

# XP-332 335 Series

## دليل المستخدم

## حقوق النشر

لا يجوز إعادة نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرداد أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل، أو خلاف ذلك دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. ولا توجد أي مسؤولية قانونية تجاه أي براءة اختراع في ما يخص استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. ولا توجد أيضاً أي مسؤولية قانونية تجاه التلفيات الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. المعلومات المذكورة في هذه الوثيقة مُعدة للاستخدام مع منتج Epson هذا فقط. ولا تتحمل Epson مسؤولية استخدام أي من هذه المعلومات وتطبيقها على أي منتجات أخرى.

لن تتحمل Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أية وحدات اختيارية أو أية منتجات استهلاكية غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشويش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

تكون محتويات هذا الدليل والمواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار.

## العلامات التجارية

## العلامات التجارية

Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. ☐ EPSON® علامة تجارية مسجلة، و EPSON EXCEED YOUR VISION أو EXCEED YOUR VISION علامة تجارية لشركة Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. ☐ PRINT Image Matching وشعار PRINT Image Matching علامتان تجاريتان لشركة Seiko Epson Corporation. جميع الحقوق محفوظة.

EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. ☐

libtiff ☐

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. ☐



Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation. ☐

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc. ☐

Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc. ☐

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions. ☐

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation. ☐

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. تخلي Epson مسؤوليتها تجاه كل الحقوق في هذه العلامات. ☐

## المحتويات

## حقوق النشر

## العلامات التجارية

## حول هذا الدليل

7. مقدمة حول أدلة الاستخدام. . . . .
7. العلامات والرموز. . . . .
8. الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل. . . . .
8. مراجع أنظمة التشغيل. . . . .

## تعليمات هامة

9. إرشادات السلامة. . . . .
10. التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة. . . . .
- التنبيهات والتحذيرات الخاصة ببدء تشغيل/استخدام  
الطابعة. . . . .
10. التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن  
طريق الاتصال اللاسلكي. . . . .
11. التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام بطاقات الذاكرة  
. . . . .
11. التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام شاشة LCD. . . . .
11. حماية المعلومات الشخصية. . . . .

## أساسيات الطابعة

12. أسماء الأجزاء ووظائفها. . . . .
13. لوحة التحكم. . . . .
14. الأزرار. . . . .
14. دليل شاشة LCD. . . . .

## تحميل الورق

19. احتياطات التعامل مع الورق. . . . .
20. الورق والسعات المتوفرة. . . . .
21. قائمة أنواع الورق. . . . .
21. تحميل الورق في تغذية خلفية للورق. . . . .

وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة  
الضوئية

26. وضع المستندات الأصلية الأخرى. . . . .

## إدخال بطاقة ذاكرة

28. بطاقات الذاكرة المعتمدة. . . . .
28. إدخال بطاقة ذاكرة وإخراجها. . . . .

## الطباعة

30. الطباعة من لوحة التحكم. . . . .
30. طباعة صور فوتوغرافية عبر تحديد بطاقة ذاكرة. . . . .
31. طباعة ورق الكتابة الأصلي والتقويمات. . . . .
32. طباعة DPOF. . . . .
32. خيارات القائمة لطباعة الصور الفوتوغرافية. . . . .
32. الطباعة من كمبيوتر. . . . .
32. أساسيات الطباعة — Windows. . . . .
34. أساسيات الطباعة — Mac OS X. . . . .
36. الطباعة على الوجهين (لنظام Windows فقط). . . . .
37. طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة. . . . .
38. الطباعة لملائمة حجم الورق. . . . .
- طباعة ملفات متعددة معاً (بالنسبة لـ Windows فقط)
39. . . . .
- طباعة صورة واحدة على عدة صفحات لعمل ملصق  
(بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows فقط). . . . .
40. . . . .
46. الطباعة باستخدام ميزات متقدمة. . . . .
- طباعة صور فوتوغرافية باستخدام  
Epson Easy Photo Print. . . . .
48. . . . .
49. الطباعة من الأجهزة الذكية. . . . .
49. باستخدام Epson iPrint. . . . .
51. باستخدام AirPrint. . . . .
51. إلغاء الطباعة. . . . .
52. إلغاء الطباعة - زر الطابعة. . . . .
52. إلغاء الطباعة - Windows. . . . .
52. إلغاء الطباعة - Mac OS X. . . . .

## النسخ

53. خيارات القائمة لوضع نسخ. . . . .

## المسح الضوئي

56. المسح الضوئي باستخدام لوحة التحكم. . . . .
56. المسح الضوئي إلى كمبيوتر. . . . .
56. المسح الضوئي للحفظ على جهاز كمبيوتر (WSD). . . . .
57. المسح الضوئي من جهاز كمبيوتر. . . . .
57. أساسيات المسح الضوئي. . . . .
60. المسح الضوئي باستخدام الميزات المتقدمة. . . . .
63. المسح الضوئي من الأجهزة الذكية. . . . .
63. تثبيت Epson iPrint. . . . .
63. باستخدام Epson iPrint. . . . .

## استبدال خراطيش الحبر

65. التحقق من مستويات الحبر. . . . .
65. التحقق من مستويات الحبر — لوحة التحكم. . . . .

## المحتويات

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Windows . . . . .  | 90  |
| برنامج تشغيل طابعة Mac OS X . . . . .                                         | 90  |
| دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS X . . . . .                           | 91  |
| ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Mac OS X . . . . . | 92  |
| EPSON Scan (برنامج تشغيل الماسحة الضوئية) . . . . .                           | 93  |
| Epson Event Manager . . . . .                                                 | 93  |
| Epson Easy Photo Print . . . . .                                              | 94  |
| E-Web Print (لنظام التشغيل Windows فقط) . . . . .                             | 94  |
| Easy Photo Scan . . . . .                                                     | 94  |
| EPSON Software Updater . . . . .                                              | 95  |
| إلغاء تثبيت التطبيقات . . . . .                                               | 95  |
| إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows . . . . .                                     | 95  |
| إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS X . . . . .                                    | 96  |
| تثبيت التطبيقات . . . . .                                                     | 96  |
| تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة . . . . .                                    | 97  |
| <b>حل المشكلات</b>                                                            |     |
| فحص حالة الطابعة . . . . .                                                    | 98  |
| فحص رموز الخطأ المعروضة على شاشة LCD . . . . .                                | 98  |
| فحص حالة الطابعة - Windows . . . . .                                          | 99  |
| فحص حالة الطابعة - Mac OS X . . . . .                                         | 99  |
| إزالة الورق المحشور . . . . .                                                 | 99  |
| إزالة الورق المحشور من تغذية خلفية للورق . . . . .                            | 100 |
| إزالة الورق المحشور من درج الإخراج . . . . .                                  | 100 |
| إزالة الورق المحشور من داخل الطابعة . . . . .                                 | 100 |
| لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح . . . . .                                 | 102 |
| الورق ينحشر . . . . .                                                         | 102 |
| تتم تغذية الورق ميميل . . . . .                                               | 102 |
| تتم تغذية عدة ورقات في المرة الواحدة . . . . .                                | 103 |
| لا توجد تغذية للورق . . . . .                                                 | 103 |
| حدوث خطأ بسبب نفاد الورق . . . . .                                            | 103 |
| مشكلات الطاقة ولوحة التحكم . . . . .                                          | 103 |
| عدم تشغيل التيار الكهربائي . . . . .                                          | 103 |
| عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي . . . . .                                    | 103 |
| ظلام شاشة LCD . . . . .                                                       | 103 |
| تعذر الطابعة من جهاز الكمبيوتر . . . . .                                      | 103 |
| يتعذر استخدام AirPrint . . . . .                                              | 104 |
| توقفت الطابعة مؤقتاً . . . . .                                                | 104 |
| مشكلات المطبوعات . . . . .                                                    | 105 |
| لا تتم طباعة أي شيء أو تتم طباعة صورة باهتة جداً . . . . .                    | 105 |
| جودة الطباعة سيئة . . . . .                                                   | 105 |
| عدم تحسن جودة الطباعة حتى بعد محاذاة رأس الطابعة . . . . .                    | 106 |
| تتم طباعة الصور العادية أو الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة . . . . .           | 106 |

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| التحقق من مستويات الحبر - Windows . . . . .                                                   | 65 |
| التحقق من مستويات الحبر - Mac OS X . . . . .                                                  | 65 |
| رموز خرطوشة الحبر . . . . .                                                                   | 65 |
| احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر . . . . .                                                    | 66 |
| استبدال خراطيش الحبر . . . . .                                                                | 68 |
| الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت . . . . .                                                     | 71 |
| الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت - Windows . . . . .                                           | 72 |
| الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت - Mac OS X . . . . .                                          | 73 |
| للحفاظ على الحبر الأسود عندما يكون الحبر الأسود منخفضاً (لنظام التشغيل Windows فقط) . . . . . | 74 |

## صيانة الطابعة

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| فحص رأس الطابعة وتنظيفه . . . . .               | 75 |
| فحص رأس الطابعة وتنظيفه - لوحة التحكم . . . . . | 75 |
| فحص رأس الطابعة وتنظيفها - Windows . . . . .    | 76 |
| فحص رأس الطابعة وتنظيفها - Mac OS X . . . . .   | 76 |
| محاذاة رأس الطابعة . . . . .                    | 77 |
| محاذاة رأس الطابعة - لوحة التحكم . . . . .      | 77 |
| محاذاة رأس الطابعة - Windows . . . . .          | 77 |
| محاذاة رأس الطابعة - Mac OS X . . . . .         | 78 |
| تنظيف مسار الورق . . . . .                      | 78 |
| تنظيف زجاج الماسحة الضوئية . . . . .            | 79 |
| توفير الطاقة . . . . .                          | 79 |
| توفير الطاقة - لوحة التحكم . . . . .            | 80 |
| توفير الطاقة - Windows . . . . .                | 80 |
| توفير الطاقة - Mac OS X . . . . .               | 80 |

## خيارات القائمة لوضع إعداد

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| المزيد من خيارات مستويات الحبر . . . . .                  | 81 |
| المزيد من خيارات الصيانة . . . . .                        | 81 |
| المزيد من خيارات إعداد الطابعة . . . . .                  | 81 |
| المزيد من خيارات إعدادات الشبكة . . . . .                 | 82 |
| المزيد من خيارات خدمات Epson Connect . . . . .            | 83 |
| المزيد من خيارات خدمات الطباعة عبر Google Cloud . . . . . | 83 |
| المزيد من خيارات مشاركة الملفات . . . . .                 | 84 |
| المزيد من خيارات استعادة الإعدادات الافتراضية . . . . .   | 84 |

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| خدمة Epson Connect . . . . .                       | 85 |
| Web Config . . . . .                               | 85 |
| تشغيل Web Config على مستعرض ويب . . . . .          | 85 |
| تشغيل Web Config في Windows . . . . .              | 86 |
| تشغيل Web Config على Mac OS X . . . . .            | 86 |
| برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows . . . . .          | 86 |
| دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows . . . . . | 87 |

## المحتويات

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 117 | خدمات الجهات الخارجية المدعومة.              |
| 117 | مواصفات أجهزة التخزين الخارجية.              |
| 118 | الأبعاد.                                     |
| 118 | المواصفات الكهربائية.                        |
| 119 | المواصفات البيئية.                           |
| 119 | متطلبات النظام.                              |
| 119 | معلومات تنظيمية.                             |
| 119 | المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأوروبي. |
| 120 | قيود النسخ.                                  |
| 121 | نقل الطابعة.                                 |
| 122 | الوصول إلى بطاقة الذاكرة من الكمبيوتر.       |
| 123 | أين تجد المساعدة.                            |
| 123 | موقع الويب للدعم الفني.                      |
| 124 | الاتصال بدعم شركة Epson.                     |

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 106 | ظهور أشرطة بفواصل 2.5 سم تقريباً.                                     |
| 106 | جودة النسخ سيئة.                                                      |
| 107 | ظهور صورة الجانب العكسي للمستند الأصلي في الصورة المنسوخة.            |
| 107 | وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة.                          |
| 107 | تعذر الطابعة بدون هوامش.                                              |
| 107 | حواف الصورة مقصوصة أثناء إجراء عملية الطابعة بلا حدود.                |
| 108 | الورق ملطخ أو مخدوش.                                                  |
| 108 | الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة.                                   |
| 108 | الصورة المطبوعة معكوسة.                                               |
| 108 | مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها.                                         |
| 109 | مشكلات الطابعة الأخرى.                                                |
| 109 | الطابعة بطيئة جداً.                                                   |
| 109 | تقل سرعة الطابعة بشكل كبير أثناء الطابعة المستمرة.                    |
| 109 | تعذر إلغاء عملية الطابعة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac OS X v10.6.8. |
| 110 | تعذر بدء المسح الضوئي.                                                |
| 110 | لا يمكن بدء المسح الضوئي عند استخدام لوحة التحكم.                     |
| 111 | مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً.                                        |
| 111 | جودة المسح الضوئي سيئة.                                               |
| 111 | الحروف غير واضحة.                                                     |
| 111 | ظهور صورة للوجه الخلفي للمستند الأصلي في الصورة الممسوحة ضوئياً.      |
| 111 | ظهور نقوش التظليل المتعادم في الصورة الممسوحة ضوئياً.                 |
| 112 | منطقة أو اتجاه المسح الضوئي غير صحيح.                                 |
| 112 | مشكلة الصورة الممسوحة ضوئياً لا يمكن حلها.                            |
| 113 | مشكلات المسح الضوئي الأخرى.                                           |
| 113 | تعذر المسح الضوئي في الوضع التلقائي الكامل في EPSON Scan.             |
| 113 | لا تعمل معاينة صور مصغرة بشكل صحيح.                                   |
| 113 | المسح الضوئي بطيء جداً.                                               |
| 113 | يتوقف المسح الضوئي عند المسح الضوئي لتنسيق PDF/Multi-TIFF.            |
| 113 | مشكلات أخرى.                                                          |
| 113 | صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة.                                  |
| 113 | أصوات التشغيل عالية.                                                  |
| 114 | تعذر حفظ البيانات في بطاقة ذاكرة.                                     |
| 114 | تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط).         |
| 114 | "؟" معروض على شاشة تحديد الصورة.                                      |

## الملحق

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 115 | المواصفات الفنية.        |
| 115 | مواصفات الطابعة.         |
| 116 | مواصفات الماسحة الضوئية. |
| 116 | مواصفات الواجهة.         |
| 116 | مواصفات Wi-Fi.           |
| 117 | بروتوكول الأمان.         |

# حول هذا الدليل

## مقدمة حول أدلة الاستخدام

تُرفق أدلة الاستخدام التالية بطابعتك من Epson. بالإضافة إلى أدلة الاستخدام، راجع أيضاً التعليمات المضمنة في التطبيقات البرمجية المتنوعة من Epson.

□ ابدأ من هنا (الدليل المطبوع)

يزودك بمعلومات حول كيفية إعداد الطابعة، وتثبيت البرامج، واستخدام الطابعة، وحل المشكلات وما إلى ذلك.

□ دليل المستخدم (الدليل الرقمي)

هذا الدليل. يزودك بمعلومات وإرشادات عامة حول كيفية استخدام الطابعة وحل المشكلات.

□ دليل شبكة الاتصال (الدليل الرقمي)

يوفر معلومات حول إعدادات الشبكة وحل أية مشكلات قد تظهر عند استخدام الطابعة على شبكة.

يمكنك الحصول على أحدث الإصدارات من الأدلة السابقة عبر الطرق التالية.

□ دليل الاستخدام الورقي

تفضل بزيارة موقع ويب دعم Epson للمستخدمين في أوروبا عبر الرابط <http://www.epson.eu/Support>، أو موقع ويب دعم Epson العالمي عبر الرابط <http://support.epson.net/>.

□ دليل الاستخدام الرقمي

ابدأ تشغيل EPSON Software Updater في الكمبيوتر التابع لك. يبحث EPSON Software Updater عن تحديثات متوفرة للتطبيقات البرمجية والأدلة الرقمية من Epson، ويتيح لك تنزيل أحدث إصدارات منها.

معلومات ذات صلة

← "EPSON Software Updater" في الصفحة 95

## العلامات والرموز

⚠ تنبيه:

التعليمات التي يتعين اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.

⚠ هام:

التعليمات التي يتعين اتباعها لتجنب تلف الجهاز.

ملاحظة:

يقدم معلومات تكميلية ومرجعية.

← معلومات ذات صلة

روابط للأقسام ذات الصلة.

## الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل

- ❑ لقطات الشاشة الخاصة ببرامج تشغيل الطابعة وشاشات EPSON Scan (برنامج تشغيل الماسحة الضوئية) مأخوذة من نظام Windows 8.1 أو Mac OS X v10.10.x. يختلف المحتوى المعروض على الشاشات حسب الطراز والموقف.
- ❑ تعد الأشكال التوضيحية للطابعة المستخدمة في هذا الدليل مجرد أمثلة فقط. بالرغم من وجود اختلافات طفيفة بناءً على الطراز المستخدم لديك، إلا أن طريقة التشغيل تظل واحدة.
- ❑ تختلف بعض عناصر القائمة الموجودة على شاشة LCD بناءً على الطراز والإعدادات.

## مراجع أنظمة التشغيل

### Windows

في هذا الدليل، تشير مصطلحات مثل "Windows 8.1" و"Windows 8" و"Windows 7" و"Windows Vista" و"Windows XP" إلى أنظمة التشغيل التالية. إضافة إلى ذلك، يُستخدم مصطلح "Windows" للإشارة إلى كل الإصدارات.

- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Vista®
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS X

في هذا الدليل، تستخدم "Mac OS X v10.10.x" للإشارة إلى OS X Yosemite، "Mac OS X v10.9.x" تشير إلى OS X Mavericks، و"Mac OS X v10.8.x" تشير إلى OS X Mountain Lion. إضافة إلى ذلك، تُستخدم "Mac OS X" للإشارة إلى "Mac OS X v10.10.x" و"Mac OS X v10.9.x" و"Mac OS X v10.8.x" و"Mac OS X v10.7.x" و"Mac OS X v10.6.8".



# تعليمات هامة

## إرشادات السلامة

اقرأ الإرشادات التالية واتبعها لضمان الاستخدام الآمن لهذه الطابعة. تأكد من الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. تأكد أيضاً من اتباع جميع التحذيرات والتعليمات الموضحة على الطابعة.

□ الهدف من بعض الرموز المستخدمة في طابعتك ضمان السلامة والاستخدام الصحيح للطابعة. قم بزيارة موقع الويب التالي لتعلم معنى الرموز.

<http://support.epson.net/symbols>

□ استخدم سلك التيار المرفق مع الطابعة فقط ولا تستخدم السلك الموجود مع أي جهاز آخر. فقد يتسبب استخدام أسلاك أخرى مع هذه الطابعة أو استخدام سلك التيار المرفق مع جهاز آخر في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

□ تأكد من توافق سلك التيار الكهربائي المتردد مع مقاييس السلامة المحلية.

□ لا تقم مطلقاً بفك سلك التيار أو تقم بتعديله أو تحاول إصلاحه، هو أو القابس أو وحدة الطابعة أو وحدة الماسحة الضوئية أو الوحدات الاختيارية بنفسك، إلا إذا قمت بذلك وفقاً لما هو موضح تحديداً في أدلة الطابعة.

□ افصل الطابعة واستشر فني صيانة مؤهلاً حال التعرض للحالات التالية:

تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في الطابعة أو سقوط الطابعة أو تحطم جسمها الخارجي أو عمل الطابعة بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائها. لا تقم بتعديل عناصر التحكم التي لم يتم تناولها في إرشادات التشغيل.

□ ضع الطابعة بالقرب من مأخذ تيار كهربائي حائطي بحيث يسهل فصل القابس.

□ لا تضع الطابعة أو تخزنها بالخارج أو بالقرب من مصادر الحرارة أو الماء أو الأتربة أو الأوساخ، أو في مواضع تكون فيها الطابعة عرضة للصدمات أو الاهتزازات أو درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.

□ احرص على عدم سكب أي سائل على الطابعة وعدم التعامل مع الطابعة بيدين مبتلتين.

□ يجب حفظ الطابعة بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 22 سم على الأقل. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

□ إذا كانت شاشة LCD تالفة، فاتصل بالموزع. إذا لامس محلول الكريستال السائل يديك، فاغسلهما بالكامل بالماء والصابون. وإذا لامس محلول الكريستال السائل عينيك، فاغسلهما فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، سارع بزيارة الطبيب.

□ كن حريصاً عند التعامل مع خراطيش الحبر المستخدمة، فقد تجد بعض الحبر حول منفذ تزويد الحبر.

□ وإذا لامس الحبر جلدك، فعليك غسل المنطقة التي وصل إليها جيداً بالماء والصابون.

□ وإذا وصل الحبر إلى عينيك، فعليك غسلها فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو وجود مشاكل في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، فقم بزيارة الطبيب على الفور.

□ كذلك، إذا دخل الحبر إلى فمك، فقم بزيارة الطبيب على الفور.

□ لا تقم بتفكيك خراطيش الحبر، وإلا فقد يصل الحبر إلى عينيك أو يلامس جلدك.

□ لا تهز خراطيش الحبر بقوة كبيرة ولا تدعها تفلت منك. كذلك، احرص على عدم الضغط عليها أو تمزيق ملصقاتها. فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الحبر.

□ احفظ خراطيش الحبر بعيداً عن متناول الأطفال.

## التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة

اقرأ هذه التعليمات واتبعها لتجنب تلف الطابعة أو ممتلكاتك. تأكد من الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

### التنبيهات والتحذيرات الخاصة ببدء تشغيل/استخدام الطابعة

- ❑ لا تقم بسد أو تغطية الثقوب والفتحات الموجودة بالطابعة.
- ❑ استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة فقط.
- ❑ تجنب استخدام مأخذ التيار الكهربائي الموجودة على الدائرة الكهربائية نفسها التي توجد بها آلات نسخ أو أنظمة تحكم في الهواء يتم تشغيلها وإيقافها باستمرار.
- ❑ تجنب مأخذ التيار الكهربائي التي يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح الحائط أو المؤقتات التلقائية.
- ❑ احتفظ بنظام الكمبيوتر بالكامل بعيداً عن المصادر المحتملة للتشويش الكهرومغناطيسي، مثل مكبرات الصوت أو وحدات القواعد في الهواتف اللاسلكية.
- ❑ يجب وضع أسلاك مصدر الإمداد بالتيار بطريقة تحميها من الكشط والقطع والبلى والثني والالتواء. لا تضع أشياء على أسلاك مصدر الإمداد بالتيار ولا تسمح بالسير عليها أو الجري فوقها. احرص بشكل خاص على المحافظة على كافة أسلاك مصدر الإمداد بالتيار مستقيمة في الأطراف وفي مواضع اتصالها بالمحول وإخراجها منه.
- ❑ إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعياً مع الطابعة، فتأكد من أن إجمالي معدل التيار بالأمبير للأجهزة المتصلة بسلك التوصيل الفرعي لا يتجاوز معدل التيار بالأمبير للسلك. تأكد أيضاً من أن إجمالي معدل الأمبير لكافة الأجهزة الموصلة بمأخذ الحائط لا يتجاوز معدل أمبير مأخذ الحائط.
- ❑ إذا كنت تعتزم استخدام الطابعة في ألمانيا، فيجب حماية التوصيلات الكهربائية للمبنى بواسطة استخدام دائرة قاطع تيار بقوة 10 إلى 16 أمبير لتوفير الحماية الكافية لهذه الطابعة من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي.
- ❑ عند توصيل الطابعة بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأكد من التوجيه الصحيح للموصلات. وذلك لأن كل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. وقد يؤدي إدخال الموصل في الاتجاه الخطأ إلى تلف كلا الجهازين المتصلين بالكابل.
- ❑ ضع الطابعة على سطح مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة الطابعة في كل الاتجاهات. ولن تعمل الطابعة على نحو صحيح إذا كانت مائلة بزاوية.
- ❑ عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسي أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ❑ اترك مساحة فوق الطابعة بحيث يمكنك رفع غطاء المستندات بالكامل.
- ❑ اترك مساحة كافية أمام الطابعة لإخراج الورق بالكامل.
- ❑ تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة. أيضاً، ضع الطابعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد أو أي مصدر حرارة.
- ❑ لا تدخل أي شيء في فتحات الطابعة.
- ❑ لا تضع يدك داخل الطابعة أثناء الطباعة.
- ❑ لا تلمس الكابل الأبيض المسطح الموجود داخل الطابعة.
- ❑ لا تستخدم منتجات الهباء الجوي التي تشتمل على غازات قابلة للاشتعال داخل الطابعة أو حولها. قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- ❑ لا تحرك رأس الطباعة يدوياً، فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف الطابعة.
- ❑ كن حذراً حتى لا تنحسر أصابعك عند إغلاق وحدة الماسحة الضوئية.
- ❑ لا تضغط بشدة على زجاج الماسحة الضوئية عند وضع المستندات الأصلية.

## تعليمات هامة

- ❑ قم دوماً بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام الزر . لا تفصل الطابعة أو توقف تشغيل التيار الكهربائي عن المأخذ حتى يتوقف المصباح  عن الوميض.
- ❑ قبل نقل الطابعة، تأكد أن رأس الطابعة في الموضع الأصلي (أقصى اليمين) وأن خراطيش الحبر في مكانها.
- ❑ إذا كنت تنوي عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، فتأكد من فصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

## التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال اللاسلكي.

- ❑ قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل الأجهزة الطبية الإلكترونية، مما يتسبب في تعطيلها. عند استخدام هذه الطابعة داخل المرافق الطبية أو بالقرب من الأجهزة الطبية، اتبع إرشادات الموظفين المعتمدين الذين يمثلون المرافق الطبية، واتباع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على الأجهزة الطبية.
- ❑ قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكياً مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحريق، ويمكن أن تؤدي إلى حوادث بسبب تعطل عملها. عند استخدام هذه الطابعة بالقرب من الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكياً، اتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على هذه الأجهزة.

## التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام بطاقات الذاكرة

- ❑ لا تقم بإزالة بطاقة ذاكرة أو إيقاف تشغيل الطابعة أثناء وميض مصباح بطاقة الذاكرة.
- ❑ تختلف طرق استخدام بطاقات الذاكرة حسب نوع البطاقة. تأكد من الرجوع إلى الدليل المرفق ببطاقة الذاكرة للتعرف على التفاصيل.
- ❑ لا تستخدم إلا بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الطابعة.

### معلومات ذات صلة

← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 117

## التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام شاشة LCD


- ❑ قد تشتمل شاشة LCD على بضع نقاط ساطعة أو مظلمة صغيرة. ونظراً لميزاتها، فقد تشتمل على مستويات سطوع غير متساوية. تعتبر هذه النقاط طبيعية ولا تشير إلى تلفها بأي حال من الأحوال.
- ❑ استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة للتنظيف. لا تستخدم منظفات كيميائية أو سائلة.
- ❑ فقد ينكسر الغطاء الخارجي لشاشة LCD في حالة تعرضه لصدمة قوية. اتصل بالوكيل في حالة وجود خدوش أو كسر في الشاشة، وتجنب لمس الأجزاء المكسورة أو محاولة إزالتها.

## حماية المعلومات الشخصية


إذا أعطيت الطابعة لشخص آخر أو تخلصت منها، فامسح جميع المعلومات الشخصية المخزنة في ذاكرة الطابعة عن طريق تحديد إعدادات < استعادة الإعدادات الافتراضية > كل الإعدادات بلوحة التحكم.

# أساسيات الطابعة

## أسماء الأجزاء ووظائفها

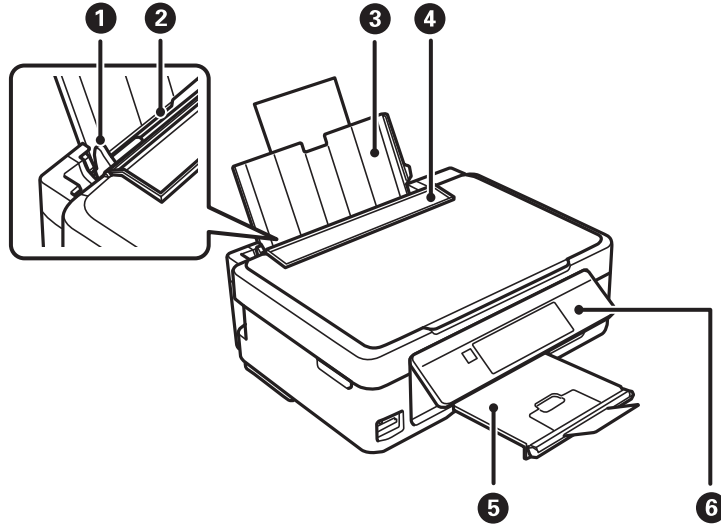


|   |                   |                                                                                      |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | موجه الحافة       | لتغذية الورق داخل الطابعة مباشرة. حرك تجاه حواف الورقة.                              |
| ٢ | تغذية خلفية للورق | لتحميل الورق.                                                                        |
| ٣ | دعامة الورق       | لدعم الورق المحمل.                                                                   |
| ٤ | واقى وحدة التغذية | لمنع مادة غريبة من الدخول إلى الطابعة. اجعل هذا الواقى مغلقاً عادة.                  |
| ٥ | درج الإخراج       | لإمساك الورق الخارج. قبل الطباعة، ارفع السدادة لمنع الورق الخارج من السقوط من الدرج. |
| ٦ | لوحة التحكم       | لتشغيل الطابعة.                                                                      |

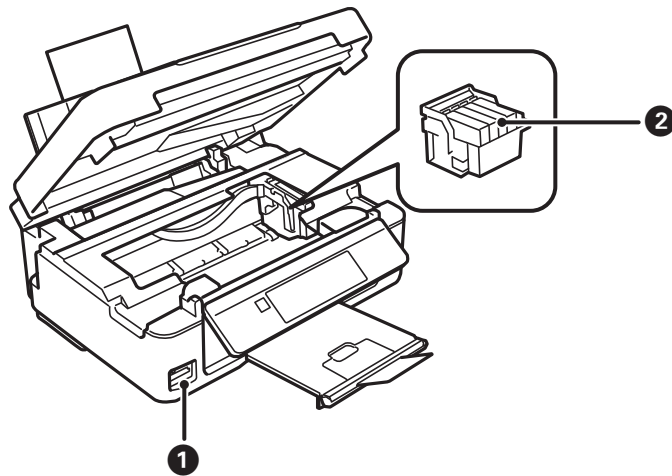


|   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| ١ | فتحة بطاقة الذاكرة | أدخل بطاقة ذاكرة. |
|---|--------------------|-------------------|

## أساسيات الطباعة

|   |                   |                                                            |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 2 | حامل خرطوشة الحبر | ثبت خراطيش الحبر. يخرج الحبر من فوهات رأس الطباعة بالأسفل. |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------|

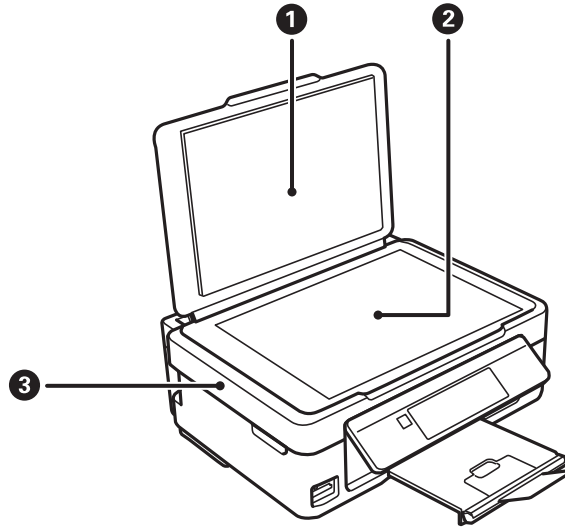

|   |                      |                                                                                                              |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | غطاء المستندات       | لمنع الضوء الخارجي أثناء المسح الضوئي.                                                                       |
| 2 | زجاج الماسحة الضوئية | ضع المستندات الأصلية.                                                                                        |
| 3 | وحدة الماسحة الضوئية | للمسح الضوئي للمستندات الأصلية الموضوعة. لفتحه عند استبدال خراطيش الحبر أو إزالة الورق المحشور داخل الطباعة. |

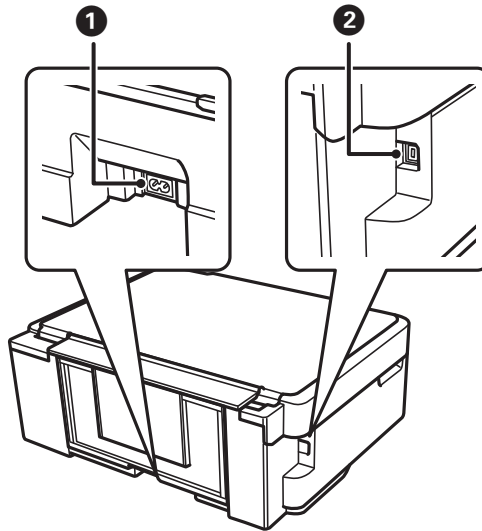


|   |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|
| 1 | مدخل التيار المتردد | لتوصيل سلك الطاقة. |
| 2 | منفذ USB            | للاتصال بكابل USB. |

## لوحة التحكم


يمكنك تغيير زاوية لوحة التحكم.

## أساسيات الطابعة

لخفض مستوى لوحة التحكم، اضغط على الذراع الموجود على الجزء الخلفي للوحة على النحو الموضح أدناه.

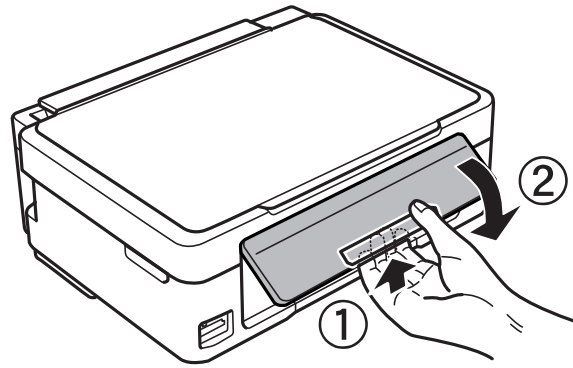

## الأزرار

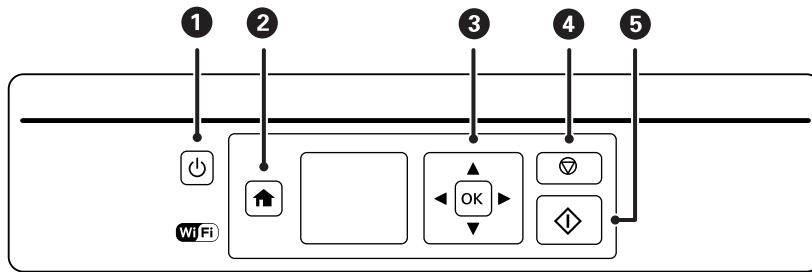

|   |  |                                                                                                                                                                             |
|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.<br>لا تقم بإيقاف تشغيلها أثناء وميض الضوء الطاقة (أثناء تشغيل الطابعة أو معالجة البيانات).<br>افصل سلك التيار الكهربائي عند انقطاع التيار. |
| 2 |  | لعرض الشاشة الرئيسية.                                                                                                                                                       |
| 3 |  | استخدم الأزرار     لتحديد قائمة، ثم اضغط على الزر OK لفتح القائمة المحددة.                                                                                                  |
| 4 |  | لإيقاف العملية الحالية أو العودة إلى الشاشة السابقة.                                                                                                                        |
| 5 |  | لبداء عملية مثل الطابعة أو النسخ.                                                                                                                                           |


## دليل شاشة LCD

يتم عرض القوائم والرسائل على شاشة LCD. يمكنك تحديد قائمة أو إعداد بالضغط على الأزرار .

## أساسيات الطابعة

## دليل الشاشة الرئيسية

يتم عرض الرموز والقوائم التالية على الشاشة الرئيسية.

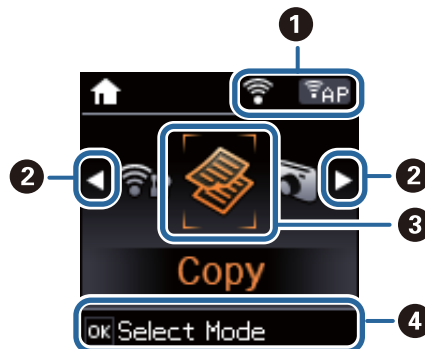


|   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | يتم عرض الرموز التي تُظهر حالة الشبكة.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |         | يوضح وجود مشكلة في اتصال الطابعة بالشبكة اللاسلكية (Wi-Fi)، أو أن الطابعة تبحث عن اتصال بالشبكة اللاسلكية (Wi-Fi).                                                                                                                                                                                                                                |
|   |         | يشير إلى اتصال الطابعة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi). عدد الأشرطة يوضح قوة إشارة الاتصال. كلما زاد عدد الأشرطة؛ زادت قوة الاتصال.                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       | يشير إلى اتصال الطابعة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في الوضع المؤقت.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       | يشير إلى أن الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) مُعطلة، أو أن الطابعة تعالج عملية الاتصال بالشبكة اللاسلكية.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |       | يوضح أن الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع (AP) البسيط.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |       | يوضح أن الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع (Wi-Fi) المباشر.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |       | يشير إلى أن شبكة Wi-Fi Direct مُعطلة، أو أن الطابعة تعالج عملية الاتصال بالشبكة اللاسلكية.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | عند ظهور الزر ◀ والزر ▶، يمكنك التمرير إلى اليمين أو اليسار من خلال الضغط على الزر ▶ أو ◀. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | يتم عرض رموز الدالة وأسماءها كرموز للوضع.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | نسخ                                                                                        | قم بالدخول إلى وضع <b>نسخ</b> الذي يتيح لك نسخ المستند.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | طباعة الصور                                                                                | قم بالدخول إلى وضع <b>طباعة الصور</b> الذي يتيح لك طباعة الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | مسح ضوئي                                                                                   | قم بالدخول إلى وضع <b>مسح ضوئي</b> الذي يتيح لك مسح مستند أو صورة فوتوغرافية ضوئياً.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | أدوات مكتبية شخصية                                                                         | قم بالدخول إلى وضع <b>أدوات مكتبية شخصية</b> الذي يتيح لك طباعة العناصر الأصلية، على سبيل المثال: الورق المسطر والتقويمات، باستخدام الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة الذاكرة.                                                                                                                                                                |
|   | الوضع الهادئ                                                                               | قم بعرض إعداد <b>الوضع الهادئ</b> الذي يتيح لك خفض الضوضاء التي تسببها الطابعة. ومع ذلك، قد يؤدي تمكين ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة. وفقاً لإعدادات نوع الورقة وجودة الطباعة التي حددتها، قد لا يظهر أي اختلاف في مستوى الضوضاء الذي تسببه الطابعة.<br>هذا رمز اختصار لإيصالك للقائمة التالية.<br><b>إعداد &lt; إعداد الطابعة &gt; الوضع الهادئ</b> |
|   | إعداد                                                                                      | قم بالدخول إلى وضع <b>إعداد</b> الذي يتيح لك القيام بعملية الصيانة، وإعداد الطابعة وإعدادات الشبكة.                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | إعداد Wi-Fi                                                                                | قم بعرض القوائم التي تسمح لك بإعداد الطابعة للاستخدام على شبكة لاسلكية. هذا رمز اختصار لإيصالك للقائمة التالية.<br><b>إعداد &lt; إعدادات الشبكة &gt; إعداد Wi-Fi</b>                                                                                                                                                                              |

## أساسيات الطابعة

4 يتم عرض الأزرار المتاحة. في هذا المثال، يمكنك الانتقال إلى القائمة المحددة من خلال الضغط على زر OK.

## إدخال أحرف

لإدخال الأحرف والرموز لإعدادات الشبكة من لوحة التحكم، استخدم أزرار ▲، ▼، ◀، و ▶. اضغط على أزرار ▲ أو ▼ لتحديد الحرف الذي تريد إدخاله، ثم اضغط على زر ▶ لتحريك المؤشر إلى وضع الإدخال التالي. عند الانتهاء من إدخال الأحرف، اضغط على الزر OK. تختلف الشاشة المعروضة حسب عناصر الإعدادات. وفيما يلي شاشة إدخال كلمة مرور شبكة Wi-Fi.

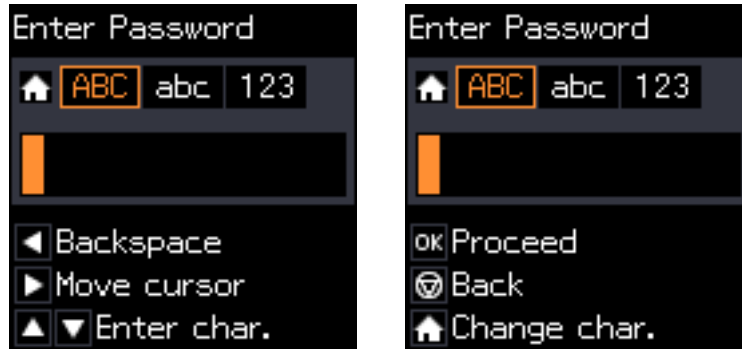


| الرموز | الأوصاف                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 🏠      | لتحويل نوع الحروف.<br>ABC: أحرف كبيرة<br>abc: أحرف صغيرة<br>123: أرقام ورموز |
| ▼ ▲    | لاختيار الحروف التي يتم إدخالها.                                             |
| ▶      | لتحريك المؤشر إلى اليمين.                                                    |
| ◀      | لحذف حرف باتجاه اليسار (مسافة للخلف).                                        |
| OK     | لإدخال الحروف المختارة.                                                      |
| 🔄      | للمرجع إلى الشاشة السابقة.                                                   |



## أساسيات الطابعة

## إدخال تسلسل كود الممارسة "13BY"

1. اضغط على الزر  مرتين لتحويل نوع الحرف إلى أرقام 123.

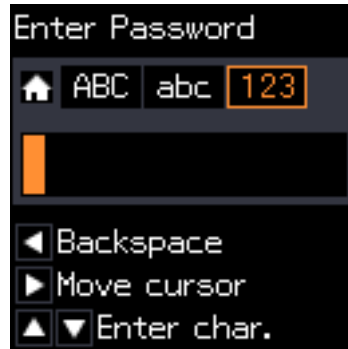

2. اضغط على الزر  مرتين لتحديد الرقم "1".

3. اضغط على الزر  مرة واحدة لتحريك المؤشر، ثم اضغط على الزر  أربع مرات لتحديد الرقم "3".



4. اضغط على الزر  مرة واحدة لتحريك المؤشر، ثم اضغط على الزر  لتحويل نوع الحرف إلى ABC. اضغط على الزر  مرتين لتحديد الحرف "B".



## أساسيات الطابعة

5. اضغط على الزر ▶ مرة واحدة لتحريك المؤشر، ثم اضغط على الزر ⬆ لتحويل نوع الحرف إلى abc. اضغط على الزر ▼ مرتين لتحديد الحرف "y".




6. اضغط على الزر OK.

# تحميل الورق


## احتياطات التعامل مع الورق

❑ اقرأ الإرشادات المرفقة مع الورق.

❑ قم بتذرية ومحاذة حواف الورق قبل التحميل. لا تقم بتذرية أو طي ورق الصور الفوتوغرافية. فقد ينجم عن ذلك تلف الجانب القابل للطباعة.

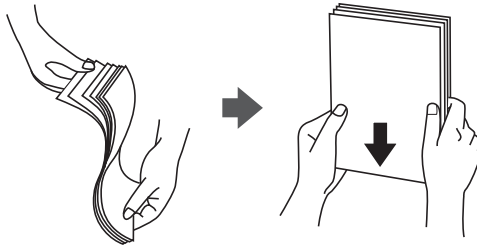


❑ إذا كان الورق مجعداً، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس قبل التحميل. قد ينتج عن الطباعة على ورق مجعد انحشار الورق وتلطيخ الحبر على المطبوعات.

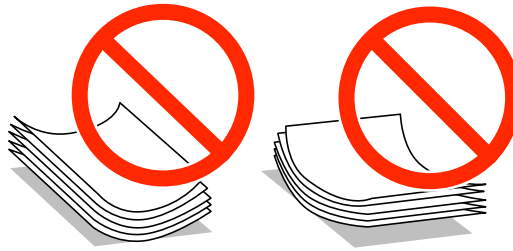

❑ لا تستخدم الورق المجعد أو الممزق أو المقطوع أو الملفوف أو المبلل أو السميك للغاية أو الرفيع للغاية أو الورق الذي يحتوي على ملصقات. قد ينتج عن استخدام هذه الأنواع من الورق انحشار الورق وتلطيخ الحبر على المطبوعات.

❑ قم بتذرية ومحاذة حواف الأطراف المرصوفة منتفخة بالهواء، اضغط عليها لأسفل لتسويتها قبل التحميل.

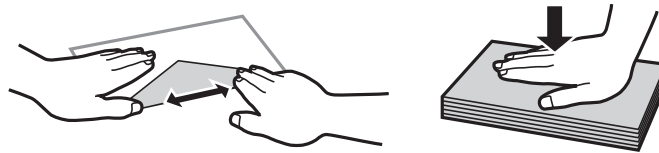

❑ لا تستخدم أطرافاً مجعدة أو مطوية. قد ينتج عن استخدام هذه الأنواع من الأطراف انحشار الورق وتلطيخ الحبر على المطبوعات.

❑ لا تستخدم الأطراف التي توجد بها مواد لاصقة على الألسنة أو الأطراف ذات الفتحات.

❑ تجنب استخدام الأطراف الرقيقة جداً، حيث قد تتجعد أثناء الطباعة.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات الطباعة" في الصفحة 115

## تحميل الورق

## الورق والسعات المتوفرة

توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي لضمان الحصول على مطبوعات عالية الجودة.

## ورق Epson الأصلي

| اسم الوسائط                         | الحجم                                                                | سعة التحميل (الورق) | الطباعة اليدوية على الوجهين | الطباعة بلا حدود |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper    | A4                                                                   | 80*                 | ✓                           | –                |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | A4، 13×18 سم (5×7 بوصة)، 10×15 سم (4×6 بوصة)                         | 20                  | –                           | ✓                |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | ، 13×18 سم (5×7 بوصة)، العرض 16:9 (102×181 ملم)، 10×15 سم (4×6 بوصة) | 20                  | –                           | ✓                |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4، 10×15 سم (4×6 بوصة)                                              | 20                  | –                           | ✓                |
| Photo Paper Glossy Epson            | A4، 13×18 سم (5×7 بوصة)، 10×15 سم (4×6 بوصة)                         | 20                  | –                           | ✓                |
| Epson Matte Paper-Heavyweight       | A4                                                                   | 20                  | –                           | ✓                |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper   | A4                                                                   | 80                  | –                           | –                |

\* للطباعة اليدوية على وجهين، يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

## ملاحظة:

يختلف توفر الورق حسب الموقع. للاطلاع على أحدث المعلومات حول الورق المتوفر في منطقتك، اتصل بدعم Epson.

## الورق المتوفر تجارياً

| اسم الوسائط            | الحجم                                                                                   | سعة التحميل (الورق)                                             | الطباعة اليدوية على الوجهين | الطباعة بلا حدود |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| ورق عادي <sup>1*</sup> | Letter <sup>2*</sup> ، A4، و B5 <sup>2*</sup> ، و A5 <sup>2*</sup> ، و A6 <sup>2*</sup> | حتى الخط المحدد بواسطة رمز المثلث على وجه الحافة. <sup>3*</sup> | ✓                           | –                |
|                        | قانوني <sup>2*</sup>                                                                    | 1                                                               |                             |                  |
|                        | معرف من قبل المستخدم <sup>2*</sup>                                                      |                                                                 |                             |                  |
| Envelope <sup>2*</sup> | مغلف #10، مغلف DL، مغلف C6                                                              | 10                                                              | –                           | –                |

<sup>1\*</sup> سعة التحميل للورق المنقوب مسبقاً هي ورقة واحدة.

<sup>2\*</sup> يتوفر فقط خيار الطباعة من الحاسوب.

<sup>3\*</sup> للطباعة اليدوية على وجهين، يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

## تحميل الورق

معلومات ذات صلة

← "موقع الويب للدعم الفني" في الصفحة 123

## قائمة أنواع الورق

للحصول على نتائج طباعة مثلى، حدد نوع الورق المناسب.


| اسم الوسائط                                       | نوع الوسائط     |                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|                                                   | لوحة التحكم     | برنامج تشغيل الطابعة، جهاز ذكي <sup>2*</sup> |
| <sup>1*</sup> Bright White Ink Jet Paper Epson    | ورق عادي        | ورق عادي                                     |
| <sup>1*</sup> Ultra Glossy Photo Paper Epson      | Ultra Glossy    | Epson Ultra Glossy                           |
| <sup>1*</sup> Premium Glossy Photo Paper Epson    | Prem. Glossy    | Epson Premium Glossy                         |
| <sup>1*</sup> Premium Semigloss Photo Paper Epson | Prem. Semigloss | Epson Premium Semigloss                      |
| <sup>1*</sup> Photo Paper Glossy Epson            | Glossy          | Photo Paper Glossy                           |
| <sup>1*</sup> Matte Paper-Heavyweight Epson       | Matte           | Epson Matte                                  |
| <sup>1*</sup> Photo Quality Ink Jet Paper Epson   | Matte           | Epson Matte                                  |
| ورق عادي <sup>1*</sup>                            | ورق عادي        | ورق عادي                                     |
| ظرف                                               | ظرف             | ظرف                                          |

<sup>1\*</sup> تتوافق هذه الأنواع من الورق مع معياري Exif Print و PRINT Image Matching عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الوثائق المرفقة مع الكاميرا الرقمية المتوافقة مع معيار Exif Print أو معيار Image Matching.

<sup>2\*</sup> بالنسبة للأجهزة الذكية، يمكن تحديد أنواع الوسائط هذه عند الطباعة باستخدام Epson iPrint.


## تحميل الورق في تغذية خلفية للورق

1. افتح واقي وحدة التغذية، وقم بتوسيع دعامة الورق، ثم قم بإمالتها إلى الوراء.

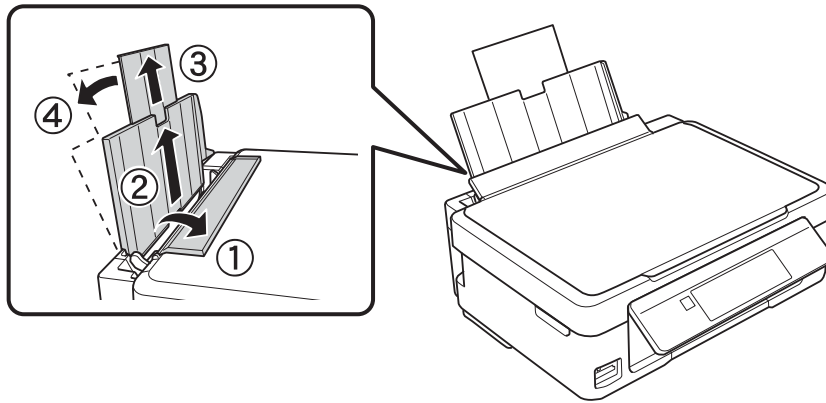


## تحميل الورق

2. حرّك موجه الحافة إلى اليسار.

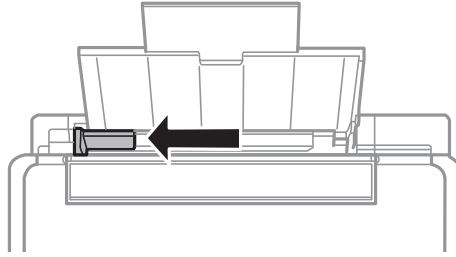


3. قم بتحميل الورق رأسياً على الجانب الأيمن لـ تغذية خلفية للورق مع جعل الوجه القابل للطباعة لأعلى.

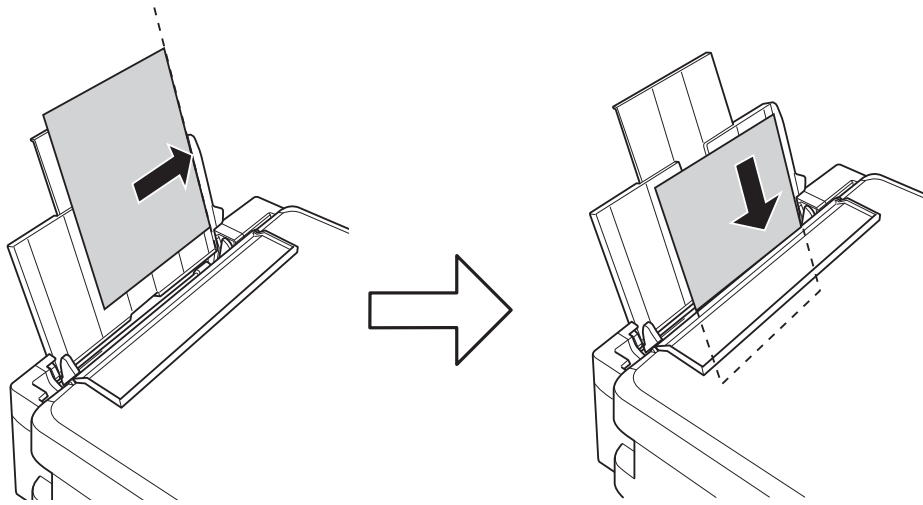

**هام:**


لا تقم بتحميل عدد يتخطى الحد الأقصى لعدد الصفحات المحدد للورق. بالنسبة للورق العادي، لا تقم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز المثلث على موجه الحافة.

□ الأظرف

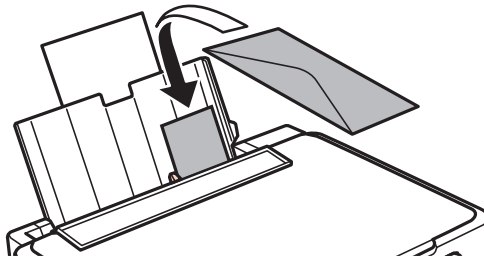

## تحميل الورق

الورق المثقوب مسبقاً

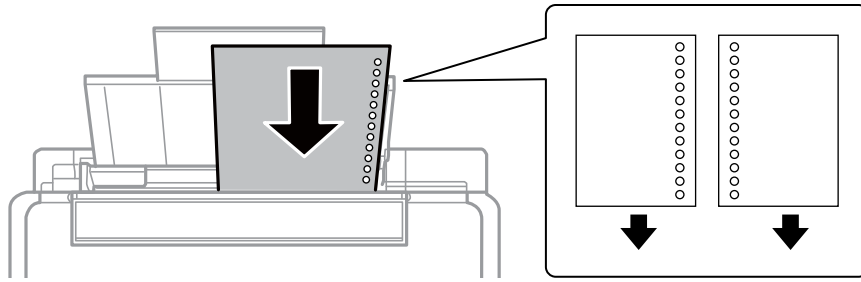


ملاحظة:

❑ قم بتحميل ورقة واحدة بدون فتحات تجليد في الجزء العلوي أو السفلي.

❑ اضبط وضع الطباعة الخاص بملفك لتجنب الطباعة فوق الفتحات.

4. حرك موجه الحافة في اتجاه حافة الورق، ثم أغلق واقي وحدة التغذية.

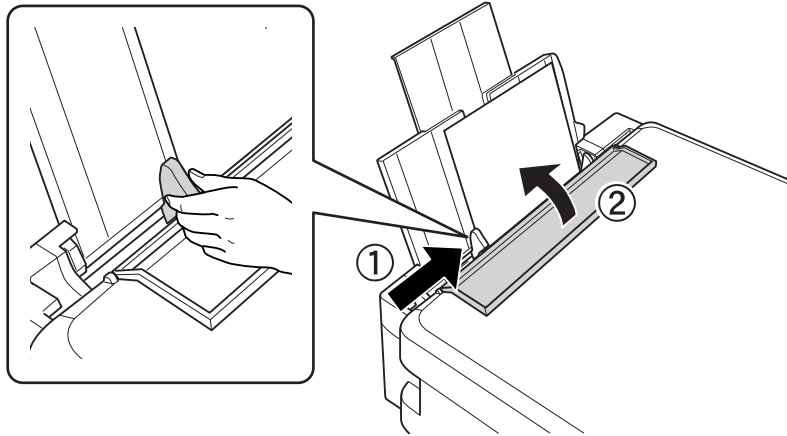

5. تحقق من إعدادات حجم الورق ونوعه المعروضة في لوحة التحكم. لاستخدام الإعدادات، حدد عدم التغيير باستخدام الزر ▲ أو ▼ أو واضغط على الزر OK ثم انتقل إلى الخطوة 7. لتغيير الإعدادات، حدد تغيير باستخدام الزر ▲ أو ▼ ، واضغط على الزر OK ثم انتقل إلى الخطوة التالية.

هام !

لا تظهر شاشة إعداد الورق إذا لم يتم تحميل ورق بطول الجانب الأيمن من تغذية خلفية للورق. تظهر رسالة خطأ عند بدء الطباعة.

ملاحظة:

لا تظهر شاشة إعداد الورق إذا أعطت تهيئة الورق في القوائم التالية. انتقل إلى الخطوة 7.

إعداد < إعداد الطباعة > إعدادات مصدر الورق < تهيئة الورق

6. في شاشة إعداد حجم الورق، حدد حجم الورق باستخدام الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر OK. في شاشة إعداد نوع الورق، حدد نوع الورق عن طريق القيام بنفس الخطوات، ثم اضغط على الزر OK. اعمد إلى تأكيد الإعدادات، ثم اضغط على الزر OK.


ملاحظة:

يمكنك أيضاً عرض شاشة إعدادات حجم الورق ونوعه من خلال تحديد القوائم التالية.

إعداد < إعداد الطباعة > إعدادات مصدر الورق < إعداد الورق

## تحميل الورق

7. اسحب درج الإخراج للخارج وارفع السدادة.

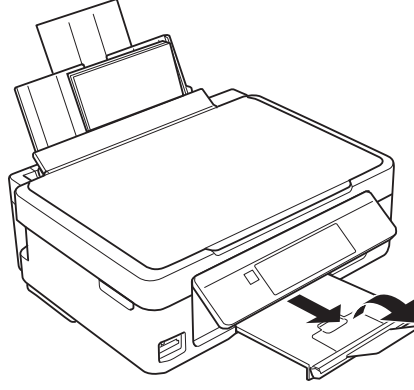

### ملاحظة:

أعد الورق المتبقي إلى عبوته. في حالة ترك الورق المتبقي في الطابعة، فإنه قد ينثني أو قد تنخفض جودة الطباعة.

### معلومات ذات صلة

◀ "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 19

◀ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20




# وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية

هام: 


عند وضع مستندات أصلية كبيرة الحجم مثل الكتب، يؤدي ذلك إلى منع الضوء الخارجي من الإشراق مباشرةً على زجاج الماسحة الضوئية.

1. افتح غطاء المستندات.

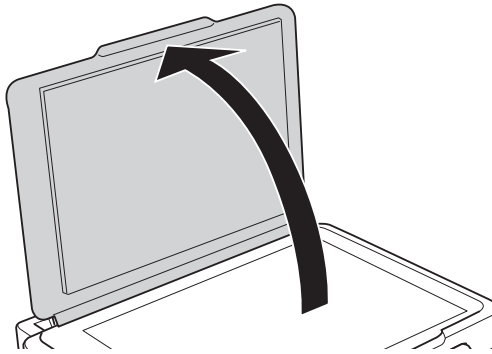

2. قم بإزالة أي أتربة أو بقع على زجاج الماسحة الضوئية.

3. ضع المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأسفل وحركه باتجاه العلامة الموجودة بالزاوية.

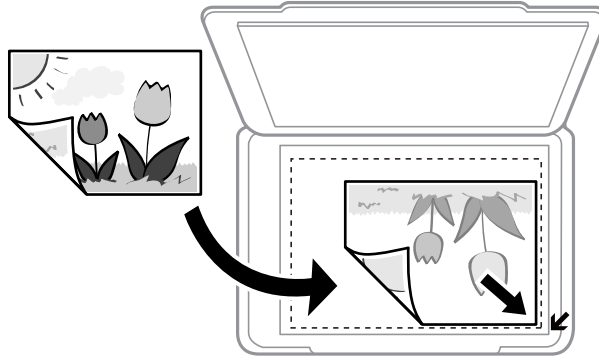


ملاحظة:

لا يتم مسح مساحة قدرها 1.5 مم من حواف زجاج الماسحة الضوئية.

## وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية

عند إجراء مسح ضوئي باستخدام الوضع التلقائي الكامل أو معاينة صور مصغرة في EPSON Scan، ضع المستند الأصلي على مسافة 4.5 مم من الحواف الأفقية والرأسية لزجاج الماسحة الضوئية.

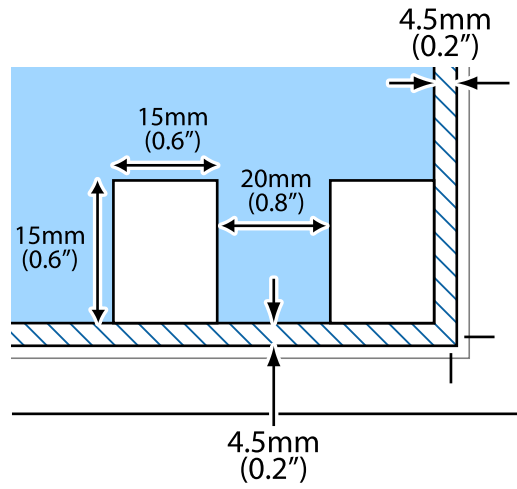

### ملاحظة:

ضع الصور المتعددة على مسافة 20 مم على الأقل من بعضها البعض.

يجب أن يكون حجم الصور أكبر من 15×15 مم.


4. أغلق الغطاء برفق.

### ملاحظة:

أزل المستندات الأصلية بعد المسح أو النسخ. إذا تركت المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية لفترة طويلة، فقد تلتصق تلك المستندات بسطح الزجاج.


## وضع المستندات الأصلية الأخرى

عند نسخ إعلان على صفتين متقابلتين

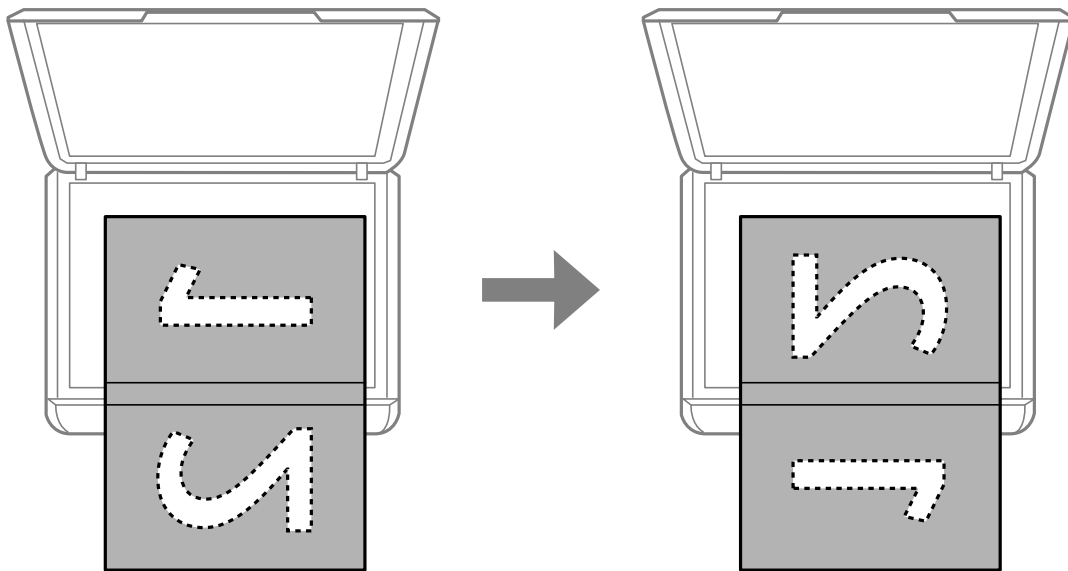


وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية

عند نسخ تخطيط صفحتين على الورقة

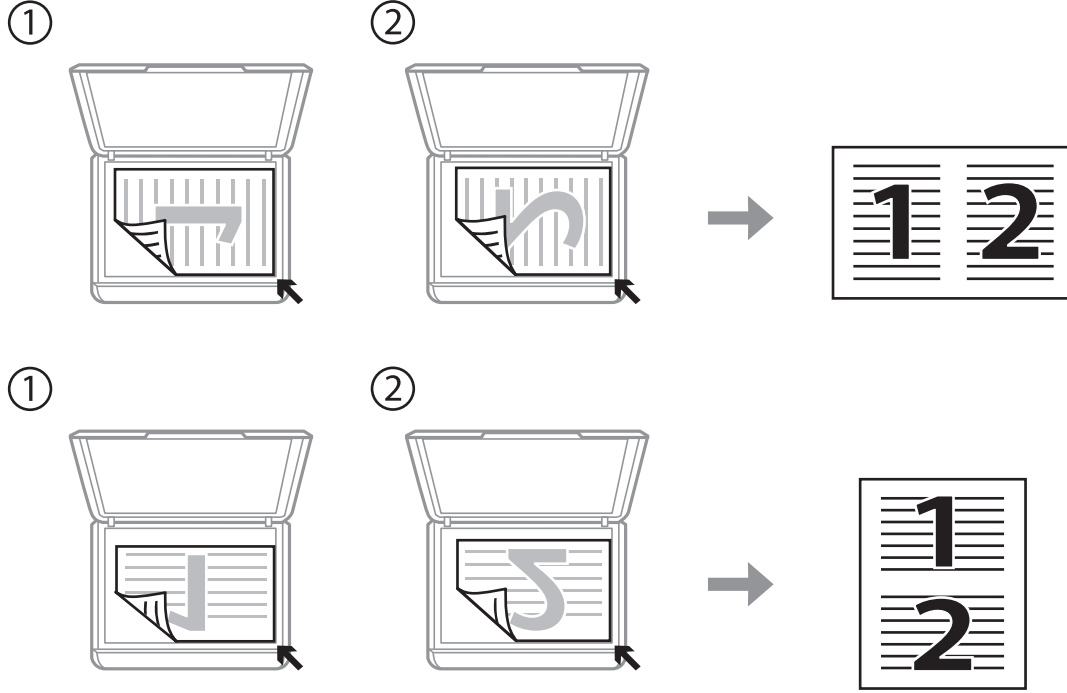

## إدخال بطاقة ذاكرة

### بطاقات الذاكرة المعتمدة

|                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| *miniSD<br>*miniSDHC<br>*microSD<br>*microSDHC<br>*microSDXC |   |
| SD<br>SDHC<br>SDXC                                           |  |

\* ركب مهائياً يناسب فتحة بطاقة الذاكرة. وإلا، فقد تنحسر البطاقة.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 117


## إدخال بطاقة ذاكرة وإخراجها

1. أدخل بطاقة الذاكرة في الطابعة.

تبدأ الطابعة في قراءة البيانات ويومض المصباح. عند اكتمال قراءة البيانات، يتوقف المصباح عن الوميض ويظل مضاءً.


هام: 

لا تحاول إدخال البطاقة بالكامل في الفتحة عنوةً. فلا ينبغي إدخالها بالكامل.

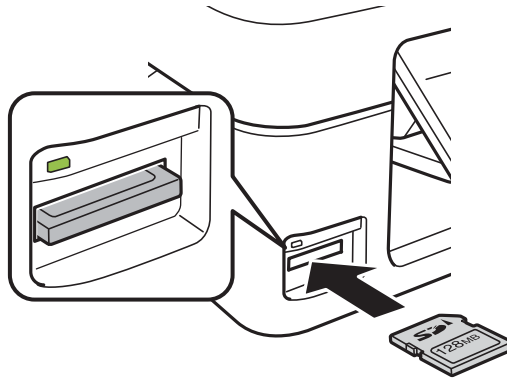

## إدخال بطاقة ذاكرة

2. عند الانتهاء من استخدام بطاقة الذاكرة، تأكد أن المصباح لا يومض، ثم أخرج البطاقة.

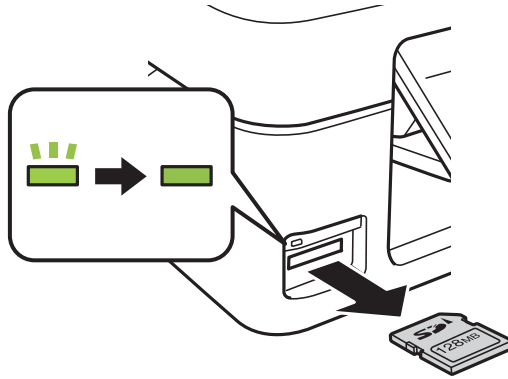

**هام:** 

في حالة إخراج بطاقة الذاكرة أثناء وميض المصباح، فقد تفقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة.

**ملاحظة:**

في حالة الوصول إلى بطاقة الذاكرة من كمبيوتر، يلزم تشغيل الكمبيوتر لإزالة الجهاز القابل للإزالة بأمان.

**معلومات ذات صلة**

← "الوصول إلى بطاقة الذاكرة من الكمبيوتر" في الصفحة 122

## الطباعة

### الطباعة من لوحة التحكم

#### طباعة صور فوتوغرافية عبر تحديد لها من بطاقة ذاكرة

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.



2. أدخل بطاقة الذاكرة في الطباعة.



3. ادخل إلى طباعة الصور من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.

4. استخدم الزر ◀ أو ▶ لتحديد صورة فوتوغرافية، واستخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ. عند طباعة أكثر من صورة، كرر هذا الإجراء.

5. اضغط على الزر OK لعرض شاشة تكوين إعدادات الطباعة.

6. لتغيير إعدادات الطباعة، اضغط على الزر ▼ لعرض شاشة الإعدادات. استخدم الزر ▲ أو ▼ لتحديد عناصر الإعداد، مثل حجم الورق ونوعه، وغير الإعدادات باستخدام الزر ◀ أو ▶. عند الانتهاء، اضغط على الزر OK.

7. اضغط على الزر ①.


#### معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ◀ "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 21
- ◀ "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 28
- ◀ "خيارات القائمة لطباعة الصور الفوتوغرافية" في الصفحة 32

## الطباعة

## طباعة ورق الكتابة الأصلي والتقويمات

يمكنك طباعة الورق المسطر والتقويمات وورق الكتابة الأصلي باستخدام القائمة أدوات مكتبية شخصية.

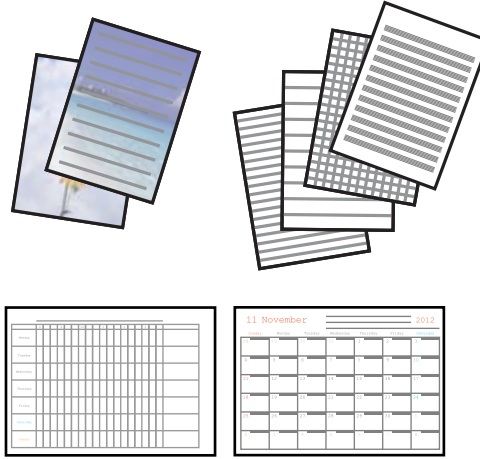

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.

**هام:** اضبط إعدادات الورق في لوحة التحكم.

2. لطباعة ورق الكتابة باستخدام صورة فوتوغرافية من بطاقة الذاكرة التابعة لك، أدخل بطاقة الذاكرة في الطباعة.

3. ادخل إلى أدوات مكتبية شخصية من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶ ثم اضغط على الزر OK.

4. حدد عنصر قائمة باستخدام الزر ◀ أو ▶ ثم اضغط على الزر OK.

5. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة للطباعة.

## معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ◀ "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 21
- ◀ "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 28
- ◀ "خيارات القائمة لطباعة أوراق أصلية للكتابة وطباعة التقويمات" في الصفحة 31
- ◀ "خيارات القائمة لطباعة الصور الفوتوغرافية" في الصفحة 32

## خيارات القائمة لطباعة أوراق أصلية للكتابة وطباعة التقويمات

## ورق مسطر

لطباعة بعض الأنواع من الورق المسطر، وورق الرسم البياني، أو ورق الموسيقى على ورق بحجم A4.

## ورق الكتابة

لطباعة بعض الأنواع من ورق الكتابة على ورق بحجم A4 بالإضافة إلى تعيين صورة فوتوغرافية من بطاقة الذاكرة كخلفية. تمت طباعة الصورة الفوتوغرافية بدرجة وضوح قليلة للكتابة عليها بسهولة.

## التقويم

## الطباعة

لطباعة تقويم شهري أو أسبوعي. قم بتحديد السنة والشهر للتقويم الشهري.

## طباعة DPOF

هذه الطباعة متوافقة مع إصدار DPOF (Digital Print Order Format)، تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية). DPOF 1.10 هو تنسيق يخزن معلومات إضافية خاصة بالصورة مثل التاريخ والوقت واسم المستخدم ومعلومات الطباعة. تتيح لك الكاميرات المتوافقة مع تنسيق DPOF تعيين الصورة التي تريد طباعتها من بطاقة الذاكرة وعدد النسخ. عند إدخال بطاقة الذاكرة في الطباعة، تتم طباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا.

ملاحظة:

للحصول على معلومات حول إجراء إعدادات الطباعة على الكاميرا، انظر الوثائق المرفقة مع الكاميرا.

عند إدخال بطاقة الذاكرة في الطباعة، يتم عرض شاشة تأكيد. اضغط على الزر OK لعرض شاشة بدء الطباعة. اضغط على الزر  لبدء الطباعة. في حالة الرغبة في تغيير إعدادات الطباعة، اضغط على الزر . يكون ضبط العناصر مماثلاً لما يحدث في الوضع طباعة الصور.

معلومات ذات صلة

◀ "طباعة صور فوتوغرافية عبر تحديدها من بطاقة ذاكرة" في الصفحة 30

◀ "خيارات القائمة لطباعة الصور الفوتوغرافية" في الصفحة 32

## خيارات القائمة لطباعة الصور الفوتوغرافية

حجم الورق

حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله.

نوع الورق

حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

بدون حدود

للطباعة دون وضع هوامش حول الحواف، قم باختيار **بدون حدود**. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الهوامش من حواف الورقة. للطباعة مع وضع هوامش حول الحواف، قم باختيار **بحدود**.

الجودة

حدد درجة جودة الطباعة. يؤدي تحديد الأفضل إلى الحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.

## الطباعة من كمبيوتر

## أساسيات الطباعة — Windows

ملاحظة:

□ انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد. انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي عنصر، ثم انقر فوق تعليمات.

□ تختلف العمليات بناءً على التطبيق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

1. حمل الورق في الطباعة.


هام: 

اضبط إعدادات الورق في لوحة التحكم.



## الطباعة

2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. حدد طباعة أو إعداد الطباعة من القائمة ملف.
4. حدد الطباعة الخاصة بك.
5. حدد التفضيلات أو الخصائص للوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.

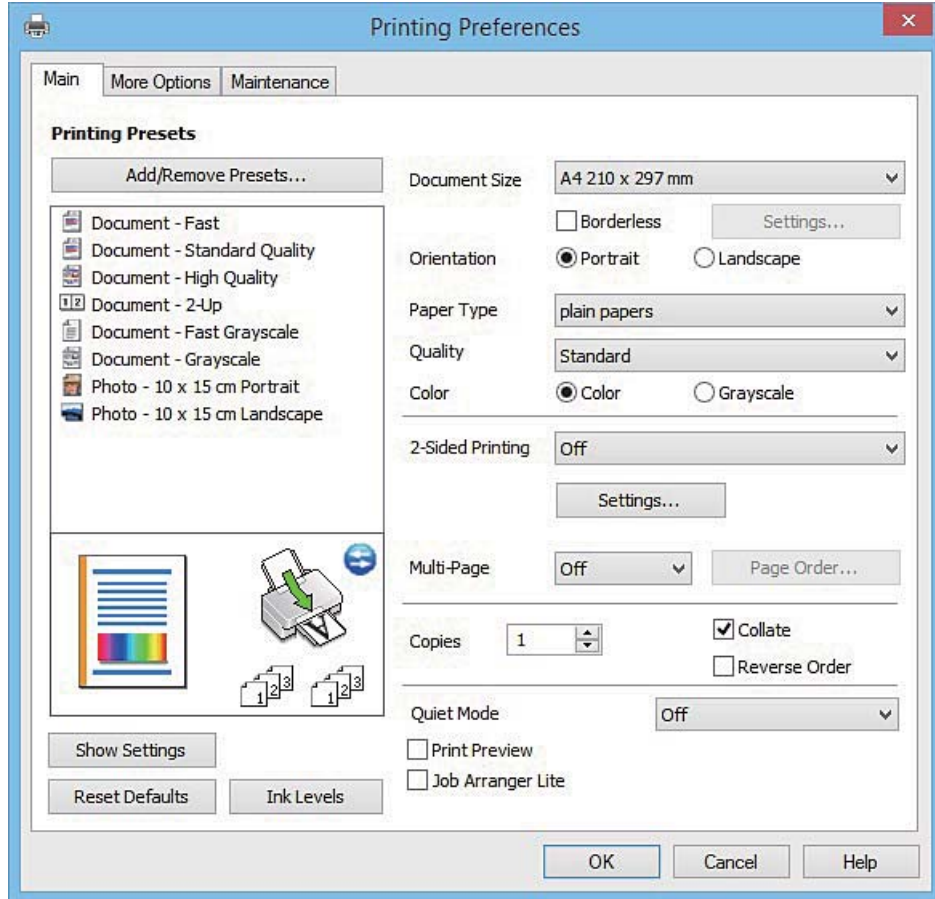

6. قم بضبط الإعدادات التالية.
  - ☐ حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.
  - ☐ بلا حدود: حدد الطباعة بدون هوامش حول الصورة.
  - في الطباعة بدون حدود، يتم تكبير بيانات الطباعة أكبر من حجم الورق قليلاً بحيث لا تتم طباعة هوامش حول حواف الورقة. انقر فوق إعدادات لتحديد مقدار التكبير.
  - ☐ الاتجاه: حدد الاتجاه الذي قمت بإعداده في التطبيق.
  - ☐ نوع الورق: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
  - ☐ اللون: حدد الطباعة بالأسود فقط عندما تريد الطباعة باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.
- ملاحظة:  
حدد عرضي عند الطباعة على الأطراف ليكون ذلك بمثابة إعداد الاتجاه.
7. انقر فوق موافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطباعة.
8. انقر فوق طباعة.

## الطباعة

## معلومات ذات صلة

- ◀ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ◀ "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 87
- ◀ "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 21

## أساسيات الطباعة — Mac OS X

## ملاحظة:

تستخدم الإيضاحات في هذا القسم تطبيق *TextEdit* على سبيل المثال. قد تختلف العمليات والشاشات حسب التطبيق المستخدم. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.


## 1. حمل الورق في الطابعة.



## 2. افتح الملف الذي تريد طباعته.

## 3. حدد طباعة من القائمة ملف أو أمراً آخر للوصول إلى مربع حوار الطباعة.

إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل أو ▼ لتوسيع إطار الطباعة.

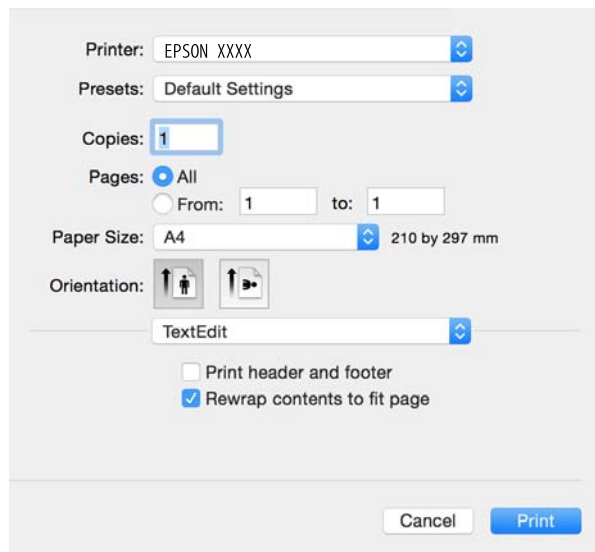

## 4. قم بضبط الإعدادات التالية.

□ الطباعة: حدد الطابعة الخاصة بك.

□ الضبط المسبق: حدد عندما تريد استخدام الإعدادات المسجلة.

□ حجم الورق: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة. عند الطباعة بدون هوامش، حدد حجم الورق "بلا حدود".

□ الاتجاه: حدد الاتجاه الذي قمت بإعداده في التطبيق.

## الطباعة

## ملاحظة:

❑ إذا لم تظهر قوائم الإعدادات السابقة، فأغلق نافذة الطباعة، وحدد إعداد الصفحة من القائمة ملف ثم اضبط الإعدادات.

❑ عند الطباعة على الأطراف، حدد الاتجاه العرضي.

5. حدد إعدادات الطباعة من القائمة المنبثقة.

## ملاحظة:

في الإصدار Mac OS X v10.8.x أو الإصدارات الأحدث، إذا لم يتم عرض القائمة إعدادات الطباعة، يعني ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson بشكل صحيح.

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرة أخرى. راجع ما يلي لإضافة طابعة.

<http://epson.sn>

6. قم بضبط الإعدادات التالية.

❑ نوع الوسائط: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

❑ توسيع: يتوفر عند تحديد حجم ورق بدون حدود.

في الطباعة بدون حدود، يتم تكبير بيانات الطباعة أكبر من حجم الورق قليلاً بحيث لا تتم طباعة هوامش حول حواف الورقة. حدد مقدار التكبير.

❑ الطباعة بالأسود فقط: حدد هذا الإعداد عندما تريد الطباعة باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.

7. انقر فوق طباعة.

## معلومات ذات صلة

❖ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20

❖ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21


❖ "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS X" في الصفحة 91

❖ "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 21

## الطباعة

## الطباعة على الوجهين (لنظام Windows فقط)

يقوم برنامج تشغيل الطابعة بالطباعة تلقائياً مع فصل الصفحات الزوجية والفردية. عندما تنتهي الطابعة من طباعة الصفحات الفردية، اقلب الورق على الوجه الآخر باتباع الإرشادات الخاصة بطباعة الصفحات الزوجية. كما يمكنك طباعة الكتيبات التي يتم إعدادها من خلال ثني المطبوعات.

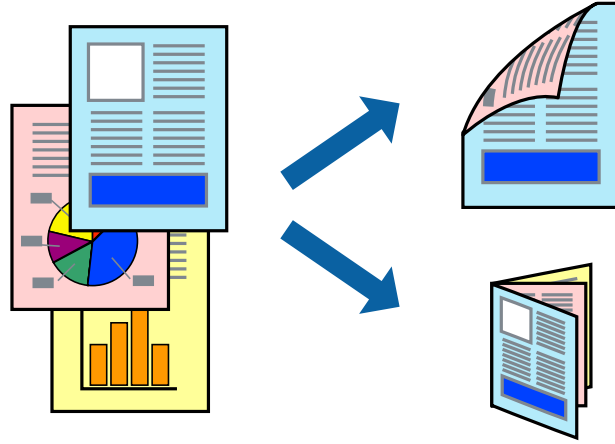

## ملاحظة:

- ❑ لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.
- ❑ في حالة عدم استخدام ورق مناسب للطباعة على الوجهين، قد تنخفض جودة الطباعة وينحشر الورق.
- ❑ بناءً على الورق والبيانات، قد يفيض الحبر إلى الوجه الآخر من الورق.
- ❑ في حالة تعطيل **EPSON Status Monitor 3**، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق إعدادات موسعة من علامة التبويب الصيانة، ثم حدد **تمكين EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ قد لا تتوفر الطباعة على الوجهين عند الوصول إلى الطابعة عبر الشبكة أو عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد يدوي (ربط الحافة الطويلة) أو يدوي (ربط الحافة القصيرة) من الطباعة على الوجهين بعلامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق إعدادات، واضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.

## ملاحظة:

للطباعة على هيئة كتيب، حدد كتيب.

6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
  7. انقر فوق طباعة.
- عند الانتهاء من الطباعة على الوجه الأول، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.


## معلومات ذات صلة

- ❖ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
- ❖ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ❖ "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 32

## الطباعة

## طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

يمكنك طباعة صفحتين أو أربع صفحات من البيانات على ورقة واحدة.

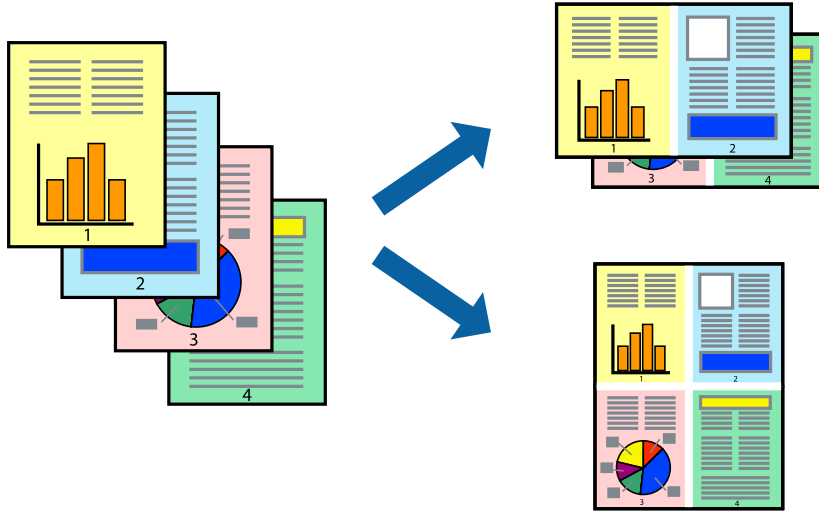

## طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة - Windows

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد صفحتان على ورقة أو 4 صفحات في ورقة كإعداد متعدد الصفحات على علامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق ترتيب الصفحات وقم بضبط الإعدادات المناسبة ثم انقر فوق موافق لإغلاق الإطار.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

← "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 32

## طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة - Mac OS X

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد تخطيط من القائمة المنبثقة.

## الطباعة

5. اضبط عدد الصفحات في عدد الصفحات لكل ورقة، و اتجاه المخطط (ترتيب الصفحات)، و الحد.
6. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
7. انقر فوق طباعة.

## معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ◀ "أساسيات الطباعة — Mac OS X" في الصفحة 34

## الطباعة لملائمة حجم الورق

يمكنك الطباعة لملائمة حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.



## الطباعة لملائمة حجم الورق - Windows

## ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
4. قم بضبط الإعدادات التالية على علامة التبويب مزيد من الخيارات.
  - ☐ حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق.
  - ☐ ورق الإخراج: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.

## ملاحظة:

إذا كنت ترغب في طباعة صورة مصغرة الحجم في منتصف الصفحة، حدد مركز.

5. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
6. انقر فوق طباعة.

## الطباعة

## معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ◀ "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 32

## الطباعة لملائمة حجم الورق - Mac OS X


1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق كإعداد حجم الورق.
5. حدد التعامل مع الورق من القائمة المنبثقة.
6. حدد تغيير الحجم لملائمة حجم الورق.
7. حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة كإعداد حجم ورق الوجهة.
8. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
9. انقر فوق طباعة.

## معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ◀ "أساسيات الطباعة — Mac OS X" في الصفحة 34

## طباعة ملفات متعددة معاً (بالنسبة لـ Windows فقط)

منظم المهام البسيط يسمح لك بجمع ملفات متعددة تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات مختلفة وطباعتها كمهمة طباعة واحدة. يمكنك تخصيص إعدادات الطباعة للملفات المجمعة، مثل المخطط، ترتيب الطباعة، والتوجيه.

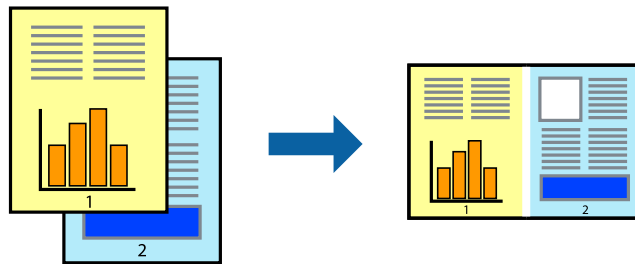

## ملاحظة:

لفتح مشروع طباعة المحفوظ في منظم المهام البسيط، انقر فوق منظم المهام البسيط بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة. ثم حدد فتح من القائمة ملف لتحديد الملف. امتداد الملفات المحفوظة هو ".ecf".

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.

## الطباعة


4. حدد منظم المهام البسيط بعلامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق موافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطابعة.
6. انقر فوق طباعة.
- يظهر إطار منظم المهام البسيط وتتم إضافة مهمة الطباعة إلى مشروع طباعة.
7. مع فتح الإطار منظم المهام البسيط، افتح الملف الذي تريد جمعه مع الملف الحالي، ثم كرر الخطوات من 3 إلى 6.
- ملاحظة:  
في حالة إغلاق الإطار منظم المهام البسيط، يتم حذف مشروع طباعة غير المحفوظ. للطباعة لاحقاً، حدد حفظ من القائمة ملف.
8. حدد القائمتين مخطط وتحرير في منظم المهام البسيط لتحرير مشروع طباعة حسب الضرورة.
9. حدد طباعة من القائمة ملف .

## معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ◀ "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 32

## طباعة صورة واحدة على عدة صفحات لعمل ملصق (بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows فقط)

تتيح هذه الميزة طباعة صورة واحدة على عدة صفحات من الورق. يمكنك عمل ملصق بحجم أكبر عن طريق لصقها معاً.

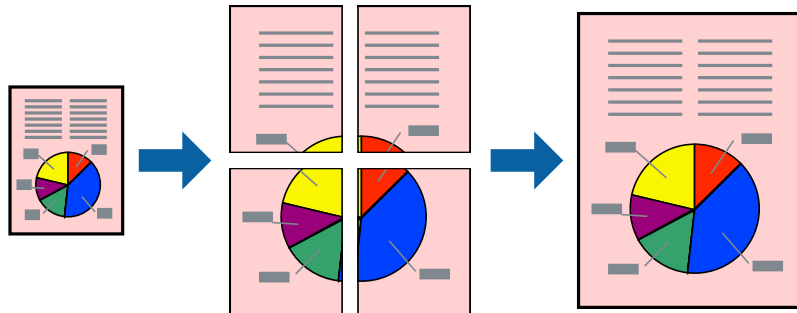

## ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد ملصق 2x1، ملصق 2x2، ملصق 3x3، أو ملصق 4x4 من متعدد الصفحات بعلامة التبويب رئيسي .
5. انقر فوق إعدادات، واضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.



## الطباعة


معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 32


## عمل ملصقات باستخدام علامات محاذاة متراكبة

إليك مثالاً لكيفية عمل ملصق عندما يتم تحديد ملصق 2x2 ، وتحديد علامات محاذاة متراكبة في طباعة موجهات القطع.

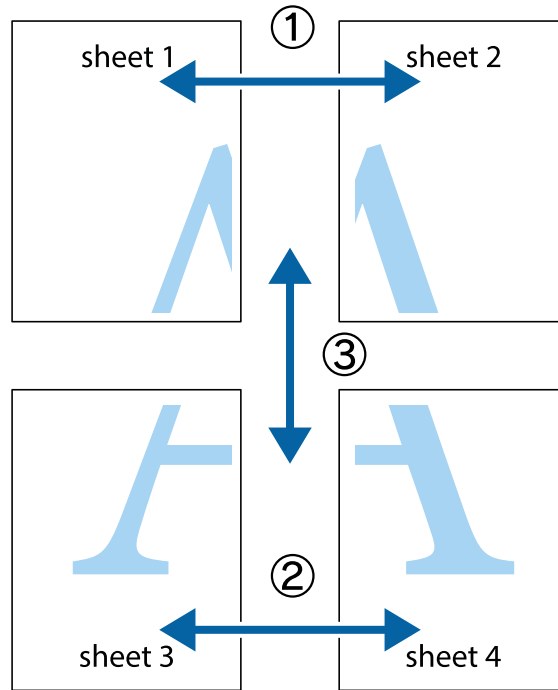


## الطباعة

1. قم بإعداد Sheet 1 و Sheet 2. اقطع هوامش Sheet 1 بطول الخط الأزرق الرأسى ومروراً بمنتصف العلامتين المتصابتين العلوية والسفلية.

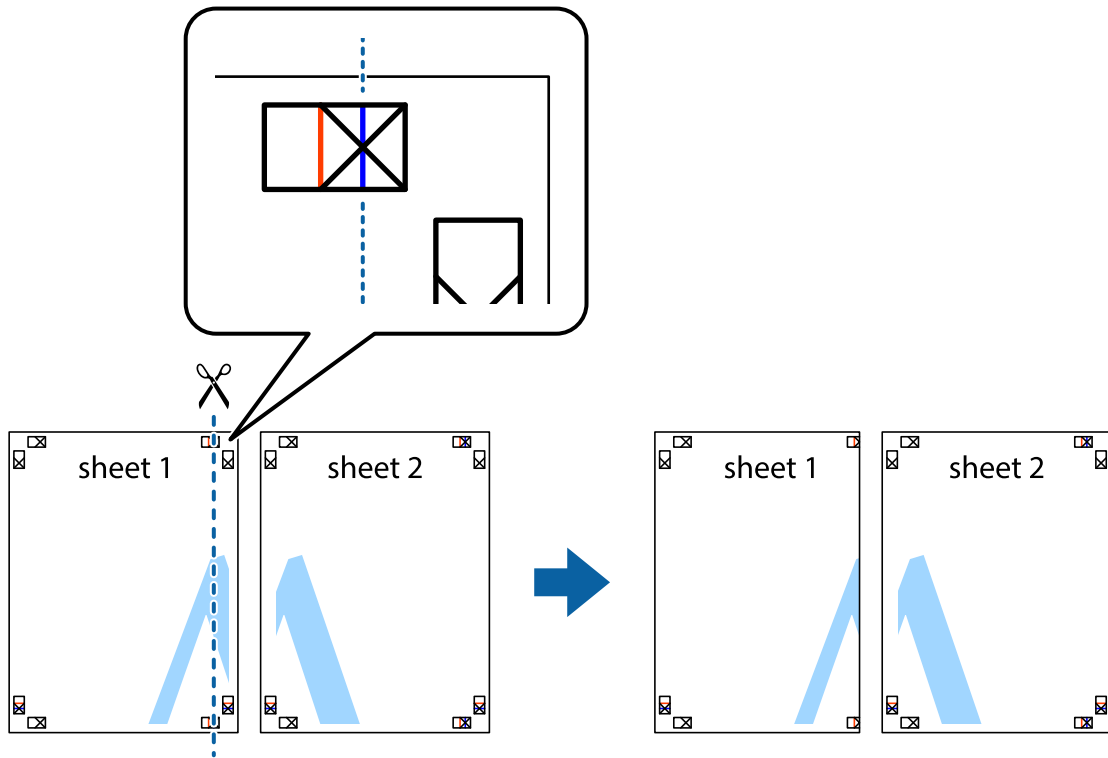


2. ضع حافة Sheet 1 فوق Sheet 2 وقم بمحاذاة العلامات المتصالبة، ثم قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف مؤقتاً.

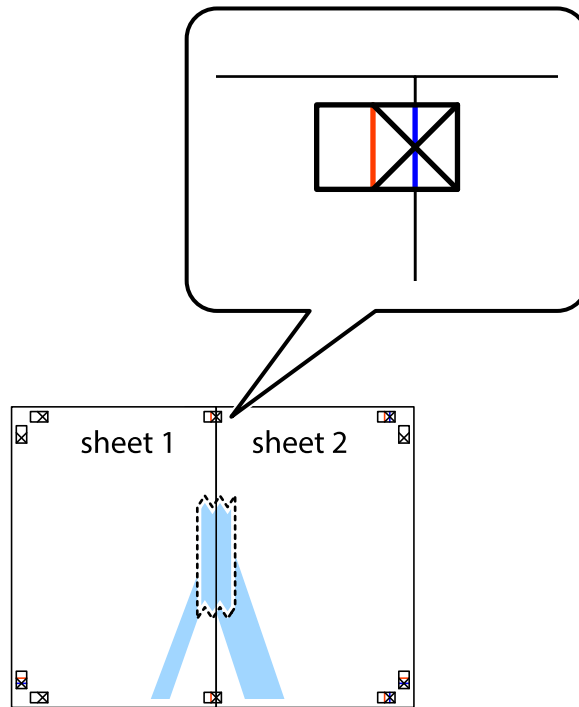


## الطباعة

3. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معاً إلى ورقتين في الخط الطولي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى يسار العلامات المتصلة في هذه المرة).

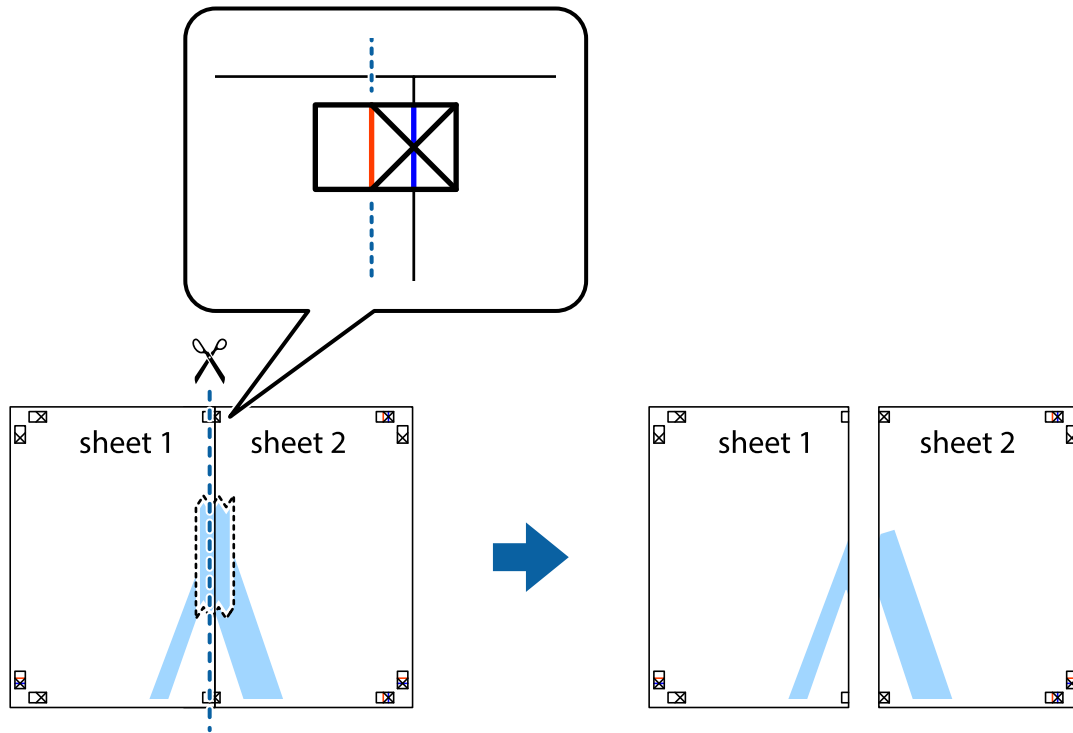


4. قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف.

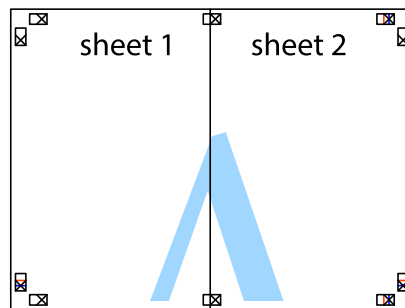


5. كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتثبيت Sheet 3 و Sheet 4 معاً.

## الطباعة

6. اقطع هوامش Sheet 1 و Sheet 2 بطول الخط الأزرق الأفقي ومروراً بمنتصف العلامتين المتصالبتين اليسرى واليمنى.

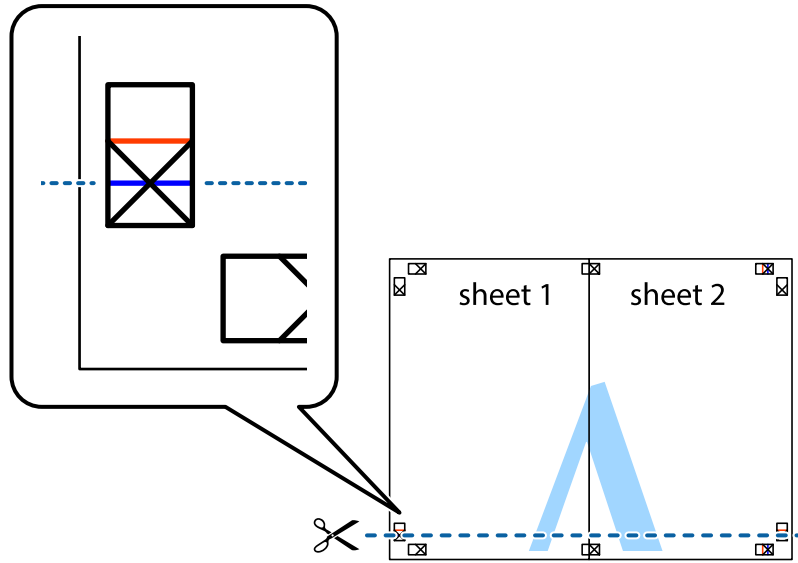


7. ضع حافة الورقة Sheet 1 و Sheet 2 فوق Sheet 3 و Sheet 4 وقم بمحاذاة العلامتين المتصالبتين، ثم قم بتثبيتهم معاً من الخلف مؤقتاً.

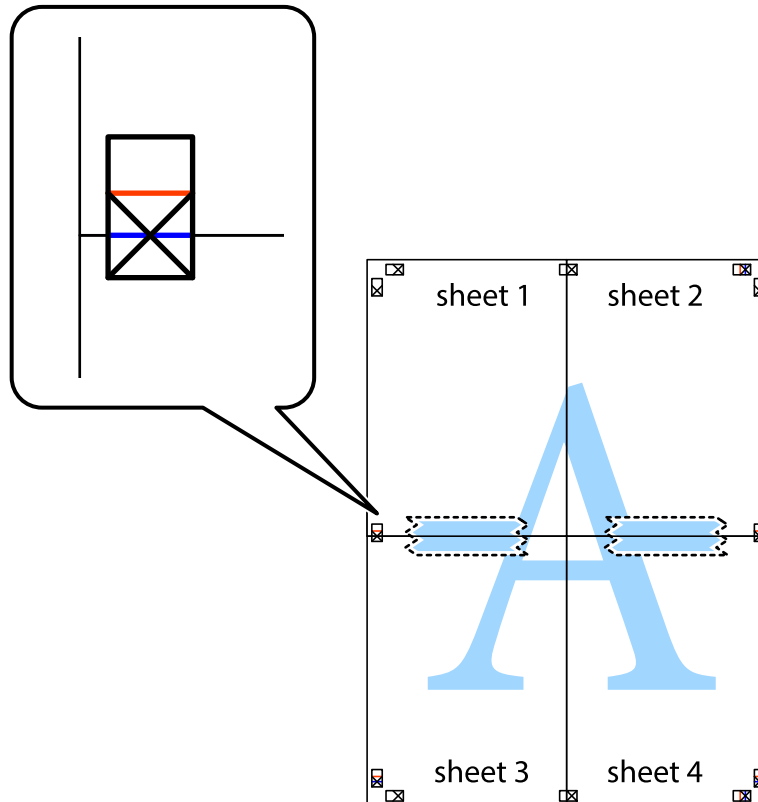


## الطباعة

8. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معاً إلى ورقتين في الخط الأفقي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى أعلى العلامات المتصالبة في هذه المرة).

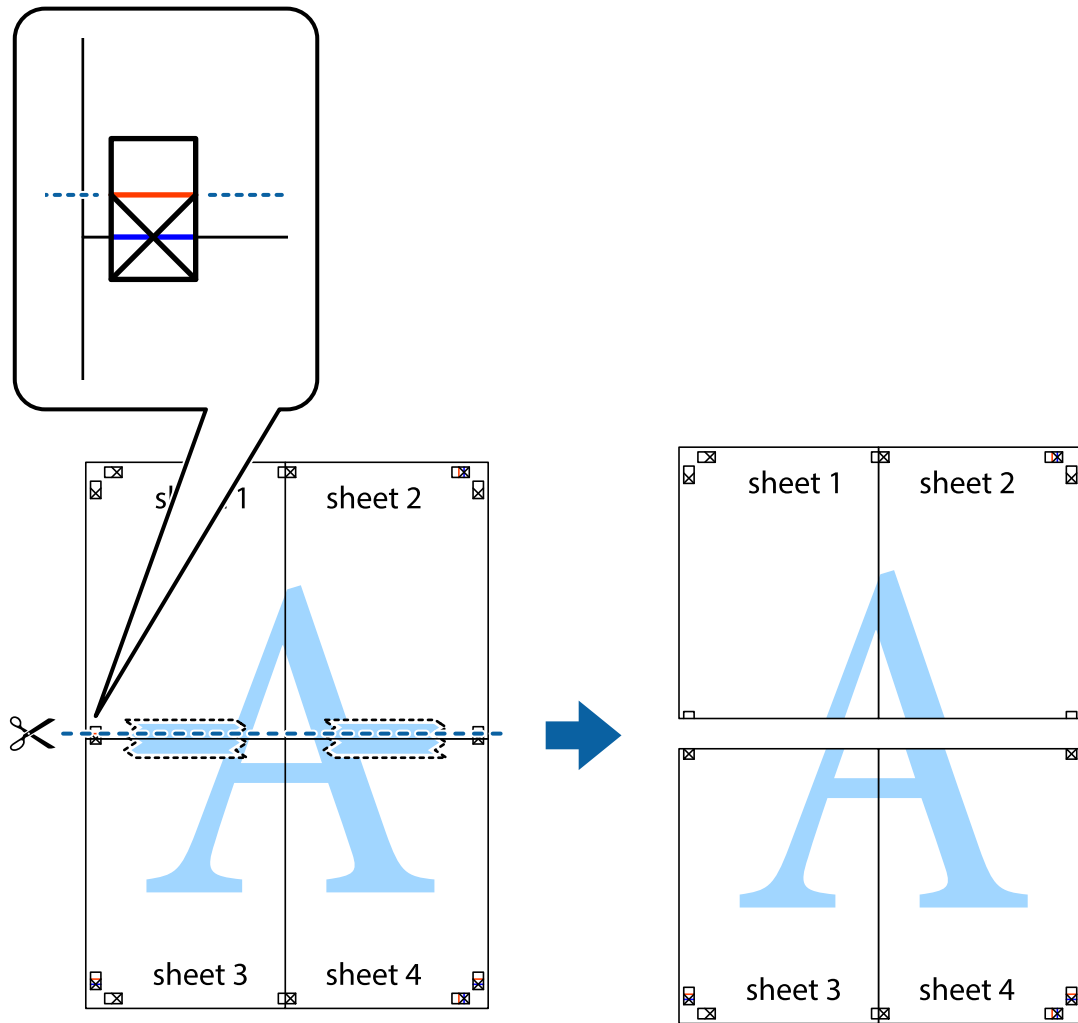


9. قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف.

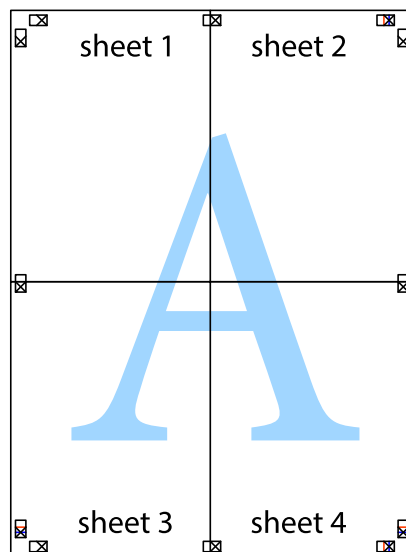

## الطباعة

10. اقطع الهوامش المتبقية في الموجه الخارجي.

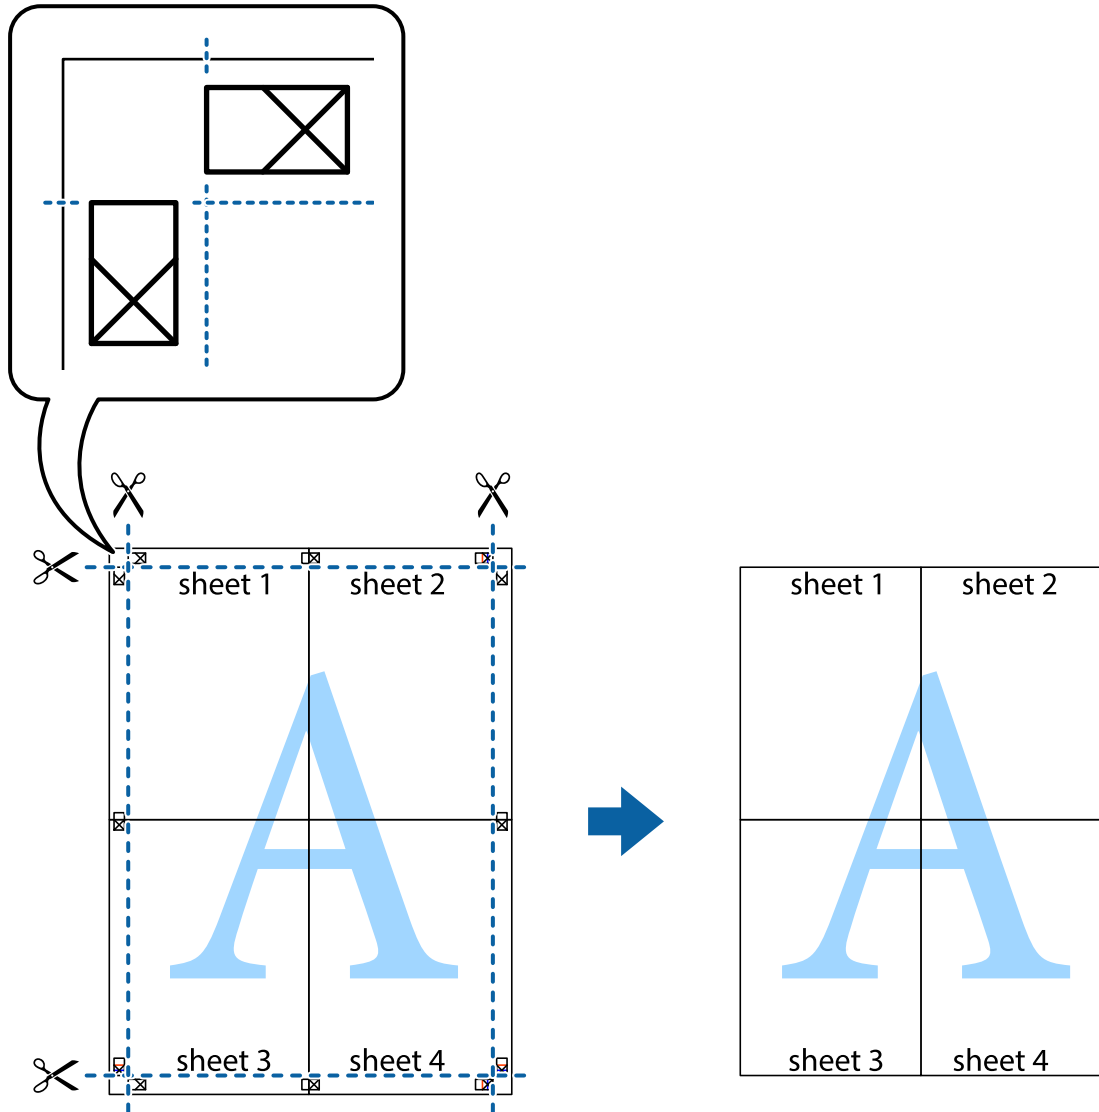

## الطباعة باستخدام ميزات متقدمة

يقدم هذا القسم العديد من ميزات التخطيط والطباعة الإضافية المتاحة على برنامج تشغيل الطباعة.

معلومات ذات صلة

◀ "برنامج تشغيل الطباعة لـ Windows" في الصفحة 86

◀ "برنامج تشغيل طابعة Mac OS X" في الصفحة 90

## إضافة إعدادات طباعة مسبق للطباعة بسهولة

إذا قمت بإنشاء إعدادات مسبق خاص بك لأكثر إعدادات الطباعة المستخدمة والشائعة ببرنامج تشغيل الطباعة، يمكنك الطباعة بسهولة عن طريق تحديد الإعدادات المسبق من القائمة.

## الطباعة

## Windows

لإضافة الإعدادات المسبقة الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم المستند و نوع الورق من علامة التبويب رئيسي أو مزيد من الخيارات ، ثم انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط في إعدادات طباعة مسبقة الضبط.

## ملاحظة:

لحذف إعداد مسبق تمت إضافته، انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط، وحدد اسم الإعداد المسبق الذي تريد حذفه من القائمة، ثم احذفه.

## Mac OS X

قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة. لإضافة الإعدادات المسبقة الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم الورق و نوع الوسائط، ثم قم بحفظ الإعدادات الحالية والإعداد المسبق في الإعدادات المسبقة.

## ملاحظة:

لحذف إعداد مسبق تمت إضافته، انقر فوق الإعدادات المسبقة > إظهار الإعدادات المسبقة، وحدد اسم الإعداد المسبق الذي تريد حذفه من القائمة، ثم احذفه.

## طباعة مستند مصغر أو مكبر

يمكنك تصغير حجم مستند أو تكبيره بنسبة مئوية معينة.

## Windows

## ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

اضبط حجم المستند بعلامة التبويب مزيد من الخيارات. حدد تصغير/تكبير المستند، تكبير/تصغير إلى، ثم أدخل نسبة مئوية.

## Mac OS X

## ملاحظة:

تختلف العمليات بناءً على التطبيق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

حدد إعداد الصفحة (أو طباعة) من القائمة ملف. حدد الطابعة من تنسيق لوحدهم حجم الورق ثم أدخل نسبة مئوية في مقياس. أغلق الإطار، ثم قم بالطباعة متبعاً إرشادات الطباعة الأساسية.

## ضبط لون الطباعة

يمكنك ضبط الألوان المستخدمة في مهمة الطباعة.

يؤدي إعداد PhotoEnhance إلى الحصول على صور أكثر وضوحاً وألواناً زاهية من خلال الضبط التلقائي للتباين والتشبع والسطوع الخاص ببيانات الصورة الأصلية.

## ملاحظة:

❑ لا يتم تطبيق هذه التعديلات على البيانات الأصلية.

❑ يقوم PhotoEnhance بضبط اللون عن طريق تحليل موقع الهدف. ولذلك، إذا قمت بتغيير موقع الهدف عن طريق تصغير الصورة أو تكبيرها أو قصها أو تدويرها، فقد يتغير اللون بشكل غير متوقع. يعمل تحديد إعداد بلا حدود على تغيير موقع الهدف أيضاً مما يؤدي إلى تغييرات في اللون. إذا كانت الصورة خارج نطاق التركيز، ربما تصبح درجة اللون غير طبيعية. إذا تغير اللون أو أصبح غير طبيعي، فقم بالطباعة بوضع آخر غير PhotoEnhance.

## Windows

حدد أسلوب تصحيح اللون من تصحيح الألوان بعلامة التبويب مزيد من الخيارات.

في حالة تحديد تلقائي، يتم ضبط الألوان تلقائياً لتناسب إعدادات نوع الورق وجودة الطباعة. في حالة تحديد مخصص والنقر فوق متقدم، يمكنك إجراء الإعدادات الخاصة بك.


## الطباعة

## Mac OS X

قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة. حدد مطابقة الألوان من القائمة المنبثقة، ثم حدد عناصر تحكم ألوان EPSON. حدد خيارات الألوان من القائمة المنبثقة، ثم حدد أحد الخيارات المتاحة. انقر فوق السهم المجاور لـ إعدادات متقدمة واضبط الإعدادات المناسبة.

## طباعة علامة مائية (لـ Windows فقط)

يمكنك طباعة علامة مائية مثل كلمة "سري" على مطبوعاتك. يمكنك أيضاً إضافة العلامة المائية الخاصة بك.

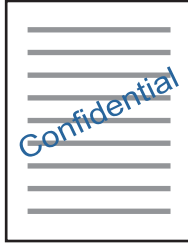

## ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة مع الطباعة بلا حدود.

انقر فوق ميزات العلامة المائية من علامة التبويب مزيد من الخيارات، ثم حدد علامة مائية. انقر فوق إعدادات لتغيير التفاصيل مثل كثافة العلامة المائية ووضعها.

## طباعة الترويسة وتذييل الصفحة (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك طباعة معلومات مثل اسم المستخدم وتاريخ الطباعة كترويسة أو تذييل للصفحة.

انقر فوق ميزات العلامة المائية في علامة التبويب مزيد من الخيارات، ثم حدد العنوان/التذييل. انقر فوق إعدادات وحدد العناصر الضرورية من القائمة المنسدلة.

## طباعة صور فوتوغرافية باستخدام Epson Easy Photo Print

يتيح لك Epson Easy Photo Print تخطيط الصور الفوتوغرافية وطباعتها بسهولة على أنواع مختلفة من الورق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

## ملاحظة:

☐ من خلال الطباعة على ورق الصور الأصلي من Epson، تزداد جودة الحبر وتكون المطبوعات واضحة ونقية.

☐ لإجراء طباعة بلا حدود باستخدام تطبيق متاح تجارياً، قم بإجراء الإعدادات التالية.

☐ قم بإنشاء بيانات الصورة لكي تتناسب مع حجم الورق تماماً وفي حالة توفر إعداد هامش في التطبيق الذي تستخدمه، اضبط الهامش على 0 مم.

☐ قم بتمكين إعداد الطباعة بلا حدود في برنامج تشغيل الطابعة.

## معلومات ذات صلة

← "Epson Easy Photo Print" في الصفحة 94



## الطباعة من الأجهزة الذكية

### باستخدام Epson iPrint

برنامج Epson iPrint هو تطبيق يتيح لك طباعة الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب من جهاز ذكي مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. يمكنك استخدام الطباعة المحلية للطباعة من جهاز ذكي متصل بنفس الشبكة اللاسلكية المتصلة بها الطابعة، أو الطباعة عن بُعد؛ للطباعة من موقع بعيد عبر الإنترنت. لاستخدام الطباعة عن بُعد، قم بتسجيل الطابعة لديك في خدمة Epson Connect.



معلومات ذات صلة

← "خدمة Epson Connect" في الصفحة 85

### تثبيت Epson iPrint

يمكنك تثبيت Epson iPrint على جهازك الذكي من URL أو رمز QR.

<http://ipr.to/a>




### الطباعة باستخدام Epson iPrint

ابدأ Epson iPrint من جهازك الذكي وحدد العنصر الذي تريد استخدامه من الشاشة الرئيسية.

## الطباعة

تخضع الشاشات التالية للتغيير دون إشعار.

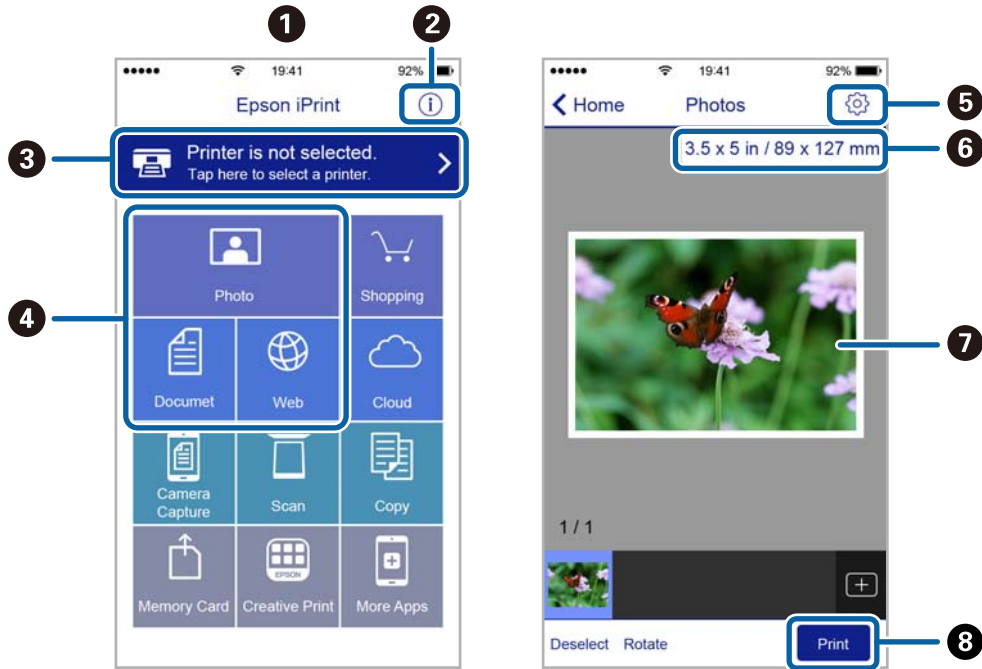

|                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| تظهر الشاشة الرئيسية عند بدء التطبيق.                                                                                               | 1 |
| لعرض معلومات عن كيفية إعداد الطباعة والأسئلة الشائعة.                                                                               | 2 |
| لعرض الشاشة حيث يمكنك تحديد الطباعة وضبط إعدادات الطباعة. بمجرد تحديد الطباعة، لن تكون بحاجة إلى تحديدها مرة أخرى في المرة التالية. | 3 |
| حدد ما تريد طباعته مثل الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب.                                                                  | 4 |
| لعرض الشاشة لضبط إعدادات الطباعة مثل حجم الورق ونوع الورق.                                                                          | 5 |
| لعرض حجم الورق. عند ظهور ذلك في شكل زر، اضغط عليه لعرض إعدادات الورق المحددة حالياً في الطباعة.                                     | 6 |
| لعرض الصور الفوتوغرافية والمستندات التي قمت بتحديدوها.                                                                              | 7 |
| لبداء الطباعة.                                                                                                                      | 8 |

## ملاحظة:

للطباعة من قائمة المستندات باستخدام أجهزة *iPad*، *iPhone*، و *iPod touch* التي تعمل بنظام التشغيل *iOS*، ابدأ *Epson iPrint* بعد نقل المستند الذي تريد طباعته باستخدام وظيفة مشاركة الملفات في *iTunes*.

## الطباعة

## باستخدام AirPrint

AirPrint يتيح لك طباعة لاسلكية لمنتجاتك من جهاز Apple الخاص بك الذي يستخدم أحدث إصدار من iOS.



## ملاحظة:

□ AirPrint يتيح لك أيضاً طباعة لاسلكية لمنتجاتك من جهاز Mac الخاص بك الذي يستخدم إصدار OS X 10.7 أو الإصدارات الأحدث.

□ إذا قمت بتعطيل رسائل عملية التهيئة للوحة تحكم المنتج الخاص بك، لا يمكنك استخدام AirPrint. لتفعيل الرسائل عند الضرورة، انظر الرابط أدناه.

1. حمل ورق بداخل المنتج الخاص بك.

2. قم بإعداد المنتج الخاص بك للطباعة اللاسلكية. انظر الرابط أدناه.

<http://epson.sn>

3. قم بتوصيل جهاز Apple الخاص بك بالشبكة اللاسلكية نفسها التي تستخدمها للمنتج الخاص بك.

4. قم بطباعة ما تحتاجه من جهازك إلى المنتج الخاص بك.

## ملاحظة:

لمزيد من التفاصيل، انظر صفحة AirPrint على موقع Apple.

## معلومات ذات صلة

◀ "يتعذر استخدام AirPrint" في الصفحة 104

◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

## إلغاء الطباعة

## ملاحظة:

□ في نظام التشغيل Windows، لا يمكنك إلغاء مهمة طباعة من جهاز الكمبيوتر بمجرد إرسالها بشكل كامل إلى الطابعة. في تلك الحالة، ألغ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

□ عند طباعة صفحات متعددة من Mac OS X، لا يمكنك إلغاء جميع المهام باستخدام لوحة التحكم. في تلك الحالة، ألغ مهمة الطباعة من الكمبيوتر.

□ إذا قمت بإرسال مهمة طباعة من Mac OS X v10.6.8 عبر الشبكة، فقد لا تكون قادراً على إلغاء الطباعة من جهاز الكمبيوتر. في تلك الحالة، ألغ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

## إلغاء الطباعة - زر الطباعة

اضغط على  لإلغاء مهمة الطباعة قيد التنفيذ.

## إلغاء الطباعة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
2. حدد علامة التبويب **الصيانة**.
3. انقر فوق **قائمة الطباعة**.
4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المهمة التي تريد إلغاؤها ثم حدد **إلغاء**.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 86

## إلغاء الطباعة - Mac OS X

1. انقر فوق رمز الطابعة في المرسى.
  2. حدد المهمة التي تريد إلغاؤها.
  3. قم بإلغاء المهمة.
- Mac OS X v10.8.x أو الإصدار الأحدث 
- انقر فوق  بجانب عداد التقدم.
- Mac OS X v10.6.8 إلى v10.7.x 
- انقر فوق **حذف**.

## النسخ

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.

**هام:** اضبط إعدادات الورق في لوحة التحكم.

2. ضع المستندات الأصلية.

3. ادخل إلى نسخ من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶ ثم اضغط على الزر OK.

4. حدد عدد النسخ باستخدام الزر ▲ أو ▼.

5. حدد استخدام نسخة ملونة أو نسخة أحادية اللون باستخدام الزر ◀ أو ▶.

6. اضغط على الزر OK لعرض إعدادات الطباعة والتحقق منها. لتغيير الإعدادات، اضغط على الزر ▼، وحدد عناصر الإعداد باستخدام الزر ▲ أو ▼، وغير الإعدادات باستخدام الزر ◀ أو ▶. عند الانتهاء، اضغط على الزر OK.

ملاحظة:

إذا أردت النسخ بتصغير حجم المستند أو تكبيره بنسبة مئوية معينة، فحدد أي عنصر آخر غير ملاءمة تلقائية بمثابة إعداد تصغير/تكبير ثم اضغط على الزر OK. حدد نسبة مئوية في الحجم المخصص. يمكنك تغيير النسبة المئوية تدريجياً بمقدار 10% من خلال الضغط مع الاستمرار على الزر ◀ أو ▶.

7. اضغط على الزر ⓘ.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 25
- ◀ "خيارات القائمة لوضع نسخ" في الصفحة 53

## خيارات القائمة لوضع نسخ

ملاحظة:

تختلف القوائم المتوفرة وفقاً للمخطط الذي حددته.

عدد النسخ

أدخل عدد النسخ.

اللون

لنسخ المستندات الأصلية بالألوان.

أبيض/أسود

لنسخ المستندات الأصلية بالأبيض والأسود (نسخ أحادي اللون).

تخطيط

## النسخ

## ❑ بحدود

لنسخ مع وضع هوامش حول الحواف.

## ❑ بدون حدود

لنسخ دون وضع هوامش حول الحواف. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الهوامش من حواف الورقة.

## ❑ A4، نسخة 2 في 1

لنسخ مستنديين أصليين بحجم A4 لهما جانب واحد على ورقة واحدة بحجم A4 في تخطيط صفحتين على الورقة.

## ❑ A4، كتاب/2 في 1

لنسخ صفحتين متقابلتين من كتاب بحجم A4 وما إلى ذلك، على ورقة واحدة بحجم A4 في تخطيط صفحتين على الورقة.

## تصغير/تكبير


لتكبير المستندات الأصلية أو تصغيرها.

## ❑ الحجم الحقيقي

لنسخ بنسبة تكبير 100%.

## ❑ ملاءمة تلقائية

لاكتشاف منطقة المسح الضوئي، ولتكبير المستند الأصلي أو تصغيره بشكل تلقائي ليناسب حجم الصفحة الذي حددته. عند ظهور الهوامش حول المستند الأصلي باللون الأبيض، يتم اكتشاف الهوامش البيضاء من العلامة الموجودة بالزاوية ل زجاج المسح الضوئي كمنطقة مسح ضوئي، لكن قد يتم قص الهوامش على الجهة المقابلة.

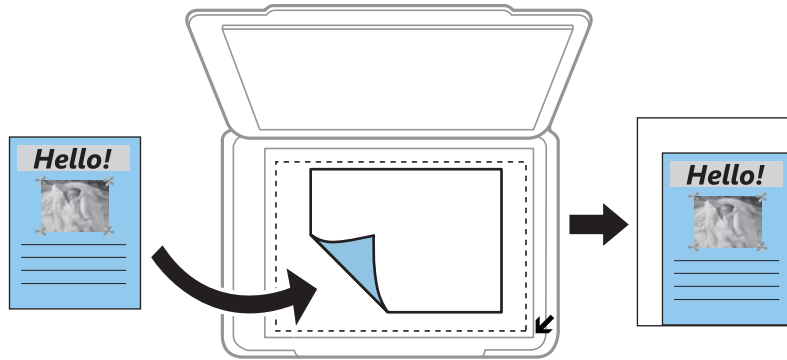

## ❑ مخصص

حدد نسبة التكبير لتكبير المستند الأصلي أو تصغيره.

## الحجم المخصص

لتحديد نسبة التكبير المستخدمة لتكبير المستند الأصلي أو تصغيره في نطاق من 25 إلى 400%.

## حجم الورق

حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله.

## نوع الورق

حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

## الجودة

## النسخ

حدد درجة جودة الطباعة. **مسودة** يوفر الطباعة بشكل أسرع، لكن ربما تصبح المطبوعات باهتة. **الأفضل** يوفر جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل. لا يتوفر وضع المسودة للمستخدمين في بلجيكا.

## الكثافة

ارفع مستوى الكثافة من خلال الضغط على الزر ▶ عندما تكون النتائج المطبوعة باهتة. قلل مستوى الكثافة من خلال الضغط على الزر ◀ عند تلطخ الورق بالحبر.

# المسح الضوئي

## المسح الضوئي باستخدام لوحة التحكم

### المسح الضوئي إلى كمبيوتر

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً على جهاز كمبيوتر.



تأكد من تثبيت EPSON Scan و Epson Event Manager على الكمبيوتر قبل استخدام هذه الميزة.

1. ضع المستندات الأصلية.

2. ادخل إلى مسح ضوئي من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.

3. حدد طريقة حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً إلى كمبيوتر من القوائم التالية باستخدام الزر ◀ أو ▶ ثم اضغط على الزر OK .

□ إلى الكمبيوتر (JPEG): لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً بتنسيق JPEG.

□ إلى الكمبيوتر (PDF): لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً بتنسيق PDF.

□ إلى الكمبيوتر (رسالة بريد إلكتروني): لبدء تشغيل عميل البريد الإلكتروني في الكمبيوتر ثم إرفاق رسالة بريد إلكتروني تلقائياً.

4. حدد الكمبيوتر الذي تريد حفظ الصور الممسوحة ضوئياً إليه.

ملاحظة:

□ يمكنك التغيير إلى إعدادات المسح الضوئي متكررة الاستخدام مثل نوع المستند أو مجلد الحفظ أو تنسيق الحفظ باستخدام Epson Event Manager.

□ عندما تكون الطابعة متصلة بشبكة، يمكنك تحديد الكمبيوتر الذي تريد حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً عليه. ويمكن عرض ما يصل إلى 20 كمبيوتر في لوحة تحكم الطابعة.

□ عند اكتشاف الكمبيوتر الذي تريد حفظ الصور الممسوحة ضوئياً عليه على الشبكة، يتم عرض أول 15 حرفاً من اسم الكمبيوتر في لوحة التحكم. إذا تم ضبط اسم المسح الضوئي عبر الشبكة (أبجدي رقمي) على Epson Event Manager، فسيتم عرضه في لوحة التحكم.

5. اضغط على الزر ◀.

معلومات ذات صلة

◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 25

◀ "Epson Event Manager" في الصفحة 93

### المسح الضوئي للحفظ على جهاز كمبيوتر (WSD)

ملاحظة:

□ لا تتوفر تلك الميزة إلا لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة التشغيل Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.

□ إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows 7/Windows Vista، يجب إعداد الكمبيوتر مقدماً باستخدام هذه الميزة. راجع دليل شبكة الاتصال لمزيد من التفاصيل.



## المسح الضوئي

1. ضع المستندات الأصلية.
2. ادخل إلى مسح ضوئي من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
3. حدد إلى الكمبيوتر (WSD) باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
4. حدد جهاز كمبيوتر.
5. اضغط على الزر ①.

## معلومات ذات صلة

◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 25

## المسح الضوئي من جهاز كمبيوتر

قم بالمسح الضوئي باستخدام برنامج تشغيل الماسحة الضوئية "EPSON Scan". انظر تعليمات EPSON Scan للحصول على شرح لكل عنصر إعداد.


### أساسيات المسح الضوئي

يستخدم هذا القسم وضع وضع الاستعمال المنزلي الخاص بالطابعة EPSON Scan لتوضيح أساسيات عملية المسح الضوئي. يكون سير مهام المسح الضوئي مماثلاً في أوضاع المسح الضوئي الأخرى.

1. ضع المستندات الأصلية.
2. ابدأ تشغيل EPSON Scan.

## المسح الضوئي

3. حدد وضع الاستعمال المنزلي من القائمة الوضع .

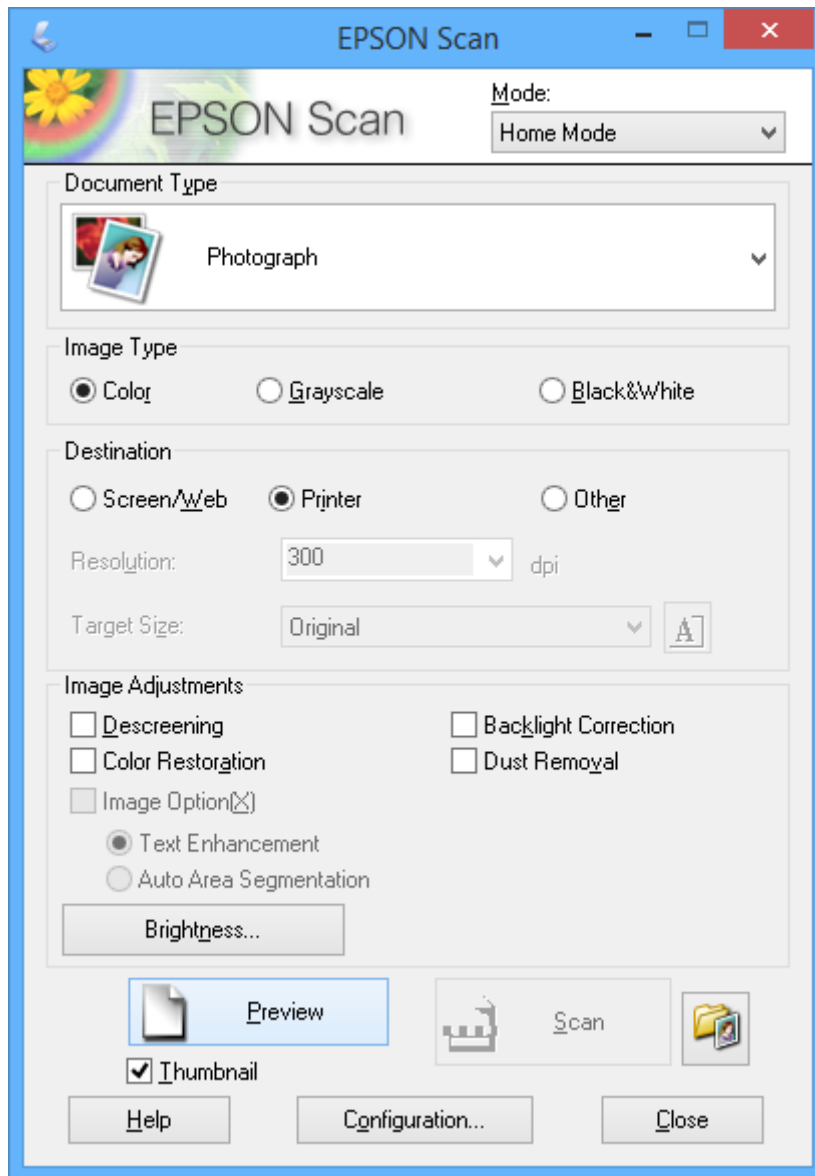

4. قم بضبط الإعدادات التالية.

☐ نوع المستند: حدد نوع المستند الأصلي الذي تريد مسحه ضوئياً.

☐ نوع الصورة: حدد نوع لون الصورة التي تريد مسحها ضوئياً.

على الرغم من تحديد هذا الأمر تلقائياً بواسطة الإعداد نوع المستند، يمكنك تغيير الإعداد.

☐ الوجهة: حدد درجة دقة الصورة التي تريد مسحها ضوئياً.

إذا حددت أخرى، يمكنك ضبط الدقة.

☐ صورة مصغرة: يتوفر فقط في حالة تحديد صورة بمثابة إعداد نوع المستند .

في حالة تحديد هذا العنصر والنقر فوق معاينة، يمكنك المسح الضوئي بواسطة اكتشاف منطقة المسح الضوئي أو الاتجاه أو انحراف المستند تلقائياً أو وضع صور متعددة على زجاج الماسحة الضوئية.

## المسح الضوئي

5. انقر فوق معاينة.

## ملاحظة:

□ بناءً على الصور المستخدمة وظروف المسح الضوئي، قد لا تكون نتائج المسح الضوئي بالجودة المطلوبة. قم بإزالة تحديد صورة مصغرة، وضع صورة واحدة فقط.

□ عند وضع صور متعددة، ضعها على مسافة 20 مم (0.8 بوصة) على الأقل من بعضها البعض. علاوةً على هذا، لا يتم المسح الضوئي لمنطقة حافة زجاج الماسحة الضوئية.

6. اضبط جودة الصور أو سطوعها بحسب الضرورة.

## ملاحظة:

بناءً على الصور الأصلية، قد لا تكون نتائج المسح الضوئي بالجودة المطلوبة.

7. انقر فوق مسح ضوئي.

8. في شاشة إعدادات حفظ الملف، اضبط الإعدادات المناسبة، مثل اسم الملف وموقعه ونوع تنسيق الصورة، ثم انقر فوق موافق.

## ملاحظة:

عند إزالة تحديد عرض مربع الحوار هذا قبل إجراء عملية المسح الضوئي التالية، لا يتم عرض الشاشة إعدادات حفظ الملف ويبدأ المسح الضوئي على الفور. لعرض شاشة إعدادات حفظ الملف انقر فوق الرمز (إعدادات حفظ الملف) إلى يمين مسح ضوئي قبل بدء المسح الضوئي.

## معلومات ذات صلة

◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 25


◀ "EPSON Scan (برنامج تشغيل الماسحة الضوئية)" في الصفحة 93

## المسح الضوئي

## المسح الضوئي باستخدام الميزات المتقدمة

## المسح الضوئي بواسطة اكتشاف المستند الأصلي تلقائياً (الوضع التلقائي الكامل)

يمكنك بدء المسح الضوئي عبر وضع المستند الأصلي والنقر فوق مسح ضوئي. حدد الوضع التلقائي الكامل من القائمة الوضع في EPSON Scan.

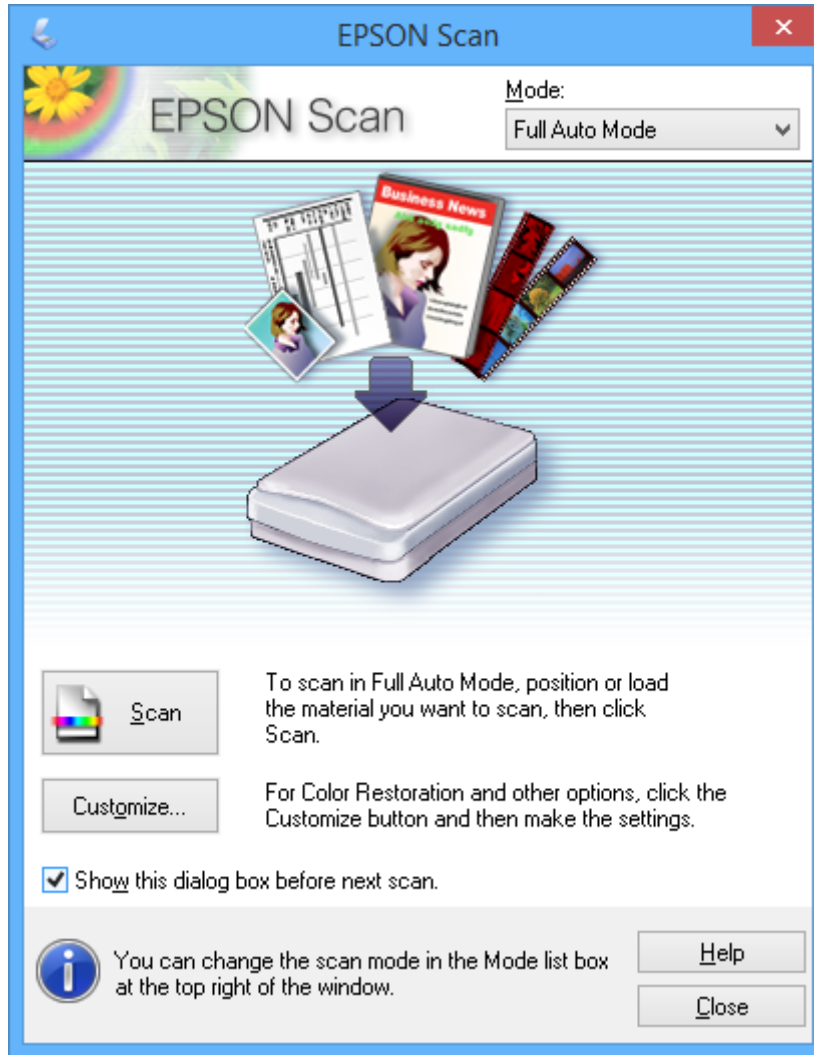


## المسح الضوئي بأحجام محددة (وضع المكتب)

يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئياً بحجم محدد دون معاينة الصورة. حدد وضع المكتب من القائمة الوضع في EPSON Scan.

## المسح الضوئي

ملاحظة:


لا يتوفر وضع المكتب لأنظمة التشغيل باللغة اليابانية.

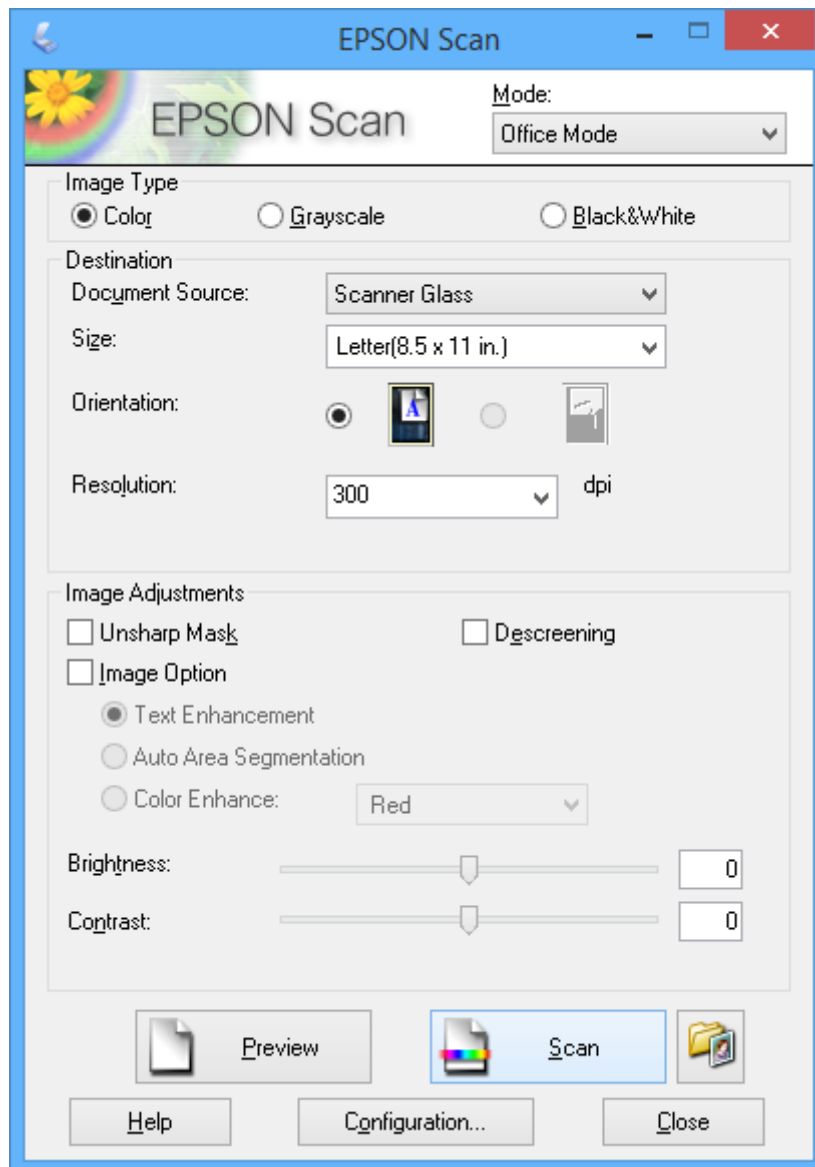

## المسح الضوئي

## المسح الضوئي عبر ضبط جودة الصور (الوضع الاحترافي)

يمكنك مسح الصور ضوئياً أثناء ضبط درجة الجودة واللون. يوصى باستخدام هذا الوضع بالنسبة للمستخدمين المتقدمين. حدد الوضع الاحترافي من القائمة الوضع في EPSON Scan.

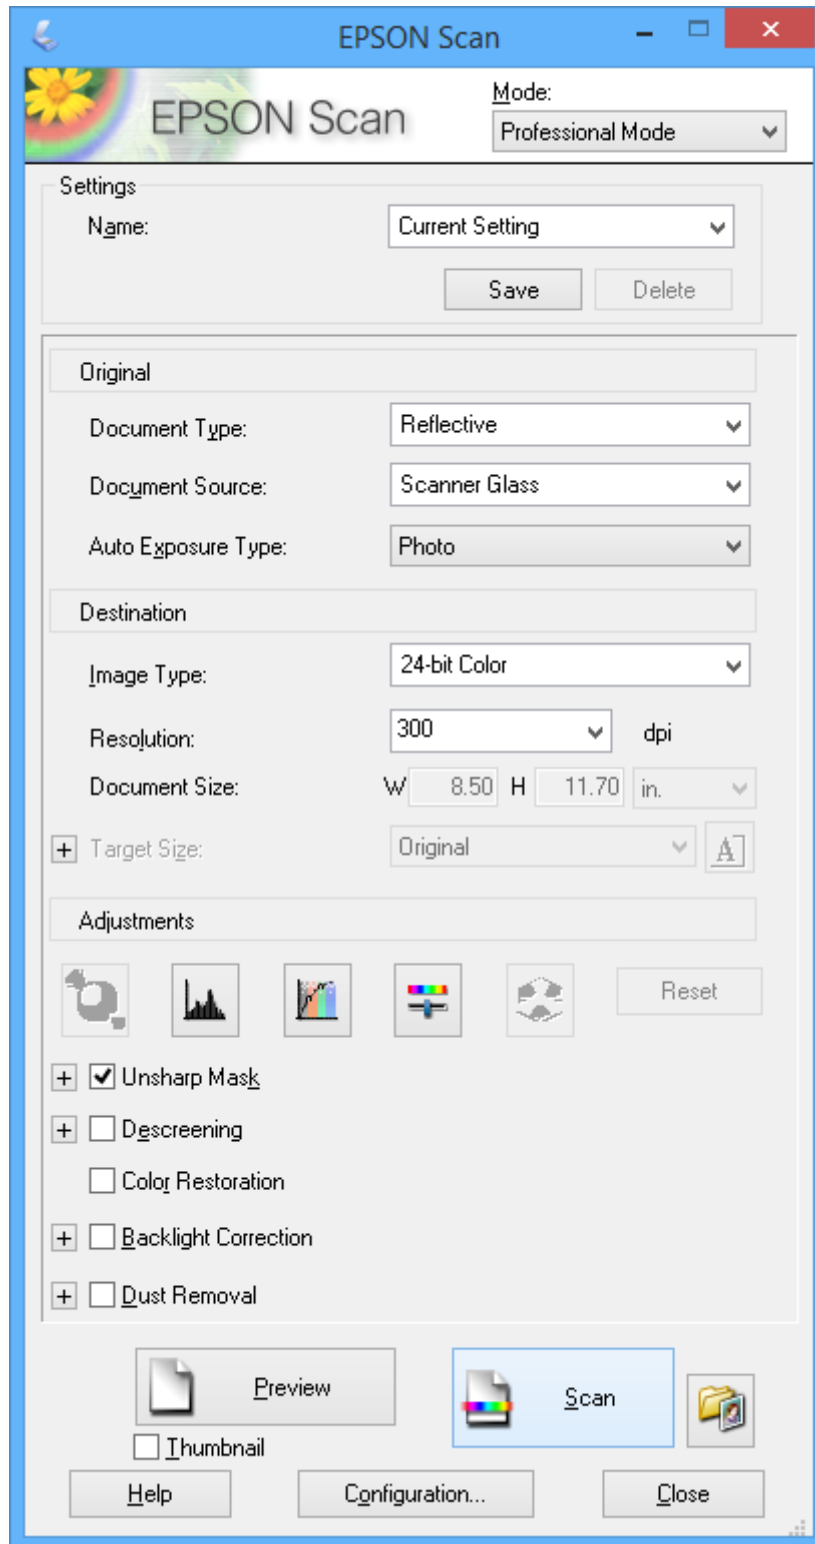

## المسح الضوئي من الأجهزة الذكية

Epson iPrint هو تطبيق يتيح لك مسح الصور الفوتوغرافية والمستندات ضوئياً من جهاز ذكي، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، المتصل بنفس الشبكة اللاسلكية للطابعة لديك. يمكنك حفظ البيانات الممسوحة ضوئياً على جهاز ذكي أو إلى الخدمات السحابية، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو طباعتها.

معلومات ذات صلة

← "خدمة Epson Connect" في الصفحة 85

### تثبيت Epson iPrint


يمكنك تثبيت Epson iPrint على جهازك الذكي من URL أو رمز QR.

<http://ipr.to/a>



### باستخدام Epson iPrint

ابدأ Epson iPrint من جهازك الذكي وحدد العنصر الذي تريد استخدامه من الشاشة الرئيسية. تخضع الشاشات التالية للتغيير دون إشعار.

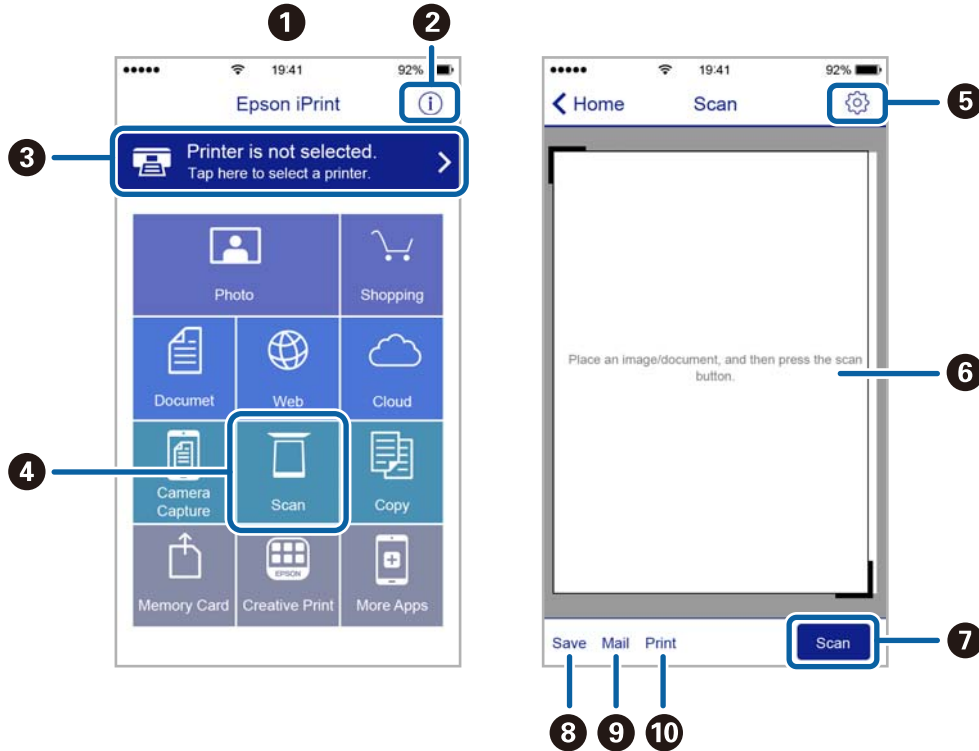

## المسح الضوئي

|    |                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | تظهر الشاشة الرئيسية عند بدء التطبيق.                                                                                               |
| 2  | لعرض معلومات عن كيفية إعداد الطابعة والأسئلة الشائعة.                                                                               |
| 3  | لعرض الشاشة حيث يمكنك تحديد الطابعة وضبط إعدادات الطابعة. بمجرد تحديد الطابعة، لن تكون بحاجة إلى تحديدها مرة أخرى في المرة التالية. |
| 4  | لعرض شاشة المسح الضوئي.                                                                                                             |
| 5  | لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها ضبط إعدادات المسح الضوئي مثل الدقة.                                                                |
| 6  | لعرض الصور الممسوحة ضوئياً.                                                                                                         |
| 7  | لبدء المسح الضوئي.                                                                                                                  |
| 8  | لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها حفظ البيانات الممسوحة ضوئياً إلى جهاز ذكي أو إلى الخدمات السحابية.                                 |
| 9  | لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها إرسال البيانات الممسوحة ضوئياً عبر البريد الإلكتروني.                                              |
| 10 | لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها طباعة البيانات الممسوحة ضوئياً.                                                                    |



## استبدال خراطيش الحبر

### التحقق من مستويات الحبر

يمكنك التحقق من مستويات الحبر التقريبية من لوحة التحكم الخاصة بالكمبيوتر.

### التحقق من مستويات الحبر — لوحة التحكم

1. ادخل إلى إعدادات الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو الزر ▶، ثم اضغط على الزر OK.

2. حدد مستويات الحبر باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.

### التحقق من مستويات الحبر - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

2. انقر فوق مستويات الحبر بعلامة التبويب رئيسي .

ملاحظة:

إذا تم تعطيل *EPSON Status Monitor 3* ، فلن تظهر مستويات الحبر. انقر فوق إعدادات موسعة في علامة التبويب الصيانة ثم حدد تمكين *EPSON Status Monitor 3*.

معلومات ذات صلة

◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 86

### التحقق من مستويات الحبر - Mac OS X

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.

2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.

3. انقر فوق *EPSON Status Monitor*.

## رموز خرطوشة الحبر

توصي Epson باستخدام خراطيش أحبار Epson الأصلية. لا يمكن لشركة Epson ضمان جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. قد يتسبب استخدام الحبر غير الأصلي في إحداث تلف لا تغطيه ضمانات Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بشكل خاطئ، في ظل ظروف معينة. قد لا يتم عرض المعلومات الخاصة بمستويات الحبر غير الأصلي.

الرموز التالية هي رموز خراطيش حبر Epson الأصلية.

## استبدال خراطيش الحبر

| الرمز                                                                               | (BlackBK) (أسود) | (CyanC) (سماوي) | (MagentaM) (أرجواني) | (YellowY) (أصفر) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| فراولة                                                                              | 29<br>*29XL      | 29<br>*29XL     | 29<br>*29XL          | 29<br>*29XL      |
|  |                  |                 |                      |                  |

\* "XL" يشير إلى خرطوشة كبيرة.

خاص بـ XP-332A

| الرمز                                                                               | (BlackBK) (أسود) | (CyanC) (سماوي) | (MagentaM) (أرجواني) | (YellowY) (أصفر) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| كرز                                                                                 | 36<br>*36XL      | 36<br>*36XL     | 36<br>*36XL          | 36<br>*36XL      |
|  |                  |                 |                      |                  |

\* "XL" يشير إلى خرطوشة كبيرة.

## ملاحظة:

□ لا تتوفر جميع الخراطيش في كل المناطق.

□ بالنسبة للمستخدمين الأوروبيين، يوصى بزيارة موقع الويب التالي للحصول على معلومات حول إنتاجيات خراطيش حبر Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

## احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر

اقرأ التعليمات التالية قبل استبدال خراطيش الحبر.

## احتياطات التعامل

□ قم بتخزين خراطيش الحبر في درجة الحرارة الطبيعية للغرفة وحفظها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

□ توصي Epson باستخدام خرطوشة الحبر قبل حلول التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة.

□ للحصول على أفضل النتائج، استخدم خراطيش الحبر في غضون ستة أشهر من فتح العبوة.

□ للحصول على أفضل النتائج، خزن عبوات خراطيش الحبر بحيث تكون قاعدتها لأسفل.

□ بعد جلب خرطوشة الحبر من مكان التخزين البارد، فدعها تدفأ في درجة حرارة الغرفة على الأقل لمدة ثلاث ساعات قبل استخدامها.

□ لا تفتح العبوة الخاصة بخرطوشة الحبر إلا إذا كنت مستعداً لتركيبها بالطابعة. يتم إحكام غلق الخرطوشة بتفريغها من الهواء للحفاظ على موثوقيتها. إذا تركت الخرطوشة بعد إخراجها من العبوة لفترة طويلة قبل استخدامها، فقد يتعذر إجراء الطباعة العادية.

□ توخ الدقة حتى لا تكسر الخطافين الموجودين على جانب خرطوشة الحبر عند إخراجها من العبوة.

## استبدال خراطيش الحبر


❑ يجب إزالة الشريط الأصفر من الخرطوشة قبل تركيبها؛ وإلا، فقد تقل جودة الطباعة أو قد لا تتمكن من الطباعة. لا تنزع الملصق الموجود على الخرطوشة أو تمزقه، فقد يتسبب ذلك في تسرب الحبر.



❑ لا تقم بإزالة السدادة الشفافة من أسفل الخرطوشة؛ وإلا، فقد تُصبح الخرطوشة غير قابلة للاستخدام.



❑ لا تلمس الأجزاء الموضحة بالرسم التخطيطي. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.

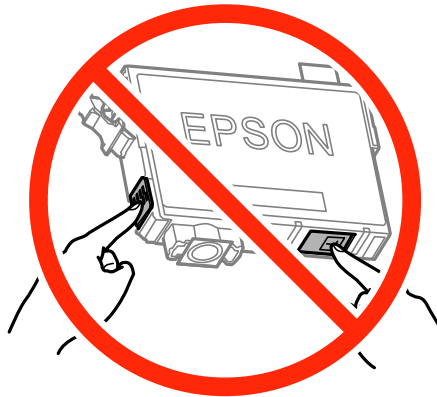

❑ ثبتت كافة خراطيش الحبر، وإلا فلن تتمكن من الطباعة.

❑ لا تقم بتغيير خراطيش الحبر مع إيقاف الطاقة. لا تحرك رأس الطباعة يدويًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطباعة.

❑ لا تقم بإيقاف تشغيل الطباعة أثناء شحن الحبر. إذا كان شحن الحبر غير مكتمل، فقد يتعذر عليك الطباعة.

## استبدال خراطيش الحبر

- ❑ لا تترك الطابعة مع إزالة خراطيش الحبر أو لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء استبدال الخراطيش. وإلا، فسيجف الحبر المتبقي في فوهات رأس الطابعة وقد لا تتمكن من الطابعة.
- ❑ عند الحاجة إلى فك خرطوشة الحبر بشكل مؤقت، تأكد من حماية منطقة تزويد الحبر من الأوساخ والأتربة. خزن خرطوشة الحبر في بيئة مماثلة لبيئة تخزين الطابعة، بحيث يكون منفذ تزويد الحبر مواجهًا لأسفل أو جانبًا. لا تخزن خراطيش الحبر بحيث يكون منفذ تزويد الحبر مواجهًا لأعلى. نظرًا لأن منفذ تزويد الحبر مزود بصمام لتصريف الحبر الزائد؛ فليست هناك حاجة لتوفير أغطية أو سدادات خاصة بك.
- ❑ قد يوجد بعض الحبر حول منفذ تزويد الحبر بخراطيش الحبر التي تم إزالتها، لذلك توخ الحذر حتى لا تسكب حبرًا على المنطقة المحيطة عند إزالة الخرطوشة.
- ❑ تستخدم هذه الطابعة خراطيش حبر مزودة بشريحة خضراء تُراقب معلومات مثل كمية الحبر المتبقية لكل خرطوشة. ويعني هذا أنه حتى لو تمت إزالة الخرطوشة قبل نفادها من الطابعة، فسيظل بإمكانك استخدام الخرطوشة بعد إعادة إدخالها في الطابعة. ومع ذلك، فعند إعادة إدخال خرطوشة حبر، فقد يتم استهلاك بعض الحبر لضمان أداء الطابعة.
- ❑ للحصول على أعلى كفاءة من الحبر، ما عليك سوى أن تقوم بإزالة خرطوشة الحبر عندما تكون مستعدًا لاستبدالها. لا يمكن استخدام خراطيش الحبر ذات حالة الحبر المنخفض عند إعادة إدخالها.
- ❑ للتأكد من الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطابعة، يبقى مخزون أمان مختلف من الحبر في الخرطوشة عند إشارة الطابعة إلى استبدال الخرطوشة. لا تشمل نسبة الإنتاجية المقدرة لك هذا المخزون.
- ❑ على الرغم من إمكانية احتواء خراطيش الحبر على مواد مُعاد تدويرها، لا يؤثر ذلك على وظيفة الطابعة أو أدائها.
- ❑ من الممكن حدوث تغيير في مواصفات خراطيش الحبر ومظهرها دون إخطار مسبق بالتطوير.
- ❑ لا تقم بتفكيك خرطوشة الحبر أو إعادة تشكيلها، وإلا فلن تتمكن من الطابعة بشكل طبيعي.
- ❑ لا يمكنك استخدام الخراطيش التي جاءت مع الطابعة للاستبدال.
- ❑ قد تختلف نسب الإنتاجية على حسب الصور التي تطبعها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار المطبوعات والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.

## استهلاك الحبر

- ❑ للحفاظ على أفضل أداء لرأس الطابعة، يتم استهلاك بعض الحبر من كل الخراطيش أثناء الطابعة وعمليات الصيانة مثل استبدال خراطيش الحبر وتنظيف رأس الطابعة.
- ❑ عند الطابعة أحادية اللون أو بتدرج الرمادي، يمكن استخدام الأحبار الملونة بدلاً من الحبر الأسود على حسب نوع الورق أو إعدادات جودة الطابعة. وذلك بسبب استخدام مزيج من الأحبار الملونة للحصول على اللون الأسود.
- ❑ يتم استخدام الحبر في خراطيش الحبر المرفقة بالطابعة استخدامًا جزئيًا أثناء الإعداد الأولي. للحصول على نسخ مطبوعة ذات جودة عالية، سيتم شحن رأس الطابعة بطابعتك تمامًا بالحبر. تستهلك هذه العملية التي تحدث مرة واحدة كمية من الحبر، لذلك قد تطبع هذه الخراطيش صفحات أقل مقارنةً بخراطيش الحبر التالية.

## استبدال خراطيش الحبر



تنبيه:

كن حذرًا حتى لا تتحسّر يدك أو أصابعك عند فتح أو إغلاق وحدة الماسحة الضوئية. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.

## ملاحظة:

- ❑ يمكنك متابعة الطابعة حتى بعد أن تُصدر الطابعة إشعار تحذير بانخفاض مستوى الحبر. ومع ذلك، قم بإعداد خراطيش حبر جديدة في أقرب وقت ممكن.
- ❑ إذا قمت باستبدال خراطيش الحبر في أثناء عملية النسخ، فقد تتحرك الأصول من مكانها. اضغط على الزر ⑦ لإلغاء الأمر واستبدال الأصول.

## استبدال خراطيش الحبر

1. قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية.


□ عند مُطالبتك باستبدال خراطيش الحبر.

افحص مستوى الحبر في الخراطيش لتحديد أي خرطوشة تحتاج إلى أن يتم استبدالها، ثم اضغط على الزر OK. حدد استبدال الآن باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

□ يجب استبدال خراطيش الحبر قبل أن تصبح فارغة.

ادخل إلى إعداد من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو الزر ▶، ثم اضغط على الزر OK. حدد الصيانة باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر ⚠. حدد استبدال خرطوشة الحبر باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK. ثم، اضغط على الزر ⚠.


2. عند استبدال خرطوشة الحبر الأسود، رُج خرطوشة الحبر الأسود الجديدة برفق لمدة أربع أو خمس دقائق، ثم قم بإخراجها من عبوتها. عند استبدال خراطيش الألوان الأخرى، قم بإزالة خراطيش الألوان الأخرى الجديدة من عبواتها دون رجها.

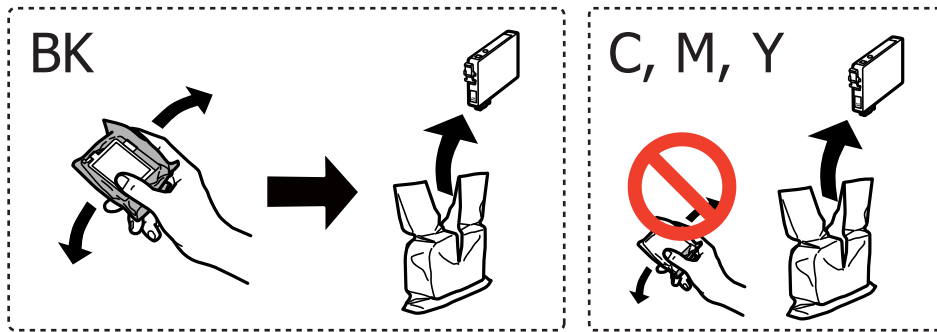

هام: !

لا ترج الخراطيش بعد فتح العبوة، فقد يحدث تسرب.


3. قم بإزالة الشريط الأصفر فقط.

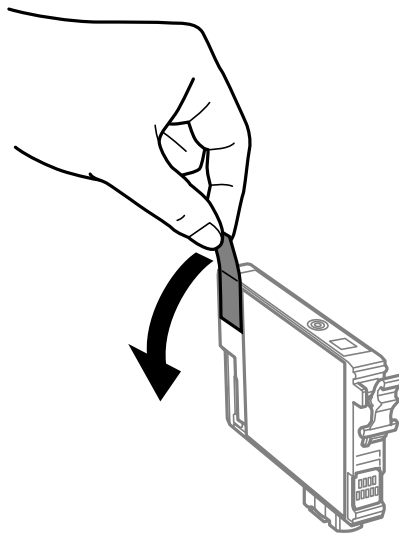


## استبدال خرطيش الحبر

هام: !


لا تلمس الأجزاء الموضحة بالرسم التخطيطي. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.

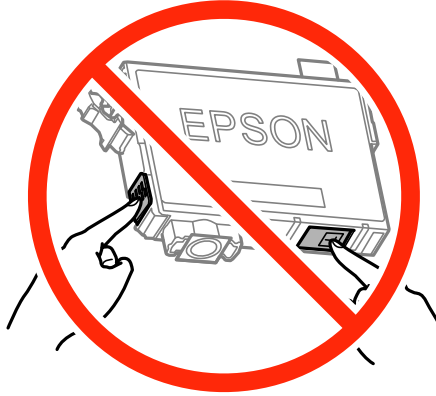

4. افتح وحدة الماسحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات.

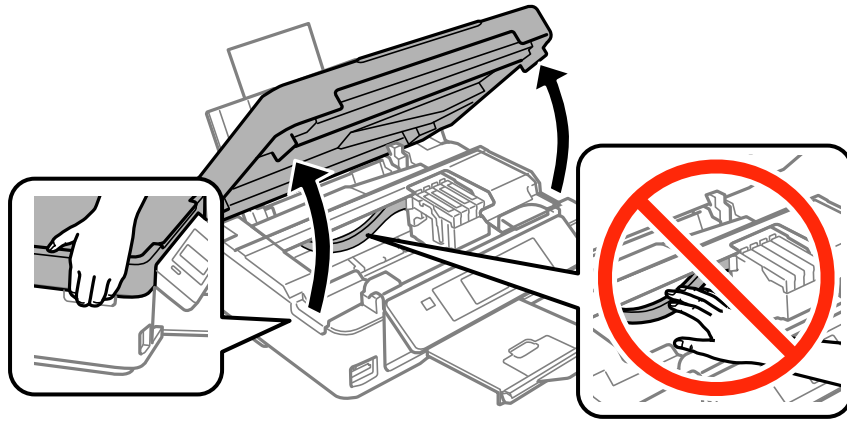


5. قم بالضغط على العلامة الموجودة على خرطوشة الحبر واسحبها في وضع مستقيم. إذا لم تتمكن من إزالة خرطوشة الحبر، فاسحبها بقوة.

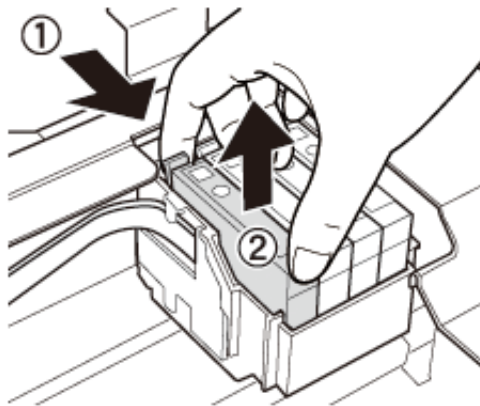

## استبدال خراطيش الحبر

6. أدخل خرطوشة الحبر الجديدة، ثم اضغط عليها لأسفل بقوة.

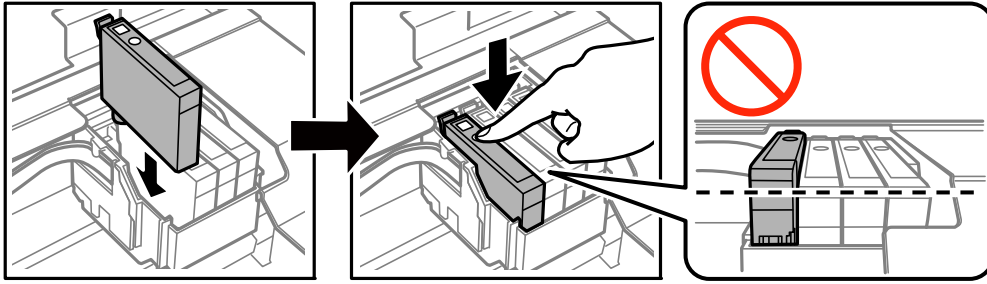

7. أغلق وحدة الماسحة الضوئية.

8. اضغط على الزر ①.

تبدأ عملية سحب الحبر.

هام: !

لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء شحن الحبر. إذا كان شحن الحبر غير مكتمل، فقد يتعذر عليك الطباعة.

معلومات ذات صلة

← "رموز خرطوشة الحبر" في الصفحة 65

← "احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر" في الصفحة 66

## الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت

عند نفاد الحبر الملون مع وجود حبر أسود أثناء الطباعة من الحاسوب، يمكنك استخدام الإعدادات التالية لاستمرار الطباعة لمدة قصيرة باستخدام الحبر الأسود فقط.

☐ نوع الورق: ورق عادي، ظرف

☐ اللون: الطباعة بالأسود فقط

☐ بلا حدود: عدم تحديد

☐ EPSON Status Monitor 3: ممكّن (لـ Windows فقط)

استبدل خرطوشة الحبر المستنفدة بأسرع ما يمكن نظراً لأن هذه الميزة غير متوافرة إلا لمدة خمسة أيام تقريباً.



ملاحظة:

☐ في حالة تعطيل EPSON Status Monitor 3، ادخل إلى برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق إعدادات موسعة من علامة التبويب الصيانة، ثم حدد تمكين EPSON Status Monitor 3.

☐ تختلف الفترة المتوفرة حسب ظروف الاستخدام.

## الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Windows

1. عند ظهور الإطار التالي، قم بإلغاء الطباعة.

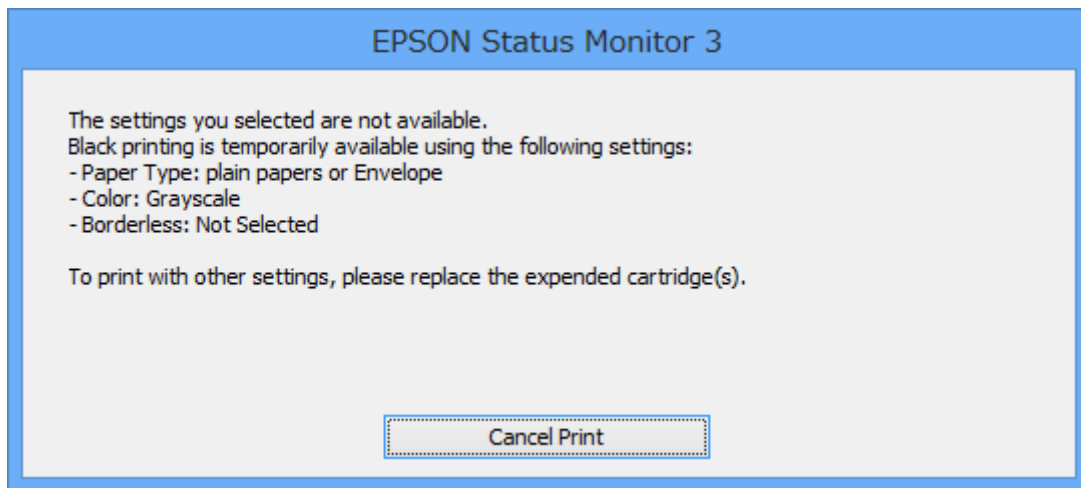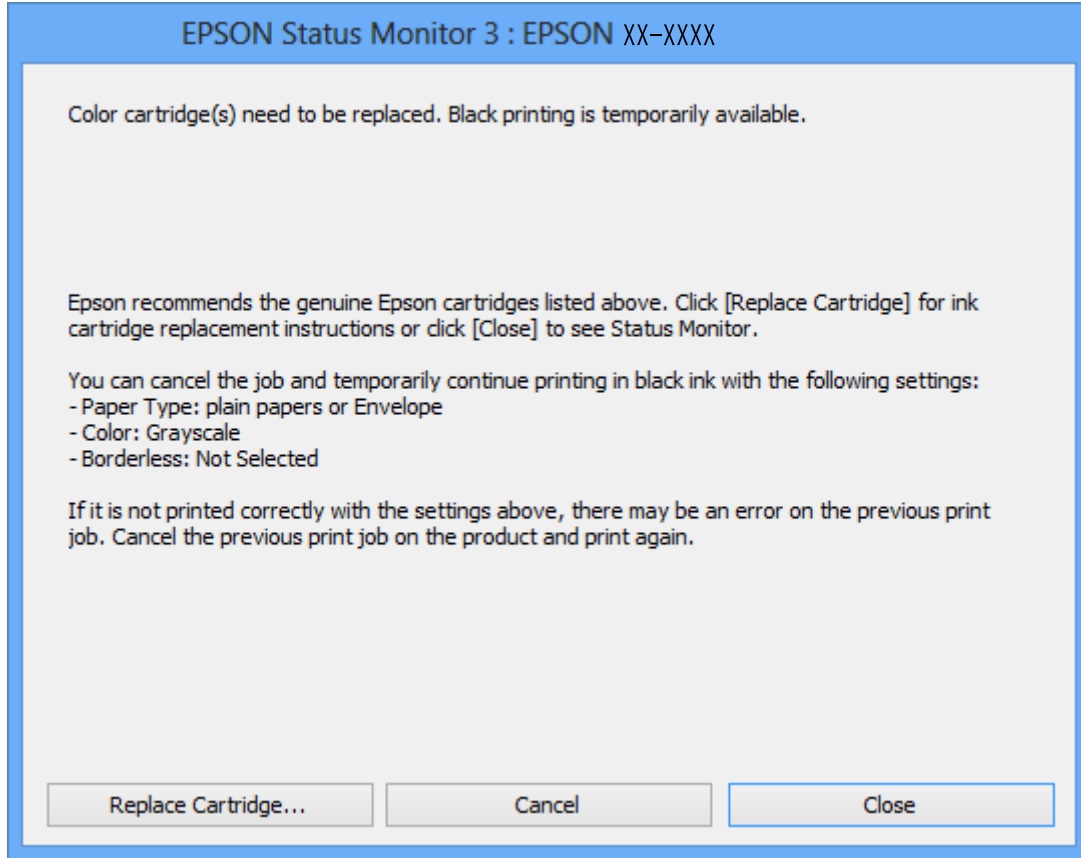

### ملاحظة:

إذا لم تستطع إلغاء الطباعة من الكمبيوتر، فقم بإلغاء استخدام لوحة تحكم الطابعة.

2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

3. امسح بلا حدود من علامة التبويب رئيسي.

4. حدد ورق عادي أو ظرف بمثابة إعداد نوع الورق من علامة التبويب رئيسي.



## استبدال خراطيش الحبر

5. حدد الطباعة بالأسود فقط.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.
8. انقر فوق طباعة بالحبر الأسود في الإطار المعروض.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 32

## الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت - Mac OS X

## ملاحظة:

لاستخدام هذه الميزة عبر شبكة ما، اتصل بـ Bonjour.

1. انقر فوق رمز الطابعة في المرسى.
2. قم بإلغاء المهمة.

## ملاحظة:

إذا لم تستطع إلغاء الطباعة من الكمبيوتر، فقم بإلغاء استخدام لوحة تحكم الطابعة.

3. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل).
4. حدد تشغيل ليكون إعداد السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتاً.
5. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.
6. حدد إعدادات الطباعة من القائمة المنبثقة.
7. حدد أي حجم ورق عدا حجم بلا حدود ليكون إعداد حجم الورق.
8. حدد ورق عادي أو ظرف ليكون إعداد نوع الوسائط.
9. حدد الطباعة بالأسود فقط.
10. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
11. انقر فوق طباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "إلغاء الطباعة - Mac OS X" في الصفحة 52
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ← "أساسيات الطباعة — Mac OS X" في الصفحة 34

## لحفاظ على الحبر الأسود عندما يكون الحبر الأسود منخفضاً (نظام التشغيل Windows فقط)

عند انخفاض مستوى الحبر الأسود وتوفر قدر كافٍ من الحبر الملون، يمكنك استخدام مزيج من الأحبار الملونة لإنشاء حبر أسود. يمكنك متابعة الطباعة أثناء تجهيز خرطوشة حبر أسود بديلة.

تتوافر هذه الميزة فقط عندما تحدد الإعدادات التالية في برنامج تشغيل الطابعة.

☐ نوع الورق: ورق عادي

☐ الجودة: قياسي


☐ EPSON Status Monitor 3: ممكّن

ملاحظة:

☐ إذا تم تعطيل *EPSON Status Monitor 3*، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ثم حدد تمكين *EPSON Status Monitor 3*.

☐ يبدو الأسود المركب مختلفاً قليلاً عن الأسود النقي، وفي وجوده تنخفض سرعة الطباعة.

☐ للحفاظ على جودة رأس الطباعة، يتم استهلاك الحبر الأسود كذلك.

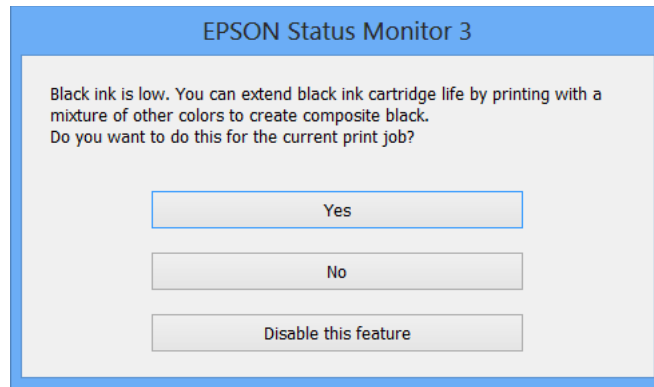

| الخيارات         | الوصف                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نعم              | لتحديد استخدام مزيج من الأحبار الملونة لإنشاء حبر الأسود، يظهر هذا الإطار في المرة القادمة التي تقوم فيها بطباعة مهمة مشابهة.  |
| لا               | لتحديد متابعة استخدام الحبر الأسود المتبقي، يظهر هذا الإطار في المرة القادمة التي تقوم فيها بطباعة مهمة مشابهة.                |
| تعطيل هذه الميزة | لتحديد متابعة استخدام الحبر الأسود المتبقي، لا يظهر هذا الإطار حتى تستبدل خرطوشة الحبر الأسود وينخفض مستوى الحبر بها مرة أخرى. |

## صيانة الطابعة

### فحص رأس الطابعة وتنظيفه

إذا انسدت الفوهات، فسوف تصبح المطبوعات باهتة أو تظهر أشرطة مرئية أو ألوان غير متوقعة. عند انخفاض جودة الطباعة، استخدم ميزة فحص رأس الطابعة وتحقق من انسداد الفوهات. في حالة انسداد الفوهات، نظّف رأس الطابعة.

**هام:**


لا تفتح وحدة الماسحة الضوئية ولا توقف تشغيل الطابعة أثناء تنظيف الرأس. في حالة عدم اكتمال تنظيف الرأس، قد لا تتمكن من الطباعة.

**ملاحظة:**

- نظراً لأن تنظيف رأس الطابعة يستهلك بعض الحبر، لا تقم بتنظيف رأس الطابعة إلا إذا انخفضت الجودة.
- عند انخفاض مستوى الحبر، قد لا تتمكن من تنظيف رأس الطابعة. استبدل خرطوشة الحبر أولاً.
- إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد تكرار فحص الفوهة وتنظيف الرأس أربع مرات تقريباً، انتظر لمدة ست ساعات على الأقل دون طباعة، ثم قم بفحص الفوهة مجدداً وتكرار تنظيف الرأس إذا لزم الأمر. نوصي بإيقاف تشغيل الطابعة. إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فقم بالاتصال بدعم *Epson*.
- لمنع جفاف رأس الطابعة، احرص دائماً على إيقاف تشغيل الطابعة بالضغط على الزر .
- للحفاظ على تشغيل رأس الطابعة بأفضل جودة، نوصي بطباعة صفحات قليلة بشكل منتظم.


### فحص رأس الطابعة وتنظيفه - لوحة التحكم

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
  2. ادخل إلى إعداد من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
  3. حدد الصيانة باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
  4. حدد التحقق من الفوهة باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
  5. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج فحص الفوهة.
  6. قارن نموذج الفحص المطبوع بالعينة المعروضة أدناه.
- تمت طباعة كل الخطوط: فوهات رأس الطابعة غير مسدودة. حدد لا باستخدام ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

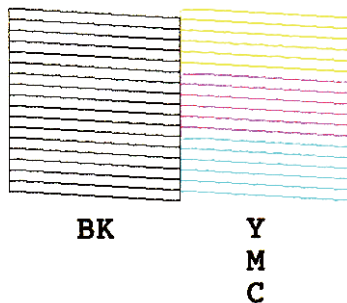

## صيانة الطابعة

□ توجد سطور متقطعة أو أجزاء مفقودة: قد تكون فوهات رأس الطباعة مسدودة. انتقل إلى الخطوة التالية.

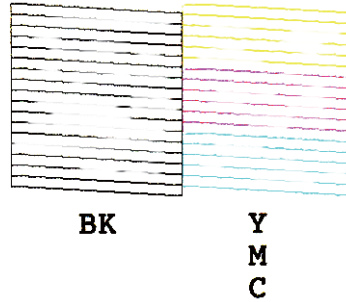

## ملاحظة:

قد يختلف نموذج الاختبار بحسب الطراز.

7. حدد نعم باستخدام الزر ▼ أو ▲، ثم اضغط على الزر OK.
8. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتنظيف رأس الطباعة.
9. عند انتهاء التنظيف، حدد التحقق من الفوهة باستخدام الزر ▼ أو ▲، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج فحص الفوهة مرة أخرى. كرر عملية التنظيف وطباعة النموذج حتى تتم طباعة كل السطور بشكل كامل.

## معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

## فحص رأس الطباعة وتنظيفها - Windows

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. انقر فوق فحص رأس الطباعة بعلامة التبويب الصيانة.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

## معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

← "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 86

## فحص رأس الطباعة وتنظيفها - Mac OS X

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
2. حدد تفضيلات النظام من  القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو الطباعة والمسح ضوئي، Print & Fax)، ثم حدد الطابعة.
3. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
4. انقر فوق فحص رأس الطباعة.

## صيانة الطابعة

5. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21


## محاذاة رأس الطباعة

إذا لاحظت عدم محاذاة الخطوط الأفقية أو وجود صور مموهة، فاضبط محاذاة رأس الطباعة.

### محاذاة رأس الطباعة - لوحة التحكم

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
2. ادخل إلى إعداد من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
3. حدد الصيانة باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
4. حدد محاذاة رأس الطباعة باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
5. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نمط المحاذاة.
6. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لمحاذاة رأس الطباعة. ابحث عن رقم النمط الأكثر تشبّعاً في كل مجموعة وحدده باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

#1

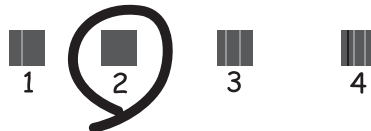

ملاحظة:

□ قد يختلف نموذج الاختبار بحسب الطراز.

□ إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فاضبط محاذاة رأس الطباعة من الكمبيوتر.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

### محاذاة رأس الطباعة - Windows

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

## صيانة الطابعة

3. انقر فوق محاذاة رأس الطباعة بعلامة التبويب الصيانة.

4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

## معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

← "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 86

## محاذاة رأس الطباعة - Mac OS X

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.

2. حدد تفضيلات النظام من  القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو الطباعة والمسح الضوئي، Print & Fax)، ثم حدد الطابعة.

3. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.

4. انقر فوق محاذاة رأس الطباعة.

5. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

## معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

## تنظيف مسار الورق

في حال استمر التلطيخ ببقع الحبر أو الخدوش، نظّف الأسطوانة الداخلية.



هام:

لا تستخدم المناديل الورقية لتنظيف الطابعة من الداخل. فقد يؤدي ذلك إلى انسداد فوهات رأس الطباعة بالنسالة.

1. تأكد من عدم وجود غبار أو بقع على زجاج الماسحة الضوئية وغطاء المستندات.

2. ادخل إلى إعداد من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو الزر ▶، ثم اضغط على الزر OK.

3. حدد الصيانة باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.

4. حدد تنظيف موجه الورق باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.

5. حمل ورقًا عاديًا مقاس A4 في الطابعة.

6. اضغط على الزر ①.

تم إخراج الورقة من الطابعة.

## ملاحظة:

تستمر الطابعة في إصدار أصوات التشغيل لوقت قليل بعد إخراج الورقة. هذا أمر طبيعي وليس دليلًا على وجود عطل.

## صيانة الطابعة

7. كرر هذا الإجراء حتى يخرج الورق غير ملطخ بالحبر.

## ملاحظة:

إذا واجهت مشكلة في تغذية الورق وإذا كانت لديك ورقة تنظيف تتوافق مع ورق Epson الأصلي، فقد تتمكن من حل مشكلة تغذية الورق باستخدام ورقة التنظيف بدلاً من استخدام ورق عادي بحجم A4. وعند استخدام ورقة التنظيف، قم بتحميل الورقة في الطابعة عن طريق اتباع التعليمات المتوافقة مع الورقة. في حال عرض شاشة إعداد الورقة، اضغط على زر ⑤ للاستمرار. كرر هذا الإجراء عدة مرات باستخدام ورقة التنظيف.

## معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21


## تنظيف زجاج الماسحة الضوئية

عند تلطخ المستندات أو الصور الممسوحة ضوئياً أو عند خدشها، نظّف زجاج الماسحة الضوئية.

## هام!

لا تستخدم الكحول أو التمر لتنظيف الطابعة. فقد تتسبب هذه المواد الكيميائية في تلف الطابعة.

1. افتح غطاء المستندات.

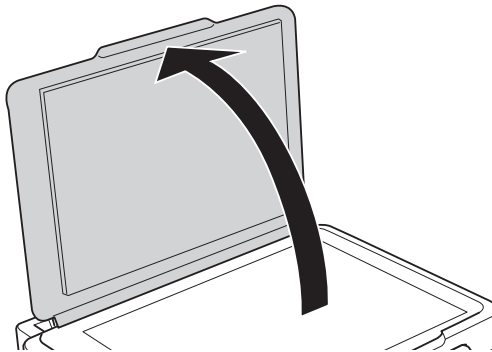

2. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة لتنظيف سطح زجاج الماسحة الضوئية.

## ملاحظة:

❑ في حالة تلطخ السطح الزجاجي ببقع الشحم أو بعض المواد الأخرى صعبة الإزالة، استخدم كمية صغيرة من منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة لإزالتها. امسح كل السائل المتبقي.

❑ لا تضغط على السطح الزجاجي بشدة.

❑ يرجى الانتباه حتى لا تتسبب في خدش السطح الزجاجي أو إتلافه. قد يقلل السطح الزجاجي التالف من جودة المسح الضوئي.

## توفير الطاقة

تدخل الطابعة في وضع السكون أو يتم إيقاف تشغيلها تلقائياً في حالة عدم إجراء أي عمليات لفترة معينة. يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. أي زيادة ستؤثر على فعالية استهلاك الطابعة للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أي تعديلات.

## صيانة الطابعة

## توفير الطاقة - لوحة التحكم

1. ادخل إلى إعداد من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
2. حدد إعداد الطابعة باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
3. حدد مؤقت إيقاف التشغيل أو مؤقت السكون باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
4. حدد الإعداد باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

## توفير الطاقة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
2. انقر فوق معلومات الطابعة والأجهزة الاختيارية بعلامة التبويب الصيانة.
3. حدد المدة الزمنية قبل دخول الطابعة في وضع السكون المستخدمة بمثابة إعداد عداد وقت السكون وانقر فوق إرسال. لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا، حدد المدة الزمنية المستخدمة بمثابة إعداد مؤقت إيقاف التشغيل وانقر فوق إرسال.
4. انقر فوق موافق.

## توفير الطاقة - Mac OS X

1. حدد تفضيلات النظام من  القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو الطباعة والمسح الضوئي، Print & Fax)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
3. انقر فوق إعدادات الطابعة.
4. حدد المدة الزمنية قبل دخول الطابعة في وضع السكون المستخدمة بمثابة إعداد عداد وقت السكون وانقر فوق تطبيق. لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا، حدد المدة الزمنية المستخدمة بمثابة إعداد مؤقت إيقاف التشغيل وانقر فوق تطبيق.



## خيارات القائمة لوضع إعداد

عند تحديد إعداد على الشاشة الرئيسية من لوحة التحكم، يمكنك ضبط إعدادات الطابعة أو إجراء صيانة للطابعة.

### المزيد من خيارات مستويات الحبر

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

إعداد < مستويات الحبر

لعرض المستويات التقريبية لخرائط الحبر. عند ظهور علامة التعجب (!)، فهذا يشير إلى انخفاض مستوى الحبر داخل الخرطوشة. عند ظهور علامة (X)، فهذا يشير إلى نفاد الحبر داخل الخرطوشة.

### المزيد من خيارات الصيانة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

إعداد < الصيانة

التحقق من الفوهة

لطباعة نموذج لمعرفة ما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أم لا.

تنظيف رأس الطباعة

لتنظيف الفوهات المسدودة في رأس الطباعة.

محاذاة رأس الطباعة

لضبط رأس الطباعة لتحسين جودة الطباعة.

استبدال خرطوشة الحبر

استخدم هذه الميزة لاستبدال خرطوشات الحبر قبل نفاد الحبر.

تنظيف موجه الورق

نظف الأسطوانة الداخلية للطابعة. استخدم هذه الميزة عندما تكون المطبوعات ملطخة ببقع الحبر أو عندما لا تتم تغذية الورق بشكل صحيح.

معلومات ذات صلة

← "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 75

← "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 77

← "تنظيف مسار الورق" في الصفحة 78

### المزيد من خيارات إعداد الطابعة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

إعداد < إعداد الطابعة

## خيارات القائمة لوضع إعداد

### إعدادات مصدر الورق

#### إعداد الورق

تحديد حجم الورق ونوعه الذي حمته في مصدر الورق.

#### تنبيه إعداد الورق

يتم إصدار تنبيه عندما تختلف إعدادات الورق المستخدم في وظيفة الطباعة عن الإعدادات المخزنة (المبرمجة) في الطباعة.

#### تهيئة الورق

عرض شاشة إعدادات الورق تلقائيًا عندما يتم تحميل الورق. إلغاء هذه الوظيفة إذا كنت تحمل الورق بنفس الحجم دائمًا ولا ترغب في ضبط إعدادات الورق في كل مرة تقوم فيها بتحميل الورق. AirPrint غير متاح عند إلغاء هذه الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك، لن تصدر الطباعة أي إشعار تحذير حتى إذا كانت إعدادات الورق غير مطابقة للورق الذي قُمت بتحميله.

### الوضع الهادي

قم بخفض الضوء التي تسببها الطباعة، ولكن، قد يسبب ذلك تقليل سرعة الطباعة. وفقًا لإعدادات نوع الورقة وجودة الطباعة التي حددتها، قد لا يظهر أي اختلاف في مستوى الضوء الذي تسببه الطباعة.

### موقت إيقاف التشغيل

تحويل وضع الطباعة إلى وضع الإيقاف تلقائيًا، في حال عدم إجراء أي عمليات طباعة لفترة زمنية ما. يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. أي زيادة ستؤثر على فعالية استهلاك الطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أي تعديلات.

### اللغة/Language

حدد لغة العرض.

### مؤقت السكون

حدد الفترة الزمنية المسموح بها قبل دخول الطباعة في وضع السكون (وضع توفير الطاقة) في حالة عدم إجراء أي عمليات. تتحول شاشة LCD إلى اللون الأسود بعد انتهاء الفترة المحددة.

## المزيد من خيارات إعدادات الشبكة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

إعداد < إعدادات الشبكة

### طباعة ورقة الحالة

طباعة ورقة حالة الشبكة.

### إعداد Wi-Fi

تفضل بالاطلاع على دليل شبكة الاتصال لضبط الإعدادات التالية.

#### معالج إعداد Wi-Fi

حدد معرف الشبكة، وأدخل كلمة المرور، ثم قم بتوصيل الطباعة بالشبكة اللاسلكية (Wi-Fi).

#### زر أمر (WPS)

قم بتوصيل الطباعة بالشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) من خلال الضغط على زر الأمر WPS الموجود على جهاز التوجيه اللاسلكي.

#### رمز (WPS) PIN

## خيارات القائمة لوضع إعداد

في برنامج جهاز التوجيه اللاسلكي المساعد، أدخل رمز PIN الموضح على شاشة الطابعة لتوصيل الطابعة بالشبكة اللاسلكية (Wi-Fi).

☐ اتصال تلقائي عبر Wi-Fi

قم بتوصيل الطابعة بالشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) باستخدام حاسوب مُتصل بنقطة الوصول. أدخل قرص البرامج المرفق مع الطابعة داخل جهاز الحاسوب، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. عندما تُطالب بتشغيل الطابعة، قم بتشغيل هذه القائمة.

☐ تعطيل اتصال Wi-Fi

قم بإلغاء الاتصال من خلال إيقاف تشغيل الإشارة اللاسلكية دون حذف معلومات شبكة الاتصال. لتمكين الاتصال، قم بإعداد الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) مرة أخرى.

☐ إعداد Wi-Fi Direct

قم بتوصيل الطابعة بالشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) دون جهاز التوجيه اللاسلكي.

## التحقق من الاتصال

لمراجعة حالة اتصال الشبكة وطباعة تقرير مراجعة اتصال الشبكة. في حال واجهتك أية مشكلات مع الاتصال، راجع تقرير الفحص لحل تلك المشكلات. راجع دليل شبكة الاتصال لمزيد من التفاصيل.

## المزيد من خيارات خدمات Epson Connect

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

إعداد > خدمات Epson Connect

## الحالة

تحقق إذا ما كانت الطابعة مسجلة ومتصلة بخدمات Epson Connect أم غير متصلة بها.

## عنوان البريد الإلكتروني

للتحقق من البريد الإلكتروني للطابعة المسجل في خدمات Epson Connect.

## تسجيل/حذف

قم بتسجيل الطابعة أو حذفها من خدمات Epson Connect أو إليها.

## إيقاف مؤقت/استئناف

حدد إذا ما كنت تريد تعليق خدمات Epson Connect أو استئنافها.

## معلومات ذات صلة

← "خدمة Epson Connect" في الصفحة 85

## المزيد من خيارات خدمات الطباعة عبر Google Cloud

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

إعداد > خدمات الطباعة عبر Google Cloud

## الحالة

تحقق إذا ما كانت الطابعة مسجلة ومتصلة بخدمات Google Cloud Print أم غير متصلة بها.

## خيارات القائمة لوضع إعداد

## إيقاف مؤقت/استئناف

حدد إذا ما كنت تريد تعليق خدمات Google Cloud Print أو استئنافها.

## استعادة الإعدادات الافتراضية

تتم إعادة ضبط الإعدادات على قيمها الافتراضية.

## المزيد من خيارات مشاركة الملفات

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

إعداد > مشاركة الملفات

حدد طريقة الاتصال بين الطابعة والحاسوب التي تسمح لها بحق الوصول للكتابة إلى بطاقة الذاكرة المدرجة في الطابعة. يمنح حق الوصول للقراءة والكتابة إلى الحاسوب مع أولوية الاتصال. يمنح حق الوصول للقراءة فقط إلى أجهزة الحاسوب الأخرى.

معلومات ذات صلة

← "الوصول إلى بطاقة الذاكرة من الكمبيوتر" في الصفحة 122

## المزيد من خيارات استعادة الإعدادات الافتراضية

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

إعداد > استعادة الإعدادات الافتراضية

إعدادات الشبكة

إعادة ضبط إعدادات الشبكة على قيمها الافتراضية.

الكل باستثناء الشبكة

إعادة ضبط جميع الإعدادات على قيمها الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة.

كل الإعدادات

إعادة ضبط جميع الإعدادات على قيمها الافتراضية.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

يقدم هذا القسم معلومات عن خدمات الشبكة والمنتجات البرمجية المتوفرة للطابعة من موقع Epson على الويب أو القرص المضغوط المرفق.

### خدمة Epson Connect

باستخدام خدمة Epson Connect المتوفرة على الإنترنت، يمكنك الطابعة من هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول، في أي وقت وبشكل عملي في أي مكان. الميزات المتوفرة على الإنترنت على النحو التالي.

| Remote Print Driver | Scan to Cloud | الطابعة عن بُعد Epson iPrint | Email Print |
|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| ✓                   | -             | ✓                            | ✓           |

انظر موقع ويب المدخل Epson Connect للتعرف على التفاصيل.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (أوروبا فقط)

### Web Config

Web Config هو تطبيق يتم تشغيله في مستعرض ويب، مثل Internet Explorer وChrome، على جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي. يمكنك التأكد من حالة الطابعة أو تغيير خدمة الشبكة وإعدادات الطابعة. لاستخدام Web Config، قم بتوصيل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز بنفس الشبكة.

**ملاحظة:**

المستعرضات التالية مدعومة.

| المستعرض                                              | نظام التشغيل                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Internet Explorer 8 أو إصدار أحدث، *Chrome ، *Firefox | Windows XP أو إصدار أحدث       |
| *Chrome ، *Firefox ، *Safari                          | Mac OS X v10.6.8 أو إصدار أحدث |
| *Safari                                               | *iOS                           |
| المستعرض الافتراضي                                    | Android 2.3 أو إصدار أحدث      |
| المستعرض الافتراضي                                    | *Chrome OS                     |

\*: استخدم أحدث إصدار.

### تشغيل Web Config على مستعرض ويب

1. تحقق من عنوان IP الخاص بالطابعة.

حدد إعداد < إعدادات الشبكة > طباعة ورقة الحالة من لوحة التحكم، ثم اضغط على الزر  أو OK. تحقق من عنوان IP للطابعة في ورقة الحالة المطبوعة.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

2. قم بتشغيل مستعرض ويب من جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي، ثم أدخل عنوان IP الخاص بالطابعة.  
التنسيق:

IPv4: http://عنوان IP الخاص بالطابعة/

IPv6: http://[عنوان IP الخاص بالطابعة]/

أمثلة:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

ملاحظة:

باستخدام الجهاز الذي، يمكنك أيضاً تشغيل Web Config من شاشة الصيانة الخاصة بـ Epson iPrint.

معلومات ذات صلة

← "الطابعة باستخدام Epson iPrint" في الصفحة 49

## تشغيل Web Config في Windows

عند توصيل كمبيوتر بالطابعة باستخدام WSD، اتبع الخطوات التالية لتشغيل تهيئة الويب.

1. ادخل إلى شاشة الأجهزة والطابعات في Windows.

Windows 8.1/Windows 8 

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت (أو الأجهزة).

Windows 7 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت.

Windows Vista 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد خصائص.

3. حدد علامة التبويب خدمة ويب ثم انقر فوق عنوان URL.

## تشغيل Web Config على Mac OS X

1. حدد تفضيلات النظام من  القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو الطابعة والمسح الضوئي، Print & Fax)، ثم حدد الطابعة.

2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > إظهار صفحة ويب الطابعة.

## برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows

يتحكم برنامج تشغيل الطابعة يتحكم في الطابعة وفقاً للأوامر المرسلّة من أحد التطبيقات. يؤدي إجراء إعدادات على برنامج تشغيل الطابعة إلى الحصول على أفضل نتائج الطابعة. يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة أو الحفاظ عليها في أفضل حالات التشغيل باستخدام البرنامج المساعد لتشغيل الطابعة.

ملاحظة:

يمكنك تغيير لغة برنامج تشغيل الطابعة. حدد اللغة التي تريد استخدامها من إعداد اللغة بعلامة التبويب الصيانة.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

## الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

لإجراء إعدادات تسري فقط على التطبيق الذي تستخدمه، قم بالوصول من هذا التطبيق.  
حدد طباعة أو إعداد الطابعة من القائمة ملف. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق التفضيلات أو الخصائص.

## ملاحظة:

تختلف العمليات بناءً على التطبيق. انظر تعليمات التطبيق لمعرفة التفاصيل.

## الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من لوحة التحكم

لإجراء إعدادات تسري على كافة التطبيقات، قم بالوصول من لوحة التحكم.

## Windows 8.1/Windows 8

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد تفضيلات الطابعة.

## Windows 7

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطابعة.

## Windows Vista

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطابعة.

## Windows XP

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطابعة.

## الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من رمز الطابعة على شريط المهام

رمز الطابعة على شريط مهام سطح المكتب هو عبارة عن رمز اختصار يتيح لك الوصول السريع إلى برنامج تشغيل الطابعة.  
في حالة النقر فوق رمز الطابعة وتحديد إعدادات الطابعة، يمكنك الوصول إلى الإطار الخاص بإعدادات الطابعة المماثل للإطار المعروض من لوحة التحكم. في حالة النقر المزدوج فوق هذا الرمز، يمكنك التحقق من حالة الطابعة.

## ملاحظة:

في حالة عدم عرض رمز الطابعة على شريط المهام، يمكنك الوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة، والنقر فوق تفضيلات المراقبة من علامة التبويب الصيانة، ثم تحديد قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام.

## دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows


تتوفر التعليمات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة لـ Windows. لعرض توضيحات لعناصر الإعداد، انقر بزر الماوس الأيمن فوق كل عنصر، ثم انقر فوق تعليمات.

## علامة التبويب رئيسي

يمكنك إجراء إعدادات أساسية للطباعة، مثل نوع الورق أو حجمه.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

يمكنك أيضاً إجراء إعدادات للطباعة على كلا وجهي الورقة أو طباعة صفحات متعددة على صفحة واحدة.

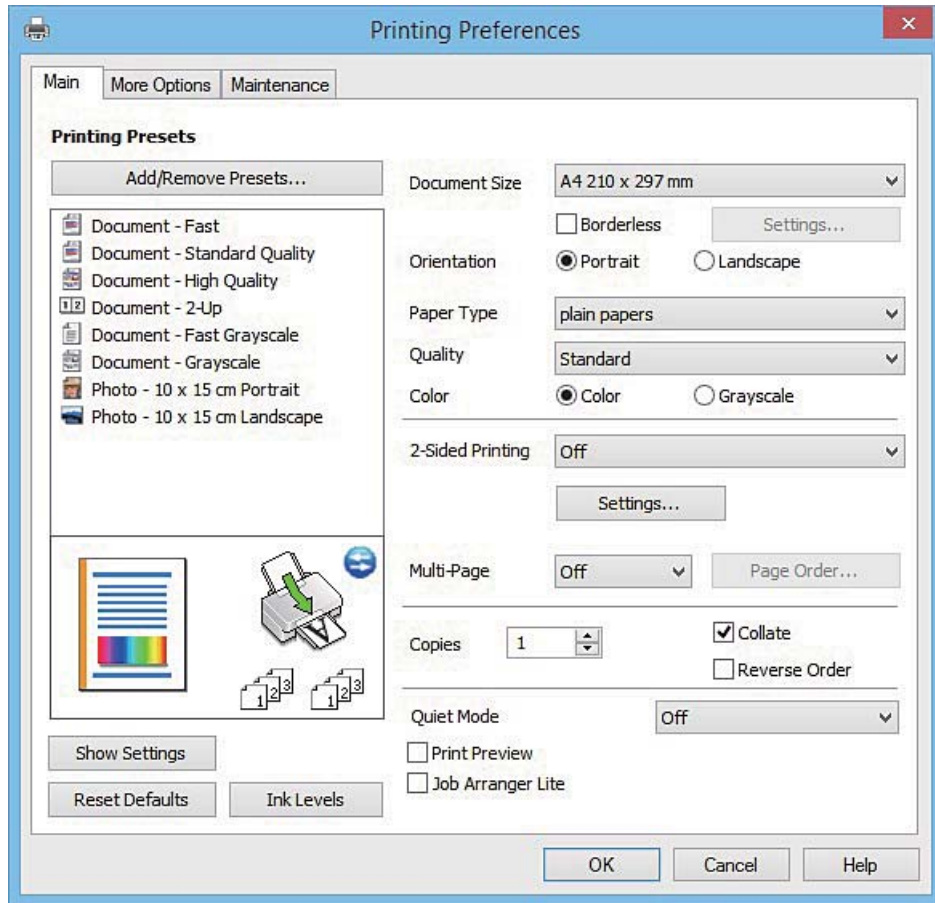




## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

## علامة التبويب مزيد من الخيارات


يمكنك تحديد خيارات إضافية للتخطيط والطباعة مثل تغيير حجم المطبوعات أو إجراء تصحيحات في اللون.

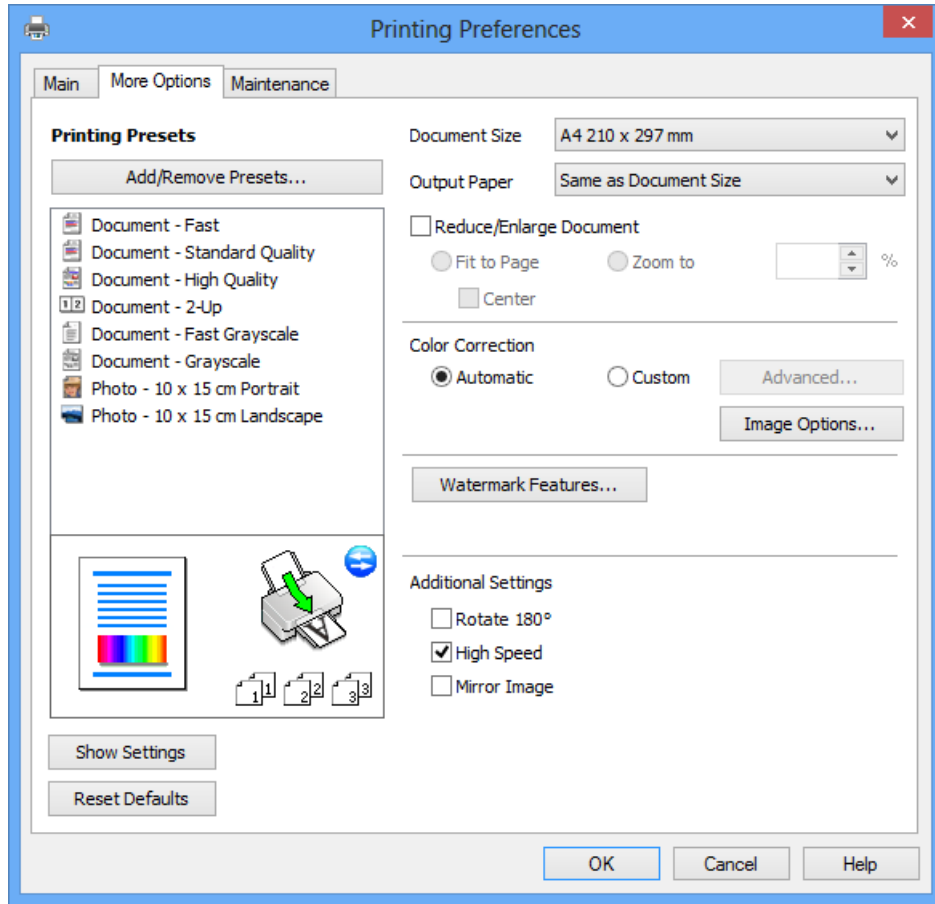

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

## علامة التبويب الصيانة

يمكنك تشغيل ميزات الصيانة مثل فحص الفوهة وتنظيف رأس الطباعة، ومن خلال بدء EPSON Status Monitor 3، يمكنك التحقق من حالة الطباعة ومعلومات الأخطاء.

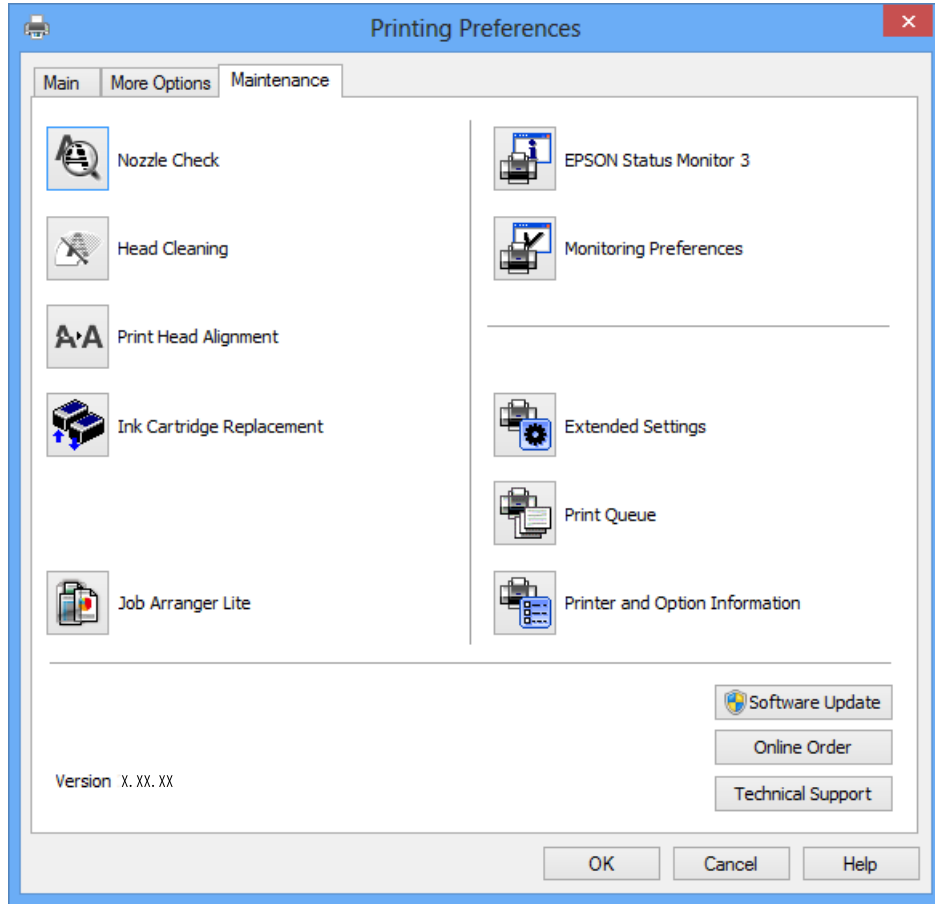

## ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطباعة الخاص بنظام التشغيل Windows

يمكنك إجراء بعض الإعدادات مثل تمكين EPSON Status Monitor 3.

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
  2. انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة.
  3. قم بضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
- انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد.

## معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطباعة لـ Windows" في الصفحة 86

## برنامج تشغيل طباعة Mac OS X

يتحكم برنامج تشغيل الطباعة يتحكم في الطباعة وفقاً للأوامر المرسلّة من أحد التطبيقات. يؤدي إجراء إعدادات على برنامج تشغيل الطباعة إلى الحصول على أفضل نتائج الطباعة. يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطباعة أو الحفاظ عليها في أفضل حالات التشغيل باستخدام البرنامج المساعد لتشغيل الطباعة.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

## الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

انقر فوق إعداد الصفحة أو طباعة في القائمة ملف في التطبيق الذي تستخدمه. إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل (أو ▼) لتوسيع إطار الطباعة.

## ملاحظة:

حسب التطبيق المستخدم، قد لا يظهر العنصر إعداد الصفحة في القائمة ملف، وقد تختلف العمليات المعنية بعرض شاشة الطباعة. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

## بدء البرنامج المساعد

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > برنامج مساعد > فتح برنامج الطباعة المساعد.

## دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS X

## مربع حوار الطباعة

قم بتشغيل القائمة المنبثقة في منتصف الشاشة لعرض المزيد من العناصر.

| الأوصاف                                                                                         | القائمة المنبثقة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| يمكنك ضبط إعدادات الطباعة الأساسية مثل نوع الورق وجودة الطباعة.                                 | إعدادات الطباعة  |
| يمكنك تحديد تخطيط لطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة أو تحديد طباعة حد.                         | التخطيط          |
| يمكنك تصغير حجم مهمة الطباعة أو تكبيره لكي يتناسب تلقائياً مع حجم الورق الذي قمت بتحميله.       | التعامل مع الورق |
| يمكنك ضبط الألوان.                                                                              | مطابقة الألوان   |
| عند تحديد عناصر تحكم ألوان EPSON من القائمة مطابقة الألوان، يمكنك تحديد إحدى طرق تصحيح الألوان. | خيارات الألوان   |

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

## ملاحظة:


في الإصدار Mac OS X v10.8.x أو الإصدارات الأحدث، في حالة عدم عرض القائمة إعدادات الطباعة، يعني ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson بصورة صحيحة.

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمسحات الضوئية (أو الطباعة والمسح الضوئي، *Print & Fax*)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرة أخرى. انظر ما يلي لإضافة طابعة.

<http://epson.sn>

## Epson Printer Utility

يمكنك تشغيل ميزات الصيانة مثل فحص الفوهة وتنظيف رأس الطباعة، ومن خلال بدء EPSON Status Monitor، يمكنك التحقق من حالة الطابعة ومعلومات الأخطاء.

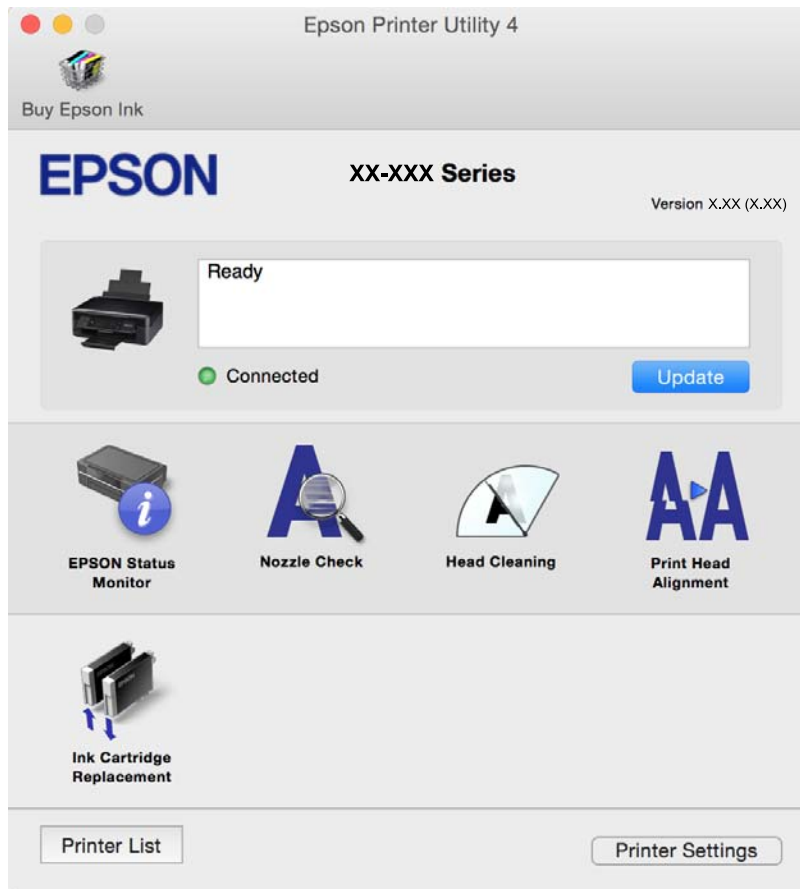

## ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Mac OS X

## الوصول إلى نافذة إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمسحات الضوئية (أو الطباعة والمسح الضوئي، *Print & Fax*)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل).

## إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X

□ تجاوز الصفحة الفارغة: لمنع طباعة الصفحات الفارغة.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

- وضع الهدوء: لخفض الضوضاء التي تسببها الطابعة، ولكنه، قد يقلل سرعة الطابعة. وفقاً لإعدادات نوع الورقة وجودة الطابعة التي حددتها، قد لا يظهر أي اختلاف في مستوى الضوضاء الذي تسببه الطابعة.
- السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتاً: للطباعة بالحبر الأسود فقط بشكل مؤقت.
- الطابعة بسرعة عالية: للطباعة عندما تتحرك رأس الطابعة في كلا الاتجاهين. تزيد سرعة الطابعة، لكن تنخفض الجودة.
- الإشعارات التحذيرية: للسماح لبرنامج تشغيل الطابعة بعرض إشعارات تحذيرية.
- تأسيس اتصال ثنائي الاتجاه: غالباً، يتم ضبط هذا الخيار على تشغيل. حدد إيقاف التشغيل عندما يكون من المستحيل الحصول على معلومات الطابعة لأن الطابعة مشتركة مع أجهزة كمبيوتر تستخدم نظام التشغيل Windows على الشبكة أو لأي سبب آخر.

## معلومات ذات صلة

← "الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت - Mac OS X" في الصفحة 73

## EPSON Scan (برنامج تشغيل الماسحة الضوئية)

EPSON Scan عبارة عن تطبيق للتحكم في المسح الضوئي. يمكنك ضبط حجم الصور الممسوحة ضوئياً ودقتها وسطوعها وتباينها وجودتها. **ملاحظة:** يمكنك أيضاً بدء EPSON Scan من خلال تطبيق مسح ضوئي متوافق مع TWAIN.

## البدء على Windows

□ Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

□ باستثناء Windows 8.1/Windows 8

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كافة البرامج أو البرامج < EPSON Scan < EPSON Scan.

## البدء على Mac OS X

**ملاحظة:**

لا يدعم EPSON Scan ميزة التبديل السريع بين المستخدمين على Mac OS X. لذا قم بإيقاف تشغيل التبديل السريع بين المستخدمين.

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < EPSON Scan.

## Epson Event Manager

Epson Event Manager هو تطبيق يتيح لك إدارة المسح الضوئي من لوحة التحكم وحفظ الصور على الكمبيوتر. يمكنك إضافة الإعدادات الخاصة بك بمثابة إعدادات مسبقة، مثل نوع المستند وموقع حفظ المجلد وتنسيق الصورة. انظر تعليمات التطبيق لمعرفة التفاصيل.

## بدء التشغيل على نظام Windows

□ Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

□ باستثناء Windows 8.1/Windows 8

انقر فوق زر البدء، وحدد كافة البرامج أو البرامج < Epson Software < Event Manager.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

بدء التشغيل على نظام Mac OS X

حدد الانتقال إلى &lt; التطبيقات &lt; Epson Software &lt; Event Manager.

معلومات ذات صلة

← "المسح الضوئي إلى كمبيوتر" في الصفحة 56

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print هو تطبيق يتيح لك طباعة الصور الفوتوغرافية بسهولة بتخطيطات متنوعة. يمكنك معاينة الصور الفوتوغرافية وضبط الصور أو المكان. يمكنك أيضاً طباعة الصور بإطار. انظر تعليمات التطبيق لمعرفة التفاصيل.

ملاحظة:

لاستخدام هذا التطبيق، يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

بدء التشغيل على نظام Windows

Windows 8.1/Windows 8 □

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.

□ باستثناء Windows 8.1/Windows 8

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كافة البرامج أو البرامج &lt; Epson Software &lt; Epson Easy Photo Print.

بدء التشغيل على نظام Mac OS X

حدد الانتقال إلى &lt; التطبيقات &lt; Epson Software &lt; Epson Easy Photo Print.

## E-Web Print (لنظام التشغيل Windows فقط)

E-Web Print هو تطبيق يتيح لك طباعة صفحات الويب بسهولة بتخطيطات متنوعة. انظر تعليمات التطبيق لمعرفة التفاصيل. يمكنك الوصول إلى التعليمات من القائمة E-Web Print بشريط أدوات E-Web Print.

البدء

عند قيامك بتثبيت E-Web Print، سيظهر في المتصفح الخاص بك. انقر فوق Print أو Clip.

## Easy Photo Scan

Easy Photo Scan تطبيق يتيح لك مسح الصور الفوتوغرافية ضوئياً وإرسال الصورة الممسوحة ضوئياً بسهولة إلى جهاز الكمبيوتر أو الخدمة السحابية. يمكنك أيضاً ضبط الصورة الممسوحة ضوئياً بسهولة. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

ملاحظة:

لاستخدام هذا التطبيق، يجب تثبيت برنامج تشغيل الماسح الضوئي EPSON Scan.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 8.1/Windows 8 □

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

❑ باستثناء Windows 8.1/Windows 8

انقر فوق زر البدء، وحدد جميع البرامج أو البرامج < Epson Software < Easy Photo Scan.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS X

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < Easy Photo Scan.

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater هو عبارة عن تطبيق يبحث عن البرامج الجديدة أو المحدثة على الإنترنت ويقوم بتثبيتها. يمكنك أيضاً تحديث البرامج الثابتة للطابعة والدليل.

بدء التشغيل على نظام Windows

❑ Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

❑ باستثناء Windows 8.1/Windows 8

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كافة البرامج أو البرامج < Epson Software < EPSON Software Updater.

ملاحظة:

يمكنك أيضاً بدء تشغيل EPSON Software Updater بالنقر فوق رمز الطابعة على شريط المهام على سطح المكتب، ثم تحديد تحديث البرنامج.

بدء التشغيل على نظام Mac OS X

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < EPSON Software Updater.

## إلغاء تثبيت التطبيقات

ملاحظة:

سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

## إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows

1. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.

2. قم بإنهاء كل التطبيقات الجارية تشغيلها.

3. افتح لوحة التحكم:

❑ Windows 8.1/Windows 8

حدد سطح المكتب < الإعدادات < لوحة التحكم.

❑ باستثناء Windows 8.1/Windows 8

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم.

4. افتح إلغاء تثبيت برنامج (أو إضافة برامج أو إزالتها):

❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

حدد إلغاء تثبيت برنامج في البرامج.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

Windows XP 

انقر فوق إضافة برامج أو إزالتها.

5. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

6. إلغاء تثبيت التطبيقات:

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista 

انقر فوق إلغاء تثبيت/تغيير أو إلغاء تثبيت.

Windows XP 

انقر فوق تغيير/إزالة أو إزالة.

ملاحظة:

إذا تم عرض الإطار التحكم في حساب المستخدم، انقر فوق متابعة.

7. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

## إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS X

1. قم بتنزيل Uninstaller باستخدام EPSON Software Updater.

بمجرد تنزيل برنامج Uninstaller، فلن تكون بحاجة إلى تنزيله ثانية في كل مرة تقوم فيها بإلغاء تثبيت التطبيق.

2. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.3. لإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، حدد تفضيلات النظام من  القائمة < الطابعات والمسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم قم بإزالة الطابعة من قائمة الطابعات المفعله.

4. قم بإنهاء كل التطبيقات الجارية تشغيلها.

5. حدد الانتقال إلى &lt; التطبيقات &lt; Epson Software &lt; Uninstaller.

6. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته، ثم انقر فوق Uninstall.

 هام:

يقوم تطبيق Uninstaller بإزالة كافة برامج تشغيل الطابعات Epson inkjet المثبتة على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم عدة طابعات من طراز Epson inkjet وكنت ترغب في إزالة بعض برامج التشغيل فقط، قم بإزالة كافة برامج التشغيل أولاً، ثم قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الضروري مرة أخرى.

ملاحظة:

إذا لم تتمكن من العثور على التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته في قائمة التطبيقات، لا يمكنك إلغاء التثبيت باستخدام تطبيق Uninstaller. في تلك الحالة، حدد الانتقال إلى &lt; التطبيقات &lt; Epson Software، ثم حدد التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ثم اسحبه باتجاه رمز المهملات.

معلومات ذات صلة

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 96

## تثبيت التطبيقات

وصل الكمبيوتر بالشبكة وثبت أحدث إصدار للتطبيقات من موقع الويب.



## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

## ملاحظة:

□ سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

□ عند إعادة تثبيت أي تطبيق، يجب إزالة تثبيته أولاً.

1. قم بإنهاء كل التطبيقات الجارية تشغيلها.
2. عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تطبيق EPSON Scan، قم بفصل الطابعة وجهاز الكمبيوتر بشكل مؤقت.

## ملاحظة:

لا تقم بتوصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر حتى تتم مطالبتك بذلك.

3. قم بتثبيت التطبيقات عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة على موقع الويب أدناه.

<http://epson.sn>

## ملاحظة:

إذا كنت تستخدم كمبيوتر يعمل بأحد أنظمة التشغيل Windows وتعذر عليك تنزيل التطبيقات من موقع الويب، فثبّتها من قرص البرامج المرفق بالطابعة.

## معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 95

## تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة

قد تكون قادراً على حل مشكلات معينة وتحسين أو إضافة وظائف من خلال تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة. تأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيقات والبرامج الثابتة.

1. تأكد من توصيل الطابعة بالكمبيوتر ومن أن الكمبيوتر متصل بالإنترنت.
2. ابدأ EPSON Software Updater، وقم بتحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.

هام: 

يرجى عدم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو الطابعة أثناء التحديث.

## ملاحظة:

إذا لم تستطع العثور على التطبيق الذي تريد تحديثه في القائمة، فإنه لا يمكنك التحديث باستخدام EPSON Software Updater. افحص أحدث إصدارات التطبيقات من موقع ويب Epson المحلي.

<http://www.epson.com>

## معلومات ذات صلة

← "EPSON Software Updater" في الصفحة 95

# حل المشكلات

## فحص حالة الطابعة

### فحص رموز الخطأ المعروضة على شاشة LCD

يتم عرض الرمز على شاشة LCD في حال حدوث خطأ أو ظهور معلومة تتطلب انتباهك.

| الرمز         | الموقف                                                                | الحلول                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-01          | حدث خطأ في الطابعة.                                                   | افتح وحدة الماسحة الضوئية، وقم بإزالة أي أوراق، أو مواد واقية داخل الطابعة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة وتشغيلها مرة أخرى.                                                                                                                                                                              |
| E-02          | حدث خطأ في الماسحة الضوئية.                                           | قم بإيقاف تشغيل الطابعة وتشغيلها مرة أخرى.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-11          | يلزم استبدال لبادة امتصاص الحبر.                                      | اتصل بشركة Epson أو بموفر خدمة معتمد من Epson لطلب لبادات امتصاص الحبر*. فهي ليست قطعة يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه.                                                                                                                                                                                 |
| W-01          | حدث انحشار للورق.                                                     | أزل الورق من الطابعة، واضغط على الزر المعروض أسفل شاشة LCD لمسح رسالة الخطأ. في بعض الحالات، تحتاج إلى إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة تشغيلها مرة أخرى.                                                                                                                                                  |
| W-11          | وصلت لبادة امتصاص الحبر إلى نهاية عمرها الافتراضي.                    | اتصل بشركة Epson أو بموفر خدمة معتمد من Epson لطلب لبادات امتصاص الحبر*. فهي ليست قطعة يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. سيتم عرض الرسالة إلى أن يتم استبدال لبادات امتصاص الحبر.<br>اضغط على الزر  لاستئناف الطباعة. |
| W-12          | لم يتم تركيب خراطيش الحبر بطريقة صحيحة.                               | اضغط على خرطوشة الحبر إلى أسفل بإحكام.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| W-13          | لم يتم التعرف على خرطوشة الحبر المعروضة على شاشة LCD.                 | استبدل خرطوشة الحبر. توصي Epson باستخدام خراطيش أحبار Epson الأصلية.                                                                                                                                                                                                                                |
| I-22          | اضبط Wi-Fi من زر أمر (WPS).                                           | اضغط على زر نقطة الوصول. في حال عدم وجود زر عند نقطة الوصول، افتح نافذة إعداد نقطة الوصول، ثم انقر على الزر المعروض في البرنامج.                                                                                                                                                                    |
| I-23          | اضبط Wi-Fi من رمز (WPS) PIN.                                          | أدخل رمز PIN المعروض على شاشة LCD إلى نقطة الوصول أو الحاسوب خلال دقيقتين.                                                                                                                                                                                                                          |
| I-31          | اضبط Wi-Fi من اتصال تلقائي عبر Wi-Fi.                                 | قم بتثبيت البرنامج على حاسوبك، ثم اضغط على زر OK عند بدء إعداد Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                               |
| I-41          | تم تعطيل تهيئة الورق. لا يمكن استخدام بعض الوظائف.                    | إذا تم تعطيل تهيئة الورق، فلا يمكنك استخدام AirPrint. لاستخدام تلك الميزة، قم بتفعيل تهيئة الورق.                                                                                                                                                                                                   |
| I-60          | قد لا يدعم حاسوبك WSD (خدمات الويب للأجهزة).                          | تتوفر ميزة (WSD) للمسح الضوئي إلى الحاسوب فقط لأجهزة الحاسوب التي تستخدم إصدارات اللغة الإنجليزية لأنظمة التشغيل Windows 7، Windows 8، Windows 8.1 أو Windows Vista. تأكد من أن الطابعة متصلة بالكمبيوتر بشكل صحيح. راجع دليل شبكة الاتصال لمزيد من التفاصيل.                                       |
| I-71          | -                                                                     | ضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية للنسخ في تخطيط A4، نسخة 2 في 1 أو A4، كتاب/2 في 1.                                                                                                                                                                                                    |
| Recovery Mode | بدأ تشغيل الطابعة في وضع الاستعادة نظراً لتعذر تحديث البرامج الثابتة. | اتبع الخطوات أدناه لتحديث البرامج الثابتة مرة أخرى.<br>1. وصل الحاسوب بالطابعة باستخدام كابل USB. (أثناء وضع الاستعادة، لا يمكنك تحديث البرامج الثابتة خلال اتصال شبكة).<br>2. تفضل بزيارة موقع ويب Epson المحلي للحصول على المزيد من الإرشادات.                                                    |

## حل المشكلات

\* في بعض دورات الطباعة، يمكن أن تتجمع كمية صغيرة من الحبر الفائض في لبادة امتصاص الحبر. لمنع تسرب الحبر من لبادة الامتصاص، تم تصميم الطباعة لوقف الطباعة عند وصول اللبادة إلى حدها المسموح به. وتختلف المطالبة بذلك وعدد مرات تلك المطالبة بحسب عدد الصفحات التي تقوم بطباعتها ونوع المادة التي تطبعها وعدد دورات التنظيف التي تقوم الطباعة بإجرائها. لا تعني الحاجة إلى استبدال اللبادات أن طابعتك لم تعد تعمل وفقاً للمواصفات. ستحذر الطباعة في حالة الحاجة إلى استبدال لبادة الامتصاص ولا يمكن إجراء ذلك إلا بواسطة أحد موفري الخدمة المعتمدين من Epson. لا يغطي ضمان Epson تكلفة هذا الاستبدال.

## معلومات ذات صلة

- ← "الاتصال بدعم شركة Epson" في الصفحة 124
- ← "إزالة الورق المحشور" في الصفحة 99
- ← "تنصيب التطبيقات" في الصفحة 96
- ← "المزيد من خيارات إعداد الطباعة" في الصفحة 81
- ← "وضع المستندات الأصلية الأخرى" في الصفحة 26
- ← "تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة" في الصفحة 97

## فحص حالة الطباعة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.

2. انقر فوق EPSON Status Monitor 3 بعلامة التبويب الصيانة.

## ملاحظة:

□ يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطباعة بالنقر المزدوج فوق رمز الطباعة على شريط المهام. في حالة عدم إضافة رمز الطباعة إلى شريط المهام، انقر فوق تفضيلات المراقبة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام.

□ في حالة تعطيل EPSON Status Monitor 3، انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد تمكين EPSON Status Monitor 3.

## معلومات ذات صلة

- ← "برنامج تشغيل الطباعة لـ Windows" في الصفحة 86

## فحص حالة الطباعة - Mac OS X

1. حدد تفضيلات النظام من  القائمة < الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة.

2. انقر فوق خيارات وتجهيزات < البرنامج المساعد < فتح برنامج الطباعة المساعد.

3. انقر فوق EPSON Status Monitor.

## إزالة الورق المحشور

تحقق من رسالة الخطأ المعروضة على لوحة التحكم واتبع الإرشادات الخاصة بإزالة الورق المحشور بما في ذلك أي قطع ممزقة. ثم امسح رسالة الخطأ.


## هام:

أزل الورق المحشور بحرص. قد تؤدي إزالة الورق بعنف إلى تلف الطباعة.

## حل المشكلات


## إزالة الورق المحشور من تغذية خلفية للورق

قم بإزالة الورق المحشور.

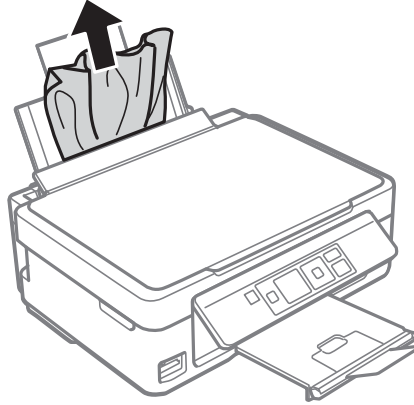

## إزالة الورق المحشور من درج الإخراج

أزل الورق المحشور.

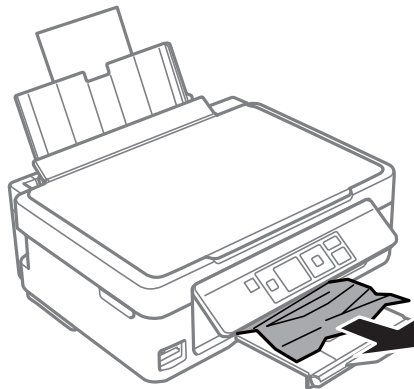

## إزالة الورق المحشور من داخل الطابعة


تنبيه: ⚠

❑ كن حذراً حتى لا تنحسر يدك أو أصابعك عند فتح أو إغلاق وحدة الماسحة الضوئية. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.


❑ لا تلمس مطلقاً الأزرار الموجودة على لوحة التحكم ويدك داخل الطابعة. إذا بدأ تشغيل الطابعة، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة. تجنب لمس الأجزاء البارزة تجنباً للإصابة.

## حل المشكلات

1. افتح وحدة الماسحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات.

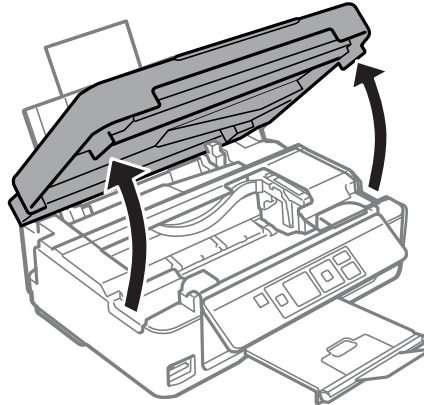


2. أزل الورق المحشور.

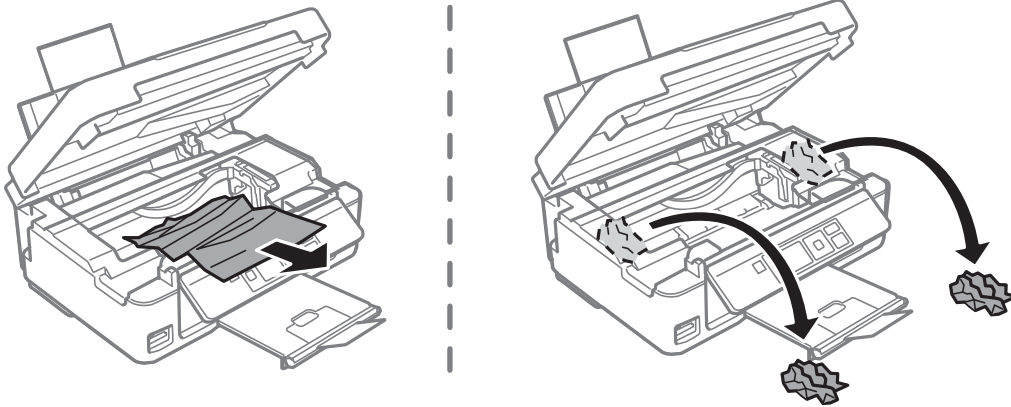


هام: !

لا تلمس الكابل الأبيض المسطح أو الجزء الشفاف الموجود داخل الطابعة. فقد ينتج عن ذلك حدوث أعطال.

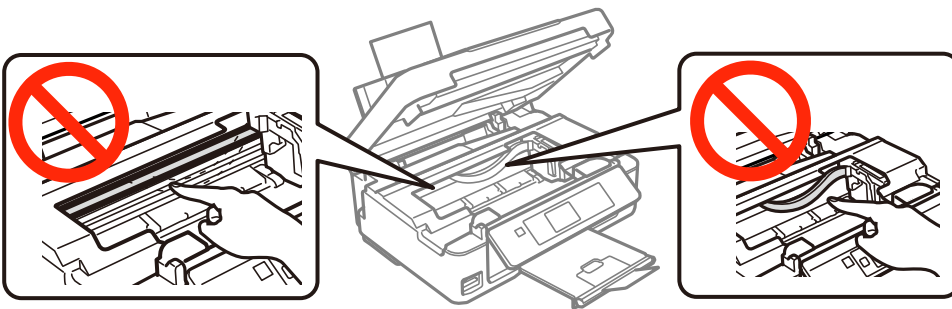

## حل المشكلات

3. أغلق وحدة الماسحة الضوئية.

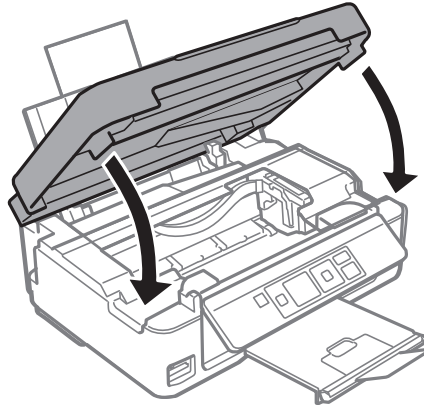

## لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح

تحقق من النقاط التالية ثم اتخذ الإجراءات المناسبة لحل المشكلة.

- ❑ ضع الطابعة على سطح مستوي وشغل الطابعة في الظروف البيئية الموصى بها.
- ❑ استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.
- ❑ اتبع احتياطات التعامل مع الورق.
- ❑ تأكد من تطابق إعدادات حجم الورق ونوعه مع حجم ونوع الورق المحمّل في الطابعة.

### معلومات ذات صلة

- ← "المواصفات البيئية" في الصفحة 119
- ← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20
- ← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 19
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 21

## الورق ينحسر

- ❑ حمّل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.
- ❑ حمّل ورقة واحدة في كل مرة إذا كنت قد حمّمت عدة ورقات.

### معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

## تتم تغذية الورق بميل

حمّل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.

### معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

## حل المشكلات

## تتم تغذية عدة ورقات في المرة الواحدة

❑ حمل ورقة واحدة في المرة الواحدة.

❑ عند تغذية الورق بعدة صفحات في المرة الواحدة أثناء الطباعة اليدوية على الوجهين، أزل أي ورق تم تحميله في الطابعة قبل إعادة تحميل الورق مجدداً.

## لا توجد تغذية للورق

❑ لا تحمل عدداً من الورق يزيد عن الحد الأقصى لعدد الورقات المحدد. بالنسبة للورق العادي، لا تقم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز المثلث على موجه الحافة.

❑ إذا كان لديك ورقة التنظيف المرفقة مع ورق Epson الأصلي، فاستعملها لتنظيف الأسطوانة الداخلية للطابعة.

معلومات ذات صلة

← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20

← "تنظيف مسار الورق" في الصفحة 78

## حدوث خطأ بسبب نفاد الورق

في حالة حدوث خطأ نتيجة نفاد الورق بالرغم من تحميل ورق في تغذية خلفية للورق، أعد تحميل الورق في مقابل الحافة اليمنى لـ تغذية خلفية للورق.

## مشكلات الطاقة ولوحة التحكم

## عدم تشغيل التيار الكهربائي

❑ اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً.

❑ تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام.

## عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي

اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً. افصل سلك الطاقة إذا لم يعد بإمكانك إيقاف تشغيل الطابعة. لمنع جفاف رأس الطباعة، قم بتشغيل الطابعة مرة أخرى ثم أوقف تشغيلها بالضغط على الزر .

## ظلام شاشة LCD

عندما تكون الطابعة في وضع السكون، اضغط على أي زر بلوحة التحكم لإعادة الشاشة LCD إلى حالتها السابقة.

## تعذر الطباعة من جهاز الكمبيوتر

❑ قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

## حل المشكلات

- ❑ قم بتوصيل كبل USB بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.
- ❑ إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.
- ❑ إذا تعذر عليك إجراء عملية الطباعة عبر الشبكة فراجع دليل شبكة الاتصال.
- ❑ إذا كنت تحاول طباعة صورة بحجم بيانات كبير، فقد تنفذ مساحة الذاكرة الخاصة بالكمبيوتر. اطبع الصورة بدقة أقل أو بحجم أصغر.
- ❑ في نظام Windows، انقر فوق قائمة الطباعة بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم تحقق مما يلي.
  - ❑ تحقق مما إذا كانت هناك أي مهام طباعة موقوفة مؤقتًا.
  - ❑ ألغ الطباعة إذا لزم الأمر.
  - ❑ تأكد أن الطابعة غير متصلة أو معلقة.
- ❑ إذا كانت الطابعة غير متصلة أو معلقة، فامسح الإعداد "غير متصلة" أو "معلقة" من القائمة الطباعة.
- ❑ تأكد من تحديد الطابعة بوصفها الطابعة الافتراضية في القائمة الطباعة (يجب أن يكون هناك علامة اختيار على عنصر القائمة). إذا لم يتم تحديد الطابعة كطابعة افتراضية، فاضبطها بوصفها الطابعة الافتراضية.
- ❑ تأكد من أن منفذ الطابعة قد تم تحديده بصورة صحيحة في ميزة < منفذ من قائمة طابعة من خلال الآتي.
  - حدد "USBXXX" لاتصال USB أو "EpsonNet Print Port" لاتصال الشبكة.
- ❑ في نظام التشغيل Mac OS X، تأكد أن حالة الطابعة ليست إيقاف مؤقت.
  - حدد تفضيلات النظام من  القائمة < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الطابعة. في حالة إيقاف الطابعة بشكل مؤقت، انقر فوق استئناف (أو استئناف الطابعة).

## معلومات ذات صلة

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 96

← "إلغاء الطباعة" في الصفحة 51

## يتعذر استخدام AirPrint

- ❑ في القائمة إعداد الطابعة < إعدادات مصدر الورق الموجودة بلوحة التحكم، قم بتنفيذ تهيئة الورق.
- ❑ قم بتمكين إعداد AirPrint على Web Config.

## معلومات ذات صلة

← "المزيد من خيارات إعداد الطابعة" في الصفحة 81

← "Web Config" في الصفحة 85

## توقفت الطباعة مؤقتًا

- ❑ إذا كنت تحاول طباعة صورة بحجم بيانات كبير، فقد تتوقف الطباعة مؤقتًا وقد يتم إخراج الورق. اطبع الصورة بدقة أقل أو بحجم أصغر.



## مشكلات المطبوعات

### لا تتم طباعة أي شيء أو تتم طباعة صورة باهتة جداً

في حالة عدم استخدام الطباعة لفترة زمنية طويلة، قد تنسد فوهات رأس الطباعة وقد تتسرب نقاط حبر. شغّل فحص الفوهة ثم نظّف رأس الطباعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطباعة.

#### معلومات ذات صلة

← "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 75

### جودة الطباعة سيئة

تحقق مما يلي إذا كانت جودة الطباعة سيئة نتيجة وجود طبغات مموهة، وأشرطة، وألوان مفقودة، وألوان باهتة، وعدم محاذاة، ونقوش تشبه الفسيفساء في المطبوعات.

- استخدم الورق المعتمد لهذه الطباعة.
- حدد إعداد نوع الورق المطابق لنوع الورق المحمّل في الطباعة.
- لا تطبع على ورق مبلل أو تالف أو قديم للغاية.
- إذا كان الورق ملتويًا أو الظرف منتفخًا، فاحرص على تسويته.
- شغّل فحص الفوهة ثم نظّف رأس الطباعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطباعة.
- احرص على محاذاة رأس الطباعة.
- اطبع باستخدام إعداد جودة أعلى.
- لا تكس الورق فوق بعضه بعد طباعته على الفور.
- جفف المطبوعات تمامًا قبل حفظها في ملف أو عرضها. عند تجفيف المطبوعات، تجنب تعريضها لضوء الشمس المباشر، ولا تستخدم مجففًا، ولا تلمس الوجه المطبوع من الورق.
- عند طباعة صورًا مرسومة أو صورًا فوتوغرافية، توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي بدلاً من الورق العادي. اطبع على الوجه القابل للطباعة لورق Epson الأصلي.
- حاول استخدام خراطيش الحبر الأصلية من Epson. تم تصميم هذا المنتج لضبط الألوان على أساس استخدام خراطيش الحبر الأصلية من Epson. قد يتسبب استخدام خراطيش الحبر غير الأصلية في انخفاض جودة الطباعة.
- توصي Epson باستخدام خرطوشة الحبر قبل حلول التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة.
- للحصول على أفضل النتائج، استخدم خراطيش الحبر في غضون ستة أشهر من فتح العبوة.
- عند طباعة صورًا مرسومة أو صورًا فوتوغرافية، فاطبعها باستخدام بيانات عالية الدقة. غالبًا ما تكون الصور الموجودة على مواقع الويب منخفضة الدقة على الرغم من أنها قد تبدو جيدة على الشاشة، لذلك فقد تنخفض جودة طباعتها.

#### معلومات ذات صلة

← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 20

← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 21

← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 19

← "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 75

← "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 77

## حل المشكلات

## عدم تحسن جودة الطباعة حتى بعد محاذاة رأس الطباعة

أثناء تمكين الطباعة ثنائية الاتجاهات (أو عالية السرعة)، تُجري رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرك في كلا الاتجاهين، وقد تتم محاذاة الخطوط الرأسية بشكل غير سليم. إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فعطل إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). وقد يؤدي تعطيل هذا الإعداد إلى إبطاء سرعة الطباعة.

Windows 

امسح سرعة عالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات في برنامج تشغيل الطباعة.

Mac OS X 

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد إيقاف التشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

## تتم طباعة الصور العادية أو الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة

اضبط اللون ثم أعد الطباعة. تستخدم ميزة تصحيح اللون التلقائي وضع تصحيح الألوان القياسي في PhotoEnhance. جرّب وضع تصحيح آخر في PhotoEnhance عبر تحديد أحد الخيارات بخلاف تصحيح تلقائي بمثابة إعداد تصحيح المشهد. في حالة استمرار المشكلة، استخدم ميزة تصحيح لون أخرى بخلاف PhotoEnhance.

معلومات ذات صلة

◀ "ضبط لون الطباعة" في الصفحة 47

## ظهور أشرطة بفواصل 2.5 سم تقريباً

□ احرص على محاذاة رأس الطباعة.

□ حدد إعداد نوع الورق المطابق لنوع الورق المحمّل في الطباعة.

معلومات ذات صلة

◀ "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 77

## جودة النسخ سيئة

تحقق مما يلي في حالة ظهور ألوان غير متساوية أو بقع أو نقاط أو خطوط مستقيمة في الصورة المنسوخة.

□ قم بتنظيف مسار الورق.

□ قم بتنظيف زجاج الماسحة الضوئية.

□ لا تضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية. فقد تظهر ألوان غير متساوية أو بقع أو نقاط عند الضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات.

□ إذا ظهر نموذج (التظليل المتعامد)، قم بتغيير إعداد التصغير والتكبير أو وضع المستند الأصلي بزاوية مختلفة إلى حد ما.

□ عند تلطيخ الورق، قلل إعداد كثافة النسخ.

معلومات ذات صلة

◀ "تنظيف مسار الورق" في الصفحة 78

◀ "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 79

◀ "جودة الطباعة سيئة" في الصفحة 105

## حل المشكلات

← "خيارات القائمة لوضع نسخ" في الصفحة 53

## ظهور صورة الجانب العكسي للمستند الأصلي في الصورة المنسوخة

- بالنسبة للمستندات الأصلية الرقيقة، ضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية ثم ضع عليها قطعة من الورق الأسود عليها.
- قم بتقليل إعداد كثافة النسخ بلوحة المفاتيح.

معلومات ذات صلة

← "خيارات القائمة لوضع نسخ" في الصفحة 53

## وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة

- حمل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.
- عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، احرص على محاذاة زاوية المستند الأصلي مع الزاوية الموضحة برمز على إطار زجاج الماسح الضوئي. إذا كانت حواف النسخة مقصوفة، فحرك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن الزاوية.
- عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، قم بتنظيف زجاج الماسحة الضوئية، وغطاء المستندات. في حالة وجود غبار أو بقع على الزجاج، قد تتسع منطقة النسخ لضم الغبار أو البقع، مما يؤدي إلى حدوث خطأ في موضع النسخ أو قد تصبح الصور صغيرة.
- حدد ميزة حجم الورق المناسب.
- اضبط إعداد الهامش في التطبيق بحيث يقع داخل المنطقة القابلة للطباعة.

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21
- ← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 25
- ← "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 79
- ← "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 115

## تعذر الطباعة بدون هوامش

قم بإجراء إعداد بلا حدود في إعدادات الطباعة. في حالة تحديد نوع ورق لا يدعم الطباعة بدون حدود، لن يمكنك تحديد بلا حدود. حدد نوع ورق يدعم الطباعة دون حدود.

معلومات ذات صلة

- ← "خيارات القائمة لطباعة الصور الفوتوغرافية" في الصفحة 32
- ← "خيارات القائمة لوضع نسخ" في الصفحة 53
- ← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 32
- ← "أساسيات الطباعة — Mac OS X" في الصفحة 34

## حواف الصورة مقصوفة أثناء إجراء عملية الطباعة بلا حدود

أثناء الطباعة دون حدود، يتم تكبير الصورة قليلاً واقتصاص المنطقة البارزة. قم بتحديد إعداد التكبير.

## حل المشكلات

## Windows □

انقر فوق إعدادات بجانب خانة اختيار بلا حدود الموجودة على علامة التبويب رئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم قم بتغيير الإعدادات.

## Mac OS X □

قم بتغيير إعدادات توسيع من قائمة مربع حوار الطابعة إعدادات الطابعة.

## الورق ملطخ أو مخدوش

□ عند ظهور أشرطة أفقية أو إذا كان الجزء العلوي أو السفلي للورق ملطخًا، قم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح وحرك موجهات الحافة تجاه حافة الورق.

□ عند ظهور الأشرطة العمودية أو إذا كان الورق ملطخًا، قم بتنظيف مسار الورق.

□ عند الطابعة يدويًا على الوجهين، تأكد من جفاف الحبر بشكل كامل قبل إعادة تحميل الورق.

## معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 21

◀ "تنظيف مسار الورق" في الصفحة 78

◀ "جودة الطابعة سيئة" في الصفحة 105

## الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة

□ وصل كبل USB بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.

□ قم بإلغاء أي مهام طباعة متوقفة مؤقتًا.

□ لا تقم بضبط جهاز الكمبيوتر يدويًا على وضع الإسبات أو وضع السكون أثناء الطابعة. الصفحات التي تظهر بها نصوص مشوهة قد تتم طباعتها عندما تقوم بتشغيل جهاز الكمبيوتر في المرة القادمة.

## معلومات ذات صلة

◀ "إلغاء الطابعة" في الصفحة 51

## الصورة المطبوعة معكوسة

امسح أي إعداد للصورة المعكوسة في برنامج تشغيل الطابعة أو التطبيق.

## Windows □

امسح نسخة مطابقة للصورة من على علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

## Mac OS X □

امسح نسخة مطابقة للصورة من القائمة إعدادات الطابعة الخاصة بمربع حوار الطابعة.

## مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها

إذا قمت بتجربة كل الحلول ولم يتم حل المشكلة، فحاول إلغاء تثبيت ثم إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

## معلومات ذات صلة

◀ "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 95

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 96

## مشكلات الطباعة الأخرى

### الطباعة بطيئة جداً

□ أغلق كل التطبيقات غير الضرورية.

□ قلل إعداد الجودة. فالطباعة عالية الجودة تبطئ سرعة الطباعة.

□ مكن إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). عند تمكين هذا الإعداد، يجري رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرك في الاتجاهين، وتزيد سرعة الطباعة.

□ Windows

حدد سرعة عالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة.

□ Mac OS X

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

□ تعطيل وضع الهدوء.

□ لوحة التحكم

من الشاشة الرئيسية، حدد الوضع الهادئ، ثم قم بإلغائه.

□ Windows

حدد إيقاف تشغيل إعداد لوضع الهدوء بعلامة التبويب رئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة.

□ Mac OS X

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد إيقاف التشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

معلومات ذات صلة

← "المزيد من خيارات إعداد الطباعة" في الصفحة 81

### تقل سرعة الطباعة بشكل كبير أثناء الطباعة المستمرة

تقل سرعة الطباعة لمنع تعرض آلية الطباعة لارتفاع درجة الحرارة والتلف. ومع ذلك، يمكنك متابعة الطباعة. للعودة إلى سرعة الطباعة العادية، قم بترك الطباعة في حالة خمول لمدة 30 دقيقة على الأقل. لا تعود سرعة الطباعة إلى السرعة العادية في حالة إيقاف التشغيل.

### تعذر إلغاء عملية الطباعة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac OS X v10.6.8

إذا كنت ترغب في إيقاف عملية الطباعة من جهاز الكمبيوتر، قم بإجراء الإعدادات التالية.

قم بتشغيل Web Config، ثم حدد Port9100 ليكون إعداد Top Priority Protocol في AirPrint Setup. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطباعة وأضفها مرة أخرى.

معلومات ذات صلة

← "Web Config" في الصفحة 85

## تعذر بدء المسح الضوئي

- ❑ وصل كبل USB بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.
- ❑ إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.
- ❑ إذا تعذر عليك المسح ضوئياً عبر شبكة، فراجع دليل شبكة الاتصال.
- ❑ إذا كنت تجري مسحاً ضوئياً بدقة عالية عبر شبكة، فقد يحدث خطأ في الاتصال. قلل الدقة.
- ❑ تأكد من تحديد الطابعة (الماسحة الضوئية) الصحيحة في حالة ظهور قائمة الماسحة الضوئية عند بدء تشغيل EPSON Scan.
- ❑ إذا كنت تستخدم أي تطبيقات متوافقة مع TWAIN، فحدد الطابعة (الماسحة الضوئية) التي تستخدمها.
- ❑ في نظام التشغيل Windows، تأكد من عرض الطابعة (الماسحة الضوئية) في الماسحة الضوئية والكاميرا. يجب عرض الطابعة (الماسحة الضوئية) كـ "EPSON XXXXX" (اسم الطابعة). إذا لم يتم عرض الطابعة (الماسحة الضوئية)، فقم بإلغاء تثبيت EPSON Scan ثم إعادة تثبيته. انظر التالي للوصول إلى الماسحة الضوئية والكاميرا.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8
  - حدد سطح المكتب < الإعدادات > لوحة التحكم، وادخل إلى "الماسحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، ثم انقر فوق إظهار الماسحة الضوئية والكاميرا، ثم تحقق من عرض الطابعة.
- ❑ Windows 7
  - انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم، وادخل إلى "الماسحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، وانقر فوق عرض الماسحات الضوئية والكاميرات، ثم تحقق من عرض الطابعة.
- ❑ Windows Vista
  - انقر فوق زر البدء، وحدد لوحة التحكم < الأجهزة والصوت > الماسحات الضوئية والكاميرات، ثم تحقق من عرض الطابعة.
- ❑ Windows XP
  - انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم < الطابعات والأجهزة الأخرى > الماسحة الضوئية والكاميرات، ثم تحقق من عرض الطابعة.
  - ❑ إذا لم تتمكن من إجراء المسح الضوئي باستخدام أي تطبيقات متوافقة مع TWAIN، فقم بإلغاء تثبيت التطبيق المتوافق مع TWAIN ثم أعد تثبيته.
  - ❑ بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X المزود بمعالج Intel، في حالة تثبيت برامج تشغيل أخرى للماسحة الضوئية من إنتاج Epson بخلاف EPSON Scan، مثل Rosetta أو PPC، قم بإلغاء تثبيتها و EPSON Scan ثم أعد تثبيت EPSON Scan.

### معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 95

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 96

## لا يمكن بدء المسح الضوئي عند استخدام لوحة التحكم

- ❑ تأكد من تثبيت EPSON Scan و Epson Event Manager بشكل صحيح.
- ❑ تأكد من إعداد المسح الضوئي المخصص في Epson Event Manager.

### معلومات ذات صلة

← "تعذر بدء المسح الضوئي" في الصفحة 110

← "Epson Event Manager" في الصفحة 93

## مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً

### جودة المسح الضوئي سيئة

- ❑ تنظيف زجاج الماسحة الضوئية.
- ❑ لا تضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية. فقد تظهر ألوان غير متساوية أو بقع أو نقاط عند الضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات.
- ❑ أزل الغبار عن المستند الأصلي.
- ❑ اضبط إعدادات نوع المستند المناسب.
- ❑ قم بالمسح الضوئي بدقة أعلى.
- ❑ اضبط الصورة في EPSON Scan، ثم قم بالمسح الضوئي. انظر تعليمات EPSON Scan لمعرفة التفاصيل.

### معلومات ذات صلة

← "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 79

### الحروف غير واضحة

- ❑ في وضع الاستعمال المنزلي أو وضع المكتب في EPSON Scan، حدد خيار الصورة بمثابة إعدادات ضبط الصورة ثم حدد تقنية تحسين النص.
- ❑ في الوضع الاحترافي في EPSON Scan، حدد مستند بمثابة نوع درجة الإضاءة التلقائية في إعدادات مستند أصلي.
- ❑ اضبط إعدادات النطاق في EPSON Scan.
- ❑ وضع الاستعمال المنزلي
- حدد أبيض وأسود بمثابة إعداد نوع الصورة، وانقر فوق السطوع، ثم اضبط النطاق.
- ❑ وضع المكتب
- حدد أبيض وأسود بمثابة إعداد نوع الصورة، ثم اضبط النطاق.
- ❑ الوضع الاحترافي
- حدد أبيض وأسود بمثابة إعداد نوع الصورة ثم اضبط إعدادات الحد.
- ❑ قم بالمسح الضوئي بدقة أعلى.

### ظهور صورة للوجه الخلفي للمستند الأصلي في الصورة الممسوحة ضوئياً

- ❑ بالنسبة للمستند الأصلي الرفيع، ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية ثم ضع قطعة من الورق الأسود عليه.
- ❑ اضبط إعدادات نوع المستند المناسب.
- ❑ في وضع الاستعمال المنزلي أو وضع المكتب في EPSON Scan، حدد خيار الصورة بمثابة إعدادات ضبط الصورة ثم حدد تقنية تحسين النص.

### ظهور نقوش التظليل المتعامد في الصورة الممسوحة ضوئياً

- ❑ ضع المستند الأصلي بزاوية مختلفة قليلاً.

## حل المشكلات

❑ حدد تنقية الصورة في أي وضع بخلاف الوضع التلقائي الكامل في EPSON Scan.

❑ غير إعداد الدقة.

## منطقة أو اتجاه المسح الضوئي غير صحيح

❑ عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، قم بمحاذاة زاوية المستند الأصلي مع الزاوية الموضحة برمز على إطار زجاج الماسحة الضوئية. إذا كانت حواف الصورة الممسوحة ضوئياً مقصوفة، فحرك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن الزاوية.

❑ نظف زجاج الماسحة الضوئية وغطاء المستندات. في حالة وجود غبار أو بقع على الزجاج، فقد تتسع منطقة المسح الضوئي لضم الغبار أو البقع، مما يؤدي إلى حدوث خطأ في موضع المسح الضوئي أو قد تصبح الصور صغيرة.

❑ عند وضع عدة مستندات أصلية على زجاج الماسحة الضوئية لمسحها ضوئياً بشكل منفصل، ولكن يتم مسحها ضوئياً في ملف واحد، ضع المستندات الأصلية بعيدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن 20 مم (0.8 بوصة). في حالة استمرار المشكلة، ضع مستنداً أصلياً واحداً في كل مرة.

❑ حدد منطقة المسح الضوئي بشكل صحيح.

❑ عند المسح الضوئي باستخدام الوضع التلقائي الكامل أو معاينة صورة مصغرة في EPSON Scan، حرك المستند الأصلي لمسافة 4.5 مم (0.18 بوصة) بعيداً عن حواف زجاج الماسحة الضوئية.

❑ عند استخدام معاينة صور مصغرة لمستند أصلي كبير في وضع الاستعمال المنزلي أو الوضع الاحترافي في EPSON Scan، قد لا تكون منطقة المسح الضوئي صحيحة. عند المعاينة في EPSON Scan، قم بإنشاء أطر تحديد في المنطقة التي تريد مسحها ضوئياً بعلامة التبويب معاينة في الإطار معاينة.

❑ إذا لم يعمل الضبط التلقائي لاتجاه الصورة في EPSON Scan بالوضع المفترض، فانظر تعليمات EPSON Scan.

❑ قم بإلغاء تحديد الضبط التلقائي لاتجاه الصورة في EPSON Scan.

❑ عند المسح الضوئي باستخدام EPSON Scan، قد يتم تقييد منطقة المسح الضوئي المتوفرة إذا كان إعداد درجة الدقة كبيراً جداً. قلل الدقة أو اضبط منطقة المسح الضوئي في الإطار معاينة.

## معلومات ذات صلة

← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 25

← "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 79

## مشكلة الصورة الممسوحة ضوئياً لا يمكن حلها

إذا قمت بتجربة كافة الحلول ولم يتم حل المشكلة، فانقر فوق تهيئة في أي وضع بخلاف الوضع التلقائي الكامل في الإطار EPSON Scan، ثم انقر فوق إعادة ضبط الكل من علامة التبويب أخرى لبدء إعدادات EPSON Scan. إذا لم تحل التهيئة المشكلة، فقم بإلغاء تثبيت EPSON Scan وإعادة تثبيته مرة أخرى.

## معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 95

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 96



## مشكلات المسح الضوئي الأخرى

### تعذر المسح الضوئي في الوضع التلقائي الكامل في EPSON Scan

❑ لا يمكنك المسح الضوئي لتنسيق PDF/Multi-TIFF بصورة مستمرة في الوضع التلقائي الكامل. قم بإجراء المسح الضوئي باستخدام وضع آخر بخلاف الوضع التلقائي الكامل.

❑ انظر تعليمات EPSON Scan لمعرفة طريقة أخرى لحل المشكلات.

### لا تعمل معاينة صور مصغرة بشكل صحيح

انظر تعليمات EPSON Scan.

### المسح الضوئي بطيء جداً

قلل الدقة.

### يتوقف المسح الضوئي عند المسح الضوئي لتنسيق PDF/Multi-TIFF

❑ في حالة المسح الضوئي بكميات كبيرة، نوصي بإجرائه بتدرج رمادي.

❑ قم بزيادة المساحة الخالية على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر. قد يتوقف المسح الضوئي في حالة عدم وجود مساحة خالية كافية.

❑ حاول المسح الضوئي بدقة أقل. توقف عن المسح الضوئي إذا وصل الحجم الكلي للبيانات إلى الحد المعين.

## مشكلات أخرى

### صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة

إذا تم توصيل العديد من الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر، فإنك قد تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة. قم بتهيئة سلك أرضي بالكمبيوتر المتصل بالطابعة.

### أصوات التشغيل عالية

إذا كانت أصوات التشغيل عالية للغاية، فمكّن وضع الهدوء. تمكين هذه الميزة قد يقلل سرعة الطباعة.

ملاحظة:

وفقاً لإعدادات نوع الورقة وجودة الطباعة التي حددتها، قد لا يظهر أي اختلاف في مستوى الضوضاء الذي تسببه الطابعة.

❑ لوحة التحكم

من الشاشة الرئيسية، حدد الوضع الهادئ، ثم قم بتفعيله.

❑ Windows

قم بتمكين وضع الهدوء من علامة التبويب رئيسي في برنامج تشغيل الطابعة.

## حل المشكلات

Mac OS X 

حدد تفضيلات النظام من  القائمة < الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

معلومات ذات صلة

← "المزيد من خيارات إعداد الطابعة" في الصفحة 81

## تعذر حفظ البيانات في بطاقة ذاكرة

 استخدم بطاقة ذاكرة تدعمها الطابعة.

 تأكد أن بطاقة الذاكرة غير محمية ضد الكتابة.

 تأكد من وجود مساحة كافية ببطاقة الذاكرة. إذا كانت المساحة المتاحة صغيرة، فلن يمكن حفظ البيانات.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 117

## تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط)

أضف التطبيق إلى برنامج جدار حماية Windows المسموح به في إعدادات الأمان في لوحة التحكم.

## "؟" معروض على شاشة تحديد الصورة

يتم عرض "؟" على شاشة LCD عندما يكون ملف الصورة غير معتمد بواسطة المنتج.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات البيانات المدعومة" في الصفحة 117

## الملحق

## الملحق

## المواصفات الفنية


## مواصفات الطباعة

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| مكان فوهات رأس الطباعة | فوهات الحبر الأسود: 180<br>فوهات الحبر الملون: 59 لكل لون        |
| وزن الورق              | 64 إلى 90 ج/م <sup>2</sup> (17 إلى 24 رطل)                       |
| الأطراف                | Envelope #10, DL, C6: 75 إلى 90 ج/م <sup>2</sup> (20 إلى 24 رطل) |


## المنطقة القابلة للطباعة

قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق المظلمة نتيجة آلية الطباعة.


## الأوراق الفردية (الطباعة العادية)
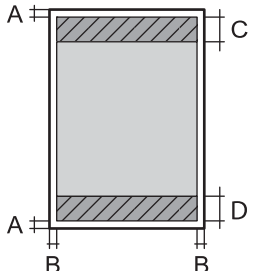
|                      |   |                                                                                       |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.0 مم (0.12 بوصة).  | A |  |
| 3.0 مم (0.12 بوصة).  | B |                                                                                       |
| 40.0 مم (1.57 بوصة). | C |                                                                                       |
| 32.0 مم (1.26 بوصة). | D |                                                                                       |

## الأوراق الفردية (الطباعة بدون حدود)
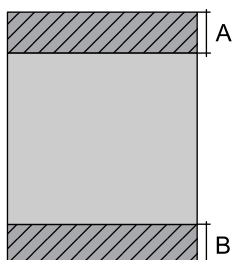
|                      |   |                                                                                       |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 43.0 مم (1.69 بوصة). | A |  |
| 35.0 مم (1.38 بوصة). | B |                                                                                       |

## الأطراف
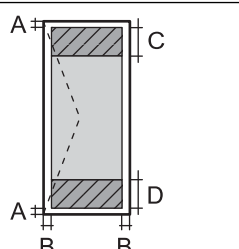
|                      |   |                                                                                       |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.0 مم (0.12 بوصة).  | A |  |
| 5.0 مم (0.20 بوصة).  | B |                                                                                       |
| 18.0 مم (0.71 بوصة). | C |                                                                                       |
| 40.0 مم (1.57 بوصة). | D |                                                                                       |

## الملحق

## مواصفات الماسحة الضوئية

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نوع الماسحة الضوئية      | مسطحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جهاز كهروضوئي            | CIS (وحدة استشعار اتصال الصور الملونة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحد الأقصى لحجم المستند | 216×297 مم (8.5×11.7 بوصة).<br>Letter ,A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الدقة                    | 1200 نقطة في البوصة (المسح الضوئي الرئيسي)<br>2400 نقطة في البوصة (المسح الضوئي الفرعي)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عمق اللون                | اللون<br><div> <div>48 بت لكل بكسل داخلي (16 بت لكل بكسل لكل لون داخلي)</div> <div>24 بت لكل بكسل خارجي (8 بت لكل بكسل لكل لون خارجي)</div> </div> التدرج الرمادي<br><div> <div>16 بت لكل بكسل داخلي</div> <div>8 بت لكل بكسل خارجي</div> </div> الأسود والأبيض<br><div> <div>16 بت لكل بكسل داخلي</div> <div>1 بت لكل بكسل خارجي</div> </div> |
| مصدر الضوء               | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## مواصفات الواجهة

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| لجهاز الكمبيوتر | USB عالي السرعة |
|-----------------|-----------------|

## مواصفات Wi-Fi

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| المقاييس                              | IEEE802.11b/g/n <sup>1*</sup>                                     |
| نطاق التردد                           | 2, 4 جيجا هرتز                                                    |
| أقصى معدل نقل من قدرة التردد الراديوي | 17 (EIRP) dBm                                                     |
| أوضاع التنسيق                         | البنية الأساسية، مؤقت <sup>2*</sup> ، Wi-Fi Direct <sup>3*4</sup> |
| وسائل أمان اللاسلكي                   | WPA2-PSK (AES) (WEP (64/128bit) <sup>5*</sup>                     |

<sup>1\*</sup> متوافق مع IEEE 802.11b/g أو IEEE 802.11b/g/n حسب مكان الشراء.

<sup>2\*</sup> غير مدعوم للتوافق مع IEEE 802.11n.

<sup>3\*</sup> غير مدعوم للتوافق مع IEEE 802.11b.

<sup>4\*</sup> يتوافق وضع AP البسيط مع اتصال Wi-Fi (البنية الأساسية). راجع دليل شبكة الاتصال لمزيد من التفاصيل.

<sup>5\*</sup> متوافق مع مقاييس WPA2 مع دعم لمقاييس WPA/WPA2 Personal.

## الملحق

## بروتوكول الأمان

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| SSL/TLS | خادم/عميل HTTPS، IPPS |
|---------|-----------------------|

## خدمات الجهات الخارجية المدعومة

|                    |              |                                         |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------|
| AirPrint           | الطباعة      | iOS 5 أو أحدث/ Mac OS X v10.7.x أو أحدث |
|                    | المسح الضوئي | Mac OS X v10.9.x أو إصدار أحدث          |
| Google Cloud Print |              |                                         |

## مواصفات أجهزة التخزين الخارجية

## مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة

| بطاقات الذاكرة المتوافقة | الحد الأقصى للسعة |
|--------------------------|-------------------|
| *miniSD                  | 2 جيجابايت        |
| *miniSDHC                | 32 جيجابايت       |
| *microSD                 | 2 جيجابايت        |
| *microSDHC               | 32 جيجابايت       |
| *microSDXC               | 64 جيجابايت       |
| SD                       | 2 جيجابايت        |
| SDHC                     | 32 جيجابايت       |
| SDXC                     | 64 جيجابايت       |

\* ركب مهائياً يناسب فتحة بطاقة الذاكرة. وإلا، فقد تحشر البطاقة.

## الجهد الكهربائي لبطاقات الذاكرة المعتمدة

3.3 فولت النوع، جهد كهربائي مزدوج (3.3 فولت و5 فولت) النوع (الجهد الكهربائي لمزود الطاقة: 3.3 فولت)

بطاقات الذاكرة بجهد 5 فولت غير معتمدة.

الحد الأقصى لتيار وحدة الإمداد بالطاقة: 200 مللي أمبير

## مواصفات البيانات المدعومة

|             |                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنسيق الملف | JPEG مع معيار Exif الإصدار 2.3 المستخدم بواسطة الكاميرات الرقمية DCF <sup>1</sup> الإصدار 1.0 أو 2.0 <sup>2</sup> المتوافق |
| حجم الصورة  | أفقي: 80 إلى 10200 بكسل<br>رأسي: 80 إلى 10200 بكسل                                                                         |
| حجم الملف   | أقل من 2 جيجابايت                                                                                                          |

## الملحق

|                          |      |
|--------------------------|------|
| الحد الأقصى لعدد الملفات | 2000 |
|--------------------------|------|

1\* DCF (Design rule for Camera File system), قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا

2\* بيانات الصور المخزنة في الذاكرة الداخلية للكاميرا الرقمية غير معتمدة.

## ملاحظة:

يتم عرض "?" على شاشة LCD عندما يتعذر على الطابعة التعرف على ملف الصورة. وفي هذه الحالة، إذا حددت تخطيط صورة متعددة، تتم طباعة أقسام فارغة.

## الأبعاد

|         |                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأبعاد | التخزين                                                                                                                                                        |
|         | <div> <div></div> العرض: 390 مم (15.4 بوصة). </div> <div> <div></div> العمق: 300 مم (11.8 بوصة). </div> <div> <div></div> الارتفاع: 145 مم (5.7 بوصة). </div>  |
|         | الطابعة                                                                                                                                                        |
|         | <div> <div></div> العرض: 390 مم (15.4 بوصة). </div> <div> <div></div> العمق: 528 مم (20.8 بوصة). </div> <div> <div></div> الارتفاع: 279 مم (11.0 بوصة). </div> |
| الوزن * | تقريباً 4.2 كجم (9.3 رطل)                                                                                                                                      |

\* بدون خراطيش الحبر وسلك الطاقة.

## المواصفات الكهربائية

|                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الطراز                            | من 100 إلى 240 فولت                                                                                                                        | من 220 إلى 240 فولت                                                                                                                        |
| نطاق التردد المحدد                | من 50 إلى 60 هرتز                                                                                                                          | من 50 إلى 60 هرتز                                                                                                                          |
| التيار المحدد                     | 0.5 إلى 0.3 أمبير                                                                                                                          | 0.3 أمبير                                                                                                                                  |
| استهلاك الطاقة (من خلال وصلة USB) | النسخ المستقل: حوالي 12 واط (ISO/IEC24712)<br>وضع الاستعداد: حوالي 4.3 واط<br>وضع السكون: حوالي 1.6 واط<br>وضع إيقاف الطاقة: حوالي 0.3 واط | النسخ المستقل: حوالي 12 واط (ISO/IEC24712)<br>وضع الاستعداد: حوالي 4.3 واط<br>وضع السكون: حوالي 1.6 واط<br>وضع إيقاف الطاقة: حوالي 0.3 واط |

## ملاحظة:


افحص الملصق الموجود على الطابعة لمعرفة جهد الكهربي.

بالنسبة للمستخدمين في بلجيكا، قد يختلف استهلاك الطاقة عند النسخ.

راجع <http://www.epson.be> لمعرفة أحدث المواصفات.

## الملحق

## المواصفات البيئية
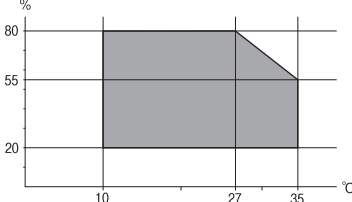
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التشغيل | <p>استخدم الطابعة في النطاق الموضح في الرسم البياني التالي.</p>  <p>درجة الحرارة: 10 إلى 35 درجة مئوية (50 إلى 95 درجة فهرنهايت)<br/>الرطوبة: 20 إلى 80% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)</p> |
| التخزين | <p>درجة الحرارة: -20 إلى 40 درجة مئوية (-4 إلى 104 درجة فهرنهايت)*<br/>الرطوبة: 5 إلى 85% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)</p>                                                                                                                                                 |

\* يمكنك التخزين لمدة شهر واحد بدرجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) ..

## المواصفات البيئية لخرائط الحبر

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| درجة الحرارة المناسبة للتخزين | -30 إلى 40 درجة مئوية (-22 إلى 104 درجة فهرنهايت)*                                                                                          |
| درجة حرارة التجمد             | -16 درجة مئوية (3.2 درجة فهرنهايت)<br>يذوب الحبر ويصبح قابلاً للاستخدام بعد 3 ساعات تقريباً في درجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت). |

\* يمكنك تخزينه لمدة شهر واحد في درجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) ..

## متطلبات النظام

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/☐ Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8 ☐

ملاحظة:

☐ قد لا يدعم نظام التشغيل *Mac OS X* بعض التطبيقات والميزات.

☐ نظام الملفات *UNIX (UFS)* الخاص بنظام التشغيل *Mac OS X* غير مدعوم.

## معلومات تنظيمية

## المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأوروبي

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| توجيه الفولتية المنخفضة 2006/95/EC | EN60950-1 |
|------------------------------------|-----------|

## الملحق

|                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| توجيه التوافق الكهرومغناطيسي 2004/108/EC                    | EN55022 الفئة ب<br>EN61000-3-2<br>EN61000-3-3<br>EN55024 |
| توجيه أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية 1999/5/EC | EN300 328<br>EN301 489-1<br>EN301 489-17<br>EN60950-1    |

للمستخدم الأوروبي

نقر نحن، شركة Seiko Epson Corporation، بموجب هذا المستند أن الطرز التالية من الأجهزة تتوافق مع المتطلبات الأساسية والقوانين الأخرى ذات الصلة في توجيه 1999/5/EC:

C462U

يستخدم فقط في أيرلندا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا والدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد وأيسلندا وقبرص وكرواتيا واليونان وسلوفينيا ومالطا وبلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أي تعديلات غير موصى بها على المنتج.



## قيود النسخ

انتبه إلى القيود التالية للتأكد من الاستخدام القانوني والمسؤول للطابعة.

يحظر القانون نسخ العناصر التالية:

❑ الفواتير البنكية والعملات والأوراق المالية الحكومية وسندات الموائيق الحكومية والأوراق المالية المحلية

❑ الطوابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية ذات الطوابع الملصقة بشكل مسبق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل طوابع بريدية صالحة

❑ الدمغات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقاً لإجراء قانوني

توخّ الحرس عند نسخ العناصر التالية:

❑ الأوراق المالية الخاصة (شهادات الأسهم والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات وغير ذلك)، الإجازات الشهرية وإيصالات التنازل وغير ذلك.

❑ جوازات السفر وتراخيص القيادة وشهادات الملاءمة وجوازات عبور الطرق وكوبونات الأطعمة والتذاكر وغير ذلك.

**ملاحظة:**

قد يحظر القانون أيضاً نسخ هذه العناصر.

الاستخدام المسؤول للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر:

يمكن إساءة استخدام الطابعات عن طريق النسخ غير الملائم لمواد محمية بموجب حقوق نشر. ما لم تكن تتصرف بناءً على نصائح محام بتمتع بخبرة جيدة، فيجب أن تكون على قدر من المسؤولية والاحترام وذلك من خلال الحصول على إذن من حامل حقوق الطبع والنشر قبل نسخ أية مواد منشورة.



## نقل الطابعة

عندما تحتاج إلى نقل الطابعة لوضعها في مكانٍ آخر أو لإصلاحها، اتبع الخطوات أدناه لتعبئة الطابعة.

### هام: !

- ❑ عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسي أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ❑ اترك خراطيش الحبر مثبتة. فقد تؤدي إزالة الخراطيش إلى جفاف رأس الطابعة مما قد يحول دون قيام الطابعة بالطباعة.

1. أوقف تشغيل الطابعة بالضغط على الزر .

2. تأكد من انطفاء مصباح الطاقة، ثم افصل سلك الطاقة.

### هام: !

افصل سلك الطاقة عند انقطاع الطاقة. وإلا، فلن يعود رأس الطابعة إلى الوضع الرئيسي مما يتسبب في جفاف الحبر، وقد تصبح الطابعة مستحيلة.


3. افصل جميع الكبلات، مثل سلك الطاقة وكبل USB.

4. تأكد من عدم وجود بطاقة ذاكرة بالداخل.

5. أزل كل الورق من الطابعة.


6. تأكد من عدم وجود مستندات أصلية على الطابعة.

7. افتح وحدة الماسحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات. قم بتثبيت حامل خرطوش الحبر بالحاوية باستخدام شريط.

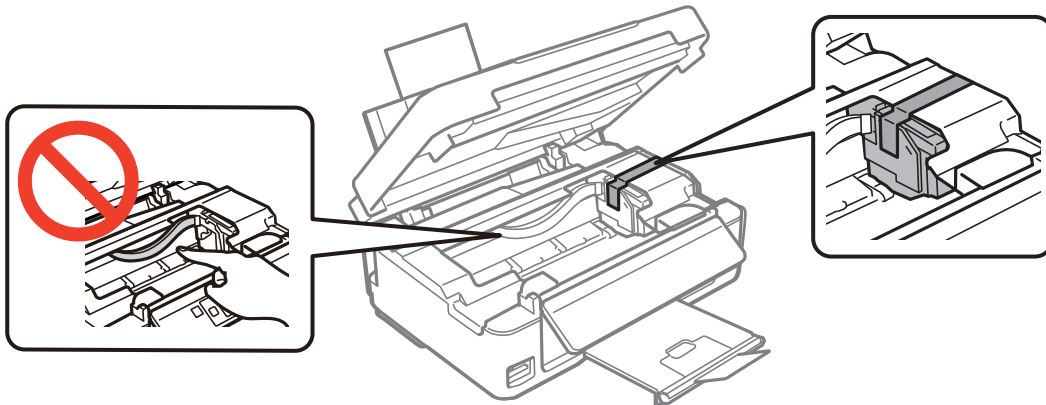


## الملحق

8. أغلق وحدة الماسحة الضوئية.

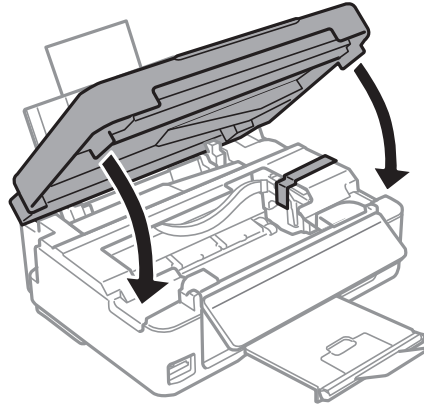

9. استعد لتعبئة الطابعة بالشكل الموضح أدناه.

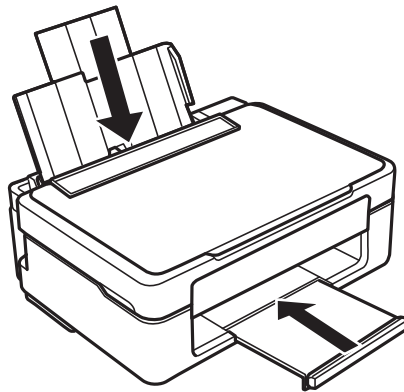

10. ضع الطابعة في علبتها باستخدام المواد الواقية.

عند استخدام الطابعة مرةً أخرى، تأكد من إزالة الشريط الذي يثبت حامل خرطوش الحبر. إذا انخفضت جودة الطباعة في مرة الطباعة التالية، فنظف رأس الطباعة واضبط محاذاته.

## معلومات ذات صلة

- ◀ "أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 12
- ◀ "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 75
- ◀ "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 77

## الوصول إلى بطاقة الذاكرة من الكمبيوتر

يمكنك كتابة البيانات أو قراءتها من جهاز تخزين خارجي مثل بطاقة الذاكرة التي تم إدخالها في الطابعة من جهاز كمبيوتر.

## الملحق

## هام:

- ❑ أدخل بطاقة الذاكرة بعد إزالة الحماية ضد الكتابة.
- ❑ في حالة حفظ صورة على بطاقة الذاكرة من جهاز كمبيوتر، لن يتم تحديث الصورة وعدد الصور على شاشة LCD. أخرج بطاقة الذاكرة وأدخلها مرة أخرى.
- ❑ في حالة إدخال جهاز خارجي في الطابعة ومشاركته بين أجهزة كمبيوتر متصلة عبر USB أو شبكة، لا يُمنح حق الوصول للكتابة إلا لأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالطريقة التي حددتها في الطابعة. للكتابة إلى جهاز تخزين خارجي، ادخل إلى إعداد في لوحة التحكم، وحدد مشاركة الملفات وطريقة اتصال. يمكن قراءة البيانات باستخدام أجهزة كمبيوتر متصلة عبر USB أو شبكة.
- ❑ للكتابة إلى جهاز تخزين خارجي متصل بكمبيوتر عبر شبكة، ادخل إلى إعداد في لوحة التحكم، وحدد مشاركة الملفات، ثم أعط الأولوية لاتصال الشبكة.

## ملاحظة:

يستغرق الأمر قليلاً للتعرف على البيانات من الكمبيوتر في حالة توصيل جهاز تخزين خارجي كبير، مثل محرك أقراص ثابت بحجم 2 تيرابايت.

## Windows

حدد جهاز تخزين خارجي في الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر. يتم عرض البيانات الموجودة على جهاز التخزين الخارجي.

## ملاحظة:

عند توصيل الطابعة بالشبكة بدون استخدام قرص البرنامج أو Web Installer، عيّن فتحة بطاقة ذاكرة أو أحد منافذ USB كمحرك أقراص شبكة. افتح النافذة تشغيل وأدخل اسم طابعة \\XXXXX أو عنوان IP \\XXX.XXX.XXX.XXX للفتح. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز جهاز لتعيين الشبكة. يظهر محرك أقراص الشبكة في النافذة الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر.

## Mac OS X

حدد رمز الجهاز المرادف. يتم عرض البيانات الموجودة على جهاز التخزين الخارجي.

## ملاحظة:

❑ لإزالة جهاز تخزين خارجي، اسحب رمز الجهاز وأسقطه في رمز سلة المهملات. بخلاف ذلك، قد لا يتم عرض البيانات الموجودة في محرك الأقراص المشترك بصورة صحيحة عند إدخال جهاز تخزين خارجي آخر.

❑ للوصول إلى جهاز تخزين خارجي عبر الشبكة، حدد Connect to Server < Go من القائمة على سطح المكتب. أدخل اسم طابعة cifs://XXXXX أو smb://XXXXX (حيث يشير "XXXXX" إلى اسم الطابعة) في عنوان الخادم ثم انقر فوق اتصال.

## معلومات ذات صلة

← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 28

← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 117

## أين تجد المساعدة

## موقع الويب للدعم الفني

إذا كنت بحاجة إلى تعليمات إضافية، قم بزيارة موقع دعم الويب الخاص بشركة Epson الموضح أدناه. حدد البلد أو المنطقة ثم انتقل إلى قسم الدعم لموقع ويب Epson المحلي. تتوفر أيضاً أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى من الموقع.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة.

## الملحق

## الاتصال بدعم شركة Epson

## قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في أدلة المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير مضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع حيث اشتريت المنتج.

سيكون دعم شركة Epson قادرًا على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

□ الرقم التسلسلي للمنتج

(عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي في الجزء الخلفي للمنتج.)

□ طراز المنتج

□ إصدار برنامج المنتج

(انقر فوق **حول**، **معلومات الإصدار**، أو **الزر المماثل** في برنامج المنتج.)

□ ماركة الكمبيوتر ونوعه

□ اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره

□ أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

## ملاحظة:

استنادًا إلى المنتج، قد يتم تخزين بيانات قائمة الاتصال للفاكس و/أو إعدادات الشبكة في ذاكرة المنتج. قد يتم فقد البيانات و/أو الإعدادات، بسبب عطل المنتج أو إصلاحه. لن تتحمل Epson المسؤولية عند فقدان البيانات، لعمل نسخة احتياطية أو استعادة البيانات و/أو الإعدادات حتى أثناء فترة الضمان. نوصي بإجراء نسخ احتياطي للبيانات أو تدوين ملاحظات.

## تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع مستند الضمان في أوروبا للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.