

# XP-235 Series

# מדריך למשתמש

## זכויות יוצרים

שום חלק מפרסום זה אין לשכפל, להעתיק, לאחסן במאגר מידע או לשדר בכל אמצעי שהוא — מכני, אופטי, אלקטרוני או אחר — מבלי לקבל מראש רשות בכתב מ-Seiko Epson Corporation. לגבי השימוש במידע הכלול במסמך זה אין שום הנחה של אחריות פטנטים. כמו כן אין שום הנחה של אחריות בגין נזקים הנגרמים משימוש במידע במסמך זה. המידע במסמך זה מיועד אך ורק לשימוש עם מוצר זה של Epson. Epson אינה אחראית לשום שימוש במידע זה כשמיישמים אותו על מוצרים אחרים.

Seiko Epson Corporation ושלוחותיה לא יהיו אחראים כלפי הרוכש או צד שלישי לנזק, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לרוכש או לצד שלישי מחמת תאונה, שימוש לא הולם, שימוש לרעה במוצר, או התאמה או תיקון במוצר שלא על ידי מורשה או מוסמך לכך, או (מלבד בארצות הברית) אי מילוי קפדני של הוראות החברה בדבר השימוש במוצר והטיפול בו.

Seiko Epson Corporation ושלוחותיה לא יהיו אחראים לכל נזק או תקלה מחמת השימוש במוצר אופציונלי או מתכלה שאינו מוגדר כמוצר מקורי של Epson או כמוצר באישור Epson.

Seiko Epson Corporation לא תיחשב לאחראית על כל נזק שהוא מחמת הפרעות אלקטרומגנטיות המתרחשות עקב שימוש בכבלי ממשקים שחברת Epson לא הגדירה אותם כמוצרים באישור Epson.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

תוכן ההוראות למשתמש והמפרטים של מוצר זה יכולים להשתנות ללא הודעה.

## סימנים מסחריים

EPSON® הוא סימן מסחרי רשום והביטויים EXCEED או EPSON EXCEED YOUR VISION YOUR VISION הם סימנים מסחריים של Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching והלוגו PRINT Image Matching הם סימנים מסחריים של Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. כל הזכויות שמורות.

EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

הערה כללית: שאר שמות המוצרים שמוזכרים כאן מובאים לצורך זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. Epson מתנעת מכל זכות בסימנים אלה.

**תוכן עניינים****זכויות יוצרים****סימנים מסחריים****אודות הוראות למשתמש אלה**

- 7..... הקדמה למדריכים למשתמש.
- 7..... סימנים וסמלים.
- 8..... תיאורים המשמשים במדריך זה.
- 8..... אזכורים של מערכות הפעלה.

**הוראות חשובות**

- 9..... הוראות בטיחות.
- 10..... אזהרות ועצות לגבי המדפסת.
- עצות ואזהרות לגבי הגדרת המדפסת או השימוש בה.
- 10..... עצות ואזהרות לשימוש במדפסת עם חיבור אלחוטי.
- 11.....

**יסודות המדפסת**

- 12..... שמות החלקים ותפקידיהם.
- 14..... לוח בקרה.

**טעינת נייר**

- 16..... אמצעי זהירות לטיפול בנייר.
- 17..... גודל הנייר וכמויות הדפים.
- 18..... רשימת סוגי הנייר.
- 19..... טעינת נייר ב-Rear Paper Feed.

**הנח את המסמכים המקוריים על Scanner Glass****הדפסה**

- 24..... הדפסה ממחשב.
- 24..... יסודות ההדפסה — Windows
- 25..... פעולות הדפסה בסיסיות - Mac OS X
- הדפסה על 2 צדדים (עבור Windows28 בלבד)
- 29..... הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד.
- 30..... הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר.
- הדפסת כמה קבצים יחד (עבור Windows בלבד).
- 32.....

הדפסת תמונה אחת על מספר דפים כדי ליצור פוסטר (במערכת ההפעלה Windows בלבד).

- 33.....
- 39..... הדפסה באמצעות תכונות מתקדמות.
- הדפסת תצלומים באמצעות Epson Easy Photo Print
- 41.....
- 42..... הדפסה מהתקנים חכמים.
- 42..... שימוש ביישום Epson iPrint
- 44..... ביטול הדפסה.
- 44..... ביטול הדפסה — לחצן במדפסת.
- 44..... ביטול הדפסה — Windows
- 44..... ביטול הדפסה — Mac OS X

**העתקה**

- 45..... יסודות ההעתקה.
- 45..... הכנת 20 עותקים.

**סריקה**

- 46..... סריקה מלוח הבקרה.
- 46..... סריקה ממחשב.
- 46..... יסודות הסריקה.
- 49..... סריקה באמצעות תכונות מתקדמות.
- 52..... סריקה ממכשירים חכמים.
- 52..... התקנת Epson iPrint
- 52..... שימוש ביישום Epson iPrint

**החלפת מחסניות דיו**

- 54..... בדיקת מפלסי הדיו.
- 54..... בדיקת מפלסי הדיו — Windows
- 54..... בדיקת מפלסי הדיו — Mac OS X
- 54..... קודים של מחסניות דיו.
- 55..... אמצעי זהירות בנושא טיפול במחסניות דיו.
- 58..... החלפת מחסניות דיו.
- 62..... הדפסה בדיו שחורה באופן זמני.
- הדפסה בדיו שחורה באופן זמני — Windows
- 63.....
- הדפסה בדיו שחורה באופן זמני — Mac OS X
- 64.....
- חיסכון בדיו שחורה כאשר מפלס הדיו השחורה נמוך (עבור Windows בלבד).
- 65.....

**תחזוקת המדפסת**

- 66..... בדיקת ראש ההדפסה וניקיון.

## תוכן עניינים

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 88.....  | בדיקת מצב מדפסת — Mac OS X             |
| 88.....  | סילוק נייר תקוע                        |
| 89....   | סילוק נייר תקוע ב-Rear Paper Feed      |
| 89.....  | הוצאת נייר תקוע ממגש הפלט              |
| 89.....  | סילוק נייר תקוע מתוך המדפסת            |
| 91.....  | הנייר אינו מוזן כהלכה                  |
| 91.....  | נייר תקוע                              |
| 91.....  | הנייר מוזן עקום                        |
| 92.....  | כמה דפי נייר מוזנים ביחד               |
| 92.....  | הדפים לא מוזנים                        |
| 92.....  | בעיות באספקת החשמל ובלוח הבקרה         |
| 92.....  | המדפסת לא נדלקת                        |
| 92.....  | המדפסת לא נכבית                        |
| 92.....  | לא ניתן להדפיס ממחשב                   |
| 93.....  | בעיות בתדפיסים                         |
|          | שום דבר לא מודפס או מודפסת תמונה חלשה  |
| 93.....  | מאוד                                   |
| 93.....  | איכות ההדפסה גרועה                     |
|          | איכות ההדפסה לא משתפרת גם אחרי יישור   |
| 94.....  | ראש ההדפסה                             |
| 94.....  | התמונות מודפסות בצבעים לא צפויים       |
|          | פסים מרוחים מופיעים במרווחים קבועים של |
| 95.....  | כ-2.5 ס"מ                              |
| 95.....  | איכות הצילום ירודה                     |
| 95.....  | רצועות מופיעות על התמונה שהועתקה       |
|          | תמונה של הצד ההפוך של המקור מופיעה     |
| 95.....  | בתמונה המועתקת                         |
|          | המיקום, הגודל או השוליים של התדפיס     |
| 95.....  | שגויים                                 |
| 96.....  | לא ניתן להדפיס ללא שוליים              |
|          | קצוות התמונה נגזרים בעת הדפסה ללא      |
| 96.....  | שוליים                                 |
| 96.....  | הנייר מרוח או שרוט                     |
|          | התווים המודפסים הם שגויים או מעורבבים  |
| 97.....  |                                        |
| 97.....  | התמונה המודפסת היא הפוכה               |
| 97.....  | לא היה אפשר לפתור את בעיית התדפיס      |
| 97.....  | בעיות הדפסה אחרות                      |
| 97.....  | ההדפסה אטית מדי                        |
|          | מהירות ההדפסה מואטת משמעותית במהלך     |
| 98.....  | הדפסה רציפה                            |
| 98.....  | אי אפשר להתחיל בסריקה                  |
|          | אי אפשר להתחיל לסרוק כשמשמשים בלוח     |
| 99.....  | הבקרה                                  |
| 99.....  | בעיות בתמונה הסרוקה                    |
| 99.....  | איכות הסריקה ירודה                     |
| 100..... | התווים מטושטשים                        |
|          | תמונה של הצד ההפוך של המקור מופיעה     |
| 100..... | בתמונה הסרוקה                          |

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
|         | בדיקת ראש ההדפסה וניקוי — לחצני    |
| 66..... | המדפסת                             |
|         | בדיקת ראש ההדפסה וניקוי — Windows  |
| 67..... |                                    |
|         | בדיקת ראש ההדפסה וניקוי — Mac OS X |
| 68..... |                                    |
| 68..... | יישור ראש ההדפסה                   |
| 68..... | יישור ראש ההדפסה — Windows         |
| 68..... | יישור ראש ההדפסה — Mac OS X        |
| 69..... | ניקוי נתיב הניירות                 |
| 69..... | ניקוי Scanner Glass                |
| 70..... | חיסכון בחשמל                       |
| 70..... | חיסכון בחשמל — Windows             |
| 70..... | חיסכון בחשמל — Mac OS X            |

## שירותי רשת ופרטי התוכנה

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 72..... | שירות Epson Connect                   |
| 72..... | Web Config                            |
| 73....  | הפעלת Web Config בדפדפן אינטרנט       |
|         | פתיחת Web Config במערכת ההפעלה        |
| 73..... | Windows                               |
| 73....  | הפעלת Web Config ב-Mac OS X           |
| 74..... | מנהל התקן המדפסת ב-Windows            |
| 75..... | מדריך למנהל התקן של Windows           |
|         | קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת  |
| 77..... | של Windows                            |
| 78..... | מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS X           |
|         | מדריך למנהל ההתקן למדפסת במערכת       |
| 78..... | ההפעלה Mac OS X                       |
|         | שינוי הגדרות מנהל ההתקן למדפסת במערכת |
| 80..... | ההפעלה Mac OS X                       |
| 80....  | EPSON Scan (מנהל ההתקן של הסורק)      |
| 81..... | Epson Event Manager                   |
| 81..... | Epson Easy Photo Print                |
| 81....  | E-Web Print (עבור Windows בלבד)       |
| 82..... | Easy Photo Scan                       |
| 82..... | EPSON Software Updater                |
| 83..... | הסרת יישומים                          |
| 83..... | הסרת יישומים — Windows                |
| 83..... | הסרת יישומים — Mac OS X               |
| 84..... | התקנת יישומים                         |
| 85..... | עדכון יישומים וחומרה                  |

## פתרון בעיות

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 86..... | בדיקת מצב המדפסת              |
| 86..... | בדיקת מחוויי שגיאות על המדפסת |
| 88..... | בדיקת מצב המדפסת — Windows    |

## תוכן עניינים

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| תבניות מוארה (קווים שתי וערב) מופיעות |     |
| בתמונה הסרוקה.....                    | 100 |
| אזור או כיוון הסריקה שגויים.....      | 101 |
| לא היה אפשר לפתור את בעיית התמונה     |     |
| הסרוקה.....                           | 101 |
| בעיות סריקה אחרות.....                | 101 |
| אי אפשר לסרוק ב-מצב אוטו' מלא ב-      |     |
| EPSON Scan.....                       | 101 |
| תצוגה מקדימה של תמונות ממוזערות אינה  |     |
| פועלת כהלכה.....                      | 102 |
| הסריקה אטית מדי.....                  | 102 |
| הסריקה מפסיקה כשסורקים ל-PDF/-        |     |
| Multi-TIFF.....                       | 102 |
| בעיות אחרות.....                      | 102 |
| מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת.....   | 102 |
| רעשי הפעולה חזקים.....                | 102 |
| היישום חסום בידי חומת אש (עבור        |     |
| Windows בלבד).....                    | 102 |

**נספח**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| מפרט טכני.....                    | 103 |
| מפרט המדפסת.....                  | 103 |
| מפרט הסורק.....                   | 104 |
| מפרט ממשקים.....                  | 104 |
| מפרט Wi-Fi.....                   | 104 |
| פרוטוקול אבטחה.....               | 105 |
| מידות.....                        | 105 |
| מפרטים חשמליים.....               | 105 |
| מפרט סביבתי.....                  | 106 |
| דרישות מערכת.....                 | 106 |
| מידע רגולטורי.....                | 107 |
| תקנים ואישורים.....               | 107 |
| מגבלות על העתקה.....              | 108 |
| העברת המדפסת.....                 | 108 |
| היכן מקבלים עזרה.....             | 110 |
| אתר אינטרנט לתמיכה טכנית.....     | 110 |
| יצירת קשר עם התמיכה של Epson..... | 110 |

# אודות הוראות למשתמש אלה

## הקדמה למדריכים למשתמש

המדריכים הבאים מצורפים למדפסת Epson. נוסף על המדריכים ניתן להיעזר גם בעזרה הכלולה ביישומי התוכנה השונים של Epson.

☐ התחל כאן (מדריך נייר)

מספק מידע על הגדרת המדפסת, התקנת התוכנה, שימוש במדפסת, פתרון בעיות וכן הלאה.

☐ מדריך למשתמש (מדריך דיגיטלי)

מדריך זה. מספק מידע והוראות כלליות לשימוש במדפסת ולפתרון בעיות.

☐ מדריך רשת (מדריך דיגיטלי)

מספק מידע על הגדרות רשת ועל פתרון בעיות כאשר משתמשים במדפסת ברשת.

ניתן להשיג את הגרסאות העדכניות של המדריכים הנ"ל בדרכים הבאות.

☐ מדריך נייר

בקר באתר התמיכה של Epson אירופה בכתובת <http://www.epson.eu/Support>, באתר התמיכה העולמי של Epson בכתובת <http://support.epson.net/>.

☐ מדריך דיגיטלי

פתח את EPSON Software Updater במחשב. EPSON Software Updater יבדוק אם יש עדכונים לתוכנות של Epson ולמדריכים הדיגיטליים ואפשר להוריד את הגרסאות העדכניות.

מידע קשור

← "EPSON Software Updater" בעמוד 82

## סימנים וסמלים

⚠ **זהירות:**

הוראות שיש להקפיד למלא כדי להימנע מפציעה.

⚠ **חשוב:**

הוראות שיש להקפיד עליהם כדי להימנע מנזק לצידוד.

**לתשומת לבך:**

מספק מידע משלים ומידע התייחסות.

← מידע קרוב

קישורים לסעיפים קרובים.

## תיאורים המשמשים במדריך זה

- צילומי מסך של מנהל התקן המדפסת ושל EPSON Scan (מנהל ההתקן של הסורק) לקוחים מ-Windows 8.1 או מ-Mac OS X v10.10.x. התוכן המוצג על המסך משתנה, תלוי בדגם ובמצב.
- איורים של המדפסת המשמשים במדריך זה הם להמחשה בלבד. אמנם יכולים להיות הבדלים קלים בתפעול, תלוי בדגם, אולם שיטת התפעול היא אותה השיטה.

## אזכורים של מערכות הפעלה

### Windows

במדריך זה, מונחים כגון "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", and "Windows XP" מתייחסים למערכות ההפעלה הבאות. כמו כן, המונח Windows משמש לציון כל הגרסאות.

- מערכת ההפעלה Microsoft® Windows® 8.1
- מערכת ההפעלה Microsoft® Windows® 8
- מערכת ההפעלה Microsoft® Windows® 7
- מערכת ההפעלה Microsoft® Windows Vista®
- מערכת ההפעלה Microsoft® Windows® XP
- מערכת ההפעלה Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS X

במדריך זה, "Mac OS X v10.10.x" פירושו OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" פירושו OS X Mavericks, ו-"Mac OS X v10.8.x" פירושו OS X Mountain Lion. בנוסף, המונח "Mac OS X" מתייחס ל-"Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X" ו-"Mac OS X v10.7.x" ו-"Mac OS X v10.6.8".



# הוראות חשובות

## הוראות בטיחות

קרא את ההוראות להלן ומלא אותן כדי להבטיח שהשימוש במדפסת זאת יהיה בטיחותי. הקפד לשמור את המדריך לעיון בעתיד. כמו כן, הקפד למלא את כל ההוראות והאזהרות המסומנות על גבי המדפסת.

☐ סמלים מסוימים המופיעים על המדפסת שלך מיועדים להבטיח שהשימוש במדפסת יהיה נכון ובטיחותי. כדי ללמוד מהי המשמעות של הסמלים בקר באתר האינטרנט להלן.

<http://support.epson.net/symbols>

☐ השתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המדפסת ואל תשתמש בכבל זה עם כל ציוד אחר. שימוש בכבלים אחרים עם המדפסת הזאת או שימוש בכבל החשמל שסופק עם ציוד אחר יכול לגרום לשרפה או למכת חשמל.

☐ ודא שכבל החשמל שלך עומד בתקני הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל.

☐ לעולם אל תפרק, אל תשנה ואל תנסה לתקן את כבל החשמל, את התקע, את יחידת המדפסת, את יחידת הסורק או את הציוד האופציונלי בעצמך, אלא אם פעולות אלה מוסברות ספציפית במדריכים של המדפסת.

☐ נתק את המדפסת והפנה לתיקון אצל טכנאי תיקונים מוסמכים בתנאים להלן:

כבל החשמל או התקע ניזוק; נוזלים נכנסו למדפסת; המדפסת נפלה או בית המדפסת ניזוק; המדפסת אינה פועלת כרגיל או מפגינה שינוי ניכר בביצועים. אל תכוונו פקדים שאינם מתוארים בהוראות ההפעלה.

☐ הצב את המדפסת קרוב לשקע חשמל שממנו אפשר לנתק את התקע בקלות.

☐ את המדפסת אסור להציב או לאחסן בחוץ או במקומות שבהם יש הרבה לכלוך, אבק, מים ומקורות חום או במקומות החשופים למכות, לרטט, לטמפרטורה גבוהה או ללחות גבוהה.

☐ הקפד לא לשפוך נוזלים על המדפסת ולא לטפל בה בידים רטובות.

☐ הקפד על מרחק של 22 סנטימטרים בין המדפסת לבין קוצבי לב. גלי רדיו מהמדפסת עלולים להשפיע השפעה שלילית על פעולתם של קוצבי לב.

☐ יש להיזהר כשנוגעים במחסניות דיו משומשות, כיוון שעשוי להיות דיו סביב יציאת אספקת הדיו.

☐ אם דיו נגע בעור יש לשטוף את האזור היטב באמצעות מים וסבון.

☐ אם דיו חדר לעיניים יש לשטוף אותו היטב בהמון מים. אם ממשיכים לסבול מחוסר נוחות או בעיות ראייה לאחר השטיפה יש לפנות לרופא מיד.

☐ אם דיו חדר לפה יש לפנות לרופא מיד.

☐ אין לפרק את מחסנית הדיו, כיוון שהדיו עלול לחדור לעיניים או לגעת בעור.

☐ אין לנער את מחסניות הדיו חזק מדי או להפיל אותן. בנוסף יש להיזהר לא למחוץ אותן או לקרוע את המדבקות שלהן. פעולות אלה עלולות לגרום לדליפת דיו.

☐ יש לשמור את מחסניות הדיו הרחק מהישג ידם של ילדים.

## אזהרות ועצות לגבי המדפסת

קרא את ההוראות הללו ומלא אותן כדי למנוע נזק למדפסת או לרכושך. הקפד לשמור את המדריך לעיון בעתיד.

### עצות ואזהרות לגבי הגדרת המדפסת או השימוש בה

- ☐ אסור לחסום את פתחי האוורור והפתחים האחרים במדפסת ואסור לכסות אותם.
- ☐ השתמש אך ורק במקור חשמל מהסוג המצוין בתווית המדפסת.
- ☐ הימנע משימוש בשקעים הנמצאים באותו מעגל אם מכונות צילום מסמכים או עם מערכות בקרת אוויר הנדלקות ונכבות לעתים סדירות.
- ☐ הימנע משקעים המבוקרים בידי מתגי קיר או בידי קוצבי זמן אוטומטיים.
- ☐ הרחק את כל מערכת המחשבים ממקורות פוטנציאליים של הפרעות אלקטרומגנטיות כגון רמקולים או יחידות בסיס של טלפונים אלחוטיים.
- ☐ יש להניח כבלי חשמל כך שלא ישתפשו, ייחתכו, יקוצצו, יתקפלו ויתפתלו. אל תניח חפצים על כבלי החשמל ואל תאפשר לדרך עליהם או לדרוס אותם. הקפד במיוחד על כך שכבלי החשמל יהיו ישרים בקצוות ובנקודות שבהן הם נכנסים לשנאי ויוצאים ממנו.
- ☐ אם אתה משתמש בחוט מאריך עם המדפסת, ודא שדירוג האמפרים הכולל של ההתקנים המחוברים לחוט המאריך אינו עולה על דירוג האמפרים של החוט המאריך. כמו כן, ודא שדירוג האמפרים הכולל של כל ההתקנים המחוברים לשקע החשמל אינו עולה על דירוג האמפרים של השקע.
- ☐ אם מתכננים להשתמש במדפסת בגרמניה, ההתקנה בבניין חייבת בהגנה של מפסק 10 או 16 אמפר כדי לתת הגנה מספקת מקצר חשמלי ומעומס יתר.
- ☐ כשמחברים את המדפסת למחשב או להתקן אחר בעל כבל יש לוודא שכיוון המחברים נכון. לכל מחבר יש רק כיוון נכון אחד. הכנסת מחבר בכיוון לא נכון עלולה לפגוע בשני ההתקנים המחוברים בכבל.
- ☐ הצב את המדפסת משטח שטוח ויציב הנמשך בכל הכיוונים מעבר לבסיס המדפסת. המדפסת לא תפעל כהלכה אם היא מוטה בזווית.
- ☐ כשמאחסנים או מעבירים את המדפסת יש להימנע מהטייתה על הצד, הנחתה לאורך או הפיכתה, כיוון שדיו עלול לדלוף.
- ☐ השאר מקום מעל למדפסת כך שתוכל להרים לגמרי את מכסה המסמכים.
- ☐ השאר מספיק מקום מול המדפסת כדי לאפשר לנייר לצאת במלואו.
- ☐ הימנע ממקומות החשופים לשינויים מהירים בטמפרטורה ובלחות. כמו כן, הרחק את המדפסת מאור שמש ישיר, מאור חזק וממקורות חום.
- ☐ אסור להכניס חפצים דרך חריצים במדפסת.
- ☐ אל תכניס את ידך לתוך המדפסת בשעת הדפסה.
- ☐ אל תיגע בכבל הלבן והשטוח שבתוך המדפסת.
- ☐ אל תשתמש בתרסיסים המכילים גזים דליקים בתוך המדפסת או מסביבה. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לשרפה.
- ☐ אין להזיז את ראש ההדפסה ביד כיוון שהמדפסת עלולה להיפגע.

## הוראות חשובות


- ❑ היזהר לא ללכוד את ירך או את אצבעותיך בעת סגירת יחידת הסורק.
- ❑ אל תלחץ חזק מדי על scanner glass בעת הנחת המסמכים המקוריים.
- ❑ כבה תמיד את המדפסת באמצעות הלחצן ⏻. אל תנתק את המדפסת ואל תכבה אותה בשקע החשמל עד שהנורה ⏻ מפסיקה להבהב.
- ❑ לפני העברת המדפסת יש לוודא שראש ההדפסה נמצא במצב הבית (בקצה הימני ביותר) ושמחסניות הדיו נמצאות במקומן.
- ❑ אם אינך עומד להשתמש במדפסת במשך זמן רב, ודא שניתקת את כבל החשמל משקע החשמל.

## עצות ואזהרות לשימוש במדפסת עם חיבור אלחוטי


- ❑ גלי רדיו הנפלטות ממדפסת זאת יכולות להשפיע לרעה על פעולתו של ציוד רפואי אלקטרוני ולגרום לתקלה אצלו. בעת שימוש במדפסת זאת בתוך מתקנים רפואיים או בקרבת ציוד רפואי יש למלא את ההוראות אנשי הצוות המוסמכים המייצגים את המתקנים הרפואיים, ולמלא את כל ההוראות והאזהרות המופיעות על גבי הציוד הרפואי.
- ❑ גלי רדיו הנפלטות ממדפסת זאת עלולים להשפיע לרעה על פעולתם של התקנים מבוקרים אוטומטית כגון דלתות אוטומטיות או אזעקות שריפה ויכולים לגרום לתאונות בגלל המתרחשות בגלל תקלות. בעת שימוש במדפסת זאת בקרבת התקנים בבקרה אוטומטית יש למלא את כל ההוראות והאזהרות המופיעות על גבי התקנים אלה.

# יסודות המדפסת

## שמות החלקים ותפקידיהם

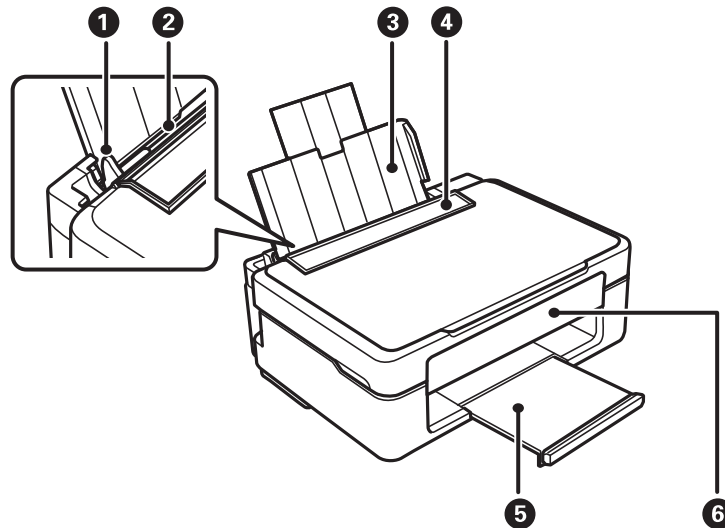


|   |                 |                                                               |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | מסילה צדדית     | הזנת הנייר ישר אל תוך המדפסת. החלק לאורך קצוות דף הנייר.      |
| 2 | Rear paper feed | הכנסת דף.                                                     |
| 3 | תמיכה לדפים     | תמיכה בדפים שמוכנסים.                                         |
| 4 | מגן הזנה        | מניעת כניסה של עצמים זרים למדפסת. לרוב יש לשמור על המגן סגור. |
| 5 | מגש פלט         | החזקת דפי הנייר שיוצאים.                                      |
| 6 | לוח בקרה        | הפעלת המדפסת.                                                 |

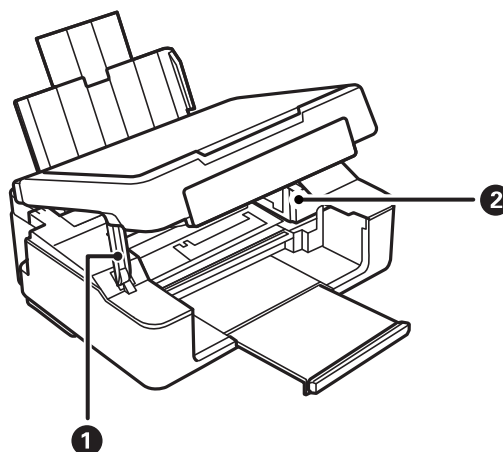


יסודות המדפסת

|   |                   |                                                                |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | תומכת יחידת הסורק | תומכת ביחידת הסורק.                                            |
| 2 | מחזיק מחסניות דיו | התקן את מחסניות הדיו. הדיו מוזרקת מחירי ראש ההדפסה בצד התחתון. |

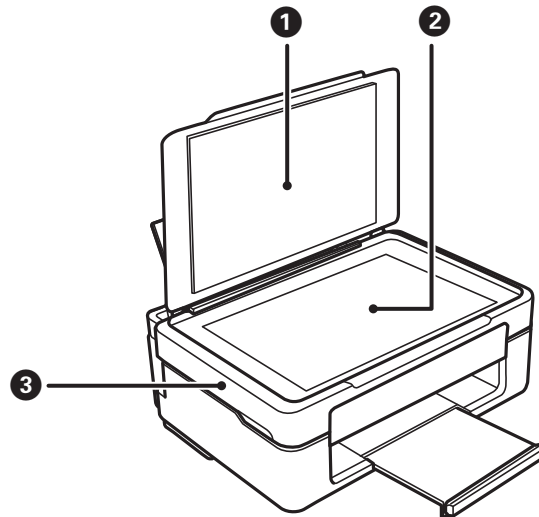


|   |               |                                                                                       |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | מכסה מסמכים   | חוסם אור חיצוני במהלך הסריקה.                                                         |
| 2 | Scanner glass | הנח את עותקי המקור.                                                                   |
| 3 | יחידת הסורק   | סריקת המקור. יש לפתוח כאשר מחליפים מחסניות דיו או כאשר מוציאים מהמדפסת נייר שנתקע בה. |

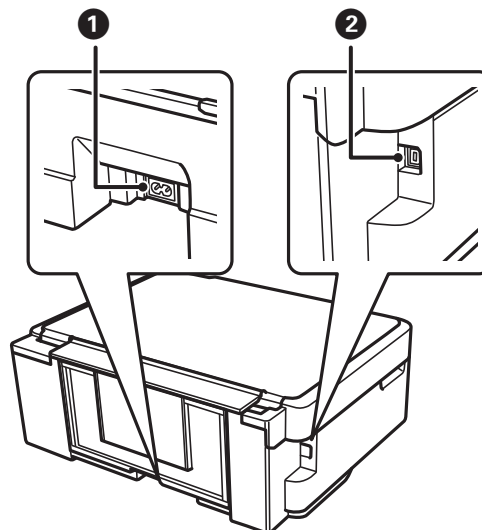

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | כניסת AC  | חיבור כבל החשמל.                       |
| 2 | יציאת USB | חיבור כבל USB כדי לחבר את המוצר למחשב. |

## לוח בקרה

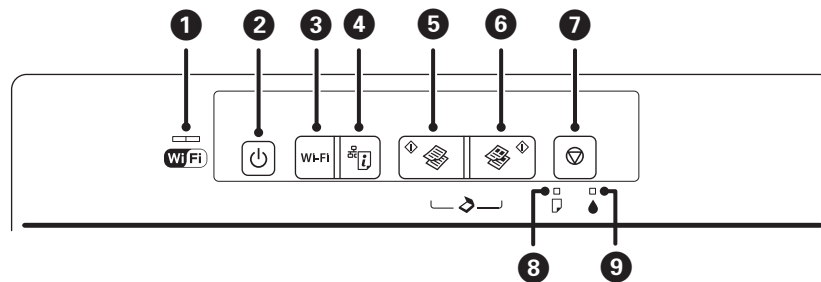

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>הנורה השמאלית והנורה הימנית מציינות את מצב הרשת.</p> <p>☐ נורה ירוקה — שמאל: נדלק כשהמדפסת מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi), או מהבהבת בעת התקשרות.</p> <p>☐ נורה כתומה — ימין. מהבהבת כשיש בעיה בחיבור הרשת האלחוטית (Wi-Fi) של המדפסת.</p> <p>הנורות מהבהבות לסירוגין או בזמנית בשעת אתחול או כאשר קובעים הגדרות רשת.</p>                                                                                                                                                                                                          |    | <p>1</p> |
| <p>מכבה את המדפסת או מדליק אותה.</p> <p>אל תכבה את המדפסת כאשר נורת צריכת החשמל מהבהבת (כאשר המדפסת פועלת או מעבדת נתונים).</p> <p>נתק את כבל החשמל מהשקע רק כשמחונן ההפעלה כבה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <p>2</p> |
| <p>במקרה של שגיאת רשת לחיצה על הלחצן הזה מבטלת את השגיאה. החזק את הלחצן הזה לחוץ למשך יותר משלוש שניות כדי לקבוע הגדרה אוטומטית של Wi-Fi באמצעות לחצן WPS.</p> <p>לפרטים נוספים עיין במידע של מדריך רשת.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Wi-Fi</p>                                                                          | <p>3</p> |
| <p>החזק את הלחצן לחוץ כדי להדפיס את גיליון סטטוס הרשת שמאפשר לבדוק את הגדרות הרשת וסטטוס החיבור. גם הקוד הסודי להגדרת הקוד הסודי (WPS) יודפס.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>4</p> |
| <p>מתחיל העתקה בשחור-לבן על נייר רגיל בגודל A4.</p> <p>החזק את הלחצן הזה לחוץ למשך שלוש שניות כדי להתחיל העתקה בשחור-לבן במצב טיוטה.</p> <p>מצב הטיוטה אינו זמין למשתמשים בבלגיה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p>5</p> |
| <p>מתחיל העתקה בצבע על נייר רגיל בגודל A4.</p> <p>החזק את הלחצן הזה לחוץ למשך שלוש שניות כדי להתחיל העתקה בצבע במצב טיוטה.</p> <p>מצב הטיוטה אינו זמין למשתמשים בבלגיה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <p>6</p> |
| <p>מפסיק את הפעולה הנוכחית.</p> <p>החלק את הלחצן הזה לחוץ למשך שלוש שניות עד שהלחצן  מהבהב, כדי להפעיל ניקוי ראש הדפסה.</p> <p>כשהנורה  נדלקת, לחץ על לחצן זה כדי להחליף את מחסניות הדיו. כשהנורה  נכבית, החזק את הלחצן הזה לחוץ למשך שש שניות כדי להחליף את המחסנית.</p> |  | <p>7</p> |

יסודות המדפסת

|                                                                                                     |                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| נדלקת או מהבהבת כאשר אוזל הנייר או כשהנייר נתקע.                                                    |  | 8 |
| נדלק כשמרחשת שגיאת מחסנית דיו, כגון מצב שבו יש צורך להחליף את מחסנית הדיו. מהבהבת כשמפלס הדיו נמוך. |  | 9 |

עוד פונקציות זמינות כאשר משתמשים בשילובי לחצנים שונים.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| לחץ על לחצני  ו-  בו זמנית כדי להפעיל תוכנה על מחשב המחובר ב-USB ולסרוק בתור קובץ PDF.                                                        |  +                                                                                         |
| לחץ על  ועל אחד הלחצנים  או  בו זמנית כדי לעשות 20 עותקים. |  או  +  |
| החזק את הלחצנים Wi-Fi ו-  - בו זמנית במשך שלוש שניות כדי להתחיל בהגדרת קוד סודי (WPS). לפרטים נוספים עיין במידע של מדריך רשת.                                                                                                  |  + Wi-Fi                                                                                                                                                                      |
| הדלק את המדפסת ובזמנית החזק את הלחצן  לחוץ כדי לשחזר את הגדרות הרשת שהן ברורות המחדל. לאחר שחזור הגדרות הרשת, המדפסת נדלקת ונוריות מצב הרשת מהבהבות בכתום ובירוק.                                                              |  +                                                                                         |
| הדלק את המדפסת ובזמנית החזק את הלחצן  לחוץ כדי להדפיס את תבנית בדיקת הנחירים.                                                                                                                                              |  +                                                                                     |

מידע קשור


← "בדיקת מחוויי שגיאות על המדפסת" בעמוד 86

## טעינת נייר


### אמצעי זהירות לטיפול בנייר

□ קרא את דפי ההוראות שסופקו עם הנייר.

□ לפני הטעינת הנייר במדפסת יש לאוורר את הנייר (לקחת חבילת דפים, להחזיקה ביד אחת ולהעביר את האגודל של היד השנייה על פני קצוות הדפים בצד השני כך שהדפים ייפרדו זה מזה) וליישר את הקצוות. נייר לתצלומים אסור לאוורר ואסור לסלסל. פעולות אלה יכולות להזיק לצד הניתן להדפסה.

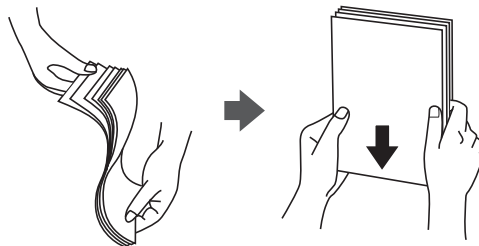

□ אם הנייר מסולסל יש לשטחו או לסלסל אותו מעט בכיוון הנגדי לפני הטעינה. הדפסה על נייר מסולסל עלולה לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפיס.

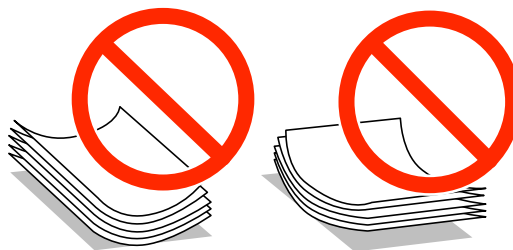

□ אל תשתמש בנייר גלי, קרוע, גזור, מקופל, לח, עבה מדי, דק מדי או נייר שהודבקו עליו מדבקות. שימוש בנייר מסוגים אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפיס.

□ אוורר את המעטפות ויישר את הקצוות לפני טעינתן למדפסת. אם המעטפות בערימה מלאות אוויר יש ללחוץ עליהן כדי לשטח אותן לפני הטעינה.



□ אל תשתמש במעטפות מסולסלות או מקופלות. שימוש במעטפות אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפיס.

□ אל תשתמש במעטפות בעלי משטחים דביקים על פני הדשים או במעטפות בעלות חלונות.

□ הימנע משימוש במעטפות דקות מדי, הן עלולות להסתלסל בשעת ההדפסה.



## גודל הנייר וכמויות הדפים

Epson ממליצה להשתמש בנייר מקורי של Epson כדי ליהנות מתוצאות הדפסה איכותיות. מלוח הבקרה אפשר להדפיס אך ורק על דפי נייר רגיל בגודל A4.

### נייר מקורי של Epson

| שם המדיה                            | גודל                                                                     | כמות טעינה (דפים) | הדפסה דו-צדדית ידנית | הדפסה ללא שוליים |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper    | A4                                                                       | 40*               | ✓                    | –                |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | A4, 13×18 ס"מ (5×7 אינץ'), 10×15 ס"מ (4×6 אינץ')                         | 10                | –                    | ✓                |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | A4, 13×18 ס"מ (5×7 אינץ'), 16:9 רחב (102×181 מ"מ), 10×15 ס"מ (4×6 אינץ') | 10                | –                    | ✓                |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10×15 ס"מ (4×6 אינץ')                                                | 10                | –                    | ✓                |
| Epson Photo Paper Glossy            | A4, 13×18 ס"מ (5×7 אינץ'), 10×15 ס"מ (4×6 אינץ')                         | 10                | –                    | ✓                |
| Matte Paper- Epson Heavyweight      | A4                                                                       | 20                | –                    | ✓                |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper   | A4                                                                       | 40                | –                    | –                |

\* בהדפסה דו-צדדית ניתן להכניס עד 15 דפים עם צד אחד שלהם כבר מודפס.

### לתשומת לבך:

זמינות הנייר משתנה ממוקום למיקום. למידע עדכני על זמינות הנייר באזורך, פנה לתמיכה של Epson.

## טעינת נייר

## נייר זמין

| שם המדיה                | גודל                          | כמות טעינה (מספר הדפים)                                  | הדפסה דו-צדדית ידנית | הדפסה ללא שוליים |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| נייר רגיל <sup>1*</sup> | A6, A5, B5, A4, Letter        | עד לקו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדדית. <sup>2*</sup> | ✓                    | –                |
|                         | Legal                         | 1                                                        |                      |                  |
|                         | מותאם אישית                   |                                                          |                      |                  |
| מעטפה                   | מעטפה #10, מעטפה DL, מעטפה C6 | 5                                                        | –                    | –                |

<sup>1\*</sup> כמות הטעינה של נייר מנוקב מראש היא גיליון אחד.

<sup>2\*</sup> בהדפסה דו-צדדית ניתן להכניס עד 15 דפים עם צד אחד שלהם כבר מודפס.

## מידע קשור

← "אתר אינטרנט לתמיכה טכנית" בעמוד 110

## רשימת סוגי הנייר

כדי ליהנות מתוצאות ההדפסה הטובות ביותר יש לבחור סוג נייר בהתאם למדיה שבה משתמשים.


| שם המדיה                                          | סוג המדיה <sup>2</sup>  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Bright White Ink Jet Paper Epson <sup>1*</sup>    | סוגי נייר רגיל          |
| Ultra Glossy Photo Paper Epson <sup>1*</sup>      | Epson Ultra Glossy      |
| Premium Glossy Photo Paper Epson <sup>1*</sup>    | Epson Premium Glossy    |
| Premium Semigloss Photo Paper Epson <sup>1*</sup> | Epson Premium Semigloss |
| Photo Paper Glossy Epson <sup>1*</sup>            | Photo Paper Glossy      |
| Matte Paper-Heavyweight Epson <sup>1*</sup>       | Epson Matte             |
| Photo Quality Ink Jet Paper Epson <sup>1*</sup>   | Epson Matte             |
| נייר רגיל <sup>1*</sup>                           | סוגי נייר רגיל          |
| מעטפה                                             | מעטפה                   |

<sup>1\*</sup> סוגי נייר אלו תואמים ל-Exif Print ול-PRINT Image Matching כאשר מדפיסים באמצעות מנהל ההתקן של המדפסת. למידע נוסף ראה התיעוד שצורך למצלמה הדיגיטלית התואמת ל-Exif Print ול-PRINT Image Matching.


2\* עבור התקנים חכמים, אפשר לבחור בסוגי מדיה אלה בעת ההדפסה תוך שימוש ב-Epson iPrint.

## טעינת נייר ב-Rear Paper Feed


1. פתח את מגן המזין, הארך את תומכת הנייר ולאחר מכן הטה אותה לאחור.

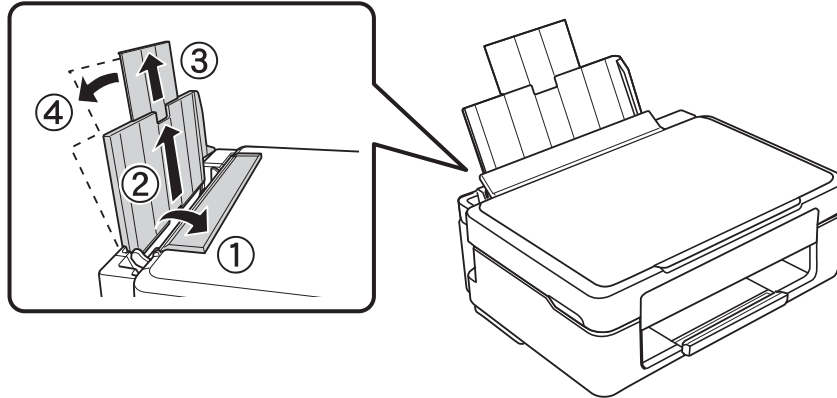

2. החלק את מוליך הקצוות שמאלה.

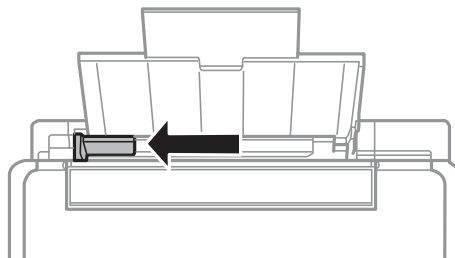



3. הטען נייר אנכית לאורך צד ימין של rear paper feed כשהצד הניתן להדפסה פונה למעלה.

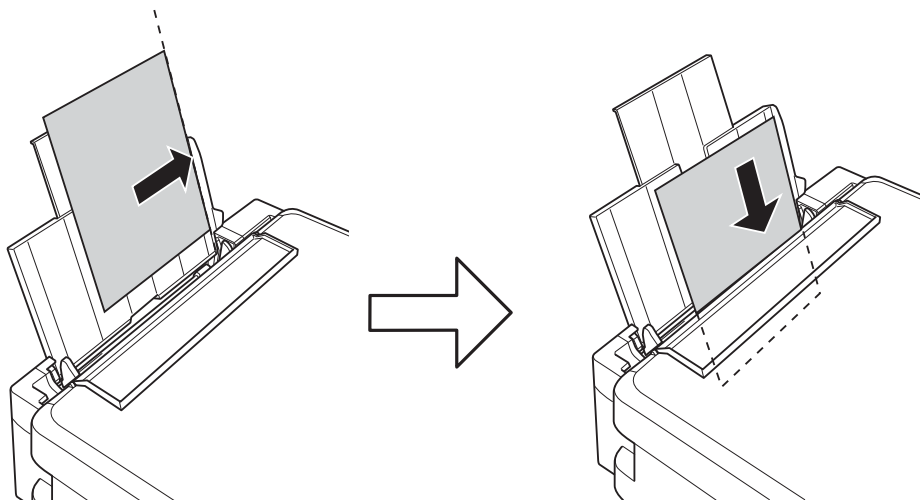

## טעינת נייר

**חשוב:** 

אסור לטעון יותר מהמספר המרבי של גיליונות שצוין עבור הנייר. לגבי נייר רגיל, אל תטעין מעבר לקו המסומן בסמל המשולש על גבי מוליך הקצוות.

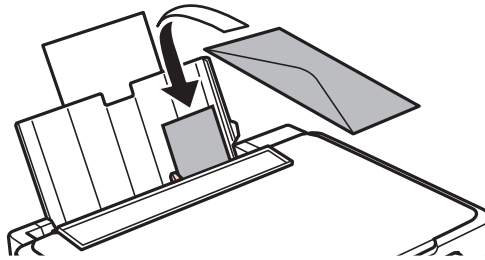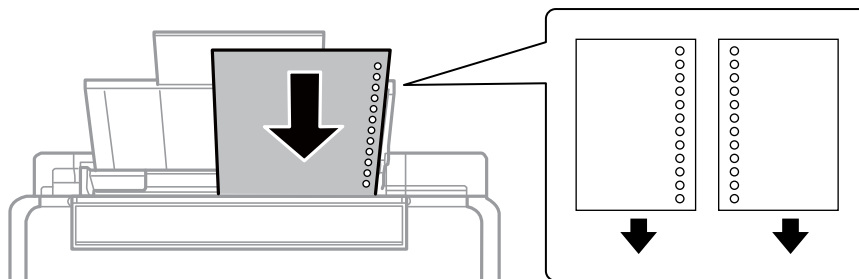
 מעטפות נייר מנוקב מראש

## לתשומת לבך:

 הטען גיליון נייר יחיד שאין לו חורי תיוק בקצה העליון או בקצה התחתון.


 התאם את מיקום ההדפסה של הקובץ שלך כדי להימנע מלהדפיס על החורים.

4. החלק את מוליך הקצוות לקצה הנייר ולאחר מכן סגור את מגן מזין הנייר.

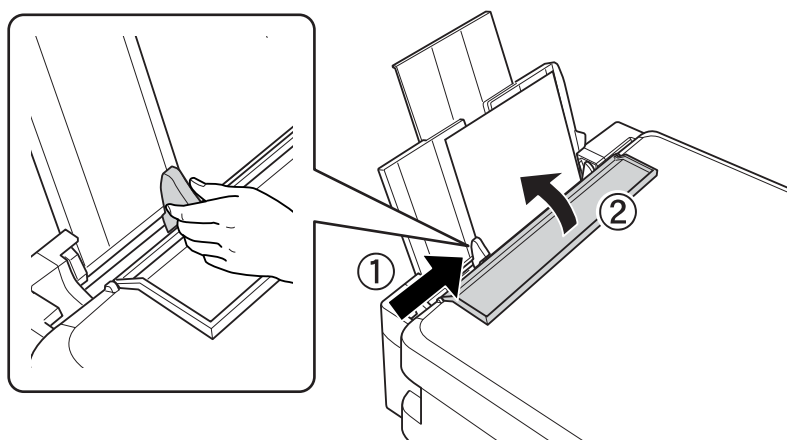

## טעינת נייר

5. החלק את מגש הפלט החוצה.

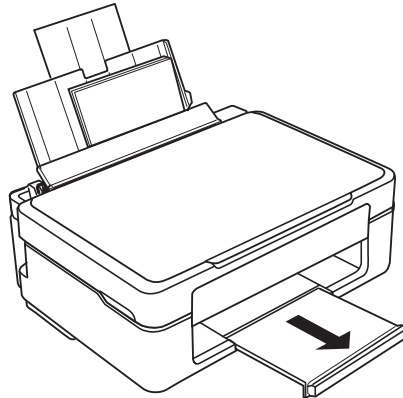

לתשומת לבך:

החזר את שארית הנייר לאריזתו. אם תשאיר אותו במדפסת, הנייר עלול להסתלסל או איכות ההדפסה עלולה לרדת.

מידע קשור

← "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 16

← "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 17


הנח את המסמכים המקוריים על Scanner Glass

# הנח את המסמכים המקוריים על Scanner Glass

חשוב: !


כאשר מניחים מסמכים מקוריים גדולים ומסורבלים, כגון ספרים, יש למנוע מהאור החיצוני להאיר ישירות על scanner glass.

1. פתח את מכסה המסמכים.

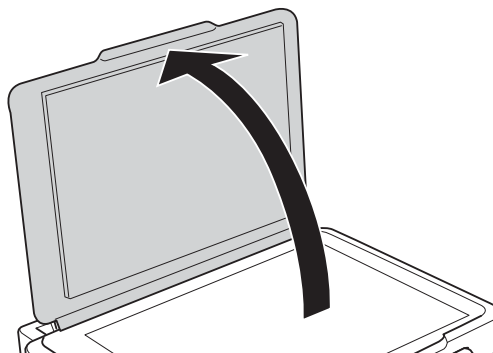

2. סלק אבק או כתמים על scanner glass.

3. הנח את המקור כשפניו למטה והחלק אותו אל סימן הפינה.

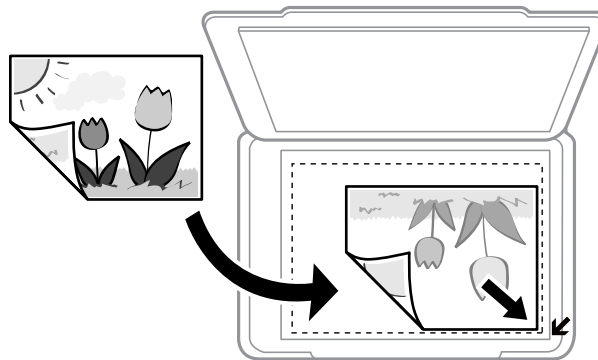


לתשומת לבך:

שטח של 1.5 מילימטרים מהקצוות של scanner glass אינו נסרק.

## הנח את המסמכים המקוריים על Scanner Glass

בסריקה תוך שימוש ב- מצב אוטו' מלא או בתצוגה מקדימה של תמונות ממוזערות EPSON Scan, הנח את המקור במרחק 4.5 מילימטרים מהקצוות האופקיים והאנכיים של scanner glass.

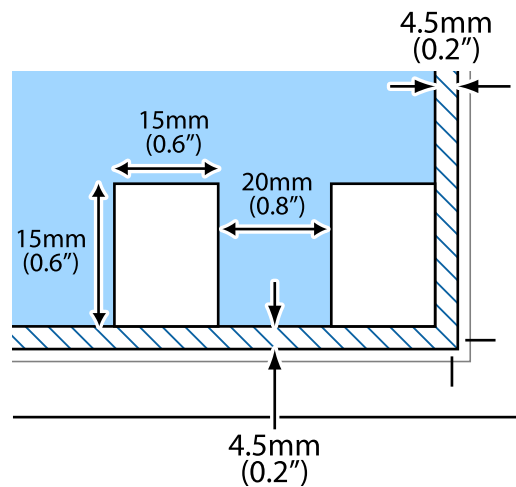

לתשומת לבך:

□ הנח תמונות מרובות במרחק 20 מילימטרים לפחות זו מזו.

□ על התמונות להיות גדולות מ-15×15 מילימטרים.

4. סגור את המכסה בעדינות.

לתשומת לבך:

סלק את המסמכים המקוריים לאחר סריקה או העתקה. אם משאירים את המסמכים המקוריים על scanner glass לזמן ממושך הם עלולים להידבק למשטח הזכוכית.

# הדפסה

## הדפסה ממחשב


### יסודות ההדפסה — Windows

לתשומת לבך:

☐ להסבר על פריטי ההגדרות ראה העזרה המקוונת. לחץ על פריט כלשהו באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על עזרה.

☐ הפעולות משתנות, תלוי ביישום. לפרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היישום.

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
3. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובץ.
4. בחר את המדפסת שלך.
5. בחר העדפות או מאפיינים כדי לגשת אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.

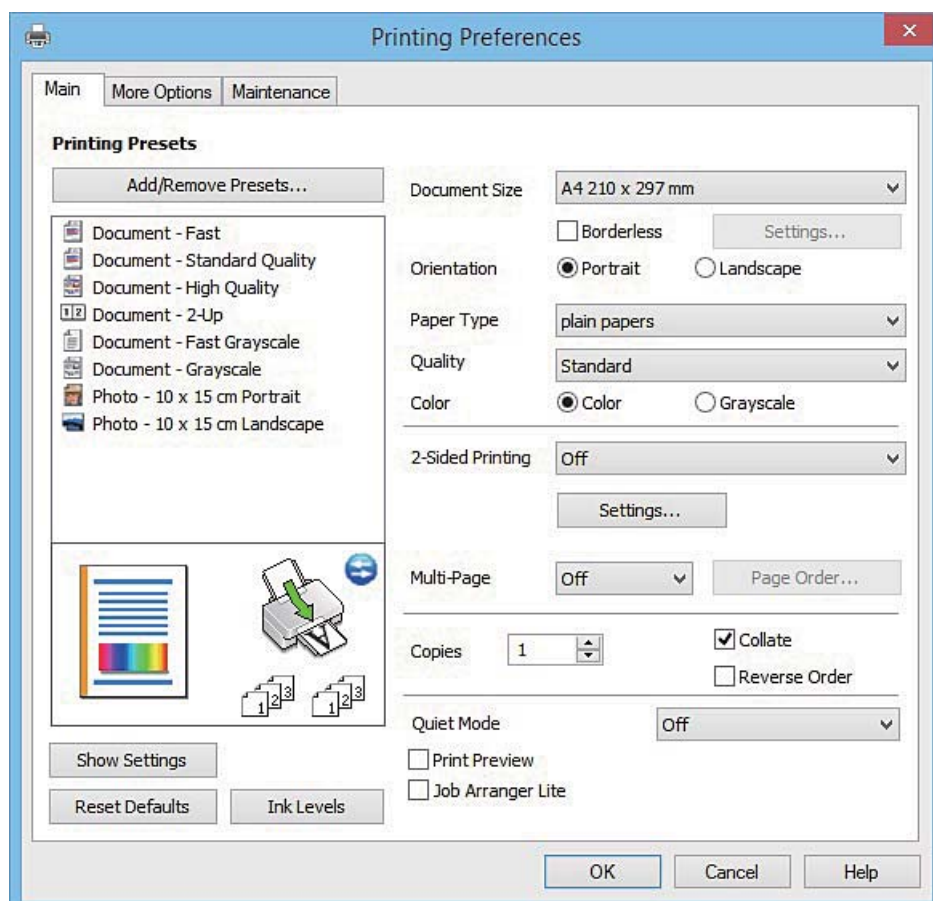



## הדפסה

6. קבע את ההגדרות שלהלן.

☐ גודל המסמך: בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת.

☐ ללא שוליים: בחר להדפיס ללא שוליים סביב התמונה.

בהדפסה ללא גבולות, נתוני ההדפסה מוגדלים מעט יותר מגודל הנייר כך ששום שוליים אינם מודפסים סביב קצוות הנייר. לחץ על הגדרות כדי לבחור את מידת ההגדלה.

☐ כיוון: בחר את הכיוון שהגדרת ביישום.

☐ סוג דף: בחר את סוג הנייר שטענת.

☐ צבע: בחר ב-גווני אפור כאשר ברצונך להדפיס בשחור או בגווני אפור.

**לתשומת לבך:**

כאשר ההדפסה נעשית על מעטפות, בחר ב-לרוחב בתור ההגדרה של כיוון.

7. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון מנהל ההתקן של המדפסת.

8. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 17

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

← "מדריך למנהל התקן של Windows" בעמוד 75

← "רשימת סוגי הנייר" בעמוד 18

## פעולות הדפסה בסיסיות - Mac OS X

**לתשומת לבך:**


ההסברים בחלק זה משתמשים ב-TextEdit כדוגמה. הפעולות ומציג עשויות להשתנות בהתאם ליישום. למידע נוסף עיין בעזרה של היישום.

1. הכנס דף למדפסת.

2. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.

## הדפסה

3. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לתיבת הדו-שיח הדפסה. במידת הצורך, לחץ על הצג פרטים או על ▼ כדי להרחיב את חלון ההדפסה.

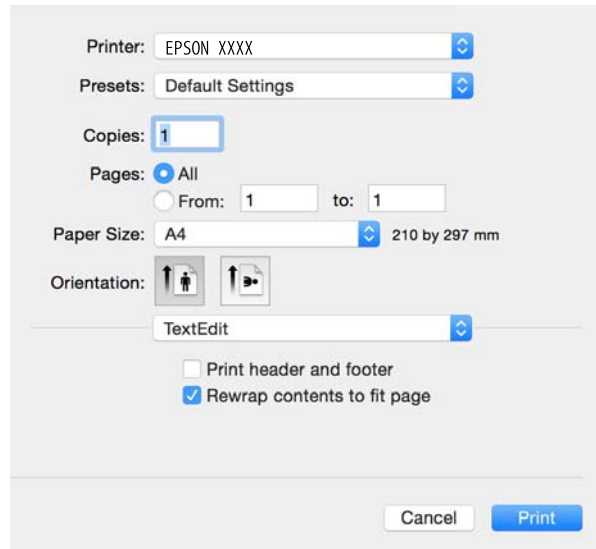

4. בצע את ההגדרות הבאות.

☐ מדפסת: בחר את המדפסת שלך.

☐ מצבים מוגדרים מראש: בחר אם ברצונך להשתמש באחד מהמצבים המוגדרים מראש ששמורים.

☐ גודל דף: בחר את גודל הדף שהכנסת למדפסת.

אם ברצונך להדפיס ללא שוליים בחר את האפשרות "ללא שוליים" בתור גודל הדף.

☐ כיוון: בחר את הכיוון שהוגדר ביישום.

לתשומת לבך:

☐ אם תפריטי ההגדרה הנ"ל לא מוצגים, סגור את חלון ההדפסה, בחר באפשרות הגדרת עמוד בתפריט קובץ וערוך את ההגדרות.

☐ אם ברצונך להדפיס על מעטפה בחר בכיוון לרוחב.

## הדפסה

5. בחר את הגדרות הדפסה מהתפריט שנפתח.

לתשומת לבך:

במערכת ההפעלה Mac OS X v10.8.x ואילך, אם התפריט הגדרות הדפסה אינו מוצג, סימן שמנהל ההתקן למדפסת Epson לא הותקן כהלכה.

בחר באפשרויות העדפות מערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש. כדי להוסיף מדפסת עיין בהוראות הבאות.

<http://epson.sn>

6. בצע את ההגדרות הבאות.

☐ סוג מדיה: בחר את סוג הנייר שהכנסת.

☐ הרחבה: אפשרות זו זמינה כשבחרים בגודל דף ללא שוליים.

בהדפסה ללא שוליים הנתונים שמודפסים מוגדלים מעט יותר מגודל הדף כך שלא מודפסים שוליים סביב קצוות הדף. בחר את כמות ההגדלה.

☐ גווני אפור: בחר באפשרות זו כדי להדפיס בשחור או בגווני אפור.

7. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 17

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19


← "מדריך למנהל ההתקן למדפסת במערכת ההפעלה Mac OS X" בעמוד 78

← "רשימת סוגי הנייר" בעמוד 18

## הדפסה

## הדפסה על 2 צדדים (עבור Windows בלבד)

מנהל ההתקן של המדפסת מדפיס באופן אוטומטי תוך הפרדה בין עמודים זוגיים לעמודים אי-זוגיים. כשהמדפסת גומרת להדפיס את העמודים האי-זוגיים הפוך את הנייר לפי ההוראות כדי להדפיס את העמודים הזוגיים. באפשרותך גם להדפיס חוברת שאפשר ליצור אותה באמצעות קיפול התדפיס.

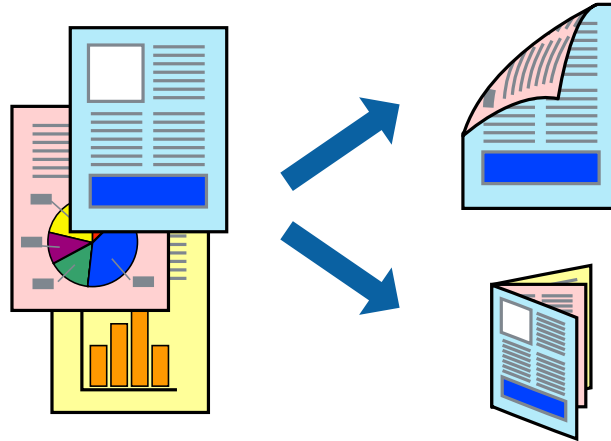

## לתשומת לבך:

- ☐ תכונה זאת אינה זמינה בשביל הדפסה ללא גבולות.
- ☐ אם אינך משתמש בנייר המתאים להדפסה על 2 צדדים, איכות ההדפסה עלולה לרדת ויכולות להתרחש חסימות נייר.
- ☐ דיו עלולה להיספג מבעד לנייר ולהגיע אל צדו השני.
- ☐ אם לא מאפשרים את **EPSON Status Monitor 3**, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעל את **EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ יתכן שהדפסה ב-2 צדדים לא תהיה זמינה כאשר ניגשים למדפסת באמצעות רשת או כשמשתמשים בה כמדפסת משותפת.

1. טען נייר במדפסת.
  2. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
  3. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.
  4. בחר ב- ידנית (כריכה בצד הארוך) או ב- ידנית (כריכה בצד הקצר) מ- הדפסה דו-צדדית בלשונית ראשי.
  5. לחץ על הגדרות, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.  
לתשומת לבך:  
כדי להדפיס כחוברת בחר ב-חוברת.
  6. הגדר את הפריטים האחרים בלשוניות ראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
  7. לחץ על הדפס.
- כשהדפסת הצד הראשון נגמרת מוצג חלון מוקפץ במחשב. מלא את ההוראות על המסך.


## הדפסה

מידע קשור

- ← "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 17
- ← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19
- ← "יסודות ההדפסה — Windows" בעמוד 24

## הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד

באפשרותך להדפיס שני עמודים או ארבעה עמודים על גיליון נייר אחד.

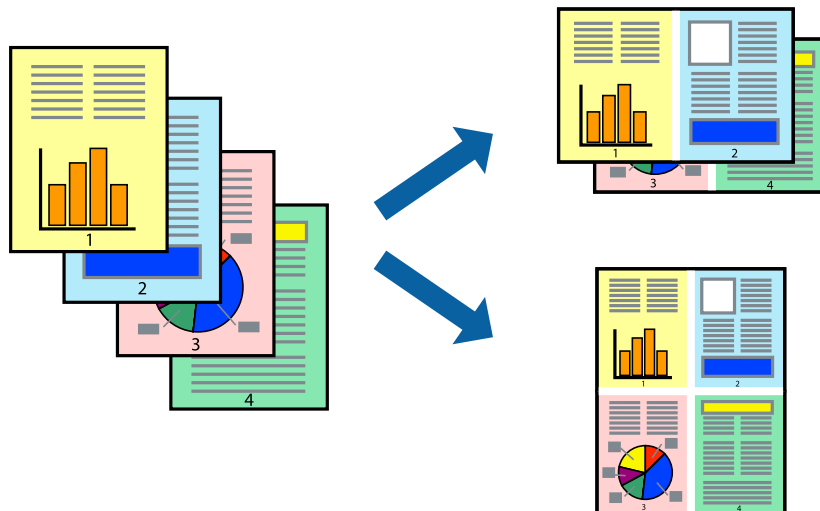

## הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד — Windows

לתשומת לבך:

תכונה זאת אינה זמינה בשביל הדפסה ללא גבולות.

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
3. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.
4. בחר ב- 2 עמודים בדף או ב- 4 עמודים בדף בתור הגדרת ה- ריבוי עמודים בלשונית ראשי.
5. לחץ על סדר עמודים, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את החלון.
6. הגדר את הפריטים האחרים בלשוניות ראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
7. לחץ על הדפס.

מידע קשור

- ← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19
- ← "יסודות ההדפסה — Windows" בעמוד 24

## הדפסה

## הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד — Mac OS X

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
3. היכנס לדו שיח ההדפסה.
4. בחר ב פריסה מהתפריט המוקפץ.
5. הגדר את מספר העמודים ב מספר עמודים בכל גיליון, את כיוון הפריסה (סדר העמודים) ואת גבול.
6. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
7. לחץ על הדפס.

מידע קשור

- ← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19
- ← "פעולות הדפסה בסיסיות - Mac OS X" בעמוד 25

## הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר

באפשרותך להדפיס כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר שהטענת במדפסת.



## הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר — Windows

לתשומת לבך:

תכונה זאת אינה זמינה בשביל הדפסה ללא גבולות.

1. טען נייר במדפסת.
  2. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
  3. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.
  4. קבע את ההגדרות להלן בלשונית אפשרויות נוספות.
- ☐ גודל המסמך: בחר את גודל הנייר שהגדרת ביישום.

## הדפסה

□ הנייר שיוצא: בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת.  
התאם לעמוד נבחר אוטומטית.

לתשומת לבך:  
אם ברצונך להדפיס תמונה מוקטנת במרכז הדף, בחר ב-מרכז.

5. הגדר את הפריטים האחרים בלשוניות ראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור
6. לחץ על הדפס.

מידע קשור

- ← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19
- ← "יסודות ההדפסה — Windows" בעמוד 24

## הדפסה כך שהתדפיס יתאים לגודל הנייר — Mac OS X

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
3. היכנס לדו שיח ההדפסה.
4. בחר את גודל הנייר שהגדרת ביישום בתור הגדרת גודל דף.
5. בחר בטיפול בנייר מהתפריט המוקפץ.
6. בחר ב-שנה את קנה המידה כך שיתאים לגודל הנייר.
7. בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בתור הגדרת גודל נייר היעד.
8. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
9. לחץ על הדפס.


מידע קשור

- ← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19
- ← "פעולות הדפסה בסיסיות - Mac OS X" בעמוד 25

## הדפסה

## הדפסת כמה קבצים יחד (עבור Windows בלבד)

**Job Arranger Lite** מאפשר לשלב כמה קבצים שנוצרו בידי יישומים שונים ואז להדפיסם כעבודת הדפסה אחת. באפשרותך לקבוע את הגדרות ההדפסה לקבצים משולבים, כגון פריסה, סדר הדפסה וכיוון.

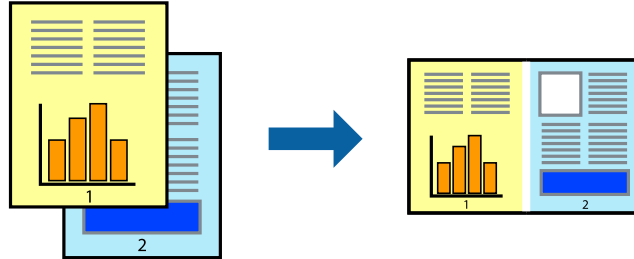

לתשומת לבך:

כדי לפתוח פרויקט הדפסה השמור ב- **Job Arranger Lite**, לחץ על **Job Arranger Lite** על לשונית מנהל ההתקן של המדפסת. תחזוקה כעת בחר פתח מהתפריט קובץ כדי לבחור את הקובץ. הסיומת של הקבצים השמורים היא **.ecl**.

1. טען נייר במדפסת.

2. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.

3. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.

4. בחר **Job Arranger Lite** בלשונית ראשי.

5. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון מנהל ההתקן של המדפסת.

6. לחץ על הדפס.

החלון **Job Arranger Lite** מוצג ועבודת ההדפסה נוספת ל-פרויקט הדפסה.

7. כאשר החלון **Job Arranger Lite** פתוח, פתח את הקובץ שברצונך לשלב עם הקובץ הנוכחי וחזור על שלבים 3 עד 6.

לתשומת לבך:

אם סוגרים את חלון **Job Arranger Lite** ה-פרויקט הדפסה שלא נשמר נמחק. כדי להדפיס אחר כך, בחר שמור מהתפריט קובץ.

8. בחר את תפריטי פריסה ו- ערוך ב- **Job Arranger Lite** כדי לערוך את פרויקט הדפסה לפי הצורך.

9. בחר הדפס מהתפריט קובץ.

מידע קשור

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19


← "יסודות ההדפסה — Windows" בעמוד 24



## הדפסה

## הדפסת תמונה אחת על מספר דפים כדי ליצור פוסטר (במערכת ההפעלה Windows בלבד)

תכונה זו מאפשרת להדפיס תמונה אחת על מספר דפים. כך ניתן ליצור פוסטר גדול באמצעות הדבקתם זה אל זה.

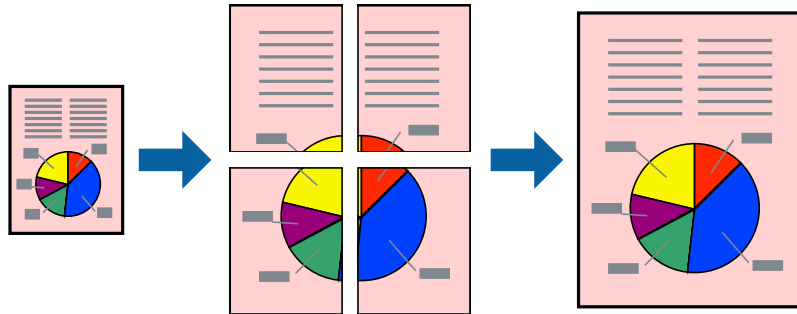

### לתשומת לבך:

תכונה זאת אינה זמינה בשביל הדפסה ללא גבולות.

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
3. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.
4. בחר ב-פוסטר 2x1, פוסטר 2x2, פוסטר 3x3, או ב-פוסטר 4x4 מ-ריבוי עמודים בלשונית ראשי.
5. לחץ על הגדרות, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
6. הגדר את הפריטים האחרים בלשוניות ראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
7. לחץ על הדפס.


### מידע קשור

- ← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19
- ← "יסודות ההדפסה — Windows" בעמוד 24


## הדפסה

## הכנת פוסטרים באמצעות סימוני יישור חופפים

הנה דוגמה לאופן שבו אפשר להכין פוסטר כאשר בוחרים פוסטר 2X2 ובוחרים סימוני יישור חופפים ב-הדפס שולי חיתוך.

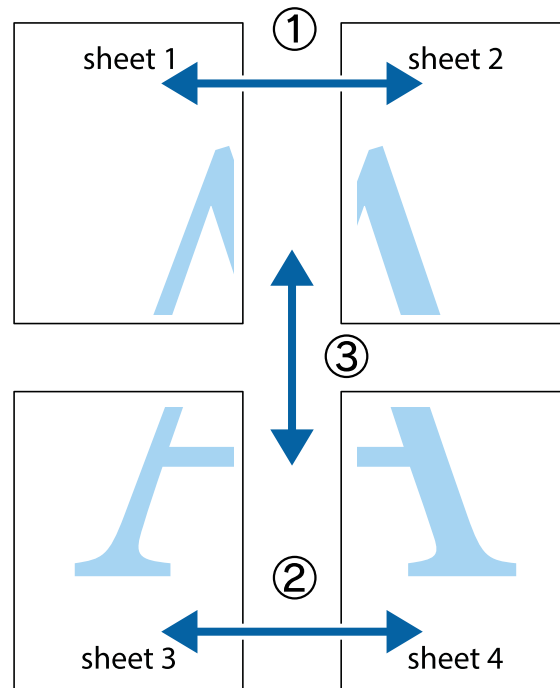


1. הכן את Sheet 1 ואת Sheet 2. גזור את השוליים של Sheet 1 לאורך הקו הכחול האנכי דרך המרכז של סימני הצלב העליונים והתחתונים.

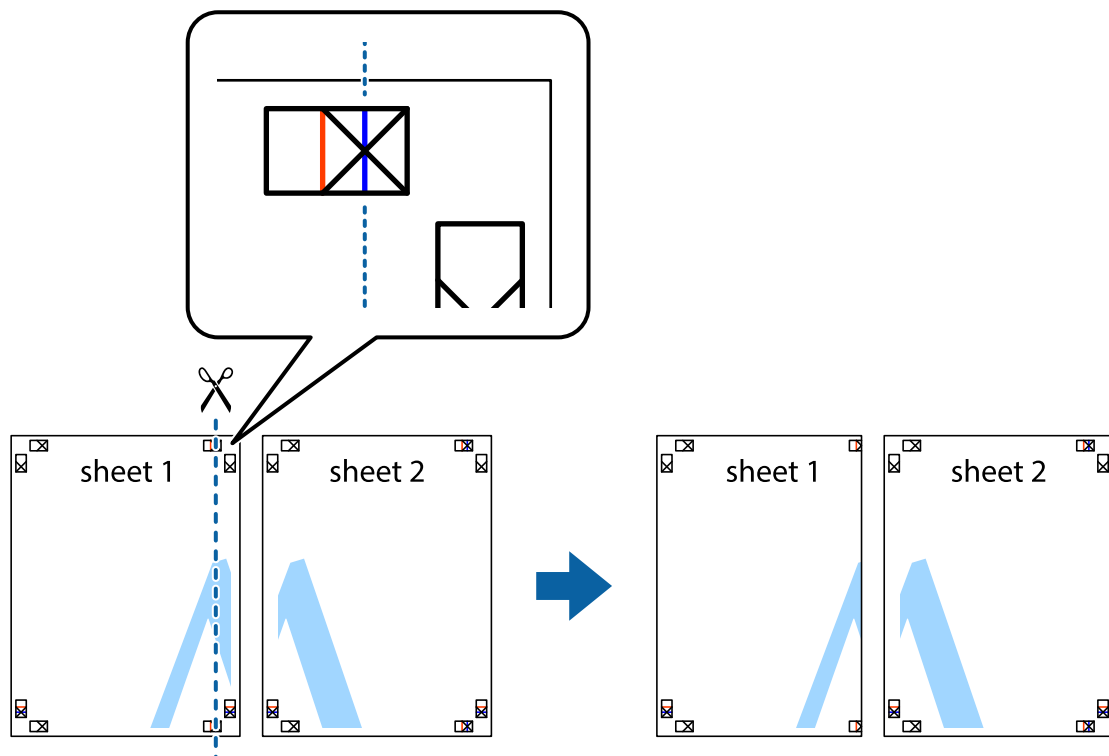


## הדפסה

2. הנח את הקצה של Sheet 1 בקצה העליון של Sheet 2 ויישר את סימני הצלב; לאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגיליונות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

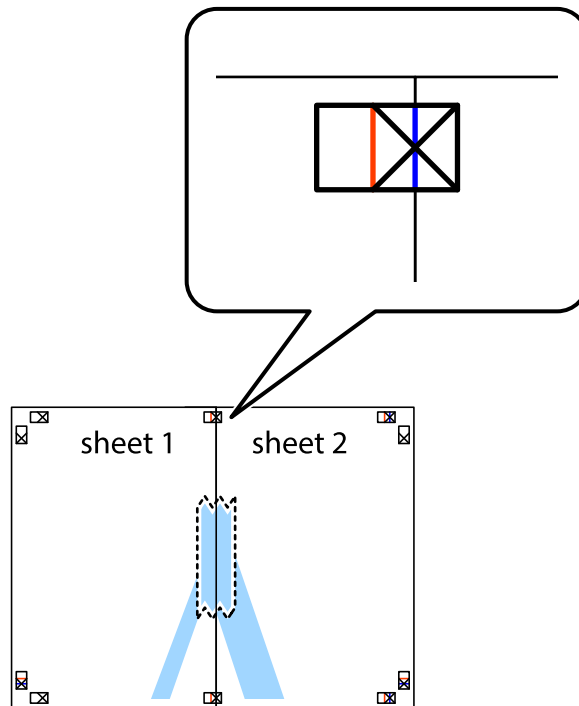


3. גזור את שני הגיליונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האנכי דרך סמני היישור (הפעם, הקו לשמאל סימני הצלב).

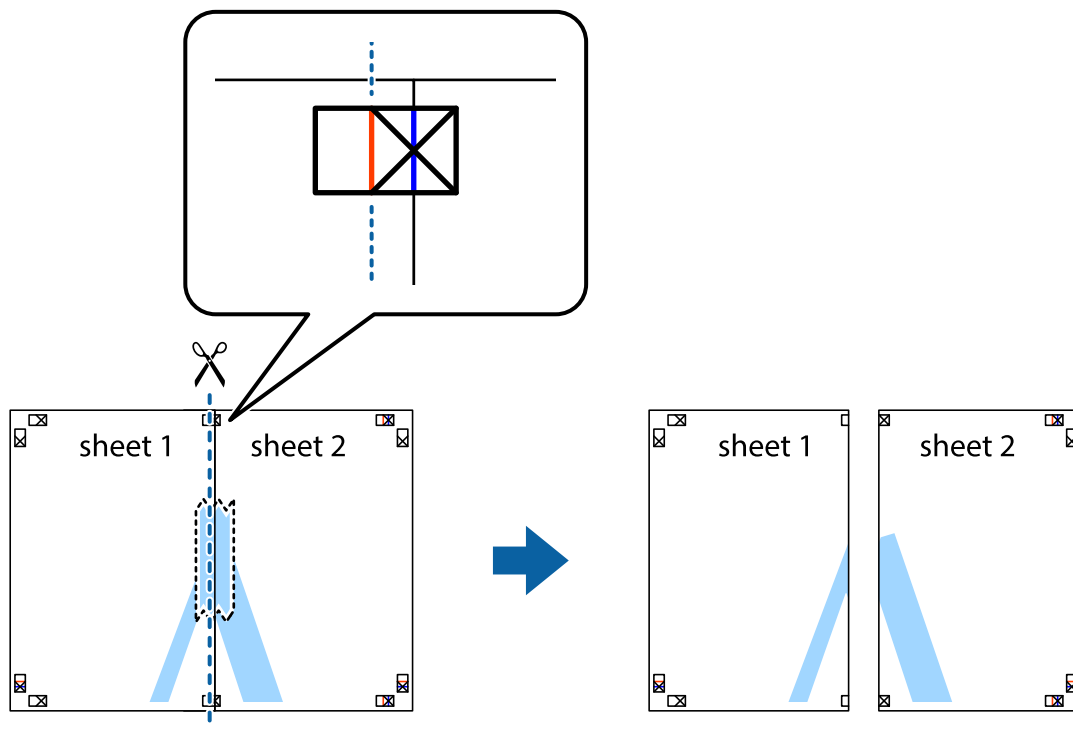


## הדפסה

4. הדבק בסרט הדבקה את שני הגיליונות יחד מהצד האחורי.

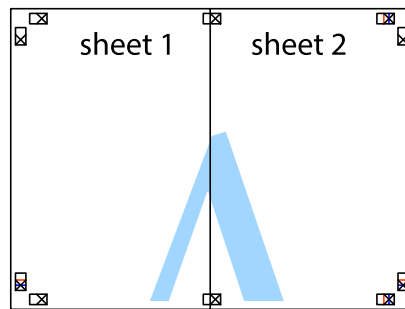


5. חזור על שלבים 1 עד 4 כדי להדביק יחד בסרט הדבקה את Sheet 3 ואת Sheet 4.

6. גזור את השוליים של Sheet 1 ושל Sheet 2 לאורך הקו הכחול האופקי דרך המרכז של סימני הצלב השמאליים והימניים.

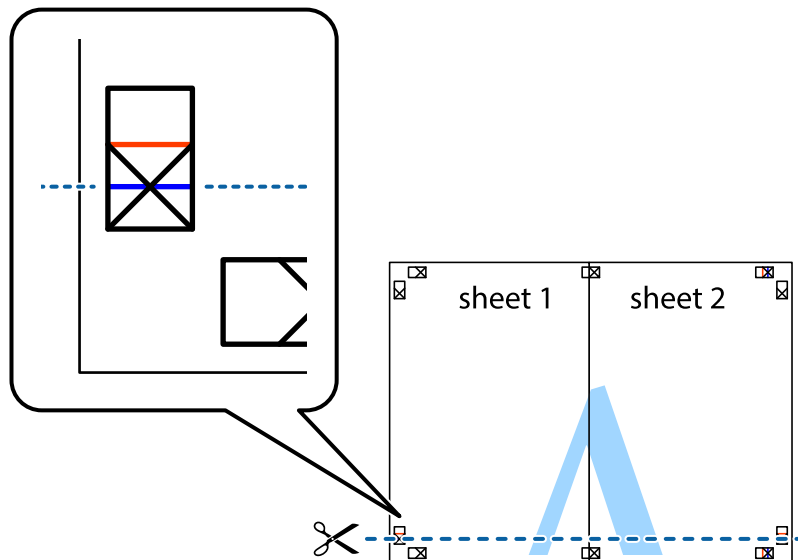


## הדפסה

7. הנח את הקצה של Sheet 1 ושל Sheet 2 על גבי Sheet 3 ו-Sheet 4, יישר את סימני הצלב ולאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגיליונות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

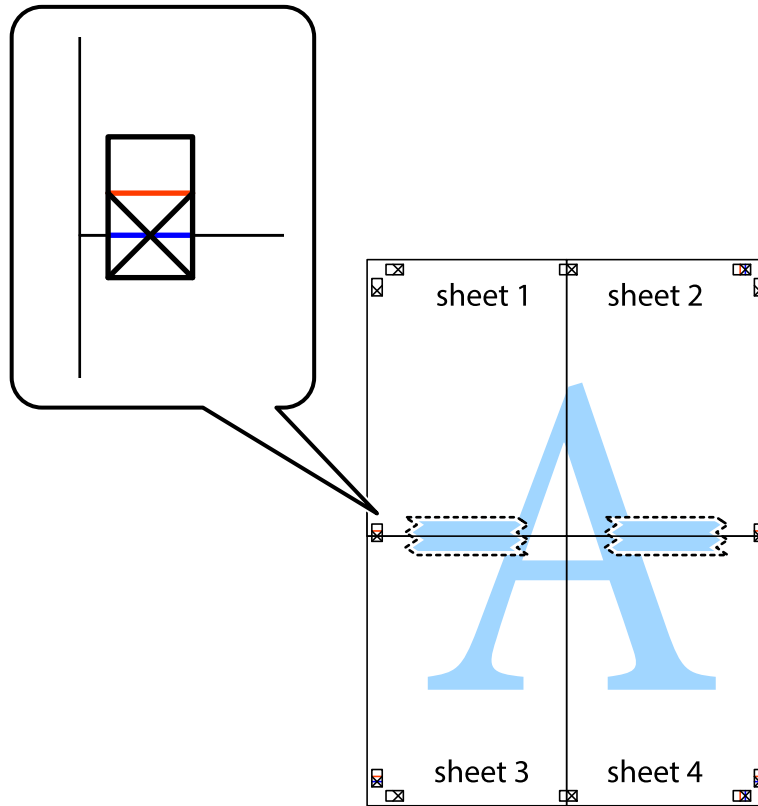


## הדפסה

8. גזור את שני הגיליונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האופקי דרך סמני היישור (הפעם, הקו מעל לסימני הצלב).

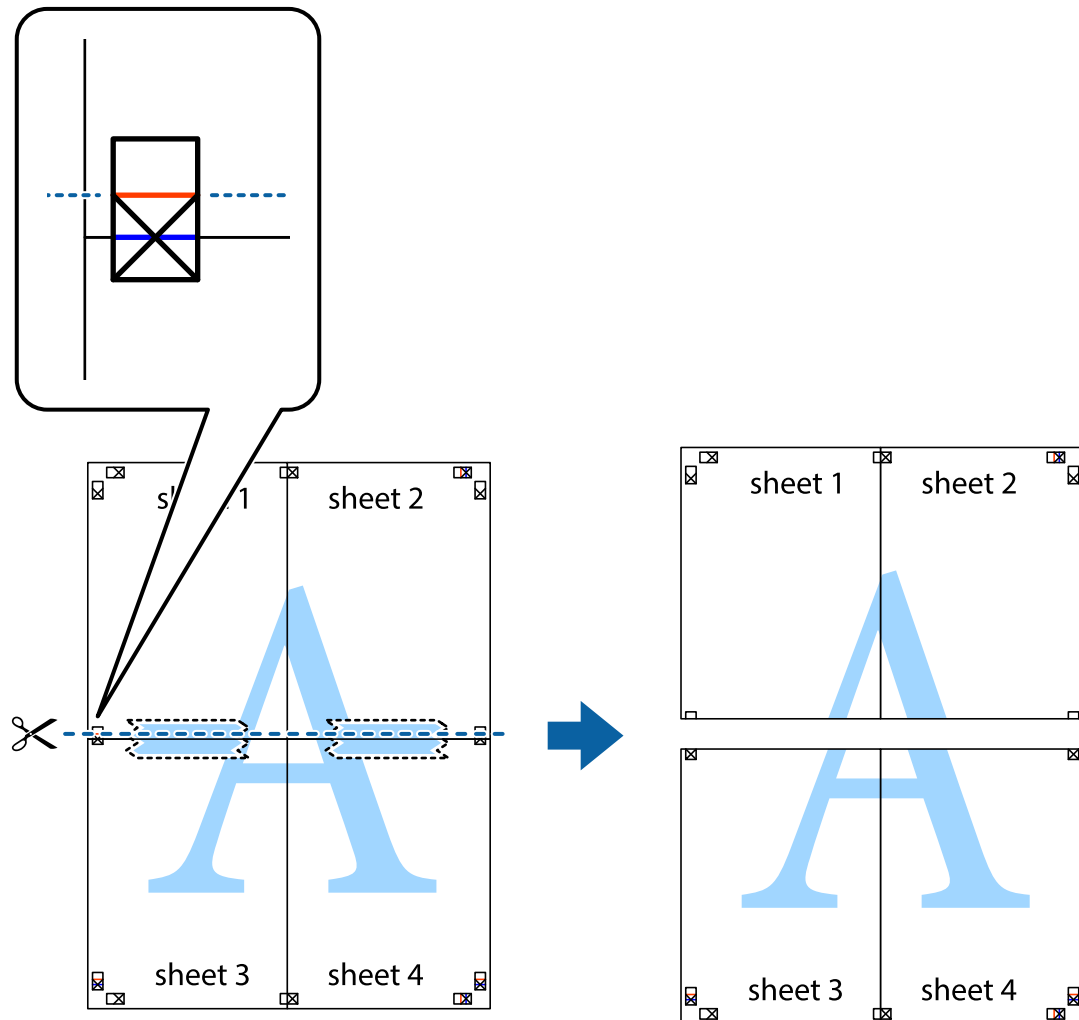


9. הדבק בסרט הדבקה את שני הגיליונות יחד מהצד האחורי.

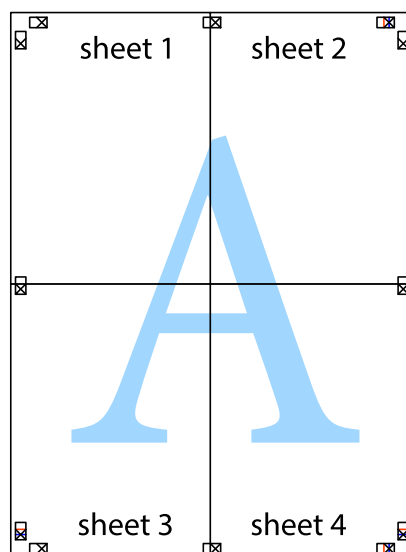

## הדפסה

10. גזור את השוליים שנשארו לאורך המוליך החיצוני.

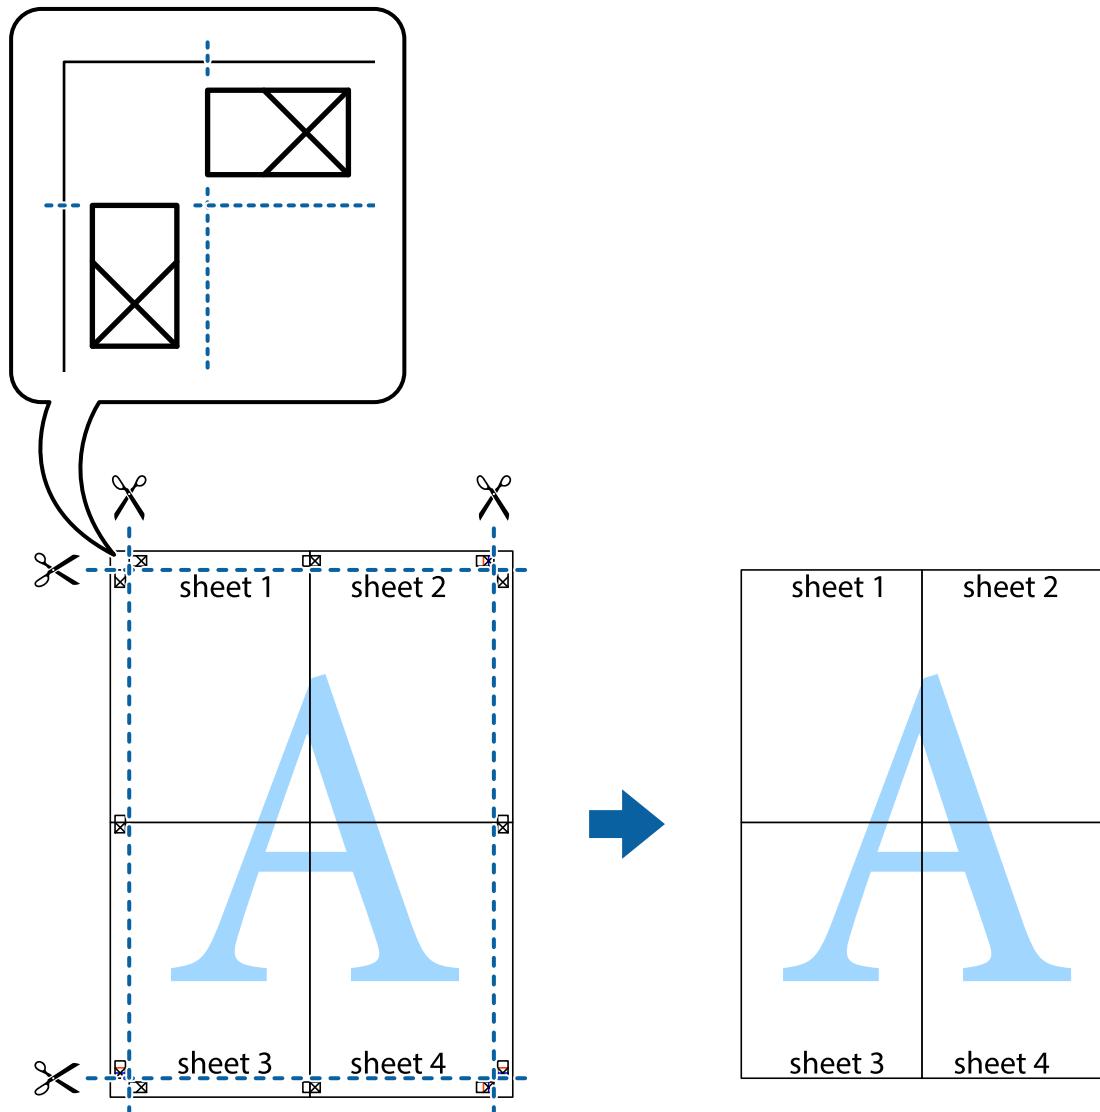

## הדפסה באמצעות תכונות מתקדמות

סעיף זה מתאר מגוון תכונות פריסה והדפסה נוספות הזמינות אצל מנהל ההתקן של המדפסת.

מידע קשור

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 74

← "מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS X" בעמוד 78

## הוספת מצב הדפסה מוגדר מראש כדי להדפיס בקלות

ניתן ליצור מצב הדפסה, המוגדר מראש עם ההגדרות השכיחות שבהן אתה משתמש במנהל ההתקן למדפסת, ולבחור אותו מהרשימה בכל פעם שברצונך להדפיס כדי להדפיס בקלות.

## הדפסה

## Windows

כדי להוסיף מצב הדפסה מוגדר מראש, עליך להגדיר אפשרויות כמו גודל המסמך או סוג דף בכרטיסייה ראשי או אפשרויות נוספות וללחוץ על הוסף/הסר מצבים קבועים מראש בהגדרה מצבי הדפסה קבועים מראש.

**לתשומת לבך:**

כדי למחוק מצב הדפסה מוגדר מראש לחץ על הוסף/הסר מצבים קבועים מראש, בחר את מצב ההדפסה שברצונך למחוק מהרשימה ומחק אותו.

## Mac OS X

עבור לתיבת הדו-שיח הדפסה. כדי להוסיף מצב הדפסה אישי, הגדר אפשרויות כמו גודל דף או סוג מדיה ושמור את ההגדרות בתור מצב הדפסה בהגדרה תצורות.

**לתשומת לבך:**

כדי למחוק מצב הדפסה מוגדר מראש לחץ על תצורות < הצג תצורות, בחר את מצב ההדפסה שברצונך למחוק מהרשימה ומחק אותו.

## הדפסת מסמך שהוקטן או הוגדל

באפשרותך להקטין מסמך או להגדילו באחוזים ספציפיים.

## Windows

**לתשומת לבך:**

תכונה זאת אינה זמינה בשביל הדפסה ללא גבולות.

הגדר את גודל המסמך בלשונית אפשרויות נוספות. בחר הקטן/הגדל מסמך, הגדל ל- ולאחר מכן הזן אחוזים.

## Mac OS X

**לתשומת לבך:**

הפעולות עשויות להשתנות בהתאם ליישום. למידע נוסף עיין בעזרה של היישום.

בחר באפשרות הגדרת עמוד (או הדפס) בתפריט קובץ. בחר את המדפסת מההגדרה תבנית עבור, בחר את גודל הנייר והזן אחוזים בשדה קנה מידה. סגור את החלון ולאחר מכן הדפס את הוראות ההדפסה הבסיסיות שלהלן.

## התאמת צבע התדפיס

באפשרותך להתאים את הצבעים המשמשים בעבודת ההדפסה.

שיפור תמונה מפיק תמונות חדות יותר וצבעים חיים יותר באמצעות התאמה אוטומטית של הניגודיות, הרוייה והבהירות של נתוני התמונה המקוריים.

**לתשומת לבך:**

☐ התאמות אלה אינן חלות על הנתונים המקוריים.

☐ שיפור תמונה מתאים את הצבע באמצעות ניתוח מיקומו של האובייקט. משום כך אם שינית את מיקום האובייקט באמצעות הקטנה, הגדלה, חיתוך או סיבוב התמונה, יתכן שהצבע ישתנה באופן לא צפוי. בחירה בהגדרה של הדפסה ללא גבולות משנה את מיקום האובייקט וגורמת לשינויי צבעים. אם התמונה אינה ממוקדת, יתכן שהגוון יהיה לא טבעי. אם הצבע משתנה או נעשה לא טבעי, הדפס במצב אחר כלשהו, שאינו שיפור תמונה.

## Windows

בחר את שיטת תיקון הצבעים מתוך תיקון צבעים בלשונית אפשרויות נוספות.



## הדפסה


אם בוחרים ב- אוטומטי, הצבעים מותאמים אוטומטית לסוג הנייר ולהגדרות של איכות ההדפסה. אם בוחרים ב- מותאם אישית ולוחצים על מתקדם, המשתמש יכול לקבוע הגדרות משלו.

## Mac OS X

עבור לתיבת הדו-שיח הדפסה. בחר ב- התאמת צבעים מהתפריט המוקפץ ולאחר מכן בחר EPSON Color Controls. בחר ב- אפשרויות צבע מהתפריט המוקפץ ולאחר מכן בחר באחת האפשרויות הזמינות. לחץ על החץ לצד הגדרות מתקדמות וקבע את ההגדרות המתאימות.

## הדפסת סימן מים (עבור Windows בלבד)

ניתן להדפיס על המסמכים סימן מים, למשל את המילה "סודי". אפשר גם להוסיף סימן מים אישי.

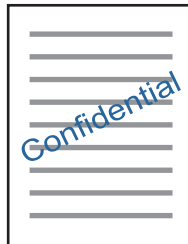

## לתשומת לבך:

תכונה זו אינה זמינה בהדפסה ללא שוליים.

לחץ על תכונות סימני מים בכרטיסייה אפשרויות נוספות ובחר סימן מים. לחץ על הגדרות כדי לשנות את הפרטים השונים, כגון צפיפות ומיקום סימן המים.

## הדפסת כותרת עליונה וכותרת תחתונה (עבור Windows בלבד)

באפשרותך להדפיס מידע כגון שם משתמש ותאריך הדפסה בתור כותרות עליונות או תחתונות.

לחץ על תכונות סימני מים בלשונית אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחר כותרת עליונה/תחתונה. לחץ על הגדרות ובחר מהרשימה נפתחת את הפריטים הדרושים לך.

## הדפסת תצלומים באמצעות Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print מאפשר לפרוס תצלומים ולהדפיס אותם בקלות על סוגי נייר שונים. למידע נוסף עיין בעזרה של היישום.

## לתשומת לבך:

❑ כשמדפיסים על נייר תצלומים מקורי של Epson, איכות הדיו מגיעה למידה מרבית והתדפיסים חדים וברורים.

❑ כדי להדפיס ללא גבולות תוך שימוש ביישום הזמין בשוק יש לקבוע את ההגדרות שלהלן.

❑ צור את נתוני התמונה כך שיתאימו לגודל הנייר במלואו ואם ביישום שאתה משתמש בו יש הגדרת שוליים, הגדר שהשוליים הם 0 מילימטרים.

❑ אפשר את הגדרת ההדפסה ללא גבולות במנהל ההתקן של המדפסת.

מידע קשור

← "Epson Easy Photo Print" בעמוד 81

## הדפסה מהתקנים חכמים

### שימוש ביישום Epson iPrint

Epson iPrint הוא יישום שמאפשר להדפיס תמונות, מסמכים ודפי אינטרנט ממכשירים חכמים כמו סמארטפון או טאבלט. ניתן להשתמש בו להדפסה מקומית, כדי להדפיס ממכשיר חכם שמחובר לאותה רשת אלחוטית כמו המדפסת, או להדפסה מרחוק, כדי להדפיס דרך האינטרנט ממקום אחר. כדי להשתמש בהדפסה מרחוק עליך לרשום את המדפסת לשירות Epson Connect.



מידע קשור

← "שירות Epson Connect" בעמוד 72

### התקנת Epson iPrint

ניתן להתקין את Epson iPrint במכשיר החכם באמצעות הזנת כתובת האינטרנט או סריקת קוד QR.

<http://ipr.to/a>




### הדפסה באמצעות Epson iPrint

פתח את Epson iPrint במכשיר החכם ובחר את הפריט שבו ברצונך להשתמש ממסך הבית.

## הדפסה

המסכים הבאים עשויים להשתנות ללא התראה מראש.

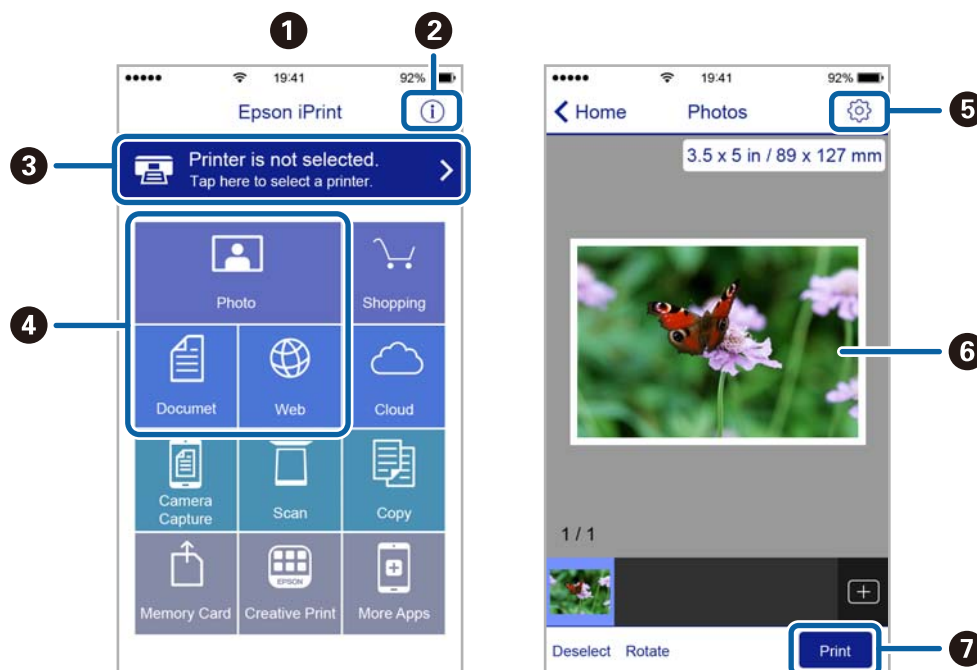

|   |                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | כשהיישום ייפתח יוצג מסך הבית.                                                                            |
| 2 | כאן ניתן לקבל מידע על אופן הגדרת המדפסת ולקרוא תשובות לשאלות נפוצות.                                     |
| 3 | זהו המסך שבו ניתן לבחור את המדפסת ולערוך את ההגדרות. לאחר בחירת המדפסת לא צריך לבחור אותה שוב בפעם הבאה. |
| 4 | בחר מה ברצונך להדפיס - למשל תמונות, מסמכים ודפי אינטרנט.                                                 |
| 5 | זהו המסך שבו ניתן לערוך הגדרות כגון גודל הדף וסוג הנייר.                                                 |
| 6 | הצגת תמונות ומסמכים שבחרת.                                                                               |
| 7 | התחלת ההדפסה.                                                                                            |

## לתשומת לבך:

כדי להדפיס מתפריט המסמכים באמצעות *iPadiPhone*, ו-*iPod touch* עם *iOS*, פתח את *Epson iPrint* אחרי העברת המסמך שברצונך להדפיס באמצעות פונקציית שיתוף הקבצים של *iTunes*.

## ביטול הדפסה

לתשומת לבך:

- ❑ ב-Windows אי אפשר לבטל עבודת הדפסה מהמחשב ברגע שהיא נשלחה למדפסת בשלמותה. במקרה זה, בטל את עבודה ההדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.
- ❑ כאשר מדפיסים דפים מרובים מ-Mac OS X אי אפשר לבטל את כל העבודות באמצעות לוח הבקרה. במקרה זה, בטל את עבודת ההדפסה מהמחשב.
- ❑ אם שלחת עבודת הדפסה מ-Mac OS X v10.6.8 דרך הרשת יתכן שלא תוכל לבטל את ההדפסה מהמחשב. במקרה זה, בטל את עבודה ההדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

## ביטול הדפסה — לחצן במדפסת

כדי לבטל את עבודת ההדפסה לחץ על לחצן .

## ביטול הדפסה — Windows

1. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.
2. בחר בלשונית תחזוקה.
3. לחץ על תור הדפסה.
4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני אם ברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על בטל.

מידע קשור

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 74

## ביטול הדפסה — Mac OS X

1. לחץ על סמל המדפסת ב-  לעגון.
2. בחר את העבודה שברצונך לבטל.
3. בטל את העבודה.
- ❑ Mac OS X v10.8.x ואילך
- לחץ על  לצד מד ההתקדמות.
- ❑ Mac OS X v10.6.8 עד v10.7.x
- לחץ על מחק.

# העתקה

## יסודות ההעתקה

באפשרותך להעתיק על נייר רגיל בגודל A4 באותה ההגדלה. שוליים ברוחב 3 מילימטרים מופיעים סביב קצוות הנייר, ללא קשר לכך לשוליים שיש במקור (אם יש בו שוליים). כשמעתיקים מסמכים מקוריים שמידותיהם קטנות מ-A4 השוליים יהיו רחבים מ-3 מילימטרים, תלוי במיקום שבו מניחים את המקור.

1. הכנס דף רגיל בגודל A4 למדפסת.

2. הנח את עותקי המקור.

3. לחץ על הלחצן  או על הלחצן .

לתשומת לבך:

החזק את הלחצן  או  לחוץ במשך שלוש שניות כדי להעתיק במצב טיוטה, מצב שבו אפשר להשתמש בפחות דיו ולהדפיס בצפיפות נמוכה יותר.

מצב הטיוטה אינו זמין למשתמשים בבלגיה.

מידע קשור

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

← "הנח את המסמכים המקוריים על Scanner Glass" בעמוד 22

## הכנת 20 עותקים

באפשרותך להכין 20 עותקים לכל היותר בפעם אחת. שוליים ברוחב 3 מילימטרים מופיעים סביב קצוות הנייר.

1. טען גיליונות נייר רגיל בגודל A4 במספר השווה למספר העותקים שברצונך להכין.

2. הנח את עותקי המקור.

3. החזק את הלחצן  לחוץ ובו זמנית לחץ על הלחצן  או .

לתשומת לבך:

□ אם תטעין פחות מ-20 גיליונות תתרחש שגיאה כאשר יאזל הנייר וההעתקה תפסיק. כדי להמשיך להעתיק, טען עוד

נייר ולחץ על הלחצן  או . לסיום ההעתקה, לחץ על הלחצן .

□ כדי להכין 21 עותקים חזור על שלב 3.

מידע קשור

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

← "הנח את המסמכים המקוריים על Scanner Glass" בעמוד 22

## סריקה

### סריקה מלוח הבקרה

את התמונה שנסרקה אפשר לשמור בתבנית PDF במחשב המחובר למדפסת בכבל USB.

**חשוב!**

ודא שהתקנת את EPSON Scan ואת Epson Event Manager במחשב שלך לפני שימוש בתכונה זאת.

1. הנח את המסמכים המקוריים.

2. לחץ על לחצן  ועל לחצן  בוזמנית.

לתשומת לבך:

באפשרותך לשנות הגדרות המשמשות לעתים קרובות — כגון סוג המסמך, תיקייה שיש לשמור בה או תבנית השמירה — באמצעות Epson Event Manager.

מידע קשור

← "הנח את המסמכים המקוריים על Scanner Glass" בעמוד 22

### סריקה ממחשב

סרוק באמצעות מנהל התקן הסורק "EPSON Scan". להסבר על כל פריט הגדרות ראה העזרה של EPSON Scan.

### יסודות הסריקה


בסעיף זה, מצב בית של EPSON Scan משמש להסבר יסודות הסריקה. זרימת העבודה של פעולה זאת היא אותו הדבר במצבי סריקה אחרים.

1. הנח את המסמכים המקוריים.

2. הפעל את EPSON Scan.

## סריקה

3. בחר מצב בית מרשימת ה- מצב.

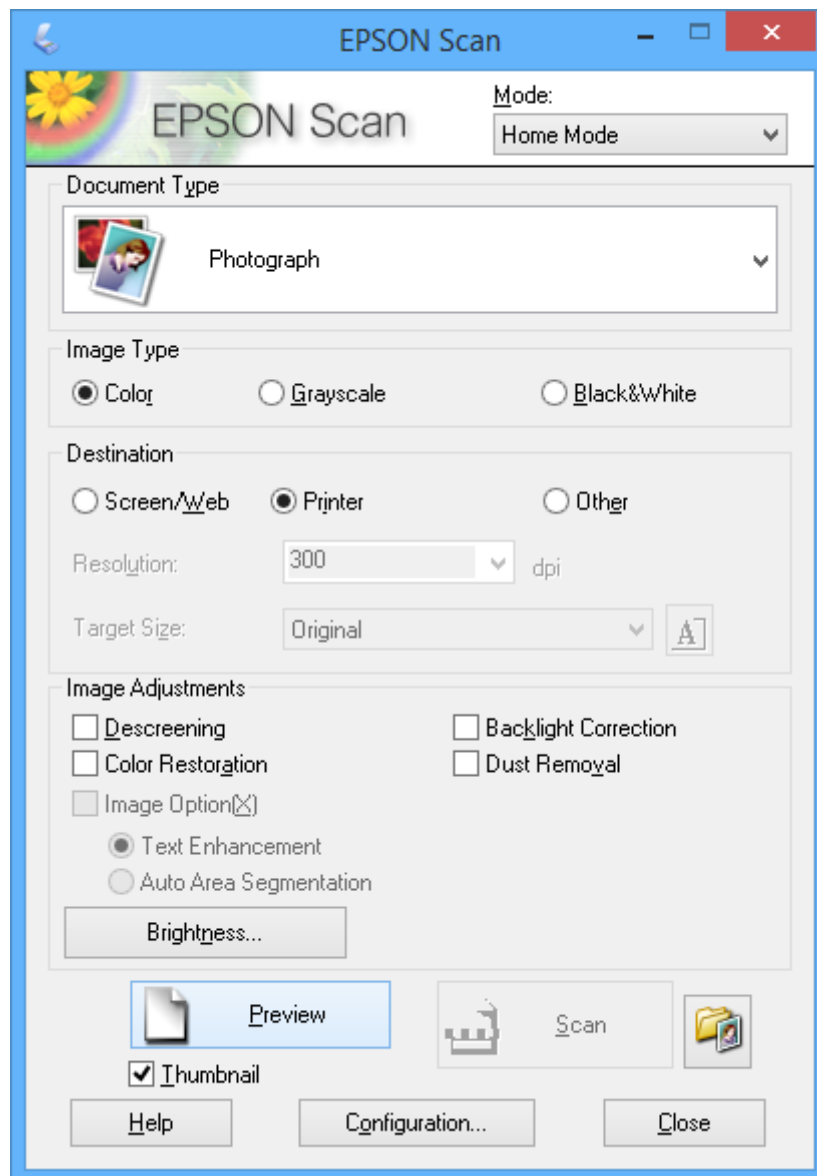

4. קבע את ההגדרות שלהלן.

- ☐ סוג המסמך: בחר את סוג המקור שברצונך לסרוק.
- ☐ סוג תמונה: בחר את סוג הצבעים של התמונה שברצונך לסרוק.  
אמנם הבחירה נעשית אוטומטית בידי הגדרת ה- סוג המסמך אולם באפשרותך לשנותה.
- ☐ יעד: בחר את הרזולוציה של התמונה שברצונך לסרוק.  
אם תבחר אחר, באפשרותך להגדיר רזולוציה.
- ☐ תמונה ממוזערת: זמין רק אם בוחרים ב-תמונה כהגדרת סוג המסמך.  
אם בוחרים בפריט זה ולוחצים על תצוגה מקדימה, באפשרותך לסרוק באמצעות זיהוי אוטומטי של שטח הסריקה, הכיוון או ההטיה של המסמך או לשים כמה וכמה תצלומים על scanner glass.

## סריקה

5. לחץ על תצוגה מקדימה.

לתשומת לבך:

❑ יתכן שתוצאות הסריקה לא יהיו כמתוכנן, תלוי בתצלומים ובתנאי הסריקה. נקה את תמונה ממוזערת והנח רק תצלום אחד.

❑ כאשר שמים כמה תצלומים, יש להניח אותם במרווח של 20 מילימטרים (0.8 אינץ') לפחות זה מזה. כמו כן, השטח בקצוות של ה-scanner glass אינו נסרק.

6. התאם את איכות התמונות או את הבהירות שלהן לפי הצורך.

לתשומת לבך:

יתכן שתוצאות הסריקה לא יהיו כמתוכנן, תלוי בתצלומים המקוריים.

7. לחץ על סרוק.

8. במסך הגדרות שמירת קבצים ערוך את ההגדרות המתאימות כגון שם הקובץ, מיקום וסוג פורמט התמונה ולחץ על אישור.

לתשומת לבך:

כש-הצג את תיבת הדו-שיח הזו לפני הסריקה הבאה נקי, המסך הגדרות שמירת קבצים אינו מוצג והסריקה מתחילה מיד. כדי להציג את המסך הגדרות שמירת קבצים לחץ על הסמל של 📁 (הגדרות שמירת קבצים) שמימין אל סרוק לפני התחלת הסריקה.

מידע קשור

← "הנח את המסמכים המקוריים על Scanner Glass" בעמוד 22

← "EPSON Scan" (מנהל ההתקן של הסורק) בעמוד 80




## סריקה

## סריקה באמצעות תכונות מתקדמות

## סריקה באמצעות זיהוי המקור אוטומטית (מצב אוטו' מלא)

באפשרותך להתחיל לסרוק באמצעות הנחת המקור ולחיצה על סרוק. בחר מצב אוטו' מלא מהרשימה ה- מצב ב-EPSON Scan.

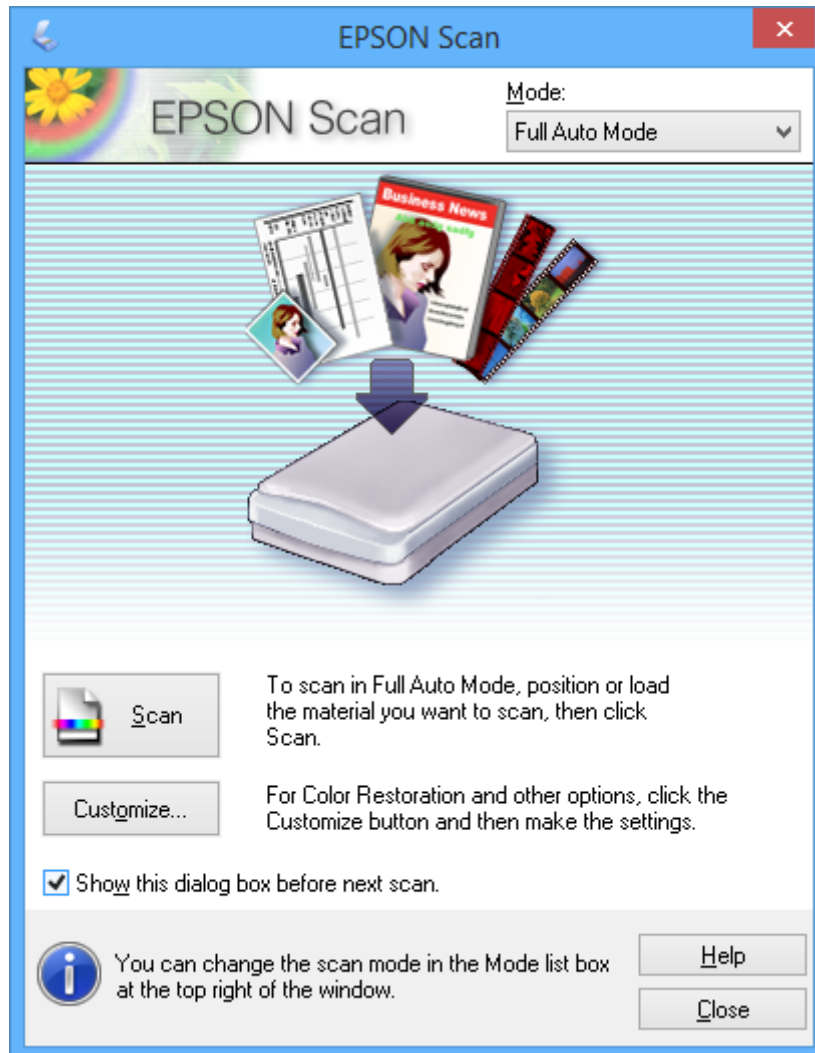


## סריקה בגדלים שצוינו (מצב משרד)

באפשרותך לסרוק מסמכים מקוריים בגודל שצוין בלי להציג את התמונה בתצוגה מקדימה. בחר מצב משרד מהרשימה ה- מצב ב-EPSON Scan.

## סריקה


לתשומת לבך:  
מצב משרד אינו זמין במערכות הפעלה ביפנית.

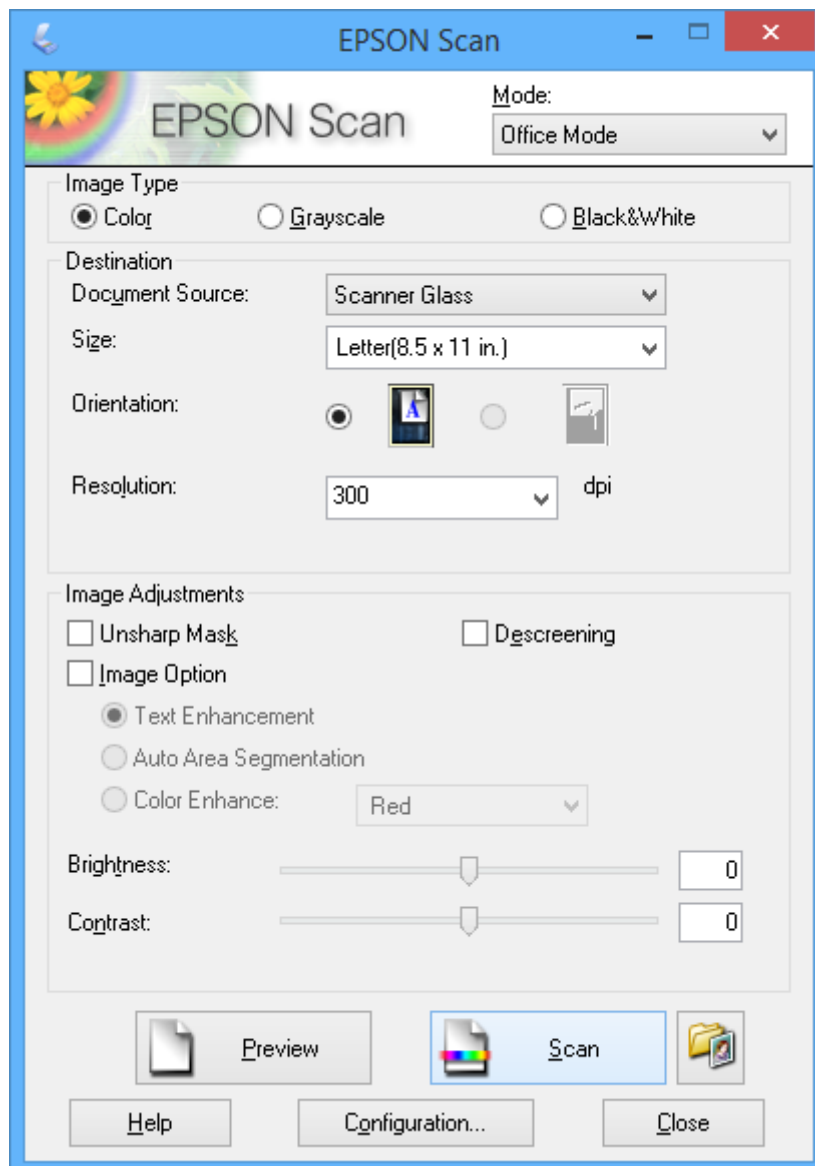

## סריקה

## סריקה באמצעות התאמת איכות התמונה (מצב מקצועי)

באפשרותך לסרוק תמונות ובה בעת להתאים את האיכות ואת הצבע. מצב זה מומלץ למשתמשים מתקדמים. בחר מצב מקצועי מהרשימה ה- מצב ב-EPSON Scan.

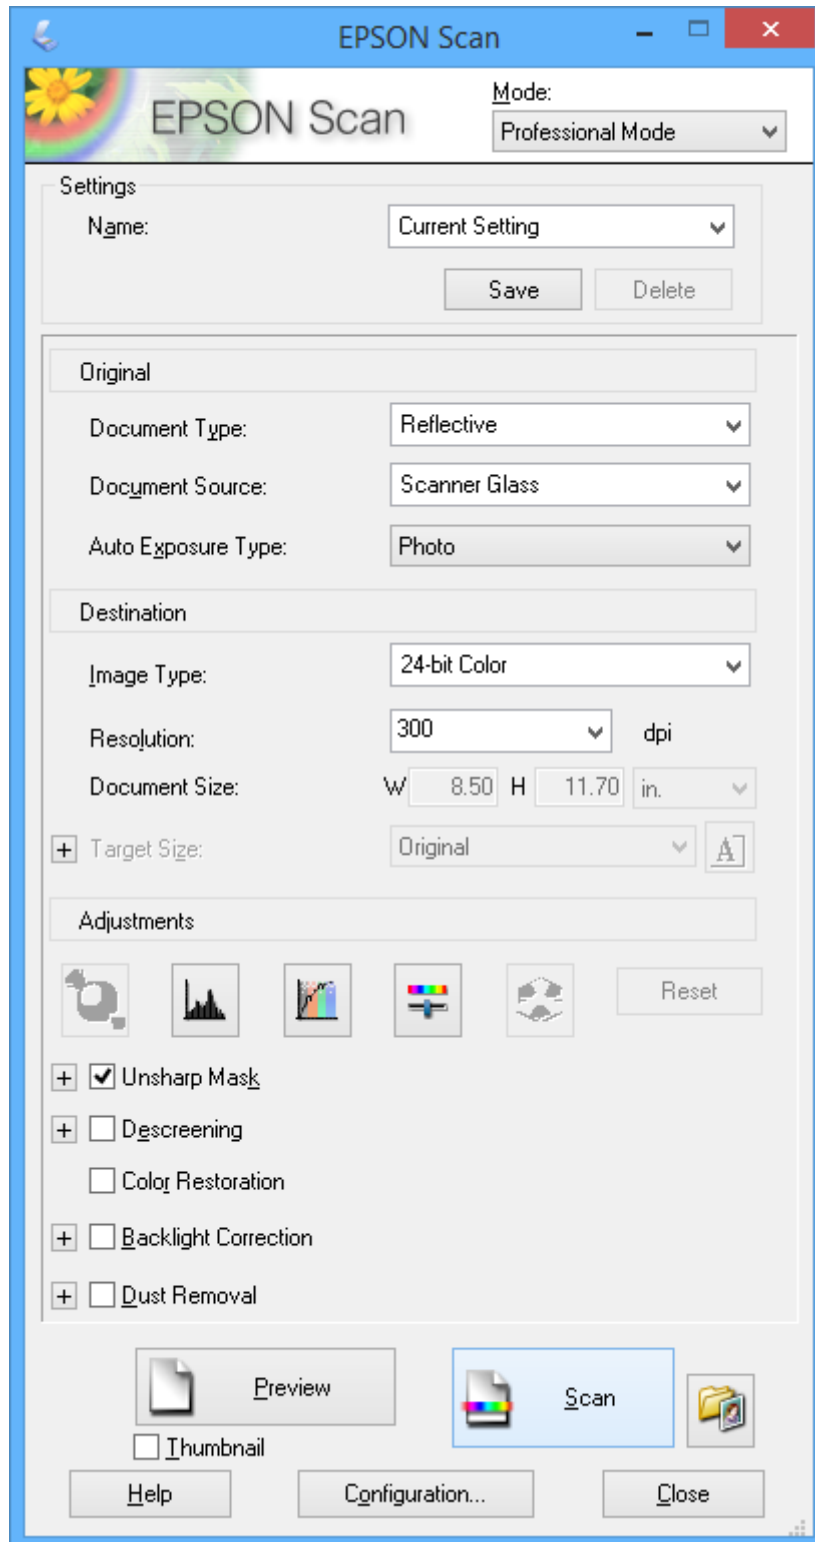

## סריקה ממכשירים חכמים

iPrint של Epson הוא יישום המאפשר לסרוק תמונות ומסמכים ממכשיר חכם, כגון טלפון חכם או טאבלט, המחובר לאותה רשת אלחוטית של המדפסת. את הנתונים שנסרקו ניתן לשמור במכשיר חכם או בשירותי ענן, לשלוח בדוא"ל או להדפיס.

מידע קשור

← "שירות Epson Connect" בעמוד 72

## התקנת Epson iPrint


ניתן להתקין את Epson iPrint במכשיר החכם באמצעות הזנת כתובת האינטרנט או סריקת קוד QR.

<http://ipr.to/a>



## שימוש ביישום Epson iPrint

פתח את Epson iPrint במכשיר החכם ובחר את הפריט שבו ברצונך להשתמש ממסך הבית. המסכים הבאים עשויים להשתנות ללא התראה מראש.

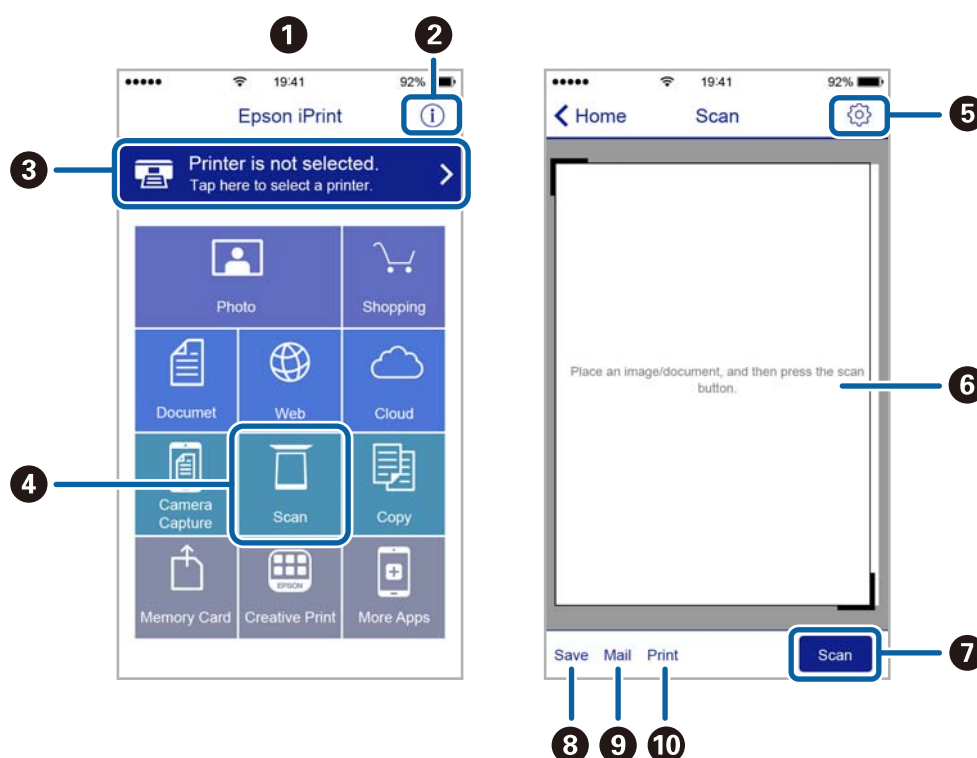

## סריקה

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | כשהיישום ייפתח יוצג מסך הבית.                                                                            |
| 2  | כאן ניתן לקבל מידע על אופן הגדרת המדפסת ולקרוא תשובות לשאלות נפוצות.                                     |
| 3  | זהו המסך שבו ניתן לבחור את המדפסת ולערוך את ההגדרות. לאחר בחירת המדפסת לא צריך לבחור אותה שוב בפעם הבאה. |
| 4  | מציג את מסך הסריקה.                                                                                      |
| 5  | מציג את המסך שבו באפשרותך לקבוע הגדרות סריקה כגון רזולוציה.                                              |
| 6  | מציג את התמונות שנסרקו.                                                                                  |
| 7  | מפעיל את הסריקה.                                                                                         |
| 8  | מציג את המסך שבו באפשרותך לשמור בהתקן חכם או בשירותי ענן את הנתונים שנסרקו.                              |
| 9  | מציג את המסך שבו באפשרותך לשלוח בדואר אלקטרוני את הנתונים שנסרקו.                                        |
| 10 | מציג את המסך שבו באפשרותך להדפיס את הנתונים שנסרקו.                                                      |

# החלפת מחסניות דיו

## בדיקת מפלסי הדיו

ניתן לבדוק את כמות הדיו המשוערת באמצעות המחשב.

## Windows — בדיקת מפלסי הדיו

1. עבור לחלון של מנהל ההתקן למדפסת.

2. לחץ על רמות דיו בכרטיסייה ראשי.

לתשומת לבך:

אם *EPSON Status Monitor 3* מושבת, כמות הדיו לא מוצגת. לחץ על הגדרות מורחבות בכרטיסייה תחזוקה ולאחר מכן בחר את הפעל את *EPSON Status Monitor 3*.

מידע קשור

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 74

## Mac OS X — בדיקת מפלסי הדיו

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרויות וציוד < שירות < פתח שירות מדפסת.

3. לחץ על *EPSON Status Monitor*.

## קודים של מחסניות דיו

Epson ממליצה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של Epson. Epson אינה מתחייבת לגבי האיכות או האמינות של דיו שאינו מקורי. שימוש בדיו שאינו מקורי עלול לגרום לנזק שלא יהיה מכוסה במסגרת האחריות של Epson. בנסיבות מסוימות הוא גם עלול לגרום להתנהגות חריגה של המדפסת. לא תוכל להציג מידע על כמות הדיו אם תשתמש בדיו שאינו מקורי.

להלן הקודים של מחסניות דיו מקוריות של Epson.

## החלפת מחסניות דיו

| סמל                                                                                 | (BlackBK (שחור)) | (CyanC (ציאן)) | (MagentaM (מגנטה)) | (YellowY (צהוב)) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| תות שדה                                                                             | 29<br>*29XL      | 29<br>*29XL    | 29<br>*29XL        | 29<br>*29XL      |
|  |                  |                |                    |                  |

\* "XL" פירושו מחסנית גדולה.

עבור XP-235A

| סמל                                                                                  | (BlackBK (שחור)) | (CyanC (ציאן)) | (MagentaM (מגנטה)) | (YellowY (צהוב)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| דובדבנים                                                                             | 36<br>*36XL      | 36<br>*36XL    | 36<br>*36XL        | 36<br>*36XL      |
|  |                  |                |                    |                  |

\* "XL" פירושו מחסנית גדולה.

לתשומת לבך:

☐ לא כל המחסניות זמינות בכל האזורים.☐ אם אתה משתמש במוצר באירופה, בקר באתר האינטרנט הבא למידע על תפוקת מחסניות הדיו של Epson.<http://www.epson.eu/pageyield>

עבור אוסטרליה וניו זילנד

| (BlackBK (שחור)) | (CyanC (ציאן)) | (MagentaM (מגנטה)) | (YellowY (צהוב)) |
|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 29<br>*29XL      | 29<br>*29XL    | 29<br>*29XL        | 29<br>*29XL      |

\* "XL" פירושו מחסנית גדולה.

לתשומת לבך:

לא כל המחסניות זמינות בכל האזורים.

## אמצעי זהירות בנושא טיפול במחסניות דיו

לפני החלפת מחסניות דיו קרא את ההוראות להלן.

## החלפת מחסניות דיו

## אמצעי זהירות בטיפול

- יש לאחסן את מחסניות הדיו בטמפרטורת החדר ולהרחיק אותן משמש ישירה.
- Epson ממליצה להשתמש במחסנית הדיו לפני התאריך שמודפס על גבי האריזה.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר יש להשתמש במחסניות הדיו תוך שישה חודשים מפתיחת האריזה.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר יש לאחסן את האריזות של מחסניות הדיו כשהחלק התחתון שלהן פונה כלפי מטה.
- אם לוקחים את מחסנית הדיו ממקום אחסון קר יש לאפשר לה להתחמם בטמפרטורת החדר לפחות שלוש שעות לפני שמשמשים בה.
- אין לפתוח את האריזה של מחסנית הדיו לפני שמוכנים להתקין את המדפסת. המחסנית ארוזה בוואקום כדי לשמור על ביצועיה. אם משאירים מחסנית מחוץ לאריזה במשך זמן רב ולא משתמשים בה ייתכן שאי אפשר יהיה להדפיס איתה.
- יש להיזהר לא לשבור את הווים שבצידי מחסנית הדיו כשמוציאים אותה מהאריזה.
- יש להסיר את הסרט הצהוב מהמחסנית לפני שמתקינים אותה, אחרת איכות ההדפסה עלולה להיפגע או שאי אפשר יהיה להדפיס. אין להסיר או לקרוע את המדבקה מהמחסנית, כיוון שדיו עלול לדלוף.




- אין להסיר את האטם השקוף מתחתית המחסנית, כיוון שהמחסנית עלולה להיות לא שמישה.





## החלפת מחסניות דיו

□ אין לגעת בחלקים שמוצגים באיור. פעולה זו עלולה לפגוע ביכולת השימוש ובהדפסה.

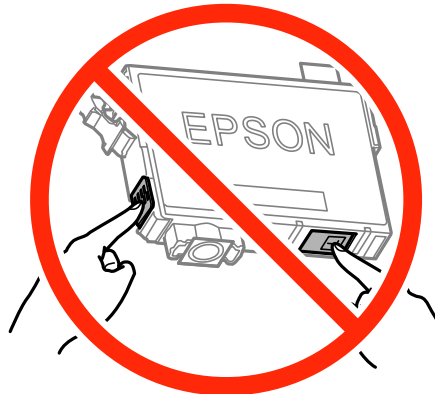

□ הכנס את כל מחסניות הדיו אחרת לא תוכל להדפיס.

□ אין להחליף את מחסניות הדיו כשהמוצר כבוי. אין להזיז את ראש ההדפסה ביד כיוון שהמדפסת עלולה להיפגע.

□ אחרי התקנת מחסנית הדיו מחוון ההפעלה ימשיך להבהב בלבן בזמן שהמדפסת טוענת דיו. אין לכבות את המדפסת בזמן טעינת הדיו. אם טעינת הדיו לא תושלם ייתכן שלא תוכל להדפיס.

□ אין להשאיר את המדפסת ללא מחסניות דיו או לכבות את המדפסת בזמן החלפת מחסניות כיוון שהדיו שנותר בפיות ראש ההדפסה יתייבש וייתכן שלא תוכל להדפיס.

□ אם צריך להוציא זמנית מחסנית דיו יש לוודא שמגנים על אזור אספקת הדיו מפני אבק ולכלוך. יש לאחסן את מחסנית הדיו באותה סביבה כמו המדפסת כאשר יציאת אספקת הדיו פונה כלפי מטה או הצידה. אין לאחסן את מחסניות הדיו כשיציאת אספקת הדיו פונה כלפי מעלה. כיוון שיציאת אספקת הדיו מכילה שסתום לשליטה בשחרור הדיו אין צורך להשתמש במכסים או תקעים משלך.

□ כשמוציאים מחסניות דיו עשוי להיות דיו מסביב ליציאת אספקת הדיו לכן יש להיזהר שהדיו לא ילכלך את הסביבה כשמוציאים אותן.

□ מדפסת זו משתמשת במחסניות דיו עם שבב ירוק שמנטר מידע כגון כמות הדיו שנותרה בכל מחסנית. כך שגם אם מוציאים מחסנית מהמדפסת לפני שהיא נגמרה אפשר להשתמש בה אחרי הכנסתה מחדש למדפסת. עם זאת, כשמכניסים מחדש מחסנית המדפסת עשויה להשתמש בחלק מהדיו כדי לשמור על ביצועיה.

□ כדי לשמור על צריכת דיו מיטבית יש להסיר את מחסנית הדיו רק כשמוכנים להחליפה. אי אפשר להשתמש מחדש במחסניות דיו עם רמת דיו נמוכה כשמכניסים אותן מחדש.

□ כדי לשמור על איכות ההדפסה המרבית ולסייע להגן על ראש ההדפסה נותרת רזרבת ביטחון של דיו במחסנית כשהמדפסת מציינת שיש להחליף את המחסנית. התפוקה המצוינת אינה כוללת את הרזרבה הזו.

□ למרות שמחסניות הדיו עשויות להכיל חומרים ממוחזרים זה לא משפיע על יכולות או ביצועי המדפסת.

□ המפרט והמראה של מחסנית הדיו עשוי להשתנות ללא התראה לצורך שיפורה.

□ אין לפרק או לשנות את מחסנית הדיו, כיוון שאחרת ייתכן שלא תוכל להדפיס.

□ אי אפשר להשתמש באותן מחסניות שסופקו עם המדפסת להחלפה.

□ התפוקה המצוינת עשויה להשתנות בהתאם לתמונות שמדפיסים, סוג הנייר שבו משתמשים, תדירות ההדפסה ותנאי הסביבה, כגון הטמפרטורה.

## החלפת מחסניות דיו

## צריכת דיו

- כדי לשמור על הביצועים המיטביים של ראש ההדפסה המדפסת צורכת חלק מהדיו מכל המחסניות לא רק במהלך ההדפסה אלא גם בזמן פעולות תחזוקה כגון החלפת מחסנית דיו וניקוי ראש ההדפסה.
- כשמדפיסים במצב מונוכרומטי או בגווי אפור המדפסת עשויה להשתמש בדיו הצבעוני במקום בדיו השחור בהתאם להגדרות סוג הנייר או איכות ההדפסה. כדי ליצור את הצבע השחור צריך שילוב של כמה צבעי דיו.
- המדפסת משתמשת בחלק מהדיו שבמחסניות הדיו שסופקו עמה בזמן ההתקנה הראשונית. כדי לשמור על הדפסות איכותיות ראש ההדפסה שבמדפסת ייטען בדיו במלואו. זהו תהליך חד פעמי שצורך כמות מסוימת של דיו ולכן ייתכן שתוכל להדפיס פחות דפים עם מחסניות דיו אלה בהשוואה למחסניות דיו אחרות שבהן תשתמש בעתיד.


## החלפת מחסניות דיו

## ⚠️ זהירות:

היזהר לא ללכוד את ירך או את אצבעותיך בעת פתיחת יחידת הסריקה או סגירתה. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.

## לתשומת לבך:

- באפשרותך להמשיך להדפיס כאשר הנורה 🟡 מהבהבת. עם זאת, עליך להכין מחסניות דיו חדשות מהר ככל האפשר.
  - אם תחליף את מחסניות הדיו באמצע ההעתקה יתכן שמסמכי המקור יוחזו ממקומם. לחץ על הלחצן ⓧ כדי לבטל את הפעולה ולהחזיר את מסמכי המקור למקום.
1. פתח את יחידת הסורק כשמכסה המסמכים סגור.

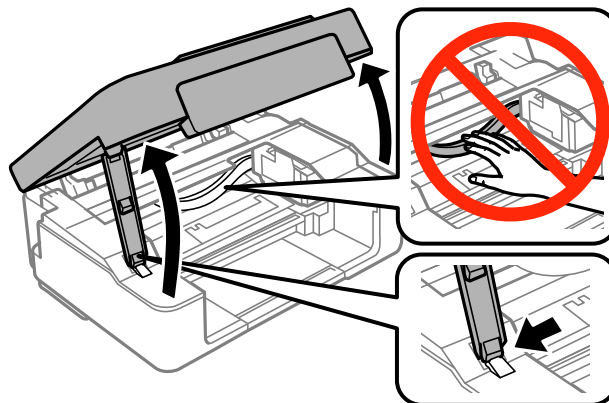

2. הפעל את הלחצנים של המדפסת כדי להזיז את ראש ההדפסה.

- אם הנורה 🟡 דולקת (מחסנית דיו אחת לפחות התרוקנה) לחץ על הלחצן ⓧ. המחסנית שהתרוקנה עוברת לסמל ⓧ. אם יותר ממחסנית אחת התרוקנה, המחסנית עוברת לסמל ⓧ כל פעם שלוחצים על הלחצן ⓧ.
- אם הנורה 🟡 דולקת (מחסנית דיו אחת לפחות עומדת להתרוקן)

## החלפת מחסניות דיו


לחץ על הלחצן  למשך שש שניות עד שראש ההדפסה מתחיל לזוז. מחסנית הדיו העומדת להתרוקן נעה לעבר הסמל . אם יש עוד מחסניות דיו העומדות להתרוקן, המחסנית עוברת לסמל  כל פעם שלוחצים על הלחצן .

 אם הנורה  כבויה

לחץ על הלחצן  למשך שש שניות עד שראש ההדפסה מתחיל לזוז. ראש ההדפסה עובר לעמדת החלפת מחסניות דיו. עבור לשלב 4.


**לתשומת לבך:**

כדי לבטל את החלפת מחסניות הדיו, השאר אותן במקומן וכבה את המדפסת.

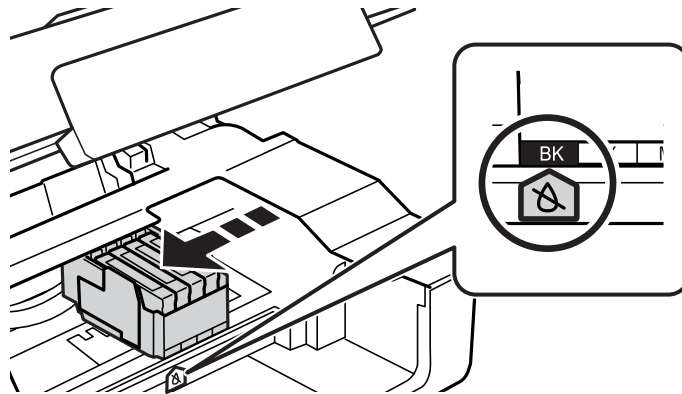


3. לחץ על הלחצן  כדי לשנות.

ראש ההדפסה עובר לעמדת החלפת מחסניות דיו.

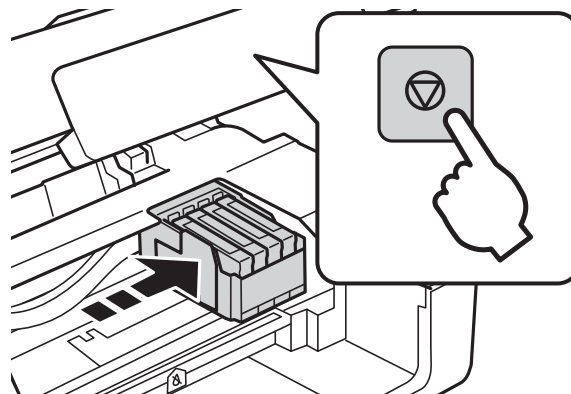

## החלפת מחסניות דיו


4. כשמחליפים את מחסנית הדיו השחורה יש לנער בעדינות את מחסנית הדיו השחורה החדשה ארבע-חמש פעמים ולאחר מכן להוציאה מאריזתה. כשמחליפים מחסניות צבע אחרות יש להוציא את מחסניות הצבע החדשות מאריזתן בלי לנער אותן.

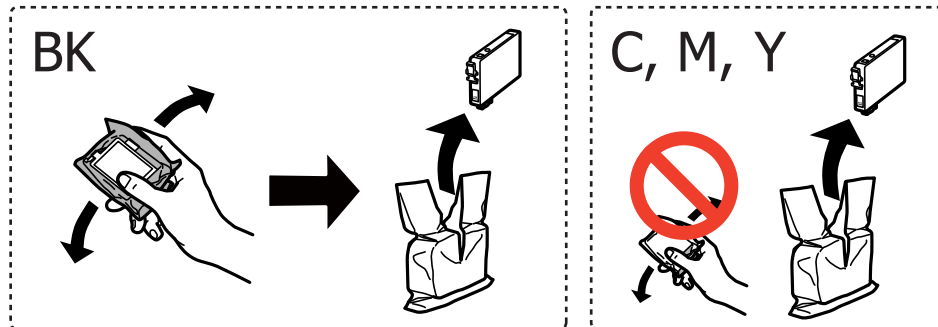

**חשוב:** !

אין לנער את המחסניות אחרי פתיחת האריזה כיוון שהן עלולות לדלוף.


5. הסר אך ורק את הסרט הצהוב.

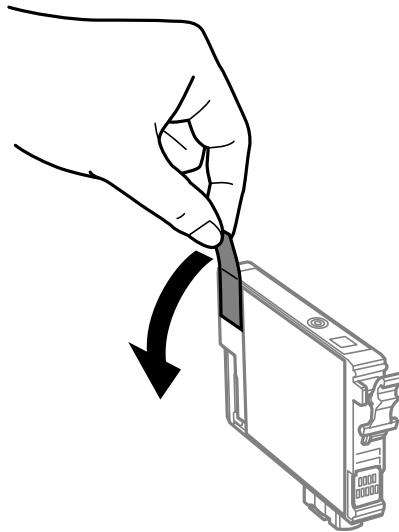


## החלפת מחסניות דיו

חשוב: 


אין לגעת בחלקים שמוצגים באיור. פעולה זו עלולה לפגוע ביכולת השימוש ובהדפסה.

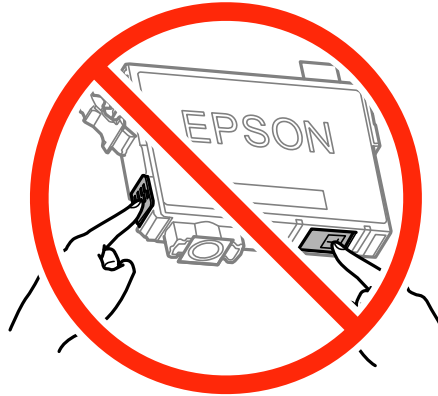

6. לחץ את הלשונית שבמחסנית הדיו ומשוך אותה היישר למעלה. אם אינך יכול להוציא את מחסנית הדיו, משוך אותה בחוזקה.

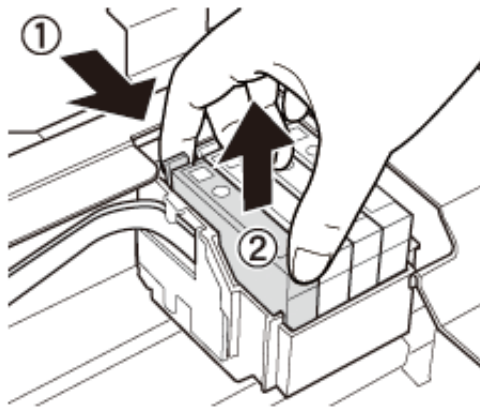


7. הכנס את מחסנית הדיו החדשה ולחץ אותה בחוזקה כלפי מטה.

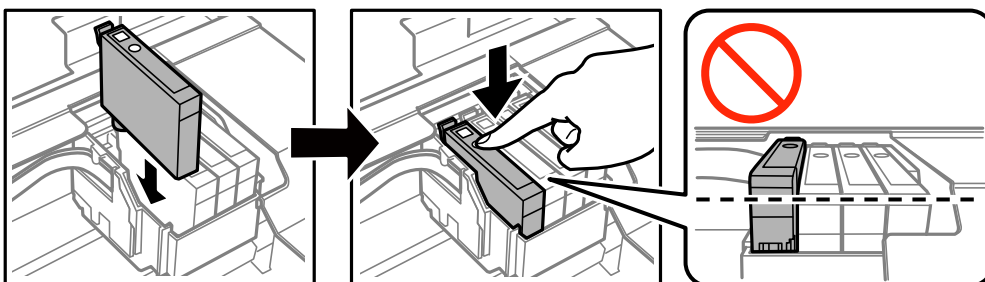

## החלפת מחסניות דיו

8. סגור את יחידת הסורק.

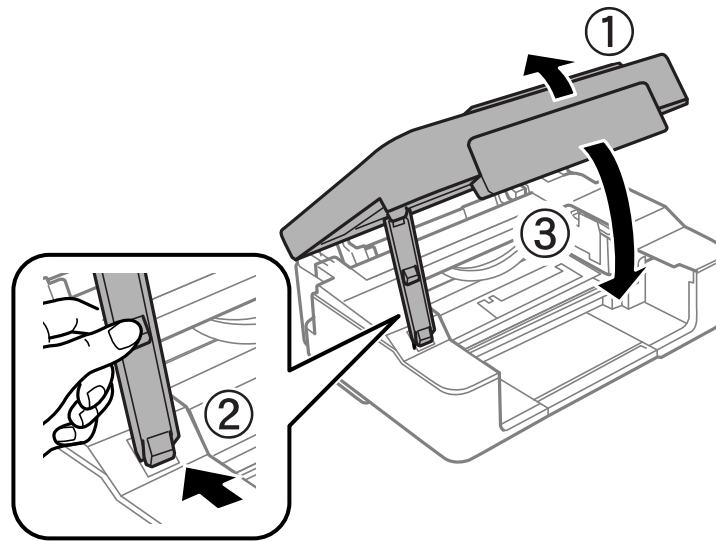

9. לאחר מכן, לחץ על הלחצן Ⓢ. טעינת הדיו מתחילה.

**חשוב!**

לאחר שמתקינים את מחסנית הדיו, נורת צריכת החשמל ממשיכה להבהב בשעה שהמדפסת טוענת דיו. אל תכבה את המדפסת בשעה שהיא טוענת דיו. הטעינה אורכת כשתי דקות. אם טעינת הדיו לא הושלמה יתכן שלא תוכל להדפיס.

**לתשומת לבך:**

אם הנורה ⬆ לא נכבית, בדוק מה קורה אם מוציאים את מחסנית הדיו ומכניסים אותה שוב.

**מידע קשור**

← "קודים של מחסניות דיו" בעמוד 54

← "אמצעי זהירות בנושא טיפול במחסניות דיו" בעמוד 55

## הדפסה בדיו שחורה באופן זמני

כשהדיו הצבעוני אוזלת ונשארה עדיין דיו שחורה כאשר מדפיסים מהמחשב, ניתן להשתמש בהגדרות להלן כדי להמשיך להדפיס בדיו שחורה לזמן קצר.

☐ סוג הנייר: סוגי נייר רגיל, מעטפה

☐ צבע: גווני אפור

☐ ללא שוליים: לא נבחר

☐ EPSON Status Monitor 3: זמין (עבור Windows בלבד)

כיוון שתכונה זו זמינה למשך כחמישה ימים בלבד, החלף את מחסנית הדיו הריקה מהר ככל האפשר.

## החלפת מחסניות דיו



לתשומת לבך:

❑ אם לא מאפשרים את *EPSON Status Monitor 3*, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעל את *EPSON Status Monitor 3*.

❑ התקופה העומדת לרשותך משתנה בהתאם לתנאי השימוש.

## הדפסה בדיו שחורה באופן זמני — Windows

1. כאשר מוצג החלון להלן, בטל את ההדפסה.

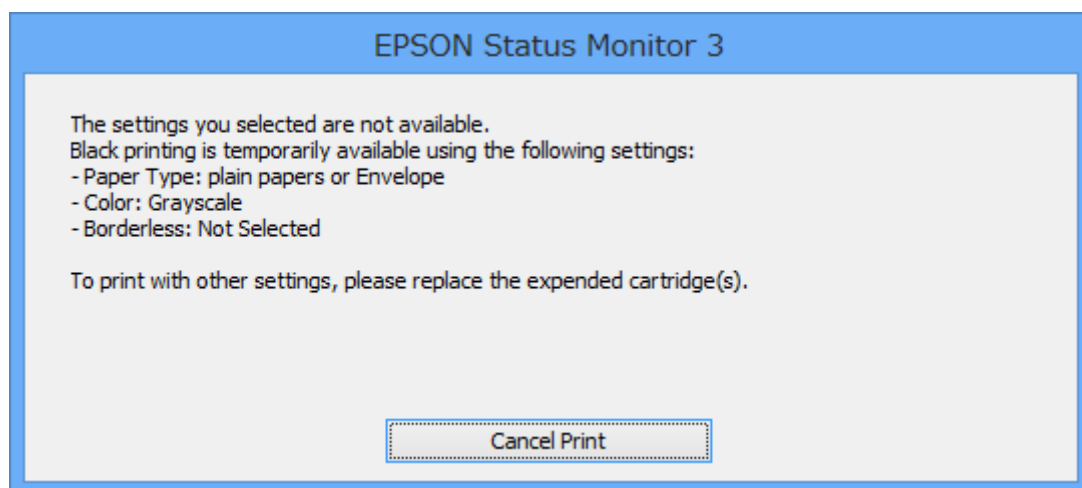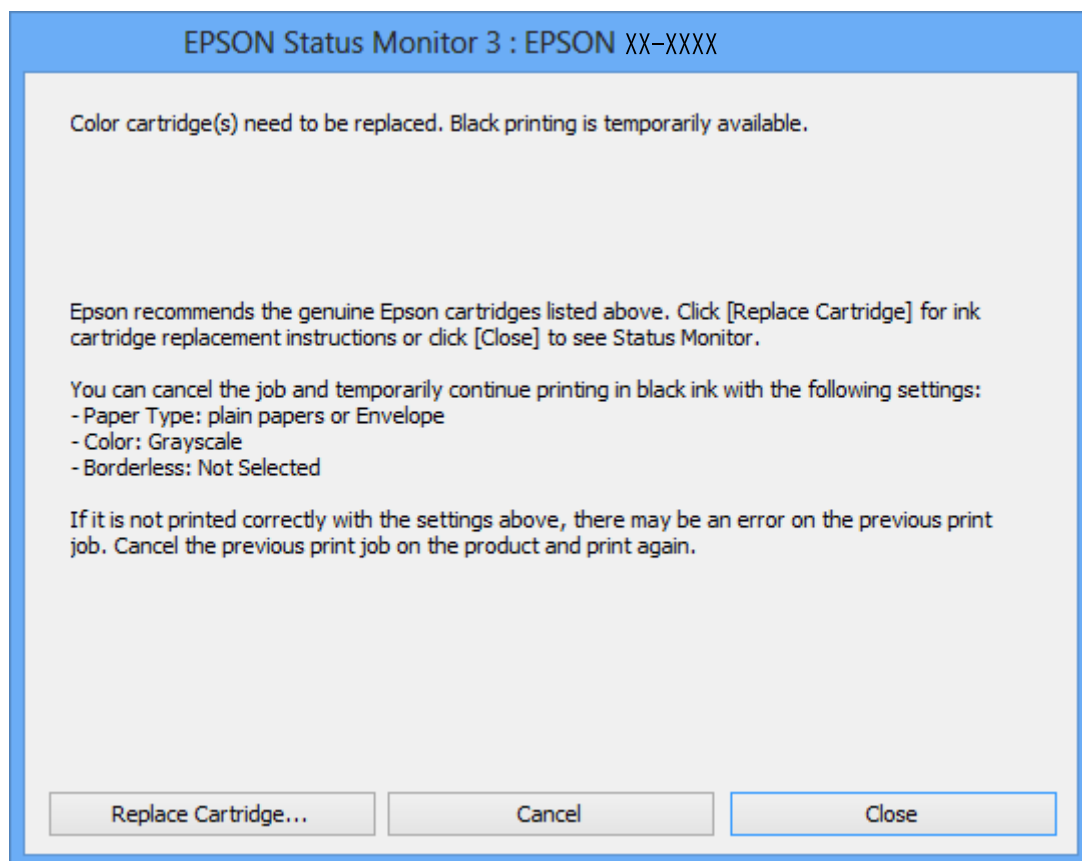

## החלפת מחסניות דיו

## לתשומת לבך:

אם אינך יכול לבטל את ההדפסה מהמחשב, בטל אותה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

2. עבור לחלון של מנהל ההתקן למדפסת.
3. בטל את הבחירה באפשרות ללא שוליים בכרטיסייה ראשי.
4. בחר ב- סוגי נייר רגיל או ב- מעטפה בתור הגדרת ה- סוג דף בלשונית ראשי.
5. בחר גוויני אפור.
6. הגדר את הפריטים האחרים בלשוניות ראשי ו- אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
7. לחץ על הדפס.
8. לחץ על הדפס בשחור בחלון המוצג לך.

## מידע קשור

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

← "יסודות ההדפסה — Windows" בעמוד 24

## הדפסה בדיו שחורה באופן זמני — Mac OS X

## לתשומת לבך:

כדי להשתמש בתכונה זאת באמצעות רשת, התחבר עם Bonjour.

1. לחץ על סמל המדפסת ב-Dock.
2. בטל את העבודה.
- לתשומת לבך:
- אם אינך יכול לבטל את ההדפסה מהמחשב, בטל אותה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.
3. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציווד < אפשרויות (או מנהל התקן).
4. בחר באפשרות מופעל עבור ההגדרה הדפס זמנית בשחור.
5. עבור לתיבת הדו-שיח הדפסה.
6. בחר את הגדרות הדפסה מהתפריט שנפתח.
7. בחר בנייר מכל גודל שהוא מלבד גודל ללא שוליים, בתור הגדרת גודל דף.
8. בחר באפשרות סוגי נייר רגיל או מעטפה עבור ההגדרה סוג מדיה.
9. בחר גוויני אפור.
10. הגדר את הפריטים האחרים לפי הצורך.
11. לחץ על הדפס.



## החלפת מחסניות דיו

מידע קשור

← "ביטול הדפסה" בעמוד 44

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

← "פעולות הדפסה בסיסיות - Mac OS X" בעמוד 25

## חיסכון בדיו שחורה כאשר מפלס הדיו השחורה נמוך (עבור Windows בלבד)

כאשר מפלס הדיו השחורה הוא נמוך ונשארה מספיק דיו צבעונית תוכל להשתמש בתערובת של דיו בצבעים שונים כדי להדפיס צבע שחור. באפשרותך להמשיך להדפיס תוך כדי הכנת מחסנית דיו שחורה להחלפה.

תכונה זו זמינה רק אם בוחרים את ההגדרות להלן במנהל ההדפסה.

☐ סוג דף: סוגי נייר רגיל

☐ איכות: רגיל


☐ EPSON Status Monitor 3: זמין

לתשומת לבך:

☐ אם לא מאפשרים את *EPSON Status Monitor 3*, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעל את *EPSON Status Monitor 3*.

☐ שחור מורכב נראה שונה במקצת משחור טהור. זאת ועוד, המדפסת מדפיסה לאט יותר.

☐ המדפסת משתמשת עדיין בדיו שחורה כדי לשמור על איכות ראש ההדפסה.

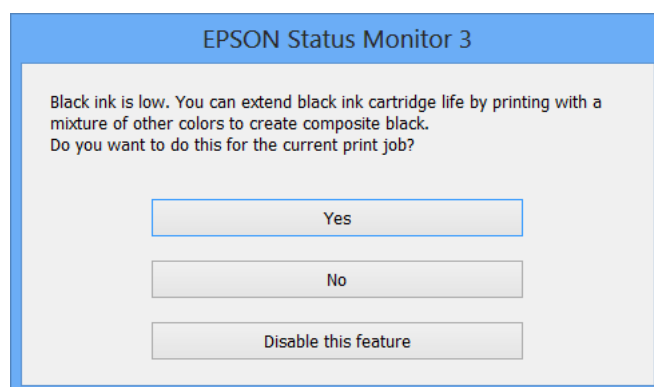

| אפשרויות      | תיאור                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כן            | בחר להשתמש בתערובת של דיו צבעונית לשם יצירת הצבע השחור. חלון זה מוצג בפעם הבאה שמדפיסים עבודה דומה.                   |
| לא            | בחר להמשיך להשתמש בשארית הדיו השחורה. חלון זה מוצג בפעם הבאה שמדפיסים עבודה דומה.                                     |
| השבת תכונה זו | בחר להמשיך להשתמש בשארית הדיו השחורה. החלון הזה אינו מוצג עד שמחליפים את מחסנית הדיו השחורה והמפלס שלה נעשה נמוך שוב. |

## תחזוקת המדפסת

### בדיקת ראש ההדפסה וניקוי

אם הנחירים סתומים התדפיסים נעשים דהויים, יש רצועות נראות לעין או שמופיעים צבעים לא צפויים. כשאיכות ההדפסה יורדת השתמש בתכונת בדיקת הנחירים ובדוק אם הנחירים סתומים. אם הנחירים סתומים נקה את ראש ההדפסה.

**חשוב:** 

אין לפתוח את יחידת הסורק או לכבות את המדפסת בזמן ניקוי הראש. אם ניקוי הראש לא יושלם ייתכן שלא תוכל להדפיס.

**לתשומת לבך:**


- ☐ כיוון שניקוי ראש ההדפסה צורך דיו יש לנקות את ראש ההדפסה רק אם איכות ההדפסה יורדת.
- ☐ אם כמות הדיו נמוכה ייתכן שלא תוכל לנקות את ראש ההדפסה. עליך להחליף קודם את מחסנית הדיו.
- ☐ אם ביצעת את בדיקת הפיה וניקוי הראש ארבע פעמים רצופות אך איכות ההדפסה לא השתפרה, המתן לפחות שש שעות בלי להדפיס ואחר כך בצע בדיקת פיה וחזור על ניקוי הראש במידת הצורך. מומלץ לכבות את המדפסת. אם איכות ההדפסה עדיין לא השתפרה פנה לתמיכה של Epson.
- ☐ כדי למנוע מראש ההדפסה להתייבש לחלוטין, כבה את המדפסת על ידי לחיצה על הלחצן .
- ☐ כדי לשמור שראש ההדפסה יפעל במיטבו מומלץ להדפיס דפים אחדים באופן סדיר.

### בדיקת ראש ההדפסה וניקוי — לחצני המדפסת


1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
3. הדלק את המדפסת ובזמנית לחץ על לחצן  והחזק אותו לחוץ. אחר כך, כאשר נורת צריכת החשמל מהבהבת, שחרר את הלחצנים.  
תבנית בדיקת הנחירים מודפסת.

## תחזוקת המדפסת

4. השווה את תבנית הבדיקה שהודפסה עם הדוגמה המופיעה להלן.  
☐ כל הקווים מודפסים: נחירי ראש ההדפסה אינם סתומים. אין צורך לנקות את ראש ההדפסה.

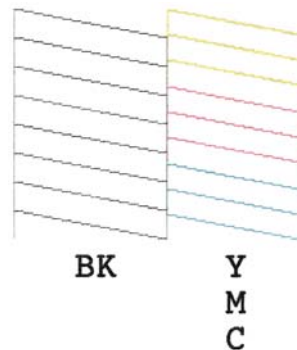

- ☐ יש קווים שבורים או מקטעים חסרים: יתכן שנחירי ראש ההדפסה סתומים. עבור לשלב הבא.

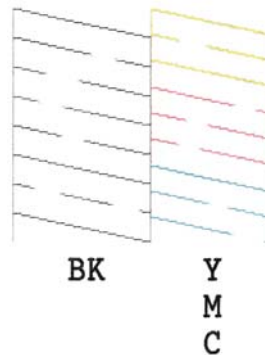

## לתשומת לבך:

תבנית הבדיקה יכולה להשתנות, תלוי בדגם המדפסת.

5. לחץ על לחצן  והחזק אותו לחוץ שלוש שניות עד שנורת צריכת החשמל תתחיל להבהב.  
 ניקי ראש ההדפסה מתחיל.
6. כאשר נורת צריכת החשמל מפסיקה להבהב, הדפס שוב תבנית בדיקת נחירים. חזור על הניקוי ועל הדפסת התבנית עד שכל הקווים יודפסו בשלמותם.

## מידע קשור

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

## בדיקת ראש ההדפסה וניקויו — Windows

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.
3. לחץ על בדיקת פיה בלשונית תחזוקה.
4. מלא את ההוראות על המסך.

## תחזוקת המדפסת

מידע קשור

- ← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19
- ← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 74

## בדיקת ראש ההדפסה וניקויו — Mac OS X

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
3. לחץ על אפשרויות וציוד < שירות < פתח שירות מדפסת.
4. לחץ על בדיקת פיה.
5. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

- ← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

## יישור ראש ההדפסה

אם רואים שקווים אנכיים אינם מיושרים כהלכה או אם רואים תמונות מטושטשות יש ליישר את ראש ההדפסה.

## יישור ראש ההדפסה — Windows

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.
3. לחץ על יישור ראש הדפסה בלשונית תחזוקה.
4. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

- ← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19
- ← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 74

## יישור ראש ההדפסה — Mac OS X

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

## תחזוקת המדפסת

3. לחץ על אפשרויות וציוד < שירות < פתח שירות מדפסת.

4. לחץ על **Print Head Alignment**.

5. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

## ניקוי נתיב הניירות

כאשר התדפיסים מרוחים או שרוטים, נקה את הגלגלת בפנים.

**חשוב:** 

אל תשתמש בנייר טישו לניקוי בתוך המדפסת. נחירי ראש ההדפסה עלולים להיסתם מסיבי בד.

1. ודא שאין אבק או כתמים על scanner glass ועל מכסה המסמכים.

2. הכנס דף רגיל בגודל A4 למדפסת.

3. התחל להעתיק בלי להניח את מסמך המקור על scanner glass. הנייר נפלט מהמדפסת.

4. חזור על התהליך עד שהנייר לא יוכתם בדיו.

**לתשומת לבך:**

אם יש לך בעיה בהזנת הנייר ויש לך גיליון ניקוי שהגיע עם נייר מקורי של Epson, תוכל לפתור את בעיית הזנת הנייר בכך שתשתמש בגיליון הניקוי במקום בנייר רגיל בגודל A4. כאשר משתמשים בגיליון הניקוי יש להטעין את הגיליון במדפסת לפי ההוראות המצורפות לגיליון. חזור על הפעולה כמה פעמים תוך שימוש בגיליון הניקוי.

מידע קשור

← "יסודות ההעתקה" בעמוד 45

## ניקוי Scanner Glass


כאשר ההעתיקים או התמונות הסרוקות מרוחים או שרוטים, נקה את scanner glass.

**חשוב:** 

לעולם אל תשתמש באלכוהול או במדלל לניקוי המדפסת. הכימיקלים האלה עלולים להזיק למדפסת.

## תחזוקת המדפסת

1. פתח את מכסה המסמכים.

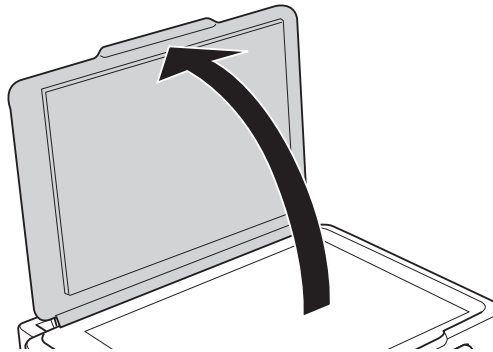

2. השתמש בסמרטוט רך, יבש ונקי כדי לנקות את משטח scanner glass.

לתשומת לבך:

❑ אם משטח הזכוכית מוכתם בשומן או בחומר אחר שקשה להסירו, השתמש בכמות קטנה של מנקה זגוגיות ובסמרטוט רך כדי להסירו. נגב את כל שאריות הנוזל.

❑ אל תלחץ חזק מדי על משטח הזכוכית.

❑ הקפד לא לשרוט את משטח הזכוכית ולא לפגוע בו. משטח זכוכית פגוע יכול להפחית את איכות הסריקה.

## חיסכון בחשמל

המדפסת נכנסת למצב שינה או נכבית אוטומטית אם לא עושים שום פעולה בתוך משך זמן מוגדר. באפשרותך לכוון את הזמן שיעבור לפני שניהול צריכת החשמל יופעל. כל הגדלה תשפיע על יעילות האנרגיה של המדפסת. אנא חשוב על הסביבה לפני שתכניס שינוי כלשהו.

## חיסכון בחשמל — Windows

1. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.

2. לחץ על פרטי מדפסת ואפשרויות בלשונית תחזוקה.

3. בחר את משך הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תיכנס למצב שינה בתור הגדרת טיימר מצב שינה, ולחץ על שלח. כדי לגרום למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת ההגדרה טיימר כיבוי ולאחר מכן לחץ על שלח.

4. לחץ על אישור.

## חיסכון בחשמל — Mac OS X

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרויות וציוד < שירות < פתח שירות מדפסת.

3. לחץ על הגדרות מדפסת.

## תחזוקת המדפסת

4. בחר את משך הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תיכנס למצב שינה בתור הגדרת טיימר מצב שינה, ולחץ על החל. כדי לגרום למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרת ההגדרה טיימר כיבוי ולאחר מכן לחץ על החל.

## שירותי רשת ופרטי התוכנה

חלק זה מסביר על שירותי הרשת ומוצרי התוכנה שזמינים למדפסת באתר של Epson או בדיסק המצורף.

### שירות Epson Connect

באמצעות שירות Epson Connect העומד לרשותך באינטרנט באפשרותך להדפיס מהטלפון החכם שלך, ממחשב הלוח שלך או מהמחשב הנייד בכל מקום ובכל שעה.

התכונות הזמינות באינטרנט הן כלהלן.

| Remote Print Driver | Scan to Cloud | Epson iPrint הדפסה מרחוק | Email Print |
|---------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| ✓                   | –             | ✓                        | ✓           |

לפרטים ראה את אתר הפורטל Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (אירופה בלבד)

### Web Config

Web Config הוא יישום הפועל בדפדפן אינטרנט כגון Internet Explorer ו-Chrome, במחשב או בהתקן חכם. באפשרותך לאשר את מצב המדפסת או לשנות את הגדרות שירותי הרשת ואת הגדרות המדפסת. כדי להשתמש ב Web Config, חבר את המדפסת ואת המחשב או את ההתקן לאותה הרשת.

לתשומת לבך:

הדפדפנים להלן נתמכים.

| דפדפן                                        | OS                     |
|----------------------------------------------|------------------------|
| *Chrome, *Firefox, Internet Explorer 8 ומעלה | Windows XP ומעלה       |
| *Chrome, *Firefox, *Safari                   | Mac OS X v10.6.8 ומעלה |
| *Safari                                      | *iOS                   |
| דפדפן ברירת מחדל                             | Android 2.3 ומעלה      |
| דפדפן ברירת מחדל                             | *Chrome OS             |

\*: השתמש בגרסה העדכנית ביותר.



## הפעלת Web Config בדפדפן אינטרנט


1. בדוק את כתובת ה-IP של המדפסת.  
לחץ על לחצן  כדי להדפיס את גיליון מצב הרשת ולאחר מכן בדוק מהי כתובת ה-IP של המדפסת.
2. הפעל דפדפן אינטרנט ממחשב או מהתקן חכם ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP של המדפסת.  
תבנית:  
IPv4: http://כתובת ה-IP של המדפסת/  
IPv6: http://[כתובת ה-IP של המדפסת]/  
דוגמאות:  
IPv4: http://192.168.100.201/  
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/  
לתשומת לבך:  
באמצעות ההתקן החכם באפשרותך להפעיל את Web Config ממסך התחזוקה של Epson iPrint.

מידע קשור

← "שימוש ביישום Epson iPrint" בעמוד 42

## פתיחת Web Config במערכת ההפעלה Windows

כשמחברים מחשב למדפסת באמצעות WSD ניתן לבצע את השלבים הבאים כדי לפתוח את ממשק האינטרנט להגדרת התצורה.

1. עבור למסך התקנים ומדפסות של Windows.  
 Windows 8.1/Windows 8  
בחר את שולחן העבודה > הגדרות > לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות בתפריט חומרה וקול (או חומרה).  
 Windows 7  
לחץ על לחצן ההתחלה ובחר את לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות בתפריט חומרה וקול.  
 Windows Vista  
לחץ על לחצן ההתחלה ובחר את לוח הבקרה > מדפסות בתפריט חומרה וקול.
2. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך ובחר את מאפיינים.
3. בחר את הכרטיסייה שירותי אינטרנט ולחץ על כתובת האתר.

## הפעלת Web Config ב-Mac OS X

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  > מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציוד > הראה דף אינטרנט של מדפסת.

## מנהל התקן המדפסת ב-Windows

מנהל ההתקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות הדפסה שניתנות מיישום מחשב. כאשר מגדירים הגדרות במנהל ההתקן של המדפסת מקבלים את תוצאות ההדפסה הטובות ביותר. באפשרותך גם לבדוק את מצב המדפסת או לשמור שתהיה במצב תפעול תקין תוך שימוש בשירות מנהל ההתקן שלה.

**לתשומת לבך:**

באפשרותך לשנות את שפת מנהל ההתקן של המדפסת. בחר את השפה שברצונך להשתמש בה מההגדרה שפה על הלשונית תחזוקה.

**גישה אל מנהל ההתקן של המדפסת מיישומים**

כדי להגדיר הגדרות החלות רק על היישום שבשימושך, יש להיכנס אל מנהל ההתקן מהיישום הזה. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובץ. בחר במדפסת שלך ואז הקלק על העדפות או על מאפיינים.

**לתשומת לבך:**

הפעולות עשויות להשתנות בהתאם ליישום. למידע נוסף עיין בעזרה של היישום.

**גישה אל מנהל ההתקן של המדפסת מלוח הבקרה**

כדי להגדיר את כל ההגדרות החלות על כל היישומים יש לגשת אל מנהל ההתקן מלוח הבקרה.

**Windows 8.1/Windows 8**

בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה < הצג התקנים ומדפסות ב חומרה וקול. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שלך, או לחץ עליו והחזק אותו ואז בחר העדפות הדפסה.

**Windows 7**

לחץ על לחצן התחל ובחר לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות ב חומרה וקול. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

**Windows Vista**

לחץ על לחצן התחל ובחר לוח הבקרה < מדפסות ב חומרה וקול. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

**Windows XP**

לחץ על לחצן התחל ובחר לוח הבקרה < מדפסות ורכיבי חומרה אחרים < מדפסות ופקסים. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

**גישה למנהל ההתקן של המדפסת מסמל המדפסת בשורת המשימות**

סמל המדפסת בשורת המשימות של שולחן העבודה הוא סמל קיצור דרך המאפשר לגשת במהירות למנהל ההתקן של המדפסת.

אם מקליקים על סמל המדפסת ובוחרים ב-הגדרות מדפסת אפשר לגשת לאותו חלון הגדרות מדפסת המוצג מלוח הבקרה. אם מקליקים על סמל זה פעמיים אפשר לבדוק את מצב המדפסת.

**לתשומת לבך:**

אם סמל המדפסת אינו מוצג בשורת המשימות, היכנס אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על העדפות מעקב על הלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר ב-הוסף את סמל קיצור הדרך לשורת המשימות.


## מדריך למנהל התקן של Windows

במנהל ההתקן יש עזרה זמינה עבור Windows. כדי להציג את ההסברים של פריטי ההגדרות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל פריט ולאחר מכן לחץ על עזרה.

לשונית ראשי

באפשרותך לקבוע הגדרות בסיסיות כגון סוג נייר או גודל נייר.


באפשרותך גם לקבוע הגדרות להדפסה על שני צדי הנייר או להדפסת עמודים מרובים על גיליון אחד.

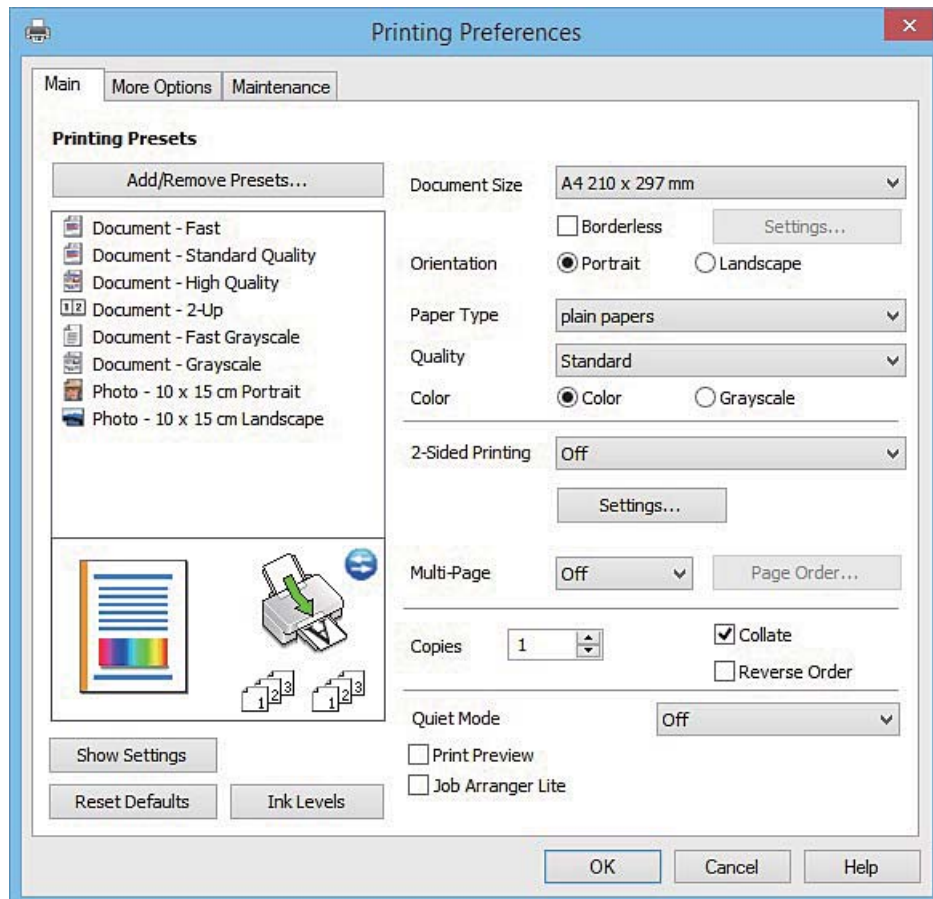

## שירותי רשת ופרטי התוכנה

## לשונית אפשרויות נוספות


באפשרותך לבחור עוד אפשרויות פריסה והדפסה כגון שינוי גודל התדפיס או תיקון צבעים.

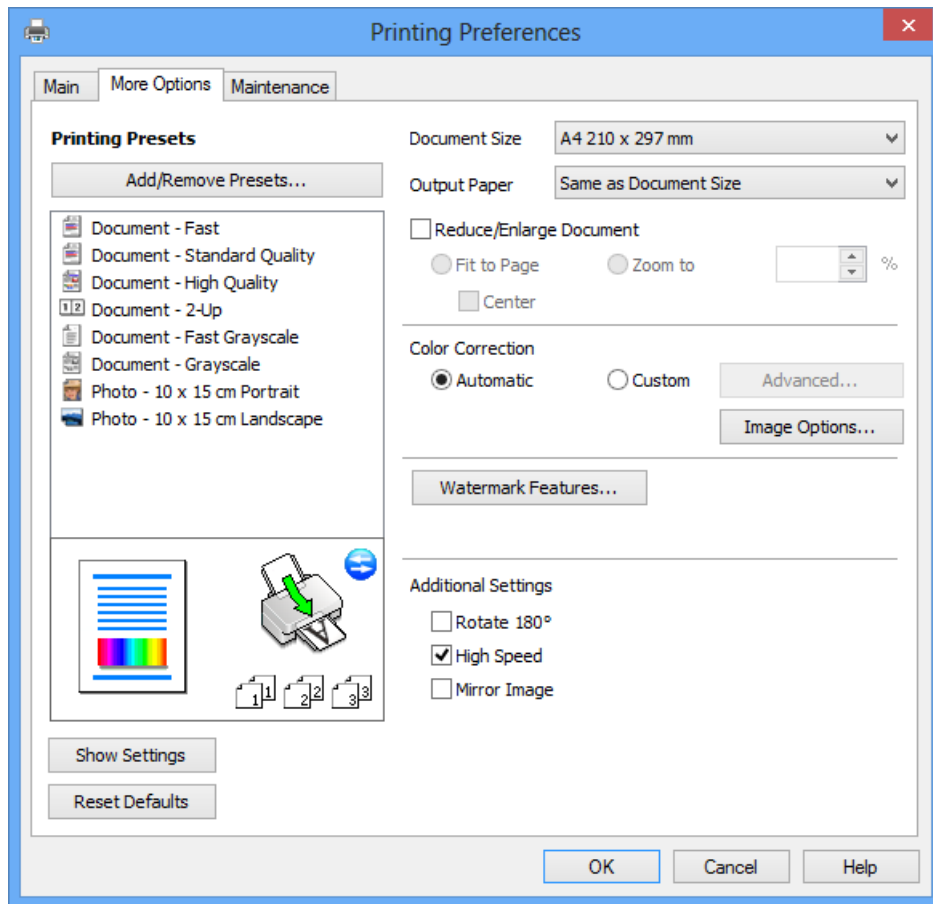

## שירותי רשת ופרטי התוכנה

## לשונית תחזוקה

באפשרותך להפעיל תכונות תחזוקה כגון בדיקת נחירים וניקוי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלת **EPSON Status Monitor 3** באפשרותך לבדוק את מצב המדפסת ולבדוק מידע שגיאות.

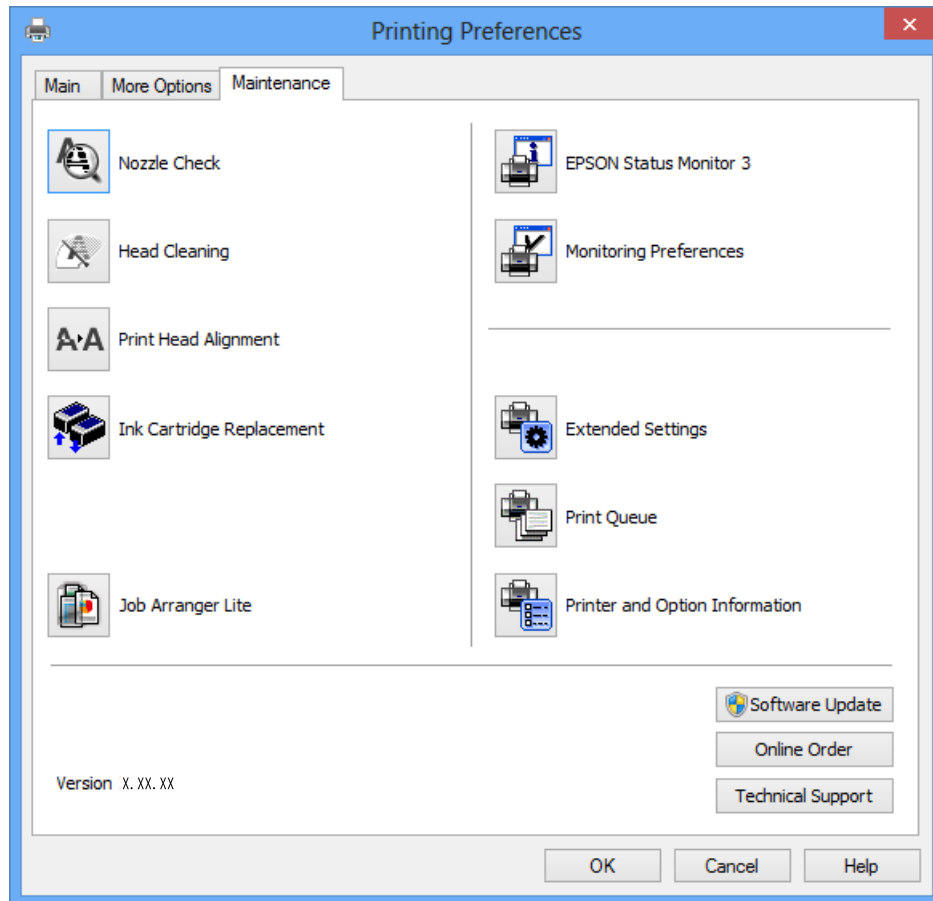

## קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של Windows

באפשרותך לקבוע הגדרות כגון הפיכת **EPSON Status Monitor 3** לזמין.

1. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.
2. לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה.
3. קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.  
להסבר על פריטי ההגדרות ראה העזרה המקוונת.

מידע קשור

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 74

## מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS X

מנהל ההתקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות הדפסה שניתנות מיישום מחשב. כאשר מגדירים הגדרות במנהל ההתקן של המדפסת מקבלים את תוצאות ההדפסה הטובות ביותר. באפשרותך גם לבדוק את מצב המדפסת או לשמור שתהיה במצב תפעול תקין תוך שימוש בשירות מנהל ההתקן שלה.

גישה אל מנהל ההתקן של המדפסת מיישומים

לחץ על הגדרת עמוד או על הדפס בתפריט קובץ של היישום. אם יש בכך צורך, לחץ על הראה פרטים או על ▼ כדי להרחיב את חלון ההדפסה.

לתשומת לבך:

בהתאם ליישום שבו אתה משתמש, ייתכן שהאפשרות הגדרת עמוד לא תופיע בתפריט קובץ והפעולות להצגת מסך ההדפסה יהיו שונות. למידע נוסף עיין בעזרה של היישום.


הפעלת השירות

בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וצידוד < שירות < פתח שירות מדפסת.

## מדריך למנהל ההתקן למדפסת במערכת ההפעלה Mac OS X

תיבת הדו-שיח הדפסה

עבור לתפריט הנפתח במרכז המסך כדי להציג פריטים נוספים.

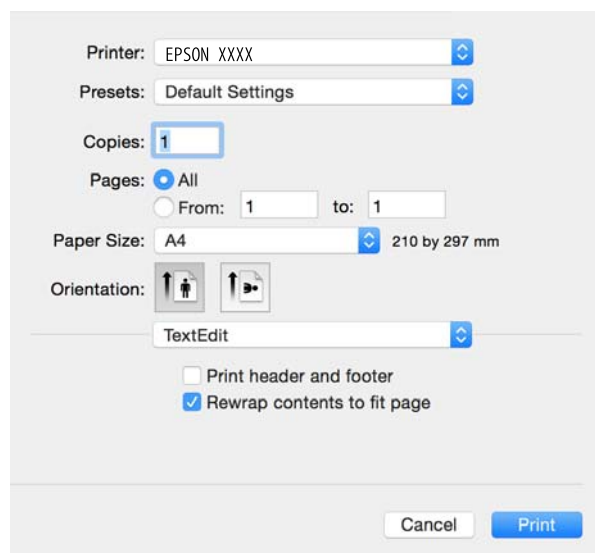

| תיאור                                                                | תפריט נפתח   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| שינוי הגדרות הדפסה בסיסיות כגון סוג הנייר ואיכות ההדפסה.             | הגדרות הדפסה |
| בחירת פריסה להדפסת מספר עמודים בדף אחד או הדפסת מסגרת.               | פריסה        |
| הקטנה או הגדלה של עבודת ההדפסה כדי שתתאים אוטומטית לגודל הדף שהוכנס. | התאמה לדף    |

## שירותי רשת ופרטי התוכנה

| תפריט נפתח   | תיאור                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| התאמת צבעים  | שינוי והתאמה של הצבעים.                                                             |
| אפשרויות צבע | כשבוחרים את EPSON Color Controls מהתפריט התאמת צבעים אפשר לבחור אמצעי לתיקון צבעים. |

## לתשומת לבך:


במערכת ההפעלה Mac OS X v10.8.x ואילך, אם התפריט הגדרות הדפסה אינו מוצג, סימן שמנהל ההתקן למדפסת Epson לא הותקן כהלכה.

בחר באפשרויות העדפות המערכת מתוך  התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, Print & Fax), הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש. כדי להוסיף מדפסת עיין בהוראות הבאות.

<http://epson.sn>

## Epson Printer Utility

ניתן להפעיל תכונות תחזוקה כגון בדיקת פיה וניקוי ראש ההדפסה. באמצעות הפעלת EPSON Status Monitor ניתן גם לבדוק את סטטוס המדפסת ופרטי שגיאות.

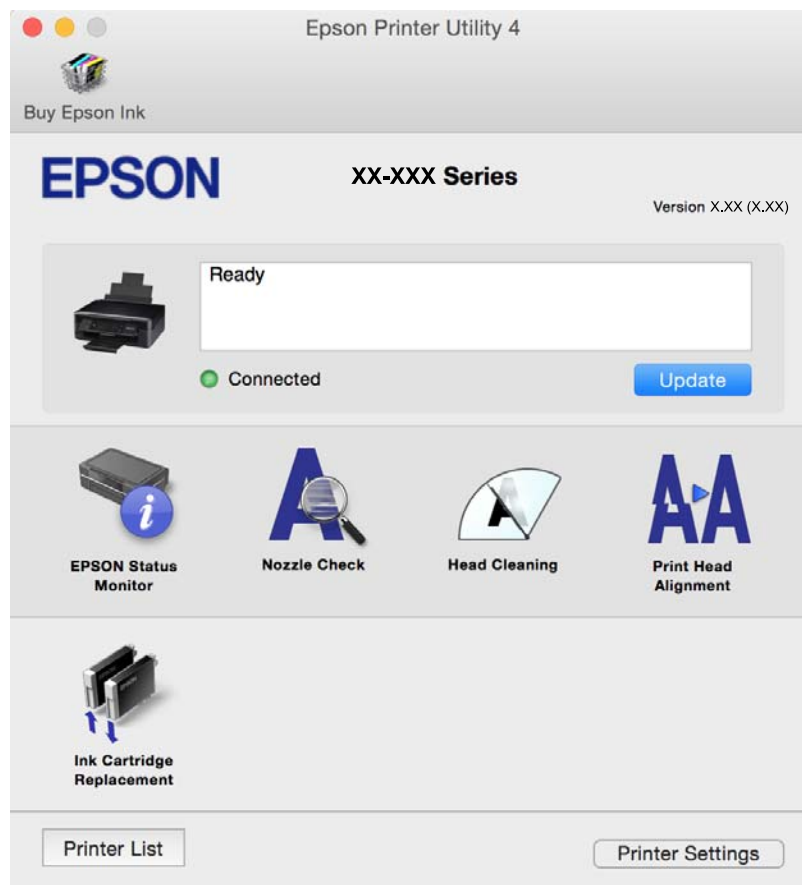

## שינוי הגדרות מנהל ההתקן למדפסת במערכת ההפעלה Mac OS X

### כניסה לחלון של הגדרות מנהל ההתקן למדפסת במערכת ההפעלה Mac OS X

בחר באפשרויות העדפות המערכת מתוך  התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, Print & Fax) ובחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוד < אפשרויות (או מנהל התקן).

### הגדרות מנהל ההתקן למדפסת במערכת ההפעלה Mac OS X

- ☐ דלג על עמוד ריק: דילוג על עמודים ריקים כדי לא להדפיס אותם.
- ☐ מצב שקט: מפחית את הרעש שהמדפסת משמיעה, אולם יכול להאט את ההדפסה. יתכן שלא יהיה הבדל במידת הרעש של המדפסת, תלוי בסוג הנייר ובהגדרות איכות ההדפסה שבחרת.
- ☐ הדפס זמנית בשחור: מדפיס בדיו שחור בלבד באופן זמני.
- ☐ הדפסה במהירות גבוהה: הדפסה כשראש ההדפסה זז בשני הכיוונים. ההדפסה מהירה יותר אך האיכות נמוכה יותר.
- ☐ הודעות אזהרה: מאפשרת למנהל ההתקן של המדפסת להציג הודעות שגיאה.
- ☐ צור תקשורת דו-כיוונית: בדרך כלל יש להגדיר זאת במצב מופעל. בחר באפשרויות כבוי אם אי אפשר לקבל את פרטי המדפסת בגלל שהמדפסת משותפת עם מחשבים במערכת ההפעלה Windows או ברשת או בגלל כל סיבה אחרת.

מידע קשור

← "הדפסה בדיו שחור באופן זמני" בעמוד 62

## EPSON Scan (מנהל ההתקן של הסורק)

EPSON Scan הוא יישום המיועד לבקרה על הסריקה. באפשרותך להתאים הגדרות אלה: גודל, רזולוציה, בהירות, ניגודיות ואיכות של התמונה הסרוקה.

לתשומת לבך:

באפשרותך גם להפעיל את EPSON Scan מיישום סריקה תואם TWAIN.

### הפעלה ב-Windows

☐ Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם היישום בצ'ארס החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

☐ מלבד Windows 8.1/Windows 8

לחץ על לחצן התחל ובחר כל התכניות או תכניות < EPSON Scan < EPSON Scan.

### הפעלה ב-Mac OS X

לתשומת לבך:

EPSON Scan אינו תומך בתכונת החלפת המשתמשים המהירה של Mac OS X. כבה את החלפת המשתמשים המהירה.

בחר עבור אל < יישומים < Epson Software < EPSON Scan.



## Epson Event Manager

Epson Event Manager הוא יישום המאפשר לנהל סריקה מלוח הבקרה ולשמור תמונות במחשב. באפשרותך להוסיף הגדרות משלך כהגדרות קבועות מראש כגון סוג המסמך, מיקום התיקיה לשמירה ותבנית התמונה לפרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היישום.

### הפעלה ב-Windows

Windows 8.1/Windows 8 □

הזן את שם היישום בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

מלבד Windows 8.1/Windows 8 □

לחץ על לחצן התחל ובחר כל התכניות (או תוכניות) < Epson Software < Event Manager.

### הפעלה ב-Mac OS X

בחר עבור אל < יישומים < Epson Software < Event Manager.

מידע קשור

← "סריקה מלוח הבקרה" בעמוד 46

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print הוא יישום המאפשר להדפיס בקלות תצלומים בעלי פריסות שונות. באפשרותך להציג את התמונה בתצוגה מתאימה ולהתאים את התמונות או את המיקום. באפשרותך גם להדפיס תמונות עם מסגרת. לפרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היישום.

לתשומת לבך:

כדי להשתמש ביישום זה יש להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת.

### הפעלה ב-Windows

Windows 8.1/Windows 8 □

הזן את שם היישום בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

מלבד Windows 8.1/Windows 8 □

לחץ על לחצן התחל ובחר כל התכניות (או תוכניות) < Epson Software < Epson Easy Photo Print.

### הפעלה ב-Mac OS X

בחר את עבור אל < יישומים < Epson Software < Epson Easy Photo Print.

## E-Web Print (עבור Windows בלבד)

E-Web Print הוא יישום המאפשר להדפיס בקלות דפי אינטרנט בעלי פריסות שונות. לפרטים יש לעיין בקובץ העזרה של היישום. באפשרותך לגשת לעזרה מהתפריט E-Web Print הכלים E-Web Print.

## התחלה

כשמתקינים E-Web Print הוא מופיע בדפדפן שלך. לחץ על Print או על Clip.

---

## Easy Photo Scan

Easy Photo Scan הוא יישום המאפשר לסרוק תמונות ולשלוח בקלות את התמונה הסרוקה למחשב או לשירות ענן. ניתן גם להתאים בקלות את התמונה הסרוקה. למידע נוסף עיין בעזרה של היישום.

לתשומת לבך:

כדי להשתמש ביישום זה יש להתקין את מנהל ההתקן של הסורק EPSON Scan.

### הפעלה ב-Windows

Windows 8.1/Windows 8 □

הזן את שם היישום בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

□ מלבד Windows 8.1/Windows 8

לחץ על לחצן התחל ובחר כל התכניות (או תוכניות) < Easy Photo Scan < Epson Software.

### הפעלה ב-Mac OS X

בחר עבור אל < יישומים < Epson Software < Easy Photo Scan.

---

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater הוא יישום שבדק אם קיימים עדכוני תוכנה או תוכנות חדשות באינטרנט ומתקין אותם. ניתן גם לעדכן את קושחת המדפסת באופן ידני.

### הפעלה במערכת Windows

Windows 8.1/Windows 8 □

הזן את שם היישום בחיפוש ובחר את הסמל שמופיע.

□ למעט במערכות Windows 8.1/Windows 8

לחץ על לחצן ההתחלה ובחר את כל התוכניות או תוכניות < Epson Software < EPSON Software Updater.

לתשומת לבך:

ניתן להפעיל את EPSON Software Updater גם באמצעות לחיצה על סמל המדפסת בסרגל המשימות בשולחן העבודה ובחירה באפשרות עדכון תוכנה.

### הפעלה במערכת Mac OS X

בחר את עבור אל < יישומים < Epson Software < EPSON Software Updater.

## הסרת יישומים

לתשומת לבך: היכנס למחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב מנחה לעשות זאת.

### Windows — הסרת יישומים

1. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
2. צא מכל היישומים הרצים.
3. פתח את לוח הבקרה:
  - Windows 8.1/Windows 8 
  - בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה.
  - Windows 8.1/Windows 8  מלבד
  - לחץ על לחצן התחל ובחר לוח הבקרה.
4. פתח את הסר התקנת תכנית (או הוספה או הסרה של תוכניות):
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista 
  - בחר הסר התקנת תכנית בתוכניות.
  - Windows XP 
  - לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.
5. בחר את היישום שברצונך להסיר.
6. הסר את היישומים:
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista 
  - לחץ על הסר התקנה/שנה או על הסר התקנה.
  - Windows XP 
  - לחץ על הסר התקנה/שנה או על הסר.
  - לתשומת לבך: אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש לחץ על המשך.
7. מלא את ההוראות על המסך.

### Mac OS X — הסרת יישומים

1. הורד את Uninstaller באמצעות EPSON Software Updater. לאחר הורדת ה-Uninstaller אין צורך להוריד אותו שוב בכל פעם שבו מסירים את היישום.
2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

## שירותי רשת ופרטי התוכנה

3. כדי להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת, בחר העדפות מערכת מהתפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפס וסרוק, הדפסה ופקס), ואחר כך הסר את המדפסת מרשימת המדפסות הזמינות.
4. צא מכל היישומים הרצים.
5. בחר עבור אל < יישומים < Epson Software < Uninstaller.
6. בחר את היישום שברצונך להסיר ואחר כך לחץ על Uninstall.

**חשוב:** 

ה-Uninstaller מסיר מהמחשב את כל מנהלי ההתקנים של מדפסות הזרקת דיו של Epson. אם יש כמה מדפסות הזרקת דיו של Epson בשימוש וברצונך למחוק מנהלי התקנים מסוימים בלבד, מחק קודם את כולם ואז התקן שוב את מנהל ההתקן הנחוץ של המדפסת.

**לתשומת לבך:**

אם אינך יכול למצוא ברשימת היישומים את היישום שברצונך להסיר אינך יכול להסיר תוך שימוש ב-Uninstaller. במצב זה, בחר עבור אל < יישומים < Epson Software, בחר ביישום שברצונך להסיר ואחר כך גרור אותו אל סמל האשפה.

## מידע קשור

← "התקנת יישומים" בעמוד 84

## התקנת יישומים

חבר את המחשב לרשת והתקן את הגרסה העדכנית של כל היישומים מהאתר.

**לתשומת לבך:**

☐ היכנס למחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב מנחה לעשות זאת.

☐ כאשר מתקינים יישום כלשהו מחדש יש להסירו קודם.

1. צא מכל היישומים הרצים.

2. כאשר מתקינים את מנהל ההתקן של המדפסת או את EPSON Scan, יש לנתק זמנית את המדפסת ואת המחשב.

**לתשומת לבך:**

אל תחבר את המדפסת ואת המחשב עד שתקבל הוראה לעשות זאת.

3. התקן את היישומים באמצעות מילוי ההוראות באתר האינטרנט להלן.

<http://epson.sn>

**לתשומת לבך:**

אם אתה משתמש במחשב עם Windows ואינך יכול להוריד את היישומים מאתר האינטרנט, התקן אותם מדיסק התוכנה המצורף למדפסת.

## מידע קשור

← "הסרת יישומים" בעמוד 83

## עדכון יישומים וחומרה

יתכן שתוכל לפתור בעיות מסוימות ולשפר פונקציות או להוסיף בעזרת עדכון היישומים והקושחה. ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית של היישומים ושל הקושחה.

1. ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים ושהמחשב מחובר לאינטרנט.
2. הפעל את EPSON Software Updater ועדכן את היישומים או את הקושחה.

 חשוב:

אל תכבה את המחשב או את המדפסת בעת העדכון.

לתשומת לבך:

אם אינך יכול למצוא ברשימה את היישום שברצונך לעדכן אינך יכול לעדכן תוך שימוש ב-EPSON Software Updater. בדוק מהן הגרסאות העדכניות של היישומים באתר האינטרנט הישראלי של Epson.

<http://www.epson.com>

מידע קשור

← "EPSON Software Updater" בעמוד 82

# פתרון בעיות

## בדיקת מצב המדפסת

## בדיקת מחווני שגיאות על המדפסת

כאשר מתרחשת שגיאה הנורה נדלקת או מהבהבת. פרטים על השגיאה מופיעים על מסך המחשב.



דלוקה: 

מהבהבת לאט

מהבהבת במהירות

| נורה                                                                                  | מצב                                                                                                                                            | פתרונות                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | לא הוטען נייר או שהוטען יותר מגיליון אחד בבת אחת.                                                                                              | טען נייר ולחץ על הלחצן  או  .        |
|   | נתקע נייר.                                                                                                                                     | סלק את נייר ולחץ על הלחצן  או  . |
|  | מחסנית דיו התרוקנה או שאין בה דיו בכמות מספקת לטעינת דיו.                                                                                      | כדי להבטיח איכות הדפסה מעולה וכדי לעזור לשמור על ראש ההדפסה יש זרובה משתנה של דיו הנשארת במחסנית לשם הבטיחות גם כאשר המדפסת מציינת שהגיע הזמן להחליף את המחסנית. החלף במחסנית דיו חדשה.                |
|                                                                                       | לא הותקנה מחסנית דיו.                                                                                                                          | התקן את מחסנית הדיו.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       | מחסנית דיו לא זוהתה.                                                                                                                           | לחץ את מחסנית הדיו בחוזקה כלפי מטה.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                       | הותקנה מחסנית דיו שאינה נתמכת.                                                                                                                 | התקן מחסנית דיו שהמדפסת תומכת בה.<br>אי אפשר להשתמש במחסניות שצורפו למדפסת שלך לשם ההחלפה.                                                                                                             |
|  | מחסנית דיו עומדת להתרוקן.<br>תוכל להדפיס עד שתידלק הנורה  . | הכן מחסנית דיו חדשה. באפשרותך לבדוק את מפלסי הדיו מהמחשב.                                                                                                                                              |

## פתרון בעיות
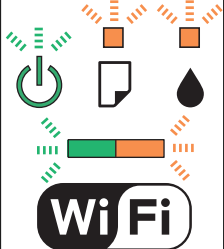
| נורה                                                                                  | מצב                                                                                                                                                                                                                                                                  | פתרונות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>הנורה  והנורה  מהבהבות לסירוגין.<br/>כרית דיו הגיעה לסוף חיי השירות שלה או מתקרבת אליו.</p> | <p>יש להחליף כריות דיו*.<br/>פנה אל Epson או ספק שירות מורשה של Epson כדי להחליף את רפידת ספיגת הדיו*. זהו לא חלק שהמשתמש יכול להחליף בעצמו.</p> <p>כאשר המדפסת מציגה הודעה לפיה אפשר להמשיך להדפיס, לחץ על הלחצן  או על הלחצן  כדי להמשיך להדפיס. הנורות מפסיקות להבהב זמנית אולם הם ימשיכו להבהב במרווחים קבועים עד שמחליפים את כרית הדיו.</p> |
|    | <p>התרחשה שגיאת מדפסת.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>פתח את יחידת הסורק וסלק כל נייר או חומר מגן בתוך המדפסת. כבה את המדפסת והדלק אותה שוב.</p> <p>אם השגיאה עדיין מופיעה לאחר שמכבים את המדפסת ומדליקים אותה שוב, צור קשר עם התמיכה של Epson.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <p>התרחשה שגיאת Wi-Fi.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>לחץ על לחצן Wi-Fi כדי לנקות את השגיאה ונסה שוב. לפרטים נוספים עיין במידע של מדריך רשת.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>המדפסת נכנסה למצב שחזור כיוון שעדכון הקושחה נכשל.</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>בצע את השלבים הבאים כדי להתחיל מחדש את עדכון הקושחה.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB. (בזמן מצב שחזור אי אפשר לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור לרשת.)</li> <li>2. להוראות נוספות בקר באתר המקומי של Epson.</li> </ol> <p>המדפסת מודיעה לך על מצב עדכון הקושחה כפי שמוצג להלן.</p> <p>מתכוננת: נוריות מצב הרשת מהבהבות.</p> <p>מעדכנת: נורית ההדלקה מהבהבת.</p> <p>סיימה: נורית ההדלקה מפסיקה להבהב ונשארת דלוקה.</p>                                             |

\* בחלק ממחזורי ההדפסה כמות קטנה של דיו עודף עשויה להיאגר ברפידת ספיגת הדיו. כדי למנוע דליפת דיו מרפידת הספיגה המדפסת מתוכננת לעצור את ההדפסה כשרפידת הספיגה מגיעה לרף קיבולת הספיגה שלה. התדירות שבה זה יקרה משתנה בהתאם למספר הדפים שמדפיסים, סוג החומר שמדפיסים ומספר מחזורי הניקוי שמבצעים במדפסת. אם צריך להחליף את רפידת הספיגה זה לא אומר שהמדפסת תפסיק לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תיידע אותך כשצריך להחליף את רפידת ספיגת הדיו. רק ספק שירות מורשה של Epson רשאי לעשות זאת. האחריות של Epson אינה מכסה את עלות ההחלפה.

מידע קשור

← "סילוק נייר תקוע" בעמוד 88

← "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 110

← "התקנת יישומים" בעמוד 84

← "עדכון יישומים וחומרה" בעמוד 85

## בדיקת מצב המדפסת — Windows

1. גש אל חלון מנהל ההתקן של המדפסת.

2. לחץ על EPSON Status Monitor 3 בלשונית תחזוקה.

לתשומת לבך:

□ באפשרותך גם לבדוק את מצב המדפסת בעזרת לחיצה פעמיים על סמל המדפסת בשורת המשימות. אם סמל המדפסת לא התווסף לשורת המשימות, לחץ על העדפות מעקב בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הוסף את סמל קיצור הדרך לשורת המשימות.

□ אם EPSON Status Monitor 3 אינו זמין, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעל את EPSON Status Monitor 3.

מידע קשור

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 74

## בדיקת מצב מדפסת — Mac OS X

1. בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרויות וציוד < שירות < פתח שירות מדפסת.

3. לחץ על EPSON Status Monitor.

## סילוק נייר תקוע

בדוק מהי השגיאה המופיעה על גבי לוח הבקרה ומלא את ההוראות כדי לסלק את הנייר התקוע, כולל פיסות נייר קרועות. לאחר מכן, מחק את השגיאה.

 חשוב:

סלק בזהירות את הנייר התקוע. הסרת הנייר בחוזק רב מדי יכולה לגרום לנזק למדפסת.


מידע קשור

← "בדיקת מחווני שגיאות על המדפסת" בעמוד 86




## סילוק נייר תקוע ב-Rear Paper Feed

סלק את הנייר התקוע.

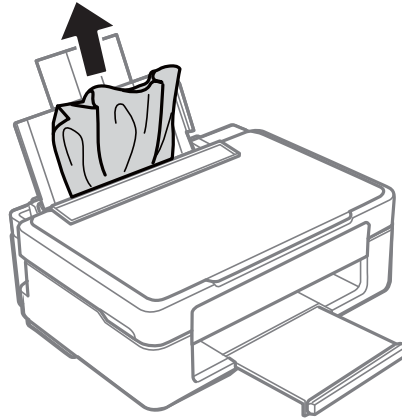

## הוצאת נייר תקוע ממגש הפלט

הוצא את הנייר התקוע.

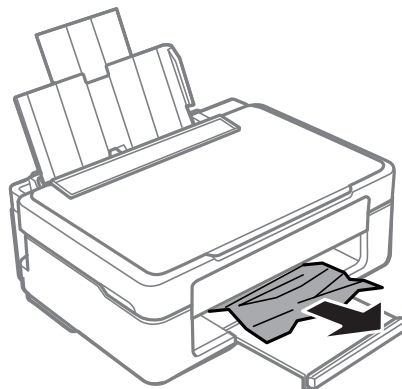

## סילוק נייר תקוע מתוך המדפסת


**⚠️ זהירות:**

❑ היזהר לא ללכוד את ידך או את אצבעותיך בעת פתיחת יחידת הסריקה או סגירתה. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.


❑ לעולם אל תיגע בלחצנים שעל גבי לוח הבקרה כאשר ידך בתוך המדפסת. אם המדפסת מתחילה לפעול היא יכולה לגרום לפציעה. היזהר לא לגעת בחלקים הבולטים, כדי להימנע מפציעה.

## פתרון בעיות

1. פתח את יחידת הסורק כשמכסה המסמכים סגור.

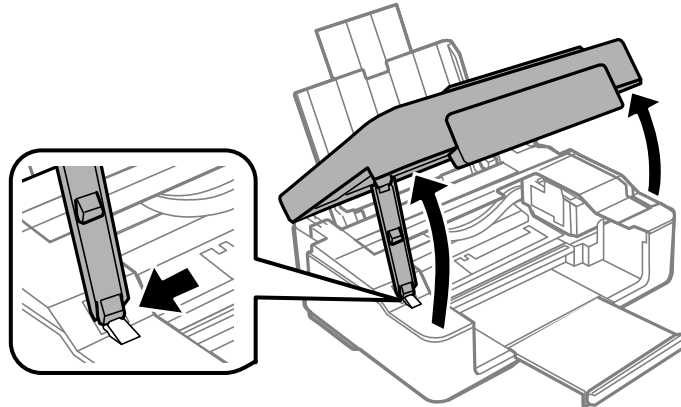


2. הוצא את הנייר התקוע.

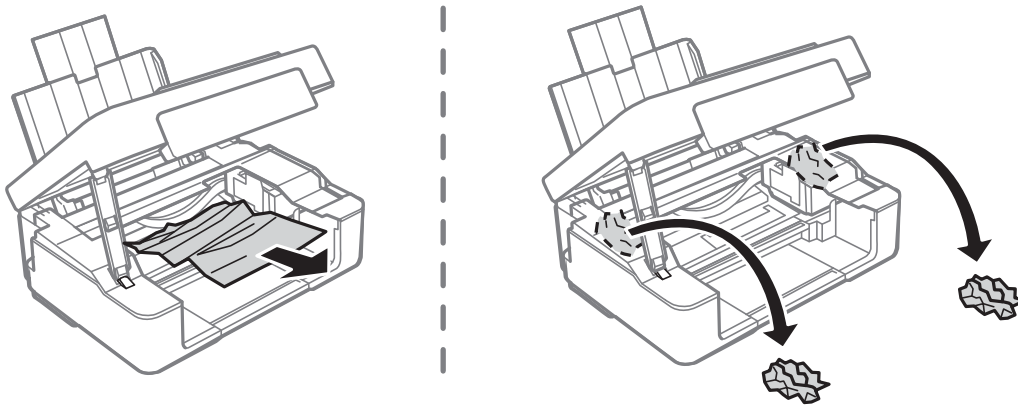


**חשוב:**

אל תיגע בכבל הלבן והשטוח או בחלק השקוף למחצה שבתוך המדפסת. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לתקלה.

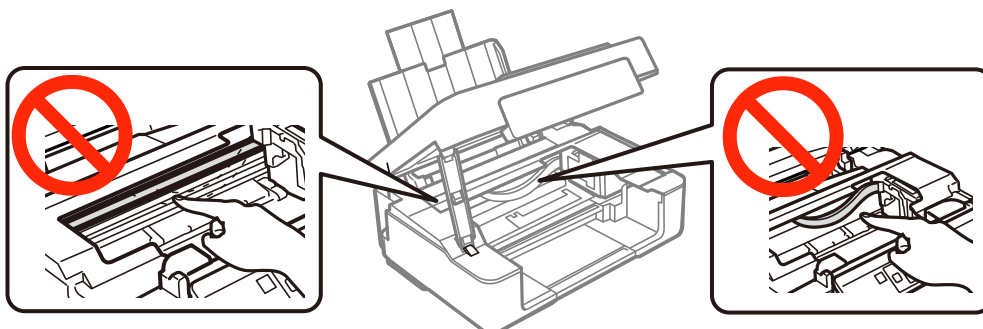

## פתרון בעיות

3. סגור את יחידת הסורק.

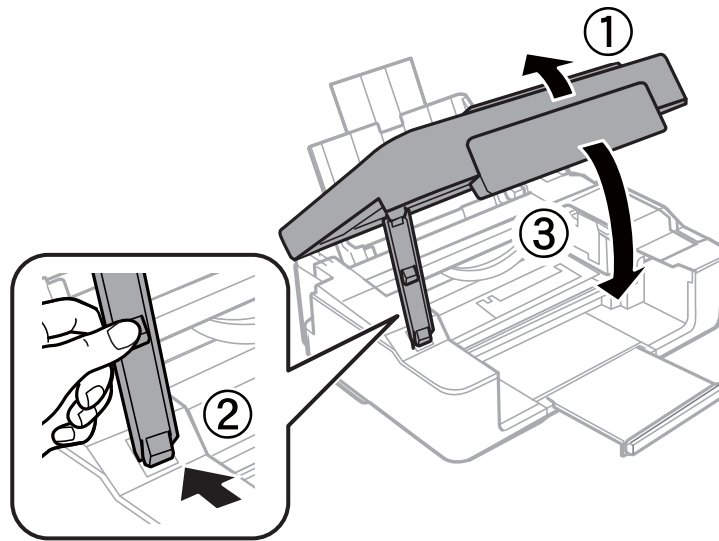

## הנייר אינו מוזן כהלכה

בדוק את הדברים הבאים ובצע את הפעולות הנדרשות כדי לפתור את הבעיה.

❑ הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.

❑ השתמש בנייר הנתמך בידי מדפסת זאת.

❑ מלא את ההוראות בנושא אמצעי זהירות לטיפול בנייר.

מידע קשור

← "מפרט סביבתי" בעמוד 106

← "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 17

← "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 16

## נייר תקוע

❑ טען דף בכיוון הנכון והחלק את המסילות הצדדיות לאורך קצוות הדף.

❑ אם הכנסת כמה דפים הכנס דף נייר אחר בכל פעם.

מידע קשור

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

## הנייר מוזן עקום

טען דף בכיוון הנכון והחלק את המסילות הצדדיות לאורך קצוות הדף.

## פתרון בעיות

מידע קשור

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

## כמה דפי נייר מוזנים ביחד

□ הכנס דף נייר אחד בכל פעם.

□ אם כמה דפי נייר מוזנים ביחד בזמן הדפסה דו-צדדית, הוצא את הנייר שהכנסת למדפסת לפני שאתה מכניס מחדש את הנייר.

## הדפים לא מוזנים

□ אל תכניס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. אם אתה משתמש בדף רגיל אל תשים עוד דפים מעבר לקו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדדית.

□ אם גליון הניקוי שהגיע עם הנייר המקורי של Epson נמצא ברשותך, נקה באמצעותו את הגליל שבתוך המדפסת.

מידע קשור

← "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 17

← "ניקוי נתיב הניירות" בעמוד 69

## בעיות באספקת החשמל ובלוח הבקרה

## המדפסת לא נדלקת

□ החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר.

□ ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה.

## המדפסת לא נכבית

□ החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר. אם עדיין אינך מצליח לכבות את המדפסת, נתק את כבל החשמל מהחשמל. כדי למנוע מראש ההדפסה להתייבש לחלוטין, הדלק את המדפסת שוב וכבה אותה באמצעות לחיצה על הלחצן .

## לא ניתן להדפיס ממחשב

□ התקן את מנהל ההתקן של המדפסת.

□ חבר את כבל ה-USB היטב אל המדפסת ואל המחשב.

□ אם אתה משתמש ברכות USB נסה לחבר את המדפסת ישירות אל המחשב.

□ אם אינך מצליח להדפיס ברשת, עיין במידע של מדריך רשת.

## פתרון בעיות

- ☐ אם אתה מדפיס נתונים בכמות גדולה זיכרון המחשב עלול לאזול. הדפס את התמונה ברזולוציה נמוכה יותר או במידות קטנות יותר.
- ☐ ב-Windows, לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזוקה של מנהל ההתקן של המדפסת ולאחר מכן בדוק את הגורמים להלן.
- ☐ בדוק אם יש עבודות הדפסה בהשהיה.  
בטל הדפסה אם יש צורך.
- ☐ ודא שהמדפסת אינה לא מקוונת או ממתינה.  
אם המדפסת לא מקוונת או אם היא ממתינה, נקה את ההגדרה הרלוונטית למצבה (לא מקוונת או ממתינה) מהתפריט מדפסת.
- ☐ ודא שהמדפסת נבחרה כמדפסת ברירת המחדל מהתפריט מדפסת (אמור להיות סימן ביקורת בפריט התפריט).  
אם המדפסת לא נבחרה בתור מדפסת ברירת המחדל, הגדר אותה בתור מדפסת ברירת המחדל.
- ☐ ודא שיציאת המדפסת נבחרה בצורה נכונה ב תכונה < יציאה מתפריט ה מדפסת כדלהלן.  
בחר "USBXXX" עבור חיבור USB, או "EpsonNet Print Port" עבור חיבור רשת.
- ☐ ב-Mac OS X, ודא שמצב המדפסת אינו השהיה.  
בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל המדפסת. אם המדפסת בהשהיה, לחץ על חדש פעולה (או על חדש פעולת מדפסת).

מידע קשור

← "התקנת יישומים" בעמוד 84

← "ביטול הדפסה" בעמוד 44

---

בעיות בתדפיסים

## שום דבר לא מודפס או מודפסת תמונה חלשה מאוד

אם לא השתמשת במדפסת הרבה זמן, ייתכן שפיות ראש ההדפסה סתומות ולא יוציאו את הדיו. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש ההדפסה אם אחת מהפיות בראש ההדפסה סתומות.

מידע קשור

← "בדיקת ראש ההדפסה וניקוי" בעמוד 66

## איכות ההדפסה גרועה

בדוק את הגורמים להלן אם איכות ההדפסה גרועה בגלל הדפסים מטושטשים, רצועות, צבעים חסרים, צבעים דהויים, יישור שגוי ותבניות דמויות מוזאיקה בתדפיסים.

☐ השתמש בנייר הנתמך בידי מדפסת זאת.☐ בחר בהגדרת סוג הנייר המתאימה לסוג הנייר המוטען במדפסת.☐ אל תדפיס על נייר לח, נייר שניזוק או נייר ישן מדי.

## פתרון בעיות

- ☐ אם הנייר מסולסל או המעטפות נפוחות, שטח אותם.
- ☐ בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש ההדפסה אם אחת מהפיות בראש ההדפסה סתומות.
- ☐ ישר את ראש ההדפסה.
- ☐ הדפס באיכות גבוהה יותר.
- ☐ אל תערום את הנייר מיד לאחר ההדפסה.
- ☐ יבש את התדפיסים מיד לפני שתתייק או תציג אותם. כשהתדפיסים מתייבשים יש להימנע מאור שמש ישיר, לא להשתמש במייבש ולא לנגוע בצד המודפס של הנייר.
- ☐ כשמדפיסים תמונות או תצלומים מומלץ להשתמש בנייר מקורי של Epson במקום בנייר רגיל. הדפס על צד הנייר של Epson שאפשר להדפיס עליו.
- ☐ נסה להשתמש במחסניות דיו מקוריות של Epson. מוצר זה תוכנן להתאים צבעים באמצעות שימוש במחסניות דיו מקוריות של Epson. שימוש במחסניות דיו שאינן מקוריות עלול לפגוע באיכות ההדפסה.
- ☐ Epson ממליצה להשתמש במחסנית הדיו לפני התאריך שמודפס על גבי האריזה.
- ☐ לקבלת התוצאות הטובות ביותר יש להשתמש במחסניות הדיו תוך שישה חודשים מפתיחת האריזה.
- ☐ בהדפסת תמונות או תצלומים הדפסה תוך שימוש בנתוני רזולוציה גבוהה. תמונות באתרי אינטרנט הן לעתים קרובות ברזולוציה נמוכה אף על פי שהן נראות טוב מספיק בתצוגה ולכן איכות ההדפסה עלולה לרדת.

## מידע קשור

- ← "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 17
- ← "רשימת סוגי הנייר" בעמוד 18
- ← "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 16
- ← "בדיקת ראש ההדפסה וניקוי" בעמוד 66
- ← "יישור ראש ההדפסה" בעמוד 68

## איכות ההדפסה לא משתפרת גם אחרי יישור ראש ההדפסה

בזמן הדפסה דו-כיוונית (או במהירות גבוהה) ראש ההדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכיוונים וקווים אנכיים עשויים להיות לא ישרים. אם איכות ההדפסה לא משתפרת השבת את ההגדרה הדפסה דו-כיוונית (או במהירות גבוהה). השבתת הגדרה זו עשויה להאט את מהירות ההדפסה.

## Windows

הסר את הסימון מהאפשרות מהירות גבוהה בכרטיסייה אפשרויות נוספות של מנהל ההתקן של המדפסת.

## Mac OS X

בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוד < אפשרויות (או מנהל התקן). בחר באפשרות כבוי עבור ההגדרה הדפסה במהירות גבוהה.

## התמונות מודפסות בצבעים לא צפויים

שנה את הצבע והדפס שוב. תכונת תיקון הצבע האוטומטית משתמשת במצב התיקון התקני ב-שיפור תמונה. נסה מצב תיקון אחר ב- שיפור תמונה באמצעות בחירה באופציה שאינה תיקון אוטומטי בתור ההגדרה של תיקון סצנה. אם הבעיה ממשיכה השתמש בתכונת תיקון צבע אחרת כלשהי שאינה שיפור תמונה.

## פתרון בעיות

מידע קשור

← "התאמת צבע התדפיס" בעמוד 40

## פסים מרווחים מופיעים במרווחים קבועים של כ-2.5 ס"מ

ישר את ראש ההדפסה.

מידע קשור

← "יישור ראש ההדפסה" בעמוד 68

## איכות הצילום ירודה

אם יש צבעים לא מאוזנים, כתמי מריחה, נקודות או קווים על העותק שצולם בדוק את הדברים הבאים.

□ נקה את נתיב הניירות.

□ נקה את scanner glass.

□ אל תלחץ חזק מדי על המקור או מכסה המסמכים כשאתה שם את המקור על scanner glass. אם לוחצים חזק מדי על המקור או מכסה המסמכים עשויים להופיע צבעים לא מאוזנים, כתמי מריחה או נקודות.

□ אם מופיעות תבניות מוארה (קווים שתי וערב) מקם את המקור בזווית מעט שונה.

מידע קשור

← "ניקוי נתיב הניירות" בעמוד 69

← "ניקוי Scanner Glass" בעמוד 69

← "איכות ההדפסה גרועה" בעמוד 93

## רצועות מופיעות על התמונה שהועתקה

אם מחזיקים את הלחצן  או  במשך יותר משלוש שניות, המדפסת מעתיקה במצב טיוטה ויתכן שיופיעו רצועות בתדפיס.

## תמונה של הצד ההפוך של המקור מופיעה בתמונה המועתקת.

כשהמסמך המקורי הוא דק, הנח את המסמך המקורי על scanner glass ולאחר מכן הנח עליו פיסת נייר שחורה.

## המיקום, הגודל או השוליים של התדפיס שגויים

□ טען דף בכיוון הנכון והחלק את המסילות הצדדיות לאורך קצוות הדף.

□ כאשר מניחים את המקור על גבי scanner glass יש ליישר את הפינה של המקור עם הפינה המסומנת בסמל במסגרת של זגוגית הסורק. אם קצוות ההעתק חתוכים יש להרחיק את המקור קצת מהפינה.

## פתרון בעיות

❑ כאשר אתה מניח את מסמכי המקור על scanner glass, נקה את scanner glass ואת מכסה המסמכים. אם יש אבק אם כתמים על הזכוכית, שטח ההעתקה יכול להתרחב כדי לכלול את האבק או את הכתמים וכך נגרמים מצב העתקה שגוי או תמונות קטנות.

❑ בחר את ההגדרה המתאימה לגודל הנייר.

❑ התאם את הגדרת השוליים ביישום כך שהשוליים יהיו בתוך השטח הניתן להדפסה.

מידע קשור

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

← "הנח את המסמכים המקוריים על Scanner Glass" בעמוד 22

← "ניקי Scanner Glass" בעמוד 69

← "שטח בר הדפסה" בעמוד 103

## לא ניתן להדפיס ללא שוליים

הגדר 'ללא שוליים' בהגדרות המדפסת. אם תבחר סוג נייר שאינו תומך בהדפסה ללא שוליים, לא תוכל לבחור את האפשרות ללא שוליים. בחר סוג נייר שתומך בהדפסה ללא שוליים.

מידע קשור

← "יסודות ההדפסה — Windows" בעמוד 24

← "פעולות הדפסה בסיסיות - Mac OS X" בעמוד 25

## קצוות התמונה נגזרים בעת הדפסה ללא שוליים

בהדפסה ללא שוליים התמונה מוגדלת מעט והשטח הבולט נגזר. בחר הגדרת הגדלה קטנה יותר.

❑ Windows

לחץ הגדרות לצד תיבת הסימון ללא שוליים בלשונית מנהל ההתקן של המדפסת ראשי ולאחר מכן שנה את ההגדרות.

❑ Mac OS X

שנה את הגדרת הרחבה מהתפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג ההדפסה.

## הנייר מרוח או שרוט

❑ כאשר מופיעות רצועות אופקיות או שיש מריחה בראש או בתחתית הנייר, טען נייר בכיוון הנכון והחלק את מדריכי הקצוות עד לקצוות הנייר.

❑ כאשר מופיעות רצועות אנכיות או שהנייר מרוח, יש לנקות את נתיב הנייר.

❑ בשעת הדפסה ידנית על שני צדי הגיליון יש לוודא שהדיו יבשה לגמרי לפני הטענת הנייר מחדש.

מידע קשור

← "טעינת נייר ב-Rear Paper Feed" בעמוד 19

← "ניקי נתיב הניירות" בעמוד 69

← "איכות ההדפסה גרועה" בעמוד 93



## פתרון בעיות

## התווים המודפסים הם שגויים או מעורבבים

❑ חבר את כבל ה-USB היטב אל המדפסת ואל המחשב.

❑ בטל כל עבודת הדפסה הנמצאת בהשהיה.

❑ בשעת ההדפסה אל תכניס את המחשב למצב תרדמה או למצב שינה. בפעם הבאה שתדליק את המחשב יתכן שיודפסו עמודים של טקסט מעורבב.

מידע קשור

← "ביטול הדפסה" בעמוד 44

## התמונה המודפסת היא הפוכה

נקה הגדרות של תמונת ראי במנהל ההתקן של המדפסת או ביישום.

Windows ❑

נקה את תמונת מראה בלשונית אפשרויות נוספות של מנהל ההתקן של המדפסת.

Mac OS X ❑

נקה תמונת מראה מהתפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג ההדפסה.

## לא היה אפשר לפתור את בעיית התדפיס

אם ניסית את כל הפתרונות ולא פתרת את הבעיה נסה להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת ולהתקינו מחדש.

מידע קשור

← "הסרת יישומים" בעמוד 83

← "התקנת יישומים" בעמוד 84

## בעיות הדפסה אחרות

## ההדפסה אטית מדי

❑ סגור יישומים הפתוחים שלא לצורך.

❑ הקטן את איכות ההדפסה. הדפסה באיכות גבוהה מאטה את ההדפסה.

## פתרון בעיות

❑ הפוך את ההגדרה הדו-כיוונית (או הגדרת המהירות הגבוהה) לזמינה. כאשר הגדרה זאת הופכת לזמינה ראש ההדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכיוונים ומהירות ההדפסה גודלת.

## Windows ❑

בחר מהירות גבוהה בלשונית אפשרויות נוספות של מנהל ההתקן של המדפסת.

## Mac OS X ❑

בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוד < אפשרויות (או מנהל התקן). בחר ב-מופעל בתור ההגדרה של הדפסה במהירות גבוהה.

❑ השבת את מצב שקט.

## Windows ❑

הפוך ללא זמין את מצב שקט בלשונית ראשי של מנהל ההתקן של המדפסת.

## Mac OS X ❑

בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוד < אפשרויות (או מנהל התקן). בחר ב-כבוי בתור ההגדרה של מצב שקט.

## מהירות ההדפסה מואטת משמעותית במהלך הדפסה רציפה

מהירות ההדפסה מואטת כדי למנוע מהמנגנון של המדפסת להתחמם ולהינזק. עם זאת, ניתן להמשיך להדפיס. כדי לחזור למהירות הדפסה רגילה יש להפסיק להשתמש במדפסת למשך 30 דקות. אם מכבים את המדפסת מהירות ההדפסה אינה חוזרת לקצב רגיל.

## אי אפשר להתחיל בסריקה

❑ חבר את כבל ה-USB היטב אל המדפסת ואל המחשב.

❑ אם אתה משתמש ברכות USB נסה לחבר את המדפסת ישירות אל המחשב.

❑ אם אינך מצליח לסרוק ברשת, עיין במידע של מדריך רשת.

❑ אם אתה סורק ברזולוציה גבוהה ברשת, ייתכן שתהיה שגיאת תקשורת. הקטן את הרזולוציה.

❑ ודא שבחרת את המדפסת (הסורק) הנכונה, אם מופיעה רשימת סורקים כשאתה פותח את EPSON Scan.

❑ אם אתה משתמש ביישומים תואמי TWAIN בחר את המדפסת (הסורק) שבה אתה משתמש.

## פתרון בעיות

□ במערכת ההפעלה Windows, ודא שהמדפסת (סורק) מוצגת בתפריט סורק ומצלמה. המדפסת (סורק) צריכה להופיע בתור "EPSON XXXXX" (שם המדפסת). אם המדפסת (סורק) לא מופיעה הסר והתקן מחדש את EPSON Scan. עיין בהוראות הבאות כדי לעבור אל התפריט סורק ומצלמה.

## Windows 8.1/Windows 8 □

בחר את שולחן העבודה < הגדרות < לוח הבקרה, הזן את "סורק ומצלמה" בחיפוש, לחץ על הצג סורק ומצלמה ובדוק אם המדפסת מוצגת.

## Windows 7 □

לחץ על לחצן ההתחלה ובחר את לוח הבקרה הזן את "סורק ומצלמה" בחיפוש, לחץ על הצג סורקים ומצלמות ובדוק אם המדפסת מוצגת.

## Windows Vista □

לחץ על לחצן ההתחלה, בחר את לוח הבקרה < חומרה וקול < סורקים ומצלמות ובדוק אם המדפסת מוצגת.

## Windows XP □

לחץ על לחצן ההתחלה, בחר את לוח הבקרה < מדפסות וחומרה אחרת < סורקים ומצלמות ובדוק אם המדפסת מוצגת.

□ אם אתה לא מצליח לסרוק באמצעות אף יישום תואם TWAIN הסר והתקן מחדש את היישום תואם TWAIN.

□ במערכת ההפעלה Mac OS X עם מעבד של Intel, אם מותקנים מנהלי התקן אחרים לסורק של Epson מלבד EPSON Scan, למשל Rosetta או PPC הסר אותם ואת EPSON Scan והתקן מחדש את EPSON Scan.

מידע קשור

← "הסרת יישומים" בעמוד 83

← "התקנת יישומים" בעמוד 84

## אי אפשר להתחיל לסרוק כשמשמשים בלוח הבקרה

□ ודא ש- EPSON Scan ו-Epson Event Manager מותקנים כהלכה.

□ בדוק את הגדרת הסריקה המוקצית ב-Epson Event Manager.

מידע קשור

← "אי אפשר להתחיל בסריקה" בעמוד 98

← "Epson Event Manager" בעמוד 81

## בעיות בתמונה הסרוקה

## איכות הסריקה ירודה

□ נקה את scanner glass.

## פתרון בעיות

- ☐ אל תלחץ חזק מדי על המקור או מכסה המסמכים כשאתה שם את המקור על scanner glass. אם לוחצים חזק מדי על המקור או מכסה המסמכים עשויים להופיע צבעים לא מאוזנים, כתמי מריחה או נקודות.
- ☐ נקה את המקור מאבק.
- ☐ הגדר נכון את סוג המסמך.
- ☐ סרוק ברזולוציה גבוהה יותר.
- ☐ התאם את התמונה בתוכנה EPSON Scan וסרוק. למידע נוסף עיין בעזרה של EPSON Scan.

מידע קשור

[← "ניקי Scanner Glass" בעמוד 69](#)

## התווים מטושטשים

- ☐ ב- מצב בית או ב- מצב משרד ב- EPSON Scan, בחר ב- אפשרות תמונה בתור הגדרת התאמות תמונה ולאחר מכן בחר שיפור טקסט.
- ☐ ב- מצב מקצועי ב- EPSON Scan, בחר מסמך בתור סוג חשיפה אוטומטית בהגדרות מקורי.
- ☐ התאם את הגדרות הסף ב- EPSON Scan.
- ☐ מצב בית
- בחר ב- שחור-לבן בתור הגדרת ה- סוג תמונה, לחץ על בהירות, ולאחר מכן התאם את הסף.
- ☐ מצב משרד
- בחר שחור-לבן בתור הגדרת ה- סוג תמונה ולאחר מכן התאם את הסף.
- ☐ מצב מקצועי
- בחר שחור-לבן בתור הגדרת ה- סוג תמונה ולאחר מכן התאם את הגדרת הסף.
- ☐ סרוק ברזולוציה גבוהה יותר.

## תמונה של הצד ההפוך של המקור מופיעה בתמונה הסרוקה

- ☐ אם המקור דק, שים את המקור על scanner glass ושים מעליו דף כהה.
- ☐ הגדר נכון את סוג המסמך.
- ☐ באפשרות מצב בית או מצב משרד של EPSON Scan, בחר את האפשרות אפשרות תמונה עבור ההגדרה התאמות תמונה ובחר את שיפור טקסט.

## תבניות מוארה (קווים שתי וערב) מופיעות בתמונה הסרוקה

- ☐ מקם את המקור בזווית מעט שונה.
- ☐ בחר את האפשרות תיקון סריקה בכל מצב למעט מצב אוטו' מלא בתוכנה EPSON Scan.
- ☐ שנה את הגדרת הרזולוציה.

## פתרון בעיות

## אזור או כיוון הסריקה שגויים

- ❑ כששמים את המקור על scanner glass, יש ליישר את הפינות של המקור מול הפינה שמסומנת באמצעות הסמל במסגרת של scanner glass. אם השוליים של התמונה הסרוקה נחתכו הרחק מעט את המקור מהפינה.
- ❑ נקה את scanner glass ואת מכסה המסמכים. אם יש אבק או כתמים על הזכוכית ייתכן ששטח הסריקה יורחב ויכלול את האבק או הכתמים, כך שמיקום הסריקה יהיה שגוי או שהתמונות יהיו קטנות.
- ❑ אם שמים כמה עותקי מקור על scanner glass כדי לסרוק אותם בנפרד אך הם נסרקים לקובץ אחד, יש למקם אותם עם רווח של 20 מ"מ לפחות ביניהם. אם הבעיה נמשכת, סרוק מקור אחד בכל פעם.
- ❑ הגדר את אזור הסריקה נכון.
- ❑ כשסורקים באמצעות מצב אוטו' מלא או התצוגה המקדימה הממוזערת של EPSON Scan, הזז את המקור למרחק של 4.5 מ"מ מהשוליים של scanner glass.
- ❑ כשמשתמשים בתצוגה מקדימה ממוזערת למקור גדול באמצעות מצב בית או מצב מקצועי של EPSON Scan, ייתכן שאזור הסריקה יהיה שגוי. כשמציגים תצוגה מקדימה באמצעות EPSON Scan, יש לסמן את גבולות האזור שרוצים לסרוק בכרטיסייה תצוגה מקדימה שבחלון תצוגה מקדימה.
- ❑ אם ההגדרה כיוון תמונה אוטומטי של EPSON Scan אינה פועלת כמתוכנן, עיין בעזרה של EPSON Scan.
- ❑ נקה את הסימון של כיוון תמונה אוטומטי בתוכנה EPSON Scan.
- ❑ אם סורקים בעזרת EPSON Scan אזור הסריקה שזמין עשוי להיות מוגבל אם הרזולוציה המוגדרת גבוהה מדי. הקטן את הרזולוציה או התאם את אזור הסריקה באמצעות החלון תצוגה מקדימה.

מידע קשור

← "הנח את המסמכים המקוריים על Scanner Glass" בעמוד 22

← "ניקי Scanner Glass" בעמוד 69

## לא היה אפשר לפתור את בעיית התמונה הסרוקה

אם ניסית את כל הפתרונות ולא התגברת על הבעיה, לחץ על תצורה במצב שאינו מצב אוטו' מלא בחלון EPSON Scan ולאחר מכן לחץ על איפוס הכל בלשונית אחר כדי לאתחל את הגדרות EPSON Scan. אם האתחול אינו פותר את הבעיה, הסר את ההתקנה של EPSON Scan והתקן אותו שוב.

מידע קשור

← "הסרת יישומים" בעמוד 83

← "התקנת יישומים" בעמוד 84

## בעיות סריקה אחרות

## אי אפשר לסרוק ב-מצב אוטו' מלא ב-EPSON Scan.

- ❑ אי אפשר לסרוק לתבנית PDF או לתבנית Multi-TIFF ברציפות ב-מצב אוטו' מלא. סרוק במצב שאינו מצב אוטו' מלא.

## פתרון בעיות

□ לדרך אחרת לפתרון בעיות עיין בעזרה של EPSON Scan.

## תצוגה מקדימה של תמונות ממוזערות אינה פועלת כהלכה

ראה העזרה של EPSON Scan

### הסריקה אטית מדי

הנמך את הרזולוציה.

## הסריקה מפסיקה כשסורקים ל-PDF/Multi-TIFF

□ בסריקה בנפחים גדולים מומלץ לסרוק בגווי אפור.

□ הגדל את השטח הפנוי על גבי הכונן הקשיח של המחשב. הסריקה עלולה לעצור אם אין מספיק שטח פנוי.

□ נסה לסרוק ברזולוציה נמוכה יותר. הסריקה מפסיקה אם גודל הנתונים הכולל מגיע למכסה.

## בעיות אחרות

### מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת

אם מחוברים למחשב הרבה התקנים היקפיים יתכן שתרגיש מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת. התקן חוט הארקה למחשב המחובר למדפסת.

### רעשי הפעולה חזקים

אם המדפסת מרעישה מדי הפעל את מצב שקט. הפעלת תכונה זו עשויה להאט את מהירות המדפסת. לתשומת לבך:

יתכן שלא יהיה הבדל במידת הרעש של המדפסת, תלוי בסוג הנייר ובהגדרות איכות ההדפסה שבחרת.

#### Windows □

אפשר מצב מצב שקט בלשונית ראשי במנהל ההתקן של המדפסת.

#### Mac OS X □

בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוד < אפשרויות (או מנהל התקן). בחר באפשרויות מופעל עבור ההגדרה מצב שקט.

## היישום חסום בידי חומת אש (עבור Windows בלבד)

הוסף את היישום לתכניות המותרות בחומת האש של Windows בהגדרות האבטחה בלוח הבקרה.

## נספח

## מפרט טכני


## מפרט המדפסת

|                        |           |                                                              |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| מיקום נחירי ראש ההדפסה |           | נחירי דיו שחורה: 128                                         |
|                        |           | נחירי דיו צבעונית: 42 לכל צבע                                |
| משקל הנייר             | נייר רגיל | 64 עד 90 גרם למטר רבוע (17 עד 24 ליבראות)                    |
|                        | מעטפות    | מעטפה #10, DL, C6: 75 עד 90 גרם למטר רבוע (20 עד 24 ליבראות) |


## שטח בר הדפסה

איכות ההדפסה יכולה לרדת בשטחים המוצללים בגלל מנגנון המדפסת.

## גיליונות יחידים (הדפסה נורמלית)

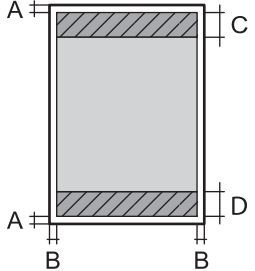
|                           |   |                                                                                       |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.0 מילימטר (0.12 אינץ')  | A |  |
| 3.0 מילימטר (0.12 אינץ')  | B |                                                                                       |
| 40.0 מילימטר (1.57 אינץ') | C |                                                                                       |
| 34.0 מילימטר (1.34 אינץ') | D |                                                                                       |

## גיליונות יחידים (הדפסה ללא גבולות)
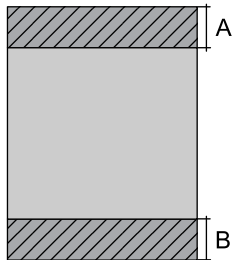
|                           |   |                                                                                       |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 43.0 מילימטר (1.69 אינץ') | A |  |
| 37.0 מילימטר (1.46 אינץ') | B |                                                                                       |

## נספח

### מעטפות
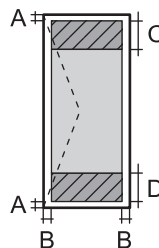
|                           |   |                                                                                     |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.0 מילימטר (0.12 אינץ')  | A |  |
| 5.0 מילימטר (0.20 אינץ')  | B |                                                                                     |
| 18.0 מילימטר (0.71 אינץ') | C |                                                                                     |
| 40.0 מילימטר (1.57 אינץ') | D |                                                                                     |

### מפרט הסורק

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| משטח                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | סוג הסורק       |
| CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | התקן פוטואלקטרי |
| 216×297 מילימטרים (8.5×11.7 אינץ')<br>Letter, A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | גודל מסמך מרבי  |
| 1200 dpi (סריקה ראשית)<br>2400 dpi (סריקה משנית)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | רזולוציה        |
| צבע<br><input type="checkbox"/> 48 ביט לפיקסל פנימי (16 ביט לפיקסל לצבע פנימי)<br><input type="checkbox"/> 24 ביט לפיקסל חיצוני (8 ביט לפיקסל לצבע חיצוני)<br>גווני אפור<br><input type="checkbox"/> 16 ביט לפיקסל פנימי<br><input type="checkbox"/> 8 ביטים לפיקסל חיצוני<br>שחור-לבן<br><input type="checkbox"/> 16 ביט לפיקסל פנימי<br><input type="checkbox"/> 1 ביטים לפיקסל חיצוני | עומק צבע        |
| LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | מקור אור        |

### מפרט ממשקים

|       |          |
|-------|----------|
| למחשב | USB מהיר |
|-------|----------|

### מפרט Wi-Fi

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| תקנים | IEEE802.11b/g/n <sup>1</sup> * |
|-------|--------------------------------|



## נספח

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| תחום תדרים                  | GHz 2.4                                                          |
| עוצמת תדר רדיו מרבית משודרת | (dBm (EIRP 17                                                    |
| אופני תיאום                 | תשתית, אד הוק <sup>2*</sup> ,                                    |
| אבטחות אלחוט                | WPA2-PSK (AES), WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) <sup>3*</sup> , |

<sup>1\*</sup> המוצר תואם ל-IEEE 802.11b/g/n או IEEE 802.11b/g בהתאם למיקום שבו הוא נרכש.

<sup>2\*</sup> , לא נתמך עבור IEEE 802.11n.

<sup>3\*</sup> , תואם לתקן ההצפנה WPA2 עם תמיכה בהצפנת WPA/WPA2 אישית.

## פרוטוקול אבטחה

|         |                |
|---------|----------------|
| SSL/TLS | שרת/לקוח HTTPS |
|---------|----------------|

## מידות

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מידות | אחסון                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | <div>רוחב: 390 מ"מ (15.4 אינצ'ים)</div> <div>עומק: 300 מ"מ (11.8 אינצ'ים)</div> <div>גובה: 145 מ"מ (5.7 אינצ'ים)</div> <div>הדפסה</div> <div>רוחב: 390 מ"מ (15.4 אינצ'ים)</div> <div>עומק: 504 מ"מ (19.8 אינצ'ים)</div> <div>גובה: 279 מ"מ (11.0 אינצ'ים)</div> |
| משקל* | בערך 3.9 ק"ג (8.6 ליברות)                                                                                                                                                                                                                                       |

\* ללא מחסניות הדיו וכבל החשמל.

## מפרטים חשמליים

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| דגם             | דגם 100 עד 240 V | דגם 220 עד 240 V |
| תחום תדרים נקוב | 50 עד 60 Hz      | 50 עד 60 Hz      |
| זרם נקוב        | 0.5 עד 0.3 A     | 0.3 A            |

## נספח

|                           |                                    |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| צריכת חשמל (עם חיבור USB) | העתקה בלבד: כ-11 W (ISO/ IEC24712) | העתקה בלבד: כ-11 W (ISO/ IEC24712) |
|                           | מצב הכן: כ-4.0 W                   | מצב הכן: כ-4.0 W                   |
|                           | מצב שינה: כ-1.6 W                  | מצב שינה: כ-1.6 W                  |
|                           | כבויה: כ-0.3 W                     | כבויה: כ-0.3 W                     |


לתשומת לבך:

❑ לפרטים על המתח החשמלי של המדפסת ראה התווית שעליה.

❑ למשתמשים בבלגיה, צריכת החשמל בעת ההעתקה יכולה להשתנות.

מפרטים עדכניים ראה ב- <http://www.epson.be>.

## מפרט סביבתי
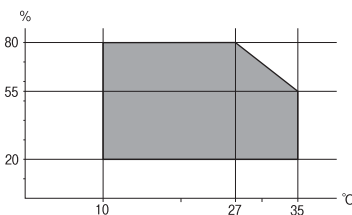
|       |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הפעלה | <p>השתמש במדפסת בתוך התחום המופיע בגרף להלן.</p>  <p>טמפרטורה: 10 עד 35°C (50 עד 95°F)<br/>לחות: 20 עד 80% RH (ללא עיבוי)</p> |
| אחסון | <p>טמפרטורה: -20 עד 40°C (-4 עד 104°F)*<br/>לחות: 5 עד 85% RH (ללא עיבוי)</p>                                                                                                                                   |

\* באפשרותך לאחסן עד חודש אחד ב- 40°C (104°F).

## מפרט סביבתי למחסניות דיו

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| טמפרטורת אחסון | -30 עד 40°C (-22 עד 104°F)*                                |
| טמפרטורת קפיאה | -16°C (3.2°F)                                              |
|                | הדיו מפשירה ואפשר להשתמש בה לאחר 3 כשעתיים ב-25°C (-77°F). |

\* באפשרותך לאחסן עד חודש אחד ב-40°C (104°F).

## דרישות מערכת

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/  
Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

## נספח

Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

לתשומת לבך:

ייתכן שמערכת ההפעלה Mac OS X אינה תומכת בתכונות וביישומים מסוימים.

מערכת הקבצים של UNIX (UFS) עבור Mac OS X אינה נתמכת.

## מידע רגולטורי

## תקנים ואישורים

## תקנים ואישורים לדגם אירופי

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| EN60950-1                                                | הנחיית מתח נמוך 2006/95/EC                       |
| EN55022 Class B<br>EN61000-3-2<br>EN61000-3-3<br>EN55024 | הנחיית תאימות אלקטרומגנטית<br>2004/108/EC        |
| EN300 328<br>EN301 489-1<br>EN301 489-17<br>EN60950-1    | הנחיית ציוד מסוף רדיו וטלקומוניקציה<br>1999/5/EC |

עבור משתמשים אירופאים

אנו, Seiko Epson Corporation מצהירים בזאת שדגמי הציוד שלהלן עונים על הדרישות החיוניות ושאר הסעיפים הרלוונטיים של הנחיה 1999/5/EC:

C462Q

לשימוש במדינות אלה בלבד: אירלנד, בריטניה, אוסטריה, גרמניה, ליכטנשטיין, שווייץ, צרפת, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, איטליה, פורטוגל, ספרד, דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שוודיה, איסלנד, קרואטיה, קפריסין, יוון, סלובניה, מלטה, בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, פולין, רומניה וסלובקיה.

Epson אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לכל כשל בעמידה בדרישות ההגנה הנגרמות משינוי של המוצרים שלא הומלץ עליו.



## תקנים ואישורים לדגם אוסטרלי

|                        |     |
|------------------------|-----|
| AS/NZS CISPR22 Class B | EMC |
|------------------------|-----|

## נספח

חברת Epson מכריזה בזאת שדגם הציוד שלהלן עונה לדרישות היסודיות של AS/NZS4268 ותקנות רלוונטיות אחרות בה:

C462Q

Epson אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לכל כשל בעמידה בדרישות ההגנה הנגרמות משינוי של המוצרים שלא הומלץ עליו.

## מגבלות על העתקה

הקפד לפעול לפי המגבלות להלן כדי להבטיח שימוש אחראי וחוקי במדפסת.

העתקת הפריטים להלן אסורה על פי חוק:

❑ שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחירים בהנפקת הממשלה, אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב עירוניות

❑ בולים לא משומשים, גלויות מבטלות ופריטי דואר רשמי אחרים הנושאים דמי משלוח תקפים

❑ בולי הכנסה בהנפקת הממשלה וניירות ערך שהונפקו לפי הליך חוקי.

נקוט זהירות בעת הדפסת הפריטים האלה:

❑ ניירות ערך סחירים פרטיים (תעודות מניות, שטרות, המחאות וכדומה), כרטיסים חודשיים לתחבורה ציבורית, כרטיסים בהנחה וכדומה.

❑ דרכונים, רישיונות נהיגה, תעודות כשירות, היתרי מעבר בדרכים, בולי מזון, כרטיסים וכדומה.

**לתשומת לבך:**

יתכן שהעתקת פריטים אלה גם אסורה על פי חוק.

שימוש אחראי בחומרים שיש עליהם זכויות יוצרים:

אפשר להשתמש במדפסות לרעה בכך שמעתיקים חומרים שיש עליהם זכויות יוצרים. אלא אם פועלים לפי ייעוץ מעורך דין ובידיעתו, יש לנהוג באחריות ובכבוד באמצעות השגת רשותו של המחזיק בזכויות היוצרים לפני העתקת כל חומר שיצא לאור.

## העברת המדפסת

אם צריך להעביר את המדפסת למקום אחר או למעבדה לתיקון, יש לבצע את השלבים הבאים כדי לארוז אותה כהלכה.

**חשוב!**

❑ כשמאחסנים או מעבירים את המדפסת יש להימנע מהטייתה על הצד, הנחתה לאורך או הפיכתה, כיוון שדיו עלול לדלוף.

❑ השאר את מחסניות הדיו במדפסת. הוצאת המחסניות יכולה לגרום לייבוש ראש ההדפסה ולפגוע ביכולת של המדפסת להדפיס.

1. כבה את המדפסת באמצעות לחיצה על הלחצן .

## נספח

2. ודא שמחוון ההפעלה כבה ונתק את כבל החשמל.

**חשוב:** 


נתק את כבל החשמל מהשקע רק כשמחוון ההפעלה כבה. אחרת ראש ההדפסה לא יחזור למיקומו המקורי, הדיו עלול להתייבש וייתכן שלא תוכל להדפיס.

3. נתק את כל הכבלים מהמדפסת, כגון כבל החשמל וכבל USB.


4. הוצא את כל הדפים מהמדפסת.

5. ודא שאין עותקי מקור במדפסת.

6. פתח את יחידת הסורק כשמכסה המסמכים סגור. הצמד את מחזיק מחסניות הדיו למארז באמצעות סרט הדבקה.

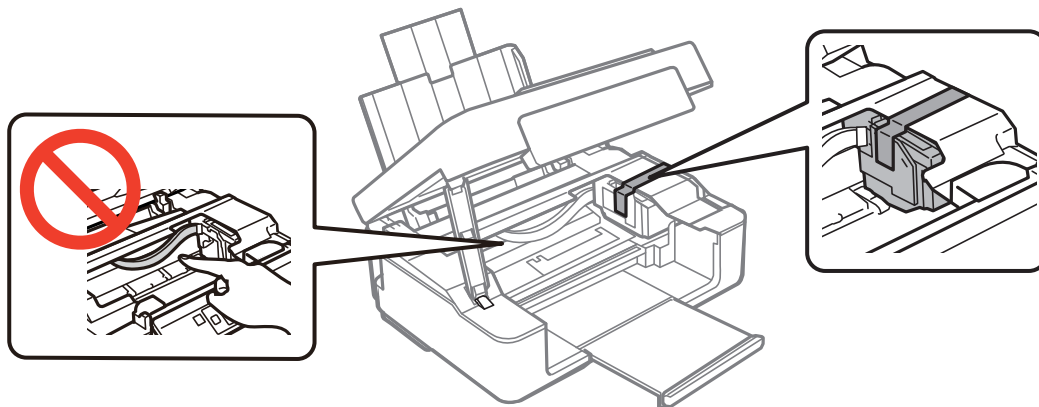


7. סגור את יחידת הסורק.

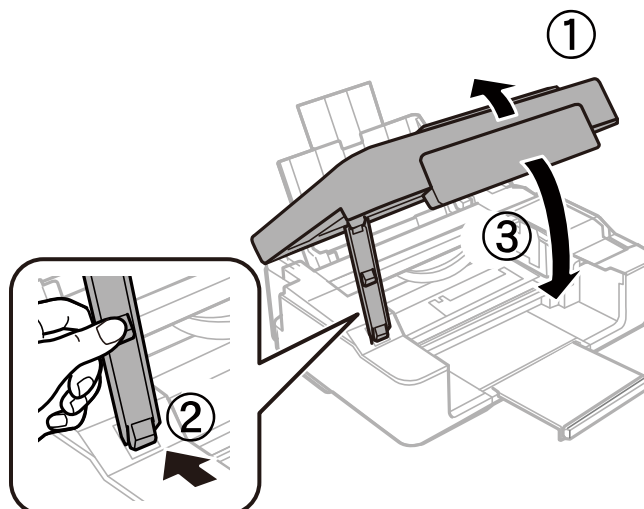

## נספח

8. הכן את המדפסת לאריזה כפי שמוצג בהמשך.

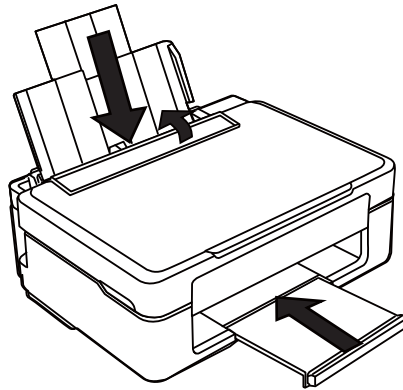

9. ארוז את המדפסת בקופסה והשתמש בחומרי המגן.

בפעם הבאה שתשתמש במדפסת הקפד להסיר את סרט ההדבקה המצמיד את מחזיק מחסניות הדיו. בפעם הבאה שתשתמש במדפסת, אם איכות ההדפסה פחתה, נקה ויישר את ראש ההדפסה.

מידע קשור

← "שמות החלקים ותפקידיהם" בעמוד 12

← "בדיקת ראש ההדפסה וניקוי" בעמוד 66

← "יישור ראש ההדפסה" בעמוד 68

## היכן מקבלים עזרה

### אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זקוק לעוד עזרה, בקר באתר התמיכה של Epson בכתובת להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך ועבור אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי ההתקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כולם זמינים אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (אירופה)

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהלכה ואינך יכול לפתור את הבעיה צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

## יצירת קשר עם התמיכה של Epson

### לפני יצירת קשר עם Epson

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהלכה ואינך יכול לפתור את הבעיה באמצעות שימוש במידע פתרון הבעיות בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע. אם התמיכה של Epson לאזור שלך אינה מופיעה ברשימה להלן, צור קשר עם הספק במקום שבו קנית את המוצר שלך.

אנשי התמיכה של Epson יוכלו לעזור לך במהירות רבה הרבה יותר אם תתן להם את המידע להלן:

## נספח

☐ המספר הסידורי של המוצר  
(תווית המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר)

☐ דגם המוצר

☐ גרסת התוכנה של המוצר  
(לחץ על About, Version Info, או לחצן דומה הנמצא בתכנת המוצר)

☐ מותג המחשב שלך והדגם שלו

☐ שם מערכת ההפעלה של המחשב שלך והגרסה שלה

☐ שמות וגרסאות של יישומי התכנה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר

**לתשומת לבך:**

יתכן שנתוני רשימת החיוג של הגדרות הפקס ו/או הגדרות הרשת שלך שמורים בזיכרון של המוצר, תלוי באיזה מוצר מדובר. הנתונים ו/או ההגדרות יכולים לאבוד בגלל תקלה במוצר או תיקון בו. Epson לא תהיה אחראית על אבדן נתונים כלשהם, על גיבוי נתונים או על ההגדרות או על כל שילוב של שלושתם אפילו במהלך תקופת האחריות. מומלץ לגבות את הנתונים בעצמך או לנהל רשימות שלהם.

## עזרה למשתמשים באירופה

למידע על דרכי יצירת קשר עם התמיכה של Epson עיין ב-Pan-European Warranty Document.

## עזרה למשתמשים באוסטרליה

אנשי Epson Australia מעוניינים לספק לך שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר. נוסף על ההוראות למשתמש שברשותך אנו מספקים את המקורות להלן לקבלת מידע:

כתובת אינטרנט

<http://www.epson.com.au>

גישה לדפי האינטרנט של Epson Australia. שווה לקחת את המודם לגלוש כאן מדי פעם! האתר מספק שטח הורדות למנהלי התקנים, נקודות קשר של Epson, מידע על מוצרים חדשים ותמיכה טכנית (דואר אלקטרוני).

## צוות התמיכה של Epson

צוות התמיכה מסופק כגיבוי סופי כדי להבטיח שללקוחות שלנו יש גישה לייעוץ. המפעילים בצוות התמיכה יכולים לעזור לך בהתקנת מוצר Epson, בקביעת התצורה שלו ובהפעלתו. אנשי צוות התמיכה המספקים שירות לפני המכירות יכול לספק ספרות בנושא מוצרי Epson חדשים וליידע היכן נמצאים הספק או הסוכן השירותים הקרוב ביותר. שאלות מסוגים רבים מקבלות תשובות כאן.

אלה המספרים של צוות התמיכה:

טלפון: 054 361 1300

מומלץ שכל המידע הרלוונטי יהיה ברשותך כאשר אתה מתקשר. ככל שתכין יותר מידע כך נוכל לעזור לך לפתור את הבעיה מהר יותר. מידע זה כולל את ההוראות למשתמש במוצר Epson שברשותך, את סוג המחשב, מערכת ההפעלה, תוכנות יישומים וכל מידע שנראה לך שדרוש.