

DS-1630 DS-1660W


Setup Guide




© 2016 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
Printed in XXXXX

413231100

1

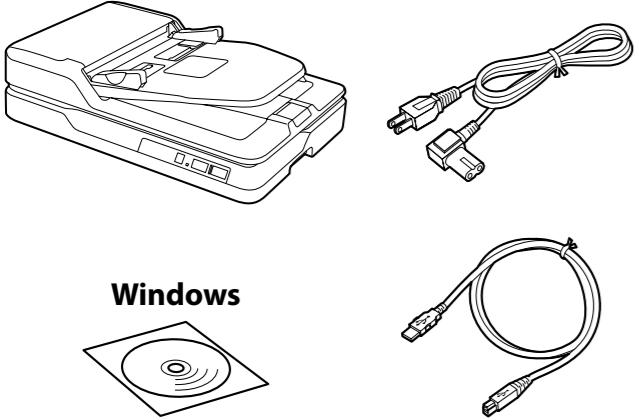


Windows

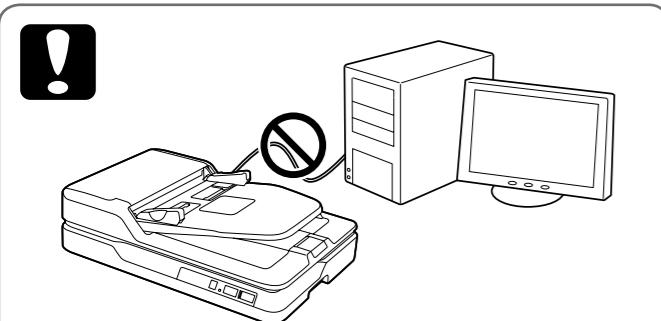


EN	Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
TR	Bunun yapılması talimatlarda gösterilmemiş olduğu sürece bir USB kablosu bağlamayın.
EL	Μη συνδέσετε ένα καλώδιο USB εκτός κι αν σας έχουν δοθεί οδηγίες γι' αυτό.
SL	Kabel USB priključite le, če ste k temu pozvani.
HR	Ne spajajte USB kabel osim ako upute tako ne nalažu.
MK	Не поврзујте USB кабел, освен ако не ви е нагласено да го сторите тоа.
SR	Ne povezujte USB kabl ako ne dobijete uputstvo da to uradite.
RU	Не подключайтe кабель USB, не получив соответствующих инструкций.
UK	Не підключайте USB-кабель, якщо це не вказано в інструкції.
KK	Басқаша нұсқау берілмесе, USB кабелін жалғамаңыз.

2

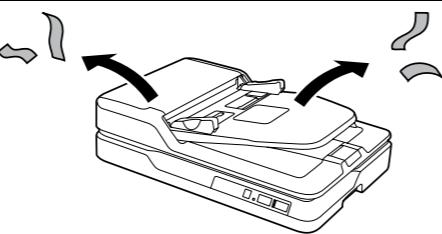


3

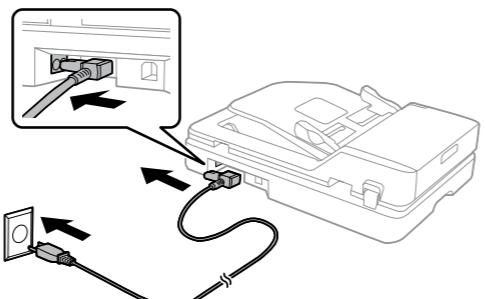

4

Windows

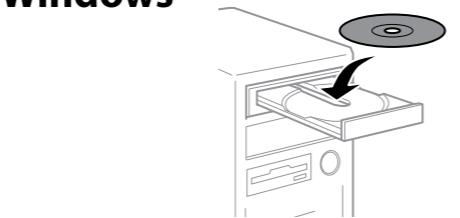

EN	If a Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
TR	Bir Güvenlik Duvarı uyarısı ekranı gelirse Epson uygulamaları için erişim izni verin.
EL	Αν εμφανιστεί ειδοποίηση του Τείχους προστασίας, να επιτρέπεται η πρόσβαση σε εφαρμογές Epson.
SL	Če se prikaže opozorilo požarnega zidu, dovolite dostop za aplikacije Epson.
HR	Ako se pojavi upozorenje o vatrozidu, dozvolite pristup za Epson aplikacije.
MK	Ако се појави предупредување за заштитен зид, дозволете пристап за апликациите на Epson.
SR	Ako se pojavi upozorenje zaštitnog zida, dozvolite pristup Epson aplikacijama.
RU	При появлении предупреждения брандмауэра разрешите доступ к Epson приложениям.
UK	Якщо з'явитьсяся попередження брандмауера, надайте доступ програмам Epson.
KK	Егер брандмауэр ескерту сигналы пайда болса, Epson қолданбаларына қатынасты қосыныз.

Windows (No CD/DVD drive) Mac OS X



<http://epson.sn>

Questions?



EN	You can open the User's Guide (PDF) from the shortcut icon, or download the latest version from the following website.
TR	Kisayol simgesinden Kullanım Kılavuzu'nu (PDF) açabilir ya da aşağıdaki websitesinden en son baskısı indirebilirsiniz.
EL	Μπορείτε να ανοίξετε τον Οδηγίες χρήστη (PDF) από το εικονίδιο συντόμευσης ή να προβείτε σε λήψη της τελευταίας έκδοσης από τον παρακάτω ιστότοπο.
SL	Priročnik Navodila za uporabo (PDF) odprete tako, da kliknete ikono bližnjice, ali pa prenesete najnovješ različico s tega spletnega mesta.
HR	Pomoću ikone prečaca možete otvoriti Korisnički vodič (PDF) ili preuzeti najnoviju verziju s web-mjesta navedenog u nastavku.
MK	Може да отворите Упатство за корисникот (PDF) од иконата за брз пристап или да ја преземете најновата верзија од следната веб-страница.
SR	Можете да отворите Корисничи вodič (PDF) putem ikone prečice, али можете i da preuzmete најновiju verziju sa sledećeg web-sajta.
RU	Можно открыть Руководство пользователя (PDF) через значок ярлыка или загрузить последнюю версию с веб-сайта.
UK	Посібник користувача (PDF) можна відкрити, кланувши ярлик або завантаживши оновлену версію з наведеною нижче веб-сайту.
KK	Пайдаланушы нұсқаулығы (PDF) файлын жылдам қол жеткізу белгілесінен ашыға болады немесе соңғы нұсқасын төмөндегі веб-сайттан жүктеп алуға болады.



<http://www.epson.com>

iOS / Android (DS-1660W)



<http://epson.sn>

EN Visit the website to install the Epson DocumentScan application.

TR Epson DocumentScan uygulamasını yüklemek için websitesini ziyaret edin.

EL Επισκεφθείτε τον ιστότοπο για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Epson DocumentScan.

SL Obiščite spletno mesto, da namestite aplikacijo Epson DocumentScan.

HR Posjetite web-mjesto kako biste instalirali aplikaciju Epson DocumentScan.

MK Постете ја веб-страницата за да ја инсталirate апликацијата Epson DocumentScan.

SR Posetite web-sajt da biste instalirali aplikaciju Epson DocumentScan.

RU Посетите веб-сайт для установки приложения Epson DocumentScan.

UK Щоб встановити програму Epson DocumentScan, див. веб-сайт.

KK Epson DocumentScan қолданбасын орнату үшін веб-сайтқа кіріңіз.

Information for Users in Turkey Only / Türkiye'deki kullanıcılar için

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığıca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.
Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hukuk heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131
Web: <http://www.epson.com>

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

для пользователей из России
Срок службы: 3 года

Обладання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладанні.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.





DS-1630 DS-1660W

Setup Guide


EPSON
EXCEED YOUR VISION

1

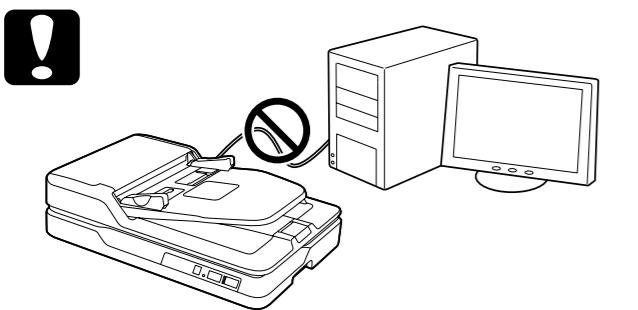
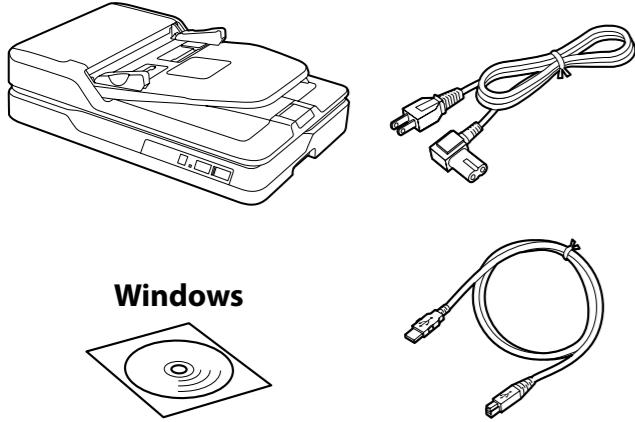


TC	除非有明確指示，否則請勿連接 USB 繩線。
TH	ห้ามเชื่อมต่อ USB สายเคเบิลเวนแต่จะได้รับค่าแนะนำให้ทำเข่นนั้น
ID	Jangan sambungkan kabel USB, kecuali jika diperintahkan.
MS	Jangan sambungkan kabel USB melainkan diarahkan untuk berbuat demikian.
VI	Đừng kết nối cáp USB trừ khi được yêu cầu thực hiện điều này.
KO	연결하라는 지침이 없으면 USB 케이블을 연결하지 마십시오.
AR	لا توصى بusb ما لم يطلب منك ذلك.
FA	کابل USB را تما زمانی که از شما خواسته نشده است متصل نکنید.

2

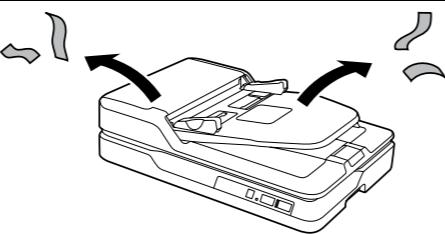


3

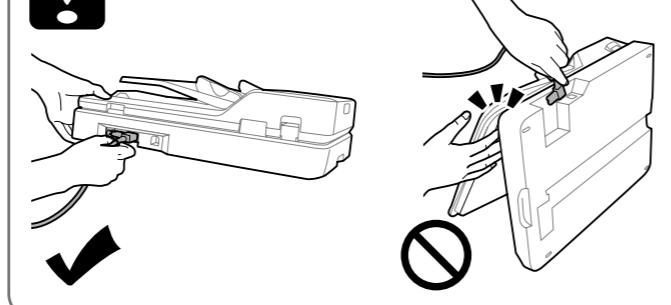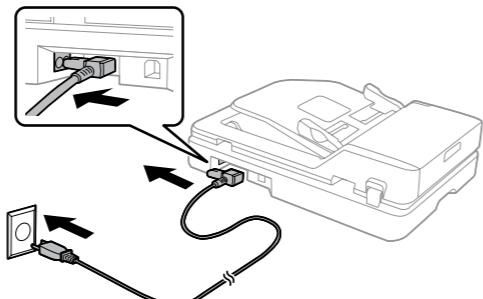


4

Windows

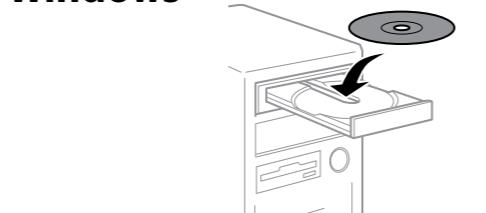


TC	如果出現防火牆警示，即允許存取 Epson 應用程式。
TH	หากมีการแจ้งเตือนไฟร์วอลล์ปารากวัย โปรดอนุญาตให้แอปพลิเคชัน Epson เป็นส่วนของคุณ
ID	Jika peringatan Firewall muncul, bolehkan akses untuk aplikasi Epson.
MS	Jika amaran Tembok Api muncul, benarkan akses untuk aplikasi Epson.
VI	Nếu cảnh báo Tường lửa hiển thị, hãy cho phép truy cập các ứng dụng Epson.
KO	방화벽 경고가 표시되면, Epson 애플리케이션 액세스를 허용하십시오.
AR	إذا ظهر تنبيه بشأن جدار حماية، فاسمح بالوصول إلى تطبيقات Epson.
FA	اگر اخطار فایروال ممایان شد، به برنامه های Epson اجازه دسترسی بدهید.

Windows (No CD/DVD drive)
Mac OS X

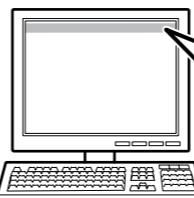

<http://epson.sn>

Questions?

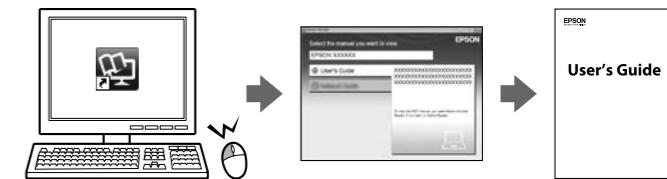

TC	您可從捷徑圖示開啟 進階使用說明 (PDF)，或從以下網站下載最新版本。
TH	คุณสามารถเปิด คู่มือผู้ใช้ (PDF) จากไอคอนทางลัด หรือดาวน์โหลด เว็บซึ่งล่าสุดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้
ID	Anda dapat membuka Panduan Pengguna (PDF) dari ikon pintasan, atau men-download versi terbarunya dari situs web berikut.
MS	Anda boleh membuka Panduan Pengguna (PDF) daripada ikon pintasan atau memuat turun versi terkini dari laman web berikut.
VI	Bạn có thể mở Sổ hướng dẫn sử dụng (PDF) từ biểu tượng phím tắt, hoặc tải về phiên bản mới nhất từ trang web sau đây.
KO	바로 가기 아이콘으로 사용설명서(PDF)를 열거나, 다음 웹사이트에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.
AR	يمكنك فتح دليل المستخدم (PDF) من رمز الاختصار أو تزيل أحدث إصدار من موقع الويب التالي.
FA	توانید راهنمای کاربر (PDF) را از طریق نماد میانبر باز کنید یا جدیدترین نسخه را از وب سایت زیر دانلود کنید.

<http://www.epson.com>

iOS / Android (DS-1660W)



<http://epson.sn>

Information for Users in Taiwan Only / 資訊僅適用於台灣使用者
其他資訊

使用方法	功能規格
見內附相關說明文件。	□ 掃描方式：A4彩色掃描器 □ 解析度：600 × 600 dpi (ADF) □ 適用系統： Windows 10、Windows 8.1、 Windows 8、Windows 7、 Windows Vista、Windows XP Professional Service Pack2、 Windows XP Service Pack3、 Windows Server 或以上版本 Mac OS X v10.10.x、 Mac OS X v10.9.x、 Mac OS X v10.8.x、 Mac OS X v10.7.x 及 Mac OS X v10.6.8。
緊急處理方法	發生下列狀況時，請先拔下掃描器的電源線並洽詢 Epson 授權服務中心： □ 電源線損壞 □ 有液體噴灑到掃描器 □ 掃描器或機殼損壞 □ 掃描器無法正常操作或所呈現的掃描效果與預期的結果有明顯落差 (請勿調整操作手冊中未提及的控制項目)
注意事項	□ 只能使用掃描器標籤上所註明的電源規格。 □ 請保持工作場所的通風良好。
製造年份、製造號碼和生產國別：	製造商：SEIKO EPSON CORPORATION 地址：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan 電話：81-266-52-3131
產品名稱：全彩掃描器	進口商：台灣愛普生科技股份有限公司 地址：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓 電話：(02) 8786-6688 (代表號)
額定電壓：AC 100-240 V	
額定電流：0.3 至 0.2 A	
耗電量	
操作中：約 11 W / 12 W * 就緒模式：約 5.8 W / 6.4 W * 睡眠模式：約 0.8 W / 1.4 W * 電源關閉：約 0.15 W *:連接 Wi-Fi 時 (DS-1660W)	

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.