


Platina de rodillos (C12C891191)

En el manual principal de la impresora también se incluyen notas sobre cómo utilizar este producto de manera segura. Lea dichas notas y este manual.


Lista de accesorios

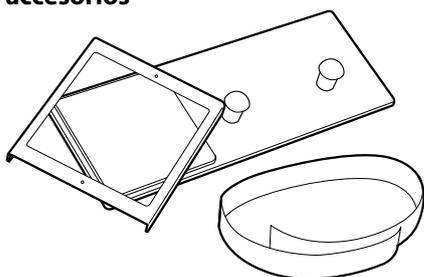

Especificaciones del producto	
Dimensiones	(An) 147 x (Pr) 379 x (Al) 46 mm
Peso	0,9 kg

Áreas que no pueden imprimirse

La sección que se eleva un nivel dentro del marco de la platina es la superficie de impresión. Como se ilustra en las áreas grises de la imagen siguiente, no pueden imprimirse 12 mm de los bordes de la sección elevada. El área imprimible es la zona que hay dentro del área gris (4 x 4 pulgadas).

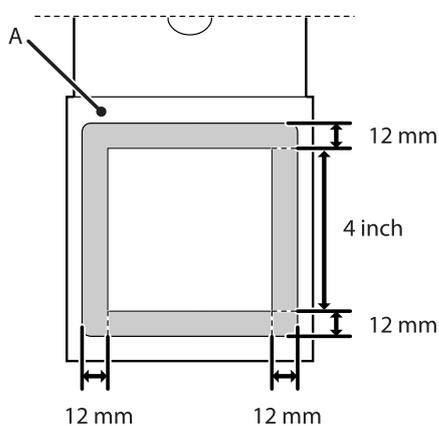


A: Marco de la platina

Sustitución de la platina

Antes de acoplar la platina de rodillos, retire la pieza redonda etiquetada que hay debajo de la platina de ajuste paralela. Para retirar esta pieza se necesita un destornillador de estrella.


- 1 Consulte el "Manual del usuario" para retirar la pieza redonda etiquetada.

☞ "Manual del usuario" - "Retirar la pieza redonda etiquetada"

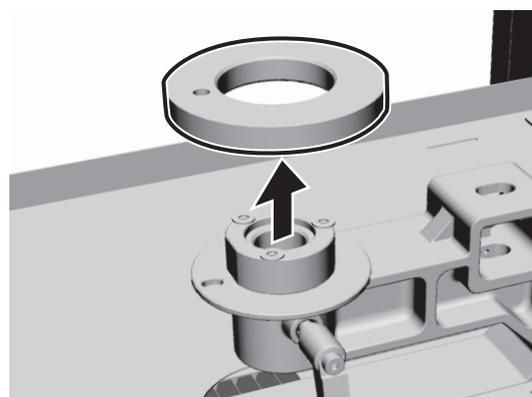


! Importante:
Si la platina de rodillos se utiliza sin haber retirado la pieza redonda etiquetada, cuando funcione la base móvil puede golpear la parte exterior de la impresora.

- 2 Acople la platina de rodillos.

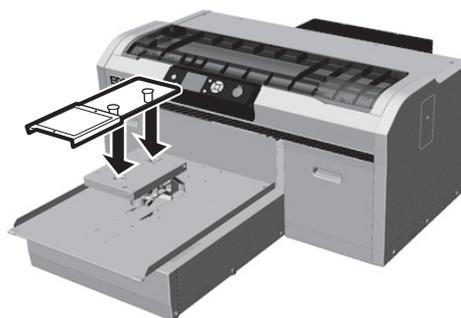


Platina de rodillos (C12C891191)


- 3** Coloque una cinta de sujeción en la ranura de la superficie superior de la platina.

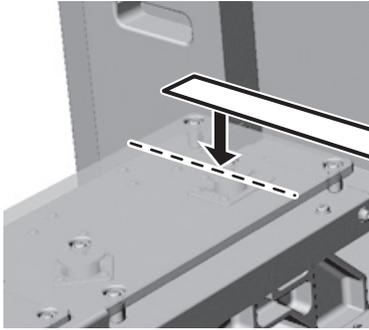

- 4** Envuelva con firmeza la cinta de sujeción alrededor de la base de la platina de ajuste paralela.

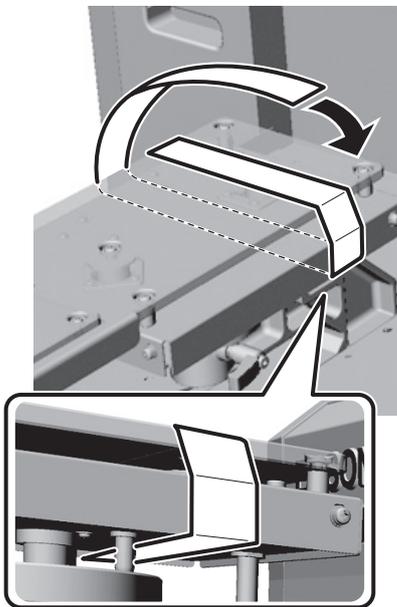

- 5** Asegúrese de que el extremo de la cinta de sujeción quede en el lateral.

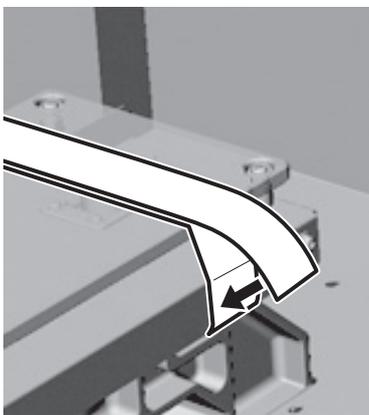


Carga en la platina


- 1** Compruebe que la platina de rodillos se haya expulsado hacia delante.

Si no se ha expulsado, pulse el botón  para desplazar la platina hacia delante.

- 2** Retire el marco de la platina.

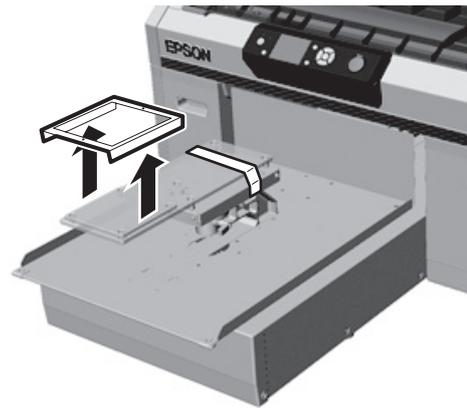

- 3** Pase la manga de la camiseta por la platina.

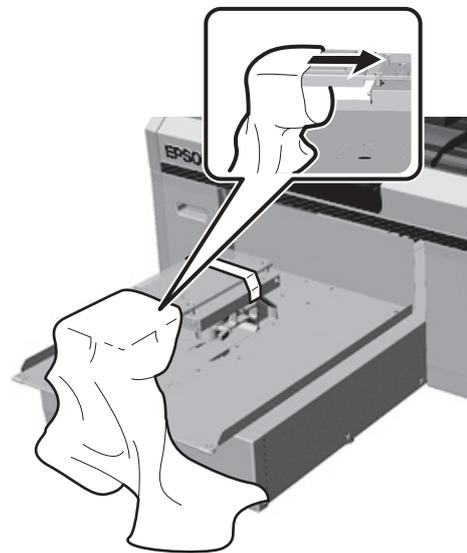

Platina de rodillos (C12C891191)

- 4 Alise la superficie de impresión para que quede plana.




! **Importante:**

*Coloque la camiseta de modo que las costuras del puño y la manga no queden en la superficie superior. Si la superficie de impresión no es uniforme, aparece el mensaje **Error Altura Platina** y se imprime con una calidad de impresión inferior.*

- 5 Vuelva a acoplar el marco de la platina.


Acople de modo que los orificios pequeños del marco queden encarados hacia la parte frontal y posterior, tal como se muestra en esta ilustración.

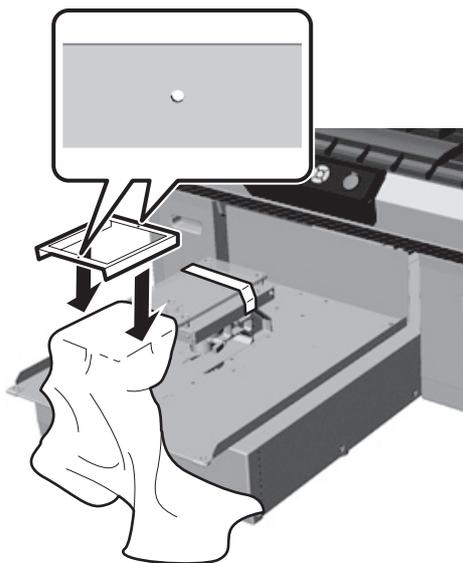

- 6 Alise las arrugas y tense el tejido para que la superficie de impresión quede plana.




- 7 Tire de la parte de la camiseta que queda fuera del marco para eliminar las arrugas y la flacidez del tejido.

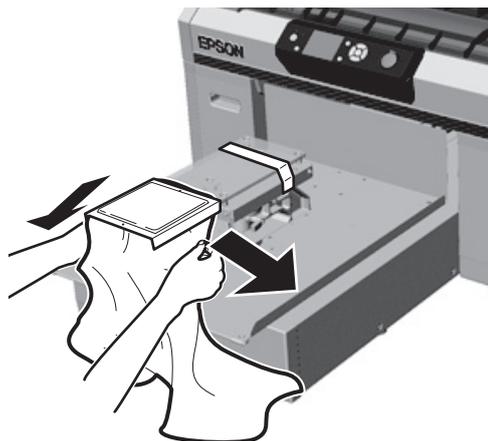

- 8 Presione el marco de la platina para que la camiseta no quede suelta.

- 9 Meta la camiseta por dentro alrededor del marco para que no se ponga sobre la base móvil.

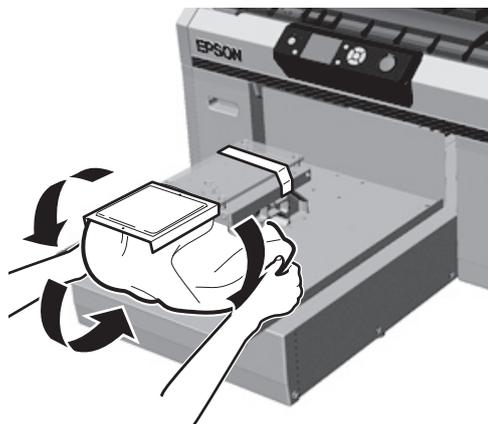

Ajuste de la altura

A la hora de ajustar la altura de la platina de rodillos, no puede comprobar la posición de la etiqueta porque se ha retirado la sección etiquetada. Así pues, desplace la palanca de ajuste de altura completamente a la izquierda; a continuación, muévala tres pasos a la derecha. Es la posición recomendada para empezar a ajustar la altura. Consulte el Manual del usuario para obtener más información sobre otros ajustes.

 "Manual del usuario" - "Ajuste de la altura"

Notas para el uso de la prensa térmica

Si se utiliza una prensa térmica para fijar la tinta o el líquido de pretratamiento, antes de empezar se recomienda colocar una hoja resistente al calor entre el tejido y la prensa para prevenir las irregularidades en las costuras del puño y la manga.