


Plateau manche (C12C891191)

Des remarques sur l'utilisation correcte de ce produit sont également incluses dans le manuel principal de l'imprimante. Assurez-vous de lire ces remarques avec ce guide.


Liste des accessoires

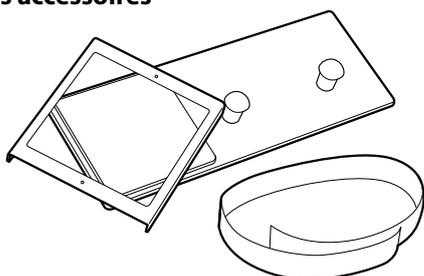

Caractéristiques du produit	
Dimensions	(L) 147 x (P) 379 x (H) 46 mm
Poids	0,9 kg

Zones ne pouvant pas être imprimées

La section élevée d'un niveau dans le cadre du plateau est la surface d'impression. Comme illustré par les zones grisées dans l'image suivante, une bande de 12 mm à partir des bords de la section élevée ne peut être imprimée. La zone (4 x 4 pouces) délimitée par la zone grisée est la zone imprimable.

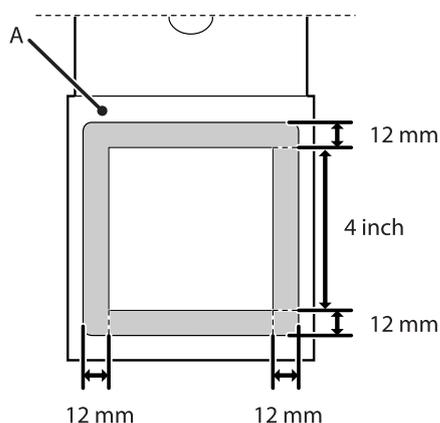


A : Cadre du plateau

Remplacement du plateau

Avant de fixer le plateau manche, retirez la pièce ronde étiquetée sous le plateau d'ajustement parallèle. Un tournevis cruciforme est nécessaire pour effectuer cette opération.

- 1 Pour savoir comment retirer la pièce ronde étiquetée, reportez-vous au Guide d'utilisation.


Guide d'utilisation - Retrait de la pièce arrondie étiquetée

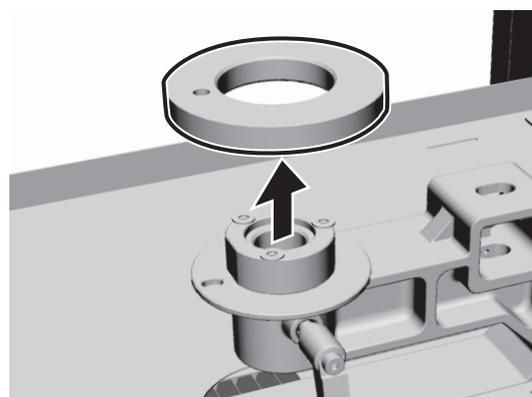

! Important :


Si le plateau manche est utilisé sans retirer la pièce arrondie étiquetée, il risque de se cogner contre l'extérieur de l'imprimante lorsque la partie mobile bouge.

- 2 Fixez le plateau manche.

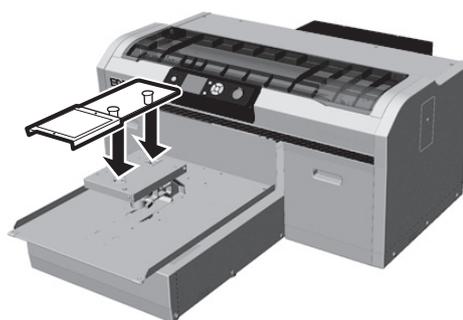


Plateau manche (C12C891191)


- 3** Placez une bande de sûreté dans la rainure sur la surface supérieure du plateau.

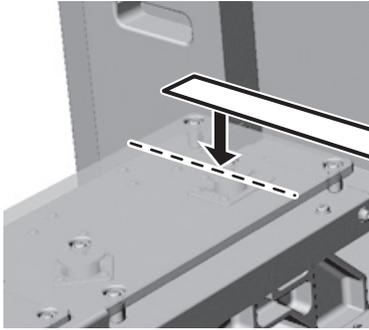

- 4** Enroulez fermement la bande de sûreté autour de la base du plateau d'ajustement parallèle.

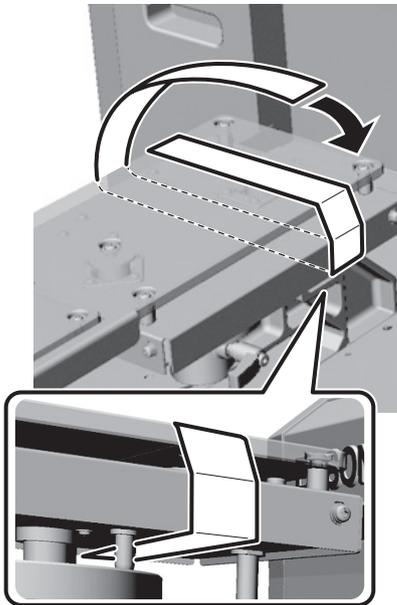

- 5** Assurez-vous que l'extrémité de la bande de sûreté se trouve sur le côté.

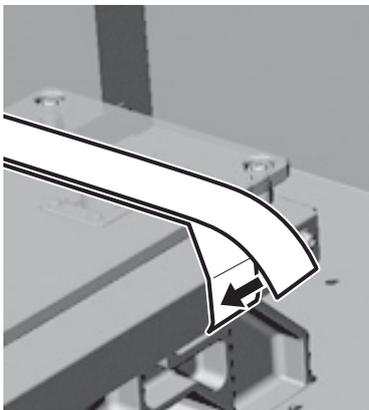


Chargement sur le plateau


- 1** Vérifiez que le plateau manche est éjecté vers l'avant.

Sinon, appuyez sur le bouton  pour déplacer le plateau vers l'avant.

- 2** Retirez le cadre du plateau.

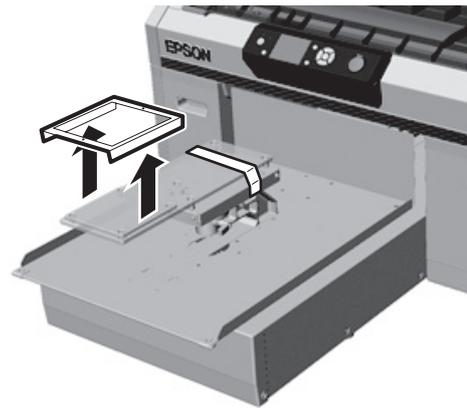

- 3** Enfilez la manche du T-shirt sur le plateau.

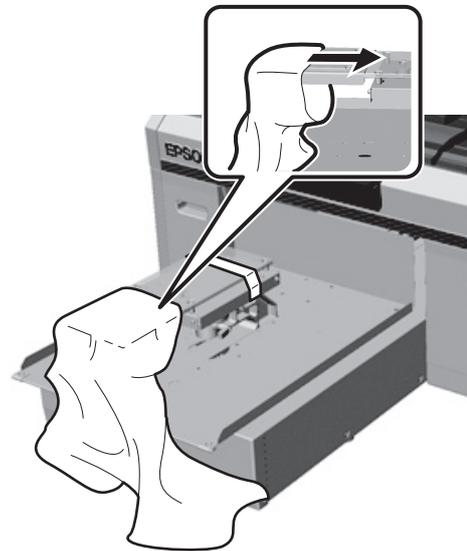

Plateau manche (C12C891191)

- 4 Lissez la surface d'impression.




! Important :

Placez le T-shirt de sorte que les coutures sur le poignet et la manche ne se trouvent pas sur la surface supérieure. Si la surface n'est pas lisse, une **Erreur hauteur plateau** se produit et la qualité d'impression est inférieure.

- 5 Fixez de nouveau le cadre du plateau.

Placez-le de sorte que les petits trous sur le cadre soient orientés vers l'avant et l'arrière, comme illustré.

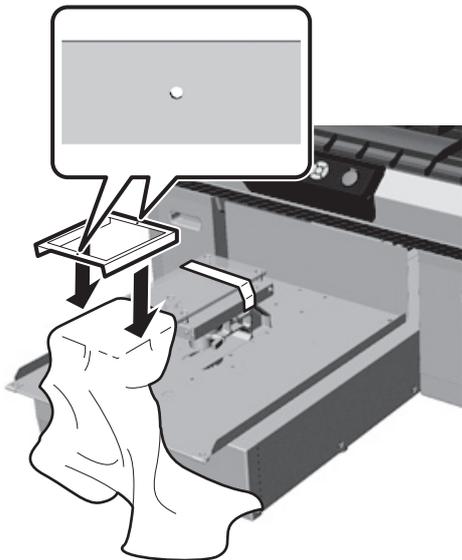

- 6 Éliminez tous les plis et étirez le tissu afin que la surface d'impression soit plane.




- 7 Tirez sur les parties du T-shirt en dehors du cadre afin d'éliminer les plis et de tendre le tissu.



- 8 Appliquez fermement le cadre sur le plateau afin qu'il ne se relâche pas.

- 9 Rentrez le T-shirt sous le cadre afin qu'il ne s'enroule pas autour de la base mobile.

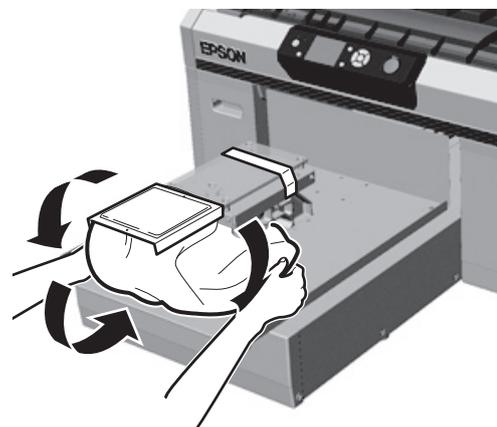

Réglage de la hauteur

Pour régler la hauteur du plateau manche, vous ne pouvez pas utiliser la position de l'étiquette, car cette dernière a été supprimée. Par conséquent, déplacez le levier de réglage de la hauteur complètement à gauche, puis déplacez-le en trois étapes vers la droite. Il s'agit de la position recommandée pour démarrer le réglage de la hauteur. Pour en savoir plus sur les réglages ultérieurs, reportez-vous au Guide d'utilisation.

 Guide d'utilisation - Réglage de la hauteur

Remarques sur l'utilisation de la presse à chaud

Si vous utilisez une presse à chaud pour fixer le liquide de prétraitement ou l'encre, afin d'éviter les irrégularités au niveau du poignet et de la manche, nous vous recommandons de placer une feuille résistante à la chaleur entre les épaisseurs de tissu avant de commencer.