


Platina per maniche (C12C891191)

Le note per la corretta manipolazione del prodotto sono disponibili anche nel manuale principale della stampante e vanno consultate unitamente al presente manuale.


Elenco di accessori

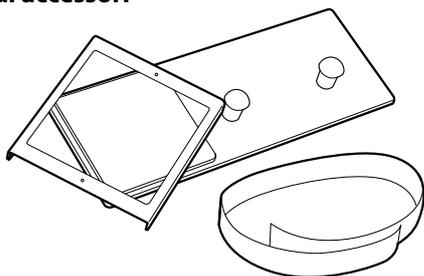

Specifiche del prodotto	
Dimensioni	(L) 147 x (P) 379 x (H) 46 mm
Peso	0,9 Kg

Aree non stampabili

La sezione in rilievo all'interno della cornice della platina rappresenta la superficie di stampa. Come indicato dalle aree grigie nell'immagine seguente, non è possibile stampare nell'area di 12 mm intorno ai bordi della sezione in rilievo. L'area stampabile è la superficie di 4x4 pollici all'interno dell'area grigia.

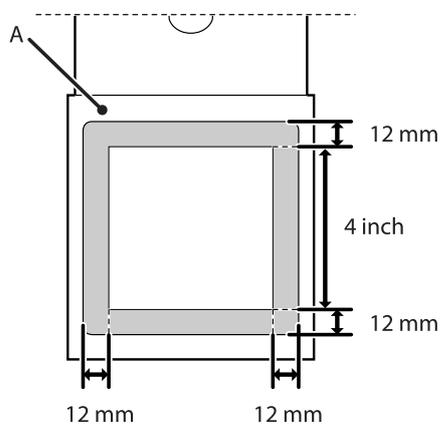


A: Cornice della platina

Sostituzione della platina

Prima di fissare la platina per maniche, rimuovere la parte rotonda contrassegnata da etichetta, posta al di sotto della piastra di regolazione parallela. Per la rimozione di tale parte utilizzare un cacciavite a stella.


- 1 Per la rimozione della parte rotonda contrassegnata da etichetta, vedere la Guida utente.

Guida utente - Rimozione della parte rotonda contrassegnata da etichetta

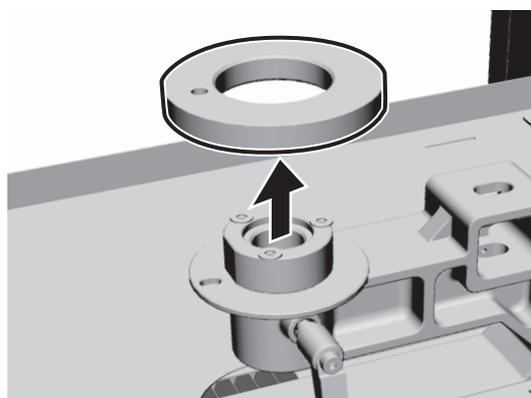


! Importante:
Se la platina per maniche viene utilizzata senza rimuovere la parte rotonda contrassegnata da etichetta, potrebbe entrare in contatto con l'involucro della stampante durante il funzionamento della base mobile.


- 2 Fissare la platina per maniche.

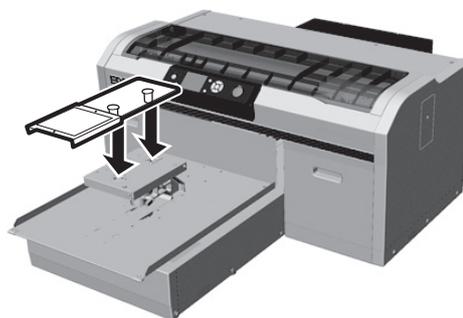


- 3** Collocare una fascia di fissaggio nella scanalatura sulla superficie superiore della platina.

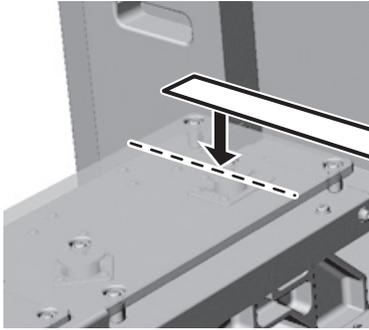

- 4** Avvolgere saldamente la fascia di fissaggio attorno alla base della piastra di regolazione parallela.

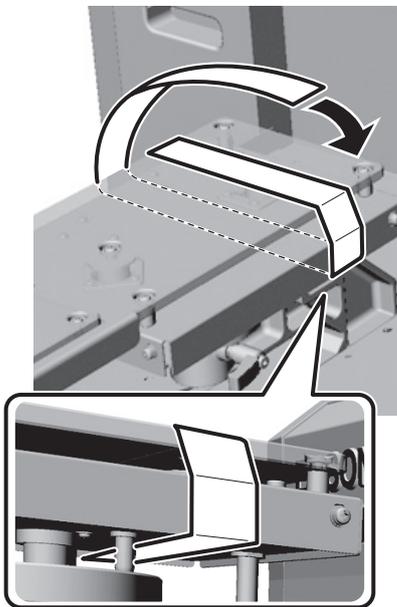

- 5** Verificare che l'estremità della fascia di fissaggio si trovi in posizione laterale.

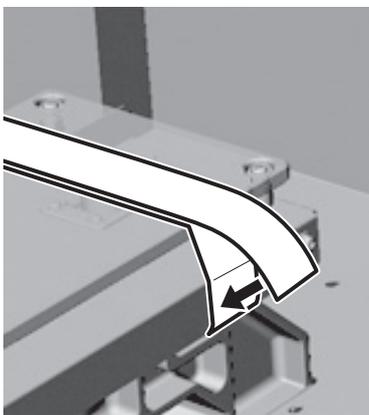


Caricamento sulla platina


- 1** Verificare che la platina per maniche sia in posizione estratta.

In caso contrario, premere il pulsante  per estrarre la platina.

- 2** Rimuovere la cornice della platina.

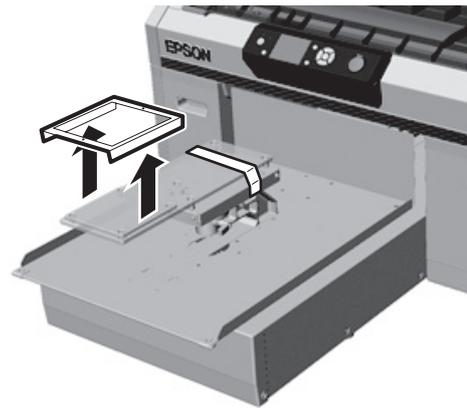

- 3** Inserire la manica della T-shirt sulla platina.

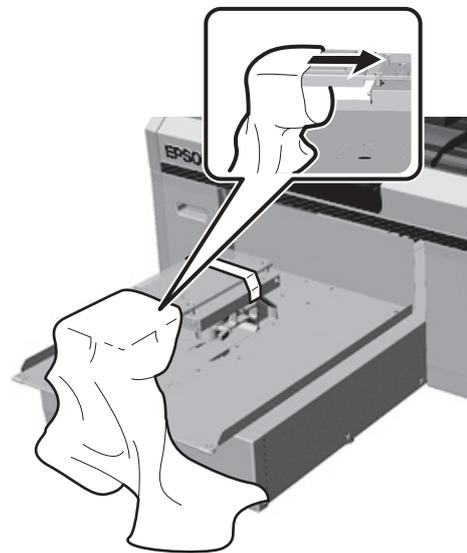

Platina per maniche (C12C891191)

- 4 Spianare la superficie di stampa in modo da eliminare eventuali pieghe.



! Importante:

Collocare la T-shirt in modo che le cuciture di polsini e maniche non si trovino sulla superficie superiore. Se la superficie di stampa non è uniforme, si verifica l'Errore Altezza Platina e la qualità di stampa non risulta ottimale.

- 5 Riposizionare la cornice della platina.

Posizionare la cornice in modo che i forellini si trovino sui lati anteriore e posteriore, come illustrato nell'immagine seguente.



- 6 Spianare la superficie di stampa eliminando eventuali pieghe e irregolarità.




- 7 Tirare le parti della T-shirt esterne alla cornice, per eliminare eventuali pieghe e irregolarità.



- 8 Premere la cornice sulla platina, in modo da fissarla in posizione.

- 9 Rimboccare la T-shirt sotto la cornice, in modo che non ricada sulla base mobile.

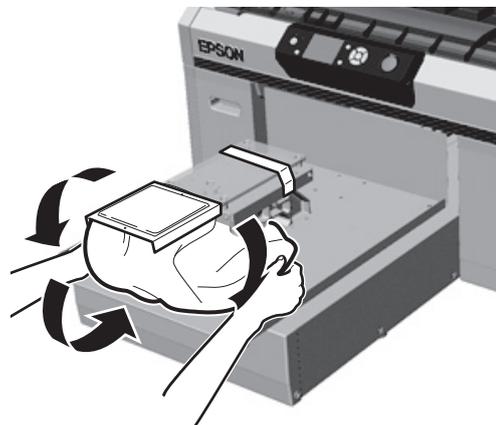

Regolazione dell'altezza

Per regolare l'altezza della platina per maniche non è possibile verificare la posizione dell'etichetta, poiché la sezione contrassegnata da etichetta è stata rimossa. Pertanto, spostare la leva di regolazione dell'altezza completamente a sinistra, quindi spostarla di tre posizioni a destra. Questa è la posizione iniziale consigliata per la regolazione dell'altezza. Per informazioni sulle procedure di regolazione successive, vedere la Guida utente.

 Guida utente - Regolazione dell'altezza

Note per l'utilizzo di macchine di stampa a caldo

Prima di utilizzare una macchina di stampa a caldo per fissare il liquido pretrattante o l'inchiostro, è consigliabile collocare un foglio di materiale resistente al calore tra la macchina e il tessuto, onde evitare risultati non uniformi nelle cuciture dei polsini e delle maniche.