


Mouwdrukplaat (C12C891191)

In de primaire printerhandleiding vindt u ook instructies voor veilige bediening van dit product. Zorg dat u die instructies en deze handleiding leest.


Lijst met toebehoren

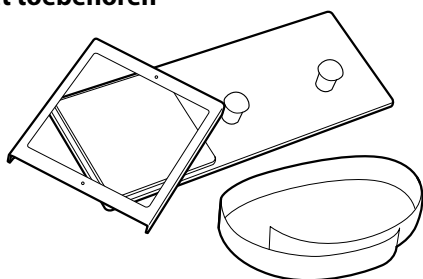

Productspecificaties	
Afmetingen	(B) 147 x (D) 379 x (H) 46 mm
Gewicht	0,9 kg

Niet te bedrukken gebieden

Het afdrukkoppervlak is de sectie die een niveau wordt verhoogd in het frame van de drukplaat. Zoals in de volgende afbeelding met grijze gebieden wordt aangegeven, kan er in de 12 mm langs de randen van het verhoogde gedeelte niet worden afgedrukt. Het afdrukgebied (4 x 4 inch) bevindt zich dus binnen het grijze gebied.

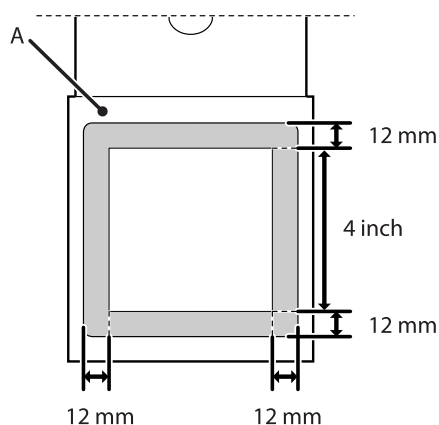



A: Frame van de drukplaat

De drukplaat vervangen

Verwijder voordat u de mouwdrukplaat bevestigt, het gemarkeerde ronde onderdeel onder de parallelle afstellingsplaat. U hebt een kruiskopschroevendraaier nodig om dit onderdeel te verwijderen.


- 1 Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor het verwijderen van het gemarkeerde ronde onderdeel.

 "Gebruikershandleiding" - "Het gemarkeerde ronde onderdeel verwijderen"

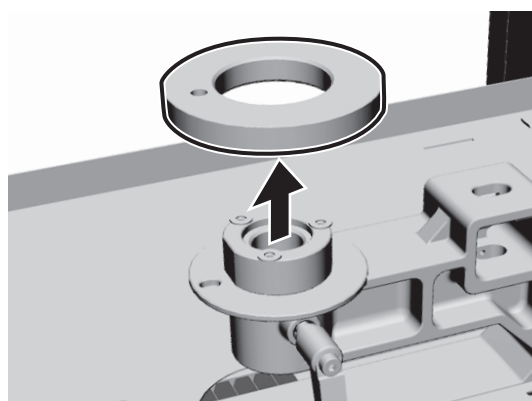


! **Belangrijk:**
Als de mouwdrukplaat wordt gebruikt zonder dat het gemarkeerde ronde gedeelte is verwijderd, kan dit de behuizing van de printer raken wanneer de beweegbare onderkant in werking is.


- 2 Bevestig de mouwdrukplaat.

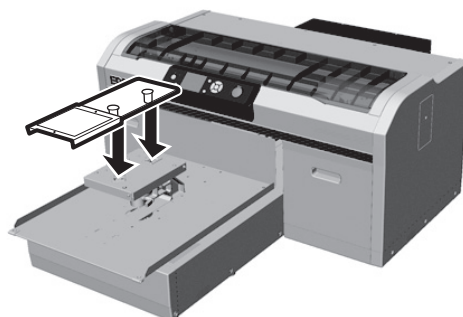


- 3** Plaats een beveiligingsband in de rand op het bovenoppervlak van de drukplaat.

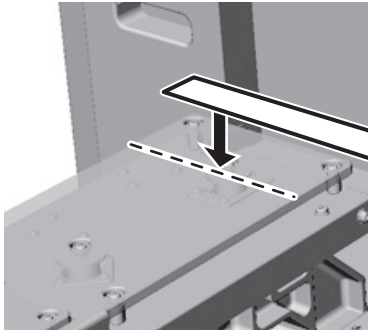

- 4** Wikkel de beveiligingsband stevig rond de onderkant van de parallelle afstellingsplaat.

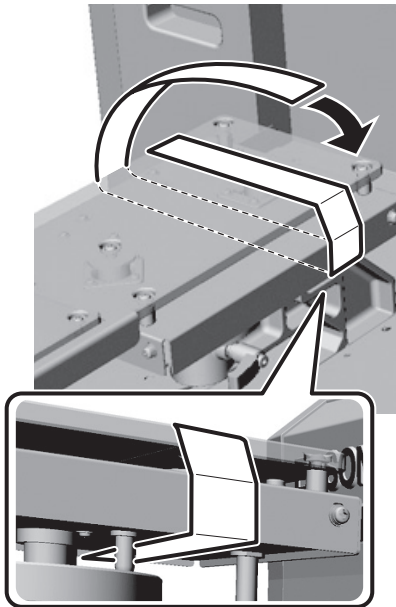


- 5** Zorg dat het uiteinde van de beveiligingsband aan de zijkant zit.

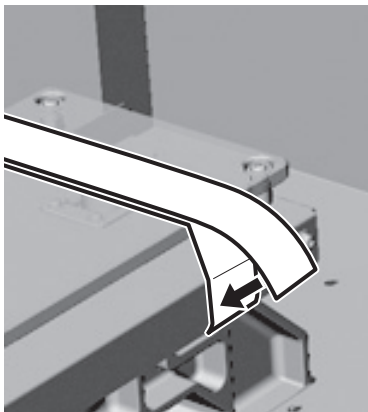


Op de drukplaat leggen

- 1** Controleer of de mouwdrukplaat naar voren is geschoven.

Als dit niet het geval is, drukt u op de knop  om de drukplaat naar voren te schuiven.

- 2** Verwijder het frame van de drukplaat.

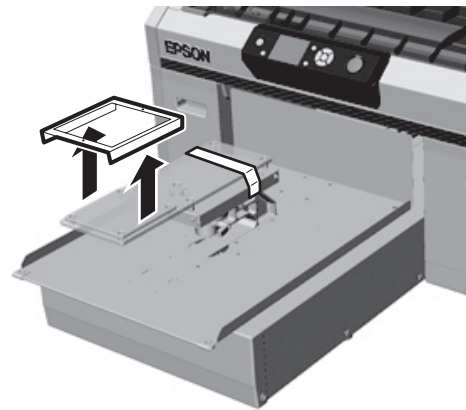

- 3** Schuif de mouw van het t-shirt over de drukplaat.



Mouwdrukplaat (C12C891191)


- 4 Strijk het afdrukkoppervlak glad totdat het helemaal plat ligt.



! **Belangrijk:**
Plaats het t-shirt zo dat de naden van het manchet en de mouw niet op het bovenste oppervlak liggen. Als het afdrukkoppervlak oneffen is, treedt er een **Fout In Hoogte Plaat** op en neemt de afdrukkwaliteit af.

- 5 Bevestig het frame van de drukplaat opnieuw.

Plaats het frame zo dat de kleine gaatjes op het frame naar voren en achteren gericht zijn, zoals in de volgende afbeelding.

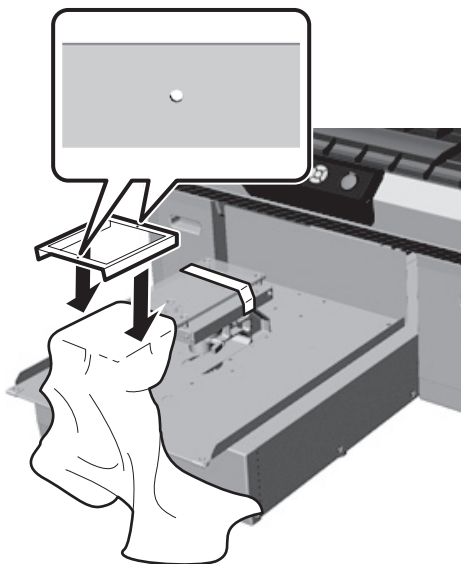

- 6 Strijk alle kreukels glad en zorg dat er geen speling meer is om het afdrukkoppervlak volledig plat te maken.




- 7 Trek aan het deel van het t-shirt buiten het frame om eventuele kreukels en speling te verwijderen.



- 8 Duw het frame van de plaat omlaag zodat de mouw helemaal vast zit.

- 9 Stop het t-shirt rond het frame goed weg zodat het niet over de beweegbare onderkant valt.

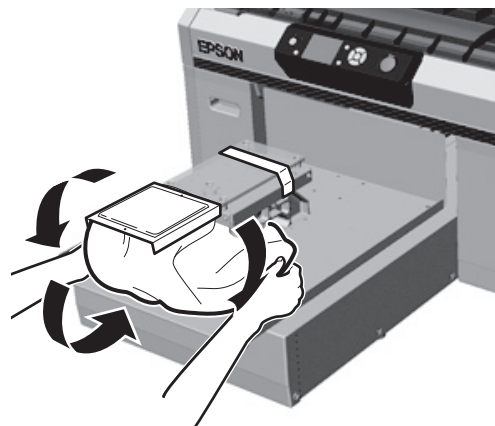

De hoogte aanpassen

Voor de hoogteaanpassing van de mouwdrukplaat kunt u de positie van het label niet controleren omdat de sectie met het label is verwijderd. Daarom moet de hendel voor hoogteaanpassing helemaal naar links worden verplaatst en vervolgens drie stappen naar rechts. Dit is de aanbevolen positie om te beginnen met hoogteaanpassing. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie over verdere aanpassingen.

☞ "Gebruikershandleiding" - "De hoogte aanpassen"

Opmerkingen bij gebruik van de warmtepers

Wanneer u een warmtepers gebruikt om de voorbehandelingsvloeistof of inkt te fixeren, is het raadzaam een hittebestendige plaat tussen de stof te plaatsen voordat u begint om oneffenheden door de naden op het manchet en de mouw te voorkomen.