


Placa para impressão de mangas (C12C891191)

Notas sobre como manusear este produto em segurança também estão incluídas no manual principal da impressora. Certifique-se de que lê essas notas juntamente com este guia.


Lista de acessórios

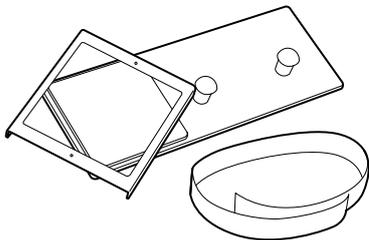

Especificações do produto	
Dimensões	(L) 147 x (P) 379 x (A) 46 mm
Peso	0,9 kg

Áreas que não podem ser impressas

A secção localizada num nível mais elevado dentro da estrutura da placa de impressão é a superfície de impressão. Conforme ilustrado nas áreas cinzentas na imagem seguinte, 12 mm das margens da secção elevada não podem ser impressos. A área (4 x 4 polegadas) no interior da área cinzenta é a zona de impressão.

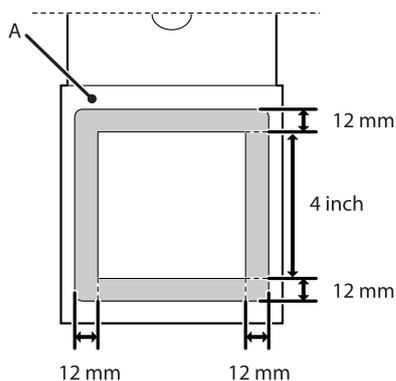


A: Estrutura da placa de impressão

Substituir a placa de impressão

Antes de colocar a placa para impressão de mangas, remova a parte redonda etiquetada debaixo da placa paralela de ajuste. Precisa de uma chave de fendas de cabeça cruzada para remover esta parte.

- 1 Consulte o "Guia do Utilizador" para remover a parte redonda etiquetada.


☞ "Guia do Utilizador" - "Remover a parte redonda etiquetada"

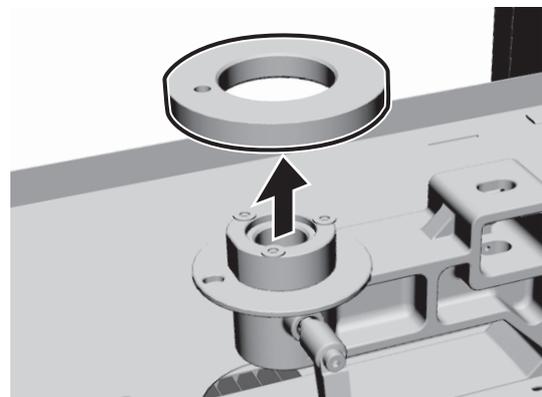

! Importante:


Se a placa para impressão de mangas for utilizada sem remover a parte redonda etiquetada, pode embater no exterior da impressora quando a base móvel estiver em funcionamento.

- 2 Coloque a placa para impressão de mangas.

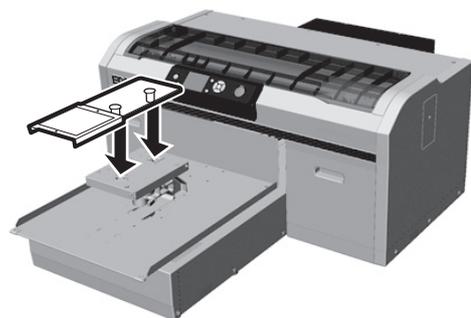


Placa para impressão de mangas (C12C891191)


- 3** Coloque uma fita de fixação no canal da superfície superior da placa de impressão.

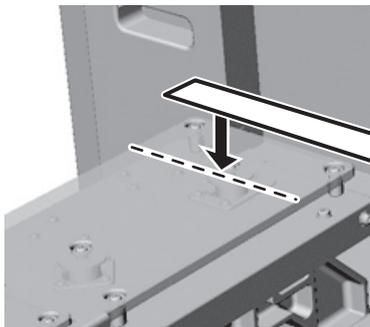

- 4** Enrole a fita de fixação bem apertada à volta da base da placa paralela de ajuste.

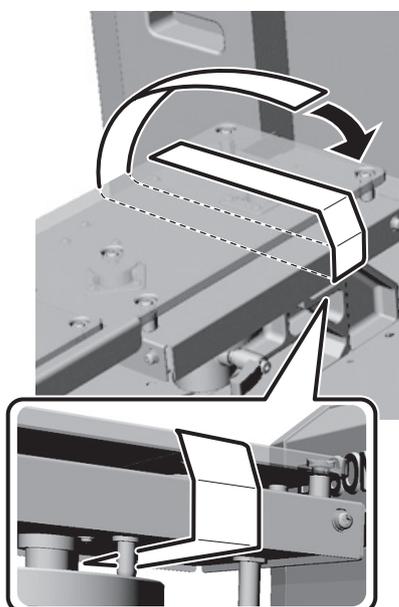

- 5** Certifique-se de que a extremidade da fita de fixação está na parte lateral.

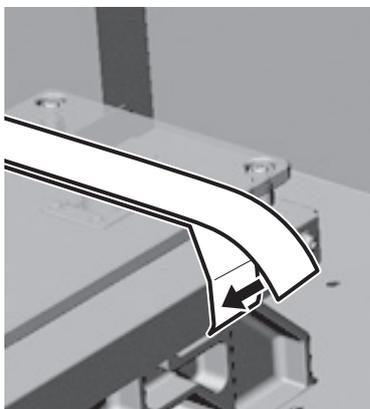


Carregamento na placa de impressão


- 1** Verifique se a placa para impressão de mangas está ejetada para a frente.

Se não estiver ejetada, prima o botão  para mover a placa de impressão para a frente.

- 2** Remova a estrutura da placa de impressão.

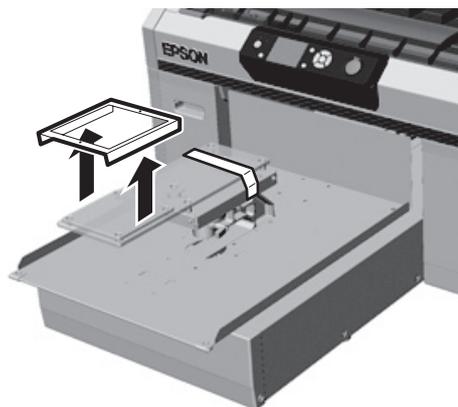

- 3** Passe a manga da t-shirt sobre a placa de impressão.

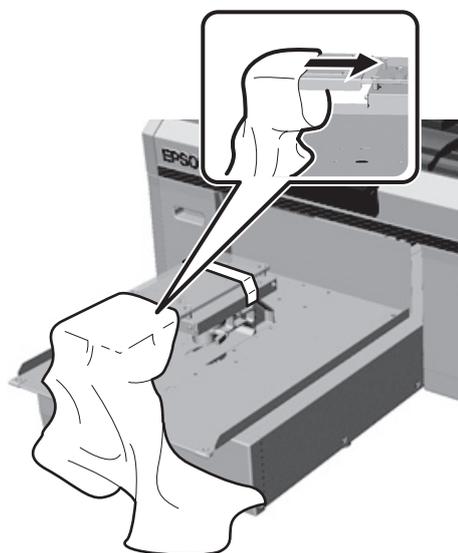

Placa para impressão de mangas (C12C891191)

- 4 Alise a superfície de impressão para que fique plana.




! Importante:

Posicione a t-shirt de forma a que as costuras no punho e na manga não estejam na superfície superior. Se a superfície de impressão estiver desnivelada, ocorre um **Erro Altura Superf Dent** e a qualidade de impressão diminui.

- 5 Coloque novamente a estrutura da placa de impressão.

Coloque de forma a que os pequenos orifícios na estrutura fiquem voltados na direcção frontal e posterior, tal como é demonstrado na ilustração seguinte.

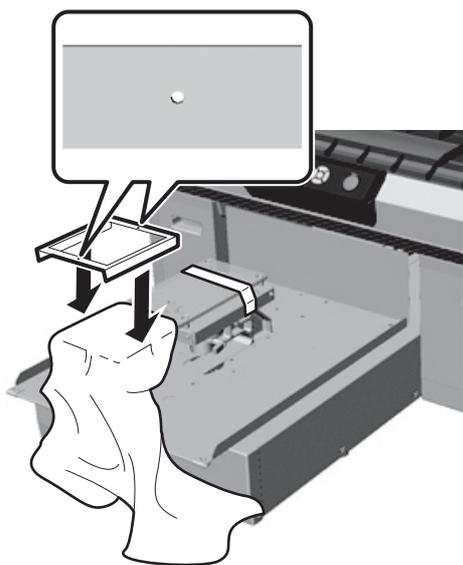

- 6 Alise quaisquer vincos e folgas para que a superfície de impressão fique lisa e plana.




- 7 Estique a parte da t-shirt que fica fora da estrutura para remover quaisquer vincos e folgas.



- 8 Pressione para baixo a estrutura da placa de impressão para que não fique solta.

- 9 Entale a t-shirt à volta da estrutura para que não fique pendurada sobre a base móvel.

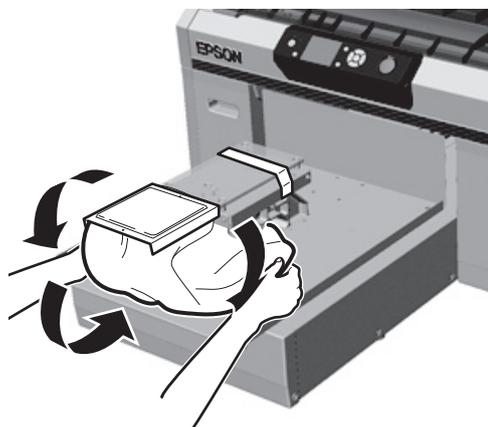

Ajustar a altura

Para o ajuste da altura da placa para impressão de mangas, não pode verificar a posição da etiqueta, porque a secção etiquetada foi removida. Assim, desloque a alavanca de ajuste da altura totalmente para a esquerda, e depois desloque-a três passos para a direita. Esta é a posição recomendada para iniciar o ajuste da altura. Consulte o Guia do Utilizador para detalhes sobre ajustes subsequentes.

 "Guia do Utilizador" - "Ajustar a altura"

Notas sobre a utilização da Prensa de calor

Ao utilizar uma prensa de calor para fixar o líquido de pré-tratamento ou a tinta, para evitar irregularidades devido às costuras do punho e da manga, recomenda-se colocar uma folha resistente ao calor entre o tecido antes de começar.