



# **XP-342 343 345 Series**

## **Korisnički vodič**

# **Autorsko pravo**

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, čuvati u sistemu za preuzimanje niti preneti u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne dozvole korporacije Seiko Epson. Ne preuzima se odgovornost za patent u vezi sa upotrebot informacija koje se nalaze u ovom dokumentu. Takođe se ne preuzima odgovornost za bilo koje štete prouzrokovane upotrebot informacija iz ovog dokumenta. Informacije koje se nalaze u ovom dokumentu namenjene su za korišćenje samo sa ovim Epson proizvodom. Korporacija Epson nije odgovorna za bilo koju upotrebu ovih informacija u vezi sa drugim proizvodima.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štetu, gubitke, troškove ili izdatke koji nastanu po kupca ili treću stranu kao posledica nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, nedozvoljenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nepridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni ni za kakvu štetu ili probleme koji nastanu kao posledica upotrebe opcionih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao „Original Epson Products“ (originalni Epson proizvodi) ili „Epson Approved Products“ (proizvodi koje je odobrila kompanija Epson).

Korporacija Seiko Epson se neće smatrati odgovornom za štetu nastalu usled elektromagnetskih smetnji do kojih dođe zbog upotrebe kablova za povezivanje koje korporacija Seiko Epson nije označila kao „Epson Approved Products“ (proizvodi koje je odobrila kompanija Epson).

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podležu promenama bez obaveštenja.

# Zaštitni znakovi

- EPSON® predstavlja registrovani žig, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION žig korporacije Seiko Epson.
- PRINT Image Matching™ i PRINT Image Matching logotip su žigovi korporacije Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Opšta napomena: ostali nazivi proizvoda upotrebljeni su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju zaštitne znakove svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te žigove.

---

## **Sadržaj**

### **Autorsko pravo**

### **Zaštitni znakovi**

### **O ovom priručniku**

Upoznavanje sa priručnicima.	8
Oznake i simboli.	8
Opisi korišćeni u ovom priručniku.	9
Reference koje se odnose na operativne sisteme.	9

### **Važna uputstva**

Bezbednosna uputstva.	10
Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem.	11
Saveti i upozorenja za podešavanje/upotrebu štampača.	11
Saveti i upozorenja za upotrebu štampača sa bežičnom vezom.	12
Saveti i upozorenja za upotrebu memorijskih kartica.	12
Saveti i upozorenja za upotrebu LCD ekrana.	12
Zaštita vaših ličnih informacija.	12

### **Osnovne informacije o štampaču**

Nazivi i funkcije delova.	13
Kontrolna tabla.	15
Dugmad.	15
Vodič za LCD ekran.	15

### **Podešavanja mreže**

Tipovi mrežnog povezivanja.	19
Bežična veza.	19
Wi-Fi Direct (Simple AP) veza.	19
Povezivanje sa računaram.	20
Povezivanje sa pametnim uređajem.	22
Vršenje podešavanja bežične mreže sa kontrolne table.	22
Ručno vršenje podešavanja bežične mreže.	22
Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke tastera.	23
Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS).	24
Vršenje Wi-Fi Direct (Simple AP) mrežnih podešavanja.	25

Provera statusa mrežne veze.	26
Provera statusa mreže pomoću ikone za mrežu.	26
Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju.	26
Štampanje lista mrežnog statusa.	30
Zamena ili dodavanje novih pristupnih tačaka.	30
Promena načina povezivanja sa računarom.	30
Onemogućavanje bežične mreže sa kontrolne table.	32
Prekid veze Wi-Fi Direct (Simple AP) sa kontrolne table.	32
Vraćanje podešavanja mreže sa kontrolne table.	33

### **Ubacivanje papira**

Mere opreza pri rukovanju papirom.	34
Dostupan papir i kapaciteti.	35
Lista tipova papira.	36
Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira.	37

### **Postavljanje originala**

Postavljanje originala na staklo skenera (Staklo skenera).	41
Načini postavljanja raznih originala.	42
Postavljanje originala za dvostruki raspored.	42
Postavljanje dvostranog lista za dvostruki raspored.	42
Postavljanje više fotografija radi skeniranja.	43

### **Ubacivanje memorijске kartice**

Podržane memorijске kartice.	44
Ubacivanje i vađenje memorijске kartice.	44

### **Štampanje**

Štampanje sa kontrolne table.	46
Štampanje fotografija izborom sa memorijске kartice.	46
Štampanje papira sa linijama, kalendara, originalnog papira za pisanje.	47
DPOF štampanje.	48
Opcije menija za režim Print Photos.	48
Štampanje sa računara.	49
Osnovne informacije o štampanju — Windows.	49
Osnovne informacije o štampanju — Mac OS X.	50

Dvostrano štampanje (samo za operativni sistem Windows) . . . . .	53	Štednja crne boje kada je preostane malo (samo za Windows) . . . . .	93
Štampanje više stranica na jednom listu . . . . .	54		
Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira . . . . .	55		
Štampanje više datoteka odjednom (samo za Windows) . . . . .	56		
Štampanje jedne slike na više listova radi pravljenja poster-a (samo za Windows) . . . . .	57		
Štampanje pomoću naprednih funkcija . . . . .	63		
Štampanje fotografija pomoću Epson Easy Photo Print . . . . .	65		
Štampanje pomoću pametnih uređaja . . . . .	66		
Korišćenje funkcije Epson iPrint . . . . .	66	Provera i čišćenje glave za štampanje . . . . .	94
Korišćenje funkcije AirPrint . . . . .	68	Provera i čišćenje glave za štampanje — kontrolna tabla . . . . .	94
Otkazivanje štampanja . . . . .	68	Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – Windows . . . . .	95
Otkazivanje štampanja — dugme štampača . . . . .	68	Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – Mac OS X . . . . .	95
Otkazivanje štampanja – Windows . . . . .	69	Poravnavanje glave za štampanje . . . . .	96
Otkazivanje štampanja – Mac OS X . . . . .	69	Poravnavanje glave za štampanje — kontrolna tabla . . . . .	96
<b>Kopiranje</b>		Poravnavanje glave za štampanje – Windows . . . . .	97
Opcije menija za režim Copy . . . . .	70	Poravnavanje glave za štampanje – Mac OS X . . . . .	97
<b>Skeniranje</b>		Čišćenje putanje papira . . . . .	97
Skeniranje pomoću kontrolne table . . . . .	73	Čišćenje Staklo skenera . . . . .	98
Skeniranje na računar . . . . .	73	Štednja električne energije . . . . .	99
Skeniranje na računar (WSD) . . . . .	74	Štednja električne energije – kontrolna tabla . . . . .	99
Skeniranje sa računara . . . . .	76	Štednja električne energije - Windows . . . . .	99
Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2 . . . . .	76	Štednja električne energije - Mac OS X . . . . .	99
Skeniranje pomoću pametnih uređaja . . . . .	82		
Instaliranje aplikacije Epson iPrint . . . . .	82		
Skeniranje pomoću programa Epson iPrint . . . . .	82		
<b>Zamena kertridža sa mastilom</b>			
Provera nivoa mastila . . . . .	84		
Provera nivoa mastila — kontrolna tabla . . . . .	84		
Provera nivoa mastila - Windows . . . . .	84		
Provera nivoa mastila - Mac OS X . . . . .	84		
Šifre kertridža sa mastilom . . . . .	84		
Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kertridžima sa mastilom . . . . .	85		
Zamena kertridža sa mastilom . . . . .	87		
Privremeno štampanje crnim mastilom . . . . .	90		
Privremeno štampanje crnim mastilom — Windows . . . . .	91		
Privremeno štampanje crnom bojom – Mac OS X . . . . .	92		
<b>Mrežna usluga i informacije o softveru</b>			
Epson Connect usluga . . . . .	105		
Web Config . . . . .	105		
Pokretanje aplikacije Web Config u veb pregledaču . . . . .	106		
Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Windows . . . . .	106		
Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Mac OS X . . . . .	107		
Upravljački program štampača za Windows . . . . .	107		
Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows . . . . .	108		

Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Windows. . . . .	110	Provera SSID za računar. . . . .	129
Drajver za štampač za Mac OS X. . . . .	110	Štampač iznenada ne može da štampa preko mrežnog povezivanja. . . . .	129
Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Mac OS X. . . . .	111	Štampač iznenada ne može da štampa pomoću USB priključka. . . . .	130
Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Mac OS X. . . . .	112	Štampanje sa iPhone ili iPad nije moguće. . . . .	130
Epson Scan 2 (upravljački program skenera). . . . .	113	Štampanje je pauzirano. . . . .	131
Epson Event Manager. . . . .	113	Problemi sa odštampanim materijalom. . . . .	131
Epson Easy Photo Print. . . . .	114	Otisak je izgužvan ili nedostaju boje. . . . .	131
E-Web Print (samo za Windows). . . . .	115	Pojavljuju se trake ili neočekivane boje. . . . .	131
Easy Photo Scan. . . . .	115	Obojene trake se pojavljaju na otprilike 2.5 cm. . . . .	132
EPSON Software Updater. . . . .	115	Zamrljani otisci, pojava vertikalnih traka ili neusklađenosti. . . . .	132
Deinstaliranje aplikacija. . . . .	116	Kvalitet štampe je loš. . . . .	133
Deinstaliranje aplikacija — Windows. . . . .	116	Papir je umrljan ili izgužvan. . . . .	134
Deinstaliranje aplikacija – Mac OS X. . . . .	117	Štampane fotografije su lepljive. . . . .	134
Instaliranje aplikacija. . . . .	117	Slike ili fotografije se štampaju u neočekivanim bojama. . . . .	134
Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera. . . . .	118	Boje se razlikuju od onih koje se vide na ekranu. . . . .	135
Ažuriranje osnovnog softvera štampača pomoću kontrolne table. . . . .	118	Štampanje bez margina nije moguće. . . . .	135
<b>Rešavanje problema</b>		Ivice slike bivaju izrezane prilikom štampanja bez ivica. . . . .	135
Provera statusa štampača. . . . .	120	Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni. . . . .	135
Provera šifara grešaka na LCD ekrantu. . . . .	120	Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni. . . . .	136
Provera statusa štampača – Windows. . . . .	121	Odštampana slika je izvrnuta. . . . .	136
Provera statusa štampača – Mac OS X. . . . .	121	Šabloni u obliku mozaika na otiscima. . . . .	136
Vađenje zaglavljenog papira. . . . .	122	Na kopiranoj slici pojavljuju se nejednake boje, mrlje, tačke ili prave linije. . . . .	136
Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji mehanizam za uvlačenje papira. . . . .	122	Talasaste linije (moiré) se pojavljuju na kopiranoj slici. . . . .	137
Vađenje zaglavljenog papira iz izlaznog podmetača. . . . .	122	Slika sa druge strane originala se pojavljuje na kopiranoj slici. . . . .	137
Vađenje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti štampača. . . . .	123	Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti. . . . .	137
Papir se ne uvlači pravilno. . . . .	124	Drugi problemi sa štampanjem. . . . .	137
Zaglavljivanje papira. . . . .	124	Štampanje je suviše sporo. . . . .	137
Papir se uvlači iskošeno. . . . .	124	Štampanje se značajno usporava tokom neprekidnog štampanja. . . . .	138
Više listova papira se uvlači odjednom. . . . .	125	Nije moguće otkazati štampanje sa računara sa instaliranim operativnim sistemom Mac OS X v10.6.8. . . . .	138
Nema uvlačenja papira. . . . .	125	Započinjanje skeniranja nije moguće. . . . .	138
Dolazi do greške sa izlazom za papir. . . . .	125	Započinjanje skeniranja nije moguće kada se koristi kontrolna tabla. . . . .	139
Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom. . . . .	125	Problemi sa skeniranom slikom. . . . .	139
Napajanje se ne uključuje. . . . .	125	Nejednake boje, prašina, mrlje i sl. se pojavljuju prilikom skeniranja sa stakla skenera. . . . .	139
Napajanje se ne isključuje. . . . .	125	Kvalitet slike je grub. . . . .	140
LCD ekran je zatamnjen. . . . .	125	Pomak se pojavljuje u pozadini slike. . . . .	140
Štampanje sa računara nije moguće. . . . .	125	Tekst je nejasan. . . . .	140
Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže. . . . .	126		
Ne možete se povezati sa uređaja, iako podešavanja mreže ne predstavljaju problem. . . . .	127		
Provera SSID povezanog sa štampačem. . . . .	128		

**Sadržaj**

Pojavljuju se talasaste šare (mrežaste senke) . . . . .	141
Ne može se skenirati tačna oblast na staklu skenera. . . . .	141
Pregled u režimu Sličica nije moguć. . . . .	141
Tekst se ne prepoznae pravilno kada se sačuva kao Pretraživ PDF. . . . .	141
Ne mogu se rešiti problemi na skeniranoj slici. .	142
Ostali problemi sa skeniranjem. . . . .	143
Skeniranje je suviše sporo. . . . .	143
Skeniranje se zaustavlja prilikom skeniranja u PDF/Multi-TIFF. . . . .	143
Drugi problemi. . . . .	143
Blagi strujni udar prilikom dodirivanja štampača. . . . .	143
Uredaj pravi buku dok radi. . . . .	143
Nije moguće sačuvati podatke na memorijsku karticu. . . . .	144
Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows). . . . .	144
„?“ se prikazuje na ekranu za izbor fotografija. .	144

**Dodatak**

Tehničke specifikacije. . . . .	145
Specifikacije štampača. . . . .	145
Specifikacije skenera. . . . .	146
Specifikacije interfejsa. . . . .	146
Lista mrežnih funkcija. . . . .	146
Specifikacije bežične mreže. . . . .	148
Bezbednosni protokol. . . . .	148
Podržane eksterne usluge. . . . .	148
Specifikacije spoljnih uređaja za skladištenje podataka. . . . .	149
Dimenzije. . . . .	150
Specifikacije napajanja. . . . .	150
Ambijentalne specifikacije. . . . .	150
Zahtevi sistema. . . . .	151
Informacije u vezi sa propisima. . . . .	151
Standardi i odobrenja. . . . .	151
Ograničenja u vezi sa kopiranjem. . . . .	152
Transportovanje štampača. . . . .	152
Pristup memorijskoj kartici sa računara. . . . .	154
Kako dobiti pomoć. . . . .	155
Veb-sajt za tehničku podršku. . . . .	155
Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike. .	155

# O ovom priručniku

## Upoznavanje sa priručnicima

Sledeći priručnici su priloženi uz vaš Epson štampač. Uz priručnike, pogledajte i informacije za pomoć priložene uz različite softverske aplikacije kompanije Epson.

Počnite ovde (papirni priručnik)

Daje informacije o podešavanju štampača, instalaciji softvera, korišćenju štampača, rešavanju problema i sl.

Korisnički vodič (digitalni priručnik)

Ovaj priručnik. Daje opšte informacije i uputstva o upotrebi štampača, o podešavanjima mreže prilikom korišćenja štampača u mreži i o rešavanju problema.

Najnovije verzije gorenavedenih priručnika možete da dobijete na sledeće načine.

Papirni priručnik

Posetite Epson Europe internet prezentaciju za podršku na adresi <http://www.epson.eu/Support> ili globalnu Epson internet prezentaciju za podršku na adresi <http://support.epson.net/>.

Digitalni priručnik

Pokrenite EPSON Software Updater na računaru. EPSON Software Updater proverava da li su dostupna ažuriranja Epson softverskih aplikacija i digitalnih priručnika i omogućava vam da preuzmete najnovija.

### Povezane informacije

➔ "EPSON Software Updater" na strani 115

## Oznake i simboli



**Oprez:**

*Uputstva koja se moraju strogo pratiti kako bi se izbegle telesne povrede.*



**Važno:**

*Uputstva koja se moraju poštovati kako ne bi došlo do oštećenja opreme.*

**Napomena:**

Obezbeđuje dodatne i referentne informacije.

➔ Povezane informacije

Veze do povezanih odeljaka.

## O ovom priručniku

---

# Opisi korišćeni u ovom priručniku

- ❑ Snimci ekrana sa upravljačkim programom za štampač i Epson Scan 2 (upravljački program za skener) ekranii su sa operativnih sistema Windows 10 ili Mac OS X v10.11.x. Sadržaj prikazan na ekranu varira u zavisnosti od modela i situacije.
- ❑ Ilustracije štampača korišćene u ovom priručniku predstavljaju samo primere. Iako može postojati mala razlika u zavisnosti od modela, način rada je isti.
- ❑ Neke od stavki menija na LCD ekranu variraju u zavisnosti od modela i podešavanja.

---

# Reference koje se odnose na operativne sisteme

## Windows

U ovom priručniku termini kao što su „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, i „Windows XP” odnose se na sledeće operativne sisteme. Pored toga, termin „Windows” odnosi se na sve verzije.

- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows® 10
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows® 8
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows® 7
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows® XP
- ❑ Operativni sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

## Mac OS X

U ovom priručniku „Mac OS X v10.11.x” odnosi se na OS X El Capitan, „Mac OS X v10.10.x” odnosi se na OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x” odnosi se na OS X Mavericks, i „Mac OS X v10.8.x” odnosi se na OS X Mountain Lion. Pored toga, „Mac OS X” se koristi za upućivanje na „Mac OS X v10.11.x”, „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x”, i „Mac OS X v10.6.8”.

# Važna uputstva

## Bezbednosna uputstva

Pročitajte i poštujte ova uputstva da biste osigurali bezbednu upotrebu ovog štampača. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik za kasniju upotrebu. Pored toga, obavezno poštujete sva upozorenja i uputstva naznačena na štampaču.

- ❑ Pojedini simboli korišćeni na štampaču su prisutni radi osiguravanja bezbednosti i pravilne upotrebe štampača. Posetite sledeći veb-sajt da biste saznali značenje simbola.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Koristite isključivo kabl za napajanje koji je dostavljen uz ovaj štampač i nemojte koristiti kabl ni sa kakvom drugom opremom. Korišćenje drugih kablova sa ovim štampačem ili korišćenje priloženog kabla za napajanje druge opreme može da dovede do požara ili strujnog udara.
- ❑ Proverite da li kabl za naizmeničnu struju koji koristite ispunjava važeće lokalne bezbednosne standarde.
- ❑ Ni u kom slučaju nemojte rastavljati, modifikovati niti pokušavati da sami popravite kabl za napajanje, utikač, štampač, skener ili opcionalne uređaje, osim onako kako je konkretno objašnjeno u priručnicima za štampač.
- ❑ U sledećim situacijama isključite štampač iz struje, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju:  
Kabl za napajanje ili utikač su oštećeni; u proizvod je prodrla tečnost; proizvod je pao ili je kučiše oštećeno; proizvod ne radi normalno ili su mu performanse znatno promenjene. Nemojte podešavati kontrole koje nisu obrađene u uputstvu za upotrebu.
- ❑ Postavite štampač pored zidne utičnice tako da se utikač može lako isključiti iz struje.
- ❑ Nemojte postavljati niti odlagati štampač na otvorenom, na izuzetno prljavim ili prašnjavim mestima, u blizini vode ili izvora toplote, kao ni na mestima koja su izložena potresima, vibracijama, visokim temperaturama ili vlažnosti vazduha.
- ❑ Vodite računa da ne prospete tečnost na štampač i da uređajem ne rukujete mokrim rukama.
- ❑ Držite štampač najmanje 22 cm od srčanih pejsmejkera. Radiotolasi koji potiču od ovog štampača mogu negativno da utiću na rad srčanih pejsmejkera.
- ❑ Ako se LCD ekran oštetи, obratite se distributeru. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe na ruke, dobro ih operite sapunom i vodom. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se обратите lekaru.
- ❑ Pažljivo rukujte istrošenim kertridžima sa bojom jer oko otvora za dovod boje možda ima ostataka boje.
  - ❑ Ako vam boja dospe na kožu, temeljno je operite sapunom i vodom.
  - ❑ Ako vam boja dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se обратите lekaru.
  - ❑ Ako vam boja uđe u usta, odmah posetite lekaru.
- ❑ Nemojte rasklapati kertridž sa bojom. U suprotnom, boja može da vam dospe u oči ili na kožu.
- ❑ Nemojte prejako mučkati kertridže sa bojom i nemojte ih ispušтati. Takođe, pazite da ih ne stežete i da ne cepate nalepnice sa njih. Ako to uradite, boja može da iscuri.
- ❑ Kertridže sa bojom držite van domaćaja dece.

## Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem

Pročitajte ova uputstva i pridržavajte ih se da ne biste oštetili štampač ili svoju imovinu. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik radi buduće upotrebe.

### Saveti i upozorenja za podešavanje/upotrebu štampača

- Nemojte zatvarati niti pokrivati ventilacione i ostale otvore na proizvodu.
- Koristite isključivo tip izvora napajanja koji je naveden na nalepnici štampača.
- Izbegavajte korišćenje utičnica na strujnom kolu na koje su priključeni uređaji za fotokopiranje ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.
- Izbegavajte korišćenje utičnica sa zidnim prekidačem ili automatskim tajmerom.
- Držite ceo računarski sistem dalje od potencijalnih izvora elektromagnetskih smetnji, kao što su zvučnici i baze bežičnih telefona.
- Kablove za napajanje je potrebno postaviti tako da se izbegne njihovo grebanje, zasecanje, rasplitanje, prelamanje i savijanje. Nemojte stavljati nikakve predmete na kablove za napajanje i vodite računa da se kablovi za napajanje ne gaze i da se ne prelazi preko njih. Posebno vodite računa da svi kablovi za napajanje budu ispravljeni na krajevima, kao i na mestu gde ulaze u transformator i izlaze iz njega.
- Ako sa štampačem koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu kabla. Takođe vodite računa da ukupna amperaža svih uređaja koje ste priključili u zidnu utičnicu ne prekorači amperažu zidne utičnice.
- Ako nameravate da koristite štampač u Nemačkoj, instalacije u zgradu moraju biti zaštićene prekidačem od 10 ili 16 ampera kako bi se obezbedila odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prenapona.
- Prilikom priključivanja uređaja na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako ubacite pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- Postavite štampač na ravnu i stabilnu površinu koja je duža i šira od osnove štampača. Štampač neće pravilno raditi ako je nagnut.
- Prilikom skladištenja ili transporta nemojte naginjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja boje.
- Ostavite slobodan prostor iznad štampača, tako da možete potpuno da podignite poklopac za dokumente.
- Ostavite dovoljno prostora ispred štampača, tako da papir može u potpunosti da se izbaci.
- Izbegavajte mesta izložena naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha. Takođe, držite štampač dalje od direktnе sunčeve svetlosti, jakog svetla i toplotnih izvora.
- Nemojte ubacivati nikakve predmete kroz otvore na štampaču.
- Nemojte da stavljate ruku u štampač dok je štampanje u toku.
- Nemojte dodirivati ravni beli kabl unutar štampača.
- Unutar štampača ili oko njega nemojte da koristite proizvode koji se raspršuju i koji sadrže zapaljive gasove. To može izazvati požar.
- Nemojte pomerati glavu za štampanje rukom; u suprotnom, može doći do oštećenja štampača.
- Vodite računa da ne prikleštite prste prilikom zatvaranja skenera.
- Nemojte prejako da pritiskate staklo skenera prilikom postavljanja originala.

## Važna uputstva

- Uvek isključujte štampač pomoću dugmeta . Nemojte da isključujete kabl štampača niti da isključujete napajanje utičnice dok lampica  ne prestane da treperi.
- Pre transportovanja štampača se postarajte da glava za štampanje bude na svom mestu (sasvim desno) i da su kertridži sa bojom na mestu.
- Ako duže vreme ne nameravate da koristite štampač, obavezno isključite kabl za napajanje iz utičnice za struju.

## Saveti i upozorenja za upotrebu štampača sa bežičnom vezom

- Radio talasi koje emituje ovaj štampač mogu imati negativan uticaj na elektronsku medicinsku opremu, što može izazvati greške u radu. Kada ovaj štampač koristite u medicinskim ustanovama ili u blizini medicinske opreme, pratite uputstva ovlašćenog osoblja koje predstavlja medicinsku ustanovu i pratite sva upozorenja i uputstva prikazana na medicinskoj opremi.
- Radio talasi koje emituje ovaj štampač mogu imati negativan uticaj na rad automatski kontrolisanih uređaja kao što su automatska vrata ili protivpožarni alarmi i mogu dovesti do nesreća usled nepravilnog rada. Kada ovaj štampač koristite u blizini automatski kontrolisanih uređaja, pratite sva upozorenja i uputstva prikazana na ovim uređajima.

## Saveti i upozorenja za upotrebu memorijskih kartica

- Nemojte da vadite memoriju karticu niti da isključujete štampač dok lampica memorije kartice treperi.
- Način korišćenja memorije kartice zavisi od tipa kartice. Obavezno pogledajte priručnik koji ste dobili uz memoriju karticu.
- Koristite samo memorije kartice koje su kompatibilne sa štampačem.

### Povezane informacije

➔ ["Specifikacije podržanih memorijskih kartica"](#) na strani 149

## Saveti i upozorenja za upotrebu LCD ekrana

- Na LCD ekranu možete primetiti nekoliko svetlih ili tamnih tačkica, a zbog svojih karakteristika, može biti i neravnomerno osvetljen. To je normalno i ne znači da je ekran na bilo koji način oštećen.
- Za čišćenje koristite samo suvu mekanu krpu. Nemojte da koristite tečnosti niti hemijska sredstva za čišćenje.
- Spoljni prekrivač LCD ekrana se može polomiti ukoliko primi jak udarac. Obratite se svom distributeru ako površina ekrana ispuca ili počne da se kruni, i nemojte dodirivati ili pokušavati da uklonite polomljene delove.

---


## Zaštita vaših ličnih informacija

Ako štampač date nekom drugom ili ga bacite, obrišite sve lične podatke sačuvane u memoriji štampača tako što ćete izabrati **Setup > Restore Default Settings > All Settings** na kontrolnoj tabli.


**Osnovne informacije o štampaču**

# Osnovne informacije o štampaču

## Nazivi i funkcije delova

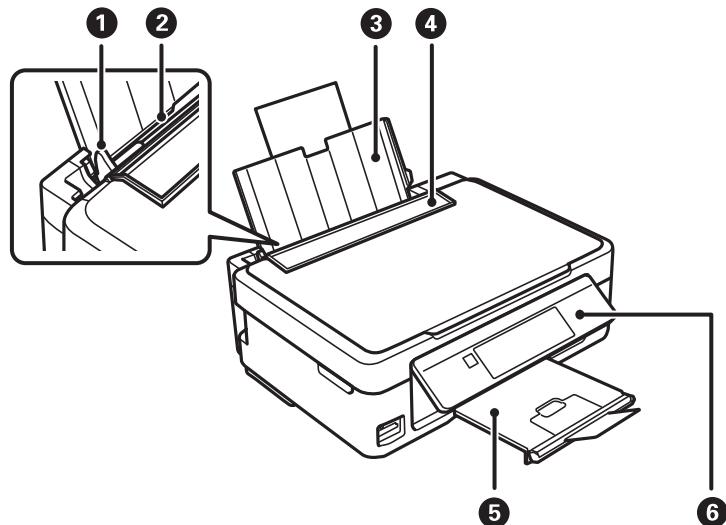


<b>①</b>	Vođica za papir	Uvlači papir direktno u štampač. Gurnite do ivice papira.
<b>②</b>	Zadnji mehanizam za uvlačenje papira	Ubacuje papir.
<b>③</b>	Držač za papir	Drži stavljeni papir.
<b>④</b>	Štitnik za mehanizam za uvlačenje papira	Sprečava da strana tela uđu u štampač. Ovaj štitnik uglavnom držite zatvoren.
<b>⑤</b>	Izlazni podmetač	Drži izbačeni papir. Pre štampanja, podignite graničnik da biste sprečili da izbačeni papir ispadne sa podmetača.
<b>⑥</b>	Kontrolna tabla	Upravlja štampačem.

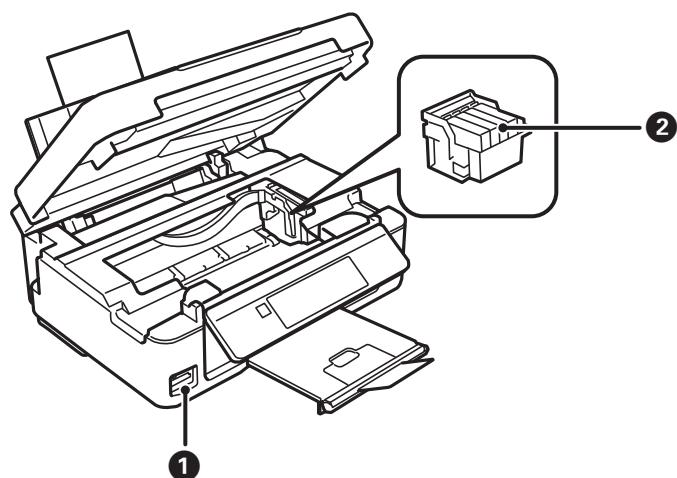


**Osnovne informacije o štampaču**

<b>①</b>	Otvor za memoriju karticu	Ubacite memoriju karticu.
<b>②</b>	Držač kertridža sa mastilom	Postavite kertridž sa mastilom. Mastilo se izbacuje sa dna mlaznica glave za štampanje.

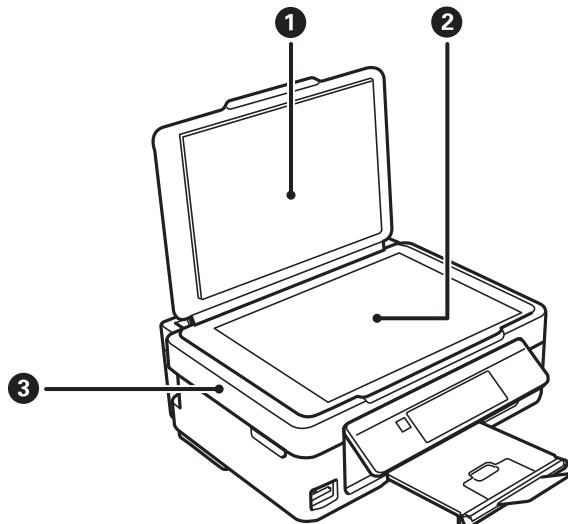

<b>①</b>	Poklopac skenera	Blokira spoljnu svetlost prilikom skeniranja.
<b>②</b>	Staklo skenera	Postavite originalne.
<b>③</b>	Skener	Skenira postavljene originalne dokumente. Otvorite prilikom zamene kertridža za boju ili vađenja zaglavljenog papira iz štampača.

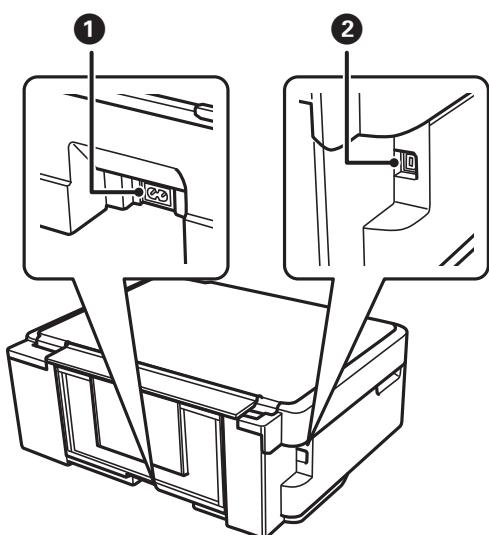


<b>①</b>	Ulaz za naizmeničnu struju	Priklučuje kabl za napajanje.
<b>②</b>	USB priključak	Priklučuje USB kabl.


## Kontrolna tabla

Možete promeniti ugao kontrolne table.

Da biste spustili kontrolnu tablu, pritisnite polugu sa zadnje strane table, kao što je prikazano na slici ispod.

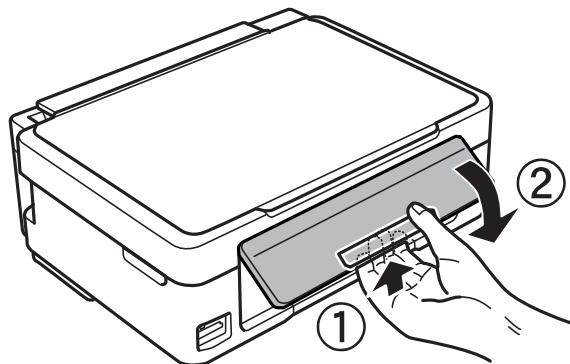

## Dugmad

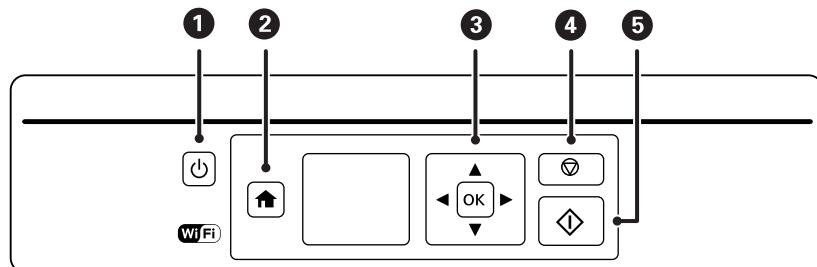


①		Uključivanje ili isključivanje štampača. Nemojte isključivati kada lampica napajanja treperi (kada štampač radi ili obrađuje podatke). Isključite kabl za napajanje kada je lampica indikatora isključena.
②		Prikazuje početni ekran.
③		Upotrebite dugmad ▲▼◀▶ da biste izbrali meni, a zatim pritisnite dugme OK da biste pokrenuli izabrani meni.
④		Zaustavlja trenutnu operaciju ili se vraća na prethodni ekran.
⑤		Pokreće radnju kao što je štampanje ili kopiranje.


## Vodič za LCD ekran

Meniji i poruke se prikazuju na LCD ekranu. Izaberite meni ili podešavanje pritiskom na dugmad ▲▼◀▶.

**Osnovne informacije o štampaču****Vodič za početni ekran**

Sledeće ikone i meniji su prikazani na početnom ekranu.

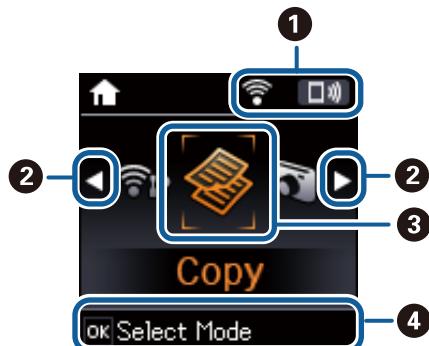
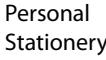
<b>①</b>	Prikazane su ikone koje pokazuju status mreže.
	 Pokazuje da postoji problem sa bežičnom vezom štampača (Wi-Fi), ili da štampač traži bežičnu vezu (Wi-Fi).
	 Pokazuje da se štampač povezuje na bežičnu (Wi-Fi) mrežu. Broj podeljaka pokazuje jačinu signala veze. Što više podeljaka je popunjeno, veza je jača.
	 Pokazuje da je bežična (Wi-Fi) mreža onemogućena, ili da štampač obrađuje bežičnu mrežu.
	 Pokazuje da je veza Wi-Fi Direct omogućena.
	 Pokazuje da je veza Wi-Fi Direct onemogućena.
<b>②</b>	Kada su prikazani  i  , ekran možete pomerati desno ili levo pritiskom na dugme  ili  .
<b>③</b>	Ikone i nazivi funkcija prikazuju se kao ikone režima.
	 Ulazi u režim <b>Copy</b> koji omogućava kopiranje dokumenta.
	 Ulazi režim <b>Print Photos</b> koji omogućava štampanje fotografija na memorijskoj kartici.
	 Ulazi u režim <b>Scan</b> koji omogućava skeniranje dokumenta ili fotografije.
	 Ulazi u režim <b>Personal Stationery</b> koji omogućava štampanje originala, kao što su papir sa linijama ili kalendari, pomoću fotografija na vašoj memorijskoj kartici.
	 Prikazuje podešavanje <b>Quiet Mode</b> koje omogućava smanjenje buke koju štampač proizvodi. Međutim, ako se ovo podešavanje omogući, može da smanji brzinu štampanja. Zavisno od vrste papira i podešavanja kvaliteta štampe koje ste izabrali, možda neće biti razlike u nivou buke koju štampač proizvodi. Ovo je prečica do sledećeg menija. <b>Setup &gt; Printer Setup &gt; Quiet Mode</b>
	 Ulazi u režim <b>Setup</b> koji omogućava vršenje održavanja, podešavanje štampača i mrežna podešavanja.
	 Prikazuje menije koji omogućavaju da podešite štampač za upotrebu na bežičnoj mreži. Ovo je prečica do sledećeg menija. <b>Setup &gt; Network Settings &gt; Wi-Fi Setup</b>
<b>④</b>	Prikazana su dostupna dugmad. U ovom primeru možete preći na izabrani meni pritiskom na dugme OK.

**Osnovne informacije o štampaču****Unos znakova**

Da biste unosili znakove i simbole za mrežna podešavanja sa kontrolne table, koristite dugmad ▲, ▼, ◀, i ►.

Pritisnite dugme ▲ ili ▼ da izaberete znak koji želite da unesete, a zatim pritisnite dugme ► kako biste pomerili pokazivač na sledeći položaj za unos. Kada završite sa unošenjem znakova, pritisnite dugme OK.

Prikazani ekran zavisi od stavki podešavanja. Sledeće je ekran za unos lozinke za Wi-Fi mrežu.



Ikone	Opisi
⌂	Menja tip znakova. ABC: Velika slova abc: Mala slova 123: Brojevi i simboli
▲▼	Bira znak za unos.
►	Pomera pokazivač desno.
◀	Briše znak nalevo (taster za brisanje unazad).
OK	Unosi izabrane znakove.
⟲	Povratak na prethodni ekran.

**Unos alfanumeričkih znakova „13By”**

1. Dvaput pritisnite dugme ⌂ da biste promenili tip znakova na 123.



**Osnovne informacije o štampaču**

2. Dvaput pritisnite dugme ▲ da biste izabrali „1”.
3. Jednom pritisnite dugme ► da biste pomerili pokazivač, a zatim pritisnite dugme ▲ četiri puta da biste izabrali „3”.



4. Jednom pritisnite dugme ► da biste pomerili pokazivač, a zatim pritisnite dugme ↑ da biste promenili tip znakova na ABC. Dvaput pritisnite dugme ▲ da biste izabrali „B”.



5. Jednom pritisnite dugme ► da biste pomerili pokazivač, a zatim pritisnite dugme ↑ da biste promenili tip znakova na abc. Dvaput pritisnite dugme ▼ da biste izabrali „y”.




6. Pritisnite dugme OK.

# Podešavanja mreže

## Tipovi mrežnog povezivanja

### Bežična veza

Povežite štampač i računar ili pametni uređaj sa pristupnom tačkom. Ovo je tipičan način povezivanja za kućne ili kancelarijske mreže, kod kojih su računari povezani bežično putem pristupne tačke.

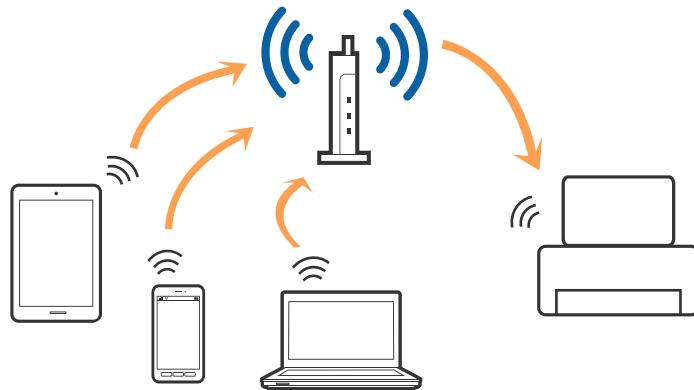

### Povezane informacije


- ➔ ["Povezivanje sa računаром" на strani 20](#)
- ➔ ["Povezivanje sa pametnim uređajem" на strani 22](#)
- ➔ ["Vršenje podešavanja bežične mreže sa kontrolne table" на strani 22](#)

### Wi-Fi Direct (Simple AP) veza

Koristite ovaj način povezivanja kada ne koristite Wi-Fi kod kuće ili u kancelariji, ili kada hoćete direktno da povežete štampač i računar ili pametni uređaj. U ovom režimu štampač se ponaša kao pristupna tačka i možete da povežete do četiri uređaja sa štampačem, a da ne morate da koristite standardnu pristupnu tačku. Međutim, uređaji koji su direktno povezani sa štampačem ne mogu međusobno komunicirati preko štampača.

**Podešavanja mreže****Napomena:**

Wi-Fi Direct (Simple AP) režim je način povezivanja koji je osmišljen da zameni Ad Hoc režim.

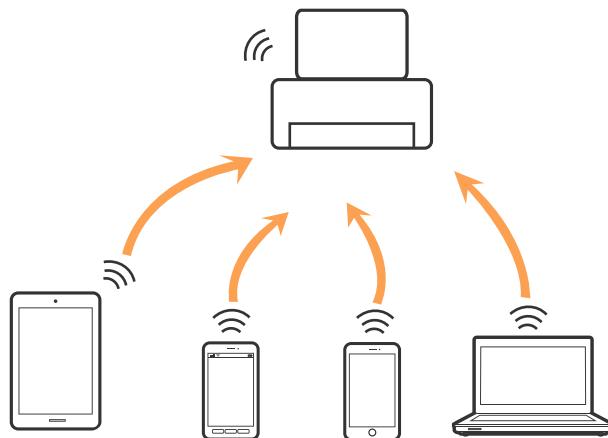

Štampač se može povezati pomoću bežičnog interneta Wi-Fi i Wi-Fi Direct (Simple AP) režima istovremeno. Međutim, ako pokrenete mrežno povezivanje u Wi-Fi Direct (Simple AP) režimu kada je štampač povezan putem Wi-Fi mreže, Wi-Fi se privremeno isključuje.

**Povezane informacije**

➔ “Vršenje Wi-Fi Direct (Simple AP) mrežnih podešavanja” na strani 25

**Povezivanje sa računarom**

Preporučujemo da koristite alat za instalaciju da biste povezali štampač sa računarcem. Možete pokrenuti alat za instalaciju pomoću jednog od sledećih načina.

Podešavanje sa veb-sajta

Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda.

<http://epson.sn>

Idite na **Podešavanje**, a zatim kliknite na **Preuzimanje** u delu za preuzimanje i povezivanje. Kliknite ili dvaput kliknite na preuzetu datoteku da bise pokrenuli alat za instalaciju. Pratite uputstva na ekranu.

Podešavanje pomoću diska sa softverom (samo za modele koji se isporučuju sa diskom sa softverom i korisnike sa računarima sa diskom sa upravljačkim programima.)

Ubacite disk sa softverom u računar i zatim sledite uputstva na ekranu.


**Izbor načina povezivanja**

Sledite uputstva na ekranu dok se ne prikaže sledeći prozor, a zatim izaberite način povezivanja štampača na računar.

## Podešavanja mreže

### □ Windows

Izaberite vrstu povezivanja i zatim kliknite na dugme Dalje.

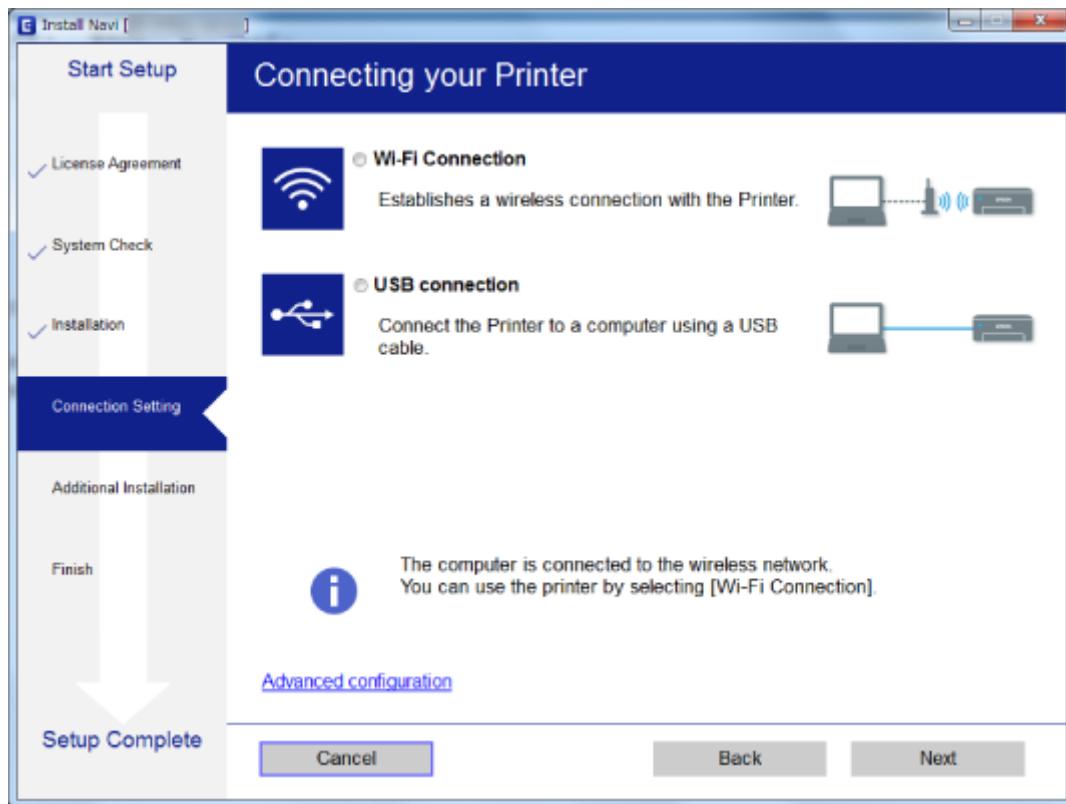

### □ Mac OS X

Izaberite vrstu povezivanja.



Pratite uputstva na ekranu. Instalira se potrebni softver.

## Povezivanje sa pametnim uređajem

Možete koristiti štampač sa pametnog uređaja kada povežete štampač na isti SSID bežične mreže kao i pametni uređaj. Da biste koristili štampač sa pametnog uređaja, podesite sa sledećeg veb-sajta. Pristupite veb-sajtu sa pametnog uređaja koji želite da povežete sa štampačem.

<http://epson.sn> > Podešavanje

**Napomena:**

Ako želite da povežete računar i pametni uređaj sa štampačem istovremeno, preporučujemo da prvo povežete računar.

## Vršenje podešavanja bežične mreže sa kontrolne table

Možete izvršiti podešavanja mreže sa kontrolne table štampača. Nakon priključivanja štampača na mrežu, priključite štampač sa uređaja koji želite da koristite (računar, pametni telefon, tablet itd.)

### Povezane informacije


- ➔ “Ručno vršenje podešavanja bežične mreže” na strani 22
- ➔ “Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke tastera” na strani 23
- ➔ “Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS)” na strani 24
- ➔ “Vršenje Wi-Fi Direct (Simple AP) mrežnih podešavanja” na strani 25

## Ručno vršenje podešavanja bežične mreže

Možete ručno podesiti informacije koje su potrebne za pristupnu tačku sa kontrolne table štampača. Da biste ručno podesili, potrebni su vam SSID i lozinka za pristupnu tačku.

**Napomena:**

Ako koristite pristupnu tačku sa njenim standardnim podešavanjima, SSID i lozinka nalaze se na nalepnici. Ako ne znate SSID i lozinku, обратите се osobu koja je instalirala pristupnu tačku ili pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz pristupnu tačku.

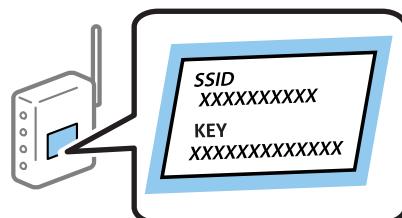

1. Izaberite **Wi-Fi Setup** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
2. Izaberite **Wi-Fi (Recommended)**, a zatim pritisnite dugme OK.
3. Pritisnite dugme OK.

## Podešavanja mreže

4. Izaberite **Wi-Fi Setup Wizard**, a zatim pritisnite dugme OK.
5. Izaberite SSID za pristupnu tačku sa kontrolne table štampača i pritisnite dugme OK.

**Napomena:**

- Ako SSID na koji želite da se povežete nije prikazan na kontrolnoj tabli štampača, izaberite **Search Again** kako biste ažurirali listu. Ako i dalje nije prikazan, izaberite **Other SSIDs**, pa zatim direktno unesite SSID.
- Ako ne znate SSID, proverite da li je zapisan na nalepnici pristupne tačke. Ako koristite pristupnu tačku sa njenim standardnim podešavanjima, koristite SSID koji se nalazi na nalepnici.

6. Unesite lozinku, a zatim pritisnite dugme OK.

Izaberite da li da štampate izveštaj o mrežnom povezivanju ili ne nakon što završite podešavanje.

**Napomena:**

- U lozinki se razlikuju velika i mala slova.
- Ako ne znate lozinku, proverite da li je zapisana na nalepnici pristupne tačke. Ako koristite pristupnu tačku sa njenim standardnim podešavanjima, koristite lozinku koja se napisana na nalepnici. Lozinka se može zvati i ključ ili pristupna fraza itd.
- Ako ne znate lozinku za pristupnu tačku, pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz pristupnu tačku ili se obratite osobi koja je instalirala pristupnu tačku.
- Ako ne uspete da se povežete, ubacite papir, a zatim pritisnite dugme  da oštampate izveštaj o mrežnom povezivanju.

### Povezane informacije

- ➔ [“Unos znakova” na strani 17](#)
- ➔ [“Provera statusa mrežne veze” na strani 26](#)
- ➔ [“Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 126](#)

## Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke tastera

Wi-Fi mrežu možete automatski da podesite pritiskom na dugme na pristupnoj tački. Ako su zadovoljeni sledeći uslovi, možete da je podesite na ovaj način.

- Pristupna tačka je kompatibilna sa WPS (zaštićenom postavkom bežične mreže).
- Trenutna Wi-Fi veza je uspostavljena pritiskom na dugme na pristupnoj tački.

**Napomena:**

Ako ne možete da nađete dugme ili ako obavljate podešavanje pomoću softvera, pogledajte dokumentaciju priloženu uz pristupnu tačku.

1. Izaberite **Wi-Fi Setup** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
2. Izaberite **Wi-Fi (Recommended)**, a zatim pritisnite dugme OK.
3. Pritisnite dugme OK.
4. Izaberite **Push Button Setup (WPS)**, a zatim pritisnite dugme OK.

## Podešavanja mreže

5. Držite pritisnuto dugme [WPS] na pristupnoj tački dok bezbednosno svetlo ne zatreperi.



Ako ne znate gde je dugme [WPS], ili na pristupnoj tački nema dugmadi, pogledajte dokumentaciju isporučenu sa pristupnom tačkom.

6. Pritisnite dugme OK na kontrolnoj tabli štampača. Pratite kasnija uputstva na ekranu.

**Napomena:**

*Ako povezivanje ne uspe, restartujte pristupnu tačku, pomerite je bliže štampaču i pokušajte ponovo. Ako i dalje ne funkcioniše, odštampajte izveštaj o mrežnom povezivanju i proverite rešenje.*

### Povezane informacije

- ➔ ["Provera statusa mrežne veze" na strani 26](#)
- ➔ ["Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže" na strani 126](#)

## Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS)

Možete se priključiti na pristupnu tačku pomoću PIN koda. Možete koristiti ovaj način da biste podesili ako pristupna tačka ima mogućnost WPS (zaštićene postavke bežične mreže). Pomoću računara unesite PIN kod u pristupnu tačku.

1. Izaberite **Setup** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
  2. Izaberite **Network Settings**, a zatim pritisnite dugme OK.
  3. Izaberite **Wi-Fi Setup** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
  4. Izaberite **PIN Code (WPS)**, a zatim pritisnite dugme OK.
  5. Koristite računar da biste uneli PIN kod (osmocifreni broj) prikazan na kontrolnoj tabli štampača u pristupnu tačku u roku od dva minuta.
- Napomena:**  
*Detalje o unošenju PIN koda potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu tačku.*
6. Pritisnite dugme OK.
- Podešavanje je završeno kada se prikaže poruka o završetku podešavanja.

## Podešavanja mreže

**Napomena:**

Ako povezivanje ne uspe, restartujte pristupnu tačku, pomerite je bliže štampaču i pokušajte ponovo. Ako i dalje ne funkcioniše, odštampajte izveštaj o mrežnom povezivanju i proverite rešenje.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Provera statusa mrežne veze” na strani 26](#)
- ➔ [“Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 126](#)

## Vršenje Wi-Fi Direct (Simple AP) mrežnih podešavanja

Ovaj način vam omogućava da povežete štampač direktno sa računarom ili pametnim uređajima bez pristupne tačke. Štampač se ponaša kao pristupna tačka.

**Važno:**

Kada se povežete sa štampačem sa računara ili pametnog uređaja pomoći Wi-Fi Direct (Simple AP) režima povezivanja, štampač je priključen na istu bežičnu mrežu (SSID) kao i računar ili pametni uređaj i između njih se uspostavlja komunikacija. Pošto se računar ili pametni uređaj automatski priključuje na drugu bežičnu mrežu na koju se može priključiti ako je štampač isključen, on se ne priključuje ponovo na prethodnu bežičnu mrežu ako se štampač uključi. Ponovo se priključite na SSID štampača u Wi-Fi Direct režimu sa računara ili pametnog uređaja. Ako ne želite da se priključite svaki put kada se štampač uključi ili isključi, preporučujemo da koristite bežičnu mrežu tako što ćete povezati štampač sa pristupnom tačkom.

1. Izaberite **Wi-Fi Setup** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
2. Izaberite **Wi-Fi Direct**, a zatim pritisnite dugme OK.
3. Pritisnite dugme OK.
4. Pritisnite dugme OK da biste pokrenuli podešavanja.
5. Pritisnite dugme OK.
6. Proverite SSID i lozinku priказанu na kontrolnoj tabli štampača. Na ekranu mrežne veze računara ili pametnog uređaja izaberite SSID prikazan na kontrolnoj tabli štampača radi povezivanja.
7. Unesite lozinku priukanu na kontrolnoj tabli štampača na računar ili pametni uređaj.
8. Nakon što se veza uspostavi, pritisnite dugme OK na kontrolnoj tabli štampača.
9. Pritisnite dugme OK.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Provera statusa mrežne veze” na strani 26](#)
- ➔ [“Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 126](#)

---

## Provera statusa mrežne veze

### Provera statusa mreže pomoću ikone za mrežu

Možete proveriti status mrežnog povezivanja uz pomoć ikone za mrežu na početnom ekranu štampača. Ikona se manja zavisno od vrste povezivanja i jačine radio talasa.

#### Povezane informacije

➔ “Vodič za početni ekran” na strani 16

### Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju

Možete odštampati izveštaj o mrežnom povezivanju kako biste proverili status između štampača i pristupne tačke.


1. Ubacite papire.
  2. Izaberite **Setup** na početnom ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.
  3. Izaberite **Network Settings > Connection Check**.
- Provera veze započinje.
4. Pritisnite dugme  da biste odštampali izveštaj o mrežnom povezivanju.
- Ako je došlo do greške, proverite izveštaj o mrežnom povezivanju, a zatim sledite odštampana rešenja.

#### Povezane informacije

➔ “Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju” na strani 27

## Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju

Proverite poruke i šifre grešaka u izveštaju o mrežnom povezivanju, a zatim sledite rešenja.

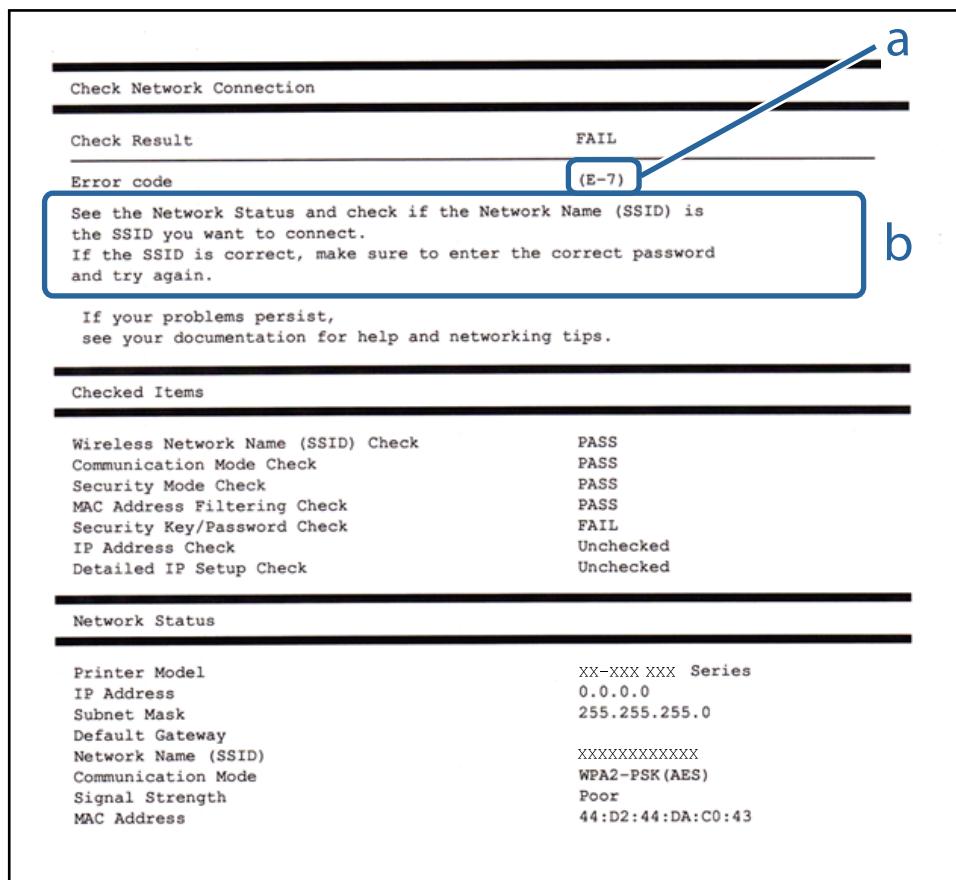

a. Šifra greške

b. Poruke o mrežnom povezivanju

### a. Šifra greške

Šifra	Rešenje
E-1	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Proverite da li je Ethernet kabl priključen na računar, čvorište ili drugi mrežni uređaj.</li> <li><input type="checkbox"/> Proverite da li su čvorište ili drugi mrežni uređaji uključeni.</li> </ul>

**Podešavanja mreže**

Šifra	Rešenje
E-2	<input type="checkbox"/> Vodite računa da je pristupna tačka uključena.
E-3	<input type="checkbox"/> Proverite da li su računar ili drugi uređaji pravilno priključeni na pristupnu tačku.
E-7	<input type="checkbox"/> Postavite štampač blizu pristupne tačke. Uklonite sve prepreke između njih. <input type="checkbox"/> Ako ste ručno uneli SSID, proverite da li je tačan. Proverite SSID iz dela <b>Network Status</b> u izveštaju o mrežnom povezivanju. <input type="checkbox"/> Da biste uspostavili vezu koristeći podešavanje pomoću tastera, proverite da li pristupna tačka podržava WPS. Ako ne podržava WPS, ne možete uspostaviti vezu koristeći podešavanje pomoću tastera. <input type="checkbox"/> Uverite se da su samo ASCII znakovi (alfanumerički znakovi i simboli) korišćeni za SSID. Štampač ne može da prikaže SSID koji sadrži neke druge znakove osim ASCII znakova. <input type="checkbox"/> Proverite SSID i lozinku pre priključivanja na pristupnu tačku. Ako koristite pristupnu tačku sa njenim standardnim podešavanjima, SSID i lozinka nalaze se na nalepnici. Ako ne znate SSID i lozinku, obratite se osobi koja je instalirala pristupnu tačku ili pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz pristupnu tačku. <input type="checkbox"/> Kada želite da se povežete na SSID dobijen pomoću funkcije povezivanja na pametnom uređaju, proverite SSID i lozinku u dokumentaciji isporučenoj sa pametnim uređajem. <input type="checkbox"/> Ako se Wi-Fi veza iznenada prekine, proverite sledeće. Ako važi bilo šta od navedenog, resetujte podešavanja mreže pomoću alata za instalaciju. Možete ga pokrenuti sa sledećeg veb-sajta. <a href="http://epson.sn">&gt; Podešavanje</a> <input type="checkbox"/> Još jedan pametan uređaj je dodat na mrežu koristeći podešavanje pomoću tastera. <input type="checkbox"/> Wi-Fi mreža je podešena koristeći neki drugi metod osim podešavanja pomoću tastera.
E-5	Vodite računa da tip bezbednosti pristupne tačke bude podešen na jedan od sledećih. Ako nije, promenite tip bezbednosti na pristupnoj tački i zatim resetujte mrežna podešavanja štampača. <input type="checkbox"/> WEP-64 bita (40 bita) <input type="checkbox"/> WEP-128 bita (104 bita) <input type="checkbox"/> WPA PSK (TKIP/AES)* <input type="checkbox"/> WPA2 PSK (TKIP/AES)* <input type="checkbox"/> WPA (TKIP/AES) <input type="checkbox"/> WPA2 (TKIP/AES) *: WPA PSK takođe poznat pod nazivom WPA Personal. WPA2 PSK je takođe poznat pod nazivom WPA2 Personal.
E-6	<input type="checkbox"/> Proverite da li je filtriranje MAC adresa onemogućeno. Ako je omogućeno, registrujte MAC adresu štampača, tako da se ne filtrira. Detalje potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu tačku. MAC adresu štampača možete da proverite u koloni <b>Network Status</b> u izveštaju o mrežnom povezivanju. <input type="checkbox"/> Ako je zajednička provera identiteta pristupne tačke omogućena na WEP metodu bezbednosti, proverite da li su autorizacijski ključ i indeks tačni.
E-8	<input type="checkbox"/> Omogućite DHCP na pristupnoj tački kada je Pribavljanje IP adrese podešeno na automatsko. <input type="checkbox"/> Ako je Pribavljanje IP adrese štampača podešeno na ručno, IP adresa koju ste ručno podesili je izvan opsega (na primer: 0.0.0.0) i onemogućena je. Podesite važeću IP adresu sa kontrolne table štampača ili Web Config.

**Podešavanja mreže**

<b>Šifra</b>	<b>Rešenje</b>
E-9	<p>Proverite sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uređaji su uključeni.</li> <li><input type="checkbox"/> Možete pristupiti internetu i drugim računarima ili mrežnim uređajima na istoj mreži sa uređaja koje želite da povežete sa štampačem.</li> </ul> <p>Ako nakon provere navedenog i dalje ne radi, resetujte podešavanja mreže pomoću alata za instalaciju. Možete ga pokrenuti sa sledećeg veb-sajta.</p> <p><a href="http://epson.sn">&gt; Podešavanje</a></p>
E-10	<p>Proverite sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Drugi uređaji na mreži su uključeni.</li> <li><input type="checkbox"/> Mrežne adrese (IP adresa, maska podmreže i podrazumevani mrežni prolaz) su tačne ako ste podesili Pribavljanje IP adrese na ručno.</li> </ul> <p>Resetujte mrežne adrese ako nisu tačne. IP adresu štampača, masku podmreže i podrazumevani mrežni prolaz možete da proverite u koloni <b>Network Status</b> u izveštaju o mrežnom povezivanju.</p> <p>Kada je DHCP omogućeno, promenite Pribavljanje IP adresu štampača na automatsko. Ako želite ručno da podesite IP adresu, proverite IP adresu štampača u koloni <b>Network Status</b> u izveštaju o mrežnom povezivanju, a zatim izaberite Ručno na ekranu za podešavanje mreže. Podesite masku podmreže na [255.255.255.0].</p>
E-11	<p>Proverite sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Adresa podrazumevanog mrežnog prolaza je tačna kada odredite Podešavanje TCP/IP na Ručno.</li> <li><input type="checkbox"/> Uređaj koji je određen kao podrazumevani mrežni prolaz je uključen.</li> </ul> <p>Odredite tačnu adresu podrazumevanog mrežnog prolaza. Adresa podrazumevanog mrežnog prolaza možete da proverite u koloni <b>Network Status</b> u izveštaju o mrežnom povezivanju.</p>
E-12	<p>Proverite sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Drugi uređaji na mreži su uključeni.</li> <li><input type="checkbox"/> Mrežne adrese (IP adresa, maska podmreže i podrazumevani mrežni prolaz) su tačne ako ste ih uneli ručno.</li> <li><input type="checkbox"/> Mrežne adrese za druge uređaje (maska podmreže i podrazumevani mrežni prolaz) su iste.</li> <li><input type="checkbox"/> Ne postoji konflikt između IP adrese i ostalih uređaja.</li> </ul> <p>Ako nakon provere navedenog i dalje ne radi, pokušajte sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Izvršite podešavanja mreže na računaru koji je povezan na istu mrežu kao štampač pomoću alata za instalaciju. Možete ga pokrenuti sa sledećeg veb-sajta.</li> </ul> <p><a href="http://epson.sn">&gt; Podešavanje</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Možete registrirati nekoliko lozinki na pristupnoj tački koja koristi WEP tip bezbednosti. Ako je registrovano nekoliko lozinki, proverite da li je prva registrovana lozinka podešena na štampaču.</li> </ul>
E-13	<p>Proverite sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mrežni uređaji, kao što su pristupna tačka, čvoriste i mrežni usmerivač, su uključeni.</li> <li><input type="checkbox"/> Podešavanje TCP/IP za mrežne uređaje nije ručno namešteno. (Ako je Podešavanje TCP/IP namešteno na automatsko, dok je Podešavanje TCP/IP za ostale mrežne uređaje izvršeno ručno, mreža štampača može biti različita od mreže za ostale uređaje.)</li> </ul> <p>Ako nakon provere navedenog i dalje ne radi, pokušajte sledeće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Izvršite podešavanja mreže na računaru koji je povezan na istu mrežu kao štampač pomoću alata za instalaciju. Možete ga pokrenuti sa sledećeg veb-sajta.</li> </ul> <p><a href="http://epson.sn">&gt; Podešavanje</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Možete registrirati nekoliko lozinki na pristupnoj tački koja koristi WEP tip bezbednosti. Ako je registrovano nekoliko lozinki, proverite da li je prva registrovana lozinka podešena na štampaču.</li> </ul>

**b. Poruke o mrežnom povezivanju**

Poruka	Rešenje
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Isti SSID može biti podešen na nekoliko pristupnih tačaka. Proverite podešavanja na pristupnim tačkama i promenite SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Nakon što štampač približite pristupnoj tački i uklonite sve prepreke između njih, uključite pristupnu tačku. Ako se i dalje ne povezuje, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz pristupnu tačku.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Možete da povežete do četiri računara ili pametna uređaja u režimu Wi-Fi Direct (Simple AP). Da biste dodali još jedan računar ili pametni uređaj, prvo prekinite vezu za jedan od povezanih uređaja.

**Povezane informacije**

- ➔ ["Povezivanje sa računаром" на strani 20](#)
- ➔ ["Web Config" на strani 105](#)
- ➔ ["Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže" на strani 126](#)

**Štampanje lista mrežnog statusa**

Možete proveriti detaljne informacije o mreži tako što ćete ga odštampati.

1. Ubacite papire.
  2. Izaberite **Setup** na početnom ekranu.
  3. Izaberite **Network Settings > Print Status Sheet**.
  4. Pritisnite dugme .
- List statusa mreže se štampa.

**Zamena ili dodavanje novih pristupnih tačaka**

Ako se SSID promeni zbog zamene pristupne tačke, ili se pristupna tačka doda i uspostavi novo mrežno okruženje, resetujte podešavanje bežične mreže.

**Povezane informacije**

- ➔ ["Promena načina povezivanja sa računаром" на strani 30](#)

**Promena načina povezivanja sa računаром**

Pomoću alata za instalaciju i resetovanje u različitom načinu povezivanja.

## Podešavanja mreže

### Podešavanje sa veb-sajta

Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda.

<http://epson.sn>

Idite na **Podešavanje**, a zatim kliknite na **Preuzimanje** u delu za preuzimanje i povezivanje. Kliknite ili dvaput kliknite na preuzetu datoteku da bise pokrenuli alat za instalaciju. Pratite uputstva na ekranu.

### Podešavanje pomoću diska sa softverom (samo za modele koji se isporučuju sa diskom sa softverom i korisnike sa računarama sa diskom sa upravljačkim programima.)


Ubacite disk sa softverom u računar i zatim sledite uputstva na ekranu.

### Izbor Promene načina povezivanja

Sledite uputstva ne ekranu dok se ne prikaže sledeći prozor.

### Windows

Izaberite **Promena ili ponovno podešavanje metoda povezivanja** na ekranu Izaberite instalaciju softvera i zatim kliknite na **Dalje**.

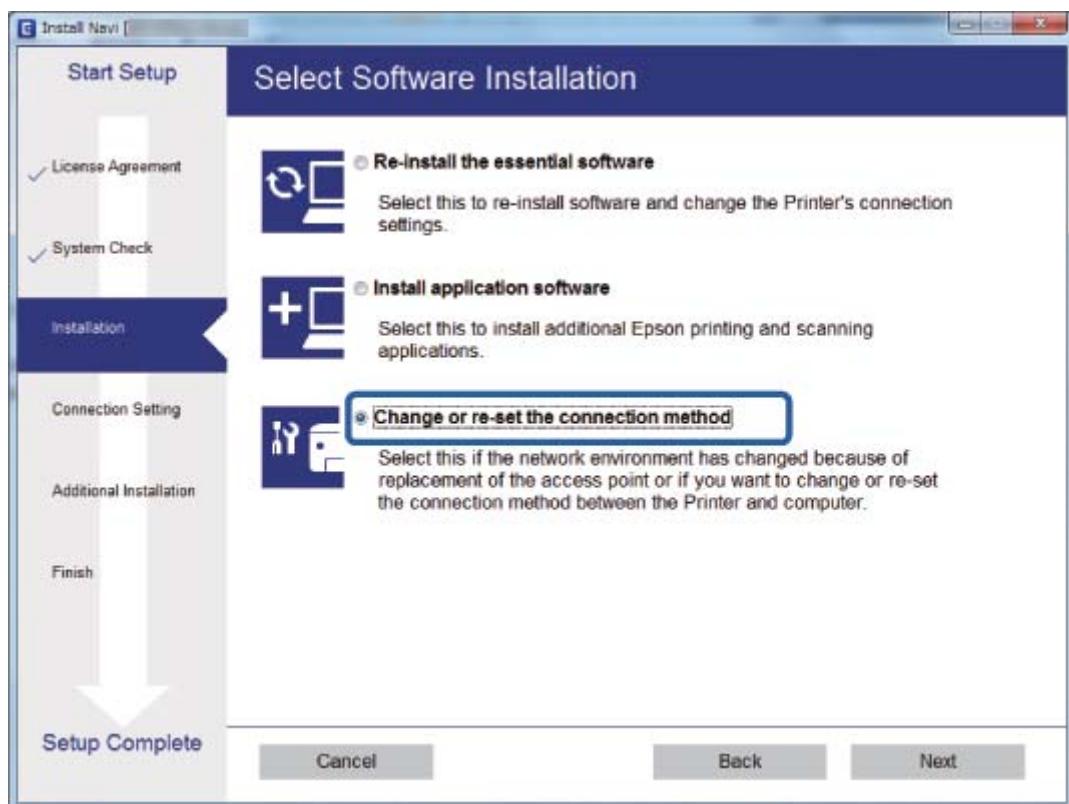

## Podešavanja mreže

### □ Mac OS X

Izaberite kako želite da povežete štampač sa računaram.



## Onemogućavanje bežične mreže sa kontrolne table

Kada je bežična mreža onemogućena, Wi-Fi veza je isključena.

1. Izaberite **Setup** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Network Settings**.
3. Izaberite **Wi-Fi Setup**.
4. Izaberite **Disable Wi-Fi**.
5. Proverite poruku, a zatim izaberite **Yes**.

## Prekid veze Wi-Fi Direct (Simple AP) sa kontrolne table

### Napomena:

Kada je veza Wi-Fi Direct (Simple AP) onemogućena, svi računari i pametni uređaji priključeni na štampač u režimu Wi-Fi Direct (Simple AP) nisu povezani. Ako želite da prekinete vezu za određeni uređaj, prekinite je sa uređaja umesto sa štampača.

1. Izaberite **Setup** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Network Settings**.

## Podešavanja mreže

3. Izaberite **Wi-Fi Setup**.
4. Izaberite **Wi-Fi Direct Setup**.
5. Izaberite **Disable Wi-Fi Direct**.
6. Proverite poruku, a zatim izaberite **Yes**.

---

## Vraćanje podešavanja mreže sa kontrolne table

Sve mrežne postavke možete da vratite na podrazumevane vrednosti.


1. Izaberite **Setup** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Restore Default Settings > Network Settings**.
3. Proverite poruku, a zatim izaberite **Yes**.

## Ubacivanje papira


# Ubacivanje papira

## Mere opreza pri rukovanju papirom


- Pročitajte listove sa uputstvima priložene uz papir.
- Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice papira. Nemojte rastresati ili savijati foto papir. To može dovesti do oštećenja strane za štampanje.

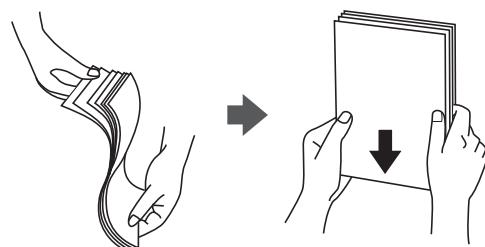

- Ako je papir uvijen, pre ubacivanja ga poravnajte ili ga blago savijte u suprotnom pravcu. Štampanje na uvijenom papiru može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.

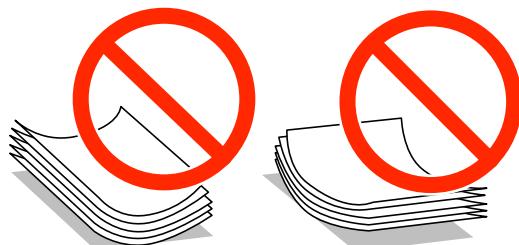

- Nemojte koristiti papir koji je naboran, pocepan, sečen, presavijen, vlažan, previše debeo, previše tanak ili papir na koji su nalepljene nalepnice. Upotreba ovakvih vrsta papira može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice koverti. Kada se u naslaganim kovertama nalazi vazduh, pre ubacivanja ih pritisnite da biste ih spljoštili.

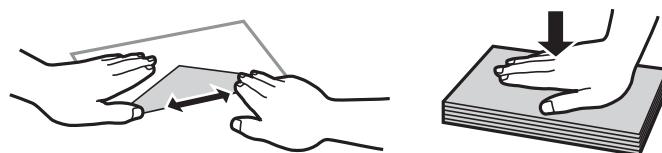

- Nemojte koristiti koverte koje su uvijene ili savijene. Upotreba ovakvih koverti može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- Nemojte koristiti koverte sa lepljivim površinama na preklopima ili koverte sa providnom folijom.
- Izbegavajte upotrebu koverti koje su previše tanke jer se mogu uviti tokom štampanja.

### Povezane informacije

➔ “Specifikacije štampača” na strani 145

## Dostupan papir i kapaciteti

Kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira da bi se osiguralo dobijanje otisaka visokog kvaliteta.

### Originalni Epson papir

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatanji kapacitet (listovi)	Ručno dvostrano štampanje	Štampanje bez ivica
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80*	✓	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 inča), 10x15 cm (4x6 inča)	20	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13x18 cm (5x7 inča), 16:9 široki (102x181 mm), 10x15 cm (4x6 inča)	20	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10x15 cm (4x6 inča)	20	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13x18 cm (5x7 inča), 10x15 cm (4x6 inča)	20	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-	-

\* Za ručno dvostrano štampanje možete ubaciti najviše 30 listova sa već odštampanom jednom stranom.

#### Napomena:

Dostupnost papira zavisi od lokacije. Za najazurnije informacije o papiru dostupnom u vašoj okolini obratite se službi za podršku kompanije Epson.

### Papir koji je dostupan u prodaji

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatanji kapacitet (listovi)	Ručno dvostrano štampanje	Štampanje bez ivica
Običan papir* <sup>1</sup>	Pismo* <sup>2</sup> , A4, B5* <sup>2</sup> , A5* <sup>2</sup> , A6* <sup>2</sup>	Do linije označene simbolom trougla na vođici za papir.* <sup>3</sup>	✓	-
	Pravni dokument* <sup>2</sup>	1		
	Korisnički definisano* <sup>2</sup>			
Koverta* <sup>2</sup>	Koverta #10, Koverta DL, Koverta C6	10	-	-

\*1 Prihvatanji kapacitet za papir sa probušenim rupicama je jedan list.

\*2 Dostupno je samo štampanje sa računara.

**Ubacivanje papira**

\*3 Za ručno dvostrano štampanje možete ubaciti najviše 30 listova sa već odštampanom jednom stranom.

**Povezane informacije**

➔ [“Veb-sajt za tehničku podršku” na strani 155](#)

**Lista tipova papira**

Da biste dobili najbolje rezultate štampe, izaberite odgovarajući tip papira.

Naziv medijuma	Tip medijuma	
	Kontrolna tabla	Upravljački program štampača, pametni uređaj*2
Epson Bright White Ink Jet Paper*1	plain papers	običan papir
Epson Ultra Glossy Photo Paper*1	Ultra Glossy	Epson ultra sjajni papir
Epson Premium Glossy Photo Paper*1	Prem. Glossy	Epson premium sjajni papir
Epson Premium Semigloss Photo Paper*1	Prem. Semigloss	Epson premium polusjajni papir
Epson Photo Paper Glossy*1	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight*1	Matte	Epson matirani papir
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1	Matte	Epson matirani papir
Običan papir*1	plain papers	običan papir
Koverta	Envelope	Koverat


\*1 Ove vrste papira su kompatibilne sa Exif Print i PRINT Image Matching funkcijama kada se štampa pomoću upravljačkog programa za štampač. Za više informacija, pogledajte dokumentaciju priloženu uz digitalni fotoaparat koji je kompatibilan sa Exif Print ili PRINT Image Matching funkcijama.

\*2 Za pametne uređaje, ovi tipovi medijuma se mogu izabrati prilikom štampanja pomoću aplikacije Epson iPrint.


### Ubacivanje papira

## Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira


1. Otvorite štitnik za mehanizam za uvlačenje papira, izvucite držač za papir, a zatim ga nagnite unazad.

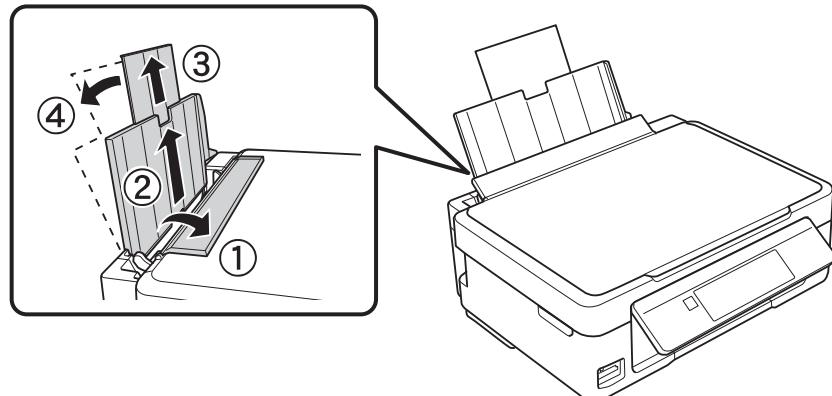

2. Pomerite vođicu za papir nalevo.

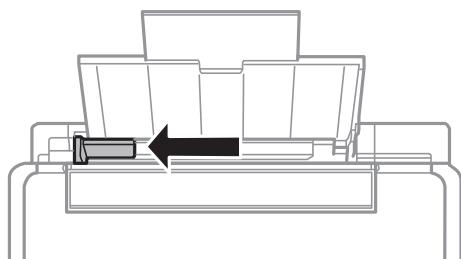

3. Postavite papir vertikalno duž desne strane zadnji mehanizam za uvlačenje papira tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta nagore.

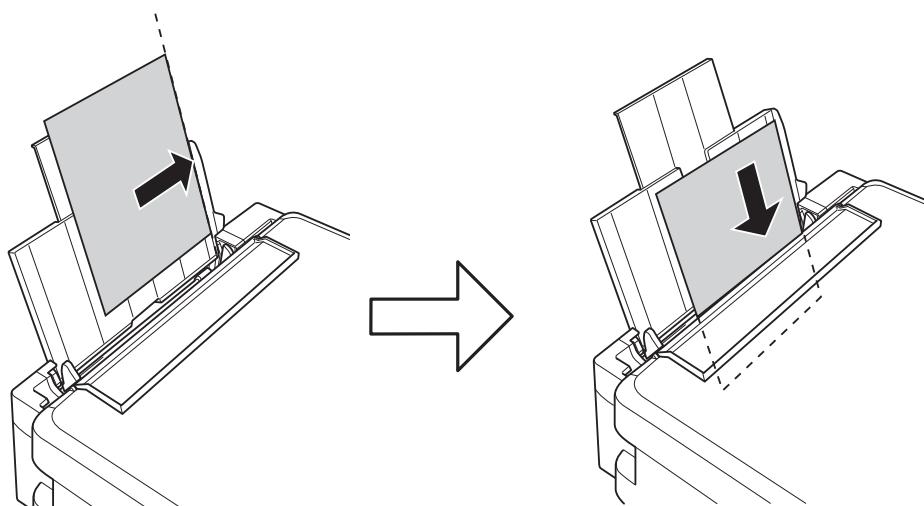


## Ubacivanje papira


**! Važno:**

Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir. U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije označene simbolom trougla na vodici za papir.

- ❑ Koverte

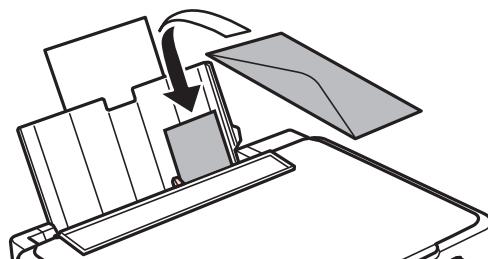


- ❑ Papir sa probušenim rupicama

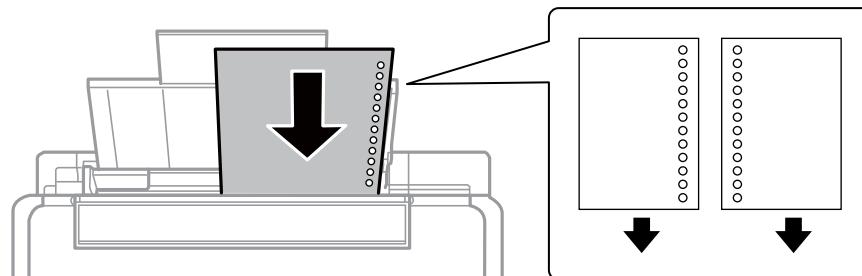

**Napomena:**

- ❑ Ubacite jedan list papira bez rupa za povezivanje na vrhu ili na dnu.
- ❑ Prilagodite položaj datoteke za štampanje da biste izbegli štampanje preko rupa.

4. Pomerite vodice za papir do ivice papira, a zatim zatvorite štitnik za mehanizam za uvlačenje papira.

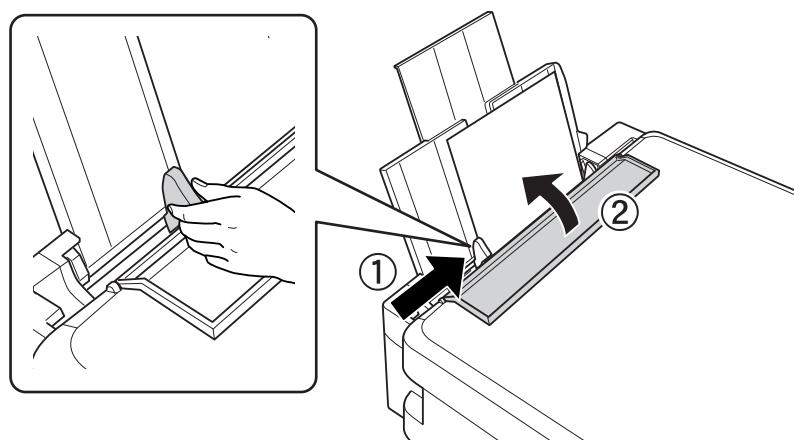

## Ubacivanje papira

- Proverite podešavanja za veličinu papira i vrstu papira koja su prikazana na kontrolnoj tabli. Da biste koristili podešavanja, izaberite **Confirm** pomoću dugmeta ▲ ili ▼, pritisnite dugme OK, a zatim pređite na korak 7. Da biste promenili podešavanja, izaberite **Change** pomoću dugmeta ▲ ili ▼, pritisnite dugme OK, a zatim pređite na sledeći korak.




### Važno:

*Ekran za podešavanje papira se neće prikazati ako papir nije ubačen uz desnu stranu zadnji mehanizam za uvlačenje papira. Doći će do greške kada započnete štampanje.*

#### Napomena:

- Prikazuje se poruka ako se registrovana veličina papira i podešavanje tipa papira razlikuju od podešavanja štampača.

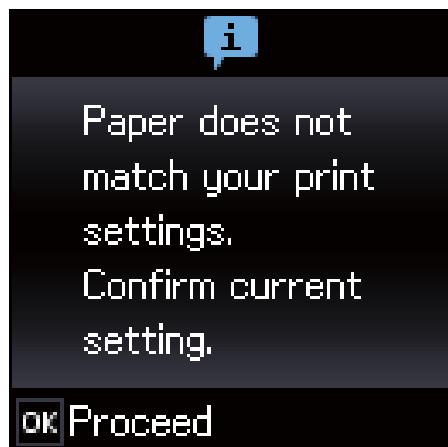

- Ecran za podešavanje papira se neće prikazati ako ste onemogućili **Paper Configuration** u sledećim menijima. U ovoj situaciji ne možete stampati koristeći AirPrint.

**Setup > Printer Setup > Paper Source Settings > Paper Configuration**


- Izaberite veličinu papira na ekranu za podešavanje veličine papira pomoću dugmeta ◀ ili ▶, a zatim pritisnite dugme OK. Izaberite tip papira na ekranu za podešavanje tipa papira na isti način, a zatim pritisnite dugme OK. Proverite podešavanja, a zatim pritisnite dugme OK.

#### Napomena:

Takođe možete prikazati ecran za podešavanje formata i tipa papira izborom sledećih menija.

**Setup > Printer Setup > Paper Source Settings > Paper Setup**

- Gurnite napolje izlazni podmetač i zatim podignite graničnik.

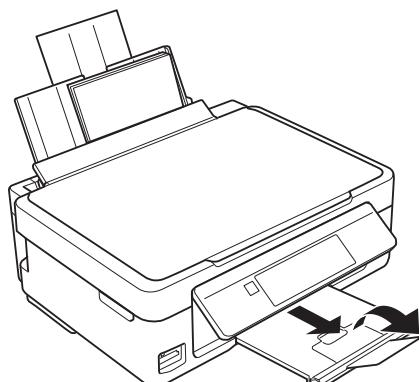

## Ubacivanje papira

**Napomena:**

Vratite preostali papir u njegovo pakovanje. Ako ga ostavite u štampaču, papir se može uviti ili kvalitet štampe može opasti.

**Povezane informacije**

- ➔ “Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 34
- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35

# Postavljanje originala


## Postavljanje originala na staklo skenera (Staklo skenera)




### Važno:

Kada postavljate glomazne originale kao što su knjige, sprečite da spoljna svetlost padne direktno na staklo skenera (staklo skenera).

1. Otvorite poklopac skenera.

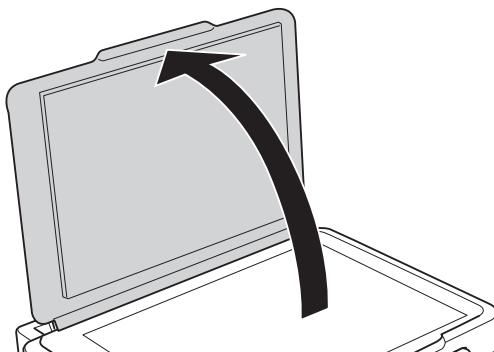

2. Uklonite prašinu ili mrlje sa stakla skenera (staklo skenera).
3. Postavite originale okrenute nadole i pomerite ih do oznake u uglu.

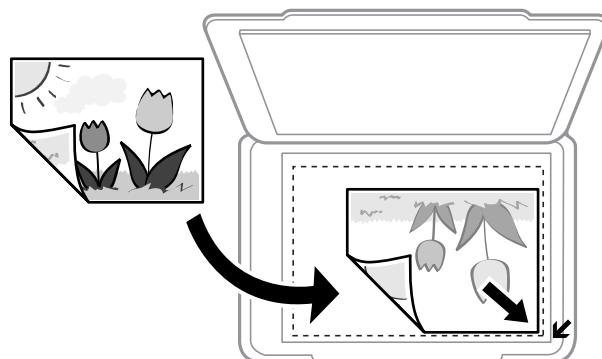

**Napomena:**

Površina od 1,5 mm od ivice stakla skenera (staklo skenera) nije obuhvaćena prilikom skeniranja.


4. Pažljivo zatvorite poklopac.
5. Izvadite originale nakon skeniranja.

**Napomena:**


Ako duže vreme ostavite originale na staklu skenera (staklo skenera), mogu se zalepiti za staklenu površinu.

## Načini postavljanja raznih originala

### Postavljanje originala za dvostruki raspored

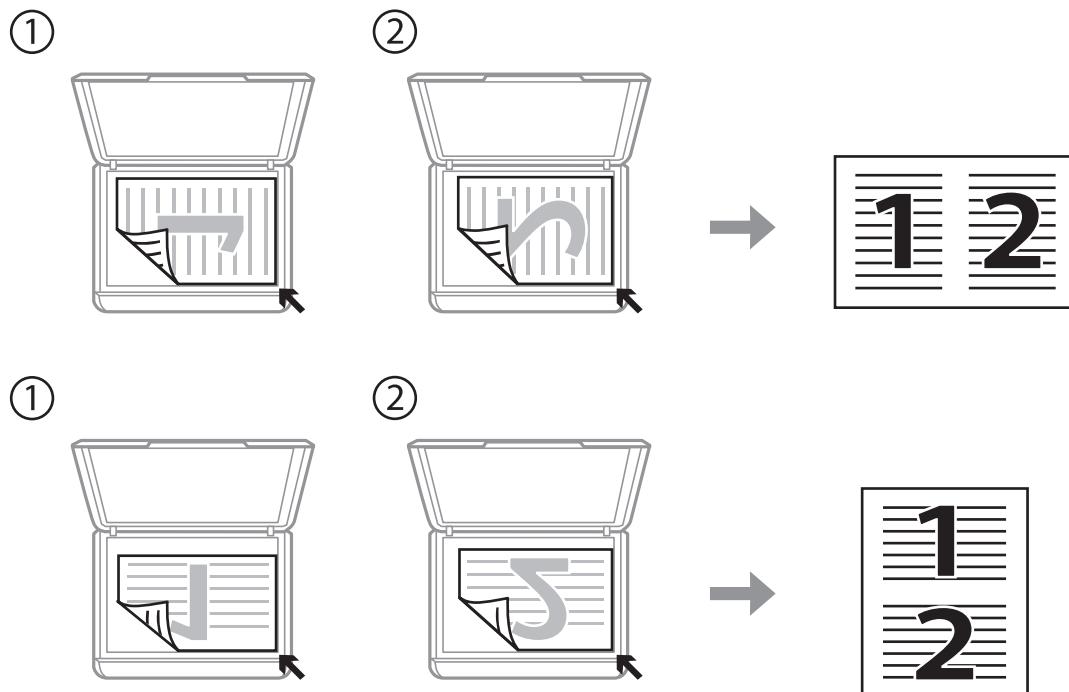


### Postavljanje dvostranog lista za dvostruki raspored

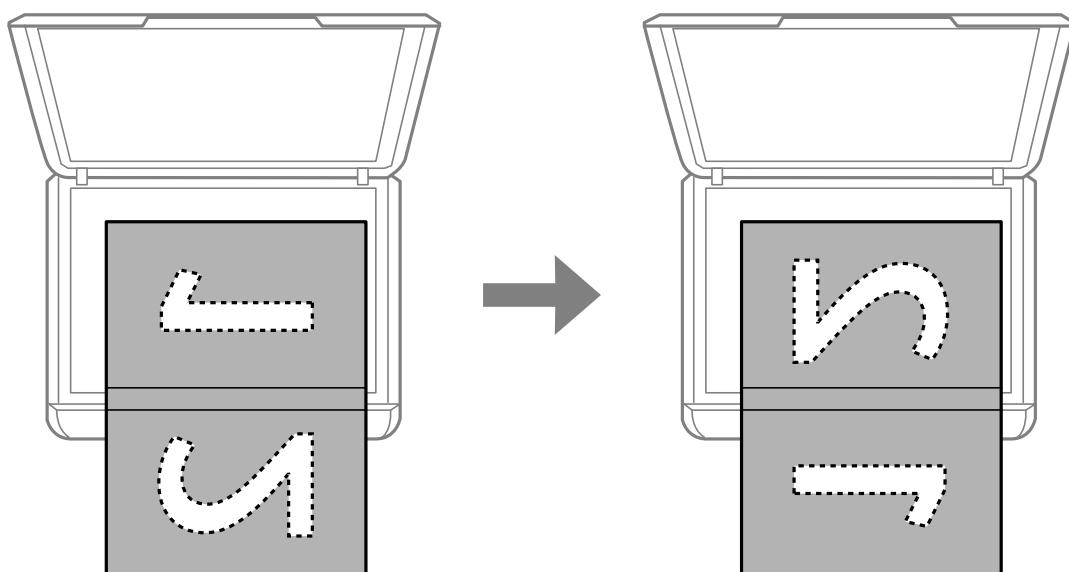

## Postavljanje originala

### Postavljanje više fotografija radi skeniranja


Možete skenirati više fotografija u režimu **Režim fotografije** u Epson Scan 2 kada izaberete **Sličica** sa liste u gornjem delu prozora za pregled.

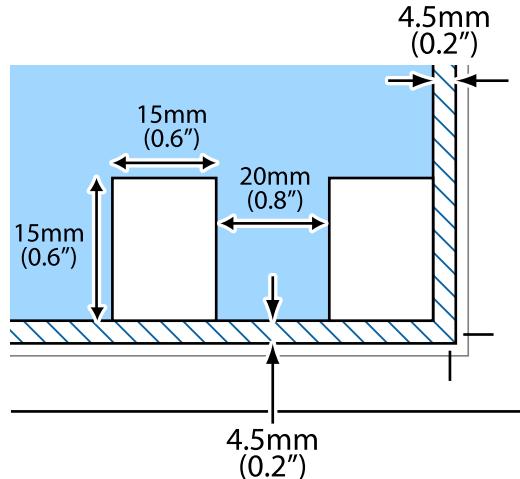

**Ubacivanje memoriske kartice**

# Ubacivanje memoriske kartice

## Podržane memoriske kartice

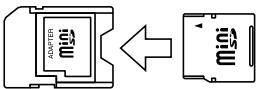	miniSD*miniSDHC*microSD*microSDHC*microSDXC*
	SD SDHC SDXC

\* Upotrebite adapter da bi stala u otvor za memorisku karticu. U suprotnom, kartica se može zaglaviti.

**Povezane informacije**

➔ ["Specifikacije podržanih memoriskih kartica"](#) na strani 149


## Ubacivanje i vađenje memoriske kartice

1. Ubacite memorisku karticu u štampač.

Štampač započinje čitanje podataka i lampica treperi. Kada se čitanje završi, lampica prestaje da treperi i ostaje upaljena.


**Važno:**

- Ubacite memorisku karticu direktno u štampač.*
- Kartica ne treba da bude ubaćena do kraja. Nemojte pokušavati da je na silu gurnete do kraja u otvor.*

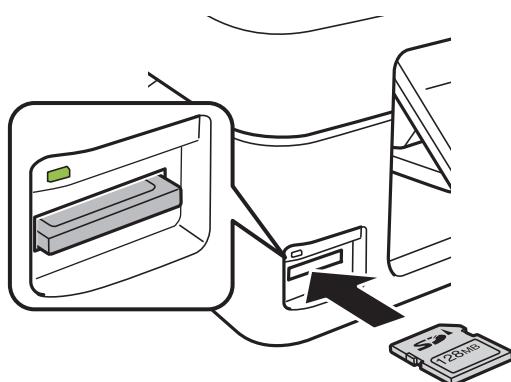

### Ubacivanje memorijске kartice

2. Kada završite sa upotrebom memorijске kartice, uverite se da lampica ne treperi, a zatim izvadite karticu.

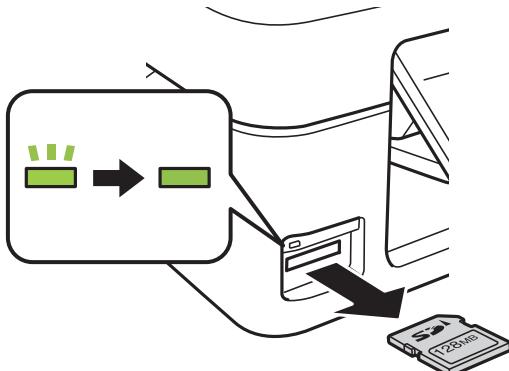

**Važno:**

Ako izvadite memoriju karticu dok lampica treperi, podaci na memorijskoj kartici mogu biti izgubljeni.

**Napomena:**

Ako memorijskoj kartici pristupite pomoću računara, na njemu morate obaviti postupak za bezbedno uklanjanje zamenljivog uređaja.

**Povezane informacije**

- ➔ “Pristup memorijskoj kartici sa računara” na strani 154

# Štampanje

## Štampanje sa kontrolne table

### Štampanje fotografija izborom sa memorijske kartice

1. Ubacite papir u štampač.



Važno:

Unesite podešavanja papira na kontrolnoj tabli.

2. Ubacite memorijsku karticu u štampač.



Važno:

Nemojte vaditi memorijsku karticu dok se štampanje ne završi.

3. Uđite u režim **Print Photos** sa početnog ekrana pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Koristite dugme **◀** ili **▶** da biste izabrali fotografiju, a zatim koristite dugme **▲** ili **▼** da biste podešili broj kopija. Kada stampate više od jedne fotografije, ponovite postupak.
5. Pritisnite dugme **OK** da biste prikazali ekran za potvrdu podešavanja štampanja.
6. Da biste promenili podešavanja štampanja, pritisnite dugme **▼** da biste prikazali ekran podešavanja. Koristite dugme **▲** ili **▼** da biste izabrali stavke podešavanja kao što su veličina i vrsta papira i promenili podešavanja pomoću dugmeta **◀** ili **▶**. Kada završite, pritisnite dugme **OK**.
7. Pritisnite dugme **◊**.


#### Povezane informacije

- “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- “Lista tipova papira” na strani 36
- “Ubacivanje memorijske kartice” na strani 44
- “Opcije menija za režim Print Photos” na strani 48

## Štampanje

### Štampanje papira sa linijama, kalendar, originalnog papira za pisanje

Možete jednostavno štampati papir sa linijama, kalendar i originalni papir za pisanje pomoću menija **Personal Stationery**.

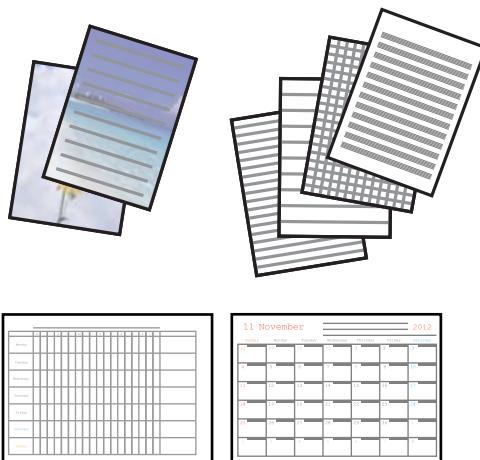

1. Ubacite papir u štampač.



**Važno:**

Podesite papir na kontrolnoj tabli.

2. Da biste štampali papir za pisanje pomoću fotografije na vašoj memorijskoj kartici, umetnite memorijsku karticu u štampač.
3. Uđite u režim **Personal Stationery** sa početnog ekrana pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme OK.
4. Izaberite stavku sa menija pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme OK.
5. Pratite uputstva na ekranu da biste štampali.

#### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Lista tipova papira” na strani 36
- ➔ “Ubacivanje memorijske kartice” na strani 44
- ➔ “Opcije menija za štampanje papira sa linijama, kalendar, originalnog papira za pisanje” na strani 47
- ➔ “Opcije menija za režim Print Photos” na strani 48

### Opcije menija za štampanje papira sa linijama, kalendar, originalnog papira za pisanje

#### Lined Papers

## Štampanje

Štampanje nekih vrsta papira sa linijama, papira sa grafikonima ili papira sa notama na papiru formata A4.

### Writing Papers

Štampanje nekih vrsta papira za pisanje na papiru formata A4 sa fotografijom sa memoriske kartice postavljenom kao pozadina. Fotografija se štampa blagim otiskom, tako da se preko nje može lako pisati.

### Calendar

Štampanje nedeljnog ili mesečnog kalendarja. Izaberite godinu i mesec za mesečni kalendar.

## DPOF štampanje

Ovaj štampač je kompatibilan sa formatom DPOF (Digital Print Order Format, format poretku digitalnog štampanja) ver. 1,10. DPOF je format koji čuva dodatne informacije u vezi sa fotografijama kao što su datum, vreme, ime korisnika i informacije o štampanju. Fotoaparati koji podržavaju DPOF format vam omogućavaju da podesite sliku na memoriskoj kartici koju treba štampati i broj kopija. Kada se memoriska kartica ubaci u štampač, fotografije izabrane od strane fotoaparata se štampaju.

#### Napomena:

Za informacije o podešavanju štampanja na vašem fotoaparatu, pogledajte dokumentaciju priloženu uz vaš fotoaparat.

Kada memorisku karticu ubacite u štampač, prikazuje se ekran za potvrdu. Pritisnite dugme OK da biste prikazali ekran za početak štampanja. Pritisnite dugme  $\diamond$  da biste započeli štampanje. Ako želite da promenite podešavanja štampanja, pritisnite dugme  $\blacktriangledown$ . Stavke podešavanja su iste kao za režim **Print Photos**.

#### Povezane informacije

- ⇒ [“Štampanje fotografija izborom sa memoriske kartice” na strani 46](#)
- ⇒ [“Opcije menija za režim Print Photos” na strani 48](#)

## Opcije menija za režim Print Photos

### Paper Size

Izaberite veličinu papira koji ste ubacili.

### Paper Type

Izaberite vrstu papira koji ste ubacili.

### Borderless

Za štampanje bez margina oko ivica izaberite **Borderless**. Slika je malo uvećana da bi se uklonile margeine oko ivica papira. Za štampanje sa marginama oko ivica izaberite **With Border**.

### Quality

Izaberite kvalitet štampanja. Izbor **Best** omogućava štampanje boljeg kvaliteta, ali brzina štampanja može biti manja.

## Štampanje

# Štampanje sa računara

## Osnovne informacije o štampanju — Windows

### Napomena:

- Objašnjenja stavki u podešavanjima potražite u pomoći na mreži. Kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim kliknite na **Pomoć**.
- Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

1. Ubacite papir u štampač.



**Važno:**


*Podesite papir na kontrolnoj tabli.*

2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.

3. Izaberite **Štamaj** ili **Podešavanje štampe** u meniju **Datoteka**.

4. Izaberite štampač.

5. Izaberite **Željene opcije** ili **Svojstva** da biste pristupili prozoru drajvera štampača.

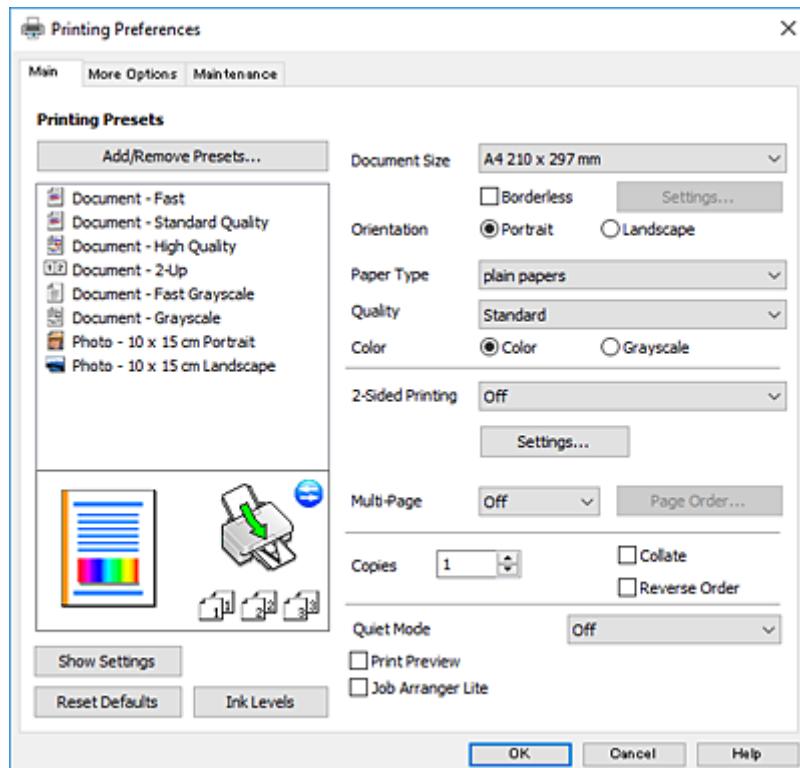

6. Obavite sledeća podešavanja.

- Veličina dokumenta: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
- Bez okvira: Izaberite za štampanje bez margina oko slike.

## Štampanje

Kod štampanja bez ivica, podaci za štampanje su malo uvećani u odnosu na veličinu papira tako da se margine oko ivica papira ne štampaju. Kliknite na **Podešavanja** da biste izabrali uvećanje.

- Položaj:** Izaberite orientaciju koju ste podesili u aplikaciji.
- Vrsta papira:** Izaberite tip papira koji ste ubacili.
- Kvalitet:** Izaberite kvalitet štampanja.
  - Izbor **Visoko** omogućava štampanje boljeg kvaliteta, ali brzina štampanja može biti manja.
- Boja:** Izaberite **Sivo nijansiranje** kada želite da stampate samo crnom bojom ili u nijansama sive.

**Napomena:**

*Kada stampate na kovertama, izaberite **Položeno** kao podešavanje za **Položaj**.*

7. Kliknite na **U redu** da biste zatvorili prozor upravljačkog programa štampača.
8. Kliknite na **Štampanje**.

### Povezane informacije

- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 108
- ➔ “Lista tipova papira” na strani 36

## Osnovne informacije o štampanju — Mac OS X

**Napomena:**


*Objašnjenja u odeljku koristeTextEdit kao primer. Postupci i ekrani se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.*

1. Ubacite papir u štampač.
-  **Važno:**  
*Podesite papir na kontrolnoj tabli.*
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.

## Štampanje

3. Izaberite **Štampanje** u meniju **Datoteka** ili neku drugu komandu kako biste pristupili dijalogu za štampanje.

Ako je neophodno, kliknite na **Prikaži detalje** ili ▼ da biste proširili prozor za štampanje.

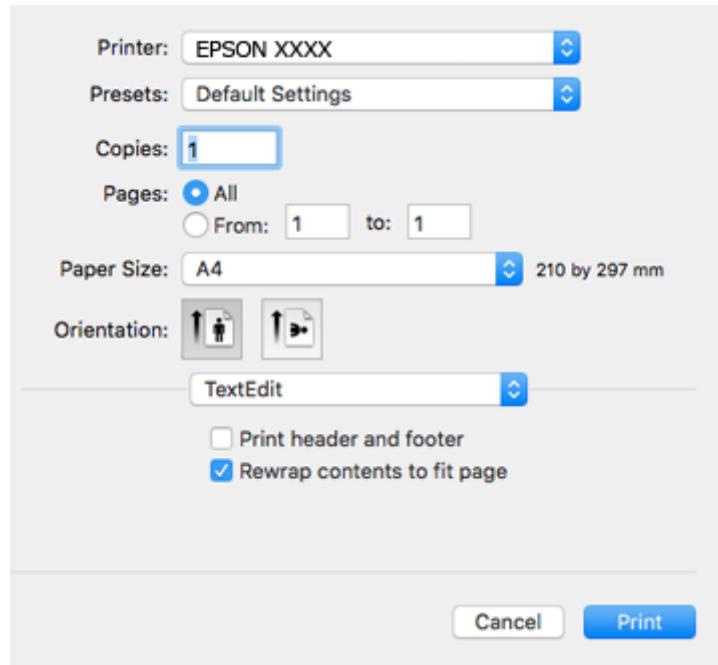

4. Obavite sledeća podešavanja.


- Štampač: Izaberite štampač.
- Unapred podešene postavke: Izaberite kada želite da koristite registrovana podešavanja.
- Veličina papira: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.  
Kada stampate bez margina, izaberite veličinu papira „bez ivica”.
- Orientacija: Izaberite orijentaciju koju ste podesili u aplikaciji.

**Napomena:**

- Ako se gornji meniji za podešavanje ne prikaže, zatvorite prozor za štampanje, izaberite **Podešavanje stranice** u meniju **Datoteka**, a zatim odredite podešavanja.
- Kada stampate na kovertama, izaberite horizontalnu orijentaciju.

## Štampanje

5. Izaberite **Podešavanje štampe** u iskačućem meniju.

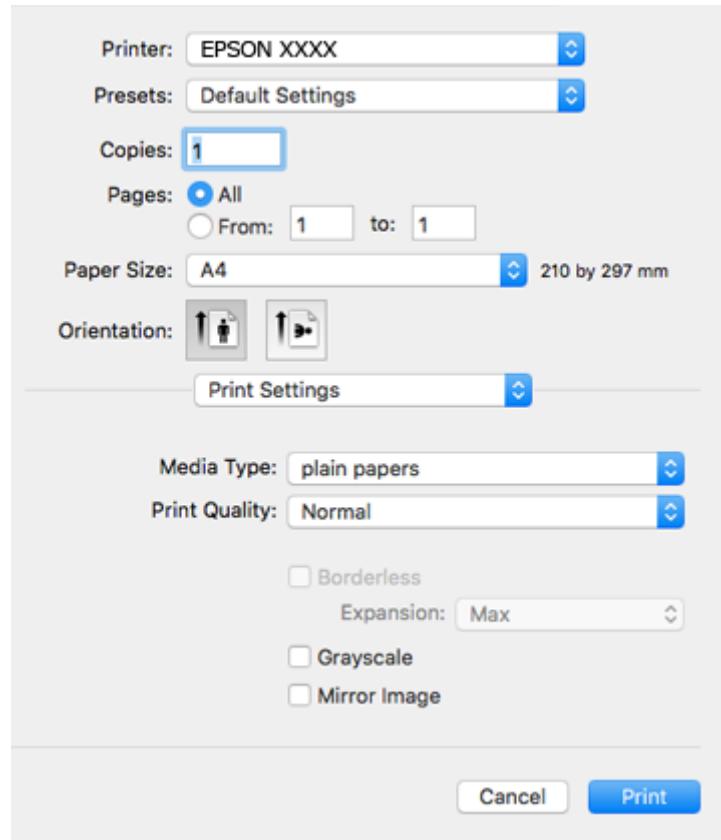

**Napomena:**

U operativnom sistemu Mac OS X v10.8.x ili novijem, ako meni **Podešavanje štampe** nije prikazan, drajver Epson štampača nije pravilno instaliran.

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte. Vidite sledeće da biste dodali štampač.

<http://epson.sn>

6. Obavite sledeća podešavanja.

- Media Type:** Izaberite tip papira koji ste ubacili.
- Print Quality:** Izaberite kvalitet štampanja.  
Izbor **Fino** omogućava štampanje boljeg kvaliteta, ali brzina štampanja može biti manja.
- Širenje:** Dostupno kada se izabere veličina papira bez ivica.  
Kod štampanja bez ivica, podaci za štampanje su malo uvećani u odnosu na veličinu papira tako da se margine oko ivica papira ne štampaju. Izaberite uvećanje.
- Sivo nijansiranje:** Izaberite da biste štampali samo crnom bojom ili u nijansama sive.

7. Kliknite na **Štampanje**.

**Povezane informacije**


- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Mac OS X” na strani 111

**Štampanje**

➔ ["Lista tipova papira" na strani 36](#)

**Dvostrano štampanje (samo za operativni sistem Windows)**

Drajver štampača štampa automatski odvajajući parne i neparne strane. Kada štampač završi sa štampanjem neparnih strana, okrenite papir prateći uputstva da bi se odštampale i parne strane. Takođe možete da štampate svesku koju možete da napravite savijanjem otiska.

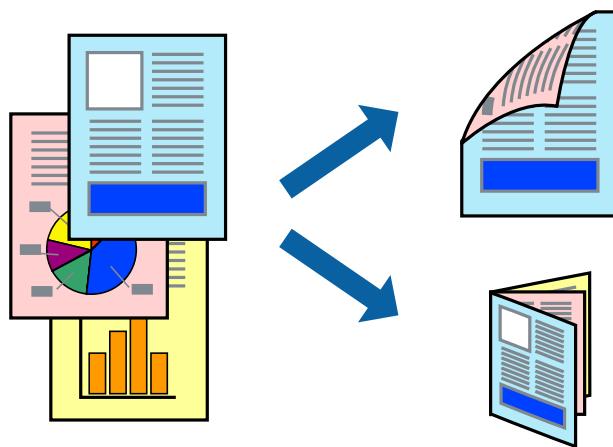**Napomena:**

- Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivica.
  - Ako ne koristite papir pogodan za dvostrano štampanje, kvalitet štampe može opasti i može doći do zaglavljivanja papira.
  - Uzvisnosti od papira i podataka, mastilo može proći do druge strane papira.
  - Ako je EPSON Status Monitor 3 onemogućen, pristupite drajveru štampača, kliknite na Proširena podešavanja na kartici Održavanje, a zatim izaberite Uključi EPSON Status Monitor 3.
  - Dvostrano štampanje može biti nedostupno kada se štampaču pristupa preko mreže ili se koristi kao deljeni štampač.
1. Ubacite papir u štampač.
  2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
  3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
  4. Izaberite **Ručno (Povezivanje dugih ivica)** ili **Ručno (Povezivanje kratkih ivica)** iz **Obostrana štampa** na kartici **Glavni**.
  5. Kliknite na **Podešavanja**, odredite željena podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.
- Napomena:**  
Da biste štampali kao svesku, izaberite **Brošura**.
6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
  7. Kliknite na **Štampanje**.
- Kada se završi štampanje prve stranice, iskačući prozor se prikazuje na računaru. Sledite uputstva na ekranu.

## Štampanje

### Povezane informacije

- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 49

## Štampanje više stranica na jednom listu

Možete da odštampate dve ili četiri stranice podataka na jednom listu papira.



## Štampanje više stranica na jednom listu – Windows

### Napomena:

Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivice.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Dvodelno** ili **Četvorodelno** za podešavanje **Višestrana** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **Redosled strana**, odredite odgovarajuća podešavanja i kliknite na **U redu** kako biste zatvorili prozor.
6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
7. Kliknite na **Odštampaj**.

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 49

## Štampanje

### Štampanje više stranica na jednom listu – Mac OS X

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.
4. Izaberite **Raspored** u iskačućem meniju.
5. Odredite broj stranica u opciji **Stranice po listu**, **Smer rasporeda** (redosled stranica) i **Granica**.
6. Odredite ostale stavke po potrebi.
7. Kliknite na **Odštampaj**.

#### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Osnovne informacije o štampanju — Mac OS X” na strani 50

### Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira

Možete da štampate tako da se materijal uklapa na veličinu papira koji ste ubacili u štampač.



### Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira – Windows

#### Napomena:

Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivice.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Odredite dolenavedena podešavanja na kartici **Još opcija**.
  - Veličina dokumenta: Izaberite veličinu papira koju ste podesili u aplikaciji.
  - Izlazni papir: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.

## Štampanje

**Prilagodi strani** je automatski izabrano.

**Napomena:**

Ako želite da odštampate smanjenu sliku u sredini stranice izaberite **Centar**.

5. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
6. Kliknite na **Odštampaj**.

**Povezane informacije**

- ➔ “[Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira](#)” na strani 37
- ➔ “[Osnovne informacije o štampanju — Windows](#)” na strani 49

## Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira – Mac OS X


1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.
4. Izaberite veličinu papira koju ste u aplikaciji odredili za podešavanje **Veličina papira**.
5. Izaberite stavku **Rukovanje papirom** u iskačućem meniju.
6. Izaberite **Prilagodi veličini papira**.
7. Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač za podešavanje **Veličina odredišnog papira**.
8. Odredite ostale stavke po potrebi.
9. Kliknite na **Odštampaj**.

**Povezane informacije**

- ➔ “[Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira](#)” na strani 37
- ➔ “[Osnovne informacije o štampanju — Mac OS X](#)” na strani 50

## Štampanje više datoteka odjednom (samo za Windows)

**Jednostavni uređivač poslova** vam omogućava da kombinujete nekoliko datoteka napravljenih u različitim aplikacijama i da ih odštampate odjednom. Za kombinovane datoteke možete da odredite podešavanja štampanja kao što su raspored, redosled štampanja i položaj.

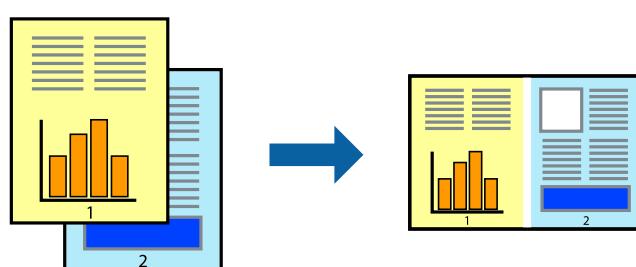

## Štampanje


1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Jednostavni uređivač poslova** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **U redu** da biste zatvorili prozor drajvera štampača.
6. Kliknite na **Štampanje**.  
Prozor **Jednostavni uređivač poslova** se prikazuje, a posao štampanja dodaje u **Štampaj projekat**.
7. Dok je prozor **Jednostavni uređivač poslova** otvoren, otvorite datoteku koju želite da kombinujete sa trenutnom datotekom i ponovite korake 3–6.  
**Napomena:**
  - Ako zatvorite prozor **Jednostavni uređivač poslova**, nesačuvani **Štampaj projekat** se briše. Da biste stampali kasnije, izaberite **Snimi** iz menija **Datoteka**.
  - Da biste otvorili **Štampaj projekat** sačuvan u funkciji **Jednostavni uređivač poslova**, kliknite na **Jednostavni uređivač poslova** na kartici **Održavanje** drajvera štampača. Zatim izaberite **Otvori** u meniju **Datoteka** da biste otvorili datoteku. Ekstenzija sačuvane datoteke je „.ecl“.
8. Izaberite menije **Raspored** i **Uredi** u **Jednostavni uređivač poslova** da biste prema potrebi uredili **Štampaj projekat**. Detalje potražite u pomoći za funkciju Jednostavni uređivač poslova.
9. Izaberite **Štampaj** u meniju **Datoteka**.

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 49

## Štampanje jedne slike na više listova radi pravljenja postera (samo za Windows)

Ova funkcija vam omogućava da odštampate jednu sliku na više listova papira. Njihovim spajanjem možete da napravite veliki poster.

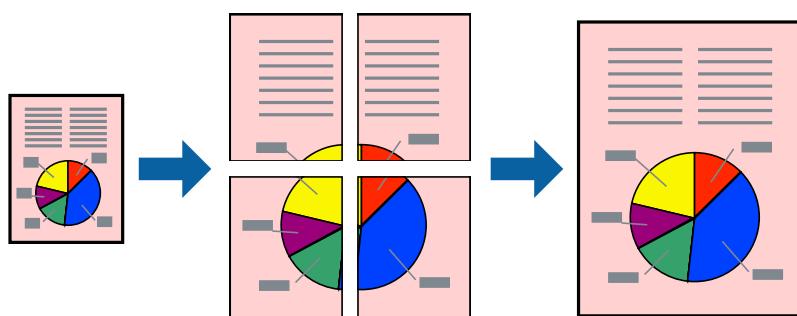

**Napomena:**  
Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivica.

## Štampanje


1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Plakat 2x1**, **Plakat 2x2**, **Plakat 3x3** ili **Plakat 4x4** u **Višestrana** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **Podešavanja**, odredite željena podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.  
*Napomena:*  
*Štampaj linije za sečenje* vam omogućava da štampate vodič za sečenje.
6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
7. Kliknite na **Štampanje**.

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 49


## Pravljenje postera pomoću Preklapanje oznaka za poravnavanje

Evo primera za to kako da napravite poster kada se izabere **Plakat 2x2** i **Preklapanje oznaka za poravnavanje** se izabere u **Štampaj linije za sečenje**.

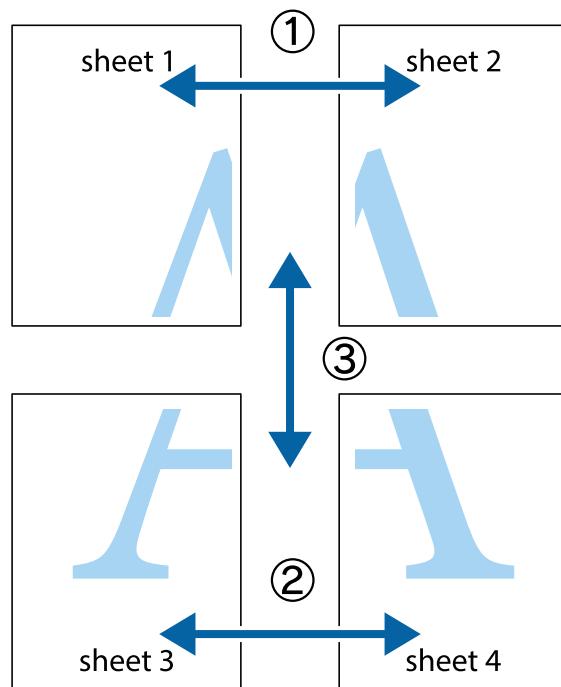


## Štampanje

1. Pripremite Sheet 1 i Sheet 2. Isecite marge Sheet 1 duž vertikalne plave linije kroz centar gornjeg i donjeg krstića.

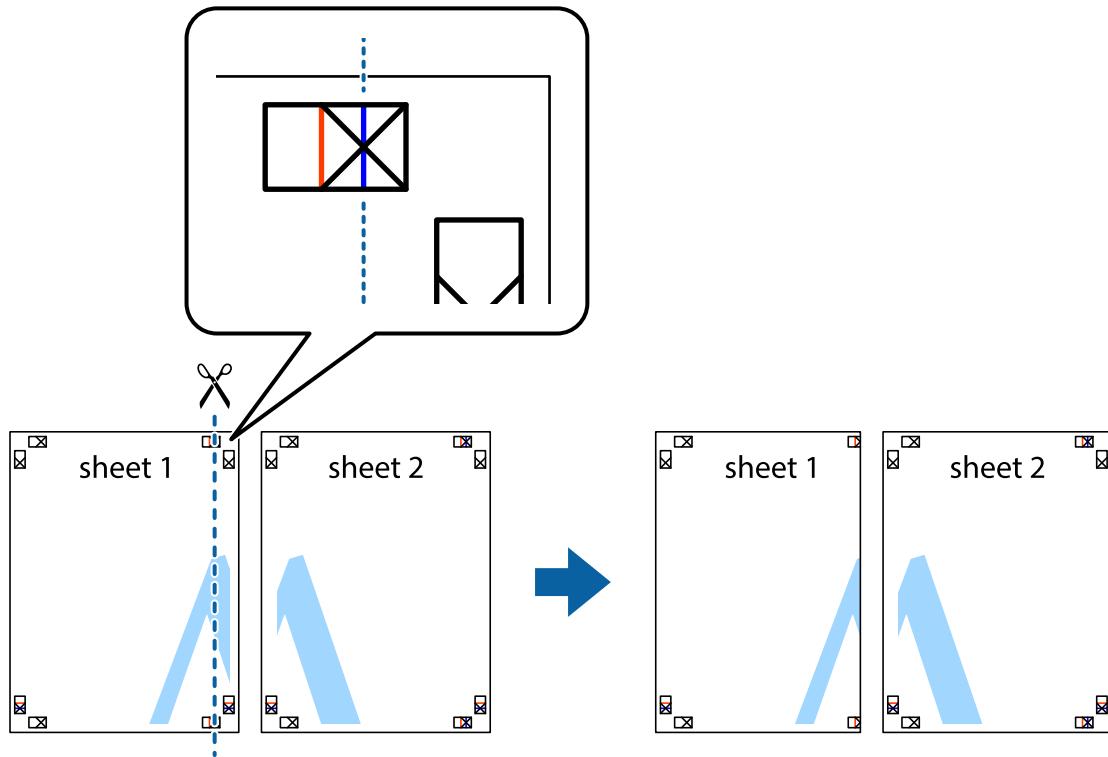


2. Postavite ivicu Sheet 1 preko Sheet 2 i poravnajte krstiće, a zatim privremeno zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

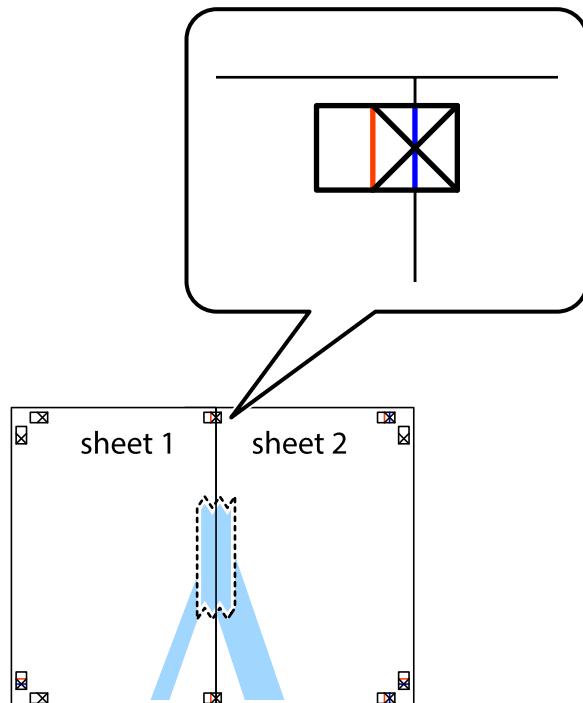


## Štampanje

- Isecite zlepiljene listove na dva dela duž vertikalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je levo od krstića).

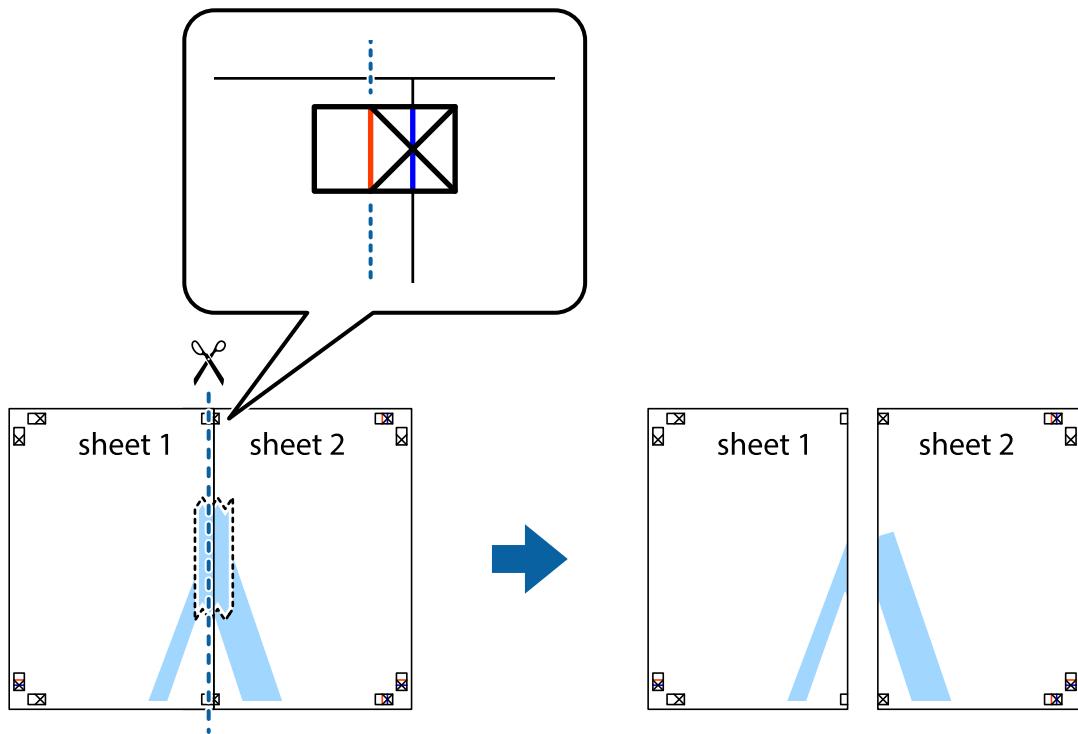


- Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

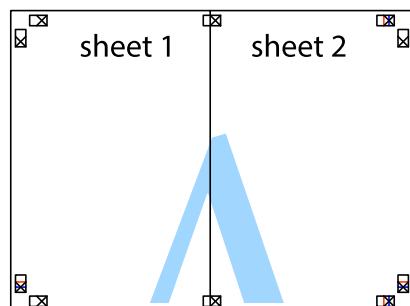


- Ponovite korake 1–4 kako biste zlepili Sheet 3 i Sheet 4.

## Štampanje

6. Isecite marge Sheet 1 i Sheet 2 duž horizontalne plave linije kroz centar krstića sa leve i desne strane.

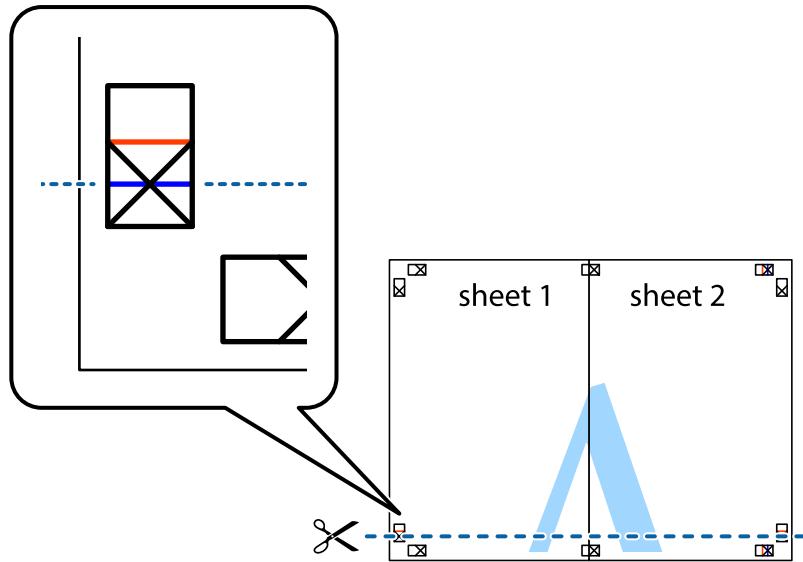


7. Postavite ivicu Sheet 1 i Sheet 2 preko Sheet 3 i Sheet 4 i poravnajte krstiće, a zatim ih privremeno zalepite sa zadnje strane.

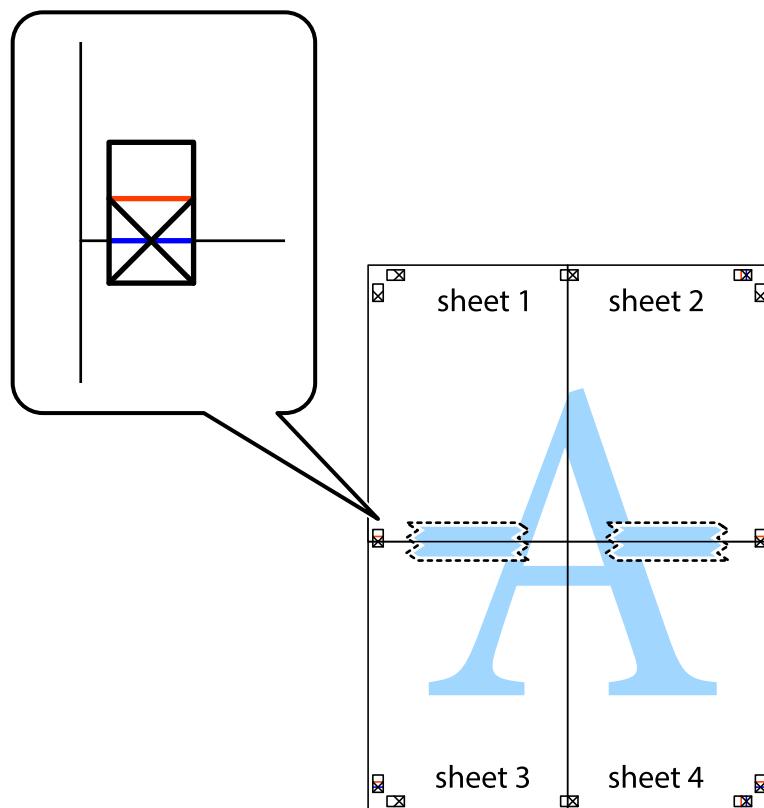


## Štampanje

8. Isecite zlepiljene listove na dva dela duž horizontalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je iznad krstića).

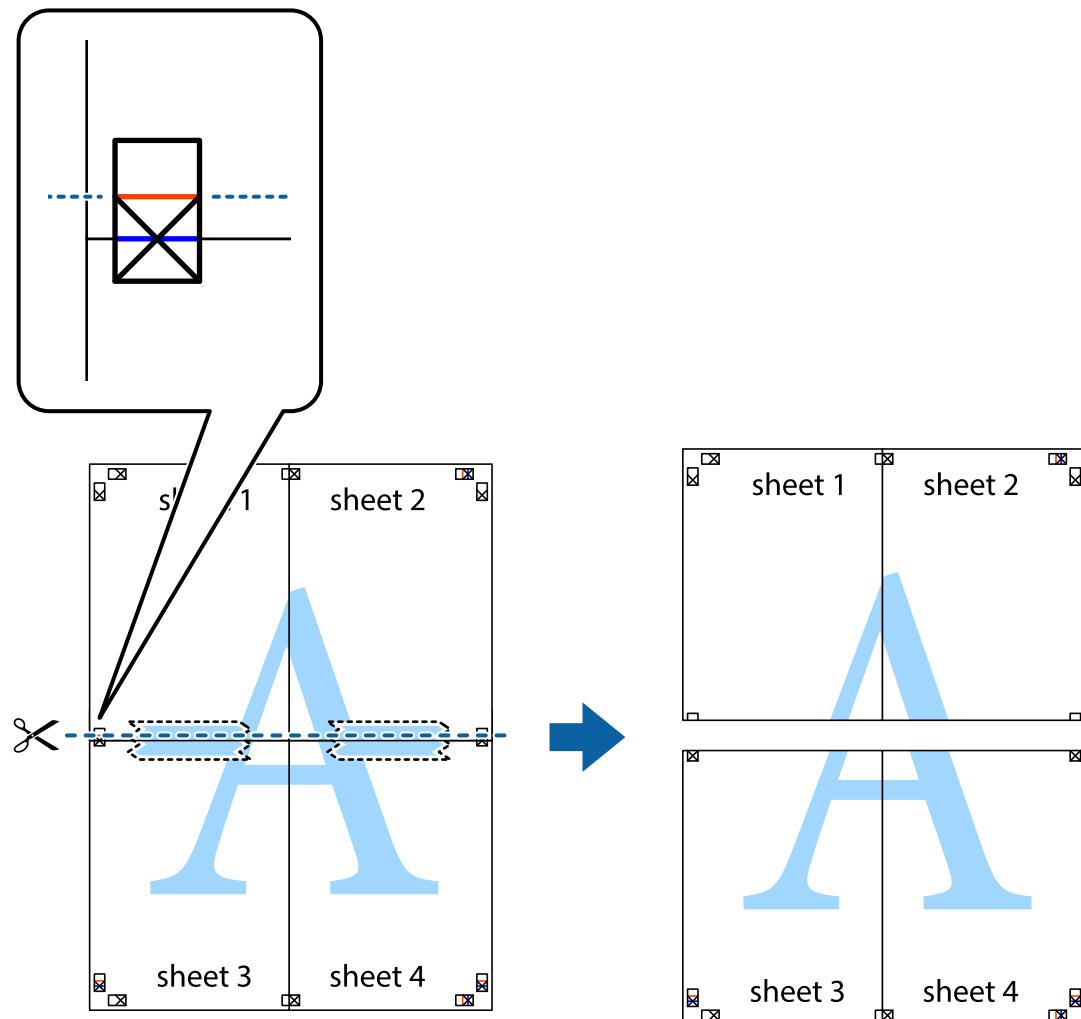


9. Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

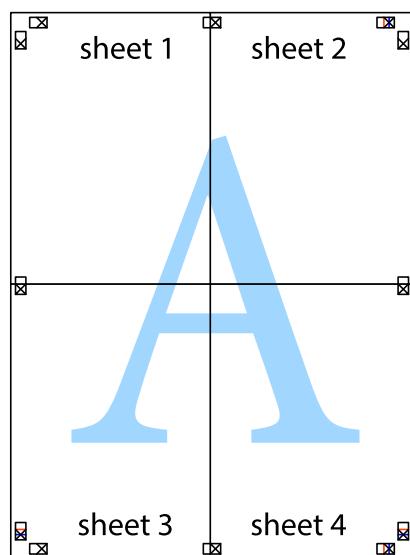

## Štampanje

10. Isecite preostale krstice oko spoljnih vođica.

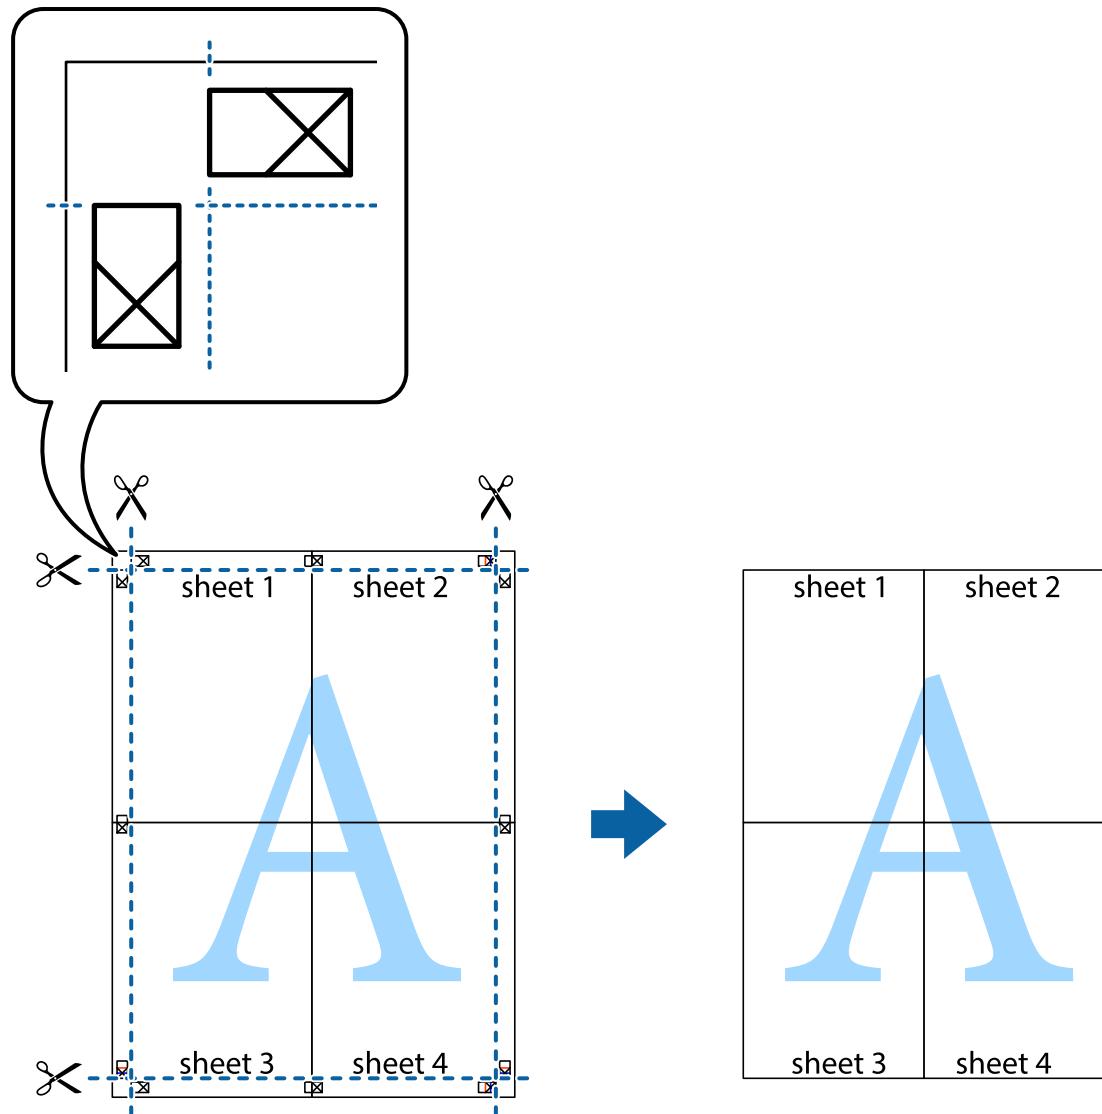

## Štampanje pomoću naprednih funkcija

U ovom odeljku su opisane razne dodatne funkcije rasporeda i štampanja koje su dostupne u drajveru štampača.

### Povezane informacije

- ➔ ["Upravljački program štampača za Windows"](#) na strani 107
- ➔ ["Drajver za štampač za Mac OS X"](#) na strani 110

## Dodavanje unapred određenih postavki štampanja za lako štampanje

Ako napravite sopstvenu unapred određenu postavku podešavanja za štampanje na drajveru štampača, možete lako da štampate birajući tu postavku sa liste.

## Štampanje

### Windows

Za dodavanje svojih unapred određenih postavki, podesite stavke kao što su **Veličina dokumenta** i **Vrsta papira** na kartici **Glavni** ili **Još opcija**, a zatim kliknite na **Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja** u **Prethod. podešav. štampe**.

#### Napomena:

*Da biste izbrisali dodate unapred određene postavke, kliknite na **Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja**, izaberite naziv unapred određenih postavki koje želite da izbrišete sa liste i izbrišite ih.*

### Mac OS X

Pristupite dijalogu za štampanje. Za dodavanje svojih unapred određenih postavki, podesite stavke kao što su **Veličina papira** i **Media Type**, a zatim sačuvajte trenutna podešavanja kao unapred određenu postavku u podešavanju **Presets**.

#### Napomena:

*Da biste izbrisali dodate unapred određene postavke, kliknite na **Početne postavke > Prikaži početne postavke**, izaberite naziv unapred određenih postavki koje želite da izbrišete sa liste, a zatim ih izbrišite.*

## Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta

Možete da smanjite ili povećate dokument za određeni procenat.

### Windows

#### Napomena:

*Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivice.*

Odredite **Veličina dokumenta** na kartici **Još opcija**. Izaberite **Smanji/povećaj dokument**, **Uveličaj na**, a zatim unesite procenat.

### Mac OS X

#### Napomena:

*Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.*

Izaberite **Podešavanje stranice** (ili **Štampaj**) u meniju **Datoteka**. Izaberite štampač u **Format za**, izaberite veličinu papira i unesite procenat u **Razmera**. Zatvorite prozor, a zatim štampajte prateći osnovna uputstva za štampanje.

## Prilagođavanje boje štampanja

Možete prilagoditi boje koje se koriste za zadatak štampanja.

**PhotoEnhance** daje oštريje slike i življe boje automatskim prilagođavanjem kontrasta, zasićenja i osvetljenosti originalnih slika.

#### Napomena:

*Ova prilagođavanja se ne primenjuju na originalne podatke.*

***PhotoEnhance** prilagođava boju analiziranjem lokacije subjekta. Prema tome, ako ste promenili lokaciju subjekta smanjivanjem, povećavanjem, opsecanjem ili rotiranjem slike, može se desiti da se boja neočekivano izmeni. Izbor podešavanja bez okvira takođe menja lokaciju subjekta, što dovodi do promena boje. Ako je slika van fokusa, može se desiti da ton bude neprirodan. Ako se boja promeni ili postane neprirodna, štampajte u drugim režimima, osim režima **PhotoEnhance**.*

### Windows

Izaberite način korekcije boje iz **Ispravka boje** na kartici **Još opcija**.

## Štampanje


Ako izaberete **Automatski**, boje se automatski prilagođavaju podešavanjima vrste papira i kvaliteta štampe. Ako izaberete **Prilagođeno** i kliknete na **Napredno**, možete izvršiti sopstvena podešavanja.

### Mac OS X

Pristupite dijalogu za štampanje. U iskačućem meniju izaberite **Color Matching**, a zatim izaberite **EPSON Color Controls**. U iskačućem meniju izaberite **Color Options**, a zatim izaberite jednu od dostupnih opcija. Kliknite na strelicu pored **Napredna podešavanja** i izvršite odgovarajuća podešavanja.

## Štampanje vodenog žiga (samo za Windows)

Na odštampanom materijalu možete da odštampate vodeni žig (recimo, „Poverljivo“). Možete i da dodate svoj vodeni žig.

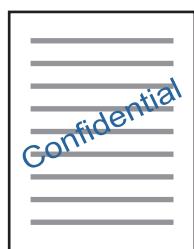

#### Napomena:

Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivice.

Kliknite na **Funkcije vodenog žiga** na kartici **Još opcija**, a zatim izaberite vodeni žig. Kliknite na **Podešavanja** da biste promenili detalje, kao što su gustina i položaj vodenog žiga.

## Štampanje zaglavja i podnožja (samo za operativni sistem Windows)

Kao zaglavje ili podnožje možete štampati informacije kao što su korisničko ime i datum štampanja.

Kliknite na **Funkcije vodenog žiga** na kartici **Još opcija**, a zatim izaberite **Zaglavje/Podnožje**. Kliknite na **Podešavanja** i izaberite neophodne stavke sa padajuće liste.

## Štampanje fotografija pomoću Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print vam omogućava lako raspoređivanje i štampanje fotografija na različitim vrstama papira. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

#### Napomena:

- Štampanjem na originalnom Epson foto papiru, kvalitet mastila se ispoljava u najvećoj mogućoj meri i otisci su živi i jasni.
- Da biste izvršili štampanje bez ivica pomoću aplikacija dostupnih na tržištu, izvršite sledeća podešavanja.
  - Napravite podatke za štampanje koji će u potpunosti odgovarati veličini papira i, ako je podešavanje margina dostupno u aplikaciji koju koristite, margine podešite na 0 mm.
  - Omogućite podešavanje za štampanje bez ivica u drajveru štampača.

### Povezane informacije

- ➔ [“Epson Easy Photo Print” na strani 114](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 117](#)

---

## Štampanje pomoću pametnih uređaja

### Korišćenje funkcije Epson iPrint

Epson iPrint je aplikacija koja vam omogućava da štampate fotografije, dokumente i internet stranice sa pametnih uređaja kao što su pametni telefon ili tablet. Možete obaviti lokalno štampanje sa pametnog uređaja koji je povezan na istu bežičnu mrežu kao vaš štampač ili daljinsko štampanje, štampanje sa udaljene lokacije putem interneta. Da biste koristili daljinsko štampanje, registrujte svoj štampač za Epson Connect uslugu.



#### Povezane informacije

➔ “[Epson Connect usluga](#)” na strani 105

### Instaliranje aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint možete instalirati na vašem pametnom uređaju sa sledeće URL adrese ili pomoću ovog QR koda.

<http://ipr.to/a>




### Štampanje pomoću aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint pokrenite sa vašeg pametnog uređaja i sa početnog ekrana izaberite stavku koju želite da koristite.

## Štampanje

Sledeći ekrani su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.

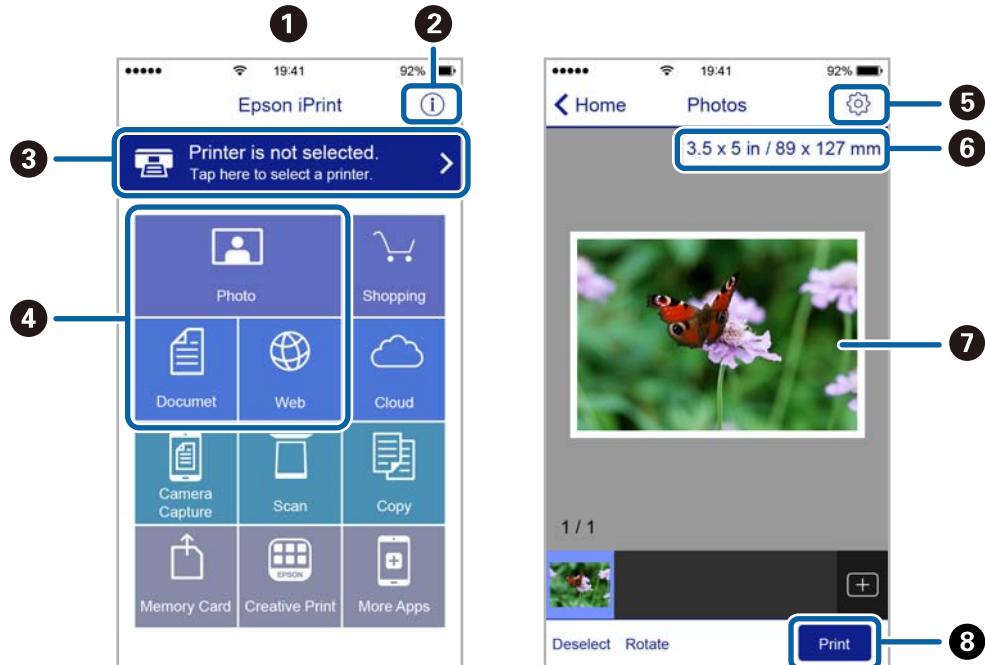

①	Početni ekran koji se prikazuje pri pokretanju aplikacije.
②	Prikazuje informacije o podešavanju štampača i često postavljana pitanja.
③	Prikazuje ekran na kome možete izabrati i podešiti štampač. Kada ste jednom izabrali štampač, sledeći put ga ne morate birati ponovo.
④	Izaberite šta želite da štampate, npr. slike, dokumente i veb-stranice.
⑤	Prikazuje ekran na kome možete izvršiti podešavanja štampanja kao što je veličina ili tip papira.
⑥	Prikazuje veličinu papira. Kada je prikazano kao dugme, pritisnite ga da biste prikazali podešavanja papira koja su trenutno podešena na štampaču.
⑦	Prikazuje slike i dokumente koje ste izabrali.
⑧	Pokreće štampanje.

**Napomena:**

Da biste štampali iz menija dokumenta koristeći iPhone, iPad i iPod touch sa operativnim sistemom iOS, pokrenite Epson iPrint nakon prebacivanja dokumenta koji želite da štampate pomoću funkcije deljenja datoteka u aplikaciji iTunes.

## Korišćenje funkcije AirPrint

AirPrint omogućava trenutno bežično štampanje sa ajfona, ajpeda i ajpoda sa najnovijom verzijom iOS-a, i sa Mac-a sa najnovijom verzijom OS X-a.



### Napomena:

*Ako ste onemogućili poruke o konfiguraciji papira na kontrolnoj tabli svog proizvoda, ne možete koristiti AirPrint. Pogledajte sledeći link da biste po potrebi omogućili poruke.*

1. Ubacite papir u svoj proizvod.
2. Podesite svoj proizvod za bežično štampanje. Pogledajte sledeći link.  
<http://epson.sn>
3. Vaš Apple uređaj povežite na istu bežičnu mrežu koju koristi vaš proizvod.
4. Štampajte sa vašeg uređaja na vašem proizvodu.

### Napomena:

*Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu AirPrint na Apple veb-sajtu.*

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37

---

## Otkazivanje štampanja

### Napomena:

- ❑ U operativnom sistemu Windows ne možete sa računara da otkažete zadatak štampanja nakon to ga potpuno pošaljete u štampač. U tom slučaju, zadatak štampanja otkažite pomoću kontrolne table na štampaču.
- ❑ Kada štampate nekoliko stranica na sistemu Mac OS X, ne možete da otkažete sve zadatke pomoću kontrolne table. U tom slučaju, zadatak štampanja otkažite na računaru.
- ❑ Ako ste zadatak štampanja poslali sa operativnog sistema Mac OS X v10.6.8 preko mreže, možda nećete moći da otkažete štampanje sa računara. U tom slučaju, zadatak štampanja otkažite pomoću kontrolne table na štampaču.

## Otkazivanje štampanja — dugme štampača

Pritisnite dugme da biste otkazali zadatak štampanja koji je u toku.

## Otkazivanje štampanja – Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Izaberite karticu **Održavanje**.
3. Kliknite na **Red za štampu**.
4. Desnim tasterom miša kliknite na zadatak koji želite da otkažete, a zatim izaberite opciju **Otkaži**.

### Povezane informacije

➔ “Upravljački program štampača za Windows” na strani 107

## Otkazivanje štampanja – Mac OS X

1. Kliknite na ikonu štampača na traci **Dock**.
2. izaberite zadatak koji želite da otkažete.
3. Otkažite zadatak.
  - Mac OS X v10.8.x ili noviji  
Kliknite na  pored pokazivača toka.
  - Mac OS X v10.6.8 do v10.7.x  
Kliknite na **Izbriši**.

# Kopiranje

1. Ubacite papir u štampač.



**Važno:**

*Podesite papir na kontrolnoj tabli.*

2. Postavite originale.
3. Uđite u režim **Copy** sa početnog ekrana pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme OK.
4. Podesite broj kopija pomoću dugmeta **▲** ili **▼**.
5. Izaberite kopiranje u boji ili crno-belo pomoću dugmeta **◀** ili **▶**.
6. Pritisnite dugme OK da biste prikazali i proverili podešavanja štampača. Da biste promenili podešavanja, pritisnite dugme **▼**, izaberite stavke za podešavanje **▲** ili dugme **▼** i promenite podešavanja koristeći dugme **◀** ili **▶**. Kada završite, pritisnite dugme OK.

**Napomena:**

Ako želite da kopirate uz povećanje ili smanjenje veličine dokumenta u određenom procentu, izaberite bilo koju stavku osim **Auto Fit** kao podešavanje za **Reduce/Enlarge**, a zatim pritisnite dugme OK. Navedite procenat u **Custom Size**.

Procenat možete izmeniti u koracima od 10 % držeći dugme **◀** ili **▶**.

7. Pritisnite dugme **◊**.

**Napomena:**

Boja, veličina i ivica kopirane slike su malo drugačije od originala.

## Povezane informacije

- “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- “Postavljanje originala na staklo skenera (Staklo skenera)” na strani 41
- “Opcije menija za režim Copy” na strani 70

---

## Opcije menija za režim Copy

**Napomena:**

Dostupni meniji se razlikuju u zavisnosti od toga koji ste raspoložili izabrali.

### Broj kopija

Unesite broj kopija.

### Color

Kopiranje originala u boji.

### B&W

## Kopiranje

Kopiranje originala kao crno-belog (jednobojsno).

### Layout

#### With Border

Kopiranje sa marginama oko ivica.

#### Borderless

Kopiranje bez margina oko ivica. Slika je malo uvećana da bi se uklonile margine oko ivica papira.

#### A4, 2-up Copy

Kopiranje dva jednostrana A4 originalna dokumenta na jedan list papira formata A4 u dvostrukom rasporedu.

#### A4, Book/2-up

Kopiranje dve uzastopne A4 strane knjige itd. na jedan list papira formata A4 u dvostrukom rasporedu.

### Reduce/Enlarge


Uvećavanje ili umanjivanje originala.

#### Actual Size

Kopiranje uz 100 % uvećanje.

#### Auto Fit

Otkrivanje skenirane oblasti i automatsko uvećavanje ili smanjivanje originala kako bi odgovarao veličini papira koju ste izabrali. Ako oko originala postoje bele margine, bele margine na oznakama u ugлу stakla skenera (staklo skenera) registruju se kao oblast skeniranja, ali margine na suprotnoj strani mogu biti izrezane.

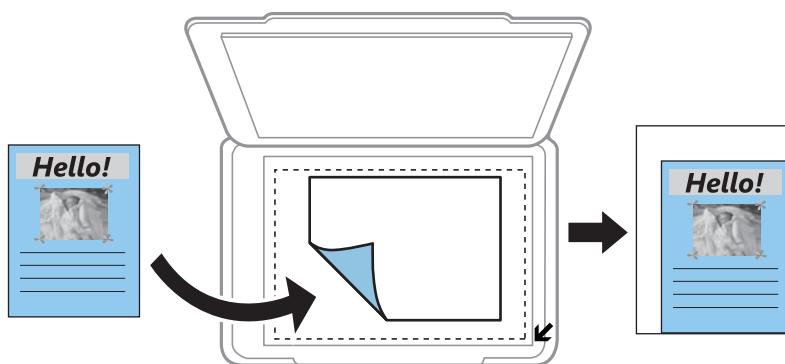

#### Custom

Izaberite kako biste odredili uvećanje ili umanjenje originala.

### Custom Size

Određuje uvećanje ili umanjenje originala u okviru opsega od 25 do 400 %.

### Paper Size

Izaberite veličinu papira koji ste ubacili.

## Kopiranje

### Paper Type

Izaberite vrstu papira koji ste ubacili.

### Quality

Izaberite kvalitet štampanja. **Draft** omogućava brže štampanje, ali otisci mogu biti bledi. **Best** omogućava štampanje boljeg kvaliteta, ali brzina štampanja može biti manja.

Režim za nacrte nije dostupan za korisnike u Zapadnoj Evropi.

### Density

Povećajte nivo gustine pritiskom na dugme ► kada su rezultati kopiranja previše bledi. Smanjite nivo gustine pritiskom na dugme ◀ kada se stvaraju mrlje od mastila.

# Skeniranje

## Skeniranje pomoću kontrolne table

### Skeniranje na računar

Skenirane slike možete sačuvati na računar.



**Važno:**

*Pre upotrebe ove funkcije uverite se da ste instalirali Epson Scan 2 i Epson Event Manager na vaš računar.*

1. Postavite origine.
2. Uđite u režim **Scan** sa početnog ekrana pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme OK.
3. Izaberite način čuvanja skenirane slike na računar iz sledećih menija pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme OK.
  - To Computer (JPEG)**: Čuvanje skenirane slike u JPEG formatu.
  - To Computer (PDF)**: Čuvanje skenirane slike u PDF formatu.
  - To Computer (Email)**: Pokreće klijent za e-poštu na računaru, a zatim je automatski prilaže uz poruku.
4. Izaberite računar na kome želite da sačuvate skenirane slike.

**Napomena:**

- Možete izmeniti podešavanja skeniranja, kao što su veličina skeniranja, fascikla za čuvanje ili format sačuvane datoteke, pomoću programa Epson Event Manager.*
- Kada je štampač povezan na mrežu, možete da izaberete računar na kome želite da sačuvate skeniranu sliku. Do 20 računara može biti prikazano na kontrolnoj tabli štampača.*
- Kada je računar na kome želite da sačuvate skenirane slike otkriven na mreži, na kontrolnoj tabli se prikazuje 15 početnih znakova naziva računara. Ako izaberete Network Scan Name (Alphanumeric) na Epson Event Manager, on se prikazuje na kontrolnoj tabli.*

5. Pritisnite dugme **◊**.

**Napomena:**

*Boja, veličina i ivica kopirane slike neće biti potpuno isti kao original.*

### Povezane informacije

- ➔ “Postavljanje originala na staklo skenera (Staklo skenera)” na strani 41
- ➔ “Epson Event Manager” na strani 113

## Skeniranje na računar (WSD)

*Napomena:*

Ova funkcija je dostupna samo za računare sa engleskim verzijama programa Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.

Ako koristite Windows 7/Windows Vista, treba unapred da podesite računar pomoću ove funkcije.

1. Postavite originale.
2. Uđite u režim **Scan** sa početnog ekrana pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Izaberite **To Computer (WSD)** pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Izaberite računar.
5. Pritisnite dugme **◊**.

*Napomena:*

*Boja, veličina i ivica kopirane slike neće biti potpuno isti kao original.*

### Povezane informacije

➔ “[Postavljanje originala na staklo skenera \(Staklo skenera\)](#)” na strani 41

## Podešavanje WSD ulaza

U ovom odeljku je objašnjeno kako se podešava WSD ulaz kod operativnog sistema Windows 7/Windows Vista.

*Napomena:*

*Kod operativnog sistema Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, WSD ulaz se automatski podešava.*


Za podešavanje WSD ulaza potrebno je sledeće.

- Štampač i računar su povezani na mrežu.
- Na računaru je instaliran upravljački program štampača.

1. Uključite štampač.
2. Na računaru kliknite na početak a zatim kliknite na **Mreža**.
3. Kliknite desnim tasterom miša na štampač a zatim kliknite na **Instaliraj**.  
Kad se prikaže ekran **Kontrola korisničkog naloga**, kliknite na **Nastavi**.

## Skeniranje


Ako se prikaže ekran **Deinstaliraj**, kliknite na **Deinstaliraj** i počnite ispočetka.

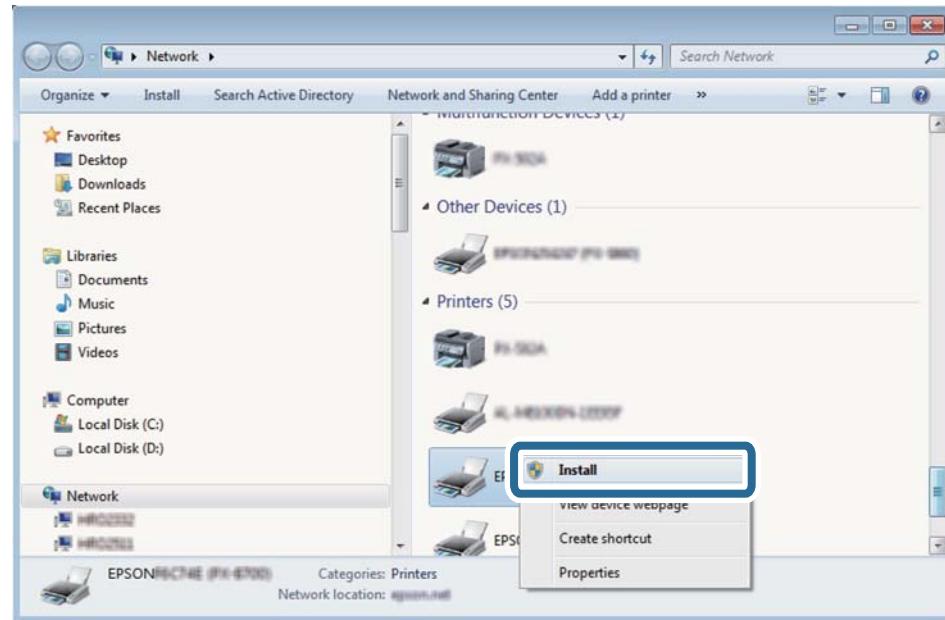


**Napomena:**

Naziv štampača koji ste podešili na mreži i naziv modela (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) prikazuju se na ekranu mreže. Naziv štampača koji je podešen na mreži možete da proverite na kontrolnoj tabli štampača ili tako što ćete odštampati list statusa mreže.

- Kliknite na Vaš uređaj je spreman za upotrebu.

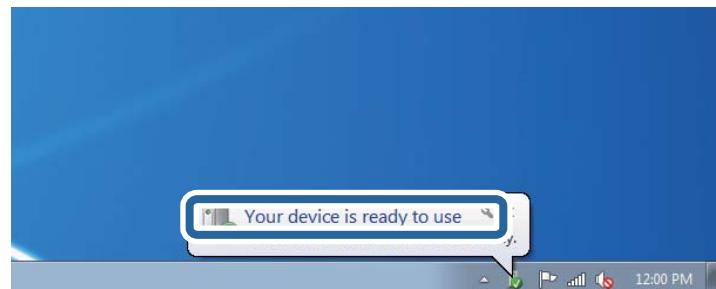

- Proverite poruku a zatim kliknite na **Zatvori**.

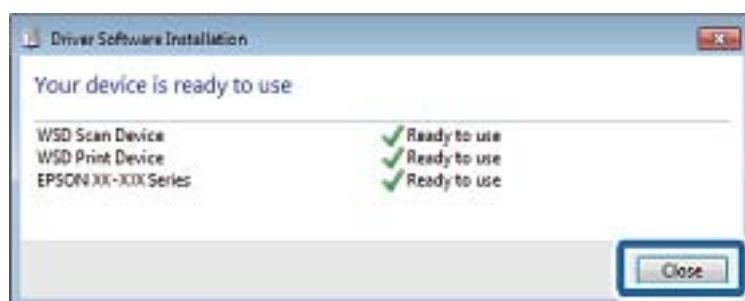

- Otvorite ekran **Uređaji i štampači**.

□ Windows 7

Kliknite na početak > **Kontrolna tabla** > **Hardver i zvuk ili Hardver** > **Uređaji i štampači**.

## Skeniranje

### □ Windows Vista

Kliknite na početak > **Kontrolna tabla** > **Hardver i zvuk** > **Štampači**.

7. Proverite da li je na mreži prikazana ikona sa nazivom štampača.

Kada koristite WSD, izaberite naziv štampača.

### Povezane informacije

➔ “Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 30

---

## Skeniranje sa računara

### Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2

Možete skenirati pomoću upravljačkog programa skenera „Epson Scan 2”. Objašnjenja svake od stavki u podešavanjima potražite u pomoći za program Epson Scan 2.

### Povezane informacije

➔ “Epson Scan 2 (upravljački program skenera)” na strani 113


### Skeniranje dokumenata (Režim dokumenta)

Pomoću **Režim dokumenta** u Epson Scan 2 možete skenirati originale pomoću detaljnih podešavanja koja su pogodna za tekstualne dokumente.

1. Postavite originale.
2. Pokrenite Epson Scan 2.
3. Izaberite **Režim dokumenta** sa liste **Režim**.

## Skeniranje

4. Odredite dolenavedena podešavanja na kartici **Glavna podešavanja**.

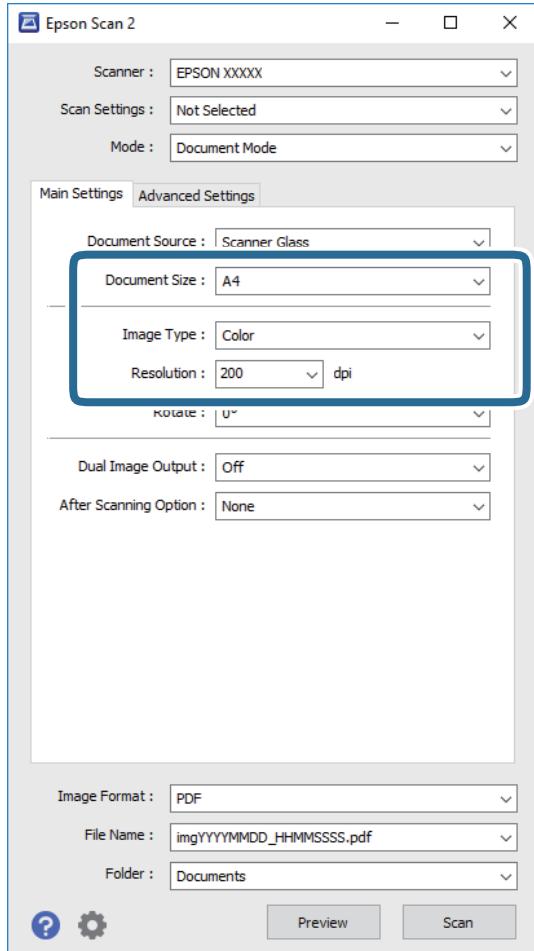

**Veličina dokumenta:** Izaberite veličinu originala koji ste postavili.

**Vrsta slike:** Izaberite boju za čuvanje skenirane slike.

**Rezolucija:** Izaberite rezoluciju.

**Napomena:**

Podešavanje *Izvor dokumenta* je nepromenljivo kao *Staklo skenera*. Ne možete promeniti ovo podešavanje.

5. Po potrebi izvršite ostala podešavanja za skeniranje.

Možete pregledati skeniranu sliku klikom na dugme **Pregled**. Prozor za pregled se otvara i prikazuje se slika za prethodni pregled.

Na kartici **Napredna podešavanja** možete izvršiti detaljna podešavanja slike koja su pogodna za tekstualne dokumente, kao što su sledeća.

**Maska neoštchine:** Možete poboljšati i izoštiti konture slike.

**Deekranizacija:** Možete ukloniti talasaste šare (mrežaste senke) koje se pojavljuju kada se skeniraju štampani papiri kao što je časopis.

**Poboljšanje teksta:** Možete očistiti i izoštiti zamagljena slova u originalu.


**Automatska segmentacija oblasti:** Možete očistiti slova i poravnati sliku kada vršite crno-belo skeniranje za dokument koji sadrži slike.

**Napomena:**

Stavke možda neće biti dostupne, zavisno od ostalih podešavanja koja se izvršili.

## Skeniranje

6. Postavite podešavanja za čuvanje datoteka.

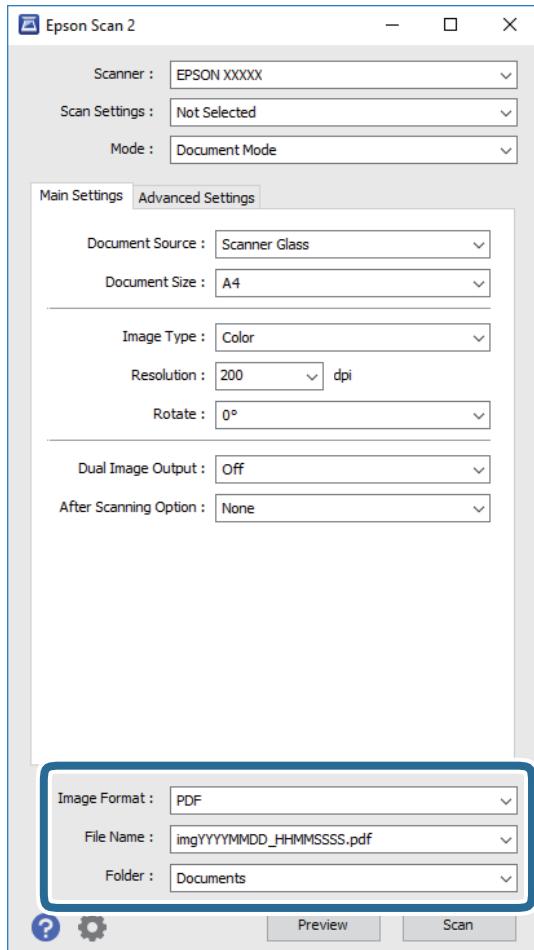

**Format slike:** Izaberite format čuvanja sa liste.

Možete izvršiti detaljna podešavanja za svaki format čuvanja, osim za BITMAP i PNG. Izaberite **Opcije** sa liste nakon što izaberete format za čuvanje datoteke.

**Naziv datoteke:** Potvrdite prikazani naziv datoteke za čuvanje.

Možete izmeniti podešavanja naziva datoteke izborom **Podešavanja** sa liste.

**Fascikla:** Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike sa liste.

Možete izabrati drugu fasciklu ili napraviti novu fasciklu izborom **Izaberite** sa liste.

7. Kliknite na **Skeniraj**.

### Povezane informacije

➔ ["Postavljanje originala na staklo skenera \(Staklo skenera\)" na strani 41](#)

## Skeniranje fotografija ili slike (Režim fotografije)

Pomoću **Režim fotografije** u Epson Scan 2 možete skenirati originale uz veoma mnogo funkcija podešavanja slike koje su pogodne za fotografije ili slike.

## Skeniranje


### 1. Postavite originale.

Ako postavite više originala na staklo skenera, možete ih sve istovremeno skenirati. Vodite računa da razmak između originala bude najmanje 20 mm.

### 2. Pokrenite Epson Scan 2.

### 3. Izaberite **Režim fotografije** sa liste **Režim**.

### 4. Odredite dolenavedena podešavanja na kartici **Glavna podešavanja**.

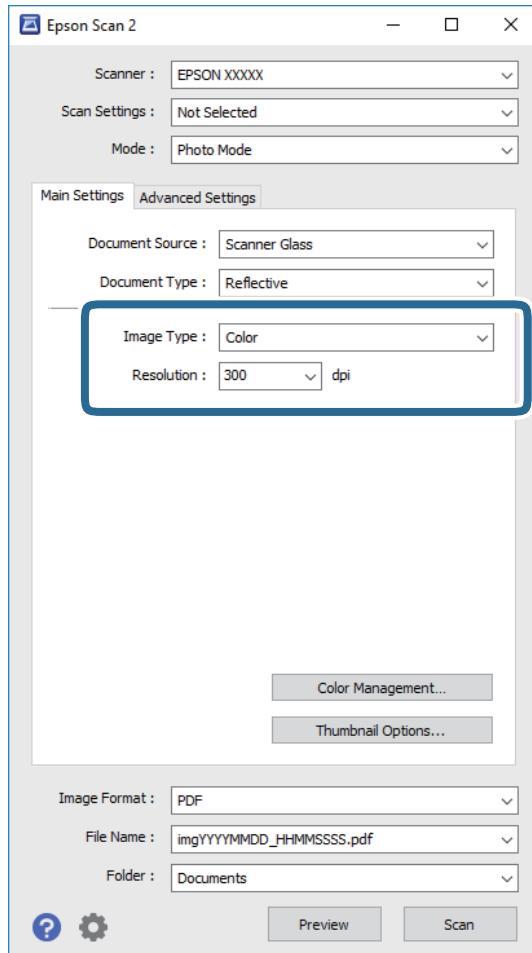

**Vrsta slike:** Izaberite boju za čuvanje skenirane slike.

**Rezolucija:** Izaberite rezoluciju.


#### Napomena:

Podešavanje **Izvor dokumenta** je nepromenljivo kao **Staklo skenera**, i podešavanje **Vrsta dokumenta** je nepromenljivo kao **Reflektujuće**. (Reflektujuće označava originale koji nisu providni, na primer, obične papire ili fotografije.) Ne možete promeniti ova podešavanja.

## Skeniranje

### 5. Kliknite na Pregled.


Prozor za pregled se otvara i prikazuju se slike za prethodni pregled kao umanjeni prikazi.

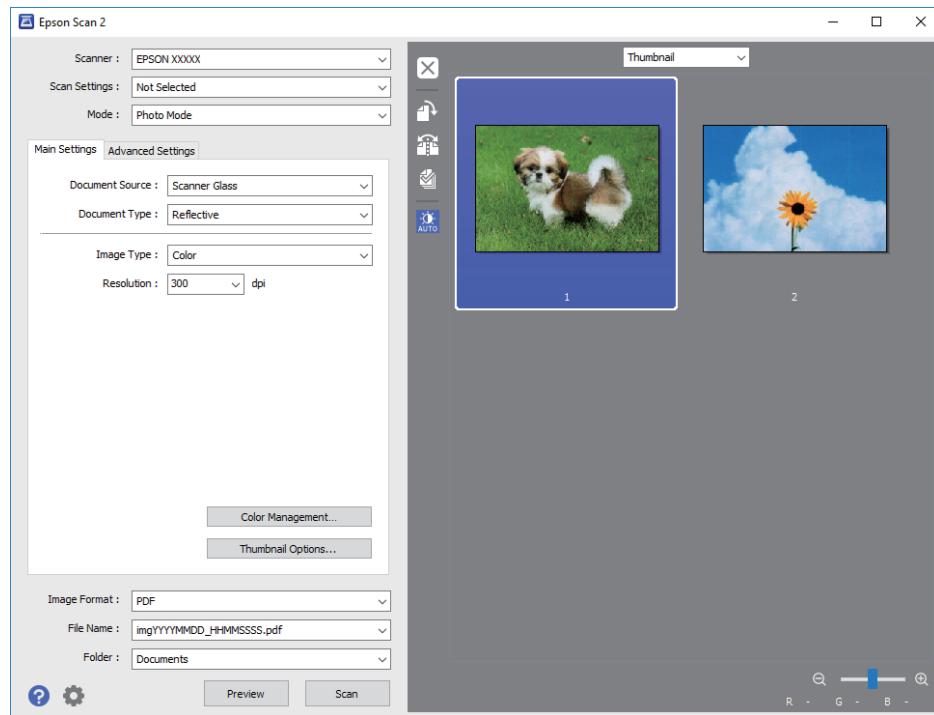

#### Napomena:

Da biste pregledali celu skeniranu oblast, izaberite **Normalno** sa liste u gornjem delu prozora za pregled.

### 6. Potvrdite pregled i po potrebi izvršite podešavanja na kartici Napredna podešavanja.

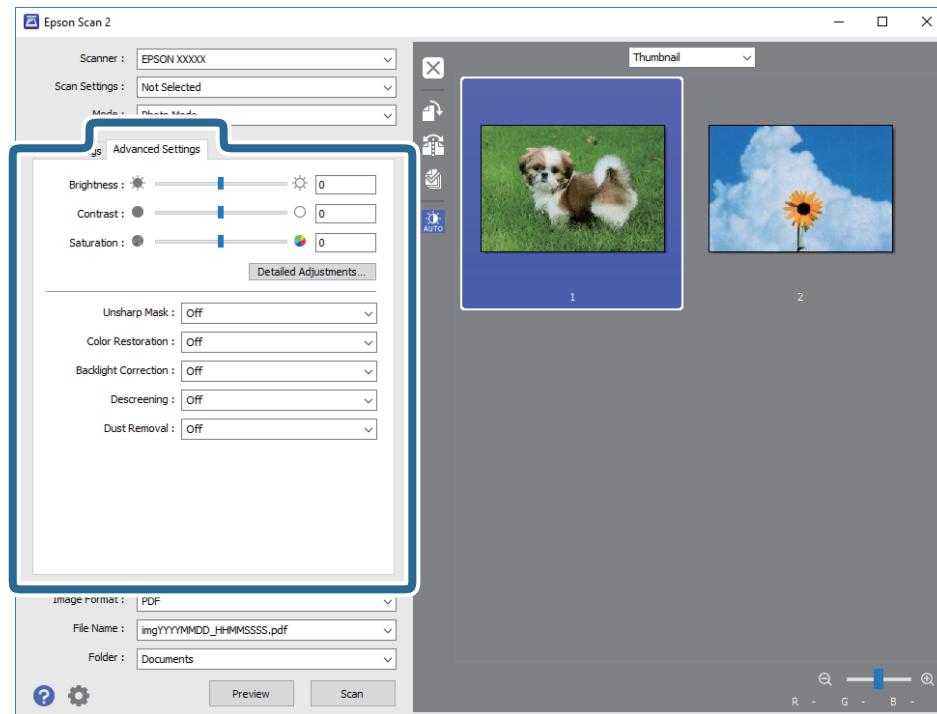

## Skeniranje


Možete podešiti skeniranu sliku pomoću detaljnih podešavanja koja su pogodna za fotografije ili slike, kao što su sledeća.

- Osvetljenje:** Možete da podešite osvetljenost skenirane slike.
- Kontrast:** Možete da podešite kontrast skenirane slike.
- Zasićenje:** Možete da podešite zasićenje skenirane slike.
- Maska neoštbine:** Možete poboljšati i izoštiti konture skenirane slike.
- Popravka boje:** Možete popraviti slike koje su izbledele da biste im vratili njihove originalne boje.
- Korekcija poz. osvet.**: Možete osvetliti skenirane slike koje su tamne zbog pozadinskog svetla.
- Deekranizacija:** Možete ukloniti talasaste šare (mrežaste senke) koje se pojavljuju kada se skeniraju štampani papiri kao što je časopis.
- Uklanjanje prašine:** Možete ukloniti prašinu na skeniranoj slici.

**Napomena:**

- Stavke možda neće biti dostupne, zavisno od ostalih podešavanja koja se izvršili.*
- U zavisnosti od originala, skenirana slika možda neće biti pravilno podešena.*
- Kada se pravi više umanjenih prikaza, možete podešiti kvalitet slike za svaki umanjeni prikaz. Zavisno od stavki podešavanja, možete zajedno podešiti kvalitet skeniranih slika tako što ćete izabrati više umanjenih prikaza.*

7. Postavite podešavanja za čuvanje datoteka.

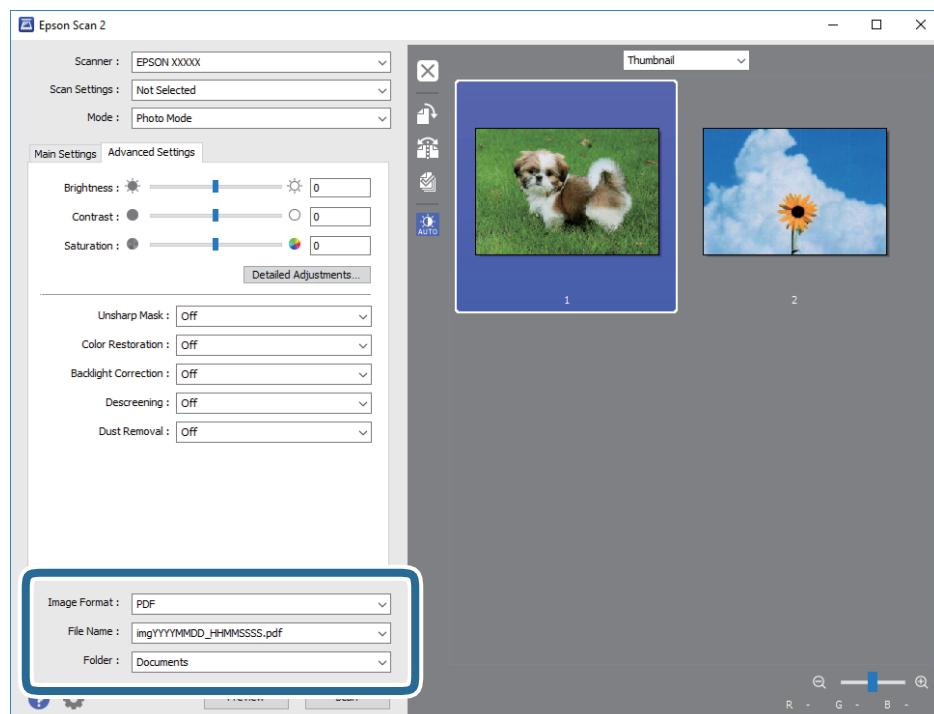

- Format slike:** Izaberite format čuvanja sa liste.

Možete izvršiti detaljna podešavanja za svaki format čuvanja, osim za BITMAP i PNG. Izaberite **Opcije** sa liste nakon što izaberete format za čuvanje datoteke.

- Naziv datoteke:** Potvrdite prikazani naziv datoteke za čuvanje.

Možete izmeniti podešavanja naziva datoteke izborom **Podešavanja** sa liste.

- Fascikla:** Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike sa liste.

## Skeniranje

Možete izabrati drugu fasciklu ili napraviti novu fasciklu izborom **Izaberite** sa liste.

8. Kliknite na **Skeniraj**.

### Povezane informacije

- ➔ “Postavljanje originala na staklo skenera (Staklo skenera)” na strani 41
- ➔ “Postavljanje više fotografija radi skeniranja” na strani 43

---

## Skeniranje pomoću pametnih uređaja

Epson iPrint je aplikacija koja vam omogućava da skenirate slike i dokumente pomoću pametnog uređaja, kao što je pametni telefon ili tablet računar, koji je povezan na istu bežičnu mrežu kao i vaš štampač. Skenirane podatke možete sačuvati na pametnom uređaju ili u računarskom oblaku, poslati ih e-poštom ili odštampati.



### Instaliranje aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint možete instalirati na vašem pametnom uređaju sa sledeće URL adrese ili pomoću ovog QR koda.

<http://ipr.to/a>




### Skeniranje pomoću programa Epson iPrint

Epson iPrint pokrenite sa vašeg pametnog uređaja i sa početnog ekrana izaberite stavku koju želite da koristite.

## Skeniranje

Sledeći ekrani su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.

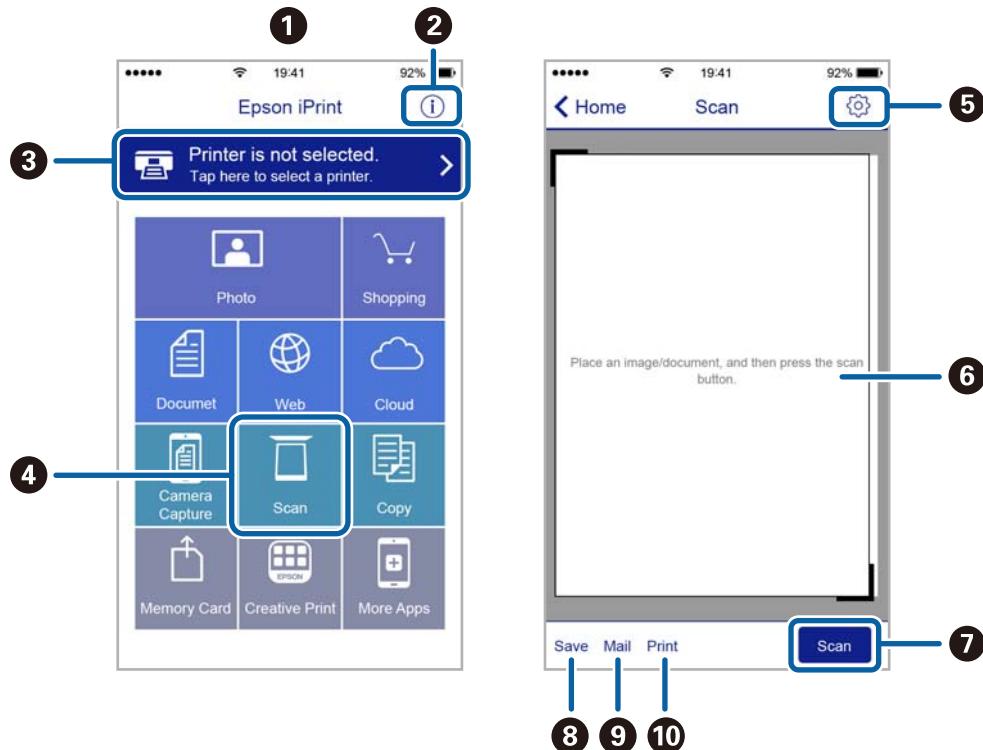

①	Početni ekran koji se prikazuje pri pokretanju aplikacije.
②	Prikazuje informacije o podešavanju štampača i često postavljana pitanja.
③	Prikazuje ekran na kome možete izabrati i podesiti štampač. Kada ste jednom izabrali štampač, sledeći put ga ne morate birati ponovo.
④	Prikazuje ekran za skeniranje.
⑤	Prikazuje ekran na kome možete izvršiti podešavanje opcija skeniranja kao što je rezolucija.
⑥	Prikazuje skenirane slike.
⑦	Pokreće skeniranje.
⑧	Prikazuje ekran na kome možete sačuvati skenirane podatke na pametni uređaj ili računarski oblak.
⑨	Prikazuje ekran na kome možete skenirane podatke poslati e-poštom.
⑩	Prikazuje ekran na kome možete odštampati skenirane podatke.

# Zamena kertridža sa mastilom

## Provera nivoa mastila

Približne nivoe mastila možete proveriti na kontrolnoj tabli ili računaru.

### Provera nivoa mastila — kontrolna tabla

- Uđite u režim **Setup** sa početnog ekrana pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
- Izaberite **Ink Levels** pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.

### Provera nivoa mastila - Windows

- Pristupite prozoru drajvera štampača.
- Kliknite na **Nivoi mastila** na kartici **Glavni**.

**Napomena:**

Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, nivoi mastila se ne prikazuju. Kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.

#### Povezane informacije

- ➔ “Upravljački program štampača za Windows” na strani 107

### Provera nivoa mastila - Mac OS X

- Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
- Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
- Kliknite na **EPSON Status Monitor**.

## Šifre kertridža sa mastilom

Epson preporučuje da koristite originalne Epson kertridže sa bojom. Kompanija Epson ne može garantovati za kvalitet i pouzdanost neoriginalnog mastila. Upotreba neoriginalnog mastila može dovesti do oštećenja koje nije pokriveno garancijama kompanije Epson i pod određenim uslovima može dovesti do nepredvidivog ponašanja štampača. Informacije o nivoima neoriginalnog mastila se možda neće prikazati.

Slede kodovi za originalne Epson kertridže sa mastilom.

**Zamena kertridža sa mastilom**

Proizvod	Ikona	BK: Black (Crna)	C: Cyan (Tirkizna)	M: Magenta (Ružičasta)	Y: Yellow (Žuta)
XP-342, XP-345	Jagoda 	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*	29 29XL*
XP-343	Trešnje 	36 36XL*	36 36XL*	36 36XL*	36 36XL*

\* „XL“ i „XXL“ označavaju veliki kertridž.

**Napomena:**

- Nisu svi kertridži dostupni u svim regionima.
- Šifre kertridža sa mastilom mogu se razlikovati zavisno od lokacije. Za pravilne šifre u vašoj oblasti, obratite se službi za podršku kompanije Epson.
- Korisnici u Evropi mogu naći informacije o kapacitetima kertridža sa mastilom kompanije Epson na sledećem veb-sajtu.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

**Povezane informacije**

- ➔ “Veb-sajt za tehničku podršku” na strani 155

---

## Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kertridžima sa mastilom

Pročitajte dolenavedena uputstva pre zamene kertridža sa mastilom.

**Mere opreza pri rukovanju**

- Čuvajte kertridže sa mastilom na sobnoj temperaturi i nemojte ga izlagati direktnom sunčevom zračenju.
- Epson preporučuje da kertridž sa bojom upotrebite pre datuma koji je odštampan na pakovanju.
- Za najbolje rezultate, kertridž sa bojom iskoristite u roku od šest meseci od otvaranja pakovanja.
- Za najbolje rezultate, pakovanja kertridža sa mastilom skladištite sa donjim delom okrenutim nadole.
- Nakon unošenja kertridža sa bojom iz hladne prostorije za skladištenje, ostavite ga najmanje tri sata na sobnoj temperaturi da se zagreje.
- Nemojte otvarati pakovanje kertridža sa mastilom dok ne budete spremni da ga postavite u štampač. Pakovanje kertridža sa mastilom je vakumirano da bi se održala njegova pouzdanost. Ako kertridž sa mastilom ostavite otpakovan na duže vreme pre nego što ga upotrebite, normalno štampanje možda neće biti moguće.
- Pazite da prilikom vađenja kertridža sa mastilom iz pakovanja ne polomite kuke sa strane.

## Zamena kertridža sa mastilom

- ❑ Pre postavljanja morate uklonite žutu traku sa kertridža; u suprotnom, kvalitet štampe može opasti ili štampanje možda neće biti moguće. Nemojte uklanjati ili cepati oznaku na kertridžu; ovo može prouzrokovati curenje.



- ❑ Nemojte uklanjati prozirni čep sa dna kertridža; u suprotnom, kertridž može postati neupotrebljiv.



- ❑ Nemojte dodirivati oblasti prikazane na ilustraciji. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.



- ❑ Postavite sve kertridže sa bojom. U suprotnom, nećete moći da štampate.
- ❑ Kertridže sa mastilom nemojte menjati dok je napajanje isključeno. Nemojte pomerati glavu za štampanje rukom; u suprotnom, može doći do oštećenja štampača.
- ❑ Nemojte isključivati štampač tokom punjenja mastilom. Ako se punjenje mastilom ne završi, štampanje možda neće biti moguće.

**Zamena kertridža sa mastilom**

- Nemojte ostavljati štampač sa izvađenim kertridžima sa mastilom i nemojte isključivati štampač tokom zamene kertridža. U suprotnom, mastilo zaostalo u mlaznicama glave za štampanje će se osušiti i štampanje možda neće biti moguće.
- Ako morate da privremeno izvadite kertridž sa mastilom, pobrinite se da je oblast za dostavu mastila zaštićena od prljavštine i prašine. Kertridž sa mastilom skladištitе u istoj okolini kao i štampač, sa otvorom za dostavu mastila okrenutim nadole ili na stranu. Nemojte skladištitи kertridž sa mastilom sa otvorom za dostavu mastila okrenutim nagore. Pošto je otvor za dostavu mastila opremljen ventilom koji je predviđen da zaustavi izlazak viška mastila, nema potrebe da stavljate sopstvene prekrivače ili čepove.
- Moguće je da na izvađenim kertridžima oko otvora za dovod boje bude boje, zato vodite računa da prilikom vađenja kertridža boja ne dospe na okolne površine.
- Ovaj štampač koristi kertridže sa mastilom opremljene zelenim čipom koji prati informacije kao što je količina preostalog mastila u svakom od kertridža. To znači da čak i ako je kertridž izvađen iz štampača pre nego što je u potpunosti ispraznjen, možete ga i dalje koristiti nakon što ga vratite nazad u štampač. Ipak, pri ponovnom postavljanju kertridža, određena količina mastila može biti potrošena da bi se garantovao učinak štampača.
- Za najveći nivo efikasnosti upotrebe mastila, kertridž sa mastilom uklonite samo onda kad ste spremni da ga zamenite. Kertridži sa mastilom u kojima je nivo mastila nizak možda neće moći da se koriste po ponovnom postavljanju u štampač.
- Da bi se postigao vrhunski kvalitet štampe i da bi se zaštitila glava za štampanje, promenljiva bezbednosna rezerva boje ostaje u kertridžu kad vas štampač obavesti da je potrebno da zamenite kertridž. Navedeni kapaciteti ne uključuju ovu rezervu.
- Iako kertridži sa bojom mogu sadržati reciklirane materijale, to ne utiče na rad i učinak štampača.
- Specifikacije i izgled kertridža sa mastilom su podložni promeni radi unapređenja bez prethodnog obaveštenja.
- Nemojte rastavljati ili prepravljati kertridž sa bojom, jer u suprotnom možda nećete moći da štampate normalno.
- Kertridže koje ste dobili uz štampač ne možete da koristite za zamenu.
- Navedeni broj otiska može se razlikovati zavisno od slika koje štampate, tipa papira koji koristite, učestalosti štampanja, kao i ambijentalnih uslova, kao što je temperatura.

**Potrošnja mastila**

- Da bi se održao optimalni učinak glave za štampanje, određena količina mastila iz svih kertridža sa mastilom se troši tokom štampanja, ali takođe i tokom operacija održavanja, kao što je zamena kertridža sa mastilom i čišćenje glave za štampanje.
- Prilikom monohromatskog štampanja ili štampanja u nijansama sive mogu se koristiti druge boje umesto crne, u zavisnosti od tipa papira ili podešavanja kvaliteta štampanja. Razlog je to što se za dobijanje crne boje koristi mešavina boja.
- Kertridži sa bojom koje ste dobili uz proizvod delimično se troše prilikom početnog podešavanja. Da bi se dobili otisci visokog kvaliteta, glava za štampanje vašeg štampača će biti u potpunosti napunjena mastilom. Ovaj jednokratni proces troši određenu količinu boje, pa će zato sa ovim kertridžima možda dobiti manji broj otiska u odnosu na naredne kertridže sa bojom.

**Zamena kertridža sa mastilom****Oprez:**

Vodite računa da ne priklještite ruku ili prste kada otvarate ili zatvarate skener. U suprotnom se možete povrediti.

## Zamena kertridža sa mastilom


### Napomena:

- Možete da nastavite sa štampanjem čak i nakon što štampač pokazuje da je nivo mastila nizak. Međutim, pripremite novi kertridž sa mastilom što je pre moguće.
- Ako zamenite kertridž sa mastilom za vreme kopiranja, originali se mogu pomeriti sa svog mesta. Pritisnite dugme  da biste poništili i zamenili originale.

### 1. Izvršite jedan od sledećih postupaka.

- Kada vam bude naloženo da zamenite kertridž sa mastilom  
Proverite koji kertridž sa mastilom treba da se zameni i zatim pritisnite dugme OK. Izaberite **Replace now** pomoću dugmeta  ili , a zatim pritisnite dugme OK.
- Kada menjate kertridže sa mastilom pre nego što se istroše  
Uđite u režim **Setup** sa početnog ekrana pomoću dugmeta  ili , a zatim pritisnite dugme OK. Izaberite **Maintenance** pomoću dugmeta  ili , a zatim pritisnite dugme OK. Izaberite **Ink Cartridge Replacement** pomoću dugmeta 

### 2. Kada menjate kertridž sa crnim mastilom, nežno protresite novi kertridž sa crnim mastilom četiri ili pet puta i zatim ga izvadite iz pakovanja. Kada menjate kertridže sa drugim bojama mastila, izvadite nove kertridže u boji iz pakovanja bez protresanja.

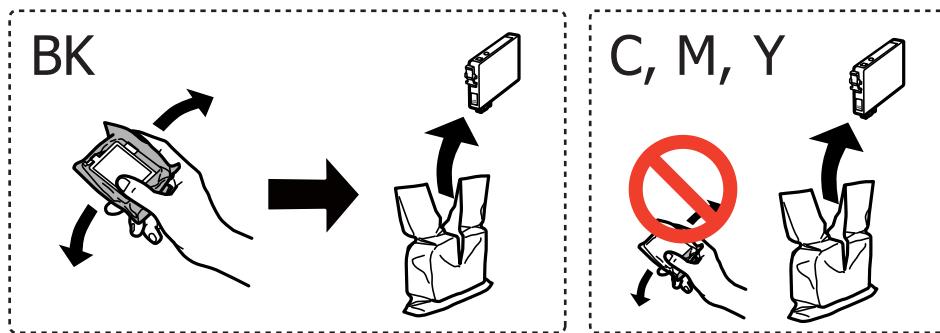


### Važno:

Nemojte tresti kertridže nakon otvaranja pakovanja jer mogu procureti.

### Zamena kertridža sa mastilom

3. Samo uklonite žutu traku.

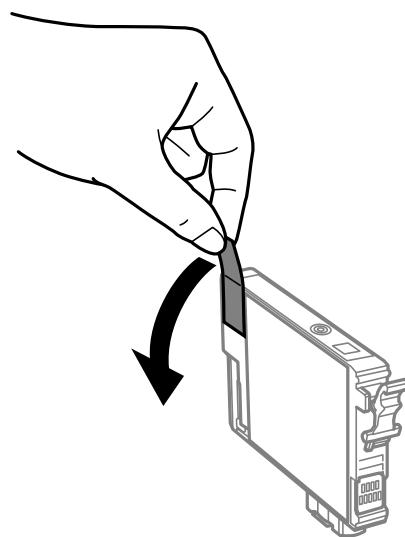


**Važno:**

Nemojte dodirivati oblasti prikazane na ilustraciji. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.




4. Otvorite skener sa zatvorenim poklopcem skenera.

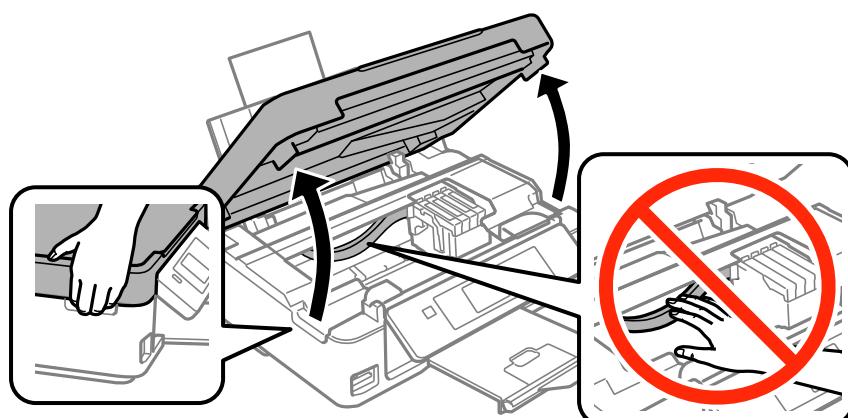


## Zamena kertridža sa mastilom

5. Pritisnite jezičak na kertridžu sa mastilom i povucite ga pravo prema gore. Ako ne možete da izvadite kertridž sa mastilom, snažno ga povucite.

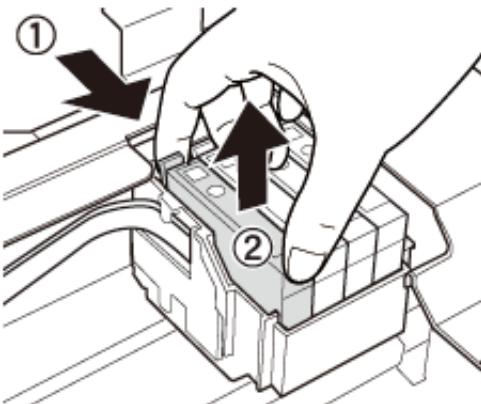

6. Umetnute novi kertridž sa mastilom i zatim ga snažno pritisnite.

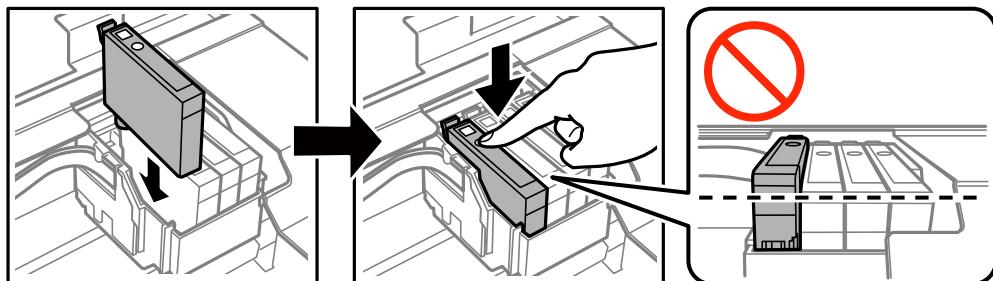

7. Zatvorite skener.

8. Pritisnite dugme ◇.

Započinje punjenje mastilom.



### Važno:

Nemojte isključivati štampač tokom punjenja mastilom. Ako se punjenje mastilom ne završi, štampanje možda neće biti moguće.

### Povezane informacije

- ➔ “Šifre kertridža sa mastilom” na strani 84
- ➔ “Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kertridžima sa mastilom” na strani 85

---

## Privremeno štampanje crnim mastilom

Kada se boje potroše, a crne boje još uvek ima, kada štampate sa računara, možete nastaviti da štampate kratko vreme koristeći samo crnu boju.

- Tip papira: običan papir, Koverat
- Boja: **Sivo nijansiranje**
- Bez ivica: Nije izabрано

## Zamena kertridža sa mastilom

- EPSON Status Monitor 3: Omogućeno (samo za Windows)



Pošto je ova funkcija dostupna na oko pet dana, zamenite potrošeni kertridž sa mastilom što je pre moguće.

**Napomena:**

- Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, pristupite upravljačkom programu štampača, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.
- Period dostupnosti se razlikuje i zavisi od uslova korišćenja.

## Privremeno štampanje crnim mastilom — Windows

1. Kada se prikaže sledeći prozor, otkažite štampanje.

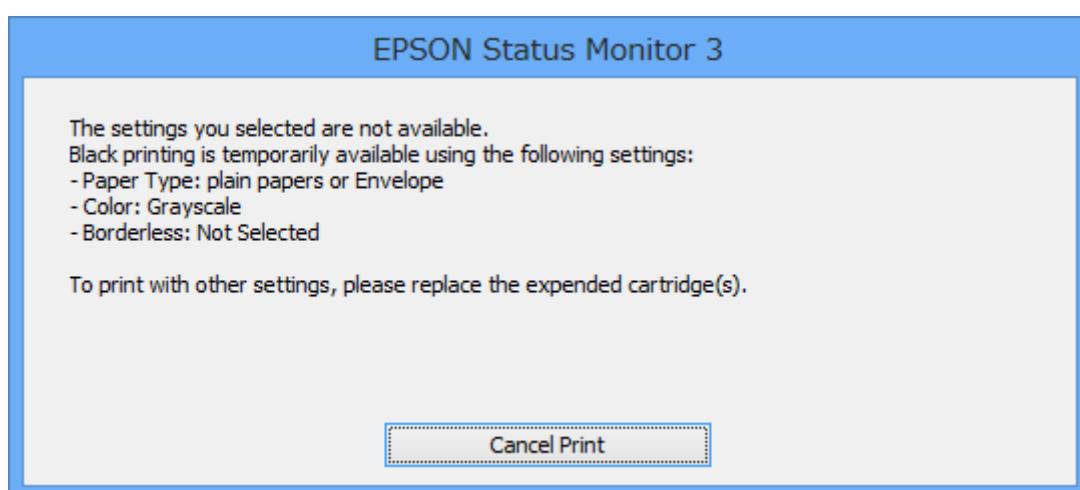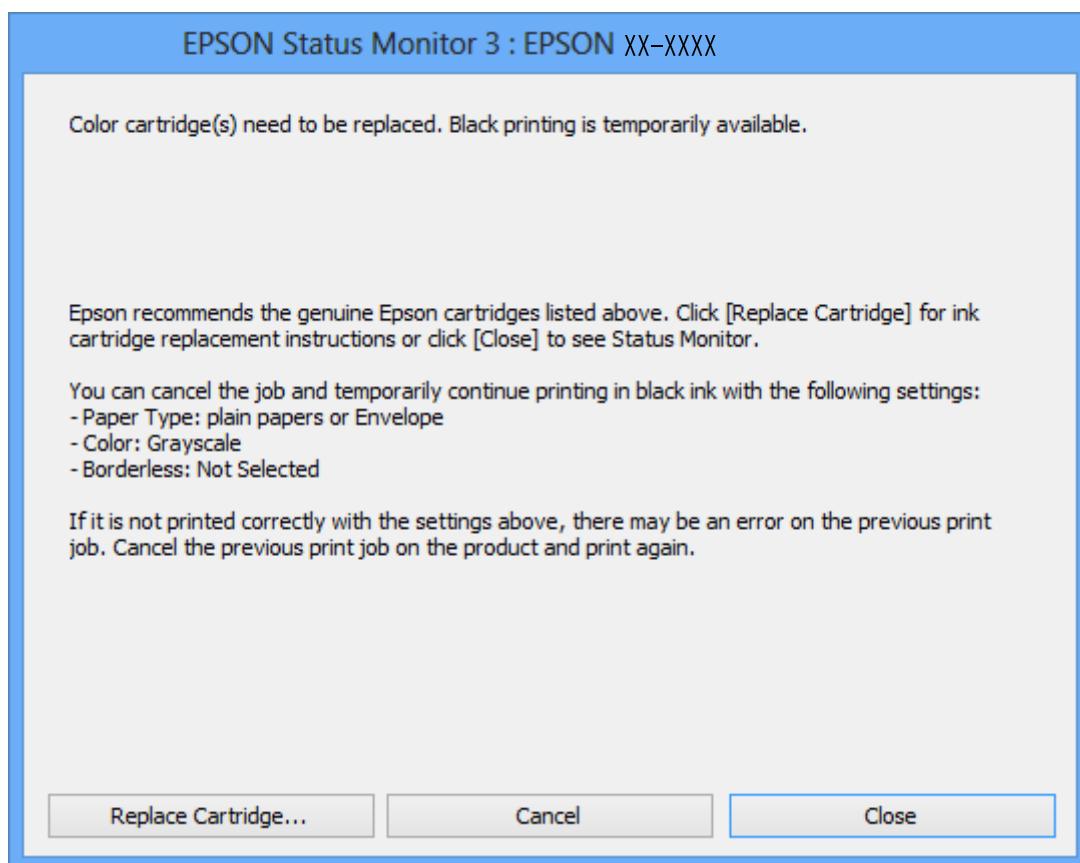

## Zamena kertridža sa mastilom

### Napomena:

Ako ne možete da otkažete štampanje sa računara, otkažite koristeći kontrolnu tablu štampača.

2. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
3. Opozovite **Bez okvira** na kartici **Glavni**.
4. Izaberite **običan papir** ili **Koverat** za podešavanje **Vrsta papira** na kartici **Glavni**.
5. Izaberite **Sivo nijansiranje**.
6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
7. Kliknite na **Štampanje**.
8. Kliknite na **Štampaj u crnoj boji** u prikazanom prozoru.

### Povezane informacije

➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37

➔ “Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 49

## Privremeno štampanje crnom bojom – Mac OS X

### Napomena:

Da biste ovu funkciju koristili u mreži, povežite se sa sistemom **Bonjour**.

1. Kliknite na ikonu štampača na traci **Dock**.
2. Otkažite zadatak.

### Napomena:

Ako ne možete da otkažete štampanje sa računara, otkažite koristeći kontrolnu tablu štampača.

3. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Options & Supplies** > **Options** (ili **Driver**).
4. Izaberite **On** za podešavanje **Permit temporary black printing**.
5. Pristupite dijalogu za štampanje.
6. Izaberite **Podešavanje štampe** u iskačućem meniju.
7. Izaberite bilo koju veličinu papira (osim veličine bez ivica) za podešavanje **Veličina papira**.
8. Izaberite **običan papir** ili **Koverat** za podešavanje **Media Type**.
9. Izaberite **Sivo nijansiranje**.
10. Odredite ostale stavke po potrebi.
11. Kliknite na **Odštampaj**.

**Zamena kertridža sa mastilom****Povezane informacije**

- ➔ “Otkazivanje štampanja – Mac OS X” na strani 69
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Osnovne informacije o štampanju — Mac OS X” na strani 50

## **Štednja crne boje kada je preostane malo (samo za Windows)**


Kada preostane samo malo crne boje, a ostalih boja ima dovoljno, možete da koristite mešavinu ostalih boja kako biste napravili crnu. Možete da nastavite da štampate dok pripremate kertridž sa crnom bojom.

Sledeća funkcija je dostupna samo kada u drajveru štampača izaberete ova podešavanja.

- Vrsta papira: **običan papir**
- Kvalitet: **Standardno**
- EPSON Status Monitor 3: Omogućeno

**Napomena:**

- Ako je **EPSON Status Monitor 3 onemogućen**, pristupite drajveru štampača, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** i izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.
- Crna boja dobijena mešanjem izgleda malo drugačije od čiste crne. Pored toga, smanjena je brzina štampanja.
- Da bi se održao kvalitet glave za štampanje, troši se i crna boja.

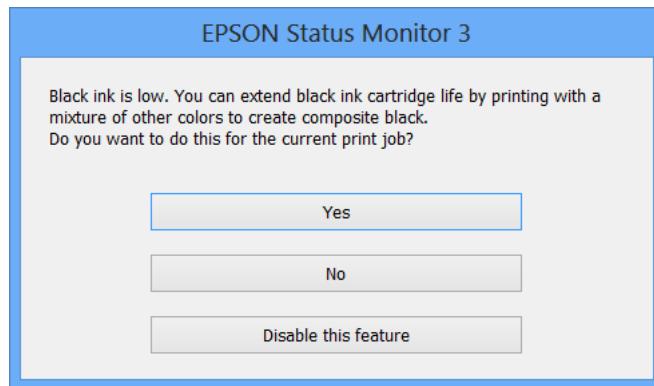

Opcije	Opis
Da	Izaberite da biste koristili mešavinu boja za dobijanje crne boje. Ovaj prozor će se prikazati kada sledeći put odštampate sličan materijal.
Ne	Izaberite da biste nastavili da koristite preostalu crnu boju. Ovaj prozor će se prikazati kada sledeći put odštampate sličan materijal.
Onemogući ovu funkciju	Izaberite da biste nastavili da koristite preostalu crnu boju. Ovaj prozor se neće prikazivati dok ne zamenite kertridž sa crnom bojom i on se ponovo ne istroši.

# Održavanje štampača

## Provera i čišćenje glave za štampanje

Ako su mlaznice začepljene, otisci postaju bledi, vide se trake ili se pojavljuju neočekivane boje. Kada kvalitet štampe opadne, upotrebite funkciju provere mlaznica i proverite da li su mlaznice začepljene. Ako su mlaznice začepljene, očistite glavu za štampanje.



### Važno:


- Nemojte otvarati skener ili isključivati štampač tokom čišćenja glave. Ako se čišćenje glave ne završi, štampanje možda neće biti moguće.*
- Pošto se za čišćenje glave za štampanje koristi određena količina boje, čistite glavu samo ako kvalitet opadne.*
- Kada je nivo mastila nizak, možda nećete biti u mogućnosti da očistite glavu za štampanje. Prvo zamenite kartridž sa mastilom.*
- Ukoliko se kvalitet štampanja e poboljša nakon što se četiri puta ponovi provera mlaznice i čišćenje glave, nemojte štampati najmanje šest sati, a zatim ponovo pokrenite proveru mlaznice i čišćenje glave, ukoliko to bude potrebno. Preporučujemo da isključite štampač. Ako se kvalitet ni tada ne popravi, kontaktirajte službu za podršku kompanije Epson.*
- Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, nemojte štampač isključivati sa napajanja kada je uključen.*

## Provera i čišćenje glave za štampanje — kontrolna tabla

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Uđite u režim **Setup** sa početnog ekrana pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Izaberite **Maintenance** pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Izaberite **Nozzle Check** pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
5. Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablonu za proveru mlaznica.

## Održavanje štampača

- Pregledajte odštampani šablon. Ako ima isprekidanih linija ili neki segmenti nedostaju, kao što je prikazano na šablonu „NG”, moguće je da su mlaznice glave za štampanje začepljene. Pređite na sledeći korak. Ako ne možete da nađete isprekidane linije ili segmente koji nedostaju, kao na sledećem šablonu „OK”, mlaznice nisu začepljene. Čišćenje glave za štampanje nije potrebno. Izaberite **No** pomoću dugmeta ▲ ili ▼, a zatim pritisnite dugme OK kako biste izašli.

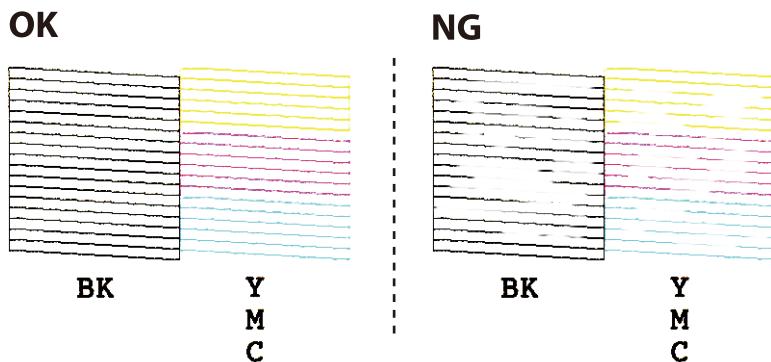

- Izaberite **Yes** pomoću dugmeta ▼ ili ▲, a zatim pritisnite dugme OK.
- Pratite uputstva na ekranu da biste očistili glavu za štampanje.
- Kada je čišćenje završeno, izaberite **Nozzle Check** pomoću dugmeta ▼ ili ▲, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste ponovo odštampali šablon za proveru mlaznica. Ponavljajte čišćenje i štampanje šablonu dok sve linije ne budu potpuno odštampane.

### Povezane informacije

➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37

## Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – Windows

- Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
- Pristupite prozoru drajvera štampača.
- Kliknite na **Provera mlaznica** na kartici **Održavanje**.
- Sledite uputstva na ekranu.

### Povezane informacije

➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37

➔ “Upravljački program štampača za Windows” na strani 107

## Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – Mac OS X

- Ubacite običan papir formata A4 u štampač.

## Održavanje štampača

2. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
3. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Kliknite na **Provera mlažnica**.
5. Sledite uputstva na ekranu.

### Povezane informacije

➔ “[Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira](#)” na strani 37


---

## Poravnavanje glave za štampanje

Ako primetite neusklađenost vertikalnih linija ili zamrljane slike, poravnajte glavu za štampanje.

### Poravnavanje glave za štampanje — kontrolna tabla

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Uđite u režim **Setup** sa početnog ekrana pomoću dugmeta ili , a zatim pritisnite dugme OK.
3. Izaberite **Maintenance** pomoću dugmeta ili , a zatim pritisnite dugme OK.
4. Izaberite **Head Alignment** pomoću dugmeta ili , a zatim pritisnite dugme OK.
5. Pratite uputstva na ekranu da biste štampali šablon za poravnavanje.
6. Pratite uputstva na ekranu da biste poravnali glavu za štampanje. Pronađite i izaberite broj za najbolji šablon iz svake grupe pomoću dugmeta ili , a zatim pritisnite dugme OK.

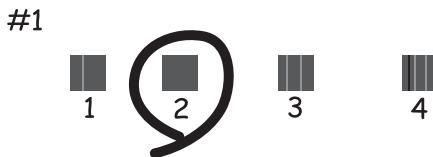

#### Napomena:

- Probni šablon se može razlikovati u zavisnosti od modela.
- Ako se kvalitet štampe ne poboljša, poravnajte glavu za štampanje pomoću računara.

### Povezane informacije

➔ “[Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira](#)” na strani 37

## Poravnavanje glave za štampanje – Windows

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Pristupite prozoru drajvera štampača.
3. Kliknite na **Poravnanje glave za štampanje** na kartici **Održavanje**.
4. Sledite uputstva na ekranu.

### Povezane informacije

- ➔ “[Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira](#)” na strani 37
- ➔ “[Upravljački program štampača za Windows](#)” na strani 107

## Poravnavanje glave za štampanje – Mac OS X

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
3. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Kliknite na **Print Head Alignment**.
5. Sledite uputstva na ekranu.

### Povezane informacije

- ➔ “[Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira](#)” na strani 37

---

## Čišćenje putanje papira

Kada su otisci zamrljani ili izgužvani, očistite unutrašnji valjak.



### Važno:

*Nemojte čistiti unutrašnjost štampača flis-papirom. Niti mogu da začepe mlaznice glave za štampanje.*

1. Uverite se da nema prašine ili mrlja na staklu skenera (staklo skenera) i poklopcu skenera.
2. Uđite u režim **Setup** sa početnog ekrana pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Izaberite **Maintenance** pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Izaberite **Paper Guide Cleaning** pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
5. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.

## Održavanje štampača

- Pritisnite dugme .

Papir se izbacuje iz štampača.

**Napomena:**

Iz štampača se i dalje kratko čuje radni zvuk nakon što se papir izbaci. To je normalno i nije znak neispravnosti.

- Ponavljajte ovaj postupak dok papir više ne bude umrljan mastilom.

**Napomena:**

Ako imate problem sa uvlačenjem papira i imate list za čišćenje dobijen uz Epson originalni papir, možda ćete moći da rešite problem sa uvlačenjem papira tako što ćete umesto običnog papira formata A4 upotrebiti list za čišćenje. Kada koristite list za čišćenje, ubacite list u štampač prema uputstvu dobijenom uz list. Ako se prikaže ekran za podešavanje papira, pritisnite dugme  kako biste nastavili. Ponovite postupak nekoliko puta koristeći list za čišćenje.

### Povezane informacije

➔ ["Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira"](#) na strani 37

## Čišćenje Staklo skenera


Kada su kopije ili skenirane slike zamrljane ili izgužvane, očistite staklo skenera.



**Važno:**

Za čišćenje štampača nemojte koristiti alkohol niti razređivače. Ove hemikalije mogu da oštete štampač.

- Otvorite poklopac skenera.

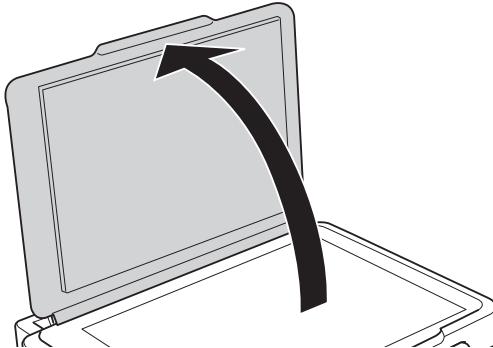

- Očistite površinu staklo skenera mekom, suvom i čistom krpom.

**Napomena:**

- Ako na staklenoj površini ima masnih mrlja ili drugih materija koje se teško skidaju, očistite ih mekom krpom na koju ćete naneti malu količinu sredstva za čišćenje stakla. Obrišite svu preostalu tečnost.
- Nemojte prejako pritiskati staklenu površinu.
- Pazite da ne ogrebete ili oštetite površinu stakla. Ako se staklena površina ošteći, kvalitet skeniranja može opasti.

## Štednja električne energije

Štampač automatski ulazi u režim mirovanja ili se gasi ako se u određenom vremenskom periodu ne izvrši nijedna radnja. Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetsku efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

### Štednja električne energije – kontrolna tabla

1. Uđite u režim **Setup** sa početnog ekrana pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
2. Izaberite **Printer Setup** pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
3. Izaberite **Power Off Timer** ili **Sleep Timer** pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
4. Izaberite podešavanja pomoću dugmeta **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite dugme **OK**.

### Štednja električne energije - Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **Informacije o štampaču i opcijama** na kartici **Održavanje**.
3. Izaberite vremenski period nakon koga štampač ulazi u režim mirovanja kao podešavanje za **Tajmer za uspavljivanje** i kliknite na **Pošalji**. Da bi se štampač automatski isključio, izaberite vremenski period kao podešavanje za **Tajmer za isključivanje napajanja** i kliknite na **Pošalji**.
4. Kliknite na **U redu**.

#### Povezane informacije

➔ ["Upravljački program štampača za Windows"](#) na strani 107

### Štednja električne energije - Mac OS X

1. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite na **Podešavanja štampača**.
4. Izaberite vremenski period nakon koga štampač ulazi u režim mirovanja kao podešavanje za **Tajmer za uspavljivanje** i kliknite na **Primeni**. Da bi se štampač automatski isključio, izaberite vremenski period kao podešavanje za **Tajmer za isključivanje napajanja** i kliknite na **Primeni**.

# Opcije menija za režim Setup

Izborom **Setup** na početnom ekranu sa kontrolne table možete izvršiti podešavanja štampača ili održavanje štampača.

## Opcije menija za Ink Levels

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

### Setup > Ink Levels

Prikazuje približan nivo sadržaja u kertridžima sa mastilom. Kada je prikazana ikona !, nivo mastila u kertridžu je nizak. Kada je prikazan znak X, kertridž sa mastilom je potrošen.

## Opcije menija za Maintenance

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

### Setup > Maintenance

#### Nozzle Check

Štampanje šablonu radi provere da li su mlaznice glave za štampanje začepljene.

#### Head Cleaning

Čišćenje začepljenih mlaznica u glavi za štampanje.

#### Head Alignment

Prilagodavanje glave za štampanje radi poboljšanja kvaliteta štampe.

#### Ink Cartridge Replacement

Koristite ovu funkciju radi zamene kertrdiža sa mastilom pre nego što se mastilo istroši.

#### Paper Guide Cleaning

Čišćenje valjka unutar skenera. Koristite ovu funkciju kada su otisci zamrljani ili kada se papir ne uvlači ispravno.

#### Povezane informacije

- ➔ ["Provera i čišćenje glave za štampanje" na strani 94](#)
- ➔ ["Poravnavanje glave za štampanje" na strani 96](#)
- ➔ ["Zamena kertridža sa mastilom" na strani 87](#)
- ➔ ["Čišćenje putanje papira" na strani 97](#)

## Opcije menija za Printer Setup

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

### Setup > Printer Setup

#### Paper Source Settings

##### Paper Setup

Izaberite veličinu i tip papira koji ste ubacili u izvora papira.

##### Paper Setting Alert

Upozorenja kada su podešavanja papir za zadatak štampanja različita od podešavanja sačuvanih u štampaču.

##### Paper Configuration

Automatski prikazuje ekran za podešavanje papira kada se papir ubaci. Onemogućite ovu funkciju ako uvek ubacujete istu veličinu papira i ne želite da vršite podešavanja papira svaki put kada ubacujete papir. Opcija AirPrint nije dostupna kada je ona onemogućena. Takođe, štampač vas ne upozorava čak i ako podešavanja papira ne odgovaraju papiru koji ste ubacili.

#### Quiet Mode

Smanjuje buku koju štampač proizvodi, ali može da smanji brzinu štampanja. Zavisno od vrste papira i podešavanja kvaliteta štampe koje ste izabrali, možda neće biti razlike u nivou buke koju štampač proizvodi.

#### Power Off Timer

Automatski gasi štampač ako se u određenom vremenskom periodu ne izvrši nijedna radnja. Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetsku efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

#### Country/Region

Izaberite zemlju i region za prikaz.

#### Language

Izaberite jezik za prikaz.

#### Sleep Timer

Izaberite vremenski period nakon kog štampač ulazi u režim mirovanja (režim za uštedu energije) kada nijedna operacija nije u toku. Kada prođe postavljeno vreme, LCD ekran postaje crn.

#### Povezane informacije

➔ “Štednja električne energije” na strani 99

## Opcije menija za Network Settings

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

### Setup > Network Settings

## Opcije menija za režim Setup

### Print Status Sheet

Štampanje lista mrežnog statusa.

### Wi-Fi Setup

#### Wi-Fi Setup Wizard

Izaberite SSID, unesite lozinku i zatim povežite štampač na bežičnu (Wi-Fi) mrežu.

#### Push Button (WPS)

Povezuje štampač sa bežičnom (Wi-Fi) mrežom pritiskom na taster WPS na bežičnom mrežnom usmerivaču.

#### PIN Code (WPS)

U pomoćnom programu za bežični mrežni usmerivač unesite PIN kod prikazan na ekranu štampača da biste povezali štampač sa bežičnom (Wi-Fi) mrežom.

#### Wi-Fi Auto Connect

Povezivanje štampača sa bežičnom (Wi-Fi) mrežom pomoću računara koji je priključen na pristupnu tačku. Ubacite disk sa softverom koji je priložen uz štampač u računar i zatim sledite uputstva na ekranu. Kada od vas bude zatraženo da rukujete štampačem, pokrenite ovaj meni.

#### Disable Wi-Fi

Onemogućavanje veze isključivanjem bežičnog signala bez brisanja informacija o mreži. Da biste omogućili vezu, ponovo podesite bežičnu (Wi-Fi) mrežu.

#### Wi-Fi Direct Setup

Povezivanje štampača sa bežičnom (Wi-Fi) mrežom bez bežičnog mrežnog usmerivača.

### Connection Check

Provera statusa mrežne veze i štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju. Ukoliko postoje problemi sa vezom, rešenje potražite u izveštaju o proveri.

### Povezane informacije

- ➔ [“Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 30](#)
- ➔ [“Vršenje podešavanja bežične mreže sa kontrolne table” na strani 22](#)
- ➔ [“Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju” na strani 26](#)

---

## Opcije menija za Epson Connect Services

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

### Setup > Epson Connect Services

#### Status

Proverite da li je štampač registrovan i povezan sa uslugom Epson Connect.

#### Email Address

Proverite adresu e-pošte štampača koja je registrovana za usluge Epson Connect.

## Opcije menija za režim Setup

### Register/Delete

Registrujte ili izbrišite štampač za usluge Epson Connect.

### Suspend/Resume

Izaberite da li će obustaviti ili nastaviti usluge Epson Connect.

Radi registracije i korisničkih vodiča pogledajte sledeći veb-sajt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

### Povezane informacije

➔ “Epson Connect usluga” na strani 105

---

## Opcije menija za Google Cloud Print Services

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

**Setup > Google Cloud Print Services**

### Status

Proverite da li je štampač registrovan i povezan sa uslugom Google Cloud Print.

### Suspend/Resume

Izaberite da li će obustaviti ili nastaviti usluge Google Cloud Print.

### Unregister

Odjavite usluge Google Cloud Print.

Radi registracije i korisničkih vodiča pogledajte sledeći veb-sajt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

---

## Opcije menija za File Sharing

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

**Setup > File Sharing**

Izaberite režim povezivanja između štampača i računara koji će imati pristup za pisanje na memorijskoj kartici ubaćenoj u štampač. Pristup za čitanje i pisanje daje se računaru sa prioritetskom vezom. Ostalim računarima daje se samo pristup za čitanje.

### Povezane informacije

➔ “Pristup memorijskoj kartici sa računara” na strani 154

---

## Opcije menija za Firmware Update

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

### Setup > Firmware Update

#### Update

Provera da li je najnovija verzija osnovnog softvera učitana na mrežni server. Ako je dostupna ažurirana verzija, možete izabrati da li da pokrenete ažuriranje ili ne.

#### Current Version

Prikaz aktuelne verzije osnovnog softvera vašeg štampača.

#### Notification

Periodična provera ažuriranih verzija osnovnog softvera i obaveštenja o dostupnosti ažurirane verzije.

#### Povezane informacije

⇒ ["Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera"](#) na strani 118

---

## Opcije menija za Restore Default Settings

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

### Setup > Restore Default Settings

#### Network Settings

Ponovno postavljanje izabranih podešavanja na podrazumevane vrednosti.

#### All except Network

Ponovno postavljanje svih standardnih podešavanja, osim mrežnih podešavanja, na podrazumevane vrednosti.

#### All Settings

Ponovno postavljanje svih podešavanja na podrazumevane vrednosti.

# Mrežna usluga i informacije o softveru

Ovaj odeljak predstavlja mrežne usluge i softverske proizvode koji su dostupni za vaš štampač sa Epson internet prezentacije ili priloženog CD-a.

## Epson Connect usluga

Korišćenjem usluge Epson Connect dostupne preko interneta, možete štampati sa svog pametnog telefona, tableta ili laptop računara u bilo koje vreme i praktično svuda.

Sledeće funkcije su dostupne preko interneta.

Email Print	Epson iPrint daljinsko štampanje	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	-	✓

Više informacija potražite na veb-sajtu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

## Web Config

Web Config je aplikacija koja radi u okviru veb pregledača kao što je Internet Explorer i Safari, na računaru ili pametnom uređaju. Možete potvrditi status štampača ili promeniti podešavanja mrežne usluge i štampača. Da biste koristili Web Config, povežite štampač i računar ili pametni uređaj na istu mrežu.

**Napomena:**

Podržani su sledeći pregledači.

Operativni sistem	Pregledač
Windows XP ili noviji	Internet Explorer 8 ili noviji, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ili noviji	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ili noviji	Podrazumevani pregledač
Chrome OS*	Podrazumevani pregledač

\* Koristite najnoviju verziju.

## Pokretanje aplikacije Web Config u web pregledaču

1. Proverite IP adresu štampača.  
Izaberite **Setup > Network Settings > Print Status Sheet** na kontrolnoj tabli i zatim pritisnite dugme ili dugme OK. Proverite IP adresu štampača na odštampanom listu statusa.
2. Pokrenite web pregledač na računaru ili pametnom uređaju, a zatim unesite IP adresu štampača.  
Format:  
IPv4: http://IP adresa štampača/  
IPv6: http://[IP adresa štampača]/  
Primeri:  
IPv4: http://192.168.100.201/  
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Napomena:**

Na pametnom uređaju takođe možete pokrenuti aplikaciju Web Config na ekranu za održavanje aplikacije Epson iPrint.

### Povezane informacije

- ➔ “Štampanje pomoću aplikacije Epson iPrint” na strani 66

## Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Windows

Prilikom povezivanja računara na štampač pomoću WSD, pratite korake u nastavku da biste pokrenuli Web Config.

1. Pristupite ekranu uređaja i štampača u operativnom sistemu Windows.
  - Windows 10  
Desni klik na dugme Start ili pritisnite i držite ga, a zatim izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk** (ili **Hardver**).  
Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**.
  - Windows 7  
Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači u Hardver i zvuk**.
2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač i izaberite **Svojstva**.
3. Izaberite karticu **Veb usluga** i kliknite na URL.

## Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Mac OS X

1. Izaberite System Preferences u meniju  > Printers & Scanners (ili Print & Scan, Print & Fax), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na Options & Supplies > Show Printer Webpage.

---

## Upravljački program štampača za Windows

Upravljački program štampača kontroliše štampač prema komandama aplikacija. Podešavanje upravljačkog programa štampača daje najbolje rezultate štampanja. Takođe možete proveriti status štampača ili ga održavati u najboljem radnom stanju pomoću uslužnog programa štampača.

**Napomena:**

Možete promeniti jezik upravljačkog programa štampača. Izaberite jezik koji želite da koristite u podešavanju **Jezik na kartici Održavanje**.

### Pristupanje upravljačkom programu štampača iz aplikacija

Da biste izvršili podešavanja koja se primenjuju samo u aplikaciji koju koristite, podešavanjima pristupite iz te aplikacije.

Izaberite **Štampaj** ili **Podešavanje štampe** u meniju **Datoteka**. Izaberite vaš štampač, a zatim kliknite na **Željene postavke** ili **Svojstva**.

**Napomena:**

Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

### Pristupanje upravljačkom programu štampača sa kontrolne table

Da biste odredili podešavanja koja važe za sve aplikacije, pristupite iz kontrolne table.

Windows 10

Desni klik na dugme Start ili pritisnite i držite ga, a zatim izaberite **Kontrolna tabla** > **Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

Windows 8.1/Windows 8

Izaberite **Radna površina** > **Podešavanja** > **Kontrolna tabla** > **Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

Windows 7

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla** > **Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

Windows Vista

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla** > **Štampači u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom kliknite na štampač, a zatim na **Izaberite izvore pri štampanju**.

Windows XP

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla** > **Štampači i drugi hardver** > **Štampači i faks uređaji**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

## Mrežna usluga i informacije o softveru

### Pristupanje upravljačkom programu štampača pomoću ikone štampača na traci zadataka

Ikona štampača u traci zadataka na radnoj površini je prečica koja vam omogućava da brzo pristupite upravljačkom programu štampača.

Ako kliknete na ikonu štampača i izaberete **Podešavanja štampača**, možete pristupiti istom prozoru za podešavanje štampača kao što je onaj koji se prikazuje iz kontrolne table. Ako dva puta kliknete na ovu ikonu, možete proveriti status štampača.

#### Napomena:

*Ako ikona štampača nije prikazana na traci zadataka, pristupite prozoru upravljačkog programa štampača, kliknite na Kartice nadgledanja na kartici Održavanje, a zatim izaberite Registrujte ikonu prečice u traci zadataka.*

### Pokretanje uslužnog programa

Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača. Kliknite na karticu **Održavanje**.


## Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows

U drajveru štampača u operativnom sistemu Windows dostupna je pomoć. Da biste videli objašnjenja stavki podešavanja, kliknite desnim dugmetom miša na svaku od stavki, a zatim kliknite na **Pomoć**.

### Kartica Glavni

Možete izvršiti osnovna podešavanja za štampanje, kao što su vrsta i veličina papira.


Takođe možete izvršiti podešavanja za dvostrano štampanje ili štampanje više strana na jednom listu.

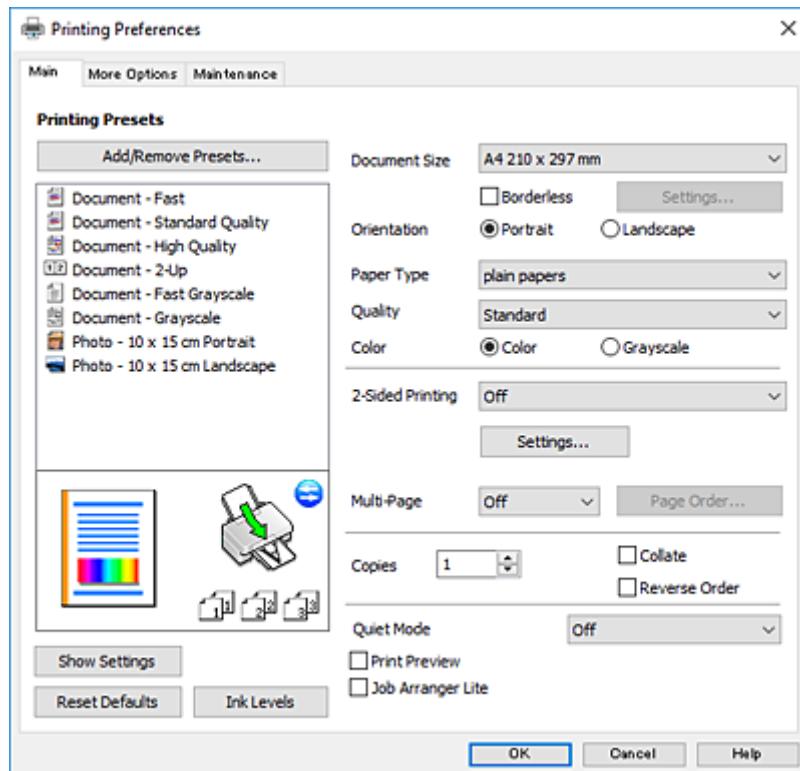

## Mrežna usluga i informacije o softveru


### Kartica Još opcija

Možete izabrati dodatne rasporede i opcije štampanja kao što je promena veličine otiska ili prilagođavanje boje.

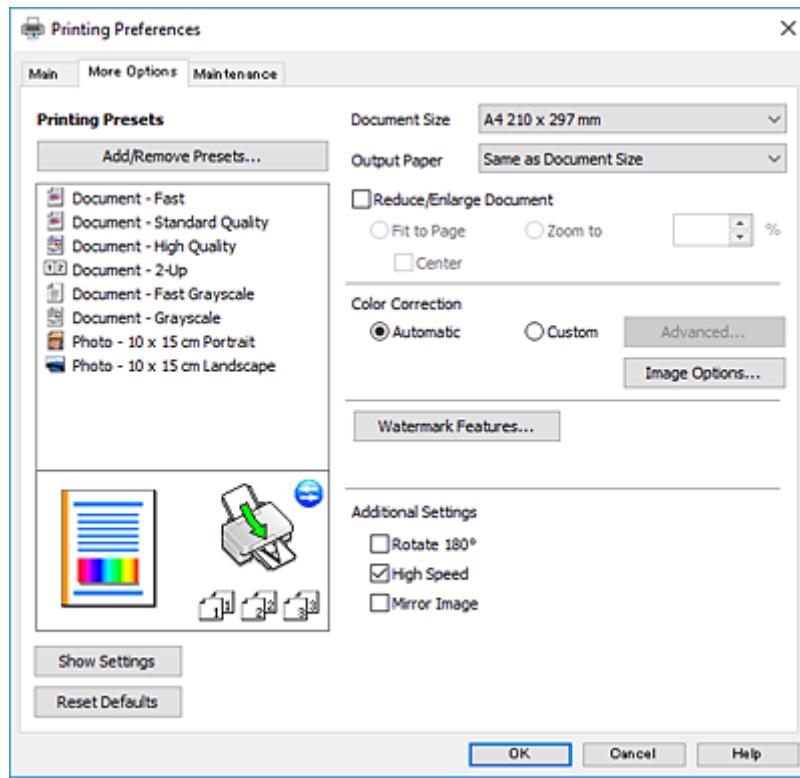

### Kartica Održavanje

Možete pokrenuti funkcije održavanja kao što je provera mlaznica i čišćenje glave za štampanje, a pokretanjem aplikacije **EPSON Status Monitor 3**, možete proveriti status štampača i informacije o greškama.

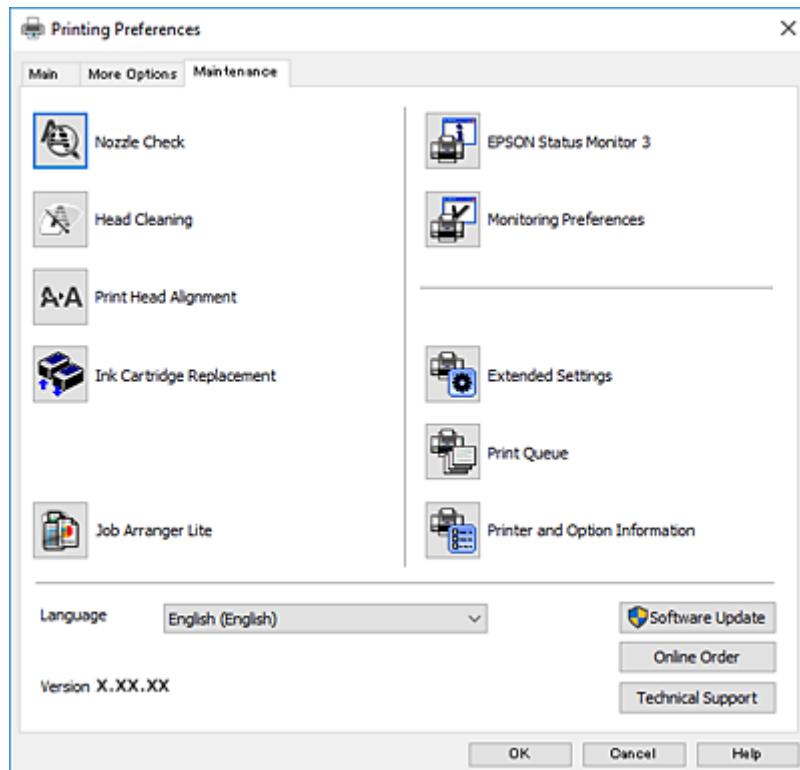

## Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Windows

Možete izvršiti podešavanja kao što je omogućavanje EPSON Status Monitor 3.

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**.
3. Odredite željena podešavanja i kliknite na **U redu**.  
Objašnjenja stavki u podešavanjima potražite u pomoći na mreži.

### Povezane informacije

➔ “Upravljački program štampača za Windows” na strani 107

---

## Drajver za štampač za Mac OS X

Upravljački program za štampač kontroliše štampač prema komandama aplikacija. Podešavanje drajvera štampača daje najbolje rezultate štampanja. Takođe možete proveriti status štampača ili ga održavati u najboljem radnom stanju pomoću uslužnog programa štampača.

### Pristupanje drajveru štampača u aplikacijama

Kliknite na **Podešavanje stranice** ili **Štampaj** u meniju **Datoteka** u aplikaciji. Ako je neophodno, kliknite na **Prikaži detalje** (ili ▼) da biste proširili prozor za štampanje.

#### Napomena:

*U zavisnosti od aplikacije koja se koristi, opcija **Podešavanje stranice** možda neće biti prikazana u meniju **Datoteka**, a radnje za prikazivanje ekrana za štampanje mogu da se razlikuju. Više informacija potražite u funkciji za pomoći date aplikacije.*


### Pokretanje uslužnog programa

Izaberite **Željene postavke sistema** u  meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i potrošni materijal** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.

## Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Mac OS X

### Dijalog za štampanje

Prebacite na iskačući meni na sredini ekrana da bi se prikazalo više stavki.

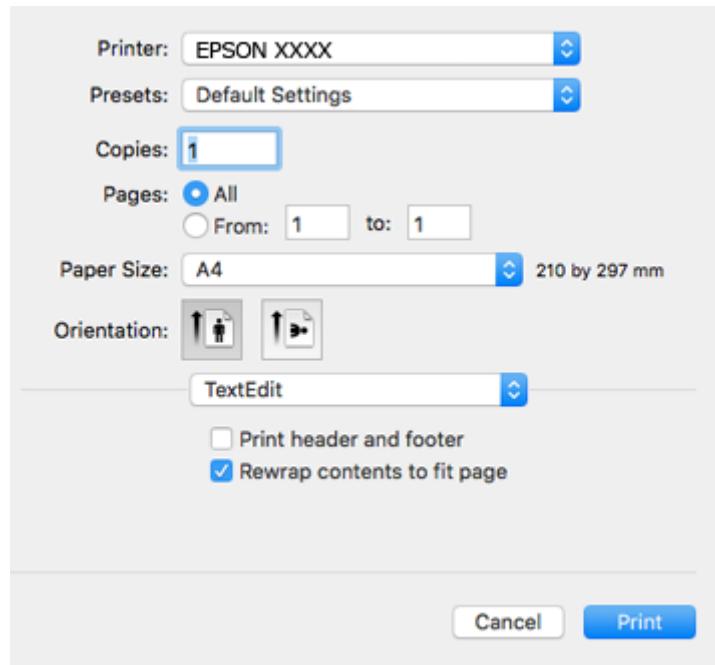

Iskačući meni	Opisi
Podešavanje štampe	Možete izvršiti osnovna podešavanja za štampanje kao što je tip papira ili kvalitet štampanja.
Raspored	Možete izabrati raspored za štampanje nekoliko strana na jednom listu ili izabrati štampanje ivice.
Rukovanje papirom	Možete smanjiti ili uvećati veličinu zadatka za štampanje tako da se automatski prilagođava veličini papira koji ste ubacili.
Prilagođavanje boja	Možete prilagoditi boje.
Color Options	Kada izaberete <b>EPSON Color Controls</b> sa menija <b>Prilagođavanje boja</b> , možete da izaberete metod korekcije boje.

#### Napomena:


Na operativnom sistemu Mac OS X v10.8.x ili novijem, ako meni **Podešavanje štampe** nije prikazan, drajver Epson štampača nije pravilno instaliran.

Izaberite **Podešavanja sistema** u meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte. Vidiće sledeće da biste dodali štampač.

<http://epson.sn>

**Mrežna usluga i informacije o softveru****Epson Printer Utility**

Možete pokrenuti funkciju održavanja kao što je provera mlaznica i čišćenje glave za štampanje, a pokretanjem aplikacije **EPSON Status Monitor**, možete proveriti status štampača i informacije o greškama.

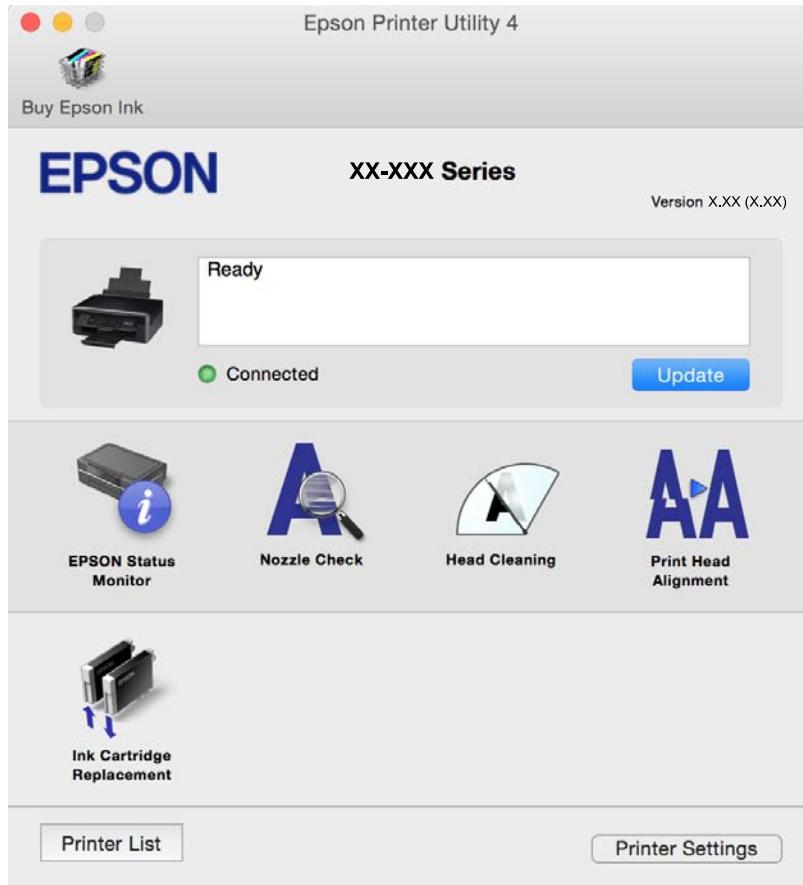

## **Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Mac OS X**

### **Pristup prozoru radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Mac OS X**

Izaberite **Podešavanja sistema** u meniju > Štampači i skeneri (ili Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i potrošni materijal** > **Opcije** (ili **Drajver**).

### **Radna podešavanja upravljačkog programa štampača za operativni sistem Mac OS X**

- Preskoči praznu stranu: Izbegava štampanje praznih stranica.
- Tihi režim: Smanjuje buku koju štampač proizvodi, ali može da smanji brzinu štampanja. Zavisno od vrste papira i podešavanja kvaliteta štampe koje ste izabrali, možda neće biti razlike u nivou buke koju štampač proizvodi.
- Permit temporary black printing: Privremeno štampa samo crnom bojom.

## Mrežna usluga i informacije o softveru

- High Speed Printing: Štampa kada se glava za štampanje kreće u oba smera. Štampanje je brže, ali kvalitet može da opadne.
- Warning Notifications: Omogućava da upravljački program štampača prikazuje upozorenja.
- Establish bidirectional communication: Ova opcija obično treba da bude podešena na **On**. Izaberite **Off** kada je dobijanje informacija o štampaču nemoguće zbog toga što je štampač deljen sa računarima sa operativnim sistemom Windows na mreži ili iz bilo kog drugog razloga.

### Povezane informacije

➔ ["Privremeno štampanje crnom bojom – Mac OS X"](#) na strani 92

---

## Epson Scan 2 (upravljački program skenera)

Epson Scan 2 je aplikacija koja kontroliše skeniranje. Možete da podesite veličinu, rezoluciju, osvetljenost, kontrast i kvalitet skenirane slike.

**Napomena:**

*Epson Scan 2 možete da pokrenete i iz aplikacija koje su uskladjene sa interfejsom TWAIN.*

### Započinjanje u operativnom sistemu Windows

- Windows 10  
Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Sve aplikacije** > **EPSON** > **Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8  
Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Kliknite na dugme za početak, a zatim izaberite **Svi programi** ili **Programi** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2**.

### Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS X

**Napomena:**

*Epson Scan 2 ne podržava funkciju brze zamene korisnika na operativnom sistemu Mac OS X. Isključite brzu zamenu korisnika.*

Izaberite **Kreni** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**.

### Povezane informacije

➔ ["Instaliranje aplikacija"](#) na strani 117

---

## Epson Event Manager

Epson Event Manager je aplikacija koja vam omogućava da skeniranjem upravljate pomoću kontrolne table i da slike sačuvate na računar. Svoja podešavanja možete dodati kao unapred određene postavke, kao što su vrsta dokumenta, lokacija fascikle za čuvanje i format slike. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

## Započinjanje u operativnom sistemu Windows

- Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Sve aplikacije > Epson Software > Event Manager.**

- Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > Event Manager.**

## Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS X

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Event Manager.**

### Povezane informacije

- ➔ “[Skeniranje na računar](#)” na strani 73
- ➔ “[Instaliranje aplikacija](#)” na strani 117

---

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print je aplikacija koja vam omogućava da lako stampate fotografije u različitim rasporedima. Možete pregledati sliku fotografije i prilagoditi slike ili položaje. Takođe možete stampati fotografiju sa okvirom. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

### Napomena:

*Da biste koristili ovu aplikaciju, upravljački program štampača mora biti instaliran.*

## Započinjanje u operativnom sistemu Windows

- Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Sve aplikacije > Epson Software > Epson Easy Photo Print.**

- Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > Epson Easy Photo Print.**

## Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS X

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Easy Photo Print.**

### Povezane informacije

- ➔ “[Instaliranje aplikacija](#)” na strani 117

## E-Web Print (samo za Windows)

E-Web Print je aplikacija koja vam omogućava da lako štampate veb stranice sa različitim rasporedima. Više informacija potražite u funkciji za pomoći date aplikacije. Pomoći možete dobiti iz menija **E-Web Print** na traci sa alatima **E-Web Print**.

**Napomena:**

Proverite podržane pregledače i najnoviju verziju sa sajta za preuzimanje.

### Pokretanje

Kada instalirate aplikaciju E-Web Print, biće prikazana u vašem pregledaču. Kliknite na **Print** ili **Clip**.

### Povezane informacije

➔ “Instaliranje aplikacija” na strani 117

## Easy Photo Scan

Easy Photo Scan je aplikacija koja vam omogućava da skenirate fotografije i jednostavno pošaljete skeniranu sliku na računar ili u uslugu računarskog oblaka. Možete jednostavno podešiti i skeniranu sliku. Više informacija potražite u funkciji za pomoći date aplikacije.

**Napomena:**

Da biste koristili ovu aplikaciju, upravljački program skenera Epson Scan 2 mora biti instaliran.

### Započinjanje u operativnom sistemu Windows

Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Sve aplikacije > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS X

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Easy Photo Scan**.

### Povezane informacije

➔ “Instaliranje aplikacija” na strani 117

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater je aplikacija koja proverava da li na internetu ima novog ili ažuriranog softvera i instalira ga. Takođe možete da ažurirate osnovni softver štampača i priručnik.

## Započinjanje u operativnom sistemu Windows

- Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Sve aplikacije > Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Napomena:

EPSON Software Updater takođe možete pokrenuti klikom na ikonu štampača u traci zadataka na radnoj površini, a zatim izborom **Ažuriranje programske podrške**.

## Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS X

Izaberite Kreni > Aplikacije > Epson Software > EPSON Software Updater.

### Povezane informacije

➔ “[Instaliranje aplikacija](#)” na strani 117

---

## Deinstaliranje aplikacija

### Napomena:

Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.

## Deinstaliranje aplikacija — Windows

1. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.

2. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.

3. Otvorite **Kontrolnu tablu**:

- Windows 10

Desni klik na dugme Start i držite ga, a zatim izaberite **Kontrolna tabla**.

- Windows 8.1/Windows 8

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla**.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla**.

4. Otvorite **Uklonite instalaciju programa** (ili **Dodaj ili ukloni programe**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Izaberite **Uklonite instalaciju programa** u **Programima**.

- Windows XP

Kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.

5. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate.

6. Deinstalirajte aplikacije:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Kliknite na **Deinstaliraj/promeni** ili **Deinstaliraj**.

- Windows XP

Kliknite na **Promeni/ukloni** ili **Ukloni**.

**Napomena:**

Ako se prikaže prozor **Kontrola korisničkog naloga** kliknite na **Nastavi**.

7. Pratite uputstva na ekranu.

## Deinstaliranje aplikacija – Mac OS X

1. Preuzmite Uninstaller koristeći EPSON Software Updater.

Ako preuzmete Uninstaller, nećete morati da je preuzimate svaki put kada deinstalirate aplikaciju.

2. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.

3. Da biste deinstalirali drajver štampača, izaberite **Željene opcije sistema** iz  menija > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim uklonite štampač sa liste omogućenih štampača.

4. Zatvorite sve aktivne aplikacije.

5. Izaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software > Uninstaller**.

6. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i kliknite na **Uninstall**.



**Važno:**

Uninstaller uklanja sve drajvere za Epson inkjet štampače sa računara. Ako koristite više Epson inkjet štampača i želite da izbrišete samo neke drajvere, prvo ih sve izbrišite, a zatim ponovo instalirajte potrebne drajvere štampača.

**Napomena:**

Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da deinstalirate, to znači da ta aplikacija ne može da se deinstalira preko funkcije Uninstaller. U tom slučaju izaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software**, izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i prevucite je na ikonu korpe za smeće.

### Povezane informacije

➔ “Instaliranje aplikacija” na strani 117

---

## Instaliranje aplikacija

Povežite računar na mrežu i instalirajte najnoviju verziju aplikacija sa internet prezentacije.

**Napomena:**

Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.

Pre ponovne instalacije aplikacije, istu morate prvo deinstalirati.

1. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.

## Mrežna usluga i informacije o softveru

- Prilikom instalacije upravljačkog programa štampača ili programa Epson Scan 2, privremeno prekinite vezu između računara i štampača.

**Napomena:**

*Nemojte povezivati štampač i računar dok ne budete dobili uputstvo da to učinite.*

- Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda.

<http://epson.sn>

- Idite na **Podešavanje** i zatim kliknite na **Preuzimanje**. Kliknite ili dvaput kliknite na preuzetu datoteku da bise pokrenuli alat za instalaciju. Pratite uputstva na ekranu.

**Napomena:**

*Ako koristite Windows računar i niste u mogućnosti da preuzimate aplikacije sa internet prezentacije, instalirajte ih sa diska sa softverom koji je priložen uz štampač.*

### Povezane informacije

➔ “Deinstaliranje aplikacija” na strani 116

---

## Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera

Ažuriranjem aplikacija i osnovnog softvera možda nećete moći da rešite određene probleme, kao ni da poboljšate ili dodate funkcije. Obavezno koristite najnovije verzije aplikacija i osnovnog softvera.

- Postarajte se da štampač i računar budu povezani i da računar bude povezan sa internetom.
- Pokrenite EPSON Software Updater i ažurirajte aplikacije i osnovni softver.



**Važno:**

*U toku ažuriranja nemojte isključivati računar ili štampač.*

**Napomena:**

*Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da ažurirate, to znači da ta aplikacija ne može da se ažurira preko funkcije EPSON Software Updater. Na lokalnom Epson veb-sajtu potražite najnovije verzije aplikacija.*

<http://www.epson.com>

### Povezane informacije

➔ “EPSON Software Updater” na strani 115

## Ažuriranje osnovnog softvera štampača pomoću kontrolne table

Ako je štampač povezan na internet, možete ažurirati osnovni softver štampača pomoću kontrolne table. Ažuriranjem osnovnog softvera mogu se poboljšati performanse štampača ili mogu biti dodate nove funkcije. Takođe možete podesiti da štampač redovno proverava ažurirane verzije osnovnog softvera i obavesti vas ako ima dostupnih.

- Uđite u režim **Setup** sa početnog ekrana pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
- Izaberite **Firmware Update** pomoću dugmeta **◀** ili **▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.

## Mrežna usluga i informacije o softveru

3. Izaberite **Update** pomoću dugmeta ◀ ili ▶, a zatim pritisnite dugme OK.

**Napomena:**

Izaberite **Notification > On** da biste podešili da štampač redovno proverava dostupne ažurirane verzije osnovnog softvera.

4. Proverite poruku prikazanu na ekranu, a zatim pritisnite dugme OK.

Štampač počinje da traži dostupne ažurirane verzije.

5. Ako je na LCD ekranu prikazana poruka koja vas obaveštava da je dostupna ažurirana verzija osnovnog softvera, sledite uputstva na ekranu da biste pokrenuli ažuriranje.



**Važno:**

- Nemojte da isključujete kabl štampača niti da isključujete štampač dok se ažuriranje ne završi; u suprotnom štampač može nepravilno da radi.*
- Ako ažuriranje osnovnog softvera nije završeno ili je neuspšeno, štampač se ne pokreće uobičajeno i prikazuje se „Recovery Mode” na LCD ekranu sledeći put kada se štampač uključi. U tom slučaju treba ponovo da ažurirate osnovni softver pomoću računara. Povežite štampač na računar pomoću USB kabla. Kada je na štampaču prikazano „Recovery Mode”, ne možete ažurirati osnovni softver preko mrežnog povezivanja. Pristupite svom lokalnom Epsonovom veb-sajtu sa računara i zatim preuzmite najnoviji osnovni softver štampača. Pogledajte uputstva na veb-sajtu radi sledećih koraka.*

# Rešavanje problema

## Provera statusa štampača

### Provera šifara grešaka na LCD ekranu

Šifra se prikazuje na LCD ekranu ako postoji greška ili informacija na koju treba da obratite pažnju.

Šifra	Situacija	Rešenja
E-01	Došlo je do greške sa štampačem.	Otvorite skener i uklonite bilo kakav papir ili zaštitni materijal koji se nalazi unutar štampača. Isključite pa ponovo uključite napajanje.
E-02	Došlo je do greške skenera.	Isključite pa ponovo uključite napajanje.
E-11	Jastučić za mastilo se mora zameniti.	Obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson za zamenu jastučeta za mastilo*. To nije deo koji može da servisira korisnik.
W-01	Došlo je do zaglavljivanja papira.	Uklonite papir iz štampača i pritisnite dugme prikazano u dnu LCD ekrana kao biste izbrisali grešku. U nekim slučajevima treba da ga isključite i ponovo uključite.
W-11	Jastuče za mastilo se bliži kraju radnog veka.	Obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson za zamenu jastučeta za mastilo*. To nije deo koji može da servisira korisnik. Poruka će biti prikazana dok se jastuče za mastilo ne zameni.  Pritisnite dugme ◇ da biste nastavili sa štampanjem.
W-12	Kertridži sa mastilom nisu pravilno postavljeni.	Čvrsto pritisnite kertridž sa mastilom.
W-13	Kertridž sa mastilom prikazan na LCD ekranu nije prepoznat.	Zamenite kertridž sa mastilom. Epson preporučuje da koristite originalne Epson kertridže sa bojom.
I-22	Podesite Wi-Fi na <b>Push Button (WPS)</b> .	Pritisnite dugme za pristupnu tačku. Ako ne postoji dugme na pristupnoj tački, otvorite prozor za podešavanje pristupne tačke i zatim kliknite na dugme prikazano u programu.
I-23	Podesite Wi-Fi na <b>PIN Code (WPS)</b> .	Unesite PIN kod prikazan na LCD ekranu u pristupnu tačku ili računar u roku od dva minuta.
I-31	Podesite Wi-Fi na <b>Wi-Fi Auto Connect</b> .	Instalirajte softver na svoj računar i zatim pritisnite dugme OK kada započne podešavanje Wi-Fi veze.
I-41	Opcija <b>Paper Configuration</b> je onemogućena. Neke funkcije se ne mogu koristiti.	Ako je podešavanje <b>Paper Configuration</b> onemogućeno, ne možete koristiti aplikaciju AirPrint. Da biste koristili ovu funkciju, omogućite <b>Paper Configuration</b> .
I-60	Vaš računar možda ne podržava WSD (Web Services on Devices (Veb-usluge na uređajima)).	Funkcija skeniranja na računar (WSD) dostupna je samo za računare sa engleskim verzijama programa Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ili Windows Vista. Proverite da li je štampač pravilno povezan na računar.
I-71	-	Postavite originale na staklo skenera (staklo skenera) kako biste kopirali u rasporedu <b>A4, 2-up Copy</b> ili <b>A4, Book/2-up</b> .

**Rešavanje problema**

Šifra	Situacija	Rešenja
Recovery Mode	Štampač je pokrenut u režimu oporavka zato što ažuriranje osnovnog softvera nije uspelo.	<p>Sledite dolenavedene korake da biste ponovo pokušali da ažurirate osnovni softver.</p> <p>1. Povežite računar i štampač USB kablom. (Tokom režima oporavka ne možete da ažurirate osnovni softver preko mrežne veze.)</p> <p>2. Dalja uputstva potražite na lokalnom Epson veb-sajtu.</p>

\* Kod nekih ciklusa štampanja može da se desi da se veoma mala količina prekomerne boje prikupi u jastučetu za boju. Da bi se sprečilo cureњe iz jastučeta, štampač je projektovan tako da prekine štampanje kada se dostigne kapacitet jastučeta. Da li će to i koliko često biti potrebno zavisi od broja stranica koje štampate, tipa materijala koji štampate i broja ciklusa čišćenja koje štampač obavlja. To što je potrebno zameniti jastuče ne znači da je vaš štampač prestao da radi u skladu sa svojim specifikacijama. Štampač će vas obavestiti kada bude potrebna zamena jastučeta, a to može da obavi samo ovlašćeni predstavnik servisa kompanije Epson. Garancija kompanije Epson ne obuhvata trošak ove zamene.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike” na strani 155](#)
- ➔ [“Vađenje zaglavljenog papira” na strani 122](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 117](#)
- ➔ [“Opcije menija za Printer Setup” na strani 101](#)
- ➔ [“Podešavanje WSD ulaza” na strani 74](#)
- ➔ [“Postavljanje originala za dvostruki raspored” na strani 42](#)
- ➔ [“Postavljanje dvostranog lista za dvostruki raspored” na strani 42](#)
- ➔ [“Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera” na strani 118](#)

**Provera statusa štampača – Windows**

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na EPSON Status Monitor 3 na kartici **Održavanje**.

**Napomena:**

- Status štampača takođe možete proveriti dvostrukim klikom na ikonu štampača na traci zadataka. Ako ikona štampača nije dodata na traku zadataka, kliknite na **Karakteristike nadgledanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Registrujte ikonu prečice u traci zadatka**.
- Ako je EPSON Status Monitor 3 onemogućen, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.

**Povezane informacije**

- ➔ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 107](#)

**Provera statusa štampača – Mac OS X**

1. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.

## Rešavanje problema

3. Kliknite na EPSON Status Monitor.

---

## Vađenje zaglavljenog papira

Proverite grešku prikazanu na kontrolnoj tabli i pratite uputstva za vađenje zaglavljenog papira, uključujući i preostale pocepanе delove. Zatim, izbrišite grešku.




**Važno:**

*Pažljivo izvadite zaglavljeni papir. Naglo vađenje papira može dovesti do oštećenja štampača.*


## Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji mehanizam za uvlačenje papira

Izvadite zaglavljeni papir.

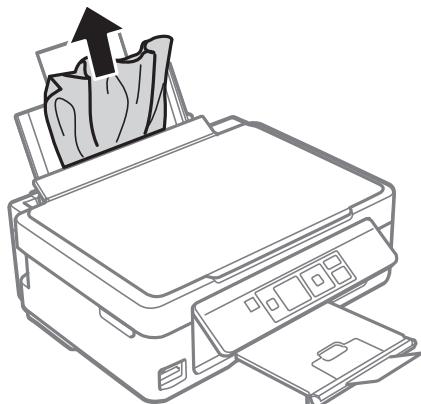

## Vađenje zaglavljenog papira iz izlaznog podmetača

Izvadite zaglavljeni papir.

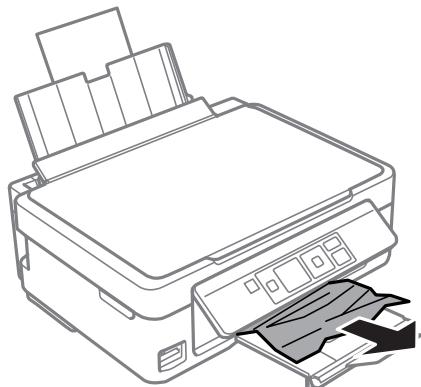

## Rešavanje problema


### Vađenje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti štampača




**Oprez:**

- ❑ Vodite računa da ne priklještite ruku ili prste kada otvarate ili zatvarate skener. U suprotnom se možete povrediti.
- ❑ Nikada nemojte dodirivati dugmad na kontrolnoj tabli kada vam je ruka unutar štampača. Ako štampač počne da radi, može izazvati povredu. Pazite da ne dodirnete delove koji vire da biste izbegli povredu.

1. Otvorite skener sa zatvorenim poklopcem skenera.

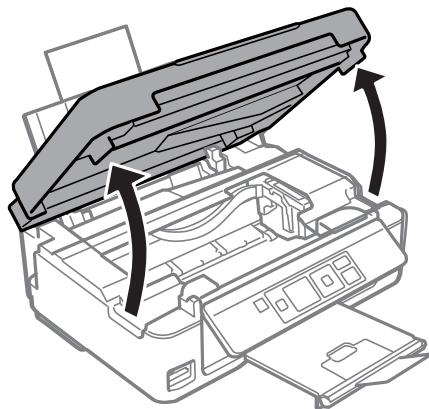


2. Izvadite zaglavljeni papir.

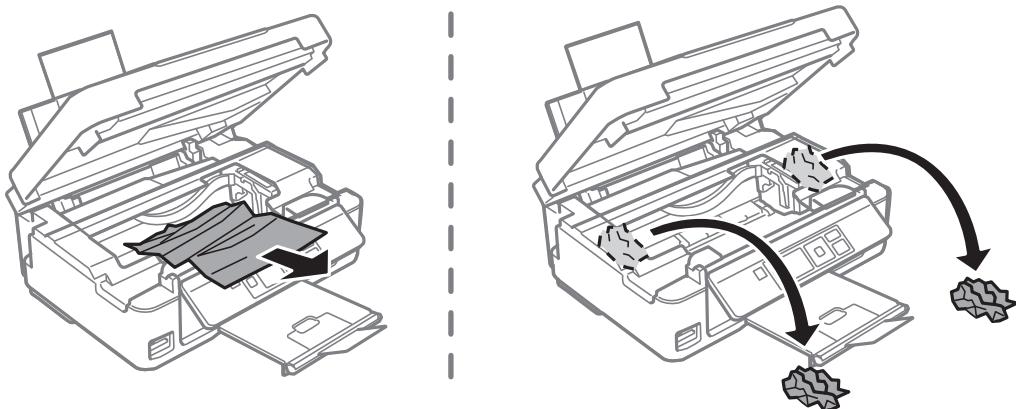


**Važno:**

Nemojte dodirivati ravni beli kabl ili providni deo unutar štampača. To može izazvati kvar.

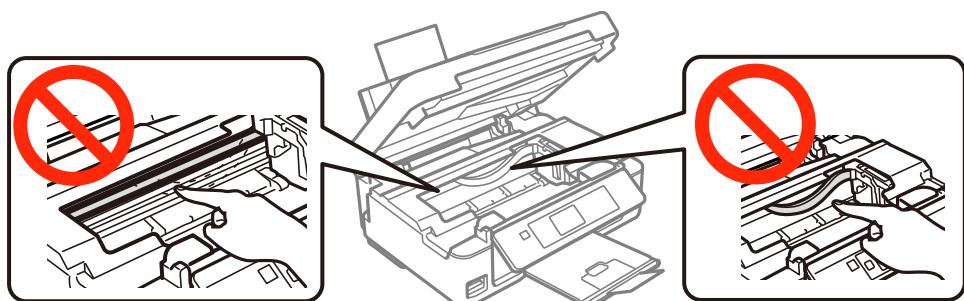

## Rešavanje problema

- Zatvorite skener.

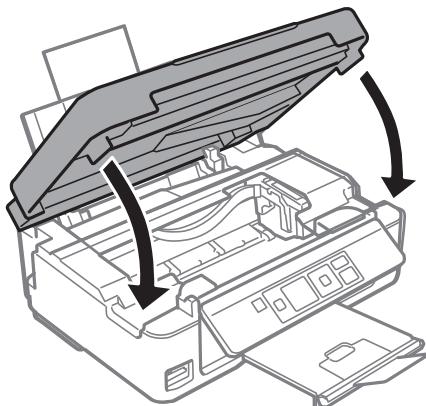

---

## Papir se ne uvlači pravilno

Proverite sledeće stavke, a zatim preduzmite potrebne mere da biste rešili problem.

- Štampač postavite na ravnu površinu i upotrebljavajte ga u preporučenim uslovima okoline.
- Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- Poštujte mere opreza za rukovanje papirom.
- Uverite se da se podešavanja za veličinu papira i tip papira slažu sa stvarnom veličinom papira i tipom papira koji je ubačen u štampač.

### Povezane informacije

- ➔ “Ambijentalne specifikacije” na strani 150
- ➔ “Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 34
- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35
- ➔ “Lista tipova papira” na strani 36

## Zaglavljivanje papira

- Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vođice za papir do ivica papira.
- Ako ste ubacili više listova papira, ubacujte jedan po jedan list.

### Povezane informacije

- ➔ “Vađenje zaglavljenog papira” na strani 122
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37

## Papir se uvlači iskošeno

Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vođice za papir do ivica papira.

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37

## Više listova papira se uvlači odjednom

- Ubacujte jedan po jedan papir.
- Ako se tokom ručnog dvostranog štampanja nekoliko listova papira uvlači odjednom, izvadite sav papir koji je ubačen u štampač i ponovo ga ubacite.

## Nema uvlačenja papira

- Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir. U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije označene simbolom trougla na vođici za papir.
- Ako imate list za čišćenje koji ste dobili uz originalni Epson papir, koristite ga za čišćenje valjka u štampaču.

### Povezane informacije

- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 35
- ➔ “Čišćenje putanje papira” na strani 97

## Dolazi do greške sa izlazom za papir

Kada dođe do greške sa izlazom za papir iako je papir ubačen u zadnji mehanizam za uvlačenje papira, ponovo ubacite papir uz desnu ivicu zadnji mehanizam za uvlačenje papira.

---

## Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom

### Napajanje se ne uključuje

- Postarajte se da kabl za napajanje bude čvrsto priključen.
- Malo duže držite pritisnuto dugme .

### Napajanje se ne isključuje

Malо duže držite pritisnuto dugme . Ako i dalje ne možete da isključite štampač, iskopčajte kabl za napajanje. Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, ponovo uključite štampač i isključite ga pritiskom na dugme .

### LCD ekran je zatamnjen

Štampač je u režimu mirovanja. Pritisnite bilo koje dugme na kontrolnoj tabli da biste vratili LCD ekran u prethodno stanje.

---

## Štampanje sa računara nije moguće

- Instalirajte upravljački program štampača.
- Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.

## Rešavanje problema

- Ako koristite USB čvorište, pokušajte da priključite štampač direktno na računar.
- Ako ne možete da stampate preko mreže, pogledajte stranu koja opisuje metod za mrežno povezivanje sa računara.
- Ako stampate sliku koja se sastoji od velike količine podataka, računar možda neće imati dovoljno memorije. Štampajte sliku niže rezolucije ili manje veličine.
- U operativnom sistemu Windows, kliknite na **Red za štampu** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača, a zatim proverite sledeće.
  - Proverite da li ima pauziranih poslova štampanja.  
Ako je potrebno, otkažite štampanje.
  - Postarajte se da štampač nije neaktivan ili na čekanju.  
Ako je štampač neaktivan ili na čekanju, opozovite podešavanje neaktivnosti ili čekanja u meniju **Štampač**.
  - Postarajte se da štampač bude izabran kao podrazumevani štampač u meniju **Štampač** (trebalo bi da na stavci u meniju стоји знак потврде).  
Ako štampač nije izabran kao podrazumevani, podesite ga kao podrazumevani štampač.
  - Uverite se da je u odeljku **Svojstvo > Port** u meniju **Štampač** pravilno izabran štampač.  
Izaberite „**USBXXX**” za USB vezu ili „**EpsonNet Print Port**” za mrežnu vezu.
- U operativnom sistemu Mac OS X postarajte se da status štampača nije **Pauza**.  
Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim dva puta kliknite na štampač. Ako je štampač pauziran, kliknite na **Nastavi** (ili **Nastavi rad štampača**).

### Povezane informacije

- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 117](#)
- ➔ [“Povezivanje sa računaram” na strani 20](#)
- ➔ [“Otkazivanje štampanja” na strani 68](#)

---

## Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže

- Isključite uređaje koje želite da priključite na mrežu. Sačekajte oko 10 sekundi i zatim uključite uređaje sledećim redosledom: pristupna tačka, računar ili pametni uređaj i zatim štampač. Približite štampač i računar ili pametni uređaj pristupnoj tački da biste pomogli pri komunikaciji radio talasima, a zatim pokušajte da ponovo izvršite podešavanja mreže.
- Izaberite **Setup > Network Settings > Connection Check**, a zatim odštampajte izveštaj o mrežnom povezivanju. Ako je došlo do greške, proverite izveštaj o mrežnom povezivanju, a zatim sledite odštampana rešenja.


### Povezane informacije

- ➔ [“Ne možete se povezati sa uređaja, iako podešavanja mreže ne predstavljaju problem” na strani 127](#)
- ➔ [“Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju” na strani 27](#)


## Ne možete se povezati sa uređaja, iako podešavanja mreže ne predstavljaju problem

Ako ne možete da se povežete sa štampačem preko računara ili pametnog uređaja, iako izveštaj o mrežnom povezivanju ne pokazuje nikakve probleme, pogledajte sledeće.

- ❑ Kada koristite više pristupnih tačaka istovremeno, možda nećete moći da koristite štampač sa računara ili pametnog uređaja, zavisno od podešavanja pristupnih tačaka. Priključite računar ili pametni uređaj na istu pristupnu tačku kao i štampač.

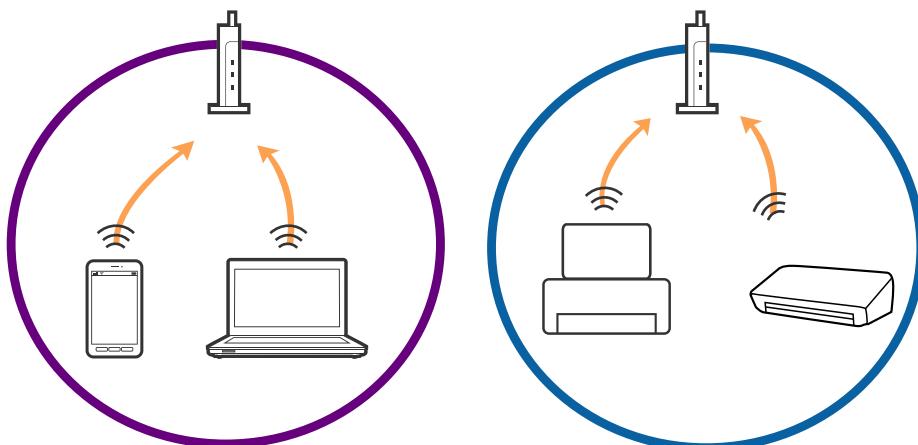


- ❑ Možda nećete moći da se povežete sa pristupnom tačkom kada pristupna tačka ima više identifikatora skupa usluga (SSID) i uređaji su priključeni na različite identifikatore skupa usluga na istoj pristupnoj tački. Priključite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.

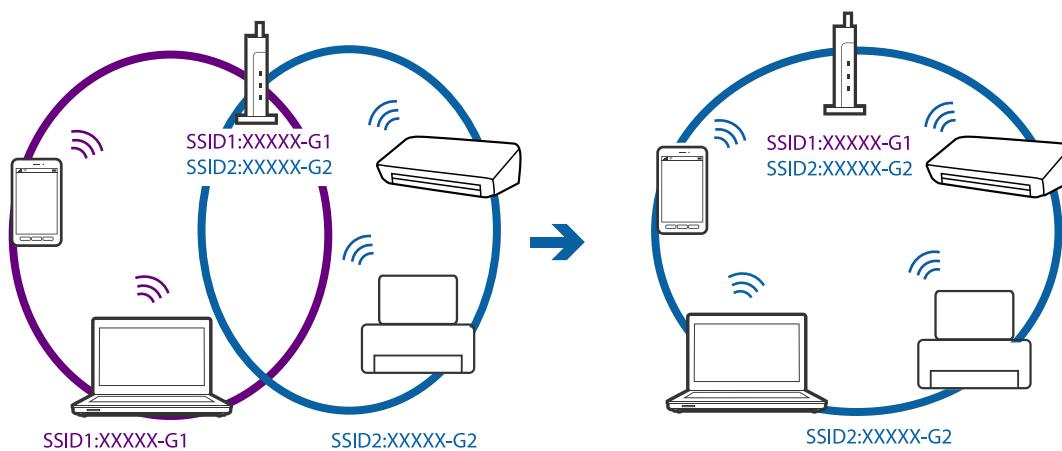


**Rešavanje problema**

- Pristupna tačka koja je usaglašena sa IEEE802.11a i IEEE802.11g ima SSID-e od 2,4 GHz i 5 GHz. Ako priključite računar ili pametni uređaj na 5 GHz SSID, nećete moći da se priključite na štampač, jer štampač podržava komunikaciju samo putem 2,4 GHz. Priključite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.

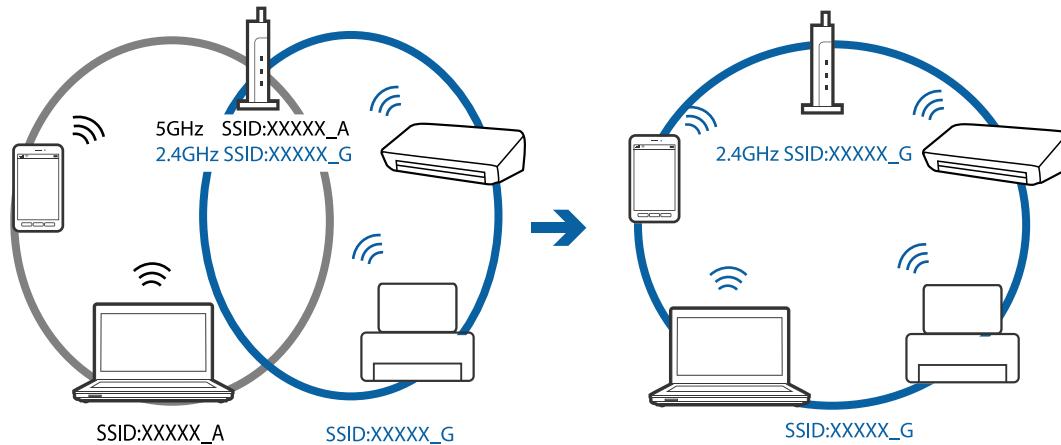

- Većina pristupnih tačaka ima funkciju razdelnika privatnosti koja blokira komunikaciju sa neovlašćenih uređaja. Ako ne možete da se priključite na mrežu, čak i ako su i uređaji i pristupna tačka priključeni na isti SSID, onemogućite razdelnik privatnosti na pristupnoj tački. Pogledajte priručnik sa pristupnom tačkom radi detaljnijih podataka.

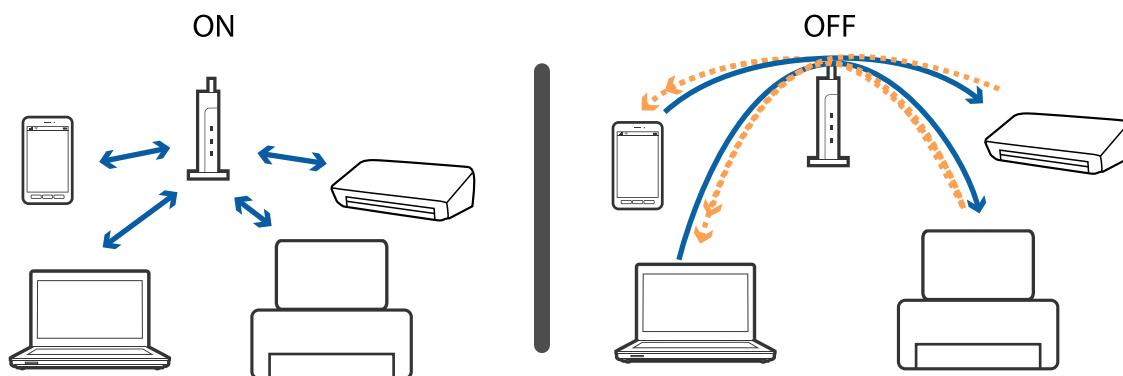**Povezane informacije**

- ➔ ["Provera SSID povezanog sa štampačem"](#) na strani 128
- ➔ ["Provera SSID za računarske naprave"](#) na strani 129

**Provera SSID povezanog sa štampačem**

Možete proveriti SSID štampanjem lista statusa mreže ili na Web Config.

## Rešavanje problema

### Provera SSID za računar

#### Operativni sistem Windows

Izaberite Kontrolnu tablu > Mreža i internet > Centar za mrežu i deljenje.



#### Operativni sistem Mac OS X

Kliknite na ikonu Wi-Fi na vrhu ekrana računara. Prikazuje se lista SSID-a i povezani SSID je označen kvačicom.



---

## Štampač iznenada ne može da štampa preko mrežnog povezivanja

- Kada promenite pristupnu tačku ili pružaoca usluga, pokušajte ponovo da izvršite podešavanja mreže za štampač. Priključite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.
- Isključite uređaje koje želite da priključite na mrežu. Sačekajte oko 10 sekundi i zatim uključite uređaje sledećim redosledom: pristupna tačka, računar ili pametni uređaj i zatim štampač. Približite štampač i računar ili pametni uređaj pristupnoj tački da biste pomogli pri komunikaciji radio talasima, a zatim pokušajte da ponovo izvršite podešavanja mreže.

## Rešavanje problema

- ❑ U operativnom sistemu Windows kliknite na **Red za štampu** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača, a zatim proverite sledeće.
  - ❑ Proverite da li ima pauziranih poslova štampanja. Ako je potrebno, otkažite štampanje.
  - ❑ Postarajte se da štampač nije neaktivan ili na čekanju. Ako je štampač neaktivan ili na čekanju, opozovite podešavanje neaktivnosti ili čekanja u meniju **Štampač**.
  - ❑ Postarajte se da štampač bude izabran kao podrazumevani štampač u meniju **Štampač** (trebalo bi da na stavci u meniju стоји знак потврде).
- Ako štampač nije izabran kao podrazumevani, podešite ga kao podrazumevani štampač.
- ❑ Proverite da li je tačan izabrani izlaz u **Svojstva štampača > Ulaz**
- ❑ Izaberite **Setup > Network Settings > Connection Check**, a zatim odštampajte izveštaj o mrežnom povezivanju. Ako izveštaj pokazuje da mrežno povezivanje nije uspelo, proverite izveštaj o mrežnom povezivanju, a zatim sledite odštampana rešenja.
- ❑ Pokušajte da pristupite nekom veb-sajtu sa svog računara da biste se uverili da su podešavanja mreže na vašem računaru tačna. Ako ne možete da pristupite nijednom veb-sajtu, postoji problem na računaru. Pogledajte dokumentaciju isporučenu sa računaram radi detaljnijih podataka.

### Povezane informacije

- ➔ ["Provera SSID povezanog sa štampačem" na strani 128](#)
- ➔ ["Provera SSID za računar" na strani 129](#)
- ➔ ["Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju" na strani 27](#)
- ➔ ["Ne možete se povezati sa uređajem, iako podešavanja mreže ne predstavljaju problem" na strani 127](#)

---

## Štampač iznenada ne može da štampa pomoću USB priključka

- ❑ Isključite USB kabl iz računara. Desni klik miša na ikonu štampača na računaru i izaberite **Ukloni uređaj**. Onda priključite USB kabl na računar i pokušajte da uradite probno štampanje. Ako je štampanje moguće, konfiguracija je završena.
- ❑ Resetujte USB priključak sledeći korake u [Promena načina povezivanja sa računаром] u ovom priručniku.

### Povezane informacije

- ➔ ["Promena načina povezivanja sa računаром" na strani 30](#)

---

## Štampanje sa iPhone ili iPad nije moguće

- ❑ Povežite iPhone ili iPad na istu mrežu (SSID) kao štampač.
- ❑ Omogućite **Paper Configuration** u sledećim menijima.  
    **Setup > Printer Setup > Paper Source Settings > Paper Configuration**
- ❑ Omogućite podešavanje AirPrint na Web Config.

### Povezane informacije

- ➔ ["Povezivanje sa pametnim uređajem" na strani 22](#)

➔ “Web Config” na strani 105

---

## Štampanje je pauzirano

Ako stampate slike sa velikom količinom podataka, štampanje će možda biti pauzirano i papir izbačen. Stampajte sliku niže rezolucije ili manje veličine.

---

## Problemi sa odštampanim materijalom


### Otisak je izgužvan ili nedostaju boje

Ako niste koristili štampač duže vreme, mlaznice glave za štampanje su možda začepljene i kapljice mastila možda nisu ispuštenе. Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.

#### Povezane informacije

➔ “Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 94

### Pojavljuju se trake ili neočekivane boje

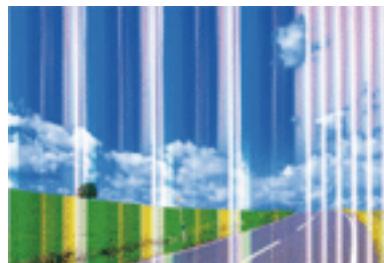


Moguće je da su mlaznice glave za štampanje začepljene. Izvršite proveru mlaznica da biste se uverili da li su mlaznice glave za štampanje začepljene. Očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.

#### Povezane informacije

➔ “Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 94

## Obojene trake se pojavljuju na otprilike 2.5 cm

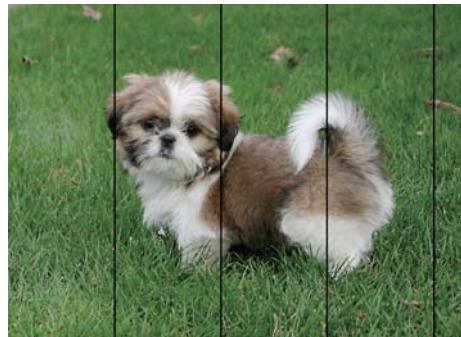

- Izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- Poravnajte glavu za štampanje sa računara.
- Kada stampate na običnom papiru, stampajte koristeći podešavanje za visoki kvalitet.

### Povezane informacije

- ➔ ["Lista tipova papira" na strani 36](#)
- ➔ ["Poravnavanje glave za štampanje – Windows" na strani 97](#)
- ➔ ["Poravnavanje glave za štampanje – Mac OS X" na strani 97](#)

## Zamrljani otisci, pojava vertikalnih traka ili neusklađenosti



enthalten alle  
r Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Poravnajte glavu za štampanje.

### Povezane informacije

- ➔ ["Poravnavanje glave za štampanje" na strani 96](#)

## Kvalitet štampe se ne poboljšava čak ni posle poravnanja glave za štampanje

Tokom dvosmernog štampanja (ili štampanja velikom brzinom), glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se može desiti da vertikalne linije ne budu poravnate. Ako se kvalitet štampe ne poboljša, onemogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Onemogućavanjem ovog podešavanja može da se smanji brzina štampanja.

- Windows

Opozovite izbor opcije **Velika brzina** na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača.

## Rešavanje problema

### Mac OS X

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > Štampači i skeneri (ili Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks), a zatim izaberite štampač. Kliknite na Options & Supplies > Options (ili Driver). Izaberite Off za podešavanje **High Speed Printing**.

## Kvalitet štampe je loš

Ako je kvalitet štampe loš usled zamrljanih otisaka, pojavljivanja traka, nedostatka boja, izbledelih boja i lošeg poravnjanja na otiscima, proverite sledeće.

- Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- Izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- Nemojte stampati na papiru koji je vlažan, oštećen ili previše star.
- Ako je papir uvijen ili je koverta naduvana, spljoštite ih.
- Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.
- Poravnajte glavu za štampanje.
- Štampajte koristeći podešavanje boljeg kvaliteta.
- Papire nemojte slagati odmah nakon štampanja.
- Otiske u potpunosti osušite pre arhiviranja ili prikazivanja. Prilikom sušenja otisaka, izbegavajte direktnu sunčevu svetlost, nemojte koristiti fen i nemojte dodirivati stranu papira na kojoj je štampano.
- Prilikom štampanja slika i fotografija, kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira umesto običnog papira. Štampajte na strani originalnog Epson papira koja je pogodna za štampanje.
- Trudite se da koristite originalne Epson kertridže sa bojom. Ovaj proizvod je projektovan tako da podesi boje na osnovu korišćenja originalnih Epson kertridža sa bojom. Upotreba neoriginalnih kertridža sa bojom može da dovede do opadanja kvaliteta štampanja.
- Epson preporučuje da kertridž sa bojom upotrebite pre datuma koji je odštampan na pakovanju.
- Za najbolje rezultate, kertridž sa bojom iskoristite u roku od šest meseci od otvaranja pakovanja.

### Povezane informacije

- ➔ ["Dostupan papir i kapaciteti" na strani 35](#)
- ➔ ["Lista tipova papira" na strani 36](#)
- ➔ ["Mere opreza pri rukovanju papirom" na strani 34](#)
- ➔ ["Provera i čišćenje glave za štampanje" na strani 94](#)
- ➔ ["Poravnavanje glave za štampanje" na strani 96](#)

## Papir je umrljan ili izgužvan

- Kada se u vrhu ili u dnu papira pojave horizontalne trake ili je papir zamrljan, ubacite papir u odgovarajućem smeru i povucite ivične vodice uz rubove papira.



- Kada se javljaju vertikalne trake ili je papir zamrljan, očistite putanju papira.



- Postavite papir na ravnu površinu da biste proverili da li je uvijen. Ako jeste, ispravite ga.
- Kada obavljate ručno dvostrano štampanje, uverite se da se mastilo u potpunosti osušilo pre ponovnog ubacivanja papira.

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Čišćenje putanje papira” na strani 97

## Štampane fotografije su lepljive

Možda štampate na pogrešnoj strani foto papira. Proverite da li štampate na strani predviđenoj za štampanje.

Kada se štampa sa pogrešne strane foto papira, morate da očistite putanju papira.

### Povezane informacije

- ➔ “Čišćenje putanje papira” na strani 97

## Slike ili fotografije se štampaju u neočekivanim bojama

Kada štampate iz Windows upravljačkog programa štampača, standardno se primjenjuje Epsonovo automatsko podešavanje fotografija zavisno od vrste papira. Pokušajte da promenite podešavanje.

Na kartici **Još opcija** izaberite **Prilagođeno** u **Ispravka boje**, a zatim kliknite na **Napredno**. Promenite podešavanje **Doterivanje prizora** sa **Autom.** **doterivanje** na neku drugu opciju. Ako se podešavanja ne mogu izmeniti, koristite bilo koji metod korekcije boja osim **PhotoEnhance** u **Upravljanje bojom**.

### Povezane informacije

→ ["Prilagođavanje boje štampanja" na strani 64](#)

## Boje se razlikuju od onih koje se vide na ekranu

- Ekran i ekran računara imaju svoja sopstvena svojstva prikazivanja. Ako je prikaz neuravnotežen, slike se ne prikazuju sa odgovarajućom osvetljenošću i bojama. Podesite svojstva uređaja.
- Ako svetlost obasjava ekran, imaće uticaja na način na koji se slika vidi na ekranu. Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost i proverite sliku na mestu gde je odgovarajuće osvetljenje.
- Boje se razlikuju od onih koje se vide na pametnim uređajima kao što su pametni telefoni ili tableti sa ekranima sa visokom rezolucijom.
- Boje na ekranu nisu baš iste ka one na papiru, jer ekran i štampač imaju različit postupak proizvodnje boja.

## Štampanje bez margina nije moguće

U postavkama štampanja podesite štampanje bez ivica. Ako izaberete vrstu papira koja ne podržava štampanje bez ivica, ne možete izabrati **Bez okvira**. Izaberite vrstu papira koja podržava štampanje bez ivica.

### Povezane informacije

→ ["Opcije menija za režim Print Photos" na strani 48](#)  
→ ["Opcije menija za režim Copy" na strani 70](#)  
→ ["Osnovne informacije o štampanju — Windows" na strani 49](#)  
→ ["Osnovne informacije o štampanju — Mac OS X" na strani 50](#)

## Ivice slike bivaju izrezane prilikom štampanja bez ivica

Tokom štampanja bez ivica, slika je blago uvećana, a oblast koja izlazi iz okvira je izrezana. Izaberite nižu postavku uvećanja.

- Windows  
Kliknite na **Podešavanja** pored polja za potvrdu **Bez okvira** na kartici drajvera štampača **Glavni** a zatim izmenite postavke.
- Mac OS X  
Izmenite postavke **Širenje** u meniju dijaloga za štampanje **Podešavanje štampe**.

## Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni

- Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vodice za papir do ivica papira.
- Prilikom postavljanja originala na staklo skenera (staklo skenera), poravnajte ugao originala sa uglom obeleženim simbolom na okviru stakla skenera. Ako su ivice kopije opsećene, odmaknite original od ugla.
- Prilikom stavljanja originala na staklo skenera (staklo skenera), očistite staklo skenera (staklo skenera) i poklopac za dokumente. Ako na staklu ima prašine ili mrlja, može se desiti da se oblast za kopiranje poveća kako bi se prašina ili mrlje obuhvatili, što dovodi do pogrešnog položaja za kopiranje ili smanjivanja slike.
- Izaberite odgovarajuću postavku veličine papira.
- Prilagodite podešavanje margina u aplikaciji tako da bude u okviru oblasti na kojoj se može stampati.

#### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 37
- ➔ “Postavljanje originala na staklo skenera (Staklo skenera)” na strani 41
- ➔ “Čišćenje Staklo skenera” na strani 98
- ➔ “Površina na kojoj se može štampati” na strani 145

## Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni

- Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.
- Otkažite sve pauzirane poslove štampanja.
- Nemojte ručno stavljati računar u režim **Hibernacija** ili **Mirovanje** kada je štampanje u toku. Sledеći put kada uključite računar može doći do štampanja stranica sa izobličenim tekstom.

#### Povezane informacije

- ➔ “Otkazivanje štampanja” na strani 68

## Odštampana slika je izvrnuta

Opozovite podešavanja štampanja slike u vidu odraza u drajveru štampača ili u aplikaciji, ako su podešena.

- Windows  
Opozovite **Odraz u ogledalu** na kartici **Još opcija** drajvera štampača.
- Mac OS X  
Opozovite **Mirror Image** iz menija **Podešavanje štampe** dijaloga za štampanje.

## Šabloni u obliku mozaika na otiscima

Kada štampate slike ili fotografije, koristite podatke visoke rezolucije. Slike na veb-sajtovima su često niske rezolucije, iako izgledaju dovoljno dobro na ekranu, pa kvalitet štampe može opasti.

## Na kopiranoj slici pojavljuju se nejednake boje, mrlje, tačke ili prave linije

- Očistite putanju papira.
- Obrišite staklo skenera (staklo skenera).
- Nemojte previše jako pritiskati original ili poklopac skenera kada postavljate originale na staklo skenera (staklo skenera).
- Kada se stvaraju mrlje na papiru, smanjite podešavanje gustine kopiranja.

#### Povezane informacije

- ➔ “Čišćenje putanje papira” na strani 97
- ➔ “Čišćenje Staklo skenera” na strani 98
- ➔ “Opcije menija za režim Copy” na strani 70

## Talasaste linije (moiré) se pojavljuju na kopiranoj slici

Promenite podešavanje smanjenja ili povećavanja ili postavite original pod neznatno drugačijim uglom.

### Povezane informacije

➔ “Opcije menija za režim Copy” na strani 70

## Slika sa druge strane originala se pojavljuje na kopiranoj slici

- Ako je original tanak, postavite ga na staklo skenera, a zatim preko njega stavite crni papir.
- Smanjite podešavanje gustine kopiranja na kontrolnoj tabli.

### Povezane informacije

➔ “Opcije menija za režim Copy” na strani 70

## Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti

Ako ste isprobali sva rešenja i time niste rešili problem, pokušajte da deinstalirate drajver štampača, a zatim ga ponovo instalirate.

### Povezane informacije

➔ “Deinstaliranje aplikacija” na strani 116  
➔ “Instaliranje aplikacija” na strani 117

---

## Drugi problemi sa štampanjem

### Štampanje je suviše sporo

- Zatvorite sve nepotrebne aplikacije.
- Smanjite podešavanje kvaliteta. Štampanje visokog kvaliteta usporava brzinu štampanja.
- Omogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Kada je ovo podešavanje omogućeno, glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se brzina štampanja uvećava.
- Windows

Izaberite **Velika brzina** na kartici **Još opcija** drajvera štampača.

- Mac OS X

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **On** za podešavanje **High Speed Printing**.

## Rešavanje problema

### Onemogućite **Tiki režim**.

#### Kontrolna tabla

Na početnom ekranu izaberite **Quiet Mode**, a zatim ga onemogućite.

#### Windows

Izaberite **Isključeno** za podešavanje **Tiki režim** na kartici **Glavni** u upravljačkom programu štampača.

#### Mac OS X

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **Off** za podešavanje **Tiki režim**.

## Štampanje se značajno usporava tokom neprekidnog štampanja

Štampanje se usporava da bi se sprečilo pregravanje i oštećenje mehanizma štampača. Međutim, možete da nastavite da štampate. Da biste povratili normalnu brzinu štampanja, ostavite štampač da miruje najmanje 30 minuta. Brzina štampanja se neće vratiti na normalnu ako je napajanje isključeno.

## Nije moguće otkazati štampanje sa računara sa instaliranim operativnim sistemom Mac OS X v10.6.8

Ako želite da prekinete štampanje sa računara, obavite sledeće postavke.

Pokrenite aplikaciju Web Config a zatim izaberite **Port9100** kao postavku za **Protokol najvišeg prioriteta** u odeljku **Podešavanje AirPrint**. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte.

### Povezane informacije

➔ ["Web Config" na strani 105](#)

---

## Započinjanje skeniranja nije moguće

### Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.

### Ako koristite USB čvorište, pokušajte da priključite štampač direktno na računar.

### Ako skenirate u visokoj rezoluciji preko mreže, može doći do greške u komunikaciji. Smanjite rezoluciju.

### Uverite se da ste izabrali odgovarajući štampač (skener) ako se lista skenera prikazuje kada pokrenete Epson Scan 2.

### Vodite računa da bude izabran tačan štampač (skener) na Epson Scan 2.

### Ako koristite bilo koju aplikaciju koja je usaglašena interfejsom TWAIN, izaberite štampač (skener) koji koristite.

## Rešavanje problema

- ❑ U operativnom sistemu Windows proverite da li se štampač (skener) prikazuje u odeljku **Skeneri i fotoaparati**. Štampač (skener) bi trebalo da bude prikazan kao „EPSON XXXXX (ime štampača)”. Ako štampač (skener) nije prikazan, deinstalirajte i ponovo instalirajte Epson Scan 2. Da biste pristupili odeljku **Skeneri i fotoaparati**, pogledajte dolenavedene informacije.
- ❑ Windows 10  
Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start ili ga pritisnite i držite, izaberite **Kontrolna tabla**, u polje za pretragu unesite „Skener i fotoaparat”, kliknite na **Prikaži skenere i fotoaparate** i proverite da li je štampač prikazan.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8  
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla**, u polje za pretragu unesite „Skener i fotoaparat”, kliknite na **Prikaži skenere i fotoaparate** i proverite da li je štampač prikazan.
- ❑ Windows 7  
Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla**, u polje za pretragu unesite „Skener i fotoaparat”, kliknite na **Prikaži skenere i fotoaparate** i proverite da li je štampač prikazan.
- ❑ Windows Vista  
Kliknite na dugme Start, izaberite **Kontrolna tabla > Hardver i zvuk > Skeneri i fotoaparati**, a zatim proverite da li je štampač prikazan.
- ❑ Windows XP  
Kliknite na dugme Start, izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Skeneri i fotoaparati**, a zatim proverite da li je štampač prikazan.
- ❑ Ako ne možete da skenirate koristeći aplikacije koje su usklađene sa interfejsom TWAIN, deinstalirajte aplikaciju koja koristi TWAIN i ponovo je instalirajte.

### Povezane informacije

- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 116](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 117](#)

## Započinjanje skeniranja nije moguće kada se koristi kontrolna tabla

- ❑ Proverite da li su Epson Scan 2 i Epson Event Manager pravilno instalirani.
- ❑ Proverite podešavanje skeniranja dodeljeno u funkciji Epson Event Manager.

### Povezane informacije

- ➔ [“Epson Scan 2 \(upravljački program skenera\)” na strani 113](#)
- ➔ [“Epson Event Manager” na strani 113](#)

---

## Problemi sa skeniranom slikom

### Nejednake boje, prašina, mrlje i sl. se pojavljuju prilikom skeniranja sa stakla skenera

- ❑ Očistite staklo skenera.
- ❑ Uklonite otpatke ili prašinu koja se uhvatila za original.

## Rešavanje problema

- Ne pritiskajte previše original niti poklopac za dokumente. Ako previše pritiskate, može doći do pojave zamućenja, razmazivanja i mrlja.

### Povezane informacije

- ➔ [“Čišćenje Staklo skenera” na strani 98](#)

## Kvalitet slike je grub

- Podesite **Režim** u Epson Scan 2 u skladu sa originalom koji želite da skenirate. Skenirajte koristeći podešavanja za dokumente u **Režim dokumenta** i podešavanja za fotografije u **Režim fotografije**.
- U Epson Scan 2, podesite sliku pomoću stavki na kartici **Napredna podešavanja** i zatim skenirajte.
- Ako je rezolucija niska, pokušajte da povećate rezoluciju i zatim skenirajte.

### Povezane informacije

- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 76](#)

## Pomak se pojavljuje u pozadini slike

Slike sa pozadine originala mogu se pojaviti na skeniranoj slici.

- U Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim podesite **Osvetljenje**.  
Ova funkcija možda neće biti dostupna zavisno od podešavanja na kartici **Glavna podešavanja > Vrsta slike** ili drugih podešavanja na kartici **Napredna podešavanja**.
- U **Režim dokumenta** u Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim **Opcija slike > Poboljšanje teksta**.
- Kada skenirate sa stakla skenera, postavite crni papir ili podlogu za radni sto preko originala.

### Povezane informacije

- ➔ [“Postavljanje originala na staklo skenera \(Staklo skenera\)” na strani 41](#)
- ➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 76](#)

## Tekst je nejasan

- U **Režim dokumenta** u Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim **Opcija slike > Poboljšanje teksta**.
- Izaberite **Režim dokumenta** kao **Režim** u Epson Scan 2. Skenirajte pomoću podešavanja za dokumente u **Režim dokumenta**.
- U **Režim dokumenta** u Epson Scan 2, kada je **Vrsta slike** na kartici **Glavna podešavanja** podešen na **Crno-belo**, podesite **Granica** na kartici **Napredna podešavanja**. Kada povećate **Granica**, oblast crne boje postaje veća.
- Ako je rezolucija niska, pokušajte da povećate rezoluciju i zatim skenirajte.


### Povezane informacije

- ➔ [“Skeniranje dokumenata \(Režim dokumenta\)” na strani 76](#)

## Pojavljuju se talasaste šare (mrežaste senke)

Ako je original štampani dokument, mogu se pojaviti talasaste šare (mrežaste senke) na skeniranoj slici.

- Na kartici Napredna podešavanja u Epson Scan 2, izaberite Deekranizacija.

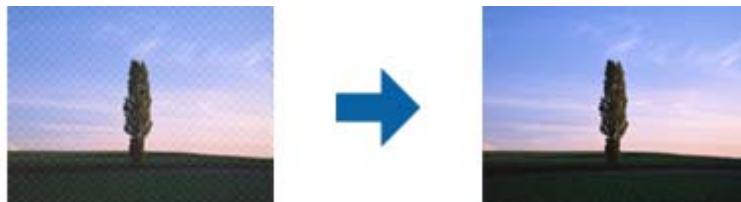

- Promenite rezoluciju, pa ponovo skenirajte.

### Povezane informacije

- ➔ “Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 76

## Ne može se skenirati tačna oblast na staklu skenera

- Proverite da li original leži pravilno uz oznake za poravnavanje.
- Ako nedostaje ivica skenirane slike, malo pomerite original od ivice stakla skenera.
- Kada postavljate više originala na staklo skenera, vodite računa da bude razmak od najmanje 20 mm (0,79 in.) između originala.
- Kada skenirate sa kontrolne table i izaberete funkciju automatskog opsecanja oblasti skeniranja, uklonite sve smeće i prljavštinu sa stakla skenera i poklopca za dokumente. Ako originala ima bilo kakvog smeća ili prljavštine, opseg skeniranja se povećava da bi ih obuhvatio.

### Povezane informacije

- ➔ “Postavljanje originala na staklo skenera (Staklo skenera)” na strani 41

## Pregled u režimu Sličica nije moguć

- Kada postavljate više originala na staklo skenera, obezbedite razmak od najmanje 20 mm (0,79 in.) između originala.
- Proverite da li je original pravo postavljen.
- U zavisnosti od originala, pregledanje možda ne može da bude izvršeno u režimu Sličica. U tom slučaju, skenirajte u pregledu Normalno, a zatim ručno napravite okvire za izbor.

### Povezane informacije

- ➔ “Skeniranje fotografija ili slika (Režim fotografije)” na strani 78

## Tekst se ne prepozna pravilno kada se sačuva kao Pretraživ PDF

- U prozoru Opcije formata slike u Epson Scan 2, proverite da li je Jezik teksta pravilno postavljen na kartici Tekst.

## Rešavanje problema

- Proverite da li je original ravno postavljen.
- Koristite original sa jasnim tekstom. Prepoznavanje teksta može opasti za sledeće tipove originala.
  - Originali koji su kopirani više puta
  - Originali primljeni faksom (niska rezolucija)
  - Originali na kojima je razmak između slova ili redova suviše mali
  - Originali sa išpartanim linijama ili podvlačenjem preko teksta
  - Originali sa ručno pisanim tekstom
  - Originali sa pregibima ili naborima
- U **Režim dokumenta** u Epson Scan 2, kada je **Vrsta slike** na kartici **Glavna podešavanja** podešen na **Crno-belo**, podesite **Granica** na kartici **Napredna podešavanja**. Kada povećate **Granica**, crna postaje jača.
- U **Režim dokumenta** u Epson Scan 2, izaberite karticu **Napredna podešavanja** i zatim **Opcija slike > Poboljšanje teksta**.

### Povezane informacije

➔ “[Skeniranje dokumenata \(Režim dokumenta\)](#)” na strani 76

## Ne mogu se rešiti problemi na skeniranoj slici

Ako se isprobali sva rešenja i niste rešili problem, pokrenite podešavanja Epson Scan 2 pomoću Epson Scan 2 Utility.

#### *Napomena:*

*Epson Scan 2 Utility je aplikacija koja se isporučuje uz Epson Scan 2.*

1. Pokrenite aplikaciju Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10  
Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Sve aplikacije > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Unesite ime aplikacije u pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Kliknite na dugme Start i izaberite **Svi programi ili Programi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Mac OS X  
Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Izaberite karticu **Drugo**.
3. Kliknite na **Resetuj**.

#### *Napomena:*

*Ako pokretanje postupka ne reši problem, deinstalirajte i ponovo instalirajte Epson Scan 2.*

### Povezane informacije

➔ “[Deinstaliranje aplikacija](#)” na strani 116

➔ “[Instaliranje aplikacija](#)” na strani 117

## Ostali problemi sa skeniranjem

### Skeniranje je suviše sporo

Smanjite rezoluciju.

#### Povezane informacije

➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 76](#)

### Skeniranje se zaustavlja prilikom skeniranja u PDF/Multi-TIFF

- Ako skenirate koristeći Epson Scan 2, možete neprekidno da skenirate najviše 999 stranica u PDF formatu i najviše 200 stranica u formatu Multi-TIFF.
- Za skeniranje velikih količina dokumenata, preporučujemo skeniranje u nijansama sive.
- Povećajte prazan prostor na tvrdom disku računara. Skeniranje se može zaustaviti ako nema dovoljno praznog prostora.
- Probajte da skenirate u nižoj rezoluciji. Skeniranje se prekida ako ukupna količina podataka dostigne ograničenje.

#### Povezane informacije

➔ [“Skeniranje pomoću programa Epson Scan 2” na strani 76](#)

---

## Drugi problemi

### Blagi strujni udar prilikom dodirivanja štampača

Ako je mnogo perifernih uređaja priključeno na računar, može se desiti da osetite blagi strujni udar kada dodirnete štampač. Instalirajte žicu za uzemljenje u računar sa kojim je priključen štampač.

### Uređaj pravi buku dok radi

Ako je buka u toku rada uređaja prevelika, omogućite **Tiki režim**. Omogućavanjem ove funkcije može da se smanji brzina štampanja. Zavisno od vrste papira i podešavanja kvaliteta štampe koje ste izabrali, možda neće biti razlike u nivou buke koju štampač proizvodi.

- Kontrolna tabla

Na početnom ekranu izaberite **Quiet Mode**, a zatim ga omogućite.

- Windows

Omogućite **Tiki režim** na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača.

- Mac OS X

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **On** za podešavanje **Tiki režim**.

## **Nije moguće sačuvati podatke na memorijsku karticu**

- Koristite memorijsku karticu koja je podržana od strane štampača.
- Proverite da li je memorijska kartica zaštićena od upisivanja.
- Proverite da li memorijska kartica ima dovoljno slobodne memorije. Ako je nivo slobodne memorije nizak, čuvanje podataka nije moguće.

### **Povezane informacije**

➔ “Specifikacije podržanih memorijskih kartica” na strani 149

## **Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows)**

Dodajte aplikaciju u dozvoljene programe Windows zaštitnog zida u bezbednosnim postavkama na **Kontrolnoj tabli**.

## **„?“ se prikazuje na ekranu za izbor fotografija**

„?“ se prikazuje na LCD ekranu kada datoteka slike nije podržana od strane proizvoda.

### **Povezane informacije**

➔ “Specifikacije podržanih podataka” na strani 149

# Dodatak

## Tehničke specifikacije

### Specifikacije štampača


Postavljanje mlaznica na glavi za štampanje		Mlaznice za crnu boju: 180 Mlaznice za ostale boje: 59 za svaku boju
Težina papira	Običan papir	64 do 90 g/m <sup>2</sup> (17 do 24 funti)
	Koverte	Koverta #10, DL, C6: 75 do 90 g/m <sup>2</sup> (20 do 24 funti)

### Površina na kojoj se može stampati

#### *Površina na kojoj se može stampati za pojedinačne listove*


Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

#### Štampanje sa ivicama

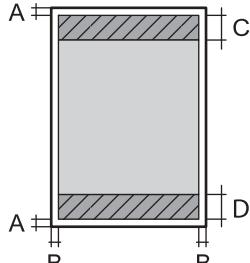

A	3.0 mm (0.12 inča)
B	3.0 mm (0.12 inča)
C	40.0 mm (1.57 inča)
D	32.0 mm (1.26 inča)


#### Štampanje bez ivica

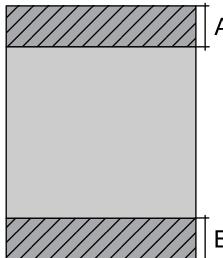

A	43.0 mm (1.69 inča)
B	35.0 mm (1.38 inča)

#### *Površina na kojoj se može stampati za koverte*

Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

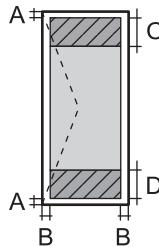**Dodatak**


A	3.0 mm (0.12 inča)
B	5.0 mm (0.20 inča)
C	18.0 mm (0.71 inča)
D	40.0 mm (1.57 inča)

**Specifikacije skenera**

Tip skenera	Tanki skener
Fotoelektrični uređaj	CIS
Maksimalna veličina dokumenta	216×297 mm (8.5×11.7 inča) A4, Letter
Rezolucija	1200 dpi (glavno skeniranje) 2400 dpi (podređeno skeniranje)
Dubina boje	Boja <input type="checkbox"/> 48 bita po pikselu interno (16 bita po pikselu po boji interno) <input type="checkbox"/> 24 bita po pikselu eksterno (8 bita po pikselu po boji eksterno) Nijanse sive <input type="checkbox"/> 16 bita po pikselu interno <input type="checkbox"/> 8 bita po pikselu eksterno Crno-belo <input type="checkbox"/> 16 bita po pikselu interno <input type="checkbox"/> 1 bita po pikselu eksterno
Izvor svetla	LED

**Specifikacije interfejsa**

Za računar	USB velike brzine
------------	-------------------

**Lista mrežnih funkcija**

Funkcija		Podržana	Napomene
Mrežni interfejsi	Ethernet	-	-
Wi-Fi	Infrastruktura	✓	-
	Ad hoc	-	-
	Wi-Fi Direct (Simple AP)	✓	-

**Dodatak**

<b>Funkcija</b>			<b>Podržana</b>	<b>Napomene</b>
Zajednička veza	Ethernet i Wi-Fi Direct (Simple AP)		-	-
	Wi-Fi (infrastruktura) i Wi-Fi Direct (Simple AP)		✓	-
Upotreba table	Podešavanje Wi-Fi	Pomoćnik za podešavanje bežične veze	✓	-
		Podešavanje preko tastera (WPS)	✓	-
		Podešavanje PIN koda	✓	-
		Automatsko Wi-Fi povezivanje	✓	-
		Epson iPrint veza	-	-
		Podešavanje Wi-Fi Direct	✓	-
	Opšta podešavanja mreže		-	-
	Provera mrežnog povezivanja		✓	-
	Status mreže		-	-
	Štampanje lista statusa mreže		✓	-
	Onemogući Wi-Fi		✓	-
	Vrati podrazumevana fabrička podešavanja		✓	-
	Podešavanje deljenja datoteke		✓	Samo memorijска kartica
Štampanje preko mreže	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD štampanje (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ili noviji
	Bonjour štampanje (Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP štampanje (Windows, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP štampanje	IPv4	-	Primena informacija
	PictBridge štampanje (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitalni fotoaparat
	Epson Connect (štampanje e-pošte)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ili noviji, Mac OS X v10.7 ili noviji
	Štampanje iz Google računarskog oblaka	IPv4, IPv6	✓	-

**Dodatak**

Funkcija			Podržana	Napomene
Skeniranje preko mreže	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (skeniranje u računarski oblak)	IPv4	-	-
	AirPrint (skeniranje)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.9 ili noviji
	ADF (automatsko preusmeravanje)		-	-
Faks	Slanje faksova	IPv4	-	-
	Primanje faksova	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	Mac OS X v10.8 ili noviji

**Specifikacije bežične mreže**

Standardi	IEEE802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Opseg frekvencije	2,4 GHz
Maksimalna emitovana radiofrekventna snaga	17 dBm (EIRP)
Režimi za koordinaciju	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (Simple AP) <sup>*2</sup>
Sistemi zaštite bežičnih mreža	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*3</sup>

\*1 Usaglašen je sa IEEE 802.11b/g/n ili IEEE 802.11b/g u zavisnosti od mesta kupovine.

\*2 Nije podržan za IEEE 802.11b.

\*3 Pridržava se standarda WPA2 sa podrškom za WPA/WPA2 Personal.

**Bezbednosni protokol**

SSL/TLS	HTTPS server/klijent, IPPS
---------	----------------------------

**Podržane eksterne usluge**

AirPrint	Štampanje	iOS 5 ili noviji/Mac OS X v10.7.x ili noviji
	Skeniranje	Mac OS X v10.9.x ili noviji
Google Cloud Print		

## Specifikacije spoljnih uređaja za skladištenje podataka

### Specifikacije podržanih memorijskih kartica

Kompatibilne memorijске kartice	Maksimalni kapaciteti
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

\* Upotrebite adapter da bi stala u otvor za memoriju karticu. U suprotnom, kartica se može zaglaviti.

### Podržani naponi memorijskih kartica

Tip 3,3 V, tip sa dvostrukim naponom (3,3 V i 5 V) (napon napajanja: 3,3 V)

Memorijске kartice sa naponom od 5 V nisu podržane.

Maksimalna jačina struje napajanja: 200 mA

### Specifikacije podržanih podataka

Format datoteke	JPEG standard sa Exif verzijom 2.3, slikane digitalnim fotoaparatima koji su prilagođeni standardu DCF <sup>*1</sup> verzija 1.0 ili 2.0 <sup>*2</sup>
Veličina slike	Horizontalna: 80 do 10200 piksela Vertikalna: 80 do 10200 piksela
Veličina datoteke	Manje od 2 GB
Maksimalni broj datoteka	2000

\*1 DCF (Design rule for Camera File system., Pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata.)

\*2 Podaci fotografija smešteni u ugrađenoj memoriji digitalnih fotoaparata nisu podržani.

#### Napomena:

„?“ se prikazuje na LCD ekranu kada štampač ne prepozna datoteku slike. U ovoj situaciji, ako izaberete raspored sa više slika, biće štampani prazni odeljci.

**Dodatak****Dimenzije**

Dimenzije	<p>Skladištenje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Širina: 390 mm (15.4 inča)</li> <li><input type="checkbox"/> Dubina: 300 mm (11.8 inča)</li> <li><input type="checkbox"/> Visina: 146 mm (5.7 inča)</li> </ul> <p>Štampanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Širina: 390 mm (15.4 inča)</li> <li><input type="checkbox"/> Dubina: 528 mm (20.8 inča)</li> <li><input type="checkbox"/> Visina: 279 mm (11.0 inča)</li> </ul>
Težina*	Oko 4.3 kg (9.5 funti)

\* Bez kertridža sa mastilom i kabla za napajanje.


**Specifikacije napajanja**

Model	Model za 100 do 240 V	Model za 220 do 240 V
Nazivni frekventni opseg	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Nazivna struja	0.5 do 0.3 A	0.3 A
Potrošnja struje (sa USB vezom)	Samo kopiranje: pribl. 13.0 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 4.3 W Režim spavanja: pribl. 1.6 W Isključeno napajanje: pribl. 0.3 W	Samo kopiranje: pribl. 13.0 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 4.3 W Režim spavanja: pribl. 1.6 W Isključeno napajanje: pribl. 0.3 W

**Napomena:**

- Na nalepnici na štampaču pogledajte njegov napon.

**Ambijentalne specifikacije**

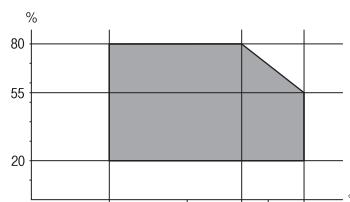Rad	<p>Koristite štampač u opsegu prikazanom na sledećem grafiku.</p>  <p>Temperatura: 10 do 35°C (50 do 95°F)            Vlažnost vazduha: 20 do 80% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)</p>
Skladištenje	<p>Temperatura: -20 do 40°C (-4 do 104°F)*            Vlažnost vazduha: 5 do 85% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)</p>

**Dodatak**

\* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40°C (104°F).

## **Specifikacije koje se tiču životne sredine za kertridže sa mastilom**

Temperatura za čuvanje	-30 do 40 °C (-22 do 104 °F)*
Temperatura zamrzavanja	<p>-16 °C (3.2 °F)</p> <p>Mastilo se otapa i postaje upotrebljivo nakon približno 3 sata na temperaturi od 25 °C (77 °F).</p>

\* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40 °C (104 °F).

## **Zahtevi sistema**

- Windows 10 (32 bita, 64 bita)/Windows 8.1 (32 bita, 64 bita)/Windows 8 (32 bita, 64 bita)/Windows 7 (32 bita, 64 bita)/Windows Vista (32 bita, 64 bita)/Windows XP SP3 ili noviji (32-bitna)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ili noviji
- Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### **Napomena:**

- Mac OS X možda neće podržavati neke aplikacije i funkcije.
- UNIX sistem datoteka (UFS) za Mac OS X nije podržan.

## **Informacije u vezi sa propisima**

### **Standardi i odobrenja**

#### **Standardi i odobrenja za model za Evropu**

Za evropske korisnike

Ovim putem kompanija Seiko Epson izjavljuje da je sledeći model radio opreme usaglašen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o usaglašenosti sa standardima EU dostupan je na sledećem veb-sajtu.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462U

Za upotrebu samo u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Nemačkoj, Lihtenštajnu, Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Holandiji, Italiji, Portugalu, Španiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Hrvatskoj, Kipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda.



## Ograničenja u vezi sa kopiranjem

Pridržavajte se sledećih ograničenja kako biste odgovorno i legalno koristili štampač.

Kopiranje sledećih stavki je zabranjeno zakonom:

- Papirne novčanice, metalni novac, državne hartije od vrednosti koje se mogu prodati, državne obveznice i municipalne obveznice
- Neiskorišćene poštanske markice, razglednice sa unapred odštampanim markicama i ostala zvanična poštanska roba sa važećom poštarinom
- Državne taksene marke i hartije od vrednosti izdate na osnovu pravnog postupka

Budite obazrivi ako kopirate sledeće stavke:

- Privatne hartije od vrednosti koje se mogu prodati (akcije, prenosive menice, čekovi itd.), mesečne propusnice, markice za prevoz itd.
- Pasoši, vozačke dozvole, papiri sa tehničkog pregleda, nalepnice za korišćenje autoputeva, bonovi za hranu, karte itd.

**Napomena:**

*Kopiranje ovih stavki je možda takođe zabranjeno zakonom.*

Odgovorna upotreba materijala zaštićenih autorskim pravima:

Štampači se mogu zloupotrebiti nedozvoljenim kopiranjem materijala zaštićenih autorskim pravima. Osim ako ne postupate po savetu iskusnog pravnika, pokažite odgovornost i poštovanje tako što ćete objavljeni materijal kopirati samo uz prethodnu dozvolu od strane vlasnika autorskog prava.

## Transportovanje štampača

Kada želite da transportujete štampač zbog selidbe ili popravke, pratite korake navedene ispod da biste zapakovali štampač.



**Važno:**

- Prilikom skladištenja ili transporta nemojte naginjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja boje.
- Nemojte da vadite kertridže sa bojom. Ako izvadite kertridže, može doći do sušenja glave za štampanje, što će onemogućiti štampanje.

1. Isključite štampač pritiskom na dugme .

2. Uverite se da se lampica napajanja ugasila, a zatim isključite kabl za napajanje.



**Važno:**

*Isključite kabl za napajanje kada je lampica indikatora isključena. U suprotnom, glava za štampanje se neće vratiti u početni položaj što će izazvati sušenje mastila, a štampanje može postati nemoguće.*


3. Isključite sve kablove kao što su kabl za napajanje i USB kabl.

4. Uverite se da memorijска kartica nije ubaćena.


5. Uklonite sav papir iz štampača.

**Dodatak**


6. Uverite se da u štampaču nema originala.
7. Otvorite skener sa zatvorenim poklopcem skenera. Držač kertridža sa mastilom trakom pričvrstite za kućište.

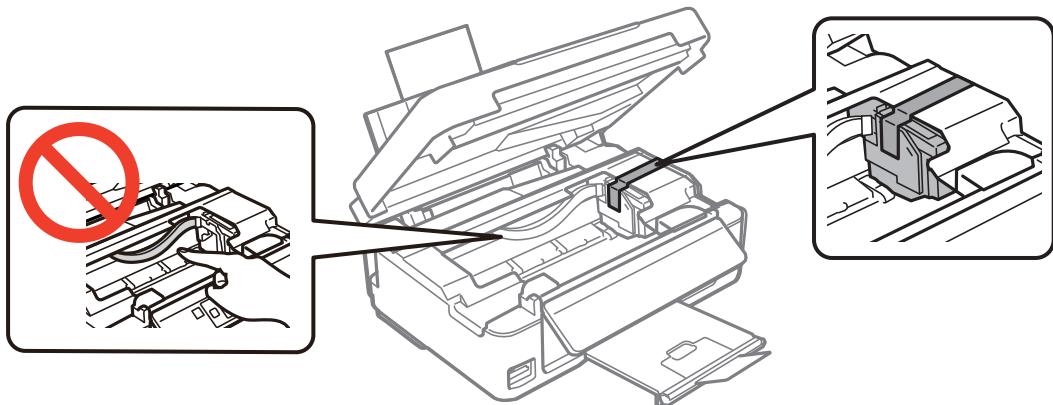

8. Zatvorite skener.

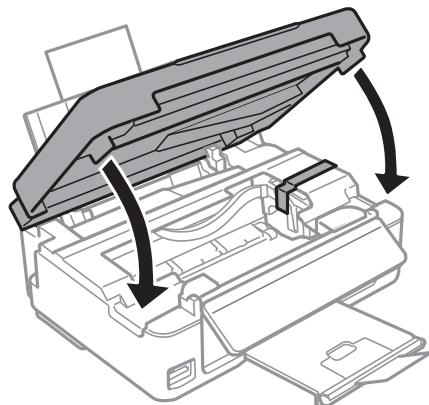

9. Pripremite štampač za pakovanje kao što je prikazano ispod.

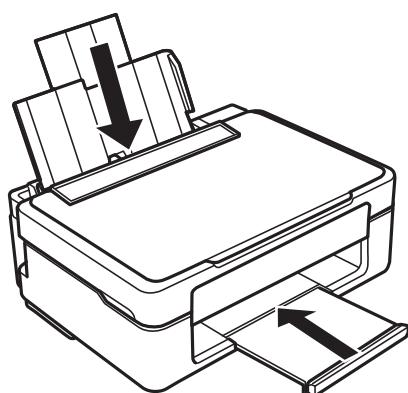

10. Zapakujte štampač u kutiju koristeći zaštitne materijale.

Kada ponovo budete koristili štampač, uverite se da ste uklonili traku kojom je držać kertridža sa mastilom bio pričvršćen. Ako primetite da je pri sledećem štampanju kvalitet štampe opao, očistite i poravnajte glavu za štampanje.

### Povezane informacije

- ➔ “Nazivi i funkcije delova” na strani 13
- ➔ “Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 94
- ➔ “Poravnavanje glave za štampanje” na strani 96

## Pristup memorijskoj kartici sa računara

Pomoću računara možete upisivati i čitati podatke sa spoljnog uređaja za skladištenje podataka kao što je memorijska kartica koja je ubaćena u štampač.



### Važno:

- Ubacite memorijsku karticu nakon što ste uklonili zaštitu od upisivanja.*
- Ako je slika sa računara sačuvana na memorijskoj kartici, slika i broj fotografija se ne osvežavaju na LCD ekranu. Izvadite i ponovo ubacite memorijsku karticu.*
- Prilikom deljenja spoljnog uređaja ubačenog u štampač između računara povezanih putem USB-a i putem mreže, pristup za pisanje se dozvoljava samo računarima koji su povezani na način koji ste izabrali na štampaču. Da biste pisali na spoljni uređaj za skladištenje podataka, uđite u **Setup** na kontrolnoj tabli, a zatim izaberite **File Sharing** i način povezivanja.*

### Napomena:

Potrebno je određeno vreme da se prepoznaju podaci sa računara ukoliko je priključen veliki spoljni uređaj za skladištenje podataka kao što je 2TB HDD.

### Windows

Izaberite spoljni uređaj za skladištenje podataka u **Računar** ili **Moj računar**. Prikazuju se podaci na spolnjem uređaju za skladištenje podataka.

### Napomena:

Ako ste povezali štampač na mrežu bez diska sa softverom ili Web Installer opcije, mapirajte memorijsku karticu ili USB port kao mrežni disk. Otvorite **Pokreni** i unesite ime štampača \\XXXXXX ili IP adresu štampača \\XXX.XXX.XXX.XXX u polje **Otvori:**. Kliknite desnim tasterom miša na prikazanu ikonu da biste dodelili mrežu. Mrežni disk će se pojaviti u **Računar** ili **Moj računar**.

### Mac OS X

Izaberite odgovarajuću ikonu uređaja. Prikazuju se podaci na spolnjem uređaju za skladištenje podataka.

### Napomena:

- Da biste uklonili spoljni uređaj za skladištenje podataka, prevucite i otpustite ikonu uređaja do ikone kante za otpatke. U suprotnom, podaci na deljenom tvrdom disku se možda neće prikazati pravilno kada se priključi drugi spoljni uređaj za skladištenje podataka.*
- Da biste pristupili spolnjim uređajem za skladištenje kroz mrežu, u meniju na radnoj površini izaberite **Go > Connect to Server**. Unesite ime štampača **cifs://XXXXXX** ili **smb://XXXXXX** (gde je „XXXXXX“ ime štampača) u polje **Adresa servera**, a zatim kliknite na **Ustvari vezu**.*

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje memoriske kartice” na strani 44
- ➔ “Specifikacije podržanih memoriskih kartica” na strani 149

---

## Kako dobiti pomoć

### Veb-sajt za tehničku podršku

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite Epson-ov veb-sajt za podršku koji je naveden u nastavku. Izaberite zemlju ili region i idite na odeljak za podršku na lokalnom Epson veb-sajtu. Na sajtu možete da nađete i najnovije drajvere, odgovore na česta pitanja, priručnike i ostali materijal za preuzimanje.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da rešite problem, za pomoć se obratite Epson-ovoj korisničkoj službi.

### Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike

#### Pre nego što kontaktirate Epson

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da otklonite problem pomoću informacija za rešavanje problema koje se nalaze u priručnicima za proizvod, za pomoć se obratite Epsonovoj službi za podršku. Ako Epsonova korisnička podrška za vašu oblast nije navedena u nastavku, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod.

Epsonova korisnička podrška će moći brže da vam pomogne ako im pružite sledeće informacije:

- Serijski broj proizvoda  
(Oznaka sa serijskim brojem proizvoda obično se nalazi sa zadnje strane proizvoda.)
- Model proizvoda
- Verzija softvera u proizvodu  
(Kliknite na **Više informacija**, **Informacije o verziji**, ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)
- Proizvođač i model vašeg računara
- Naziv i verziju operativnog sistema na vašem računaru
- Nazivi i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa proizvodom

#### Napomena:

Zavisno od proizvoda, u njegovoj memoriji mogu biti smešteni spisak telefonskih brojeva za faks i/ili mrežna podešavanja. Podaci i/ili podešavanja mogu nestati usled kvara ili opravke proizvoda. Epson neće biti odgovoran ni za kakav gubitak podataka niti za pravljenje rezervnih kopija ili vraćanje podataka i/ili podešavanja, čak ni tokom garantnog roka. Preporučujemo vam da sami napravite rezervne kopije svojih podataka ili da vodite beleške.

### Pomoć za korisnike u Evropi

Informacije o načinu kontaktiranja Epsonove korisničke podrške potražite u panevropskoj garanciji.