

**L382 Series**

**Упатство за корисникот**

# Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да се умножува, да се чува во систем за вчитување или да се пренесува во каков било облик или со какво било средство - електронски или механички, со фотокопирање, снимање или на друг начин, без претходна писмена дозвола од Seiko Epson Corporation. Не се презема никаква патентна одговорност во врска со користењето на информациите што се содржани во документот. Не се презема никаква одговорност ниту за штетите настанати од употребата на информациите содржани во документот. Информациите содржани овде се наменети само за користење со овој производ на Epson. Epson не одговара за примената на овие информации со други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Содржината на овој прирачник и спецификациите на овој производ се предмет на промена без известување.

# Трговски марки

- ❑ EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.
- ❑ PRINT Image Matching™ и логото PRINT Image Matching се заштитени трговски марки на корпорацијата Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

## Содржина

### Авторски права

### Трговски марки

### За овој прирачник

Вовед во упатствата. . . . .	7
Ознаки и симболи. . . . .	7
Описи што се користат во прирачникот. . . . .	7
Референци за оперативни системи. . . . .	8

### Важни упатства

Безбедносни упатства. . . . .	9
Совети и предупредувања за печатачот. . . . .	9
Совети и предупредувања за поставување/ користење на печатачот. . . . .	10

### Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите. . . . .	12
Копчиња и ламбички. . . . .	14

### Ставање хартија

Претпазливости при ракување со хартија. . . . .	16
Достапни хартии и капацитети. . . . .	17
Листа на видови хартија. . . . .	17
Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна. . . . .	18

### Ставање оригинали на Стакло на скенерот

Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено. . . . .	22
--	----

### Печатење

Печатење од компјутер. . . . .	23
Основни информации за печатење — Windows. . . . .	23
Основни информации за печатење — Mac OS X. . . . .	24
Двострано печатење (само за Windows). . . . .	27
Печатење неколку страници на еден лист. . . . .	28

Печатење приспособено кон големината на хартијата. . . . .	29
Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows). . . . .	31
Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows). . . . .	32
Печатење со користење на напредните функции. . . . .	38
Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print. . . . .	40
Откажување на печатењето. . . . .	41
Откажување на печатењето — копче на печатачот. . . . .	41
Откажување на печатењето - Windows. . . . .	41
Откажување на печатењето - Mac OS X. . . . .	41

### Копирање

Основи на копирањето. . . . .	43
Правење повеќе копии. . . . .	43

### Скенирање

Скенирање од контролната табла. . . . .	44
Скенирање од компјутер. . . . .	44
Скенирање со користење на Epson Scan 2. . . . .	44

### Дополнување мастило

Проверување на нивоата на мастилото. . . . .	51
Шифри на шишињата со мастило. . . . .	51
Претпазливости при ракување со шишињата со мастило. . . . .	52
Дополнување на резервоарите за мастило. . . . .	53

### Одржување на печатачот

Проверка и чистење на главата за печатење. . . . .	57
Проверка и чистење на главата за печатење — Копчиња на печатачот. . . . .	57
Проверка и чистење на главата за печатење - Windows. . . . .	58
Проверка и чистење на главата за печатење - Mac OS X. . . . .	58
Замена на мастилото во цевките за мастило. . . . .	59
Замена на мастилото во цевките за мастило - Windows. . . . .	59
Замена на мастилото во цевките за мастило - Mac OS X. . . . .	59

## Содржина

Порамнување на главата за печатење. . . . .	60	Проверка на статусот на печатачот - Mac OS X. . . . .	77
Порамнување на главата за печатење - Windows. . . . .	60	Отстранување заглавена хартија. . . . .	78
Порамнување на главата за печатење - Mac OS X. . . . .	60	Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна. . . . .	78
Чистење на патеката за хартија. . . . .	60	Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот. . . . .	78
Чистење на Стакло на скенерот. . . . .	61	Хартијата не се внесува правилно. . . . .	80
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот. . . . .	62	Заглавување на хартија. . . . .	80
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот — Копчиња на печатачот. . . . .	62	Хартијата е поставена накосо. . . . .	80
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Windows. . . . .	62	Неколку листови хартија се внесуваат во исто време. . . . .	81
Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Mac OS X. . . . .	63	Не ставајте повеќе хартија од потребното. . . . .	81
Штедење енергија. . . . .	63	Проблеми со напојувањето и контролната табла. . . . .	81
Штедење енергија - Windows. . . . .	63	Печатачот не се вклучува. . . . .	81
Штедење енергија - Mac OS X. . . . .	63	Печатачот не се исклучува. . . . .	81
<b>Информации за софтверот</b>		Не можам да печатам од компјутер. . . . .	81
Двигател за печатачот за Windows. . . . .	64	Проблеми со отпечатеното. . . . .	82
Водич за двигателот на печатачот за Windows. . . . .	65	Исписот е истуткан или недостасува бојата. . . . .	82
Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows. . . . .	67	Појавување на пруги или неочекувани бои. . . . .	82
Двигател за печатачот за Mac OS X. . . . .	67	Појавување на пруги во боја на интервали од приближно 2.5 см. . . . .	83
Водич за двигателот на печатачот за Mac OS X. . . . .	68	Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост. . . . .	83
Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS X. . . . .	70	Квалитетот на печатење е слаб. . . . .	84
Epson Scan 2 (двигател за скенерот). . . . .	70	Хартијата е замачкана или истуткана. . . . .	85
Epson Event Manager. . . . .	71	Отпечатените фотографии се лепливи. . . . .	85
Epson Easy Photo Print. . . . .	71	Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои. . . . .	86
E-Web Print (само за Windows). . . . .	72	Боите се разликуваат од она што го гледате на екранот. . . . .	86
EPSON Software Updater. . . . .	72	Не можам да печатам без маргини. . . . .	86
Деинсталирање апликации. . . . .	73	Рабовите на сликата се пресечени при печатење без рамки. . . . .	86
Деинсталирање на апликации — Windows. . . . .	73	Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни. . . . .	87
Инсталирање апликации. . . . .	74	Неточни или погрешно отпечатени знаци. . . . .	87
Ажурирање на апликациите и фирмверот. . . . .	74	Отпечатената слика е превртена. . . . .	87
<b>Решавање проблеми</b>		Мозаични ефекти на исписите. . . . .	88
Проверување на состојбата на печатачот. . . . .	76	Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика. . . . .	88
Проверка на показателите за грешки на печатачот. . . . .	76	На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти). . . . .	88
Проверка на состојбата на печатачот - Windows. . . . .	77	Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика. . . . .	88
		Проблемот со исписот не може да се избрише. . . . .	88
		Други проблеми со печатењето. . . . .	89
		Печатењето е премногу бавно. . . . .	89

## Содржина

Печатењето забавува многу при непрекинато печатење. . . . .	89
Не може да почне скенирање. . . . .	89
Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла. . . . .	90
Проблеми со скенирани слики. . . . .	91
Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот. . . . .	91
Квалитетот на сликата е лош. . . . .	91
Се прикажува пресликување во задината на сликите. . . . .	91
Текстот е нејасен. . . . .	92
Се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти). . . . .	92
Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот. . . . .	92
Не може да се прегледа во Мини. приказ. . . . .	93
Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува. . . . .	93
Не може да се решат проблемите во скенираната слика. . . . .	93
Други проблеми со скенирање. . . . .	94
Скенирањето е бавно. . . . .	94
Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF. . . . .	94
Други проблеми. . . . .	95
Мал електричен шок при допир на печатачот. . . . .	95
Звуците додека работи се гласни. . . . .	95
Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows). . . . .	95

**Додаток**

Технички спецификации. . . . .	96
Спецификации на печатачот. . . . .	96
Спецификации на скенерот. . . . .	97
Спецификации на интерфејсот. . . . .	97
Димензии. . . . .	98
Спецификации за електриката. . . . .	98
Спецификации за животната средина. . . . .	98
Системски барања. . . . .	99
Регулаторни информации. . . . .	99
Стандарди и одобренија. . . . .	99
Ограничувања за копирање. . . . .	99
Превезување на печатачот. . . . .	100
Каде да се обратите за помош. . . . .	103
Веб-локација за техничка поддршка. . . . .	103
Контактирање со поддршката на Epson. . . . .	104

# За овој прирачник

---

## Вовед во упатствата

Последните верзии на следните упатства се достапни на интернет-страницата за поддршка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (надвор од Европа)

Почнете оттука (хартиен прирачник)

Содржи информации за поставување на печатачот, инсталирање на софтверот, основно користење на печатачот, решавање проблеми и сл.

Упатство за корисникот (PDF-прирачник)

Овој прирачник. Содржи севкупни информации и упатства за користење на печатачот и за решавање проблеми.

Како и прирачниците погоре, видете и ја помошта вклучена во разните софтверски апликации на Epson.

---

## Ознаки и симболи



**Внимание:**

Упатства што мора да се следат внимателно за да се избегне физичка повреда.



**Важно:**

Упатства што мора да се почитуваат за да се избегне оштетување на вашата опрема.

**Белешка:**

Обезбедува дополнителни информации и информации за упатување.

➔ Поврзани информации

Води кон поврзани делови.

---

## Описи што се користат во прирачникот

Кадрите на екранот од двигателот за печатачот и екраните за Epson Scan 2 (двигателот за скенерот) се од Windows 10 или Mac OS X v10.11.x. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.

Илустрациите на печатачот што се користат во прирачниците се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.

---

## Референци за оперативни системи

### Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, и „Windows XP“ се однесуваат на следните оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- Microsoft® Windows® 10 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8.1 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 7 оперативен систем
- Microsoft® Windows Vista® оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition оперативен систем

### Mac OS X

Во овој прирачник, „Mac OS X v10.11.x“ се однесува на OS X El Capitan, „Mac OS X v10.10.x“ се однесува на OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x“ се однесува на OS X Mavericks, и „Mac OS X v10.8.x“ се однесува на OS X Mountain Lion. Освен тоа, „Mac OS X“ се користи како „Mac OS X v10.11.x“, „Mac OS X v10.10.x“, „Mac OS X v10.9.x“, „Mac OS X v10.8.x“, „Mac OS X v10.7.x“, и „Mac OS X v10.6.8“.



# Важни упатства

---

## Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачникот за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.

- Некои од символите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на символите.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- Никогаш сами не расклопувајте ги, не менувајте ги или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:  
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или куќиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- Ставете го печатачот блиску до ѕидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- Внимавајте да не допирате мастило кога ракувате со резервоарите за мастило, капачињата на резервоарите и отворени шишиња со мастило или капачиња на шишињата.
  - Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
  - Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
  - Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.
- Не навалувајте и не тресете шише со мастило откако ќе го отворите; тоа може да предизвика протекување.
- Чувајте ги шишињата со мастило и резервоарите со мастило вон дофат на деца. Не дозволувајте деца да пијат од шишињата за мастило и капачињата на шишињата, ниту да ракуваат со нив.

---

## Совети и предупредувања за печатачот



Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.

## Важни упатства

### Совети и предупредувања за поставување/користење на печатачот


- Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагривување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат прикештени или да се гази по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во ѕидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на ѕидниот приклучок.
- Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- Кога го поврзувате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот за документи.
- Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.
- Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- Не допирајте ги белиот плоснат кабел и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот.
- Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- Не притискајте премногу силно на стакло на скенерот при поставување на изворните документи.
- Ако некој од резервоарите за мастило не е дополнет до долната линија, дополнете мастило наскоро. Понатамошното користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија на резервоарите може да го оштети печатачот.

### Важни упатства

- Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- Пред да го превезувате печатачот, внимавајте дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно).
- Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.


# Основни информации за печатачот

## Имиња и функции на деловите

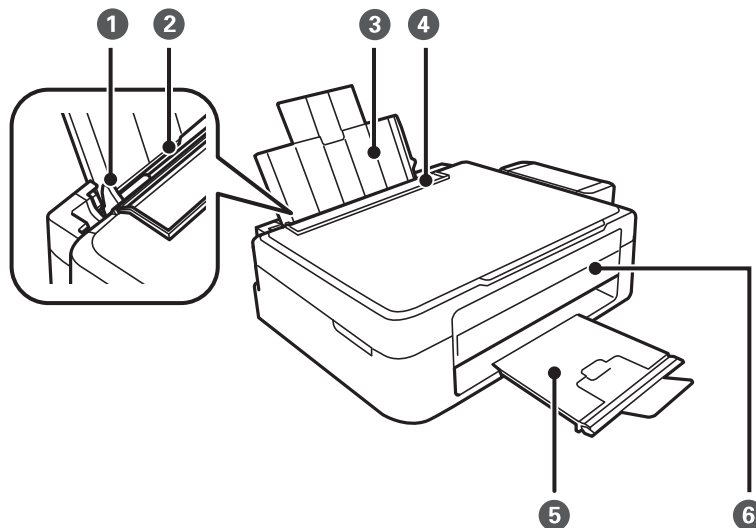


❶	Граничник	Ја води хартијата право во печатачот. Лизнете го до рабовите на хартијата.
❷	Додавање хартија од задна страна	Внесува хартија.
❸	Држач за хартија	Ја држи ставената хартија.
❹	Заштитник за додавачот	Спречува надворешни супстанции да навлезат во печатачот. Обично чувајте го заштитникот затворен.
❺	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија. Пред да печатите, кренете го сопирачот за да спречите исфрлената хартија да падне во фиоката.
❻	Контролна табла	Раководи со работата на печатачот.

### Основни информации за печатачот

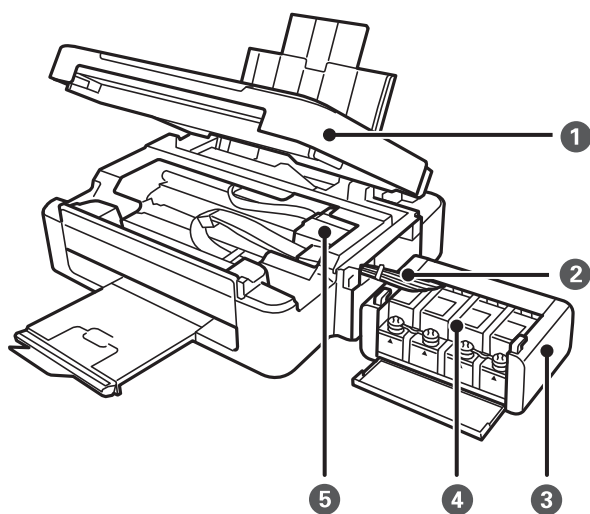


❶	Скенер	Ги скенира поставените оригинали. Се отвора кога се вади заглавена хартија од печатачот.
❷	Цевка за мастило	Носи мастило до главата за печатење.
❸	уред со резервоари за мастило	Го содржи резервоарите за мастило.
❹	Резервоари за мастило	Носи мастило до цевките за мастило.
❺	Глава за печатење	Прска мастило.

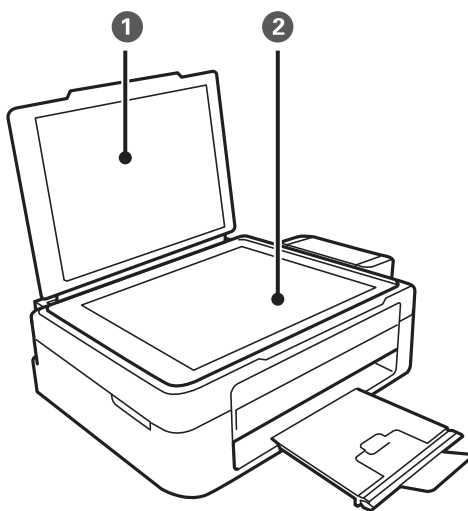


❶	Капак за документи	Ја блокира надворешната светлина кога се скенира.
❷	Стакло на скенерот	Поставете ги оригиналите.

## Основни информации за печатачот

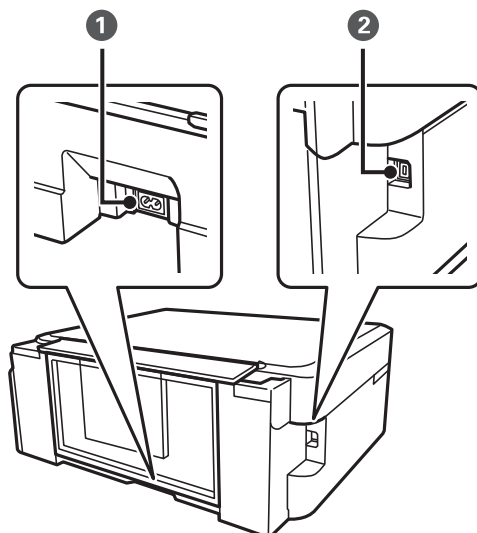

❶	Приклучок за наизменична струја	Го поврзува кабелот за напојување.
❷	Порта USB	Поврзува USB-кабел.

## Копчиња и ламбички

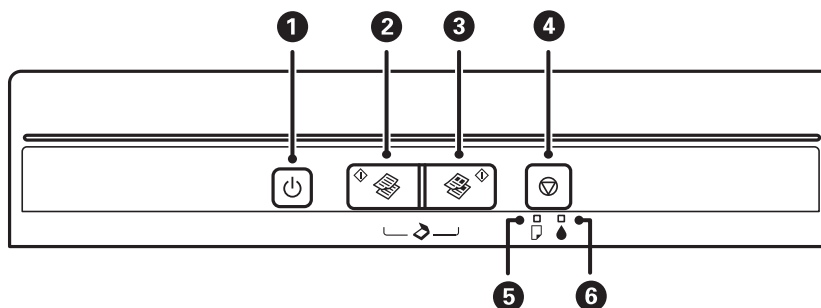










❶		<p>Го вклучува или исклучува печатачот.</p> <p>Не исклучувајте додека трепка светлото за напојување (додека печатачот работи или обработува податоци).</p> <p>Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување.</p>
❷		Почнува еднобојно копирање на обична хартија A4. За да го зголемите бројот на копии (до 20 копии), притиснете го ова копче за време на првиот и вториот интервал.
❸		Почнува копирање во боја на обична хартија A4. За да го зголемите бројот на копии (до 20 копии), притиснете го ова копче за време на првиот и вториот интервал.
❹		<p>Сопирање на тековната операција.</p> <p>Држете го ова копче три секунди додека не затрепка копчето  за да активирате чистење на главата за печатење.</p>
❺		Се пали или трепка кога нема хартија или хартијата е заглавена.

## Основни информации за печатачот

6		Укажува на состојбата на почетното полнење со мастило.
---	---	--

Достапни се дополнителни функции со разни комбинации на копчињата.

	Држете ги копчињата  и  истовремено за да го активирате софтверот на компјутер поврзан со USB и за да скенирате како датотека PDF.
	Притиснете на копчињата  и  или  истовремено за да копирате во режим со слаб квалитет.
	Вклучете го печатачот држејќи го копчето  за да ја испечатите шарата за проверка на прскалките.


### Поврзани информации

➔ [„Проверка на показателите за грешки на печатачот“ на страница 76](#)


# Ставање хартија

## Претпазливости при ракување со хартија


- ❑ Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- ❑ Издувајте ја и порамнете ги рабовите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.

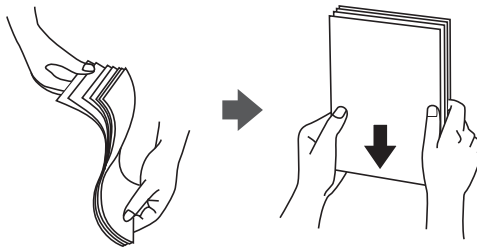

- ❑ Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.

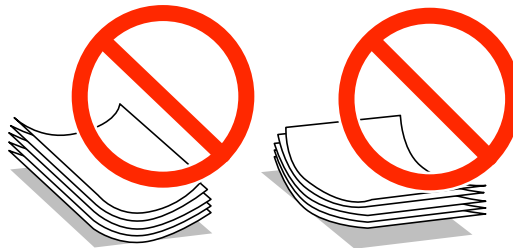

- ❑ Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Издувајте ги и порамнете ги рабовите на пливките пред да ги ставите. Кога купчињата пливкови се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.

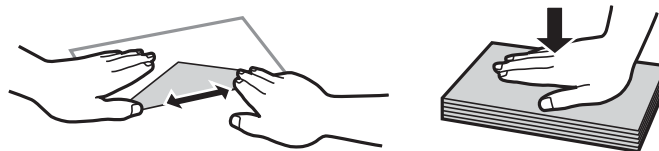

- ❑ Не користете пливкови што се извиткани или превиткани. Користењето такви пливкови предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Не користете пливкови со лепливи површини на преклопувањето или пливкови со прозорец.
- ❑ Избегнувајте користење пливкови што се претенки бидејќи можат да се извиткаат при печатењето.

### Поврзани информации

➔ [„Спецификации на печатачот“ на страница 96](#)



## Ставање хартија

## Достапни хартии и капацитети

Epson препорачува користење оригинална хартија Epson за да се обезбедат висококвалитетни исписи.

### Оригинална хартија Epson

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листови)	Рачно двострано печатење
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80*1	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper*2	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 широка (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)	20	-
Epson Matte Paper-Heavyweight*2	A4	20	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*2	A4	80	-

\*1 За рачно двострано печатење може да ставите до 30 листа хартија со испечатена една страна.

\*2 Достапно е само печатење од компјутер.

#### Белешка:

Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапни во вашето подрачје, контактирајте со поддршката на Epson.

### Комерцијално достапна хартија

Име на медиумот	Големина	Капацитет за ставање (листови)	Рачно двострано печатење
Обична хартија	Letter*1, A4, B5*1, A5*1, A6*1	До линијата покажана со триаголникот на граничникот.*2	✓
	Legal*1, Одредена од корисникот*1	1	
Плик*1	Плик #10, Плик DL, Плик C6	10	-

\*1 Достапно е само печатење од компјутер.

\*2 За рачно двострано печатење може да ставите до 30 листа хартија со испечатена една страна.

### Поврзани информации

➔ [„Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 103](#)

## Листа на видови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.


## Ставање хартија

Име на медиумот	Тип медиум
Epson Bright White Ink Jet Paper*	обични хартии
Epson Premium Glossy Photo Paper*	Epson првокласна сјајна
Epson Matte Paper-Heavyweight*	Epson Матирана
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*	Epson Матирана
Обична хартија*	обични хартии
Плик	Плик


\* Овие видови хартија се компатибилни со Exif Print и PRINT Image Matching кога се печатат со двигателот за печатење. За повеќе информации, видете во документацијата испорачана со дигиталната камера компатибилна со Exif Print или PRINT Image Matching.

## Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна

1. Отворете го штитникот, извлекете го држачот за хартија, па навалете го наназад.

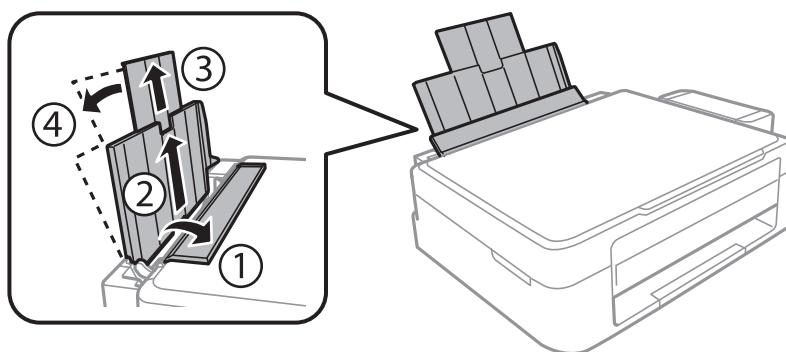


2. Лизнете го граничникот налево.

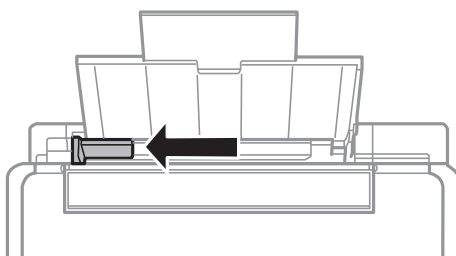

## Ставање хартија


- Ставете хартија вертикално долж десната страна на додавање хартија од задна страна со страната за печатење свртена нагоре.

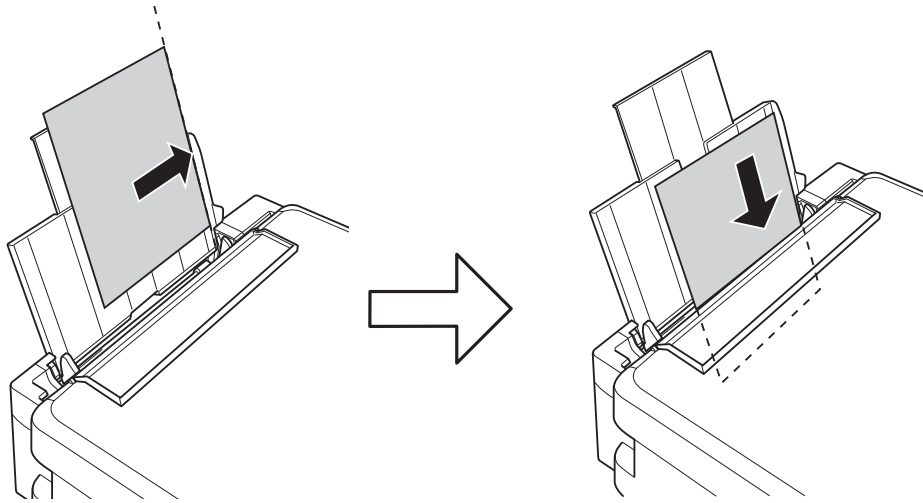


**Важно:**

Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.

Пликови

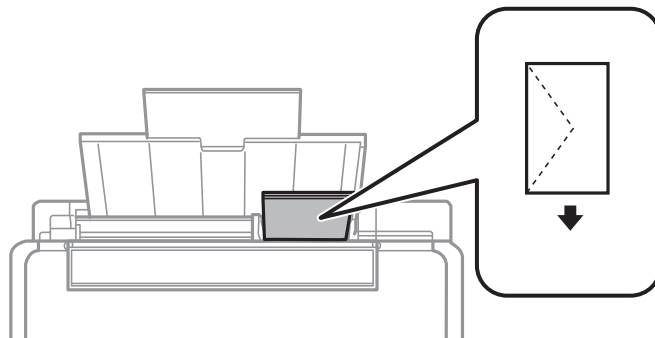

Издупчена хартија

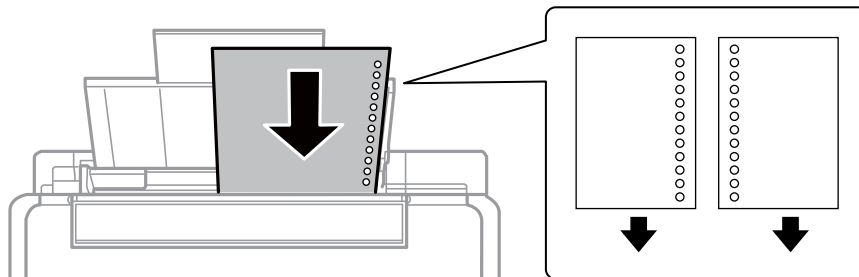


**Белешка:**


- Ставете еден лист хартија без дупки за подврзување горе или долу.
- Прилагодете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење над отворите.

## Ставање хартија

4. Лизнете го граничникот до работ на хартијата, а потоа затворете го штитникот на додавачот.

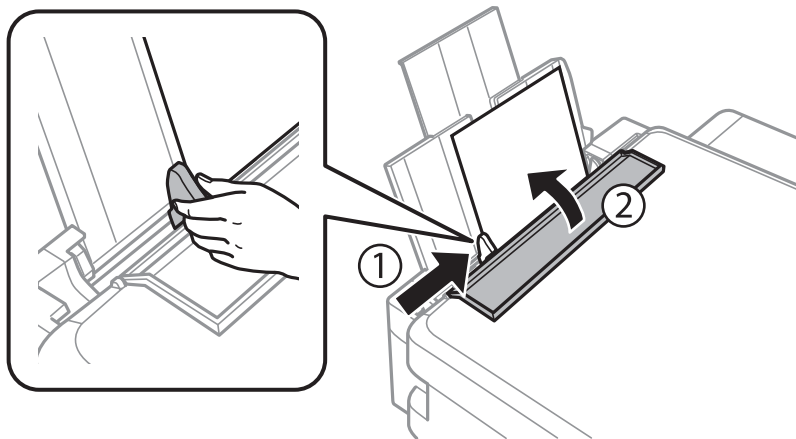

5. Извлечете ја излезната фиока.

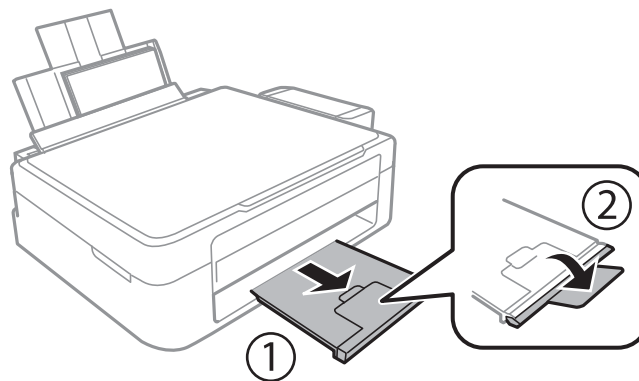

**Белешка:**

Вратете ја преостанатата хартија во пакувањето. Ако ја оставите во печатачот, хартијата може да се извитка или може да се намали квалитетот на печатењето.

### Поврзани информации

- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 16
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17


# Ставање оригинали на Стакло на скенерот




**Важно:**

Кога ставате кабаста оригинали како книги, спречете надворешна светлина да свети директно на стакло на скенерот.

1. Отворете го капакот за документи.

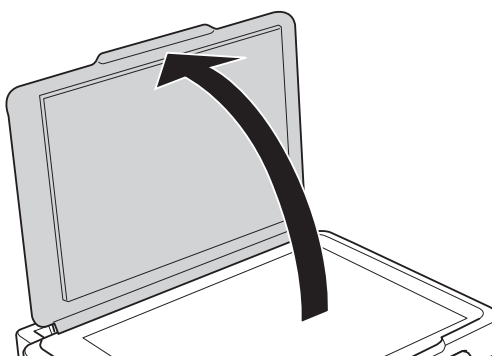

2. Избришете прашина или дамки на стакло на скенерот.
3. Ставете го оригиналот со лицето надолу и лизнете го до ознаката во аголот.

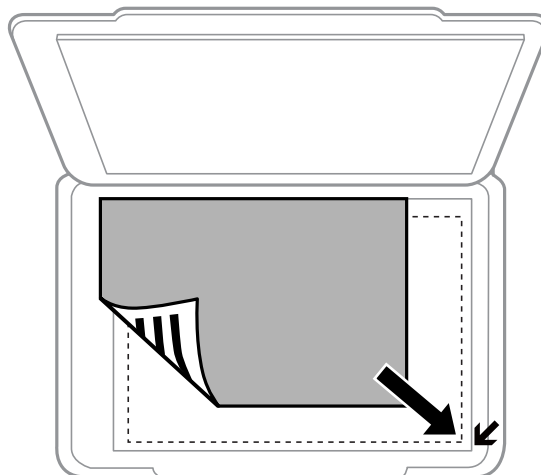

**Белешка:**

Не се скенира опсег од 1,5 mm од рабовите на стакло на скенерот.


4. Полека затворете го капакот.
5. Извадете ги оригиналите по скенирањето.

**Белешка:**

Ако ги оставите оригиналите на стакло на скенерот долго време, може да се залепат за површината од стаклото.

## Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено

Може да скенирате повеќе фотографии истовремено и да ја зачувате секоја слика во **Режим за фотографии** во Epson Scan 2 кога ќе изберете **Мини. приказ** од листата во горниот дел од прозорецот за преглед. Ставете ги фотографиите на растојание од 4,5 мм од хоризонталните и вертикалните рабови на стакло на скенерот и поставете ги така што меѓу нив ќе има растојание од најмалку 20 мм. Фотографиите треба да бидат поголеми од 15 × 15 мм.

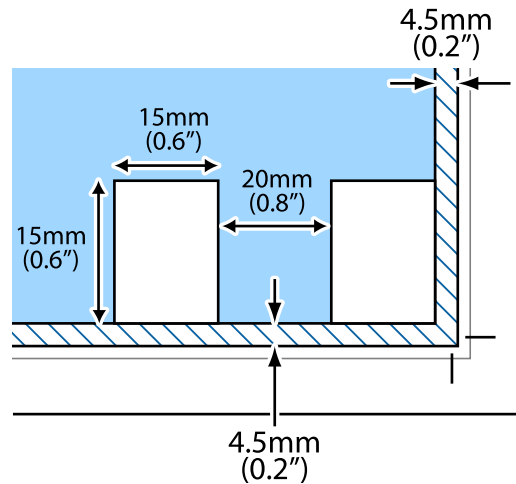


# Печатење

## Печатење од компјутер

### Основни информации за печатење — Windows

**Белешка:**

- Видете во електронската помош за објаснување на ставките за поставување. Кликнете со десното копче на некоја ставка, а потоа кликнете **Помош**.
  - Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.
1. Ставете хартија во печатачот.
  2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
  3. Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**.
  4. Изберете го својот печатач.
  5. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.

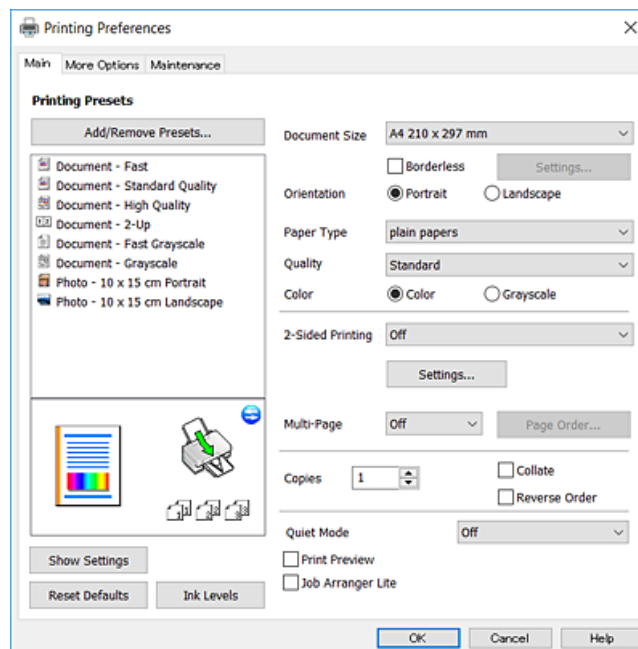

6. Направете ги следниве поставки.
  - Голем. на документ: Изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.
  - Без рамки: Изберете за да печатите без маргини околу сликата.  
Во печатењето без рамки податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата, така што не се печатат маргини долж рабовите на хартијата. Кликнете **Поставки** за да изберете колку ќе се зголеми.

## Печатење

- Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.
- Вид хартија: Изберете го типот хартија што сте го ставиле.
- Квалитет: Изберете го квалитетот на печатење.  
Бирањето **Високо** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.
- Боја: Изберете **Сива палета** кога сакате да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

**Белешка:**

Кога печатите на пликови, изберете **Хоризонтално** како поставка за **Ориентација**.

7. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
8. Кликнете на **Печати**.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Windows“ на страница 65
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 17

## Основни информации за печатење — Mac OS X

**Белешка:**

Објаснувањата во делот користат *TextEdit* како пример. Операциите и екраните се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.


1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.



## Печатење

3. Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга команда за да влезете во полето за печатење.

Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.

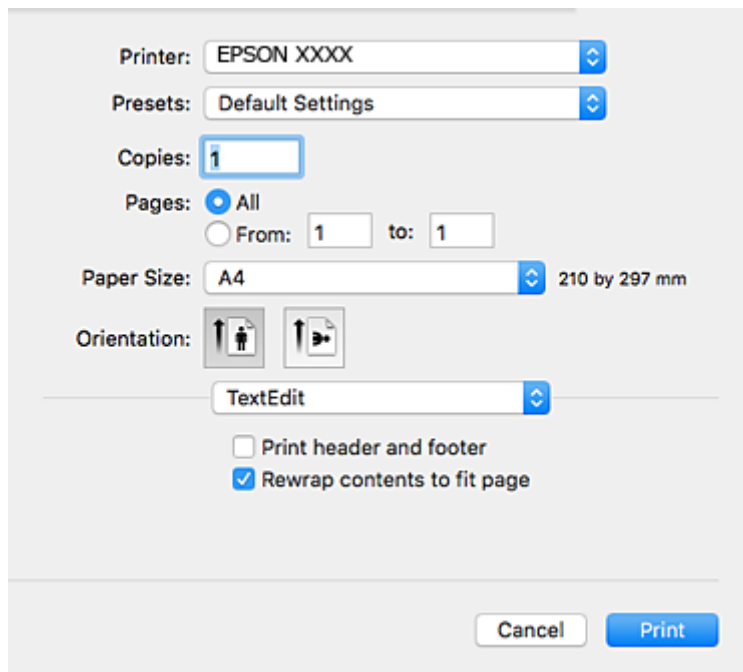

4. Направете ги следниве поставки.


- Печатач: Изберете го својот печатач.
- Претходно меморирани поставки: Изберете кога сакате да ги користите регистрираните поставки.
- Голем.на харт.: Изберете ги димензиите на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.  
Кога печатите без маргини, изберете големина на хартија „без рамки“.
- Ориентација: Изберете ја ориентацијата што ја поставувате во апликацијата.

**Белешка:**

- Ако горните менија за поставување не се прикажуваат, затворете го прозорецот за печатење, изберете **Поставување страница** од менито **Датотека**, а потоа одредете ги поставките.
- Кога печатите на пликови, изберете ја широката ориентација.


## Печатење

5. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.

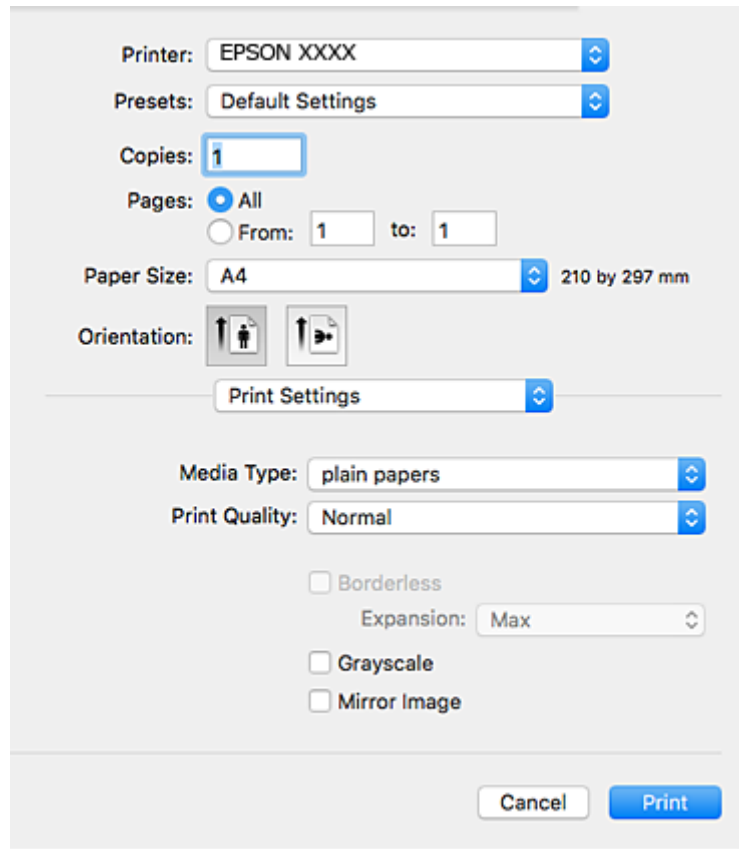

**Белешка:**

Кај Mac OS X v10.8.x или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.

<http://epson.sn>

6. Направете ги следниве поставки.

- Media Type: Изберете го типот хартија што сте го ставиле.
- Print Quality: Изберете го квалитетот на печатење.  
Бирањето **Фино** овозможува печатење со поголем квалитет, но брзината на печатење може да биде помала.
- Проширување: Достапно кога се избира големина на хартија без рамки.  
Во печатењето без рамки податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата, така што не се печатат маргини долж рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми.
- Сива палета: Изберете за да печатите црно-бело или во сиви нијанси.

7. Кликнете на **Печати**.


## Печатење

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Водич за двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 68
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 17

## Двострано печатење (само за Windows)

Двигателот на печатачот печати автоматски двоејќи ги парните и непарните страници. Кога печатачот ќе заврши со печатење на непарните страници, превртете ја хартијата следејќи ги упатствата за да ги испечатите парните страници. Можете и да печатите брошура што може да се направи со преклопување на исписот.

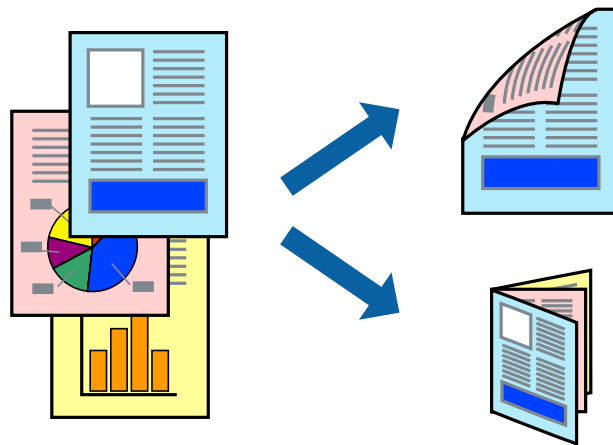

### Белешка:

- Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.
- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.
- Ако е исклучен **EPSON Status Monitor 3**, отворете го двигателот на печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, па изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Двостраното печатење може да не е достапно кога на печатачот му се пристапува преку мрежа или се користи како делен печатач.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Рачно (Поврзување по долгиот раб)** или **Рачно (Поврзување по краткиот раб)** од **Двострано печатење** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

### Белешка:

За да печатите како брошура, изберете **Книшка**.

## Печатење


6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете **Печати**.  
Откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот прикажува појавен прозорец. Следете ги упатствата на екранот.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 23

## Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.

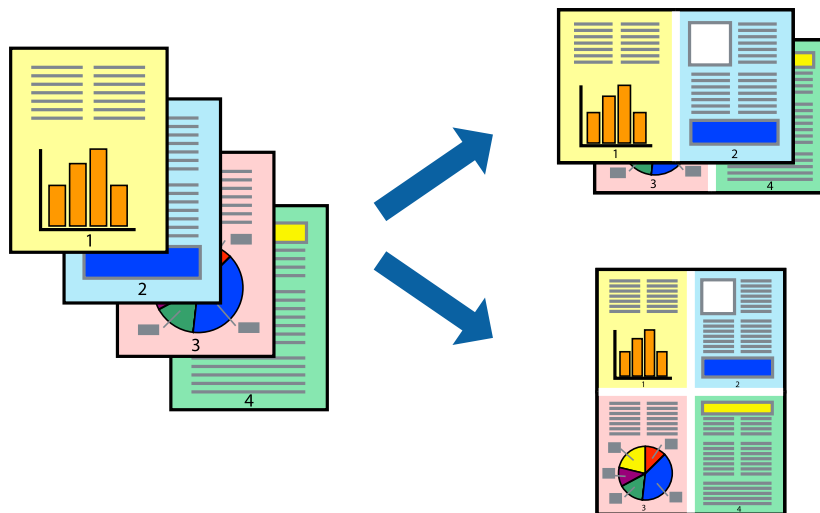

## Печатење неколку страници на еден лист - Windows

### Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без рамки.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **2-нагоре** или **Четиристрано** како поставување за **Повеќе страници** на картичката **Главна**.
5. Кликнете на **Редослед на стр**, направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот.
6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.

## Печатење

7. Кликнете **Печати**.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 23

## Печатење неколку страници на еден лист - Mac OS X

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете **Распоред** од скок-менито.
5. Поставете го бројот на страници во **Страници на лист**, **Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.
6. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
7. Кликнете **Печати**.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Основни информации за печатење — Mac OS X“ на страница 24

## Печатење приспособено кон големината на хартијата

Можете да печатите според големината на хартијата што е ставена во печатачот.



## Печатење приспособено кон големината на хартијата - Windows

### Белешка:

Оваа опција не е достапна кај печатењето без рамки.

## Печатење

1. Ставете хартија во печатачот.
  2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
  3. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
  4. Направете ги следниве поставувања на картичката **Повеќе опции**.
    - Голем. на документ: Изберете ја големината на хартијата што ја поставувате во апликацијата.
    - Излезна хартија: Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во печатачот.  
**Да собере на страница** е избрано автоматски.
- Белешка:**  
*Доколку сакате да печатите намалена слика во центарот на страницата, изберете **Централно**.*
5. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
  6. Кликнете **Печати**.

### Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18](#)
- ➔ [„Основни информации за печатење — Windows“ на страница 23](#)

## Печатење приспособено кон големината на хартијата - Mac OS X


1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го полето за печатење.
4. Изберете ја големината на хартијата што ја ставате во апликацијата како поставување за **Голем.на харт..**
5. Изберете **Работа со хартија** од скок-менито.
6. Изберете **Приспособување според големината на хартијата**.
7. Изберете ја големината на хартијата што е ставена во печатачот како поставување за **Големина на излезната хартија**.
8. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
9. Кликнете **Печати**.

### Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18](#)
- ➔ [„Основни информации за печатење — Mac OS X“ на страница 24](#)

## Печатење повеќе датотеки заедно (само за Windows)

**Аранжер на налози Лајт** ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед, распоред на печатење и насока.

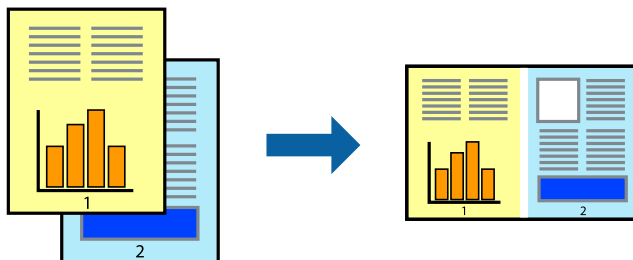

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Аранжер на налози Лајт** на картичката Главна.
5. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.
6. Кликнете на **Печати**.

Се прикажува прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, работата за печатење се додава во **Проект за печатење**.

7. Додека е отворен прозорецот **Аранжер на налози Лајт**, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги чекорите од 3 до 6.

**Белешка:**

- Ако го затворите прозорецот на **Аранжер на налози Лајт**, несочуваниот **Проект за печатење** се брише. За да печатите подоцна, изберете **Зачувај** од менито **Фајл**.
- За да отворите **Проект за печатење** што е зачуван во **Аранжер на налози Лајт**, кликнете **Аранжер на налози Лајт** на картичката за **Одржување** од двигателот за печатачот. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Фајл** за да ја изберете датотеката. Наставката на сочуваниите датотеки е „*esl*“.


8. Изберете ги менијата **Распоред** и **Уреди** од **Аранжер на налози Лајт** за да го уредите **Проект за печатење** по потреба. Погледнете во помошта за **Аранжер на налози Лајт** за детали.
9. Изберете **Печати** од менито **Фајл**.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 23

## Печатење една слика на повеќе листови за правење на постер (само за Windows)

Оваа карактеристика ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите еден со друг.

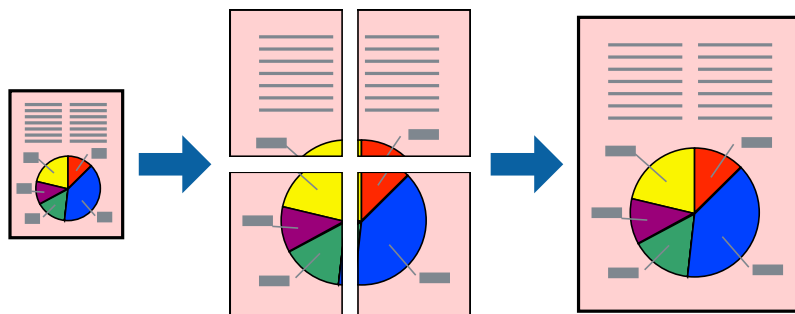

### **Белешка:**

Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете **Постер 2x1**, **Постер 2x2**, **Постер 3x3** или **Постер 4x4** од **Повеќе страници** на картичката **Главна**.
5. Кликнете **Поставки**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

### **Белешка:**

**Печати ознаки за сечење** ви овозможува да печатите водич за сечење.

6. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **ОК**.
7. Кликнете на **Печати**.


### **Поврзани информации**

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 23




## Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување

Еве еден пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.

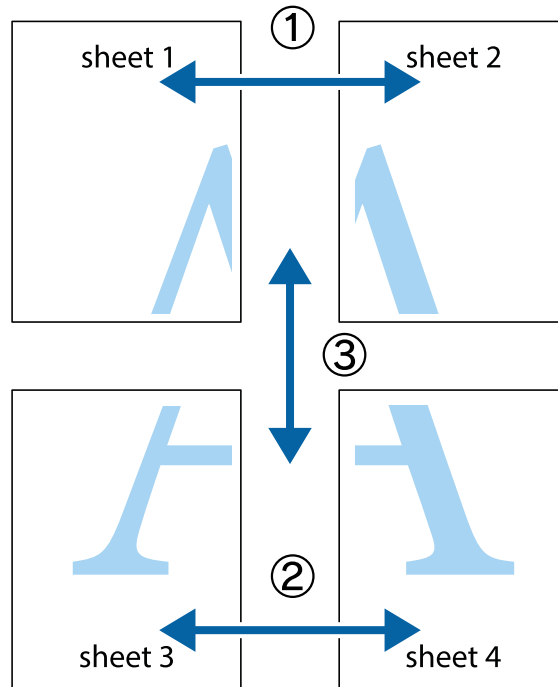


1. Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.

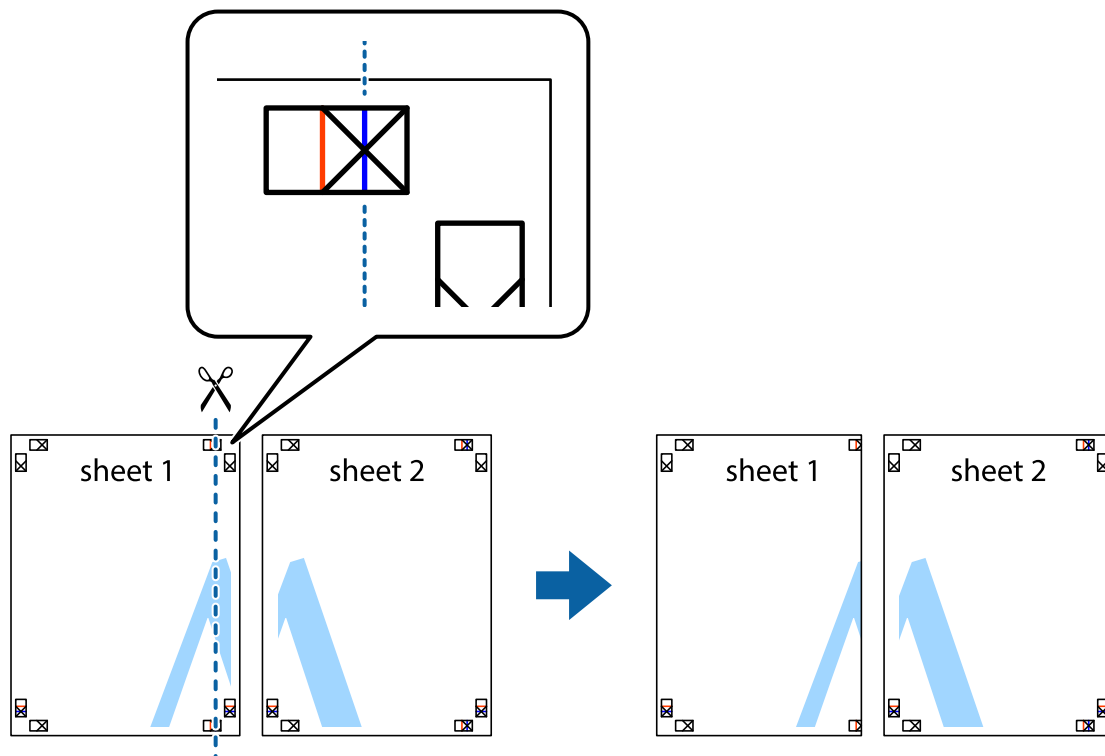


## Печатење

- Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двата листа заедно од задната страна.

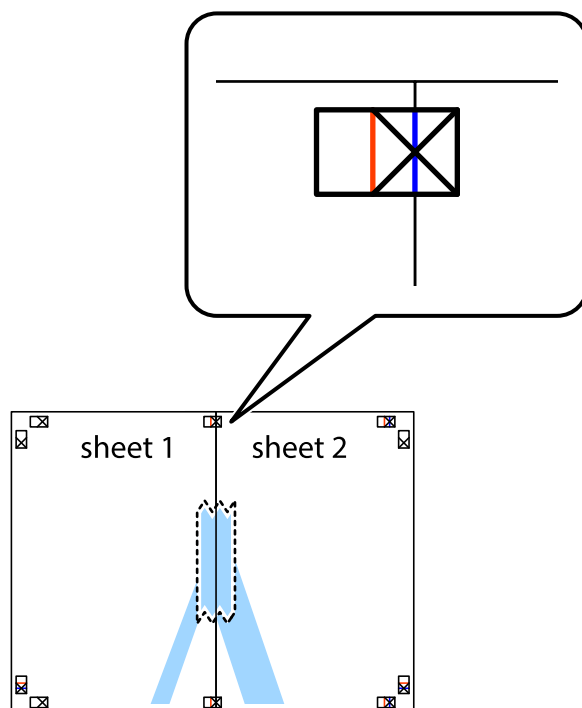


- Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).

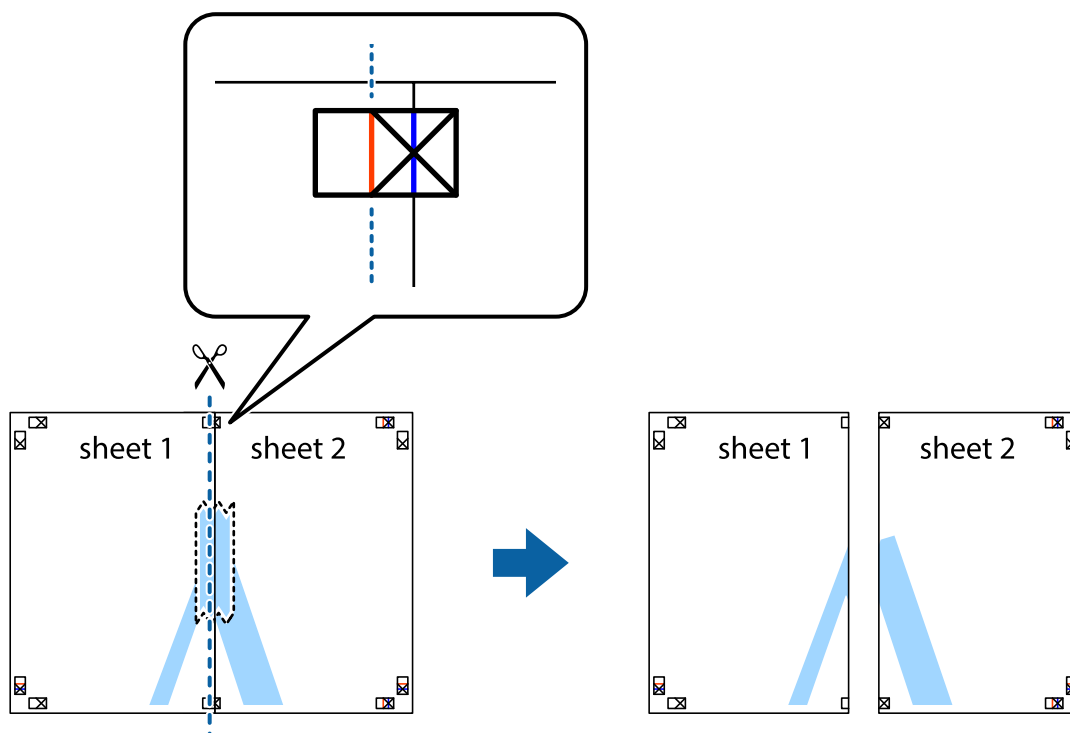


## Печатење

- Залепете ги листовите заедно од задната страна.

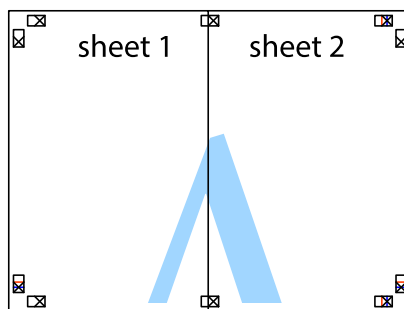


- Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.
- Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.

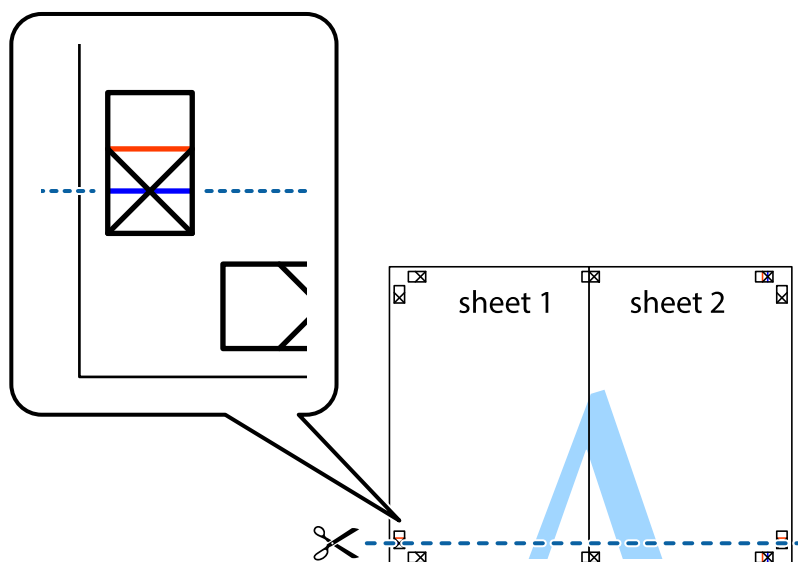


## Печатење

7. Ставете ги рабовите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.

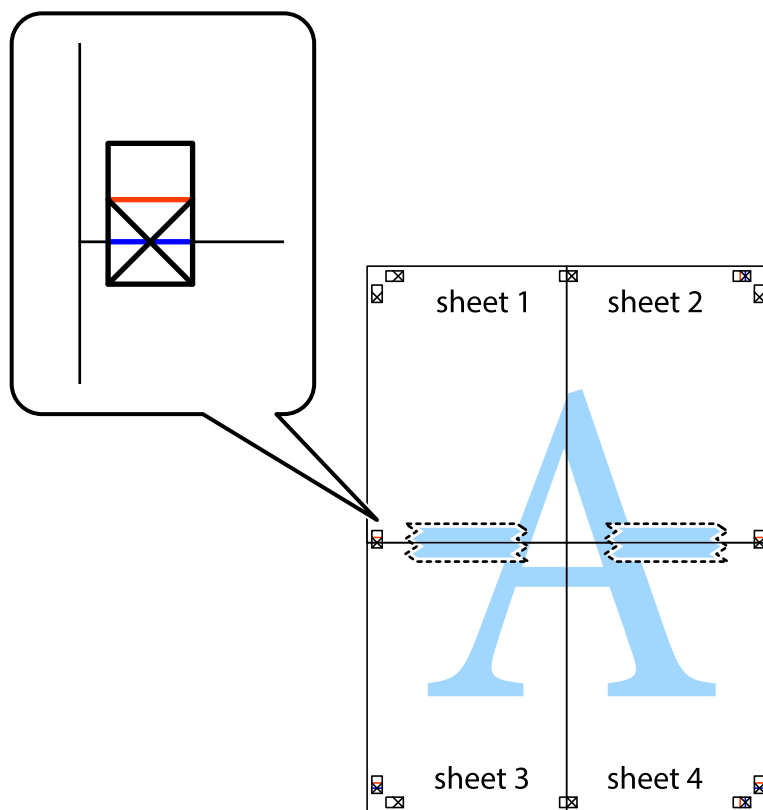


## Печатење


8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).

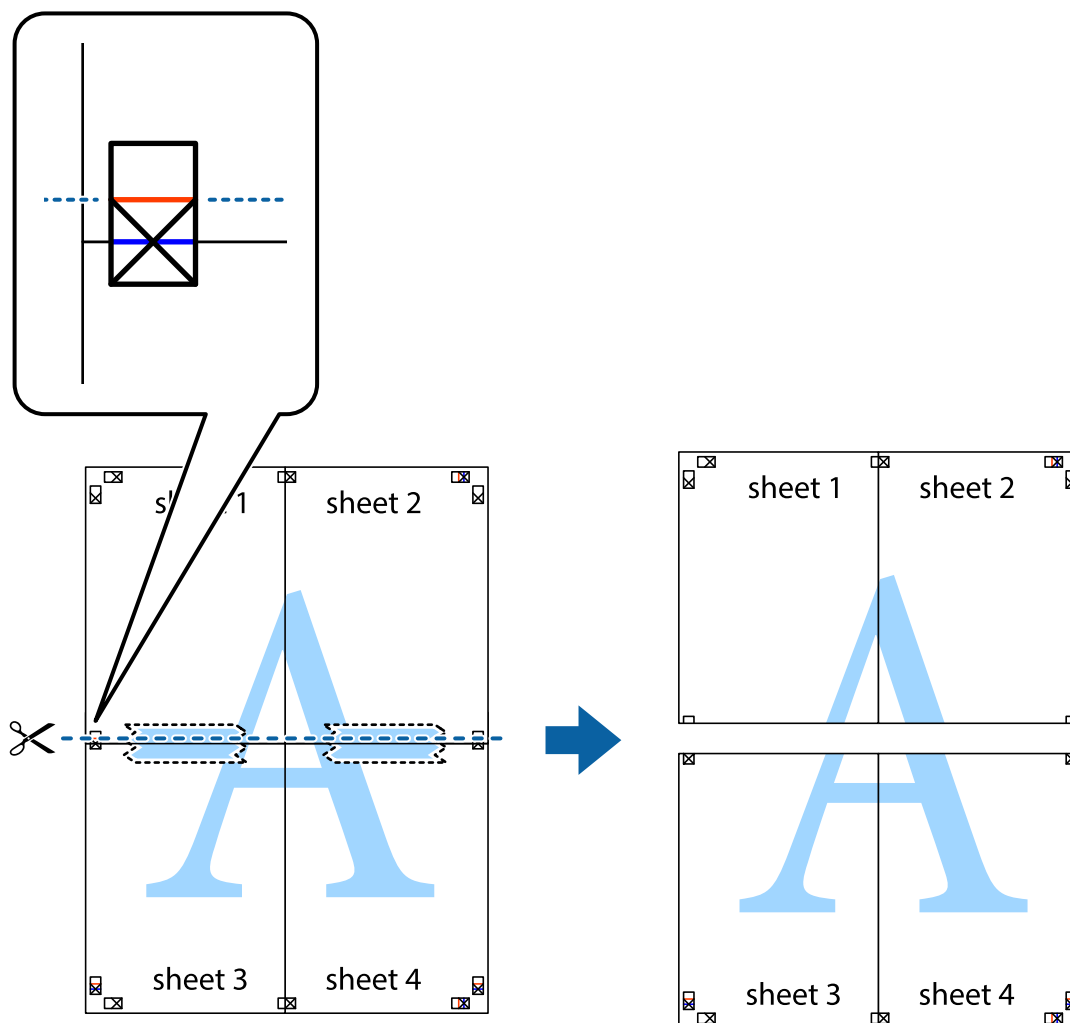

9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.

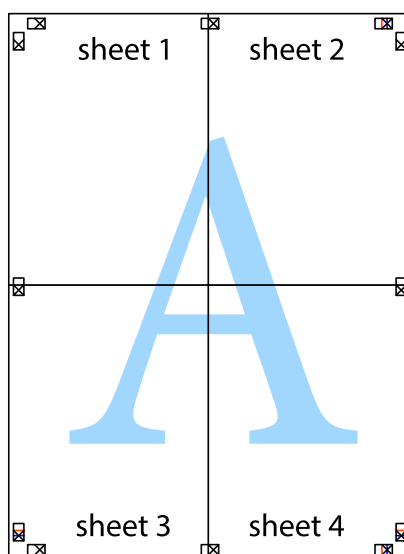

10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.

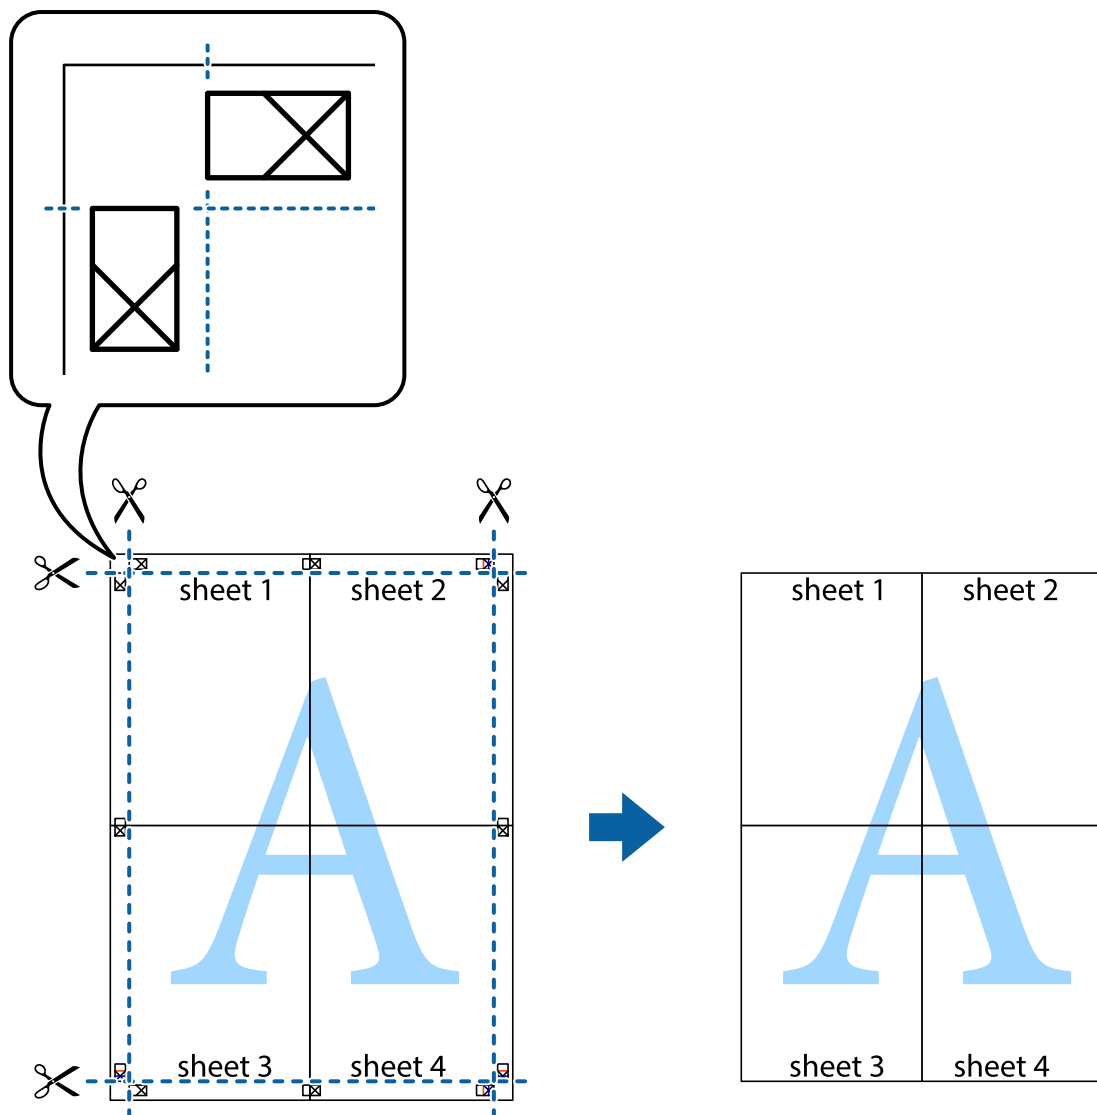

## Печатење со користење на напредните функции

Во овој дел се претставено разни дополнителни функции за распоред и печатење што се достапни преку двигателот за печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 64
- ➔ „Двигател за печатачот за Mac OS X“ на страница 67

## Додавање меморирана вредност за печатење за да печатите лесно

Ако создадете свои меморирани вредности на често користени поставки за печатење на двигателот за печатачот, лесно можете да печатите со избор на меморирана вредност од списокот.

## Печатење

### Windows

За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем. на документ** и **Вид хартија** на картичката **Главна** или **Повеќе опции**, а потоа кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки** во **Пред-поставки за печатење**.

**Белешка:**

За да избришете додадена меморирана вредност, кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки**, изберете ја меморираната вредност што сакате да ја избришете од листата, па избришете ја.

### Mac OS X

Отворете го полето за печатење. За да додадете своја меморирана вредност, поставете ги ставките како што се **Голем.на харт.** и **Media Type**, а потоа зачувајте ги тековните поставки како меморирани вредности во поставката **Presets**.

**Белешка:**

За да избришете додадена пред-поставка, кликнете **Presets > Show Presets**, изберете го името на пред-поставката што сакате да ја избришете од списокот, па избришете ја.

## Печатење на намален или зголемен документ

Можете да ја намалите или да ја зголемите големината на некој документ за одреден процент.

### Windows

**Белешка:**

Оваа опција не е достапна кај печатењето без граници.

Поставете ја **Голем. на документ** на картичката **Повеќе опции**. Изберете **Намали/Зголеми документ, Зумирај на**, а потоа внесете процент.

### Mac OS X

**Белешка:**

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

Изберете **Поставување страница** (или **Печати**) од менито **Датотека**. Изберете го печатачот во **Форматирање за**, изберете ја големината на хартијата, а потоа внесете ја вредноста за процент во **Размер**. Затворете го прозорецот, па печатете следејќи ги основните упатства за печатење.

## Приспособување на бојата за печатење

Можете да ги приспособите боите што се користат при печатењето.

**PhotoEnhance** создава поостри слики и поживописни бои така што автоматски ги приспособува контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци за сликата.

**Белешка:**

- Овие приспособувања не се применуваат на оригиналните податоци.
- PhotoEnhance** ја приспособува бојата преку анализирање на локацијата на субјектот. Затоа, ако сте ја промениле локацијата на субјектот со намалување, зголемување, отсекување или ротирање на сликата, бојата може да се промени неочекувано. Изборот на поставувањето без рамки ја променува локацијата на субјектот што предизвикува промени во бојата. Доколку сликата не е добро фокусирана, тонот може да биде неприроден. Ако бојата се промени или стане неприродна, печатете во некој друг режим, различен од **PhotoEnhance**.

## Печатење

### Windows

Изберете го начинот за поправање бои од **Корекција на боите** од картичката **Повеќе опции**.


Ако изберете **Автоматски**, боите се прилагодуваат автоматски за да одговараат на типот хартија и поставките за квалитетот на печатењето. Ако изберете **Прилагодено** и кликнете **Напредно**, можете да одредувате свои поставки.

### Mac OS X

Отворете го полето за печатење. Изберете **Color Matching** од појавното мени, па изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** од појавното мени, па изберете една од достапните опции. Кликнете на стрелката до **Напредни поставки** и одредете ги соодветните поставки.

### Печатење на воден печат (само за Windows)

Можете да отпечатите воден печат како што е „Confidential“ на вашите исписи. Можете да додадете и свој воден печат.

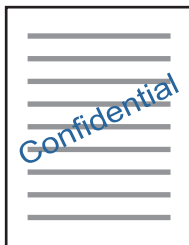

#### **Белешка:**

*Оваа опција не е достапна кај печатењето без граници.*

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете воден жиг. Кликнете **Поставки** за да ги смените деталите како што се густината и положбата на водениот жиг.

### Печатење заглавие и подножје (само за Windows)

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење, како заглавие или подножје.

Кликнете **Функции на воден жиг** на картичката **Повеќе опции** и изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете **Поставки** и изберете ги потребните ставки од паѓачката листа.

### Печатење фотографии со Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print овозможува едноставно распоредување и печатење фотографии на разни видови хартија. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.



## Печатење

### Белешка:

- Со печатење на оригинална фотографска хартија Epson, квалитетот на мастилото е максимална и исписите се живописни и јасни.
- За да печатите без рамки со комерцијално достапна апликација, одредете ги следниве поставки.
  - Направете податоци за слика целосно да ги собере на големината на хартијата и ако е достапна поставка за маргината во апликацијата што ја користите, одредете маргина 0 мм.
  - Вклучете ја поставката за печатење без рамки во двигателот на печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Epson Easy Photo Print“ на страница 71
- ➔ „Инсталирање апликации“ на страница 74


---

## Откажување на печатењето

### Белешка:

- Во Windows, не можете да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.
- Кога печатите повеќе страници од Mac OS X, не можете да ги откажете сите налози со контролната табла. Во тој случај, откажете го налогот за печатење од компјутерот.

## Откажување на печатењето — копче на печатачот

Притиснете на копчето  за да го откажете печатењето во тек.

## Откажување на печатењето - Windows

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Изберете ја картичката **Одржување**.
3. Кликнете на **Ред. за печатење**.
4. Кликнете со десното копче на печатењето што сакате да го откажете, а потоа изберете **Откажи**.

### Поврзани информации

- ➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 64

## Откажување на печатењето - Mac OS X


1. Кликнете на иконата за печатачот во Dock.

## Печатење

2. Изберете го печатењето што сакате да го откажете.

3. Откажете ја задачата.

Мас OS X v10.8.x или понов

Кликнете  веднаш до мерачот за напредок.

Мас OS X v10.6.8 до v10.7.x



Кликнете **Избриши**.

# Копирање




## Основи на копирањето

Можете да копирате на хартија А4 со исто зголемување. Маргини со ширина од 3 мм се појавуваат околу рабовите на хартијата без оглед дали оригиналот има маргини околу рабовите на хартијата. Кога копирате оригинали помали од А4, маргините ќе бидат пошироки од 3 мм, зависно од положбата на ставањето на оригиналот.

1. Ставете хартија А4 во печатачот.
2. Поставете ги оригиналите.

3. Притиснете го копчето  или  .

**Белешка:**



- Притиснете ги копчињата  и  или  истовремено за да копирате во режим со слаб квалитет, при што може да користите помалку мастило и да печатите со помала густина.
- Бојата, големината и рабовите на копираната слика се малку различни од оригиналот.


### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 21

## Правење повеќе копии

Може да правите повеќе копии истовремено. Може да одредите најмногу 20 копии. Околу рабовите на хартијата се појавуваат маргини со ширина од 3 mm.

1. Ставете ист број листови хартија А4 како и бројот копии што сакате да ги добиете.
2. Поставете ги оригиналите.
3. Притискајте го копчето  или  ист број пати како и бројот копии што сакате да ги направите.

На пример, ако сакате да направите 10 копии во боја, притиснете го копчето  10 пати.

**Белешка:**

Притиснете го копчето за една секунда за да го смените бројот копии. Ако го притиснете копчето после една секунда, бројот копии е одреден и почнува копирањето.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 21

# Скенирање

---


## Скенирање од контролната табла

Може да ја сочувате скенираната слика во формат PDF на компјутер што е поврзан со печатачот со кабел USB.



**Важно:**

Внимавајте да сте ги инсталирале *Epson Scan 2* и *Epson Event Manager* на компјутерот пред да ја користите функцијата.

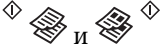1. Поставете ги оригиналите.
2. Притиснете ги копчињата  истовремено.

**Белешка:**

- Можете да смените поставките за скенирање како на пример големина на скенирање, папка за зачувување или формат на зачувување со *Epson Event Manager*.
- Бојата, големината и рабовите на скенираната слика нема да бидат точно исти како и оригиналот.

**Поврзани информации**

- ➔ „Ставање оригинали на *Стакло на скенерот*“ на страница 21
- ➔ „*Epson Event Manager*“ на страница 71

---

## Скенирање од компјутер

### Скенирање со користење на *Epson Scan 2*

Може да скенирате со користење на драјверот на скенер „*Epson Scan 2*“. Видете во помошта на *Epson Scan 2* за објаснување за секоја од ставките за поставување.

**Поврзани информации**

- ➔ „*Epson Scan 2* (двигател за скенерот)“ на страница 70


### Скенирање на документи (Режим за документи)

Со користење на **Режим за документи** во *Epson Scan 2*, може да скенирате оригинали со користење на детални поставки соодветни за текстуални документи.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Активирајте го *Epson Scan 2*.

## Скенирање

3. Изберете **Режим за документи** од листата **Режим**.
4. Одредете ги следниве поставки на картичката **Главни поставки**.

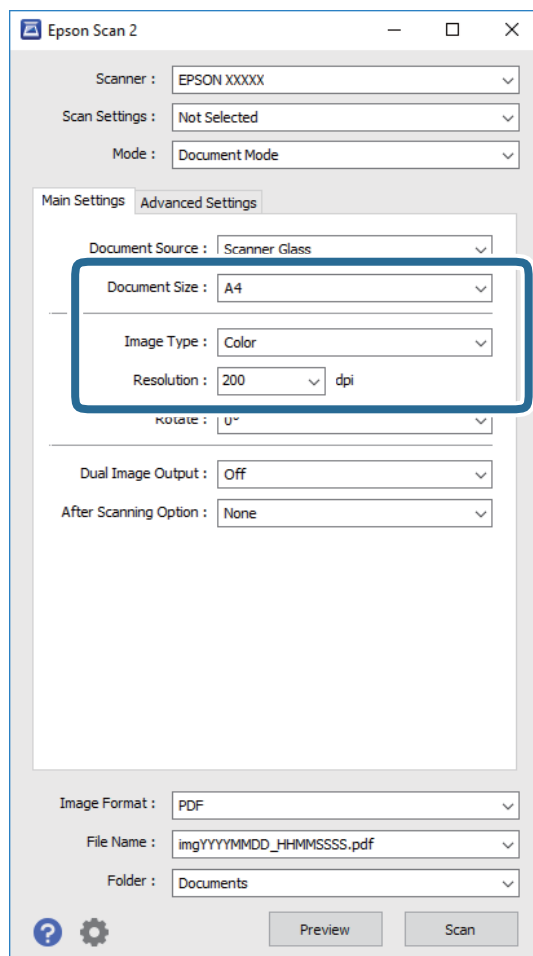

- Големина на документ:** Изберете ја големината на поставениот оригинал.
- Тип слика:** Изберете ја бојата за зачувување на скенираната слика.
- Резолуција:** Изберете ја резолуцијата.

**Белешка:**

Поставката **Извор на документ** е фиксна како **Стакло на скенерот**. Не може да ја промените оваа поставка.

5. Направете ги и другите поставки за скенирање ако е потребно.
  - Може да ја прегледате скенираната слика со кликување на копчето **Преглед**. Се отвора прозорецот за прегледување и се прикажува прегледаната слика.


## Скенирање

- ❑ На јазичето **Напредни поставки**, може да правите поставки за детално приспособување на слика коишто се соодветни за текстуалните документи, како следниве.
  - ❑ **Маска за изострување:** Може да ја подобрите и да ја изострите рамката на сликата.
  - ❑ **Отстранување екран:** Може да ги отстраните ефектите на контраст (мрежестите ефекти) коишто се појавуваат при скенирање на печатена хартија како на пример списание.
  - ❑ **Подобрување текст:** Може да ги разјасните и изостирете заматените букви во оригиналот.
  - ❑ **Автом. сегментација на област:** Може да ги разјасните буквите и да ги измасните сликите при скенирање во црно и бело за документ којшто содржи слики.

### Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

6. Направете ги поставките за зачувување на датотека.

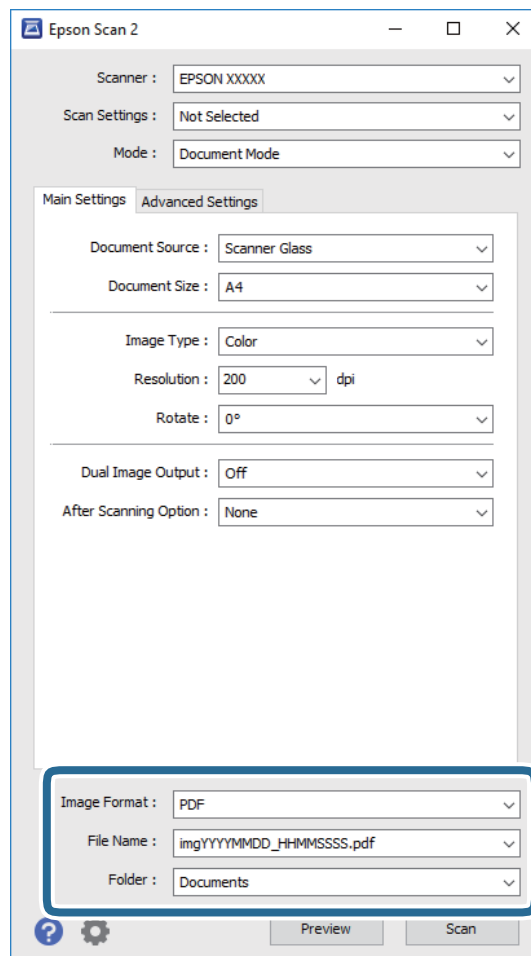

- ❑ **Формат на слика:** Изберете го форматот на зачувување од листата.  
Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за BITMAP и PNG. Изберете **Опции** од листата откатко ќе го изберете форматот на зачувување.
- ❑ **Име на датотека:** Потврдете го прикажаното име на зачуваната датотека.  
Може да ги промените поставките за името на датотеката ако изберете **Поставки** од листата.
- ❑ **Папка:** Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика од листата.  
Може да изберете друга папка или да креирате нова папка ако изберете **Избери** од листата.

## Скенирање

7. Кликнете **Скенирај**.


### Поврзани информации

➔ „Ставање оригинали на **Стакло на скенерот**“ на [страница 21](#)

## Скенирање на фотографии или слики (Режим за фотографии)

Со **Режим за фотографии** во Epson Scan 2, може да скенирате оригинали со разновидни функции за приспособување на слика коишто се соодветни за фотографии и слики.

1. Поставете ги оригиналите.  
Со поставување на повеќе оригинали на стаклото на скенерот, може сите истовремено да ги скенирате. Погрижете се да има растојание од најмалку 20 мм помеѓу оригиналите.
2. Активирајте го Epson Scan 2.
3. Изберете **Режим за фотографии** од листата **Режим**.
4. Одредете ги следниве поставки на картичката **Главни поставки**.

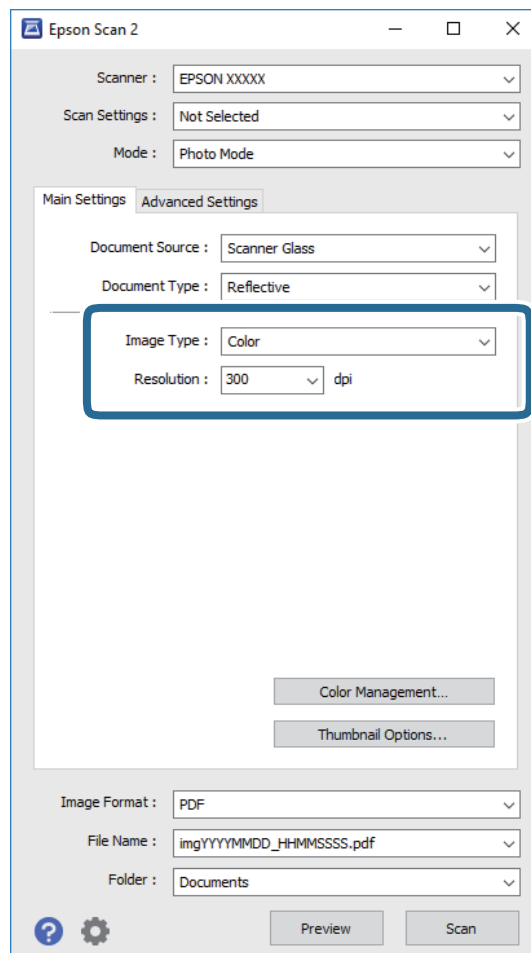

- ❑ **Тип слика:** Изберете ја бојата за зачувување на скенираната слика.
- ❑ **Резолуција:** Изберете ја резолуцијата.


## Скенирање

**Белешка:**

Поставката за **Извор на документ** е фиксна како **Стакло на скенерот** и поставката за **Тип документ** е фиксна како **Рефлектирачка**. (Рефлектирачка значи оригинали коишто не се прозирни, на пример обична хартија или фотографии.) Не може да ги промените овие поставки.

5. Кликнете **Преглед**.

Се отвора прозорецот за прегледување и се прикажуваа прегледаните слики како сликички.

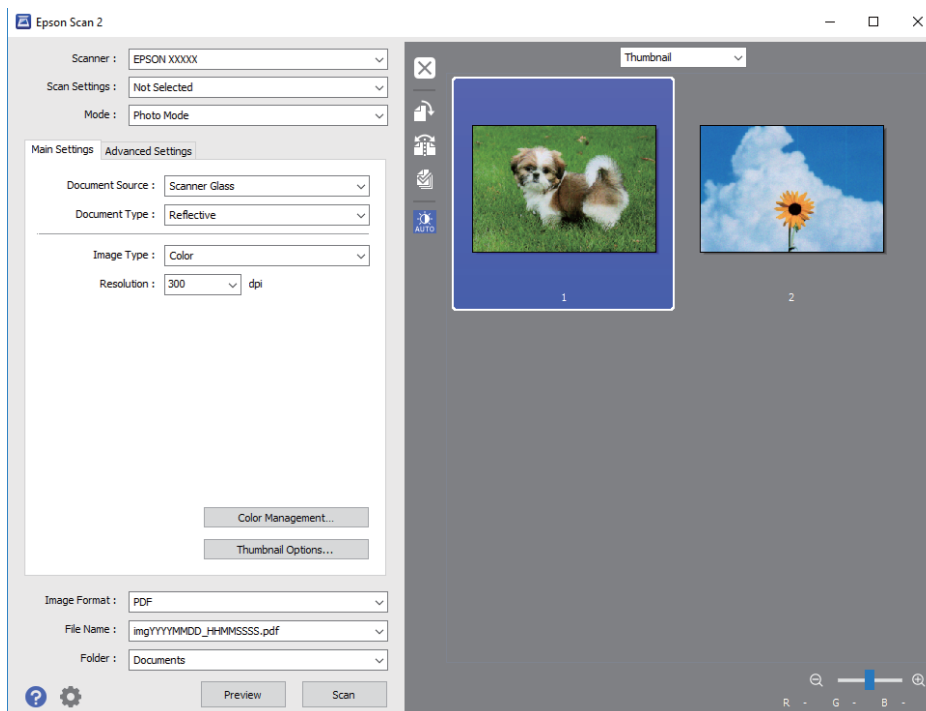


**Белешка:**

За да ја прегледате целата област за скенирање, изберете **Нормален** од листата на врвот на прозорецот за прегледување.



## Скенирање

6. Потврдете го прегледот и направете поставки за приспособување на слика во јазичето **Напредни поставки** според потребите.

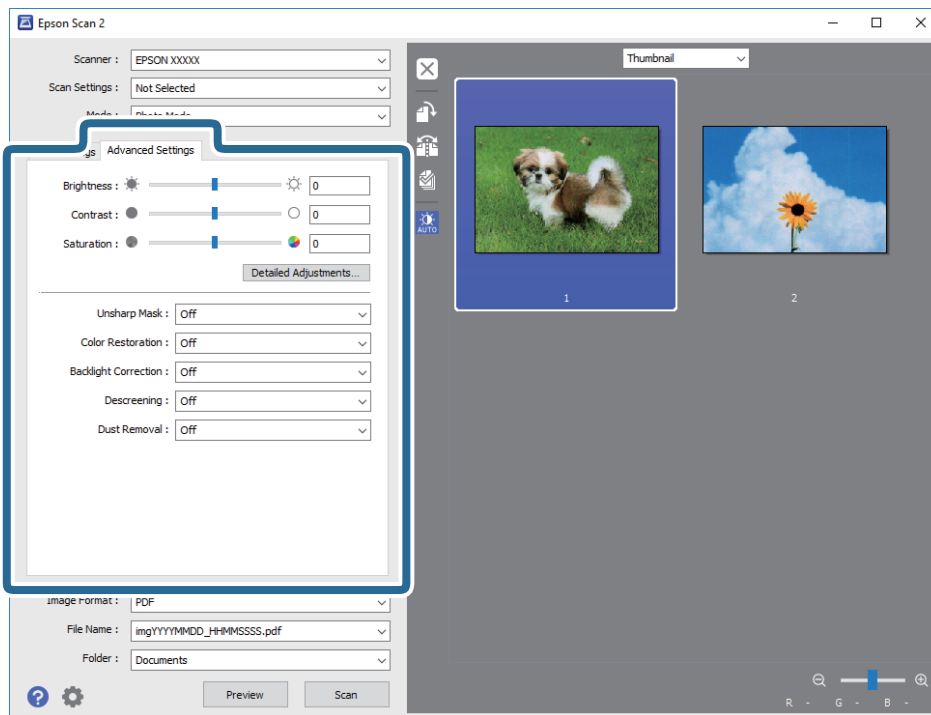

Не може да ја приспособите скенираната слика со користење на детални поставки коишто се соодветни за фотографии или слики, како на пример следниве.


- Осветленост:** Може да ја приспособите осветленоста на скенираната слика.
- Контраст:** Може да го приспособите контрастот на скенираната слика.
- Заситеност:** Може да го приспособите заситувањето (живописноста на бојата) на скенираната слика.
- Маска за изострување:** Може да ја подобрите и да ја изострите рамката на скенираната слика.
- Обновување боја:** Може да ги коригирате сликите коишто се избледени за да ги вратите оригиналните бои.
- Поправи задн. осветл.:** Може да ги осветлите скенираните слики коишто се темни како резултат на светлото на екранот.
- Отстранување екран:** Може да ги отстраните ефектите на контраст (мрежестите ефекти) коишто се појавуваат при скенирање на печатена хартија како на пример списание.
- Отстранување прашина:** Може лесно да го отстраните правот од скенираната слика.

### Белешка:

- Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.
- Зависно од оригиналот, скенираната слика може да не биде приспособена правилно.
- Кога се создаваат повеќе сликички, може да го приспособите квалитетот на сликата за секоја сликичка. Во зависност од ставките на приспособување, може да го приспособите квалитетот на сите скенирани слики ако изберете повеќе сликички.

## Скенирање

7. Направете ги поставките за зачувување на датотека.

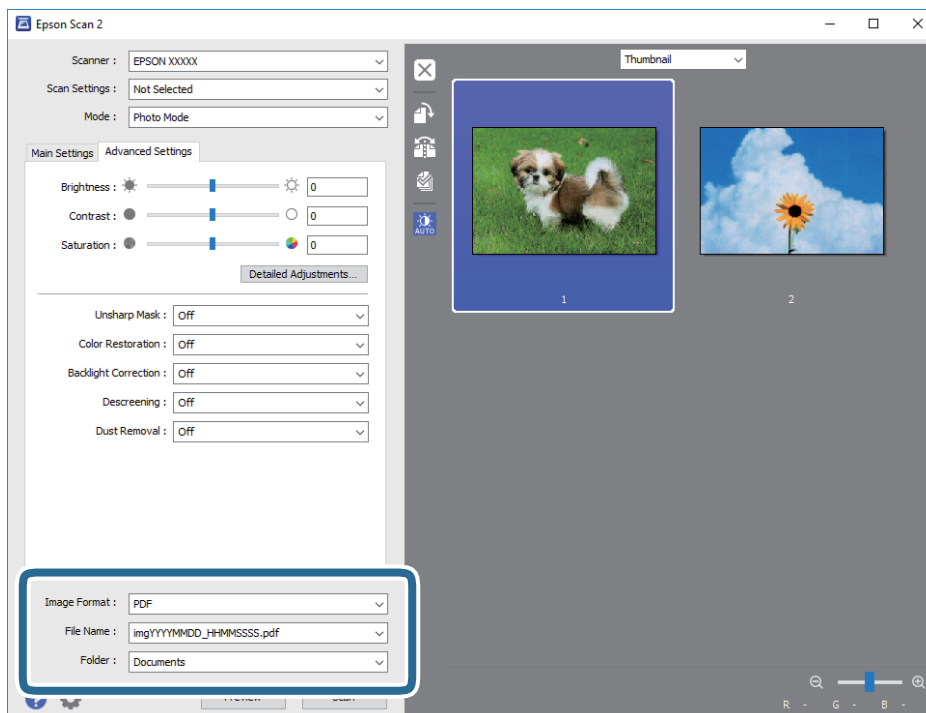

- ❑ **Формат на слика:** Изберете го форматот на зачувување од листата.  
Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за BITMAP и PNG. Изберете **Опции** од листата откатко ќе го изберете форматот на зачувување.
- ❑ **Име на датотека:** Потврдете го прикажаното име на зачуваната датотека.  
Може да ги промените поставките за името на датотеката ако изберете **Поставки** од листата.
- ❑ **Папка:** Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика од листата.  
Може да изберете друга папка или да креирате нова папка ако изберете **Избери** од листата.

8. Кликнете **Скенирај**.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 21
- ➔ „Поставување повеќе фотографии за скенирање истовремено“ на страница 22


# Дополнување мастило

## Проверување на нивоата на мастилото

За да потврдите колку мастило е преостанато, визуелно проверувајте ги нивоата на мастило на сите резервоари.

**Важно:**

Ако некој од резервоарите за мастило не е наполнет до долната линија, наполнете ги до горната линија на резервоарот за мастило. Понатамошното користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија на резервоарите може да го оштети печатачот.

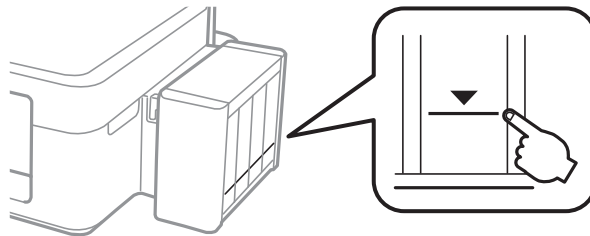

## Шифри на шишињата со мастило

Epson препорачува користење на оригинални шишиња со мастило Epson. Гаранцијата на Epson не ја покрива штетата предизвикана од мастила кои се поинакви од оние што се наведени, вклучувајќи и секако оригинално мастило Epson кое не е наменето за овој печатач или кое било мастило од трета страна.

Други производи произведени од Epson може да предизвикаат оштетувања што не се покриени со гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвикаат неправилно однесување на печатачот.

Ова се шифрите на оригиналните шишиња со мастило Epson.

ВК: Black (Црна)	С: Cyan (Тиркизна)	М: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)
664	664	664	664

**Важно:**

Користењето оригинално мастило Epson освен наведеното мастило може да предизвика штета што не е покриена со гаранциите на Epson.

**Белешка:**

- Шифрите на шишињата со мастило може да се разликуваат според локацијата. За точните шифри во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.
- За корисниците во Европа, посетете ја следнава интернет-страница за информации за ефикасноста на шишињата со мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

---

## Претпазливости при ракување со шишињата со мастило

Прочитајте ги следниве упатства пред да дополните мастило.

### Претпазливост при ракување

- Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.
- Печатачот бара внимателно ракување со мастилото. Мастилото може да испрска кога резервоарите се полни или се дополнуваат. Ако ви капне мастило на облеката или некој предмет, може да не се извади.
- Чувајте ги шишињата со мастило на нормална собна температура и подалеку од директна сончева светлина.
- Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.
- Чувајте ги шишињата со мастило во иста околина како и печатачот.
- Кога складирате или превезувате шише со мастило откако ќе го отворите, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворите капачето и преземете мерки да не протекува мастило кога го превезувате шишето.
- Откако ќе донесете шише со мастило внатре од студен магацин, оставете да се стопли до собна температура барем три часа пред да го употребите.
- Не отворајте го пакувањето на шишето додека не ви треба за да го наполните резервоарот за мастило. Шишето со мастило е спакувано вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите шише со мастило распакувано подолго време пред да го употребите, може да не биде возможно нормално печатење.
- Ако некој од резервоарите за мастило не е дополнет до долната линија, дополнете мастило наскоро. Понатамошното користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија на резервоарите може да го оштети печатачот.
- Иако шишињата со мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае на функционирањето или работата на печатачот.
- Спецификациите и изгледот на шишето со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.
- Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.


### Трошење мастило

- За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите резервоари не само при печатењето, но и при одржувањето, како при чистењето на главата за печатење.
- Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило во зависност од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се добие црна боја.
- Мастилото во шишињата со мастило испорачани со печатачот се користи делумно при првичното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатоци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. Овој еднократен процес троши извесно количество мастило и затоа тие шишиња може да испечатат помалку страници во споредба со следните.

## Дополнување на резервоарите за мастило

Масилото може да се дополнува во секое време.


1. Откачете го резервоарот за мастило од печатачот и легнете го.

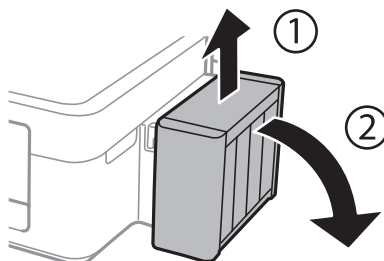

**Важно:**


*Не влечете ги цевките.*

2. Отворете го капакот на резервоарите за мастило, па извадете го капачето од резервоарот за мастило.

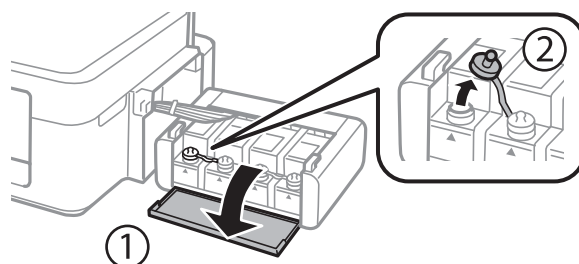


**Важно:**

- Внимавајте да не истуриrete мастило.
- Внимавајте бојата на резервоарот за мастило да одговара на бојата на масилото што сакате да го дополните.

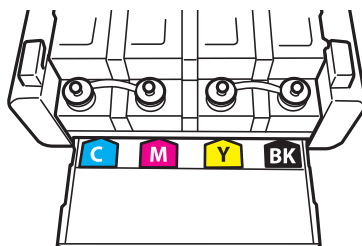


### Дополнување мастило

- Откачете го врвот на капачето, извадете го од шишето со мастило, отстранете ја заптивката од шишето, па ставете го капачето.

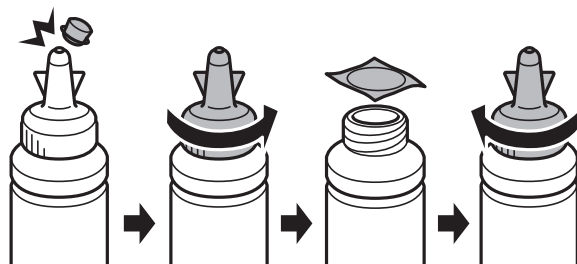

**!** **Важно:**


Затворете го капачето на шишето цврсто, инаку може да протече мастило.

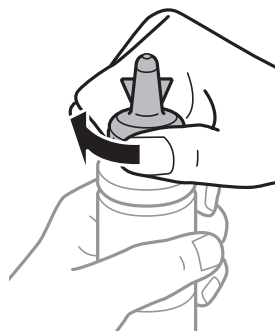

**Белешка:**

Не фрлајте го врвот на капачето. Ако остане мастило во шишето по дополнување на резервоарот, употребете го врвот на капачето за да го затнете капачето на шишето.


- Дополнете го резервоарот за мастило со правилна боја на мастилото до горната линија на резервоарот.

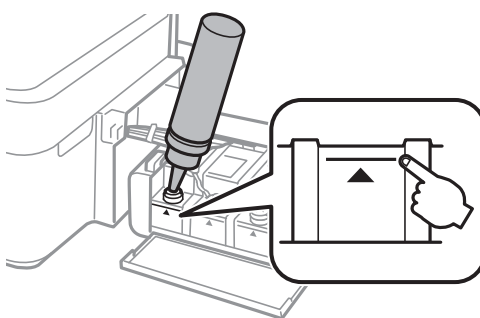


## Дополнување мастило

**Белешка:**


Ако остане мастило во шишето по полнење на резервоарот до горната линија, ставете го горниот дел од капачето цврсто и чувајте го шишето исправено за подоцнежна употреба.

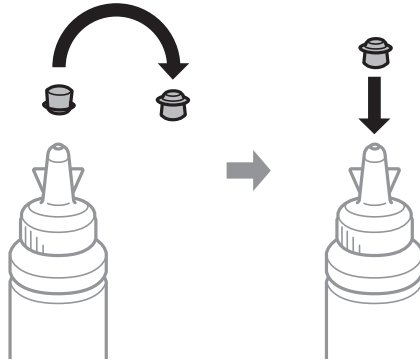


5. Цврсто затворете го капачето на резервоарот за мастило.

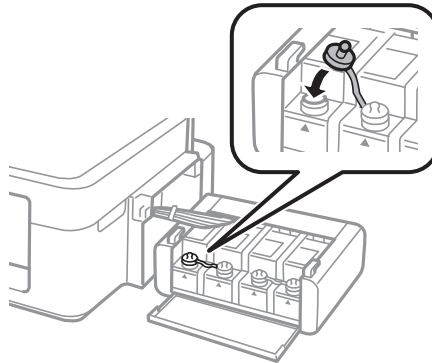

6. Затворете го капакот на резервоарите за мастило.

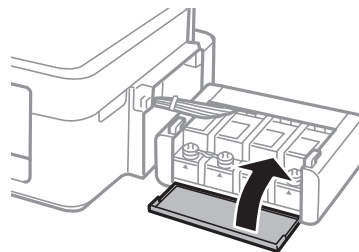

7. Закачете ги резервоарите за мастило на печатачот.

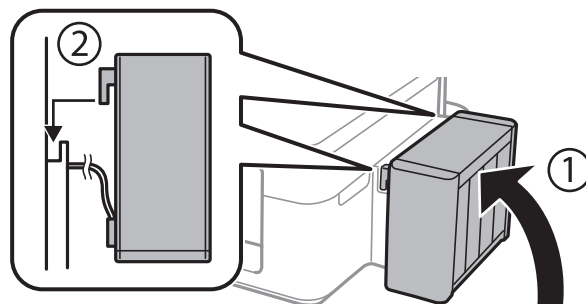

## Дополнување мастило

### Поврзани информации

- ➔ „Шифри на шишињата со мастило“ на страница 51
- ➔ „Претпазливости при ракување со шишињата со мастило“ на страница 52



# Одржување на печатачот

## Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци се бледи, има забележителни пруги или се појавуваат неочекувани бои. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење.



**Важно:**

Не ракувајте со скенерот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.

**Белешка:**

- Бидејќи за чистењето на главата за печатење е потребно малку мастило, чистете ја главата само ако се намали квалитетот.
- Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење. Подгответе ново шише со мастило.
- Ако квалитетот на печатењето не се поправи по три проверки на прскалките и чистења на главата за печатење, почекајте барем 12 часа без печатење, а потоа повторно проверете ги прскалките и повторете го чистењето на главата ако е потребно. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.
- За да одржите најдобра работа на главата за печатење, препорачуваме редовно печатење неколку страници.


## Проверка и чистење на главата за печатење — Копчиња на печатачот


1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
2. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
3. Вклучете го печатачот држејќи го копчето , а потоа отпуштете ги копчињата кога ќе почне да трепка копчето за вклучување.

Се печати шарката за проверка на прскалките.

## Одржување на печатачот

4. Проверете ја отпечатената шарка. Ако има испрекинати линии или празни сегменти како што е покажано на шарката „NG“, прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор. Ако не забележувате испрекинати линии или празни сегменти, како на следната шарка „ОК“, прскалките не се затнати. Не е неопходно чистење на главата за печатење.

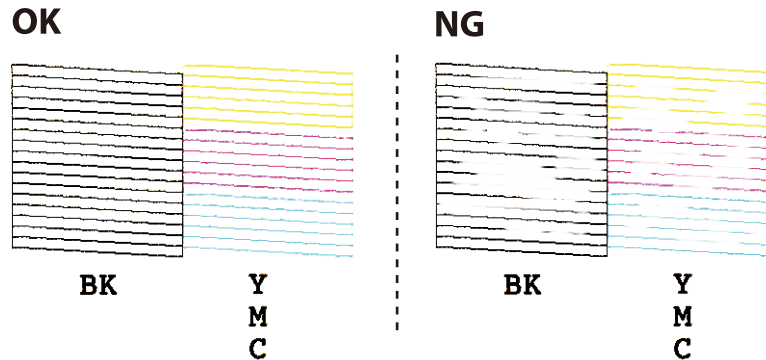

5. Држете го копчето  три секунди додека копчето за вклучување не почне да трепка. Почнува чистењето на главата за печатење.
6. Кога ќе престане да трепка светлото за вклучување, испечатете ја повторно шарата за проверка на прскалките. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

### Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18](#)

## Проверка и чистење на главата за печатење - Windows

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете **Проверка на прскалките** на картичката **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

### Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18](#)
- ➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 64](#)

## Проверка и чистење на главата за печатење - Mac OS X

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **System Preferences** од мениото  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.

## Одржување на печатачот

3. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
4. Кликнете на **Проверка на прскалките**.
5. Следете ги упатствата на екранот.

### Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18

---

## Замена на мастилото во цевките за мастило

Ако не сте го користеле печатачот подолго време и забележите ленти или бои што недостигаат на исписите, може ќе треба да го замените мастилото во цевките за мастило за да го решите проблемот. Алатката **Силно пуштање мастило** овозможува замена на сето мастило во цевките за мастило.



### Важно:

- ❑ Оваа функција троши многу мастило. Пред да ја користите оваа функција, проверете дали има доволно мастило во резервоарите. Ако нема доволно мастило, дополнете ги резервоарите.
- ❑ Оваа функција влијае на траењето на перничето за мастило. Перничето за мастило го достигнува капацитетот порано ако се користи оваа функција. Контактирајте со Epson или со овластен претставник на Epson за замена пред да му заврши траењето. Не е дел што може да го замени корисникот.
- ❑ Откако ќе ја употребите алатката Силно пуштање мастило, исклучете го печатачот и почекајте барем 12 часа. Користењето на оваа функција го подобрува квалитетот на печатењето по 12 часа, но не може да се употреби повторно во рок од 12 часа по последната употреба. Ако уште не можете да го решите проблемот откако ќе ги пробате сите начини погоре, контактирајте со поддршката на Epson.

## Замена на мастилото во цевките за мастило - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Силно пуштање мастило** на картичката **Одржување**.
3. Следете ги упатствата на екранот.

### Поврзани информации

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 64

## Замена на мастилото во цевките за мастило - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.

## Одржување на печатачот

3. Кликнете **Силно пуштање мастило**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

---

## Порамнување на главата за печатење

Ако забележите непорамнетост или вертикални линии или заматени слики, порамнете ја главата за печатење.


### Порамнување на главата за печатење - Windows

1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
2. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете **Порамн. на главата за печатење** на картичката **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

#### Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18](#)
- ➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 64](#)

### Порамнување на главата за печатење - Mac OS X

1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
2. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
4. Кликнете на **Print Head Alignment**.
5. Следете ги упатствата на екранот.

#### Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18](#)

---

## Чистење на патеката за хартија

Кога исписите се замачкани или изгужвани, исчистете го ваљакот внатре.

## Одржување на печатачот



**Важно:**

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.

1. Внимавајте да нема прав или дамки на стакло на скенерот и капакот за документи.
2. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
3. Започнете да копирате без да го поставите оригиналот на стакло на скенерот.  
Хартијата се исфрла од печатачот.
4. Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило.

**Белешка:**

Ако имате проблем со внесување на хартија и ако го имате листот за чистење испорачан со оригиналната Epson хартија, можно е да го решите проблемот со внесување на хартија ако го употребите листот за чистење наместо обична хартија со А4 големина. Кога го користите листот за чистење, внесете ја хартијата во печатачот следејќи ги упатствата за листот. Повторете ја процедурата неколку пати со користење на листот за чистење.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Основи на копирањето“ на страница 43

---

## Чистење на Стакло на скенерот


Кога копиите или скенираните слики се замачкани или изгужвани, исчистете го стакло на скенерот.



**Важно:**

Никогаши не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

1. Отворете го капакот за документи.

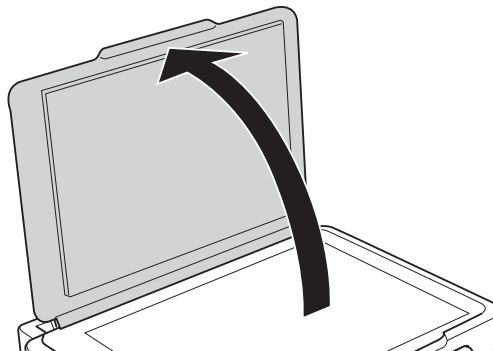

## Одржување на печатачот

2. Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стакло на скенерот.

### **Белешка:**

- Ако стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетена стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.



---

## Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот

Можете да го проверите вкупниот број страници внесени низ печатачот.

## Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот — Копчиња на печатачот

Информациите се печатат со шарата за проверка на прскалките.

1. Ставете обична хартија А4 во печатачот.
2. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
3. Вклучете го печатачот држејќи го копчето , а потоа отпуштете ги копчињата кога ќе почне да трепка копчето за вклучување.

### **Поврзани информации**

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18


## Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете Информаци за печатач и опции на картичката Одржување.

### **Поврзани информации**

➔ „Двигател за печатачот за Windows“ на страница 64

## Проверка на вкупниот број страници внесени низ печатачот - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Кликнете **Printer and Option Information**.

---

## Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.


## Штедење енергија - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Информаци за печатач и опции** на картичката **Одржување**.
3. Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка на **Тајмер за спиење**, па кликнете **Прати**. За да се исклучува печатачот автоматски, одредете го периодот како поставка на **Тајмер за исклучување**, па кликнете **Прати**.
4. Кликнете **ОК**.

### Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 64](#)

## Штедење енергија - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Кликнете **Поставки на печатачот**.
4. Изберете го периодот пред печатачот да влезе во режим за спиење како поставка на **Тајмер за спиење**, па кликнете **Примени**. За да се исклучува печатачот автоматски, одредете го периодот како поставка на **Тајмер за исклучување**, па кликнете **Примени**.

# Информации за софтверот

Во овој дел се претставени софтверските производи достапни за печатачот од испорачаното CD.

---

## Двигател за печатачот за Windows

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

### **Белешка:**

Можете да го менувате јазикот на двигателот на печатачот. Изберете го јазикот што сакате да го користите од поставката **Јазик** во картичката **Одржување**.

### **Пристап до двигателот на печатачот од апликациите**

За да одредувате поставки што важат само за апликацијата што ја користите, пристапете од таа апликација.

Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**. Изберете го својот печатач, па кликнете **Претпочитани вредности** или **Својства**.

### **Белешка:**

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

### **Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла**

За да одредите поставки што ќе важат за сите апликации, пристапете преку контролната табла.

#### Windows 10

Кликнете со десното копче на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

#### Windows 7

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

#### Windows Vista

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Изберете претпочитани вредности за печатење**.

#### Windows XP

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.



## Информации за софтверот

### Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролата табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

#### **Белешка:**

Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.

### Стартување на услужната програма

Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот. Кликнете на картичката **Одржување**.


## Водич за двигателот на печатачот за Windows

Достапна е помош во двигателот на печатачот за Windows. За да видите објаснувања за ставките за поставување, кликнете со десното копче на ставката, па кликнете **Помош**.

### Главна картичка

Можете да одредувате основни поставки за печатење, како тип или големина на хартијата.


Можете и да одредувате поставки за двострано печатење или печатење повеќе страници на еден лист.

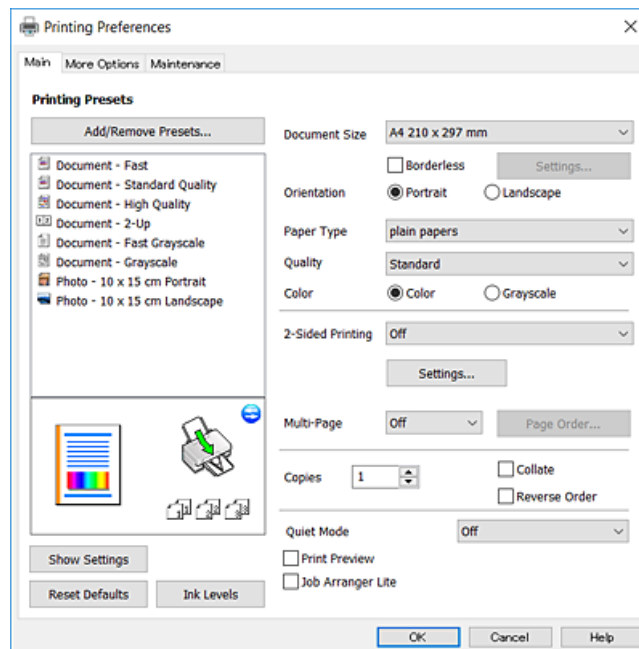

## Информации за софтверот

### Картичка Повеќе опции


Можете да бирате дополнителни опции за распоред и печатење како менување на големината на исписот или поправање на боите.

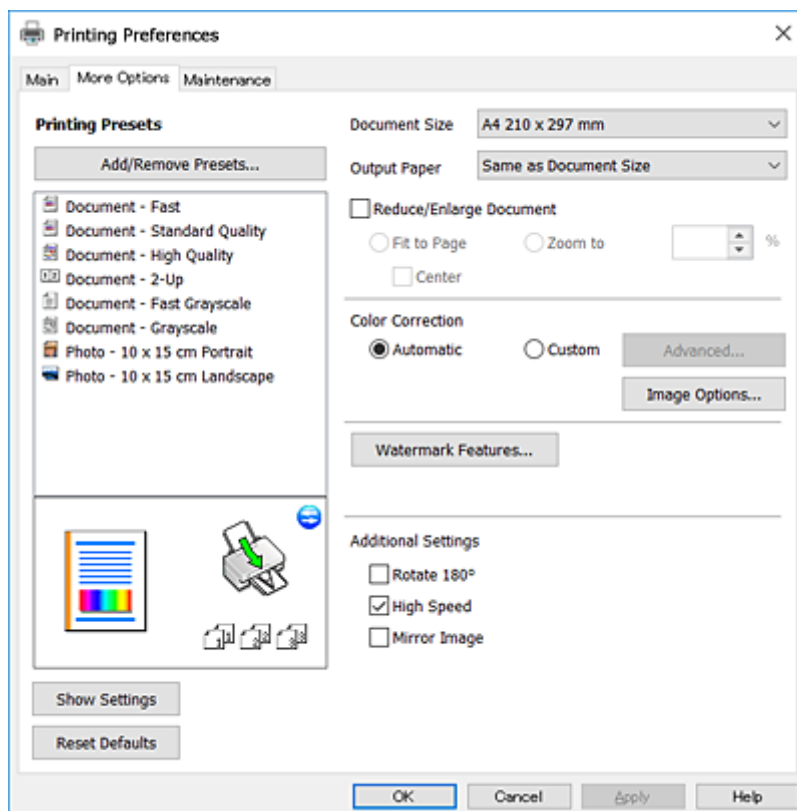

## Информации за софтверот

### Картичка Одржување

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на EPSON Status Monitor 3, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.

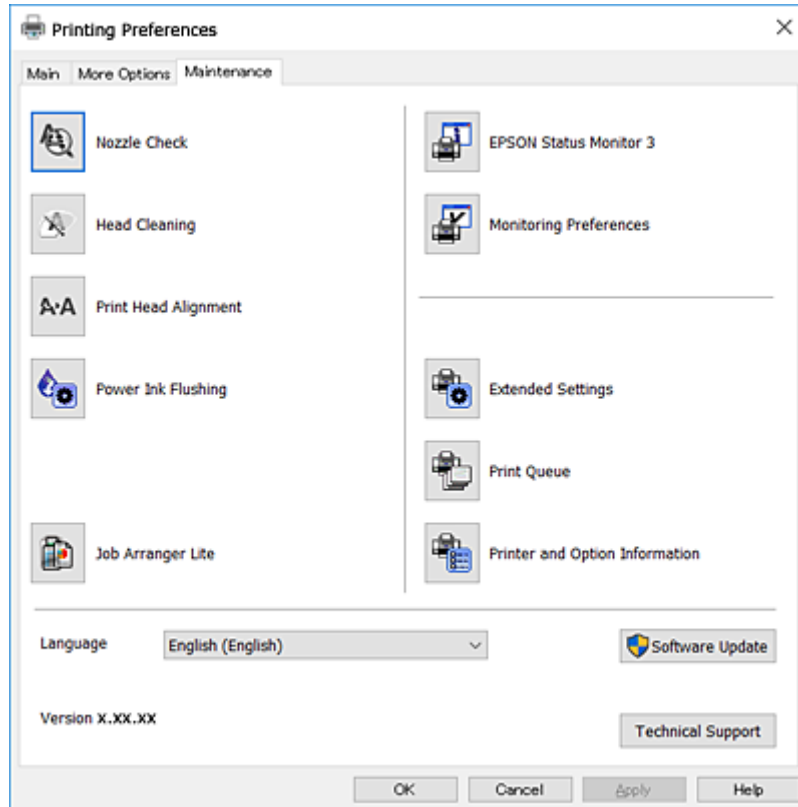

## Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Windows

Можете да одредувате поставки како вклучување EPSON Status Monitor 3.

1. Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**.
3. Направете ги соодветните поставувања, а потоа кликнете **ОК**.

За објаснување за поставување на ставките погледнете ја помошта на интернет.

### Поврзани информации

➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 64](#)

---

## Двигател за печатачот за Mac OS X

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја

## Информации за софтверот

проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.


### Пристап до двигателот на печатачот од апликацији

Кликнете на **Поставување страница** или **Печати** на менито **Датотека** на вашата апликација.. Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** (или ▼) за да го проширите прозорецот за печатење.

#### Белешка:

Во зависност од апликацијата што се користи, **Поставување страница** може да не е прикажано во менито **Датотека** и операциите за прикажување на екранот за печатење може да се разликуваат. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.


### Стартување на услужната програма

Изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и опрема** > **Алатка** > **Отвори ја алатката за печатачот**.

## Водич за двигателот на печатачот за Mac OS X

### Поле за печатење

Сменете го појавното мени во центарот на екранот за да се покажат повеќе ставки.

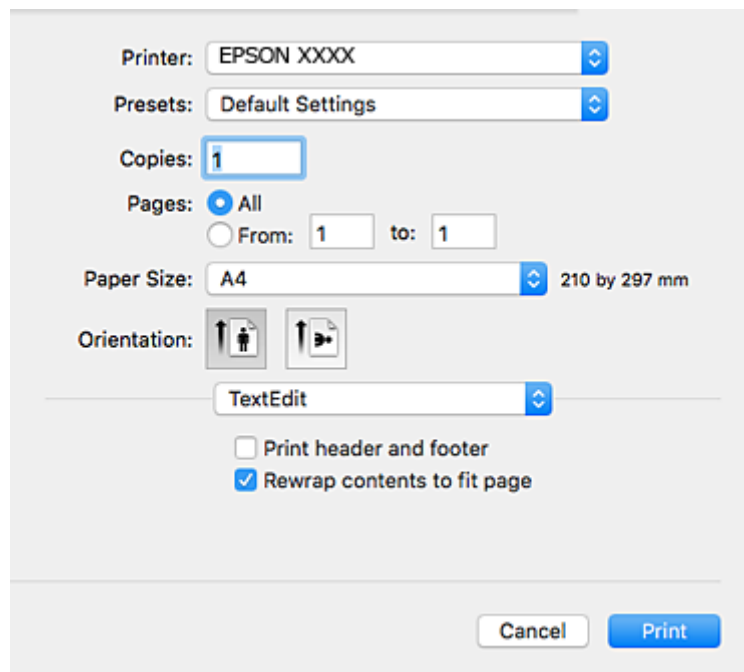


Појавно мени	Описи
Поставки за печатење	Може да одредувате основни поставки за печатење како тип хартија и квалитет на печатењето.
Распоред	Можете да изберете распоред за печатење повеќе страници на еден лист или да изберете да печатите рамка.

## Информации за софтверот

Појавно мени	Описи
Ракување со хартијата	Можете да го намалите или зголемите налогот за печатење за автоматско собирање на големината на хартијата што сте ја ставиле.
Совпаѓање бои	Можете да ги прилагодите боите.
Color Options	Кога ќе изберете <b>EPSON Color Controls</b> од менито <b>Совпаѓање бои</b> може да го изберете начинот за корекција на бои.

**Белешка:**

Кај Mac OS X v10.8.x или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот на печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.

<http://epson.sn>

**Epson Printer Utility**

Може да вршите одржување како проверка на прскалките и чистење на главата за печатење и со активирање на **EPSON Status Monitor**, може да ја проверувате состојбата на печатачот и информации за грешките.



## Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS X

### Пристапување до прозорецот со поставки за работење на двигателот за печатачот за Mac OS X

Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies > Options** (или **Driver**).

### Поставки за работење за двигател за печатач за Mac OS X

- Прескокни празна страница: Избегнува печатење празни страници.
- Тивок режим: Ја намалува бучавата што ја прави печатачот, меѓутоа, може да ја намали и брзината на печатење.
- High Speed Printing: Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- Warning Notifications: Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- Establish bidirectional communication: Обично, ова треба да биде поставено на **On**. Избирањето **Off** кога ги собирате информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.

---

## Epson Scan 2 (двигател за скенерот)

Epson Scan 2 е апликација за контрола на скенирањето. Можете да ја приспособите големината, резолуцијата, осветленоста, контрастот и квалитетот на скенираната слика.

**Белешка:**

Исто така, можете да го стартувате Epson Scan 2 и од апликација за скенирање соодветна со TWAIN.

### Активирање во Windows

- Windows 10  
Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите апликации > EPSON > Epson Scan 2**.
- Windows 8.1/Windows 8  
Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми или Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Активирање во Mac OS X

**Белешка:**

Epson Scan 2 не ја поддржува функцијата за брзо променување на корисникот на Mac OS X. Исклучете го брзото променување на корисникот.

## Информации за софтверот

Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2.**

### Поврзани информации

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 74

---

## Epson Event Manager

Epson Event Manager е апликација што овозможува управување со скенирањето од контролната табла и сочувување слики на компјутер. Можете да додавате свои поставки како меморирани вредности, како тип документ, локацијата на папката за сочувување и форматот на сликата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

### Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите апликации > Epson Software > Event Manager.**

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми или Програми > Epson Software > Event Manager.**

### Активирање во Mac OS X

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Event Manager.**

### Поврзани информации

➔ „Скенирање од контролната табла“ на страница 44

➔ „Инсталирање апликации“ на страница 74

---

## Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print е апликација што овозможува едноставно печатење фотографии со разни распореди. Можете да ја прегледате сликата на фотографијата и да ги прилагодите сликите или положбата. Можете и да печатите фотографии со рамка. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

#### **Белешка:**

*За да ја користите апликацијата, треба да е инсталиран двигателот на печатачот.*

### Активирање во Windows

Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите апликации > Epson Software > Epson Easy Photo Print.**

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

## Информации за софтверот

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

### Активирање во Mac OS X

Изберете **Оди** > **Апликации** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

### Поврзани информации

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 74](#)

---

## E-Web Print (само за Windows)

E-Web Print е апликација што овозможува едноставно печатење интернет-страници со разни распореди. Погледнете во помошта на апликацијата за детали. Можете да пристапите до помошта од менито **E-Web Print** во алатникот на **E-Web Print**.

### Белешка:

Проверете дали има поддржани пребарувачи и најнова верзија од сајтот за преземање.

### Започнување

Откако ќе го инсталирате E-Web Print, се прикажува на веб-прегледувачот. Кликнете на **Print** или **Clip**.

### Поврзани информации

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 74](#)

---

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

### Активирање во Windows

- Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите апликации** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** (или **Програми**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

### Белешка:

Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете **Ажурирање софтвер**.



## Информации за софтверот

### Активирање во Mac OS X

Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Поврзани информации

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 74](#)


---

## Деинсталирање апликации

### Белешка:

Најавете се на вашиот компјутер како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

## Деинсталирање на апликации — Windows

1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
  2. Затворете ги сите активни апликации.
  3. Отворете ја **Контролната табла**:
    - Windows 10  
Кликнете со десен клик на копчето за стартување и задржете го и изберете **Контролна табла**.
    - Windows 8.1/Windows 8  
Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**.
    - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Контролна табла**.
  4. Отворете **Деинсталирање програма** (или **Додавање или отстранување програми**):
    - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Изберете **Деинсталирање програма** во **Програми**.
    - Windows XP  
Кликнете на **Додавање или отстранување програми**.
  5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.
  6. Деинсталирајте ги апликациите:
    - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Кликнете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.
    - Windows XP  
Кликнете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.
- Белешка:**  
Ако се прикаже прозорецот **Контрола на кориснички сметки**, кликнете **Продолжи**.
7. Следете ги упатствата на екранот.

---

## Инсталирање апликации

Поврзете го вашиот компјутер на мрежата и инсталирајте ја последната верзија на апликациите од интернет страницата.

**Белешка:**

- Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.
- Кога повторно инсталирате апликација, прво треба да ја деинсталирате.

1. Затворете ги сите активни апликации.
2. Кога го инсталирате двигателот за печатачот или Epson Scan 2, привремено исклучете ги печатачот и компјутерот.

**Белешка:**

Не поврзувајте ги печатачот и компјутерот додека не ви се каже.

3. Посетете ја следната веб-страница, а потоа внесете го името на производот.  
<http://epson.sn>
4. Изберете **Поставување**, а потоа кликнете **Преземање**.
5. Кликнете или кликнете двапати на преземената датотека, а потоа следете ги упатствата на екранот.

**Белешка:**

Ако употребувате Windows компјутер и не може да ги преземете апликациите од интернет страницата, инсталирајте ги од дискот со софтвер кој доаѓа со печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 73

---

## Ажурирање на апликациите и фирмверот

Можеби ќе можете да отстраните одредени проблеми и да подобрите или додадете функции со ажурирање на апликациите и фирмверот. Проверете дали ги користите најновите верзии од апликациите и фирмверот.

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се поврзани и дека компјутерот е поврзан на интернет.
2. Стартувајте го EPSON Software Updater, а потоа ажурирајте ги апликациите или фирмверот.



**Важно:**

Не исклучувајте го компјутерот или печатачот во текот на ажурирањето.

**Белешка:**

Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја ажурирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја ажурирате со користење на EPSON Software Updater. Проверете за најновите верзии од апликациите на локалната веб-локација на Epson.

<http://www.epson.com>

## Информации за софтверот

### Поврзани информации


➔ [„EPSON Software Updater“ на страница 72](#)

# Решавање проблеми

## Проверување на состојбата на печатачот




### Проверка на показателите за грешки на печатачот

Кога ќе се јави грешка, ламбичката се вклучува или трепка. Детали за грешката се прикажани на екранот на компјутерот.


: Вклучена

: Трепка бавно

: Трепка брзо

Ламбичка	Ситуација	Решенија
	Не е ставена хартија или се внесени повеќе листови истовремено.	Внесете хартија и притиснете го копчето  или  .
	Дошло до заглавување на хартијата.	Извадете ја хартијата и притиснете го копчето  или  .
	Може да не е завршено почетното полнење со мастило.	Видете ви летокот <i>Почнете оттука</i> за да го завршите почетното полнење со мастило.
	Светлата  и  трепкаат наизменично. Перничето за мастило е блиску до крајот на векот на траење.	Перничето за мастило треба да се замени. Контактирајте со Epson или овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило*. Не е дел што може да го замени корисникот. Кога ќе се прикаже порака дека може да се продолжи со печатењето на компјутерот, притиснете го копчето  или  за да продолжите со печатењето. Светлата престануваат да трепкаат привремено, но ќе продолжат да трепкаат во редовни интервали додека не се замени перничето за мастило.
	Има грешка со печатачот.	Отворете го скенерот и отстранете ги хартијата или заштитниот материјал од печатачот. Исклучете го, па вклучете го печатачот. Ако уште се прикажува грешка откако ќе се исклучи, па вклучи напојувањето, контактирајте со поддршката на Epson.

## Решавање проблеми

Ламбичка	Ситуација	Решенија
	Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не беше успешно.	<p>Следете ги чекорите подолу за да се обидете да го ажурирате фирмверот повторно.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел.</li> <li>2. Посетете ја локалната интернет-страница на Epson за понатамошни упатства.</li> </ol>

\* Во некои циклуси од печатењето може да се собере многу мало количество вишок мастило на перничето за мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, печатачот е конструиран да го прекине печатењето кога перничето ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот. Потребата да се замени перничето не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Печатачот ќе ве извести кога треба да се замени перничето и тоа треба да го направи овластена сервисна служба на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

## Поврзани информации

- ➔ [„Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 104](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 74](#)
- ➔ [„Ажурирање на апликациите и фирмверот“ на страница 74](#)

## Проверка на состојбата на печатачот - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **EPSON Status Monitor 3** на картичката **Одржување**.

**Белешка:**

- Можете да ја проверите состојбата на печатачот и со двојно кликање на иконата на печатачот на лентата за задачи. Ако иконата на печатачот не е додадена на лентата за задачи, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.
- Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

## Поврзани информации

- ➔ [„Двигател за печатачот за Windows“ на страница 64](#)

## Проверка на статусот на печатачот - Mac OS X

1. Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.

## Отстранување заглавена хартија

Проверете ја грешката прикажана на контролната табла и следете ги упатствата за отстранување на заглавената хартија вклучувајќи и искинати парчиња. Потоа избришете ја грешката.



**Важно:**


*Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.*

### Поврзани информации

➔ [„Проверка на показателите за грешки на печатачот“ на страница 76](#)

## Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна

Отстранете ја заглавената хартија.

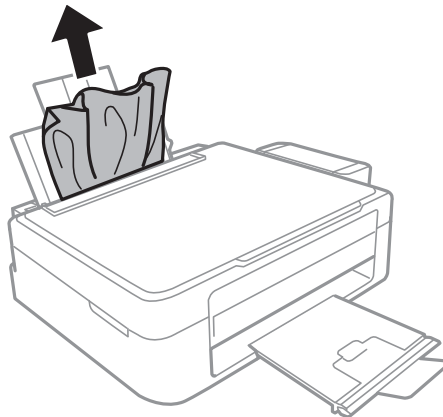

## Отстранување заглавена хартија од внатрешноста на печатачот




**Внимание:**


- Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Инаку може да се повредите.
- Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допрете деловите што истрчат за да не се повредите.

## Решавање проблеми

1. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.

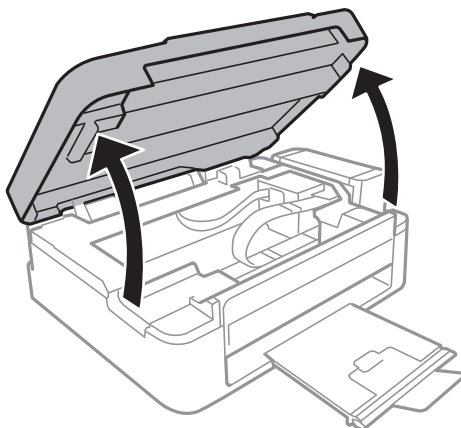


2. Отстранете ја заглавената хартија.

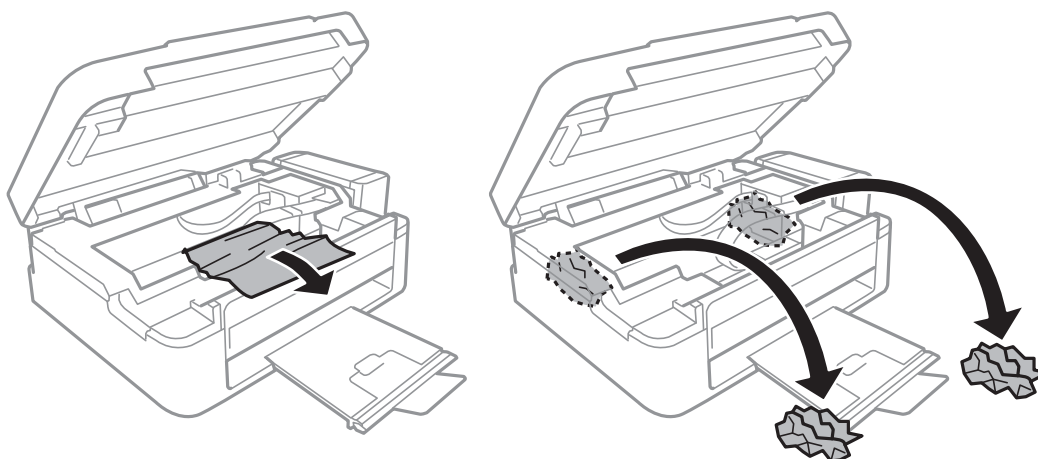


**Важно:**

Не допирајте ги белиот плоснат кабел, просирниот дел и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот. Така може да предизвикате дефект.

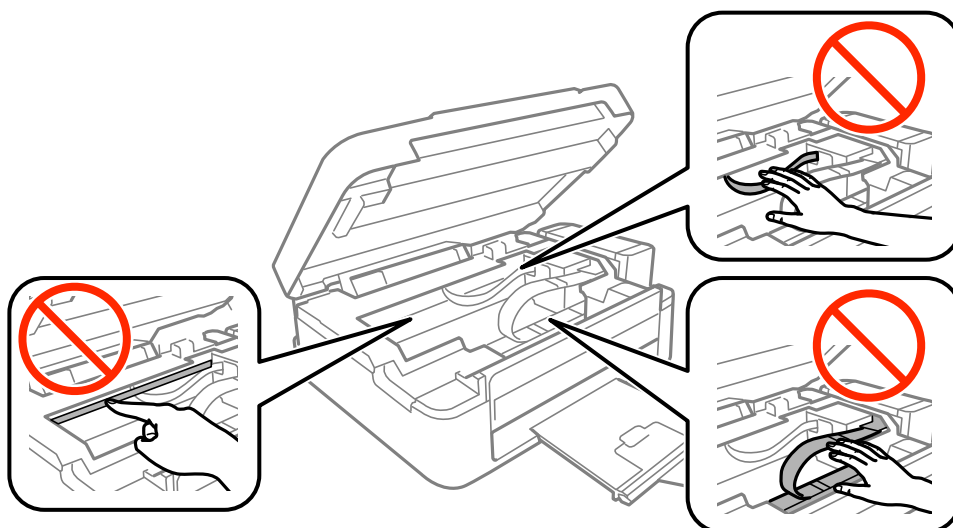

## Решавање проблеми

- Затворете го скенерот.

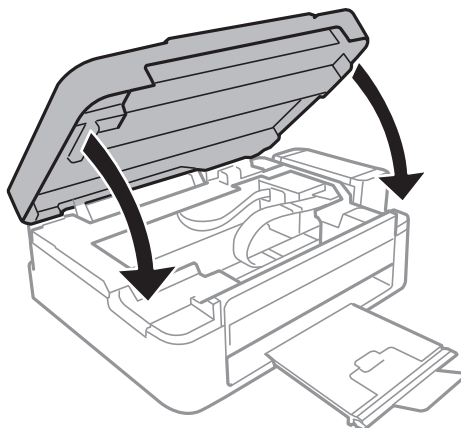

---

## Хартијата не се внесува правилно

Проверете ги следниве точки, а потоа преземете ги соодветните дејствија за да го решите проблемот.

- Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.

### Поврзани информации

- ➔ [„Спецификации за животната средина“ на страница 98](#)
- ➔ [„Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 16](#)
- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 17](#)
- ➔ [„Листа на видови хартија“ на страница 17](#)

## Заглавување на хартија

- Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.
- Ставајте лист по лист ако сте ставиле неколку листови хартија.

### Поврзани информации

- ➔ [„Отстранување заглавена хартија“ на страница 78](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18](#)

## Хартијата е поставена накосо

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

### Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18](#)



## Неколку листови хартија се внесуваат во исто време

- Ставајте еден по еден лист хартија.
- Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја сета хартија што е ставена во печатачот пред да ставите нова.

## Не ставајте повеќе хартија од потребното

- Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.
- Ако го имате листот за чистење што се испорачува со оригинална Epson хартија, употребете го за да го исчистите валјакот во внатрешноста на печатачот.


### Поврзани информации

➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17



---

## Проблеми со напојувањето и контролната табла

### Печатачот не се вклучува

- Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- Држете го подолго копчето .

### Печатачот не се исклучува


Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

---

## Не можам да печатам од компјутер

- Инсталирајте го двигателот на печатачот.
- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија. Испечатете ја сликата со помала резолуција или со помала големина.

## Решавање проблеми

- ❑ Во Windows, кликнете **Ред. за печатење** на картичката **Одржување** на двигателот на печатачот, па проверете го следново.
  - ❑ Проверете дали има паузирани печатења.  
Откажете го печатењето ако е потребно.
  - ❑ Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.  
Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.
  - ❑ Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).  
Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден.
  - ❑ Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во **Својства > Отвор** од менито **Печатач** на следниов начин.  
Изберете „USBXXX“ за поврзување преку USB.
- ❑ Во Mac OS X, проверете печатачот да не е на **Пауза**.  
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

### Поврзани информации

- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 74](#)
- ➔ [„Откажување на печатењето“ на страница 41](#)

---

## Проблеми со отпечатеното

### Исписот е истуткан или недостасува бојата

Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и капки мастило може да не се испуштаат. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

### Поврзани информации

- ➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 57](#)

### Појавување на пруги или неочекувани бои



## Решавање проблеми

Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Направете проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

### Поврзани информации

➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 57

## Појавување на пруги во боја на интервали од приближно 2.5 см



- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Порамнете ја главата за печатење.
- Кога печатите на обична хартија, печатете со користење на поставка за повисок квалитет.

### Поврзани информации

➔ „Листа на видови хартија“ на страница 17

➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 60

## Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост



enthalten alle  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Порамнете ја главата за печатење.

### Поврзани информации

➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 60

## Решавање проблеми


**Квалитетот на печатење не се подобрува дури и по порамнувањето на главата за печатење**

Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако квалитетот на печатење не се подобрува, онеспособете ја поставката за двонасочно печатење (или печатење со голема брзина). Онеспособувањето на оваа поставка може да ја забави брзината на печатење.

 Windows

Отштиклирајте го **Голема брзина** од јазичето **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

 Mac OS X

Изберете **Системски параметри** од мениот  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies > Options** (или **Driver**). Изберете **Off** како поставка за **High Speed Printing**.

**Квалитетот на печатење е слаб**

Проверете го следново ако квалитетот на печатењето е слаб поради матни отпечатоци, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост на отпечатоците.

- Проверете дали почетното полнење мастило е целосно.
- Дополнете го резервоарот за мастило ако нивото на мастилото е под подолната линија.
- Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- Ако не сте го користеле печатачот долго време, заменете го мастилото што се наоѓа во цевчињата за мастило.
- Порамнете ја главата за печатење.
- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- Ако хартијата е извиткана или пликовите се надуени, исправете ги.
- Печатете користејќи поставка за подобар квалитет.
- Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- Исушете ги отпечатоците целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите отпечатоците, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.
- Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson наместо обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.
- Обидете се да користите оригинални шишиња со мастило Epson. Производот е конструиран да ги прилагодува боите врз основа на користењето оригинални шишиња со мастило Epson. Користењето неоригинални шишиња мастило може да предизвика послаб квалитет на печатењето.
- Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.
- Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.


## Решавање проблеми

### Поврзани информации


- ➔ „Дополнување на резервоарите за мастило“ на страница 53
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 57
- ➔ „Замена на мастилото во цевките за мастило“ на страница 59
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 60
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 16
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 17
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 17

## Хартијата е замачкана или истуткана

- Кога ќе се појави хоризонтална лента или горниот или долниот дел од хартијата се замачкани, ставете хартија во правилната насока и лизгајте ги граничните до рабовите на хартијата.

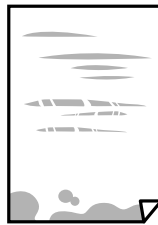

- Кога на хартијата ќе се појави вертикална лента или хартијата е замачката, исчистете ја патеката за хартија.

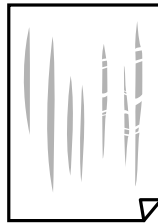

- Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е искривена. Ако е, израмнете ја.
- Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18
- ➔ „Чистење на патеката за хартија“ на страница 60

## Отпечатените фотографии се лепливи

Можеби печатите на погрешната страна од фотографската хартија. Погрижете се да печатите на страната за печатење.

Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката на хартијата.

## Решавање проблеми

### Поврзани информации

➔ „Чистење на патеката за хартија“ на страница 60

## Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои

Кога печатите од драјверот на печатачот на Windows, поставката за приспособување на фотографии на Epson стандардно се применува на тип на хартија. Обидете се да ја промените поставката.

На јазичето **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** во **Корекција на боите** и потоа кликнете на **Напредно**. Променете ја поставката за **Корекција на сцена** од **Автоматска корекција** за која било друга опција. Ако менувањето на поставката не функционира, користете кој било метод за коригирање на боја различен од **PhotoEnhance** во **Управување со бои**.

### Поврзани информации

➔ „Приспособување на бојата за печатење“ на страница 39

## Боите се разликуваат од она што го гледате на екранот

- Уредите за прикажување како на пример екраните на компјутерите, имаат сопствени својства за приказ. Ако приказот не е балансиран, сликата не се прикажува со правилна осветленост и бои. Приспособете ги својствата на уредот.
- Светењето на светлото во екранот влијае на начинот на којшто сликата се прикажува на екранот. Избегнувајте директна сончева светлина и проверете дали сликата е поставена на место со соодветна осветленост.
- Боите може да се разликуваат од она што го гледате на паметните уреди како на пример паметни телефони или таблети со висока резолуција.
- Боите на екранот не се идентични на оние на хартијата затоа што уредот за прикажување и печатачот имаат различен процес на произведување на бои.

## Не можам да печатам без маргини

Во поставките за печатење направете поставка за печатење без рамки. Ако изберете тип хартија што не поддржува печатење без рамки, не може да изберете **Без рамки**. Изберете тип хартија што поддржува печатење без рамки.

### Поврзани информации

➔ „Основни информации за печатење — Windows“ на страница 23

➔ „Основни информации за печатење — Mac OS X“ на страница 24

## Рабовите на сликата се пресечени при печатење без рамки

За време на печатењето без рамки, сликата се зголемува малку и испакнатото подрачје се отсекува. Изберете поставка на помало зголемување.

## Решавање проблеми

### Windows

Кликнете на **Поставки** до полето за избор **Без рамки** на јазичето **Главна** од двигателот за печатачот, а потоа променете ги поставките.

### Mac OS X

Променете ја поставката **Проширување** од менито **Поставки за печатење** на полето за печатење.

## Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, порамнете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката на стаклото на скенерот. Ако рабовите на копијата се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.

При ставање на оригиналите на стакло на скенерот, исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за копирање или мали слики.

Изберете го соодветното поставување за димензии на хартијата.

Приспособете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

### Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 18](#)

➔ [„Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 21](#)

➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 61](#)

➔ [„Област за печатење“ на страница 96](#)

## Неточни или погрешно отпечатени знаци

Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.

Откажете ги паузираните задачи за печатење.

Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиење** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот.

### Поврзани информации

➔ [„Откажување на печатењето“ на страница 41](#)

## Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

### Windows

Отстранете го знакот за избор од **Огледална слика** на картичката на двигателот за печатачот **Повеќе опции**.

## Решавање проблеми

### Mac OS X

Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

## Мозаични ефекти на исписите

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.

## Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика

- Исчистете ја патеката за хартија.
- Исчистете го стакло на скенерот.
- Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригинали на стакло на скенерот.

### Поврзани информации

- ➔ [„Чистење на патеката за хартија“ на страница 60](#)
- ➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 61](#)

## На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти)

Ставете го оригиналот под малку поинаков агол.

## Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика

Ако имате тенок оригинал, ставете го на стакло на скенерот, а потоа ставете парче црна хартија врз него.

## Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.

### Поврзани информации



- ➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 73](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 74](#)



---

## Други проблеми со печатењето

### Печатењето е премногу бавно

- Затворете ги непотребните апликации.
- Намалете ја поставката за квалитет. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.
- Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.
  - Windows  
Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
  - Mac OS X  
Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies > Options** (или **Driver**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.
- Исклучете **Тивок режим**.
  - Windows  
Исклучете ја поставката **Тивок режим** во картичката **Главна** на двигателот на печатачот.
  - Mac OS X  
Изберете **System Preferences** од менито  > **Printers & Scanners** (или **Print & Scan, Print & Fax**), па изберете го печатачот. Кликнете **Options & Supplies > Options** (или **Driver**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.

### Печатењето забавува многу при непрекинато печатење

Печатењето се забавува за да се спречи прегревање на механизмот на печатачот и негово оштетување. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормала ако се исклучи напојувањето.

---

## Не може да почне скенирање

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- Внимавајте да сте го избрале правилниот печатач (скенер) ако се прикажува листа скенери кога ќе го активирате Epson Scan 2.
- Проверете дали сте го избрале правилниот печатач (скенер) во Epson Scan 2.
- Ако користите некои апликации компатибилни со TWAIN, изберете го печатачот (скенерот) што го користите.

## Решавање проблеми

- Во Windows, проверете дали печатачот (скенерот) е прикажан во **Скенер и фотоапарат**. Печатачот (скенерот) треба да биде прикажан како „EPSON XXXXX (име на печатачот)“. Ако печатачот (скенерот) не е прикажан, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2. Погледнете го следново за да пристапите до **Скенер и фотоапарат**.
  - Windows 10  
Кликнете со десното копче на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Прикажи го скенерот и фотоапаратот**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.
  - Windows 7  
Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.
  - Windows Vista  
Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Хардвер и звук > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.
  - Windows XP  
Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.
- Ако не можете да скенирате со користење на апликации компатибилни со TWAIN, деинсталирајте ја и пак инсталирајте ја апликацијата компатибилна со TWAIN.

### Поврзани информации

- ➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 73](#)
- ➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 74](#)

## Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла

- Уверете се дека Epson Scan 2 и Epson Event Manager се инсталирани правилно.
- Проверете го поставувањето за скенирање поставено во Epson Event Manager.

### Поврзани информации

- ➔ [„Epson Scan 2 \(двигател за скенерот\)“ на страница 70](#)
- ➔ [„Epson Event Manager“ на страница 71](#)

---

## Проблеми со скенирани слики

### Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот

- Исчистете го стаклото на скенерот.
- Отстранете секаква нечистотија или отпадоци што се прилепуваат на оригиналот.
- Не притискајте со преголема сила врз оригиналот или капакот за документи. Ако притискате со преголема сила може да се појават заматување, размачкувања и точки.

#### Поврзани информации

- ➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 61](#)

### Квалитетот на сликата е лош

- Нагодете го **Режим** во Epson Scan 2 според оригиналот којшто сакате да го скенирате. Скенирајте со користење на поставките за документи во **Режим за документи** и поставките за фотографиите во **Режим за фотографии**.
- Во Epson Scan 2, приспособете ја сликата со користење на ставките на јазичето **Напредни поставки** и потоа скенирајте.
- Ако резолуцијата е ниска, обидете се да ја зголемите резолуцијата и потоа секенирајте.

#### Поврзани информации

- ➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 44](#)

### Се прикажува пресликување во задината на сликите

Слики на задната страна на оригиналот може да бидат прикажани на скенираната слика.

- Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки** и приспособете ја **Осветленост**.  
Оваа функција може да не биде достапна во зависност од поставките на јазичето **Главни поставки > Тип слика** или други поставки на јазичето **Напредни поставки**.
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.
- Кога скенирате од стаклото на скенерот, ставете црна хартија или подлога над оригиналот.

#### Поврзани информации

- ➔ [„Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 21](#)
- ➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 44](#)

## Решавање проблеми

### Текстот е нејасен

- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.
- Изберете **Режим за документи** како **Режим** во Epson Scan 2. Скенирајте со користење на поставките за документи во **Режим за документи**.
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област станува поголема.
- Ако резолуцијата е слаба, обидете се да ја зголемите резолуцијата и тогаш започнете со скенирање.

#### Поврзани информации

- ➔ „Скенирање на документи (Режим за документи)“ на страница 44

### Се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти)

Ако оригиналот е отпечатен документ, може да се појават ефекти на контраст (мрежести ефекти) на скенираната слика.

- На јазичето **Напредни поставки** во Epson Scan 2, нагодете го **Отстранување екран**.



- Променете ја резолуцијата и повторно скенирајте.

#### Поврзани информации

- ➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 44

### Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот

- Проверете дали оригиналот е поставен правилно според ознаките за порамнување.
- Ако рабовите на скенираната слика недостасуваат, малку поместете го оригиналот подалеку од работ на стаклото на скенерот.
- При ставање на повеќе оригинали на стаклото на скенерот, погрижете се да има празнина од најмалку 20 мм (0,79 инчи) помеѓу оригиналите.

#### Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинали на Стакло на скенерот“ на страница 21

## Решавање проблеми

### Не може да се прегледа во Мини. приказ

- Кога ставате повеќе оригинали на стаклото на скенерот, проверете дали има растојание од најмалку 20 мм (0,79 инчи) помеѓу оригиналите.
- Проверете дали оригиналот е поставен право.
- Во зависност од оригиналот, прегледувањето може да не се изврши во **Мини. приказ**. Во ваква ситуација, скенирајте во преглед **Нормален**, а потоа рачно создадете рамки.

#### Поврзани информации

➔ „Скенирање на фотографии или слики (Режим за фотографии)“ на страница 47

### Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува

- Од прозорецот **Опции за формат на слика** во Epson Scan 2, проверете дали **Јазик на текст** е правилно поставен од јазичето **Текст**.
- Проверете дали оригиналот е правилно поставен.
- Користете го оригиналот со јасен текст. Препознавањето на текст може да го нема за следниве типови на оригинали.
  - Оригинали коишто се многубројно копирани
  - Оригинали коишто се примени преку факс (со ниска резолуција)
  - Оригинали на коишто растојанието помеѓу буквите или редовите е премногу мало
  - Оригинали со испечатени или подтцратни линии врз текстот
  - Оригинали со ракописен текст
  - Оригинали со свиткувања или набрчувања
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област се засилува.
- Во **Режим за документи** во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.

#### Поврзани информации

➔ „Скенирање на документи (Режим за документи)“ на страница 44

### Не може да се решат проблемите во скенираната слика

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, започнете со Epson Scan 2 поставките со користење на Epson Scan 2 Utility.

#### Белешка:

Epson Scan 2 Utility е апликација којашто доаѓа со Epson Scan 2.

## Решавање проблеми

1. Вклучете ја апликацијата Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Сите апликации > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во копчето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Сите програми и Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS X

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Изберете го јазичето **Друго**.

3. Кликнете на **Ресетирај**.

**Белешка:**

*Ако со активирањето не се реши проблемот, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го Epson Scan 2.*

### Поврзани информации

➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 73](#)

➔ [„Инсталирање апликации“ на страница 74](#)

---

## Други проблеми со скенирање

### Скенирањето е бавно

Намалете ја резолуцијата, а потоа повторно скенирајте. Кога резолуцијата е голема, скенирањето може да потрае.

Брзината на скенирање може да се намали во зависност од функциите за приспособување на сликата во Epson Scan 2.

### Поврзани информации

➔ [„Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 44](#)

### Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF

Кога скенирате со користење на Epson Scan 2, можете постојано да скенирате до 999 страници во PDF-формат и до 200 страници во Multi-TIFF формат.

Кога скенирате многу документи, препорачуваме да скенирате во сиви тонови.

Зголемете го слободното место на дискот на компјутерот. Скенирањето може да сопре ако нема доволно слободно место.

## Решавање проблеми

- Обидете се со сканирање во помала резолуција. Скенирањето сопира ако вкупното количество податоци го достигне ограничувањето.

### Поврзани информации

- ➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 44

---

## Други проблеми

### Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствувате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.


### Звучите додека работи се гласни

Ако звучите се прегласни, вклучете **Тивок режим**. Оспособувањето на оваа карактеристика може да ја намали брзината на печатење.

- Двигател за печатачот за Windows

Вклучете **Тивок режим** во картичката **Главна** во двигателот на печатачот.

- Двигател за печатачот за Mac OS X

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Тивок режим**.

### Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

# Додаток

## Технички спецификации

### Спецификации на печатачот


Положба на прскалката на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 180 Прскалки за мастило во боја: 59 за секоја боја
Тежина на хартијата	Обична хартија	64 до 90 g/m <sup>2</sup> (17 до 24 lb)
	Пликови	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m <sup>2</sup> (20 до 24 lb)

### Област за печатење


#### Површината за печатење за единични листови

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

#### Печатење со рамки

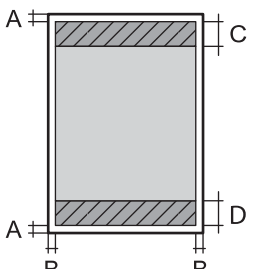	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	40.0 mm (1.57 in.)
	D	32.0 mm (1.26 in.)

#### Печатење без рамка

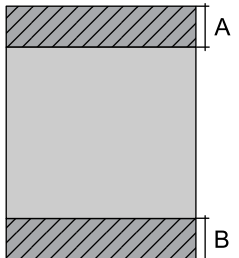
	A	43.0 mm (1.69 in.)
	B	35.0 mm (1.38 in.)

#### Површина за печатење за пллика

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.



## Додаток

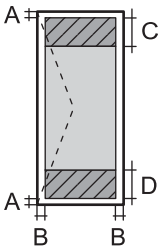	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	40.0 mm (1.57 in.)

## Спецификации на скенерот

Тип на скенерот	Рамен оптички скенер
Фотоелектричен уред	CIS
Максимална големина на документ	216×297 mm (8.5×11.7 инчи) A4, Letter
Резолуција	600 dpi (главно сканирање) 1200 dpi (субсканирање)
Длабочина на бојата	<p>Боја</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 битови на точка внатрешно (16 битови по точка на боја внатрешно)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 битови на точка надворешно (8 битови по точка на боја надворешно)</li> </ul> <p>Сива палета</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно</li> <li><input type="checkbox"/> 8 битови по точка надворешно</li> </ul> <p>Црно и бело</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно</li> <li><input type="checkbox"/> 1 битови по точка надворешно</li> </ul>
Извор на светлина	LED

## Спецификации на интерфејсот

За компјутер	USB
--------------	-----

## Додаток

## Димензии

Димензии	<p>Складирање</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ширина: 482 mm (19.0 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Длабочина: 300 mm (11.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Висина: 145 mm (5.7 in.)</li> </ul> <p>Печатење</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ширина: 482 mm (19.0 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Длабочина: 528 mm (20.8 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Висина: 279 mm (11.0 in.)</li> </ul>
Тежина*	Околу 4.4 kg (9.7 lb)

\* Без мастилото и без кабелот за напојување.


## Спецификации за електриката

Модел	Модел 100 до 240 V	Модел 220 до 240 V
Опсег на номинална фреквенција	50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Номинална струја	0.5 до 0.3 A	0.3 A
Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување)	<p>Самостојно копирање: Околу 13 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим на подготвеност: Околу 3.8 W</p> <p>Режим на спиење: Околу 0.8 W</p> <p>Исклучено напојување: Околу 0.3 W</p>	<p>Самостојно копирање: Околу 13 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим на подготвеност: Околу 3.8 W</p> <p>Режим на спиење: Околу 0.8 W</p> <p>Исклучено напојување: Околу 0.3 W</p>

**Белешка:**

Проверете ја етикетата на печатачот за напонот.

## Спецификации за животната средина

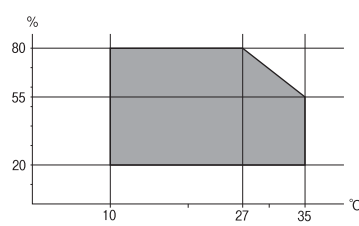Работа	<p>Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.</p>  <p>Температура: 10 до 35°C (50 до 95°F)</p> <p>Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)</p>
--------	---

**Додаток**

Чување	Температура: -20 до 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: 5 до 85% RH (без кондензација)
--------	---

\* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

**Спецификации за околината за шишињата со мастило**

Температура на чување	-20 до 40 °C (-4 до 104 °F)*
Температура на замрзнување	-15 °C (5 °F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 2 часа на 25 °C (77 °F).

\* Можете да го чувате еден месец на 40 °C (104 °F).

**Системски барања**

- Windows 10 (32-битен, 64-битен)/Windows 8.1 (32-битен, 64-битен)/Windows 8 (32-битен, 64-битен)/Windows 7 (32-битен, 64-битен)/Windows Vista (32-битен, 64-битен)/Windows XP SP3 или понов (32-битен)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или понов
- Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Белешка:**

- Mac OS X може да не поддржува некои апликации и функции.
- Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS X не е поддржан.

---

**Регулаторни информации****Стандарди и одобренија****Стандарди и одобренија за европски модел**

Следниов модел има CE ознака и е во согласност со важечката директива на ЕУ. За повеќе детали, посетете ја следнава интернет страница за да ги видите сите потврди за сообразност коишто содржат референции за директивите и хармонизираните стандарди употребени за потврдување на сообразноста.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462H

**Ограничувања за копирање**

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

## Додаток

- Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапка

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

**Белешка:**

*Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.*

Соодветна употреба на авторските материјали:

Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

---


## Превезување на печатачот

Кога треба да го превезувате печатачот за преместување или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате печатачот.


## Додаток


**!** **Важно:**

- ❑ При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.

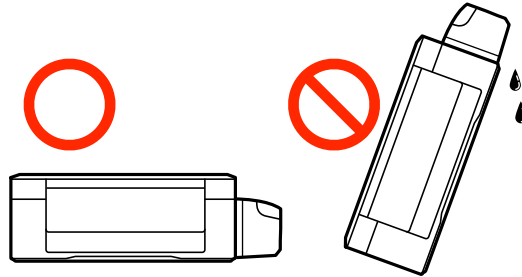

- ❑ Кога складирате или превезувате шише со мастило откако ќе го отворите, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворате капачето и преземете мерки да не протекнува мастило кога го превезувате шишето.
- ❑ Не ставајте отворени шишиња со мастило во кутијата со печатачот.

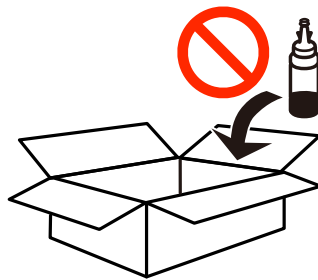

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа откачете го струјниот кабел.


**!** **Важно:**

Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување. Инаку главата за печатење не се враќа во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.


3. Откачете ги сите кабли како струјниот кабел и кабелот за USB.
4. Извадете ја сета хартија од печатачот.
5. Внимавајте да нема оригинали во печатачот.

### Додаток


- Отворете го скенерот со затворен капак за документи. Прицврстете ја главата за печатење за куќиштето со лента.

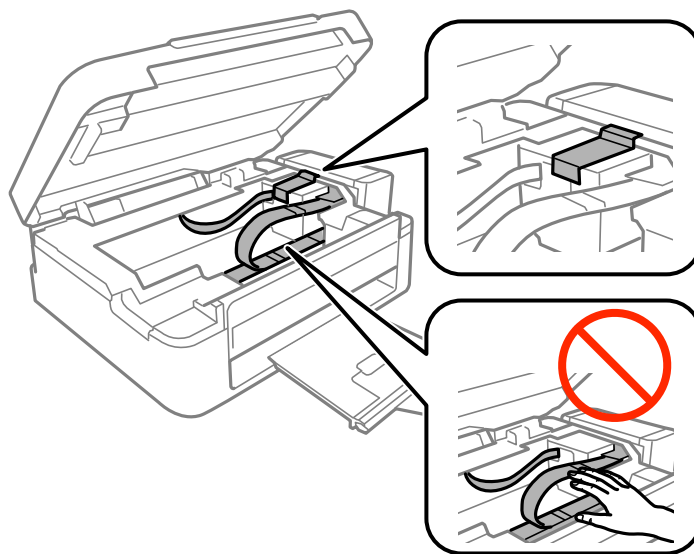

- Затворете го скенерот.

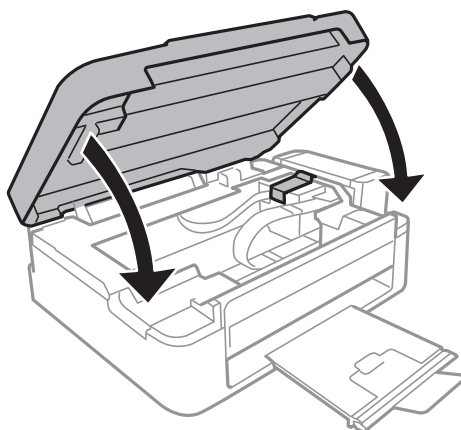


- Подгответе го пакувањето на печатачот како што е прикажано подолу.

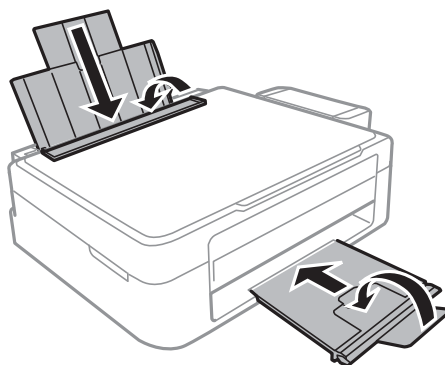

## Додаток

- Откачете ги резервоарите за мастило од печатачот и легнете ги, а потоа инсталирајте го капачето на резервоарот цврсто.

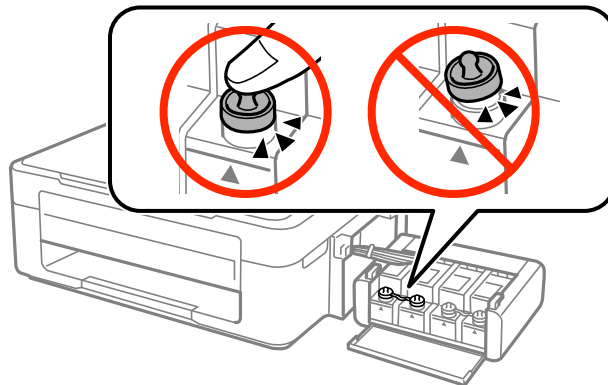

- Закачете ги резервоарите за мастило на печатачот.
- Спакувајте го печатачот во неговата кутија користејќи ги заштитните материјали за да се спречи откачување на резервоарите за мастило.

Кога го користите печатачот повторно, внимавајте да ја извадите лентата што ја прицврстува главата за печатење. Ако квалитетот на печатењето ослаби следниот пат кога печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

### Поврзани информации

- ➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 12
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 57
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 60

---

## Каде да се обратите за помош

### Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

## Додаток

# Контактирање со поддршката на Epson

## Пред да контактирате со Epson

Ако вашиот производ Epson не работи правилно и не можете да го решите проблемот со информациите за решавање проблеми во прирачниците на производот, контактирајте со службата за поддршка на Epson за помош. Ако поддршката на Epson за вашето подрачје не е наведено подолу, контактирајте со продавачот каде што сте го купиле производот.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу побрзо ако ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот  
(Етикетата со серискиот број обично е одзади на производот.)
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот  
(Кликнете **За, Информации за верзијата** или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка ми модел на компјутерот
- Името и верзијата на оперативниот систем на компјутерот
- Имиња и верзии на софтверските апликации што обично ги користите со производот

## Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.