

LW-K400

دليل المستخدم



العربية


اقرأ هذا المستند بعناية لاستخدام هذا المنتج بأمان وبشكل صحيح.

إذا كان المنتج الخاص بك معيب، يرجى قراءة بطاقة الضمان المرفقة واستشر المتجر الذي قمت بالشراء منه. إذا كنت تحتاج مساعدة إضافية فانصل بمركز دعم عميل Epson المحلي.

يرجى أيضًا العثور على URL لمركز الدعم أدناه:

www.epson-europe.com/support


أسماء الأجزاء والوظائف

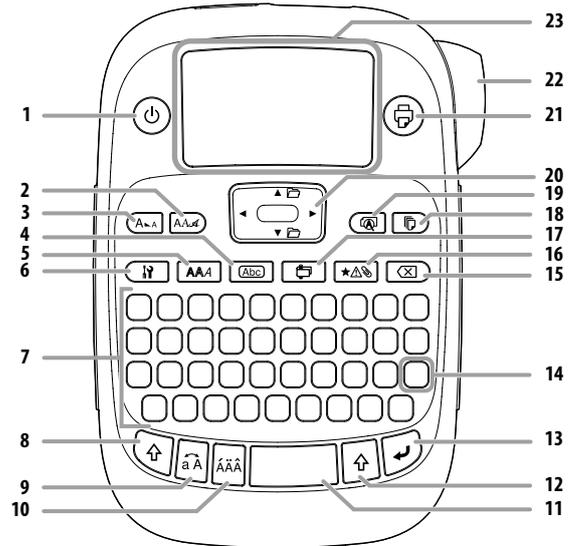

1. طاقة، [⏻] + [⏻]: لقائمة Print density (كثافة الطباعة).
2. الخط
3. حجم الخط
4. الإطار
5. الأسلوب
6. الإعداد
7. مفاتيح الأحرف
8. التغيير
9. حروف كبيرة
10. الشدة
11. مسافة
12. التغيير
13. تحديد/إدخال
14. الترقيم: اختيار العلامات.
15. حذف، [⏻] + [⏻]: يحذف النص.
16. رمز، [⏻] + [⏻]: لقائمة Sequence number (الرقم المسلسل).
17. ملصق خاص، [⏻] + [⏻]: لقائمة Bar code (الرمز الشريطي).
18. نُسخ الطباعة
19. معاينة، [⏻] + [⏻]: قائمة Display (شاشة العرض).
20. مفاتيح المؤشر
21. طباعة، [⏻] + [⏻]: تغذية الشريط.
22. زر القطع
23. شاشة العرض

شاشة العرض

يمكنك التحقق من الإعدادات على شاشة العرض. تعرض المؤشرات سواء تم تفعيل الإعدادات أم لا.

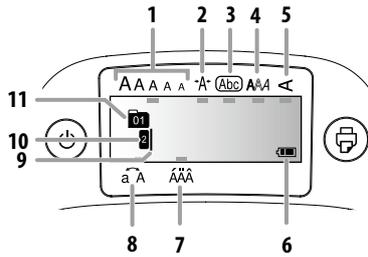

1. حجم الخط
2. عرض الخط
3. الإطار
4. نمط الخط
5. عمودي
6. مستوى البطارية (كدايل)
7. خيارات علامة الشدة
8. حروف كبيرة/حروف صغيرة
9. المؤشر: يوضح الموضع الذي تتم فيه العملية. هذا هو المكان حيث تقوم بإدخال نص أو تحذف رموز، وما إلى ذلك.
10. علامة رأسية: توضح ما هو الخط الموجود بداخله. يظهر عند وجود خطوط متعددة.

مُذكرة

[X]: إذا ظهرت هذه، فلن يمكنك طباعة أي شيء.

11. علامة رقم النص: توضح عدد النص الحالي المحسوب من البداية.


قبل الاستخدام

1. تحضير مزود الطاقة


يتم تشغيل هذا المنتج بطاريات أو باستخدام مهائين تيار متردد مخصص.
الاستخدام على البطاريات

❗ قم بإعداد ست بطاريات قلووية AA.

1. أزل الغطاء عن الجزء الخلفي.

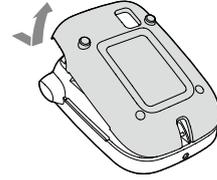


2. قم بإدراج البطاريات.

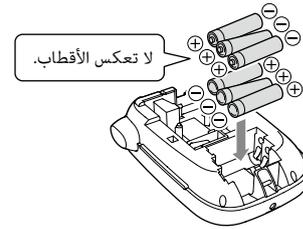

مُذكرة

عند استمرار تثبيت خرطوشة شريط، اترك الغطاء مفتوحًا وانتقل للخطوة 2.


3. أغلق الغطاء. أغلقه حتى يستقر في مكانه.

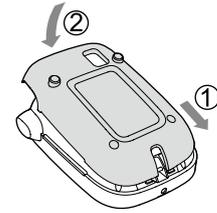

الاستخدام باستخدام مهائين التيار المتردد (APT0615Z)


❗ تأكد من استخدام مهائين التيار المتردد المخصص (APT0615Z).

1. قم بتوصيل مهائين التيار المتردد بإحكام في مقبس الطاقة للمنتج.
2. قم بتوصيل مهائين التيار المتردد في المقبس.

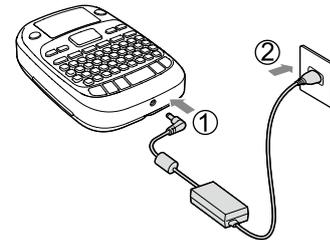


2. قم بتثبيت خرطوشة شريط

1. أزل الارتخاء من شرائط الحبر.

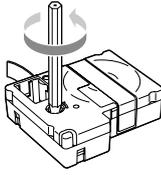


2. أزل الغطاء عن الجزء الخلفي.

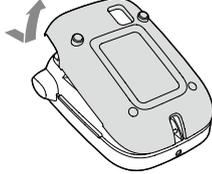

3. اضبط خرطوشة الشريط.

اضغطها بإحكام حتى تستقر في مكانها.

عند تثبيت شريط جديد أو طرف الشريط أطول من المعتاد، ضع الشريط خلال منفذ "دليل الشريط".

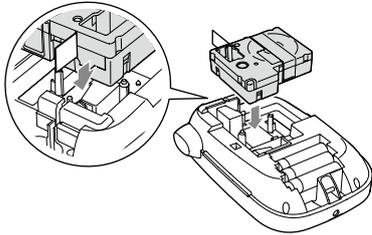


❗ لا تضغط على "زر القطع" قبل إيقاف الشريط.
• لا تسحب الشريط للخارج بأصابعك.

4. أغلق الغطاء على الجزء الخلفي.

أغلقه حتى يستقر في مكانه.

كيف تزيل خرطوشة الشريط

❗ أمسك الخرطوشة من خلال العراوي، وارفعها بشكل مستقيم لأعلى.

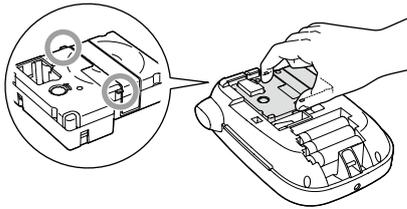

3. تشغيل الطاقة

1. اضغط على

عند تغيير لغة الرسائل على شاشة العرض

إعدادات شاشة العرض (قائمة Display (شاشة العرض))

4. تغذية الشريط

❗ لا تضغط على "زر القطع" قبل إيقاف الشريط.

بعد إعداد خرطوشة شريط، تأكد من تغذية الشريط.

1. اضغط على +

2. اضغط على

3. اقطع الشريط.

اقطعه من خلال الضغط على "زر القطع".

تحرير الأحرف

اضغط على مفاتيح الأحرف وأدخل نصًا. تُعرض أسماء الأجزاء والوظائف تم إدخال نص من موضع المؤشر. تُعرض شاشة العرض

① للإبقاء على النص المُدخَل بالفعل، أولاً حرك المؤشر إلى عدد لم يتم إدخال نص له بعد باستخدام [↩] + [↵] أو [↩] + [↵]. ثم أدخل النص.

التبديل بين حالة الأحرف الكبيرة وحالة الأحرف الصغيرة

1. اضغط على [↵] + [↵].
يُشار للإعداد على شاشة العرض. يتم ضبط الأحرف إلى حالة الأحرف الكبيرة أو حالة الأحرف الصغيرة.
لتكبير الحروف بشكل جزئي: أدخل من خلال ضغط [↵].

حذف الأحرف

1. اضغط على [X].
يحذف حرفًا واحدًا للخلف.

قطع الخطوط

1. اضغط على [↵].
يقطع الخط من الحرف بجوار المؤشر.

حذف نص

1. اضغط على [X] + [↵].
2. عند ظهور رسالة تأكيد، اضغط على [↵].
سيتم حذف النص.

تأكيد نص

1. اضغط على [↵].
يظهر النص على شاشة العرض.
يمكنك التحقق من النص وطول الملصق.
ولكن لا يمكن تأكيد صورة الطباعة.

إضافة أحرف بعلامة شدة إلى الملصق.

إذا كان هناك اختيار لأحرف تشتمل على علامة شدة، تتم الإشارة إليها على شاشة العرض.

مثال: École

1. اضغط على [↵] + [E].
2. اضغط على [↵].
يظهر اختيار لأحرف تشتمل على علامة شدة.
3. حدد عنصرًا باستخدام [↵] [↵] و اضغط على [↵].
استمر وأدخل الحرف التالي.

École

حروف بعلامة شدة [↵] Symbol List

إضافة علامة ترقيم إلى الملصق

اختر من الطريقتين التاليتين.

1. اضغط على [↵].
تعرض كل ضغطه العلامة التالية.
العلامات المتاحة

; () < > [] { }

1. اضغط على [↵] + [↵].
تعرض كل ضغطه العلامة التالية.
العلامات المتاحة

" # + = @ \ ^ _ |

إضافة رمز إلى الملصق

1. اضغط على [↵] + [↵].
2. عند ظهور التصنيف، حدد عنصرًا باستخدام [↵] [↵] و اضغط على [↵].
3. عند ظهور رموز، حدد رمزًا باستخدام [↵] [↵] و اضغط على [↵].
الرموز المتاحة [↵] Symbol List

إنشاء ملصقات بأرقام متسلسلة (رقم تسلسلي)

A-1 A-2 A-3

1. اضغط على [↵] + [↵].
2. أدخل رقمًا/حرفًا للملصق الأول، واضغط على [↵].
يزيد الرقم/الحرف بمعدل رقم أو حرف واحد أثناء الطباعة.

5. إنشاء ملصق

مثال: ABC

1. اضغط على [↵] أثناء الضغط باستمرار على [↵] لإدخال نص بحروف كبيرة.
2. اضغط على المفاتيح التالية: (A), (B), (C).
تظهر "ABC" على شاشة العرض.
راجع أدناه لمعرفة عمليات أخرى والملصقات التي يمكنك إنشاؤها باستخدام هذا المنتج.
تحرير الأحرف، وظائف مفيدة، لإنشاء ملصقات باستخدام شكل خاص

6. طباعة ملصقات

1. اضغط على [↵].
يظهر طول الملصق للطباعة وعدد المطبوعات، وتبدأ الطباعة.
2. عند توقف الشريط، اضغط على "زر القطع" لقطع الشريط.

① لا تضغط على "زر القطع" قبل اكتمال الطباعة.

طباعة العديد من النسخ (قطع طرفي)

1. اضغط على [↵].
2. قم بتمييز Copies (نسخ) باستخدام مفاتيح الأسهم، ثم اضغط على [↵].
3. أدخل عدد النسخ باستخدام مفاتيح الأرقام أو مفاتيح الأرقام.
4. اضغط على [↵] لبدء الطباعة.
5. عند توقف الطباعة، اضغط على [↵] لقطع الشريط. يمكن طباعة علامة القطع بين كل نسخة.
6. باستخدام مقص، قم بالقطع بطول العلامات لفصل كل ملصق.

ABC ABC

طباعة العديد من النسخ (كل قطع)

1. اضغط على [↵].
2. قم بتمييز Set cut mode (ضبط وضع القطع) باستخدام مفاتيح الأسهم، ثم اضغط على [↵].
3. حدد Each label (كل ملصق) باستخدام مفاتيح الأسهم، ثم اضغط على [↵].
4. قم بتمييز Copies (نسخ) باستخدام مفاتيح الأسهم، ثم اضغط على [↵].
5. أدخل عدد النسخ باستخدام مفاتيح الأرقام أو مفاتيح الأرقام، ثم اضغط على [↵].
6. عند المطالبة بقطع الشريط، اضغط على الزر [↵].
بعد كل قطع باستخدام الزر [↵]، تبدأ طباعة النسخة التالية.

ABC
ABC
ABC

ضبط كثافة الطباعة

1. عند إيقاف تشغيل الطاقة، اضغط على [↵] + [↵].
2. اضبط كثافة الطباعة باستخدام [↵] [↵] [↵] و اضغط على [↵].

مُذكرة

في العموم، يرجى ضبط القيمة إلى الافتراضية: "0".

7. إرفاق الملصقات

1. قم بتقشير الورقة في الخلف.
2. قم بإرفاق الملصق وأزله برفق.

قم بإيقاف تشغيل الطاقة بعد الاستخدام

1. اضغط على [↵].
البطاريات:
أخرجها إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة.
مهايئ التيار المتردد:
قم بفصله من المأخذ والمنتج.

وظائف مفيدة

يشرح هذا القسم وظائف متنوعة ستساعد في إنشاء الملصقات.


تغيير حجم الخط

1. اضغط على .
2. حدد تخطيط الخط باستخدام  أو  واضغط على .
3. حدد حجم الخط باستخدام  أو  واضغط على .



تغيير الخط


1. اضغط على .
 2. حدد خطًا باستخدام  أو  واضغط على .
- سيتم تغيير الخط المستخدم للنص بأكمله.

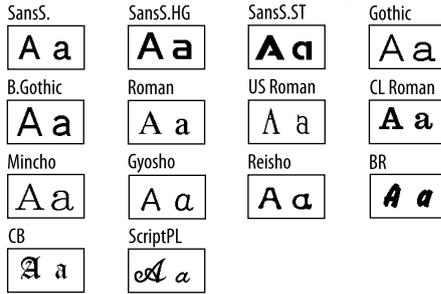

تطبيق نمط خط

1. اضغط على .
2. حدد نمطًا باستخدام  أو  واضغط على .

⚠ الأخطار المطبقة على الأحرف الصغيرة أو التوضيحية قد لا تكون قادرة على الطباعة بوضوح.

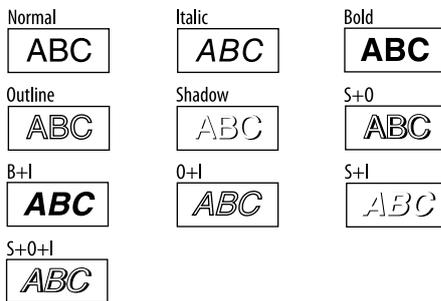

استخدام خط كبير جدًا

1. تأكد من أن الملصق يلبي متطلبات الخط الكبير جدًا.
متطلبات الخط الكبير جدًا
عدد السطور: Line 1 (سطر واحد)
حجم الخط: Auto (تلقائي)
الخط: BR, CL Roman, SansS.HG, SansS.
المحتويات: أحرف كبيرة، أرقام، علامات
باستثناء الفاصلة، والمسافة والرسوم التصويرية
نمط الخط: Normal (عادي)
Frame (الإطار): Off (إيقاف)
2. إذا كان يمكن للملصق استخدام الخط الكبير جدًا، فيظهر المؤشر.



3. أدخل حروف كبيرة ABCD على سبيل المثال، يظهر مؤشر الخط الكبير جدًا.



إنشاء عينات نص

يمكنك إنشاء عينات نص متعددة باستمرار. يمكن إنشاء ما يصل إلى 50 عينة في المرة الواحدة. يمكنك التحقق من أي عينة تقوم بإنشائها باستخدام علامة رقم النص المعروضة في البداية.

إنشاء عينة أخرى لنص

1. حدد علامة رقم النص التالية باستخدام  أو  + .
- يمكنك إنشاء عينة نص أخرى. قم بنفس الإجراء للعينات التالية.

طباعة عينة نص محددة

1. حدد عينة نص تريد طباعتها باستخدام  أو  + .
2. اضغط على .


إنشاء ملصقات باستخدام شكل خاص

1. لإنشاء ملصقات باستخدام شكل خاص، قد تظهر رسالة تأكيد أن النص سوف يتم حذفه عند الضغط على . اضغط على لحذف النص الحالي ولعرض الشكل الخاص.


مذكرة

للخروج من وضع الشكل الخاص التالي، اضغط على ، ثم حدد Exit (خروج) واضغط على .

إنشاء ملصق تبويب مجلد

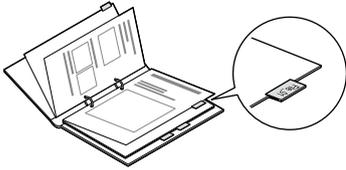


1. اضغط على .
2. حدد من Tab:Medium (تبويب:متوسط)، أو Tab:Small (تبويب:صغير)، أو Tab:Large (تبويب:كبير) باستخدام . واضغط على .
3. حدد قيمة باستخدام ، أو أدخل طول الملصق واضغط على . الحد الأقصى للطول: 12.5 سم (5.0 بوصة)
4. أدخل نصًا.




إنشاء ملصق للكابلات


التفاف ملصقات علم حول كابل



1. اضغط على .
2. حدد من Flag:Hori (علامة:أفقي)، أو Flag:Vert (علامة:عمودي)، أو Flag:Edge (علامة:حافة) باستخدام . واضغط على .
3. حدد قيمة باستخدام ، أو أدخل طول الملصق واضغط على . الحد الأقصى للطول: 12.5 سم (5.0 بوصة)
4. أدخل نصًا.



ملصقات تلف حول كابل

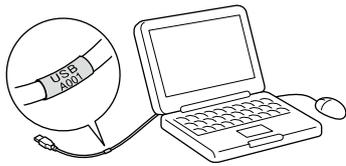

1. اضغط على .
2. حدد Wrap (التفاف) باستخدام . واضغط على .
3. حدد قيمة باستخدام ، أو أدخل طول الملصق واضغط على . الحد الأقصى للطول: 12.5 سم (5.0 بوصة)
4. أدخل نصًا.



إضافة إطار

1. اضغط على .
2. حدد عنصرًا باستخدام ، واضغط على . إدخال رقم الإطار، قم بنفس الفعل للتحديد.



الإطارات المتاحة Symbol List

تحديد طول الملصقات

1. اضغط على .
 2. قم بتمييز Label length (طول الملصق) باستخدام مفاتيح الأسهم، ثم اضغط على .
 3. حدد قيمة (حتى 40 سم) باستخدام مفاتيح الأسهم أو أدخل القيمة باستخدام مفاتيح الأرقام، ثم اضغط على .
 4. حدد إعداد محاذاة النص باستخدام مفاتيح الأسهم، ثم اضغط على .
 5. اضغط على لتأكيد إعداد حجم الخط.
 6. حدد Auto (تلقائي) باستخدام مفاتيح الأسهم، ثم اضغط على .
 7. أدخل النص.
- إذا تجاوز طول النص الذي تم إدخاله طول الملصق الذي حددته، فيصبح الخط صغيرًا بحيث يتلاءم النص الكامل في الطول المحدد.

تغيير هوامش الملصقات

1. اضغط على .
 2. قم بتمييز Margins (الهامش) باستخدام مفاتيح الأسهم، ثم اضغط على .
 3. حدد أحد الخيارات باستخدام مفاتيح الأسهم، ثم اضغط على .
 4. اضغط على .
- في حالة تحديد خيار None (بلا) تتم طباعة علامة قطع. اقطع الشريط بمحاذاة علامة القطع.



ضبط المسافة بين الأحرف

1. اضغط على .
2. حدد Char. spacing (تباعد الأحرف) باستخدام ، واضغط على .
3. حدد عنصرًا باستخدام ، واضغط على .



جعل عرض الخط أضيّق

1. اضغط على .
2. حدد Narrow (ضيّق) باستخدام ، واضغط على .
3. حدد Narrow (ضيّق) باستخدام ، واضغط على .



اصطفاف الأحرف عموديًا

1. اضغط على .
2. حدد Vertical (عمودي) باستخدام ، واضغط على .
3. حدد On (تشغيل) باستخدام ، واضغط على .



استخدام الكتابة العكسية للملصق

1. اضغط على .
2. حدد Mirror print (طباعة عكسية) باستخدام ، واضغط على .
3. حدد On (تشغيل) باستخدام ، واضغط على .



إعدادات شاشة العرض قائمة Display (شاشة العرض))

ما يلي هي الإعدادات لتشغيل أسهل.

Backlight (الضوء الخلفي)

يقوم بتشغيل الضوء الخلفي لشاشة العرض أو إيقاف تشغيله.

Backlight (الضوء الخلفي): تشغيل/إيقاف تشغيل

Contrast (التباين)

يضيء كثافة الخطوط على شاشة العرض.

القيمة: 5- إلى +5

Language (اللغة)

يحدد لغة الإعدادات والرسائل على شاشة العرض.

اللغة: الإنجليزية/الإسبانية/الفرنسية/البرتغالية-البرتغال/البرتغالية-اللاتينية/الإيطالية/الهندية/الألمانية

inch:cm (بوصة:سم)

يحدد الوحدة لتخصيص الطول.

القيمة: بوصة/سم

الإجراء

1. اضغط على + .
2. حدد عنصر إعداد باستخدام . واضغط على .
3. عند ظهور خيارات العنصر المحدد، حدد خيارك باستخدام . واضغط على .

إنشاء شريط

1. اضغط على .
2. حدد Ribbon 8 (شريط) باستخدام مفاتيح الأسهم، ثم اضغط على .
3. حدد قيمة باستخدام مفاتيح الأسهم أو أدخل القيمة باستخدام مفاتيح الأرقام، ثم اضغط على .
4. نطاق طول الشريط: 20-40 سم
5. أدخل نص الطباعة على كلا طرفي الشريط.
6. اضغط على .



إنشاء ملصق يتضمن رمزاً شريطياً

- أدخل رموزاً شريطية طبقاً للمقاييس.
- افحص الملصقات المطبوعة باستخدام قارئ الرموز الشريطية لضمان إمكانية قراءتها بصورة صحيحة.
- الرموز الشريطية المدعومة: EAN-13، EAN-8، UPC-E، UPC-A، CODABAR، ITF، CODE39، CODE128.

1. اضغط على + .
2. حدد عنصراً باستخدام . واضغط على .
3. بعد إعداد الرمز الشريطي، أدخل الرمز.



التنظيف


عندما يكون الجزء الخارجي متسخاً

امسح الأوساخ باستخدام قماش ناعم. إذا كانت متسخة بشدة، فاستخدم قماش معصور منه الماء.

❗ لا تستخدم أبداً المواد الكيميائية أو المذيبات مثل البنزين أو التتر أو الكحول أو استخدام خرقة كيميائية.

عندما يكون رأس الطباعة متسخاً

إذا كانت الطباعة باهتة أو بعض الأجزاء مفقودة، فقد يكون هناك بعض التراب على رأس الطباعة. قم بتنظيف رأس الطباعة باستخدام قطن مبلل بالكحول الطبي (إيثانول متوفر تجارياً).

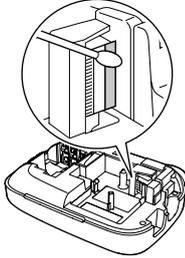

تهيئة هذا المنتج

قد يتوقف الأداء الوظيفي للمنتج نتيجة للكهرباء الساكنة أو أسباب أخرى. قم بتهيئة هذا المنتج إذا لم يعمل بشكل طبيعي مثل تقطع شاشة العرض.

❗ تهيئة المنتج. اتخذ الحذر الشديد قبل تهيئة المنتج. سيتم حذف كل النص المنشأ. ستعود الإعدادات التي قمت بها لإدخال الحرف للوضع الافتراضي.

1. اضغط على .
 2. اضغط مع الاستمرار على + . واضغط على .
 3. عند ظهور رسالة، اضغط على .
- ستتم تهيئة المنتج.
- للإنهاء: اضغط على أي زر خلاف .

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسائل

Insert Tape (أدرج الشريط)	لم يتم تثبيت خرطوشة شريط. قم بإيقاف تشغيل الطاقة وقم بتثبيت خرطوشة شريط بشكل صحيح.
Check tape! (افحص الشريط)	تم ضبط خرطوشة الشريط التي لا يمكن استخدامها في هذا المنتج. افحص خرطوشة الشريط.
Check tape cartridge (افحص خرطوشة الشريط)	تم ضبط خرطوشة الشريط التي لا يمكن استخدامها في هذا المنتج. افحص خرطوشة الشريط.
Check battery (افحص البطارية)	الأسباب الممكنة لهذه الرسالة هي: • لم تتبقى طاقة أو تم وضعها بطريقة خاطئة • مختلطة مع أنواع أخرى أو أخرى قديمة إذا كانت كذلك، فاضبط البطاريات بشكل صحيح أو استبدلها ببطاريات جديدة.
Too many lines (خطوط كثيرة جدًا)	النص المُدخل طويل للغاية. اضغط على  لحذف الخطوط المشار إليها بال مؤشر.
Text too long (النص طويل للغاية)	النص المُدخل طويل للغاية لطول الشريط المحدد. اضغط على  واضبط طول الشريط أو اجعل النص أقصر.
Seq. num. only 1 (الرقم المسلسل 1 فقط)	تم ضبط الأرقام المسلسلة بالفعل. يمكن استخدام الأرقام المسلسلة لجزء واحد فقط.
Text will be deleted. OK? (سيتم حذف النص. موافق؟)	عند إنشاء مصلق باستخدام شكل خاص، سيتم حذف النص الحالي. اضغط على  لحذف النص وعرض الشكل الخاص.
Fill every digit (ملء كل رقم)	القيم المدخلة للرموز الشريطية خاطئة. افحص الإدخالات حول القيم، والأرقام، وما إلى ذلك.
Load wider tape (تحميل شريط أعرض)	تعذر الطباعة على الشريط الحالي. استخدم شريطاً أعرض.
Txt is too long Continue ? (النص طويل للغاية استمرار؟)	النص المُدخل طويل للغاية لطول الشريط المحدد. اضغط على  للطباعة بالطول الصحيح.
Overheated! (حرارة زائدة!)	رأس الطباعة ساخن جدًا. قم بإيقاف تشغيل الطاقة وأخرج خرطوشة الشريط. انتظر لفترة قبل بدء الطباعة مرة أخرى.
Cover open! Powering off (فتح الغطاء! إيقاف تشغيل الطاقة).	إذا قمت بفتح الغطاء على الجزء الخلفي بدون إيقاف تشغيل الطاقة، سيتم عرض رسالة ثم يتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا.
Motor error! (خطأ محرك!)	حدث خطأ في تشغيل المحرك. قم بإيقاف تشغيل الطاقة مرة واحدة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. إذا ظهرت نفس الرسالة مرة أخرى، فقم بإيقاف تشغيل الطاقة واتصل بمركز دعم عميل Epson.

المشكلات

لا تعمل بشكل طبيعي.

قم بتهيئة هذا المنتج إذا لم يعمل بشكل طبيعي مثل عدم القدرة على تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها، أو تقطع شاشة العرض.

لا تخرج صورة بالرغم من أنه تم الضغط على .

هل تم ضبط البطاريات بشكل صحيح؟ تحقق من ضبط كل البطاريات بشكل صحيح.
هل نفذت البطاريات؟ استبدل البطاريات ببطاريات جديدة، أو استخدم مهايئ التيار المتردد المخصص (APT0615Z).
هل مهايئ التيار المتردد مُوصّل بإحكام؟ قم بتوصيل مهايئ التيار المتردد وكابيل الطاقة بإحكام بمقبس الطاقة للمنتج، ومهايئ التيار المتردد والمأخذ.
هل تستخدم مهايئ تيار متردد غير المخصص؟ استخدم مهايئ تيار متردد غير المخصص (APT0615Z) خطير جدًا، وقد يسبب ارتفاع درجة الحرارة أو تلف للدوائر الكهربائية.
هل مستوى العرض ملائم؟ قم بضبط مستوى العرض.

تم إيقاف تشغيل شاشة العرض.

هل قمت بتفعيل وظيفة إيقاف الطاقة التلقائي؟ يتم إيقاف تشغيل الطاقة تلقائيًا إذا لم تتم أي عملية لأكثر من 5 دقائق.
هل حاولت تنفيذ وظيفة بشكل غير صحيح؟ إذا تم تشغيل أزرار بشكل غير صحيح، يتم إيقاف تشغيل شاشة العرض للحظة واحدة.

لم تتم طباعة شيء بالرغم من أن  تم ضغطه.

هل تم إدخال نص؟ لن تتم طباعة شيء إذا لم يتم إدخال نص.
هل توجد أي رسالة على شاشة العرض؟ قم بقراءة الرسالة وقم باتخاذ الإجراء اللازم.
هل نفذ الشريط؟ قم بتثبيت خرطوشة شريط جديدة.
هل نفذت البطاريات؟ استبدل البطاريات ببطاريات جديدة، أو استخدم مهايئ التيار المتردد المخصص (APT0615Z).
هل الغطاء على الجزء الخلفي مفتوح؟ اضبط خرطوشة الشريط بشكل صحيح وقم بإغلاق الغطاء بشكل كامل.

لا تتم طباعة الأحرف بشكل صحيح.

هل تم ضبط خرطوشة الشريط بشكل صحيح؟ اضبط خرطوشة الشريط بشكل صحيح.
هل رأس الطباعة متسخ؟ نظف رأس الطباعة.
هل نفذت البطاريات؟ استبدلها ببطاريات جديدة، أو استخدم مهايئ التيار المتردد المخصص (APT0615Z).

نهايات الطباعة في منتصف النص.

هل نفذ الشريط؟ قم بتثبيت خرطوشة شريط جديدة.
هل نفذت البطاريات؟ استبدلها ببطاريات جديدة، أو استخدم مهايئ التيار المتردد المخصص (APT0615Z).

اختفى النص الذي تم إنشائه.

هل قمت بحذف النص؟ إذا تم الضغط على  +  سيتم حذف النص الموجود على شاشة العرض.
هل قمت بتهيئة المنتج؟ إذا تمت تهيئة المنتج، سيتم حذف كل النص الذي تم إنشائه.
هل قمت بإزالة البطاريات أو مهايئ التيار المتردد أثناء قيام المنتج بعملية؟ إذا تمت إزالة مهايئ التيار المتردد أو البطاريات أثناء عملية، قد يتم حذف النص.

لا يمكن إرفاق الملصق.

هل قمت بتقشير الورقة في الخلف؟ قم بإرفاق الملصق بعد تقشير الورقة في الخلف.
هل تقوم بإرفاقها على مكان متسخ أو على مكان ذي سطح خشن؟ قد لا يلتصق الملصق نتيجة مواد موقع الإرفاق أو الظروف البيئية.

مُذكرة

إذا لم يحل أي مما سبق المشكلة أو العرض غير الوارد أعلاه، اتصل بمركز دعم عميل Epson.

المواصفات

■ الجسم

الأبعاد	تقريبًا 110 (عرض) × 170 (طول) × 56 (ارتفاع) (مم)
الوزن	تقريبًا 400 جرام (باستثناء البطاريات، خرطوشة الشريط)

■ ظروف الاستخدام

درجة حرارة التشغيل	10 إلى 35 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	-10 إلى 55 درجة مئوية

■ إمداد الطاقة

النوع	APT0615Z2-1	مهاتين التيار المتردد
الجهة المُصنعة	Seiko Epson Corp.	
الدخل	100-240 فولت تيار متردد، 0.3 أمبير، 50-60 هرتز (مهاتين مخصص، كابل طاقة فقط)	
الخروج	تيار ثابت 6.5 فولت، 1.5 أمبير	
إجمالي طاقة الخروج	10 وات	
البطارية	بطارية قلوية AA عدد 6 ×	

■ عرض الشريط المدعوم

4 ملم، 6 ملم، 9 ملم، 12 ملم، 18 ملم