

LW-K400

Bruksanvisning



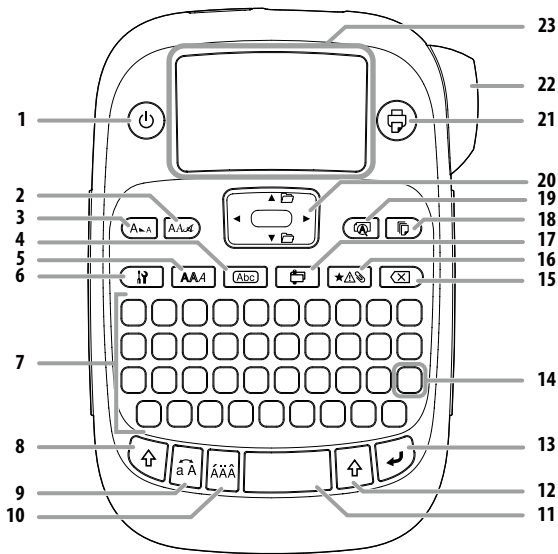
Norsk

Les dette dokumentet grundig for å kunne bruke dette produktet sikkert og korrekt.
Hvis produktet er defekt, må du lese inkludert garantikort, snakk med butikken du kjøpte produktet fra. Hvis du behøver mer hjelp kontakter du din lokale Epson kundeservice.

Se også nedenstående URL for kundestøtte:

www.epson-europe.com/support

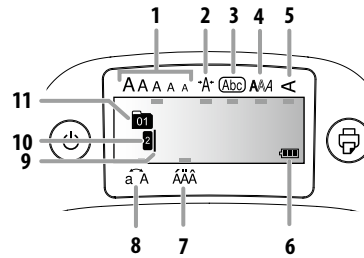
Delnavn og funksjoner



1. Strøm, + : Til menyen "Print density" (utskriftstetthet).
2. Font
3. Fontstørrelse
4. Ramme
5. Stil
6. Innstilling
7. Tegnaster
8. Skift
9. Caps Lock + : Gjør innlagte tegn store.
10. Aksent
11. Mellomrom
12. Skift
13. Velg/Enter
14. Tegnsetting: Et valg av merker. + : Det andre valget merker. : Legge til et tegn til etiketten
15. Slett, + : Sletter tekst.
16. Symbol, + : Til menyen "Sequence number" (sekvensnummer).
17. Spesiell etikett, + : Til menyen "Bar code" (strekkode).
18. Skriv ut kopier
19. Forhåndsvisning, + : Meny "Display".
20. Pilknapper + , + : Til forrige eller neste tekst.
21. Skriv ut, + : Mater tape.
22. Kutteknapp
23. Display

Display

Du kan sjekke innstillingene på displayet. Indikatorer viser hvorvidt innstillingene er aktivert eller ikke.



1. Fontstørrelse
 2. Fontbredde
 3. Ramme
 4. Fontstil
 5. Vertikal
 6. Batterinivå (som en indikasjon)
 7. Valg for aksentmerke
 8. Store bokstaver/små bokstaver
 9. Pilknapp: Indikerer posisjonen hvor handlingen utføres. Dette er stedet hvor du kan legge inn tekst eller slette symboler, osv.
 10. Hodemerke: Indikerer hvilken linje den er i. Viser når det er flere linjer.
- MEMO**
: Hvis dette vises, kan du ikke skrive ut noe.
11. Tekstnummermerke: Indikerer nummeret til nåværende tekst, telt fra begynnelsen.

Før bruk

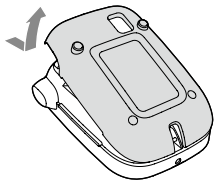
1. Forberede strømforsyningen

Dette produktet går på batterier eller med spesialisert strømadapter.

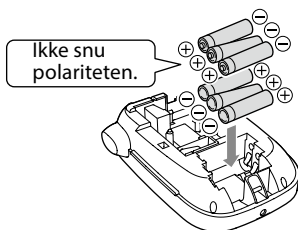
Bruke med batterier

❗ Forbered seks AA alkaliske batterier.

1. Fjern dekselet bak.



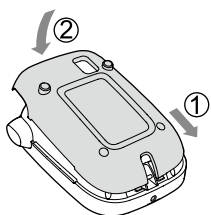
2. Sett inn batteriene.



MEMO

Når det fortsettes med å sette inn en tapepatron, forlates dekselet av, gå til trinn 2.

3. Lukk dekselet. Lukk det til det klikker på plass.

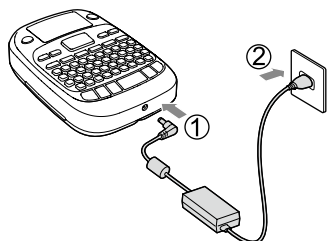


Bruke med strømadapteren (APT0615Z)

❗ Pass på å bruke den dedikerte strømadapteren (APT0615Z).

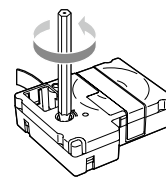
1. Koble til strømadapteren til stikkontakten til produktet.

2. Plugg strømadapter inn i stikkontakten.

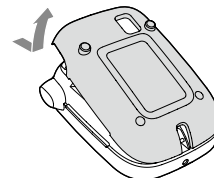


2. Sette inn en ny tapepatron

1. Fjern slakken på blekkbåndet.



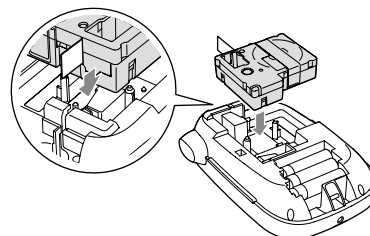
2. Fjern dekselet bak.



3. Sett inn tapepatronen.

Trykk godt på den til den klikker på plass.

Når en ny tape eller tuppen av tapen eller lenger enn vanlig, føres tapen gjennom "Tape førings"-sporet.



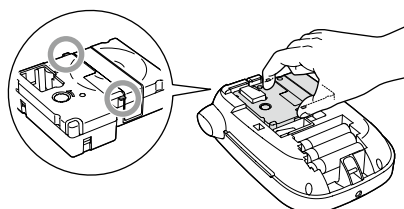
❗ • Trykk ikke "Kutteknapen" før tapen stopper.
• Trekk ikke ut tapen med fingrene.

4. Lukk dekselet bak.

Lukk det til det klikker på plass.

Hvordan ta ut tapepatronen

❗ Hold patronen etter flikene, og løft den rett opp.



3. Skru av strømmen

1. Trykk .

Ved endring av språket til melding på displayet
 Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

4. Mate tape

❗ Trykk ikke "Kutteknapen" før tapen stopper.

Etter innsetting av en tapepatron, må du passe på å mate tape.

1. Trykk + .

2. Trykk .

3. Kutt tapen.

Kutt den ved å trykke "Kutt-knappen".

5. Lage en etikett

Eksempel: ABC

1. Trykk mens holdes ned for å legge inn tekst i store bokstaver.

2. Trykk følgende taster:

"ABC" vises på displayet.

Se under for andre handlinger og etikettene du kan lage med dette produktet.

Redigere tegn, Nyttige funksjoner, Lage en etikett med en spesiell form.


6. Skrive etikettene

- Trykk .
Lengden til etiketten som skal skrives ut og antall utskrifter vises, og utskrivning begynner.
- Når tapen stopper, trykkes "Kutteknappen" for å kutte tapen.

❗ Trykk ikke "Kutteknappen" før utskriften er fullført.


Utskrift av flere kopier (endekutt)

- Trykk på .
- Uthev "Copies (Kopier)" med piltastene, og trykk deretter på .
- Oppgi antall kopier med piltastene eller talltastene.
- Trykk på for å starte utskriften.
- Når utskriften stopper, trykker du på for å kutte tapen. Et kuttemerke vil skrives ut mellom hver kopi.
Bruk saks til å kutte langs merkene for å separere hver etikett.



Utskrift av flere kopier (hvert kutt)

- Trykk på .
- Uthev "Set cut mode (Angi kuttemodus)" med piltastene, og trykk deretter på .
- Velg "Each label (Hver etikett)" med piltastene, og trykk deretter på .
- Uthev "Copies (Kopier)" med piltastene, og trykk deretter på .
- Oppgi antall kopier med piltastene eller talltastene, og trykk deretter på .
- Når du blir bedt om å kutte tapen, trykker du på -knappen. Etter hvert kutt med -knappen, starter utskriften av neste kopi.



Justere utskriftstettheten

- Når strømmen er av, trykkes + .
- Juster utskriftstettheten med [][], og trykk .

MEMO

Generelt settes verdien til standard; "0".

7. Feste etikettene

- Ta av papiret på baksiden.
- Fest etiketten og gni den godt.

■ Skru av strømmen etter bruk

- Trykk .
- Batterier:
Ta dem ut hvis de ikke skal brukes på en lengre periode.
- Strømadapter:
Plugg ut fra stikkkontakten og produktet.

Redigere tegn

Trykk på tegntastene og legg inn tekst.
 Delenavn og funksjoner
Tekst legges inn fra markørens posisjon. Display

❗ For å beholde allerede innlagt tekst, flyttes først markøren til et nummer hvor det ikke er lagt inn noen tekst ennå, med + [] eller + [], legg så inn tekst.

■ Bytte store bokstaver/små bokstaver

- Trykk + .
- Innstillingen er indikert på displayet. Tegnene er satt til store bokstaver eller små bokstaver.
For å delvis bruke store bokstaver: Legg inn med inntrykk.

■ Slette tegn

- Trykk .
- Sletter ett tegn bakover.

■ Dele linjer

- Trykk .
- Deler linjen fra tegnet ved siden av markøren.

■ Slette tekst

- Trykk + .
 - Når en bekreftelsesmelding vises, trykkes .
- Teksten vil slettes.

■ Bekrefte tekst

- Trykk .
- Teksten vises på displayet.
Du kan sjekke teksten og lengden til etiketten.
Men utskriftsbildet kan ikke bekreftes.

■ Legge til tegn med et aksenttegn til etiketten

Hvis det er valg mellom tegn med aksenttegn, er de indikert på displayet.

Eksempel: École

- Trykk + .
 - Trykk .
- Et valg av tegn med aksenttegn vises.
3. Velg et element med [][], og trykk .
- Fortsett og legg inn neste tegn.

École

Tegn med aksenttegn Symbol List

■ Legge til et skilletegn til etiketten

Velg fra følgende to metoder.

- Trykk .
- Hvert trykk viser neste merke.
Tilgjengelige merker

; () < > [] { }

- Trykk + .
- Hvert trykk viser neste merke.
Tilgjengelige merker


" # + = @ \ ^ _ |

■ Legge til et symbol til etiketten

- Trykk .
- Når kategorien vises velges et element med [][], og trykk .
- Når symbolet vises, velges et symbol med [][], og trykk .

Tilgjengelige symboler Symbol List

■ Opprette etiketter med serienumre (Sekvensnummer)



1. Trykk + .
2. Legg inn nummer/bokstav for første etikett, og trykk . Tallet/bokstaven øker med én når utskriften gjøres.

■ Lage tekstdeler

Du kan lage flere deler tekst kontinuerlig. Opptil 50 deler kan lages av gangen.

Du kan sjekke hvilken tekstdel du lager med tekstnummermerket som vises i begynnelsen.

Lage enn annen tekstdel

1. Velg neste tekstnummermerke med + or + .
- Du kan lage andre tekstdeler. Gjør det samme for de neste delene.

Skrive ut en valgt del tekst.

1. Velg en tekstdel du vil skrive ut med + or + .
2. Trykk .

Nyttige funksjoner

Dette avsnittet forklarer forskjellige funksjoner som vil hjelpe deg med å opprette etiketter.

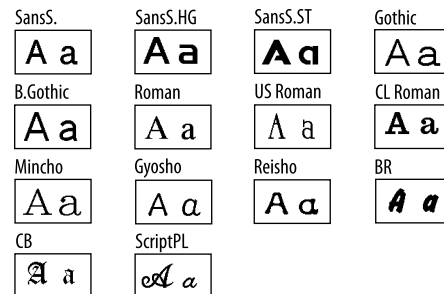
■ Endre fontstørrelse

1. Trykk .
2. Velg en linjelayout med , og trykk . "Equal" (lik): Bruker samme fontstørrelse. Ikke nødvendig å gå til trinn 3.
3. Velg en fontstørrelse med , og trykk .



■ Endre fonten

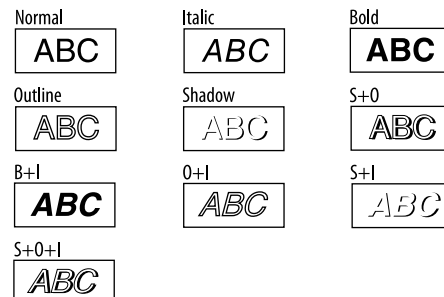
1. Trykk .
2. Velg en font med , og trykk . Fonten brukt for hele teksten vil endres.



■ Bruke en fontstil

1. Trykk .
2. Velg en stil med , og trykk .

ⓘ Stiler brukt på små eller avanserte tegn vil muligens ikke skrives ut tydelig.



■ Bruke ekstra stor skrift

1. Sørg for at etiketten tilfredsstiller kravene til den ekstra store skrifttypen.

Krav til ekstra stor skrifttype

Antall linjer: "1 Line (1 linje)"

Skriftstørrelse: "Auto (Automatisk)"

Skrift: "SansS. (SansS.)", "SansS.HG (SansS.HG)", "CL Roman (CL Roman)", "BR (BR)"

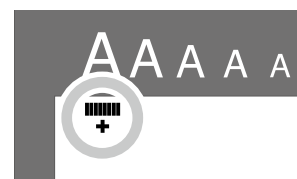
Innhold: Store bokstaver, tall, tegn

bortsett fra komma, mellomrom, piktogrammer

Skriftstil: "Normal (Normal)"

"Frame (Ramme)": "Off (Av)"





2. Hvis etiketten kan bruke den ekstra store skrifttypen, vises + indikatoren.



3. Skriv for eksempel de store bokstavene "ABCD". Indikatoren for ekstra stor skrifttype vises.









Legge til en ramme

- Trykk .
- Velg et element med , og trykk .
Hvis du legger inn rammenummeret for valg gjør det samme.







Tilgjengelige rammer  Symbol List

Spesifisere lengden på etiketter


- Trykk på .
- Uthev "Label length (Etikettlengde)" med piltastene, og trykk deretter på .
- Velg en verdi (opptil 40 cm) ved bruk av piltastene eller tast inn verdien med talltastene, og trykk deretter på .
- Velg en tekstjusteringsinnstilling med piltastene, og trykk deretter på .
- Trykk på  for å bekrefte innstillingen av skriftstørrelse.
- Velg "Auto (Automatisk)" med piltastene, og trykk deretter på .
- Skriv inn tekst.

Hvis lengden på teksten overgår etikettlengden du spesifiserte, blir skriftstørrelsen liten slik at hele teksten får plass på den spesifiserte lengden.








Endre margene på etiketter

- Trykk på .
- Uthev "Margins (Marger)" med piltastene, og trykk deretter på .
- Velg en av alternativene med piltastene, og trykk deretter på .
- Trykk på .

Hvis du velger "None (Ingen)"-alternativet, skrives et kuttemerke ut. Kutt tapen langs kuttemerket.










Justere mellomrommet mellom tegn

- Trykk på .
- Velg "Char. spacing" (Mellomrom mellom tegn) med , og trykk .
- Velg et element med , og trykk .










Gjøre fontbredden smalere

- Trykk på .
- Velg "Narrow" (Smal) med , og trykk .
- Velg "Narrow" (Smal) med , og trykk .










Stille opp tegn vertikalt

- Trykk på .
- Velg "Vertical" (Vertikal) med , og trykk .
- Velg "On" (På) med , og trykk .






Bruke speilvendt skrift for etiketten



- Trykk på .
- Velg "Mirror print" (Skriv speilvendt) med , og trykk .
- Velg "On" (På) med , og trykk .



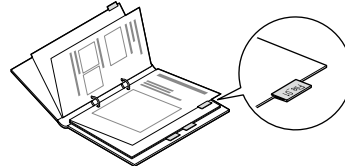
Lage en etikett med en spesiell form








-  For å lage etiketter med en spesiell form, vil muligens en melding som bekrefter at teksten slettes vises når  trykkes. Trykk  for å slette nåværende tekst og for å vise den spesielle formen.


MEMO

For å gå ut av påfølgende spesiell form-modus, trykkes , velg deretter "Exit" (utgang) og trykk .

Lage en mappeetikett











- Trykk .
- Velg mellom "Tab:Medium" (Flik:Medium), "Tab:Small" (Flik:Liten) eller "Tab:Large" (Flik:Stor) med , og trykk .
- Velg en verdi mellom  eller legg inn etikettlengde, og trykk .
Maksimal lengde: 12,5 cm
- Legg inn tekst.




Lage en etikett for kabler

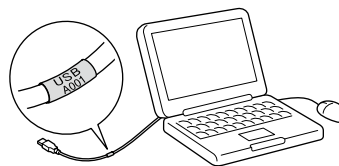
Flaggetiketter for merking av kabler











- Trykk .
- Velg mellom "Flag:Hori." (Flagg:Horisontalt), "Flag:Vert." (Flagg:Vertikalt) eller "Flag:Edge" (Flagg:Kant) med , og trykk .
- Velg en verdi mellom  eller legg inn etikettlengde, og trykk .
Maksimal lengde: 12,5 cm
- Legg inn tekst.







Etiketter for merking av kabler



- Trykk .
- Velg "Wrap" (Omvikle) med , og trykk .
- Velg en verdi mellom  eller legg inn etikettlengde, og trykk .
Maksimal lengde: 12,5 cm
- Legg inn tekst.








■ Lage en sløyfe

1. Trykk på .
2. Velg "8.Ribbon (8.Sløyfe)" med piltastene, og trykk deretter på .
3. Velg en verdi med piltastene eller tast inn verdien med talltastene, og trykk deretter på .
- Område for sløyfelengde: 20-40 cm
4. Skriv inn tekst for utskrift på begge endene av sløyfen.
5. Trykk på .



■ Lage en etikett inkludert en strekkode

- Legg inn strekkoder i henhold til standardene.
- Sjekk de utskrevne etikettene med din strekkodeleser for å sikre at de kan leses riktig.
- Støttede strekkoder CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13

1. Trykk  + .
2. Velg et element med  , og trykk .
3. Etter å ha valgt strekkode, legges koden inn.



Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

Følgende er innstillingene for å gjøre bruk enklere.

Backlight (Baklys)

Skrur displayets baklys av eller på.

Baklys: Av/på

Contrast (Kontrast)

Justerer tettheten til displayets fonter.

Verdi: -5 til +5

Language (Språk)

Velger språket til innstillingene og meldingene på displayet.









Språk: Engelsk/Spansk/Fransk/Portugisisk-Br/Portugisisk-EU/Italiensk/Nederlandsk/Tysk

inch:cm (tomme:cm)

Velger enheten for å indikere lengden.

Verdi: tomme/cm

Prosedyre

1. Trykk  + .
2. Velg et innstillingselement med  , og trykk .
3. Når valgene til ønsket punkt vises, velger du ditt valg med  , og trykk .

Rengjøring

Når det ytre er skittent

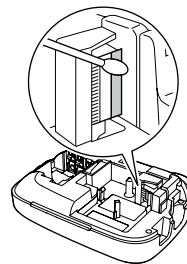
Tørk av skitten med en myk klut. Hvis den er veldig skitten, bruker du en oppvridd klut.

- ① Bruk aldri kjemikalier eller løsemidler som bensin, tynnemiddel eller alkohol, og bruk ikke en kjemisk støvtørker.

Når printhodet er skittent

Hvis utskriften falmer eller noen deler mangler, kan det være skitt på printhodet.







Rengjør printhodet med en bomullspinne fuktet med medisinsk alkohol (allment tilgjengelig etanol).



Initialisering av produktet

Produktet kan slutte å virke pga. statisk elektrisitet eller andre årsaker. Initialiser produktet hvis det ikke virker normalt sånn som hvis displayet avbrytes.

- ① Initialisering av produktet. Vær ekstremt forsiktig før du initialiserer det.
All opprettet tekst vil bli slettet. Innstillingene du gjorde for innlegging av tegn vil gå tilbake til standard.

1. Trykk .
 2. Trykk og hold  + , og trykk .
 3. Når en melding vises trykkes .
- Produktet vil initialiseres.
For å avbryte: Trykk en knapp bortsett fra .

Feilsøking

Meldinger

Insert Tape (Sett inn tape)	Ingen tapepatron er satt inn. Skru av strømmen og sett riktig inn en ny tapepatron.
Check tape! (Kontroller tapen!)	En tapepatron som ikke kan brukes i dette produktet har blitt satt inn. Kontroller tapepatronen.
Check tape cartridge (Kontroller tapepatronen)	En tapepatron som ikke kan brukes i dette produktet har blitt satt inn. Kontroller tapepatronen.
Check battery (Kontroller batteriet)	Mulige årsaker til denne meldingen er: • Ikke noe strøm igjen eller ikke satt inn riktig • Blandet med andre typer eller gamle I så fall må batteriene settes riktig inn eller byttes ut med nye.
Too many lines (For mange linjer)	Innlagt tekst er for lang. Trykk [X] for å slette linjene indikert av markøren.
Text too long (Teksten er for lang)	Innlagt tekst er for lang for spesifisert tapelengde. Trykk [R] og juster tapelengden eller gjør teksten kortere.
Seq. num. only 1 (Sekv.nr. bare 1)	Sekvensnumre har allerede blitt innlagt. Sekvensnumre kan bare brukes til én del.
Text will be deleted. OK? (Teksten vil slettes. OK?)	Når en etikett med en spesiell form lages, vil nåværende tekst slettes. Trykk [D] for å slette teksten og vise den spesielle formen.
Fill every digit (Fyll inn hvert siffer)	Innlagte verdier for strekkoder er feil. Sjekk inntastingen med hensyn til verdier, sifre, osv.
Load wider tape (Sett inn bredere tape)	Kan ikke skrive på nåværende tape. Bruk en bredere tape.
Txt is too long Continue? (Teksten er for lang Fortsett?)	Innlagt tekst er for lang for spesifisert tapelengde. Trykk [D] for å skrive med korrekt lengde.
Overheated! (Overoppvarmet!)	Printhodet er for varmt. Skru av strømmen og ta ut tapepatronen. Vent en stund før utskriften begynner igjen.
Cover open! Powering off. (Dekselet er åpent! Strømmen skrur av.)	Hvis du åpner dekselet bak uten å skru av strømmen, vises en melding, deretter skrur strømmen automatisk av.
Motor error! (Motorfeil!)	En feil oppsto ved bruk av motoren. Skru av strømmen én gang og skru den deretter på igjen. Hvis samme melding vises, skrur strømmen av, ta kontakt med Epson kundeservice.

Problemer

Virker ikke normalt.

Initialiser produktet hvis det ikke virker normalt sånn som hvis strømmen ikke kan skrur på eller av, eller hvis displayet hindres.

Det kommer ikke noe bilde selv om **[D]** har blitt trykt.

Er batteriene riktig satt inn? Sjekk om alle batteriene riktig satt inn.
Er batteriene tomme? Bytt ut batteriene med nye, eller bruk den spesialiserte strømadapteren (APT0615Z).
Er strømadapteren riktig tilkoblet? Koble til strømadapteren og strømkabelen ordentlig til strømkontakten til produktet, strømadapteren og stikkontakten.
Bruker du en annen strømadapter enn den dedikerte? Å bruke en annen strømadapter enn den dedikerte (APT0615Z), er veldig farlig, og kan forårsake overoppvarming eller skade på elektriske kretser.
Er displaynivået riktig? Juster displaynivået.

Displayet har slått seg av.

Aktiverte du automatisk av-funksjonen? Strømmen skrur seg automatisk av hvis ingen handling gjøres på over 5 minutter.
Prøvde du å utføre en funksjon på feil måte? Hvis knappene ikke brukes riktig, skrur displayet av et øyeblikk.

Ingenting skrives ut selv om **[D]** har blitt trykt.

Er tekst lagt inn? Ingenting skrives hvis ikke noen tekst er lagt inn.
Noen melding på displayet? Les meldingen og utfør passende handling.
Er det tomt for tape? Sett inn en ny tapepatron.
Er batteriene tomme? Bytt ut batteriene med nye, eller bruk den spesialiserte strømadapteren (APT0615Z).
Er dekselet bak åpent? Sett inn tapepatronen riktig og lukk dekselet helt.

Tegn skrives ikke ut riktig.

Er tapepatronen riktig satt inn? Sett inn tapepatronen riktig.
Er printhodet skittent? Rengjør printhodet.
Er batteriene tomme? Bytt dem ut med nye, eller bruk den spesialiserte strømadapteren (APT0615Z).

Skrivingen slutter midt i teksten.

Er det tomt for tape? Sett inn en ny tapepatron.
Er batteriene tomme? Bytt dem ut med nye, eller bruk den spesialiserte strømadapteren (APT0615Z).

Opprettet tekst har forsvunnet.

Slettet du teksten? Hvis [E] + [X] trykkes, vil teksten på displayet bli slettet.
Initialiserte du produktet? Hvis produktet ble initialisert, vil all opprettet tekst bli slettet.
Tok du ut batteriene eller strømadapteren når produktet var i bruk? Hvis strømadapteren eller batteriene fjernes under bruk, kan teksten slettes.

Kan ikke legge ved teksten.

Tok du av papiret på baksiden? Fest etiketten etter at papiret på baksiden har blitt tatt av.
Kobler du den til på et skittent sted eller på et sted med en grov overflate? Etiketten vil muligens ikke feste seg pga. materialet den festes på eller pga. omgivelsesforholdene.

MEMO

Hvis ingen av ovenstående har løst problemet eller hvis symptomene er noen andre enn ovennevnte, tar du kontakt med Epson kundeservice.

Spesifikasjoner

■ Hus

Mål	Omr. 110 (B) x 170 (D) x 56 (H) (mm)
Vekt	Omtrent 400 g (uten batterier og tapepatron)

■ Bruksforhold

Driftstemperatur	10 til 35 grader C
Lagringstemperatur	-10 til 55 grader C

■ Strømforsyning

Strømadapter	Type	APT0615Z2-1
	Produsent	Seiko Epson Corp.
	Inngang	AC100-240 V, 0,3 A, 50-60 Hz (dedikert adapter, kun strømkabel)
	Utgang	DC 6,5 V, 1,5 A
	Total utgangseffekt	10 W
Batteri	AA alkaliske batterier x 6	

■ Støttet tapebredde

4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm