

DS-360W

Lietotāja rokasgrāmata

Autortiesības

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst pavairot, uzglabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem — elektroniski, mehāniski, kopējot, ierakstot vai kā citādi — bez iepriekšējas rakstiskas Seiko Epson Corporation atļaujas. Uz šajā dokumentā ietvertās informācijas izmantošanu neattiecas nekādas patentu saistības. Nekādas saistības neattiecas arī uz bojājumiem, kas radušies, izmantojot šajā dokumentā iekļauto informāciju. Šajā dokumentā ietvertā informācija ir paredzēta tikai izmantošanai ar šo Epson ierīci. Epson nav atbildīgs par šīs informācijas izmantošanu saistībā ar citām ierīcēm.

Seiko Epson Corporation un tās filiāles neuzņemas atbildību par šī produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas pircējam vai trešajām personām radušās negadījuma dēļ, šo produktu nepareizi lietojot, ļaunprātīgi to izmantojot vai veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot vai pārveidojot, vai (izņemot ASV) nerīkojoties saskaņā ar Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos saskarnes kabeļus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Šīs rokasgrāmatas saturs un šī produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Preču zīmes

- ❑ EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- ❑ Apple®, Mac OS®, and OS X® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe®, Adobe Reader®, and Acrobat® are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, and Wi-Fi Protected Access® (WPA) are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup™, and WPA2™ are trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- ❑ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- ❑ Epson Scan 2 Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ Vispārīgs paziņojums: citu šeit izmantoto produktu nosaukumu mērķis ir ļaut tos identificēt, un tie var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.

Satura rādītājs

Autortiesības

Preču zīmes

Par šo rokasgrāmata

Ievads rokasgrāmatā.	7
Zīmes un simboli.	7
Šajā rokasgrāmatā lietotie apraksti.	7
Atsauces uz operētājsistēmām.	8

Svarīgi norādījumi

Drošības noteikumi.	9
Drošības norādījumi akumulatoram.	10
Eiropai paredzēto skenera modeļu utilizēšana.	11
Kopēšanas ierobežojumi.	11

Skenera pamatinformācija

Detaļu nosaukumi un funkcijas.	12
Pogas un indikatori uz vadības paneļa.	15
Pogas un indikatori.	15
Kļūdu indikatori.	16
Informācija par programmām.	17
Epson Scan 2.	18
Document Capture Pro/Document Capture.	18
Presto! BizCard.	18
EPSON Software Updater.	18
Epson DocumentScan.	18
EpsonNet Config.	18
Informācija par izejmateriāliem.	19
Padevējrullīšu kodi.	19
Atdalītāju kodi.	19

Skenera lietošana, izmantojot akumulatoru

Piezīme par akumulatora lietošanu.	21
Akumulatora uzlāde.	21
Piesardzības pasākumi, kas jāievēro, uzlādējot akumulatoru.	21
Akumulatora uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri.	22
Akumulatora uzlāde, izmantojot USB savienojumu.	22

Originālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Originālu specifikācijas skenēšanai no ADF.	24
Vispārējas specifikācijas skenējamajiem oriģināliem.	24
Oriģināli, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība.	26
Oriģināli, kurus nedrīkst skenēt.	27
Plastikāta karšu specifikācijas skenēšanai no karšu slotā.	28
Kartes, kurām jāpievērš īpaša uzmanība.	28
Standarta izmēru oriģinālu ievietošana ADF.	28
Standarta izmēru oriģinālu specifikācijas.	28
Standarta izmēru oriģinālu ievietošana.	30
Gara izmēra papīra ievietošana ADF.	33
Gara izmēra papīra specifikācijas.	33
Gara izmēra papīra ievietošana.	33
Kvišu ievietošana ADF.	36
Kvišu specifikācijas.	36
Kvišu ievietošana.	37
Biezu oriģinālu ievietošana ADF.	40
Biezu oriģinālu specifikācijas.	40
Biezu oriģinālu novietošana.	41
Aplokšņu ievietošana ADF.	44
Specifikācijas aploksnēm.	44
Aplokšņu ievietošana.	44
Plastikāta karšu ievietošana karšu slotā.	47
Plastikāta karšu specifikācijas skenēšanai no karšu slotā.	47
Kartes, kurām jāpievērš īpaša uzmanība.	48
Plastikāta karšu ievietošana.	48

Skenēšanas pamatdarbības

Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2.	51
Iestatījumi īpašu veidu oriģināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2.	54
Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam.	54
Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro (Windows).	55
Skenēšana, izmantojot Document Capture (Mac OS X).	58
Skenēšana, lietojot skenera pogu.	60

Skenēšanas papildiespējas

Dažādu izmēru vai veidu oriģinālu skenēšana pa vienam (Automātiskās padeves režīms).	62
Jūsu vajadzībām pielāgotu skenētu attēlu izveide.	63
Attēlu pielāgošanas funkcijas.	63
Ieskenēto lapu rediģēšana, izmantojot Epson Scan 2.	70
Saglabāšana Meklējams PDF formātā.	70
Saglabāšana Office faila formātā (tikai Windows).	71
Dažādi saglabāšanas un pārsūtīšanas veidi.	73
Ieskenēto attēlu kārtošana un saglabāšana atsevišķā mapē (tikai Windows).	73
Skenēšana un ieskenētā attēla augšupielāde uz mākoņpakalpojumu.	73
Augšupielāde uz FTP serveri.	75
Skenētu attēlu pievienošana e-pasta ziņojumam.	75
Ieskenētu attēlu drukāšana.	76
Skenēšana, izmantojot norādītu skenēšanas iestatījumu kopumu (uzdevums).	76
Uzdevuma iestatīšana.	77
Uzdevuma piešķiršana skenera pogai.	77
Vizitkaršu skenēšana, izmantojot Presto! BizCard.	78

Tikla iestatījumi

Tikla savienojumu veidi.	80
Wi-Fi savienojums.	80
Savienojums PP režīmā.	80
Savienošana ar datoru.	81
Savienošana ar viedierīci.	83
Wi-Fi iestatījumu izvēle, izmantojot vadības paneli.	83
Wi-Fi iestatījumu izvēle, veicot iestatīšanu ar spiedpogu.	83
Wi-Fi iestatījumu izvēle, veicot PIN koda iestatīšanu (WPS).	85
Wi-Fi iestatīšana, izmantojot programmu EpsonNet Config.	88
PP režīma iestatījumu izvēle.	92
PP režīma iestatīšana, izmantojot spiedpogu.	94
Tikla statusa noteikšana, pārbaudot tīkla indikatoru.	95
Piekļuves punktu nomaiņa vai jaunu piekļuves punktu pievienošana.	96
Savienojuma veida ar datoru maiņa.	96
Tikla iestatījumu atjaunošana, izmantojot vadības paneli.	97

Apkope

Skenera korpusa tīrīšana.	100
Skenera iekšpusē tīrīšana.	100
Izejmateriālu nomaiņa.	106
Padevējrullīša nomaiņa.	106
Atdalītāja nomaiņa.	109
Ieskenēto lapu skaita atiestate.	111
Enerģijas taupīšana.	112
Skenera pārnēsāšana.	113
Programmu un aparatprogrammatūras atjaunināšana.	114

Problēmu risināšana

Skenera problēmas.	116
Skenera indikatori norāda uz kļūdu.	116
Skeneris neieslēdzas.	116
Skeneris izslēdzas, darbojoties ar akumulatora strāvu.	117
Skeneris neizslēdzas, darbojoties ar akumulatora strāvu.	117
Problēmas ar skenēšanas uzsākšanu.	117
Neizdodas palaist programmu Epson Scan 2.	117
Nospiežot skenera pogu, netiek startēta pareizā programma.	118
Papīra padeves problēmas.	118
Tiek padoti vairāki oriģināli.	118
Iestrēgušu oriģinālu izņemšana no skenera.	119
Oriģināli tiek nosmērēti.	120
Skenēšana aizņem pārāk ilgu laiku.	120
Skenēto attēlu problēmas.	121
Ieskenētais teksts vai attēls ir izplūdis.	121
Parādās taisnas līnijas, kad skenējat no ADF.	121
Attēlam ir zema kvalitāte.	121
Ieskenētā attēla izvēršana vai sašaurināšana.	122
Attēlu fonā redzama nobīde.	122
Redzami muarē raksti (tīmeklim līdzīgas ēnas).	122
Automātiski nosakot oriģināla formātu, netiek ieskenēta oriģināla mala.	123
Saglabājot ieskenēto attēlu Meklējams PDF formātā, netiek pareizi atpazīts teksts.	123
Neizdodas novērst problēmas ieskenētajā attēlā.	124
Tikla problēmas.	125
Ja neizdodas iestatīt tīklu.	125
Skeneris pēkšņi vairs neskenē, izmantojot tīkla savienojumu.	127
Skeneris pēkšņi vairs neskenē, kad tiek izmantots USB savienojums.	128
Programmu atinstalēšana un instalēšana.	128

Lietotņu atinstalēšana.	128
Programmu instalēšana.	130

Tehniskie dati

Skenera vispārīgās specifikācijas.	131
Wi-Fi specifikācijas.	132
Izmēru dati.	132
Elektriskās specifikācijas.	132
Skenera elektriskās specifikācijas.	132
Maiņstrāvas adaptera elektriskās specifikācijas.	133
Akumulatora specifikācijas.	133
Apkārtējās vides specifikācijas.	134
Sistēmas prasības.	134

Standarti un atļaujas

Standarti un atļaujas ASV modeļiem.	135
Standarti un atļaujas Eiropas modeļiem.	135
Standarti un atļaujas Austrālijas modeļiem.	136

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne.	137
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru.	137
Pirms sazināties ar Epson.	137
Palīdzība lietotājiem Eiropā.	137
Palīdzība lietotājiem Taivānā.	138
Palīdzība lietotājiem Austrālijā.	138
Palīdzība lietotājiem Singapūrā.	139
Palīdzība lietotājiem Taizemē.	139
Palīdzība lietotājiem Vjetnamā.	139
Palīdzība lietotājiem Indonēzijā.	140
Palīdzība lietotājiem Honkongā.	141
Palīdzība lietotājiem Malaizijā.	142
Palīdzība lietotājiem Indijā.	142
Palīdzība lietotājiem Filipīnās.	143

Par šo rokasgrāmatu

Ievads rokasgrāmatā

Šīs rokasgrāmatas jaunākās versijas ir pieejamas Epson atbalsta tīmekļa vietnē.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

- ❑ Uzstādīšanas instrukcija (papīra formātā)

Sniedz informāciju par ierīces iestatišanu un programmas instalēšanu.

- ❑ Lietotāja rokasgrāmata (rokasgrāmata digitālā formātā)

Sniedz norādījumus par ierīces lietošanu, apkopi un problēmu novēršanu.

Papildus iepriekšminētajām rokasgrāmatām skatiet dažādās Epson programmās iekļautās palīdzības sadaļas.

Zīmes un simboli



Brīdinājums:

Instrukcijas, kas stingri jāievēro, lai izvairītos no fiziskām traumām.



Svarīga informācija:

Instrukcijas, kas jāievēro, lai nepieļautu aparātūras bojājumus.

Piezīme:

Sniedz papildinformāciju un informāciju uzziņām.

Saistītā informācija

➔ Saites uz saistītajām sadaļām.

Šajā rokasgrāmatā lietotie apraksti

- ❑ Lietotņu ekrānuzņēmumi iegūti no Windows 10 vai Mac OS X v10.10.x. Ekrānos redzamais saturs var atšķirties atkarībā no modeļa un situācijas.
- ❑ Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli paredzēti tikai atsaucei. Lai gan tie var nedaudz atšķirties no faktiskās ierīces, darba paņēmieni ir tādi paši.

Atsauces uz operētājsistēmām

Windows

Šajā rokasgrāmatā ar terminiem „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” un „Windows Server 2003” ir apzīmētas attiecīgās operētājsistēmas. Ar terminu „Windows” ir apzīmētas visas versijas.

- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 10
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP ar 3. servisa pakotni
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition ar 2. servisa pakotni
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2003 ar 2. servisa pakotni

Mac OS X

Šajā rokasgrāmatā ar terminu „Mac OS X v10.11.x” ir apzīmēta operētājsistēma OS X El Capitan, ar „Mac OS X v10.10.x” — OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x” — OS X Mavericks un „Mac OS X v10.8.x” — OS X Mountain Lion. Ar terminu „Mac OS X” ir apzīmētas versijas „Mac OS X v10.11.x”, „Mac OS X v10.10.x”, „Mac OS X v10.9.x”, „Mac OS X v10.8.x”, „Mac OS X v10.7.x” un „Mac OS X v10.6.8”.

Svarīgi norādījumi

Drošības noteikumi

Izlasiet šos norādījumus, lai apgūtu drošu šīs ierīces lietošanu. Saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai nākotnē to varētu izmantot uzziņām. Ievērojiet arī visus brīdinājumus un norādījumus, kas sniegti marķējumos uz ierīces.

- ☐ Daži no simboliem uz ierīces norāda, kā droši un pareizi lietot ierīci. Lai uzzinātu šo simbolu nozīmi, apmeklējiet turpmāk norādīto tīmekļa vietni.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz ierīces pamatnes izmērus. Ja novietojat ierīci pie sienas, atstājiet vairāk nekā 10 cm lielu atstarpi starp ierīci un sienu.
- ☐ Novietojiet ierīci pietiekami tuvu datoram, lai to varētu viegli sasniegt ar interfeisa kabeli. Nenovietojiet un neuzglabājiet ierīci un maiņstrāvas adapteri ārā, ļoti netīrās vai putekļainās vietās, ūdens vai karstuma avotu tuvumā vai vietās, kas ir pakļautas triecieniem, vibrācijām, augstas temperatūras vai mitruma, tiešas saules gaismas, spēcīgu gaismas avotu, kā arī strauju temperatūras vai mitruma izmaiņu iedarbībai.
- ☐ Neizmantojiet ar mitrām rokām.
- ☐ Novietojiet ierīci elektrības kontaktligzdas tuvumā, kur iespējams viegli atvienot adapteri.
- ☐ Maiņstrāvas adaptera vads ir jānovieto tā, lai izvairītos no noburzumiem, iegriezumiem, nospurošanās, cilpu izveidošanās un samezglošanās. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz maiņstrāvas vada un nepieļaujiet, lai kāds uzbrauktu vai uzkāptu uz maiņstrāvas adaptera vai strāvas vada. Esiet īpaši uzmanīgs, lai galā vads būtu taisns.
- ☐ Izmantojiet tikai ierīces komplektā iekļauto strāvas vadu un neizmantojiet to citai aparatūrai. Izmantojot ar šo ierīci citus vadus vai izmantojot nodrošināto strāvas vadu ar citu aparāturu, var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienus.
- ☐ Izmantojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto maiņstrāvas adapteri un USB vadu. Izmantojot citu adapteri vai USB vadu, var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienus vai savainojumus.
- ☐ Maiņstrāvas adapteris ir paredzēts lietošanai kopā ar ierīci, kuras komplektācijā tas ir iekļauts. Nemēģiniet to izmantot ar citām elektroniskām ierīcēm, ja tas nav norādīts.
- ☐ Lietojiet tikai tāda veida strāvas avotu, kāds ir norādīts uz maiņstrāvas adaptera marķējuma, un vienmēr nodrošiniet strāvas padevi tieši no standarta māsaimniecības elektrības kontaktligzdas, izmantojot maiņstrāvas adapteri, kas atbilst attiecīgajiem vietējiem drošības standartiem.
- ☐ Ja šī ierīce tiek savienota ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet, lai savienotāji būtu vērsti pareizā virzienā. Katram savienotājam ir tikai viens pareizs virziens. Ja savienotājs tiek ievietots nepareizā stāvoklī, var sabojāt abas ar vadu savienotās ierīces.
- ☐ Neizmantojiet kontaktligzdas, kas ir vienā ķēdē ar, piemēram, kopētājiem vai gaisa kontroles sistēmām, kas regulāri ieslēdzas un izslēdzas.
- ☐ Ja ierīcei izmantojat pagarinātāju, pārliedzieties, vai pagarinātājam pievienoto ierīču kopējais nominālais strāvas patēriņš ampēros nepārsniedz kabeļa nominālu ampēros. Turklāt pārliedzieties, ka visu sienas kontaktligzdas pievienoto ierīču kopējais nominālais ampēros nepārsniedz sienas ligzdas nominālu ampēros.
- ☐ Nekad neizjauciet, nepārveidojiet un nemēģiniet remontēt maiņstrāvas adapteri vai ierīci, izņemot gadījumus, kas ir konkrēti izskaidroti ierīces rokasgrāmatās.
- ☐ Nevienā atverē neievietojiet nekādus priekšmetus, jo tie var pieskarties bīstama sprieguma punktiem vai izraisīt īssavienojumus. Sargieties no elektriskās strāvas triecieniem.

Svarīgi norādījumi

- ☐ Ja spraudnim radušies bojājumi, nomainiet vada komplektu vai sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Ja spraudni ir drošinātāji, gādāji, lai tie tiktu nomainīti ar pareiza lieluma un nomināla drošinātājiem.
- ☐ Atvienojiet ierīci un maiņstrāvas adapteri no elektrotīkla un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam šādos gadījumos: maiņstrāvas adapteris vai kontaktdakša ir bojāti; ierīcē vai maiņstrāvas adapterī iekļuvis šķidrums; ierīce vai maiņstrāvas adapteris ir nomests zemē vai korpuss ir bojāts; ierīce vai maiņstrāvas adapteris nedarbojas normāli vai novērojamas izteiktas veiktspējas izmaiņas. (Nepielāgojiet vadības elementus, kas nav minēti lietotāja rokasgrāmātā.)
- ☐ Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci un maiņstrāvas adapteri no elektrotīkla. Tīriet tikai ar mitru drāniņu. Neizmantojiet šķidrums vai izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus, izņemot gadījumus, kas ir nepārprotami norādīti ierīces rokasgrāmātās.
- ☐ Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosiet, noteikti atslēdziet maiņstrāvas adapteri no elektrības kontaktligzdas.
- ☐ Pēc patērējamo daļu nomaiņas utilizējiet tās pareizi, ievērojot tālāk sniegtos pašvaldības noteikumus. Neizjauciet ierīci.
- ☐ Novietojiet šo ierīci vismaz 22 cm attālumā no elektrokardiosimulatoriem. Šīs ierīces radītie radioviļņi var negatīvi ietekmēt elektrokardiosimulatoru darbību.
- ☐ Nelietojiet šo ierīci medicīnas iestādēs vai medicīnas ierīču tuvumā. Šīs ierīces radītie radioviļņi var negatīvi ietekmēt elektrisko medicīnas ierīču darbību.
- ☐ Nelietojiet šo ierīci automātiski vadītu ierīču, piemēram, automātisko durvju vai ugunsdrošības signalizācijas ierīču, tuvumā. Radioviļņi no šīs ierīces var nelabvēlīgi ietekmēt šīs iekārtas un var izraisīt nelaimes gadījumus to nepareizas darbības dēļ.

Drošības norādījumi akumulatoram

- ☐ Ja norādītajā laikā akumulators nav pilnībā uzlādēts, pārtrauciet uzlādi. Pretējā gadījumā akumulators var sakarst, sākt dūmot, pārplīst vai aizdegties.
- ☐ Neievietojiet produktu mikroviļņu krāsnī vai augstspiediena konteinerā. Pretējā gadījumā akumulators var sakarst, sākt dūmot, pārplīst vai aizdegties.
- ☐ Ja no produkta izplūst šķidrums vai tas izdala nepatīkamu smaku, nekavējoties novietojiet produktu atstatu no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem. Ja tas netiks pārvietots, no akumulatora izplūstošie elektrolīti kļūst karsti, sāk dūmot, pārplīst vai aizdegas.
- ☐ Ja acis iekļūst akumulatora skābe, nekavējoties izskalojiet acis ar tīru ūdeni, neberzējot tās, un nekavējoties apmeklējiet ārstu. Pretējā gadījumā iespējami neatgriezeniski acu bojājumi.
- ☐ Ja akumulatora skābe nokļūst uz ādas, nekavējoties noskalojiet attiecīgo vietu ar ūdeni un nekavējoties apmeklējiet ārstu.
- ☐ Nemetiet produktu un nepakļaujiet to stipriem triecieniem. Pretējā gadījumā iespējama šķidruma noplūde no akumulatora, vai var tikt bojāta akumulatora aizsardzības ķēde. Rezultātā akumulators var sakarst, sākt dūmot, pārplīst vai aizdegties.
- ☐ Neizmantojiet un neatstājiet produktu karstā vidē (vairāk nekā 60 °C temperatūrā), piemēram, blakus ugunij vai sildītājam. Pretējā gadījumā var izkust plastmasas atdalītājs un atsevišķajiem elementiem var rasties īssavienojums. Rezultātā akumulators var sakarst, sākt dūmot, pārplīst vai aizdegties.
- ☐ Neizmantojiet produktu, ja tam ir noplūde vai ja tas kādā veidā ir bojāts. Pretējā gadījumā akumulators var sakarst, sākt dūmot, pārplīst vai aizdegties.
- ☐ Neatstājiet produktu transportlīdzeklī. Pretējā gadījumā akumulators var pārkarst.

Eiropai paredzēto skenera modeļu utilizēšana

Skenera komplektācijā ir iekļauts akumulators.

Uzlīme ar pārsvītrotu atkritumu tvertnes simbolu, kas atrodama uz produkta, norāda, ka šo produktu un tā komplektā iekļautos akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājtsaimniecības atkritumiem. Lai nepieļautu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, lūdzu, atdaliet šo produktu un tā akumulatorus no citiem atkritumiem, gādājot par tā otrreizējo pārstrādi videi nekaitīgā veidā. Lai saņemtu plašāku informāciju par pieejamajiem savākšanas punktiem, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju, no kura iegādājāties šo produktu. Ķīmisko elementu apzīmējumi Pb, Cd un Hg norāda, ka akumulators satur šos metālus.

Šī informācija ir paredzēta tikai klientiem Eiropas Savienībā, saskaņā ar 2006. gada 6. septembra EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK un tiesību aktiem, kas to transponē un ievieš dažādu valstu tiesību sistēmās, kā arī klientiem Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas (EMEA) valstīs, kurās ir spēkā līdzvērtīgi noteikumi.

Klientiem citās valstīs jāsaazinās ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu produkta otrreizējās pārstrādes iespējas.



Kopēšanas ierobežojumi

Lai lietotu ierīci atbildīgi un likumu normās, ievērojiet tālāk sniegtos ierobežojumus.

Ar likumu aizliegts kopēt:

- ☐ banknotes, monētas, valsts vērtspapīrus, valsts obligācijas un pašvaldību vērtspapīrus;
- ☐ derīgas pastmarkas, pastkartes ar derīgām pastmarkām un citus oficiālus pasta materiālus ar derīgām pasta vērtszīmēm;
- ☐ valsts izdotas ģerboņa pastmarkas un vērtspapīrus, kas izlaisti atbilstoši tiesiskai kārtībai.

Ievērojiet piesardzību, kopējot:

- ☐ privātus vērtspapīrus (akciju sertifikātus, tirgojamus vērtspapīrus, čekus utt.), mēneša caurlaides, koncesijas biļetes utt.;
- ☐ pases, autovadītāja apliecības, transportlīdzekļu tehniskās pases, ceļu caurlaides, pārtikas talonus, biļetes utt.

Piezīme:

Šo dokumentu kopēšana varbūt arī aizliegta ar likumu.


Ar autortiesībām aizsargātu materiālu atbildīga izmantošana:

Ierīces var izmantot neatbilstoši, nepareizi kopējot ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Ja neesat konsultējies ar juristu, izturieties atbildīgi un ievērojiet autortiesību īpašnieka tiesības, pirms publicētā materiāla kopēšanas saņemot tā atļauju.


Skenera pamatinformācija

Detaļu nosaukumi un funkcijas

Priekšpuse

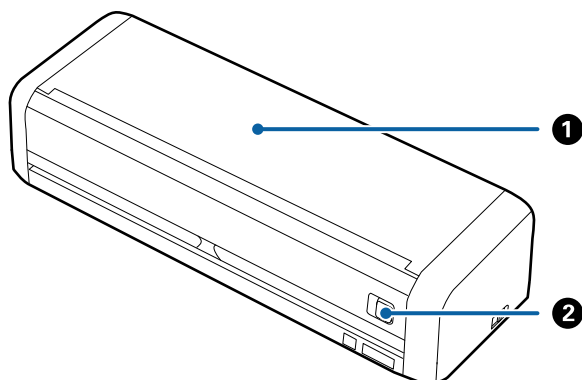


1	ievades paplāte	Pavelciet ievades paplātes atvēršanas sviru pa kreisi, tad paceliet ievades paplāti, lai to atvērtu.
2	ievades paplātes atvēršanas svira	

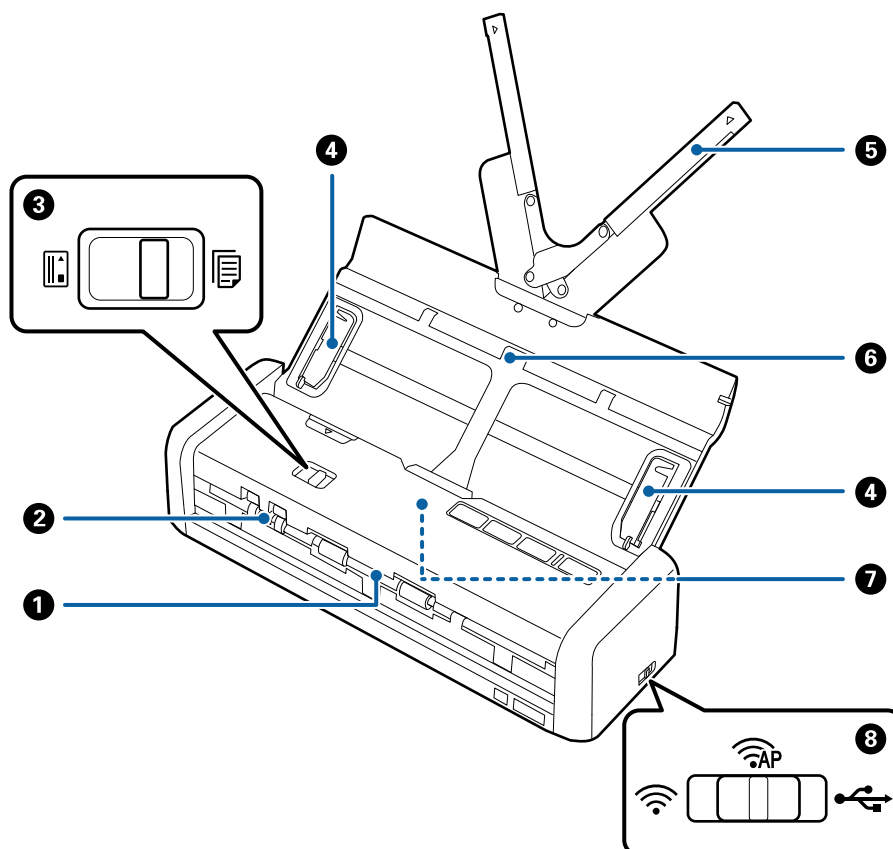

Skenera pamatinformācija

①	Izvades paplāte	Izstumj ieskenētos oriģinālus.		
②	Karšu atvere	Ievieto plastikāta kartes. Kad plastikāta karti daļēji ievietojat karšu slotā, karte automātiski tiek novietota sākuma pozīcijā.		
③	Padeves atlasītājs	Iestata padeves atlasītāju plastikāta karšu vai cita veida oriģinālu skenēšanai.		
			ADF (skenēšana)	Skenē oriģinālus, izmantojot ADF
			Karte (skenēšana)	Skenē plastikāta kartes, izmantojot karšu slotu
④	Malu vadotnes	Padod oriģinālus tieši skenerī. Piebīdīet pie oriģinālu malām.		
⑤	Ievades paplātes pagarinātājs	Šeit ievieto oriģinālus. Ja oriģināli ir pārāk lieli un neietilpst ievades paplātē, izvelciet paplātes pagarinātāju. Izmantojot pagarinātāju, papīrs nesaritinās un neiestrēgst ierīcē. Neievietojiet plastikāta karti ievades paplātē. Ievietojiet to karšu slotā.		
⑥	Ievades paplāte			
⑦	ADF (Automatic Document Feeder)	Automātiski padod ievietotos oriģinālus		
⑧	Savienojuma režīma pārslēdzējs	Iestata savienojuma veidu ar skeneri. Lai iestatītu savienojuma veidu, izslēdziet skeneri, iestatiet savienojuma režīma pārslēdzēju, tad ieslēdziet skeneri.		
			USB režīms	Veido savienojumu, izmantojot USB vadu
			Wi-Fi režīms	Iestata Wi-Fi iestatījumus savienojumam, ja tiek izmantots piekļuves punkts
			PP režīms	Iestata Wi-Fi iestatījumus PP režīma savienojumam, ja netiek izmantots piekļuves punkts


Aizmugure

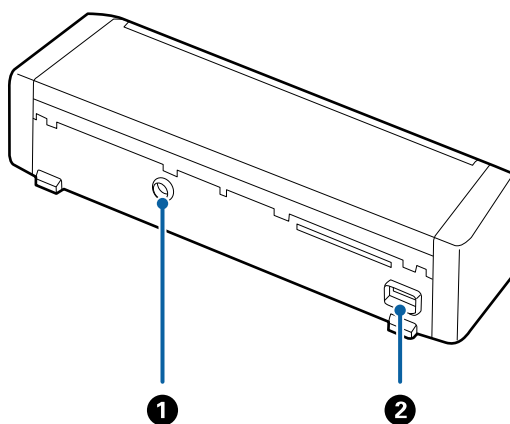

①	Līdzstrāvas ieeja	Šeit pievieno maiņstrāvas adapteri.
②	USB ports	Šeit pievieno USB vadu.

Skenera pamatinformācija

Iekšpuse

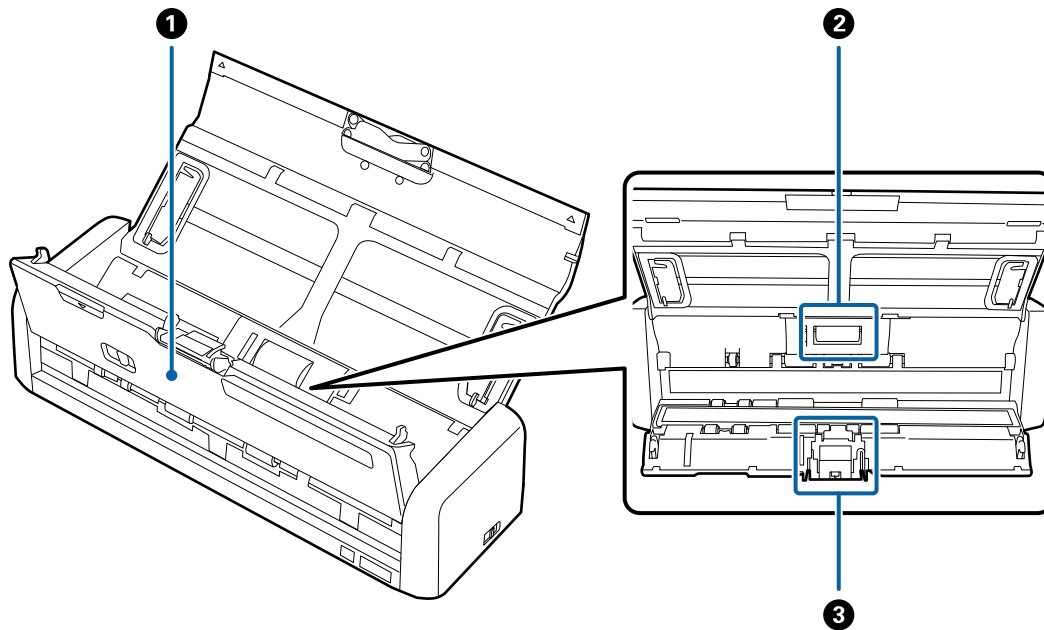


1	Skenera vāks	Stingri pavelciet skenera vāka malu vietā, kur ir atzīme ▼, lai to atvērtu, kad nepieciešams iztīrīt skenera iekšpusi un izņemt iestrēgušu papīru.
2	Padevējrullītis	Padod oriģinālus. Jānomaina, kad ieskenēto lapu skaits pārsniedz apkopes intervāla papīra lokšņu skaitu.
3	Atdalītājs	Padod oriģinālus atsevišķi, pa vienam. Jānomaina, kad ieskenēto lapu skaits pārsniedz apkopes intervāla papīra lokšņu skaitu.

Saistītā informācija

➔ ["Skenera iekšpuses tīrīšana" 100. lpp.](#)

Pogas un indikatori uz vadības paneļa

Pogas un indikatori

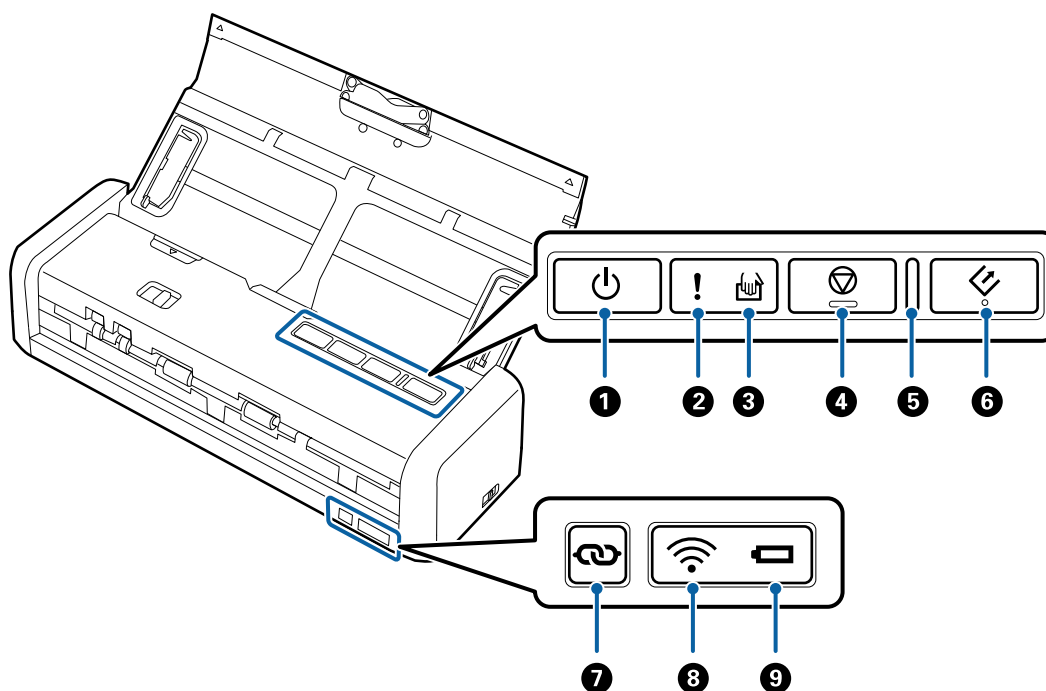

1		Strāvas poga	Ieslēdz vai izslēdz skeneri.	
2		Kļūdas indikators	Radusies kļūda. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Kļūdu indikatori”.	
3		Automātiskās padeves režīma indikators	Skeneris darbojas automātiskās padeves režīmā. Skenēšana tiek sākota, tiklīdz ievades paplātē ievieto oriģinālu.	
4		Apturēšanas poga	☐ Atceļ skenēšanu. ☐ Izslēdz automātiskās padeves režīmu.	
5	–	Gatavības indikators	Deg	Skeneris ir gatavs lietošanai. Kad oriģināli ir ievietoti ADF, indikators iedegas košāk.
			Mirgo	Skeneris skenē, gaida skenēšanu, veic apstrādi vai darbojas miega režīmā.
			Izslēgts	Skeneri nevar lietot, jo tam ir izslēgta strāva vai arī radusies kļūda.
6		Palaišanas poga	☐ Sāk skenēšanu. ☐ Nospiediet, turot skenera iekšpusi.	
7		Wi-Fi savienojuma poga	Nospiediet un vismaz trīs sekundes turiet nospiektu pogu , lai tiktu izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu, savienojuma režīma pārslēdzējam esot iestatītam uz Wi-Fi vai PP režīmu. Plašāku informāciju skatiet nodaļā „Tīkla iestatījumi”.	

Skenera pamatinformācija

8		Wi-Fi indikators	Ja indikators ir zils, skeneris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu.	
9		Akumulatora indikators	Deg (zilā krāsā)	Akumulators ir pietiekami uzlādēts.
			Mirgo (zilā krāsā)	Sāk mirgot, kad akumulatorā palicis maz strāvas. Mirgo ātrāk, kad akumulatorā palicis pavisam maz strāvas. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri, pirms akumulators ir iztukšojies.
			Deg (oranžā krāsā)	Notiek akumulatora uzlāde. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators sāk degt zilā krāsā.
			Ātri mirgo (oranžā krāsā)	Akumulatora uzlāde ir pārtraukta vai arī notikusi kļūme. Ja indikators neiedegas, skatiet sadaļu „Kļūdu indikatori”.

Saistītā informācija

- ➔ "Tīkla iestatījumi" 80. lpp.
- ➔ "Plastikāta karšu ievietošana" 48. lpp.
- ➔ "Skenera iekšpuses tīrīšana" 100. lpp.
- ➔ "Kļūdu indikatori" 16. lpp.
- ➔ "Skenera lietošana, izmantojot akumulatoru" 21. lpp.

Kļūdu indikatori

Skenera kļūdas

Indikatori	Situācija	Risinājumi
 ! Deg Mirgo gatavības indikators	lestrēdzis papīrs vai padotas divas lapas.	Atveriet skenera vāku un izņemiet ies-trēgušos oriģinālus. Aizveriet vāku, lai atbrīvotu kļūdu. Ievietojiet oriģinālus atpakaļ ierīcē.
	Atvērts skenera vāks.	Aizveriet skenera vāku.
Mirgo ! Mirgo gatavības indikators Mirgo vienlaicīgi	Radusies fatāla kļūda, kad skeneris ticis lietots savienots ar datoru, izmantojot USB vadu.	Izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci. Ja kļūda rodas arī turpmāk, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Mirgo ! Mirgo gatavības indikators Mirgo  Mirgo vienlaicīgi	Radusies fatāla kļūda, kad skeneris ticis lietots savienots ar datoru, izmantojot Wi-Fi.	

Skenera pamatinformācija

Indikatori	Situācija	Risinājumi
 Deg  Deg  Deg	Skeneris palaists atkopšanas režīmā, jo neizdevās veikt aparātprogrammatūras atjaunināšanu.	Veiciet turpmāk aprakstīto procedūru, lai vēlreiz mēģinātu atjaunot aparātprogrammatūru. 1. Pārliecinieties, ka maiņstrāvas adaptēris ir pievienots skenerim. 2. Savstarpēji savienojiet datoru un skeneri, izmantojot USB vadu. (Atkopšanas režīmā aparātprogrammatūru nevar atjaunināt, izmantojot tīkla savienojumu.) 3. Turpmākus norādījumus skatiet vietējā Epson vietnē.

Akumulatora uzlādes kļūdas

Indikatori	Situācija	Risinājumi
 Ātri mirgo (oranžā krāsā)	Akumulatora lādēšana ir pārtraukta, jo tas kļuvis pārāk karsts.	Uzlādējiet akumulatoru istabas temperatūrā no 8 °C līdz 35 °C.
	Akumulatoru nav iespējams uzlādēt pilnībā. Tas var būt bojāts vai arī tā kalpošanas laiks ir beidzies.	Sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Tīkla savienojuma kļūdas

Indikatori	Situācija	Risinājumi
 Deg Mirgo 	Radusies piekļuves punkta iestatījumu kļūda.	Pārstartējiet skeneri un piekļuves punktu, novietojiet tos tuvāk vienu otram, tad atkārtoti iestatiet tīkla iestatījumus.
Mirgo   Mirgo  Mirgo vienlaicīgi	Radusies piekļuves punkta iestatījumu kļūda (drošības kļūda).	

Saistītā informācija

- ➔ "Iestrēgušu oriģinālu izņemšana no skenera" 119. lpp.
- ➔ "Wi-Fi iestatījumu izvēle, izmantojot vadības paneli" 83. lpp.
- ➔ "Tīkla problēmas" 125. lpp.

Informācija par programmām

Šajā sadaļā ir aprakstīti jūsu skenerim pieejamie programmatūras produkti. Jaunāko programmatūru var instalēt, apmeklējot Epson tīmekļa vietni.

Skenera pamatinformācija

Epson Scan 2

Epson Scan 2 ir draiveris skenera vadībai, kuru var izmantot dažādu skenēšanas iestatījumu noteikšanai. To var startēt kā savrupu programmu, vai arī izmantot ar TWAIN saderīgu lietojumprogrammu.

Plašāku informāciju par programmas lietošanu skatiet Epson Scan 2 palīdzībā.

Document Capture Pro/Document Capture

Šajā programmā var pārkārtot lapas vai labot, kā attēlu dati tiek pagriezti, un pēc tam datus saglabāt, nosūtīt e-pastā, nosūtīt uz serveri vai nosūtīt uz mākoņpakalpojumu. Reģistrējot bieži izmantotus skenēšanas procesa iestatījumus un piešķirot tiem nosaukumu, piemēram, „Darbs”, var skenēt, vienkārši izvēloties „Darbs”.

Programma Document Capture Pro darbojas vienīgi operētājsistēmas Windows vidē. Operētājsistēmā Mac OS X izmantojiet programmu Document Capture.

Plašāku informāciju par programmas lietošanu skatiet Document Capture Pro palīdzībā.

Presto! BizCard

Programma Presto! BizCard, ko ir izstrādājis uzņēmums NewSoft, nodrošina pilnu kontaktpersonu pārvaldības funkciju klāstu vizītkaršu pievienošanai bez teksta ievades. Izmantojiet atpazīšanas sistēmu BizCard, lai skenētu vizītkartes, rediģētu un sinhronizētu informāciju ar visbiežāk izmantoto personisko datu bāzes pārvaldības programmatūru. Varat vienkāršā veidā saglabāt un pārvaldīt savu kontaktinformāciju.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater ir programma, kas meklē jaunas vai atjauninātas programmas internetā un instalē tās.

Iespējams atjaunināt arī skenera digitālo rokasgrāmatu.

Piezīme:

Windows Server operētājsistēmas netiek atbalstītas.

Epson DocumentScan

Epson DocumentScan ir programma, kas nodrošina iespēju skenēt dokumentus, izmantojot viedierīci, piemēram, viedtālruni vai planšeti. Ieskenētos datus var saglabāt viedierīcē vai mākoņpakalpojumā, kā arī nosūtīt tos pa e-pastu. Šo programmu var lejupielādēt un instalēt no App Store vai Google Play.

EpsonNet Config

EpsonNet Config ir programma, kuru var izmantot tīkla interfeisa adresi un protokolu iestatīšanai. Plašāku informāciju skatiet EpsonNet Config darba rokasgrāmatā vai programmas palīdzībā.

Informācija par izejmateriāliem

Padevējrullīšu kodi

Jānomaina, kad ieskenēto lapu skaits pārsniedz apkopes noteikumos norādīto ieskenēto lokšņu skaitu. Ieskenēto lapu skaitu var apskatīt programmā Epson Scan 2 Utility.



Detaļas nosaukums	Kodi	Dzīves cikls
Padevējrullītis	B12B819251 B12B819261 (tikai Ķīnā) B12B819311 (tikai Indijā, Bangladešā, Butānā, Maldīvu salās, Šrilankā un Ne- pālā)	100,000*

* Šis skaitlis noteikts, secīgi skenējot un izmantojot testēšanas nolūkiem paredzētus Epson oriģinālus, un norāda, kad veicama nomaiņa. Nomaiņas cikls atšķirties atkarībā no izmantotā papīra veida, piemēram, ja izmantots papīrs, kas rada daudz papīra putekļu vai papīrs ar raupju virsmu, kas var samazināt dzīves ciklu.


Saistītā informācija

➔ ["Padevējrullīša nomaiņa" 106. lpp.](#)

➔ ["Ieskenēto lapu skaita atiestate" 111. lpp.](#)

Atdalītāju kodi

Jānomaina, kad ieskenēto lapu skaits pārsniedz apkopes noteikumos norādīto ieskenēto lokšņu skaitu. Ieskenēto lapu skaitu var apskatīt programmā Epson Scan 2 Utility.



Detaļas nosaukums	Kodi	Dzīves cikls
Atdalītājs	B12B819271 B12B819281 (tikai Ķīnā) B12B819321 (tikai Indijā, Bangladešā, Butānā, Maldīvu salās, Šrilankā un Ne- pālā)	10,000*

* Šis skaitlis noteikts, secīgi skenējot un izmantojot testēšanas nolūkiem paredzētus Epson oriģinālus, un norāda, kad veicama nomaiņa. Nomaiņas cikls atšķirties atkarībā no izmantotā papīra veida, piemēram, ja izmantots papīrs, kas rada daudz papīra putekļu vai papīrs ar raupju virsmu, kas var samazināt dzīves ciklu.

Skenera pamatinformācija

Saistītā informācija

- ➔ ["Atdalītāja nomaiņa" 109. lpp.](#)
- ➔ ["Ieskenēto lapu skaita atiestate" 111. lpp.](#)

Skenera lietošana, izmantojot akumulatoru

Piezīme par akumulatora lietošanu

- ❑ Kad nav pievienots maiņstrāvas adapteris un skeneris ir savienots ar datoru, izmantojot USB 2.0 saskarni vai Wi-Fi, skeneris darbojas ar akumulatora strāvu. Ja akumulators izlādējas un tā indikators nodziest, skenēšana nav iespējama. Ieteicams pievienot skenerim maiņstrāvas adapteri, kad sāk mirgot akumulatora indikators.
- ❑ Skenerim izmantojot USB 3.0 kopnes strāvu, skenēšana var kļūt lēnāka, kad akumulatora uzlādes līmenis ir kļuvis zems un sācis ātri mirgot akumulatora indikators.

Saistītā informācija

➔ ["Pogas un indikatori" 15. lpp.](#)

Akumulatora uzlāde


Piesardzības pasākumi, kas jāievēro, uzlādējot akumulatoru

- ❑ Akumulators lēnām izlādējas arī tad, kad neizmantojat skeneri. Pirms skeneri lietojat, izmantojot akumulatoru, uzlādējiet to.
- ❑ Lai nodrošinātu akumulatora ilgmūžību, iesakām skeneri izslēgt, kad to neizmantojat. Varat skeneri arī iestatīt tā, lai tas izslēdzas automātiski, kad to neizmantojat kādu noteiktu laiku.
- ❑ Akumulatora lietošanas laiks ir īsāks zemāku temperatūru apstākļos, pat ja akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- ❑ Nav nepieciešams akumulatoru pilnība izlādēt, pirms to atkal uzlādējat.
- ❑ Akumulators var būt uzkaršis, kad tas tikko ir lādēts vai lietots, tas ir normāli.
- ❑ Ja akumulatoru lādējat īpaši zemu vai augstu temperatūru apstākļos, tas var netikt uzlādēts vai pat var tikt sabojāts. Lādējiet akumulatoru drošas skenera uzlādes temperatūru diapazonā.
- ❑ Ja akumulators iztukšojas ātri pat pēc tā pilnas uzlādēšanas, iespējams, ka beidzas tā kalpošanas laiks. Lai iegādātos jaunu akumulatoru, sazinieties ar Epson atbalsta sniedzēju.
- ❑ Ja skeneri neesat izmantojis ilgāku laiku, akumulatoru uzlādējiet kā parasti, izmantojot maiņstrāvas adapteri, lai nodrošinātu, ka akumulators neizlādējas.

Skenera lietošana, izmantojot akumulatoru

Akumulatora uzlāde, izmantojot maiņstrāvas adapteri

1. Pievienojiet strāvas vadu maiņstrāvas adapteriem, maiņstrāvas adapteri pievienojiet skenerim, tad strāvas vadu pievienojiet elektrotīklam.

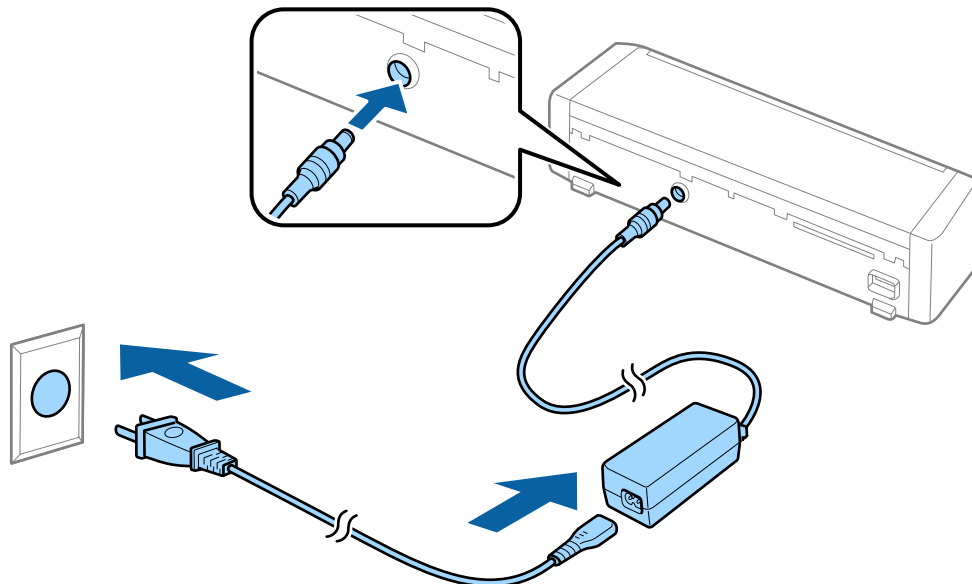

Piezīme:

- ❑ Kamēr notiek akumulatora uzlāde, akumulatora uzlādes indikators iedegas oranžā krāsā. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators maina krāsu uz zilu, ja skeneris ir ieslēgts, bet, ja skeneris ir izslēgts, indikators nodziest.
- ❑ Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, nepieciešamas aptuveni 3 stundas.


Akumulatora uzlāde, izmantojot USB savienojumu

Izmantojot USB savienojumu, var uzlādēt akumulatoru no datora.

1. Pārlicinieties, vai dators ir ieslēgts. Ja dators ir hibernācijas vai miega režīmā, aktivizējiet to.

Skenera lietošana, izmantojot akumulatoru

2. Pievienojiet skeneri datoram, izmantojot mikro USB vadu.

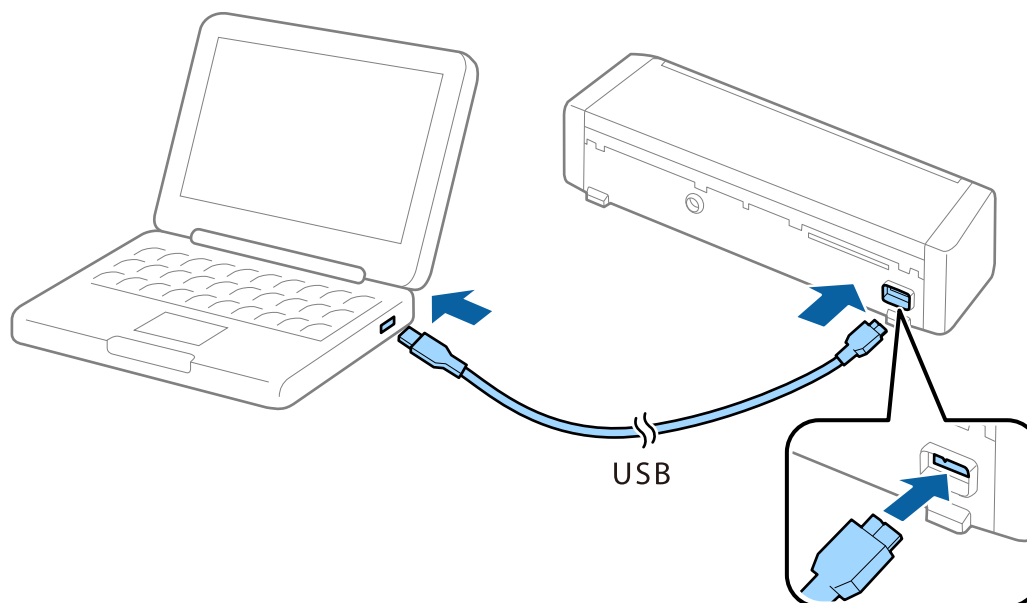

Piezīme:

Pievienojiet skeneri tieši datoram, neizmantojot USB centrmezglu.

3. Lai ieslēgtu skeneri, nospiediet pogu .

Piezīme:

- ☐ Akumulatora uzlādes laiks, kad skeneris ir ieslēgts.

USB 3.0 ports: aptuveni 4 stundas*

USB 2.0 ports: aptuveni 20 stundas*

* Ja skeneris ir izslēgts, akumulatora uzlāde aizņem daudz ilgāku laiku.

- ☐ Akumulatoru var uzlādēt pat tad, kad skeneris ir izslēgts. Ja nevēlaties, lai tiktu patērēta datora akumulatora strāva, atvienojiet USB vadu.
- ☐ Akumulatora nominālā jauda: 2090 mAh (3.6 V)
- ☐ Kamēr notiek akumulatora uzlāde, akumulatora uzlādes indikators iedegas oranžā krāsā. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators maina krāsu uz zilu, ja skeneris ir ieslēgts, bet, ja skeneris ir izslēgts, indikators nodziest.

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Oriģinālu specifikācijas skenēšanai no ADF


Šajā sadaļā ir paskaidrotas specifikācijas un nosacījumi oriģināliem, ko var ievietot ADF.

Vispārējās specifikācijas skenējamajiem oriģināliem

Oriģināla veids	Biezums	Formāts
Parasts papīrs	No 51,8 līdz 128 g/m ²	Maksimālais: 215,9 × 1 117,6 mm (8,5 × 44 collas)
Smalks papīrs	50,8×70 mm līdz 100×148 mm (2×2,8 collas līdz 3,9×5,8 collas): 51,8 līdz 230 g/m ²	Minimālais: 50,8 × 70 mm (2,0 × 2,8 collas)
Pārstrādāts papīrs		ievietojamā materiāla izmērs var atšķirties atkarībā no oriģinālu veida.
Pastkartīte		
Vizītkarte		
Aploksnes		

Piezīme:

- ☐ Visiem oriģināliem priekšējai malai jābūt līdzenai.
 - ☐ Oriģināla priekšējās malas izliekumam jābūt turpmāk norādītajās robežās.
- ① un ② jābūt vismaz 2 mm vai mazāk, ja ③ ir vismaz 30 mm.

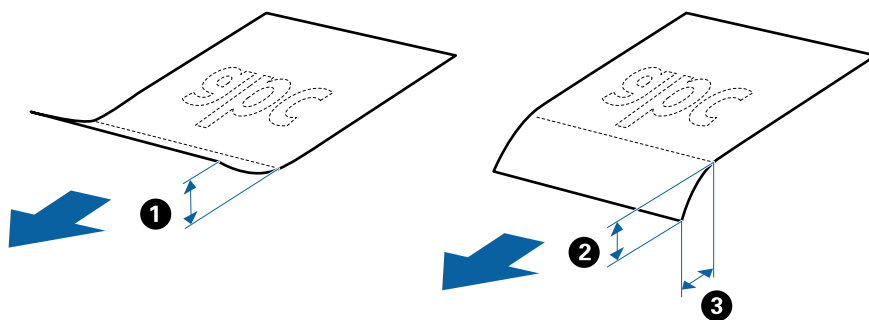

Standarta izmēru oriģinālu specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas standarta izmēru oriģināliem, kurus var ievietot ADF.

Originālu specifikācijas un originālu novietošana

Formāts	Izmēri	Biezums	Papīra veids	Ietilpība*
A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 collas)	No 51,8 līdz 128 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	Originālu kaudzītes biezums: mazāks par 2 mm (0,07 collām) 64 g/m ² : 25 loksnes 80 g/m ² : 20 loksnes 128 g/m ² : 12 loksnes Ietilpība ir atkarīga no papīra veida.
Letter	215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 collas)			
Legal	215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 collas)			
B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 collas)			
A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 collas)			
B6	128 × 182 mm (5,0 × 7,2 collas)			
A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 collas)			
Vizītkarte	55 × 89 mm (2,1 × 3,4 collas)	No 128 līdz 230 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	Originālu kaudzītes biezums: mazāks par 2 mm (0,07 collām) 190 g/m ² : 8 loksnes 220 g/m ² : 6 loksnes
Pastkartītes	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 collas)	No 128 līdz 230 g/m ²		Originālu kaudzītes biezums: mazāks par 2 mm (0,07 collām) 190 g/m ² : 8 loksnes 220 g/m ² : 6 loksnes

* Skenēšanas laikā var pievienot originālus, nepārsniedzot maksimālo ietilpību.

Gara izmēra papīra specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas gara izmēra papīram, kuru var ievietot skenerī.

Formāts	Biezums	Papīra veids	Ietilpība
Platums: no 50,8 līdz 215,9 mm (no 2,0 līdz 8,5 collām) Garums: no 368,3 līdz 1 117,6 mm (no 14,5 līdz 44 collām)	No 51,8 līdz 128 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	1 loksne

Kvīšu specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas kvītīm, kuras var ievietot skenerī.

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Formāts	Biezums	Papīra veids	Ietilpība
Maksimālais: 76,2 × 355,6 mm (3,0 × 14 collas) Minimālais: 76,2 × 76,2 mm (3,0 × 3,0 collas)	No 53 līdz 77 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	1 loksne*

* Kvītis jāskenē, izmantojot automātiskās padeves režīmu. Vienlaikus var ievietot tikai vienu kvīti, un to nepieciešams pieturēt, lai iegūtu labāku skenēšanas rezultātu.

Biezu oriģinālu specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas bieziem oriģināliem tādiem kā vizītkartes vai pastkartītes, kuras varat ievietot skenerī.

Formāts	Biezums	Ietilpība	Ievietošanas virziens
50,8×70 mm līdz 100×148 mm (2×2,8 collas līdz 3,9×5,8 collas)	No 128 līdz 230 g/m ²	Oriģinālu kaudzītes biezums: līdz 2 mm (0,07 collas) 190 g/m ² : 8 loksnes 220 g/m ² : 6 loksnes	Vertikāli (portretorientācijā)

Specifikācijas aploksnēm

Zemāk uzskaitītas specifikācijas aploksnēm, kuras var ievietot skenerī.

Izmēri	Biezums	Ietilpība
120×235 mm (4,72×9,25 collas)	0,38 mm (0,015 collas) vai mazāk	1 aploksne
92×165 mm (3,62×6,50 collas)		

Oriģināli, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība

Turpmāk norādīto veidu oriģināliem var rasties problēmas ar skenēšanu.

- ☐ Oriģināli ar nelīdzenu virsmu, piemēram, iespaidveidlapas.
- ☐ Saburzīti oriģināli un oriģināli ar locījumu līnijām
- ☐ Oriģināli ar etiķetēm vai uzlīmēm
- ☐ Bezoglekļa papīrs
- ☐ Salocīti oriģināli
- ☐ Krītpapīrs
- ☐ Termopapīrs
- ☐ Oriģināli ar perforācijas caurumiem
- ☐ Oriģināli ar izliektiem stūriem

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

- ☐ Kvītis, kas garākas par 355,6 mm (14 collas)
- ☐ Biezi oriģināli

Piezīme:

- ☐ *Tā kā bezoglekļa papīrs satur ķīmiskas vielas, kuras var sabojāt veltnīšus, ja skenerī bieži iestrēgst papīrs, notīriet uztveršanas veltnīti un atdalīšanas paliktņi.*
- ☐ *Etiketēm vai uzlīmēm jābūt cieši pielīmētām oriģinālam, lai ārpusē nebūtu līmes.*
- ☐ *Ja oriģināls ir salocījies, mēģiniet pirms skenēšanas to iztaisnot.*

Saistītā informācija

➔ ["Apkope" 100. lpp.](#)

Oriģināli, kurus nedrīkst skenēt

Nedrīkst skenēt turpmāk norādīto veidu oriģinālus.

- ☐ Fotogrāfijas
- ☐ Fotopapīrs
- ☐ Brošūras
- ☐ Oriģināli, kas nav no papīra (piemēram, dokumentu vāciņi, audumi un folija)
- ☐ Oriģināli ar skavām vai saspraudēm
- ☐ Oriģināli, uz kuriem ir līme
- ☐ Oriģināli ar plisumiem
- ☐ Ļoti saburzīti vai salocīti oriģināli
- ☐ Caurspīdīgi oriģināli, piemēram, kodoscopa plēves
- ☐ Oriģināli, kuriem otrā pusē ir kopējamais papīrs
- ☐ Oriģināli ar slapju tinti
- ☐ Oriģināli ar pielīmētām līmlapinām
- ☐ Perforēti oriģināli
- ☐ Plastikāta kartes, kas atbilst tipam ISO781A ID-1*
- ☐ Laminētas kartes, kas atbilst standarta ISO781A ID-1 izmēram*

* Šādas kartes iespējams skenēt, izmantojot karšu slotu.

Saistītā informācija

- ➔ ["Standarta izmēru oriģinālu ievietošana ADF" 28. lpp.](#)
- ➔ ["Gara izmēra papīra ievietošana ADF" 33. lpp.](#)
- ➔ ["Kvišu ievietošana ADF" 36. lpp.](#)
- ➔ ["Biezu oriģinālu ievietošana ADF" 40. lpp.](#)
- ➔ ["Aplokšņu ievietošana ADF" 44. lpp.](#)
- ➔ ["Plastikāta karšu ievietošana karšu slotā" 47. lpp.](#)

Plastikāta karšu specifikācijas skenēšanai no karšu slotā

Zemāk uzskaitītas specifikācijas plastikāta kartēm, kuras var ievietot skenera karšu slotā.

Piezīme:

- ☐ Plastikāta kartes iespējams skenēt, izmantojot karšu slotu skenera priekšpusē. Tās nav iespējams skenēt, izmantojot ADF.
- ☐ Kaut arī kartes nav iespējams skenēt, izmantojot ADF, ADF varat atstāt kā **Dokumenta avots** iestatījumu programmā Epson Scan 2.

Formāts	Kartes veids	Biezums	Ietilpība	Ievietošanas virziens
Tips ISO781A ID-1 54,0 × 85,6 mm (2,1 × 3,3 collas)	Bez reljefa	1,0 mm (0,04 collas) vai mazāk	1 karte	Vertikāli (portretorientācijā)

Kartes, kurām jāpievērš īpaša uzmanība

Turpmāk norādīto veidu kartēm var rasties problēmas ar skenēšanu.

- ☐ ISO781A ID-1 veida plastikāta kartes ar reljefu (biezumam jābūt 1,24 mm (0,05 collas) vai mazākam)
- ☐ ISO781A ID-1 izmēra laminētas kartes (biezumam jābūt 0,6 mm (0,02 collas) vai mazākam)

Saistītā informācija

➔ ["Plastikāta karšu ievietošana karšu slotā" 47. lpp.](#)

Standarta izmēru oriģinālu ievietošana ADF

Standarta izmēru oriģinālu specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas standarta izmēru oriģināliem, kurus var ievietot ADF.


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Formāts	Izmēri	Biezums	Papīra veids	Ietilpība*
A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 collas)	No 51,8 līdz 128 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	Oriģinālu kaudzītes biezums: mazāks par 2 mm (0,07 collām) 64 g/m ² : 25 loksnes 80 g/m ² : 20 loksnes 128 g/m ² : 12 loksnes Ietilpība ir atkarīga no papīra veida.
Letter	215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 collas)			
Legal	215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 collas)			
B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 collas)			
A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 collas)			
B6	128 × 182 mm (5,0 × 7,2 collas)			
A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 collas)			
Vizītkarte	55 × 89 mm (2,1 × 3,4 collas)	No 128 līdz 230 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	Oriģinālu kaudzītes biezums: mazāks par 2 mm (0,07 collām) 190 g/m ² : 8 loksnes 220 g/m ² : 6 loksnes
Pastkartītes	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 collas)	No 128 līdz 230 g/m ²		

* Skenēšanas laikā var pievienot oriģinālus, nepārsniedzot maksimālo ietilpību.

Standarta izmēru orīģinālu ievietošana


1. Pavelciet ievades paplātes atvēršanas sviru pa kreisi, atveriet ievades paplāti, tad izvelciet ievades paplātes pagarinātāju.

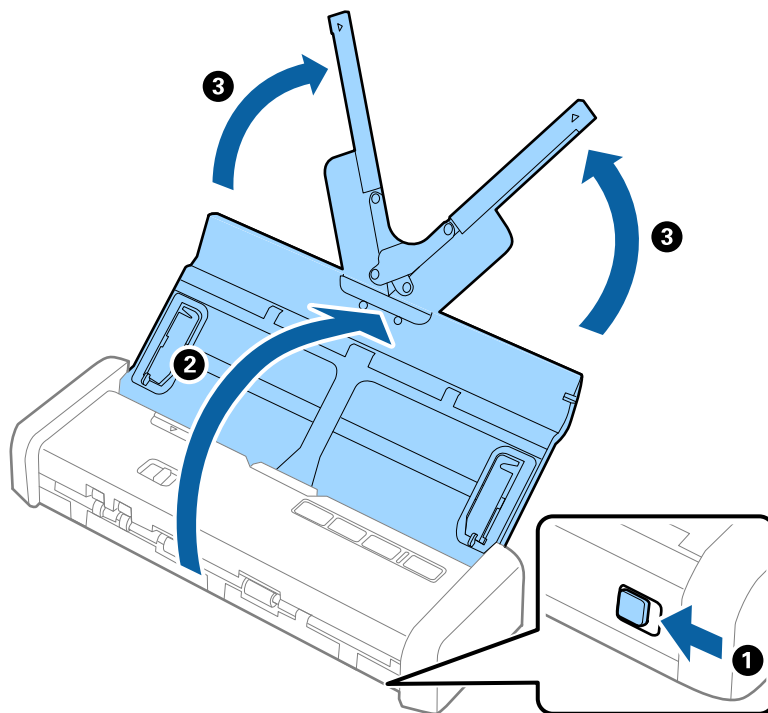

Piezīme:


Pārļiecinieties, ka skenera priekšpusē ir pietiekoši daudz brīvas vietas izstumtajiem orīģināliem.

2. Pārļiecinieties, vai padeves atlasītājs ir iestatīts uz  (ADF) un vai skeneris ir ieslēgts.

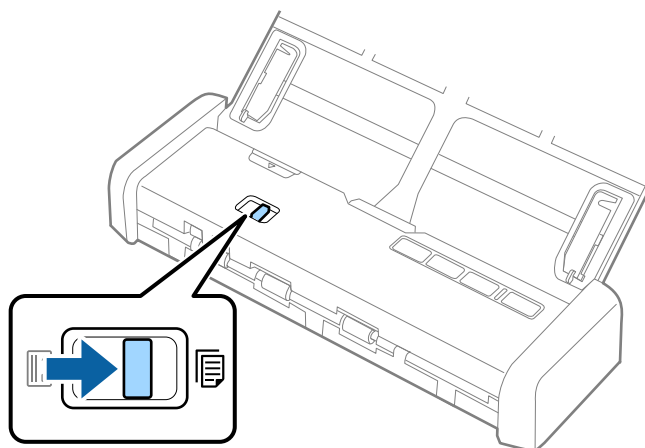


Orīģinālu specifikācijas un orīģinālu novietošana

3. Paceliet malu vadotnes un līdz galam izvelciet ievades paplāti.

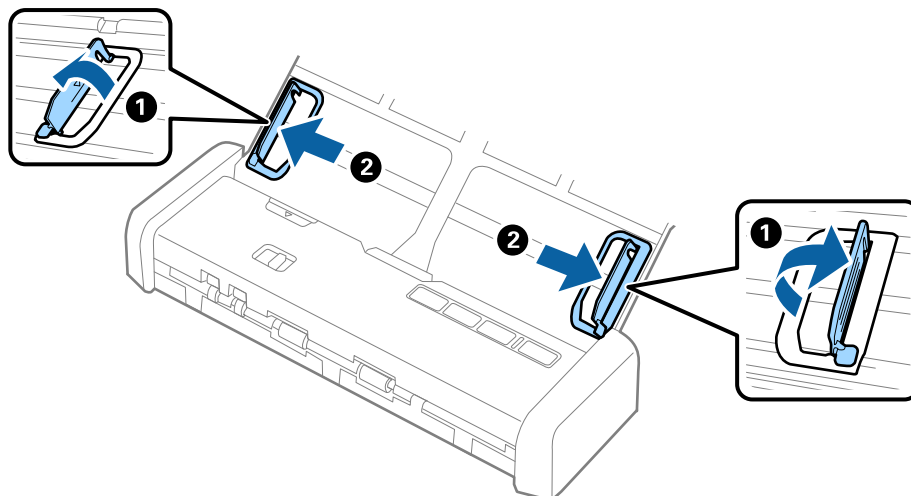


4. „Pavēdiniet” orīģinālus.

Turiet orīģinālus aiz abām malām un dažas reizes tos „pavēdiniet”.

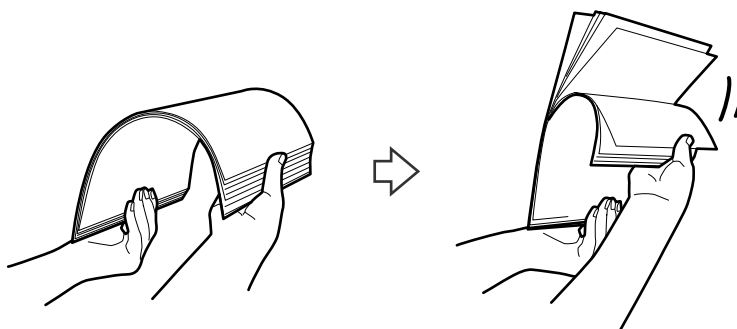


5. Izlīdziniet orīģinālu malas, turot tos ar apdrukāto pusi uz leju un salieciet priekšējo malu ķīļa formā.

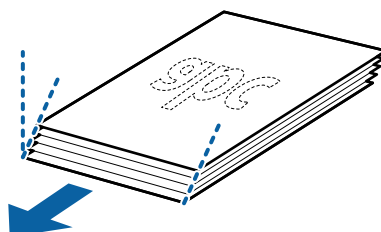


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

6. Ievietojiet oriģinālus ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju, augšdaļu ievirzot ADF. Stumiet oriģinālus dziļāk ADF, līdz tie atduras un gatavības indikators iedegas košāk.

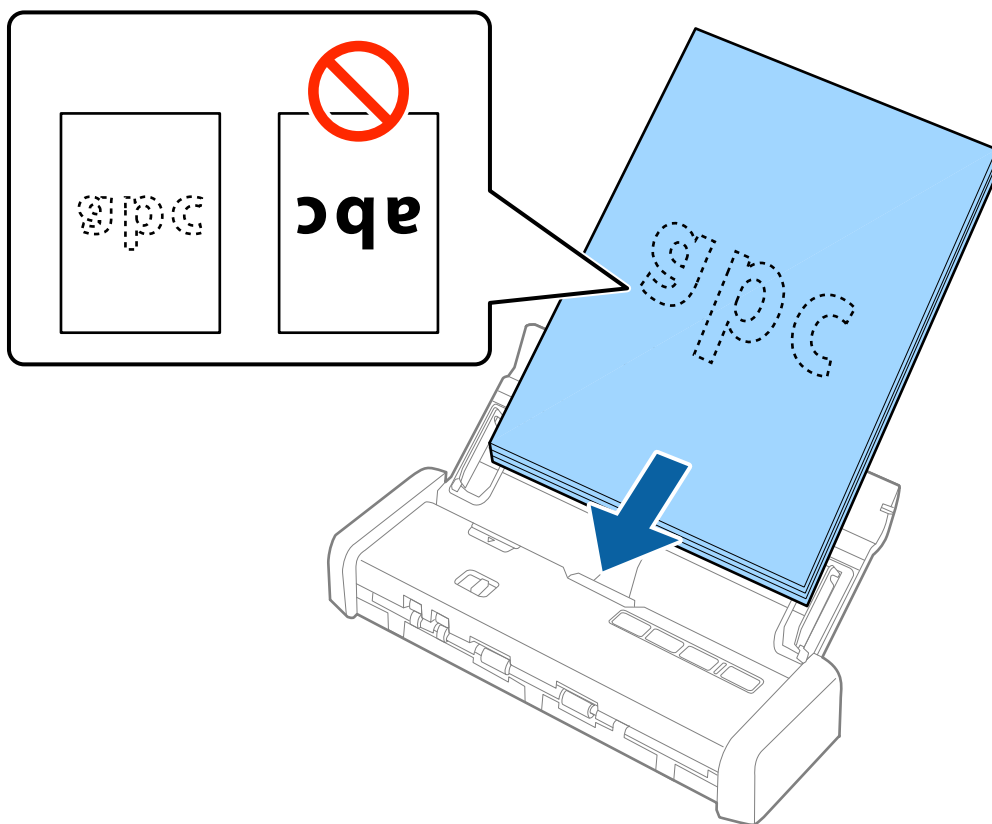

7. Pievirziet malu vadotnes pie oriģinālu lapām tā, lai starp oriģināliem un vadotnēm nepaliktu atstarpe. Pretējā gadījumā oriģināli var tikt padoti šķībi.

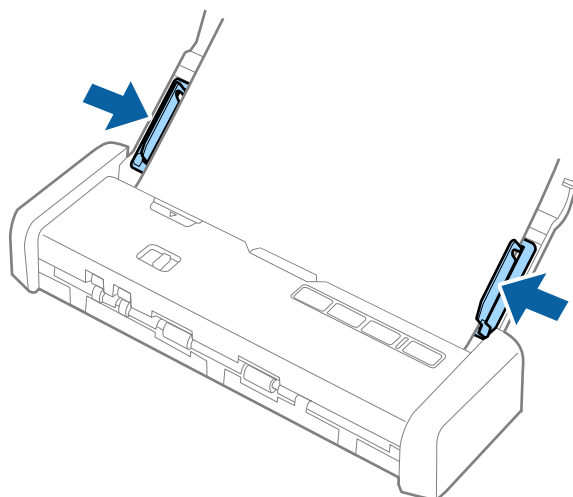

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Piezīme:

- ❑ Ieskenētos attēlus varat priekšskatīt, izmantojot programmu Epson Scan 2. Ja vēlaties priekšskatīt, ievades paplātē ievietojiet tikai pirmo oriģinālu lapu. Pēc ieskenēšanas šī lapa tiks izstumta un tiks izveidots priekšskatījums. Izstumto lappusi kopā ar pārējiem oriģināliem atkal ievietojiet ierīcē.
- ❑ Ja ievietojat oriģinālu kaudzīti un veicat priekšskatīšanu, otrā lapa tiks nedaudz padota ADF. Atveriet skenera vāku, lai to izņemtu no ADF, tad šo lapu kopā ar pirmo lapu un pārējām lapām atkal ievietojiet ierīcē.
- ❑ Tāpat, ja skenēšanu atceļat, kad ieskenēta tikai daļa lapu no oriģinālu kaudzītes, nākamā lapa tiks nedaudz padota ADF un skenēšana tiks pārtraukta. Lai lapu izņemtu, jāatver skenera vāks.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 62. lpp.

Gara izmēra papīra ievietošana ADF


Gara izmēra papīra specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas gara izmēra papīram, kuru var ievietot skenerī.

Formāts	Biezums	Papīra veids	Ietilpība
Platums: no 50,8 līdz 215,9 mm (no 2,0 līdz 8,5 collām) Garums: no 368,3 līdz 1 117,6 mm (no 14,5 līdz 44 collām)	No 51,8 līdz 128 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	1 loksne

Gara izmēra papīra ievietošana

1. Pavelciet ievades paplātes atvēršanas sviru pa kreisi un atveriet ievades paplāti.

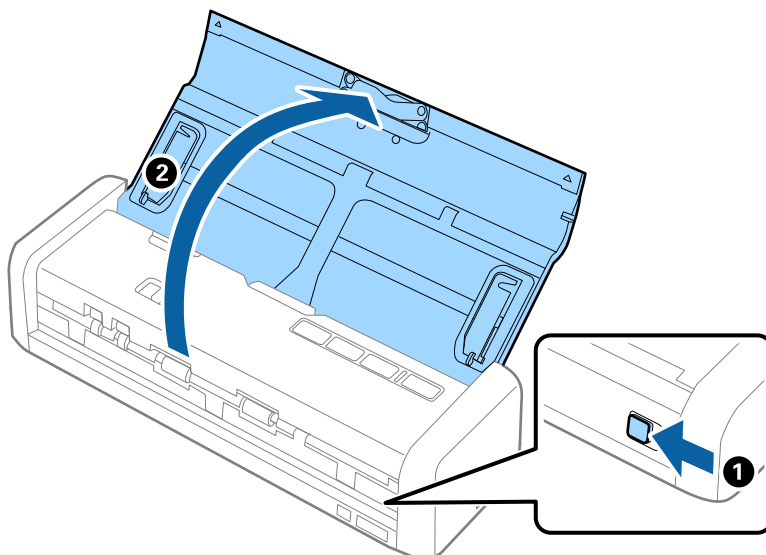


Orīģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana


Piezīme:

Neizvelciet ievades paplātes pagarinātāju.

2. Pārliecinieties, vai padeves atlasītājs ir iestatīts uz  (ADF) un vai skeneris ir ieslēgts.

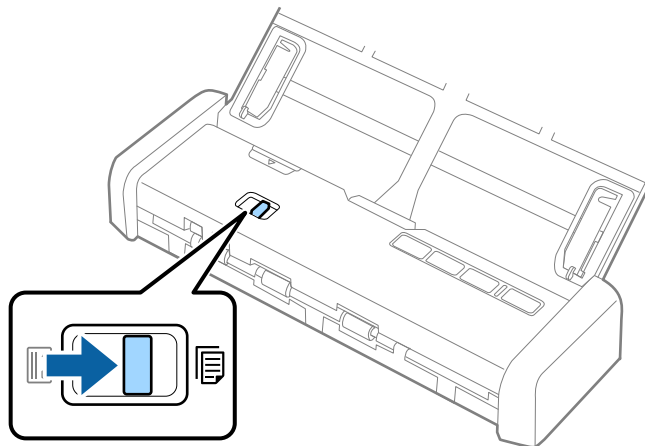


3. Paceliet malu vadotnes un līdz galam izvelciet ievades paplāti.

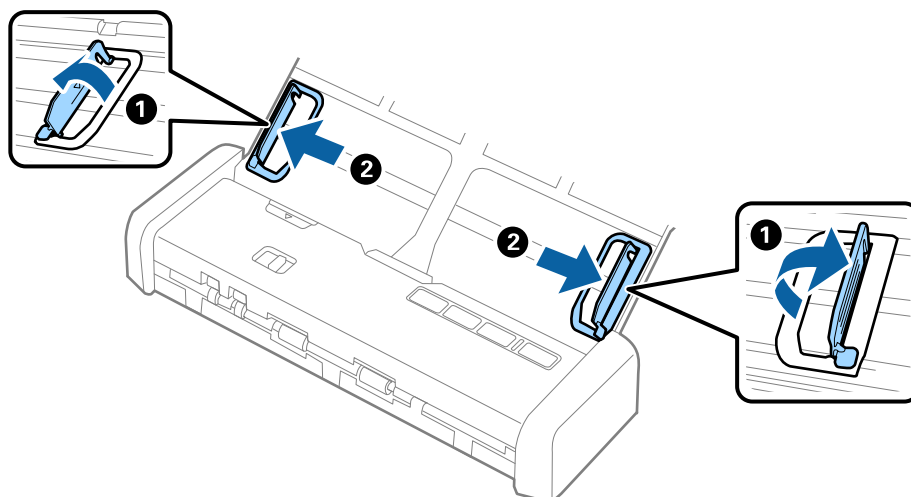


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

4. Ievietojiet oriģinālu tieši ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju, augšdaļu ievirzot ADF. Stumiet oriģinālu dziļāk ADF, līdz tie atduras un gatavības indikators iedegas košāk.

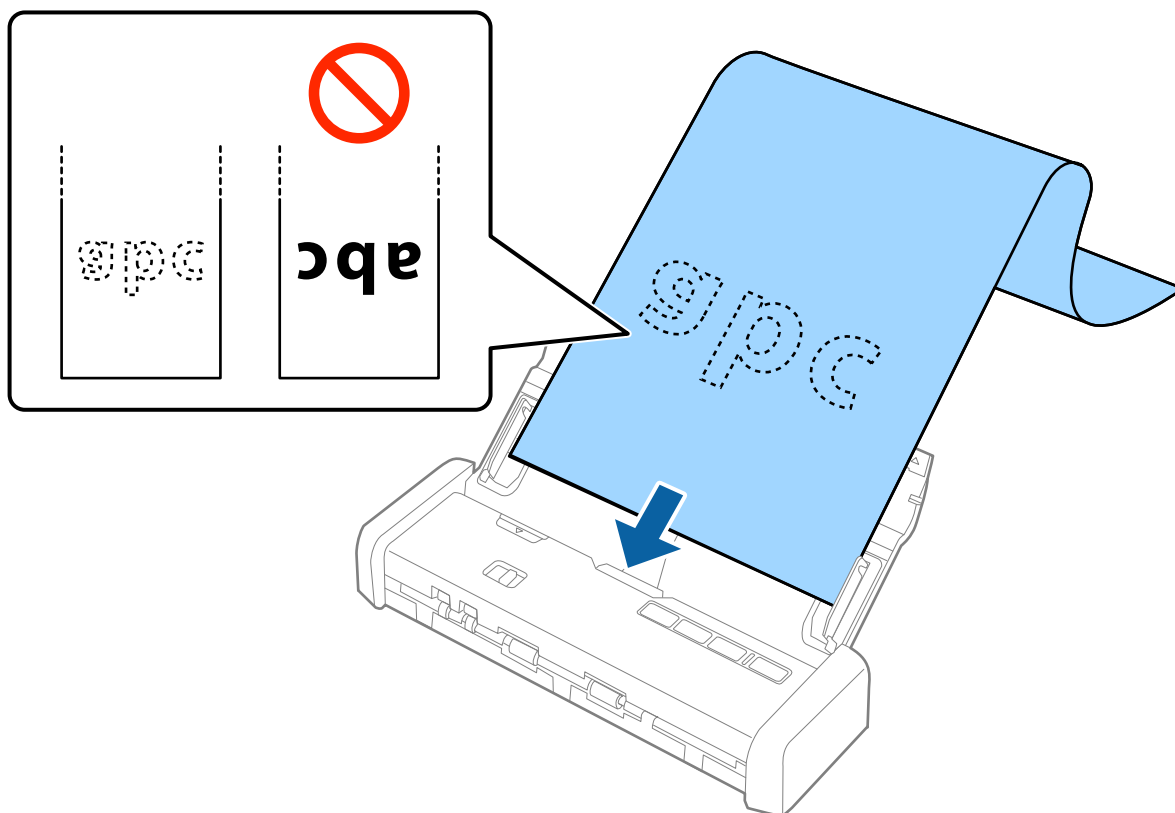


5. Pievirziet malu vadotnes pie garā izmēra papīra malas tā, lai starp papīra malu un vadotnēm nepalīktu atstarpe. Pretējā gadījumā oriģināli var tikt padoti šķībi.

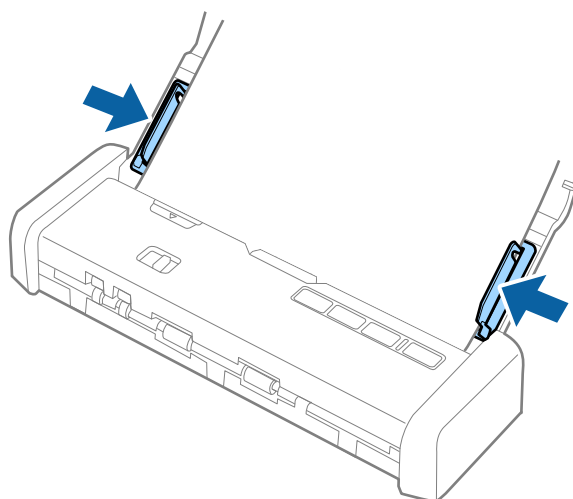

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Piezīme:

- ❑ Varat skenēt līdz 1117,6 mm (44 collas) garus papīra oriģinālus 300 dpi vai mazākā izšķirtspējā.
- ❑ Papīra izmērs jānorāda programmā Epson Scan 2. Papīra izmēru programmā Epson Scan 2 var norādīt trīs veidos; ja papīra garums ir 863,6 mm (34 collas) vai mazāk, var izvēlēties vienumu **Aut. noteikš.(garš dok.)**, lai automātiski noteiktu izmēru.
Ja papīra garums pārsniedz 863,6 mm (34 collas), jāizvēlas vienums **Pielāgot** un jāievada papīra izmērs.
Varat ievadīt papīra platumu un augstumu vai arī papīra augstuma ievadišanas vietā izmantot **Noteikt papīra garumu**.
- ❑ Pieturiet garo papīru ievades pusē, lai tas neizkristu no ADF, kā arī izvades pusē, lai tas nenokristu no izvades paplātes.

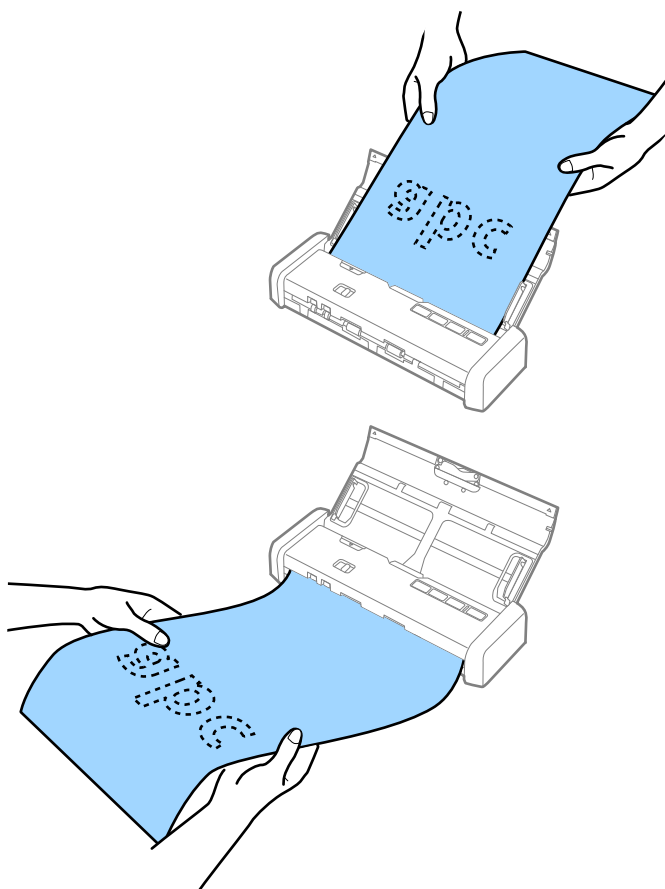

Saistītā informācija

- ➔ "Iestatījumi īpašu veidu oriģināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2" 54. lpp.
- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 62. lpp.

Kvīšu ievietošana ADF

Kvīšu specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas kvītīm, kuras var ievietot skenerī.


Orīģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Formāts	Biezums	Papīra veids	Ietilpība
Maksimālais: 76,2 × 355,6 mm (3,0 × 14 collas) Minimālais: 76,2 × 76,2 mm (3,0 × 3,0 collas)	No 53 līdz 77 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	1 loksne*

* Kvītis jāskenē, izmantojot automātiskās padeves režīmu. Vienlaikus var ievietot tikai vienu kvīti, un to nepieciešams pieturēt, lai iegūtu labāku skenēšanas rezultātu.

Kvīšu ievietošana


1. Pavelciet ievades paplātes atvēršanas sviru pa kreisi un atveriet ievades paplāti.

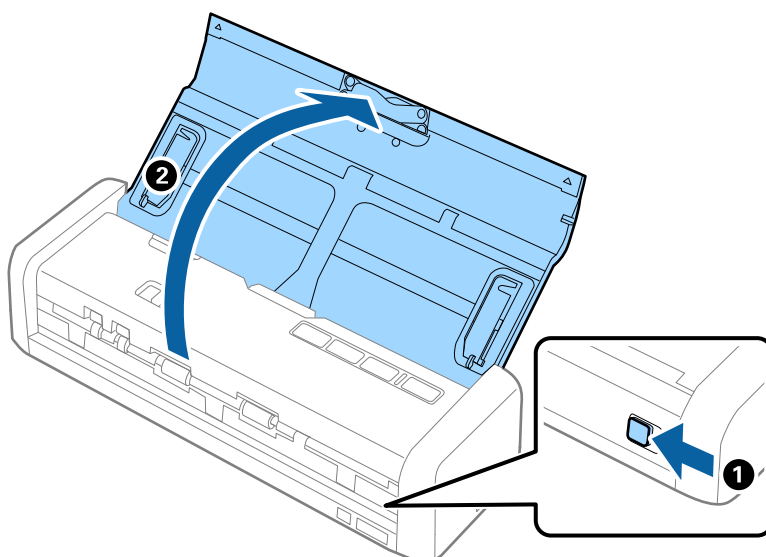

Piezīme:


Neizvelciet ievades paplātes pagarinātāju.

2. Pārliecinieties, vai padeves atlasītājs ir iestatīts uz  (ADF) un vai skeneris ir ieslēgts.

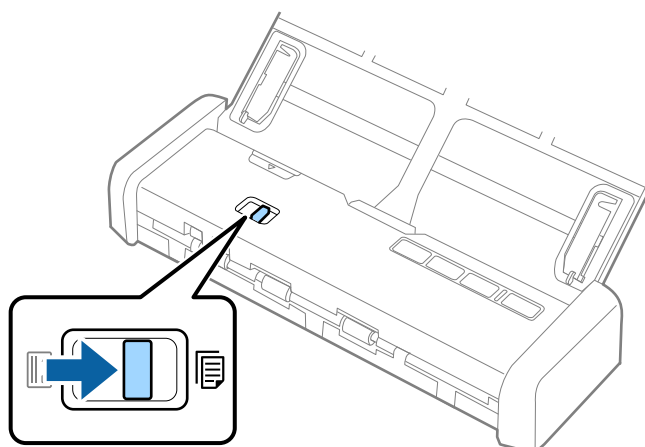


Orīģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

3. Palaidiet programmu Epson Scan 2, atlasiet **Automātiskās padeves režīms**, tad noklikšķiniet uz **Skenēt** cilnē **Pamata iestatījumi**. Uz skenera iedegas **Automātiskās padeves režīms** indikators.

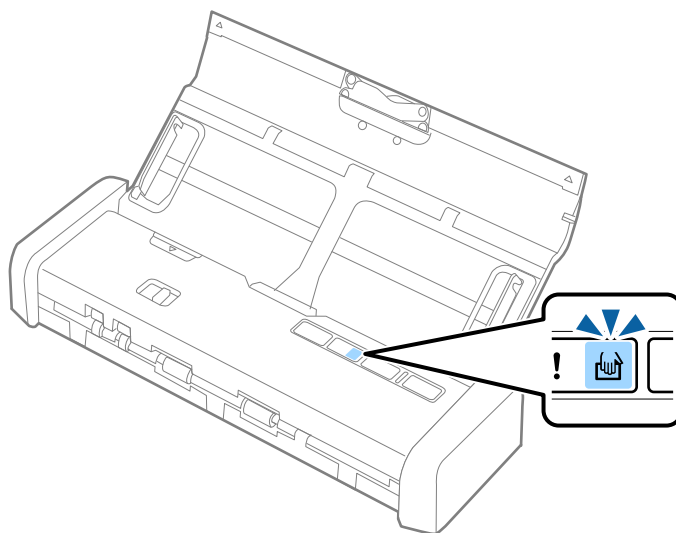


4. Paceliet malu vadotnes un virziet tās, pielāgojot kvīts platumam.

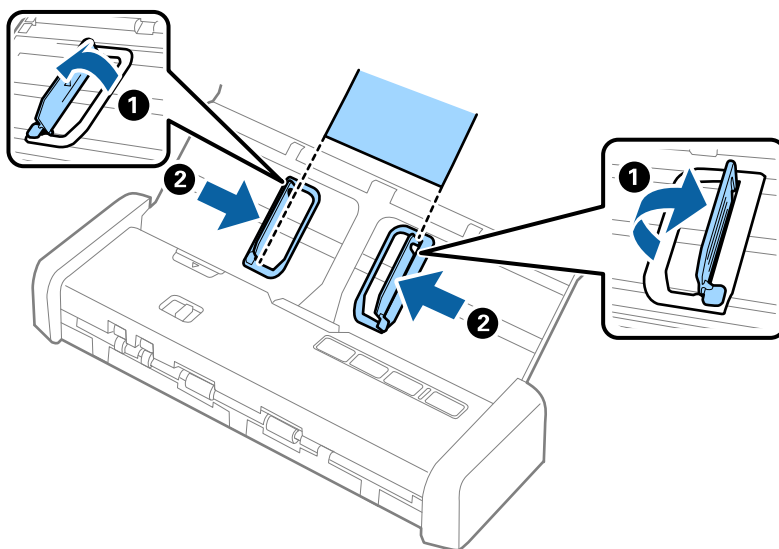


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

5. Pieturot ar roku, ievietojiet kvīti tieši ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju, augšdaļu ievirzot ADF. Virziet kvīti ADF, līdz tā automātiski tiek padota ADF.

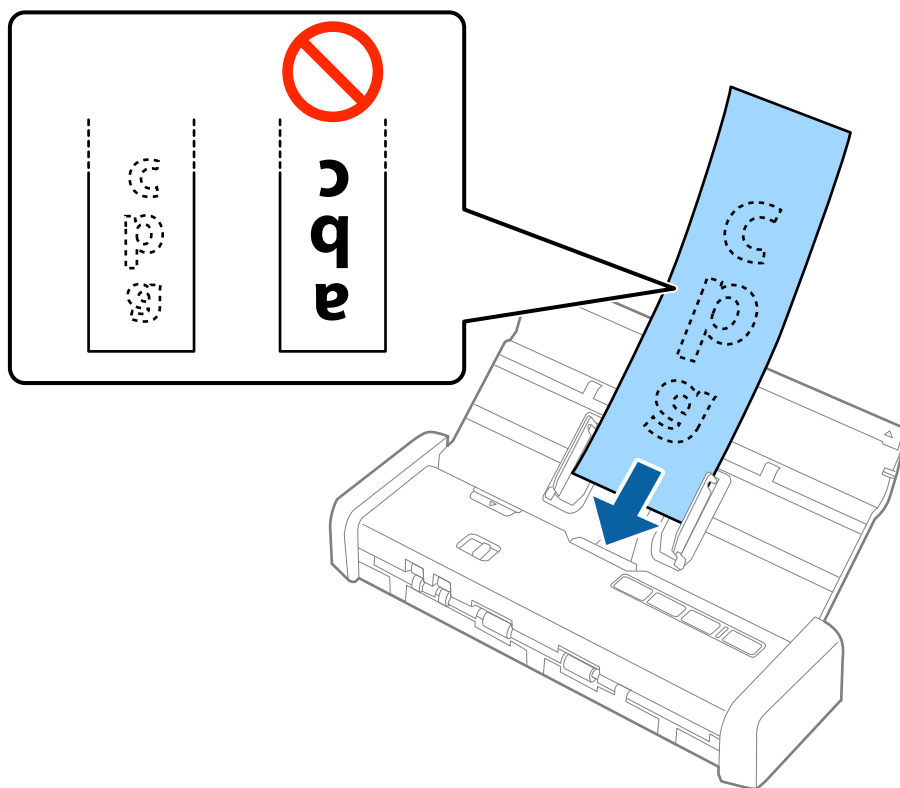

6. Kvīts automātiski tiek padots skenerī, un sākas skenēšana. Kamēr notiek skenēšana, pieturiet kvīti ar roku.

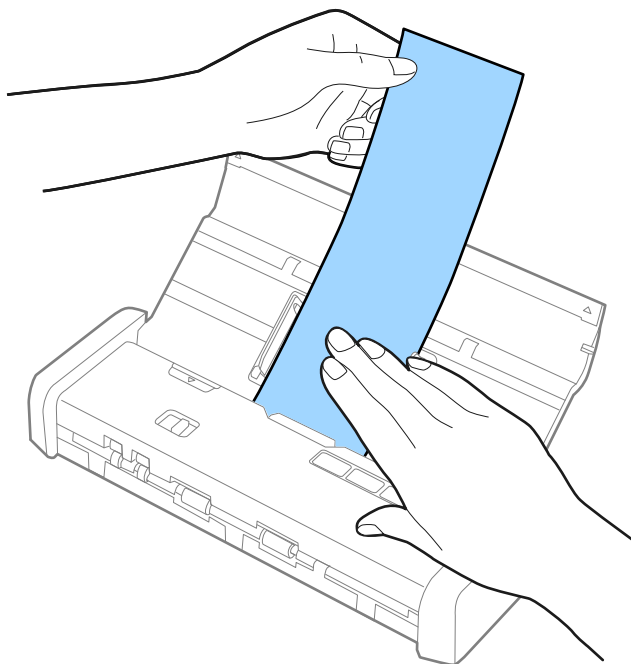

Varat ADF ievietot nākamo kvīti, lai sāktu nākamo skenēšanu, ja skeneris darbojas režīmā **Automātiskās padeves režīms**.

Kad visas kvītis ir ieskenētas, nospiediet skenera pogu , lai aizvērtu **Automātiskās padeves režīms**.

Originālu specifikācijas un originālu novietošana

Piezīme:

- ❑ Kaut arī iespējamas problēmas ar skenēšanas kvalitāti, varat skenēt līdz 1117,6 mm (44 collas) garas kvītis 300 dpi vai mazākā izšķirtspējā, ja vien vien ar roku pieturat kvīti ievades pusē, lai tā neizkristu no ADF, un izvades pusē, lai izstumtā kvīts neizkristu no izvades paplātes.
- ❑ Papīra izmērs jānorāda programmā Epson Scan 2. Papīra izmēru programmā Epson Scan 2 var norādīt trīs veidos; ja papīra garums ir 863,6 mm (34 collas) vai mazāk, var izvēlēties vienumu **Aut. noteikš.(garš dok.)**, lai automātiski noteiktu izmēru.

Ja papīra garums pārsniedz 863,6 mm (34 collas), jāizvēlas vienums **Pielāgot** un jāievada papīra izmērs. Varat ievadīt papīra platumu un augstumu vai arī papīra augstuma ievadišanas vietā izmantot **Noteikt papīra garumu**.

Saistītā informācija

- ➔ "Dažādu izmēru vai veidu originālu skenēšana pa vienam (Automātiskās padeves režīms)" 62. lpp.
- ➔ "Iestatījumi īpašu veidu origināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2" 54. lpp.
- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespejas" 62. lpp.

Biezu originālu ievietošana ADF


Biezu originālu specifikācijas

Zemāk uzskaitītas specifikācijas bieziem origināliem tādiem kā vizītkartes vai pastkartītes, kuras varat ievietot skenerī.


Formāts	Biezums	Ietilpība	Ievietošanas virziens
50,8×70 mm līdz 100×148 mm (2×2,8 collas līdz 3,9×5,8 collas)	No 128 līdz 230 g/m ²	Originālu kaudzītes biezums: līdz 2 mm (0,07 collas) 190 g/m ² : 8 loksnes 220 g/m ² : 6 loksnes	Vertikāli (portretorientācijā)

Biezu orīģinālu novietošana

1. Pavelciet ievades paplātes atvēršanas sviru pa kreisi, atveriet ievades paplāti, tad izvelciet ievades paplātes pagarinātāju.

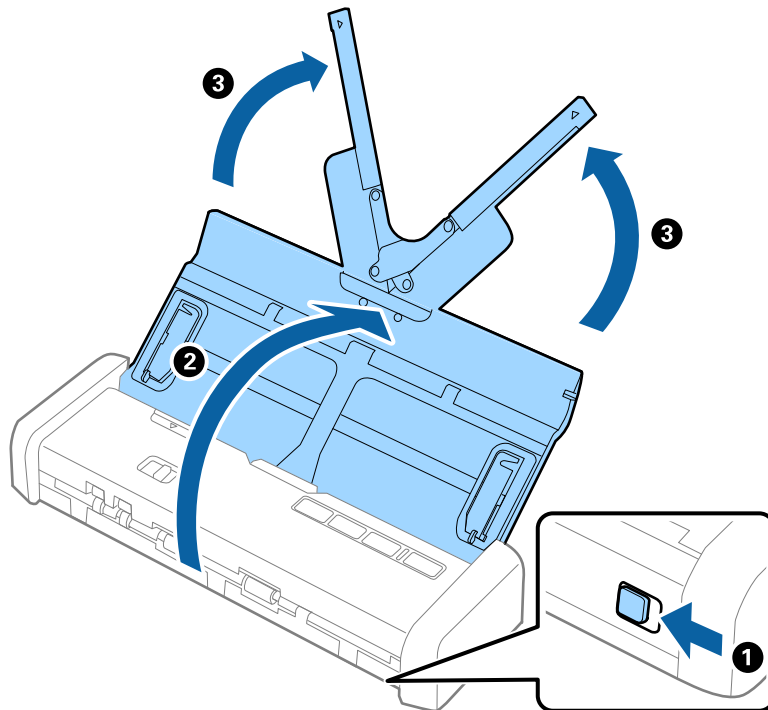


2. Pārliecinieties, vai padeves atlasītājs ir iestatīts uz  (ADF) un vai skeneris ir ieslēgts.

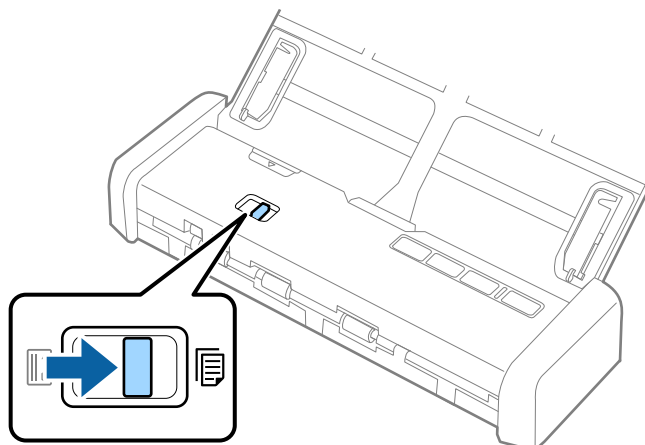


Orīģinālu specifikācijas un orīģinālu novietošana

3. Paceliet malu vadotnes un līdz galam izvelciet ievades paplāti.

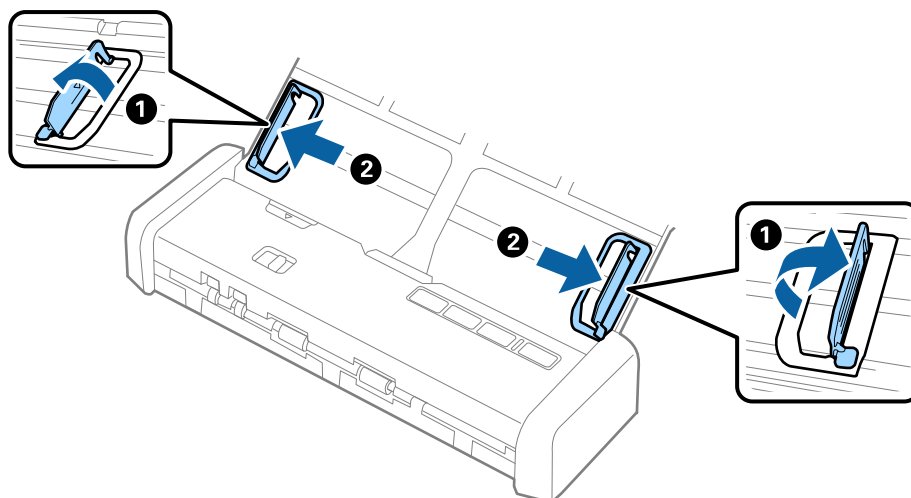

4. Ievietojiet biezus orīģinālus ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju, augšdaļu ievirzot ADF. Stumiet biezus orīģinālus dziļāk ADF, līdz tie atduras un gatavības indikators iedegas košāk.

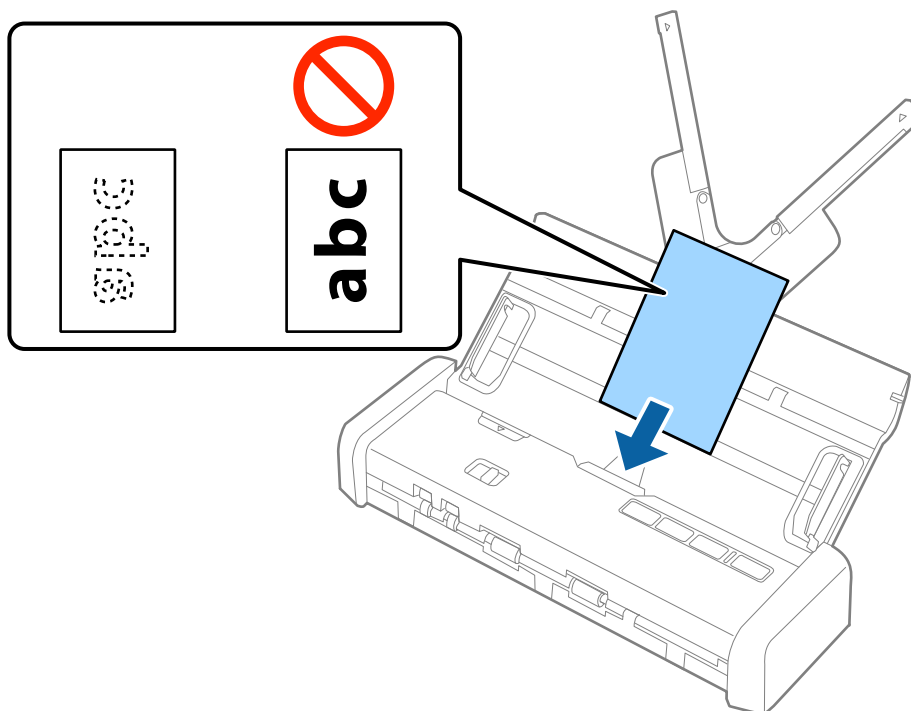


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana




Svarīga informācija:

Neievietojiet biezus oriģinālus vertikāli.

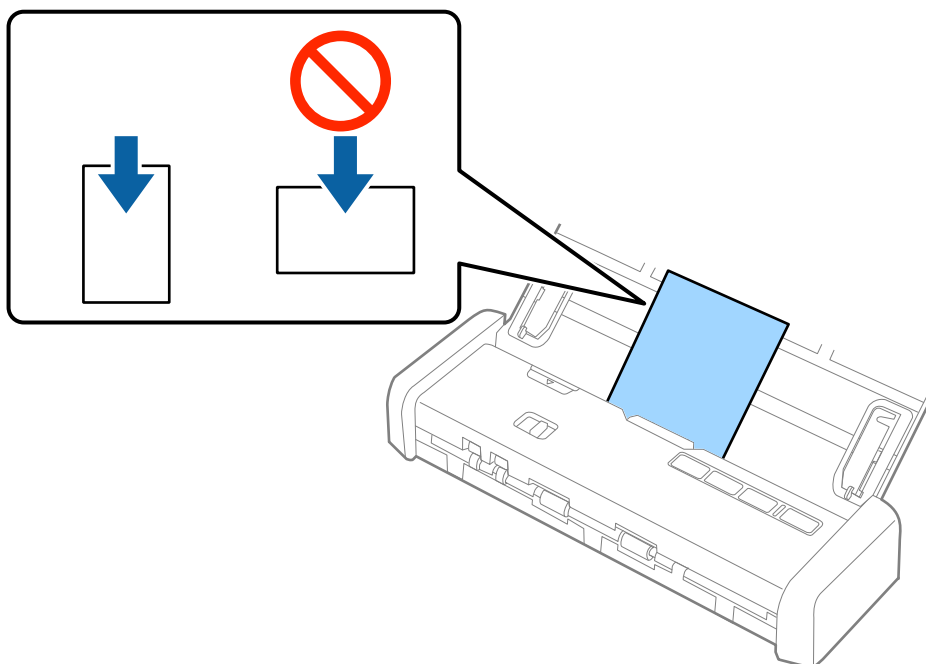

5. Pievirziet malu vadotnes pie biezā oriģināla malām.

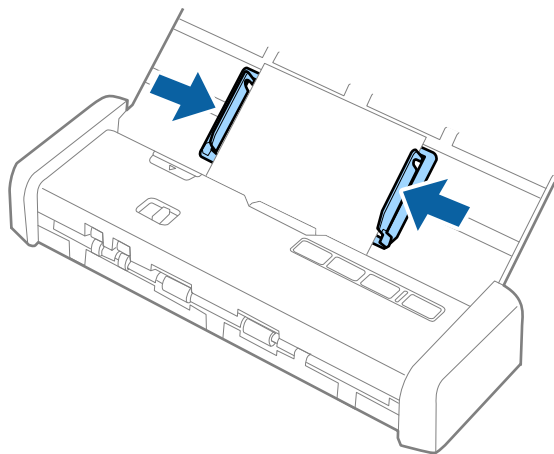

Piezīme:

- ❑ Ieskenētos attēlus varat priekšskatīt, izmantojot programmu Epson Scan 2. Ja vēlaties priekšskatīt, ievades paplātē ievietojiet tikai pirmo oriģinālu lapu. Pēc ieskenēšanas šī lapa tiks izstumta un tiks izveidots priekšskatījums. Izstumto lappusi kopā ar pārējiem oriģināliem atkal ievietojiet ierīcē.
- ❑ Ja ievietojat oriģinālu kaudzītī un veicat priekšskatīšanu, otrā lapa tiks nedaudz padota ADF. Atveriet skenera vāku, lai to izņemtu no ADF, tad šo lapu kopā ar pirmo lapu un pārējām lapām atkal ievietojiet ierīcē.
- ❑ Tāpat, ja skenēšanu atceļat, kad ieskenēta tikai daļa lapu no oriģinālu kaudzītes, nākamā lapa tiks nedaudz padota ADF un skenēšana tiks pārtraukta. Lai lapu izņemtu, jāatver skenera vāks.

Saistītā informācija

➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.

➔ "Skenēšanas papildiespējas" 62. lpp.

Aplokšņu ievietošana ADF


Specifikācijas aploksnēm

Zemāk uzskaitītas specifikācijas aploksnēm, kuras var ievietot skenerī.

Izmēri	Biezums	Ietilpība
120×235 mm (4,72×9,25 collas)	0,38 mm (0,015 collas) vai mazāk	1 aploksne
92×165 mm (3,62×6,50 collas)		


Aplokšņu ievietošana

1. Pavelciet ievades paplātes atvēršanas sviru pa kreisi, atveriet ievades paplāti, tad izvelciet ievades paplātes pagarinātāju.

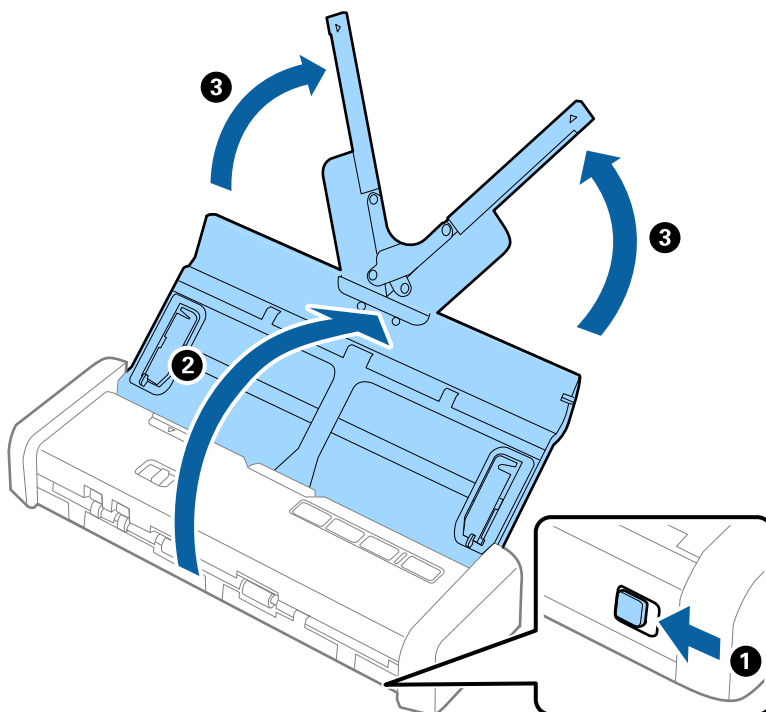


Orīģinālu specifikācijas un orīģinālu novietošana

2. Pārļieciniet, vai padeves atlasītājs ir iestatīts uz  (ADF) un vai skeneris ir ieslēgts.

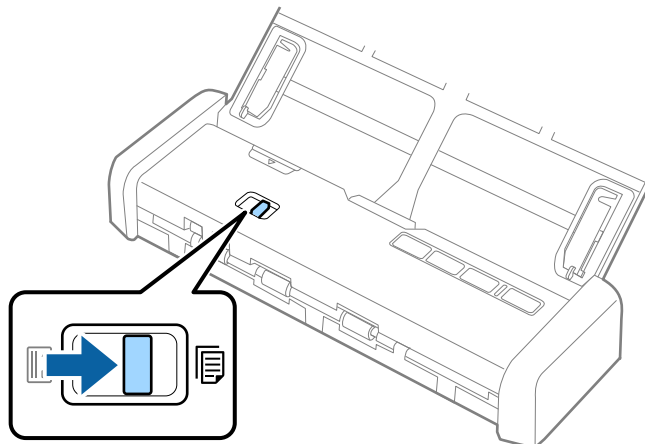


3. Paceliet malu vadotnes un līdz galam izvelciet ievades paplāti.

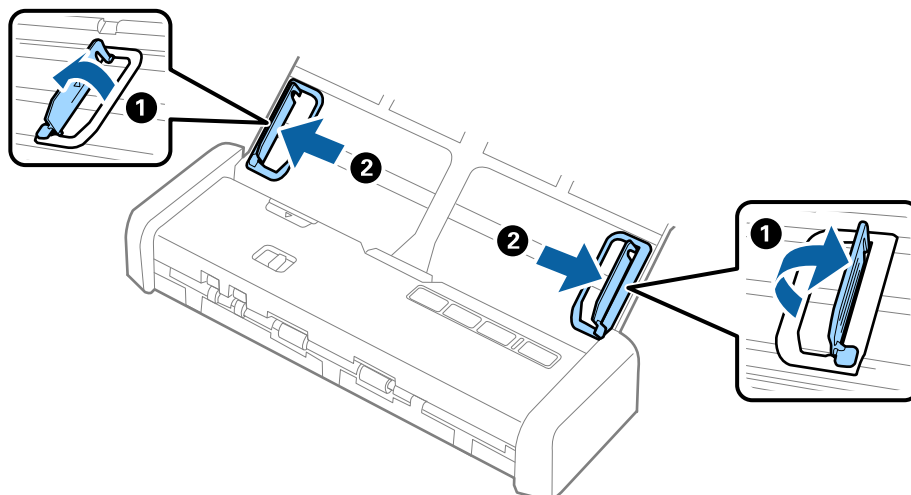

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

4. Ievietojiet aploksnes ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju tā, lai atvēruma mala (atloka puse) būtu vērsta sāniski. Aploksnes, kurām atvērums (atloka puse) ir īsajā malā, var ievietot ar atvēruma malu (atloka pusi) uz augšu.

Stumiet oriģinālus dziļāk ADF, līdz tie atduras un gatavības indikators iedegas košāk.

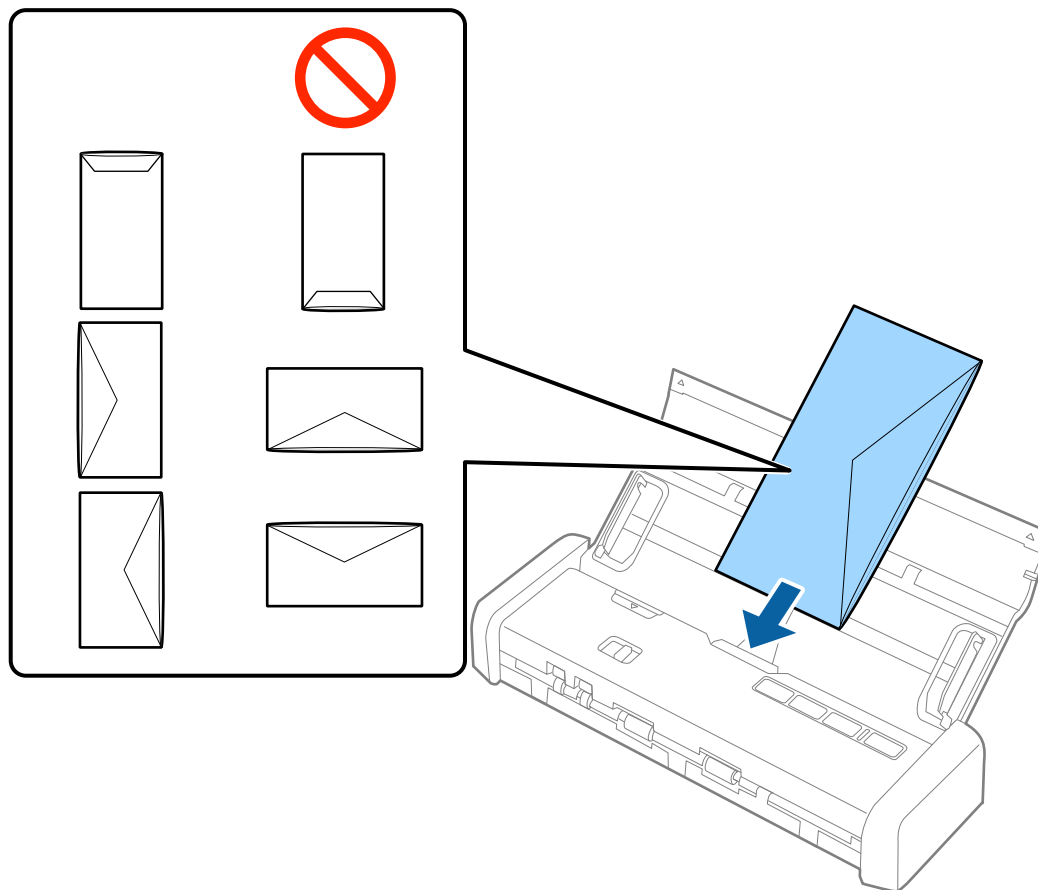

Svarīga informācija:


Neievietojiet skenerī aploksnes, uz kurām ir līmvielas.

Piezīme:

- ☐ Aploksnes, kuras nav paredzēts atvērt ar griešanu, atloka pusē var tikt nepareizi ieskenētas.
- ☐ Aploksnes, kuras vēl nav aizvērtas, var ievietot ar atvērtu atloku un apdrukāto pusi uz augšu.

Originālu specifikācijas un originālu novietošana

- Pievirziet malu vadotnes pie aplokšņu malām tā, lai starp aploksnēm un vadotnēm nepaliktu atstarpe. Pretējā gadījumā aploksnes var tikt padotas šķībi.

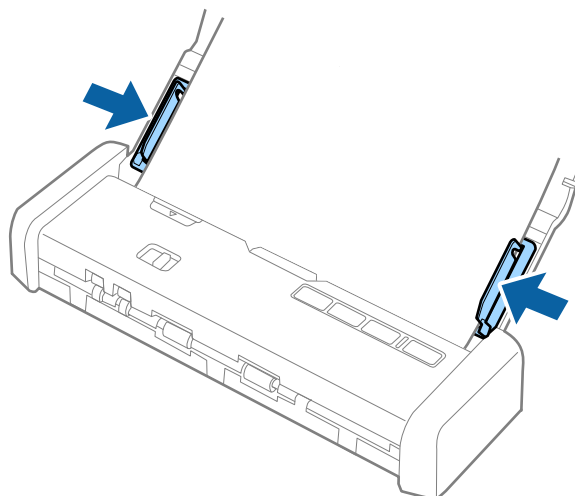

Piezīme:

Lai skenētu aploksnes, ieteicams pirms skenēšanas izvēlēties atbilstošu pagriešanas leņķi vai vienumu **Automātiski** iestatījumam **Pagriezt cilnē Pamata iestatījumi** programmā Epson Scan 2. Skatiet detalizētu informāciju Epson Scan 2 palīdzībā.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 62. lpp.

Plastikāta karšu ievietošana karšu slotā

Plastikāta karšu specifikācijas skenēšanai no karšu slota

Zemāk uzskaitītas specifikācijas plastikāta kartēm, kuras var ievietot skenera karšu slotā.

Piezīme:

- ☐ Plastikāta kartes iespējams skenēt, izmantojot karšu slotu skenera priekšpusē. Tās nav iespējams skenēt, izmantojot ADF.
- ☐ Kaut arī kartes nav iespējams skenēt, izmantojot ADF, ADF varat atstāt kā **Dokumenta avots** iestatījumu programmā Epson Scan 2.

Formāts	Kartes veids	Biezums	Ietilpība	Ievietošanas virziens
Tips ISO781A ID-1 54,0 × 85,6 mm (2,1 × 3,3 collas)	Bez reljefa	1,0 mm (0,04 collas) vai mazāk	1 karte	Vertikāli (portretorientācijā)

Kartes, kurām jāpievērš īpaša uzmanība

Turpmāk norādīto veidu kartēm var rasties problēmas ar skenēšanu.


- ☐ ISO781A ID-1 veida plastikāta kartes ar reljefu (biezumam jābūt 1,24 mm (0,05 collas) vai mazākam)
- ☐ ISO781A ID-1 izmēra laminētas kartes (biezumam jābūt 0,6 mm (0,02 collas) vai mazākam)

Saistītā informācija


➔ ["Plastikāta karšu ievietošana karšu slotā" 47. lpp.](#)

Plastikāta karšu ievietošana

1. Pavelciet ievades paplātes atvēršanas sviru pa kreisi un atveriet ievades paplāti.

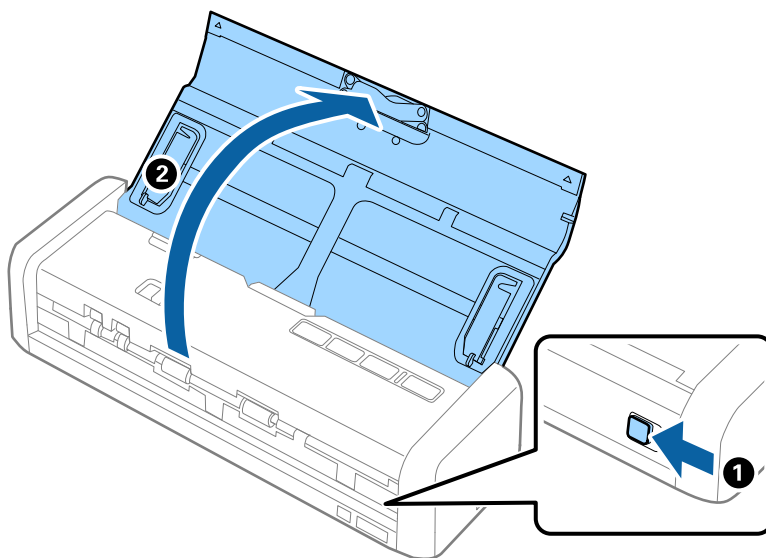


2. Pārliecinieties, vai padeves atlasītājs ir iestatīts režīmā  (karte) un skeneris ir ieslēgts.

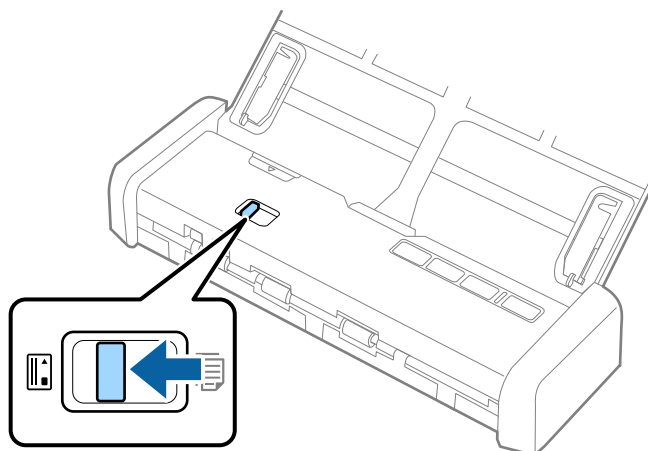

Orīģinālu specifikācijas un orīģinālu novietošana

3. Vertikāli, ar skenējamo pusi uz augšu ievietojiet plastikāta kartes karšu slotā, līdz skeneris nedaudz ievēl kartes priekšējo malu.

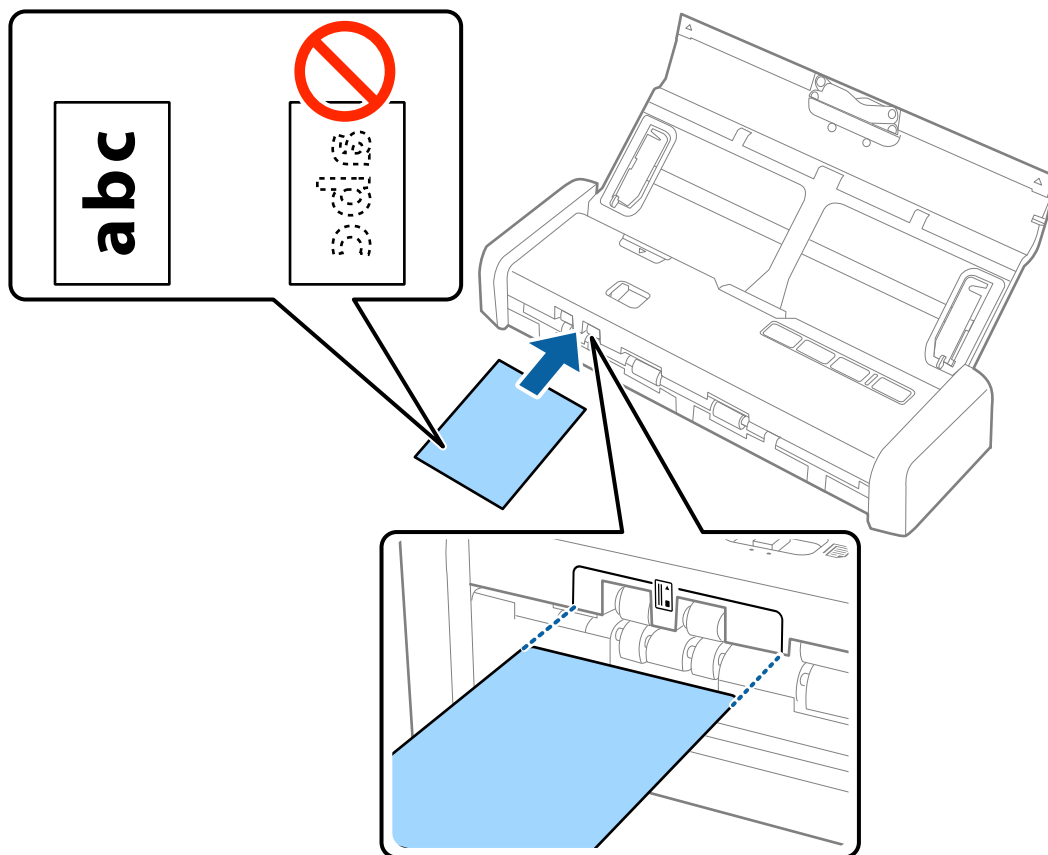


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana



Svarīga informācija:

Neievietojiet plastikāta kartes horizontāli.

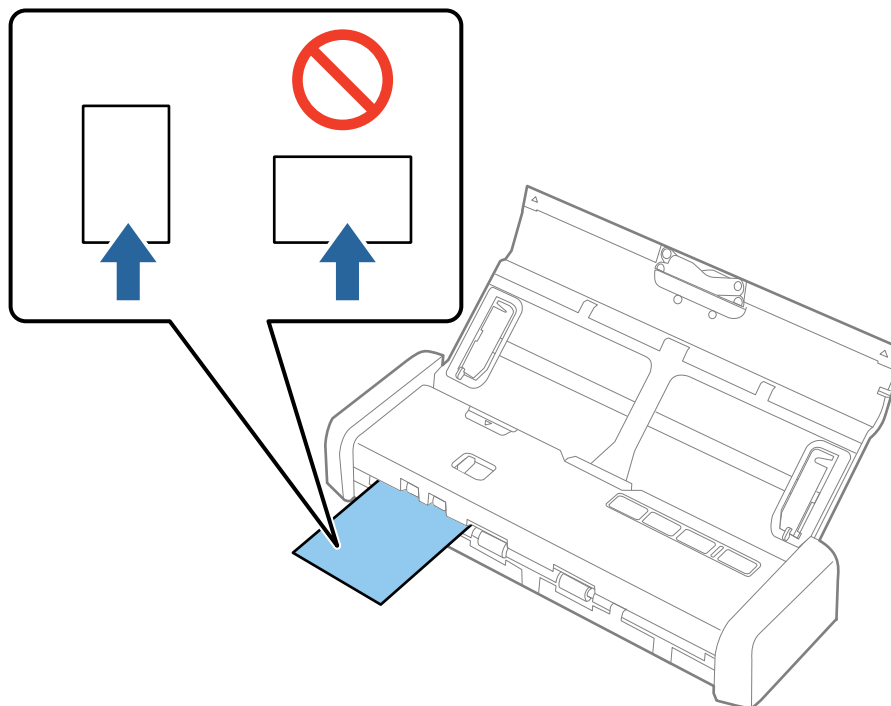

Piezīme:

- ☐ Lai gan karte jāievieto karšu slotā ierīces priekšpusē, var izvēlēties tikai **ADF** kā **Dokumenta avots** iestatījumu programmā Epson Scan 2.
- ☐ Kad sākas skenēšana, karte tiek ievadīta skenerī, tā nedaudz tiek izvirzīta no slotā ierīces aizmugurē un pēc tam atgriežas cauri skenerim un tiek izstumta no karšu slotā priekšpusē. Neaiztīciet karti, kamēr tā nav izstumta.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 62. lpp.

Skenēšanas pamatdarbības

Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2

Orģinālus var skenēt, izmantojot detalizētus iestatījumus, kuri ir piemēroti teksta dokumentiem.

1. Novietojiet oriģinālu.

2. Sāciet Epson Scan 2.

☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas > EPSON > Epson Scan 2**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

☐ Mac OS X

Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Scan 2**.

Skenēšanas pamatdarbības

3. Cilnē **Pamata iestatījumi** veiciet tālāk minētos iestatījumus.

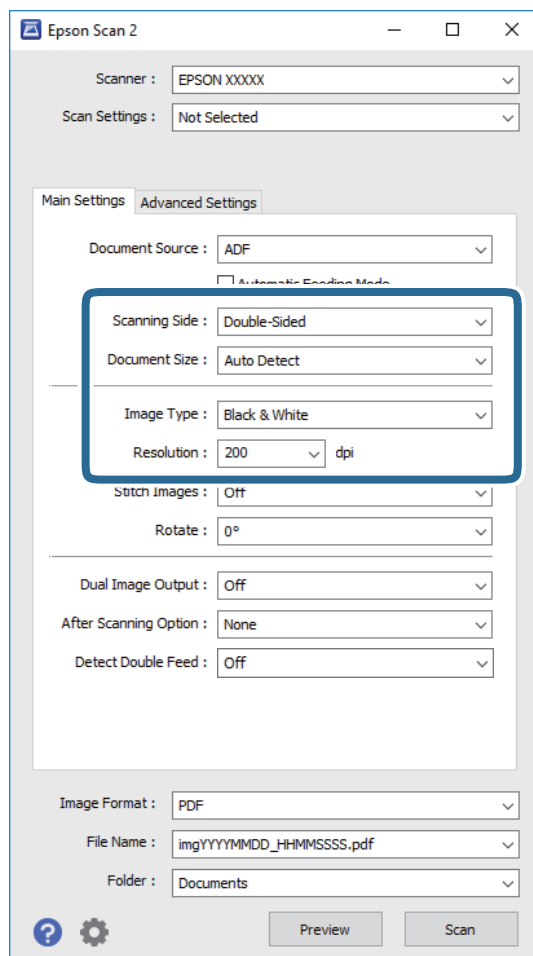

- ☐ **Skenējamā puse:** atlasiet oriģināla skenējamo pusi.
- ☐ **Dokumenta lielums:** atlasiet ierīcē ievietotā oriģināla formātu.
- ☐ **Attēla veids:** atlasiet krāsu ieskenētā attēla saglabāšanai.
- ☐ **Izšķirtspēja:** atlasiet izšķirtspēju.

Piezīme:

*ADF automātiski tiek izvēlēts kā **Dokumenta avots** iestatījums.*

4. Ja nepieciešams, izvēlieties citus skenēšanas iestatījumus.
- ☐ Ieskenētos attēlus varat priekšskatīt. Ievades paplātē ievietojiet tikai pirmo oriģinālu lappusi un nospiediet pogu **Priekšskatīt**. Tiek atvērts priekšskatījuma logs, lappuse no ADF tiek izstumta. Ievietojiet izstumto lappusi atkal ierīcē kopā ar pārējiem oriģināliem.


Skenēšanas pamatdarbības

- ❑ Cilnē **Papildu iestatījumi** var izvēlēties attēla pielāgojumus, izmantojot detalizētus iestatījumus, kuri ir piemēroti teksta dokumentiem — piemēram, šādus.
 - ❑ **Izplūduma maska:** izvēlieties, lai izceltu un padarītu asākas attēla kontūras.
 - ❑ **Rastra noņemšana:** izvēlieties, lai noņemtu no attēla muarē tekstūru (timeklīm līdzīgas ēnas), kas var būt redzama attēlā pēc apdrukāta papīra, piemēram, žurnāla skenēšanas.
 - ❑ **Teksta uzlabošana:** atlasiet, lai padarītu izplūdušus oriģināla burtus skaidrus un asus.
 - ❑ **Automāt. laukuma segmentācija:** izvēlieties, lai padarītu burtus skaidrus un attēlus līdzienākus, melnbaltajā režīmā skenējot dokumentu, kurā ir attēli.

Piezīme:

Atkarībā no citiem veiktajiem iestatījumiem dažas iespējas var nebūt pieejamas.

5. Izvēlieties faila saglabāšanas iestatījumus.

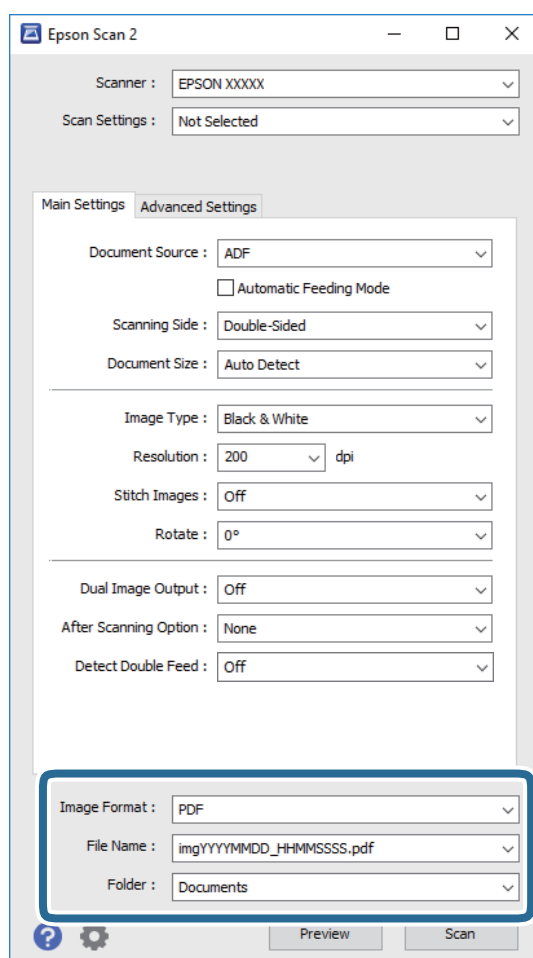

- ❑ **Attēla formāts:** atlasiet sarakstā saglabāšanas formātu.
Katram saglabāšanas formātam, izņemot BITMAP un PNG, var izvēlēties detalizētus iestatījumus. Pēc saglabāšanas formāta izvēles atlasiet sarakstā vienumu **Opcijas**.
- ❑ **Faila nosaukums:** pārbaudiet šeit redzamo saglabājamā faila nosaukumu.
Faila nosaukuma iestatījumus var mainīt, atlasot sarakstā vienumu **Iestatījumi**.
- ❑ **Mape:** atlasiet sarakstā mapi, kurā jāsaglabā ieskenētais attēls.
Var izvēlēties citu mapi vai izveidot jaunu, sarakstā atlasot vienumu **Atlasīt**.

Skenēšanas pamatdarbības

6. Pārliecinieties, vai pareizi ir iestatīts padeves atlasītājs.

Lai skenētu, izmantojot ADF, padeves atlasītāju iestatiet uz  (ADF). Lai skenētu plastikāta kartes no karšu slotas, padeves atlasītāju iestatiet uz  (karte).

7. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.

Ieskenētais attēls tiek saglabāts jūsu norādītajā mapē.

Saistītā informācija

- ➔ "Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.
- ➔ "Epson Scan 2" 18. lpp.
- ➔ "Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam" 54. lpp.
- ➔ "Attēlu pielāgošanas funkcijas" 63. lpp.
- ➔ "Ieskenēto lapu rediģēšana, izmantojot Epson Scan 2" 70. lpp.

Iestatījumi īpašu veidu oriģināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2

Skenējot īpašu veidu oriģinālus, jāizvēlas noteikti iestatījumi cilnē **Pamata iestatījumi** programmā Epson Scan 2.

Oriģināla veids	Nepieciešamie iestatījumi
Liela izmēra oriģināli	Ja skenējamā oriģināla formāts nav pieejams sarakstā Dokumenta lielums , atlasiet Pielāgot , lai atvērtu logu Dokumenta izmēra iestatījumi . Pēc tam manuāli šajā logā izveidojiet formātu.
Garš papīrs	Ja formāts nav pieejams sarakstā Dokumenta lielums , atlasiet Aut. noteikš.(garš dok.) vai atlasiet Pielāgot , lai izveidotu pielāgotu dokumenta formātu.

Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam

Priekšrocības un trūkumi, palielinot izšķirtspēju

Izšķirtspēja norāda pikseļu (attēla mazākā laukuma) skaitu vienā collā (25,4 mm), un to mēra ar mērvienību dpi (dots per inch (punkti collā)). Izšķirtspējas palielināšanas priekšrocība ir smalkākas attēla detaļas. Trūkums ir tāds, ka faila izmērs kļūst liels.

- ☐ Faila izmērs kļūst liels.
(Divreiz palielinot izšķirtspēju, faila izmērs kļūst apmēram četras reizes lielāks.)
- ☐ Attēla skenēšana, saglabāšana un lasīšana prasa ilgāku laiku.
- ☐ E-pastu vai faksu sūtīšana un saņemšana prasa ilgāku laiku.
- ☐ Attēls kļūst pārāk liels iekļaušanai displejā vai izdrukāšanai uz papīra.

Ieteicamā izšķirtspēja dažādiem nolūkiem

Skatiet tabulu un iestatiet tādu izšķirtspēju, kas atbilst ieskenētā attēla nolūkam.

Skenēšanas pamatdarbības

Nolūks	Izšķirtspēja (ieteicamā)
Attēlojums ekrānā Sūtīšana e-pastā	Līdz 200 dpi
Optiskās rakstzīmju atpazīšanas (OCR) lietošana PDF faila izveide, kurā ir iespējams meklēt tekstu	No 200 līdz 300 dpi
Drukāšana, izmantojot printeri Sūtīšana pa faksu	No 200 līdz 300 dpi

Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro (Windows)


Šajā programmā var veikt dažādus uzdevumus, piemēram, attēla saglabāšanu datorā, nosūtīšanu e-pastā, drukāšanu, augšupielādi serverī vai mākoņpakalpojumā. Var arī izmantot dažādus paņēmienus, lai šķirotu dokumentus atsevišķos failos, piemēram, svītrkodu vai rakstzīmju noteikšanu lapās. Var arī reģistrēt skenēšanas iestatījumus noteiktiem uzdevumiem, lai vienkāršotu skenēšanas darbības. Lai uzzinātu vairāk par Document Capture Pro, skatiet palīdzību.

- Novietojiet oriģinālu.
- Sāciet Document Capture Pro.
 - ☐ Windows 10
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas > Epson Software > Document Capture Pro**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Uzklīkšķiniet uz pogas Sākt, izvēlieties **Visas programmas** vai **Programmas > Epson Software > Document Capture Pro**.

Skenēšanas pamatdarbības


Piezīme:

Skeneru sarakstā atlasiet vēlamo skeneri.

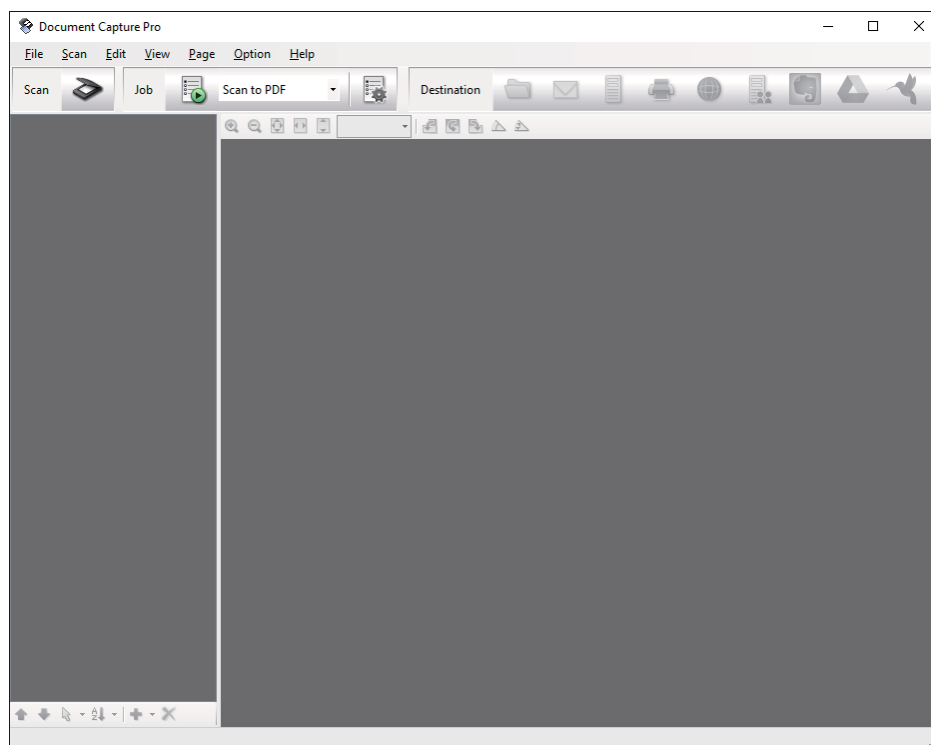

3. Noklikšķiniet uz .

Tiek atvērts logs **Scan**.

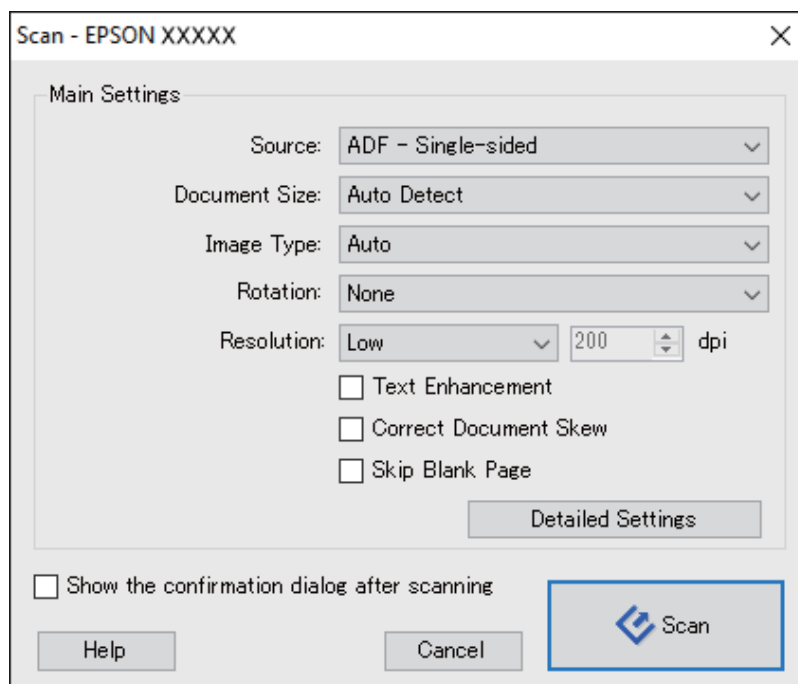

4. Izvēlieties turpmāk norādītos iestatījumus.

☐ **Source:** atlasiet avotu, kur novietots oriģināls.

Skenēšanas pamatdarbības

- ☐ **Document Size:** atlasiet ierīcē ievietotā oriģināla formātu.
- ☐ **Image Type:** atlasiet krāsu, ko vēlaties izmantot ieskenētā attēla saglabāšanai.
- ☐ **Rotation:** atlasiet pagriešanas leņķi atkarībā no skenējamā oriģināla.
- ☐ **Resolution:** atlasiet izšķirtspēju.

Piezīme:

Attēlu var pielāgot, izmantojot turpmāk norādītos vienumus.

- ☐ **Text Enhancement:** atlasiet, lai padarītu izplūdušus oriģināla burtus skaidrus un asus.
- ☐ **Correct Document Skew:** atlasiet, lai koriģētu oriģināla slīpumu.
- ☐ **Skip Blank Page:** ja oriģinālā ir tukšas lapas, atlasiet šo opciju, lai tās izlaistu.
- ☐ **Poga Detailed Settings:** atlasiet, lai izmantotu ieskenēto attēlu labošanai programmas Epson Scan 2 funkcijas.


5. Pārliecinieties, vai pareizi ir iestatīts padeves atlasītājs.

Lai skenētu, izmantojot ADF, padeves atlasītāju iestatiet uz  (ADF). Lai skenētu plastikāta kartes no karšu slotas, padeves atlasītāju iestatiet uz  (karte).

6. Noklikšķiniet uz **Scan**.

Ieskenētais dokuments tiek parādīts šeit: Document Capture Pro.

7. Pārbaudiet ieskenētos attēlus un nepieciešamības gadījumā tos rediģējiet.
8. Pēc attēla pārbaudes noklikšķiniet uz kādas no mērķa ikonām.

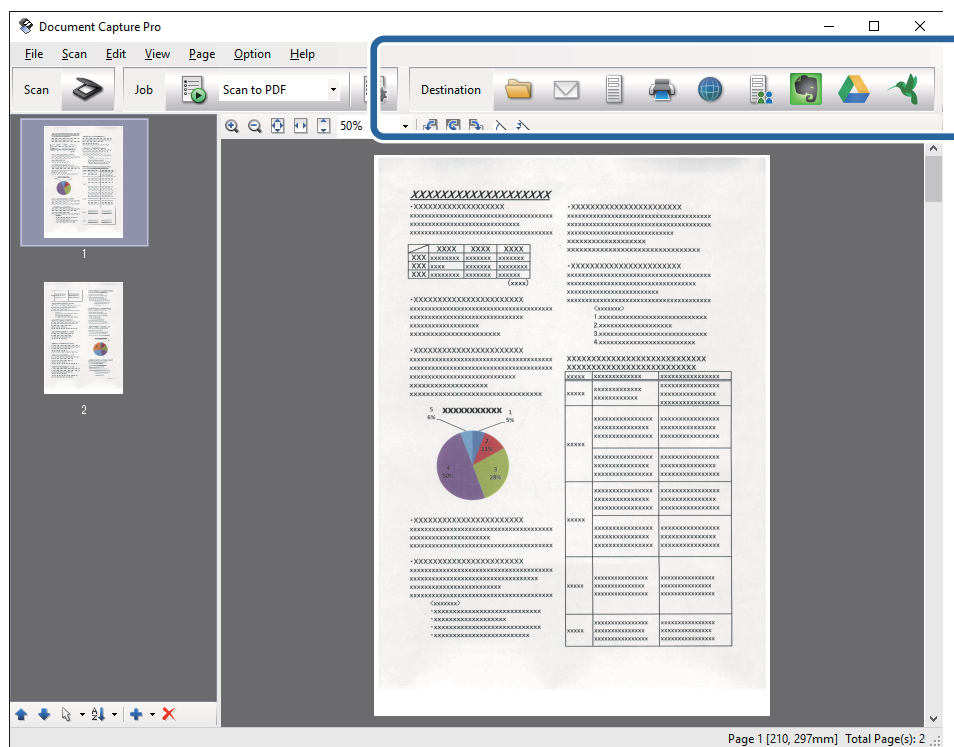

Atkarībā no atlasītās ikonas tiek parādīts viens no tālāk norādītajiem logiem; **Batch Save**, **Transfer Settings**, vai cits logs.

Skenēšanas pamatdarbības

Piezīme:

- ☐ Ja vēlaties augšupielādēt mākoņpakalpojumā, mākoņpakalpojumā vispirms jāizveido kods.
- ☐ Ja kā mērķi vēlaties izmantot Evernote, lejupielādējiet programmu Evernote no Evernote Corporation tīmekļa vietnes un instalējiet to, pirms izmantojat šo funkciju.
- ☐ Logā **Batch Save** vai logā **Transfer Settings** noklikšķiniet uz **File Name & Separation Settings** un pēc tam atlasiet **Apply job separation**, lai šķirotu dokumentus atsevišķos failos, izmantojot dažādus noteikšanas paņēmienus, piemēram, svītrkodus vai tekstu skenētajos attēlos.

9. Logā izvēlieties iestatījumus katram vienumam un pēc tam noklikšķiniet uz **Send** vai **OK**.

10. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Ieskenētais attēls tiek saglabāts mapē, pievienots e-pastam, augšupielādēts mākoņpakalpojumā un tamlīdzīgi atkarībā no jūsu atlasītās funkcijas.

Saistītā informācija

- ➔ ["Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.](#)
- ➔ ["Document Capture Pro/Document Capture" 18. lpp.](#)
- ➔ ["Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam" 54. lpp.](#)

Skenēšana, izmantojot Document Capture (Mac OS X)

Šajā programmā var veikt dažādus uzdevumus, piemēram, attēla saglabāšanu datorā, nosūtīšanu e-pastā, drukāšanu, augšupielādi serverī vai mākoņpakalpojumā. Var reģistrēt skenēšanas iestatījumus noteiktiem uzdevumiem, lai vienkāršotu skenēšanas darbības. Lai uzzinātu vairāk par Document Capture, skatiet palīdzību.

Piezīme:


Lietojot skeneri, neizmantojiet funkciju *Ātrā lietotāja nomaīņa*.

1. Novietojiet oriģinālu.

Skenēšanas pamatdarbības

2. Sāciet Document Capture.

Atlasiet **Finder > Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Document Capture**.

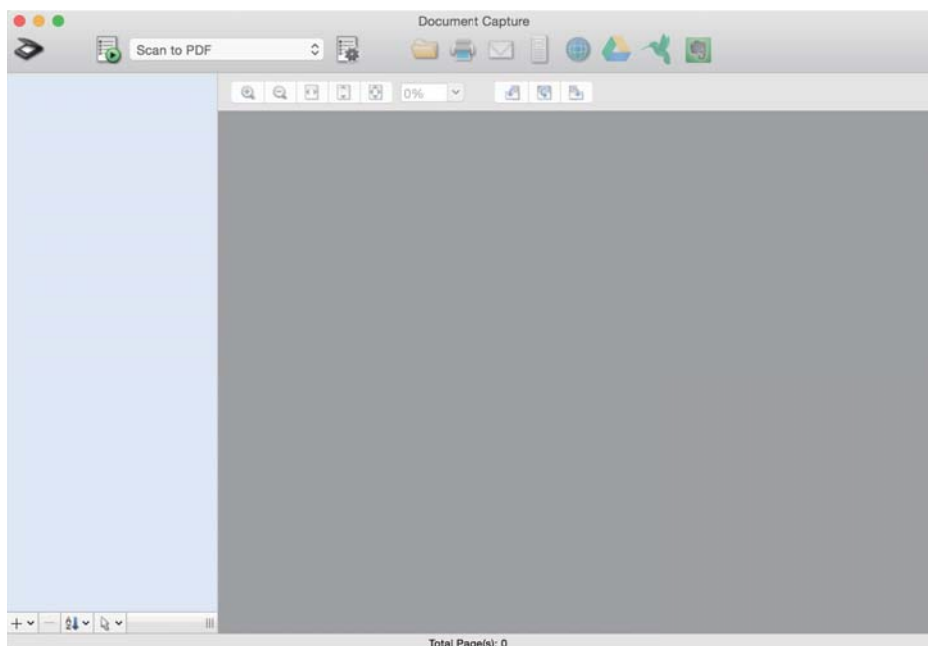


Piezīme:

Skeneru sarakstā atlasiet vēlamo skeneri.

3. Noklikšķiniet uz .

Tiek atvērts logs **Scan Settings**.

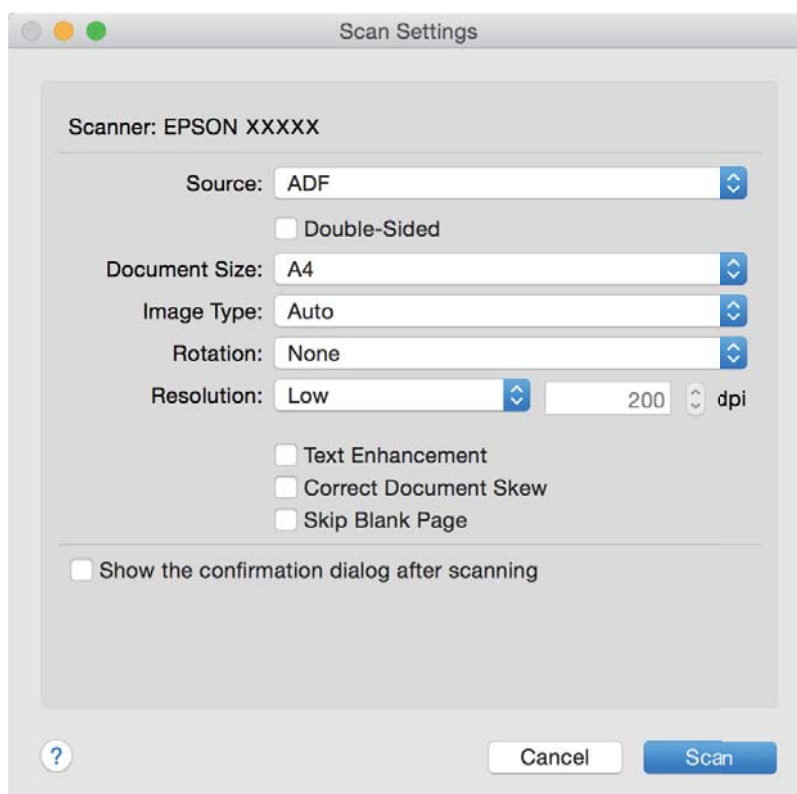

Skenēšanas pamatdarbības

4. Izvēlieties turpmāk norādītos iestatījumus.

- ☐ **Source:** atlasiet avotu, kur novietots oriģināls.
- ☐ **Document Size:** atlasiet ierīcē ievietotā oriģināla formātu.
- ☐ **Image Type:** atlasiet krāsu, ko vēlaties izmantot ieskenētā attēla saglabāšanai.
- ☐ **Rotation:** atlasiet pagriešanas leņķi atkarībā no skenējamā oriģināla.
- ☐ **Resolution:** atlasiet izšķirtspēju.

Piezīme:

Attēlu var pielāgot, izmantojot turpmāk norādītos vienumus.

- ☐ **Text Enhancement:** atlasiet, lai padarītu izplūdušus oriģināla burtus skaidrus un asus.
- ☐ **Correct Document Skew:** atlasiet, lai koriģētu oriģināla slīpumu.
- ☐ **Skip Blank Page:** ja oriģinālā ir tukšas lapas, atlasiet šo opciju, lai tās izlaistu.

5. Pārliecinieties, vai pareizi ir iestatīts padeves atlasītājs.

Lai skenētu, izmantojot ADF, padeves atlasītāju iestatiet uz  (ADF). Lai skenētu plastikāta kartes no karšu slotas, padeves atlasītāju iestatiet uz  (karte).

6. Noklikšķiniet uz **Scan**.

Ieskenētais dokuments tiek parādīts šeit: Document Capture.

7. Pārbaudiet ieskenētos attēlus un nepieciešamības gadījumā tos rediģējiet.

8. Pēc attēla pārbaudes noklikšķiniet uz kādas no mērķa ikonām.

Atkarībā no atlasītās ikonas tiek parādīts viens no pārsūtīšanas iestatījumu logiem.

Piezīme:

- ☐ Ja vēlaties augšupielādēt mākoņpakalpojumā, mākoņpakalpojumā vispirms jāizveido konts.
- ☐ Ja kā mērķi vēlaties izmantot Evernote, lejupielādējiet programmu Evernote no Evernote Corporation tīmekļa vietnes un instalējiet to, pirms izmantojat šo funkciju.

9. Logā izvēlieties iestatījumus katram vienumam un pēc tam noklikšķiniet uz **Send** vai **OK**.

10. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Ieskenētais attēls tiek saglabāts mapē, pievienots e-pastam, augšupielādēts mākoņpakalpojumā un tamlīdzīgi atkarībā no jūsu atlasītās funkcijas.

Saistītā informācija

- ➔ ["Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.](#)
- ➔ ["Document Capture Pro/Document Capture" 18. lpp.](#)
- ➔ ["Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam" 54. lpp.](#)

Skenēšana, lietojot skenera pogu

Jūs varat skenēt, izmantojot skenera pogu.

Skenēšanas pamatdarbības

Piezīme:

- ❑ Pārliedzinieties, ka datorā ir instalēta programma Epson Scan 2 un skeneris datoram ir pievienots pareizi.
- ❑ Ja datorā ir instalēta programma Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X), skenera pogai varat piesaistīt noteiktu uzdevumu, kuru varat palaist, nospiežot šo pogu.
Šī funkcija nav pieejama bezvadu savienojuma gadījumā.
- ❑ Ja tiek lietots bezvadu savienojums, pirms skenēšanas datorā palaidiet programmu Epson Scan 2.

1. Novietojiet oriģinālu.
2. Pārliedzinieties, vai pareizi ir iestatīts padeves atlasītājs.

Lai skenētu, izmantojot ADF, padeves atlasītāju iestatiet uz  (ADF). Lai skenētu plastikāta kartes no karšu slota, padeves atlasītāju iestatiet uz  (karte).

3. Nospiediet pogu .

Piezīme:

Izmantojot Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X), ierīce palaiž uzdevumu, kas norādīts logā **Job Settings**.

Saistītā informācija

- ➔ "Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.
- ➔ "Pogas un indikatori" 15. lpp.
- ➔ "Document Capture Pro/Document Capture" 18. lpp.
- ➔ "Skenēšana, izmantojot norādītu skenēšanas iestatījumu kopumu (uzdevums)" 76. lpp.


Skenēšanas papildiespējas

Dažādu izmēru vai veidu oriģinālu skenēšana pa vienam (Automātiskās padeves režīms)

Izmantojot režīmu Automātiskās padeves režīms, var pa vienam skenēt dažādu izmēru vai veidu oriģinālus. Šajā režīmā skeneris automātiski sāk skenēšanu, kad oriģinālus ievieto ADF.

Varat izmantot arī karšu slotu, lai skenētu plastikāta kartes Automātiskās padeves režīms.

1. Sāciet Epson Scan 2.
2. Atlasiet opciju **Automātiskās padeves režīms** cilnē **Pamata iestatījumi**.

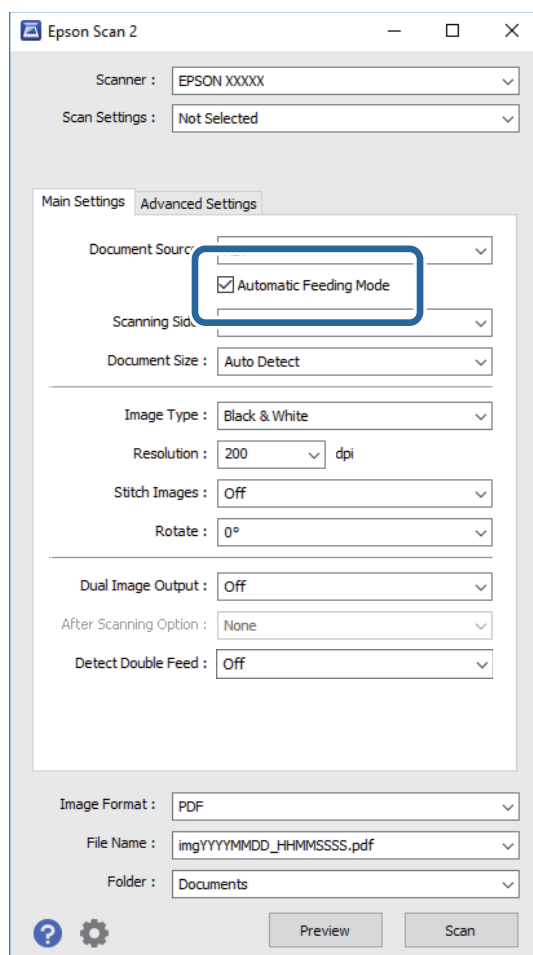


3. Izvēlieties citus skenēšanas iestatījumus Epson Scan 2 galvenajā logā.
4. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.

Tiek palaista programma Automātiskās padeves režīms.

Skenēšanas papildiespējas

Iedegas skenera indikators  un datorā tiek atvērts logs **Automātiskās padeves režīms**.

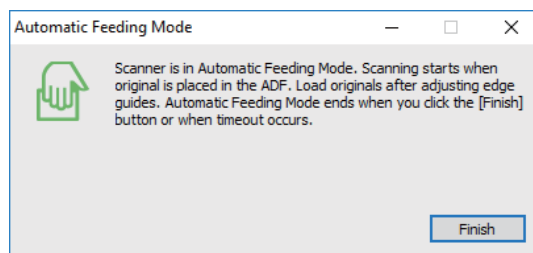

5. Pārliedzieties, vai pareizi ir iestatīts padeves atlasītājs.

Lai skenētu, izmantojot ADF, padeves atlasītāju iestatiet uz  (ADF). Lai skenētu plastikāta kartes no karšu slotas, padeves atlasītāju iestatiet uz  (karte).

6. Noregulējiet malu vadotnes un ievietojiet oriģinālu ADF, līdz tas automātiski tiek padots ADF.

Ja vēlaties skenēt plastikāta karti, ievietojiet to karšu slotā.

Skenēšana sākas automātiski.

7. Kad skenēšana ir pabeigta, ievietojiet ADF nākamo oriģinālu.

Atkārtojiet šo procedūru, līdz ir ieskenēti visi oriģināli.

Piezīme:

Pirms oriģinālu ievietošanas pārliedzieties, vai pareizi ir iestatīts padeves atlasītājs.

8. Kad visi oriģināli ir ieskenēti, nospiediet skenera pogu , lai izslēgtu režīmu Automātiskās padeves režīms.

Piezīme:

☐ Režīmu Automātiskās padeves režīms var izslēgt arī, nospiežot **Pabeigt** logā **Automātiskās padeves režīms**, kurš ir redzams datora ekrānā.

☐ Lai izslēgtu režīmu **Automātiskās padeves režīms**, var izmantot arī noildzes iestatījumus.

Atlasiet vienumu **Iestatījumi** sarakstā **Dokumenta avots**, lai atvērtu logu **Dokumenta avota iestatījumi**. Šajā logā atlasiet **Automātiskās padeves režīma taimauts (minūtes)** iestatījumu.

Ieskenētais attēls tiek saglabāts jūsu norādītajā mapē.

Saistītā informācija

➔ ["Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.](#)

Jūsu vajadzībām pielāgotu skenētu attēlu izveide

Attēlu pielāgošanas funkcijas


Ieskenētos attēlus var pielāgot, izmantojot funkcijas cilnē **Papildu iestatījumi**, programmā Epson Scan 2.

Izņemot dažas funkcijas, pielāgojumu rezultātus var apskatīt priekšskatījuma logā.

Skenēšanas papildiespējas

Piezīme:

Atkarībā no citiem veiktajiem iestatījumiem dažas iespējas var nebūt pieejamas.

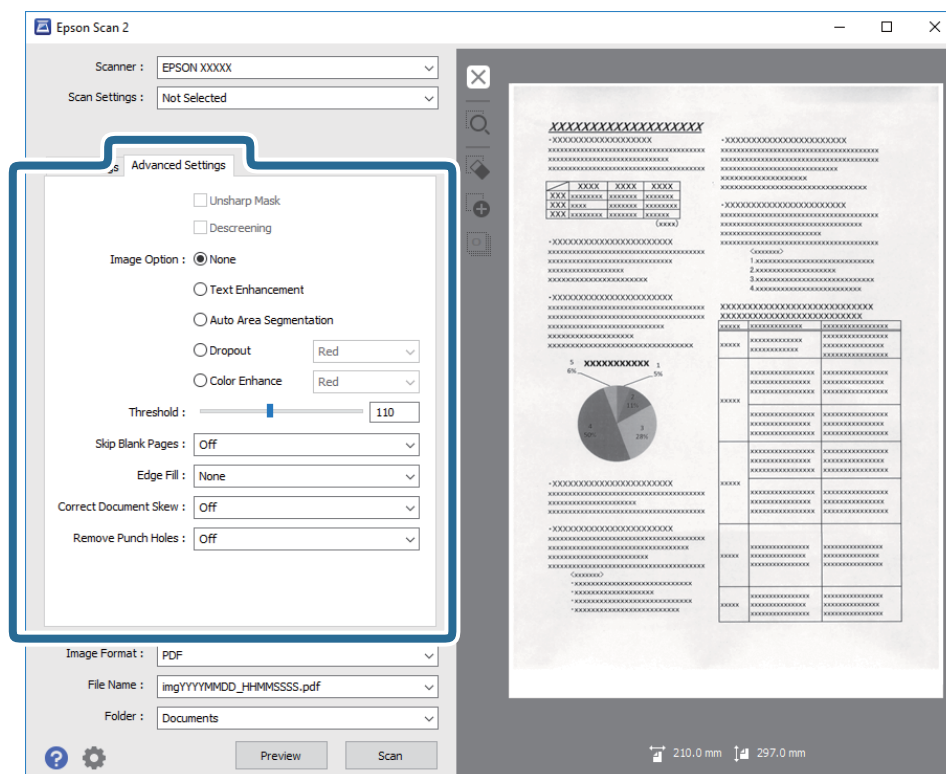**Saistītā informācija**➔ **"Izplūduma maska" 65. lpp.**

Jūs varat uzlabot un padarīt asākas attēla kontūras.

➔ **"Rastra noņemšana" 65. lpp.**

Varat noņemt no attēla muarē tekstūru (tīmeklim līdzīgas ēnas), kas var būt redzama attēlā pēc apdrukāta papīra, piemēram, žurnāla skenēšanas.

➔ **"Teksta uzlabošana" 66. lpp.**

Jūs varat padarīt skaidrus un asus izplūdušos oriģināla burtus. Jūs varat arī samazināt fona nobīdi vai nevienmērību.

➔ **"Automāt. laukuma segmentācija" 66. lpp.**

Jūs varat padarīt burtus skaidrākus un attēlus gludākus, veicot melnbaltu skenēšanu dokumentam, kas satur attēlus.

➔ **"Noņemtā krāsa" 66. lpp.**

No ieskenētā attēla var noņemt norādīto krāsu, un pēc tam to saglabāt kā pelēktoņu vai melnbaltu attēlu. Piemēram, skenējot var izdzēst atzīmes vai pierakstus, ko veicāt uz papīra malām ar krāsu pildspalvu.

➔ **"Krāsu uzlabošana" 67. lpp.**

Jūs varat uzlabot krāsu, kas norādīta skenētajam attēlam, un tad saglabāt to pelēktoņos vai melnbaltu. Piemēram, jūs varat uzlabot burtus vai līnijas, kas ir gaišās krāsās.

➔ **"Spilgtums" 67. lpp.**

Jūs varat pielāgot spilgtumu visam attēlam.

➔ **"Kontrasts" 67. lpp.**

Jūs varat pielāgot kontrastu visam attēlam. Ja palielināt kontrastu, spilgtās vietas kļūst spilgtākas un tumšās vietas kļūst tumšākas. Savukārt, ja samazināt kontrastu, atšķirības starp attēla spilgtajām un tumšajām vietām ir mazāk izteiktas.

➔ **"Gamma" 68. lpp.**

Skenēšanas papildiespējas

Jūs varat pielāgot gammu (spilgtumu vidējā diapazonā) visam attēlam. Ja attēls ir pārāk gaišs vai pārāk tumšs, jūs varat pielāgot spilgtumu.

➔ "Sākumpunkts" 68. lpp.

Monohromam (melnbaltam) binārajam attēlam var noregulēt apmali. Palieliniet sliekšņa vērtību, un melnais laukums kļūs lielāks. Samaziniet sliekšņa vērtību, un baltais laukums kļūs lielāks.

➔ "Izlaist tukšās lapas" 68. lpp.

Jūs varat izlaist tukšas lapas, ja tādas ir oriģinālā.

➔ "Malu aizpildīšana" 69. lpp.

Jūs varat noņemt ēnu, kas izveidojusies ap skenēto attēlu.

➔ "Iztaisnot sagrozītu dokumentu" 69. lpp.

Oriģināla slīpumu ir iespējams koriģēt.

➔ "Noņemt caurumus" 70. lpp.

Jūs varat noņemt skenētajā attēlā caurumu ēnas, kad skenējat oriģinālus ar caurumotāja izveidotiem caurumiem.

Izplūduma maska

Jūs varat uzlabot un padarīt asākas attēla kontūras.



Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama, atlasot **Pamata iestatījumi cilnē > Attēla veids > Melnbalti**.

Rastra noņemšana

Varat noņemt no attēla muarē tekstūru (timeklīm līdzīgas ēnas), kas var būt redzama attēlā pēc apdrukāta papīra, piemēram, žurnāla skenēšanas.



Lai pārbaudītu, vai attēlā nav muarē tekstūras, apskatiet to ar tālummaiņas iestatījumu 100 % (1:1). Tālinot displejā redzamo attēlu, tas izskatās nevienmērīgs, un var gadīties, ka tajā ir muarē tekstūras.

Piezīme:

- ☐ Lai izmantotu šo funkciju, iestatiet vienumam **Izšķirtspēja cilnē Pamata iestatījumi 600 dpi** vai mazāku izšķirtspēju.
- ☐ Šī funkcija nav pieejama, izvēloties cilni **Pamata iestatījumi > Attēla veids > Melnbalti**.
- ☐ Šīs funkcijas efektu nevar pārbaudīt priekšskatījuma logā.
- ☐ Šī funkcija mīkstina ieskenētā attēla asumu.

Skenēšanas papildiespējas

Attēla opcija

Jūs varat atlasīt efektu skenētajam attēlam.

Teksta uzlabošana

Jūs varat padarīt skaidrus un asus izplūdušos oriģināla burtus. Jūs varat arī samazināt fona nobīdi vai nevienmērību.



Jūs varat atlasīt efekta līmeni, kad atlasāt **Pamata iestatījumi cilni > Attēla veids > Krāsa** vai **Pelēktoņi**.

Piezīme:

Lai izmantotu šo funkciju, iestatiet **Izšķirtspēja** no **Pamata iestatījumi** cilnes uz 600 dpi vai zemāku.

Automāt. laukuma segmentācija

Jūs varat padarīt burtus skaidrākus un attēlus gludākus, veicot melnbaltu skenēšanu dokumentam, kas satur attēlus.



Jūs varat pielāgot oriģināla attēla daļas kvalitāti no **Spilgtums** un **Kontrasts**.

Piezīme:

- ☐ Iestatījumus šai funkcijai varat veikt tikai tad, ja atlasāt **Pamata iestatījumi cilnē > Attēla veids > Melnbalti**.
- ☐ Lai izmantotu šo funkciju, iestatiet **Izšķirtspēja** no **Pamata iestatījumi** cilnes uz 600 dpi vai zemāku.

Noņemta krāsa

No ieskenētā attēla var noņemt norādīto krāsu, un pēc tam to saglabāt kā pelēktoņu vai melnbaltu attēlu. Piemēram, skenējot var izdzēst atzīmes vai pierakstus, ko veicāt uz papīra malām ar krāsu pildspalvu.



Skenēšanas papildiespējas

Ja izvēlas **Pielāgot** krāsu sarakstā sadaļā **Noņemtā krāsa**, var iestatīt krāsu, ko vēlaties noņemt, vienlaikus skatot priekšskatījuma logu (tikai Windows).

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama, izvēloties cilni **Pamata iestatījumi** > **Attēla veids** > **Automātiski** vai **Krāsa**.

Krāsu uzlabošana

Jūs varat uzlabot krāsu, kas norādīta skenētajam attēlam, un tad saglabāt to pelēktoņos vai melnbaltu. Piemēram, jūs varat uzlabot burtus vai līnijas, kas ir gaišās krāsās.



Ja atlasāt **Pielāgot** no krāsu saraksta **Krāsu uzlabošana**, jūs varat veikt iestatījumus krāsai, kuru vēlaties uzlabot, pārbaudot priekšskatījuma logā (tikai Windows).

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama, atlasot **Pamata iestatījumi** cilni > **Attēla veids** > **Automātiski** vai **Krāsa**.

Spilgtums

Jūs varat pielāgot spilgtumu visam attēlam.



Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama atkarībā no iestatījumiem **Pamata iestatījumi** cilnē > **Attēla veids** vai iestatījumiem cilnē **Papildu iestatījumi**.

Kontrasts

Jūs varat pielāgot kontrastu visam attēlam. Ja palielināt kontrastu, spilgtās vietas kļūst spilgtākas un tumšās vietas kļūst tumšākas. Savukārt, ja samazināt kontrastu, atšķirības starp attēla spilgtajām un tumšajām vietām ir mazāk izteiktas.



Skenēšanas papildiespējas

Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama atkarībā no iestatījumiem **Pamata iestatījumi** cilnē > **Attēla veids** vai iestatījumiem cilnē **Papildu iestatījumi**.

Gamma

Jūs varat pielāgot gammu (spilgtumu vidējā diapazonā) visam attēlam. Ja attēls ir pārāk gaišs vai pārāk tumšs, jūs varat pielāgot spilgtumu.




Piezīme:

Šī funkcija nav pieejama atkarībā no iestatījumiem **Pamata iestatījumi** cilnē > **Attēla veids** vai iestatījumiem cilnē **Papildu iestatījumi**.

Sākumpunkts

Monohromam (melnbaltam) binārajam attēlam var noregulēt apmali. Palieliniet sliekšņa vērtību, un melnais laukums kļūs lielāks. Samaziniet sliekšņa vērtību, un baltais laukums kļūs lielāks.

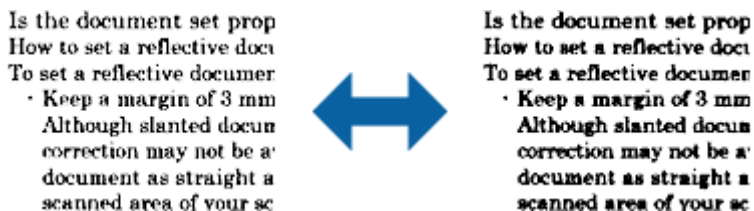

Piezīme:

Atkarībā no iestatījumiem cilnē **Pamata iestatījumi** > **Attēla veids** vai cilnē **Papildu iestatījumi** šī funkcija var nebūt pieejama.

Izlaist tukšās lapas

Jūs varat izlaist tukšas lapas, ja tādas ir oriģinālā.

Jūs varat atlasīt nosakāmo tukšo lapu skaitu. Ja iestatiet to augstā līmenī, jūs varat izlaist oriģinālus ar gaišām krāsām vai nobīdīt kā tukšas lapas.

Ja negūstat vēlamos rezultātus, atlasiet **Izlaist tukšās lapas** > **Iestatījumi**, un tad pielāgojiet **Lietotāja līmenis**. Atlasiet atkal **Izlaist tukšās lapas** > **Lietotāja līmenis**.

Piezīme:

- ☐ Dažas lapas var tikt nepareizi izlaistas kā tukšas lapas.
- ☐ Šī funkcija nav pieejama, skenējot divpusējus oriģinālus, kas ir sašūti.

Skenēšanas papildiespējas

Malu aizpildīšana

Jūs varat noņemt ēnu, kas izveidojusies ap skenēto attēlu.



Divpusējai skenēšanai malu aizpildījuma diapazona iestatījumi oriģināla aizmugurei ir apvērsta spoguļattēlā.

Ja atlasāt **Iestatījumi**, tiek parādīts ekrāns **Malu aizpildīšanas pakāpe**, un jūs varat pielāgot malu aizpildījuma diapazonus augšai, apakšai, kreisajai un labajai malai.

Piezīme:

Šīs funkcijas efektu nevar pārbaudīt priekšskatījuma logā.

Iztaisnot sagrozītu dokumentu

Oriģināla slīpumu ir iespējams koriģēt.

**Izsl.**

Oriģināla slīpums nav koriģēts.

Papīra šķībums

Koriģē šķībi padotu oriģinālu slīpumu.

Satura šķībums

Koriģē satura slīpumu oriģinālam, kurš apdrukāts šķībi utml.

Papīra un satura šķībums

Koriģē slīpumu oriģinālam, kas padots šķībi, kā arī oriģināla saturu.

Piezīme:

- ☐ Izmantojot šo funkciju, šķībi padotu lapu gadījumā tiek veiktas korekcijas, izmantojot balto krāsu.
- ☐ Lai izmantotu šo funkciju, iestatiet vienumam **Izšķirtspēja** cilnē **Pamata iestatījumi** 600 dpi vai mazāku izšķirtspēju.
- ☐ Var gadīties, ka ar šīs funkcijas palīdzību nevarēs izlabot dokumentus, kuri padoti pārāk šķībi.
- ☐ Šīs funkcijas efektu nevar pārbaudīt priekšskatījuma logā.

Skenēšanas papildiespējas

Noņemt caurumus

Jūs varat noņemt skenētajā attēlā caurumu ēnas, kad skenējat oriģinālus ar caurumotāja izveidotiem caurumiem.

Jūs varat noņemt apaļu vai kvadrātisku caurumu ēnas, kas atrodas līdz 20 mm (0,79 collas) no oriģināla malām.



Piezīme:

- ☐ Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja skenējat baltus vai gaišas krāsas oriģinālus.
- ☐ Atkarībā no skenētajiem oriģināliem caurumotāja caurumus var neizdoties noņemt.
- ☐ Šīs funkcijas efektu nevar pārbaudīt priekšskatījuma logā.

Ieskenēto lapu rediģēšana, izmantojot Epson Scan 2

Skenēto attēlu lapas var rediģēt, izmantojot funkcijas cilnē **Pamata iestatījumi** programmā Epson Scan 2.

Brošūra

Jūs varat sašūt attēlus priekšpusē un aizmugurē, kad skenējat oriģināla abas puses. Atlasiet izkārtojumu attēlu sašūšanai.

Piezīme:

Šī funkcija ir pieejama, kad esat atlasījis **Divpusēja no Skenējamā puse**.

Pagriez

Jūs varat pagriezt oriģinālu pulkstenrādītāja virzienā un skenēt to. Atlasiet pagriešanas leņķi atkarībā no oriģināla, ko vēlaties skenēt.

Piezīme:

Ja atlasāt **Automātiski** un skenējat oriģinālu, attēls tiek pagriezts, nosakot teksta informācijas orientāciju. Taču tas var prasīt zināmu laiku atkarībā no attēla izmēra utt.

Automātiski ir pieejams tikai tad, ja instalēts EPSON Scan OCR komponents operētājsistēmai (Windows) vai EPSON Scan 2 OCR komponents operētājsistēmai (Mac OS X).

Saglabāšana Meklējams PDF formātā

Ieskenētu attēlu var saglabāt Meklējams PDF formātā. Tas ir PDF fails, kurā ir iegulti meklējami teksta dati.

Piezīme:

- ☐ Oriģinālu teksts tiek atpazīts, izmantojot optisko rakstzīmju atpazīšanu (OCR), un pēc tam iegults ieskenētajā attēlā.
- ☐ Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir instalēts EPSON Scan optiskās rakstzīmju atpazīšanas komponents (Windows) vai Epson Scan 2 optiskās rakstzīmju atpazīšanas komponents (Mac OS X).

Skenēšanas papildiespējas

1. Novietojiet oriģinālu.
2. Palaidiet Epson Scan 2.
3. Izvēlieties iestatījumus katram vienumam cilnē **Pamata iestatījumi**.
4. Noklikšķiniet uz **Priekšskatīt**.
5. Ja tiek izmantots ADF, vēlreiz ievietojiet ierīcē izstumto oriģinālu.
6. Apskatiet priekšskatījumu un nepieciešamības gadījumā izvēlieties citus iestatījumus cilnē **Papildu iestatījumi**.
7. Atlasiet **Meklējams PDF** sarakstā **Attēla formāts**.
8. Atlasiet vienumu **Opcijas** sarakstā **Attēla formāts**, lai atvērtu logu **Attēla formāta opcijas**.
9. Atlasiet cilni **Teksts** logā **Attēla formāta opcijas**.
10. Pārbaudiet, vai sarakstā **Teksta valoda** ir atlasīta oriģinālteksta valoda.
11. Noklikšķiniet uz **OK**, lai aizvērtu logu **Attēla formāta opcijas**.
12. Pārbaudiet laukā **Faila nosaukums** redzamo faila nosaukumu.
13. Sarakstā **Mape** atlasiet mapi, kurā jāsaglabā ieskenētais attēls.
14. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.

Ieskenētais attēls tiek saglabāts Meklējams PDF formātā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 51. lpp.](#)
- ➔ ["Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.](#)
- ➔ ["Saglabājot ieskenēto attēlu Meklējams PDF formātā, netiek pareizi atpazīts teksts" 123. lpp.](#)

Saglabāšana Office faila formātā (tikai Windows)

Izmantojot Document Capture Pro, ieskenēto attēlu var saglabāt kā Microsoft® Office formāta failu.

Var atlasīt turpmāk norādītos formātus.

- ☐ Microsoft® Word (.docx)
- ☐ Microsoft® Excel® (.xlsx)
- ☐ Microsoft® PowerPoint® (.pptx)


Piezīme:

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir instalēts EPSON Scan optiskās rakstzīmju atpazīšanas komponents.

1. Novietojiet oriģinālu.
2. Palaidiet Document Capture Pro.

Skenēšanas papildiespējas

3. Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts logs **Scan**.
4. Atlasiet skenēšanas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Scan**.
5. Pārbaudiet ieskenētos attēlus un nepieciešamības gadījumā tos rediģējiet.
6. Pēc attēla pārbaudes noklikšķiniet uz kādas no mērķa ikonām.

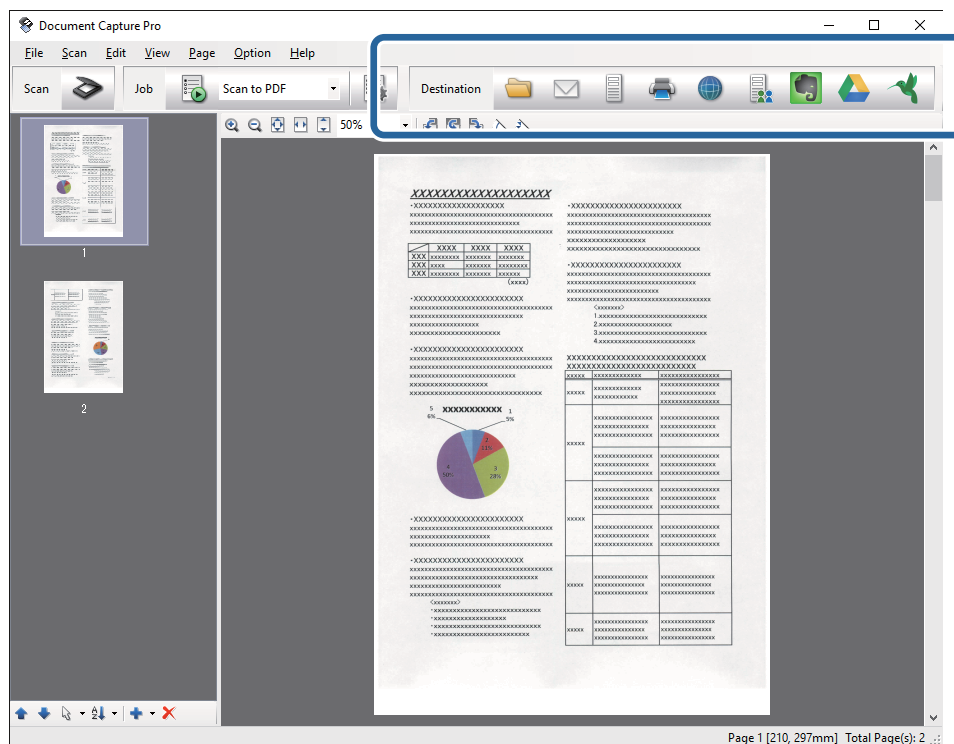

Tiek atvērts logs **Batch Save**, **Transfer Settings** vai cits logs.

7. Sarakstā **File Type** izvēlieties Office formātu, kādā vēlaties saglabāt failu.
8. Noklikšķiniet uz **Options**, lai atvērtu logu **Detailed Settings**.
9. Izvēlieties iestatījumus katram vienumam un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**, lai aizvērtu logu **Detailed Settings**.
10. Nepieciešamības gadījumā izvēlieties citus iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Send** vai **OK**.
Ieskenētais attēls tiek saglabāts kā Office formāta fails.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro (Windows)" 55. lpp.
- ➔ "Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.

Dažādi saglabāšanas un pārsūtīšanas veidi

Ieskenēto attēlu kārtošana un saglabāšana atsevišķā mapē (tikai Windows)

Ieskenētos attēlus var kārtot automātiski un saglabāt tos atsevišķā mapē, izmantojot programmu Document Capture Pro.

Ieskenēto attēlu kārtošanai var izmantot dažādas noteikšanas metodes, piemēram, starp oriģināliem ievietotas tukšas lapas vai svītrkodus uz oriģināliem.

1. Iekļaujiet oriģinālus kopā ar norādēm, piemēram, ar tukšām lapām, kas atrodas starp lapām vietā, kur vēlaties nodalīt ieskenētos attēlus.
2. Palaidiet Document Capture Pro.
3. Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts logs **Scan**.
4. Atlasiet skenēšanas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Scan**.
5. Pārbaudiet ieskenētos attēlus un nepieciešamības gadījumā tos rediģējiet.
6. Pēc attēla pārbaudes atlasiet mērķi.
Tiek parādīts logs **Batch Save** vai **Transfer Settings**.
7. Noklikšķiniet uz **File Name & Separation Settings**.
8. Izvēlieties **Apply job separation** un pēc tam noklikšķiniet uz **Separation Settings**.
9. Logā **Job Separation Settings** atlasiet nodalīšanas metodi un metodi, kas tiks izmantota mapes nosaukuma norādīšanai, un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.
10. Atlasiet citus iestatījumus logā **File Name & Separation Settings** un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.
11. Atlasiet citus iestatījumus logā **Batch Save** vai **Transfer Settings** un pēc tam noklikšķiniet uz **OK** vai **Send**.
Ieskenētie attēli tiek saglabāti atsevišķi atbilstoši izvēlētajai nodalīšanas metodei.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro \(Windows\)" 55. lpp.](#)
- ➔ ["Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.](#)

Skenēšana un ieskenētā attēla augšupielāde uz mākoņpakalpojumu


Izmantojot programmatūru Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X), ieskenētos attēlus var augšupielādēt uz mākoņpakalpojumu.

Skenēšanas papildiespējas

Piezīme:

- ☐ Pirms izmantot šo funkciju, izveidojiet mākoņpakalpojuma kontu.
- ☐ Ja kā mērķi vēlaties izmantot Evernote, lejupielādējiet programmu Evernote no Evernote Corporation tīmekļa vietnes un instalējiet to, pirms izmantot šo funkciju.

1. Novietojiet oriģinālu.
2. Palaidiet programmu Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X).
3. Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts logs **Scan**.
4. Atlasiet skenēšanas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Scan**.
5. Pārbaudiet ieskenētos attēlus un nepieciešamības gadījumā tos rediģējiet.
6. Pēc attēla pārbaudes noklikšķiniet uz mērķa ikonas.

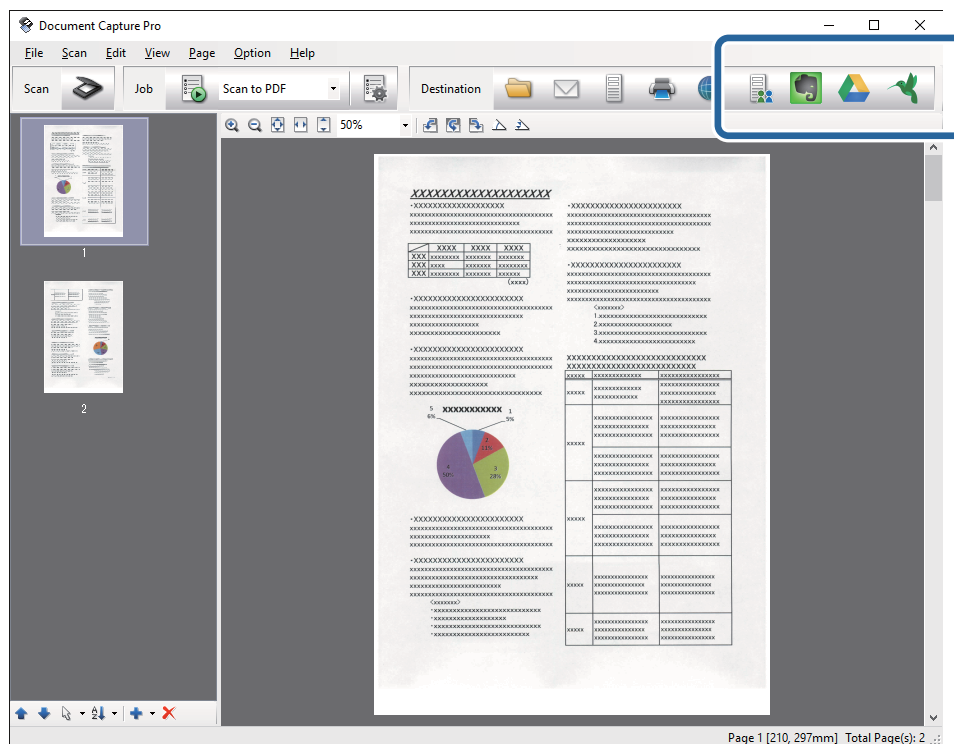

Tiek atvērts logs **Transfer Settings**.

7. Izvēlieties iestatījumus katram vienumam un pēc tam noklikšķiniet uz **Send**.
Ieskenētais attēls tiek nosūtīts uz atlasīto mākoņpakalpojumu.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro (Windows)" 55. lpp.
- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture (Mac OS X)" 58. lpp.
- ➔ "Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.

Augšupielāde uz FTP serveri

Izmantojot programmatūru Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X), ieskenētos attēlus var augšupielādēt uz FTP serveri.

1. Novietojiet oriģinālu.
2. Palaidiet programmu Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X).
3. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts logs **Scan**.
4. Atlasiet skenēšanas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Scan**.
5. Pārbaudiet ieskenētos attēlus un nepieciešamības gadījumā tos rediģējiet.
6. Pēc attēla pārbaudes noklikšķiniet uz ikonas .
Tiek atvērts logs **Transfer Settings**.
7. Izvēlieties iestatījumus katram vienumam un pēc tam noklikšķiniet uz **Send**.

Piezīme:

Lai noskaidrotu FTP servera iestatījumus, sazinieties ar tīkla administratoru.

Ieskenētais attēls tiek nosūtīts uz FTP serveri.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro (Windows)" 55. lpp.
- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture (Mac OS X)" 58. lpp.
- ➔ "Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.

Skenētu attēlu pievienošana e-pasta ziņojumam

Izmantojot programmu Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X), iespējams tiešā veidā pievienot e-pasta ziņojumam ieskenētos attēlus.

1. Novietojiet oriģinālu.
2. Palaidiet programmu Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X).
3. Noklikšķiniet uz .
Tiek atvērts logs **Scan**.
4. Atlasiet skenēšanas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Scan**.
5. Pārbaudiet ieskenētos attēlus un nepieciešamības gadījumā tos rediģējiet.
6. Pēc attēla pārbaudes noklikšķiniet uz ikonas .
Tiek atvērts logs **Batch Save**.

Skenēšanas papildiespējas

7. Izvēlieties iestatījumus katram vienumam un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.

Datorā automātiski tiek palaists e-pasta klients, un ieskenētais attēls tiek pievienots e-pasta ziņojumam.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro (Windows)" 55. lpp.
- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture (Mac OS X)" 58. lpp.
- ➔ "Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.

Ieskenētu attēlu drukāšana

Ieskenētos attēlus var tiešā veidā izdrukāt, izmantojot datoram pievienotu Epson printeri.

Piezīme:

Pirms izmantojat šo funkciju, pārbaudiet, vai ir ievēroti turpmāk minētie nosacījumi.

- ☐ Epson printeris ir savienots ar to pašu datoru, ar kuru ir savienots skeneris.
- ☐ Datorā ir pareizi instalēts printera draiveris.

1. Novietojiet oriģinālu.
2. Palaidiet programmu Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X).
3. Noklikšķiniet uz  .
Tiek atvērts logs **Scan**.
4. Atlasiet skenēšanas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Scan**.
5. Pārbaudiet ieskenētos attēlus un nepieciešamības gadījumā tos rediģējiet.
6. Pēc attēla pārbaudes noklikšķiniet uz ikonas  .
Tiek atvērts logs **Print Settings**.
7. Izvēlieties iestatījumus katram vienumam un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.
Ieskenētais attēls tiek izdrukāts, izmantojot printeri.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro (Windows)" 55. lpp.
- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture (Mac OS X)" 58. lpp.
- ➔ "Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.

Skenēšana, izmantojot norādītu skenēšanas iestatījumu kopumu (uzdevums)

Var izveidot „uzdevumu” jeb norādītu skenēšanas iestatījumu kopumu, piemēram, kārtošanas metodi, saglabājamā faila formātu, mērķi utt.

Skenēšanas papildiespējas

Uzdevumu var iestatīt programmā Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X).

Uzdevumu var piesaistīt noteiktai skenera pogai un pēc tam to izpildīt, nospiežot šo pogu. (Tikai, kad tiek izmantots USB savienojums.)

Piezīme:

Programma Document Capture Pro un Document Capture neatbalsta skenēšanu, izmantojot pogu, ja tiek izmantots bezvadu savienojums.

Uzdevuma iestatīšana

1. Palaidiet programmu Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X).

2. Galvenajā logā noklikšķiniet uz ikonas  (**Manage Job**).

Tiek atvērts logs **Job Management**.

3. Logā **Job Management** noklikšķiniet uz **Add** (Windows) vai ikonas + (Mac OS X).

Tiek atvērts logs **Job Settings**.

4. Izvēlieties uzdevuma iestatījumus logā **Job Settings**.

☐ **Job Name:** ievadiet uzdevuma nosaukumu.

☐ Cilne **Scan:** izvēlieties šajā cilnē skenēšanas iestatījumus.

☐ Cilne **Output:** izvēlieties šajā cilnē ieskenētā attēla izvades formātu.

☐ **Destination:** atlasiet mērķi ieskenētā attēla saglabāšanai.

5. Noklikšķiniet uz **OK**, lai aizvērtu logu **Job Settings**.

6. Noklikšķiniet uz **OK** logā **Job Management**.

Uzdevumu iestata programmā Document Capture Pro vai Document Capture.

Uzdevuma piešķiršana skenera pogai

Skenera pogai iespējams piešķirt uzdevumu un pēc tam to izpildīt, nospiežot pogu.

1. Palaidiet programmu Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X).

2. Galvenajā logā noklikšķiniet uz ikonas  (**Manage Job**).

Tiek atvērts logs **Job Management**.

3. Noklikšķiniet uz **Event Settings** logā **Job Management** (Windows) vai noklikšķiniet uz ikonas , kas atrodas ekrāna apakšdaļā (Mac OS X).

4. Lai atlasītu un piešķirtu uzdevumu, noklikšķiniet nolaižamajā izvēlnē uz attiecīgā uzdevuma nosaukuma.

5. Noklikšķiniet uz **OK** logā **Job Management**.

Uzdevums tiek piešķirts skenera pogai.

Saistītā informācija

- ➔ "Pogas un indikatori" 15. lpp.
- ➔ "Skenēšana, lietojot skenera pogu" 60. lpp.
- ➔ "Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.

Vizītkaršu skenēšana, izmantojot Presto! BizCard

Izmantojot programmu Presto! BizCard, var skenēt vizītkartes un pārvērst tās rediģējamā tekstā.

Vairāk informācijas par programmatūras un tās funkciju lietošanu skatiet programmatūras palīdzībā. Lai skatītu palīdzību, atlasiet to programmatūras palīdzības izvēlnē.

1. Ievietojiet vizītkarti skenerī.

2. Sāciet Presto! BizCard.

☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz palaides pogas un atlasiet **Visas programmas > NewSoft > Presto! BizCard**.

☐ Windows 8.1/Windows 8


Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Uzklīkšķiniet uz pogas Sākt, izvēlieties **Visas programmas** vai **Programmas > NewSoft > Presto! BizCard**.

☐ Mac OS X

Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Presto! BizCard**.

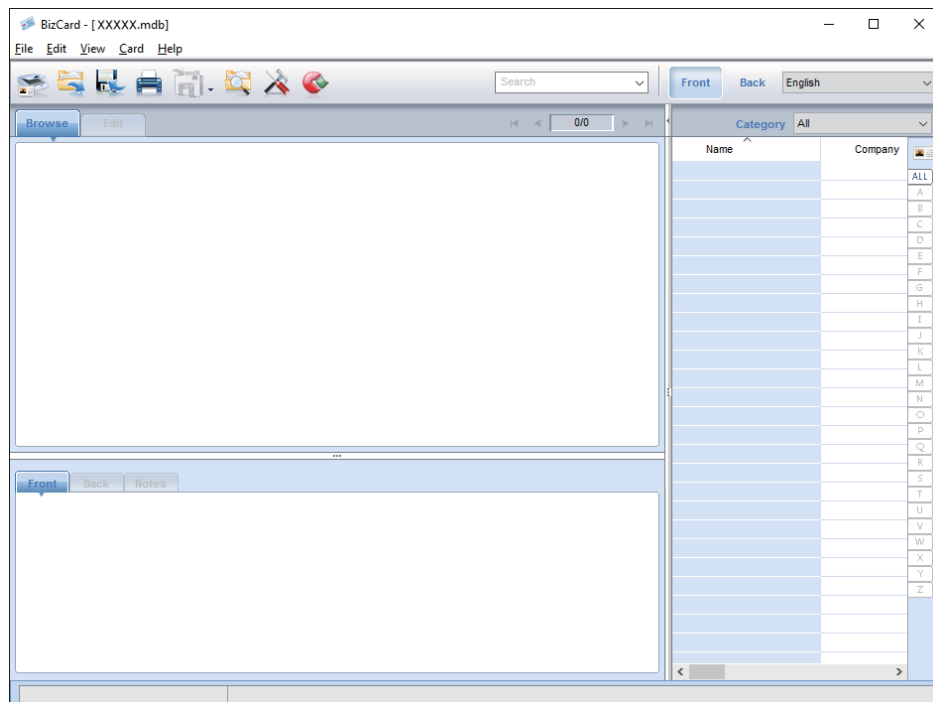

3. Noklikšķiniet uz ikonas  loga augšējā kreisajā stūrī.

Tiek atvērts logs Epson Scan 2.

Skenēšanas papildiespējas

4. Iestatiet katru vienumu logā Epson Scan 2 un veiciet skenēšanu.

Vizītkarte tiek ieskenēta un pārvērsta rediģējamā tekstā Presto! BizCard logā.

Saistītā informācija


- ➡ ["Presto! BizCard" 18. lpp.](#)
- ➡ ["Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana" 24. lpp.](#)

Tīkla iestatījumi

Tīkla savienojumu veidi

Wi-Fi savienojums

Savienojiet skeneri un datoru vai viedierīci ar piekļuves punktu. Šī ir parastā savienojuma metode mājās vai biroja tīkliem, kuros datorus savieno ar Wi-Fi, izmantojot piekļuves punktu.

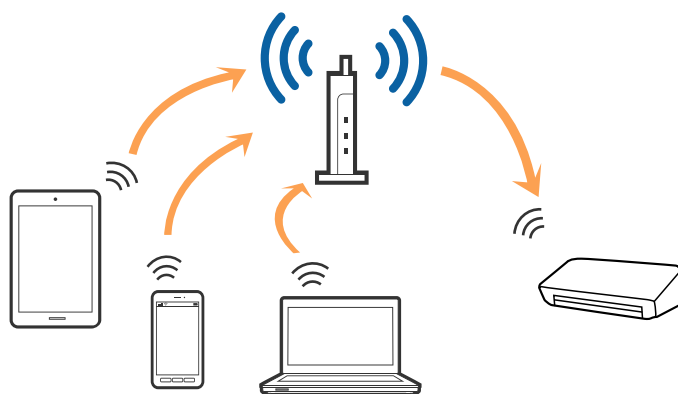

Saistītā informācija

- ➔ ["Savienošana ar datoru" 81. lpp.](#)
- ➔ ["Savienošana ar viedierīci" 83. lpp.](#)
- ➔ ["Wi-Fi iestatījumu izvēle, izmantojot vadības paneli" 83. lpp.](#)


Savienojums PP režīmā

Izmantojiet šo savienojuma metodi, kad mājās vai birojā neizmantojat Wi-Fi, vai kad tiešā veidā vēlaties savstarpēji savienot skeneri un viedierīci. Šajā režīmā skeneris veic piekļuves punkta funkciju, un ar skeneri ir iespējams savienot līdz četrām ierīcēm, neizmantojot standarta piekļuves punktu. Tomēr ierīces, kas ir savienotas ar skeneri tiešā veidā, nevar izveidot savstarpējus sakarus ar skenera starpniecību.

Tīkla iestatījumi

Piezīme:

PP režīms ir savienojuma metode, kas aizstāj ekspromta režīmu.

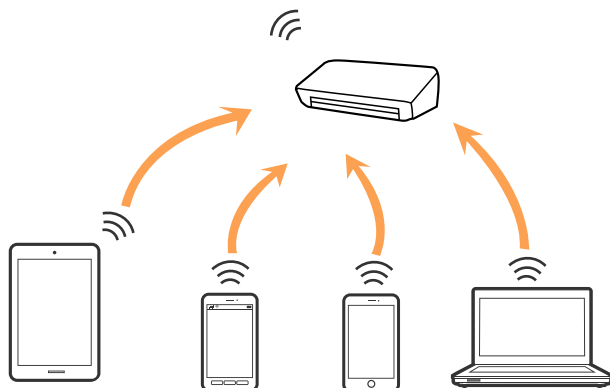

Saistītā informācija

- ➔ "PP režīma iestatījumu izvēle" 92. lpp.
- ➔ "PP režīma iestatīšana, izmantojot spiedpogu" 94. lpp.

Savienošana ar datoru

Skenera savienošanai ar datoru ieteicams izmantot instalētāju. Instalētāju var palaist ar kādu no turpmāk aprakstītajām metodēm.

☐ Iestatīšana no tīmekļa vietnes

Atveriet turpmāk norādīto tīmekļa vietni un pēc tam ievadiet ierīces nosaukumu.

<http://epson.sn>

Pārejiet uz **Iestatīšana** un pēc tam noklikšķiniet uz **Lejupielāde** sadaļā „lejupielādēt un izveidot savienojumu”. Lai palaistu instalētāju, noklikšķiniet uz lejupielādētā faila vai veiciet uz tā dubultklikšķi. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

☐ Iestatīšana, izmantojot programmatūras disku (tikai tādiem modeļiem, kuru komplektā ir programmatūras disks un lietotājiem, kuru datoriem ir diskdziņi.)

Ievietojiet programmatūras disku datorā un izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas.


Savienojuma veida izvēle

Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, līdz parādās nākamajā attēlā redzamais logs, pēc tam izvēlieties savienojuma veidu skenera savienojumam ar datoru.

Tīkla iestatījumi

Windows

Atlasiet savienojuma veidu un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

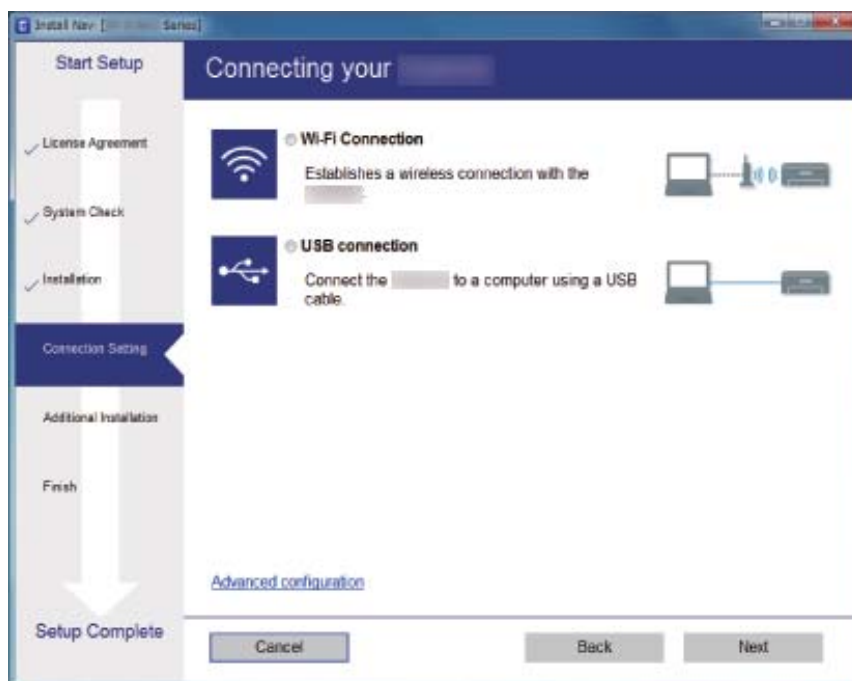

Mac OS X

Atlasiet savienojuma veidu.



Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus. Tiek instalēta nepieciešamā programmatūra.

Savienošana ar viedierīci

Skeneri var izmantot no viedierīces, savienojot skeneri ar to pašu Wi-Fi tīklu (SSID), ar kuru ir savienota viedierīce. Lai izmantotu skeneri no viedierīces, veiciet iestatījumus programmā Epson DocumentScan.

Piezīme:

- ☐ Ja vienlaikus nepieciešams savienot ar skeneri gan datoru, gan viedierīci, ieteicams vispirms savienot datoru.
- ☐ Programmu Epson DocumentScan var instalēt no App Store vai Google Play.

Wi-Fi iestatījumu izvēle, izmantojot vadības paneli

Tīkla iestatījumus var izvēlēties, izmantojot skenera vadības paneli. Pēc skenera savienošanas ar tīklu izveidojiet savienojumu ar skeneri no ierīces, kuru vēlaties izmantot (datora, viedtālrunā, planšetes utt.)

Wi-Fi iestatījumu izvēle, veicot iestatīšanu ar spiedpogu


Wi-Fi tīklu var iestatīt automātiski, nospiežot piekļuves punkta pogu. Ja ir ievēroti turpmāk norādītie nosacījumi, varat iestatīt tīklu šādā veidā.

- ☐ Piekļuves punkts nodrošina WPS (Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas) iespēju.
- ☐ Pašreizējais Wi-Fi savienojums izveidots, nospiežot piekļuves punkta pogu.

Piezīme:

Ja nevarat atrast pogu vai veicat iestatīšanu, izmantojot programmatūru, skatiet piekļuves punkta komplektā iekļauto dokumentāciju.


1. Savienojuma režīma pārslēdzēju uz skenera iestatiet uz .

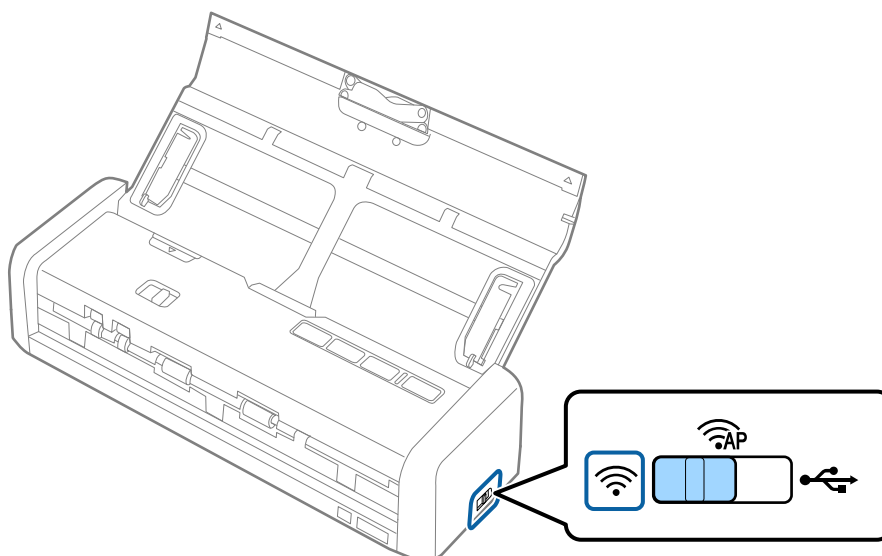

Tīkla iestatījumi


2. Ieslēdziet skeneri.

Jāpagaida, līdz gatavības indikators un  indikators sāk mirgot vienlaicīgi.

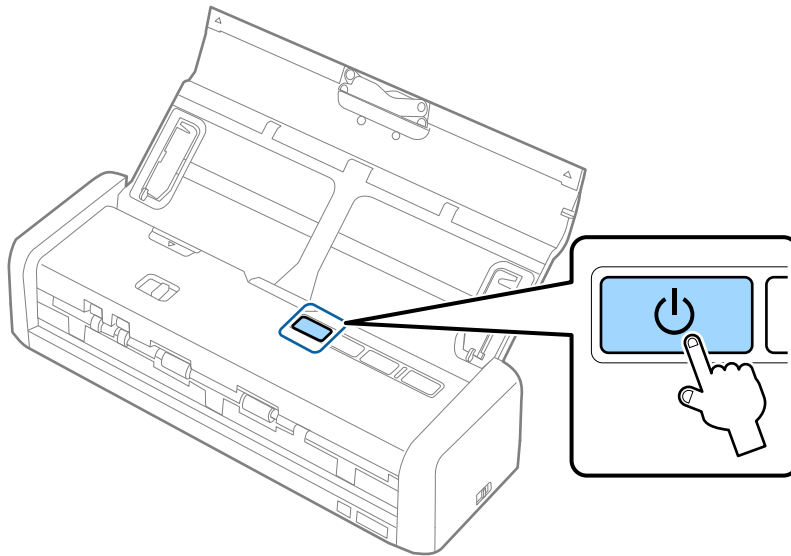

3. Uz skenera nospiediet un vismaz trīs sekundes turiet nospieštu pogu .

Jāpagaida, līdz gatavības indikators un  indikators sāk mirgot vienlaicīgi.

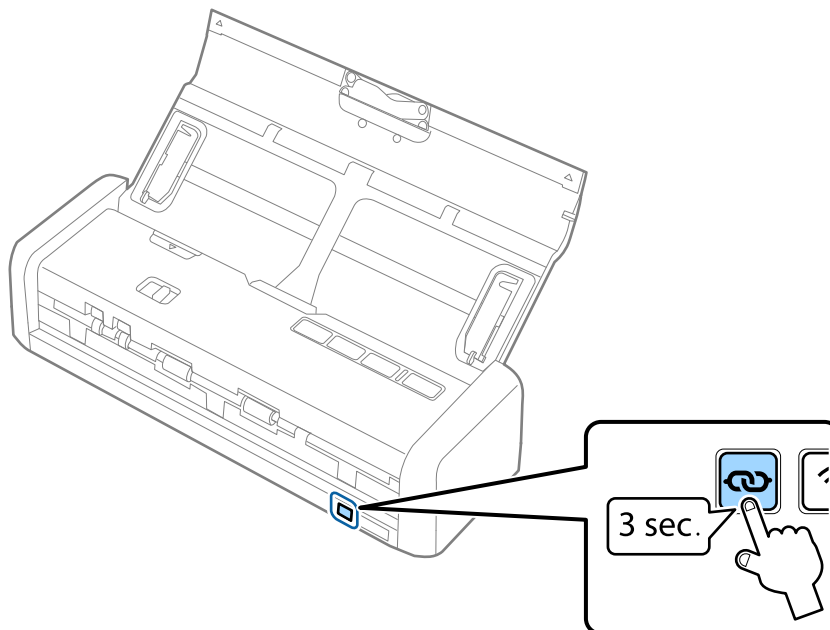

Tīkla iestatījumi

4. Turiet nospiestu piekļuves punkta [WPS] pogu, līdz sāk mirgot drošības indikators.



Kad deg gatavības un  indikators, savienojums ir izveidots. Tas var ilgt dažas minūtes.

Piezīme:

- ☐ Ja nezināt, kur atrodas [WPS] poga, vai ja piekļuves punktam nav pogu, skatiet plašāku informāciju piekļuves punkta komplektā iekļautajā dokumentācijā.
- ☐ Ja iedegas indikators , savienojumu nav izdevies izveidot. Pārstartējiet skeneri un piekļuves punktu, novietojiet tos tuvāk vienu otram, tad atkārtoti mēģiniet iestatīt tīkla iestatījumus.

Saistītā informācija


- ➔ ["Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšanas papildiespējas" 62. lpp.](#)
- ➔ ["Tīkla problēmas" 125. lpp.](#)

Wi-Fi iestatījumu izvēle, veicot PIN koda iestatīšanu (WPS)

Pastāv iespēja izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izmantojot PIN kodu. Iestatīšanu var veikt šādā veidā, ja piekļuves punktam ir WPS iespēja (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana). Izmantojiet datoru, lai piekļuves punktā ievadītu PIN kodu.

Tīkla iestatījumi

1. Savienojuma režīma pārslēdzēju uz skenera iestatiet uz .

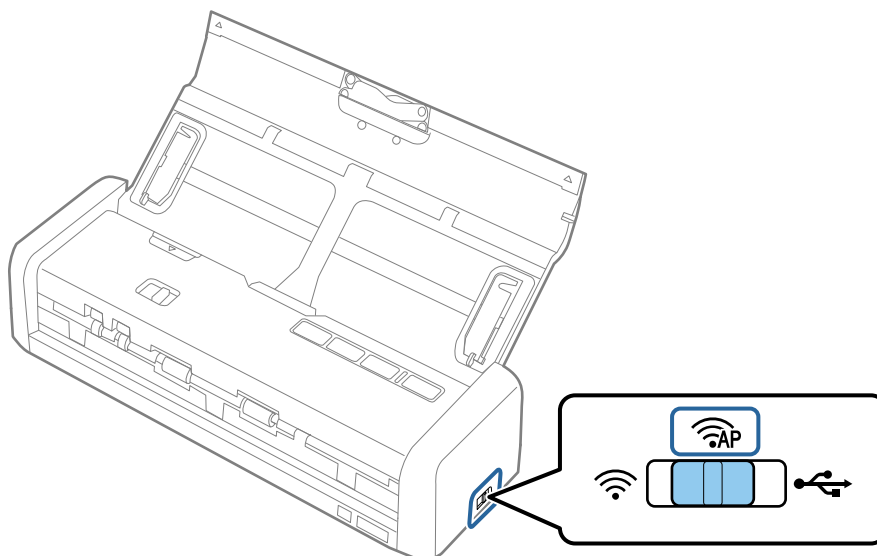


Piezīme:

Kaut arī PIN koda ievadišana iestata skeneri darbam ar Wi-Fi tīklu, savienojuma režīma pārslēdzējs jāiestata uz , kā norādīts zemāk.

2. Uz skenera nospiediet un turiet nospiestu pogu , ieslēdziet skeneri.

Turpiniet turēt nospiestu pogu , līdz iedegas gatavības režīma indikators un  indikatori uz skenera mirgo pārmaiņus.

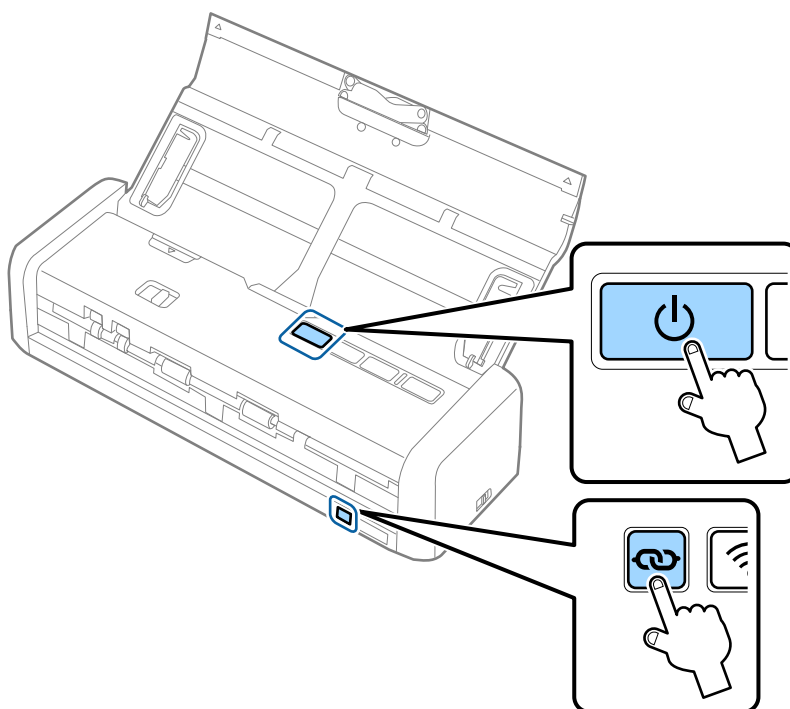

3. Izmantojiet datoru, lai divu minūšu laikā ievadītu piekļuves punktā PIN kodu (astoņu ciparu skaitli), kas norādīts uz skenera priekšpusē pielīmētās uzlīmes.


Kad deg gatavības un  indikators, skenera Wi-Fi iestatīšana ir pabeigta.

Tīkla iestatījumi


Piezīme:

Plašāku informāciju par PIN koda ievadi skatiet piekļuves punkta komplektā iekļautajā dokumentācijā.

4. Izslēdziet skeneri.

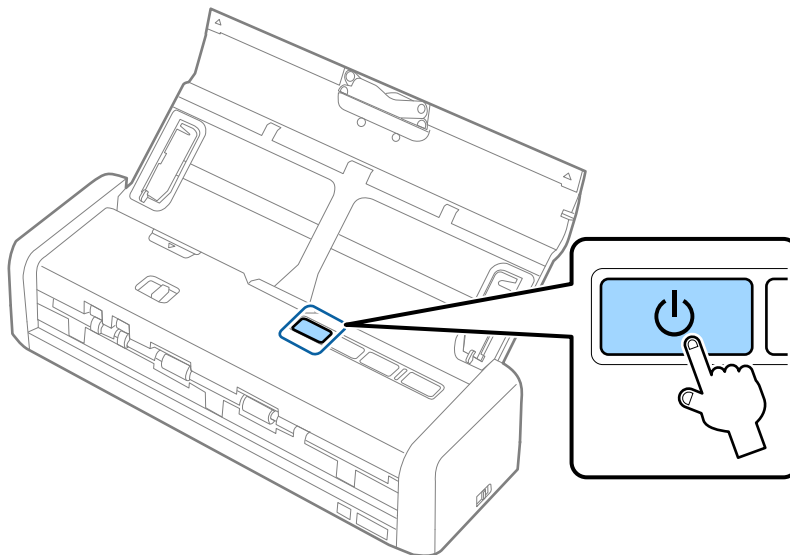

5. Savienojuma režīma pārslēdzēju uz skenera iestatiet uz , tad ieslēdziet skeneri.

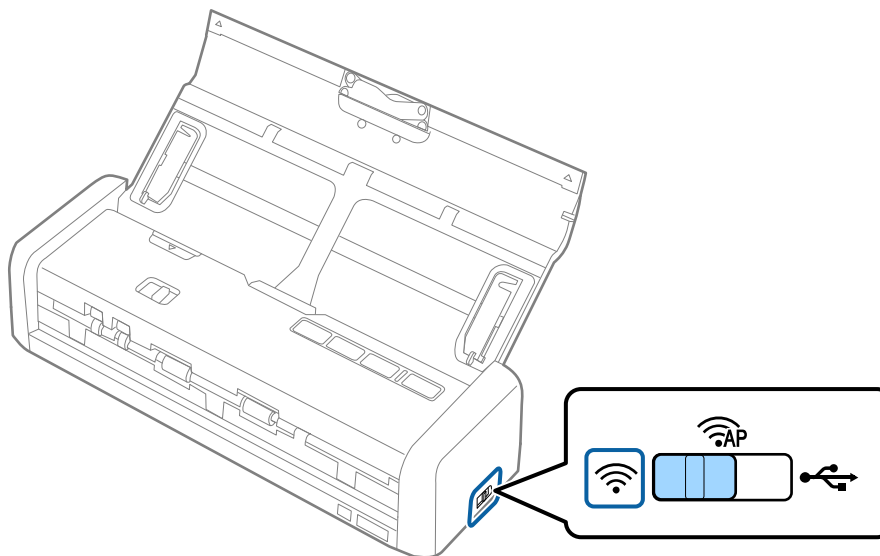

Kad deg gatavības un  indikators, savienojums ir izveidots.

Piezīme:

Ja iedegas indikators , savienojumu nav izdevies izveidot. Pārstartējiet skeneri un piekļuves punktu, novietojiet tos tuvāk vienu otram, tad atkārtoti mēģiniet iestatīt tīkla iestatījumus.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 62. lpp.
- ➔ "Tīkla problēmas" 125. lpp.

Wi-Fi iestatīšana, izmantojot programmu EpsonNet Config

Varat izmantot programmu EpsonNet Config, lai skeneri savienotu ar Wi-Fi tīklu. Vispirms skeneri savienojiet ar datoru infrastruktūras režīmā, lai skeneri reģistrētu Wi-Fi tīkla iestatījumus. Tad restartējiet skeneri Wi-Fi savienojuma režīmā, lai to savienotu ar Wi-Fi tīklu.

Pirms sākat darbu ar skeneri, pārbaudiet šos iestatījumus.

- ☐ Jūsu datorā ir instalēta programma EpsonNet Config. Ja tā nav instalēta, instalējiet to, izmantojot disku ar programmatūru, vai lejupielādējiet to no šīs tīmekļa vietnes.

<http://epson.sn> > **Iestatīšana** > **Lejupielāde**

- ☐ Skeneris un dators ir ieslēgti un savienoti PP režīmā.

Piezīme:

Ja lietojat iOS vai Android ierīces, varat izmantot programmu Epson DocumentScan, lai skeneri savienotu ar Wi-Fi tīklu.

1. Datorā palaidiet programmu EpsonNet Config.

- ☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config VX** > **EpsonNet Config**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas** (vai **Programmas**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config VX** > **EpsonNet Config**.

- ☐ Mac OS X


Atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **EPSON Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config VX** > **EpsonNet Config**.

Piezīme:


Ja operētājsistēmas versija ir „X”.

Tīkla iestatījumi

2. Sarakstā atlasiet savu skeneri, tad noklikšķiniet uz **Configuration**.

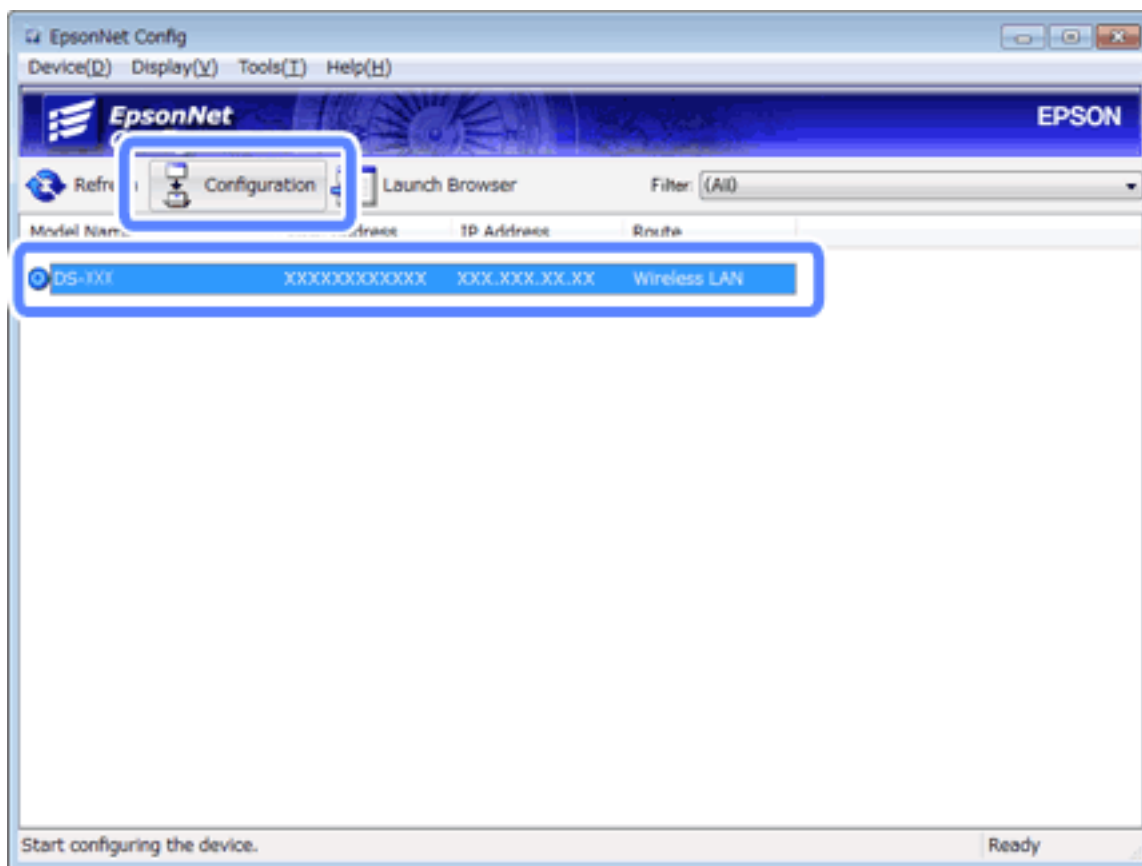


3. Atlasiet **Network Interface > Network > Basic (Wireless)**.

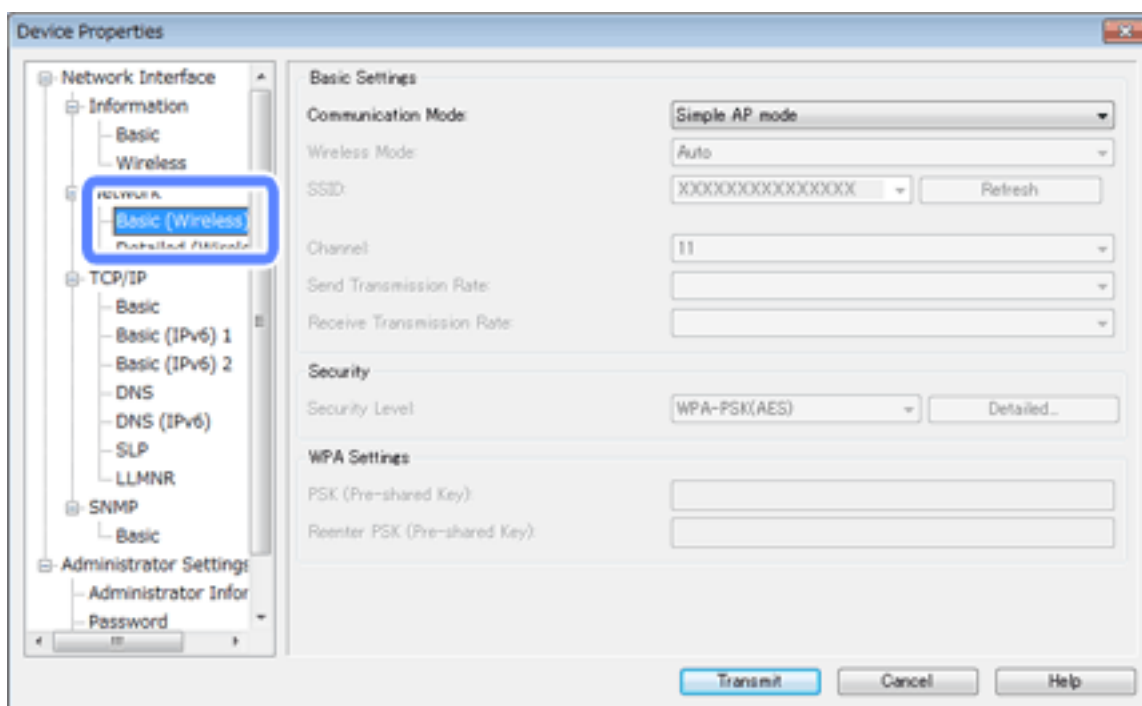

Tīkla iestatījumi

4. Veiciet iestatījumus atbilstoši jūsu Wi-Fi savienojumam.

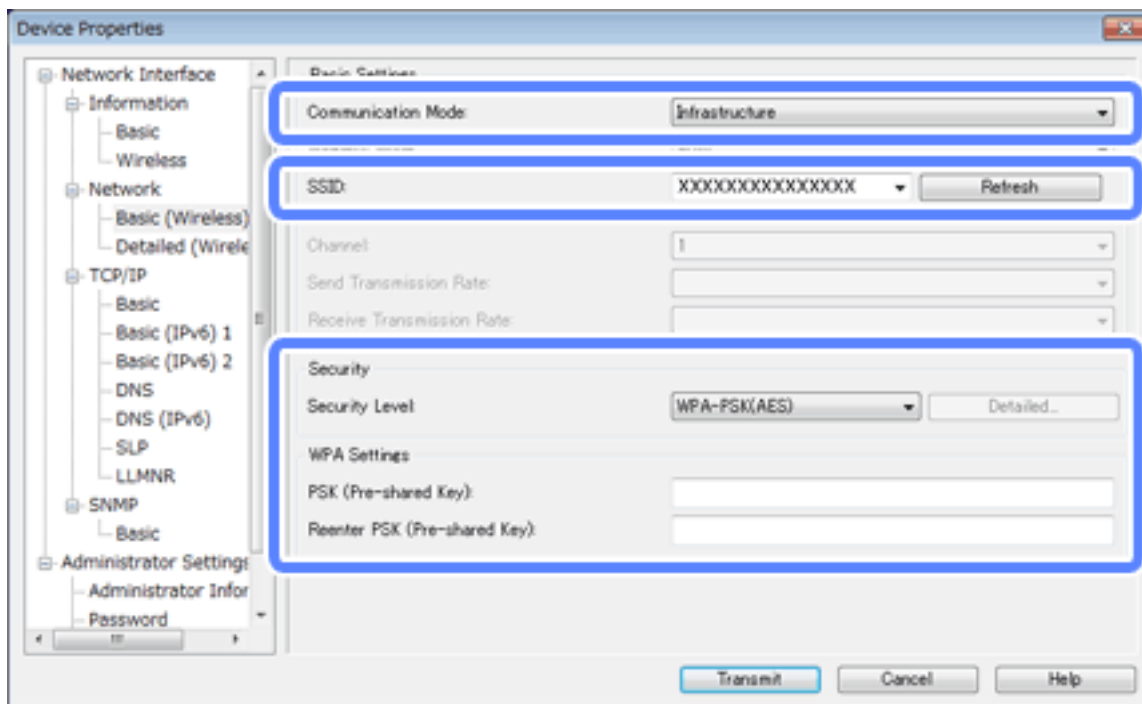

Vienums	Iestatījumi
Communication Mode	Iestatiet uz Infrastructure
SSID	Iestatiet tā piekļuves punkta SSID, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
Security Level	Iestatiet bezvadu savienojuma drošības līmeni.
WEP Settings WPA Settings	Iestatiet bezvadu savienojuma paroli.


Piezīme:

- ☐ Ja nepieciešams, veiciet papildu iestatīšanu.
- ☐ Ja nezināt piekļuves punkta drošības iestatījumus, skatiet piekļuves punkta komplektā iekļauto dokumentāciju vai sazinieties ar tīkla administratoru.

5. Noklikšķiniet uz **Transmit**.
6. Izejiet no programmas EpsonNet Config.
- Noklikšķiniet uz **Device**, tad noklikšķiniet uz **Quit**.


Tīkla iestatījumi

7. Izslēdziet skeneri.

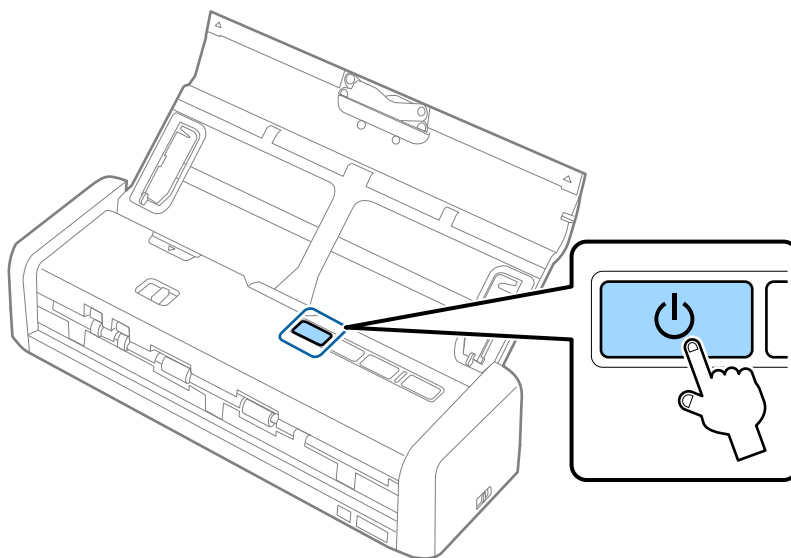


8. Savienojiet skeneri ar Wi-Fi tīklu.

9. Savienojuma režīma pārslēdzēju uz skenera iestatiet uz .

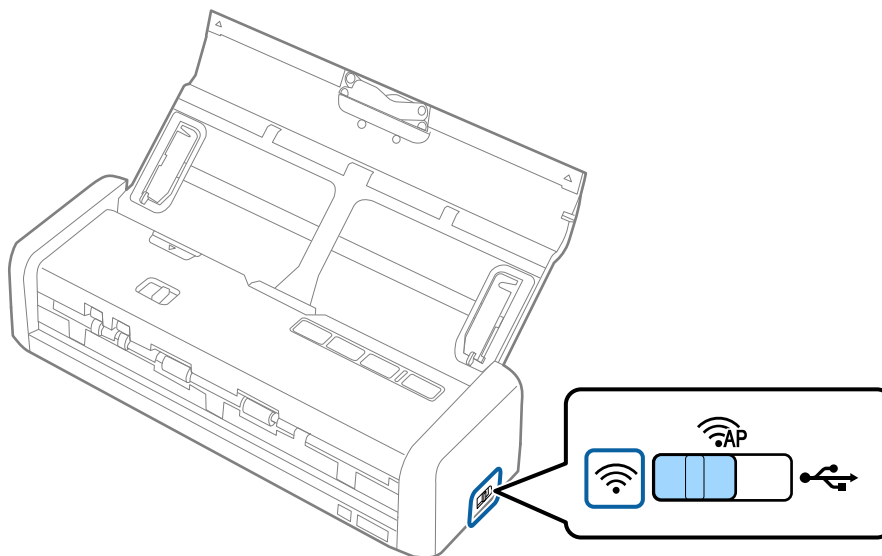

Tīkla iestatījumi

10. Ieslēdziet skeneri.

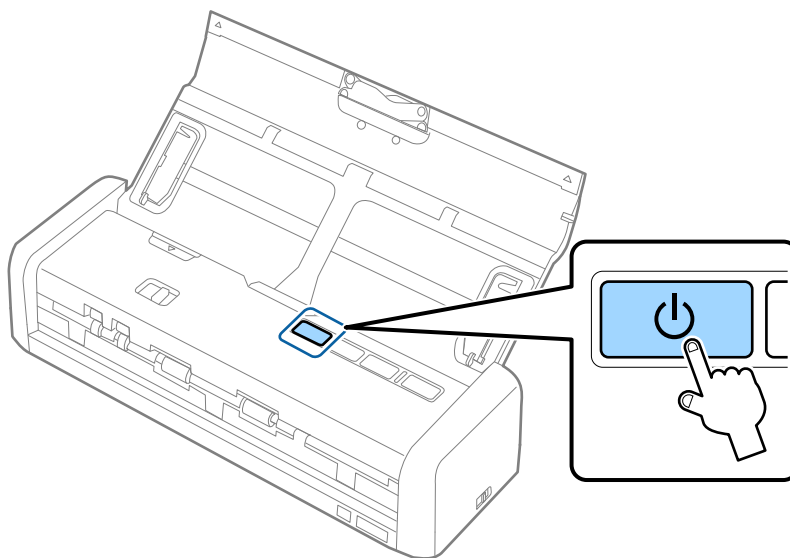

Kad deg gatavības un  indikators, savienojums ir izveidots.

Saistītā informācija

- ➔ "PP režīma iestatījumu izvēle" 92. lpp.
- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 62. lpp.
- ➔ "Tīkla problēmas" 125. lpp.

PP režīma iestatījumu izvēle

Šo metodi var izmantot, lai tiešā veidā savienotu skeneri ar ierīcēm, neizmantojot piekļuves punktu. Skeneris darbojas kā piekļuves punkts.




Svarīga informācija:


Kad datorā vai viedierīcē veido savienojumu ar skeneri, izmantojot PP režīma savienojumu, skeneris tiek savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu (SSID), ar kuru ir savienots dators vai viedierīce, un starp abām ierīcēm tiek izveidoti sakari. Tā kā gadījumā, ja skeneri izslēdz, dators vai viedierīce automātiski tiek savienota ar citiem Wi-Fi tīkliem, kuriem var pieslēgties, tā netiek no jauna savienota ar iepriekšējo Wi-Fi tīklu, kad skeneri atkal ieslēdz. Atkārtoti PP režīmā izveidojiet datorā vai viedierīcē savienojumu ar skenera SSID. Ja nevēlaties veidot savienojumu ikreiz, kad ieslēdzat vai izslēdzat skeneri, ieteicams izmantot Wi-Fi tīklu, savienojot skeneri ar piekļuves punktu.

Tīkla iestatījumi

1. Savienojuma režīma pārslēdzēju uz skenera iestatiet uz .

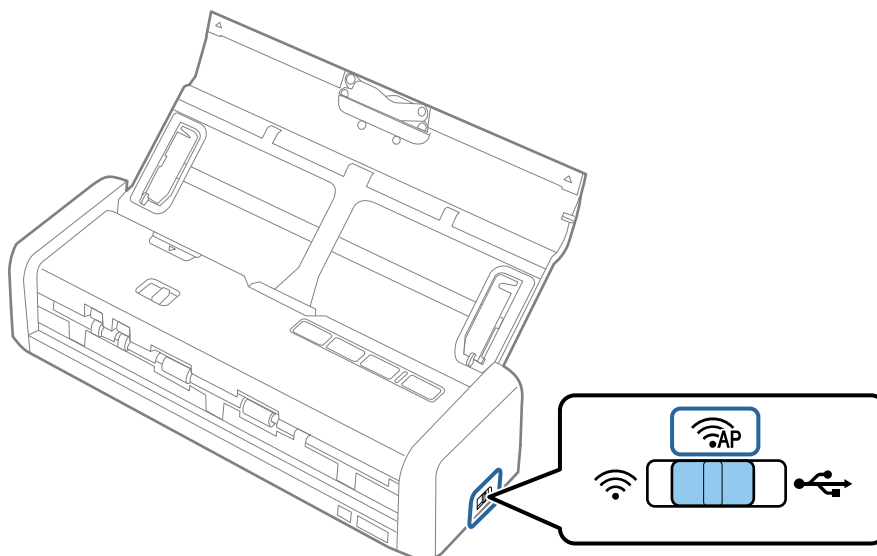

2. Ieslēdziet skeneri.

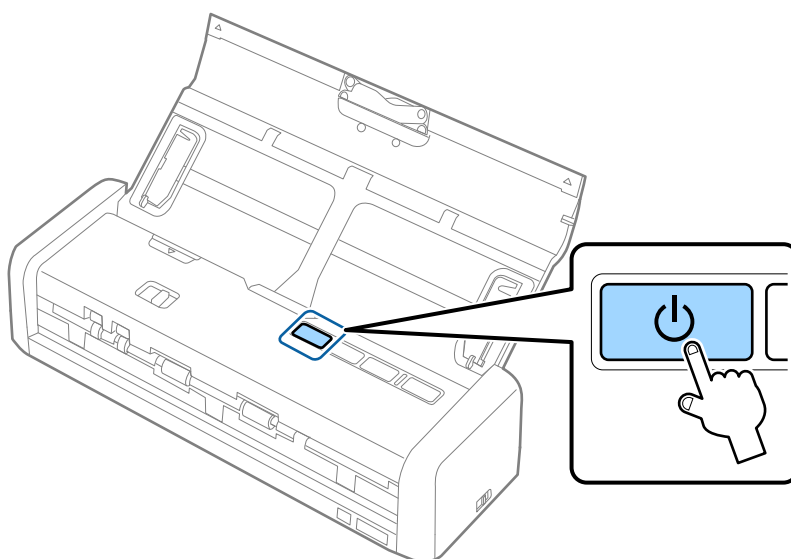

Jāpagaida, līdz deg gatavības indikators un  indikators.

3. Izveidojiet viedierīcē vai datorā savienojumu ar skeneri, izmantojot skenera SSID un paroli.

Piezīme:

- ☐ SSID un parole ir norādīti uz skenera priekšpusē pielīmētās uzlīmes.
- ☐ Lietošanas norādījumus skatiet viedierīces vai datora komplektā iekļautajā dokumentācijā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšanas papildiespējas" 62. lpp.](#)
- ➔ ["Tīkla problēmas" 125. lpp.](#)


PP režīma iestatīšana, izmantojot spiedpogu

PP režīmu varat iestatīt, nospiežot WPS spiedpogu vai izmantojot WPS funkciju, ja jūsu ierīce atbalsta šo metodi.


Piezīme:

- ❑ *Pirms skenera pievienošanas tīklam pārlicinieties, vai jūsu ierīce atbalsta WPS funkciju.*
- ❑ *Lietošanas norādījumus skatiet viedierīces vai datora komplektā iekļautajā dokumentācijā.*

1. Savienojuma režīma pārslēdzēju uz skenera iestatiet uz .

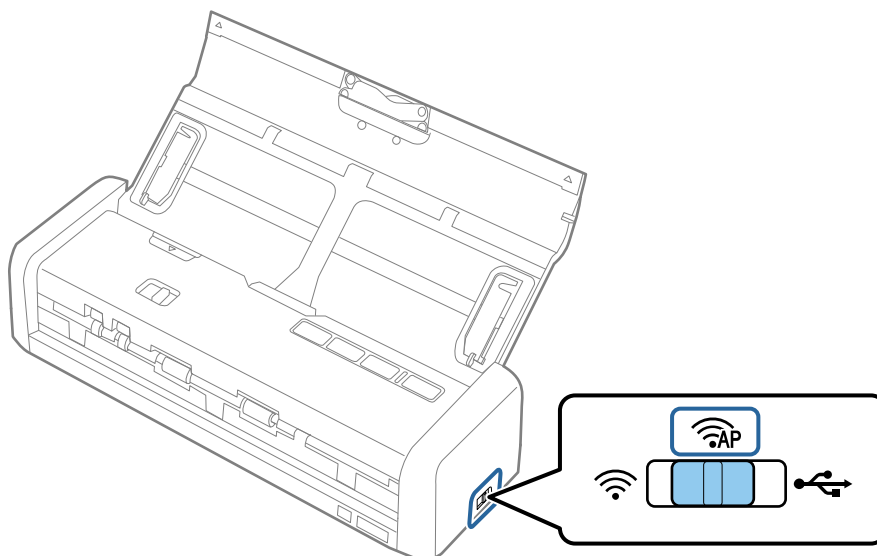


2. Ieslēdziet skeneri.

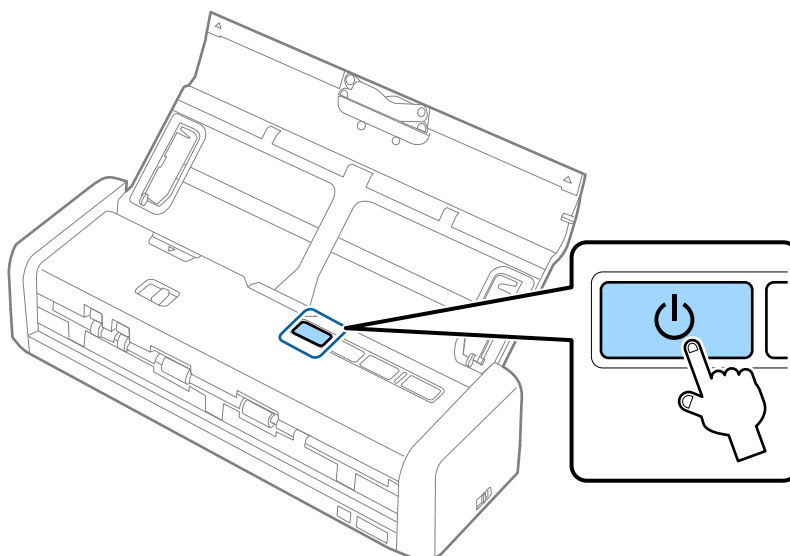

Jāpagaida, līdz deg gatavības indikators un  indikators.

Tīkla iestatījumi

3. Nospiediet un vismaz trīs sekundes turiet nospiestu pogu  uz skenera, līdz gatavības un  indikatori uz skenera mirgo pārmaiņus.

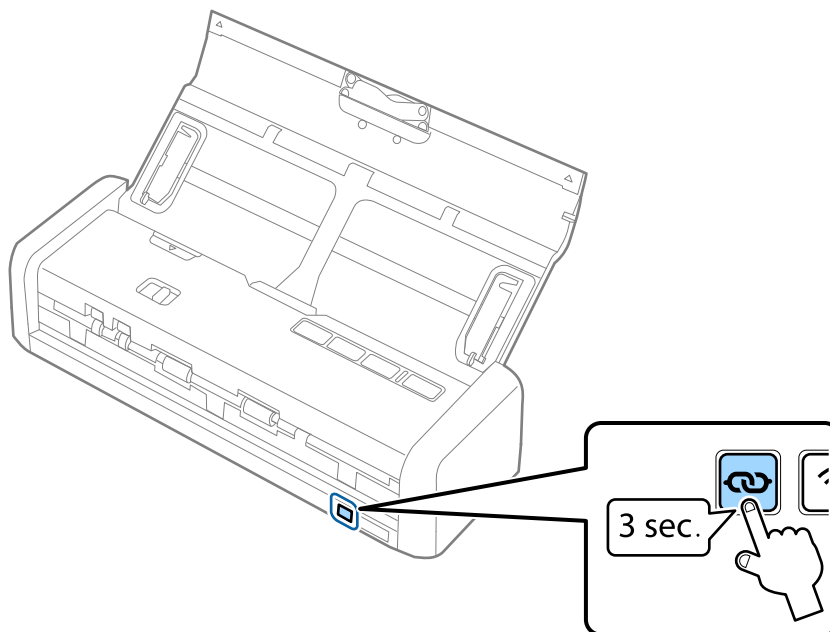

Skeneris WPS savienojumam uz divām minūtēm aktivizē gaidstāves režīmu, deg gatavības un  indikatori.

4. Uz ierīces, ar kuru vēlaties savienot skeneri, nospiediet WPS pogu vai palaidiet tajā WPS funkciju.
Šis darbības jāpaveic aptuveni divu minūšu laikā. Citādi gaidstāves režīms WPS savienojumam tiks atcelts.

Piezīme:

Lietošanas norādījumus skatiet viedierīces vai datora komplektā iekļautajā dokumentācijā.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšanas pamatdarbības" 51. lpp.
- ➔ "Skenēšanas papildiespējas" 62. lpp.
- ➔ "Tīkla problēmas" 125. lpp.

Tīkla statusa noteikšana, pārbaudot tīkla indikatoru

Tīkla savienojuma statusu var pārbaudīt, apskatot tīkla indikatoru uz skenera vadības panela.

Saistītā informācija

- ➔ "Pogas un indikatori" 15. lpp.
- ➔ "Kļūdu indikatori" 16. lpp.

Piekļuves punktu nomaiņa vai jaunu piekļuves punktu pievienošana

Ja piekļuves punkta nomaiņas dēļ mainās SSID, vai ja tiek pievienots jauns piekļuves punkts un izveidota jauna tīkla vide, atiestatiet Wi-Fi iestatījumus.

Saistītā informācija

➔ ["Savienojuma veida ar datoru maiņa" 96. lpp.](#)

Savienojuma veida ar datoru maiņa

Instalētāja izmantošana un cita savienojuma veida iestatīšana.

☐ Iestatīšana no tīmekļa vietnes

Atveriet turpmāk norādīto tīmekļa vietni un pēc tam ievadiet ierīces nosaukumu.

<http://epson.sn>

Pārejiet uz **Iestatīšana** un pēc tam noklikšķiniet uz **Lejupielāde** sadaļā „lejupielādēt un izveidot savienojumu”. Lai palaistu instalētāju, noklikšķiniet uz lejupielādētā faila vai veiciet uz tā dubultklikšķi. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

☐ Iestatīšana, izmantojot programmatūras disku (tikai tādiem modeļiem, kuru komplektā ir programmatūras disks un lietotājiem, kuru datoriem ir diskdziņi.)

Ievietojiet programmatūras disku datorā un izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas.


Savienojuma veida maiņa

Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, līdz parādās nākamajā attēlā redzamais ekrāns.

Tīkla iestatījumi

Windows

Atlasiet vienumu **Nomainiet vai atiestatiet savienojuma metodi** ekrānā Atlasiet opciju „Programmatūras instalēšana” un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

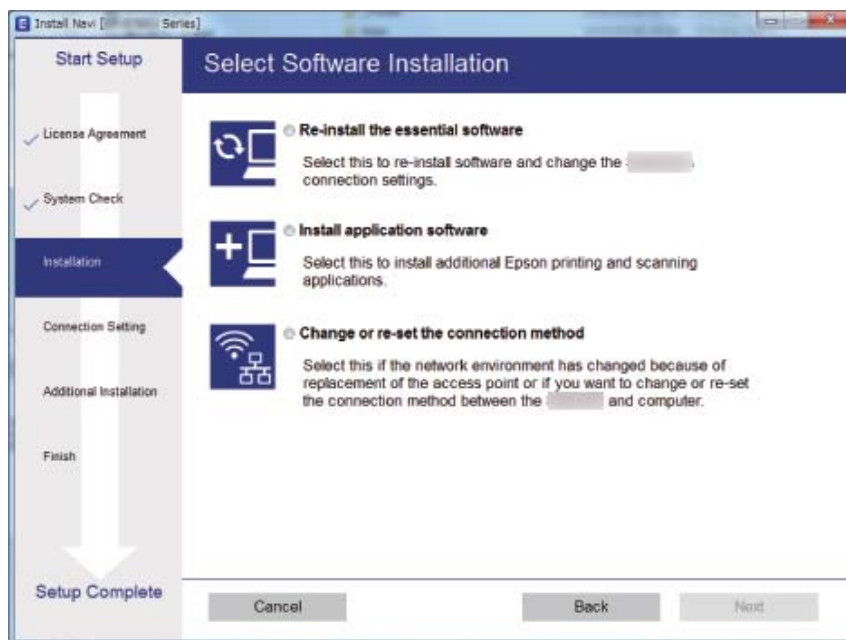

Mac OS X

Izvēlieties veidu, kādā skeneris veidos savienojumu ar datoru.




Tīkla iestatījumu atjaunošana, izmantojot vadības paneli

Pastāv iespēja atjaunot tīkla iestatījumu noklusējuma vērtības.


Tīkla iestatījumi

1. Savienojuma režīma pārslēdzēju uz skenera iestatiet uz .

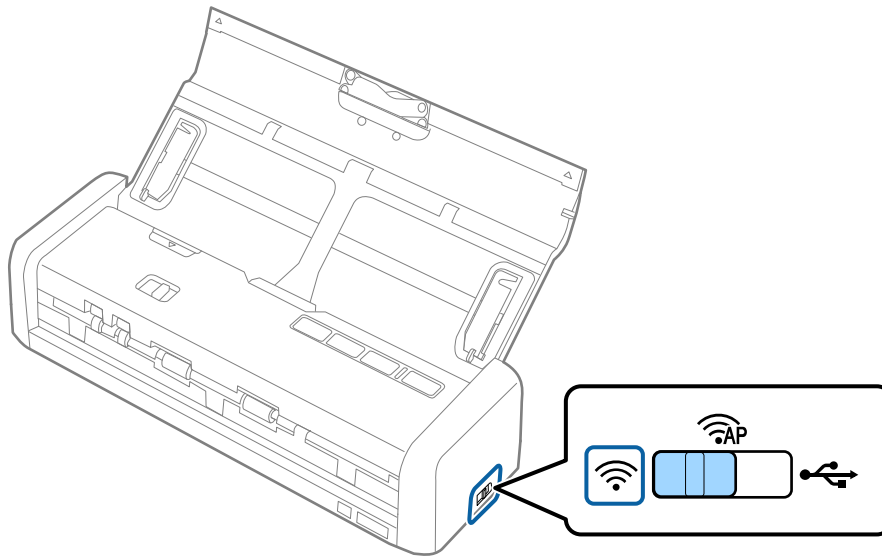


2. Uz skenera nospiediet un turiet nospiestu pogu , ieslēdziet skeneri.

Turpiniet turēt nospiestu pogu , līdz iedegas gatavības režīma indikators un  indikatori uz skenera mirgo pārmaiņus.

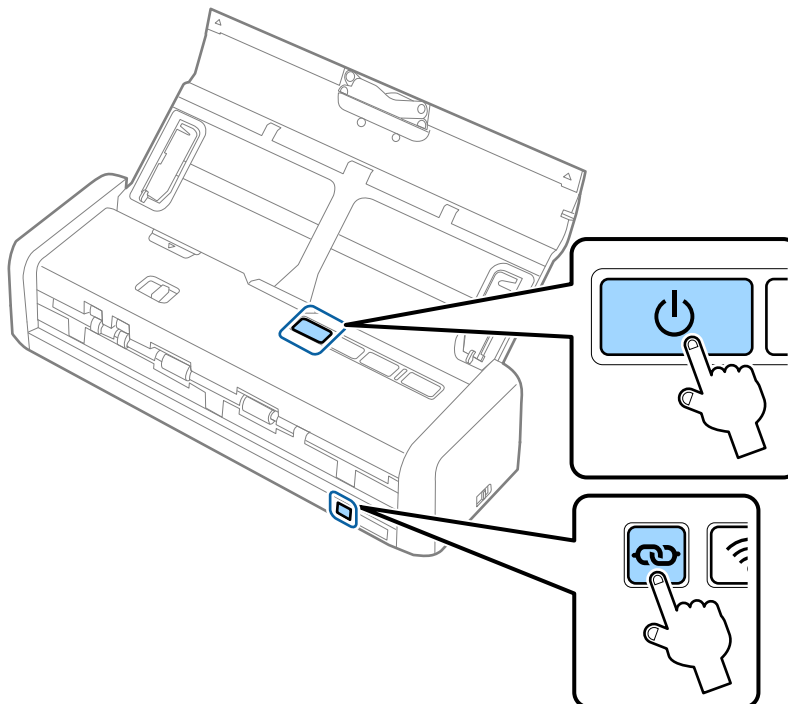

Tīkla iestatījumi

3. Izslēdziet skeneri.

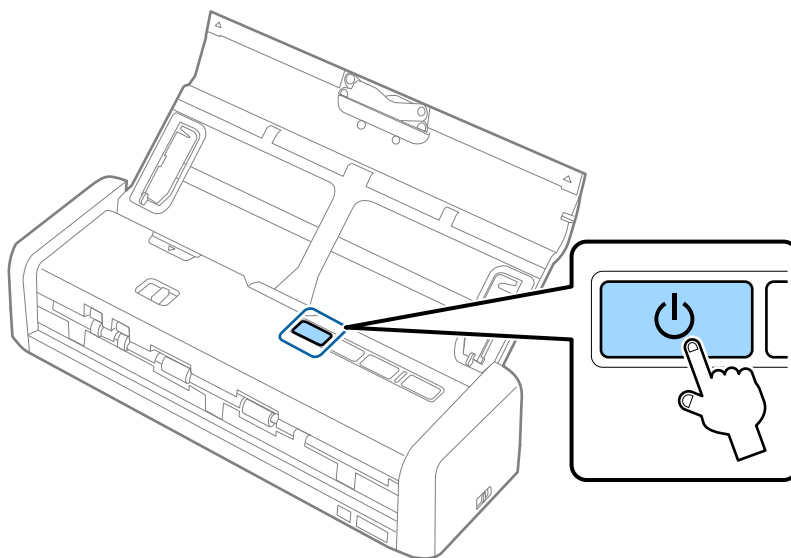

Apkope

Skenera korpusa tīrīšana

Ja uz ārējā korpusa ir traipi, noslaukiet tos ar sausu drāniņu vai ar drāniņu, kas samitrināta vieglā mazgāšanas līdzeklī un ūdenī.

**Svarīga informācija:**

- ☐ Skenera tīrīšanai nedrīkst lietot spirtu, atšķaidītāju vai korozīvu šķīdinātāju. Tas var izraisīt deformēšanos vai krāsas maiņu.
- ☐ Neļaujiet ūdenim iekļūt ierīcē. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
- ☐ Nekad neatveriet skenera korpusu.

1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu skeneri.
2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri no skenera.
3. Korpusa ārpusi tīriet ar drāniņu, kas samitrināta maiga mazgāšanas līdzekļa un ūdens šķīdumā.

Skenera iekšpuses tīrīšana

Kad skeneris kādu laiku ir lietots, papīrs un istabas putekļi uz rullīša vai stikla detaļas skenera iekšpusē var izraisīt papīra padeves vai ieskenētā attēla kvalitātes problēmas. Šādos gadījumos skenera iekšpusi iztīriet ar sausu, mīkstu drāniņu vai ar neredz samitrinātu drāniņu.


**Svarīga informācija:**

- ☐ Skenera tīrīšanai nedrīkst lietot spirtu, atšķaidītāju vai korozīvu šķīdinātāju. Tas var izraisīt deformēšanos vai krāsas maiņu.
- ☐ Nekādā gadījumā neizsmidziniet uz skenera nekādus šķidrumus vai smērvielas. Aparatūras vai shēmu bojājumi var izraisīt kļūdainu ierīces darbību.
- ☐ Nekad neatveriet skenera korpusu.


1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu skeneri.
2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri no skenera.

Apkope

3. Stingri pavelciet skenera vāka malu vietā, kur ir atzīme ▼, lai to atvērtu.

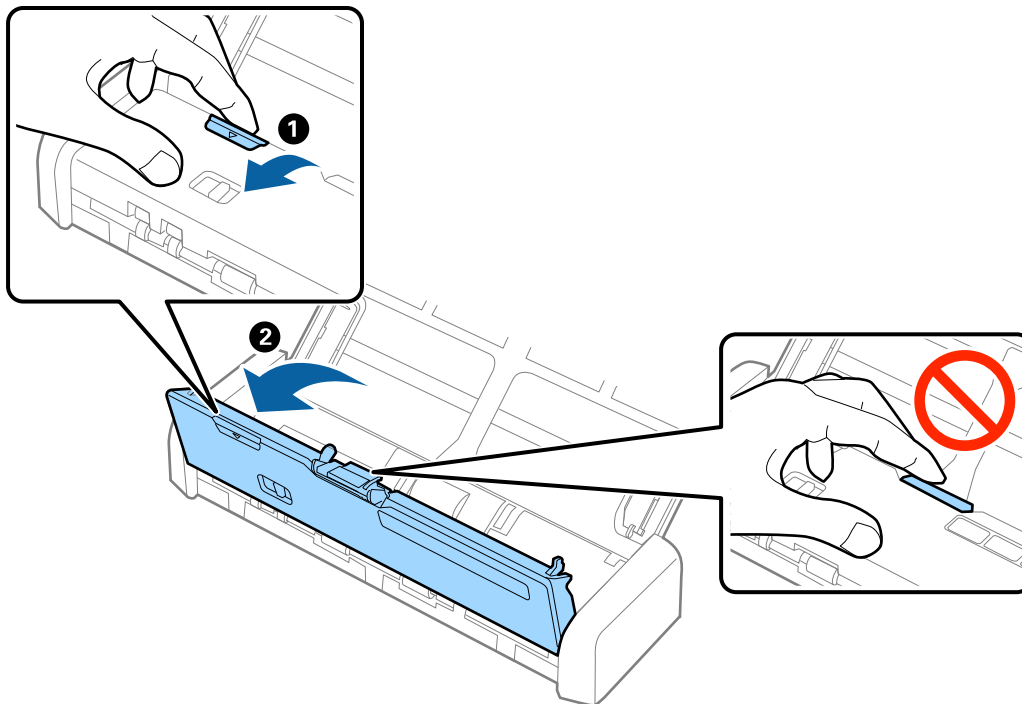

4. Ja uz plastmasas rulliša un stikla virsmas skenera vāka iekšpusē, apakšdaļā ir traipi, noslaukiet tos ar mīkstu drāniņu.

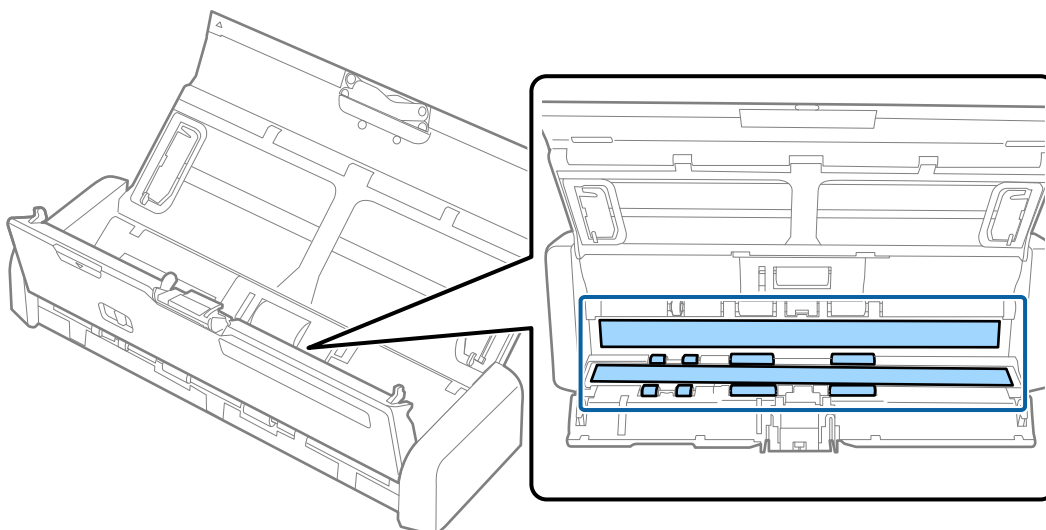


! Svarīga informācija:


- ☐ Neizdariet pārāk lielu spiedienu uz stikla virsmas.
- ☐ Nelietojiet birsti vai cietus darbarīkus. Švīkas uz stikla virsmas var ietekmēt skenēšanas kvalitāti.
- ☐ Nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz stikla virsmas.

Apkope

5. Pieturiet āķīšus abās atdalītāja malās, izņemiet to.

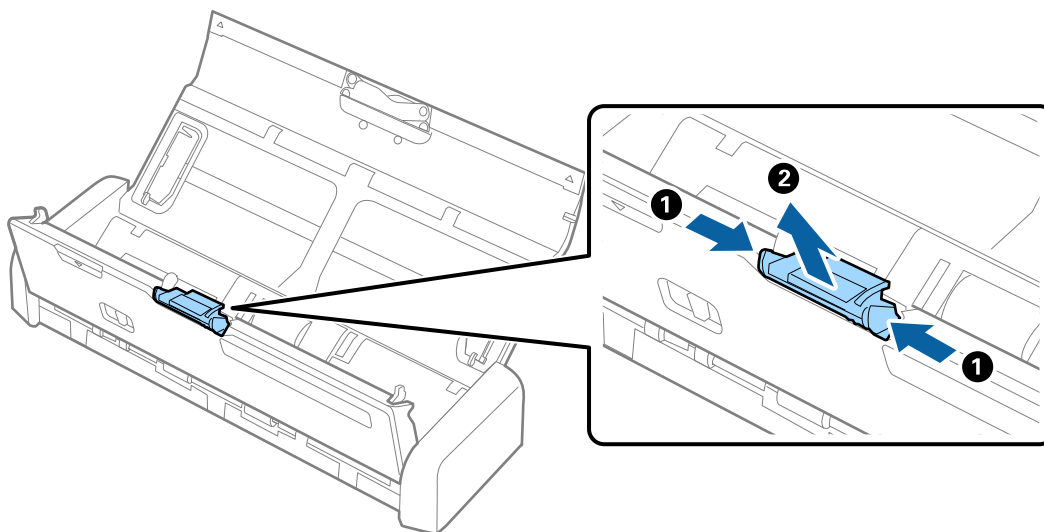


6. Ar mīkstu drāniņu noslaukiet putekļus uz atdalītāja.

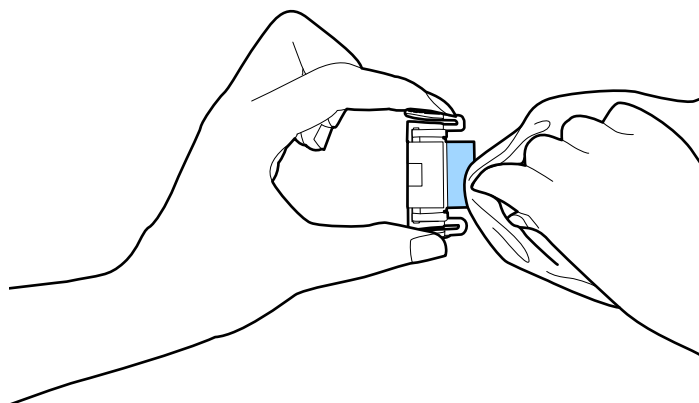


Apkope

7. Lai to uzstādītu, atdalītāju ievietojiet gropē ierīces korpusā.

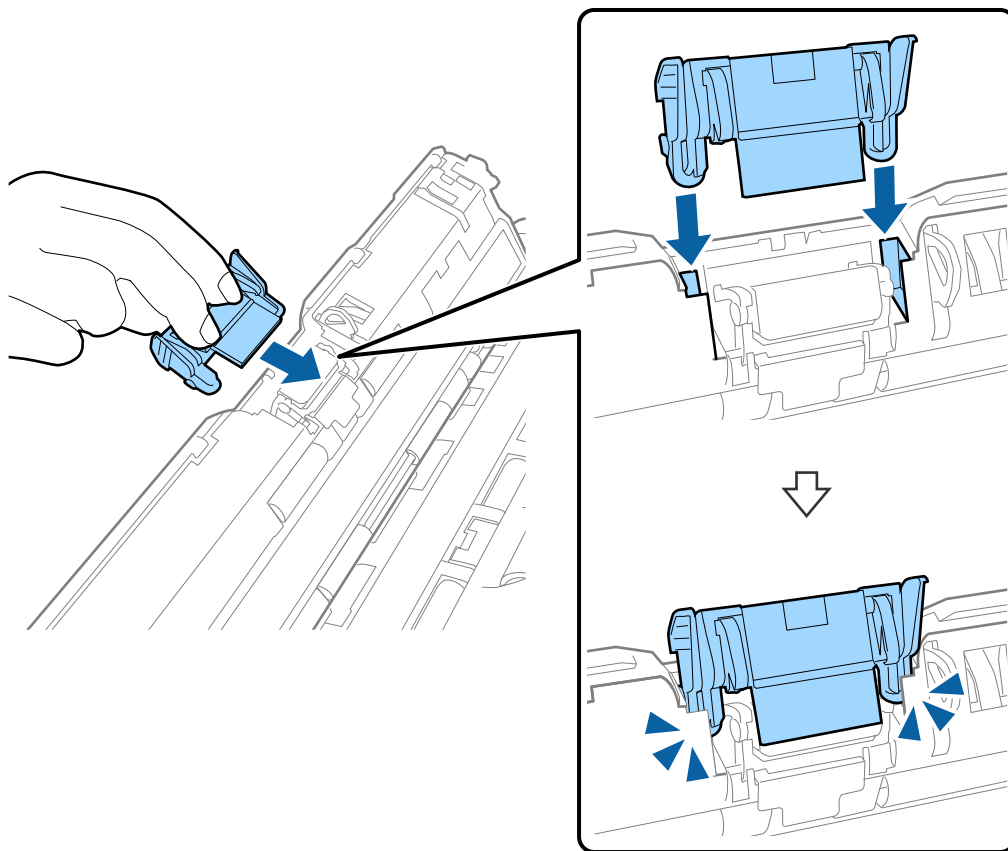


8. Noņemiet padevējrullīša vāku.

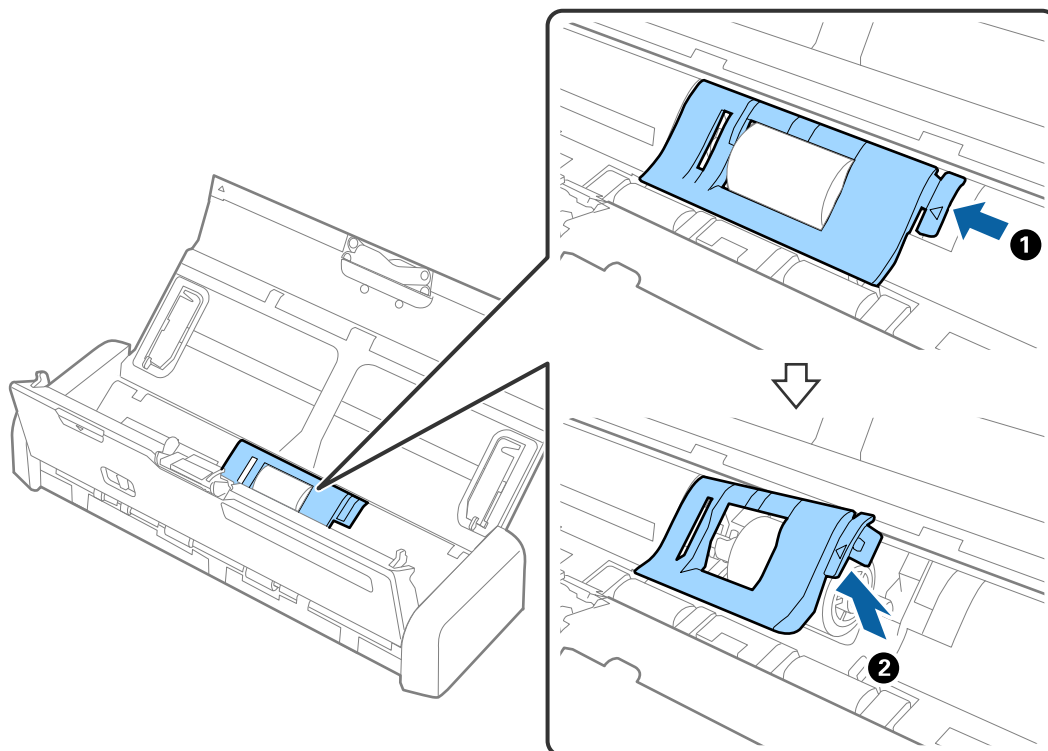


Apkope


9. Izņemiet padevējrullīti.

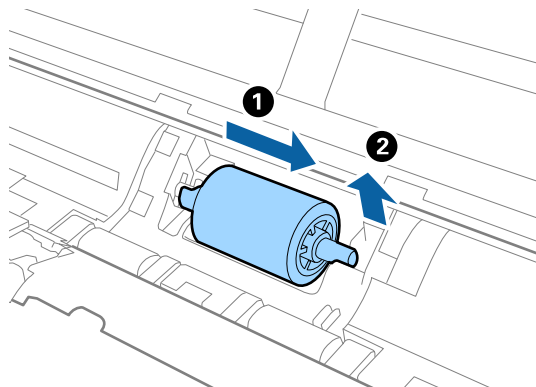

10. Ar mīkstu drāniņu noslaukiet putekļus uz padevējrullīša.

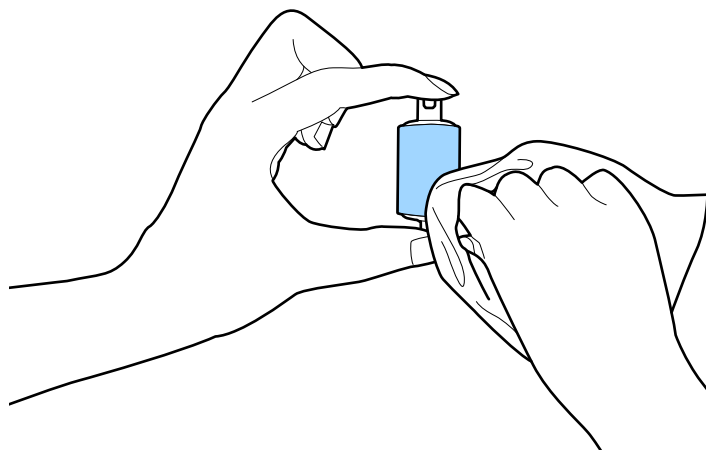


11. Virziet padevējrullīti pa kreisi un ievietojiet to metāliskajās asīs ierīces korpusā.

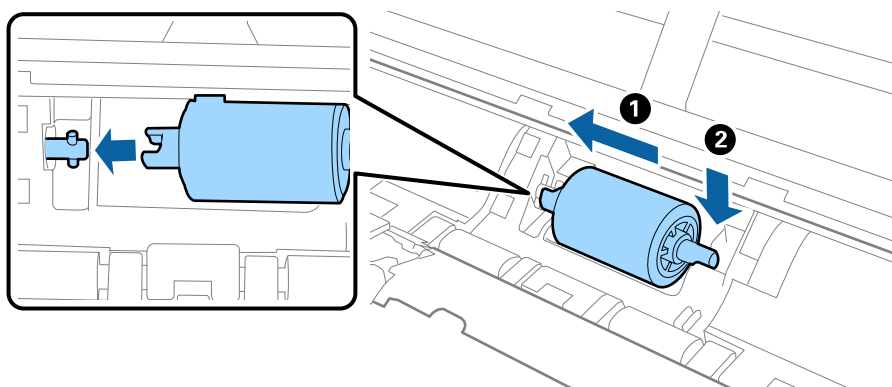


Apkope

12. Uzlieciet padevējrulliša vāku.

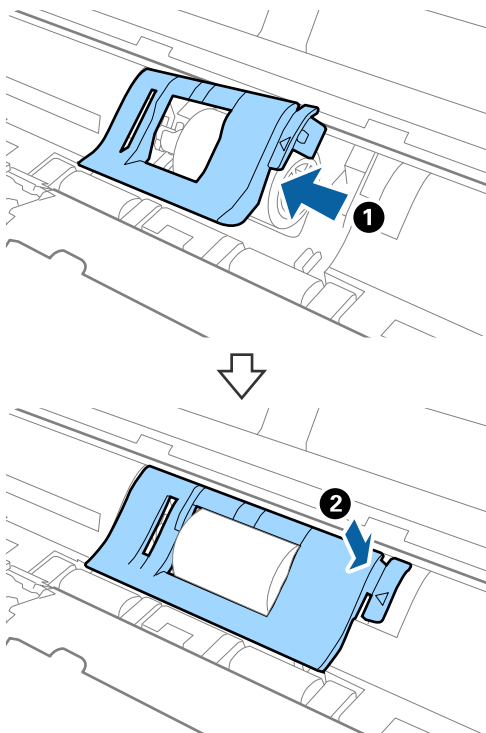

13. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri elektrotīklam un ieslēdziet skeneri.

14. Ilgāk par divām sekundēm turiet nospiestu pogu , atverot skenera vāku. Rulliši, kas atrodas apakšpusē, un izvades paplāte uzreiz tiek pārvietoti, un skeneris pārslēdzas tīrīšanas režīmā. Ikreiz, kad tiek nospiesta poga , rulliši nedaudz pagriežas. Spiediet pogu , lai pārvietotu rullišus, pēc tam noslaukiet rullišu virsmu ar mīkstu drāniņu. Atkārtojiet šo darbību vairākas reizes.

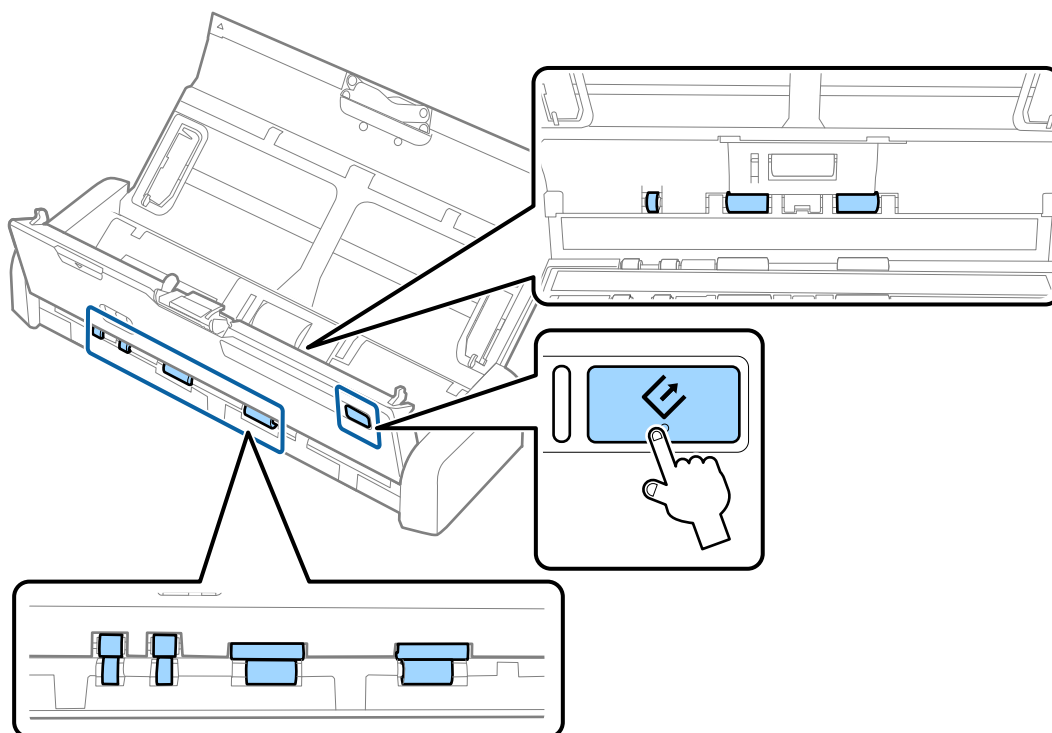

Apkope



Brīdinājums:

Veicot darbības ar rullīti, jāuzmanās, lai mehānismā neiestrēgtu rokas vai mati. Šādi var gūt savainojumus.

15. Stingri piespiediet skenera vāka malu vietā, kur ir atzīme ▼, lai to aizvērtu.

Skeneris iziet no tīrīšanas režīma.


Saistītā informācija

➔ "Padevējrullīšu kodi" 19. lpp.

➔ "Atdalītāju kodi" 19. lpp.

Izejmateriālu nomaiņa

Padevējrullītis un atdalītājs jānomaina, kad ieskenēto lapu skaits pārsniedz rullīša vai atdalītāja dzīves cikla ilgumu. Kad datorā tiek parādīts ziņojums par nomaiņas nepieciešamību, veiciet turpmāk aprakstīto procedūru, lai tos nomainītu, un ieskenēto lapu skaitu atiestatiet, izmantojot Epson 2 Utility.

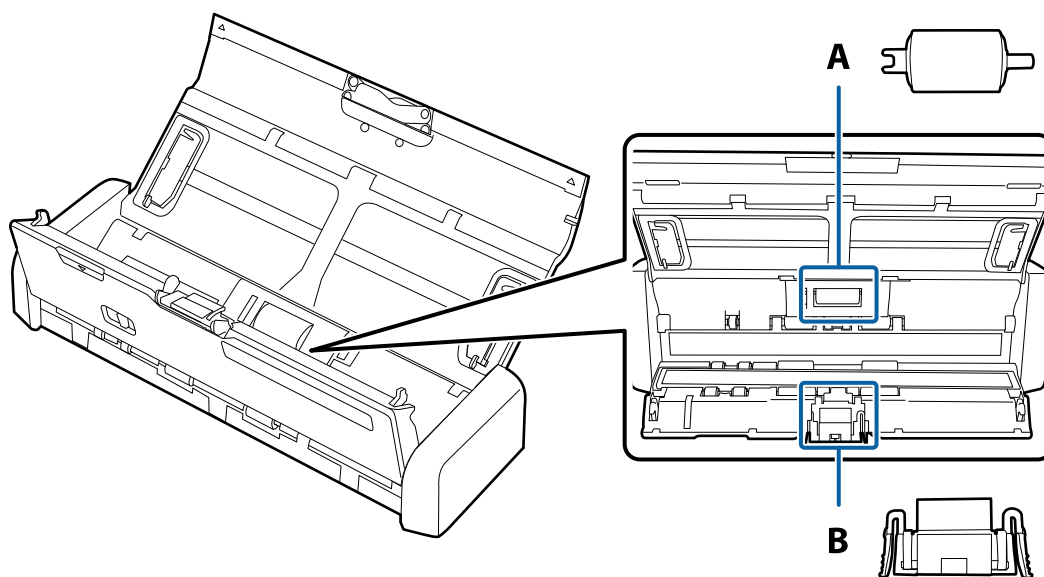


A: padevējrullītis, B: atdalītājs

Padevējrullīša nomaiņa


1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu skeneri.
2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri no skenera.

Apkope

3. Stingri pavelciet skenera vāka malu vietā, kur ir atzīme ▼, lai to atvērtu.

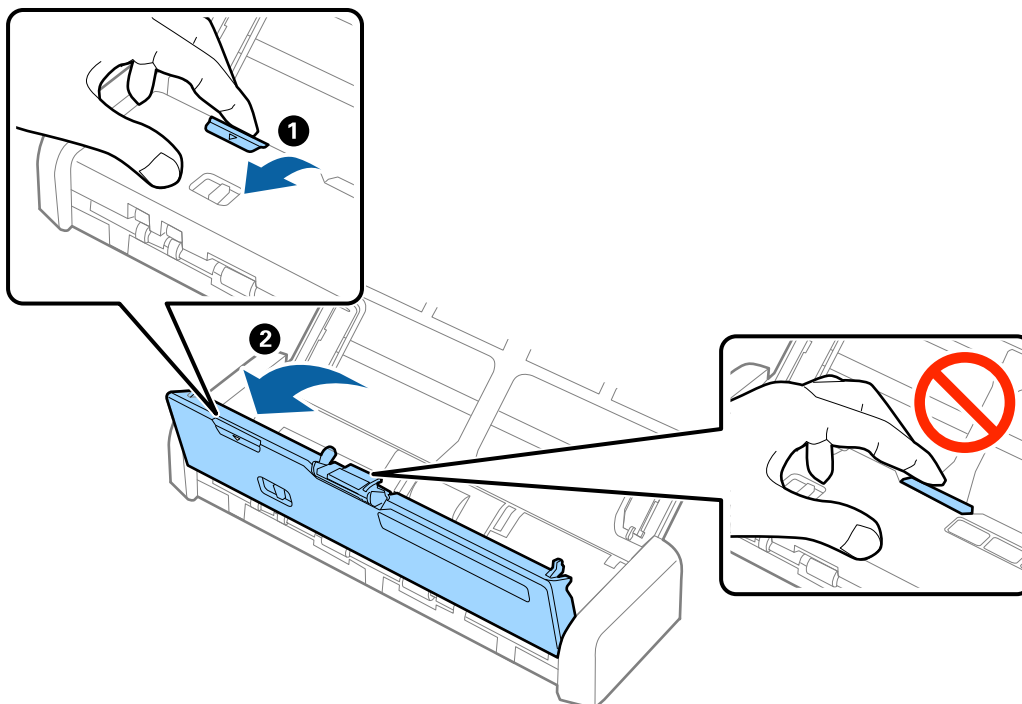


4. Noņemiet padevējrullīša vāku.

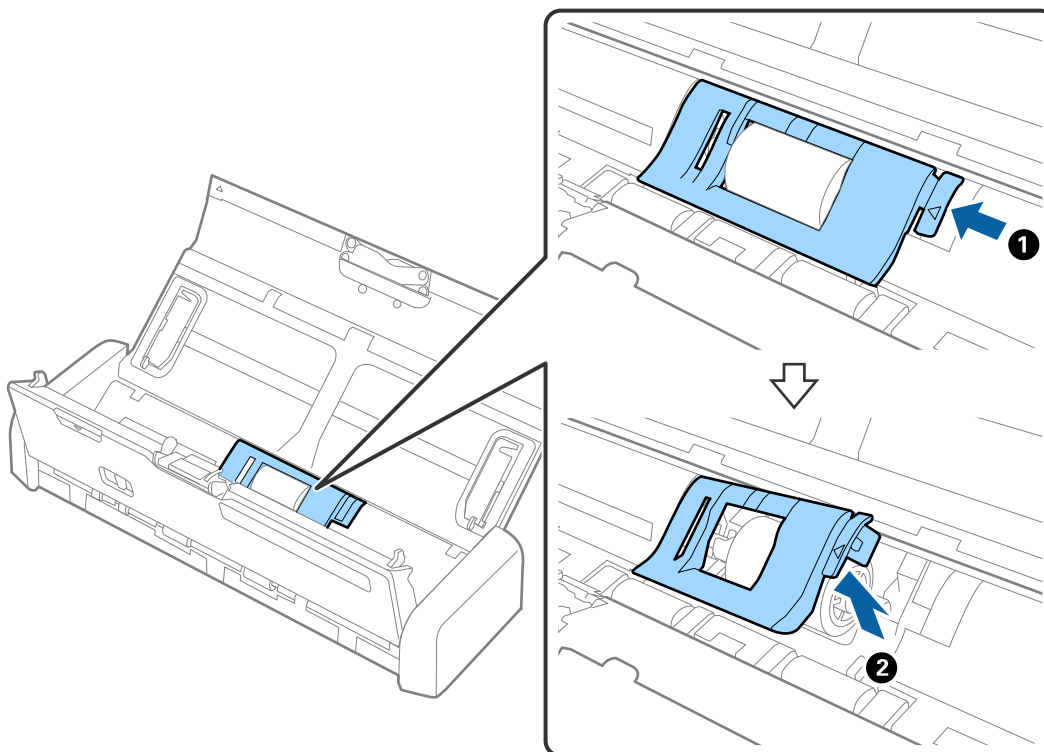

Apkope


5. Izņemiet padevējrollīti.

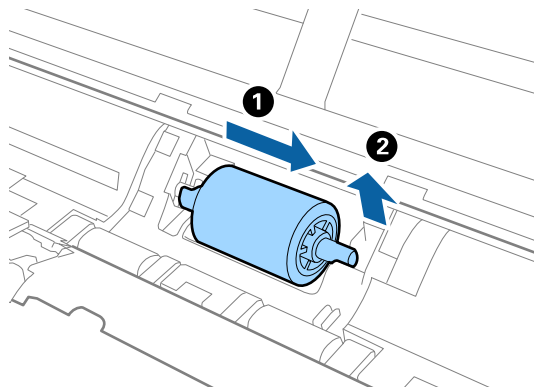

Piezīme:


Utilizējiet nolietoto padevējrollīti, ievērojot pašvaldības likumus un noteikumus. Neizjauciet ierīci.

6. Virziet jauno padevējrollīti pa kreisi un ievietojiet to metāliskajās asīs ierīces korpusā.

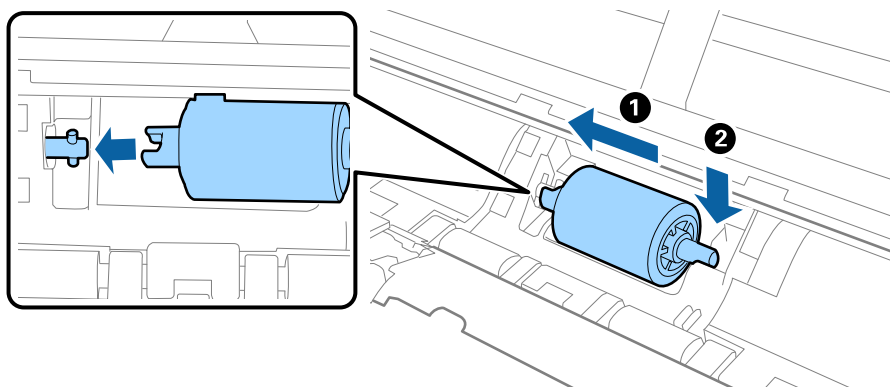

Apkope

- Uzlieciet padevējrullīša vāku.

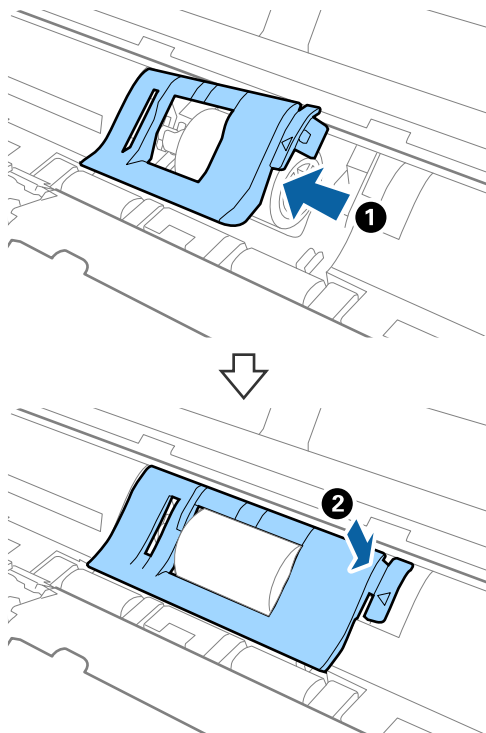

Svarīga informācija:

Ja vāku ir grūti aizvērt, pārbaudiet, vai padevējrullīši ir pareizi uzstādīti.


- Stingri piespiediet skenera vāka malu vietā, kur ir atzīme ▼, lai to aizvērtu.
- Pievienojiet maiņstrāvas adapteri elektrotīklam un ieslēdziet skeneri.
- Atiestatiet skenēšanas skaitītāju, izmantojot Epson Scan 2 Utility.

Atdalītāja nomaiņa


- Nospiediet pogu , lai izslēgtu skeneri.
- Atvienojiet maiņstrāvas adapteri no skenera.

Apkope

3. Stingri pavelciet skenera vāka malu vietā, kur ir atzīme ▼, lai to atvērtu.

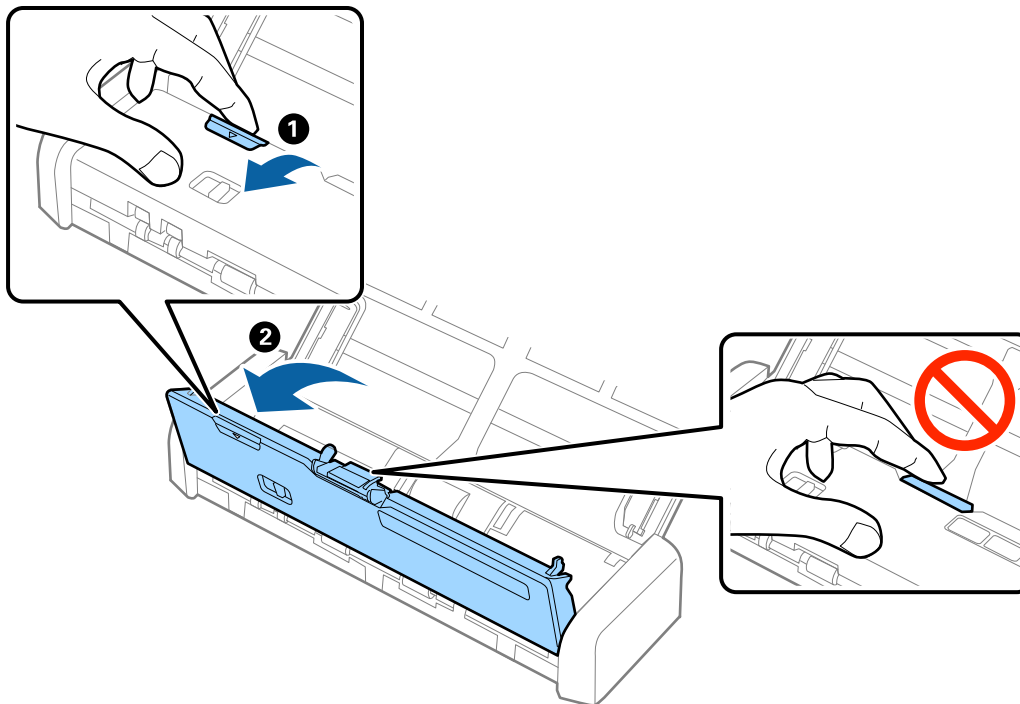

4. Pieturiet āķīšus abās atdalītāja malās, izņemiet to.

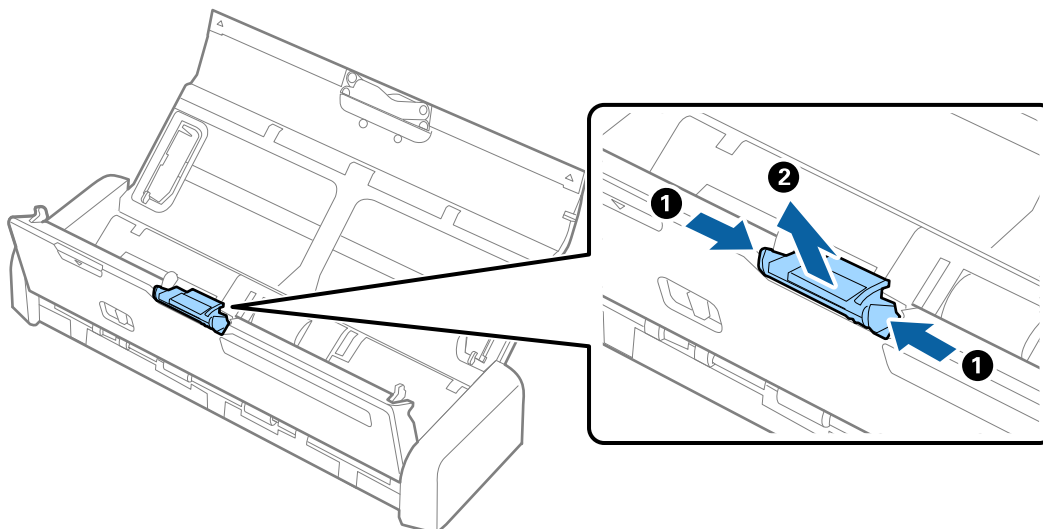


Piezīme:

Utilizējiet atdalītāju, ievērojot pašvaldības likumus un noteikumus. Neizjauciet ierīci.

Apkope

5. Lai to uzstādītu, jauno atdalītāju ievietojiet gropē ierīces korpusā.

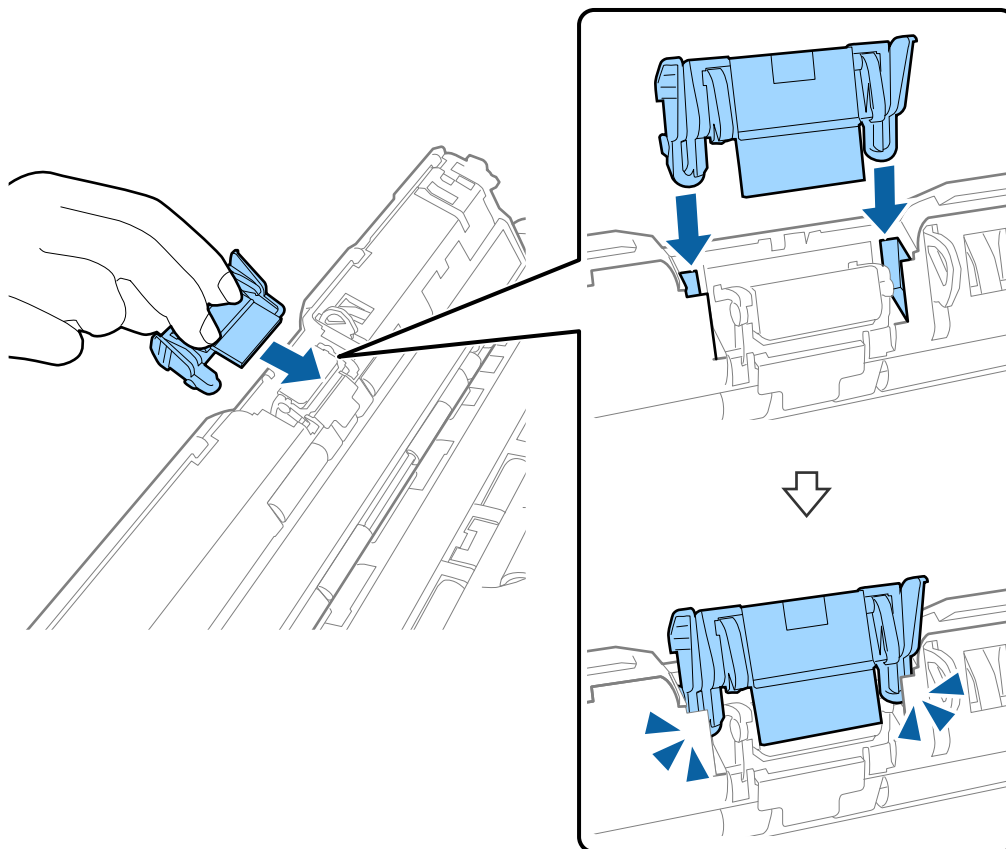

6. Stingri piespiediet skenera vāka malu vietā, kur ir atzīme ▼, lai to aizvērtu.
7. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri elektrotīklam un ieslēdziet skeneri.
8. Atiestatiet skenēšanas skaitītāju, izmantojot Epson Scan 2 Utility.

Ieskenēto lapu skaita atiestate

Pēc padevējrullīša vai atdalītāja nomaiņas atiestatiet ieskenēto lapu skaitu, izmantojot programmu Epson Scan 2 Utility.

1. Ieslēdziet skeneri.
2. Sāciet Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Ekrāns **Sākums > Programmas > Epson > Epson Scan 2 Utility**.

Apkope


- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz palaides pogas un atlasiet **Visas programmas** (vai **Programmas**) > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Mac OS X

Atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **EPSON Software** > **Epson Scan 2 Utility**.

3. Noklikšķiniet uz cilnes **Skaitītājs**.
4. Noklikšķiniet uz **Atiestatīt** padevējrullītim vai atdalītājam.

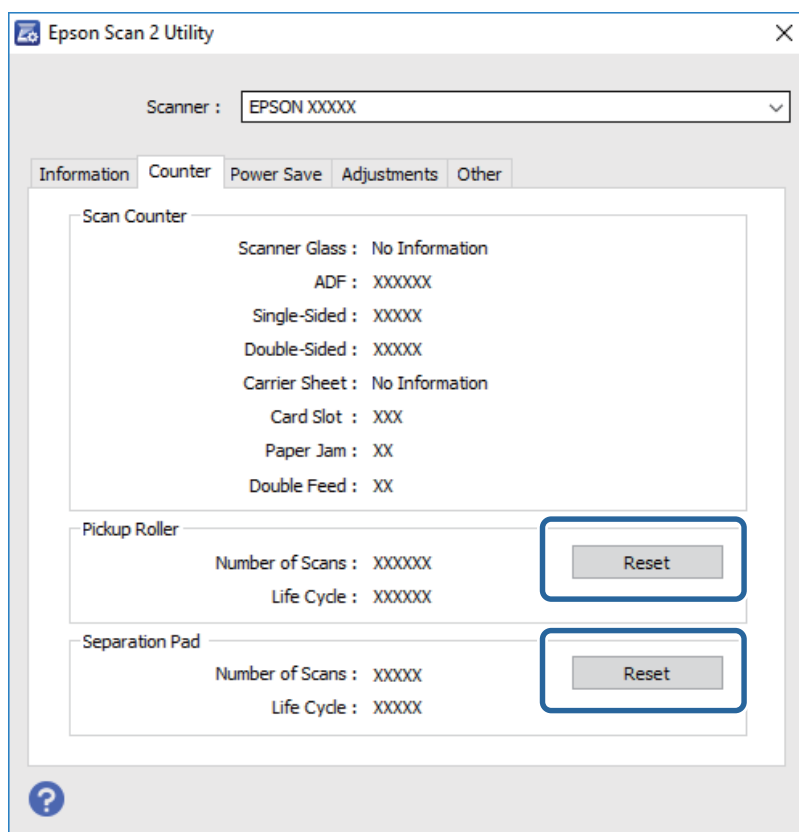

Saistītā informācija

- ➔ "Padevējrullīšu kodi" 19. lpp.
- ➔ "Atdalītāju kodi" 19. lpp.

Enerģijas taupīšana

Laikā, kad skeneris neveic nekādas darbības, var ietaupīt enerģiju, izmantojot miega režīmu vai automātiskās izslēgšanās režīmu. Laika periodu, kuram paejot, skeneris pārslēdzas miega režīmā un automātiski izslēdzas, ir iespējams iestatīt. Vērtības palielināšana ietekmē ierīces energoefektivitāti. Pirms veicat izmaiņas, lūdzu, apsveriet, kā tās ietekmēs apkārtējo vidi.

Apkope

1. Palaidiet Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Ekrāns **Sākums > Programmas > Epson > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas** (vai **Programmas**) > **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Mac OS X

Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Noklikšķiniet uz cilnes **Enerģijas taupīšana**.

3. Iestatiet **Aizmigšanas taimeris (minūtes)** vai **Izslēgšanās taimeris (minūtes)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Iestatīt**.

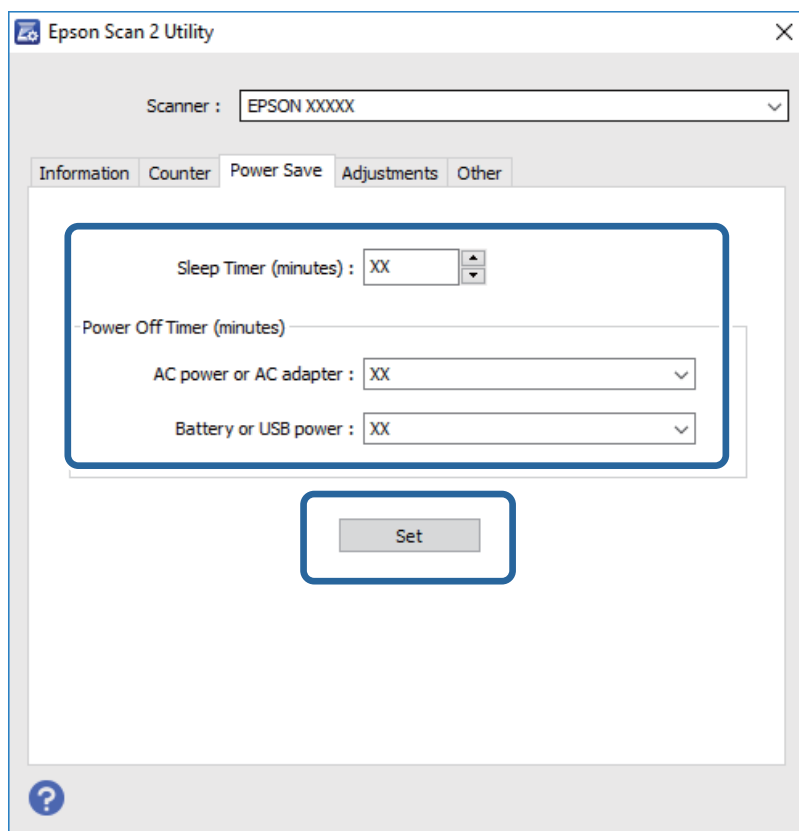

Skenera pārnēsāšana


Ja jums jāpārnēsā vai jātransportē skeneris, pārceļoties vai nogādājot to uz remonta vietu, izpildiet turpmāk norādītās darbības skenera iepakojšanai.

Apkope

**Brīdinājums:**

- ❑ Spēcīgi satricinājumi skeneri var sabojāt.
- ❑ Nenovietojiet skeneri tiešu saules staru ietekmē vai sildierīču tuvumā, vietās, kur var būt augstas temperatūras, piemēram, automašīnā, utt. Karstuma ietekmes rezultātā var deformēties ierīces korpuss.
- ❑ Lidmašīnās skeneri iesakām ņemt līdzi kā rokas bagāžu. Sazinieties ar lidsabiedrību, lai noskaidrotu, vai varat ierīci pārvadāt tās lidmašīnās. Atkarībā no apiešanās ar to lidostā, skeneris var tikt sabojāts spēcīgu triecienu rezultātā.

1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu skeneri.
2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri no skenera.
3. Atvienojiet USB vadu.
4. Lai aizvērtu ievades paplāti, iebīdīet ievades paplātes pagarinātāju.

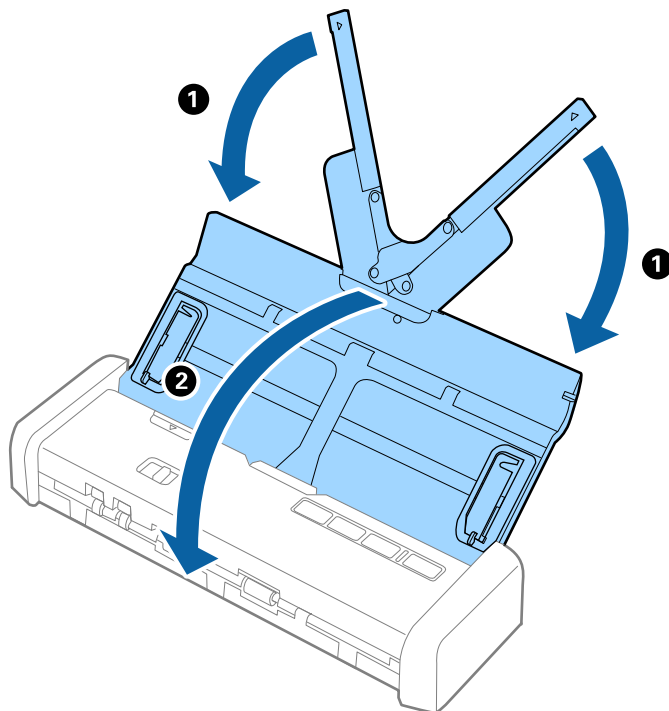

5. Kad skeneri transportējat, ievietojiet skenera komplektācijā ietilpstošos iesaiņojuma materiālus, pēc tam skeneri iesaiņojiet oriģinālajā vai citā izturīgā kastē.

Programmu un aparātprogrammatūras atjaunināšana

Iespējams, varēsiet atrisināt noteiktas problēmas un uzlabot vai pievienot funkcijas, atjauninot programmas un aparātprogrammatūru. Pārliecinieties, ka izmantojat programmu un aparātprogrammatūras jaunāko versiju.

1. Pārliecinieties, ka skeneris un dators ir savienots un dators savienots ar internetu.

Apkope

2. Palaidiet EPSON Software Updater un atjauniniet programmas vai aparātprogrammatūru.

Piezīme:

Windows Server operētājsistēmas netiek atbalstītas.

☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz palaides pogas un atlasiet **Visas programmas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet programmas nosaukumu un pēc tam atlasiet attēloto ikonu.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz palaides pogas un atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Mac OS X

Atlasiet **Finder > Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > EPSON Software Updater**.



Svarīga informācija:

Atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru vai skeneri.

Piezīme:

Ja programmu sarakstā nevarat atrast programmu, kuru vēlaties atjaunināt, to nevar atjaunināt, izmantojot EPSON Software Updater. Pārbaudiet programmu jaunāko versiju pieejamību lokālajā Epson tīmekļa vietnē.

<http://www.epson.com>

Problēmu risināšana

Skenera problēmas

Skenera indikatori norāda uz kļūdu

Ja skenera indikatori norāda uz kļūdas stāvokli, izmēģiniet turpmāk norādītos risinājumus.

- ☐ Pārļiecinieties, vai skenerī nav iestrēguši oriģināli.
- ☐ Ja vienlaikus padoti vairāki oriģināli, atveriet ADF vāku un izņemiet oriģinālus. Pēc tam aizveriet ADF vāku.
- ☐ Pārļiecinieties, ka skenera vāks ir aizvērts.
- ☐ Pārbaudiet, vai skeneris ir pareizi savienots ar datoru.
Ja radusies Wi-Fi savienojuma kļūda, pārbaudiet Wi-Fi savienojuma iestatījumus.
- ☐ Pārļiecinieties, ka programmatūra Epson Scan 2 ir pareizi instalēta.
- ☐ Ja neizdodas veikt aparātprogrammatūras atjaunināšanu un skeneris aktivizē atkopšanas režīmu, atkārtojiet aparātprogrammatūras atjaunināšanas mēģinājumu, izmantojot USB savienojumu.
Tāpat pārļiecinieties, ka maiņstrāvas adapteris ir pievienots skenerim.
- ☐ Izslēdziet un tad atkal ieslēdziet skeneri. Ja problēma netiek atrisināta, iespējams, skenerim radušies darbības traucējumi, vai arī skenera ierīcē jānomaina gaismas avots. Sazinieties ar izplatītāju.

Saistītā informācija

➔ ["Kļūdu indikatori" 16. lpp.](#)

Skeneris neieslēdzas


- ☐ Pievienojiet maiņstrāvas adapteri skenerim.
- ☐ Ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, pārļiecinieties, ka tas ir droši pievienots skenerim un elektrības kontaktligzdai.
Tāpat pārbaudiet, vai elektrības kontaktligzda darbojas pareizi. Pievienojiet elektrības kontaktligzdai citu ierīci un pārbaudiet, vai tā ieslēdzas.
- ☐ Lai skeneri darbinātu bez maiņstrāvas adaptera, akumulatoram esot tukšam, veiciet šīs darbības.
 - ☐ Izmantojiet USB 3.0 (lielātruma) portu. Lai skeneri darbinātu, izmantojot USB strāvas padevi, nav iespējams izmantot USB 2.0 (liela ātruma) portu vai USB 1.1 portu.
 - ☐ Izmantojiet USB vadu, kas piegādāts kopā ar skeneri.
 - ☐ Pievienojiet skeneri tieši datora USB portam. Ja skeneris savienots ar datoru, izmantojot vienu vai vairākus USB centrmezglus, skeneris var darboties nepareizi.
- ☐ Ja skeneri darbināt, izmantojot akumulatoru zemā vai augstā temperatūrā, skeneri nebūs iespējams ieslēgt. Lietojiet skeneri tā darba temperatūras diapazonā.

Skeneris izslēdzas, darbojoties ar akumulatora strāvu

- ☐ Pievienojiet maiņstrāvas adapteri skenerim.
- ☐ Lietojiet skeneri tā darba temperatūras diapazonā. Skeneris var izslēgties, ja temperatūra ir par zemu vai par augstu.
- ☐ **Enerģijas taupīšana** iestatījumus iespējams iestatīt programmā **Epson Scan 2 Utility**.
Palaidiet programmu **Epson Scan 2 Utility**, atlasiet cilni **Enerģijas taupīšana**, tad noregulējiet iestatījumus. Lai palaistu programmu **Epson Scan 2 Utility**, sekojiet norādījumiem zemāk.
 - ☐ Windows 10
Noklikšķiniet uz palaides pogas un atlasiet **Visas programmas > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz palaides pogas un atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Mac OS X
Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

Skeneris neizslēdzas, darbojoties ar akumulatora strāvu

Pārliecinieties, ka ir atvienots maiņstrāvas adapteris un USB vads. Pēc tam nospiediet atiestates pogu, kas atrodas skenera apakšmalā.

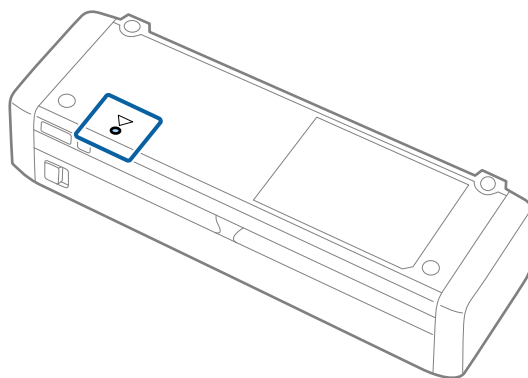

Problēmas ar skenēšanas uzsākšanu

Neizdodas palaist programmu Epson Scan 2

- ☐ Pārbaudiet, vai skeneris ir pareizi savienots ar datoru.
Ja radusies Wi-Fi savienojuma kļūda, pārbaudiet Wi-Fi savienojuma iestatījumus.
- ☐ Pārliecinieties, vai USB vads ir droši pievienots skenerim un datoram.
- ☐ Izmantojiet USB vadu, kas piegādāts kopā ar skeneri.

Problēmu risināšana

- ☐ Pārlicinieties, ka skeneris ir ieslēgts.
- ☐ Uzgaidiet, līdz statusa indikators pārtrauc mirgot, norādot, ka skeneris ir gatavs skenēšanai.
- ☐ Pievienojiet skeneri tieši datora USB portam. Ja skeneris savienots ar datoru, izmantojot vienu vai vairākus USB centrmezglus, skeneris var darboties nepareizi.
- ☐ Ja izmantojat kādu programmu, kas ir saderīga ar TWAIN, pārlicinieties, vai pareizais skeneris ir atlasīts kā skenera vai avota iestatījums.

Nospiežot skenera pogu, netiek startēta pareizā programma

- ☐ Pārbaudiet, vai skeneris ir pareizi savienots ar datoru.
- ☐ Pārlicinieties, ka Epson Scan 2 un citas programmas ir instalētas pareizi.
- ☐ Pārlicinieties, ka programma Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X) ir instalētas pareizi.
- ☐ Pārlicinieties, vai skenera pogai ir piešķirts pareizais iestatījums programmā Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS X).
- ☐ Kad izmantojat bezvadu savienojumu, nav iespējams palaist uzdevumu, kas piesaistīts skenera pogai, to pogu nospiežot, jo programma Document Capture Pro un Document Capture neatbalsta skenēšanu, nospiežot pogu, kad ir aktīvs bezvadu savienojums.

Lai sāktu skenēt, nospiežot pogu, pirms skenēšanas datorā palaidiet programmu Epson Scan 2.

Saistītā informācija

➔ ["Skenēšana, lietojot skenera pogu" 60. lpp.](#)

Papīra padeves problēmas

Tiek padoti vairāki oriģināli

Ja ierīcē vienlaikus padoti vairāki oriģināli, atveriet skenera vāku un izņemiet tos. Pēc tam aizveriet skenera vāku.

Ja vairāki oriģināli vienlaikus tiek padoti bieži, izmēģiniet turpmāk aprakstītos risinājumus.

- ☐ Ja skenerī ievieto tāda veida oriģinālus, kas netiek atbalstīti, skeneris var vienlaikus padot vairākus oriģinālus.
- ☐ Notīriet rullīšus skenera iekšpusē.
- ☐ Samaziniet vienlaikus ievietoto oriģinālu skaitu.
- ☐ Izmantojiet režīmu **Automātiskās padeves režīms** programmā Epson Scan 2 un skenējiet oriģinālus pa vienam.
- ☐ „Pavēdiniet” oriģinālus, izlīdziniet to malas, tad, pirms tos ievietot ievades paplātē, salieciet priekšējo malu ķīļa formā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenera iekšpusē tīrīšana" 100. lpp.](#)
- ➔ ["Dažādu izmēru vai veidu oriģinālu skenēšana pa vienam \(Automātiskās padeves režīms\)" 62. lpp.](#)
- ➔ ["Standarta izmēru oriģinālu ievietošana" 30. lpp.](#)


Iestrēgušu oriģinālu izņemšana no skenera

Ja skenerī ir iestrēdzis oriģināls, veiciet šo procedūru, lai to izņemtu.

Piezīme:


Ja maiņstrāvas adapteris tiek atvienots skenēšanas laikā, skeneris pārtrauc darboties un tiek izvadīts ziņojums par kļūdu. Neatvienojiet maiņstrāvas adapteri, kamēr notiek skenēšana.

1. Izņemiet no ievades paplātes visus tajā atlikušos oriģinālus.
2. Stingri pavelciet skenera vāka malu vietā, kur ir atzīme ▼, lai to atvērtu.

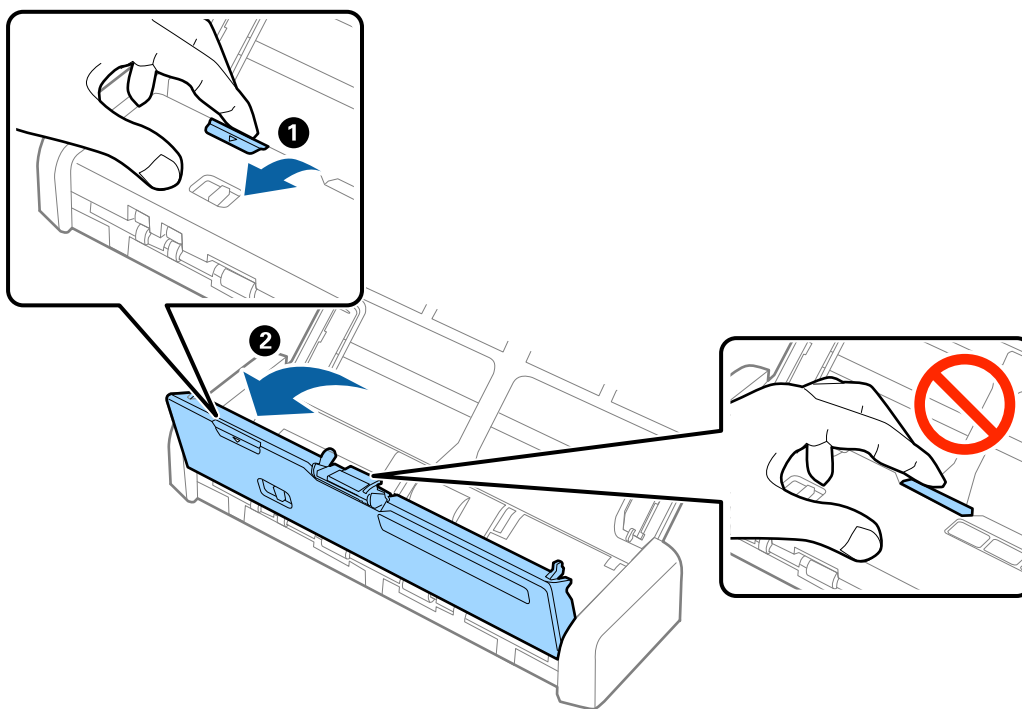

Problēmu risināšana

3. Ja skenera iekšpusē ir palicis kāds oriģināls, izņemiet to.

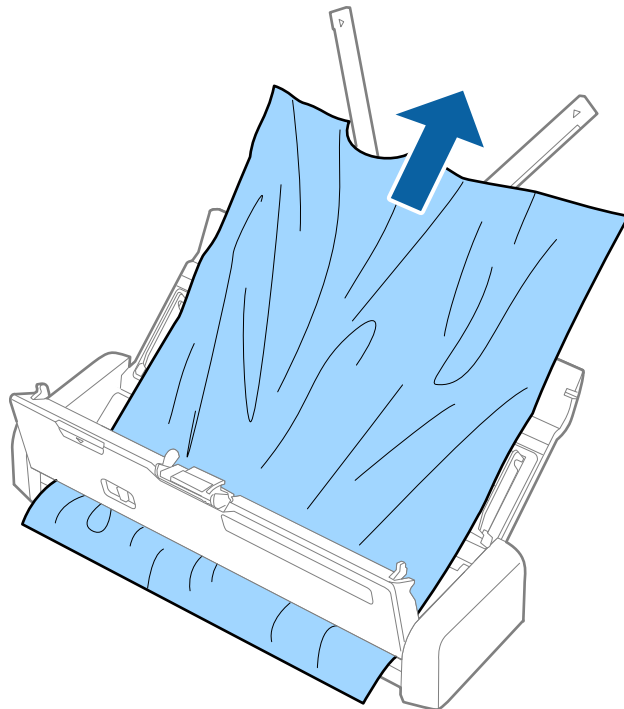

4. Stingri piespiediet skenera vāka malu vietā, kur ir atzīme ▼, lai to aizvērtu.

Oriģināli tiek nosmērēti

Iztīriet skenera iekšpusi.

Saistītā informācija

➔ ["Skenera iekšpuses tīrīšana" 100. lpp.](#)

Skenēšana aizņem pārāk ilgu laiku

- ☐ Ja skeneris darbojas USB strāvas padeves režīmā, skenēšanas ātrums ir mazāks. Ja vēlaties skenēšanas ātrumu palielināt, skenerim pievienojiet maiņstrāvas adapteri.
- ☐ Ja skeneris darbojas, izmantojot akumulatoru, un akumulators ir gandrīz izlādējies, skenēšanas ātrums ir mazāks. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri skenerim.
- ☐ Augstas izšķirtspējas gadījumā skenēšana var aizņemt diezgan ilgu laiku.
- ☐ Datori ar USB 3.0 (SuperSpeed) vai USB 2.0 (lielātruma) portiem var skenēt ātrāk nekā datori ar USB 1.1 portiem. Ja skeneri izmantojat ar USB 3.0 vai USB 2.0 portu, pārliecinieties, ka dators atbilst operētājsistēmas prasībām.

Problēmu risināšana

- ☐ Izmantojot drošības programmatūru, izslēdziet no pārraudzības failu TWAIN.log vai iestatiet failam TWAIN.log atribūtu „tikai lasāms”. Plašāku informāciju par jūsu drošības programmatūras funkcijām skatiet tās palīdzībā un citos materiālos, kas nodrošināti kopā ar programmatūru. Fails TWAIN.log ir saglabāts turpmāk norādītajās vietās.
- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:
C:\Users\(\lietotājsvārds)\AppData\Local\Temp
- ☐ Windows XP:
C:\Documents and Settings\(\lietotājsvārds)\Local Settings\Temp

Skenēto attēlu problēmas

Ieskenētais teksts vai attēls ir izplūdis

- ☐ Pārļiecinieties, vai pareizi ir iestatīts padeves atlasītājs. Lai skenētu, izmantojot ADF, padeves atlasītāju iestatiet uz  (ADF). Lai skenētu plastikāta kartes no karšu slotā, padeves atlasītāju iestatiet uz  (karte).
- ☐ Programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam **Attēla opcija > Teksta uzlabošana**.
- ☐ Programmā Epson Scan 2, kad vienumam **Attēla veids** cilnē **Pamata iestatījumi** ir iestatījums **Melnbalti**, noregulējiet vērtību **Sākumpunkts** cilnē **Papildu iestatījumi**. Ja palielina vērtību **Sākumpunkts**, melnā krāsa kļūst izteiktāka.
- ☐ Zemas izšķirtspējas gadījumā mēģiniet palielināt izšķirtspēju un pēc tam skenēt.

Parādās taisnas līnijas, kad skenējat no ADF

- ☐ Notīriet ADF.
Taisnas līnijas attēlā var parādīties, kad ADF iekļūst gruži vai netīrumi.
- ☐ Noņemiet gružus vai netīrumus, kas pielipuši oriģinālam.

Saistītā informācija

➔ ["Skenera iekšpuses tīrīšana" 100. lpp.](#)

Attēlam ir zema kvalitāte

- ☐ Zemas izšķirtspējas gadījumā mēģiniet palielināt izšķirtspēju un pēc tam skenēt.
- ☐ Programmā Epson Scan 2 pielāgojiet attēlu, izmantojot vienumus cilnē **Papildu iestatījumi** un pēc tam skenējiet.

Saistītā informācija

- ➔ ["Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam" 54. lpp.](#)
- ➔ ["Attēlu pielāgošanas funkcijas" 63. lpp.](#)

Ieskenētā attēla izvēršana vai sašaurināšana

Izvēršot vai sašaurinot ieskenēto attēlu, var noregulēt paplašinājuma proporcijas, izmantojot programmas Epson Scan 2 Utility funkciju **Regulēšana**. Šī funkcija ir pieejama tikai Windows vidē.

Piezīme:

Epson Scan 2 Utility ir programma, kas ietilpst Epson Scan 2 komplektā.

1. Palaidiet Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Meklēšanas viedpogā ievadiet programmas nosaukumu un pēc tam atlasiet attēloto ikonu.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas vai Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
2. Atlasiet cilni **Regulēšana**.
3. Izmantojiet opciju **Izstiepšanās/saraušanās**, lai regulēt ieskenētajiem attēliem paplašinājuma proporcijas.
4. Noklikšķiniet uz **Iestatīt**, lai lietotu iestatījumus skenerī.

Attēlu fonā redzama nobīde

Ieskenētajā attēlā ir redzams oriģināla otras puses attēls.

- ☐ Programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam noregulējiet iestatījumu **Spilgtums**.
Atkarībā no iestatījumiem cilnē **Pamata iestatījumi > Attēla veids** vai citiem iestatījumiem cilnē **Papildu iestatījumi** šī funkcija var nebūt pieejama.
- ☐ Programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam **Attēla opcija > Teksta uzlabošana**.

Saistītā informācija

➔ ["Spilgtums" 67. lpp.](#)

Jūs varat pielāgot spilgtumu visam attēlam.

➔ ["Teksta uzlabošana" 66. lpp.](#)

Jūs varat padarīt skaidrus un asus izplūdušos oriģināla burtus. Jūs varat arī samazināt fona nobīdi vai nevienmērību.

Redzami muarē raksti (tīmeklim līdzīgas ēnas)

Ja oriģināls ir iespiests dokuments, ieskenētajā attēlā var būt redzami muarē raksti (tīmeklim līdzīgas ēnas).

Problēmu risināšana

- ☐ Programmas Epson Scan 2 cilnē **Papildu iestatījumi** iestatiet vienumu **Rastra noņemšana**.



- ☐ Mainiet izšķirtspēju un pēc tam atkārtojiet skenēšanu.

Saistītā informācija

- ➔ ["Rastra noņemšana" 65. lpp.](#)

Varat noņemt no attēla muarē tekstūru (tīmeklim līdzīgas ēnas), kas var būt redzama attēlā pēc apdrukāta papīra, piemēram, žurnāla skenēšanas.

- ➔ ["Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam" 54. lpp.](#)

Automātiski nosakot oriģināla formātu, netiek ieskenēta oriģināla mala

- ☐ Programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Pamata iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Dokumenta lielums > Iestatījumi**. Logā **Dokumenta izmēra iestatījumi** pielāgojiet iestatījumu **Apgriezt apmales formātam "Automātisks"**.
- ☐ Atkarībā no oriģināla, izmantojot funkciju **Automāt. noteikšana**, var netikt pareizi noteikts oriģināla laukums. Atlasiet sarakstā **Dokumenta lielums** atbilstošo oriģināla formātu.

Piezīme:

*Ja skenējamā oriģināla formāts nav pieejams sarakstā, izvēlieties **Pielāgot** un izveidojiet formātu manuāli.*

Saglabājot ieskenēto attēlu Meklējams PDF formātā, netiek pareizi atpazīts teksts

- ☐ Logā **Attēla formāta opcijas** programmā Epson Scan 2 pārbaudiet, vai pareizi izvēlēts iestatījums **Teksta valoda** cilnē **Teksts**.
- ☐ Pārbaudiet, vai oriģināls ir novietots taisni.
- ☐ Izmantojiet oriģinālu ar skaidri salasāmu tekstu. Turpmāk norādīto veidu oriģināliem var būt zema teksta atpazīšanas kvalitāte.
 - ☐ Oriģināli, kuri ir vairākas reizes kopēti
 - ☐ Oriģināli, kas saņemti pa faksu (zemā izšķirtspējā)
 - ☐ Oriģināli, kuriem ir pārāk maza burtu atstarpe vai rindstarpa
 - ☐ Oriģināli ar ruled lines vai pasvītrojumu zem teksta
 - ☐ Oriģināli ar rokraksta tekstu
 - ☐ Saburzīti vai salocīti oriģināli

Problēmu risināšana

- ❑ Programmā Epson Scan 2, kad vienamam **Attēla veids** cilnē **Pamata iestatījumi** ir iestatījums **Melnbalti**, noregulējiet vērtību **Sākumpunkts** cilnē **Papildu iestatījumi**. Palielinot vērtību **Sākumpunkts**, melnais laukums kļūst lielāks.
- ❑ Programmā Epson Scan 2 atlasiet cilni **Papildu iestatījumi** un pēc tam **Attēla opcija** > **Teksta uzlabošana**.

Saistītā informācija

➔ "Saglabāšana Meklējams PDF formātā" 70. lpp.

➔ "Teksta uzlabošana" 66. lpp.

Jūs varat padarīt skaidrus un asus izplūdušos oriģināla burtus. Jūs varat arī samazināt fona nobīdi vai nevienmērību.

➔ "Sākumpunkts" 68. lpp.

Monohromam (melnbaltam) binārajam attēlam var noregulēt apmali. Palieliniet sliekšņa vērtību, un melnais laukums kļūs lielāks. Samaziniet sliekšņa vērtību, un baltais laukums kļūs lielāks.

Neizdodas novērst problēmas ieskenētajā attēlā

Ja ir izmēģināti visi risinājumi un problēma joprojām nav novērsta, inicializējiet Epson Scan 2 iestatījumus, izmantojot programmu Epson Scan 2 Utility.

Piezīme:

Epson Scan 2 Utility ir programma, kas ietilpst Epson Scan 2 komplektā.

1. Palaidiet Epson Scan 2 Utility.

- ❑ Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas** > **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Meklēšanas viedpogā ievadiet programmas nosaukumu un pēc tam atlasiet attēloto ikonu.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.

- ❑ Mac OS X

Atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**.

2. Atlasiet cilni **Citi**.

3. Noklikšķiniet uz **Atiestatīt**.

Piezīme:

Ja inicializēšana neatrisina problēmu, atinstalējiet un tad vēlreiz instalējiet programmu Epson Scan 2.

Tikla problēmas


Ja neizdodas iestatīt tīklu

Izslēdziet ierīces, kuras vēlaties savienot ar tīklu. Aptuveni 10 sekundes pagaidiet un pēc tam izslēdziet ierīces šādā secībā: piekļuves punkts, dators vai viedierīce, pēc tam skeneris. Pārvietojiet skeneri un datoru vai viedierīci tuvāk piekļuves punktam, lai uzlabotu radioviļņu sakarus, pēc tam vēlreiz mēģiniet norādīt tīkla iestatījumus.


Neizdodas izveidot savienojumu no ierīcēm, kaut arī nav problēmu ar tīkla iestatījumiem

Ja neizdodas datorā vai viedierīcē izveidot savienojumu ar skeneri, lai gan nav problēmu ar skenera tīkla savienojuma iestatījumiem, skatiet turpmāk sniegto informāciju.

- ❑ Vienlaikus izmantojot vairākus piekļuves punktus, atkarībā no piekļuves punktu iestatījumiem var gadīties, ka nevarēs izmantot skeneri no datora vai viedierīces. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu piekļuves punktu, ar kuru ir savienots skeneris.

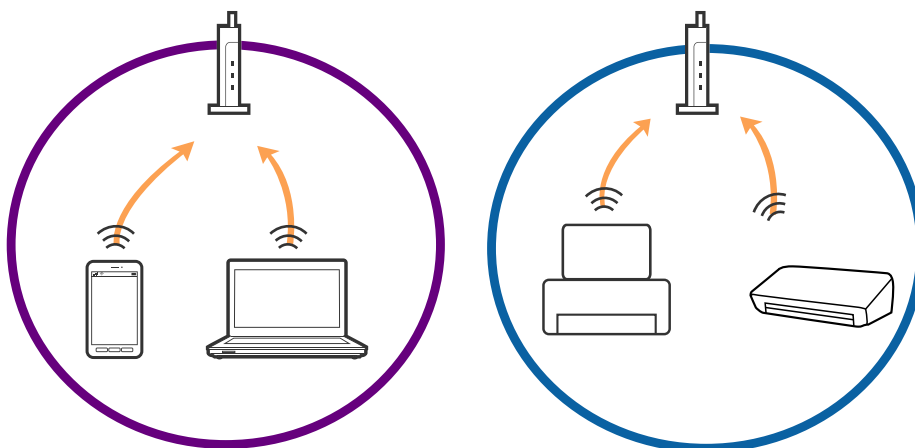


- ❑ Var gadīties, ka ar piekļuves punktu nevar izveidot savienojumu, ja tam ir vairāki SSID, un ierīces ir savienotas ar dažādiem viena piekļuves punkta SSID. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu SSID, ar kuru ir savienots skeneris.

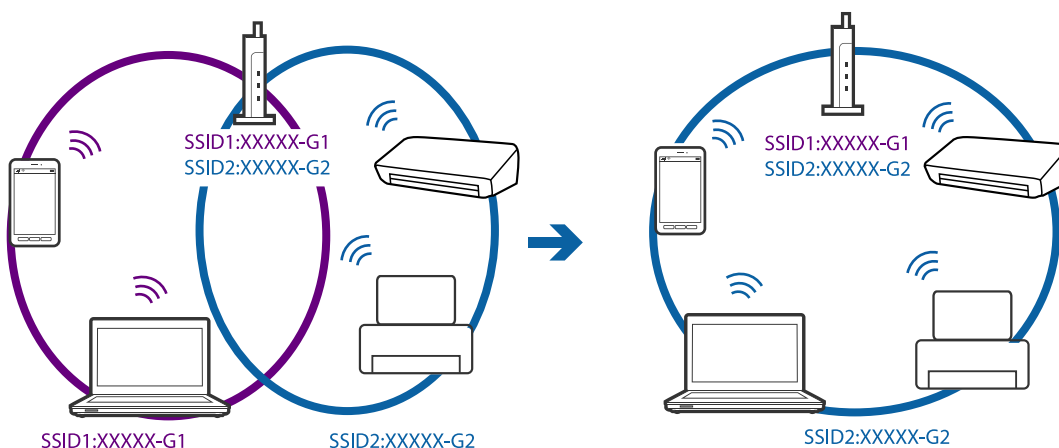


Problēmu risināšana

- ❑ Piekļuves punktam, kurš ir saderīgs gan ar standartu IEEE802.11a, gan ar IEEE802.11g, SSID ir 2,4 GHz un 5 GHz joslās. Ja datoru vai viedierīci savieno ar SSID 5 GHz joslā, nav iespējams izveidot savienojumu ar skeneri, jo tas atbalsta sakarus vienīgi 2,4 GHz joslā. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu SSID, ar kuru ir savienots skeneris.

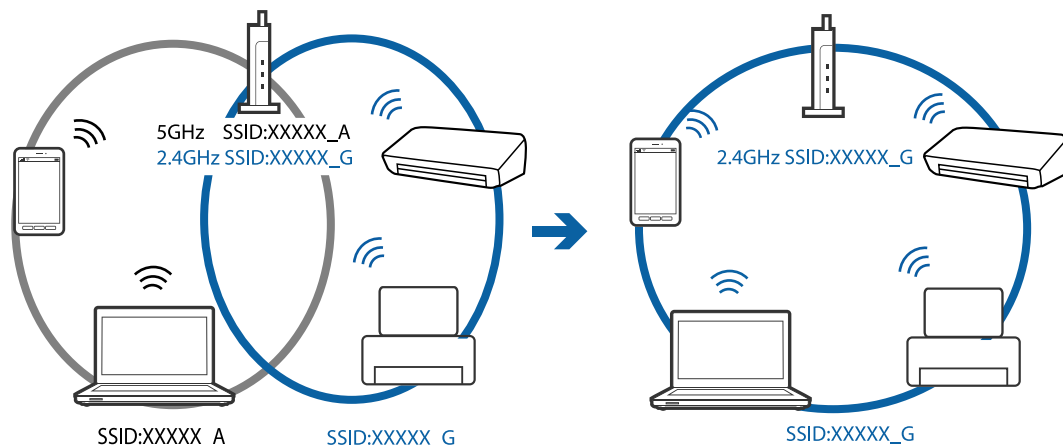

- ❑ Vairumam piekļuves punktu ir privātuma atdalītāja funkcija, kas bloķē sakarus starp ar tiem savienotajām ierīcēm. Ja neizdodas izveidot savienojumu starp skeneri un datoru vai viedierīci pat tad, ja tie ir savienoti ar vienu un to pašu tīklu, atspējojiet piekļuves punktā privātuma atdalītāju. Plašāku informāciju skatiet piekļuves punkta komplektā iekļautajā rokasgrāmātā.

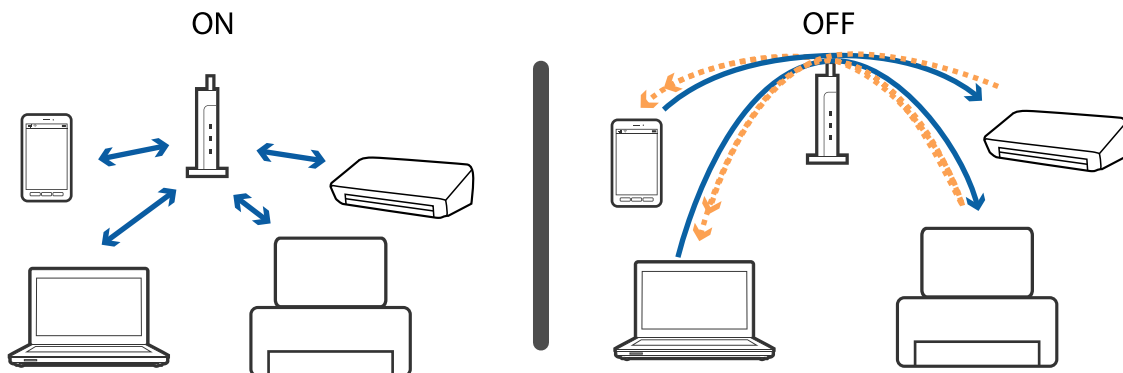

Saistītā informācija

- ➔ ["Ar skeneri savienotas ierīces SSID noteikšana" 126. lpp.](#)
- ➔ ["Datora SSID noteikšana" 127. lpp.](#)

Ar skeneri savienotas ierīces SSID noteikšana

Savienotas ierīces SSID var apskatīt programmā EpsonNet Config.

Varat pārbaudīt arī paša skenera SSID un paroli, kas ir norādīti uz skenera apakšā pielīmētas uzlīmes. Tos izmanto, savienojot skeneri AP režīma savienojumā.


Saistītā informācija

- ➔ ["EpsonNet Config" 18. lpp.](#)

Datora SSID noteikšana

Windows

Atlasiet **Vadības panelis > Tīkls un internets > Tīkla un koplietošanas centrs**.

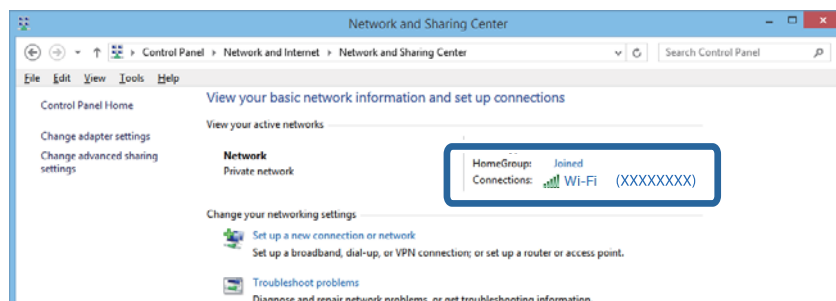

Mac OS X

Noklikšķiniet uz Wi-Fi ikonas datora ekrāna augšpusē. Tiek parādīts SSID saraksts, kur izmantotais SSID ir norādīts ar kontrolzīmi.



Skeneris pēkšņi vairs neskenē, izmantojot tīkla savienojumu

- ☐ Ja mainīts piekļuves punkts vai pakalpojumu sniedzējs, mēģiniet atkārtoti norādīt skenerim tīkla iestatījumus. Savienojiet datoru vai viedierīci ar to pašu SSID, ar kuru ir savienots skeneris.
- ☐ Izslēdziet ierīces, kuras vēlaties savienot ar tīklu. Aptuveni 10 sekundes pagaidiet un pēc tam izslēdziet ierīces šādā secībā: piekļuves punkts, dators vai viedierīce, pēc tam skeneris. Pārvietojiet skeneri un datoru vai viedierīci tuvāk piekļuves punktam, lai uzlabotu radioviļņu sakarus, pēc tam vēlreiz mēģiniet norādīt tīkla iestatījumus.
- ☐ Mēģiniet datorā piekļūt jebkurai tīmekļa vietnei, lai pārliecinātos, ka tīkla iestatījumi datorā ir pareizi. Ja neizdodas piekļūt nevienai tīmekļa vietnei, problēma ir datorā. Vairāk informācijas skatiet datora komplektā iekļautajā rokasgrāmātā.
- ☐ Pārbaudiet, vai programmā Epson Scan 2 Utility izvēlēti pareizi tīkla iestatījumi.

Problēmu risināšana

- ☐ Kad skenējat, izmantojot skenēšanas pogu, pirms tās nospiešanas pārlicinieties, ka datorā ir palaista programma Epson Scan 2.

Saistītā informācija

- ➔ "Ar skeneri savienotas ierīces SSID noteikšana" 126. lpp.
- ➔ "Datora SSID noteikšana" 127. lpp.
- ➔ "Neizdodas izveidot savienojumu no ierīcēm, kaut arī nav problēmu ar tīkla iestatījumiem" 125. lpp.
- ➔ "Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2" 51. lpp.

Skeneris pēkšņi vairs neskenē, kad tiek izmantots USB savienojums

- ☐ Pārlicinieties, vai savienojuma režīma pārslēdzējs ir iestatīts uz .
- ☐ Atvienojiet USB vadu no datora. Ar peles labo pogu datorā noklikšķiniet uz skenera ikonas un pēc tam izvēlieties **Noņemt ierīci**. Pievienojiet datoram USB vadu un izmēģiniet skenēšanu. Ja skenēšana izdodas, iestatīšana ir pabeigta.
- ☐ No jauna iestatiet USB savienojumu, veicot šīs rokasgrāmatas sadaļā [Savienojuma veida ar datoru maiņa] aprakstīto procedūru.

Saistītā informācija

- ➔ "Savienojuma veida ar datoru maiņa" 96. lpp.

Programmu atinstalēšana un instalēšana

Lietotņu atinstalēšana

Ja jāatrisina konkrētas problēmas vai jāatjaunina operētājsistēma, var būt nepieciešams atinstalēt un atkal instalēt lietotnes. Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.

Windows programmu atinstalēšana

1. Aizveriet visas darbojošās programmas.
2. Atvienojiet skeneri no datora.
3. Atveriet vadības paneli:
 - ☐ Windows 10
Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz palaišanas pogas vai nospiediet un turiet to, pēc tam izvēlieties **Vadības panelis**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis**.

Problēmu risināšana

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Vadības panelis**.

4. Atveriet **Atinstalēt programmu** (vai **Pievienot vai noņemt programmas**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Atlasiet **Atinstalēt programmu** sadaļā **Programmas**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz **Pievienot vai noņemt programmas**.

5. Atlasiet atinstalējamo programmu.

6. Atinstalējiet programmas:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz **Atinstalēt/mainīt** vai **Atinstalēt**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz **Mainīt/noņemt** vai **Noņemt**.

Piezīme:

Ja tiek atvērts logs Lietotāja konta vadība, noklikšķiniet uz Turpināt.

7. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Piezīme:

*Var tikt parādīts ziņojums ar norādi restartēt datoru. Tādā gadījumā pārlicinieties, vai atlasīs **Vēlos tūlīt restartēt datoru**, un pēc tam noklikšķiniet uz **Beigt**.*

Mac OS X programmu atinstalēšana

Piezīme:

Pārlicinieties, ka ir instalēta programmatūra EPSON Software Updater.

1. Lejupielādējiet instalācijas noņemšanas programmu, izmantojot EPSON Software Updater.

Kad instalācijas noņemšanas programma ir lejupielādēta, nav nepieciešams to lejupielādēt katru reizi, kad atinstalējat programmu.

2. Atvienojiet skeneri no datora.

3. Lai atinstalētu skenera dzini, atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāt un skenēt, Drukāt un sūtīt faksus**) un pēc tam noņemiet šo skeneri no iespējoto skeneru saraksta.

4. Aizveriet visas darbojošās programmas.

5. Atlasiet **Finder** > **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software** > **Atinstalēt**.

Problēmu risināšana

6. Atlasiet atinstalējamo programmu un pēc tam noklikšķiniet uz Atinstalēt.



Svarīga informācija:

Atinstalēšanas programma dzēš no datora visus Epson skeneru draiverus. Ja izmantojat vairākus Epson skenerus un vēlaties dzēst tikai dažus dziņus, vispirms dzēsiet tos visus un pēc tam vēlreiz instalējiet nepieciešamo printera dzīni.

Piezīme:

Ja programmu sarakstā nevarat atrast programmu, kuru vēlaties atinstalēt, to nevar atinstalēt, izmantojot atinstalētāju programmu. Šajā gadījumā atlasiet **Finder > Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software**, atlasiet programmu, ko vēlaties atinstalēt, un pēc tam pārvelciet to uz atkritnes ikonu.

Programmu instalēšana

Veiciet turpmāk aprakstīto procedūru, lai instalētu nepieciešamās programmas.

Piezīme:

- ☐ Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.
- ☐ Ja instalējat programmas atkārtoti, vispirms tās nepieciešams atinstalēt.

1. Aizveriet visas darbojošās programmas.
2. Kad instalējat Epson Scan 2, uz laiku atvienojiet skeneri no datora.

Piezīme:

Nesavienojiet skeneri un datoru, līdz tiek parādīti atbilstoši norādījumi.

3. Instalējiet programmu, izpildot turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē sniegtos norādījumus.

<http://epson.sn>

Piezīme:

Windows platformai varat arī izmantot skenera komplektācijā iekļauto programmatūras disku.

Tehniskie dati

Skenera vispārīgās specifikācijas

Piezīme:

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skenera veids	Portatīvā lokšņu padeve, viengājiena divpusējās skenēšanas krāsu skeneris
Fotoelektriskā ierīce	Kontakta attēla sensors
Faktiskie pikseli	5,100×8,700 pie 600 dpi izšķirtspējas 5,100×13,200 pie 300 dpi izšķirtspējas
Gaismas avots	RGB LED
Skenēšanas izšķirtspēja	600 dpi (galvenajā skenēšanas režīmā) 600 dpi (papildu skenējumam)
Izejas izšķirtspēja	No 50 līdz 1,200 dpi (ar 1 dpi iedaļu)* ¹
Dokumenta izmērs	Maks.: 215.9×1,117.6 mm (8.5×44 collas) Min.: 89×70 mm (3.5×2.75 collas)
Papīra ievade	Ievietošana (ADF) ar apdrukāto pusi uz leju Ievietošana ar apdrukāto pusi uz augšu (karšu atvere)
Papīra izvade	Izstumšana no (ADF) ar apdrukāto pusi uz leju Izstumšana ar apdrukāto pusi uz augšu (karšu atvere)
Ievietojamā papīra daudzums	Oriģinālu kaudzītes biezums: līdz 2 mm (0.07 collas) 64 g/m ² : 25 loksnes 80 g/m ² : 20 loksnes 128 g/m ² : 12 loksnes Ietilpība ir atkarīga no papīra veida.
Krāsu dziļums	Krāsa ☐ 48 biti uz iekšējo pikseli (16 biti uz pikseli uz iekšējo krāsu) ☐ 24 biti uz ārējo pikseli (8 biti uz pikseli uz ārējo krāsu) Pelēktoņi ☐ 16 biti uz iekšējo pikseli ☐ 8 biti uz ārējo pikseli Melnbalts ☐ 16 biti uz iekšējo pikseli ☐ 1 bits uz ārējo pikseli

Tehniskie dati

Interfeiss ^{*2}	Lielātruma USB IEEE802.11b/g/n
--------------------------	-----------------------------------

*1 50 līdz 300 dpi (garumā 368.3 līdz 1,117.6 mm (14.5 līdz 44 collas))

*2 Vienlaikus nevar izmantot USB un tīkla savienojumu.

Wi-Fi specifikācijas

Standarti	IEEE802.11b/g/n
Frekvenču diapazons	2,4 GHz
Maksimālā raidītā radiofrekvenču signāla jauda	18,2 dBm (EIRP)
Koordinēšanas režīmi	Infrastruktūras režīms, PP režīms ^{*1, *2}
Bezvadu drošība	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*1, *3}

*1 Netiek atbalstīts standartam IEEE 802.11b.

*2 Vienlaikus var izmantot PP režīma un Wi-Fi savienojumu.

*3 Atbilst WPA2 standartiem ar WPA/WPA2 Personal atbalstu.

Izmēru dati

Izmēri*	Platums: 288 mm (11.3 collas) Dziļums: 88.5 mm (3.5 collas) Augstums: 67 mm (2.6 collas)
Svars	Aptuveni 1.3 kg (2.9 mārciņas)

* Bez izvīzītajām daļām.

Elektriskās specifikācijas

Skenera elektriskās specifikācijas

Nominālās līdzstrāvas ieejas jaudas spriegums	Līdzstrāva 5 V
Nominālā ieejas līdzstrāva	3 A

Tehniskie dati

Strāvas patēriņš*	USB savienojums ☐ Darbojoties: aptuveni 8 W ☐ Gatavības režīmā: aptuveni 2.6 W ☐ Miega režīmā: aptuveni 1.2 W ☐ Izslēgtā stāvoklī: 0.5 W vai mazāk Wi-Fi savienojums ☐ Darbojoties: aptuveni 10 W ☐ Gatavības režīmā: aptuveni 3.9 W ☐ Miega režīmā: aptuveni 2.4 W ☐ Izslēgtā stāvoklī: 0.5 W vai mazāk
-------------------	---

* Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Maiņstrāvas adaptera elektriskās specifikācijas

Modelis	A491H (maiņstrāva no 100 līdz 240 V) A492E (maiņstrāva no 220 līdz 240 V)
Nominālā ieejas strāva	0.6 A
Nominālais frekvenču diapazons	no 50 līdz 60 Hz
Nominālās izejas jaudas spriegums	Līdzstrāva 5 V
Nominālā izejas strāva	3 A

Akumulatora specifikācijas

Veids	Litija jonu
Nominālais spriegums	3.6 V
Nominālā kapacitāte	2090 mAh
Uzlādes laiks	☐ Izmantojot maiņstrāvas adapteri: aptuveni 3 stundas ☐ USB 3.0 ports: aptuveni 4 stundas* ☐ USB 2.0 ports: aptuveni 20 stundas*

* Šie rādītāji attiecas uz skeneri ieslēgtā stāvoklī. Ja skeneris ir izslēgts, uzlādēšana notiek ilgāk.

Apkārtējās vides specifikācijas

Temperatūra	Darbības laikā	No 5 līdz 35 °C (no 41 līdz 95 °F)
	Uzlādes laikā	No 8 līdz 35 °C (no 47 līdz 95 °F)
	Uzglabāšanas laikā	No –20 līdz 60 °C (no –4 līdz 140 °F)
Mitrumš	Darbības laikā	No 15 līdz 80 % (bez kondensāta)
	Uzglabāšanas laikā	No 15 līdz 85 % (bez kondensāta)
Ekspluatācijas apstākļi		Parastos biroja vai mājas apstākļos. Sargiet skeneri no tiešiem saules stariem, nenovietojiet to intensīva gaismas avota tuvumā vai īpaši putekļainā vidē.

Sistēmas prasības

Windows	Windows 10 (32 bitu, 64 bitu) Windows 8.1 (32 bitu, 64 bitu) Windows 8 (32 bitu, 64 bitu) Windows 7 (32 bitu, 64 bitu) Windows Vista (32 bitu, 64 bitu) Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 Windows XP (32 bitu) Service Pack 3 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 (32 bitu, 64 bitu) Windows Server 2003 R2 (32 bitu, 64 bitu) Windows Server 2003 (32 bitu, 64 bitu) Service Pack 2
Mac OS X ^{*1, *2}	Mac OS X v10.11.x Mac OS X v10.10.x Mac OS X v10.9.x Mac OS X v10.8.x Mac OS X v10.7.x Mac OS X v10.6.8

*1 Mac OS X un jaunākas versijas neatbalsta ātro lietotāja nomainu.

*2 UNIX failu sistēma (UFS) netiek atbalstīta Mac OS X vidē.

Standarti un atļaujas

Standarti un atļaujas ASV modeļiem

Ierīce

EMS	FCC 15. daļa, B apakšdaļa, B klase CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klase
-----	--

Šīs ierīces sastāvā ir turpmāk norādītais bezvadu modulis.

Ražotājs: Askey Computer Corporation

Tips: WLU6117-D69 (RoHS)

Šī ierīce atbilst FCC (ASV Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļai un IC noteikumu RSS-210. Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisījušas neieteiktas ierīces izmaiņas. Uz iekārtas darbību attiecas divi šādi nosacījumi: 1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitējošus traucējumus; 2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi uztvertie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Lai licencēto pakalpojumu darbību nekavētu radiotraucējumi, šī ierīce ir paredzēta darbībai tikai telpās un drošā attālumā no logiem, lai nodrošinātu maksimālu ekranēšanu. Lai aprīkojumu (vai tā raidītāntenu) varētu uzstādīt ārpus telpām, ir jāsaņem licence.

Šis aprīkojums atbilst FCC/IC noteiktajam radiācijas starojuma līmenim, kas noteikts nekontrolējamās vides apstākļiem, un atbilst FCC radiofrekvenču (RF) prasībām, kas aprakstītas vadlīnijās attiecībā uz starojumu pielikumā C, atbilstoši standartam OET65 un RSS-102, kas noteikti IC radiofrekvenču (RF) starojuma noteikumos. Šis aprīkojums jāuzstāda un jālieto tā, lai tā radiators atrastos vismaz 20 cm (7,9 collas) no cilvēka ķermeņa (neskaitot ekstremitātes: rokas, plaukstu locītavas, kājas un potītes).

Maiņstrāvas adapteris (A491H)

Drošība	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMS	FCC 15. daļa, B apakšdaļa, B klase CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klase

Standarti un atļaujas Eiropas modeļiem

Ierīce un maiņstrāvas adapteris

Lietotājiem Eiropā

Mēs, Seiko Epson Corporation, ar šo paziņojam, ka turpmāk norādītie radioiekārtu modeļi atbilst Direktīvas 2014/53/EU prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams turpmāk norādītajā vietnē.

<http://www.epson.eu/conformity>

J391A

A491H, A492E

Standarti un atļaujas

Lietošanai tikai Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Islandē, Horvātijā, Kiprā, Grieķijā, Slovēnijā, Maltā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā.

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisījušas neieteiktas ierīces izmaiņas.



Standarti un atļaujas Austrālijas modeļiem

Ierīce

EMS	AS/NZS CISPR22 B klase
-----	------------------------

Ar šo Epson paziņo, ka turpmāk norādītie aparatūras modeļi atbilst standarta AS/NZS4268 pamatprasībām un citiem saistošajiem noteikumiem:

J391A

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisījušas neieteiktas ierīces izmaiņas.

Mainstrāvas adapteris (A491H)

Drošība	AS/NZS 60950.1
EMS	AS/NZS CISPR22 B klase

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne

Ja ir nepieciešama turpmāka palīdzība, apmeklējiet Epson atbalsta vietni, kas norādīta tālāk. Atlasiet savu valsti vai reģionu un apmeklējiet vietējās Epson vietnes atbalsta sadaļu. Vietnē ir pieejami arī jaunākie draiveri, bieži uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas un cita lejupielādējama informācija.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību.

Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

Pirms sazināties ar Epson

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, izmantojot produkta rokasgrāmatās sniegto problēmu novēršanas informāciju, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību. Ja jūsu reģiona Epson atbalsta dienests nav norādīts, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties produktu.

Epson atbalsta dienests varēs jums palīdzēt daudz ātrāk, ja norādīsiet tālāk minēto informāciju.

☐ Produkta sērijas numurs

(Sērijas numurs parasti ir norādīts uz produkta aizmugures.)

☐ Produkta modelis

☐ Produkta programmatūras versija

(Noklikšķiniet uz **Par, Informācija par versiju**, vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)

☐ Jūsu datora modelis

☐ Jūsu datora operētājsistēmas nosaukums un versija

☐ Nosaukumi un versijas programmatūrām, kuras parasti izmantojat kopā ar produktu

Piezīme:

Atkarībā no produkta faksa zvanu saraksta dati un/vai tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā dati/un vai iestatījumi var tikt zaudēti. Epson neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem, kā arī par datu/iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson atbalsta dienestu ir sniegta Viseiropas garantijas dokumentā.

Palīdzība lietotājiem Taivānā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.tw>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un pieprasījumi par produktiem.

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: +886-2-80242008

Mūsu palīdzības dienests var jums palīdzēt pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Remonta servisa centrs:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation ir Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. pilnvarotais servisa centrs.

Palīdzība lietotājiem Austrālijā

Epson Australia vēlas jums nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Papildus produkta rokasgrāmatām mēs nodrošinām tālāk minētos informācijas iegūšanas avotus.

Interneta URL

<http://www.epson.com.au>

Apmeklējiet Epson Australia tīmekļa lapas. Šīs lapas ir vērts reizēm apmeklēt! Vietnē ir lejupielādes apgabals, kur varat iegūt draiverus, Epson saziņas punktus, informāciju par jauniem produktiem un tehnisko atbalstu (e-pasts).

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: 1300-361-054

Epson palīdzības dienests tiek piedāvāts kā galīgais līdzeklis, nodrošinot klientiem iespēju iegūt konsultācijas. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums instalēt, konfigurēt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienesta personāls var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un ieteikt tuvāko izplatītāju vai pakalpojumu aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Zvanot sagatavojiet visu nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavosiet, jo ātrāk mēs varēsim palīdzēt jums atrisināt problēmu. Šajā informācijā iekļautas jūsu Epson produkta rokasgrāmatas, datora veids, operētājsistēma, lietojumprogrammas un jebkāda cita informācija, kas, jūsu prāt, varētu būt nepieciešama.

Ierīces pārvadāšana

Epson iesaka saglabāt produkta iepakojumu turpmākai pārvadāšanai.

Palīdzība lietotājiem Singapūrā

Informācijas avoti, atbalsts un pakalpojumi, kas ir pieejami no Epson Singapore:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.sg>

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pieprasījumi par produktiem un tehniskais atbalsts pa e-pastu.

Epson palīdzības dienests

Bezmaksas tālrunis: 800-120-5564

Mūsu palīdzības dienests var jums sniegt palīdzību pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmu novēršana saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Taizemē

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.th>

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un e-pasts.

Epson tiešā tālruņa linijā

Tālrunis: 66-2685-9899

E-pasts: support@eth.epson.co.th

Mūsu tiešās tālruņa līnijas darbinieki var jums sniegt palīdzību pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Vjetnamā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Epson tiešā tālruņa linijā

Tālrunis (Hošimina): 84-8-823-9239

Tālrunis (Hanoja): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Palīdzības iegūšana

Epson Servisa centrs

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Palīdzība lietotājiem Indonēzijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Epson tiešā tālruņa līnijā

Tālrunis: 62-21-572-4350

Fakss: 62-21-572-4357

Mūsu tiešās tālruņa līnijas darbinieki var jums sniegt palīdzību pa tālruni vai faksu tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Tehniskais atbalsts

Epson Servisa centrs

Reģions	Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Tālrunis E-pasts
DKI JAKARTA	ESS Jakarta MG. DUA	RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA-DKI	(+6221)62301104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC Medan	Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II No. A-4, Medan- 20114	(+6261)42066090/42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC Bandung	JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG JABAR 40116	(+6222)4207033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC Yogyakarta	YAP Square, Blok A No.6 Jl. C Simanjutak YOGYAKARTA - DIY	(+62274)581065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC Surabaya	HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - SURABAYA JATIM	(+6231)5355035 sby-technical@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC Makassar	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - MAKASSAR SULSEL	(+62411)328212 mksr-technical@epson-indonesia.co.id

Palīdzības iegūšana

Reģions	Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Tālrunis E-pasts
WEST KALIMANTAN	ESC Pontianak	JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIANAK KALBAR 78117	(+62561)735507 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	ESC PEKANBARU	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - PEKANBARU RIAU	(+62761)21420 pkb-technical@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA KEIAI	WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA	(+6221)5724335 ess.support@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI, SURABAYA - JATIM	(+6231)5014949 esssby.support@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 SERPONG - Banten	(+6221)53167051 esstag.support@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20 , Jl. MT Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah	(+6224)8313807 esssmg.support@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Samarinda- Kalimantan Timur (samping kantor pos)	(+62541)7272904 escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9 ilir Palembang - Sumsel	(+62711)311330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan Pengolahan Kakao)	(+62331) 486468,488373 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 Jl. Piere Tendean Kawasan Megamas Boulevard Manado 95111	(+62431)7210033 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Pilsētām, kas nav šeit norādītas, zvaniet uz tiešo tālruņa līniju: 08071137766.

Palīdzība lietotājiem Honkongā

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsazinās ar Epson Hong Kong Limited.

Palīdzības iegūšana

Interneta vietne

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong ir internetā izveidojusi vietējo vietni gan ķīniešu, gan angļu valodā, lai sniegtu lietotājiem tālāk minēto informāciju.

- ☐ Informācija par produktiem
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem
- ☐ Jaunākās Epson produktu draiveru versijas

Tehniskās palīdzības tālruņa līnija

Jūs arī varat sazināties ar mūsu tehnisko personālu pa šādiem tālruņa un faksa numuriem:

Tālrunis: 852-2827-8911

Fakss: 852-2827-4383

Palīdzība lietotājiem Malaizijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Epson zvanu centrs

Tālrunis: +60 1800-8-17349

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta pakalpojumiem un garantiju

Galvenais birojs

Tālrunis: 603-56288288

Fakss: 603-5628 8388/603-5621 2088

Palīdzība lietotājiem Indijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.in>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un pieprasījumi par produktiem.

Palīdzības iegūšana

Palīdzības dienests

- ☐ Apkalpošana, produkta informācija un patērējamo materiālu pasūtīšana (BSNL līnijas)
Bezmaksas tālruņa numurs: 18004250011
Pieejams no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, no pirmdienas līdz sestdienai (izņemot valsts svētku dienas)
- ☐ Apkalpošana (CDMA un mobilie lietotāji)
Bezmaksas tālruņa numurs: 186030001600
Pieejams no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, no pirmdienas līdz sestdienai (izņemot valsts svētku dienas)

Palīdzība lietotājiem Filipīnās

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsaazinās ar Epson Philippines Corporation, izmantojot tālāk norādītos tālruņa numurus, faksa numurus un e-pasta adresi.

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.ph>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, bieži uzdotie jautājumi un pieprasījumi pa e-pastu.

Epson klientu apkalpošanas centrs Filipīnās

Bezmaksas tālrunis: (PLDT) 1800-1069-37766

Bezmaksas tālrunis: (digitālais) 1800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Tīmekļa vietne: <http://customercare.epson.com.ph>

E-pasts: customercare@epc.epson.com.ph

Mūsu klientu apkalpošanas dienests var jums sniegt palīdzību pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Epson Philippines Corporation

Tālrunis: +632-706-2609

Fakss: +632-706-2665