

دليل المستخدم

حقوق النشر

يُحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة، إلكترونيًا أو ميكانيكيًا أو نُسخ مصورة أو تسجيل أو خلاف ذلك، بدون تصريح مسبق مكتوب من شركة Seiko Epson Corporation. لا توجد مسؤولية قانونية تجاه براءة الاختراع فيما يخص استخدام المعلومات الواردة هنا. كما لا توجد أي مسؤولية قانونية تجاه التلفيات الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة هنا. المعلومات المذكورة هنا مُعدة للاستخدام مع هذه الطابعة من Epson. لا تعتبر Epson مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات مع طابعات أخرى.

لن تتحمل Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أية وحدات اختيارية أو أية منتجات استهلاكية غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشويش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

© Seiko Epson Corporation. All rights reserved 2014.

تكون محتويات هذا الدليل والمواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار.

العلامات التجارية

العلامات التجارية

تعد علامة ملاء EXCEED YOUR VISION و EPSON EXCEED YOUR VISION دعت مانيد، لجمسة ة يراجدة ملاء EPSON® Seiko Epson Corporation. ة كشرح لصل ة يراجدة

PRINT Image Matching™ وشعار PRINT Image Matching هما علامتان تجاريتان لشركة Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. جميع الحقوق محفوظة.

EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.



PictBridge هي علامة تجارية.



Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

العلامات التجارية

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها.
تخلي Epson مسؤوليتها تجاه كافة الحقوق في هذه العلامات.

المحتويات

حقوق النشر

العلامات التجارية

حول هذا الدليل

8. مقدمة حول الأدلة.
8. العلامات والرموز.
8. الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل.
9. مراجع نظام التشغيل.

تعليمات هامة

10. إرشادات السلامة.
10. التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة.
- التنبيهات والتحذيرات الخاصة ببدء تشغيل/استخدام
الطابعة.
10. التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام بطاقات الذاكرة.
12. التنبيهات والتحذيرات الخاصة باستخدام لوح اللمس.

أساسيات الطابعة

13. أسماء الأجزاء ووظائفها.
15. لوحة التحكم.
- الأزرار.
16. دليل شاشة LCD.
17. خيارات القائمة.
17. وضع Copy.
19. وضع Print Photos.
23. وضع Scan.
24. وضع Setup.
24. وضع Back Up Data.

تحميل الورق

26. احتياطات التعامل مع الورق.
27. الورق والسعات المتاحة.
28. قائمة أنواع الورق.
29. تحميل الورق في تغذية خلفية للورق.

وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية

إدخال بطاقة ذاكرة

34. بطاقات الذاكرة المعتمدة.

34. إدخال بطاقة ذاكرة وإخراجها.

تحميل قرص مضغوط/قرص DVD للطباعة

36. الأقراص المضغوطة/أقراص DVD القابلة للطباعة.
36. احتياطات التعامل مع الأقراص المضغوطة/أقراص DVD.
37. تحميل قرص مضغوط/قرص DVD.
38. إخراج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD.

الطباعة

40. الطباعة من لوحة التحكم.
40. طباعة صور فوتوغرافية عبر تحديدها من بطاقة ذاكرة.
- طباعة صور من بطاقة ذاكرة على تسمية قرص مضغوط/
قرص DVD.
41. طباعة صور من بطاقة ذاكرة مصحوبة بملاحظات بخط اليد.
42. طباعة الصور باستخدام الميزات الأخرى.
43. الطباعة من كمبيوتر.
45. أساسيات الطباعة - Windows.
47. أساسيات الطباعة - Mac OS X.
49. الطباعة على الوجهين (لنظام Windows فقط).
50. طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة.
51. الطباعة لملائمة حجم الورق.
52. طباعة ملفات متعددة معاً (بالنسبة لـ Windows فقط).
53. الطباعة المكبرة وإعداد ملصقات (لنظام Windows فقط).
59. الطباعة باستخدام ميزات متقدمة.
- طباعة صور فوتوغرافية باستخدام
Epson Easy Photo Print.
61. طباعة تسمية قرص مضغوط/قرص DVD باستخدام
Epson Print CD.
61. الطباعة من كاميرا رقمية.
62. الطباعة من كاميرا رقمية متصلة بواسطة كبل USB.
62. إلغاء الطباعة.
63. إلغاء الطباعة - زر الطابعة.
63. إلغاء الطباعة - Windows.
64. إلغاء الطباعة - Mac OS X.

النسخ

65. أساسيات النسخ.
65. نسخ الصور الفوتوغرافية.
66. النسخ على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD.

المسح الضوئي

68. المسح الضوئي باستخدام لوحة التحكم.
68. المسح الضوئي إلى بطاقة ذاكرة.
68. المسح الضوئي إلى كمبيوتر.

المحتويات

حل المشكلات

98	فحص حالة الطابعة.
98	فحص الرسائل المعروضة على شاشة LCD.
98	فحص حالة الطابعة - Windows.
99	فحص حالة الطابعة - Mac OS X.
99	إزالة الورق المحشور.
99	إزالة الورق المحشور من تغذية خلفية للورق.
100	إزالة الورق المحشور من داخل الطابعة.
101	لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح.
102	مشكلات الطاقة ولوحة التحكم.
102	عدم تشغيل التيار الكهربائي.
102	إضاءة المصابيح ثم إطفائها.
102	عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي.
102	ظلام شاشة LCD.
102	الطابعة لا تطبع.
103	مشكلات المطبوعات.
103	جودة الطباعة سيئة.
105	جودة النسخ سيئة.
105	ظهور صورة الجانب العكسي للمستند الأصلي في الصورة المنسوخة.
105	وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة.
106	الورق ملطخ أو مخدوش.
107	الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة.
107	الصورة المطبوعة معكوسة.
107	مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها.
108	الطباعة بطيئة جداً.
108	تعذر بدء المسح الضوئي.
109	لا يمكن بدء المسح الضوئي عند استخدام لوحة التحكم.
109	مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً.
109	جودة المسح الضوئي سيئة.
110	الحروف غير واضحة.
110	ظهور صورة للوجه الخلفي للمستند الأصلي في الصورة الممسوحة ضوئياً.
110	ظهور نقوش التظليل المتعامد في الصورة الممسوحة ضوئياً.
110	منطقة أو اتجاه المسح الضوئي غير صحيح.
111	مشكلة الصورة الممسوحة ضوئياً لا يمكن حلها.
111	مشكلات المسح الضوئي الأخرى.
111	تعذر المسح الضوئي في الوضع التلقائي الكامل في EPSON Scan.
111	لا تعمل معاينة صور مصغرة بشكل صحيح.
112	المسح الضوئي بطيء جداً.
112	يتوقف المسح الضوئي عند المسح الضوئي لتنسيق PDF/ Multi-TIFF.
112	مشكلات أخرى.
112	صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة.
112	أصوات التشغيل عالية.
112	يتعذر حفظ البيانات على جهاز الذاكرة.
113	تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط).

69	المسح الضوئي من جهاز كمبيوتر.
69	أساسيات المسح الضوئي.
72	المسح الضوئي باستخدام الميزات المتقدمة.
72	المسح الضوئي بواسطة اكتشاف المستند الأصلي تلقائياً (الوضع التلقائي الكامل).
73	المسح الضوئي بحجم محدد (وضع المكتب).
74	المسح الضوئي عبر ضبط جودة الصور (الوضع الاحترافي).

إعادة تعبئة الحبر

75	التحقق من مستويات الحبر.
75	التحقق من مستويات الحبر - Windows.
75	التحقق من مستويات الحبر - Mac OS X.
76	رموز زجاجات الحبر.
76	احتياطات التعامل مع زجاجات الحبر.
77	إعادة تعبئة خزانات الحبر.

تحسين جودة الطباعة والمسح الضوئي

81	فحص رأس الطباعة وتنظيفه.
81	فحص رأس الطباعة وتنظيفه - لوحة التحكم.
82	فحص رأس الطباعة وتنظيفه - Windows.
82	فحص رأس الطباعة وتنظيفه - Mac OS X.
83	استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر.
83	استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر - Windows.
83	استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر - Mac OS X.
84	محاذاة رأس الطباعة.
84	محاذاة رأس الطباعة - لوحة التحكم.
84	محاذاة رأس الطباعة - Windows.
85	محاذاة رأس الطباعة - Mac OS X.
85	تنظيف مسار الورق.
86	تنظيف زجاج الماسحة الضوئية.

معلومات التطبيق

87	التطبيقات الضرورية.
87	برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows.
90	برنامج تشغيل طابعة Mac OS X.
93	EPSON Scan (برنامج تشغيل الماسحة الضوئية).
93	Epson Event Manager.
94	Epson Easy Photo Print.
94	Epson Print CD.
94	E-Web Print (لنظام التشغيل Windows فقط).
94	EPSON Software Updater.
95	إلغاء تثبيت التطبيقات.
95	إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows.
96	إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS X.
96	تثبيت التطبيقات.
97	تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.

المحتويات

- 113 "؟" معروض على شاشة تحديد الصورة.
- 113 تظهر رسالة تطالبك بإعادة ضبط مستويات الحبر.

الملحق

- 114 المواصفات الفنية.
- 114 مواصفات الطابعة.
- 115 مواصفات الماسحة الضوئية.
- 115 مواصفات الواجهة.
- 116 مواصفات أجهزة التخزين الخارجية.
- 118 الأبعاد.
- 118 المواصفات الكهربائية.
- 118 المواصفات البيئية.
- 119 متطلبات النظام.
- 119 معلومات تنظيمية.
- 119 المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأوروبي.
- 119 قيود النسخ.
- التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي تمت تغذيته عبر
الطابعة. 120
- التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي تمت تغذيته
عبر الطابعة - لوحة التحكم. 120
- التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي تمت تغذيته
عبر الطابعة - نظام Windows. 120
- التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي تمت تغذيته
عبر الطابعة - نظام Mac OS X. 121
- 121 نقل الطابعة.
- 123 الوصول إلى بطاقة الذاكرة من الكمبيوتر.
- 123 أين تجد المساعدة.
- 123 موقع الويب للدعم الفني.
- 124 الاتصال بدعم شركة Epson.

حول هذا الدليل

مقدمة حول الأدلة

تتوفر أحدث الإصدارات من الأدلة التالية على موقع الويب الخاص بدعم Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)

<http://support.epson.net/> (خارج أوروبا)

ابدأ من هنا (الدليل المطبوع)

يزودك بمعلومات حول كيفية بدء تشغيل الطابعة، وتثبيت البرنامج، واستخدام وظائف الطابعة الأساسية، وحل المشكلات وما إلى ذلك.

دليل المستخدم (دليل PDF)

هذا الدليل. يزودك بمعلومات وإرشادات عامة حول كيفية استخدام الطابعة وحل المشكلات.

بالإضافة إلى الأدلة المذكورة أعلاه، انظر أيضاً التعليمات المضمنة في التطبيقات البرمجية المتنوعة لـ Epson.

العلامات والرموز

 تنبيه:

التعليمات التي يتعين اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.

 هام:

التعليمات التي يتعين اتباعها لتجنب تلف الجهاز.

ملاحظة:

التعليمات التي تشتمل على تلميحات مفيدة وقيود حول تشغيل الطابعة.

← معلومات ذات صلة

روابط للأقسام ذات الصلة.

الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل

لقطات الشاشة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة وشاشات EPSON Scan (برنامج تشغيل المساحة الضوئية) مأخوذة من نظام Windows 8.1 أو Mac OS X v10.9.x. يختلف المحتوى المعروض على الشاشات حسب الطراز والموقف.

تعد الأشكال التوضيحية للطابعة المستخدمة في هذا الدليل مجرد أمثلة فقط. بالرغم من وجود اختلافات طفيفة بناءً على الطراز المستخدم لديك، إلا أن طريقة التشغيل تظل واحدة.

تختلف بعض عناصر القائمة الموجودة على شاشة LCD بناءً على الطراز والإعدادات.

مراجع نظام التشغيل

Windows

في هذا الدليل، تشير مصطلحات مثل "Windows 8.1"، و"Windows 8"، و"Windows 7"، و"Windows Vista"، و"Windows XP" إلى أنظمة التشغيل التالية. علاوة على ذلك، يستخدم مصطلح "Windows" للإشارة إلى كافة الإصدارات.

نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8.1

نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8

نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7

نظام التشغيل Microsoft® Windows Vista®

نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP

نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Professional الإصدار x64

Mac OS X

في هذا الدليل، يشير "Mac OS X v10.9.x" إلى "OS X Mavericks" ويشير "Mac OS X v10.8.x" إلى "OS X Mountain Lion". علاوة على ذلك، يستخدم "Mac OS X" للإشارة إلى "Mac OS X v10.9.x"، و"Mac OS X v10.8.x"، و"Mac OS X v10.7.x"، و"Mac OS X v10.6.x".

تعليمات هامة

إرشادات السلامة

- اقرأ الإرشادات التالية واتبعها لضمان الاستخدام الآمن لهذه الطابعة. تأكد من الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. تأكد أيضًا من اتباع جميع التحذيرات والتعليمات الموضحة على الطابعة.
- ❑ استخدم سلك التيار المرفق مع الطابعة فقط ولا تستخدم السلك الموجود مع أي جهاز آخر. فقد يتسبب استخدام أسلاك أخرى مع هذه الطابعة أو استخدام سلك التيار المرفق مع جهاز آخر في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
 - ❑ تأكد من توافق سلك التيار الكهربائي المتردد مع مقاييس السلامة المحلية.
 - ❑ لا تقم مطلقًا بفك سلك التيار أو تقم بتعديله أو تحاول إصلاحه، هو أو القابس أو وحدة الطابعة أو وحدة الماسحة الضوئية أو الوحدات الاختيارية بنفسك، إلا إذا قمت بذلك وفقًا لما هو موضح تحديدًا في أدلة الطابعة.
 - ❑ أفضل الطابعة واستشر فني صيانة مؤهلًا حال التعرض للحالات التالية:
تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في الطابعة أو سقوط الطابعة أو تحطم جسمها الخارجي أو عمل الطابعة بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائها. لا تقم بضبط عناصر التحكم التي لم يتم تناولها في إرشادات التشغيل.
 - ❑ ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار كهربائي بالجدار بحيث يسهل فصل القابس.
 - ❑ لا تضع الطابعة أو تخزنها بالخارج أو بالقرب من مصادر الحرارة أو الماء أو الأتربة أو الأوساخ، أو في مواضع تكون فيها الطابعة عرضة للصدمة أو الاهتزازات أو درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.
 - ❑ احرص على عدم سكب أي سائل على الطابعة وعدم التعامل مع الطابعة بيدين مبتلئين.
 - ❑ إذا كانت شاشة LCD تالفة، فاتصل بالموزع. إذا لامس محلول الكريستال السائل يديك، فاغسلهما بالكامل بالماء والصابون. وإذا لامس محلول الكريستال السائل عينيك، فاغسلهما فورًا بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيدًا بالماء، سارع بزيارة الطبيب.
 - ❑ توخَّ الحذر لكي لا تلمس الحبر عند التعامل مع خزانات الحبر وأغطية خزانات الحبر وأثناء فتح زجاجات الحبر أو إغلاقها.
 - ❑ وإذا لامس الحبر جلدك، فعليك غسل المنطقة التي وصل إليها جيدًا بالماء والصابون.
 - ❑ وإذا وصل الحبر إلى عينيك، فعليك غسلها فورًا بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو وجود مشاكل في الرؤية بعد غسل العينين جيدًا بالماء، فقم بزيارة الطبيب على الفور.
 - ❑ كذلك، إذا دخل الحبر إلى فمك، فقم بزيارة الطبيب على الفور.
 - ❑ لا تقم بإمالة زجاجة الحبر أو رجها بعد إزالة سداتها المحكمة؛ فقد يتسرب الحبر.
 - ❑ احفظ زجاجات الحبر ووحدة خزان الحبر بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تسمح للأطفال بالشرب من زجاجات الحبر ومن غطاء زجاجة الحبر أو التعامل معهما.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة

اقرأ هذه التعليمات واتبعها لتجنب تلف الطابعة أو ممتلكاتك. تأكد من الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

التنبيهات والتحذيرات الخاصة ببدء تشغيل/استخدام الطابعة

- ❑ لا تقم بسد أو تغطية الثقوب والفتحات الموجودة بالطابعة.
- ❑ استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة فقط.

تعليمات هامة

- تجنب استخدام مآخذ التيار الكهربائي الموجودة على نفس الدائرة الكهربائية مثل آلات النسخ الفوتوغرافي أو أنظمة التحكم في الهواء التي يتم تشغيلها وإيقافها باستمرار.
- تجنب مآخذ التيار الكهربائي التي يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح الحائط أو المؤقتات التلقائية.
- احتفظ بنظام الكمبيوتر بالكامل بعيداً عن المصادر المحتملة للتشويش الكهرومغناطيسي، مثل مكبرات الصوت أو وحدات القواعد في الهواتف اللاسلكية.
- يجب وضع أسلاك مصدر الإمداد بالتيار بطريقة تحميها من الكشط والقطع والبلى والثني والالتواء. لا تضع أشياء على أسلاك مصدر الإمداد بالتيار ولا تسمح بالسير عليها أو الجري فوقها. احرص بشكل خاص على المحافظة على كافة أسلاك مصدر الإمداد بالتيار مستقيمة في الأطراف وفي مواضع اتصالها بالمحول وإخراجها منه.
- إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعياً مع الطابعة، فتأكد من أن إجمالي معدل التيار بالأمبير للأجهزة المتصلة بسلك التوصيل الفرعي لا يتجاوز معدل التيار بالأمبير للسلك. تأكد أيضاً من أن إجمالي معدل الأمبير لكافة الأجهزة الموصلة بمآخذ الحائط لا يتجاوز معدل أمبير مأخذ الحائط.
- إذا كنت تعتزم استخدام الطابعة في ألمانيا، فيجب حماية التوصيلات الكهربائية للمبنى بواسطة استخدام دائرة قاطع تيار بقوة 10 إلى 16 أمبير لتوفير الحماية الكافية لهذه الطابعة من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي.
- عند توصيل الطابعة بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأكد من التوجيه الصحيح للموصلات. وذلك لأن كل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. وقد يؤدي إدخال الموصل في الاتجاه الخطأ إلى تلف كلا الجهازين المتصلين بالكابل.
- ضع الطابعة على سطح مستوٍ وثابت تتجاوز مساحته قاعدة الطابعة في كل الاتجاهات. ولن تعمل الطابعة على نحو صحيح إذا كانت مائلة بزاوية.
- عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسي أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.
- اترك مساحة فوق الطابعة بحيث يمكنك رفع غطاء المستندات بالكامل.
- اترك مساحة كافية أمام الطابعة لإخراج الورق بالكامل.
- تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة. أيضاً، ضع الطابعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد أو أي مصدر حرارة.
- لا تدخل أي شيء في فتحات الطابعة.
- لا تضع يدك داخل الطابعة أثناء الطابعة.
- لا تلمس الكبل الأبيض المسطح وأنايب الحبر الموجودة داخل الطابعة.
- لا تلمس السطح الجانبي الأيسر لرأس الطابعة داخل الطابعة عند تشغيلها.
- لا تستخدم منتجات الهباء الجوي التي تشتمل على غازات قابلة للاشتعال داخل الطابعة أو حولها. قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- لا تحرك رأس الطابعة يدوياً، فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف الطابعة.
- كن حذراً حتى لا تنحسر أصابعك عند إغلاق وحدة الماسحة الضوئية.
- لا تضغط بشدة على زجاج الماسحة الضوئية عند وضع المستندات الأصلية.
- لا تواصل الطابعة إذا كان مستوى الحبر أدنى من الخط السفلي الموضح على خزان الحبر. فقد يؤدي الاستمرار في استخدام الطابعة عندما يكون مستوى الحبر أقل من الخط الأدنى إلى تلف الطابعة. توصي Epson بملاء جميع خزانات الحبر إلى الخط العلوي في حالة عدم تشغيل الطابعة لإعادة ضبط مستويات الحبر.
- قم دوماً بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام الزر . لا تفصل الطابعة أو توقف تشغيل التيار الكهربائي عن المأخذ حتى يتوقف المصباح  عن الوميض.
- قبل نقل المنتج، تأكد من وجود رأس الطابعة في موضعه الرئيسي (أقصى اليمين).
- إذا كنت تنوي عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، فتأكد من فصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

تعليمات هامة

التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام بطاقات الذاكرة

- ❑ لا تقم بإزالة بطاقة ذاكرة أو إيقاف تشغيل الطابعة أثناء وميض مصباح بطاقة الذاكرة.
- ❑ تختلف طرق استخدام بطاقات الذاكرة حسب نوع البطاقة. تأكد من الرجوع إلى الدليل المرفق ببطاقة الذاكرة للتعرف على التفاصيل.
- ❑ لا تستخدم إلا بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الطابعة.

معلومات ذات صلة


← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 116

التنبيهات والتحذيرات الخاصة باستخدام لوح اللمس


- ❑ قد تشمل شاشة LCD على بضع نقاط ساطعة أو مظلمة صغيرة. ونظرًا لميزاتها، فقد تشمل على مستويات سطوع غير متساوية. تعتبر هذه النقاط طبيعية ولا تشير إلى تلف الشاشة بأي حال من الأحوال.
- ❑ استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة للتنظيف. لا تستخدم منظفات كيميائية أو سائلة.
- ❑ فقد ينكسر الغطاء الخارجي للوح اللمس في حالة تعرضه لصدمة قوية. اتصل بالوكيل في حالة وجود خدوش أو كسر في سطح لوح اللمس، وتجنب لمس الأجزاء المكسورة أو محاولة إزالتها.
- ❑ اضغط على لوح اللمس برفق باستخدام إصبعك. لا تضغط بقوة أو تقم بتشغيل مستخدمًا أظافرك.
- ❑ لوح اللمس هو عبارة عن لوحة لمس موسعة تمت إضافة المزيد من الإمكانيات إليها، ولا تستجيب إلا عندما يتم لمسها مباشرة باستخدام أحد الأصابع. قد لا يستجيب اللوح عند لمسه بالأيدي المبتلة أو المغطاة بقفازات أو عند لمسه باستخدام ورق واقي أو ملصق.
- ❑ تجنب التشغيل بأجسام حادة، مثل قلم الحبر الجاف، أو القلم الرصاص، وما شابه.
- ❑ قد يؤدي التكاثر داخل لوح اللمس، بسبب التغيرات الحادة في درجة الحرارة أو الرطوبة، إلى تدهور الأداء.

أساسيات الطباعة

أسماء الأجزاء ووظائفها

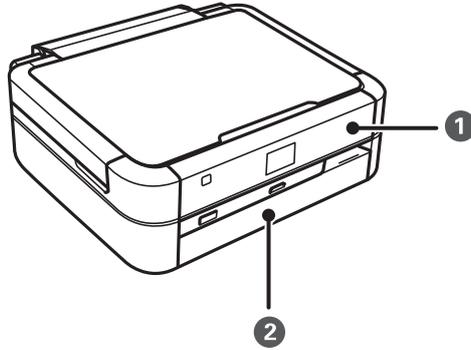


لتنشغيل الطباعة.	لوحة التحكم	1
لمنع الغبار من الدخول إلى الطباعة.	غطاء أمامي	2

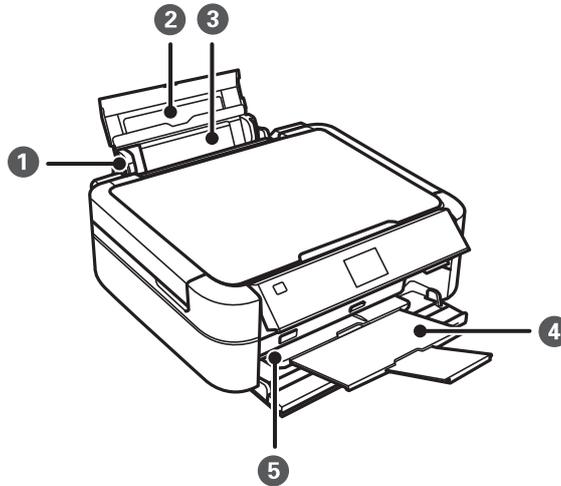


لتغذية الورق داخل الطباعة مباشرة. حرك تجاه حواف الورقة.	موجه الحافة	1
لدعم الورق المحمل.	دعامة الورق	2
لتحميل الورق. حافظ عادةً على تغذية خلفية للورق مغلقة لمنع المواد الغريبة من الدخول إلى الطباعة.	تغذية خلفية للورق	3
لإمسك الورق الخارج. قبل الطباعة، ارفع السدادة لمنع الورق الخارج من السقوط من الدرج.	درج الإخراج	4
أنزل الذراع عند الطباعة على قرص. عندما يكون الذراع منخفضًا، يتحرك درج الإخراج بحيث يمكنك إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD.	ذراع الدرج	5

أساسيات الطابعة

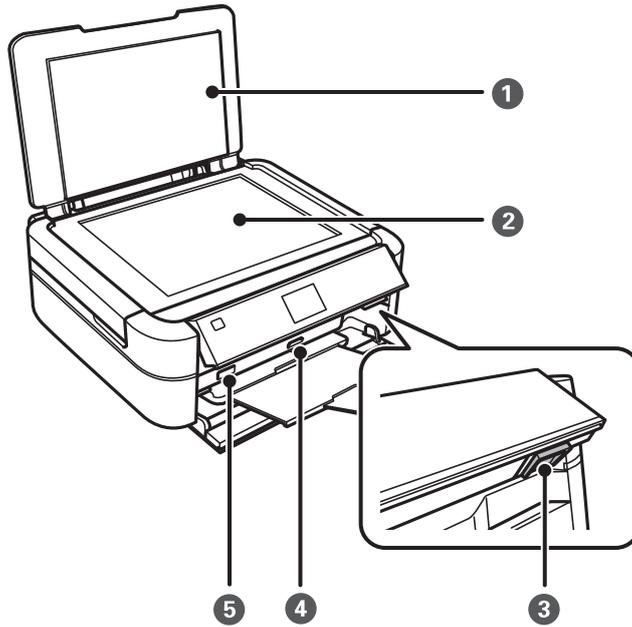


1	غطاء المستندات	لمنع الضوء الخارجي أثناء المسح الضوئي
2	زجاج الماسحة الضوئية	ضع المستندات الأصلية.
3	زر إلغاء القفل	لخفض اللوح أو إغلاقه، قم بإلغاء القفل عن طريق الضغط على هذا الزر في الخلفية، ثم اخفض اللوح.
4	فتحة بطاقة الذاكرة	أدخل بطاقة ذاكرة.
5	منفذ توصيل USB الخارجي	لتوصيل جهاز تخزين خارجي أو جهاز به إمكانيات PictBridge.

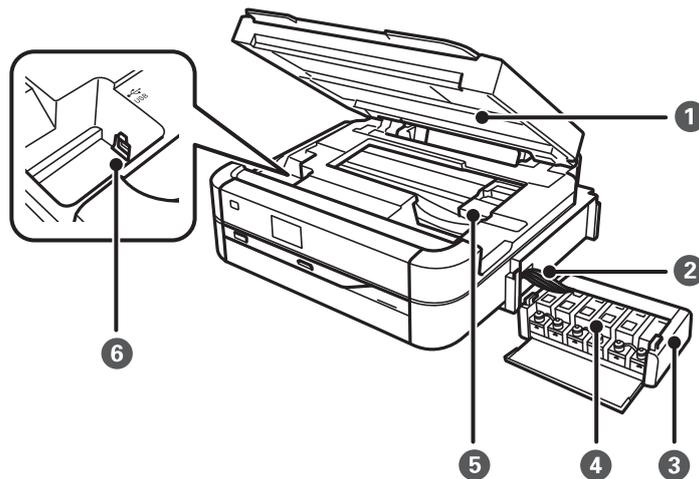

1	وحدة الماسحة الضوئية	للمسح الضوئي للمستندات الأصلية الموضوعة. افتح لإخراج الورق المحشور. يجب الحفاظ على هذه الوحدة مغلقة عادة.
2	أنبوب الحبر	لتزويد الحبر إلى رأس الطابعة.

أساسيات الطابعة


وحدة خزان الحبر	3	تحتوي على خزانات الحبر.
خزانات الحبر الاحتياطية (خزانات الحبر)	4	لتزويد الحبر إلى أنابيب الحبر.
رأس الطباعة	5	لفصل الحبر.
منفذ USB	6	لتوصيل كبل USB للاتصال بكمبيوتر.

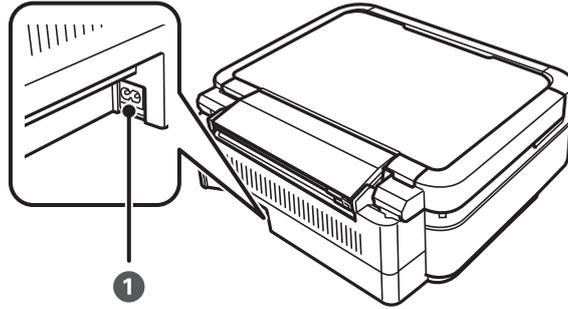


مدخل التيار المتردد	1	لتوصيل سلك التيار الكهربائي.
---------------------	---	------------------------------

لوحة التحكم

يمكنك تغيير زاوية لوحة التحكم.

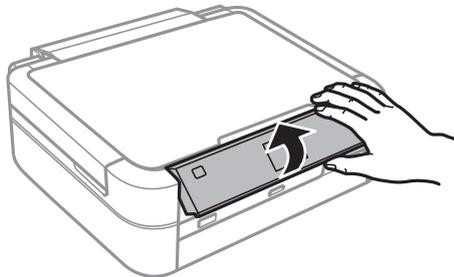

الأزرار

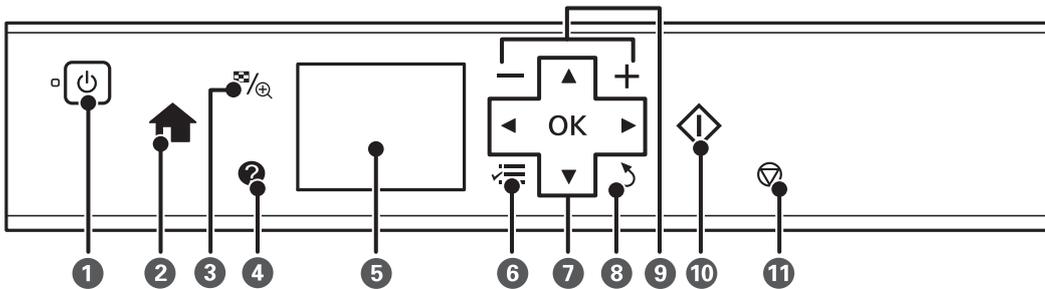

1	لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها. لا تقم بإيقاف تشغيلها أثناء وميض ضوء الطاقة (أثناء تشغيل الطابعة أو معالجة البيانات). افصل سلك التيار الكهربائي عند انقطاع التيار.	⏻
---	---	---

أساسيات الطباعة


لعرض الشاشة الرئيسية.		2
لتغيير عرض الصور الفوتوغرافية أو لعرض شاشة إعداد الاقتصاص.		3
لعرض إرشادات التشغيل ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعنى الرموز التي تظهر على شاشة LCD.		4
لعرض القوائم والرسائل.	-	5
لعرض عناصر إعداد تفصيلية		6
استخدم الأزرار ▲ ▼ ◀ ▶ لتحديد قائمة، ثم اضغط على الزر OK لفتح القائمة المحددة.		7
للعودة إلى الشاشة السابقة.		8
لتحديد عدد صفحات الطباعة.	- , +	9
لبداء عملية مثل الطباعة		10
لإيقاف العملية الحالية.		11

معلومات ذات صلة

← "خيارات القائمة" في الصفحة 17

دليل شاشة LCD

يتم عرض القوائم والرسائل على شاشة LCD. يمكنك تحديد قائمة أو إعداد بالضغط على الأزرار ▲ ▼ ◀ ▶.

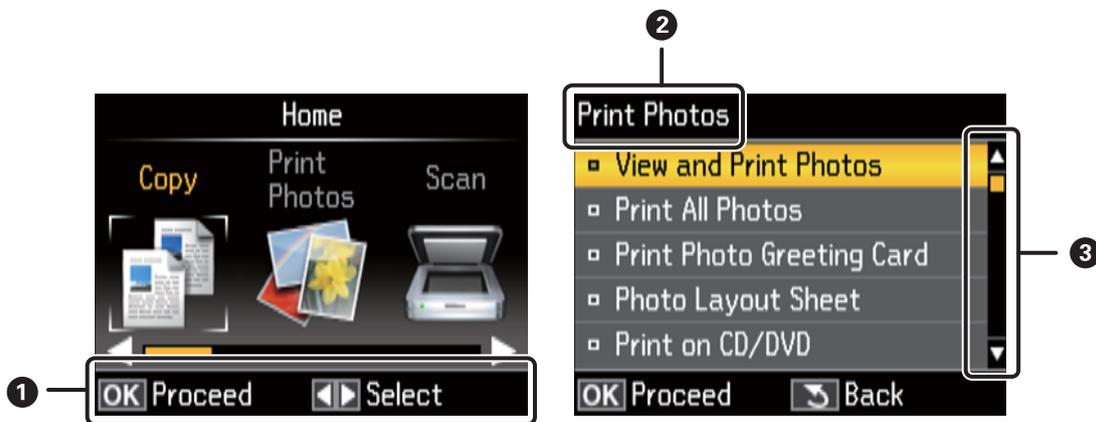

يتم عرض الأزرار المتاحة. في هذا المثال، يمكنك المتابعة إلى الشاشة التالية بالضغط على الزر OK، وتحديد قائمة أخرى بالضغط على الأزرار ▲ ▼ ◀ ▶.	1
يتم عرض اسم الشاشة.	2
عند عرض ▲ و ▼، يمكنك التمرير لأعلى أو لأسفل.	3

معلومات ذات صلة

← "خيارات القائمة" في الصفحة 17

خيارات القائمة


وضع Copy

الشاشة العليا للوضع Copy

القائمة	الإعدادات والشرح
عدد النسخ	أدخل عدد النسخ.
Color/B&W	حدد اللون الذي تريد نسخه.
Density	اضبط درجة كثافة النسخ. يمكنك زيادة مستوى الكثافة عندما تكون النتائج المطبوعة فاتحة للغاية. قلل مستوى الكثافة عند تلوخ الحبر.

Paper and Copy Settings

لوصول إلى القوائم التالية، اضغط على الزر  على الشاشة العليا للوضع Copy، وحدد Paper and Copy Settings باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.

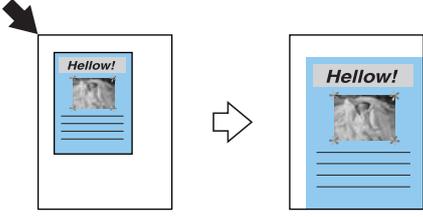القائمة	الإعدادات والشرح
Layout	With Border لنسخ مع وضع هوامش حول الحواف.
	Borderless لنسخ دون وضع هوامش حول الحواف. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الحدود من حواف الورقة.
	2-up Copy لنسخ مستندين أصليين لهما جانب واحد على ورقة واحدة بحجم A4 في تخطيط صفحتين على الورقة
Reduce/Enlarge	لتكبير أو تصغير المستند الأصلي. Auto Fit Page: يتم المسح الضوئي لجميع المساحات التي تتضمن النص والصور في المستند الأصلي بالإضافة إلى المساحة من علامة الركن، ويتم تكبير البيانات الممسوحة ضوئياً أو تصغيرها لتناسب حجم الصفحة المحدد.
	 <p>Custom Size (%): لتحديد نسبة التكبير لتكبير المستند الأصلي أو تصغيره.</p>
Paper Size	حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله.
Paper Type	حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
Document Type	حدد نوع المستند الأصلي.
Quality	حدد جودة النسخ.
	Draft: يساعد على الطباعة بشكل أسرع، ولكن ربما تصبح المطبوعات باهتة. Best: يوفر جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.

أساسيات الطباعة

القائمة	الإعدادات والشرح
Expansion	مع الطباعة بدون حدود، يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الحدود من حواف الورقة. حدد درجة تكبير الصورة.

Copy/Restore Photos

يمكنك نسخ الصور المطبوعة. للوصول إلى القوائم التالية، اضغط على الزر  على الشاشة العليا للوضع Copy. ثم حدد Copy/Restore Photos باستخدام الزر  أو الزر ، ثم اضغط على الزر OK.

القائمة	الإعدادات والشرح
Color Restoration	يستعيد الألوان في الصور الباهتة.

المزيد من خيارات Copy/Restore Photos

ل للوصول إلى القوائم التالية، اضغط على الزر  أثناء عرض الصورة الممسوحة ضوئياً، ثم حدد Paper and Copy Settings باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.

القائمة	الإعدادات والشرح
Paper Size	حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله.
Paper Type	حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
Borderless	للسخ دون وضع هوامش حول الحواف. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الحدود من حواف الورقة.
Expansion	مع الطباعة بدون حدود، يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الحدود من حواف الورقة. حدد درجة تكبير الصورة.
Enhance	يؤدي تحديد PhotoEnhance إلى الحصول على صور أكثر وضوحاً وألواناً زاهية من خلال الضبط التلقائي للتباين والتشبع والسطوع الخاص ببيانات الصورة الأصلية.
Filter	للطباعة أحادية اللون.

Copy to CD/DVD

يمكنك نسخ الصور الفوتوغرافية أو تسميات الأقراص المضغوطة/أقراص DVD على قرص مضغوط/قرص DVD. للوصول إلى القوائم التالية، اضغط على الزر  على شاشة إعدادات النسخ، وحدد Copy to CD/DVD باستخدام الزر  أو الزر ، ثم اضغط على الزر OK.

ملاحظة:

لا يمكنك النسخ على أقراص 8 سم.

القائمة	الإعدادات والشرح
/InnerOuter	حدد نطاق الطباعة. يمكن تحديد حتى 120 مم للقطر الخارجي، و18 مم للقطر الداخلي بحد أدنى. بناءً على الإعداد، قد يصبح القرص المضغوط/قرص DVD أو درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD متسخاً. اضبط النطاق ليناسب المنطقة القابلة للطباعة من القرص المضغوط/قرص DVD.
Print on a CD/DVD	حدد ما إذا كنت تريد طباعة نسخة اختبار على ورقة عادية بحجم A4 أو الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD.
Test print on A4 paper	
Color/B&W	حدد اللون الذي تريد نسخه.
Density	اضبط درجة كثافة النسخ. يمكنك زيادة مستوى الكثافة عندما تكون النتائج المطبوعة فاتحة للغاية. قلل مستوى الكثافة عند تلطخ الحبر.

أساسيات الطباعة

المزيد من خيارات Copy to CD/DVD

للوصول إلى القوائم التالية، اضغط على الزر  على شاشة إعدادات النسخ، وحدد **Paper and Copy Settings** باستخدام الزر  أو الزر ، ثم اضغط على الزر OK.

القائمة	الإعدادات والشرح
Document Type	حدد نوع المستند الأصلي.
Quality	حدد جودة النسخ. يتوفر Best فقط عند تحديد Print on a CD/DVD . Standard Quality: يساعد على الطباعة بشكل أسرع، ولكن ربما تصبح المطبوعات باهتة. Best: يوفر جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.

Copy Layout Wizard

يوجهك المعالج أثناء تحديد تخطيط النسخ وحجم الورق ونوع الورق. أولاً، اضبط عدد النسخ ولون النسخ (ألوان أو أبيض وأسود) على الشاشة العليا للوضع **Copy**. ثم قم بتشغيل المعالج.

لتشغيل المعالج، اضغط على الزر  على الشاشة العليا للوضع **Copy**، وحدد **Copy Layout Wizard** باستخدام الزر  أو الزر ، ثم اضغط على الزر OK.

Maintenance

يمكنك الوصول للقوائم الخاصة بصيانة الطابعة. انظر مجموعة القوائم في الوضع **Setup**.

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ← "وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 32
- ← "النسخ" في الصفحة 65

وضع Print Photos

القائمة	الإعدادات والشرح
View and Print Photos	يمكنك تحديد الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة ذاكرة والتي تريد طباعتها أثناء عرضها على شاشة LCD.
Print All Photos	يمكنك طباعة جميع الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة ذاكرة في وقت واحد.
Print Photo Greeting Card	يمكنك إضافة نص مكتوب باليد إلى صورة فوتوغرافية.
Photo Layout Sheet	يمكنك طباعة الصور الفوتوغرافية في تخطيطات متنوعة، مثل طباعة صور متعددة على ورقة صور فوتوغرافية.
Print on CD/DVD	يمكنك طباعة الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة ذاكرة على قرص مضغوط/قرص DVD.
Print Proof Sheet	يمكنك طباعة جميع الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة ذاكرة بمثابة فهرس. اضغط على الزر  ، ثم حدد Print Settings لتغيير حجم الورق ونوعه.
Slide Show	يمكنك طباعة الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة ذاكرة من خلال عرض الصور باستخدام عرض الشرائح. لإجراء إعدادات الطباعة، اضغط على الزر  بعد تحديد الصور. انظر مجموعة القوائم في View and Print Photos لمعرفة المزيد من التفاصيل.

أساسيات الطباعة

القائمة	الإعدادات والشرح
Copy/Restore Photos	يمكنك نسخ الصور المطبوعة.
Select Location	Select Folder حدد مجلدًا لعرض الصور على جهاز تخزين خارجي.
	Select Group في حالة وجود 1000 صورة فوتوغرافية أو أكثر على بطاقة الذاكرة، يتم تقسيم الصور تلقائيًا إلى مجموعات تحتوي على 999 صورة بحد أقصى. حدد مجموعة لعرضها.

المزيد من خيارات View and Print Photos

للوصول إلى القوائم التالية، اضغط على الزر  أثناء عرض الصورة الفوتوغرافية على الشاشة.

القائمة	الإعدادات والشرح	
Select Photos	Select All Photos حدد جميع الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة الذاكرة واضبط عدد الطباعات.	
	Select by Date لعرض الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة الذاكرة مصنفة حسب التاريخ. حدد تاريخًا لعرض جميع الصور الفوتوغرافية المحفوظة بهذا التاريخ.	
	Cancel Photo Selection لإعادة عدد نسخ جميع الصور الفوتوغرافية إلى 0 (صفر).	
Print Settings	Paper Size حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله.	
	Paper Type حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.	
	Borderless للطباعة دون وضع هوامش حول الحواف. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الحدود من حواف الورقة.	
	Quality حدد درجة جودة الطباعة. يؤدي تحديد Best إلى الحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.	
	Expansion مع الطباعة بدون حدود، يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الحدود من حواف الورقة. حدد درجة تكبير الصورة.	
	Date حدد تنسيق التاريخ لطباعة الصور الفوتوغرافية بتاريخ. لا تتم طباعة التاريخ لبعض التخطيطات أو إذا لم تكن معلومات التاريخ مضمنة في بيانات الصور الفوتوغرافية.	
	Fit Frame	لضبط توازن الصورة الفوتوغرافية. قد لا يكون متاحًا للصور البانورامية. يتم ضبط توازن الصور الفوتوغرافية دائمًا باستخدام إعداد Borderless, Upper 1/2 ، أو Lower 1/2 .
		On لاقتصاص الصورة من أعلى وأسفل أو من اليسار واليمين.
	Off لإنشاء هوامش على يسار ويمين الصورة أو من أعلاها وأسفلها.	
	Bidirectional	للطباعة أثناء تحرك رأس الطباعة إلى اليسار واليمين. يؤدي تحديد Off (للطباعة أثناء التحرك في اتجاه واحد) إلى الحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.

أساسيات الطباعة

القائمة	الإعدادات والشرح
Photo Adjustments	Enhance حدد أحد خيارات ضبط الصورة. PhotoEnhance : لإتاحة صور أكثر وضوحًا وألوانًا زاهية من خلال الضبط التلقائي للتباين والتشبع والسطوع الخاص ببيانات الصورة الأصلية. P.I.M. : لضبط الصورة بناءً على معلومات الطباعة المقدمة من كاميرا رقمية متوافقة مع PRINT Image Matching.
Scene Detection	يتوفر عند تحديد PhotoEnhance بمثابة إعداد Enhance المستخدم. لتحسين جودة الصور الفوتوغرافية للأشخاص والمناظر الطبيعية والمشاهد الليلية.
Fix Red-Eye	لمعالجة ظاهرة احمرار العين في الصور. لا يتم تطبيق التعديلات على الملف الأصلي، بل على المطبوعات فقط. وفقًا لنوع الصورة، قد يتم تعديل أجزاء أخرى بخلاف العيون.
Filter	للطباعة بدرجة البني الداكن أو بلونٍ أحادي.
Brightness	لضبط سطوع الصورة.
Contrast	لضبط التباين بين السطوع والتعتيم.
Sharpness	لتحسين حدود الصورة الخارجية أو إزالة التركيز عليها.
Saturation	لضبط وضوح الصورة.
Maintenance	يمكنك الوصول للقوائم الخاصة بصيانة الطباعة. انظر مجموعة القوائم في الوضع Setup .

Photo Layout Sheet

القائمة	الإعدادات والشرح
التخطيط	حدد تخطيطًا. 20-up : تتم طباعة الرقم المسلسل أو التاريخ أسفل كل صورة. Sticker 16-up : حدده عند الطباعة على ملصقات الصور الفوتوغرافية. يتم عرض P.I.F. في حالة وجود إطار P.I.F. على بطاقة الذاكرة.
Paper Size	حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله.
Paper Type	حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
أسلوب التخطيط	حدد طريقة وضع الصور الفوتوغرافية. Automatic layout يتم وضع الصور تلقائيًا باستخدام التخطيط المحدد. إذا كان عدد الصور الفوتوغرافية المحددة أقل من العدد الخاص بالتخطيط المحدد، تظهر مساحات فارغة على النسخ المطبوعة. Place photos manually ضع الصور الفوتوغرافية يدويًا في التخطيط المحدد. يؤدي تحديد Leave blank إلى ظهور مساحة فارغة في النسخة المطبوعة.

المزيد من خيارات Photo Layout Sheet

للوصول إلى القوائم التالية، اضغط على الزر  الموجود على شاشة تحديد الصور.

أساسيات الطباعة

القائمة	الإعدادات والشرح
Select Photos	انظر مجموعة القوائم في View and Print Photos لمعرفة المزيد من التفاصيل.
Print Settings	
Photo Adjustments	
Maintenance	انظر مجموعة القوائم في Setup لمعرفة المزيد من التفاصيل.

Print on CD/DVD

ملاحظة:

لا يمكنك الطباعة إلا على قرص 8 سم باستخدام الكمبيوتر.

القائمة	الإعدادات والشرح	
التخطيط	حدد التخطيط الذي تريد استخدامه للطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD. يقوم خيار CD/DVD Variety تلقائيًا بتخطيط الصور العشرة التي حددتها.	
أسلوب التخطيط	حدد طريقة وضع الصور الفوتوغرافية.	
	Automatic layout	يتم وضع الصور تلقائيًا باستخدام التخطيط المحدد. إذا كان عدد الصور الفوتوغرافية المحددة أقل من العدد الخاص بالتخطيط المحدد، تظهر مساحات فارغة على النسخ المطبوعة.
	Place photos manually	ضع الصور الفوتوغرافية يدويًا في التخطيط المحدد. يؤدي تحديد Leave blank إلى ظهور مساحة فارغة في النسخة المطبوعة.
Outer	حدد نطاق الطباعة. يمكن تحديد حتى 120 مم للقطر الخارجي، و18 مم للقطر الداخلي بحد أدنى. بناءً على الإعداد، قد يصبح القرص المضغوط/قرص DVD أو درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD متسخًا. اضبط النطاق ليناسب المنطقة القابلة للطباعة من القرص المضغوط/قرص DVD.	
Inner		
Print on a CD/DVD	حدد ما إذا كنت تريد طباعة نسخة اختبار على ورقة عادية بحجم A4 أو الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD.	
Test print on A4 paper		

المزيد من خيارات Print on CD/DVD

لوصول إلى القوائم التالية، اضغط على الزر  أثناء عرض الصورة الفوتوغرافية على الشاشة.

القائمة	الإعدادات والشرح
Print Settings	حدد الكثافة المستخدمة عند الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD. CD Density
Photo Adjustments	انظر مجموعة القوائم في View and Print Photos لمعرفة المزيد من التفاصيل.

أساسيات الطباعة

القائمة	الإعدادات والشرح
Maintenance	انظر مجموعة القوائم في Setup لمعرفة المزيد من التفاصيل.

المزيد من خيارات **Copy/Restore Photos**

انظر مجموعة قوائم **Copy/Restore Photos** في الوضع **Copy**.

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ← "إدخال بطاقة ذاكرة وإخراجها" في الصفحة 34
- ← "وضع Copy" في الصفحة 17
- ← "الطباعة من لوحة التحكم" في الصفحة 40

وضع Scan

القائمة	الإعدادات والشرح
Scan to Memory Card	لمسح المستندات الأصلية ضوئياً وحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في بطاقة الذاكرة بدلاً من حفظها في الطباعة. يمكنك تغيير التنسيق أو مساحة المسح الضوئي.
Scan to PC	لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في جهاز كمبيوتر بتنسيق JPEG.
Scan to PC (PDF)	لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في جهاز كمبيوتر بتنسيق PDF.
Scan to PC (Email)	يُرفق الصورة الممسوحة ضوئياً بريد إلكتروني.

المزيد من خيارات Scan

تتوفر القوائم التالية فقط لـ **Scan to Memory Card**.

القائمة	الإعدادات والشرح
Format	حدد التنسيق المطلوب لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.
Scan Area	حدد منطقة المسح الضوئي. Auto Cropping : لإزالة المساحات البيضاء حول النص أو الصورة عند المسح الضوئي. Max Area : للمسح الضوئي للحد الأقصى لمنطقة المسح الضوئي لـ زجاج الماسحة الضوئية. حدد هذا الإعداد وامسح المستند ضوئياً مرةً أخرى إذا تم اقتصاص حواف الصورة الممسوحة ضوئياً عند تحديد A4.
Document	حدد نوع المستند الأصلي.
Quality	حدد جودة المسح الضوئي.

معلومات ذات صلة

- ← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 32
- ← "إدخال بطاقة ذاكرة وإخراجها" في الصفحة 34
- ← "المسح الضوئي باستخدام لوحة التحكم" في الصفحة 68

أساسيات الطباعة

وضع Setup

القائمة	الإعدادات والشرح
Maintenance	Nozzle Check لطباعة نموذج لمعرفة ما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أم لا.
	Head Cleaning لتنظيف الفوهات المسدودة في رأس الطباعة.
	Head Alignment لضبط رأس الطباعة لتحسين جودة الطباعة.
	Reset Ink Levels لإعادة ضبط مستويات الحبر.
Printer Setup	CD/DVD لضبط موضع الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD.
	Stickers لضبط موضع الطباعة على ملصق صورة.
	Thick Paper استخدم هذه الميزة إذا تلتخ الحبر وأصبح الورق متسخًا. عند تمكينها، قد تكون سرعة الطباعة أقل. قم بتمكين هذا الإعداد فقط عند تلتخ الحبر. يتم تمكينه في حالة إيقاف تشغيل الطباعة.
	Sound اضبط مستوى الصوت وحدد نوع الصوت.
	Screen Saver من خلال تحديد Memory Card Data ، يتم عرض الصور تسلسليًا في حالة عدم إجراء عمليات لمدة ثلاث دقائق.
	Display Options حدد الإعداد الافتراضي المستخدم لعرض الصور الفوتوغرافية على بطاقة الذاكرة. 1 photo : لعرض صورة واحدة على الشاشة. يتم أيضًا عرض معلومات عن الإعدادات، مثل نسبة التكبير/التصغير. 1 photo without Info : لعرض صورة واحدة على الشاشة. لا يتم عرض معلومات عن الإعدادات، مثل نسبة التكبير/التصغير. Thumbnail: لعرض تسع صور على الشاشة.
	Power Off Timer يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. أي زيادة ستؤثر على فعالية استهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.
	Sleep Timer حدد الفترة الزمنية المسموح بها قبل دخول الطباعة في وضع السكون (وضع توفير الطاقة) في حالة عدم إجراء أي عمليات. تتحول شاشة LCD إلى اللون الأسود بعد انتهاء الفترة المحددة.
	Language حدد لغة العرض.
External Device Setup	قم بتغيير إعدادات الطباعة للطباعة مباشرةً من جهاز خارجي مثل كاميرا رقمية.
Restore Default Settings	لإعادة ضبط الإعدادات المحددة على قيمها الافتراضية.

معلومات ذات صلة

← "تحسين جودة الطباعة والمسح الضوئي" في الصفحة 81

وضع Back Up Data

يتيح لك **Back Up Memory Card** حفظ البيانات الموجودة على بطاقة ذاكرة إلى جهاز تخزين خارجي مثل قرص صلب أو ذاكرة USB محمولة دون استخدام الكمبيوتر.

أساسيات الطابعة

الإعدادات والشرح	القائمة
حدد هذه القائمة بعد توصيل جهاز تخزين USB خارجي. يتم إنشاء مجلد تلقائيًا لكل صورة فوتوغرافية. عند حفظ البيانات إلى قرص، يمكنك تغيير سرعة الكتابة بالضغط على الزر  ، ثم تحديد Writing Speed .	Back Up Memory Card

معلومات ذات صلة


- ◀ "إدخال بطاقة ذاكرة وإخراجها" في الصفحة 34
- ◀ "مواصفات أجهزة التخزين الخارجية" في الصفحة 116

تحميل الورق


احتياطات التعامل مع الورق

❑ اقرأ الإرشادات المرفقة مع الورق.

❑ قم بتذرية ومحاذاة حواف الورق قبل التحميل. لا تقم بتذرية أو طي ورق الصور الفوتوغرافية. فقد ينجم عن ذلك تلف الجانب القابل للطباعة.

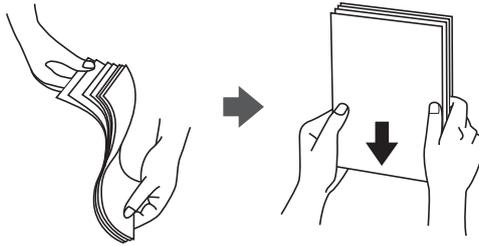

❑ إذا كان الورق مجعداً، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس قبل التحميل. قد ينتج عن الطباعة على ورق مجعد انحشار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.

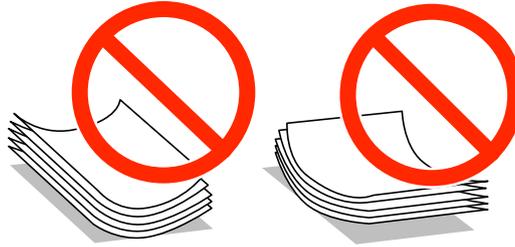

❑ لا تستخدم الورق المجعد أو الممزق أو المقطوع أو الملفوف أو المبلل أو السميك للغاية أو الرفيع للغاية أو الورق الذي يحتوي على ملصقات. قد ينتج عن استخدام هذه الأنواع من الورق انحشار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.

❑ قم بتذرية ومحاذاة حواف الأطراف قبل التحميل. عندما تكون الأطراف المرصوفة منتفخة بالهواء، اضغط عليها لأسفل لتسويتها قبل التحميل.



❑ لا تستخدم أطرافاً مجعدة أو مطوية. قد ينتج عن استخدام هذه الأنواع من الأطراف انحشار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.

❑ لا تستخدم الأطراف التي توجد بها مواد لاصقة على الألسنة أو الأطراف ذات الفتحات.

❑ تجنب استخدام الأطراف الرقيقة جداً، حيث قد تتجدد أثناء الطباعة.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات الطباعة" في الصفحة 114

تحميل الورق

الورق والسعات المتاحة

توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي لضمان الحصول على مطبوعات بجودة عالية.

ورق Epson الأصلي

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (الورق)	الطباعة اليدوية على الوجهين	الطباعة بلا حدود
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80 ^{*1}	✓	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4، 13 × 18 سم (7 × 5 بوصات)، 15 × 10 سم (6 × 4 بوصات)	20	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4، 13 × 18 سم (7 × 5 بوصات)، العرض 16:9 (181 × 102 مم)، 15 × 10 سم (6 × 4 بوصات)	20	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*2}	A4، 10 × 15 سم (6 × 4 بوصات)	20	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4، 13 × 18 سم (7 × 5 بوصات)، 15 × 10 سم (6 × 4 بوصات)	20	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	✓
Epson Double-Sided Matte Paper ^{*2}	A4	1	✓	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	-	-
Epson Photo Stickers 16	A6	1	-	-
Epson Iron-On Cool Peel Transfer ^{*2} Paper	A4	1	-	-

* 1 للطباعة اليدوية على وجهين، يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

* 2 يتوفر فقط خيار الطباعة من الكمبيوتر.

ملاحظة:

يختلف توفر الورق حسب الموقع. للحصول على أحدث المعلومات حول الورق المتاح في المنطقة، اتصل بدعم Epson.

تحميل الورق

الورق المتوفر تجاريًا

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (الورق)	الطباعة اليدوية على الوجهين	الطباعة بلا حدود
ورق عادي	Letter ^{*1} ، A4، و B5 ^{*1} ، و A5، و A6 ^{*1}	حتى الخط المحدد بواسطة رمز المثلث على موجه الحافة. ^{2*}	✓	-
	Legal ^{*1} ، يحدده المستخدم ^{*1}	1		
Envelope ^{*1}	Envelope #10، و Envelope DL، و Envelope C6	10	-	

* 1 يتوفر فقط خيار الطباعة من الكمبيوتر.

* 2 للطباعة اليدوية على وجهين، يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

معلومات ذات صلة

← "موقع الويب للدعم الفني" في الصفحة 123

قائمة أنواع الورق


للحصول على نتائج طباعة مثلى، حدد نوع الورق المناسب.

اسم الوسائط	نوع الوسائط	لوحة التحكم	برنامج تشغيل الطابعة
Epson Bright White Ink Jet Paper [*]	Plain Paper		ورق عادي
Epson Ultra Glossy Photo Paper [*]	Ultra Glossy		Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper [*]	Prem. Glossy		Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper [*]	-		Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy [*]	Glossy		Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight [*]	Matte		Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper [*]	-		Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper [*]	Matte		Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16 [*]	Photo Stickers		Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	-		ورق عادي
ورق عادي [*]	Plain Paper		ورق عادي
ظرف	-		ظرف


* تتوافق هذه الأنواع من الورق مع معياري Exif Print و PRINT Image Matching عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الوثائق المرفقة مع الكاميرا الرقمية المتوافقة مع معيار Exif Print أو معيار Image Matching.

تحميل الورق في تغذية خلفية للورق


1. افتح تغذية خلفية للورق، ثم قم بتوسيع دعامة الورق.

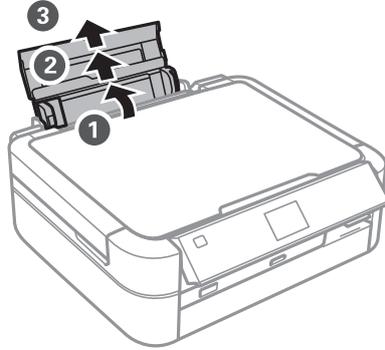

2. حرّك موجه الحافة إلى اليسار.

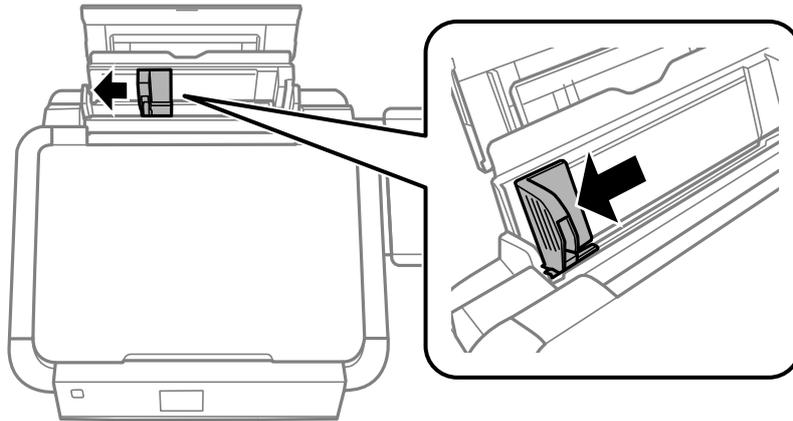

3. قم بتحميل الورق رأسياً على الجانب الأيمن لـ تغذية خلفية للورق مع جعل الوجه القابل للطباعة لأعلى.

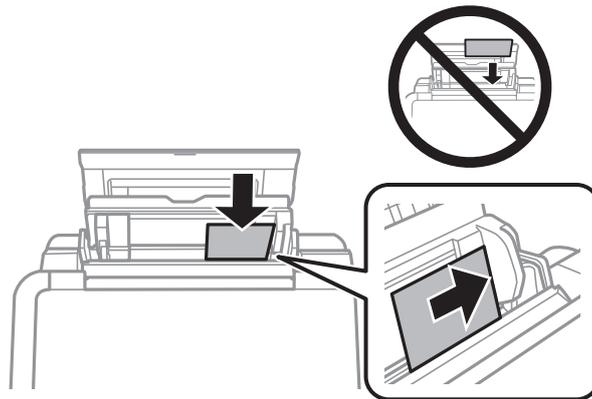


تحميل الورق

هام!


❑ لا تقم بتحميل عدد يتخطى الحد الأقصى لعدد الصفحات المحدد للورق. بالنسبة للورق العادي، لا تقم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز المثلث على موجه الحافة.

❑ عند تحميل الأطراف، قم بتحميل الحافة القصيرة للأطراف أولاً مع جعل اللسان لأسفل واليسار.

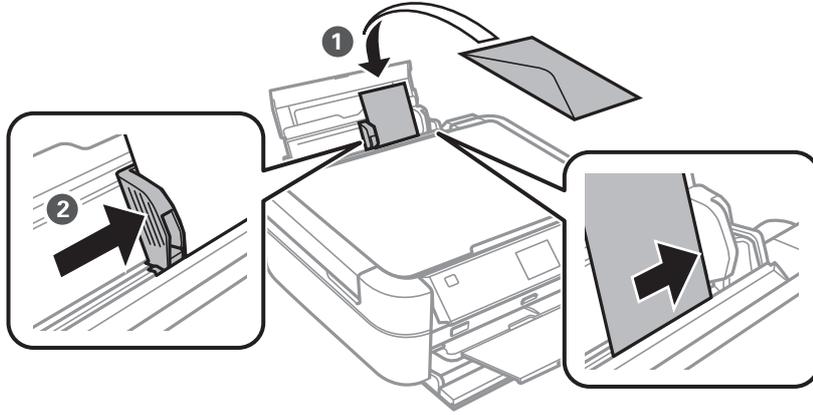


❑ لا تستخدم الورق الذي يحتوي على فتحات تجليد.

4. حرك موجه الحافة تجاه حافة الورق.

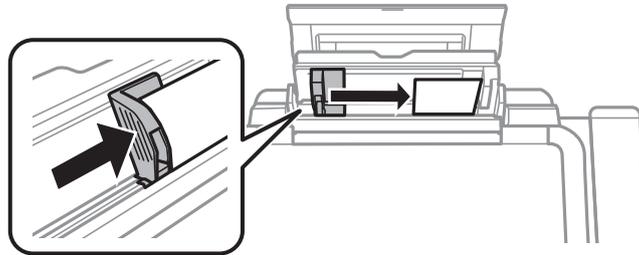


5. افتح الغطاء الأمامي، ثم أخرج درج الإخراج والسدادة.

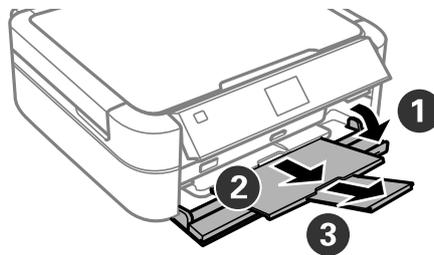

تحميل الورق

6. تأكد من وجود ذراع الدرج في الوضع العلوي.

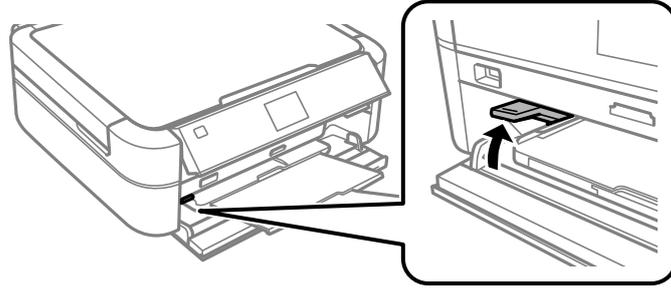

هام!

- لا تحرك ذراع الدرج أثناء تشغيل الطابعة.
- قبل تحريك ذراع الطابعة، تأكد من عدم وجود ورق أو أجسام أخرى على درج الإخراج ومن عدم توسيع درج الإخراج.
- لا تلمس درج الإخراج عند تحريك ذراع الدرج.

ملاحظة:

أعد الورق المتبقي إلى عبوته. في حالة ترك الورق المتبقي في الطابعة، فإنه قد ينثني أو قد تنخفض جودة الطباعة.

معلومات ذات صلة


- ← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 26
- ← "الورق والسعات المتاحة" في الصفحة 27

وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية

هام: 


عند وضع مستندات أصلية كبيرة الحجم مثل الكتب، يؤدي ذلك إلى منع الضوء الخارجي من الإشراق مباشرةً على زجاج الماسحة الضوئية.

1. افتح غطاء المستندات.

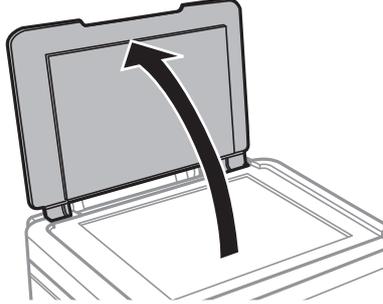

2. قم بإزالة أي أتربة أو بقع على زجاج الماسحة الضوئية.


3. ضع المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأسفل وحركه باتجاه العلامة الموجودة بالزاوية.

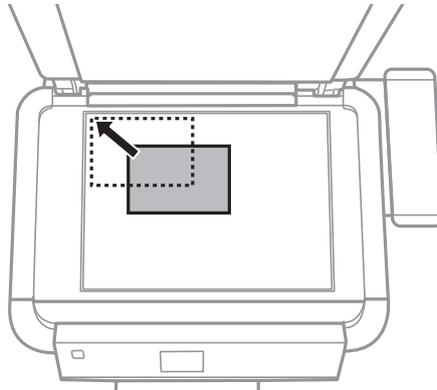

ملاحظة:


لا يتم مسح نطاق قدره 1.5 مم من حواف زجاج الماسحة الضوئية.

□ عند نسخ الصور الفوتوغرافية، ضع الصور بعيداً عن حواف زجاج الماسحة الضوئية بمسافة 5 مم. يمكنك وضع حتى صورتين في وقتٍ واحدٍ (بناءً على حجم المستندات الأصلية). اترك مسافة قدرها 5 مم بين الصور الفوتوغرافية. يمكنك وضع صور مختلفة الأحجام في وقتٍ واحدٍ. يجب أن يكون حجم الصور أكبر من 40 × 30 مم.

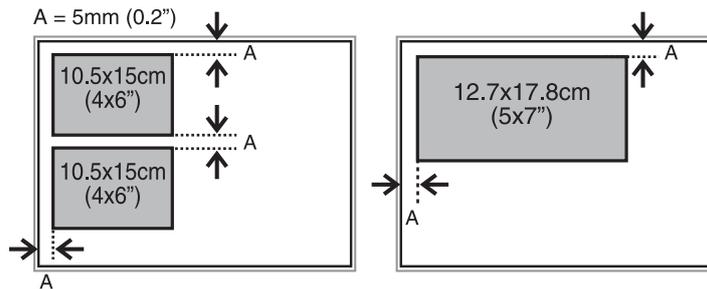


وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية

□ لنسخ تسمية قرص مضغوط/قرص DVD، ضع القرص المضغوط/قرص DVD في منتصف زجاج الماسحة الضوئية. إذا لم يتم وضع القرص المضغوط/قرص DVD بدقة في المنتصف، يتم ضبط موضعه تلقائيًا.

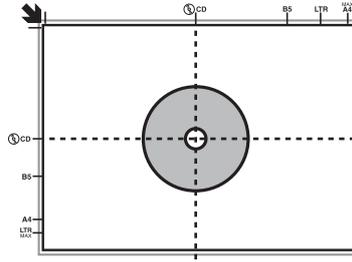

□ عند إجراء مسح ضوئي باستخدام وضع **الوضع التلقائي الكامل** أو معاينة صور مصغرة في EPSON Scan، ضع المستند الأصلي على مسافة 4.5 مم من حواف زجاج الماسحة الضوئية.
ضع الصور المتعددة على مسافة 20 مم على الأقل من بعضها البعض.
يجب أن يكون حجم الصور أكبر من 15 × 15 مم.

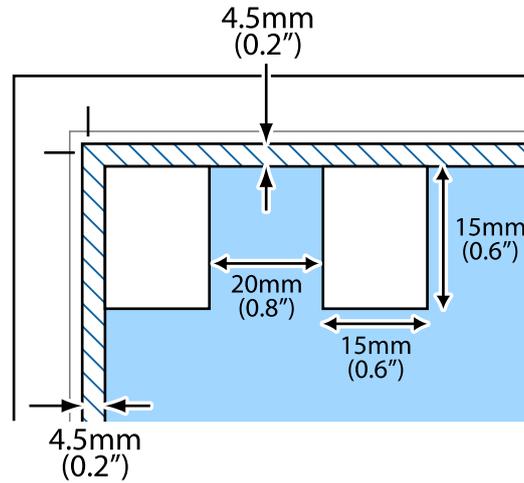



4. أغلق الغطاء برفق.

ملاحظة:

أزل المستندات الأصلية بعد المسح أو النسخ. إذا تركت المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية لفترة طويلة، فقد تلتصق تلك المستندات بسطح الزجاج.

إدخال بطاقة ذاكرة

بطاقات الذاكرة المعتمدة

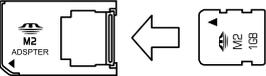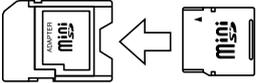Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick	
Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo* Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo*	
miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*	
SD SDHC SDXC	

* ركب مهياًً يناسب فتحة بطاقة الذاكرة. وإلا، فقد تنحسر البطاقة.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 116

إدخال بطاقة ذاكرة وإخراجها


1. أدخل بطاقة الذاكرة في الطابعة.

تبدأ الطابعة في قراءة البيانات ويومض المصباح. عند اكتمال قراءة البيانات، يتوقف المصباح عن الوميض ويظل مضاءً.


إدخال بطاقة ذاكرة

هام: !

لا تحاول إدخال البطاقة بالكامل في الفتحة عنوةً. فلا ينبغي إدخالها بالكامل.

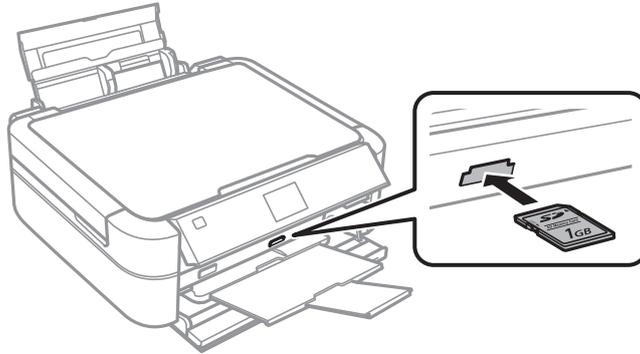

2. عند الانتهاء من استخدام بطاقة الذاكرة، تأكد أن المصباح لا يومض، ثم أخرج البطاقة.

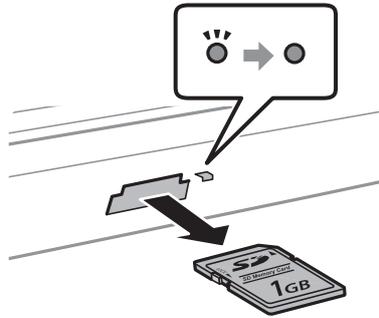

هام: !

في حالة إخراج بطاقة الذاكرة أثناء وميض المصباح، فقد تفقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة.

ملاحظة:

في حالة الوصول إلى بطاقة الذاكرة من كمبيوتر، يلزم تشغيل الكمبيوتر لإزالة جهاز الإخراج بأمان.

معلومات ذات صلة

← "الوصول إلى بطاقة الذاكرة من الكمبيوتر" في الصفحة 123

تحميل قرص مضغوط/قرص DVD للطباعة

الأقراص المضغوطة/أقراص DVD القابلة للطباعة

لا تستخدم سوى الأقراص المضغوطة/أقراص DVD الدائرية بحجم 12 سم أو 8 سم المُبين إمكانية الطباعة عليها، مثل "قابل للطباعة على سطح الملصق" أو "قابل للطباعة مع الطابعات النافثة للحبر".
يمكنك أيضًا الطباعة على أقراص Blu-ray Discs™.

احتياطات التعامل مع الأقراص المضغوطة/أقراص DVD

- ❑ راجع المستندات المرفقة مع الأقراص المطبوعة/أقراص DVD للحصول على مزيد من المعلومات حول التعامل معها أو كتابة البيانات.
- ❑ لا تقم بالطباعة على أقراص مضغوطة/أقراص DVD قبل كتابة البيانات عليها. لأنه في حالة ذلك، قد تحدث أخطاء نتيجة لوجود بصمات أصابع أو تعلق قاذورات أو حدوث خدوش على السطح أثناء كتابة البيانات.
- ❑ بناءً على نوع القرص المضغوط/قرص DVD أو بيانات الطباعة، قد يحدث تشويه. حاول إجراء طبعة اختبار على قرص مضغوط/قرص DVD إضافي. تحقق من السطح المطبوع بعد الانتظار ليوم كامل.
- ❑ مقارنةً بالطباعة على ورق Epson الأصلي، تنخفض كثافة الطباعة لمنع تلطخ الحبر على القرص المضغوط/قرص DVD. اضبط كثافة الطباعة حسب الضرورة.
- ❑ اترك القرص المضغوط/قرص DVD المطبوع لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يجف مع تجنب تعريضه لضوء الشمس المباشر. لا تكس الأقرص المضغوطة/أقراص DVD أو تدخلها في جهازك حتى تجف تمامًا.
- ❑ في حالة بقاء السطح المطبوع لزجًا حتى بعد تركه يجف، قم بتقليل كثافة الطباعة.
- ❑ من الممكن ألا تتحسن جودة الطباعة في حالة إعادة الطباعة على نفس قرص CD/DVD.
- ❑ في حالة الطباعة على درج أقراص CD/DVD أو القسم الداخلي الشفاف من غير قَصْد، امسح الحبر فورًا.
- ❑ بناءً على إعداد منطقة الطباعة، قد يصبح القرص المضغوط/قرص DVD أو درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD متسخًا. قم بإجراء الإعدادات للطباعة على المنطقة القابلة للطباعة.

معلومات ذات صلة

← "Epson Print CD" في الصفحة 94


← "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 114

تحميل قرص مضغوط/قرص DVD

هام!

- قبل الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD، انظر احتياطات التعامل مع الأقراص المضغوطة/أقراص DVD.
- لا تقم بإدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD أثناء تشغيل الطابعة. قد ينجم عن ذلك تلف الطابعة.
- لا تقم بإدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD حتى يُطلب منك ذلك.
- تأكد من إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD أثناء تشغيل الطاقة. وإلا، فقد لا يحدث الضبط التلقائي لموضع الطباعة بعد إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD.
- لا تقم بتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها أثناء إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطابعة. قد ينجم عن ذلك تلف الطابعة.


1. أرسل بيانات الطباعة من الكمبيوتر، أو حدد القائمة التي تريد استخدامها للطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD من لوحة التحكم.
2. عند ظهور رسالة تطالبك بتحميل قرص مضغوط/قرص DVD، اتبع الإرشادات أدناه لتحميل القرص.
3. افتح الغطاء الأمامي ثم حرك ذراع الدرج لأسفل.

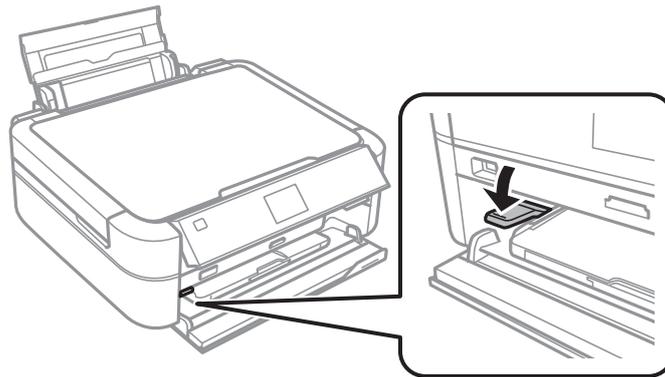

هام!


- لا تحرك ذراع الدرج أثناء تشغيل الطابعة.
- قبل تحريك ذراع الطباعة، تأكد من عدم وجود ورق أو أجسام أخرى على درج الإخراج ومن عدم توسيع درج الإخراج.
- لا تلمس درج الإخراج عند تحريك ذراع الدرج.

4. ضع القرص المضغوط/قرص DVD في الدرج الخاص به بحيث يكون الوجه القابل للطباعة لأعلى.
- عند الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD بحجم 12 سم، ضعه مباشرة في درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، دون استخدام المهايين.

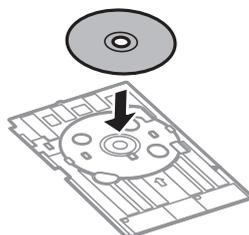


تحميل قرص مضغوط/قرص DVD للطباعة

□ عند الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD بحجم 8 سم، ركب المهائئ في درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD ثم ضع القرص المشار إليه في المهائئ.

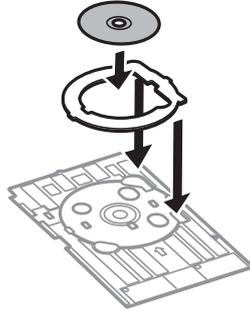

5. أدخل درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطباعة مع التأكد من مروره أسفل الموجهين الأيمن والأيسر. اضبط علامات المحاذاة على الطباعة والدرج.

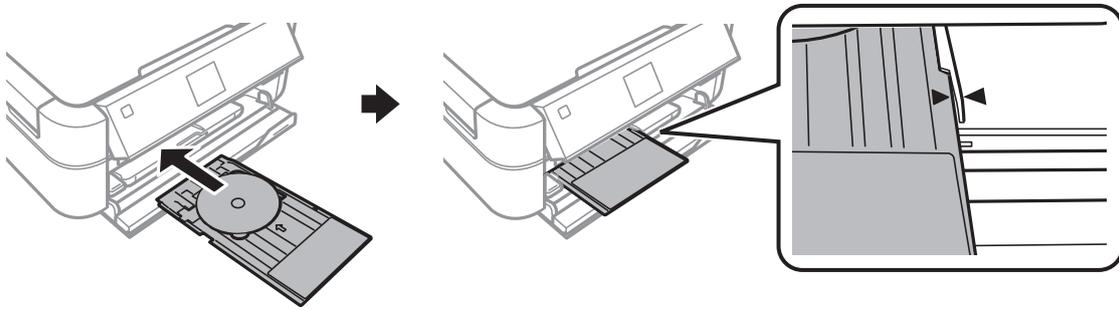

معلومات ذات صلة


- ◀ "الأقراص المضغوطة/أقراص DVD القابلة للطباعة" في الصفحة 36
- ◀ "احتياطات التعامل مع الأقراص المضغوطة/أقراص DVD" في الصفحة 36

إخراج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD

هام! ⚠

لا تقم بتشغيل الطباعة أو إيقاف تشغيلها أثناء إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطباعة. قد ينجم عن ذلك تلف الطباعة.

1. أخرج درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، ثم أخرج القرص المضغوط/قرص DVD من الدرج.

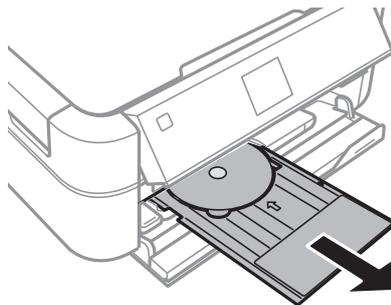


تحميل قرص مضغوط/قرص DVD للطباعة

هام: 

قم بتخزين درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في مكان مسطح. قد يؤدي ميل الدرج أو تلفه إلى حدوث أعطال.

2. حرك ذراع الدرج لأعلى.

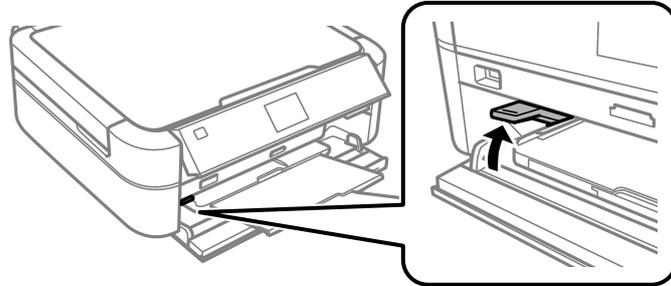هام: 

- لا تحرك ذراع الدرج أثناء تشغيل الطابعة.
- قبل تحريك ذراع الطابعة، تأكد من عدم وجود ورق أو أجسام أخرى على درج الإخراج ومن عدم توسيع درج الإخراج.
- لا تلمس درج الإخراج عند تحريك ذراع الدرج.

معلومات ذات صلة

← "احتياطات التعامل مع الأقراص المضغوطة/أقراص DVD" في الصفحة 36

الطباعة

الطباعة من لوحة التحكم

طباعة صور فوتوغرافية عبر تحديدها من بطاقة ذاكرة

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.

2. أدخل بطاقة الذاكرة في الطباعة.

هام: 

لا تقم بإخراج بطاقة الذاكرة حتى تنتهي من الطباعة.

ملاحظة:

❑ أخرج بطاقة الذاكرة عند الطباعة من جهاز تخزين خارجي مثل قرص صلب أو ذاكرة USB محمولة.

❑ في حالة وجود 1000 صورة فوتوغرافية أو أكثر على بطاقة الذاكرة، يتم تقسيم الصور تلقائيًا إلى مجموعات تحتوي على 999 صورة بحد أقصى ويتم عرض الشاشة "تحديد مجموعة". حدد المجموعة التي تتضمن الصور التي تريد طباعتها.

3. ادخل إلى **Print Photos** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.

4. حدد **View and Print Photos** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

5. حدد صورة باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضبط عدد النسخ باستخدام الزر ▲ أو ▼. عند طباعة أكثر من صورة، كرر هذا الإجراء.

ملاحظة:

❑ اضغط على الزر Ⓜ/Ⓜ لاختصاص جزء من صورة. استخدم الزر ▲، أو ▼، أو ◀، أو ▶ لتحريك الإطار إلى المنطقة التي تريد اقتصاصها، ثم اضغط على الزر - أو + لتغيير حجم الإطار. اضغط على الزر ≡ لتدوير الإطار.

❑ إذا كنت تريد عرض صورة بدون مؤشرات عند عرض صورة واحدة على الشاشة، فاضغط على الزر Ⓜ/Ⓜ مرتين. اضغط على هذا الزر مرتين مرة أخرى لعرض المؤشرات.

6. اضغط على الزر ≡ لعرض القائمة، وحدد **Print Settings** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

7. حدد عناصر الإعداد، مثل حجم الورق، باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

8. قم بتغيير الإعدادات باستخدام الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر OK لتأكيد الإعدادات. عند الانتهاء، اضغط على الزر ≡.

9. اضغط على الزر OK لعرض شاشة تكوين إعدادات الطباعة.

10. اضغط على الزر ◀.

معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

◀ "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 28

الطباعة

- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 34
← "وضع Print Photos" في الصفحة 19

طباعة صور من بطاقة ذاكرة على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD

يمكنك تحديد الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة ذاكرة لكي تتم طباعتها على قرص مضغوط/قرص DVD.

1. أدخل بطاقة الذاكرة في الطابعة.

هام: 

لا تقم بإخراج بطاقة الذاكرة حتى تنتهي من الطباعة.

2. ادخل إلى **Print Photos** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
3. حدد **Print on CD/DVD** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
4. حدد التخطيط باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
5. تحقق من الشاشة، ثم اضغط على الزر OK. بالنسبة إلى **CD/DVD 4-up**، حدد ما إذا كنت تريد وضع الصور تلقائيًا أم يدويًا باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
6. حدد الصور التي تريد طباعتها باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK. عند وضع صور فوتوغرافية يدويًا من أجل **CD/DVD 4-up**، بعد عرض الصورة التي تريد طباعتها باستخدام الزر ◀ أو ▶، حدد **Place this photo** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK. إذا أردت ترك مساحة فارغة، فحدد **Leave blank** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
- ملاحظة:**
□ يتم عرض العدد المتاح للنسخ أعلى الشاشة حيث يمكنك تحديد الصور التي تريد طباعتها وعدد النسخ. يمكنك تحديد صور حتى تتم الإشارة إلى 0.
- اضغط على الزر  لاقصاص جزء من صورة. استخدم الزر ▲، أو ▼، أو ◀، أو ▶ لتحريك الإطار إلى المنطقة التي تريد اقتصاصها، ثم اضغط على الزر - أو + لتغيير حجم الإطار.
7. تحقق من الشاشة، ثم اضغط على الزر OK.
8. حدد القطر الخارجي باستخدام الزر ◀ أو ▶ واضبط القطر الداخلي باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر موافق.
- ملاحظة:**
يمكنك ضبط قيمة تتراوح بين 114 و 120 مم كقطر خارجي، وقيمة تتراوح بين 18 و 46 مم كقطر داخلي بزيادات تدريجية مقدارها 1 مم.
9. حدد **Print on a CD/DVD** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
- ملاحظة:**
لاختبار الطباعة، حدد **Test print on A4 paper**، ثم قم بتحميل ورق عادي A4 في الطابعة. يمكنك التحقق من الصورة المطبوعة قبل الطباعة على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD.
10. اضغط على الزر OK للتحقق من الإرشادات، وقم بتحميل قرص مضغوط/قرص DVD، ثم اضغط على الزر OK.
11. عند الضرورة، قم بتغيير إعدادات الكثافة بالضغط على الزر ، ثم تحديد **Print Settings > CD Density**.

الطباعة

12. اضغط على الزر .

13. عند انتهاء الطباعة، أخرج درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD من الطابعة.


معلومات ذات صلة

- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 34
- ← "وضع Print Photos" في الصفحة 19
- ← "تحميل قرص مضغوط/قرص DVD" في الصفحة 37
- ← "إخراج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD" في الصفحة 38

طباعة صور من بطاقة ذاكرة مصحوبة بملاحظات بخط اليد

يمكنك طباعة صورة موجودة على بطاقة الذاكرة مع نص أو رسومات بخط اليد. يتيح لك هذا الأمر إنشاء بطاقات أصلية مثل بطاقات التهنئة بالعام الجديد أو بطاقات التهنئة بالأعياد.

حدد أولاً صورة واطبع قالبًا على ورقة عادية. اكتب أو ارسم على القالب ثم قم بمسحه ضوئيًا بواسطة الطابعة. يمكنك بعد ذلك طباعة صورة عليها ملاحظتك ورسوماتك الشخصية.

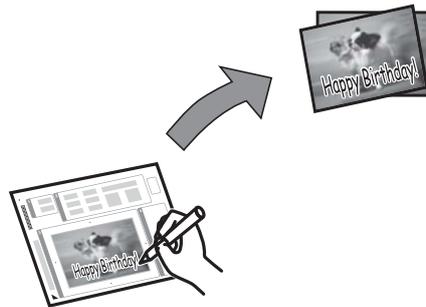

1. أدخل بطاقة الذاكرة في الطابعة.

هام: 

لا تقم بإخراج بطاقة الذاكرة حتى تنتهي من الطباعة.

2. ادخل إلى **Print Photos** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.

3. حدد **Print Photo Greeting Card** باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.

4. حدد **Select Photo and Print Template** باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.

5. حدد صورة باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.

6. حدد حجم الورق باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.

7. حدد نوع الورق باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.

8. حدد التخطيط باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.

الطباعة

9. حدد الإطار باستخدام الزر ▲ أو ▼ ، ثم اضغط على الزر OK.
 10. قم بتحميل ورق عادي A4 في الطابعة لطباعة قالب.
 11. اضغط على الزر ◀ لطباعة قالب.
 12. اتبع الإرشادات الموضحة على القالب للكتابة والرسم.
 13. قم بتحميل الورق المناسب لنوع وحجم الورق الموضحين على يمين القالب في الطابعة.
 14. حدد **Print Greeting Cards from Template** باستخدام الزر ▲ أو ▼ ، ثم اضغط على الزر OK.
 15. تحقق من الشاشة، وضع القالب على زجاج الماسحة الضوئية، ثم اضغط على الزر OK.
- ملاحظة:**
تأكد من جفاف النص الموجود على القالب تمامًا قبل وضعه على زجاج الماسحة الضوئية. في حالة وجود بقع على زجاج الماسحة الضوئية، تتم طباعة البقع أيضاً على الصورة.
16. اضبط عدد النسخ باستخدام الزر - أو +.
- ملاحظة:**
اضغط على الزر ≡ لضبط الألوان في الصورة.
17. اضغط على الزر ⓘ .

معلومات ذات صلة

- ◀ "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 34
- ◀ "وضع Print Photos" في الصفحة 19
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ◀ "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 28
- ◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 32

طباعة الصور باستخدام الميزات الأخرى

يتناول هذا القسم ميزات الطباعة الأخرى المتاحة باستخدام لوحة التحكم.

الطباعة بتخطيطات مختلفة

يمكنك طباعة الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة بتخطيطات متنوعة مثل صفحتان على ورقة، و4 صفحات على ورقة، والنصف العلوي.



الطباعة

ادخل إلى **Print Photos** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK. حدد **Photo Layout Sheet** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة للطباعة.

معلومات ذات صلة

◀ "وضع Print Photos" في الصفحة 19

طباعة أوراق دليل لجميع الصور الفوتوغرافية

يمكنك طباعة جميع الصور الفوتوغرافية الموجودة على بطاقة الذاكرة في شكل صور مصغرة.



ادخل إلى **Print Photos** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK. حدد **Print Proof Sheet** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة للطباعة.

معلومات ذات صلة

◀ "وضع Print Photos" في الصفحة 19

طباعة الصور الفوتوغرافية من عرض الشرائح

يمكنك تحديد الصور الموجودة على بطاقة الذاكرة وطباعتها من عرض الشرائح.



ادخل إلى **Print Photos** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK. حدد **Slide Show** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK لبدء عرض الشرائح. لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا، اضغط على الزر ▼، ولإعادة تشغيل عرض الشرائح، اضغط على الزر ▼ مرةً أخرى. اضغط على الزر OK للطباعة. يكون ضبط العناصر مماثلًا لما يحدث في الوضع **Print Photos**.

معلومات ذات صلة

◀ "وضع Print Photos" في الصفحة 19

الطباعة

طباعة DPOF

هذه الطابعة متوافقة مع إصدار DPOF (Digital Print Order Format، تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية). 1.10. DPOF هو تنسيق يخزن معلومات إضافية خاصة بالصورة مثل التاريخ والوقت واسم المستخدم ومعلومات الطباعة. تتيح لك الكاميرات المتوافقة مع تنسيق DPOF تعيين الصورة التي تريد طباعتها من بطاقة الذاكرة وعدد النسخ. عند إدخال بطاقة الذاكرة في الطابعة، تتم طباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا.

ملاحظة:

للحصول على معلومات حول إجراء إعدادات الطباعة على الكاميرا، انظر الوثائق المرفقة مع الكاميرا.

عند إدخال بطاقة الذاكرة في الطابعة، يتم عرض شاشة تأكيد. حدد **Yes** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK لعرض شاشة بدء الطباعة. اضغط على الزر ◊ لبدء الطباعة. في حالة الرغبة في تغيير إعدادات الطباعة، اضغط على الزر ≡. يكون ضبط العناصر مماثلاً لما يحدث في الوضع **Print Photos**.

معلومات ذات صلة

◀ "وضع Print Photos" في الصفحة 19

الطباعة من كمبيوتر

أساسيات الطباعة - Windows

ملاحظة:


□ انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد. انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي عنصر، ثم انقر فوق تعليمات.

□ تختلف العمليات بناءً على التطبيق. انظر تعليمات التطبيق لمعرفة التفاصيل.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. حدد طباعة أو إعداد الطباعة من القائمة ملف.
4. حدد الطابعة الخاصة بك.

الطباعة

5. حدد التفضيلات أو الخصائص للوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

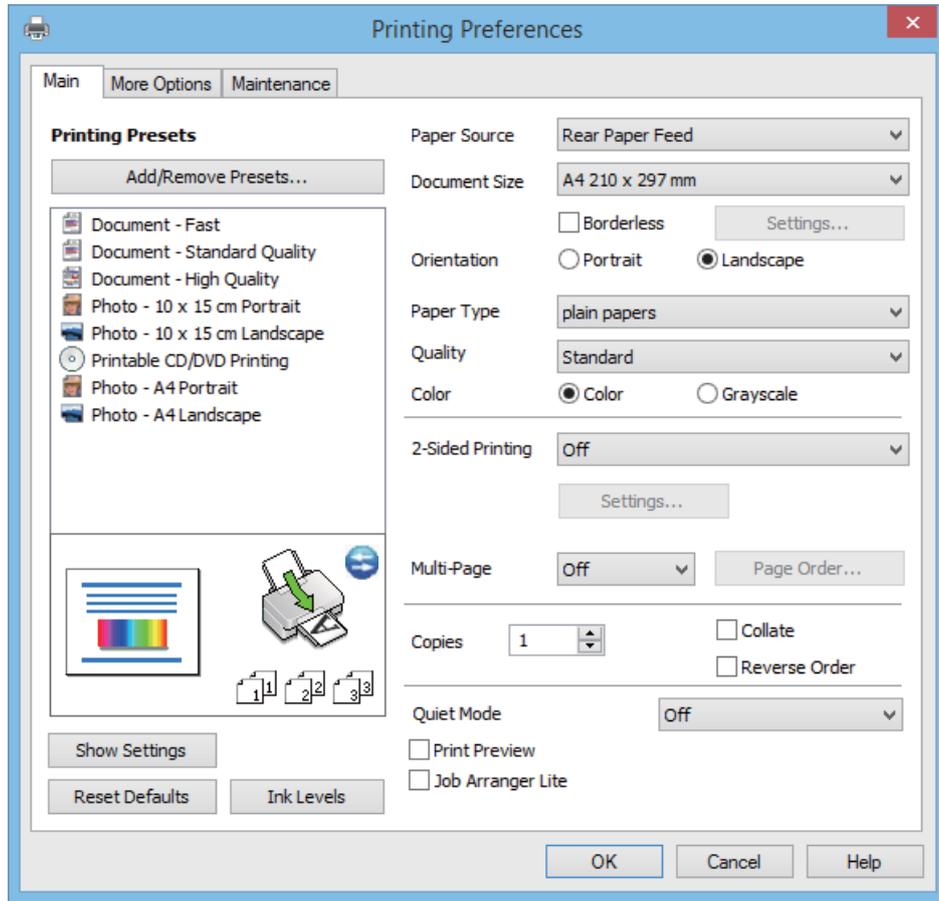

6. قم بضبط الإعدادات التالية.

- مصدر الورق: حدد مصدر الورق الذي قمت بتحميل الورق به.
 - في حالة احتواء الطابعة على مصدر ورق واحد فقط، لن يتم عرض هذا العنصر.
 - حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة.
 - بلا حدود: حدد الطابعة بدون هوامش حول الصورة.
 - في الطباعة بدون حدود، يتم تكبير بيانات الطباعة أكبر من حجم الورق قليلاً بحيث لا تتم طباعة هوامش حول حواف الورقة. انقر فوق إعدادات لتحديد مقدار التكبير.
 - الاتجاه: حدد الاتجاه الذي قمت بإعداده في التطبيق.
 - نوع الورق: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
 - اللون: حدد الطباعة بالأسود فقط عندما تريد الطباعة باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.
- ملاحظة:
عند الطباعة على الأطراف، حدد عرضي بمثابة إعداد الاتجاه.

7. انقر فوق موافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطابعة.

8. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

← "الورق والسعات المتاحة" في الصفحة 27

الطباعة

- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 88
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 28

أساسيات الطباعة - Mac OS X

ملاحظة:

تختلف العمليات بناءً على التطبيق. انظر تعليمات التطبيق لمعرفة التفاصيل.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
 2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
 3. حدد طباعة من القائمة ملف أو أمرًا آخر للوصول إلى مربع حوار الطباعة.
- إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل أو ▼ لتوسيع إطار الطباعة.

4. قم بضبط الإعدادات التالية.
 - الطابعة: حدد الطابعة الخاصة بك.
 - ضبط مسبق: حدد هذا الإعداد عندما تريد استخدام الإعدادات المسجلة.
 - حجم الورق: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة. عند الطباعة بدون هوامش، حدد حجم الورق "بلا حدود".
 - الاتجاه: حدد الاتجاه الذي قمت بإعداده في التطبيق.

ملاحظة:

عند الطباعة على الأطراف، حدد الاتجاه العرضي.

الطباعة

5. حدد إعدادات الطباعة من القائمة المنبثقة.

ملاحظة:

في الإصدار *Mac OS X v10.8.x* أو الإصدارات الأحدث، إذا لم يتم عرض القائمة إعدادات الطباعة، يعني ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طباعة *Epson* بشكل صحيح.

حدد تفضيلات النظام من القائمة < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرة أخرى. انظر ما يلي لإضافة طابعة.

<http://epson.sn>

6. قم بضبط الإعدادات التالية.

نوع الوسائط: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

توسيع: يتوفر عند تحديد حجم ورق بدون حدود.

في الطباعة بدون حدود، يتم تكبير بيانات الطباعة أكبر من حجم الورق قليلاً بحيث لا تتم طباعة هوامش حول حواف الورقة. حدد مقدار التكبير.

الطباعة بالأسود فقط: حدد هذا الإعداد عندما تريد الطباعة باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.

7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

← "الورق والسعات المتاحة" في الصفحة 27

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29


← "دليل إلى برنامج تشغيل الطباعة لـ Mac OS X" في الصفحة 91

← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 28

الطباعة

الطباعة على الوجهين (لنظام Windows فقط)

يقوم برنامج تشغيل الطابعة بالطباعة تلقائيًا مع فصل الصفحات الزوجية والفردية. عندما تنتهي الطابعة من طباعة الصفحات الفردية، اقلب الورق على الوجه الآخر باتباع الإرشادات الخاصة بطباعة الصفحات الزوجية. كما يمكنك طباعة الكتيبات التي يتم إعدادها من خلال ثني المطبوعات.

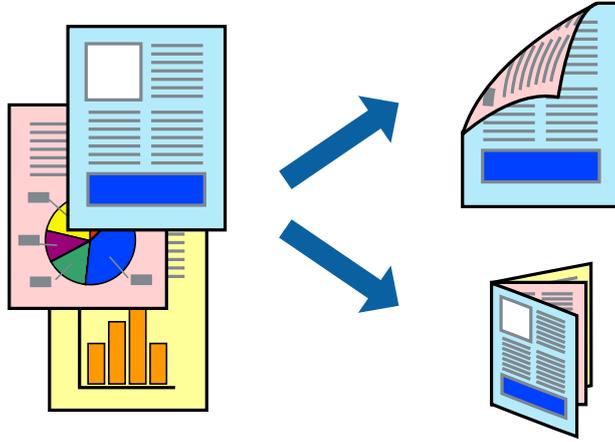

ملاحظة:

- لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.
- في حالة عدم استخدام ورق مناسب للطباعة على الوجهين، قد تنخفض جودة الطباعة وينحسر الورق.
- بناءً على الورق والبيانات، قد يفيض الحبر إلى الوجه الآخر من الورق.
- في حالة تعطيل *EPSON Status Monitor 3*، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق إعدادات موسعة من علامة التبويب الصيانة، ثم حدد *EPSON Status Monitor 3*.
- قد لا تتوفر الطباعة على الوجهين عند الوصول إلى الطابعة عبر الشبكة أو عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد أسلوب الربط من الطباعة على الوجهين من علامة التبويب الرئيسي.
5. انقر فوق إعدادات، وقم بإجراء الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق لإغلاق الإطار.

ملاحظة:

- للطباعة على هيئة كتيب، حدد كتيب.
 - 6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
 - 7. انقر فوق طباعة.
- عند الانتهاء من الطباعة على الوجه الأول، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.


معلومات ذات صلة

- ← "الورق والسعات المتاحة" في الصفحة 27
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ← "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 45

الطباعة

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

يمكنك طباعة صفحتين أو أربع صفحات من البيانات على ورقة واحدة.

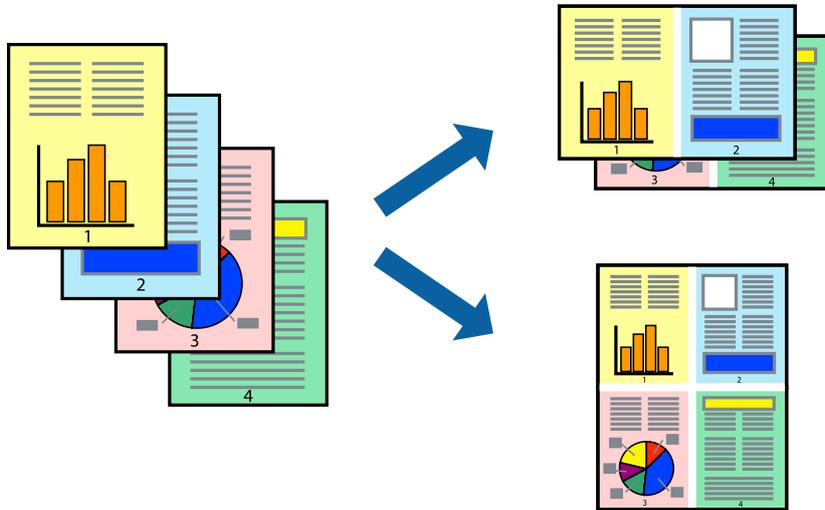

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة - Windows

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد صفحتان على ورقة أو 4 صفحات في ورقة بمثابة إعداد متعدد الصفحات من علامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق ترتيب الصفحات، وقم بإجراء الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق لإغلاق الإطار.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

← "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 45

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة - Mac OS X

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد تخطيط من القائمة المنبثقة.

الطباعة

5. اضبط عدد الصفحات في عدد الصفحات لكل ورقة، و اتجاه المخطط (ترتيب الصفحات)، و الحد.
6. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

← "أساسيات الطباعة - Mac OS X" في الصفحة 47

الطباعة لملائمة حجم الورق

يمكنك الطباعة لملائمة حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.



الطباعة لملائمة حجم الورق - Windows

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
 2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
 3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
 4. اضبط الإعدادات التالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات.
 - حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق.
 - ورق الإخراج: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة. يتم تحديد ملاءمة الصفحة تلقائيًا.
- ملاحظة:
- إذا كنت ترغب في طباعة صورة مصغرة الحجم في منتصف الصفحة، حدد مركز.
5. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
 6. انقر فوق طباعة.

الطباعة

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ← "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 45

الطباعة لملائمة حجم الورق - Mac OS X


1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق كإعداد حجم الورق.
5. حدد التعامل مع الورق من القائمة المنبثقة.
6. حدد تغيير الحجم لملائمة حجم الورق.
7. حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة كإعداد حجم ورق الوجهة.
8. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
9. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ← "أساسيات الطباعة - Mac OS X" في الصفحة 47

طباعة ملفات متعددة معًا (بالنسبة لـ Windows فقط)

منظم المهام البسيط يسمح لك بجمع ملفات متعددة تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات مختلفة وطباعتها كمهمة طباعة واحدة. يمكنك تخصيص إعدادات الطباعة للملفات المجمعة، مثل المخطط، ترتيب الطباعة، والتوجيه.

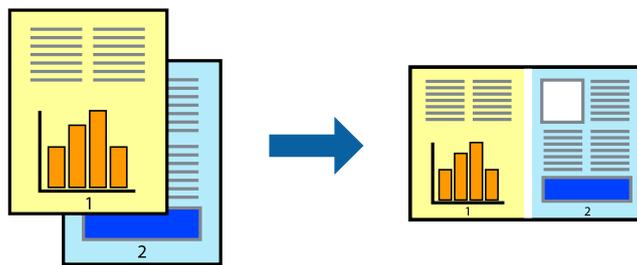

ملاحظة:

افتح مشروع طباعة المحفوظ في منظم المهام البسيط، انقر فوق منظم المهام البسيط بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة. ثم حدد فتح من القائمة ملف لتحديد الملف. امتداد الملفات المحفوظة هو ".ecl".

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.

الطباعة

4. حدد منظم المهام البسيط بعلامة التبويب الرئيسي.
5. انقر فوق موافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطباعة.
6. انقر فوق طباعة.
- يظهر إطار منظم المهام البسيط وتتم إضافة مهمة الطباعة إلى مشروع طباعة.
7. مع فتح الإطار منظم المهام البسيط، افتح الملف الذي تريد جمعه مع الملف الحالي، ثم كرر الخطوات من 3 إلى 6.
- ملاحظة:
في حالة إغلاق الإطار منظم المهام البسيط، يتم حذف مشروع طباعة غير المحفوظ. للطباعة لاحقًا، حدد حفظ من القائمة ملف.
8. حدد القائمتين مخطط وتحرير في منظم المهام البسيط لتحرير مشروع طباعة حسب الضرورة.
9. حدد طباعة من القائمة ملف .


معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

← "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 45

الطباعة المكبرة وإعداد ملصقات (لنظام Windows فقط)

يمكنك طباعة صورة واحدة على عدة صفحات من الورق لعمل ملصق أكبر حجماً. يمكنك طباعة علامات محاذاة تساعدك على لصق الصفحات.

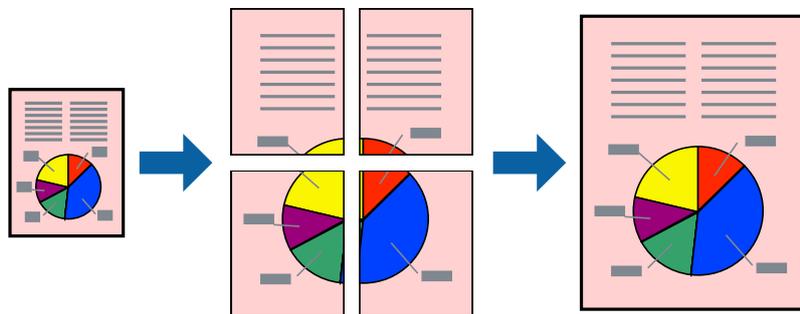

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
4. حدد ملصق 2x1، ملصق 2x2، ملصق 3x3، أو ملصق 4x4 من متعدد الصفحات بعلامة التبويب الرئيسي .
5. انقر فوق إعدادات، واضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.

الطباعة


معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

← "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 45


عمل ملصقات باستخدام علامات محاذاة متراكبة

إليك مثالاً لكيفية عمل ملصق عندما يتم تحديد ملصق 2x2 ، وتحديد علامات محاذاة متراكبة في طباعة موجهات القطع.

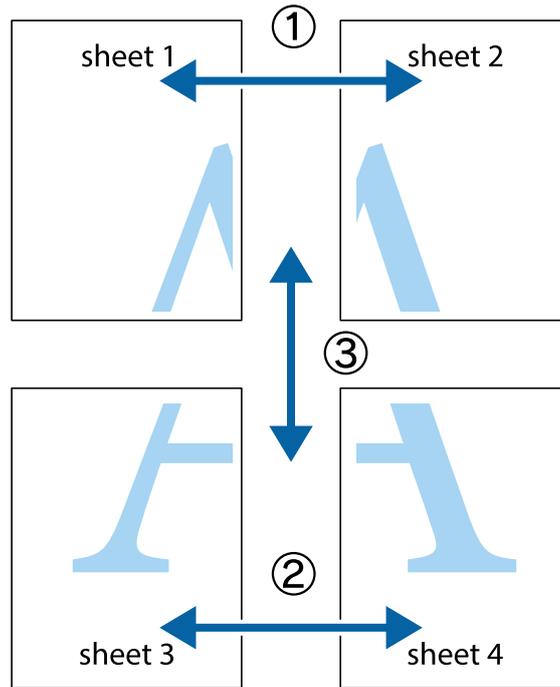


الطباعة

1. قم بإعداد Sheet 1 و Sheet 2. اقطع هوامش Sheet 1 بطول الخط الأزرق الرأسي ومرورًا بمنتصف العلامتين المتصالبتين العلوية والسفلية.

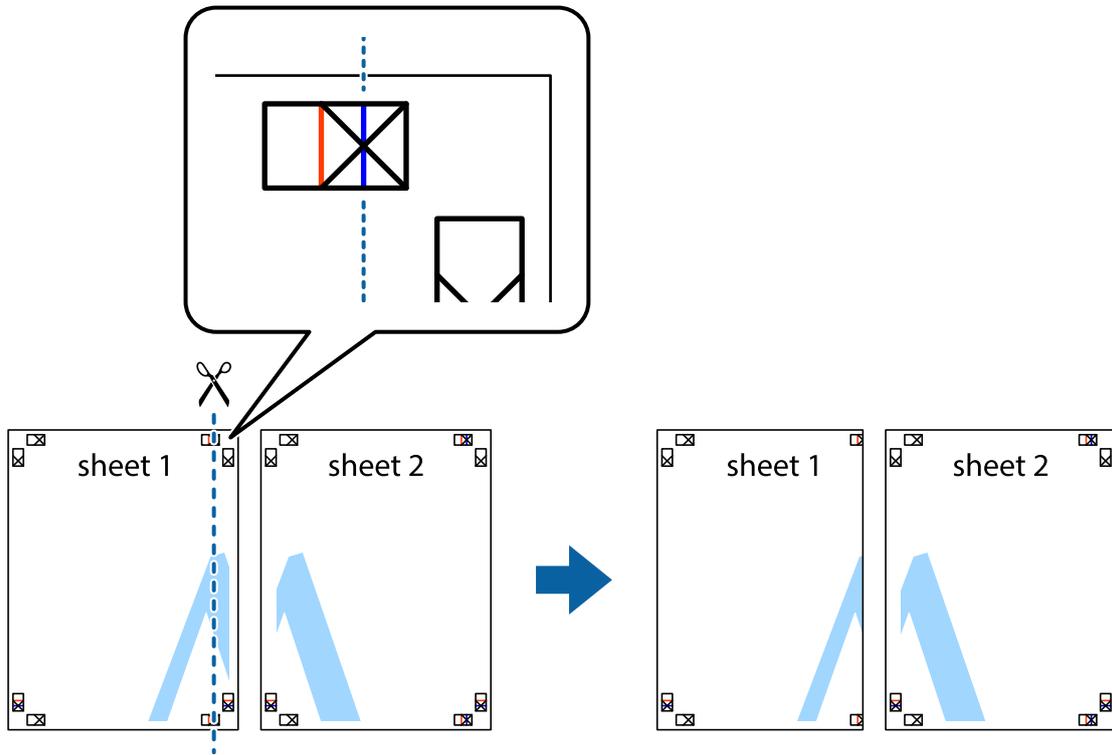


2. ضع حافة Sheet 1 فوق Sheet 2 وقم بمحاذاة العلامات المتصالبة، ثم قم بتثبيت الورقتين معًا من الخلف مؤقتًا.

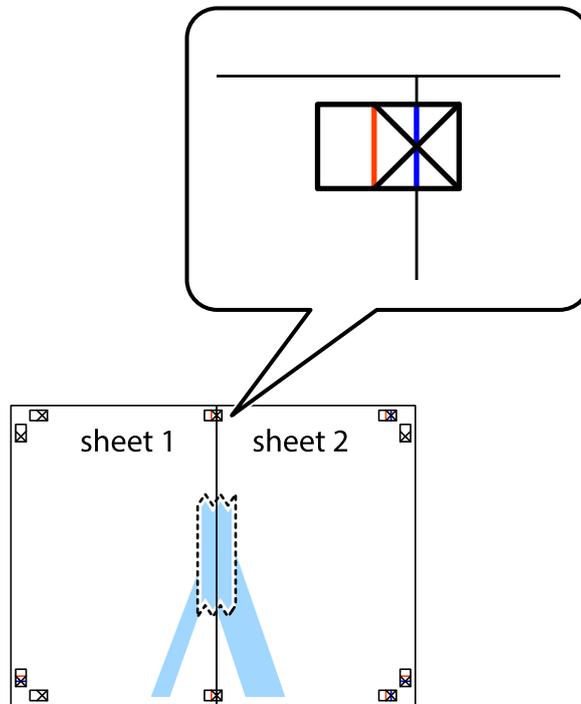


الطباعة

3. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معاً إلى ورقتين في الخط الطولي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى يسار العلامات المتصلة في هذه المرة).

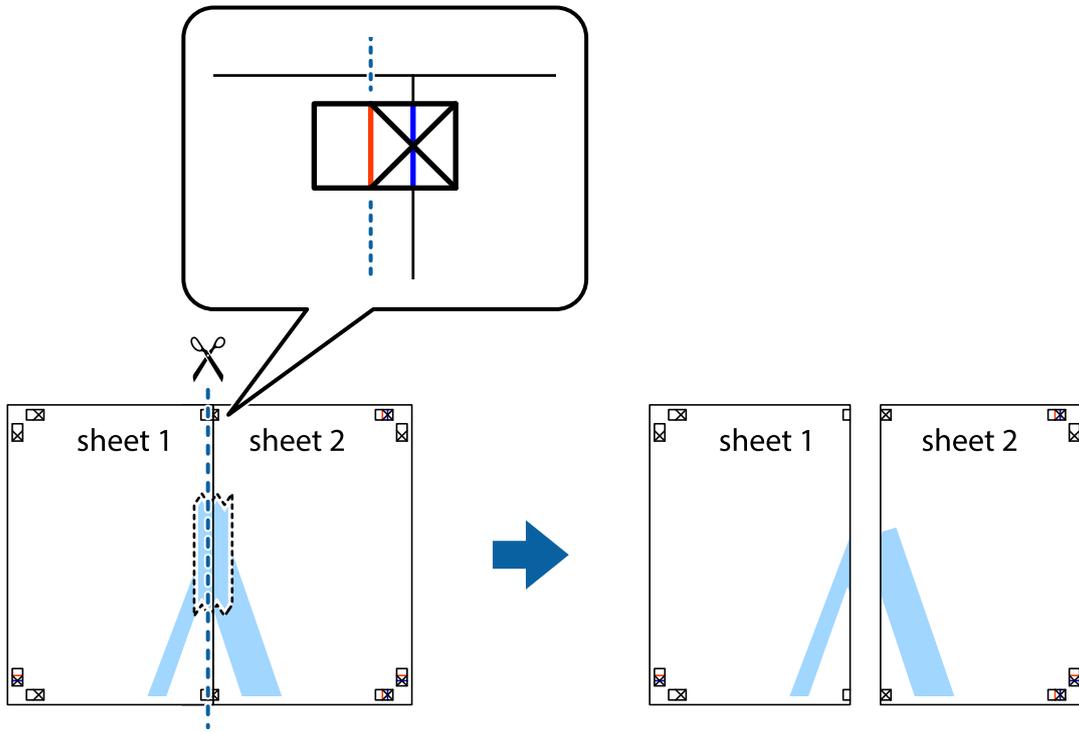


4. قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف.

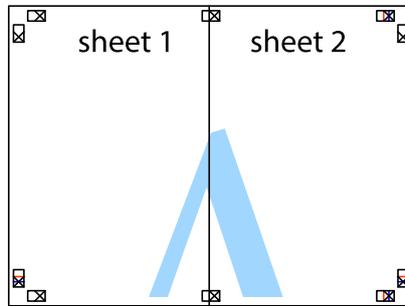


5. كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتثبيت Sheet 3 و Sheet 4 معاً.

الطباعة

6. اقطع هوامش Sheet 1 و Sheet 2 بطول الخط الأزرق الأفقي ومرورًا بمنتصف العلامتين المتصالبتين اليسرى واليمنى.

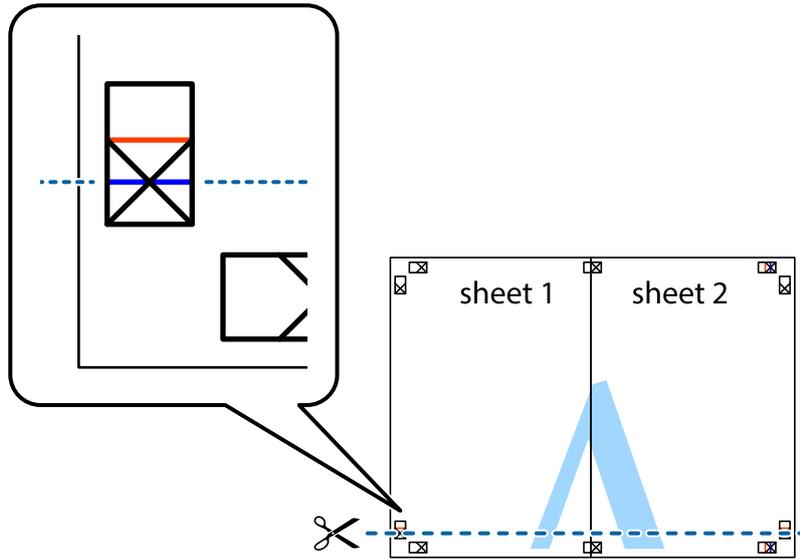


7. ضع حافة الورقة Sheet 1 و Sheet 2 فوق Sheet 3 و Sheet 4 وقم بمحاذاة العلامتين المتصالبتين، ثم قم بتثبيتهم معًا من الخلف مؤقتًا.

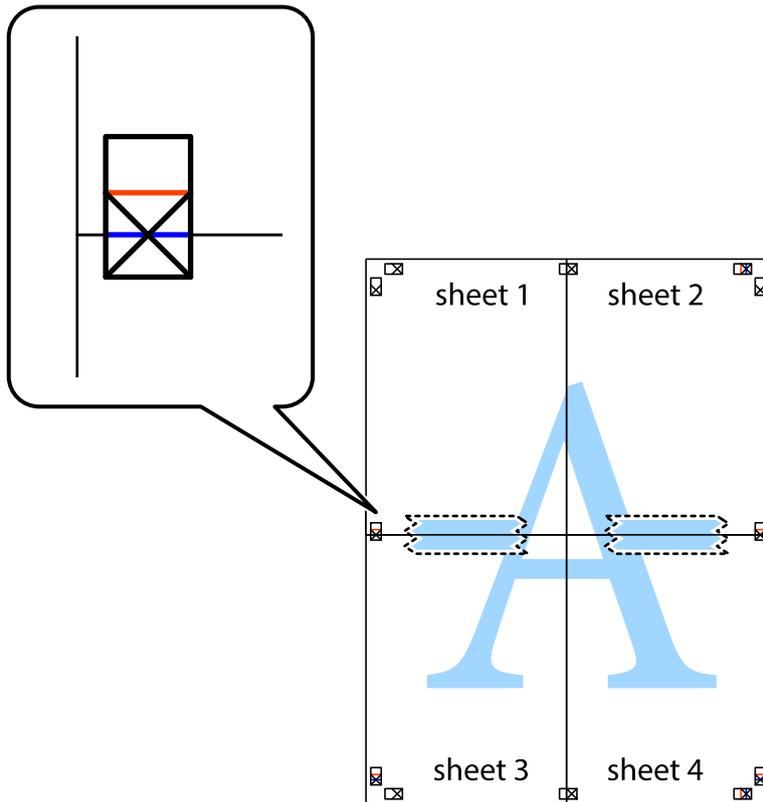


الطباعة

8. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معاً إلى ورقتين في الخط الأفقي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى أعلى العلامات المتصالبة في هذه المرة).

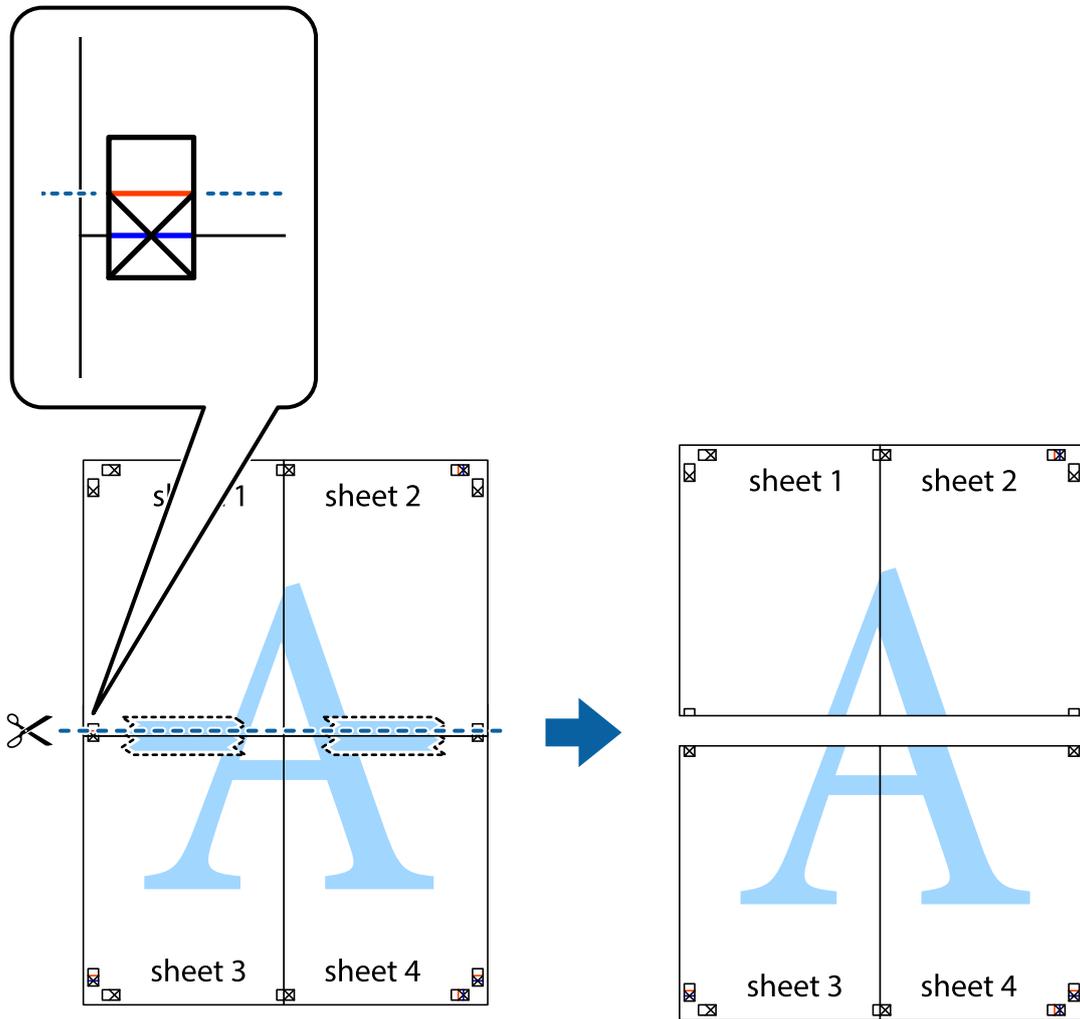


9. قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف.

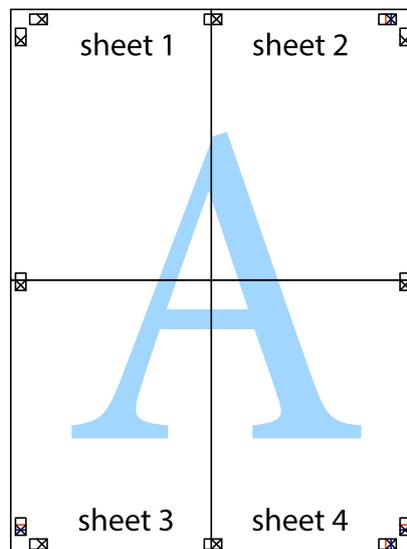

الطباعة

10. اقطع الهوامش المتبقية في الموجه الخارجي.

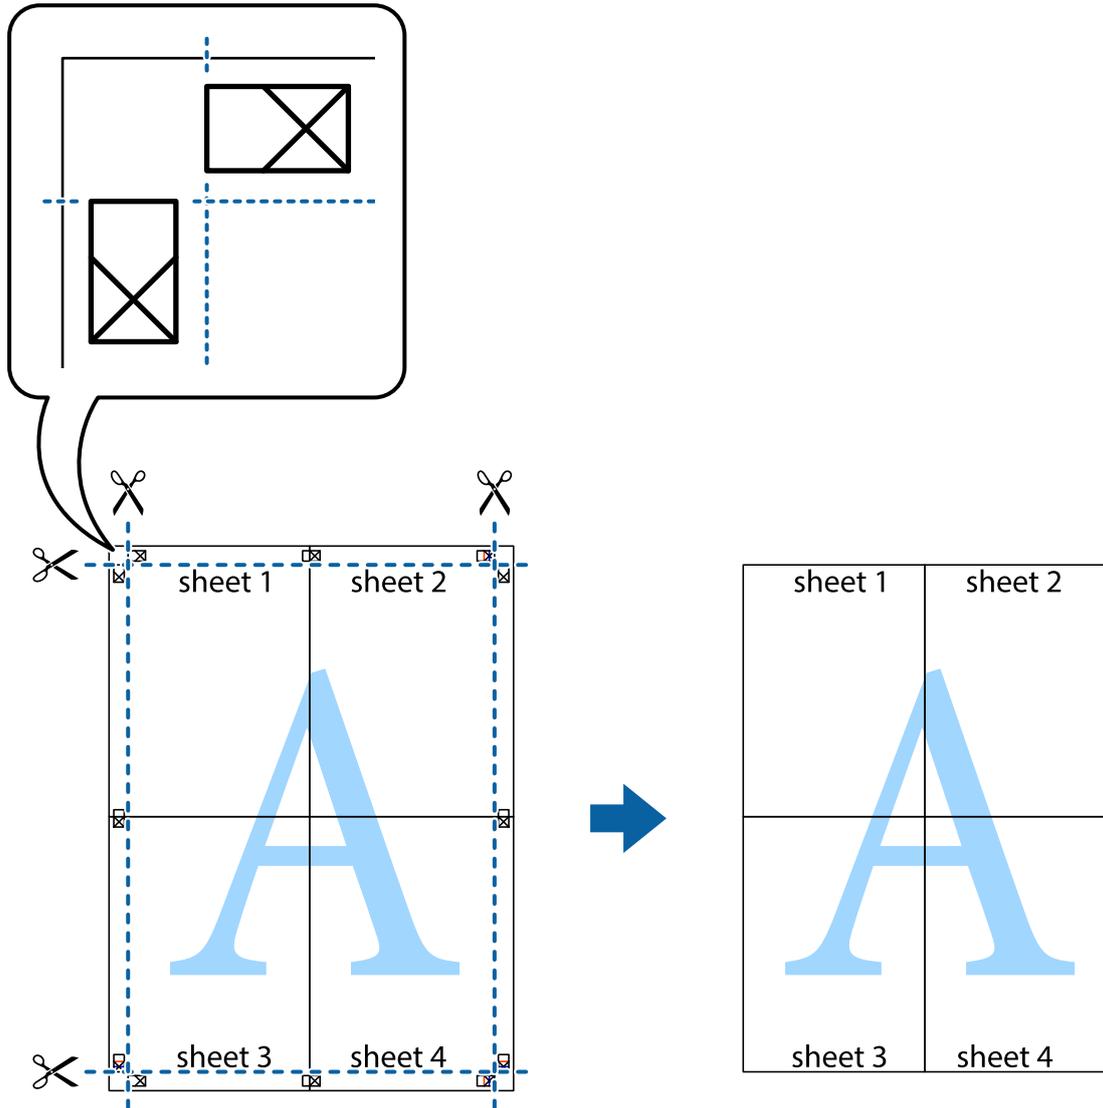

الطباعة باستخدام ميزات متقدمة

يقدم هذا القسم العديد من ميزات التخطيط والطباعة الإضافية المتاحة على برنامج تشغيل الطباعة.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطباعة لـ Windows" في الصفحة 87

← "برنامج تشغيل طباعة Mac OS X" في الصفحة 90

إضافة إعداد طباعة مسبق للطباعة بسهولة

إذا قمت بإنشاء إعداد مسبق خاص بك لأكثر إعدادات الطباعة المستخدمة والشائعة ببرنامج تشغيل الطباعة، يمكنك الطباعة بسهولة عن طريق تحديد الإعداد المسبق من القائمة.

الطباعة

Windows

لإضافة الإعدادات المسبقة الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم المستند و نوع الورق من علامة التبويب رئيسي أو مزيد من الخيارات ، ثم انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط في إعدادات طباعة مسبقة الضبط.

ملاحظة:

لحذف إعداد مسبق تمت إضافته، انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط، وحدد اسم الإعداد المسبق الذي تريد حذفه من القائمة، ثم احذفه.

Mac OS X

قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة. لإضافة الإعدادات المسبقة الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم الورق و نوع الوسائط، ثم قم بحفظ الإعدادات الحالية والإعداد المسبق في الإعدادات المسبقة .

ملاحظة:

لحذف إعداد مسبق تمت إضافته، انقر فوق الإعدادات المسبقة < إظهار الإعدادات المسبقة، وحدد اسم الإعداد المسبق الذي تريد حذفه من القائمة، ثم احذفه.

طباعة مستند مصغر أو مكبر

يمكنك تصغير حجم مستند أو تكبيره بنسبة مئوية معينة.

Windows

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

اضبط حجم المستند بعلامة التبويب مزيد من الخيارات. حدد تصغير/تكبير المستند، تكبير/تصغير إلى، ثم أدخل نسبة مئوية.

Mac OS X

حدد إعداد الصفحة من القائمة ملف. حدد إعدادات تنسيق من أجل وحجم الصفحة، ثم أدخل نسبة مئوية في تغيير الحجم. أغلق الإطار، ثم قم بالطباعة متبعًا لإرشادات الطباعة الأساسية.

معلومات ذات صلة

← "أساسيات الطباعة - Mac OS X" في الصفحة 47

ضبط لون الطباعة

يمكنك ضبط الألوان المستخدمة في مهمة الطباعة.

يؤدي إعداد PhotoEnhance إلى الحصول على صور أكثر وضوحًا وألوانًا زاهية من خلال الضبط التلقائي للتباين والتشبع والسطوع الخاص ببيانات الصورة الأصلية.

ملاحظة:

لا يتم تطبيق هذه التعديلات على البيانات الأصلية.

يقوم PhotoEnhance بضبط اللون عن طريق تحليل موقع الهدف. ولذلك، إذا قمت بتغيير موقع الهدف عن طريق تصغير الصورة أو تكبيرها أو قصها أو تدويرها، فقد يتغير اللون بشكل غير متوقع. يعمل تحديد إعداد بلا حدود على تغيير موقع الهدف أيضًا مما يؤدي إلى تغييرات في اللون. إذا كانت الصورة خارج نطاق التركيز، فرمما تصبح درجة اللون غير طبيعية. إذا تغير اللون أو أصبح غير طبيعي، فقم بالطباعة بوضع آخر غير PhotoEnhance.

Windows

حدد أسلوب تصحيح اللون من تصحيح الألوان بعلامة التبويب مزيد من الخيارات.

في حالة تحديد تلقائي، يتم ضبط الألوان تلقائيًا لتناسب إعدادات نوع الورق وجودة الطباعة. في حالة تحديد مخصص والنقر فوق متقدم، يمكنك إجراء الإعدادات الخاصة بك.


الطباعة

Mac OS X

قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة. حدد مطابقة الألوان من القائمة المنبثقة، ثم حدد عناصر تحكم ألوان EPSON. حدد خيارات الألوان من القائمة المنبثقة، ثم حدد أحد الخيارات المتاحة. انقر فوق السهم المجاور ل إعدادات متقدمة واضبط الإعدادات المناسبة.

طباعة علامة مائية (لنظام Windows فقط)

يمكنك طباعة علامة مائية مثل كلمة "سري" على مطبوعاتك. يمكنك أيضًا إضافة العلامة المائية الخاصة بك.

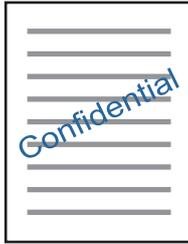

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

انقر فوق ميزات العلامة المائية من علامة التبويب مزيد من الخيارات ، ثم حدد علامة مائية. انقر فوق إعدادات لتغيير التفاصيل مثل لون العلامة المائية ووضعها.

طباعة الترويسة وتذييل الصفحة (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك طباعة معلومات مثل اسم المستخدم وتاريخ الطباعة كترويسة أو تذييل للصفحة.

انقر فوق ميزات العلامة المائية في علامة التبويب مزيد من الخيارات ، ثم حدد العنوان/التذييل. انقر فوق إعدادات وحدد العناصر الضرورية من القائمة المنسدلة.

طباعة صور فوتوغرافية باستخدام tEpson Easy Photo Print

يتيح لك tEpson Easy Photo Print تخطيط الصور وطباعتها بسهولة على أنواع مختلفة من الورق.

ملاحظة:

- من خلال الطباعة على ورق الصور الأصلي من Epson، تزداد جودة الحبر وتكون المطبوعات واضحة ونقية.
- لإجراء طباعة بلا حدود باستخدام تطبيق متاح تجاريًا، قم بإجراء الإعدادات التالية.
- قم بإنشاء بيانات الصورة لكي تتناسب مع حجم الورق تمامًا وفي حالة توفر إعداد هامش في التطبيق الذي تستخدمه، اضبط الهامش على 0 مم.
- قم بتمكين إعداد الطباعة بلا حدود في برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

- ← "Epson Easy Photo Print" في الصفحة 94
- ← "الورق والسعات المتاحة" في الصفحة 27
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

طباعة تسمية قرص مضغوط/قرص DVD باستخدام Epson Print CD

يتيح لك Epson Print CD إنشاء تسمية قرص مضغوط/قرص DVD وطباعتها بتصميم أصلي وبسهولة. يمكنك أيضًا إنشاء غلاف قرص مضغوط/قرص DVD وطباعته.

الطباعة

يمكنك ضبط نطاق الطباعة للقرص المضغوط/قرص DVD بحد أدنى 18 مم للقطر الداخلي، وبحد أقصى 120 مم للقطر الخارجي. بناءً على الإعداد، قد يصبح القرص المضغوط/قرص DVD أو درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD ملطخاً. قم بالضبط في نطاق الطباعة للقرص المضغوط/قرص DVD الذي تريد طباعته.

ملاحظة:

عند طباعة تسمية قرص مضغوط/قرص DVD باستخدام تطبيق متاح تجارياً، قم بإجراء الإعدادات التالية.

- لنظام *Windows*، يتم تحديد *A4* تلقائياً بمثابة إعداد حجم المستند عند تحديد درج أقراص *CD/DVD* ليكون إعداد مصدر الورق. حدد طولي بمثابة إعداد الاتجاه ، و *CD/DVD* بمثابة إعداد نوع الورق.
- لنظام *Mac OS X*، حدد *A4 (CD/DVD)* بمثابة إعداد حجم الورق. حدد طولي بمثابة اتجاه الطباعة، ثم حدد *CD/DVD* بمثابة نوع الوسائط من القائمة الإعدادات الطباعة.
- في بعض التطبيقات، قد تحتاج إلى تحديد نوع الدرج. حدد درج *Epson* النوع الثاني. قد يختلف اسم الإعداد قليلاً بناءً على التطبيق.

معلومات ذات صلة

- ← "Epson Print CD" في الصفحة 94
- ← "احتياطات التعامل مع الأقراص المضغوطة/أقراص DVD" في الصفحة 36
- ← "تحميل قرص مضغوط/قرص DVD" في الصفحة 37
- ← "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 114

الطباعة من كاميرا رقمية

ملاحظة:

- يمكنك طباعة صور فوتوغرافية مباشرةً من كاميرا رقمية متوافقة مع *PictBridge*. للحصول على معلومات حول إجراء عمليات بالكاميرا، انظر الوثائق المرفقة مع الكاميرا.
- عادةً ما يتم إعطاء إعدادات الكاميرا الرقمية الأولوية، ولكن في الحالات التالية، يتم تطبيق إعدادات الطابعة.
 - عند ضبط إعداد طباعة الكاميرا على "استخدام إعدادات الطابعة"
 - عند تحديد الخيار *Sepia* أو *BeW* في إعدادات الطباعة الخاصة بالطابعة.
- قد لا تتمكن من الجمع بين إعدادات معينة لنوع الورق أو حجمه أو التخطيط بناءً على إعدادات الكاميرا وإعدادات الطابعة. وقد لا يتم تطبيق إعدادات الكاميرا الرقمية في المخرجات.
- عند الطباعة على قرص مضغوط/قرص *DVD* (فقط للطابعات التي تدعم الطباعة على أقراص مضغوطة/أقراص *DVD*)، قم بإجراء إعدادات الطباعة على الطابعة قبل تحديد الصور الفوتوغرافية على الكاميرا الرقمية، ثم ابدأ الطباعة. بالرغم من ذلك، وبناءً على الكاميرا الرقمية، قد لا تتمكن من طباعة الصور الفوتوغرافية بإعدادات *DPOF* على القرص المضغوط/قرص *DVD*.
- يمكنك طباعة الصور الفوتوغرافية بإعدادات *DPOF* مباشرةً من الكاميرا.


الطباعة من كاميرا رقمية متصلة بواسطة كبل USB

يمكنك طباعة صور فوتوغرافية من كاميرا رقمية متصلة بواسطة كبل USB.

1. أخرج بطاقة الذاكرة من الطابعة.
2. قم بتحميل الورق في الطابعة.
3. ادخل إلى *Setup* من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK. حدد *External Device Setup* باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

الطباعة

4. حدد **Print Settings** أو **Photo Adjustments**، واضغط على الزر OK، ثم قم بتغيير الإعدادات عند الضرورة. حدد عناصر الإعداد باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK. قم بتغيير الإعدادات باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
5. قم بتشغيل الكاميرا الرقمية، ثم قم بتوصيلها بالطابعة باستخدام كبل USB.

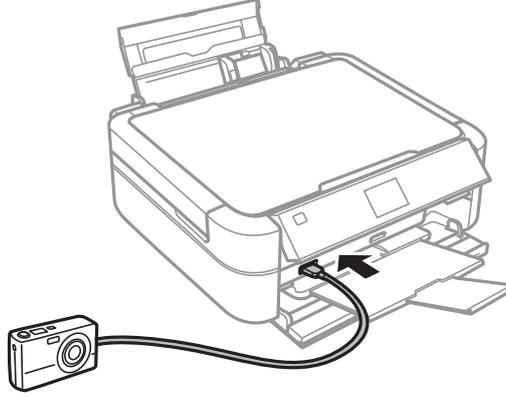

ملاحظة:

استخدم كبل USB طوله أقصر من مترين.

6. حدد الصور التي تريد طباعتها من الكاميرا الرقمية، واضبط الإعدادات مثل عدد النسخ، ثم ابدأ الطباعة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

إلغاء الطباعة

ملاحظة:

- في نظام Windows، لا يمكنك إلغاء مهمة طباعة من الكمبيوتر بمجرد إرسالها بالكامل إلى الطابعة. في هذه الحالة، قم بإلغاء مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة.
- عند طباعة صفحات متعددة من Mac OS X، لا يمكنك إلغاء جميع المهام باستخدام لوحة التحكم. في تلك الحالة، قم بإلغاء مهمة الطباعة من الكمبيوتر.

إلغاء الطباعة - زر الطباعة

اضغط على  لإلغاء مهمة الطباعة قيد التنفيذ.

إلغاء الطباعة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
2. حدد علامة التبويب الصيانة.
3. انقر فوق قائمة الطباعة.
4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المهمة التي تريد إلغاؤها ثم حدد إلغاء.

الطباعة

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 87

إلغاء الطباعة - Mac OS X

1. انقر فوق رمز الطابعة في المرسي.

2. حدد المهمة التي تريد إلغاؤها.

3. قم بإلغاء المهمة.

Mac OS X v10.9.x إلى Mac OS X v10.8.x 

انقر فوق  بجانب عداد التقدم.

Mac OS X v10.6.x إلى v10.7.x 

انقر فوق حذف.

النسخ

أساسيات النسخ

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
 2. ضع المستندات الأصلية.
 3. ادخل إلى **Copy** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
 4. اضبط عدد النسخ باستخدام الزر - أو +.
 5. حدد استخدام نسخة ملونة أو نسخة أحادية اللون باستخدام الزر ▲ أو ▼.
 6. اضغط على الزر ☰. حدد **Paper and Copy Settings** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
 7. تحقق من الإعدادات مثل حجم الورق ونوعه وقم بتغيير الإعدادات حسب الضرورة. حدد عناصر الإعداد باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
 8. قم بتغيير الإعدادات باستخدام الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر OK لتأكيد الإعدادات. عند الانتهاء، اضغط على الزر ☰.
- ملاحظة:**
إذا أردت النسخ بتصغير حجم المستند أو تكبيره بنسبة مئوية معينة، فحدد **Custom Size** بمثابة إعداد **Reduce/Enlarge**، واضغط على الزر OK، ثم اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد نسبة مئوية. يمكنك تغيير النسبة المئوية تدريجيًا بمقدار 10% من خلال الضغط مع الاستمرار على الزر ▲ أو ▼.
9. اضغط على الزر ⓘ.

معلومات ذات صلة

- ◀ "وضع Copy" في الصفحة 17
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 32

نسخ الصور الفوتوغرافية

يمكنك نسخ صور فوتوغرافية متعددة في وقتٍ واحدٍ. يمكنك أيضًا استعادة الألوان في الصور الباهتة.

ملاحظة:

- ☐ يبلغ أصغر حجم لصورة أصلية يمكنك نسخها 30 × 40 مم.
- ☐ قد لا يتم اكتشاف المساحة البيضاء حول الصورة الفوتوغرافية.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. ادخل إلى **Copy** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.

النسخ

3. اضغط على الزر . حدد **Copy/Restore Photos** باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.
4. حدد ما إذا كنت تريد استعادة الألوان في الصور الباهتة أم لا باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.
5. اضغط على الزر OK لعرض إرشادات حول كيفية وضع المستندات الأصلية، ثم ضع الصور على زجاج الماسحة الضوئية.
6. اضغط على الزر OK.
يتم مسح الصور الفوتوغرافية ضوئياً وعرضها على الشاشة.
7. اضغط على الزر . حدد **Paper and Copy Settings** باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.
ملاحظة:
اضغط على الزر  إذا أردت اقتصاص جزء من الصورة. استخدم الزر ، أو ، أو ، أو  لتحريك الإطار إلى المنطقة التي تريد اقتصاصها، ثم اضغط على الزر - أو + لتغيير حجم الإطار.
8. تحقق من الإعدادات مثل حجم الورق ونوعه وقم بتغيير الإعدادات حسب الضرورة. حدد عناصر الإعداد باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.
9. قم بتغيير الإعدادات باستخدام الزر  أو . اضغط على الزر OK لتأكيد الإعدادات. عند الانتهاء، اضغط على الزر .
10. اضغط على الزر .

معلومات ذات صلة

- ◀ "وضع Copy" في الصفحة 17
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 32

النسخ على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD

يمكنك نسخ تسمية قرص أو مستند أصلي مربع كصورة فوتوغرافية على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD.

1. ادخل إلى **Copy** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.
2. اضغط على الزر . حدد **Copy to CD/DVD** باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر OK.
3. ضع المستند الأصلي متبعاً الإرشادات المعروضة على الشاشة، ثم اضغط على الزر OK.
4. اضبط القطر الخارجي والداخلي باستخدام الزر ، أو ، أو ، أو ، ثم اضغط على الزر OK.
ملاحظة:
يمكنك ضبط قيمة تتراوح بين 114 و120 مم كقطر خارجي، وقيمة تتراوح بين 18 و46 مم كقطر داخلي بزيادات تدريجية مقدارها 1 مم.
5. حدد **Print on a CD/DVD**.
ملاحظة:
لاختبار الطباعة، حدد **Test print on A4 paper**، ثم قم بتحميل ورق عادي A4 في وحدة تغذية الورق. يمكنك التحقق من الصورة المطبوعة قبل الطباعة على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD.
6. اضغط على الزر OK للتحقق من الإرشادات، وقم بتحميل قرص مضغوط/قرص DVD، ثم اضغط على الزر OK.

النسخ

7. حدد استخدام نسخة ملونة أو نسخة أحادية اللون باستخدام الزر ▲ أو ▼.
8. إذا أردت تغيير الإعدادات مثل نوع المستند أو جودة الطباعة، فاضغط على الزر ☰. حدد **Paper and Copy Settings** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
9. تحقق من الإعدادات وقم بتغييرها حسب الضرورة. حدد العنصر المطلوب باستخدام الزر ▲ أو ▼، واضغط على الزر OK، ثم قم بتغيير الإعدادات باستخدام الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر OK لتأكيد الإعدادات. عند الانتهاء، اضغط على الزر ☰.
10. اضغط على الزر ⏏.
11. عند انتهاء الطباعة، أخرج درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD من الطابعة.

معلومات ذات صلة

- ← "وضع Copy" في الصفحة 17
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ← "وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 32
- ← "تحميل قرص مضغوط/قرص DVD للطباعة" في الصفحة 36

المسح الضوئي

المسح الضوئي باستخدام لوحة التحكم

المسح الضوئي إلى بطاقة ذاكرة

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئيًا إلى بطاقة ذاكرة.

1. ضع المستندات الأصلية.
2. أدخل بطاقة الذاكرة في الطابعة.
3. ادخل إلى **Scan** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
4. حدد **Scan to Memory Card** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
5. تحقق من الإعدادات، مثل تنسيق الحفظ. لتغيير الإعدادات، حدد عنصر الإعداد باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على "موافق" أو الزر ▶ لعرض شاشة الإعداد. حدد الإعداد باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
6. اضغط على الزر ◻.

معلومات ذات صلة

- ◀ "وضع Scan" في الصفحة 23
- ◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 32
- ◀ "إدخال بطاقة ذاكرة وإخراجها" في الصفحة 34

المسح الضوئي إلى كمبيوتر

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئيًا على جهاز كمبيوتر.



هام:

تأكد من تثبيت **EPSON Scan** و **Epson Event Manager** على الكمبيوتر قبل استخدام هذه الميزة.

1. ضع المستندات الأصلية.
2. ادخل إلى **Scan** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
3. حدد **Scan to PC**, **Scan to PC (PDF)**, أو **Scan to PC (Email)** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر "موافق".
ملاحظة:
يمكنك التغيير إلى إعدادات المسح الضوئي متكررة الاستخدام مثل نوع المستند أو مجلد الحفظ أو تنسيق الحفظ باستخدام "مدير أحداث Epson".
4. اضغط على الزر ◻.

المسح الضوئي

معلومات ذات صلة

[← "وضع Scan" في الصفحة 23](#)[← "وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 32](#)[← "Epson Event Manager" في الصفحة 93](#)

المسح الضوئي من جهاز كمبيوتر

قم بالمسح الضوئي باستخدام برنامج تشغيل المساحة الضوئية "EPSON Scan". انظر تعليمات EPSON Scan للحصول على شرح لكل عنصر إعداد.

أساسيات المسح الضوئي


يستخدم هذا القسم وضع وضع الاستعمال المنزلي الخاص بالطابعة EPSON Scan لتوضيح أساسيات عملية المسح الضوئي. يكون سير مهام المسح الضوئي مماثلاً في أوضاع المسح الضوئي الأخرى.

1. ضع المستندات الأصلية.

2. ابدأ تشغيل EPSON Scan.

المسح الضوئي

3. حدد وضع الاستعمال المنزلي من القائمة الوضع .

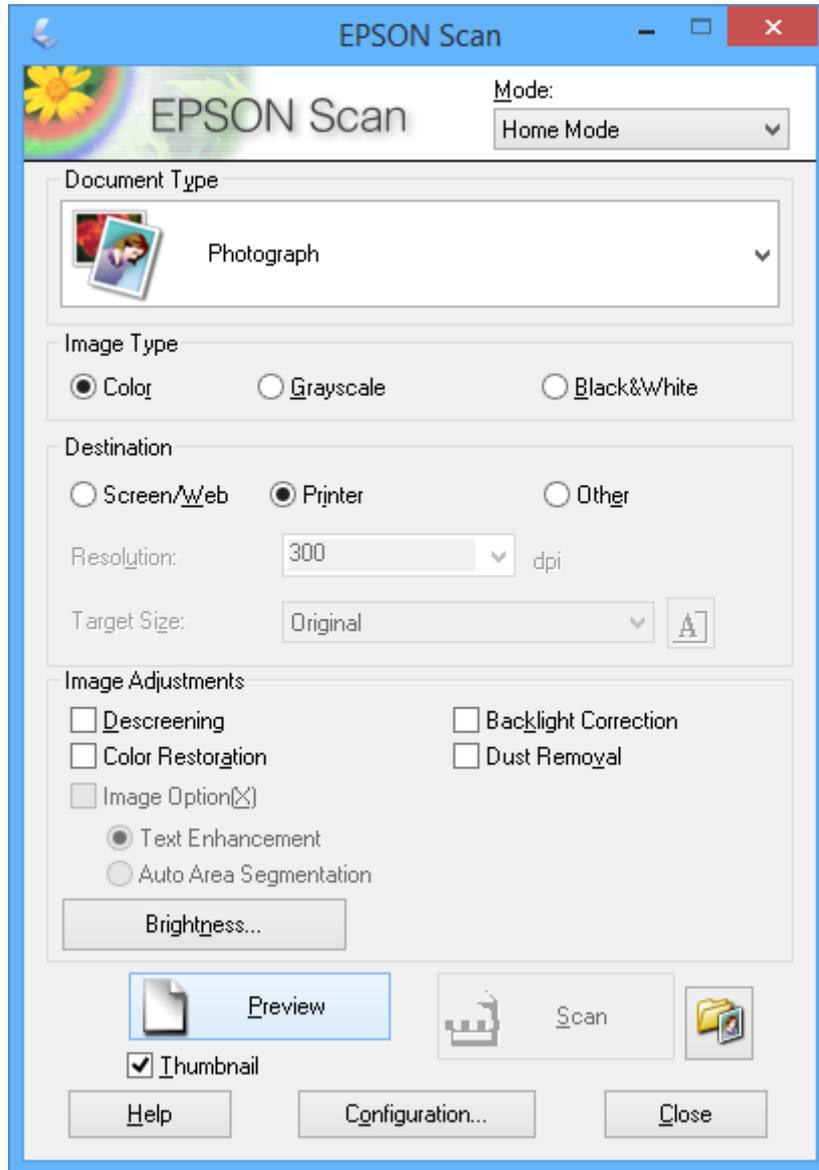

4. قم بضبط الإعدادات التالية.

- نوع المستند: حدد نوع المستند الأصلي الذي تريد مسحه ضوئياً.
 - نوع الصورة: حدد نوع لون الصورة التي تريد مسحها ضوئياً.
 - على الرغم من تحديد هذا الأمر تلقائياً بواسطة الإعداد نوع المستند، يمكنك تغيير الإعداد.
 - الوجهة: حدد درجة دقة الصورة التي تريد مسحها ضوئياً.
 - إذا حددت أخرى، يمكنك ضبط الدقة.
 - صورة مصغرة: يتوفر فقط في حالة تحديد صورة ماثبة إعداد نوع المستند.
- في حالة تحديد هذا العنصر والنقر فوق معاينة، يمكنك المسح الضوئي بواسطة اكتشاف منطقة المسح الضوئي أو الاتجاه أو انحراف المستند تلقائياً أو وضع صور متعددة على زجاج الماسحة الضوئية.

المسح الضوئي

5. انقر فوق معاينة.

ملاحظة:

□ بناءً على الصور المستخدمة وظروف المسح الضوئي، قد لا تكون نتائج المسح الضوئي بالجودة المطلوبة. قم بإزالة تحديد صورة مصغرة، وضع صورة واحدة فقط.

□ عند وضع صور متعددة، ضعها على مسافة 20 مم (0.8 بوصة) على الأقل من بعضها البعض. علاوةً على هذا، لا يتم المسح الضوئي لمنطقة حافة زجاج الماسحة الضوئية.

6. اضبط جودة الصور أو سطوعها بحسب الضرورة.

ملاحظة:

بناءً على الصور الأصلية، قد لا تكون نتائج المسح الضوئي بالجودة المطلوبة.

7. انقر فوق مسح ضوئي.

8. في الإطار إعدادات حفظ الملف ، اضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.

ملاحظة:

عند إزالة تحديد عرض مربع الحوار هذا قبل إجراء عملية المسح الضوئي التالية، لا يتم عرض الشاشة إعدادات حفظ الملف ويبدأ المسح الضوئي على الفور. لعرض شاشة إعدادات حفظ الملف، انقر فوق الرمز (إعدادات حفظ الملف) على يمين مسح ضوئي قبل بدء المسح الضوئي.

معلومات ذات صلة


◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 32

◀ "EPSON Scan (برنامج تشغيل الماسحة الضوئية)" في الصفحة 93

المسح الضوئي باستخدام الميزات المتقدمة

المسح الضوئي بواسطة اكتشاف المستند الأصلي تلقائياً (الوضع التلقائي الكامل)


يمكنك بدء المسح الضوئي عبر وضع المستند الأصلي والنقر فوق مسح ضوئي. حدد الوضع التلقائي الكامل من القائمة الوضع في EPSON Scan.

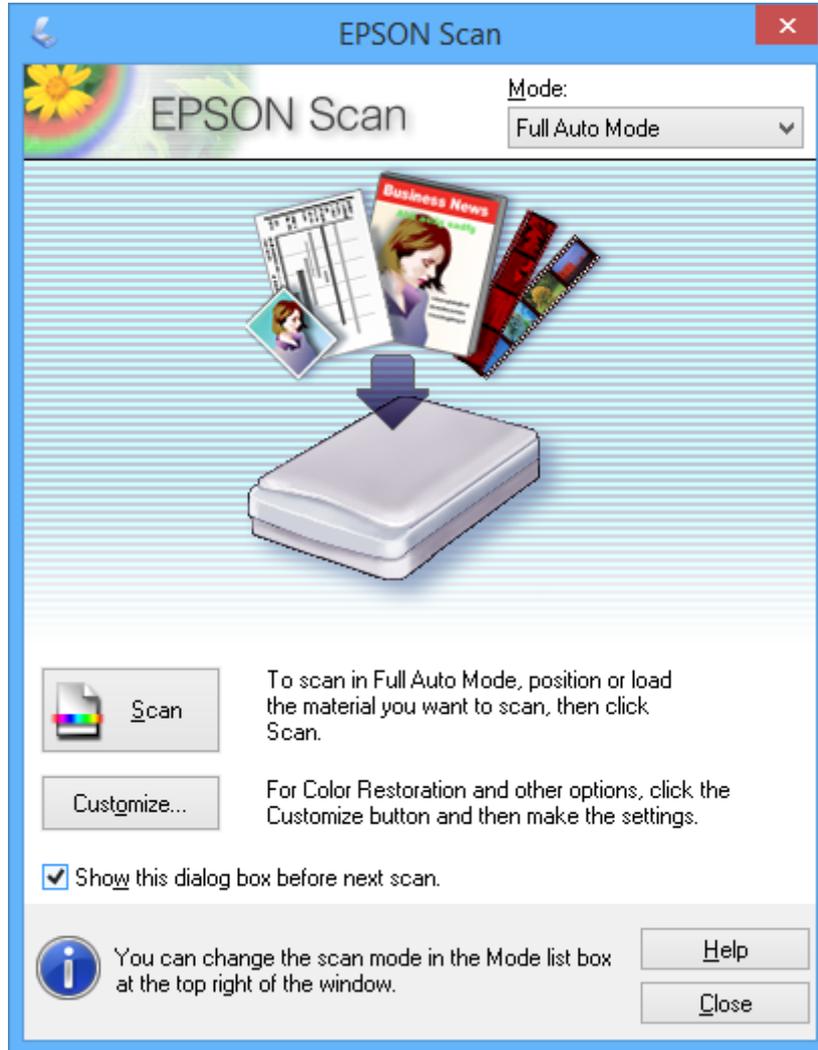

المسح الضوئي

المسح الضوئي بحجم محدد (وضع المكتب)


يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئياً بحجم محدد دون معاينة. حدد وضع المكتب من القائمة الوضع في EPSON Scan.

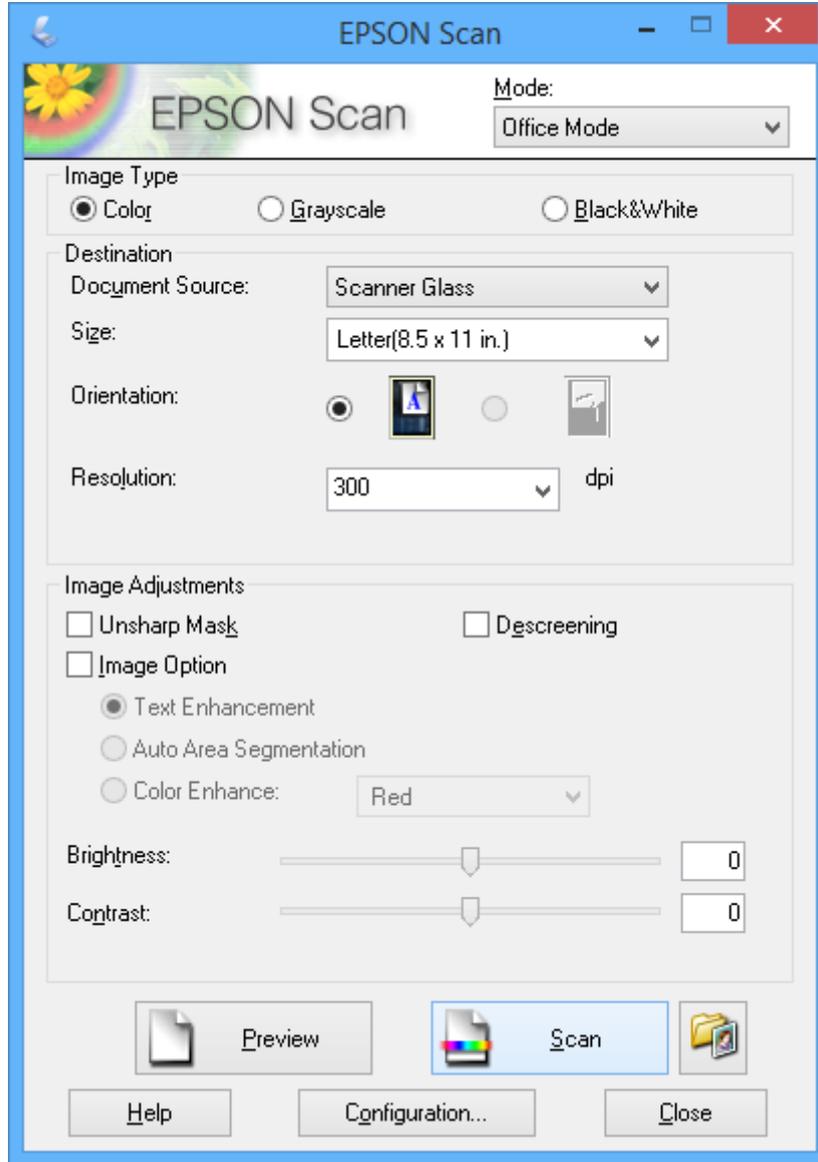

المسح الضوئي

المسح الضوئي عبر ضبط جودة الصور (الوضع الاحترافي)


يمكنك مسح الصور ضوئياً أثناء ضبط درجة الجودة واللون. يوصى باستخدام هذا الوضع بالنسبة للمستخدمين المتقدمين. حدد الوضع الاحترافي من القائمة الوضع في EPSON Scan.

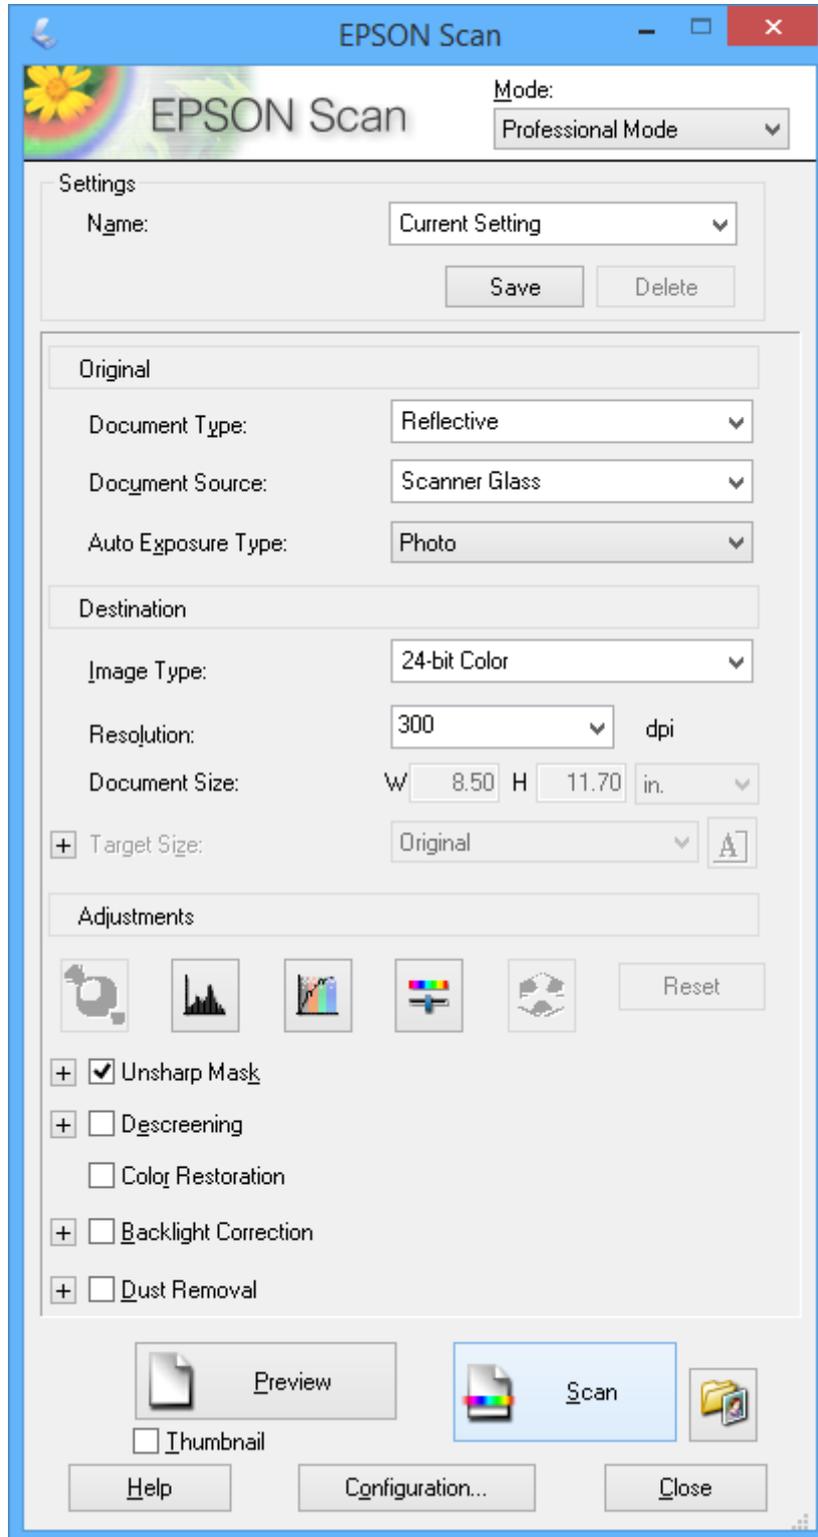

إعادة تعبئة الحبر

التحقق من مستويات الحبر

للتأكد من الحبر الفعلي المتبقي، افحص بعينيك مستويات الحبر الموجودة في خزانات الطابعة.

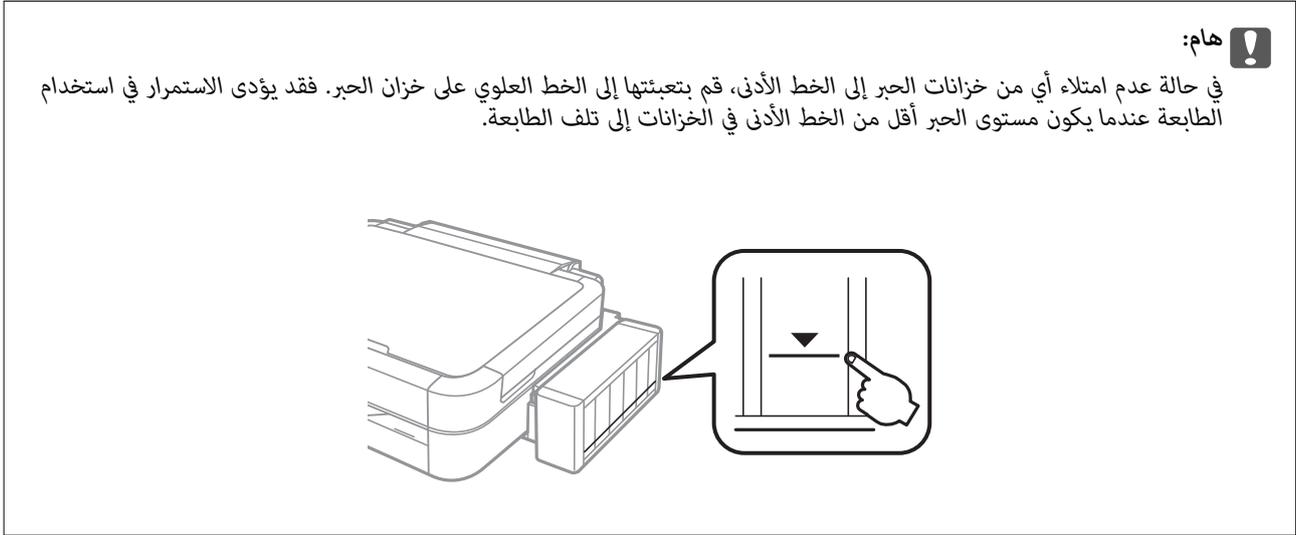

يمكنك فحص مستويات الحبر التقريبية من الكمبيوتر.

التحقق من مستويات الحبر - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
 2. انقر فوق EPSON Status Monitor 3 بعلامة التبويب الصيانة.
- ملاحظة:
في حالة تعطيل EPSON Status Monitor 3، انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد تمكين EPSON Status Monitor 3.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 87

التحقق من مستويات الحبر - Mac OS X

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
3. انقر فوق EPSON Status Monitor.

إعادة تعبئة الحبر

رموز زجاجات الحبر

توصي Epson باستخدام زجاجات الحبر الأصلية من Epson. لا تضمن Epson جودة أو موثوقية الحبر غير الأصلي. قد يتسبب استخدام منتجات الحبر غير الأصلية في ضرر لا تغطيه ضمانات Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بشكل خاطئ في ظل ظروف معينة. قد تتسبب المنتجات الأخرى غير المصنعة من قبل Epson في إحداث ضرر لا تغطيه ضمانات Epson، بل وقد تتسبب في عمل الطابعة بشكل غير طبيعي في ظل ظروف معينة. فيما يلي رموز زجاجات حبر Epson الأصلية.

(BlackBK) (أسود)	(CyanC) (سماوي)	(MagentaM) (أرجواني)	(YellowY) (أصفر)	(Light CyanLC) (سماوي فاتح)	(LightLM) (أرجواني فاتح)
T6731	T6732	T6733	T6734	T6735	T6736

هام!

من الممكن أن يؤدي استخدام حبر Epson الأصلي غير المحدد إلى حدوث تلف لا تشمله ضمانات Epson.

ملاحظة:

بالنسبة للمستخدمين الأوروبيين، يوصى بزيارة موقع الويب التالي للحصول على معلومات حول إنتاجيات زجاجات حبر Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

احتياطات التعامل مع زجاجات الحبر

اقرأ الإرشادات التالية قبل إعادة تعبئة الحبر

احتياطات التعامل

- استخدم فقط زجاجات الحبر التي تحمل رقم الجزء المناسب لهذه الطابعة.
- تتطلب هذه الطابعة التعامل مع الحبر بحذر. قد يتطاير رذاذ الحبر عند تعبئة خزانات الحبر أو إعادة تعبئتها بالحبر. إذا وصل رذاذ الحبر إلى ملابسك أو مقتنياتك، فقد لا يمكن إزالته.
- قم بتخزين زجاجات الحبر في درجة الحرارة الطبيعية للغرفة واحفظها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- توصي Epson باستخدام زجاجة الحبر قبل التاريخ المطبوع على العبوة.
- قم بتخزين زجاجات الحبر في نفس بيئة الطابعة.
- عند تخزين زجاجة الحبر أو نقلها بعد إزالة السدادة التي كانت عليها، فلا يجب إمالة الزجاجة ولا وضعها تحت تأثيرات أو تغيرات درجات الحرارة. وإلا، فقد يتسرب الحبر حتى في حالة إحكام غطاء زجاجة الحبر بشكل آمن. يجب التأكد من وضع زجاجة الحبر في وضع عمودي أثناء إحكام الغطاء واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرب الحبر أثناء نقل الزجاجة.
- بعد جلب زجاجة حبر من موضع تخزين بارد، اترك الزجاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل حتى تدفأ وتصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل استخدامها.
- لا تفتح عبوة زجاجة الحبر إلا إذا كنت مستعداً لملء خزان الحبر. يتم إحكام غلق زجاجة الحبر بتفريغها من الهواء للحفاظ على موثوقيتها. إذا تركت زجاجة الحبر بعد إخراجها من العبوة لفترة طويلة قبل استخدامها، فقد يتعذر إجراء الطباعة العادية.
- لا تواصل الطباعة إذا كان مستوى الحبر أدنى من الخط السفلي الموضح على خزان الحبر. فقد يؤدي الاستمرار في استخدام الطابعة عندما يكون مستوى الحبر أقل من الخط الأدنى إلى تلف الطابعة. توصي Epson بملء جميع خزانات الحبر إلى الخط العلوي في حالة عدم تشغيل الطابعة لإعادة ضبط مستويات الحبر.

إعادة تعبئة الحبر


- للتأكد من الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطباعة، يبقى مخزون أمان مختلف من الحبر في خزان الحبر عند إشارة الطباعة إلى إعادة تعبئة الحبر. لا تتضمن نسب الإنتاجية المحددة هذا المخزون.
- على الرغم من إمكانية احتواء زجاجات الحبر على مواد مُعاد تصنيعها، إلا أن ذلك ليس له تأثير على وظيفة الطباعة أو أدائها.
- من الممكن حدوث تغيير في مواصفات زجاجة الحبر ومظهرها دون إخطار مسبق بالتطوير.
- قد تختلف نسب الإنتاجية على حسب الصور التي تطبعها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار المطبوعات والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.

استهلاك الحبر

- للحفاظ على أفضل أداء لرأس الطباعة، يُستهلك بعض الحبر من جميع خزانات الحبر ليس فقط أثناء الطباعة ولكن أيضًا أثناء عمليات الصيانة مثل تنظيف رأس الطباعة.
- عند الطباعة أحادية اللون أو بتدرج الرمادي، يمكن استخدام الأحبار الملونة بدلاً من الحبر الأسود على حسب نوع الورق أو إعدادات جودة الطباعة. وذلك بسبب استخدام مزيج من الأحبار الملونة للحصول على اللون الأسود.
- يتم استخدام الحبر الموجود في زجاجات الحبر المرفقة مع الطابعة استخدامًا جزئيًا أثناء الإعداد الأولي. للحصول على نسخ مطبوعة عالية الجودة، يتم تحميل رأس الطباعة كاملاً بالحبر. تستهلك هذه العملية التي تحدث مرة واحدة كمية من الحبر ولذلك قد تطبع هذه الزجاجات صفحات أقل مقارنة بزجاجات الحبر التالية.

إعادة تعبئة خزانات الحبر

1. ادخل إلى **Setup** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
2. حدد **Maintenance** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
3. حدد **Reset Ink Levels** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
4. اضغط على الزر ⓘ.
5. فك وحدة خزان الحبر من الطابعة وضعها لأسفل.

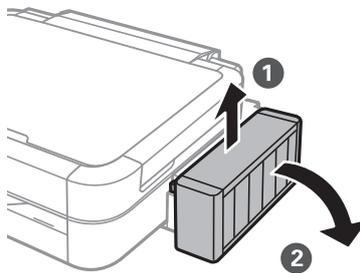


هام: !

لا تسحب الأنابيب.

إعادة تعبئة الحبر


6. افتح غطاء وحدة خزان الحبر ثم قم بإزالة غطاء خزان الحبر.

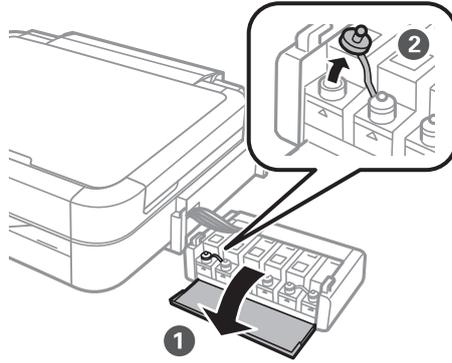


هام: 

احرص على عدم تناثر أي حبر.

تأكد من تطابق لون خزان الحبر مع لون الحبر الذي تريد إعادة تعبئته.

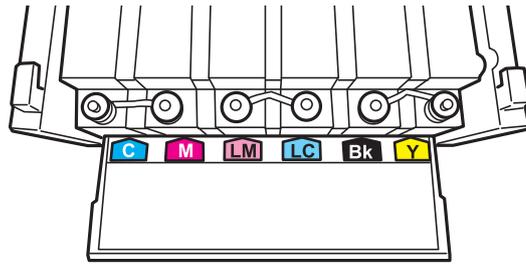

7. افصل الجزء العلوي من الغطاء وأزل غطاء زجاجة الحبر وأزل السدادة المحكمة من الزجاجات ثم قم بتثبيت الغطاء.

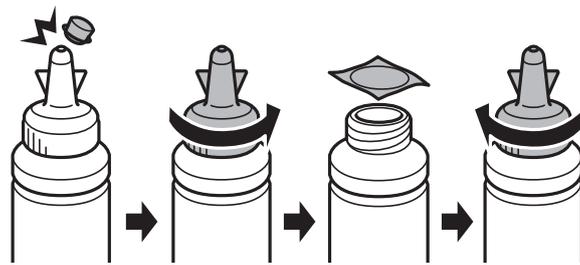


إعادة تعبئة الحبر


**ملاحظة:**

لا تتخلص من الجزء العلوي من الغطاء. إذا وجد أي حبر في زجاجة الحبر بعد إعادة تعبئة الخزان، فاستخدم الجزء العلوي من الغطاء لإغلاق غطاء زجاجة الحبر.

8. أعد تعبئة خزان الحبر بالحبر الملون المناسب حتى تصل إلى مستوى الخط الأعلى في خزان الحبر.

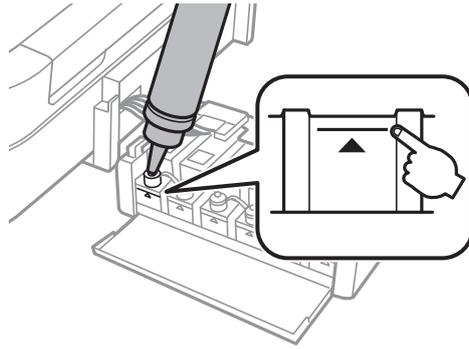
**ملاحظة:**

في حالة وجود أي حبر في زجاجة الحبر بعد إعادة تعبئة خزان الحبر حتى الخط الأعلى، ثبت الغطاء بإحكام وخن زجاجة الحبر في وضع عمودي لاستخدامها لاحقاً.

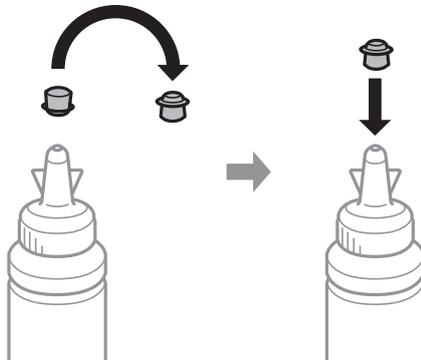


إعادة تعبئة الحبر


9. أغلق الغطاء على خزان الحبر بإحكام.

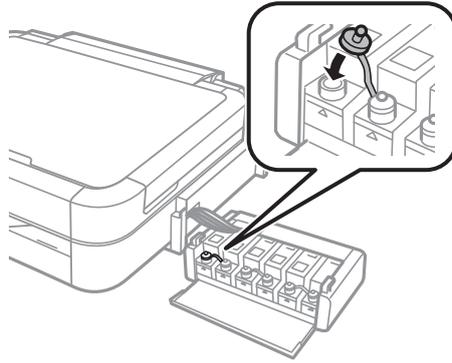

10. أغلق غطاء وحدة خزان الحبر.

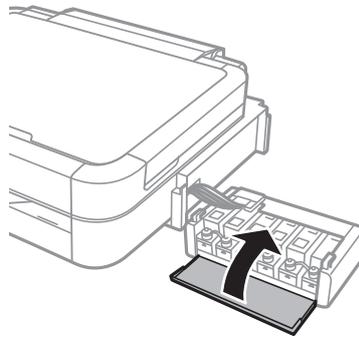

11. ثبت وحدة خزان الحبر على الطابعة.

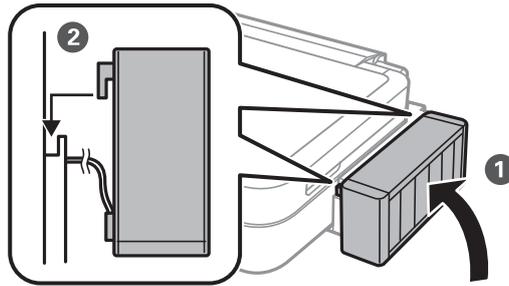

12. اضغط على الزر OK.

13. تحقق من اللون الذي قمت بإعادة تعبئته إلى الخط الأعلى، ثم حدده، واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة LCD لإعادة ضبط مستويات الحبر.

ملاحظة:

يمكنك إعادة ضبط مستويات الحبر حتى إذا لم تقم بتعبئة الحبر إلى الخط الأعلى. ولكن، لا يمكن لهذه الطابعة إنشاء إخطارات والتوقف عن العمليات قبل انخفاض مستويات الحبر عن الخط الأدنى.

معلومات ذات صلة

← "رموز زجاجات الحبر" في الصفحة 76

← "احتياطات التعامل مع زجاجات الحبر" في الصفحة 76

تحسين جودة الطباعة والمسح الضوئي

فحص رأس الطباعة وتنظيفه

إذا انسدت الفوهات، فسوف تصبح المطبوعات باهتة أو تظهر أشرطة مرئية أو ألوان غير متوقعة. عند انخفاض جودة الطباعة، استخدم ميزة فحص رأس الطباعة وتحقق من انسداد الفوهات. في حالة انسداد الفوهات، قم بتنظيف رأس الطباعة.

هام!


لا تفتح وحدة الماسحة الضوئية ولا توقف تشغيل الطابعة أثناء تنظيف الرأس. في حالة عدم اكتمال تنظيف الرأس، قد لا تتمكن من الطباعة.

ملاحظة:

- نظراً لأن تنظيف رأس الطباعة يستهلك بعض الحبر، لا تقم بتنظيف رأس الطباعة إلا إذا انخفضت الجودة.
- عند انخفاض مستوى الحبر، قد لا تتمكن من تنظيف رأس الطباعة. جهز زجاجة حبر جديدة.
- إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد تكرار فحص الفوهة وتنظيف الرأس ثلاث مرات، فانتظر لمدة اثني عشر ساعة على الأقل دون طباعة، ثم قم بفحص الفوهة مجدداً وتنظيف الرأس كذلك عند الضرورة. إذا قامت الطابعة بالطباعة أثناء فترة الانتظار، فقم بتمديد وقت الانتظار. نوصي بإيقاف تشغيل الطابعة. وفي حالة استمرار عدم تحسن جودة الطباعة، اتصل بدعم *Epson*.
- لمنع رأس الطباعة من الجفاف، قم دائماً بإيقاف تشغيل الطابعة بالضغط على الزر .
- للحفاظ على تشغيل رأس الطباعة بأفضل جودة، نوصي بطباعة صفحات قليلة بشكل منتظم.


فحص رأس الطباعة وتنظيفه - لوحة التحكم

1. تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطابعة، ومن وجود ذراع الدرج في الوضع العلوي.
 2. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
 3. ادخل إلى **Setup** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر **OK**.
 4. حدد **Maintenance** باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر **OK**.
 5. حدد **Nozzle Check** باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر **OK**.
 6. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج فحص الفوهة.
 7. قارن نموذج الفحص المطبوع بالعينة المعروضة أدناه.
- تمت طباعة كل الخطوط: فوهات رأس الطباعة غير مسدودة. حدد **Finish Nozzle Check** باستخدام الزر  أو ، ثم اضغط على الزر **OK**.

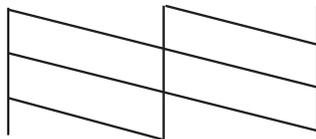

تحسين جودة الطباعة والمسح الضوئي

□ توجد سطور متقطعة أو أجزاء مفقودة: قد تكون فوهات رأس الطباعة مسدودة. انتقل إلى الخطوة التالية.

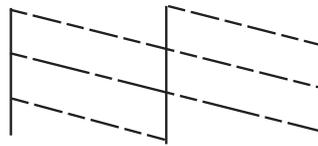

ملاحظة:

قد يختلف نموذج الاختبار بحسب الطراز.

8. حدد **Head Cleaning** باستخدام الزر ▲ أو ▼ ، ثم اضغط على الزر OK.
9. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتنظيف رأس الطباعة.
10. عند انتهاء التنظيف، حدد **Nozzle Check** باستخدام الزر ▲ أو ▼ ، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج فحص الفوهة مرةً أخرى. كرر عملية التنظيف وطباعة النموذج حتى تتم طباعة كل السطور بشكل كامل.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

فحص رأس الطباعة وتنظيفه - Windows

1. تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطباعة، ومن وجود ذراع الدرج في الوضع العلوي.
2. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطباعة.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
4. انقر فوق فحص رأس الطباعة بعلامة التبويب الصيانة.
5. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

← "برنامج تشغيل الطباعة لـ Windows" في الصفحة 87

فحص رأس الطباعة وتنظيفه - Mac OS X

1. تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطباعة، ومن وجود ذراع الدرج في الوضع العلوي.
2. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطباعة.
3. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة.
4. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطباعة المساعد.
5. انقر فوق فحص رأس الطباعة.

تحسين جودة الطباعة والمسح الضوئي

6. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر

في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة وملاحظة وجود أشرطة أو ألوان مفقودة في المطبوعات، فقد تحتاج إلى استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر لحل هذه المشكلة. تتيح لك الأداة المساعدة التنظيف الكهربائي للحبر استبدال كل الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر.

هام!

تستهلك هذه الوظيفة كمية كبيرة من الحبر. قبل استخدام هذه الوظيفة، تأكد من وجود حبر كافٍ في خزانات الحبر الموجودة بالطابعة. في حالة عدم وجود حبر كافٍ، أعد تعبئة خزانات الحبر.

تنبيه!

تؤثر هذه الميزة على العمر الافتراضي للبادات الحبر. تصل لبادات الحبر إلى قدرتها التشغيلية مبكرًا من خلال تشغيل هذه الميزة. اتصل بشركة Epson أو بمزود خدمة معتمد من الشركة لطلب عملية الاستبدال قبل نهاية العمر الافتراضي للبادات الحبر. فهي ليست قطعة يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه.

بعد استخدام البرنامج المساعد التنظيف الكهربائي للحبر، قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 12 ساعة على الأقل. يؤدي استخدام هذه الميزة إلى تحسين جودة الطباعة بعد 12 ساعة، إلا أنه لا يمكن استخدامها مرة أخرى في غضون 12 ساعة بعد آخر مرة استخدام. إذا كنت ما زلت غير قادر على حل المشكلة بعد تجربة جميع الطرق أعلاه، فاتصل بدعم Epson.

استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر - Windows

1. تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطابعة، ومن وجود ذراع الدرج في الوضع العلوي.
2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. انقر فوق التنظيف الكهربائي للحبر بعلامة التبويب الصيانة.
4. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 87

استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر - Mac OS X

1. تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطابعة، ومن وجود ذراع الدرج في الوضع العلوي.
2. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
3. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
4. انقر فوق التنظيف الكهربائي للحبر.
5. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.


محاذاة رأس الطباعة

إذا لاحظت عدم محاذاة الخطوط الأفقية أو وجود صور مموهة، فاضبط محاذاة رأس الطباعة.

محاذاة رأس الطباعة - لوحة التحكم

1. تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطباعة، ومن وجود ذراع الدرج في الوضع العلوي.
2. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطباعة.
3. ادخل إلى **Setup** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.
4. حدد **Maintenance** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
5. حدد **Head Alignment** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.
6. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نمط المحاذاة.
7. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لمحاذاة رأس الطباعة. ابحث عن رقم النمط الأكثر تشبهاً في كل مجموعة وحدده باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

#1

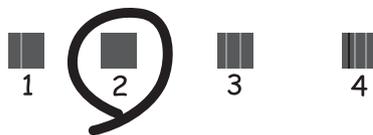

ملاحظة:

قد يختلف نموذج الاختبار بحسب الطراز.

إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فاضبط محاذاة رأس الطباعة من الكمبيوتر.

معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

محاذاة رأس الطباعة - Windows

1. تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطباعة، ومن وجود ذراع الدرج في الوضع العلوي.
2. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطباعة.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
4. انقر فوق محاذاة رأس الطباعة بعلامة التبويب الصيانة.

تحسين جودة الطباعة والمسح الضوئي

5. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

محاذاة رأس الطباعة - Mac OS X

1. تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطباعة، ومن وجود ذراع الدرج في الوضع العلوي.
2. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطباعة.
3. حدد تفضيلات النظام من القائمة > القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة.
4. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطباعة المساعد.
5. انقر فوق محاذاة رأس الطباعة.
6. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

تنظيف مسار الورق

عندما تكون المطبوعات ملطخة أو مخدوشة أو في حالة عدم تغذية الورق بصورة صحيحة، نظّف الأسطوانة الداخلية.

هام!

لا تستخدم المناديل الورقية لتنظيف الطباعة من الداخل. فقد يؤدي ذلك إلى انسداد فوهات رأس الطباعة بالنسالة.

1. تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطباعة، ومن وجود ذراع الدرج في الوضع العلوي.
2. تأكد من عدم وجود غبار أو بقع على زجاج المساحة الضوئية وغطاء المستندات.
3. حمّل الورق الخاص بالتنظيف في الطباعة.
 - حمّل ورقًا عاديًا مقاس A4 للتخلص من مشكلة التلطيخ أو الخدوش.
 - حمّل ورقة التنظيف المرفقة مع ورق Epson للتخلص من مشكلة تغذية الورق. إذا لم تكن لديك ورقة التنظيف، فاستخدم ورقًا عاديًا بدلاً منها.
4. ابدأ النسخ دون وضع المستند الأصلي.

ملاحظة:

 - كرر هذا الإجراء حتى يخرج الورق غير ملطخ بالحبر.
 - للتخلص من مشكلة تغذية الورق، كرر هذا الإجراء مرتين أو ثلاث مرات.
 - تفقد ورقة التنظيف تأثيرها عند استخدامها مرتين أو ثلاث مرات.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

← "أساسيات النسخ" في الصفحة 65


تنظيف زجاج الماسحة الضوئية

عند تلمس المستندات أو الصور الممسوحة ضوئياً أو عند خدشها، نظّف زجاج الماسحة الضوئية.

هام!

لا تستخدم الكحول أو التز لتتنظيف الطابعة. فقد تتسبب هذه المواد الكيميائية في تلف الطابعة.

1. افتح غطاء المستندات.

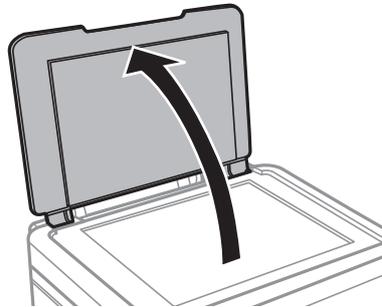

2. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة لتنظيف سطح زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة:

في حالة تلمس السطح الزجاجي ببقع الشحم أو بعض المواد الأخرى صعبة الإزالة، استخدم كمية صغيرة من منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة لإزالتها. امسح كل السائل المتبقي.

لا تضغط على السطح الزجاجي بشدة.

يرجى الانتباه حتى لا تتسبب في خدش السطح الزجاجي أو إتلافه. قد يقلل السطح الزجاجي التالف من جودة المسح الضوئي.

معلومات التطبيق

التطبيقات الضرورية

برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows

برنامج تشغيل الطابعة هو عبارة عن تطبيق يتحكم في الطابعة وفقاً لأوامر الطابعة المرسله من تطبيقات أخرى. يؤدي إجراء إعدادات على برنامج تشغيل الطابعة إلى الحصول على أفضل نتائج الطباعة. يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة أو الحفاظ عليها في أفضل حالات التشغيل باستخدام البرنامج المساعد لتشغيل الطابعة.

ملاحظة:

يمكنك تغيير لغة برنامج تشغيل الطابعة. حدد اللغة التي تريد استخدامها من إعداد اللغة بعلامة التبويب **الصيانة**.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

لإجراء إعدادات تسري فقط على التطبيق الذي تستخدمه، قم بالوصول من هذا التطبيق. حدد طباعة أو إعداد الطباعة من القائمة ملف. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق التفضيلات أو الخصائص.

ملاحظة:

تختلف العمليات بناءً على التطبيق. انظر تعليمات التطبيق لمعرفة التفاصيل.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من لوحة التحكم

لإجراء إعدادات تسري على كافة التطبيقات، قم بالوصول من لوحة التحكم.

Windows 8.1/Windows 8

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد تفضيلات الطباعة.

Windows 7

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطباعة.

Windows Vista

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطباعة.

Windows XP

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطباعة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من رمز الطابعة على شريط المهام (Windows)

رمز الطابعة على شريط مهام سطح المكتب هو عبارة عن رمز اختصار يتيح لك الوصول السريع إلى برنامج تشغيل الطابعة.

في حالة النقر فوق رمز الطابعة وتحديد إعدادات الطباعة، يمكنك الوصول إلى الإطار الخاص بإعدادات الطباعة المماثل للإطار المعروض من لوحة التحكم. في حالة النقر المزدوج فوق هذا الرمز، يمكنك التحقق من حالة الطابعة.

ملاحظة:

في حالة عدم عرض رمز الطابعة على شريط المهام، يمكنك الوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة، والنقر فوق تفضيلات المراقبة من علامة التبويب **الصيانة**، ثم تحديد قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام.

معلومات التطبيق


دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows

تتوفر التعليمات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة لـ Windows. لعرض توضيحات لعناصر الإعداد، انقر بزر الماوس الأيمن فوق كل عنصر، ثم انقر فوق تعليمات.

علامة التبويب رئيسي

يمكنك إجراء إعدادات أساسية للطباعة، مثل نوع الورق أو حجمه.


يمكنك أيضًا إجراء إعدادات للطباعة على كلا وجهي الورقة أو طباعة متعددة على صفحة واحدة.

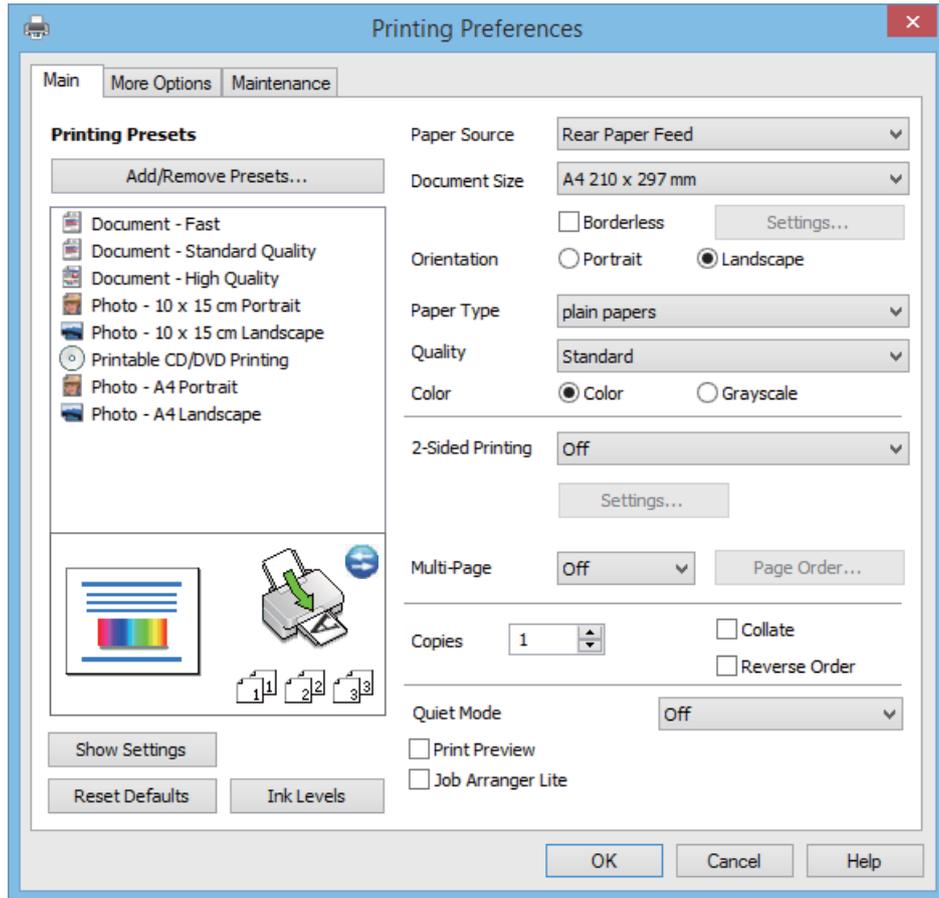

معلومات التطبيق

علامة التبويب مزيد من الخيارات


يمكنك تحديد خيارات إضافية للتخطيط والطباعة مثل تغيير حجم المطبوعات أو إجراء تصحيحات في اللون.

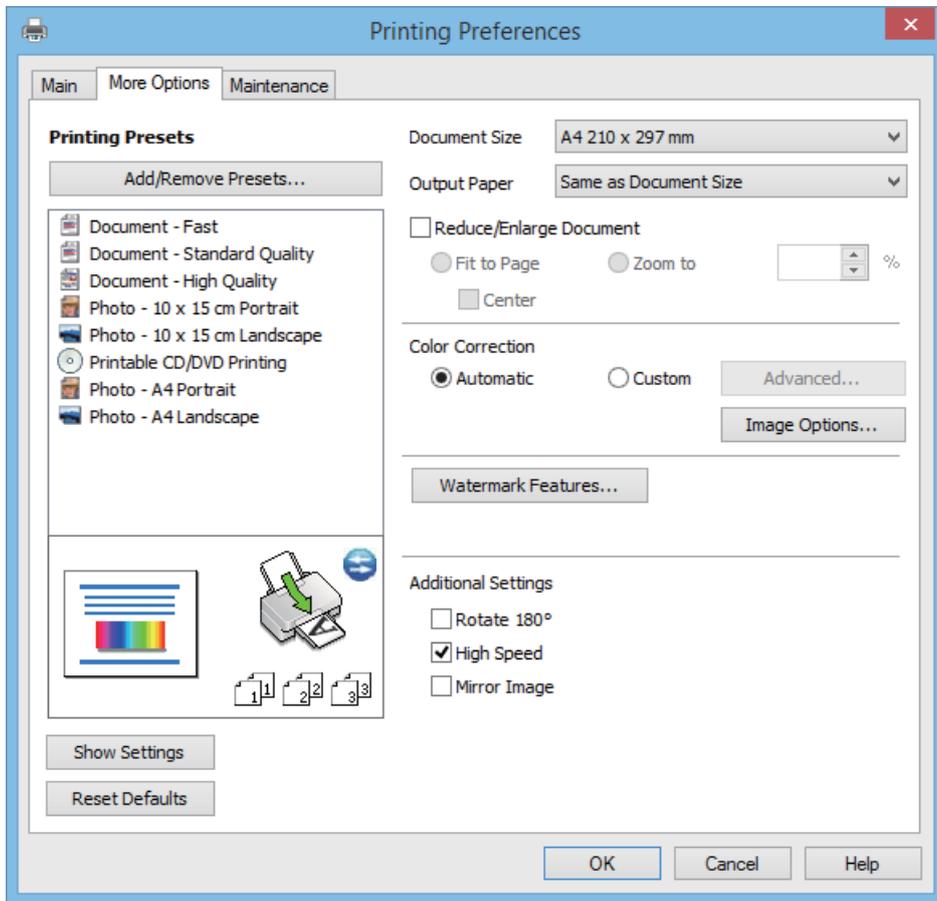

معلومات التطبيق

علامة التبويب الصيانة

يمكنك فحص مستويات الحبر التقريبية ومعلومات الخطأ، وصيانة طابعتك أيضًا، مثل فحص فوهة الطباعة أو تنظيف رأس الطباعة.

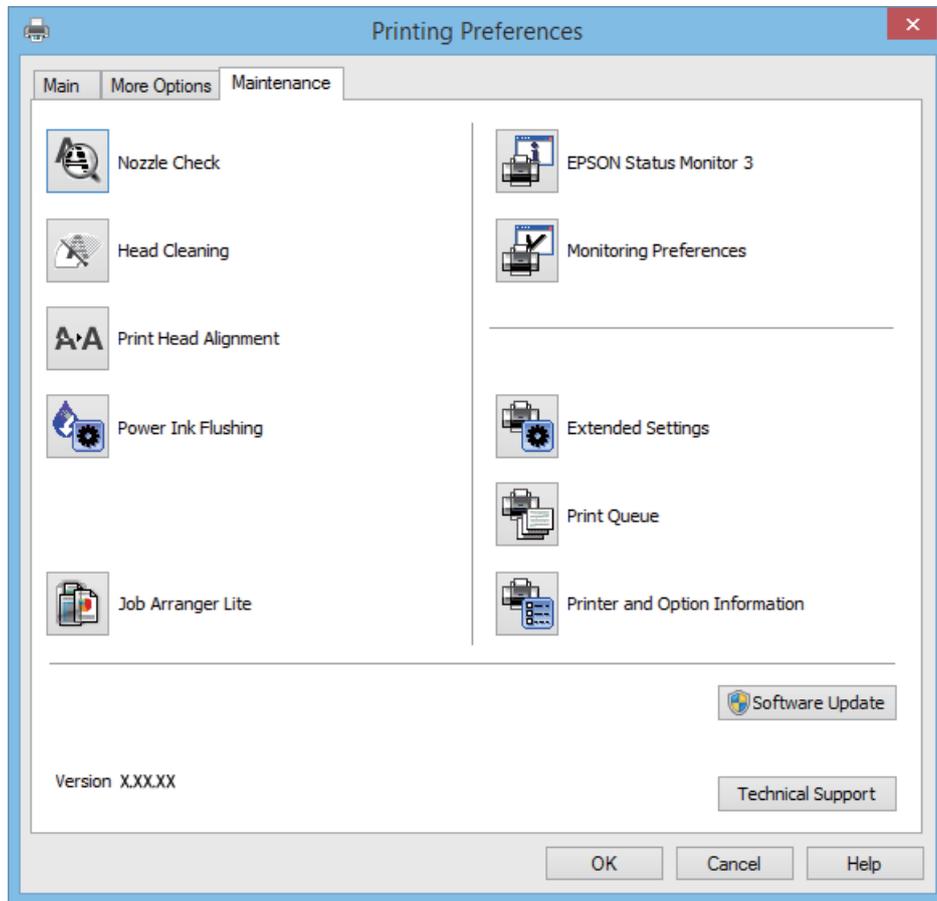

ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Windows

يمكنك إجراء بعض الإعدادات مثل تمكين EPSON Status Monitor 3.

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
 2. انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة.
 3. قم بضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
- انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 87

برنامج تشغيل طابعة Mac OS X

برنامج تشغيل الطابعة عبارة عن تطبيق يتحكم بالطابعة وفقاً لأوامر الطابعة التي تصدرها تطبيقات أخرى. يعمل ضبط إعدادات برنامج تشغيل الطابعة على تقديم أفضل نتائج للطباعة. يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة أو وضعها في حالة التشغيل القصوى باستخدام برنامج تشغيل الطابعة المساعد.

معلومات التطبيق

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

حدد طباعة من القائمة ملف. إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل (أو ▼) لتوسيع إطار الطباعة.

ملاحظة:

تختلف العمليات حسب التطبيق. انظر تعليمات التطبيق للتعرف على التفاصيل.

بدء البرنامج المساعد

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > برنامج مساعد > فتح برنامج الطباعة المساعد.

دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS X

شاشة برنامج تشغيل الطابعة

قم بتشغيل القائمة المنبثقة في منتصف الشاشة لعرض المزيد من العناصر.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Portrait Landscape

Preview

Auto Rotate Show Notes

Scale: 97 %
 Scale to Fit: Print Entire Image
 Fill Entire Paper

Copies per page: 1

Cancel Print

الأوصاف	القائمة المنبثقة
يمكنك إجراء إعدادات أساسية للطباعة، مثل نوع الورق أو الطباعة بدون حدود.	إعدادات الطباعة
يمكنك تحديد اتجاه الربط للطباعة على الوجهين أو تحديد نوع المستند. يتم عرض هذه القائمة فقط للطرز المزودة بإمكانية الطباعة التلقائية على الوجهين.	إعدادات الطباعة على الوجهين
يمكنك تحديد تخطيط لطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة أو تحديد طباعة حد.	التخطيط
يمكنك تصغير حجم مهمة الطباعة أو تكبيره لكي يتناسب تلقائيًا مع حجم الورق الذي قمت بتحميله.	التعامل مع الورق
يمكنك ضبط الألوان.	مطابقة الألوان

معلومات التطبيق

ملاحظة:

في الإصدار Mac OS X v10.8.x أو الإصدارات الأحدث، في حالة عدم عرض القائمة إعدادات الطباعة، يعني ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson بصورة صحيحة.

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرة أخرى. انظر ما يلي لإضافة طابعة.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

يمكنك فحص مستويات الحبر التقريبية ومعلومات الخطأ، وصيانة طابعتك أيضاً، مثل فحص فوهة الطباعة أو تنظيف رأس الطباعة.



ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Mac OS X

يمكنك ضبط إعدادات مختلفة مثل تخطي الصفحات الفارغة وتمكين/تعطيل الطباعة بسرعة عالية.

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل).
2. قم بضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
 - الورق السميك والأظرف: لمنع ظهور بقع الحبر عند الطباعة على ورق سميك. ولكن، قد تكون سرعة الطباعة أقل.
 - تجاوز الصفحة الفارغة: لتجنب طباعة الصفحات الفارغة.
 - وضع الهدوء: للطباعة بهدوء. ولكن، قد تكون سرعة الطباعة أقل.
 - السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتاً: للطباعة بالحبر الأسود فقط بشكل مؤقت.

معلومات التطبيق

- الطباعة بسرعة عالية: للطباعة عندما تتحرك رأس الطباعة في كلا الاتجاهين. تزيد سرعة الطباعة، لكن تنخفض الجودة.
 - إزالة الحدود البيضاء: لإزالة الهوامش غير الضرورية أثناء الطباعة بلا حدود.
 - الإشعارات التحذيرية: للسماح لبرنامج تشغيل الطابعة بعرض إشعارات تحذيرية.
 - تأسيس اتصال ثنائي الاتجاه: في المعتاد، يجب ضبط هذا الخيار على تشغيل. حدد إيقاف التشغيل عندما يكون من المستحيل الحصول على معلومات الطابعة لأن الطابعة مشتركة مع أجهزة كمبيوتر تستخدم نظام التشغيل Windows على الشبكة أو لأي سبب آخر.
 - الدرج السفلي: قم بإضافة وحدات درج الورق الاختيارية إلى مصدر الورق.
- ملاحظة:
يختلف توفر هذه الإعدادات حسب الطراز.

EPSON Scan (برنامج تشغيل الماسحة الضوئية)

- EPSON Scan عبارة عن تطبيق للتحكم في المسح الضوئي. يمكنك ضبط حجم الصور الممسوحة ضوئياً ودقتها وسطوعها وتباينها وجودتها.
- ملاحظة:
يمكنك أيضاً بدء EPSON Scan من خلال تطبيق مسح ضوئي متوافق مع TWAIN.

البدء على Windows

- Windows 8.1/Windows 8
أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.
- باستثناء Windows 8.1/Windows 8
انقر فوق زر البدء، ثم حدد كافة البرامج أو البرامج < EPSON Scan > EPSON Scan.

البدء على Mac OS X

- ملاحظة:
لا يدعم EPSON Scan ميزة التبديل السريع بين المستخدمين على Mac OS X. لذا قم بإيقاف تشغيل التبديل السريع بين المستخدمين.
- حدد الانتقال إلى < التطبيقات > EPSON Scan > Epson Software.

Epson Event Manager

Epson Event Manager هو تطبيق يتيح لك إدارة المسح الضوئي من لوحة التحكم وحفظ الصور على الكمبيوتر. يمكنك إضافة الإعدادات الخاصة بك بمثابة إعدادات مسبقة، مثل نوع المستند وموقع حفظ المجلد وتنسيق الصورة. انظر تعليمات التطبيق لمعرفة التفاصيل.

بدء التشغيل على نظام Windows

- Windows 8.1/Windows 8
أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.
- باستثناء Windows 8.1/Windows 8
انقر فوق زر البدء، وحدد كافة البرامج أو البرامج < Epson Software > Event Manager.

بدء التشغيل على نظام Mac OS X

حدد الانتقال إلى < التطبيقات > Epson Software > Event Manager.

معلومات ذات صلة

← "المسح الضوئي إلى كمبيوتر" في الصفحة 68

معلومات التطبيق

بدء التشغيل على نظام Windows

Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 8.1/Windows 8 باستثناء

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كافة البرامج (أو البرامج) < Epson Software > EPSON Software Updater

ملاحظة:

يمكنك أيضًا بدء تشغيل EPSON Software Updater بالنقر فوق رمز الطابعة على شريط المهام على سطح المكتب، ثم تحديد تحديث البرنامج.

بدء التشغيل على نظام Mac OS X

حدد الانتقال إلى < التطبيقات > EPSON Software Updater < Epson Software

إلغاء تثبيت التطبيقات

ملاحظة:

سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows

1. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.

2. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

3. افتح لوحة التحكم:

Windows 8.1/Windows 8

حدد سطح المكتب < الإعدادات > لوحة التحكم.

Windows 8.1/Windows 8 باستثناء

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم.

4. افتح إلغاء تثبيت برنامج (أو إضافة برامج أو إزالتها):

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

حدد إلغاء تثبيت برنامج في البرامج.

Windows XP

انقر فوق إضافة برامج أو إزالتها.

5. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

6. إلغاء تثبيت التطبيقات:

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

انقر فوق إلغاء تثبيت/تغيير أو إلغاء تثبيت.

Windows XP

انقر فوق تغيير/إزالة أو إزالة.

معلومات التطبيق

ملاحظة:

إذا تم عرض الإطار التحكم في حساب المستخدم، انقر فوق متابعة.

7. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS X

1. قم بتنزيل Uninstaller باستخدام EPSON Software Updater.

بمجرد تنزيل برنامج Uninstaller، لن تكون بحاجة لتنزيله مرةً أخرى في كل مرة تقوم فيها بإلغاء تثبيت التطبيق.

2. قم بإيقاف تشغيل الطابعة بالضغط على الزر .

3. لإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، حدد تفضيلات النظام من القائمة  < الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطابعة من قائمة الطابعات الممكنة.

4. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

5. حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Uninstaller > Epson Software.

6. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته، ثم انقر فوق Uninstall.

هام!

يقوم تطبيق Uninstaller بإزالة كافة برامج تشغيل الطابعات Epson inkjet المثبتة على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم عدة طابعات من طراز Epson inkjet وكنت ترغب في إزالة بعض برامج التشغيل فقط، فقم بإزالة كافة برامج التشغيل أولاً، ثم قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الضروري مرةً أخرى.

ملاحظة:

إذا لم تتمكن من العثور على التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته في قائمة التطبيقات، فلن يكون بإمكانك إلغاء التثبيت باستخدام تطبيق Uninstaller. وفي هذه الحالة، حدد **Epson Software > Applications > Go**، وحدد التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته، ثم اسحبه إلى رمز سلة المهملات.

معلومات ذات صلة

← "EPSON Software Updater" في الصفحة 94

تثبيت التطبيقات

إذا كان الكمبيوتر متصلاً بشبكة، فقم بتثبيت أحدث التطبيقات المتاحة على موقع الويب. إذا تعذر عليك تنزيل التطبيقات من موقع الويب، فقم بتثبيتها من قرص البرامج المزود مع الطابعة.

ملاحظة:

سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

عند إعادة تثبيت أي تطبيق، يجب إزالة تثبيته أولاً.

1. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

2. عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تطبيق EPSON Scan، قم بفصل الطابعة وجهاز الكمبيوتر بشكل مؤقت.

ملاحظة:

لا تقوم بتوصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر حتى تتم مطالبتك بذلك.

معلومات التطبيق

3. قم بتثبيت التطبيقات عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة على موقع الويب أدناه.

<http://epson.sn>

معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 95

تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة

قد تكون قادرًا على حل مشكلات معينة وتحسين أو إضافة وظائف من خلال تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة. تأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيقات والبرامج الثابتة.

1. تأكد من توصيل الطابعة بالكمبيوتر ومن أن الكمبيوتر متصل بالإنترنت.

2. ابدأ EPSON Software Updater، وقم بتحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.

هام: 

يرجى عدم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو الطابعة أثناء التحديث.

ملاحظة:

إذا لم تستطع العثور على التطبيق الذي تريد تحديثه في القائمة، فإنه لا يمكنك التحديث باستخدام EPSON Software Updater. افحص أحدث إصدارات التطبيقات من موقع ويب Epson المحلي.

<http://www.epson.com>

معلومات ذات صلة

← "EPSON Software Updater" في الصفحة 94

حل المشكلات

فحص حالة الطابعة

فحص الرسائل المعروضة على شاشة LCD

إذا تم عرض رسالة خطأ على شاشة LCD، فاتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة أو الحلول أدناه لحل المشكلة.

الرسائل	الحلول
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	قم بإزالة أي ورق أو مواد واقية من الطابعة. في حالة استمرار عرض رسالة الخطأ بعد إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها مرة أخرى، فاتصل بالموزع.
Operation canceled. Error while saving.	فقد يكون جهاز التخزين الخارجي، مثل بطاقة الذاكرة، تالفًا. تحقق من توفر الجهاز.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	اتصل بشركة Epson أو بموفر خدمة معتمد من Epson لطلب لبادات امتصاص الحبر*. فهي ليست قطعة يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. سيتم عرض الرسالة إلى أن يتم استبدال لبادات امتصاص الحبر. اضغط على الزر  لاستئناف الطباعة.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	اتصل بشركة Epson أو بموفر خدمة معتمد من Epson لطلب لبادات امتصاص الحبر*. فهي ليست قطعة يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه.
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر والطابعة بصورة صحيحة. في حالة استمرار ظهور رسالة الخطأ، تأكد من تثبيت EPSON Scan و Epson Event Manager على جهاز الكمبيوتر.
Recovery Mode	بدأ تشغيل الطابعة في وضع الاستعادة نظرًا لتعذر تحديث البرامج الثابتة. اتبع الخطوات أدناه لتحديث البرامج الثابتة مرة أخرى. 1. قم بتوصيل الكمبيوتر بالطابعة باستخدام كبل USB. 2. تفضل بزيارة موقع ويب Epson المحلي للحصول على المزيد من الإرشادات.

* في بعض دورات الطباعة، يمكن أن تتجمع كمية صغيرة من الحبر الفائض في لبادة امتصاص الحبر. لمنع تسرب الحبر من لبادة الامتصاص، تم تصميم الطابعة لوقف الطباعة عند وصول اللبادة إلى حدها المسموح به. وتختلف المطالبة بذلك وعدد مرات تلك المطالبة بحسب عدد الصفحات التي تقوم بطباعتها ونوع المادة التي تطبعها وعدد دورات التنظيف التي تقوم الطابعة بإجرائها. لا تعني الحاجة إلى استبدال اللبادات أن طابعتك لم تعد تعمل وفقًا للمواصفات. ستحذرك الطابعة في حالة الحاجة إلى استبدال لبادة الامتصاص ولا يمكن إجراء ذلك إلا بواسطة أحد موفري الخدمة المعتمدين من Epson. لا يغطي ضمان Epson تكلفة هذا الاستبدال.

معلومات ذات صلة

- ← "الاتصال بدعم شركة Epson" في الصفحة 124
- ← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 116
- ← "مواصفات أجهزة التخزين الخارجية المعتمدة" في الصفحة 117
- ← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 96
- ← "تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة" في الصفحة 97

فحص حالة الطابعة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

حل المشكلات

2. انقر فوق EPSON Status Monitor 3 بعلامة التبويب الصيانة.

ملاحظة:

□ يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة بالنقر المزدوج فوق رمز الطابعة على شريط المهام. في حالة عدم إضافة رمز الطابعة إلى شريط المهام، انقر فوق تفضيلات المراقبة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام.

□ في حالة تعطيل EPSON Status Monitor 3، انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد تمكين EPSON Status Monitor 3.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 87

فحص حالة الطابعة - Mac OS X

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.

2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.

3. انقر فوق EPSON Status Monitor.

إزالة الورق المحشور


تحقق من رسالة الخطأ المعروضة على لوحة التحكم واتبع الإرشادات الخاصة بإزالة الورق المحشور بما في ذلك أي قطع ممزقة. ثم امسح رسالة الخطأ.

هام: !

أزل الورق المحشور بحرص. قد تؤدي إزالة الورق بعنف إلى تلف الطابعة.

إزالة الورق المحشور من تغذية خلفية للورق

قم بإزالة الورق المحشور.

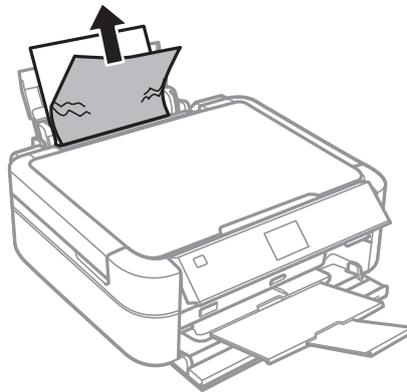


إزالة الورق المحشور من داخل الطابعة

تنبيه: ⚠


❑ كن حذرًا حتى لا تتحسّر يدك أو أصابعك عند فتح أو إغلاق وحدة الماسحة الضوئية. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.

❑ لا تلمس مطلقًا الأزرار الموجودة على لوحة التحكم ويدك داخل الطابعة. إذا بدأ تشغيل الطابعة، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة. تجنب لمس الأجزاء البارزة تجنبًا للإصابة.


1. افتح وحدة الماسحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات.

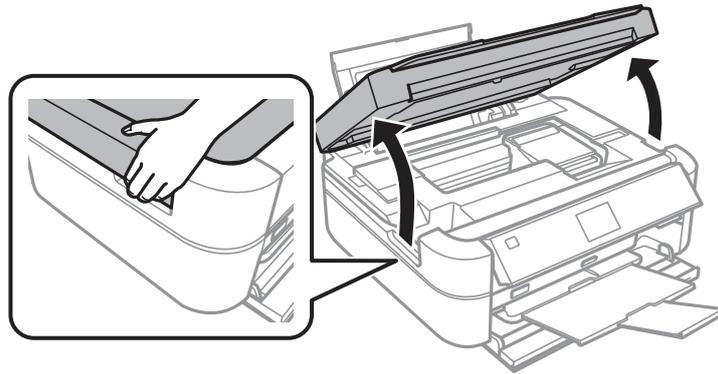


2. قم بإزالة الورق المحشور.

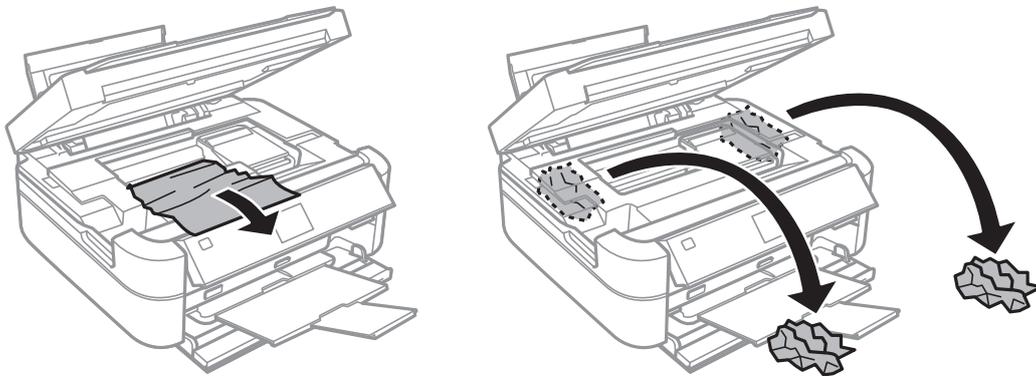

حل المشكلات

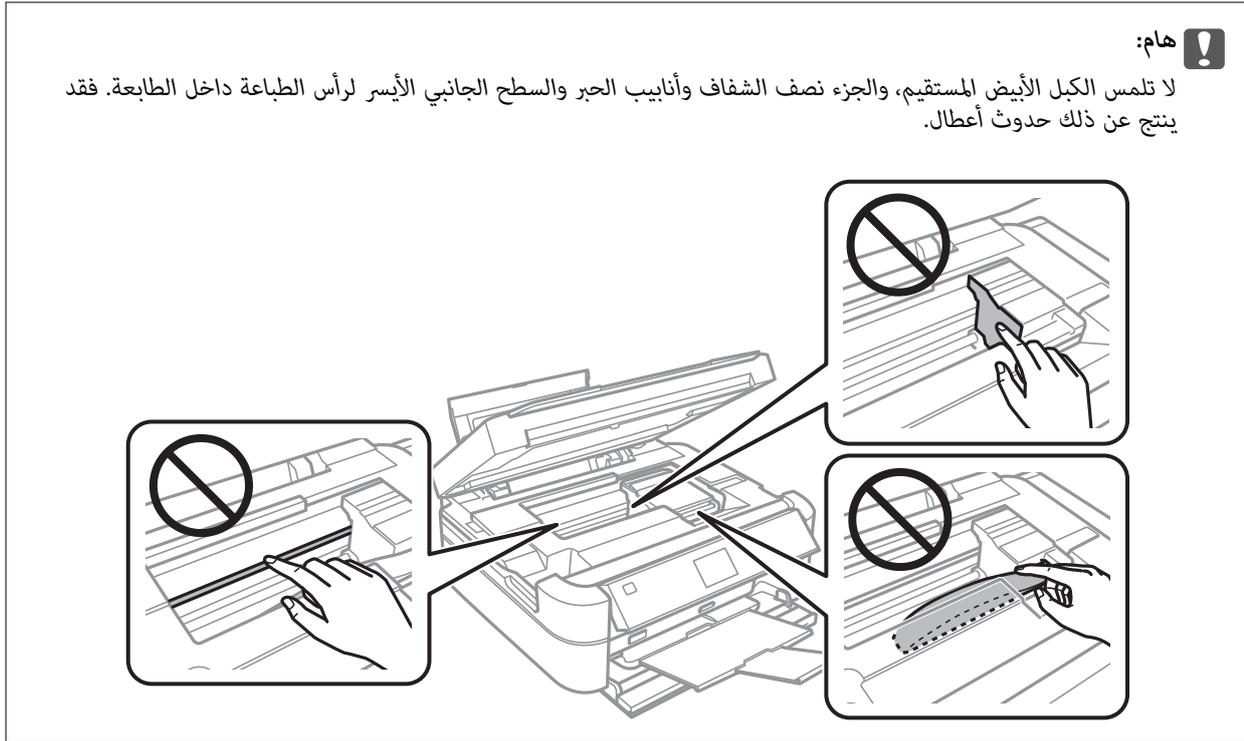

3. أغلق وحدة الماسحة الضوئية.

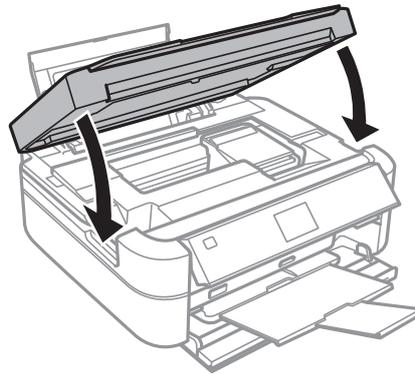

لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح

افحص التالي لمعرفة ما إذا كان هناك ورق محشور، أو ما إذا كانت تغذية الورق تتم بهيل، أو ما إذا كانت التغذية تتم بصفحات متعددة في المرة الواحدة، أو ما إذا كانت تغذية الورق لا تتم، أو ما إذا كان الورق يخرج.

- ضع الطباعة على سطح مستوٍ وشغل الطباعة في الظروف البيئية الموصى بها.
- استخدم الورق المعتمد لهذه الطباعة.
- اتبع احتياطات التعامل مع الورق.
- قم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجه الحافة عكس حافة الورق.
- لا تقم بتحميل عدد يتخطى الحد الأقصى لعدد الصفحات المحدد للورق. بالنسبة للورق العادي، لا تقم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز المثلث على موجه الحافة.
- حمل ورقة واحدة في كل مرة عند تحميل صفحات متعددة.

حل المشكلات

- عند تغذية الورق بعدة صفحات في المرة الواحدة أثناء الطباعة اليدوية على الوجهين، قم بإزالة أي ورق تم تحميله في مصدر الورق قبل إعادة تحميل الورق.
- حمّل الورق وأخرجه دون إجراء الطباعة لتنظيف مسار الطباعة.
- في حالة فتح وحدة الماسحة الضوئية دون قصد أثناء الطباعة، أغلقه على الفور. في حالة توقف الطباعة مؤقتًا، يتم إخراج الورق.

معلومات ذات صلة

- ← "المواصفات البيئية" في الصفحة 118
- ← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 26
- ← "الورق والسعات المتاحة" في الصفحة 27
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29
- ← "تنظيف مسار الورق" في الصفحة 85

مشكلات الطاقة ولوحة التحكم

عدم تشغيل التيار الكهربائي

- اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً.
- تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام.

إضاءة المصابيح ثم إطفائها

قد يكون جهد الطباعة غير متوافق مع معدل مأخذ التيار الكهربائي. قم بإيقاف تشغيل الطباعة وافصل سلك التيار على الفور. ثم افحص الملمصق الموجود بالطابعة.



تنبيه:

إذا كان الجهد غير متوافق، "فلا تقم بتوصيل الطباعة مرةً أخرى". اتصل بالموزع.

عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي

- اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً. افصل سلك الطاقة إذا لم يعد بإمكانك إيقاف تشغيل الطباعة. لمنع جفاف رأس الطباعة، قم بتشغيل الطباعة مرةً أخرى ثم أقف تشغيلها بالضغط على الزر .

ظلام شاشة LCD

عندما تكون الطباعة في وضع السكون، اضغط على أي زر بلوحة التحكم لإعادة الشاشة LCD إلى حالتها السابقة.

الطابعة لا تطبع

- تحقق مما يلي إذا كانت الطباعة لا تعمل أو تعمل دون أن تطبع.
- قم بتشغيل برنامج تشغيل الطباعة.

حل المشكلات

- لطباعة تسمية قرص، قم بتثبيت Epson Print CD.
- لطباعة الصور بسهولة، قم بتثبيت Epson Easy Photo Print.
- قم بتوصيل كبل الواجهة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.
- إذا كنت تحاول طباعة صورة كبيرة، فربما يكون الكمبيوتر لا يحتوي على مساحة الذاكرة الكافية. اطبع الصورة بدقة أقل أو بحجم أصغر.
- في نظام Windows، انقر فوق قائمة الطابعة بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم تحقق مما يلي.
 - تحقق مما إذا كانت هناك أي مهام طباعة موقوفة مؤقتًا.
 - قم بإلغاء الطابعة إذا لزم الأمر.
 - تأكد أن الطابعة غير متصلة أو معلقة.
 - إذا كانت الطابعة غير متصلة أو معلقة، فامسح الإعداد "غير متصلة" أو "معلقة" من القائمة الطابعة.
 - تأكد من تحديد الطابعة بوصفها الطابعة الافتراضية في القائمة الطابعة (يجب أن يكون هناك علامة اختيار على عنصر القائمة).
 - إذا لم يتم تحديد الطابعة كطابعة افتراضية، فاضبطها بوصفها الطابعة الافتراضية.
 - في نظام التشغيل Mac OS X، تأكد أن حالة الطابعة ليست إيقاف مؤقت.
- حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الطابعة. في حالة إيقاف الطابعة بشكل مؤقت، انقر فوق استئناف (أو استئناف الطابعة).
- قم بتشغيل فحص الفوهة ثم نظف رأس الطابعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطابعة.

معلومات ذات صلة

- ← تثبيت التطبيقات" في الصفحة 96
- ← "Epson Easy Photo Print" في الصفحة 94
- ← "Epson Print CD" في الصفحة 94
- ← "إلغاء الطابعة" في الصفحة 63
- ← "فحص رأس الطابعة وتنظيفه" في الصفحة 81

مشكلات المطبوعات

جودة الطباعة سيئة

- تحقق مما يلي إذا كانت جودة الطباعة سيئة نتيجة وجود طبعات مموهة، وأشرطة، وألوان مفقودة، وألوان باهتة، وعدم محاذاة، ونقوش تشبه الفسيفساء في المطبوعات.
- تأكد من اكتمال شحن الحبر الأولي.
 - افحص خزان الحبر. إذا كان الخزان فارغًا، فأعد ملء الحبر على الفور ونظف رأس الطابعة.
 - قم بتشغيل فحص الفوهة ثم نظف رأس الطابعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطابعة.
 - في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، استخدم البرنامج المساعد التنظيف الكهربائي للحبر الخاص ببرنامج تشغيل الطابعة.
 - قم بمحاذاة رأس الطابعة.
 - إذا ظهرت أشرطة بفواصل تبلغ 2.5 سم، فقم بمحاذاة رأس الطابعة.
 - استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.

حل المشكلات

- لا تطبع على ورق مبلل أو تالف أو قديم للغاية.
- إذا كان الورق ملتويًا أو الظرف منتفخًا، فقم بتسويته.
- عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، قم بطباعتها باستخدام بيانات عالية الدقة. غالبًا ما تكون الصور الموجودة على مواقع الويب منخفضة الدقة على الرغم من أنها قد تبدو جيدة على الشاشة، لذلك فقد تنخفض جودة طباعتها.
- حدد إعداد نوع الورق المناسب من لوحة التحكم أو في برنامج تشغيل الطابعة لنوع الورق المحمل في الطابعة.
- قم بالطباعة باستخدام إعداد جودة عالية من لوحة التحكم أو في برنامج تشغيل الطابعة.
- عند الطباعة على قرص، اضبط مستوى الكثافة من لوحة التحكم أو في Epson Print CD.
- في حالة طباعة الصور المرسومة أو الصور الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة، اضبط اللون ثم قم بالطباعة مرةً أخرى. تستخدم ميزة تصحيح اللون التلقائي وضع تصحيح الألوان القياسي في PhotoEnhance. جرب وضع تصحيح لون آخر في PhotoEnhance عبر تحديد أحد الخيارات بخلاف تصحيح تلقائي (أو Automatic) بمثابة إعداد تصحيح المشهد (أو Scene Detection). في حالة استمرار المشكلة، استخدم ميزة تصحيح لون أخرى بخلاف PhotoEnhance.
- قم بتعطيل إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). عند تمكين هذا الإعداد، يقوم رأس الطباعة بالطباعة في الاتجاهين، وتتم محاذاة الخطوط الرأسية على نحو خاطئ. عند تعطيل هذه الميزة، قد تنخفض سرعة الطباعة.
- لوحة التحكم
- في إعدادات الطباعة الخاصة بوضع Print Photos، قم بتعطيل Bidirectional.
- Windows
- امسح سرعة عالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.
- Mac OS X
- حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد إيقاف التشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.
- لا تكسد الورق فوق بعضه البعض بعد طباعته على الفور.
- جفف المطبوعات تمامًا قبل حفظها في ملف أو عرضها. عند تجفيف المطبوعات، تجنب تعريضها لضوء الشمس المباشر، ولا تستخدم مجففًا، ولا تلمس الوجه المطبوع من الورق.
- حاول استخدام زجاجات الحبر الأصلية من Epson. تم تصميم هذا المنتج لضبط الألوان بناءً على استخدام زجاجات الحبر الأصلية من Epson. قد يؤدي استخدام زجاجات الحبر غير الأصلية إلى انخفاض جودة الطباعة.
- استخدم فقط زجاجات الحبر التي تحمل رقم الجزء المناسب لهذه الطابعة.
- توصي Epson باستخدام زجاجة الحبر قبل التاريخ المطبوع على العبوة.
- عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي بدلاً من الورق العادي. قم بالطباعة على الوجه القابل للطباعة لورق Epson الأصلي.

معلومات ذات صلة

- ← "إعادة تعبئة خزانات الحبر" في الصفحة 77
- ← "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 81
- ← "استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر" في الصفحة 83
- ← "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 84
- ← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 26
- ← "الورق والسعات المتاحة" في الصفحة 27
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 28
- ← "Epson Print CD" في الصفحة 94
- ← "ضبط لون الطباعة" في الصفحة 60

حل المشكلات

← "وضع Print Photos" في الصفحة 19

جودة النسخ سيئة

تحقق مما يلي في حالة ظهور ألوان غير متساوية أو بقع أو نقاط أو خطوط مستقيمة في الصورة المنسوخة.

- ❑ حَمَل الورق وأخرجه دون إجراء الطباعة لتنظيف مسار الطباعة.
- ❑ نَظَّف زجاج الماسحة الضوئية وغطاء المستندات.
- ❑ لا تضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية. فقد تظهر ألوان غير متساوية أو بقع أو نقاط عند الضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات.
- ❑ في حالة ظهور نقش التظليل المتعامد، قم بتغيير إعداد التصغير والتكبير أو وضع المستند الأصلي بزوايا مختلفة إلى حد ما.

معلومات ذات صلة

← "تنظيف مسار الورق" في الصفحة 85

← "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 86

← "جودة الطباعة سيئة" في الصفحة 103

ظهور صورة الجانب العكسي للمستند الأصلي في الصورة المنسوخة

- ❑ بالنسبة للمستندات الأصلية الرقيقة، ضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية ثم ضع عليها قطعة من الورق الأسود عليها.
- ❑ قم بتقليل إعداد كثافة النسخ بلوحة المفاتيح.

وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة

- ❑ قم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.
- ❑ عند الطباعة على ملصقات صور فوتوغرافية، ادخل إلى **Setup**، وحدد **Printer Setup > Stickers**، ثم اضبط موضع الطباعة.
- ❑ عند الطباعة على قرص، ادخل إلى **Setup**، وحدد **Printer Setup > CD/DVD**، ثم اضبط موضع الطباعة.
- ❑ عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، قم بمحاذاة زاوية المستند الأصلي مع الزاوية الموضحة برمز على إطار زجاج الماسحة الضوئية. إذا كانت حواف النسخة مقصوفة، فقم بتحريك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن الزاوية.
- ❑ عند وضع عدة مستندات أصلية على زجاج الماسحة الضوئية لنسخها بشكل منفصل، ولكن يتم نسخها على صفحة واحدة، ضع المستندات الأصلية بعيدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن 5 مم (0.2 بوصة). في حالة استمرار المشكلة، ضع مستنداً أصلياً واحداً في كل مرة.
- ❑ نَظَّف زجاج الماسحة الضوئية وغطاء المستندات. في حالة وجود غبار أو بقع على الزجاج، قد تتسع منطقة النسخ لضم الغبار أو البقع، مما يؤدي إلى حدوث خطأ في موضع الطباعة أو قد تصبح الصور صغيرة.
- ❑ حدد إعداد حجم الورق المناسب من لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطابعة.
- ❑ اضبط إعداد الهامش في التطبيق بحيث يقع داخل المنطقة القابلة للطباعة.

حل المشكلات

❑ إذا أردت الطباعة دون هوامش، فاضبط إعدادات الطباعة دون حدود.

❑ لوحة التحكم

في إعدادات الطباعة الخاصة بالوضع **Print Photos** أو **Copy**، حدد **Borderless**. في حالة تحديد نوع ورق لا يدعم الطباعة بدون حدود، لن يمكنك تحديد **Borderless**. حدد نوع ورق يدعم الطباعة دون حدود.

❑ Windows

حدد بلا حدود من علامة التبويب الرئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة. في حالة تحديد نوع ورق لا يدعم الطباعة بدون حدود، لن يمكنك تحديد مربع الاختيار هذا. حدد نوع ورق يدعم الطباعة دون حدود.

❑ Mac OS X

حدد حجم ورق للطباعة دون حدود مثل إعداد حجم الورق في مربع حوار الطباعة.

❑ أثناء الطباعة دون حدود، يتم تكبير الصورة قليلاً واقتصاص المنطقة البارزة. اضبط مقدار التكبير.

❑ لوحة التحكم

في إعدادات الطباعة للوضع **Print Photos** أو **Copy**، حدد **Expansion**، ثم حدد مقدار التكبير.

❑ Windows

انقر فوق إعدادات من علامة التبويب الرئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم حدد مقدار التكبير.

❑ Mac OS X

حدد القائمة إعدادات الطباعة في مربع حوار الطباعة وحدد مقدار التكبير في الإعدادات توسيع.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

← "تنظيف زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 86

← "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 114

← "الورق والسعات المتاحة" في الصفحة 27

← "وضع Print Photos" في الصفحة 19

← "وضع Copy" في الصفحة 17

الورق ملطخ أو مخدوش

تحقق مما يلي إذا كان الورق ملطخاً أو مخدوشاً عند الطباعة.

❑ قم بتنظيف مسار الورق

❑ نظف زجاج المساحة الضوئية وغطاء المستندات.

❑ حمل الورق بالاتجاه الصحيح.

❑ عند الطباعة يدوياً على الوجهين، تأكد من جفاف الحبر بشكل كامل قبل إعادة تحميل الورق.

حل المشكلات

❑ قم بتمكين ميزة منع الخدش. قم بتمكين هذه الميزة فقط عند حدوث مشكلة الخدش لأن استخدامها قد يؤدي إلى انخفاض جودة الطباعة وسرعتها.

❑ لوحة التحكم

ادخل إلى **Setup**، وحدد **Printer Setup**، ثم قم بتمكين الإعداد **Thick Paper**.

❑ Windows

حدد علامة التبويب **الصيانة** من برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق إعدادات موسعة، ثم حدد الورق السميك والأظرف.

❑ Mac OS X

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد الورق السميك والأظرف.

❑ عند تلمخ الورق أثناء النسخ، قلل إعداد كثافة النسخ من لوحة التحكم.

معلومات ذات صلة

❑ "تنظيف مسار الورق" في الصفحة 85

❑ "تنظيف زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 86

❑ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

❑ "وضع Copy" في الصفحة 17

❑ "جودة الطباعة سيئة" في الصفحة 103

الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة

❑ قم بتوصيل كابل الواجهة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.

❑ قم بإلغاء أي مهام طباعة متوقفة مؤقتًا.

❑ لا تقم بضغط جهاز الكمبيوتر يدويًا على وضع الإسبات أو وضع السكون أثناء الطباعة. الصفحات التي تظهر بها نصوص مشوهة قد تتم طباعتها عندما تقوم بتشغيل جهاز الكمبيوتر في المرة القادمة.

معلومات ذات صلة

❑ "إلغاء الطباعة" في الصفحة 63

الصورة المطبوعة معكوسة

امسح أي إعداد للصورة المعكوسة في برنامج تشغيل الطابعة أو التطبيق.

❑ Windows

امسح نسخة مطابقة للصورة من على علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

❑ Mac OS X

امسح نسخة مطابقة للصورة من القائمة إعدادات الطباعة الخاصة بمربع حوار الطباعة.

مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها

إذا قمت بتجربة كل الحلول ولم يتم حل المشكلة، فحاول إلغاء تثبيت ثم إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 95

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 96

الطباعة بطيئة جدًا

□ عند الطباعة باستمرار لمدة تزيد عن 30، تنخفض سرعة الطباعة لحماية آلية الطباعة من السخونة الزائدة والتلف. ومع ذلك، يمكنك متابعة الطباعة. كي تعود الطباعة إلى سرعة الطباعة العادية، قم بإلغاء الطباعة واطرك الطباعة لمدة 30 دقيقة على الأقل مع تشغيل الطاقة. لن تسترد الطباعة أداؤها إذا تم إيقاف الطاقة.

□ أغلق كافة التطبيقات غير الضرورية.

□ قلل إعداد الجودة من لوحة التحكم أو من برنامج تشغيل الطباعة. فالطباعة عالية الجودة تبطئ سرعة الطباعة.

□ قم بتمكين إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). عند تمكين هذا الإعداد، يقوم رأس الطباعة بالطباعة أثناء التحرك في الاتجاهين، وتزيد سرعة الطباعة.

□ لوحة التحكم

في إعدادات الطباعة الخاصة بالوضع **Print Photos**، قم بتمكين **Bidirectional**.

Windows □

حدد سرعة عالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة.

Mac OS X □

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

□ قم بتعطيل الوضع الصامت. تعمل هذه الميزة على خفض سرعة الطباعة.

Windows □

قم بتعطيل إعداد وضع الهدوء من علامة التبويب رئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة.

Mac OS X □

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد إيقاف التشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

تعذر بدء المسح الضوئي

□ قم بتوصيل كبل الواجهة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.

□ إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.

□ تأكد من تحديد الطباعة (الماسحة الضوئية) الصحيحة في حالة ظهور قائمة الماسحة الضوئية عند بدء تشغيل EPSON Scan.

□ إذا كنت تستخدم أي تطبيقات متوافقة مع TWAIN، فحدد الطباعة (الماسحة الضوئية) التي تستخدمها.

حل المشكلات

❑ في نظام التشغيل Windows، تأكد من عرض الطابعة (الماسحة الضوئية) في الماسحة الضوئية والكاميرا. يجب عرض الطابعة (الماسحة الضوئية) كـ "EPSON XXXXX (اسم الطابعة)". إذا لم يتم عرض الطابعة (الماسحة الضوئية)، فقم بإلغاء تثبيت EPSON Scan ثم إعادة تثبيته. انظر التالي للوصول إلى الماسحة الضوئية والكاميرا.

Windows 8.1/Windows 8 ❑

حدد سطح المكتب < الإعدادات < لوحة التحكم، وادخل إلى "الماسحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، ثم انقر فوق إظهار الماسحة الضوئية والكاميرا، ثم تحقق من عرض الطابعة.

Windows 7 ❑

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم، وادخل إلى "الماسحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، وانقر فوق عرض الماسحات الضوئية والكاميرات، ثم تحقق من عرض الطابعة.

Windows Vista ❑

انقر فوق زر البدء، وحدد لوحة التحكم < الأجهزة والصوت < الماسحات الضوئية والكاميرات، ثم تحقق من عرض الطابعة.

Windows XP ❑

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم < الطابعات والأجهزة الأخرى < الماسحة الضوئية والكاميرات، ثم تحقق من عرض الطابعة.

❑ إذا لم تتمكن من إجراء المسح الضوئي باستخدام أي تطبيقات متوافقة مع TWAIN، فقم بإلغاء تثبيت التطبيق المتوافق مع TWAIN ثم أعد تثبيته.

❑ بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X المزود بمعالج Intel، في حالة تثبيت برامج تشغيل أخرى للماسحة الضوئية من إنتاج Epson بخلاف EPSON Scan، مثل Rosetta أو PPC، قم بإلغاء تثبيتها و EPSON Scan ثم أعد تثبيت EPSON Scan.

معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 95

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 96

لا يمكن بدء المسح الضوئي عند استخدام لوحة التحكم

❑ تأكد من تثبيت EPSON Scan و Epson Event Manager بشكل صحيح.

❑ تأكد من إعداد المسح الضوئي المخصص في Epson Event Manager.

معلومات ذات صلة

← "تعذر بدء المسح الضوئي" في الصفحة 108

مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً

جودة المسح الضوئي سيئة

❑ نظّف زجاج الماسحة الضوئية وغطاء المستندات.

❑ لا تضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية. فقد تظهر ألوان غير متساوية أو بقع أو نقاط عند الضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات.

❑ أزل الغبار عن المستند الأصلي.

❑ اضبط إعدادات نوع المستندات المناسبة بلوحة التحكم.

❑ قم بالمسح الضوئي بدقة أعلى.

حل المشكلات

❑ اضبط الصورة في EPSON Scan، ثم قم بالمسح الضوئي. انظر تعليمات EPSON Scan لمعرفة التفاصيل.

معلومات ذات صلة

← "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 86

← "وضع Scan" في الصفحة 23

الحروف غير واضحة

❑ في وضع الاستعمال المنزلي أو وضع المكتب في EPSON Scan، حدد خيار الصورة من الإعدادات ضبط الصورة، ثم حدد تقنية تحسين النص.

❑ في الوضع الاحترافي في EPSON Scan، حدد مستند بمثابة نوع درجة الإضاءة التلقائية في إعدادات مستند أصلي.

❑ اضبط إعدادات النطاق في EPSON Scan.

❑ وضع الاستعمال المنزلي

حدد أبيض وأسود بمثابة إعداد نوع الصورة، وانقر فوق السطوع (K&K)، ثم اضبط النطاق.

❑ وضع المكتب أو الوضع الاحترافي

حدد أبيض وأسود بمثابة إعداد نوع الصورة، ثم اضبط النطاق.

❑ قم بالمسح الضوئي بدقة أعلى.

ظهور صورة للوجه الخلفي للمستند الأصلي في الصورة الممسوحة ضوئياً

❑ بالنسبة للمستند الأصلي الرفيع، ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية ثم ضع قطعة من الورق الأسود عليه.

❑ اضبط إعدادات نوع المستندات المناسبة بلوحة التحكم أو في EPSON Scan.

❑ في وضع الاستعمال المنزلي أو وضع المكتب في EPSON Scan، حدد خيار الصورة من الإعدادات ضبط الصورة، ثم حدد تقنية تحسين النص.

ظهور نقوش التظليل المتعامد في الصورة الممسوحة ضوئياً

❑ ضع المستند الأصلي بزوايا مختلفة قليلاً.

❑ حدد تنقية الصورة في أي وضع بخلاف الوضع التلقائي الكامل في EPSON Scan.

❑ قم بتغيير إعداد الدقة من لوحة التحكم أو في EPSON Scan.

معلومات ذات صلة

← "وضع Scan" في الصفحة 23

منطقة أو اتجاه المسح الضوئي غير صحيح

❑ عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، قم بمحاذاة زاوية المستند الأصلي مع الزاوية الموضحة برمز على إطار زجاج الماسحة الضوئية. إذا كانت حواف الصورة الممسوحة ضوئياً مقصوفة، فحرك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن الزاوية.

❑ نظّف زجاج الماسحة الضوئية وغطاء المستندات. في حالة وجود غبار أو بقع على الزجاج، فقد تتسع منطقة المسح الضوئي لضم الغبار أو البقع، مما يؤدي إلى حدوث خطأ في موضع المسح الضوئي أو قد تصبح الصور صغيرة.

حل المشكلات

- عند وضع عدة مستندات أصلية على زجاج الماسحة الضوئية لمسحها ضوئياً بشكل منفصل، ولكن يتم مسحها ضوئياً في ملف واحد، ضع المستندات الأصلية بعيدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن 20 مم (0.8 بوصة). في حالة استمرار المشكلة، ضع مستنداً أصلياً واحداً في كل مرة.
- عند المسح الضوئي من لوحة التحكم، حدد منطقة المسح الضوئي بالشكل الصحيح.
- عند المسح الضوئي باستخدام الوضع التلقائي الكامل أو معاينة صورة مصغرة في EPSON Scan، حرك المستند الأصلي لمسافة 4.5 مم (0.18 بوصة) بعيداً عن حواف زجاج الماسحة الضوئية.
- عند استخدام معاينة صور مصغرة لمستند أصلي كبير في وضع الاستعمال المنزلي أو الوضع الاحترافي في EPSON Scan، قد لا تكون منطقة المسح الضوئي صحيحة. عند المعاينة في EPSON Scan، قم بإنشاء أطر تحديد في المنطقة التي تريد مسحها ضوئياً بعلامة التبويب معاينة في الإطار معاينة.
- إذا لم يعمل الضبط التلقائي لاتجاه الصورة في EPSON Scan بالوضع المفترض، فانظر تعليمات EPSON Scan.
- قم بإلغاء تحديد الضبط التلقائي لاتجاه الصورة في EPSON Scan.
- عند المسح الضوئي باستخدام EPSON Scan، قد يتم تقييد منطقة المسح الضوئي المتوفرة إذا كان إعداد درجة الدقة كبيراً جداً. قلل الدقة أو اضبط منطقة المسح الضوئي في الإطار معاينة.

معلومات ذات صلة

- ← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 32
- ← "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 86
- ← "وضع Scan" في الصفحة 23

مشكلة الصورة الممسوحة ضوئياً لا يمكن حلها

إذا قمت بتجربة كافة الحلول ولم يتم حل المشكلة، فانقر فوق تهيئة في أي وضع بخلاف الوضع التلقائي الكامل في الإطار EPSON Scan، ثم انقر فوق إعادة ضبط الكل من علامة التبويب أخرى لبدء إعدادات EPSON Scan. إذا لم تحل التهيئة المشكلة، فقم بإلغاء تثبيت EPSON Scan وإعادة تثبيته مرة أخرى.

معلومات ذات صلة

- ← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 95
- ← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 96

مشكلات المسح الضوئي الأخرى

تعذر المسح الضوئي في الوضع التلقائي الكامل في EPSON Scan

- لا يمكنك المسح الضوئي لتنسيق PDF/Multi-TIFF بصورة مستمرة في الوضع التلقائي الكامل. قم بإجراء المسح الضوئي باستخدام وضع آخر بخلاف الوضع التلقائي الكامل.
- انظر تعليمات EPSON Scan لمعرفة طريقة أخرى لحل المشكلات.

لا تعمل معاينة صور مصغرة بشكل صحيح

انظر تعليمات EPSON Scan.

حل المشكلات

المسح الضوئي بطيء جدًا

□ قلة الدقة.

□ انقر فوق تهيئة في EPSON Scan، ثم قم بتعطيل وضع الهدوء من علامة التبويب أخرى.

معلومات ذات صلة

← "وضع Scan" في الصفحة 23

يتوقف المسح الضوئي عند المسح الضوئي لتنسيق PDF/Multi-TIFF

□ في حالة المسح الضوئي بكميات كبيرة، نوصي بإجرائه بتدرج رمادي.

□ قم بزيادة المساحة الخالية على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر. قد يتوقف المسح الضوئي في حالة عدم وجود مساحة خالية كافية.

□ حاول المسح الضوئي بدقة أقل. توقف عن المسح الضوئي إذا وصل الحجم الكلي للبيانات إلى الحد المعين.

معلومات ذات صلة

← "وضع Scan" في الصفحة 23

مشكلات أخرى

صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة

إذا تم توصيل العديد من الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر، فإنك قد تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة. قم بتثبيت سلك أرضي بالكمبيوتر المتصل بالطابعة.

أصوات التشغيل عالية

إذا كانت أصوات التشغيل عالية للغاية، فقم بتمكين الوضع الصامت. ومع ذلك، قد يعمل هذا على إبطاء عمليات تشغيل الطابعة.

Windows □

قم بتمكين وضع الهدوء من علامة التبويب رئيسي في برنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS X □

حدد تفضيلات النظام من  القائمة < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

يكون وضع الهدوء ساريًا فقط عند تحديد القائمة إعدادات الطباعة في مربع حوار الطباعة، ثم تحديد ورق عادي بمثابة إعداد نوع الوسائط وعادي بمثابة إعداد جودة الطباعة.

EPSON Scan □

حدد وضعًا آخر بخلاف الوضع التلقائي الكامل، وانقر فوق تهيئة، ثم اضبط وضع الهدوء من علامة التبويب أخرى.

يتعذر حفظ البيانات على جهاز الذاكرة

□ استخدم جهاز ذاكرة معتمدًا من الطابعة.

□ تأكد أن جهاز الذاكرة غير محمي ضد الكتابة.

حل المشكلات

□ تأكد من وجود مساحة كافية على جهاز الذاكرة. إذا كانت المساحة المتاحة صغيرة، فلن يمكن حفظ البيانات.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 116

← "مواصفات أجهزة التخزين الخارجية المعتمدة" في الصفحة 117

تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط)

أضف التطبيق إلى برنامج جدار حماية Windows المسموح به في إعدادات الأمان في لوحة التحكم.

"؟" معروض على شاشة تحديد الصورة

يتم عرض "؟" على شاشة LCD عندما يكون ملف الصورة غير معتمد بواسطة المنتج.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات البيانات المدعومة" في الصفحة 117

تظهر رسالة تطالبك بإعادة ضبط مستويات الحبر

أعد تعبئة كل خزانات الحبر أو خزانات الحبر المحددة، وحدد اللون الذي قمت بإعادة تعبئته على شاشة LCD، ثم اضغط على الزر  لإعادة ضبط مستويات الحبر.

بناءً على حالات الاستخدام، قد يتم عرض الرسالة في حالة تبقي حبر في الخزان.

معلومات ذات صلة

← "إعادة تعبئة خزانات الحبر" في الصفحة 77

الملحق

الملحق

المواصفات الفنية

مواصفات الطباعة

مكان فوهات رأس الطباعة	فوهات الحبر الأسود: 90 فوهات الحبر الملون: 90 لكل لون
وزن الورق	ورق عادي
	الأظرف
	64 إلى 90 ج/م ² (17 إلى 24 رطل)
	Envelope #10، DL، C6: 75 إلى 90 ج/م ² (20 إلى 24 رطل)

المنطقة القابلة للطباعة

قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق المظلمة نتيجة آلية الطباعة.

الأوراق الفردية (الطباعة العادية)

3.0 مم (0.12 بوصة).	A	
3.0 مم (0.12 بوصة).	B	
36.0 مم (1.42 بوصة).	C	
18.0 مم (0.71 بوصة).	D	

الأوراق الفردية (الطباعة بدون حدود)


39.0 مم (1.54 بوصة).	A	
21.0 مم (0.82 بوصة).	B	

الأظرف

3.0 مم (0.12 بوصة).	A	
5.0 مم (0.20 بوصة).	B	
18.0 مم (0.71 بوصة).	C	
36.0 مم (1.42 بوصة).	D	

الملحق

القرص المضغوط/قرص DVD

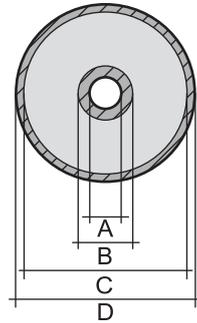8 سم	12 سم	حجم القرص المضغوط/قرص DVD	
	18 مم (0.71 بوصة).	A	
	43 مم (1.69 بوصة).	B	
76 مم (2.99 بوصة).	116 مم (4.57 بوصة).	C	
80 مم (3.15 بوصة).	120 مم (4.72 بوصة).	D	

مواصفات الماسحة الضوئية

مسطحة	نوع الماسحة الضوئية
CIS (وحدة استشعار اتصال الصور الملونة)	جهاز كهروضوئي
297 × 216 مم (11.7 × 8.5 بوصة).	الحد الأقصى لحجم المستند
A4, Letter	
1200 نقطة في البوصة (المسح الضوئي الرئيسي) 2400 نقطة في البوصة (المسح الضوئي الفرعي)	الدقة
اللون	عمق اللون
<input type="checkbox"/> 48 بت لكل بكسل داخلي (16 بت لكل بكسل لكل لون داخلي) <input type="checkbox"/> 24 بت لكل بكسل خارجي (8 بت لكل بكسل لكل لون خارجي)	
التدرج الرمادي	
<input type="checkbox"/> 16 بت لكل بكسل داخلي <input type="checkbox"/> 8 بت لكل بكسل خارجي	
الأسود والأبيض	
<input type="checkbox"/> 16 بت لكل بكسل داخلي <input type="checkbox"/> 1 بت لكل بكسل خارجي	
LED	مصدر الضوء

مواصفات الواجهة

USB عالي السرعة	لجهاز الكمبيوتر
USB عالي السرعة	لأجهزة USB الخارجية و PictBridge

الملحق

مواصفات أجهزة التخزين الخارجية

مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة

الحد الأقصى للسعة	بطاقات الذاكرة المتوافقة
128 ميجابايت	Memory Stick Memory Stick Duo*
32 جيجابايت	Memory Stick PRO Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo*
128 ميجابايت	MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo*
32 جيجابايت	Memory Stick Micro*
2 جيجابايت	miniSD*
32 جيجابايت	miniSDHC*
2 جيجابايت	microSD*
32 جيجابايت	microSDHC*
64 جيجابايت	microSDXC*
2 جيجابايت	SD
32 جيجابايت	SDHC
64 جيجابايت	SDXC

* ركب مهائياً بناسب فتحة بطاقة الذاكرة. وإلا، فقد تنحسر البطاقة.

الجهد الكهربائي لبطاقات الذاكرة المعتمدة

3.3 فولت النوع، جهد كهربائي مزدوج (3.3 فولت و 5 فولت) النوع (الجهد الكهربائي لمزود الطاقة: 3.3 فولت)

بطاقات الذاكرة بجهد 5 فولت غير معتمدة.

الحد الأقصى للتيار الكهربائي لمزود الطاقة

Memory Stick/PRO: 100 مللي أمبير

SD: 200 مللي أمبير

الملحق

مواصفات أجهزة التخزين الخارجية المعتمدة

أجهزة التخزين الخارجية المتوافقة	الحد الأقصى للسعة
محرك أقراص CD-R ¹	محرك أقراص مضغوطة ² /CD-R: 700 ميجابايت
محرك أقراص DVD-R ¹	DVD-ROM ² /DVD-R: 4.7
محرك أقراص Blu-ray ¹	(أقراص CD-RW و DVD+R و DVD±RW و DVD-RAM و Blu-ray Disc™ غير مدعومة.)
محرك أقراص MO ¹	1.3 جيجابايت
محرك أقراص ثابت ¹ محرك أقراص USB محمول	2 تيرابايت (تمت تهيئته بتنسيق FAT أو FAT32 أو exFAT)

* 1 لا نوصي باستخدام أجهزة USB الخارجية التي تستمد طاقتها عبر منفذ USB. استخدم فقط أجهزة USB الخارجية المزودة بمصادر طاقة تيار متردد مستقلة.

* 2 للقراءة فقط.

لا يمكنك استخدام الأجهزة التالية:

جهاز يتطلب برنامج تشغيل مخصص

جهاز يتضمن إعدادات تأمين (كلمة مرور، تشفير، وما إلى ذلك)

جهاز مزود بمحور USB مضمن

لا تضمن شركة Epson كافة العمليات الخاصة بجميع الأجهزة المتصلة خارجياً.

مواصفات البيانات المدعومة

تنسيق الملف	JPEG مع معيار Exif الإصدار 2.3 المستخدم بواسطة الكاميرات الرقمية ¹ DCF الإصدار 1.0 أو 2.0 ² المتوافق
حجم الصورة	أفقي: 80 إلى 9200 بكسل رأسي: 80 إلى 9200 بكسل
حجم الملف	يصل إلى 2 جيجابايت
الحد الأقصى لعدد الملفات	9990 ³

* DCF (Design rule for Camera File system) 1, قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا)

* 2 بيانات الصور المخزنة في الذاكرة الداخلية للكاميرا الرقمية غير معتمدة.

* 3 يمكن عرض حتى 999 ملفاً في كل مرة. (إذا تجاوز عدد الملفات 999 ملفاً، يتم عرض الملفات في مجموعات.)

ملاحظة:

يتم عرض "؟" على شاشة LCD عندما يتعذر على الطابعة التعرف على ملف الصورة. وفي هذه الحالة، إذا حددت تخطيط صورة متعددة، تتم طباعة أقسام فارغة.

الملحق

الأبعاد

التخزين <input type="checkbox"/> العرض: 542 مم (21.3 بوصة). <input type="checkbox"/> العمق: 386 مم (15.2 بوصة). <input type="checkbox"/> الارتفاع: 196 مم (7.7 بوصة). الطباعة <input type="checkbox"/> العرض: 542 مم (21.3 بوصة). <input type="checkbox"/> العمق: 608 مم (23.9 بوصة). <input type="checkbox"/> الارتفاع: 283 مم (11.1 بوصة).	الأبعاد
تقريبًا 9.1 كجم (20.1 رطل)	الوزن*

* بدون الحبر وسلك التيار.


المواصفات الكهربائية

من 220 إلى 240 فولت	من 100 إلى 120 فولت	الطراز
من 50 إلى 60 هرتز	من 50 إلى 60 هرتز	نطاق التردد المحدد
0.3 أمبير	0.6 أمبير	التيار المحدد
النسخ المستقل: حوالي 12 واط (ISO/IEC24712) وضع الاستعداد: حوالي 5.3 واط وضع السكون: حوالي 1.6 واط وضع إيقاف الطاقة: حوالي 0.35 واط	النسخ المستقل: حوالي 12 واط (ISO/IEC24712) وضع الاستعداد: حوالي 5.0 واط وضع السكون: حوالي 1.2 واط وضع إيقاف الطاقة: حوالي 0.15 واط	استهلاك الطاقة (من خلال وصلة USB)

ملاحظة:

افحص الملصق الموجود على الطابعة لمعرفة جهدها الكهربائي.

المواصفات البيئية

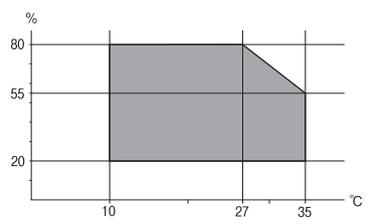استخدم الطابعة في النطاق الموضح في الرسم البياني التالي.  <p>درجة الحرارة: 10 إلى 35 درجة مئوية (50 إلى 95 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 20 إلى 80% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)</p>	التشغيل
--	---------

الملحق

التخزين	درجة الحرارة: 20- إلى 40 درجة مئوية (-4 إلى 104 درجة فهرنهايت)* الرطوبة: 5 إلى 85% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)
---------	--

* يمكنك التخزين لمدة شهر واحد بدرجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)..

المواصفات البيئية لزجاجات الحبر

درجة الحرارة المناسبة للتخزين	20- إلى 40 درجة مئوية (-4 إلى 104 درجة فهرنهايت)*
درجة حرارة التجمد	15- درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت) يذوب الحبر ويصح قابلاً للاستخدام بعد 2 ساعة تقريباً في درجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).

* يمكنك تخزينه لمدة شهر واحد في درجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

متطلبات النظام

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/
Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)

Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

ملاحظة:

قد لا يدعم نظام التشغيل *Mac OS X* بعض التطبيقات والميزات.

نظام الملفات (*UNIX (UFS)*) الخاص بنظام التشغيل *Mac OS X* غير معتمد.

معلومات تنظيمية

المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأوروبي

EN60950-1	توجيهات الجهد المنخفض EC/2006/95
EN55022 الفئة ب	توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي EC/2004/108
EN61000-3-2	
EN61000-3-3	
EN55024	

قيود النسخ

انتبه إلى القيود التالية للتأكد من الاستخدام القانوني والمسؤول للطابعة.

يحظر القانون نسخ العناصر التالية:

الفواتير البنكية والعملات والأوراق المالية الحكومية وسندات الموائيق الحكومية والأوراق المالية المحلية

الطوابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية ذات الطوابع الملصقة بشكل مسبق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل طوابع بريدية صالحة

الملحق

❑ الدمغات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقاً لإجراء قانوني

توخَّ الحرص عند نسخ العناصر التالية:

❑ الأوراق المالية الخاصة (شهادات الأسهم والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات وغير ذلك)، الإجازات الشهرية وإيصالات التنازل وغير ذلك.

❑ جوازات السفر وتراخيص القيادة وشهادات الملاءمة وجوازات عبور الطرق وكوبونات الأتعمة والتذاكر وغير ذلك.

ملاحظة:

قد يحظر القانون أيضاً نسخ هذه العناصر.

الاستخدام المسؤول للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر:

يمكن إساءة استخدام الطابعات عن طريق النسخ غير الملائم لمواد محمية بموجب حقوق نشر. ما لم تكن تتصرف بناءً على نصائح محام يتمتع بخبرة جيدة، فيجب أن تكون على قدر من المسؤولية والاحترام وذلك من خلال الحصول على إذن من حامل حقوق الطبع والنشر قبل نسخ أية مواد منشورة.

التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي تمت تغذيته عبر الطابعة

يمكنك التحقق من العدد الإجمالي للصفحات (أوراق الصفحات والأقراص المضغوطة/أقراص DVD) الذي تمت تغذيته عبر الطابعة.

التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي تمت تغذيته عبر الطابعة - لوحة التحكم

تتم طباعة المعلومات مع نموذج فحص الفوهة. يمكنك أيضاً التحقق من بعض التفاصيل مثل عدد الصفحات الملونة وعدد طباعة الأقراص المضغوطة/أقراص DVD.

1. تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الطابعة، ومن وجود ذراع الدرغ في الوضع العلوي.

2. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.

3. ادخل إلى **Setup** من الشاشة الرئيسية باستخدام الزر ◀ أو ▶، ثم اضغط على الزر OK.

4. حدد **Maintenance** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

5. حدد **Nozzle Check** باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر OK.

6. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج فحص الفوهة.

معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 29

التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي تمت تغذيته عبر الطابعة - نظام Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

2. انقر فوق معلومات الطابعة والأجهزة الاختيارية بعلامة التبويب الصيانة.

الملحق

التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي تمت تغذيته عبر الطابعة - نظام Mac OS X

1. حدد تفضيلات النظام من  القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
3. انقر فوق معلومات الطابعة والأجهزة الاختيارية.

نقل الطابعة

عندما تحتاج إلى نقل الطابعة لوضعها في مكانٍ آخر أو لإصلاحها، اتبع الخطوات أدناه لتعبئة الطابعة.

هام!

- عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسي أو قلبها رأسًا على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.
- عند تخزين زجاجة الحبر أو نقلها بعد إزالة السدادة التي كانت عليها، فلا يجب إمالة الزجاجة ولا وضعها تحت تأثيرات أو تغيرات درجات الحرارة. وإلا، فقد يتسرب الحبر حتى في حالة إحكام غطاء زجاجة الحبر بشكل آمن. يجب التأكد من وضع زجاجة الحبر في وضع عمودي أثناء إحكام الغطاء واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرب الحبر أثناء نقل الزجاجة.
- لا تضع زجاجات حبر مفتوحة في العبوة مع الطابعة.


1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة بالضغط على الزر .

2. تأكد من انطفاء مصباح الطاقة، ثم افصل سلك التيار الكهربائي.

هام!


افصل سلك التيار الكهربائي عند انقطاع التيار. وإلا، فلن يعود رأس الطابعة إلى الوضع الرئيسي مما يتسبب في جفاف الحبر، وقد تصبح الطابعة مستحيطة.

3. افصل جميع الكبلات، مثل سلك التيار الكهربائي وكبل USB.
4. تأكد من عدم وجود بطاقة ذاكرة بالداخل.
5. قم بإزالة كافة الورق من الطابعة.
6. تأكد من عدم وجود مستندات أصلية على الطابعة.
7. افتح وحدة المساحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات. قم بتثبيت رأس الطابعة بالحاوية باستخدام شريط.

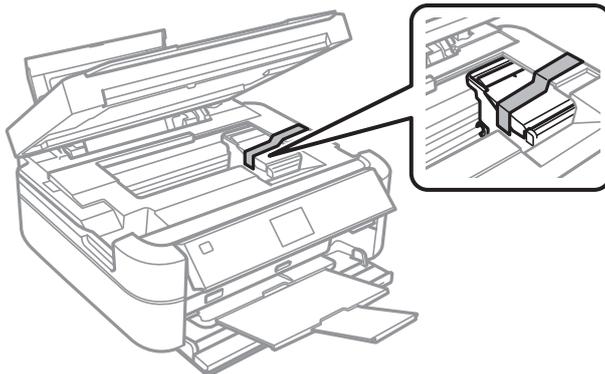


الملحق


8. أغلق وحدة الماسحة الضوئية.

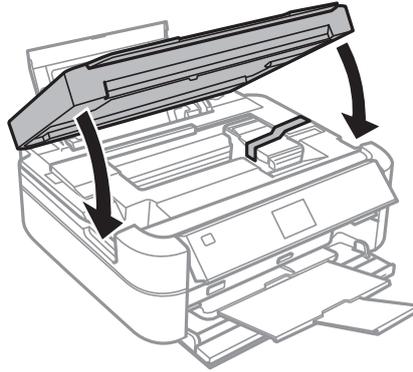

9. استعد لتعبئة الطابعة بالشكل الموضح أدناه.

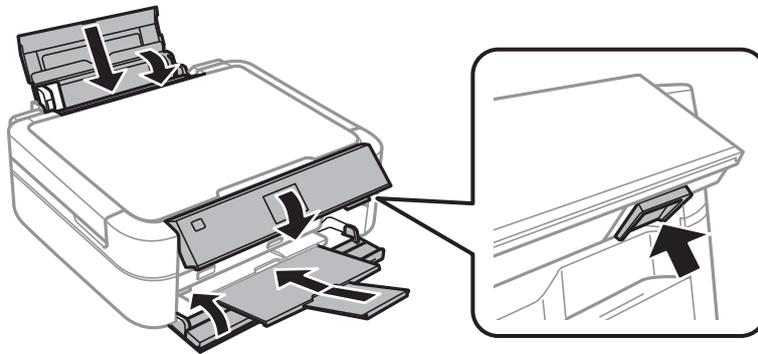

10. فك وحدة خزان الحبر من الطابعة وضعها جانبًا، ثم تأكد من تركيب الغطاء في خزان الحبر بإحكام.

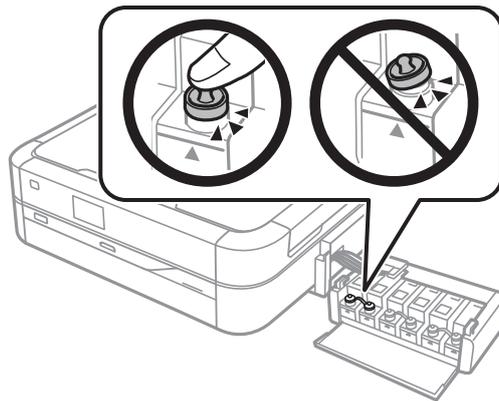

11. ثبت وحدة خزان الحبر على الطابعة.

12. قم بتعبئة الطابعة في صندوقها باستخدام المواد الواقية لمنع انفصال خزان الحبر.

عند استخدام الطابعة مرةً أخرى، تأكد من إزالة الشريط الذي يثبت رأس الطابعة. إذا انخفضت جودة الطباعة في المرة التالية التي تقوم فيها بالطباعة، فنظف رأس الطابعة واضبط محاذاته.

معلومات ذات صلة

◀ "أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 13

◀ "فحص رأس الطابعة وتنظيفه" في الصفحة 81

الوصول إلى بطاقة الذاكرة من الكمبيوتر

يمكنك كتابة البيانات أو قراءتها من جهاز تخزين خارجي مثل بطاقة الذاكرة التي تم إدخالها في الطباعة من جهاز كمبيوتر.

هام!

❑ أدخل بطاقة الذاكرة بعد إزالة الحماية ضد الكتابة.

❑ في حالة حفظ صورة على بطاقة الذاكرة من جهاز كمبيوتر، لن يتم تحديث الصورة وعدد الصور على شاشة LCD. أخرج بطاقة الذاكرة وأدخلها مرةً أخرى.

ملاحظة:

يستغرق الأمر قليلاً للتعرف على البيانات من الكمبيوتر في حالة توصيل جهاز تخزين خارجي كبير، مثل محرك أقراص ثابت بحجم 2 تيرابايت.

Windows

حدد جهاز تخزين خارجي في الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر. يتم عرض البيانات الموجودة على جهاز التخزين الخارجي.

Mac OS X

حدد رمز الجهاز المرادف. يتم عرض البيانات الموجودة على جهاز التخزين الخارجي.

ملاحظة:

لإزالة جهاز التخزين الخارجي، اسحب رمز الجهاز إلى رمز سلة المهملات. بخلاف ذلك، قد لا يتم عرض البيانات الموجودة في محرك الأقراص المشترك بصورة صحيحة عند إدخال جهاز تخزين خارجي آخر.

معلومات ذات صلة

← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 34

← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 116

← "مواصفات أجهزة التخزين الخارجية المعتمدة" في الصفحة 117

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني

إذا كنت بحاجة إلى تعليمات إضافية، قم بزيارة موقع دعم الويب الخاص بشركة Epson الموضح أدناه. حدد البلد أو المنطقة ثم انتقل إلى قسم الدعم لموقع ويب Epson المحلي. تتوفر أيضًا أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى من الموقع.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة.

الملحق

الاتصال بدعم شركة Epson

قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في أدلة المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير مضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع الذي قمت بشراء المنتج منه.

سيكون دعم شركة Epson قادرًا على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

- الرقم التسلسلي للمنتج
عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي على الجزء الخلفي من المنتج.)
- طراز المنتج
- إصدار برنامج المنتج
(انقر فوق **حول**، **معلومات الإصدار**، أو **الزر المماثل** في برنامج المنتج.)
- العلامة التجارية للكمبيوتر وطرازه
- اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره
- أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع مستند الضمان في أوروبا للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.

تعليمات للمستخدمين في سنغافورة

مصادر المعلومات والدعم والخدمات المتوفرة من Epson في سنغافورة هي:

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.com.sg>

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة واستعلامات المبيعات والدعم الفني عبر البريد الإلكتروني.

مكتب الدعم الفني بشركة Epson (هاتف: (65) 6586 3111)

يستطيع فريق مكتب الدعم لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

- استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج
- مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك
- استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان

تعليمات للمستخدمين في تايلاند

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.co.th>

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة والبريد الإلكتروني.

الملحق

الخط الساخن لشركة Epson (الهاتف: (66) 9899-2685)

يستطيع فريق الخط الساخن لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك

استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان

تعليمات للمستخدمين في فيتنام

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

الخط الساخن لشركة Epson (الهاتف): 9239-823-8-84

مركز الخدمة: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam

تعليمات للمستخدمين في إندونيسيا

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.co.id>

معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل

الأسئلة الشائعة واستعلامات المبيعات والأسئلة عبر البريد الإلكتروني

الخط الساخن لشركة Epson

استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

الدعم الفني

هاتف: (62) 4350 572-21

فاكس: (62) 4357 572-21

مركز خدمة شركة Epson

هاتف/فاكس: (62) 62301104-21	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, جاكرتا	جاكرتا
هاتف/فاكس: (62) 7303766-22	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 باندونج	باندونج
هاتف: (62) 5355035-31 فاكس: (62) 5477837-31	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116-118 سورابايا	سورابايا

الملحق

هاتف: (62) 565478-274	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 يوجياكارتا	يوجياكارتا
هاتف/فاكس: (62) 4516173-61	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 ميدان	ميدان
هاتف: (62) 350148-350147/411-411	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 ماكاسار	ماكاسار

تعليمات للمستخدمين في هونج كونج

للحصول على دعم فني بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، نرحب باتصال المستخدمين بشركة Epson Hong Kong Limited في أي وقت.

الصفحة الرئيسية على الإنترنت

أسست شركة Epson في هونج كونج صفحة رئيسية محلية باللغتين الصينية والإنجليزية على الإنترنت لتوفير المعلومات التالية للمستخدمين:

معلومات المنتج

إجابات على الأسئلة الشائعة

أحدث إصدار من برامج تشغيل منتجات Epson

يستطيع المستخدمون الوصول إلى الصفحة الرئيسية على شبكة الويب العالمية على العنوان:

<http://www.epson.com.hk>

الخط الساخن للدعم الفني

كما يمكنك الاتصال بالفريق الفني على أرقام الهواتف والفاكسات التالية:

هاتف: (852) 8911-2827

فاكس: (852) 4383-2827

تعليمات للمستخدمين في ماليزيا

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.com.my>

معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل

الأسئلة الشائعة واستعلامات المبيعات والأسئلة عبر البريد الإلكتروني

.Epson Trading (M) Sdn. Bhd

المكتب الرئيسي:

هاتف: 56288288-603

فاكس: 56288388/399-603

الملحق

مكتب الدعم الفني بشركة Epson:

☐ استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج (خط المعلومات)

هاتف: 56288222-603

☐ استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان، واستخدام المنتج والدعم الفني (الخط الفني)

هاتف: 56288333-603

تعليمات للمستخدمين في الهند

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.co.in>

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والاستعلام عن المنتجات.

المكتب الرئيسي لشركة Epson في الهند - بنجالور

هاتف: 30515000-080

فاكس: 30515005

المكاتب الإقليمية لشركة Epson في الهند:

الموقع	رقم الهاتف	رقم الفاكس
مومباي	022-28261515/16/17	022-28257287
دلهي	011-30615000	011-30615005
تشيناي	044-30277500	044-30277575
كالكتا	033-22831589/90	033-22831591
حيدرآباد	040-66331738/39	040-66328633
كوشين	0484-2357950	0484-2357950
كويمباتور	0422-2380002	غير متاح
بونا	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
أحمدآباد	079-26407176/77	079-26407347

خط المساعدة

للحصول على معلومات حول المنتج والخدمة أو لطلب إحدى الخراطيش - 18004250011 (من 9 ص حتى 9 م) - هذا الرقم مجاني.

للخدمة (مستخدمو CDMA والهواتف المحمولة) - 3900 1600 (من 9 ص حتى 6 م) رمز البادئة المحلي القياسي ل STD

تعليمات للمستخدمين في الفلبين

للحصول على الدعم الفني بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، نرحب باتصال المستخدمين بشركة Epson Philippines Corporation في أي وقت من خلال الهاتف أو الفاكس ومن خلال عنوان البريد الإلكتروني أدناه:

خط الاتصال الرئيسي: (2-63) 2609 706

الملحق

فاكس: (2-63) 2665 706

خط مباشر للاتصال بالدعم الفني: (2-63) 2625 706

البريد الإلكتروني: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.com.ph>

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة واستعلامات البريد الإلكتروني.

الرقم المجاني. (EPSON 37766-1069-1800)

يستطيع فريق الخط الساخن لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك

استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان