

WF-C869R

Gebruikershandleiding

Auteursrecht

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Alle patent aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de informatie in dit document wordt afgewezen. Evenmin wordt enige aansprakelijkheid aanvaard voor schade, voortvloeiende uit het gebruik van de informatie in dit document. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij dit Epson-product. Epson is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere producten.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen, of (met uitzondering van de VS) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken

- ❑ EPSON® is een gedeponoord handelsmerk en EPSON EXCEED YOUR VISION of EXCEED YOUR VISION is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.
- ❑ PRINT Image Matching™ en het PRINT Image Matching-logo zijn handelsmerken van Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- ❑ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❑ Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- ❑ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Handelsmerken

- ❑ Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

- ❑ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ❑ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Opmerking: microSDHC is ingebouwd in het product en kan niet worden verwijderd.



- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- ❑ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- ❑ Algemene opmerking: andere productnamen vermeld in deze uitgave, dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

Inhoudsopgave

Auteursrecht

Handelsmerken

Over deze handleiding

Introductie tot de handleidingen.	11
Markeringen en symbolen.	11
Beschrijvingen gebruikt in deze handleiding.	12
Referenties voor besturingssystemen.	12

Belangrijke instructies

Veiligheidsinstructies.	13
Printeradviezen en waarschuwingen.	14
Adviezen en waarschuwingen voor het instellen/gebruik van de printer.	14
Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van de printer met een draadloze verbinding.	15
Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van het touchscreen.	16
Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van de optionele kast.	16
Uw persoonlijke gegevens beschermen.	16

Basisprincipes van printer

Namen en functies van onderdelen.	17
Bedieningspaneel.	21
Druktoetsen en lampjes.	21
Configuratie basisscherm.	22
Touchscreenbewerkingen.	23
Pictogrammen op het lcd-scherm.	23
Tekens invoeren.	25
Configuratie Job/Status-scherm.	26
Animaties bekijken.	26
Uw favoriete instellingen vastleggen als voorinstelling.	27
Menuopties voor Presets.	27

Netwerkinstellingen

Typen netwerkverbindingen.	29
Ethernet-verbinding.	29
Wi-Fi-verbinding.	29
Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toegangspunt).	30
Een computer verbinden.	30

Een smart device verbinden.	32
Wi-Fi-instellingen configureren op de printer.	32
Handmatig Wi-Fi-instellingen configureren.	33
Wi-Fi-instellingen configureren via de drukknopinstelling (WPS).	34
Wi-Fi-instellingen configureren via de pincode-instelling (WPS).	35
Verbindingsinstellingen voor Wi-Fi Direct (Eenvoudig AP) configureren.	36
Geavanceerde netwerkinstellingen maken.	37
De status van de netwerkverbinding controleren.	39
Netwerkpictogram.	39
De gedetailleerde netwerkinformatie controleren op het bedieningspaneel.	40
Een netwerkverbinderingsrapport afdrukken.	40
Een netwerkstatusvel afdrukken.	44
Toegangspunten vervangen of toevoegen.	45
De verbindingmethode met een computer wijzigen.	45
De netwerkstatus wijzigen naar ethernet op het bedieningspaneel.	47
Wi-Fi uitschakelen op het bedieningspaneel.	47
Een Wi-Fi Direct-verbinding (Eenvoudig AP) verbreken vanaf het bedieningspaneel.	47
De netwerkinstellingen herstellen op het bedieningspaneel.	48

Beheerdersinstellingen

Printerinstellingen vergrendelen d.m.v. een beheerderswachtwoord.	49
De printerinstellingen ontgrendelen.	49
Functiebeperkingen voor gebruikers.	49

Papier laden

Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking.	51
Beschikbaar papier en capaciteiten.	52
Lijst met gedetecteerde papierformaten.	55
Lijst met papiertypen.	55
Papier in de Papiercassette laden.	56
Papier in de Papiertoevoer achter laden.	58

Originelen plaatsen

Beschikbare originelen voor de ADF.	61
Originelen op de ADF plaatsen.	61

Originelen in de ADF plaatsen om ze 2-op-1 te kopiëren.	64
Originelen op de Scannerglasplaat plaatsen.	64

Contactpersonen beheren

Contacten registreren of bewerken.	67
Contactgroepen registreren of bewerken.	68
Veelgebruikte contacten registreren.	68
Contacten registreren op een computer.	69
Back-up Contacten maken met een computer.	69

Afdrukken

Afdrukken via het bedieningspaneel.	70
JPEG-bestanden afdrukken vanaf een geheugenapparaat.	70
PDF- of TIFF-bestanden afdrukken vanaf een geheugenapparaat.	71
Menuopties voor Geheugenapp.	71
Afdrukken vanaf een computer.	73
Gebruikers in de printerdriver autoriseren als de Functiebeperking geactiveerd is (uitsluitend voor Windows).	73
Basisprincipes — Windows.	74
Basisprincipes — Mac OS X.	75
Dubbelzijdig afdrukken.	78
Meerdere pagina's op één vel afdrukken.	80
Afdruk aanpassen aan papierformaat.	81
Meerdere bestanden samen afdrukken (alleen voor Windows).	82
Eén afbeelding afdrukken op meerdere vellen om een poster te maken (alleen voor Windows).	83
Geavanceerde functies gebruiken voor afdrukken.	89
Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver.	92
Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver - Windows.	92
Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver - Mac OS X.	94
Items instellen voor de PostScript printerdriver.	96
Afdrukken met Smart Devices.	97
Epson iPrint gebruiken.	97
AirPrint gebruiken.	100
Bestanden afdrukken die met een wachtwoord zijn beveiligd.	100
Afdrukken annuleren.	101
Afdrukken annuleren – menu Job/Status.	101
Afdrukken annuleren - Windows.	101
Afdrukken annuleren - Mac OS X.	102

Kopiëren

Normaal kopiëren.	103
Basis menu-opties voor kopiëren.	103
Geavanceerde menu-opties voor kopiëren.	105

Scannen

Scannen via het bedieningspaneel.	108
Scannen naar een netwerkmap of FTP-server.	108
Scannen naar e-mailbericht.	111
Scannen met Document Capture Pro.	114
Scannen naar een geheugenapparaat.	115
Scannen naar de cloud.	117
Scannen naar een computer (WSD).	119
Scannen vanaf een computer.	121
Gebruikers verifiëren in Epson Scan 2 wanneer Toegangsbeheer is ingeschakeld.	121
Scannen met Epson Scan 2.	121
Scannen met smart-apparaten.	124
Epson iPrint installeren.	124
Scannen met Epson iPrint.	124
Scannen door smart-apparaten voor de N-markering te houden.	125

Faxen

Een faxbericht instellen.	127
Aansluiten op een telefoonlijn.	127
Basisinstellingen voor faxberichten configureren.	131
Faxberichten verzenden.	136
Basishandelingen bij het verzenden van faxen.	136
Verschillende manieren om faxberichten te verzenden.	139
Faxberichten ontvangen.	145
De ontvangstmodus instellen.	145
Verschillende manieren om faxberichten te ontvangen.	146
Ontvangen faxen opslaan en doorsturen (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen).	149
Faxen die zijn ontvangen van een bepaalde afzender of op een bepaald tijdstip, opslaan of doorsturen (Voorw. opslaan/doorsturen).	155
De functies van de Fax-map gebruiken.	165
Het Postvak IN gebruiken.	165
De map Vertrouwelijk gebruiken.	166
De Opgeslagen documentenbox gebruiken.	167
De Box Polling verzenden gebruiken.	168
De Bord-map gebruiken.	169
Andere faxfuncties gebruiken.	170

Inhoudsopgave

Een faxrapport en -lijst afdrukken.	170
Beveiligingsinstellingen voor faxberichten.	171
Faxopdrachten controleren.	172
Menuopties voor de modus Fax.	174
Ontvanger.	174
Faxinstellingen.	174
Meer.	176
Menuopties voor Faxinstellingen.	177
Knop Snelle bewerking.	177
Verzendinstellingen.	178
Ontvangstinstellingen.	179
Rapportinstellingen.	182
Basisinstellingen.	183
Veiligheidsinstel.. . . .	184
Fax-aansl. controleren.	185
Wizard faxinstelling.	185
Menuopties voor Gebruikersinstellingen.	185
Menuopties voor Faxbox.	185

Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen

De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren.	187
De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren – Bedieningspaneel.	187
De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren - Windows.	187
De status van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren - Mac OS X.	187
Inkttoevoereenheid-codes.	188
Voorzorgsmaatregelen voor de Inkttoevoereenheid.	188
Inkttoevoereenheden vervangen.	190
Onderhoudscassettecode.	190
Voorzorgsmaatregelen voor de onderhoudscassette.	190
De onderhoudsset vervangen.	191
Onderhoudsrollers-codes.	191
Vervangen van de Onderhoudsrollers in Papiercassette 1.	191
Vervangen van de Onderhoudsrollers in Papiercassette 2 tot 4.	195

De printer onderhouden

De afdrukkwaliteit aanpassen.	200
De printkop controleren en reinigen.	201

De printkop controleren en schoonmaken — Bedieningspaneel.	201
De printkop controleren en schoonmaken - Windows.	202
De printkop controleren en schoonmaken - Mac OS X.	202
Verticale lijnen uitlijnen.	202
De afdrukkwaliteit aanpassen voor elk papierstype.	203
Het papiertraject reinigen.	203
Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken.	203
Het papiertraject reinigen om papierstoringen te voorkomen (Papiercassette).	204
De automatische documentinvoer (ADF) schoonmaken.	205
De Scannerglasplaat reinigen.	207
Stroom besparen.	208
Energie besparen – Bedieningspaneel.	208

Menuopties voor Instel.

Menuopties voor Algemene instellingen.	209
Basisinstellingen.	209
Printerinstellingen.	210
Netwerkinstellingen.	215
Webservice-instellingen.	216
Instellingen voor Systeembeheer.	217
Menuopties voor Afdrukteller.	217
Menuopties voor Voorraadstatus.	217
Menuopties voor Onderhoud.	217
Menuopties voor Taal/Language.	218
Menuopties voor Printerstatus/afdrukken.	219
Netwerk:.	219
Statusv.afdrukk.:.	219
Menuopties voor Contacten-beheer.	219
Menuopties voor Gebruikersinstellingen.	220
Menuopties voor Status verificatieapparaat.	220
Menuopties voor Informatie Epson Open Platform.	220

Netwerkservice en softwareinformatie

De service van Epson Connect.	221
Web Config.	221
Webconfiguratie uitvoeren op een webbrowser.	222
Web Config uitvoeren op Windows.	222
Web Config uitvoeren op Mac OS X.	223
Windows-printerdriver.	223

Inhoudsopgave

Instellingen voor de Windows-printerdriver beperken.	224
Bedieningsinstellingen voor Windows-printerdriver configureren.	225
Mac OS X-printerdriver.	225
Bedieningsinstellingen voor Mac OS X-printerdriver configureren.	225
Epson Scan 2 (scannerstuurprogramma).	226
Document Capture Pro.	227
PC-FAX-driver (faxdriver).	227
FAX Utility.	228
EPSON Software Updater.	228
EpsonNet Config.	229
Toepassingen verwijderen.	229
Toepassingen verwijderen - Windows.	229
Toepassingen verwijderen - Mac OS X.	230
Toepassingen installeren.	231
Een PostScript printerdriver installeren.	232
De Epson Universal-printerdriver installeren (uitsluitend voor Windows).	235
Toepassingen en firmware bijwerken.	235
De printerfirmware bijwerken via het bedieningspaneel.	236

Problemen oplossen

De printerstatus controleren.	237
Berichten op het display bekijken.	237
Foutcode in het statusmenu.	239
De printerstatus controleren – Windows.	244
De printerstatus controleren — Mac OS X.	245
De softwarestatus controleren.	245
Vastgelopen papier verwijderen.	245
Papier wordt niet goed ingevoerd of uitgeworpen.	245
Papier loopt vast.	246
Papier wordt schuin ingevoerd.	246
Er worden meerdere vellen papier tegelijk uitgevoerd.	246
Papier wordt niet doorgevoerd vanuit de optionele papercassette-eenheden.	247
Papier wordt niet correct ingevoerd na het vervangen van de Onderhoudsrollers.	247
Foutmelding papier op verschijnt.	247
Origineel wordt niet in ADF ingevoerd.	247
Het papier wordt niet netjes opgestapeld.	248
Papier wordt in een onverwachte afdrukstand uitgeworpen.	248
Problemen met stroomtoevoer en bedieningspaneel.	249

De stroom wordt niet ingeschakeld.	249
De stroom wordt niet uitgeschakeld.	249
Stroom schakelt automatisch uit.	249
Het display wordt donker.	249
Touchscreen reageert niet.	249
Kan niet bedienen via het bedieningspaneel.	250
Kan niet afdrukken vanaf een computer.	250
Wanneer u de netwerkinstellingen niet kunt configureren.	251
Kan geen verbinding maken vanaf apparaten terwijl de netwerkinstellingen correct zijn.	251
De SSID controleren waarmee de printer is verbonden.	253
De SSID voor de computer controleren.	254
De printer kan opeens niet afdrukken via een netwerkverbinding.	255
De printer kan opeens niet afdrukken via een USB-verbinding.	256
Kan niet afdrukken vanaf een iPhone of iPad.	256
Het afdrukken is gepauzeerd.	256
Afdrukproblemen.	256
De afdruk is gekrast of er ontbreken kleuren.	256
Er verschijnen strepen of onverwachte kleuren.	257
Gekleurde streepvorming zichtbaar met een tussenaafstand van ongeveer 3.3 cm.	257
Onscherpe afdrukken, verticale strepen of verkeerde uitlijning.	258
Afdrukkwaliteit is slecht.	258
Papier vertoont vlekken of is bekrast.	259
Vlekken op het papier bij automatisch dubbelzijdig afdrukken.	260
Afgedrukte foto's zijn plakkerig.	261
Afbeeldingen of foto's worden afgedrukt met de verkeerde kleuren.	261
Positie, formaat of marges van de afdruk zijn niet juist.	261
Afgedrukte tekens zijn niet juist of onleesbaar.	262
De afgedrukte afbeelding is omgekeerd.	262
Mozaïekachtige patronen op de afdrukken.	262
Op de gekopieerde afdruk verschijnen ongelijke kleuren, vegen, vlekken of rechte lijnen.	262
Er verschijnt een webachtig patroon (ook wel "moiré" genoemd) op de gekopieerde afbeelding.	263
De achterkant van het origineel is te zien op de gekopieerde afbeelding.	263
Het probleem kon niet worden opgelost.	263
Overige afdrukproblemen.	263
Afdrukken verloopt te traag.	263

Inhoudsopgave

Afdrukken vertraagt aanzienlijk tijdens het continu afdrukken.	264
Kan het afdrukken niet annuleren vanaf een computer met Mac OS X 10.6.8.	264
Problemen met de PostScript printerdriver.	265
De printer drukt niet af bij gebruik van de PostScript printerdriver.	265
De printer drukt niet juist af bij gebruik van de PostScript printerdriver.	265
De afdrukkwaliteit is slecht bij gebruik van de PostScript printerdriver.	265
Het afdrukken gaat te traag bij gebruik van de PostScript printerdriver.	265
Kan niet beginnen met scannen.	266
Problemen met gescande afbeeldingen.	267
Ongelijke kleuren, vuil, vlekken, enzovoort worden weergegeven bij scannen vanaf de glasplaat van de scanner.	267
Rechte lijnen verschijnen bij het scannen vanaf ADF.	267
De afbeeldingskwaliteit is ruw.	267
De offset schijnt door in de achtergrond van afbeeldingen.	267
De tekst is onscherp.	268
Moiré-patronen (webachtige schaduwen) verschijnen.	268
Kan het juiste gebied niet scannen op de glasplaat.	268
Tekst wordt niet correct herkend wanneer ik opsla als een Searchable PDF.	269
Problemen in gescande afbeelding kunnen niet worden opgelost.	269
Andere scanproblemen.	270
Scansnelheid is laag.	270
Kan de gescande afbeelding niet via e-mail verzenden.	270
Scannen stopt bij het scannen naar een PDF/Multi-TIFF.	270
Problemen met verzenden en ontvangen van faxen.	271
Kan geen fax verzenden of ontvangen.	271
Kan geen faxen versturen.	272
Kan geen faxen verzenden naar opgegeven ontvanger.	273
Kan geen faxen verzenden op specifiek tijdstip.	273
Kan geen faxberichten ontvangen.	274
Kan ontvangen faxen niet opslaan op een geheugenapparaat.	274
Foutmelding geheugen vol.	275
Verzonden fax is van slechte kwaliteit.	275
Faxen worden op verkeerde grootte verzonden.	276
Ontvangen fax is van slechte kwaliteit.	276

Kan geen A3-faxberichten ontvangen.	276
Ontvangen faxen worden niet afgedrukt.	277
Pagina's zijn blanco of er wordt slechts een klein deel van de tekst afgedrukt op de tweede pagina van ontvangen faxen.	277
Andere faxproblemen.	277
Bellen niet mogelijk op verbonden telefoon.	277
Antwoordapparaat kan geen gesprekken aannemen.	277
Faxnummer van de zender wordt niet op ontvangen faxberichten weergegeven of het nummer is fout.	278
Overige problemen.	278
Lichte elektrische schok wanneer u de printer aanraakt.	278
Printer maakt veel lawaai tijdens werking.	278
Datum en tijd zijn verkeerd.	278
Geheugenapparaat wordt niet herkend.	278
Kan gegevens niet opslaan op een geheugenapparaat.	279
Wachtwoord vergeten?.	279
Software wordt geblokkeerd door een firewall (alleen Windows).	279
"!" wordt weergegeven in het fotoselectiescherm	279

De optionele eenheden installeren

Code Optionele kast.	280
De optionele kast installeren.	280
Code Optionele papercassettes.	285
Optionele papercassettes installeren.	285
De optionele papercassette in de printerdriver configureren.	290

Bijlage

Technische specificaties.	292
Printer specificaties.	292
Scannerspecificaties.	293
Interface-specificaties.	293
Faxspecificaties.	293
Lijst met netwerkfuncties.	294
Wi-Fi-specificaties.	296
Ethernetspecificaties.	296
Beveiligingsprotocol.	297
Compatibiliteit met PostScript-niveau 3.	297
Ondersteunde services van derden.	297
Specificaties van extern USB-apparaat.	297
Dimensies.	298
Elektrische specificaties.	299
Omgevingsspecificaties.	300

Inhoudsopgave

Systeemvereisten.	300
Informatie m.b.t. lettertypes.	301
Beschikbare lettertypes voor PostScript.	301
Beschikbare lettertypes voor PCL (URW).	302
Lijst met symboolreeksen.	303
Regelgevingsinformatie.	306
Normen en goedkeuringen.	306
De Duitse blauwe engel.	307
Beperkingen op het kopiëren.	307
De printer verplaatsen en vervoeren.	308
De printer verplaatsen.	308
De printer verplaatsen terwijl de optionele papiercassette-eenheden zijn geplaatst.	311
De printer verplaatsen terwijl de optionele kast is geplaatst.	312
De printer vervoeren.	312
Toegang tot een extern USB-apparaat verkrijgen via een computer.	313
Een e-mailserver gebruiken.	314
E-mailserver configureren.	314
Instelscherm e-mailserver.	315
Een verbinding met een e-mailserver controleren.	315
Hulp vragen.	316
Technische ondersteuning (website).	316
Contact opnemen met de klantenservice van Epson.	316

Over deze handleiding

Introductie tot de handleidingen

De volgende handleidingen worden meegeleverd met uw Epson-printer. Naast de handleidingen kunt u ook de verschillende hulpmogelijkheden op de printer zelf of in de toepassingen raadplegen.

- ❑ **Belangrijke veiligheidsvoorschriften (gedrukte handleiding)**
Bevat instructies om deze printer veilig te gebruiken.
- ❑ **Hier beginnen (gedrukte handleiding)**
Bevat informatie over het instellen van de printer en het installeren van de software.
- ❑ **Gebruikershandleiding (digitale handleiding)**
Deze handleiding. Geeft algemene informatie en instructies over het gebruik van de printer, over netwerkinstellingen bij het gebruik van de printer op een netwerk en over het oplossen van problemen.
- ❑ **Beheerdershandleiding (digitale handleiding)**
Geeft informatie aan netwerkbeheerders over het beheer en de printerinstellingen.

U kunt de meest recente versie van de bovenstaande handleidingen in uw bezit krijgen op de volgende manieren.

- ❑ **Gedrukte handleiding**
Ga naar de ondersteuningssite van Epson Europe (<http://www.epson.eu/Support>) of de wereldwijde ondersteuningssite van Epson (<http://support.epson.net/>).
- ❑ **Digitale handleiding**
Start EPSON Software Updater op uw computer. EPSON Software Updater controleert of er updates beschikbaar zijn voor Epson-toepassingen of digitale handleidingen en laat u vervolgens de meest recente versie downloaden.

Gerelateerde informatie

➔ [“EPSON Software Updater” op pagina 228](#)

Markeringen en symbolen

**Let op:**

Instructies die zorgvuldig moeten worden gevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen.

**Belangrijk:**

Instructies die moeten worden gevolgd om schade aan het apparaat te voorkomen.

Opmerking:

Biedt aanvullende informatie en referentiegegevens.

➔ Gerelateerde informatie

Koppelingen naar de verwante paragrafen.

Beschrijvingen gebruikt in deze handleiding

- ☐ Screenshots van de schermen van de printerdriver en Epson Scan 2 (scannerdriver) zijn van Windows 10 of Mac OS X v10.11.x. De inhoud die op de schermen wordt weergegeven, is afhankelijk van het model en de situatie.
- ☐ Afbeeldingen van de printer gebruikt in deze handleiding dienen uitsluitend als voorbeeld. Er zijn kleine verschillen tussen elk model, maar de gebruiksmethode blijft hetzelfde.
- ☐ Sommige menu-items op de display variëren naargelang het model en de instellingen.

Referenties voor besturingssystemen

Windows

In deze handleiding verwijzen termen zoals "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", en "Windows Server 2003" naar de volgende besturingssystemen. Bovendien wordt "Windows" gebruikt om alle versies ervan aan te duiden.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows® 8 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows® 7 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Vista® besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows® XP besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 besturingssysteem
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 besturingssysteem

Mac OS X

In deze handleiding verwijst "Mac OS X v10.11.x" naar OS X El Capitan, "Mac OS X v10.10.x" naar OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" naar OS X Mavericks en "Mac OS X v10.8.x" verwijst naar OS X Mountain Lion. Bovendien wordt "Mac OS X" gebruikt om te verwijzen naar "Mac OS X v10.11.x", "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" en "Mac OS X v10.6.8".

Belangrijke instructies


Veiligheidsinstructies

Lees en volg deze instructies om deze printer veilig te gebruiken. Bewaar deze handleiding voor latere raadplegingen. Let ook op al de waarschuwingen en instructies die op de printer staan.

- ☐ Sommige van de symbolen die gebruikt worden op uw printer zijn bedoeld om de veiligheid en het juiste gebruik van de printer te garanderen. Bezoek de volgende website voor de betekenis van de symbolen.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Gebruik alleen het netsnoer dat met de printer is meegeleverd en gebruik het snoer niet voor andere apparatuur. Gebruik van andere snoeren met deze printer of gebruik van het meegeleverde netsnoer met andere apparatuur kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- ☐ Zorg ervoor dat het netsnoer voldoet aan de relevante plaatselijke veiligheidsnormen.
- ☐ Haal het netsnoer, de stekker, de printer, de scanner of de accessoires nooit uit elkaar en probeer deze onderdelen nooit zelf te wijzigen of te repareren, tenzij zoals uitdrukkelijk staat beschreven in de handleidingen van het apparaat.
- ☐ Trek in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en laat het onderhoud aan een onderhoudstechnicus over:
Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in de printer is gekomen, als de printer is gevallen of als de behuizing beschadigd is, als de printer niet normaal werkt of als er een duidelijke wijziging in de prestaties optreedt. Wijzig geen instellingen als hiervoor in de gebruiksaanwijzing geen instructies worden gegeven.
- ☐ Zet het apparaat in de buurt van een wandstopcontact waar u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunt halen.
- ☐ Plaats of bewaar de printer niet buiten en zorg ervoor dat de printer niet wordt blootgesteld aan vuil, stof, water of hittebronnen. Vermijd plaatsen die onderhevig zijn aan schokken, trillingen, hoge temperaturen of luchtvochtigheid.
- ☐ Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen op de printer morst en pak de printer niet met natte handen vast.
- ☐ Houd de printer ten minste 22 cm verwijderd van pacemakers. De radiogolven die door deze printer worden uitgezonden, kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van pacemakers.
- ☐ Neem contact op met uw leverancier als het display beschadigd is. Als u vloeistof uit het display op uw handen krijgt, was ze dan grondig met water en zeep. Als u vloeistof uit het display in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.
- ☐ Vermijd het gebruik van de telefoon tijdens onweer. Er bestaat een minieme kans op elektrische schokken door bliksem.
- ☐ Gebruik voor het melden van een gaslek geen telefoon in de directe omgeving van het lek.

Belangrijke instructies

- ☐ De printer is zwaar en wanneer deze opgetild of verplaatst moet worden, moet dit altijd door ten minste twee personen gebeuren. Bij het optillen van de printer moeten de twee of meer personen de correcte posities innemen (zie hieronder).

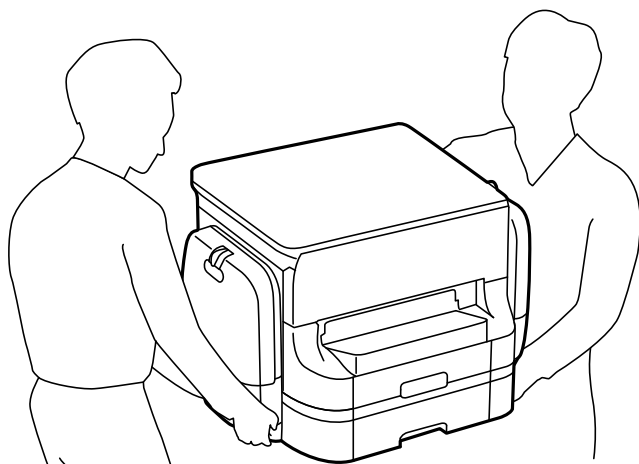

- ☐ Wees voorzichtig wanneer u gebruikte inkttoevoereenheden hanteert, want er kan inkt aanwezig zijn rond de inkttoevoerpoort.
 - ☐ Als u inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig met water en zeep.
 - ☐ Als u inkt in uw ogen krijgt, moet u uw ogen onmiddellijk uitspoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u ondanks grondig spoelen problemen krijgt met uw ogen of nog steeds ongemak ondervindt.
 - ☐ Als er inkt in uw mond terecht komt, raadpleegt u direct een arts.
- ☐ Haal de inkttoevoereenheid en de onderhoudscassette nooit uit elkaar. Hierdoor kan er inkt in uw ogen of op uw huid komen.
- ☐ Schud niet te hard met de inkttoevoereenheden. Hierdoor kan er inkt uit de inkttoevoereenheden komen.
- ☐ Zorg ervoor dat inkttoevoereenheden en onderhoudscassettes buiten het bereik van kinderen zijn.

Printeradviezen en waarschuwingen

Lees en volg deze instructies om schade aan de printer of uw eigendommen te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Adviezen en waarschuwingen voor het instellen/gebruik van de printer

- ☐ De openingen in de behuizing van de printer niet blokkeren of afdekken.
- ☐ Gebruik alleen het type stroombron dat staat vermeld op het etiket op de printer.
- ☐ Gebruik geen stopcontacten in dezelfde groep als fotokopieerapparaten, airconditioners of andere apparaten die regelmatig worden in- en uitgeschakeld.
- ☐ Gebruik geen stopcontacten die met een wandschakelaar of een automatische timer kunnen worden in- en uitgeschakeld.
- ☐ Plaats het hele computersysteem uit de buurt van apparaten die elektromagnetische storing kunnen veroorzaken, zoals luidsprekers of basisstations van draagbare telefoons.

Belangrijke instructies

- ☐ Plaats het netsnoer zodanig dat geen slijtage, inkepingen, rafels, plooien en knikken kunnen optreden. Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop kan stappen. Let er vooral op dat snoeren mooi recht blijven aan de uiteinden en de punten waar deze de transformator in- en uitgaan.
- ☐ Als u een verlengsnoer gebruikt voor de printer, mag de totale stroombelasting in ampère van alle aangesloten apparaten niet hoger zijn dan de maximale belasting voor het verlengsnoer. Zorg er bovendien voor dat het totaal van de ampèrewaarden van alle apparaten die zijn aangesloten op het wandstopcontact, niet hoger is dan de maximumwaarde die is toegestaan voor het stopcontact.
- ☐ Als u de printer in Duitsland gebruikt, moet u rekening houden met het volgende: de installatie van het gebouw moet beschikken over een stroomonderbreker van 10 of 16 A om de printer te beschermen tegen kortsluiting en stroompieken.
- ☐ Let bij het aansluiten van de printer op een computer of ander apparaat, op de juiste richting van de stekkers van de kabel. Elke stekker kan maar op één manier in het apparaat worden gestoken. Wanneer u een stekker op een verkeerde manier in het apparaat steekt, kunnen beide apparaten die via de kabel met elkaar verbonden zijn, beschadigd raken.
- ☐ Plaats de printer op een vlakke, stabiele ondergrond die groter is dan de printer zelf. De printer werkt niet goed als deze scheef staat.
- ☐ Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven wordt gehouden, anders kan er inkt lekken.
- ☐ Laat boven de printer voldoende ruimte vrij om het deksel volledig te kunnen openen.
- ☐ Zorg ervoor dat aan de voorkant van de printer voldoende ruimte is voor het papier dat uit de printer komt.
- ☐ Vermijd plaatsen met grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Houd de printer ook uit de buurt van direct zonlicht, fel licht of warmtebronnen.
- ☐ Steek geen voorwerpen door de openingen in de printer.
- ☐ Steek uw hand niet in de printer tijdens het afdrukken.
- ☐ Raak de witte, platte kabel binnen in de printer niet aan.
- ☐ Gebruik geen spuitbussen met ontvlambare stoffen in of in de buurt van de printer. Dit kan brand veroorzaken.
- ☐ Verplaats de printkop niet handmatig; anders kunt u de printer beschadigen.
- ☐ Pas bij het sluiten van het deksel op dat uw vingers niet klem komen te zitten.
- ☐ Let erop dat u nooit te hard op de scannerglasplaat drukt wanneer u er een origineel op legt.
- ☐ Zet de printer altijd uit met de knop . Trek de stekker niet uit het stopcontact en sluit de stroom naar het stopcontact niet af zolang het lampje  nog knippert.
- ☐ Controleer vóór het vervoeren van de printer of de printkop zich in de uitgangspositie (uiterst rechts) bevindt en dat de inkttoevoereenheden zijn verwijderd.
- ☐ Als u de printer gedurende langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.

Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van de printer met een draadloze verbinding

- ☐ Radiogolven van deze printer kunnen nadelige gevolgen hebben voor de werking van medische elektronische apparatuur, waardoor deze apparatuur defect kan raken. Wanneer u deze printer gebruikt in een medische instelling of in de buurt van medische apparatuur, volg dan de aanwijzingen van het bevoegd personeel van de medische instelling en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die op de medische apparatuur zelf staan.

Belangrijke instructies

- ☐ Radiogolven uit deze printer kunnen de werking van automatisch gestuurde apparaten, zoals automatische deuren of een brandalarm, storen en kunnen tot ongevallen leiden als gevolg van storing. Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen die op deze apparatuur zijn aangeduid wanneer u deze printer gebruikt in de buurt van automatisch aangestuurde apparaten.

Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van het touchscreen

- ☐ Het lcd-scherm kan een paar kleine heldere of donkere puntjes vertonen en is mogelijk niet overal even helder. Dit is normaal en wil geenszins zeggen dat het beschadigd is.
- ☐ Maak het lcd-scherm alleen schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen vloeibare of chemische reinigingsmiddelen.
- ☐ De afdekplaat van het touchscreen kan breken bij zware schokken. Neem contact op met uw leverancier als het display barst of breekt. Raak het gebroken glas niet aan en probeer dit niet te verwijderen.
- ☐ Raak het touchscreen zachtjes met uw vinger aan. Druk niet te hard en gebruik niet uw nagels.
- ☐ Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals balpennen of scherpe potloden om handelingen uit te voeren.
- ☐ De werking van het touchscreen kan verminderen als gevolg van condensatie in het touchscreen veroorzaakt door plotselinge schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid.

Adviezen en waarschuwingen voor gebruik van de optionele kast

- ☐ Deze kast is uitsluitend ontworpen om deze printer en de optionele papercassettes er bovenop te plaatsen. Installeer geen andere producten dan die voor de specifieke printer en cassette-eenheid.
- ☐ Klim niet op de kast en plaats er geen zware objecten op.
- ☐ Zorg ervoor dat de twee standaarden veilig zijn geplaatst, anders kan de printer vallen.
- ☐ Bevestig de printer of de optionele papercassette-eenheid op de kast d.m.v. de twee accessoires en schroeven die bij de kast meegeleverd worden.
- ☐ Als de printer in gebruik is, moeten de zwenkwielen aan de voorzijde van de kast vergrendeld zijn.
- ☐ Verplaats de kast niet als de zwenkwielen vergrendeld zijn.
- ☐ Als u de kast verplaatst wanneer de printer of optionele papercassette gemonteerd zijn, verplaats ze dan niet over oneffen of ruwe oppervlakken.


Uw persoonlijke gegevens beschermen

Als u de printer aan iemand anders geeft of wilt weggooien, wordt aangeraden alle persoonlijke gegevens in het geheugen van de printer te wissen door de menu's op het bedieningspaneel als volgt te selecteren.

Instel. > Algemene instellingen > Systeembeheer > Standaardinst. herstellen > Alle gegevens en instellingen wissen


Basisprincipes van printer

Namen en functies van onderdelen

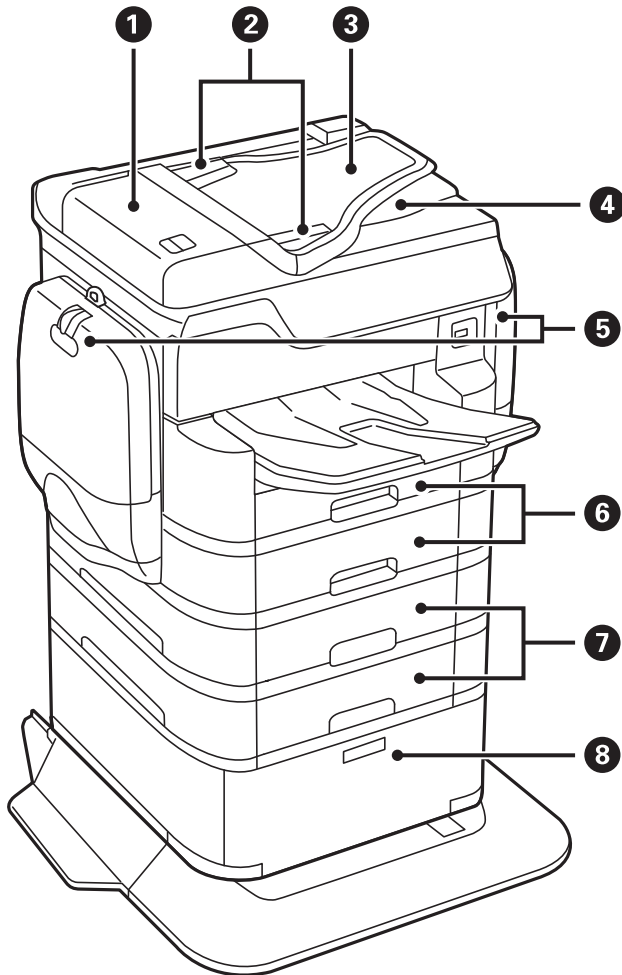


❶	ADF (Automatic Document Feeder – Papierlade van de automatische documentinvoer) deksel (F)	Open dit om vastgelopen originelen te verwijderen uit de ADF.
❷	Zijgeleiders van de ADF	Zorg ervoor dat originelen recht in de printer worden ingevoerd. Schuif naar de randen van het papier.
❸	Invoerlade van ADF (F)	Hiermee worden originelen automatisch ingevoerd.
❹	Uitvoerlade van de ADF	Bevat de originelen die van de ADF worden uitgevoerd.
❺	Inktbehuizingen (P1, P2)	Plaats de inkttoevoereenheden weer terug.
❻	Papiercassette 1, Papiercassette 2 (C1, C2)	Laadt papier.
❼	Papiercassette 3, Papiercassette 4 (C3, C4)	Optionele papiercassettes. Laadt papier.
❽	Kast	Optionele kast. Voor opslag van papier of andere afdrukmedia.

Basisprincipes van printer

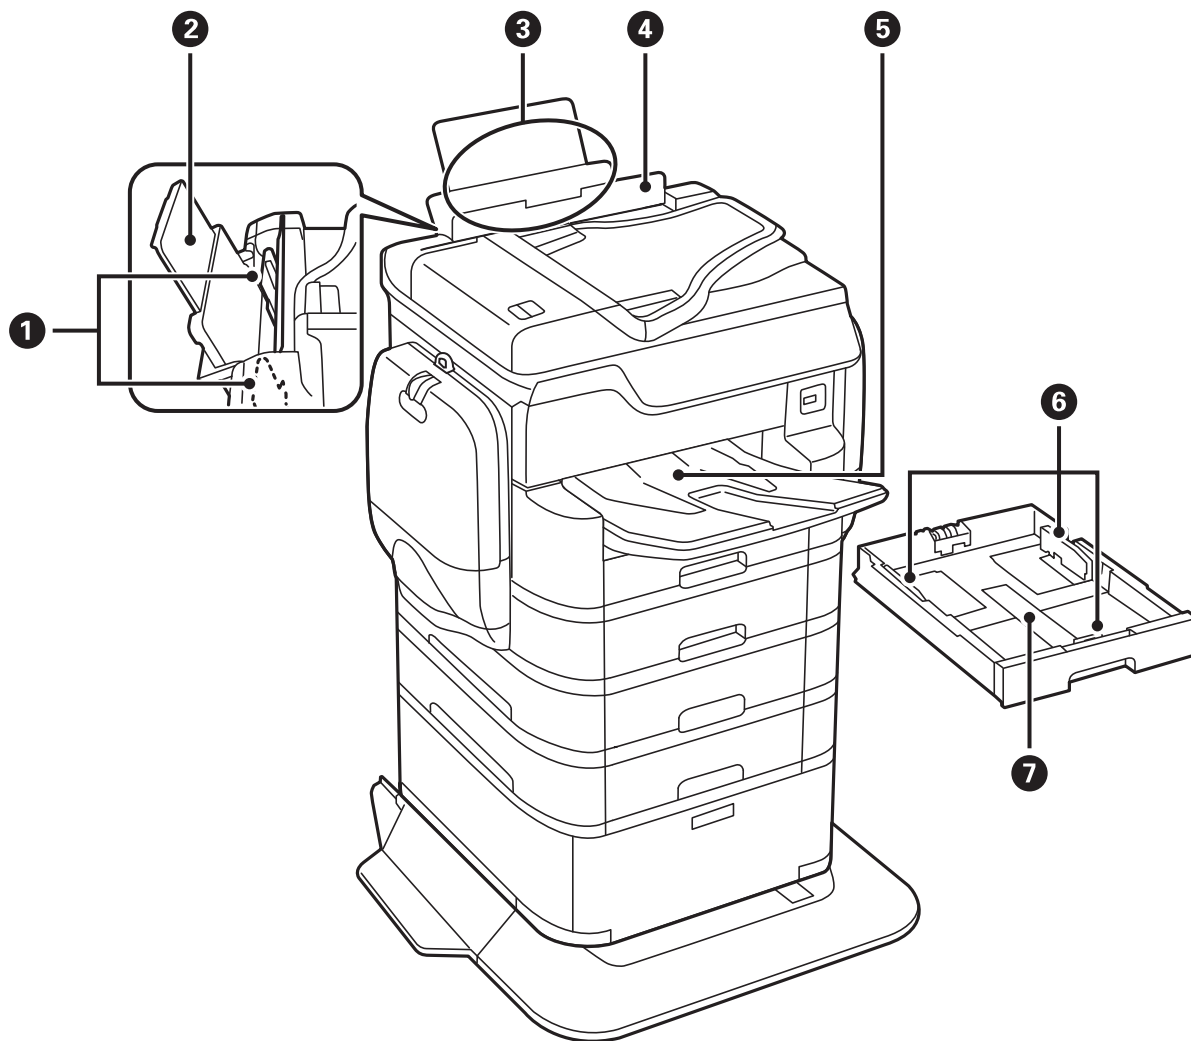


❶	Zijgeleiders	Zorg ervoor dat het papier recht in de printer worden ingevoerd. Schuif deze naar de randen van het papier.
❷	Papiersteun	Ondersteuning voor geladen papier.
❸	Papiertoevoer achter (B1)	Laadt papier.
❹	Invoerbescherming	Voorkomt dat ongewenste zaken in de printer terechtkomen. Laat deze bescherming over het algemeen dicht.
❺	Uitvoerlade	Opvanglade voor het papier dat uit de printer komt.
❻	Zijgeleiders	Zorg ervoor dat het papier recht in de printer worden ingevoerd. Schuif deze naar de randen van het papier.
❼	Papiercassette	Laadt papier.

Basisprincipes van printer

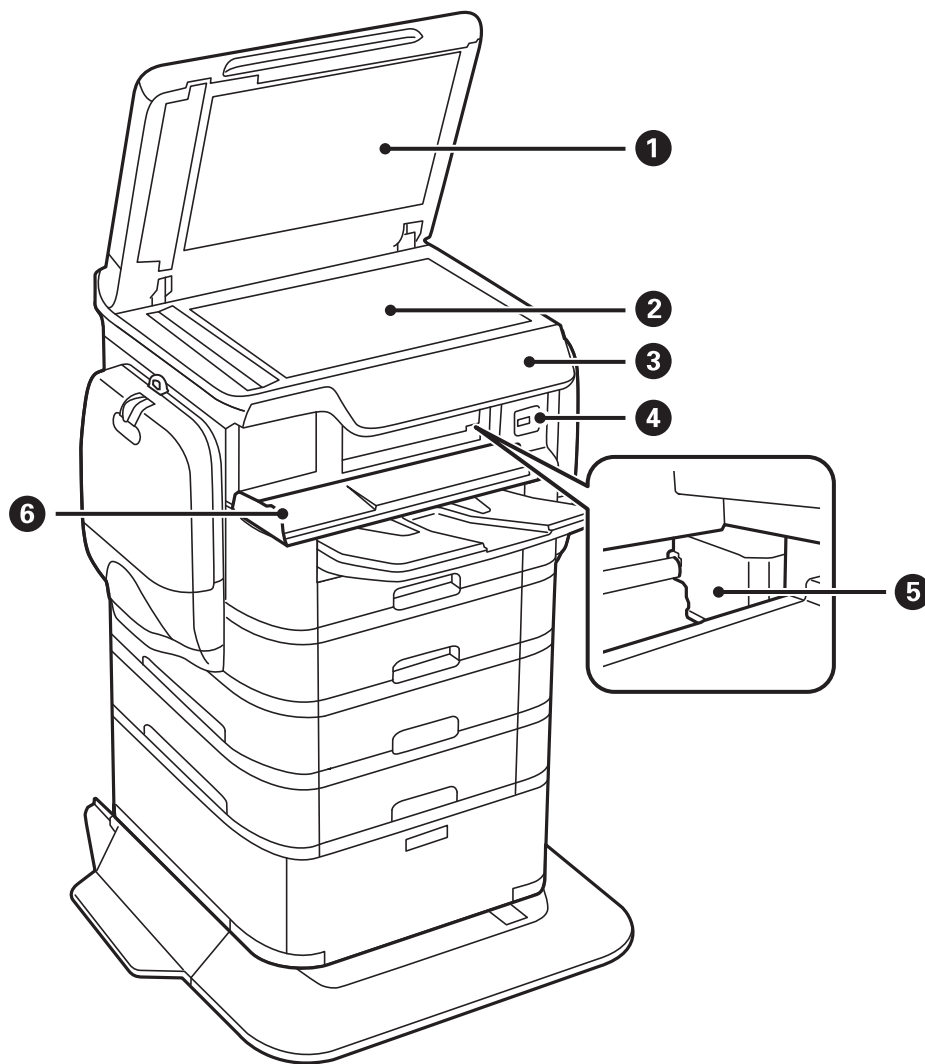


①	Documentdeksel	Houdt extern licht tegen tijdens het scannen.
②	Scannerglasplaat	Scant de geplaatste originelen.
③	Bedieningspaneel	Geeft de status van de printer weer en maakt het mogelijk printerinstellingen te configureren.
④	Externe USB-poort	Aansluiting van geheugenapparaten.
⑤	Printkop	Spuut inkt.
⑥	Voorpaneel (A)	Open dit om vastgelopen papier te verwijderen uit de printer.

Basisprincipes van printer

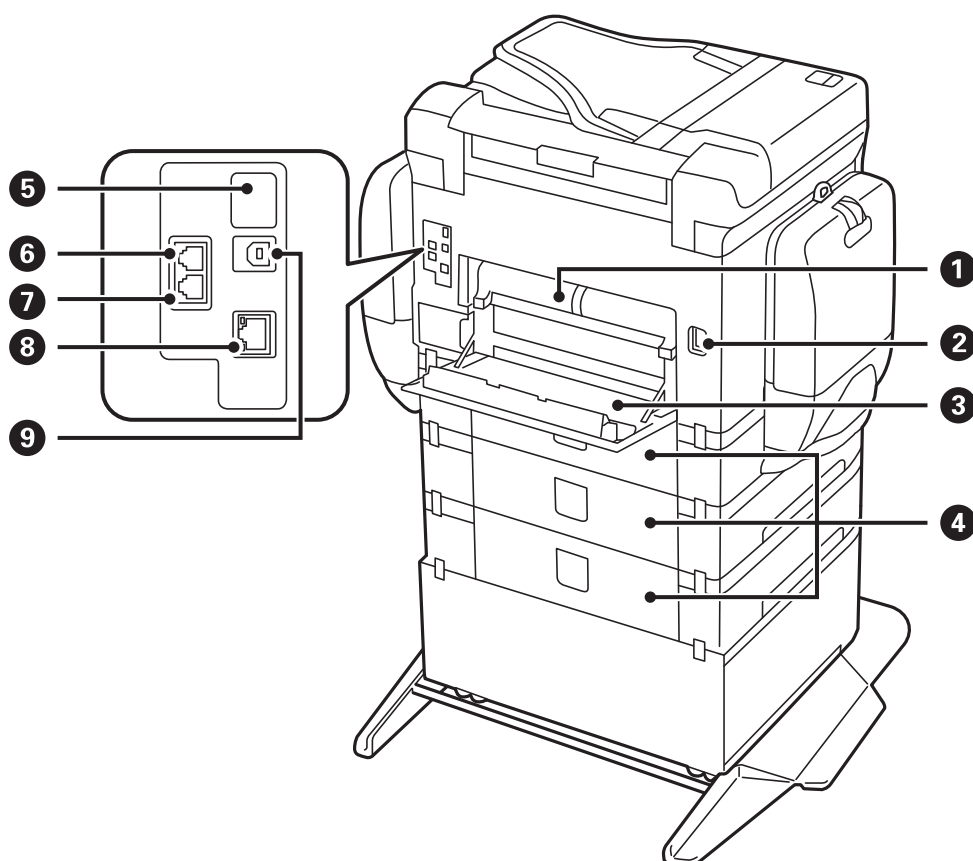**Belangrijk:**

Let op de invoerrichting wanneer u een USB 1.0- naar 2.0-kabel gebruikt. De printer kan anders beschadigd raken.

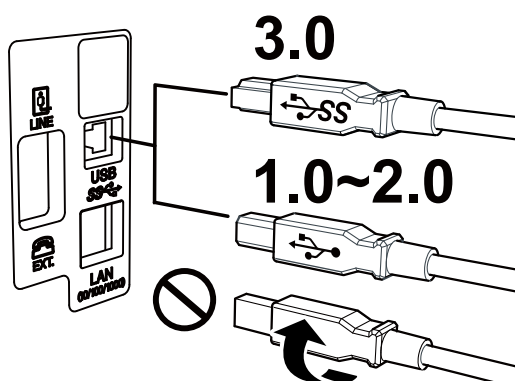


①	Achterpaneel 2 (D2)	Verwijderen bij het verwijderen van vastgelopen papier.
②	Netaansluiting	Voor aansluiting van het netsnoer.
③	Achterpaneel 1 (D1)	Open dit om de onderhoudscassette of de onderhoudsrollers te vervangen, of vastgelopen papier te verwijderen.

Basisprincipes van printer

4	Achterpaneel (E)	Afdekking voor de optionele papercassette-eenheden. Open dit om de onderhoudsrollers te vervangen, of vastgelopen papier te verwijderen.
5	USB-poort voor service	USB-poort voor toekomstig gebruik. Verwijder de sticker niet.
6	Lijnpoort	Voor aansluiting van een telefoonlijn.
7	EXT.-poort	Voor aansluiting van externe telefoontoestellen.
8	LAN-poort	Voor aansluiting van een LAN-kabel.
9	USB-poort	Voor aansluiting van een USB-kabel.

Bedieningspaneel

Druktoetsen en lampjes

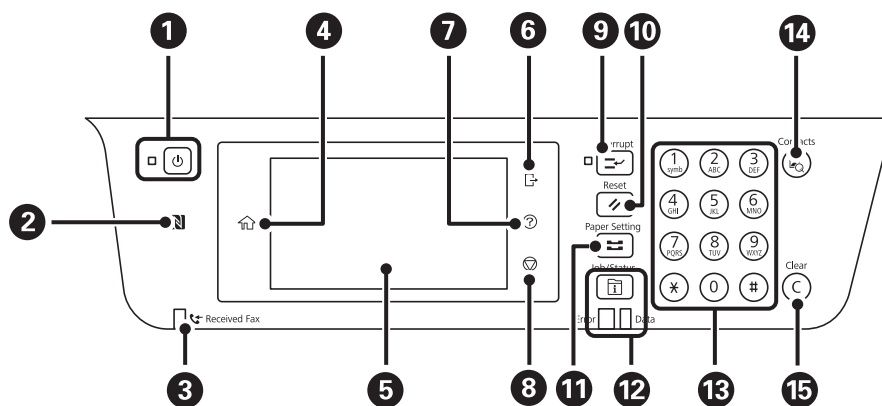


1	Hiermee schakelt u de printer in of uit. Haal het netsnoer uit het stopcontact als het aan/uit-lampje uit staat.
2	Houd een smart device tegen deze markering aan om rechtstreeks af te drukken of te scannen.
3	Gaat branden wanneer ontvangen documenten die nog niet gelezen, afgedrukt of opgeslagen zijn, in het geheugen van de printer staan.
4	Hiermee opent u het startscherm.
5	Hiermee geeft u menu's en berichten weer.
6	Hiermee wordt u afgemeld wanneer u zich aanmeldt bij een printer waarop Toegangsbeheer is ingesteld op Aan. Dit menu is niet beschikbaar als de functiebeperking is uitgeschakeld.
7	Hiermee worden de oplossingen weergegeven wanneer u problemen ondervindt.
8	Hiermee stopt u de actieve bewerking.
9	Hiermee onderbreekt u de actuele afdruktaak en kunt u een andere taak onderbreken. Druk nogmaals op deze toets om een onderbroken taak te hervatten.

Basisprincipes van printer

10	Reset de huidige instellingen naar de standaard gebruikersinstellingen. Als standaard gebruikersinstellingen niet zijn gemaakt, wordt gereset naar standaard fabriekswaarden.
11	Hiermee wordt het scherm Papierinstelling weergegeven. U kunt voor elke papierbron de instellingen voor papiergrootte en papiertype selecteren.
12	Hiermee wordt het menu Job/Status weergegeven. U kunt de status en taakgeschiedenis van de printer weergeven. Als er een storing optreedt, knipper het storingslampje links of gaat het branden. Als de printer gegevens aan het verwerken is, knippert het gegevenslampje rechts. Het gaat branden als er taken in de afdrukwachtrij staan.
13	Hiermee voert u getallen, tekens en symbolen in.
14	Hiermee wordt de lijst Contacten weergegeven. U kunt contacten vastleggen, bewerken en verwijderen.
15	Hiermee wist u aantal instellingen, zoals het aantal exemplaren.



Configuratie basisscherm

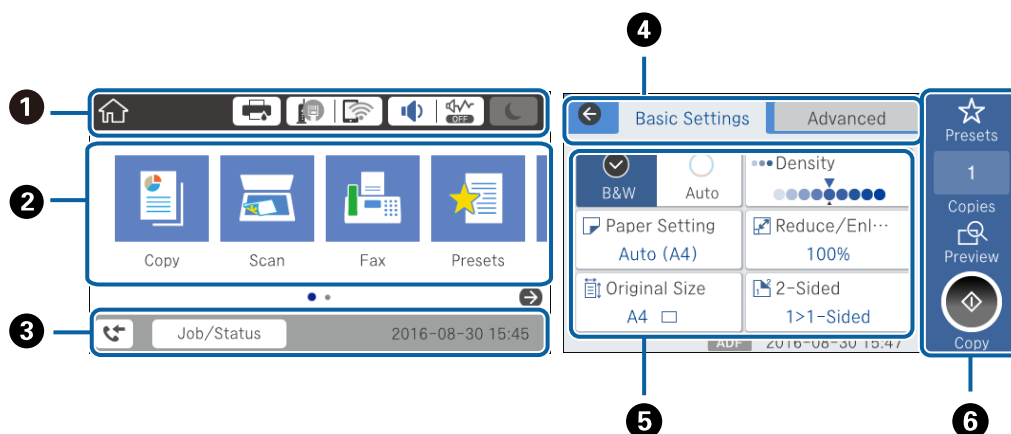

1	Hierop worden items aangegeven die voor de printer als pictogram zijn ingesteld. Tik om de huidige instellingen te controleren of elk instellingenmenu te openen.
2	Hiermee wordt elke modus weergegeven. U kunt de volgorde wijzigen of items toevoegen.
3	Hiermee worden actieve taken en de status van de printer weergegeven. Tik op het bericht om het menu Job/Status weer te geven. Geeft de datum en tijd weer wanneer de printer niet actief is en er geen fouten zijn.
4	Tussen tabbladen wisselen.
5	Geeft de instellingsitems aan. Tik op elk item om de instellingen te configureren of te wijzigen. De items die grijs worden weergegeven, zijn niet beschikbaar. Tik op het item om te controleren waarom dit niet beschikbaar is.
6	Hiermee voert u de huidige instellingen uit. Beschikbare functies variëren afhankelijk van elke modus.

Touchscreenbewerkingen

Het touchscreen is compatibel met de volgende bewerkingen.

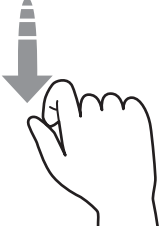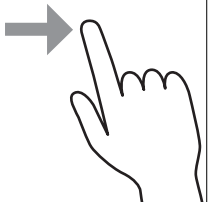Tikken		Druk op de items of pictogrammen of selecteer deze.
Vegen		Veeg snel over het scherm.
Schuiven		Houd de items vast en verplaats ze.

Pictogrammen op het lcd-scherm

De volgende pictogrammen worden op het display weergegeven naargelang de status van de printer.

	Hiermee wordt het scherm Voorraadstatus weergegeven. U kunt controleren hoeveel inkt er nog is en hoe lang de onderhoudscassette nog meegaat (bij benadering).
---	---

Basisprincipes van printer


	Geeft de status van de netwerkverbinding aan. Tik op het pictogram om de instellingen te controleren en te wijzigen. Dit is de snelkoppeling naar het volgende menu. Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Wi-Fi instellen
	De printer is niet verbonden met een bekabeld (ethernet-)netwerk of de verbinding is verbroken.
	De printer is verbonden met een bekabeld (ethernet-)netwerk.
	De printer is niet verbonden met een draadloos (wifi-)netwerk.
	De printer zoekt naar een SSID, het IP-adres is niet ingesteld of er is een probleem met het draadloze (wifi-)netwerk.
	De printer is verbonden met een draadloos (wifi-)netwerk. Het aantal balkjes geeft de sterkte van de verbinding weer. Hoe meer balkjes, des te sterker de verbinding is.
	De printer is niet verbonden met een draadloos (wifi-)netwerk in de modus Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt).
	De printer is verbonden met een draadloos (wifi-)netwerk in de modus Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt).
	Hiermee wordt het scherm Geluidsinstellingen apparaat weergegeven. U kunt Dempen en Stille modus instellen. Vanaf dit scherm kunt u tevens het menu Geluid openen. Dit is de snelkoppeling naar het volgende menu. Instel. > Algemene instellingen > Basisinstellingen > Geluid
	Hiermee wordt aangegeven of Stille modus is ingesteld voor de printer. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt het geluid dat door de printer wordt gemaakt gedempt. De afdruksnelheid kan hierdoor verminderen. Het geluid wordt mogelijk niet gedempt, afhankelijk van het geselecteerde papiertype en de gekozen afdrukkwaliteit.
	Hiermee wordt aangegeven dat Dempen is ingesteld voor de printer.
	Tik op het pictogram om de slaapmodus in te schakelen. Wanneer het pictogram grijs wordt weergegeven, kan de slaapmodus niet worden ingeschakeld voor de printer.
	Geeft aan dat de blokkeringsfunctie geactiveerd is. Tik op dit pictogram om u aan te melden op de printer. U moet een gebruikersnaam selecteren en wachtwoord invoeren. Neem voor uw aanmeldgegevens contact op met uw printerbeheerder.
	Geeft aan dat een gebruiker met toegang aangemeld is. Tik op het pictogram om u af te melden.
	Hiermee wordt het scherm Informatie faxgegevens weergegeven.
	Geeft aan dat de instellingen zijn gewijzigd van de standaardinstellingen van de gebruiker naar de fabrieksinstellingen.
	Geeft aan dat er aanvullende informatie is. Tik op het pictogram om het bericht weer te geven.
	Geeft aan dat er een probleem is met de items. Tik op het pictogram om te zien hoe u het probleem kunt oplossen.

Basisprincipes van printer

1	Geeft aan dat er gegevens zijn die nog niet zijn gelezen, afgedrukt of opgeslagen. Het weergegeven getal geeft het aantal gegevensitems weer.
---	---

Tekens invoeren

Wanneer u contactpersonen registreert, netwerkinstellingen configureert, etc. kunt u tekens en symbolen invoeren via het toetsenbord op het scherm.

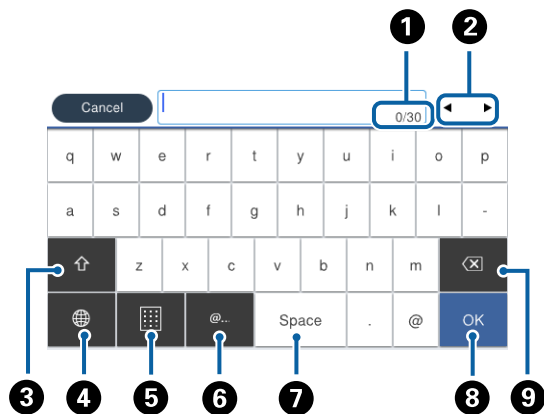
**Opmerking:**

Beschikbare pictogrammen variëren naargelang de instelling.

1	Geeft het aantal tekens weer.
2	Verplaatst de cursor naar de invoerpositie.
3	Hiermee schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters, of cijfers en symbolen.
4	Hiermee schakelt u tussen tekentypes. U kunt alfanumerieke tekens, symbolen en speciale tekens, zoals umlauten en accenten gebruiken.
5	Hiermee wijzigt u de indeling van het toetsenbord.
6	Hiermee voert u veelgebruikte e-maildomeinadressen of URL's in door het item te selecteren.
7	Hiermee typt u een spatie.
8	Hiermee voert u een teken in.
9	Hiermee wist u het teken links van de cursor.

Configuratie Job/Status-scherm

Druk op de knop  om het menu Job/Status weer te geven. U kunt de status van de printer of de taken controleren.

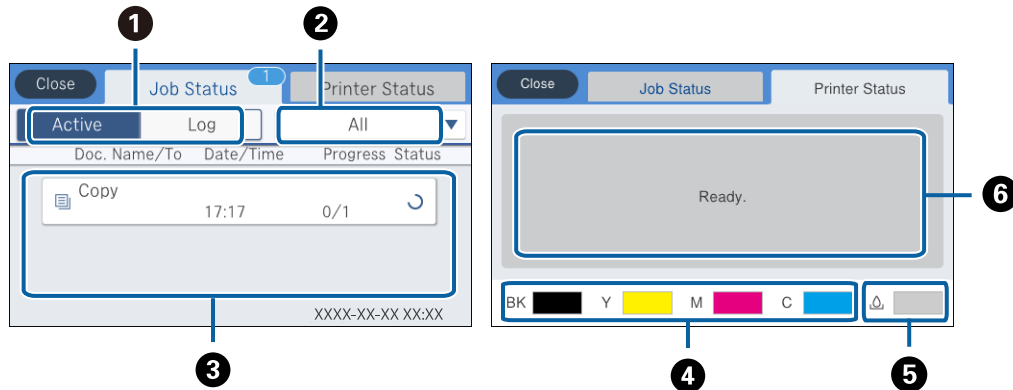

❶	Hiermee schakelt u tussen de weergegeven lijsten.
❷	Hiermee filtert u de taken op functie.
❸	Wanneer Actief is geselecteerd, wordt een lijst weergegeven met actuele opdrachten en opdrachten in de wachtrij. Wanneer Logboek is geselecteerd, wordt de taakgeschiedenis weergegeven. U kunt taken annuleren of de foutcode controleren die in de geschiedenis wordt weergegeven wanneer een taak is mislukt.
❹	Geeft het geschatte inktpeil weer.
❺	Geeft de geschatte levensduur van de onderhoudscassette weer.
❻	Geeft fouten weer die in de printer zijn opgetreden. Selecteer de fout in de lijst om het foutbericht weer te geven.

Gerelateerde informatie

➔ [“Foutcode in het statusmenu” op pagina 239](#)


Animaties bekijken

Op het lcd-scherm kunt u animaties bekijken van bedieningsinstructies, zoals het laden van papier of het verwijderen van vastgelopen papier.

- ❑ Tik op  rechts op het lcd-scherm. Het scherm Hulp wordt weergegeven. Tik op **Hoe** en selecteer de items die u wilt bekijken.

Basisprincipes van printer

❑ Tik op **Hoe** onder aan het bedieningsscherm. De contextgevoelige animatie wordt weergegeven.

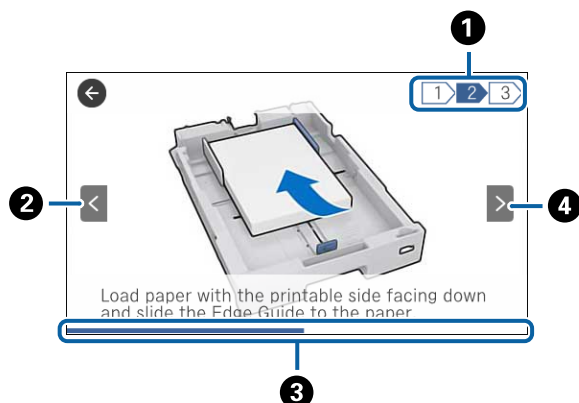

❶	Geeft het totale aantal stappen en het nummer van de huidige stap weer. In het voorbeeld hierboven wordt stap 2 van 3 stappen weergegeven.
❷	Hiermee keert u terug naar de vorige stap.
❸	Geeft de voortgang in de huidige stap aan. De animatie wordt herhaald wanneer de voortgangsbalk het einde bereikt.
❹	Hiermee gaat u naar de volgende stap.

Uw favoriete instellingen vastleggen als voorinstelling

U kunt vaak gebruikte kopieer-, fax- en scaninstellingen opslaan als voorinstelling. U kunt tot 50 items registreren. Als u de voorinstellingen niet kunt bewerken, zijn deze mogelijk door de beheerder geblokkeerd. Neem voor assistentie contact op met uw printerbeheerder.

Als u een voorinstelling wilt opslaan, tikt u in het startscherm op **Presets**, tikt u op **Nieuwe toevoegen** en selecteert u vervolgens de functie waarvoor u een voorinstelling wilt opslaan. Configureer de benodigde instellingen, tik op  en voer vervolgens een naam in voor de voorinstelling.

Om een opgeslagen voorinstelling te laden, selecteert u de voorinstelling in de lijst.

U kunt het huidige adres en de huidige instellingen ook vastleggen door voor elke functie op het scherm op  te tikken.

Als u de vastgelegde instellingen wilt wijzigen, wijzigt u de instellingen op het scherm voor elke functie en tikt u op . Tik op **Registreren op voorinstellingen** en selecteert u het doel dat u wilt overschrijven.

Menuopties voor Presets

Tik op  op de vastgelegde voorinstelling om de details van de geregistreerde instellingen weer te geven. U kunt de geregistreerde naam wijzigen door op de naam te tikken in het detailscherm.

Basisprincipes van printer



Wis de geregistreerde voorinstelling.

Toev. /Verw.:

Voeg de geregistreerde voorinstelling aan het startscherm toe als sneltoetspictogram of wis deze.

Gebruik deze instelling:

Laad de geregistreerde voorinstelling.


Netwerkinstellingen

Typen netwerkverbindingen

U kunt de volgende verbindingsmethoden gebruiken.

Ethernet-verbinding

Verbind de printer met een hub met behulp van een Ethernet-kabel.

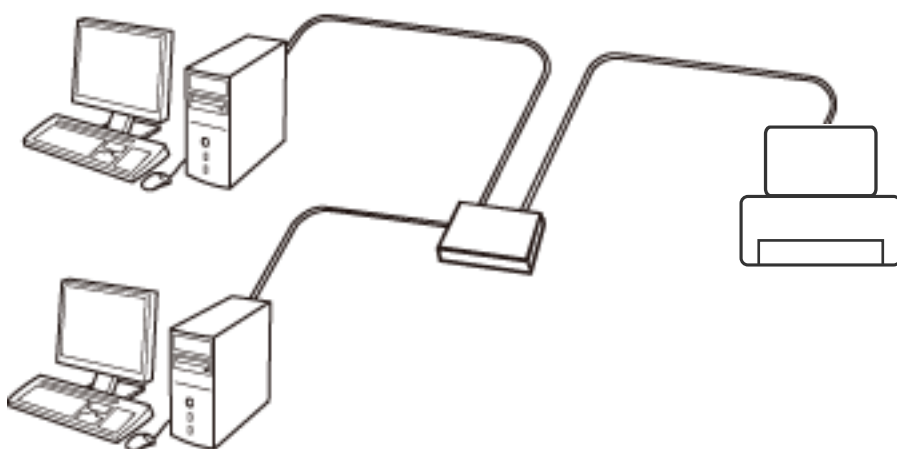


Gerelateerde informatie

➔ [“Geavanceerde netwerkinstellingen maken” op pagina 37](#)

Wi-Fi-verbinding

Sluit de printer en de computer of het smart device aan op het toegangspunt. Dit is de meest gebruikelijke manier van verbinden voor netwerken thuis en op kantoor waar de Wi-Fi-verbindingen worden verzorgd door een toegangspunt.

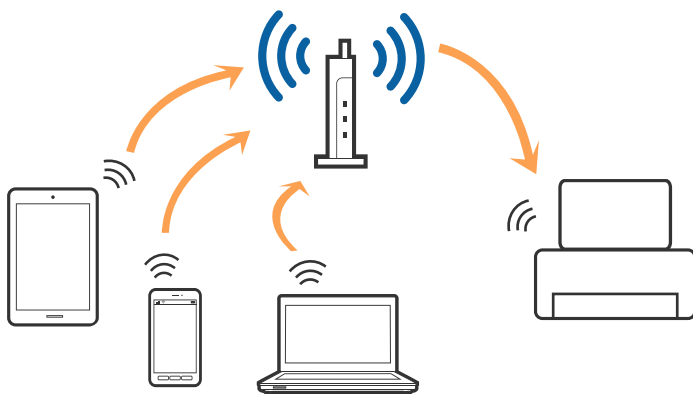

Gerelateerde informatie


- ➔ “Een computer verbinden” op pagina 30
- ➔ “Een smart device verbinden” op pagina 32
- ➔ “Wi-Fi-instellingen configureren op de printer” op pagina 32

Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toegangspunt)

Gebruik deze verbindingsmethode wanneer u thuis of op kantoor geen Wi-Fi hebt of wanneer u de printer en het smart device rechtstreeks met elkaar wilt verbinden. In deze modus fungeert de printer als toegangspunt en kunt u maximaal vier apparaten met de printer verbinden zonder dat u een apart toegangspunt nodig hebt. Smart devices die rechtstreeks met de printer zijn verbonden kunnen echter niet met elkaar communiceren via de printer.

Opmerking:

Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toegangspunt) is een verbindingsmodus die is ontwikkeld als vervanging voor de ad-hocmodus.

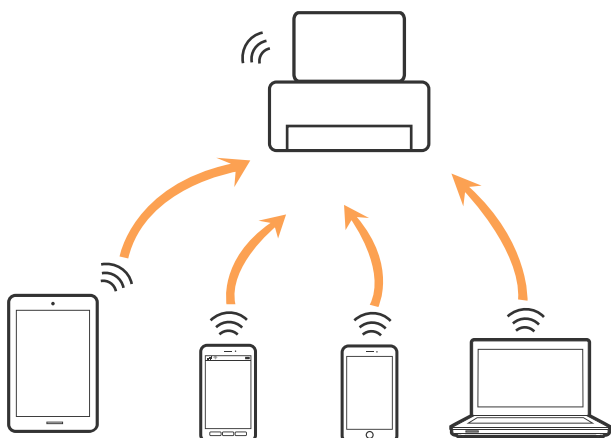

De printer kan tegelijk verbinding hebben via Wi-Fi of Ethernet en Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt). Als u echter een netwerkverbinding start in Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt) wanneer de printer verbinding heeft via Wi-Fi, wordt de Wi-Fi-verbinding tijdelijk verbroken.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Verbindingsinstellingen voor Wi-Fi Direct (Eenvoudig AP) configureren” op pagina 36

Een computer verbinden

Het wordt aanbevolen het installatieprogramma te gebruiken om de printer te verbinden met een computer. U kunt het installatieprogramma op een van de volgende manieren uitvoeren.

- ☐ Instellen vanaf de website

Open de volgende website en voer de productnaam in. Ga naar **Instellen** en configureer de instellingen.

<http://epson.sn>

- ☐ Instellen met de software-cd (alleen voor modellen die worden geleverd met een software-cd en gebruikers die beschikken over een computer met een schijfstation.)

Plaats de software-cd in de computer en volg de instructies op het scherm.


Netwerkinstellingen

De verbindingsmethoden selecteren

Volg de instructies op het scherm totdat het volgende scherm wordt weergegeven en selecteer vervolgens de gewenste methode om de printer met de computer te verbinden.

Windows


Selecteer het verbindingstype en klik vervolgens op **Volgende**.

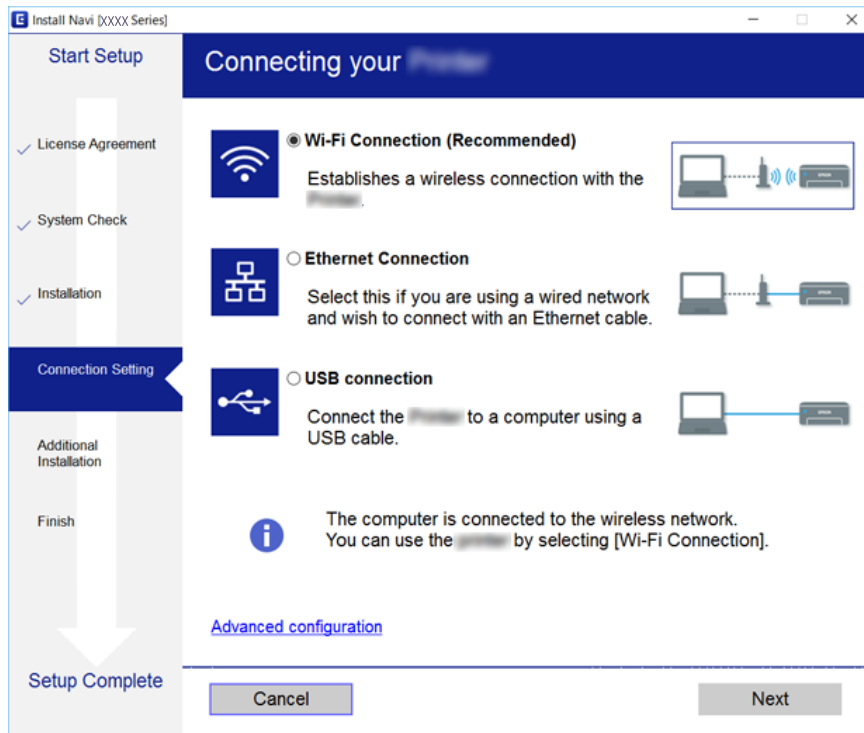

Netwerkinstellingen

Mac OS X

Selecteer het verbindingstype.

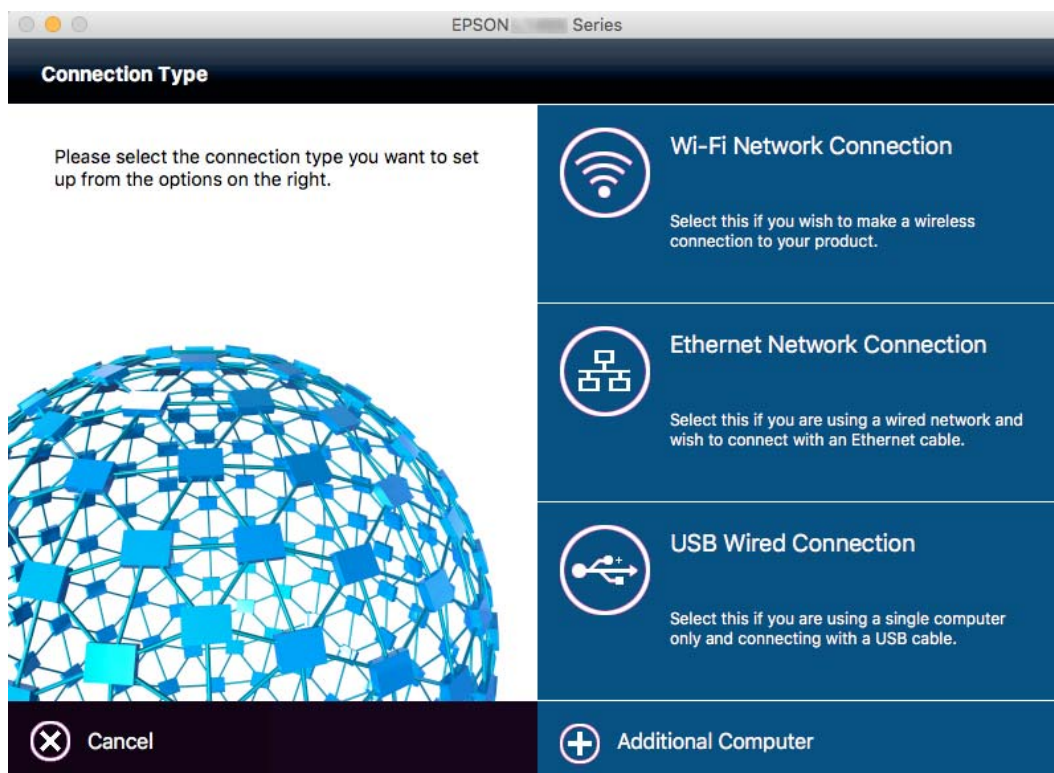

Volg de instructies op het scherm. De benodigde software wordt geïnstalleerd.

Een smart device verbinden

U kunt de printer gebruiken vanaf een smart device wanneer u de printer verbindt met hetzelfde Wi-Fi-netwerk (SSID) als het smart device. Als u de printer wilt gebruiken vanaf een smart device, stelt u dit in vanaf de volgende website. Open de website vanaf een smart device waarmee u verbinding wilt maken met de printer.

<http://epson.sn> > Instellen

Opmerking:

Als u tegelijkertijd een computer en een smart device met de printer wilt verbinden, wordt aangeraden als eerste de computer te verbinden.

Wi-Fi-instellingen configureren op de printer

Op het bedieningspaneel van de printer kunt u op verschillende manieren de netwerkinstellingen configureren. Kies de verbindingsmethode die overeenkomt met uw omgeving en de voorwaarden die u gebruikt. Als u beschikt over de informatie voor het toegangspunt, zoals de SSID en het wachtwoord, kunt u de instellingen handmatig configureren. Als het toegangspunt WPS ondersteunt, kunt u de instellingen configureren met drukknopinstellingen.

Nadat de printer verbinding heeft gemaakt met het netwerk, maakt u verbinding tussen de printer en het apparaat dat u wilt gebruiken (computer, smart device, tablet, enz.)

Gerelateerde informatie


- ➔ “Handmatig Wi-Fi-instellingen configureren” op pagina 33
- ➔ “Wi-Fi-instellingen configureren via de drukknopinstelling (WPS)” op pagina 34
- ➔ “Wi-Fi-instellingen configureren via de pincode-instelling (WPS)” op pagina 35
- ➔ “Verbindingsinstellingen voor Wi-Fi Direct (Eenvoudig AP) configureren” op pagina 36

Handmatig Wi-Fi-instellingen configureren

U kunt de gegevens die voor de verbinding met een toegangspunt nodig zijn handmatig opgeven op het bedieningspaneel van de printer. Voor het handmatig instellen hebt u de SSID en het wachtwoord van het toegangspunt nodig.

Opmerking:

Als u een toegangspunt met de standaardinstellingen gebruikt, gebruikt u de SSID en het wachtwoord die op het label vermeld staan. Als u de SSID en het wachtwoord niet weet, neem dan contact op met de persoon die het toegangspunt heeft ingesteld of raadpleeg de documentatie van het toegangspunt.

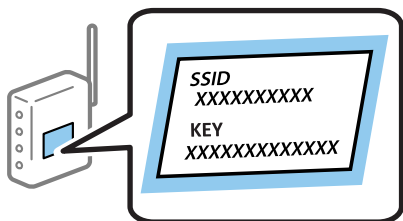

1. Tik op het startscherm op  .
2. Tik op **Router**.
3. Tik op **Start de instelling**.

Als de netwerkverbinding al is ingesteld, worden de verbindingdetails weergegeven. Tik op **Wijzig naar Wi-Fi-verbinding**, of **Instellingen wijzigen** om de instellingen te wijzigen.

4. Tik op **Wizard Wi-Fi instellen**.
5. Selecteer de SSID van het toegangspunt.

Opmerking:

- ☐ Als de SSID waarmee u verbinding wilt maken, niet wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer, tikt u op **Opnieuw zoeken** om de lijst te vernieuwen. Als deze nog steeds niet wordt weergegeven, tikt u op **Handmatig invoeren** en voert u de SSID vervolgens rechtstreeks in.
- ☐ Als u de SSID niet kent, controleer dan of deze vermeld staat op het label van het toegangspunt. Als u het toegangspunt gebruikt met zijn standaardinstellingen, gebruikt u de SSID die op het label staat.

Netwerkinstellingen

- Tik op het veld **Voer wachtwoord in** en voer vervolgens het wachtwoord in.

Opmerking:

- ☐ Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
- ☐ Als u het wachtwoord niet kent, controleer dan of het vermeld staat op het label van het toegangspunt. Als u het toegangspunt gebruikt met zijn standaardinstellingen, gebruikt u het wachtwoord dat op het label staat. Het wachtwoord kan ook een sleutel of wachtwoordzin worden genoemd.
- ☐ Als u het wachtwoord voor het toegangspunt niet kent, raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd of neemt u contact op met de persoon die dit heeft ingesteld.

- Als u klaar bent, tikt u op **Start installatie**.

- Tik op **OK** om af te sluiten.

Opmerking:

Als u geen verbinding kunt maken, laadt u normaal papier op A4-formaat en tikt u op **Controlerapport afdrukken** om een netwerkverbindingsrapport af te drukken.

- Tik op het instellingenschermb voor netwerkverbindingen op **Sluiten**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Tekens invoeren” op pagina 25](#)
- ➔ [“De status van de netwerkverbinding controleren” op pagina 39](#)
- ➔ [“Wanneer u de netwerkinstellingen niet kunt configureren” op pagina 251](#)

Wi-Fi-instellingen configureren via de drukknopinstelling (WPS)

U kunt automatisch een Wi-Fi-netwerk instellen door op een knop op het toegangspunt te drukken. Als aan de volgende voorwaarden is voldaan, kunt u deze manier van instellen gebruiken.

- ☐ Het toegangspunt is compatibel met WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- ☐ De huidige Wi-Fi-verbinding is tot stand gebracht door op een knop op het toegangspunt te drukken.

Opmerking:

Als u de knop niet kunt vinden of als u instelt met behulp van de software, raadpleeg dan de documentatie van het toegangspunt.

- Tik op het startscherm op  | .

- Tik op **Router**.


- Tik op **Start de instelling**.

Als de netwerkverbinding al is ingesteld, worden de verbindingdetails weergegeven. Tik op **Wijzig naar Wi-Fi-verbinding**, of **Instellingen wijzigen** om de instellingen te wijzigen.

- Tik op **Instellen met drukknop (WPS)**.

Netwerkinstellingen

5. Houd de [WPS]-knop ingedrukt op het toegangspunt tot het beveiligingslampje knippert.

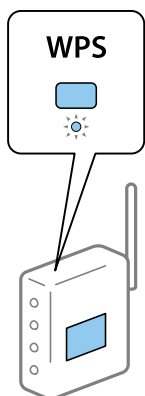

Als u niet weet waar de [WPS]-knop zit, of als het toegangspunt geen knoppen heeft, raadpleeg dan de documentatie van het toegangspunt voor meer informatie.

6. Tik op **Start installatie**.

7. Tik op **Sluiten**.

Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.

Opmerking:

Als de verbinding mislukt, start dan het toegangspunt opnieuw, zet het dichterbij de printer en probeer het nog een keer. Als het nog steeds niet werkt, druk dan een netwerkverbindingsrapport af en controleer de oplossing.

8. Tik op het instellingscherm voor netwerkverbindingen op **Sluiten**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De status van de netwerkverbinding controleren” op pagina 39](#)
- ➔ [“Wanneer u de netwerkinstellingen niet kunt configureren” op pagina 251](#)

Wi-Fi-instellingen configureren via de pincode-instelling (WPS)

U kunt automatisch verbinding maken met een toegangspunt door gebruik te maken van een pincode. U kunt deze methode gebruiken als uw toegangspunt WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt. Gebruik een computer om een pincode in te voeren in het toegangspunt.

1. Tik op het startscherm op  | .

2. Tik op **Router**.

3. Tik op **Start de instelling**.

Als de netwerkverbinding al is ingesteld, worden de verbindingsdetails weergegeven. Tik op **Wijzig naar Wi-Fi-verbinding**, of **Instellingen wijzigen** om de instellingen te wijzigen.

4. Tik op **Overige > Instellen met PIN (WPS)**

Netwerkinstellingen

5. Gebruik uw computer om de pincode (acht cijfers) die op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven in te voeren in het toegangspunt. U hebt hier twee minuten de tijd voor.

Opmerking:

Raadpleeg de documentatie van het toegangspunt voor meer informatie over het invoeren van een pincode.

6. Tik op **Start installatie**.

7. Tik op **Sluiten**.

Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.

Opmerking:

Als de verbinding mislukt, start dan het toegangspunt opnieuw, zet het dichterbij de printer en probeer het nog een keer. Als het nog steeds niet werkt, druk dan een verbindingsrapport af en controleer de oplossing.

8. Tik op het instellingscherm voor netwerkverbindingen op **Sluiten**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De status van de netwerkverbinding controleren” op pagina 39](#)
- ➔ [“Wanneer u de netwerkinstellingen niet kunt configureren” op pagina 251](#)

Verbindingsinstellingen voor Wi-Fi Direct (Eenvoudig AP) configureren

Deze methode maakt het mogelijk om de printer rechtstreeks, dus zonder toegangspunt, te verbinden met andere apparaten. De printer fungeert zelf als toegangspunt.



Belangrijk:

Wanneer u een computer of smart device verbindt met de printer met de Wi-Fi Direct-verbinding (Eenvoudig AP), is de printer verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk (SSID) als de computer of het smart device en vindt communicatie tussen de beide apparaten plaats. Omdat de computer of het smart device automatisch wordt verbonden met het andere verbindbare Wi-Fi-netwerk als de printer wordt uitgeschakeld, wordt niet opnieuw verbinding gemaakt met het vorige Wi-Fi-netwerk als de printer wordt ingeschakeld. Maak vanuit de computer of het smart device opnieuw verbinding met de SSID van de printer voor Wi-Fi Direct-verbinding (Eenvoudig AP). Als u niet steeds opnieuw verbinding wilt maken wanneer u de printer in- of uitschakelt, wordt aangeraden een Wi-Fi-netwerk te gebruiken door de printer te verbinden met een toegangspunt.

1. Tik op het startscherm op  .

2. Tik op **Wi-Fi Direct**.

3. Tik op **Start de instelling**.

Als u Wi-Fi-instellingen hebt geconfigureerd, wordt gedetailleerde verbindinginformatie weergegeven. Ga naar stap 5.

4. Tik op **Start installatie**.

Netwerkinstellingen

5. Kijk op het bedieningspaneel van de printer welke SSID en welk wachtwoord worden weergegeven. Selecteer op het netwerkverbindingsscherm van de computer of het Wi-Fi-scherm van het smart device de SSID die op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven om verbinding te maken.

Opmerking:

*U kunt de verbindingmethode controleren op de website. Scan met een smart device de QR-code die op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven om de website te openen, of voer de URL (<http://epson.sn>) in op de computer en ga naar **Instellen**.*

6. Voer op de computer of het smart device het wachtwoord in dat wordt weergegeven op het bedieningspaneel van de printer.
7. Nadat de verbinding is gemaakt, tikt u op **OK** of **Sluiten** op het bedieningspaneel van de printer.

Opmerking:

U kunt de verbindinginstellingen voor Wi-Fi Direct (Eenvoudig AP) ook configureren met een smart device. Zie Tips op de volgende website.

<http://epson.sn> > Ondersteuning

Gerelateerde informatie

- ➔ “De status van de netwerkverbinding controleren” op pagina 39
- ➔ “Wanneer u de netwerkinstellingen niet kunt configureren” op pagina 251

Geavanceerde netwerkinstellingen maken

U kunt de naam van het netwerkapparaat, TCP/IP-instellingen, de proxyserver enzovoort aanpassen. Controleer de netwerkomgeving voordat u wijzigingen aanbrengt.

1. Tik op het startscherm op **Instel.**
2. Tik op **Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd**.
3. Tik op het menu-item dat u wilt configureren en selecteer vervolgens de waarden of geef deze op.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Items voor Geavanceerde netwerkinstellingen configureren” op pagina 37

Items voor Geavanceerde netwerkinstellingen configureren

Selecteer het menu-item dat u wilt configureren en selecteer vervolgens de waarden of geef deze op.

☐ Apparaatnaam

U kunt de volgende tekens gebruiken.

- ☐ Tekenlimiet: 2 t/m 15 (u moet minstens 2 tekens invoeren)
- ☐ Toegestane tekens: A t/m Z, a t/m z, 0 t/m 9, -.
- ☐ Tekens die u niet bovenaan kunt gebruiken: 0 t/m 9.
- ☐ Tekens die u niet onderaan kunt gebruiken: -

Netwerkinstellingen

☐ TCP/IP

☐ Auto

Selecteer deze optie wanneer u thuis een toegangspunt gebruikt of wanneer u het IP-adres automatisch laat toewijzen via DHCP.

☐ Handmatig

Selecteer deze optie wanneer u niet wilt dat het IP-adres van de printer wordt gewijzigd. Voer de adressen in voor IP-adres, Subnetmasker en Standaardgateway, en configureer de instellingen voor de DNS-server, afhankelijk van uw netwerkomgeving.

☐ Proxy-server

☐ Niet gebr.

Selecteer deze optie wanneer u de printer gebruikt in een thuisnetwerk.

☐ Gebr.

Selecteer deze optie wanneer u in uw netwerkomgeving een proxyserver gebruikt en u dit wilt instellen in de printer. Voer het adres en poortnummer van de proxyserver in.

☐ E-mailserver

☐ Serverinstellingen

U kunt de server selecteren via Uit, POP voor SMTP of SMTP-AUTH.

☐ Verbinding controleren

U kunt de verbinding voor de e-mailserver controleren. Zie de *Beheerdershandleiding* als een fout optreedt tijdens het uitvoeren van de **Verbinding controleren**.

☐ IPv6-adres

☐ Inschakelen

Selecteer deze optie wanneer u een IPv6-adres gebruikt.

☐ Uitschakelen

Selecteer deze optie wanneer u een IPv4-adres gebruikt.

☐ MS netwerk delen

☐ Inschakelen

Gebruik MS Network-service.

☐ Uitschakelen

Hiermee schakelt u de MS Network-service uit.

☐ Bestanden delen

Hiermee schakelt u de functie voor bestandsdeling in of uit.

☐ NFC

☐ Inschakelen

Hiermee schakelt u de NFC-functie van de printer in. U kunt afdrukken en scannen door met uw smart device de N-markering aan te raken.

☐ Uitschakelen

Hiermee schakelt u de NFC-functie van de printer uit.

Netwerkinstellingen

☐ link Speed & Duplex

Selecteer de juiste Ethernet-snelheid en duplex-instelling. Als u een andere instelling dan Auto selecteert, controleert u of de instelling overeenkomt met de instellingen op de hub die u gebruikt.

☐ Auto

☐ 10BASE-T Half Duplex

☐ 10BASE-T Full Duplex

☐ 100BASE-TX Half Duplex

☐ 100BASE-TX Full Duplex

☐ HTTP omleiden naar HTTPS

☐ Inschakelen

Hiermee schakelt u de omleidingsfunctie in voor HTTP naar HTTPS.

☐ Uitschakelen

Hiermee schakelt u de omleidingsfunctie uit voor HTTP naar HTTPS.

☐ IPsec/IP-filter uitschakelen

Hiermee schakelt u de functie IPsec/IP-filtering uit wanneer u geen verbinding kunt maken met de printer vanwege de beveiligingsinstellingen.

☐ IEEE802.1X uitschakelen

Hiermee schakelt u de IEEE 802.1X-functie uit wanneer u geen verbinding kunt maken met de printer vanwege de beveiligingsinstellingen.

De status van de netwerkverbinding controleren

U kunt de netwerkstatus als volgt controleren.

Netwerkpictogram

U kunt de status van de netwerkverbinding en kracht van het radiosignaal controleren aan de hand van het netwerkpictogram op het startscherm van de printer.



Gerelateerde informatie

➔ [“Pictogrammen op het lcd-scherm” op pagina 23](#)

De gedetailleerde netwerk informatie controleren op het bedieningspaneel

Wanneer uw printer verbinding heeft met het netwerk, kunt u ook andere netwerkgerelateerde informatie bekijken door de netwerkmenu's te selecteren die u wilt controleren.

1. Tik op **Instel.** op het startscherf.
2. Tik op **Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Netwerkstatus.**
3. Als u deze informatie wilt controleren, selecteert u de menu's die u wilt nakijken.
 - ☐ Status vast netwerk/Wi-Fi
Geeft de netwerk informatie weer (apparaatnaam, verbinding, signaalsterkte, IP-adres ophalen, enz.) voor ethernet- of Wi-Fi-verbindingen.
 - ☐ Wi-Fi Direct-status
Geeft weer of Wi-Fi Direct is in- of uitgeschakeld, en de SSID, het wachtwoord enzovoort voor Wi-Fi Direct-verbindingen.
 - ☐ Status e-mailserver
Geeft de netwerk informatie voor de e-mailserver weer.
 - ☐ statusvel
Drukt een netwerkstatusblad af. De informatie voor ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct enzovoort wordt op 2 of meer pagina's afgedrukt.

Een netwerkverbindingsrapport afdrukken

U kunt een netwerkverbindingsrapport afdrukken om de status tussen de printer en het toegangspunt te controleren.

1. Papier laden.
2. Tik op het startscherf op **Instel.**
3. Tik op **Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Controle van netwerkverbinding.**
De verbindingencontrole wordt gestart.
4. Tik op **Controlerapport afdrukken.**
5. Tik op **Afdrukken** om het netwerkverbindingsrapport af te drukken.
Als er een fout is opgetreden, controleer dan het netwerkverbindingsrapport en volg de afgedrukte oplossingen.
6. Tik op **Sluiten.**
Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.

Gerelateerde informatie

➡ [“Berichten en oplossingen op het netwerkverbindingsrapport” op pagina 41](#)

Berichten en oplossingen op het netwerkverbindingsrapport

Controleer de berichten en foutcodes op het netwerkverbindingsrapport en volg dan de oplossingen.

The screenshot shows a network connection report. At the top, it says 'Check Network Connection'. Below that, 'Check Result' is 'FAIL'. 'Error code' is '(E-7)'. A blue box labeled 'b' contains the text: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again. If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.' Below this is a section 'Checked Items' with a table of checks. At the bottom is a section 'Network Status' with a table of network details. A blue arrow labeled 'a' points to the 'Error code' field.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	FAIL
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Model	XX-XXX XXX Series
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	XXXXXXXXXXXX
Communication Mode	WPA2-PSK (AES)
Signal Strength	Poor
MAC Address	44:D2:44:DA:C0:43

a. Foutcode

b. Berichten over de netwerkomgeving

a. Foutcode

Code	Oplossing
E-1	☐ Controleer of de ethernetkabel op de printer, een hub of andere netwerkapparaten is aangesloten. ☐ Controleer of de hub of andere netwerkapparaten zijn ingeschakeld.

Netwerkinstellingen

Code	Oplossing
E-2	☐ Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.
E-3	☐ Controleer of de computer of andere apparaten correct zijn verbonden met het toegangspunt.
E-7	☐ Plaats de printer dicht bij het toegangspunt. Verwijder alle obstakels ertussen. ☐ Als u de SSID handmatig hebt ingevoerd, moet u controleren of deze correct is. Controleer het SSID-adres in het gedeelte Netwerkstatus van het netwerkverbindingsrapport. ☐ Om een netwerk tot stand te brengen met drukknopinstelling, moet u controleren of het toegangspunt WPS ondersteunt. Als dit geen WPS ondersteunt, kunt u geen netwerk tot stand brengen met drukknopinstelling. ☐ Controleer of alleen ASCII-teken (alfanumerieke tekens en symbolen) worden gebruikt voor de SSID. De printer kan geen SSID weergeven die andere tekens dan ASCII-teken bevat. ☐ Controleer de SSID en het wachtwoord voordat u verbinding maakt met het toegangspunt. Als u een toegangspunt met de standaardinstellingen gebruikt, gebruikt u de SSID en het wachtwoord die op het label vermeld staan. Als u de SSID en het wachtwoord niet weet, neem dan contact op met de persoon die het toegangspunt heeft ingesteld of raadpleeg de documentatie van het toegangspunt. ☐ Wanneer u verbinding wilt maken met een SSID die is gegenereerd via de tethering-functie op een smart device, controleert u de SSID en het wachtwoord in de documentatie die is meegeleverd met het smart device. ☐ Als de wifi-verbinding plots wordt verbroken, controleert u het volgende. Indien een van deze situaties van toepassing is, herstelt u de netwerkinstellingen met behulp van het installatieprogramma. U kunt dit uitvoeren vanaf de volgende website. http://epson.sn > Instellen ☐ Er is een ander smart device aan het netwerk toegevoegd met de drukknopinstallatie. ☐ Het wifi-netwerk is ingesteld met een andere methode dan drukknopinstallatie.
E-5	Zorg dat het beveiligingstype van het toegangspunt is ingesteld op een van de volgende opties. Als dat niet het geval is, wijzigt u het beveiligingstype op het toegangspunt en stelt u de netwerkinstellingen van de printer opnieuw in. ☐ WEP 64-bits (40-bits) ☐ WEP 128-bits (104-bits) ☐ WPA PSK (TKIP/AES)* ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)* ☐ WPA (TKIP/AES) ☐ WPA2 (TKIP/AES) * : WPA PSK is ook bekend als WPA Personal. WPA2 PSK is ook bekend als WPA2 Personal.
E-6	☐ Controleer of het MAC-adresfilter is uitgeschakeld. Als dit is ingeschakeld, registreert u het MAC-adres van de printer zodat het niet wordt gefilterd. Raadpleeg de documentatie van het toegangspunt voor details. U kunt het MAC-adres van de printer controleren in het gedeelte Netwerkstatus van het netwerkverbindingsrapport. ☐ Als de gedeelde verificatie van het toegangspunt is ingeschakeld in de WEP-beveiligingsmethode, moet u ervoor zorgen dat de verificatiesleutel en index correct zijn.
E-8	☐ Schakel DHCP in op het toegangspunt wanneer IP-adres verkrijgen van de printer is ingesteld op Automatisch. ☐ Als IP-adres verkrijgen van de printer is ingesteld op handmatig, is het IP-adres dat u handmatig instelt buiten bereik (bijvoorbeeld: 0.0.0.0) en is dit uitgeschakeld. Stel een geldig IP-adres in op het bedieningspaneel van de printer of via Web Config.

Netwerkinstellingen

Code	Oplossing
E-9	Controleer het volgende. ☐ Apparaten worden ingeschakeld. ☐ U kunt toegang krijgen tot internet en andere computer of netwerkapparaten op hetzelfde netwerk van de apparaten die u met de printer wilt verbinden. Als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u het bovenstaande hebt gecontroleerd, herstelt u de netwerkinstellingen met behulp van het installatieprogramma. U kunt dit uitvoeren vanaf de volgende website. http://epson.sn > Instellen
E-10	Controleer het volgende. ☐ Andere apparaten op het netwerk worden ingeschakeld. ☐ Netwerkadressen (IP-adres, subnetmasker en standaard gateway) zijn correct als u IP-adres verkrijgen van de printer hebt ingesteld op Handmatig. Stel het netwerkadres opnieuw in als het onjuist is. U kunt het IP-adres, het subnetmasker en de standaardgateway controleren in het gedeelte Netwerkstatus van het netwerkverbindingsrapport. Als DHCP is ingeschakeld, wijzigt u IP-adres verkrijgen van de printer in Automatisch. Als u het IP-adres handmatig wilt instellen, controleert u het IP-adres van de printer in het gedeelte Netwerkstatus van het netwerkverbindingsrapport en selecteert u vervolgens Handmatig in het scherm Netwerkinstellingen. Stel het subnetmasker in op [255.255.255.0].
E-11	Controleer het volgende. ☐ Het standaard gateway-adres is correct wanneer u de TCP/IP-instelling van de printer instelt op Handmatig. ☐ Het apparaat dat is ingesteld als de standaard gateway, wordt ingeschakeld. Stel het juiste standaard gateway-adres in. U kunt het standaard gatewayadres van de printer controleren in het gedeelte Netwerkstatus van het netwerkverbindingsrapport.
E-12	Controleer het volgende. ☐ Andere apparaten op het netwerk worden ingeschakeld. ☐ De netwerkadressen (IP-adres, subnetmasker en standaard gateway) zijn correct als u ze handmatig invoert. ☐ De netwerkadressen voor andere apparaten (subnetmasker en standaard gateway) zijn dezelfde. ☐ Het IP-adres komt niet in conflict met andere apparaten. Als dit nog steeds niet werkt nadat u het bovenstaande hebt gecontroleerd, probeert u het volgende. ☐ Configureer met behulp van het installatieprogramma netwerkinstellingen op de computer die met hetzelfde netwerk is verbonden als de printer. U kunt dit uitvoeren vanaf de volgende website. http://epson.sn > Instellen ☐ U kunt meerdere wachtwoorden registreren op een toegangspunt dat het WEP-beveiligingstype gebruikt. Als er meerdere wachtwoorden zijn geregistreerd, moet u controleren of het eerste geregistreerde wachtwoord op de printer is ingesteld.

Netwerkinstellingen

Code	Oplossing
E-13	Controleer het volgende. ☐ Netwerkkapparaten zoals een toegangspunt, hub en router, zijn ingeschakeld. ☐ De TCP/IP-instelling voor netwerkkapparaten is niet handmatig opgegeven. (Als de TCP/IP-instelling van de printer automatisch is ingesteld terwijl de TCP/IP-instelling voor andere netwerkkapparaten handmatig wordt uitgevoerd, kan het netwerk van de printer verschillen van het netwerk voor andere apparaten.) Als dit nog steeds niet werkt nadat u het bovenstaande hebt gecontroleerd, probeert u het volgende. ☐ Configureer met behulp van het installatieprogramma netwerkinstellingen op de computer die met hetzelfde netwerk is verbonden als de printer. U kunt dit uitvoeren vanaf de volgende website. http://epson.sn > Instellen ☐ U kunt meerdere wachtwoorden registreren op een toegangspunt dat het WEP-beveiligingstype gebruikt. Als er meerdere wachtwoorden zijn geregistreerd, moet u controleren of het eerste geregistreerde wachtwoord op de printer is ingesteld.

b. Berichten over de netwerkomgeving

Bericht	Oplossing
*Er zijn meerdere netwerknamen (SSID) gedetecteerd die overeenstemmen met de ingevoerde netwerknamen (SSID). Controleer de netwerknamen (SSID).	Dezelfde SSID kan worden ingesteld op meerdere toegangspunten. Controleer de instellingen van de toegangspunten en wijzig de SSID.
De Wi-Fi-omgeving moet worden verbeterd. Schakel de draadloze router uit en vervolgens weer in. Als de verbinding niet verbetert, raadpleegt u de documentatie voor de draadloze router.	Nadat u de printer dichterbij het toegangspunt hebt geplaatst en eventuele obstakels hebt verwijderd, schakelt u het toegangspunt in. Als de printer nog steeds geen verbinding maakt, raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt is meegeleverd.
*Er kunnen niet meer apparaten aangesloten worden. Verwijder een van de apparaten als u een ander wilt toevoegen.	U kunt maximaal vier computers en smart devices tegelijk verbinden in een Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toegangspunt). Om nog een computer of een ander smart device toe te voegen, moet u eerst de verbinding van een van de verbonden apparaten verbreken.

Gerelateerde informatie

- ➡ “Een computer verbinden” op pagina 30
- ➡ “Web Config” op pagina 221
- ➡ “Wanneer u de netwerkinstellingen niet kunt configureren” op pagina 251

Een netwerkstatusvel afdrucken

U kunt de gedetailleerde netwerkinformatie afdrucken om deze te controleren.

1. Papier laden.
2. Tik op het startscherm op **Instel..**
3. Tik op **Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Netwerkstatus.**
4. Tik op **statusvel.**

Netwerkinstellingen

5. Controleer het bericht en tik vervolgens op **Afdrukken**.

Het netwerkstatusvel wordt afgedrukt.

6. Tik op **Sluiten**.

Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.

Toegangspunten vervangen of toevoegen

Als de SSID verandert doordat een toegangspunt wordt vervangen, of als een toegangspunt wordt toegevoegd en een nieuwe netwerkomgeving wordt ingesteld, stelt u de Wi-Fi-instellingen opnieuw in.

Gerelateerde informatie

➔ [“De verbindingmethode met een computer wijzigen” op pagina 45](#)

De verbindingmethode met een computer wijzigen

Gebruik het installatieprogramma en stel de installatie in met een andere verbindingmethode.

- ☐ Instellen vanaf de website

Open de volgende website en voer de productnaam in. Ga naar **Instellen** en configureer de instellingen.

<http://epson.sn>

- ☐ Instellen met de software-cd (alleen voor modellen die worden geleverd met een software-cd en gebruikers die beschikken over een computer met een schijfstation.)

Plaats de software-cd in de computer en volg de instructies op het scherm.


De verbindingmethode wijzigen selecteren

Volg de instructies op het scherm totdat het volgende scherm wordt weergegeven.

Netwerkinstellingen


Windows

Selecteer **De verbindingsmethode wijzigen of resetten** in het scherm Software-installatie selecteren en klik vervolgens op **Volgende**.

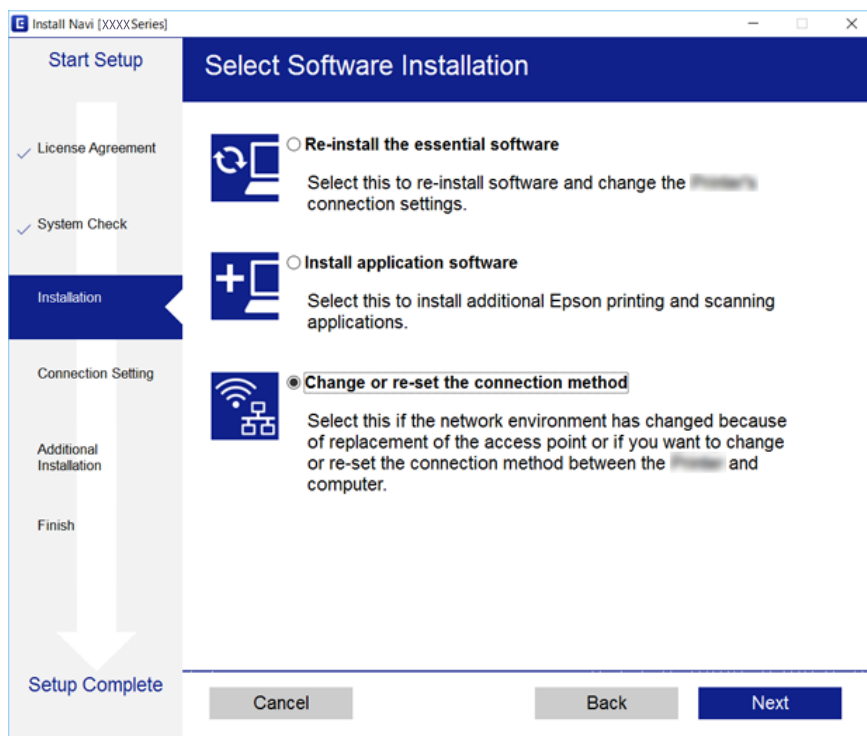

Mac OS X

Selecteer de gewenste verbindingsmethode tussen de printer en de computer.

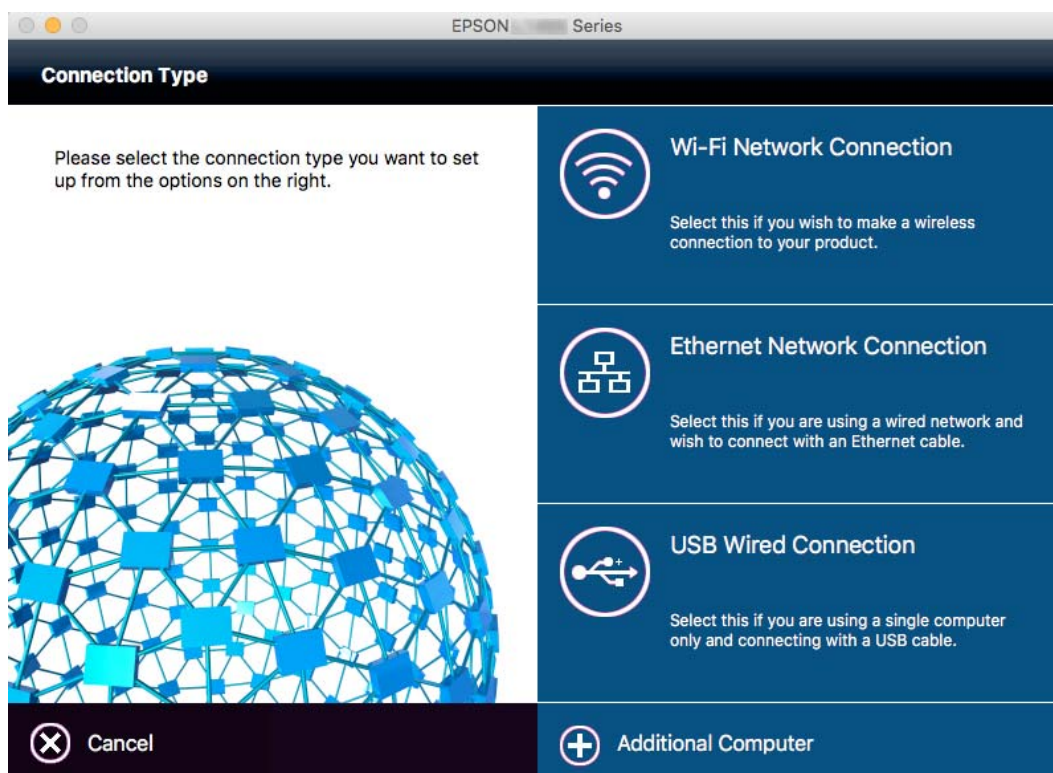

De netwerkstatus wijzigen naar ethernet op het bedieningspaneel

Volg de onderstaande stappen om op het bedieningspaneel de netwerkverbinding te wijzigen van Wi-Fi naar ethernet.

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Bekabelde LAN-installatie.**
3. Controleer het bericht en tik vervolgens op **Start installatie.**
4. Controleer het bericht en tik vervolgens op **OK.**
Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **OK** tikt.
5. Verbind de printer met een router met behulp van een ethernet-kabel.

Wi-Fi uitschakelen op het bedieningspaneel

Wanneer u Wi-Fi uitschakelt, wordt de Wi-Fi-verbinding verbroken.

1. Tik op het startscherm op  .
2. Tik op **Router.**
De netwerkstatus wordt weergegeven.
3. Tik op **Instellingen wijzigen.**
4. Tik op **Overige > Wi-Fi uitschakelen.**
5. Controleer het bericht en tik vervolgens op **Start installatie.**
6. Wanneer een voltooiingsbericht wordt weergegeven, tikt u op **Sluiten.**
Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.

Een Wi-Fi Direct-verbinding (Eenvoudig AP) verbreken vanaf het bedieningspaneel

Opmerking:

Wanneer de Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toegangspunt) wordt uitgeschakeld, wordt de verbinding voor alle computers en smart devices die met de printer zijn verbonden in Wi-Fi Direct-verbinding (eenvoudig toegangspunt) verbroken. Als u de verbinding met een specifiek apparaat wilt verbreken, doe dit dan op het apparaat in kwestie en niet op de printer.

1. Tik op   op het startscherm.

Netwerkinstellingen

2. Tik op **Wi-Fi Direct**.
De Wi-Fi Direct-informatie wordt weergegeven.
3. Tik op **Instellingen wijzigen**.
4. Tik op **Wi-Fi Direct uitschakelen**.
5. Controleer het bericht en tik vervolgens op **De instellingen uitschakelen..**
6. Wanneer een voltooiingsbericht wordt weergegeven, tikt u op **Sluiten**.
Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.

De netwerkinstellingen herstellen op het bedieningspaneel

U kunt alle netwerkinstellingen terugzetten op de standaardinstellingen.

1. Tik op **Instel.** op het startschermb.
2. Tik op **Algemene instellingen > Systeembeheer > Standaardinst. herstellen > Netwerkinstellingen**.
3. Controleer het bericht en tik vervolgens op **Ja**.
4. Wanneer een voltooiingsbericht wordt weergegeven, tikt u op **Sluiten**.
Het scherm sluit automatisch na een vastgestelde tijd als u niet op **Sluiten** tikt.

Beheerdersinstellingen

Printerinstellingen vergrendelen d.m.v. een beheerderswachtwoord

U kunt een beheerderswachtwoord instellen om de printerinstellingen te vergrendelen zodat deze niet door andere gebruikers gewijzigd kunnen worden. Als de beheerdersvergrendeling is ingesteld, wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven.

U kunt de instellingen niet wijzigen zonder het wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is ook vereist als u instellingen wilt uitvoeren d.m.v. Web Config of EpsonNet Config.

**Belangrijk:**

Vergeet het wachtwoord niet. Als u het wachtwoord vergeten hebt, neem dan contact op met de klantenservice van Epson.

1. Tik op **Instel.** op het startscherf.
2. Tik op **Algemene instellingen > Systeembeheer > Veiligheidsinstel. > Beheerdersinstellingen > Beheerderswachtwoord.**
3. Tik op **Registreren** en voer vervolgens een wachtwoord in.
4. Voer het wachtwoord nogmaals in.
5. Tik op **Instelling vergrendelen** en schakel deze instelling in.

De printerinstellingen ontgrendelen

1. Tik op **Instel.** op het startscherf.
2. Tik op **Algemene instellingen > Systeembeheer.**
3. Voer het beheerderswachtwoord in.
4. Tik op **Veiligheidsinstel. > Beheerdersinstellingen.**
5. Voer het beheerderswachtwoord opnieuw in.
6. Tik op **Instelling vergrendelen** en schakel deze optie uit.

Functiebeperkingen voor gebruikers

De beheerder kan bepaalde functies van de printer voor individuele gebruikers blokkeren. Om een geblokkeerde functie te gebruiken, moet de gebruiker een ID en een wachtwoord invoeren op het bedieningspaneel. Gebruik deze functie om misbruik van de printer te verhinderen.


Beheerdersinstellingen

Gebruik Web Config om de beperkingsinstellingen op een computer te configureren. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding* voor meer details.


Papier laden

Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking


- ☐ Lees de instructiebladen die bij het papier worden geleverd.
- ☐ Als u met origineel Epson-papier afdrucken van hoge kwaliteit wilt verkrijgen, gebruikt u het papier in de omgeving die op de bij het papier geleverde instructiebladen wordt vermeld.
- ☐ Waaier papier en leg de stapel recht voor het laden. Fotopapier niet waaieren of buigen. Dit kan de afdrukzijde beschadigen.

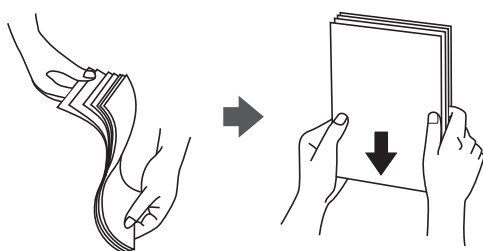

- ☐ Als het papier omgekruld is, maakt u het plat of buigt u het vóór het laden lichtjes de andere kant op. Afdrucken op omgekruld papier kan papierstoringen of vlekken op de afdruk veroorzaken.

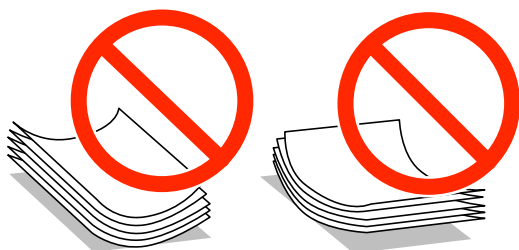

- ☐ Gebruik geen papier dat golvend, gescheurd, gesneden, gevouwen, vochtig, te dik of te dun is of papier met stickers op. Het gebruik van deze papiersoorten kan papierstoringen of vlekken op de afdruk veroorzaken.
- ☐ Zorg ervoor dat u papier met lange vezels gebruikt. Als u niet zeker bent welk papertype u gebruikt, controleer dan de verpakking van het papier of neem contact op met de fabrikant.
- ☐ Gebruik geen papier met korte vezels dat smaller is dan 105 mm.
- ☐ Waaier enveloppen en leg ze recht op elkaar voor het laden. Als de gestapelde enveloppen lucht bevatten, maakt u ze plat om de lucht eruit te krijgen voordat ze worden geladen.

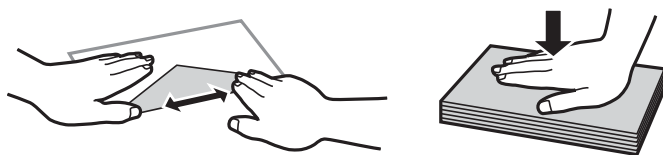

- ☐ Gebruik geen omgekrulde of gevouwen enveloppen. Het gebruik van dergelijke enveloppen kan papierstoringen of vlekken op de afdruk veroorzaken.
- ☐ Gebruik geen enveloppen met zelfklevende oppervlakken of vensters.
- ☐ Vermijd het gebruik van enveloppen die te dun zijn aangezien die kunnen omkrullen tijdens het afdrucken.

Gerelateerde informatie

➔ [“Printer specificaties” op pagina 292](#)

Beschikbaar papier en capaciteiten

Epson raadt aan om origineel Epson-papier te gebruiken om afdrucken van hoge kwaliteit te krijgen.

Origineel Epson-papier**Opmerking:**

Origineel Epson-papier is niet beschikbaar bij het afdrucken via de Epson Universal-printerdriver.

Medianaam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen)			Dubbelzijdig afdrucken
		Papiercassette 1	Papiercassette 2 tot 4	Papiertoevoer achter	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	Auto, Handmatig ^{*1}
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 inch), 10×15 cm (4×6 inch)	–	–	20	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+ ^{*2} , A3	–	–	10	–
	A4, 13×18 cm (5×7 inch), 16:9 breed formaat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 inch)	–	–	20	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3+ ^{*2} , A3	–	–	10	–
	A4, 10×15 cm (4×6 inch)	–	–	20	–
Epson Photo Paper Glossy	A3+	–	–	10	–
	A4, 13×18 cm (5×7 inch), 10×15 cm (4×6 inch)	–	–	20	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+ ^{*2} , A3	–	–	10	–
	A4	–	–	20	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3	–	–	50	–
	A4	–	–	70	–

^{*1} Gebruik uitsluitend de papiertoevoer achter om handmatig dubbelzijdig af te drukken. U kunt tot 30 pagina's met één bedrukte zijde laden.

^{*2} Alleen afdrucken vanaf een computer is beschikbaar.

Papier laden

Opmerking:

- ❑ De beschikbaarheid van papier verschilt per locatie. Neem contact op met Epson Support voor de recentste informatie over beschikbaar papier in uw omgeving.
- ❑ Wanneer u afdrukt op origineel Epson-papier op een gebruikergedefinieerd formaat, zijn alleen de afdrukkwaliteitsinstellingen **Standaard** of **Normaal** beschikbaar. Ook al laten sommige printerdrivers u een betere printkwaliteit kiezen, dan wordt er nog steeds afgedrukt met **Standaard** of **Normaal**.

Commercieel beschikbaar papier**Opmerking:**

8K (270×390 mm), 16K (195×270 mm) en de half letter-formaten zijn niet beschikbaar wanneer u afdrukt met het PostScript-printerstuurprogramma.

Medianaam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen of enveloppen)			Dubbelzijdig afdrucken
		Papiercassette 1	Papiercassette 2 tot 4	Papiertoevoer achter	
Gewoon papier	A3, B4	Tot aan de lijn met het driehoekje op de zijgeleider.		50	Auto, Handmatig ^{*1, *2}
Kopieerpapier	Legal, Letter ^{*3} , A4, Executive ^{*3} , B5, A5, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm)			85	
Briefhoofd					
Gerecycled papier					
Gekleurd papier					
Voorgedrukt papier	Half letter ^{*3} , A6, B6	Tot aan de lijn met het driehoekje op de zijgeleider.	–	85	Handmatig ^{*1, *2}
Normaal papier van hoge kwaliteit					
	Gebruikergedefinieerd (mm) ^{*3} 55×127 tot 329×1200	–	–	1	Handmatig
	Gebruikergedefinieerd (mm) ^{*3} 100×148 tot 297×431,8	Tot aan de lijn met het driehoekje op de zijgeleider.	–	–	–
	Gebruikergedefinieerd (mm) ^{*3} 148×210 tot 297×431,8	Tot aan de lijn met het driehoekje op de zijgeleider.		50	Auto, Handmatig ^{*1, *2}

Papier laden

Medianaam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen of enveloppen)			Dubbelzijdig afdrukken
		Papiercassette 1	Papiercassette 2 tot 4	Papiertoevoer achter	
Dik papier (91 tot 150 g/m ²)	A3, B4, Legal, 8K (270×390 mm)	150	250	20	Auto, Handmatig ^{*1}
	Letter ^{*3} , A4, Executive ^{*3} , B5, A5, 16K (195×270 mm)		300	40	
	Half letter ^{*3} , A6, B6	150	–	40	Handmatig ^{*1}
	Gebruikergedefinieerd (mm) ^{*3} 55×127 tot 329×1200	–	–	1	Handmatig
	Gebruikergedefinieerd (mm) ^{*3} 100×148 tot 297×431,8	150	–	–	–
	Gebruikergedefinieerd (mm) ^{*3} 148×210 tot 297×431,8	150	250	20	Auto, Handmatig ^{*1}
Dik papier (151 tot 200 g/m ²)	A3, B4, Legal, 8K (270×390 mm)	120	200	15	Handmatig ^{*1}
	Letter ^{*3} , A4, Executive ^{*3} , B5, A5, 16K (195×270 mm)		250	30	Handmatig ^{*1}
	Half letter ^{*3} , A6, B6	120	–	30	Handmatig ^{*1}
	Gebruikergedefinieerd (mm) ^{*3} 55×127 tot 329×1200	–	–	1	Handmatig
	Gebruikergedefinieerd (mm) ^{*3} 100×148 tot 297×431,8	120	–	–	–
	Gebruikergedefinieerd (mm) ^{*3} 148×210 tot 297×431,8	120	200	15	Handmatig ^{*1}

Papier laden

Medianaam	Grootte	Laadcapaciteit (vellen of enveloppen)			Dubbelzijdig afdrucken
		Papiercassette 1	Papiercassette 2 tot 4	Papiertoevoer achter	
Dik papier (201 tot 256 g/m ²)	A3, B4, Legal, 8K (270×390 mm)	–	–	10	Handmatig
	Letter ^{*3} , A4, Executive ^{*3} , B5, A5, Half letter ^{*3} , A6, B6, 16K (195×270 mm)			20	
	Gebruikergedefinieerd (mm) ^{*3} 55×127 tot 329×1200			1	
Enveloppe	Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C6	–	–	10	–
	Envelop C4	–	–	1	–

*1 Gebruik uitsluitend de papiertoevoer achter om handmatig dubbelzijdig af te drukken.

*2 U kunt tot 30 pagina's met één bedrukte zijde laden.

*3 Alleen afdrucken vanaf een computer is beschikbaar.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Namen en functies van onderdelen” op pagina 17](#)
- ➔ [“Technische ondersteuning \(website\)” op pagina 316](#)

Lijst met gedetecteerde papierformaten

Als u **Auto-detectie Papierformaat** inschakelt, worden de volgende papierformaten automatisch gedetecteerd wanneer ze in de papiercassette worden geladen.

A6, B6, A5, Half letter, B5, A4, Letter, B4, Legal, A3, Ledger

Papierformaten die vergelijkbaar zijn met A4 en Letter worden mogelijk niet correct gedetecteerd. Als de formaten Half letter, Letter, Legal en Ledger worden gedetecteerd als A5, A4, B4 en A3, drukt u op de knop  en stelt u het juiste formaat in.

Als de formaten niet automatisch kunnen worden gedetecteerd, drukt u op de knop , schakelt u de functie **Auto-detectie Papierformaat** uit en stelt u het formaat in van het papier dat u hebt geladen.

Lijst met papiertypen

Selecteer het papiertype dat bij het papier past voor optimale afdrukresultaten.

Papier laden

Medianaam	Afdruk materiaal			
	Bedieningspaneel	Printerdriver	PostScript-printerdriver	Epson Universal-printerdriver
Kopieerpapier, gewoon papier Epson Bright White Ink Jet Paper	Gewoon papier	Gewoon papier	Gewoon	Gewoon
Briefhoofd	Briefhoofd	Briefhoofd	Briefhoofd	Briefhoofd
Gerecycled papier	Gerecycleerd	Gerecycleerd	Gerecycleerd	Gerecycleerd
Gekleurd papier	Kleur	Kleur	Kleur	Kleur
Voorgedrukt papier	Voorbedrukt	Voorbedrukt	Preprinted	Voorbedrukt
Normaal papier van hoge kwaliteit	Normaal papier hoge kwaliteit	Normaal papier van hoge kwaliteit	Normaal papier van hoge kwaliteit	Normaal papier van hoge kwaliteit
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Photo Quality Ink Jet Paper	-
Dik papier (91 tot 150 g/m ²)	Dik-papier1	Dik-papier1	Dik-papier1	Dik-papier1
Dik papier (151 tot 200 g/m ²)	Dik papier2	Dik-papier2	Dik-papier2	Dik-papier2
Dik papier (201 tot 256 g/m ²)	Dik papier3	Dik-papier3	Dik-papier3	Dik-papier3
Enveloppe	Enveloppe	Enveloppe	Enveloppe	Enveloppe


Papier in de Papiercassette laden

Opmerking:


Als de optionele kast en papiercassette-eenheden geïnstalleerd zijn, trek dan niet twee of meer papiercassettes tegelijk naar buiten.

Papier laden


1. Controleer of de printer niet in werking is en trek dan de papercassette naar buiten.

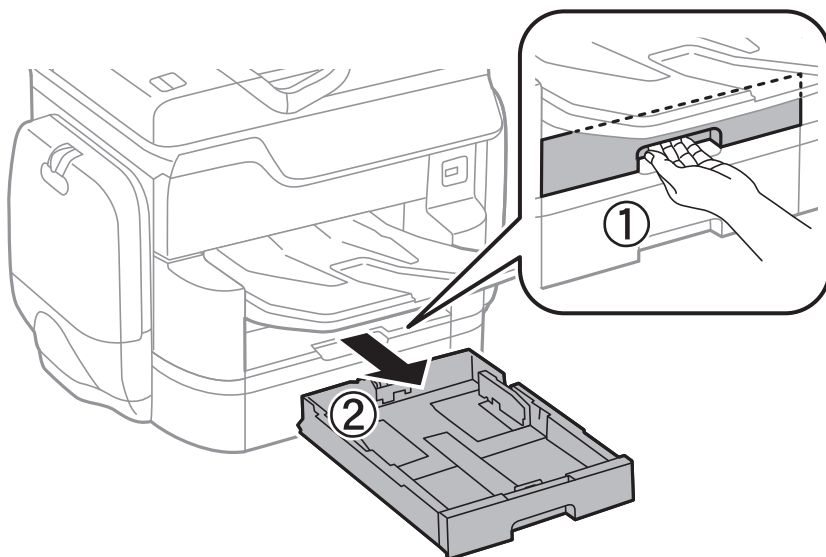

2. Schuif de voorste randgeleider naar de maximumpositie en schuif dan de zijgeleiders op maat voor de gekozen papiergrootte.

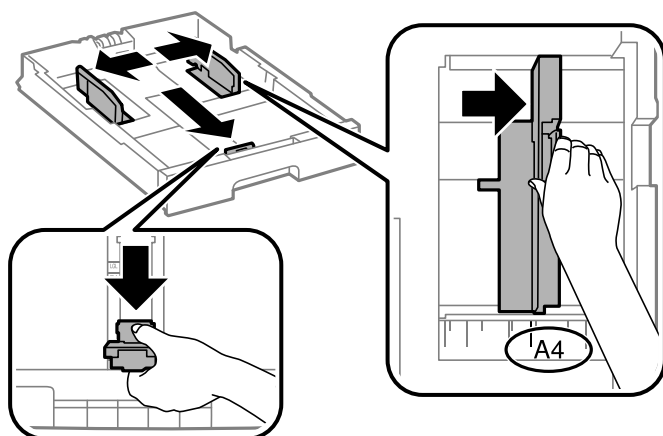

3. Laad het papier met de te bedrukken zijde omlaag en schuif dan de voorste randgeleider tegen de rand van het papier.

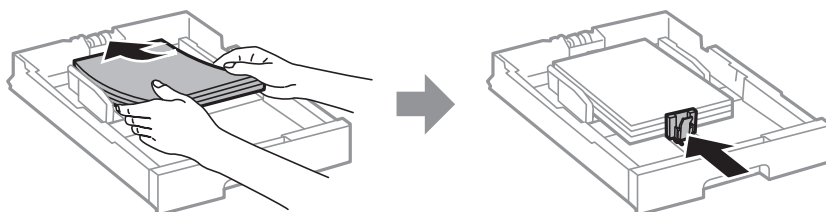


! **Belangrijk:**

Laad niet meer dan het maximale aantal pagina's voor het specifieke papiertype. Let er bij gewoon papier op dat het niet boven de streep net onder het driehoeksymbool aan de binnenzijde van de geleider komt.

Papier laden

- Controleer of het etiket met het papierformaat overeenkomt met het papierformaat dat in de papercassette is geladen. Als deze niet overeenstemmen, verwijder dan de houder en plaats het juiste papierformaat.

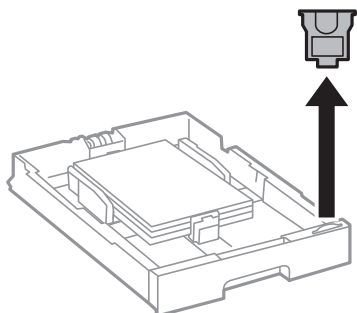

- Duw de papercassette er helemaal in.
- Als u een ander papiertype laadt dan de vorige keer, stelt u het papiertype in op het bedieningspaneel.
Druk op de knop , selecteer de papercassette waarin u het papier hebt geladen en stel het papiertype in.

Opmerking:

U moet tijdens het laden van het papier tevens het papierformaat instellen wanneer dit anders is dan de volgende formaten.


A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 51](#)
- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 52](#)
- ➔ [“Lijst met gedetecteerde papierformaten” op pagina 55](#)


Papier in de Papiertoevoer achter laden

- Open de doorvoerbeveiliging en trek de papiersteun naar buiten.

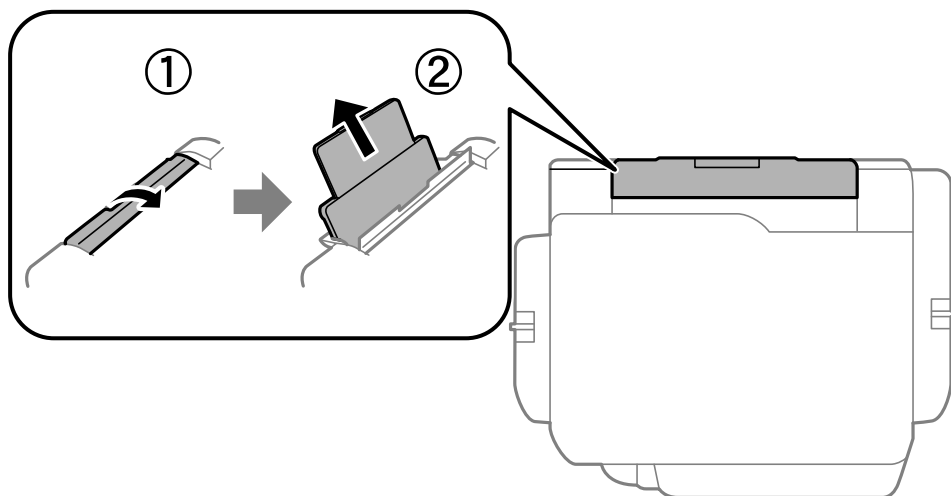


Papier laden

2. Verschuif de zijgeleiders.

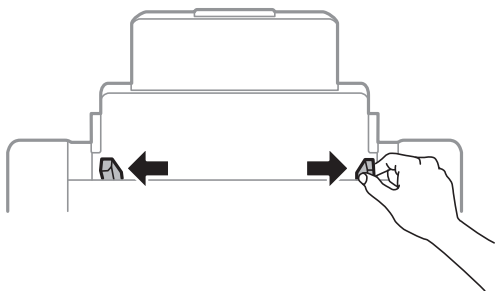


3. Laad papier in het midden van de papiertoevoer achter met de afdrukzijde naar boven.

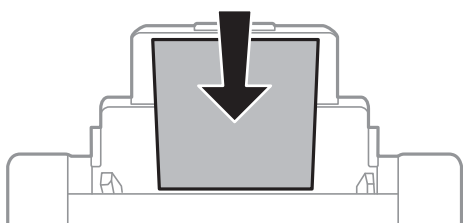


! Belangrijk:

- ☐ Laad niet meer dan het maximale aantal pagina's voor de specifieke papiersoort. Let er bij gewoon papier op dat het niet boven de streep net onder het driehoeksymbool aan de binnenzijde van de geleider komt.
- ☐ Laad het papier met de kortste zijde eerst. Als u de papiergrootte echter hebt ingesteld op de breedte van de lange zijde, laad dan eerst de lange zijde van het papier.

☐ Enveloppen

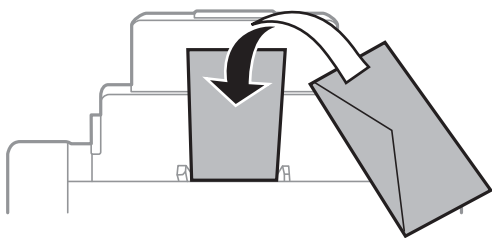

☐ Voorgeperforeerd papier

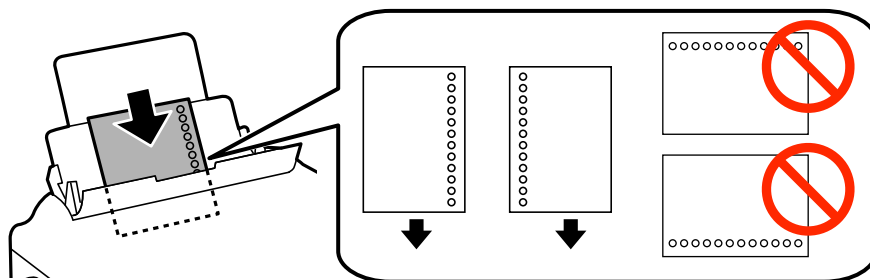


Papier laden

Opmerking:

- ☐ Laad een enkel vel van een opgegeven formaat normaal papier met perforatie aan de linker- of rechterzijde.
- ☐ Pas de afdrukpositie van uw bestand aan zodat u niet over de perforatorgaten heen afdrukt.
- ☐ Automatisch dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk met vooraf geperforeerd papier.

4. Schuif de geleiders tegen de randen van het papier aan.

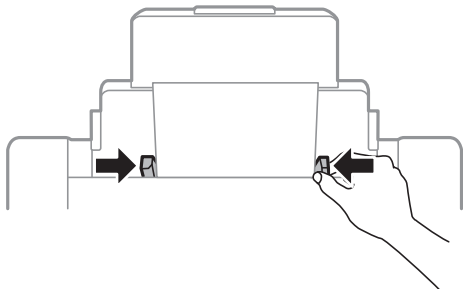

5. Stel op het bedieningspaneel het papierformaat en -type in voor het papier dat u in de papiertoevoer achter hebt geladen.

Opmerking:

- ☐ U kunt het scherm met instellingen voor het papierformaat en papertype ook weergeven door op het bedieningspaneel op de knop  te drukken.
- ☐ Plaats het resterende papier terug in de verpakking. Als u het in de printer laat, kan het papier omkrullen of kan de afdrukkwaliteit achteruitgaan.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 51](#)
- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 52](#)
- ➔ [“Lijst met gedetecteerde papierformaten” op pagina 55](#)

Originelen plaatsen

Plaats de originelen op de scannerglasplaat van de ADF. Gebruik de scannerglasplaat voor originelen die niet worden ondersteund door de ADF.

Met de ADF kunt u meerdere originelen en beide kanten van originelen tegelijkertijd scannen.

Beschikbare originelen voor de ADF

Beschikbare papierformaten	A6 liggend tot A3/Ledger (maximaal 297×431,8 mm)
Papiertype	Gewoon papier, Papier van hoge kwaliteit, Gerecycled papier
Papierdikte (papiergewicht)	52 tot 128 g/m ²
Laadcapaciteit	50 bladen of 5.5 mm

Zelfs als het origineel voldoet aan de specificaties voor afdruk materiaal dat in de ADF kan worden geplaatst, wordt dit mogelijk niet goed ingevoerd vanuit de ADF of kan de scankwaliteit verminderen, afhankelijk van de papiereigenschappen of -kwaliteit.



Belangrijk:

Voer geen foto's of waardevolle kunstwerken in via de ADF. Door verkeerd invoeren kan het origineel kreuken of beschadigd raken. Scan deze documenten in plaats daarvan op de scannerglasplaat.

Vermijd het gebruik van de volgende originelen in de ADF om storingen te voorkomen. Voor deze typen gebruikt u de scannerglasplaat.


- ☐ Originelen die gescheurd, gevouwen, gekreukeld, beschadigd of omgekruld zijn
- ☐ Originelen met perforatorgaten
- ☐ Originelen die bijeen worden gehouden met plakband, nietjes, paperclips enz.
- ☐ Originelen met stickers of labels
- ☐ Originelen die onregelmatig gesneden zijn of niet in de juiste lijn liggen
- ☐ Originelen die aan elkaar gebonden zijn
- ☐ Transparanten, thermisch papier of doordrukpapier

Originelen op de ADF plaatsen


1. Lijn de randen van het papier uit.

Originelen plaatsen

2. Verschuif de geleiders van de ADF.

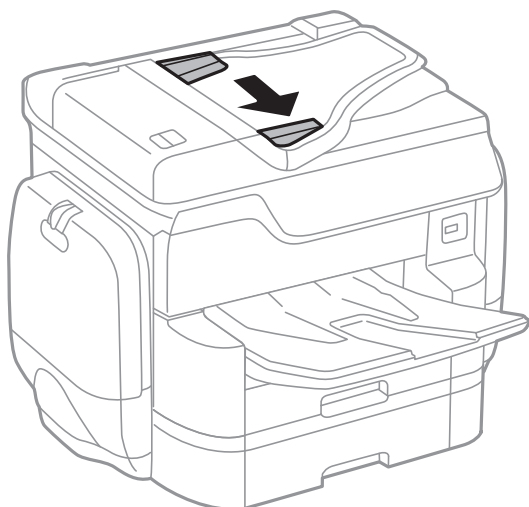


3. Plaats de originelen in het midden van de ADF, bedrukt zijde omhoog.

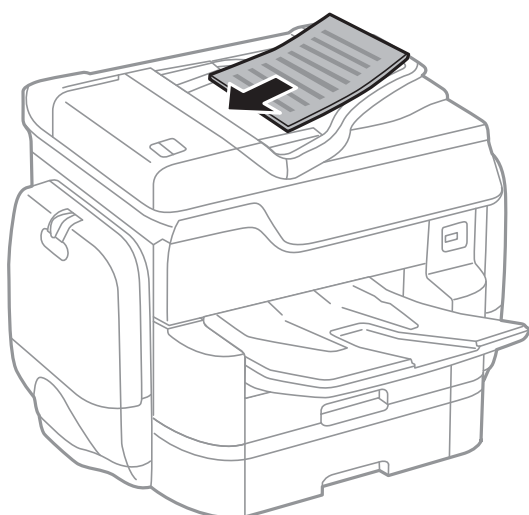

Originelen plaatsen

! **Belangrijk:**

- ❑ *Let er bij het laden van de originelen op dat ze niet boven de streep net onder het driehoekige symbool aan de binnenzijde van de ADF-geleider uitkomen.*

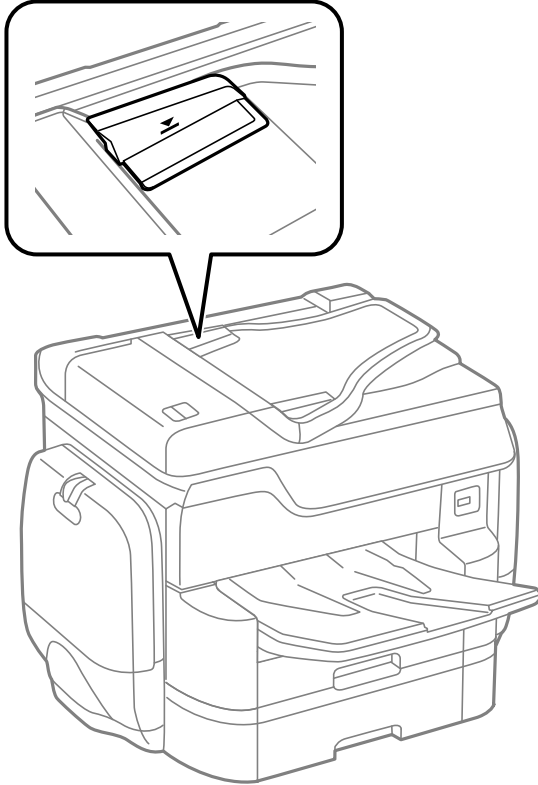


- ❑ *Plaats tijdens het scannen geen nieuwe originelen.*

Opmerking:

U kunt originelen die kleiner zijn dan A4 in de ADF plaatsen met de lange rand naar de ADF gericht.

4. Schuif de ADF-geleiders tegen de randen van de originelen aan.
Het formaat van de originelen wordt automatisch gedetecteerd.

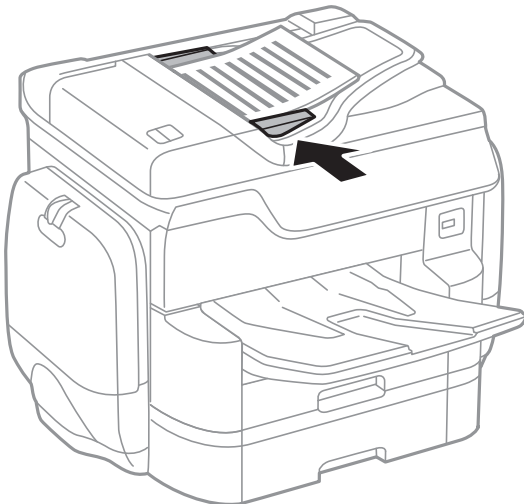

Originelen plaatsen

Opmerking:

Bepaalde formaten worden mogelijk niet automatisch gedetecteerd. In dat geval moet u het formaat van de originelen handmatig selecteren.

Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbare originelen voor de ADF” op pagina 61](#)


Originelen in de ADF plaatsen om ze 2-op-1 te kopiëren

Plaats de originelen in de richting zoals weergegeven in de illustratie en selecteer de instelling voor de afdrukstand.

- ☐ Originelen staand plaatsen: selecteer **Richting omhoog** op het bedieningspaneel zoals hieronder beschreven.

Kopiëren > Geavanceerd > Afdrukstand (origineel) > Richting omhoog


Plaats de originelen op de ADF in de richting van de pijl.

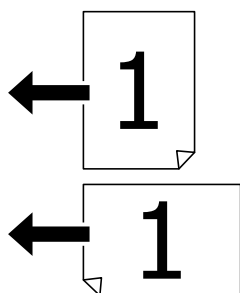

- ☐ Originelen naar links plaatsen: selecteer **Richting links** op het bedieningspaneel zoals hieronder beschreven.

Kopiëren > Geavanceerd > Afdrukstand (origineel) > Richting links

Plaats de originelen op de ADF in de richting van de pijl.

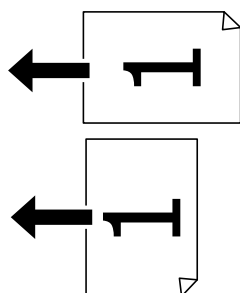

Originelen op de Scannerglasplaat plaatsen

**Let op:**


Pas bij het sluiten van het deksel op dat uw vingers niet klem komen te zitten. Anders kunt u zich verwonden.

**Belangrijk:**


Plaats u omvangrijke originelen zoals boeken, zorg er dan voor dat er geen extern licht op de scannerglasplaat schijnt.

Originelen plaatsen

1. Open het documentdeksel.

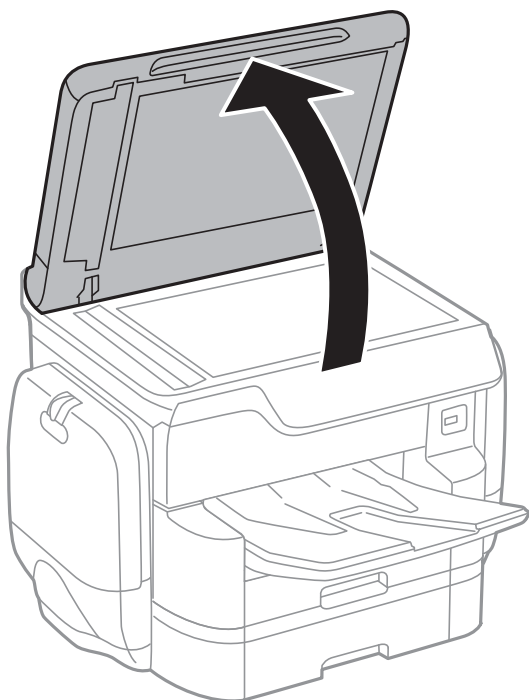

2. Verwijder stof en vlekken van de scannerglasplaat.
3. Plaats het origineel met de bedrukte zijde omlaag en duw het tegen de hoekmarkering.

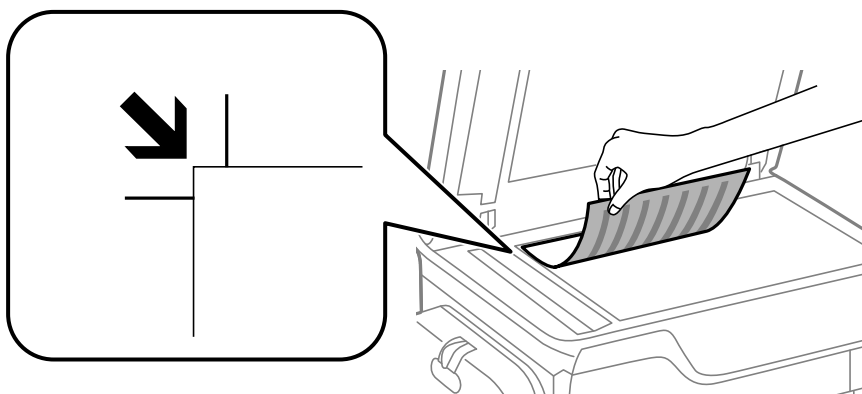**Opmerking:**

- ❑ De eerste 1,5 mm vanaf de bovenrand of linkerrand van de scannerglasplaat wordt niet gescand.
- ❑ Als er originelen in de ADF en op de scannerglasplaat zijn geplaatst, wordt er prioriteit gegeven aan de originelen in de ADF.

4. Sluit het deksel voorzichtig.

Het formaat van de originelen wordt automatisch gedetecteerd. Plaats de originelen opnieuw als het formaat niet is gedetecteerd.

**Belangrijk:**

Oefen niet te veel kracht uit op de scannerglasplaat of de documentkap. Deze kunnen anders beschadigd raken.

Originelen plaatsen

Opmerking:

Bepaalde formaten worden mogelijk niet automatisch gedetecteerd. In dat geval moet u het formaat van de originelen handmatig selecteren.

5. Verwijder de originelen na het scannen.

Opmerking:

Als u de originelen langdurig op de scanner glasplaat laat liggen, kunnen ze aan het oppervlak van het glas kleven.

Contactpersonen beheren

Door een lijst met contactpersonen op te slaan kunt u makkelijk bestemmingen invoeren. U kunt tot 2,000 contactpersonen registreren en u kunt de contactpersonenlijst gebruiken tijdens het invoeren van een faxnummer, een bestemming invoeren voor een gescande afbeelding in een e-mail en een gescande afbeelding opslaan in een netwerkmap.

U kunt contactpersonen ook opslaan op de LDAP server.

Raadpleeg de *Beheerdershandleiding* om contactpersonen op te slaan op de LDAP server.

Contacten registreren of bewerken

Opmerking:

Zorg er voordat u contacten registreert voor dat u de instellingen van de e-mailserver hebt geconfigureerd voor het gebruik van het e-mailadres.

Raadpleeg de Beheerdershandleiding.

1. Tik op het startscherm op **Instel.**
2. Tik op **Contacten-beheer** en tik vervolgens op **Registreren/Wissen**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - ☐ Als u een nieuw contact wilt registreren, tikt u op **Geg. toev.** en tikt u vervolgens op **Contact toevoegen**.
 - ☐ Als u een contact wilt bewerken, selecteert u het contact en tikt u op **Bewerken**.
 - ☐ Als u een contact wilt verwijderen, selecteert u het contact, tikt u op **Wissen** en tikt u vervolgens op **Ja**. De volgende procedures hoeft u niet uit te voeren.

Opmerking:

*U kunt een adres registreren dat op de LDAP-server in de lokale contactpersonenlijst van de printer is geregistreerd. Geef een item weer en tik op **Opslaan in contacten**.*

4. Wanneer u een nieuw contact registreert, selecteert u het type contact dat u wilt registreren. Sla deze procedure over wanneer u een contact wilt bewerken of verwijderen.
 - ☐ Fax: Registreer een contact (faxnummer) voor het verzenden van een fax.
 - ☐ E-mail: registreer een e-mailadres voor het verzenden van een gescande afbeelding.
 - ☐ Netwerkmap/FTP: registreer een netwerkmap voor het opslaan van een gescande afbeelding.

5. Configureer de benodigde instellingen.

Opmerking:

*Als u een faxnummer invoert, moet u eerst een externe toegangscode voor het faxnummer invoeren als uw telefoonsysteem PBX is. Deze toegangscode hebt u nodig om een buitenlijn te krijgen. Als de toegangscode is opgegeven in de instelling van het **Lijntype**, voert u een hekje (#) i.p.v. de werkelijke toegangscode in. Om een pauze (drie seconden) toe te voegen tijdens het bellen van het nummer, voegt u een koppelteken (-) toe.*

6. Tik op **OK**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Een e-mailserver gebruiken” op pagina 314](#)

Contactgroepen registreren of bewerken

Contactpersonen aan een groep toevoegen zorgt ervoor dat u een faxbericht of een gescand bericht via e-mail naar meerdere bestemmingen tegelijk kunt zenden.

1. Tik op het startscherm op **Instel.**
2. Tik op **Contacten-beheer** en tik vervolgens op **Registreren/Wissen**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - ☐ Als u een nieuwe groep wilt registreren, tikt u op **Geg. toev.** en tikt u vervolgens op **Groep toevoegen**.
 - ☐ Als u een groep wilt bewerken, selecteert u de groep en tikt u op **Bewerken**.
 - ☐ Als u een contactgroep wilt verwijderen, selecteert u de contactgroep, tikt u op **Wissen** en tikt u vervolgens op **Ja**. De volgende procedures hoeft u niet uit te voeren.
4. Wanneer u een nieuwe groep registreert, selecteert u het type groep dat u wilt registreren. Sla deze procedure over wanneer u een groep wilt bewerken.
 - ☐ Fax: Registreer een contact (faxnummer) voor het verzenden van een fax.
 - ☐ E-mail: registreer een e-mailadres voor het verzenden van een gescande afbeelding.
5. Voer de **Groepsnaam** voor de groep in of wijzig deze.
6. Tik op **Contact(en) toegevoegd aan de Groep (vereist)**.
7. Selecteer de contactpersonen die u in de groep wilt opslaan.

Opmerking:

 - ☐ U kunt tot 200 contactpersonen registreren.
 - ☐ Tik opnieuw op een contact als u de selectie wilt opheffen.
8. Tik op **Sluiten**.
9. Configureer de overige benodigde instellingen.
 - ☐ Registernummer: Hiermee stelt u het nummer van de groep in.
 - ☐ Indexwoord: Hiermee stelt u het indexwoord voor de groep in.
 - ☐ Toewijzen aan freq. gebr.: Hiermee stelt u de groep in als een veelgebruikte groep. De groep wordt boven aan het scherm weergegeven wanneer u het adres opgeeft.
10. Tik op **OK**.

Veelgebruikte contacten registreren

Wanneer u veelgebruikte contacten registreert, worden de contacten boven aan het scherm waar u het adres opgeeft, weergegeven.

Contactpersonen beheren

1. Tik op het startscherm op **Instel.**
2. Tik op **Contacten-beheer** en tik vervolgens op **Frequent.**
3. Tik op het type contact dat u wilt registreren.
4. Tik op **Bewerken.**

Opmerking:

Tik op **Sorteren** om de volgorde van de contacten te bewerken.

5. Selecteer veelgebruikte contacten die u wilt registreren en tik vervolgens op **OK.**

Opmerking:

☐ Tik opnieuw op een contact als u de selectie wilt opheffen.

☐ U kunt in de contactlijst naar adressen zoeken. Voer in het vak boven aan het scherm het zoekwoord in.

6. Tik op **Sluiten.**

Contacten registreren op een computer

Met EpsonNet Config of Web Config kunt u een contactlijst maken op uw computer en deze importeren naar de printer.

Raadpleeg de *Beheerdershandleiding*.

Gerelateerde informatie

➡ [“EpsonNet Config” op pagina 229](#)

Back-up Contacten maken met een computer

Met EpsonNet Config of Web Config kunt u van de contactgegevens die op de printer zijn opgeslagen een back-up maken naar de computer.

Raadpleeg de *Beheerdershandleiding*.

Gegevens van contactpersonen kunnen verloren gaan bij printerstoringen. We raden u aan om een back-up te maken telkens u de gegevens bijwerkt. Epson is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies, voor de back-up of het ophalen van gegevens en/of instellingen, zelfs niet tijdens een garantieperiode.

Gerelateerde informatie

➡ [“EpsonNet Config” op pagina 229](#)

Afdrukken

Afdrukken via het bedieningspaneel

U kunt gegevens afdrukken vanaf een extern USB-apparaat dat met de printer is verbonden.

JPEG-bestanden afdrukken vanaf een geheugenapparaat

Opmerking:

Als er meer dan 999 beelden op uw geheugenapparaat staan, worden de beelden automatisch in groepen verdeeld en wordt het groepselectiescherm weergegeven. Afbeeldingen worden gesorteerd op opnamedatum.

1. Sluit een geheugenapparaat aan op de USB-poort voor externe interface van de printer.
2. Tik op het startscherm op **Geheugenapp.**
3. Tik op **JPEG**.

De afbeeldingen op het geheugenapparaat worden als miniatuurweergaven weergegeven.

Tik op  om de **Weergavevolgorde** te wijzigen of configureer instellingen voor **Selecteer alle afb.**, **Selectie afb. annuleren** en **Selecteer groep**.

4. Tik op de bestanden die u wilt afdrukken.

De geselecteerde afbeeldingen zijn voorzien van een vinkje.

Als u een voorbeeld van een afbeelding wilt bekijken, tikt u op **Enkele weergave**. U vergroot de afbeelding door op  te tikken. Tik op  of  om een voorbeeld van de vorige of volgende afbeelding te bekijken.

5. Tik op **Doorgaan naar afdruk** om de afdrukinstellingen te configureren.
6. Stel de gewenste papierbron en kleurmodus in op het tabblad **Basisinstellingen**.
7. Stel desgewenst de overige items in op het tabblad **Geavanceerd**.
Zie de menu's voor het Geheugenapp voor meer informatie over gedetailleerde instellingen.
8. Voer het aantal afdrukken in via het toetsenblok.
9. Tik op  om het afdrukken te starten.
10. Koppel het geheugenapparaat los van de printer.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)
- ➔ [“Instellingen voor JPEG” op pagina 71](#)

PDF- of TIFF-bestanden afdrukken vanaf een geheugenapparaat

1. Sluit een geheugenapparaat aan op de USB-poort voor externe interface van de printer.
2. Tik op het startscherm op **Geheugenapp**.
3. Tik op **PDF** of **TIFF**.
De bestanden op het geheugenapparaat worden in een lijst weergegeven.
Tik op  als u de volgorde van de bestanden wilt wijzigen.
4. Tik op het bestand dat u wilt afdrukken.
5. Stel de gewenste papierbron en kleurmodus in op het tabblad **Basisinstellingen**.
6. Stel desgewenst de overige items in op het tabblad **Geavanceerd**.
Zie de menu's voor het geheugenapparaat voor meer informatie over gedetailleerde instellingen.
7. Voer het aantal afdrukken in via het toetsenblok.
8. Tik op  om het afdrukken te starten.
9. Koppel het geheugenapparaat los van de printer.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58
- ➔ “Instellingen voor PDF” op pagina 72
- ➔ “Instellingen voor TIFF” op pagina 73

Menuopties voor Geheugenapp

Tik in het startscherm van de printer op **Geheugenapp** om verschillende afdrukinstellingen te configureren voor het bestand op het geheugenapparaat.

Instellingen voor JPEG



(Opties):

Configureer instellingen voor het ordenen, selecteren en opheffen van de selectie van afbeeldingsgegevens.

Basisinstellingen:

- ☐ Papierinstelling

Geef de instellingen voor de papierbron op waarop u wilt afdrukken.

- ☐ Kleurmodus

Selecteer via de kleurinstellingen op of u normaal in **Zwart-wit** of **Kleur** wilt afdrukken.

Afdrukken

Geavanceerd:

☐ Indeling

Selecteer de gewenste lay-out voor de JPEG-bestanden. Met **1-up** drukt u een bestand per pagina af. Met **20-omhoog** drukt u 20 bestanden per pagina af. Met **Index** maakt u een indexafdruk met informatie.

☐ Passend binnen rand

Selecteer **Aan** om de afbeelding bij te snijden zodat deze automatisch in de geselecteerde afdruklay-out past. Als de afbeeldingsgegevens en het papierformaat niet dezelfde beeldverhouding hebben, wordt de afbeelding automatisch vergroot of verkleind, zodat de korte zijde gelijkloopt met de korte zijde van het papier. Als de lange zijde van de afbeelding langer is dan de lange zijde van het papier, wordt de afbeelding bijgesneden. Deze functie werkt mogelijk niet bij panoramafoto's.

☐ Kwaliteit

Wanneer u **Beste** selecteert, krijgt u afdrukken van betere kwaliteit, maar duurt het afdrukken mogelijk langer.

☐ Datum

Selecteer de indeling voor de datum waarop de foto is gemaakt of opgeslagen. Bij sommige lay-outs wordt geen datum afgedrukt.

☐ Herstel foto

Selecteer deze modus om de helderheid, het contrast en de verzadiging van de foto automatisch te verbeteren. Als u automatisch verbeteren wilt uitschakelen, selecteert u **Verbeteren uit**.

☐ Rode ogen verwijderen

Selecteer **Aan** als u automatisch het rode-ogeneffect in foto's wilt corrigeren. Correcties worden niet toegepast op het oorspronkelijke bestand, alleen op de afdrukken. Naargelang het type foto worden mogelijk andere delen van het beeld gecorrigeerd.

Instellingen voor PDF

U kunt afdrukinstellingen configureren voor bestanden in PDF-indeling op uw geheugenapparaten.



(Weergavevolgorde):

Selecteer een sorteerinstelling om de bestanden op het lcd-scherm weer te geven.

Basisinstellingen:

☐ Papierinstelling

Geef de instellingen voor de papierbron op waarop u wilt afdrukken.

☐ Kleurmodus

Selecteer via de kleurinstellingen op of u normaal in **Zwart-wit** of **Kleur** wilt afdrukken.

Geavanceerd:

☐ Dubbelzijdig

Selecteer **Aan** om PDF-bestanden dubbelzijdig af te drukken. U kunt de manier van binden ook selecteren door te tikken op **Binden (kopie)**.

☐ Afdrukvolgorde

Selecteer de volgorde voor het afdrukken van PDF-bestanden met meerdere pagina's.

Instellingen voor TIFF

U kunt afdrukinstellingen configureren voor bestanden in TIFF-indeling op uw geheugenapparaten.

 (Weergavevolgorde):

Configureer een sorteerinstelling om het bestand op het lcd-scherm weer te geven.

Basisinstellingen:

☐ Papierinstelling

Geef de instellingen voor de papierbron op waarop u wilt afdrukken.

☐ Kleurmodus

Selecteer via de kleurinstellingen op of u normaal in **Zwart-wit** of **Kleur** wilt afdrukken.

Geavanceerd:

☐ Indeling

Selecteer de gewenste lay-out voor het afdrukken van een pagina van het Multi-TIFF-bestand. Met **1-up** drukt u een bestand per pagina af. Met **20-omhoog** drukt u 20 bestanden per pagina af. Met **Index** maakt u een indexafdruk met informatie.

☐ Passend binnen rand

Selecteer **Aan** om de foto bij te snijden zodat deze automatisch in de geselecteerde fotolay-out past. Als de afbeeldingsgegevens en het papierformaat niet dezelfde beeldverhouding hebben, wordt de afbeelding automatisch vergroot of verkleind, zodat de korte zijde gelijkloopt met de korte zijde van het papier. Als de lange zijde van de afbeelding langer is dan de lange zijde van het papier, wordt de afbeelding bijgesneden. Deze functie werkt mogelijk niet bij panoramafoto's.

☐ Kwaliteit

Wanneer u **Beste** selecteert, krijgt u afdrukken van betere kwaliteit, maar duurt het afdrukken mogelijk langer.

☐ Afdrukvolgorde

Selecteer de volgorde voor het afdrukken van TIFF-bestanden met meerdere pagina's.

☐ Datum

Selecteer de indeling voor de datum waarop de foto is gemaakt of opgeslagen. Bij sommige lay-outs wordt geen datum afgedrukt.

Afdrukken vanaf een computer

Als u bepaalde printerdriverinstellingen niet kunt wijzigen, dan zijn deze mogelijk geblokkeerd door de beheerder. Neem voor assistentie contact op met uw printerbeheerder.

Gebruikers in de printerdriver autoriseren als de Functiebeperking geactiveerd is (uitsluitend voor Windows)

Als de functiebeperking ingeschakeld is, zijn een gebruikers-ID en wachtwoord vereist om documenten af te drukken. Registreer de gebruikers-ID en het wachtwoord in de printerdriver. Als u het wachtwoord niet kent, neem dan contact op met uw printerbeheerder.

Afdrukken

1. Open het venster van de printerdriver.
2. Klik op **Printer- en optie-informatie** op het tabblad **Hulpprogramma's**.
3. Selecteer **Instellingen toegangscontrole opslaan**, klik op **Instellingen** en voer dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

Gerelateerde informatie


➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 223](#)

Basisprincipes — Windows

Opmerking:

- ❑ Zie de online-Help voor een uitleg van de items voor instellingen. Rechtsklik op een item en klik dan op **Help**.
- ❑ Bewerkingen kunnen afhankelijk van de toepassing verschillen. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**.
4. Selecteer uw printer.
5. Selecteer **Voorkeuren** of **Eigenschappen** om het venster van de printerdriver te openen.

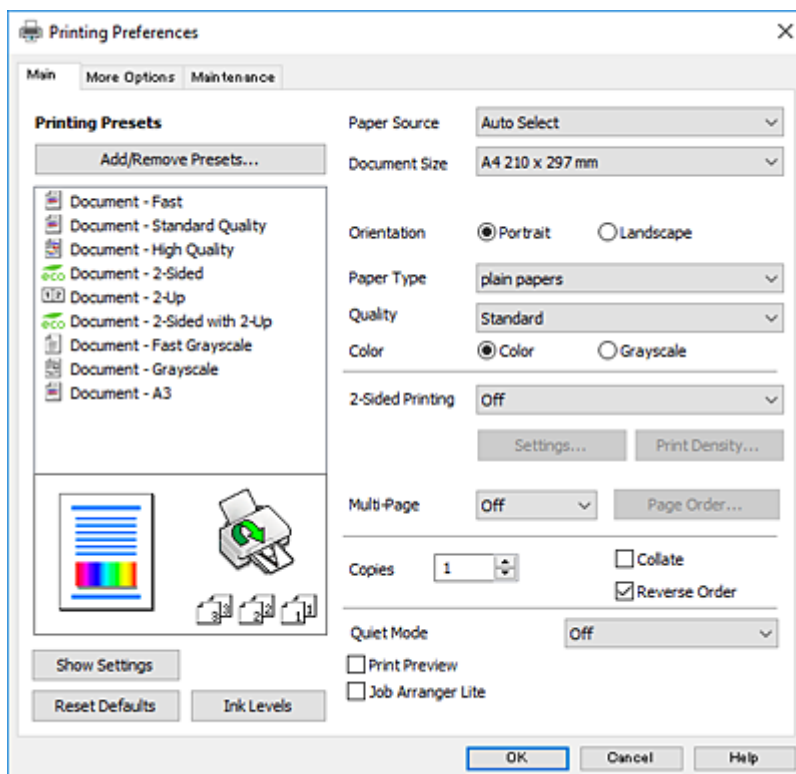

Afdrukken

6. Geef de volgende instellingen op.

- ☐ Papierbron: selecteer de papierbron waarin u het papier hebt geladen. Als de printer maar één papierbron heeft, wordt dit item niet weergegeven.
- ☐ documentformaat: selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.
- ☐ Afdrukstand: selecteer de afdrukstand die u in de toepassing hebt ingesteld.
- ☐ Papiertype: selecteer het type papier dat u hebt geladen.
- ☐ Kwaliteit: selecteer de afdrukkwaliteit. Wanneer u **Hoog** selecteert, krijgt u afdrucken van betere kwaliteit, maar het afdrucken duurt mogelijk langer.
- ☐ Kleur: selecteer **Grijswaarden** wanneer u wilt afdrucken in zwart-wit of grijswaarden.

Opmerking:

- ☐ *Als u gegevens met hoge dichtheid afdruckt op gewoon papier, briefpapier of voorgedrukt papier, selecteer dan Standaard - Levendig als Kwaliteit instelling om uw afdruk levendig te maken.*
- ☐ *Selecteer voor het afdrucken op enveloppen Liggend als instelling voor Afdrukstand.*

7. Klik op **OK** om het venster van de printerdriver te sluiten.

8. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 52](#)
- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)
- ➔ [“Lijst met papiertypen” op pagina 55](#)

Basisprincipes — Mac OS X

Opmerking:


In de uitleg in dit gedeelte wordt TextEdit gebruikt als voorbeeld. De precieze werking en schermen hangen af van de toepassing. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrucken.

Afdrukken

3. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand** of een andere opdracht om het afdrukdialogvenster te openen.

Klik indien nodig op **Toon details** of ▼ om het afdrukvenster te vergroten.

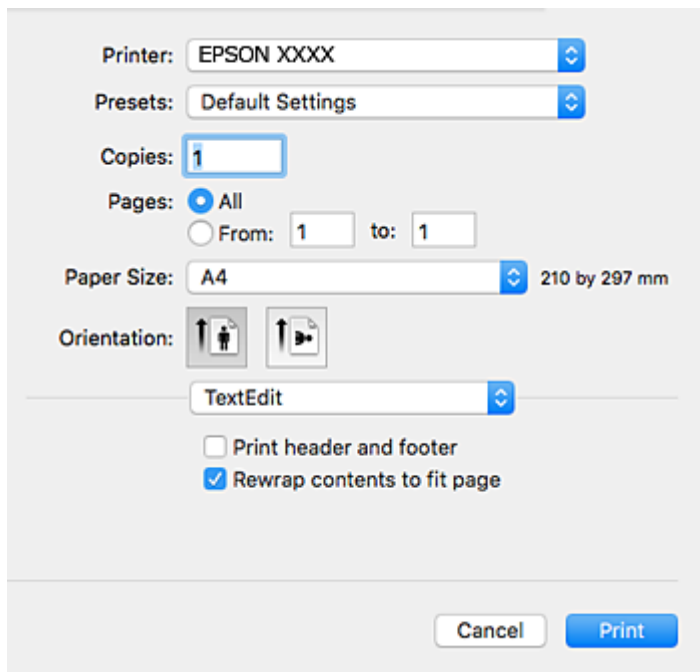

4. Geef de volgende instellingen op.

- ☐ Printer: selecteer uw printer.
- ☐ Voorinstellingen: gebruik deze optie wanneer u de opgeslagen instellingen wilt gebruiken.
- ☐ Papierformaat: selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.
- ☐ Afdrukstand: selecteer de afdrukstand die u in de toepassing hebt ingesteld.

Opmerking:

- ☐ Als de bovenstaande menu's niet worden weergegeven, sluit dan het afdrukvenster, selecteer **Pagina-instelling** in het menu **Bestand** en geef vervolgens instellingen op.
- ☐ Selecteer de liggende afdrukstand voor het afdrukken op enveloppen.

Afdrukken

5. Selecteer **Printerinstellingen** in het venstermenu.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

☐ Grayscale
☐ Mirror Image

Cancel Print

Opmerking:

Als in Mac OS X v10.8.x of later het menu **Printerinstellingen** niet wordt weergegeven, is het Epson-printerprogramma fout geïnstalleerd.

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**), verwijder de printer en voeg de printer opnieuw toe. Zie het volgende om een printer toe te voegen.

<http://epson.sn>

6. Geef de volgende instellingen op.

- ☐ Papierbron: selecteer de papierbron waarin u het papier hebt geladen. Als de printer maar één papierbron heeft, wordt dit item niet weergegeven.
- ☐ Afdruk materiaal: selecteer het type papier dat u hebt geladen.
- ☐ Afdrukkwaliteit: selecteer de afdrukkwaliteit.
 Als u een hogere kwaliteitsinstelling selecteert, duurt het afdrukken mogelijk langer.
- ☐ Grijswaarden: selecteer om af te drukken in zwart of grijs waarden.

7. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 52
- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58
- ➔ “Lijst met papiertypen” op pagina 55


Dubbelzijdig afdrukken

U kunt een van de volgende methoden gebruiken om aan beide zijden van het papier af te drukken.

- ☐ Automatisch dubbelzijdig afdrukken
- ☐ Handmatig dubbelzijdig afdrukken (alleen Windows)

Wanneer de printer de eerste zijde heeft afgedrukt, draait u het papier om om aan de andere zijde af te drukken.

U kunt ook een brochure afdrukken. (Uitsluitend voor Windows)

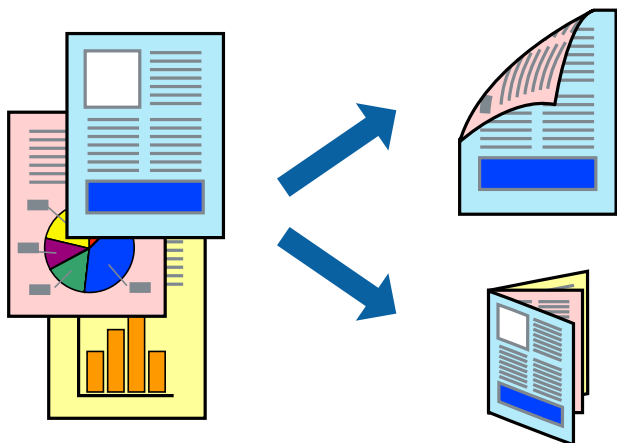

Opmerking:

- ☐ Als u papier gebruikt dat eigenlijk niet geschikt is voor dubbelzijdig afdrukken, kan het papier vastlopen en de afdrukkwaliteit minder zijn.
- ☐ Afhankelijk van het papier en de hoeveelheid inkt die wordt gebruikt om tekst en afbeeldingen af te drukken, kan de inkt vlekken veroorzaken op de andere zijde van het papier.

Gerelateerde informatie

➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 52](#)

Dubbelzijdig afdrukken - Windows

Opmerking:

- ☐ Handmatig dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar wanneer **EPSON Status Monitor 3** ingeschakeld is. Is **EPSON Status Monitor 3** uitgeschakeld, ga dan naar de printerdriver, klik op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteer **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.
- ☐ Handmatig dubbelzijdig afdrukken is mogelijk niet beschikbaar wanneer de printer via een netwerk of als gedeelde printer wordt gebruikt.

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van de printerdriver.
4. Selecteer **Automatisch (binden langs lange zijde)**, **Automatisch (binden langs korte zijde)**, **Handmatig (binden langs lange zijde)**, of **Handmatig (binden langs korte zijde)** bij **Dubbelzijdig afdrukken** op het tabblad **Hoofdgroep**.

Afdrukken

- Klik op **Instellingen**, configureer de instellingen en klik op **OK**.

Opmerking:

Selecteer **Boekje** om een gevouwen boekje af te drukken.

- Klik op **Afdrukdichtheid**, selecteer het documenttype in **Documenttype selecteren**, en klik vervolgens op **OK**.

De printerdriver stelt automatisch de opties voor **Aanpassingen** in voor dat documenttype.

Opmerking:

☐ Afdrukken kan langzaam zijn afhankelijk van de opties die u gecombineerd hebt voor **Documenttype selecteren** in het venster **Afdrukdichtheid aanpassen** en voor **Kwaliteit** op het tabblad **Hoofdgroep**.

☐ De instelling **Afdrukdichtheid aanpassen** is niet beschikbaar voor handmatig dubbelzijdig afdrukken.

- Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.

- Klik op **Afdrukken**.

Wanneer bij handmatig dubbelzijdig afdrukken de eerste zijde klaar is, verschijnt een pop-upvenster op de computer. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)
- ➔ [“Basisprincipes — Windows” op pagina 74](#)

Dubbelzijdig afdrukken - Mac OS X

- Laad papier in de printer.
- Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- Open het afdrukdialogvenster.
- Selecteer **Inst. dubbelzijdig afdr.** in het venstermenu.
- Selecteer de bindingen en **Documenttype**.

Opmerking:

☐ Het afdrukken kan traag verlopen naargelang de instellingen van **Documenttype**.

☐ Als u iets met een hoge gegevensdichtheid afdrukt, zoals foto's of grafieken, selecteert u **Tekst en afbeeldingen** of **Tekst en foto's** als de instelling voor **Documenttype**. Als de afbeelding vlekken vertoont of doorloopt naar de achterkant, past u de afdrukdichtheid en de droogtijd voor de inkt aan door op de pijl te klikken naast **Aanpassingen**.

- Configureer indien nodig andere instellingen.
- Klik op **Afdrukken**.


Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)

➔ [“Basisprincipes — Mac OS X” op pagina 75](#)

Meerdere pagina's op één vel afdrukken

U kunt twee of vier pagina's met gegevens op één vel papier afdrukken.

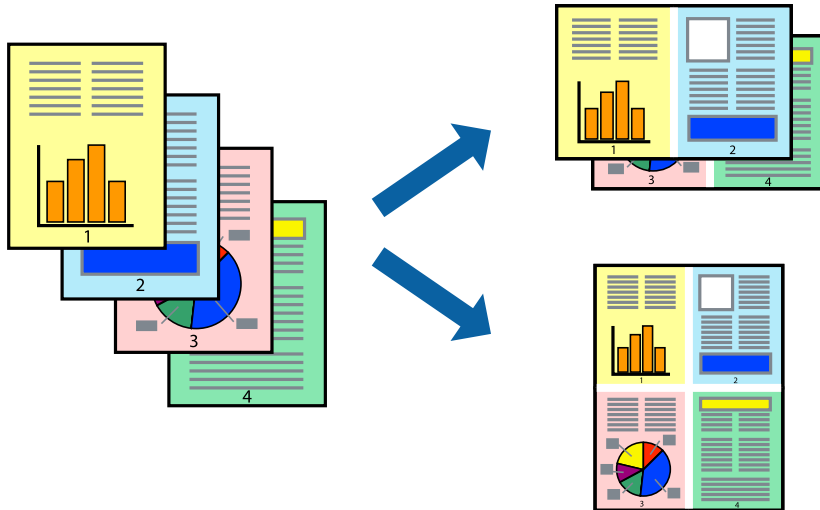

Meerdere pagina's op één vel afdrukken - Windows

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van de printerdriver.
4. Selecteer **2 per vel** of **4 per vel** als de instelling voor **Meerdere pagina's** op het tabblad **Hoofdgroep**.
5. Klik op **Pag.volgorde**, configureer de toepasselijke instellingen en klik vervolgens op **OK** om het venster te sluiten.
6. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
7. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)
- ➔ [“Basisprincipes — Windows” op pagina 74](#)

Meerdere pagina's op één vel afdrukken - Mac OS X

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.

Afdrukken

3. Open het afdrukdialogvenster.
4. Selecteer **Lay-out** in het venstermenu.
5. Stel het aantal pagina's in **Pagina's per vel**, de **Richting van indeling** (paginavolgorde) en **Randen**.
6. Configureer indien nodig andere instellingen.
7. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)
- ➔ [“Basisprincipes — Mac OS X” op pagina 75](#)

Afdruk aanpassen aan papierformaat

U kunt de afdruk aanpassen aan het papierformaat dat u in de printer hebt geladen.



Afdruk aanpassen aan papierformaat - Windows

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van de printerdriver.
4. Configureer de volgende instellingen op het tabblad **Meer opties**.
 - ☐ documentformaat: Selecteer het papierformaat dat u in de toepassing hebt ingesteld.
 - ☐ Uitvoerpapier: Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.

Volledige pagina wordt automatisch geselecteerd.

Opmerking:

*Als u een verkleinde afbeelding wenst af te drukken in het midden van de pagina, selecteer dan **Centreren**.*

5. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.

6. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58
- ➔ “Basisprincipes — Windows” op pagina 74

Afdruk aanpassen aan papierformaat - Mac OS X


1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het afdrukdialogvenster.
4. Selecteer het papierformaat van het papier dat u in de toepassing als **Papierformaat** hebt ingesteld.
5. Selecteer **Papierverwerking** in het venstermenu.
6. Selecteer **Aanpassen aan papierformaat**.
7. Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst als de instelling voor **Destination Paper Size**.
8. Configureer indien nodig andere instellingen.
9. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58
- ➔ “Basisprincipes — Mac OS X” op pagina 75

Meerdere bestanden samen afdrukken (alleen voor Windows)

Met **Taken indelen Lite** kunt u meerdere bestanden die door verschillende toepassingen zijn gemaakt combineren en als één afdruktaak afdrukken. U kunt de afdrukinstellingen, zoals lay-out, afdrukvolgorde en oriëntatie, voor gecombineerde bestanden configureren.

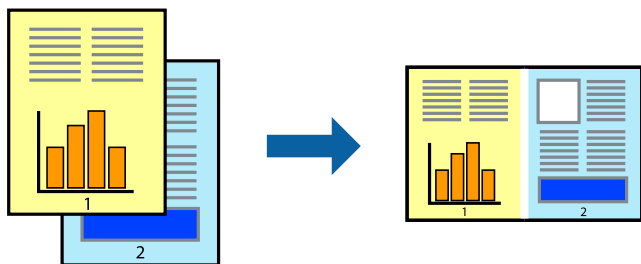

1. Laad papier in de printer.

Afdrukken

2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van de printerdriver.
4. Selecteer **Taken indelen Lite** op het tabblad **Hoofdgroep**.
5. Klik op **OK** om het venster van de printerdriver te sluiten.
6. Klik op **Druk af**.

Het venster **Taken indelen Lite** wordt weergegeven en de afdruktaak wordt aan het **Afdrukproject** toegevoegd.

7. Open het bestand dat u met het huidige bestand wilt combineren terwijl het venster **Taken indelen Lite** openstaat. Herhaal vervolgens stap 3 t/m 6.

Opmerking:

- ☐ Als u het venster **Taken indelen Lite** sluit, wordt het niet opgeslagen **Afdrukproject** verwijderd. Selecteer **Opslaan** in het menu **Bestand** om op een later tijdstip af te drukken.
- ☐ Als u een **Afdrukproject** dat is opgeslagen in **Taken indelen Lite** wilt openen, klikt u op **Taken indelen Lite** op het tabblad **Hulpprogramma's** van de printerdriver. Selecteer vervolgens **Openen** in het menu **Bestand** om het bestand te selecteren. De bestandsextensie van de opgeslagen bestand is ".ecl".


8. Selecteer de menu's **Lay-out** en **Bewerken** in **Taken indelen Lite** om de **Afdrukproject** indien nodig aan te passen. Raadpleeg de Help-functie van de Taken indelen Lite voor details.
9. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)
- ➔ [“Basisprincipes — Windows” op pagina 74](#)

Eén afbeelding afdrukken op meerdere vellen om een poster te maken (alleen voor Windows)

Met deze functie kunt u één afbeelding afdrukken op meerdere vellen papier. U kunt een grotere poster maken door ze samen te plakken.

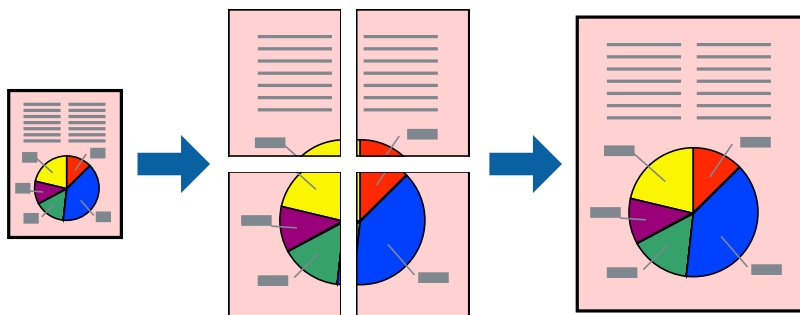

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.

Afdrukken

3. Open het venster van de printerdriver.
4. Selecteer **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** of **4x4 Poster** bij **Meerdere pagina's** in het tabblad **Hoofdgroep**.
5. Klik op **Instellingen**, configureer de instellingen en klik op **OK**.

Opmerking:

Snijlijnen afdrukken met deze optie kunt u een snijlijn afdrukken.


6. Stel de andere items in op de tabbladen **Hoofdgroep** en **Meer opties**, indien nodig, en klik dan op **OK**.
7. Klik op **Druk af**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)
- ➔ [“Basisprincipes — Windows” op pagina 74](#)


Posters maken met behulp van Overlappende uitlijningstekens

In dit voorbeeld ziet u hoe u een poster maakt wanneer **2x2 Poster** geselecteerd is en **Overlappende uitlijningstekens** geselecteerd is bij **Snijlijnen afdrukken**.

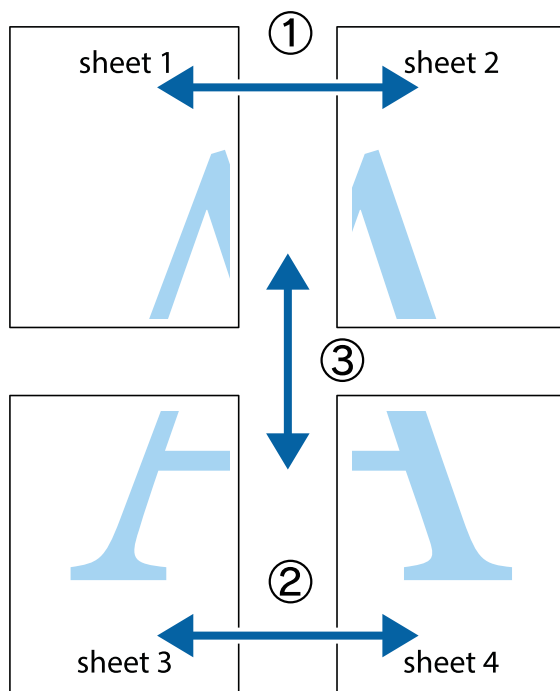


Afdrukken

1. Prepareer Sheet 1 en Sheet 2. Knip de marges van Sheet 1 langs de verticale blauwe lijn door het midden van de kruisjes boven en onder.

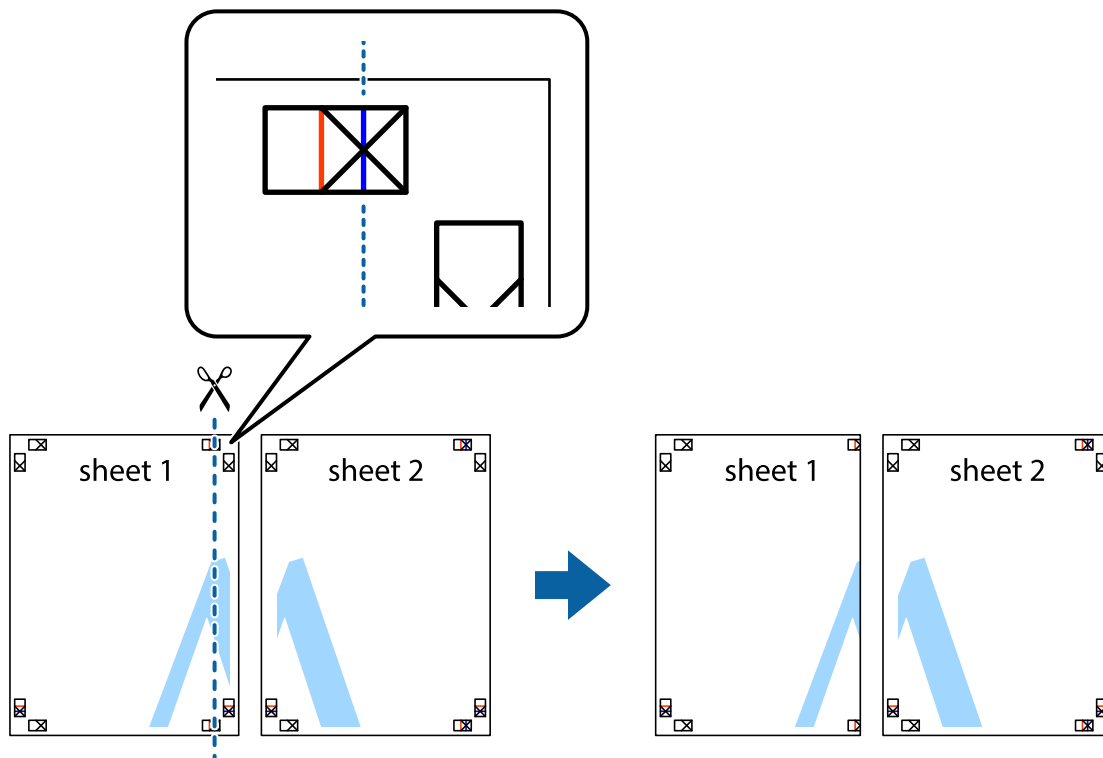


2. Plaats de rand van Sheet 1 op Sheet 2 en lijn de kruisjes uit. Plak de twee vellen aan de achterkant voorlopig aan elkaar vast.

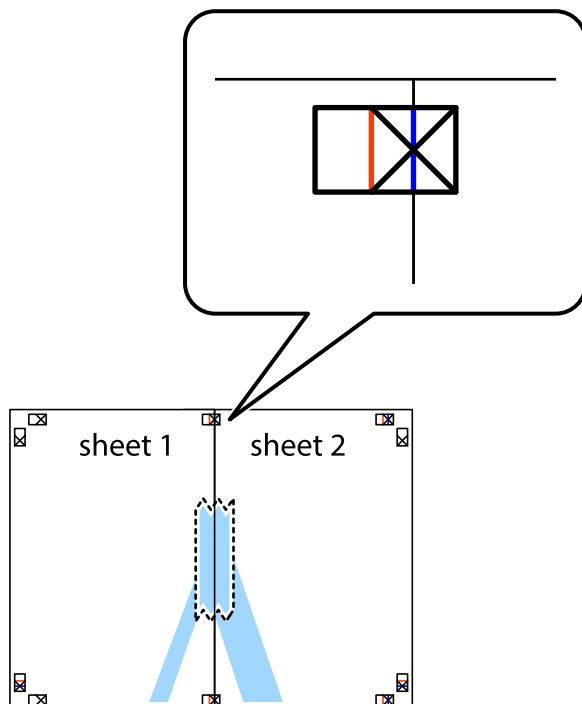


Afdrukken

3. Knip de vastgeplakte vellen in twee langs de verticale rode lijn door de uitlijningstekens (ditmaal door de lijn links van de kruisjes).

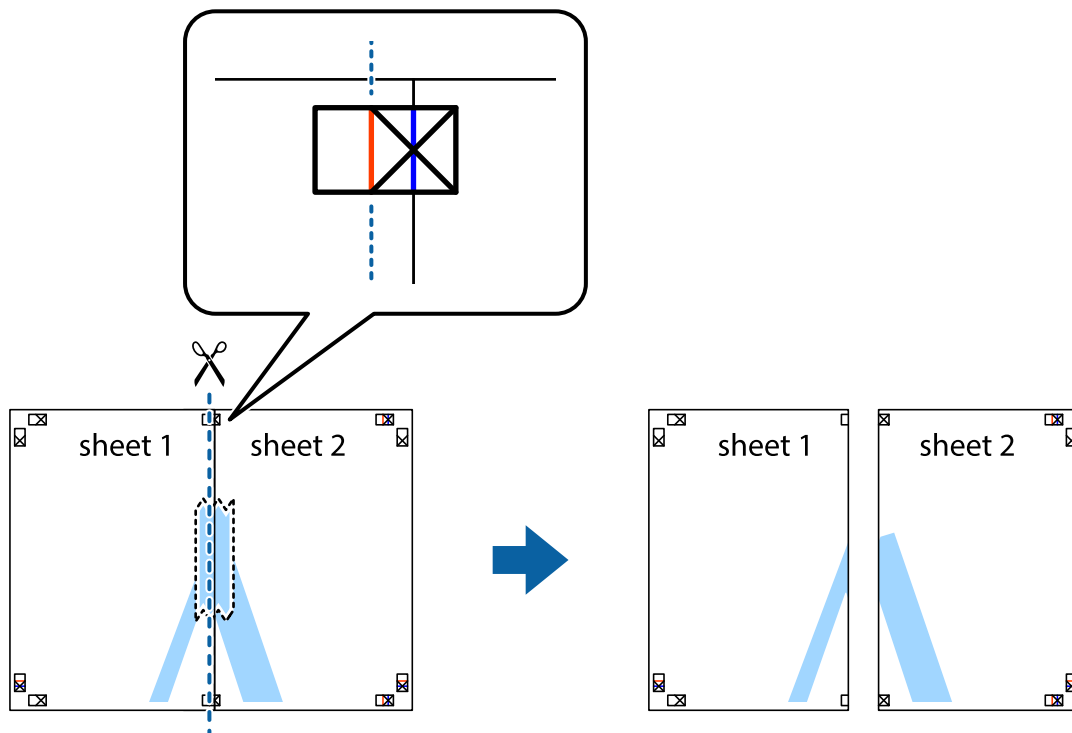


4. Plak de vellen aan de achterkant aan elkaar.

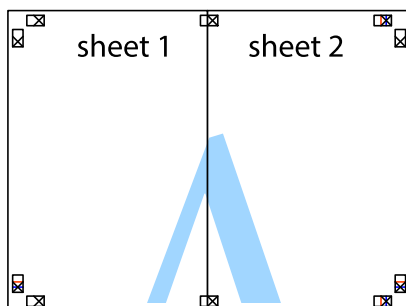


5. Herhaal stap 1 t/m 4 om Sheet 3 en Sheet 4 aan elkaar te plakken.

Afdrukken

6. Knip de marges van Sheet 1 en Sheet 2 langs de horizontale blauwe lijn door het midden van de kruisjes aan de linker- en rechterkant.

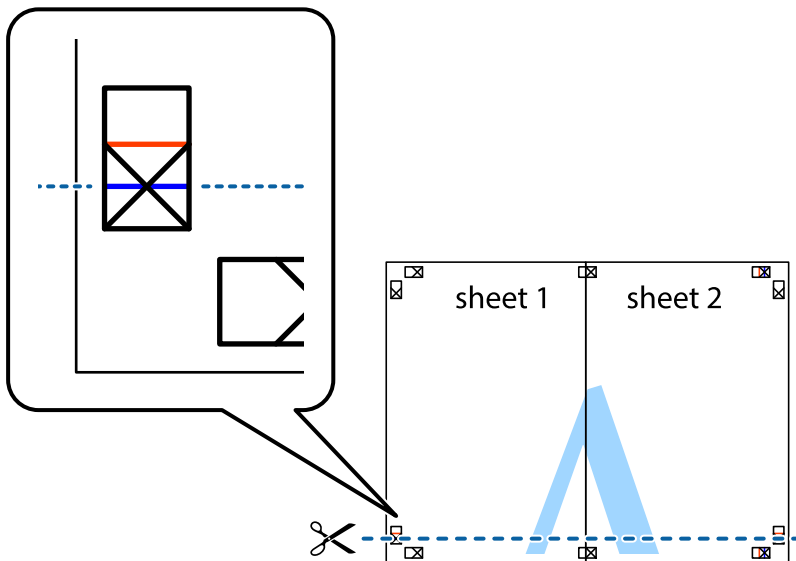


7. Plaats de rand van Sheet 1 en Sheet 2 op Sheet 3 en Sheet 4 en lijn de kruisjes uit. Plak de vellen dan voorlopig aan de achterkant aan elkaar.

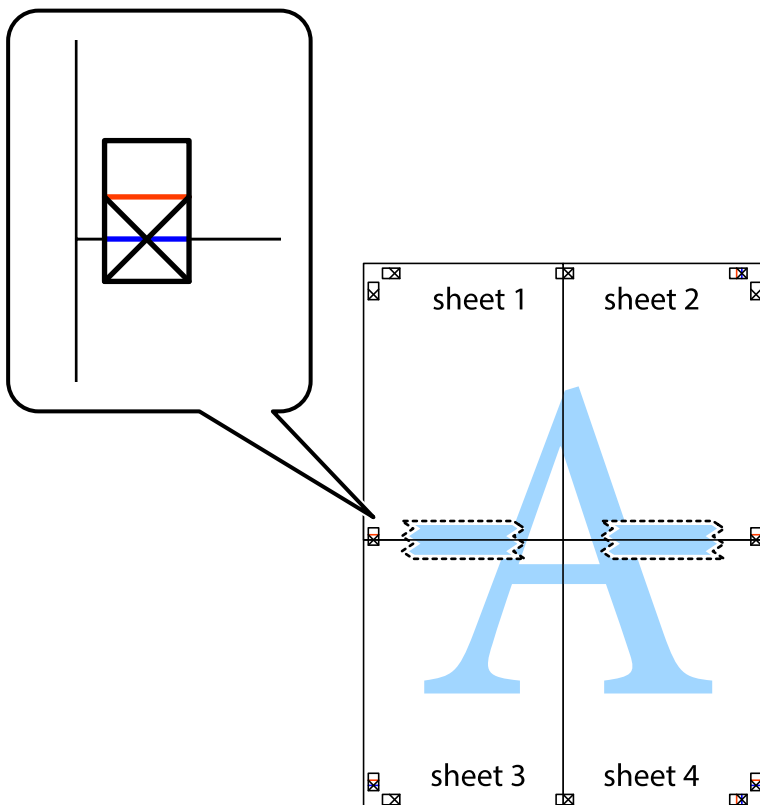


Afdrukken


8. Knip de vastgeplakte vellen in twee langs de horizontale rode lijn door de uitlijningstekens (ditmaal door de lijn boven de kruisjes).

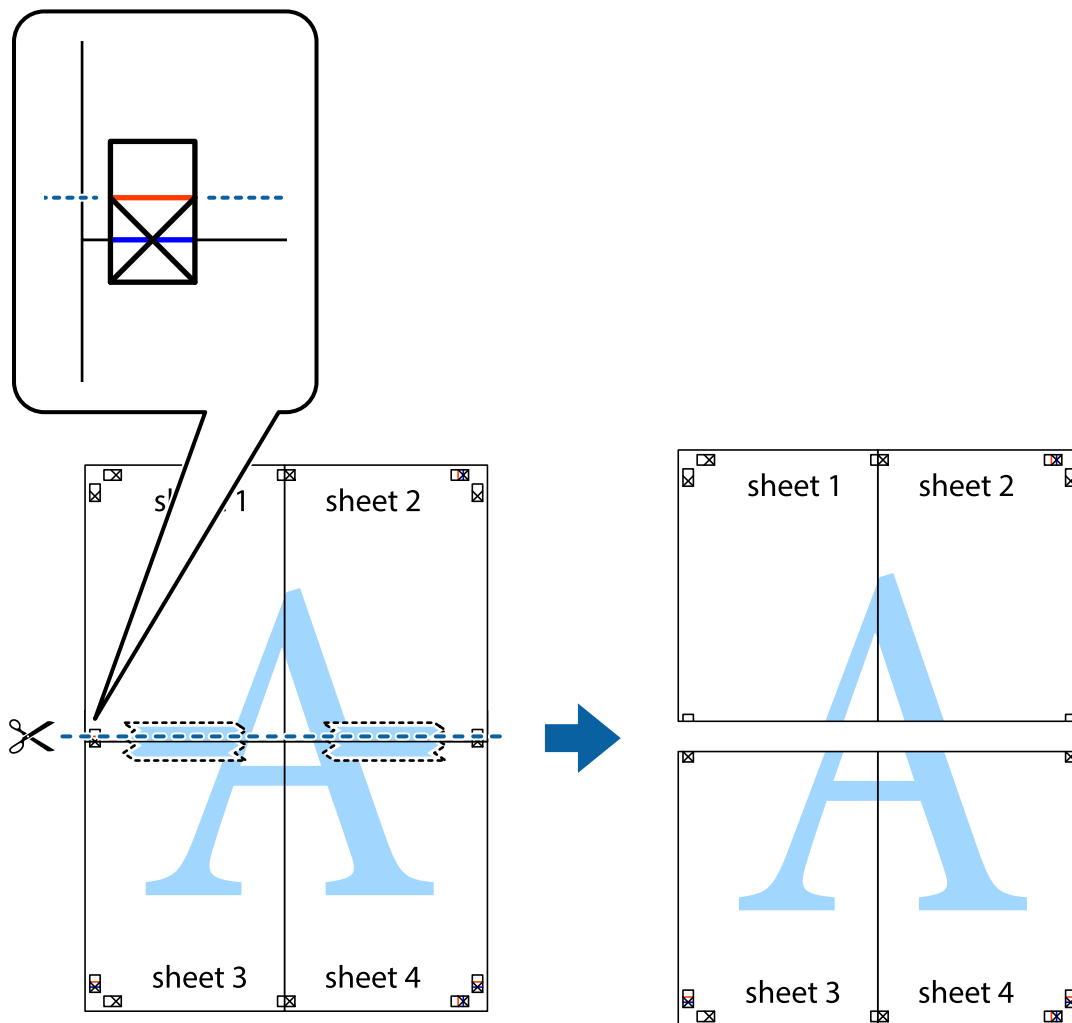

9. Plak de vellen aan de achterkant aan elkaar.

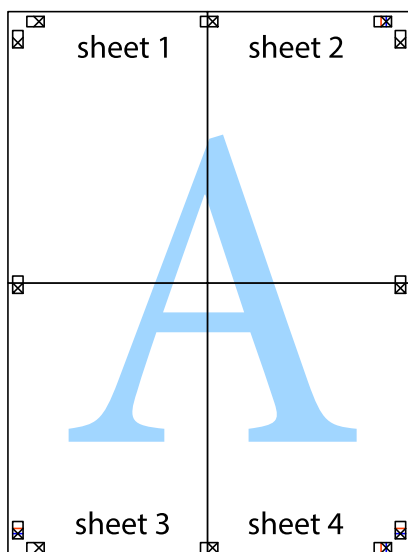

10. Knip de resterende marges af langs de buitenste lijn.

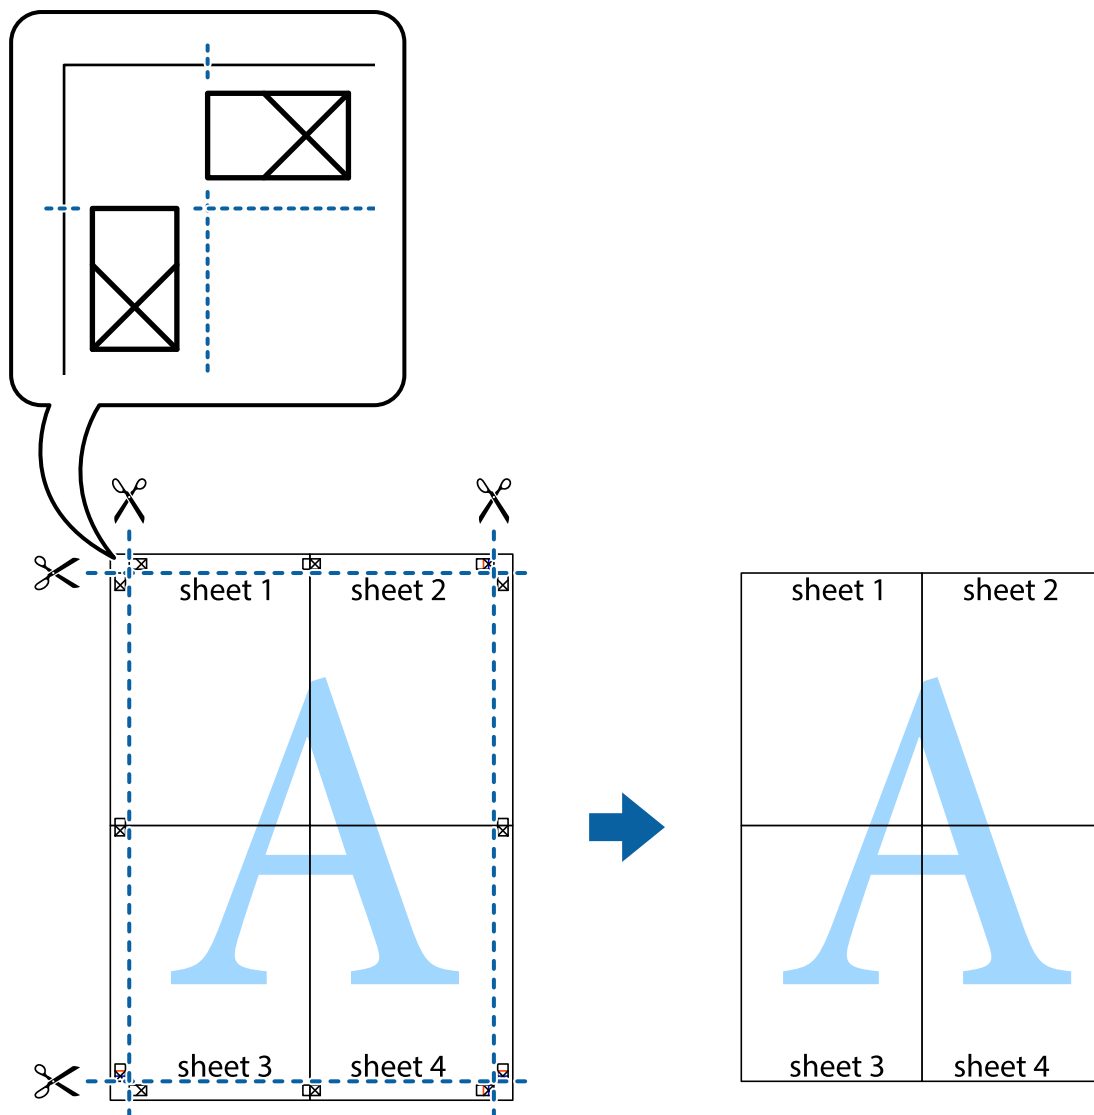

Geavanceerde functies gebruiken voor afdrukken

In deze sectie worden verschillende aanvullende afdruk- en lay-outfuncties beschreven die in de printerdriver beschikbaar zijn.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 223](#)
- ➔ [“Mac OS X-printerdriver” op pagina 225](#)

Eenvoudig afdrukken met voorkeursinstellingen

Als u uw eigen preset maakt van vaak gebruikte instellingen, kunt u snel afdrukken door deze preset in de lijst te selecteren.

Afdrukken

Windows

Stel items in zoals **documentformaat** en **Papiertype** op het tabblad **Hoofdgroep** of **Meer opties**, en klik dan op **Voorinstellingen toevoegen/verwijderen** in **Voorkeursinstellingen**.

Opmerking:

*Als u een toegevoegde voorinstelling wilt verwijderen, klikt u op **Voorinstellingen toevoegen/verwijderen**, waarna u de naam selecteert van de desbetreffende voorinstelling en deze verwijdert.*

Mac OS X

Open het afdrukvenster. Om uw eigen preset toe te voegen, stel **Papierformaat** en **Afdruk materiaal** in en sla dan de actuele instellingen op als preset in de **Presets** instelling.

Opmerking:

*Als u een toegevoegde voorinstelling wilt verwijderen, klikt u op **Voorinstellingen > Voorinstellingen tonen**, waarna u de naam selecteert van de desbetreffende voorinstelling en deze verwijdert.*

Een verkleind of vergroot document afdrukken

U kunt het formaat van een document met een specifiek percentage verkleinen of vergroten

Windows

Stel **documentformaat** in op het tabblad **Meer opties**. Selecteer **Verklein/vergroot document**, **Zoomen naar** en voer vervolgens een percentage in.

Mac OS X

Opmerking:

De werking varieert naargelang de toepassing. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Selecteer **Pagina-instelling** (of **Afdrukken**) vanaf het menu **Bestand**. Selecteer de printer in **Opmaak voor**, stel het papierformaat in en voer dan een percentage in bij **Schaal**. Sluit het venster en druk de volgende basisafdruk instructies af.

Gerelateerde informatie

➔ [“Basisprincipes — Mac OS X” op pagina 75](#)

De afdrukkleur aanpassen

U kunt de kleuren die voor de afdruktaak worden gebruikt, aanpassen.

Met **PhotoEnhance** krijgt u scherpere, levendigere kleuren, omdat contrast, verzadiging en helderheid van de originele beeldgegevens automatisch worden aangepast.

Opmerking:

- ☐ Deze aanpassingen worden niet op de originele gegevens toegepast.
- ☐ **PhotoEnhance** past de kleur aan door de locatie van het onderwerp te analyseren. Als u de locatie van het onderwerp hebt gewijzigd door verkleinen, vergroten, bijsnijden of roteren, kan de kleur onverwacht veranderen. Als de afbeelding niet scherpgesteld is, is de kleurtoon mogelijk onnatuurlijk. Als de kleur is gewijzigd of onnatuurlijk is geworden, druk dan niet in **PhotoEnhance** maar in een andere modus af.

Windows

Selecteer de methode voor de kleurcorrectie onder **Kleurcorrectie** op het tabblad **Meer opties**.

Als u **Automatisch** selecteert, worden de kleuren automatisch aangepast volgens de instellingen voor het papiertype en de afdrukkwaliteit. Als u **Aangepast** selecteert en op **Geavanceerd** klikt, kunt u uw eigen instellingen opgeven.

Mac OS X

Open het afdrukdialogvenster. Selecteer **Kleuren aanpassen** in het snelmenu en selecteer vervolgens **EPSON Kleurencontrole**. Selecteer **Kleurenopties** in het snelmenu en selecteer dan één van de beschikbare opties. Klik op de pijl naast **Extra instellingen** en kies de juiste instellingen.

Een anti-kopieerpatroon afdrukken (uitsluitend voor Windows)

U kunt op documenten onzichtbare letters afdrukken, zoals "Kopie". Deze letters verschijnen wanneer het document gekopieerd wordt zodat de kopieën onderscheiden kunnen worden van het origineel. U kunt ook uw eigen anti-kopieerpatroon toevoegen.

Opmerking:


Deze functie is alleen beschikbaar als volgende instellingen geselecteerd zijn.

- ☐ Papiertype: Gewoon papier
- ☐ Kwaliteit: Standaard
- ☐ Dubbelzijdig afdrukken: Uitgeschakeld
- ☐ Kleurcorrectie: Automatisch
- ☐ Breedlopend papier: Uitgeschakeld

Klik op **Watermerkfuncties** in het tabblad **Meer opties** en selecteer daar een anti-kopieerpatroon. Klik op **Instellingen** om details te wijzigen zoals het formaat en de dichtheid.

Een watermerk afdrukken (alleen voor Windows)

U kunt een watermerk, zoals bijvoorbeeld 'Vertrouwelijk', op uw documenten afdrukken. U kunt ook uw eigen watermerk toevoegen.

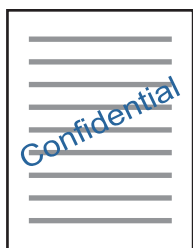

Klik op **Watermerkfuncties** in het tabblad **Meer opties** en selecteer daar een watermerk. Klik op **Instellingen** om details te wijzigen zoals de dichtheid en positie van het watermerk.

Een kop- en voettekst afdrukken (uitsluitend voor Windows)

U kunt in een kop- of voettekst de gebruikersnaam en afdrukdatum afdrukken.

Afdrukken

Klik op **Watermerkfuncties** in het tabblad **Meer opties** en selecteer daar **Koptekst/voettekst**. Klik op **Instellingen** en selecteer de gewenste items in de vervolgkeuzelijst.

Een wachtwoord instellen voor een afdruktaak (alleen voor Windows)

U kunt voor een afdruktaak een wachtwoord instellen zodat de taak niet kan worden afgedrukt zonder invoer van een wachtwoord op het bedieningspaneel.


Selecteer **Vertrouwelijke afdruktaak** in het tabblad **Meer opties** en voer dan een wachtwoord in.

Als u de taak wilt afdrukken, tikt u in het startscherm op **Vertrouwelijke afdrukt.**, selecteert u de taak en voert u het wachtwoord in.

Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver


Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver - Windows

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het venster van de PostScript printerdriver.
4. Selecteer de oriëntatie die u selecteerde als de **Orientatie** in het tabblad **Lay-out**.

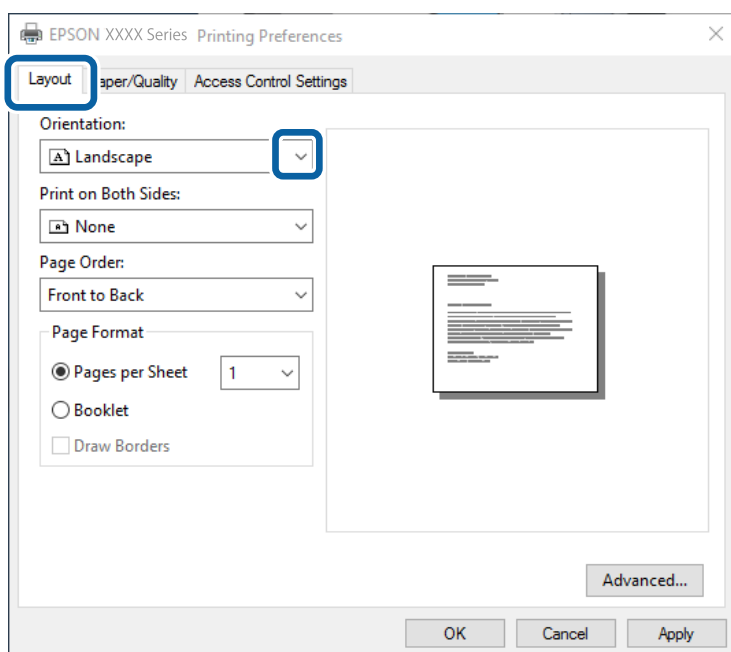


Afdrukken

5. Configureer de volgende instellingen op het tabblad **Papier/Kwaliteit**.

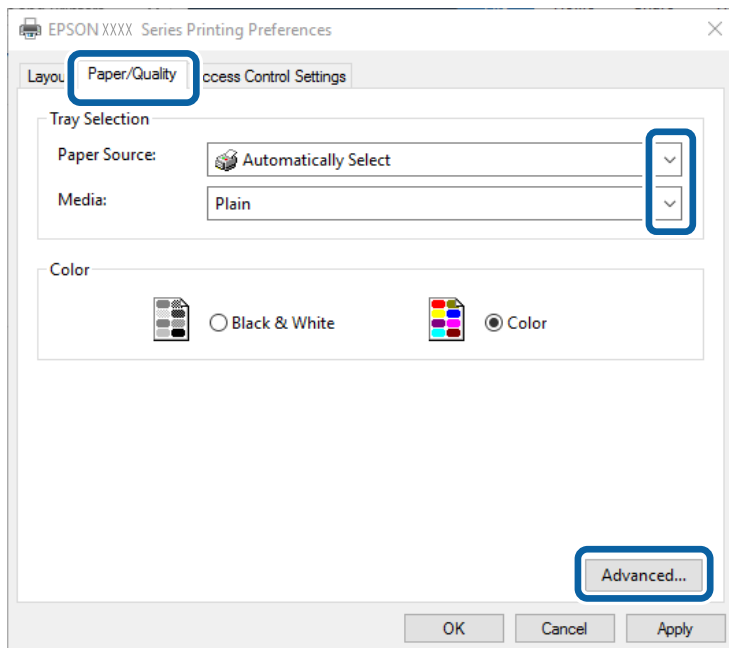

- ☐ Papierbron: Selecteer de papierbron waarin u het papier hebt geladen.
- ☐ Media: Selecteer het type papier dat u hebt geladen.

6. Klik op **Geavanceerd**, configureer de instellingen en klik op **OK**.

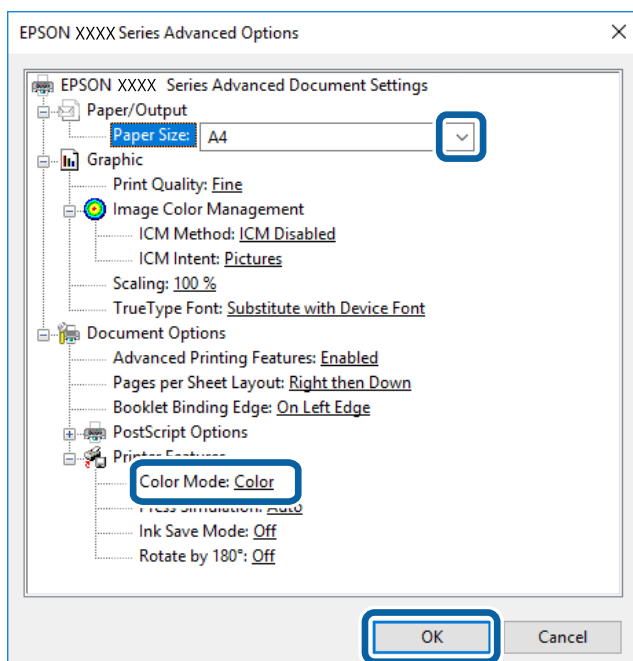

- ☐ Papierformaat: Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.
- ☐ Kleuring: Selecteer kleuren- monochroomafdruk.

7. Klik op **OK**.


8. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 52
- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58
- ➔ “Lijst met papiertypen” op pagina 55

Afdrukken m.b.v. een PostScript printerdriver - Mac OS X

1. Laad papier in de printer.
2. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
3. Open het afdrukdialogvenster.

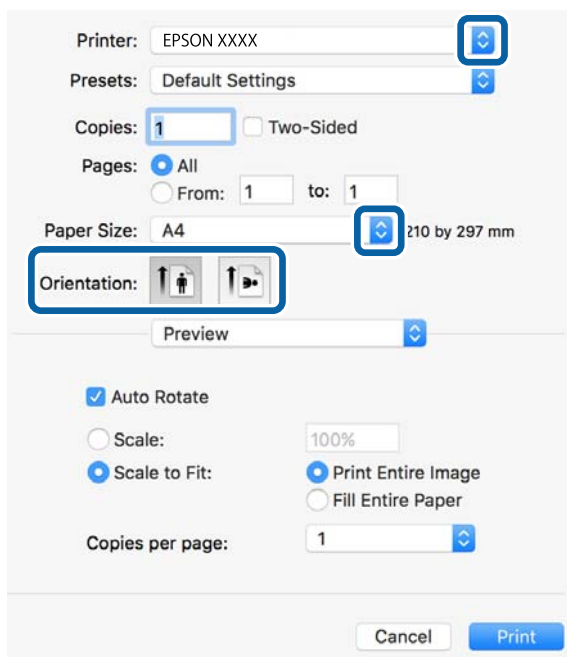

4. Stel het volgende in.
 - ☐ Printer: Selecteer uw printer.
 - ☐ Papierformaat: Selecteer het papierformaat dat u in de printer hebt geplaatst.
 - ☐ Afdrukstand: Selecteer de afdrukstand die u in de toepassing hebt ingesteld.

Afdrukken

5. Selecteer **Papierinvoer** in het pop-upmenu en selecteer dan de papierbron waarin u het papier plaatste.

The screenshot shows the Epson printer settings dialog box. The 'Paper Feed' section is highlighted with a blue box. It contains the following options:

- Paper Feed:** A dropdown menu with a blue arrow icon.
- All Pages From:** A radio button selected, followed by a dropdown menu showing 'Auto Select'.
- First Page From:** A radio button unselected, followed by a dropdown menu showing 'Rear Paper Feed'.
- Remaining From:** A dropdown menu showing 'Rear Paper Feed'.

Other visible settings include:

- Printer:** EPSON XXXX
- Presets:** Default Settings
- Copies:** 1 (highlighted with a blue box), with a 'Two-Sided' checkbox.
- Pages:** All (selected), with 'From: 1 to: 1'.
- Paper Size:** A4 (210 by 297 mm)
- Orientation:** Portrait (selected), with a 'Landscape' option.

Buttons at the bottom: Cancel, Print.

6. Selecteer **Printerfuncties** in het pop-upmenu, selecteer **Afdrukkwaliteit** als de instelling voor **Functiereeksen** en selecteer daar het papiertype dat u plaatste als **Afdruk materiaal** instelling.

The screenshot shows the Epson printer settings dialog box, with the 'Printer Features' section highlighted by a blue box. It contains the following options:

- Printer Features:** A dropdown menu with a blue arrow icon.
- Feature Sets:** A dropdown menu showing 'Quality'.
- MediaType:** A dropdown menu showing 'Plain'.
- Print Quality:** A dropdown menu showing 'Fine'.


Other visible settings include:

- Printer:** EPSON XXXX
- Presets:** Default Settings
- Copies:** 1 (highlighted with a blue box), with a 'Two-Sided' checkbox.
- Pages:** All (selected), with 'From: 1 to: 1'.
- Paper Size:** A4 (210 by 297 mm)
- Orientation:** Portrait (selected), with a 'Landscape' option.

Buttons at the bottom: Cancel, Print.

Afdrukken

7. Selecteer **Kleurinstelling** als de instelling voor **Functiereeksen** en selecteer dan de instelling voor **Kleuring**.

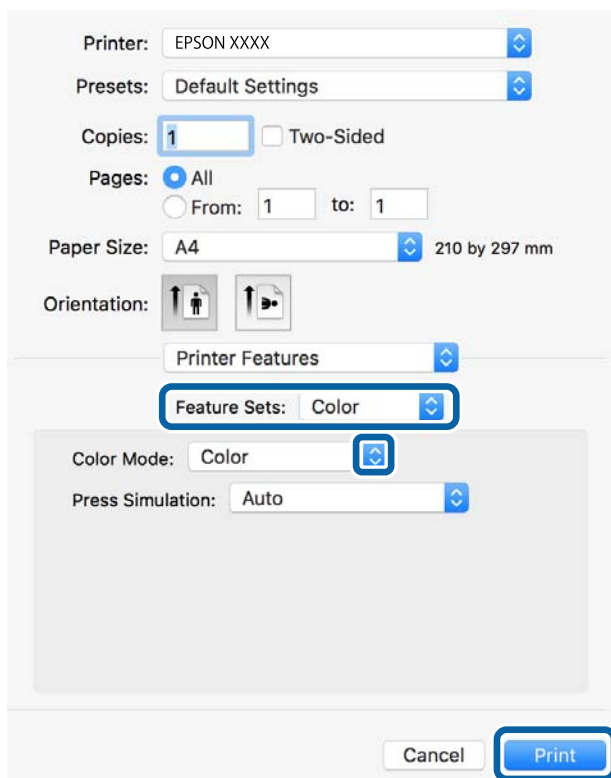

8. Klik op **Afdrukken**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 52](#)
- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)
- ➔ [“Lijst met papiertypen” op pagina 55](#)

Items instellen voor de PostScript printerdriver

Opmerking:

De beschikbaarheid van deze instellingen verschilt per model.

Kleuring	Selecteer of u in kleur of monochroom wenst af te drukken.
Perssimulatie	U kunt een CMYK inktkleur selecteren om te simuleren tijdens het afdrukken door de CMYK inktkleur van de offsetpers te reproduceren.
Ink Save Mode	Spaart inkt door de afdrukdichtheid te verlagen.
180° graden draaien	Draait de gegevens 180 graden alvorens ze af te drukken.

Afdrukken met Smart Devices

Epson iPrint gebruiken

Epson iPrint is een toepassing waarmee u foto's, documenten en webpagina's kunt afdrukken vanaf uw smart-apparaten, zoals smartphones of tablets. U kunt lokaal afdrukken (afdrukken vanaf een smart-apparaat dat verbinding heeft met hetzelfde draadloze netwerk als uw printer) of afdrukken op afstand (via internet afdrukken vanaf een externe locatie). Registreer uw printer bij de service Epson Connect om op afstand af te drukken.



Gerelateerde informatie

➔ [“De service van Epson Connect” op pagina 221](#)

Epson iPrint installeren

U kunt Epson iPrint op uw smart-apparaat installeren door op de volgende link te klikken of de QR-code te scannen.

<http://ipr.to/c>




Afdrukken met Epson iPrint

Voer Epson iPrint uit vanaf uw smart-apparaat en selecteer op het startscherm het item dat u wilt gebruiken.

Afdrukken

De volgende afbeeldingen zijn aan veranderingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving.

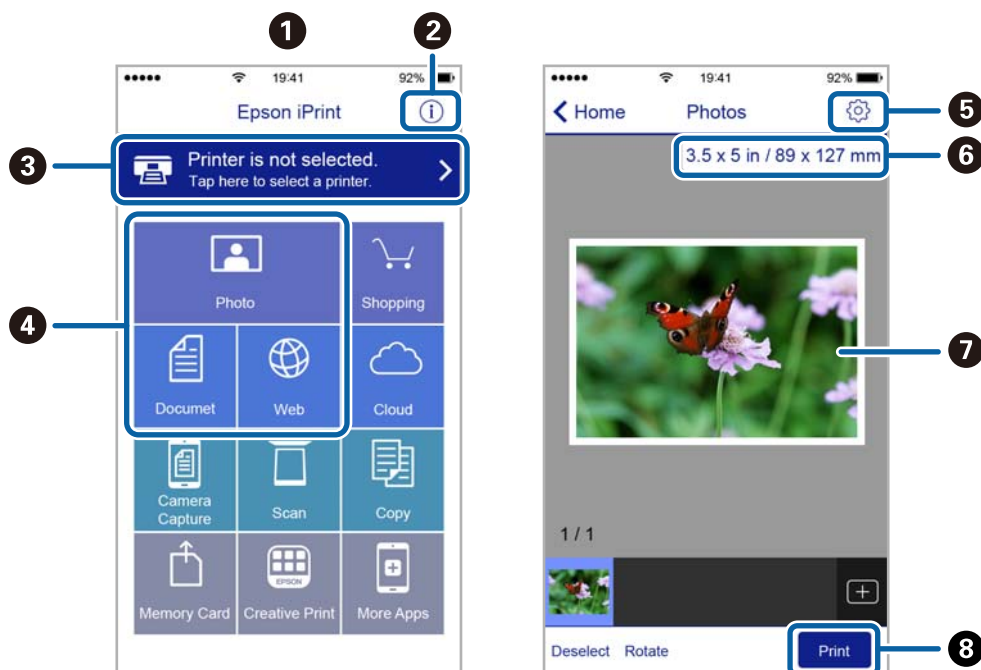

1	Het startscherm wordt weergegeven wanneer de toepassing start.
2	Biedt informatie over het instellen van de printer en een lijst met veelgestelde vragen.
3	Geeft het scherm weer waar u de printer selecteert en de printerinstellingen configureert. Wanneer u de printer heeft geselecteerd, hoeft u deze de volgende keer niet meer opnieuw te selecteren.
4	Selecteer wat u wilt afdrukken zoals foto's, documenten en webpagina's.
5	Geeft het scherm weer om printerinstellingen te configureren zoals het papierformaat en -type.
6	Geeft het papierformaat weer. Wanneer dit wordt weergegeven als knop, kunt u daarop drukken om de papierinstellingen weer te geven die op de printer zijn ingesteld.
7	Geeft de geselecteerde foto's en documenten weer.
8	Start het afdrukken.

Opmerking:

Als u vanuit het documentmenu wilt afdrukken met iPhone, iPad, en iPod touch op iOS, start u Epson iPrint na het overbrengen van het document dat u wilt afdrukken wanneer u wilt afdrukken met de functie voor het delen van bestanden in iTunes.

Afdrukken door een smart device tegen de N-markering te houden

U kunt eenvoudig verbinding maken en afdrukken door met uw smart device de N-markering van de printer aan te raken.

Tref de volgende voorbereidingen voordat u deze functie gebruikt.

Afdrukken

- ❑ Schakel de NFC-functie in op uw smart-apparaat.

Alleen Android 4.0 of hoger ondersteunt NFC (Near Field Communication).

De locatie en de functies van NFC variëren afhankelijk van het smart device. Zie de documentatie die u bij uw smart device hebt gekregen voor meer informatie.


- ❑ Installeer Epson iPrint op uw smart device.

Raak met uw smart device de N-markering van de printer aan om de toepassing te installeren.

- ❑ Schakel op de printer Wi-Fi Direct in.

Raadpleeg de *Beheerdershandleiding*.

1. Laad papier in de printer.
2. Raak met uw smart device de N-markering van de printer aan.
Epson iPrint wordt gestart.

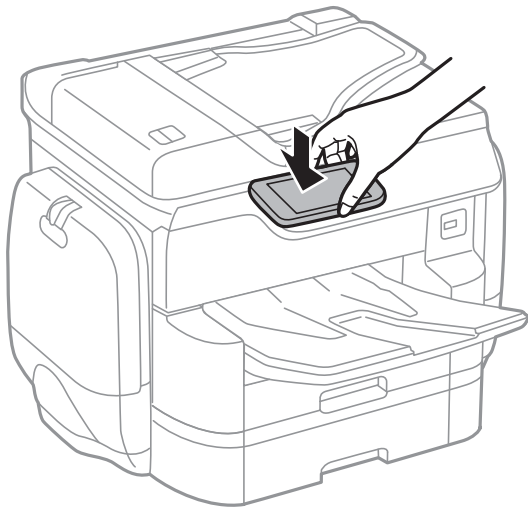**Opmerking:**

- ❑ *Mogelijk kan de printer niet met het smart device communiceren wanneer zich tussen de N-markering van de printer en het smart device obstakels bevinden, zoals metalen voorwerpen.*
- ❑ *Deze functie kan door beheerders worden geblokkeerd. In dat geval maakt het smart device alleen een geluid, maar worden er geen toepassingen gestart, zelfs niet wanneer u met het smart device de N-markering van de printer aanraakt.*

3. Open het bestand dat u wilt afdrukken in Epson iPrint.
4. Raak op het voorbeeldscherm met het pictogram Afdrukken met het smart device de N-markering van de printer aan.
De afdruktaak wordt gestart.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)

AirPrint gebruiken

AirPrint maakt het mogelijk om meteen draadloos af te drukken vanaf een iPhone, iPad of iPod touch met daarop de meest recente versie van iOS, of een Mac met daarop de meest recente versie van OS X.

**Opmerking:**

Als u de meldingen voor de papierconfiguratie op het bedieningspaneel van uw apparaat hebt uitgeschakeld, kunt u AirPrint niet gebruiken. Volg de onderstaande koppeling om de meldingen zo nodig in te schakelen.

1. Laad papier in uw apparaat.
2. Stel uw apparaat correct in om draadloos afdrukken mogelijk te maken. Raadpleeg de onderstaande koppeling.
<http://epson.sn>
3. Verbind uw Apple-toestel met hetzelfde draadloze netwerk dat uw apparaat gebruikt.
4. Druk vanaf uw toestel af op uw apparaat.

Opmerking:

Raadpleeg voor meer informatie de pagina over AirPrint op de Apple-website.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56
- ➔ “Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58

Bestanden afdrukken die met een wachtwoord zijn beveiligd

Bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd, worden in het geheugen van de printer opgeslagen zonder dat ze worden afgedrukt. Als u de taak wilt afdrukken, moet u het wachtwoord voor de vertrouwelijke taak op het bedieningspaneel invoeren. U bepaalt zelf wanneer het document wordt afgedrukt en voorkomt zo dat andere uw document lezen terwijl het op de uitvoerlade ligt.

1. Laad papier in de printer.
2. Tik op **Vertrouwelijke afdrukt.** op het startscherm.
3. Selecteer uw gebruikersnaam.

4. Voer het wachtwoord in.
5. Selecteer de taak die u wilt afdrukken.
De geselecteerde taak is gemarkeerd met een vinkje.
6. Tik op  om het afdrukken te starten.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)

Afdrukken annuleren

Opmerking:

- ☐ In Windows kunt u een afdruktaak niet via de computer annuleren als deze volledig naar de printer verzonden is. In dit geval moet u de afdruktaak via het bedieningspaneel op de printer zelf annuleren.
- ☐ Wanneer u verschillende pagina's afdrukt via Mac OS X, kunt u niet alle taken annuleren via het bedieningspaneel. In dit geval moet u de afdruktaak op de computer zelf annuleren.
- ☐ Als u een afdruktaak vanuit Mac OS X v10.6.8 via het netwerk hebt verzonden, kunt u het afdrukken mogelijk niet via de computer annuleren. In dit geval moet u de afdruktaak via het bedieningspaneel op de printer zelf annuleren.

Afdrukken annuleren – menu Job/Status

Opmerking:

U kunt de actieve taak ook annuleren door op  op het bedieningspaneel van de printer te tikken.

1. Druk op de knop  om het scherm Job/Status te openen.
2. Tik op het tabblad **Taakstatus > Actief**.
Actieve afdruktaken en taken in de wachtrij worden getoond.
3. Selecteer de taak die u wilt annuleren.
4. Tik op **Geannuleerd**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Configuratie Job/Status-scherm” op pagina 26](#)

Afdrukken annuleren - Windows

1. Open het venster van de printerdriver.
2. Selecteer de tab **Hulpprogramma's**.
3. Klik op **Wachtrij**.

4. Klik met de rechtermuisknop op de taak die u wilt annuleren en selecteer **Annuleren**.

Gerelateerde informatie

➡ [“Windows-printerdriver” op pagina 223](#)

Afdrukken annuleren - Mac OS X

1. Klik op het printerpictogram in het **Dock**.
2. Selecteer de taak die u wilt annuleren.
3. Annuleer de taak.

☐ Mac OS X v10.8.x of later

Klik op  naast de voortgangsbalk.

☐ Mac OS X v10.6.8 tot v10.7.x

Klik op **Verwijderen**.

Kopiëren

Normaal kopiëren

In dit gedeelte worden de stappen uitgelegd voor normaal kopiëren.

1. Plaats de originelen.

Als u meerdere originelen wilt kopiëren of dubbelzijdige kopieën wilt maken, plaatst u alle originelen op de ADF.

2. Tik op het startscherm op **Kopiëren**.

3. Controleer de instellingen in **Basisinstellingen**.

Tik desgewenst op het instellingsitem om dit te wijzigen.

Opmerking:

☐ Als u op **Geavanceerd** tikt, kunt u in instellingen als **Meerdere pagina's** en **Type origineel** configureren.

☐ Als u op  tikt, kunt u veelgebruikte kopieerinstellingen registreren als voorinstelling.

☐ Als de door u gewenste combinatie van papier-gerelateerde instellingen niet beschikbaar is, wordt  weergegeven. Tik op het pictogram om de details te bekijken en wijzig vervolgens de instellingen.

4. Tik op de waarde voor het aantal exemplaren en voer op het numeriek toetsenbord het aantal exemplaren in.
5. Tik op  en controleer de gescande afbeelding en de instellingen, zoals het papierformaat.
6. Tik op .

Gerelateerde informatie

- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 61
- ➔ “Basis menu-opties voor kopiëren” op pagina 103
- ➔ “Geavanceerde menu-opties voor kopiëren” op pagina 105

Basis menu-opties voor kopiëren

Opmerking:

De items zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van andere instellingen die u hebt geconfigureerd.

Kleurmodus:

Selecteer of u wilt kopiëren in kleur of zwart-wit.

☐ Zwart-wit

Kopieert het origineel in zwart-wit.

☐ Kleur

Kopieert het origineel in kleur.

Kopiëren

Dichtheid:

Verhoog de dichtheid wanneer het kopieerresultaat te zwak is. Verlaag de dichtheid wanneer de inkt vlekt.

Papierinstelling:


Selecteer de papierbron die u wenst te gebruiken. Wanneer **Auto** is geselecteerd, wordt automatisch een geschikt formaat ingevoerd, afhankelijk van het automatisch gedetecteerde formaat van het origineel en de opgegeven vergrotingsverhouding.

Zoom:

Configureert de vergrotingsverhouding van de vergroting of verkleining. Tik op de waarde en bepaal de vergroting of verkleining die moet worden toegepast op het origineel. De waarde kan liggen tussen 25 en 400%.

☐ Auto

Detecteert het scangebied en maakt het origineel automatisch groter of kleiner zodat het past op het papierformaat dat u hebt geselecteerd. Wanneer het origineel een witte rand heeft rondom, wordt die witruimte vanaf de hoekmarkering (➤) van de glasplaat gedetecteerd als scangebied en kan de witruimte aan de andere kant wegvallen.

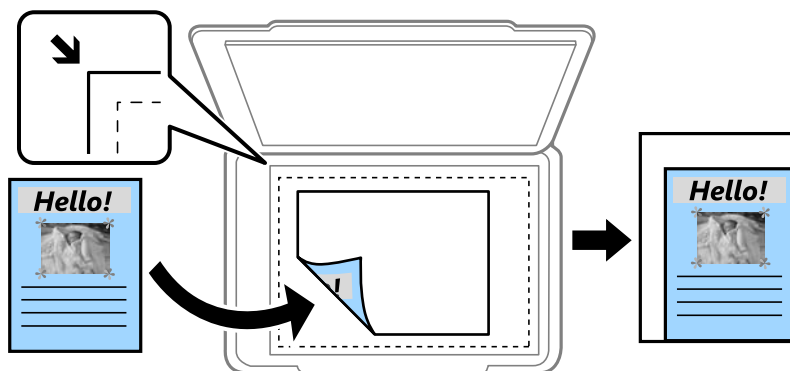

☐ Passend verkleinen volgens papier

Kopieert de gescande afbeelding op een kleiner formaat dan de waarde voor Zoom zodat deze op de het papierformaat past. Als de waarde Zoom groter is dan het papierformaat, worden gegevens mogelijk buiten de randen van het papier afgedrukt.

☐ Ware grootte

Kopieert met een vergroting van 100%.

☐ A3->A4 en overige

Maakt het origineel automatisch groter of kleiner, zodat het past op een specifiek papierformaat.

Formaat van origineel:

Selecteer het formaat van uw origineel. Wanneer u **Automatische herkenning** selecteert, wordt het formaat van het origineel automatisch gedetecteerd. Wanneer u originelen kopieert die geen standaardformaat hebben, selecteert u het formaat dat het meest overeenkomt met het formaat van de originelen.

Dubbelzijdig:

Selecteer dubbelzijdige lay-out.

Kopiëren

☐ 1>enkelzijdig

Kopieert één zijde van een origineel op één zijde van het papier.

☐ 2>2-zijdig

Kopieert beide zijden van een dubbelzijdig origineel op beide zijden van één vel papier. Selecteer de afdrukstand en de bindpositie van het origineel en het papier.

☐ 1>2-zijdig

Kopieert twee enkelzijdige originelen op beide zijden van één vel papier. Selecteer de afdrukstand en de bindpositie van het papier.

☐ 2>enkelzijdig

Kopieert beide zijden van een dubbelzijdig origineel op één zijde van twee vellen papier. Selecteer de afdrukstand en de bindpositie van het origineel.

Geavanceerde menu-opties voor kopiëren

Opmerking:

De items zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van andere instellingen die u hebt geconfigureerd.

Meerdere pagina's:

Selecteer de lay-out voor kopiëren.

☐ Enkele pagina

Kopieert een enkelzijdige origineel op één vel.

☐ 2-omhoog

Kopieert twee enkelzijdige originelen op één vel in de indeling 2-op-1. Selecteer de lay-outvolgorde en de afdrukstand van uw origineel.

☐ 4-omhoog

Kopieert vier enkelzijdige originelen op één vel in de indeling 4-op-1. Selecteer de lay-outvolgorde en de afdrukstand van uw origineel.

Type origineel:


Selecteer het type van het origineel. Kopieert met optimale kwaliteit die het origineel zo dicht mogelijk benadert.

Afwerking:

Selecteer hoe het papier wordt uitgeworpen bij meerdere exemplaren van meerdere originelen.

☐ Groep (zelfde pagina's)


Kopieert de originelen per pagina als groep.

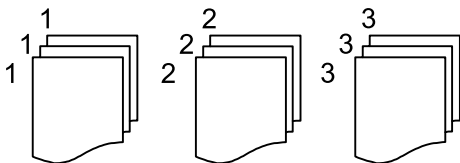

Kopiëren


☐ Sorteren (paginavolgorde)

Kopieert de originelen in volgorde en sorteert ze in reeksen.

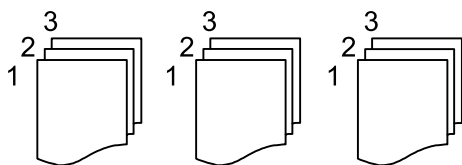

Orig. gemengd formaat:

U kunt de volgende combinatie van formaten tegelijk in de ADF laden. A3 en A4; B4 en B5. Als u deze combinaties gebruikt, worden originelen gekopieerd op de werkelijke grootte van de originelen. Lijn bij het plaatsen de breedte van de originelen uit, zoals hieronder weergegeven.

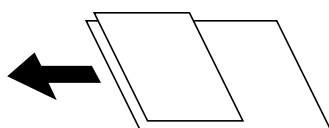

Afdrukstand (origineel):

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Boek → 2 pagina's:

Kopieert twee tegenoverliggende pagina's van een brochure op afzonderlijke bladen.

Selecteer welke pagina van een brochure u wilt scannen.

Beeldkwaliteit:

Afbeeldingsinstellingen aanpassen.

☐ Contrast

Het verschil tussen heldere en donkere delen aanpassen.

☐ Verzadiging

De levendigheid van de kleuren aanpassen.

☐ Roodbalans, Groenbalans, Blauwbalans

De dichtheid van elke kleur aanpassen.

☐ Scherpheid

De omtrek van de afbeelding aanpassen.

☐ Tintinstelling

De kleurtint van de huid aanpassen. Tik op + om deze kouder te maken (meer groen) en tik op - om deze warmer te maken (meer rood).

☐ Achtergrond verwijderen

De dichtheid van de achtergrondkleur aanpassen. Tik op + om deze helder te maken (wit) en tik op - om deze donker te maken (zwart).

Bindmarge:

Selecteer de bindpositie, marge en afdrukstand van uw origineel voor dubbelzijdig kopiëren.

Kopiëren

Passend verkleinen volgens papier:

Kopieert de gescande afbeelding op een kleiner formaat dan de waarde voor Zoom zodat deze op de het papierformaat past. Als de waarde Zoom groter is dan het papierformaat, worden gegevens mogelijk buiten de randen van het papier afgedrukt.

Schaduw verw.:

Verwijdert schaduwen die rond kopieën ontstaan tijdens het kopiëren van dik papier, of die in het midden van de kopie verschijnen tijdens het kopiëren van een brochure.

Ponsgaten verw:

Verwijdert de bindgaten bij het kopiëren.

ID-kaart-kopie:

Scant beide zijden van een identiteitskaart en kopieert ze naar één zijde van het papier.

Scannen

Scannen via het bedieningspaneel

Scannen naar een netwerkmap of FTP-server

U kunt de gescande afbeelding in een specifieke map op een netwerk opslaan. U kunt de maplocatie rechtstreeks invoeren, maar het is wellicht eenvoudiger om de mapinformatie eerst in de contactpersonenlijst op te slaan.

Opmerking:

- ☐ Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de instellingen **Datum/tijd** en **Tijdsverschil** van de printer correct zijn. Open de menu's van **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Basisinstellingen** > **Datum/tijd instellen**.
- ☐ U kunt de bestemming controleren voordat u scant. Selecteer **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Scaninstellingen en schakel** vervolgens **Ontvanger bevestigen** in.

1. Plaats de originelen.

Opmerking:

Als u meerdere originelen wilt scannen of dubbelzijdige scans wilt maken, plaatst u alle originelen op de ADF.

2. Tik op het startscherm op **Scannen**.

3. Tik op **Netwerkmap/FTP**.

4. Specificeer de maplocatie.

- ☐ Als u uit veelgebruikte adressen wilt selecteren, tikt u op de pictogrammen op het scherm.

- ☐ Tik **Toetsenbord** als u de maplocatie rechtstreeks wilt invoeren. Selecteer **Communicat. modus**, voer de maplocatie in als **Locatie (vereist)** en configureer vervolgens de andere mapinstellingen.

Voer het mappad in de volgende opmaak i.

Wanneer u SMB gebruikt als communicatiemodus: \\host name\mapnaam

Wanneer u FTP gebruikt als communicatiemodus: ftp://mapnaam

- ☐ Als u wilt selecteren uit de contactlijst, tikt u op **Contacten**, selecteert u een contact en tikt u vervolgens op **Sluiten**.

U kunt vanuit de contactlijst naar een map zoeken. Voer in het vak boven aan het scherm het zoekwoord in.

Opmerking:

U kunt de geschiedenis afdrukken van de map waarin documenten worden opgeslagen door te tikken op .

5. Tik op **Scaninstellingen**, controleer de instellingen, zoals de bestandsindeling waarin u wilt opslaan, en breng zo nodig aanpassingen aan.

Opmerking:

Tik op  om uw instellingen als een voorinstelling op te slaan.

6. Tik op .

Gerelateerde informatie

- ➔ “Contactpersonen beheren” op pagina 67
- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 61
- ➔ “Uw favoriete instellingen vastleggen als voorinstelling” op pagina 27

Menu-opties voor scannen naar een map**Opmerking:**

De items zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van andere instellingen die u hebt geconfigureerd.

Locatie bewerken:

- ☐ Communicat. modus
Selecteer een communicatiemodus.
- ☐ Locatie (vereist)
Voer een maplocatie in om het gescande beeld op te slaan.
- ☐ Gebruikersnaam
Voer een gebruikersnaam in voor de gekozen map.
- ☐ Wachtwoord
Voer een wachtwoord in voor de gekozen map.
- ☐ Verbindingsmodus
Selecteer de verbindingsmodus.
- ☐ Poortnummer
Voer een poortnummer in.

Contacten:

Selecteer een map in de lijst met contactpersonen om het gescande beeld op te slaan. U moet geen locatie-instellingen configureren als u de map via de lijst met contactpersonen selecteerde.

Kleurmodus:

Selecteer of u wilt scannen in kleur of zwart-wit.

Bestandsindeling:

Selecteer het bestandstype waarin u gescande afbeelding wilt opslaan.

- ☐ Compressiever.
Selecteer de compressiegrootte van het gescande beeld.
- ☐ PDF-instellingen
Als u **PDF** selecteerde als bestandstype, gebruik dan deze instellingen om PDF-bestanden te beveiligen.
Als u een PDF-bestand wilt maken dat alleen met een wachtwoord kan worden geopend, stelt u Wachtw. doc.openen in. Als u een PDF-bestand wilt maken dat alleen met een wachtwoord kan worden afgedrukt of bewerkt, stelt u Wachtw. machtigingen in.

Resolutie:

Selecteer de scanresolutie.

Scannen

Dubbelzijdig:

Scan beide zijden van het origineel.

- ☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

- ☐ Binden (origineel)

Selecteer de bindrichting van het origineel.

Scangebied:

Selecteer het scangebied. Selecteer **Autom.bijsn.** als u de witruimte rond tekst of rond een afbeelding wilt verwijderen tijdens het scannen. Als u het maximale gebied van het scannerglasplaat wilt scannen, selecteert u **Max. gebied.**

- ☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Type origineel:

Selecteer het type van het origineel.

Dichtheid:

Selecteer het contrast van de gescande afbeelding.

Schaduw verw.:

Verwijder schaduwen van het origineel die in de gescande afbeelding verschijnen.

- ☐ Surround

Verwijder de schaduwen aan de randen van het origineel.

- ☐ Midden

Verwijder de schaduwen langs de bindmarge van de brochure.

Ponsgaten verw:

Wis perforatiegaten die in de gescande afbeelding verschijnen. U kunt het gebied opgeven waarin perforatiegaten moeten worden gewist door in het vak rechts een waarde op te geven.

- ☐ Positie wissen

Selecteer de positie waar perforatiegaten moeten worden gewist.

- ☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Bestandsnaam:

- ☐ Voorvoegsel bestandsnaam:

Voer een voorvoegsel in voor de naam van de afbeeldingen in alfanumerieke tekens en symbolen.

- ☐ Datum toevoegen:

Voeg de datum aan de bestandsnaam toe.

- ☐ Tijd toevoegen:

Voeg het tijdstip aan de bestandsnaam toe.

Alle inst.wissen

Zet de scaninstellingen terug op de standaardwaarden.

Scannen naar e-mailbericht

U kunt gescande afbeeldingen rechtstreeks vanuit de printer doormailen via een vooraf geconfigureerde e-mailserver. Voordat u deze functie gebruikt, moet u de e-mailserver configureren.

Raadpleeg de *Beheerdershandleiding*.

U kunt het e-mailadres rechtstreeks invoeren, maar het is wellicht eenvoudiger om het e-mailadres eerst in de contactpersonenlijst op te slaan.

Opmerking:

- ☐ Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de instellingen **Datum/tijd** en **Tijdsverschil** van de printer correct zijn. Open de menu's van **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Basisinstellingen** > **Datum/tijd instellen**.
- ☐ Door gebruik te maken van de functie **Document Capture Pro** op het bedieningspaneel in plaats van deze functie, kunt u e-mails direct verzenden. Voordat u deze functie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u een taak voor het verzenden van e-mails hebt geregistreerd in Document Capture Pro en dat de computer is ingeschakeld.
- ☐ U kunt de bestemming controleren voordat u scant. Selecteer **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Scaninstellingen** en schakel vervolgens **Ontvanger bevestigen** in.

1. Plaats de originelen.

Opmerking:

Als u meerdere originelen wilt scannen of dubbelzijdige scans wilt maken, plaatst u alle originelen in de ADF.

2. Tik op het startscherm op **Scannen**.

3. Tik op **E-mail**.

4. Geef de adressen op.

- ☐ Als u veelgebruikte adressen wilt selecteren, tikt u op de pictogrammen op het scherm.
- ☐ Als u het e-mailadres handmatig wilt invoeren, tikt u op **Toetsenbord**, voert u het e-mailadres in en tikt u vervolgens op **OK**.
- ☐ Als u wilt selecteren uit de lijst met contacten, tikt u op **Contacten**, selecteert u een contact of een groep en tikt u vervolgens op **Sluiten**.
U kunt het adres zoeken in de contactlijst. Voer in het vak boven aan het scherm het zoekwoord in.
- ☐ Als u wilt selecteren uit de geschiedenislijst, tikt u op **Geschied.**, selecteert u een contact en tikt u vervolgens op **Sluiten**.

Opmerking:

- ☐ Het aantal ontvangers dat u hebt geselecteerd, wordt rechts in het scherm weergegeven. U kunt e-mails verzenden naar maximaal 10 adressen en groepen.
Als de ontvangers groepen bevatten, kunt u in totaal tot 200 afzonderlijke adressen selecteren, de adressen in de groepen meegeteld.
- ☐ Tik op het adresvak boven aan het scherm om de lijst met geselecteerde adressen weer te geven.
- ☐ Tik op  om de verzendgeschiedenis weer te geven of af te drukken, of de instellingen van de e-mailserver te wijzigen.

Scannen

5. Tik op **Scaninstellingen**, controleer de instellingen, zoals de bestandsindeling waarin u wilt opslaan, en breng zo nodig aanpassingen aan.

Opmerking:

Tik op  om uw instellingen als een voorinstelling op te slaan.

6. Tik op .

Gerelateerde informatie

- ➔ “E-mailserver configureren” op pagina 314
- ➔ “Contactpersonen beheren” op pagina 67
- ➔ “Scannen met Document Capture Pro” op pagina 114
- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 61
- ➔ “Uw favoriete instellingen vastleggen als voorinstelling” op pagina 27

Menu-opties voor scannen naar een e-mail

Opmerking:

De items zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van andere instellingen die u hebt geconfigureerd.

Kleurmodus:

Selecteer of u wilt scannen in kleur of zwart-wit.

Bestandsindeling:

Selecteer het bestandstype waarin u gescande afbeelding wilt opslaan.

- ☐ Compressiever.

Selecteer de compressiegrootte van het gescande beeld.

- ☐ PDF-instellingen

Als u **PDF** selecteerde als bestandstype, gebruik dan deze instellingen om PDF-bestanden te beveiligen.

Als u een PDF-bestand wilt maken dat alleen met een wachtwoord kan worden geopend, stelt u Wachtw. doc.openen in. Als u een PDF-bestand wilt maken dat alleen met een wachtwoord kan worden afgedrukt of bewerkt, stelt u Wachtw. machtigingen in.

Resolutie:

Selecteer de scanresolutie.

Dubbelzijdig:

Scan beide zijden van het origineel.

- ☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

- ☐ Binden (origineel)

Selecteer de bindrichting van het origineel.

Scannen

Scangebied:

Selecteer het scangebied. Selecteer **Autom.bijsn.** als u de witruimte rond tekst of rond een afbeelding wilt verwijderen tijdens het scannen. Als u het maximale gebied van het scannerglasplaat wilt scannen, selecteert u **Max. gebied**.

☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Type origineel:

Selecteer het type van het origineel.

Dichtheid:

Selecteer het contrast van de gescande afbeelding.

Schaduw verw.:

Verwijder schaduwen van het origineel die in de gescande afbeelding verschijnen.

☐ Surround

Verwijder de schaduwen aan de randen van het origineel.

☐ Midden

Verwijder de schaduwen langs de bindmarge van de brochure.

Pongaten verw.:

Wis perforatiegaten die in de gescande afbeelding verschijnen. U kunt het gebied opgeven waarin perforatiegaten moeten worden gewist door in het vak rechts een waarde op te geven.

☐ Positie wissen

Selecteer de positie waar perforatiegaten moeten worden gewist.

☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Onderwerp:

Voer een onderwerp in voor de e-mail in alfanumerieke tekens en symbolen.

Max. grootte bijlage:

Selecteer de maximale bestandsgrootte die aan het e-mailbericht kan worden toegevoegd.

Bestandsnaam:

☐ Voorvoegsel bestandsnaam:

Voer een voorvoegsel in voor de naam van de afbeeldingen in alfanumerieke tekens en symbolen.

☐ Datum toevoegen:

Voeg de datum aan de bestandsnaam toe.

☐ Tijd toevoegen:

Voeg het tijdstip aan de bestandsnaam toe.

Alle inst.wissen

Zet de scaninstellingen terug op de standaardwaarden.

Scannen met Document Capture Pro

U kunt het origineel scannen d.m.v. de instellingen in Document Capture Pro. Stel de bewerkingsmodus in op het bedieningspaneel voordat u scant.

Gerelateerde informatie

- ➡ “Originelen plaatsen” op pagina 61
- ➡ “Document Capture Pro” op pagina 227

De bewerkingsmodus instellen

Stel voor het scannen de bewerkingsmodus in op het bedieningspaneel om af te stemmen op de computer waarop Document Capture Pro is geïnstalleerd.

1. Tik in het startscherm op **Instel..**
2. Tik op **Algemene instellingen > Scaninstellingen > Document Capture Pro.**
3. Selecteer de bewerkingsmodus.
 - ☐ Clientmodus: Selecteer deze optie als Document Capture Pro is geïnstalleerd op Windows of Mac OS X.
 - ☐ Servermodus: Selecteer deze optie als Document Capture Pro is geïnstalleerd op een Windows Server. Voer dan het serveradres in.
4. Als u de bewerkingsmodus hebt gewijzigd, controleert u of de instellingen correct zijn en tikt u op **OK**.

Scannen met Document Capture Pro Settings

Tref voor het scannen de volgende voorbereidingen.

- ☐ Installeer Document Capture Pro op uw computer (server) en maak de taak.
- ☐ Sluit de printer en de computer (server) aan op het netwerk.
- ☐ Stel de bewerkingsmodus in op het bedieningspaneel.

1. Plaats de originelen.

Opmerking:

Als u meerdere originelen wilt scannen of dubbelzijdige scans wilt maken, plaatst u alle originelen in de ADF.

2. Tik op het startscherm op **Scannen**.
3. Tik op **Document Capture Pro**.
4. Tik op **Selecteer Computer**, en selecteer daar de computer waarop de taak is gemaakt in Document Capture Pro.

Opmerking:

- ☐ Het bedieningspaneel van de printer toont maximaal 100 computers waarop Document Capture Pro is geïnstalleerd.
- ☐ Als u **Optie > Instellingen netwerkscan** hebt geselecteerd en **Bescherm met wachtwoord** hebt ingeschakeld in Document Capture Pro of Document Capture, voert u een wachtwoord in.
- ☐ Als **Servermodus** is ingesteld op de bewerkingsmodus, hoeft u deze stap niet uit te voeren.

Scannen

5. Tik op **Selecteer Taak.** en selecteer de taak.

Opmerking:

- ☐ Als u **Bescherm met wachtwoord** hebt geselecteerd in instellingen in Document Capture Pro Server, voert u een wachtwoord in.
- ☐ Als u slechts een taak hebt ingesteld, hoeft u de taak niet te selecteren. Ga verder naar de volgende stap.

6. Tik in het gebied waar de taakinhoud wordt weergegeven en controleer de gegevens.

7. Tik op .

Scannen naar een geheugenapparaat

U kunt de gescande afbeelding in een geheugenapparaat opslaan.

1. Voer een geheugenapparaat in de externe interface USB-poort van de printer.

2. Plaats de originelen.

Opmerking:

Als u meerdere originelen wilt scannen of dubbelzijdige scans wilt maken, plaatst u alle originelen in de ADF.

3. Tik op het startscherm op **Scannen.**

4. Tik op **Geheugenapp..**

5. Stel in **Basisinstellingen** items in, zoals de bestandsindeling waarin moet worden opgeslagen.

6. Tik op **Geavanceerd**, controleer de instellingen, en breng zo nodig aanpassingen aan.

Opmerking:

Tik op  om uw instellingen als een voorinstelling op te slaan.

7. Tik op .

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Namen en functies van onderdelen” op pagina 17](#)
- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 61](#)
- ➔ [“Uw favoriete instellingen vastleggen als voorinstelling” op pagina 27](#)

Basis menu-opties voor scannen naar een geheugenapparaat

Opmerking:

De items zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van andere instellingen die u hebt geconfigureerd.

Zwart-wit/Kleur:

Selecteer of u wilt scannen in kleur of zwart-wit.

Resolutie:

Selecteer de scanresolutie.

Scannen

Scangebied:

Selecteer het scangebied. Selecteer **Autom.bijsn.** als u de witruimte rond tekst of rond een afbeelding wilt verwijderen tijdens het scannen. Als u het maximale gebied van het scanner glasplaat wilt scannen, selecteert u **Max. gebied**.

☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Bestandsindeling:

Selecteer het bestandstype waarin u gescande afbeelding wilt opslaan.

☐ Compressiever.

Selecteer de compressiegrootte van het gescande beeld.

☐ PDF-instellingen

Als u **PDF** selecteerde als bestandstype, gebruik dan deze instellingen om PDF-bestanden te beveiligen.

Als u een PDF-bestand wilt maken dat alleen met een wachtwoord kan worden geopend, stelt u Wachtw. doc.openen in. Als u een PDF-bestand wilt maken dat alleen met een wachtwoord kan worden afgedrukt of bewerkt, stelt u Wachtw. machtigingen in.

Dubbelzijdig:

Scan beide zijden van het origineel.

☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

☐ Binden (origineel)

Selecteer de bindrichting van het origineel.

Type origineel:

Selecteer het type van het origineel.

Geavanceerde menu-opties voor scannen naar een geheugenapparaat

Opmerking:

De items zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van andere instellingen die u hebt geconfigureerd.

Dichtheid:

Selecteer het contrast van de gescande afbeelding.

Schaduw verw.:

Verwijder schaduwen van het origineel die in de gescande afbeelding verschijnen.

☐ Surround

Verwijder de schaduwen aan de randen van het origineel.

☐ Midden

Verwijder de schaduwen langs de bindmarge van de brochure.

Scannen

Ponsgaten verw:

Wis perforatiegaten die in de gescande afbeelding verschijnen. U kunt het gebied opgeven waarin perforatiegaten moeten worden gewist door in het vak rechts een waarde op te geven.

☐ Positie wissen

Selecteer de positie waar perforatiegaten moeten worden gewist.

☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Bestandsnaam:

☐ Voorvoegsel bestandsnaam:

Voer een voorvoegsel in voor de naam van de afbeeldingen in alfanumerieke tekens en symbolen.

☐ Datum toevoegen:

Voeg de datum aan de bestandsnaam toe.

☐ Tijd toevoegen:

Voeg het tijdstip aan de bestandsnaam toe.

Alle inst.wissen

Zet de scaninstellingen terug op de standaardwaarden.

Scannen naar de cloud

U kunt gescande afbeeldingen naar clouddiensten sturen. Voordat u deze functie gebruikt, moet u instellingen opgeven met Epson Connect. Raadpleeg de volgende portaalsite van Epson Connect voor meer informatie.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (alleen Europa)

1. Geef eerst instellingen op met Epson Connect.
2. Plaats de originelen.

Opmerking:

Als u meerdere originelen wilt scannen of dubbelzijdige scans wilt maken, plaatst u alle originelen op de ADF.

3. Tik op het startscherm op **Scannen**.
4. Tik op **Cloud**.
5. Tik op  boven aan het scherm en selecteer vervolgens een bestemming.
6. Stel in **Basisinstellingen** items in, zoals de bestandsindeling waarin moet worden opgeslagen.
7. Tik op **Geavanceerd**, controleer de instellingen, en breng zo nodig aanpassingen aan.

Opmerking:

Tik op  om uw instellingen als een voorinstelling op te slaan.

8. Tik op .

Gerelateerde informatie

➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 61](#)

Basis menu-opties voor scannen naar de cloud**Opmerking:**

De items zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van andere instellingen die u hebt geconfigureerd.

Zwart-wit/Kleur:

Selecteer of u wilt scannen in kleur of zwart-wit.

Dubbelzijdig:

Scan beide zijden van het origineel.

☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

☐ Binden (origineel)

Selecteer de bindrichting van het origineel.

JPEG/PDF:

Selecteer het bestandstype waarin u gescande afbeelding wilt opslaan.

Scangebied:

Selecteer het scangebied. Selecteer **Autom.bijsn.** als u de witruimte rond tekst of rond een afbeelding wilt verwijderen tijdens het scannen. Als u het maximale gebied van het scanner glasplaat wilt scannen, selecteert u **Max. gebied.**

☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Geavanceerde menu-opties voor scannen naar de cloud**Opmerking:**

De items zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van andere instellingen die u hebt geconfigureerd.

Type origineel:

Selecteer het type van het origineel.

Dichtheid:

Selecteer het contrast van de gescande afbeelding.

Schaduw verw.:

Verwijder schaduwen van het origineel die in de gescande afbeelding verschijnen.

☐ Surround

Verwijder de schaduwen aan de randen van het origineel.

☐ Midden

Verwijder de schaduwen langs de bindmarge van de brochure.

Scannen

Ponsgaten verw:

Wis perforatiegaten die in de gescande afbeelding verschijnen. U kunt het gebied opgeven waarin perforatiegaten moeten worden gewist door in het vak rechts een waarde op te geven.

☐ Positie wissen

Selecteer de positie waar perforatiegaten moeten worden gewist.

☐ Afdrukstand (origineel)

Selecteer de afdrukstand van het origineel.

Alle inst.wissen

Zet de scaninstellingen terug op de standaardwaarden.

Scannen naar een computer (WSD)

Opmerking:

☐ Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor computers met Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.

☐ Als u Windows 7/Windows Vistagebruikt, moet u eerst uw computer instellen voordat u deze functie kunt gebruiken.

1. Plaats de originelen.

Opmerking:

Als u meerdere originelen wilt scannen, plaatst u alle originelen op de ADF.

2. Tik op **Scannen** op het startscherm.
3. Tik op **Computer (WSD)**.
4. Selecteer een computer.
5. Tik op .

Gerelateerde informatie

➡ [“Originelen plaatsen” op pagina 61](#)

Een WSD-poort instellen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een WSD-poort instelt voor Windows 7/Windows Vista.

Opmerking:

Voor Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 wordt de WSD-poort automatisch ingesteld.


Voor het instellen van een WSD-poort is het volgende nodig.

- ☐ De printer en de computer moeten verbinding hebben met het netwerk.
- ☐ De printerdriver moet op de computer zijn geïnstalleerd.

1. Zet de printer aan.
2. Klik op Start en vervolgens op **Netwerk** op de computer.

Scannen


- Klik met de rechtermuisknop op de printer en klik vervolgens op **Installeren**.
Klik op **Doorgaan** wanneer het dialoogvenster **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven.
Klik op **Verwijderen** en begin opnieuw als het scherm **Verwijderen** wordt weergegeven.

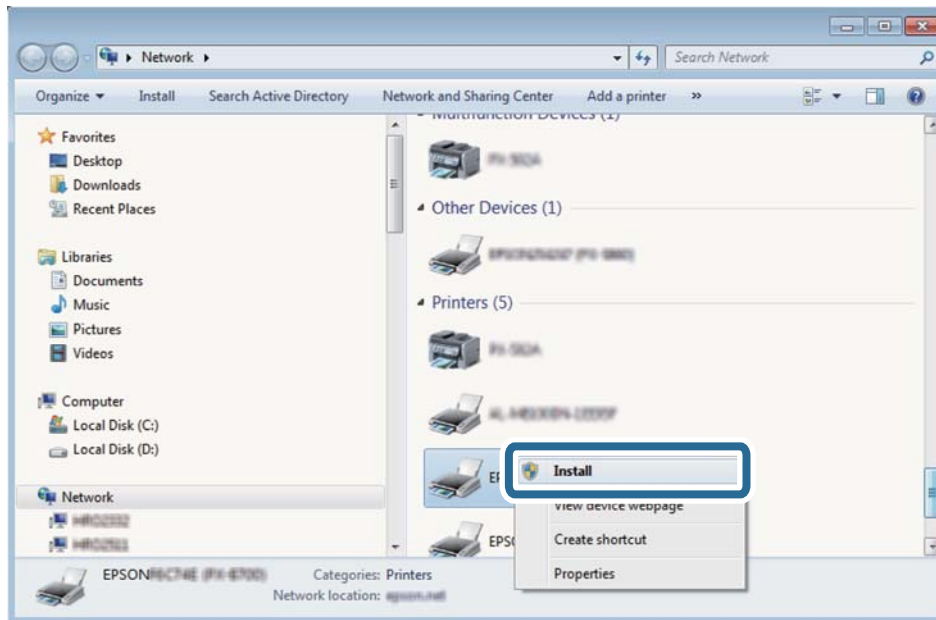


Opmerking:

De printernaam die u instelt in het netwerk en de modelnaam (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) worden weergegeven in het venster **Netwerk**. U kunt de printernaam die in het netwerk is ingesteld controleren vanaf het bedieningspaneel van de printer of door een netwerkstatusvel af te drukken.

- Klik op **Uw apparaat is gereed voor gebruik**.

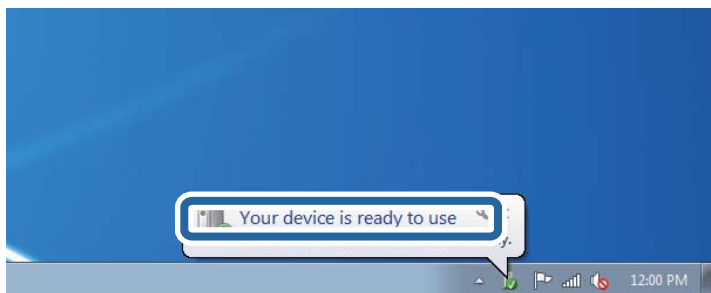

- Controleer het bericht en klik op **Sluiten**.

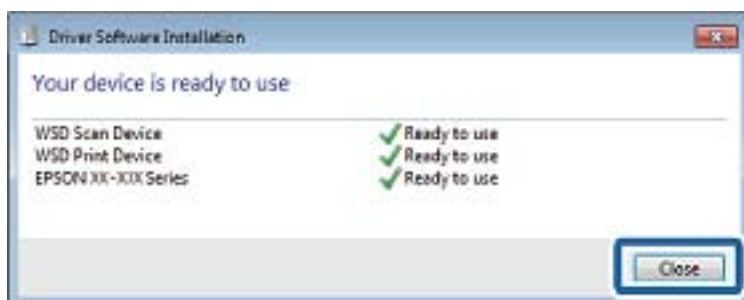

Scannen

6. Open het venster **Apparaten en printers**.

☐ Windows 7

Klik op Start > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** (of **Hardware**) > **Apparaten en printers**.

☐ Windows Vista

Klik op Start > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Printers**.

7. Controleer of een pictogram met de naam van de printer in het netwerk wordt weergegeven.

Selecteer de printernaam wanneer u WSD gebruikt.

Gerelateerde informatie

➔ [“Een netwerkstatusvel afdrukken” op pagina 44](#)

Scannen vanaf een computer

Gebruikers verifiëren in Epson Scan 2 wanneer Toegangsbeheer is ingeschakeld

Als de toegangscontrole op de printer is ingeschakeld, moet u bij het scannen met Epson Scan 2 een gebruikers-ID en wachtwoord registreren. Als u het wachtwoord niet kent, neem dan contact op met uw printerbeheerder.

1. Start Epson Scan 2.
2. Controleer op het scherm Epson Scan 2 of uw printer is geselecteerd in de lijst **Scanner**.
3. Selecteer **Instellingen** uit de lijst **Scanner** om het scherm **Scannerinstellingen** te openen.
4. Klik op **Toegangsbeheer**.
5. Voer op het scherm **Toegangsbeheer** de **Gebruikersnaam** en het **Wachtwoord** in voor een account dat gemachtigd is om te scannen.
6. Klik op **OK**.

Scannen met Epson Scan 2

U kunt scannen met het scannerstuurprogramma "Epson Scan 2". U kunt originelen scannen met gebruik van gedetailleerde instellingen die geschikt zijn voor tekstdocumenten.

Raadpleeg de help van Epson Scan 2 voor een uitleg van de items voor instellingen.

1. Plaats het origineel.


Opmerking:

Als u meerdere originelen wilt scannen, plaatst u ze in de ADF.

2. Start Epson Scan 2.

Scannen

3. Configureer de volgende instellingen op het tabblad **Hoofdinstellingen**.

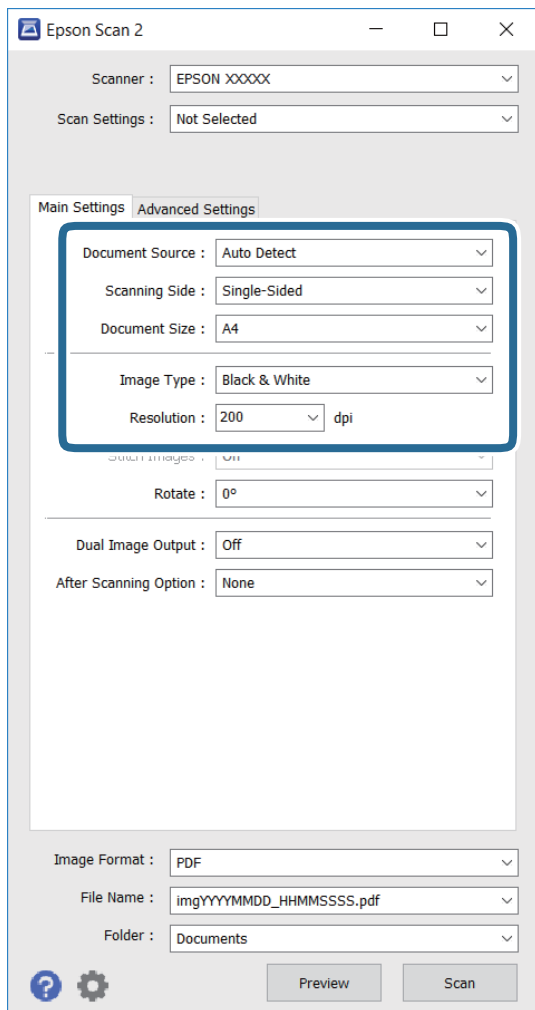

- ☐ **Documentbron:** selecteer de bron waar het origineel is geplaatst.
 - ☐ **Scanzijde:** selecteer de zijde van het origineel die u wilt scannen bij het scannen via ADF.
 - ☐ **Documentformaat:** selecteer het formaat van het origineel dat u hebt geplaatst.
 - ☐ **Beeldtype:** selecteer de kleur voor het opslaan van de gescande afbeelding.
 - ☐ **Resolutie:** selecteer de resolutie.
4. Maak indien nodig andere scaninstellingen.
- ☐ U kunt een voorbeeld bekijken van de gescande afbeelding door te klikken op de knop **Voorbeeldscan**. Het voorbeeldvenster wordt geopend en de voorbeeldafbeelding wordt weergegeven.
Wanneer u een voorbeeld bekijkt met gebruik van de ADF, wordt het origineel uitgeworpen uit de ADF. Plaats het uitgeworpen origineel opnieuw.


Scannen

- ❑ In het tabblad **Geavanceerde instellingen** kunt u gedetailleerde instellingen voor beeldaanpassing maken die geschikt zijn voor tekstdocumenten, zoals de volgende.
 - ❑ **Verscherpen:** u kunt de omtrekken van de afbeelding verbeteren en verscherpen.
 - ❑ **Ontrasteren:** u kunt moiré-patronen (web-achtige schaduwen) verwijderen die verschijnen bij het scannen van gedrukt papier, zoals een tijdschrift.
 - ❑ **Tekst verbeteren:** u kunt wazige letters in het origineel helder en scherp maken.
 - ❑ **Gebieden autom. Scheiden:** u kunt letters duidelijk maken en afbeeldingen scherper maken bij het scannen in zwart/wit voor een document dat afbeeldingen bevat.

Opmerking:

Deze items zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van andere instellingen die u hebt gemaakt.

5. Stel de instellingen voor bestanden opslaan in.

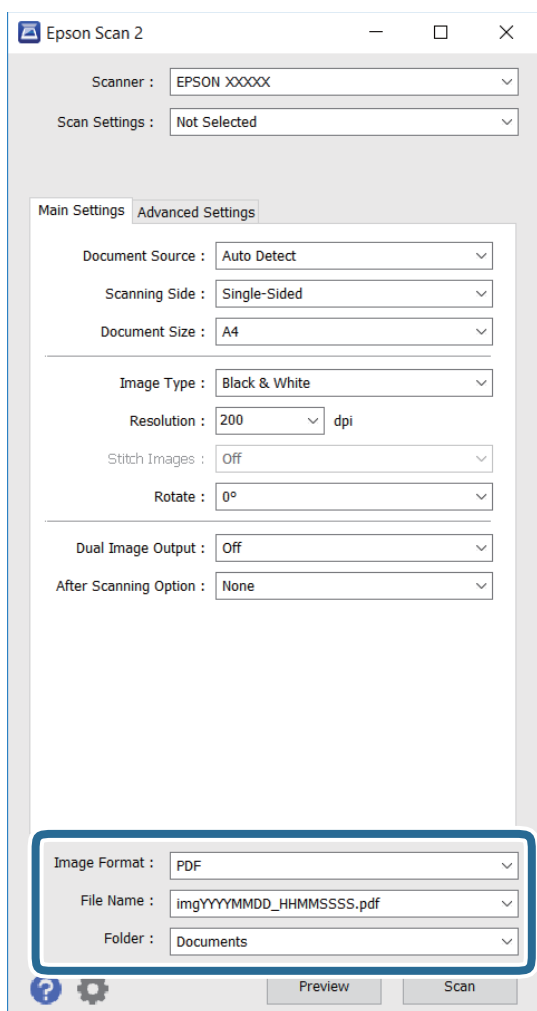

- ❑ **Beeldformaat:** selecteer bestandstype uit de lijst.
U kunt gedetailleerde instellingen maken voor elk bestandstype voor opslaan, behalve BITMAP en PNG. Selecteer **Opties** in de lijst na het selecteren van de indeling voor opslaan.
- ❑ **Bestandsnaam:** bevestig de weergegeven naam van het opgeslagen bestand.
U kunt instellingen voor de bestandsnaam wijzigen door het selecteren van **Instellingen** in de lijst.

Scannen

- ❑ **Map:** selecteer uit de lijst de bestemmingsmap voor opslaan van de gescande afbeelding.

U kunt een andere map selecteren of een nieuwe map aanmaken door het selecteren van **Selecteren** in de lijst.

6. Klik op **Scannen**.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 61
- ➔ “Epson Scan 2 (scannerstuurprogramma)” op pagina 226

Scannen met smart-apparaten

Epson iPrint is een toepassing waarmee u foto's en documenten kunt scannen vanaf een smart-apparaat, zoals een smartphone of tablet, dat verbonden is met hetzelfde draadloze netwerk als uw printer. U kunt gescande gegevens opslaan op een smart-apparaat of een Cloud-service, via e-mail versturen of afdrukken.



Epson iPrint installeren

U kunt Epson iPrint op uw smart-apparaat installeren door op de volgende link te klikken of de QR-code te scannen.

<http://ipr.to/c>




Scannen met Epson iPrint

Voer Epson iPrint uit vanaf uw smart-apparaat en selecteer op het startscherm het item dat u wilt gebruiken.

Scannen

De volgende afbeeldingen zijn aan veranderingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving.

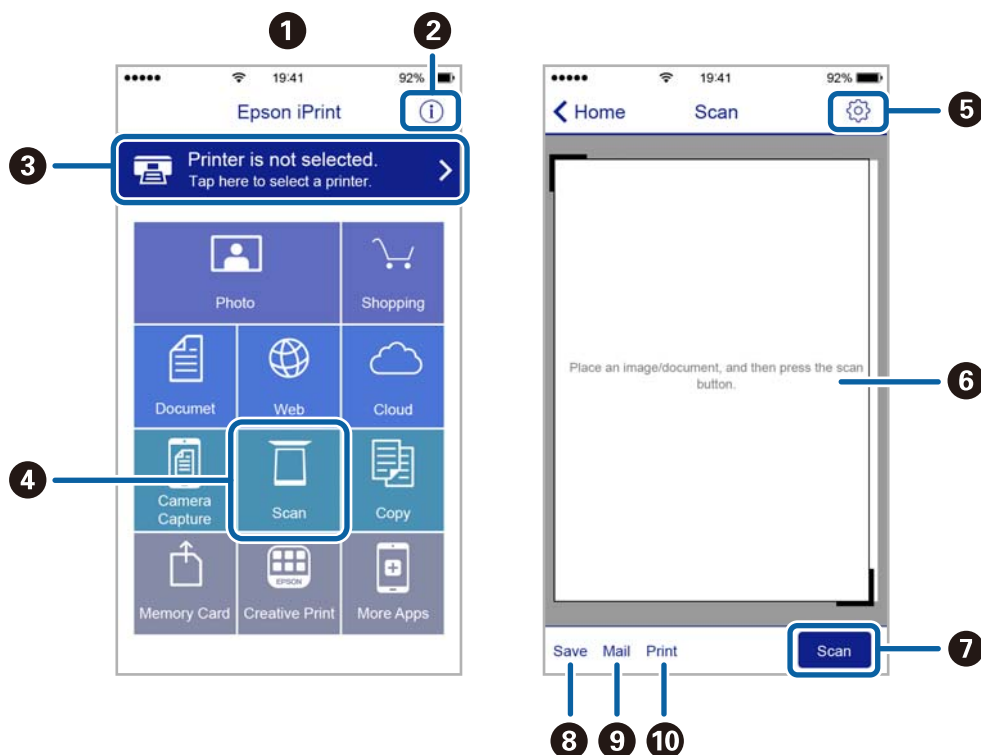

1	Het startscherm wordt weergegeven wanneer de toepassing start.
2	Biedt informatie over het instellen van de printer en een lijst met veelgestelde vragen.
3	Geeft het scherm weer waar u de printer selecteert en de printerinstellingen configureert. Wanneer u de printer heeft geselecteerd, hoeft u deze de volgende keer niet meer opnieuw te selecteren.
4	Hiermee opent u het scanscherm.
5	Geeft het scherm weer waarop u de scaninstellingen kunt configureren zoals de resolutie.
6	Geeft gescande bestanden weer.
7	Hiermee start het scannen.
8	Geeft het scherm weer waarop u gescande gegevens kunt opslaan op een smart device of Cloud-service.
9	Geeft het scherm weer om gescande gegevens met e-mail te verzenden.
10	Geeft het scherm weer om gescande gegevens af te drukken.

Scannen door smart-apparaten voor de N-markeringte houden

U kunt eenvoudig verbinding maken en scannen door met uw smart device de N-markering van de printer aan te raken.

Tref de volgende voorbereidingen voordat u deze functie gebruikt.

Scannen

- ☐ Schakel de NFC-functie in op uw smart-apparaat.

Alleen Android 4.0 of hoger ondersteunt NFC. (Near Field Communication)

De locatie en de functies van NFC variëren afhankelijk van het smart device. Zie de documentatie die u bij uw smart device hebt gekregen voor meer informatie.


- ☐ Is Epson iPrint op uw smart device geïnstalleerd.

Raak met uw smart device de N-markering van de printer aan om de toepassing te installeren.

- ☐ Schakel op de printer Wi-Fi Direct in.

Zie *Beheerdershandleiding* voor meer informatie.

1. Plaats de originelen in de printer.
2. Raak met uw smart device de N-markering van de printer aan.

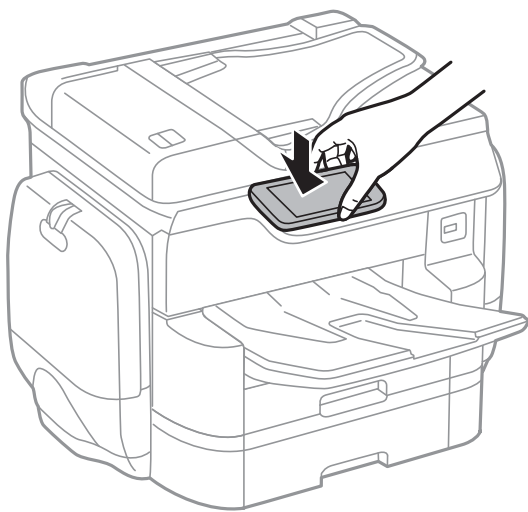

Opmerking:

- ☐ Mogelijk kan de printer niet met het smart device communiceren wanneer zich tussen de N-markering van de printer en het smart device obstakels bevinden, zoals metalen voorwerpen.
- ☐ Deze functie kan door beheerders worden geblokkeerd. In dat geval maakt het smart device alleen een geluid, maar worden er geen toepassingen gestart, zelfs niet wanneer u met het smart device de N-markering van de printer aanraakt.

Epson iPrint wordt gestart.

3. Selecteer het scanmenu in Epson iPrint.
4. Raak met uw smart device nogmaals de N-markering van de printer aan.
De scantaak wordt gestart.

Faxen

Een faxbericht instellen

Aansluiten op een telefoonlijn

Compatibele telefoonlijnen

U kunt de printer gebruiken via standaard analoge telefoonlijnen (PSTN = Public Switched Telephone Network) en PBX (Private Branch Exchange) telefoonsystemen.

U kunt de printer mogelijk niet gebruiken via de volgende telefoonlijnen of systemen.

- ☐ VoIP telefoonlijnen zoals DSL of glasvezellijnen
- ☐ Digitale telefoonlijnen (ISDN)
- ☐ Bepaalde PBX telefoonsystemen
- ☐ Als er tussen de telefooncontactdoos in de muur en de printer adapters zoals terminaladapters, VoIP adapters, splitters of DSL routers aangesloten zijn

De printer aansluiten op een telefoonlijn

Sluit de printer aan op een telefooncontactdoos via een RJ-11 (6P2C)-telefoonkabel. Als u een telefoon aansluit op de printer, dient u een tweede RJ-11 (6P2C)-telefoonkabel te gebruiken.

Afhankelijk van de regio wordt er mogelijk een telefoonkabel bij de printer geleverd. Als deze meegeleverd is, gebruik deze dan.

U moet de telefoonkabel mogelijk aansluiten op een adapter voor uw land of regio.


Opmerking:

Verwijder de dop van de poort EXT. van de printer alleen als u uw telefoontoestel op de printer aansluit. Verwijder de dop niet als u geen telefoon aansluit.

In gebieden waar vaak blikseminslagen optreden raden we aan om een piekbeveiliging te gebruiken.

Aansluiten op een standaard telefoonlijn (PSTN) of PBX

Sluit een telefoonkabel aan tussen de muurcontactdoos of PBX-poort naar de LINE poort aan de achterzijde van de printer.

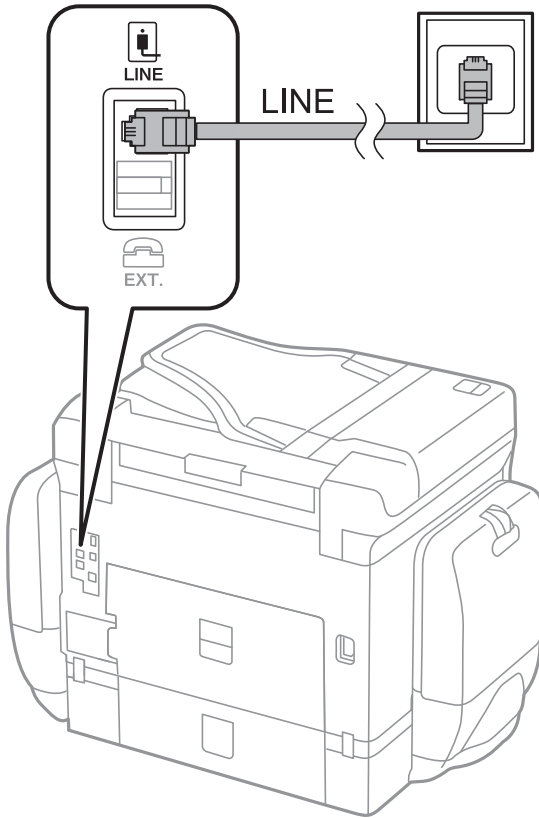**Gerelateerde informatie**


➔ [“Instellingen configureren voor een PBX-telefoonsysteem” op pagina 133](#)

Aansluiten op DSL of ISDN

Sluit een telefoonkabel aan tussen de DSL-modem of ISDN terminaladapter naar de LINE-poort aan de achterzijde van de printer. Raadpleeg de documentatie van de modem of adapter voor meer informatie.

Opmerking:

Als uw DSL modem niet uitgerust is met een ingebouwde DSL filter, sluit dan een aparte DSL filter aan.

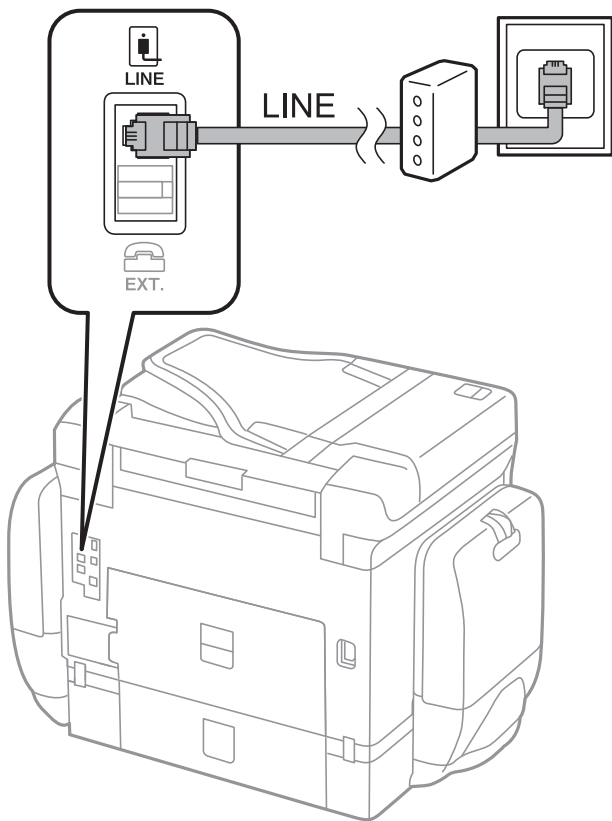**Uw telefoontoestel aansluiten op de printer**


Als u de printer en uw telefoontoestel op een enkele telefoonlijn gebruikt, sluit dan de telefoon aan op uw printer.

Opmerking:


- ☐ Als uw telefoontoestel een faxfunctie heeft, schakel deze dan uit. Raadpleeg de handleidingen van het telefoontoestel voor meer informatie.
- ☐ Als u een antwoordapparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat de instelling **Overgaan voor antwoorden** van de printer hoger is dan het aantal beltonen van uw antwoordapparaat dat is ingesteld voor het beantwoorden van een oproep.

Faxen

1. Verwijder het beschermkapje van de EXT.-poort aan de achterzijde van de printer.

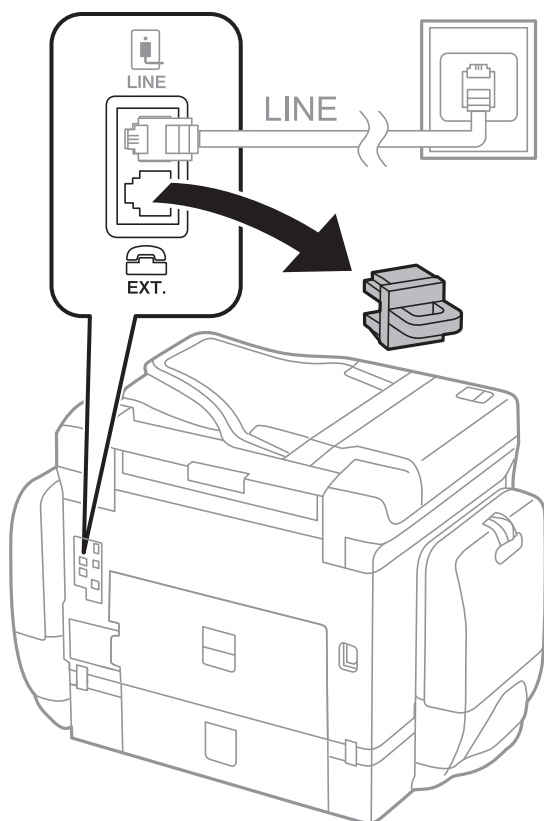

2. Sluit het telefoontoestel met een telefoonkabel aan op de EXT.-poort.

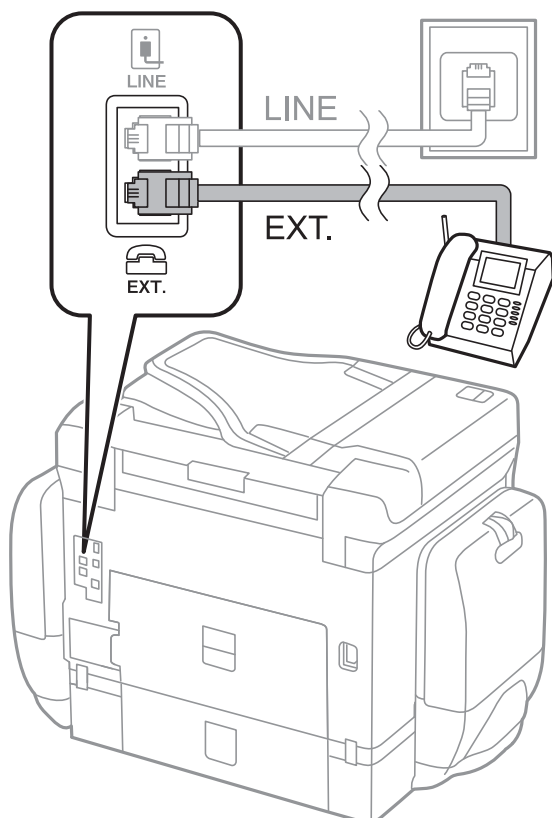


Faxen

Opmerking:

Als u een enkele telefoonlijn deelt, zorg er dan voor dat u uw telefoontoestel aansluit op de EXT.-poort van de printer. Als u de lijn splitst om de telefoon en de printer afzonderlijk aan te sluiten, werken de telefoon en de printer niet goed.

3. Tik op **Fax**.
4. Neem de hoorn van de haak.

De verbinding wordt gemaakt wanneer **Verzenden** wordt ingeschakeld als het volgende scherm.

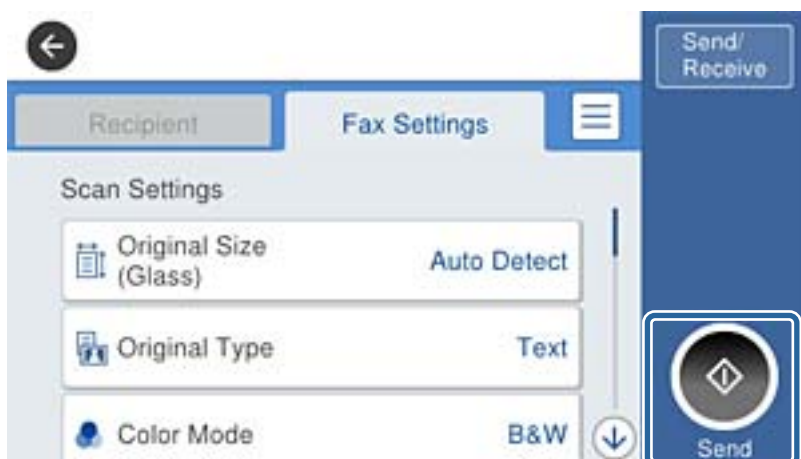

Gerelateerde informatie

➔ [“Instellingen voor het antwoordapparaat” op pagina 145](#)

Basisinstellingen voor faxberichten configureren

Configureer eerst de basisinstelling voor faxberichten zoals **Ontvangstmodus** d.m.v. de **Wizard faxinstelling** en configureer dan de andere instellingen indien nodig.

De **Wizard faxinstelling** wordt automatisch weergegeven als de printer voor de eerste keer ingeschakeld wordt. Eens u de instellingen geconfigureerd hebt, moet u deze niet meer uitvoeren tenzij de verbinding wijzigt.

Als een beheerder de instellingen geblokkeerd heeft, kan alleen de beheerder de instellingen configureren.

Basisinstellingen voor faxen configureren met de Wizard faxinstelling

Configureer de basisinstellingen voor faxen aan de hand van de instructies op het scherm.

1. Sluit de printer aan op een telefoonlijn.

Opmerking:

Omdat op het einde van de wizard een automatische faxverbindercontrole wordt uitgevoerd, moet u de printer aansluiten op een telefoonlijn alvorens de wizard te starten.

2. Tik op **Instel.** op het startscherm.
3. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Wizard faxinstelling.**

Faxen

4. Tik op het scherm **Bevestiging** op **OK**.

De wizard start.

5. Voer op het invoerscherm voor de koptekst van de fax uw afzendernaam in, bijvoorbeeld de naam van uw bedrijf, en tik vervolgens op **OK**.

Opmerking:

Uw afzendernaam en uw faxnummers verschijnen als koptekst op uitgaande faxen.

6. Voer op het invoerscherm voor het telefoonnummer uw faxnummer in en tik vervolgens op **OK**.

7. Op het **Distinctive Ring Detection (DRD)-instelling** scherm configureert u de volgende instellingen.

- ☐ Als u zich bij uw telecomprovider hebt ingeschreven op een dienst met specifieke beltonen, tikt u op **Doorg.** en selecteert u de beltoon voor inkomende faxen. **Ontvangstmodus** is automatisch ingesteld op **Auto**.
- ☐ Als u deze optie niet hoeft in te stellen, tikt u op **Overslaan** en gaat u verder naar de volgende stap.

Opmerking:

☐ *Specifieke beltoondiensten, die door veel telecombedrijven worden aangeboden (dienstnaam verschilt per bedrijf), bieden de mogelijkheid om meerdere telefoonnummers op één lijn te hebben. Elk nummer krijgt dan een specifieke beltoon toegewezen. U kunt dan een nummer gebruiken voor telefoongesprekken en een ander nummer voor faxen. Selecteer de beltoon voor faxen in **DRD**.*

☐ *Afhankelijk van de regio worden **Aan** en **Uit** weergegeven als de opties **DRD**. Selecteer **Aan** om specifieke beltonen te gebruiken.*

8. Op het scherm **Inst.ontvangstmodus** selecteert u of u een telefoontoestel gebruikt dat op de printer aangesloten is.

- ☐ Wanneer verbinding bestaat: tik op **Ja** en ga naar de volgende stap.
- ☐ Wanneer geen verbinding bestaat: tikt op **Nee** en ga verder naar stap 9. **Ontvangstmodus** is ingesteld op **Auto**.

9. Op het scherm **Inst.ontvangstmodus** selecteert u of u faxberichten automatisch wenst te ontvangen.

- ☐ Wanneer u automatisch wilt ontvangen: tik op **Ja**. **Ontvangstmodus** is ingesteld op **Auto**.
- ☐ Wanneer u handmatig wilt ontvangen: tik op **Nee**. **Ontvangstmodus** is ingesteld op **Handmatig**.

10. Controleer op het scherm **Doorg.** de instellingen die u hebt geconfigureerd en tik vervolgens op **Doorg.**.

Tik op  om de instellingen te corrigeren of wijzigen.

11. Tik op **Controle starten** om de faxverbindingcontrole uit te voeren. Wanneer u via een bericht op het scherm wordt gevraagd om het controleresultaat af te drukken, tikt u op **Afdrukken**.

Een rapport met de resultaten van de verbindingcontrole wordt afgedrukt.

Opmerking:

☐ *Als er fouten gemeld worden, volg dan de instructies op het rapport om ze te corrigeren.*

☐ *Indien het scherm **Lijntype kiezen** weergegeven wordt, selecteer dan het lijntype.*

- Als u de printer aansluit op een PBX-telefoonsysteem of terminaladapter selecteert u **PBX**.

- Wanneer u de printer aansluit op een standaard telefoonlijn (**PSTN**), selecteert u **Uitschakelen** op het scherm **Bevestiging** dat wordt weergegeven. Maar als deze instelling opgeslagen wordt als **Uitschakelen** wordt het eerste cijfer van een faxnummer mogelijk overgeslagen waardoor het bericht naar een foutief nummer verzonden wordt.

Gerelateerde informatie

- ➔ “De printer aansluiten op een telefoonlijn” op pagina 127
- ➔ “De ontvangstmodus instellen” op pagina 145
- ➔ “Instellingen configureren voor een PBX-telefoonsysteem” op pagina 133
- ➔ “Menuopties voor Faxinstellingen” op pagina 177

Basisinstellingen voor faxberichten afzonderlijk configureren

U kunt de faxinstellingen configureren zonder gebruik te maken van de wizard, door elke instelling afzonderlijk te configureren. De instellingen die d.m.v. de wizard geconfigureerd zijn, kunt u ook wijzigen. Voor meer details, raadpleeg de lijst met menu's in de faxinstellingen.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Menuopties voor Faxinstellingen” op pagina 177

Instellingen configureren voor een PBX-telefoonsysteem

Configureer de volgende instellingen als u de printer gebruikt in kantoren die gebruik maken van extensies met externe toegangscode, zoals een 0 en 9 voor het verkrijgen van een buitenlijn.

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Basisinstellingen.**
3. Tik op **Lijntype** en tik vervolgens op **PBX.**
4. Tik op het scherm **Toegangscode** op **Gebr..**
5. Tik op het vak **Toegangscode**, voer de externe toegangscode voor uw telefoonsysteem in en tik op OK.
De toegangscode wordt opgeslagen in uw printer.

Opmerking:

Als u een fax naar een extern faxtoestel zendt, voer dan een hekje (#) in i.p.v. de toegangscode. De printer vervangt de # tijdens het bellen door de opgeslagen toegangscode. Door gebruik te maken van # kunt u makkelijker verbinding maken met een externe lijn.

Papierbron instellen voor inkomende faxberichten

U kunt op de printer instellen dat bepaalde papierbronnen niet worden gebruikt voor het afdrukken van ontvangen documenten en faxrapporten. Standaard zijn alle papierbronnen ingeschakeld voor het afdrukken van faxen. Gebruik deze functie als u niet wilt dat papier uit een bepaalde papierbron voor het afdrukken van faxen wordt gebruikt.

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Printerinstellingen > Instellingen papierbron > Inst. autom. selecteren > Fax.**
3. Tik op elk vak van de papierbron die u niet wilt gebruiken voor het afdrukken van faxen.
De papierbroninstelling wordt gewijzigd in **Uit** en de bron wordt uitgeschakeld voor het afdrukken van faxen.

De bewerkingstijd voor het verzenden van faxen opslaan

Met de functie voor het snel verzenden vanuit het geheugen wordt de fax verzonden zodra de printer de eerste pagina heeft gescand. Als u deze functie niet inschakelt, verzendt de printer de fax zodra alle gescande pagina's in het geheugen zijn opgeslagen. Als u deze functie gebruikt, verkort u de algehele bewerkingstijd, omdat het scannen en verzenden tegelijkertijd worden uitgevoerd.

1. Tik op **Instel.** op het startscherf.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Verzendinstellingen.**
3. Tik op het vak **Snel geheugen verzenden** om dit in te stellen op **Aan**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Verzendinstellingen” op pagina 178](#)

Informatie voor ontvangen faxen afdrukken

U kunt instellen dat ontvangstinformatie wordt afgedrukt in de voettekst van de ontvangen fax, zelfs als de verzender geen kopstekst informatie heeft ingesteld. De ontvangst informatie omvat de datum en het tijdstip van ontvangst, de id van de afzender, de ontvangst-id (bijv. "#001"), en het paginanummer (bijv. "P1"). Wanneer **Instellingen Pagina's splitsen** is ingeschakeld, wordt het nummer van de gesplitste pagina ook afgedrukt.

1. Tik op **Instel.** op het startscherf.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen.**
3. Tik op **Afdrukinstellingen** en tik vervolgens op het vak **Ontvangstinformatie toevoegen** om dit in te stellen op **Aan**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Afdrukinstellingen” op pagina 181](#)

Ontvangen faxen dubbelzijdig afdrukken

U kunt meerdere pagina's van ontvangen documenten dubbelzijdig afdrukken.

1. Tik op **Instel.** op het startscherf.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen.**
3. Tik op **Afdrukinstellingen** en tik vervolgens op **Dubbelzijdig.**
4. Tik op het vak **Dubbelzijdig** om dit in te stellen op **Aan**.
5. Selecteer in **Binden (kopie)** de optie **Korte zijde** of **Lange zijde**.
6. Tik op **OK**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Afdrukinstellingen” op pagina 181](#)

Ontvangen faxen afdrukken door deze over pagina's te verdelen

Configureer instellingen voor het splitsen van de pagina wanneer het formaat van het ontvangen document groter is dan het papier dat in de printer is geladen.

1. Tik op **Instel.** op het startscherf.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen.**
3. Tik op **Afdrukinstellingen > Instellingen Pagina's splitsen > Afdrukgeg. verwijderen na splitsing.**
4. Selecteer de opties voor het wissen van afdrukgegevens na het splitsen.
5. Als u in stap 4 **Uit** selecteert, tikt u op **OK** en gaat u verder naar stap 7. Als u **Bovenkant verwijderen** of **Onderkant verwijderen** selecteert, gaat u verder naar stap 6.
6. Stel in **Drempel** de drempelwaarde in en tik vervolgens op **OK**.
7. Tik op **Overlappen bij splitsen.**
8. Tik op het vak **Overlap Print When Split** om dit in te stellen op **Aan**.
9. Stel in **Overlappingsbreedte** de breedte in en tik vervolgens op **OK**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Afdrukinstellingen” op pagina 181](#)

Afdrukinstellingen configureren om verkleinde of in meerdere delen opgesplitste faxen te ontvangen (Actieve afdruk)

Configureer afdrukinstellingen wanneer het formaat van het ontvangen document groter is dan het papier dat in de printer is geladen.

1. Tik op **Instel.** op het startscherf.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen.**
3. Tik op **Afdrukinstellingen > Actieve afdruk** en selecteer vervolgens de opties.
 - ☐ **Uit:** Selecteer deze optie als u deze functie niet wilt gebruiken.
 - ☐ **Aan (Splitsen naar pag.):** Selecteer deze optie om het ontvangen document verdeeld over een ander papierformaat af te drukken. Wanneer u bijvoorbeeld een fax ontvangt op A3-formaat, wordt de fax afgedrukt op twee pagina's van A4-formaat zonder de afbeelding te verkleinen.
 - ☐ **Aan (Passend verkleinen):** Selecteer deze optie als u het ontvangen document verkleind wilt afdrukken. Wanneer u bijvoorbeeld een fax ontvangt op A3-formaat, wordt de fax verkleind afgedrukt op een pagina van A4-formaat.

Faxberichten verzenden

Basishandelingen bij het verzenden van faxen

Faxen verzenden in kleur of monochroom (zwart-wit).

Opmerking:

- ☐ Als u een faxbericht in zwart-wit verzendt, kunt u de gescande afbeelding bekijken op het display.
- ☐ Als u de functie **Foutge.opslaan** hebt ingeschakeld, dan worden mislukte faxberichten opgeslagen en kunt u deze opnieuw zenden vanuit .

Faxen verzenden via het bedieningspaneel

Met het bedieningspaneel kunt u faxnummers voor ontvangers invoeren en faxen verzenden. De printer belt automatisch de ontvangers en verzendt de fax.

Opmerking:

- ☐ Als u een faxbericht in zwart-wit verzendt, kunt u de gescande afbeelding bekijken op het display.
- ☐ U kunt tot 50 monochrome faxtaken opslaan, zelfs als de telefoonlijn in gebruik is voor telefoongesprekken, het verzenden van een ander faxbericht of het ontvangen van een faxbericht. U kunt opgeslagen faxtaken controleren of annuleren in .
- ☐ Als het faxnummer bezet is of er een probleem optreedt, vormt de printer na een minuut automatisch nogmaals het nummer.

1. Plaats de originelen.

Opmerking:

U kunt tot 100 pagina's in één keer verzenden, maar afhankelijk van de resterende hoeveelheid geheugen is dit niet altijd mogelijk, zelfs als de fax minder dan 100 pagina's bevat.

2. Tik op **Fax** op het startscherm.

3. Kies de ontvanger.

U kunt dezelfde fax in zwart-wit naar 200 ontvangers verzenden. Een kleurenfax kan echter maar naar één ontvanger tegelijk worden verzonden.

- ☐ Handmatig invoeren: voer de nummers in met het numeriek toetsenbord op het lcd-scherm en tik vervolgens op **OK**.

Om een pauze (drie seconden tijdens het bellen van het nummer) toe te voegen, voegt u een koppelteken (-) toe.

- Als u een externe toegangscode hebt ingesteld in **Lijntype**, begint u het faxnummer met een hekje (#) in plaats van de werkelijke toegangscode.

- ☐ Selecteren uit de contactlijst: tik op **Contacten**, schakel het selectievakje bij het gewenste contact in en tik vervolgens op **Doorg.**
- ☐ Selecteren uit de faxgeschiedenis: tik op **Recent** en selecteer een ontvanger.

Faxen

Opmerking:

- ☐ Als **Beperkingen dir. kiezen** in **Veiligheidsinstel.** ingeschakeld is, kunt u alleen faxontvangers uit de contactpersonenlijst en de faxgeschiedenis selecteren. U kunt een faxnummer niet handmatig invoeren.
- ☐ Als u ingevoerde ontvangers wilt verwijderen, geeft u de lijst met ontvangers weer door op het veld van een faxnummer of het aantal ontvangers op het lcd-scherm te tikken. Selecteer vervolgens de ontvanger in de lijst en selecteer **Verwijderen**.

4. Tik op het tabblad **Faxinstellingen** en configureer desgewenst de instellingen, zoals voor resolutie en verzendmethode.

Wanneer u **Kleurmodus** instelt op **Kleur**, gaat u verder naar stap 6.

Opmerking:

- ☐ Om dubbelzijdige originelen te zenden, schakelt u **ADF dubbelzijdig** in. Maar u kunt niet in kleur zenden met deze instelling.
- ☐ Tik op  (**Presets**) op het bovenste faxscherm om de huidige instellingen en ontvangers op te slaan in **Presets**. Afhankelijk van de manier waarop u de ontvangers hebt ingesteld, is het mogelijk dat ontvangers niet worden opgeslagen, zoals wanneer u een faxnummer handmatig invoert.

5. Als u een fax in zwart-wit verzendt, tikt u boven aan het faxscherm op  om het gescande document te bevestigen.

Als u de fax zo wilt verzenden, tikt u op **Verzenden starten** en gaat u verder naar stap 7. Indien u de fax niet zo wilt verzenden, annuleert u de voorbeeldweergave door op **Annuler.** te tikken.

- ☐     : Verplaatst het scherm in de richting van de pijlen.
- ☐   : Verkleint of vergroot.
- ☐   : Verplaatst naar de vorige of volgende pagina.

Opmerking:

- ☐ Als u een voorbeeld van de fax hebt bekeken, kunt u die niet meer in kleur verzenden.
- ☐ Als **Direct verzenden** geactiveerd is, kunt u geen voorbeeld weergeven.
- ☐ Als het voorbeeldscherm 20 seconden niet aangeraakt wordt, wordt de fax automatisch verzonden.
- ☐ De beeldkwaliteit van een fax is mogelijk anders dan het voorbeeld, naargelang de capaciteit van de machine van de ontvanger.

6. Tik op .

Opmerking:

- ☐ Als u het verzenden wilt annuleren, tikt u op .
- ☐ Het verzenden van faxen in kleur duurt langer omdat de printer tegelijk scant en verzendt. Als de printer een fax in kleur aan het verzenden is, kunt u geen andere functies gebruiken.

7. Verwijder de originelen wanneer het verzenden is voltooid.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 61
- ➔ “Menuopties voor de modus Fax” op pagina 174
- ➔ “Faxopdrachten controleren” op pagina 172
- ➔ “Contactpersonen beheren” op pagina 67

Faxen

➔ [“Uw favoriete instellingen vastleggen als voorinstelling” op pagina 27](#)

Faxen verzenden met een extern telefoontoestel

U kunt een fax verzenden d.m.v. een aangesloten telefoon als u voor het verzenden van de fax nog een gesprek wilt voeren of als de faxmachine van de ontvanger niet automatisch overschakelt.

1. Plaats de originelen.

Opmerking:

U kunt tot 100 pagina's per zending verzenden.

2. Neem de hoorn van de telefoon in de hand en vorm het faxnummer van de ontvanger op uw toestel.
3. Tik op **Fax** op het startscherm.

4. Tik op het tabblad **Faxinstellingen** en configureer desgewenst de instellingen, zoals voor resolutie en verzendmethode.

5. Als u een faxtoon hoort, tikt u op  en legt u de hoorn op de haak.

Opmerking:

Als een nummer gevormd wordt d.m.v. een aangesloten toestel, duurt de verzending langer omdat de printer tegelijk scant en verzendt. Als de printer een fax aan het verzenden is, kunt u geen andere functies gebruiken.

6. Verwijder de originelen wanneer het verzenden is voltooid.

Gerelateerde informatie

➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 61](#)

➔ [“Faxinstellingen” op pagina 174](#)

Een faxbericht verzenden na controle van de status van de ontvanger

U kunt tijdens het nummervormen, communiceren of verzenden een faxbericht verzenden terwijl u naar geluiden of stemmen luistert via de luidspreker in de printer. U kunt deze functie ook gebruiken als u een faxbericht wilt ontvangen vanuit een faxpollingdienst d.m.v. stembegeleiding.

1. Plaats de originelen.
2. Tik op **Fax** op het startscherm.
3. Tik op het tabblad **Faxinstellingen** en configureer desgewenst de instellingen, zoals voor resolutie en verzendmethode. Wanneer u het configureren van de instellingen hebt voltooid, tikt u op het tabblad **Ontvanger**.

4. Tik op  en geef de ontvanger op.

Opmerking:

U kunt het volume van de luidspreker aanpassen.

Faxen

5. Wanneer u een faxtoon hoort, tikt u op **Verzenden/ Ontvangen** rechts boven in het lcd-scherm en tikt u vervolgens op **Verzenden**.

Opmerking:

Als u een faxbericht van een faxpollingdienst ontvangt, en u hoort de stembegeleiding, volg dan de instructies.

6. Tik op .
7. Verwijder de originelen wanneer het verzenden is voltooid.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxen verzenden via het bedieningspaneel” op pagina 136](#)
- ➔ [“Faxen ontvangen via pollingdiensten \(Polling ontvangen\)” op pagina 147](#)
- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 61](#)
- ➔ [“Menuopties voor de modus Fax” op pagina 174](#)

Verschillende manieren om faxberichten te verzenden

Meerdere pagina's van een monochroom document verzenden (Direct verzenden)

Als u een monochrome fax verzendt, wordt het gescande document tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de printer. Hierdoor kan het verzenden van een groot aantal pagina's ervoor zorgen dat het geheugen van de printer vol raakt. U kunt dit vermijden door de functie **Direct verzenden** te activeren, maar mogelijk duurt de verzending langer omdat de printer tegelijk scant en verzendt. U kunt deze functie gebruiken als er maar één ontvanger is.

Tik in het startscherm op **Fax**, tik op het tabblad **Faxinstellingen** en tik op het vak **Direct verzenden** in de groep **Inst.faxverzending** om dit in te stellen op **Aan**.

Een faxbericht prioritair verzenden (Met prioriteit sturen)

U kunt een dringend document voorrang verlenen op faxberichten in de wachtrij.

Tik in het startscherm op **Fax**, tik op het tabblad **Faxinstellingen** en tik op het vak **Met prioriteit sturen** in de groep **Inst.faxverzending** om dit in te stellen op **Aan**.

Opmerking:

U kunt geen prioritaire faxberichten zenden wanneer een van de volgende zaken in behandeling zijn omdat de printer geen andere faxberichten kan aanvaarden.

- ☐ Een monochroom faxbericht verzenden terwijl **Direct verzenden** is ingeschakeld
- ☐ Het verzenden van een faxbericht in kleur
- ☐ Het verzenden van een faxbericht d.m.v. een aangesloten telefoontoestel
- ☐ Het verzenden van een faxbericht via een computer

Faxen verzenden op een specifiek tijdstip (Fax later verzenden)

U kunt op een specifiek tijdstip een fax verzenden. Dit kan uitsluitend bij monochrome faxen.

Faxen

1. Tik op **Fax** op het startscherm.
2. Kies de ontvanger.
3. Tik op het tabblad **Faxinstellingen**.
4. Tik op het vak **Fax later verzenden** in de groep **Inst.faxverzending** om deze optie in te stellen op **Aan**.
5. Tik op het vak **Tijd**, voer het tijdstip voor het verzenden van de fax in en druk vervolgens op **OK**.
6. Tik op **OK** om de instellingen toe te passen.

Opmerking:

Als u een fax wilt annuleren, doet u dit vanuit .

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxen verzenden via het bedieningspaneel” op pagina 136](#)
- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 61](#)
- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 174](#)
- ➔ [“Faxopdrachten controleren” op pagina 172](#)

Een fax verzenden met een geselecteerde koptekst

U kunt een fax verzenden waarop de afzenderinformatie is afgestemd op de ontvanger. U moet vooraf meerdere kopteksten met afzenderinformatie in de printer registreren door de onderstaande stappen te volgen.

Meerdere kopteksten registreren voor het verzenden van faxen

U kunt tot 21 kopteksten registreren als afzenderinformatie voor uw faxen.

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Basisinstellingen**.
3. Tik op **> Koptekst**, tik op het vak **Uw telefoonnummer**, voer uw telefoonnummer in en tik vervolgens op **OK**.
4. Tik op een van de vakken onder de lijst **Koptekst fax**, voer de koptekstinformatie voor de fax in en tik vervolgens op **OK**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Basisinstellingen” op pagina 183](#)

Een fax verzenden met een geselecteerde koptekst

Wanneer u een fax verzendt, kunt u koptekstinformatie selecteren voor de ontvanger. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst meerdere kopteksten vastleggen.

1. Tik op **Fax** op het startscherm.
2. Tik op het tabblad **Faxinstellingen**.

Faxen

3. Tik op **Afzender info toevoegen** in de groep **Inst.faxverzending**.
4. Selecteer waar u de afzenderinformatie wilt toevoegen.
 - ☐ **Buitenkant afbeelding:** Hiermee verzendt u een fax met de koptekstinformatie in de marge boven aan de fax. Zo voorkomt u dat de koptekst overlapt met de gescande afbeelding. Afhankelijk van het formaat van de originelen kan de fax bij de ontvanger echter op twee pagina's worden afgedrukt.
 - ☐ **Binnenkant afbeelding:** Hiermee verzendt u een fax met de koptekstinformatie circa 7 mm lager dan de bovenkant van de gescande afbeelding. De koptekst overlapt mogelijk met de afbeelding, maar de fax zal bij de ontvanger niet over twee pagina's worden verdeeld.
 - ☐ **Uit:** Hiermee verzendt u een fax zonder koptekstinformatie.
5. Tik op **Koptekst fax**, selecteer de koptekst die u wilt gebruiken en tik vervolgens op OK.
6. Tik desgewenst op een van de opties voor Aanvullende informatie.

Gerelateerde informatie

➔ [“Faxinstellingen” op pagina 174](#)

Een faxmelding verzenden

U kunt een e-mail verzenden die informatie bevat over het verzenden van de fax.

Opmerking:

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst het volgende doen:

- ☐ *Instellingen voor een e-mailserver in de printer configureren*
- ☐ *Het e-mailadres registreren waar u de resultaten naartoe wilt laten verzenden*

1. Tik op **Fax** op het startscherm.
2. Tik op het tabblad **Faxinstellingen**.
3. Tik op **Verz.reslt. melden** in de groep **Inst.faxverzending**.
4. Tik op het vak **Verz.reslt. melden** om dit in te stellen op **Aan**.
5. Tik op het scherm **Verz.reslt. melden** op **Ontvanger** en selecteer de ontvanger die de melding ontvangt.

Een fax verzenden en een back-up maken van de gegevens

Wanneer u een fax scant, kunt u het gescande document automatisch opslaan in het geheugen van de printer. Deze functie is beschikbaar als u:

- ☐ een fax verzendt in zwart-wit
- ☐ een fax verzendt met de functie **Fax later verzenden**
- ☐ een fax verzendt met de functie **Batchverzending**
- ☐ een fax verzendt met de functie **Faxgeg. opslaan**
- ☐ een fax verzendt met de functie **Polling verz./Board**

Faxen

Opmerking:

Van documenten die niet worden verzonden, kan een back-up worden gemaakt, zodat ze op een later tijdstip kunnen worden verzonden.

1. Tik op **Fax** op het startscherf.
2. Tik op het tabblad **Faxinstellingen**.
3. Tik op **Back-up** in de groep **Inst.faxverzending**.
4. Tik op het vak **Inst.faxverzending** om dit in te stellen op **Aan**.
5. Tik op **Back-upbestemming** en geef een ontvanger op.

Gerelateerde informatie

➡ [“Faxinstellingen” op pagina 174](#)

Een fax verzenden met een Subadres (SUB) en Wachtwoord(SID)

U kunt een fax verzenden naar een vertrouwelijke map of de doorstuurmap van het faxapparaat van de ontvanger. Ontvangers kunnen de fax beveiligd ontvangen, of de fax verzenden naar opgegeven doorstuurbestemmingen.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u de ontvanger met een subadres en wachtwoord in **Contacten** registreren voordat u de fax verzend.

Tik op **Fax** op het startscherf. Tik op **Contacten** en selecteer een ontvanger met een geregistreerd subadres en wachtwoord. U de ontvanger ook selecteren uit **Recent** als het betreffende bericht was verzonden met een subadres en wachtwoord.

Faxberichten op verzoek verzenden (met Polling verzenden/ Bulletinboardbox)

Met de functie **Polling verzenden** kunt u tot 100 pagina's van een enkel document opslaan in zwart/wit voor pollingdiensten. Het opgeslagen document wordt verzonden op verzoek van een andere faxmachine met een pollingfunctie.

Er zijn tot 10 bulletinborden beschikbaar. Houd er rekening mee dat het faxapparaat van de ontvanger de subadres/wachtwoordfunctie moet ondersteunen.

Een Polling verzenden/ Bulletinboardbox registreren

1. Tik in het startscherf op **Faxbox** en tik vervolgens op **Polling verzenden/ Board**.
2. Tik op het vak **Polling verz./Board** of op een van de vakken met de naam **Niet geregistreerd bulletinboard**.
3. Voer het wachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.
4. Voer de volgende bewerkingen uit als u een bulletinbord registreert:
 - ☐ Tik op **Naam (vereist)**, voer de naam in en tik vervolgens op **OK**
 - ☐ Tik op **Subadres (SEP)**, voer het subadres in en tik vervolgens op **OK**

Faxen

❑ Tik op **Wachtwoord(PWD)**, voer het wachtwoord in en tik vervolgens op **OK**

5. Tik in de vakken die hieronder worden weergegeven, bijvoorbeeld **Verz.reslt. melden** en configureer desgewenst de juiste instellingen.

Opmerking:

*Als u een wachtwoord instelt in **Wachtw.vr.open box**, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren als u het vak de volgende keer opent.*

6. Tik op **OK**.

Als u een vak wilt wijzigen of wissen, tikt u in het startscherf op **Faxbox**, tikt u op het vak dat u wilt wijzigen of wissen, tikt u op  en volgt u de instructies op het scherm.

Een document opslaan in de Polling verzenden/ Bulletinboardbox

1. Tik in het startscherf op **Faxbox** en tik vervolgens op **Polling verz./Board**.
2. Tik op het vak **Polling verzenden** of op een van de vakken van de bulletinborden die al zijn geregistreerd.
Voer het wachtwoord in om het vak te openen als u hierom wordt gevraagd.
3. Tik op **Document toevoegen**.
4. Tik boven in het faxscherm dat wordt weergegeven op  om het document te scannen en op te slaan.

Als u het opgeslagen document wilt controleren, tikt u in het startscherf op **Faxbox**, tikt u op het vak met het document dat u wilt controleren en tikt u vervolgens op **Document controleren**. In het scherm dat wordt weergegeven, kunt u het gescande document bekijken, afdrukken of wissen.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxen verzenden via het bedieningspaneel” op pagina 136](#)
- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 61](#)
- ➔ [“Meer” op pagina 176](#)
- ➔ [“Faxopdrachten controleren” op pagina 172](#)

Een faxbericht opslaan zonder een ontvanger te specificeren (Faxgeg. opslaan)

U kunt tot 100 pagina's van een enkel document opslaan in zwart/wit. Hierdoor bespaart u tijd als u het document regelmatig moet verzenden.

1. Tik op **Fax** op het startscherf.
2. Tik op  (Meer).
3. Tik op **Uitgebreide fax > Faxgeg. opslaan** om deze optie in te stellen op **Aan**.
4. Tik op **Sluiten** tot het scherm voor de koptekst van de fax verschijnt.
5. Tik op  om het document op te slaan.

Faxen

U kunt het opgeslagen document bekijken. Tik in het startscherm op **Faxbox**, tik op **Opgeslagen documenten** en tik vervolgens op de linkerkant van de map met het document dat u wilt bekijken. Als u het document wilt wissen, tikt u op  rechts van de map en volgt u de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Faxen verzenden via het bedieningspaneel” op pagina 136
- ➔ “Originelen plaatsen” op pagina 61
- ➔ “Meer” op pagina 176
- ➔ “Faxopdrachten controleren” op pagina 172

Meerdere faxberichten tegelijk verzenden naar dezelfde ontvanger (Batchverzending)

Als er meerdere faxberichten voor dezelfde ontvanger in de wachtrij staan, kunt u de printer deze laten groeperen om ze tegelijk te verzenden. U kunt tot 5 documenten (in totaal tot 100 pagina's) tegelijk verzenden. Hierdoor bespaart u op uw telefoonkosten.

Tik in het startscherm op **Instel.**, tik op **Algemene instellingen** > **Faxinstellingen** > **Verzendinstellingen** en tik vervolgens op het vak **Batchverzending** om dit in te stellen op **Aan**.

Opmerking:

- ☐ *Geplande faxberichten worden ook gegroepeerd als de ontvanger en het tijdstip overeenstemmen.*
- ☐ **Batchverzending** wordt niet toegepast bij de volgende faxtaken.
 - ☐ Monochroom faxbericht met **Met prioriteit sturen**
 - ☐ Monochroom faxbericht met **Direct verzenden**
 - ☐ Faxberichten in kleur
 - ☐ Faxberichten via een computer

Documenten van verschillende formaten verzenden d.m.v. de ADF (Doorlopend scannen (ADF))

Als u originelen met verschillende afmetingen in de ADF plaatst, worden alle originelen verzonden volgens het grootste formaat. U kunt deze in hun oorspronkelijke formaten zenden door ze te sorteren en volgens formaat te plaatsen of door ze één na één te plaatsen.

Configureer de volgende instelling voordat u de originelen plaatst.

Tik in het startscherm op **Fax**, tik op het tabblad **Faxinstellingen** en tik op het vak **Doorlopend scannen (ADF)** in de groep **Scaninstellingen** om dit in te stellen op **Aan**. Volg de instructies op het scherm om de originelen te plaatsen.

De printer slaat de gescande documenten op en verzendt ze al één document.

Opmerking:

Als de printer gedurende 20 seconden niet gebruikt wordt na het verzoek voor plaatsing van de volgende originelen, stopt de printer met opslaan en start hij de verzending van het document.

Een faxbericht verzenden via een computer

U kunt faxberichten via de computer verzenden d.m.v. de FAX Utility en de PC-FAX driver. Raadpleeg de Help-functie van de FAX Utility en de PC-FAX.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“PC-FAX-driver \(faxdriver\)” op pagina 227](#)
- ➔ [“FAX Utility” op pagina 228](#)

Faxberichten ontvangen

De ontvangstmodus instellen

U kunt de **Ontvangstmodus** instellen d.m.v. de **Wizard faxinstelling**. Als u de faxfunctie voor het eerst instelt, raden we u aan om de **Wizard faxinstelling** te gebruiken. Als u de **Ontvangstmodus** afzonderlijk wenst te wijzigen; volg dan onderstaande stappen.

1. Tik op **Instel.** op het startscherf.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Basisinstellingen > Ontvangstmodus.**
3. Selecteer de ontvangstmodus.
 - ☐ **Auto:** Aanbevolen voor gebruikers die zeer vaak faxen. De printer ontvangt een faxbericht automatisch nadat de beltoon het opgegeven aantal maal is overgegaan.

**Belangrijk:**

*Als u geen telefoon op de printer aansluit, selecteer dan de **Auto** modus.*

- ☐ **Handmatig:** Aanbevolen voor gebruikers die niet vaak faxen, of die een faxbericht wensen te ontvangen via het aangesloten telefoontoestel. Als u een faxbericht ontvangt, neem dan hoorn van de telefoon en activeer de printer.

Opmerking:

*Als u de functie **Extern ontvangen** activeert, kunt u faxberichten ontvangen met een aangesloten telefoontoestel.*

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Basisinstellingen voor faxen configureren met de Wizard faxinstelling” op pagina 131](#)
- ➔ [“Faxen handmatig ontvangen” op pagina 146](#)
- ➔ [“Faxberichten ontvangen d.m.v. een aangesloten telefoontoestel \(Extern ontvangen\)” op pagina 146](#)

Instellingen voor het antwoordapparaat

Om een antwoordapparaat te kunnen gebruiken, moet u de printer correct instellen.

- ☐ Stel de **Ontvangstmodus** van de printer in op **Auto**.

Faxen

- ❑ Stel de **Overgaan voor antwoorden** in op een hoger aantal dan het aantal voor het antwoordapparaat. Anders kan het antwoordapparaat geen berichten ontvangen. Raadpleeg de handleidingen van het antwoordapparaat voor meer informatie.

De instelling **Overgaan voor antwoorden** wordt mogelijk niet weergegeven, naargelang de regio.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Basisinstellingen” op pagina 183](#)

Verschillende manieren om faxberichten te ontvangen

Faxen handmatig ontvangen

Als u een telefoontoestel aansluit en de instellingen **Ontvangstmodus** van de printer instelt op **Handmatig**, volg dan de onderstaande stappen om een fax te ontvangen.

1. Als de telefoon rinkelt, neem de hoorn van de haak.
2. Als u een faxtoon hoort, tikt u op het startscherm van de printer op **Fax**.

Opmerking:

*Als u de functie **Extern ontvangen** activeert, kunt u faxberichten ontvangen met een aangesloten telefoontoestel.*

3. Tik op **Verzenden/ Ontvangen**.
4. Tik op **Ontvangen**.
5. Tik op  en leg de hoorn op de haak.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxberichten ontvangen d.m.v. een aangesloten telefoontoestel \(Extern ontvangen\)” op pagina 146](#)
- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN \(Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen\)” op pagina 149](#)
- ➔ [“Papierbron instellen voor inkomende faxberichten” op pagina 133](#)

Faxberichten ontvangen d.m.v. een aangesloten telefoontoestel (Extern ontvangen)

Om een faxbericht handmatig te ontvangen, moet u de printer bedienen na het opnemen van de hoorn. Door de functie **Extern ontvangen** te gebruiken, kunt u een faxbericht ontvangen door enkel de telefoon te gebruiken.

De functie **Extern ontvangen** is beschikbaar voor telefoontoestellen die tonen kunnen zenden.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxen handmatig ontvangen” op pagina 146](#)

Faxen

Instellen van Extern ontvangen

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Basisinstellingen > Extern ontvangen.**
3. Na het activeren van **Extern ontvangen** voert u een tweecijferige code in (0 tot 9, *, en # kunnen gebruikt worden) in het veld **Startcode**.
4. Tik op **OK** en tik vervolgens nogmaals op **OK**.

Extern ontvangen gebruiken

1. Als de telefoon rinkelt, neem de hoorn van de haak.
2. Als u een faxtoon hoort, voer de startcode in op uw telefoon.
3. Nadat u bevestigd hebt dat de printer het faxbericht ontvangt, kunt u inhaken.

Faxen ontvangen via pollingdiensten (Polling ontvangen)

U kunt een fax die op een ander faxapparaat is opgeslagen, ontvangen door het faxnummer te bellen. Gebruik deze functie om een document te ontvangen van een faxinformatiedienst. Als de faxinformatiedienst echter een stembegeleidingsfunctie heeft die u moet volgen om een document te ontvangen, kunt u deze functie niet gebruiken.

Opmerking:

*Om een document te ontvangen van een faxinformatiedienst die stembegeleiding gebruikt, kiest u gewoon het faxnummer met de functie **Op haak** of via de aangesloten telefoon en bedient u de telefoon en printer volgens de stembegeleiding.*

1. Tik op **Fax** op het startscherm.
2. Tik op  (Meer).
3. Tik op **Uitgebreide fax**.
4. Tik op het vak **Polling ontvangen** om dit in te stellen op **Aan**.
5. Tik op **Sluiten** en tik vervolgens nogmaals op **Sluiten**.
6. Voer het faxnummer in.

Opmerking:

*Als **Beperkingen dir. kiezen** in **Veiligheidsinstel.** is ingeschakeld, kunt u alleen faxontvangers uit de contactpersonenlijst en de faxgeschiedenis selecteren. U kunt een faxnummer niet handmatig invoeren.*

7. Tik op .

Gerelateerde informatie

- ➔ “Een faxbericht verzenden na controle van de status van de ontvanger” op pagina 138
- ➔ “Faxen verzenden met een extern telefoontoestel” op pagina 138

Faxen ontvangen van een bord met een subadres (SEP) en wachtwoord (PWD) (Polling ontvangen)

U kunt faxen ontvangen van een bord dat is opgeslagen op een ander faxapparaat met de functie subadres (SEP) en wachtwoord (PWD). Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het contact met het subadres (SEP) en wachtwoord (PWD) vooraf registreren in de lijst met contacten.

1. Tik op **Fax** op het startscherm.
2. Tik op  (Meer).
3. Tik op **Uitgebreide fax**.
4. Tik op het vak **Polling ontvangen** om dit in te stellen op **Aan**.
5. Tik op **Sluiten** en tik vervolgens nogmaals op **Sluiten**.
6. Tik op **Contacten** en selecteer het contact met het geregistreerde subadres (SEP) en wachtwoord (PWD) in overeenstemming met het bord van bestemming.
7. Tik op .

Gerelateerde informatie

➡ [“Contactpersonen beheren” op pagina 67](#)

Instellingen configureren voor het blokkeren van ongewenste faxen

U kunt ongewenste faxen blokkeren.

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Basisinstellingen > Weigeringsfax**.
3. Tik op **Weigeringsfax** en schakel de volgende opties in.
 - ☐ Lijst geweigerde nummers: Weiger faxen van afzenders in de lijst met geblokkeerde nummers.
 - ☐ Blanco koptekst fax geblokkeerd: Weiger faxen zonder koptekstinformatie.
 - ☐ Niet geregistreerde contacten: Weiger faxen van afzenders die niet zijn geregistreerd in de lijst met contacten.
4. Als u de **Lijst geweigerde nummers** gebruikt, tikt u op  en op **Lijst geweigerde nummers bewerken** om de lijst te bewerken.

Gerelateerde informatie

➡ [“Basisinstellingen” op pagina 183](#)

Ontvangen faxen opslaan en doorsturen (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)

U kunt instellen dat faxen van niet-gespecificeerde afzenders worden opgeslagen en doorgestuurd.

Opmerking:

U kunt de functie **Voorw. opslaan/doorsturen** gebruiken om faxen op te slaan of door te sturen die zijn ontvangen van een bepaalde afzender of op een bepaald tijdstip.

De printer biedt de volgende functies voor het opslaan en doorsturen van ontvangen faxen.

- ☐ Opslaan in het Postvak IN van de printer
- ☐ Opslaan op een extern geheugenapparaat
- ☐ Opslaan op een computer
- ☐ Doorsturen naar een ander faxapparaat, een e-mailadres of een gedeelde map op een netwerk

Opmerking:

- ☐ De bovenstaande functies kunnen tegelijk worden gebruikt. Als u ze allemaal samen gebruikt, worden ontvangen documenten opgeslagen in het Postvak IN, op een extern geheugenapparaat, op een computer en worden ze doorgestuurd naar de opgegeven bestemming.
- ☐ Wanneer er ontvangen documenten zijn die nog niet zijn gelezen, opgeslagen of doorgestuurd, wordt het aantal onverwerkte taken weergegeven op het  in het startscherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 149
- ➔ “Ontvangen faxen opslaan op een extern geheugenapparaat (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 151
- ➔ “Ontvangen faxen opslaan op een computer (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 152
- ➔ “Ontvangen faxen doorsturen (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 153
- ➔ “E-mailmeldingen verzenden met de resultaten van verwerkte faxen (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 154
- ➔ “Melding van onverwerkte ontvangen faxen” op pagina 172

Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)

U kunt instellen om ontvangen faxen op te slaan in het Postvak IN van de printer. Er kunnen maximaal 200 documenten worden opgeslagen. Als u deze functie gebruikt, worden ontvangen documenten niet automatisch afgedrukt. U kunt ze weergeven op het lcd-scherm van de printer en alleen afdrukken indien dat nodig is.

Opmerking:

Het is mogelijk dat u geen 200 documenten kunt opslaan, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals de bestandsgrootte van de opgeslagen documenten en het gebruik van meerdere faxopslagfuncties tegelijk.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Instelling voor het opslaan van ontvangen faxen in het Postvak IN (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 150
- ➔ “Ontvangen faxen op het lcd-scherm bekijken (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 150

Faxen

➡ “Het Postvak IN gebruiken” op pagina 165

Instelling voor het opslaan van ontvangen faxen in het Postvak IN (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen > Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen.**
Als een bericht wordt weergegeven, leest u de inhoud en tikt u vervolgens op **OK.**
3. Tik op het vak **Opslaan in postvak IN** om dit in te stellen op **Aan.**
Als een bericht wordt weergegeven, leest u de inhoud en tikt u vervolgens op **OK.**
4. Tik op **Sluiten.**
5. Tik op **Algemene instellingen.**
6. Tik op **Gebruik faxgegevens vol** en selecteer vervolgens de optie die moet worden gebruikt wanneer het Postvak IN vol is.
 - ☐ **Faxen ontvangen en afdrukken:** De printer drukt alle ontvangen documenten af die niet in het Postvak IN kunnen worden opgeslagen.
 - ☐ **Binnenkomende faxen weigeren:** De printer beantwoordt geen binnenkomende faxoproepen.
7. U kunt een wachtwoord instellen voor het Postvak IN. Tik op **Inst. wachtwoord postvak** en voer het wachtwoord in. Tik op **Sluiten** nadat u het wachtwoord hebt ingesteld.

Opmerking:

*U kunt geen wachtwoord instellen wanneer **Faxen ontvangen en afdrukken** is geselecteerd.*

Ontvangen faxen op het lcd-scherm bekijken (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
Opmerking:
Als er ontvangen faxen zijn die niet zijn gelezen, wordt het aantal ongelezen documenten weergegeven op het  op het startscherm.
2. Tik op **Postvak IN/ Vertrouwelijke > Postvak IN.**
3. Als het Postvak IN is beveiligd met een wachtwoord, voert u het wachtwoord van de het Postvak IN of het beheerderswachtwoord in.
4. Selecteer de fax die u wilt bekijken in de lijst.
De inhoud van de fax wordt getoond.
 - ☐  : Draait het beeld 90 graden rechtsom.
 - ☐     : Verplaatst het scherm in de richting van de pijlen.
 - ☐   : Verkleint of vergroot.

Faxen

-   : Verplaatst naar de vorige of volgende pagina.
-  Als u de activiteitpictogrammen wilt verbergen, tikt u in het voorbeeldscherm. Tik hiervoor niet op de pictogrammen zelf. Tik opnieuw om de pictogrammen weer te geven.

5. Selecteer of u het bekeken document wilt afdrukken of wissen en volg de instructies op het scherm.



Belangrijk:

Als er onvoldoende printergeheugen is, is het verzenden en ontvangen van faxen uitgeschakeld. Verwijder documenten die u al hebt gelezen of afgedrukt.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Melding van onverwerkte ontvangen faxen” op pagina 172](#)
- ➔ [“Menuopties voor Faxinstellingen” op pagina 177](#)

Ontvangen faxen opslaan op een extern geheugenapparaat (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)

U kunt instellen om ontvangen documenten te converteren naar PDF en ze op te slaan op een extern geheugenapparaat dat is verbonden op de printer. U kunt ook instellen om de documenten automatisch af te drukken terwijl ze worden opgeslagen op het geheugenapparaat.



Belangrijk:

Ontvangen documenten worden tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de printer voordat de documenten worden opgeslagen in het geheugenapparaat dat is verbonden met de printer. Omdat het verzenden en ontvangen van faxen wordt uitgeschakeld door de fout Geheugen vol, moet u het geheugenapparaat verbonden houden met de printer.

Het aantal documenten dat tijdelijk is opgeslagen in het geheugen van de printer, wordt weergegeven in  op het startscherm.

1. Verbind een extern geheugenapparaat met de printer.
2. Tik op **Instel.** op het startscherm.
3. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen > Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen.**
Als een bericht wordt weergegeven, leest u de inhoud en tikt u vervolgens op **OK.**
4. Tik op **Opsl.op geheugenapp..**
5. Selecteer **Ja.** Om de documenten automatisch af te drukken terwijl ze worden opgeslagen op het geheugenapparaat, selecteert u **Ja en afdrukken.**
6. Controleer het bericht dat wordt weergegeven en tik vervolgens op **Aanmaken.**
Er wordt een map voor het opslaan van ontvangen documenten gemaakt op het geheugenapparaat.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Melding van onverwerkte ontvangen faxen” op pagina 172](#)

Ontvangen faxen opslaan op een computer (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)

U kunt instellen om ontvangen documenten te converteren naar PDF en ze op te slaan op een computer die is verbonden met de printer. U kunt ook instellen om de documenten automatisch af te drukken terwijl ze worden opgeslagen op de computer.

U moet FAX Utility gebruiken om de instelling op te geven. Installeer FAX Utility op de computer.

De Windows-instructies voor FAX Utility zijn afhankelijk van de versie die wordt gebruikt. Dit document bevat de instructies voor Version 1.XX. Zie voor Windows FAX Utility Version 2.XX **Basisbediening** in de online-help voor FAX Utility. Als u wilt controleren welke versie u gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van FAX Utility en klikt u vervolgens op **Versie-informatie**.



Belangrijk:

- ☐ Stel de ontvangstmodus van de printer in op **Auto**.
- ☐ Ontvangen documenten worden tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de printer voordat de documenten worden opgeslagen op de computer die is ingesteld voor het opslaan van de faxen. Omdat het verzenden en ontvangen van faxen wordt uitgeschakeld door de fout Geheugen vol, moet u de computer die is ingesteld voor het opslaan van de faxen, ingeschakeld houden. Het aantal documenten dat tijdelijk is opgeslagen in het geheugen van de printer, wordt weergegeven in  op het startscherm.

1. Start FAX Utility op de computer die met de printer is verbonden.

2. Open het instellingsscherm van FAX Utility.

Opmerking:

Voer het wachtwoord in als u hierom wordt gevraagd. Als u het wachtwoord niet kent, neem dan contact op met uw printerbeheerder.

☐ Windows

Klik op **Faxinstellingen printer**, selecteer de printer en klik dan op **Instellingen uitvoer ontvangen faxen**.

☐ Mac OS X

Klik op **Faxontvangstmonitor**, selecteer de printer en klik dan op **Instellingen ontvangst**.

3. Klik op **Faxen opslaan op deze computer** en klik vervolgens op **Bladeren** om de map op te geven waarin ontvangen documenten moeten worden opgeslagen.

4. Configureer de andere instellingen indien nodig.

Opmerking:

Zie voor details over de instelitems en instructies het instellingenscherf in de help van FAX Utility.

5. Verzend de instellingsinformatie naar de printer.

☐ Windows

Klik op **OK**.

☐ Mac OS X

Klik op **Verzenden**.

Ga naar de volgende stap als u tegelijkertijd wilt opslaan en afdrukken.

6. Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Faxinstellingen** > **Ontvangstinstellingen**.

Faxen

7. Selecteer **Instellingen opsl./doorsturen**, **Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen**, **Opslaan op computer** en selecteer vervolgens **Ja en afdrukken**.

Opmerking:

Om het opslaan van ontvangen documenten op de computer stop te zetten, stelt u **Opslaan op computer** in op **Nee**. U kunt FAX Utility ook gebruiken voor het wijzigen van de instelling, maar het wijzigen van FAX Utility is echter niet toegestaan als er ontvangen faxen zijn die niet op de computer zijn opgeslagen.

Gerelateerde informatie

- ➔ “De ontvangstmodus instellen” op pagina 145
- ➔ “FAX Utility” op pagina 228
- ➔ “Melding van onverwerkte ontvangen faxen” op pagina 172

Ontvangen faxen doorsturen (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)

U kunt instellen om ontvangen documenten door te sturen naar een ander faxapparaat of de documenten naar PDF converteren en doorsturen naar een gedeelde map op een netwerk of naar een e-mailadres. Doorgestuurde documenten worden uit de printer verwijderd. Registreer eerst de doorstuurbestemmingen op de lijst met contacten. Om een e-mailadres door te sturen, moet u ook de instellingen van de e-mailserver configureren.

Opmerking:

- ☐ *Gekleurde documenten kunnen niet worden doorgestuurd naar een andere faxmachine. Ze worden verwerkt als documenten die niet kunnen worden doorgestuurd.*
- ☐ *Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de instellingen **Datum/tijd** en **Tijdsverschil** van de printer correct zijn. Open de menu's van **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Basisinstellingen** > **Datum/tijd instellen**.*

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen** > **Faxinstellingen** > **Ontvangstinstellingen** > **Instellingen opsl./doorsturen** > **Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen**.

Als een bericht wordt weergegeven, leest u de inhoud en tikt u vervolgens op **OK**.

3. Tik op **Doorsturen**.

4. Selecteer **Ja**.

Opmerking:

Om de documenten automatisch af te drukken en ze door te sturen, selecteert u **Ja en afdrukken**.

5. Tik op **Gegeven toevoegen**.
6. Selecteer doorstuurbestemmingen in de lijst met contacten.

Opmerking:

U kunt tot vijf doorstuurbestemmingen opgeven. Tik op het vinkje om de bestemming te selecteren. Tik opnieuw op het vinkje om de selectie te annuleren.

7. Wanneer u het selecteren voor doorstuurbestemmingen hebt voltooid, tikt u op **Sluiten**.
8. Controleer of de doorstuurbestemmingen die u hebt geselecteerd, correct zijn en tik vervolgens op **OK**.

Faxen

9. Selecteer in **Opties als doorsturen mislukt** of ontvangen documenten moeten worden afgedrukt of dat u ze wilt opslaan in het Postvak IN van de printer wanneer het doorsturen mislukt.



Belangrijk:

Wanneer het Postvak IN vol is, is versturen en ontvangen van faxen uitgeschakeld. U moet de documenten verwijderen uit het Postvak IN wanneer ze zijn gecontroleerd. Het aantal documenten dat niet kon worden doorgestuurd, wordt weergegeven in  op het startscherm, naast andere onverwerkte taken.

10. Tik op **OK**.

Als een bericht wordt weergegeven, leest u de inhoud en tikt u vervolgens op **OK**.

11. Tik op **Sluiten**.

12. Als u het faxbericht als e-mail doorstuurt, kunt u een onderwerp invoeren. Tik op **Algemene instellingen**, tik op het vak onder **Instellingen doorsturen** en voer vervolgens het onderwerp in.

Opmerking:

- ☐ Als u een gedeelde map op een netwerk of een e-mailadres hebt geselecteerd als de doorstuurbestemming, raden wij u aan te testen of u een gescande afbeelding naar de bestemming kunt sturen in de scanmodus. Selecteer **Scannen** > **E-mail** of **Scannen** > **Netwerkmap/FTP** vanaf het startscherm en start dan het scannen.
- ☐ U kunt instellen om een nieuwe faxmelding te ontvangen op een Windows-computer als de ontvangen documenten worden opgeslagen naar een gedeelde map op een netwerk. Gebruik FAX Utility om de instellingen op te geven. Raadpleeg het helpbestand van FAX Utility voor details.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Ontvangstinstellingen” op pagina 179
- ➔ “Contactpersonen beheren” op pagina 67
- ➔ “Een e-mailserver gebruiken” op pagina 314
- ➔ “Ontvangen faxen op het lcd-scherm bekijken (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 150
- ➔ “Melding van onverwerkte ontvangen faxen” op pagina 172
- ➔ “Scannen naar e-mailbericht” op pagina 111
- ➔ “Scannen naar een netwerkmap of FTP-server” op pagina 108
- ➔ “FAX Utility” op pagina 228

E-mailmeldingen verzenden met de resultaten van verwerkte faxen (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)

U kunt een e-mail verzenden die informatie bevat over de verwerking van de ontvangen fax.

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen** > **Faxinstellingen** > **Ontvangstinstellingen** > **Instellingen opsl./doorsturen** > **Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen**.
Als een bericht wordt weergegeven, leest u de inhoud en tikt u vervolgens op **OK**.
3. Tik op **E-mailmeldingen**.

Faxen

4. Schakel desgewenst de volgende opties in.

Opmerking:

De volgende opties kunnen tegelijk worden gebruikt.

- ☐ Melding bij voltooiing ontvangen: verzend een e-mail naar de ontvanger wanneer de printer de fax volledig heeft ontvangen.
- ☐ Melding bij voltooiing afdrukken: verzend een e-mail naar de ontvanger wanneer de printer de fax volledig heeft afgedrukt.
- ☐ Melding voltooiing geheugenapparaat opslaan: verzend een e-mail naar de ontvanger wanneer de printer het ontvangen document naar het geheugenapparaat heeft opgeslagen.
- ☐ Melding bij voltooiing doorsturen: verzend een e-mail naar de ontvanger wanneer de printer de fax volledig heeft doorgestuurd.

5. Tik op het veld onder **Ontvanger**.

6. Selecteer een ontvanger in de lijst met contacten.

Opmerking:

U kunt slechts één ontvanger opgeven. Tik op het vinkje om de ontvanger te selecteren. Tik opnieuw op het vinkje om de selectie op te heffen.

7. Wanneer u het selecteren van de ontvanger hebt voltooid, tikt u op **Sluiten**.

8. Tik op OK.

Faxen die zijn ontvangen van een bepaalde afzender of op een bepaald tijdstip, opslaan of doorsturen (Voorw. opslaan/doorsturen)

U kunt instellen dat faxen die zijn ontvangen van een bepaalde afzender of op een bepaald tijdstip, worden opgeslagen en doorgestuurd.

Opmerking:

*U kunt de functie **Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen** gebruiken om faxen van een niet nader bepaalde afzender op te slaan of door te sturen.*

De printer biedt de volgende functies voor het opslaan en doorsturen van ontvangen faxen.

- ☐ Opslaan in het Postvak IN of de map Vertrouwelijk
- ☐ Opslaan op een extern geheugenapparaat
- ☐ Doorsturen naar een ander faxapparaat, een e-mailadres of een gedeelde map op een netwerk

Opmerking:

- ☐ *De bovenstaande functies kunnen tegelijk worden gebruikt. Als u ze allemaal samen gebruikt, worden ontvangen documenten opgeslagen in het Postvak IN of de map Vertrouwelijk, op een extern geheugenapparaat, en doorgestuurd naar de opgegeven bestemming.*
- ☐ *Wanneer er ontvangen documenten zijn die nog niet zijn gelezen, opgeslagen of doorgestuurd, wordt het aantal onverwerkte taken weergegeven op het .*

Gerelateerde informatie


- ➔ “Voorwaarden instellen voor opslaan en doorsturen van ontvangen faxen (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 156
- ➔ “Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN en de map Vertrouwelijk (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 157
- ➔ “Ontvangen faxen opslaan op een extern geheugenapparaat (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 159
- ➔ “Ontvangen faxen doorsturen (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 161
- ➔ “Ontvangen faxen afdrukken (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 163
- ➔ “E-mailmeldingen verzenden met de resultaten van verwerkte faxen (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 164
- ➔ “Melding van onverwerkte ontvangen faxen” op pagina 172

Voorwaarden instellen voor opslaan en doorsturen van ontvangen faxen (Voorw. opslaan/doorsturen)

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen.**
3. Tik op  in een van de niet-geregistreerde velden onder **Voorw. opslaan/doorsturen.**

Opmerking:

U kunt de voorwaarden wijzigen door op  te tikken in het geregistreerde veld.

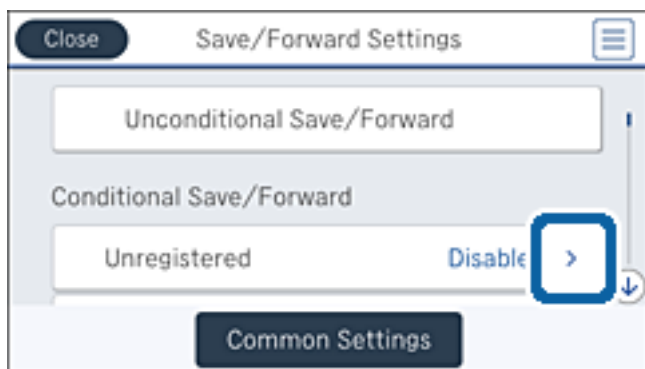

4. Tik op het veld onder **Naam** en voer vervolgens een naam voor de voorwaarde in.
5. Tik op het veld onder **Voorwaarde(en).**
6. Selecteer de voorwaarden en configureer de instellingen.

Opmerking:

De volgende opties kunnen tegelijk worden gebruikt.

- ☐ **Overeenk. Faxnummer afzender:** Als het faxnummer van de afzender overeenkomt, wordt het ontvangen document opgeslagen en doorgestuurd. Tik op **Overeenk. Faxnummer afzender** en selecteer vervolgens de gewenste opties. Blader naar beneden in het scherm en tik vervolgens op het vak **Faxnummer** en voer het telefoonnummer in (maximaal 20 tekens).

Faxen

- ☐ Subadres (SUB) perfecte overeenkomst: Als het subadres (SUB) exact overeenkomt, wordt het ontvangen document opgeslagen en doorgestuurd. Tik op **Subadres (SUB) perfecte overeenkomst** en tik vervolgens op het bovenste vak om dit in te stellen op **Aan**. Tik vervolgens op het vak **Subadres (SUB)** en voer het subadres (SUB) in.
 - ☐ Wachtwoord (SID) perfecte overeenkomst: Als het wachtwoord (SID) exact overeenkomt, wordt het ontvangen document opgeslagen en doorgestuurd. Tik op **Wachtwoord (SID) perfecte overeenkomst** en tik vervolgens op het bovenste vak om dit in te stellen op **Aan**. Tik vervolgens op het vak **Wachtwoord(SID)** en voer het wachtwoord in.
 - ☐ Ontvangsttijd: Met deze optie slaat u documenten op en stuurt u deze door als deze binnen een opgegeven periode worden ontvangen. Tik op **Ontvangsttijd** en tik vervolgens op het vak **Ontvangsttijd** om dit in te stellen op **Aan**. Stel in **Begintijd** en **Eindtijd** de periode in.
7. Wanneer u de instellingen hebt geconfigureerd, tikt u op **Sluiten** om terug te keren naar het scherm Voorw. opslaan/doorsturen en tikt u op **OK** om de voorwaarden op te slaan.

Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN en de map Vertrouwelijk (Voorw. opslaan/doorsturen)

U kunt ervoor kiezen ontvangen faxen op te slaan in het Postvak IN en de map Vertrouwelijk van de printer. U kunt maximaal 200 documenten opslaan.

Opmerking:

Het is mogelijk dat u geen 200 documenten kunt opslaan, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals de bestandsgrootte van de opgeslagen documenten en het gebruik van meerdere faxopslagfuncties tegelijk.

Gerelateerde informatie


- ➔ “Instelling voor het opslaan van ontvangen faxen in het Postvak IN en de map Vertrouwelijk (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 157
- ➔ “Ontvangen faxen op het lcd-scherm bekijken (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 159
- ➔ “Het Postvak IN gebruiken” op pagina 165
- ➔ “De map Vertrouwelijk gebruiken” op pagina 166

Instelling voor het opslaan van ontvangen faxen in het Postvak IN en de map Vertrouwelijk (Voorw. opslaan/doorsturen)

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen.**


Faxen

3. Selecteer het geregistreerde vak onder **Voorw. opslaan/doorsturen**.

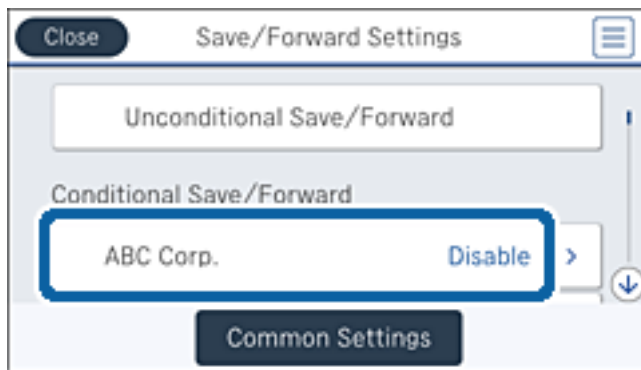

4. Tik op **Inschakelen**.

5. Tik op .

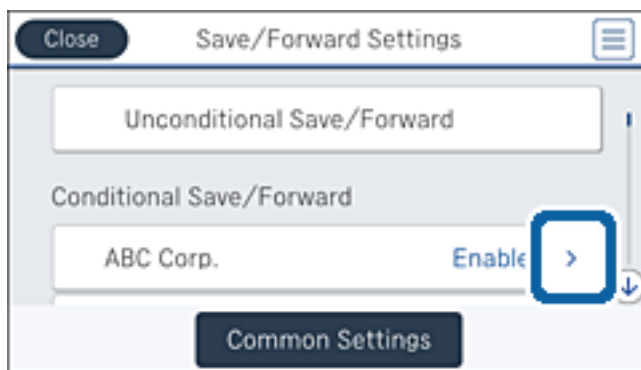

6. Controleer de voorwaarden.
7. Tik op het veld onder **Best. Opslaan/Doorsturen**.
8. Tik op **Opslaan nr.faxbox**.
9. Tik op het bovenste vak om dit in te stellen op **Aan**.
10. Selecteer de map waarin het document moet worden opgeslagen.

Opmerking:

Als het Postvak IN of de map Vertrouwelijk is beveiligd met een wachtwoord, voert u het wachtwoord in.

11. Tik drie keer op **OK** om terug te keren naar het scherm Instellingen opsl./doorsturen.
12. Tik op **Algemene instellingen**.
13. Tik op **Gebruik faxgegevens vol** en selecteer vervolgens de optie die moet worden gebruikt wanneer het Postvak IN vol is.
 - ☐ **Faxen ontvangen en afdrukken:** De printer drukt alle ontvangen documenten af die niet in het Postvak IN kunnen worden opgeslagen.
 - ☐ **Binnenkomende faxen weigeren:** De printer weigert binnenkomende faxoproepen.

Faxen

- U kunt desgewenst een wachtwoord instellen voor het Postvak IN. Tik op **Inst. wachtwoord postvak** en stel het wachtwoord in. Tik op **Sluiten** nadat u het wachtwoord hebt ingesteld.

Opmerking:

Als u **Faxen ontvangen en afdrukken** hebt geselecteerd, kunt u geen wachtwoord instellen.

Ontvangen faxen op het lcd-scherm bekijken (Voorw. opslaan/doorsturen)

- Tik op **Faxbox** op het startscherm.

Opmerking:

Als er ontvangen faxen zijn die niet zijn gelezen, wordt het aantal ongelezen documenten weergegeven op het  op het startscherm.

- Tik op **Postvak IN/ Vertrouwelijke**.
- Selecteer het Postvak IN of de map Vertrouwelijk die u wilt bekijken.
- Als het Postvak IN of de map Vertrouwelijk is beveiligd met een wachtwoord, voert u het wachtwoord van het Postvak IN, het wachtwoord van de map Vertrouwelijk of het beheerderswachtwoord in.
- Selecteer de fax die u wilt bekijken in de lijst.

De inhoud van de fax wordt getoond.

☐  : Draait het beeld 90 graden rechtsom.

☐     : Verplaatst het scherm in de richting van de pijlen.

☐   : Verkleint of vergroot.

☐   : Verplaatst naar de vorige of volgende pagina.

☐ Als u de activiteitpictogrammen wilt verbergen, tikt u in het voorbeeldscherm. Tik hiervoor niet op de pictogrammen zelf. Tik opnieuw om de pictogrammen weer te geven.

- Selecteer of u het bekeken document wilt afdrukken of wissen en volg de instructies op het scherm.



Belangrijk:

Als er onvoldoende printergeheugen is, is het verzenden en ontvangen van faxen uitgeschakeld. Verwijder documenten die u al hebt gelezen of afgedrukt.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Melding van onverwerkte ontvangen faxen” op pagina 172](#)
- ➔ [“Menuopties voor Faxinstellingen” op pagina 177](#)

Ontvangen faxen opslaan op een extern geheugenapparaat (Voorw. opslaan/doorsturen)

U kunt instellen om ontvangen documenten te converteren naar PDF en ze op te slaan op een extern geheugenapparaat dat is verbonden op de printer.


Faxen

! **Belangrijk:**

Ontvangen documenten worden tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de printer voordat de documenten worden opgeslagen in het geheugenapparaat dat is verbonden met de printer. Omdat het verzenden en ontvangen van faxen wordt uitgeschakeld door de fout Geheugen vol, moet u het geheugenapparaat verbonden houden met de printer.


Het aantal documenten dat tijdelijk is opgeslagen in het geheugen van de printer, wordt weergegeven in  op het startscherm.

1. Verbind een extern geheugenapparaat met de printer.
2. Tik op **Instel.** op het startscherm.
3. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen.**
4. Selecteer het geregistreerde vak onder **Voorw. opslaan/doorsturen.**

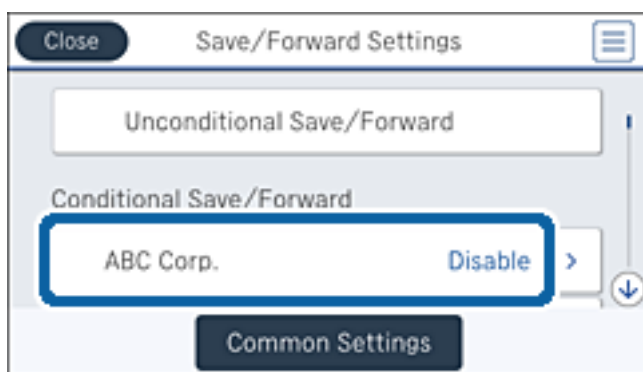

5. Tik op **Inschakelen.**

6. Tik op .

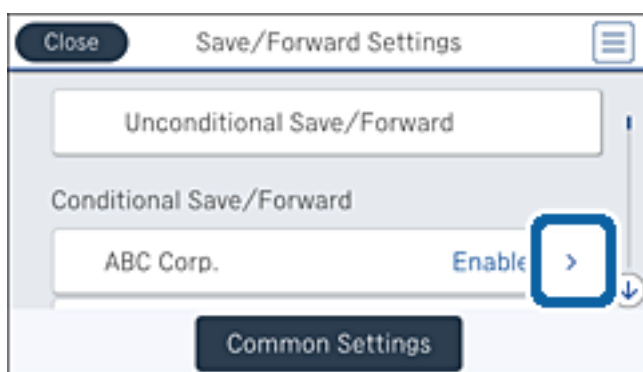

7. Controleer de voorwaarden.
8. Tik op het veld onder **Best. Opslaan/Doorsturen.**
9. Tik op **Opsl.op geheugenapp..**
10. Tik op het vak **Opsl.op geheugenapp.** om dit in te stellen op **Aan.**

Faxen

11. Controleer het bericht dat op het scherm wordt weergegeven en tik vervolgens op **Aanmaken**.
Er wordt een map voor het opslaan van ontvangen documenten aangemaakt op het geheugenapparaat.
12. Tik drie keer op **OK** om terug te keren naar het scherm Instellingen opsl./doorsturen.

Gerelateerde informatie

➔ “Melding van onverwerkte ontvangen faxen” op pagina 172


Ontvangen faxen doorsturen (Voorw. opslaan/doorsturen)

U kunt instellen om ontvangen documenten door te sturen naar een ander faxapparaat of de documenten naar PDF converteren en doorsturen naar een gedeelde map op een netwerk of naar een e-mailadres. Doorgestuurde documenten worden uit de printer verwijderd. Registreer eerst de doorstuurbestemmingen op de lijst met contacten. Om een e-mailadres door te sturen, moet u ook de instellingen van de e-mailserver configureren.

Opmerking:

- ☐ *Gekleurde documenten kunnen niet worden doorgestuurd naar een andere faxmachine. Ze worden verwerkt als documenten die niet kunnen worden doorgestuurd.*
- ☐ *Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de instellingen **Datum/tijd** en **Tijdsverschil** van de printer correct zijn. Open de menu's van **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Basisinstellingen** > **Datum/tijd instellen**.*


1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen** > **Faxinstellingen** > **Ontvangstinstellingen** > **Instellingen opsl./doorsturen**.
3. Selecteer het geregistreerde vak onder **Voorw. opslaan/doorsturen**.

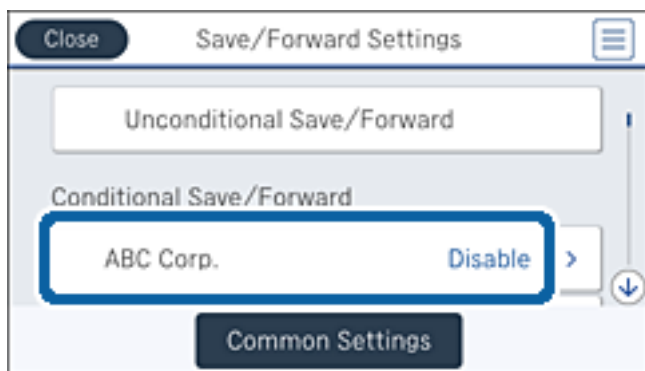

4. Tik op **Inschakelen**.

Faxen

5. Tik op .

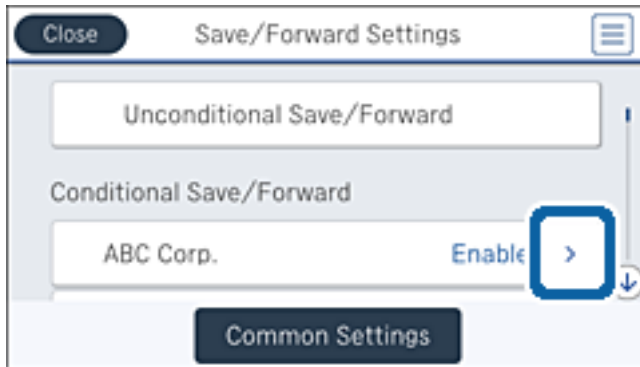

6. Controleer de voorwaarden.
7. Tik op het veld onder **Best. Opslaan/Doorsturen**.
8. Tik op **Doorsturen**.
9. Tik op het bovenste vak om dit in te stellen op **Aan**.
10. Tik op **Gegeven toevoegen**.
11. Selecteer doorstuurbestemmingen in de lijst met contacten.

Opmerking:

U kunt slechts een doorstuurbestemming opgeven. Tik op het vinkje om de bestemming te selecteren. Tik opnieuw op het vinkje om de selectie op te heffen.

12. Wanneer u het selecteren van de doorstuurbestemming hebt voltooid, tikt u op **Sluiten**.
13. Controleer of de doorstuurbestemming die u hebt geselecteerd, correct is en tik vervolgens op **OK**.
14. Selecteer in **Opties als doorsturen mislukt** of ontvangen documenten moeten worden afgedrukt of dat u ze wilt opslaan in het Postvak IN van de printer wanneer het doorsturen mislukt.

**Belangrijk:**

Wanneer het Postvak IN vol is, is versturen en ontvangen van faxen uitgeschakeld. U moet de documenten verwijderen uit het Postvak IN wanneer ze zijn gecontroleerd. Het aantal documenten dat niet kon worden doorgestuurd, wordt weergegeven in  op het startscherm, naast andere onverwerkte taken.

15. Tik drie keer op **OK** om terug te keren naar het scherm Instellingen opsl./doorsturen.
16. Als u het faxbericht als e-mail doorstuurt, kunt u een onderwerp invoeren. Tik op **Algemene instellingen > Instellingen doorsturen** en voer het onderwerp in.

Opmerking:

- ☐ Als u een gedeelde map op een netwerk of een e-mailadres hebt geselecteerd als de doorstuurbestemming, raden wij u aan te testen of u een gescande afbeelding naar de bestemming kunt sturen in de scanmodus. Selecteer **Scannen > E-mail of Scannen > Netwerkmapi/FTP** vanaf het startscherm en start dan het scannen.
- ☐ U kunt instellen om een nieuwe faxmelding te ontvangen op een Windows-computer als de ontvangen documenten worden opgeslagen naar een gedeelde map op een netwerk. Gebruik FAX Utility om de instellingen op te geven. Raadpleeg het helpbestand van FAX Utility voor details.


Gerelateerde informatie

- ➔ “Ontvangstinstellingen” op pagina 179
- ➔ “Contactpersonen beheren” op pagina 67
- ➔ “Een e-mailserver gebruiken” op pagina 314
- ➔ “Ontvangen faxen op het lcd-scherm bekijken (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 159
- ➔ “Melding van onverwerkte ontvangen faxen” op pagina 172
- ➔ “Scannen naar e-mailbericht” op pagina 111
- ➔ “Scannen naar een netwerkmap of FTP-server” op pagina 108
- ➔ “FAX Utility” op pagina 228

Ontvangen faxen afdrukken (Voorw. opslaan/doorsturen)


U kunt instellen of u ontvangen documenten wilt afdrukken die voldoen aan de voorwaarden voor opslaan of doorsturen.

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen.**
3. Selecteer het geregistreerde vak onder **Voorw. opslaan/doorsturen.**

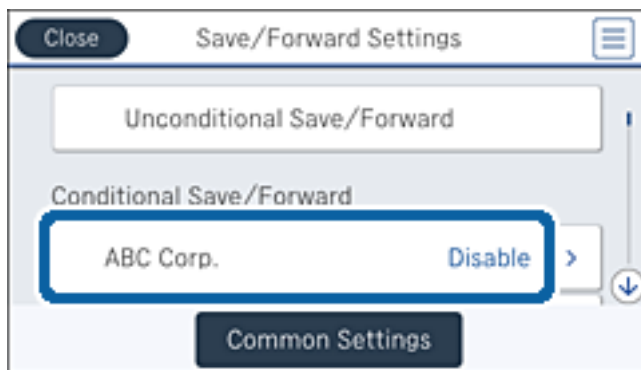

4. Tik op **Inschakelen.**

5. Tik op .

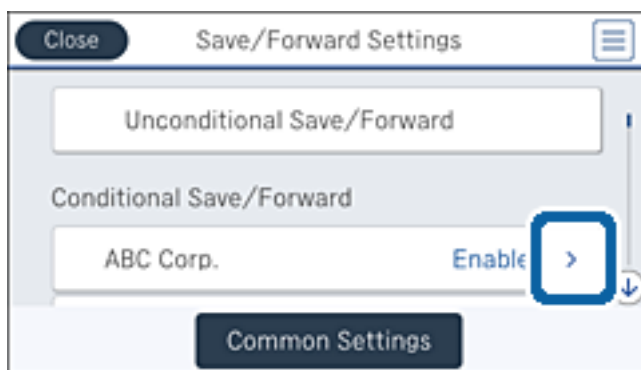

6. Controleer de voorwaarden.

7. Tik op het veld onder **Best. Opslaan/Doorsturen**.
8. Tik op het vak **Afdrukken** om dit in te stellen op **Aan**.
9. Tik twee keer op **OK** om terug te keren naar het scherm Instellingen opsl./doorsturen.


Gerelateerde informatie

➔ [“Afdrukinstellingen” op pagina 181](#)

E-mailmeldingen verzenden met de resultaten van verwerkte faxen (Voorw. opslaan/doorsturen)


U kunt een e-mail verzenden die informatie bevat over de verwerking van de ontvangen fax.

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen**.
3. Selecteer het geregistreerde vak onder **Voorw. opslaan/doorsturen**.

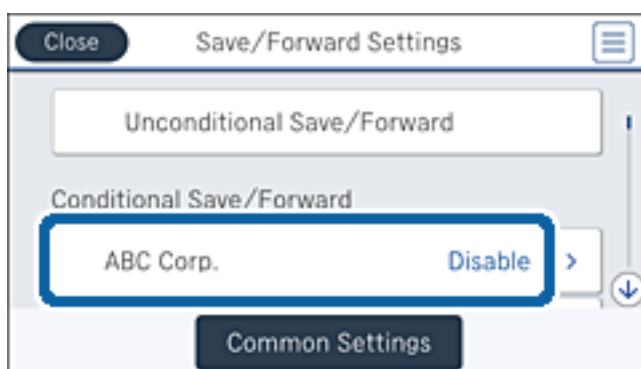

4. Tik op **Inschakelen**.

5. Tik op .

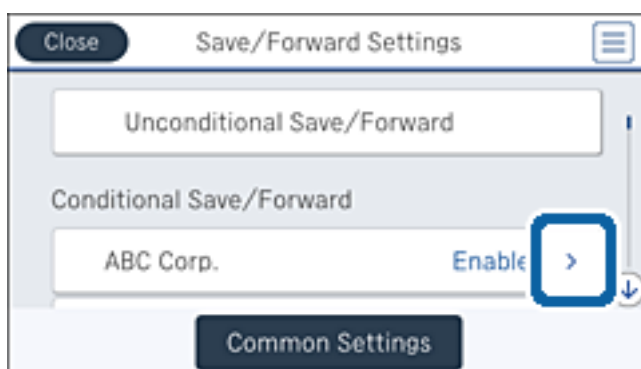

6. Controleer de voorwaarden.
7. Tik op het veld onder **E-mailmeldingen**.

Faxen

8. Schakel desgewenst de volgende opties in.

Opmerking:

De volgende opties kunnen tegelijk worden geselecteerd.

- ☐ **Melding bij voltooiing ontvangen:** verzend een e-mail naar de ontvanger wanneer de printer de fax volledig heeft ontvangen.
- ☐ **Melding voltooiing geheugenapparaat opslaan:** verzend een e-mail naar de ontvanger wanneer de printer het ontvangen document naar het geheugenapparaat heeft opgeslagen.
- ☐ **Melding bij voltooiing doorsturen:** verzend een e-mail naar de ontvanger wanneer de printer de fax volledig heeft doorgestuurd.
- ☐ **Melding bij voltooiing afdrukken:** verzend een e-mail naar de ontvanger wanneer de printer de fax volledig heeft afgedrukt.

9. Tik op het veld onder **Ontvanger**.

10. Selecteer een ontvanger in de lijst met contacten.

Opmerking:

U kunt slechts één ontvanger opgeven. Tik op het vinkje om de ontvanger te selecteren. Tik opnieuw op het vinkje om de selectie op te heffen.

11. Wanneer u het selecteren van de ontvanger hebt voltooid, tikt u op **Sluiten**.

12. Tik twee keer op **OK** om terug te keren naar het scherm Instellingen opsl./doorsturen.

De functies van de Fax-map gebruiken

De Fax-map bestaat uit vijf mappen.

- ☐ Postvak IN: Hierin wordt het ontvangen document opgeslagen.
- ☐ Map Vertrouwelijk: hierin wordt het ontvangen document opgeslagen. U kunt voor vertrouwelijke faxen die u ontvangt een opslaglocatie opgeven met de instelling Voorw. opslaan/doorsturen.
- ☐ Opgeslagen documentenbox: Hierin wordt het document opgeslagen dat moet worden verzonden.
- ☐ Box Polling verzenden: Hierin wordt het document opgeslagen voor pollingverzending.
- ☐ Bord-map: hierin wordt het document opgeslagen voor selectieve pollingverzending.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Het Postvak IN gebruiken” op pagina 165](#)
- ➔ [“De map Vertrouwelijk gebruiken” op pagina 166](#)
- ➔ [“De Opgeslagen documentenbox gebruiken” op pagina 167](#)
- ➔ [“De Box Polling verzenden gebruiken” op pagina 168](#)
- ➔ [“De Bord-map gebruiken” op pagina 169](#)

Het Postvak IN gebruiken

U kunt instellen om ontvangen faxen op te slaan in het Postvak IN van de printer. In totaal kunnen in het Postvak IN en de vertrouwelijke map maximaal 200 documenten worden opgeslagen. Als u deze functie gebruikt, worden

Faxen

ontvangen documenten niet automatisch afgedrukt. U kunt ze weergeven op het lcd-scherm van de printer en alleen afdrukken indien dat nodig is.

Opmerking:

Het is mogelijk dat u geen 200 documenten kunt opslaan, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals de bestandsgrootte van de opgeslagen documenten en het gebruik van meerdere faxopslagfuncties tegelijk.

Gerelateerde informatie

- ➡ [“Ontvangen documenten in het Postvak IN controleren” op pagina 166](#)
- ➡ [“Instellingen configureren voor het Postvak IN” op pagina 166](#)

Ontvangen documenten in het Postvak IN controleren

U kunt de ontvangen documenten controleren in het Postvak IN van de printer.

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
2. Tik op **Postvak IN/ Vertrouwelijke**.
3. Tik op de map **Postvak IN**.
4. Selecteer de fax die u wilt controleren.
De inhoud van het document wordt getoond.

Instellingen configureren voor het Postvak IN

U kunt het document dat is opgeslagen in het Postvak IN afdrukken, opslaan naar een geheugenapparaat of wissen. U kunt ook een wachtwoord instellen en de instellingen van het Postvak IN wissen.

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
2. Tik op **Postvak IN/ Vertrouwelijke**.
3. Tik op de map **Postvak IN**.
4. Tik op .
5. Selecteer het menu dat u wilt gebruiken en volg verder de instructies op het scherm.

De map Vertrouwelijk gebruiken

U kunt ervoor kiezen ontvangen faxen op te slaan in de map Vertrouwelijk van de printer. In totaal kunnen in het Postvak IN en de vertrouwelijke map maximaal 200 documenten worden opgeslagen.

Opmerking:

Het is mogelijk dat u geen 200 documenten kunt opslaan, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals de bestandsgrootte van de opgeslagen documenten en het gebruik van meerdere faxopslagfuncties tegelijk.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Ontvangen documenten in de map Vertrouwelijk controleren” op pagina 167](#)
- ➔ [“Instellingen configureren voor de map Vertrouwelijk” op pagina 167](#)

Ontvangen documenten in de map Vertrouwelijk controleren

U kunt de ontvangen documenten controleren die zijn opgeslagen in de map Vertrouwelijk van de printer.

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
2. Tik op **Postvak IN/ Vertrouwelijke**.
3. Tik op een van de Vertrouwelijke mappen.
4. Selecteer de fax die u wilt controleren.
De inhoud van het document wordt getoond.

Instellingen configureren voor de map Vertrouwelijk

U kunt het document dat is opgeslagen in de map Vertrouwelijk afdrukken, opslaan naar een geheugenapparaat of wissen. U kunt ook een wachtwoord instellen en de instellingen van de map Vertrouwelijk wissen.

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
2. Tik op **Postvak IN/ Vertrouwelijke**.
3. Tik op een van de Vertrouwelijke mappen.
4. Tik op  Menu.
5. Selecteer het menu dat u wilt gebruiken en volg verder de instructies op het scherm.

De Opgeslagen documentenbox gebruiken

U kunt 10 documenten (tot 100 pagina's in zwart-wit per document) opslaan in de map Opgeslagen documenten van de printer.

Opmerking:

Het is mogelijk dat u geen 10 documenten kunt opslaan, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals de bestandsgrootte van de opgeslagen documenten.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De documenten in de Opgeslagen documentenbox controleren” op pagina 168](#)
- ➔ [“Instellingen configureren voor de Opgeslagen documentenbox” op pagina 168](#)

De documenten in de Opgeslagen documentenbox controleren

U kunt de ontvangen documenten controleren die zijn opgeslagen in de map opgeslagen documenten van de printer.

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
2. Tik op **Opgeslagen documenten**.
3. Selecteer het document dat u wilt controleren.
De inhoud van het document wordt getoond.

Instellingen configureren voor de Opgeslagen documentenbox

U kunt faxgegevens opslaan in de map voor opgeslagen documenten. U kunt het document dat is opgeslagen in de map voor opgeslagen documenten ook afdrukken, opslaan naar een geheugenapparaat of wissen. Tevens kunt u een wachtwoord instellen voor het openen van de map.

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
2. Tik op **Opgeslagen documenten**.
3. Tik op .
4. Selecteer het menu dat u wilt gebruiken en volg verder de instructies op het scherm.

De Box Polling verzenden gebruiken

U kunt tot 100 pagina's van een enkel document opslaan in zwart/wit in de map voor pollingverzending van de printer.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Een Polling verzenden/ Bulletinboardbox registreren” op pagina 142](#)
- ➔ [“Een document opslaan in de Polling verzenden/ Bulletinboardbox” op pagina 143](#)
- ➔ [“De documenten in de Box Polling verzenden controleren” op pagina 168](#)
- ➔ [“Instellingen configureren voor de Box Polling verzenden” op pagina 169](#)

De documenten in de Box Polling verzenden controleren

U kunt de documenten controleren die zijn opgeslagen in de map pollingverzending van de printer.

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
2. Tik op **Polling verz./Board**.
3. Tik op de map **Polling verzenden**.

4. Tik op **Document controleren**.

De inhoud van het document wordt getoond.

Instellingen configureren voor de Box Polling verzenden

U kunt documenten wissen die zijn opgeslagen in de map pollingverzending. U kunt ook een wachtwoord instellen voor het openen van de map, het automatisch wissen van documentinstellingen nadat de polling is verzonden en het verzenden van een e-mailmelding met de resultaten van de documentverwerking.

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
2. Tik op **Polling verz./Board**.
3. Tik op de map **Polling verzenden**.
4. Tik op .
5. Selecteer het menu dat u wilt gebruiken en volg verder de instructies op het scherm.

De Bord-map gebruiken

U kunt een enkel document (tot 100 pagina's in zwart-wit) opslaan in een van de Bord-mappen van de printer. De printer heeft 10 Bord-mappen waarin u in totaal 10 documenten kunt opslaan.

Opmerking:

Het is mogelijk dat u geen 10 documenten kunt opslaan, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals de bestandsgrootte van de opgeslagen documenten.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Een Polling verzenden/ Bulletinboardbox registreren” op pagina 142](#)
- ➔ [“Een document opslaan in de Polling verzenden/ Bulletinboardbox” op pagina 143](#)
- ➔ [“Documenten in de Bord-map controleren” op pagina 169](#)
- ➔ [“Instellingen configureren voor de Bord-mappen” op pagina 170](#)

Documenten in de Bord-map controleren

U kunt de ontvangen documenten controleren die zijn opgeslagen in het vak Bord van de printer.

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
2. Tik op **Polling verz./Board**.
3. Tik op een van de Bord-mappen.
4. Tik op **Document controleren**.
De inhoud van het document wordt getoond.

Instellingen configureren voor de Bord-mappen

U kunt instellingen configureren voor een subadres en wachtwoord voor de Bord-mappen. U kunt ook een wachtwoord instellen voor het openen van de map, het wissen van documentinstellingen nadat de polling is verzonden, het verzenden van een e-mailmelding met de resultaten van de documentverwerking, het wissen van het document en het wissen van de instellingen voor de map.

1. Tik op **Faxbox** op het startscherm.
2. Tik op **Polling verz./Board**.
3. Tik op een van de Bord-mappen.
4. Tik op .
5. Selecteer het menu dat u wilt gebruiken en volg verder de instructies op het scherm.

Andere faxfuncties gebruiken

Een faxrapport en -lijst afdrukken

Een faxrapport handmatig afdrukken

1. Tik op **Fax** op het startscherm.
2. Tik op  (Meer).
3. Tik op **Faxverslag**.
4. Selecteer het af te drukken rapport en volg verder de instructies op het scherm.

Opmerking:

*U kunt de opmaak van het rapport wijzigen. In het startscherm selecteert u **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Faxinstellingen** > **Rapportinstellingen** en daar wijzigt u de instellingen **Afbeelding aan rapport bevestigen** of **Rapportindeling**.*

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Meer” op pagina 176](#)
- ➔ [“Rapportinstellingen” op pagina 182](#)

Faxrapporten automatisch afdrukken

U kunt de volgende faxrapporten automatisch laten afdrukken.

Faxen

Rapport transmissie

Tik in het startscherm op **Fax** > **Faxinstellingen** > **Rapport transmissie** en selecteer vervolgens **Afdrukken** of **Bij fout afdrukken**.

Rapport doorsturen

Tik in het startscherm op **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Faxinstellingen** > **Rapportinstellingen** > **Rapport doorsturen** en selecteer vervolgens **Afdrukken** of **Bij fout afdrukken**.

Automatisch afdrukken faxlogboek

Tik in het startscherm op **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Faxinstellingen** > **Rapportinstellingen** > **Automatisch afdrukken faxlogboek** en selecteer vervolgens **Aan (elke 30)** of **Aan (tijd)**.

Gerelateerde informatie

- ➡ [“Menuopties voor Gebruikersinstellingen” op pagina 185](#)
- ➡ [“Rapportinstellingen” op pagina 182](#)

Beveiligingsinstellingen voor faxberichten

U kunt beveiligingsinstellingen configureren om te voorkomen dat een faxbericht naar een verkeerde ontvanger verzonden wordt, of om te vermijden dat ontvangen documenten onthuld worden of verloren gaan. U kunt ook de opgeslagen faxgegevens verwijderen.

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen** > **Faxinstellingen** > **Veiligheidsinstel.**
3. Selecteer het menu en configureer daar de instellingen.


Gerelateerde informatie

- ➡ [“Veiligheidsinstel.” op pagina 184](#)

Faxopdrachten controleren

Melding van onverwerkte ontvangen faxen

Wanneer er onverwerkte ontvangen documenten zijn, wordt het aantal onverwerkte taken weergegeven op het  op het startscherm. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een definitie van "onverwerkt".

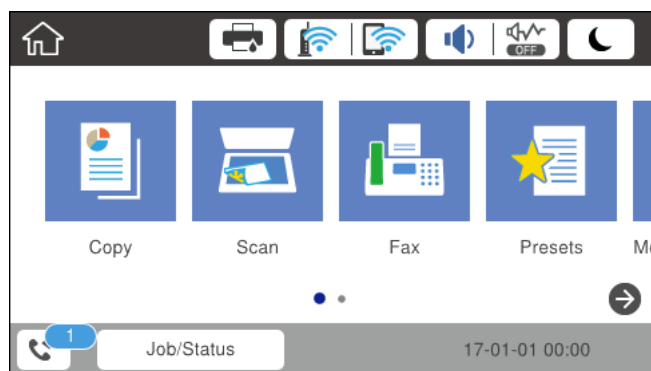

Instelling ontvangen fax opslaan/doorsturen	Onverwerkte status
Afdrukken ^{*1}	Ontvangen documenten wachten op te worden afgedrukt of het afdrukken is bezig.
Opslaan in het Postvak IN of de map Vertrouwelijk	Er bevinden zich ongelezen ontvangen documenten in het Postvak IN of de map Vertrouwelijk.
Opslaan op een extern geheugenapparaat	Er zijn ontvangen documenten die niet zijn opgeslagen op het apparaat omdat er geen apparaat is dat een map bevat dat specifiek is gemaakt voor het opslaan van ontvangen documenten, verbonden met de printer of voor andere redenen.
Opslaan op een computer	Er zijn ontvangen documenten die niet zijn opgeslagen op de computer omdat de computer in de slaapmodus is of voor andere redenen.
Doorsturen	Er zijn ontvangen documenten die niet zijn doorgestuurd of waarvoor het doorsturen is mislukt ^{*2} .

^{*1} : Wanneer u geen van de faxuitvoerinstellingen hebt geconfigureerd, of wanneer u hebt ingesteld om ontvangen documenten af te drukken terwijl ze worden opgeslagen in een extern geheugenapparaat of een computer.

^{*2} : Wanneer u hebt ingesteld om documenten op te slaan die niet kunnen worden doorgestuurd in het Postvak IN, zijn er ongelezen documenten in het Postvak IN die niet konden worden doorgestuurd. Als u hebt ingesteld om documenten die niet konden worden doorgestuurd, af te drukken, is het afdrukken niet voltooid.

Opmerking:

Als u meer dan één van de instellingen voor het opslaan/doorsturen van faxen gebruikt, kan het aantal onverwerkte taken worden weergegeven als "2" of "3", zelfs als er slechts één fax is ontvangen. Als u bijvoorbeeld hebt ingesteld om faxen op te slaan in het Postvak IN en op een computer, en er één fax wordt ontvangen, wordt "2" weergegeven als het aantal onverwerkte taken als de fax niet is opgeslagen in het Postvak IN en op een computer.

Gerelateerde informatie

- ➔ "Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)" op pagina 149
- ➔ "Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN en de map Vertrouwelijk (Voorw. opslaan/doorsturen)" op pagina 157

Faxen

- ➔ “Ontvangen faxen opslaan op een extern geheugenapparaat (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 151
- ➔ “Ontvangen faxen opslaan op een extern geheugenapparaat (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 159
- ➔ “Ontvangen faxen opslaan op een computer (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 152
- ➔ “Ontvangen faxen doorsturen (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 153
- ➔ “Ontvangen faxen doorsturen (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 161
- ➔ “Ontvangen faxen op het lcd-scherm bekijken (Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen)” op pagina 150
- ➔ “Ontvangen faxen op het lcd-scherm bekijken (Voorw. opslaan/doorsturen)” op pagina 159
- ➔ “Actieve faxopdrachten controleren” op pagina 173

Actieve faxopdrachten controleren

U kunt de volgende faxdocumenten controleren, annuleren, afdrukken of opnieuw verzenden.

- ☐ Ontvangen documenten die nog niet zijn afgedrukt
- ☐ Documenten die nog niet verzonden zijn
- ☐ Documenten die niet verzonden zijn (indien **Foutgeg.opslaan** ingeschakeld is)
- ☐ Ontvangen documenten die niet zijn opgeslagen op een computer of een extern geheugenapparaat

1. Tik op **Job/Status** op het startscherm.
2. Tik op het tabblad **Taakstatus** en tik vervolgens op **Actief**.
3. Selecteer een te controleren opdracht.

Gerelateerde informatie

- ➔ “Configuratie Job/Status-scherm” op pagina 26

De faxtaakgeschiedenis controleren

U kunt de geschiedenis van ontvangen en verzonden berichten controleren. De logboeken met ontvangen faxberichten bevatten alle ontvangen documenten zodat u ze opnieuw kunt afdrukken. U kunt verzonden documenten niet afdrukken of opnieuw verzenden vanuit het logboek.

1. Tik op **Job/Status** op het startscherm.
2. Tik op het tabblad **Taakstatus** en tik vervolgens op **Logboek**.
3. Selecteer een te controleren opdracht.

Opmerking:

*Alle ontvangen documenten worden opgeslagen in de **Logboek** zodat u ze opnieuw kunt afdrukken, maar ze worden in chronologische volgorde verwijderd als het geheugen van de printer vol is.*

Gerelateerde informatie

- ➔ “Configuratie Job/Status-scherm” op pagina 26

Menuopties voor de modus Fax

Ontvanger

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Fax > Ontvanger

☐ Directe inv.

U kunt een faxnummer handmatig invoeren.

☐ Contacten

Selecteer een ontvanger in de lijst met contacten. U kunt ook contacten toevoegen of bewerken.

☐ Recent

Selecteer een ontvanger uit de geschiedenis met verzonden faxen. U kunt de ontvanger tevens toevoegen aan de lijst met contactpersonen.

Faxinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Fax > Faxinstellingen

Knop Snelle bewerking:

☐ Knop Snelle bewerking 1

Hiermee hebt u snel toegang tot het menu dat u vaak gebruikt. Gebruik het volgende menu om het veelgebruikte menu vast te leggen.

Instel. > Algemene instellingen > Knop Snelle bewerking > Knop Snelle bewerking 1

☐ Knop Snelle bewerking 2

Hiermee hebt u snel toegang tot het menu dat u vaak gebruikt. Gebruik het volgende menu om het veelgebruikte menu vast te leggen.

Instel. > Algemene instellingen > Knop Snelle bewerking > Knop Snelle bewerking 2

☐ Knop Snelle bewerking 3

Hiermee hebt u snel toegang tot het menu dat u vaak gebruikt. Gebruik het volgende menu om het veelgebruikte menu vast te leggen.

Instel. > Algemene instellingen > Knop Snelle bewerking > Knop Snelle bewerking 3

Scaninstellingen:

☐ Origineel formaat (glas)

Selecteer het formaat en de oriëntatie van het origineel dat u op het scannerglasplaat plaatste.

☐ Type origineel

Selecteer het type van het origineel.

☐ Kleurmodus

Selecteer of u wilt scannen in kleur of zwart-wit.

Faxen☐ Resolutie

Selecteer de resolutie van de uitgaande fax.

☐ Dichtheid

Bepaalt de dichtheid van de uitgaande fax.

☐ Achtergrond verwijderen

Detecteert de papierkleur (achtergrondkleur) van het origineel en vervolgens wordt de kleur verwijderd of lichter gemaakt. In welke mate het verwijderen of lichter maken lukt, hangt af van de donkerte of felheid van de kleur

☐ Scherpste

Maakt omtrekken in de afbeelding scherper of minder scherp.

☐ ADF dubbelzijdig

Scant beide zijden van originelen die in de ADF worden geplaatst en verzendt een fax in zwart-wit.

☐ Doorlopend scannen (ADF)

Bij het versturen van een fax van de ADF kunt u geen originelen toevoegen in de ADF na het starten van het scannen. Als u originelen met verschillende afmetingen in de ADF plaatst, worden alle originelen verzonden volgens het grootste formaat. Schakel deze optie in zodat de printer vraagt of u nog een pagina wilt scannen nadat het scannen van een origineel in de ADF is uitgevoerd. Dan kunt u uw originelen sorteren en scannen op grootte en ze als één enkele fax versturen.

Inst.faxverzending:☐ Direct verzenden

Verzendt zwart/wit-faxen naar één ontvanger zodra verbinding is gemaakt zonder de gescande afbeelding in het geheugen op te slaan. Als u deze optie niet inschakelt, begint de printer met verzenden na het opslaan van de gescande afbeelding in het geheugen en dit kan leiden tot een foutmedling Geheugen vol bij het versturen van veel pagina's. Door het gebruik van deze optie kunt u de fout vermijden, maar het versturen van de fax duurt langer. U kunt deze optie niet gebruiken in combinatie met de optie ADF dubbelzijdig en bij het faxen naar meerdere bestemmingen.

☐ Met prioriteit sturen

Verstuurt de huidige fax vóór andere faxen die in de wachtrij staan.

☐ Fax later verzenden

Hiermee wordt een fax verzonden op het tijdstip dat u opgeeft. Alleen een monochrome fax is beschikbaar bij het gebruik van deze optie.

Faxen

☐ Afzender info toevoegen

☐ Afzender info toevoegen:

Selecteer de positie waar u de koptekstinformatie wilt invoegen (naam en faxnummer van afzender) in de uitgaande fax, of geef aan dat u deze informatie niet wilt invoegen.

Selecteer **Uit** om een fax te verzenden zonder koptekstinformatie.

Selecteer Buitenkant afbeelding om een fax te verzenden met de koptekstinformatie in de marge boven aan de fax. Zo voorkomt u dat de koptekst overlapt met de gescande afbeelding.

Afhankelijk van het formaat van de originelen kan de fax bij de ontvanger echter op twee pagina's worden afgedrukt.

Selecteer Binnenkant afbeelding om een fax te verzenden met de koptekstinformatie circa 7 mm lager dan de bovenkant van de gescande afbeelding. De koptekst overlapt mogelijk met de afbeelding, maar de fax zal bij de ontvanger niet over twee pagina's worden verdeeld.

☐ Koptekst fax: Selecteer de koptekst voor de ontvanger. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst meerdere kopteksten vastleggen.

☐ Aanvullende informatie: Selecteer de informatie die u wilt toevoegen.

☐ Verz.reslt. melden

Hiermee wordt een melding verzonden nadat u een fax hebt verzonden.

☐ Rapport transmissie

Hiermee wordt na verzending van een fax automatisch een verzendrapport afgedrukt. Selecteer **Bij fout afdrukken** om alleen een rapport af te drukken als er een fout optreedt.

☐ Back-up

Hiermee slaat u een back-up op van de verzonden fax. Deze wordt automatisch gescand en in het printergeheugen opgeslagen.

Meer

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Fax >  (Meer)

Verzendlogboek:

U kunt de geschiedenis van ontvangen en verzonden berichten controleren.

Faxverslag:

☐ Laatste overdracht

Hiermee drukt u een rapport af voor de vorige fax die via polling ontvangen of verzonden is.

☐ Faxlogboek

Hiermee drukt u een transmissierapport af. U kunt instellen dat dit rapport automatisch wordt afgedrukt via het volgende menu.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Rapportinstellingen > Automatisch afdrukken faxlogboek

☐ Opgesl. faxdocumenten

Hiermee drukt u een lijst met faxdocumenten af die in het geheugen van de printer staan, zoals niet-voltooid opdrachten.

Faxen

☐ Lijst faxinstellingen

Hiermee drukt u de actuele faxinstellingen af.

☐ Lijst voorwaard. opsl./doorsturen

Hiermee drukt u de lijst Op basis van voorwaarden opslaan/doorsturen.

☐ Protocol traceren

Hiermee drukt u een gedetailleerd rapport af voor de vorige verzonden of ontvangen fax.

Uitgebreide fax:

☐ Polling ontvangen

Hiermee maakt u verbinding met het ingevoerde faxnummer en wordt een eerder op het faxapparaat opgeslagen fax ontvangen. U kunt deze functie gebruiken om een fax te ontvangen van een faxinformatiedienst.

☐ Polling verz./Board

Polling verz./Board bestaat uit een map voor pollingverzending en tien Bord-mappen. De map pollingverzending slaat één gescand document (tot 100 pagina's in zwart-wit) op voor polling en verstuurt het automatisch wanneer een ander faxapparaat hierom verzoekt met gebruik van de functie polling ontvangen van het apparaat. Elke Bord-map slaat één gescand document op voor polling en verstuurt het automatisch wanneer een ander faxapparaat hierom verzoekt met gebruik van de functie polling ontvangen en de subadresfunctie van het apparaat.

☐ Faxgeg. opslaan

Slaat tien gescande documenten (tot 100 pagina's in zwart-wit) op en stelt u in staat om het te versturen wanneer dat nodig is.

Faxbox:

Open de functie **Faxbox**. Zie de pagina over de instellingen van Faxbox voor meer informatie.

Faxinstellingen:

Open de functie **Faxinstellingen**. Zie de pagina over Faxinstellingen voor meer informatie.

Gerelateerde informatie

➔ [“Menuopties voor Faxbox” op pagina 185](#)

➔ [“Menuopties voor Faxinstellingen” op pagina 177](#)

Menuopties voor Faxinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen

Knop Snelle bewerking

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Knop Snelle bewerking

Faxen

Knop Snelle bewerking 1:

Hiermee registreert u een sneltoets voor het menu dat u vaak gebruikt. Vanuit het volgende menu hebt u toegang tot deze knop.

Fax > Faxinstellingen > Knop Snelle bewerking 1

Knop Snelle bewerking 2:

Hiermee registreert u een sneltoets voor het menu dat u vaak gebruikt. Vanuit het volgende menu hebt u toegang tot deze knop.

Fax > Faxinstellingen > Knop Snelle bewerking 2

Knop Snelle bewerking 3:

Hiermee registreert u een sneltoets voor het menu dat u vaak gebruikt. Vanuit het volgende menu hebt u toegang tot deze knop.

Fax > Faxinstellingen > Knop Snelle bewerking 3

Verzendinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Verzendinstellingen

Autom. draaien:

Een origineel van A4-formaat dat op de ADF of op het scanner glas met de lange zijde naar links geplaatst wordt, wordt verzonden als een faxbericht van A3-formaat. Schakel dit in om het gescande beeld te draaien en het te verzenden op A4-formaat.

Snel geheugen verzenden:

Met de functie voor het snel verzenden vanuit het geheugen wordt de fax verzonden zodra de printer de eerste pagina heeft gescand. Als u deze functie niet inschakelt, verzendt de printer de fax zodra alle gescande pagina's in het geheugen zijn opgeslagen. Als u deze functie gebruikt, verkort u de algehele bewerkingstijd, omdat het scannen en verzenden tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Batchverzending:

Wanneer er meerdere faxberichten voor dezelfde ontvanger in de wachtrij staan, worden ze hiermee gegroepeerd om ze tegelijk te verzenden. U kunt tot vijf documenten (in totaal tot 100 pagina's) tegelijk verzenden. Hierdoor bespaart u op uw telefoonkosten.

Aant. autom. herkiezen:

Selecteer het aantal keer dat de printer automatisch opnieuw belt als het faxnummer bezet is of als er een probleem optreedt.

Interval autom. herkiezen:

Selecteer het interval waarop de printer automatisch opnieuw belt als het faxnummer bezet is of als er een probleem optreedt.

Foutgeg.opslaan:

Hiermee worden documenten bewaard die niet in het geheugen van de printer konden worden opgeslagen. U kunt de documenten opnieuw verzenden vanuit het **Job/Status**.

Ontvangstinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen

Instellingen opsl./doorsturen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen

Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen

U kunt het apparaat instellen om ontvangen documenten op te slaan in het Postvak IN, op een geheugenapparaat of op een computer, of om de documenten door te sturen.

Opslaan in postvak IN:

Hiermee bewaart u ontvangen faxen in het Postvak IN van de printer.

Opslaan op computer:

Hiermee converteert u ontvangen documenten naar PDF en bewaart ze op een computer die is aangesloten op de printer.

Opsl.op geheugenapp.:

Converteert ontvangen documenten naar PDF en bewaart ze op een extern geheugenapparaat dat aangesloten is op de printer.

Doorsturen:

U kunt instellen om ontvangen documenten door te sturen naar een ander faxapparaat of de documenten naar PDF converteren en doorsturen naar een gedeelde map op een netwerk of naar een e-mailadres. Doorgestuurde documenten worden uit de printer verwijderd. Registreer eerst de doorstuurbestemmingen op de lijst met contacten. Om een e-mailadres door te sturen, moet u ook de instellingen van de e-mailserver configureren.

E-mailmeldingen:

Hiermee verzendt u een e-mailmelding wanneer het ontvangen, afdrukken, opslaan naar een opslagapparaat of doorsturen van faxen is voltooid.

Voorw. opslaan/doorsturen

U kunt het apparaat instellen om ontvangen documenten op te slaan in het Postvak IN of op een geheugenapparaat, of om de documenten door te sturen, op basis van voorwaarden die u vooraf instelt.

Als u wilt wisselen tussen het in- en uitschakelen van de voorwaarden, tikt u op een willekeurige plek in het vak, behalve op .

Tik op  om de voorwaarden vast te leggen.

Naam:

Voer de naam voor de voorwaarde in.

Faxen

Voorwaarde(en):

Selecteer voorwaarden en configureer instellingen.

☐ Overeenk. Faxnummer afzender

Als het faxnummer van de afzender overeenkomt, wordt het ontvangen document opgeslagen en doorgestuurd.

☐ Subadres (SUB) perfecte overeenkomst

Als het subadres (SUB) exact overeenkomt, wordt het ontvangen document opgeslagen en doorgestuurd.

☐ Wachtwoord (SID) perfecte overeenkomst

Als het wachtwoord (SID) exact overeenkomt, wordt het ontvangen document opgeslagen en doorgestuurd.

☐ Ontvangsttijd

Met deze optie slaat u documenten op en stuurt u deze door als deze binnen een opgegeven periode worden ontvangen.

Best. Opslaan/Doorsturen:

Selecteer de locatie waar u ontvangen documenten die aan de voorwaarden voldoen, wilt opslaan en waarvandaan u deze wilt doorsturen.

☐ Opslaan nr.faxbox

Hiermee worden ontvangen faxen opgeslagen in het Postvak IN van de printer of in een vertrouwelijke map.

☐ Opsl.op geheugenapp.

Converteert ontvangen documenten naar PDF en bewaart ze op een extern geheugenapparaat dat aangesloten is op de printer.

☐ Doorsturen

U kunt instellen om ontvangen documenten door te sturen naar een ander faxapparaat of de documenten naar PDF converteren en doorsturen naar een gedeelde map op een netwerk of naar een e-mailadres. Doorgestuurde documenten worden uit de printer verwijderd. Registreer eerst de doorstuurbestemmingen op de lijst met contacten. Om een e-mailadres door te sturen, moet u ook de instellingen van de e-mailserver configureren.

☐ Afdrukken

Selecteer of u wel of niet wilt afdrukken.

E-mailmeldingen:

Hiermee verzendt u een e-mailmelding wanneer het ontvangen, afdrukken, opslaan naar een opslagapparaat of doorsturen van faxen is voltooid.

Rapport transmissie:

Hiermee wordt na verzending van een fax automatisch een verzendrapport afgedrukt. Selecteer **Bij fout afdrukken** om alleen een rapport af te drukken als er een fout optreedt.

Faxen

Algemene instellingen

Instellingen Postvak IN:

☐ Gebruik faxgegevens vol

Selecteer de bewerking die moet worden uitgevoerd wanneer het Postvak IN vol is. Selecteer **Faxen ontvangen en afdrukken** om alle ontvangen documenten af te drukken die niet in het Postvak IN kunnen worden opgeslagen. Selecteer **Binnenkomende faxen weigeren** om inkomende faxen te weigeren.

☐ Inst. wachtwoord postvak

Het wachtwoord beveiligt het Postvak IN om het weergeven van ontvangen faxen door gebruikers te beperken. Selecteer **Wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen en selecteer **Resetten** om de beveiliging te annuleren. Als u het wachtwoord wilt wijzigen of opnieuw wilt instellen, hebt u het actuele wachtwoord nodig.

Instellingen doorsturen:

Als u het faxbericht als e-mail doorstuurt, kunt u een onderwerp invoeren.



(Menu)

Lijst voorw. opslaan/ doorsturen afdrukken

Tik op  rechtsboven in het scherm. Hiermee drukt u de lijst Op basis van voorwaarden opslaan/doorsturen.

Afdrukinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Afdrukinstellingen

Automatisch beperken:

Hiermee worden grote documenten verkleind zodat ze op het papierformaat van de papierbron passen. Naargelang de ontvangen gegevens is dit soms niet mogelijk. Als deze functie uitgeschakeld is, worden grote documenten op hun oorspronkelijke grootte afgedrukt op meerdere pagina's, of wordt er mogelijk een tweede lege pagina uitgeworpen.

Instellingen Pagina's splitsen:

Configureer instellingen voor het splitsen van de pagina wanneer het formaat van het ontvangen document groter is dan het papier dat in de printer is geladen.

Actieve afdruk:

Configureer afdrukinstellingen wanneer het formaat van het ontvangen document groter is dan het papier dat in de printer is geladen.

Autom. draaien:

Draait een liggend document van A5-, B5-, A4- of Letter-formaat zodat het op de juiste papiergrootte wordt afgedrukt. Deze instelling wordt toegepast wanneer er twee of meer papierbronnen zijn ingesteld voor het afdrukken van faxberichten bij **Instellingen papierbron > Inst. autom. selecteren**, en wanneer de papierformaatinstellingen van de papierbronnen A3 en A4, B4 en B5 of A4 en A5 zijn.

Faxen

Ontvangstinformatie toevoegen:

Drukt ontvangstinformatie af in de koptekst van de ontvangen fax, zelfs als de verzender geen koptekstinformatie heeft ingesteld. De ontvangst informatie omvat de datum en het tijdstip van ontvangst, de id van de afzender, de ontvangst-id (bijv. "#001"), en het paginanummer (bijv. "P1"). Wanneer **Instellingen Pagina's splitsen** is ingeschakeld, wordt het nummer van de gesplitste pagina ook afgedrukt.

Dubbelzijdig:

U kunt meerdere pagina's van ontvangen documenten dubbelzijdig afdrukken.

Timing start afdruk:

Selecteer opties om de ontvangen documenten af te drukken.

Alle ontvangen pagina's: Nadat alle pagina's zijn ontvangen, begint het afdrukken vanaf de eerste pagina. Als de functie **Sorteerstapel** is ingeschakeld, begint het afdrukken vanaf de laatste pagina en worden de pagina's in de juiste volgorde geplaatst.

Eerste pagina ontvangen: Het afdrukken begint wanneer de eerste pagina is ontvangen. De pagina's worden afgedrukt in de volgorde waarin ze worden ontvangen. Als de printer niet kan beginnen met afdrukken, bijvoorbeeld omdat een andere taak wordt afgedrukt, drukt de printer de ontvangen pagina's in batch af zodra deze beschikbaar is.

Sorteerstapel:

Hiermee worden ontvangen documenten vanaf de laatste pagina afgedrukt (aflopende volgorde) zodat de afgedrukte documenten in de juiste volgorde worden gestapeld. Als het geheugen van de printer bijna vol is, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

Tijd uitstellen afdr.:

Hiermee worden de in de opgegeven periode ontvangen documenten opgeslagen in het printergeheugen zonder ze af te drukken. Op het gedefinieerde afdruktijdstip worden de documenten automatisch afgedrukt. Deze functie kan worden gebruikt om 's nachts het lawaai te beperken of om te voorkomen dat vertrouwelijke documenten worden afgedrukt als u afwezig bent. Zorg ervoor dat er voldoende geheugen vrij is alvorens u deze functie gebruikt. Zelfs voorafgaand aan het moment van opnieuw starten kunt u de ontvangen documenten individueel controleren en afdrukken vanuit het **Job/Status**.

Stille modus:

Vermindert het geluid dat de printer maakt tijdens het afdrukken van faxen. De afdruksnelheid wordt echter mogelijk verlaagd.

Rapportinstellingen

Selecteer het menu op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Rapportinstellingen

Rapport doorsturen:

Hiermee wordt een rapport afgedrukt nadat een ontvangen document doorgestuurd is.

Foutenrapport back-up:

Hiermee drukt u een rapport af een back-upfout optreedt voor het verzenden van faxen.

Faxen

Automatisch afdrukken faxlogboek:

Drukt automatisch het faxlogboek af. Selecteer **Aan (elke 30)** om een logboek af te drukken na elke 30 voltooide faxtaken. Selecteer **Aan (tijd)** om het logboek af te drukken op een opgegeven tijdstip. Als er echter meer dan 30 faxtaken zijn geweest, wordt het logboek afgedrukt voordat de tijd verstreken is.

Afbeelding aan rapport bevestigen:

Drukt een **Rapport transmissie** af met een afbeelding van de eerste pagina van het verzonden document. Selecteer **Aan (grote afbeelding)** om het bovenste deel van de pagina af te drukken zonder te verkleinen. Selecteer **Aan (kleine afbeelding)** om de hele pagina verkleind af te drukken zodat deze in het rapport past.

Rapportindeling:

Selecteer een opmaak voor faxrapporten, m.u.v. **Protocol traceren**. Selecteer **Detail** om af te drukken met foutcodes.

Uitvoermethode:

Selecteer een uitvoermethode voor faxrapporten.

Basisinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Basisinstellingen

Faxsnelheid:

Selecteer de verzendsnelheid van de fax. We raden aan om **Langz.(9.600 b/s)** te selecteren als er regelmatig een communicatiefout optreedt, wanneer u berichten zendt/ontvangt naar/vanuit het buitenland, of wanneer u een IP-service (VoIP) gebruikt.

ECM:

Corrigeert automatisch de fouten in faxen (Error Correction Mode), meestal veroorzaakt door storingen op de telefoonlijn. Als deze functie uitgeschakeld is, kunt u geen kleurendocumenten zenden en ontvangen.

Kiestoondetectie:

Detecteert een kiestoon alvorens het nummer te bellen. Als de printer aangesloten is op een PBX (Private Branch Exchange) of digitale telefoonlijn, kan de printer mogelijk geen nummer vormen. Wijzig in dat geval het **Lijntype** naar **PBX**. Als dit niet helpt, schakelt u de functie uit. N.B. Als u deze functie uitschakelt, wordt het eerste cijfer van het faxnummer mogelijk overgeslagen waardoor het bericht naar een foutief nummer wordt verzonden.

Kiesmodus:

Selecteer het telefoonsysteemtype waarop u de printer hebt aangesloten. Als deze ingesteld is op **Puls**, kunt u de kiesmodus tijdelijk wijzigen van pulse naar toon door op * ("T" wordt ingevoerd) te drukken terwijl u de cijfers op het scherm invoert. Deze instelling wordt mogelijk niet in alle regio's weergegeven.

Faxen

Lijntype:

Selecteer het telefoonlijntype waarop u de printer hebt aangesloten. Als u de printer gebruikt in een omgeving met losse toestellen en een externe toegangscode, zoals een 0 of 9 voor een buitenlijn, selecteer dan **PBX** en registreer de toegangscode. Nadat u de toegangscode hebt geregistreerd, voert u een hekje (#) in plaats van de toegangscode in bij het verzenden van een fax naar een extern faxnummer. Voor omgevingen met een DSL-modem of terminaladapter raden wij tevens aan om **PBX** te gebruiken als instelling.

Koptekst:

Voer de naam en het faxnummer van de afzender in. Deze gegevens verschijnen als koptekst op uitgaande berichten. U kunt tot 40 tekens invoeren voor uw naam en 20 cijfers voor uw faxnummer.

Ontvangstmodus:

Selecteer de ontvangstmodus.

DRD:

Als u zich bij uw telecomprovider hebt ingeschreven op een dienst met specifieke beltonen, kunt u het belsignaal voor binnenkomende faxen selecteren. Specifieke beltoondiensten, die door veel telecombedrijven worden aangeboden (dienstnaam verschilt per bedrijf), bieden de mogelijkheid om meerdere telefoonnummers op één lijn te hebben. Elk nummer krijgt dan een specifieke beltoon toegewezen. U kunt dan een nummer gebruiken voor telefoongesprekken en een ander nummer voor faxen. Afhankelijk van de regio kan deze optie **Aan** of **Uit** zijn.

Overgaan voor antwoorden:

Selecteer het aantal beltonen waarna de printer de fax automatisch moet ontvangen.

Extern ontvangen:

Als u een inkomende fax beantwoordt met een telefoontoestel dat op de printer aangesloten is, kunt u de fax ontvangen door de code van het telefoontoestel in te voeren.

Weigeringsfax:

Selecteer opties om ongewenste faxen te weigeren.

Papierformaat ontvangen:

Selecteer het maximale papierformaat voor faxen dat de printer kan ontvangen.

Veiligheidsinstel.

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Veiligheidsinstel.

Beperkingen dir. kiezen:

Activeer deze functie om de handmatige invoer van faxnummers van ontvangers uit te schakelen, zodat de gebruiker alleen contactpersonen uit de lijst of uit de zendgeschiedenis kan selecteren. Selecteer **Tweemaal invoeren** om ervoor te zorgen dat de gebruiker het faxnummer opnieuw moet invoeren wanneer het nummer handmatig werd ingevoerd.

Faxen

Adreslijst bevestigen:

Geeft een bevestigingsscherm voor de ontvanger weer alvorens het bericht verzonden wordt.

Autom. back-upgeg.wissen:

Om u voor te bereiden op een stroomonderbreking als gevolg van een onverwachte stroomstoring of verkeerde handeling maakt de printer een tijdelijke reservekopie van verzonden en ontvangen documenten in zijn geheugen. Schakel deze optie in voor het automatisch wissen van de back-ups bij het succesvol versturen of ontvangen van een document en wanneer de back-ups overbodig worden.

Back-upgeg. wissen:

Hiermee worden alle reservekopieën gewist die tijdelijk in het printergeheugen zijn opgeslagen. Voer deze functie uit voordat u de printer weggooit of aan iemand anders geeft.

Fax-aansl. controleren

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Fax-aansl. controleren

Controleert of de printer aangesloten is op een telefoonlijn en klaar is voor het ontvangen en verzenden van faxen, en drukt het resultaat af op een gewoon A4-blad.

Wizard faxinstelling

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Wizard faxinstelling

Hiermee configureert u de basisinstellingen voor faxen aan de hand van instructies op het scherm. Voor details raadpleegt u de pagina met de beschrijving van de basisinstellingen.

Menuopties voor Gebruikersinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Gebruikersinstellingen > Fax

De instellingen in dit menu worden uw standaardinstellingen voor het verzenden van faxen. Zie de **Faxinstellingen** in de modus **Fax** voor uitleg over de instellingen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Faxinstellingen” op pagina 174](#)

Menuopties voor Faxbox

Tik in het startscherm op het bedieningspaneel op **Faxbox**.

Faxen

Postvak IN/ Vertrouwelijke:

Tik op de map Postvak IN/ Vertrouwelijke te openen.

Opgeslagen documenten:

Tik op de map Opgeslagen documenten te openen.

Polling verz./Board:

Tik op de map Polling verz./Board te openen.

Zie de pagina over de instellingen van Faxbox voor meer informatie.

Gerelateerde informatie

➡ [“De functies van de Fax-map gebruiken” op pagina 165](#)

Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen

De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren

U kunt de inktniveaus en de levensduur van de onderhoudscassette controleren via het bedieningspaneel of de computer.

De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren – Bedieningspaneel

Tik op  op het startscherm.

Het indicatielampje uiterst rechts geeft de beschikbare ruimte in de onderhoudscassette aan.

De niveaus van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren - Windows

1. Open het venster van de printerdriver.
2. Klik op **EPSON Status Monitor 3** in het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteer daar **Details**.

Opmerking:

*Als EPSON Status Monitor 3 is uitgeschakeld, klikt u op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteert u **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.*

Gerelateerde informatie

➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 223](#)

De status van de resterende inkt en de onderhoudscassette controleren - Mac OS X

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers & scanners** (of **Afdrukken & scannen**, **Afdrukken & fax**), en selecteer de printer.
2. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
3. Klik op **EPSON Status Monitor**.

Inkttoevoereenheid-codes

Dit zijn de codes van originele Epson-inkttoevoereenheden.

Black (Zwart)	Cyan (Cyaan)	Magenta	Yellow (Geel)
T9741	T9742	T9743	T9744
T9731	T9732	T9733	T9734

Epson raadt het gebruik van originele Epson inkttoevoereenheden aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert. Informatie over niet-originele inktniveaus kunnen mogelijk niet worden weergegeven.

Opmerking:

- ☐ Inkttoevoereenheid de codes kunnen per locatie verschillen. Neem contact op met Epson Support voor de juiste codes in uw omgeving.
- ☐ Niet alle inkttoevoereenheden zijn in alle regio's beschikbaar.
- ☐ Gebruikers in Europa kunnen op de volgende website meer informatie vinden over de capaciteit van de inkttoevoereenheid van Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Gerelateerde informatie

➔ [“Technische ondersteuning \(website\)”](#) op pagina 316

Voorzorgsmaatregelen voor de Inkttoevoereenheid


Lees de volgende instructies voordat u de inkttoevoereenheden vervangt.

Voorzorgsmaatregelen


- ☐ Bewaar de inkttoevoereenheden bij normale kamertemperatuur en houd ze uit direct zonlicht.
- ☐ Epson raadt aan om de inkttoevoereenheid te gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.
- ☐ Voor de beste resultaten bewaart u verpakkingen van de inkttoevoereenheid met de onderkant naar beneden.
- ☐ Nadat u een inkttoevoereenheid uit koude opslag haalt, moet u deze minstens 12 uur laten opwarmen tot kamertemperatuur voordat u deze gebruikt.

Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen

- ❑ Verwijder het doorzichtige zegel niet van het inkttoevoergebied. Hierdoor kan de inkttoevoereenheid onbruikbaar worden.

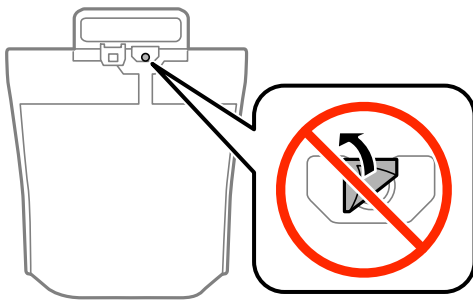

- ❑ Raak de in de figuur getoonde onderdelen niet aan. Omdat dit de normale werking kan schaden.

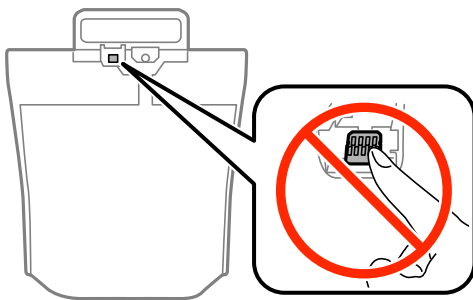

- ❑ Installeer alle inkttoevoereenheden, anders kunt u niet afdrukken.
- ❑ Schakel de printer niet uit terwijl de inkt wordt geladen. Als het laden van de inkt niet wordt voltooid, kunt u mogelijk niet afdrukken.
- ❑ Zorg altijd dat er inkttoevoereenheden in de printer zijn geplaatst. Anders kan inkt die in de spuitkanaaltjes van de printkop achterblijft, uitdrogen en kunt u mogelijk niet afdrukken.
- ❑ Als u een inkttoevoereenheid tijdelijk moet verwijderen, zorgt u dat u het inkttoevoergebied beschermt tegen vuil en stof. Bewaar de inkttoevoereenheid in dezelfde omgeving als de printer. Omdat de inkttoevoerpoort is uitgerust met een klep die is ontworpen om het vrijgeven van een teveel aan inkt tegen te houden, hoeft u zelf geen deksel of dop te verschaffen.
- ❑ Verwijderde inkttoevoereenheden kunnen inkt rond de inkttoevoerpoort hebben. Voorkom daarom om inkt op het omliggende gebied te krijgen wanneer u de inkttoevoereenheden verwijderd.
- ❑ Deze printer gebruikt een inkttoevoereenheid die zijn uitgerust met een groene chip die informatie bijhoudt, zoals de hoeveelheid resterende inkt voor elke inkttoevoereenheid. Dit betekent dat zelfs wanneer de inkttoevoereenheid uit de printer wordt verwijderd voordat het leeg is, u de inkttoevoereenheid nog steeds kunt gebruiken nadat u het weer in de printer plaatst.
- ❑ Voor een optimale afdrukkwaliteit en bescherming van de printkop blijft een variabele inktreserve in de inkttoevoereenheid achter wanneer de printer aangeeft dat u de inkttoevoereenheid moet vervangen. De opgegeven capaciteiten bevatten deze reserve niet.
- ❑ De inkttoevoereenheden kunnen gerecyclede materialen bevatten, maar dit heeft geen negatieve invloed op de werking of de prestaties van de printer.
- ❑ Specificaties en uiterlijk van de inkttoevoereenheid zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voor verbetering.
- ❑ Demonteer of pas de inkttoevoereenheid niet aan. Dit kan ervoor zorgen dat u niet meer normaal kunt afdrukken.
- ❑ Laat de inkttoevoereenheid niet vallen of tegen harde voorwerpen botsen. Hierdoor kan er inkt lekken.

Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen

- ☐ U kunt de inkttoevoereenheden die als vervanging met de printer zijn geleverd niet gebruiken.
- ☐ De opgegeven capaciteit hangt af van de afbeeldingen die u afdruckt, het papier dat u gebruikt, hoe vaak u afdruckt en de omgeving (bijvoorbeeld temperatuur) waarin u de printer gebruikt.

Inktverbruik

- ☐ Voor optimale prestaties van de printkop wordt een beetje inkt van alle inkttoevoereenheden niet alleen tijdens het afdrukken gebruikt maar ook tijdens onderhoudsactiviteiten zoals het reinigen van de printkop.
- ☐ Wanneer u in monochroom of grijswaarden afdruckt, is het mogelijk kleureninkt te gebruiken in plaats van zwarte inkt, afhankelijk van de instellingen van het papiertype of de afdruckkwaliteit. Dit is omdat kleureninkt wordt gemengd om zwart te creëren.
- ☐ De inkt in de inkttoevoereenheden die met de printer zijn meegeleverd, worden deels gebruikt tijdens de eerste installatie. De printkop in uw printer is volledig met inkt geladen om afdrukken van hoge kwaliteit te bezorgen. Dit eenmalige proces verbruikt een bepaalde hoeveelheid inkt en daarom is het mogelijk dat deze inkttoevoereenheden minder pagina's afdrukken in vergelijking met de volgende inkttoevoereenheden.

Inkttoevoereenheden vervangen

Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd de inkttoevoereenheden te vervangen, tikt u op **Hoe** en bekijkt u de animaties die op het bedieningspaneel worden weergegeven om te leren hoe u de inkttoevoereenheden vervangt.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Inkttoevoereenheid-codes” op pagina 188](#)
- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor de Inkttoevoereenheid” op pagina 188](#)

Onderhoudscassettecode

Epson raadt het gebruik van een originele Epson-onderhoudscassette aan.

Hierna volgt de code van de originele Epson onderhoudscassette.

T6714

Voorzorgsmaatregelen voor de onderhoudscassette

Lees de volgende instructies voordat u de onderhoudscassette vervangt.

- ☐ Raak de groene chip aan de zijkant van de onderhoudscassette niet aan. Omdat dit de normale werking kan schaden.
- ☐ Verwijder de folie aan de bovenzijde van de cassette niet; anders kan de inkt ontsnappen.
- ☐ Houd de gebruikte onderhoudscassette niet scheef wanneer deze in de plastic zak is verzegeld, omdat anders inkt kan lekken.
- ☐ Houd de onderhoudscassette uit de buurt van direct zonlicht.
- ☐ Vervang de onderhoudscassette niet tijdens afdrukken, omdat anders inkt kan lekken.

Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen

- ☐ Hergebruik van een onderhoudscassette die lange tijd uit het apparaat verwijderd is geweest, is niet toegestaan. Inkt in de cassette is dan gestold en er kan geen inkt meer worden geabsorbeerd.
- ☐ Verwijder de onderhoudscassette alleen wanneer u deze vervangt. Anders kan er inkt lekken.

De onderhoudsset vervangen

Tijdens sommige afdrukcycli kan een heel kleine hoeveelheid overtollige inkt in de onderhoudscassette worden verzameld. Om te voorkomen dat inkt uit de onderhoudscassette lekt, is de printer ontworpen om het afdrukken te stoppen wanneer de absorptiecapaciteit van de onderhoudscassette zijn limiet heeft bereikt. Of en hoe vaak dit nodig is, hangt af van het aantal pagina's dat u afdrukt, het soort materiaal waarop u afdrukt en het aantal reinigingsprocedures dat door het apparaat wordt uitgevoerd.

Raadpleeg de animaties op het bedieningspaneel wanneer een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd de onderhoudsset te vervangen. Dat de cassette moet worden vervangen, wil niet zeggen dat uw printer niet meer volgens de specificaties functioneert. De kosten voor deze vervanging vallen niet onder de garantie van Epson. Dit onderdeel kan door de gebruiker worden vervangen.

Opmerking:

Wanneer deze vol is, kunt u niet afdrukken om het lekken van inkt te voorkomen. Maar u kunt wel faxberichten zenden en gegevens opslaan op een externe USB.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Onderhoudscassettecode” op pagina 190](#)
- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor de onderhoudscassette” op pagina 190](#)

Onderhoudsrollers-codes

Epson raadt het gebruik van originele Epson onderhoudsrollers aan.

Dit zijn de codes.

Onderhoudsrollers van papiercassette 1: S210048

Onderhoudsrollers van papiercassette 2 tot 4: S210049

Vervangen van de Onderhoudsrollers in Papiercassette 1


Er zijn twee plaatsen waar de onderhoudsrollers vervangen moeten worden: aan de achterzijde van de printer (twee rollers) en op de papiercassette (één roller).

Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen

1. Haal de nieuwe onderhoudsrollers uit hun verpakking.


! Belangrijk:

- ❑ De onderhoudsrollers voor papercassette 1 en papercassette 2 tot 4 zijn verschillend. Controleer de richting van de pijl in het midden van de onderhoudsrollers en zorg ervoor dat de onderhoudsrollers die voor papercassette 1 zijn. Als u de verkeerde rollers plaatst, neemt de printer het papier mogelijk niet goed op.

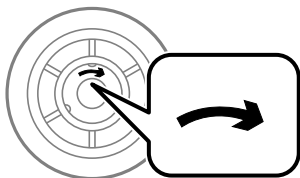


- ❑ Zorg ervoor dat u het oppervlak van de onderhoudsrollers niet bevlekt. Als zich stof heeft verzameld op het oppervlak van de onderhoudsrollers, reinigt u deze met een zachte, vochtige doek. Als u een droge doek gebruikt, beschadigt u mogelijk het oppervlak van de rollen.

2. Druk op de knop  om de printer uit te zetten, en haal de stroomkabel uit het stopcontact.
3. Trek het papercassette 1 uit de printer.

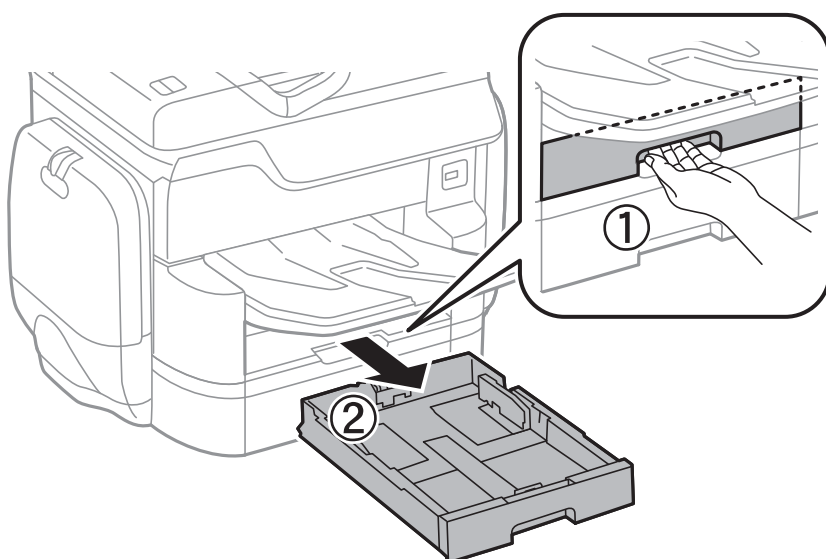


4. Draai de printer om en open achterpaneel 1.

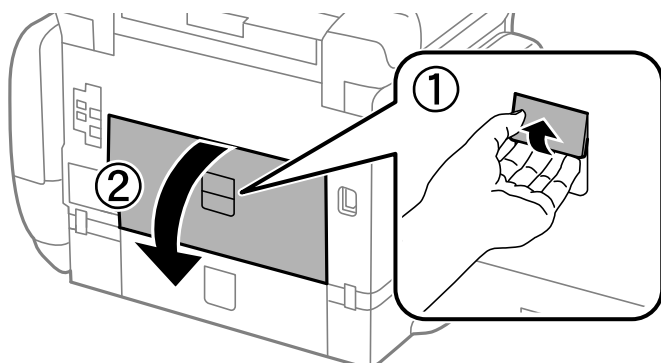


Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen


5. Trek het achterpaneel 2 uit de printer.

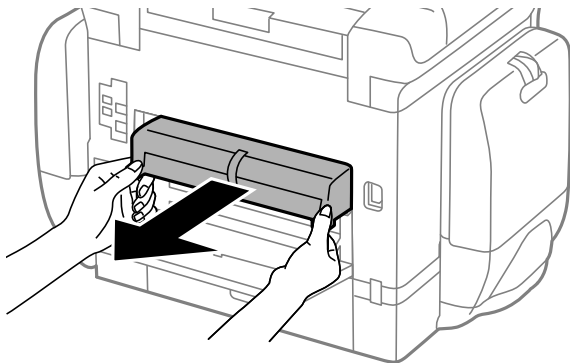


6. Verwijder de deksel in de achterkant van de printer.

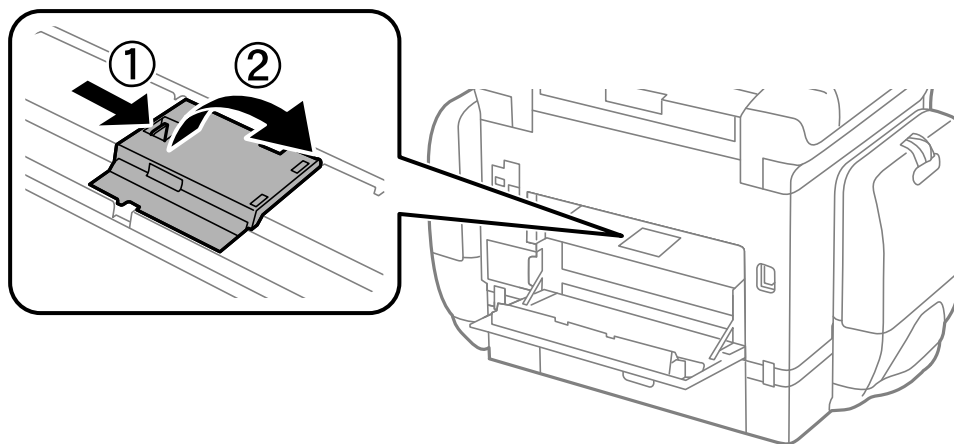

7. Schuif de twee gebruikte onderhoudsrollers naar buiten en verwijder ze.

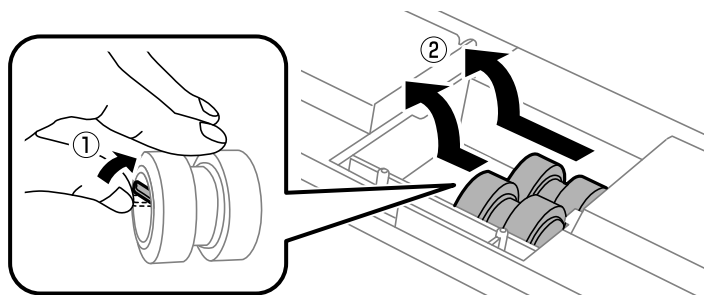

8. Plaats de twee nieuwe onderhoudsrollers tot ze op hun plaats klikken.

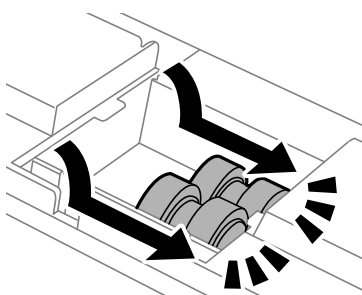


Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen


Opmerking:

Plaats de onderhoudsrollers door ze te rollen zodat u ze vlot kunt invoeren.


9. Maak het deksel op de achterkant van de printer opnieuw vast.

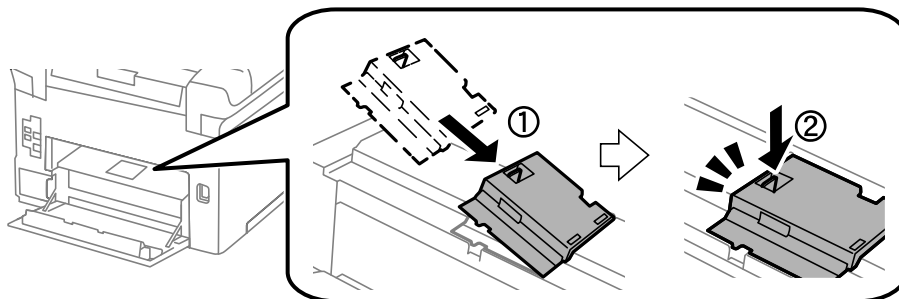


10. Ontgrendel de hendel.

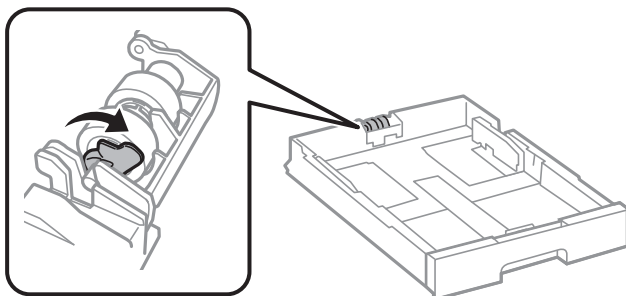

11. Schuif de onderhoudsroller naar de hendel en verwijder deze door as uit de houder te nemen.

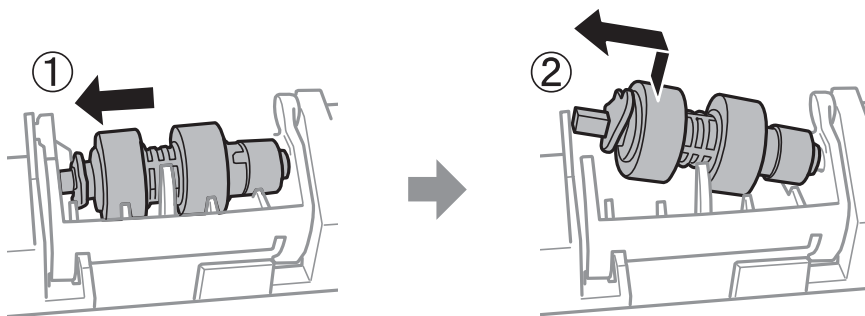


12. Plaats de as van de nieuwe onderhoudsroller in het gat in de houder en schuif de as aan de zijde van de hendel met de platte voorkant naar de voorzijde door de sleuf.

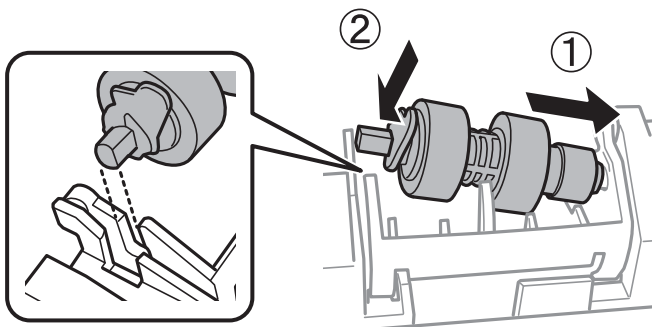

Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen

- Vergrendel de hendel.

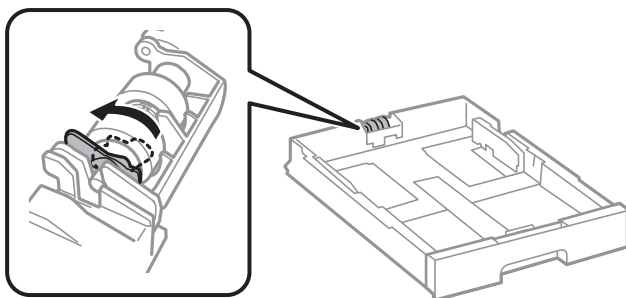

- Plaats achterpaneel 2, sluit achterpaneel 1 en voer de papercassette in.
- Schakel de printer in en selecteer **Instel. > Onderhoud > Informatie onderhoudsrol > Teller onderhoudsrol resetten**. Selecteer vervolgens de papercassette waarin u de onderhoudsrollers hebt vervangen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Onderhoudsrollers-codes” op pagina 191](#)

Vervangen van de Onderhoudsrollers in Papercassette 2 tot 4


Er zijn twee plaatsen waar de onderhoudsrollers vervangen moeten worden: aan de achterzijde van de printer (twee rollers) en op de papercassette (één roller).

- Haal de nieuwe onderhoudsrollers uit hun verpakking.



Belangrijk:

- De onderhoudsrollers voor papercassette 1 en papercassette 2 tot 4 zijn verschillend. Controleer de richting van de pijl in het midden van de onderhoudsrollers en zorg ervoor dat de onderhoudsrollers die voor papercassette 2 tot 4 zijn. Als u de verkeerde rollers plaatst, neemt de printer het papier mogelijk niet goed op.

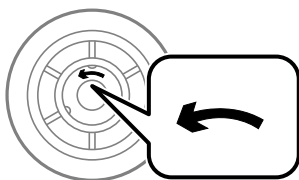


- Zorg ervoor dat u het oppervlak van de onderhoudsrollers niet bevlekt. Als zich stof heeft verzameld op het oppervlak van de onderhoudsrollers, reinigt u deze met een zachte, vochtige doek. Als u een droge doek gebruikt, beschadigt u mogelijk het oppervlak van de rollen.


- Druk op de knop om de printer uit te zetten, en haal de stroomkabel uit het stopcontact.

Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen

3. Trek de papercassette naar buiten als u de rollers wilt vervangen.

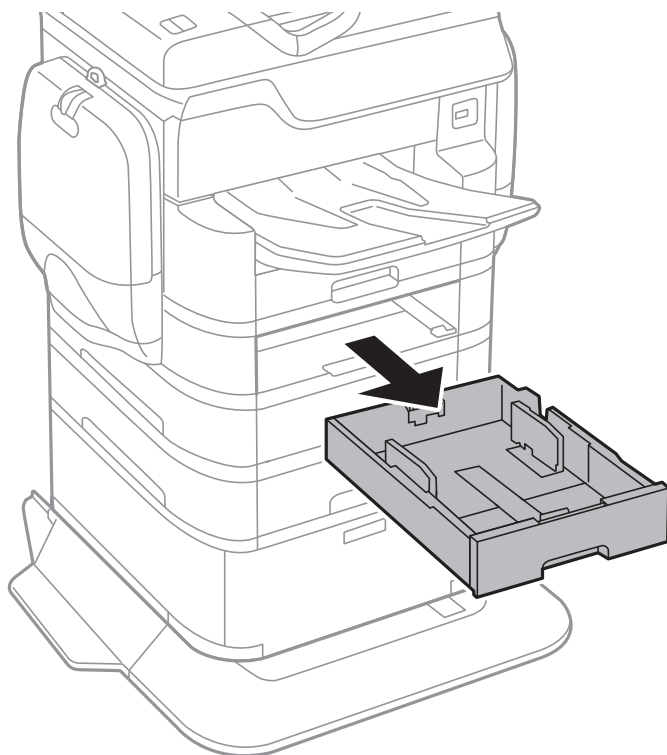


4. Draai de printer om en open de achterpaneel van de printer.

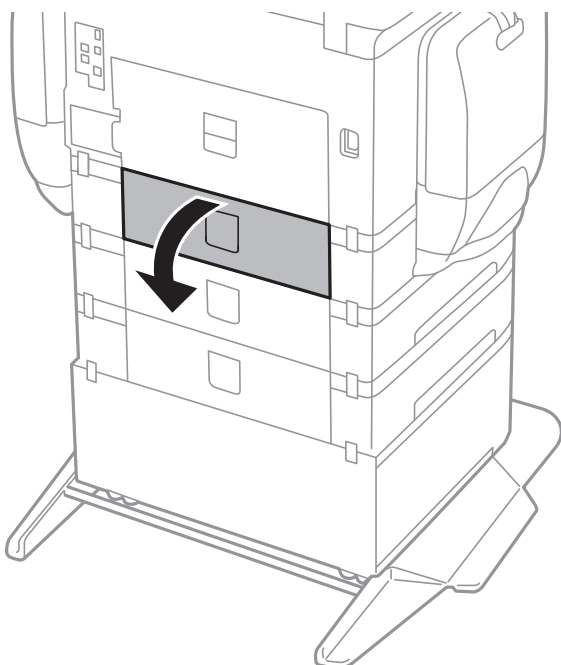


Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen


5. Verwijder de schroeven d.m.v. een schroevendraaier en verwijder de deksel aan de achterzijde van de printer.

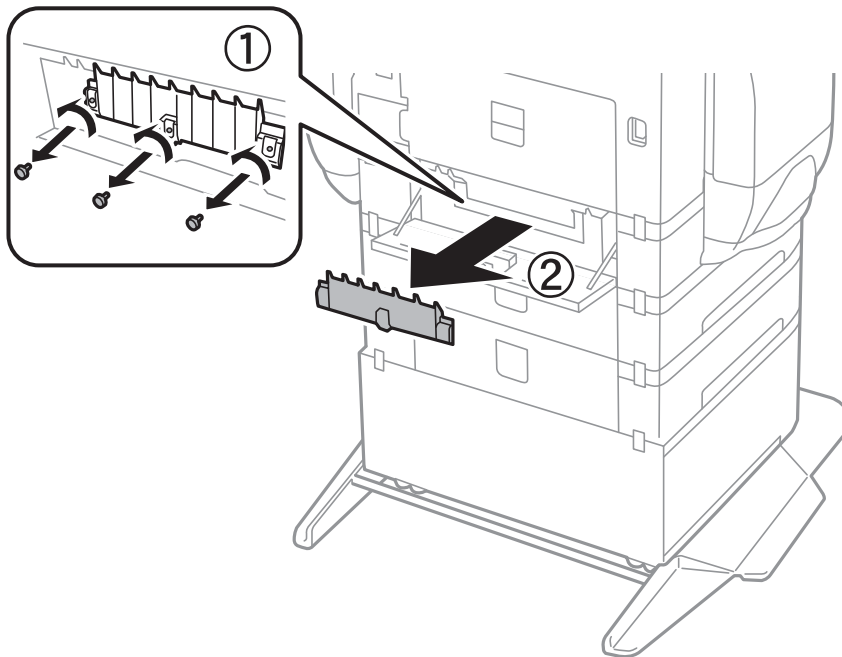

6. Schuif de twee gebruikte onderhoudsrollers naar buiten en verwijder ze.

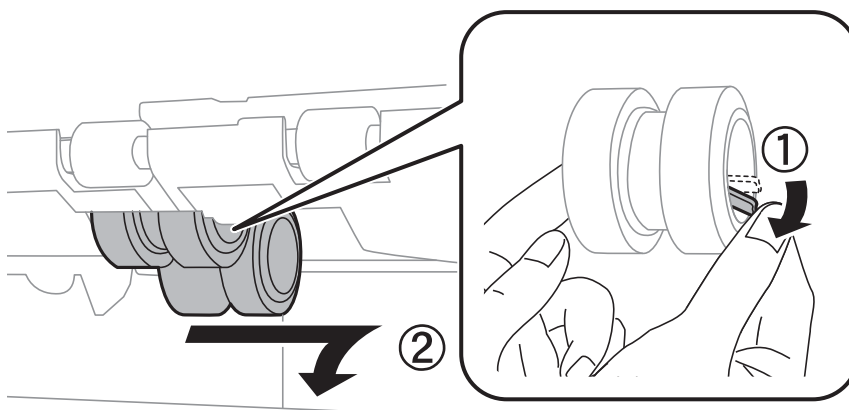

7. Plaats de twee nieuwe onderhoudsrollers tot ze op hun plaats klikken.

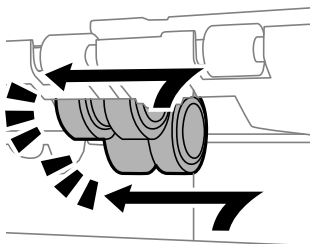


Opmerking:


Plaats de onderhoudsrollers door ze te rollen zodat u ze vlot kunt invoeren.

Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen


8. Ontgrendel de hendel.

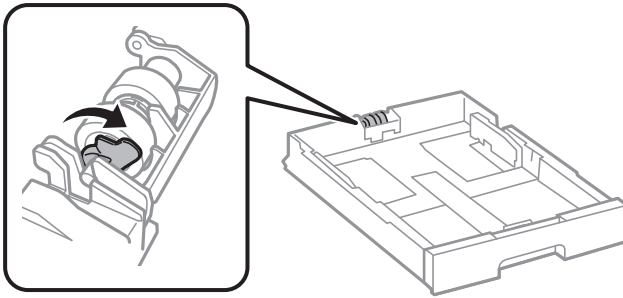


9. Schuif de onderhoudsroller naar de hendel en verwijder deze door as uit de houder te nemen.

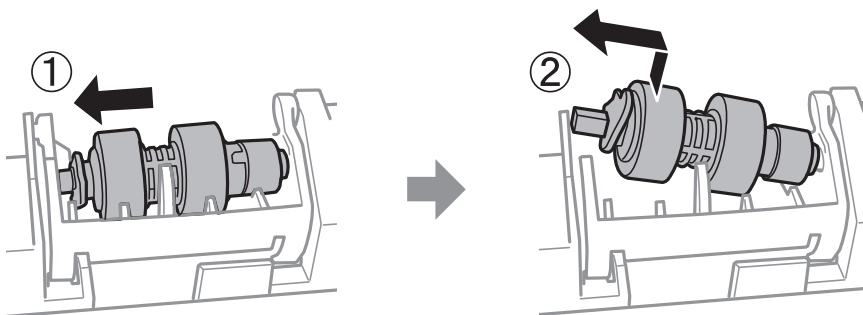

10. Plaats de as van de nieuwe onderhoudsroller in het gat in de houder en schuif de as aan de zijde van de hendel met de platte voorkant naar de voorzijde door de sleuf.

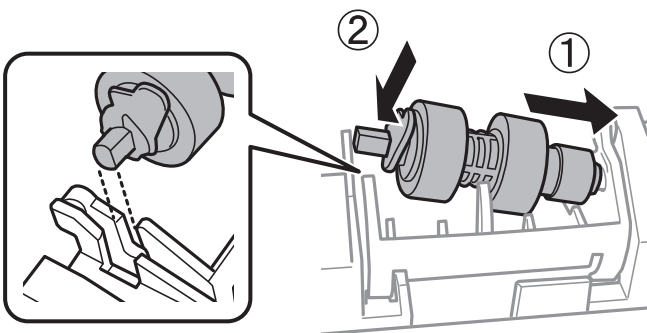

11. Vergrendel de hendel.

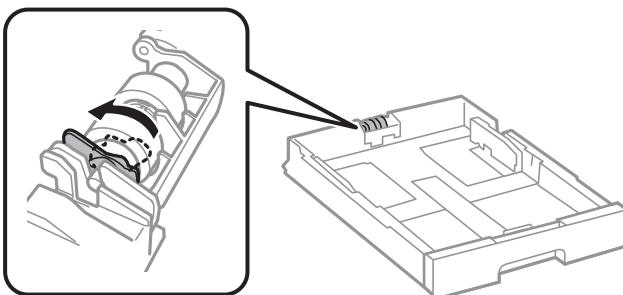

12. Zet de schroeven terug vast en sluit de achterpaneel.

13. Plaats de papercassette weer terug.

Inkttoevoereenheden en andere afdrukmedia vervangen

14. Schakel de printer in en selecteer **Instel.** > **Onderhoud** > **Informatie onderhoudsrol** > **Teller onderhoudsrol** **resetten**. Selecteer vervolgens de papercassette waarin u de onderhoudsrollers hebt vervangen.

Gerelateerde informatie

➡ [“Onderhoudsrollers-codes” op pagina 191](#)

De printer onderhouden


De afdrukkwaliteit aanpassen

Pas de afdrukkwaliteit aan wanneer de afdruk niet-uitgelijnde verticale lijnen, wazige afbeeldingen of horizontale strepen vertoont.


1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
2. Tik op het startscherm op **Instel..**
3. Tik op **Onderhoud > Aanpassing afdrukkwaliteit**.
4. Volg de instructies op het scherm om de printer te controleren om de afdrukkwaliteit te verbeteren.
Als een bericht wordt weergegeven waarin u wordt geadviseerd de printkop te reinigen, voert u printkopreiniging uit.
5. Volg de instructies op het scherm om de uitlijningspatronen voor de printkopuitlijning af te drukken en lijn vervolgens de printkop uit.

- ☐ Met dit patroon kunt u uitlijning uitvoeren als verticale lijnen onjuist lijken te zijn uitgelijnd of als afdrukken wazig zijn.

Zoek en voer het nummer in voor het patroon dat de minste verkeerde uitgelijnde verticale lijn heeft.

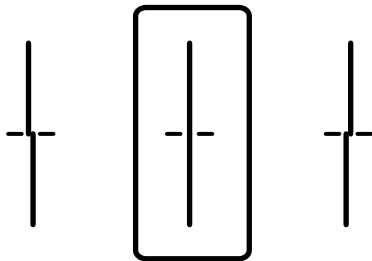

- ☐ Met dit patroon kunt u uitlijning uitvoeren als u op regelmatige afstanden horizontale strepen waarneemt. Zoek het cijfer van het beste patroon en voer het cijfer in.

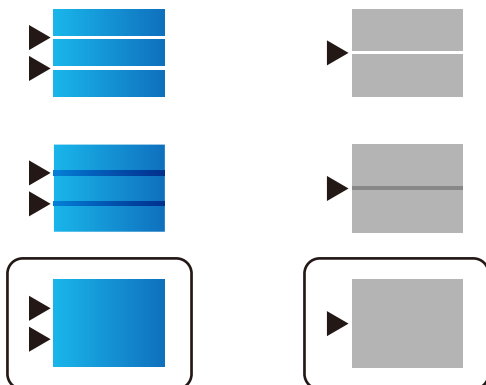

Gerelateerde informatie

➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)

De printkop controleren en reinigen

Als de spuitkanaaltjes verstopt zitten, worden de afdrukken vaag, en ziet u strepen of onverwachte kleuren. Wanneer de afdrukkwaliteit minder is geworden, gebruikt u de spuitstukcontrole om te kijken of de kanaaltjes verstopt zitten. Is dit zo, reinig dan de printkop. U kunt een spuitstukcontrole uitvoeren en de printkop reinigen via het bedieningspaneel of de computer.

**Belangrijk:**



Open de inktbehuizing niet of schakel de printer niet uit tijdens het reinigen van de printkop. Als het reinigen van de kop niet wordt voltooid, kunt u mogelijk niet afdrukken.

Opmerking:

- ☐ Omdat bij reiniging van de printkop wat inkt wordt gebruikt, moet u de kop alleen reinigen als de kwaliteit verslechtert.
- ☐ Wanneer de inkt bijna op is kan de printkop mogelijk niet worden gereinigd. Vervang eerst de inkttoevoereenheid.
- ☐ Als de afdrukkwaliteit niet is verbeterd na vier herhalingen van de printkopcontrole en -reiniging moet u ten minste zes uren wachten zonder afdrukken en vervolgens de printkopcontrole en -reiniging herhalen. We raden u aan om de printer uit te schakelen. Neem contact op met de klantenservice van Epson als de afdrukkwaliteit nog steeds niet is verbeterd.
- ☐ Voorkom dat de printkop uitdroogt en trek nooit de stekker van de printer uit het stopcontact wanneer de printer nog aan is.

De printkop controleren en schoonmaken — Bedieningspaneel

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
2. Tik op het startscherm op **Instel..**
3. Tik op **Onderhoud > PrintkopControle spuitm..**
4. Volg de instructies op het scherm om het testpatroon af te drukken.
5. Bekijk het afgedrukte patroon goed. Als er stukken van lijnen of segmenten ontbreken, zoals weergegeven in het patroon "NG", kan de printkop verstopt zijn. Ga naar de volgende stap. Als u geen ontbrekende segmenten of onderbroken lijnen ziet, zoals in het volgende patroon "OK", zijn de spuitkanaaltjes niet verstopt. Tik op **OK** om de spuitkanaaltjescontrole te sluiten.

OK**NG**

De printer onderhouden

6. Tik op **NG** en volg vervolgens de instructies op het scherm om de printkop te reinigen.
7. Als het reinigen beëindigd is, drukt u het testpatroon van het kanaal opnieuw af. Herhaal het reinigen en afdrukken van het testpatroon tot alle lijnen geheel afgedrukt worden.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)

De printkop controleren en schoonmaken - Windows

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
2. Open het venster van de printerdriver.
3. Klik op **Spuutkanaaltjes controleren** op het tabblad **Hulpprogramma's**.
4. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 223](#)

De printkop controleren en schoonmaken - Mac OS X

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
2. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer.
3. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
4. Klik op **Spuutkanaaltjes controleren**.
5. Volg de instructies op het scherm.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)


Verticale lijnen uitlijnen

Als verticale lijnen niet goed worden weergegeven, lijnt u de verticale lijnen uit.

1. Laad gewoon A4-papier in de printer.
2. Tik op het startscherm op **Instel..**

De printer onderhouden

3. Tik op **Onderhoud** > **Uitl. lijn regelafst.**
4. Volg de instructies op het scherm om een uitlijningspatroon af te drukken.
5. Volg de instructies op het scherm om de verticale lijnen uit te lijnen. Zoek en voer het nummer in voor het patroon dat de minste verkeerde uitgelijnde verticale lijn heeft.

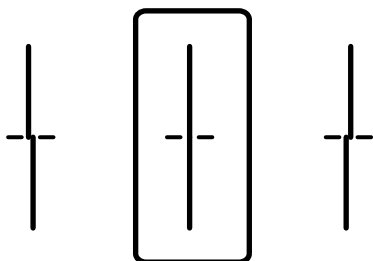

Gerelateerde informatie

➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)

De afdrukkwaliteit aanpassen voor elk papiertype

Als de afdrukkwaliteit niet verbetert nadat u de functie **Aanpassing afdrukkwaliteit** hebt gebruikt, kunt u de afdrukkwaliteit voor elk papiertype aanpassen. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding*.

Het papiertraject reinigen

Als de afdrukken vlekken vertonen, of als het papier niet correct wordt ingevoerd, reinig dan de roller binnenin.



Belangrijk:

Gebruik geen keukenpapier om de binnenkant van de printer te reinigen. Het kan zijn dat de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten met stof.

Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken

1. Laad gewoon A3-papier in de papierbron die u wilt reinigen.
2. Tik op het startscherm op **Instel.**
3. Tik op **Onderhoud** > **Papiergeleider reinigen**.
4. Selecteer de papierbron en volg dan de instructies op het scherm om het papiertraject te reinigen.

Opmerking:

Herhaal deze procedure tot er geen vegen meer op het papier zitten. Als de afdrukken nog steeds gevlekt zijn, reinig dan de andere papierbronnen.


Gerelateerde informatie

➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)


Het papiertraject reinigen om papierstoringen te voorkomen (Papiercassette)

Wanneer het papier niet correct in de papiercassette wordt ingevoerd, moet u de roller binnenin reinigen.

1. Trek de papiercassette uit de printer.

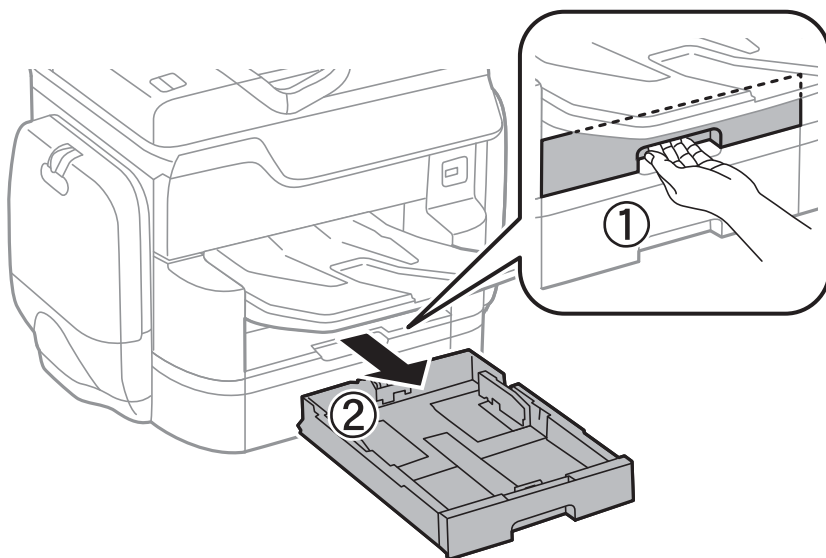

2. Veeg de rol af met een zachte, vochtige doek.

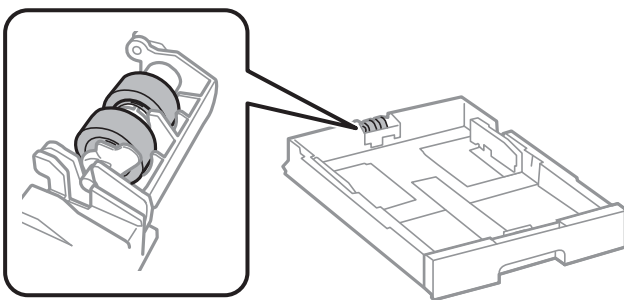**Belangrijk:**

Als u een droge doek gebruikt, beschadigt u mogelijk het oppervlak van de rol.

3. Plaats de papiercassette weer terug.


De automatische documentinvoer (ADF) schoonmaken

Als de gekopieerde of gescande bestanden van de ADF vlekken bevatten of de originelen worden niet correct in de ADF ingevoerd, reinig dan de ADF.


**Belangrijk:**

Maak de printer nooit schoon met alcohol of thinner. Deze chemicaliën kunnen de printer beschadigen.

1. Open het deksel van de ADF.

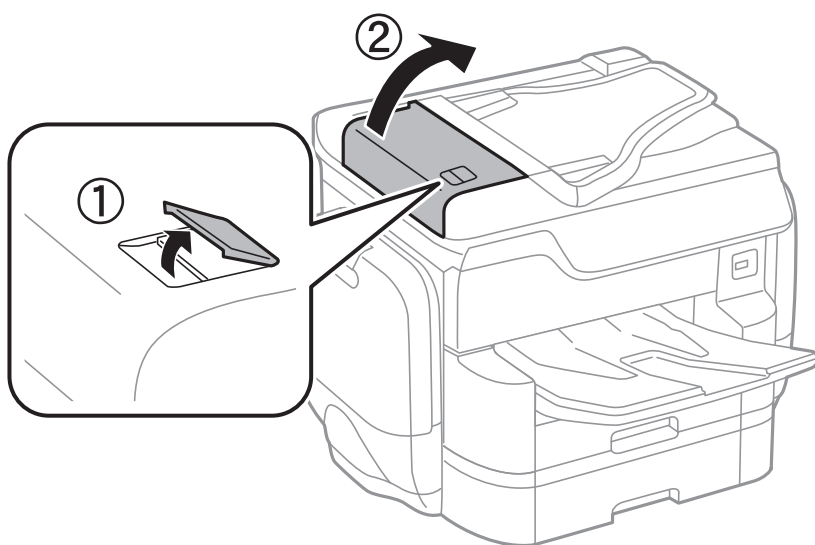

2. Maak de rol en de binnenzijde van de ADF schoon met een zachte, vochtige doek.

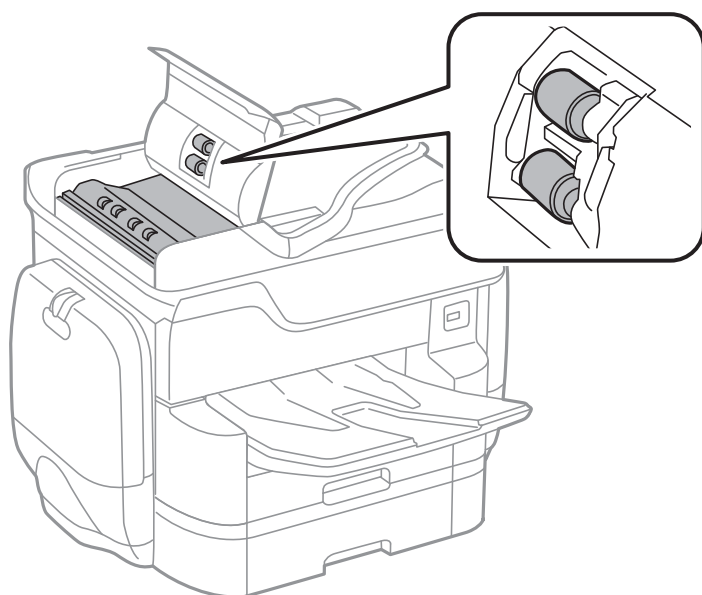


De printer onderhouden




Belangrijk:

Als u een droge doek gebruikt, beschadigt u mogelijk het oppervlak van de rol. Gebruik de ADF pas weer als de rol droog is.

3. Open het documentdeksel.

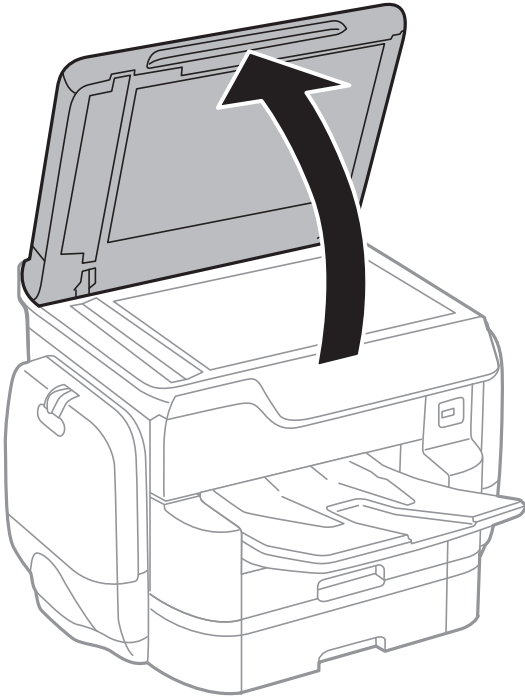

4. Reinig het onderdeel dat wordt getoond in de afbeelding.

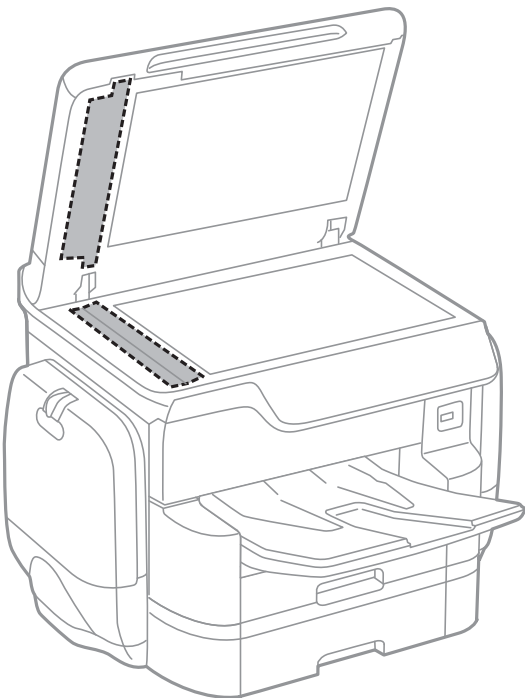

De printer onderhouden

! **Belangrijk:**

- ❑ Als de glasplaat besmeurd is met vet of een andere hardnekkige substantie, veegt u de plaat schoon met een doek met daarop een klein beetje glasreiniger. Verwijder al het overtollige vocht.
- ❑ Druk niet te hard op het glasoppervlak.
- ❑ Zorg ervoor dat u het oppervlak van het glas niet krast of beschadigt. Een beschadigde glasplaat kan de scankwaliteit aantasten.

De Scannerglasplaat reinigen

Wanneer de kopieën of gescande beelden vies zijn, moet u de scannerglasplaat reinigen.



Let op:


Pas bij het sluiten van het documentdeksel op dat uw vingers niet klem komen te zitten. Anders kunt u zich verwonden.



Belangrijk:

Maak de printer nooit schoon met alcohol of thinner. Deze chemicaliën kunnen de printer beschadigen.

1. Open het documentdeksel.

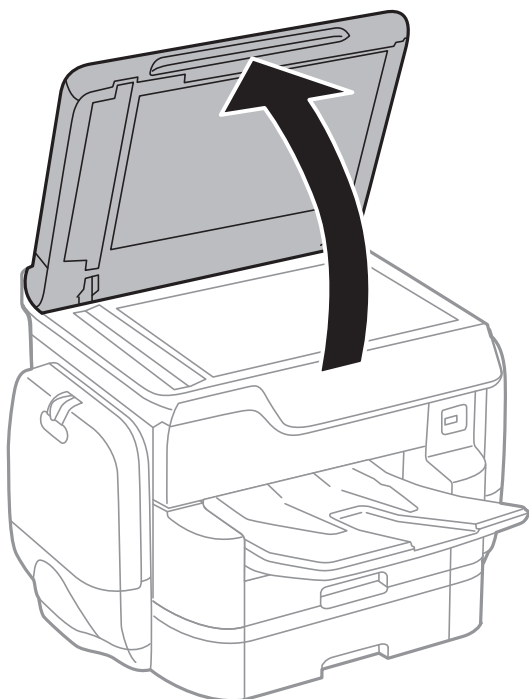

De printer onderhouden

2. Maak het oppervlak van de scannerglasplaat schoon met een droge, zachte, schone doek.

**Belangrijk:**

- ☐ Als de glasplaat besmeurd is met vet of een andere hardnekkige substantie, veegt u de plaat schoon met een doek met daarop een klein beetje glasreiniger. Verwijder al het overtollige vocht.
- ☐ Druk niet te hard op het glasoppervlak.
- ☐ Zorg ervoor dat u het oppervlak van het glas niet krast of beschadigt. Een beschadigde glasplaat kan de scanwaliteit aantasten.

Stroom besparen

De printer gaat in slaapstand of gaat automatisch uit als er een bepaalde tijd geen handelingen worden verricht. U kunt instellen hoelang het duurt voordat stroombeheer wordt toegepast. Elke verhoging is van invloed op de energiezuinigheid van het product. Denk aan het milieu voordat u wijzigingen doorvoert.

Afhankelijk van de plaats van aankoop, kan de printer een functie hebben voor het automatisch uitschakelen als het apparaat gedurende 30 minuten niet is verbonden met het netwerk.

Energie besparen – Bedieningspaneel

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Basisinstellingen.**
3. Voer een van de volgende handelingen uit.
 - ☐ Selecteer **Slaaptimer** of **Uitschakelinst.** > **Uitschakelen indien inactief** of **Uitschakelen indien losgekoppeld** en maak dan de instellingen.
 - ☐ Selecteer **Slaaptimer** of **Uitschakelingstimer** en stel dan de instellingen in.

Opmerking:

*Uw product heeft mogelijk de functie **Uitschakelinst.** of **Uitschakelingstimer**, afhankelijk van de plaats van aankoop.*

Menuopties voor Instel.

Tik in het startscherm van de printer op **Instel.** om de verschillende instellingen te configureren.

Menuopties voor Algemene instellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen

Basisinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Basisinstellingen

Lcd-helderheid:

Hiermee past u de helderheid van het display aan.

Geluid:

Hiermee past u het volume en het type van het geluid aan.

Slaaptimer:

Pas de tijdsduur aan voor het inschakelen van de slaapmodus (energiebesparingsmodus) wanneer de printer geen bewerkingen uitvoert. Het lcd-scherm gaat uit als de ingestelde tijd is verstreken.

Uitschakelinst.:

☐ Uitschakelen indien inactief

Selecteer deze instelling om de printer automatisch uit te schakelen als deze gedurende een vastgestelde periode niet wordt gebruikt. Elke verhoging is van invloed op de energiezuinigheid van het product. Denk aan het milieu voordat u wijzigingen doorvoert.

☐ Uitschakelen indien losgekoppeld

Als u deze instelling selecteert, schakelt de printer na 30 minuten uit als alle netwerkpoorten, inclusief de LINE-poort, zijn losgekoppeld. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio.

Datum/tijd instellen:

☐ Datum/tijd

Voer de actuele datum en tijd in.

☐ Zomertijd

Selecteer de zomertijdinstelling van uw regio.

☐ Tijdsverschil

Voer het tijdsverschil in tussen uw plaatselijke tijd en de UTC (Coordinated Universal Time).

Menuopties voor Instel.

Land/regio:

Selecteer het land of de regio waarin u de printer gebruikt. Als u de instelling voor land/regio wijzigt, worden de standaardinstellingen van de fax herstelt en moet u deze opnieuw selecteren.

Taal/Language:

Selecteer de taal van het lcd-scherf.

Opstartscherm:

Geef het eerste menu op dat op het lcd-scherf wordt weergegeven wanneer de printer wordt ingeschakeld en Time-out bewerking is ingeschakeld.

Startscherm bewerken:

Wijzig de lay-out van de pictogrammen op het lcd-scherf. U kunt ook pictogrammen toevoegen, wissen of vervangen.

Achtergrondaftbeelding:

Verander de achtergrondkleur van het lcd-scherf.

Time-out bewerking:

Selecteer **Aan** om terug te keren naar het begfnscherf wanneer gedurende een vastgestelde tijd geen bewerkingen zijn uitgevoerd. Wanneer functiebeperkingen zijn toegepast en er gedurende een vastgestelde tijd geen bewerkingen zijn uitgevoerd, wordt u afgemeld en wordt het begfnscherf weergegeven.

Toetsenbord:

Wijzig de lay-out van het toetsenbord op het lcd-scherf.

Standaardscherf (Job/Status):

Selecteer de standaardinformatie die u wilt weergegeven wanneer u op de knop  drukt.

Gerelateerde informatie

➡ “Stroom besparen” op pagina 208

➡ “Tekens invoeren” op pagina 25

Printerinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Printerinstellingen

Instellingen papierbron:

Papierinstelling:

Selecteer de papierbron om het papierformaat en -type op te geven dat u hebt geladen. Wanneer **Auto-detectie Papierformaat** is ingeschakeld, detecteert de printer het papier dat u hebt geladen.

Menuopties voor Instel.

Pr. Papiertoevoer achter:

Selecteer **Aan** om afdrudprioriteit te geven aan papier dat is geladen in de papiertoevoer achter.

Autom.wisselen A4/Letter:

Selecteer **Aan** om papier te laden van de papierbron, ingesteld als A4-formaat, wanneer er geen papierbron ingesteld is als Letter-formaat, of om papier te laden van de papierbron, ingesteld als Letter-formaat, wanneer er geen papierbron ingesteld is als A4-formaat.

Inst. autom. selecteren:

Selecteer **Aan** om met een van de volgende instellingen automatisch af te drukken op papier uit een willekeurige bron die papier bevat dat overeenkomt met de papierinstellingen.

☐ Kopiëren

☐ Fax

☐ Overig

Foutmelding:

Selecteer **Aan** om foutberichten weer te geven wanneer het geselecteerde papierformaat of -type niet overeenkomt met het papier dat is geladen.

Autom. weerg. papierinstelling:

Selecteer **Aan** om het scherm **Papierinstelling** weer te geven wanneer u papier in de papierbron laadt. Als u deze functie uitschakelt, kunt u niet afdrukken vanaf een iPhone of iPad met AirPrint.

Afdruktaal:

Selecteer een afdruktaal voor de USB-interface of de netwerkinterface.

Algem. afdrukinst.:

Deze afdrukinstellingen worden toegepast wanneer u afdrukt vanaf een extern apparaat zonder gebruik te maken van het printerstuurprogramma.

Offset boven:

Hiermee past u de bovenmarge van het papier aan.

Offset links:

Hiermee past u de linkermarge van het papier aan.

Offset boven achter:

Hiermee past u de bovenmarge van het papier voor de achterzijde van de pagina aan bij dubbelzijdig afdrukken.

Offset links achter:

Hiermee past u de linkermarge van het papier voor de achtermarge van de pagina aan bij dubbelzijdig afdrukken.

Menuopties voor Instel.

Controleer papierbreedte:

Selecteer **Aan** om voor het afdrukken de papierbreedte te controleren. Hierdoor voorkomt u dat er over de randen van het papier wordt afgedrukt wanneer het papierformaat onjuist is ingesteld. Het afdrukken kan hierdoor iets langer duren.

Lege pagina overslaan:

Hiermee worden lege pagina's in de afdrukgegevens automatisch overgeslagen.

PDL-afdrukconfiguratie:

Algemene instellingen:

☐ Papierformaat

Selecteer het standaard papierformaat voor PCL- of PostScript-afdrukken.

☐ Papiertype

Selecteer het standaard papiertype voor PCL- of PostScript-afdrukken.

☐ Afdrukstand

Selecteer de standaard afdrukstand voor PCL- of PostScript-afdrukken.

☐ Kwaliteit

Selecteer de afdrukkwaliteit voor PCL- of PostScript-afdrukken.

☐ Inktbesparingsmodus

Selecteer **Aan** om inkt te sparen door de afdrukdichtheid te verlagen.

☐ Afdrukvolgorde

Laatste pagina boven:

Start het afdrukken vanaf de eerste pagina van een bestand.

Eerste pagina boven:

Start het afdrukken vanaf de laatste pagina van een bestand.

☐ Aantal kopieën

Stel het aantal exemplaren in dat u wilt afdrukken.

☐ Inbindmarge

Selecteer de bindpositie.

☐ Autom.pap.uitwerpen

Selecteer **Aan** om papier automatisch uit te voeren als het afdrukken tijdens een afdruktaak wordt gestopt.

☐ Dubbelz. afdrukken

Selecteer **Aan** om dubbelzijdig afdrukken uit te voeren.

Menu PCL:

☐ Lettertypebron

Resident

Selecteer dit om een voorgeïnstalleerd lettertype van de printer te gebruiken.

Downloaden

Selecteer dit om een lettertype dat u gedownload hebt te gebruiken.

Menuopties voor Instel.☐ Font Nr

Selecteer het standaard aantal lettertypes voor de standaard lettertypebron. Het beschikbare aantal is afhankelijk van de instellingen die u selecteerde.

☐ Hoogte

Stel de standaardgrootte van het lettertype in als het lettertype schaalbaar is. U kunt 0,44 tot 99,99 cpi (karakters per inch) selecteren, in stappen van 0,01.

Dit item verschijnt mogelijk niet omdat het afhankelijk is van de lettertypebron of instellingen van het aantal lettertypes.

☐ Puntgrootte

Stel de standaardhoogte van het lettertype in als het lettertype schaalbaar en proportioneel is. U kunt 4,00 tot 999,75 punten selecteren, in stappen van 0,25.

Dit item verschijnt mogelijk niet omdat het afhankelijk is van de lettertypebron of instellingen van het aantal lettertypes.

☐ Symbolenset

Selecteer de standaard symbolenreeks. Als het lettertype dat u hebt geselecteerd niet beschikbaar is in de nieuwe symbolenset, worden de instellingen voor aantal lettertypen en de lettertypebron automatisch teruggezet naar de standaardwaarde, IBM-US.

☐ Lijnen

Stel hier het aantal lijnen in voor het geselecteerde papierformaat en oriëntatie. Hierdoor wordt ook de regelfstand (VMI) gewijzigd en de nieuwe VMI-waarde wordt opgeslagen in de printer. Dit betekent dat verdere wijzigingen van het papierformaat of de afdrukstand een wijziging van de Form-waarde veroorzaakt, op basis van de opgeslagen VMI.

☐ CR-functie

Selecteer het regeldoorvoercommando als u afdrukt met een driver van een specifiek besturingssysteem.

☐ LF-functie

Selecteer het regeldoorvoercommando als u afdrukt met een driver van een specifiek besturingssysteem.

☐ Pap.brontoewijzing

Stel de toewijzing in voor het selectiecommando van de papierbron. Als **4** geselecteerd wordt, dan zijn de commando's compatibel met de HP LaserJet 4. Als **4K** geselecteerd wordt, dan zijn de commando's compatibel met de HP LaserJet 4000, 5000 en 8000. Als **5S** geselecteerd wordt, dan zijn de commando's compatibel met de HP LaserJet 5S.

Menu PS3:☐ Foutrapport

Selecteer **Aan** om een vel af te drukken waarop de status wordt weergegeven wanneer een fout optreedt tijdens PostScript- of PDF-afdrukken.

☐ Kleurinstel

Selecteer de kleurenmodus voor PostScript-afdrukken.

☐ Behoud afb.

Selecteer **Uit** om de afdrukkwaliteit automatisch te verminderen als het geheugen van de printer bijna vol is.

Menuopties voor Instel.

☐ Binair

Selecteer **Aan** als u gegevens afdrukt die binaire afbeeldingen bevatten. De toepassing zendt de binaire gegevens mogelijk ook als de instelling van de printerdriver ingesteld is op ASCII, maar u kunt de gegevens afdrukken als deze functie ingeschakeld is.

☐ Tekstdetectie

Deze functie is beschikbaar als Afdruktaal is ingesteld op **PS3**. Converteert een tekstbestand naar een PostScript-bestand.

☐ PDF-papierform.

Selecteer het papierformaat voor het afdrukken van een PDF-bestand. Als **Auto** is geselecteerd, dan wordt het papierformaat bepaald op basis van de grootte van de eerste pagina.

Auto probleemopl.:

Selecteer een actie bij het optreden van een fout bij dubbelzijdig afdrukken of vol geheugen.

☐ Aan

Hiermee wordt een waarschuwing weergegeven en wordt in de modus voor enkelzijdig afdrukken afgedrukt wanneer er tijdens dubbelzijdig afdrukken een fout is opgetreden, of worden alleen de gegevens afgedrukt die de printer heeft kunnen verwerken toen het geheugen vol was.

☐ Uit

Er wordt een foutmelding weergegeven en de afdruktaak wordt geannuleerd.

Interface geheugenapp.:

☐ Geheugenapp.:

Selecteer **Inschakelen** als u wilt dat de printer toegang krijgt tot een geplaatst geheugenapparaat. Als **Uitschakelen** is geselecteerd, kunt u met de printer geen gegevens naar het geheugenapparaat. Hierdoor wordt vermeden dat vertrouwelijke documenten illegaal worden verwijderd.

☐ Bestanden deln:

Selecteer de toegang tot het geheugenapparaat voor schrijven vanuit een computer die via een USB-aansluiting of via een netwerkaansluiting is verbonden.

Dik papier:

Selecteer **Aan** om te voorkomen dat inkt op uw afdrukken vlekt. De afdruksnelheid kan hierdoor worden verlaagd.

Stille modus:

Selecteer **Aan** om het geluid tijdens het afdrukken te verminderen. De afdruksnelheid kan hierdoor worden verlaagd. Afhankelijk van de door u gekozen instellingen voor het papiertype en de afdrukkwaliteit, merkt u mogelijk niet veel verschil in het geluid dat de printer produceert.

Droogtijd voor inkt:

Selecteer de droogtijd van de inkt die u wilt gebruiken bij dubbelzijdig afdrukken. De printer drukt de andere zijde af nadat de ene zijde is afgedrukt. Als uw afdruk is gevlekt, verhoogt u de tijdsinstelling.

Bidirectioneel:

Selecteer **Aan** om de afdrukrichting te wijzigen. Drukt af wanneer de printkop naar links beweegt en wanneer hij naar rechts beweegt. Als verticale of horizontale lijnen op uw afdrukken niet scherp of

Menuopties voor Instel.

niet goed uitgelijnd zijn, kunt u dit probleem mogelijk verhelpen door deze functie uit te schakelen. De afdruksnelheid kan dan wel afnemen.

PC-verbinding via USB:

Selecteer **Inschakelen** om de computer toegang te geven tot de printer wanneer deze via USB is verbonden. Wanneer **Uitschakelen** wordt geselecteerd, worden afdruktaken en scantaken die niet via een netwerkverbinding gaan beperkt.

USB I/F time-out inst.:

Specificeer de tijd in seconden die verstreken moet zijn alvorens de USB-communicatie met een computer beëindigd wordt nadat de printer een afdruktaak ontvangen heeft vanuit een PostScript-printerdriver of een PCL-printerdriver. Als het einde van de taak niet duidelijk gedefinieerd is vanuit een PostScript printerdriver of een PCL printerdriver, kan dit een eindeloze USB-communicatie veroorzaken. Als dit gebeurt, beëindigt de printer de communicatie na het verstrijken van de ingestelde tijd. Voer nul (0) in als u de communicatie niet wenst te beëindigen.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier laden” op pagina 51](#)
- ➔ [“JPEG-bestanden afdrukken vanaf een geheugenapparaat” op pagina 70](#)
- ➔ [“PDF- of TIFF-bestanden afdrukken vanaf een geheugenapparaat” op pagina 71](#)

Netwerkinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen

Wi-Fi instellen:

Configureer de instellingen voor de draadloze netwerkverbinding of wijzig deze. Kies uit de volgende opties de gewenste verbindingsmethode en volg de instructies op het lcd-scherm.

- ☐ Router
- ☐ Wi-Fi Direct

Bekabelde LAN-installatie:

Stel een netwerkverbinding in die gebruikmaakt van een LAN-kabel en een router, of wijzig deze. Wanneer deze functie wordt gebruikt, zijn Wi-Fi-verbindingen uitgeschakeld.

Netwerkstatus:

Hiermee worden de actuele netwerkinstellingen weergegeven of afgedrukt.

Controle van netwerkverbinding:

Hiermee controleert u de huidige netwerkverbinding en drukt u een rapport af. Als er problemen zijn met de verbinding, kunt u het rapport raadplegen om het probleem te verhelpen.

Geavanceerd:

Geef de volgende gedetailleerde instellingen op.

- ☐ Apparaatnaam

Menuopties voor Instel.

- ☐ TCP/IP
- ☐ Proxy-server
- ☐ E-mailserver
- ☐ IPv6-adres
- ☐ MS netwerk delen
- ☐ NFC
- ☐ link Speed & Duplex
- ☐ HTTP omleiden naar HTTPS
- ☐ IPsec/IP-filter uitschakelen
- ☐ IEEE802.1X uitschakelen

Gerelateerde informatie

- ➔ “Handmatig Wi-Fi-instellingen configureren” op pagina 33
- ➔ “Wi-Fi-instellingen configureren via de drukknopinstelling (WPS)” op pagina 34
- ➔ “Wi-Fi-instellingen configureren via de pincode-instelling (WPS)” op pagina 35
- ➔ “Verbindingsinstellingen voor Wi-Fi Direct (Eenvoudig AP) configureren” op pagina 36
- ➔ “De gedetailleerde netwerk informatie controleren op het bedieningspaneel” op pagina 40
- ➔ “Een netwerkstatusvel afdrukken” op pagina 44
- ➔ “De status van de netwerkverbinding controleren” op pagina 39
- ➔ “De netwerkstatus wijzigen naar ethernet op het bedieningspaneel” op pagina 47
- ➔ “Geavanceerde netwerkinstellingen maken” op pagina 37

Webservice-instellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Algemene instellingen > Webservice-instellingen**Epson Connect-services:**

Geeft aan of de printer geregistreerd en verbonden is met Epson Connect.

Als u zich wilt aanmelden bij de service, tikt u op **Registreren** en volgt u de instructies.

Wanneer u de printer hebt geregistreerd, kunt u de volgende instellingen wijzigen.

- ☐ Onderbreken/hervatten
- ☐ Registratie opheffen

Raadpleeg voor meer informatie de volgende website.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (alleen Europa)

Afdrukservices van Google Cloud:

Geeft aan of de printer geregistreerd en verbonden is met Google Cloud Print-services.

Wanneer u de printer hebt geregistreerd, kunt u de volgende instellingen wijzigen.

Menuopties voor Instel.

☐ Inschakelen/Uitschakelen

☐ Registratie opheffen

Ga voor meer informatie over het registreren bij Google Cloud Print-services naar de volgende website.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (alleen Europa)

Gerelateerde informatie

➔ [“De service van Epson Connect” op pagina 221](#)

Instellingen voor Systeembeheer

Beheerders gebruiken deze functie. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding*.

Menuopties voor Afdrukteller

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Afdrukteller

Geeft het totale aantal afdrukken, zwart-witafdrukken en kleurenafdrukken weer vanaf het moment waarop u de printer hebt aangeschaft. Tik op **Blad afdrukken** als u de resultaten wilt afdrukken.

Menuopties voor Voorraadstatus

Selecteer het menu op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Voorraadstatus

Geeft het geschatte inktniveau en de levensduur van de onderhoudsset weer. Als een uitroepteken wordt weergegeven, is de inkt bijna op of de onderhoudsset bijna vol. Als een pictogram x wordt weergegeven, moet u het item vervangen omdat de inkt op of de onderhoudscassette vol is.

Menuopties voor Onderhoud

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Onderhoud

Aanpassing afdrukkwaliteit:

Selecteer deze functie als er problemen zijn met uw afdrukken. U kunt controleren of er spuitkanaaltjes verstopt zijn, en indien nodig de printkop reinigen. Vervolgens kunt u enkele parameters aanpassen om de afdrukkwaliteit te verbeteren.

Menuopties voor Instel.**PrintkopControle spuitm.:**

Selecteer deze functie om te controleren of de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zijn. De printer drukt een spuitkanaaltjespatroon af.

Printkop reinigen:

Selecteer deze functie om verstopte spuitkanaaltjes in de printkop te reinigen.

Uitl. lijn regelafst.:

Selecteer deze functie om verticale lijnen uit te lijnen.

Papiergeleider reinigen:

Selecteer deze functie als zich op de interne rollen inktvlekken bevinden. De printer voert papier in om de interne rollen te reinigen.

Papier verwijderen:

Selecteer deze functie als er na het verwijderen van vastgelopen pagina's nog stukjes papier in de printer zitten. Vergroot de ruimte tussen de printkop en het oppervlak van het papier om het verwijderen van de papierresten te vergemakkelijken.

Informatie onderhoudsrol:☐ Status onderhoudsrol

Hiermee geeft u de status van de onderhoudsroller weer voor de geselecteerde papercassette.

☐ Teller onderhoudsrol resetten

Nadat u de onderhoudsroller hebt vervangen, reset u de teller voor de papercassette.

Aanpassing afdrukkwaliteit volgens papier:

Doezelen van de inkt verschilt afhankelijk van het papertype. Selecteer deze functie als de afdrukken strepen vertonen of als het papertype niet juist is uitgelijnd.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De afdrukkwaliteit aanpassen” op pagina 200](#)
- ➔ [“De printkop controleren en reinigen” op pagina 201](#)
- ➔ [“Verticale lijnen uitlijnen” op pagina 202](#)
- ➔ [“De afdrukkwaliteit aanpassen voor elk papertype” op pagina 203](#)
- ➔ [“Het papiertraject reinigen” op pagina 203](#)

Menuopties voor Taal/Language

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Taal/Language

Selecteer de taal van het lcd-scherm.

Menuopties voor Printerstatus/afdrukken

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Printerstatus/afdrukken

Netwerk:

Hiermee worden de actuele netwerkinstellingen weergegeven.

Statusv.afdrukk.:

Statusblad configuratie:

Hiermee drukt u informatiebladen af met de actuele status en instellingen van de printer.

Statusblad voorraad:

Hiermee drukt u informatiebladen af met de status van de verbruiksaccessoires.

Blad gebruiksgeschiedenis:

Hiermee drukt u informatiebladen af met de gebruiksgeschiedenis van de printer.

PS3 Fontvoorbeeld:

Hiermee drukt u een lijst met lettertypen af die beschikbaar zijn voor een PostScript-printer.

PCL-lettertypelijst:

Hiermee drukt u een lijst met lettertypen af die beschikbaar zijn voor een PCL printer.

Menuopties voor Contacten-beheer

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Contacten-beheer

Registreren/Wissen:

Registreer en/of wis contacten voor de menu's Fax, Scannen naar computer (E-mail) en Scan naar netwerkmapi/FTP.

Frequent:

Registreer veelgebruikte contacten zodat u hier snel toegang tot hebt. U kunt de volgorde van de lijst ook wijzigen.

Contacten afdrukken:

Druk de contactlijst af.

Weergaveopties:

Wijzig de manier waarop de contactlijst wordt weergegeven.

Menuopties voor Instel.

Zoekopties:

Wijzig de methode voor het zoeken naar contacten.

Menuopties voor Gebruikersinstellingen

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Gebruikersinstellingen

U kunt de standaardinstelling wijzigen van de volgende menu's.

- ☐ Scan naar netwerkmap/FTP
- ☐ Scannen naar computer (E-mail)
- ☐ Scan naar geheugenkaart
- ☐ Scan naar cloud
- ☐ Kopieerinstellingen
- ☐ Fax

Menuopties voor Status verificatieapparaat

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Status verificatieapparaat

Geeft de status van het verificatie-apparaat weer.

Menuopties voor Informatie Epson Open Platform

Selecteer de menu's op het bedieningspaneel zoals hierna beschreven.

Instel. > Informatie Epson Open Platform

Geeft de status van het Epson Open Platform weer.

Netwerkservice en softwareinformatie

In dit deel maakt u kennis met de netwerkservices en softwareproducten die beschikbaar zijn voor uw printer via de Epson-website of de meegeleverde softwareschijf.

De service van Epson Connect

Dankzij Epson Connect (beschikbaar via het internet) kunt u via uw smartphone, tablet, pc of laptop, altijd en praktisch overal afdrukken.

De functies die via het internet beschikbaar zijn, zijn als volgt.

Email Print	Epson iPrint afdrukken op afstand	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Raadpleeg de portaalsite van Epson Connect voor meer informatie.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (alleen Europa)

Web Config

Web Config is een toepassing die draait in een webbrowser, zoals Internet Explorer of Safari, op een computer of smart device. U kunt de printerstatus controleren of de netwerkservice en de printerinstellingen aanpassen. Verbind de printer en de computer of het smart device met hetzelfde netwerk om Web Config te gebruiken.

Opmerking:

De volgende browsers worden ondersteund.

Besturingssysteem	Browser
Windows XP SP3 of hoger	Internet Explorer 8 of later, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 of hoger	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 of hoger	Standaard browser
Chrome OS*	Standaard browser

* Gebruik de laatste versie.

Webconfiguratie uitvoeren op een webbrowser

1. Controleer het IP-adres van de printer.

Tik op het netwerkpictogram op het startscherm van de printer en tik vervolgens op de actieve verbindingsmethode om het IP-adres van de printer te bevestigen.

Opmerking:

U kunt het IP-adres ook controleren door het netwerkverbindingsrapport af te drukken.

2. Start een browser op een computer of smart device en voer vervolgens het IP-adres van de printer in.

Formaat:

IPv4: http://het IP-adres van de printer/

IPv6: http://[het IP-adres van de printer]/

Voorbeelden:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Opmerking:

Met een smart device kunt u Web Config ook uitvoeren vanuit het onderhoudsscherm van Epson iPrint.

Gerelateerde informatie

- ➡ [“Afdrukken met Epson iPrint” op pagina 97](#)
- ➡ [“Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 40](#)

Web Config uitvoeren op Windows

Volg de onderstaande stappen om Web Config uit te voeren als u een computer aansluit op de printer met WSD.

1. Ga naar het scherm Apparaten en printers in Windows.

- ☐ Windows 10

Rechtsklik op de knop Start en selecteer **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** (of **Hardware**).

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers in Hardware en geluiden**.

2. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Webservice** en klik op de URL.

Web Config uitvoeren op Mac OS X

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**), en selecteer dan de printer.
2. Klik op **Opties en toebehoren** > **Toon webpagina printer**.

Windows-printerdriver

Het printerstuurprogramma bestuurt de printer op basis van de opdrachten van een toepassing. Door instellingen op te geven in de printerdriver krijgt u het beste afdrukresultaat. Met het hulpprogramma voor de printerdriver kunt u de status van de printer controleren en de printer in optimale conditie houden.

Opmerking:

*U kunt de taal van de printerdriver naar wens instellen. Selecteer de gewenste taal bij **Taal** op het tabblad **Hulpprogramma's**.*

De printerdriver openen vanuit een toepassing

Als u instellingen wilt opgeven die alleen moeten gelden voor de toepassing waarmee u aan het werk bent, opent u de printerdriver vanuit de toepassing in kwestie.

Selecteer **Afdrukken** of **Afdrukinstelling** in het menu **Bestand**. Selecteer uw printer en klik vervolgens op **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.

Opmerking:

De werking varieert naargelang de toepassing. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

De printerdriver openen via het bedieningspaneel

Wilt u instellingen configureren voor alle toepassingen, dan kunt u dit via het bedieningspaneel doen.

☐ Windows 10

Rechtsklik op de knop Start en selecteer **Configuratieschermbord > Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer, of houd de printer ingedrukt en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratieschermbord > Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer, of houd de printer ingedrukt en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratieschermbord > Apparaten en printers weergeven** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratieschermbord > Printers** in **Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen selecteren**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratieschermbord > Printers en andere hardware > Printers en faxapparaten**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.

Het printerstuurprogramma openen via het printerpictogram op de taakbalk

Het printerpictogram op de taakbalk van het bureaublad is een snelkoppeling waarmee u snel de printerdriver kunt openen.

Als u op het printerpictogram klikt en **Printerinstellingen** selecteert, kunt u hetzelfde venster met printerinstellingen openen als het venster dat u opent via het bedieningspaneel. Als u op dit pictogram dubbelklikt, kunt u de status van de printer controleren.

Opmerking:

*Als het printerpictogram niet op de taakbalk wordt weergegeven, open dan het venster van de printerdriver, klik op **Controlevoorkeursinstellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteer vervolgens **Snelkoppelingspictogram registreren op taakbalk**.*

De toepassing starten

Open het venster van de printerdriver. Selecteer het tabblad **Hulpprogramma's**.

Instellingen voor de Windows-printerdriver beperken

U kunt sommige instellingen van de printerdriver vergrendelen, zodat andere gebruikers ze niet kunnen wijzigen.

Opmerking:

Meld u aan op uw computer als beheerder.

1. Open de **Optionele instellingen** in de printereigenschappen.

☐ Windows 10

Rechtsklik op de knop Start en selecteer **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer, of houd de printer ingedrukt en selecteer **Printereigenschappen**. Selecteer het tabblad **Optionele instellingen**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012R2/Windows Server 2012

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer, of houd de printer ingedrukt en selecteer **Printereigenschappen**. Selecteer het tabblad **Optionele instellingen**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Printereigenschappen**. Selecteer het tabblad **Optionele instellingen**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers in Hardware en geluiden**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Eigenschappen**. Selecteer het tabblad **Optionele instellingen**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Printers en faxapparaten**. Klik met de rechtermuisknop op uw printer en selecteer **Eigenschappen**. Selecteer het tabblad **Optionele instellingen**.

2. Klik op **Driverinstellingen**.

3. Selecteer de functie die u wilt beveiligen.

Zie de online-Help voor een uitleg van de items voor instellingen.

4. Klik op **OK**.

Bedieningsinstellingen voor Windows-printerdriver configureren

U kunt instellingen configureren zoals het inschakelen van **EPSON Status Monitor 3**.

1. Open het venster van de printerdriver.
2. Klik op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's**.
3. Configureer de gewenste instellingen en klik vervolgens op **OK**.
Zie de online-Help voor een uitleg van de items voor instellingen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 223](#)

Mac OS X-printerdriver

De printerdriver bestuurt de printer op basis van de opdrachten van een toepassing. Door instellingen op te geven in de printerdriver krijgt u het beste afdrukresultaat. Met het hulpprogramma voor de printerdriver kunt u de status van de printer controleren en de printer in optimale conditie houden.

De printerdriver openen vanuit toepassingen

Klik op **Pagina-instelling** of **Afdrukken** in het menu **File** van uw toepassing. Klik indien nodig op **Toon details** (of ▼) om het afdrukvenster te vergroten.

Opmerking:

Afhankelijk van de toepassing die wordt gebruikt, wordt **Pagina-instelling** mogelijk niet weergegeven in het menu **Bestand** en kunnen de bewerkingen voor het weergeven van het afdrukscherm verschillen. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

De toepassing starten

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het  menu > **Printers & Scanners** (of **Afdrukken & scanne**, **Afdrukken & fax**) en selecteer de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.

Bedieningsinstellingen voor Mac OS X-printerdriver configureren

Het venster Bedieningsinstellingen van de Mac OS X-printerdriver openen

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Besturingsbestand**).

Bedieningsinstellingen voor de Mac OS X-printerdriver

- ☐ **Dik papier en enveloppes:** Voorkomt inktvlekken bij gebruik van dik papier. De afdruksnelheid kan echter afnemen.

- ☐ Lege pagina overslaan: Hiermee wordt voorkomen dat lege pagina's worden afgedrukt.
- ☐ Stille modus: Hiermee maakt de printer minder geluid, maar de afdruksnelheid kan afnemen.
- ☐ Documenten uitvoeren voor archivering: Voer het papier zo in dat dit eenvoudig kan worden opgeslagen wanneer u gegevens liggend of dubbelzijdig afdrukt. Afdrukken op enveloppen wordt niet ondersteund.
- ☐ Afdrukken met hoge snelheid: Hiermee wordt afgedrukt wanneer de printkop in beide richtingen beweegt. Het afdrukken verloopt sneller, maar de kwaliteit kan afnemen.
- ☐ Waarschuwingen: Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan het printerstuurprogramma waarschuwingen weergeven.
- ☐ Bidirectionele communicatie gebruiken: Dit moet normaliter ingesteld zijn op **Aan**. Selecteer **Uit** wanneer het openen van de printerinformatie niet mogelijk is omdat de printer wordt gedeeld met Windows-computers in een netwerk.
- ☐ Onderste cassette: Voeg de optionele papercassette-eenheden toe aan de papierbron.

Epson Scan 2 (scannerstuurprogramma)

Epson Scan 2 is een toepassing waarmee het scanproces geregeld kan worden. U kunt formaat, resolutie, helderheid, contrast en kwaliteit van de gescande afbeelding aanpassen.

Opmerking:

U kunt Epson Scan 2 ook vanuit een TWAIN-scantoepassing starten.

Beginnen met Windows

Opmerking:

*U moet voor Windows Server de functie **Bureaubladervaring** installeren.*

- ☐ Windows 10
Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **EPSON > Epson Scan 2**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klik op de knop Start en selecteer dan **Alle programma's of programma's > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Beginnen met Mac OS X

Opmerking:

Epson Scan 2 biedt geen ondersteuning voor de Mac OS X-functie voor snelle gebruikersoverschakeling. Schakel snelle gebruikersoverschakeling uit.

Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Epson Scan 2**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 231](#)

Document Capture Pro

Document Capture Pro is een toepassing waarmee u de instellingen voor gescande afbeeldingen die vanaf een printer zijn verstuurd naar een computer via een netwerk, kan configureren.

Document Capture Pro is voor Windows. Gebruik voor Mac OS X, Document Capture, en voor Windows Server, Document Capture Pro Server.

U kunt verschillende scaninstellingen configureren op de computer, zoals de bestandsindeling voor het opslaan, de opslagmap en de doorstuurbestemming, en ze opslaan als een scantak. U kunt maximaal 30 scantaken opslaan en die opdrachten uitvoeren vanaf de computer of vanaf de printer via het bedieningspaneel. Tik in het startscherm op **Scannen > Document Capture Pro**.

Raadpleeg de Help-functie van Document Capture Pro voor meer details over het gebruik van de toepassing.

Beginnen met Windows

☐ Windows 10

Klik op de knop **Start** en selecteer vervolgens **Epson Software > Document Capture Pro**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop **Start** en selecteer **Alle programma's of Programma's > Epson Software > Document Capture Pro**.

Beginnen met Mac OS X

Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Document Capture**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 231](#)

PC-FAX-driver (faxdriver)

PC-FAX is een toepassing waarmee u een bestand, dat in een andere toepassing is gemaakt, rechtstreeks vanaf uw computer als fax kunt verzenden. PC-FAX driver wordt samen met de FAX Utility geïnstalleerd. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Opmerking:

☐ Windows Server besturingssystemen worden niet ondersteund.

☐ De werking varieert naargelang de toepassing die gebruikt werd om het document te creëren. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Openen vanuit Windows

Selecteer in de toepassing **Afdrukken** of **Printerinstelling** in het menu **Bestand**. Selecteer uw printer (FAX) en klik vervolgens op **Voorkeuren** of **Eigenschappen**.

Openen vanuit Mac OS X

Selecteer in de toepassing **Druk af** in het menu **Bestand**. Selecteer uw printer (FAX) bij **Printer** en selecteer **Faxinstellingen** of **Instellingen geadresseerden** in het venstermenu.

FAX Utility

FAX Utility is een toepassing waarmee u verscheidene instellingen kunt configureren voor het verzenden van faxen via een computer. U kunt de contactpersonenlijst maken of bewerken voor het verzenden van faxen, faxen opslaan in PDF op de computer, etc. Zie de Help van de toepassing voor meer informatie.

Opmerking:

- ☐ *Windows Server besturingssystemen worden niet ondersteund.*
- ☐ *Voordat u FAX Utility installeert, zorg ervoor dat u de printerdriver voor deze printer hebt geïnstalleerd. De PostScript-printerdriver en de Epson Universal-printerdriver horen hier niet bij.*

Beginnen met Windows

- ☐ Windows 10
Klik op de knop Start en selecteer **Epson Software > FAX Utility**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's of Programma's > Epson Software > FAX Utility**.

Beginnen met Mac OS X

Selecteer **Systeemvoorkeuren** vanaf het menu  > **Printers & Scanners** (of **Afdrukken & Scannen, Afdrukken & Faxen**) en selecteer dan de printer (FAX). Klik op **Opties en toebehoren > Hulpprogramma > Open Printerhulpprogramma**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 231](#)

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater is een toepassing die controleert op nieuwe of bijgewerkte software op internet en deze vervolgens installeert. U kunt ook de firmware en de handleiding van de printer bijwerken.

Opmerking:

Windows Server besturingssystemen worden niet ondersteund.

Beginnen met Windows

- ☐ Windows 10
Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Epson Software > EPSON Software Updater**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klik op de knop Start en selecteer dan **Alle Programma's** (of **Programma's**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Opmerking:

*U kunt EPSON Software Updater ook starten door te klikken op het printerpictogram op de taakbalk van het bureaublad en vervolgens **Software-update** te selecteren.*

Beginnen met Mac OS X

Selecteer **Start** > **Toepassingen** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 231](#)

EpsonNet Config

EpsonNet Config is een toepassing waarmee u de netwerkinterface-adressen en -protocollen kunt configureren. Zie de gebruikershandleiding voor EpsonNet Config of de help van de toepassing voor meer informatie.

Beginnen met Windows

- ☐ Windows 10

Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop Start en selecteer **Alle programma's** of **Programma's** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Beginnen met Mac OS X

Selecteer **Start** > **Toepassingen** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 231](#)

Toepassingen verwijderen

Meld u aan op uw computer als beheerder. Voer het beheerderswachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.

Toepassingen verwijderen - Windows

1. Druk op de knop  om de printer uit te zetten.

2. Sluit alle actieve toepassingen.
 3. **Configuratiescherm** openen:
 - ☐ Windows 10
Rechtsklik op de knop Start en selecteer **Configuratiescherm**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klik op de startknop en selecteer **Configuratiescherm**.
 4. Open **Een programma verwijderen** (of **Programma's installeren of verwijderen**):
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Selecteer **Een programma verwijderen** in **Programma's**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klik op **Programma's installeren of verwijderen**.
 5. Selecteer de software die u wilt verwijderen.
 6. De toepassingen verwijderen:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Klik op **Verwijderen/wijzigen** of **Verwijderen**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klik op **Wijzigen/Verwijderen** of **Verwijderen**.
- Opmerking:**
Als het venster **Gebruikersaccountbeheer** wordt weergegeven, klikt u op **Doorgaan**.
7. Volg de instructies op het scherm.

Toepassingen verwijderen - Mac OS X

1. Download de Uninstaller met EPSON Software Updater.
Als u de Uninstaller hebt gedownload, hoeft u deze niet telkens opnieuw te downloaden wanneer u de toepassing verwijdert.
2. Druk op de knop  om de printer uit te schakelen.
3. Om de printerdriver of de PC-FAX driver te deïnstalleren, selecteer **Systeemvoorkeuren** in het  menu > **Printers & Scanners** (of **Afdrukken & scannen**, **Afdrukken & fax**) en verwijder de printer uit de printerlijst.
4. Sluit alle actieve toepassingen.
5. Selecteer **Start > Toepassingen > Epson Software > Uninstaller**.

6. Selecteer de toepassing die u wilt verwijderen en klik vervolgens op **Maak installatie ongedaan**.

**Belangrijk:**

De Uninstaller verwijdert alle Epson-inktjetprinterdrivers van de computer. Als u meerdere Epson inktjetprinters gebruikt en u enkel bepaalde drivers wenst te verwijderen, verwijder ze dan eerst allemaal en installeer dan enkel de vereiste drivers.

Opmerking:

*Als u de toepassing die u wilt verwijderen niet kunt vinden in de lijst, kunt u deze niet verwijderen met de Uninstaller. Selecteer in dat geval **Start > Toepassingen > Epson Software**, kies de toepassing die wilt verwijderen en sleep deze vervolgens naar het prullenmandpictogram.*

Gerelateerde informatie

➔ [“EPSON Software Updater” op pagina 228](#)

Toepassingen installeren

Verbind uw computer met het netwerk en installeer de nieuwste versie van toepassingen vanaf de website.

Opmerking:

- ☐ Meld u aan op uw computer als beheerder. Voer het beheerderswachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.
- ☐ U moet een toepassing eerst verwijderen voordat u deze opnieuw kunt installeren.

1. Sluit alle actieve toepassingen.
2. Koppel de printer en computer tijdelijk los als u de printerdriver of Epson Scan 2 installeert.

Opmerking:

Verbindt de printer en computer pas als de instructies dit zeggen.

3. Installeer de toepassingen door de instructies op onderstaande website te volgen.

<http://epson.sn>

Opmerking:

- ☐ Installeer Document Capture Pro via onderstaande website.

<http://support.epson.net/> (buiten Europa)

http://assets.epson-europe.com/gb/en/document_capture_pro/index.html (Europa)

- ☐ Als u een Windows-computer gebruikt en de toepassingen niet kunt downloaden vanaf de website, kunt u deze installeren vanaf de meegeleverde cd, met uitzondering van Document Capture Pro.

Gerelateerde informatie

➔ [“Toepassingen verwijderen” op pagina 229](#)

Een PostScript printerdriver installeren

Een PostScript printerdriver installeren d.m.v. een USB-interface – Windows

1. Schakel alle antivirusprogramma's uit.
2. Plaats de software-CD die met de printer is geleverd in de computer en download het bestand "Driver/PostScript/eppsnt.inf".

Opmerking:

Als uw computer niet over een cd/dvd-lezer beschikt, download de driver dan via de Epson support website.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (buiten Europa)

3. Sluit de printer op de computer aan d.m.v. een USB-kabel en schakel de printer vervolgens in.

Opmerking:

*Bij Windows Vista/Windows XP klikt u in het scherm **Nieuwe hardware gevonden op Vraag me later nogmaals**.*

4. Voeg een printer toe.

☐ Windows 10

Klik met de rechtermuisknop op de knop Start of houd deze ingedrukt, en selecteer vervolgens **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** en klik vervolgens op **Een printer toevoegen**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** en klik dan op **Een printer toevoegen**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik op de knop Start, selecteer **Bureaublad > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden** en klik dan op **Een printer toevoegen**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers in Hardware en geluiden** en klik dan op **Een printer toevoegen**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Printers en faxapparaten > Een printer toevoegen** en klik dan op **Volgende**.

5. Voeg een lokale printer toe.

☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Klik op **De printer die ik wil toevoegen staat niet in de lijst**, selecteer **Voeg een lokale printer of netwerkprinter toe met handmatige instellingen** en klik dan op **Volgende**.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Klik op **Een lokale printer toevoegen**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Selecteer **Lokale printer verbonden met deze computer**, vink **Mijn Plug & Play printer automatisch detecteren** uit en klik dan op **Volgende**.

Problemen oplossen

Code	Probleem	Oplossing
203	Kan geen kiestoon detecteren.	☐ Zorg ervoor dat de telefoonkabel correct verbonden is en dat de telefoonlijn werkt. ☐ Als de printer aangesloten is op de PBX of de terminaladapter, wijzig dan de instelling Lijntype naar PBX . ☐ Tik op Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Basisinstellingen > Kiestoondetectie en schakel de kiestooninstelling uit.
204	De machine van de ontvanger is bezet.	Wacht even en probeer het dan nogmaals.
205	De machine van de ontvanger antwoordt niet.	Wacht even en probeer het dan nogmaals.
206	De telefoonkabel is niet goed aangesloten op de LINE en EXT. poorten van de printer.	Controleer de aansluiting van de LINE poort en de EXT. poort aan de achterzijde van de printer.
207	De printer is niet verbonden met de telefoonlijn.	Sluit de telefoonkabel aan op een telefoonaansluiting.
208	Het faxbericht kon niet naar bepaalde ontvangers verzonden worden.	Druk een Faxlogboek of Laatste overdracht-rapport af voor vorige faxen via Faxverslag in de Faxmodus om de foutieve bestemmingen te controleren. Als de instelling Foutgeg.opslaan geactiveerd is, kunt u een faxbericht opnieuw verzenden via Taakstatus in het Job/Status .
301	Er is niet voldoende opslagruimte beschikbaar om de gegevens op het geheugenapparaat op te slaan.	☐ Verhoog de opslagruimte van het geheugenapparaat. ☐ Reduceer het aantal documenten. ☐ Verlaag de scanresolutie of verhoog de compressieverhouding om de grootte van het gescande beeld te reduceren.
302	Het geheugenapparaat is beveiligd tegen schrijven.	Schakel de beveiliging uit.
303	Er is geen map gecreëerd om de gescande afbeelding op te slaan.	Voer een ander geheugenapparaat in.
304	Het geheugenapparaat is verwijderd.	Voer het geheugenapparaat opnieuw in.
305	Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de gegevens.	Als het externe apparaat wordt gebruikt vanaf een computer, wacht u even en probeert u het opnieuw.
306	Het geheugen is vol.	Wacht tot andere actieve taken voltooid zijn.
311	Er is een DNS fout opgetreden.	☐ Tik op Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd > TCP/IP en controleer de DNS-instellingen. ☐ Controleer de DNS instellingen van de server, de computer en het toegangspunt.
312	Er is een authenticatiefout opgetreden.	Tik op Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd > E-mailserver > Serverinstellingen en controleer de serverinstellingen.

Problemen oplossen

Code	Probleem	Oplossing
313	Er is een communicatiefout opgetreden.	☐ Druk een netwerkverbindingsrapport af om te controleren of de printer is verbonden met het netwerk. ☐ Tik op Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd > E-mailserver > Serverinstellingen om de instellingen van de e-mailserver te controleren. U kunt de oorzaak van de fout controleren door de verbindingsscontrole uit te voeren. ☐ De authenticatiemethode van de instellingen en de e-mailserver komt wellicht niet overeen. Bij het selecteren van Uit als authenticatiemethode, moet u ervoor zorgen dat de authenticatiemethode van de e-mailserver is ingesteld op Geen.
314	De bijlage is groter dan de maximaal toegelaten grootte voor bijlagen.	☐ Verhoog de instelling Max. grootte bijlage in de scaninstellingen. ☐ Verlaag de scanresolutie of verhoog de compressieverhouding om de grootte van het gescande beeld te reduceren.
315	Het geheugen is vol.	Probeer het opnieuw nadat andere actieve taken voltooid zijn.
321	Er is een DNS fout opgetreden.	☐ Tik op Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd > TCP/IP en controleer de DNS-instellingen. ☐ Controleer de DNS instellingen van de server, de computer en het toegangspunt.
322	Er is een authenticatiefout opgetreden.	Controleer de instellingen van Locatie .
323	Er is een communicatiefout opgetreden.	☐ Controleer de instellingen van Locatie. ☐ Druk een netwerkverbindingsrapport af om te controleren of de printer is verbonden met het netwerk.
324	In de opgegeven map bestaat al een bestand met dezelfde naam.	☐ Verwijder het bestand met dezelfde naam. ☐ Wijzig de bestandsnaamprefix bij Bestandsinstellingen.
325 326	Er is niet voldoende opslagruimte in de opgegeven map.	☐ Verhoog de opslagruimte in de opgegeven map. ☐ Reduceer het aantal documenten. ☐ Verlaag de scanresolutie of verhoog de compressieverhouding om de grootte van het gescande beeld te reduceren.
327	Het geheugen is vol.	Wacht tot andere actieve taken voltooid zijn.
328	De bestemming was fout of ze bestaat niet.	Controleer de instellingen van Locatie .
331	Er is een communicatiefout opgetreden.	Druk een netwerkverbindingsrapport af om te controleren of de printer is verbonden met het netwerk.

Problemen oplossen

Code	Probleem	Oplossing
332	Er is niet voldoende opslagruimte beschikbaar om de gescande afbeelding op de doellocatie op te slaan.	Reduceer het aantal documenten.
333	De bestemming werd niet gevonden omdat de informatie naar de server verzonden werd voordat de gescande afbeelding verzonden werd.	Selecteer de bestemming opnieuw.
334	Er is een fout opgetreden tijdens het verzenden van de gescande afbeelding.	-
341	Er is een communicatiefout opgetreden.	☐ Controleer de aansluitingen van de printer en de computer. Als u verbinding maakt via een netwerk, drukt u een netwerkverbindingsrapport af om te controleren of de printer is verbonden met het netwerk. ☐ Zorg ervoor dat Document Capture Pro op de computer geïnstalleerd is.
401	Er is niet voldoende opslagruimte beschikbaar om de gegevens op het geheugenapparaat op te slaan.	Verhoog de opslagruimte van het geheugenapparaat.
402	Het geheugenapparaat is beveiligd tegen schrijven.	Schakel de beveiliging uit.
404	Het geheugenapparaat is verwijderd.	Voer het geheugenapparaat opnieuw in.
405	Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de gegevens.	☐ Voer het geheugenapparaat opnieuw in. ☐ Gebruik een ander geheugenapparaat waarop u een map hebt gemaakt met de functie Map voor opslag maken .
411	Er is een DNS fout opgetreden.	☐ Tik op Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd > TCP/IP en controleer de DNS-instellingen. ☐ Controleer de DNS instellingen van de server, de computer en het toegangspunt.
412	Er is een authenticatiefout opgetreden.	Tik op Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd > E-mailserver > Serverinstellingen en controleer de serverinstellingen.
413	Er is een communicatiefout opgetreden.	☐ Tik op Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd > E-mailserver > Serverinstellingen om de instellingen van de e-mailserver te controleren. U kunt de oorzaak van de fout controleren door de verbindingsscontrole uit te voeren. ☐ De authenticatiemethode van de instellingen en de e-mailserver komt wellicht niet overeen. Bij het selecteren van Uit als authenticatiemethode, moet u ervoor zorgen dat de authenticatiemethode van de e-mailserver is ingesteld op Geen . ☐ Druk een netwerkverbindingsrapport af om te controleren of de printer is verbonden met het netwerk.

Problemen oplossen

Code	Probleem	Oplossing
421	Er is een DNS fout opgetreden.	☐ Tik op Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd > TCP/IP en controleer de DNS-instellingen. ☐ Controleer de DNS instellingen van de server, de computer en het toegangspunt.
422	Er is een authenticatiefout opgetreden.	Tik op Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen en controleer de instellingen van de map die is geselecteerd in Bestemming .
423	Er is een communicatiefout opgetreden.	☐ Druk een netwerkverbindingsrapport af om te controleren of de printer is verbonden met het netwerk. ☐ Tik op Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen en controleer de instellingen van de map die is geselecteerd in Bestemming .
425	Er is niet voldoende opslagruimte in de opgegeven doelmap.	Verhoog de opslagruimte in de opgegeven doelmap.
428	De bestemming was fout of ze bestaat niet.	Tik op Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Ontvangstinstellingen > Instellingen opsl./doorsturen en controleer de instellingen van de map die is geselecteerd in Bestemming .

Gerelateerde informatie

- ➔ “Aansluiten op een telefoonlijn” op pagina 127
- ➔ “Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 40
- ➔ “Een verbinding met een e-mailserver controleren” op pagina 315
- ➔ “De service van Epson Connect” op pagina 221
- ➔ “Menuopties voor Faxinstellingen” op pagina 177
- ➔ “Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 52

De printerstatus controleren – Windows

1. Open het venster van de printerdriver.
2. Klik op **EPSON Status Monitor 3** in het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteer daar **Details**.

U kunt de printerstatus, het inktpeil en de foutstatus controleren.

Opmerking:

Als **EPSON Status Monitor 3** is uitgeschakeld, klikt u op **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's** en selecteert u **EPSON Status Monitor 3 inschakelen**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 223](#)

De printerstatus controleren — Mac OS X

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer.
2. Klik op **Opties en toebehoren** > **Hulpprogramma** > **Open Printerhulpprogramma**.
3. Klik op **EPSON Status Monitor**.
U kunt de printerstatus, het inktpeil en de foutstatus controleren.

De softwarestatus controleren

U kunt het probleem mogelijk oplossen door de software bij te werken naar de nieuwste versie. Gebruik het hulpprogramma voor software-updates om de softwarestatus te controleren.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“EPSON Software Updater” op pagina 228](#)
➔ [“Toepassingen en firmware bijwerken” op pagina 235](#)

Vastgelopen papier verwijderen

Volg de instructies op het bedieningspaneel van de printer om te zien waar het papier is vastgelopen en dit te verwijderen, inclusief afgescheurde stukjes. Op het lcd-scherm wordt een animatie weergegeven waarin u ziet hoe u vastgelopen papier verwijdert.

**Let op:**

Raak nooit de knoppen van het bedieningspaneel aan als u met uw hand in de printer zit. Als de printer begint te werken, kunt u zich verwonden. Raak de uitstekende delen niet aan om verwondingen te voorkomen.

**Belangrijk:**

Verwijder voorzichtig het vastgelopen papier. Het papier krachtig verwijderen kan de printer beschadigen.

Opmerking:

*Als er nog afgescheurde stukjes papier achterblijven, tikt u op **Instel.** > **Onderhoud** > **Papier verwijderen** nadat u de papierstoring hebt opgelost. Hierdoor worden de resterende stukjes papier verwijderd.*

Papier wordt niet goed ingevoerd of uitgeworpen

Controleer de volgende punten en voer de toepasselijke acties uit om het probleem op te lossen.

Problemen oplossen

- ☐ Plaats de printer op een vlakke ondergrond en gebruik deze in de aanbevolen omgevingsomstandigheden.
- ☐ Gebruik papier dat door deze printer wordt ondersteund.
- ☐ Volg de voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking.
- ☐ Laad niet meer dan het maximale aantal pagina's voor het specifieke papertype. Let er bij gewoon papier op dat het niet boven de streep met het driehoekje op de zijgeleider komt.
- ☐ Controleer of de instellingen voor het papierformaat en -type overeenkomen met het werkelijke papierformaat en -type dat in de printer is geladen.
- ☐ Reinig de roller in de printer.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Omgevingsspecificaties” op pagina 300](#)
- ➔ [“Vorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 51](#)
- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 52](#)
- ➔ [“Lijst met papiertypen” op pagina 55](#)
- ➔ [“Het papiertraject reinigen om papierstoringen te voorkomen \(Papiercassette\)” op pagina 204](#)

Papier loopt vast

- ☐ Laad het papier in de juiste richting en schuif de zijgeleiders tegen de randen van het papier aan.
- ☐ Het achterpaneel niet openen tijdens het afdrukken. Dit veroorzaakt een blokkade.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Vastgelopen papier verwijderen” op pagina 245](#)
- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)

Papier wordt schuin ingevoerd

Laad het papier in de juiste richting en schuif de zijgeleiders tegen de randen van het papier aan.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)

Er worden meerdere vellen papier tegelijk uitgevoerd

Wanneer er verschillende bladen tegelijk worden ingevoerd tijdens handmatig dubbelzijdig afdrukken, haalt u al het papier uit de printer voordat u het opnieuw laadt.

Papier wordt niet doorgevoerd vanuit de optionele papercassette-eenheden

Als u optionele papercassettes hebt toegevoegd, moeten er instellingen in de printerdriver geconfigureerd worden. Wanneer het printerstuurprogramma wordt bijgewerkt, worden de instellingen voor de optionele papercassette-eenheden gewist. Configureer de instellingen opnieuw.

Gerelateerde informatie

➔ [“De optionele papercassette in de printerdriver configureren” op pagina 290](#)

Papier wordt niet correct ingevoerd na het vervangen van de Onderhoudsrollers

De onderhoudsrollers zijn mogelijk niet correct vervangen. Controleer of ze juist zijn geplaatst.

Gerelateerde informatie

➔ [“Vervangen van de Onderhoudsrollers in Papercassette 1” op pagina 191](#)

➔ [“Vervangen van de Onderhoudsrollers in Papercassette 2 tot 4” op pagina 195](#)

Foutmelding papier op verschijnt


Als er een foutmelding over lege papierladen optreedt, hoewel er papier in de papiertoevoer achter is geladen, laadt u het papier dan opnieuw in het midden van de papiertoevoer achter.

Origineel wordt niet in ADF ingevoerd

- ☐ Gebruik originelen die door de ADF worden ondersteund.
- ☐ Laad de originelen in de juiste richting en schuif de ADF-zijgeleiders tegen de randen van het papier aan.
- ☐ Maak de binnenzijde van de ADF schoon.

Problemen oplossen

- ❑ Laad de originelen niet tot boven de streep met het driehoekje op de ADF.

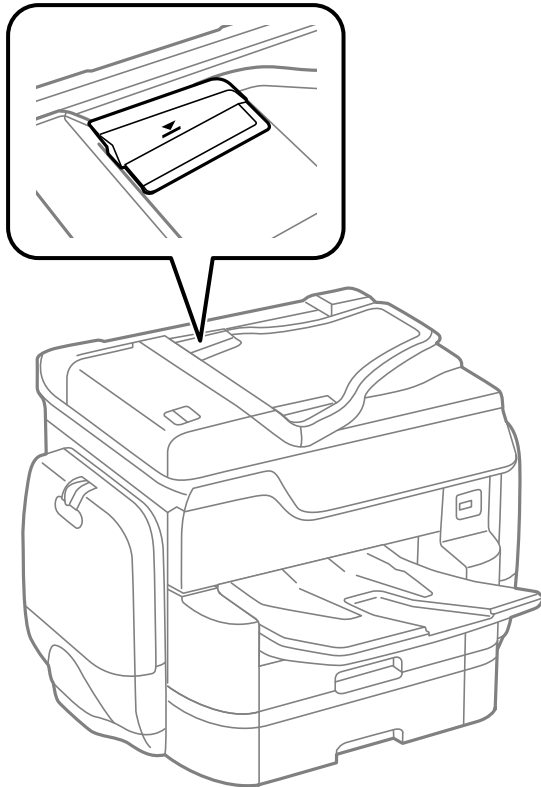

- ❑ Controleer of het ADF-pictogram onder aan het scherm wordt weergegeven. Plaats de originelen opnieuw als dit uit is.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Beschikbare originelen voor de ADF” op pagina 61](#)
- ➔ [“Originelen op de ADF plaatsen” op pagina 61](#)
- ➔ [“De automatische documentinvoer \(ADF\) schoonmaken” op pagina 205](#)

Het papier wordt niet netjes opgestapeld

Als u de hendel in het midden van de uitvoerlade uittrekt, wordt dit probleem mogelijk verholpen. De capaciteit wordt echter verminderd.

Papier wordt in een onverwachte afdrukstand uitgeworpen

Als papier in een onverwachte afdrukstand wordt uitgeworpen wanneer pagina's met de afdrukstand staand en liggend zijn gemengd, of wanneer dubbelzijdig en enkelzijdig afdrukken is gemengd, schakelt u in het printerstuurprogramma de instelling **Documenten uitvoeren voor archivering** in. Hiermee worden de pagina's in dezelfde afdrukstand uitgeworpen, zodat deze eenvoudig kunnen worden verwerkt.

- ❑ Windows

Selecteer **Documenten uitvoeren voor archivering** in **Extra instellingen** op het tabblad **Hulpprogramma's**.

☐ Mac OS X

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Driver**). Selecteer **Aan** voor **Documenten uitvoeren voor archivering**.

Problemen met stroomtoevoer en bedieningspaneel

De stroom wordt niet ingeschakeld

☐ Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit.

☐ Houd de knop  iets langer ingedrukt.

De stroom wordt niet uitgeschakeld

Houd de knop  iets langer ingedrukt. Als de printer ook hiermee niet uitgaat, haalt u de stekker uit het stopcontact. Zet de printer weer aan en zet deze vervolgens uit door op de knop  te drukken om te voorkomen dat de printkop uitdroogt.

Stroom schakelt automatisch uit

☐ Tik op **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Basisinstellingen** > **Uitschakelinst.** en schakel vervolgens de instellingen voor **Uitschakelen indien inactief** en **Uitschakelen indien losgekoppeld** uit.

☐ Tik op **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Basisinstellingen** en schakel vervolgens de instelling **Uitschakelingstimer** uit.

Opmerking:

*Uw product heeft mogelijk de functie **Uitschakelinst.** of **Uitschakelingstimer**, afhankelijk van de plaats van aankoop.*

Het display wordt donker

De printer staat in slaapstand. Druk op een willekeurige plek op het lcd-scherm om terug te keren naar de eerdere status.

Touchscreen reageert niet

☐ Als u een beschermingsvel op het optische touchscreen plakt, reageert het scherm mogelijk niet.

☐ Schakel de printer uit en veeg het scherm af met een zachte, droge doek. Als zich op het scherm vlekken bevinden, reageert dit mogelijk niet.

Kan niet bedienen via het bedieningspaneel

Als de functiebeperking ingeschakeld is, zijn een gebruikers-ID en wachtwoord vereist om documenten af te drukken. Als u het wachtwoord niet kent, neem dan contact op met uw printerbeheerder.

Kan niet afdrukken vanaf een computer

De verbinding controleren

- ☐ Sluit de USB-kabel goed aan tussen de printer en de computer.
- ☐ Als u een USB-hub gebruikt, sluit u de printer direct op de computer aan.
- ☐ Als u de printer met een USB 2.0-kabel aansluit op een SuperSpeed USB-poort, kan op sommige computers een communicatiefout optreden. Sluit in dat geval de printer met een van de volgende methoden opnieuw aan.
 - ☐ Gebruik een USB 3.0-kabel.
 - ☐ Sluit aan op een Hi-Speed USB-poort op de computer.
 - ☐ Sluit aan op een andere SuperSpeed USB-poort dan de poort die de communicatiefout heeft gegenereerd.
- ☐ Als u niet kunt afdrukken via een netwerk, raadpleegt u de pagina waarin de netwerkverbinding vanaf de computer wordt beschreven.

De software en gegevens controleren

- ☐ Installeer de printerdriver.
- ☐ Als u een afbeelding afdrukt die uit een grote hoeveelheid gegevens bestaat, kan de computer een tekort aan geheugen ondervinden. Druk de afbeelding af op een lagere resolutie of een kleiner formaat.

De printerstatus controleren vanaf de computer (Windows)

Klik op **Wachtrij** op het tabblad **Hulpprogramma's** van het printerstuurprogramma, en controleer het volgende.

- ☐ Controleer of er gepauzeerde afdruktaken zijn.
Annuleer het afdrukken indien nodig.
- ☐ Zorg ervoor dat de printer niet offline of in wachtstand staat.
Als de printer offline is of in wachtstand staat, schakel de relevante instelling dan uit via het menu **Printer**.
- ☐ Zorg ervoor dat de printer is geselecteerd als standaardprinter via het menu **Printer** (er moet een vinkje op het item staan).
Als de printer niet als standaardprinter is geselecteerd, stelt u deze in als de standaardprinter.
- ☐ Zorg ervoor dat de printerpoort goed is geselecteerd in **Eigenschappen** > **Poort** in het menu **Printer**. Dit gaat als volgt.
Selecteer "USBXXX" voor een USB-verbinding of "EpsonNet Print Port" voor een netwerkverbinding.

De printerstatus controleren vanaf de computer (Mac OS X)

- ☐ De printer drukt mogelijk niet af omdat de functiebeperking ingeschakeld is. Neem contact op met uw printerbeheerder.

Problemen oplossen

- ❑ Zorg ervoor dat de printerstatus niet **Pauze** is.

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**), en dubbelklik dan op de printer. Als de printer gepauzeerd is, klikt u op **Hervatten** (of **Printer hervatten**).

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Een computer verbinden” op pagina 30](#)
- ➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 231](#)
- ➔ [“Afdrukken annuleren” op pagina 101](#)

Wanneer u de netwerkinstellingen niet kunt configureren

- ❑ Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: het toegangspunt, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en het toegangspunt anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.
- ❑ Tik op **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Netwerkinstellingen** > **Controle van netwerkverbinding** en druk vervolgens het netwerkverbindingsrapport af. Als er een fout is opgetreden, controleer dan het netwerkverbindingsrapport en volg de afgedrukte oplossingen.

Gerelateerde informatie


- ➔ [“Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 40](#)
- ➔ [“Berichten en oplossingen op het netwerkverbindingsrapport” op pagina 41](#)

Kan geen verbinding maken vanaf apparaten terwijl de netwerkinstellingen correct zijn


Als u geen verbinding kunt maken tussen de computer of het smart device en de printer terwijl er geen fouten worden weergegeven in het netwerkverbindingsrapport, controleert u het volgende.

Problemen oplossen


- ❑ Wanneer u tegelijkertijd meerdere toegangspunten gebruikt, kunt u de printer mogelijk niet gebruiken vanaf de computer of het smart device vanwege de instellingen van de toegangspunten. Verbind de computer of het smart device met hetzelfde toegangspunt als de printer.

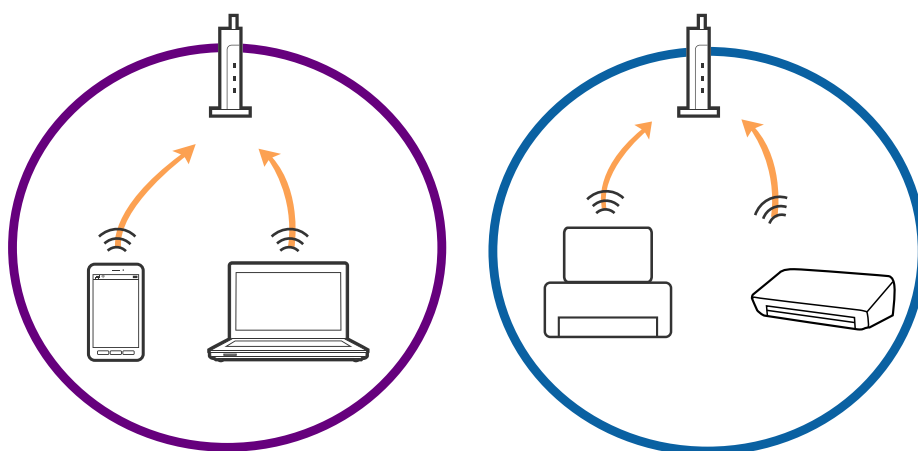

- ❑ Mogelijk kunt u geen verbinding maken met het toegangspunt wanneer dit meerdere SSID's heeft en de apparaten zijn verbonden met andere SSID's op hetzelfde toegangspunt. Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

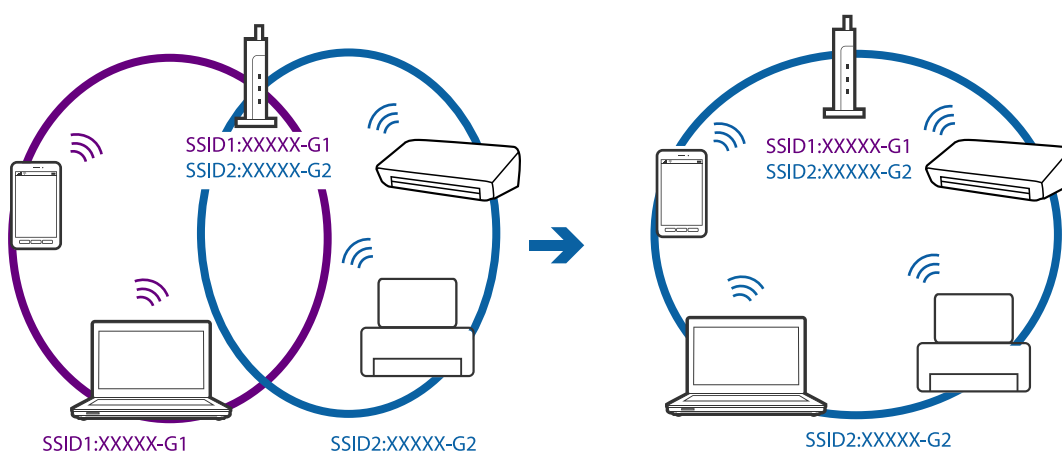


- ❑ Een toegangspunt dat compatibel is met zowel IEEE802.11a als IEEE802.11g heeft een SSID voor 2,4 GHz en 5 GHz. Als u de computer of het smart device verbindt via een 5 GHz-SSID, kunt u geen verbinding maken met de printer omdat deze alleen communicatie via 2,4 GHz ondersteunt. Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.

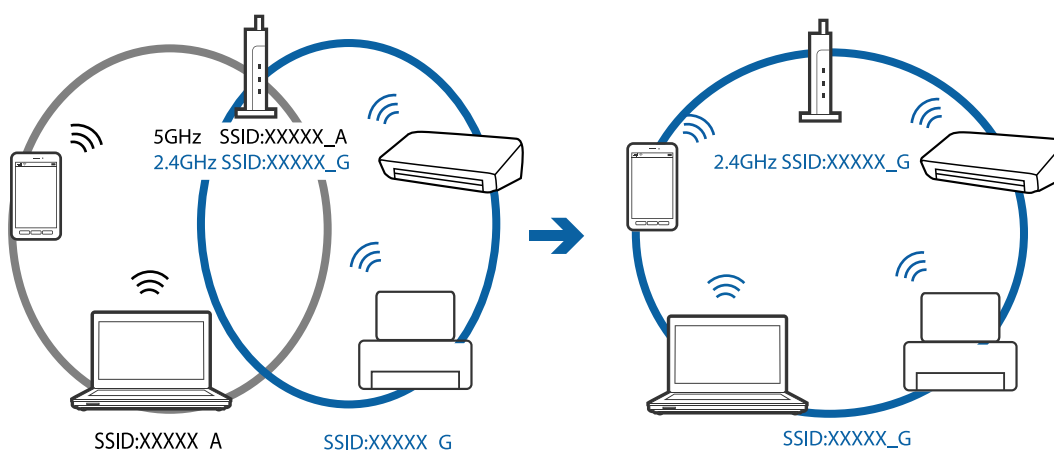

Problemen oplossen

- De meeste toegangspunten hebben een functie voor privacyscheiding waarmee communicatie tussen verbonden apparaten wordt geblokkeerd. Als er geen communicatie mogelijk is tussen de printer en de computer of het smart device, terwijl deze zijn verbonden met hetzelfde netwerk, schakelt u de privacyscheiding op het toegangspunt uit. Zie voor meer informatie de bij het toegangspunt geleverde handleiding.

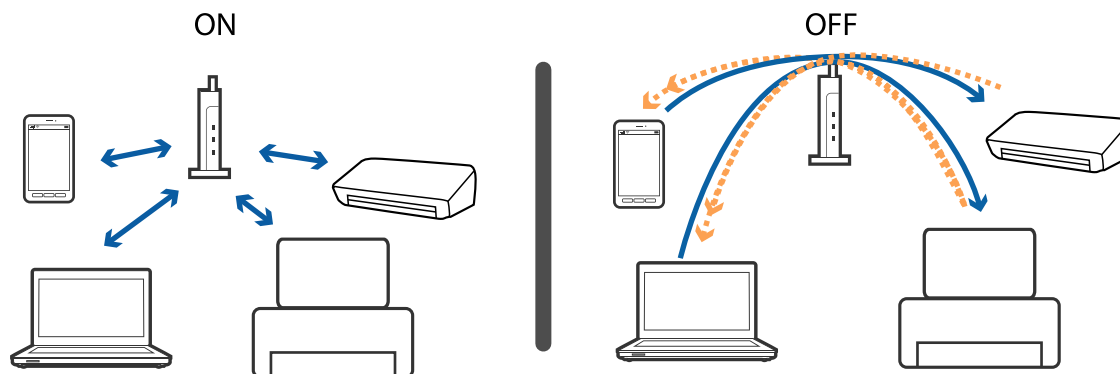

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De SSID controleren waarmee de printer is verbonden” op pagina 253](#)
- ➔ [“De SSID voor de computer controleren” op pagina 254](#)

De SSID controleren waarmee de printer is verbonden

Tik op **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Netwerkinstellingen** > **Netwerkstatus**. U kunt in elk menu de SSID controleren voor Wi-Fi en Wi-Fi Direct.

De SSID voor de computer controleren

Windows

Klik op  in het taakvak van de desktop. Controleer de naam van de verbonden SSID in de lijst die wordt weergegeven.



Mac OS X

Klik op het Wi-Fi-pictogram boven in het computerscherm. Er wordt een lijst met SSID's weergegeven en de verbonden SSID is gemarkeerd met een vinkje.



De printer kan opeens niet afdrukken via een netwerkverbinding

De netwerkomgeving controleren

- ☐ Wanneer u een ander toegangspunt in gebruik hebt genomen of van provider bent gewisseld, stelt u de netwerkverbindingen voor de printer opnieuw in. Verbind de computer of het smart device via hetzelfde SSID als de printer.
- ☐ Schakel de apparaten die u met het netwerk wilt verbinden uit. Wacht circa 10 seconden en schakel de apparaten in de volgende volgorde weer in: het toegangspunt, de computer of het smart device en tenslotte de printer. Verklein de afstand tussen de printer en de computer of het smart device enerzijds en het toegangspunt anderzijds om de radiocommunicatie te vereenvoudigen, en probeer vervolgens opnieuw de netwerkinstellingen te configureren.

De computer controleren

Klik in Windows op **Wachtrij** op het tabblad **Hulpprogramma's** van de printerdriver en controleer de volgende zaken.

- ☐ Controleer of er gepauzeerde afdruktaken zijn.
Annuleer het afdrukken indien nodig.
- ☐ Zorg ervoor dat de printer niet offline of in wachtstand staat.
Als de printer offline is of in wachtstand staat, schakel de relevante instelling dan uit via het menu **Printer**.
- ☐ Zorg ervoor dat de printer is geselecteerd als standaardprinter via het menu **Printer** (er moet een vinkje op het item staan).
Als de printer niet als standaardprinter is geselecteerd, stelt u deze in als de standaardprinter.
- ☐ Controleer in **Printereigenschappen > Poort** of de geselecteerde poort correct is.

Het netwerkverbindingsrapport controleren

Tik op **Instel. > Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Controle van netwerkverbinding** en druk vervolgens het netwerkverbindingsrapport af. Als uit het rapport blijkt dat er geen netwerkverbinding tot stand is gebracht, controleert u het netwerkverbindingsrapport en volgt u de afgedrukte oplossingen.

De netwerkverbinding van de computer controleren

Probeer op de computer een internetpagina te openen om te controleren of de netwerkinstellingen van de computer correct zijn. Als u geen internetpagina's kunt openen, is er probleem met de computer. Controleer de netwerkverbinding van de computer.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De SSID controleren waarmee de printer is verbonden” op pagina 253](#)
- ➔ [“Een netwerkverbindingsrapport afdrukken” op pagina 40](#)
- ➔ [“Berichten en oplossingen op het netwerkverbindingsrapport” op pagina 41](#)
- ➔ [“Windows-printerdriver” op pagina 223](#)

De printer kan opeens niet afdrukken via een USB-verbinding

- ❑ Koppel de USB-kabel los van de computer. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram op de computer en selecteer **Apparaat verwijderen**. Sluit vervolgens de USB-kabel aan op de computer en druk een testpagina af. Als het afdrukken lukt, is de installatie voltooid.
- ❑ Stel de USB-verbinding opnieuw in door de stappen in [Een verbindingsmethode met een computer wijzigen] in deze handleiding te volgen.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De verbindingsmethode met een computer wijzigen” op pagina 45](#)

Kan niet afdrukken vanaf een iPhone of iPad

- ❑ Verbind de iPhone of iPad met hetzelfde netwerk (SSID) als de printer.
- ❑ Schakel **Autom. weerg. papierinstelling** in de volgende menu's in.
Instel. > Algemene instellingen > Printerinstellingen > Instellingen papierbron > Autom. weerg. papierinstelling
- ❑ Schakel de instelling AirPrint in Web Config in.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Een smart device verbinden” op pagina 32](#)
- ➔ [“Web Config” op pagina 221](#)

Het afdrukken is gepauzeerd

Als de afdekkingen tijdens het afdrukken worden geopend, dan wordt de afdruktaak gepauzeerd. Sluit de afdekkingen als u deze tijdens het afdrukken hebt geopend.

Afdrukproblemen


De afdruk is gekrast of er ontbreken kleuren

Als u de printer langere tijd niet hebt gebruikt, kunnen de spuitkanaaltjes van de printkop verstopt raken en worden inktdruppels mogelijk niet doorgelaten. Voer een spuitstukcontrole uit en reinig dan de printkop als er spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De printkop controleren en reinigen” op pagina 201](#)

Er verschijnen strepen of onverwachte kleuren

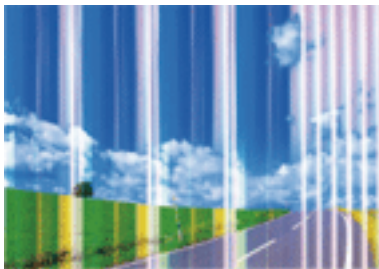


De spuitkanaaltjes van de printkop zijn mogelijk verstopt. Voer een spuitkanaaltjescontrole uit om na te gaan of de printkoppen verstopt zijn. Reinig de printkop als er spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zijn.

Gerelateerde informatie

➔ [“De printkop controleren en reinigen” op pagina 201](#)

Gekleurde streepvorming zichtbaar met een tussenafstand van ongeveer 3.3 cm

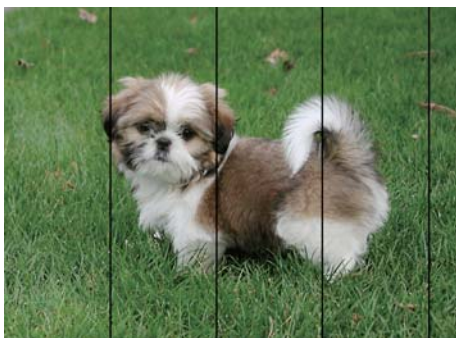

- ☐ Selecteer de geschikte papiertype-instelling voor het papiertype dat in de printer is geladen.
- ☐ Lijn de printkop uit met gebruik van de functie **Aanpassing afdrukkwaliteit**.
- ☐ Wanneer u afdrukt op gewoon papier, drukt u af met een hogere kwaliteitsinstelling.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Lijst met papiertypen” op pagina 55](#)
- ➔ [“De afdrukkwaliteit aanpassen” op pagina 200](#)

Onscherpe afdrukken, verticale strepen of verkeerde uitlijning



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Lijn de printkop uit met gebruik van de functie **Aanpassing afdrukkwaliteit**.

Gerelateerde informatie

➔ [“De afdrukkwaliteit aanpassen” op pagina 200](#)

De afdrukkwaliteit is niet verbeterd na uitlijning van de printkop

Bidirectioneel (of snel) afdrukken wil zeggen dat de printkop in beide richtingen afdrukt. Verticale lijnen worden mogelijk niet goed uitgelijnd. Als de afdrukkwaliteit niet toeneemt, schakel dan het bidirectioneel afdrukken (of afdrukken op hoge snelheid) uit. Wanneer u deze instelling uitschakelt, kan de afdruksnelheid dalen.

☐ Bedieningspaneel

Schakel **Bidirectioneel** uit in **Instel. > Algemene instellingen > Printerinstellingen**.

☐ Windows

Hef de selectie op van **Hoge snelheid** op het tabblad **Meer opties** van de printerdriver.

☐ Mac OS X

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren > Opties** (of **Driver**). Selecteer **Uit** voor **Afdrukken met hoge snelheid**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Menuopties voor Geheugenapp” op pagina 71](#)

Afdrukkwaliteit is slecht

Controleer het volgende als de afdrukkwaliteit slecht is vanwege wazige afdrukken, zichtbare strepen, ontbrekende kleuren, vervaagde kleuren en verkeerde uitlijning op de afdrukken.

De printer controleren

Gebruik de functie **Aanpassing afdrukkwaliteit**.

- ☐ Voer een spuitstukcontrole uit en reinig dan de printkop als er spuitkanaaltjes van de printkop verstopt zitten.
- ☐ Lijn de printkop uit.

Problemen oplossen

Het papier controleren

- ☐ Gebruik papier dat door deze printer wordt ondersteund.
- ☐ Niet afdrukken op papier dat vochtig, beschadigd of te oud is.
- ☐ Druk het papier of de enveloppe plat als het papier gekruld is of de enveloppe lucht bevat.
- ☐ Het papier niet meteen stapelen na het afdrukken.
- ☐ Laat de afdrukken volledig drogen voor u ze wegsteekt of uitstalt. Vermijd direct zonlicht, gebruik geen droger en raak de afgedrukte zijde van het papier niet aan tijdens het drogen van de afdrukken.
- ☐ Epson raadt aan om origineel Epson-papier te gebruiken in plaats van gewoon papier voor het afdrukken van afbeeldingen of foto's. Druk op de afdrukbare zijde van het originele Epson-papier.

De printerinstellingen controleren

- ☐ Selecteer de geschikte papiertype-instelling voor het papiertype dat in de printer is geladen.
- ☐ Druk af met een hogere kwaliteit als instelling.
- ☐ Als u **Standaard - Levendig** selecteerde als kwaliteitsinstelling voor de printerdriver van Windows, wijzig dit dan naar **Standaard**. Als u **Normaal - Levendig** selecteerde als kwaliteitsinstelling voor de printerdriver van Mac OS X, wijzig dit dan naar **Normaal**.

De inkttoevoereenheid controleren


- ☐ Probeer originele Epson inkttoevoereenheden te gebruiken. Dit product is ontworpen om kleuren aan te passen van originele Epson inkttoevoereenheden. Het gebruik van niet-originele inkttoevoereenheden kan ervoor zorgen dat de afdrukkwaliteit daalt.
- ☐ Epson raadt aan om de inkttoevoereenheid te gebruiken voor de vervaldatum op de verpakking.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De afdrukkwaliteit aanpassen” op pagina 200](#)
- ➔ [“Beschikbaar papier en capaciteiten” op pagina 52](#)
- ➔ [“Lijst met papiertypen” op pagina 55](#)
- ➔ [“Voorzorgsmaatregelen voor papierverwerking” op pagina 51](#)

Papier vertoont vlekken of is bekrast

- ☐ Wanneer u horizontale streepvorming ziet of wanneer u vlekken krijgt op de boven- of onderkant van het papier, laad het papier dan in de juiste richting en schuif de zijgeleiders tegen het papier.

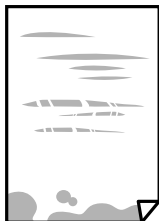

Problemen oplossen

- ❑ Wanneer u verticale streepvorming ziet, reinig dan het papiertraject.



- ❑ Plaats het papier op een vlakke ondergrond om te controleren of het is opgekruld. Maak het plat indien dit het geval is.
- ❑ Als u afdrukt op dik papier, bevindt de printkop zich dicht bij het afdrukoppervlak en kan het papier slijtplekken vertonen. Schakel in dit geval de instelling in die dit kan voorkomen. Als u deze functie inschakelt, neemt de afdrukkwaliteit of de afdruksnelheid mogelijk af.
 - ❑ Bedieningspaneel
Tik in het startscherf op **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Printerinstellingen** en schakel vervolgens **Dik papier** in.
 - ❑ Windows
Klik op het tabblad **Hulpprogramma's** van de printerdriver op **Extra instellingen** en selecteer **Dik papier en enveloppes**.
Als het papier nog steeds bekrast is na het selecteren van de instelling **Dik papier en enveloppes**, selecteert u **Breedlopend papier** in het venster **Extra instellingen** van het printerstuurprogramma.
 - ❑ Mac OS X
Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Driver**). Selecteer **Aan** voor **Dik papier en enveloppes**.
- ❑ Zorg ervoor dat de inkt volledig gedroogd is voordat u het papier opnieuw laadt bij het handmatig dubbelzijdig afdrukken.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)
- ➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)
- ➔ [“Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken” op pagina 203](#)

Vlekken op het papier bij automatisch dubbelzijdig afdrukken

Wanneer u automatisch dubbelzijdig afdrukt en gegevens met een hoge dichtheid wilt afdrukken, zoals afbeeldingen en grafieken, verlaag dan de afdrukdichtheid en verhoog de droogtijd.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Printerinstellingen” op pagina 210](#)

Afgedrukte foto's zijn plakkerig

Mogelijk drukt u af op de verkeerde zijde van het papier. Controleer of u op de afdrukzijde afdrukt.

Wanneer u op de verkeerde zijde van fotopapier afdrukt, moet u de papierbaan reinigen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken” op pagina 203](#)

Afbeeldingen of foto's worden afgedrukt met de verkeerde kleuren

Bij het afdrukken vanaf het bedieningspaneel of via het Windows-printerstuurprogramma, wordt de automatische fotoaanpassingsinstelling van Epson standaard toegepast, afhankelijk van het papiertype. Pas de instelling eventueel aan.

☐ Bedieningspaneel

Wijzig de instelling **Herstel foto** in **Auto** naar een van de andere opties. Als het wijzigen van de instelling niet werkt, selecteert u **Verbeteren uit** als instelling voor **Herstel foto**.

☐ Windows-printerdriver

Selecteer op het tabblad **Meer opties Aangepast** in **Kleurcorrectie**, en klik vervolgens op **Geavanceerd**. Wijzig de instelling **Scèncorrectie** in **Automat. correctie** naar een van de andere opties. Als aanpassing van deze instelling niet werkt, gebruik dan een andere kleurcorrectiemethode dan **PhotoEnhance** in **Kleurenbeheer**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Menuopties voor Geheugenapp” op pagina 71](#)

➔ [“De afdrukkeur aanpassen” op pagina 90](#)

Positie, formaat of marges van de afdruk zijn niet juist

☐ Laad het papier in de juiste richting en schuif de zijgeleiders tegen de randen van het papier aan.

☐ Bij het plaatsen van de originelen op het scannerglasplaat moet u de hoek van het origineel uitlijnen met de hoek die aangeduid is d.m.v. een symbool op de rand van het scannerglasplaat. Als de randen van de kopie bijgesneden zijn, verschuift u het origineel wat weg van de hoek.

☐ Wanneer u de originelen op de scannerglasplaat legt, reinig dan de scannerglasplaat en het documentdeksel. Vlekken en stof op het glas kunnen in het kopieergedeelte worden opgenomen, wat een verkeerde kopieerpositie of kleine afbeelding tot gevolg kan hebben.

☐ Selecteer het juiste **Formaat van origineel** in de kopieerinstellingen.

☐ Selecteer de juiste instelling voor het papierformaat.

☐ Pas de marge-instelling in de toepassing aan zodat deze binnen het afdrukgebied valt.

Gerelateerde informatie

➔ [“Papier in de Papiercassette laden” op pagina 56](#)

➔ [“Papier in de Papiertoevoer achter laden” op pagina 58](#)

➔ [“Originelen op de Scannerglasplaat plaatsen” op pagina 64](#)

➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 207](#)

➔ [“Afdrukgebied” op pagina 292](#)

Afgedrukte tekens zijn niet juist of onleesbaar

- ☐ Sluit de USB-kabel goed aan tussen de printer en de computer.
- ☐ Annuleer gepauzeerde afdruktaken.
- ☐ Zet de computer niet handmatig in de **Stand-by**- of **Slaap**-stand tijdens het afdrukken. Als u de computer opnieuw opstart, worden er mogelijk onleesbare pagina's afgedrukt.
- ☐ Als u het printerstuurprogramma gebruikt dat u eerder hebt gebruikt, worden mogelijk onleesbare tekens afgedrukt. Controleer of het gebruikte printerstuurprogramma deze printer ondersteunt. Controleer de printer boven in het venster van het printerstuurprogramma.

Gerelateerde informatie

➔ [“Afdrukken annuleren” op pagina 101](#)

De afgedrukte afbeelding is omgekeerd

Hef de selectie van instellingen voor het spiegelen van afbeeldingen op in de printerdriver of de toepassing.

- ☐ Windows
Hef de selectie op van **Spiegel afbeelding** op het tabblad **Meer opties** van de printerdriver.
- ☐ Mac OS X
Hef de selectie op van **Spiegel afbeelding** in het menu **Printerinstellingen** van het afdrukdialog.

Mozaïekachtige patronen op de afdrukken

Gebruik gegevens met een hoge resolutie als u afbeeldingen of foto's afdrukt. Afbeeldingen op websites gebruiken meestal een lage resolutie terwijl ze goed lijken op de display. Hierdoor kan de afdrukkwaliteit afnemen.

Op de gekopieerde afdruk verschijnen ongelijke kleuren, vegen, vlekken of rechte lijnen

- ☐ Reinig het papiertraject.
- ☐ Reinig de scannerglasplaat.
- ☐ Reinig de ADF.
- ☐ Druk niet te hard op het originele bestand of het documentdeksel wanneer u de originelen op de scannerglasplaat legt.
- ☐ Wanneer er vlekken op het papier zijn, verlaagt u de instelling voor de kopieerdichtheid.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Het papiertraject vrijmaken van inktvlekken” op pagina 203](#)
- ➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 207](#)

- ➔ [“De automatische documentinvoer \(ADF\) schoonmaken” op pagina 205](#)
- ➔ [“Basis menu-opties voor kopiëren” op pagina 103](#)

Er verschijnt een webachtig patroon (ook wel "moiré" genoemd) op de gekopieerde afbeelding

Verander de instelling voor vergroten en verkleinen of plaats het origineel onder een iets andere hoek.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Basis menu-opties voor kopiëren” op pagina 103](#)

De achterkant van het origineel is te zien op de gekopieerde afbeelding

- ☐ Plaats een dun origineel op de scanner glasplaat en leg hier vervolgens een vel zwart papier overheen.
- ☐ Verlaag de instelling voor de kopieerdichtheid op het bedieningspaneel.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Basis menu-opties voor kopiëren” op pagina 103](#)

Het probleem kon niet worden opgelost

Als u alle onderstaande oplossingen hebt geprobeerd en het probleem is nog steeds niet opgelost, verwijder dan de printerdriver en installeer deze opnieuw.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Toepassingen verwijderen” op pagina 229](#)
- ➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 231](#)

Overige afdrukproblemen

Afdrukken verloopt te traag

- ☐ Sluit alle onnodige toepassingen.
- ☐ Stel een lagere kwaliteit in. Afdrukken met hoge kwaliteit duurt langer.

Problemen oplossen

- ❑ Schakel de bidirectionele (of hogesnelheids-)instelling in. Wanneer deze instelling is geselecteerd, drukt de printkop in beide richtingen af, en verhoogt de afdruksnelheid.
 - ❑ Bedieningspaneel
Tik in het startscherm op **Instel.** > **Algemene instellingen** > **Printerinstellingen** > **Bidirectioneel** en schakel deze optie in.
 - ❑ Windows
Selecteer **Hoge snelheid** op het tabblad **Meer opties** van de printerdriver.
 - ❑ Mac OS X
Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Driver**). Selecteer **Aan** voor **Afdrukken met hoge snelheid**.
- ❑ Deactiveer de stille modus. Wanneer deze functie actief is, daalt de afdruksnelheid.
 - ❑ Bedieningspaneel
Tik in het startscherm op  en schakel vervolgens **Stille modus** uit.
 - ❑ Windows
Selecteer **Uit** bij **Stille modus** op het tabblad **Hoofdgroep** van de printerdriver.
 - ❑ Mac OS X
Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Driver**). Selecteer **Uit** voor **Stille modus**.
- ❑ Bij dubbelzijdig afdrukken wordt eerst op een zijde afgedrukt en de inkt gedroogd voordat op de andere zijde wordt afgedrukt. Omdat de droogtijd afhankelijk is van omgevingsfactoren, zoals temperatuur en luchtvochtigheid, of van de afdrukgegevens, is de afdruksnelheid mogelijk lager.

Afdrukken vertraagt aanzienlijk tijdens het continu afdrukken

Het afdrukken wordt vertraagd om te voorkomen dat het printermechanisme oververhit en beschadigd raakt. Het afdrukken kan echter worden voortgezet. Als u de normale afdruksnelheid wilt herstellen, laat u de printer minstens 30 minuten afkoelen. De afdruksnelheid gaat niet terug naar normale snelheid als de printer is uitgeschakeld.

Kan het afdrukken niet annuleren vanaf een computer met Mac OS X 10.6.8

Geef de volgende instellingen op als u het afdrukken vanaf de computer wilt stoppen.

Voer Web Config uit en selecteer vervolgens **Port9100** als instelling bij **Protocol Topprioriteit** in **AirPrint instellen**. Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen, Afdrukken en scannen**), verwijder de printer en voeg de printer opnieuw toe.

Problemen met de PostScript printerdriver

Opmerking:

De menu-items en tekst op de printer variëren mogelijk naargelang de IT-omgeving.

De printer drukt niet af bij gebruik van de PostScript printerdriver

- ☐ Stel **Afdruktaal** in op **Auto** of **PS3** op het bedieningspaneel.
- ☐ Als u geen tekstgegevens kunt afdrukken, hoewel **Tekstdetectie** ingeschakeld is op het bedieningspaneel, stel dan de instelling **Afdruktaal** in op **PS3**.
- ☐ Bij Windows drukt de printer mogelijk niet af bij grote aantallen afdruktaken. Selecteer **Rechtstreeks naar de printer afdrukken** in het tabblad **Geavanceerd** van de printereigenschappen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Printerinstellingen” op pagina 210](#)

De printer drukt niet juist af bij gebruik van de PostScript printerdriver

- ☐ Als het bestand gecreëerd is in een toepassing die u toelaat om de gegevensindeling te wijzigen, zoals Adobe Photoshop, zorg er dan voor dat de instellingen in de toepassing overeenstemmen met de instellingen in de printerdriver.
- ☐ EPS-bestanden in binaire opmaak worden mogelijk niet juist afgedrukt. Stel de opmaak in op **ASCII** als u EPS-bestanden creëert.
- ☐ Bij Windows kan de printer geen binaire gegevens afdrukken als deze d.m.v. een USB-interface met de computer verbonden is. Stel de instelling **Uitvoerprotocol** op het tabblad **Apparaatinstellingen** in de printereigenschappen in op **ASCII** of **TBCP**.
- ☐ Bij Windows moet u de geschikte lettertypes kiezen op het tabblad **Apparaatinstellingen** in de printereigenschappen.

De afdrukkwaliteit is slecht bij gebruik van de PostScript printerdriver

U kunt geen kleurinstellingen configureren op het tabblad **Papier/Kwaliteit** van de printerdriver. Klik op **Geavanceerd** en stel de **Kleur** in.

Het afdrukken gaat te traag bij gebruik van de PostScript printerdriver

Stel de **Afdrukkwaliteit** in op **Snel**.

Kan niet beginnen met scannen

- ❑ Als de toegangscontrole is ingeschakeld, moet u bij het scannen een gebruikers-ID en wachtwoord invoeren. Als u het wachtwoord niet weet, neemt u dan contact op met uw systeembeheerder.
- ❑ Als de toegangscontrole is geactiveerd, kunt u in Mac OS X mogelijk niet scannen. Neem contact op met uw systeembeheerder.
- ❑ Als u scant met de ADF, controleer dan of het documentdeksel en het deksel van de ADF dicht zijn.
- ❑ Sluit de USB-kabel goed aan tussen de printer en de computer. Als u een USB-hub gebruikt, sluit u de printer direct op de computer aan.
- ❑ Als u de printer met een USB 2.0-kabel aansluit op een SuperSpeed USB-poort, kan op sommige computers een communicatiefout optreden. Sluit in dat geval de printer met een van de volgende methoden opnieuw aan.
 - ❑ Gebruik een USB 3.0-kabel.
 - ❑ Sluit aan op een Hi-Speed USB-poort op de computer.
 - ❑ Sluit aan op een andere SuperSpeed USB-poort dan de poort die de communicatiefout heeft gegenereerd.
- ❑ Als u met een hoge resolutie scant via een netwerk, kan een communicatiefout optreden. Verlaag de resolutie.
- ❑ Controleer of de juiste printer (scanner) is geselecteerd in Epson Scan 2.

Controleer of de printer wordt herkend met Windows

Controleer in Windows of de printer (scanner) in **Scanner en camera's** wordt weergegeven. De printer (scanner) moet worden weergegeven als "EPSON XXXXX (printernaam)". Als de printer (scanner) niet wordt weergegeven, verwijdert u Epson Scan 2 en installeert u de toepassing opnieuw. Zie het volgende om **Scanners en camera's** te openen.

- ❑ Windows 10

Klik met de rechtermuisknop op de knop Start en selecteer **Configuratiescherm**, voer in de charm Zoeken "Scanners en camera's" in, klik op **Scanners en camera's weergeven** en controleer vervolgens of de printer wordt weergegeven.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm**, voer in charm Zoeken "Scanner en camera's" in, klik op **Scanners en camera's weergeven** en controleer vervolgens of de printer wordt weergegeven.
- ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik op de knop Start en selecteer **Configuratiescherm**, voer in charm Zoeken "Scanners en camera's" in, klik op **Scanners en camera's weergeven** en controleer vervolgens of de printer wordt weergegeven.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Scanners en camera's** en controleer vervolgens of de printer wordt weergegeven.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Scanners en camera's** en controleer vervolgens of de printer wordt weergegeven.

Gerelateerde informatie

- ➔ ["Toepassingen verwijderen" op pagina 229](#)
- ➔ ["Toepassingen installeren" op pagina 231](#)

Problemen met gescande afbeeldingen

Ongelijke kleuren, vuil, vlekken, enzovoort worden weergegeven bij scannen vanaf de glasplaat van de scanner

- ☐ Reinig de glasplaat van de scanner.
- ☐ Verwijder al het afval of vuil dat blijft kleven aan het origineel.
- ☐ Druk niet met teveel kracht op het origineel of de documentklep. Als u met teveel kracht drukt, kunnen vervagingen, vegen en vlekken optreden.

Gerelateerde informatie

➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 207](#)

Rechte lijnen verschijnen bij het scannen vanaf ADF

- ☐ Reinig de ADF.
Rechte lijnen kunnen verschijnen in de afbeelding wanneer afval of vuil in de ADF terecht komt.
- ☐ Verwijder al het afval of vuil van het origineel.

Gerelateerde informatie

➔ [“De automatische documentinvoer \(ADF\) schoonmaken” op pagina 205](#)

De afbeeldingskwaliteit is ruw

- ☐ Pas in Epson Scan 2 de afbeelding aan met de items op het tabblad **Geavanceerde instellingen** en scan het document.
- ☐ Als de resolutie te laag is, verhoogt u de resolutie en scant u opnieuw.

Gerelateerde informatie

➔ [“Scannen met Epson Scan 2” op pagina 121](#)

De offset schijnt door in de achtergrond van afbeeldingen

Afbeeldingen op de achterzijde van het origineel kunnen zichtbaar zijn in de gescande afbeelding.

- ☐ Selecteer in Epson Scan 2 het tabblad **Geavanceerde instellingen** en pas vervolgens de **Helderheid** aan.
Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de instellingen op het tabblad **Hoofdinstellingen** > **Beeldtype** of andere instellingen op het tabblad **Geavanceerde instellingen**.
- ☐ Selecteer In Epson Scan 2 het tabblad **Geavanceerde instellingen** en vervolgens **Beeldoptie** > **Tekst verbeteren**.
- ☐ Wanneer u scant vanaf de glasplaat, plaatst u dan een vel zwart papier of een schrijfblok op het origineel.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Scannen met Epson Scan 2” op pagina 121](#)
- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 61](#)

De tekst is onscherp

- ❑ Selecteer In Epson Scan 2 het tabblad **Geavanceerde instellingen** en vervolgens **Beeldoptie > Tekst verbeteren**.
- ❑ Wanneer in Epson Scan 2 de optie **Beeldtype** op het tabblad **Hoofdinstellingen** is ingesteld op **Zwart-wit**, past u de **Drempelwaarde** op het tabblad **Geavanceerde instellingen** aan. Wanneer u de **Drempelwaarde** verhoogt, wordt zwart dieper.
- ❑ Als de resolutie te laag is, verhoogt u de resolutie en scant u opnieuw.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Scannen met Epson Scan 2” op pagina 121](#)

Moiré-patronen (webachtige schaduwen) verschijnen

Als het origineel een afgedrukt document is, kunnen moiré-patronen (webachtige schaduwen) verschijnen in de gescande afbeelding.

- ❑ Op het tabblad **Geavanceerde instellingen** in Epson Scan 2, selecteert u **Ontrasteren**.



- ❑ Wijzig de resolutie en scan vervolgens opnieuw.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Scannen met Epson Scan 2” op pagina 121](#)

Kan het juiste gebied niet scannen op de glasplaat

- ❑ Zorg dat het origineel correct tegen het uitlijningsteken is geplaatst.
- ❑ Als de rand van de gescande afbeelding ontbreekt, verplaatst u het origineel iets naar het midden van de glasplaat.
- ❑ Wanneer u vanaf het bedieningspaneel scant en de functie voor automatisch bijsnijden selecteert, verwijder dan eventueel aanwezig stof of vuil van de glasplaat en het deksel. Als zich rond het origineel stof of vuil bevindt, wordt het scanbereik zodanig vergroot dat het stof of vuil ook wordt gescand.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 61](#)

➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 207](#)

Tekst wordt niet correct herkend wanneer ik opsla als een Searchable PDF

- ☐ Controleer in het venster **Afbeeldingsformaatopties** in Epson Scan 2 of de **Taal** correct is ingesteld op het tabblad **Tekst**.
- ☐ Controleer of het origineel recht is geplaatst.
- ☐ Gebruik een origineel met duidelijk leesbare tekst. Tekstherkenning kan bij de volgende soorten originelen weigeren.
 - ☐ Originelen die een aantal keer zijn gekopieerd
 - ☐ Originelen die per fax zijn ontvangen (met een lage resolutie)
 - ☐ Originelen waarvan de letter- of regelafstand te klein is
 - ☐ Originelen met lijnen of onderstropping
 - ☐ Originelen met handgeschreven tekst
 - ☐ Originelen met vouwen of kreukels
- ☐ Wanneer in Epson Scan 2 de optie **Beeldtype** op het tabblad **Hoofdinstellingen** is ingesteld op **Zwart-wit**, past u de **Drempelwaarde** op het tabblad **Geavanceerde instellingen** aan. Wanneer u de **Drempelwaarde** verhoogt, worden zwarte gedeelten groter.
- ☐ Selecteer In Epson Scan 2 het tabblad **Geavanceerde instellingen** en vervolgens **Beeldoptie** > **Tekst verbeteren**.

Gerelateerde informatie

➔ [“Scannen met Epson Scan 2” op pagina 121](#)

Problemen in gescande afbeelding kunnen niet worden opgelost

Als u alle oplossingen al hebt geprobeerd, maar het probleem nog steeds niet hebt opgelost, herstelt u de standaardinstellingen van Epson Scan 2 met Epson Scan 2 Utility.

Opmerking:

Epson Scan 2 Utility is een toepassing die bij Epson Scan 2 wordt geleverd.

1. Start Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Voer de naam van de software in het zoekvenster in en selecteer vervolgens het weergegeven pictogram.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Klik op de knop Start en selecteer vervolgens **Alle programma's** of **Programma's** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Mac OS
Selecteer **Start** > **Toepassingen** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**.

2. Selecteer het tabblad **Andere**.
3. Klik op **Reset**.

Opmerking:

Als het probleem niet wordt opgelost door het herstellen van de standaardinstellingen, verwijdert u Epson Scan 2 en installeert u het programma opnieuw.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Toepassingen verwijderen” op pagina 229](#)
- ➔ [“Toepassingen installeren” op pagina 231](#)

Andere scanproblemen

Scansnelheid is laag

- ☐ Verlaag de resolutie en scan vervolgens opnieuw. Wanneer de resolutie hoog is, kan het scannen enige tijd duren.
- ☐ De scansnelheid kan lager zijn afhankelijk van de gekozen functies voor beeldaanpassing in Epson Scan 2.
- ☐ Op het scherm **Configuratie** dat wordt weergegeven door te klikken op de knop  in Epson Scan 2, kunt u de scansnelheid verlagen als u **Stille modus** instelt in het tabblad **Scannen**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Scannen met Epson Scan 2” op pagina 121](#)

Kan de gescande afbeelding niet via e-mail verzenden

Controleer of u de e-mailserverinstellingen hebt geconfigureerd.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“E-mailserver configureren” op pagina 314](#)

Scannen stopt bij het scannen naar een PDF/Multi-TIFF

- ☐ Wanneer u scant met Epson Scan 2, kunt u continu maximaal 999 pagina's in PDF-indeling en 200 pagina's in Multi-TIFF-indeling scannen. Wanneer u scant via het bedieningspaneel, kunt u doorlopend tot maximaal 50 pagina's scannen bij enkelzijdig scannen met de ADF, en maximaal 100 pagina's bij tweezijdig scannen met de ADF en bij scannen met gebruik van de scannerglasplaat.
- ☐ We raden aan om in grijstinten te scannen bij het scannen van grote hoeveelheden.
- ☐ Zorg voor genoeg beschikbare ruimte op de harde schijf van de computer. Het scannen kan ophouden als er niet genoeg beschikbare ruimte is.
- ☐ Probeer op een lagere resolutie te scannen. Het scannen stopt als de maximaal toegelaten gegevensgrootte wordt overschreden.

Gerelateerde informatie

➔ [“Scannen met Epson Scan 2” op pagina 121](#)

Problemen met verzenden en ontvangen van faxen

Kan geen fax verzenden of ontvangen

- ☐ Gebruik **Fax-aansl. controleren** op het bedieningspaneel om de faxverbindercontrole uit te voeren. Probeer de oplossingen die in het rapport worden voorgesteld.
- ☐ Controleer de foutcode voor de mislukte faxopdracht en probeer de oplossingen in de foutcodelijst.
- ☐ Controleer de instellingen van **Lijntype**. Stel deze in op **PBX** om het probleem op te lossen. Als uw telefoonsysteem een toegangscode vereist voor het verkrijgen van een buitenlijn, registreer deze dan op de printer en voer een hekje (#) in aan het begin van een faxnummer.
- ☐ Als er een communicatiefout optreedt, wijzig dan de instelling **Faxsnelheid** naar **Langz.(9.600 b/s)** via het bedieningspaneel.
- ☐ Controleer of de wandcontactdoos werkt door een telefoon erop aan te sluiten. Als u geen oproepen kunt ontvangen of uitvoeren, neem dan contact op met uw telecombedrijf.
- ☐ Voor een verbinding met een DSL-telefoonlijn hebt u een DSL-modem met ingebouwde DSL-filter nodig, of u moet een aparte DSL-filter op de lijn installeren. Neem contact op met uw DSL-provider.
- ☐ Als u verbinding maakt met een DSL-telefoonlijn, sluit u de printer direct op de telefoonaansluiting in de muur aan. Controleer vervolgens of u faxen kunt verzenden. Als dit werkt, ligt het probleem mogelijk bij de DSL-filter. Neem contact op met uw DSL-provider.
- ☐ Schakel **ECM** in op het bedieningspaneel. Wanneer **ECM** is uitgeschakeld, kunnen er geen faxen in kleur worden verzonden of ontvangen.
- ☐ Als u faxen via de computer wilt verzenden of ontvangen, controleert u of de printer via een USB-kabel of netwerk is verbonden, en of de PC-FAX Driver op de computer is geïnstalleerd. De PC-FAX Driver wordt samen met FAX Utility geïnstalleerd.

Problemen oplossen

- ☐ Controleer in Windows of de printer (fax) in **Apparaten en printers**, **Printer**, of **Printers en andere hardware** wordt weergegeven. De printer (fax) wordt weergegeven als "EPSON XXXXX (FAX)". Als de printer (fax) niet wordt weergegeven, verwijdert u FAX Utility en installeert u de toepassing opnieuw. Zie het volgende om **Apparaten en printers**, **Printer**, of **Printers en andere hardware** te openen.
 - ☐ Windows 10
Rechtsklik op de knop Start en selecteer **Configuratieschermbord > Apparaten en printers weergegeven in Hardware en geluiden**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratieschermbord > Apparaten en printers weergegeven in Hardware en geluiden** of **Hardware**.
 - ☐ Windows 7
Klik op de knop Start, selecteer **Configuratieschermbord > Apparaten en printers weergegeven in Hardware en geluiden** of **Hardware**.
 - ☐ Windows Vista
Klik op de knop Start, selecteer **Configuratieschermbord > Printers in Hardware en geluiden**.
 - ☐ Windows XP
Klik op de knop Start, selecteer **Instellingen > Configuratieschermbord > Printers en andere hardware > Printers en faxapparaten**.
- ☐ In Mac OS X controleert u het volgende.
 - ☐ Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Printen en scannen**, **Printen en faxen**) en controleer of de printer (fax) wordt weergegeven. De printer (fax) wordt weergegeven als "FAX XXXX (USB)" of "FAX XXXX (IP)". Als de printer (fax) niet wordt weergegeven, klikt u op [+] en registreert u de printer (fax).
 - ☐ Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken & scannen**, **Afdrukken en faxen**) en dubbelklik vervolgens op de printer (fax). Als de printer gepauzeerd is, klikt u op **Hervatten** (of **Printer hervatten**).

Gerelateerde informatie

- ➔ ["Fax-aansl. controleren" op pagina 185](#)
- ➔ ["Basisinstellingen" op pagina 183](#)
- ➔ ["Foutcode in het statusmenu" op pagina 239](#)
- ➔ ["Instellingen configureren voor een PBX-telefoonsysteem" op pagina 133](#)
- ➔ ["De printer aansluiten op een telefoonlijn" op pagina 127](#)
- ➔ ["Toepassingen verwijderen" op pagina 229](#)
- ➔ ["Toepassingen installeren" op pagina 231](#)

Kan geen faxen versturen

- ☐ Als de functiebeperking ingeschakeld is, zijn een gebruikers-ID en wachtwoord vereist om documenten af te drukken. Neem contact op met uw beheerder als u het wachtwoord niet kent.
- ☐ Als de functiebeperking ingeschakeld is, zijn een gebruikers-ID en wachtwoord vereist om documenten te faxen via de computer. Als u geen faxberichten kunt verzenden omwille van een verificatiefout, neem dan contact op met uw beheerder.

Problemen oplossen

- ❑ Configureer de hoofdinginformatie voor uitgaande faxberichten via het bedieningspaneel. Bepaalde faxmachines weigeren faxberichten die geen hoofding hebben.
- ❑ Als u uw gegevens geblokkeerd hebt, deblokkeer ze dan. Bepaalde faxmachines of telefoons weigeren anonieme oproepen.
- ❑ Vraag de ontvanger of het faxnummer juist is en of zijn faxmachine klaar is om berichten te ontvangen.
- ❑ Controleer of u per ongeluk een fax hebt verzonden met de subadresfunctie. Als u in de contactlijst een ontvanger selecteert met een subadres, wordt de fax mogelijk verzonden met de subadresfunctie.
- ❑ Wanneer u een fax wilt verzenden met de subadresfunctie, dient u vooraf aan de ontvanger te vragen of hun faxapparaat faxen kan ontvangen met de subadresfunctie.
- ❑ Controleer of het subadres en het wachtwoord correct zijn wanneer u faxen verzendt met de subadresfunctie. Controleer bij de ontvanger of het subadres en het wachtwoord overeenkomen.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Basisinstellingen” op pagina 183](#)
- ➔ [“Kan geen fax verzenden of ontvangen” op pagina 271](#)
- ➔ [“Een fax verzenden met een Subadres \(SUB\) en Wachtwoord\(SID\)” op pagina 142](#)
- ➔ [“Faxberichten op verzoek verzenden \(met Polling verzenden/ Bulletinboardbox\)” op pagina 142](#)

Kan geen faxen verzenden naar opgegeven ontvanger

Controleer het volgende als u geen faxen kunt versturen naar een opgegeven ontvanger vanwege een foutmelding.

- ❑ Als de faxmachine van de ontvanger de oproep niet binnen de 50 seconden opneemt, wordt de oproep afgebroken met een foutmelding. Vorm het nummer d.m.v. de functie **Op haak** of d.m.v. een aangesloten telefoon. Als het langer dan 50 seconden duurt voordat de faxmachine reageert, kunt u pauzes invoegen na het faxnummer. Tik op  om de pauze in te voeren. Een koppelteken werkt als pauze-aanduiding. Eén pauze is ca. drie seconden. Voeg meerdere pauzes toe indien nodig.
- ❑ Als u de ontvanger uit de contactpersonenlijst hebt geselecteerd, controleert u of de informatie juist is. Als de informatie juist is, selecteert u de ontvanger uit de lijst met contacten, drukt u op **Bewerken** en wijzigt u de **Faxsnelheid** in **Langz.(9.600 b/s)**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Een faxbericht verzenden na controle van de status van de ontvanger” op pagina 138](#)
- ➔ [“Faxen verzenden met een extern telefoontoestel” op pagina 138](#)
- ➔ [“Contactpersonen beheren” op pagina 67](#)
- ➔ [“Kan geen fax verzenden of ontvangen” op pagina 271](#)

Kan geen faxen verzenden op specifiek tijdstip

Stel de datum en tijd goed in op het bedieningspaneel.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxen verzenden op een specifiek tijdstip \(Fax later verzenden\)” op pagina 139](#)
- ➔ [“Basisinstellingen” op pagina 209](#)

Kan geen faxberichten ontvangen

- ☐ Als u ingeschreven bent op een doorverwijzing, kan de printer mogelijk geen faxberichten ontvangen. Neem contact op met de provider.
- ☐ Als u een telefoon op de printer hebt aangesloten, stel dan de instelling **Ontvangstmodus** in op **Auto** via het bedieningspaneel.
- ☐ In de volgende omstandigheden, heeft de printer onvoldoende geheugen en kan deze geen faxen ontvangen. Raadpleeg de probleemoplossing voor informatie over het omgaan met de fout geheugen vol.
 - ☐ Er zijn in totaal 200 documenten opgeslagen in het Postvak IN en de vertrouwelijke map.
 - ☐ Het geheugen van de printer is vol (100%).
- ☐ Controleer of het subadres en het wachtwoord correct zijn wanneer u faxen ontvangt met de subadresfunctie. Controleer bij de afzender of het subadres en het wachtwoord overeenkomen.
- ☐ Controleer of het faxnummer van de afzender is geregistreerd in de Lijst geweigerde nummers. Faxen die afkomstig zijn van nummers die zijn toegevoegd aan deze lijst worden geblokkeerd wanneer **Lijst geweigerde nummers** in **Weigeringsfax** is ingeschakeld.
- ☐ Controleer of het faxnummer van de afzender is geregistreerd in de contactlijst. Faxen die niet afkomstig zijn van nummers die zijn geregistreerd in deze lijst worden geblokkeerd wanneer **Niet geregistreerde contacten** in **Weigeringsfax** is ingeschakeld.
- ☐ Vraag aan de afzender of de koptekstinformatie is ingesteld op het betreffende faxapparaat. Faxen die geen koptekstinformatie bevatten, worden geblokkeerd wanneer **Blanco koptekst fax geblokkeerd** in **Weigeringsfax** is ingeschakeld.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Basisinstellingen” op pagina 183](#)
- ➔ [“Kan geen fax verzenden of ontvangen” op pagina 271](#)
- ➔ [“Foutmelding geheugen vol” op pagina 275](#)
- ➔ [“Faxen ontvangen van een bord met een subadres \(SEP\) en wachtwoord \(PWD\) \(Polling ontvangen\)” op pagina 148](#)
- ➔ [“Voorwaarden instellen voor opslaan en doorsturen van ontvangen faxen \(Voorw. opslaan/doorsturen\)” op pagina 156](#)

Kan ontvangen faxen niet opslaan op een geheugenapparaat

Controleer of het geheugenapparaat is verbonden met de printer en controleer vervolgens de **Ontvangstinstellingen**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan op een extern geheugenapparaat \(Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen\)” op pagina 151](#)
- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan op een extern geheugenapparaat \(Voorw. opslaan/doorsturen\)” op pagina 159](#)

Foutmelding geheugen vol

- ☐ Als de printer ingesteld is om faxen in het Postvak IN in een vertrouwelijke map op te slaan, verwijdert u de faxen die u al gelezen hebt uit het Postvak IN of de vertrouwelijke map.
- ☐ Als de printer ingesteld is om faxen op een computer op te slaan, schakelt u deze computer in. Zodra de faxen op uw computer opgeslagen zijn, worden ze uit de printer verwijderd.
- ☐ Als de printer ingesteld is om faxberichten op een geheugenapparaat op te slaan, sluit dit dan aan op de printer. Zodra de ontvangen documenten op het geheugenapparaat opgeslagen zijn, worden ze uit de printer verwijderd. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende geheugen beschikbaar heeft.
- ☐ Hoewel het geheugen vol is, kunt u toch nog een fax in zwart-wit verzenden via **Direct verzenden**. U kunt ook een fax versturen door te draaien vanaf het externe telefoontoestel, of door de functie **Op haak** te gebruiken. U kunt ook uw origineel in twee of meer delen verdelen en dan verzenden.
- ☐ Deze foutmelding kan optreden als de printer een ontvangen fax niet kan afdrukken vanwege een afdrukfout, zoals een papierstoring. Los het probleem op en neem contact op met de afzender en vraag hem/haar om de fax nogmaals te verzenden.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN \(Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen\)” op pagina 149](#)
- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN en de map Vertrouwelijk \(Voorw. opslaan/doorsturen\)” op pagina 157](#)
- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan op een computer \(Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen\)” op pagina 152](#)
- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan op een extern geheugenapparaat \(Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen\)” op pagina 151](#)
- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan op een extern geheugenapparaat \(Voorw. opslaan/doorsturen\)” op pagina 159](#)
- ➔ [“Meerdere pagina's van een monochroom document verzenden \(Direct verzenden\)” op pagina 139](#)
- ➔ [“Faxen verzenden met een extern telefoontoestel” op pagina 138](#)
- ➔ [“Een faxbericht verzenden na controle van de status van de ontvanger” op pagina 138](#)
- ➔ [“Vastgelopen papier verwijderen” op pagina 245](#)

Verzonden fax is van slechte kwaliteit

- ☐ Reinig de scannerglasplaat.
- ☐ Reinig de ADF.
- ☐ Wijzig de **Type origineel** op het bedieningspaneel. Uw originele bevatten zowel tekst als afbeeldingen; selecteer dan **Foto**.
- ☐ Wijzig de **Dichtheid** op het bedieningspaneel.
- ☐ Als u niet weet wat de mogelijkheden van de faxmachine van de ontvanger zijn, schakel dan de functie Direct verzenden in of selecteer **Fine** als **Resolutie**.
Als u **Superfijn** of **Ultrafijn** selecteert voor een monochroom faxbericht en het verzendt zonder de **Direct verzenden** functie, dan verlaagt de printer de resolutie.
- ☐ Schakel ECM in op het bedieningspaneel.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 174](#)

Problemen oplossen

- ➔ [“Basisinstellingen” op pagina 183](#)
- ➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 207](#)
- ➔ [“De automatische documentinvoer \(ADF\) schoonmaken” op pagina 205](#)

Faxen worden op verkeerde grootte verzonden

- ☐ Vraag of de machine van de ontvanger A3-documenten aanvaardt alvorens een A3-document te zenden. Als u **OK (beperkte grootte)** in het verzendrapport ziet, dan ondersteunt de machine van de ontvanger geen A3-formaat.
- ☐ Als u een fax verzendt met de scannerglasplaat, plaats het origineel zodat de hoek is uitgelijnd met de originele markering. Selecteer de grootte van het origineel via het bedieningspaneel.
- ☐ Maak de scannerglasplaat en het documentdeksel schoon. Vlekken en stof op de het glas kunnen in het kopieergedeelte worden opgenomen, wat een verkeerde scanpositie of kleine afbeelding tot gevolg kan hebben.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Faxinstellingen” op pagina 174](#)
- ➔ [“Originelen plaatsen” op pagina 61](#)
- ➔ [“De Scannerglasplaat reinigen” op pagina 207](#)

Ontvangen fax is van slechte kwaliteit

- ☐ Schakel ECM in op het bedieningspaneel.
- ☐ Vraag de afzender de fax te verzenden in een modus die een hogere kwaliteit biedt.
- ☐ Druk de ontvangen fax opnieuw af. Selecteer **Logboek** bij **Job/Status** om opnieuw af te drukken.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Basisinstellingen” op pagina 183](#)
- ➔ [“De faxtaakgeschiedenis controleren” op pagina 173](#)

Kan geen A3-faxberichten ontvangen

- ☐ Controleer of de instelling voor papierformaat A3 is en of de papierbron ingesteld is voor gebruik bij de faxfunctie. Selecteer **Instel. > Algemene instellingen > Printerinstellingen > Instellingen papierbron > Inst. autom. selecteren > Fax**, en controleer de geactiveerde papierbron(nen).
- ☐ Controleer of in **Papierformaat ontvangen** A3 is geselecteerd. Selecteer **Instel. > Algemene instellingen > Faxinstellingen > Basisinstellingen > Papierformaat ontvangen** en controleer of A3 is geselecteerd.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Printerinstellingen” op pagina 210](#)
- ➔ [“Basisinstellingen” op pagina 183](#)

Ontvangen faxen worden niet afgedrukt

- ☐ Als er een fout optreedt in de printer, zoals een papierstoring, dan kan deze geen faxen afdrukken. Controleer de printer.
- ☐ Als de printer ingesteld is om faxberichten in het Postvak IN of de map Vertrouwelijk op te slaan, dan worden de faxberichten niet automatisch afgedrukt. Controleer de **Ontvangstinstellingen**.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De printerstatus controleren” op pagina 237](#)
- ➔ [“Vastgelopen papier verwijderen” op pagina 245](#)
- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN \(Onvoorwaardelijk opslaan/doorsturen\)” op pagina 149](#)
- ➔ [“Ontvangen faxen opslaan in het Postvak IN en de map Vertrouwelijk \(Voorw. opslaan/doorsturen\)” op pagina 157](#)

Pagina's zijn blanco of er wordt slechts een klein deel van de tekst afgedrukt op de tweede pagina van ontvangen faxen

U kunt op één pagina afdrukken met de functie **Afdrukgeg. verwijderen na splitsing** in **Instellingen Pagina's splitsen**. Selecteer **Bovenkant verwijderen** of **Onderkant verwijderen** in **Afdrukgeg. verwijderen na splitsing** en pas vervolgens **Drempel** aan.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Afdrukinstellingen” op pagina 181](#)

Andere faxproblemen

Bellen niet mogelijk op verbonden telefoon

Sluit de telefoon aan op de EXT. poort van de printer en neem de hoorn van de haak. Hoort u geen kiestoon, sluit de modulaire kabel dan goed aan.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Uw telefoontoestel aansluiten op de printer” op pagina 129](#)

Antwoordapparaat kan geen gesprekken aannemen

Stel via het bedieningspaneel de instelling **Overgaan voor antwoorden** in op een hoger aantal dan dat van uw antwoordapparaat.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Basisinstellingen” op pagina 183](#)
- ➔ [“Instellingen voor het antwoordapparaat” op pagina 145](#)

Faxnummer van de zender wordt niet op ontvangen faxberichten weergegeven of het nummer is fout

De zender heeft de informatie niet of niet juist ingesteld. Neem contact op met de zender.

Overige problemen

Lichte elektrische schok wanneer u de printer aanraakt

Als er vele randapparaten op de computer zijn aangesloten, kunt u een lichte elektrische schok krijgen wanneer u de printer aanraakt. Installeer een aardingskabel naar de computer die op de printer is aangesloten.

Printer maakt veel lawaai tijdens werking

Als de printer te veel lawaai maakt, schakel dan **Stille modus** in. Met deze functie ingeschakeld ligt de afdruksnelheid mogelijk lager.

☐ Bedieningspaneel

Tik in het startschermbildscherm op  en schakel vervolgens **Stille modus** in.

☐ Windows-printerdriver

Schakel **Stille modus** in op het tabblad **Hoofdgroep**.

☐ Mac OS X-printerdriver

Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu  > **Printers en scanners** (of **Afdrukken en scannen**, **Afdrukken en faxen**) en selecteer vervolgens de printer. Klik op **Opties en toebehoren** > **Opties** (of **Driver**). Selecteer **Aan** voor **Stille modus**.

☐ Epson Scan 2

Klik op de knop  om het venster **Configuratie** te openen. Stel vervolgens **Stille modus** in op het tabblad **Scannen**.

Datum en tijd zijn verkeerd

Stel de datum en tijd goed in op het bedieningspaneel. Na een stroomonderbreking door blikseminslag, of als de stroom langere tijd uitgeschakeld was, kan de klok de verkeerde tijd aangeven.

Gerelateerde informatie

➔ [“Basisinstellingen” op pagina 209](#)

Geheugenapparaat wordt niet herkend

Activeer het geheugenapparaat bij de instellingen **Interface geheugenapp.** op het bedieningspaneel.

Gerelateerde informatie

➔ [“Printerinstellingen” op pagina 210](#)

Kan gegevens niet opslaan op een geheugenapparaat

- ☐ Controleer of het geheugenapparaat niet beveiligd is.
- ☐ Controleer of het geheugenapparaat genoeg geheugen beschikbaar heeft. Als er niet voldoende geheugen is, kunnen de gegevens niet worden opgeslagen.

Gerelateerde informatie

➔ [“Specificaties van extern USB-apparaat” op pagina 297](#)

Wachtwoord vergeten?

Als u het beheerderswachtwoord vergeten bent, neem dan contact op met de klantendienst van Epson.

Gerelateerde informatie

➔ [“Contact opnemen met de klantenservice van Epson” op pagina 316](#)

Software wordt geblokkeerd door een firewall (alleen Windows)

Maak van de toepassing een door Windows Firewall toegelaten programma in de beveiligingsinstellingen in het Configuratiescherm.

"!" wordt weergegeven in het fotoselectiescherm

Wanneer het afbeeldingsbestand niet wordt ondersteund door het apparaat, wordt een uitroepteken (!) weergegeven op het lcd-scherm.

Gerelateerde informatie

➔ [“Ondersteunde gegevensspecificaties” op pagina 298](#)

De optionele eenheden installeren

Code Optionele kast

Dit is de code voor de optionele kast.

Voor gebruikers over de hele wereld: Optional Cabinet (C12C932891)


Voor gebruikers in India: Optional Cabinet (C12C932901)

De optionele kast installeren

De kast kan aan de printer en aan de optionele papercassettes bevestigd worden.

**Let op:**

- ☐ Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt, het netsnoer verwijdt en alle kabels loskoppelt alvorens de kast te installeren. Anders kan het netsnoer beschadigd worden met gevaar op brand of elektrocutie.
- ☐ Vergrendel de zwenkwielen van de kast alvorens ze te installeren. Als de kast onverwacht beweegt, kunt u gewond raken.
- ☐ Bij het tillen van de printer, plaats uw handen zoals hieronder wordt weergegeven. Als u de printer op een andere plaats vastneemt, kan de printer vallen of kunnen uw vingers in de printer vast komen te zitten.

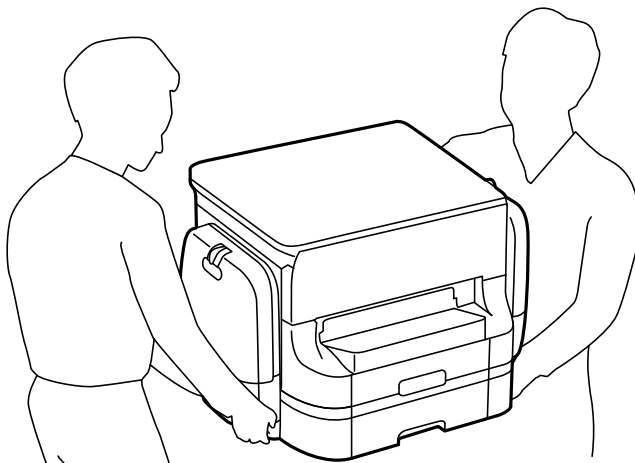


1. Druk op de knop  om de printer uit te zetten, en haal de stroomkabel uit het stopcontact.
2. Maak alle aangesloten kabels los.

Opmerking:

als de optionele papercassette-eenheid is geïnstalleerd, verwijder deze dan ook.


De optionele eenheden installeren

3. Verwijder de uitvoerlade.

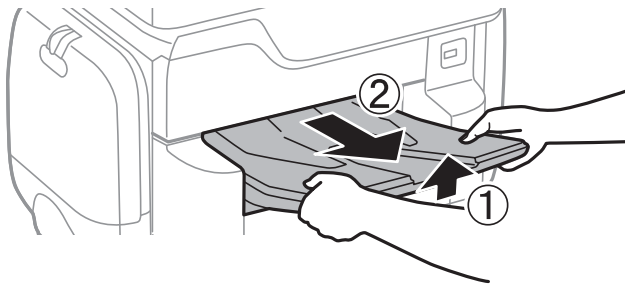

4. Haal de optionele kast uit de doos en verwijder eventueel beschermmateriaal.


5. Controleer de geleverde items.

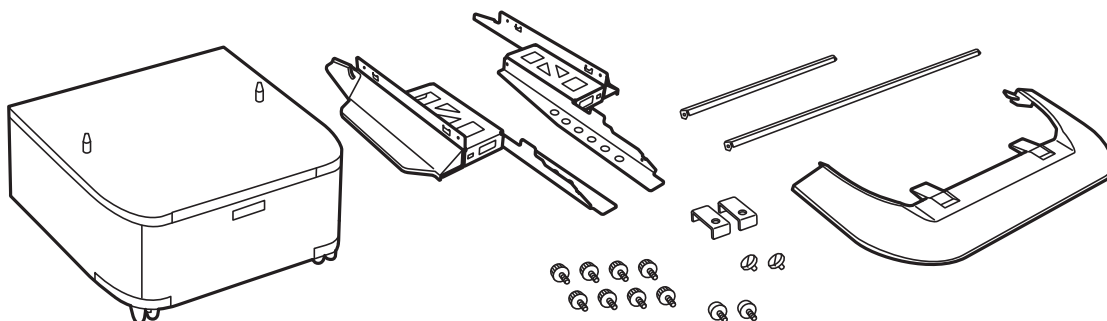


Opmerking:

De vorm van de standaarden kan verschillen van deze afbeelding.

6. Plaats de standaarden in de zwenkwielen van de kast.

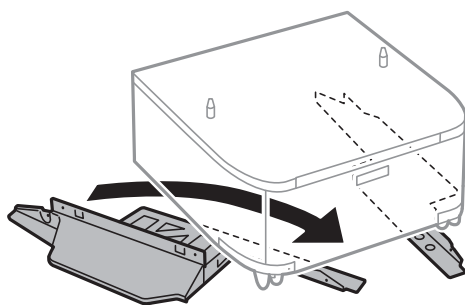

7. Bevestig de plateaus d.m.v. de klemmen en schroeven.

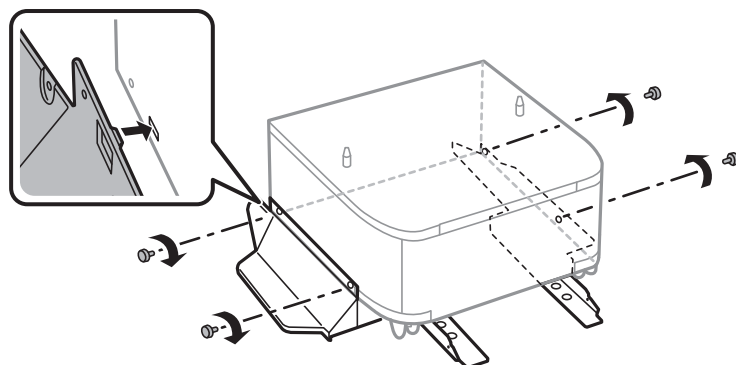


De optionele eenheden installeren


**Belangrijk:**

Zorg ervoor dat de twee standaarden veilig zijn geplaatst, anders kan de printer vallen.

8. Bevestig de verstevigingsbuizen d.m.v. de klemmen en schroeven.

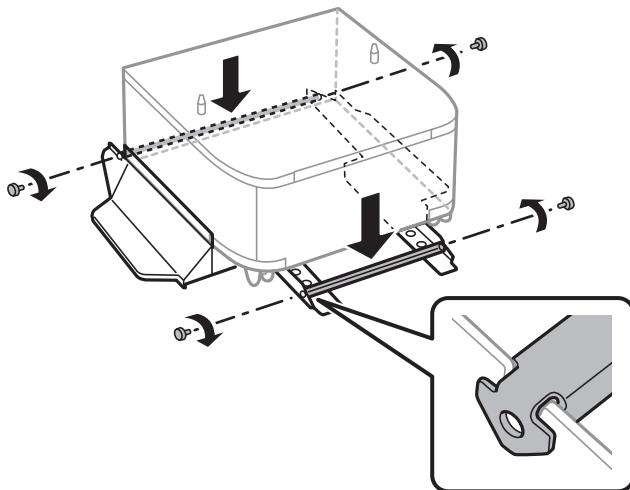


9. Plaats de kast op een vlakke ondergrond en zet de voorste zwenkwielen vast.


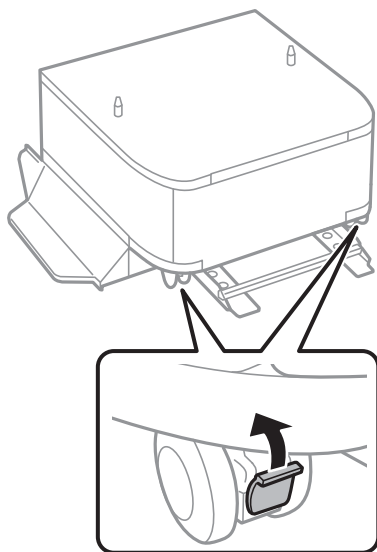


De optionele eenheden installeren

10. Bevestig de kap aan de standaarden.

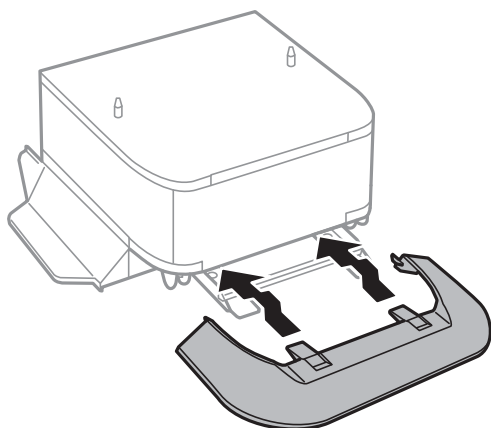


11. Trek de papercassette uit de printer.

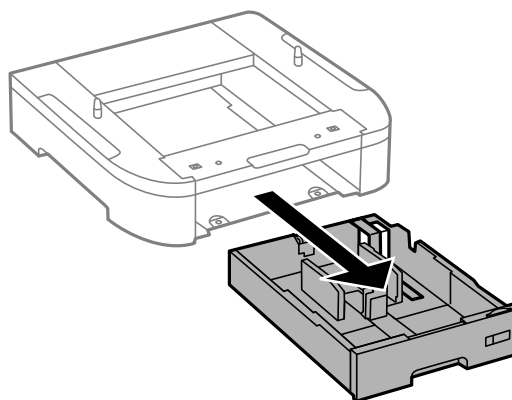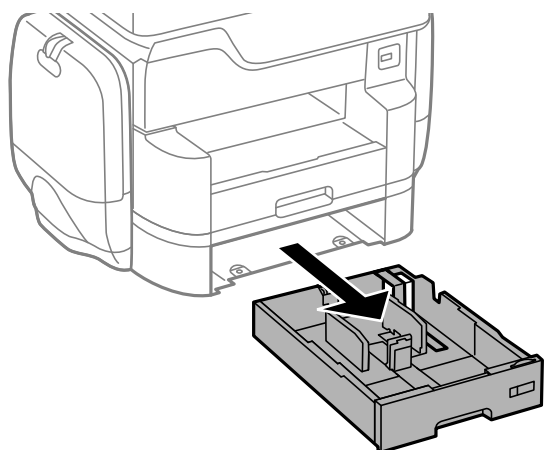

De optionele eenheden installeren


12. Zet de printer of een optionele papercassette zachtjes op de kast en bevestig dan met schroeven.

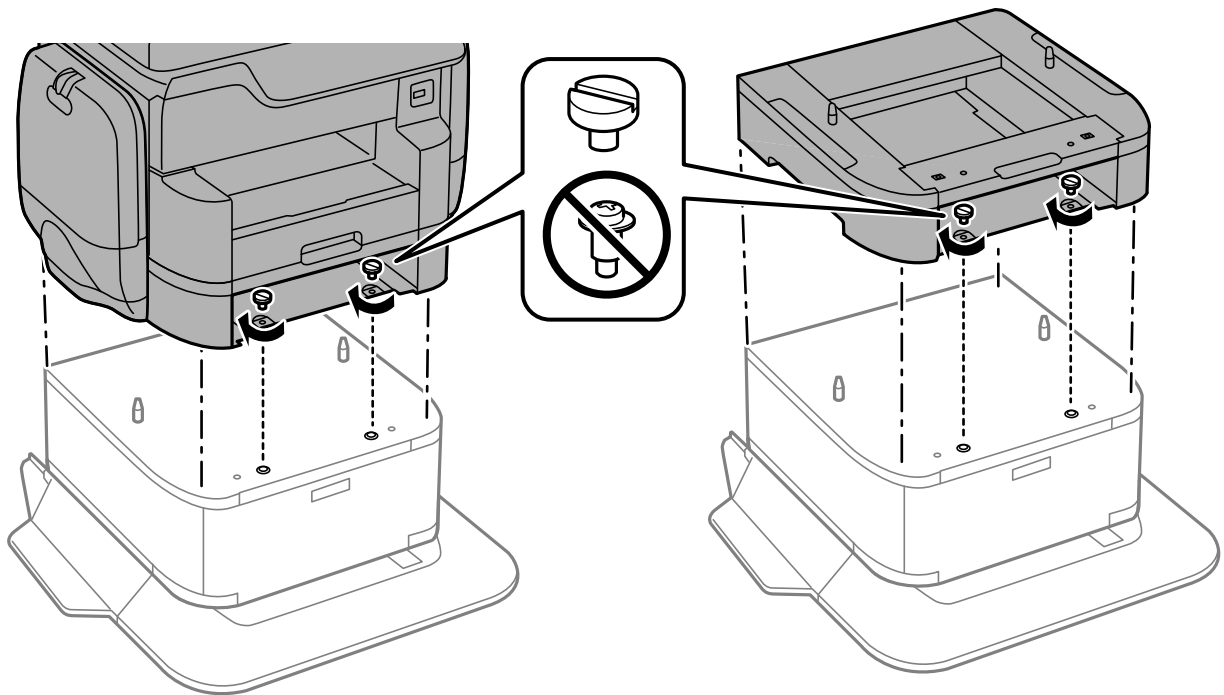

Opmerking:

Er blijven enkele schroeven over na de montage.


13. Zet de printer of een optionele papercassette achteraan vast d.m.v. de klemmen en schroeven.

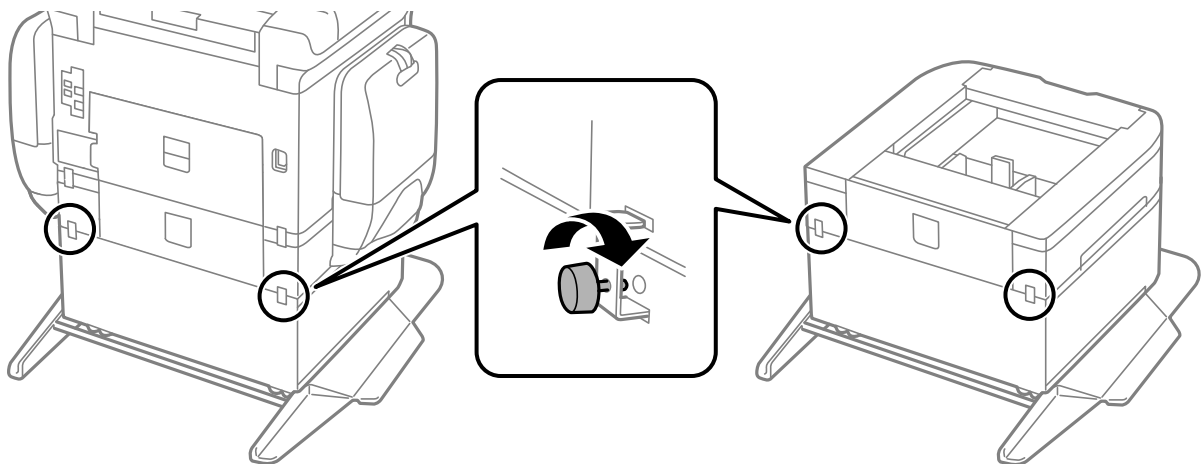

14. Plaats de papercassette weer terug.

De optionele eenheden installeren

15. Plaats de uitvoerlade.

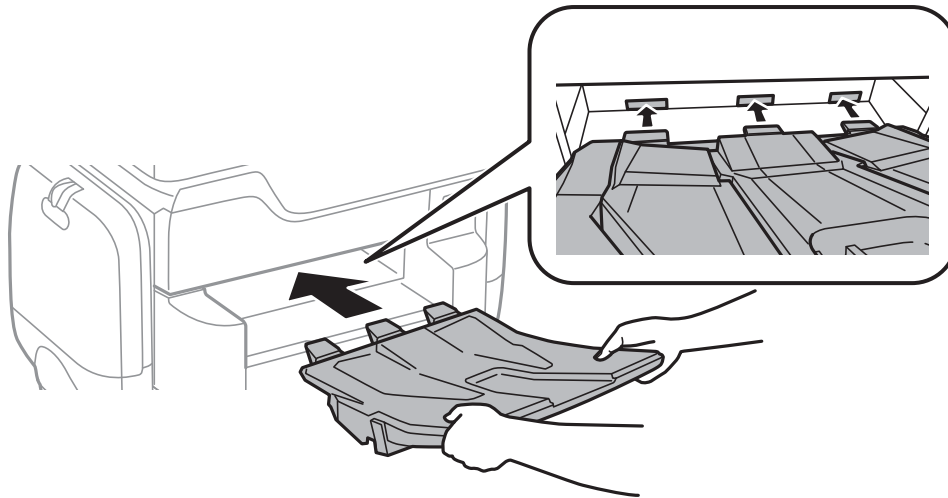

16. Sluit de kabels aan en steek de printer in het stopcontact.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt, het netsnoer verwijdt en alle kabels loskoppelt alvorens de kast te de-installeren.

Gerelateerde informatie

➔ [“Code Optionele kast” op pagina 280](#)

Code Optionele papercassettes

Dit is de code voor de optionele papercassette.

Voor gebruikers over de hele wereld: Optional Cassette Unit (C12C932611)

Voor gebruikers in India: Optional Cassette Unit (C12C932621)


Optionele papercassettes installeren

U kunt tot 2 papercassettes installeren.

De optionele eenheden installeren

**Let op:**

- ❑ Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt, het netsnoer verwijderd en alle kabels loskoppelt alvorens de kast te installeren. Anders kan het netsnoer beschadigd worden met gevaar op brand of elektrocutie.
- ❑ Bij het tillen van de printer, plaats uw handen zoals hieronder wordt weergegeven. Als u de printer op een andere plaats vastneemt, kan de printer vallen of kunnen uw vingers in de printer vast komen te zitten.

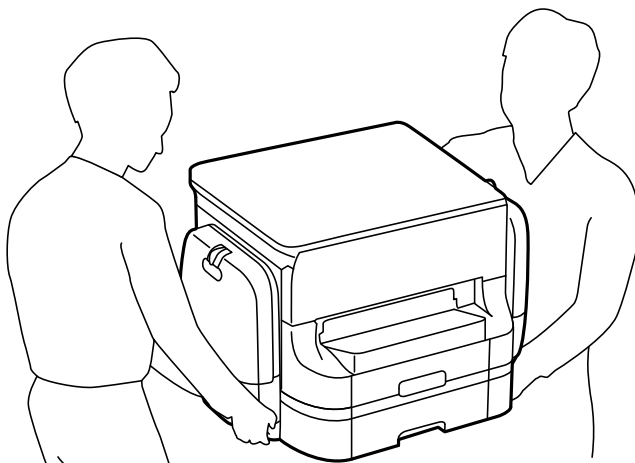**Belangrijk:**


Als u een optionele kast gebruikt, plaats deze vooraf onder de bodem van de papercassette.

1. Druk op de knop  om de printer uit te zetten, en haal de stroomkabel uit het stopcontact.
2. Maak alle aangesloten kabels los.

Opmerking:

Als er optionele papercassettes geïnstalleerd zijn, demonteer deze dan ook.


3. Verwijder de uitvoerlade.

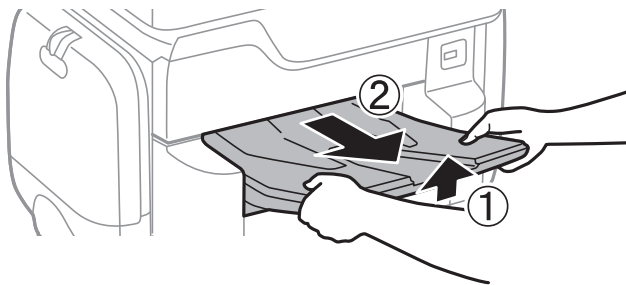



4. Haal de optionele papercassettes uit de doos en verwijder eventueel beschermmateriaal.

De optionele eenheden installeren


- Controleer de geleverde items.

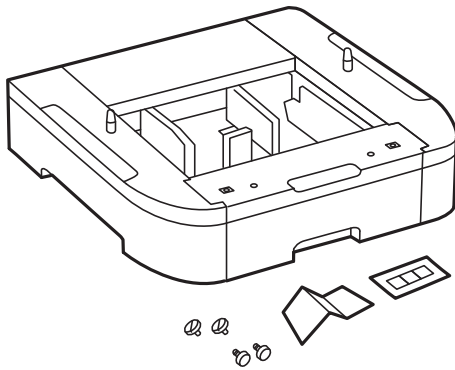

- Zet de optionele papercassettes op de plek waar de printer moet komen.
- Trek de papercassette uit de printer.

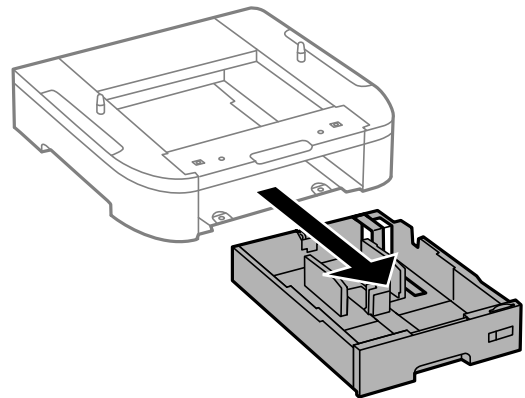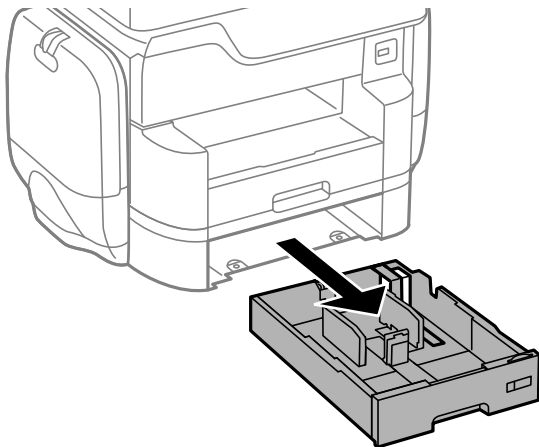


- Als u meerdere optionele cassette-eenheden gebruikt, stapelt u alle optionele papercassettes op elkaar en zet u deze vast met de schroeven.

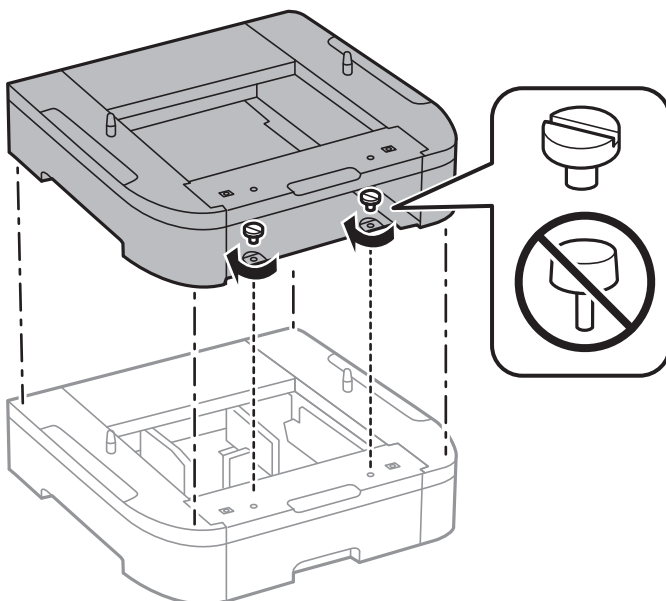

De optionele eenheden installeren


9. Zet de printer zachtjes op de papercassette en bevestig de printer met de schroeven.

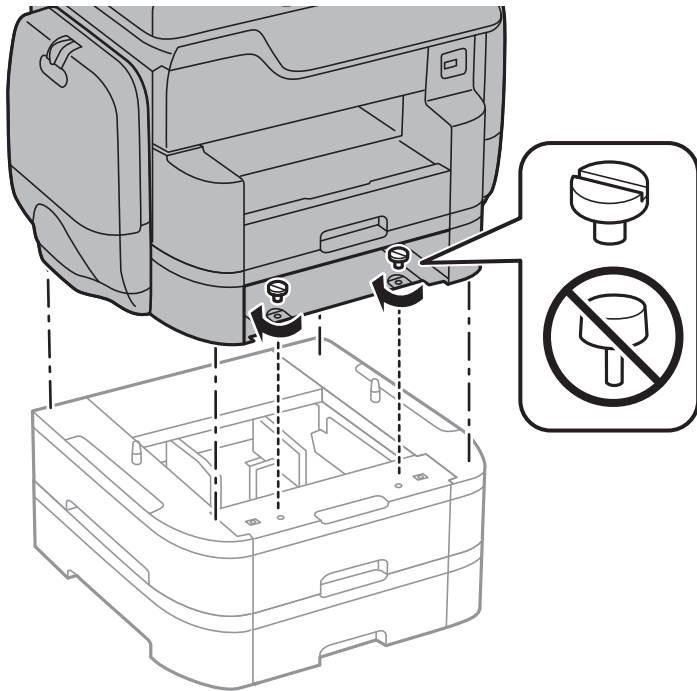

Opmerking:


Er blijven enkele schroeven over na de montage.

10. Zet de printer en de optionele papercassette achteraan vast d.m.v. de klemmen en schroeven.

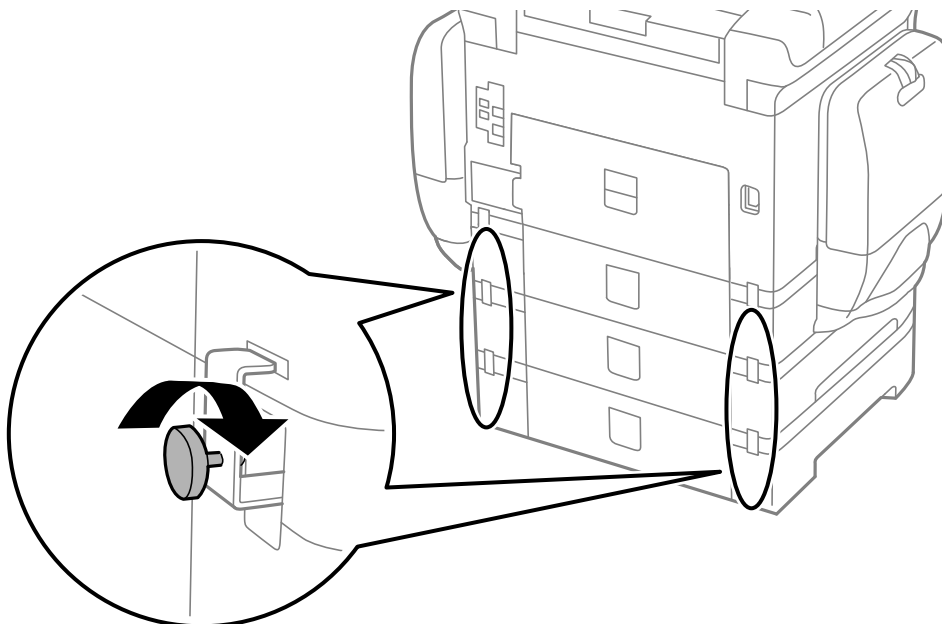


De optionele eenheden installeren

11. Plaats een label met het papierformaat in de lade.

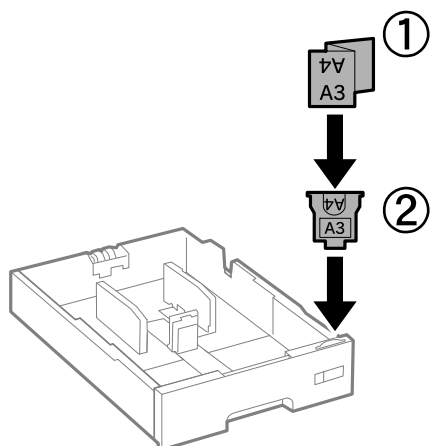


12. Plaats de papercassette weer terug.

13. Plaats de sticker met het cassettenummer.

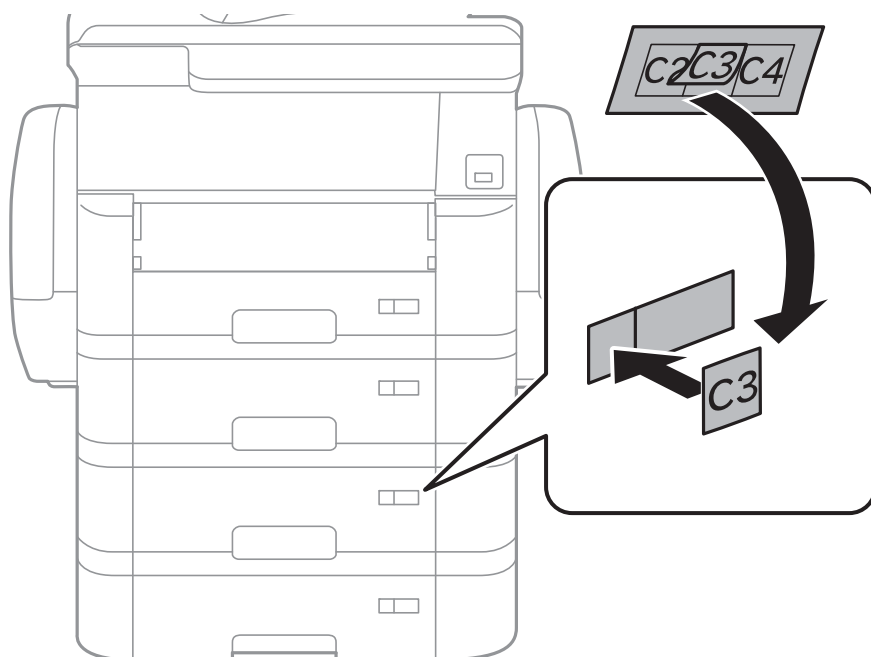

De optionele eenheden installeren

14. Plaats de uitvoerlade.

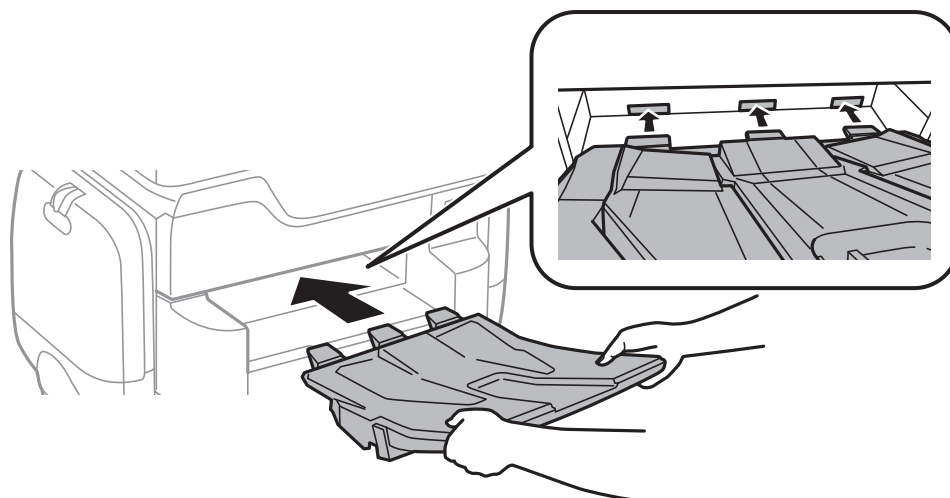

15. Sluit de stroomkabel en andere kabels weer aan en steek de stekker van de printer in het stopcontact.
16. Druk op  om de printer aan te zetten.
17. Druk op de toets  en controleer of de optionele cassette die u installeerde weergegeven wordt in het **Papierinstelling** scherm.

Opmerking:

Zorg ervoor dat u de printer uitschakelt, het netsnoer verwijdt en alle kabels loskoppelt alvorens de optionele papercassette te de-installeren.

Ga nu verder met de printerdriverinstellingen.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“Code Optionele papercassettes” op pagina 285](#)
- ➔ [“De optionele kast installeren” op pagina 280](#)

De optionele papercassette in de printerdriver configureren

Om de geïnstalleerde papercassette te gebruiken, moet de printerdriver de nodige informatie krijgen.

De optionele papercassette in de printerdriver configureren – Windows

Opmerking:

Meld u aan op uw computer als beheerder.

1. Open de **Optionele instellingen** in de printereigenschappen.

☐ Windows 10

Rechtsklik op de knop Start en selecteer **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**. Rechtsklik op uw printer, of houd ingedrukt, en selecteer **Printereigenschappen**, en klik dan op het tabblad **Optionele instellingen**.

De optionele eenheden installeren

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecteer **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**. Rechtsklik op uw printer, of houd ingedrukt, en selecteer **Printereigenschappen**, en klik dan op het tabblad **Optionele instellingen**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Apparaten en printers weergeven in Hardware en geluiden**. Rechtsklik op uw printer en selecteer **Printereigenschappen**, en klik dan op het tabblad **Optionele instellingen**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers in Hardware en geluiden**. Rechtsklik op uw printer en selecteer **Eigenschappen**, en klik dan op het tabblad **Optionele instellingen**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klik op de knop Start, selecteer **Configuratiescherm > Printers en andere hardware > Printers en faxapparaten**. Rechtsklik op uw printer en selecteer **Eigenschappen**, en klik dan op het tabblad **Optionele instellingen**.

2. Selecteer **Opvragen bij printer** en klik dan op **Opvragen**.

Optionele papierbronnen informatie wordt weergegeven in **Actuele printerinformatie**.

3. Klik op **OK**.

De optionele papercassette in de printerdriver configureren - Mac OS X

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren** from the  menu > **Printers & scanners** (of **Afdrukken & scannen**, **Afdrukken & fax**), en selecteer dan de printer. Klik op **Opties & toebehoren > Opties** (of **Driver**).
2. Stel **Onderste cassette** in volgens het aantal cassettes.
3. Klik op **OK**.

Bijlage

Technische specificaties

Printer specificaties


Plaatsing van spuitstuk van printkop		Spuitkanaaltjes voor zwarte inkt: 800 Spuitkanaaltjes voor gekleurde inkt: 800 voor elke kleur
Gewicht van het papier*	Gewoon papier	64 tot 90 g/m ² (17 tot 24 lb)
	Dik papier	91 tot 256 g/m ² (25 tot 68 lb)
	Enveloppen	Enveloppe #10, DL, C6: 75 tot 90 g/m ² (20 tot 24 lb) Enveloppe C4: 80 tot 100 g/m ² (21 tot 26 lb)

* Zelfs als de papierdikte zich binnen dit bereik bevindt, wordt het papier mogelijk niet in de printer ingevoerd of wordt de afdrukkwaliteit mogelijk negatief beïnvloed, afhankelijk van de papiereigenschappen of -kwaliteit.

Afdrukgebied


Afdrukgebied voor losse vellen

Afdrukkwaliteit kan afnemen in de gearceerde gedeelten vanwege het printermechanisme.

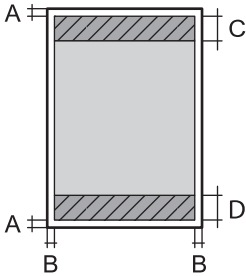	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	49.0 mm (1.93 in.)
	D	54.0 mm (2.13 in.)

Afdrukgebied voor enveloppen

Afdrukkwaliteit kan afnemen in de gearceerde gedeelten vanwege het printermechanisme.

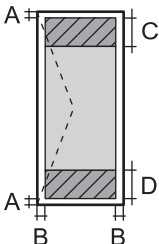	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	54.0 mm (2.13 in.)
	D	49.0 mm (1.93 in.)

Bijlage**Scannerspecificaties**

Type scanner	Flatbed
Foto-elektrisch apparaat	CIS
Effectieve pixels	14040×20400 pixels (1200 dpi)
Maximaal documentformaat	297×431.8 mm (11.7×17 inch) A3,Ledger
Scanresolutie	1200 dpi (hoofdscan) 2400 dpi (subscan)
Outputresolutie	50 tot 9600 dpi in stappen van 1 dpi
Kleurdiepte	Kleur ☐ 30 bits per pixel intern (10 bits per pixel per interne kleur) ☐ 24 bits per pixel extern (8 bits per pixel per externe kleur) Grijstinten ☐ 16 bits per pixel per intern ☐ 8 bits per pixel per extern Zwart-wit ☐ 16 bits per pixel per intern ☐ 1 bits per pixel per extern
Lichtbron	LED

Interface-specificaties

Voor computer	SuperSpeed USB
Voor externe USB-apparaten	Hi-Speed USB

Faxspecificaties

Faxtype	Walk-up monochroom (zwart/wit) en kleuren (ITU-T Super Group 3)
Ondersteunde lijnen	Standaard analoge telefoonlijnen, PBX (Private Branch Exchange) telefoonsystemen
Snelheid	Tot 33.6 kbps

Bijlage

Resolutie	Monochroom ☐ Standaard: 8 pel/mm×3,85 regel/mm (203 pel/in.×98 line/in.) ☐ Fine: 8 pel/mm×7,7 regel/mm (203 pel/in.×196 line/in.) ☐ Superfijn: 8 pel/mm×15,4 regel/mm (203 pel/in.×392 line/in.) ☐ Ultrafijn: 16 pel/mm×15,4 regel/mm (406 pel/in.×392 line/in.) Kleur 200×200 dpi
Paginageheugen	Tot 550 pagina's (indien ontvangen in de ITU-T No.1 monochrome kladmodus)
Opnieuw kiezen*	2 keer (met intervallen van 1 minuut)
Interface	RJ-11-telefoonlijn RJ-11-telefoonsetaansluiting

* De specificaties variëren mogelijk per land en regio.

Lijst met netwerkfuncties

Functies			Ondersteund	Opmerkingen
Netwerkinterfaces	Ethernet		✓	-
	Wi-Fi	Infrastructuur	✓	-
		Ad-hoc	-	-
		Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt)	✓	-
Gelijktijdige verbinding	Ethernet en Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt)		✓	-
	Wi-Fi (infrastructuur) en Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt)		✓	-

Bijlage

Functies			Ondersteund	Opmerkingen
Bediening van het paneel	Wi-Fi instellen	Wizard Wi-Fi instellen	✓	-
		Druknop (WPS)	✓	-
		Pincode-instelling	✓	-
		Wi-Fi automatisch verbinden	✓	-
		Epson iPrint-verbinding	-	-
		Wi-Fi Direct instellen	✓	-
	Algemene netwerkinstellingen (apparaatnaam, TCP/IP-adres, DNS-server, proxyserver)		✓	-
	Controleren netwerkverbinding		✓	-
	Netwerkstatus		✓	-
	Een netwerkstatusvel afdrukken		✓	-
	Wi-Fi uitschakelen		✓	-
	De standaardinstellingen herstellen		✓	-
	Bestandsdeling instellen		✓	Alleen externe USB-opslag
Afdrukken via netwerk	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Afdrukken via WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista of hoger
	Afdrukken via Bonjour (Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP-afdrukken (Windows, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP-afdrukken	IPv4	-	Informatie-apparaat
	PictBridge-afdrukken (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitale camera
	Epson Connect (afdrukken vanuit e-mail)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 of hoger, Mac OS X v10.7 of hoger
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

Bijlage

Functies			Ondersteund	Opmerkingen
Scannen via het netwerk	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Document Capture Pro(Win) / Document Capture(Mac)	IPv4	✓	-
	Epson Connect (naar de cloud scannen)	IPv4	✓	-
	AirPrint (scannen)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.9 of hoger
	ADF (dubbelzijdig scannen)		✓	-
Faxen	Fax verzenden	IPv4	✓	-
	Fax ontvangen	IPv4	✓	-
	AirPrint (faxafdruk)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.8 of hoger

Wi-Fi-specificaties

Normen	IEEE 802.11b/g/n *1
Frequentiebereik	2,4 GHz
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen	19.8 dBm (EIRP)
Coördinatiemodi	Infrastructuur, Wi-Fi Direct (eenvoudig toegangspunt)*2
Draadloze beveiliging	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*3, WPA2-Enterprise

*1 IEEE 802.11n is alleen beschikbaar voor de HT20.

*2 Niet ondersteund voor IEEE 802.11b.

*3 Voldoet aan WPA2-standaarden met ondersteuning voor WPA/WPA2 Personal.

Ethernetspecificaties

Normen	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)*2
Communicatiemodus	Auto, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Aansluiting	RJ-45

Bijlage

- *1 Gebruik een STP-kabel (Shielded Twisted Pair) van categorie 5e of hoger om radiostoring te voorkomen.
- *2 Het verbonden apparaat moet voldoen aan de IEEE802.3az-normen.

Beveiligingsprotocol

IEEE802.1X*	
IPsec/IP Filtering	
SSL/TLS	HTTPS Server/Client
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

- * U hebt een apparaat nodig in overeenstemming met IEEE802.1X.

Compatibiliteit met PostScript-niveau 3

Het PostScript dat op deze printer wordt gebruikt is compatibel met PostScript-niveau 3.

Ondersteunde services van derden

AirPrint	Afdrukken	iOS 5 of later/Mac OS X v10.7.x of later
	Scannen	Mac OS X v10.9.x of later
	Faxen	Mac OS X v10.8.x of later
Google Cloud Print		

Specificaties van extern USB-apparaat

Apparaten	Maximumcapaciteiten
MO-station*	1,3 GB
Harde schijf* USB-flashstation	2 TB (geformatteerd als FAT, FAT32 of exFAT.)

- * Het gebruik van externe opslagapparaten die via USB van voeding worden voorzien, wordt afgeraden. Gebruik alleen externe opslagapparaten met eigen stroomvoorziening.

U kunt de volgende apparaten niet gebruiken:

- ☐ Apparaten die een speciale driver nodig hebben
- ☐ Apparaten met beveiligingsinstellingen (wachtwoord, versleuteling en dergelijke)
- ☐ Apparaten met een ingebouwde USB-hub

Bijlage

Epson kan niet garanderen dat extern aangesloten apparaten correct werken.

Ondersteunde gegevensspecificaties

Bestandsindeling	JPEG-afbeeldingen die zijn gemaakt met een digitale camera die voldoet aan DCF*¹ versie 1.0 of 2.0*² Afbeeldingen die voldoen aan TIFF 6.0 zoals hieronder ☐ RGB kleurenbeelden (niet gecomprimeerd) ☐ Binaire beelden (niet gecomprimeerd of geen CCITT-codering) PDF-bestand dat voldoet aan versie 1.7
Beeldformaat	Horizontaal: 80 tot 10200 pixels Verticaal: 80 tot 10200 pixels
Bestandsgrootte	Minder dan 2 GB
Maximum aantal bestanden	JPEG: 9990*³ TIFF: 999 PDF: 999

*1 Design rule for Camera File system (constructieregels voor camerabestandssystemen).

*2 Fotogegevens opgeslagen op digitale camera's met een ingebouwd geheugen zijn niet ondersteund.

*3 Tot 999 bestanden kunnen per keer worden weergegeven. (Als er meer dan 999 bestanden zijn, worden de bestanden weergegeven in groepen.)

Opmerking:

"!" wordt op het lcd-scherm weergegeven wanneer de printer het afbeeldingsbestand niet herkent. Als u in deze situatie een meervoudige bladindeling hebt geselecteerd in, zullen blanco secties worden afgedrukt.

Dimensies**Alleen de printer**

Dimensies	Opslagruimte ☐ Breedte: 787 mm (31.0 in.) ☐ Diepte: 758 mm (29.8 in.) ☐ Hoogte: 621 mm (24.4 in.) Afdrukken ☐ Breedte: 787 mm (31.0 in.) ☐ Diepte: 866 mm (34.1 in.) ☐ Hoogte: 699 mm (27.5 in.)
Gewicht*	Ongev. 64.1 kg (141.3 lb)

* Zonder de inkttoevoereenheden en de stroomkabel.

Bijlage

Printers met opties

Dit zijn de afmetingen van de printers met 2 optionele papercassettes en een optionele kast.

Dimensies	Opslagruimte ☐ Breedte: 787 mm (31.0 in.) ☐ Diepte: 873 mm (34.4 in.) ☐ Hoogte: 1162 mm (45.7 in.) Afdrukken ☐ Breedte: 787 mm (31.0 in.) ☐ Diepte: 873 mm (34.4 in.) ☐ Hoogte: 1240 mm (48.8 in.)
Gewicht*	Ongev. 111.5 kg (245.8 lb)

* Zonder de inkttoevoereenheden en de stroomkabel.

Elektrische specificaties

Model	Model 100 tot 240 V	Model 220 tot 240 V
Nominaal frequentiebereik	50 tot 60 Hz	50 tot 60 Hz
Nominale stroom	1.3 tot 0.7 A	0.8 A
Stroomverbruik (met USB-aansluiting)	Kopiëren zonder computer: ca. 40 W (ISO/IEC24712) Gereedmodus: ca. 20 W Slaapmodus: ca. 1.6 W Uitschakelen: ca. 0.45 W	Kopiëren zonder computer: ca. 40 W (ISO/IEC24712) Gereedmodus: ca. 20 W Slaapmodus: ca. 1.7 W Uitschakelen: ca. 0.45 W


Opmerking:

- ☐ Controleer het label op de printer voor de juiste spanning.
- ☐ Voor gebruikers in Europa: raadpleeg de volgende website voor meer informatie over stroomverbruik.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Bijlage

Omgevingsspecificaties

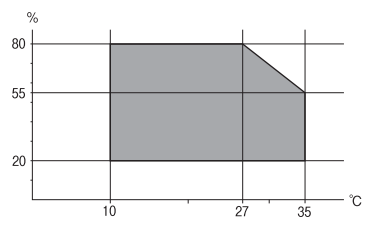Gebruik	Gebruik de printer in het bereik weergegeven in de volgende grafiek.  Temperatuur: 10 tot 35 °C (50 tot 95 °F) Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (zonder condensatie)
Opslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)* Luchtvochtigheid: 5 tot 85% RV (zonder condensatie)

* Opslag bij 40 °C (104 °F) is mogelijk voor één maand.

Omgevingsspecificaties voor Inkttoevoereenheden

Opslagtemperatuur	-20 tot 40 °C (-4 tot 104 °F)*
Vriestemperatuur	-23 °C (9.4 °F) De inkt ontdooit en is na ca. 12 uur bij 25 °C (77 °F) bruikbaar.

* Opslag bij 40 °C (104 °F) is mogelijk voor één maand.

Systeemvereisten

- ☐ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 of later (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 of later/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 of later
- ☐ Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Opmerking:

- ☐ Mac OS X biedt mogelijk geen ondersteuning voor sommige toepassingen en functies.
- ☐ Het UNIX-bestandssysteem (UFS) voor Mac OS X wordt niet ondersteund.

Informatie m.b.t. lettertypes

Beschikbare lettertypes voor PostScript

Naam lettertype	Familie	HP-equivalent
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Beschikbare lettertypes voor PCL (URW)

Schaalbaar lettertype

Naam lettertype	Familie	HP-equivalent	Symbools et voor PCL5
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4

Bijlage

Naam lettertype	Familie	HP-equivalent	Symbools et voor PCL5
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitmaplettertype

Naam lettertype	Symbolen reeks
Line Printer	9

OCR/Barcode Bitmap Font (alleen voor PCL5)

Naam lettertype	Familie	Symbolen reeks
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Opmerking:

Afhankelijk van de afgedruktichtheid of van de kwaliteit of kleur van het papier zijn de OCR A, OCR B, Code39, en EAN/UPC lettertypes mogelijk niet leesbaar. Druk een voorbeeld af en zorg ervoor dat ze leesbaar zijn.

Lijst met symboolreeksen

Uw printer kan een verzameling aan symbolenreeksen openen. Veel van deze symboolreeksen verschillen alleen op gebied van internationale tekens.

Als u een lettertype overweegt, denk dan aan de juiste combinatie voor het lettertype en de symbolenreeks.

Opmerking:

Omdat de meeste software lettertypes en symbolen automatisch verwerkt, moet u de printerinstellingen wellicht nooit wijzigen. Maar als u eigen printersturingsprogramma's schrijft of oudere software gebruikt die geen lettertypes kan verwerken, raadpleeg dan de volgende paragrafen voor meer details van de symbolenreeksen.

Bijlage

Lijst met symbolenreeksen voor PCL 5

Naam symbolenree- ks	Kenmerk	Lettertypeclassificatie												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bijlage

Naam symbolenreeks	Kenmerk	Lettertypeclassificatie												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Bijlage

Naam symbolenreeks	Kenmerk	Lettertypeclassificatie												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Regelgevingsinformatie

Normen en goedkeuringen

Normen en goedkeuringen voor VS-model

Veiligheid	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

In dit apparaat is de volgende draadloze module ingebouwd.

Fabrikant: Askey Computer Corporation

Type: WLU6320-D69 (RoHS)

Dit product voldoet aan lid 15 van de FCC-regelgeving en RSS-210 van de IC-regelgeving. Epson aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer aan de beschermingsvereisten afbreuk wordt gedaan ten gevolge van een niet-geautoriseerde wijziging aan de producten. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Om radio-interferentie tijdens regulier gebruik te voorkomen, moet dit toestel voor een maximale afscherming binnenshuis en op voldoende afstand van de ramen worden gebruikt. Voor buitenshuis geïnstalleerde onderdelen (of de zendantennes ervan) moet een vergunning worden aangevraagd.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC/IC-stralingslimieten die zijn vastgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving en voldoet aan de FCC-blootstellingsrichtlijnen voor radiofrequentie (RF) in Supplement C bij OET65 en RSS-102 van de IC-blootstellingsregels voor radiofrequentie (RF). Deze apparatuur moet zodanig worden

Bijlage

geïnstalleerd en bediend dat de radiator zich op een afstand van ten minste 20 cm (7,9 inch) van het menselijk lichaam bevindt (met uitzondering van ledematen: handen, polsen, voeten en enkels).

Normen en goedkeuringen voor Europees model

Voor gebruikers in Europa

Seiko Epson Corporation verklaart hierbij dat de volgende radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Verklaring van conformiteit met EU-richtlijnen is beschikbaar via de volgende website.

<http://www.epson.eu/conformity>

C522A

Alleen voor gebruik in Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Italië, Portugal, Spanje, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, IJsland, Kroatië, Cyprus, Griekenland, Slovenië, Malta, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.

Epson aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer aan de beschermingsvereisten afbreuk wordt gedaan ten gevolge van een niet-geautoriseerde wijziging aan de producten.

**Normen en goedkeuringen voor Australisch model**

EMC	AS/NZS CISPR22 Class B
-----	------------------------

Epson verklaart hierbij dat volgende modellen van dit apparaat voldoen aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen in AS/NZS4268:

C522A

Epson aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer aan de beschermingsvereisten afbreuk wordt gedaan ten gevolge van een niet-geautoriseerde wijziging aan de producten.

De Duitse blauwe engel

Ga naar de volgende website om te controleren of deze printer voldoet aan de standaarden van de Duitse blauwe engel.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Beperkingen op het kopiëren

Voor een verantwoord en legaal gebruik van de printer moet eenieder die ermee werkt rekening houden met de volgende beperkingen.

Het kopiëren van de volgende zaken is wettelijk verboden:

- ☐ Bankbiljetten, muntstukken en door (lokale) overheden uitgegeven effecten.
- ☐ Ongebruikte postzegels, reeds van een postzegel voorziene briefkaarten en andere officiële, voorgefrankeerde poststukken.

Bijlage

- ☐ Belastingzegels en effecten uitgegeven volgens de geldende voorschriften.

Pas op bij het kopiëren van de volgende zaken:

- ☐ Privé-effecten (zoals aandelen, waardepapieren en cheques), concessiebewijzen enzovoort.
- ☐ Paspoorten, rijbewijzen, pasjes, tickets enzovoort.

Opmerking:

Het kopiëren van deze zaken kan ook wettelijk verboden zijn.


Verantwoord gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal:

Misbruik van printers is mogelijk door auteursrechtelijk beschermd materiaal zomaar te kopiëren. Tenzij u op advies van een geïnformeerd advocaat handelt, dient u verantwoordelijkheidsgevoel en respect te tonen door eerst toestemming van de copyrighteigenaar te verkrijgen voordat u gepubliceerd materiaal kopieert.

De printer verplaatsen en vervoeren

**Let op:**

- ☐ Til de printer vanuit een stabiele positie op als u deze verplaatst. Als u de printer optilt vanuit een onstabiele positie, kunt u gewond raken.
- ☐ De printer is zwaar en moet daarom altijd met twee of meerdere mensen gedragen worden tijdens het uitpakken en vervoeren.
- ☐ Bij het tillen van de printer, plaats uw handen zoals hieronder wordt weergegeven. Als u de printer op een andere plaats vastneemt, kan de printer vallen of kunnen uw vingers in de printer vast komen te zitten.

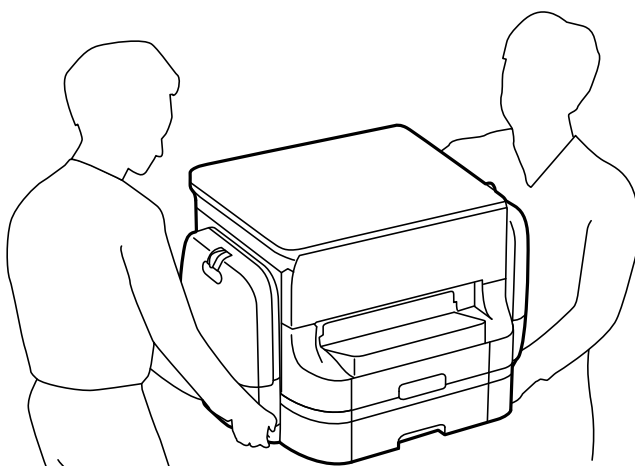

- ☐ Kantel de printer nooit meer dan 10 graden, anders kan hij vallen.

De printer verplaatsen

**Let op:**

Bevestig de uitvoerlade niet aan de ADF als deze instabiel is. Als de printer tijdens het verplaatsen onverwacht beweegt, kunt u gewond raken.


Bijlage

1. Druk op  om de printer uit te zetten.
2. Zorg ervoor dat het aan/uit-lampje uit staat en haal dan het netsnoer uit het stopcontact.

**Belangrijk:**

Haal het netsnoer uit het stopcontact als het aan/uit-lampje uit staat. Als u dit niet doet gaat de printkop niet terug naar de uitgangspositie waardoor de inkt opdroogt en afdrukken niet meer mogelijk is.

3. Koppel alle kabels los zoals het netsnoer en de USB-kabel.
4. Verwijder de uitvoerlade.
5. Verwijder al het papier uit de printer.
6. Zorg dat er geen originelen in de printer steken.
7. Berg de papiersteun op.
8. Open de inktbehuizing.

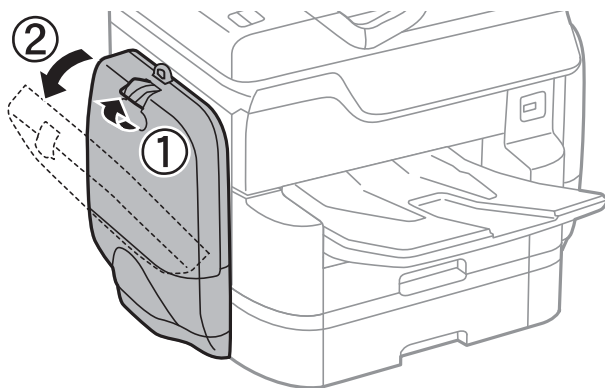


9. Druk op de hendel van de inkttoevoereenheid.
De inkttoevoereenheid springt eruit.



Bijlage

10. Til de inkttoevoereenheid op.

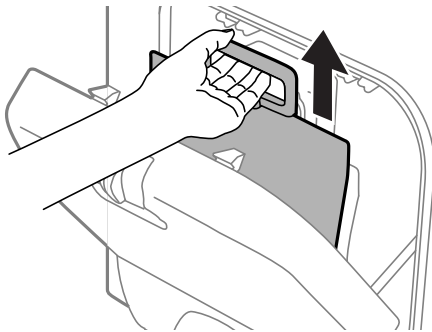

Opmerking:

- ☐ Als u de inkttoevoereenheid niet omhoog kunt tillen, trekt u de hendel naar voor.
- ☐ Vervoer de verwijderde inkttoevoereenheden met de inkttoevoerpoort naar boven gericht en de inkttoevoereenheden naar beneden gericht.
- ☐ Laat de inkttoevoereenheid niet vallen of tegen harde voorwerpen botsen. Hierdoor kan er inkt lekken.


11. Sluit de inktbehuizing.
12. Open een andere inktbehuizing aan de andere kant van de printer en verwijder alle inkttoevoereenheden.
- De printer is gereed om te worden verplaatst.

Gerelateerde informatie

- ➡ [“Namen en functies van onderdelen” op pagina 17](#)

De printer verplaatsen terwijl de optionele papercassette-eenheden zijn geplaatst

Voer de volgende stappen voor het verplaatsen van de printer uit en verwijder vervolgens papercassettes 3 en 4. Voer vervolgens de stappen in de volgende afbeeldingen uit.

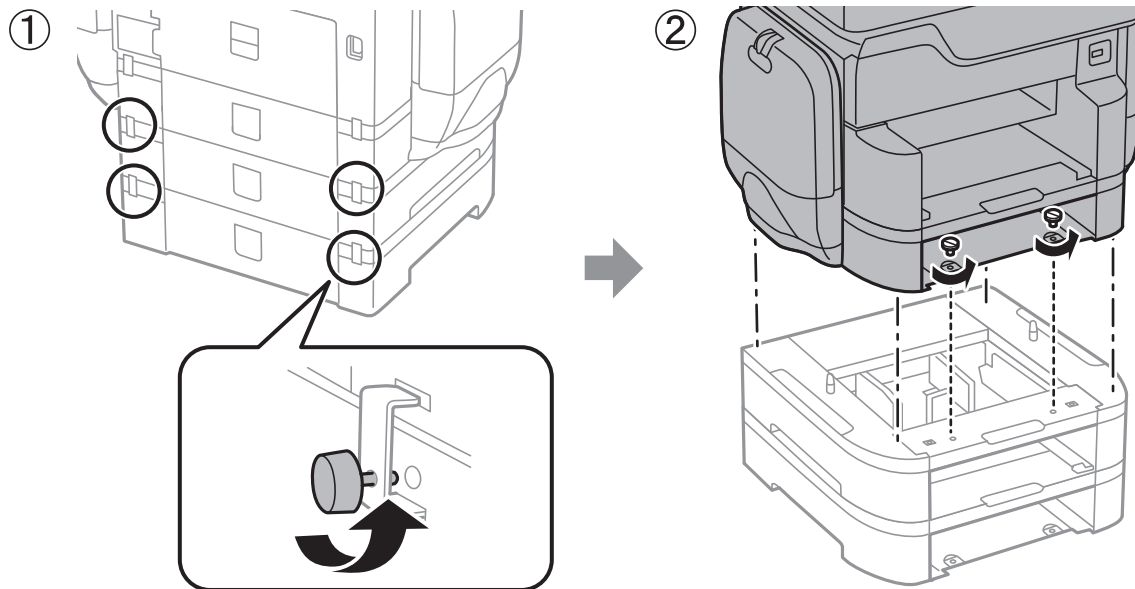


Gerelateerde informatie

➔ [“De printer verplaatsen” op pagina 308](#)


De printer verplaatsen terwijl de optionele kast is geplaatst

Verwijder de standaard van de kast voordat u de printer verplaatst. Voer de volgende stappen voor het verplaatsen van de printer uit en voer vervolgens de stappen in de volgende afbeeldingen uit.


①

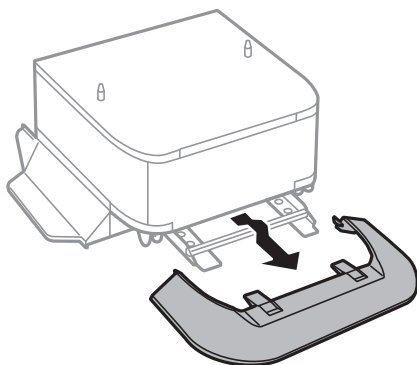


②

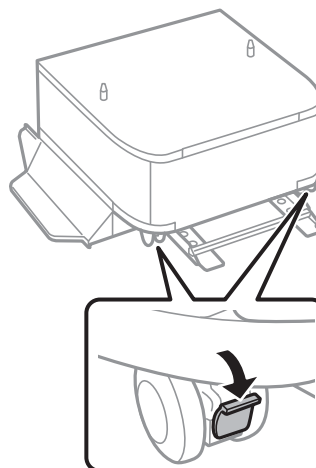


③

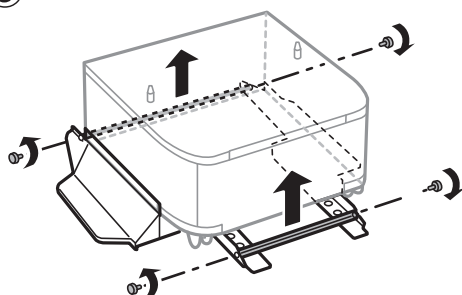

④

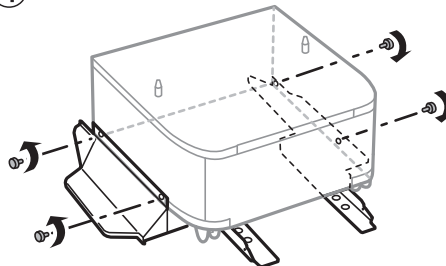

⑤

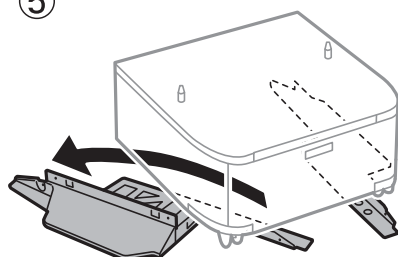

Gerelateerde informatie

➔ [“De printer verplaatsen” op pagina 308](#)

De printer vervoeren

Verwijder de optionele kast en papercassette-eenheden en verpak de printer met de beschermende materialen in de doos.

1. Verwijder de optionele papercassette-eenheden en kast als deze zijn geïnstalleerd.

Bijlage

2. Volg de stappen voor het verplaatsen van de printer.
3. Plaats de printer in de doos met het beschermende materiaal.
 - ☐ Zorg er bij opslag of transport van de printer voor dat deze niet gekanteld, verticaal of ondersteboven wordt gehouden, anders kan er inkt lekken.
 - ☐ Verwijder de inkttoevoereenheden voordat u de printer vervoert. Anders kan er inkt lekker tijdens het vervoeren. Na het vervoeren installeert u de inkttoevoereenheden zo snel mogelijk om te voorkomen dat de printkop uitdroogt.
 - ☐ Laat de onderhoudscassette zitten, omdat er anders tijdens het transport inkt kan lekken.

Opmerking:

Reinig en lijn de printkop uit als de afdrukkwaliteit lager is wanneer u opnieuw afdrukt.

Gerelateerde informatie

- ➔ [“De printkop controleren en reinigen” op pagina 201](#)
- ➔ [“De afdrukkwaliteit aanpassen” op pagina 200](#)

Toegang tot een extern USB-apparaat verkrijgen via een computer

U kunt gegevens op een extern USB-apparaat, zoals een USB flash drive die in de printer is ingevoerd, lezen en schrijven vanaf een computer.

**Belangrijk:**

Bij het delen van een extern apparaat dat is ingevoerd in de printer tussen computers verbonden via USB en over een netwerk, is schrijftoegang alleen toegestaan voor de computers die zijn verbonden via de methode die u hebt geselecteerd op de printer. Als u wilt schrijven naar het externe USB-apparaat, selecteert u een verbindingmethode in het volgende menu op het bedieningspaneel van de printer.

Instel. > Algemene instellingen > Printerinstellingen > Interface geheugenapp. > Bestanden deln.

Opmerking:

Het duurt eventjes voordat gegevens worden herkend door een computer als er een groot extern USB-apparaat, zoals een 2TB HDD, is verbonden.

Windows

Selecteer een extern USB-apparaat in **Computer** of **Deze Computer**. De gegevens op het externe USB-apparaat worden weergegeven.

Opmerking:

*Als u de printer verbindt met het netwerk zonder de software-CD of de Web Installer te gebruiken, kies dan een USB-poort als netwerkstation. Open **Uitvoeren** en voer een printernaam in \\XXXXX of het IP-adres van een printer \\\XXX.XXX.XXX.XXX om te **Openen**. Rechtsklik op een weergegeven apparaatpictogram om het netwerk toe te wijzen. Het netwerkstation verschijnt in **Computer** of **Deze Computer**.*

Mac OS X

Selecteer het juiste apparaatpictogram. De gegevens op het externe USB-apparaat worden weergegeven.

Opmerking:

- ☐ Verwijder een extern USB-apparaat door het apparaatpictogram naar de het prullenbakpictogram te slepen. Als u dit niet doet kunnen gegevens op het gedeelde station niet correct worden weergegeven wanneer een andere extern USB-apparaat wordt ingevoerd.
- ☐ Om via het netwerk toegang te krijgen tot een extern opslagapparaat, selecteert u **Go > Connect to Server** in het menu op het bureaublad. Voer een printernaam cifs://XXXXXX of smb://XXXXXX in (waarbij "xxxxx" de printernaam is) in het **Serveradres** en klik dan op **Verbinden**.

Een e-mailserver gebruiken

Als u e-mailfuncties wilt gebruiken, zoals functies voor het doorsturen van scans en faxen, moet u de e-mailserver configureren.

E-mailserver configureren

Controleer het volgende voordat u de e-mailserver configureert.

- ☐ De printer is verbonden met het netwerk.
- ☐ De gegevens van de e-mailserver, zoals de documenten van uw serviceprovider die u hebt gebruikt om e-mail te configureren op uw computer.

Opmerking:

Als u een gratis e-mailservice gebruikt, zoals webmail, zoek dan op internet naar de juiste gegevens van de e-mailserver.

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd.**
3. Tik op **E-mailserver > Serverinstellingen.**
4. Selecteer de authenticatiemethode van de e-mailserver die u gebruikt.

**Belangrijk:**

De volgende authenticatiemethoden zijn beschikbaar.

- ☐ Uit
- ☐ POP voor SMTP
- ☐ SMTP-AUTH

Neem contact op met uw internetprovider om de authenticatiemethode van de e-mailserver te weten te komen.

De printer is misschien niet in staat om met een e-mailserver te communiceren, ook al is de authenticatiemethode beschikbaar. Dit kan het geval zijn als er extra beveiliging wordt gebruikt (bijvoorbeeld wanneer SSL-communicatie nodig is). Ga naar de ondersteuningssite van Epson voor de recentste informatie.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (buiten Europa)

5. Configureer de toepasselijke instellingen.

Welke instellingen nodig zijn, verschilt per authenticatiemethode. Voer de gegevens in voor de e-mailserver die u gebruikt.

Bijlage

6. Tik op **Doorg.**.**Opmerking:**

- ☐ Als een foutmelding wordt weergegeven, controleer dan of de instellingen voor de e-mailserver correct zijn.
- ☐ Als u geen e-mail kunt verzenden terwijl de verbindingsscontrole wel goed verloopt, controleer dan de authenticatiemethode voor de e-mailserver die u gebruikt.

Gerelateerde informatie

➔ [“Instelscherm e-mailserver” op pagina 315](#)

Instelscherm e-mailserver

Items	Verklaring
Geverifieerde account	Als u SMTP-AUTH of POP voor SMTP selecteert als Verificatiemethode , voert u de gebruikersnaam (e-mailadres) dat op de e-mailserver is geregistreerd in met max. 255 tekens.
Geverifieerd wachtw.	Als u SMTP-AUTH of POP voor SMTP selecteert als de Verificatiemethode , voert u het wachtwoord van de geverifieerde account in met max. 20 tekens.
E-mailadres afzender	Geef het e-mailadres op dat de printer gebruikt voor het verzenden van e-mails. U kunt het bestaande e-mailadres opgeven. Om duidelijk te maken dat de e-mail van de printer wordt verzonden, kunt u een adres verkrijgen dat specifiek voor de printer is en dat hier invoeren.
Adres SMTP-server	Voer het serveradres in van de server die de e-mail verzendt (SMTP-server).
Poortnr. SMTP-server	Voer het poortnummer in van de server die de e-mail verzendt (SMTP-server).
Adres POP3-server	Als u POP voor SMTP selecteert als Verificatiemethode , voert u het serveradres van de server die de e-mail ontvangt (POP3-server) in.
Poortnr. POP3-server	Als u POP voor SMTP selecteert als Verificatiemethode , voert u het poortnummer van de e-mailserver die de e-mail ontvangt (POP3-server) in.
Veilige verbinding	Als u SMTP-AUTH of Uit selecteert als de Verificatiemethode , selecteert u de methode van de beveiligde verbinding.

Een verbinding met een e-mailserver controleren

1. Tik op **Instel.** op het startscherm.
2. Tik op **Algemene instellingen > Netwerkinstellingen > Geavanceerd.**

Bijlage

3. Tik op **E-mailserver** > **Verbinding controleren** om te controleren of de printer verbinding heeft met de e-mailserver.

Opmerking:

- ☐ Als een foutmelding wordt weergegeven, controleer dan of de instellingen voor de e-mailserver correct zijn.
- ☐ Als u geen e-mail kunt verzenden terwijl de verbindingsscontrole wel goed verloopt, controleer dan de authenticatiemethode voor de e-mailserver die u gebruikt.

Hulp vragen

Technische ondersteuning (website)

Als u verdere hulp nodig hebt, kunt u naar de onderstaande ondersteuningswebsite van Epson gaan. Selecteer uw land of regio, en ga naar de ondersteuningssectie van uw lokale Epson-website. Op de site vindt u ook de nieuwste drivers, veelgestelde vragen en ander downloadbare materialen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Als uw Epson-product niet goed functioneert en u het probleem niet kunt verhelpen, neemt u contact op met de klantenservice van Epson.

Contact opnemen met de klantenservice van Epson

Voordat u contact opneemt met Epson

Als uw Epson-product niet goed functioneert en u het probleem niet kunt verhelpen met de informatie in de producthandleidingen, neem dan contact op met de klantenservice van Epson. Als uw land hierna niet wordt vermeld, neemt u contact op met de leverancier bij wie u het apparaat hebt aangeschaft.

We kunnen u sneller helpen als u de volgende informatie bij de hand hebt:

- ☐ Het serienummer van de printer
(Het etiket met het serienummer vindt u meestal aan de achterzijde van de printer.)
- ☐ Het model van de printer
- ☐ De versie van de printersoftware
(Klik op **About**, **Version Info** of een vergelijkbare knop in uw toepassing.)
- ☐ Het merk en het model van uw computer
- ☐ Naam en versie van het besturingssysteem op uw computer
- ☐ Naam en versie van de toepassingen die u meestal met de printer gebruikt

Opmerking:

Afhankelijk van het apparaat kunnen de gegevens van de snelkieslijst voor fax en/of netwerkinstellingen worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Als een apparaat defect raakt of wordt hersteld is het mogelijk dat gegevens en/of instellingen verloren gaan. Epson is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies, voor de back-up of het ophalen van gegevens en/of instellingen, zelfs niet tijdens een garantieperiode. Wij raden u aan zelf een back-up te maken of notities te nemen.

Hulp voor gebruikers in Europa

In het pan-Europese garantiebewijs leest u hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice van Epson.

Hulp voor gebruikers in Taiwan

Voor informatie, ondersteuning en service:

Internet

<http://www.epson.com.tw>

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, antwoorden op vragen met betrekking tot het gebruik van producten.

Epson-helpdesk

Telefoon: +886-2-80242008

Ons helpdeskteam kan u telefonisch helpen met het volgende:

- ☐ Verkoopvragen en productinformatie
- ☐ Vragen over het gebruik van of problemen met producten
- ☐ Vragen over reparaties en garantie

Servicecentrum voor reparaties:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation is een erkend servicecentrum voor Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Hulp voor gebruikers in Australië

Epson Australia staat voor u klaar als u hulp nodig hebt. Naast de producthandleidingen beschikt u over de volgende informatiebronnen:

Internet-URL

<http://www.epson.com.au>

Raadpleeg de website van Epson Australia. Hier vindt u ongetwijfeld wat u zoekt: een downloadgedeelte voor drivers, Epson-adressen, informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (e-mail).

Epson-helpdesk

Telefoon: 1300-361-054

In laatste instantie kunt u voor advies altijd terecht bij de Epson-helpdesk. Onze medewerkers kunnen u helpen bij de installatie, de configuratie en het gebruik van uw Epson-product. Ook kunt u hier documentatie over nieuwe Epson-producten of het adres van de dichtstbijzijnde leverancier of onderhoudsmonteur aanvragen. Op tal van vragen vindt u hier het antwoord.

Zorg ervoor dat u alle relevante informatie bij de hand hebt wanneer u belt. Hoe meer informatie u kunt geven, des te sneller we u kunnen helpen: handleidingen van uw Epson-product, het type computer, het besturingssysteem, toepassingen en alle informatie die u verder belangrijk lijkt.

Bijlage

Vervoer van het apparaat

Epson adviseert om de productverpakking te behouden voor toekomstig transport.

Hulp voor gebruikers in Nieuw-Zeeland

Epson Nieuw-Zeeland staat voor u klaar met het hoogste niveau van klantenservice. Naast de productdocumentatie beschikt u over de volgende informatiebronnen:

Internet-URL

<http://www.epson.co.nz>

Raadpleeg de website van Epson Nieuw-Zeeland. Hier vindt u ongetwijfeld wat u zoekt: een downloadgedeelte voor drivers, Epson-adressen, informatie over nieuwe producten en technische ondersteuning (e-mail).

Epson-helpdesk

Telefoon: 0800 237 766

In laatste instantie kunt u voor advies altijd terecht bij de Epson-helpdesk. Onze medewerkers kunnen u helpen bij de installatie, de configuratie en het gebruik van uw Epson-product. Ook kunt u hier documentatie over nieuwe Epson-producten of het adres van de dichtstbijzijnde leverancier of onderhoudsmonteur aanvragen. Op tal van vragen vindt u hier het antwoord.

Zorg ervoor dat u alle relevante informatie bij de hand hebt wanneer u belt. Hoe meer informatie u kunt geven, des te sneller we u kunnen helpen: Deze informatie omvat Epson-productdocumentatie, het type computer, het besturingssysteem, toepassingen en alle informatie die u verder belangrijk lijkt.

Producttransport

Epson adviseert om de productverpakking te behouden voor toekomstig transport.

Hulp voor gebruikers in Singapore

Epson Singapore biedt de volgende informatiebronnen, ondersteuning en diensten:

Internet

<http://www.epson.com.sg>

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen, verkoopvragen en technische ondersteuning via e-mail.

Epson-helpdesk

Gratis nummer: 800-120-5564

Ons helpdesksteam kan u telefonisch helpen met betrekking tot:

- ☐ Verkoopvragen en productinformatie
- ☐ Vragen over het gebruik van of het oplossen van problemen met producten
- ☐ Vragen over reparaties en garantie

Hulp voor gebruikers in Thailand

Voor informatie, ondersteuning en service:

Internet

<http://www.epson.co.th>

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, veelgestelde vragen en ondersteuning via e-mail.

Epson Hotline

Telefoon: 66-2685-9899

E-mail: support@eth.epson.co.th

Ons hotlineteam kan u telefonisch helpen met betrekking tot:

- ☐ Verkoopvragen en productinformatie
- ☐ Vragen over het gebruik van of problemen met producten
- ☐ Vragen over reparaties en garantie

Hulp voor gebruikers in Indonesië

Voor informatie, ondersteuning en service:

Internet

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- ☐ Veelgestelde vragen, verkoopvragen, vragen via e-mail

Epson Hotline

Telefoon: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Ons hotlineteam kan u telefonisch of per fax helpen met betrekking tot:

- ☐ Verkoopvragen en productinformatie
- ☐ Technische ondersteuning

Epson-servicecentrum

Provincie	Bedrijfsnaam	Adres	Telefoon E-mail
DKI JAKARTA	ESS Jakarta MG. DUA	RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA- DKI	(+6221)62301104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC Medan	Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II No. A-4, Medan- 20114	(+6261)42066090/42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id

Bijlage

Provincie	Bedrijfsnaam	Adres	Telefoon E-mail
WEST JAWA	ESC Bandung	JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG JABAR 40116	(+6222)4207033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC Yogyakarta	YAP Square, Blok A No.6 Jl. C Simanjutak YOGYAKARTA - DIY	(+62274)581065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC Surabaya	HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - SURABAYA JATIM	(+6231)5355035 sby-technical@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC Makassar	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - MAKASSAR SULSEL	(+62411)328212 mksr-technical@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC Pontianak	JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIANAK KALBAR 78117	(+62561)735507 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	ESC PEKANBARU	JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - PEKANBARU RIAU	(+62761)21420 pkb-technical@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA KEIAI	WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA	(+6221)5724335 ess.support@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI, SURABAYA - JATIM	(+6231)5014949 esssby.support@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 SERPONG - Banten	(+6221)53167051 esstag.support@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20 , Jl. MT Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah	(+6224)8313807 esssmg.support@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Samarinda- Kalimantan Timur (samping kantor pos)	(+62541)7272904 escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9 ilir Palembang - Sumsel	(+62711)311330 escplg.support@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan Pengolahan Kakao)	(+62331) 486468,488373 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id

Bijlage

Provincie	Bedrijfsnaam	Adres	Telefoon E-mail
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 Jl. Piere Tendean Kawasan Megamas Boulevard Manado 95111	(+62431)7210033 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

Voor overige, hier niet genoemde steden belt u de hotline: 08071137766.

Hulp voor gebruikers in Hong Kong

Voor technische ondersteuning en andere diensten kunnen gebruikers contact opnemen met Epson Hong Kong Limited.

Internet

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong heeft een eigen webpagina in het Chinees en Engels om gebruikers de volgende informatie aan te bieden:

- ☐ Productinformatie
- ☐ Antwoorden op veelgestelde vragen
- ☐ Nieuwste versies van drivers voor Epson-producten

Hotline voor technische ondersteuning

U kunt ook contact opnemen met onze ondersteuningsmedewerkers via het volgende telefoon- en faxnummer:

Telefoon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Hulp voor gebruikers in Maleisië

Voor informatie, ondersteuning en service:

Internet

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden
- ☐ Veelgestelde vragen, verkoopvragen, vragen via e-mail

Epson-callcenter

Telefoon: +60 1800-8-17349

- ☐ Verkoopvragen en productinformatie
- ☐ Vragen over het gebruik van of problemen met producten
- ☐ Vragen over reparaties en garantie

Hoofdkantoor

Telefoon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hulp voor gebruikers in India

Voor informatie, ondersteuning en service:

Internet

<http://www.epson.co.in>

Informatie over productspecificaties, drivers om te downloaden, antwoorden op vragen met betrekking tot het gebruik van producten.

Helpdesk

- ☐ Service, productinformatie en verbruiksartikelen bestellen (BSNL-lijnen)

Gratis nummer: 18004250011

Bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur, van maandag tot en met zaterdag (feestdagen uitgezonden)

- ☐ Voor service (CDMA en mobiele gebruikers)

Gratis nummer: 186030001600

Bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur, van maandag tot en met zaterdag (feestdagen uitgezonden)

Hulp voor gebruikers in de Filippijnen

Voor technische ondersteuning en aftersales-services kunnen gebruikers contact opnemen met Epson Philippines Corporation via de telefoon- en faxnummers en het e-mailadres hieronder:

Internet

<http://www.epson.com.ph>

Informatie over productspecificaties, stuurprogramma's om te downloaden, veelgestelde vragen en ondersteuning via e-mail.

Klantondersteuning Epson Philippines

Gratis nummer: (PLDT) 1800-1069-37766

Gratis nummer: (digitaal) 1800-3-0037766

Metro in het Manila-district: (+632)441-9030

Website: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.som.ph

Onze klantenzorg kan u telefonisch helpen met betrekking tot:

- ☐ Verkoopvragen en productinformatie
- ☐ Vragen over het gebruik van of problemen met producten
- ☐ Vragen over reparaties en garantie

Epson Philippines Corporation

Telefoon: +632-706-2609

Fax: +632-706-2665