



Пайдалануышы нұсқаулығы

Авторлық құқық

Осы басылымның ешқандай бөлімі Seiko Epson корпорациясының алдын ала жазбаша рұқатынсыз қайта жасалмайды, іздеу жүйесінде сақталмайды немесе кез келген үлгіде немесе электронды, механикалық, фотокөшірмелеге, жазу сияқты кез келген әдіспен тасымалданбайды. Осында берілген ақпаратты пайдалануға қатысты ешқандай патентті міндеттер қарастырылмаған. Осында берілген ақпаратты пайдалану нәтижесінде орын алған зақымдар үшін жауапкершілікті мойнына алмайды. Осында берілген ақпарат Epson өнімімен пайдалануға ғана арналған. Epson - осы ақпаратты басқа өнімдерге қолдану үшін жауапкершілікті мойнына алмайды.

Seiko Epson корпорациясы және бөлімшелері апattyқ жағдайда, осы өнімді дұрыс пайдаланбау немесе қиянат ету, рұқсатсыз өзгерту, жөндеу немесе өнімге өзгерістер енгізу немесе Seiko Epson корпорациясының (АҚШ-тан басқа) пайдалану және қызмет көрсету нұсқауларын қатаң түрде орындау салдарынан болатын зақымдарға, жоғалтуларға, залалдарға, жұмсалған қаражатқа не шығындарға осы өнімді сатып алушы немесе үшінші тарап алдында жауапты болмайды.

Seiko Epson корпорациясы Epson компаниясының түпнұсқа өнімдері немесе Seiko Epson корпорациясы мақұлдаған Epson өнімдері болып табылмайтын кез келген функцияларды немесе шығыс материалдарын пайдалану салдарынан болатын кез келген зақымдарға немесе ақауларға жауапты болмайды.

Seiko Epson корпорациясы Seiko Epson корпорациясы мақұлдаған Epson өнімдері болып табылмайтын кез келген интерфейстік кабельдерді пайдаланғаннан шығатын электромагниттік кедергілері салдарынан болатын зақымдарға жауапты болмайды.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Осы нұсқаулықтың мазмұны және өнімнің сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгерілігі мүмкін.

Сауда белгілері

- EPSON® - тіркелген сауда белгісі, EPSON EXCEED YOUR VISION немесе EXCEED YOUR VISION - Seiko Epson корпорациясының сауда белгісі болып табылады.
- PRINT Image Matching™ және PRINT Image Matching логотипі Seiko Epson корпорациясының сауда белгілері болып табылады.

Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

- EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.
- Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.

Сауда белгілері

- Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- Eurostile is a trademark of Nebiolo.
- Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Сауда белгілері

- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Ескертпе: microSDHC өнімнің ішіне кірістірлген және алынбайды.



- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

□ Жалпы ескертпе: Осы жердегі басқа өнім мен компания атаулары өз компанияларының сауда белгілері болуы мүмкін. Epson осы таңбалардың кез келген және барлық құқықтарынан бас тартады.

Мазмұны**Авторлық құқық****Сауда белгілері****Осы нұсқаулық туралы**

Нұсқаулықтар кіріспесі.	11
Белгілер мен таңбалар.	11
Осы нұсқаулықта пайдаланылған сипаттамалар.	12
Амалдық жүйенің сілтемелері.	12

Маңызды нұсқаулар

Қауіпсіздік нұсқаулары.	13
Принтердің ұсыныстары және ескертүлөрі.	14
Принтерді орнату/пайдалану туралы ұсыныстар мен ескертүлөр.	14
Принтерді сымсыз қосылыммен пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертүлөр.	16
Сенсорлық экранды пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертүлөр.	16
Қосымша түпкөйманы пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертүлөр.	16
Жеке ақпаратыңызды қорғау.	17

Әкімші параметрлері

Принтердің параметрлерін әкімшінің құпия сөзімен құлпыптау.	18
Принтер параметрлерінің құлпын ашу.	18
Пайдалануыш мүмкіндіктеріне қатысты шектеулер.	18

Принтердің негіздері

Бөлік аттары мен функциялары.	20
Басқару тақтасы.	24
Тұймелер мен шамдар.	24
СКД экранында бейнеленген белгішелер.	25
СКД экранының бағдарламалық жасақтама пернетақтасында бейнеленген белгішелер.	26
Мәзір опциялары.	27
Сору режимі.	27
Scan режимі.	29

Fax режимі.	31
Memory Device режимі.	32
Setup режимі.	33
Контактілер режимі.	45
Алдын ала орнатулар режимі.	45
Status Menu.	46

Қағазды салу

Қағазды қолдану жөніндегі сақтық шаралар.	47
Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары.	47
Қағаз түрлерінің тізімі.	51
Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу.	51
Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу.	54
Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу.	56
Хатқалталарды салу және сақтық шаралары.	57
Әрбір қағаз көзі үшін қағаз өлшемін және түрін орнату.	57

Түпнұсқаларды қою

АҚБ үшін қолжетімді түпнұсқалар.	59
Түпнұсқаларды АҚБ құралына қою.	59
Түпнұсқаларды Сканер әйнегі қою.	61

Контактілерді басқару

Контактілерді тіркеу.	64
Топтастырылған контактілерді тіркеу.	65
Контактілерді компьютердің көмегімен тіркеу және сақтық көшірмелдеу.	65

Басып шығару

Басқару тақтасынан басып шығару.	66
Компьютерден басып шығару.	66
Пайдалануыш мүмкіндіктеріне қатысты шектеулер қосылған кезде принтер драйверіндегі пайдалануышылардың түпнұсқалығын растау (тек Windows үшін).	67
Басып шығару негіздері - Windows.	67
Басып шығару негіздері - Mac OS X.	69
2-жақты басып шығару.	70
Бір парақта бірнеше бетті басып шығару.	73

Мазмұны

Қағаз өлшеміне қыстыру үшін басып шығару.....	74
Бірнеше файлды бірге басып шығару (тек Windows үшін).....	76
Үлкейтілген басып шығару және плакаттар жасау (тек Windows үшін).....	77
Қосымша функциялардың көмегімен басып шығару.....	83
PostScript принтер драйверінің көмегімен басып шығару.....	86
PostScript принтер драйверінің көмегімен басып шығару - Windows.....	86
PostScript принтер драйверінің көмегімен басып шығару - Mac OS X.....	88
PostScript принтер драйвері үшін элементтер орнату.....	90
Смарт құрылғылардан басып шығару.....	91
Epson iPrint пайдалану.....	91
AirPrint пайдалану.....	93
Басып шығаруды болдырмау.....	93
Басып шығаруды болдырмау - Принтер түймесі.....	94
Басып шығаруды болдырмау - Күй мәзірі.....	94
Басып шығаруды болдырмау - Windows.....	94
Басып шығаруды болдырмау - Mac OS X ..	94

Көшіру**Сканерлеу**

Басқару тақтасының көмегімен сканерлеу..	96
Электрондық поштаға сканерлеу.....	96
Желі қалтасын немесе FTP серверін сканерлеу.....	97
Жад құрылғысына сканерлеу.....	98
Бұлтқа сканерлеу.....	99
Document Capture Pro көмегімен сканерлеу (тек Windows үшін).....	99
Компьютерге сканерлеу (WSD).....	100
Компьютерден сканерлеу.....	100
EPSON Scan қатынасты басқару көмегімен пайдаланушылардың түпнұсқалыбын растау (тек Windows үшін).....	100
Кенсе режимінде сканерлеу.....	101
Кәсіби режимінде сканерлеу.....	102
Интеллектуалды құрылғылардан сканерлеу.....	104

Факсты қолдану

Факсты орнату.....	106
Телефон желісіне қосылу.....	106
Негізгі факс параметрлерін жасау.....	110
Факстар жіберу.....	112
Негізгі факс жіберу әрекеттері.....	112
Факс жіберудің түрлі жолдары.....	115
Факстар қабылдау.....	119
Қабылдау режимін орнату.....	119
Факстар алудың түрлі жолдары	120
Қабылданған факттарды сақтау және бұру.....	121
Басқа факс мүмкіндіктерін пайдалану.....	127
Факс есебін және тізімді басып шығару..	127
Факс үшін қауіпсіздікті орнату.....	128
Факс тапсырмаларын тексеру.....	128

Сия картридждерін және басқа тұтынналтын заттарды аудыстыру

Сия картридждері мен Қызмет көрсету жәшігі күйін тексеру	131
Сия картридждері мен Қызмет көрсету жәшігі күйін тексеру - Басқару тақтасы..	131
Сия картридждерінің күйін және Сақтау корабын тексеру - Windows.....	131
Сия картридждерінің күйін және Сақтау корабын тексеру - Mac OS X.....	132
Сия картриджы кодтары.....	132
Сия картридждерін ұстау жөніндегі сақтық шаралар.....	132
Сия картридждерін әудиеттері.....	134
Қызмет көрсету жәшігі коды.....	136
Қолданылған сияға арналған қорапты ұстау жөніндегі сақтық шаралар.....	136
Қолданылған сияға арналған қорапты аудиеттері.....	136
Басып шығарғыштарға қызмет көрсету кодтары.....	138
Басып шығарғыштарға қызмет көрсету Қағаз кассетасы 1 ішінен аудиеттері.....	138
Басып шығарғыштарға қызмет көрсету Қағаз кассетасы 2 - 4 ішінен аудиеттері.....	142
Уақытша қара түспен басып шығару.....	146
Уақытша қара түспен басып шығару - Windows.....	147
Уақытша қара түспен басып шығару - Mac OS X.....	148

Мазмұны

Қара сия азайғанда қара сияны сақтау
(тек Windows үшін) 149

***Басып шығару және
сканерлеу сапасын жақсарту***

Басып шығару басын тексеру және
тазалау 150

 Басып шығару басын тексеру және
 тазалау - Басқару тақтасы 150

 Басып шығару басын тексеру және
 тазалау - Windows 151

 Басып шығару басын тексеру және
 тазалау - Mac OS X 151

Басып шығару басын туралу 152

 Басып шығару басын туралу —
 басқару тақтасы 152

 Басып шығару басын туралу - Windows 153

 Басып шығару басын туралу -
 Mac OS X 154

Көлденең жолақтарды жақсарту 154

Қағаздың өту жолын сиямен
айғыздалудан тазалау 154

Қағаздың өту жолын қағазды беру
проблемаларына байланысты тазалау 155

АҚБ құралын тазалау 155

Сканер әйнегі тазалау 158

***Бағдарламалар және желі
қызметі ақпараты***

Epson Connect қызметі 159

Web Config 159

 Веб-шолғышта Web Config пәрменін
 орындау 160

 Web Config бағдарламасын Windows
 жүйесінде іске қосу 160

 Web Config пәрменін мынада орындау
 Mac OS X 161

Қажетті қолданбалар 161

 Windows Принтер драйвері 161

 Mac OS X Принтер драйвері 163

 EPSON Scan (Сканер драйвері) 164

 Document Capture Pro (текWindows
 үшін) 165

 PC-FAX драйвері (факс драйвері) 165

 FAX Utility 166

 E-Web Print (текWindows үшін) 166

 EPSON Software Updater 166

 EpsonNet Config 167

Қолданбаларды жою 167

 Қолданбаларды жою - Windows 167

 Қолданбаларды жою - Mac OS X 168

Қолданбаларды орнату 169

 PostScript принтер драйверін орнату 169

 Epson Universal принтер драйверін
 орнату (тек Windows үшін) 172

Қолданбаларды және
микробағдарламаны жаңарту 173

Ақаулықтарды шешу

Принтер күйін тексеру 174

СҚД экранындағы хабарларды тексеру 174

Күй мәзіріндегі қате коды 176

Принтер күйін тексеру - Windows 182

Принтер күйін тексеру - Mac OS X 182

Кептелген қағазды алу 182

 Алдыңғы қақпақтан кептелген қағазды
 алып тастау (A) 183

 Кептелген қағазды Артқа қағаз беру
 (B1) алып тастау 183

 Кептелген қағазды Алдыңғы қағаз
 беру үясы (B2) алып тастау 184

 Кептелген қағазды Қағаз кассетасы
 (C1/C2/C3/C4) ішінен алып тастау 185

 Кептелген қағазды Артқы қақпақ 1 (D1)
 және Артқы қақпақ 2 (D2) ішінен алып
 тастау 186

 Кептелген қағазды Артқы қақпақ (E)
 ішінен алып тастау 187

 Кептелген қағазды АҚБ құралынан
 алып тастау (F) 188

Қағаз дұрыс берілмейді 190

 Түпнұсқа АҚБ құралына берілмейді 191

Қуат және басқару тақтасының ақаулары 192

 Қуат қосылмайды 192

 Қуат өшірілмейді 192

 Қуат автоматты түрде өшеді 192

 СҚД экраны күнгірттенеді 192

Принтер басып шығармайды 193

Басып шығару ақаулары 194

 Басып шығару сапасы нашар 194

 Көшіру сапасы нашар 195

 Түпнұсқаның артқы жағындағы сурет
 көшірілген суретте пайда болады 196

 Басып шығарылатын құжаттың

 Позиция, Өлшем не Жиектер
 параметрлері қате 196

 Қағаз айғызданған немесе қажалған 196

Мазмұны

Басып шығарылған таңбалар қате не бұрмаланған.	197	Алынған факс сапасы нашар.	209
Басып шығарылған кескін керісінше шыққан.	197	АЗ өлшемді факттарды алу мүмкін емес.	209
Басып шығару ақауын жою мүмкін болмады.	198	Алынған факттар басып шығарылмайды	209
Басып шығару тым баяу.	198	Басқа факс жіберу ақаулары.	210
PostScript принтер драйвері ақаулары.	199	Қосылған телефонда қонырау шалу мүмкін емес.	210
Принтер PostScript принтер драйверін пайдалану кезінде басып шығармайды.	199	Жауап беру құрылғысы дауыстық қонырауларға жауап бермейді.	210
Принтер PostScript принтер драйверін пайдалану кезінде дұрыс басып шығармайды.	199	Алушының факс нөмірі алынған факттарда жоқ немесе нөмір қате.	210
PostScript принтер драйверін пайдалану кезінде басып шығару сапасы нашар.	200	Алынған құжаттарды электрондық пошта мекенжайларына жіберу мүмкін емес.	210
PostScript принтер драйверін пайдалану кезінде басып шығару тым баяу.	200	Басқа ақаулар.	211
Сканерлеу басталмайды.	200	Принтерді ұстаған кезде сәл электр тогы соғады.	211
Сканерленген сурет ақаулары.	201	Жұмыс дыбыстары қатты.	211
Сканерлеу сапасы нашар.	201	Күн және үақыт қате.	211
Таңбалар бұрмаланса.	202	Жад құрылғысы танылмайды.	211
Тұпнұсқаның артқы жағындағы сурет сканерленген суретте пайда болады.	202	Деректерді жад құрылғысына сақтау мүмкін емес.	212
Сканерленген суретте муар (айқасқан тор) белгілері пайда болады.	202	Күпиясөзінді ұмытқан жағдайда.	212
Сканерлеу аймағы немесе бағыт дұрыс емес.	203	Бағдарлама қауіпсіздік шлюзімен блокталды (tekWindows үшін).	212
Сканерленген кескін ақауын жою мүмкін болмады.	203		
Басқа сканерлеу ақаулары.	204		
Нобайды алдын ала қараша режимі дұрыс жұмыс істемейді.	204		
Сканерлеу тыс баяу.	204		
Сканерленген кескінді электрондық пошта арқылы жіберу мүмкін емес.	204		
Сканерлеу PDF/Multi-TIFF пішіміне сканерлегенде тоқтайды.	204		
Факс жіберу және қабылдау кезіндегі ақаулар.	205		
Факс жіберу немесе қабылдау мүмкін емес.	205		
Факс жіберілмейді.	206		
Факты қорсетілген алушыға жіберу мүмкін болмады.	206		
Факс қорсетілген уақытта жіберілмейді.	207		
Факс қабылданбайды.	207		
Жад толы қатесі орын алды.	208		
Жіберілген факс сапасы нашар.	208		
Фактар қате өлшемде жіберілді.	209		

Қосымша

Техникалық сипаттамалары.	213
Принтердің техникалық сипаттамалары.	213
Сканер сипаттамалары.	214
Интерфейс сипаттамалары.	214
Факс сипаттамалары.	214
Wi-Fi сипаттамалары.	215
Ethernet сипаттамалары.	216
Қауіпсіздік протоколы.	216
Қолдау көрсетілетін үшінші тарап қазметтері.	216
Сыртқы USB құрылғысының сипаттамалары.	216
Қолданылған деректер спецификациясы	217
Өлшемдері.	218
Электр техникалық сипаттамалары.	218
Қоршаған орта сипаттамалары.	219
Жүйе талаптары.	220
Қаріп ақпараты.	220
PostScript үшін қол жетімді қаріпптер.	220
PCL 5 үшін қол жетімді қаріпптер (Bitstream).	222
PCL 6 үшін қол жетімді қаріпптер (Bitstream).	224
PCL үшін қол жетімді қаріпптер (URW).	225
Таңбалар жиыны тізімі.	227

Мазмұны

Заңға қатысты ақпарат.....	234
Стандарттар және мақұлдаулар.....	234
Көшіру шектеулері.....	235
Принтер жіберу және тасымалдау.....	236
Қысқа қашықтықта принтерді тасымалдау.....	236
Принтерді тасымалдау.....	237
Қосымша бөліктерді орнату.....	237
Қосымша корпус коды.....	237
Қосымша корпусты орнату.....	237
Қосымша қағаз кассетасы коды.....	242
Қосымша қағаз кассетасы бөлігін орнату	243
Компьютерден сыртқы USB құрылғысына кіру.....	248
Электрондық пошта серверін пайдалану...	249
Пошта серверін теңшеу.....	250
Электрондық пошта серверінің параметрі элементтері.....	251
Электрондық пошта серверінің байланысын тексеру.....	251
Қолдау көрсету қызметі.....	252
Техникалық қолдау көрсету веб-торабы.	252
Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу.	252

Осы нұсқаулық туралы

Нұсқаулықтар кіріспесі

Келесі нұсқаулықтардың ең соңғы нұсқасын Epson қолдау веб-торабында қол жетімді.

<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

<http://support.epson.net/> (Еуропа сыртында)

- Манызды қауіпсіздік нұсқаулары (қағаз нұсқаулық)

Осы принтерді қауіпсіз пайдалануға арналған нұсқауларды қамтамасыз етеді. Бұл нұсқаулық үлгі және аймақта байланысты берілмеуі мүмкін.

- Осы жерден бастаңыз (қағаз нұсқаулық)

Принтердің және қызметтердің кіріспесін қамтамасыз етеді.

- Пайдалануышы нұсқаулығы (PDF нұсқаулық)

Бұл нұсқаулық. Принтерді пайдалану, сия картридждерін ауыстыру, техникалық қызмет көрсету және ақаулықтарды шешу жөніндегі нұсқауларды қамтамасыз етеді.

- Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау (PDF нұсқаулық)

Принтерді желіде пайдаланған кездеңі желі параметрлері және ақаулықтарды шешу туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

- Әкімші нұсқаулығы (PDF нұсқаулық)

Желі әкімшілерін басқару және принтер параметрлері туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді.

- Epson Connect нұсқаулығы (PDF нұсқаулық)

Epson Connect қызметтері туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді. Бұл нұсқаулық Epson Connect порталының веб-торабында қол жетімді.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тек Еуропа)

Жоғарыдағы нұсқаулықтардан басқа да әртүрлі анықтама ақпаратын принтердің өзінен немесе қолданбалардан тексеріңіз.

Белгілер мен таңбалар



Абайлаңыз:

Дене жарақатын болдырмау үшін нұсқауларды мұқият орындау керек.



Манызды:

Жабдықты зақымдауды болдырмау үшін нұсқауларды орындау керек.

Ескертпе:

Қосымша және анықтамалық ақпаратпен қамтамасыз етеді.

→ қатысты ақпарат

Қатысты бөлімдерге байланысты.

Осы нұсқаулықта пайдаланылған сипаттамалар

- Принтер драйверінің экран суреттері және EPSON Scan (сканер драйверінің) экрандары Windows 8 немесе Mac OS X v10.8.x жүйесінен алынған. Экрандарда бейнеленген мазмұн үлгіге және жағдайға байланысты өзгереді.
- Осы нұсқаулықта пайдаланылған принтер суреттер тек мысалдар ретінде келтірілген. Дегенмен, үлгіге байланысты сәл айырмашылықтар болуы мүмкін, пайдалану әдісі бірдей болады.
- СКД экранындағы кейбір мәзір элементтері үлгіге және параметрлерге байланысты өзгереді.

Амалдық жүйенің сілтемелері

Windows

Нұсқаулықта ""Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" және "Windows Server 2003" сияқты терминдер келесі амалдық жүйеге қатысты. Сонымен қатар, барлық нұсқаларды көру үшін, "Windows" пайдаланылады.

- Microsoft® Windows® 8.1 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows® 8 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows® 7 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows Vista® операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows® XP операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows Server® 2012 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows Server® 2008 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 операциялық жүйесі
- Microsoft® Windows Server® 2003 операциялық жүйесі

Mac OS X

Нұсқаулықта "Mac OS X v10.9.x" жүйесі "OS X Mavericks" жүйесіне қатысты және "Mac OS X v10.8.x" жүйесі "OS X Mountain Lion" жүйесіне қатысты. Сонымен қатар, "Mac OS X" жүйесі "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x", "Mac OS X v10.6.x" және "Mac OS X v10.5.8" жүйелерін көру үшін пайдаланылады.

Маңызды нұсқаулар

Қауіпсіздік нұсқаулары

Бұл принтердің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін бұл нұсқауларды оқып, орындаңыз. Болашақта пайдалану үшін бұл нұсқаулықты сақтап қойыңыз. Сондай-ақ, принтерде көрсетілген барлық ескертулер мен нұсқауларды орындаңыз.


- ❑ Сіздің принтеріңізде қолданылған белгілердің кейбірі қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, принтерді дұрыс пайдалануға көмектеседі. Бұл белгілердің мағынасын түсіну үшін мына веб-сайтқа кіріңіз.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Принтермен берілген қуат сымын ғана пайдаланының және сымды басқа жабдықтармен қолданбаңыз. Принтермен басқа сымдарды пайдалану немесе берілген қуат сымын басқа жабдықпен пайдалану өрттің шығуына немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.
- ❑ Айнымалы ток адаптерінің қуат сымы қатысты қауіпсіздік стандартына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- ❑ Принтердің нұсқаулығында нақты сипатталған жерлерден басқа қуат сымын, ашаны, принтер құрылғысын, сканер құрылғысын немесе басқа опцияларды өз бетінізben бөлшектеуге, өзгертуге немесе жөндеуге әрекеттенбенеңіз.
- ❑ Принтерді ажыратып, келесі жағдайларда білікті маманға жөндөтіңіз:
Куат сымы немесе аша зақымдалғанда; принтерге сұйық зат кіргенде; принтер жерге түсірілгенде немесе корпусы зақымдалғанда; принтер қалыпты жұмыс істемегендеге немесе өнімділігі айқын өзгергенде. Пайдалану нұсқауларында қамтылмаған реттеулерді орындаңыз.
- ❑ Принтерді ашасы оңай қосылатын электр розеткасының жанына орналастырыңыз.
- ❑ Принтерді сыртқа, қатты кір немесе шаң жерге, судың, ыстық көздер бар жерге немесе соққы, діріл, жоғары температура немесе ылғал жерлерге орналастырмаңыз.
- ❑ Принтерге сұйық зат төгіп алмаңыз немесе принтерді дымқыл қолдарынызben қолданбаңыз.
- ❑ Принтерді кардиостимуляторлардан ең кемінде 22 см қашық сақтаңыз. Бұл принтерден шыққан радио толқындар кардиостимуляторлардың жұмысына кері әсерін тигізеді.
- ❑ Егер СКД экраны зақымдалса, дилеріңізге хабарласыңыз. Егер сұйық кристал қолынызға тисе, қолынызды сабындал жуыңыз. Егер сұйық кристал көзініңге тисе, көзініңде деру сумен шайыңыз. Егер жақсылап шайғаннан кейін де ыңғайсыз немесе көру ақаулары болса, деру дәрігерге қаралыңыз.
- ❑ Күн күркіреген кезде телефонды пайдалануға болмайды. Найзағайдан электр тогының соғу қаупі болуы мүмкін.
- ❑ Жылыстауға жақын жерде жылыстау туралы хабарлау үшін телефонды пайдаланбаңыз.

Маңызды нұсқаулар

- Принтер ауыр және оны ең аз екі адам көтеруі немесе тасуы керек. Принтерді көтерген кезде екі не одан көп адам төменде көрсетілген позицияларда болуы тиіс.

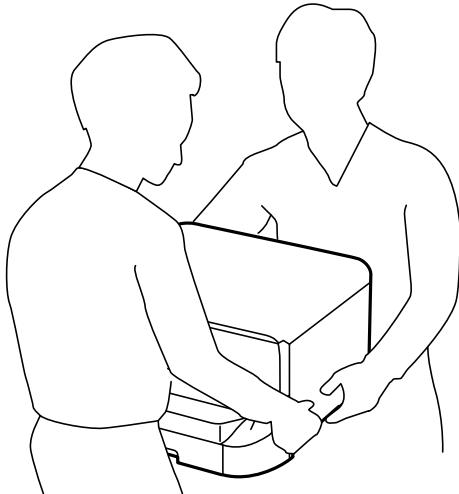

- Қолданылған сия картридждерін ұстаған кезде абай болыңыз, себебі сия беру портының айналасында сия болуы мүмкін.
 - Егер сия теріңізге тисе, тиген жерді сабындал жуыныз.
 - Егер сия көзіңізге тисе, дереу сумен жуып тастаңыз. Жақсылап жуғаннан кейін де ыңғайсыздық немесе көру қындықтары туындаса, дереу дәрігерге қаралыңыз.
 - Егер аузыңызға сия кірсе, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Сия картриджін және қолданылған сия қорабын бөлшектеменіз; әйтпесе, сия көзіңізге немесе теріңізге тиіп кетуі мүмкін.
- Сия картридждерін тым қатты шайқамаңыз; әйтпесе, картридждегі сия ағуы мүмкін.
- Сия картридждерін және қолданылған сия қорабын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Принтердің ұсыныстары және ескертулері

Принтерді немесе мұліктеріңізді зақымдамау үшін мына нұсқауларды оқыңыз және орындаңыз. Нұсқаулықты келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Принтерді орнату/пайдалану туралы ұсыныстар мен ескертулер

- Принтердегі желдеткіш тесіктерді және саңылауларды бітеменіз немесе жаппаңыз.
- Принтердің белгісінде көрсетілген құат көзін ғана пайдаланыңыз.
- Фото көшіру құрылғылары немесе ауа ағынын басқаратын жүйелер үнемі қосылып не өшіп тұратындықтан, розеткаларды бір тізбекте пайдаланбаңыз.
- Қабырға ток аударғыштар немесе автоматты таймерлер арқылы басқарылатын электр розеткаларын пайдаланбаңыз.

Маңызды нұсқаулар

- Бүкіл компьютер жүйесін дауыс зорайтқыштар немесе сымсыз телефондардың негізгі блогы сияқты электромагниттік кедергілердің ықтимал көздерінен қашық сақтаңыз.
- Қуат сымын үйкелмейтін, кесілмейтін, тозбайтын, майыспайтын және ширатылмайтын жерге орналастырыңыз. Қуат сымының үстіне заттар қоймаңыз және қуат сымының басылуына немесе езілуіне жол берменіз. Барлық қуат сымдарының ұшын және оны электр тогын өндегішке кіретін және шығатын жағын тік ұстауға аса назар аударыңыз.
- Егер принтермен ұзартқыш сым пайдалансаңыз, ұзартқыш сымға қосылған құрылғылардың жалпы номиналды тогы сымның номиналды тогынан аспайтынына көз жеткізіңіз. Оған қоса, қабырғалық розеткаға қосылған барлық құрылғылардың жалпы номиналды тогы қабырғалық розетканың номиналды тогынан аспайтынына көз жеткізіңіз.
- Егер принтерді Германияда пайдалануды жоспарласаңыз, ғимаратта принтерді қысқа тұйықталудан және токтың шамадан тыс жүктелуінен қорғайтын 10 немесе 16 амперлік ажыратқыш болуы тиіс.
- Принтерді компьютерге немесе басқа құрылғыға кабельмен жалғаған кезде, қосқыштары дұрыс бағытта екеніне көз жеткізіңіз. Әрбір қосқышта тек бір дұрыс бағыты бар. Қосқыштарды бұрыс бағытпен енгізу кабельмен жалғанған құрылғыларды зақымдауы мүмкін.
- Принтерді барлық бағытта оның негізінен асатын тегіс, тұрақты бетке орналастырыңыз. Принтер қисайып тұрса, дұрыс жұмыс істемейді.
- Принтерді сақтағанда немесе тасымалдағанда, оны еңкейтпеніз, тігінен қоймаңыз немесе төңкерменіз; әйтпесе, сия ағуы мүмкін.
- Құжат қақпағын толығымен көтере алу үшін принтердің жоғарғы жағында бос орын қалдырыңыз.
- Қағаз толығымен шығуы үшін принтердің алдыңғы жағында жеткілікті бос орын қалдырыңыз.
- Температурасы немесе ылғалдылығы жылдам ауысатын жерлерге орналастырмаңыз. Оған қоса, принтерді тікелей күн сәулесі, қатты жарық көздері немесе жылу көздерінен сақтаңыз.
- Принтердегі ұяларға заттар салмаңыз.
- Басып шығару барысында қолыңызды принтердің ішіне салмаңыз.
- Принтердің ішіндегі ақ жалпақ кабельді ұстамаңыз.
- Құрамында тез тұтанатын газы бар аэрозольді өнімдерді принтердің ішіне немесе айналасында қолданбаңыз. Солай жасау өртке себеп болуы мүмкін.
- Басып шығару басын қолмен жылжытпаңыз, принтерді зақымдауыңыз мүмкін.
- Құжат қақпағын жапқан кезде саусақтарыңызды қысып алмаңыз.
- Тұпнұсқаларды қойған кезде Сканер әйнегі үстіне қатты баспаңыз.
- Принтерді әрдайым ⌂ түймесінің көмегімен өшіріңіз. Принтерді ⌂ жарығының жыптылықтауы тоқтағанға дейін розеткадан ажыратпаңыз немесе қуатын өшірменіз.
- Принтерді тасымалдаудан бұрын басып шығару басы бастапқы күйде (оң жақ шетте) және сия картридждері орнында екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер принтерді ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаныз, қуат сымын электр розеткасынан ажыратып қойыңыз.

Принтерді сымсыз қосылыммен пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер

- Принтердің радио толқындары медициналық электрондық құралдарды зақымдап, олардың жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. Бұл принтерді медициналық мекемелерде немесе медициналық құралдың жаңында пайдаланған кезде мекемеге жауапты үәкілдеп тұлғаның нұсқауларын сақтаңыз және медициналық құралдың барлық ескертулері мен нұсқауларына сүйеніңіз.
- Бұл принтердің радио толқындары автоматты есіктер немесе өрт дабылы секілді автоматты басқарылатын құрылғылардың жұмысына кері әсер етіп, ақау салдарынан оқыс оқиғаға әкелуі мүмкін. басқарылатын құрылғылардың жұмысына кері әсер етіп, ақау салдарынан оқыс оқиғаға әкелуі мүмкін. Бұл принтерді автоматты басқарылатын құрылғылардың жаңында пайдаланған кезде сол құрылғылардың барлық ескертулері мен нұсқауларына сүйеніңіз.

Сенсорлық экранды пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер

- СКД экранында бірнеше кішкентай ашық немесе қара дақтар болуы мүмкін, оның мүмкіндітеріне байланысты жарықтық тегіс таралмауы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және кез келген жағдайда да зақымдалғанын білдірмейді.
- Тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ шүберек пайдаланыңыз. Сұйықтық немесе химиялық тазартқыш құралдар қолданбаңыз.
- Сенсорлық экранның сыртқы қақпағы қатты соққы алса, сынып кетуі мүмкін. Панельдің беткі жағы сынса немесе жарылса, сынған бөлшектерді ұстамаңыз немесе өз бетіңізben жоймаңыз.
- Сенсорлық экранды саусағыңызben жайлап басыңыз. Тырнағыңызben қатты баспаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Операцияларды орындау үшін шарлы қаламсап немесе үшкір карандаштарды пайдаланбаңыз.
- Сенсорлық экранның ішіндегі конденсация температураның немесе ылғалдылықтың кенет өзгеруі өнімділіктің нашарлауына себеп болуы мүмкін.

Қосымша түпқойманы пайдалану жөніндегі ұсыныстар мен ескертулер

- Бұл түпқойма осы принтерді, оған қоса қосымша қағаз кассетасы құрылғыларын жоғарыға орнату үшін арналған. Көрсетілген принтер және қағаз кассетасы құрылғысынан басқа өнімдерді орнатпаңыз.
- Түпқойманың үстіне шықпаңыз немесе үстіне ауыр заттар қоймаңыз.
- Міндетті түрде тіреуіштер мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе принтер құлауы мүмкін.
- Принтерді немесе қосымша қағаз кассетасы құрылғысын түпқоймаға онымен бірге берілген екі бекіткіштің және бұрандалардың көмегімен бекітіңіз.
- Принтерді пайдаланған кезде түпқойманың алдыңғы жағындағы донғалақшаларды құлыштаңыз.
- Донғалақшалары құлышталған түпқойманы жылжытпаңыз.
- Принтер немесе қосымша қағаз кассетасы құрылғысы орнатылған түпқойманы жылжытқан кезде тегіс емес немесе кедір-бұдырлы беттермен жылжытпаңыз.

Жеке ақпаратыңызды қорғау

Егер принтерді біреуге берсеңіз немесе жойсаңыз, басқару тақтасында **Setup > System Administration > Restore Default Settings > Clear All Data and Settings** тармағын таңдау арқылы принтер жадында сақталған бүкіл жеке ақпаратты өшіріңіз.

Әкімші параметрлері

Принтердің параметрлерін әкімшінің құпия сөзімен құлыштау

Принтер параметрлерін басқа пайдаланушылар өзгертпеуді үшін әкімшінің құпия сөзімен құлыштауға болады. Келесі параметрлерді құлыштауға болады.

- System Administration
- Eco Mode
- Presets
- Contacts

Параметрлерді құпия сөзді енгізбестен өзгерте алмайсыз. Бұл құпия сөз параметрлерді Web Config немесе EpsonNet Config көмегімен орнатқан кезде талап етіледі.



Маңызды:

Құпия сөзді ұмытпаңыз. Құпия сөзді ұмытсаныз, Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.

1. Негізгі экраннан **Setup** мәзіріне кіріңіз.
2. **Admin Settings > Admin Password** таңдаңыз.
3. **Register** таңдаңыз да, құпия сөзді енгізіңіз.
4. Құпия сөзді қайтадан енгізіңіз.
5. **Lock Setting** таңдаңыз, одан кейін оны қосыңыз.

Принтер параметрлерінің құлпын ашу

1. Негізгі экраннан **Setup** мәзіріне кіріңіз.
2. **Admin Settings** таңдаңыз.
3. Әкімшінің құпия сөзін енгізіңіз.
4. **Lock Setting** таңдаңыз, одан кейін оны ажыратыңыз.

Пайдаланушы мүмкіндіктеріне қатысты шектеулер

Ескерте:

Mac OS X қолданылмайды.

Әкімші параметрлері


Әкімші жеке пайдаланушылар үшін принтердің мүмкіндіктерін шектей алады. Шектелген мүмкіндікті пайдалану үшін пайдаланушы басқару тақтасына идентификаторды және құпия сөзді енгізу керек. Принтерді дұрыс пайдаланбауды болдырмау үшін осы мүмкіндікті пайдаланыңыз.

Компьютердегі шектеу параметрлерін тәншеу үшін Web Config пайдаланыңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін **Әкімші нұсқаулығы** қараңыз.

Компьютердегі параметрлерді тәншегеннен кейін, принтердегі пайдаланушыны шектеу мүмкіндігін қосыңыз. Негізгі экраннан **Setup > System Administration > Security Settings > Access Control** таңдаңыз, одан кейін оны қосыңыз.

Принтердің негіздері


Бөлік аттары мен функциялары

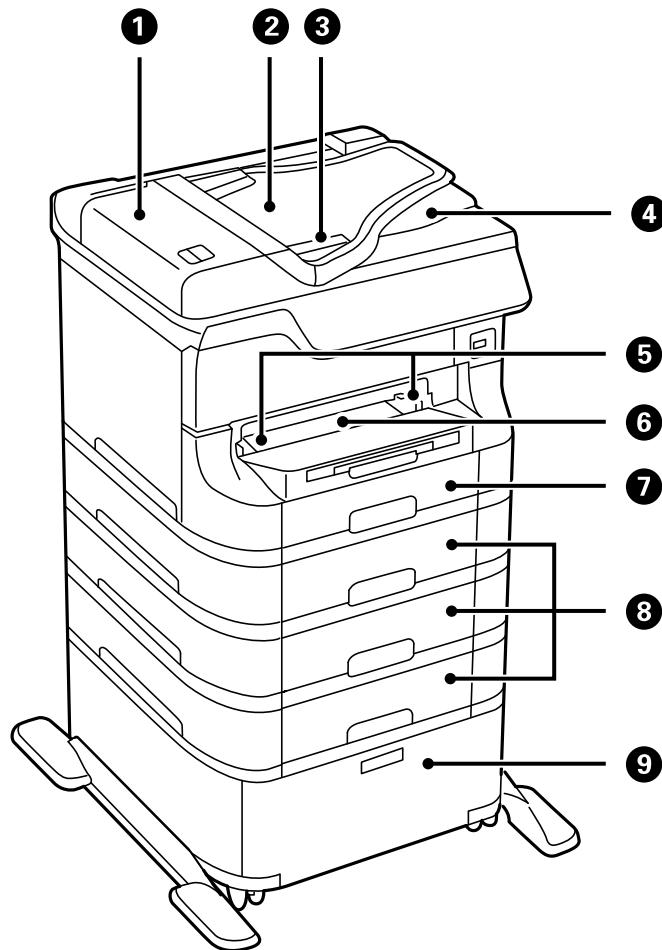

❶	АҚБ (Автоматты құжат беру құралы) қақпағы (F)	АҚБ ішінде кептелген түпнұсқа құжаттарды шыгарға кезде ашыңыз.
❷	АҚБ кіріс науасы (F)	Түпнұсқа құжаттарды автоматты түрде береді.
❸	Жиек бағыттаушылары	Түпнұсқаларды принтерге тікелей береді. Түпнұсқалардың жиектеріне сырғытыңыз.
❹	АҚБ шығыс науасы	АҚБ-дан шыққан түпнұсқа құжаттарды ұстайды.
❺	Жиек бағыттаушылары	Қағазды тікелей принтерге береді. Қағаздың жиектеріне сырғытыңыз.
❻	Алдыңғы қағаз беру ұясы (B2)	Бір уақытта бір парақ қағазды салыңыз.
❼	Қағаз кассетасы 1 (C1)	Қағазды салады.
❽	Қағаз кассетасы 2 - 4 (C2 - C4)	Қосымша қағаз кассетасы құралдары. Қағазды салыңыз.


Принтердің негіздері

❶	Шкаф	Қосымша шкаф. Қағаз немесе басқа тұтынылатын заттарды сақтайды.
---	------	---

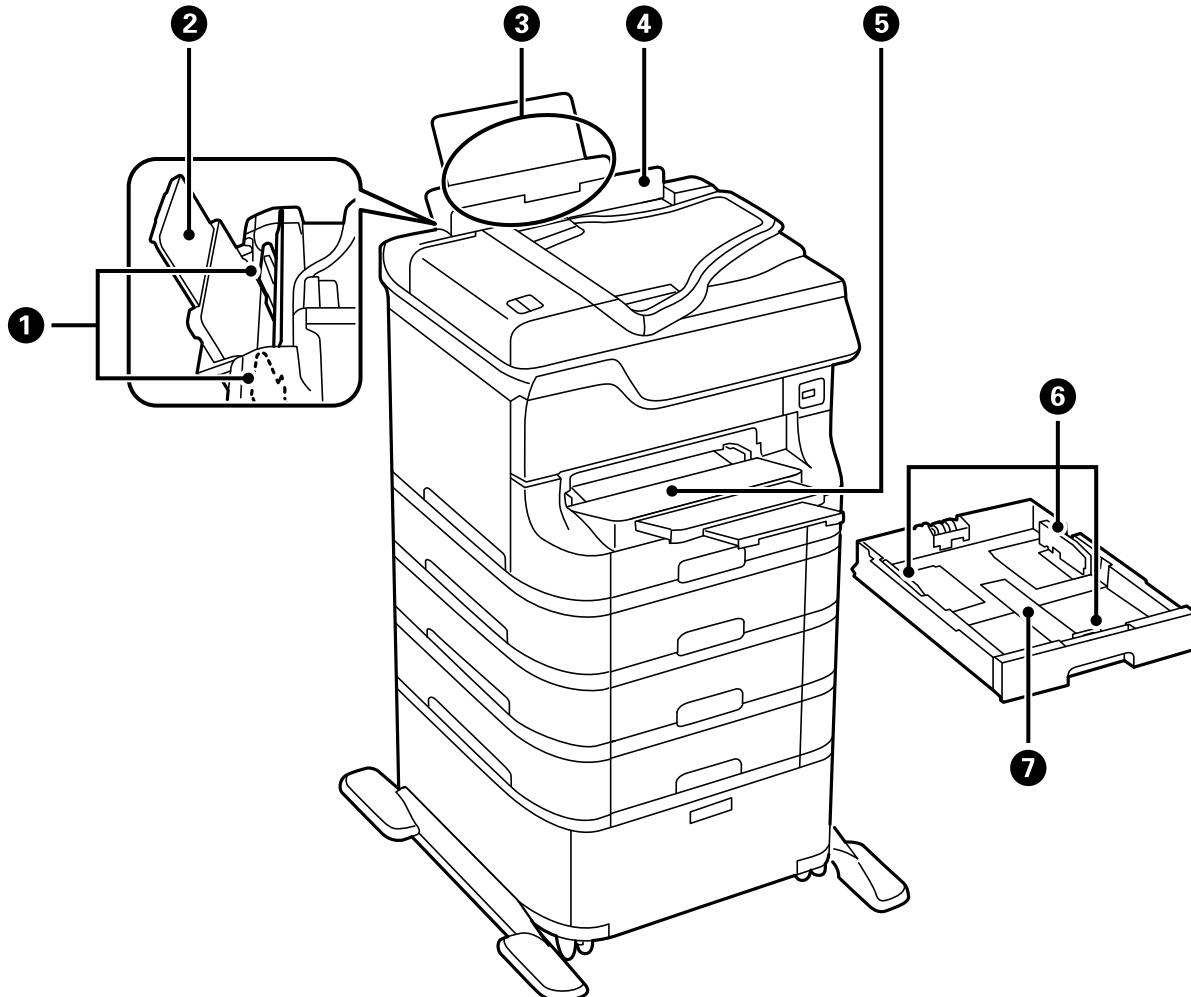


❶	Жиек бағыттаушылары	Қағазды тікелей принтерге береді. Қағаздың жиектеріне сырғытыңыз.
❷	Қағаз тіреуіші	Салынған қағазды ұстап тұрады.
❸	Артқы қағаз беру (B1)	Қағазды салады.
❹	Беру құралын қорғауыш	Принтерге бөгде заттардың кіруіне жол бермейді. Қорғауышты әдетте жабық сақтаңыз.
❺	Шығыс науасы	Шыққан қағазды ұстайды.
❻	Жиек бағыттаушылары	Қағазды тікелей принтерге береді. Қағаздың жиектеріне сырғытыңыз.
❼	Қағаз кассетасы	Қағазды салады.

Принтердің негіздері

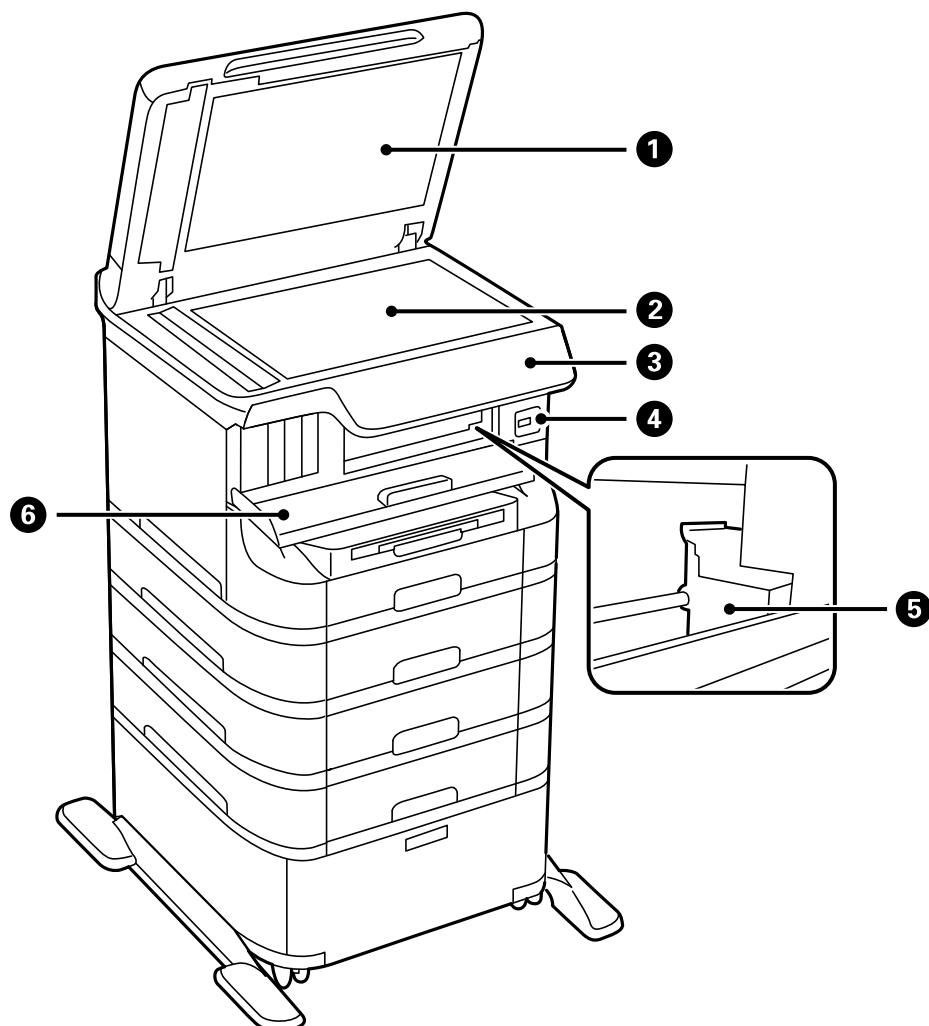

①	Құжат қақпағы	Сканерлеу барысында сыртқы жарықты үғфаттайды.
②	Сканер ейнегі	Қойылған түпнұсқа құжаттарды сканерлейді.
③	Басқару тақтасы	Принтерді жұмыс істетеді.
④	Сыртқы интерфейс USB порты	Жад құрылғыларын қосады.
⑤	Басып шығару басы	Сияны тауысады.
⑥	Алдыңғы қақпақ (A)	Сия картридждерін аудыстырганда немесе принтердің ішінде кептелген қағазды шығарған кезде ашыңыз.


Принтердің негіздері

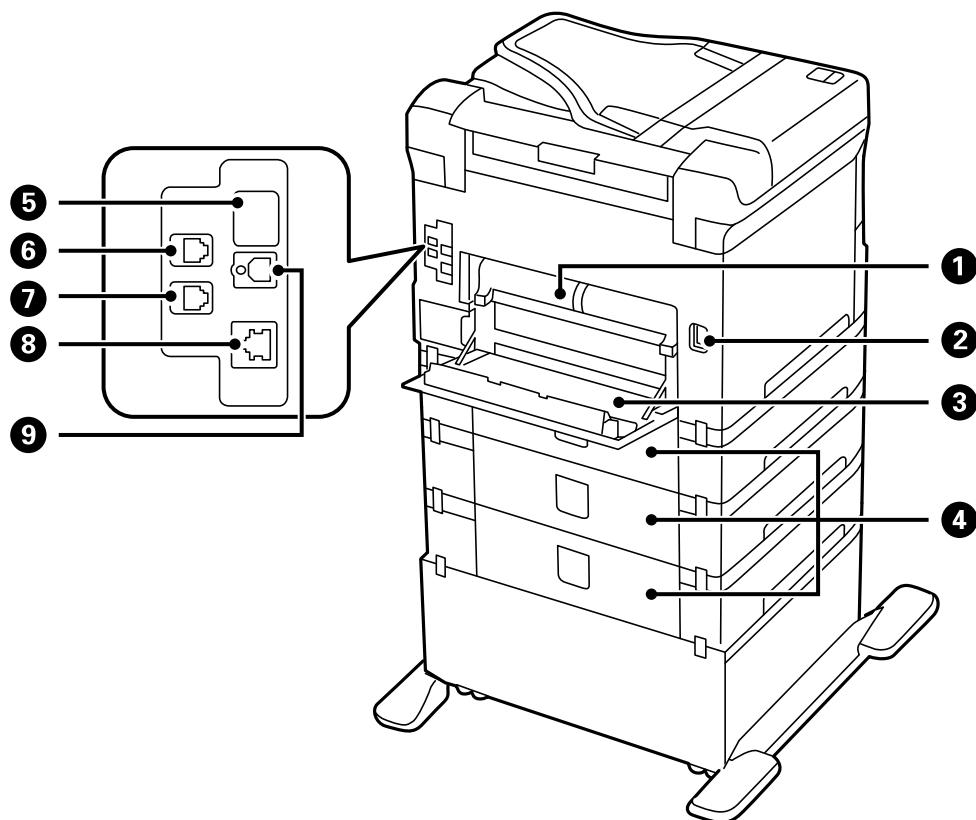

①	Артқы қақпақ 2 (D2)	Кептелген қағазды алған кезде тартыңыз.
②	Айнымалы ток кірісі	Қуат сымын қосады.
③	Артқы қақпақ 1 (D1)	Қолданылған сияға арналған қорапты немесе басып шығарғыштарға қызмет көрсету аудыстырыған кезде, немесе кептелген қағазды жойғанда ашыңыз.
④	Артқы қақпақ (E)	Қосымша қағаз кассетасы құралын жабады. басып шығарғыштарға қызмет көрсету аудыстырығанда немесе кептелген қағазды алғанда ашыңыз.
⑤	Қызметтік USB порты	Келешекте пайдалануға арналған USB порты. Жапсырманы алып тастамаңыз.
⑥	LINE порты	Телефон желісі қосылады.
⑦	EXT. порты	Сыртқы телефон құрылғылары қосылады.
⑧	LAN порты	LAN кабелі қосылады.
⑨	USB порты	USB кабелі қосылады.

Басқару тақтасы

Түймелер мен шамдар

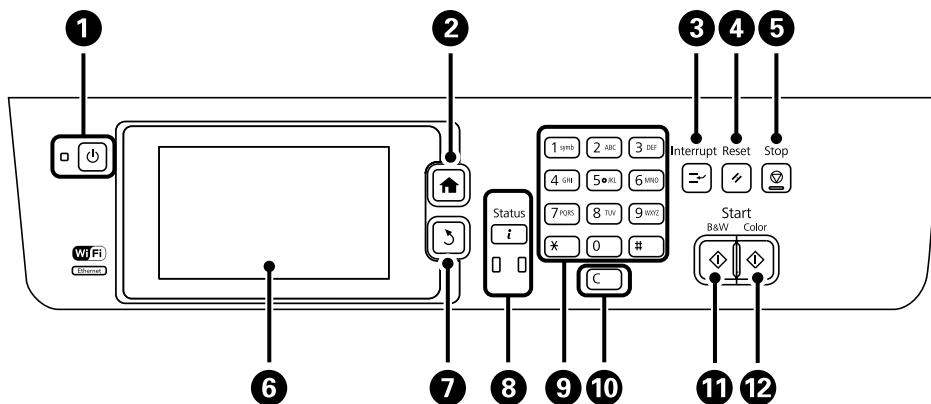

①		Принтерді қосады немесе өшіреді. Қуат шамы өшірілген кезде қуат сымын ажыратыныз.
②		Негізгі экранды көрсетеді.
③		Ағымдағы тапсырмады кідіртеді және басқа тапсырманы үзүге рұқсат етеді. Кідіртілген тапсырманы қайта іске қосу үшін осы түймені қайтадан басыныз.
④		Ағымдағы параметрлерді алдыңғы күйіне қайтарады.
⑤		Ағымдағы әрекетті тоқтатады.
⑥	-	Мәзірлер мен хабарларды көрсетеді. Мәзір таңдау үшін СҚД экранын түртініз де, саусақпен жүргізу арқылы айналдырыныз.
⑦		Алдыңғы экранға қайтарады.
⑧		Status Menu көрсетеді. Принтердің күйін және тапсырма журналын тексеруге болады. Қате пайда болған кезде сол жақтағы қате шамы жыптылықтайды немесе қосылады. Принтер деректерді өндеген кезде он жақтағы деректер шамы жыптылықтайды. Ол кезекте түрған тапсырмалар болған кезде қосылады.
⑨	0 - 9 *, #	Сандарды, белгілерді және таңбаларды енгізеді.
⑩	c	Көшірме сандары сияқты сан параметрлерін тазалайды.
⑪		Қара және ақ түстеге басып шығаруды, көшіруді, сканерлеуді және факс жіберуді бастайды.
⑫		Түсті етіп басып шығаруды, көшіруді, сканерлеуді және факс жіберуді бастайды.

СКД экранында бейнеленген белгішелер

Принтердің күйіне байланысты СКД экранында келесі белгішелер көрсетіледі. Ағымдағы желі параметрлерін және Wi-Fi параметрлерін тексеру үшін желі белгішесін басыңыз.

	Қағазды салу және түпнұсқа құжаттарды қою сияқты пайдалану нұсқауларын көру үшін осы белгішениң басыңыз.
	Түпнұсқалар АҚБ құралына қойылған кезде жанады.
	Сия азайғанда немесе қолданылған сияға арналған қорап толуға жақындаған кезде қосылады. <i>i</i> түймесін басыңыз, содан кейін күйді тексеру үшін, Printer Information опциясын таңдаңыз.
	Сия біткенде немесе қолданылған сияға арналған қорап толған кезде жанады. <i>i</i> түймесін басыңыз, содан кейін күйді тексеру үшін, Printer Information опциясын таңдаңыз.
	Өнімнің жадында сақталған, оқылмаған, басып шығарылмаған немесе сақталмаған құжаттар қабылданған кезде жанады.
	Принтер факттар қабылдағанда немесе жібергенде қосылады.
	Факс жадының қолданысын көрсетеді.
	Факс жадының толы екендігін көрсетеді.
	Өндемеген не оқылмаған қабылданған факттер санын көрсетеді. Бұл белгіше факс режимі белгішесінде көрсетілген. Фактардың саны 10-нан асқанда белгіше 10+ болып өзгереді. Қосымша ақпарат алу үшін қабылданған факс өндемегендегі дисплейді сипаттайтын бөлімді қараңыз.
	Принтердің сымсыз (Wi-Fi) немесе сымды (Ethernet) желіге қосылғанын көрсетеді.
	Принтер сымды (Ethernet) желіге қосылған кезде жанады.
	Принтер сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылған кезде жанады. Жолақтар саны байланыстың сигнал күшін көрсетеді. Жолақтар неғұрлым көп болса, байланыс соғурлым күштірек болады.
	Принтердің сымсыз (Wi-Fi) желі байланысы ақаулығын немесе принтердің сымсыз (Wi-Fi) желі байланысын ізdegенін көрсетеді.
	Принтердің Ad Hoc режимінде сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылғанын көрсетеді.
	Принтердің Wi-Fi Direct режимінде сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылғанын көрсетеді.

Принтердің негіздері

	Принтердің Simple AP режимінде сымсыз (Wi-Fi) желіге қосылғанын көрсетеді.
	Пайдаланушиның шектеу мүмкіндігі қосылғанын көрсетеді. Принтерге кіру үшін осы белгішени басыңыз. Пайдалануши аты мен құпия сөзді енгізуіңіз керек. Кіру туралы ақпарат үшін принтер әкімшісіне хабарласыңыз.
	Қатынасу рұқсаты бар пайдалануши кіргенін көрсетеді.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Өндемеген қабылданған факттар туралы хабарландыру" бетте 128
- ➔ "Жад толы қатесі орын алды." бетте 208

СКД экранының бағдарламалық жасақтама пернетақтасында бейнеленген белгішелер

Таңбаларды және белгілерді контакттің тіркегенде, желі параметрлерін орнатқанда және т.б. кезде бағдарламалық жасақтама пернетақтасы экранының көмегімен енгізуге болады. Бағдарламалық жасақтама пернетақтасы экранында келесі белгішелер көрсетіледі.

Ескертпе:

Қол жетімді белгішелер параметр элементіне байланысты өзгереді.


	Үлкен және кіші әріп арасында ауыстырады.
	Таңба түрін ауыстырады. 123#: Сандарды және белгілерді енгізеді.
	ABC: Әріптерді енгізеді. ÁÄÂ: Умлауттар және диакритикалық арнайы таңбаларды енгізеді.
	Пернетақта схемасын өзгертиді.
	Бос орын енгізеді.
	Сол жақтағы таңбаны жояды.
	Таңба енгізеді.
	Факс нөмірін енгізу экранына дефис (-) енгізеді.

Мәзір опциялары


Copy режимі

Ескертпе:

- Қол жетімді мәзірлер сіз таңдаған схемаға байланысты өзгереді.
- Жасырын параметрлер мәзірін көрсету үшін **Settings** түймесін басыңыз.

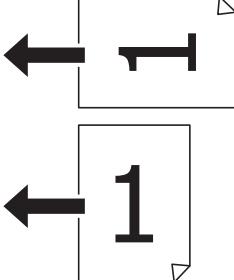Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Көшірмелер саны	Көшірмелер санын енгізіңіз.	
Layout	With Border	Шеттерінде жиектермен көшіреді.
	2-up	Бірнеше бет түпнұсқаларын бір параққа көшіреді.
	4-up	<p>Түпнұсқаларды АКБ құралына қойған кезде оларды беру құралына жоғарыдан немесе сол жақ шеттен салыңыз.</p> <p>Тік түпнұсқаларды тәменде көрсетілгендей салыңыз да, Document Orientation мәзірінен Portrait параметрін таңдаңыз.</p> 
	ID Card	Идентификатор картасының екі жағын сканерлейді және А4 өлшемді қағаздың бір жағына көшіреді.
	Split Pages	Кітапшаның екі көрініп тұрған беттерін қағаздың бөлек парақтарына көшіреді.
Document Size	Түпнұсқаның өлшемін таңдаңыз.	
Zoom	<p>Түпнұсқаны үлкейтеді немесе кішірейтеді.</p> <p>Таңдалған қағаз көзінің қағаз өлшеміне сәйкестендіру үшін Auto Fit Page параметрін таңдаңыз.</p>	

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер
Paper Source	<p>Пайдаланғыңыз келген қағаз көзін таңдаңыз.</p> <p>Auto: Қағазды салған кезде қағазды Paper Setup параметрлерінің көмегімен автоматты түрде береді.</p> <p>Front Paper Feed Slot: алдыңғы қағаз беру ұясы салынған қағаз өлшемін және қағаз түрін таңдаңыз.</p>
2-Sided	<p>2-жақты орналасу таңдаңыз.</p> <p>Орналасуды таңдаңыз, Advanced түймесін басыңыз, одан кейін түпнұсқаның және қағаздың байланысу орнын таңдаңыз.</p>
Document Orientation	Түпнұсқаңыздың бағытын таңдаңыз.
Quality	<p>Түпнұсқаңыздың түрін таңдаңыз.</p> <p>Text: Жылдамырақ басып шығаруды қамтамасыз етеді, бірақ баспа өңсіз болуы мүмкін.</p> <p>Photo: Жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етеді, бірақ басып шығару жылдамдығы баяулауы мүмкін.</p>
Density	Көшірмелердің тығыздығын орнатыңыз.
Layout Order	Бірнеше беттер үшін көшіру схемасын 2-up немесе 4-up опциясын Layout параметрі ретінде таңдаған кезде таңдаңыз.
Scan Order	Кітапшаның қай бетін сканерлеу керектігін Split Pages опциясын Layout параметрі ретінде таңдаған кезде таңдаңыз.
Remove Shadow	Кітапшаны көшіргенде көшірменің ортасында немесе қалың қағазды көшіргенде көшірмелердің айналасында пайда болатын көлеңкелерді жояды.
Remove Punch Holes	Көшіру кезінде байланысу тесіктерін жояды.
Collate Copy	Ретімен жиналған бірнеше түпнұсқаның көшірмесін басып шығарады және оларды жинаққа сұрыптаиды.
Mixed Documents	<p>Өлшемдердің келесі тіркесімін АҚБ құралына бір уақытта қоюға болады. A3 және A4; B4 және B5. Осы тіркесімдерді қолданған кезде түпнұсқалар түпнұсқалардың нақты өлшемінде көшіріледі.</p> <p>Түпнұсқаларды төменде көрсетілгендей қойыңыз.</p> 
Dry Time	Кептіру уақытын таңдаңыз.
Advanced Settings	Контраст және қанықтық сияқты кескін параметрлерін реттеңіз.

Scan режимі

Email

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Contacts	Контакті тізімінен сканерленген кескінді жіберетін электрондық пошта мекенжайын таңдаңыз.	
Menu	Email Settings	Subject: Электрондық пошта хабарының тақырыбын енгізіңіз. Filename Prefix: Жіберілетін файлдың атына арналған префиксін енгізіңіз.
	Basic Settings	Settings ішіндегі мәзірлер тізімін қараңыз.
	Scan Report	Сканерленген файлдар қашан және қай электрондық поштага жіберілгенін көрсететін журналды басып шығарады.

Network Folder/FTP

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Contacts	Контакті тізімінен сканерленген кескінді сақтайтын қалтаны таңдаңыз. Контакті тізімінен қалтаны таңдаған кезде орналасу параметрлерін орнатудың қажеті жоқ.	
Location	Communication Mode	Байланыс режимін таңдаңыз.
	Location	Сканерленген кескінді сақтайтын қалтаның жолын енгізіңіз.
	User Name	Көрсетілген қалтаның пайдалануши атын енгізіңіз.
	Password	Көрсетілген қалтаның құпия сөзін енгізіңіз.
	Connection Mode	Қосылым режимін таңдаңыз.
	Port Number	Порт нөмірін енгізіңіз.
Format	Сканерленген кескінді сақтайтын пішімді таңдаңыз. TIFF (Single Page) опциясын таңдаған кезде тек бір түсті сканерлеу қол жетімді болады.	
Menu	File Settings	Filename Prefix ішінен файл атавы үшін префикс енгізіңіз.
	Basic Settings	Settings ішіндегі мәзірлер тізімін қараңыз.
	Scan Report	Сканерленген файлдар қашан және қай қалтаға жіберілгенін көрсететін журналды басып шығарады.

Memory Device

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер
Format	Сканерленген кескінді сақтайтын пішімді таңдаңыз. TIFF (Multi Page) опциясын таңдаған кезде тек бір түсті сканерлеу қол жетімді болады.
Settings	Settings ішіндегі мәзірлер тізімін қараңыз.

Принтердің негіздері**Cloud**

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер
Format	Сканерленген кескінді сақтайтын пішімді таңдаңыз.
Settings	Settings ішіндегі мәзірлер тізімін қараңыз.

Document Capture Pro

Бұл мәзірде ешқандай параметр элементі жоқ.

Computer (WSD)

Бұл мәзірде ешқандай параметр элементі жоқ.

Settings**Ескертпе:**

Қол жетімді мәзірлер электрондық пошта немесе қалта сияқты меже түрі және сканерленген кескіннің сақталған пішіміне байланысты өзгеруі мүмкін.

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер
Format	Сканерленген кескінді сақтайтын пішімді таңдаңыз. Сканерленген кескінді электрондық пошта арқылы жіберу мүмкіндігін пайдаланған кезде және TIFF (Single Page) немесе TIFF (Multi Page) пішім параметрі ретінде таңдалса, монохромды сканерлеу ғана қолжетімді болады.
Resolution	Сканерлеу ажыратымдылығын таңдаңыз.
Scan Area	Сканерлеу аймағын таңдаңыз. Auto Cropping: сканерлеу барысында мәтін мен кескіннің айналасындағы ақ жерлерді кесіп тастайды. Max Area: Сканер әйнегі немесе ADF максималды сканерлеу аймағын сканерлейді.
2-Sided	Тұпнұсқаның екі жағында сканерлейді. 2-жақты сканерлеу әрекетін орындау барысында, Binding Direction опциясын таңдаңыз, одан кейін тұпнұсқаның байланыстыру орнын таңдаңыз.
Document Type	Тұпнұсқаныздың түрін таңдаңыз.
Density	Сканерленген кескіннің контрастын таңдаңыз.
Document Orientation	Тұпнұсқаныздың бағытын таңдаңыз.
Compression Ratio	Сканерленген кескінді қаншалықты сыйымдау керектігін таңдаңыз.
PDF Settings	Сақтау пішімінің параметрі ретінде PDF пішімін таңдаған кезде PDF файлдарын қорғау үшін осы параметрлерді пайдаланыңыз. Document Open Password: ашатын кезде құпия сөзді талап ететін PDF файлын жасайды. Permissions Password: басып шығаратын немесе өндейтін кезде құпия сөзді талап ететін PDF файлын жасайды.
Attached File Max Size	Электрондық поштаға тіркеуге болатын ең жоғары файл өлшемін таңдаңыз.

Fax режимі

Негізгі экраннан **Fax > Menu** таңдаңыз. Кейбір параметр мәзірлеріне **Fax** экранынан тікелей өтүге болады.

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Fax Send Settings	Resolution	Шығыс факттың ажыратымдылығын таңдаңыз. Күрамында мәтін және фотосурет кескіндері бар түпнұсқалар үшін Photo таңдаңыз.
	Density	Шығыс факттың тығыздығын таңдаңыз.
	Document Size (Glass)	Сканер әйнегі үстіне қойған түпнұсқаның өлшемін және бағытын таңдаңыз.
	ADF 2-Sided	Бір түсті факс жіберген кезде АҚБ құралына қойылған түпнұсқаның екі жағы да сканерленеді.
	Direct Send	Қосымша мәліметтер алу үшін осы мүмкіндіктерді сипаттайтын беттерді қараңыз.
	Priority Send	
	Continuous Scan from ADF	
Send Fax Later	Transmission Report	Факс жібергеннен кейін жіберу есебін автоматты түрде басып шығарады. Есепті тек қате пайда болғанда басып шығару үшін Print on Error таңдаңыз.
	Polling Receive	Қосымша мәліметтер алу үшін осы мүмкіндіктерді сипаттайтын беттерді қараңыз.
	Polling Send	
	Store Fax Data	
Fax Report	Fax Settings List	Ағымдағы факс параметрлерін басып шығарады.
	Fax Log	Факс жібергеннен кейін жіберу есебін автоматты түрде басып шығарады. Төмендегі мәзірдің көмегімен осы есепті автоматты түрде басып шығару орнатуға болады. Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Log Auto Print
	Last Transmission	Жіберілген немесе сұрау арқылы алынған алдыңғы факс үшін есеп басып шығарады.
	Stored Fax Documents	Аяқталмаған тапсырмалар сияқты принтердің жадында сақталған факс құжаттарының тізімін басып шығарады.
	Protocol Trace	Жіберілген немесе алынған алдыңғы факс үшін егжей-тегжейлі есеп басып шығарады.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Монохромды құжаттың көптеген беттерін жіберу (Direct Send)" бетте 117
- ➔ "Факсты қалау бойынша жіберу (Priority Send)" бетте 117
- ➔ "АҚБ көмегімен түрлі өлшемді құжаттарды жіберу (Continuous Scan from ADF)" бетте 118

- ➔ "Факс көрсетілген уақытта жіберу (Send Fax Later)" бетте 115
- ➔ "Сұрау бойынша факс алу (Polling Receive)" бетте 121
- ➔ "Факстарды сұрау бойынша жіберу (Polling Send)" бетте 117
- ➔ "Факсты алышыны көрсетпей сақтау (Store Fax Data)" бетте 116

Memory Device режимі

Ескертпе:

Жад құрылғысы деген USB флэш жадылары сияқты сыртқы USB құрылғыларының жалпы атауы болып табылады.

Файл пішімі

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер
JPEG	Басып шығарғыңыз келген файлдың файл пішімін тандаңыз.
TIFF	
PDF	

Settings

Ескертпе:

Қол жетімді мәзірлер сіз таңдаған файл пішіміне байланысты өзгеруі мүмкін.

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер
Баспалар саны	Баспалар санын енгізіңіз.

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Settings	Paper Source	Пайдаланғыңыз келген қағаз көзін таңдаңыз. Front Paper Feed Slot опциясын таңдаған кезде алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салған қағаз өлшемі мен қағаз түрін таңдаңыз.
	Quality	Басып шығару сапасын таңдаңыз. Best опциясын таңдасаныз, басып шығару жылдамдығы баяурақ болуы мүмкін.
	Date	Баспадағы күн пішімін таңдаңыз.
	Fit Frame	Таңдалған қағаз өлшеміне сәйкестендіру үшін кескіннің жоғарғы және төменгі шеттерін қып алады. Бұл функцияны өшіру кескіннің сол және оң жағында жиектердің пайда болуына себеп болады.
	Bidirectional	Басып шығару басы жылжыған кезде сияны қай жағынан шығатынын таңдаңыз. Бұл функцияны қалыпты қолданғанда қосыңыз. Қосылған: Басып шығару басы екі бағытқа жылжыған кезде басып шығарады. Ажыратылды: Басып шығару басы бір бағытқа жылжыған кезде ғана басып шығарады. Басып шығару сапасы жақсарады, бірақ басып шығару жылдамдығы баяулайды.
	2-Sided	2-жақты орналасу таңдаңыз.
	Print Order	Last Page on Top: Файлдың бірінші бетінен бастап басып шығарады. First Page on Top: Файлдың соңғы бетінен бастап басып шығарады.
Image Adjustments	Enhance	Кескінді түзету әдісін таңдаңыз. On: Кескінді Epson-ның бірегей кескін талдау және кескінді өндеу технологиясының көмегімен автоматтартады. Р.И.М.: Кескінді камераның PRINT Image Matching функциясының немесе Exif Print ақпаратының көмегімен реттейді.
	Fix Red-Eye	Фотосуреттердегі қызыл көзді түзетеді. Түзетулер түпнұсқа файлына емес, тек баспаларға қолданылады. Фотосуреттің түріне байланысты кескіннің көзден басқа бөліктеп түзетілуі мүмкін.
Options	Select Images	Select All Images жад құрылғысындағы барлық кескіндерді таңдайды.
	Select Group	Басқа топ таңдау үшін осы мәзірді таңдаңыз.

Setup режимі

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер
Ink Levels	Сия және қолданылған сияға арналған ыдыстың шамалас деңгейін көрсетеді. Леп белгісі көрсетілсе, сия азайғаның немесе қолданылған сияға арналған ыдыстың толуға жақын екенін білдіреді.

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Maintenance	Print Head Nozzle Check	Басып шығару басының саңылаулары бітелгенін не бітелмегенін тексеретін үлгі басып шығарады.
	Print Head Cleaning	Басып шығару басындағы бітелген саңылауларды тазалайды.
	Print Head Alignment	Басып шығару сапасын жақсарту үшін басып шығару басын реттейді. Мәтін және жолдар тураланбаған болса, Ruled Line Alignment функциясын орындаңыз. Басып шығарылған материалдар бұлдыр болып көрінсе, Vertical Alignment функциясын орындаңыз. Егер баспаларда қалыпты аралықпен көлденен жолақтар болса, Horizontal Alignment функциясын іске қосыңыз.
	Improve Horizontal Streaks	Print Head Cleaning және Horizontal Alignment қолданып көргеннен кейін, сіздің басып шығарған құжаттарыңызда көлденен жолақтар болса, осы мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бұл мүмкіндік Horizontal Alignment қарағанда дәлме-дәл реттеуді қамтамасыз етеді.
	Thick Paper	Басып шығару кезінде сияның айғыздануын азайтады. Бұл мүмкіндікті баспаларда сияның айғыздануын көргенде ғана қосыңыз, себебі бұл басып шығару жылдамдығын төмендетеді.
	Paper Guide Cleaning	Ішкі басып шығарғыштарда сия дақтары болғанда қағазды тазалауға беру үшін осы мүмкіндікті пайдаланыңыз.
	Remove Paper	Кептелген қағазды алғаннан кейін де принтердің ішінде қағаздың жыртылған бөліктері қалып қойған болса, осы мүмкіндік пайдаланыңыз.
	Maintenance Roller Information	басып шығарғыштарға қызмет көрсету үшін қағаз кассетасы қүйін Maintenance Roller Status арқылы көрсетеді. басып шығарғыштарға қызмет көрсету аудыстырғаннан кейін қағаз кассетасы аудыстырған Reset Maintenance Roller Counter арналған санағышты қалпына келтіру үшін басып шығарғыштарға қызмет көрсету таңдаңыз.
Paper Setup	Әрбір қағаз көзіне салған қағаз өлшемін және қағаз түрін таңдаңыз.	
Print Status Sheet	Configuration Status Sheet	Принтердің ағымдағы қүйін және параметрлерін көрсететін ақпарат парагын басып шығарады.
	Supply Status Sheet	Тұтынылатын заттардың қүйін көрсететін ақпарат парагын басып шығарады.
	Usage History Sheet	Принтердің қолдану журналын көрсететін ақпарат парагын басып шығарады.
	PS3 Status Sheet	Принтерді PostScript принтері ретінде пайдаланған кезде ақпарат парагын басып шығарады.
	PS3 Font List	PostScript принтері үшін қол жетімді қаріпптер тізімін басып шығарады.
	PCL Font List	PCL принтері үшін қолжетімді қаріпптер тізімін басып шығарады.

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмeler	
Network Status	Wi-Fi/Network Status	Ағымдағы желі параметрлерін көрсетеді немесе басып шығарады.
	Wi-Fi Direct Status	
	Email Server Status	Ағымдағы электрондық пошта серверінің параметрлерін көрсетеді.
	Epson Connect Status	Принтердің Epson Connect немесе Google Cloud Print қызметіне тіркелгенін не қосылғанын көрсетеді.
	Google Cloud Print Status	Қосымша мәліметтер алу үшін Epson Connect порталының веб-торабын қараңыз. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (Тек Еуропа)
Admin Settings	Бұл мәзірлер әкімшіге принтер параметрлерін басқа пайдаланушылардың өзгертуінен қорғау үшін әкімші құпия сөзін тіркеуге рұқсат етеді.	
	Admin Password	Әкімші құпия сөзін орнатыңыз, өзгертіңіз немесе қайта орнатыңыз. Құпия сөзді ұмытсаныз, Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.
	Lock Setting	System Administration параметрлерін енгізгенде және Eco Mode , Presets параметрлерін және контактілерді өзерткенде әкімші құпия сөзін енгізу керек.
System Administration	Қосымша мәліметтер алу үшін осы мүмкіндіктерді сипаттайтын беттерді қараңыз.	

Қатысты ақпарат

→ “System Administration” бетте 35

System Administration

Негізгі экранда **Setup** тармағын таңдаңыз, содан кейін **System Administration** тармағын таңдаңыз.

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмeler
Printer Settings	Printer Settings ішіндегі мәзірлер тізімін қараңыз.

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер		
Common Settings	LCD Brightness	СКД экранының жарықтығын реттейді.	
	Sound	Дыбыс деңгейін реттеніз және дыбыс түрін таңдаңыз.	
	Sleep Timer	Ешқандай әрекет орындалмаған кезде принтер үйқы режиміне (қуат үнемдеу режимі) өтуден бұрын уақыт аралығын таңдаңыз. Орнатылған уақыт өткеннен кейін СКД экраны қарайады.	
	Power Off Settings	Өніміңізде өндірілген мерзімі мен сатып алу орнына байланысты осы мүмкіндік немесе Power Off Timer мүмкіндігі болуы мүмкін.	
		Қуатты басқару функциясы қолданылудан бұрын уақытты реттей аласыз. Қандай да бір көбейту өнімнің энергияны тұтыну тиімділігіне әсер етеді. Қандай да бір өзгерту жасаудан бұрын қоршаған ортаға назар аударыңыз.	
	Power Off If Disconnected	LINE портын қоса, барлық желі порттары ажыратылғанда принтер 30 минуттан кейін автоматты түрде өshedі.	
	Power Off Timer	Қуатты басқару функциясы қолданылудан бұрын уақытты реттей аласыз. Қандай да бір көбейту өнімнің энергияны тұтыну тиімділігіне әсер етеді. Қандай да бір өзгерту жасаудан бұрын қоршаған ортаға назар аударыңыз.	
	Date/Time Settings	Date/Time	Ағымдағы күн мен уақытты енгізіңіз.
		Daylight Saving Time	Аймағынызға қолданылатын жазғы уақыт параметрін таңдаңыз.
		Time Difference	Жергілікті уақыт пен UTC (Реттелген әмбебап уақыт) арасындағы уақыт айырмашылығын енгізіңіз.
	Country/Region	Ел немесе өнірді таңдаңыз.	
	Language	Дисплей тілін таңдаңыз.	
	Operation Time Out	Егер осы мүмкіндік қосылса, шамамен үш минут бойы ешқандай әрекет орындалмаған кезде СКД экраны негізгі экранға қайтады. Пайдалануышың шектеу мүмкіндігі қосылған кезде бұл мүмкіндік автоматты түрде қосылады.	

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер					
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi/Network Status	Желі параметрлерін және қосылым қүйін көрсетеді немесе басып шығарады.				
	Wi-Fi Setup	Wi-Fi Setup Wizard	Қосымша мәліметтер үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.			
		Push Button Setup (WPS)				
		PIN Code Setup (WPS)				
		Wi-Fi Auto Connect				
	Disable Wi-Fi	Wi-Fi параметрлерін ажырату немесе Wi-Fi параметрлерін қайтадан орнату арқылы желі ақауларын шешуге болады. Қосымша мәліметтер үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.				
	Wi-Fi Direct Setup	Қосымша мәліметтер үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.				
	Connection Check	Желі байланысының қүйін тексереді және желі байланысын тексеру есебін басып шығарады. Егер қандайда бір қосылым ақаулығы болса, ақаулықты шешү үшін тексеру есебін қараңыз.				
	Advanced Setup	Қосымша мәліметтер үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.				
Epson Connect Services	Epson Connect немесе Google Could Print қызметін тоқтатуға не жалғастыруға немесе қызметтерді (әдепкі параметрлерді қалпына келтіру) пайдаланудан бас тартуға болады.					
Google Cloud Print Services	Қосымша мәліметтер алу үшін Epson Connect порталының веб-торабын қараңыз. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (Тек Еуропа)					
Copy Settings	User Default Settings ішінде орнатылған параметрлер әрбір режимде әдепкі параметрлер ретінде көрсетіледі. Параметрлер элементтері туралы қосымша мәлімет алу үшін әрбір режимнің мәзірлер тізімін қараңыз.					
Scan Settings						
Fax Settings	Fax Settings ішіндегі мәзірлер тізімін қараңыз.					

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Universal Print Settings	Сыртқы құрылғыдан принтер драйверінің көмегінсіз басып шығарғанда немесе PostScript принтер драйверінен немесе PCL принтер драйверінен басып шығарғанда осы басып шығару параметрлері қолданылады.	
	Top Offset	Қағаздың жоғарғы немесе сол жақ жиегін реттеп.
	Left Offset	
	Top Offset in Back	2-жақты басып шығару орындаған кезде беттің артқы жағының жоғарғы жиегін немесе сол жақ жиегін реттеп.
	Left Offset in Back	
	Check Paper Width	Принтер басып шығаруды бастамастан бұрын қағаз енін тексереді. Бұл қағаз өлшемінің параметрі дұрыс болмаған кезде қағаздың шеттерінен шығарып басып шығаруды болдырмайды, бірақ басып шығару уақыты ұзағырақ болуы мүмкін.
	Dry Time	2-жақты басып шығару орындаған кезде кептіру уақытын таңдаңыз.
	Skip Blank Page	Басып шығару дерегіндегі бос беттерді автоматты түрде өткізу жібереді.
Security Settings	PDL Print Configuration	PDL Print Configuration ішіндегі мәзірлер тізімін қараңыз.
	Access Control	Принтерді пайдалану үшін әкімшінің құпия сөзін талап етеді. Қажетті тұпнұсқалық растама ақпараты жоқ тапсырмаларға рұқсат ету не етпеуді таңдаңыз.
	Delete All Confidential Jobs	Барлық сақталған құпиялы тапсырмаларды жояды.
Eco Mode	Төмендегі Eco режимінің параметрлері қол жетімді. Бұл параметрлер ажыратылған кезде, Common Settings ішінде орнатылған параметрлер қолданылады.	
	Configure	Sleep Timer Ешқандай әрекет орындалмаған кезде принтер үйкі режиміне (қуат үнемдеу режимі) өтуден бұрын уақыт аралығын таңдаңыз. Орнатылған уақыт өткеннен кейін СКД экраны қарайады.
		LCD Brightness СКД экранының жарықтығын реттейді.
		2-Sided (Copy) 2-жақты көшіруді әдепкі параметр ретінде орнатады.
		2-Sided (Memory Device) 2-жақты басып шығаруды әдепкі параметр ретінде орнатады.
Clear Internal Memory Data	PostScript принтер драйвері және PCL принтер драйверінің басып шығару параметрлерін жояды. Принтердің жадында сақталған PostScript принтер драйверінің және PCL принтер драйверінің барлық деректерін жою үшін, Clear All пәрменін таңдаңыз.	
Restore Default Settings	Таңдалған параметрлерді әдепкі параметрлеріне қайта орнатады.	

Қатысты ақпарат

- ➔ “Copy режимі” бетте 27
- ➔ “Scan режимі” бетте 29
- ➔ “Printer Settings” бетте 39
- ➔ “Fax Settings” бетте 40
- ➔ “Электрондық пошта серверін пайдалану” бетте 249
- ➔ “PDL Print Configuration” бетте 43

Printer Settings

Негізгі экраннан **Setup > System Administration > Printer Settings** таңдаңыз.

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Paper Source Settings	Rear Paper Feed Priority	Қағазды артқы қағаз беру жақтан басымырақ береді.
	A4/Letter Auto Switching	Letter өлшемі ретінде орнатылған қағаз көзі жоқ кезде қағазды A4 өлшемі ретінде орнатылған қағаз көзінен береді немесе қағазды A4 өлшемі ретінде орнатылған қағаз көзі жоқ кезде Letter өлшемі ретінде орнатылған қағаз көзінен береді.
	Auto Select Settings	Көшіру және факс жіберу сияқты мүмкіндіктерді пайдаланған кезде берілетін қағаз көзін көрсетіңіз. Бірнеше қағаз көздері қол жетімді болса, қағаз көшіру немесе басып шығару тапсырмасына сәйкес келетін қағаз параметрлері бар қағаз көзінен беріледі.
	Error Notice	Paper Setup ішіндегі қағаз өлшемі немесе түрінің параметрлері және басып шығару параметрлері сәйкес келмесе, қате туралы хабар көрсетіледі.
USB I/F Timeout Setting	Принтер PostScript принтер драйверінен немесе PCL принтер драйверінен басып шығару тапсырмаларын қабылдағаннан кейін компьютерден USB байланысын үзуден бұрын біттепе секундпен берілген үақыт ұзақтығын көрсетіңіз. Егер аяқталатын тапсырма PostScript принтер драйверінен немесе PCL принтер драйверінен айқын анықтамаса, үздіксіз USB байланысына себеп болады. Бұл жағдайда, принтер көрсетілген үақыт біткеннен кейін байланысты аяқтайды. Егер байланысты аяқтағыныз келмесе, 0 (нөл) мәнін енгізіңіз.	
Printing Language	USB интерфейсі немесе желі интерфейсі үшін басып шығару тілін таңдаңыз.	
Auto Error Solver	<p>2-жақты басып шығару қатесі немесе жад толы қатесі пайда болған кезде орындастын әрекет таңдаңыз.</p> <p><input type="checkbox"/> 2-жақты басып шығару қатесі Қосылған: Егер 2-жақты басып шығаруды қолдайтын ешқандай қағаз болмаған кезде 2-жақты тапсырма жіберілсе, принтер қате туралы хабар көрсетеді, одан кейін, қағаздың тек бір жағын автоматты түрде басып шығарады. Ажыратылды: Принтер қате туралы хабарды көрсетеді және басып шығаруды тоқтатады.</p> <p><input type="checkbox"/> Жад толы қатесі Қосылған: Егер басып шығару барысында принтердің жады толса, принтерде қате туралы хабар көрсетіледі, одан кейін принтер өндей алатын деректің бір бөлігін ғана басып шығарады. Ажыратылды: Принтер қате туралы хабарды көрсетеді және басып шығаруды тоқтатады.</p>	

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Memory Device Interface	Memory Device	Принтер қосылған жад құрылғысына қатынаса алатын-алмайтынын таңдаңыз. Деректердің жад құрылғысында сақталуын болдырмау үшін бұл функцияны өшіріңіз. Бұл құпия құжаттардың заңсыз жойылуын болдырмайды.
	File Sharing	Жад құрылғысына жазуға қатынасты USB қосылған компьютерден немесе желі қосылған компьютерден беру не бермеуді таңдаңыз.
PC Connection via USB	Принтер USB арқылы қосылған компьютерден қатынасуға рұқсат ететін-етпейтінін таңдаңыз. Желілік қосылым арқылы жіберілмеген басып шығаруды және сканерлеуді шектеу үшін бұл функцияны өшіріңіз.	
Paper Feed Assist Mode	Бір уақытта қағаз кассетасы 1 бойынша берілген бірнеше қағаз парақтарының шығуын болдырмайды, бірақ басып шығару жылдамдығы баяуырақ болады.	

Fax Settings

Негізгі экраннан **Setup > System Administration > Fax Settings** таңдаңыз.

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
User Default Settings	Осы мәзірде орнатылған параметрлер факттар жіберу үшін әдепті параметрлер болады. Параметр элементтері туралы қосымша мәліметтер алу үшін Fax режиміндегі мәзірлер тізімін қараңыз.	
Send Settings	Auto Rotation	АКБ құралына немесе сканер әйнегіне қойылған ұзын шеті сол жаққа қарап тұрған А4 өлшемді түпнұсқа А3 өлшемді факс ретінде жіберіледі. Қосылған: Принтер сканерленген кескінді А4 өлшемінде жіберу үшін бұрады. Ажыратылды: Принтер құжатты А3 өлшемінде жібереді және алушы құрылғы оны А3 қағазына басып шығарады немесе кескінді А4 өлшеміне кішірейтеді.
	Batch Send	Осы мүмкіндік сипаттайтын бетті қараңыз.
	Save Failure Data	Принтердің жадындағы жіберілмей қалған құжаттарды сақтайты. Құжаттарды Status Menu мәзірінен қайта жіберуге болады.
Receive Settings	Receive Mode	Қабылдау режимін таңдаңыз.
	DRD	Егер телефон компанияныздан қонырау түрін ажырату қызметіне жазылсаныз, кіріс факттар үшін қолданылатын қонырау үлгісін таңдаңыз (немесе On таңдаңыз).
	Rings to Answer	Принтер факттарды автоматты түрде қабылдаудан бұрын пайда болуы тиіс қоныраулар санын таңдаңыз. Егер факттарды қоныраусыз қабылдағыныз келсе "0" (нөл) мәнін таңдаңыз.
	Remote Receive	Принтерге қосылған телефонда кіріс факт қонырауына жауап берген кезде, телефонның кемегімен кодты енгізу арқылы факты қабылдауды бастай аласыз.

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Output Settings	Fax Output	Қабылданған құжаттарды кіріс жәшігіне, жад құрылғысына немесе құжаттарды қайта жіберу опциясын орнатуға болады.
	Auto Reduction	Қағаз көзіндегі қағазға сәйкестендіру үшін қабылданған үлкен құжаттарды кішірейтеді. Кішірейту қабылданған деректерге байланысты әрдайым мүмкін болмайды. Егер бұл опция өшірүлі болса, үлкен құжаттар түпнұсқа өлшемінде бірнеше параптерға басып шығарылады немесе екінші бет бос шығуы мүмкін.
	Auto Rotation	Альбомдық бағыттағы A5, B5, A4, немесе Letter өлшемінде қабылданған құжатты дұрыс қағаз өлшемінде басып шығарылуы үшін бұрады. Бұл параметр Paper Source Settings > Auto Select Settings мәзірінде факты басып шығару үшін екі немесе одан көп қағаз көздері орнатылған кезде қолданылады және қағаз өлшемінің параметрлері келесі тіркесімдерді пайдаланады; A3 және A4, B4 және B5, немесе A4 және A5.
	Collation Stack	Басып шығарылған құжаттар дұрыс бер ретімен жиналаты үшін құжаттарды соңғы беттен (кему ретімен басып шығару) бастап басып шығарады. Принтерді жады азайып бара жатса, бұл мүмкіндік қол жеткізгісіз болуы мүмкін.
	Print Suspend Time	Бұл мүмкіндікті қосыңыз және көрсетілген уақыт аралығында қабылданған құжаттарды басып шығаруды тоқтату үшін Time to Stop және Time to Restart уақытын енгізіңіз, одан кейін оларды жадқа сақтаңыз. Бұл мүмкіндікті пайдаланудан бұрын бос жад жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Status Menu мәзірінде көрсетілген уақыт барысында қабылданған құжаттарды тексеруге және басып шығарады болады. Бұл мүмкіндік түнгі уақытта шуды болдырмау немесе сіз алыста болған кезде құпиялы құжаттардың ашылуын болдырмау үшін қолдануға болады.
	Forwarding Report	Қабылданған құжатты қайта жібергеннен кейін есепті басып шығарады.
	Attach Image to Report	Жіберілген құжаттың бірінші бетімен Transmission Report басып шығарады. On(Large Image): Беттің жоғарғы бөлігін кішірейтпестен басып шығарады. On(Small Image): Бұқіл бетті есепке сәйкестендіру үшін кішірейтіп басып шығарады.
	Fax Log Auto Print	Факс журналын автоматты түрде басып шығарады. On(Every 30): Әр 30 факс тапсырмасы аяқталған сайын журнал басып шығарады. On(Time): Көрсетілген уақытта журнал басып шығарады. Дегенмен, егер факс тапсырмасының саны 30 дан асатын болса, журнал көрсетілген уақыттан бұрын басып шығарылады.
	Report Format	Факс есептері үшін Protocol Trace пішімінен басқа пішім таңдаңыз. Қате кодтармен басып шығару үшін Detail таңдаңыз.

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Basic Settings	Fax Speed	<p>Факсты жіберу жылдамдығын таңдаңыз.</p> <p>Байланыс қатесі жи пайда болғанда, шетелге факс жібергенде не шетелден факс қабылдағанда, немесе IP (VoIP) телефон қызметін пайдаланған кезде Slow(9,600bps) таңдауды ұсынамыз.</p>
	ECM	<p>Факс жіберу кезіндегі (қатені түзету режимі), көбінесе телефон желісіндегі шуга байланысты болатын қателерді автоматтарты түрде түзетеді. Егер бұл режим ажыратылса, түсті құжаттар жіберілмейді немесе қабылданбайды.</p>
	Dial Tone Detection	<p>Теруді бастаудан бұрын теру үнін анықтайды.</p> <p>Егер принтер PBX (Жеке қолданысқа арналған телефон желісі) немесе сандық телефон желісіне қосылса, принтер теруді бастай алмауы мүмкін. Бұл жағдайда, Line Type параметрін PBX түріне өзгертіңіз. Егер жұмыс істемесе, бұл мүмкіндікті ажыратыңыз.</p> <p>Дегенмен, бұл мүмкіндік ажыратылса, факс нөмірінің бірінші саны түсіп, факс басқа нөмірге жіберілуі мүмкін.</p>
	Dial Mode	<p>Принтерің қосылған телефон жүйесінің түрін таңдаңыз. Pulse режиміне орнатылған кезде, факстың жоғарғы экранында нөмірлерді енгізу барысында теру режимін импульстік теруден үндік теруге * ("T" енгізілген) басу арқылы уақытша ауыстыруға болады. Бұл параметр өңірге байланысты көрсетілмеуі мүмкін.</p>
	Line Type	<p>Принтерің қосылған желі түрін таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін PBX параметрлерін сипаттайтын бетті қараңыз.</p>
	Header	<p>Жіберуші нөмірін және факс нөмірін енгізіңіз. Бұл шығыс факттарда үстінгі деректеме ретінде көрінеді.</p> <p>Атыныз үшін 40 таңбаға дейін және факс нөмірі үшін 20 таңбаға дейін енгізуге болады.</p>
Security Settings	Direct Dialing Restrictions	<p>Операторға алушыларды контактілер тізімінен немесе жіберілгендер журнальынан таңдауға рұқсат ету арқылы факс нөмірлерін қолмен енгізуі болдырмау үшін осы мүмкіндікті қосыңыз. Нөмір қолмен енгізілген кезде операторға факс нөмірін қайтадан теруін талап ету үшін Enter Twice опциясын таңдаңыз.</p>
	Confirm Address List	Жіберуді бастаудан бұрын алушының растау экранын көрсетеді.
	Inbox Password Settings	<p>Пайдаланушылардың қабылданған факттарды көруін шектеу үшін кіріс жәшігін құпия сөзбен қорғау опциясын таңдаңыз.</p> <p>Құпия сөзді өзгерту үшін Change таңдаңыз, одан кейін құпия сөзбен қорғаудан бас тарту үшін Reset таңдаңыз. Құпия сөзді өзгертукенде немесе қайта орнатқанда, ағындағы құпия сөз қажет болады.</p>
	Backup Data Auto Clear	<p>Басқару тақтасының көмегімен жойылған факт құжаттары СКД экранынан көрінбей кетеді, бірақ олардың сақтық көшірмелері жадыда уақытша сақталады. Төмендегі мүмкіндіктер сақтық көшірмелерді жояды.</p>
	Clear Backup Data	<p>Backup Data Auto Clear: Жіберілген немесе қабылданған құжат жойылған сайын сақтық көшірмелерді автоматтарты түрде жояды.</p> <p>Clear Backup Data: Барлық сақтық көшірмелерді жояды. Бұл мүмкіндікті принтерді біреуге беруден немесе жоюдан бұрын іске қосыңыз.</p>

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер
Check Fax Connection	Принтер телефон желісіне қосылғанын және факс жіберуге дайын екенін тексереді, одан кейін тексеру нәтижесін A4 өлшемді жай қағазда басып шығарады.
Fax Setting Wizard	Экрандағы нұсқауларды орындау арқылы негізгі факс параметрлерін орнату опциясын таңдаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін негізгі факс параметрлерін сипаттайтын бетті қараңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Fax режимі” бетте 31
- ➔ “Қабылданған фактарды сақтау және бұру” бетте 121
- ➔ “Бір алушыға бір мезгілде бірнеше факс жіберу (Batch Send)” бетте 118
- ➔ “Негізгі факс параметрлерін жасау” бетте 110

PDL Print Configuration

Негізгі экраннан **Setup > System Administration > Universal Print Settings > PDL Print Configuration** таңдаңыз.

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
Common Settings	Paper Size	Қағаз өлшемін таңдаңыз.
	Paper Type	Қағаз түрін таңдаңыз.
	Orientation	Басып шығару бағытын таңдаңыз.
	Quality	Басып шығару сапасын таңдаңыз.
	Ink Save Mode	Басып шығару тығыздығын азайту арқылы сияны үнемдейді.
	Print Order	Last Page on Top: Файлдың бірінші бетінен бастап басып шығарады. First Page on Top: Файлдың соңғы бетінен бастап басып шығарады.
	Number of Copies	Көшірмелер санын орнатыңыз.
	Binding Margin	Байланыстыру орнын таңдаңыз.
	Auto Paper Ejection	Басып шығару тапсырмасы барысында басып шығару тоқтаған кезде қағазды автоматтты түрде шығарады.
	2-Sided Printing	2-жақты басып шығаруды орындаіды.

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмeler	
PCL Menu	Font Source	Resident: Принтердегі алдын ала орнатылған қаріпті пайдалану үшін таңдаңыз. Download: Жүктеген қаріпті пайдалану үшін таңдаңыз.
	Font Number	Әдепкі қаріп көзі үшін әдепкі қаріп нөмірін таңдаңыз. Қол жетімді нөмір сіз орнатқан параметрлерге байланысты өзгереді.
	Pitch	Егер қаріп масштабталатын және бекітілген қадамы болса, әдепкі қаріп қадамын орнатыңыз. 0,44 - 99,99 т/дюйм (әр дюймге таңба) мәнін 0,01 артуы бойынша таңдауға болады. Бұл элемент қаріп көзіне немесе қаріп нөмірі параметрлеріне байланысты көрінбейді.
	Height	Егер қаріп масштабталатын және өлшемдес болса, әдепкі қаріп биіктігін орнатыңыз. 4,00 - 999,75 нұктесінен 0,25 артуы бойынша таңдауға болады. Бұл элемент қаріп көзіне немесе қаріп нөмірі параметрлеріне байланысты көрінбейді.
	Symbol Set	Әдепкі таңбалар жиынын таңдаңыз. Егер қаріп көзінде және қаріп нөмірі параметрінде таңдалған қаріп жаңа таңбалар жиыны параметрінде қол жеткізгісіз болады, қаріп көзі және қаріп нөмірінің параметрлері әдепкі мәнмен IBM-US автоматты түрде аудыстырылады.
	Form	Таңдалған қағаз өлшемі және бағыты үшін жолдар санын таңдаңыз. Оған қоса, бұл жолдар аралығының (VMI) өзгеруіне себеп болады және жаңа VMI мәні принтерде сакталады. Бұл қағаз өлшеміне немесе бағыты параметрлеріне жасалған өзгертулер сакталған VMI мәніне негізделген Form мәнінің өзгеруіне себеп болатынын білдіреді.
	CR Function	Арнайы амалдық жүйе драйверімен басып шығарған кезде жолды беру пәрменін таңдаңыз.
	LF Function	
	Paper Source Assign	Қағаз көзін таңдау пәрмені үшін тапсырма орнатыңыз. 4 мәні таңдалған кезде пәрмендер HP LaserJet 4 принтерімен үйлесімді етіліп орнатылады. 4K мәні таңдалған кезде, пәрмендер HP LaserJet 4000, 5000 және 8000 үлгісіндегі принтермен үйлесімді етіп орнатылады. 5S мәні таңдалған кезде пәрмендер HP LaserJet 5S принтерімен үйлесімді етіліп орнатылады.

Принтердің негіздері

Мәзір	Параметрлер мен түсіндірмелер	
PS3 Menu	Error Sheet	Басып шығару барысында PostScript қателері және PDF файлын басып шығару барысында қандайда бір қате пайда болған кезде қате күйін көрсететін парақ басып шығарады.
	Coloration	PostScript басып шығару үшін түс режимін таңдаңыз.
	Image Protect	Егер принтердің жады толуға жақындаса, бұл мүмкіндікті басып шығару сапасын автоматты түрде төмендету үшін ажыратыңыз.
	Binary	Екілік кескіндері бар деректерді басып шығарған кезде осы мүмкіндікті қосыңыз. Бұл параметрлер тек принтер желіге қосулы кезде қол жетімді. Принтер драйверінің параметрі ASCII параметріне орнатылса да қолданба екілік деректерді жіберуі мүмкін, бірақ деректерді осы мүмкіндік қосылған кезде басып шығаруға болады.
	Text Detection	Басып шығару барысында мәтіндік файлды PostScript файлына түрлендіреді. Бұл мүмкіндік Printing Language параметрі PS3 параметріне орнатылған кезде қол жетімді.
	PDF Page Size	PDF файлын басып шығарған кезде қааз өлшемін таңдаңыз. Егер Auto режимі таңдалса, қағаз өлшемі басып шығарылатын бірінші беттің өлшеміне негізделіп анықталады.

Контактілер режимі

Мәзір	Сипаттама
Menu	Контактілерді және контакті тобын тіркеиді немесе контактілер тізімін басып шығарады.
View	Барлық контактілерді немесе әрбір мүмкіндікке ғана контактілер көрсету не көрсетпеуді таңдаңыз. LDAP сізге LDAP серверінде тіркелген контактілерді іздеуге мүмкіндік береді.

Алдын ала орнатулар режимі

Жиі қолданылған көшіру, факс және сканерлеу параметрлерін алдын ала орнатулар ретінде тіркеуге болады. Алдын ала орнатуды тіркеу үшін негізгі экраннан **Presets** таңдаңыз, **Add New** таңдаңыз, одан кейін контактін тіркеғініз келген мүмкіндікті таңдаңыз. Қажетті параметрлерді орнатыңыз, **Save** түймесін басып, алдын ала орнату атауын енгізіңіз.

Тіркелген алдын ала орнатуды жүктеу үшін тізімнен алдын ала орнату параметрін таңдаңыз.

Әрбір мүмкіндіктің экранындағы **Preset** түймесін басыңыз. Ағымдағы мекенжайды (тікелей енгізілген мекенжайдан және LDAP мекенжай тізіміндегі контактілерден басқа) және параметрлерді тіркеуге болады.

Мәзір	Сипаттама
Menu	Тіркелген алдын ала орнату мәліметін көрсетеді және сізге олардың аттарын өзгертуге, өңдеуге және жоюға мүмкіндік береді.

Status Menu


Басқару тақтасындағы *i* түймесін басыңыз.

Мәзір	Сипаттама
Printer Information	Тұтынылатын заттардың күйін және принтерде пайда болған қандай да бір қателерді көрсетеді. Қате туралы хабарды көрсету үшін тізімдегі қатені таңдаңыз.
Job Monitor	Ағымдағы тапсырмаларды немесе өндөлөтін тапсырмалар тізімін көрсетеді. Оған қоса, тапсырмаларды тоқтатуға болады.
Job History	Тапсырма журналын көрсетеді. Егер тапсырма сәтсіз аяқталса, журналда қате коды көрсетіледі.
Job Storage	Принтердің жадында сақталған қабылданған факттарды көрсету үшін Inbox таңдаңыз.
Confidential Job	Құпия сөз орнатылған тапсырмалар тізімін көрсетеді. Тапсырманы басып шығару үшін тапсырманы таңдаңыз да, құпия сөзді енгізіңіз.


Қағазды салу

Қағазды қолдану жөніндегі сақтық шаралар

- Қағазбен бірге берілген нұсқау парақтарын оқыңыз.
- Қағазды салудан бұрын жиектерін желліпініз және тураланыз. Фотосурет қағазын желпуге немесе бүктеуге болмайды. Солай жасау басып шығарылатын жағын зақымдауы мүмкін.

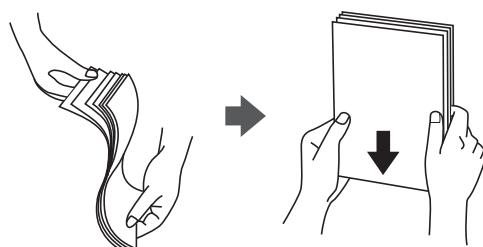

- Егер қағаз бүктелген болса, оны салудан бұрын тегістеп, кері бағытта сәл бүктеніз. Бүктелген қағазда басып шығару қағаздың кептелуіне және басып шығару түрі айғыздануы мүмкін.

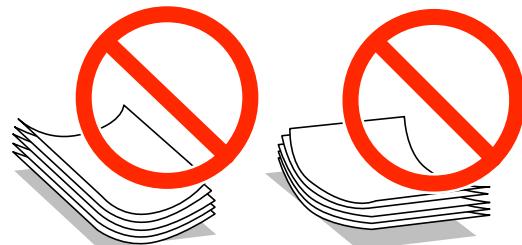

- Толқынды, жыртылған, кесілген, бүктелген, дымқыл, тым қалын, тым жұқа немесе жапсырма жапсырылған қағаздарды қолданбаңыз. Бұл түр қағаздарды қолдану қағаздың кептелуіне және баспаның айғыздануына себеп болуы мүмкін.
- Ұзын талшығы бар қағазды қолданғаныңызға көз жеткізіңіз. Егер қандай қағаз түрін қолданғаныңызға сенімді болмасаңыз, қағаздың орауышын тексеріңіз немесе қағаз сипаттамаларын растау үшін өндірушіге хабарласыңыз.

Қатысты ақпарат

→ "Принтердің техникалық сипаттамалары" бетте 213

Кол жетімді қағаз және сыйымдылықтары

Epson жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз ету үшін түпнұсқа Epson қағазын қолдануды ұсынады.

Қағазды салу**Түпнұсқа Epson қағазы****Ескертпе:**

Шынайы Epson қағазы Epson Universal принтер драйверімен басып шығарған кезде қолжетімді емес болады.

Тасуши атауы	Өлшемі	Салу сыйымдылығы (Парақтар)				2-жақты басып шығару
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2 - 4	Артқа қағаз беру	Алдыңғы қағаз беру үясы	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	1	Авто, Қолмен*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 см (5×7 дюйм), 10×15 см (4×6 дюйм)	—	—	20	—	—
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+, A3	—	—	10	—	—
	A4, 13×18 см (5×7 дюйм), 16:9 кең өлшемді (102×181 мм), 10×15 см (4×6 дюйм)	—	—	20	—	—
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3+, A3	—	—	10	—	—
	A4, 10×15 см (4×6 дюйм)	—	—	20	—	—
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 см (5×7 дюйм), 10×15 см (4×6 дюйм)	—	—	20	—	—
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+, A3	—	—	10	—	—
	A4	—	—	20	—	—
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+, A3	—	—	50	—	—
	A4	—	—	70	—	—

* 2-жақты басып шығару тапсырмаларын қолмен басып шығару үшін тек артқы қағаз беру пайдаланыңыз. Бір жағы бұрыннан басып шығарылған қағаз үшін 30 параққа дейін салуға болады.

Ескертпе:

- Қағаздың қолжетімді болуы орналасқан жеріне байланысты. Сіздің аймағыңызда қолжетімді қағаз туралы соңғы ақпарат үшін, Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- Шынайы Epson қағазында пайдалануушы көрсеткен өлшемде басып шығарған кезде тек **Стандартты** немесе **Normal** басып шығару сапасының параметрлері қолжетімді. Дегенмен, кейір принтер драйверлері жақсырақ басып шығару сапасын таңдауға мүмкіндік береді, баспалар **Стандартты** немесе **Normal** көмегімен басып шығарылады.

Қағазды салу**Сатып алуға болатын қағаз**

Тасуышы атауы	Өлшемі	Салу сыйымдылығы (Парақтар немесе хатқалталар)				2-жақты басып шығару
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2 - 4	Артқа қағаз беру	Алдыңғы қағаз беру үясы	
Жай қағаз Copy paper Ұйым мөртабаны Қайта өндөлген қағаз Түсті қағаз Алдын ала басып шығарылған қағаз	A3, B4	Жиек бағыттауышының ішіндегі ▼ таңбасы астындағы сзырыққа дейін.	50	1	Автоматты, Қолмен ^{*1*2}	
	Legal, Letter, A4, B5, A5	Жиек бағыттауышының ішіндегі ▼ таңбасы астындағы сзырыққа дейін.	80	1	Автоматты, Қолмен ^{*1*2}	
	B6, A6	Жиек бағыттауышының ішіндегі ▼ таңбасы астындағы сзырыққа дейін.	—	80	1	Қолмен ^{*1*2}
	Executive	Жиек бағыттауышының ішіндегі ▼ таңбасы астындағы сзырыққа дейін.	—	80	1	Қолмен ^{*1*2}

Қағазды салу

Тасуши атаяуы	Өлшемі	Салу сыйымдылығы (Парақтар немесе хатқалталар)				2-жақты басып шығару
		Қағаз кассетасы 1	Қағаз кассетасы 2 - 4	Артқа қағаз беру	Алдыңғы қағаз беру үясы	
Жай қағаз Copy paper Ұйым мөртабаны Қайта өндөлген қағаз Түсті қағаз	Пайдалануши анықтаған (мм) 55×127 - 105×148, 297×431,8 - 329×1200	-	-	1	-	Қолмен
	Пайдалануши анықтаған (мм) 105×148 - 148×210	-	-	80	1	Қолмен ^{*1*2}
	Пайдалануши анықтаған (мм) 148×210 - 215×297	-	-	80	1	Автоматты, Қолмен ^{*1*2}
	Пайдалануши анықтаған (мм) 215×297 - 297×431,8	-	-	50	1	Автоматты, Қолмен ^{*1*2}
Қалың қағаз	A3, B4, Legal, Letter, A4, B5, A5, A6, Executive	-	-	10	-	Manual ^{*3}
	Пайдалануши анықтаған	-	-	1	-	Қолмен
Хатқалта	Хатқалта #10, Хатқалта DL, Хатқалты C6	-	-	10	-	-
	Хатқалта C4	-	-	1	-	-

*1 2-жақты басып шығару тапсырмаларын қолмен басып шығару үшін тек артқы қағаз беру пайдаланыңыз.

*2 Бір жағы бұрыннан басып шығарылған қағаз үшін 30 параққа дейін салуға болады.

*3 Бір жағы бұрыннан басып шығарылған қағаз үшін 5 параққа дейін салуға болады.

Қатысты ақпарат

► "Бөлік аттары мен функциялары" бетте 20

Қағаз түрлерінің тізімі

Оңтайлы басып шығару нәтижесін алу үшін қағазға сәйкес келетін қағаз түрін таңдаңыз.

Тасуыш атаяу	Тасуыш түрі			
	Басқару тақтасы	Принтер драйвері	PostScript принтер драйвері	Epson Universal принтер драйвері
Көшіру қағазы, қарапайым қағаз Epson Bright White Ink Jet Paper	plain papers	қарапайым қағаздар	Plain	Plain
Ұйым мөртабаны	Letterhead	Ұйым мөртабаны	Letterhead	Letterhead
Қайта өнделген қағаз	Recycled	Қайта өнделген	Recycled	Recycled
Түсті қағаз	Color	Түс	Color	Color
Алдын ала басып шығарылған қағаз	Preprinted	Алдын ала басып шығарылған	Preprinted	Preprinted
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Қалың қағаз	Thick-Paper	Қалың қағаз	Thick	Thick
Хатқалта	Envelope	Хатқалта	Envelope	Envelope


Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу

Ескертпе:


Егер қосымша түпкөйма және қағаз кассетасының құрылғылары орнатылса, екі немесе бірнеше қағаз кассеталарын бір уақытта тартпаңыз.

Қағазды салу


- Принтер жұмыс істеп тұрмағанын тексеріңіз, одан кейін қағаз кассетасы тартпаңыз.

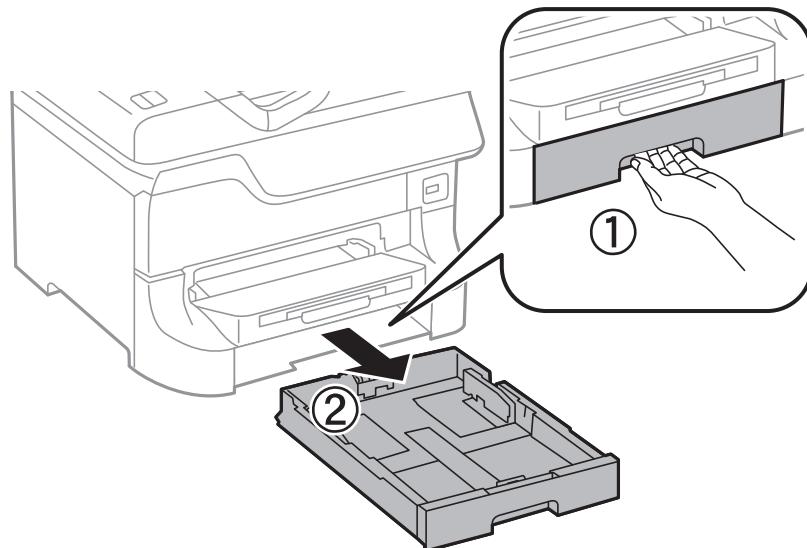

- Алдыңғы жиек бағыттауышын өзінің ең жоғары қүйіне сырғытыңыз, одан кейін, пайдаланыңыз келген қағаз өлшеміне реттеу үшін бүйір жиек бағыттауыштарын сырғытыңыз.

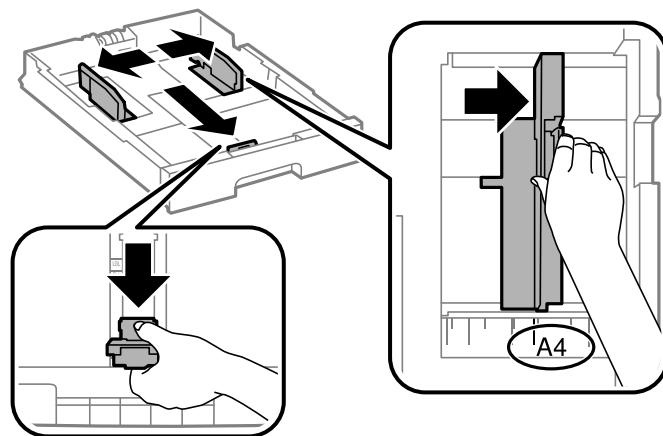

- Қағазды басып шығарылатын жағымен тәмен қаратып салыңыз, одан кейін, алдыңғы жиек бағыттауышын қағаздың шетіне сырғытыңыз.

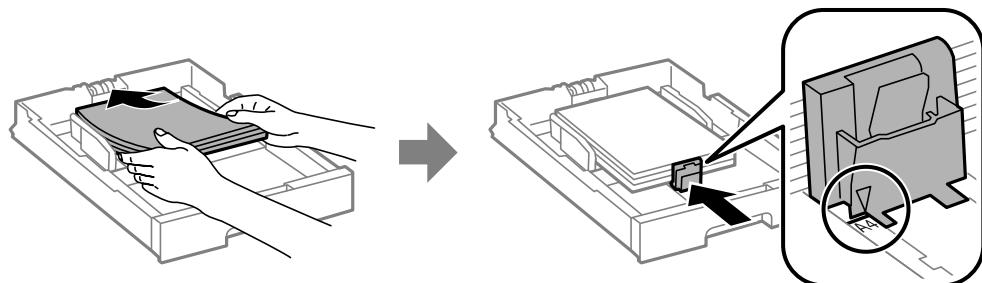


Маңызды:


Қағазды көрсетілген параптар санынан асыра салуға болады. Жай қағазды жиек бағыттауышының ішіндегі ▼ таңбасының астындағы сзыбықтан артық салмаңыз.

Қағазды салу

4. Қағаз өлшемінің белгісі қағаз кассетасына салынған қағаз өлшеміне сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер сәйкес келмесе, ұстағышты алып тастаңыз және белгіде көрсетілген қағаз өлшемін өзгертіңіз.

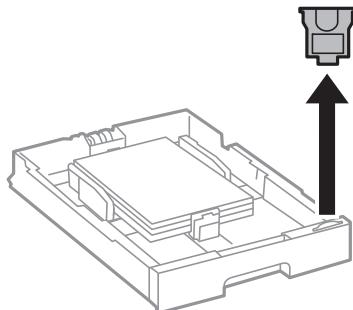

5. қағаз кассетасы толығымен енгізіңіз.
6. Басқару тақтасында қағаз кассетасы ішіне салынған қағаздың өлшемін және қағаз түрін орнатыңыз.
7. Шығыс науасын сырғытыңыз.

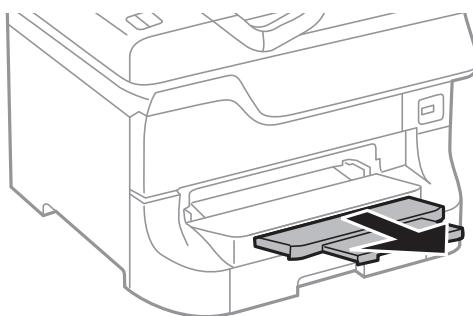


Қатысты ақпарат


- ➔ “Қағазды қолдану жөніндегі сақтық шаралар” бетте 47
- ➔ “Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары” бетте 47

Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу


1. Беру құралының қорғағышын ашыңыз және қағаз тіреуішін тартыңыз.

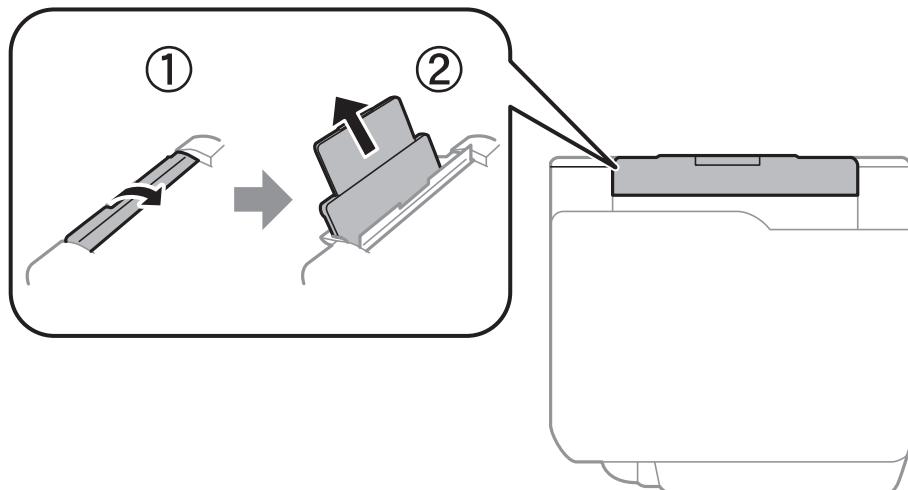

2. Жиек бағыттауыштарын жылжытыңыз.

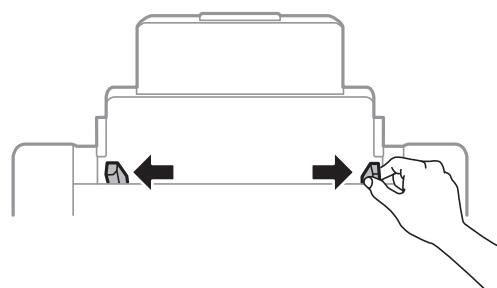

3. Қағазды артқы қағаз беру ортасына басып шығарылатын жағын жоғары қаратып салыңыз.

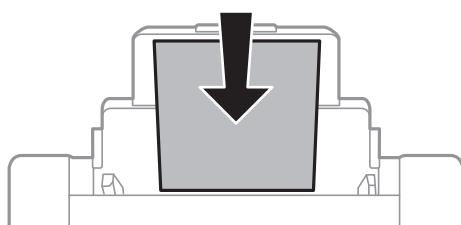


Маңызды:

- Қағазды көрсетілген парақтар санынан асыра салуға болады. Жай қағазды жиек бағыттауышының ішіндегі ▼ таңбасының астындағы сзықтан артық салмаңыз.
- Қағазды қысқа шетімен салыңыз. Дегенмен, ұзын шетін пайдалануши анықтаған өлшемнің ені ретінде орнатсаныз, қағазды ұзын шетімен салыңыз.


Қағазды салу

4. Жиек бағыттауыштарын қағаздардың жиектеріне сырғытыңыз.

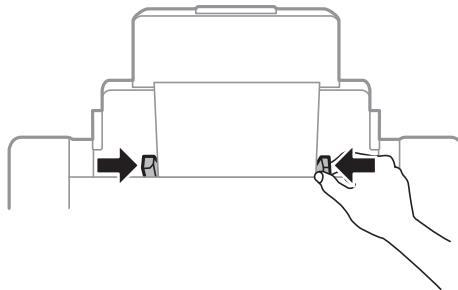

5. Басқару тақтасында артқы қағаз беру ішіне салынған қағаздың өлшемін және қағаз түрін орнатыңыз.


6. Шығыс науасын сырғытыңыз.

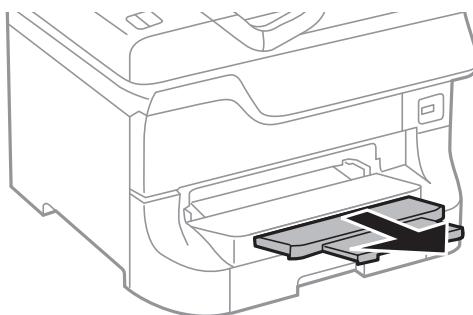

Ескертпе:

- Қалған қағазды өз орамына қайтарыңыз. Егер оны принтерде қалдырысаныз, қағаз оралуы немесе басып шығару сапасы тәмендеуі мүмкін.
- Алдын ала тесілген қағазды келесі шарттар бойынша пайдаланыңыз. Автоматты түрде 2-жақты басып шығару алдын тесілген қағаз үшін қолданылмайды.
 - Салу сыйымдылығы: Бір парақ
 - Қол жетімді өлшем: A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal
 - Байланысу тесіктері: Байланысу тесіктері жоғарыда немесе тәменде орналасқан қағазды салмаңыз.

Тесіктің үстінен басып шығармау үшін файлдың басып шығару орнын реттеңіз.

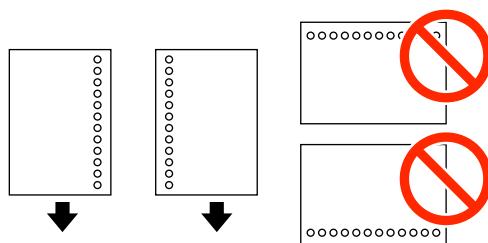

Қатысты ақпарат

- ➔ "Қағазды қолдану жөніндегі сақтық шаралар" бетте 47
- ➔ "Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары" бетте 47
- ➔ "Хатқалталарды салу және сақтық шаралары" бетте 57

Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу


алдыңғы қағаз беру үясы үясына тек бір парақ қағаз салуға болады. алдыңғы қағаз беру үясы шығыс науасы ретінде қызмет еткендіктен, қағазды басып шығару барысында сала алмайсыз.




Маңызды:

Қалыңдыры 0.08 - 0.11 мм болатын қағазды алдыңғы қағаз беру үясы үясына салуға болады. Дегенмен, қағаздың қалыңдыры ауқымында болса да, кейбір қағаздар қаттылығына байланысты дұрыс берілмеуі мүмкін.


- Шығыс науасын сырғытыңыз.

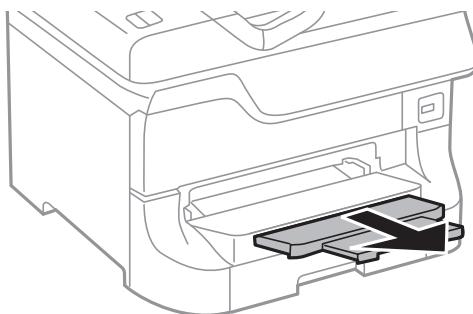

- Жиек бағыттауыштарын пайдаланғыңыз келетін қағаз өлшеміне реттеу үшін сырғытыңыз.

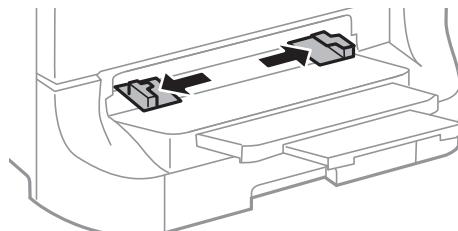

- Қағазды принтер жартылай тартып алғанға дейін басып шығарылатын бетімен төмен қаратып салыңыз.

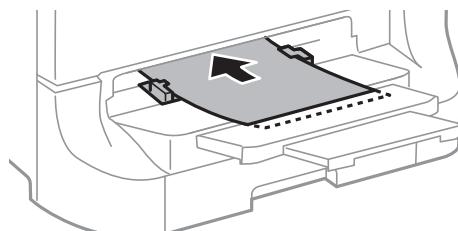

Маңызды:

- Қағазды қысқа шетімен салыңыз. Дегенмен, ұзын шетін пайдалануши анықтаған өлшемнің ені ретінде орнатсаныз, қағазды ұзын шетімен салыңыз.
- Қағазды қисық берілмеуі үшін тік күйде орналастырыңыз.

Ескерте:

Егер принтер қағазды тартпаса, оны қайтадан салыңыз.


Қағазды салу

Қатысты ақпарат


- ➔ "Қағазды қолдану жөніндегі сақтық шаралар" бетте 47
- ➔ "Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары" бетте 47

Хатқалталарды салу және сақтық шаралары

Хатқалталарды тек артқы қағаз беру ішіне салуға болады. Хатқалталарды ортасындағы қысқа шетімен қанатын жоғары қаратып салыңыз, одан кейін, жиек бағыттаушытарын хатқалталардың жиектеріне жылжытыңыз.

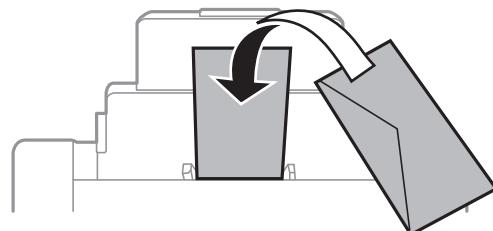

- Хатқалталардың шеттерін салудан бұрын желпіңіз және туралаңыз. Жинақталған хатқалталар ауамен үрілген кезде, оларды салудан бұрын тегістеу үшін басыңыз.

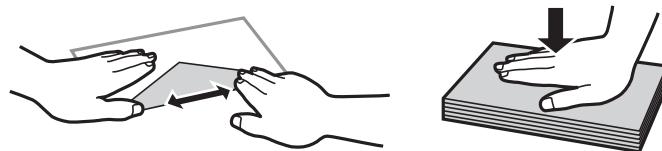

- Оралған немесе бүктелген хатқалталарды қолданбаңыз. Бұл түр хатқалталарды қолдану қағаздың кептелуіне және басып шығару түрінің айғыздануына себеп болуы мүмкін.
- Қанаттарында желімі бар хатқалталарды немесе терезесі бар хатқалталарды қолданбаңыз.
- Тым жұқа хатқалталарды қолданбаңыз, олар басып шығару барысында оралуы мүмкін.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары" бетте 47
- ➔ "Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу" бетте 54

Әрбір қағаз көзі үшін қағаз өлшемін және түрін орнату

Қағазды салғаннан кейін, басқару тақтасында әрбір қағаз көзі үшін қағаз өлшемін және түрін орнатыңыз. Осы параметрлер орнатылғаннан кейін, қағаз көзін автоматты түрде таңдау опциясы қосылған кезде, қағаз басып шығару тапсырмасының қағаз өлшемі және түрі параметрлеріне сәйкес келетін қағаз көзінен беріледі. Қағаз көзін басып шығарған сайын таңдаудың қажеті жоқ.

1. Негізгі экраннан **Setup** мәзіріне кіріңіз.
2. **Paper Setup** таңдаңыз.

Қағазды салу

3. Қағаз көзін таңдаңыз.
4. Салған қағаз өлшемін және түрін таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 51

Түпнұсқаларды қою

Түпнұсқаларды Сканер әйнегі немесе АҚБ құралына қойыңыз. АҚБ құралы қолдамайтын түпнұсқалар үшін Сканер әйнегі пайдаланыңыз.

Бірнеше түпнұсқаны және түпнұсқаның екі жағын да АҚБ құралымен бір уақытта сканерлей аласыз.

АҚБ үшін қолжетімді түпнұсқалар

Қолжетімді қағаз өлшемдері	A6 альбомдық/A5 – Ledger (ең жоғары 297×431,8 мм)
Қағаз түрі	Қарапайым қағаз
Қағаздың қалындығы (Қағаздың салмағы)	52 – 105 г/м ²
Салу сыйымдылығы	50 парак немесе 5 мм

Егер түпнұсқа АҚБ құралына қоюға болатын баспа материалының сипаттамаларына сәйкес болса да, ол АҚБ құрылғысынан берілмеуі мүмкін немесе қағаз сипаттарына немесе сапасына байланысты сканерлеу сапасы нашарлауы мүмкін.



Маңызды:

АҚБ құрылғысына фотосуреттерді немесе бағалы түпнұсқаларды салмаңыз. Кептелу түпнұсқаны мыжыу немесе закымдауы мүмкін. Оның орнына осы құжаттарды Сканер әйнегі құрылғысында сканерлеңіз.

Қағаз кептелісін болдырмай үшін көрсетілген түпнұсқаларды АҚБ ішіне салмаңыз. Бұл түрлер үшін Сканер әйнегі қолданылуы тиіс.


- Жыртылған, бұқтелген, мыжылған, бұлінген немесе иілген түпнұсқалар
- Түптеу тесіктері бар түпнұсқалар
- Таспа, степлер, қағаз қыстырышының көмегімен бекітілген түпнұсқалар
- Бетінде жапсырмалары немесе затбелгілері бар түпнұсқалар
- Тен өмес кесілген немесе қисайған түпнұсқалар
- Бекітілген түпнұсқалар
- Жоғарғы проектор қағазы, термиялды басып шығары қағазы немесе көшірме қағаз

Түпнұсқаларды АҚБ құралына қою


1. Түпнұсқалардың жиектерін тураланыз.

Түпнұсқаларды қою

2. Жиек бағыттауыштарын жылжытыңыз.

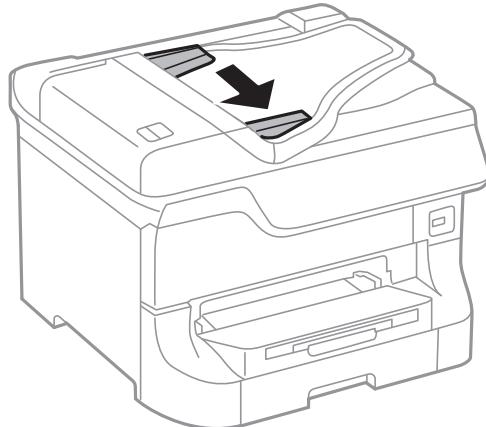

3. Түпнұсқаларды АҚБ құралының ортасына жоғары қаратып қойыңыз.

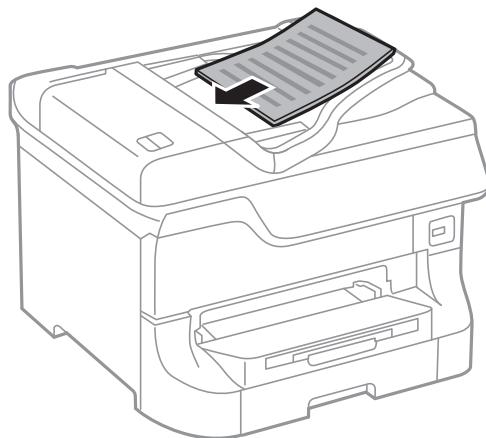

Маңызды:

Түпнұсқаларды жиек бағыттауышының ішінлегі ▼ таңбадан асырып салмаңыз.


Ескертпе:

A4 өлшемінен кішірек түпнұсқаларды ұзын шетін АҚБ құралына қарай қаратып қоюға болады.

Түпнұсқаларды қою

4. Жиек бағыттауыштарын түпнұсқалардың жиектеріне сырғытыңыз.

Түпнұсқалардың өлшемі автоматты түрде анықталады.

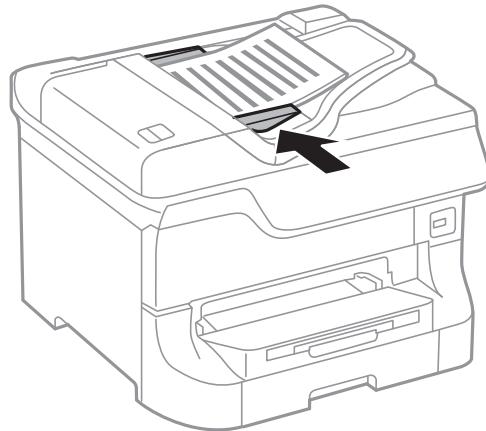

Ескертпе:

Кейбір өлшемдер автоматты түрде анықталмауы мүмкін. Бұл жағдайда, түпнұсқалардың өлшемін қолмен таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

→ “АҚБ үшін қолжетімді түпнұсқалар” бетте 59

Түпнұсқаларды Сканер әйнегі қою



Абайлаңыз:

Құжат қақпағын жапқан кезде саусақтарыңызды қысып алмаңыз. Кері жағдайда, жарақат алуыңыз мүмкін.




Маңызды:


Кітаптар сияқты үлкен түпнұсқаларды қойғанда сыртқы жарықтың тікелей Сканер әйнегі түсүін болдырмаңыз.

Түпнұсқаларды қою

1. Құжат қақпағын ашыңыз.

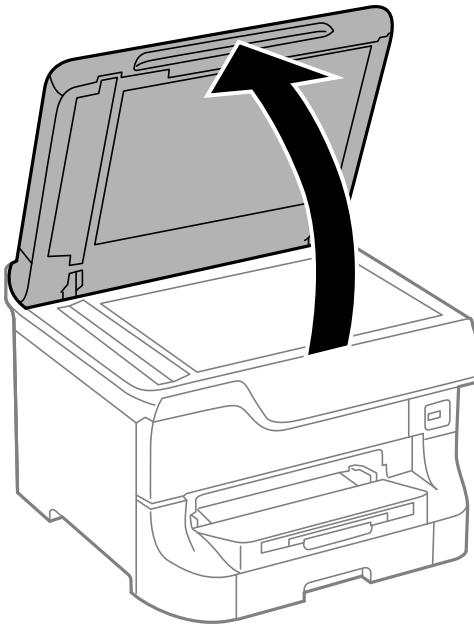

2. Сканер әйнегі бетін шаңдан немесе дақтарды кетіріңіз.
3. Түпнұсқаны төмен қаратып қойып, бұрыш белгісіне қарай сырғытыңыз.

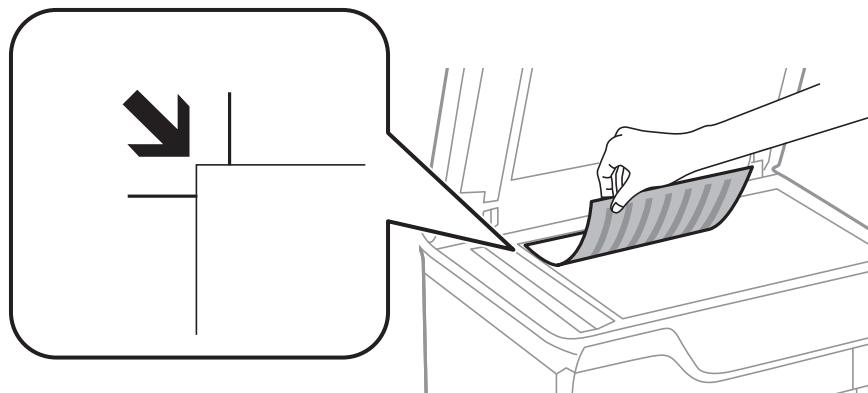

Ескертпе:

- Сканер әйнегі жоғарғы жиегінен немесе сол жақ жиегінен 1,5 мм ауқымы сканерленбейді.
- Түпнұсқалар АҚБ және Сканер әйнегі үстіне қойылған кезде, басымдық АҚБ үстіндегі түпнұсқаларға беріледі.

4. Қақпақты ақырындаңап жабыңыз.

Түпнұсқалардың өлшемі автоматты түрде анықталады. Егер өлшем анықталмаса, түпнұсқаларды қайта қойыңыз.



Маңызды:

Сканер әйнегі немесе құжаттың қақпағына тым қатты күш түсірменіз. Кері жағдайда, олар зақымдалуы мүмкін.

Түпнұсқаларды қою

Ескертпе:

Кейбір өлшемдер автоматты түрде анықталмауы мүмкін. Бұл жағдайда, түпнұсқалардың өлшемін қолмен таңдаңыз.

5. Сканерлегеннен кейін түпнұсқаларды алып тастаңыз.

Ескертпе:

Егер түпнұсқаларды Сканер әйнегі бетінде ұзак уақыт қалдырысаныз, түпнұсқа әйнектің бетіне жабысып қалуы мүмкін.

Контактілерді басқару

Контактілер тізімін тіркеу бағыттарды оңай енгізуге мүмкіндік береді. 200 енгізуге дейін тіркеуге болады және факс нөмірін енгізген кезде контактілер тізімін пайдалануға болады, сканерленген кескінді электрондық поштаға бекіту және сканерленген кескінді желі қалтасына сақтау межесін енгізініз.

Оған қоса, контактілерді LDAP серверіне тіркеуге болады. Контактілерді LDAP серверіне тіркеу үшін *Әкімші нұсқаулығы* қараңыз.

Контактілерді тіркеу

Ескертпе:

Контактілерді тіркеуден бұрын электрондық пошта мекенжайын пайдалану үшін, электрондық пошта серверінің параметрлерін де теңшегенізге көз жеткізіңіз.

1. Негізгі экраннан **Contacts**, **Scan** режимін немесе **Fax** режимін таңдаңыз.
2. **Menu** түймесін басыңыз, одан кейін **Add Entry** таңдаңыз.
3. Тіркегіңіз келген контакт түрін таңдаңыз.
 - Fax: Факс жіберу үшін контактіні (факс нөмірін) тіркеңіз.
 - Email: Сканерленген кескінді жіберу немесе қабылданған факты қайта жіберу үшін электрондық мекенжайды тіркеңіз.
 - Network Folder/FTP: Сканерленген кескінді немесе қабылданған факты сақтау үшін желі қалтасын тіркеңіз.

Ескертпе:

Негізгі экраннан контактілер тізімін ашқан кезде осы экран көрсетіледі.

4. Тіркегіңіз келген енгізу санын таңдаңыз.
5. Әрбір режимнің қажетті параметрлерін орнатыңыз.

Ескертпе:

Факс нөмірін енгізген кезде факс нөмірінің басына сыртқы қатынас кодын енгізіңіз, егер телефон жүйеніз PBX болса, онда сізге сыртқы желіге қосылу үшін қатынас коды керек. Кіру коды **Line Type** параметріне орнатылса, нақты кіру кодының орнына топ (#) енгізіңіз. Теру барысында кідіріс (үш секундтық кідіріс) қосу үшін  басу арқылы сзызықша енгізіңіз.

6. **Save** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

- Жазбаны өндөу немесе жою үшін, мақсатты жазбаның оң жағындағы ақпарат белгішесін басып, **Edit** немесе **Delete** түймесін басыңыз.
- Принтердің жергілікті контактілер тізіміндегі LDAP серверінде тіркелген мекенжайды тіркеуге болады. Енгізу ді көрсетіңіз, содан кейін **Save** басыңыз.

Қатысты ақпарат

⇒ “Электрондық пошта серверін пайдалану” бетте 249

Топтастырылған контактілерді тіркеу

Контактілерді топқа қосу сізге бірнеше бағытқа бір уақытта факс жіберуге немесе электрондық пошта арқылы сканерленген кескін жіберуге мүмкіндік береді.

1. Негізгі экраннан **Contacts**, **Scan** режимін немесе **Fax** режимін таңдаңыз.
2. **Menu** түймесін басыңыз, одан кейін **Add Group** таңдаңыз.
3. Тіркегіңіз келген топ мекенжайының түрін таңдаңыз.
 - Fax: Факс жіберу үшін контактіні (факс нөмірін) тіркеңіз.
 - Email: Сканерленген кескінді жіберу немесе қабылданған фактты қайта жіберу үшін электрондық мекенжайды тіркеңіз.

Ескертпе:

Негізгі экраннан контактілер тізімін ашқан кезде осы экран көрсетіледі.

4. Тіркегіңіз келген енгізу санын таңдаңыз.
5. **Name** және **Index Word** енгізіңіз, одан кейін **Proceed** түймесін басыңыз.
6. Топқа тіркегіңіз келетін контактілерге құсбелгілер қойыңыз.

Ескертпе:

- 199 контактіге дейін тіркеуге болады.
- Белгілемеу үшін контактінің құсбелгісін қайтадан басыңыз.

7. **Save** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

*Топталған контактіні өңдеу немесе жою үшін, мақсатты топталған контактінің оң жағындағы ақпарат белгілесін басып, **Edit** немесе **Delete** түймесін басыңыз.*

Контактілерді компьютердің көмегімен тіркеу және сақтық көшірмелеб

Контактілерді принтерде EpsonNet Config көмегімен тіркеуге және сақтық көшірмелеболады. Мәліметтер үшін EpsonNet Config нұсқаулығын қараңыз.

Принтер бұзылған жағдайда контактілердің деректері жоғалуы мүмкін. Деректерді жаңартқан сайын деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынамыз. Epson кепілдік мерзімінде кез келген деректердің жоғалуына, деректерді және немесе параметрлерді сақтық көшірмелеболады.

Қатысты ақпарат

➔ “EpsonNet Config” бетте 167

Басып шығару

Басқару тақтасынан басып шығару

USB флэш-жады сияқты жады құрылғыларында сақталған деректерді тікелей басып шығара аласыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Жад құрылғысын принтердің сыртқы интерфейсінің USB портына салыңыз.
3. Негізгі экраннан **Memory Device** мәзіріне кіріңіз.
4. Файл пішімін таңдаңыз.

Ескертпе:

Егер жад құрылғысында 999-дан астам сурет болса, суреттер автоматты түрде топтарға бөлінеді және топты таңдау экраны көрсетіледі. Басып шығарғыңыз келген суреті бар топты таңдаңыз. Суреттер түсірілген күні бойынша сұрыпталады. Басқа топ таңдау үшін **Options > Select Group** таңдаңыз.

5. Басып шығарғыңыз келген файлды таңдаңыз.
6. Сандық пернетақтаның көмегімен баспалар санын енгізіңіз.
7. **Settings** түймесін басыңыз да, басып шығару параметрлерін орнатыңыз.

Ескертпе:

Файл пішімі ретінде JPEG таңдасаңыз, суретті реттеуге болады. **Adjustments** түймесін басыңыз. Оған қоса, көбірек сурет қосуға болады. Сурет таңдау үшін 3 түймесін басыңыз немесе экранды көлдененін сипап өтіңіз.

8. ◇ түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ⇒ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ⇒ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ⇒ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру ұясы ішіне салу” бетте 56
- ⇒ “Бөлік аттары мен функциялары” бетте 20
- ⇒ “Memory Device режимі” бетте 32

Компьютерден басып шығару

Егер кейбір принтер драйверінің параметрлерін өзгерте алмасаңыз, олар әкімші тарапынан шектелген болуы мүмкін. Көмек алу үшін принтер әкімшісіне хабарласыңыз.

Пайдалануши мүмкіндіктеріне қатысты шектеулер қосылған кезде принтер драйверіндегі пайдаланышылардың түпнұсқалығын растау (тек Windows үшін)

Пайдалануши мүмкіндіктеріне қатысты шектеулер қосылған кезде, басып шығару үшін пайдаланушиның идентификаторы және құпия сөзі қажет. Пайдаланушиның идентификаторын және құпия сөздің принтер драйверіне тіркеніз. Егер құпия сөзді білмесеңіз, принтер әкімшісіне хабарласыңыз.

1. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
2. **Принтер және опция туралы ақпарат** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз.
3. **Қатынасты басқару баптауларын сақтау** таңдаңыз, **Параметрлер** түймесін басыңыз да, пайдалануши аты мен құпия сөзді енгізіңіз.

Қатысты ақпарат

→ "Windows Принтер драйвері" бетте 161

Басып шығару негіздері - Windows


Ескертпе:

- Орнату элементтерінің түсіндірмелері үшін желілік анықтаманы қараңыз. Элементті тінтуірдің он жақ түймесімен басып, **Анықтама** түймесін басыңыз.
- Әрекеттер қолданбаға байланысты өзгеруі мүмкін. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. **Файл** мәзірінен **Басып шығару** немесе **Басып шығаруды орнату** опциясын таңдаңыз.
4. Принтеріңізді таңдаңыз.

Басып шығару

5. Принтердің драйвер терезесіне кіру үшін **Тәңшелімдер** немесе **Сипаттар** опциясын таңдаңыз.

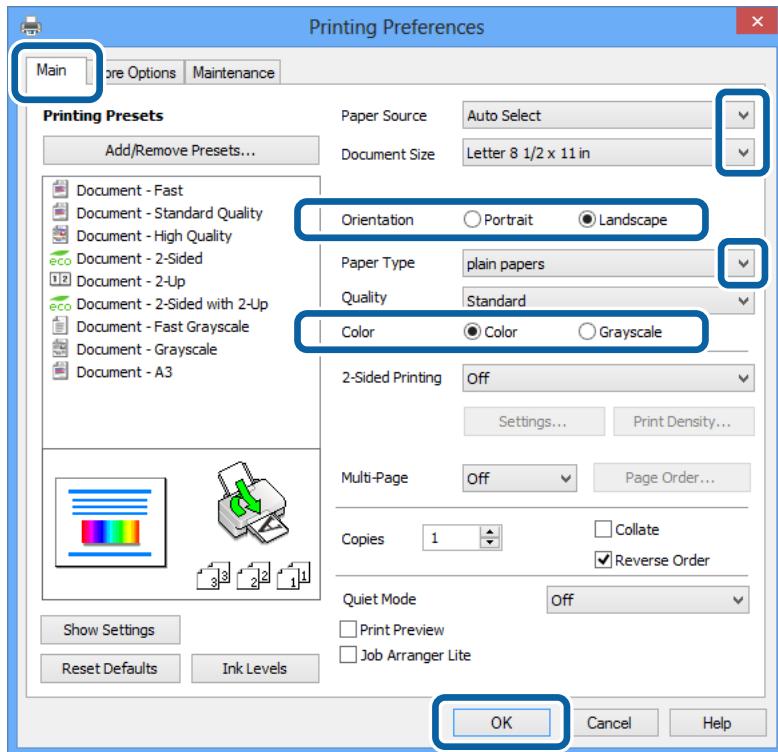

6. Келесі параметрлерді орнатыңыз.

- Қағ. бастап. көзі: Қағазды салған қағаз көзін таңдаңыз.
- Құжат өлшемі: Принтерге салған қағаз өлшемін таңдаңыз.
- Бағдар: Қолданбада орнатқан бағытты таңдаңыз.
- Қағаз түрі: Салынған қағаз түрін таңдаңыз.
- Тұс: Қара тұспен немесе сұр реңктермен басып шығарған кезде **Сұр реңк** параметрін таңдаңыз.

Ескертпе:

- Егер қаралайым қағазда, үйым мөртабанында немесе алдын ала басып шығарылған қағазда тығыздығы жоғары дерек басып шығарсаңыз, баспаны қанық шығару үшін Стандартты қанық параметрін Сапасы параметрі ретінде таңдаңыз.
- Хатқалталарды басып шығарған кезде Альбомдық опциясын **Бағдар** параметрі ретінде таңдаңыз.

7. Принтер драйверінің терезесін жабу үшін **ОК** түймесін басыңыз.

8. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары” бетте 47
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ➔ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ➔ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56

Басып шығару

- “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 51
- “Пайдаланушы мүмкіндіктеріне қатысты шектеулер қосылған кезде принтер драйверіндегі пайдаланушылардың түпнұсқалығын раставу (тек Windows үшін)” бетте 67


Басып шығару негіздері - Mac OS X

Ескертпе:

Әрекеттер қолданбаға байланысты өзгереді. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашиңыз.
3. Басып шығару диалогтік терезесіне кіру үшін, **Файл** мәзірінен **Басып шығару** пәрменін немесе басқа пәрменді таңдаңыз.

Егер қажет болса, басып шығару терезесін кеңейту үшін **Мәліметтерді көрсету** немесе ▼ түймесін басыңыз.

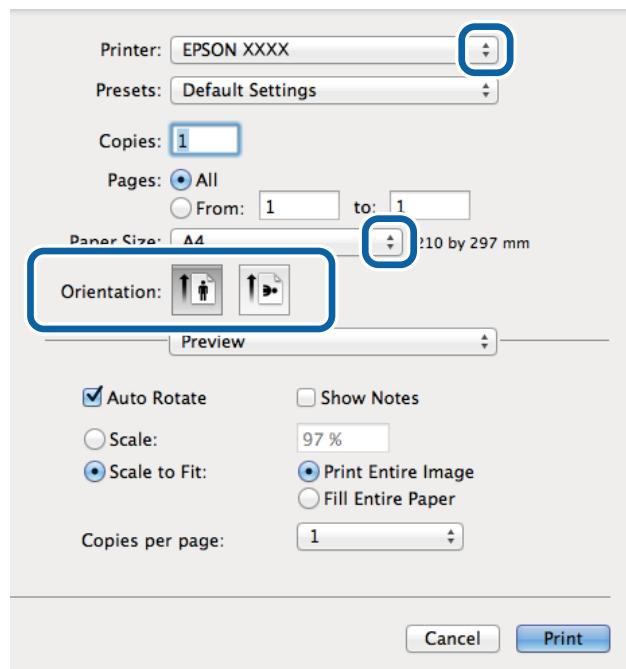


4. Келесі параметрлерді орнатыңыз.
 - Принтер: Принтеріңізді таңдаңыз.
 - Алдын ала орнатылған параметр: Тіркелген параметрлерді пайдаланғыңыз келген кезде таңдаңыз.
 - Қағаз өлшемі: Принтерге салған қағаз өлшемін таңдаңыз.
 - Бағыт: Қолданбада орнатқан бағытты таңдаңыз.

Ескертпе:

Хатқалталарды басып шығарған кезде альбомдық бағытты таңдаңыз.

Басып шығару

5. Қалқымалы мәзірден **Принтер параметрлері** опциясын таңдаңыз.

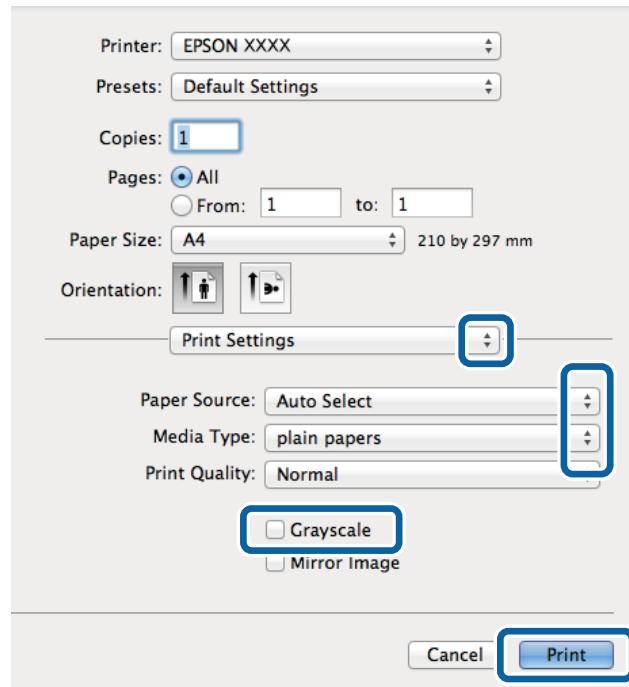

Ескертпе:

Mac OS X v10.8.x немесе кейінгі нұсқасында **Принтер параметрлері** мәзірі көрсетілмесе, Epson принтерінің жетегі дұрыс емес орнатылған.

 > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) мәзірінен **Жүйе параметрлері** таңдаңыз, принтерді алыңыз, содан кейін принтерді қайта қосыңыз. Принтерді қосу үшін, келесіні қараңыз.

<http://epson.sn>

6. Келесі параметрлерді орнатыңыз.

- Paper Source: Қағазды салған қағаз көзін таңдаңыз.
- Тасушы түрі: Салынған қағаз түрін таңдаңыз.
- Сұр реңк: Қара түспен немесе сұр реңктермен басып шығару үшін таңдаңыз.

7. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары" бетте 47
- ➔ "Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу" бетте 51
- ➔ "Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу" бетте 54
- ➔ "Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу" бетте 56
- ➔ "Қағаз түрлерінің тізімі" бетте 51

2-жақты басып шығару


Қағаздың екі жағынан басып шығару үшін келесі әдістердің екеуін де пайдалануға болады.

Басып шығару

- Автоматты 2-жақты басып шығару
- Қолмен 2-жақты басып шығару (Тек Windows үшін)

Принтер бірінші жақты басып шығаруды аяқтаған кезде, екінші жағын басып шығару үшін қағазды аударыңыз.

Оған қоса, баспаны бүктеу арқылы жасалатын кітапша басып шығаруға болады. (Тек Windows үшін)

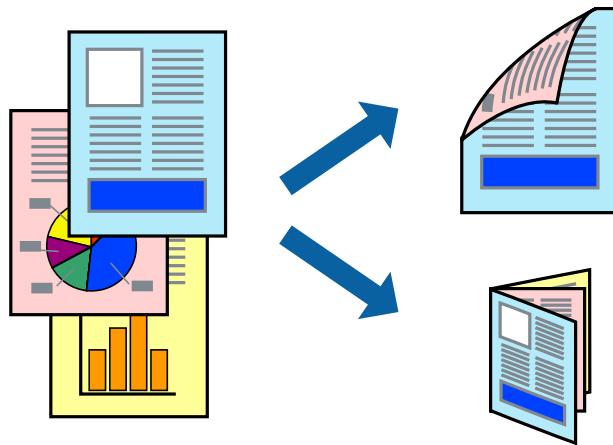

Ескерте:

- Егер 2-жақты басып шығаруға қолданылмайтын қағазды пайдаланбасаңыз, басып шығару сапасы төмендеуі және қағаз кептелісі пайда болуы мүмкін.
- Қағаз және деректерге байланысты, сия қағаздың екінші жағына жағылуы мүмкін.

Қатысты ақпарат

➔ "Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары" бетте 47

2-жақты басып шығару - Windows

Ескерте:

- Қолмен 2-жақты басып шығару **EPSON Status Monitor 3** бағдарламасы қосылған кезде қол жетімді болады. Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, принтер драйверіне өтіңіз, **Кеңейтілген параметрлер** түймесін **Қызмет көрсету** қойындысынан басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3** қосу таңдаңыз.
- Қолмен 2-жақты басып шығару мүмкіндігі принтерге желі бойынша кіргенде немесе ортақ принтер ретінде пайдаланылған кезде қол жеткізгісіз болады.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.
4. **Авто (ұзын шеті бойынша байланыстыру), Авто (қысқа шеті бойынша байланыстыру), Қолмен (ұзын шеті бойынша байланыстыру) немесе Қолмен (қысқа шеті бойынша байланыстыру)** параметрін **Екі жақты басып шығару** тармағынан, **Басты** қойындысынан таңдаңыз.

Басып шығару

5. **Параметрлер** басыңыз, сәйкес параметрлерді орнатыңыз, содан кейін **OK** басыңыз.

Ескертпе:

Буктеулі кітапшаны басып шығару үшін **Кітапша** параметрін таңдаңыз.

6. **Баспа тығыздығы** басыңыз, **Құжат түрін таңдау** ішінен құжат түрін таңдаңыз, содан кейін **OK** басыңыз.

Принтер драйвері осы құжат түріне **Реттеулер** опцияларын автоматты түрде орнатады.

Ескертпе:

Басып шығару Құжат түрін таңдау (**Тығыздықты реттеуді басып шығару** терезесіндегі) және **Сапасы** тармақтары үшін (**Басты қойындысындағы**) таңдалған опциялар тіркесіміне байланысты баяу болуы мүмкін.

2 жақты қолмен басып шығару үшін **Тығыздықты реттеуді басып шығару** параметрі қолжетімді емес.

7. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

8. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қолмен 2-жақты басып шығару үшін қағаздың бірінші жағы басып шығарылған кезде, компьютерде қалқымағынан көрсетілген төрткүйнеленеді. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ➔ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ➔ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56
- ➔ “Басып шығару негіздері - Windows” бетте 67

2-жақты басып шығару - Mac OS X

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғының келген файлды ашыңыз.
3. Басып шығару диалогтік терезесіне кіріңіз.
4. Қалқымағынан мәзірден **Two-sided Printing Settings** опциясын таңдаңыз.
5. Байланыстыруды және **Document Type** таңдаңыз.

Ескертпе:

Басып шығару Document Type параметріне байланысты баяу болуы мүмкін.

Егер фотосуреттер немесе сыйбалар сияқты тығыздығы жоғары деректерді басып шығарсаңыз, **Text & Graphics** немесе **Text & Photos** опциясын **Document Type** параметрі ретінде таңдаңыз. Егер қажалу пайда болса немесе кескін артқы жаққа жағылса, басып шығару тығыздығын және сияның кебу уақытын **Adjustments** жаңындағы көрсеткі белгісін басу арқылы реттепеңіз.

6. Басқа элементтерді қажетінше орнатыңыз.

7. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Басып шығару

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ➔ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ➔ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56
- ➔ “Басып шығару негіздері - Mac OS X” бетте 69

Бір парақта бірнеше бетті басып шығару

Деректердің екі немесе төрт бетін бір парақ қағазда басып шығаруға болады.



Бір парақта бірнеше бетті басып шығару - Windows

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғының келген файлды ашыңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
4. **Бұрылыс** немесе **1-ге 4** режимін **Көп бетті** параметрі ретінде **Басты** қойындысынан таңдаңыз.
5. **Басып шығару реті** түймесін басып, тиісті параметрлерді орнатыңыз да, терезені жабу үшін **ОК** түймесін басыңыз.
6. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
7. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ➔ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ➔ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56

Басып шығару

→ “Басып шығару негіздері - Windows” бетте 67

Бір парақта бірнеше бетті басып шығару - Mac OS X

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Басып шығару диалогтық терезесін ашыңыз.
4. Қалқымалы мәзірден **Орналасу** параметрін таңдаңыз.
5. **Параққа беттер** арқылы беттер санын, **Орналасу бағыты** (бет реті) және **Жиектер** орнатыңыз.
6. Басқа элементтерді қажеттінше орнатыңыз.
7. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56
- “Басып шығару негіздері - Mac OS X” бетте 69

Қағаз өлшеміне қыыстыру үшін басып шығару

Принтерге салған қағаз өлшеміне қыыстыру үшін басып шығаруға болады.



Қағаз өлшеміне қыыстыру үшін басып шығару - Windows

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.

Басып шығару

4. **Қосымша опциялар** қойындысындағы келесі параметрлерді орнатыңыз.

- Құжат өлшемі: Қолданбада орнатқан қағаз өлшемін таңдаңыз.
- Шығыс қағазы: Принтерге салған қағаз өлшемін таңдаңыз.

Бетке қыстырыу автоматты түрде таңдалады.

Ескертпе:

Егер беттің ортасына кішірейтілген сурет басып шығарғыныз келсе, **Ортада** параметрін таңдаңыз.

5. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

6. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ➔ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ➔ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру ұясы ішіне салу” бетте 56
- ➔ “Басып шығару негіздері - Windows” бетте 67

Қағаз өлшеміне қыстырыу үшін басып шығару - Mac OS X


1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыныз келген файлды ашыңыз.
3. Басып шығару диалогтық терезесін ашыңыз.
4. Қолданбада **Қағаз өлшемі** параметрі ретінде орнатқан қағаз өлшемін таңдаңыз.
5. Қалқымалы мәзірден **Қағазбен жұмыс істей** параметрін таңдаңыз.
6. **Қағаз өлшеміне қыстырыу үшін масштабтау** параметрін таңдаңыз.
7. **Мақсатты қағаз өлшемі** параметрі ретінде принтерге салынған қағаз өлшемін таңдаңыз.
8. Басқа элементтерді қажетінше орнатыңыз.
9. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ➔ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ➔ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру ұясы ішіне салу” бетте 56
- ➔ “Басып шығару негіздері - Mac OS X” бетте 69

Бірнеше файлды бірге басып шығару (тек Windows үшін)

Тапсырмаларды оңай реттеуіші сізге әртүрлі қолданбалар арқылы жасалған бірнеше файлды біріктіруге және оларды жалғыз баспа тапсырмасы ретінде басып шығаруға мүмкіндік береді. Біріктірлген файлдар үшін орналасу, басып шығару реті және бағыты сияқты басып шығару параметрлерін орнатуға болады.

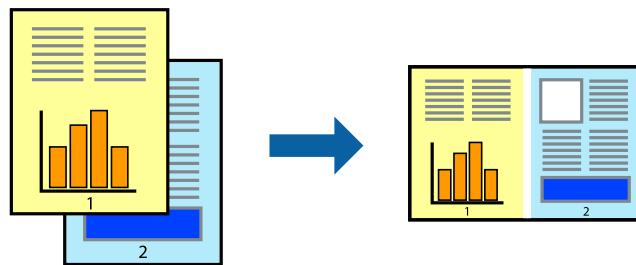

Ескертпе:

Жобаны басып шығару ішінде сақталған **Тапсырмаларды оңай реттеуіші** ашу үшін принтер драйверінің **Тапсырмаларды оңай реттеуіші** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз. Келесі, файлды таңдау үшін **Ашу** мәзірінен **Файл** параметрін таңдаңыз. Сақталған файлдардың кеңейтімі — "ecl".

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғының келген файлды ашыңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
4. **Тапсырмаларды оңай реттеуіші** қойындысындағы **Басты** параметрін таңдаңыз.
5. Принтер драйверінің терезесін жабу үшін **ОК** түймесін басыңыз.
6. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Тапсырмаларды оңай реттеуіші терезесі бейнеленеді және баспа тапсырмасы **Жобаны басып шығару** ішіне қосылады.

7. **Тапсырмаларды оңай реттеуіші** терезесі ашылған кезде, ағымдағы файлмен біріктіргіңіз келген файлды ашыңыз да, 3–6 қадамдарын қайталаңыз.

Ескертпе:

Егер **Тапсырмаларды оңай реттеуіші** терезесін жапсаңыз, сақталмаған **Жобаны басып шығару** жойылады. Кейінрек басып шығару үшін **Сақтау** параметрін **Файл** мәзірінен таңдаңыз.

8. **Жобаны басып шығару** қажетінше өндегу үшін **Үлгі** және **Өндегу** мәзірлерін **Тапсырмаларды оңай реттеуіші** ішінде таңдаңыз.
9. **Басып шығару** мәзірінен **Файл** таңдаңыз.

Қатысты ақпарат


- “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56

Басып шығару

→ “Басып шығару негіздері - Windows” бетте 67

Үлкейтілген басып шығару және плакаттар жасау (тек Windows үшін)

Үлкенірек плакат жасау үшін бірнеше қағаз парақтарына бір суретті басып шығаруға болады. Парақтарды бірге жабыстыруға көмектесетін түзету белгілерін басып шығаруға болады.

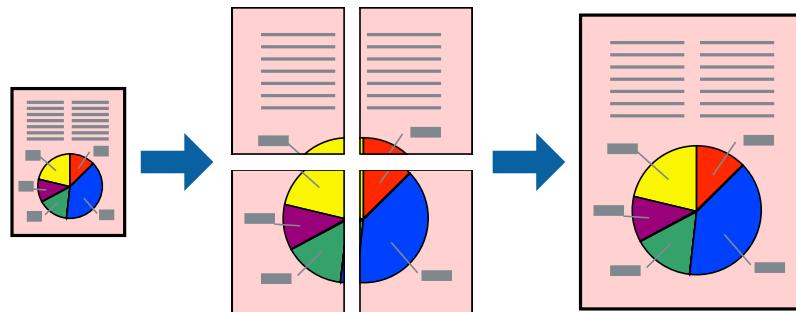


1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашиңыз.
3. Принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.
4. **Постер 2x1, Постер 2x2, Постер 3x3** немесе **Постер 4x4** параметрін **Басты** қойындысындағы **Көп бетті** мәзірінен таңдаңыз
5. **Параметрлер** түймесін басыңыз, тиісті параметрлерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
6. **Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
7. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат


- “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56
- “Басып шығару негіздері - Windows” бетте 67

Қабаттастыру және туралау белгілері көмегімен плакаттар жасау

Мына жерде **Постер 2x2** таңдалғанда, and **Қабаттастыру және туралау белгілері** опциясын **Бағыттауыштарды басып шығару** ішінен таңдалған кезде плакат жасау әдісінің мысалы берілген.

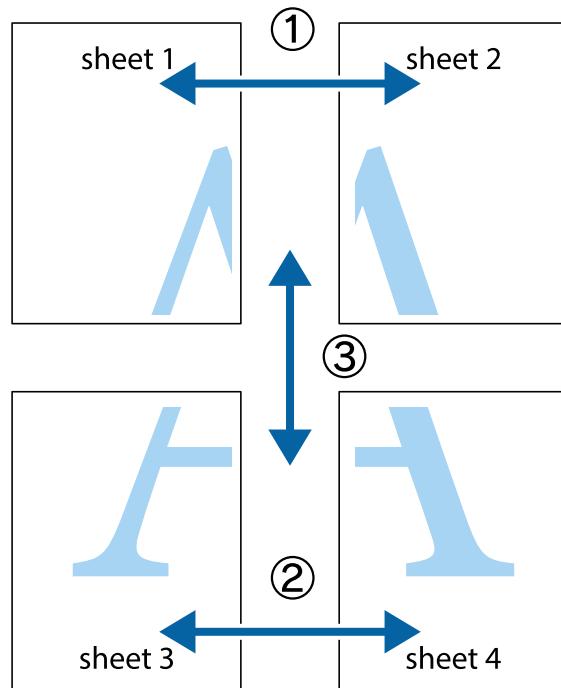


- Sheet 1 және Sheet 2 дайындаңыз. Sheet 1 шеттерін тік көк сзықпен жоғарғы және төменгі айқас белгілердің ортасының бойымен кесіңіз.

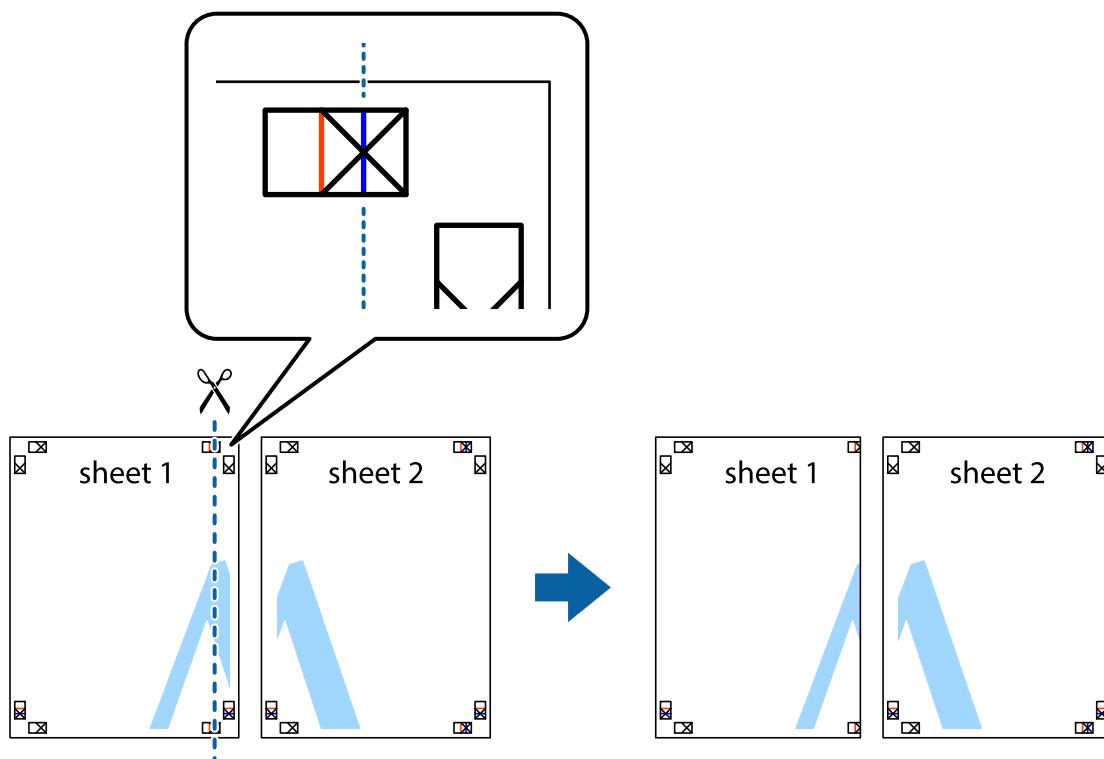


Басып шығару

2. Sheet 1 жиегін Sheet 2 үстіне қойыңыз және айқас белгілерді тураланыз, одан кейін екі парақты бірге артқы жағынан таспамен үақытша бекітіңіз.

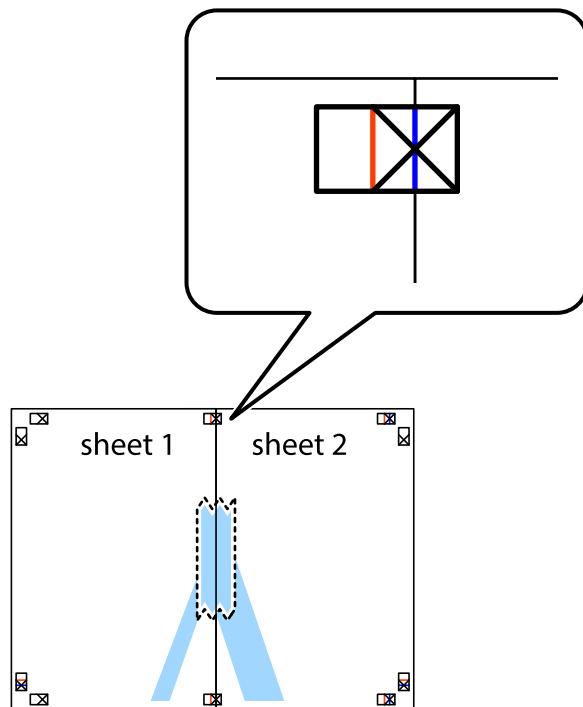


3. Таспамен бекітілген парақтарды екі тік қызыл сызықты бойлай туралу көрсеткіштері бойынша кесіңіз (бұл жолы айқас белгілердің сол жағындағы сызық).

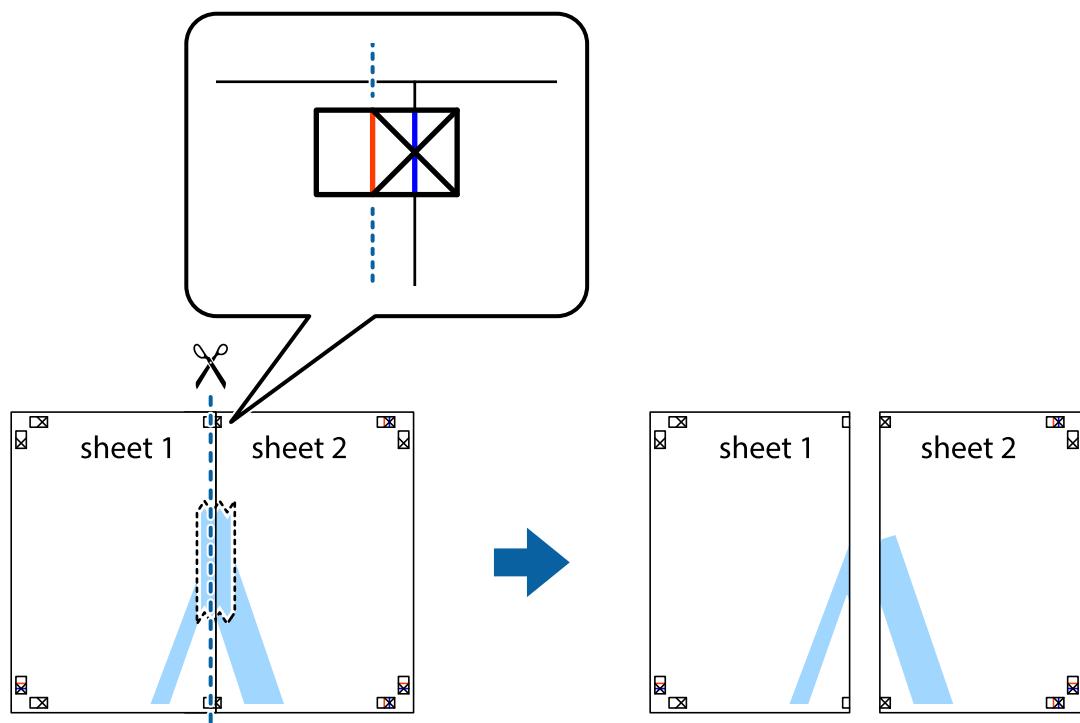


Басып шығару

4. Парақтарды артқы жағынан жабыстырыңыз.

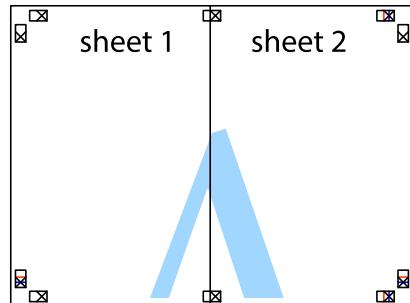


5. Sheet 3 және Sheet 4 бірге таспамен бекіту үшін 1-4 қадамдарды қайталаңыз.

6. Sheet 1 және Sheet 2 шеттерін көлденең көк сзығпен сол жақтағы және оң жақтағы айқас белгілердің ортасының бойымен кесіңіз.

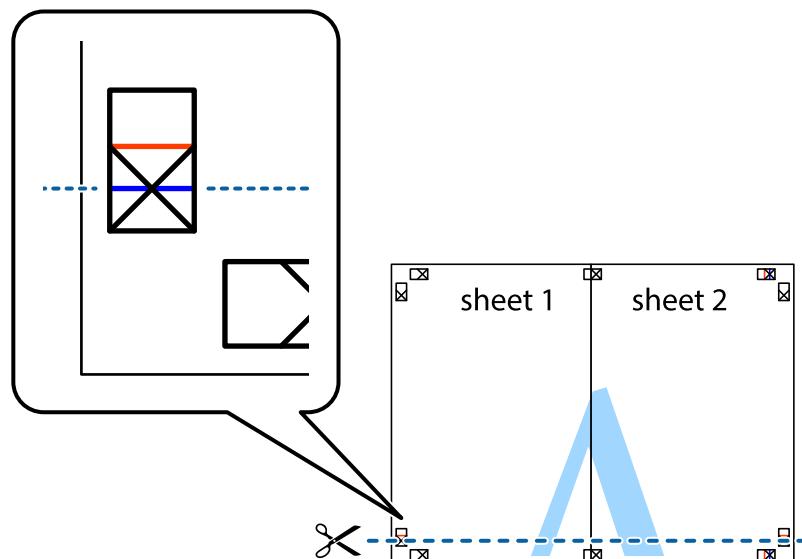


Басып шығару

7. Sheet 1 және Sheet 2 жиектерін Sheet 3 пен Sheet 4 үстіне қойып, айқас белгілерді тураланыз да, оларды бірге артқы жағынан таспамен уақытша бекітіңіз.

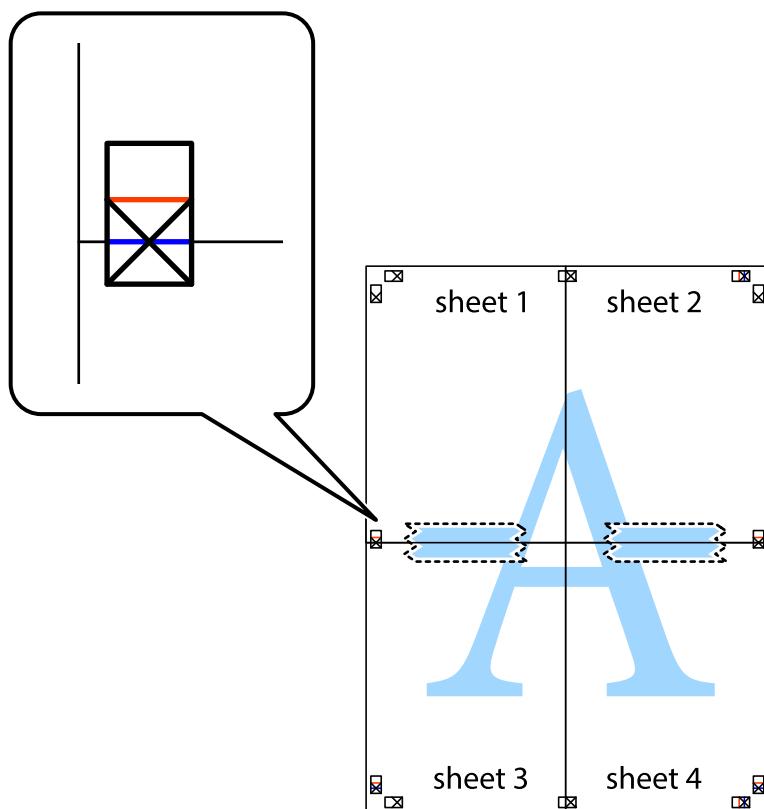


Басып шығару

8. Таспамен бекітілген парақтарды екі тік қызыл сызықты бойлай туралау көрсеткіштері бойынша кесіңіз (бұл жолы айқас белгілердің үстіндегі сызық).

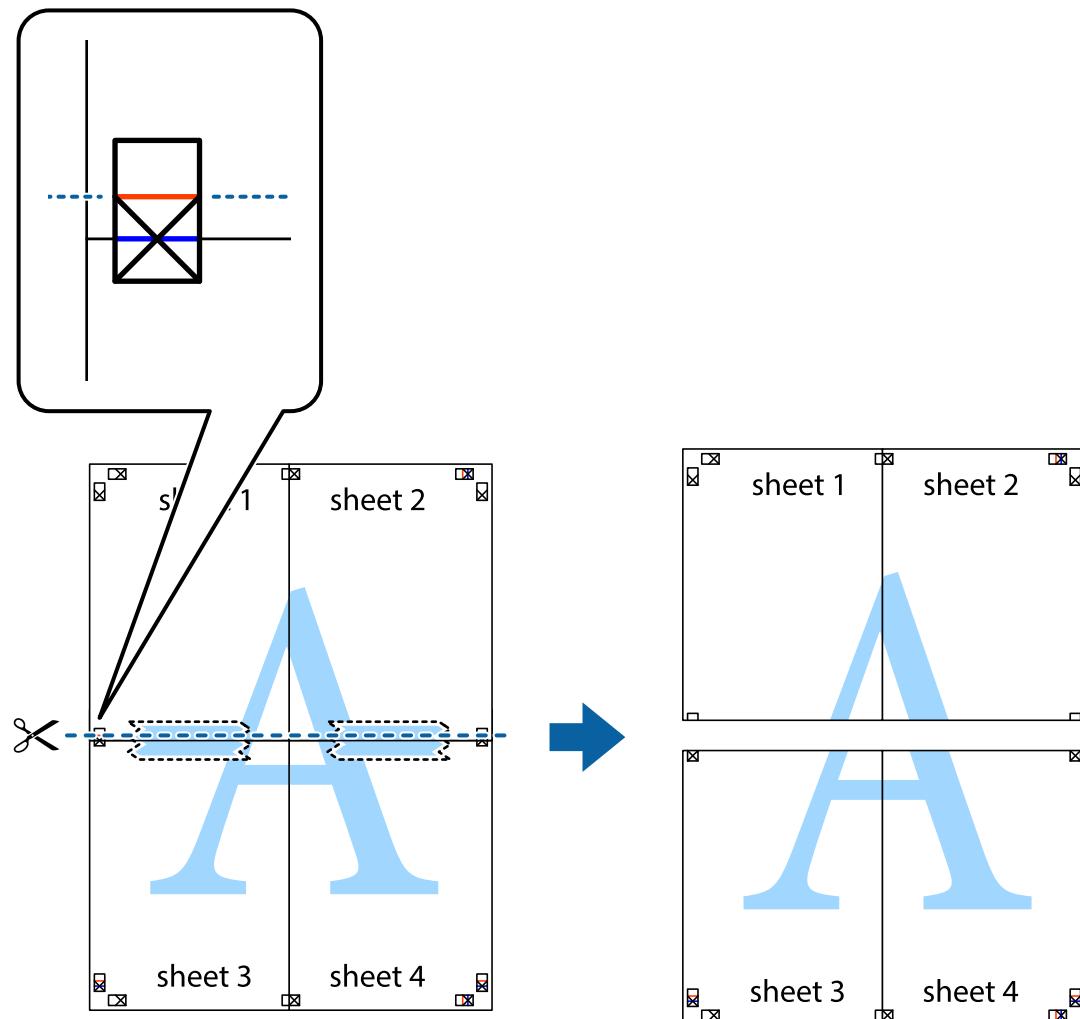


9. Парақтарды артқы жағынан жабыстырыңыз.

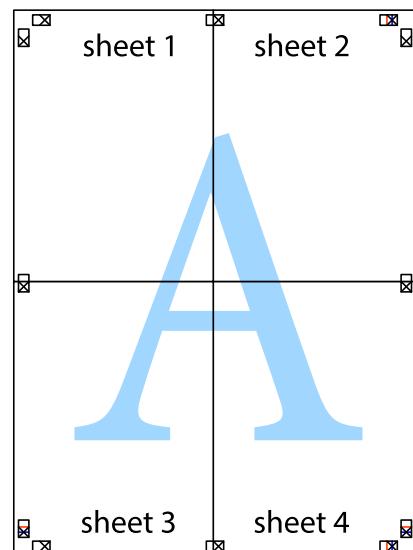

Басып шығару

10. Қалған шеттерін сыртқы бағыттауышты бойлай кесіңіз.

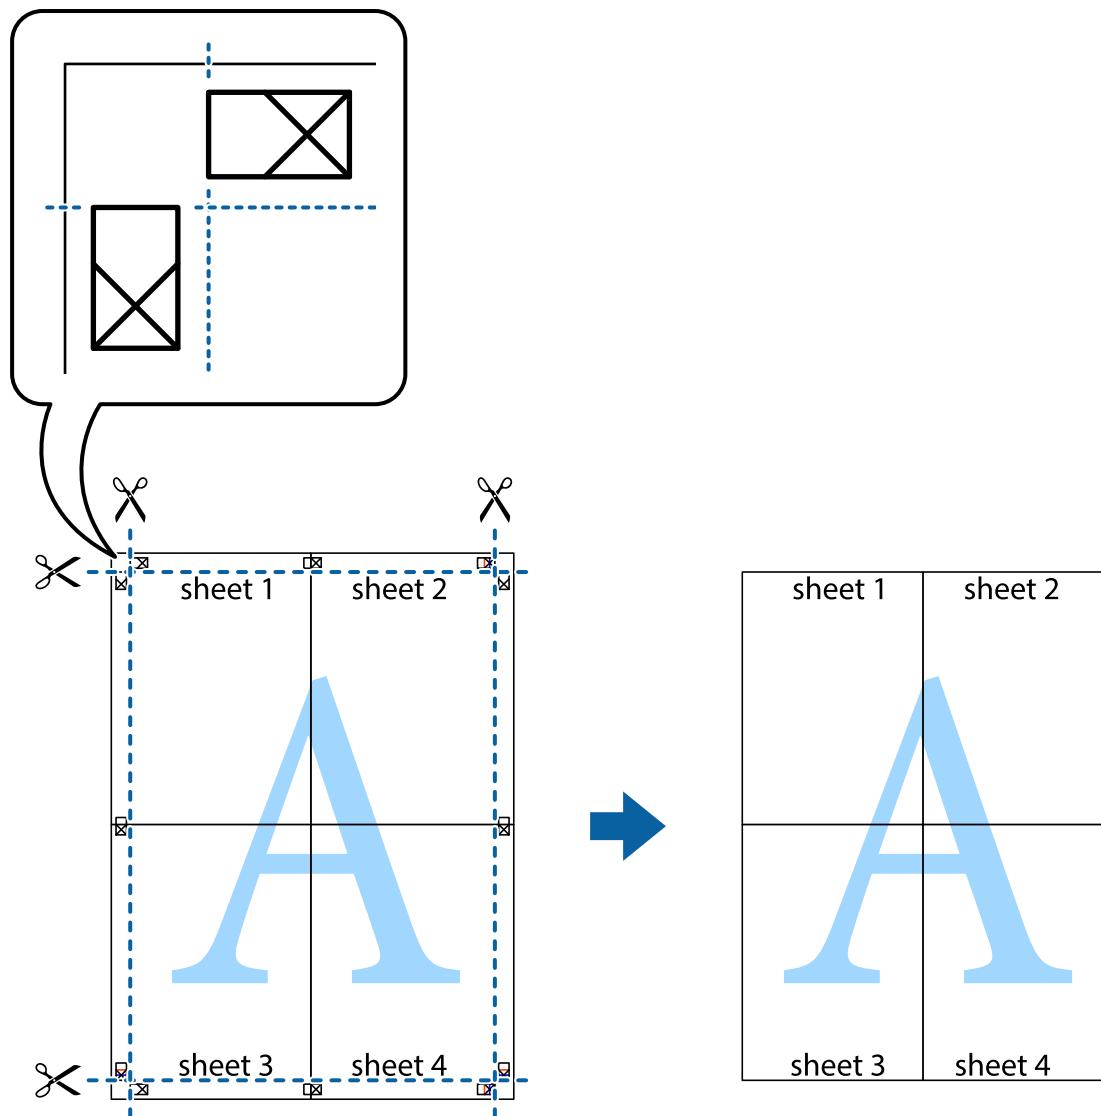

Қосымша функциялардың көмегімен басып шығару

Бұл бөлім принтер драйверіндегі қол жетімді әртүрлі қосымша құрылымды және басып шығару функцияларын ұсынады.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Windows Принтер драйвері" бетте 161
- ➔ "Mac OS X Принтер драйвері" бетте 163

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрін қосу

Егер принтер драйверінде өзініздің алдын ала орнатылған жиі қолданылатын басып шығару параметрлері жасасаңыз, тізімнен алдын ала орнатуды таңдай аласыз.

Басып шығару

Windows

Жеке алдын ала орнатуныңды қосу үшін **Құжат өлшемі** және **Қағаз түрі** сияқты элементтерді **Басты** немесе **Қосымша опциялар** қойындысында орнатыңыз, одан кейін **Алдын ала орнатуларды қосу/жою** опциясын **Бәрін басып шығару** арқылы таңдаңыз.

Mac OS X

Басып шығару диалогтік терезесіне кіріңіз. Жеке алдын ала орнатылған параметрді қосу үшін, **Қағаз өлшемі** және **Тасуышы түрі** сияқты элементтерді орнатыңыз, содан кейін ағымдағы параметрлерді **Алдын ала тәншелімдер** параметрінде алдын ала орнатылған ретінде сақтаңыз.

Кішірейтілген немесе ұлкейтілген құжатты басып шығару

Құжаттың өлшемін белгілі бір пайызға кішірейтуге немесе ұлкейтуге болады.

Windows

Құжат өлшемі қойындысындағы **Қосымша опциялар** параметрін орнатыңыз. **Құжатты кішірейту/ұлкейту, Масштаб** параметрін таңдаңыз да, пайызды енгізіңіз.

Mac OS X

Бет параметрлерін орнату тармағын **Файл** мәзірінде таңдаңыз. **Пішім** және **Қағаз өлшемі** үшін параметрлерді таңдаңыз, содан кейін **Масштаб** ішінде пайызды енгізіңіз. Терезені жабыңыз, содан кейін келесі негізгі басып шығару туралы нұсқауларды орындаңыз.

Басып шығару түсін реттеу

Баспа тапсырмасында пайдаланылған түстерді реттеуге болады.

PhotoEnhance режимі түпнұсқа кескін деректерінің контрастын, қанықтығын және жарықтығын автоматты түрде реттеу арқылы айқынырақ кескіндерді және аса ашық түстерді ұсынады.

Ескертпе:

- Бұл реттеулер түпнұсқа деректерге қолданылмайды.*
- PhotoEnhance режимі түсті нысанның орнын талдау арқылы реттейді. Сондықтан, егер нысанның орнын кескінді кішірейту, ұлкейту, қылп алу немесе бұру арқылы өзгертсөніз, түс кенеттен өзгеруі мүмкін. Егер кескін фокустан тыс болса, реңк табиғи емес болуы мүмкін. Егер түс өзгерсе немесе табиғи емес болса, онда PhotoEnhance режимінен басқа режимде басып шығарыңыз.*

Windows

Қосымша опциялар қойындысындағы **Түсті түзету** опциясынан түсті түзету әдісін таңдаңыз.

Автоматты опциясын таңдасаңыз, қағаз түрі мен басып шығару сапасының параметрлерін сәйкестендіру үшін, түстер автоматты түрде реттеледі. **Өзгертпелі** таңдал, **Жетілдірілген** бассаңыз, жеке параметрлер жасай аласыз.

Mac OS X

Басып шығару диалогтік терезесіне кіріңіз. Ашылмалы мәзірден **Түсті сәйкестендіру** пәрменін таңдаңыз, содан кейін **EPSON Color Controls** таңдаңыз. Ашылмалы мәзірден **Color Options** таңдаңыз, содан кейін қолжетімді опциялардың бірін таңдаңыз. **Кеңейтілген баптаулар** қасындағы көрсеткіні басыңыз және сәйкес параметрлерді жасаңыз.

Көшіруге қарсы үлгіні басып шығару (тек Windows үшін)

Құжаттарды "Copy" сияқты көрінетін әріптермен басып шығарады. Бұл әріптер көшірмелер түпнұсқадан өзгеше болуы үшін құжаттың фотокөшірмесі жасалғанда пайда болады. Оған қоса, жеке көшіруге қарсы үлгінізді қосуға болады.

Ескертпе:

Бұл мүмкіндік келесі параметрлер таңдалған кезде ғана қол жетімді болады.

- Қағаз түрі:** қаралайым қағаздар
- Саласы:** Стандартты
- Авто 2-жақты басып шығару:** Ажыратылған
- Түсті түзету:** Автоматты
- Қысқа түйіршікті қағаз:** Ажыратылған

Су таңбасы мүмкіндіктері опциясын **Қосымша опциялар** қойындысынан таңдаңыз да, көшіруге қарсы үлгінізді таңдаңыз. Өлшем және тығыздық сияқты мәліметтерді өзгерту үшін **Параметрлер** түймесін басыңыз.

Су таңбаны басып шығару (тек Windows үшін)

Баспаларыңызда «Құпия» сияқты су таңбаны басып шығаруға болады. Оған қоса, жеке су таңбаңызды қосуға болады.

Су таңбасы мүмкіндіктері опциясын **Қосымша опциялар** қойындысынан таңдаңыз да, су таңбасын таңдаңыз. Су таңбаның түсі және орны сияқты мәліметтерді өзгерту үшін **Параметрлер** түймесін басыңыз.

Үстіңгі және төменгі деректеме басып шығару (тек Windows үшін)

Үстіңгі немесе төменгі деректеме ретінде пайдаланушы аты және басып шығару күні сияқты ақпаратты басып шығаруға болады.

Су таңбасы мүмкіндіктері опциясын **Қосымша опциялар** қойындысынан таңдаңыз да, **Деректер атаулары** таңдаңыз. **Параметрлер** түймесін басып, ашылмалы тізімнен қажетті элементтерді таңдаңыз.

Басып шығару тапсырмасына құпия сөз орнату (тек Windows үшін)

Принтердің басқару тақтасында құпия сөз енгізілгенге дейін басып шығаруды болдырмау үшін басып шығару тапсырмасына құпия сөз орнатуға болады.


Құпия тапсырма опциясын **Қосымша опциялар** қойындысынан таңдаңыз да, құпия сөзді енгізіңіз.

Тапсырманы басып шығару үшін принтердің басқару тақтасындағы *i* түймесін басыңыз да, **Confidential Job** опциясын таңдаңыз. Тапсырманы таңдап, құпия сөзді енгізіңіз.

PostScript принтер драйверінің көмегімен басып шығару


PostScript принтер драйверінің көмегімен басып шығару - Windows

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. PostScript принтер драйверінің терезесіне өтіңіз.
4. **Орналасу** қойындысында **Бағыт** ретінде қолданбада орнатқан бағытты таңдаңыз.

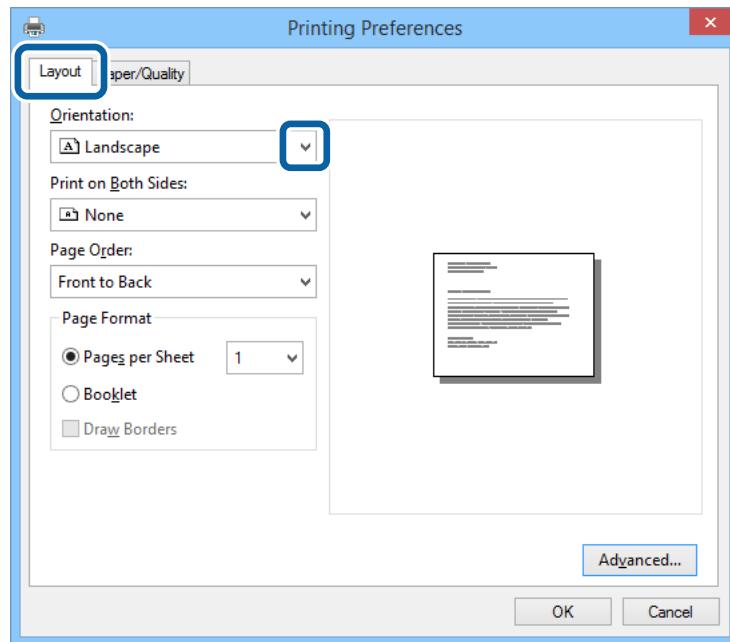


Басып шығару

5. **Қағаз/Сапа** қойындысындағы келесі параметрлерді орнатыңыз.

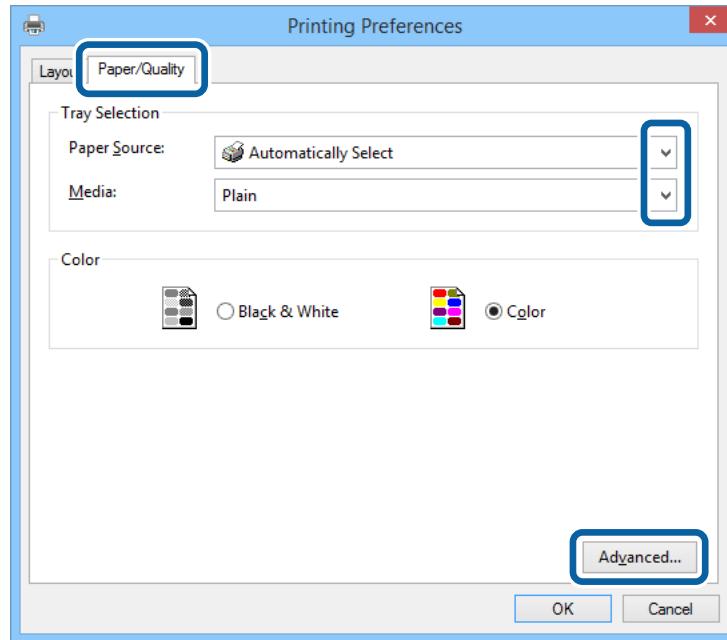

- Қағаз көзі: Қағазды салған қағаз көзін таңдаңыз.
- Тасуши: Салынған қағаз түрін таңдаңыз.

6. **Кеңейтілген** опциясын таңдаңыз, келесі параметрлерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

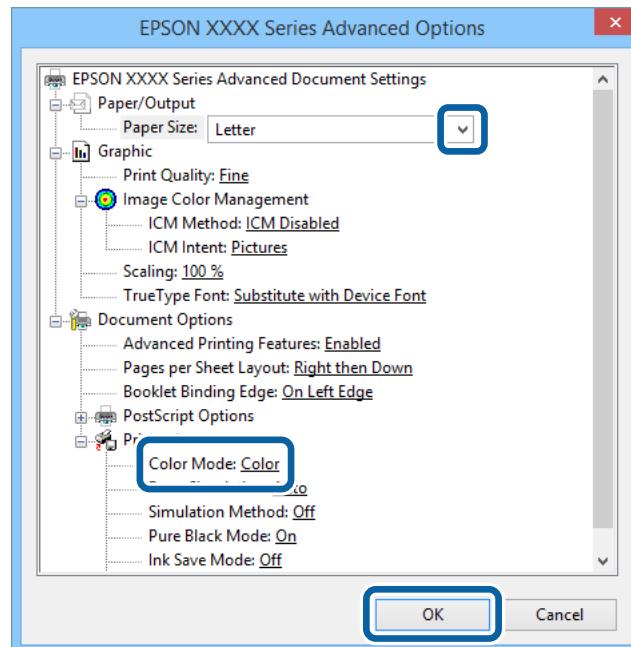

- Қағаз өлшемі: Принтерге салған қағаз өлшемін таңдаңыз.
- Color Mode: Толық түсте немесе бір түсті басып шығаруды таңдаңыз.


7. **OK** түймесін басыңыз.

8. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Басып шығару

PostScript принтер драйверінің көмегімен басып шығару - Mac OS X


1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Басып шығарғыңыз келген файлды ашыңыз.
3. Басып шығару диалогтік терезесіне кіріңіз.

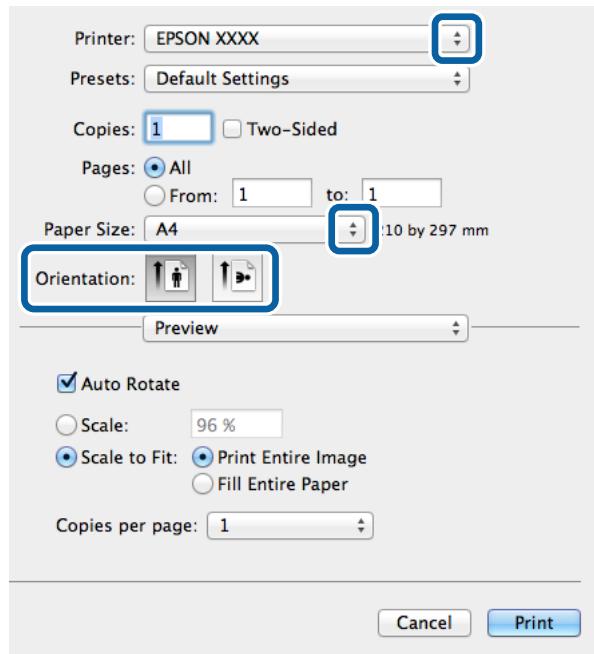


4. Келесі параметрлерді орнатыңыз.
 - Принтер: Принтеріңізді таңдаңыз.
 - Қағаз өлшемі: Принтерге салған қағаз өлшемін таңдаңыз.
 - Бағыт: Қолданбада орнатқан бағытты таңдаңыз.

Басып шығару

5. Қалқыма мәзірден **Қағаз беру** таңдаңыз, одан кейін қағазды салған қағаз көзін таңдаңыз.

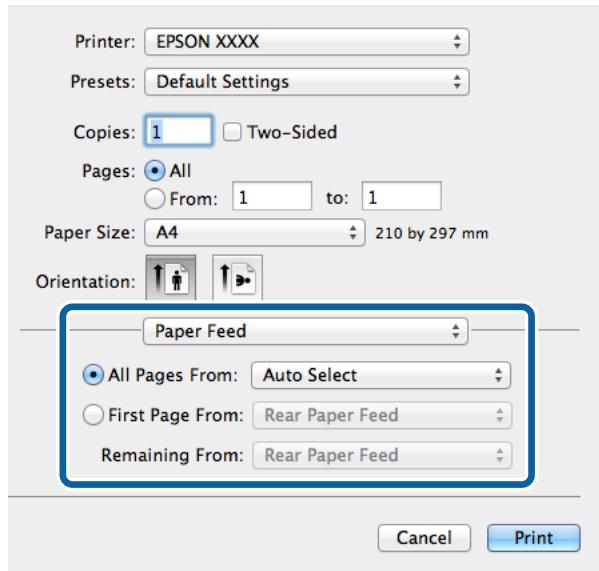


6. Қалқыма мәзірден **Принтер мүмкіндіктері** таңдаңыз, **Quality** опциясын **Мүмкіндіктер жиыны** параметрі ретінде таңдаңыз, одан кейін **MediaType** параметрі ретінде салған қағаз түрін таңдаңыз.

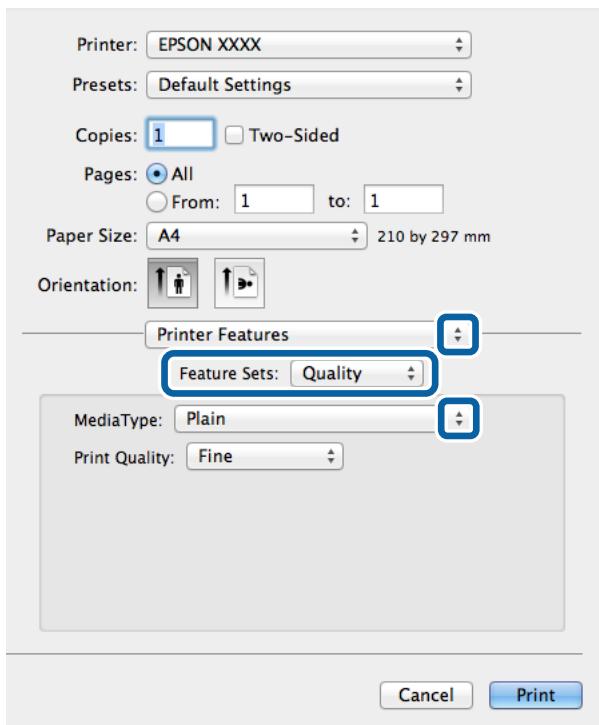

Басып шығару

7. **Color** опцисын **Мүмкіндіктер жиыны** параметрі ретінде таңдаңыз, одан кейін **Color Mode** үшін параметр таңдаңыз.

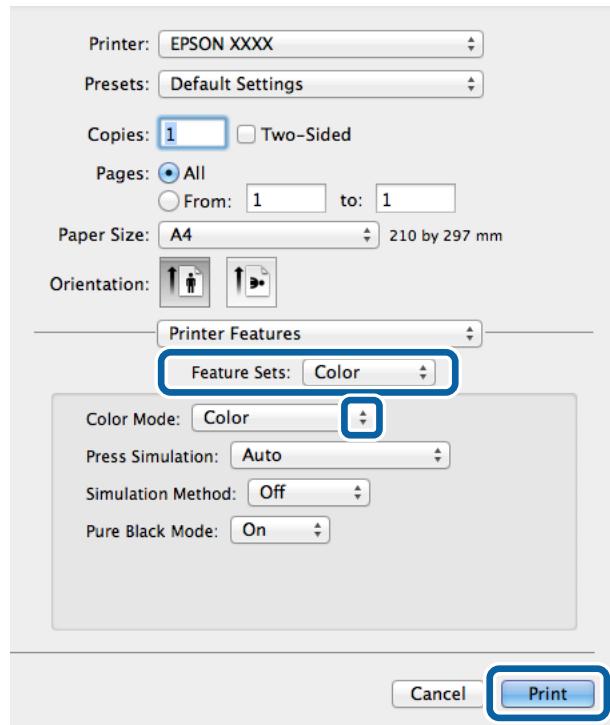

8. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

PostScript принтер драйвері үшін элементтер орнату

Ескерте:

Бұл параметрлердің қол жетімділігі үлгіге қарай өзгереді.

Color Mode	Түсті немесе бір түсті етіп басып шығаруды таңдаңыз.
Press Simulation	CMYK сия түсін үқсастыру үшін оффсеттік баспаның CMYK сия түсін шығару арқылы басып шығарған кезде таңдауға болады.
Simulation Method	CMYK реңктерін үқсату үшін түсті түрлендіру әдісін таңдаңыз.
Pure Black Mode	Қара түсті мәтін деректерін немесе сызық сызбаларының деректерін тек қара түспен басып шығаруды не шығармауды таңдаңыз. Дегенмен, осы мүмкіндік қосулы болған кезде де, басқа түсті сиялар қағазға байланысты жұмсалуы мүмкін.
Ink Save Mode	Басып шығару тығыздығын азайту арқылы сияны үнемдейді.
Rotate by 180°	Деректерді басып шығарудан бұрын 180 дәрежеге бұрады.

Смарт құрылғылардан басып шығару

Epson iPrint пайдалану

Epson iPrint — фотосуреттерді, құжаттарды және веб-беттерді смартфон немесе планшет сияқты интеллектуалды құрылғыдан басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданба. Жергілікті басып шығаруды, принтермен бірдей сымсыз желіге қосылған смарт құрылғыдан басып шығаруды не қашықтан басып шығаруды, интернет арқылы қашықтағы орыннан басып шығаруды пайдалануға болады. Қашықтықтан басып шығару мүмкіндігін пайдалану үшін, принтерді Epson Connect қызметіне тіркеніз.



Қатысты ақпарат

→ “Epson Connect қызметі” бетте 159

Epson iPrint орнату

Epson iPrint қолданбасын интеллектуалды құрылғыға келесі URL немесе QR кодынан орнатуға болады.

<http://ipr.to/c>




Epson iPrint пайдалана отырып басып шығару

Epson iPrint қолданбасын интеллектуалды құрылғыдан іске қосыңыз және негізгі экраннан пайдаланғыныз келетін элементті таңдаңыз.

Басып шығару

Келесі экрандарды ескертусіз өзгертуге болады.

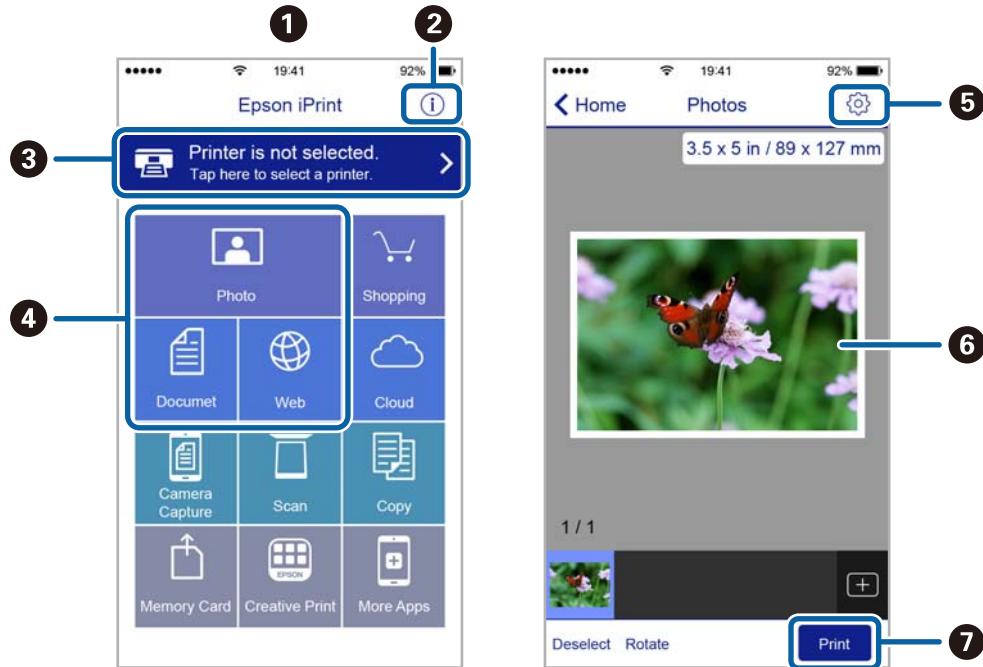

①	Қолданба іске қосылған кезде негізгі экран көрсетіледі.
②	Принтерді орнату әдісі және жиі қойылатын сұрақтар туралы ақпаратты көрсетеді.
③	Принтерді таңда, принтер параметрлерін жасай алатын экранды көрсетеді. Принтерді таңдаған соң келесі рет тағы да таңдаудың қажеті жоқ.
④	Фотосуреттер, құжаттар және веб-беттер сияқты нені басып шығарғының келетінін таңдаңыз.
⑤	Қағаз өлшемі және қағаз түрі сияқты басып шығару параметрлерін жасау үшін экранды көрсетеді.
⑥	Сіз таңдаған фотосуреттер мен құжаттарды көрсетеді.
⑦	Басып шығаруды бастайды.

Ескерте:

iPhone, iPad жүйесі орнатылған iPod touch және iOS құрылғыларын пайдаланып құжат мәзірінен басып шығару үшін басып шығару керек құжатты Epson iPrint бағдарламасындағы файлды бөлісу функциясын пайдаланып тасымалдаудан кейін iTunes қолданбасын іске қосыңыз.

AirPrint пайдалану

AirPrint iOS соңғы нұсқасы көмегімен iOS құрылғысынан және Mac OS X v10.7.x немесе кейінгі нұсқасынан AirPrint қосылған принтерге сымсыз басып шығаруға мүмкіндік береді.



Ескерте:

Қосымша мәліметтер алу үшін, Apple веб-торабының AirPrint бетін қараңыз.

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Құрылғыны принтер пайдаланатын бір сымсыз желіге қосыңыз.
3. Құрылғыдан принтерге басып шығарыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51](#)
- ➔ [“Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54](#)
- ➔ [“Қағазды Алдыңғы қағаз беру ұясы ішіне салу” бетте 56](#)
- ➔ [“System Administration” бетте 35](#)

Басып шығаруды болдырмау

Ескерте:

- Windows, жүйесінде принтерге толығымен жіберілген басып шығару тапсырмасын компьютерден тоқтата алмайсыз. Бұл жағдайда, басып шығару тапсырмасын принтердегі басқару тақтасының көмегімен тоқтатыңыз.
- Mac OS X жүйесінде бірнеше бетті басып шығарған кезде барлық тапсырманы басқару тақтасының көмегімен тоқтата алмайсыз. Бұл жағдайда, басып шығару тапсырмасын компьютерден тоқтатуға болады.
- Егер басып шығару тапсырмасын Mac OS X v10.6.x немесе v10.5.8 жүйесінен желі бойынша жіберсеңіз, басып шығаруды компьютерден тоқтата алмауыңыз мүмкін. Бұл жағдайда, басып шығару тапсырмасын принтердегі басқару тақтасының көмегімен тоқтатыңыз. Компьютерден басып шығаруды болдырмау үшін, Web Config ішінде параметрлерді өзгерту керек. Қосымша мәліметтер үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.

Басып шығаруды болдырмау - Принтер түймесі

Орындалу барысындағы басып шығару тапсырмасын болдырмау үшін  түймесін басыңыз.

Басып шығаруды болдырмау - Күй мәзірі

1. **Status Menu** көрсету үшін *i* түймесін басыңыз.
2. **Job Monitor > Print Job** таңдаңыз.
Ағымдағы тапсырмалар және күтудегі тапсырмалар тізімде көрсетіледі.
3. Бас тартқыңыз келген тапсырманы таңдаңыз.
4. **Cancel** түймесін басыңыз.

Басып шығаруды болдырмау - Windows

1. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
2. **Қызмет көрсету** қойындысын таңдаңыз.
3. **Бас. шығ-у кезегі** түймесін басыңыз.
4. Бас тартқыңыз келген тапсырманы тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Болдырмау** пәрменін таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

➔ "Windows Принтер драйвері" бетте 161

Басып шығаруды болдырмау - Mac OS X

1. **Док** ішіндегі принтерді таңдаңыз.
2. Бас тартқыңыз келген тапсырманы таңдаңыз.
3. Тапсырманы тоқтатыңыз.
 - Mac OS X v10.8.x - Mac OS X v10.9.x
Орындалу көрсеткішінің жанындағы  түймесін басыңыз.
 - Mac OS X v10.5.8 - v10.7.x
Жою түймесін басыңыз.

Көшіру

1. Қағазды принтерге салыңыз.
2. Түпнұсқаларды қойыңыз.
3. Негізгі экраннан **Copy** мәзіріне кіріңіз.
4. Сандық пернетақтаның көмегімен көшірмелер санын енгізіңіз.
5. **Layout** түймесін басып, тиісті орналасуды таңдаңыз.
6. Басқа қажетті параметрлерді орнатыңыз. **Settings** түймесін басу арқылы егжей-тегжейлі параметрлерді орнатуға болады.

Ескертпе:

- Параметрлерді алдын ала орнату ретінде сақтау үшін **Preset** түймесін басыңыз.
- Көшіру нәтижелерін алдын ала қарастыру үшін **Preview** түймесін басыңыз. Дегенмен, түпнұсқаларды АҚБ құралына қойған кезде алдын ала қарастыру мүмкін емес.

7. ◇ түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ➔ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ➔ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56
- ➔ “Түпнұсқаларды қою” бетте 59
- ➔ “Copy режимі” бетте 27
- ➔ “Алдын ала орнатулар режимі” бетте 45

Сканерлеу

Басқару тақтасының көмегімен сканерлеу

Электрондық поштаға сканерлеу

Сканерленген кескін файлдарын электрондық пошта арқылы тікелей принтерден алдын ала теңшелген электрондық пошта сервері бойынша жіберуге болады. Бұл мүмкіндікті пайдаланудан бұрын электрондық пошта серверін теңшеу қажет.

Электрондық пошта мекенжайын тікелей енгізу арқылы көрсетуге болады, бірақ электрондық пошта мекенжайын алдымен контактілер тізіміне тіркесеңіз оңай болуы мүмкін.

Ескертпе:

- Бұл мүмкіндікті пайдаланбай тұрып принтердің **Date/Time** және **Time Difference** параметрлері дұрыс екенін тексеріңіз. Мәзірлерге **System Administration > Common Settings** тармағында қатынасыңыз.*
- Осы функциядан басқа басқару тақтасындағы **Document Capture Pro** функциясын пайдалану арқылы электрондық хабарларды тікелей жіберуге болады. Осы функцияны пайдаланудан бұрын электрондық хабарларды Document Capture Pro жіберу үшін тапсырманы тіркегеніңізге және компьютер қосулы екеніне көз жеткізіңіз.*

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.
2. Негізгі экраннан **Scan** опциясына кіріңіз.
3. **Email** тармағын таңдаңыз.
4. Электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз.
 - Контактілер тізімін таңдау үшін: **Contacts** түймесін басыңыз, контактіге құсбелгі қосу үшін құсбелгін басыңыз, одан кейін **Proceed** түймесін басыңыз.
 - Журнал тізімін таңдау үшін: **History** түймесін басыңыз, журналға белгі қосу үшін ұяшық белгісін басыңыз, одан кейін **Add to Destination** түймесін басыңыз.
 - Электрондық пошта мекенжайын қолмен енгізу үшін: **Enter Email Address** түймесін басыңыз, электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз, одан кейін экранның төменгі он жағындағы кілтті енгізіңіз. Басқа мекенжайларды енгізіп қойсаңыз, қосымша электрондық мекенжайды енгізу үшін **Enter Email Address** түймесін қайта басыңыз.

Ескертпе:

10 жеке электрондық пошта мекенжайына және топтар электрондық пошта жіберуге болады.

5. **Menu** түймесін басыңыз, одан кейін **Email Settings** және **Basic Settings** параметрлерін орнатыңыз.

Ескертпе:

- Электрондық поштаға тіркеуге болатын файлдардың ең жоғары өлшемін **Attached File Max Size** арқылы көрсетуге болады.
- Файл пішімі ретінде PDF таңдаған кезде, файлды қорғау үшін құпия сөз орнатуға болады. **PDF Settings** таңдаңыз да, параметрлерді орнатыңыз.
- Параметрлерді алдын ала орнату ретінде сақтау үшін **Preset** түймесін басыңыз.

Сканерлеу

6. ◊ түймесін басыңыз.

Сканерленген кескін электрондық пошта арқылы жіберілді.

Қатысты ақпарат

- “System Administration” бетте 35
- “Пошта серверін теңшеу” бетте 250
- “Контактілерді басқару” бетте 64
- “Түпнұсқаларды қою” бетте 59
- “Scan режимі” бетте 29
- “Алдын ала орнатулар режимі” бетте 45
- “Document Capture Pro көмегімен сканерлеу (тек Windows үшін)” бетте 99

Желі қалтасын немесе FTP серверін сканерлеу

Сканерленген кескінді желідегі көрсетілген қалтаға сақтай аласыз. Қалта жолын тікелей енгізу арқылы қалтаны көрсетуге болады, бірақ қалта ақпаратын алдымен контактілер тізіміне тіркесеніз оңай болуы мүмкін.

Ескертпе:

Бұл мүмкіндікті пайдаланбай тұрып принтердің **Date/Time** және **Time Difference** параметрлері дұрыс екенін тексеріңіз. Мәзірлерге **System Administration > Common Settings** тармағында қатынасыңыз.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.
2. Негізгі экраннан **Scan** мәзіріне кіріңіз.
3. **Network Folder/FTP** таңдаңыз.
4. Қалтаны көрсетіңіз.
 - Контактілер тізімінен таңдау үшін: **Contacts** түймесін басыңыз, контактіні таңдаңыз да, **Proceed** түймесін басыңыз.
 - Қалта жолын тікелей енгізу үшін: **Enter Location** түймесін басыңыз. **Communication Mode** таңдаңыз, қалта жолын **Location** ретінде енгізіңіз, одан кейін басқа қалта параметрлерін орнатыңыз.

Ескертпе:

Қалта жолын келесі пішімде енгізіңіз.

SMB байланыс режимі ретінде пайдаланғанда:

||хост атауы|қалта атауы

FTP байланыс режимі ретінде пайдаланғанда:

ftp://хост атауы/қалта атауы

5. **Format** түймесін басып, файл пішімін таңдаңыз.

Сканерлеу

6. **Menu** түймесін басыңыз, одан кейін **File Settings** және **Basic Settings** параметрлерін орнатыңыз.

Ескертпе:

- Файл пішімі ретінде PDF таңдаған кезде, файлды қорғау үшін құпия сөз орнатуға болады. **PDF Settings** таңдаңыз да, параметрлерді орнатыңыз.
- Параметрлерді алдын ала орнату ретінде сақтау үшін **Preset** түймесін басыңыз.

7. ◇ түймесін басыңыз.

Сканерленген кескін сақталды.

Қатысты ақпарат

- “System Administration” бетте 35
- “Контактілерді басқару” бетте 64
- “Тұпнұсқаларды қою” бетте 59
- “Scan режимі” бетте 29
- “Алдын ала орнатулар режимі” бетте 45

Жад құрылғысына сканерлеу

Сканерленген кескінді жад құрылғысына сақтай аласыз.

1. Жад құрылғысын принтердің сыртқы интерфейсінің USB портына салыңыз.

2. Тұпнұсқаларды қойыңыз.

3. Негізгі экраннан **Scan** мәзіріне кіріңіз.

4. **Memory Device** таңдаңыз.

5. **Format** түймесін басып, файлды сақтау пішімін таңдаңыз.

6. **Settings** түймесін басып, сканерлеу параметрлерін орнатыңыз.

Ескертпе:

- Файл пішімі ретінде PDF таңдаған кезде, файлды қорғау үшін құпия сөз орнатуға болады. **PDF Settings** таңдаңыз да, параметрлерді орнатыңыз.
- Параметрлерді алдын ала орнату ретінде сақтау үшін **Preset** түймесін басыңыз.

7. ◇ түймесін басыңыз.

Сканерленген кескін сақталды.

Қатысты ақпарат

- “Белік аттары мен функциялары” бетте 20
- “Тұпнұсқаларды қою” бетте 59
- “Scan режимі” бетте 29
- “Алдын ала орнатулар режимі” бетте 45

Бұлтқа сканерлеу

Сканерленген кескіндерді Epson Connect пайдаланып бұлттық қызметтерге жіберуге болады.

Мәліметтер алу үшін Epson Connect порталының веб-торабын қараңыз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тек Еуропа)

Document Capture Pro көмегімен сканерлеу (тек Windows үшін)

Тұпнұсқаны Document Capture Pro ішінде көрсетілген параметрлердің көмегімен сканерлеуге болады.

Ескертпе:

- Сканерлеуден бұрын Document Capture Pro орнатының және тапсырманың параметрлерін орнатыңыз.
 - Сканерлеуден бұрын принтер мен компьютерді желіге қосыңыз.
1. Тұпнұсқаларды қойыңыз.
 2. Негізгі экраннан **Scan** мәзіріне кіріңіз.
 3. **Document Capture Pro** таңдаңыз.
 4. **Select Computer** түймесін басыңыз, одан кейін Document Capture Pro ішіндегі тапсырмаға тіркелген компьютерді таңдаңыз.

Ескертпе:

- Егер **Option > Network Scanning Settings** таңдасаныз, **Protect with password** опциясын Document Capture Pro бойынша қосыңыз да, құпия сөзді енгізіңіз.
- Егер бір ғана тапсырма орнатсаңыз, 6-шы қадамды орындаңыз.

5. Тапсырманы таңдаңыз.
6. Тапсырма мазмұны көрсетілген аймақты басыңыз да, тапсырма мәліметтерін тексеріңіз.
7. ◆ түймесін басыңыз.

Сканерленген кескін сақталды.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Тұпнұсқаларды қою” бетте 59
- ➔ “Document Capture Pro (текWindows үшін)” бетте 165

Компьютерге сканерлеу (WSD)

Ескертпе:

- Бұл мүмкіндікті пайдаланудан бұрын компьютеріңді тәншеу қажет. Қосымша мәліметтер алу үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.*
- Бұл функция тек Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista жүйесінде істейтін компьютердеғана қол жетімді.*

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.
2. Негізгі экраннан **Scan** мәзіріне кіріңіз.
3. **Computer (WSD)** таңдаңыз.
4. Компьютерді таңдаңыз.
5. ◇ түймесін басыңыз.

Сканерленген кескін сақталды.

Ескертпе:

Сканерленген кескіннің компьютерде сақталған орны туралы ақпарат алу үшін компьютердің құжаттамасын қараңыз.

Қатысты ақпарат

➔ "Түпнұсқаларды қою" бетте 59

Компьютерден сканерлеу

«EPSON Scan» сканер драйверін пайдаланып сканерлеу. Эр параметр элементтің түсіндірмесін алу үшін EPSON Scan анықтамасын қараңыз.

EPSON Scan қатынасты басқару көмегімен пайдаланушылардың түпнұсқалығын растау (тек Windows үшін)

Принтер үшін қатынасты басқару функциясы қосылса, сканерлеу барысында пайдаланушкинде идентификаторын және құпия сөзді енгізіңіз. Пайдаланушы аты мен құпия сөзді EPSON Scan арқылы тіркеңіз. Егер құпия сөзді білмесеніз, принтер әкімшісіне хабарласыңыз.

1. EPSON Scan параметрлеріне кіріңіз.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Іздеу шебер түймесіне "EPSON Scan параметрлері" енгізіңіз де, көрсетілген белгішени таңдаңыз.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 жүйесінен басқа
Бастау түймесін басып, **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan параметрлері** таңдаңыз.


Сканерлеу

2. **Қолдану рұқсатын басқару** түймесін басыңыз.
3. Пайдалануши аты мен құпия сөзді енгізіңіз.

Кеңсе режимі режимінде сканерлеу

Көп мәтінді құжаттарды жылдам сканерлеуге болады.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.
2. EPSON Scan бағдарламасын іске қосыңыз.
3. **Режим** тізімінен **Кеңсе режимі** таңдаңыз.

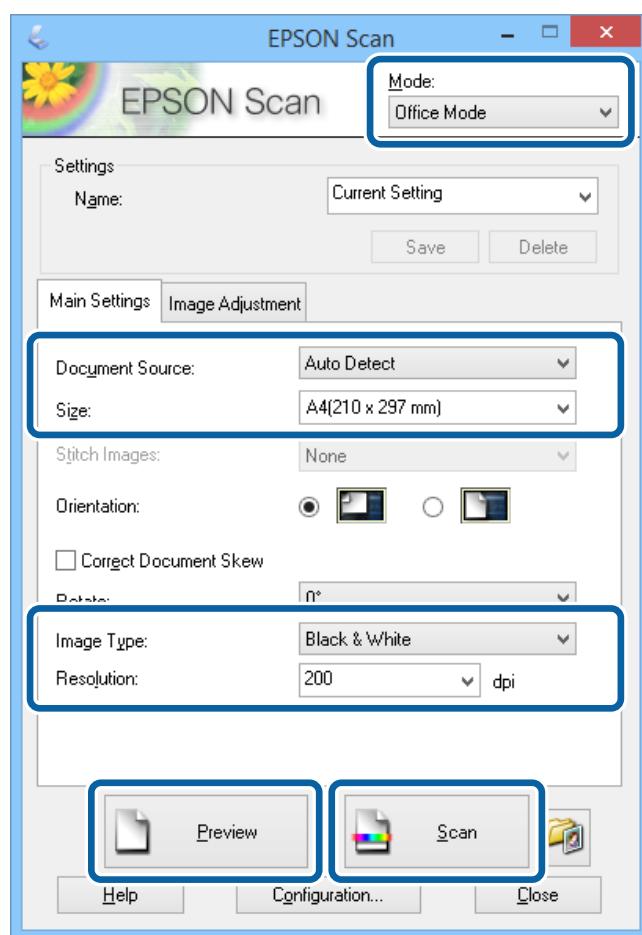

4. **Негізгі параметрлер** қойындысындағы келесі параметрлерді орнатыңыз.
 - ❑ Құжат көзі: Түпнұсқа қойылған құжат көзін таңдаңыз.
 - ❑ Өлшем: Түпнұсқаның өлшемін таңдаңыз.
 - ❑ Кескін түрі: Сканерлегіңіз келген кескін түрін таңдаңыз.
 - ❑ Ажыратымдылық: Сканерлегіңіз келген кескін ажыратымдылығын таңдаңыз.
5. **Қарап алу** түймесін басыңыз.
Алдын ала қарау терезесі ашылады.

Сканерлеу

Ескертпе:

Егер түпнұсқаларды АҚБ құралына қойсаңыз, түпнұсқалардың бірінші беті алдын ала қарау аяқталған кезде шығарылады. Алдымен құжат бетін қалған беттердің үстіне қойып, түпнұсқаны толығымен АҚБ құралына жүктеніз.

- Алдын ала көріністі растаңыз және **Кескінді реттеу** қойындысында қажетінше параметрлерді орнатыңыз.

Ескертпе:

Мәтінді жақсарту сияқты кескінді реттеуге болады.

- Сканерлеу** түймесін басыңыз.

- Файл параметрлерін сақтау** терезесінде сәйкес параметрлерді жасаңыз және **OK** түймесін басыңыз.

Сканерленген кескін көрсетілген қалтада сақталды.

Ескертпе:

PDF пішімін **Кескін пішімі** параметрі ретінде сақтаған кезде файлды қорғау үшін құпиясөз орнатуға болады. **Опциялар** басып, **Қауіпсіздік** қойындысын таңдап, орнатуларды жасаңыз.

Қатысты ақпарат

- “Түпнұсқаларды қою” бетте 59
- “EPSON Scan (Сканер драйвері)” бетте 164


Кәсіби режим режимінде сканерлеу

Кескіндерді сапа және түсті реттеу барысында сканерлеуге болады. Бұл режим тәжірибелі пайдаланушылар үшін ұсынылады.

- Түпнұсқаларды қойыңыз.
- EPSON Scan бағдарламасын іске қосыңыз.

Сканерлеу

3. Кәсіби режим тізімінен Режим таңдаңыз.

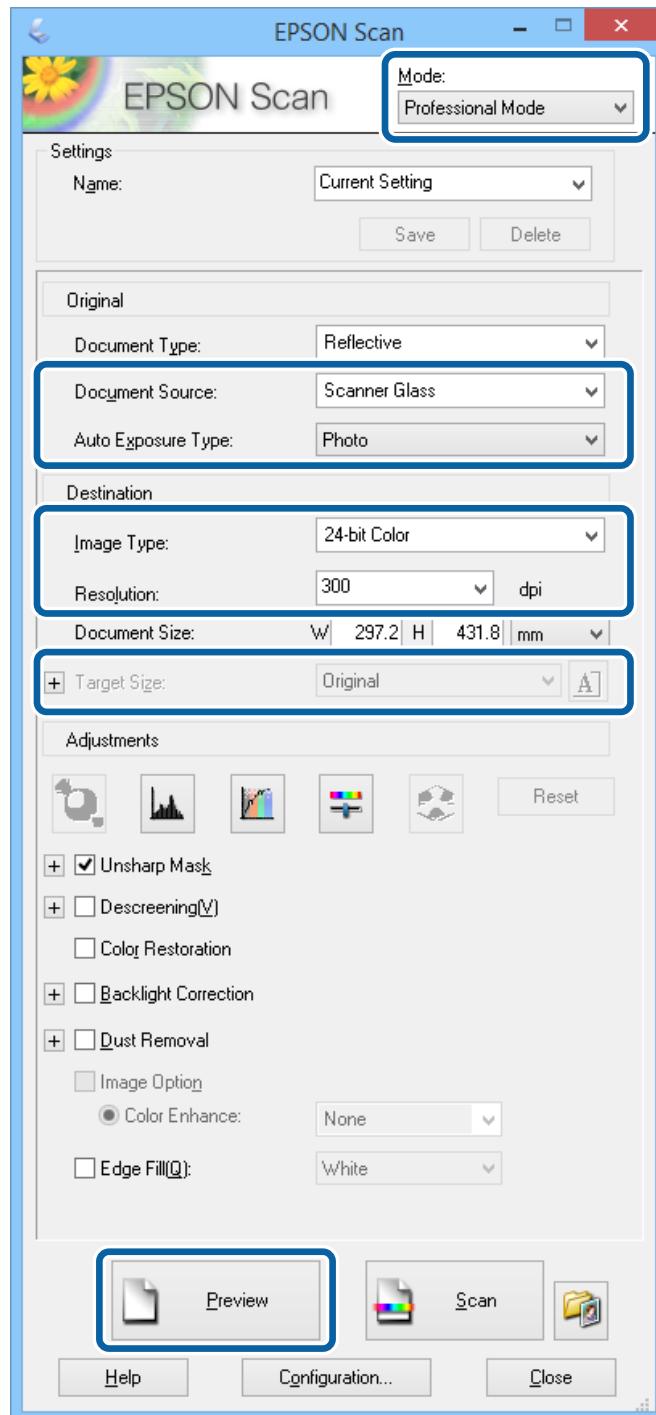

4. Келесі параметрлерді орнатыңыз.

- Құжат көзі: Түпнұсқа қойылған құжат көзін таңдаңыз.
- Автоэкспозиция түрі: Түпнұсқаңызға сәйкес келетін экспозиция түрін таңдаңыз.
- Кескін түрі: Сканерлегіңіз келген кескін түрін таңдаңыз.
- Ажыратымдылық: Сканерлегіңіз келген кескін ажыратымдылығын таңдаңыз.
- Мақсатты өлшем: Сканерлегіңіз келген шығатын кескін өлшемін таңдаңыз.

Сканерлеу

5. Қарап алу түймесін басыңыз.

Алдын ала қарау терезесі ашылады.

Ескертпе:

Егер түпнұсқаларды АҚБ құралына қойсаңыз, түпнұсқалардың бірінші беті алдын ала қарау аяқталған кезде шығарылады. Алдымен құжат бетін қалған беттердің үстіне қойып, түпнұсқаны толығымен АҚБ құралына жүктеңіз.

6. Алдын ала қарауды тексеріп, қажет болса кескінді реттеңіз.

Ескертпе:

Түсті, дәлдікті және контрастыны жақсарту сияқты түрлі кескін реттеулерін жасауға болады.

7. Сканерлеу түймесін басыңыз.

8. **Файл параметрлерін сақтау** терезесінде сәйкес параметрлерді жасаңыз және **OK** түймесін басыңыз.

Сканерленген кескін көрсетілген қалтада сақталды.

Ескертпе:

PDF пішімін **Кескін пішімі** параметрі ретінде сақтаған кезде файлды қорғау үшін құпиясөз орнатуға болады. **Опциялар** басып, **Қауіпсіздік** қойындысын таңда, орнатуларды жасаңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Түпнұсқаларды қою” бетте 59
- ➔ “EPSON Scan (Сканер драйвері)” бетте 164

Интеллектуалды құрылғылардан сканерлеу

Epson iPrint фотосуреттерді және құжаттарды принтермен бір сымсыз желіге қосылған смартфон немесе планшет сияқты интеллектуалды құрылғыдан сканерлеуге мүмкіндік беретін қолданба. Сканерленген деректерді интеллектуалды құрылғыда немесе Cloud қызметтерінде сақтауға, электрондық пошта арқылы жіберуге немесе басып шығаруға болады.

Epson iPrint қолданбасын интеллектуалды құрылғыға келесі URL немесе QR кодынан орнатуға болады.

<http://ipr.to/c>




Epson iPrint пайдалану

Epson iPrint қолданбасын интеллектуалды құрылғыдан іске қосыңыз және негізгі экраннан пайдаланғыңыз келетін элементті таңдаңыз.

Сканерлеу

Келесі экрандарды ескертусіз өзгертуге болады.

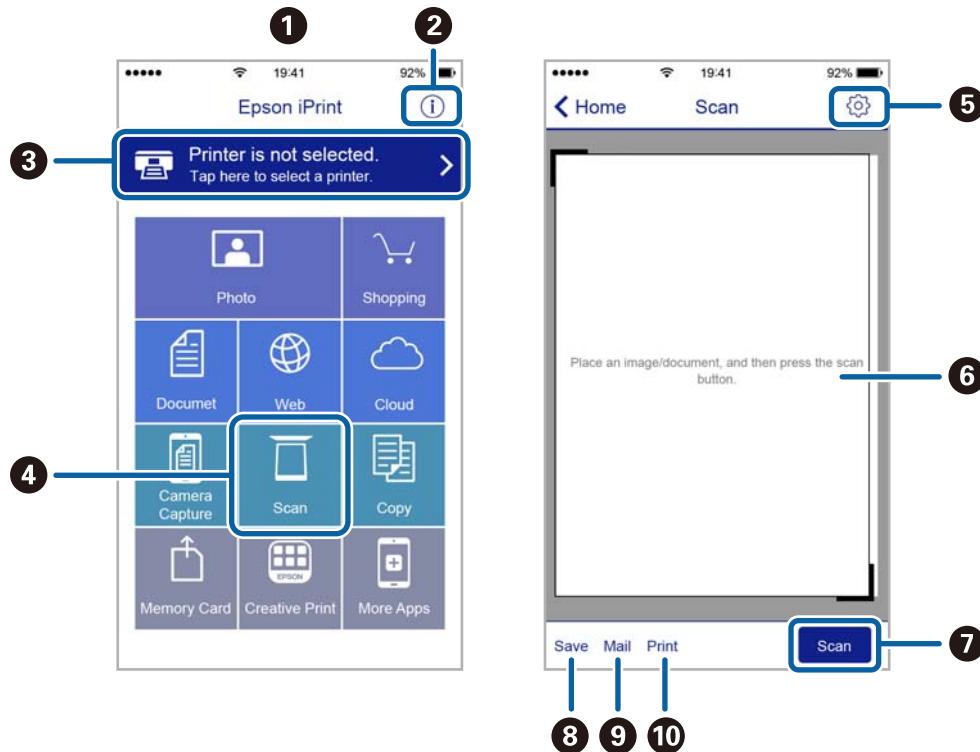

①	Қолданба іске қосылған кезде негізгі экран көрсетіледі.
②	Принтерді орнату әдісі және жиі қойылатын сұрақтар туралы ақпаратты көрсетеді.
③	Принтерді таңдал, принтер параметрлерін жасай алатын экранды көрсетеді. Принтерді таңдаған соң келесі рет тағы да таңдаудың қажеті жоқ.
④	Сканерлеу экранын көрсетеді.
⑤	Ажыратымдылық сияқты сканерлеу параметрлерін жасауға болатын экранды көрсетеді.
⑥	Сканерленген кескіндерді көрсетеді.
⑦	Сканерлеуді бастайды.
⑧	Сканерленген деректерді интеллектуалды құрылғыда немесе Cloud қызметтерінде сақтауға болатын экранды көрсетеді.
⑨	Сканерленген деректерді электрондық пошта арқылы жіберуге болатын экранды көрсетеді.
⑩	Сканерленген деректерді басып шығаруға болатын экранды көрсетеді.

Факсты қолдану

Факсты орнату

Телефон желісіне қосылу

Үйлесімді телефон желілері

Принтерді стандартты аналогтық телефон желілері (PSTN = Жалпы қосылған телефон желісі) және PBX (Жеке бөлім алмасу) телефон жүйелері арқылы пайдалануға болады.

Принтерді келесі телефон желілері немесе жүйелері арқылы пайдалана алмауыңыз мүмкін.

- ❑ VoIP телефон желісі, мысалы, DSL немесе талшықты оптикалық сандық қызмет
- ❑ Сандық телефон желісі (ISDN)
- ❑ Кейбір PBX телефон жүйелері
- ❑ Адаптерлер, мысалы, терминал адаптерлер, VoIP адаптерлері, бөлгіштер немесе DSL роутерлері телефонның қабырға үясы және принтер арасында қосылуды болғанда

Принтерді телефон желісіне қосу

Принтерді телефон үшішіна RJ-11 (6P2C) телефон кабелін пайдаланып жалғаңыз. Телефонды принтерге жалғағанда екінші RJ-11 (6P2C) телефон кабелін пайдаланыңыз.

Аймаққа байланысты телефон кабелі принтермен бірге берілуі мүмкін. Егер берілсе, аталған кабельді пайдаланыңыз.

Еліңіз не аймағыңыз үшін берілген адаптерге телефон кабелін қосу қажет болуы мүмкін.



Маңызды:


Принтердің EXT. портының қақпағын тек телефонды принтерге қосатын кезде алып тастаңыз.
Телефонды қоспайтын болсаңыз, қақпақты алып тастаңыз.

Найзағай разряды жиі болатын жерлерде кернеу тұрақтандырышты пайдалануды ұсынамыз.

Факсты қолдану

Стандартты телефон желісін (PSTN) немесе PBX жүйесіне қосылу

Телефон кабелін телефонның қабырға үясынан немесе PBX портынан принтердің артындағы LINE портына қосыңыз.

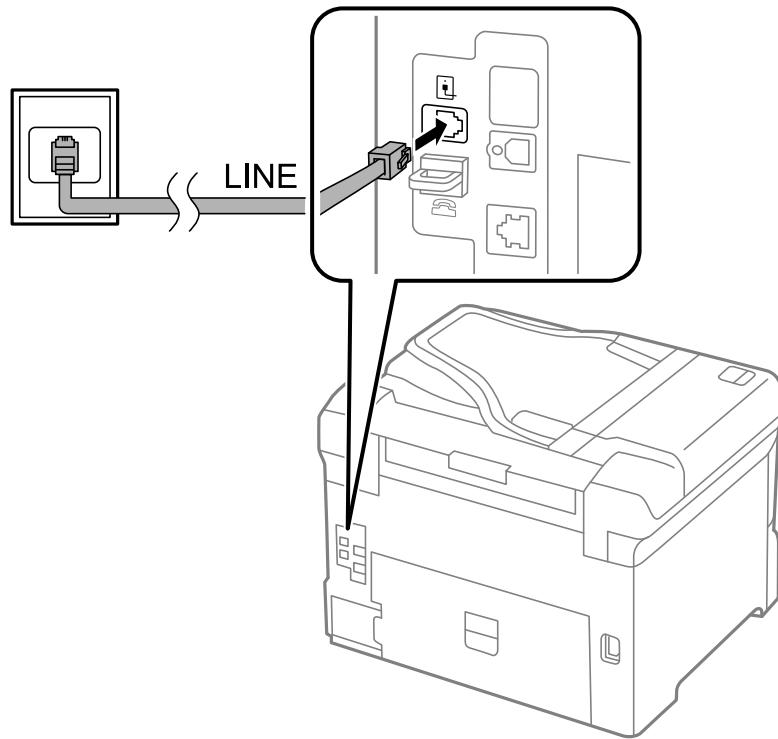

Қатысты ақпарат

➔ ["PBX телефон жүйесі үшін параметрлер орнату"](#) бетте 112


DSL не ISDN жүйесіне қосылу

Телефон кабелін DSL модемінен немесе ISDN терминал адаптерінен принтердің артындағы LINE портына қосыңыз. Қосымша мәліметтерді модеммен немесе адаптермен бірге қамтамасыз етілген құжаттамадан қараңыз.

Факсты қолдану

Ескертпе:

Егер DSL модемінде ендірілген DSL сүзгісі болмаса, жеке DSL сүзгісін қосыңыз.

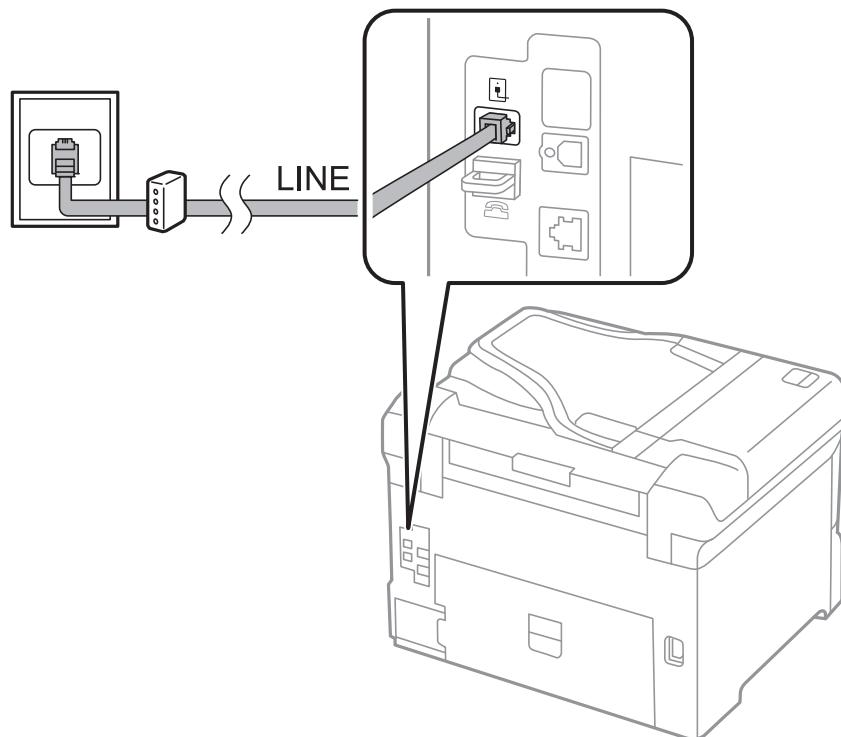

Телефонды принтерге қосу


Принтер мен телефонды дара телефон желісінде пайдаланған кезде телефонды принтерге қосыңыз.

Ескертпе:


- ❑ Егер телефон құрылғысында факс функциясы болса, қоспас бұрын факс функциясын өшіріңіз. Мәліметтер алу үшін телефонмен келетін нұсқаулықтарды қараңыз.
- ❑ Автожаупбергішті қоссаныз, принтердің **Rings to Answer** параметрі автожаупбергіш қонырауға жауп беруге орнатылған шылдырлаулар санынан жоғарырақ мәнге орнатылғанын тексеріңіз.

Факсты қолдану

1. Принтердің артындағы EXT. портынан қақпақшаны алып тастаңыз.

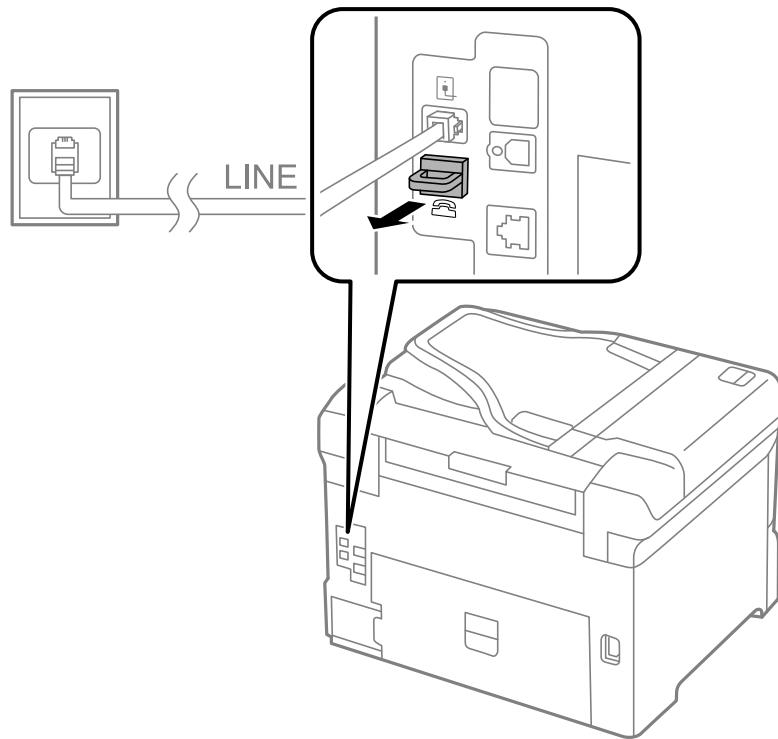

2. Телефон құрылғысын және EXT. портын телефон кабелімен жалғаңыз.

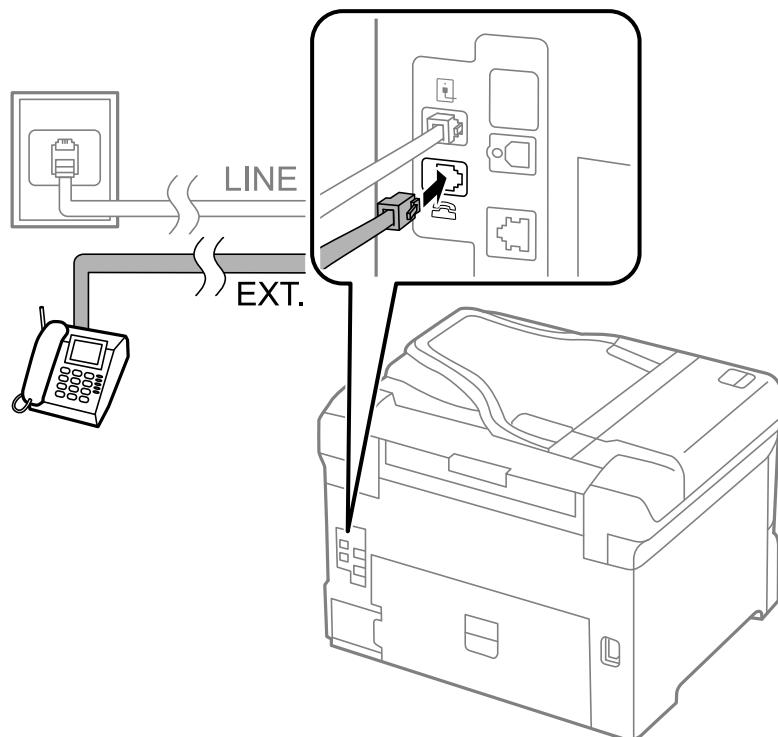



Маңызды:

Дара телефон желісін ортақ пайдаланғанда телефонды принтердің артындағы EXT. портына қосыңыз. Телефон және принтерді жеке қосу үшін желіні бөлгөн кезде телефон мен принтер дұрыс жұмыс істемейді.

3. Қосылған телефонның тұтқасын көтеріп, [The phone line is in use.] хабары СКД экранына шыққанын растаңыз.

Егер хабар шығаса, телефон кабелі EXT. портына дұрыс қосылғанын тексерініз.

Қатысты ақпарат

⇒ "Жауап беру құрылғысына арналған параметрлер" бетте 119

Негізгі факс параметрлерін жасау

Алдымен **Receive Mode** сияқты негізгі факс параметрлерін **Fax Setting Wizard** көмегімен орнатып, басқа параметрлерді қажетінше конфигурациялаңыз.

Fax Setting Wizard принтер алғаш қосылғанда автоматты түрде көрсетіледі. Параметрлерді орнатқаннан кейін байланыс ортасы өзгергенше оларды тағы орнатудың қажеті жоқ.

Егер әкімші параметрлерді құлыштаса, тек әкімші ғана параметрлерді орната алады.

Fax Setting Wizard көмегімен негізгі факс параметрлерін орнату

Экрандық нұсқауларды орындау арқылы негізгі параметрлерді орнатыңыз.

1. Принтерді телефонға қосыңыз.



Маңызды:

Автоматты факс қосылымын тексеру бағдарламаның соңында іске қосылатындықтан, бағдарлама басталғанға дейін принтерді телефонға қосыңыз.

2. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.

3. **System Administration > Fax Settings > Fax Setting Wizard** таңдаңыз да, **Start** басыңыз.

Шебер басталады.

4. Факстың тақырып жазбасы экранына компания аты сияқты жіберуші атын енгізіңіз.

Ескертпе:

Жіберуші аты мен факс нөмірі шығыс фактстер үшін тақырып ретінде шығады.

5. Телефонның енгізу экранына факс нөмірін енгізіңіз.

6. **DRD Setting** экранына келесі параметрлерді орнатыңыз.

- ❑ Егер телефон компаниясының айрықша қонырау шалу қызметіне жазылған болсаңыз: **Proceed** басыңыз, кіріс факттар үшін пайдаланылатын қонырау шалу үлгісін таңдаңыз да, 9-қадамға өтіңіз. **Receive Mode** режимі **Auto** параметріне орнатылады.
- ❑ Бұл опцияны орнату қажет болмаса: **Skip** түймесін басып, келесі қадамға өтіңіз.

Факсты қолдану

Ескертпе:

- Көптеген телефон компаниялары ұсынاتын айрықша қонырау шалу қызметтері (қызмет атавы компанияға байланысты әртүрлі болады) бір телефон желісінде бірнеше телефон нөмірін пайдалануға мүмкіндік береді. Эр нөмір түрлі қонырау шалу үлгісіне тағайындалады. Бір нөмірді дауыстық қонырауларға, басқа нөмірді факс қоныраулары үшін пайдалануға болады. **DRC** ішінде факс қонырауларына тағайындалған қонырау шалу үлгісін таңдаңыз.
- Аймаққа байланысты **On** және **Off** параметрлері **DRC** опциялары ретінде көрсетіледі. Айрықша қонырау шалу мүмкіндігін пайдалану үшін **On** таңдаңыз.

7. **Receive Mode Setting** экранында принтерге қосылған телефонды пайдалануды таңдаңыз.

- Қосылған кезде: **Yes** басыңыз және келесі қадамға өтіңіз.
- Қосылмаған кезде: **No** басып, 9-қадамға өтіңіз. **Receive Mode** режимі **Auto** параметріне қойылған.

8. **Receive Mode Setting** экранында факсты алууды таңдаңыз.

- Автоматты алу үшін: **Yes** түймесін басыңыз. **Receive Mode** режимі **Auto** параметріне қойылған.
- Қолмен алу үшін: **No** түймесін басыңыз. **Receive Mode** режимі **Manual** параметріне қойылған.

9. **Confirm Settings** экранында параметрлерді тексеріңіз де, **Proceed** басыңыз.

Параметрлерді түзету немесе өзгерту үшін 3 түймесін басыңыз.

10. Факс байланысын тексеруді қосу үшін **Start** басыңыз және экран тексеру нәтижелерін басып шығаруды сұрағанда, ◆ түймесін басыңыз.

Байланыс күйін көрсететін тексеру нәтижесінің есебі басып шығарылды.

Ескертпе:

- Қандай да бір қателер туралы есеп берілсе, оларды шешу үшін нұсқауларды орындаңыз.
- Егер **Select Line Type** экраны көрсетілсе, желі түрін таңдаңыз. Принтерді PBX телефон жүйесіне немесе терминал адаптеріне қосқанда **PBX** таңдаңыз.
- Select Dial Tone Detection** экраны көрсетілсе, **Disable** таңдаңыз.
Алайда, мұны **Disable** параметріне орнату принтердің теру кезінде факс нөмірінің бірінші санын өткізу жіберіп, факсты қате нөмірге жіберуіне әкелуі мүмкін.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Принтерді телефон желісіне қосу" бетте 106
- ➔ "Қабылдау режимін орнату" бетте 119
- ➔ "PBX телефон жүйесі үшін параметрлер орнату" бетте 112
- ➔ "Fax Settings" бетте 40

Негізгі факс параметрлерін жеке орнату

Факс параметрлерін әрбір параметр мәзірін жеке таңдау арқылы факс параметрлері шеберінсіз орнатуға болады. Шебер көмегімен орнатылған параметрлерді де өзгертуге болады. Қосымша мәліметтер үшін факс параметрлерінде мәзірлер тізімін көріңіз.

Қатысты ақпарат

⇒ ["Fax Settings" бетте 40](#)

PBX телефон жүйесін үшін параметрлер орнату

Принтерді қосымша нөмірлерді пайдаланатын және сыртқы желі үшін 0 және 9 сияқты сыртқы кіру кодтарын сұрайтын кеңселерде пайдаланған кезде келесі параметрлерді орындаңыз.

1. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.
2. **System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Line Type** таңдаңыз.
3. **PBX** таңдаңыз.
4. **Access Code** экранында **Use** таңдаңыз.
5. **Access Code** ерісін басып, телефон жүйесіне пайдаланылатын сыртқы кіру кодын енгізіңіз де, экранның төменгі он жағындағы кіру пернесін басыңыз.

Кіру коды принтерде сақталады. Сыртқы факс нөміріне факс жіберген кезде нақты кіру коды орнына # (топ) енгізіңіз.

Ескертпе:

(топ) факс нөмірінің басына енгізіледі, принтер # белгісін тери кезінде сақталған кіру кодымен ауыстырады. # пайдалану сыртқы желіге қосылған кезде қосылым мәселелерінің алдын алуға көмектеседі.

Қағаз көзі параметрлерін факттарды алуға орнату

Алынған құжаттар не факс есептерін басып шығару үшін пайдаланғының келмейтін қағаз көздерін орнатыңыз. Фотосурет қағазы сияқты арнайы қағазды бір қағаз көзіне салсаңыз және факттарды басып шығару үшін қағаз пайдаланғының келмесе, параметрлерді орнатыңыз.

1. Негізгі экраннан **Setup** мәзіріне кіріңіз.
2. **System Administration > Printer Settings > Paper Source Settings > Auto Select Settings > Fax** таңдаңыз.
3. Факс басып шығару үшін пайдаланғының келмейтін қағаз көзін таңдап, оны өшіріңіз.

Факстар жіберу

Негізгі факс жіберу әрекеттері

Түсті не монохромды (B&W) факттар жіберіңіз. Факсты монохромды түрде жібергенде жібермес бүрін СКД экранында сканерленген кескінді алдын ала қарауға болады.

Факсты қолдану

Ескертпе:

- ❑ Егер факс нөмірі бос емес не қандай да бір ақау болса, принтер автоматты түрде бір минуттан кейін қайта тереді.
- ❑ Телефон желісі даудыстық қонырау үшін пайдаланылуы, басқа факс жіберілуі не факс алдыны қезінде 50-ге дейін монохромды факс тапсырмаларын сақтауға болады. **Job Monitor** тармағынан **Status Menu** ішінен сақталған факс жұмыстарын тексеруге немесе одан бас тартуға болады.
- ❑ Егер **Save Failure Data** мүмкіндігін қоссанызы, сәтсіз факттар сақталады және оларды **Job Monitor** тармағынан **Status Menu** ішінен қайта жіберуге болады.

Факттарды басқару тақтасы көмегімен жіберу

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.

Ескертпе:

Бір жібергенде 100 бетке дейін жіберуге болады; алайда қалған жад көлеміне байланысты тілті 100 бетке жетпейтін факттарды жіберу мүмкін емес болуы ықтимал.

2. Негізгі экраннан **Fax** мәзіріне кіріңіз.

3. Алушыны көрсетіңіз.

- ❑ Қолмен енгізу үшін: Сандарды басқару тақтасындағы немесе СКД экранындағы сандық пернетақтамен енгізіңіз және экранның төменгі оң жағындағы енгізу пернесін басыңыз.
- ❑ Контактілер тізімінен таңдау үшін: **Contacts** түймесін басыңыз, контактіге құсбелгі қосу үшін құсбелгін басыңыз, одан кейін **Proceed** түймесін басыңыз.
- ❑ Жіберілген факс журналынан таңдау үшін: **History** тармағын басып, алушыны таңдаңыз да, **Menu > Send to this number** басыңыз.

Ескертпе:

- ❑ 200 алушыға дейін монохромды факс жіберуге болады. Түсті факты тек бір мезгілде бір алушыға жіберуге болады.
- ❑ Теру барысында кідіріс (үш секундтық кідіріс) қосу үшін  басу арқылы сызықша енгізіңіз.
- ❑ **Direct Dialing Restrictions** параметрі **Security Settings** ішінде қосылса, факс алушыларын контактілер тізімінен таңдауға немесе факс журналын жіберуге болады. Факс нөмірін қолмен енгізу мүмкін емес.
- ❑ Егер **Line Type** параметрінде сыртқы кіру кодын орнатсаңыз, факс нөмірінің басында нақты сыртқы кіру кодының орнына "#" (топ) енгізіңіз.
- ❑ Енгізілген алушыларды жою үшін факс нөмірін немесе алушылар нөмірін көрсететін экрандағы өрісті басу арқылы алушылар тізімін көрсетіп, тізімнен алушыларды таңдап, **Delete from the List** таңдаңыз.

4. **Menu** басыңыз, **Fax Send Settings** таңдаңыз және ажыратымдылық және қажетінше жіберу әдісі сияқты параметрлер орнату керек.

Ескертпе:

- ❑ 2 жақты түпнұсқалар жіберу үшін **ADF 2-Sided** қосыңыз. Алайда, бұл параметрмен түсті факс жіберу мүмкін емес.
- ❑ **Preset** ішіндегі ағымдағы параметрлер және алушыларды сақтау үшін факс үстіндегі **Preset** түймесін басыңыз. Факс нөмірін қолмен енгізу сияқты алушыларды көрсету әдісіне байланысты алушылар сақталмауы мүмкін.

Факсты қолдану

5. Монохромды факты жіберген кезде сканерленген құжатты тексеру үшін факс үсті экранында **Preview** басыңыз.

-  Экранды көрсеткілердің бағытымен жылжытады.
-  Кішірейтеді және үлкейтеді.
-  Алдыңғы не келесі бетке жылжиды.
- Retry: Алдын ала көріністен бас тартады.
- View: Әрекет белгішелерін көрсетеді немесе жасырады.

Ескертпе:

- Алдын ала қарап шыққаннан кейін факс жіберу мүмкін емес.
- Direct Send** қосылған кезде алдын ала көріністі көру мүмкін емес.
- Алдын ала қарау экраны 20 секунд әрекетсіз тұрса, факс автоматтый түрде жіберіледі.
- Кескін сапасы алушының құрылғысы мүмкіндіктеріне байланысты алдын ала қаралған көріністен өзгеше болуы мүмкін.

6. ◊ түймесін басыңыз.

Ескертпе:

- Жіберуден бас тарту үшін ◊ түймесін басыңыз.
- Тұрлі-түсті факс жіберу ұзағырақ уақыт алады, себебі принтер сканерлеу мен жіберуді бір мезгілде орындаиды. Принтер түсті факс жіберуі кезінде басқа мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды.

Қатысты ақпарат

- “Тұпнұсқаларды қою” бетте 59
- “Fax режимі” бетте 31
- “Факс тапсырмаларын тексеру” бетте 128
- “Контактілерді басқару” бетте 64
- “Алдын ала орнатулар режимі” бетте 45

Сыртқы телефон құрылғысынан тери арқылы факттар жіберу

Факс жібермей тұрып телефон арқылы сөйлескініз келсе немесе алушының факс құрылғысы фактқа автоматтый қосылмаса, факты қосылған телефонды тери арқылы жіберуге болады.

1. Тұпнұсқаларды қойыңыз.

Ескертпе:

Бір жібергенде 100 бетке дейін жіберуге болады.

2. Қосылған телефон тұтқасын көтеріп, телефон арқылы алушының факс нөмірін теріңіз.

3. Принтердің басқару тақтасында **Start Fax** түймесін басып, **Send** түймесін басыңыз.

4. **Menu** басыңыз, **Fax Send Settings** таңдаңыз және ажыратымдылық және қажетінше жіберу әдісі сияқты параметрлер орнату керек.

Факсты қолдану

5. Факс үні шыққан кезде ◊ түймесін басып, тұтқасын көтеріңіз.

Ескертпе:

Нөмірді қосылған телефон арқылы терген кезде факсты жіберу ұзағырақ үақыт алады, себебі принтер сканерлеу мен жіберуді бір мезгілде орындаиды. Факс жіберу кезінде басқа мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін емес.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Тұпнұсқаларды қою” бетте 59
- ➔ “Fax режимі” бетте 31

Факс жіберудің түрлі жолдары

Алушы күйін растиғаннан кейін факттар жіберу

Теру, байланыс құры және жіберу кезінде принтер динамигі арқылы дыбыстар немесе дауыстар шыққанда факс жіберуге болады. Аудио нұсқаулықты орындау арқылы факс сұрау қызметінен факс алғының келгенде осы факты пайдалануыңызға болады.

1. Тұпнұсқаларды қойыңыз.
2. Негізгі экраннан **Fax** мәзіріне кіріңіз.
3. **On Hook** түймесін басыңыз.
- Ескертпе:**
Динамиктің дыбыс қаттылығын реттеуге болады.
4. Алушыны көрсетіңіз.
5. Факс үні естілген кезде **Send/Receive** басыңыз да, **Send** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Факты факс сұрау қызметінен алған кезде аудио нұсқаулықты естисіз, принтер жұмыстарын орындау үшін нұсқаулықты орындаңыз.

6. ◊ түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Фактарды басқару тақтасы көмегімен жіберу” бетте 113
- ➔ “Сұрау бойынша факс алу (Polling Receive)” бетте 121
- ➔ “Тұпнұсқаларды қою” бетте 59
- ➔ “Fax режимі” бетте 31

Факс көрсетілген үақытта жіберу (Send Fax Later)

Факты белгіленген үақытта жіберуге орнатуыңызға болады. Жіберу үақыты көрсетілетін кезде тек монохромды факттарды ғана жіберуге болады.

Факсты қолдану

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.
2. Негізгі экраннан **Fax** мәзіріне кіріңіз.
3. Алушыны көрсетіңіз.
4. **Menu** түймесін басыңыз, одан кейін **Send Fax Later** таңдаңыз.
5. **On** басыңыз, факс жіберілетін уақытты енгізіп, **OK** түймесін басыңыз.
6. **Menu** басыңыз, **Fax Send Settings** таңдаңыз және ажыратымдылық және қажетінше жіберу әдісі сияқты параметрлер орнату керек.
7. ◇ түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Факстан бас тарту үшін оны **Job Monitor** тармағынан **Status Menu** ішінде бас тарту керек.

Қатысты ақпарат

- ⇒ “Факстарды басқару тақтасы көмегімен жіберу” бетте 113
- ⇒ “Түпнұсқаларды қою” бетте 59
- ⇒ “Fax режимі” бетте 31
- ⇒ “Факс тапсырмаларын тексеру” бетте 128

Факсты алушыны көрсетпей сақтау (Store Fax Data)

100 бетке дейін бір құжатты монохромды түрде сақтауға болады. Бір құжатты жиі жіберіп тұру қажет болғанда оны сканерлеу уақытын үнемдеуінзге болады.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.
2. Негізгі экраннан **Fax** мәзіріне кіріңіз.
3. **Menu** түймесін басыңыз, **Store Fax Data** таңдап, функцияны қосыңыз.
4. **Menu** басыңыз, **Fax Send Settings** таңдаңыз және ажыратымдылық және қажетінше жіберу әдісі сияқты параметрлер орнату керек.
5. ◇ (B&W) түймесін басыңыз.

Сақталған құжатты **Job Monitor** тармағынан **Status Menu** ішінен жіберуге болады.

Қатысты ақпарат

- ⇒ “Факстарды басқару тақтасы көмегімен жіберу” бетте 113
- ⇒ “Түпнұсқаларды қою” бетте 59
- ⇒ “Fax режимі” бетте 31
- ⇒ “Факс тапсырмаларын тексеру” бетте 128

Факстарды сұрау бойынша жіберу (Polling Send)

Факс сұрау үшін 100 бетке дейін бір құжатты монохромды түрде сақтауға болады. Сақталған құжат сұрау алу мүмкіндігіне ие басқа факс құрылғысының сұрауы бойынша жіберіледі.

1. Түпнұсқаларды қойыңыз.
2. Негізгі экраннан **Fax** мәзіріне кіріңіз.
3. **Menu** түймесін басыңыз, **Polling Send** таңдап, функцияны қосыңыз.
4. **Menu** басыңыз, **Fax Send Settings** таңдаңыз және ажыратымдылық және қажетінше жіберу әдісі сияқты параметрлер орнату керек.
5. ◊ (B&W) түймесін басыңыз.

Сақталған құжатты сақтау үшін оны **Job Monitor** тармағынан **Status Menu** ішінде жойыңыз.

Қатысты ақпарат

- ⇒ “Факстарды басқару тақтасы көмегімен жіберу” бетте 113
- ⇒ “Түпнұсқаларды қою” бетте 59
- ⇒ “Fax режимі” бетте 31
- ⇒ “Факс тапсырмаларын тексеру” бетте 128

Монохромды құжаттың көптеген беттерін жіберу (Direct Send)

Факсты монохромды жібергенде сканерленген құжат уақытша принтер жадына сақталады. Сондықтан көп бетті жіберу принтердің жадының бітуіне немесе факсты жіберуді тоқтатуына әкелуі мүмкін. **Direct Send** мүмкіндігін қосу арқылы мұның алдын алуға болады, алайда факс жіберу үшін уақыт көбірек кетуі мүмкін, себебі принтер сканерлеу мен жіберуді бір мезгілде орындаиды. Бұл мүмкіндікті тек бір ғана алушы болғанда пайдалануға болады.

Негізгі экраннан **Fax > Menu > Fax Send Settings > Direct Send > On** таңдаңыз.

Факсты қалау бойынша жіберу (Priority Send)

Шұғыл құжатты жіберуді күтіп түрған басқа құжаттардың алдында жіберуге болады.

Негізгі экраннан **Fax > Menu > Fax Send Settings > Priority Send > On** таңдаңыз.

Ескертпе:

Келесілердің бірі орындалып жатқанда құжатты өз қалауыныңша жіберу мүмкін болмайды, себебі принтер басқа факсты ала алмайды.

- Монохромды факсты қосылған *Direct Send* мүмкіндігімен жіберу
- Tostī* факс жіберу
- Қосылған телефон көмегімен факс жіберу
- Компьютерден жіберілген факсты жіберу

Факсты қолдану

АҚБ көмегімен түрлі өлшемді құжаттарды жіберу (Continuous Scan from ADF)

Егер АҚБ құралына басқа өлшемді түпнұсқаларды қоятын болсаңыз, барлық түпнұсқалар олардың ішінде ең үлкен өлшеммен жіберіледі. Оларды өлшемі бойынша сұрыптау және қою арқылы немесе бір-бірлеп қою арқылы жіберуге болады.

Түпнұсқаларды орналастырmas бұрын басты экраннан **Fax > Menu > Fax Send Settings > Continuous Scan from ADF > On** таңдаңыз. Түпнұсқаларды қою арқылы экрандық нұсқауларды орындауға болады.

Принтер сканерленген құжаттарды сақтайды және бір құжат ретінде жібереді.

Ескертпе:

Егер келесі түпнұсқаларды салу сұралғаннан кейін принтер 20 секунд әрекетсіз тұрса, принтер құжатты сақтауды тоқтатып, оны жіберуді бастайды.

Бір алушыға бір мезгілде бірнеше факс жіберу (Batch Send)

Егер бірнеше факс бір алушыға жіберілуді күтіп тұрса, принтерді оларды бір мезгілде жіберуге орнатуға болады. Бір мезгілде 5 құжатқа дейін (жалпы 100 бетке дейін) жіберуге болады. Жіберу санын азайту арқылы байланыс ақысын үнемдеуге көмектеседі.

Негізгі экраннан **Setup > System Administration > Fax Settings > Send Settings > Batch Send > On** таңдаңыз.

Ескертпе:

- Алушы мен факс жіберу уақыты сәйкес келгенде жоспарланған факттар да топтастырылады.
- Batch Send** келесі жұмыстарға қолданылмайды.
 - Priority Send** мүмкіндігі қойылған монохромды факс
 - Direct Send** мүмкіндігі қойылған монохромды факс
 - Түсті факттар**
 - Компьютерден жіберілген факттар

Факсты компьютерден жіберу

FAX Utility және PC-FAX драйвері көмегімен факттарды компьютерден жіберуге болады. Жұмыс нұсқаулары үшін FAX Utility және PC-FAX драйверінің анықтамасын қараңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “PC-FAX драйвері (факс драйвері)” бетте 165
- ➔ “FAX Utility” бетте 166

Факстар қабылдау

Қабылдау режимін орнату

Receive Mode параметрін **Fax Setting Wizard** көмегімен орнатуға болады. Факс мүмкіндігін алғаш рет орнатқан кезде **Fax Setting Wizard** пайдалануды ұсынамыз. Егер **Receive Mode** параметрлерін жеке өзгерткіңіз келсе, төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.
- System Administration > Fax Settings > Receive Settings > Receive Mode** таңдаңыз.
- Алу жолын таңдаңыз.
 - Auto:** Ауыр факс алушыларға арналады. Принтер көрсетілген қонырау шалулар санынан кейін факсты алады.



Маңызды:

Телефонды принтерге қосқан кезде **Auto** режимін таңдаңыз.

- Manual:** Факсты сирек жіберетін немесе қосылған телефонмен арқылы қонырауға жауап бергеннен кейін факс алғысы келетін пайдаланушыларға ұсынылады. Факс алған кезде тұтқаны көтеріп, принтерді іске қосыңыз.

Ескерте:

Егер **Remote Receive** мүмкіндігін қосатын болсаңыз, қосылған телефонды пайдалану арқылы ғана факс алуды бастай аласыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Fax Setting Wizard көмегімен негізгі факс параметрлерін орнату” бетте 110
- ➔ “Факстарды қолмен алу” бетте 120
- ➔ “Қосулы телефон көмегімен факттар алу (Remote Receive)” бетте 120

Жауап беру құрылғысына арналған параметрлер

Жауап беру құрылғысын пайдалану үшін параметрлер қажет.

- Принтердің **Receive Mode** режимін **Auto** параметріне қоюға болады.
- Принтердің **Rings to Answer** параметрін жауап беру құрылғысына шалынатын қоныраулар санынан үлкен мәнге қойыңыз. Керінше жағдайда жауап беру құрылғысы дауыстық хабарларды жазып алу үшін дауыстық қонырауларды ала алмайды. Бұл параметр үшін жауап беру машинасымен бірге келетін нұсқауларды қараңыз.

Rings to Answer параметрі аймақта байланысты көрсетілмеуі мүмкін.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Fax Settings” бетте 40

Факстар алудың түрлі жолдары

Факстарды қолмен алу

Телефонды қосып, принтердің **Receive Mode** параметрін **Manual** режиміне орнатып, факс алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Телефон қонырау шалғанда тұтқаны көтеріңіз.
2. Факс үні шыққан кезде принтердің СКД экранындағы **Start Fax** түймесін басыңыз.
***Ескертпе:**
Егер **Remote Receive** мүмкіндігін қосатын болсаңыз, қосылған телефонды пайдалану арқылы ғана факс алуды бастай аласыз.*
3. **Receive** түймесін басыңыз.
4. ◇ түймесін басыңыз және тұтқаны көтеріңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қосулы телефон көмегімен факттар алу (Remote Receive)” бетте 120
- ➔ “Қабылданған факттарды кіріс поштаға сақтау” бетте 122
- ➔ “Қағаз көзі параметрлерін факттарды алуға орнату” бетте 112

Қосулы телефон көмегімен факттар алу (Remote Receive)

Факсты қолмен алу үшін принтерді телефон тұтқасын көтергеннен кейін іске қосу қажет болады. **Remote Receive** мүмкіндігімен телефонды қосу арқылы факс алуды бастауға болады.

Remote Receive мүмкіндігі тоналды теруді қолдайтын телефондар үшін қол жетімді.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Факстарды қолмен алу” бетте 120

Remote Receive орнату

1. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.
2. **System Administration > Fax Settings > Receive Settings > Remote Receive** таңдаңыз.
3. **Remote Receive** қосқаннан кейін екі санды кодты (0 - 9, *, және # енгізуге болады) **Start Code** жолына енгізіңіз.
4. **OK** түймесін басыңыз.

Remote Receive пайдалану

1. Телефон қонырау шалғанда тұтқаны көтеріңіз.

Факсты қолдану

2. Факс үні естілгенде, телефон арқылы бастау кодын енгізіңіз.
3. Принтер факс алуды бастағанына көз жеткізгеннен кейін, тұтқаны көтеріңіз.

Сұрау бойынша факс алу (Polling Receive)

Факс нөмірін тери арқылы басқа факс құрылғысында сақталған факсты алуға болады. Құжатты факс ақпарат қызметінен қабылдау үшін бұл мүмкіндікті пайдаланыңыз. Алайда, факс ақпаратының қызметінде құжатты қабылдау үшін орындалатын дыбыстық бағдарлау мүмкіндігі болмаса, бұл мүмкіндікті қолдану мүмкін болмайды.

Ескертпе:

Дыбыстық бағдарлау қолданылатын факс ақпарат қызметінен құжатты қабылдау үшін **On Hook** мүмкіндігін немесе қосылған телефонды қолданыңыз және дауыстық бағдарлау қадамдарын орындау арқылы телефон және принтерді басқарыңыз.

1. Негізгі экраннан **Fax** мәзіріне кіріңіз.
2. **Menu > Polling Receive** таңдаңыз, одан кейін функцияны қосыңыз.
3. Факс нөмірін енгізіңіз.

Ескертпе:

Direct Dialing Restrictions параметрі **Security Settings** ішінде қосылса, факс алушыларын контакт тізімінен таңдауға немесе факс журналын жіберуге болады. Факс нөмірін қолмен енгізу мүмкін емес.

4. ◇ түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Алушы күйін растиғаннан кейін факттар жіберу” бетте 115
- ➔ “Сыртқы телефон құрылғысынан тери арқылы факттар жіберу” бетте 114

Қабылданған факттарды сақтау және бұру

Қабылданған факттарды сақтау және бұру үшін принтер төмендегі мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.

- Принтердің кіріс поштасына сақтау
- Сыртқы жад құрылғысына сақтау
- Компьютерде сақтау
- Басқа факс машинасына, электрондық пошта мекенжайына не желіде ортақ пайдаланылатын қалтаға бұру

Ескертпе:

- Жоғарыдағы мүмкіндіктердің бір уақытта пайдалануға болады. Олардың барлығын бір уақытта пайдаланбасаңыз, қабылданған құжаттар кіріс поштасына, сыртқы жад құрылғысына, компьютерде сақталады және көрсетілген мекенжайға бұрылады.
- Элі оқылмаған, сақталмаған не бұрылмаған құжаттар қабылданса, өндөлмеген тапсырмалар саны факс режимі белгішесінде көрсетіледі.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Қабылданған фактарды кіріс поштаға сақтау" бетте 122
- ➔ "Қабылданған фактарды сыртқы жад құрылғысына сақтау" бетте 123
- ➔ "Алынған фактарды компьютерге сақтау" бетте 124
- ➔ "Қабылданған фактарды жіберу" бетте 125
- ➔ "Өндемеген қабылданған факттар туралы хабарландыру" бетте 128

Қабылданған фактарды кіріс поштаға сақтау

Қабылданған факттерді принтер кіріс поштасына сақтауға орната аласыз. 100 құжатқа дейін сақталады. Бұл мүмкіндікті пайдалансыңыз, қабылданған құжаттар автоматты түрде басып шығарылмайды. Оларды ыпринтердің СКД экранынан көріп, қажет болған жағдайда ғана басып шығаруға болады.

Ескертпе:

100 құжатты сақтау сақталатын құжаттардың файл көлемі сияқты пайдалану шарттарына және бір үақытта бірнеше факс сақтау мүмкіндіктерін пайдалануға байланысты мүмкін болмауы ықтимал.

Қабылданған фактарды кіріс поштасына сақтауға орнату

1. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.
2. **System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output** тармағын таңдаңыз.
3. Экранда көрсетілген ағымдағы параметрлерді тексеріңіз, сөйтіп **Settings** түймесін басыңыз.
4. **Save to Inbox > Yes** тармағын таңдаңыз.
5. Кіріс поштасы толы болғанда пайдалану опциясын таңдаңыз.
 - Receive and print faxes:** Принтер кіріс поштасына сақтау мүмкін емес барлық қабылданған құжаттарды басып шығарады.
 - Reject incoming faxes:** Принтер факс кіріс қонырауларына жауап бермейді.

Алынатын факттарды СКД экранынан тексеру

1. Негізгі экраннан **Fax** опциясына кіріңіз.

Ескертпе:

Оқылмаған, қабылданған факттар бар болса, оқылмаған құжаттар саны бастапқы экрандағы факс режимі белгішесінде көрсетіледі.

2. **Open Inbox** тармағын таңдаңыз.
3. Егер кіріс жәшігі құпиясөзбен қорғалса, кіріс жәшігі құпиясөзін немесе әкімші құпиясөзін енгізіңіз.
4. Тізімнен көрсету үшін факты таңдаңыз.

Факс мазмұны көрсетіледі.

Факсты қолдану

-  Кескінді оңға қарай 90 дәрежеге бұрады.
 -  Экранды көрсеткілердің бағытымен жылжытады.
 -  Кішірейтеді және үлкейтеді.
 -  Алдыңғы не келесі бетке жылжиғы.
 - View: Әрекет белгішелерін көрсетеді немесе жасырады.
 -  Алдын ала көрілген құжаттарды жояды.
5. **Меню** басып, көрген құжатты басып шығаруды не жоюы таңдаңыз да, экрандық нұсқауларды орындаңыз.



Маңызды:

Принтердің жады толса, фактарды қабылдау және жіберу өшірілуі мүмкін. Әлдеқашан оқылған не басып шығарылған құжаттарды жойыңыз.

Қатысты ақпарат

- “Өндемеген қабылданған фактар туралы хабарландыру” бетте 128
- “Fax Settings” бетте 40

Қабылданған фактарды сыртқы жад құрылғысына сақтау

Қабылданған құжаттарды PDF пішіміне түрлендіруге және оларды принтерге қосылған сыртқы жад құрылғысына сақтауға орната аласыз. Құжаттарды жад құрылғысына сақтау кезінде құжаттарды автоматты түрде басып шығаруға орната аласыз.



Маңызды:

Жад құрылғысын принтерге барынша ұзағырақ уақыт қосыныз. Құрылғыны ажыратылған күйде қалдырасыңыз, принтер қабылданған құжаттарды уақытша сақтайды және фактар жіберуді және қабылдауды өшіретін жадтың толу қателігіне себеп болуы мүмкін. Принтер құжаттарды уақытша сақтағанда сақталмаған тапсырмалар саны бастапқы экрандағы факс режимі белгілісінде көрсетіледі.

1. Сыртқы жад құрылғысын принтерге қосыныз.
2. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.
3. **System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output** тармағын таңдаңыз.
4. Экранда көрсетілген ағымдағы параметрлерді тексеріңіз, сөйтіп **Settings** түймесін басыныз.
5. **Other Settings > Create Folder to Save** тармағын таңдаңыз.
6. Экрандағы хабарды тексеріп, **Create** түймесін басыныз.

Қабылданған құжаттарды сақтайтын қалта, жад құрылғысында жасалады.

Факсты қолдану

7. **Fax Output** экранына оралу үшін 3 түймесін басыңыз.
8. **Save to Memory Device > Yes** тармағын таңдаңыз. Құжаттарды жад құрылғысына сақтау кезінде құжаттарды автоматты түрде басып шығару үшін **Yes and Print** түймесін басып шығарыңыз.

Қатысты ақпарат

⇒ “Өндемеген қабылданған факттар туралы хабарландыру” бетте 128

Алынған факттарды компьютерге сақтау

Алынған құжаттарды PDF пішіміне түрлендіріп, оларды принтерге жалғанған компьютерге сақтауды орнатыңызға болады. Сіз, сондай-ақ, факттерді компьютерге сақтау барысында оларды автоматты басып шығарып тұруды орната аласыз.

Реттеу жасау үшін FAX Utility пайдалануыңыз керек. Компьютерде FAX Utility орнатыңыз.

Windows FAX Utility нұсқаулары пайдаланылып жатқан нұсқадан өзгеше. Бұл құжатта Version 1.XX нұсқасына арналған нұсқаулар бар. Windows FAX Utility Version 2.XX нұсқасы үшін FAX Utility онлайн анықтамасындағы **Basic Operations** бөлімін қараңыз. Пайдаланып жатқан нұсқанызы тексеру үшін FAX Utility тақырыптар тақтасын тінтуірдің оң жағымен басып, **Нұсқа ақпараты** түймесін басыңыз.

Маңызды:

- Принтердің алынған режимін **Auto** режиміне орнатыңыз.
- Құжаттар факттарды сақтау үшін орнатылған компьютерге сақталмас бұрын қабылданған құжаттар принтердің жадына уақытша сақталады. Жадтың толып кетуі туралы қате факттарды жіберуді және қабылдауды өшіретіндіктен, компьютерді қосулы күйінде сақтаңыз. Принтер жадына уақытша сақталған құжаттар саны басты экрандағы факс режимі белгішесінде көрсетіледі.

1. Принтерге қосылған компьютерде FAX Utility қосыңыз.

2. FAX Utility экран параметрін ашыңыз.

Ескертпе:

Егер құпия сөз енгізу экраны көрсетілсе, құпия сөзді енгізіңіз. Егер құпия сөзді білмесеніз, принтер әкімшісіне хабарласыңыз.

- Windows

Fax Settings for Printer түймесін басып, принтерді таңдаңыз да, **Received Fax Output Settings** басыңыз.

- Mac OS X

Fax Receive Monitor түймесін басып, принтерді таңдаңыз да, **Receive Settings** басыңыз.

3. **Save faxes on this computer** түймесін басып, алынған құжаттарды сақтау қалтасын көрсету үшін **Browse** түймесін басыңыз.

4. Басқа реттеулерді қажетінше орнатыңыз.

Ескертпе:

Элементтерді орнату және нұсқаулар туралы қосымша ақпарат алу үшін FAX Utility анықтама параметрлерінің экранын қараңыз.

Факсты қолдану

5. Параметрлер ақпаратын принтерге жіберіңіз.

- Windows

OK түймесін басыңыз.

- Mac OS X

Жіберу түймесін басыңыз.

Егер бір уақытта сақтап, басып шығарғының келсе, келесі қадамға өтіңіз.

6. Принтердің басқару тақтасында **Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings** бөлімін таңдаңыз.

7. **Fax Output** экранында **Settings, Save to Computer** бөлімін таңдаңыз, содан соң **Yes and Print** параметрін таңдаңыз.

Ескертпе:

Компьютерде алынған құжатты сақтауды тоқтату үшін **Save to Computer** параметрін **No** күйіне орнатыңыз. Сонымен қатар, параметрді өзгерту үшін FAX Utility пайдалана аласыз, алайда компьютерде сақталмаған факттар алынатын жағдайда FAX Utility бағдарламасынан өзгертуге рұқсат етілмейді.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қабылдау режимін орнату” бетте 119
- ➔ “FAX Utility” бетте 166
- ➔ “Өндөлмеген қабылданған факттар туралы хабарландыру” бетте 128

Қабылданған факттарды жіберу

Қабылданған құжаттарды басқа факс машинасына жіберуге немесе құжаттарды PDF пішіміне өзгертип, оларды желідегі ортақ қалтаға немесе электрондық пошта мекенжайына жіберуге болады. Қайта жіберілген құжаттар принтерден жойылады. Алдымен жіберетін межелерді контактілер тізіміне тіркеніз. Электрондық пошта мекенжайына жіберу үшін, электрондық пошта серверінің параметрлерін теңшеу керек.

Ескертпе:

- Түсті құжаттарды басқа факс машинасына жіберу мүмкін емес. Олар жіберу сәтсіз аяқталған құжаттар ретінде өндөледі.
- Бұл мүмкіндікті пайдаланбай тұрып принтердің **Date/Time** және **Time Difference** параметрлері дұрыс екенін тексеріңіз. Мәзірлерге **System Administration > Common Settings** тармағында қатынасыңыз.

1. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.

2. **System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output** таңдаңыз.

3. Экранда көрсетілген ағымдағы параметрлерді тексеріңіз, сөйтіп **Settings** түймесін басыңыз.

4. **Forward > Yes** таңдаңыз.

Ескертпе:

Құжаттарды қайта жіберу барысында автоматты түрде басып шығару үшін **Yes and Print** таңдаңыз.

5. **Other Settings > Where to Forward** таңдаңыз.

Факсты қолдану

6. Контактілер тізімінен жіберетін межелерді таңдаңыз.

Ескертпе:

- Принтер мүмкіндігі арқылы контактілерді сұрыптау үшін, **View** басыңыз.
- Бес жіберу межесіне дейін көрсетуге болады. Межелі орынды таңдау үшін құсбелгі ұяшығын басыңыз. Таңдауды болдырмау үшін құсбелгі ұяшығын қайтадан басыңыз.

7. Таңдалған жіберетін межелерді аяқтаған кезде **Proceed** басыңыз.

8. Таңдалған жіберетін межелер дұрыс екенін тексеріңіз, содан кейін **Close** басыңыз.

9. **Options When Forwarding Failed** тармағын таңдаңыз.

10. Қабылданған құжаттарды жіберу орындалмаған жағдайда басып шығаруды немесе оларды принтердің кіріс жәшігінде сақтауды таңдаңыз.



Маңызды:

Бұру сәтсіз аяқталған құжаттарды кіріс поштасына сақтауға орнату кезінде құжаттарды тексергеннен кейін оларды кіріс поштасынан жою тиіс. Күтүдегі не бұру сәтсіз аяқталған құжаттар бар болса, аяқталмаған тапсырмалар саны бастапқы экрандағы факс режимі белгішесінде көрсетіледі.

11. Электрондық пошта мекенжайына қайта жібергенде электрондық пошта хабарына тақырып жазуыңызға болады. **Email Subject to Forward** таңдаңыз және нысанды енгізіңіз.

Ескертпе:

- Желідегі ортақ қалтаны немесе электрондық пошта мекенжайын жіберу межелі орны ретінде таңдасыңыз, сканерлеу реимінде сканерленген кескінді межелі орынға жібере алатын алмайтыныңызды тексеру үсінілады. Негізгі экранда **Scan > Email**, немесе **Scan > Network Folder/FTP** тармағын таңдаңыз, межелі орынды таңдаңыз, содан кейін сканерлеуді бастаңыз.
- Қабылданған құжаттар желідегі ортақ қалтаға сақталғанда Windows компьютерінде жаңа факс туралы хабарландыру алууды реттеуге болады. Параметрлерді орнату үшін FAX Utility бағдарламасын пайдаланыңыз. Мәліметтер алу үшін FAX Utility анықтамасын қараңыз.

Қатысты ақпарат

- "System Administration" бетте 35
- "Контактілерді басқару" бетте 64
- "Электрондық пошта серверін пайдалану" бетте 249
- "Алынатын факттарды СКД экранынан тексеру" бетте 122
- "Өнделмеген қабылданған факттар туралы хабарландыру" бетте 128
- "Электрондық поштаға сканерлеу" бетте 96
- "Желі қалтасын немесе FTP серверін сканерлеу" бетте 97
- "FAX Utility" бетте 166

Басқа факс мүмкіндіктерін пайдалану

Факс есебін және тізіміді басып шығару

Факс есебін қолмен басып шығару

- Негізгі экраннан **Fax** опциясына кіріңіз.
- Menu > Fax Report** таңдаңыз.
- Есері басып шығаруды таңдап, экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:

Есеп пішімін өзгертуге болады. Басты экраннан **Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings** таңдлап, **Attach Image to Report** не **Report Format** параметрлерін өзгертіңіз.

Қатысты ақпарат

- “Fax режимі” бетте 31
- “Fax Settings” бетте 40

Факс есептерін автоматты басып шығаруды орнату

Келечі факс есептерін автоматты басып шығаруды орнатуға болады.

Transmission Report

Басты экраннан **Setup > System Administration > Fax Settings > User Default Settings > Transmission Report** таңдап, **Print** не **Print on Error** таңдаңыз.

Ескертпе:

Факс жиберген кезде параметрлерді өзгерту үшін факс үстіндегі **Menu** түймесін басып, **Fax Send Settings > Transmission Report** таңдаңыз.

Forwarding Report

Басты экраннан **Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Forwarding Report** таңдап, **Print** не **Print on Error** таңдаңыз.

Fax Log

Басты экраннан **Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Log Auto Print** таңдап, **On(Every 30)** не **On(Time)** таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

- “Fax режимі” бетте 31
- “Fax Settings” бетте 40

Факс үшін қауіпсіздікті орнату

Факсты қате алушыға жіберудің немесе алынатын құжаттарды өткізіп алу не жоғалтудың алдын алу үшін қауіпсіздік параметрлерін орнатуға болады. Сонымен қатар, резервтік сақталатын факс деректерін өшіруге болады.

- Негізгі экраннан **Setup** мәзіріне кіріңіз.
- System Administration > Fax Settings > Security Settings** таңдаңыз.
- Мәзірді таңдап, параметрлерді орнатуға болады.

Қатысты ақпарат

→ "Fax Settings" бетте 40

Факс тапсырмаларын тексеру

Өндөлмеген қабылданған факттар туралы хабарландыру

Өндөлмеген қабылданған құжаттар болғанда өндөлмеген тапсырмалар саны бастапқы экрандағы факс режимі белгішесінде көрсетіледі. "Өндөлмеген" сөзінің анықтамасын білу үшін төмендегі кестені қараңыз.



Ескертпе:

Бірден артық факс шығару параметрлерін пайдалансаңыз, тілті тек бір факс қабылданғанда өндөлмеген тапсырмалар саны "2" не "3" болып көрсетіледі. Мысалы, факттарды кіріс поштасына және компьютерде сақтауға орнатсаңыз және бір факс қабылданса, факт кіріс поштасына және компьютерде сақталмағанда өндөлмеген тапсырмалар саны "2" ретінде көрсетіледі.

Қабылданған факт шығыс параметрі	Өндөлмеген күйі
Басып шығару*1	Қабылданған құжаттар басып шығаруды күтуде немесе басып шығару орындалуда.
Кіріс поштасына сақтау	Кіріс поштасында оқылмаған, қабылданған құжаттар бар.

Факсты қолдану

Қабылданған факс шығыс параметрі	Өндөлмеген күйі
Сыртқы жад құрылғысына сақтау	Құрылғыда сақталмаған, қабылданған құжаттар бар, себебі принтерге қосылған, қабылданған құжаттарды сақтау үшін арнайы жасалған қалтаға ие құрылғы жоқ немесе басқа себепке байланысты.
Компьютерде сақтау	Компьютерге сақталмаған, қабылданған құжаттар бар, себебі компьютер үйкө режимінде не басқа себептерге байланысты.
Бұру	Бұрылмаған не бұру сәтсіз аяқталған, қабылданған құжаттар бар*2.

*1 : Факс кіріс параметрлерінің ешбірін орнатпағанда не қабылданған құжаттарды сыртқы жад құрылғысына не компьютерге сақтау кезінде оларды басып шығаруға орнатқанда.

*2 : Кіріс поштасындағы бұру мүмкін болмаған құжаттарды сақтауға орнату кезінде кіріс поштасында бұру сәтсіз аяқталған, оқылмаған құжаттар бар. Бұру сәтсіз аяқталған құжаттарды басып шығаруға орнату кезінде басып шығару аяқталмайды.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қабылданған фактарды кіріс поштаға сақтау” бетте 122
- ➔ “Қабылданған фактарды сыртқы жад құрылғысына сақтау” бетте 123
- ➔ “Алынған фактарды компьютерге сақтау” бетте 124
- ➔ “Қабылданған фактарды жіберу” бетте 125
- ➔ “Алынатын фактарды СКД экранынан тексеру” бетте 122
- ➔ “Орындалып жатқан факс тапсырмаларын тексеру” бетте 129

Орындалып жатқан факс тапсырмаларын тексеру

Келесі факс құжаттарын тексеруге, бас тартуға, басып шығаруға, қайта жіберуге немесе жоюға болады.

- Әлі басып шығарылмаған алынатын құжаттар.
- Әлі жіберілмеген құжаттар
- Polling Send** не **Store Fax Data** көмегімен сақталған құжаттар.
- Жіберу сәтісіз аяқталған құжаттар (**Save Failure Data** қосқан жағдайда)
- Компьютерде не сыртқы жад құрылғысында сақталмаған қабылданған құжаттар
 1. *i* түймесін басыңыз.
 2. **Job Monitor** таңдап, **Communication Job** немесе **Print Job** таңдаңыз.
 3. Тексеру үшін тапсырма таңдаңыз.

Факс тапсырмалары журналын тексеру

Жіберілген немесе алынған факс тапсырмаларын тексеруге болады. Алынған факс журналдарында алынған құжаттар қамтылады және оларды басып шығаруға болады. Жіберілген құжаттар журналынан жіберілген құжаттарды басып шығару не қайта жіберу мүмкін емес.

Факсты қолдану

1. *i* түймесін басыңыз.
2. **Job History** таңдап, **Receive Job** немесе **Send Job** таңдаңыз.
3. Тексеру үшін тапсырма таңдаңыз.

Ескертпе:

Барлық алынған құжаттар **Job History** ішінде сақталады, оларды қайта басып шығаруға болады, бірақ принтер жады толғанда олар хронологиялық реттеп жойылады.

Kіріс жәшігінде алынған құжаттарды тексеру

Принтердің кіріс жәшігінде сақталған алынған құжаттарды тексеруге болады.

1. *i* түймесін басыңыз.
2. **Job Storage** таңдап, **Inbox** таңдаңыз.

Ескертпе:

Басып шығару үшін мәзірлерді көрсету үшін немесе кіріс жәшігінде барлық құжаттарды жою үшін **Menu** түймесін басыңыз.

3. Тексеру үшін факс таңдаңыз.

Құжат мазмұны көрсетіледі.

Ескертпе:

- Menu** түймесін басып, күні мен үақыты және жіберуші сияқты егжей-тегжейлі ақпаратты көру үшін **Details** тармағын таңдаңыз.
- Жад толы кезде принтер факттарды ала және жібере алмайды. Көрілетін немесе басып шығарылатын құжаттарды жою ұсынылады.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды ауыстыру

Сия картридждері мен Қызмет көрсету жәшігі күйін тексеру

Сия картридждерінің шамаланған деңгейін және қолданылған сия қорабының шамаланған қызмет көрсету мерзімін басқару тақтасынан немесе компьютерден тексеруге болады.

Сия картридждері мен Қызмет көрсету жәшігі күйін тексеру - Басқару тақтасы

1. Басқару тақтасындағы *i* түймесін басыңыз.
2. **Printer Information** таңдаңыз.

Ескертпе:

Оң жақ шеткі көрсеткі қызмет көрсету жәшігіндегі қол жетімді орынды көрсетеді.

Сия картридждерінің күйін және Сақтау қорабын тексеру - Windows

1. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
2. **EPSON Status Monitor 3** түймесін Қызмет көрсету қойындысында басып, **Толығырақ** басыңыз.

Ескертпе:

Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, **Қызмет көрсету қойындысындағы Кеңейтілген параметрлер** түймесін басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3 қосу** таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

➔ "Windows Принтер драйвері" бетте 161

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудыстыру

Сия картридждерінің күйін және Сақтау қорабын тексеру - Mac OS X

1. Принтер драйверінің бағдарламасын іске қосыңыз.

- Mac OS X v10.6.x - v10.9.x

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Параметрлер және жабдықтар** > **Бағдарлама** > **Принтер бағдарламасын ашу** түймесін басыңыз.

- Mac OS X v10.5.8

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Басып шығару және факс** таңдап, принтерді басып шығарыңыз. **Басып шығару кезегі** > **Бағдарлама** түймесін басыңыз.

2. **EPSON Status Monitor** түймесін басыңыз.

Сия картриджы кодтары

Epson түпнұсқа Epson сия картридждерін қолдануды ұсынады. Epson түпнұсқа емес сиялардың сапасына немесе сенімділігіне кепілдік бермейді. Түпнұсқа емес сия Epson кепілдігі қамтыймайтын зақымға себеп болуы мүмкін және белгілі бір жағдайларда принтердің тұрақсызы жұмыс істеуіне себеп болуы мүмкін. Түпнұсқа емес сияның деңгейлері туралы ақпарат көрсетілмеуі мүмкін.

Келесілер шынайын Epson сия картридждеріне арналған кодтар болып табылады.

Өнім	Black (Қара)	Cyan (Көкшіл)	Magenta (Алқызыл)	Yellow (Сары)
WF-8590	T7561	T7562	T7563	T7564
	T7551	T7552	T7553	T7554
	T7541	T7542	T7543	T7544
WF-8591	T7521	T7522	T7523	T7524

Ескертпе:

- Барлық аймақтарда картридждердің барлығы болмауы мүмкін.*
- Еуропадағы пайдаланушылар үшін Epson сия картриджін өндіру туралы ақпарат алу үшін келесі вебсайтқа кіріңіз.*

<http://www.epson.eu/pageyield>


Сия картридждерін ұстау жөніндегі сақтық шаралар

Сия картридждерін аудыстырудан бұрын төмендегі нұсқауларды оқыңыз.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

Ұстая бойынша сақтандырулар

- Сия картридждерін қалыпты бөлме температурасында сақтаңыз және тікелей күн сәулесінен алдың ұстаныз.
- Epson сия картриджін бумагада басылған күнге дейін қолдануды ұсынады.
- Ең жақсы нәтижелер алу үшін сия картриджін орнатудан кейін алты ай ішінде пайдаланыңыз.
- Сия картриджін салқын сақталған жақтан шығарғаннан кейін оны пайдаланудан бұрын бөлме температурасында ең кемінде үш сағат жылдытыңыз.
- Суретте көрсетілген бөлімдерді қолмен ұстамаңыз. Солай жасау қалыпты жұмыс істеуді және басып шығаруды болдырмайды.

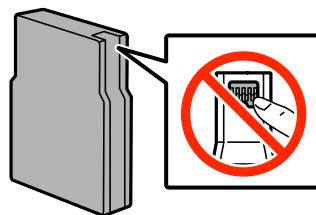

- Сия картридждерін орнатыңыз, әйтпесе, басып шығара алмайсыз.
- Басып шығару басын қолмен жылжытпаңыз, принтерді зақымдауыңыз мүмкін.
- Сияны зарядтау барысында принтерді өшірменіз. Егер сия зарядтау аяқталмаса, басып шығару мүмкін болмайды.
- Принтерді сия картридждерін алынған күйде қалдырмаңыз; әйтпесе, басып шығару басының дюзасында қалған сия кеүіп кетіп, басып шығару мүмкін болмайды.
- Егер сия картриджін уақытша алып тастағыңыз келсе, сия беру аймағын кірден және шаңнан қорғалғанына көз жеткізіңіз. Сия картриджін принтерді сақтаған ортада сақтаңыз. Сия беру порты артық сияны шығару үшін жасалған клапанмен жабдықталған, сондықтан қақпақтар немесе тығындар қолданудың қажеті жоқ.
- Алынған сия картридждерінің сия беру портының айналасында сия болуы мүмкін, сондықтан картридждерді алған кезде айналасындағы сияны ұстап қалмаңыз.
- Бұл принтер әрбір картридждегі қалған сия көлемі сияқты мәліметтерді бақылайтын жасыл чиппен жабдықталған сия картридждарын пайдаланады. Бұл сия таусылмайынша принтерден картридж алынып тасталса да, принтерге қайта салғаннан кейін де картриджді қолдана аласыз дегенді білдіреді.
- Ең жоғары басып шығару саласын алу және басып шығару басын қорғауды қамтамасыз ету үшін принтеріңіз картриджді аудастыру керектігін білдірген кезде картриджде қол жетімді сақтық сия мөлшері қалады. Сияның көрсетілген ресурсі осы қалдықты есепке алмастан есептелген.
- Дегенмен, сия картридждерінде қайта өндөлген материалдар бар, бұл принтердің жұмысына немесе өнімділігіне әсер етпейді.
- Сия картриджының техникалық сипаттамалары және сыртқы түрі жақсарту үшін алдын ала ескертүсіз өзгертілуі мүмкін.
- Сия картриджін бөлшектеуге немесе қайта жөндеуге болмайды, әйтпесе, қалыпты басып шығара алмайсыз.
- Оны түсіріп алмаңыз немесе қатты затқа соқпаңыз, әйтпесе, сия ағуы мүмкін.
- Принтермен бірге аудастыру үшін келген картридждерді қолдана алмайсыз.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды ауыстыру


- Берілген ресурстар басып шығаратын суретке, қолданылған қағаз түріне, басып шығару жиілігіне және температура сияқты қоршаған орта шарттарына байланысты өзгереді.

Сияны тұтыну

- Басып шығару басының оңтайлы өнімділігін сақтау үшін кейбір сиялар басып шығару барысында ғана емес, оған қоса басып шығару басын тазалаған кезде де барлық картридждерден жұмсалады.
- Бір түспен немесе сұр түспен басып шығарған кезде, қағаз түріне немесе басып шығару параметрлеріне байланысты қара сияның орнына түрлі түсті сиялар қолданылуы мүмкін. Себебі қара тұс жасау үшін түрлі түсті сиялардың қоспасы қолданылған.
- Принтеріңізбен бірге берілген сия картридждерінің ішіндегі сия бастапқы орнату барысында жартылай қолданылады. Жоғары сапада басып шығару үшін принтердегі басып шығару басы сиямен толықтай зарядталады. Бұл бір үдеріс біршама сия мөлшерін жұмсайды, сондықтан бұл картридждер келесі сия картридждерімен салыстырғанда аздау бет басып шығаруы мүмкін.


Сия картридждерін ауыстыру

1. Алдыңғы қақпақты ашыңыз.

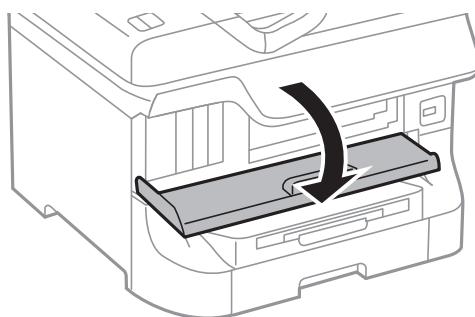


2. Ауыстырығыңыз келген сия картриджін итеріңіз.

Сия картриджі сәл сыртқа шығады.

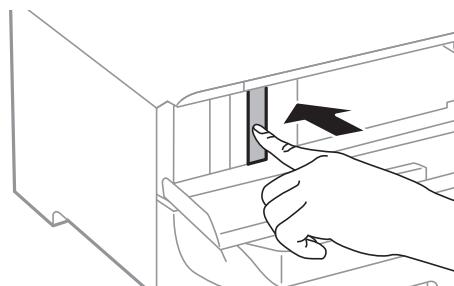


Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

3. Сия картриджерін принтерден алып тастаңыз.

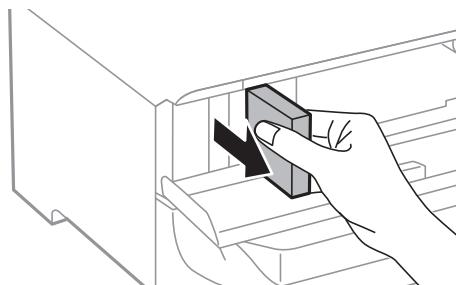


4. Жаңа сия картриджін орамынан шығарыңыз.

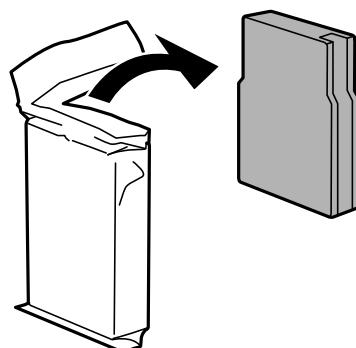


Маңызды:

Суретте көрсетілген бөлімдерді қолмен ұстамаңыз. Солай жасау қалыпты жұмыс істеуді және басып шығаруды болдырмайды.

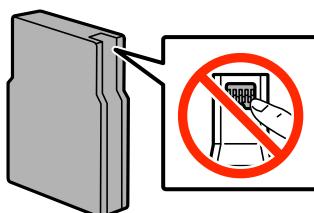

5. Сия картридждерін 5 секундқа шайқап, оны 10 см-ге 15 рет әрі-бері жылжытыңыз.

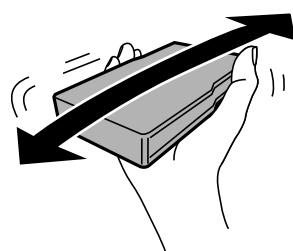

6. Картриджді принтерге сырт еткенше салыңыз.

Ескертпе:

Егер басқару тақтасында **Check** көрсетілсе, картридждердің дұрыс орнатылғанын тексеру үшін оны басыңыз.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудыстыру

7. Алдыңғы қақпақты жабыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Сия картриджы кодтары” бетте 132](#)
- ➔ [“Сия картридждерін ұсташа жөніндегі сақтық шаралар” бетте 132](#)

Қызмет көрсету жәшігі коды

Epson түпнұсқа Epson қолданылған сия қораптарын қолдануды ұсынады.

Төменде шынайы Epson қызмет көрсету жәшігінің коды беріледі.

T6712

Қолданылған сияға арналған қорапты ұсташа жөніндегі сақтық шаралар

Қолданылған сияға арналған қорапты аудыстырудан бұрын төмендегі нұсқауларды оқыңыз.

- Қолданылған сия қорабының жанындағы жасыл чипті қолмен ұстамаңыз. Солай жасау қалыпты жұмыс істеуді және басып шығаруды болдырмайды.
- Қораптың үстіңгі жағындағы таспаны алмаңыз, әйтпесе, сия ағуы мүмкін.
- Қолданылған сия қорабын полиэтиленді қапқа салынғанға дейін еңкейтпеңіз, әйтпесе, сия ағуы мүмкін.
- Қолданылған сия қорабын тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Қолданылған сия қорабын басып шығару барысында аудыстырмаңыз, сия ағуы мүмкін.
- Алынған және ұзақ уақыт тағылмаған қолданылған сия қорабын қайта қолданбаңыз. Қораптың ішіндегі сия қоюланады және ешқандай сия сорылмайды.

Қолданылған сияға арналған қорапты аудыстыру

Кейбір басып шығару айналымында артық сия мөлшері қолданылған сияға арналған қорапқа жиналуы мүмкін. Қолданылған сияға арналған қораптан сияның ағуын болдырмау үшін қолданылған сияға арналған қораптың сініру сыйымдылығы шегіне жеткен кезде принтер басып шығаруды тоқтату үшін жасалған. Бұл қаншалықты жиі қажет болатыны басып шығарылатын қағаз санына, басып шығаратын материал түріне және принтердің орындаған тазалау айналымының санына байланысты болады. Қолданылған сияға арналған қорапты сұралған кезде аудыстырыңыз. Epson Status Monitor, СКД экраны немесе басқару тақтасындағы индикаторлар бұл бөлшектің аудыстырылатын уақытын хабарлайды. Қорапты аудыстыру қажеттілігі принтердің өз техникалық сипаттамаларына сәйкес жұмыс іstemей қалатынын білдірмейді. Бұл аудыстыру жұмысының құны Epson кепілдігіне кірмейді. Бұл пайдалануши жөндейтін бөлік.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

Ескертпе:

Ол толған кезде сия ағуына жол бермес үшін қызмет көрсету жәшігі аудастырылмайынша, басып шығару мүмкін болмайды. Алайда сыртқы USB құрылғысына факттар жіберу және деректер жіберу сияқты жұмыстарды орындаңыз.

- Жаңа қолданылған сияға арналған қорапты орамынан шығарыңыз.




Маңызды:

- Қолданылған сия қорабының жаңындағы жасыл чипті қолмен ұстамаңыз. Солай жасау қалыпты жұмыс істеуді және басып шығаруды болдырмайды.
- Қораптың үстінгі жағындағы таспаны алмаңыз, әйтпесе, сия ағуы мүмкін.


Ескертпе:

Ескі қолданылған сияға арналған қораптың мөлдір қабы жаңа сия контейнерімен бірге беріледі.


- артқы қақпақ 1 ашыңыз.

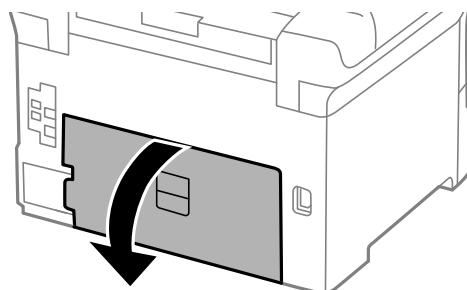

- Пайдаланылған қызмет көрсету жәшігін алып тастаңыз.

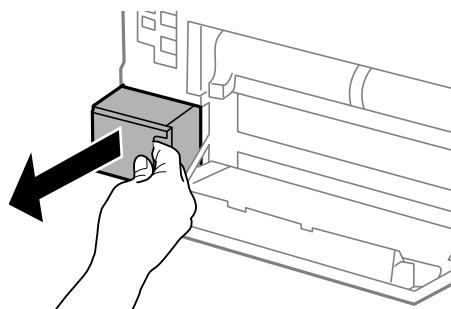

- Қызмет көрсету жәшігін жаңа қызмет жәшігімен келетін мөлдір қапқа салыңыз және қапты мықты жабыңыз.

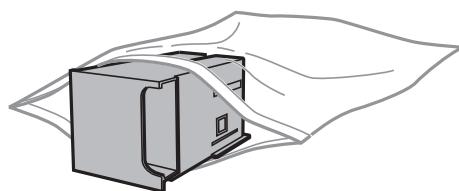

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру



Маңызды:

- Қолданылған сияға арналған қораптың үстінгі жағындағы таспаны алмаңыз.
- Қолданылған сия қорабын полиэтиленді қапқа салынғанға дейін еңкейтпеніз, әйтпесе, сия ағуы мүмкін.

5. Жаңа қызмет көрсету жәшігін принтерге толығымен салыңыз.

6. артқы қақпақ 1 жабыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Қызмет көрсету жәшігі коды" бетте 136
- ➔ "Қолданылған сияға арналған қорапты ұстау жөніндегі сақтық шаралар" бетте 136

Басып шығарғыштарға қызмет көрсету кодтары

Epson компаниясы шынайы Epson пайдалануға кеңес береді басып шығарғыштарға қызмет көрсету.

Төменде кодтар беріледі.

Басып шығарғыштарға қызмет көрсету, қағаз кассетасы 1 ішінде: S990011

Басып шығарғыштарға қызмет көрсету, қағаз кассетасы 2 - 4 ішінде: S990021

Басып шығарғыштарға қызмет көрсету Қағаз кассетасы 1 ішінен аудастыру


басып шығарғыштарға қызмет көрсету аудастыру үшін екі орын бар: принтердің артында (екі басып шығарғыш) және қағаз кассетасы үстінде (бір басып шығарғыш).

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудыстыру

1. Жаңа басып шығарғыштарға қызмет көрсету құралын орамынан алып тастаңыз.

Маңызды:


- басып шығарғыштарға қызмет көрсету құралын қағаз кассетасы 1 and қағаз кассетасы 2 - 4 әртүрлі болады. Көрсеткінің бағытын басып шығарғыштарға қызмет көрсету, ортасынан тексеріп, басып шығарғыштарға қызмет көрсету құралы қағаз кассетасы 1 арналған түрі екеніне көз жеткізіңіз. Егер басқа басып шығарғыштарды бекітіп қойсаңыз, принтер қағазды жүктемеуі мүмкін.

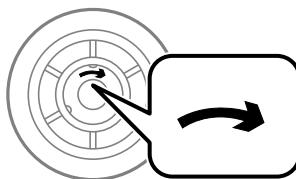


- басып шығарғыштарға қызмет көрсету бетінің ластанбауына мүқият болыңыз. Егер басып шығарғыштарға қызмет көрсету бетіне шаң жиналса, жұмсақ және құрғақ шүберекпен басып шығарғыштарды тазалаңыз.

2. ⏪ түймесін басу арқылы принтерді өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.

3. қағаз кассетасы 1 тартыңыз.

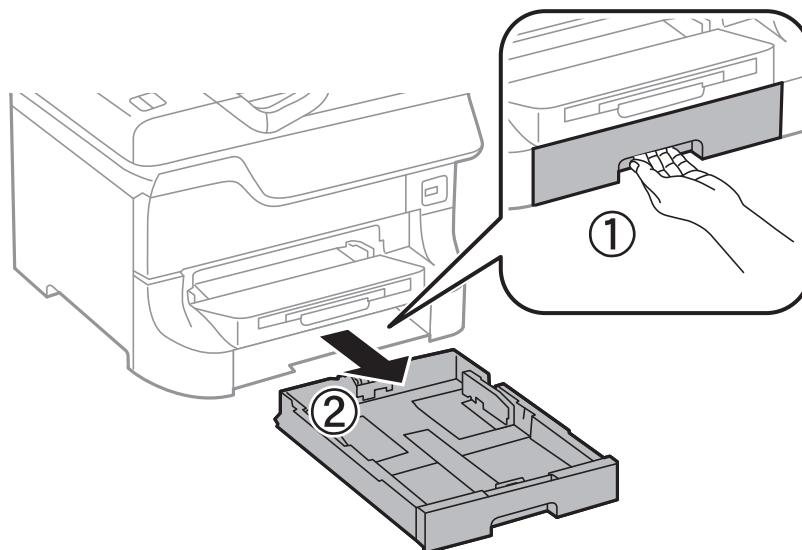


4. Принтерді жөндеп, артқы қақпақ 1 ашыңыз.

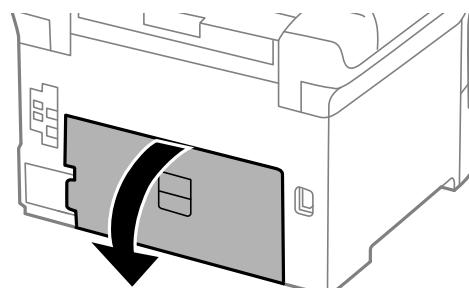


Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру


5. артқы қақпақ 2 тартыңыз.

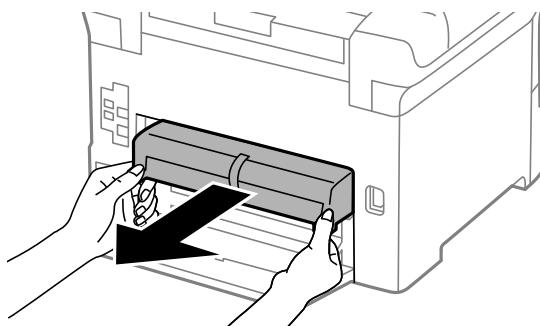


6. Принтер артындағы жабынды алып тастаңыз.

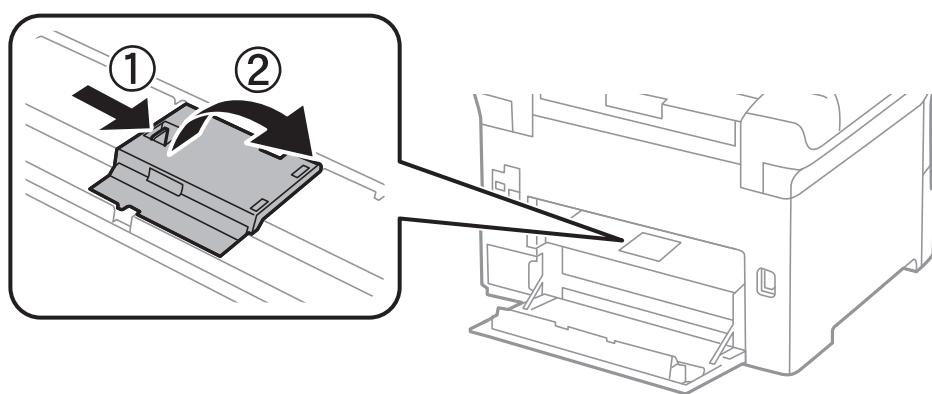

7. Екі пайдаланылған басып шығарғыштарға қызмет көрсету жылжытып, алып тастаңыз.

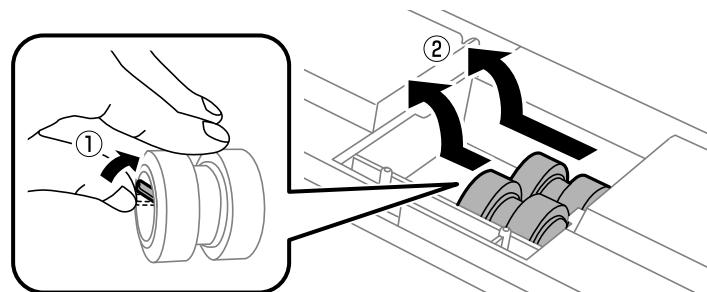

8. Екі жаңа басып шығарғыштарға қызмет көрсету құралын орнына сырт етіп түскенше енгізіңіз.

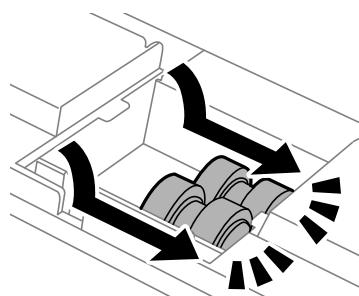


Ескертпе:


басып шығарғыштарға қызмет көрсету құралын оларды онай енгізуге болатында етіп ысыру арқылы енгізіңіз.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудыстыру


9. Принтер артындағы жабынды қайта бекітіңіз.

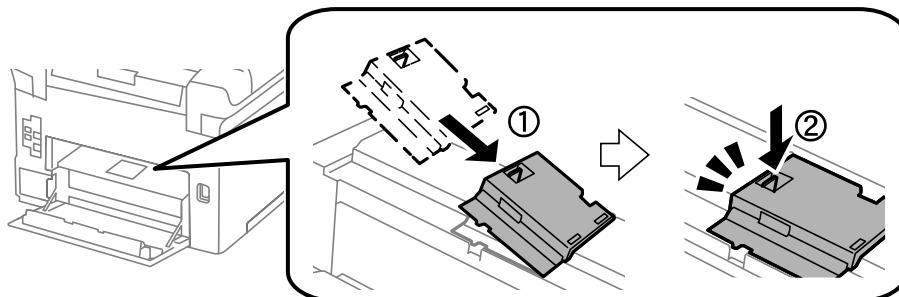

10. басып шығарғышқа қызмет көрсету ысыру арқылы қағаз кассетасы үшін көтеріп, оны алып тастаңыз.

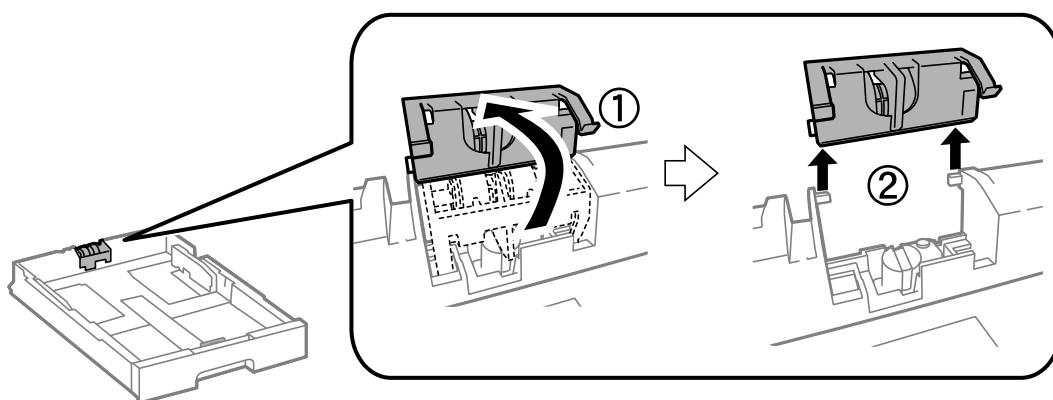


11. Жаңа басып шығарғышқа қызмет көрсету құралын қағаз кассетасы ішінде орнатыңыз.

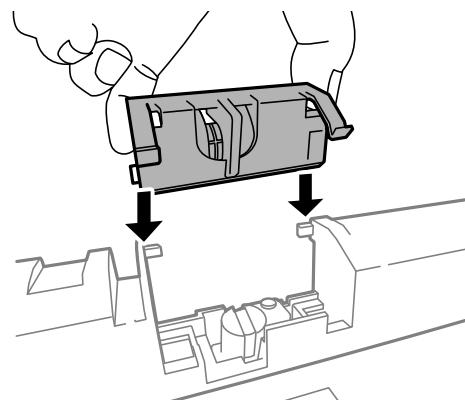

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

12. басып шығарғышқа қызмет көрсету құралын көтеріңіз.

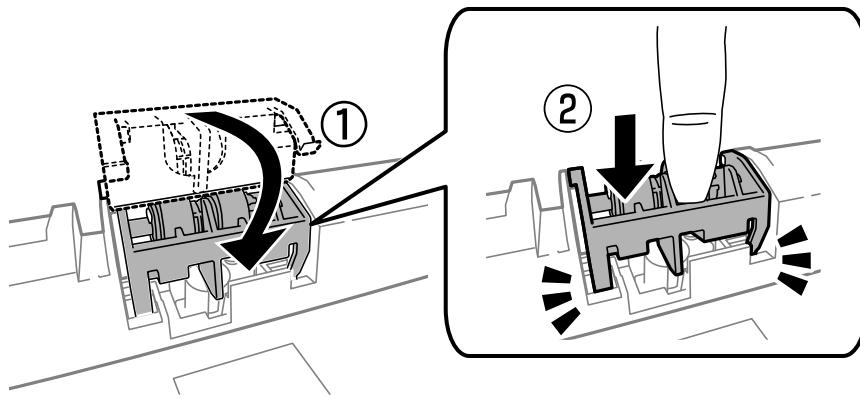

13. артқы қақпақ 2 енгізіп, артқы қақпақ 1 жабыңыз және қағаз кассетасы енгізіңіз.

14. Принтерді қосыңыз, **Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter**, және қағаз кассетасы тармағын таңдаңыз, мұнда басып шығарғыштарға қызмет көрсету аудастырылады.

Қатысты ақпарат

➔ “Басып шығарғыштарға қызмет көрсету кодтары” бетте 138

Басып шығарғыштарға қызмет көрсету қағаз кассетасы 2 - 4 ішінен аудастыру


басып шығарғыштарға қызмет көрсету аудастыру үшін екі орын бар: принтердің артында (екі басып шығарғыш) және қағаз кассетасы үстінде (бір басып шығарғыш).

1. Жаңа басып шығарғыштарға қызмет көрсету құралын орамынан алып тастаңыз.



Маңызды:


- басып шығарғыштарға қызмет көрсету құралын қағаз кассетасы 1 and қағаз кассетасы 2 - 4 әртүрлі болады. басып шығарғыштарға қызмет көрсету ортасындағы көрсеткінің бағытын тексеріңіз және басып шығарғыштарға қызмет көрсету құралы қағаз кассетасы 2 - 4 үшін арналғанын тексеріңіз. Егер басқа басып шығарғыштарды бекітіп қойсаңыз, принтер қағазды жүктемеуі мүмкін.

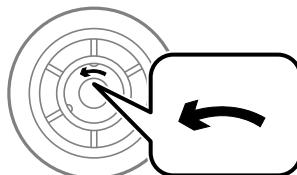


- басып шығарғыштарға қызмет көрсету бетінің ластанбауына мүқият болыңыз. Егер басып шығарғыштарға қызмет көрсету бетіне шаң жиналса, жұмсақ және құрғақ шүберекпен тазалаңыз.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

2. ⚡ түймесін басу арқылы принтерді өшіріңіз және қуат сымын ажыратыңыз.
3. Ішіне басып шығарғыштарды аудастыру қажет қағаз кассетасы тартыңыз.

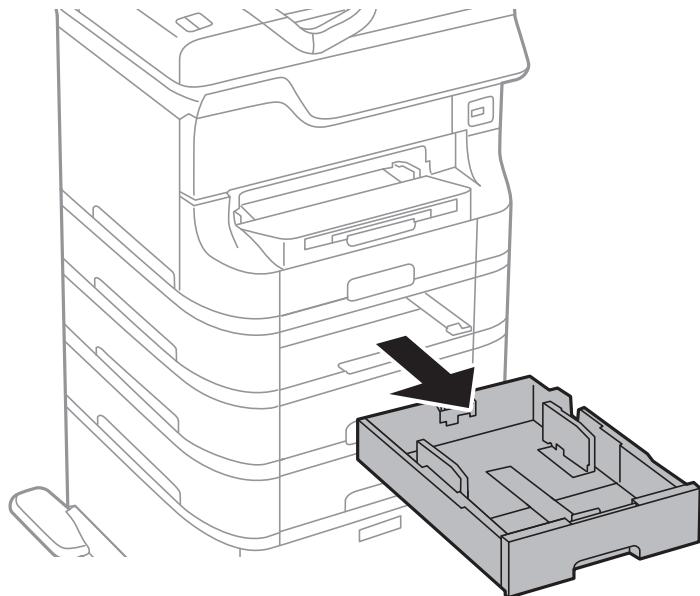


4. Принтерді айналдырыңыз, содан кейін принтердің артқы қақпақ ашыңыз.

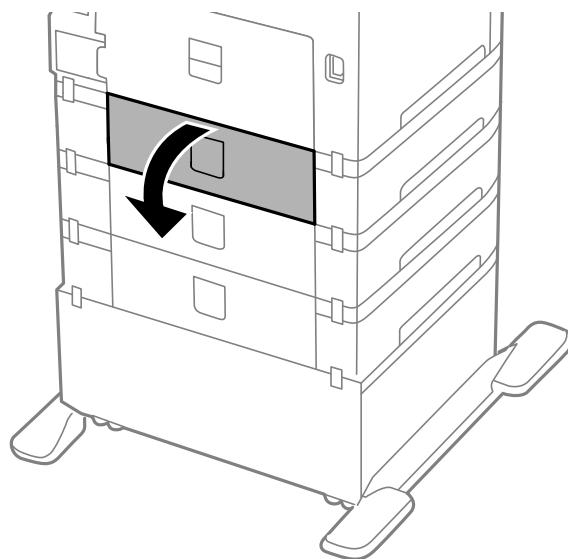


Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудыстыру


5. Болтты қысқышпен алып, принтердің ішкі бөлігінің артқы қақпағын жабыңыз.

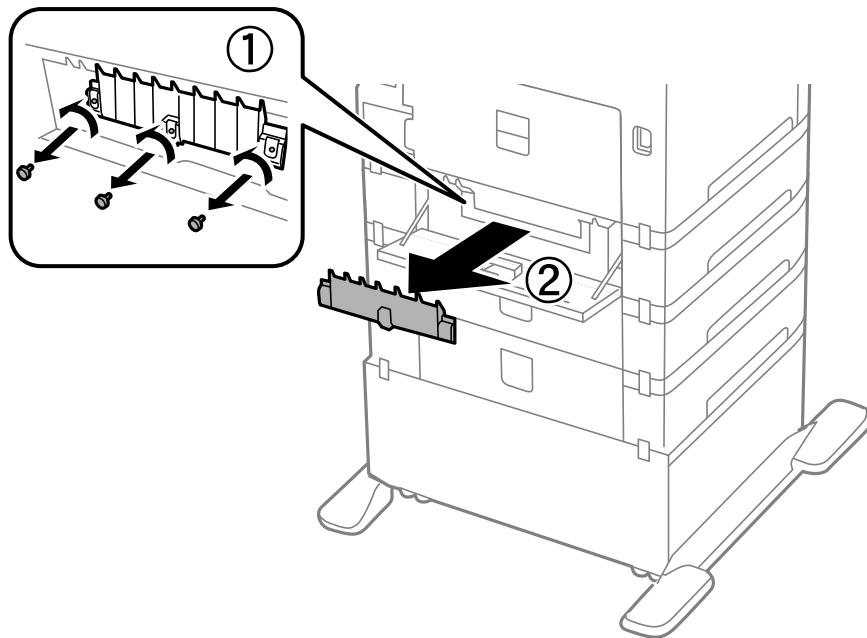

6. Екі пайдаланылған басып шығарғыштарға қызмет көрсету жылжытып, олардың екеуін де алып тастаңыз.

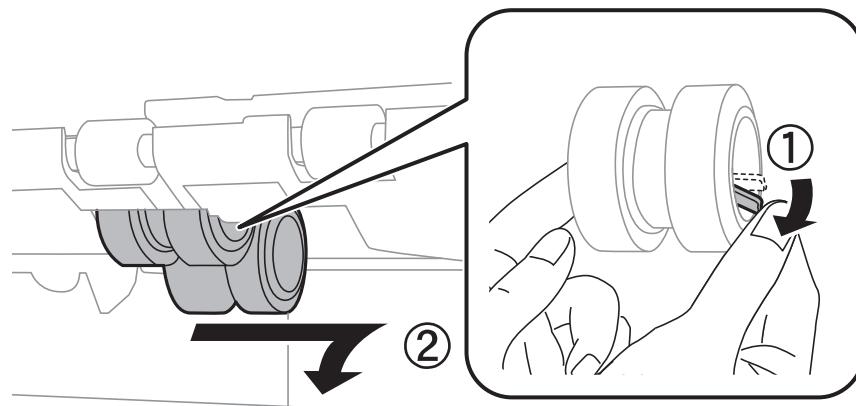

7. Екі жаңа басып шығарғыштарға қызмет көрсету құралын орнына сырт етіп түскенше енгізіңіз.

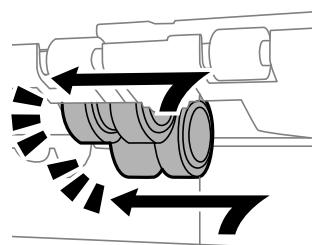


Ескертпе:


басып шығарғыштарға қызмет көрсету құралын олардың оңай енгізуге болатында етіп ысыру арқылы енгізіңіз.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудыстыру


8. Басып шығарғышқа қызмет көрсету ысыру арқылы қағаз кассетасы үшін көтеріп, оны алып тастаңыз.

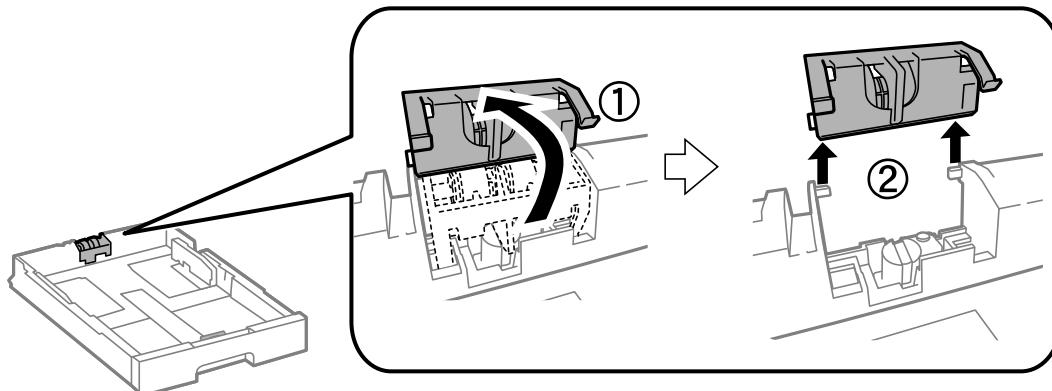

9. Жаңа басып шығарғышқа қызмет көрсету құралын қағаз кассетасы ішінде орнатыңыз.

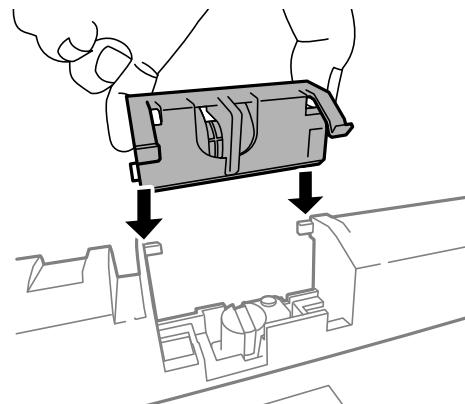

10. Басып шығарғышқа қызмет көрсету құралын көтеріңіз.

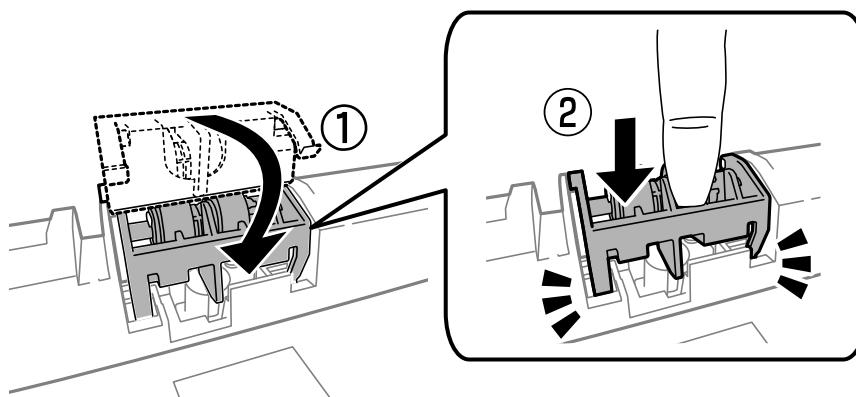

11. Қақпақты артына қайта бекіту үшін болттарды бекітіп, артқы қақпақ жабыңыз.

12. қағаз кассетасы салыңыз.

13. Принтерді қосыңыз, **Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter**, және қағаз кассетасы тармағын таңдаңыз, мұнда басып шығарғыштарға қызмет көрсету аудыстырылады.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды ауыстыру

Қатысты ақпарат

⇒ “Басып шығарғыштарға қызмет көрсету кодтары” бетте 138

Уақытша қара түспен басып шығару

Түрлі түсті сия таусылғанда және қара сия әлі де болса, аздаған уақытқа тек қара түспен басып шығаруды жалғастыру үшін төмендегі параметрлерді пайдалануға болады.

- Қағаз түрі: қарапайым қағаздар, Хатқалта
- Түсі: **Сұр реңк**
- EPSON Status Monitor 3: Қосылған (тек Windows үшін)

Бұл мүмкіндік шамамен тек бес күн қол жетімді болатындықтан, тұтынылған сия картридждерін барынша тез арада ауыстырыңыз.



Ескертпе:

- Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, принтер драйверіне өтіңіз, **Кеңейтілген параметрлер** түймесін **Қызмет көрсету** қойындысынан басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3 қосу** таңдаңыз.
- Қол жетімді мерзім пайдалану шарттарына байланысты болады.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

Уақытша қара түспен басып шығару - Windows

- Нұсқаулар терезесі шыққанда, басып шығарудан бас тартыңыз.

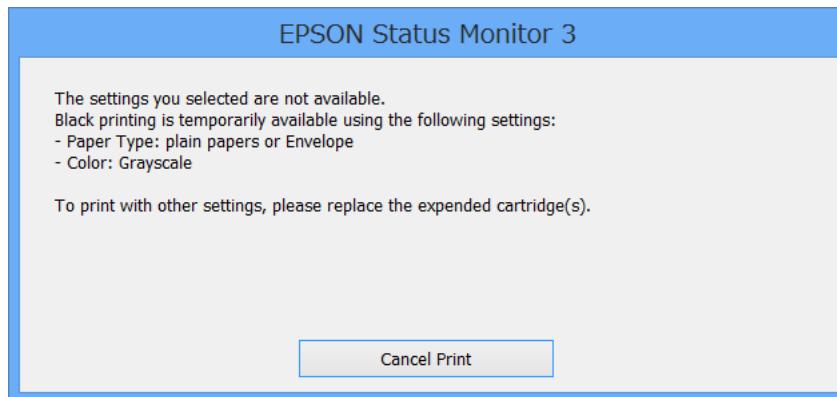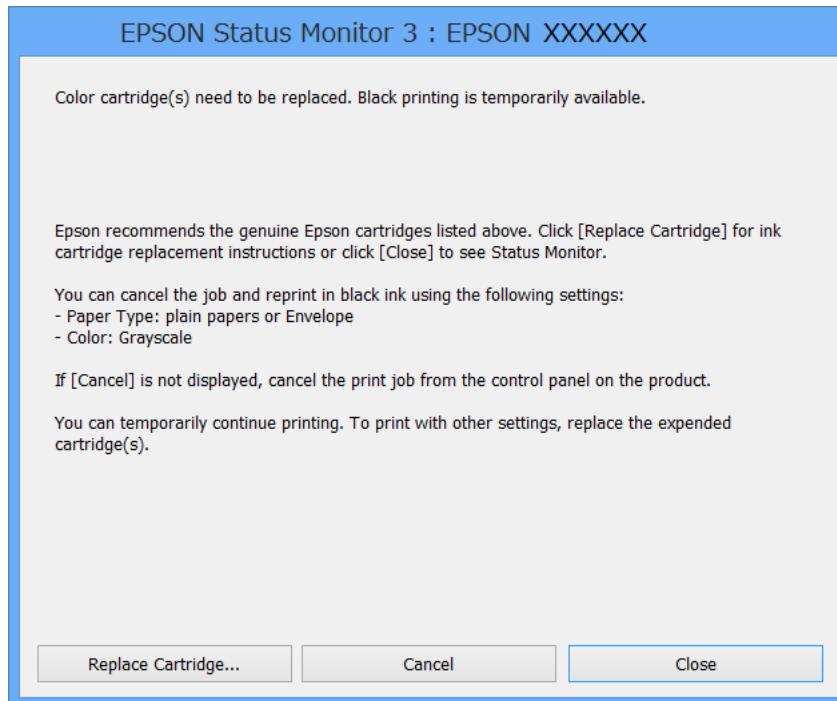

Ескерте:

Егер басып шығаруды компьютерден тоқтата алмасаңыз, принтердің басқару тақтасының көмегімен тоқтатыңыз.

- Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
- қаралайым қағаздар** немесе **Хатқалта** режимін **Қағаз түрі** параметрі ретінде **Басты** қойындысынан таңдаңыз.
- Сұр реңк** таңдаңыз.
- Басты** және **Қосымша опциялар** қойындыларындағы басқа элементтерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- Басып шығару** түймесін басыңыз.

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

7. Бейнеленген терезедегі **Қара түсте басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ⇒ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ⇒ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ⇒ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56
- ⇒ “Басып шығару негіздері - Windows” бетте 67

Уақытша қара түспен басып шығару - Mac OS X

Ескертпе:

Бұл мүмкіндікті желі бойынша пайдалану үшін **Bonjour** қызметіне қосылыңыз.

1. **Док** ішіндегі принтерді таңдаңыз.
2. Тапсырманы тоқтатыңыз.
 - Mac OS X v10.8.x - Mac OS X v10.9.x
Орындау өлшегіші жаңынан  басыңыз
 - Mac OS X v10.5.8 - v10.7.x
Жою түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Егер басып шығаруды компьютерден тоқтата алмасаңыз, принтердің басқару тақтасының көмегімен тоқтатыңыз.

3. Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз.
4. **On** параметрін **Permit temporary black printing** параметрі ретінде таңдаңыз.
5. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
6. Қалқымалы мәзірден **Принтер параметрлері** опциясын таңдаңыз.
7. **Тасуышы түрі** параметрі ретінде **қаралайым қағаздар** немесе **Хатқалта** таңдаңыз.
8. **Сұр ренқ** таңдаңыз.
9. Басқа элементтерді қажетінше орнатыңыз.
10. **Басып шығару** түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ⇒ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ⇒ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ⇒ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56

Сия картридждерін және басқа тұтынылатын заттарды аудастыру

→ “Басып шығару негіздері - Mac OS X” бетте 69

Қара сия азайғанда қара сияны сақтау (тек Windows үшін)


Қара сия деңгейі азайғанда және түрлі түсті сия деңгейі жеткілікті болса, қара тұс жасау үшін түрлі түсті сиялардың қоспасын пайдалануға болады. Қара сия картриджін аудастыруға дайындау барысында басып шығаруды жалғастыруға болады.

Бұл мүмкіндік тек принтер драйверінен келесі параметрлерді таңдаған кезде қол жетімді болады.

- Қағаз түрі: **қарапайым қағаздар**
- Сапасы: **Стандартты**
- EPSON Status Monitor 3: Қосылған

Ескертпе:

- Егер **EPSON Status Monitor 3** ажыратылса, принтер драйверіне өтіңіз, **Кеңейтілген параметрлер** түймесін **Қызмет көрсету** қойындысынан басыңыз да, **EPSON Status Monitor 3 қосу** таңдаңыз.
- Құрамдас қара тұс таза қара түстен сәл өзгеше болады. Оған қоса, басып шығару жылдамдығы азаяды.
- Басып шығару басының сапасын сақтау үшін қара түсте тұтынылады.**

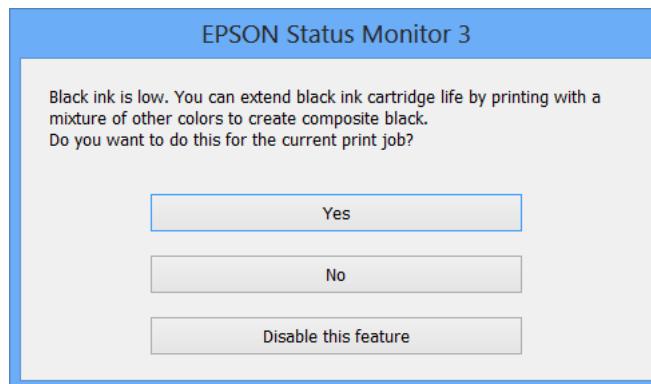

Опциялар	Сипаттама
Иә	Қара тұс жасау үшін түрлі түсті сиялардың қоспасын пайдалануды таңдаңыз. Бұл терезе келесіде ұқсас тапсырманы басып шығарған кезде бейнеленеді.
Жоқ	Қалған қара сияны пайдалануды жалғастыруды таңдаңыз. Бұл терезе келесіде ұқсас тапсырманы басып шығарған кезде бейнеленеді.
Осы мүмкіндікті өшіру	Қалған қара сияны пайдалануды жалғастыруды таңдаңыз. Бұл терезе қара сия картриджін аудастырганға және деңгейі қайтадан азайғанға дейін бейнеленбейді.

Басып шығару және сканерлеу сапасын жақсарту

Басып шығару басын тексеру және тазалау

Егер дюзалар бітелген болса, баспалар өңсіз болады, көрінетін жолақтар немесе құтпеген түстер пайда болады. Басып шығару сапасы төмендесе, саңылауды тексеру мүмкіндігін пайдаланып, дюзалардың бітелгенін тексеріңіз. Егер дюзалар бітелген болса, басып шығару басын тазалаңыз. Дюзаны тексеруді және басты тазалауды басқару тақтасынан немесе компьютерден орындауға болады.



Маңызды:

Алдыңғы қақпақты ашпаңыз және басып шығару басын тазалау барысында принтерді өшірменіз. Егер басып шығару басын тазалау аяқталмаса, басып шығару мүмкін болмайды.

Ескертпе:

- Басып шығару басы аздалап сия қолданатын болғандықтан, басып шығару басын тек сапа нашарлаған кезде тазалаңыз.
- Сия азайған кезде басып шығару басын тазалай алмайсыз. Алдымен тиісті сия картриджін ауыстырыңыз.
- Егер басып шығару сапасы қондырманы тексеруді және басшықты тазалауды төрт рет қайталағаннан кейін жақсартылмаса, ең алты сағат бойы басып шығармаңыз, одан кейін қажет болса, қондырманы тексеруді іске қосыңыз және басшықты тазалауды қайталаңыз. Біз принтерді өшіруді ұсынамыз. Егер басып шығару сапасы әлі де жақсармаса, Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
- Принтер басы құрғап кетпеуі үшін ⏪ түймесін басу арқылы принтерді үнемі өшіріп отырыңыз.
- Басып шығару басының жақсы істеп тұруы үшін біз тұрақты түрде бірнеше бетті басып шығаруды ұсынамыз.

Басып шығару басын тексеру және тазалау - Басқару тақтасы


1. Принтерге A4 өлшемді жай қағазды салыңыз.
2. Негізгі экраннан **Setup** мәзіріне кіріңіз.
3. **Maintenance > Print Head Nozzle Check** тандаңыз.
4. Саңылау тексеру үлгісін басып шығару үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:


Тексеру суреті үлгіге байланысты өзгеруі мүмкін.

Басып шығару және сканерлеу сапасын жақсарту

5. Басып шығарылған үлгіні төменде көрсетілген үлгімен салыстырыңыз.
 - ❑ Барлық сзықтар басып шығарылған: Басып шығару басының саңылаулары бітелмеген. Саңылауды тексеру мүмкіндігін жабыңыз.

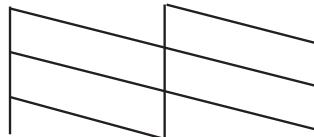

- ❑ Үзік сзықтар шықты немесе сегменттер жоқ: басып шығару басының дюзалары бітелуі мүмкін. Келесі қадамға өтініз.

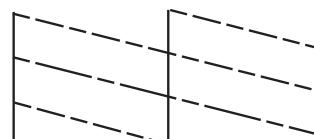

6. Басып шығару басын тазалау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
7. Тазалау аяқталған кезде, саңылауды тексеру үлгісін қайта басып шығарыңыз. Барлық жолдар толығымен басып шығарылғанша тазалау мен үлгіні басып шығаруды қайталаныңыз.

Басып шығару басын тексеру және тазалау - Windows

1. А4 өлшемді қарапайым қағазды принтерге жүктеңіз.
2. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
3. **Саңылауды тексеру** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қатысты ақпарат

➔ "Windows Принтер драйвері" бетте 161

Басып шығару басын тексеру және тазалау - Mac OS X

1. Принтерге А4-өлшемді жай қағаз салынғанына көз жеткізіңіз.

Басып шығару және сканерлеу сапасын жақсарту

2. Принтер драйверінің бағдарламасын іске қосыңыз.

- Mac OS X v10.6.x - v10.9.x

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Параметрлер және жабдықтар** > **Бағдарлама** > **Принтер бағдарламасын ашу** түймесін басыңыз.

- Mac OS X v10.5.8

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Басып шығару және факс** таңдап, принтерді басып шығарыңыз. **Басып шығару кезегі** > **Бағдарлама** түймесін басыңыз.

3. **Саңылауды тексеру** түймесін басыңыз.

4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Басып шығару басын туралау

Егер тік сзықтардың дұрыс емес туралануын немесе бұлдыраған кескіндерді байқасаңыз, басып шығару механизмін туралаңыз.

Басып шығару басын туралау — басқару тақтасы

1. Принтерге A4 өлшемді жай қағазды салыңыз.

2. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.

3. **Maintenance > Print Head Alignment** таңдаңыз.

4. Туралау мәзірлерінің біреуін таңдаңыз және туралауға арналған өрнекті басып шығару үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- Ruled Line Alignment: Мұны тік сзықтар тураланбаған болып көрінсе таңдаңыз.
- Vertical Alignment: Мұны басып шығарылған материалдар бұлдыр болып көрінсе таңдаңыз.
- Horizontal Alignment: Тұрақты интервалдарда көлденең жолақтар шыққанда таңдаңыз.


5. Басып шығару басын туралау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:


Туралау өрнектері нақты өрнектерден аздал басқаша болуы мүмкін, бірақ процедурапар бірдей болады.

Басып шығару және сканерлеу сапасын жақсарту

- Ruled Line Alignment: Тік сызық ең аз тураланбаған өрнектің нөмірін тауып, енгізіңіз.

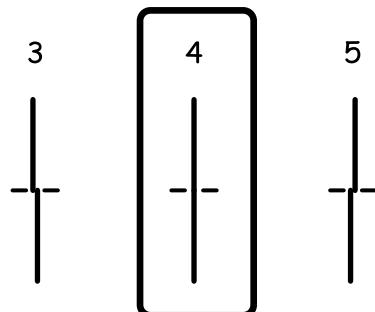

- Vertical Alignment: Әрбір топтағы ең тұтас үлгі нөмірін тауып, енгізіңіз.

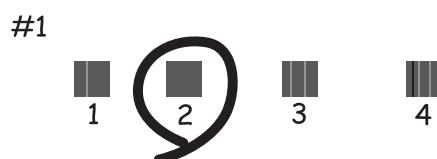

- Horizontal Alignment: Әр топта ең аз бөлінген немесе қабаттасқан өрнек нөмірін тауып, енгізіңіз.



Басып шығару басын туралау - Windows

1. А4 өлшемді қарапайым қағазды принтерге жүктеңіз.
2. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
3. **Басып шығару басын калибрлеу** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қатысты ақпарат

➔ "Windows Принтер драйвері" бетте 161

Басып шығару және сканерлеу сапасын жақсарту

Басып шығару басын туралау - Mac OS X

1. Принтерге А4-өлшемді жай қағаз салынғанына көз жеткізіңіз.

2. Принтер драйверінің бағдарламасын іске қосыңыз.

- Mac OS X v10.6.x - v10.9.x

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Параметрлер және жабдықтар** > **Бағдарлама** > **Принтер бағдарламасын ашу** түймесін басыңыз.

- Mac OS X v10.5.8

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Басып шығару және факс** таңдап, принтерді басып шығарыңыз. **Басып шығару кезегі** > **Бағдарлама** түймесін басыңыз.

3. **Print Head Alignment** түймесін басыңыз.

4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Көлденең жолақтарды жақсарту

Print Head Cleaning және **Horizontal Alignment** қолданғаннан кейін басып шығарған құжаттарыңызда көлденең жолақтар болса, көлденең туралауды дұрыс реттеңіз.

1. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.

2. **Maintenance > Improve Horizontal Streaks** опциясын таңдаңыз.

3. Көлденең туралау процесін орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қағаздың өту жолын сиямен айғыздалудан тазалау

Егер басып шығарылған қағаз әлі де айғыз не сыйрылған болса, басып шығарғыштың ішін тазалаңыз.



Маңызды:

Принтер ішін тазалау үшін папирос қағазды пайдаланбаңыз. Басып шығару басының дюзалары талшықтармен бітелуі мүмкін.

1. АЗ пішіміндегі таза қағазды тазаланатын қағаз көзіне енгізіңіз.

2. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.

3. **Maintenance > Paper Guide Cleaning** таңдаңыз.

Басып шығару және сканерлеу сапасын жақсарту

4. Қағаз көзін таңдап, қағаз жолын тазалау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:

Қағазға сия жағылмай тұрып осы процедураны қайталаңыз. Егер басып шығарылған қағаз әлі де айғыз не сыйдырылған болса, басқа қағаз көзін таңдаңыз.

Қағаздың өту жолын қағазды беру проблемаларына байланысты тазалау

Егер қағаз артқы қағаз беру бөлімінен дұрыс берілмесе, басып шығарғыштың ішін тазалаңыз.



Маңызды:

Принтер ішін тазалау үшін папирос қағазды пайдаланбаңыз. Басып шығару басының дюзалары талшықтармен бітелуі мүмкін.

1. Epson genuine қағазымен бірге берілетін тазалау қағазын артқы қағаз беру ішіне салыңыз.
2. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.
3. **Maintenance > Paper Guide Cleaning** таңдаңыз.
4. артқы қағаз беру таңдап, қағаз жолын тазалау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.
5. Осы процедураны екі немесе үш рет қайталаңыз.

Ескертпе:

Тазалау парағы үш немесе одан көп рет пайдаланылғаннан кейін өзінің әсерін жоғалтады.

АҚБ құралын тазалау

АҚБ құралынан көшірілген немесе сканерленген кескіндер айғыздалса немесе түпнұсқалар АҚБ құралына дұрыс салынбаса, АҚБ құралын тазалаңыз.




Маңызды:


Принтерді тазалау үшін ешқашанда спирт немесе еріткіш қолданбаңыз. Бұл химиялық құралдар принтерді зақымдауы мүмкін.

Басып шығару және сканерлеу сапасын жақсарту

1. АҚБ қақпағын ашыңыз.

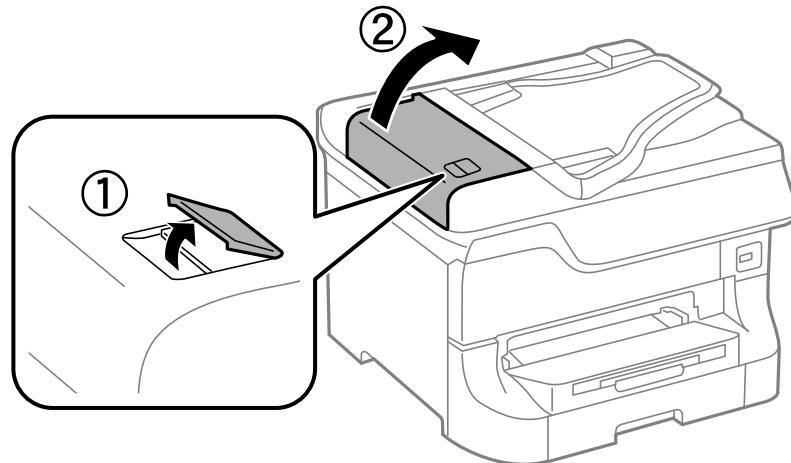


2. Дөңгелекті және АҚБ құралының ішкі жағын жұмсақ, құрғак, таза шүберекпен тазалаңыз.

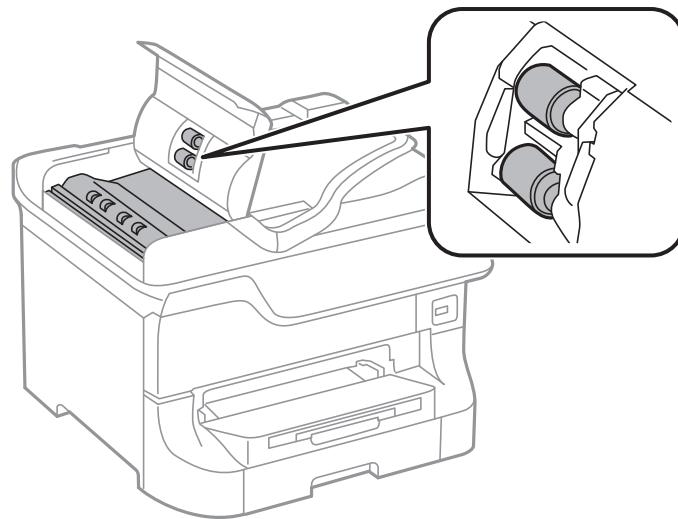


Басып шығару және сканерлеу сапасын жақсарту

3. Құжат қақпағын ашыңыз.

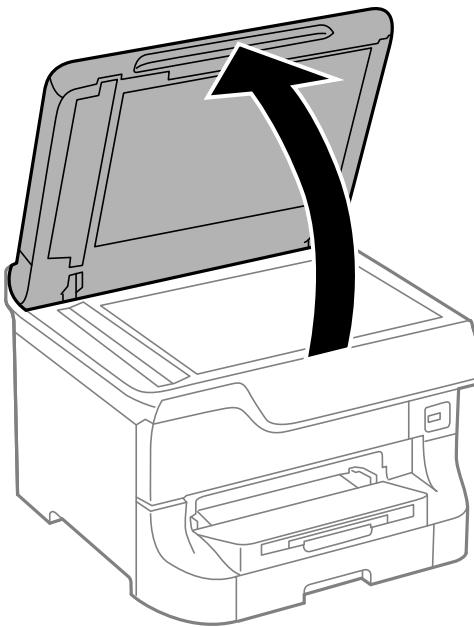

4. Суретте көрсетілген бөлікті тазалаңыз.

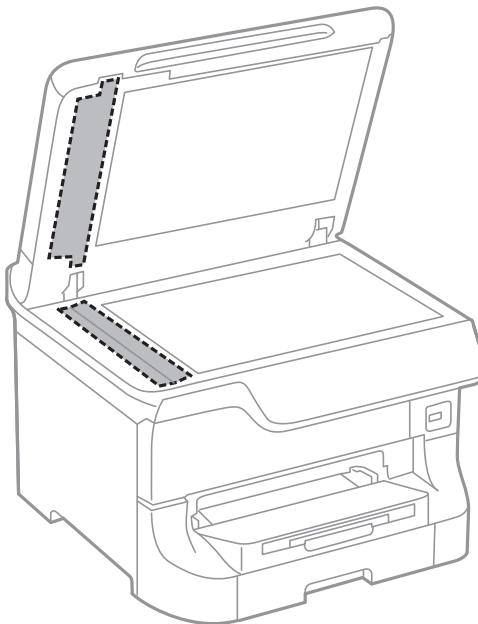

Ескертпе:

- Егер әйнектің беті майланса немесе кетіру қының қатты материал болса, оны кетіру үшін аздалап әйнек тазартқыш құралы мен жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Барлық қалған сұйықтықты сұртіп алыңыз.
- Шыны бетті қатты басуға болмайды.
- Шыны бетіне сызат түспеуіне немесе зақымданбауына мүқият болыңыз. Зақымдалған әйнек беті сканерлеу сапасын төмендетеді.

Сканер әйнегі тазалау


Көшірмелер немесе сканерленген кескіндер айғыз болса немесе қажалған болса, Сканер әйнегі тазалаңыз.



Маңызды:

Принтерді тазалау үшін ешқашанда спирт немесе еріткіш қолданбаңыз. Бұл химиялық құралдар принтерді зақымдауы мүмкін.

1. Құжат қақпағын ашыңыз.

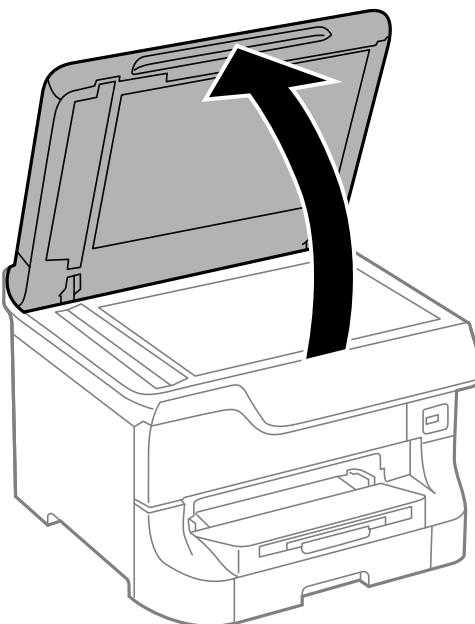

2. Сканер әйнегі беткі жағын жұмсақ, құрғақ, таза шүберекпен тазалаңыз.

Ескертпе:

- ❑ Егер әйнектің беті майланса немесе кетіру қының қатты материал болса, оны кетіру үшін аздал әйнек тазартқыш құралы мен жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Барлық қалған сұйықтықты сұртіп алыңыз.
- ❑ Шыны бетті қатты басуға болмайды.
- ❑ Шыны бетіне сыйзат түспеуіне немесе зақымданбауына мүқият болыңыз. Зақымдалған әйнек беті сканерлеу сапасын төмендетеді.

Бағдарламалар және желі қызметі ақпараты

Epson Connect қызметі

Интернетте қолжетімді Epson Connect пайдаланып смартфоннан, планшеттен немесе ноутбуктан кез келген уақытта және кез келген жерден дерлік басып шығаруға болады.

Интернетте қолжетімді мүмкіндіктер төменде көрсетілген.

Email Print	Epson iPrint қашықтан басып шығару	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Мәліметтер алу үшін Epson Connect порталының веб-торабын қараңыз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тек Еуропа)

Web Config

Web Config компьютерден немесе интеллектуалды құрылғыдан веб-браузердегі принтер қүйін не параметрлерін басқаруға мүмкіндік беретін қолданба. Принтер қүйін растауға немесе желі және принтер параметрлерін өзгертуге болады. Web Config пайдалану үшін, принтер мен құрылғыны бірдей желіге жалғаңыз,

Ескертпе:

Келесі браузерлерге қолдау көрсетіледі.

OS	Браузер
Windows XP немесе кейінгі	Internet Explorer 8 немесе кейінгі, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 немесе кейінгі	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 немесе кейінгі	Әдепкі браузер
Chrome OS*	Әдепкі браузер

* Ең соңғы нұсқаны пайдаланыныз.

Веб-шолғышта Web Config пәрменін орындау

1. Принтердің IP мекенжайын тексеріңіз.



Басты экраннан желі белгішесін (мысалы,) басып, принтердің IP мекенжайын тексеріңіз.

2. Веб-шолғышты компьютерден немесе смарт құрылғыдан іске қосыңыз, содан кейін принтердің IP мекенжайын енгізіңіз.

Пішім:

IPv4: <http://the printer's IP address/>

IPv6: [http://\[the printer's IP address\]/](http://[the printer's IP address]/)

Мысалдар:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

Ескертпе:

Смарт құрылғыны пайдаланып сонымен бірге Web Config пәрменін Epson iPrint техникалық қызмет көрсету экранынан орындауға болады.

Қатысты ақпарат

- ["Epson iPrint пайдалана отырып басып шығару" бетте 91](#)

Web Config бағдарламасын Windows жүйесінде іске қосу

Компьютерді принтерге WSD арқылы қосқанда Web Config функциясын іске қосу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Windows жүйесінде құрылғылар және принтерлер экранына қатынасының.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру тармағын **Жабдық және дыбыс** (немесе **Жабдық**) ішінде таңдаңыз.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер түймесін Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз.
2. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Сипаттар** тармағын таңдаңыз.
3. **Веб-қызмет** қойындысын таңдап, URL мекенжайын басыңыз.

Web Config пәрменін мынада орындау Mac OS X

1. **Жүйе параметрлері** тармағын  мәзірінен > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдаңыз, содан кейін принтерді таңдаңыз.
2. **Опциялар және шығын материалдары**> **Принтер веб-бетін көрсету** тармағын басыңыз.

Қажетті қолданбалар

Windows Принтер драйвері

Принтер драйвері деген принтерді басқа қолданбалардан алғынған пәрмендерге сәйкес басқаратын қолданба болып табылады. Принтер драйверіндегі параметрлерді орнату ең жақсы басып шығару нәтижелерін қамтамасыз етеді. Оған қоса, принтер драйвері бағдарламасының көмегімен принтердің күйін тексеруге немесе оны жақсы жұмыс істеуін сақтауға болады.

Ескертпе:

Принтер драйверінің тілін өзгертуге болады. Пайдаланғыңыз келген тілді **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Тіл** параметрінен таңдаңыз.

Принтер драйверіне қолданбалардан кіру

Пайдаланып жатқан қолданбаға қолданылатын параметрлерді орнату үшін сол қолданбадан кіріңіз.

Файл мәзірінен **Басып шығару** немесе **Басып шығаруды орнату** опциясын таңдаңыз. Принтерізді таңдаңыз да, **Тәңшелімдер** немесе **Сипаттары** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Әрекеттер қолданбаға байланысты өзгереді. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

Басқару тақтасынан принтер драйверіне кіру

Барлық бағдарламаларға қолданылатын параметрлерді орнату үшін бақсару тақтасынан кіріңіз.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көрү түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағын таңдаңыз. Принтерізді тінтуірдің оң жақ түймесімен басыңыз немесе басып тұрыңыз да, **Басып шығару тәңшелімдері** таңдаңыз.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көрү** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Басып шығару тәңшелімдері** таңдаңыз.

Windows Vista/Windows Server 2008

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Басып шығару тәңшелімдерін таңдау**. таңдаңыз.

Бағдарламалар және желі қызметті ақпараты

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Бастау түймесін басыңыз және **Басқару тақтасы** > **Принтерлер және басқа жабдықтар** > **Принтерлер және факттар** таңдаңыз. Принтерді тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Басып шығару теңшелімдері** таңдаңыз.

Құрылғыны іске қосу

Принтер драйверінің төрлөсінен өтіңіз. **Қызмет көрсету** қойындысын басыңыз.

Windows принтер драйвері үшін қол жетімді параметрлерді шектеу

Әкімшілер параметрлердің байқаусызы өзгеруінің алдын алу үшін келесі принтер драйвері параметрлерін шектей алады.

- Көшіруден қорғау әшекейі
- Су белгісі
- Деректер атаулары
- Тұс
- Екі жақты басып шығару
- Көп бетті

Ескертпе:

Компьютерге әкімші ретінде кіріңіз.

1. Принтер сипаттамаларында **Қосымша параметрлер** қойындысын ашыңыз.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағын таңдаңыз. Принтердің үстінен оң жақ пернемен басыңыз немесе оны басып, ұстап тұрыңыз да, **Принтер сипаттамалары** тармағын таңдаңыз. **Қосымша параметрлер** қойындысын басыңыз.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз. Принтерді оң жақ пернемен басып, **Принтер сипаттары** тармағын таңдаңыз. **Қосымша параметрлер** қойындысын басыңыз.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер түймесін Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз. Принтерді оң жақ пернемен басып, **Сипаттар** тармағын таңдаңыз. **Қосымша параметрлер** қойындысын басыңыз.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Бастау түймесін басыңыз және **Басқару тақтасы > Принтерлер және басқа жабдықтар > Принтерлер және факттар** таңдаңыз. Принтерді оң жақ пернемен басып, **Сипаттар** тармағын таңдаңыз. **Қосымша параметрлер** қойындысын басыңыз.

2. **Драйвер баптаулары** түймесін басыңыз.

3. Шектегіңіз келетін мүмкіндікті таңдаңыз.

Орнату элементтерінің түсіндірмелері үшін желілік анықтаманы қараңыз.

Бағдарламалар және желі қызметті ақпараты

4. **OK** түймесін басыңыз.

Windows принтер драйвері үшін жұмыс параметрлерін орнату

EPSON Status Monitor 3 қызметтік бағдарламасын қосу сияқты параметрлерді орнатуға болады.

1. Принтер драйверінің терезесіне өтініз.
2. **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз.
3. Тиісті параметрлерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

Орнату элементтерінің түсіндірмелері үшін желілік анықтаманы қараңыз.

Қатысты ақпарат

→ "Windows Принтер драйвері" бетте 161

Mac OS X Принтер драйвері

Принтер драйвері деген принтерді басқа қолданбалардан алынған пәрмендерге сәйкес басқаратын қолданба болып табылады. Принтер драйверіндегі параметрлерді орнату ең жақсы басып шығару нәтижелерін қамтамасыз етеді. Оған қоса, принтер драйвері бағдарламасының көмегімен принтердің күйін тексеруге немесе оны жақсы жұмыс істеуін сақтауға болады.

Принтер драйверіне қолданбалардан кіру

Файл мәзірінен **Басып шығару** параметрін таңдаңыз. Қажет болса, басып шығару терезесін кеңейту үшін **Мәліметтерді көрсету** (не ▼) түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Әрекеттер қолданбаға байланысты өзгереді. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

Құрылғыны іске қосу

- Mac OS X v10.6.x - v10.9.x

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Параметрлер және жабдықтар > Бағдарлама > Принтер бағдарламасын ашу** түймесін басыңыз.

- Mac OS X v10.5.8

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын > **Басып шығару және факс** түймесін таңдап, принтерді таңдаңыз. **Басып шығару кезегі > Бағдарлама** түймесін басыңыз.

Mac OS X принтер драйвері үшін жұмыс параметрлерін орнату

Бос беттерді өткізіп жіберу және жоғары жылдамдықпен басып шығару мүмкіндігін қосу/ажырату сияқты әртүрлі параметрлерді орнатуға болады.

Бағдарламалар және желі қызметті ақпараты

1. Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және көрек-жарақтар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз.
2. Тиісті параметрлерді орнатыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
 - Thick paper and envelopes: Қалың қағазда басып шығарған кезде сияның айғыз жағылуына жол бермейді. Алайда басып шығару жылдамдығы төмендеуі мүмкін.
 - Бос бетті өткізіп жіберу: Бос беттерді басып шығаруды болдырманыз.
 - Дыбыссыз режим: Тыныш басып шығарады. Алайда басып шығару жылдамдығы төмендеуі мүмкін.
 - Permit temporary black printing: Тек уақытша қара сиямен басып шығарады.
 - High Speed Printing: Басып шығару басы екі бағытқа жылжыған кезде басып шығарады. Басып шығару жылдамдығы жоғары, бірақ сапасы төмендеуі мүмкін.
 - Warning Notifications: Принтер драйверіне ескерту хабарландыруларын бейнелеуге мүмкіндік береді.
 - Establish bidirectional communication: Әдетте бұл **On** мәніне қойылуы керек. Принтер желідегі Windows компьютерлерімен немесе кез келген басқа мақсатта ортақ пайдаланылғандықтан принтер ақпаратын алу мүмкін болмаса, **Off** күйін таңдаңыз.
 - Lower Cassette: Қағаз көзі үшін қосымша қағаз кассетасын қосыңыз.

Ескертпе:

Бұл параметрлердің қол жетімділігі үлгіге қарай өзгереді.

Қатысты ақпарат

→ "Уақытша қара түспен басып шығару" бетте 146

EPSON Scan (Сканер драйвері)

EPSON Scan деген сканерлеуді басқаруға арналған қолданба. Сканерленген суреттің өлшемін, ажыратымдылығын, жарықтығын, контрастын және сапасын реттеуге болады.

Ескертпе:

EPSON Scan қолданбасын TWAIN-үйлесімді сканерлеу қолданбасынан іске қосуға болады.

Windows жүйесінде іске қосу

Ескертпе:

Windows Server оперативті жүйелері үшін **Жұмыс үстелі тәжірибесі** мүмкіндігін орнату қажет.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.
- Мынадан басқа Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Бастау түймесін басыңыз және **Барлық бағдарламалар** немесе **Бағдарламалар** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan** тармағын таңдаңыз.

Бағдарламалар және желі қызметті ақпараты

Mac OS X жүйесінде іске қосу

Ескертпе:

EPSON Scan қолданбасы Mac OS X жүйесінің пайдаланушылардың жылдам қосылу қызметін қолдамайды. Пайдаланушылардың жылдам қосылу қызметін өшіріңіз.

Өту > **Бағдарламалар** > **Epson Software** > **EPSON Scan** таңдаңыз.

Document Capture Pro (тек Windows үшін)

Document Capture Pro – желі арқылы компьютерге қосылған принтерден сканерленген кескіндерді өңдеу әдісін орнатуға мүмкіндік беретін бағдарлама.

Бағдарламалық құрал құжатты сканерлегеннен кейін орындауы қажет 30 тапсырмаға дейін тіркеу болады (сканерлеуден кейінгі жеке орнату, пішімді сақтау, сақталатын қалталар т.б.) Тіркелген тапсырмалар тек компьютерден ғана емес, принтердің басқару тақтасынан да орындалады; **Scan > Document Capture Pro** таңдаңыз.

Бағдарламалық құралды пайдалану мәліметтерін алу үшін Document Capture Pro анықтамасын қараңыз.

Ескертпе:

Windows Server операциялық жүйесі қолданылмайды.

Іске қосу

- Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басып, **Барлық бағдарламалар** не **Бағдарламалар > Epson Software > Document Capture Pro** түймесін басыңыз.

PC-FAX драйвері (факс драйвері)

PC-FAX драйвері — бөлек бағдарламала жасалған құжатты факс ретінде тікелей компьютерден жіберуге мүмкіндік беретін бағдарлама. PC-FAX драйвері FAX утилитасы орнатылғанда орнатылады. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

Ескертпе:

- Windows Server операциялық жүйесі қолданылмайды.

- Жұмыс құжатты жасау үшін пайдаланылатын бағдарламаға байланысты әртүрлі болады.
Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

Windows жүйесінен кіру

Қолданбадағы **Файл** мәзірінен **Басып шығару** немесе **Басып шығаруды орнату** параметрін таңдаңыз. Принтеріңізді (ФАКС) таңдаңыз да, **Тәңшелімдер** немесе **Сипаттары** түймесін басыңыз.

Mac OS X жүйесінен кіру

Қолданбадағы **Файл** мәзірінен **Басып шығару** параметрін таңдаңыз. Принтеріңізді (ФАКС) **Принтер** параметрі ретінде таңдаңыз, одан кейін, қалқымалы мәзірден **Fax Settings** немесе **Recipient Settings** параметрін таңдаңыз.

FAX Utility

FAX Utility – компьютерден факттар жіберу үшін түрлі параметрлерді конфигурациялауға мүмкіндік беретін бағдарлама. Факс жіберген кезде пайдаланылатын контактілер тізімін жасауға не өңдеуге, алынатын факттарды компьютерде PDF пішімінде сақтауды конфигурациялауға т.б. болады.

Ескерте:

- Windows Server операциялық жүйесі қолданылмайды.
- FAX Utility орнатпас бұрын принтер драйвері орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Windows жүйесінде іске қосу

- Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басыңыз да, **Барлық бағдарламалар** (немесе **Бағдарламалар**) > **Epson Software** > **FAX Utility** таңдаңыз.

Mac OS X жүйесінде іске қосу

- Mac OS X v10.6.x - v10.9.x

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдал, принтерді таңдаңыз (ФАКС). **Параметрлер және жабдықтар** > **Бағдарлама** > **Принтер бағдарламасын ашу** түймесін басыңыз.

- Mac OS X v10.5.8

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Басып шығару және факс** таңдал, принтерді таңдаңыз (ФАКС). **Басып шығару кезегі** > **Бағдарлама** түймесін басыңыз.

E-Web Print (текWindows үшін)

E-Web Print — әр түрлі орналасулары бар веб-беттерді оңай басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданба. Мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз. Анықтамаға **E-Web Print** құралдар тақтасындағы **E-Web Print** мәзірінен қатынасуға болады.

Ескерте:

Windows Server операциялық жүйесі қолданылмайды.

Іске қосу

E-Web Print орнатылғанда, ол компьютерде көрсетіледі. **Print** немесе **Clip** басыңыз.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater - интернеттегі жаңа не жаңартылған бағдарламалық құралды тексеретін және оны орнататын бағдарлама. Принтердің микробағдарламасын және нұсқаулығын жаңартуға болады.

Ескерте:

Windows Server операциялық жүйесі қолданылмайды.

Бағдарламалар және желі қызметті ақпараты

Windows жүйесінде іске қосу

- Windows 8.1/Windows 8

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Бастау түймесін басыңыз да, **Барлық бағдарламалар** (немесе **Бағдарламалар**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** таңдаңыз.

Mac OS X жүйесінде іске қосу

Өту > **Бағдарламалар** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater** таңдаңыз.

EpsonNet Config

EpsonNet Config – желі интерфейсінің мекенжайлары мен протоколдарды орнатуға мүмкіндік беретін қолданба. EpsonNet Config үшін жұмыс нұсқаулығын немесе қосымша мәліметтер үшін қолданба анықтамасын қараңыз.

Windows жүйесінде іске қосу

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Іздеу жолағына бағдарлама атын енгізіп, көрсетілетін белгіні таңдаңыз.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 жүйесінен басқа

Бастау түймесін басыңыз да, **Барлық бағдарламалар** (немесе **Бағдарламалар**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config** таңдаңыз.

Mac OS X жүйесінде іске қосу

Өту > **Бағдарламалар** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config** таңдаңыз.

Қолданбаларды жою

Ескерте:

Компьютерге әкімші ретінде кіріңіз. Егер компьютер сұраса, әкімшінің құпия сөзін енгізіңіз.

Қолданбаларды жою - Windows

1. Принтерді өшіру үшін ⌂ түймесін басыңыз.

2. Истеп тұрған қолданбалардан шығыңыз.

3. **Басқару тақтасы** ашыңыз:

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Жұмыс үстелі > **Параметрлер** > **Басқару тақтасы** таңдаңыз.

- Мынадан басқа Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы** таңдаңыз.

Бағдарламалар және желі қызметті ақпараты

4. **Бағдарламаны жою** (немесе **Бағдарламаларды қосу немесе жою**) ашыңыз:

- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Бағдарламалар ішінен **Бағдарламаны жою** ашыңыз.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Бағдарламаларды қосу немесе жою түймесін басыңыз.

5. Жойғының келетін бағдарламаны таңдаңыз.

6. Қолданбаларды жою:

- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Жою/өзгерту немесе **Жою** түймесін басыңыз.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Өзгерту/Жою немесе **Жою** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Егер **Пайдалануши тіркелгісін басқару** терезесі бейнеленсе, **Жалғастыру** түймесін басыңыз.

7. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қолданбаларды жою - Mac OS X

1. Uninstaller бағдарламасын EPSON Software Updater көмегімен жүктеп алыңыз.

Uninstaller жүктелген соң, оны қайта бағдарламаны жойған сайын жүктеудің қажеті жоқ.

2. Принтерді өшіру үшін ⌂ түймесін басыңыз.

3. Принтер драйверін немесе PC-FAX драйверін жою үшін мәзірден **Жүйе параметрлері**

тармағын  > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) түймесін таңап, принтерді қосылған принтерлер тізімінен алып тастаңыз.

4. Истеп түрган қолданбалардан шығыңыз.

5. **Өту > Бағдарламалар > Epson Software > Uninstaller** таңдаңыз.

6. Жойғының келетін бағдарламаны таңдап, **Uninstall** басыңыз.



Маңызды:

Uninstaller компьютердегі Epson принтерлері үшін барлық драйверлерді алып тастайды.

Егер түрлі Epson сия принтерлерін пайдаланатын болсаңыз және тек кейбір драйверлерді жойғыңыз келсе, алдымен олардың барлығын жойып, қажетті принтерді қайта орнатыңыз.

Ескертпе:

Егер қолданба тізімінен жойғыңыз келген қолданбаны таба алмасаңыз, қолданбаны Uninstaller көмегімен жоя алмайсыз. Бұл жағдайда **Өту > Бағдарламалар > Epson Software** таңдаңыз, жойғыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз да, оны қоқыс жәшігіт белгісіне апарыңыз.

Қатысты ақпарат

⇒ "EPSON Software Updater" бетте 166

Қолданбаларды орнату

Егер компьютеріңіз желіге қосылса, веб-торапта қолжетімді ең соңғы қолданбаларды орнатыңыз. Егер қолданбаларды веб-тораптан жүктеп алу мүмкін болмаса, оларды принтермен бірге келетін бағдарламалық жасақтама дискісінен орнатыңыз.

Ескертпе:

- Компьютерге әкімші ретінде кіріңіз. Егер компьютер сұраса, әкімшінің құпия сөзін енгізіңіз.
- Қолданбаны қайта орнатқан кезде, оны алдымен жою керек.

1. Истеп тұрған қолданбалардан шығыңыз.
2. Принтер драйверін немесе EPSON Scan жойған кезде принтер мен компьютерді уақытша ажыратыңыз.

Ескертпе:

Нұсқау берілмейінше, принтер мен компьютерді жалғамаңыз.

3. Қолданбаларды тәмендегі веб-тораптағы нұсқауларды орындау арқылы орнатыңыз.

<http://epson.sn>

Ескертпе:

Document Capture Pro бағдарламасын тәмендегі веб-сайттан орнатыңыз.

<http://support.epson.net/>

[\(Еуропа\)](http://assets.epson-europe.com/gb/en/document_capture_pro/index.html)

Қатысты ақпарат

⇒ "Қолданбаларды жою" бетте 167

PostScript принтер драйверін орнату

USB интерфейсімен PostScript принтер драверін орнату - Windows

1. Барлық вирустан қорғау бағдарламаларын өшіріңіз.
2. Принтермен бірге келетін бағдарламалық жасақтама дискісін компьютерге енгізіңіз және "Driver/PostScript/eppsnt.inf" файлын жүктеп алыңыз.

Ескертпе:

Егер компьютерде CD/DVD дискжетегі болмаса, принтер драйверін Epson қолдау көрсету веб-сайтынан жүктеп алыңыз.

[\(Еуропа\)](http://www.epson.eu/Support)

[\(Еуропа сыртында\)](http://support.epson.net/)

Бағдарламалар және желі қызметті ақпараты

3. Принтерді компьютерге USB кабелімен қосып, принтерді қосыңыз.

Ескертпе:

Windows Vista/Windows XP үшін Жаңа жабдық табылды экраны шыққан кезде Менен кейінірек қайта сұрау түймесін басыңыз.

4. Принтер қосыңыз.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдап, **Принтер қосу** түймесін басыңыз.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдап, **Принтер қосу** басыңыз.

Windows Vista/Windows Server 2008

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер түймесін Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдап, **Принтер қосу** басыңыз.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер және басқа жабдықтар > Принтерлер және басқа факттар > Принтер қосу** таңдап, **Келесі** түймесін басыңыз.

5. Жергілікті принтерді қосыңыз.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Қажетті принтер тізімде жоқ басып, **Жергілікті принтерді немесе желілік принтерді қолмен қосу** таңдап, **Келесі** түймесін басыңыз.

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Жергілікті принтер қосу басыңыз.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Компьютерге бекітілетін жергілікті принтер таңдап, **Автоматты анықтау және Plug and Play** принтерін орнату белгісін алып тастап, **Келесі** түймесін басыңыз.

6. **Қолданыстағы портты пайдалану** таңдап, **USB001 (USB үшін арналған виртуалды принтер)** таңдап, **Келесі** түймесін басыңыз.

7. **Диск бар** түймесін басып, бағдарламалық жасақтамадағы немесе веб-сайттан жүктелген "eppsnt.inf" файлын көрсетініз және **OK** түймесін басыңыз.

8. Принтерді таңдап, **Келесі** түймесін басыңыз.

9. Қалған орнату үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Желі интерфейсімен PostScript принтер драйверін орнату - Windows

1. Басқару тақтасынан **Setup > Network Status > Wi-Fi/Network Status** таңдаңыз және IP мекенжайын растаңыз.

2. Барлық вирустан қорғау бағдарламаларын өшіріңіз.

Бағдарламалар және желі қызметі ақпараты

3. Принтерді қосыңыз
4. Принтермен бірге келетін бағдарламалық жасақтама дискісін компьютерге енгізіңіз және "Driver/PostScript/eppsnt.inf" файлын жүктеп алыңыз.

Ескертпе:

Егер компьютерде CD/DVD дискжетегі болмаса, принтер драйверін Epson қолдау көрсету веб-сайтынан жүктеп алыңыз.

<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

<http://support.epson.net/> (Еуропа сыртында)

5. Принтер қосыңыз.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңdap, **Принтер қосу** түймесін басыңыз.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңdap, **Принтер қосу** басыңыз.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер түймесін Жабдық және дыбыс** тармағынан таңdap, **Принтер қосу** басыңыз.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер және басқа жабдықтар > Принтерлер және басқа факттар > Принтер қосу** таңdap, **Келесі** түймесін басыңыз.

6. Жергілікті принтерді қосыңыз.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Қажетті принтер тізімде жоқ басып, **Жергілікті принтерді немесе желілік принтерді қолмен қосу** таңdap, **Келесі** түймесін басыңыз.
- Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Жергілікті принтер қосу басыңыз.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Компьютерге бекітілетін жергілікті принтер таңdap, **Автоматты анықтау және Plug and Play принтерін орнату** белгісін алып тастап, **Келесі** түймесін басыңыз.

7. **Жаңа порт жасау** таңdap, **Стандартты TCP/IP порты** таңdap, **Келесі** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 үшін **Стандартты TCP/IP принтері портының шебері** экраны шыққан кезде **Келесі** түймесін басыңыз.

8. Принтердің IP мекенжайын енгізіп, **Келесі** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 үшін **Стандартты TCP/IP принтері портының шебері** экраны шыққанда **Аяқтау** түймесін басыңыз.

9. **Диск бар** түймесін басып, бағдарламалық жасақтамадағы немесе веб-сайттан жүктелген "eppsnt.inf" файлын көрсетіңіз және **OK** түймесін басыңыз.

Бағдарламалар және желі қызметі ақпараты

10. Принтерді таңдаңыз, **Келесі** түймесін басыңыз.
11. Қалған орнату үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

PostScript принтер драйверін орнату - Mac OS X

Принтер драйверін Epson қолдау көрсету веб-сайтынан жүктеп алып, орнатыңыз.

<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

<http://support.epson.net/> (Еуропа сыртында)

Принтер драйверін орнату кезінде принтердің IP мекенжайы қажет болады. Басқару тақтасынан **Setup > Network Status > Wi-Fi/Network Status** таңдау арқылы IP мекенжайын растаңыз.

Принтер драйверін қосу (тек Mac OS X үшін)

1. Мәзірден **Жүйе параметрлері** түймесін  > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдаңыз.
2. + басып, **Басқа принтер немесе сканер қосу** таңдаңыз.
3. Принтер таңдаңыз да, **Қосу** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

- Егер принтер тізімде болмаса, оның компьютерге дұрыс қосылғанын және принтердің қосулы екенін тексеріңіз.
- USB, IP не Bonjour байланысы үшін принтер драйверін қосқан соң, қосымша қағаз кассетасы құрылғысын қолмен орнатыңыз.

Қатысты ақпарат

⇒ “Қосымша қағаз кассетасы құрылғысын принтер драйверіне орнату - Mac OS X” бетте 248

Epson Universal принтер драйверін орнату (тек Windows үшін)

Epson Universal принтер драйвері - келесі мүмкіндітермен бірге келетін әмбебап PCL6 үйлесімді басып шығару драйвері:

- Ол жұмысқа қажет негізгі басып шығару функцияларына ие.
- Ол осы принтер сияқты түрлі Epson іскери принтерлерін қолдайды.
- Ол осы принтер үшін принтер драйверлерінің көпшілік тілдерін қолдайды.

Принтер драйверін орнату кезінде принтердің IP мекенжайы қажет болуы мүмкін. Басқару тақтасында **Setup > Network Status > Wi-Fi/Network Status** таңдау арқылы IP мекенжайын тексеріңіз.

1. Epson қолдау көрсету веб-торабынан драйвердің орындалатын файлын жүктеп алыңыз.
<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)
<http://support.epson.net/> (Еуропа сыртында)

Бағдарламалар және желі қызметі ақпараты

Ескертпе:

Веб-тораптан ең соңғы драйверді жүктеп алу үсынылады. Алайда оны принтермен бірге келетін бағдарламалық жасақтама дискісінде табуға болады. "Driver|PCLUniversal" немесе "Driver|Universal" қол жеткізіңіз.

2. Веб-тораптан немесе бағдарламалық жасақтама дискісінен жүктеп алған орындалатын файлды екі рет басыңыз.
3. Қалған орнату үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Қолданбаларды және микробағдарламаны жаңарту

Бағдарламаны және ендірілген бағдарламаны жаңарту арқылы белгілі бір ақауларды жоюға және жақартуға не функциялар қосуға болады. Қолданбалардың және микробағдарламаның ең соңғы нұсқасын қолданғаныңызға көз жеткізіңіз.

1. Принтер мен компьютердің жалғанғанына және компьютердің интернетке қосылғанына көз жеткізіңіз.
2. EPSON Software Updater бағдарламасын іске қосып, қолданбаны немесе микробағдарламаны жаңартыңыз.



Маңызды:

Жаңарту кезінде компьютерді не принтерді өшлируге болмайды.

Ескертпе:

Егер қолданба тізімінен жаңартқыныз келген қолданбаны таба алмасыңыз, қолданбаны EPSON Software Updater көмегімен жаңартта алмайсыз. Қолданбалардың ең соңғы нұсқаларын жергілікті Epson веб-торабынан тексеруге болады.

<http://www.epson.com>

Қатысты ақпарат

➔ "EPSON Software Updater" бетте 166

Ақаулықтарды шешу

Принтер күйін тексеру

Қате хабарларды және сия деңгейлерінің шамасын СКД экранынан немесе компьютерден тексеруге болады.

СКД экранындағы хабарларды тексеру

Егер СКД экранында қате хабарлар бейнеленсе, ақаулықты шешу үшін экрандағы нұсқауларды немесе төмөндегі шешімдерді орындаңыз.

Қате хабарлары	Шешімдер
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Принтердегі немесе қағаз кассетасы ішіндегі қандай да бір қағазды не қорғаныш материалды алғып тастаңыз. Қуатты өшіріп және қайта қосқаннан кейін қате туралы хабар әлі көрсетілсе, Epson қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
Printer error. For details, see your documentation.	Принтер зақымданған болуы мүмкін. Жөндеу туралы сұрау үшін Epson немесе үекілетті Epson қызмет көрсетушісіне хабарласыңыз. Алайда басып шығарудан басқа мүмкіндіктер, мысалы, сканерлеу жұмыс істейді.
Too many paper cassette units are installed. Turn the power off and uninstall the extra units. See your documentation for details.	З дейінгі қосымша қағаз кассетасы құралдарын орнатуға болады. Басқа қағаз кассеталары құрылғысы үшін орнату үшін керні қадамдарды орындау арқылы жоюға болады.
Cannot print because XX is out of order. You can print from another paper source.	Қуатты өшіріп, қайта қосының да, қағаз кассетасы қайта енгізініз. Егер қате туралы хабар әлі шығып тұrsa, жөндеу туралы сұрау үшін Epson немесе үекілетті Epson қызмет көрсетушісіне хабарласыңыз.
Maintenance rollers on XX are nearing the end of their service life.	басып шығарғыштарға қызмет көрсету ауық-ауық ауыстырылып тұруы керек. Ауыстыру кезінде қағаз қағаз кассетасы ішіне дұрыс жүктелмеді. Жаңа басып шығарғыштарға қызмет көрсету дайындаңыз.
Maintenance rollers on XX are at the end of their service life.	басып шығарғыштарға қызмет көрсету ауыстырыңыз. Басып шығарғыштарды ауыстырганнан кейін Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter , және қағаз кассетасы құрылғысын (басып шығарғыштарға қызмет көрсету ауыстырылған) таңдаңыз.
You need to replace the following ink cartridge(s).	Ең онтайлы басып шығару сапасына қол жеткізу үшін және басып шығару басын қорғау үшін принтер картриджі ауыстыру қажеттігін көрсеткенде түрлі сия сақтау қоры сия картриджінде сақталады. Хабар сұраған кезде картриджді ауыстырыңыз.

Ақаулықтарды шешу

Қате хабарлары	Шешімдер
No dial tone detected.	<p>Бұл мәселені Setup > System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Line Type және PBX таңдау арқылы шешуге болады. Егер телефон жүйесі сыртқы желі үшін сыртқы кіру кодын сұраса, PBX таңдағаннан кейін кіру кодын орнатыңыз. Сыртқы факс нөмірін енгізу кезінде нақты кіру кодының орнына # (топ) пайдаланыңыз. Бұл қосылымды әлдеқайда қауіпсіздендіреді.</p> <p>Егер қате туралы хабар әлі көрсетіліп тұрса, Dial Tone Detection параметрін өшіріңіз. Дегенмен, бұл мүмкіндік ажыратылса, факс нөмірінің бірінші саны түсіп, факс басқа нөмірге жіберілуі мүмкін.</p>
Failed to receive faxes because the fax data capacity is full. Press [i] for details.	<p>Қабылданған факттар төмөндеғі себептерге байланысты өндөлмей жиналуы мүмкін.</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Принтер қате орын алғандықтан, басып шығару мүмкін емес. Принтер қатесін жойыңыз. Қате мәліметтерін және шешімдерін тексеру үшін <i>i</i> түймесін басып, Printer Information таңдаңыз. □ Компьютер немесе жад құрылғысына сақтау мүмкін емес. Қабылданған факттер сақталған не сақталмағанын тексеру үшін <i>i</i> түймесін басып, Job Monitor > Communication Job тармағын таңдаңыз. Қабылданған факттарді сақтау үшін компьютерді қосыңыз не жад құрылғысын принтерге жжалғаңыз.
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.
Recovery Mode	<p>Принтер қалпына келтіру режимінде іске қосылды, себебі микробағдарлама жаңартуы сәтсіз аяқталды. Микробағдарламаны қайта жаңартып көру үшін төмөндеғі қадамдарды орындаңыз.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Компьютер мен принтерді USB кабелімен жалғаңыз. (Қалпына келтіру режимі барысында, микробағдарламаны желі қосылымы бойынша жаңарту алмайсыз.) 2. Қосымша нұсқаулар алу үшін жергілікті Epson веб-торабына етіңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу” бетте 252
- ➔ “Қосымша бөліктерді орнату” бетте 237
- ➔ “Басып шығарғыштарға қызмет көрсету Қағаз кассетасы 1 ішінен ауыстыру” бетте 138
- ➔ “Басып шығарғыштарға қызмет көрсету Қағаз кассетасы 2 - 4 ішінен ауыстыру” бетте 142
- ➔ “Қолданбаларды орнату” бетте 169
- ➔ “Қолданбаларды және микробағдарламаны жаңарту” бетте 173

Ақаулықтарды шешу**Күй мәзіріндегі қате коды**

Егер тапсырма сәтті аяқталмаса, әр тапсырманың тарихындағы қате кодын тексеріңіз. *i* түймесін басу және содан кейін **Job History** таңдау арқылы қате кодын тексеруге болады. Ақау мен оның шешімін табу үшін келесі кестені қараңыз.

Код	Ақау	Шешім
001	Өнім қуат ақауына байланысты өшкен.	-
101	Жад толы.	<p>Басып шығару тапсырмасының көлемін азайту үшін төмендегі әдістерді орындал көріңіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Басып шығару сапасы мен ажыратымдылықты төмендетіңіз. <input type="checkbox"/> Пішім параметрін өзгертіңіз. <input type="checkbox"/> Кескіндер санын, басып шығару тапсырмасында пайдаланылатын әріптер мен қаріпперді кішірейтіңіз.
102	Салыстырылатын басып шығару жадтың жеткіліксіз болуына байланысты сәтсіз аяқталды.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Setup > System Administration > Clear Internal Memory Data > Clear Font and Macro таңдап, жүктеп алған қаріппер мен макростарды өшіріңіз. <input type="checkbox"/> Басып шығару тапсырмасының көлемін азайту үшін төмендегі әдістерді орындал көріңіз. Бұл әдістерді пайдаланғызыз келмесе, бір мезгілде бір көшірмeden басып шығарып көріңіз. <input type="checkbox"/> Басып шығару сапасы мен ажыратымдылықты төмендетіңіз. <input type="checkbox"/> Пішім параметрін өзгертіңіз. <input type="checkbox"/> Кескіндер санын, басып шығару тапсырмасында пайдаланылатын әріптер мен қаріпперді кішірейтіңіз.
103	Басып шығару сапасы жад жеткіліксіз болуына байланысты төмендеді.	<p>Егер басып шығару сапасын төмендеткіңіз келмесе, басып шығару көлемін азайту үшін келесі әдістерді қолданып көріңіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Пішім параметрін өзгертіңіз. <input type="checkbox"/> Кескіндер санын, басып шығару тапсырмасында пайдаланылатын әріптер мен қаріпперді кішірейтіңіз.

Ақаулықтарды шешу

Код	Ақау	Шешім
104	Кері баспы шығару жадтың жеткіліксіз болуына байланысты сәтсіз аяқталды.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Setup > System Administration > Clear Internal Memory Data > Clear Font and Macro таңдал, жүктеп алған қаріптер мен макростарды өшіріңіз. <input type="checkbox"/> Егер кері басып шығарғының келсе, басып шығару тапсырмасы көлемін азайту үшін келесі әдістерді орындаңыз. <input type="checkbox"/> Басып шығару сапасы мен ажыратымдылықты төмендетіңіз. <input type="checkbox"/> Пішім параметрін өзертіңіз. <input type="checkbox"/> Кескіндер санын, басып шығару тапсырмасында пайдаланылатын әріптер мен қаріптерді кішірейтіңіз.
106	Кіруді басқару параметрлеріне байланысты компьютерден басып шығару мүмкін емес.	Принтер әкімшісіне хабарласыңыз.
107	Пайдаланушины аутентификациялау сәтсіз аяқталды. Тапсырмадан бас тартылды.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Пайдалануши аты мен құпия сөздің дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. <input type="checkbox"/> Setup > System Administration > Security Settings > Access Control таңдаңыз. Пайдаланушины шектеу функциясын іске қосыңыз және тапсырмада аутентификация ақпаратынсыз орындалуға мүмкіндік беріңіз.
108	Құпия тапсырма деректері өнім өшірілгенде жойылды.	-
109	Алынған факс әлдеқашан жойылды.	-
110	Тапсырма тек бір жағынан басып шығарылды, себебі салынған қағаз екі жақты басып шығаруды қолдамайды.	Егер 2 жақты баспы шығарғының келсе, 2 жақты басып шығаруды қолдайтын қағазды салыңыз.
111	Қолданыстағы жад азайды.	<p>Басып шығару тапсырмасының көлемін азайту үшін төмендегі әдістерді орындал көріңіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Басып шығару сапасы мен ажыратымдылықты төмендетіңіз. <input type="checkbox"/> Пішім параметрін өзертіңіз. <input type="checkbox"/> Кескіндер санын, басып шығару тапсырмасында пайдаланылатын әріптер мен қаріптерді кішірейтіңіз.
201	Жад толы.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Алынған факттарды Job Monitor параметрінен Status Menu ішінен басып шығарыңыз. <input type="checkbox"/> Кіріс жәшігінде сақталған алынған факттарды Job Storage орнынан Status Menu ішінде жойыңыз. <input type="checkbox"/> Егер монохромды факты бір мекенжайға жіберетін болсаңыз, оны Тікелей жіберу арқылы жіберуге болады. <input type="checkbox"/> Түпнұсқаларды бірнеше бумамен жіберу үшін екі не одан да көп бөлікке бөлініз.

Ақаулықтарды шешу

Код	Ақау	Шешім
202	Желі қабылдау құрылғымен ажыратылды.	Күте тұрыңыз және әрекетті қайталаңыз.
203	Өнім теру үнін анықтай алмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Телефон кабелі дұрыс қосылғанын және телефон желісі жұмыс істейтінін тексеріңіз. <input type="checkbox"/> Принтер PBX не терминал адаптеріне қосулы кезде Line Type параметрін PBX параметріне өзгертиңіз. <input type="checkbox"/> Setup > System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Dial Tone Detection таңдал, теру үнінің параметрін ажыратыңыз.
204	Алушы құрылғы бос емес.	Күте тұрыңыз және әрекетті қайталаңыз.
205	Алушы құрылғы жауап бермейді.	Күте тұрыңыз және әрекетті қайталаңыз.
206	Телефон кабелі өнімнің LINE және EXT. портына дұрыс жалғанған.	Принтердің LINE портының және EXT. портының байланысын тексеріңіз.
207	Өнім телефон желісіне қосылмаған.	Телефон кабелін телефон желісіне қосыңыз.
208	Факсты кейбір көрсетілген алушыларға жіберу мүмкін болмады.	Сәтсіз межені тексеру үшін Факс режимінде Fax Log ішіндегі алдыңғы факстар үшін Last Transmission немесе Fax Report есебін басып шығарыңыз. Save Failure Data параметрі іске қосылған кезде, Job Monitor ішіндегі Status Menu факсын қайта жіберуге болады.
301	Егер жад құрылғысында деректерді сақтау үшін сақтау орны жеткіліксіз болса.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Жад құрылғысында сақтау орнын арттырыңыз. <input type="checkbox"/> Құжаттар санын азайтыңыз. <input type="checkbox"/> Сканерленген кескін көлемін азайту үшін сканерлеу ажыратымдылығын азайтыңыз не қысу қатынасын арттырыңыз.
302	Құжат құрылғысы жазудан қорғалған.	Жад құрылғысындағы жазудан қорғауды өшіріңіз.
303	Сканерленген кескінді сақтау үшін қалта жасалмаған.	Басқа жад құрылғысын енгізіңіз.
304	Жад құрылғысы алынып тасталды.	Жад құрылғысын қайта енгізіңіз.
305	Деректерді жад құрылғысына сақтау кезінде қате орын алды.	Егер сыртқы құрылғыға компьютер арқылы қатынас орнатылса, күте тұрып, кейін қайталарап көріңіз.
306	Жад толы.	Орындалып жатқан тапсырмалар аяқталғанша күте тұрыңыз.
311	DNS қатесі орын алды.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Setup > System Administration > Wi-Fi / Network Settings > Advanced Setup > DNS Server таңдал, DNS параметрлерін тексеріңіз. <input type="checkbox"/> DNS параметрлерін серверға компьютер немесе кіру нұктесі бойынша тексеріңіз.

Ақаулықтарды шешу

Код	Ақау	Шешім
312	Аутентификация қатесі орын алды.	Setup > System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings таңдап, сервер параметрлерін тексеріңіз.
313	Байланыс қатесі орын алды.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Электрондық пошта серверінің параметрлерін тексеру үшін, Setup > System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings таңдаңыз. Байланыс тексерісін орындау арқылы қатенің себебін тексеруге болады. <input type="checkbox"/> Параметрлер мен электрондық пошта серверінің аутентификация әдісі сәйкес келмеуі мүмкін. Аутентификация әдісі ретінде Off таңдаған кезде, электрондық поштаның аутентификация әдісі "Ешқайсыс" күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз. <input type="checkbox"/> Желі байланысын тексеріңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.
314	Деректер өлшемі бекітілген файлдар бойынша рұқсат етілетін ең үлкен мөлшерден асып кетеді.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Сканерлеу параметрлерінде Attached File Max Size параметрін арттырыңыз. <input type="checkbox"/> Сканерленген кескін көлемін азайту үшін сканерлеу ажыратымдылығын азайтыңыз не қысу қатынасын арттырыңыз.
315	Жад толы.	Басқа орындалып жатқан тапсырмалар аяқталғаннан кейін әрекетті қайталаңыз.
321	DNS қатесі орын алды.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Setup > System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup > DNS Server таңдап, DNS параметрлерін тексеріңіз. <input type="checkbox"/> DNS параметрлерін серверға компьютер немесе кіру нұктесі бойынша тексеріңіз.
322	Аутентификация қатесі орын алды.	Location параметрлерін тексеріңіз.
323	Байланыс қатесі орын алды.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Location параметрлерін тексеріңіз. <input type="checkbox"/> Желі байланысын тексеріңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.
324	Бірдей атаулы файл көрсетілген қалтада әлдеқашан бар.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Бірдей атаулы файлды өшіріңіз. <input type="checkbox"/> Файл атауы префиксін File Settings ішінен өзгертиңіз.
325	Көрсетілген қалтада сақтау орны жеткіліксіз.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Көрсетілген қалтада сақтау орнын арттырыңыз. <input type="checkbox"/> Құжаттар санын азайтыңыз. <input type="checkbox"/> Сканерленген кескін көлемін азайту үшін сканерлеу ажыратымдылығын азайтыңыз не қысу қатынасын арттырыңыз.

Ақаулықтарды шешу

Код	Ақау	Шешім
327	Жад толы.	Орындалып жатқан тапсырмалар аяқталғанша күте тұрыңыз.
328	Меже қате не жоқ.	Location параметрлерін тексеріңіз.
331	Меже сұрау кезінде байланыс қатесі орын алды.	Желі байланысын тексеріңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.
332	Межелі сақтау орнында сканерленген кескінді сақтау үшін жад орны жеткіліксіз.	Құжаттар санын азайтыңыз.
333	Меже табылмады, себебі тағайындау ақпараты сканерленген ақпаратты жібермес бұрын серверге жіберілді.	Тағайындау орнын қайта таңдаңыз.
334	Сканерленген кескінді жіберу кезінде қате орын алды.	-
341	Байланыс қатесі орын алды.	<input type="checkbox"/> Принтер мен компьютер байланыстарын тексеріңіз. Желі арқылы қосылсаңыз, Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз. <input type="checkbox"/> Document Capture Pro компьютерде орнатылғанына көз жеткізіңіз.
401	Егер жад құрылғысында деректерді сақтау үшін сақтау орны жеткілікіз болса.	Жад құрылғысында сақтау орнын арттырыңыз.
402	Құжат құрылғысы жазудан қорғалған.	Жад құрылғысындағы жазудан қорғауды өшіріңіз.
404	Жад құрылғысы алынып тасталды.	Жад құрылғысын қайта енгізіңіз.
405	Деректерді жад құрылғысына сақтау кезінде қате орын алды.	<input type="checkbox"/> Жад құрылғысын қайта енгізіңіз. <input type="checkbox"/> Create Folder to Save функциясы арқылы қалта жасаған басқа жад құрылғысын пайдаланыңыз.
411	DNS қатесі орын алды.	<input type="checkbox"/> Setup > System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup > DNS Server таңдал, DNS параметрлерін тексеріңіз. <input type="checkbox"/> DNS параметрлерін серверде компьютер немесе кіру нұктесі бойынша тексеріңіз.
412	Аутентификация қатесі орын алды.	Setup > System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings таңдал, сервер параметрлерін тексеріңіз.

Ақаулықтарды шешу

Код	Ақау	Шешім
413	Байланыс қатесі орын алды.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Электрондық пошта серверінің параметрлерін тексеру үшін, Setup > System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings таңдаңыз. Байланыс тексерісін орындау арқылы қатенің себебін тексеруге болады. <input type="checkbox"/> Параметрлер мен электрондық пошта серверінің аутентификация әдісі сәйкес келмеуі мүмкін. Аутентификация әдісі ретінде Off таңдаған кезде, электрондық поштаның аутентификация әдісі "Ешқайсы" күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз. <input type="checkbox"/> Желі байланысын тексеріңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз.
421	DNS қатесі орын алды.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Setup > System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup > DNS Server таңдаңыз, DNS параметрлерін тексеріңіз. <input type="checkbox"/> DNS параметрлерін серверге компьютер немесе кіру нұктесі бойынша тексеріңіз.
422	Аутентификация қатесі орын алды.	Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output > Other Settings таңдаңыз, Where to Forward ішінде таңдалған қалтандың параметрлерін тексеріңіз.
423	Байланыс қатесі орын алды. Бірдей атаулы файл ашылған болуы не файлдың тек оқуға арналуы мүмкін	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Желі байланысын тексеріңіз. Қосымша мәліметтер алу үшін Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз. <input type="checkbox"/> Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output > Other Settings таңдаңыз, Where to Forward ішінде таңдалған қалтандың параметрлерін тексеріңіз. <input type="checkbox"/> Бірдей атаулы файлды жабыңыз не тек оқуғанысын өшіріңіз.
425	Қайта жіберілетін межелі қалтада сақтау орны жеткіліксіз.	Қайта жіберілетін межелі қалтада сақтау орнын арттырыңыз.
428	Меже қате не жоқ.	Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output > Other Settings таңдаңыз, Where to Forward ішінде таңдалған қалтандың параметрлерін тексеріңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Телефон желісіне қосылу” бетте 106
- ➔ “Scan режимі” бетте 29
- ➔ “Fax Settings” бетте 40

- ➔ "Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары" бетте 47
- ➔ "Электрондық пошта серверін пайдалану" бетте 249

Принтер күйін тексеру - Windows

1. Принтер драйверінің төрлесіне өтініз.
2. **EPSON Status Monitor 3** түймесін **Қызмет көрсету** қойындысында басып, **Толығырақ** басыңыз.

Ескертпе:

*Егер EPSON Status Monitor 3 ажыратылса, **Кеңейтілген параметрлер** қойындысындағы **Қызмет көрсету** түймесін басыңыз да, EPSON Status Monitor 3 қосу таңдаңыз.*

Қатысты ақпарат

- ➔ "Windows Принтер драйвері" бетте 161

Принтер күйін тексеру - Mac OS X

1. Принтер драйверінің бағдарламасын іске қосыңыз.
 - Mac OS X v10.6.x - v10.9.x
Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Параметрлер және жабдықтар** > **Бағдарлама** > **Принтер бағдарламасын ашу** түймесін басыңыз.
 - Mac OS X v10.5.8
Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Басып шығару және факс** таңдап, принтерді басып шығарыңыз. **Басып шығару кезегі** > **Бағдарлама** түймесін басыңыз.
2. **EPSON Status Monitor** түймесін басыңыз.

Кептелген қағазды алу

Кептелген қағазды жыртылған бөліктерімен қоса анықтап, алып тастау үшін принтердің басқару тақтасында экрандық нұсқауларды орындаңыз.



Абайлаңыз:

Қолыңыз принтердің ішінде болған кезде, басқару тақтасындағы түймелерді ешқашанда түртпеніз. Егер принтер жұмыс істеп кетсе, жарақат алуға себеп болуы мүмкін. Жарақат алуды болдырмау үшін шығынқы жерлерін ұстап қалмаңыз.




Маңызды:


Кептелген қағазды абайлап алышыз. Қағазды қатты күш салып алу принтерді закымдауы мүмкін.

Алдыңғы қақпақтан кептелген қағазды алып тастау (A)

1. Алдыңғы қақпақты ашыңыз.

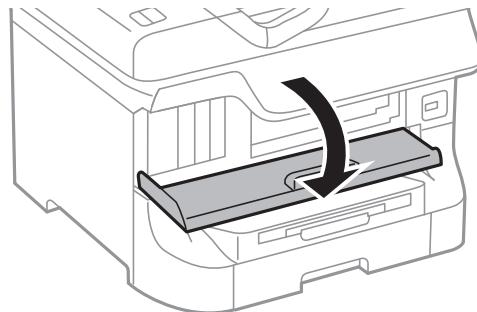

2. Кептелген қағазды алыңыз.

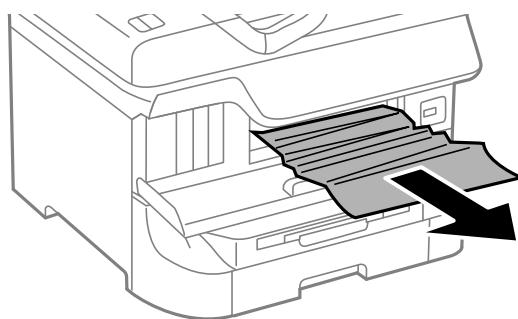

Маңызды:

Принтердің ішіндегі бөліктерді ұстамаңыз. Солай жасау принтердің дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.


3. Алдыңғы қақпақты жабыңыз.

Ескертпе:

Егер қағаздың жыртылған бөліктері қалса, қағаз кептелгі қатесін жойғаннан кейін **Setup > Maintenance > Remove Paper** таңдаңыз. Бұл қалған қағаз бөліктерін алып тастауға көмектеседі.


Кептелген қағазды Артқа қағаз беру (B1) алып тастау

Кептелген қағазды алыңыз.

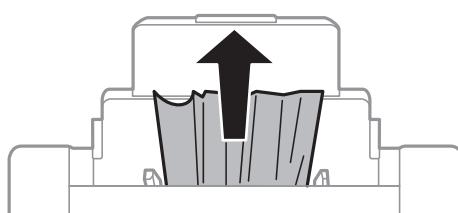


Кептелген қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы (B2) алып тастау

- Шығыс науаны алып тастап, қағаз кассетасы тартыңыз.

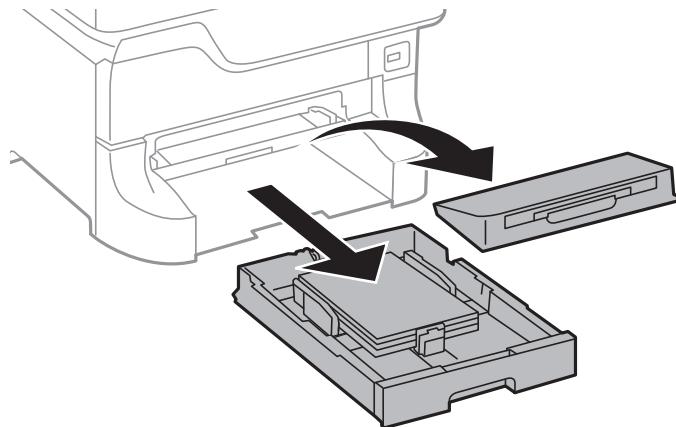


- Білікті тартыңыз.

Қақпақ ашылады.

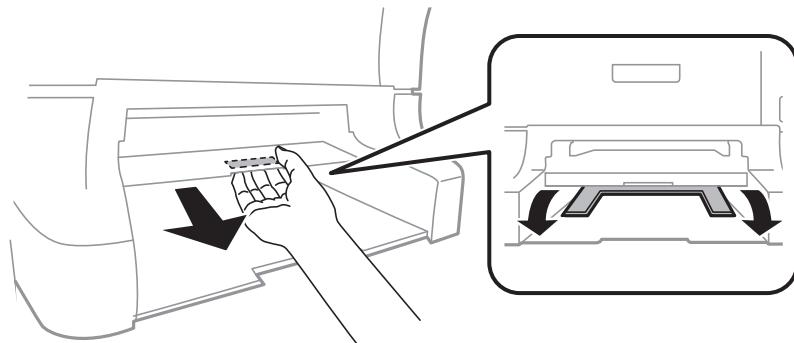


- Кептелген қағазды алыңыз.

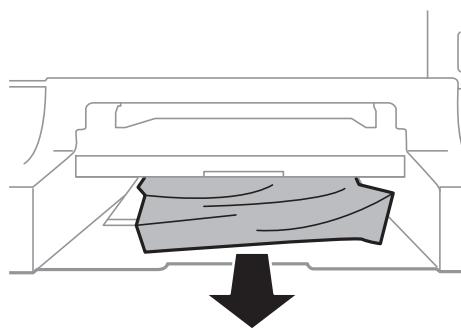

Ақаулықтарды шешу

4. Қақпақты қайта бекітіңіз.

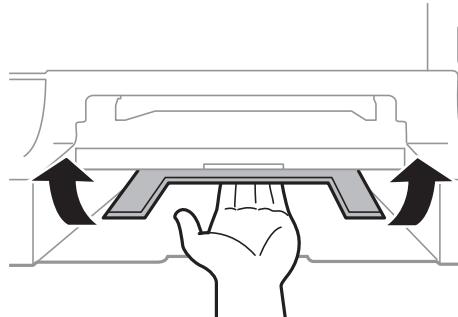


5. қағаз кассетасы енгізіп, шығыс науаны орнатыңыз.

Кептелген қағазды Қағаз кассетасы (C1/C2/C3/C4) ішінен алып тастау

Ескертпе:


Егер қосымша түпкөйма және қағаз кассетасының құрылғылары орнатылса, екі немесе бірнеше қағаз кассеталарын бір уақытта тартпаңыз.

1. қағаз кассетасы тартып алыңыз.

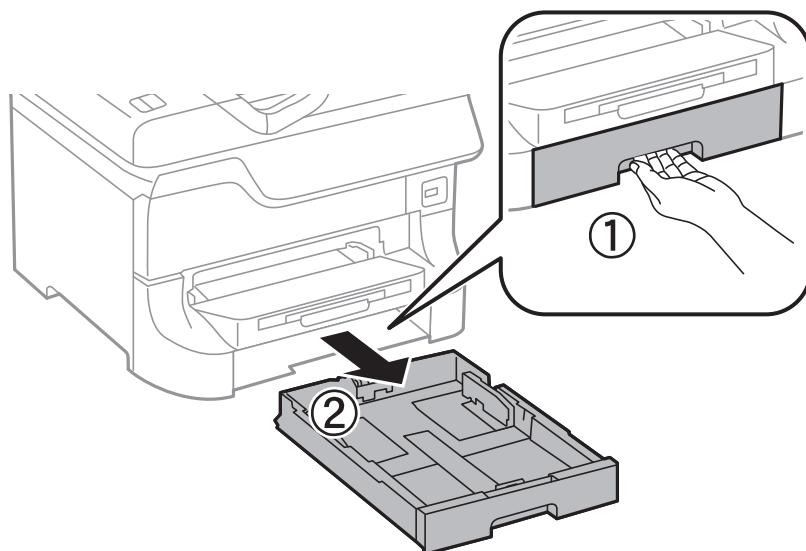

Ақаулықтарды шешу


2. Кептелген қағазды алыңыз.

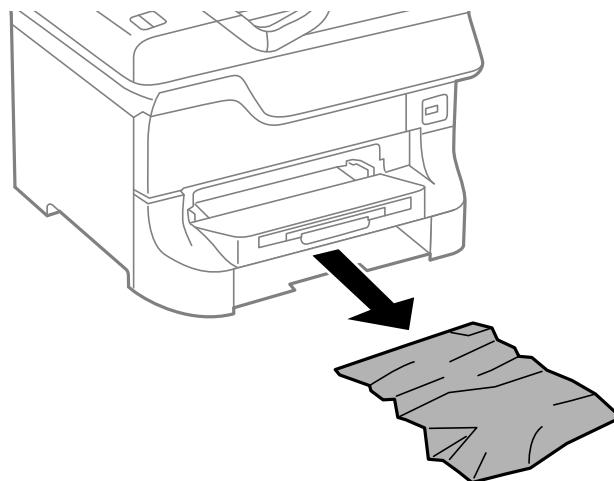


3. қағаз кассетасы салыңыз.

Кептелген қағазды Артқы қақпақ 1 (D1) және Артқы қақпақ 2 (D2) ішінен алып тастау

1. артқы қақпақ 1 ашыңыз.

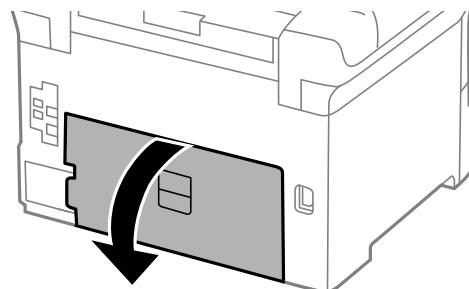

2. Кептелген қағазды алыңыз.

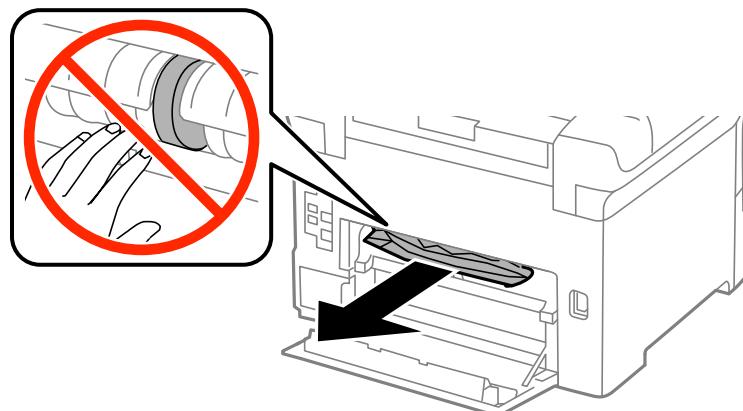


Ескерте:


Егер қағазды ала алмайтын болсаңыз, аздап артқы қақпақ 2 тартыңыз.

Ақаулықтарды шешу

3. артқы қақпақ 2 тартыңыз.

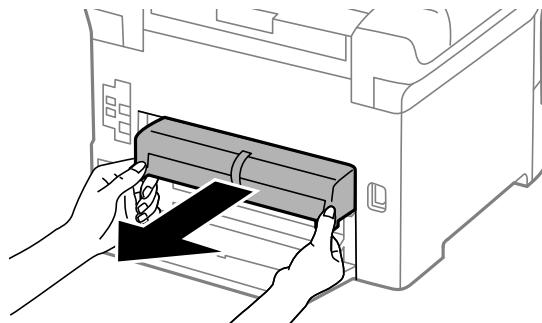

4. Кептелген қағазды алыңыз.

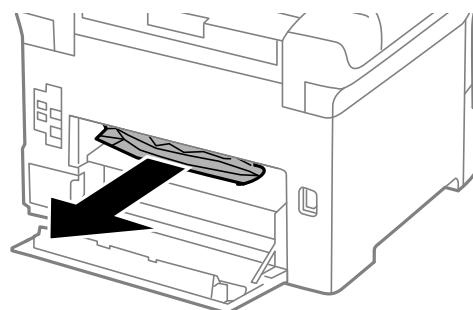


5. артқы қақпақ 2 салыңыз.

6. артқы қақпақ 1 жабыңыз.


Кептелген қағазды Артқы қақпақ (E) ішінен алып тастау

1. артқы қақпақ ашыңыз.

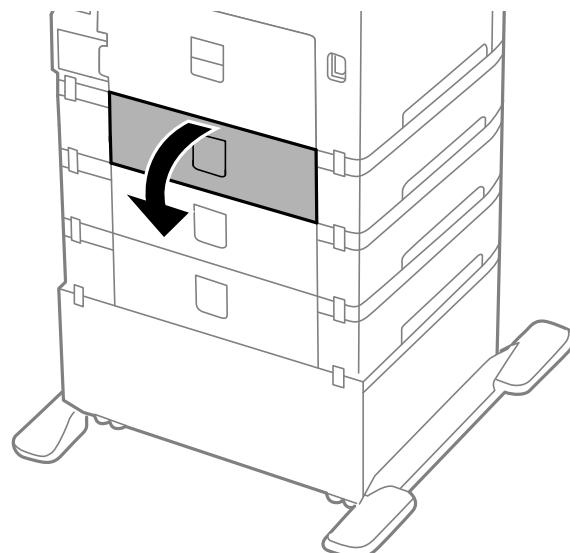

Ақаулықтарды шешу

- Кептелген қағазды алыңыз.

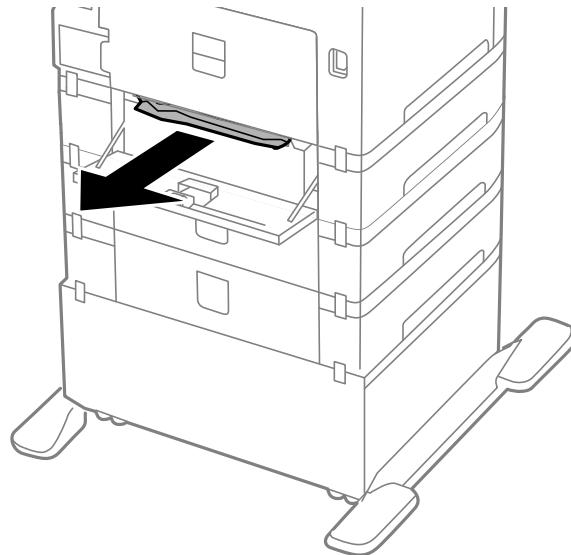

- артқы қақпақ жабыңыз.


Кептелген қағазды АҚБ құралынан алып тастау (F)



Абайлаңыз:


Құжат қақпағын ашу не жабу кезінде қолыңыздың не саусақтарыңыздың қыстырылып қалмауына мүқият болыңыз. Әйтпесе, жарақат алуыңыз мүмкін.

- Тұтқышты көтеріңіз және АҚБ құралын қақпағын ашыңыз.

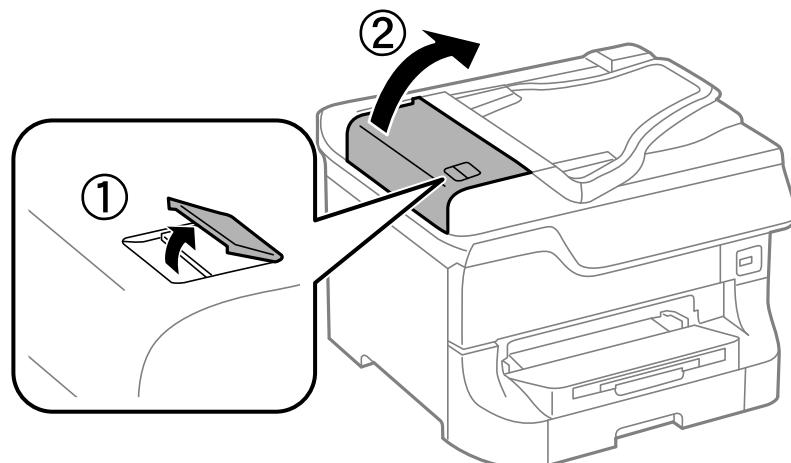


Ақаулықтарды шешу

2. Кептелген қағазды алыңыз.

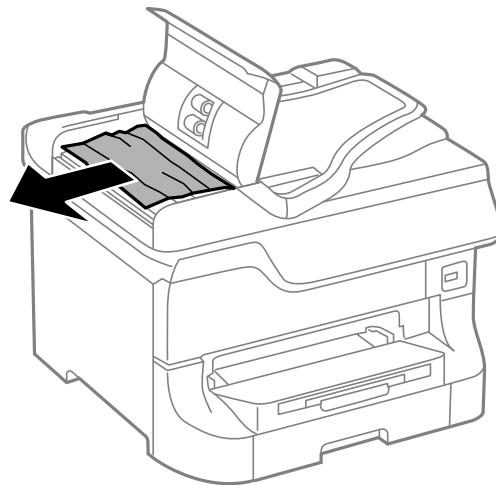


3. АҚБ құралы қақпағын жабыңыз.

4. Құжат қақпағын ашыңыз.

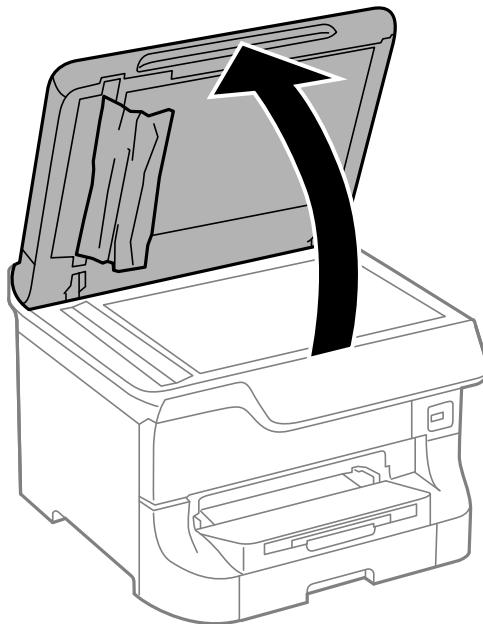


Ақаулықтарды шешу

5. Кептелген қағазды алыңыз.

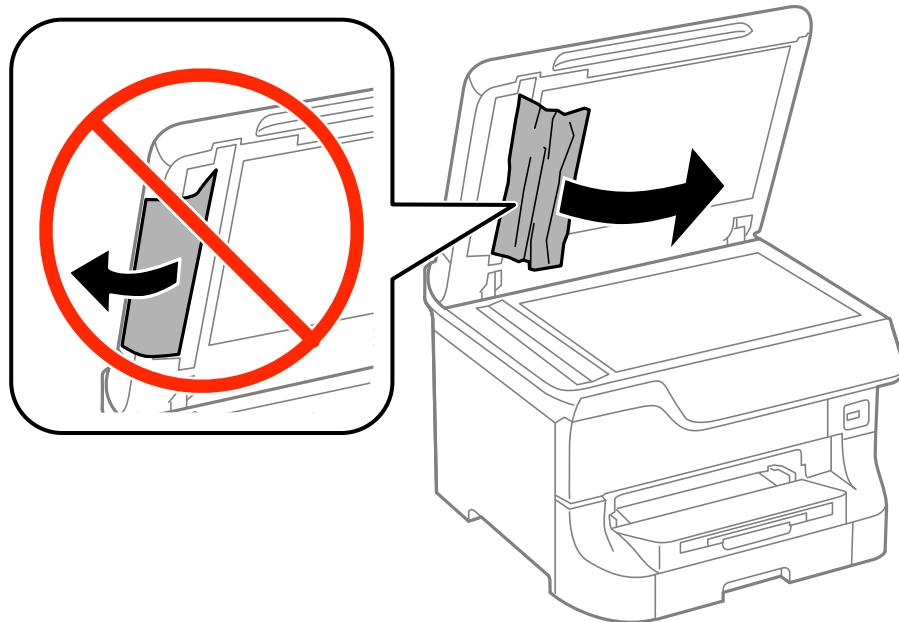

6. Құжат қақпағын жабыңыз.

7. АҚБ кіріс науасын көтеріп, кептелген қағазды алып тастаңыз.

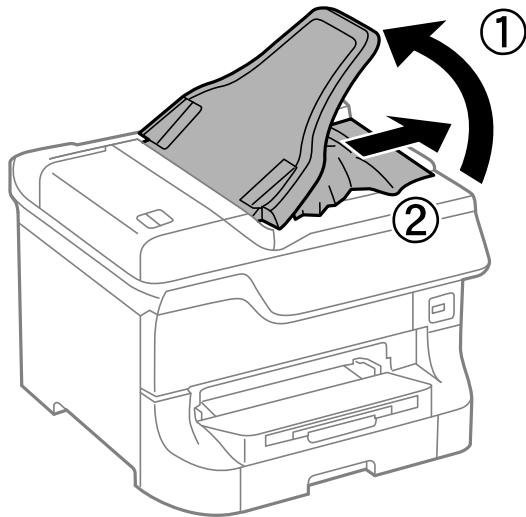

Қағаз дұрыс берілмейді

Қағаз кептелсе, қағаз қисық салынса, бірнеше парақ бір мезгілде салынса, қағаз салынбаса не қағаз шығарылып тасталса, келесілерді тексеріңіз.

- Принтерді тегіс жерге қойыңыз және ұсынылған қоршаған орта шарттарына сәйкес пайдаланыңыз.
- Осы принтер қолдайтын қағазды қолданыңыз.
- Қағазды ұсташа сақтық шараларын орындаңыз.

Ақаулықтарды шешу

- Қағазды дұрыс бағытпен салыңыз, жиек бағыттауыштарын қағаздың жиектеріне қарсы сырғытыңыз.
- Қағазды көрсетілген парақтар санынан асыра салуға болады. Жай қағазды жиек бағыттауышының ішіндегі ▼ таңбасының астындағы сзықтан артық салмаңыз.
- қағаз кассетасы толығымен енгізіңіз.
- Басып шығарғыштар ауыстырылғаннан кейін қағаз салынбаса, басып шығарғыштарға қызмет көрсету, басып шығарғыштар дұрыс ауыстырылмаған болуы мүмкін. Олардың дұрыс ауыстырылғанын тексеріңіз.
- Қосымша қағаз кассетасы құрылғысы қосылса, принтер драйверінде параметрлер орнату қажет.
- Қағаз артқы қағаз беру ішіне салынса да, қағаз болмауы қатесі көрсетілсе, қағазды артқы қағаз беру ортасына қайта салыңыз..
- Егер 2 жақты қолмен басып шығару кезінде бірнеше қағаз салынса, қағазды қайта салмас бұрын қағаз көзіне салынған қандай да бір қағазды алып тастаңыз.
- Қағаз жолын тазалау үшін қағазды басып шығармстан салыңыз және шығарыңыз.
- Басып шығару кезінде алдыңғы қақпақты ашсаныз, оны жабыңыз. Басып шығару барысында алдыңғы қақпақты ашық сақтау басып шығару тапсырмасын тоқтата тұрады.
- Басып шығару кезінде артқы қақпақ ашпаңыз. Бұл қағаздың кептелуіне әкеледі.
- басып шығарғыштарға қызмет көрсету қызмет мерзімінің сонына жеткен болуы мүмкін. **Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Maintenance Roller Status** таңдал, қажетінше басып шығарғыштарға қызмет көрсету ауыстырыңыз.
- Қағаз өлшемі мен қағаз көзінің қағаз түрі параметрлері дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.
- System Administration > Printer Settings** мәзіріндегі **Paper Feed Assist Mode** опциясын қағаз кассетасы 1 ішінен бірнеше қағаз парақтары берілен кезде қосыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қоршаған орта сипаттамалары” бетте 219
- ➔ “Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары” бетте 47
- ➔ “Қағазды қолдану жөніндегі сақтық шаралар” бетте 47
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ➔ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ➔ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56
- ➔ “Басып шығарғыштарға қызмет көрсету Қағаз кассетасы 1 ішінен ауыстыру” бетте 138
- ➔ “Басып шығарғыштарға қызмет көрсету Қағаз кассетасы 2 - 4 ішінен ауыстыру” бетте 142
- ➔ “Принтер драйверінде қосымша қағаз кассетасы құрылғысын орнату” бетте 247
- ➔ “Қағаздың өту жолын қағазды беру проблемаларына байланысты тазалау” бетте 155
- ➔ “Әрбір қағаз көзі үшін қағаз өлшемін және түрін орнату” бетте 57
- ➔ “Printer Settings” бетте 39

Түпнұсқа АҚБ құралына берілмейді

- АҚБ қолдайтын түпнұсқаларды пайдаланыңыз.

Ақаулықтарды шешу

- Түпнұсқаларды дұрыс бағытпен салыңыз, жиек бағыттауыштарын түпнұсқалардың жиектеріне қарсы сырғытыңыз.
- АҚБ құралының ішкі жағын тазалаңыз.
- Жиек бағыттауыштары ішіндегі ▼ таңбасы астындағы сыйық үстіне салуға болмайды.

Қатысты ақпарат

- ➔ "АҚБ үшін қолжетімді түпнұсқалар" бетте 59
- ➔ "Түпнұсқаларды АҚБ құралына қою" бетте 59
- ➔ "АҚБ құралын тазалау" бетте 155

Қуат және басқару тақтасының ақаулары

Қуат қосылмайды

- ⏪ түймесін сәл ұзағырақ ұстап тұрыңыз.
- Қуат сымы мықтап тағылғанына көз жеткізіңіз.

Қуат өшірілмейді

⏪ түймесін сәл ұзағырақ ұстап тұрыңыз. Егер принтерді әлі де өшіре алмасаңыз, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз. Басып шығару басының кебуіне жол бермеу үшін принтерді ⏪ түймесін басу арқылы қайтадан қосыңыз және өшіріңіз.

Қуат автоматты түрде өшеді

- System Administration** бөліміндегі **Power Off Settings** опциясын таңдап, **Power Off If Inactive** және **Power Off If Disconnected** параметрлерін өшіріңіз.
- System Administration** бөліміндегі **Power Off Timer** параметрін өшіріңіз.

Ескертпе:

Өнімінізде өндірілген мерзімі мен сатып алу орнына байланысты **Power Off Settings** немесе **Power Off Timer** мүмкіндігі болуы мүмкін.

Қатысты ақпарат

- ➔ "System Administration" бетте 35

СКД экраны күнгірттенеді

Принтер ұйқы режимінде. СКД экранын қалыпты қүйіне қайтару үшін басқару тақтасындағы кез келген түймені басыңыз.

Принтер басып шығармайды

Егер принтер жұмыс істемесе немесе ешнәрсе басып шығармаса, төмендегіні тексеріңіз.

- Пайдалануши мүмкіндітеріне қатысты шектеулер қосылған кезде, басып шығару үшін пайдаланышының идентификаторы және құпия сөзді білмесеніз, принтер әкімшісіне хабарласыңыз.
- Mac OS X үшін пайдалануши мүмкіндігін шектеу қосулы болғанда принтер басып шығармауды мүмкін. Принтер әкімшісіне хабарласыңыз.
- Интерфейс кабелін қауіпсіз түрде принтерге және компьютерге жалғаңыз.
- Егер USB хабын пайдалансаңыз, принтерді компьютерге тікелей жалғап көріңіз.
- Егер принтерді желі арқылы пайдаланатын болсаңыз, принтердің желіге қосылғанын тексеріңіз. Құйді басқару тақтасындағы көрсеткіштерді тексеру арқылы немесе желінің күй парағын басып шығару арқылы тексеруге болады. Принтер желіге қосылмаған болса, **Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз**.
- Егер үлкен сурет басып шығарсаңыз, компьютердің жады жеткіліксіз болуы мүмкін. Ажыратымдылығы төменірек немесе өлшемі кішірек сурет басып шығарыңыз.
- Windows жүйесінде, принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысындағы **Бас. шығ-у кезегі** түймесін басып, төмендегіні тексеріңіз.
 - Тоқтатылған басып шығару тапсырмаларының бар-жоғын тексеріңіз.
Қажет болса, басып шығарудан бас тартыңыз.
 - Принтердің дербес немесе бөгеліс күйде емес екеніне көз жеткізіңіз.
Егер принтер дербес немесе бөгеліс күйде болса, **Принтер** мәзірінен дербес немесе бөгеліс параметрін өшіріңіз.
 - Принтер **Принтер** мәзірінен әдепкі принтер ретінде таңдалғанына көз жеткізіңіз (мәзір элементінде құсбелгі болуы тиіс).
Егер принтер әдепкі принтер ретінде таңдалмаса, оны әдепкі принтер ретінде орнатыңыз.
- Mac OS X ішінде принтер күйі **Кідірту** еместігін тексеріңіз.
Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Принтерлер және сканерлер** (не **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді екі рет басыңыз. Принтер кідіртілсе, **Қалпына келтіру** (не **Принтерді қалпына келтіру**) түймесін басыңыз.
- Дюзаны тексеріңіз, егер басып шығару басының дюзалары бітелген болса, басып шығару басын тазалаңыз.
- Қажетті протоколдар немесе параметрлер өшірілген болса, принтерді AirPrint арқылы пайдалана алмайсыз. Web Config көмегімен AirPrint іске қосыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ [“Басып шығаруды болдырмау” бетте 93](#)
- ➔ [“Басып шығару басын тексеру және тазалау” бетте 150](#)

Басып шығару ақаулары

Басып шығару сапасы нашар

Басып шығару сапасы бұлдыр баспа, жолақтар, жетіспейтін түстер, күңгірт түстер, қисау және мозаикаға ұқсас пішімдерге байланысты нашар болса, келесілерді тексеріңіз.

- Осы принтер қолдайтын қағазды пайдаланыңыз.
- Дымқыл, зақымдалған немесе тым ескі қағазда басып шығармаңыз.
- Қағаз бұралып кетсе немесе хатқалта қампайса, оны тегістеніз.
- Кескіндер немесе фотосуреттерді басып шығару кезінде жоғары ажыратымдылықты деректі пайдаланып басып шығарыңыз. Веб-тораптардағы кескіндер дисплейде жақсы көрінгенімен, жиі төмен ажыратымдылықпен беріледі, сондықтан басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.
- Басқару панелінде немесе принтер драйверінде принтерге жүктелген түрге сәйкес келетін тиісті қағаз түрін таңдаңыз.
- Басқару тақтасында немесе принтер драйверінде жоғары сапа параметрін пайдаланып басып шығарыңыз.
- Егер **Стандартты қанық** Windows принтер драйверіндегі сапа параметрі ретінде таңдалса, **Стандартты** етіп өзгертиңіз. Егер **Normal-Vivid** Mac OS X принтер драйверіндегі сапа параметрі ретінде таңдалса, **Normal** етіп өзгертиңіз.
- Кескіндер немесе фотосуреттер күтпеген түстерде басылып шыққанда түсті реттеп, қайта басып шығарыңыз. Автоматты түсті түзету мүмкіндігі **PhotoEnhance** ішінде стандартты түзету режимін пайдаланады. **Көріністі түзету** (немесе **Scene Detection**) басқа опцияны **Авто түзету** (немесе **Automatic**) параметрі ретінде таңдау арқылы **PhotoEnhance** ішінде басқа түзету режимін пайдаланып көріңіз. Егер ақау жойылmasa, **PhotoEnhance** басқа кез келген басқа түс түзету мүмкіндігін пайдаланыңыз.
- Екі бағытты (не жоғары жылдамдықты) параметрді өшіріңіз. Параметр қосылғанда басып шығару басы екі бағытта жылжығанда да басып шығарады және тік сзықтар тураланбауы мүмкін. Бұл мүмкіндікті өшірсөніз, басып шығару баялауы мүмкін.
 - Басқару тақтасы

JPEG не TIFF басып шығарған кезде **Settings** басып, **Bidirectional** өшіріңіз.
 - Windows

Принтер драйверінің **Жоғары жылдамдық** қойындысындағы **Қосымша опциялар** параметрін өшіріңіз.
 - Mac OS X

Жүйе параметрлері тармағын  мәзірден > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдал, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жараптар > Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **Off** параметрін **High Speed Printing** параметрі ретінде таңдаңыз.
- Санылау тексеруін орындаңыз және басып шығару басындағы санылауларының кез келгені бітелген жағдайда принтердің басын тазалаңыз.
- Басып шығару басын тураланыз. **Print Head Cleaning** және **Horizontal Alignment, Setup > Maintenance > Improve Horizontal Streaks** таңдағаннан кейін басып шығарған құжаттарыңызда көлденең жолақтар болса, көлденең туралауды дұрыс реттепіз.
- Басып шығарудан кейін қағазды бірден бумалап қоймаңыз.

Ақаулықтарды шешу

- Толтыру немесе көрсетудің алдында басылған парапттарды толығымен құрғатыныз. Басылған парапттарды құрғату барысында тікелей күн көзінің түсіне жол берменіз, құрғатқышты пайдаланбаңыз және басылған бетті қолмен ұстамаңыз.
- Тұпнұсқа Epson сия картридждерін қолдануға тырысыңыз. Бұл құрылғы тұпнұсқа Epson сия картридждерін қолдануға негізделген түстерді реттеуге жасалған. Тұпнұсқа емес сия картридждерін қолдану басып шығару сапасының төмендеуіне себеп болуы мүмкін.
- Epson сия картриджін бумага басылған күнге дейін қолдануды ұсынады.
- Ең жақсы нәтижелер алу үшін сия картриджін орнатудан кейін алты ай ішінде пайдаланыңыз.
- Кескіндер немесе фотосуреттерді басып шығару кезінде Epson компаниясы жай қағаздың орнына тұпнұсқалы Epson қағазын қолдануды ұсынады. Тұпнұсқалы Epson қағазының басылатын бетінде басып шығарыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды қолдану жөніндегі сақтық шаралар” бетте 47
- ➔ “Қағаз түрлерінің тізімі” бетте 51
- ➔ “Басып шығару түсін реттеу” бетте 84
- ➔ “Басып шығару басын тексеру және тазалау” бетте 150
- ➔ “Басып шығару басын туралау” бетте 152
- ➔ “Көлденең жолақтарды жақсарту” бетте 154
- ➔ “Қол жетімді қағаз және сыйымдылықтары” бетте 47

Көшіру сапасы нашар

Егер көшірілген суретте бұдыр түстер, айғыздар, нұктелер немесе тік сызықтар пайда болса, төмендегіні тексеріңіз.

- Қағаз жолын тазалау үшін қағазды басып шығармастан салыңыз және шығарыңыз.
- Сканер әйнегі тазалаңыз.
- ADF тазалаңыз.
- Тұпнұсқаны немесе құжат қақпағын тұпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қойған кезде тым қатты баспаңыз. Тұпнұсқаны немесе құжат қақпағын тым қатты басқан кезде бұдыр түстер, айғыздар немесе нұктелер пайда болады.
- Егер moiré (айқас тор) үлгі шыққанда азайту және арттыру параметрін өзгертиңіз немесе тұпнұсқаны сәл басқаша бұрышпен орналастырыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағаздың өту жолын сиямен айғыздалудан тазалау” бетте 154
- ➔ “Сканер әйнегі тазалау” бетте 158
- ➔ “АҚБ құралын тазалау” бетте 155
- ➔ “Басып шығару сапасы нашар” бетте 194

Түпнұсқаның артқы жағындағы сурет көшірілген суретте пайда болады

- Жұқа түпнұсқа үшін түпнұсқаны Сканер әйнегі үстіне қойыңыз және оның үстіне бір парал қара қағаз қойыңыз.
- Басқару тақтасындағы көшіру тығыздығы параметрін азайтыңыз.

Басып шығарылатын құжаттың Позиция, Өлшем не Жиектер параметрлері қате,

- Қағазды дұрыс бағытпен салыңыз, жиек бағыттауыштарын қағаздың жиектеріне қарсы сырғытыңыз.
- Түпнұсқаларды Сканер әйнегі бетіне қойғанда түпнұсқаның бұрышын сканер әйнегінің жақтауындағы таңбамамен көрсетілген бұрышпен туралаңыз. Егер көшірменің жиектері қыып алынған болса, түпнұсқаны бұрыштан сәл алыстатаңыз.
- Сканер әйнегі және құжат қақпағын тазалаңыз. Егер шыныға шаң не лас тұрса, көшіру аймағына шаң мен лас тұрып, бұл қате басып шығару позициясына немесе кішкентай кескіндерге әкелуі мүмкін.
- Басқару тақтасында сәйкес өлшемді параметрді таңдаңыз.
- Басқару тақтасында немесе принтер драйверінде сәйкес қағаз өлшемі параметрін таңдаңыз.
- Қолданбадағы шеттер басып шығарылатын аймақта түсетіндей етіп реттеңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ➔ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ➔ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру ұясы ішіне салу” бетте 56
- ➔ “Түпнұсқаларды қою” бетте 59
- ➔ “Сканер әйнегі тазалау” бетте 158
- ➔ “Басып шығарылатын аймақ” бетте 213

Қағаз айғызданған немесе қажалған

Егер қағаз басып шығарған кезде айғызданса немесе қажалса, төмендегіні тексеріңіз.

- Қағаз жолын тазалаңыз.
- Сканер әйнегі және құжат қақпағын тазалаңыз.
- Қағазды дұрыс бағытпен салыңыз.
- Қолмен 2-жақты басып шығаруды орындаған кезде, қағазды қайта салудан бұрын сия толығымен кепкеніне көз жеткізіңіз.

Ақаулықтарды шешу

□ Қалың қағаз үшін айғыздалу параметрін азайтыңыз. Бұл мүмкіндікті қоссаныз, басып шығару сапасы төмендеп, басып шығару баяулауы мүмкін. Сондықтан, бұл мүмкіндік әдетте өшірулі болуы керек.

□ Басқару тақтасы

Setup > Maintenance тармағын басты экраннан таңдап, **Thick Paper** қосыңыз.

□ Windows

Кеңейтілген параметрлер параметрін принтер драйверінің **Қызмет көрсету** қойындысынан басып, **Қалың қағаз және хатқалталар** таңдаңыз.

□ Mac OS X

Жүйе параметрлері тармағын  мәзірден > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар > Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **On** параметрін **Thick paper and envelopes** параметрі ретінде таңдаңыз.

□ Windows үшін **Қалың қағаз және хатқалталар** параметрі таңдалғаннан кейін қағаз әлі айғыздалған болса, принтер драйверінен **Қысқа түйіршікті қағаз** тармағын **Кеңейтілген параметрлер** терезесінен таңдаңыз.

□ Жоғары тығыздықты деректерді, мысалы, автоматты 2 жақты басып шығаруды пайдаланатын кескіндер мен кестелерді басып шығарғанда басып шығару тығыздығы параметрін азайтып, ұзағырақ кептіру уақытын таңдаңыз.

□ Қағаз көшіру барысында айғыздалған болса, басқару тақтасында көшіру тығыздығының параметрін төмендетіңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қағаздың өту жолын сиямен айғыздалудан тазалау” бетте 154
- ➔ “Сканер әйнегі тазалау” бетте 158
- ➔ “Қағазды Қағаз кассетасы ішіне салу” бетте 51
- ➔ “Қағазды Артқа қағаз беру ішіне салу” бетте 54
- ➔ “Қағазды Алдыңғы қағаз беру үясы ішіне салу” бетте 56
- ➔ “Басып шығару сапасы нашар” бетте 194

Басып шығарылған таңбалар қате не бұрмаланған

□ USB сымын қауіпсіз түрде принтерге және компьютерге жалғаңыз.

□ Кез келген уақытша тоқтатылған басып шығару тапсырмаларынан бас тартыңыз.

□ Басып шығару кезінде компьютерді қолмен **Гибернация** режиміне не **Күту** режиміне қоймаңыз. Бұрмаланған мәтін беттері компьютерді іске қосқан келесі сәтте басып шығарылады.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Басып шығаруды boldырмау” бетте 93

Басып шығарылған кескін керісінше шыққан

Принтер драйверіндегі немесе қолданбадағы кез келген айналы кескін параметрін алып тастаңыз.

Ақаулықтарды шешу

Windows

Принтер драйверінің **Айна** қойындысындағы **Қосымша опциялар** құсбелгісін алып тастаңыз.

Mac OS X

Басып шығару диалогтық терезесінің **Принтер параметрлері** мәзірінде **Mirror Image** құсбелгісін алыңыз.

Басып шығару ақауын жою мүмкін болмады.

Егер барлық шешімдерді байқап көрсөніз және ақауды жоя алмасаңыз, принтер драйверін жойып, қайта орнатып көріңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қолданбаларды жою” бетте 167
- ➔ “Қолданбаларды орнату” бетте 169

Басып шығару тым баяу

Шамамен 10 минуттан астам уақыт үздіксіз басып шығарған кезде, принтер механизмінің қызып кетуін және зақымдалуын болдырмау үшін басып шығару баяулайды. Дегенмен, басып шығаруды жалғастыруға болады. Қалыпты басып шығару жылдамдығына оралу үшін принтерді жұмыссыз 30 минутқа қалдырыңыз. Қуат өшірүлі болса, басып шығару жылдамдығы қалыпты мәніне оралмайды.

Кез келген қажетсіз қолданбаларды жабыңыз.

Басқару тақтасындағы немесе принтер драйверіндегі сапа параметрін төмендетіңіз. Жоғары сапалы басып шығару басып шығару жылдамдығын баяулатады.

Екі бағытты (не жоғары жылдамдықты) параметрді іске қосыңыз. Параметр қосылғанда басып шығару басып шығару жылдамдығында да басып шығарады және басып шағару жылдамдығы артады.

Басқару тақтасы

JPEG немесе TIFF басып шығарған кезде **Settings** басып, **Bidirectional** іске қосыңыз.

Windows

Принтер драйверінің **Қосымша опциялар** қойындысында **Жоғары жылдамдық** таңдаңыз.

Mac OS X

Жүйе параметрлері тармағын  мәзірден > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жараптар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **On** параметрін **High Speed Printing** параметрі ретінде таңдаңыз.

Ақаулықтарды шешу

□ Үнсіз режимді ажыратыңыз. Бұл мүмкіндік басып шығару жылдамдығын баяулатады.

□ Windows

Өшіру параметрін принтер драйверінің **Дыбыссыз режим** қойындысындағы **Басты** параметрі ретінде таңдаңыз.

□ Mac OS X

Жүйе параметрлері тармағын  мәзірден > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жараптар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **Off** параметрін **Дыбыссыз режим** параметрі ретінде таңдаңыз.

PostScript принтер драйвері ақаулары

Ескертпе:

Принтер драйверіндегі мәзір элементтері мен мәтін компьютер ортасына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Принтер PostScript принтер драйверін пайдалану кезінде басып шығармайды

- Басқару тақтасында **Printing Language** параметрін **Auto** немесе **PS3** параметріне орнатыңыз.
- Егер мәтін деректерін басып шығару басқару тақтасында **Text Detection** қосылған болса да, мүмкін болмаса, **Printing Language** параметрін **PS3** етіп өзгертиңіз.
- Windows ішінде көптеген тапсырмалар жіберілсе, принтер басып шығармауы мүмкін. Принтер сипаттарында **Принтерге тікелей басып шығару** тармағын **Кеңейтілген** қойындысында таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

➔ ["System Administration" бетте 35](#)

Принтер PostScript принтер драйверін пайдалану кезінде дұрыс басып шығармайды.

- Егер файл құн пішімін өзгертуге мүмкіндік беретін Adobe Photoshop сияқты бағдарламада жасалса, бағдарламадағы параметрлер принтер драйверіндегі параметрлерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бинарлық пішімдегі EPS файлдары дұрыс басып шығарылмауы мүмкін. EPS файлдарын бағдарламада жасау кезінде форматты ASCII етіп орнатыңыз.
- Windows үшін принтер USB интерфейсімен компьютерге қосылған кезде бинарлық деректерді басып шығара алмайды. **Шығыс протокол** параметрін принтер сипаттарында **Құрылғы параметрлері** қойындысында **ASCII** не **TBCP** етіп орнатыңыз.
- Windows үшін принтер сипаттарында **Құрылғы параметрлері** қойындысында сәйкес орын басу қаріпперін таңдаңыз.

PostScript принтер драйверін пайдалану кезінде басып шығару сапасы нашар

Принтер драйверінде **Қағаз/Сапа** қойындысында тұс параметрлерін орнатуға болады. **Кеңейтілген** түймесін басып, **Color Mode** параметрін орнатыңыз.

PostScript принтер драйверін пайдалану кезінде басып шығару тым баяу

Print Quality параметрін принтер драйверінде **Fast** етіп орнатыңыз.

Сканерлеу басталмайды

- Принтер үшін қатынасты басқару функциясы қосылса, сканерлеу барысында пайдалануши идентификаторын және құпия сөзді енгізіңіз. Егер құпиясөзді білмесеніз, жүйе әкімшісіне хабарласыңыз.
- Кіруді бақылау функциясы қосылса, Mac OS X сканерлей алмауы мүмкін. Жүйе әкімшісімен хабарласыңыз.
- Егер АҚБ құралымен сканерлесеніз, құжат қақпағының және АҚБ қақпағы жабық екенін тексеріңіз.
- Интерфейс кабелін қауіпсіз түрде принтерге және компьютерге жалғаңыз.
- Егер USB-концентратор пайдалансаңыз, принтерді тікелей компьютерге жалғаңыз.
- Принтерді желіде пайдаланған кезде принтердің желіге дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Байланыс күйін принтер терезесінде желі белгішесінен және желінің күй паралығын басып шығару арқылы тексеруге болады. Принтер желіге қосылмаған болса, **Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау** қараңыз.
- Егер принтер (сканер) тізімі EPSON Scan бағдарламасын іске қосқан кезде бейнеленсе, дұрыс принтерді (сканерді) таңдаңыз.
- Егер қандай да бір TWAIN қолдайтын бағдарламаларды пайдаланатын болсаңыз, қолданып жатқан принтерді (сканерді) таңдаңыз.

Ақаулықтарды шешу

- Windows жүйесінде, принтер (сканер) **Сканер және камера** ішінде бейнеленгеніне көз жеткізіңіз. Принтер (сканер) "EPSON XXXXX (принтер аты)" түрінде көрсетілуі керек. Егер принтер (сканер) бейнеленбесе, EPSON Scan бағдарламасын жойып, қайтадан орнатыңыз. **Сканер және камера** терезесіне кіру үшін төмендегіні қараңыз.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы тармағын таңдап, іздеу жолағына "Сканер және камера" деп енгізіңіз де, **Сканер және камера көрсету** түймесін басып, принтер көрсетілгенін тексеріңіз.
- Windows 7/Windows Server 2008 R2
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы** түймесін таңдап, іздеу жолағына "Сканер және Камера" деп жазып, **Сканерлер мен камераларды көрү** түймесін басып, принтердің көрсетілгенін тексеріңіз.
- Windows Vista/Windows Server 2008
Бастау түймесін басыңыз, **Басқару тақтасы > Жабдық және дыбыс > Сканерлер және камералар** таңдаңыз да, принтердің көрсетілгенін тексеріңіз.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер және басқа жабдық > Сканер және камералар** түймесін таңдап, принтер көрсетілгенін тексеріңіз.
- Егер қандай да бір TWAIN үйлесімді бағдарламалармен сканерлеу мүмкін емес болса, TWAIN үйлесімді бағдарламаны жойып, қайта орнатыңыз.
- Mac OS X жүйесі үшін (Intel процессоры) егер басқа Epson сканер драйверлері, EPSON Scan қоспағанда, мысалы, Rosetta не PPC орнатылса, оларды және EPSON Scan жойып, EPSON Scan қайта орнатыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Қолданбаларды жою" бетте 167
- ➔ "Қолданбаларды орнату" бетте 169

Сканерленген сурет ақаулары

Сканерлеу сапасы нашар

- Сканер әйнегі тазалаңыз.
- ADF тазалаңыз.
- Түпнұсқаны немесе құжат қақпағын түпнұсқаларды Сканер әйнегі үстіне қойған кезде тым қатты баспаңыз. Түпнұсқаны немесе құжат қақпағын тым қатты басқан кезде бұдыр түстер, айғыздар немесе нұктелер пайда болады.
- Түпнұсқадағы шанды кетіріңіз.
- Басқару тақтасында сәйкес құжат түрі параметрлерін орнатыңыз.
- Жоғары ажыратымдылықпен сканерленіз.
- EPSON Scan ішіндегі суретті реттеңіз, одан кейін сканерленіз. Мәліметтер алу үшін EPSON Scan анықтамасын қараңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Сканер әйнегі тазалау" бетте 158
- ➔ "АҚБ құралын тазалау" бетте 155
- ➔ "Scan режимі" бетте 29

Таңбалар бұрмаланса

- Кеңсе режимі** ішінде, EPSON Scan ішінде, **Кескін опциясы** түймесін **Кескінді реттеу** қойындысынан таңдалап, **Мәтінді жақсарту** таңдаңыз.
- Кәсіби режим** ішіндегі EPSON Scan режимінде, **Құжат** параметрін **Автоэкспозиция түрі** параметрлері ішіндегі **Түпнұсқа** параметрі ретінде таңдаңыз.
- EPSON Scan ішіндегі шек параметрлерін реттеңіз.
 - Кеңсе режимі**
Ақ-қара параметрін **Кескін түрі** қойындысындағы **Негізгі параметрлер** параметрі ретінде таңдаңыз, одан кейін, **Кескінді реттеу** қойындысындағы шек параметрлерін реттеңіз.
 - Кәсіби режим**
Ақ-қара параметрін **Кескін түрі** параметрі ретінде таңдаңыз, одан кейін шек параметрлерін реттеңіз.
- Жоғары ажыратымдылықпен сканерлеңіз.

Түпнұсқаның артқы жағындағы сурет сканерленген суретте пайда болады

- Жұқа түпнұсқа үшін түпнұсқаны Сканер әйнегі үстіне қойыңыз және оның үстіне бір парал қара қағаз қойыңыз.
- Басқару тақтасында немесе EPSON Scan ішінде тиісті құжат түрі параметрлерін орнатыңыз.
- Кеңсе режимі** ішінде, EPSON Scan ішінде, **Кескін опциясы** түймесін **Кескінді реттеу** қойындысынан таңдалап, **Мәтінді жақсарту** таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Scan режимі" бетте 29

Сканерленген суретте муар (айқасқан тор) белгілері пайда болады

- Түпнұсқаны сәл басқа бұрышқа қойыңыз.
- Растрды алу** түймесін EPSON Scan тармағынан таңдаңыз.
- Басқару тақтасында немесе EPSON Scan ішінде ажыратымдылық параметрлерін өзгертіңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Scan режимі" бетте 29

Сканерлеу аймағы немесе бағыт дұрыс емес

- Түпнұсқаларды Сканер әйнегі бетіне қойғанда түпнұсқаның бұрышын Сканер әйнегі жақтауының таңбасымен көрсетілген бұрышпен туралаңыз. Егер сканерленген суреттің жиектері қызып алынған болса, түпнұсқаны бұрыштан сәл алыстатаңыз.
- Сканер әйнегі және құжат қақпағын тазалаңыз. Егер шыныға шаң не лас тұрса, сканерлеу аймағына шаң мен лас тұрып, бұл қате басып шығару позициясына немесе кішкентай кескіндерге әкелуі мүмкін.
- Тұрлі түпнұсқаларды бөлек көшіру үшін Сканер әйнегі бетіне қойғаныңызben, олар бір бетке басып шығарылса, түпнұсқаларды кемінде 20 мм (0,8 дюйм) қашық қойыңыз. Егер ақау жойылмаса, бір мезгілде бір түпнұсқадан қойыңыз.
- Сканерлеу тақтасын басқару тақтасынан сканерлеген кезде сканерлеу аймағын дұрыс орнатыңыз.
- EPSON Scan ішінде эскиздік алдын ала қарау пайдалану арқылы сканерлеу кезінде түпнұсқаны Сканер әйнегі жиегінен 4,5 мм (0,18 дюйм) жылжытыңыз. Басқа жағдайларда түпнұсқаны Сканер әйнегі шетінен 1,5 мм (0,06 дюйм) жылжытыңыз.
- Үлкен түпнұсқа үшін **Кәсіби режим** ішінен эскиздік алдын ала қарауды пайдалану кезінде сканерлеу аймағы ждұрыс болмауы мүмкін. EPSON Scan бағдарламасында алдын қарап шығу кезінде, **Қалыпты** терезесіндегі **Қарап алу** қойындысындағы сканерлегіңіз келген аймақтың тікбұрыштарын жасаңыз.
- **Конфигурация** түймесін EPSON Scan ішінен басып, **Фотосурет бағдарын автоматты түрде анықтау** тармағын **Қарап алу** қойындысынан алып тастаңыз.
- Егер EPSON Scan ішіндегі **Фотосурет бағдарын автоматты түрде анықтау** параметрі мақсатты жұмыс істемесе, EPSON Scan анықтамасын қараңыз.
- EPSON Scan мүмкіндігімен сканерлеген кезде қол жетімді аймақ ажыратымдылық параметрі тым жоғары болған жағдайда шектелуі мүмкін. Ажыратымдылықты азайтыңыз немесе сканерлеу аймағын **Қарап алу** терезесінде реттеңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Түпнұсқаларды қою” бетте 59
- ➔ “Сканер әйнегі тазалау” бетте 158
- ➔ “Scan режимі” бетте 29

Сканерленген кескін ақауын жою мүмкін болмады

Егер шешімдердің барлығын пайдаланып көрсөніз және ақауды жоя алмасаңыз, **Конфигурация** түймесін EPSON Scan терезесінде басып, **Барлығын қайтару** түймесін **Басқа** қойындысында EPSON Scan параметрлерін іске қосу үшін таңдаңыз. Егер баптандыру ақауды шешпесе, EPSON Scan драйверін жойып, қайта орнатыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қолданбаларды жою” бетте 167
- ➔ “Қолданбаларды орнату” бетте 169

Басқа сканерлеу ақаулары

Нобайды алдын ала қарау режимі дұрыс жұмыс істемейді

EPSON Scan анықтамасын қараңыз.

Сканерлеу тыс баяу

Ажыратымдылықты азайтыңыз.

Қатысты ақпарат

➔ "Scan режимі" бетте 29

Сканерленген кескінді электрондық пошта арқылы жіберу мүмкін емес

Электрондық пошта серверінің параметрлерін тәңшегеніңізге көз жеткізіңіз.

Қатысты ақпарат

➔ "Пошта серверін тәңшеу" бетте 250

Сканерлеу PDF/Multi-TIFF пішіміне сканерлегенде тоқтайды

- EPSON Scan көмегімен сканерлеген кезде, PDF пішімінде 999 бетке дейін және Multi-TIFF пішімінде 200 бетке дейін үздіксіз сканерлеуге болады. Басқару панелін пайдалану арқылы сканерлеу кезінде ADF көмегімен бір жақты сканерлеуде 100 бетке дейін және Сканер әйнегі пайдалану кезінде ADF көмегімен 2 жақты сканерлеуде 200 бетке дейін үздіксіз сканерлей аласыз.
- Үлкен көлемдерді сканерлегенде сұр тұс реңктерінде сканерлеу ұсынылады.
- Компьютердің қатты дискіндегі бос орынды арттырыңыз. Бос орын жеткіліксіз болса, сканерлеу тоқтауы мүмкін.
- Төменірек ажыратымдылықпен сканерлеп көріңіз. Деректердің жалпы өлшемі шекке жетсе, сканерлеу тоқтайды.

Қатысты ақпарат

➔ "Scan режимі" бетте 29

Факс жіберу және қабылдау кезіндегі ақаулар

Факс жіберу немесе қабылдау мүмкін емес

- Автоматты факс байланысын тексеру үшін басқару тақтасында **Check Fax Connection** түймесін басыңыз. Есепке басып шығарылған шешімдерді байқап көріңіз.
- Сәтсіз факс тапсырмасы үшін қате кодын тексеріп, қате коды тізімінде сипатталатын шешімдерді байқап көріңіз.
- Line Type** параметрін тексеріңіз. **PBX** орнату мәселені шешуі мүмкін. Егер телефон сыртқы желіге өту үшін жүйесі сыртқы кіру кодын қажет етсе, кіру кодын принтерге тіркеп, жіберген кезде факс нөмірі алдына # (тор) белгісін енгізіңіз.
- Егер байланыс қатесі орын алса, **Fax Speed** параметрін басқару тақтасында **Slow(9,600bps)** параметріне өзгертиңіз.
- Телефонның қабырға ұсын оған телефонды қосып, сынау арқылы тексеріп көріңіз. Егер қонырау шалу не қабылдау мүмкін емес болса, телекоммуникациялық компанияға хабарласыңыз.
- DSL телефон желісіне қосылу үшін ендірілген DSL сүзгісі бар DSL модемін пайдалану керек немесе желіге жеке DSL сүзгісін орнату керек. DSL провайдеріңізге хабарласыңыз.
- Егер DSL телефон желісіне қосылатын болсаңыз, принтер факс жібере алатынын көру үшін принтерді тікелей телефон желісіне қосыңыз. Бұл жұмыс істесе, ақау DSL сүзгісінен болуы мүмкін. DSL провайдеріңізге хабарласыңыз.
- Басқару тақтасынан **ECM** параметрін қосыңыз. **ECM** параметрі өшірүлі болған кезде түрлі түсті факс жіберілмейді немесе қабылданбайды.
- Компьютермен факс жіберу немесе алу үшін, принтер USB кабелі немесе желі арқылы қосылғанына, сондай-ақ, PC-FAX драйвері компьютерге орнатылғанына көз жеткізіңіз. PC-FAX драйвері FAX Utility құрылғысымен бірге орнатылған.
- Windows жүйесінде, принтер (факс) **Құрылғылар және принтерлер, Принтер** немесе **Принтерлер және басқа жабдық** терезесінде көрсетілгеніне көз жеткізіңіз. Принтер (факс) "EPSON XXXXX (FAX)" түрінде көрсетіледі. Егер принтер (факс) көрсетілмесе, FAX Utility бағдарламасын жойып, қайтадан орнатыңыз. **Құрылғылар және принтерлер, Принтер** немесе **Принтерлер және басқа жабдық** терезесіне кіру үшін төмендегіні қараңыз.
 - Windows 8/Windows 8
Аппараттық құрал және дыбыс немесе Аппараттық құрал ішінен **Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** таңдаңыз.
 - Windows 7
Бастау түймесін басыңыз да, **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** тармағын **Жабдық және дыбыс** не **Жабдық** түймесін басыңыз.
 - Windows Vista
Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз.
 - Windows XP
Бастау түймесін басыңыз және **Параметрлер > Басқару тақтасы > Принтерлер және басқа жабдық > Принтерлер және факттар** тармағын таңдаңыз.

Ақаулықтарды шешу

- Mac OS X жүйесінде келесіні тексеріңіз.

-  мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** таңдаңыз, содан кейін принтер (факс) көрсетілгеніне көз жеткізіңіз. Принтер (факс) "FAX XXXX (USB)" немесе "FAX XXXX (IP)" ретінде көрсетіледі. Егер принтер (факс) көрсетілмесе, [+] басып, принтерді (факс) тіркеңіз.
-  мәзірі > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) тармағынан **Жүйе параметрлері** таңдал, принтерді (факс) екі рет басыңыз. Принтер кідіртілсе, **Қалпына келтіру** (не **Принтерді қалпына келтіру**) түймесін басыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Fax Settings" бетте 40
- ➔ "Күй мәзіріндегі қате коды" бетте 176
- ➔ "PBX телефон жүйесі үшін параметрлер орнату" бетте 112
- ➔ "Принтерді телефон желісіне қосу" бетте 106
- ➔ "Қолданбаларды жою" бетте 167
- ➔ "Қолданбаларды орнату" бетте 169

Факс жіберілмейді

- Егер пайдаланушины шектеу мүмкіндігі қосылса, принтерді қосу үшін пайдалануши аты мене құпиясөз қажет. Құпиясөзді білмесеніз, әкімшімен хабарласыңыз.
- Егер пайдаланушины шектеу мүмкіндігі қосылса және компьютерден факс жіберілсе, пайдалануши аутентификациясы принтер драйверінде орнатылған пайдалануши аты мен құпиясөз арқылы орындалады. Аутентификация қатесіне байланысты факс жіберу мүмкін болмаса, әкімшімен хабарласыңыз.
- Басқару тақтасында шығыс факттар үшін тақырып ақпаратын орнатыңыз. Кейбір факс құрылғылары тақырыптары жоқ автоматты түрде кіріс факттарын қабылдамайды.
- Егер қонырау шалушы идентификаторы блокталса, оны блоктан шығарыңыз. Кейбір телефондар не факс құрылғылары анонимдік қонырауларды автоматты түрде қабылдамайды.
- Алушыдан факс нөмірі дұрыс екенін және факс құрылғысы факс алуға дайын екенін сұраңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Fax Settings" бетте 40
- ➔ "Факс жіберу немесе қабылдау мүмкін емес" бетте 205

Факстарды көрсетілген алушыға жіберу мүмкін болмады.

Факстарды қатеге байланысты белгілі бір алушыға жібере алмасаңыз, келесіні тексеріңіз.

Ақаулықтарды шешу

- Егер алушы құрылғысы принтер теруді аяқтаған соң, 50 секунд ішінде қонырауынызды қабылдамаса, қонырау қатемен аяқталады. Факс үні шыққанша қанша уақыт өтетінін тексеру үшін **On Hook** мүмкіндігімен немесе қосылған телефонмен теріңіз. Егер 50 секундтан асса, факс жіберілетін факс нөмірінен кейін кідіріс қосыныңыз. Кідіру қосу үшін  басыныңыз. Кідіру таңбасы ретінде сыйықша енгізіледі. Бір кідіру шамамен үш секунд алады. Қажетінше бірнеше кідіру қосыныңыз.
- Егер алушыны контактілер тізімінен қоссаныңыз, тіркелген ақпарат дұрыс екенін тексеріңіз. Егер ақпарат дұрыс болса, алушыны контактілер тізімінен таңдал, **Edit** басыныңыз және **Fax Speed to Slow(9,600bps)** өзгертіңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Алушы күйін растиғаннан кейін факттар жіберу" бетте 115
- ➔ "Сыртқы телефон құрылғысынан тери арқылы факттар жіберу" бетте 114
- ➔ "Контактілерді басқару" бетте 64
- ➔ "Факс жіберу немесе қабылдау мүмкін емес" бетте 205

Факс көрсетілген уақытта жіберілмейді

Басқару тақтасында күн мен уақытты дұрыс орнатыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Факс көрсетілген уақытта жіберу (Send Fax Later)" бетте 115
- ➔ "System Administration" бетте 35

Факс қабылданбайды

- Егер қонырауды қайта жіберу қызметіне қосылсаңыз, принтер факттарды ала алмауы мүмкін. Қызмет көрсетушімен хабарласыңыз.
- Егер телефон принтерге қосылмаса **Receive Mode** параметрін басқару тақтасында **Auto** режиміне орнатыңыз.
- Төмендегі жағдайларда принтер жады толып, факттарды қабылдай алмайды. Жадтың толу қатесін өңдеу туралы ақпарат алу үшін ақауларды жою бөлімін қараңыз.
 - 100 қабылданған құжаттар кіріс поштасында сақталған.
 - Принтердің жады толы (100%).

Қатысты ақпарат

- ➔ "Fax Settings" бетте 40
- ➔ "Факс жіберу немесе қабылдау мүмкін емес" бетте 205
- ➔ "Жад толы қатесі орын алды." бетте 208

Жад толы қатесі орын алды.

- Егер принтер алынған фактарды кіріс жәшігінде сақтауға орнатылса, кіріс жәшігінен оқыған фактарды жойыңыз.
- Егер принтер алынған фактарды компьютерде сақтауға орнатылса, фактарды сақтауға орнатылған компьютерді қосыңыз. Фактар компьютерде сақталғанда олар принтер жадынан жойылады.
- Егер принтер алынған фактарды жад құрылғысына сақтауға орнатылса, фактарды сақтау үшін қалта жасалған құрылғыны принтерге қосыңыз. Фактар құрылғыда сақталғанда олар принтер жадынан жойылады. Құрылғыда жеткілікті жад барын және жазудан қорғалмағанын тексеріңіз.
- Жад толы болса да, **Direct Send** мүмкіндігімен монохромды факс жіберуге болады. Не болмаса түпнұсқаларды бірнеше бумамен жіберу үшін екі не одан көп бөлікке бөліңіз.
- Егер принтер алынған факты қағаздың кептелуі сияқты принтер қатесіне байланысты басып шығара алмаса, жадтың толы қатесі орын алуы мүмкін. Принтер ақауын жойып, жіберушімен хабарласып, факты қайта жіберуді сұраңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Қабылданған фактарды кіріс поштаға сақтау" бетте 122
- ➔ "Алынған фактарды компьютерге сақтау" бетте 124
- ➔ "Қабылданған фактарды сыртқы жад құрылғысына сақтау" бетте 123
- ➔ "Монохромды құжаттың көптеген беттерін жіберу (Direct Send)" бетте 117
- ➔ "Кептелген қағазды алу" бетте 182
- ➔ "Сия картридждерін ауыстыру" бетте 134

Жіберілген факс сапасы нашар

- Сканер әйнегі тазалаңыз.
- ADF тазалаңыз.
- Басқару тақтасынан **Resolution** параметрін өзгертиңіз. Егер түпнұсқаларда мәтін мен фотосуреттер болса, **Photo** таңдаңыз.
- Басқару тақтасынан **Density** параметрін өзгертиңіз.
- Егер алушының факс құрылғысы мүмкіндіктері жөнінде сенімді болмасаңыз, Тікелей жіберу мүмкіндігін қосыңыз не **Fine** параметрін **Resolution** параметрін таңдаңыз.
Егер **Super Fine** не **Ultra Fine** параметрін монохромды факс ретінде таңдасаныз және факты **Direct Send** мүмкіндігімен жіберсөніз, принтер автоматтры түрде ажыратымдылықты төмендетеді
- Басқару тақтасынан **ECM** параметрін қосыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Fax режимі" бетте 31
- ➔ "Fax Settings" бетте 40
- ➔ "Сканер әйнегі тазалау" бетте 158
- ➔ "АҚБ құралын тазалау" бетте 155

Факстар қате өлшемде жіберілді

- А3 өлшемді құжат жіберу үшін алушыдан оның құрылғысы А3 өлшемін қолдайтынын сұраңыз. Егер факс жіберу есебінен **OK (Reduced Size)** көрсөніз, алушының факс құрылғысы А3 өлшемін қолдамайды.
- Сканер әйнегі көмегімен факс жіберген кезде түпнұсқаны оның бұрышын түпнұсқа таңбасымен туралап қойыңыз. Басқару тақтасында түпнұсқа өлшемін таңдаңыз.
- Сканер әйнегі және құжат қақпағын тазалаңыз. Егер шыныға шаң не лас тұрса, сканерлеу аймағына шаң мен лас тұрып, бұл қате басып шығару позициясына немесе кішкентай кескіндерге әкелуі мүмкін.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Fax режимі” бетте 31
- ➔ “Түпнұсқаларды қою” бетте 59
- ➔ “Сканер әйнегі тазалау” бетте 158

Алынған факс сапасы нашар

- Басқару тақтасынан **ECM** параметрін қосыңыз.
- Жіберушімен хабарласып, жоғары сапалы режимде жіберуді сұраңыз.
- Алынған факсты қайта басып шығарыңыз. Факсты қайта басып шығару үшін **Job History** тармағын **Status Menu** ішінен таңдаңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Fax Settings” бетте 40
- ➔ “Факс тапсырмалары журналын тексеру” бетте 129

А3 өлшемді факстарды алу мүмкін емес

А3 қағазын қамтитын қағаз көзінің қағаз өлшемі параметрі А3 өлшеміне қойылғанын және қағаз көзі факс мүмкіндігімен пайдалануға орнатылғанын тексеріңіз. **Setup > System Administration > Printer Settings > Paper Source Settings > Auto Select Settings > Fax** таңдап, қосылған қағаз көз(дер)інің қосылғанын тексеріңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “System Administration” бетте 35

Алынған факстар басып шығарылмайды

- Егер принтерде қате шықса, мысалы, қағаз кептелсе, принтер алынған факсты басып шығара алмайды. Принтерді тексеріңіз.
- Егер принтер алынған факстарды кіріс жәшіктे сақтау үшін жіберілсе, алынған факс автоматты басып шығарылады. **Fax Output** параметрін тексеріңіз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Принтер күйін тексеру" бетте 174
- ➔ "Кептелген қағазды алу" бетте 182
- ➔ "Сия картридждерін ауыстыру" бетте 134
- ➔ "Қабылданған фактарды кіріс поштаға сақтау" бетте 122

Басқа факс жіберу ақаулары

Қосылған телефонда қонырау шалу мүмкін емес

Телефонды принтердіңEXT. портына жалғап, тұтқаны көтеріңіз. Егер тұтқадан теру үні естілмесе, телефон кабелін дұрыс қосыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Телефонды принтерге қосу" бетте 108

Жауап беру құрылғысы дауыстық қонырауларға жауап бермейді

Басқару тақтасында принтердің **Rings to Answer** параметрін жауап беру құрылғысының қонырау шалу санына қойыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ "Fax Settings" бетте 40
- ➔ "Жауап беру құрылғысына арналған параметрлер" бетте 119

Алушының факс нөмірі алынған фактарда жоқ немесе нөмір қате

Жіберушіде факс тақырыбын орнатпаған болуы мүмкін не оны дұрыс емес орнатқан болуы мүмкін. Жіберушімен хабарласыңыз.

Алынған құжаттарды электрондық пошта мекенжайларына жіберу мүмкін емес

- Принтердің **Email Server** параметрлерін теңшеу мүмкін емес. Электрондық пошта серверінің параметрлерін теңшешіз.
- Дұрыс емес электрондық пошта мекенжайы контактілер тізімінде тіркелуі мүмкін. Контактілер тізіміндегі мекенжай дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.

Қатысты ақпарат

- ⇒ “Электрондық пошта серверін пайдалану” бетте 249
- ⇒ “Контактілерді басқару” бетте 64

Басқа ақаулар

Принтерді ұстаған кезде сәл электр тогы соғады

Егер компьютерге көптеген сыртқы құрылғылар қосылған болса, принтерді ұстаған кезде сәл электр тогының соғуын сезесіз. Принтерге қосылған компьютерге жерге қосылған сым орнатыңыз.

Жұмыс дыбыстары қатты

Егер жұмыс дыбыстары қатты болса, үнсіз режимді қосыңыз Дегенмен, бұл принтердің жұмысын баулатуы мүмкін.

- Windows принтер драйвері

Қосу параметрін **Дыбыссыз режим** қойындысындағы **Басты** параметрі ретінде таңдаңыз.

- Mac OS X принтер драйвері

Мәзірден **Жүйе параметрлері** тармағын  > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдал, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар** > **Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз. **On** параметрін **Дыбыссыз режим** параметрі ретінде таңдаңыз.

Күн және уақыт қате

Басқару тақтасында күн мен уақытты дұрыс орнатыңыз. Найзағай түсуге байланысты қуат көзінің жоғалуы немесе қуат көзі ұзак үақыт бойы өшірүлі қалса, сағат уақытты қате көрсетуі мүмкін.

Қатысты ақпарат

- ⇒ “System Administration” бетте 35

Жад құрылғысы танылмайды

Жад құрылғысын басқару тақтасында **Memory Device Interface** параметрінде қосыңыз.

Қатысты ақпарат

- ⇒ “System Administration” бетте 35

Деректерді жад құрылғысына сақтау мүмкін емес.

- Жад картасын принтерге енгізіп, жад құрылғысында құжаттарды сақтау үшін қалта жасу үшін **Fax Output > Other Settings > Create Folder to Save** таңдаңыз. Қалтасы жоқ жад құрылғысын қолдану мүмкін емес.
- Жад құрылғысының жазудан қорғалмағанын тексеріңіз
- Жад құрылғысының жеткілікті жады бар екенін тексеріңіз. Қол жетімді жад тым аз болса, деректерді сақтау мүмкеін емес.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Қабылданған факттарды сыртқы жад құрылғысына сақтау” бетте 123
- ➔ “System Administration” бетте 35

Құпиясөзізді ұмытқан жағдайда

Әкімші құпия сөзін ұмытсаныз, Epson қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу” бетте 252

Бағдарлама қауіпсіздік шлюзімен блокталды (текWindows үшін)

Басқару тақтасы ішіндең қауіпсіздік параметрлерінде қолданбаны Windows брандмауэры рұқсат еткен бағдарламаларға қосыңыз.

Қосымша

Техникалық сипаттамалары

Принтердің техникалық сипаттамалары


Басып шығару басы саңылауын қою	Қара сия дюзалары: 400×2 қатар Түсті сия саңылаулары: әрбір түс үшін 400×2
Қағаз салмағы*	Қаралайым қағаз
	Қалың қағаз
	Хатқалта №10 хатқалта, DL, C6: 75 – 90 г/м ² (20 – 24 фунт) C4 хатқалтасы: 80 – 100 г/м ² (21 – 26 фунт)

* Қағаз қалындығы осы ауқым ішінде болғанда да, қағаз принтерге берілмеуі мүмкін немесе қағаз сипаттарына немесе сапасына байланысты басып шығару нәтижесі нашарлауы мүмкін.


Басып шығарылатын аймақ

Басып шығару сапасы принтер механизміне байланысты көлеңкелі аймақтарда төмендеуі мүмкін.

Бір бет

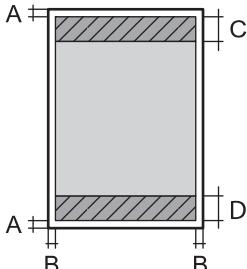	A	3.0 мм (0.12 дюйм)
	B	3.0 мм (0.12 дюйм)
	C	46.0 мм (1.81 дюйм)
	D	51.0 мм (2.01 дюйм)

Хатқалталар

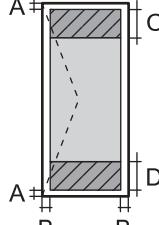	A	3.0 мм (0.12 дюйм)
	B	5.0 мм (0.20 дюйм)
	C	18.0 мм (0.71 дюйм)
	D	46.0 мм (1.81 дюйм)

Қосымша**Сканер сипаттамалары**

Сканер түрі	Планшет типті
Фотоэлектр құрылғысы	CIS
Тиімді пикселдер	14040×20400 пиксел, 1200 нұктес/дюйм болғанда
Ең үлкен құжат көлемі	297×431.8 мм (11.7×17 дюйм) A3
Сканерлеу ажыратымдылығы	1200 нұктес/дюйм (қалыпты сканерлеу) 2400 нұктес/дюйм (егжей-тегжейлі сканерлеу)
Шығыс ажыратымдылық	50 - 4800, 7200, 9600 нұктес/дюйм (50 - 4800 нұктес/дюйм, 1 нұктес/дюйм арту бойынша.)
Түс терендігі	Түс <input type="checkbox"/> 10 бит/пиксел әрбір базалық түске <input type="checkbox"/> 8 бит/пиксел әрі сыртқы түске Ақ-қара <input type="checkbox"/> 10 бит/пиксел әрбір базалық түске <input type="checkbox"/> 1 неме 8 бит/пиксел сыртқы түске
Жарық көзі	Жарық диод

Интерфейс сипаттамалары

Компьютер үшін	Жоғары жылдамдықты USB
Сыртқы USB құрылғысы үшін	Жоғары жылдамдықты USB

Факс сипаттамалары

Факс түрі	Шығыс ақ-қара және түсті факс мүмкіндігі (ITU-T Super Group 3)
Қолдауға ие желілер	Стандартты аналогтық желілер, PBX (Жеке қолданысқа арналған телефон желісі) телефон жүйелері
Жылдамдығы	33.6 кбит/с дейін

Қосымша

Ажыратымдылығы	<p>Монохромды</p> <p><input type="checkbox"/> Standard: 8 пиксел/мм×3,85 желі/мм (203 пиксел/дюйм×98 желі/дюйм)</p> <p><input type="checkbox"/> Fine: 8 пиксел/мм×7,7 желі/мм (203 пиксел/дюйм×196 желі/дюйм)</p> <p><input type="checkbox"/> Super Fine: 8 пиксел/мм×15,4 желі/мм (203 пиксел/дюйм×392 желі/дюйм)</p> <p><input type="checkbox"/> Ultra Fine: 16 пиксел/мм×15,4 желі/мм (406 пиксел/дюйм×392 желі/дюйм)</p> <p><input type="checkbox"/> Photo: 8 пиксел/мм×7,7 желі/мм (203 пиксел/дюйм×196 желі/дюйм)</p> <p>Түс</p> <p><input type="checkbox"/> Fine: 200×200 нұктеде/дюйм</p> <p><input type="checkbox"/> Photo: 200×200 нұктеде/дюйм</p>
Бет жады	550 дейін бет (алынатын ITU-T, № 1 диаграмма монохромды жоба режимінде)
Қайта теру*	2 рет (1 минут аралықпен)
Интерфейс	RJ-11 телефон желісі, RJ-11 телефон қосылымы

* Спецификациялар елге не аймақта байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Wi-Fi сипаттамалары

Стандарттар	IEEE802.11 b/g/n ^{*1}
Жиілік ауқымы	2,4 ГГц
Максималды радио жиілік қуаты берілген	18.2 дБм (EIRP)
Координация тәсілдері	Инфрақұрылым, арнайы ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3*4}
Сымсыз қауіпсіздік	WEP (64/128bit), WPA-PSK (AES) ^{*5} , WPA2-Кәсіпорын

*1 Сатып алу орнына байланысты IEEE802.11b/g/n не IEEE802.11b/g стандарттарына сай.

*2 IEEE 802.11n үшін қолданылмайды.

*3 IEEE 802.11b және IEEE 802.11n үшін қолданылмайды.

*4 Қаралайым AP режимі Ethernet қосылымымен үйлесімді. Қосымша мәліметтер үшін *Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау қараңыз*.

*5 WPA/WPA2 Personal үшін қолдау көрсетілген WPA2 қауіпсіздігіне сәйкес келеді.

Қосымша**Ethernet сипаттамалары**

Стандарттар	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)*2
Байланыс режимі	Автоматты, 10Мбит/с, толық дуплекс, 10Мбит/с жартылай дуплекс, 100 Мбит/с толық дуплекс, 100 Мбит/с жартылай дуплекс
Коннектор	RJ-45

*1 Радио кедергісінің қаупін болдырмау үшін, 5е санатын немесе жоғары STP (қалқаланған бұралған жұп) кабелін пайдаланыңыз.

*2 Қосылған құрылғы IEEE802.3az стандарттарына сәйкес келуі тиіс.

Қауіпсіздік протоколы

IEEE802.1X*	
IPsec/IP сұзу	
SSL/TLS	HTTPS сервер/клиент IPPS
SMTS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* Қосылым үшін IEEE802.1X үйлесімді құжат пайдалану қажет.

Қолдау көрсетілетін үшінші тарап қазметтері

AirPrint	Басып шығару	iOS 5 немесе кейінгі/Mac OS X v10.7.x немесе кейінгі
Google Cloud Print		

Сыртқы USB құрылғысының сипаттамалары

Құрылғылар	Ең жоғары сыйымдылық
MO дисқетегі*	1,3 GB
Қатты диск жетегі* USB диск жетегі	2 TB (FAT, FAT32, немесе exFAT пішімделген.)

Қосымша

- * USB арқылы қосылатын сыртқы USB құрылғыларын пайдалану ұсынылмайды. Тек тәуелсіз айнымалы ток куат көздері бар сыртқы USB құрылғыларын пайдаланыңыз.

Тәмендегі құрылғыларды қолдана алмайсыз:

- арнайы драйвер қажет ететін құрылғы
- қауіпсіздік параметрлері (құпия сөз, шифрлау және с.с.) бар құрылғы
- Бекітілген USB концентраторы бар құрылғы

Epson корпорациясы сыртқы қосылатын құрылғыладың барлық жұмысына кепілдік бере алмайды.

Қолданылған деректер спецификациясы

Файл пішімі	DCF ^{*1} нұсқасы 1.0 немесе 2.0 ^{*2} үйлесімді сандық камералармен түсірілген Exif нұсқасы 2.3 стандарты бар JPEG Тәмендегідей TIFF 6.0 үйлесімді кескіндер <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> RGB толық түсті кескіндер (қысылмаған) <input type="checkbox"/> Бинарлық кескіндер (қысылмаған не CCITT кодты) 1.7 нұсқалы PDF бағдарламасымен үйлесімді деректер файлы
Кескін өлшемі	Көлденен: 80 - 10200 пиксел Тік: 80 - 10200 пиксел
Файл көлемі	2 Гб-қа дейін
Ең көп файлдар саны	JPEG: 9990 ^{*3} TIFF: 999 PDF: 999

*1 Камера файл жүйесінің дизайн ережесі.

*2 Бекітілген жады бар сандық камераларда сақталған фотосурет деректері қолданылмайды.

*3 Бір уақытта 999 файлға дейін көрсетуге болады. (Егер файлдар саны 999 асатын болса, файлдар топтарда көрсетіледі.)

Ескертпе:

Принтер сурет файлын тани алмаған кезде СКД экранында "?" белгісі көрсетіледі. Бұл жағдайда, егер бірнеше сурет пішінін таңдасаңыз, бос белімдер басып шығарылады.

Қосымша**Өлшемдері****Тек принтер**

Өлшемдері	<p>Сақтау</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ені: 590 мм (23.2 дюйм) <input type="checkbox"/> Терендігі: 570 мм (22.4 дюйм) <input type="checkbox"/> Биіктігі: 464 мм (18.3 дюйм) <p>Басып шығару</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ені: 590 мм (23.2 дюйм) <input type="checkbox"/> Терендігі: 902 мм (35.5 дюйм) <input type="checkbox"/> Биіктігі: 562 мм (22.1 дюйм)
Салмағы*	Шамамен 35.3 кг (77.8 фунт)

* Сия картридждерінсіз және қуат сымынсыз

Опциялары принтерлер

Төменде 3 қосымша қағаз кассетасы құрылғылары мен қосымша корпусы бар принтердің өлшемдері берілген.

Өлшемдері	<p>Сақтау</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ені: 690 мм (27.2 дюйм) <input type="checkbox"/> Терендігі: 800 мм (31.5 дюйм) <input type="checkbox"/> Биіктігі: 1132 мм (44.6 дюйм) <p>Басып шығару</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ені: 690 мм (27.2 дюйм) <input type="checkbox"/> Терендігі: 910 мм (35.8 дюйм) <input type="checkbox"/> Биіктігі: 1230 мм (48.4 дюйм)
Салмағы*	Шамамен 88.3 кг (194.7 фунт)

* Сия картридждерінсіз және қуат сымынсыз

Электр техникалық сипаттамалары

Үлгі	100–240 В үлгісі	220–240 В үлгісі
Номиналды жиілік ауқымы	50–60 Гц	50–60 Гц
Номиналды ток	1.2 — 0.6 А	0.8 А

Қосымша

Қуат тұтыну (USB қосылғанда)	Бөлек көшіру: Шамамен 39 W (ISO/IEC24712) Дайын режимі: Шамамен 17 Вт Үйқы режимі: Шамамен 2.4 Вт Қуатты өшіру: Шамамен 0.4 Вт	Бөлек көшіру: Шамамен 39 W (ISO/IEC24712) Дайын режимі: Шамамен 17 Вт Үйқы режимі: Шамамен 2.9 Вт Қуатты өшіру: Шамамен 0.5 Вт
------------------------------	--	--

Ескертпе:

- Кернеуін білу үшін принтердің жапсырмасын қараңыз.
- Еуропалық пайдаланушылар үшін, қуат тұтынуы туралы мәліметтер алу үшін келесі вебсайтты қараңыз.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>
- Бельгиялық пайдаланушылар үшін, көшіру кезінде қуат тұтынуы әртүрлі болуы мүмкін.
Ең соңғы сипаттамаларды көру үшін <http://www.epson.be> қараңыз.

Қоршаған орта сипаттамалары

Әрекет	Келесі суретте көрсетілген ауқым ішінде принтерді пайдаланыңыз. <p>Температура: 10 - 35°C Ылғалдылық: 20 - 80% Қы (конденсациясыз)</p>
Сақтау	Температура: -20 және 40°C арасында (-4 және 104°F арасында)* Ылғалдылық: 5 - 85% Қы (конденсациясыз)

* Бір ай 40°C температурада сақтауға болады.

Сия картриджеріне арналған қоршаған орта спецификациялары

Сақтау температурасы	- 20 - 40 °C (- 4 - 104 °F)*
Қату температурасы	- 23 °C (- 9.4 °F) Сия 25 °C (77 °F) деңгейінде шамамен 3 сағаттан кейін ериді және пайдалануға жарамды болады.

* Бір ай 40 °C (104 °F) градуста сақтауға болады.

Жүйе талаптары

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.x/Mac OS X v10.5.8

Ескерте:

- Mac OS X кейбір қолданбалар мен мүмкіндіктерді қолдамауы мүмкін.
- UNIX файл жүйесі (UFS) Mac OS X үшін қолдалмайды.

Қаріп ақпараты

PostScript үшін қол жетімді қаріптер

Роман қаріптері

Қаріп атауы
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSans Condensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold

Қосымша

Қаріп атауды
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC Zapf Chancery Medium Italic
ITC Zapf Dingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

Қосымша**PCL 5 үшін қол жетімді қаріптер (Bitstream)****Масштабталатын қаріп**

Қаріп атауы	Төр	НР балама	Тәңбала р жынысы
Fixed Pitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Fixed Pitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Fixed Pitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4

Қосымша

Қаріп атауы	Топ	НР балама	Таңбала р жынысы
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

Растр шрифті

Қаріп атауы	Таңбала р жынысы
Line Printer	9

OCR/Штрихкод растр коды қарпі

Қаріп атауы	Топ	Таңбала р жынысы
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Ескерте:

Басыл шығару тығыздығына не қағаз саласы немесе түсіне байланысты OCR A, OCR B, Code39, and EAN/UPC қарілтері оқылмауы мүмкін. Улгіні басыл шығарыңыз және қарілтерді оқуға болатынын үлкен көлемде басыл шығармас бўрын тексеріңіз.

Қатысты ақпарат

► “PCL 5 бойынша таңбалар жиынтығы” бетте 227

Қосымша**PCL 6 үшін қол жетімді қаріптер (Bitstream)****Масштабталатын қаріп**

Қаріп атауы	Төр	НР балама	Тәңбала р жынысы
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4

Қосымша

Қаріп атауы	Топ	HP балама	Таңбала р жынысы
David BT	Medium, Bold	David	7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	8

Растр шрифті

Қаріп атауы	Таңбала р жынысы
Line Printer	9

Қатысты ақпарат

→ “PCL 6 бойынша таңбалар жиынтығы (Bitstream)” бетте 230

PCL үшін қол жетімді қаріптер (URW)**Масштабталатын қаріп**

Қаріп атауы	Топ	HP балама	Таңбала р жынысы
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	–	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	–	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3

Қосымша

Қаріп атаяуы	Топ	HP балама	Таңбала р жынысы
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	–	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	–	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	–	Symbol	4
URW Dingbats	–	Wingdings	5
Dingbats	–	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	–	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Растр шрифті

Қаріп атаяуы	Таңбала р жынысы
Line Printer	9

Қосымша**OCR/Штрихкод растр коды қарпі (тек PCL5 үшін)**

Қаріп атауы	Топ	Таңбалар жиыны
OCR A	–	10
OCR B	–	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Ескертпе:

Басып шығару тығыздығына не қағаз сапасы немесе түсіне байланысты OCR A, OCR B, Code39, және EAN/UPC қаріппері оқылмауы мүмкін. Улгіні басып шығарыңыз және қаріпперді оқуға болатынын үлкен көлемде басып шығармас бұрын тексеріңіз.

Қатысты ақпарат

- “PCL 5 бойынша таңбалар жиынтығы” бетте 227
- “PCL 6 бойынша таңбалар жиынтығының тізімі (URW)” бетте 232

Таңбалар жиыны тізімі

Принтер түрлі таңбалар жиынтығына кіре алады. Көптеген таңбалар жиыны тек әр тілге тән халықаралық таңбаларда әртүрлі болады.

Қай қаріпті пайдалану керектігін шешу кезінде қаріппен қай таңбалар жиынын орнатуды шешу керек.

Ескертпе:

Көпшілік бағдарламалық жасақтамалар қаріппер мен символдарды автоматты өңдейтіндіктен, принтер параметрлерін реттеу қажет болмауы мүмкін. Алайда, өзініздің принтер басқару бағдарламасын жазып жатсаңыз немесе қаріпперді басқара алмайтын ескірек бағдарлама жасақтамасын пайдаланатын болсаныз, таңбалар жиыны мәліметтері үшін келесі бөлімдерді қарыңыз.

PCL 5 бойынша таңбалар жиынтығы

Таңбалар жиынтығы атауы	Атрибут	Қаріп классификациясы												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

Қосымша

Таңбалар жиыны атауы	Атрибут	Қаріп классификациясы												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Қосымша

Таңбалар жиыны атауы	Атрибут	Қаріп классификациясы												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDibgats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-

Қосымша

Таңбалар жиыны атауы	Атрибут	Қаріп классификациясы												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

PCL 6 бойынша таңбалар жиынтығы (Bitstream)

Таңбалар жиыны атауы	Атрибут	Қаріп классификациясы								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Қосымша

Таңбалар жиыны атауы	Атрибут	Қаріп классификациясы								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ZapfDibgats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Қосымша

Таңбалар жиыны атауы	Атрибут	Қаріп класификациясы								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

PCL 6 бойынша таңбалар жиынтығының тізімі (URW)

Таңбалар жиыны атауы	Атрибут	Қаріп класификациясы								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Қосымша

Таңбалар жиыны атауы	Атрибут	Қаріп классификациясы								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PS Text	330	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC-8	341	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC-850	405	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Pi Font	501	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC852	565	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—
WBALT	620	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC-755	853	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Wingdings	18540	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
Symbol	621	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
ZapfDibgats	460	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Greek8	263	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Windows Greek	295	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Windows Cyrillic	306	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
PC-851, Greek	327	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓
PC-8, Greek	391	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
PC-866 UKR	466	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Hebrew7	8	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—
Hebrew8	264	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—
PC-862, Hebrew	488	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—
Arabic8	278	—	—	—	—	—	—	✓	—	—

Қосымша

Таңбалар жиыны атауы	Атрибут	Қаріп классификациясы								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
HPWARA	310	–	–	–	–	–	–	–	✓	–
PC-864, Arabic	342	–	–	–	–	–	–	–	✓	–

Занға қатысты ақпарат**Стандарттар және мақұлдаулар****АҚШ үлгілері бойынша стандарттар мен мақұлдаулар**

Қауіпсіздік	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Электромагниттік үйлесімділік	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Бұл жабдықта келесі сымсыз модуль бар.

Өндіруші: Askey Computer Corporation

Түрі: WLU6117-D69 (RoHS)

Бұл құрылғы FCC ережелерінің Part 15 және IC ережелерінің RSS-210 стандартына сәйкес келеді. Epson компаниясы құрылғының ұсынылмаған өзгертулерінен болған қорғау талаптарына сәйкес келуі үшін кез келген қатеге жауапты болмайды. Әрекет келесі екі жағдайға байланысты: (1) бұл құрылғы зиянды кедергіге себеп болмайды және (2) бұл құрылғы қабылданған кедергіні қабылдауы керек, оның ішінде құрылғының қажетсіз әрекетіне себеп болатын кедергі бар.

Лицензияланған қызметке әсер ететін радио кедергісінің алдын алу үшін, бұл құрылғыны барынша қалқа жерде тұруы үшін, ғимарат ішінде және терезелерден қашық пайдалану керек. Сыртта орнатылған жабдық (немесе оның жіберу антеннасы) лицензиялануы керек.

Осы жабдық бақылаусыз орта үшін орнатылған FCC/IC радиация әсерінің шектеріне сай келеді және IC радиожиілік (РЖ) әсері ережелерінің OET65 және RSS-102 үшін С қосымшасындағы FCC радиожиілік (РЖ) әсерінің нұсқауларына сай келеді. Осы жабдықты радиатор адам денесінен (қол, білек, аяқ және тобықтан басқа) 7,9 дюйм (20 см) немесе одан алшақ қашықтықта болатында етіп орнату және басқару керек.

Еуропалық үлгілер бойынша стандарттар мен мақұлдаулар

Еуропалық пайдаланушылар үшін

Бұл арқылы Seiko Epson Corporation компаниясы келесі радио жабдығының моделі 2014/53/EU Директивасымен сәйкес екенін мәлімдейді. Сәйкестіктің ЕО мәлімдемесінің толық мәтіні келесі веб-сайтта қолжетімді.

<http://www.epson.eu/conformity>

Қосымша

C521A

Тек Ирландияда, Ұлыбританияда, Австрияда, Германияда, Лихтенштейнде, Швейцарияда, Францияда, Бельгияда, Люксембургте, Нидерландыда, Италияда, Португалияда, Испанияда, Данияда, Финляндияда, Норвегияда, Швецияда, Исландияда, Хорватияда, Кипрде, Грецияда, Словенияда, Малтада, Болгарияда, Чехияда, Эстонияда, Венгрияда, Латвияда, Литвада, Польшада, Румынияда және Словакияда пайдалануға арналған.

Epson компаниясы өнімдердің ұсынылмаған өзгертулерінен болған қорғау талаптарына сәйкес келуі үшін кез келген қатеге жауапты болмайды.



Көшіру шектеулері

Принтерді жауапты және занды пайдалануды қамтамасыз ету үшін төмендегі шектеулерді орындаңыз.

Төмендегі элементтерді көшіруге заңмен тыйым салынады:

- банкноттар, тиындар, мемлекет шығарған бағалы қағаздар, мемлекеттік облигациялы бағалы қағаздар және муниципалдық бағалы қағаздар
- қолданылмаған пошта маркалары, таңбаланған ашық хаттар және басқа жарамды пошта алымы бар басқа ресми пошта заттары
- мемлекеттік акциздік маркалар және занды іс рәсімімен шығарылған бағалы қағаздар

Төмендегі элементтерді көшіру кезінде абай болыңыз:

- жеке нарықтық бағалы қағаздар (акционерлік сертификаттар, берілетін соло вексельдер, банка чектері, т.б.), айлық билеттер, женілдік билеттері, т.б.
- паспорттар, жүргізуі куәліктері, фитнес купондар, жол билеттері, азық-түлік талондар, билеттер, т.б.

Ескертпе:

Бұл элементтерді көшіру заңмен тыйым салынған.

Авторлық құқықтары қорғалған материалдарды жауапты пайдалану:


авторлық құқықтары қорғалған материалдарды дұрыс көшірмеу салдарынан принтерлер дұрыс пайдаланылмауы мүмкін. Білікті зангердің кеңесі бойынша әрекет етпесе, жарияланған материалды көшірмес бұрын авторлық құқық иесінің рұқсатын алып, жауапты болыңыз және құрметтеңіз.

Принтер жіберу және тасымалдау



Абайлаңыз:

- Принтерді тасымалдау кезінде тұрақты күйден пайдаланып көтеріңіз. Тұрақсыз күйден тұрып принтерді көтеру жарақатқа себеп болуы мүмкін.
- Бұл принтер ауыр болғандықтан оны қораптан алған және тасымалдаған кезде екі немесе одан көп адам көтеруі керек.
- Принтерді көтеру кезінде қолдарыңызды тәменде көрсетілген күйге қойыңыз. Принтерді басқа күйлерден көтерсөніз, принтер құлауы немесе оны қою кезінде саусақтарыңызды қысып қалуы мүмкін.

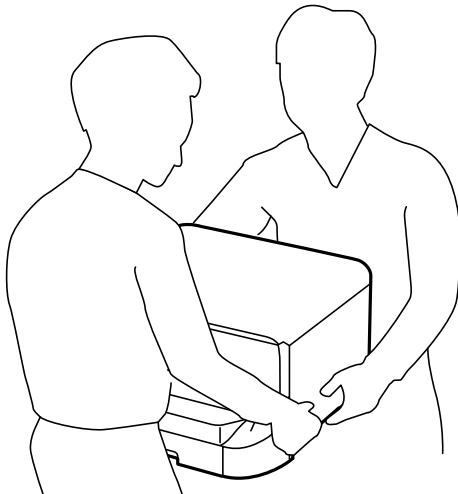

- Принтерді тасымалдау кезінде оны 10 градустан артық еңкейтпеніз; принтер құлайды.
- Принтерді қосымша корпус орнату кезінде, орнатуды бастаудан бұрын дөңгелектерін құлайттаңыз. Егер корпус күтпеген жерден жылжыса, жарақаттануыңыз мүмкін.

Қысқа қашықтықта принтерді тасымалдау

Принтерді өшіріп, қуат сымы мен кабельдерді ажыратыңыз. Принтерді дірілдетпеніз және тасымалдау кезінде тен ұстаңыз

Принтерді көтеру кезінде

Қосымша корпус мен қағаз науасының бірліктерін орнатсаныз, оларды алып тастап, принтерді көтеріңіз.

Принтерді дөңгелектермен жылжыту кезінде

Қосымша корпусты орнатсаныз, принтерді көтермей-ақ жылжытуға болады, себебі корпустың дөңгелектері бар. Дегенмен, принтерге соғылулардың алдын алу үшін ойлы-қырлы немесе өндөлмеген беткейде жылжытпаңыз. Корпустың тіректерін алып, жылжытудан бұрын дөңгелектерін құлайттан шығарыңыз.

Принтерді тасымалдау

Принтерді тасымалдауға осы жерде сипатталғандай дайындаңыз.



Маңызды:

- Принтерді сақтағанда немесе тасымалдағанда, оны еңкейтпеніз, тігінен қоймаңыз немесе тәңкерменіз; әйтпесе, сия ағуы мүмкін.
- Сия картридждерін орнатулы қалдырыңыз. Картридждерді алу басып шығару басының кебуіне себеп болады және принтердің басып шығаруын болдырмайды.
- Қолданылған сия қорабын орнатулы қалдырыңыз; әйтпесе, тасымалдау барысында сия ағуы мүмкін.

1. ⌂ түймесін басу арқылы принтерді өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
2. Қандай да бір қосылған кабельдерді ажыратыңыз.
3. Принтердің ішіндегі барлық қағазды алып тастаңыз.
4. Принтерде ешқандай түпнұсқа қалмағынан тексеріңіз.
5. Қағаз тіреуішін және шығыс науасын сақтаңыз.
6. Қосымша корпусты немесе қағаз науасының бірліктерін алыңыз
7. Принтерде қорабына қорғауыш материалдарымен бірге қайта салыңыз.

Принтерді қайта пайдаланудан бұрын барлық қорғауыш материалдарын алып тастаңыз.

Егер басып шығару сапасы келесі басып шығарған кезде төмен болса, басып шығару басын тазалаңыз және туралаңыз.

Қатысты ақпарат

- ➔ “Белік аттары мен функциялары” бетте 20
- ➔ “Басып шығару басын тексеру және тазалау” бетте 150
- ➔ “Басып шығару басын туралау” бетте 152

Қосымша бөліктерді орнату

Қосымша корпус коды

Төмендегі қосымша корпусқа арналған код.

Optional Cabinet (C12C847261)


Қосымша корпусты орнату

Корпус принтерге және қосымша қағаз науасының бірліктеріне бекітілуі мүмкін.

Қосымша

⚠ Абайланызы:

- ❑ Принтер өшірілгендігін тексеріңіз, қуат сымын принтерден ажыратып, кез келген кабельді ажыратыңыз. Керінше жағдайда қуат сымы зақымданып, өрт не электр тогы соғуына әкелуі мүмкін.
- ❑ Орнатуды бастамас бұрын корпус роликтерін құлыштаңыз. Егер корпус күтпеген жерден жылжыса, жарақаттануыңыз мүмкін.
- ❑ Принтерді көтеру кезінде қолдарыңызды тәменде көрсетілген күйге қойыңыз. Принтерді басқа күйлерден көтерсөніз, принтер құлауы немесе оны қою кезінде саусақтарыңызды қысып қалуы мүмкін.

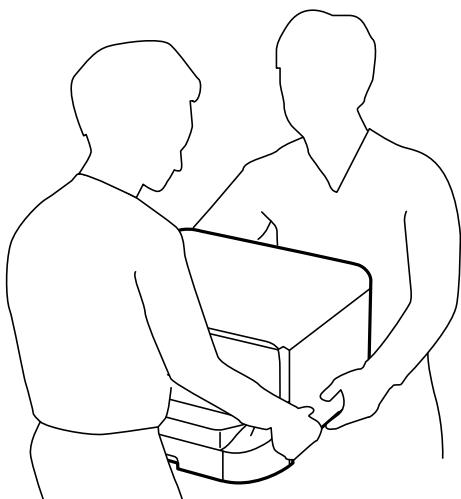

1. ⌂ түймесін басу арқылы принтерді өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.


2. Қандай да бір қосылған кабельдерді ажыратыңыз.

Ескертпе:

Қосымша қағаз науасының бірліктері орнатылса, оларды да шығарыңыз.

3. Корпусты қораптан шығарып, барлық қорғағыш материалдарын алып тастаңыз.

4. Ұсынылатын элементтерді тексеріңіз.

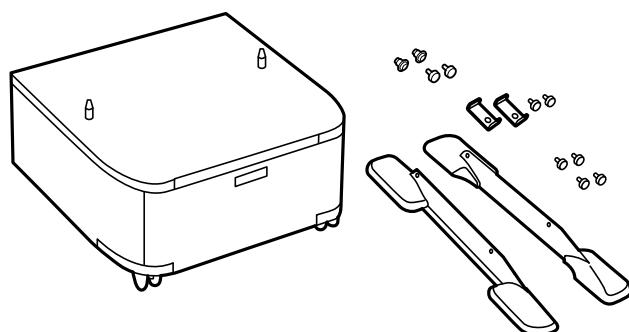


Ескертпе:


Тіреуіштер пішіні суреттегіден өзгеше болуы мүмкін.

Қосымша

- Корпусты тегіс жерге қойып, алдыңғы дөңгелектерін құлыштаңыз.

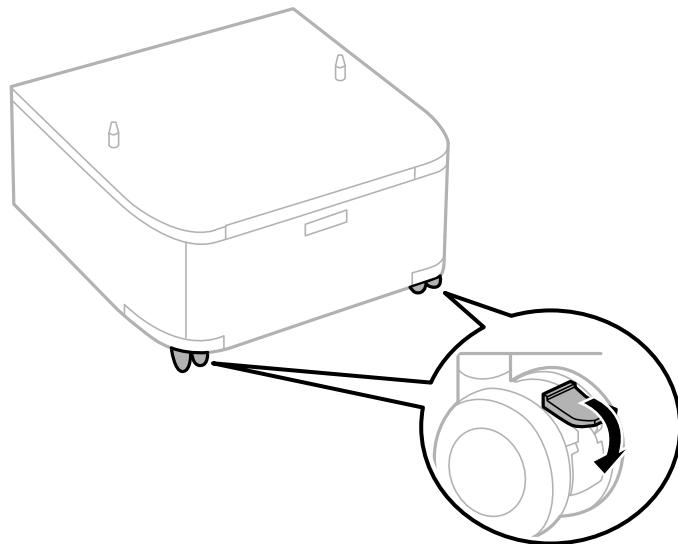

- Тіреуіштерін тіркемелер және бұрандалармен бекемденіз.

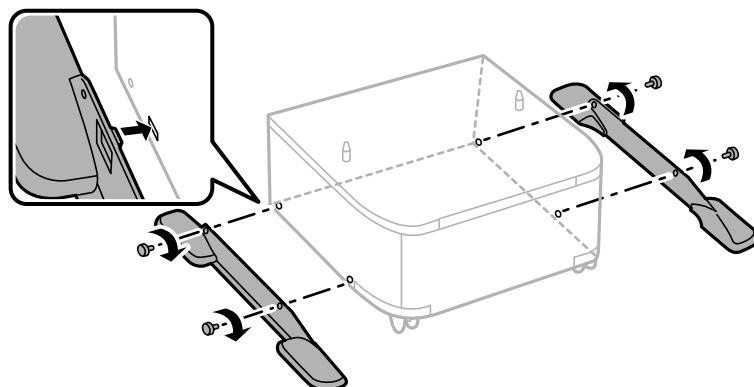


Маңызды:

Міндетті түрде тіреуіштер мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе принтер құлауы мүмкін.



Қосымша

- Шығыс науаны алып тастап, қағаз кассетасы тартыңыз.

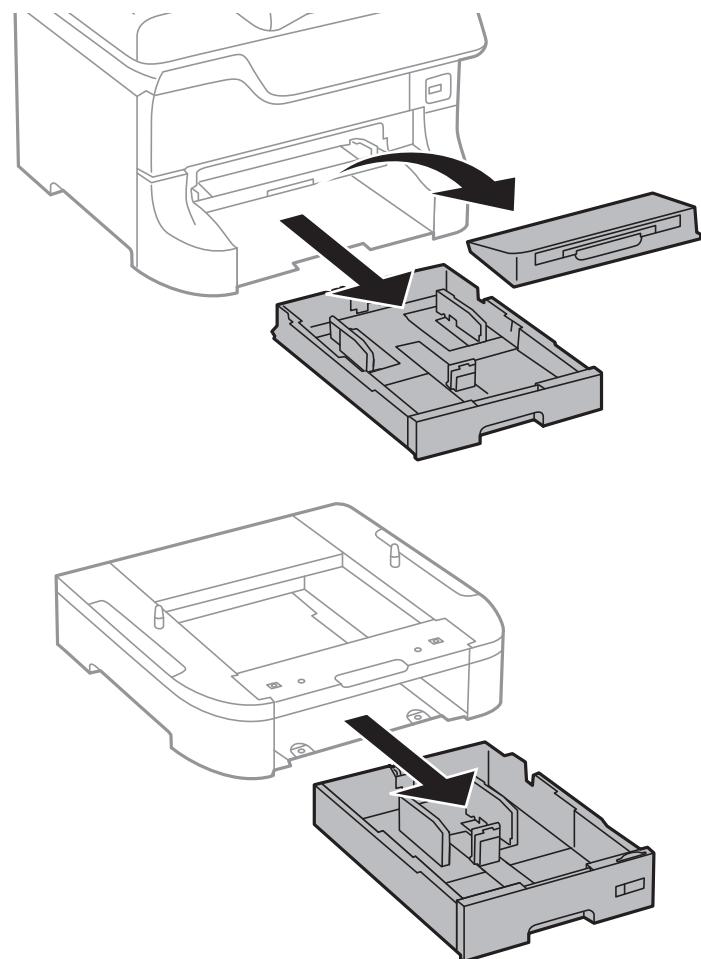

Қосымша

- Принтерді немесе қосымша қағаз кассетасы құрылғысын корпусқа бұрыштарын туралай отырып, мүқият салыңыз да, болттармен бекітіңіз.

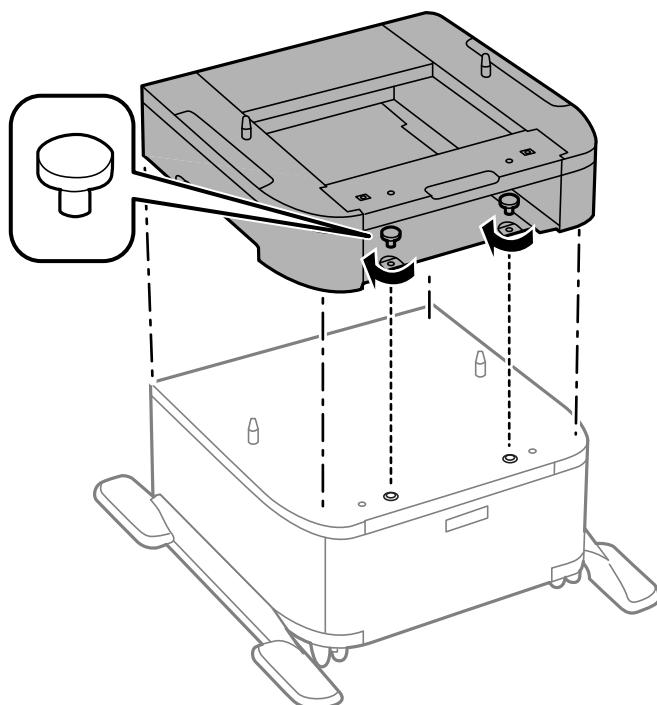
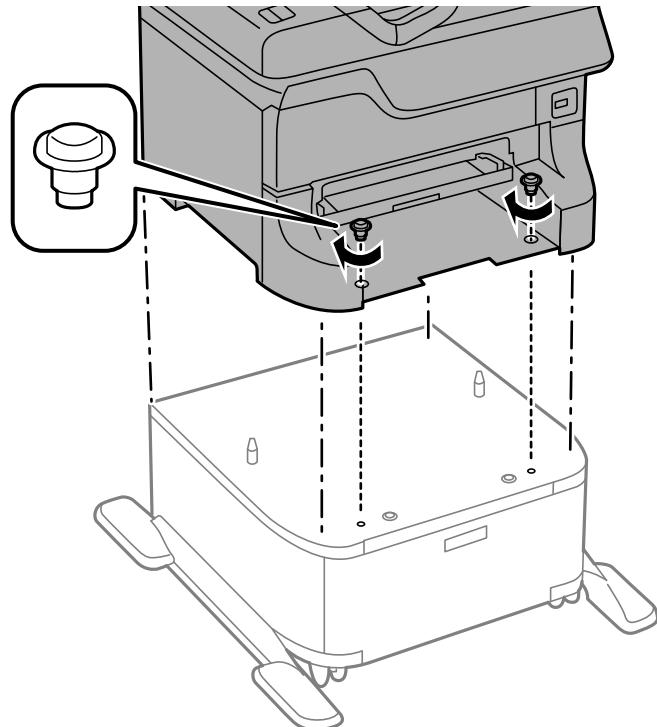


Ескертпе:

- Принтерді бекіту кезінде болттарды қатайту үшін қысқыш пайдаланыңыз.
- Конфигурацияға байланысты кейбір болттар монтаждаудан кейін қалуы мүмкін.

Қосымша

9. Принтерді немесе қосымша қағаз кассетасы құрылғысын құралдармен және болттармен бекітіңіз.

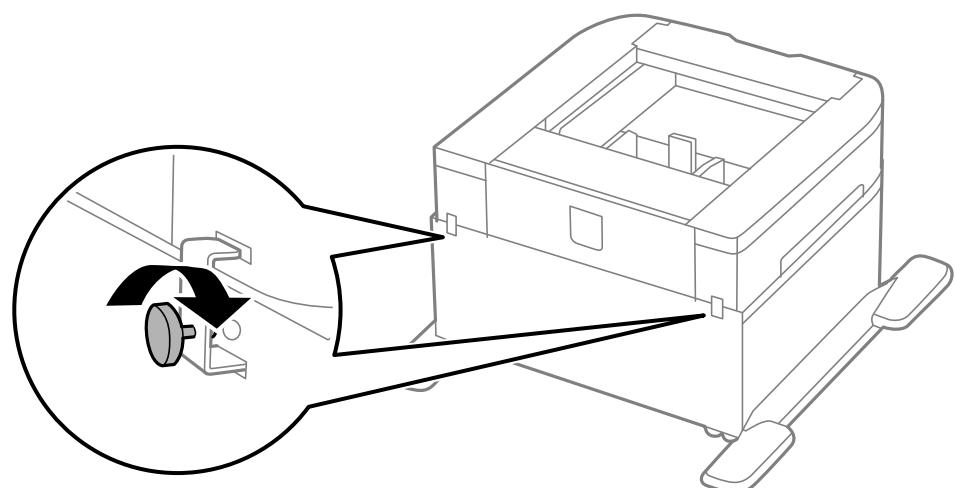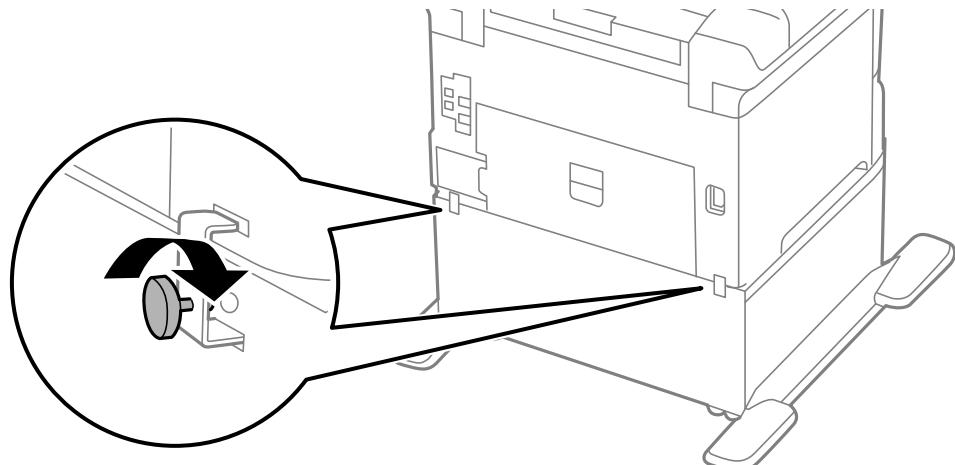

10. қағаз кассетасы енгізіп, шығыс науаны бекітіңіз.

11. Кабельдер мен қосқыштарды принтерде қосыңыз.

Ескертпе:

Корпусты бөлшектеу кезінде принтерді өшіріп, қуат сымын ажыратыныз, кабельдерді ажыратып, орнату процедурасын керісінше жүргізіңіз.

Қатысты ақпарат

➔ “Қосымша корпус коды” бетте 237

Қосымша қағаз кассетасы коды

Төменде қосымша қағаз кассетасы құрылғысы берілген.

500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C817061)

Қосымша


Қосымша қағаз кассетасы бөлігін орнату

Үшке дейін қағаз кассетасы құрылғыларын орнатуға болады.



Абайланыз:

- Принтер өшірілгендігін тексерініз, қуат сымын принтерден ажыратып, кез келген кабельді ажыратыңыз. Керісінше жағдайда қуат сымы зақымданып, өрт не электр тогы соғуына әкелуі мүмкін.
- Принтерді көтеру кезінде қолдарыңызды төменде көрсетілген күйге қойыңыз. Принтерді басқа күйлерден көтерсөніз, принтер құлауы немесе оны қою кезінде саусақтарыңызды қысып қалуы мүмкін.

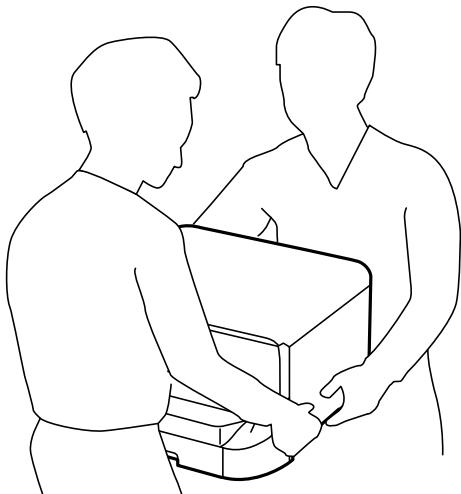


Маңызды:

Қосымша корпус пайдаланатын болсаңыз, оны қағаз кассета құрылғысының астына алдын ала орнатыңыз.

1. ⏪ түймесін басу арқылы принтерді өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз.
 2. Қандай да бір қосылған кабельдерді ажыратыңыз.
- Ескертпе:**
Егер қосымша қағаз кассетасы құрылғысы орнатылса, оларды да жойыңыз.
3. Қосымша қағаз кассетасын қорабынан шығарып, қандай да бір қорғаныш материалдарды алып тастаңыз.



Қосымша

4. Ұсынылатын элементтерді тексеріңіз.

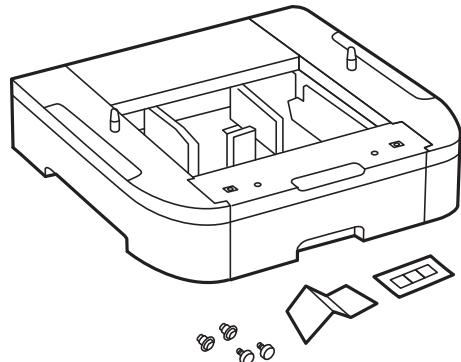


5. Қосымша қағаз кассетасын принтерді орнататын жерге қойыңыз.

6. Шығыс науаны алып тастап, қағаз кассетасы тартыңыз.

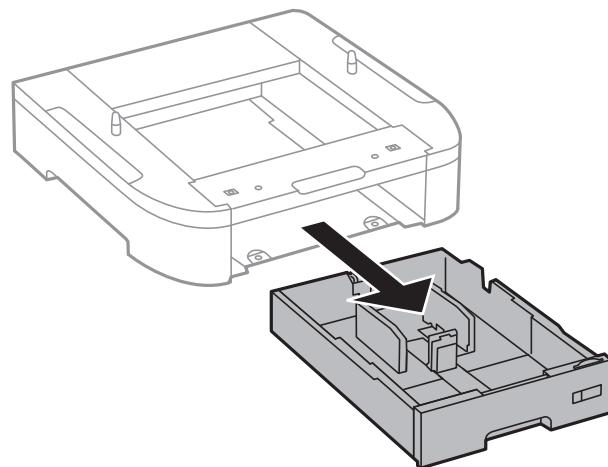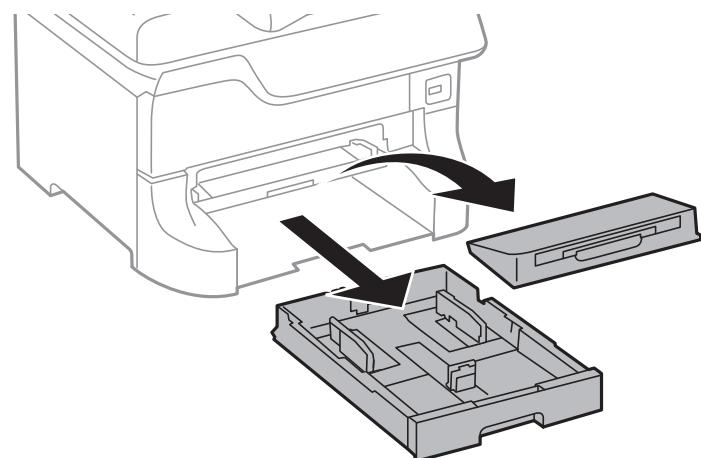


Қосымша

- Барлық қосымша қағаз кассетасы құрылғыларын бірінің үстіне бірін қойып, болттармен бекітіңіз.

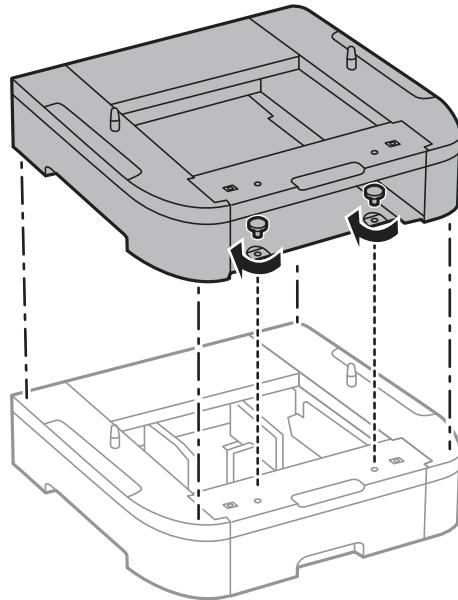

- Принтерді корпусқа бұрыштарын туралай отырып, мұқият салыңыз да, болттармен бекітіңіз.

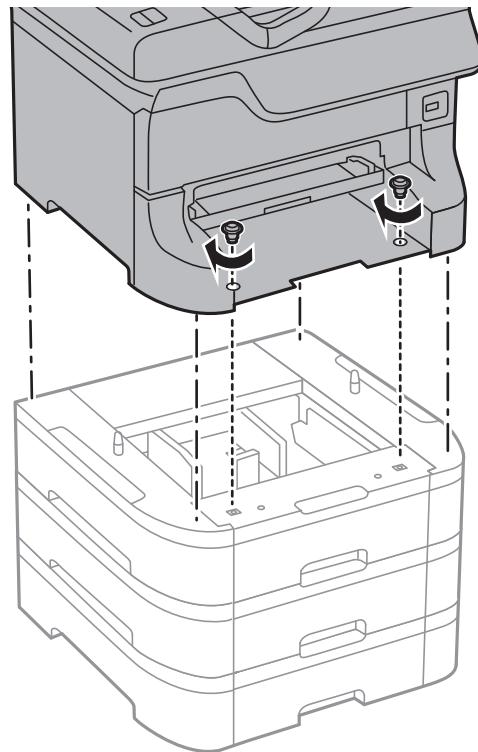


Ескертпе:


Конфигурацияға байланысты кейбір болттар монтаждаудан кейін қалуы мүмкін.

Қосымша

9. Қосымша қағаз кассетасы құрылғысын құралдармен және болттармен бекітіңіз.

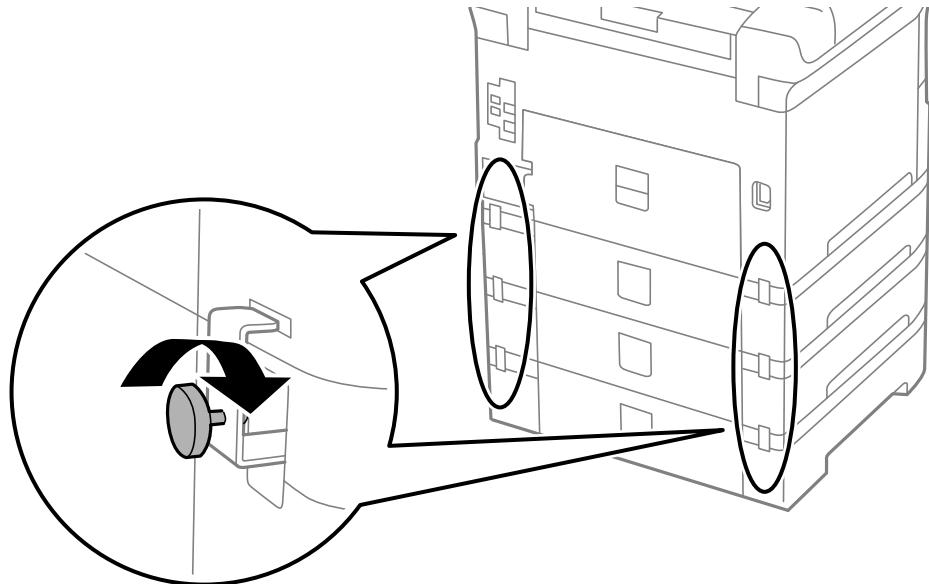


10. Кассетаға салынатын қағаз өлшемін көрсететін белгіні түтқаға енгізіңіз.

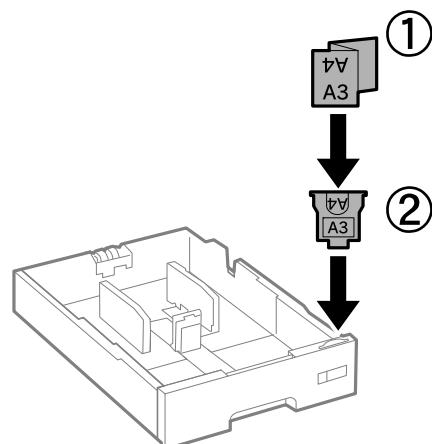

11. қағаз кассетасы енгізіп, шығыс науаны бекітіңіз.

Қосымша

12. Кассета нөмірін көрсететін жапсырманы орналастырыңыз.

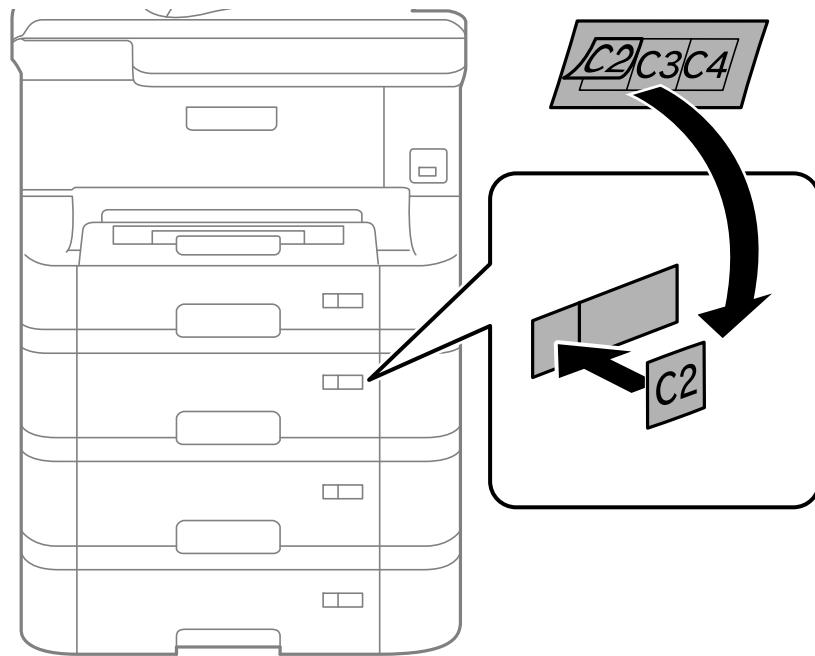

13. Қуат сымын және басқа кабельдерді қайта қосып, принтерге қосыңыз.

14. ⌂ түймесін басып, принтерді қосыңыз.

15. **Paper Setup** экранында қосымша қағаз кассетасы құрылғысының көрсетілетінін тексеру үшін қосымша қағаз кассетасын тартып, қайта салыңыз.

Ескертпе:

Қосымша қағаз кассетасы құрылғысын жою кезінде принтерді өшіріп, қуат сымын ажыратыңыз, кабельдерді ажыратып, орнату процедурасын керісінше жүргізіңіз.

Принтер драйвері параметрлерін орнатуды жалғастырыңыз.

Қатысты ақпарат

→ “Қосымша қағаз кассетасы коды” бетте 242

→ “Қосымша корпусты орнату” бетте 237

Принтер драйверінде қосымша қағаз кассетасы құрылғысын орнату

Орнатылған қосымша қағаз кассетасы құрылғысын пайдалану үшін принтер драйвері қажетті ақпаратты алууды қажет етеді.

Қосымша қағаз кассетасы құрылғысын принтер драйверіне орнату - Windows

Ескертпе:

Компьютерге әкімші ретінде кіріңіз.

Қосымша

1. Принтер сипаттарынан **Қосымша параметрлер** қойындысын ашыңыз.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Жұмыс үстелі > Параметрлер > Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағын таңдаңыз. Принтерді оң жақ пернемен басыңыз не оны басып ұстап тұрыңыз, **Принтер сипаттарты**, түймесін таңдап, **Қосымша параметрлер** қойындысын басыңыз.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Құрылғылар мен принтерлерді көру** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз. Принтерді оң жақ пернемен басыңыз, **Принтер сипаттарты** түймесін таңдап, **Қосымша параметрлер** қойындысын басыңыз.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Бастау түймесін басып, **Басқару тақтасы > Принтерлер** түймесін **Жабдық және дыбыс** тармағынан таңдаңыз. Принтерді оң жақ пернемін басып, **Сипат** түймесін таңдап, **Қосымша параметрлер** түймесін таңдаңыз.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Бастау түймесін басыңыз және **Басқару тақтасы > Принтерлер және басқа жабдықтар > Принтерлер және факстар** таңдаңыз. Принтерді оң жақ пернемен басыңыз, **Сипат** түймесін басыңыз да, **Қосымша параметрлер** қойындысын басыңыз.

2. **Принтерден алу** таңдап, **Алу** басыңыз.

Қосымша қағаз көздері ақпараты **Ағындағы принтер туралы ақпарат** ішінде көрсетіледі.

3. **OK** түймесін басыңыз.

Қосымша қағаз кассетасы құрылғысын принтер драйверіне орнату - Mac OS X

1. **Жүйе параметрлері** тармағын  мәзірден > **Принтерлер және сканерлер** (немесе **Басып шығару және сканерлеу, Басып шығару және факс**) таңдап, принтерді таңдаңыз. **Опциялар және керек-жарақтар > Опциялар** (немесе **Драйвер**) түймесін басыңыз.

2. **Lower Cassette** параметрін қағаз кассеталары санына сәйкес орнатыңыз.

3. **OK** түймесін басыңыз.

Компьютерден сыртқы USB құрылғысына кіру

Компьютерден принтерге енгізілген USB флэш-жады сияқты сыртқы USB құрылғысындағы деректерді жазуға немесе оқуға болады.

Маңызды:

- *USB және желі арқылы қосылған компьютерлер арасындағы принтерге енгізілген сыртқы құрылғыны ортақ пайдаланған кезде жазбаша кіру тек принтер арқылы таңдалған әдіспен қосылған компьютерлерге болады. Сыртқы USB құрылғысына жазу үшін, басқару тақтасындағы **Setup** кіріңіз, содан кейін **System Administration > Printer Settings > Memory Device Interface > File Sharing** және байланыс әдісін таңдаңыз. Деректер USB және желі арқылы қосылған компьютерлер арқылы оқылады.*
- *Желі арқылы компьютерге қосылған сыртқы USB құрылғысын жазу үшін, басқару тақтасындағы **Setup** кіріңіз, содан кейін **System Administration > Printer Settings > Memory Device Interface > File Sharing > Wi-Fi/Network** таңдаңыз.*

Ескерте:

2TB HDD сияқты үлкен сыртқы USB құрылғысы қосылса, компьютерден деректерді анықтау үшін белгілі бір уақыт кетеді.

Windows

Компьютер немесе **Менің компьютерім** мәзірінде сыртқы USB құрылғысын таңдаңыз. Сыртқы USB құрылғысындағы деректер көрсетіледі.

Ескерте:

*Бағдарламалық жасақтама дискін немесе Web Installer пайдаланбай принтерді желіге қоссаныз, USB портын желі жетегі ретінде орнатыңыз. **Орындау** ашыныз және ||EPSONXXXXX принтер атауын немесе ||XXX.XXX.XXX.XXX принтердің IP мекенжайын **Ашу:** ішіне енгізіңіз. Желіні белгілеу үшін, көрсетілген құрылғы белгішесі үстінен тінтуірдің оң жағын басыңыз. Желі жетегі **Компьютер** немесе **Менің компьютерім** мәзірінде көрсетіледі.*

Mac OS X

Сәйкес құрылғы белгішесін таңдаңыз. Сыртқы USB құрылғысындағы деректер көрсетіледі.

Ескерте:

- *Сыртқы USB құрылғысын алу үшін, құрылғы белгішесін қоқыс жәшігінің белгішесіне апарыңыз. Әйтпесе, басқа сыртқы USB құрылғысы енгізілген кезде ортақ пайдаланылатын жетектегі деректер дұрыс көрсетілмейді.*
- *EpsonNet Setup пайдаланбай принтерді желіге қоссаныз, USB портын желі жетегі ретінде орнатыңыз. **Go > Connect to Server** таңдаңыз. **Сервер мекенжайына** cifs://EPSONXXXXX немесе smb://EPSONXXXXX принтер атауын енгізіңіз және **Косу** пәрменін басыңыз.*

Қатысты ақпарат

- ➔ “[System Administration](#)” бетте 35
- ➔ “[Сыртқы USB құрылғысының сипаттамалары](#)” бетте 216

Электрондық пошта серверін пайдалану

Сканерлеу немесе факс жіберу мүмкіндіктері сияқты электрондық пошта мүмкіндіктерін пайдалану үшін, электрондық пошта серверін теңшеу қажет.

Пошта серверін теңшеу

Электрондық пошта серверін теңшеуден бұрын келесіні тексеріңіз.

- Принтер желіге қосылған.
- Компьютердегі электрондық поштаны орнату үшін пайдаланатын қызмет жеткізушиден құжаттар сияқты электрондық пошта сервері туралы ақпарат.

Ескертпе:

Интернет электрондық поштасы сияқты тегін электрондық пошта қызметін пайдалансаңыз, қажет электрондық пошта сервері туралы ақпаратты алу үшін интернетте іздеңіз.

1. Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.
2. **System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup** тармағын таңдаңыз.
3. **Email Server > Server Settings** тармағын таңдаңыз.
4. Пайдаланатын электрондық пошта серверінің аутентификация әдісін таңдаңыз.



Маңызды:

Келесі аутентификация әдістері қолжетімді.

- Ешқайсыны
- SMTP (SMTP AUTH)
- SMTP бұрын POP

Электрондық пошта серверінің аутентификация әдісін растау үшін, интернет қызметін жеткізушиге хабарласыңыз.

Қауіпсіздік арттырылған соң тіпті аутентификация әдісі қолжетімді болса да интернет электрондық пошта серверімен байланыса алмауы мүмкін (мысалы, SSL байланысы қажет). Соңғы ақпаратты Epson қолдау веб-торабынан қараңыз.

<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

<http://support.epson.net/> (Еуропа сыртында)

5. Сәйкес параметрлерді орнатыңыз.

Қажет параметрлер аутентификация әдісіне байланысты бөлінеді. Пайдаланатын электрондық пошта сервері үшін ақпаратты енгізіңіз.

6. **OK** басыңыз.

7. Принтер электрондық пошта серверіне қосылғанын тексеру үшін, **Connection Check** таңдаңыз.

Ескертпе:

- Қате хабары көрсетілсе, электрондық пошта серверінің параметрлері дұрыс екенін тексеріңіз.
- Байланысты тексеру сәтті болса да электрондық хабар жібере алмасаңыз, пайдаланатын электрондық пошта сервері үшін аутентификация әдісін тексеріңіз.

Қатысты ақпарат

► "Электрондық пошта серверінің параметрі элементтері" бетте 251

Электрондық пошта серверінің параметрі элементтері

Элементтер	Түсіндірмелер
Authentication Method	Таңдалған аутентификация әдісін көрсетеді.
Authenticated Account	SMTP-AUTH немесе POP before SMTP тармағын Authentication Method ретінде таңдасаныз, электрондық пошта серверіне тіркелген пайдаланушы атын (электрондық пошта мекенжайы) 255 немесе одан аз таңбамен енгізіңіз.
Authenticated Password	SMTP-AUTH немесе POP before SMTP тармағын Authentication Method ретінде таңдасаныз, расталған есептік жазбаның құпия сөзін 20 немесе одан аз таңбамен енгізіңіз.
Sender's Email Address	Электрондық хабарларды жіберу үшін, принтер пайдаланатын электрондық пошта мекенжайын көрсетіңіз. Бар электрондық пошта мекенжайын көрсетуге болады. Электрондық хабар принтерден жіберілгенін анықтау үшін, принтер үшін анықталған мекенжайды алып, осында енгізуге болады.
SMTP Server Address	Электрондық хабарды жіберетін сервер мекенжайын енгізіңіз (SMTP сервері).
SMTP Server Port Number	Электрондық хабарды жіберетін сервердің порт нөмірін енгізіңіз (SMTP сервері).
POP3 Server Address	POP before SMTP тармағын Authentication Method ретінде таңдасаныз, электрондық хабарды алатын сервер мекенжайын енгізіңіз (POP3 сервері).
POP3 Server Port Number	POP before SMTP тармағын Authentication Method ретінде таңдасаныз, электрондық хабарды алатын электрондық пошта серверінің порт нөмірін енгізіңіз (POP3 сервері).
Secure Connection	SMTP-AUTH немесе Off тармағын Authentication Method ретінде таңдасаныз, қауіпсіз байланыс әдісін таңдаңыз.

Электрондық пошта серверінің байланысын тексеру

- Негізгі экраннан **Setup** опциясына кіріңіз.
- System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup** таңдаңыз.
- Принтер электрондық пошта серверіне қосылғанын тексеру үшін, **Email Server > Connection Check** таңдаңыз.

Ескертпе:

- Қате хабары көрсетілсе, электрондық пошта серверінің параметрлері дұрыс екенін тексеріңіз.
- Байланысты тексеру сәтті болса да электрондық хабар жібере алмасаңыз, пайдаланатын электрондық пошта сервері үшін аутентификация әдісін тексеріңіз.

Қолдау көрсету қызметі

Техникалық қолдау көрсету веб-торабы

Егер қосымша көмек қажет болса, төменде көрсетілген Epson қолдау көрсету веб-торабын қарандыз. Еліңізді немесе аймағыңызды таңдаңыз және жергілікті Epson веб-торабының қолдау көрсету бөліміне өтіңіз. Ең соңғы драйверлер, ЖКС, нұсқаулықтар немесе басқа жүктеулерді осы веб-тораптан алуға болады.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

Егер Epson өнімінің дұрыс жұмыс істемесе немесе ақаулықтарды шеше алмасаңыз, көмек алу үшін Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Epson қолдау көрсету орталығына хабарласу

Epson компаниясына хабарласудан бұрын

Егер Epson өнімінің дұрыс жұмыс істемесе немесе ақаулықтарды жою туралы ақпараттың көмегімен ақауларды шеше алмасаңыз, көмек алу үшін Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз. Егер аймағыңызыдағы Epson қолдау көрсету қызметін таба алмасаңыз, өнімді сатып алған жердегі дилерге хабарласыңыз.

Epson қолдау көрсету қызметіне келесі ақпаратты қамтамасыз етсеңіз, сізде жылдамырақ көмек беріледі:

- өнімнің сериялық нөмірі
(сериялық нөмірдің белгісі әдетте өнімнің артқы жағында болады.)
- өнім үлгісі
- өнімнің бағдарламалық құралының нұсқасы
(**Мәліметтер, Нұсқа ақпараты** түймесін немесе өнімнің бағдарламалық жасақтамасындағы ұқсас түймені басыңыз.)
- компьютерініздің маркасы және үлгісі
- компьютерініздің амалдық жүйесінің атауы және нұсқасы
- әдетте жұмысқа қолданылатын бағдарламалық құрал қолданбаларының атаулары мен нұсқалары

Ескертпе:

Өнімге байланысты факс тери тізімінің деректері және/немесе желі параметрлерін өнімнің жадында сақтауға болады. Өнімнің бұзылуына немесе жөндеуге байланысты деректер және/немесе параметрлер жоғалуы мүмкін. Epson кепілдік мерзімінде кез келген деректердің жоғалуына, деректерді және/немесе параметрлердің сақтық көшірмелеге немесе қалпына келтіруге жауапты болмайды. Біз сізге жеке сақтық көшірме деректерінізді жасауды немесе ескертпелер жазуды ұсынамыз.

Еуропадағы пайдаланушыларға көмек

Epson қолдау көрсету қызметімен хабарласу әдісі туралы ақпарат алу үшін жалпы еуропалық құжатын қараңыз.

Тайваньдағы пайдаланушылар үшін анықтама

Ақпарат, қолдау және қызметтер алуға арналған байланыс ақпараты:

Интернет желісі

<http://www.epson.com.tw>

Өнімнің техникалық сипаттамалары туралы ақпарат, жүктейтін драйверлер және өнімдердің сұраулары қол жетімді.

Epson қолдау көрсету қызметі

Телефон: +886-2-80242008

Біздің қолдау көрсету қызметі келесі сұрақтар бойынша телефон арқылы көмек көрсете алады:

- Сатып алу және өнім туралы ақпарат
- Өнімді пайдалануға қатысты сұраулар немесе ақаулар
- Жөндеуге немесе кепілдік қызметіне қатысты сұраулар

Жөндеу орталығы:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare корпорациясы - Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. компаниясының өкілетті қызмет көрсету орталығы.