

دليل المستخدم

حقوق النشر

لا يجوز إعادة نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرداد أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل، أو خلاف ذلك دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. ولا توجد أي مسؤولية قانونية تجاه أي براءة اختراع في ما يخص استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. ولا توجد أيضاً أي مسؤولية قانونية تجاه التلفيات الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. المعلومات المذكورة في هذه الوثيقة مُعدة للاستخدام مع منتج Epson هذا فقط. ولا تتحمل Epson مسؤولية استخدام أي من هذه المعلومات وتطبيقها على أي منتجات أخرى.

لن تتحمل Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أية وحدات اختيارية أو أية منتجات استهلاكية غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشويش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

تكون محتويات هذا الدليل والمواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار.

العلامات التجارية

تعدّ إطراجة ملاء EXCEED YOUR VISION وأ EPSON EXCEED YOUR VISION مدّة مانيد، إلجسمّة إطراجة ملاء EPSON® Seiko Epson Corporation. كشر ح لاصل

PRINT Image Matching وشعار PRINT Image Matching علامتان تجاريتان لشركة Seiko Epson Corporation. All rights reserved © 2001 Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.

Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.

ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.

Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.

Eurostile is a trademark of Nebiolo.

Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

العلامات التجارية

Getopt 

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Arcfour 

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. 

ملاحظة: بطاقة microSDHC مدمجة في المنتج ولا يمكن إزالتها.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation. 

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. تخلي Epson مسؤوليتها تجاه كافة الحقوق في هذه العلامات.

المحتويات

حقوق النشر

العلامات التجارية

حول هذا الدليل

8. مقدمة إلى الأدلة.
8. العلامات والرموز.
9. الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل.
9. مراجع أنظمة التشغيل.

تعليمات هامة

10. إرشادات السلامة.
11. التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة.
11. التحذيرات والتنبيهات الخاصة بإعداد/استخدام الطابعة.
12. التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال اللاسلكي.
12. التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام شاشة LCD.
13. التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الخزانة الاختيارية.
13. حماية المعلومات الشخصية.

إعدادات المسؤول

14. قفل إعدادات الطابعة باستخدام كلمة مرور المسؤول.
14. فتح إعدادات الطابعة.

أساسيات الطابعة

15. أسماء الأجزاء ووظائفها.
19. لوحة التحكم.
19. الأزرار والمصابيح.
19. الرموز المعروضة على شاشة LCD.
20. خيارات القائمة.
20. القائمة.

تحميل الورق

27. احتياطات التعامل مع الورق.
27. الورق والسعات المتوفرة.
30. قائمة أنواع الورق.
31. تحميل الورق في درج الورق.
33. تحميل الورق في تغذية خلفية للورق.
35. تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية.
36. تحميل الأظرف والاحتياطات.
37. إعداد حجم الورق ونوع الورق لكل مصدر ورق.

الطباعة

38. الطباعة من كمبيوتر.
38. أساسيات الطباعة - Windows.
39. أساسيات الطباعة - Mac OS X.
41. الطباعة على الوجهين.
44. طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة.
45. الطباعة لملائمة حجم الورق.
- طباعة ملفات متعددة معاً (بالنسبة لـ Windows فقط)
46.
47. الطباعة المكبرة وعمل ملصقات (لـ Windows فقط).
53. الطباعة باستخدام ميزات متقدمة.
55. الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة PostScript.
- الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة - PostScript Windows55.
- الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة - PostScript Mac OS X57.
60. عناصر إعداد برنامج تشغيل الطابعة PostScript.
60. الطباعة من الأجهزة الذكية.
60. باستخدام Epson iPrint.
62. باستخدام AirPrint.
62. إلغاء الطباعة.
62. إلغاء الطباعة - زر الطابعة.
63. إلغاء الطباعة - Windows.
63. إلغاء الطباعة - Mac OS X.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

64. فحص حالة خراطيش الحبر وعلبة الصيانة.
64. فحص حالة خراطيش الحبر وعلبة الصيانة - لوحة التحكم
64. فحص حالة خراطيش الحبر وعلبة الصيانة - Windows
64. فحص حالة خراطيش الحبر وعلبة الصيانة - Mac OS X
64.
65. رموز خرطوشة الحبر.
65. احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر.
66. استبدال خراطيش الحبر.
68. رمز علبة الصيانة.
68. احتياطات التعامل مع علبة الصيانة.
68. استبدال علبة صيانة.
70. رموز بكرات الصيانة.
70. استبدال بكرات الصيانة في درج الورق 1.
74. استبدال بكرات الصيانة في درج الورق 2 إلى 4.
77. الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت.
78. الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت - Windows.

المحتويات

إزالة الورق المحشور من فتحة ملء الورق الأمامية (B2)	101
إزالة الورق المحشور من درج الورق (C1). /C2102.	
(C4/C3)	
إزالة الورق المحشور من الغطاء الخلفي 1 (D1103.) و	
الغطاء الخلفي 2 (D2)	
إزالة الورق المحشور من الغطاء الخلفي (E).	104
عدم تغذية الورق على النحو الصحيح.	105
مشكلات الطاقة ولوحة التحكم.	106
عدم تشغيل التيار الكهربائي.	106
عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي.	106
ظلام شاشة LCD.	106
عدم قيام الطابعة مهمتها.	106
مشكلات المطبوعات.	107
جودة الطباعة سيئة.	107
وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة.	108
تلطخ الورق أو تلاشي.	109
الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة.	109
الصورة المطبوعة معكوسة.	110
مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها.	110
الطباعة بطيئة جداً.	110
مشاكل برنامج تشغيل الطابعة PostScript.	111
الطابعة لا تقوم بالطباعة أثناء استخدام برنامج تشغيل	
الطابعة PostScript.	111
الطابعة لا تقوم بالطباعة بالشكل الصحيح أثناء استخدام	
برنامج تشغيل الطابعة PostScript.	111
درجة جودة الطباعة منخفضة أثناء استخدام برنامج	
تشغيل الطابعة PostScript.	111
الطباعة بطيئة جداً أثناء استخدام برنامج تشغيل الطابعة	
PostScript.	111
مشكلات أخرى.	112
صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة.	112
أصوات التشغيل عالية.	112
هل نسيت كلمة المرور.	112
تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل	
Windows فقط).	112

الملحق

المواصفات الفنية.	113
مواصفات الطابعة.	113
مواصفات الواجهة.	114
مواصفات Wi-Fi.	114
مواصفات الإنترنت.	114
بروتوكول الأمان.	114
خدمات الطرف الثالث المدعومة.	115
الأبعاد.	115
المواصفات الكهربائية.	116
المواصفات البيئية.	116
متطلبات النظام.	117

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت - Mac OS X.	79
للحفاظ على الحبر الأسود عندما يكون الحبر الأسود	
منخفضاً (لنظام التشغيل Windows فقط).	80

تحسين جودة الطباعة

فحص رأس الطباعة وتنظيفها.	81
فحص رأس الطباعة وتنظيفها - لوحة التحكم.	81
فحص رأس الطباعة وتنظيفها - Windows.	82
فحص رأس الطباعة وتنظيفها - Mac OS X.	82
محاذاة رأس الطباعة.	82
محاذاة رأس الطباعة - لوحة التحكم.	83
محاذاة رأس الطباعة - Windows.	84
محاذاة رأس الطباعة - Mac OS X.	84
تحسين الأشرطة الأفقية.	84
تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر.	85
تنظيف مسار الورق عند حدوث مشكلات في تغذية الورق	
	85

التطبيقات ومعلومات خدمة الشبكة

خدمة Epson Connect.	86
Web Config.	86
تشغيل Web Config في متصفح ويب.	86
تشغيل Web Config في Windows.	87
تشغيل Web Config على Mac OS X.	87
التطبيقات الضرورية.	87
برنامج تشغيل طابعة Windows.	87
برنامج تشغيل طابعة Mac OS X.	89
E-Web Print (لنظام التشغيل Windows فقط).	90
EPSON Software Updater.	91
EpsonNet Config.	91
إلغاء تثبيت التطبيقات.	91
إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows.	91
إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS X.	92
تثبيت التطبيقات.	93
تثبيت برنامج تشغيل الطابعة PostScript.	93
تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson العالمية (في أنظمة	
التشغيل Windows96).	96
تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.	97

حل المشكلات

فحص حالة الطابعة.	98
فحص الرسائل المعروضة على شاشة LCD.	98
فحص حالة الطابعة - Windows.	99
فحص حالة الطابعة - Mac OS X.	99
إزالة الورق المحشور.	99
إزالة الورق المحشور من الغطاء الأمامي (A).	100
إزالة الورق المحشور من تغذية خلفية للورق (B1).	100

المحتويات

بيانات الخط	117
الخطوط المتاحة عند استخدام PostScript	117
الخطوط المتاحة عند استخدام PCL 5 (Bitstream119)	
الخطوط المتاحة عند استخدام PCL 6 (Bitstream120)	
الخطوط المتاحة عند استخدام PCL (URW122)	
قائمة مجموعات الرموز	124
معلومات تنظيمية	130
المقاييس والاعتمادات	130
قيود النسخ	131
تحريك الطابعة ونقلها	132
نقل الطابعة لمسافة قصيرة	132
نقل الطابعة	133
تثبيت الوحدات الاختيارية	133
رمز الخزانة الاختيارية	133
تركيب الخزانة الاختيارية	133
رمز وحدة درج الورق الاختيارية	138
تثبيت وحدات علبة الورق الاختيارية	139
أين تجد المساعدة	144
موقع الويب للدعم الفني	144
الاتصال بدعم شركة Epson	144

حول هذا الدليل

مقدمة إلى الأدلة

تتوفر أحدث الإصدارات من الأدلة التالية على موقع دعم الويب الخاص بشركة Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)

<http://support.epson.net/> (خارج أوروبا)

□ تعليمات أمان هامة (الدليل الورقي)

يزودك بتعليمات للتأكد من الاستخدام الآمن للطابعة. وقد لا يكون هذا الدليل مضمناً حسب الطراز والمنطقة.

□ ابدأ من هنا (الدليل الورقي)

يزودك بمقدمة عن الطابعة والخدمات.

□ دليل المستخدم (دليل PDF)

يزودك هذا الدليل بتعليمات حول استخدام الطابعة واستبدال خراطيش الحبر والصيانة وحل المشكلات.

□ دليل شبكة الاتصال (دليل PDF)

يوفر معلومات حول إعدادات الشبكة وحل أية مشكلات قد تظهر عند استخدام الطابعة على شبكة.

□ دليل المسؤول (دليل PDF)

يزود مسؤولي الشبكة بمعلومات حول الإدارة وإعدادات الطابعة.

□ Epson Connect دليل (دليل PDF)

يوفر معلومات حول خدمات Epson Connect. يتوافر هذا الدليل على بوابة موقع الويب Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (أوروبا فقط)

علاوة على الأدلة أعلاه، تحقق من الأنواع المختلفة من معلومات التعليمات المتاحة من الطابعة نفسها أو من التطبيقات.

العلامات والرموز

⚠ تنبيه:

التعليمات التي يتعين اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.

⚠ هام:

التعليمات التي يتعين اتباعها لتجنب تلف الجهاز.

ملاحظة:

يقدم معلومات تكميلية ومراجعة.

← معلومات ذات صلة

روابط للأقسام ذات الصلة.

الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل

- لقطات الشاشة الخاصة بشاشات برنامج تشغيل الطابعة من Windows 8 أو Mac OS X v10.8.x. يختلف المحتوى المعروض على الشاشات حسب الطراز والموقف.
- إن الرسوم التوضيحية للطابعة المستخدمة في هذا الدليل عبارة عن أمثلة فقط. على الرغم من أنه قد توجد اختلافات طفيفة حسب الطراز، إلا أن طريقة التشغيل مماثلة.
- تختلف بعض عناصر القائمة على شاشة LCD حسب الطراز والإعدادات.

مراجع أنظمة التشغيل

Windows

في هذا الدليل، تشير مصطلحات مثل "Windows 8.1" و"Windows 8" و"Windows 7" و"Windows Vista" و"Windows XP" و"Windows" و"Windows Server 2012 R2" و"Windows Server 2012" و"Windows Server 2008 R2" و"Windows Server 2008" و"Windows Server 2003" و"Windows R2" إلى أنظمة التشغيل التالية. إضافة إلى ذلك، يُستخدم مصطلح "Windows" للإشارة إلى كل الإصدارات.

- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8.1
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Vista®
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2012
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2008
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

في هذا الدليل، يشير "Mac OS X v10.9.x" إلى "OS X Mavericks" ويشير "Mac OS X v10.8.x" إلى "OS X Mountain Lion". إضافة إلى ذلك، يُستخدم "Mac OS X" للإشارة إلى "Mac OS X v10.9.x" و"Mac OS X v10.8.x" و"Mac OS X v10.7.x" و"Mac OS X v10.6.x" و"Mac OS X v10.5.8".

تعليمات هامة

إرشادات السلامة

اقرأ الإرشادات التالية واتبعها لضمان الاستخدام الآمن لهذه الطابعة. تأكد من الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. تأكد أيضاً من اتباع جميع التحذيرات والتعليمات الموضحة على الطابعة.

❑ تهدف بعض الرموز المستخدمة على الطابعة إلى ضمان استخدام الطابعة بشكل آمن وسليم. تفضل بزيارة موقع الويب التالي للاطلاع على معاني هذه الرموز.

<http://support.epson.net/symbols>

❑ استخدم سلك التيار المرفق مع الطابعة فقط ولا تستخدم السلك الموجود مع أي جهاز آخر. فقد يتسبب استخدام أسلاك أخرى مع هذه الطابعة أو استخدام سلك التيار المرفق مع جهاز آخر في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

❑ تأكد من توافق سلك التيار الكهربائي المتردد مع مقاييس السلامة المحلية.

❑ لا تقم مطلقاً بفك سلك التيار أو تقم بتعديله أو تحاول إصلاحه، هو أو القابس أو وحدة الطابعة أو الوحدات الاختيارية بنفسك، إلا إذا قمت بذلك وفقاً لما هو موضح تحديداً في أدلة الطابعة.

❑ افصل الطابعة واستشر فني صيانة مؤهلاً حال التعرض للحالات التالية:

تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في الطابعة أو سقوط الطابعة أو تحطم جسمها الخارجي أو عمل الطابعة بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائها. لا تقم بتعديل عناصر التحكم التي لم يتم تناولها في إرشادات التشغيل.

❑ ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار كهربائي بالجدار بحيث يسهل فصل القابس.

❑ لا تضع الطابعة أو تخزنها بالخارج أو بالقرب من مصادر الحرارة أو الماء أو الأتربة أو الأوساخ، أو في مواضع تكون فيها الطابعة عرضة للصدمات أو الاهتزازات أو درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.


❑ احرص على عدم سكب أي سائل على الطابعة وعدم التعامل مع الطابعة بيدين مبتلتين.

❑ يجب حفظ الطابعة بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 22 سم على الأقل. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

❑ إذا كانت شاشة LCD تالفة، فاتصل بالموزع. إذا لامس محلول الكريستال السائل يديك، فاغسلهما بالكامل بالماء والصابون. وإذا لامس محلول الكريستال السائل عينيك، فاغسلهما فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، سارع بزيارة الطبيب.

تعليمات هامة

❑ الطابعة ثقيلة وينبغي رفعها أو حملها بواسطة شخصين على الأقل. عند رفع الطابعة، يجب أن يأخذ شخصان أو أكثر الأوضاع الصحيحة كما هو موضح أدناه.

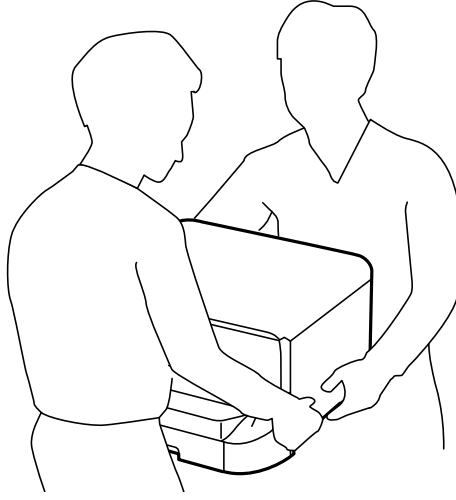

- ❑ كن حريصاً عند التعامل مع خراطيش الحبر المستخدمة، فقد تجد بعض الحبر حول منفذ تزويد الحبر.
- ❑ وإذا لامس الحبر جلدك، فعليك غسل المنطقة التي وصل إليها جيداً بالماء والصابون.
- ❑ وإذا وصل الحبر إلى عينيك، فعليك غسلها فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو وجود مشاكل في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، فقم بزيارة الطبيب على الفور.
- ❑ كذلك، إذا دخل الحبر إلى فمك، فقم بزيارة الطبيب على الفور.
- ❑ لا تقم بتفكيك خراطيش الحبر وعلمة الصيانة، وإلا فقد يصل الحبر إلى عينيك أو يلامس جلدك.
- ❑ لا تهز خراطيش الحبر بقوة كبيرة، وإلا فقد يتسرب الحبر من الخرطوشة.
- ❑ احفظ خراطيش الحبر وعلمة الصيانة بعيداً عن متناول الأطفال.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة

اقرأ هذه التعليمات واتبعها لتجنب تلف الطابعة أو ممتلكاتك. تأكد من الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة بإعداد/استخدام الطابعة

- ❑ لا تقم بسد أو تغطية الثقوب والفتحات الموجودة بالطابعة.
- ❑ استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة فقط.
- ❑ تجنب استخدام مأخذ التيار الكهربائي الموجودة على نفس الدائرة الكهربائية مثل آلات النسخ الفوتوغرافي أو أنظمة التحكم في الهواء التي يتم تشغيلها وإيقافها باستمرار.
- ❑ تجنب مأخذ التيار الكهربائي التي يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح الحائط أو المؤقتات التلقائية.
- ❑ احتفظ بنظام الكمبيوتر بالكامل بعيداً عن المصادر المحتملة للتشويش الكهرومغناطيسي، مثل مكبرات الصوت أو وحدات القواعد في الهواتف اللاسلكية.

تعليمات هامة

- ❑ يجب وضع أسلاك مصدر الإمداد بالتيار بطريقة تحميها من الكشط والقطع والبلى والثني والالتواء. لا تضع أشياء على أسلاك مصدر الإمداد بالتيار ولا تسمح بالسير عليها أو الجري فوقها. احرص بشكل خاص على المحافظة على كافة أسلاك مصدر الإمداد بالتيار مستقيمة في الأطراف وفي مواضع اتصالها بالمحول وإخراجها منه.
- ❑ إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعياً مع الطابعة، فتأكد من أن إجمالي معدل التيار بالأمبير للأجهزة المتصلة بسلك التوصيل الفرعي لا يتجاوز معدل التيار بالأمبير للسلك. تأكد أيضاً من أن إجمالي معدل الأمبير لكافة الأجهزة الموصلة بمأخذ الحائط لا يتجاوز معدل أمبير مأخذ الحائط.
- ❑ إذا كنت تعتزم استخدام الطابعة في ألمانيا، فيجب حماية التوصيلات الكهربائية للمبنى بواسطة استخدام دائرة قاطع تيار بقوة 10 إلى 16 أمبير لتوفير الحماية الكافية لهذه الطابعة من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي.
- ❑ عند توصيل الطابعة بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأكد من التوجيه الصحيح للموصلات. وذلك لأن كل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. وقد يؤدي إدخال الموصل في الاتجاه الخطأ إلى تلف كلا الجهازين المتصلين بالكابل.
- ❑ ضع الطابعة على سطح مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة الطابعة في كل الاتجاهات. ولن تعمل الطابعة على نحو صحيح إذا كانت مائلة بزاوية.
- ❑ عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسي أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ❑ اترك مساحة كافية أمام الطابعة لإخراج الورق بالكامل.
- ❑ تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة. أيضاً، ضع الطابعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد أو أي مصدر حرارة.
- ❑ لا تدخل أي شيء في فتحات الطابعة.
- ❑ لا تضع يدك داخل الطابعة أثناء الطابعة.
- ❑ لا تلمس الكابل الأبيض المسطح الموجود داخل الطابعة.
- ❑ لا تستخدم منتجات الهباء الجوي التي تشتمل على غازات قابلة للاشتعال داخل الطابعة أو حولها. قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- ❑ لا تحرك رأس الطباعة يدوياً، فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف الطابعة.
- ❑ قم دوماً بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام الزر (⏻). لا تفصل الطابعة أو توقف تشغيل التيار الكهربائي عن المأخذ حتى يتوقف المصباح (⏻) عن الوميض.
- ❑ قبل نقل الطابعة، تأكد أن رأس الطباعة في الموضع الأصلي (أقصى اليمين) وأن خراطيش الحبر في مكانها.
- ❑ إذا كنت تنوي عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، فتأكد من فصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال اللاسلكي.

- ❑ قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل الأجهزة الطبية الإلكترونية، مما يتسبب في تعطيلها. عند استخدام هذه الطابعة داخل المرافق الطبية أو بالقرب من الأجهزة الطبية، اتبع إرشادات الموظفين المعتمدين الذين يمثلون المرافق الطبية، واتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على الأجهزة الطبية.
- ❑ قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكياً مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحريق، ويمكن أن تؤدي إلى حوادث بسبب تعطل عملها. عند استخدام هذه الطابعة بالقرب من الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكياً، اتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على هذه الأجهزة.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام شاشة LCD

- ❑ قد تشتمل شاشة LCD على بضع نقاط ساطعة أو مظلمة صغيرة. ونظراً لميزاتها، فقد تشتمل على مستويات سطوع غير متساوية. تعتبر هذه النقاط طبيعية ولا تشير إلى تلفها بأي حال من الأحوال.

تعليمات هامة

- ❑ استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة للتنظيف. لا تستخدم منظفات كيميائية أو سائلة.
- ❑ فقد ينكسر الغطاء الخارجي لشاشة LCD في حالة تعرضه لصدمة قوية. اتصل بالوكيل في حالة وجود خدوش أو كسر في الشاشة، وتجنب لمس الأجزاء المكسورة أو محاولة إزالتها.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الخزانة الاختيارية

- ❑ هذه الخزانة مصممة على وجه الخصوص لتركيب هذه الطابعة بالأعلى بالإضافة إلى وحدات درج الورق الاختيارية. لا تقم بتركيب أي منتجات أخرى باستثناء تلك المخصصة للطابعة المحددة ووحدة درج الورق.
- ❑ لا تتعلق بالخزانة أو تضع أغراض ثقيلة فوقها.
- ❑ تأكد تماماً من أن حوامل تثبيت كل من الجهاز والطابعة مثبتين جيداً حتى لا تسقط الطابعة.
- ❑ قم بتثبيت الطابعة أو وحدة درج الورق الاختيارية بالخزانة باستخدام وحدتي التثبيت الملحقتين والبراغي المرفقة مع الخزانة.
- ❑ عند استخدام الطابعة، تأكد من قفل العجلات الموجودة بالجزء الأمامي من الخزانة.
- ❑ لا تقم بتحريك الخزانة عندما تكون العجلات مقفلة.
- ❑ عند تحريك الخزانة أثناء تركيب الطابعة أو وحدة درج الورق الاختيارية، تجنب تحريكها فوق الأسطح غير المستوية أو الوعرة.

حماية المعلومات الشخصية

إذا أعطيت الطابعة لشخص آخر أو تخلصت منها، فامسح جميع المعلومات الشخصية المخزنة في ذاكرة الطابعة عن طريق تحديد **Menu** < **System Administration** < **Restore Default Settings** < **Clear All Data and Settings** بلوحة التحكم.

إعدادات المسؤول

قفل إعدادات الطابعة باستخدام كلمة مرور المسؤول

يمكنك ضبط كلمة مرور المسؤول لقفل إعدادات الطابعة حتى لا يتم تغييرها من قبل المستخدمين الآخرين. يمكنك قفل الإعدادات التالية.

System Administration ☐

Eco Mode ☐

لا يمكنك تغيير الإعدادات دون إدخال كلمة المرور. ستحتاج إلى كلمة المرور كذلك عند الحاجة إلى ضبط الإعدادات باستخدام Web Config أو EpsonNet Config.



هام:

لا تنس كلمة المرور. في حالة نسيان كلمة المرور، اتصل بدعم Epson.


1. ادخل إلى **Menu** من الشاشة الرئيسية.
2. حدد **Admin Settings < Admin Password**.
3. حدد **Register** ثم أعد إدخال كلمة المرور.
4. أعد إدخال كلمة المرور.
5. حدد **Lock Setting**. وقم بتفعيلها بعد ذلك.

فتح إعدادات الطابعة

1. ادخل إلى **Menu** من الشاشة الرئيسية.
2. حدد **Admin Settings**.
3. قم بإدخال كلمة مرور المسؤول.
4. حدد **Lock Setting** وقم بتعطيلها بعد ذلك.


أساسيات الطابعة

أسماء الأجزاء ووظائفها

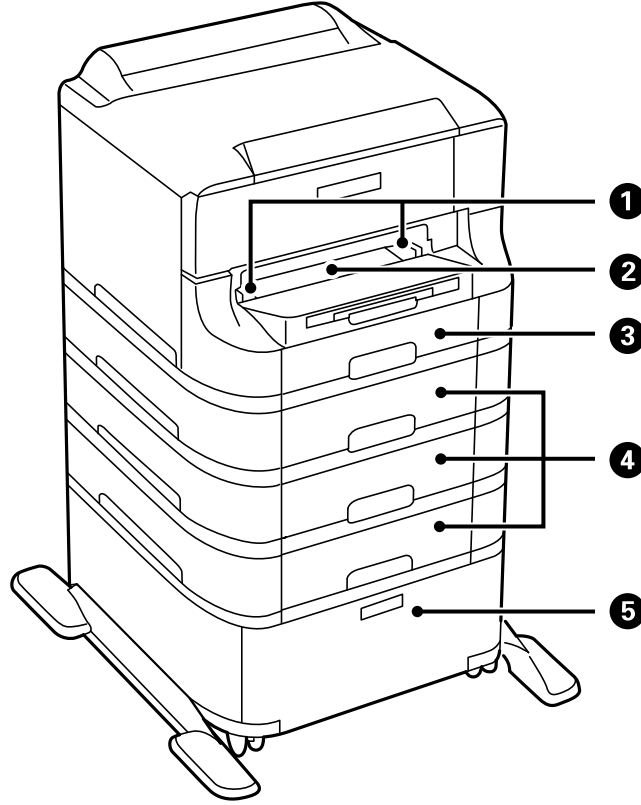


1	موجهات الحافة	لتغذية الورق داخل الطابعة مباشرة. حرك تجاه حواف الورقة.
2	فتحة ملء الورق الأمامية (B2)	لتحميل ورقة واحدة في المرة باليد.
3	درج الورق 1 (C1)	لتحميل الورق.
4	درج الورق 2 إلى 4 (C2 إلى C4)	وحدات علبة ورق اختيارية، لتحميل الورق.
5	الخزانة	الخزانة الاختيارية. لتخزين الورق أو غير ذلك من المواد القابلة للاستهلاك.

أساسيات الطابعة

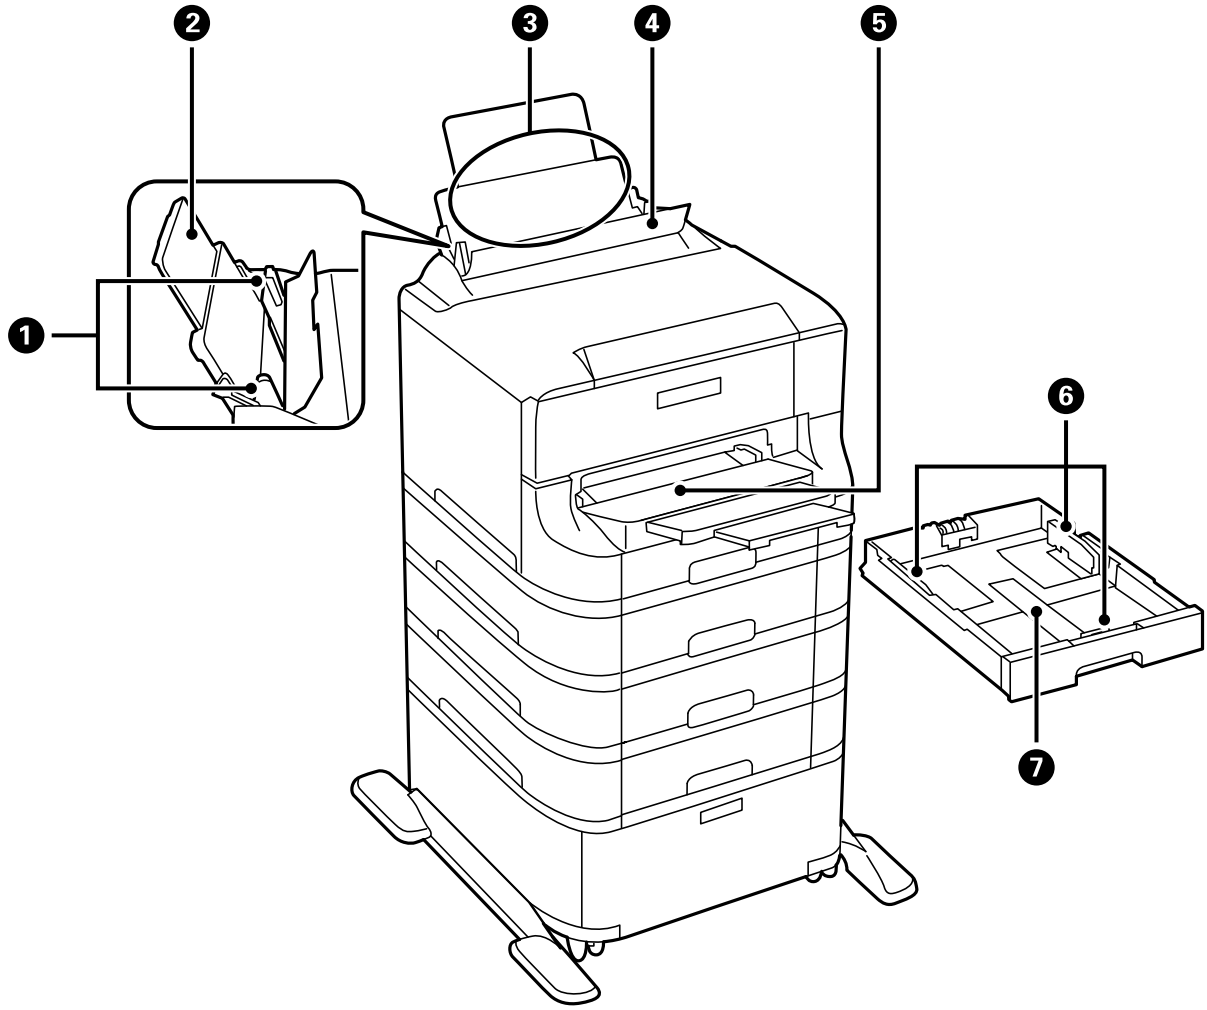


١	موجهات الحافة	لتغذية الورق داخل الطابعة مباشرة. حرك تجاه حواف الورقة.
٢	دعامة الورق	لدعم الورق المحمل.
٣	تغذية خلفية للورق (B1)	لتحميل الورق.
٤	واقى وحدة التغذية	لمنع مادة غريبة من الدخول إلى الطابعة. اجعل هذا الواقى مغلقاً عادة.
٥	درج الإخراج	لإمساك الورق الخارج.
٦	موجهات الحافة	لتغذية الورق داخل الطابعة مباشرة. حرك تجاه حواف الورقة.
٧	درج الورق	لتحميل الورق.

أساسيات الطابعة

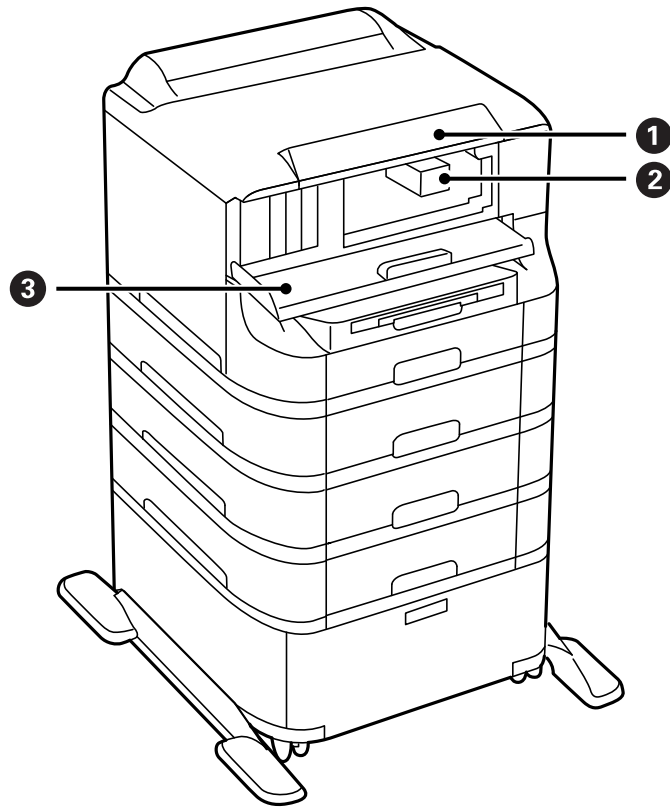

لوحه التحكم	1	لتشغيل الطابعة.
رأس الطباعة	2	لفصل الحبر.
غطاء أمامي (A)	3	لفتحها عند استبدال خرطيش الحبر أو إزالة الورق المحشور داخل الطابعة.


أساسيات الطابعة

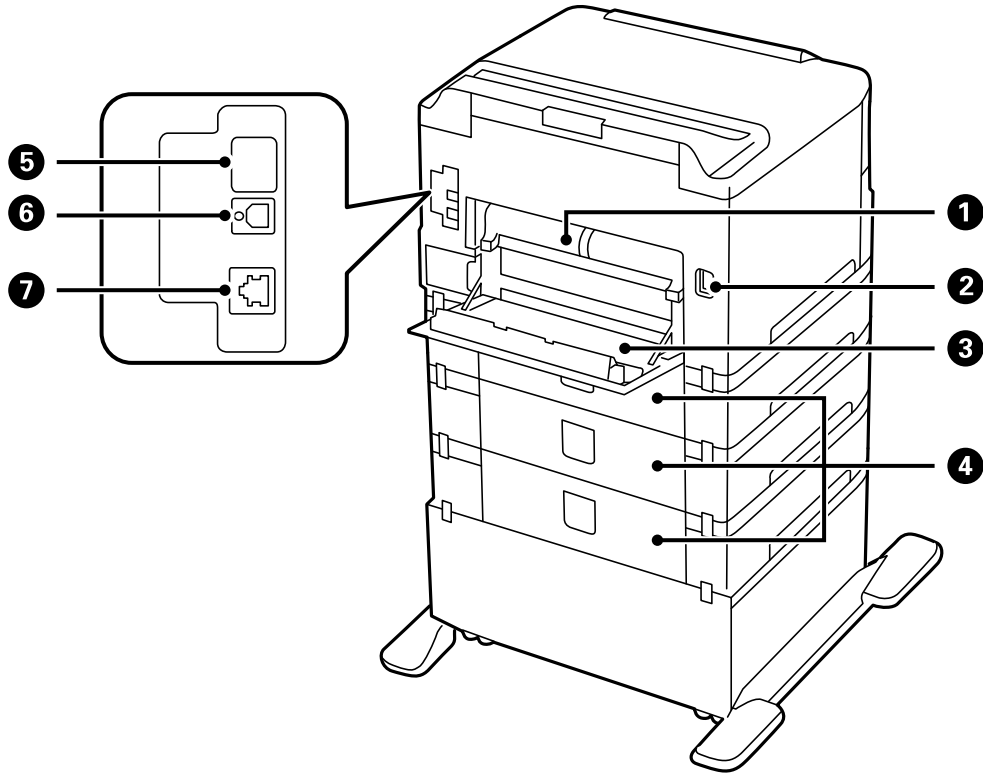

١	الغطاء الخلفي 2 (D2)	اسحب للخارج عند إزالة الورق المحشور.
٢	مدخل التيار المتردد	لتوصيل سلك التيار الكهربائي.
٣	الغطاء الخلفي 1 (D1)	افتح عند استبدال علبة الصيانة أو بكرات الصيانة أو عند إزالة الورق المحشور.
٤	الغطاء الخلفي (E)	لتغطية وحدات درج الورق الاختيارية. افتح عند استبدال بكرات الصيانة أو عند إزالة الورق المحشور.
٥	منفذ USB للخدمة	منفذ USB للاستخدام المستقبلي. لا تقم بإزالة البطاقة اللاصقة.
٦	منفذ USB	للاتصال بكابل USB.
٧	منفذ LAN	للاتصال بكابل LAN.

لوحة التحكم

الأزرار والمصابيح

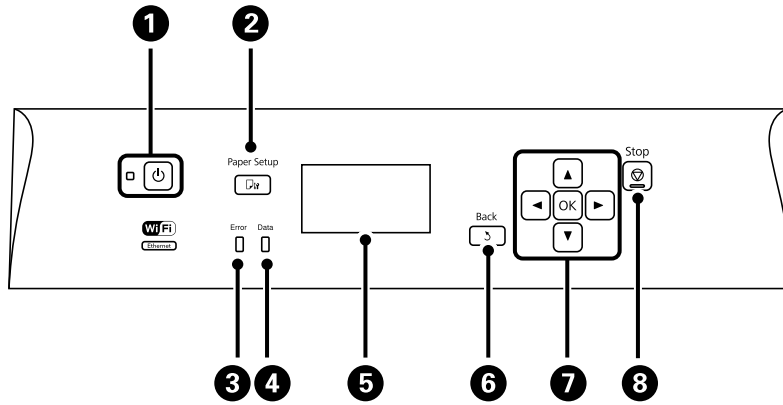

1		لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها. افصل سلك التيار الكهربائي عند انقطاع التيار.
2		لعرض شاشة Paper Setup . يمكنك تحديد إعدادات حجم الورق ونوع الورق بالنسبة لكل مصدر ورق.
3	خطأ	يومض أو يضيء عند حدوث خطأ.
4	البيانات	يومض أثناء معالجة الطابعة للبيانات. يضيء عند وجود مهام في قائمة الانتظار.
5	-	لعرض القوائم والرسائل.
6		للعودة إلى الشاشة السابقة.
7		اضغط على , , , , و لتحديد قوائم، اضغط على OK لتأكيد الخيار الذي قمت بتحديدته أو تشغيل الميزة المحددة. عند إدخال الحروف، اضغط على , , , لتحديد الحروف.
8		لإيقاف العملية الحالية. عند إدخال الحروف، اضغط على هذا الزر لتغيير نوع الحروف.

الرموز المعروضة على شاشة LCD

تظهر الرموز التالية على شاشة LCD وفقاً لحالة الطابعة.

	يضيء عندما تكون الشبكة متصلة بشبكة سلكية (Ethernet).
	يضيء عند تعطل شبكة (Ethernet) السلكية وعدم توصيل كابل Ethernet.
	يضيء عندما تكون الشبكة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi). عدد الأشرطة يوضح قوة إشارة الاتصال. كلما زاد عدد الأشرطة؛ زادت قوة الاتصال.
.	يوضح وجود مشكلة في اتصال الطابعة بالشبكة اللاسلكية (Wi-Fi)، أو أن الطابعة تبحث عن اتصال بالشبكة اللاسلكية (Wi-Fi).

أساسيات الطابعة

	يوضح أن الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في الوضع المؤقت.
	يوضح أن الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع (Wi-Fi) المباشر.
	يوضح أن الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع (AP) البسيط.
	يضيء عند تفعيل الوضع الاقتصادي.

خيارات القائمة

القائمة

القائمة	الإعدادات والشرح
Ink Levels	عرض المستويات التقريبية للحبر وعلبة الصيانة. عند ظهور علامة تعجب، يشير ذلك إلى استمرار انخفاض مستوى الحبر أو امتلاء علبة الصيانة تقريباً.
Maintenance	Print Head Nozzle Check لطباعة نموذج لمعرفة ما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أم لا.
	Print Head Cleaning لتنظيف الفوهات المسدودة في رأس الطباعة.
	Print Head Alignment لضبط رأس الطباعة لتحسين جودة الطباعة. شغل Ruled Line Alignment في حالة وجود خطأ في محاذاة النص والأسطر. شغل Vertical Alignment إذا بدت المطبوعات غير واضحة. شغل Horizontal Alignment إذا كانت مطبوعاتك تظهر بها أشرطة أفقية تفصل بينها مسافات متساوية.
	Improve Horizontal Streaks استخدم هذه الميزة إذا كانت المطبوعات تحتوي على أشرطة أفقية بعد تجربة Horizontal Alignment و Print Head Cleaning . توفر هذه الميزة ضبطاً أدق من Horizontal Alignment .
	Thick Paper لتقليل بقع الحبر عند الطباعة. لا تمكّن هذه الميزة إلا عند ظهور بقع حبر على مطبوعاتك؛ لأن تمكينها قد يؤدي إلى تقليل سرعة الطباعة.
	Paper Guide Cleaning استخدم هذه الميزة لتغذية الورق للتنظيف عند وجود بقع حبر على البكرات الداخلية.
	Remove Paper استخدم هذه الميزة في حالة استمرار وجود بقايا قطع الورق داخل الطابعة حتى بعد إزالة الورق المحشور.
Paper Setup	Maintenance Roller Information لعرض حالة بكرات الصيانة بالنسبة لـ Maintenance Roller Status . بعد استبدال بكرات الصيانة، حدد Reset Maintenance Roller Counter لإعادة ضبط عداد درج الورق حيث قمت بوضع بكرات الصيانة.
	حدد حجم الورق ونوع الورق الذي قمت بتحميله في كل مصدر من مصادر الورق.

أساسيات الطابعة

القائمة	الإعدادات والشرح
Print Status Sheet	Configuration Status Sheet لطباعة تقرير بيانات يوضح حالة الطابعة والإعدادات الحالية.
	Supply Status Sheet لطباعة تقرير بيانات يوضح حالة المواد القابلة للاستهلاك.
	Usage History Sheet لطباعة تقرير بيانات يوضح سجل استخدام الطابعة.
	PS3 Status Sheet لطباعة تقرير بيانات عند استخدامك للطابعة كطباعة PostScript.
	PS3 Font List لطباعة قائمة بالخطوط المتاحة لطباعة PostScript.
Network Status	Wi-Fi/Network Status لعرض أو طباعة إعدادات الشبكة الحالية.
	Wi-Fi Direct Status
	Epson Connect Status لمعرفة ما إذا كانت الطابعة مسجلة ومتصلة بـ Epson Connect أو بخدمة الطباعة السحابية من جوجل (Google Cloud Print) أم لا. راجع موقع بوابة Epson Connect الإلكترونية على الويب للاطلاع على مزيد من التفاصيل. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (أوروبا فقط)
	Google Cloud Print Status
Confidential Job	لعرض قائمة بالمهام التي تم تحديد كلمات مرور لها. لطباعة مهمة، حدد المهمة وأدخل كلمة المرور.
Admin Settings	تسمح تلك القوائم للمسؤول بتسجيل كلمة مرور خاصة بالمسؤول لحماية إعدادات الطابعة حتى لا يتم تغييرها من قبل المستخدمين الآخرين.
	Admin Password عين كلمة مرور المسؤول أو غيِّهها أو أعد تعيينها. إذا نسيت كلمة المرور، فاتصل بدعم Epson.
	Lock Setting يجب إدخال كلمة مرور مسؤول عند إدخال إعدادات System Administration .
System Administration	راجع الصفحات التي تصف تلك الميزات للاطلاع على المزيد من التفاصيل.

معلومات ذات صلة

["System Administration" في الصفحة 21](#)

System Administration

حدد **Menu** من الشاشة الرئيسية، ثم حدد **System Administration**.

أساسيات الطابعة

الإعدادات والشرح			القائمة
لتغذية الورق من تغذية خلفية للورق على سبيل الأولوية.	Rear Paper Feed Priority	Paper Source Settings	Printer Settings
لتغذية الورق من مصدر ورق مضبوط على الحجم A4 في حالة عدم وجود مصدر ورق مضبوط على الحجم Letter، أو لتغذية الورق من مصدر ورق مضبوط على الحجم Letter في حالة عدم وجود مصدر ورق مضبوط على الحجم A4.	A4/Letter Auto Switching		
حدد مصدر الورق الذي تريد استخدامه للتغذية. في حالة توافر عدة مصادر للورق، تتم تغذية الورق من مصدر الورق الذي تتوافق إعدادات الورق به مع مهمة الطباعة.	Auto Select Settings		
لعرض رسالة خطأ في حالة عدم توافق إعدادات حجم ونوع الورق في Paper Setup وإعدادات الطباعة كذلك.	Error Notice		
حدد المدة الزمنية بالثانية التي يجب أن تنتقضي قبل إنهاء اتصال USB بجهاز الكمبيوتر بعد تلقي الطابعة لأمر الطباعة من برنامج تشغيل طابعة PostScript أو برنامج تشغيل طابعة PCL. إذا كانت المهمة المنتهية غير محددة بوضوح من جانب برنامج تشغيل طابعة PostScript أو برنامج تشغيل طابعة PCL، قد يؤدي ذلك إلى اتصال USB إلى ما لا نهاية. في حالة حدوث ذلك، تنهي الطابعة الاتصال بعد انقضاء الوقت المحدد. أدخل القيمة 0 (صفر) إذا كنت لا ترغب في إنهاء الاتصال.		USB I/F Timeout Setting	
حدد لغة الطباعة بالنسبة لواجهة USB أو واجهة الشبكة.		Printing Language	
حدد إجراء للتنفيذ في حالة حدوث خطأ في مهمة الطباعة على الوجهين أو حدوث خطأ في حالة امتلاء الذاكرة. ❑ خطأ في مهمة الطباعة على الوجهين ممكّن: في حالة إعطاء أمر بالطباعة على الوجهين مع عدم توافر الورق الذي يدعم الطباعة على الوجهين، تعرض الطابعة رسالة خطأ، وتطبع تلقائياً على وجه واحد فقط من الورقة. معطل: تعرض الطابعة رسالة خطأ وتلغي أمر الطباعة. ❑ خطأ بسبب امتلاء الذاكرة ممكّن: في حالة امتلاء ذاكرة الطباعة أثناء الطباعة، تعرض الطابعة رسالة خطأ، ثم تطبع الجزء الذي تستطيع الطابعة معالجته فقط. معطل: تعرض الطابعة رسالة خطأ وتلغي أمر الطباعة.		Auto Error Solver	
حدد ما إذا كنت تريد السماح للطابعة بالدخول إلى جهاز كمبيوتر متصل عبر منفذ USB. عطّل هذه الوظيفة لتقييد الطباعة والمسح الضوئي التي لم يتم إرسالها من خلال الاتصال بالشبكة.		PC Connection via USB	
منع تعذية عدة أوراق من خلال درج الورق 1 في نفس الوقت، لكن ستبطأ سرعة الطباعة.		Paper Feed Assist Mode	

أساسيات الطابعة

القائمة		الإعدادات والشرح		
Common Settings	Sleep Timer	حدد الفترة الزمنية المسموح بها قبل دخول الطابعة في وضع السكون (وضع توفير الطاقة) في حالة عدم إجراء أي عمليات. تتحول شاشة LCD إلى اللون الأسود بعد انتهاء الفترة المحددة.		
	Power Off Timer	يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. أي زيادة ستؤثر على فعالية استهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.		
	LCD Contrast	اضبط درجة سطوع شاشة LCD.		
	Date/Time Settings	Date/Time	أدخل التاريخ والوقت الحاليين.	
		Daylight Saving Time	حدد لضبط التوقيت الصيفي.	
		Time Difference	أدخل فارق التوقيت بين التوقيت المحلي الخاص بمنطقتك و UTC (التوقيت العالمي المتفق عليه).	
	Language	حدد لغة العرض.		
	Scroll Speed	حدد سرعة تصفح شاشة LCD.		
	Wi-Fi/Network Settings	Network Status	لعرض أو طباعة إعدادات الشبكة وحالة الاتصال.	
		Wi-Fi Setup	Wi-Fi Setup Wizard	راجع دليل شبكة الاتصال لمزيد من التفاصيل.
Push Button Setup (WPS)				
PIN Code Setup (WPS)				
Wi-Fi Auto Connect				
Disable Wi-Fi		قد يكون بإمكانك حل مشكلات الشبكة من خلال تعطيل إعدادات Wi-Fi أو ضبط إعدادات Wi-Fi مرة أخرى. راجع دليل شبكة الاتصال لمزيد من التفاصيل.		
Wi-Fi Direct Setup		راجع دليل شبكة الاتصال لمزيد من التفاصيل.		
Connection Check	لمراجعة حالة اتصال الشبكة وطباعة تقرير مراجعة اتصال الشبكة. في حال واجهتك أية مشكلات مع الاتصال، راجع تقرير الفحص لحل تلك المشكلات.			
Advanced Setup	راجع دليل شبكة الاتصال لمزيد من التفاصيل.			
Epson Connect Services	يمكنك تعليق أو استئناف خدمة Epson Connect أو خدمة الطباعة السحابية من جوجل (Google Cloud Print) أو إلغاء استخدام تلك الخدمات (استعادة الإعدادات الافتراضية).			
Google Cloud Print Services	راجع موقع بوابة Epson Connect الإلكترونية على الويب للاطلاع على مزيد من التفاصيل. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (أوروبا فقط)			

أساسيات الطباعة

القائمة	الإعدادات والشرح
Universal Print Settings	يتم تطبيق إعدادات الطباعة التالية عند الطباعة من جهاز خارجي دون استخدام برنامج تشغيل الطباعة، أو عند الطباعة من برنامج تشغيل الطباعة PostScript. أو برنامج PCL.
	Top Offset اضبط الهامش العلوي أو الأيسر للورقة.
	Left Offset
	Top Offset in Back اضبط الهامش العلوي أو الهامش الأيسر لظهر الصفحة عند الطباعة على الوجهين.
	Left Offset in Back
	Check Paper Width لمراجعة عرض الورقة قبل بدء الطباعة في تنفيذ مهمة الطباعة. يساعد هذا الأمر على منع الطباعة خارج حواف الورقة حينما تكون إعدادات حجم الورقة غير صحيحة، ولكن قد يزيد وقت الطباعة قليلاً.
	Dry Time حدد وقت التجفيف عند إجراء الطباعة على الوجهين.
	Skip Blank Page لتخطي الصفحات الفارغة في بيانات الطباعة بشكل تلقائي.
Security Settings	PDL Print Configuration راجع مجموعة القوائم في PDL Print Configuration.
	Delete All Confidential Jobs احذف كل المهام السرية المحفوظة.
Eco Mode	Common Settings إعدادات الوضع الاقتصادي التالية متوفرة. عندما تكون تلك الإعدادات معطلة، يتم تطبيق الإعدادات التي تم ضبطها في Common Settings.
	Sleep Timer حدد الفترة الزمنية المسموح بها قبل دخول الطباعة في وضع السكون (وضع توفير الطاقة) في حالة عدم إجراء أي عمليات. تتحول شاشة LCD إلى اللون الأسود بعد انتهاء الفترة المحددة.
	Power Off Timer حدد الفترة الزمنية التي يتم بعدها إيقاف تشغيل الطباعة بشكل تلقائي.
Clear Internal Memory Data	لحذف إعدادات الطباعة بالنسبة لبرنامج تشغيل الطباعة PostScript وبرنامج تشغيل الطباعة PCL. حدد Clear All لحذف كل البيانات الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة PostScript وبرنامج تشغيل الطباعة PCL والمحفوظة في ذاكرة الطباعة.
	Restore Default Settings لإعادة ضبط الإعدادات المحددة على قيمها الافتراضية.

معلومات ذات صلة

[← "PDL Print Configuration" في الصفحة 24](#)

PDL Print Configuration

حدد **Menu < System Administration < Universal Print Settings < PDL Print Configuration** من الشاشة الرئيسية.

أساسيات الطباعة

القائمة	الإعدادات والشرح	
Common Settings	Paper Size	حدد حجم الورق.
	Paper Type	حدد نوع الورق.
	Orientation	حدد اتجاه الطباعة.
	Quality	حدد درجة جودة الطباعة.
	Ink Save Mode	لتوفير الحبر من خلال تقليل درجة كثافة الطباعة.
	Print Order	Last Page on Top: للطباعة من أول صفحة في الملف. First Page on Top: للطباعة من آخر صفحة في الملف.
	Number of Copies	حدد عدد النسخ.
	Binding Margin	حدد موضع التجميع.
	Auto Paper Ejection	إخراج الورق بشكل تلقائي عند توقف عملية الطباعة أثناء تنفيذ مهمة طباعة.
	2-Sided Printing	لإجراء الطباعة على الوجهين.
PCL Menu	Font Source	Resident: حدد لاستخدام خط مثبت مسبقاً على الطباعة. Download: حدد لاستخدام خط قمت بتنزيله.
	Font Number	حدد رقم الخط الافتراضي لمصدر الخط الافتراضي. يختلف الرقم المتاح وفقاً للإعدادات التي قمت بضبطها.
	Pitch	اضبط حجم الخط الافتراضي إذا كان الخط قابلاً للتجميع وثابت الحجم. يمكنك تحديد قيمة تبدأ من 0.44 إلى 99.99 حرفاً لكل بوصة (cpi)، و 0.01 زيادات. قد لا يظهر هذا العنصر وفقاً لإعدادات مصدر الخط أو رقم الخط.
	Height	اضبط ارتفاع الخط الافتراضي إذا كان الخط قابلاً للتجميع وتناسبياً. يمكنك تحديد قيمة تبدأ من 4.00 إلى 999.75 نقطة، و 0.25 زيادات. قد لا يظهر هذا العنصر وفقاً لإعدادات مصدر الخط أو رقم الخط.
	Symbol Set	حدد مجموعة الرموز الافتراضية. إذا كان الخط الذي حددته في إعدادات مصدر الخط ورقم الخط غير متوفر في إعدادات مجموعة الرموز الجديدة، يتم إحلال القيمة الافتراضية محل إعدادات مصدر الخط ورقم الخط بشكل تلقائي، IBM-US.
	Form	اضبط عدد الأسطر بالنسبة لحجم وتوجيه الورق المحدد. كما يؤدي هذا الإجراء إلى تغيير تباعد الأسطر (VMI)، ويتم تخزين قيمة تباعد الأسطر (VMI) الجديدة في الطباعة. ويعني ذلك أن التغييرات اللاحقة في إعدادات حجم وتوجيه الورق تؤدي إلى تغييرات في قيمة Form على أساس قيمة تباعد الأسطر (VMI) المخزنة.
	CR Function	حدد أمر تغذية الأسطر عن الطباعة باستخدام برنامج تشغيل من نظام تشغيل معين.
	LF Function	
	Paper Source Assign	حدد تخصيص لأمر تحديد مصدر الورق. عند تحديد 4 ، يتم ضبط الأوامر باعتبارها متوافقة مع الطباعة HP LaserJet 4. عند تحديد 4K ، يتم ضبط الأوامر باعتبارها متوافقة مع الطرازات 4000، و 5000، و 8000 من الطباعة HP LaserJet 5S. عند تحديد 5S ، يتم ضبط الأوامر باعتبارها متوافقة مع الطباعة HP LaserJet 5S.

أساسيات الطابعة


القائمة	الإعدادات والشرح
PS3 Menu	Error Sheet لطباعة تقرير يوضح حالة الخطأ في حالة حدوث أي أخطاء PostScript أثناء الطباعة وحدث أي أخطاء أثناء طباعة ملف PDF.
	Coloration حدد وضع اللون بالنسبة لطباعة PostScript.
	Image Protect قم بتعطيل تلك الميزة لتقليل جودة الطباعة بشكل تلقائي في حالة امتلاء ذاكرة الطابعة.
	Binary قم بتفعيل هذه الميزة عند طباعة البيانات التي تتضمن صوراً ثنائية. تتوفر هذه الإعدادات فقط عند توصيل الطابعة بالشبكة. ربما يقوم التطبيق بإرسال البيانات الثنائية حتى لو كانت إعدادات برنامج تشغيل الطابعة مضبوطة على قاعدة المعايير الأمريكية لتبادل المعلومات (ASCII)، ولكن يمكنك طباعة البيانات عندما تكون تلك الميزة مفعلة.
	Text Detection لتحويل الملف النصي إلى ملف PostScript عند الطباعة. تتوافر تلك الميزة عند ضبط Printing Language على PS3 .
	PDF Page Size حدد حجم الورق عند طباعة ملف PDF. عند تحديد Auto ، يتم تحديد حجم الورق على أساس حجم الصفحة الأولى التي تمت طباعتها.

تحميل الورق


احتياطات التعامل مع الورق

❑ اقرأ صفحات الإرشادات المرفقة مع الورق.

❑ قم بتدريية ومحاذاة حواف الورق قبل التحميل. لا تقم بتدريية ورق الصور الفوتوغرافية أو طيه، فقد ينتج عن ذلك تلف الوجه القابل للطباعة.

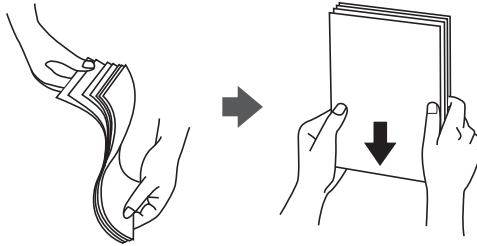

❑ إذا كان الورق مجعداً، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس قبل التحميل. قد ينتج عن الطباعة على ورق مجعد انحشار الورق وتلطيف المطبوعات.

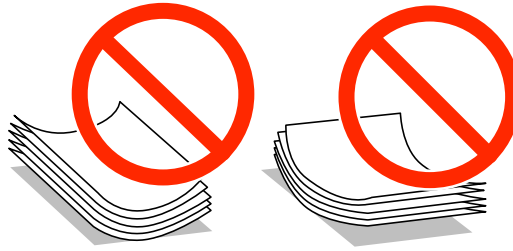

❑ لا تستخدم الورق المموج أو الممزق أو المقطوع أو المطوي أو الرطب أو السميكة للغاية أو الرفيع للغاية أو الورق الذي يشتمل على ملصقات ملتصقة به. فإن استخدام هذه الأنواع من الورق تسبب انحشار الورق وتلطيف المطبوعات.

❑ تأكد من أنك تستخدم الورق ذا الحبة الطويلة. إذا لم تكن متأكداً من نوع الورق الذي تستخدمه، راجع عبوة الورق أو اتصل بالجهة المصنعة للتأكد من مواصفات الورق.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات الطباعة" في الصفحة 113

الورق والسعات المتوفرة

توصي Epson باستخدام الورق الأصلي من Epson لضمان مطبوعات عالية الجودة.

الورق الأصلي من Epson

ملاحظة:

لا يتوفر ورق Epson الأصلي عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل طابعة Epson العالمية.

تحميل الورق

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (صفحات)				الطباعة على الوجهين
		درج الورق 1	درج الورق 2 إلى 4	تغذية خلفية للورق	فتحة ملء الورق الأمامية	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	1	تلقائي، يدوي *
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4، 13×18 سم (بوصة 5×7)، 10×15 سم (بوصة 4×6)	-	-	20	-	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3، +A3	-	-	10	-	-
	A4، 13×18 سم (بوصة 5×7)، 16:9 حجم عريض (102×181 مم)، 10×15 سم (بوصة 4×6)	-	-	20	-	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3، +A3	-	-	10	-	-
	A4، 10×15 سم (بوصة 4×6)	-	-	20	-	-
Epson Photo Paper Glossy	A4، 13×18 سم (بوصة 5×7)، 10×15 سم (بوصة 4×6)	-	-	20	-	-
Matte Paper- Epson Heavyweight	A3، +A3	-	-	10	-	-
	A4	-	-	20	-	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3، +A3	-	-	50	-	-
	A4	-	-	70	-	-

* استخدم فقط تغذية خلفية للورق لتنفيذ مهام الطباعة على الوجهين يدوياً. يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

ملاحظة:

❑ يختلف توفر الورق حسب الموقع. للاطلاع على أحدث المعلومات حول الورق المتوفر في منطقتك، اتصل بدعم Epson.

❑ عند الطباعة على ورق Epson أصلي بحجم محدد من قبل المستخدم، تتوفر إعدادات جودة الطباعة قياسي أو عادي فقط. على الرغم من أن بعض برامج تشغيل الطابعة تسمح لك بتحديد جودة طباعة أفضل، تتم طباعة المطبوعات باستخدام قياسي أو عادي

تحميل الورق

الورق المتوفر تجاريًا

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (ورق أو أطرف)				الطباعة على الوجهين
		درج الورق 1	درج الورق 2 إلى 4	تغذية خلفية للورق	فتحة ملء الورق الأمامية	
ورق عادي Copy paper	B4, A3	حتى الخط أسفل الرمز ▼ داخل موجه الحافة.		50	1	تلقائي، يدوي ^{2*1*}
ورق ذو رأسية ورق معاد تصنيعه	Letter, Legal A5, B5, A4	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.		80	1	تلقائي، يدوي ^{2*1*}
ورق ملون ورق مطبوع مسبقًا	A6 و B6	Up to the line under the ▼ symbol inside the edge guide.	-	80	1	يدوي ^{2*1*}
	Executive	حتى الخط أسفل الرمز ▼ داخل موجه الحافة.	-	80	1	يدوي ^{2*1*}
Plain paper ورق نسخ ورق ذو رأسية ورق معاد تصنيعه ورق ملون ورق مطبوع مسبقًا	معرف من قبل المستخدم (مم) 55×127 إلى 105×148، 297×431.8 إلى 329×1200	-	-	1	-	يدوي
	معرف من قبل المستخدم (مم) 105×148 إلى 148×210	-	-	80	1	يدوي ^{2*1*}
	معرف من قبل المستخدم (مم) 148×210 إلى 215×297	-	-	80	1	تلقائي، يدوي ^{2*1*}
	معرف من قبل المستخدم (مم) 215×297 إلى 297×431.8	-	-	50	1	تلقائي، يدوي ^{2*1*}
ورق سميك	Legal و B4 و A3 B5 و A4 و Letter A6 و A5 و Executive	-	-	10	-	يدوي ^{3*}
	معرف من قبل المستخدم	-	-	1	-	يدوي

تحميل الورق

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (ورق أو أظرف)				الطباعة على الوجهين
		درج الورق 1	درج الورق 2 إلى 4	تغذية خلفية للورق	فتحة ملء الورق الأمامية	
ظرف	Envelope #10 Envelope DL Envelope C6	-	-	10	-	-
	Envelope C4	-	-	1	-	-

*1 استخدم فقط تغذية خلفية للورق لتنفيذ مهام الطباعة على الوجهين يدوياً.

*2 يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

*3 يمكنك تحميل عدد يصل إلى 5 ورقات بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

معلومات ذات صلة

← "أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 15

قائمة أنواع الورق

للحصول على نتائج طباعة مثلى، حدد نوع الورق المناسب.

نوع الوسائط				اسم الوسائط
لوحة التحكم	برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل طابعة Epson العالمي.	
plain papers	ورق عادي	Plain	مستو	ورق نسخ، ورق عادي Epson Bright White Ink Jet Paper
Letterhead	ورقة ذات رأسية	Letterhead	ورقة ذات رأسية	ورق ذو رأسية
Recycled	معاد تدويره	Recycled	معاد تدويره	ورق معاد تصنيعه
Color	اللون	Color	اللون	ورق ملون
Preprinted	مطبوع مسبقاً	Preprinted	مطبوع مسبقاً	ورق مطبوع مسبقاً
Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-	Epson Ultra Glossy Photo Paper
Prem. Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-	Epson Premium Glossy Photo Paper
Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-	Epson Premium Semigloss Photo Paper
Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-	Epson Photo Paper Glossy

تحميل الورق


نوع الوسائط				اسم الوسائط
لوحة التحكم	برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة	برنامج تشغيل الطابعة	
	برنامج تشغيل طابعة Epson العالمي.	برنامج تشغيل الطابعة PostScript	برنامج تشغيل الطابعة Epson Matte	Matte Paper- Epson Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper
	-	Epson Matte	Epson Matte	
	سميك	Thick	الورق السميك	Thick-Paper
	مظروف	Envelope	ظرف	Envelope

تحميل الورق في درج الورق

ملاحظة:


في حالة تركيب الخزانة الاختيارية ووحدات درج الورق الاختيارية، لا تقم بسحب علبة ورق أو أكثر في نفس الوقت

1. تأكد من أن الطابعة لا تعمل، ثم قم بسحب درج الورق.

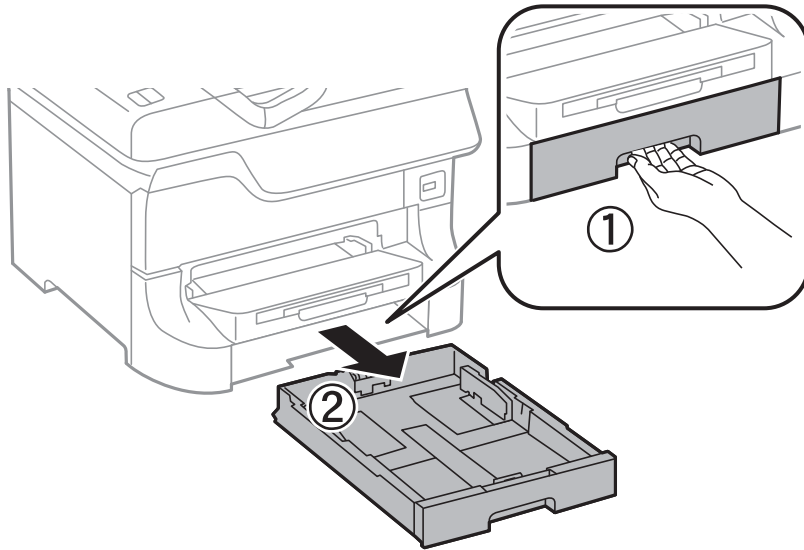


تحميل الورق

2. حرك موجه الحافة الأمامية حتى نهاية مداه، ثم حرك موجهات الحافة الجانبية حتى تصل إلى الوضع المناسب لحجم الورق الذي تريد استخدامه.

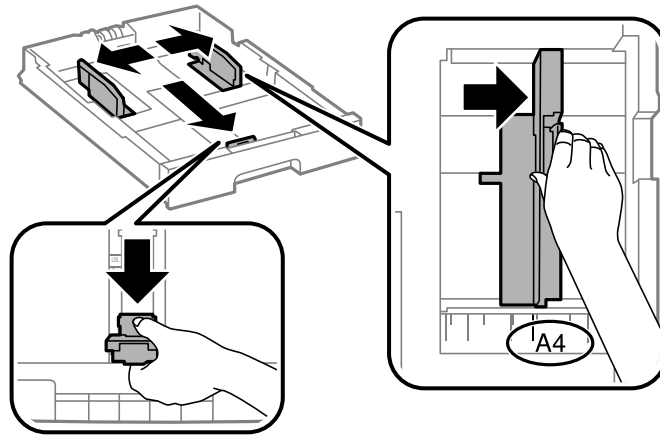


3. قم بتحميل الورق بحيث تكون الجهة القابلة للطباعة باتجاه الأسفل، ثم حرك موجه الحافة الأمامية باتجاه حافة الورقة.

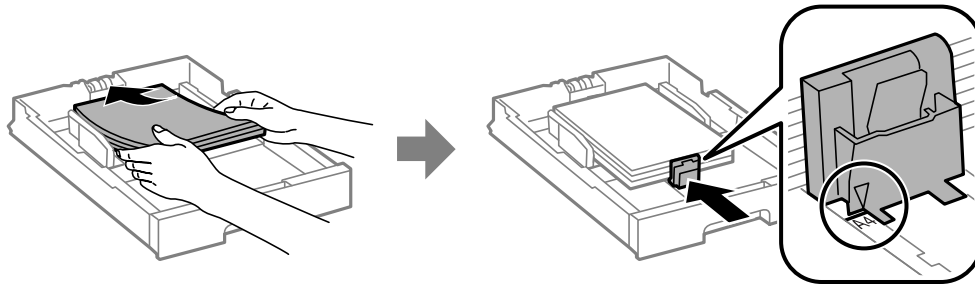

هام!

لا تقم بتحميل عدد يتخطى الحد الأقصى لعدد الصفحات المحدد للورق. بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل أعلى الخط أسفل الرمز داخل موجه الحواف.

4. تأكد من أن بيانات بطاقة حجم الورق تتوافق مع حجم الورق الذي تم تحميله في وحد درج الورق. إذا لم يكن الحجم متوافقاً، قم بإزالة الحاجز وتغيير حجم الورق على الملصق.

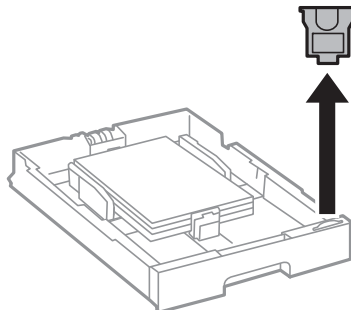


5. أدخل درج الورق بالكامل.

6. في لوحة التحكم، اضبط حجم ونوع الورق الذي قمت بتحميله في درج الورق.

تحميل الورق

7. حرك درج الإخراج للخارج.

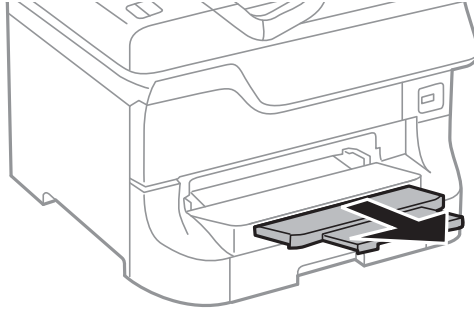


معلومات ذات صلة

← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 27


← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 27

تحميل الورق في تغذية خلفية للورق

1. افتح واقي وحدة التغذية واسحب دعامة الورق.

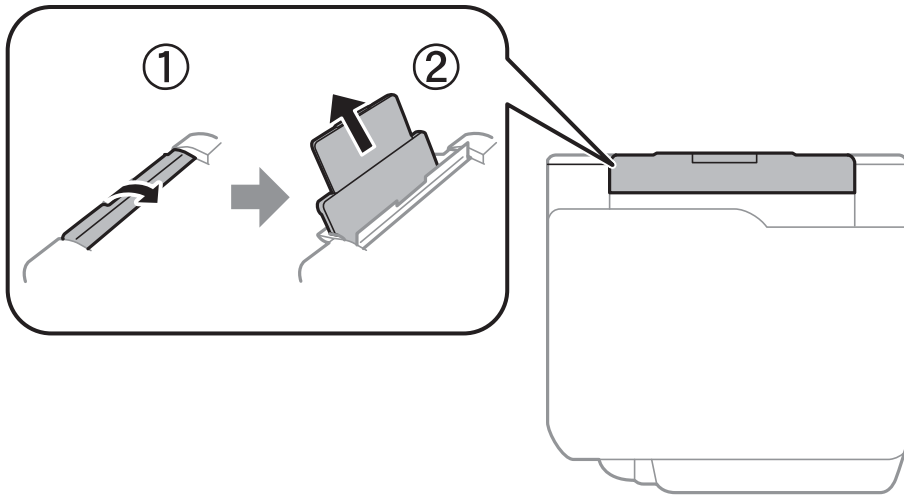


2. حرك موجهات الحافة.

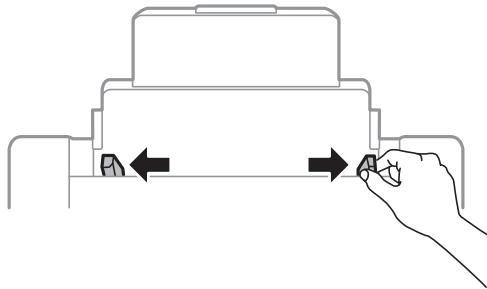

تحميل الورق

3. قم بتحميل الورق في مركز تغذية خلفية للورق مع توجيه الجانب القابل للطباعة لأعلى.

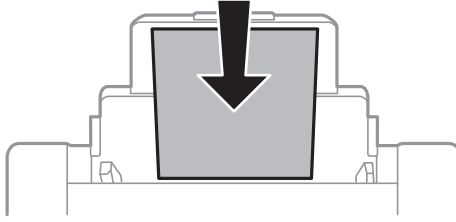


هام:

❑ لا تقم بتحميل عدد يتخطى الحد الأقصى لعدد الصفحات المحدد للورق. بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل أعلى الخط أسفل الرمز ▼ داخل موجه الحواف.


❑ قم بتحميل الحافة القصيرة للورقة أولاً. ولكن، في حالة تحديدك للحافة الطويلة كحجم العرض المعرف من قبل المستخدم، قم بتحميل الحافة الطويلة للورقة أولاً.

4. حرك موجهات الحافة تجاه حواف الورقة.

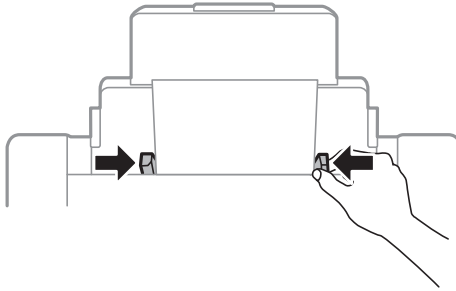

5. في لوحة التحكم، اضغط حجم ونوع الورق الذي قمت بتحميله في تغذية خلفية للورق.


6. حرك درج الإخراج للخارج.

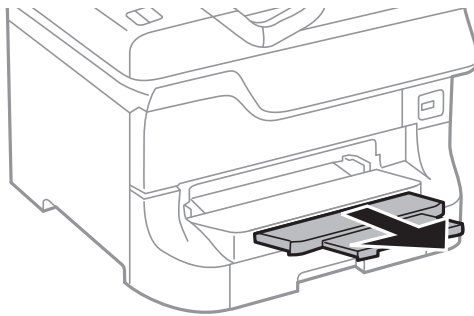

تحميل الورق

ملاحظة:

- ❑ أعد الورق المتبقي إلى عبوته. حيث يؤدي تركه داخل الطابعة إلى طيه أو انخفاض جودة الطباعة.
- ❑ يمكنك استخدام الورق المثقوب مسبقاً بالشروط التالية. الطباعة التلقائية على الوجهين غير متاحة بالنسبة للورق المثقوب مسبقاً.
- ❑ سعة التحميل: ورقة واحدة
- ❑ الأحجام المتوافرة: Legal, Letter, A5, B5, A4, B4, A3
- ❑ فتحات التجميع: لا تقم بتحميل الورق الذي توجد فتحات التجميع به في الجزء العلوي أو الجزء السفلي. اضبط وضع الطباعة الخاص بملفك لتجنب الطباعة فوق الفتحات.

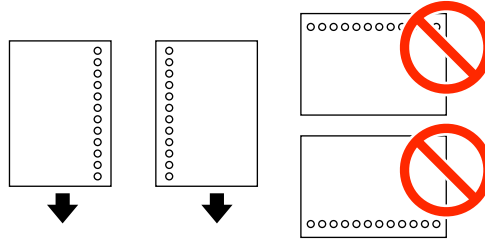

معلومات ذات صلة

- ← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 27
- ← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 27
- ← "تحميل الأطراف والاحتياطات" في الصفحة 36


تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية

يمكنك تحميل ورقة واحدة فقط في فتحة ملء الورق الأمامية. نظراً لأن فتحة ملء الورق الأمامية تخدم كذلك درج الإخراج، لا يمكنك تحميل الورق أثناء الطباعة.

هام!


يمكنك تحميل ورق بسماكة تتراوح ما بين 0.08 إلى 0.11 مم في فتحة ملء الورق الأمامية. ولكن، حتى لو كانت درجة السماكة تقع ضمن هذا النطاق، إلا أنه قد تتعذر تغذية بعض الأوراق بالشكل الصحيح بسبب درجة صلابتها.

1. حرك درج الإخراج للخارج.

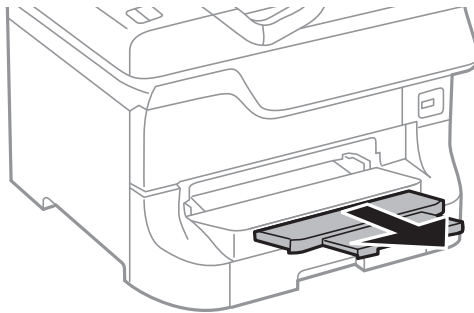


تحميل الورق

2. حرك موجّهات الحافة لضبط حجم الورق الذي ترغب في استخدامه.

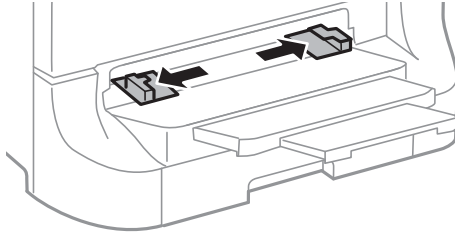

3. قم بإدراج الورقة بحيث يكون الجانب القابل للطباعة مواجهاً لأسفل حتى تقوم الطابعة بسحب الورقة جزئياً للداخل.

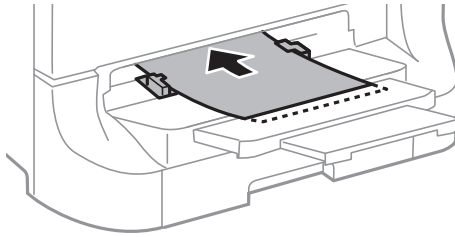

هام:

❑ قم بتحميل الحافة القصيرة للورقة أولاً. ولكن، في حالة تحديدك للحافة الطويلة كحجم العرض المعرف من قبل المستخدم، قم بتحميل الحافة الطويلة للورقة أولاً.

❑ حافظ على الاتجاه المستقيم للورقة لتجنب تغذيتها بشكل منحرف.

ملاحظة:

إذا لم تقم الطابعة بسحب الورقة للداخل، قم بإعادة تحميل الورقة.


معلومات ذات صلة

← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 27

← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 27


تحميل الأطراف والاحتياطات

يمكن تحميل الأطراف في تغذية خلفية للورق فقط. قم بتحميل الحافة القصيرة للأطراف أولاً عند المنتصف مع ضبط ألسنة الأطراف لأسفل، وحرك موجّهات الحافة باتجاه حواف الأطراف.

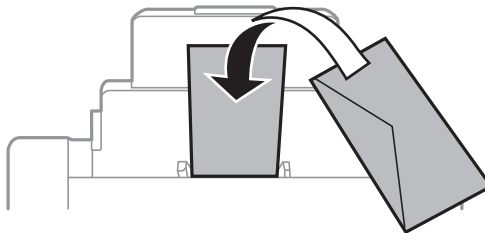

تحميل الورق

❑ قم بتذرية حواف الأطراف ومحاذاتها قبل التحميل. عندما تنتفخ الأطراف المكدسة بالهواء، اضغط عليها لتسويتها قبل التحميل.

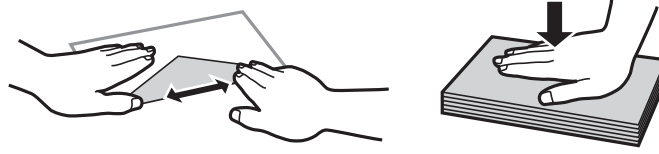

❑ لا تستخدم أطرافاً مجمدة أو مطوية. فإن استخدام هذه الأطراف تسبب انحشار الورق وتلطix المطبوعات.

❑ لا تقم باستخدام الأطراف التي توجد بها مواد لاصقة على الألسنة أو الأطراف ذات الفتحات.

❑ تجنب استخدام الأطراف الرقيقة جداً، حيث قد تتجدد أثناء الطباعة.

معلومات ذات صلة

← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 27

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33

إعدادات حجم الورق ونوع الورق لكل مصدر ورق

بعد تحميل الورق، اضبط حجم الورق ونوع الورق لكل مصدر ورق بلوحة التحكم. عند ضبط تلك الإعدادات، أثناء تفعيل ميزة التحديد التلقائي لمصدر الورق، تتم تغذية الورق تلقائياً من مصدر الورق الذي يتوافق مع إعدادات حجم ونوع الورق بالنسبة لمهمة الطباعة. لن تحتاج إلى تحديد مصدر الورق في كل مرة تقوم فيها بالطباعة.

1. اضغط على الزر .

2. حدد مصدر ورق.

3. حدد حجم ونوع الورق الذي قمت بتحميله.

معلومات ذات صلة

← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 30

الطباعة

الطباعة من كمبيوتر

إذا لم يكن بإمكانك تغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، فقد تكون محظورة من قبل المسؤول. اتصل بمسؤول الطابعة الذي تتبعه لطلب المساعدة.


أساسيات الطباعة - Windows

ملاحظة:

انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد. انقر بزر الماوس الأيمن فوق عنصر، ثم انقر فوق تعليمات.

قد تختلف العمليات حسب التطبيق. انظر تعليمات التطبيق للتعرف على التفاصيل.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. حدد طباعة أو إعداد الطباعة من القائمة ملف.
4. حدد الطابعة الخاصة بك.
5. حدد التفضيلات أو الخصائص للوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

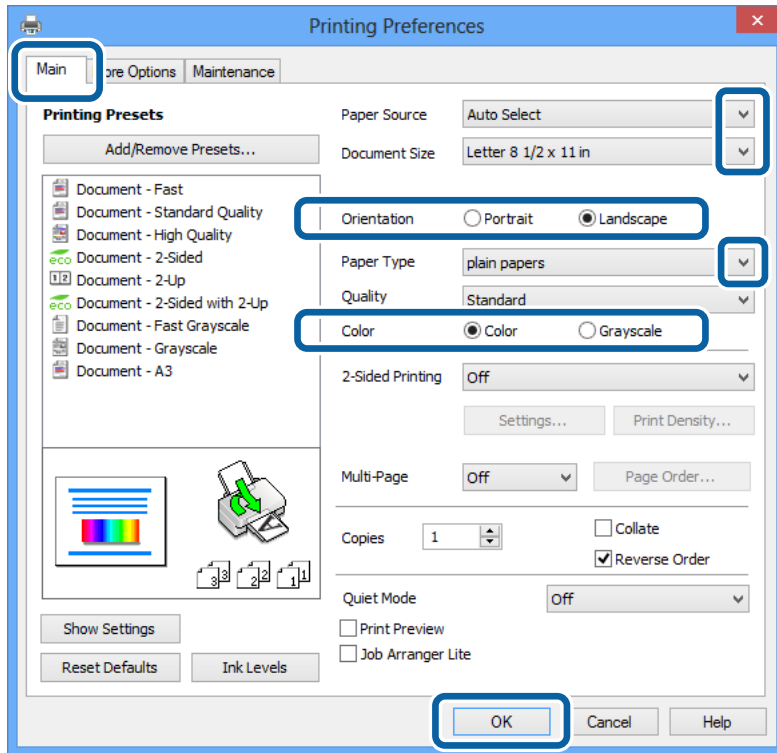

6. قم بضبط الإعدادات التالية.

مصدر الورق: حدد مصدر الورق الذي قمت بتحميل الورق به.

الطباعة

❑ حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة.

❑ الاتجاه: حدد التوجيه الذي قمت بإعداده في التطبيق.

❑ نوع الورق: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

❑ اللون: حدد الطباعة بالأسود فقط عندما تريد الطباعة بالأسود أو بظلال الرمادي.

ملاحظة:

❑ عند قيامك بطباعة بيانات عالية الكثافة على ورق عادي، ورق ذي رأسية، أو ورق مطبوع مسبقاً، حدد زاهي-قياسي كإعداد الجودة لجعل مطبوعاتك زاهية.

❑ حدد عرضي عند الطباعة على الأطراف ليكون ذلك بمثابة إعداد لـ الاتجاه.

7. انقر فوق موافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطابعة.

8. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 27

← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31

← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33

← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35

← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 30

أساسيات الطباعة - Mac OS X

ملاحظة:

تختلف العمليات حسب التطبيق. انظر تعليمات التطبيق للتعرف على التفاصيل.


1. قم بتحميل الورق في الطابعة.

2. افتح الملف الذي تريد طباعته.

الطباعة

3. حدد طباعة من القائمة ملف أو أمراً آخر للوصول إلى مربع حوار الطباعة.

إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل أو ▼ لتوسيع إطار الطباعة.

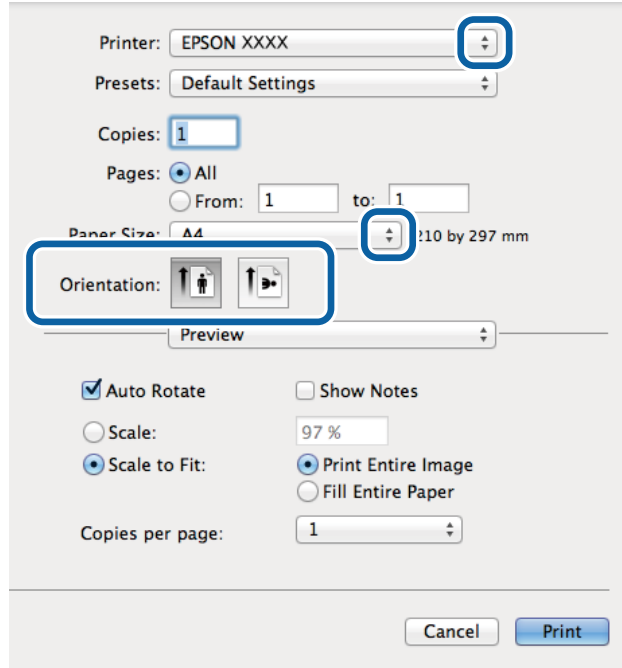

4. قم بضبط الإعدادات التالية.

☐ الطباعة: حدد الطباعة الخاصة بك.

☐ إعداد مسبق: حدد هذا الإعداد عندما تريد استخدام الإعدادات المسجلة.

☐ حجم الورق: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.


☐ التوجيه: حدد التوجيه الذي قمت بإعداده في التطبيق.

ملاحظة:

عند الطباعة على الأطراف، حدد الاتجاه العرضي

الطباعة

5. حدد إعدادات الطباعة من القائمة المنبثقة.

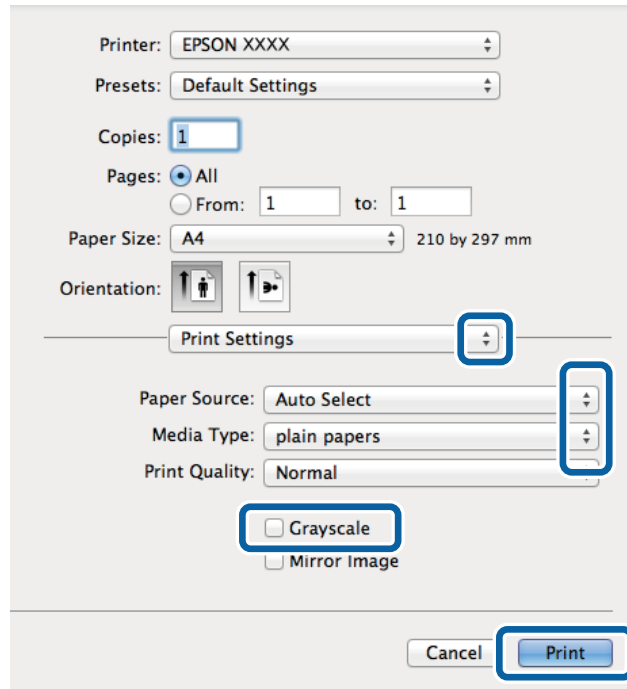

ملاحظة:

في الإصدار *Mac OS X v10.8.x* أو الإصدارات الأحدث، إذا لم يتم عرض القائمة إعدادات الطباعة، يعني ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طابعة *Epson* بشكل صحيح.

حدد تفضيلات النظام من القائمة < الطابعات والمساحات الضوئية (أو الطباعة والمسح الضوئي، *Print & Fax*)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرة أخرى. انظر ما يلي لإضافة طابعة.

<http://epson.sn>

6. قم بضبط الإعدادات التالية.

- ☐ مصدر الورق: حدد مصدر الورق الذي قمت بتحميل الورق به.
- ☐ نوع الوسائط: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
- ☐ الطباعة بالأسود فقط: حدد الطباعة بالأسود أو بظلال الرمادي.

7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

- ← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 27
- ← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 30

الطباعة على الوجهين

يمكنك استخدام أي من الطرق التالية للطباعة على كلا جانبي الورق.


الطباعة

❑ الطباعة التلقائية على الوجهين

❑ الطباعة اليدوية على الوجهين (لنظام التشغيل Windows فقط)

عندما تنتهي الطابعة من الطباعة على الوجه الأول، اقلب الورقة للطباعة على الجانب الآخر.

كما يمكنك طباعة الكتيبات التي يتم إعدادها من خلال ثني المطبوعات. (لنظام التشغيل Windows فقط)

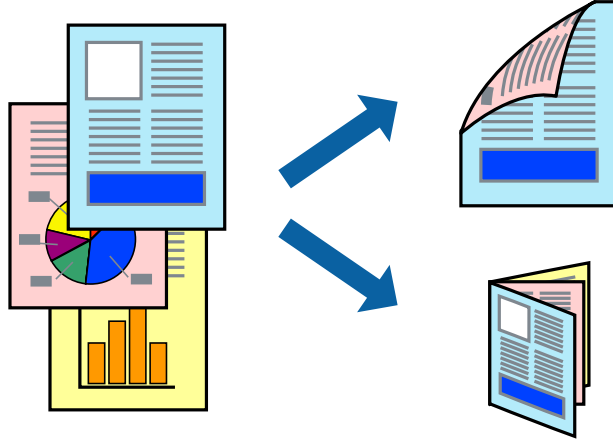

ملاحظة:

❑ إذا كنت لا تستخدم الورق المناسب للطباعة على الوجهين، فقد تنخفض جودة الطباعة وقد ينحشر الورق.

❑ قد يفيض الحبر إلى الوجه الآخر من الورق اعتماداً على نوع الورق والبيانات.

معلومات ذات صلة

← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 27

الطباعة على الوجهين - Windows

ملاحظة:

❑ تتوفر الطباعة اليدوية على الوجهين عند تمكين **EPSON Status Monitor 3**. إذا تم تعطيل **EPSON Status Monitor 3**، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ثم حدد تمكين **EPSON Status Monitor 3**.

❑ قد لا تتوفر (الطباعة اليدوية على الوجهين) عند الوصول إلى الطابعة عبر الشبكة أو عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد تلقائي (ربط الحافة الطويلة)، تلقائي (ربط الحافة القصيرة)، يدوي (ربط الحافة الطويلة) أو يدوي (ربط الحافة القصيرة) من الطباعة على الوجهين بعلامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق إعدادات، واضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.

ملاحظة:

لطباعة كتيب مطوي، حدد كتيب.

6. انقر فوق كثافة الطباعة، وحدد نوع المستند من حدد "نوع المستند"، ثم انقر فوق موافق.
يقوم برنامج تشغيل الطابعة بضبط خيارات عمليات الضبط تلقائياً لهذا النوع من المستندات.

الطباعة

ملاحظة:

□ قد تكون الطباعة بطيئة حسب مجموعة الخيارات المحددة لـ حدد "نوع المستند" في إطار ضبط كثافة الطباعة ولـ الجودة بعلامة التبويب رئيسي.

□ لا يتوفر إعداد ضبط كثافة الطباعة للطباعة اليدوية على الوجهين

7. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.

8. انقر فوق طباعة.

للطباعة اليدوية على الوجهين، يظهر إطار منبثق على شاشة الكمبيوتر عند انتهاء الطباعة على الجانب الأول. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ◀ "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ◀ "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38

الطباعة على الوجهين - Mac OS X

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد إعدادات الطباعة على الوجهين من القائمة المنبثقة.
5. حدد الروابط ونوع المستند.

ملاحظة:

□ قد تكون عملية الطباعة بطيئة على حسب إعداد نوع المستند .

□ إذا كنت تقوم بطباعة بيانات عالية الكثافة مثل الصور أو الرسومات، فحدد النصوص والصور أو النصوص والصور الفوتوغرافية كإعداد لـ نوع المستند. إذا حدث خدش أو فاض الحبر من الجانب المقابل، فاضبط كثافة الطباعة ووقت جفاف الحبر بالنقر فوق علامة السهم بجانب عمليات الضبط.

6. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.

7. انقر فوق طباعة.


معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ◀ "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ◀ "أساسيات الطباعة - Mac OS X" في الصفحة 39

الطباعة

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

يمكنك طباعة صفحتين أو أربع صفحات من البيانات على ورقة واحدة.

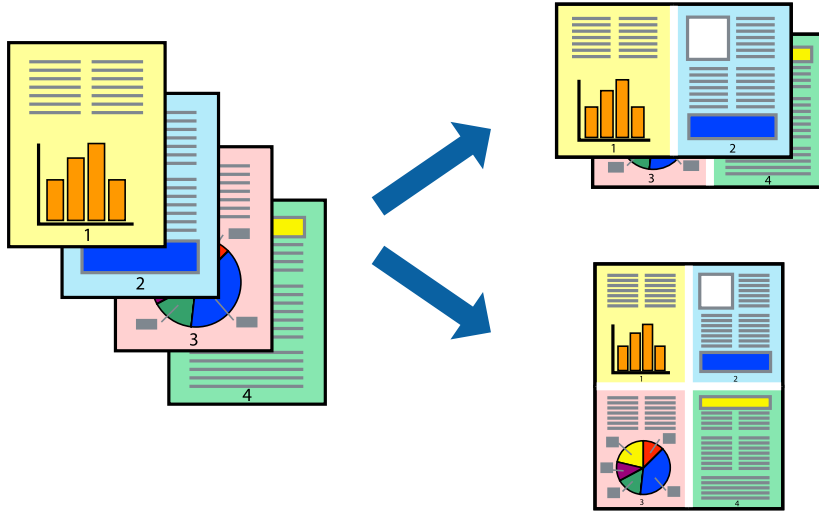

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة - Windows

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد صفحتان على ورقة أو 4 صفحات في ورقة كإعداد متعدد الصفحات على علامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق ترتيب الصفحات وقم بضبط الإعدادات المناسبة ثم انقر فوق موافق لإغلاق الإطار.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ← "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة - Mac OS X

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة.

الطباعة

4. حدد تخطيط من القائمة المنبثقة.
5. اضبط عدد الصفحات في عدد الصفحات لكل ورقة، و اتجاه المخطط (ترتيب الصفحات)، و الحد.
6. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ← "أساسيات الطباعة - Mac OS X" في الصفحة 39

الطباعة لملائمة حجم الورق

يمكنك الطباعة لملائمة حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.



الطباعة لملائمة حجم الورق - Windows

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
4. قم بضبط الإعدادات التالية على علامة التبويب مزيد من الخيارات.
 - ☐ حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق.
 - ☐ ورق الإخراج: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.
 يتم تحديد ملائمة الصفحة تلقائيًا.
- ملاحظة:**
إذا كنت ترغب في طباعة صورة مصغرة الحجم في منتصف الصفحة، حدد مركز.
5. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
6. انقر فوق طباعة.

الطباعة

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ← "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38

الطباعة لملائمة حجم الورق - Mac OS X


1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق كإعداد حجم الورق.
5. حدد التعامل مع الورق من القائمة المنبثقة.
6. حدد تغيير الحجم لملائمة حجم الورق.
7. حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة كإعداد حجم ورق الوجهة.
8. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
9. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ← "أساسيات الطباعة - Mac OS X" في الصفحة 39

طباعة ملفات متعددة معاً (بالنسبة لـ Windows فقط)

منظم المهام البسيط يسمح لك بجمع ملفات متعددة تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات مختلفة وطباعتها كمهمة طباعة واحدة. يمكنك تخصيص إعدادات الطباعة للملفات المجمعة، مثل المخطط، ترتيب الطباعة، والتوجيه.

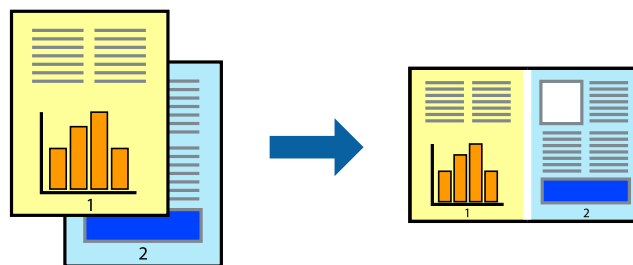

ملاحظة:

لفتح مشروع طباعة المحفوظ في منظم المهام البسيط، انقر فوق منظم المهام البسيط بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة. ثم حدد فتح من القائمة ملف لتحديد الملف. امتداد الملفات المحفوظة هو ".ecf".

الطباعة


1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد منظم المهام البسيط بعلامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق موافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطابعة.
6. انقر فوق طباعة.
- يظهر إطار منظم المهام البسيط وتتم إضافة مهمة الطباعة إلى مشروع طباعة.
7. مع فتح الإطار منظم المهام البسيط، افتح الملف الذي تريد جمعه مع الملف الحالي، ثم كرر الخطوات من 3 إلى 6.
- ملاحظة:
في حالة إغلاق الإطار منظم المهام البسيط، يتم حذف مشروع طباعة غير المحفوظ. للطباعة لاحقًا، حدد حفظ من القائمة ملف.
8. حدد القائمتين مخطط وتحرير في منظم المهام البسيط لتحرير مشروع طباعة حسب الضرورة.
9. حدد طباعة من القائمة ملف .

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ◀ "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ◀ "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38

الطباعة المكبرة وعمل ملصقات (لـ Windows فقط)

يمكنك طباعة صورة واحدة على عدة صفحات من الورق لعمل ملصق أكبر حجمًا. يمكنك طباعة علامات محاذاة التي تساعدك على لصق الصفحات.

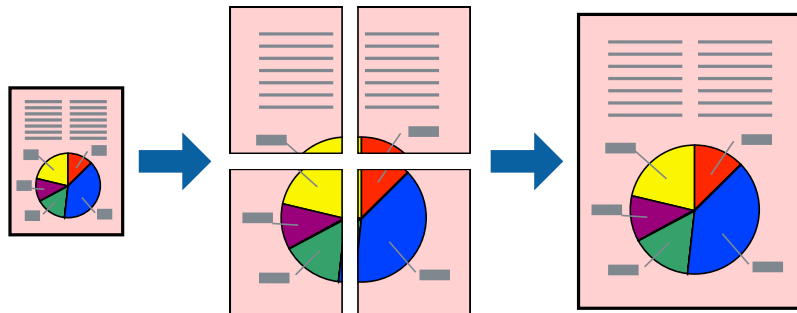

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد ملصق 2x1، ملصق 2x2، ملصق 3x3، أو ملصق 4x4 من متعدد الصفحات بعلامة التبويب رئيسي .
5. انقر فوق إعدادات، واضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.

الطباعة

6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.


7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ◀ "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ◀ "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38


عمل ملصقات باستخدام علامات محاذاة متراكبة

إليك مثالاً لكيفية عمل ملصق عندما يتم تحديد ملصق 2x2 ، وتحديد علامات محاذاة متراكبة في طباعة موجهات القطع.

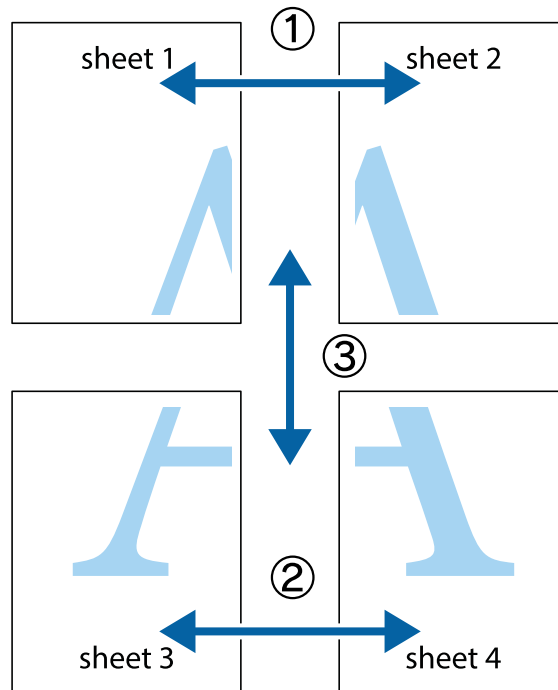


الطباعة

1. قم بإعداد Sheet 1 و Sheet 2. اقطع هوامش Sheet 1 بطول الخط الأزرق الرأسى ومروراً بمنتصف العلامتين المتصابتين العلوية والسفلية.

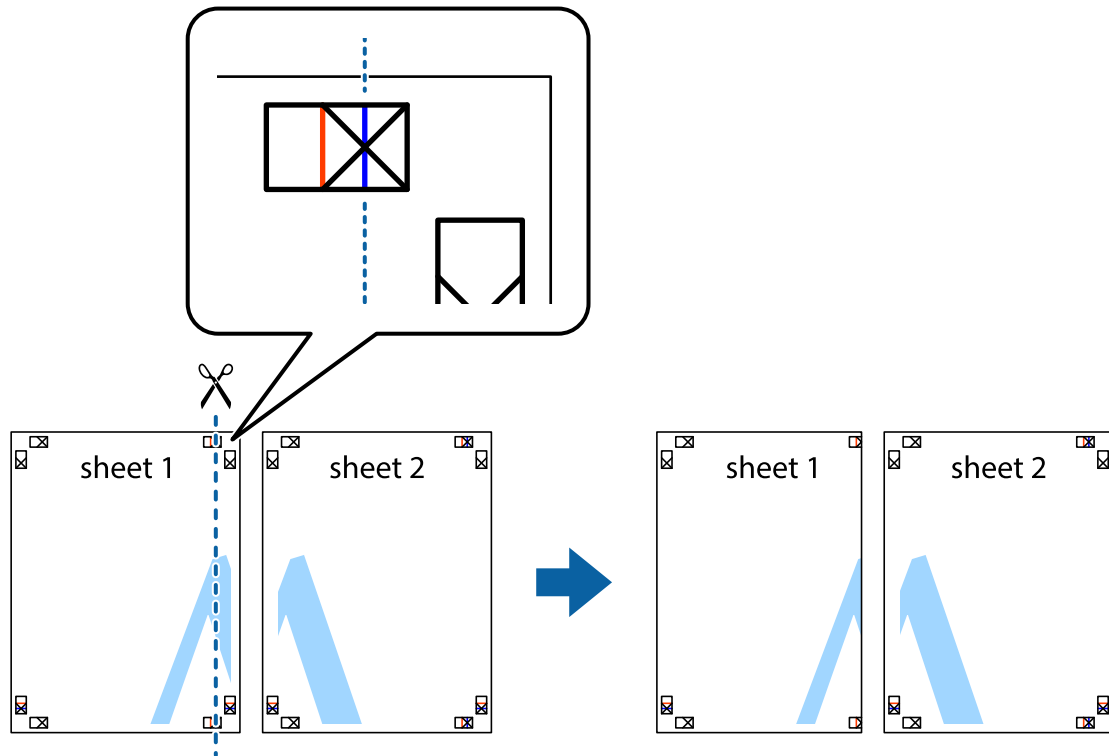


2. ضع حافة Sheet 1 فوق Sheet 2 وقم بمحاذاة العلامات المتصالبة، ثم قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف مؤقتاً.

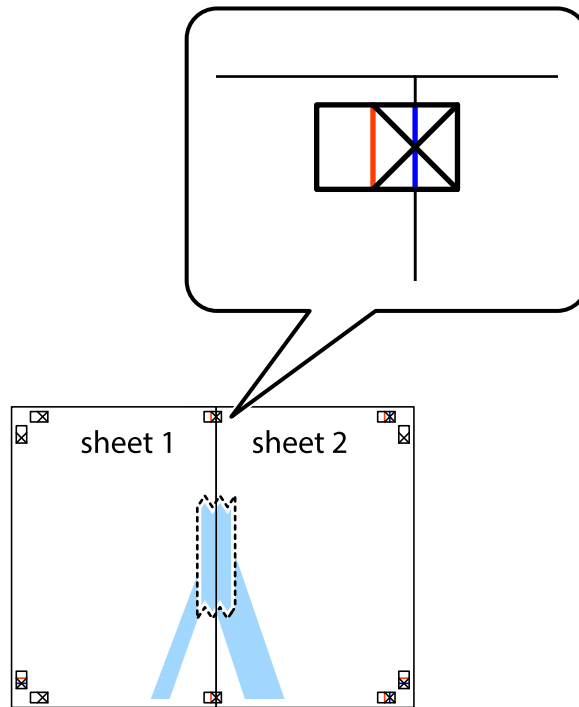


الطباعة

3. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معاً إلى ورقتين في الخط الطولي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى يسار العلامات المتصلة في هذه المرة).

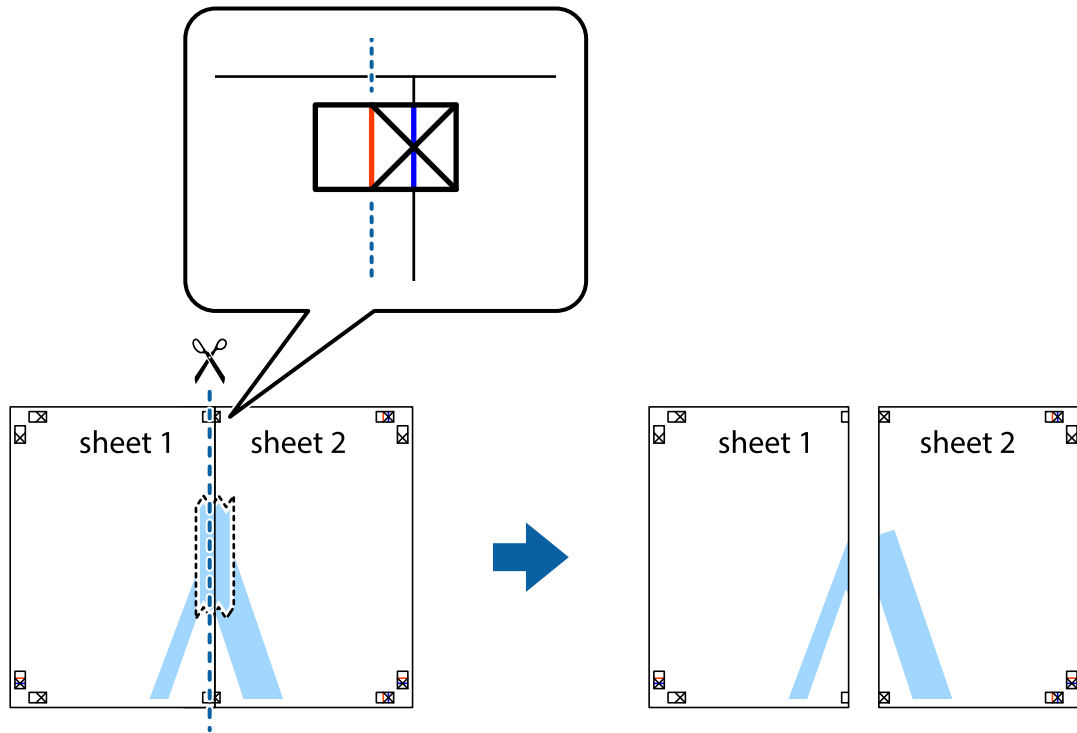


4. قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف.

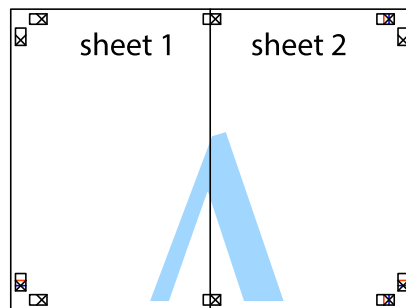


5. كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتثبيت Sheet 3 و Sheet 4 معاً.

الطباعة

6. اقطع هوامش Sheet 1 و Sheet 2 بطول الخط الأزرق الأفقي ومروراً بمنتصف العلامتين المتصالبتين اليسرى واليمنى.

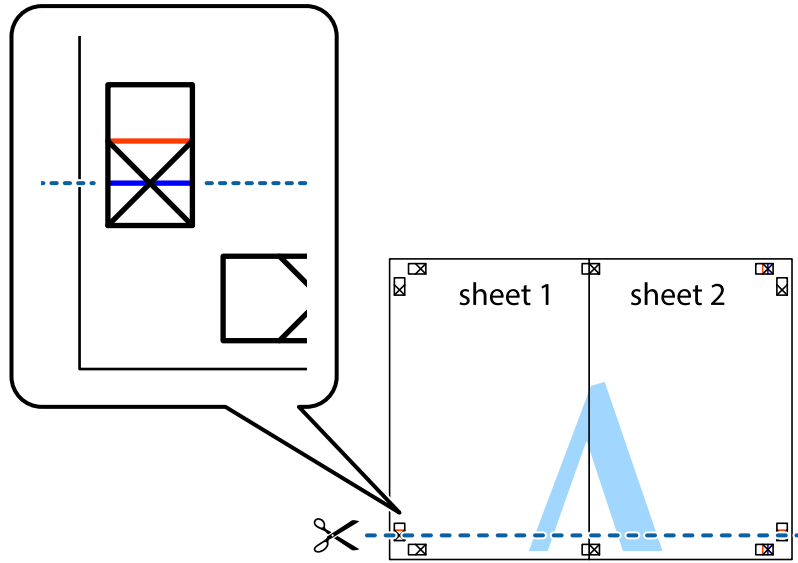


7. ضع حافة الورقة Sheet 1 و Sheet 2 فوق Sheet 3 و Sheet 4 وقم بمحاذاة العلامتين المتصالبتين، ثم قم بتثبيتهم معاً من الخلف مؤقتاً.

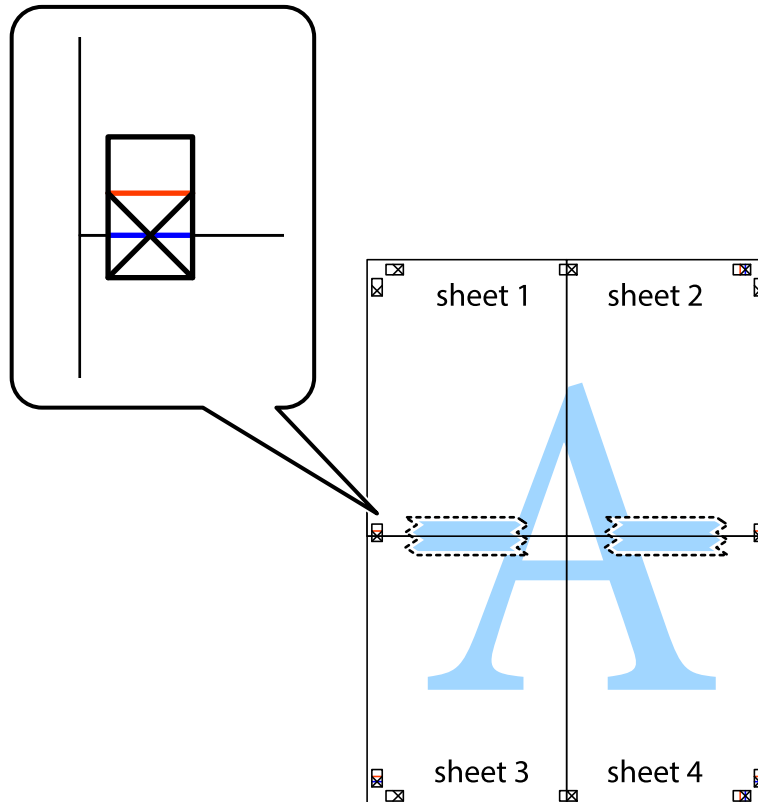


الطباعة

8. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معاً إلى ورقتين في الخط الأفقي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى أعلى العلامات المتصلة في هذه المرة).

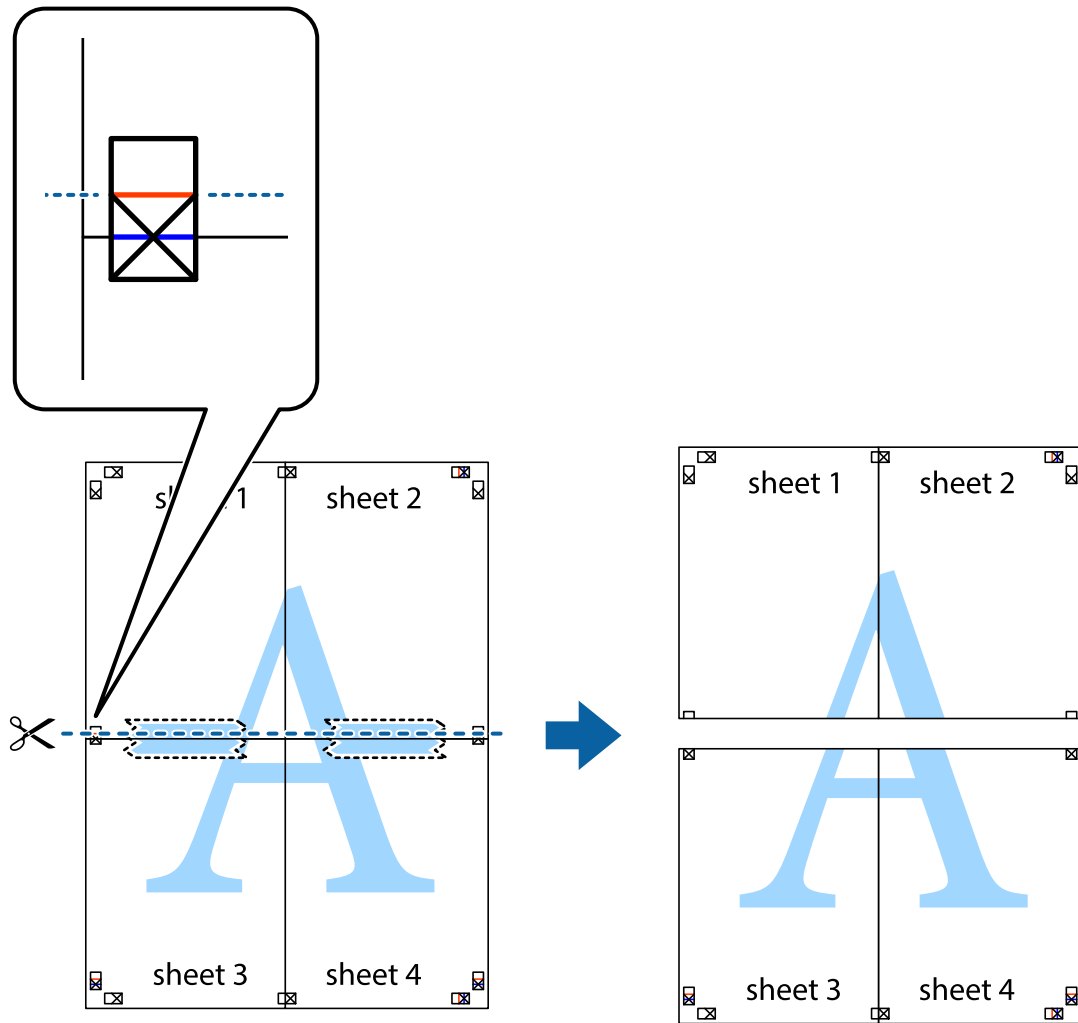


9. قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف.

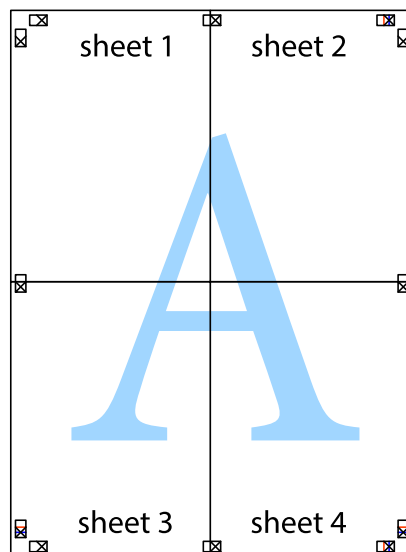

الطباعة

10. اقطع الهوامش المتبقية في الموجه الخارجي.

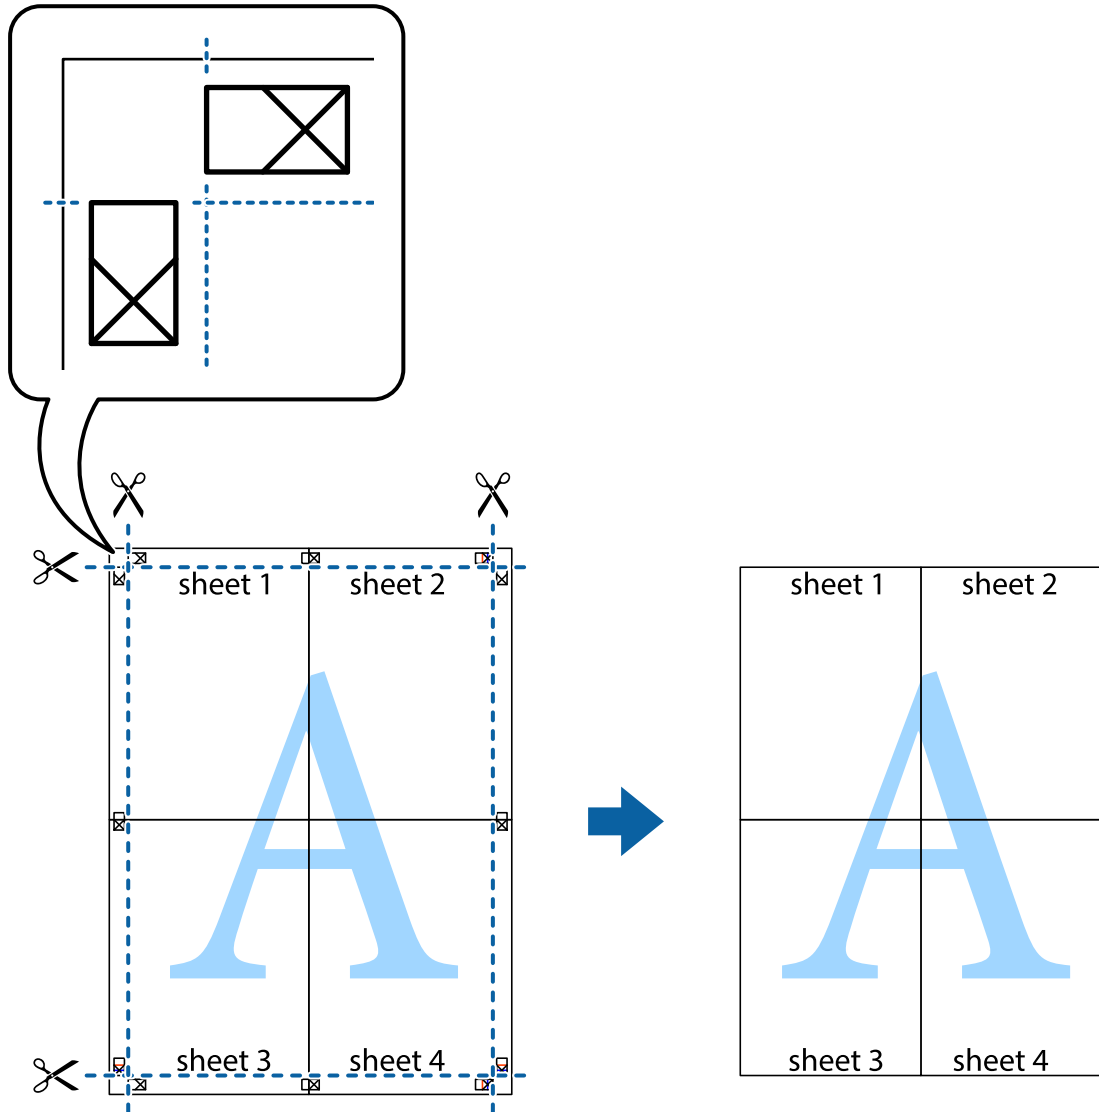

الطباعة باستخدام ميزات متقدمة

يقدم هذا القسم العديد من ميزات التخطيط والطباعة الإضافية المتاحة على برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل طابعة Windows" في الصفحة 87

← "برنامج تشغيل طابعة Mac OS X" في الصفحة 89

إضافة إعدادات طباعة مسبق

إذا قمت بإنشاء إعداداتك المسبق لأكثر إعدادات الطباعة المستخدمة والشائعة على برنامج تشغيل الطابعة، يمكنك الطباعة بسهولة عن طريق تحديد الإعدادات المسبق من القائمة.

الطباعة

Windows

لإضافة إعدادات المسبق، اضبط العناصر مثل حجم المستند ونوع الورق من علامة التبويب رئيسي أو مزيد من الخيارات، ثم انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط في إعدادات طباعة مسبقة الضبط.

Mac OS X

ادخل إلى مربع حوار الطباعة. لإضافة الإعدادات المسبق الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم الورق ونوع الوسائط، ثم احفظ الإعدادات الحالية والإعدادات المسبق في الإعدادات الإعدادات المسبقة.

طباعة مستند مصغر أو مكبر

يمكنك تصغير حجم مستند أو تكبيره بنسبة مئوية معينة.

Windows

اضبط حجم المستند بعلامة التبويب مزيد من الخيارات. حدد تصغير/تكبير المستند، تكبير/تصغير إلى. ثم أدخل نسبة مئوية.

Mac OS X

حدد إعداد الصفحة من القائمة ملف. حدد إعدادات تنسيق من أجل وحجم الصفحة، ثم أدخل نسبة مئوية في تغيير الحجم. أغلق الإطار، ثم قم بالطباعة متبعاً إرشادات الطباعة الأساسية.

ضبط لون الطباعة

يمكنك ضبط الألوان المستخدمة في مهمة الطباعة.

تنتج PhotoEnhance صوراً أوضح وألوان أكثر إشراقاً عن طريق ضبط تباين وإشباع وسطوع بيانات الصورة الأصلية تلقائياً.

ملاحظة:

□ لا يتم تطبيق هذه التعديلات على البيانات الأصلية.

□ يقوم PhotoEnhance بضبط اللون عن طريق تحليل موقع الهدف. ولذلك، إذا قمت بتغيير موقع الهدف عن طريق تصغير الصورة أو تكبيرها أو قصها أو تدويرها، فقد يتغير اللون بشكل غير متوقع. إذا كانت الصورة خارج نطاق التركيز، فرمما تصبح درجة اللون غير طبيعية. إذا تغير اللون أو أصبح غير طبيعي، فقم بالطباعة بوضع آخر غير PhotoEnhance.

Windows

حدد أسلوب تصحيح اللون من تصحيح الألوان بعلامة التبويب مزيد من الخيارات.

في حالة تحديد تلقائي، يتم ضبط الألوان تلقائياً لتناسب إعدادات نوع الورق وجودة الطباعة. في حالة تحديد مخصص والنقر فوق متقدم، يمكنك إجراء الإعدادات الخاصة بك.

Mac OS X

قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة. حدد مطابقة الألوان من القائمة المبنثقة، ثم حدد عناصر تحكم ألوان EPSON. حدد خيارات الألوان من القائمة المبنثقة، ثم حدد أحد الخيارات المتاحة. انقر فوق السهم المجاور لإعدادات متقدمة واضبط الإعدادات المناسبة.

طباعة نموذج غير قابل للنسخ (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك طباعة مستندات بحروف غير مرئية مثل كلمة "نسخة" على سبيل المثال. وتظهر تلك الحروف في حالة نسخ المستندات ضوئياً مما يساعد على التمييز بين النسخ والمستندات الأصلية. يمكنك أيضاً إضافة النموذج غير القابل للنسخ الخاص بك.

الطباعة

ملاحظة:

تتوافر تلك الميزة فقط عند تحديد تلك الإعدادات.

☐ نوع الورق: ورق عادي

☐ الجودة: قياسي

☐ الطباعة التلقائية على الوجهين: معطل

☐ تصحيح الألوان: تلقائي

☐ ورق قصير محبب: معطل

انقر فوق ميزات العلامة المائية في علامة التبويب مزيد من الخيارات ، ثم حدد نموذج غير قابل للنسخ. انقر فوق إعدادات لتغيير التفاصيل مثل الحجم ودرجة الكثافة.

طباعة علامة مائية (Windows فقط)

يمكنك طباعة علامة مائية مثل كلمة "سري" على مطبوعاتك. يمكنك أيضاً إضافة العلامة المائية الخاصة بك.

انقر فوق ميزات العلامة المائية في علامة التبويب مزيد من الخيارات ، ثم حدد علامة مائية. انقر فوق إعدادات لتغيير التفاصيل مثل لون العلامة المائية ووضعها.

طباعة الترويسة وتذييل الصفحة (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك طباعة معلومات مثل اسم المستخدم وتاريخ الطباعة كترويسة أو تذييل للصفحة.

انقر فوق ميزات العلامة المائية في علامة التبويب مزيد من الخيارات ، ثم حدد العنوان/التذييل. انقر فوق إعدادات وحدد العناصر الضرورية من القائمة المنسدلة.

تحديد كلمة مرور لمهمة طباعة (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك تحديد كلمة مرور لمهمة طباعة لمنع الطباعة حتى يتم إدخال كلمة المرور من خلال لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.

حدد مهمة سرية في علامة التبويب مزيد من الخيارات ، ثم قم بإدخال كلمة المرور.

لتنفيذ مهمة الطباعة، ادخل إلى Menu من خلال الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم حدد Confidential Job. حدد المهمة وقم بإدخال كلمة المرور.


الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة PostScript

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة PostScript - Windows


1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة PostScript.

الطباعة

4. حدد التوجيه الذي قمت بإعداده في التطبيق كإعداد التوجيه بعلامة تبويب المخطط .

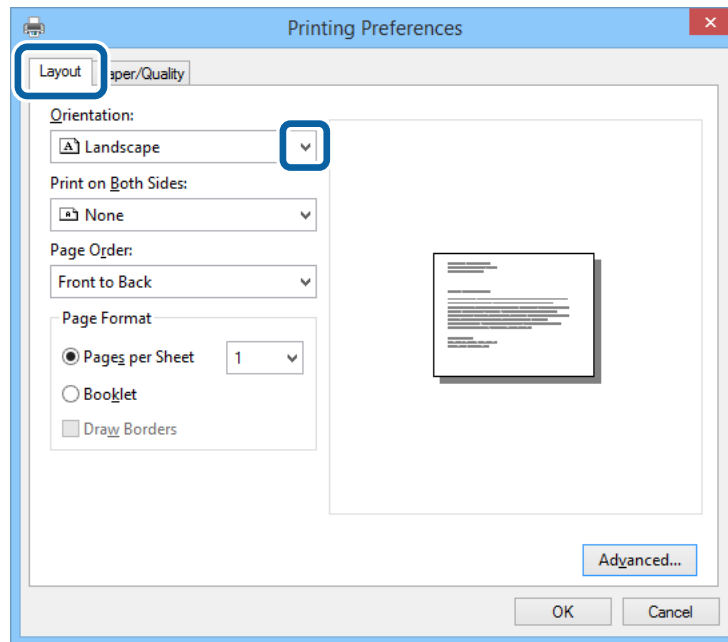

5. قم بضبط الإعدادات التالية بعلامة التبويب الورق/درجة الجودة .

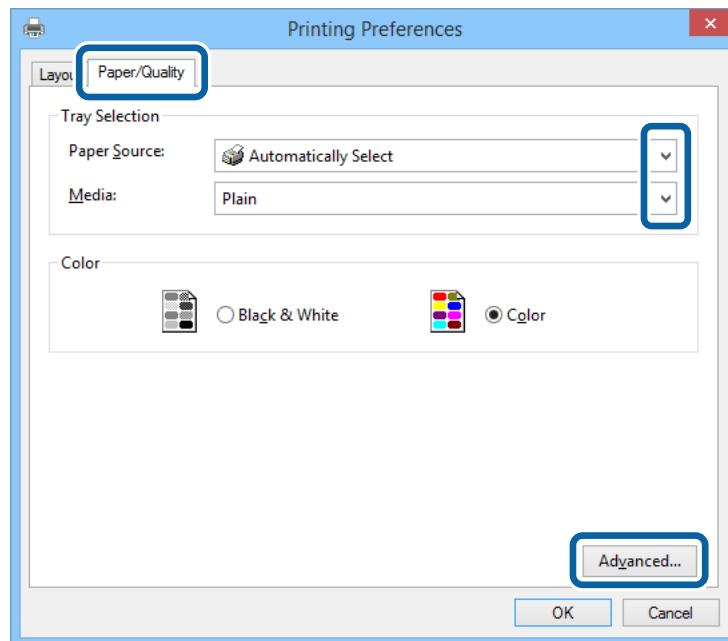


❑ مصدر الورق: حدد مصدر الورق الذي قمت بتحميل الورق به.

❑ الوسائط: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

الطباعة

6. انقر فوق متقدم، واضبط الإعدادات التالية، ثم انقر فوق موافق.

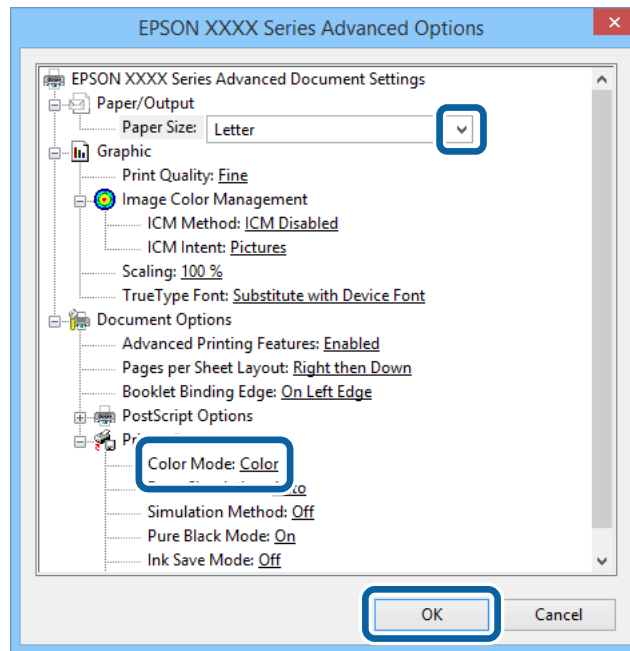

□ حجم الورق: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.

□ Color Mode: حدد للطباعة بكل الألوان أو بلون واحد.

7. انقر فوق موافق.

8. انقر فوق طباعة.

الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطباعة PostScript - Mac OS X

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.

2. افتح الملف الذي تريد طباعته.

الطباعة

3. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.

4. قم بضبط الإعدادات التالية.

☐ الطباعة: حدد الطباعة الخاصة بك.

☐ حجم الورق: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.

☐ التوجيه: حدد التوجيه الذي قمت بإعداده في التطبيق.

5. حدد تغذية الورق من القائمة المنبثقة، ثم حدد مصدر الورق الذي قمت بتحميل الورق فيه.

الطباعة

6. حدد ميزات الطباعة من القائمة المنبثقة، وحدد **Quality** كإعدادات مجموعات الميزات، ثم حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله كإعدادات **Media Type**.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Printer Features

Feature Sets: Quality

Media Type: Plain

Print Quality: Fine

Cancel Print

7. حدد **Color** كإعدادات مجموعات الميزات، ثم حدد إعدادات **Color Mode**.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☒ Portrait ☐ Landscape

Printer Features

Feature Sets: Color

Color Mode: Color

Press Simulation: Auto

Simulation Method: Off

Pure Black Mode: On

Cancel Print

8. انقر فوق طباعة.

الطباعة

عناصر إعداد برنامج تشغيل الطباعة PostScript.

ملاحظة:

يختلف توافر هذه الإعدادات حسب الطراز.

حدد ما إذا كنت ترغب في الطباعة بالألوان أم الطباعة أحادية اللون.	Color Mode
يمكنك تحديد الحبر بألوان CMYK (السمائي والأرجواني والأصفر والأسود) للمحاكاة عند قيامك بالطباعة من خلال إعادة تجهيز الحبر بألوان CMYK (السمائي والأرجواني والأصفر والأسود) الخاصة بطباعة الأوفست.	Press Simulation
حدد طريقة تحويل الألوان لمحاكاة CMYK (السمائي، والأرجواني، والأصفر والأسود).	Simulation Method
حدد ما إذا كنت تريد طباعة بيانات النصوص المكتوبة باللون الأسود أو بيانات رسم الخطوط باستخدام الحبر الأسود فقط. ولكن، قد يتم استهلاك الأحبار الملونة الأخرى وفقًا للورق المستخدم، حتى في حالة ضبط تلك الميزة.	Pure Black Mode
لتوفير الحبر من خلال تقليل درجة كثافة الطباعة.	Ink Save Mode
لتدوير البيانات بزاوية مقدارها 180 درجة قبل الطباعة.	Rotate by 180°

الطباعة من الأجهزة الذكية

باستخدام Epson iPrint

برنامج Epson iPrint هو تطبيق يتيح لك طباعة الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب من جهاز ذكي مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. يمكنك استخدام الطباعة المحلية للطباعة من جهاز ذكي متصل بنفس الشبكة اللاسلكية المتصلة بها الطابعة، أو الطباعة عن بُعد؛ للطباعة من موقع بعيد عبر الإنترنت. لاستخدام الطباعة عن بُعد، قم بتسجيل الطابعة لديك في خدمة Epson Connect.



معلومات ذات صلة

← "خدمة Epson Connect" في الصفحة 86

تثبيت Epson iPrint

يمكنك تثبيت Epson iPrint على جهازك الذكي من URL أو رمز QR.


<http://ipr.to/c>



الطباعة

الطباعة باستخدام Epson iPrint

ابدأ Epson iPrint من جهازك الذي وحدد العنصر الذي تريد استخدامه من الشاشة الرئيسية. تخضع الشاشات التالية للتغيير دون إشعار.

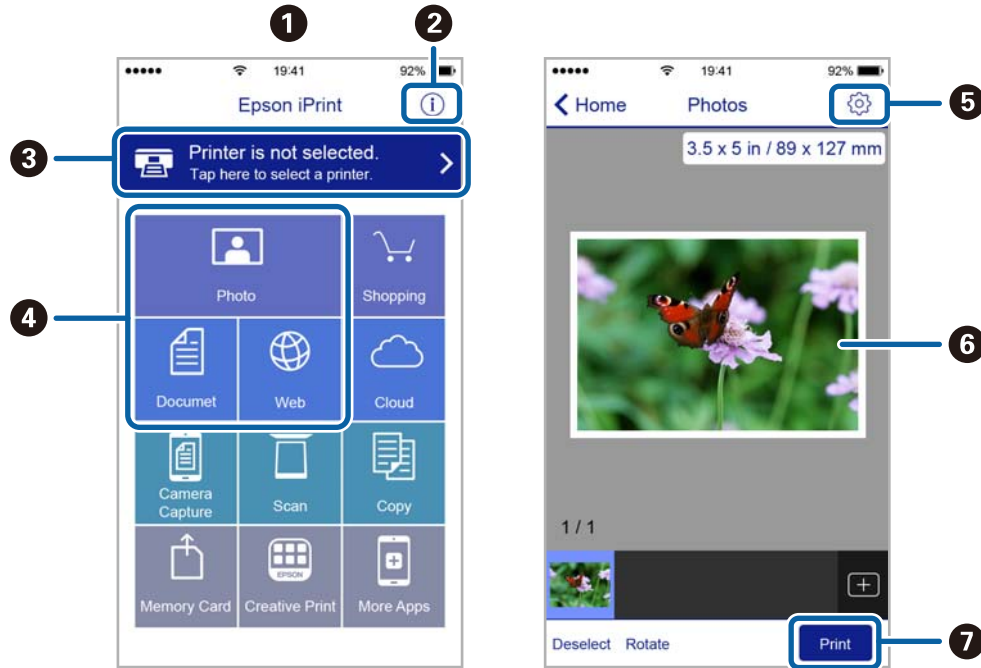

تظهر الشاشة الرئيسية عند بدء التطبيق.	1
لعرض معلومات عن كيفية إعداد الطباعة والأسئلة الشائعة.	2
لعرض الشاشة حيث يمكنك تحديد الطباعة وضبط إعدادات الطباعة. بمجرد تحديد الطباعة، لن تكون بحاجة إلى تحديدها مرة أخرى في المرة التالية.	3
حدد ما تريد طباعته مثل الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب.	4
لعرض الشاشة لضبط إعدادات الطباعة مثل حجم الورق ونوع الورق.	5
لعرض الصور الفوتوغرافية والمستندات التي قمت بتحديدتها.	6
لبدء الطباعة.	7

ملاحظة:

للطباعة من قائمة المستندات باستخدام أجهزة iPad، iPhone، و iPod touch التي تعمل بنظام التشغيل iOS، ابدأ Epson iPrint بعد نقل المستند الذي تريد طباعته باستخدام وظيفة مشاركة الملفات في iTunes.

الطباعة

باستخدام AirPrint

يوفر لك برنامج AirPrint إمكانية الطباعة اللاسلكية إلى طابعتك التي تدعم AirPrint من جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل iOS باستخدام أحدث إصدارات iOS ومن الإصدار Mac OS X v10.7.x أو الأحدث.



ملاحظة:

راجع صفحة AirPrint في موقع Apple على الويب للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

1. حمل الورق في الطابعة.
2. وصل جهازك بنفس الشبكة اللاسلكية التي تستخدمها للطابعة.
3. اطبع ما تحتاجه من جهازك إلى الطابعة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ◀ "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ◀ "System Administration" في الصفحة 21

إلغاء الطباعة

ملاحظة:

- ☐ في أنظمة التشغيل Windows، لا يمكنك إلغاء مهمة طباعة من جهاز الكمبيوتر بمجرد إرسالها بشكل كامل إلى الطابعة. في تلك الحالة، ألغ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة.
- ☐ عند طباعة صفحات متعددة من Mac OS X، لا يمكنك إلغاء جميع المهام باستخدام لوحة التحكم. في تلك الحالة، ألغ مهمة الطباعة من الكمبيوتر.
- ☐ إذا أرسلت مهمة طباعة من Mac OS X v10.6.x أو v10.5.8 عبر الشبكة، فقد لا تتمكن من إلغاء الطباعة من جهاز الكمبيوتر. في تلك الحالة، ألغ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة. يجب تغيير الإعدادات في Web Config لإلغاء الطباعة من الكمبيوتر. راجع دليل شبكة الاتصال لمزيد من التفاصيل.

إلغاء الطباعة - زر الطابعة

اضغط على  لإلغاء مهمة الطباعة قيد التنفيذ.

الطباعة

إلغاء الطباعة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
2. حدد علامة التبويب الصيانة.
3. انقر فوق قائمة الطباعة.
4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المهمة التي تريد إلغاؤها ثم حدد إلغاء.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل طابعة Windows" في الصفحة 87

إلغاء الطباعة - Mac OS X

1. انقر فوق رمز الطابعة في المرسى.
 2. حدد المهمة التي تريد إلغاؤها.
 3. قم بإلغاء المهمة.
- Mac OS X v10.8.x إلى Mac OS X v10.9.x 
- انقر فوق  بجانب عداد التقدم.
- Mac OS X v10.5.8 إلى v10.7.x 
- انقر فوق حذف.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

فحص حالة خراطيش الحبر وعلبة الصيانة

يمكنك التحقق من المستويات التقريبية للحبر ومدة الخدمة التقريبية لعلبة الصيانة من لوحة التحكم أو من الكمبيوتر.

فحص حالة خراطيش الحبر وعلبة الصيانة - لوحة التحكم

1. ادخل إلى Menu من الشاشة الرئيسية.

2. حدد Ink Levels.

ملاحظة:

يوضح المؤشر في أقصى اليمين المساحة المتاحة في علبة الصيانة.

فحص حالة خراطيش الحبر وعلبة الصيانة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

2. انقر فوق EPSON Status Monitor 3 في علامة التبويب الصيانة ، ثم انقر فوق تفاصيل.

ملاحظة:

إذا تم تعطيل EPSON Status Monitor 3، فانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ، ثم حدد تمكين EPSON Status Monitor.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل طابعة Windows" في الصفحة 87

فحص حالة خراطيش الحبر وعلبة الصيانة - Mac OS X

1. ابدأ برنامج تشغيل الطابعة المساعد:

Mac OS X v10.6.x إلى v10.9.x

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > برنامج مساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.

Mac OS X v10.5.8

حدد تفضيلات النظام من القائمة > طباعة وفاكس، ثم حدد الطابعة. انقر فوق فتح قائمة انتظار الطباعة > برنامج مساعد.

2. انقر فوق EPSON Status Monitor.

رموز خرطوشة الحبر

توصي Epson باستخدام خراطيش أحبار Epson الأصلية. لا يمكن لشركة Epson ضمان جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. قد يتسبب استخدام الحبر غير الأصلي في إحداث تلف لا تغطيه ضمانات Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بشكل خاطئ، في ظل ظروف معينة. قد لا يتم عرض المعلومات الخاصة بمستويات الحبر غير الأصلي.

الرموز التالية هي رموز خراطيش حبر Epson الأصلية.

Black (أسود)	Cyan (سماوي)	Magenta (أرجواني)	Yellow (أصفر)
T7561	T7562	T7563	T7564
T7551	T7552	T7553	T7554
T7541	T7542	T7543	T7544

ملاحظة:

❑ لا تتوفر جميع الخراطيش في كل المناطق.

❑ بالنسبة للمستخدمين الأوروبيين، يوصى بزيارة موقع الويب التالي للحصول على معلومات حول إنتاجيات خراطيش حبر Epson.


<http://www.epson.eu/pageyield>

احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر

اقرأ التعليمات التالية قبل استبدال خراطيش الحبر.

احتياطات التعامل

- ❑ قم بتخزين خراطيش الحبر في درجة الحرارة الطبيعية للغرفة وحفظها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- ❑ توصي Epson باستخدام خرطوشة الحبر قبل حلول التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة.
- ❑ للحصول على أفضل النتائج، قم باستخدام خرطوشة الحبر خلال ستة أشهر من التركيب.
- ❑ بعد جلب خرطوشة الحبر من مكان التخزين البارد، فدعها تدفأ في درجة حرارة الغرفة على الأقل لمدة ثلاث ساعات قبل استخدامها.
- ❑ لا تلمس الأجزاء الموضحة بالرسم التخطيطي. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.

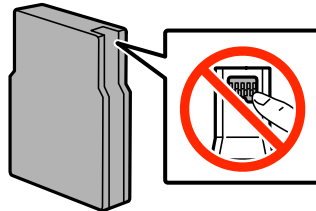

- ❑ ثبتت كافة خراطيش الحبر، وإلا فلن تتمكن من الطباعة.
- ❑ لا تحرك رأس الطباعة يدوياً، فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف الطباعة.
- ❑ لا تقم بإيقاف تشغيل الطباعة أثناء شحن الحبر. إذا كان شحن الحبر غير مكتمل، فقد يتعذر عليك الطباعة.
- ❑ لا تترك الطباعة وقد أزلت خراطيش الحبر عنها؛ وإلا فقد يجف الحبر المتبقي في فوهات رأس الطباعة وقد يتعذر عليك الطباعة.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى


- عند الحاجة إلى إزالة خرطوشة الحبر بشكل مؤقت، تأكد من حماية منطقة تزويد الحبر من الأوساخ والأتربة. قم بتخزين خرطوشة الحبر في نفس بيئة الطابعة. نظراً لأن منفذ تزويد الحبر مزود بصمام مصمم لاحتواء الحبر الزائد، فليس هناك حاجة لإضافة الأغشية أو السدادات الخاصة بك.
- قد يوجد بعض الحبر حول منفذ تزويد الحبر بخراطيش الحبر التي تم إزالتها، لذلك توخ الحذر حتى لا تسكب حبراً على المنطقة المحيطة عند إزالة الخرطوشة.
- تستخدم هذه الطابعة خراطيش حبر مزودة بشريحة خضراء تُراقب معلومات مثل كمية الحبر المتبقية لكل خرطوشة. ويعني هذا أنه حتى لو تمت إزالة الخرطوشة قبل نفادها من الطابعة، فسيظل بإمكانك استخدام الخرطوشة بعد إعادة إدخالها في الطابعة.
- للتأكد من الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطابعة، يبقى مخزون أمان مختلف من الحبر في الخرطوشة عند إشارة الطابعة إلى استبدال الخرطوشة. لا تشمل نسبة الإنتاجية المقدرة لك هذا المخزون.
- على الرغم من إمكانية احتواء خراطيش الحبر على مواد مُعاد تدويرها، لا يؤثر ذلك على وظيفة الطابعة أو أدائها.
- من الممكن حدوث تغيير في مواصفات خراطيش الحبر ومظهرها دون إخطار مسبق بالتطوير.
- لا تقم بتفكيك خرطوشة الحبر أو إعادة تشكيلها، وإلا فلن تتمكن من الطباعة بشكل طبيعي.
- لا تُسقطها أو تدفعها بمواجهة أجسام صلبة، وإلا، فقد يتسرب الحبر.
- لا يمكنك استخدام الخراطيش التي جاءت مع الطابعة للاستبدال.
- قد تختلف نسب الإنتاجية على حسب الصور التي تطبعها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار المطبوعات والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.

استهلاك الحبر

- للحفاظ على أداء أمثل لرأس الطابعة، يتم استهلاك بعض الحبر من جميع الخراطيش ليس فقط أثناء الطباعة ولكن أيضاً أثناء عمليات الصيانة مثل تنظيف رأس الطابعة.
- عند الطباعة أحادية اللون أو بتدرج الرمادي، يمكن استخدام الأحبار الملونة بدلاً من الحبر الأسود على حسب نوع الورق أو إعدادات جودة الطباعة. وذلك بسبب استخدام مزيج من الأحبار الملونة للحصول على اللون الأسود.
- يتم استخدام الحبر في خراطيش الحبر المرفقة بالطابعة استخداماً جزئياً أثناء الإعداد الأولي. للحصول على نسخ مطبوعة ذات جودة عالية، سيتم شحن رأس الطابعة بطابعتك تماماً بالحبر. تستهلك هذه العملية التي تحدث مرة واحدة كمية من الحبر، لذلك قد تطبع هذه الخراطيش صفحات أقل مقارنةً بخراطيش الحبر التالية.


استبدال خراطيش الحبر

1. افتح الغطاء الأمامي.

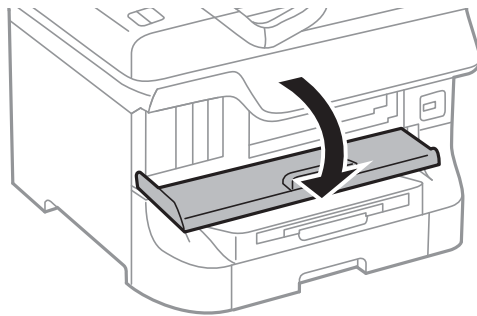


استبدال خرطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى


2. ادفع خرطوشة الحبر التي تريد استبدالها.
سوف تخرج خرطوشة الحبر برفق.

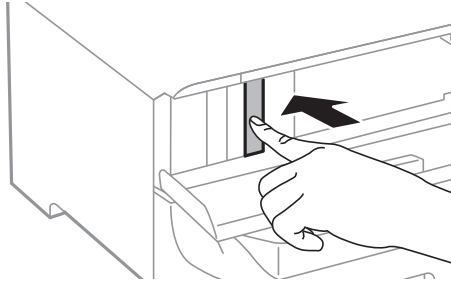

3. قم بإزالة خرطوشة الحبر من الطابعة.

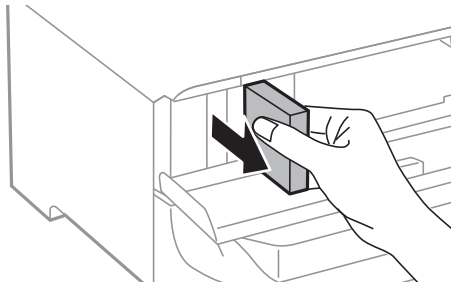


4. قم بإزالة خرطوشة الحبر الجديدة من العبوة الخاصة بها.

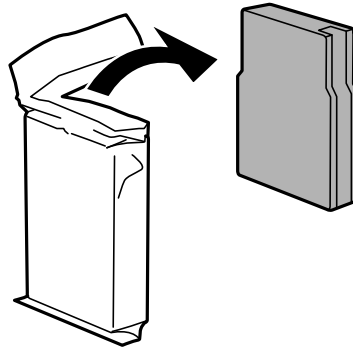


هام:

لا تلمس الأجزاء الموضحة بالرسم التخطيطي. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.

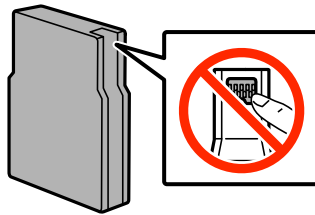

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

5. قم برج خرطوشة الحبر في بشكل أفقي لمدة 5 ثوانٍ، بتحريكها 15 مرة للخلف والأمام لمسافة 10 سم تقريباً.

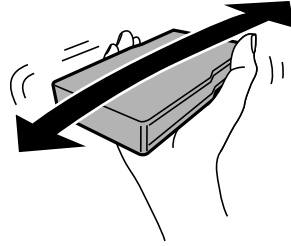

6. أدخل الخرطوشة داخل الطابعة حتى تستقر في مكانها.

ملاحظة:

في حالة ظهور كلمة **Cartridge Check** بلوحة التحكم، اضغط على زر **OK** للتأكد من تركيب الخراطيش بالشكل الصحيح.

7. أغلق الغطاء الأمامي.

معلومات ذات صلة

← "رموز خرطوشة الحبر" في الصفحة 65

← "احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر" في الصفحة 65

رمز علبة الصيانة

توصي Epson باستخدام علبة صيانة Epson الأصلية.

الرمز التالي هو رمز علبة صيانة Epson الأصلية.

T6712

احتياطات التعامل مع علبة الصيانة

اقرأ التعليمات التالية قبل استبدال علبة الصيانة.

- ☐ لا تلمس الشريحة الخضراء الموجودة على جانب علبة الصيانة. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.
- ☐ يرجى عدم إزالة الطبقة الرقيقة الموجودة أعلى العلبة؛ لتجنب تسرب الحبر.
- ☐ لا تقم بإمالة علبة الصيانة المستخدمة حتى يتم إحكام قفلها في كيس البلاستيك؛ وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ☐ احتفظ بعلبة الصيانة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- ☐ لا تقم باستبدال علبة الصيانة أثناء الطباعة؛ وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ☐ لا تُعد استخدام علبة صيانة تمت إزالتها وتركها مفصولة لفترة طويلة. فسيصبح الحبر بداخل العلبة متيبساً وبالتالي سيتعذر امتصاص مزيد من الحبر.

استبدال علبة صيانة

في بعض دوائر الطباعة، قد يتم تجميع كمية صغيرة جداً من الحبر الفائض في علبة الصيانة. لمنع تسرب الحبر من علبة الصيانة، يتم تصميم الطابعة بحيث يمكنها التوقف عن الطباعة عندما تصل سعة امتصاص علبة الصيانة بها إلى حدها. وستتوقف المطالبة بذلك وعدد مرات تلك المطالبة على عدد

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

الصفحات التي تقوم بطاعتها ونوع المادة التي تطبعها وعدد دوائر التنظيف التي تقوم الطابعة بإجرائها. استبدل علبة الصيانة عند مطالبتك القيام بذلك. سوف تنصحك Epson Status Monitor أو شاشة LCD أو المصابيح الموجودة بلوحة التحكم عندما يحتاج هذا الجزء إلى الاستبدال. لا تعني الحاجة إلى استبدال العلبة أن طابعتك لم تعد تعمل وفقاً للمواصفات. لا يغطي ضمان Epson تكلفة هذا الاستبدال. فهو جزء مخصص لتقديم خدمات للمستخدم.

1. قم بإزالة علبة الصيانة الجديدة من عبوتها.


هام:

- ❑ لا تلمس الشريحة الخضراء الموجودة على جانب علبة الصيانة. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.
- ❑ يرجى عدم إزالة الطبقة الرقيقة الموجودة أعلى العلبة؛ لتجنب تسرب الحبر.


ملاحظة:

توضع علبة الصيانة المستخدمة في كيس شفاف مرفقة مع علبة الصيانة الجديدة.


2. افتح الغطاء الخلفي 1.

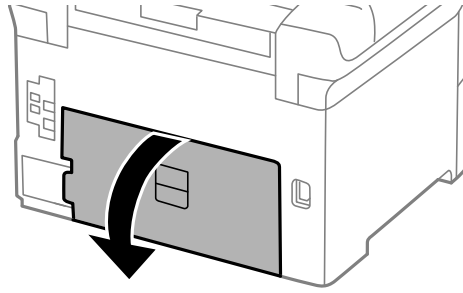

3. قم بإزالة علبة الصيانة المستخدمة.

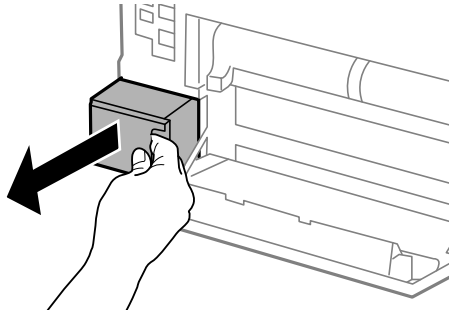

4. ضع علبة الصيانة المستخدمة في الكيس الشفاف المرفق مع علبة الصيانة الجديدة وأغلقه بإحكام.

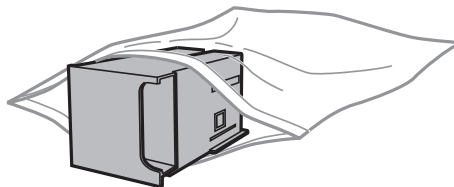

هام:

- ❑ لا تقم بإزالة الغلاف الموجود أعلى صندوق الصيانة.
- ❑ لا تقم بإمالة علبة الصيانة المستخدمة حتى يتم إحكام قفلها في كيس البلاستيك؛ وإلا فقد يتسرب الحبر.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

5. قم بإدخال علبة الصيانة الجديدة بالكامل داخل الطابعة.

6. أغلق الغطاء الخلفي 1.

معلومات ذات صلة

← "رمز علبة الصيانة" في الصفحة 68

← "احتياطات التعامل مع علبة الصيانة" في الصفحة 68

رموز بكرات الصيانة

توصي Epson باستخدام بكرات الصيانة. الأصلية من إنتاج Epson.

فيما يلي الرموز.

بكرات الصيانة الخاصة بـ درج الورق 1: S990011

بكرات الصيانة الخاصة بـ درج الورق 2 إلى 4: S990021


استبدال بكرات الصيانة في درج الورق 1

يوجد مكانان لاستبدال بكرات الصيانة: في الجزء الخلفي من الطابعة (بكرتان) وفي درج الورق (بكرة واحدة).

1. قم بإزالة بكرات الصيانة الجديدة من عبواتها.

هام:

تختلف بكرات الصيانة الخاصة بـ درج الورق 1 عن تلك الخاصة بـ درج الورق 2 إلى 4. افحص اتجاه السهم في منتصف بكرات الصيانة، وتأكد من أن بكرات الصيانة من تلك المخصصة لـ درج الورق 1. في حالة تركيب البكرات الخاطئة، قد لا تتمكن الطابعة من تغذية الورق.

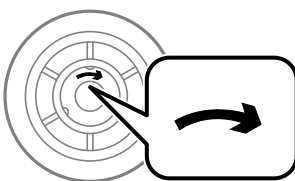


احرص على عدم تلويث سطح بكرات الصيانة. في حالة تجمع الأتربة على سطح بكرات الصيانة، قم بتنظيف البكرات باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.


2. قم بإيقاف تشغيل الطابعة بالضغط على زر ، ثم قم بفصل سلك التيار.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى


3. اسحب درج الورق 1.

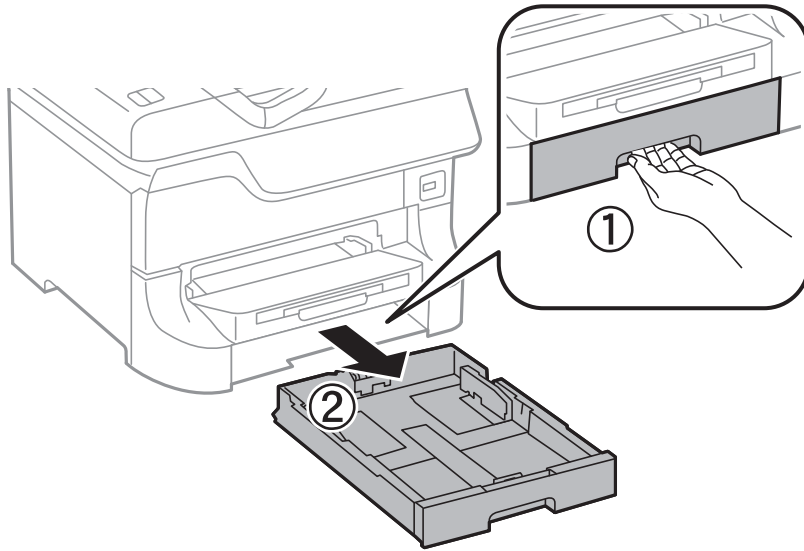

4. قم بإدارة الطابعة، وافتح الغطاء الخلفي 1.

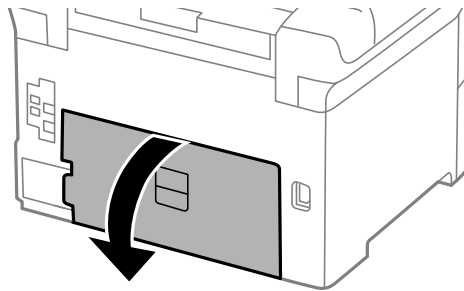


5. اسحب الغطاء الخلفي 2.

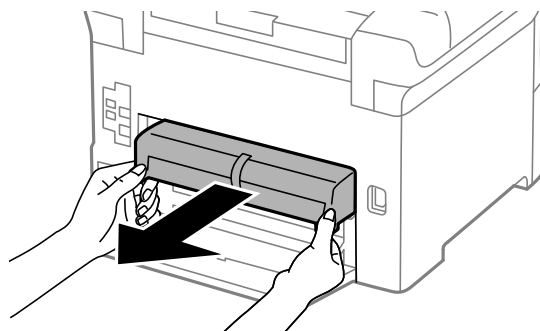


استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى


6. قم بإزالة الغطاء الموجود داخل الجزء الخلفي من الطابعة.

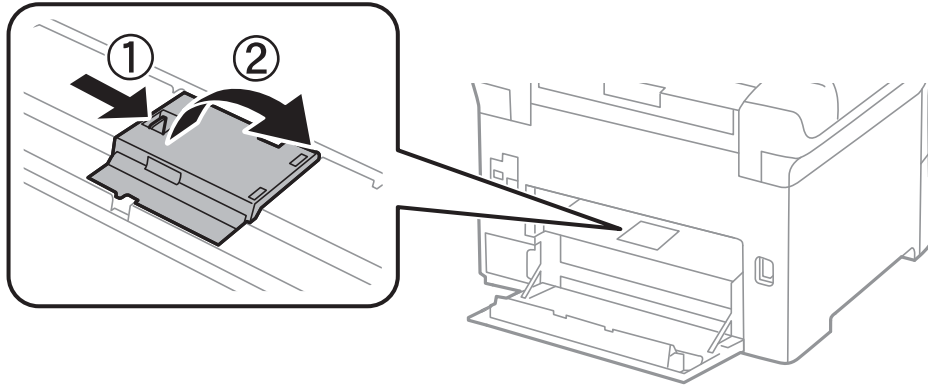

7. حرك بكرات الصيانة المستخدمة للخارج، و قم بإزالتها.

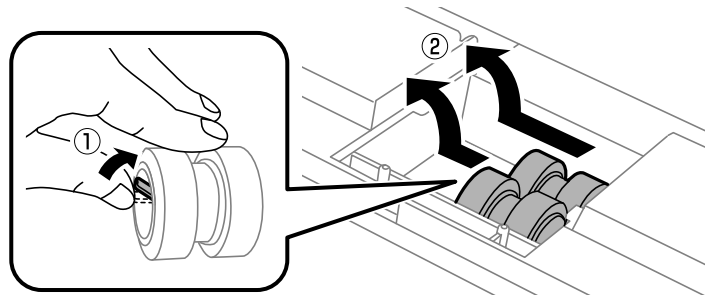


8. قم بإدخال بكرات الصيانة جديدين حتى تستقر في أماكنها.

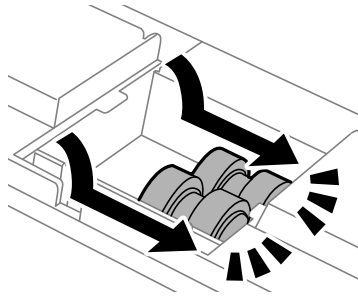

ملاحظة:


قم بإدخال بكرات الصيانة بإدارتها حتى تتمكن من تثبيتها بسهولة.

9. أعد تركيب الغطاء الموجود داخل الجزء الخلفي من الطابعة.

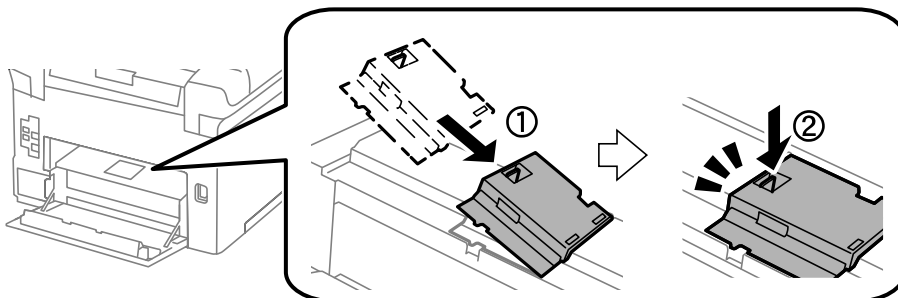


استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى


10. قم برفع بكرة الصيانة الخاصة بـ درج الورق بإدارتها لأعلى، ثم قم بإزالتها.

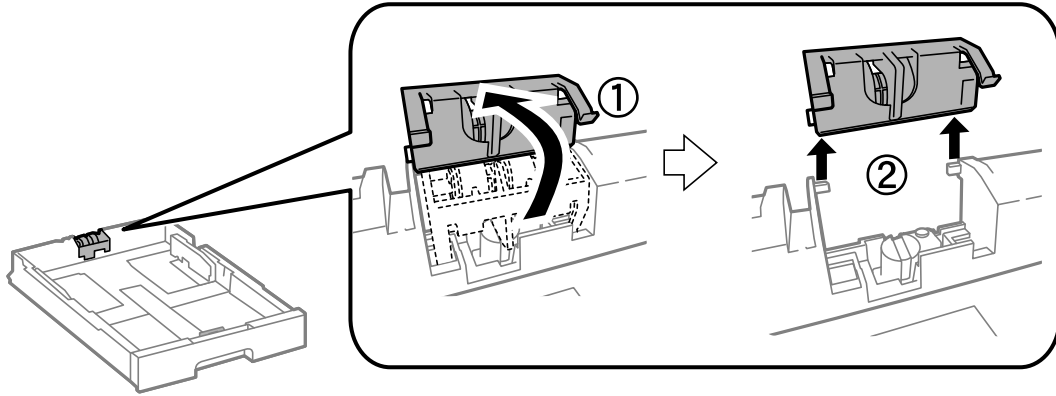

11. قم بتركيب بكرة الصيانة الجديدة في درج الورق.

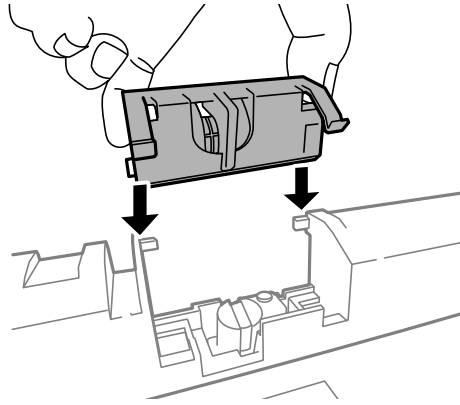

12. قم بإنزال بكرة الصيانة بإحكام.

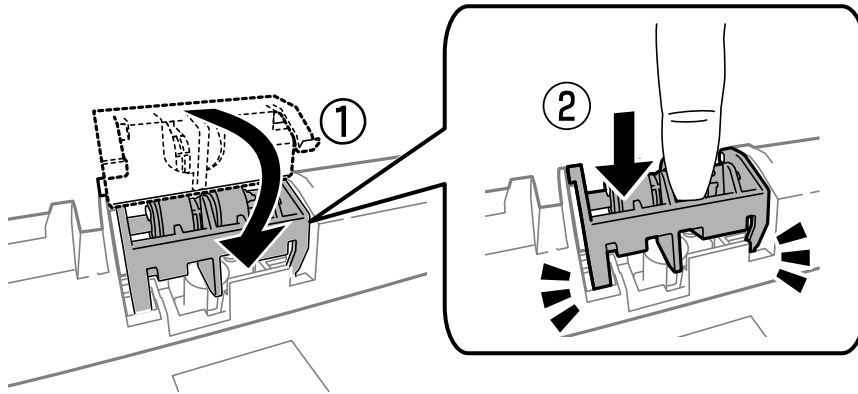

13. قم بإدخال الغطاء الخلفي 2، أغلق الغطاء الخلفي 1، ثم قم بإدخال درج الورق.

14. قم بتشغيل الطابعة، وحدد **Maintenance Roller Information** < **Maintenance** < **Menu**، ثم حدد درج الورق حيث قمت باستبدال بكرات الصيانة. **Reset Maintenance Roller Counter**

معلومات ذات صلة

← "رموز بكرات الصيانة" في الصفحة 70


استبدال بكرات الصيانة في درج الورق 2 إلى 4

يوجد مكانان لاستبدال بكرات الصيانة: في الجزء الخلفي من الطابعة (بكرتان) وفي درج الورق (بكرة واحدة).

1. قم بإزالة بكرات الصيانة الجديدة من عبواتها.

هام:


تختلف بكرات الصيانة الخاصة بـ درج الورق 1 عن تلك الخاصة بـ درج الورق 2 إلى 4. افحص اتجاه السهم في منتصف بكرات الصيانة، وتأكد من أن بكرات الصيانة من تلك المخصصة لـ درج الورق 2 إلى 4. في حالة تركيب البكرات الخاطئة، قد لا تتمكن الطابعة من تغذية الورق.

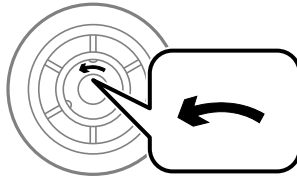

احرص على عدم تلويث سطح بكرات الصيانة. في حالة تجمع الأتربة على سطح بكرات الصيانة، قم بتنظيف البكرات باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.


2. قم بإيقاف تشغيل الطابعة بالضغط على زر ، ثم قم بفصل سلك التيار.

3. اسحب درج الورق الخاصة بالبكرات المراد استبدالها للخارج

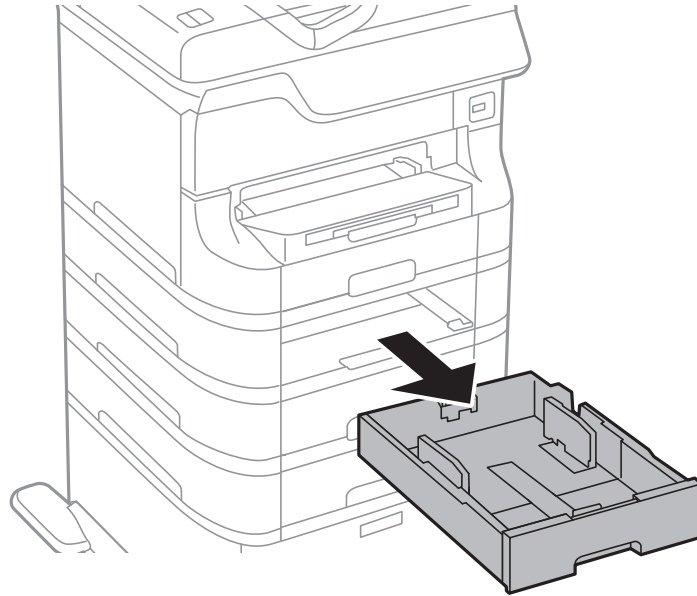


استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

4. أدر الطابعة ثم افتح الغطاء الخلفي للطابعة.

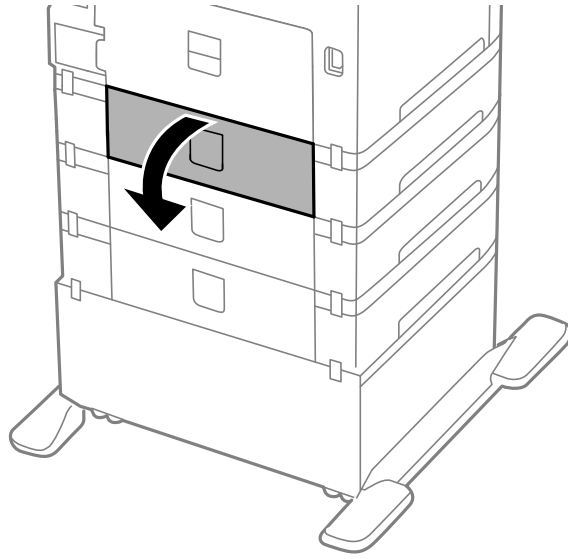


5. قم بإزالة البراغي باستخدام المفك وإزالة الغطاء الموجود في الجزء الخلفي بداخل الطابعة.

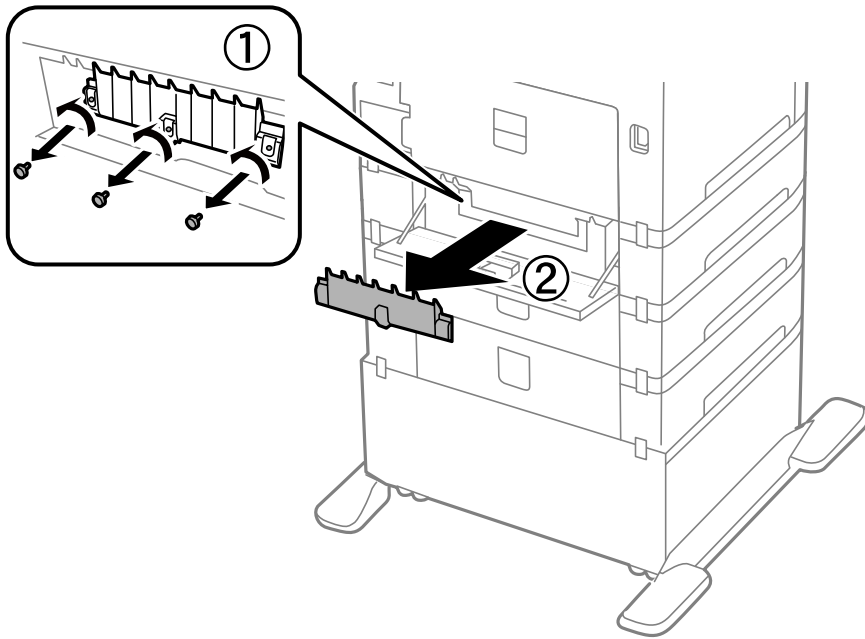


استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

6. حرك بكرات الصيانة المستخدمة للخارج، وقم بإزالتها.

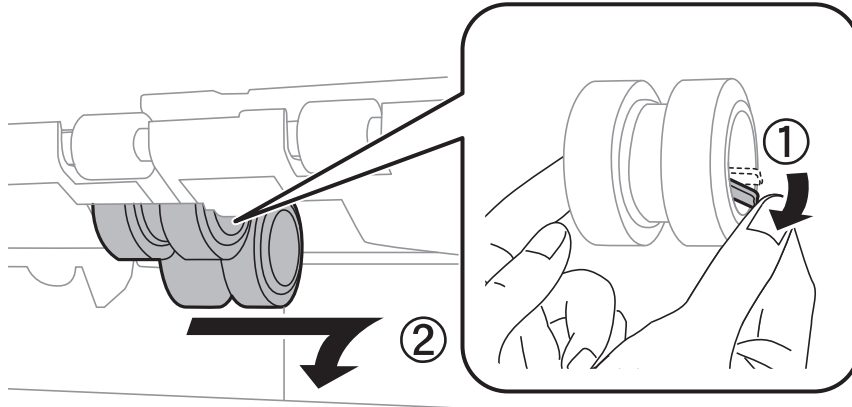


7. قم بإدخال بكرات الصيانة جديدتين حتى تستقر في أماكنهما.

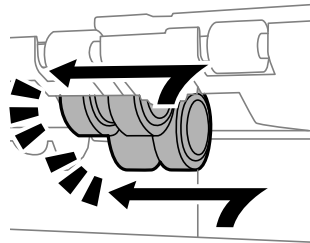

ملاحظة:


قم بإدخال بكرات الصيانة بإدارتها حتى تتمكن من تثبيتها بسهولة.

8. قم برفع بكرة الصيانة الخاصة بـ درج الورق بإدارتها لأعلى، ثم قم بإزالتها.

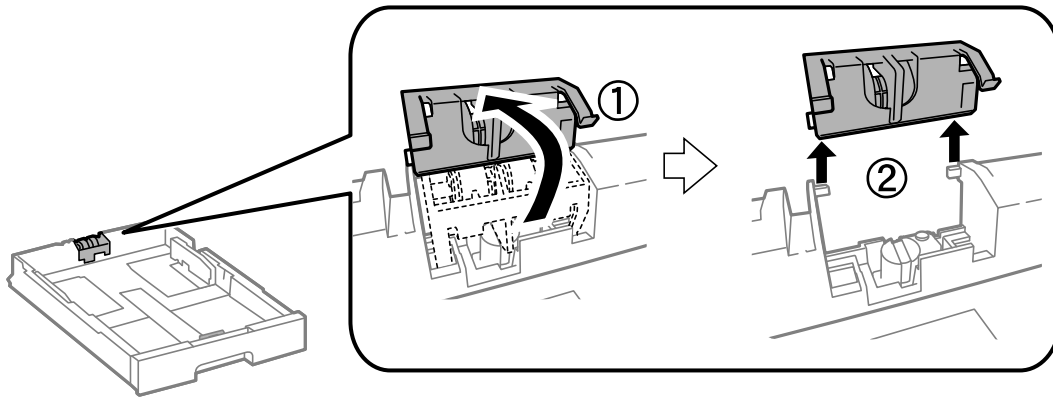


استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

9. قم بتركيب بكرة الصيانة الجديدة في درج الورق.

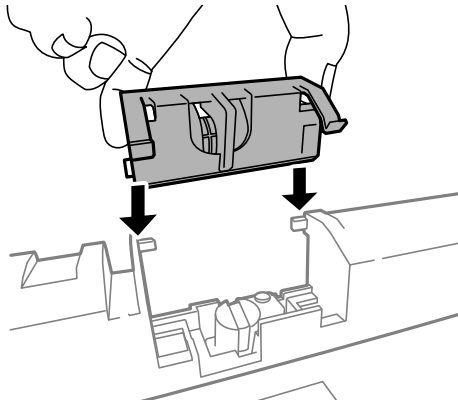

10. قم بإزالة بكرة الصيانة بإحكام.

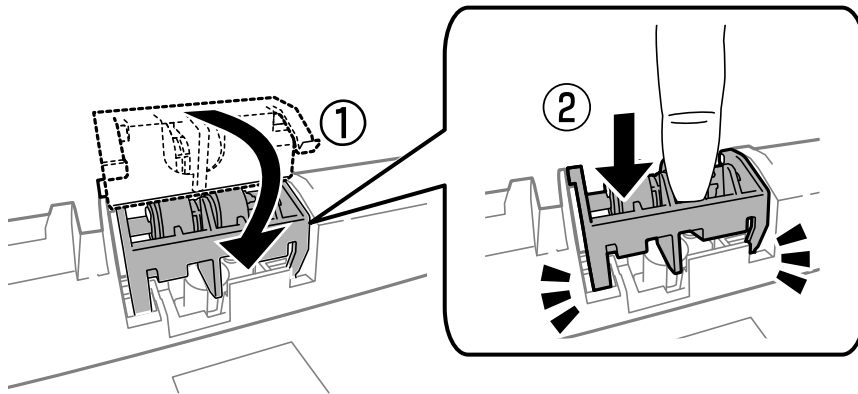

11. قم بتثبيت البراغي لتركيب الغطاء مرة أخرى، وأغلق الغطاء الخلفي.

12. أدخل درج الورق.

13. قم بتشغيل الطابعة، وحدد **Menu < Maintenance < Maintenance Roller Information**، ثم حدد درج الورق حيث قمت باستبدال بكرات الصيانة. **Reset Maintenance Roller Counter**

معلومات ذات صلة

← "رموز بكرات الصيانة" في الصفحة 70

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت

عند نفاذ الحبر الملون وبقاء الحبر الأسود، يمكنك استخدام الإعدادات التالية لمتابعة الطباعة لفترة قصيرة باستخدام الحبر الأسود فقط.

☐ نوع الورق: ورق عادي، ظرف

☐ اللون: الطباعة بالأسود فقط

☐ EPSON Status Monitor 3: ممكّن (لـ Windows فقط)

استبدل خرطوشة الحبر المستنفدة بأسرع ما يمكن نظراً لأن هذه الميزة غير متوافرة إلا لمدة خمسة أيام تقريباً.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى



ملاحظة:

❑ إذا تم تعطيل **EPSON Status Monitor 3**، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ثم حدد **تمكين EPSON Status Monitor 3**.

❑ تختلف الفترة المتاحة حسب ظروف الاستخدام.

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت - Windows

1. عند ظهور الإطار التالي، قم بإلغاء الطباعة.

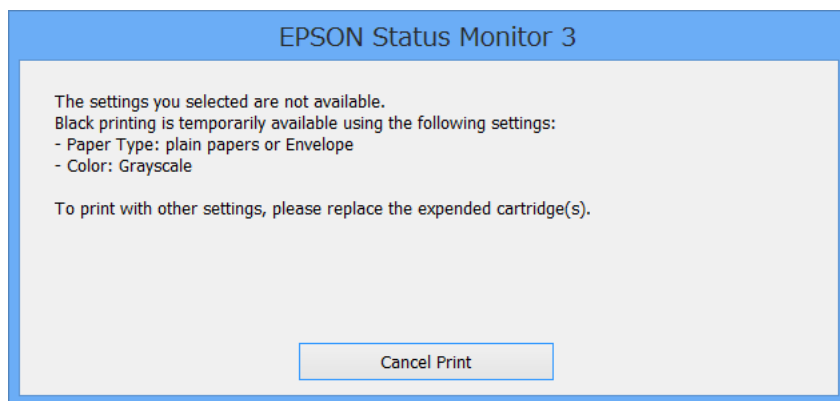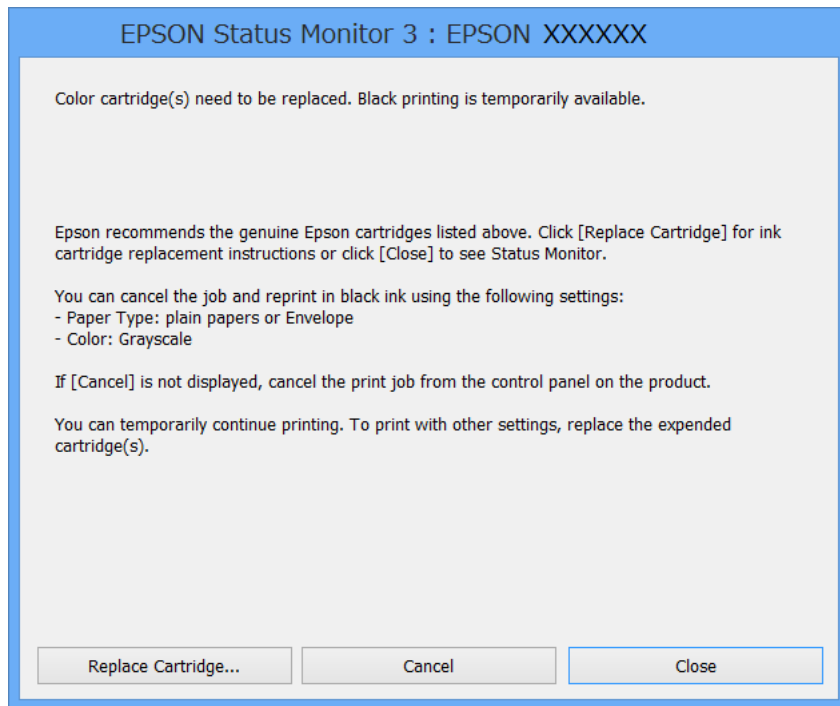

ملاحظة:

إذا لم تستطع إلغاء الطباعة من الكمبيوتر، فقم بالإلغاء باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

3. حدد ورق عادي أو ظرف لتكون إعداد نوع الورق بعلامة التبويب رئيسي.

4. حدد الطباعة بالأسود فقط.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

5. اضغط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
6. انقر فوق طباعة.
7. انقر فوق طباعة بالحبر الأسود في الإطار المعروض.

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ← "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت - Mac OS X

ملاحظة:

لاستخدام هذه الميزة عبر شبكة ما، اتصل بـ *Bonjour*.

1. انقر فوق رمز الطابعة في المرسى.

2. قم بإلغاء المهمة.

Mac OS X v10.8.x إلى Mac OS X v10.9.x

انقر فوق  بجانب عداد التقدم.

Mac OS X v10.5.8 إلى v10.7.x

انقر فوق حذف.

ملاحظة:

إذا لم تستطع إلغاء الطباعة من الكمبيوتر، فقم بإلغاء باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

3. حدد تفضيلات النظام من  القائمة < الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل).
4. حدد تشغيل ليكون إعداد السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتاً.
5. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
6. حدد إعدادات الطباعة من القائمة المنبثقة.
7. حدد ورق عادي أو ظرف ليكون إعداد نوع الوسائط.
8. حدد الطباعة بالأسود فقط.
9. اضغط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
10. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35

لحفاظ على الحبر الأسود عندما يكون الحبر الأسود منخفضاً (نظام التشغيل Windows فقط)

عند انخفاض مستوى الحبر الأسود وتوفر قدر كافٍ من الحبر الملون، يمكنك استخدام مزيج من الأحبار الملونة لإنشاء حبر أسود. يمكنك متابعة الطباعة أثناء تجهيز خرطوشة حبر أسود بديلة.

تتوافر هذه الميزة فقط عندما تحدد الإعدادات التالية في برنامج تشغيل الطابعة.

☐ نوع الورق: ورق عادي

☐ الجودة: قياسي


☐ EPSON Status Monitor 3: ممكّن

ملاحظة:

☐ إذا تم تعطيل **EPSON Status Monitor 3**، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ثم حدد **تمكين EPSON Status Monitor 3**.

☐ يبدو الأسود المركب مختلفاً قليلاً عن الأسود النقي، وفي وجوده تنخفض سرعة الطباعة.

☐ للحفاظ على جودة رأس الطباعة، يتم استهلاك الحبر الأسود كذلك.

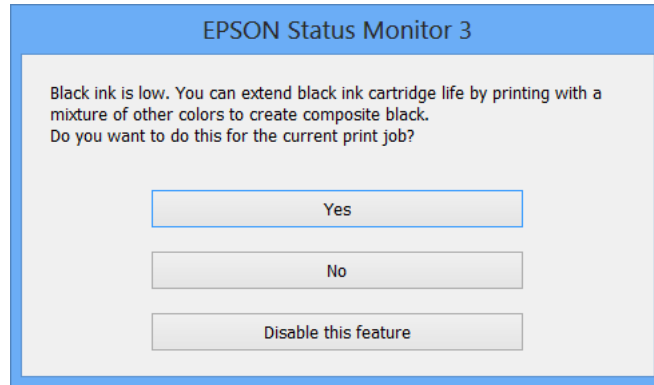

الخيارات	الوصف
نعم	لتحديد استخدام مزيج من الأحبار الملونة لإنشاء حبر الأسود. يظهر هذا الإطار في المرة القادمة التي تقوم فيها بطباعة مهمة مشابهة.
لا	لتحديد متابعة استخدام الحبر الأسود المتبقي. يظهر هذا الإطار في المرة القادمة التي تقوم فيها بطباعة مهمة مشابهة.
تعطيل هذه الميزة	لتحديد متابعة استخدام الحبر الأسود المتبقي. لا يظهر هذا الإطار حتى تستبدل خرطوشة الحبر الأسود وينخفض مستوى الحبر بها مرة أخرى.

تحسين جودة الطباعة

فحص رأس الطباعة وتنظيفها

إذا انسدت الفوهات، فسوف تصبح المطبوعات باهتة أو توجد أشرطة مرئية أو تظهر ألوان غير متوقعة. عندما تنخفض جودة الطباعة، استخدم ميزة فحص رأس الطباعة وتحقق من انسداد الفوهات. في حالة انسداد الفوهات، قم بتنظيف رأس الطباعة. يمكنك فحص الفوهة وتنظيف الرأس من لوحة التحكم أو الكمبيوتر.

هام:


لا تفتح الغطاء الأمامي أو توقف تشغيل الطابعة أثناء تنظيف الرأس. إذا كان تنظيف الرأس غير مكتمل، فقد يتعذر عليك الطباعة.

ملاحظة:

- نظراً لأن تنظيف رأس الطباعة يستهلك بعض الحبر، لا تقم بتنظيف رأس الطباعة إلا إذا انخفضت الجودة.
- عند انخفاض مستوى الحبر، قد لا تتمكن من تنظيف رأس الطباعة. استبدل خرطوشة الحبر المناسبة أولاً.
- إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد تكرار فحص الفوهة وتنظيف الرأس أربع مرات تقريباً، انتظر لمدة ست ساعات على الأقل دون طباعة، ثم قم بفحص الفوهة مجدداً وتكرار تنظيف الرأس إذا لزم الأمر. نوصي بإيقاف تشغيل الطابعة. إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فقم بالاتصال بدعم *Epson*.
- لمنع رأس الطباعة من الجفاف، قم دائماً بإيقاف تشغيل الطابعة بالضغط على زر .
- للحفاظ على تشغيل أمثل لرأس الطباعة، نوصي بطباعة صفحات قليلة بانتظام.


فحص رأس الطباعة وتنظيفها - لوحة التحكم

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
 2. ادخل إلى Menu من الشاشة الرئيسية.
 3. حدد Print Head Nozzle Check < Maintenance.
 4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج فحص الفوهة.
- ملاحظة:**
قد يختلف نموذج الاختبار حسب الطراز.
5. قارن نموذج الفحص المطبوع بالعينة المعروضة أدناه.
- تمت طباعة كل الخطوط: فوهات رأس الطباعة غير مسدودة. أغلق ميزة فحص الفوهة.

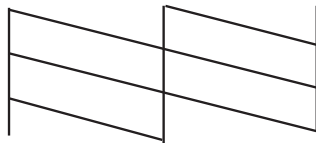

تحسين جودة الطباعة

□ توجد سطور متقطعة أو أجزاء مفقودة: قد تكون فوهات رأس الطباعة مسدودة. انتقل إلى الخطوة التالية.

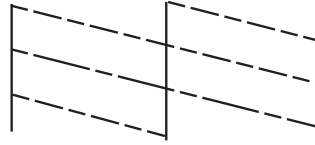

6. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتنظيف رأس الطباعة.
7. عند انتهاء عملية التنظيف، قم بطباعة نموذج فحص الفوهة مرة أخرى. كرر عملية التنظيف وطباعة النموذج حتى تتم طباعة كل السطور بشكل كامل.

فحص رأس الطباعة وتنظيفها - Windows

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطباعة.
2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
3. انقر فوق فحص رأس الطباعة بعلامة التبويب الصيانة.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل طباعة Windows" في الصفحة 87

فحص رأس الطباعة وتنظيفها - Mac OS X


1. تأكد من تحميل ورق عادي بحجم A4 في الطباعة.
2. ابدأ برنامج تشغيل الطباعة المساعد:
□ Mac OS X v10.6.x إلى v10.9.x
حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > برنامج مساعد > فتح برنامج الطباعة المساعد.
- Mac OS X v10.5.8
حدد تفضيلات النظام من القائمة > طباعة وفاكس، ثم حدد الطباعة. انقر فوق فتح قائمة انتظار الطباعة > برنامج مساعد.
3. انقر فوق فحص رأس الطباعة.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

محاذاة رأس الطباعة

إذا لاحظت عدم محاذاة الخطوط الأفقية أو وجود صور مموهة، فاضبط محاذاة رأس الطباعة.


محاذاة رأس الطباعة - لوحة التحكم

1. حمّل ورقًا عاديًا مقاس A4 في الطابعة.
 2. ادخل إلى Menu من الشاشة الرئيسية.
 3. حدد **Print Head Alignment < Maintenance**.
 4. حدد إحدى قوائم المحاذاة واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لطباعة نمط للمحاذاة.
☐ Ruled Line Alignment: حدد هذا الخيار عند وجود خطأ في محاذاة الخطوط الرأسية.
☐ Vertical Alignment: حدد هذا الخيار عندما تبدو المطبوعات غير واضحة.
☐ Horizontal Alignment: حدد هذا الخيار عند رؤية أشرطة أفقية تفصل بينها مسافات متساوية.
 5. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لمحاذاة رأس الطباعة.
- ملاحظة:**
قد تكون أنماط المحاذاة مختلفة قليلاً عن الحقيقية، ولكن الإجراءات كما هي.
- ☐ Ruled Line Alignment: ابحث عن رقم النمط الذي يشتمل على أقل الخطوط خطأ في المحاذاة وأدخله.

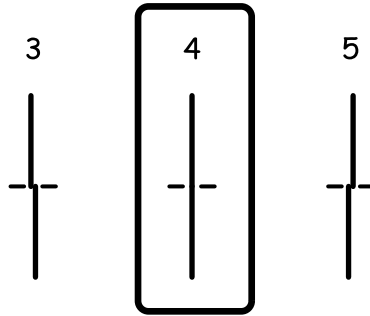


☐ Vertical Alignment: ابحث عن رقم النمط الأكثر صلابة في كل مجموعة وأدخله.

#1

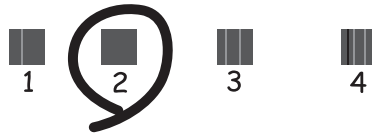

تحسين جودة الطباعة

Horizontal Alignment: ابحث عن رقم غط الفواصل والتشابك الأقل في كل مجموعة وأدخله.

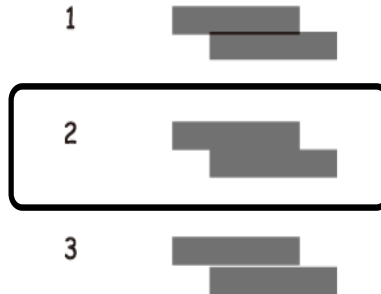

محاذاة رأس الطباعة - Windows

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. انقر فوق محاذاة رأس الطباعة بعلامة التبويب الصيانة.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل طابعة Windows" في الصفحة 87

محاذاة رأس الطباعة - Mac OS X

1. تأكد من تحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
2. ابدأ برنامج تشغيل الطابعة المساعد:
☐ Mac OS X v10.6.x إلى v10.9.x
حدد تفضيلات النظام من القائمة القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > برنامج مساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
- ☐ Mac OS X v10.5.8
حدد تفضيلات النظام من القائمة القائمة > طباعة وفاكس، ثم حدد الطابعة. انقر فوق فتح قائمة انتظار الطباعة > برنامج مساعد.
3. انقر فوق محاذاة رأس الطباعة.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

تحسين الأشرطة الأفقية

إذا كانت المطبوعات تحتوي على أشرطة أفقية بعد تجربة Print Head Cleaning و Horizontal Alignment، فاضبط المحاذاة الأفقية.

تحسين جودة الطباعة

1. ادخل إلى Menu من الشاشة الرئيسية.
2. حدد Improve Horizontal Streaks < Maintenance.
3. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لضبط المحاذاة الأفقية.

تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر

في حال استمر التلطيخ ببقع الحبر أو الخدوش، نظّف الأسطوانة الداخلية.



هام:

لا تستخدم المناديل الورقية لتنظيف الطابعة من الداخل. فقد يؤدي ذلك إلى انسداد فوهات رأس الطباعة بالنسالة.

1. حمّل الورق الأبيض حجم A3- في مصدر الورق الذي تريد تنظيفه.
 2. ادخل إلى Menu من الشاشة الرئيسية.
 3. حدد Paper Guide Cleaning < Maintenance.
 4. حدد مصدر الورق، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتنظيف مسار الورق.
- ملاحظة:
كرّر هذا الإجراء حتى يخرج الورق غير ملطخ بالحبر. في حال استمر التلطيخ ببقع الحبر أو الخدوش، نظّف مصادر الورق الأخرى.

تنظيف مسار الورق عند حدوث مشكلات في تغذية الورق

عندما لا تتم تغذية الورق من تغذية خلفية للورق بشكل صحيح، نظّف الاسطوانة الداخلية.



هام:

لا تستخدم المناديل الورقية لتنظيف الطابعة من الداخل. فقد يؤدي ذلك إلى انسداد فوهات رأس الطباعة بالنسالة.

1. حمّل ورقة التنظيف المرفقة بورق Epson الأصلي في تغذية خلفية للورق.
 2. ادخل إلى Menu من الشاشة الرئيسية.
 3. حدد Paper Guide Cleaning < Maintenance.
 4. حدد تغذية خلفية للورق، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتنظيف مسار الورق.
 5. كرّر هذا الإجراء مرتين أو ثلاثة.
- ملاحظة:
تفقد ورقة التنظيف تأثيرها عند استخدامها مرتين أو أكثر.

التطبيقات ومعلومات خدمة الشبكة

خدمة Epson Connect

باستخدام خدمة Epson Connect المتوفرة على الإنترنت، يمكنك الطباعة من هاتفك الذي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول، في أي وقت وبشكل عملي في أي مكان.

الميزات المتوفرة على الإنترنت على النحو التالي.

Remote Print Driver	Scan to Cloud	الطباعة عن بُعد Epson iPrint	Email Print
✓	-	✓	✓

انظر موقع ويب المدخل Epson Connect للتعرف على التفاصيل.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (أوروبا فقط)

Web Config

يتيح تطبيق Web Config إمكانية إدارة أوضاع الطباعة أو الإعدادات على متصفح الويب الخاص بجهاز الكمبيوتر أو الهواتف الذكية. يمكنك من خلال ذلك التطبيق التأكد من أوضاع الطباعة أو تغيير إعدادات كل من الشبكة والطابعة لاستخدام Web Config، وصل الطابعة والجهاز بالشبكة نفسها.

ملاحظة:

وفي ما يلي أسماء المتصفحات المدعومة

المتصفح	نظام التشغيل
*Chrome ، *Firefox أو الإصدار الأحدث Internet Explorer 8	Windows XP أو الإصدار الأحدث
*Chrome ، *Firefox ، *Safari	Mac OS X v10.5.8 أو الإصدار الأحدث
*Safari	*iOS
المتصفح الافتراضي	Android 2.3 أو الإصدار الأحدث
المتصفح الافتراضي	*Chrome OS

* استخدم أحدث إصدار

تشغيل Web Config في متصفح ويب

1. تحقق من عنوان IP للطابعة.
 - حدد **Menu < Network Status < Wi-Fi/Network Status** من الشاشة الرئيسية ثم تحقق من عنوان IP للطابعة.
 2. شغل متصفح ويب من كمبيوتر أو جهاز ذكي، ثم أدخل عنوان IP للطابعة
- التنسيق:

التطبيقات ومعلومات خدمة الشبكة

http://:IPv4 عنوان IP للطابعة/

http://:IPv6 عنوان IP للطابعة/

أمثلة:

http://:IPv4 192.168.100.201/

http://:IPv6 [1000:1::db8:2001]/

ملاحظة:

باستخدام الجهاز الذي يمكنك أيضاً تشغيل Web Config من شاشة صيانة Epson iPrint.

معلومات ذات صلة

← "الطابعة باستخدام Epson iPrint" في الصفحة 61

تشغيل Web Config في Windows

عند توصيل كمبيوتر بالطابعة باستخدام WSD، اتبع الخطوات التالية لتشغيل تهيئة الويب.

1. ادخل إلى شاشة الأجهزة والطابعات في Windows.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت (أو الأجهزة).

□ Windows 7/Windows Server 2008 R2

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت.

□ Windows Vista/Windows Server 2008

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد خصائص.

3. حدد علامة التبويب خدمة ويب ثم انقر فوق عنوان URL.

تشغيل Web Config على Mac OS X

1. حدد تفضيلات النظام من  القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو الطابعة والمسح الضوئي، Print & Fax)، ثم حدد الطابعة.

2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > إظهار صفحة ويب الطابعة.

التطبيقات الضرورية

برنامج تشغيل طابعة Windows

برنامج تشغيل الطابعة عبارة عن تطبيق يتحكم بالطابعة وفقاً لأوامر الطابعة التي تصدرها تطبيقات أخرى. يعمل ضبط إعدادات برنامج تشغيل الطابعة على تقديم أفضل نتائج للطابعة. يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة أو وضعها في حالة التشغيل القصوى باستخدام برنامج تشغيل الطابعة المساعد.

التطبيقات ومعلومات خدمة الشبكة

ملاحظة:

يمكنك تغيير لغة برنامج تشغيل الطابعة. حدد اللغة التي ترغب في استخدامها من الإعدادات اللغة بعلامة التبويب الصيانة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

لضبط الإعدادات التي لا تنطبق سوى على التطبيق الذي تستخدمه، قم بالوصول من هذا التطبيق. حدد طباعة أو إعداد الطابعة من القائمة ملف. حدد الطابعة، ثم انقر فوق تفضيلات أو خصائص.

ملاحظة:

تختلف العمليات حسب التطبيق. انظر تعليمات التطبيق للتعرف على التفاصيل.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من لوحة التحكم

لضبط الإعدادات التي تنطبق على كافة التطبيقات، قم بالوصول من لوحة التحكم.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 

حدد سطح المكتب < الإعدادات < لوحة التحكم < عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد تفضيلات الطابعة.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم < عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، ثم حدد تفضيلات الطابعة.

Windows Vista/Windows Server 2008 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم < الطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، ثم حدد تحديد تفضيلات الطابعة.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم < الطابعات والأجهزة الأخرى < الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، ثم حدد تفضيلات الطابعة.

بدء البرنامج المساعد

قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة. انقر فوق علامة التبويب الصيانة .

حظر الإعدادات المتاحة بالنسبة لبرنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Windows

يمكن للمسؤولين حظر إعدادات برنامج تشغيل الطابعة التالية بالنسبة لكل مستخدم لمنع التغييرات غير المتعمدة للإعدادات.

 نموذج غير قابل للنسخ

 علامة مائية

 العنوان/التذييل

 اللون

 الطباعة على الوجهين

 متعدد الصفحات

ملاحظة:

سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول.

التطبيقات ومعلومات خدمة الشبكة

1. افتح علامة التبويب إعدادات اختيارية في خصائص الطابعة.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

حدد سطح المكتب < الإعدادات > لوحة التحكم < عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد خصائص الطابعة. انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية .

Windows 7/Windows Server 2008 R2

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم < عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد خصائص الطابعة. انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية .

Windows Vista/Windows Server 2008

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم < الطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد الخصائص. انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية .

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم < الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد الخصائص. انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية .

2. انقر فوق إعدادات برنامج التشغيل.

3. حدد الميزة التي تريد حظرها.

انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد.

4. انقر فوق موافق.

ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Windows

يمكنك إجراء بعض الإعدادات مثل تمكين EPSON Status Monitor 3.

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

2. انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة.

3. قم بضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.

انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل طابعة Windows" في الصفحة 87

برنامج تشغيل طابعة Mac OS X

برنامج تشغيل الطابعة عبارة عن تطبيق يتحكم بالطابعة وفقاً لأوامر الطابعة التي تصدرها تطبيقات أخرى. يعمل ضبط إعدادات برنامج تشغيل الطابعة على تقديم أفضل نتائج للطباعة. يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة أو وضعها في حالة التشغيل القصوى باستخدام برنامج تشغيل الطابعة المساعد.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

حدد طباعة من القائمة ملف. إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل (أو ▼) لتوسيع إطار الطباعة.

ملاحظة:

تختلف العمليات حسب التطبيق. انظر تعليمات التطبيق للتعرف على التفاصيل.

التطبيقات ومعلومات خدمة الشبكة

بدء البرنامج المساعد

Mac OS X v10.6.x إلى v10.9.x 

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > برنامج مساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.

Mac OS X v10.5.8 

حدد تفضيلات النظام من القائمة > طباعة وفاكس، ثم حدد الطابعة. انقر فوق فتح قائمة انتظار الطابعة > برنامج مساعد.

ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Mac OS X

يمكنك ضبط إعدادات مختلفة مثل تخطي الصفحات الفارغة وتمكين/تعطيل الطابعة بسرعة عالية.

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل).

2. قم بضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.

 الورق السميك والأظرف: لمنع ظهور بقع الحبر عند الطابعة على ورق سميك. ولكن، قد تكون سرعة الطابعة أقل.

 تجاوز الصفحة الفارغة: لتجنب طباعة الصفحات الفارغة.

 وضع الهدوء: للطباعة بهدوء. ولكن، قد تكون سرعة الطابعة أقل.

 السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتًا: للطباعة بالحبر الأسود فقط بشكل مؤقت.

 الطابعة بسرعة عالية: للطباعة عندما تتحرك رأس الطابعة في كلا الاتجاهين. تزيد سرعة الطابعة، لكن تنخفض الجودة.

 الإشعارات التحذيرية: للسماح لبرنامج تشغيل الطابعة بعرض إشعارات تحذيرية.

 تأسيس اتصال ثنائي الاتجاه: في المعتاد، يجب ضبط هذا الخيار على تشغيل. حدد إيقاف التشغيل عندما يكون من المستحيل الحصول على معلومات الطابعة لأن الطابعة مشتركة مع أجهزة كمبيوتر تستخدم نظام التشغيل Windows على الشبكة أو لأي سبب آخر.

 الدرج السفلي: قم بإضافة وحدات درج الورق الاختيارية إلى مصدر الورق.

ملاحظة:

يختلف توفر هذه الإعدادات حسب الطراز.

معلومات ذات صلة

← "الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت" في الصفحة 77

E-Web Print (لنظام التشغيل Windows فقط)

E-Web Print هو تطبيق يتيح لك طباعة صفحات الويب بسهولة بتخطيطات متنوعة. انظر تعليمات التطبيق لمعرفة التفاصيل. يمكنك الوصول إلى التعليمات من القائمة E-Web Print بشريط أدوات E-Web Print.

ملاحظة:

Windows Server تعتبر أنظمة تشغيل غير مدعومة.

البدء

عند قيامك بتثبيت E-Web Print، سيظهر في المتصفح الخاص بك. انقر فوق Print أو Clip.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater عبارة عن تطبيق يبحث عن البرامج الجديدة أو التي تم تحديثها على الإنترنت ويقوم بتثبيتها. يمكنك أيضاً تحديث البرامج الثابتة للطابعة والدليل.

ملاحظة:

Windows Server تعتبر أنظمة تشغيل غير مدعومة.

البدء على Windows

Windows 8.1/Windows 8 ☐

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP ☐

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كافة البرامج (أو البرامج) < Epson Software < EPSON Software Updater.

البدء على Mac OS X

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < EPSON Software Updater.

EpsonNet Config

EpsonNet Config هو تطبيق يسمح لك بتحديد عناوين وبروتوكولات واجهة الشبكة. انظر دليل العمليات لـ EpsonNet Config أو تعليمات التطبيق لمعرفة المزيد من التفاصيل.

البدء على Windows

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 ☐

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

بإستثناء Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 ☐

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كافة البرامج (أو البرامج) < EpsonNet < EpsonNet Config V4 < EpsonNet Config.

البدء على Mac OS X

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < EpsonNet < EpsonNet Config V4 < EpsonNet Config.

إلغاء تثبيت التطبيقات

ملاحظة:

سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows

1. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.

2. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

التطبيقات ومعلومات خدمة الشبكة

3. افتح لوحة التحكم:

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم.

4. افتح إلغاء تثبيت برنامج (أو إضافة برامج أو إزالتها):

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 

حدد إلغاء تثبيت برنامج في البرامج.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 

انقر فوق إضافة برامج أو إزالتها.

5. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

6. إلغاء تثبيت التطبيقات:

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 

انقر فوق إلغاء تثبيت/تغيير أو إلغاء تثبيت.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 

انقر فوق تغيير/إزالة أو إزالة.

ملاحظة:

إذا تم عرض الإطار التحكم في حساب المستخدم، انقر فوق متابعة.

7. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS X

1. قم بتنزيل Uninstaller باستخدام EPSON Software Updater.

بمجرد تنزيل برنامج Uninstaller، فلن تكون بحاجة إلى تنزيله ثانية في كل مرة تقوم فيها بإلغاء تثبيت التطبيق.

2. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.

3. لإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، حدد تفضيلات النظام من  القائمة > الطابعات والمسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم قم بإزالة الطابعة من قائمة الطابعات المفعلة.

4. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

5. حدد الانتقال إلى > التطبيقات > Epson Software > Uninstaller.

6. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تربيته، ثم انقر فوق Uninstall.



هام:

يقوم تطبيق Uninstaller بإزالة كافة برامج تشغيل الطابعات Epson inkjet المثبتة على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم عدة طابعات من طراز Epson inkjet وكنت ترغب في إزالة بعض برامج التشغيل فقط، قم بإزالة كافة برامج التشغيل أولاً، ثم قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الضروري مرة أخرى.

ملاحظة:

إذا لم تتمكن من العثور على التطبيق الذي تريد إلغاء تربيته في قائمة التطبيقات، لا يمكنك إلغاء التثبيت باستخدام تطبيق Uninstaller. في تلك الحالة، حدد الانتقال إلى < التطبيقات > Epson Software، ثم حدد التطبيق الذي ترغب في إلغاء تربيته، ثم اسحبه باتجاه رمز المهملات.

معلومات ذات صلة

← "EPSON Software Updater" في الصفحة 91

تثبيت التطبيقات

إذا كان الكمبيوتر متصلاً بشبكة، فثبت أحدث التطبيقات المتوفرة على موقع الويب. إذا تعذر عليك تنزيل التطبيقات من موقع الويب، فثبته من قرص البرامج المرفق بالطابعة.

ملاحظة:

□ سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

□ عند إعادة تثبيت تطبيق، يجب عليك إلغاء تربيته أولاً.

1. قم بإنهاء كل التطبيقات الجارية تشغيلها.
2. عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، قم بفصل الطابعة وجهاز الكمبيوتر بشكل مؤقت.

ملاحظة:

لا تقم بتوصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر حتى تتم مطالبتك بذلك.

3. قم بتثبيت التطبيقات عن طريق اتباع التعليمات الموجودة على موقع الويب أدناه.

<http://epson.sn>

معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة PostScript

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة PostScript باستخدام واجهة Windows - USB

1. قم بإيقاف تشغيل كافة تطبيقات الحماية ضد الفيروسات.

التطبيقات ومعلومات خدمة الشبكة

2. أدخل قرص البرامج المرفق بالطابعة في الكمبيوتر، ونزل الملف "Driver/PostScript/eppsnt.inf".

ملاحظة:

إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير مزود بمحرك أقراص CD/DVD، قم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة من موقع الويب الخاص بدعم منتجات Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)

<http://support.epson.net/> (خارج أوروبا)

3. قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB، ثم قم بتشغيل الطابعة.

ملاحظة:

بالنسبة لأنظمة التشغيل Windows Vista/Windows XP، عند ظهور شاشة تم العثور على أجهزة جديدة، انقر فوق السؤال مرة أخرى لاحقًا.

4. إضافة طابعة.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت، ثم انقر فوق إضافة طابعة.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت، ثم انقر فوق إضافة طابعة.

Windows Vista/Windows Server 2008

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت، ثم انقر فوق إضافة طابعة.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات > إضافة طابعة، ثم انقر فوق التالي.

5. إضافة طابعة محلية.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

انقر فوق الطابعة التي تريدها غير مدرجة، حدد إضافة طابعة محلية أو طابعة على الشبكة بإعدادات يدوية، ثم انقر فوق التالي.

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

انقر فوق إضافة طابعة محلية.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

حدد الطابعة المحلية المملوكة بهذا الكمبيوتر، قم بإلغاء تحديد اكتشاف الطابعة التي تعتمد التوصيل والتشغيل وتثبيتها تلقائيًا، ثم انقر فوق التالي.

6. حدد استخدام منفذ موجود، حدد USB001 (منفذ الطابعة الظاهرية لمنفذ USB)، ثم انقر فوق التالي.

7. انقر فوق تحديد قرص. حدد ملف "eppsnt.inf" الموجود على قرص البرامج أو الذي قمت بتنزيله من موقع الويب، ثم انقر فوق موافق.

8. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق التالي.

9. اتباع التعليمات المعروضة على الشاشة لإتمام باقي عملية التثبيت.

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة PostScript باستخدام واجهة شبكة - Windows

1. حدد Menu < Network Status < Wi-Fi/Network Status في لوحة التحكم، ثم أكد عنوان IP.

التطبيقات ومعلومات خدمة الشبكة

2. قم بإيقاف تشغيل كافة تطبيقات الحماية ضد الفيروسات.
3. قم بتشغيل الطابعة.
4. أدخل قرص البرامج المرفق بالطابعة في الكمبيوتر، ونزل الملف "Driver/PostScript/eppsnt.inf".
ملاحظة:
إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير مزود بمحرك أقراص CD/DVD، قم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة من موقع الويب الخاص بدعم منتجات Epson.
<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)
<http://support.epson.net/> (خارج أوروبا)
5. إضافة طابعة.
Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 ☐
حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت، ثم انقر فوق إضافة طابعة.
Windows 7/Windows Server 2008 R2 ☐
انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت، ثم انقر فوق إضافة طابعة.
Windows Vista/Windows Server 2008 ☐
انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت، ثم انقر فوق إضافة طابعة.
Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 ☐
انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات > إضافة طابعة، ثم انقر فوق التالي.
6. إضافة طابعة محلية.
Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 ☐
انقر فوق الطابعة التي تريدها غير مدرجة، حدد إضافة طابعة محلية أو طابعة على الشبكة بإعدادات يدوية، ثم انقر فوق التالي.
Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 ☐
انقر فوق إضافة طابعة محلية.
Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 ☐
حدد الطابعة المحلية المملوكة بهذا الكمبيوتر، قم بإلغاء تحديد اكتشاف الطابعة التي تعتمد التوصيل والتشغيل وتثبيتها تلقائياً، ثم انقر فوق التالي.
7. حدد إنشاء منفذ جديد، حدد منفذ TCP/IP القياسي، ثم انقر فوق التالي.
ملاحظة:
بالنسبة لأنظمة التشغيل Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003، عند ظهور شاشة إضافة معالج منفذ طابعة TCP/IP القياسي، انقر فوق التالي.
8. قم بإدخال عنوان IP (بروتوكول الإنترنت)، ثم انقر فوق التالي.
ملاحظة:
بالنسبة لأنظمة التشغيل Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003، عند ظهور شاشة إضافة معالج منفذ طابعة TCP/IP القياسي، انقر فوق إنهاء.
9. انقر فوق تحديد قرص، حدد ملف "eppsnt.inf" الموجود على قرص البرامج أو الذي قمت بتنزيله من موقع الويب، ثم انقر فوق موافق.
10. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق التالي.

التطبيقات ومعلومات خدمة الشبكة

11. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإتمام باقي عملية التثبيت.

تثبيت برنامج تشغيل الطابعة PostScript - Mac OS X

قم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة من موقع الويب الخاص بدعم منتجات Epson، ثم قم بتثبيته.

<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)

<http://support.epson.net/> (خارج أوروبا)

ستحتاج إلى عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاص بالطابعة عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة. قم بتأكيد عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) من خلال تحديد **Wi-Fi/Network Status < Network Status < Menu** بلوحة التحكم.

إضافة برنامج تشغيل الطابعة (لنظام التشغيل Mac OS X فقط)

1. حدد تفضيلات النظام من  القائمة < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس).

2. انقر فوق +، ثم حدد إضافة طابعة أو ماسحة ضوئية أخرى.

3. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق إضافة.

ملاحظة:

☐ إذا كانت الطابعة الخاصة بك غير مدرجة، تأكد من توصيلها بجهاز الكمبيوتر بالشكل الصحيح ومن تشغيلها كذلك.

☐ بالنسبة لمنفذ USB أو IP (بروتوكول الإنترنت)، أو توصيل Bonjour، حدد وحدة درج الورق الاختيارية يدوياً بعد إضافة برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

← "إعداد وحدة درج الورق الاختيارية في برنامج تشغيل الطابعة - Mac OS X" في الصفحة 143

تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson العالمية (في أنظمة التشغيل Windows فقط)

يتوافق برنامج تشغيل طابعة Epson العالمية مع برنامج تشغيل الطابعة العالمي PCL6 المزود بالميزات التالية:

☐ يدعم وظائف الطابعة الأساسية المطلوبة في نطاق العمل.

☐ يدعم مجموعة من طابعات Epson المخصصة للأعمال علاوة على هذه الطابعة.

☐ يدعم معظم اللغات المستخدمة في برامج التشغيل المخصصة لهذه الطابعة.

قد تحتاج إلى عنوان IP للطابعة أثناء تثبيت برنامج تشغيلها. تحقق من عنوان IP من خلال تحديد **Wi-Fi/Network Status < Network Status < Menu** في لوحة التحكم.

1. نزل ملف برنامج التشغيل القابل للتنفيذ من موقع ويب دعم Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)

<http://support.epson.net/> (خارج أوروبا)

ملاحظة:

ونوصي بتنزيل أحدث برنامج تشغيل من الموقع. لكنه يوجد أيضاً في قرص البرامج المرفق بالطابعة. ادخل إلى "Driver\PCLUniversal" أو "Driver Universal".

2. انقر نقراً مزدوجاً فوق الملف القابل للتنفيذ الذي نزلته من موقع الويب أو الموجود على قرص البرامج.

3. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لإتمام باقي عملية التثبيت.

تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة

قد تكون قادراً على حل مشكلات معينة وتحسين أو إضافة وظائف من خلال تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة. تأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيقات والبرامج الثابتة.

1. تأكد من توصيل الطابعة بالكمبيوتر ومن أن الكمبيوتر متصل بالإنترنت.
2. ابدأ EPSON Software Updater، وقم بتحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.



هام:

يرجى عدم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو الطابعة أثناء التحديث.

ملاحظة:

إذا لم تستطع العثور على التطبيق الذي تريد تحديثه في القائمة، فإنه لا يمكنك التحديث باستخدام EPSON Software Updater. افحص أحدث إصدارات التطبيقات من موقع ويب Epson المحلي.

<http://www.epson.com>

معلومات ذات صلة

← "EPSON Software Updater" في الصفحة 91

حل المشكلات

فحص حالة الطابعة

يمكنك فحص رسائل الخطأ ومستويات الحبر التقريبية المعروضة على شاشة LCD أو على الكمبيوتر.

فحص الرسائل المعروضة على شاشة LCD

إذا تم عرض رسالة خطأ على شاشة LCD، فاتبع التعليمات المعروضة على الشاشة أو الحلول أدناه لحل المشكلة.

رسائل الخطأ	الحلول
Printer Error 0xXX Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	أزل أي ورق أو مواد واقية من الطابعة و درج الورق. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور بعد إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، فاتصل بالموزع.
Printer Error 0xXX For details, see your documentation.	قد تكون الطابعة تالفة. اتصل بشركة Epson أو موفر خدمة معتمد من Epson لطلب الصيانة. ولكن، الميزات غير المتصلة بالطابعة متوافرة.
Too many paper cassette units are installed. Turn the power off and uninstall the extra units. See your documentation for details.	يمكنك تركيب عدد يصل إلى ثلاث من وحدات درج الورق الاختيارية. بالنسبة لوحدة درج الورق الاختيارية الأخرى، قم بفكها بإتباع الخطوات العكسية لخطوات التركيب.
Cannot print because XX is out of order. You can print from another paper source.	قم بإيقاف التشغيل والتشغيل مرة أخرى، ثم قم بإعادة إدخال درج الورق. في حالة استمرار ظهور رسالة الخطأ، اتصل بشركة Epson أو موفر خدمة معتمد من Epson لطلب الصيانة.
Maintenance rollers on XX are nearing the end of their service life.	تحتاج بكرات الصيانة إلى الاستبدال بصورة دورية. تغذية الورق لا تتم بالشكل الصحيح من درج الورق عندما يحين وقت الاستبدال. قم بإعداد بكرات الصيانة جديدة.
Maintenance rollers on XX are at the end of their service life.	استبدل بكرات الصيانة. بعد استبدال البكرات، حدد Maintenance < Menu ، ثم Reset Maintenance Roller Counter < Maintenance Roller Information ، ثم حدد بكرات الصيانة الذي استبدلت درج الورق الخاص به.
You need to replace the following ink cartridge(s).	للتأكد من الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطباعة، يبقَى مخزون أمان مختلف من الحبر في الخرطوشة عند إشارة الطباعة إلى أن وقت استبدال الخرطوشة قد حان. استبدل الخرطوشة عند ظهور رسالة تطالبك بذلك.
Memory full.	قم بتجربة الطرق الموضحة أدناه لتصغير حجم مهمة الطباعة. ☐ قم بتقليل درجة جودة ودرجة دقة الطباعة. ☐ قم بتغيير إعداد التنسيق. ☐ قم بتقليل عدد الصور، أو الحروف أو الخطوط المستخدمة في مهمة الطباعة.
Invalid IP address and subnet mask. Enter them correctly. See your documentation.	انظر دليل شبكة الاتصال.
Recovery Mode	لقد بدأت الطابعة في وضع الاستعادة نظراً لتعذر تحديث البرامج الثابتة. اتبع الخطوات أدناه لتحديث البرامج الثابتة مرة أخرى. 1. قم بتوصيل الكمبيوتر بالطابعة باستخدام كابل USB. (أثناء وضع الاستعادة، لا يمكنك تحديث البرامج الثابتة خلال اتصال شبكة). 2. تفضل بزيارة موقع ويب Epson المحلي للحصول على المزيد من التعليمات.

حل المشكلات

معلومات ذات صلة

- ← "الاتصال بدعم شركة Epson" في الصفحة 144
- ← "تثبيت الوحدات الاختيارية" في الصفحة 133
- ← "استبدال بكرات الصيانة في درج الورق 1" في الصفحة 70
- ← "استبدال بكرات الصيانة في درج الورق 2 إلى 4" في الصفحة 74
- ← "استبدال خراطيش الحبر" في الصفحة 66
- ← "تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة" في الصفحة 97

فحص حالة الطابعة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
 2. انقر فوق EPSON Status Monitor 3 في علامة التبويب الصيانة ، ثم انقر فوق تفاصيل.
- ملاحظة:
إذا تم تعطيل EPSON Status Monitor 3، فانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ، ثم حدد تمكين EPSON Status Monitor 3.

معلومات ذات صلة

- ← "برنامج تشغيل طابعة Windows" في الصفحة 87

فحص حالة الطابعة - Mac OS X

1. ابدأ برنامج تشغيل الطابعة المساعد:
 Mac OS X v10.6.x إلى v10.9.x 
 حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > برنامج مساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
- Mac OS X v10.5.8 
 حدد تفضيلات النظام من القائمة > طباعة وفاكس، ثم حدد الطابعة. انقر فوق فتح قائمة انتظار الطابعة > برنامج مساعد.
2. انقر فوق EPSON Status Monitor.

إزالة الورق المحشور

اتبع التعليمات المعروضة على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة لتحديد موقع الورق المحشور وإزالته بما في ذلك أية أجزاء مقطوعة.

تنبيه:

لا تلمس أبداً الأزرار الموجودة على لوحة التحكم ويدك داخل الطابعة. إذا بدأ تشغيل الطابعة، فإنها قد تسبب أي إصابة. تجنب لمس الأجزاء الناتجة لتجنب الإصابة.


هام:

قم بإزالة الورق المحشور بحرص. قد تسبب إزالة الورق بقوة في الطابعة.


حل المشكلات

إزالة الورق المحشور من الغطاء الأمامي (A)

1. افتح الغطاء الأمامي.

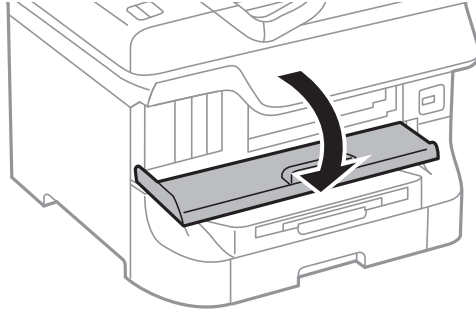

2. قم بإزالة الورق المحشور.

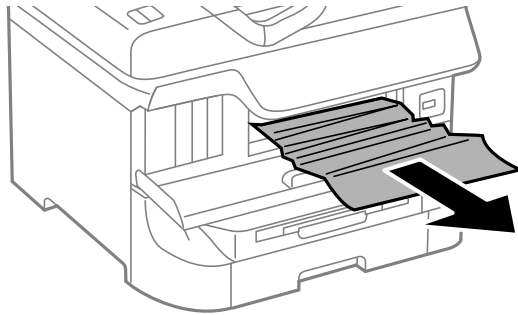

هام: !

لا تلمس الأجزاء الموجودة داخل الطابعة. قد ينتج عن ذلك حدوث عطل.


3. أغلق الغطاء الأمامي.

ملاحظة:

في حالة بقاء أي قطع من الورق، حدد **Remove Paper < Maintenance < Menu** بعد مسح خطأ الورق المحشور. يساعدك ذلك على إزالة قطع الورق المتبقية.

إزالة الورق المحشور من تغذية خلفية للورق (B1)


قم بإزالة الورق المحشور.

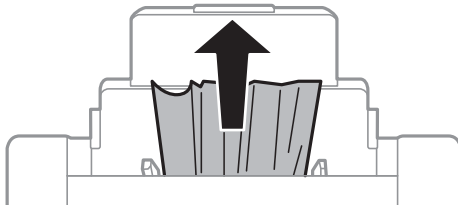

حل المشكلات


إزالة الورق المحشور من فتحة ملء الورق الأمامية (B2)

1. قم بإزالة درج الإخراج واسحب درج الورق للخارج.

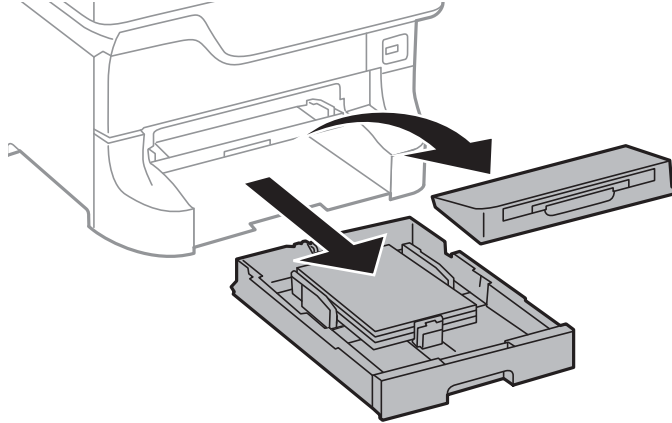


2. اسحب الذراع.

فينفصل الغطاء.

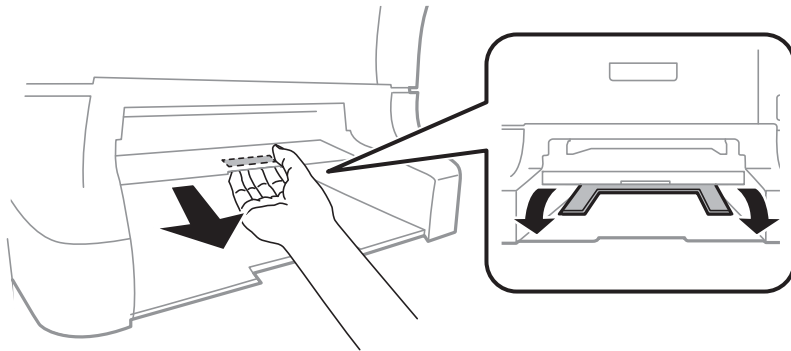


3. قم بإزالة الورق المحشور.

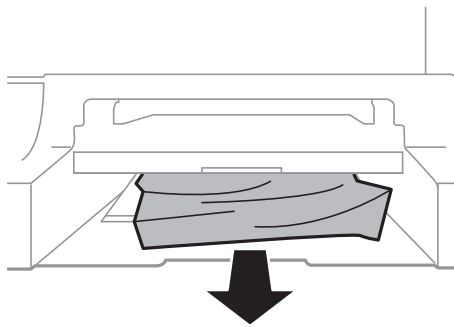

حل المشكلات

4. قم بإعادة تركيب الغطاء.

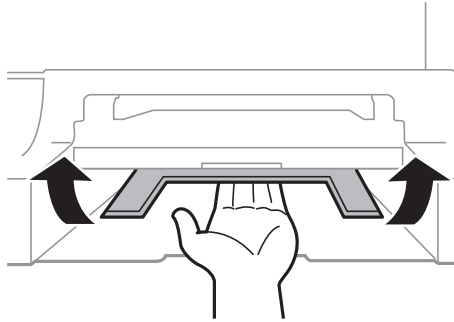


5. قم بإدخال درج الورق، ثم اضغط درج الإخراج.

إزالة الورق المحشور من درج الورق (/C2/C3/C4C1)

ملاحظة:


في حالة تركيب الخزانة الاختيارية ووحدات درج الورق الاختيارية، لا تقم بسحب علبة ورق أو أكثر في نفس الوقت

1. اسحب درج الورق.

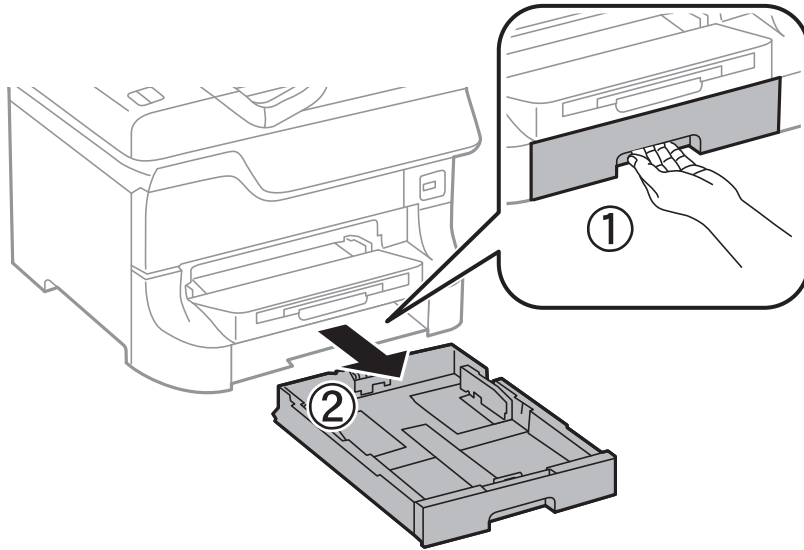

حل المشكلات


2. أزل الورق المحشور.

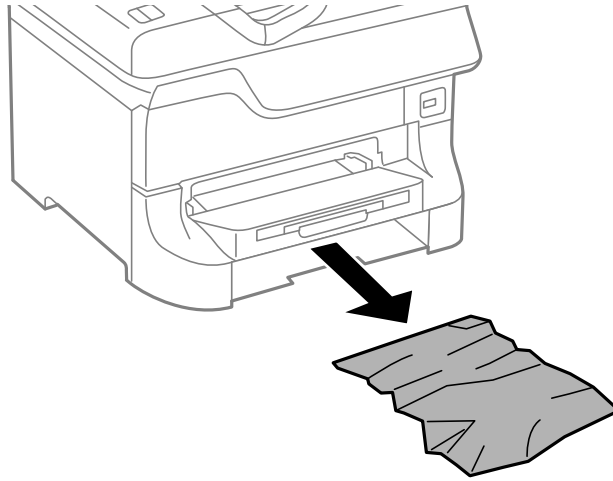


3. أدخل درج الورق.

إزالة الورق المحشور من الغطاء الخلفي 1 (D1) و الغطاء الخلفي 2 (D2)

1. افتح الغطاء الخلفي 1.

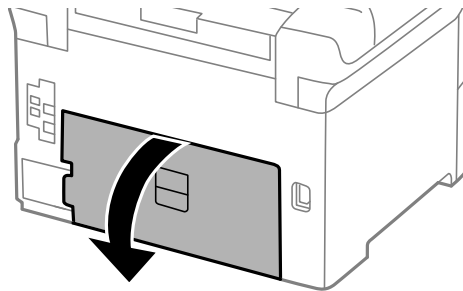

2. قم بإزالة الورق المحشور.

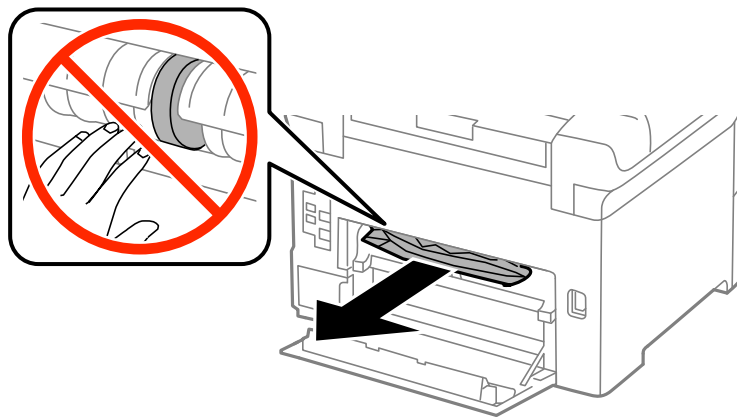


ملاحظة:


إذا لم تتمكن من إزالة الورق، اسحب الغطاء الخلفي 2 قليلاً.

حل المشكلات

3. اسحب الغطاء الخلفي 2.

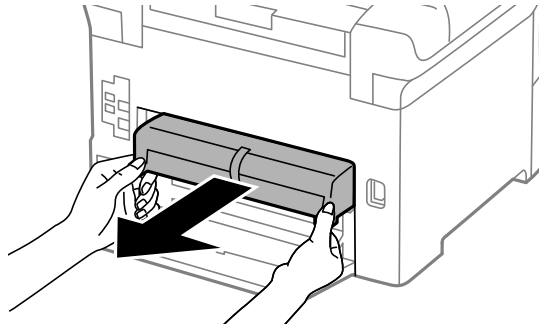

4. أزل الورق المحشور.

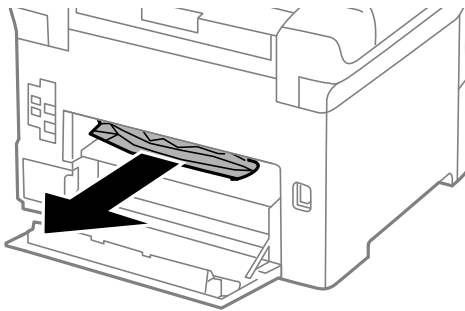


5. أدخل الغطاء الخلفي 2.

6. أغلق الغطاء الخلفي 1.


إزالة الورق المحشور من الغطاء الخلفي (E)

1. افتح الغطاء الخلفي.

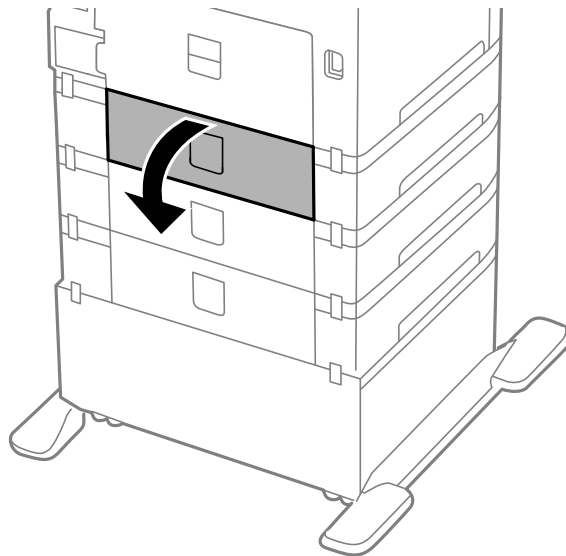

حل المشكلات

2. قم بإزالة الورق المحشور.

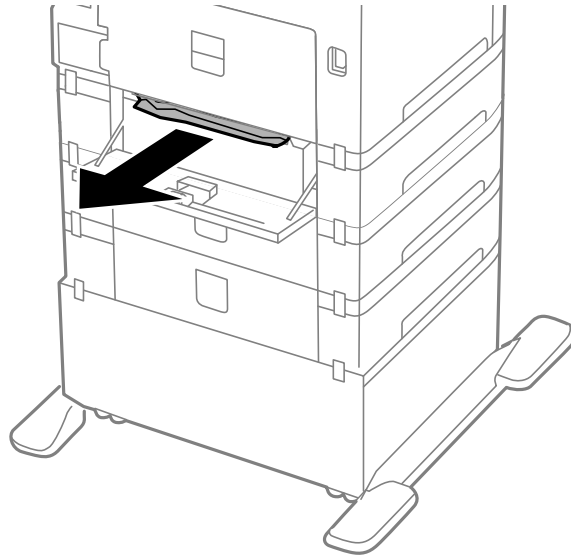

3. أغلق الغطاء الخلفي.

عدم تغذية الورق على النحو الصحيح

افحص التالي لمعرفة ما إذا كان هناك ورق محشور، أو كانت تغذية الورق تتم بميل، أو كانت التغذية تتم بصفحات متعددة في المرة الواحدة، أو كانت تغذية الورق لا تتم، أو كان الورق يخرج.

❑ ضع الطابعة على سطح مستو وقم بتشغيلها في الظروف البيئية الموصى بها.

❑ استخدم الورق المدعوم بهذه الطابعة.

❑ اتبع احتياطات التعامل مع الورق.

❑ قم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح وحرك موجهات الحافة عكس اتجاه حواف الورق.

❑ لا تقم بتحميل عدد يتخطى الحد الأقصى لعدد الصفحات المحدد للورق. بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل أعلى الخط أسفل الرمز ▼ داخل موجه الحواف.

❑ أدخل درج الورق بالكامل.

❑ إذا كانت تغذية الورق لا تتم بعد استبدال بكرات الصيانة، فربما لم يتم استبدال البكرات بالشكل الصحيح. افحصها للتأكد من استبدالها بالشكل الصحيح.

❑ إذا قمت بإضافة وحدات علبة ورق اختيارية، ستحتاج إلى ضبط الإعدادات في برنامج تشغيل الطابعة.

❑ في حالة حدوث الخطأ الخاص بعدم وجود ورق بالرغم من تحميل الورق في تغذية خلفية للورق، قم بتحميل الورق مرة أخرى في منتصف تغذية خلفية للورق.

❑ عندما تتم تغذية الورق بعدة صفحات في المرة الواحدة أثناء الطباعة اليدوية على الوجهين، قم بإزالة أي ورق كان قد تم تحميله في مصدر الورق قبل إعادة تحميل الورق.

❑ قم بتحميل الورق وأخرجه دون طباعته لتنظيف مسار الورق.

❑ أغلق الغطاء الأمامي إذا قمت بفتحه أثناء الطباعة، فإبقاء الغطاء الأمامي مفتوحاً أثناء الطباعة يؤدي إلى إيقاف مهمة الطباعة مؤقتاً.

❑ لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء الطباعة. يؤدي ذلك إلى انحرار الورق.

حل المشكلات

❑ قد تكون بكرات الصيانة في نهاية مدة خدمتها. حدد **Menu < Maintenance < Maintenance Roller Information < Maintenance Roller Status**, ثم استبدل بكرات الصيانة إذا لزم الأمر.

❑ تأكد من صحة إعدادات حجم ونوع الورق الخاص بمصدر الورق.

❑ مكن **Paper Feed Assist Mode** في قائمة **Printer Settings < System Administration** عند تغذية الطابعة بورقات متعددة من درج الورق 1 في وقت واحد.

معلومات ذات صلة

- ❑ "المواصفات البيئية" في الصفحة 116
- ❑ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 27
- ❑ "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 27
- ❑ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ❑ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ❑ "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ❑ "استبدال بكرات الصيانة في درج الورق 1" في الصفحة 70
- ❑ "استبدال بكرات الصيانة في درج الورق 2 إلى 4" في الصفحة 74
- ❑ "إعداد وحدة درج الورق الاختيارية في برنامج تشغيل الطابعة." في الصفحة 143
- ❑ "تنظيف مسار الورق عند حدوث مشكلات في تغذية الورق" في الصفحة 85
- ❑ "إعداد حجم الورق ونوع الورق لكل مصدر ورق" في الصفحة 37
- ❑ "System Administration" في الصفحة 21

مشكلات الطاقة ولوحة التحكم

عدم تشغيل التيار الكهربائي

❑ اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً.

❑ تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام.

عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي

اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً. افصل سلك الطاقة إذا لم يعد بإمكانك إيقاف تشغيل الطابعة. لمنع جفاف رأس الطباعة، قم بتشغيل الطابعة مرة أخرى ثم أوقف تشغيلها بالضغط على الزر .

ظلام شاشة LCD

عندما تكون الطابعة في وضع السكون، اضغط على أي زر بلوحة التحكم لإعادة الشاشة LCD إلى حالتها السابقة.

عدم قيام الطابعة بمهمتها

افحص التالي حال توقف الطابعة عن العمل أو عدم طباعتها لأي شيء.

حل المشكلات

- ❑ قم بتوصيل كابل الواجهة بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.
- ❑ إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.
- ❑ إذا كنت تستخدم الطابعة عبر شبكة، تأكد من توصيل الطابعة بالشبكة. يمكنك فحص الحالة من خلال التحقق من المؤشرات الموجودة بلوحة التحكم أو بطباعة ورقة حالة الشبكة إذا لم تكن الطابعة متصلة بالشبكة فراجع دليل شبكة الاتصال.
- ❑ إذا كنت تطبع صورة كبيرة، فقد لا يشتمل الكمبيوتر على مساحة ذاكرة كافية. اطبع الصورة بدقة أقل أو بحجم أصغر.
- ❑ في Windows، انقر فوق قائمة الطابعة بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم افحص التالي.
- ❑ تحقق مما إذا كانت هناك أي مهام طباعة موقوفة مؤقتًا.
- ❑ قم بإلغاء الطابعة إذا لزم الأمر.
- ❑ تأكد من أن الطابعة غير متصلة أو معلقة.
- ❑ إذا كانت الطابعة غير متصلة أو معلقة، امسح الإعداد "غير متصلة" أو "معلقة" من القائمة الطابعة.
- ❑ تأكد من تحديد الطابعة كالتابعة الافتراضية في القائمة الطابعة (يجب أن يكون هناك علامة اختيار بعنصر القائمة).
- ❑ إذا لم يتم تحديد الطابعة كطابعة افتراضية، اضبطها كالتابعة الافتراضية.
- ❑ في نظام التشغيل Mac OS X، تأكد من أن حالة الطابعة ليست إيقاف مؤقت.
- ❑ حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الطابعة. في حالة إيقاف الطابعة بشكل مؤقت، انقر فوق استئناف (أو استئناف الطابعة).
- ❑ قم بإجراء فحص الفوهة، ثم نظف رأس الطباعة إذا كان هناك أي انسداد في فوهات رأس الطباعة.
- ❑ قد لا تتمكن من استخدام الطابعة من خلال AirPrint في حالة تعطل الإعدادات والبروتوكولات اللازمة. مكن AirPrint باستخدام Web Config.

معلومات ذات صلة

- ❖ "إلغاء الطباعة" في الصفحة 62
- ❖ "فحص رأس الطباعة وتنظيفها" في الصفحة 81

مشكلات المطبوعات

جودة الطباعة سيئة

- تحقق مما يلي إذا كانت جودة الطباعة سيئة نتيجة وجود طباعات مموهة، وأشرطة، وألوان مفقودة، وألوان باهتة، وعدم محاذاة، ونقوش تشبه الفسيفساء في المطبوعات.
- ❑ استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.
- ❑ لا تطبع على ورق مبلل أو تالف أو قديم للغاية.
- ❑ إذا كان الورق ملتويًا أو الظرف منتفخًا، فاحرص على تسويته.
- ❑ عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، فاطبعها باستخدام بيانات عالية الدقة. غالبًا ما تكون الصور الموجودة على مواقع الويب منخفضة الدقة على الرغم من أنها قد تبدو جيدة على الشاشة، لذلك فقد تنخفض جودة طباعتها.
- ❑ حدد إعداد نوع الورق المناسب في برنامج تشغيل الطابعة لنوع الورق المحمل في الطابعة.
- ❑ اطبع باستخدام إعداد جودة عالية في برنامج تشغيل الطابعة.

حل المشكلات

❑ إذا حددت زاهي-قياسي إعدادات لدرجة الجودة في برنامج تشغيل الطابعة بنظام التشغيل Windows، فغيّبه إلى قياسي. إذا حددت زاهي-عادي إعدادات لدرجة الجودة في برنامج تشغيل الطابعة بنظام التشغيل Mac OS X، فغيّبه إلى عادي.

❑ في حالة طباعة الصور المرسومة أو الصور الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة، اضبط اللون ثم قم بالطباعة مرةً أخرى. تستخدم ميزة تصحيح اللون التلقائي وضع تصحيح الألوان القياسي في PhotoEnhance. جرّب وضع تصحيح آخر في PhotoEnhance عبر تحديد أحد الخيارات بخلاف تصحيح تلقائي ليكون هو إعداد تصحيح المشهد. في حالة استمرار المشكلة، استخدم ميزة تصحيح لون أخرى بخلاف PhotoEnhance.

❑ قم بتعطيل إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). عند تمكين هذا الإعداد، يجري رأس الطابعة عملية الطباعة في الاتجاهين، وتتم محاذاة الخطوط الرأسية على نحو خاطئ. عند تعطيل هذه الميزة، قد تنخفض سرعة الطباعة.

Windows ❑

امسح سرعة عالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS X ❑

حدد تفضيلات النظام من  القائمة < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد إيقاف التشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

❑ شغّل فحص الفوهة ثم نظّف رأس الطابعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطابعة.

❑ احرص على محاذاة رأس الطابعة. إذا كانت المطبوعات تحتوي على أشرطة أو خطوط أفقية بعد تجربة Print Head Cleaning و Horizontal Alignment، فحدد Horizontal Alignment < Maintenance < Menu Improve Horizontal Streaks لضبط المحاذاة الأفقية.

❑ لا تكس الورق فوق بعضه البعض بعد طباعته على الفور.

❑ جفف المطبوعات تماماً قبل حفظها في ملف أو عرضها. عند تجفيف المطبوعات، تجنب تعريضها لضوء الشمس المباشر، ولا تستخدم مجففاً، ولا تلمس الوجه المطبوع من الورق.

❑ حاول استخدام خراطيش الحبر الأصلية من Epson. تم تصميم هذا المنتج لضبط الألوان على أساس استخدام خراطيش الحبر الأصلية من Epson. قد يتسبب استخدام خراطيش الحبر غير الأصلية في انخفاض جودة الطباعة.

❑ توصي Epson باستخدام خرطوشة الحبر قبل حلول التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة.

❑ للحصول على أفضل النتائج، قم باستخدام خرطوشة الحبر خلال ستة أشهر من التركيب.

❑ عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي بدلاً من الورق العادي. اطبع على الوجه القابل للطباعة لورق Epson الأصلي.

معلومات ذات صلة

❑ "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 27

❑ "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 30

❑ "ضبط لون الطباعة" في الصفحة 54

❑ "فحص رأس الطباعة وتنظيفها" في الصفحة 81

❑ "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 82

❑ "تحسين الأشرطة الأفقية" في الصفحة 84

❑ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 27

وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة

❑ قم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح وحرك موجّهات الحافة عكس اتجاه حواف الورق.

❑ حدد إعداد حجم الورق المناسب من لوحة التحكم أو برنامج تشغيل الطابعة.

❑ اضبط إعداد الهامش في التطبيق حتى يدخل في حيز المنطقة القابلة للطباعة.

حل المشكلات

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ← "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 113

تلطخ الورق أو تلاشيه

تحقق من التالي إذا كان الورق ملطخاً أو متلاشياً أثناء الطباعة.

- ☐ قم بتنظيف مسار الورق
- ☐ قم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح.
- ☐ عند الطباعة اليدوية على الوجهين، تأكد من جفاف الحبر تماماً قبل إعادة تحميل الورق.
- ☐ قم بتفعيل إعدادات تقليل البقع بالنسبة للورق السميك. إذا قمت بتفعيل تلك الميزة، قد تقل درجة جودة الطباعة أو قد تنخفض سرعة الطباعة. لذلك، يتعين عليك عادةً تعطيل تلك الميزة.
- ☐ لوحة التحكم
- حدد **Maintenance < Menu** من الشاشة الرئيسية، ثم مكن **Thick Paper**.

Windows ☐

انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم حدد الورق السميك والأظرف.

Mac OS X ☐

حدد تفضيلات النظام من  القائمة < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد الورق السميك والأظرف.

☐ بالنسبة لنظام التشغيل Windows، في حالة استمرار ظهور البقع على الورق بعد تحديد إعداد الورق السميك والأظرف، حدد ورق قصير محبب في إطار إعدادات موسعة الخاص ببرنامج تشغيل الطابعة.

☐ عند طباعة بيانات عالية الكثافة مثل الصور أو الرسومات باستخدام الطباعة التلقائية على الوجهين، قم بخفض إعداد كثافة الطباعة واختر وقت تجفيف أطول.

معلومات ذات صلة

- ← "تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر" في الصفحة 85
- ← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 31
- ← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الأمامية" في الصفحة 35
- ← "جودة الطباعة سيئة" في الصفحة 107

الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة

- ☐ قم بتوصيل كبل USB بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.
- ☐ قم بإلغاء أي مهام طباعة متوقفة مؤقتاً.
- ☐ لا تقم بضبط جهاز الكمبيوتر يدوياً على وضع الإسبات أو وضع السكون أثناء الطباعة. الصفحات التي تظهر بها نصوص مشوهة قد تتم طباعتها عندما تقوم بتشغيل جهاز الكمبيوتر في المرة القادمة.

حل المشكلات

معلومات ذات صلة

← "إلغاء الطباعة" في الصفحة 62

الصورة المطبوعة معكوسة

امسح أي إعداد للصورة المعكوسة في برنامج تشغيل الطابعة أو التطبيق.

Windows □

امسح نسخة مطابقة للصورة من على علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS X □

امسح نسخة مطابقة للصورة من القائمة إعدادات الطباعة الخاصة بمربع حوار الطباعة.

مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها

إذا قمت بتجربة كل الحلول ولم يتم حل المشكلة، فحاول إلغاء تثبيت ثم إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 93

الطباعة بطيئة جداً

□ عند الطباعة باستمرار لمدة تزيد عن 10، تنخفض سرعة الطباعة لحماية آلية الطباعة من السخونة الزائدة والتلف. ومع ذلك، يمكنك متابعة الطباعة. للعودة إلى السرعة الطبيعية للطباعة اترك الطباعة حاملة لمدة 30 دقيقة على الأقل. لن تتم العودة إلى سرعة الطباعة الطبيعية إذا لم توقف تشغيل الطابعة.

□ أغلق كافة التطبيقات غير الضرورية.

□ قلل إعداد الجودة ببرنامج تشغيل الطابعة. تعمل الطباعة عالية الجودة على خفض سرعة الطباعة.

□ مكن إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). عند تمكين هذا الإعداد، يجري رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرك في الاتجاهين، وتزيد سرعة الطباعة.

Windows □

حدد سرعة عالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS X □

□ حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

□ قم بتعطيل الوضع الصامت. تعمل هذه الميزة على خفض سرعة الطباعة.

Windows □

□ حدد إيقاف تشغيل إعداد لوضع الهدوء بعلامة التبويب رئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS X □

□ حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد إيقاف التشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

مشاكل برنامج تشغيل الطابعة PostScript

ملاحظة:

تختلف عناصر القائمة والنص ببرنامج تشغيل الطابعة حسب بيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الطابعة لا تقوم بالطباعة أثناء استخدام برنامج تشغيل الطابعة PostScript

❑ اضبط إعداد **Printing Language** على **Auto** أو **PS3** بلوحة التحكم.

❑ إذا لم يكن بمقدورك طباعة البيانات النصية، حتى بعد تفعيل **Text Detection** من لوحة التحكم، اضبط إعداد **Printing Language** على **PS3**.

❑ في نظام التشغيل Windows، قد لا تقوم الطابعة بإجراء الطباعة عند إرسال عدد كبير من المهام. حدد الطباعة مباشرة إلى الطابعة بعلامة التبويب متقدم في خصائص الطابعة.

معلومات ذات صلة

← ["System Administration" في الصفحة 21](#)

الطابعة لا تقوم بالطباعة بالشكل الصحيح أثناء استخدام برنامج تشغيل الطابعة PostScript

❑ في حالة إنشاء ملف في تطبيق يسمح لك بتغيير تنسيق البيانات، مثل Adobe Photoshop، تأكد من تطابق الإعدادات في التطبيق مع الإعدادات في برنامج تشغيل الطابعة.

❑ ملفات EPS التي يتم إعدادها بتنسيق ثنائي قد لا تتم طباعتها بالشكل الصحيح. اضبط التنسيق على ASCII عند إعداد ملفات EPS في تطبيق ما.

❑ بالنسبة لنظام التشغيل Windows، لا تتمكن الطابعة من طباعة البيانات الثنائية عندما تكون متصلة بجهاز الكمبيوتر باستخدام واجهة USB. اضبط إعداد بروتوكول الإخراج بعلامة التبويب إعدادات الجهاز في خصائص الطابعة على ASCII أو TBCP.

❑ بالنسبة لنظام التشغيل Windows، حدد خطوط الإحلال المناسبة بعلامة التبويب إعدادات الجهاز في خصائص الطابعة.

درجة جودة الطباعة منخفضة أثناء استخدام برنامج تشغيل الطابعة PostScript

لا يمكنك ضبط إعدادات الألوان بعلامة التبويب الورق/درجة الجودة في برنامج تشغيل الطابعة. انقر فوق متقدم، ثم اضبط إعداد **Color Mode**.

الطباعة بطيئة جداً أثناء استخدام برنامج تشغيل الطابعة PostScript

اضبط إعداد **Print Quality** على **Fast** في برنامج تشغيل الطابعة.

مشكلات أخرى

صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة

إذا تم توصيل العديد من الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر، فإنك قد تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة. قم ب تثبيت سلك أرضي بالكمبيوتر المتصل بالطابعة.

أصوات التشغيل عالية

إذا كانت أصوات التشغيل عالية للغاية، قم بتفعيل الوضع الصامت. ومع ذلك، قد يعمل هذا على إبطاء عمليات تشغيل الطابعة.

□ برنامج تشغيل طابعة Windows

حدد تشغيل إعداد وضع الهدوء على علامة التبويب رئيسي.

□ برنامج تشغيل طابعة Mac OS X

حدد تفضيلات النظام من  القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

هل نسيت كلمة المرور

إذا نسيت كلمة مرور المسؤول، فاتصل بدعم Epson؟

معلومات ذات صلة

← "الاتصال بدعم شركة Epson" في الصفحة 144

تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط)

أضف التطبيق إلى برنامج جدار حماية Windows المسموح به في إعدادات الأمان في لوحة التحكم.

الملحق

الملحق

المواصفات الفنية

مواصفات الطباعة


مكان فوهات رأس الطباعة		فوهات الحبر الأسود: 400×2 من الصفوف فوهات الحبر الألوان: 400×2 من الصفوف لكل لون
وزن الورق*	ورق عادي	64 إلى 90 جم/م ² (17 إلى 24 رطل)
	ورق سميك	91 إلى 256 جم/م ² (25 إلى 68 رطل)
	ظرف	ظرف #10, DL, C6: من 75 إلى 90 جم/م ² (من 20 إلى 24 رطلاً) ظرف C4: من 80 إلى 100 جم/م ² (من 21 إلى 26 رطلاً)

* حتى عندما يكون سمك الورق ضمن هذا النطاق، قد لا تتم تغذية الورق في الطباعة أو قد تتأثر نتيجة الطباعة سلباً حسب خاصية الورقة أو جودتها.


المنطقة القابلة للطباعة

قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق المظلمة بسبب آلية الطباعة.

الأوراق الفردية

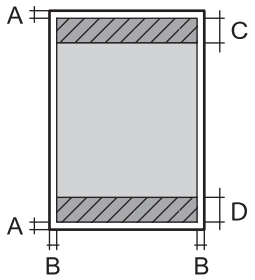3.0 مم (0.12 بوصة).	A	
3.0 مم (0.12 بوصة).	B	
46.0 مم (1.81 بوصة).	C	
51.0 مم (2.01 بوصة).	D	

الأظرف

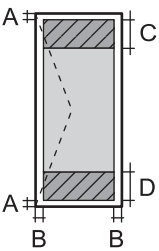3.0 مم (0.12 بوصة).	A	
5.0 مم (0.20 بوصة).	B	
18.0 مم (0.71 بوصة).	C	
46.0 مم (1.81 بوصة).	D	

الملحق

مواصفات الواجهة

لجهاز الكمبيوتر	USB عال السرعة
-----------------	----------------

Wi-Fi مواصفات

المقاييس	IEEE802.11b/g/n ^{1*}
نطاق التردد	2, 4 جيجا هرتز
أقصى معدل نقل لطاقة تردد الراديو	(dBm (EIRP 18.2
أوضاع التنسيق	البنية الأساسية، مؤقت ^{2*} ، Wi-Fi Direct ^{3*4}
وسائل أمان اللاسلكي	WPA2-Enterprise ^{5*} , WPA-PSK (AES), (WEP (64/128bit

- ^{1*} متوافق مع IEEE802.11b/g أو IEEE802.11b/g حسب مكان الشراء.
- ^{2*} غير مدعوم للتوافق مع IEEE 802.11n.
- ^{3*} غير مدعوم للتوافق مع IEEE 802.11b و IEEE 802.11n.
- ^{4*} يتوافق وضع (AP) البسيط مع اتصال Ethernet. راجع دليل شبكة الاتصال لمزيد من التفاصيل.
- ^{5*} متوافق مع معايير WPA2 مع دعم لمعيار WPA/WPA2 Personal.

مواصفات الإيثرنت

المقاييس	(IEEE802.3i (10BASE-T (IEEE802.3u (100BASE-TX ^{1*} (IEEE802.3ab (1000BASE-T IEEE802.3az (اتصال Ethernet الذي يتميز بالفعالية في استهلاك الطاقة) ^{2*}
وضع الاتصال	تلقائي، 10Mbps Full duplex , 10Mbps Half duplex , 100Mbps Full duplex , 100Mbps Half duplex (duplex
الموصل	RJ-45

- ^{1*} استخدم كبلًا مزدوجًا مجدولًا مصفحًا (STP) من الفئة 5e أو أعلى لمنع مخاطر تداخل الموجات اللاسلكية.
- ^{2*} يجب أن يكون الجهاز المتصل متوافق مع مقاييس IEEE802.3az.

بروتوكول الأمان

IEEE802.1X [*]	
IPsec/IP Filtering	
SSL/TLS	خادم/عميل HTTPS
	IPPS

الملحق

SNMPv3

* ستحتاج إلى استخدام جهاز للاتصال يتوافق مع المقياس IEEE802.1X.

خدمات الطرف الثالث المدعومة

AirPrint	الطباعة	نظام التشغيل iOS 5 أو أحدث / نظام التشغيل Mac OS X v10.7.x أو أحدث
Google Cloud Print		

الأبعاد

الطابعة فقط

الأبعاد	التخزين
	العرض: 567 مم (22.3 بوصة)
	العمق: 570 مم (22.4 بوصة)
	الارتفاع: 378 مم (14.9 بوصة)
	الطباعة
	العرض: 567 مم (22.3 بوصة)
	العمق: 902 مم (35.5 بوصة)
	الارتفاع: 562 مم (22.1 بوصة)
الوزن*	حوالي 25.9 كجم (57.1 رطل)

* بدون خراطيش الحبر وسلك التيار.

الطابعات المجهزة بخيارات

توجد أبعاد للطابعة مزودة بعدد 3 من وحدات درج الورق الاختيارية وخزانة اختيارية.

الأبعاد	التخزين
	العرض: 690 مم (27.2 بوصة)
	العمق: 800 مم (31.5 بوصة)
	الارتفاع: 1045 مم (41.1 بوصة)
	الطباعة
	العرض: 690 مم (27.2 بوصة)
	العمق: 910 مم (35.8 بوصة)
	الارتفاع: 1230 مم (48.4 بوصة)
الوزن*	حوالي 78.9 كجم (173.9 رطل)

الملحق

* بدون خراطيش الحبر وسلك التيار.

المواصفات الكهربائية

الطراز	من 100 إلى 240 فولت	من 220 إلى 240 فولت
نطاق التردد المحدد	من 50 إلى 60 هرتز	من 50 إلى 60 هرتز
التيار المحدد	1.0 إلى 0.5 أمبير	0.8 أمبير
استهلاك الطاقة (من خلال وصلة USB)	الطباعة: حوالي 37 واط (ISO/IEC24712) وضع الاستعداد: حوالي 8.1 واط وضع السكون: حوالي 2.1 واط وضع إيقاف الطاقة: حوالي 0.4 واط	الطباعة: حوالي 37 واط (ISO/IEC24712) وضع الاستعداد: حوالي 8.1 واط وضع السكون: حوالي 2.7 واط وضع إيقاف الطاقة: حوالي 0.5 واط


ملاحظة:

□ افحص الملصق الموجود على الطباعة لمعرفة جهدها الكهربائي.

□ بالنسبة للمستخدمين في بلجيكا، قد يختلف استهلاك الطاقة عند النسخ.

راجع <http://www.epson.be> لمعرفة أحدث المواصفات.

المواصفات البيئية

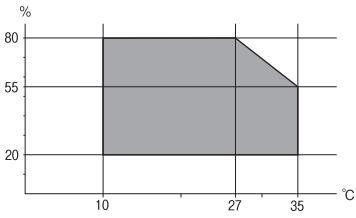التشغيل	استخدم الطباعة في النطاق الموضح في الرسم البياني التالي.  درجة الحرارة: 10 إلى 35 درجة مئوية (50 إلى 95 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 20 إلى 80% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)
التخزين	درجة الحرارة: -20 إلى 40 درجة مئوية (-4 إلى 104 درجة فهرنهايت)* الرطوبة: 5 إلى 85% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)

* يمكنك التخزين لمدة شهر واحد بدرجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)..

المواصفات البيئية لخراطيش الحبر

درجة الحرارة المناسبة للتخزين	- 20 إلى 40 درجة مئوية (- 4 إلى 104 درجة فهرنهايت)*
درجة حرارة التجمد	- 23 درجة مئوية (- 9.4 درجة فهرنهايت) يذوب الحبر ويصبح قابلاً للاستخدام بعد 3 ساعات تقريباً في درجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).

الملحق

* يمكنك تخزينه لمدة شهر واحد في درجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

متطلبات النظام

Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/
Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows
Server 2003 (32-bit, 64-bit)

Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.x/Mac OS X v10.5.8

ملاحظة:

قد لا يدعم نظام التشغيل *Mac OS X* بعض التطبيقات والميزات.

نظام الملفات *UNIX (UFS)* الخاص بنظام التشغيل *Mac OS X* غير معتمد.

بيانات الخط

الخطوط المتاحة عند استخدام PostScript

الخطوط الرومانية

اسم الخط
Albertus Light ,Albertus Italic ,Albertus
AntiqueOlive Compact ,AntiqueOlive Bold ,AntiqueOlive Italic ,AntiqueOlive Roman
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Demi ,ITC AvantGarde Gothic Demi ,ITC AvantGarde Gothic Book Oblique ,ITC AvantGarde Gothic Book Oblique
Bodoni Poster Compressed ,Bodoni Poster ,Bodoni Bold Italic ,Bodoni Bold ,Bodoni Italic ,Bodoni
ITC Bookman Demi Italic ,ITC Bookman Demi ,ITC Bookman Light Italic ,ITC Bookman Light
Carta
Chicago
Clarendon Bold ,Clarendon Light ,Clarendon
CooperBlack Italic ,CooperBlack
Copperplate Gothic 32BC ,Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier Bold Oblique ,Courier Bold ,Courier Oblique ,Courier
GillSans ,GillSans Light ,GillSans Condensed Bold ,GillSans Condensed ,GillSans Bold Italic ,GillSans Bold ,GillSans Italic ,GillSans GillSans Extra Bold ,Light Italic
Eurostile Bold Extended Two ,Eurostile Extended Two ,Eurostile Bold ,Eurostile

الملحق

اسم الخط
Geneva
Goudy ExtraBold ,Goudy BoldItalic ,Goudy Bold ,Goudy Oldstyle Italic ,Goudy Oldstyle
Helvetica ,Helvetica Condensed Oblique ,Helvetica Condensed ,Helvetica Bold Oblique ,Helvetica Bold ,Helvetica Oblique ,Helvetica Helvetica ,Helvetica Narrow Bold ,Helvetica Narrow Oblique ,Helvetica Narrow ,Helvetica Condensed Bold Oblique ,Condensed Bold Narrow Bold Oblique
Hoefer Text Ornaments ,Hoefer Text Black Italic ,Hoefer Text Black ,Hoefer Text Italic ,Hoefer Text
Joanna Bold Italic ,Joanna Bold ,Joanna Italic ,Joanna
LetterGothic Bold Slanted ,LetterGothic Bold ,LetterGothic Slanted ,LetterGothic
ITC Lubalin Graph Demi Oblique ,ITC Lubalin Graph Demi ,ITC Lubalin Graph Book Oblique ,ITC Lubalin Graph Book
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Bold ,New Century Schoolbook Bold ,New Century Schoolbook Italic ,New Century Schoolbook Roman Italic
New York
Optima Bold Italic ,Optima Bold ,Optima Italic ,Optima
Oxford
Palatino Bold Italic ,Palatino Bold ,Palatino Italic ,Palatino Roman
Stempel Garamond Bold Italic ,Stempel Garamond Bold ,Stempel Garamond Italic ,Stempel Garamond Roman
Symbol
Tekton
Times Bold Italic ,Times Bold ,Times Italic ,Times Roman
Univers Light Oblique ,Univers Light ,Univers Bold Oblique ,Univers Bold ,Univers Oblique ,Univers
UniversCondensed Bold Oblique ,UniversCondensed Bold ,UniversCondensed Oblique ,UniversCondensed
UniversExtended Bold Oblique ,UniversExtended Bold ,UniversExtended Oblique ,UniversExtended
Wingdings
ITC Zapf Chancery Medium Italic
ITC Zapf Dingbats
Arial Bold Italic ,Arial Bold ,Arial Italic ,Arial
Times New Roman Bold Italic ,Times New Roman Bold ,Times New Roman Italic ,Times New Roman

الملحق

الخطوط المتاحة عند استخدام (PCL 5 Bitstream)

خط قابل للتحجيم

اسم الخط	المجموعة	المكافئ من HP	مجموعة الرموز
Fixed Pitch 810	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Courier	1
Fixed Pitch 850	Italic ,Bold ,Regular	Letter Gothic	1
Fixed Pitch 810 Dark	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CourierPS	3
Dutch 801	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Times	2
Zapf Humanist 601	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers Condensed	3
Incised 901	Italic ,Bold ,Medium	Antique Olive	3
Aldine 430	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flareserif 821	Extra Bold ,Medium	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Arial	3
Dutch 801 SWM	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times New	3
Swiss 721 SWA	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Bold Italic ,Oblique ,Bold ,Medium	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Demi Bold Italic ,Light Italic ,Demi Bold ,Light	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4
David BT	Bold ,Medium	David	7

الملحق

اسم الخط	المجموعة	المكافئ من HP	مجموعة الرموز
Narkis Tam BT	Bold ,Medium	Narkis	7
Miryam BT	Italic ,Bold ,Medium	Miryam	7
Koufi BT	Bold ,Medium	Koufi	8
Naskh BT	Bold ,Medium	Naskh	8
Ryadh BT	Bold ,Medium	Ryadh	8

الخط النقطي

اسم الخط	مجموعة الرموز
Line Printer	9

الخط النقطي OCR/Barcode

اسم الخط	المجموعة	مجموعة الرموز
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	4.68cpi ,9.37cpi	12
EAN/UPC	Bold ,Medium	13

ملاحظة:

حسب درجة كثافة الطباعة، أو درجة الجودة أو لون الورق، قد يكون الخط *OCR A*، *OCR B*، *Code39*، و *EAN/UPC* غير مقروء. قم بطباعة عينة وتأكد من أن الخطوط مقروءة قبل الطباعة بكميات كبيرة.

معلومات ذات صلة

← "قائمة مجموعات الرموز الخاصة باستخدام PCL 5" في الصفحة 124

الخطوط المتاحة عند استخدام (PCL 6 Bitstream)

خط قابل للتحجيم

اسم الخط	المجموعة	المكافئ من HP	مجموعة الرموز
FixedPitch 810	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Courier	1
FixedPitch 850	Italic ,Bold ,Regular	Letter Gothic	1
FixedPitch 810 Dark	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CourierPS	3
Dutch 801	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Times	2

الملحق

اسم الخط	المجموعة	المكافئ من HP	مجموعة الرموز
Zapf Humanist 601	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Omega	3
Ribbon 131	-	Coronet	3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	3
Swiss 742	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers	2
Swiss 742 Condensed	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers Condensed	3
Incised 901	Italic ,Bold ,Medium	Antique Olive	3
Aldine 430	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Garamond	3
Calligraphic 401	-	Marigold	3
Flaerisef 821	Extra Bold ,Medium	Albertus	3
Swiss 721 SWM	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Arial	3
Dutch 801 SWM	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times New	3
Swiss 721 SWA	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica	3
Swiss 721 Narrow SWA	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica Narrow	3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Palatino	3
Geometric 711 SWA	Bold Italic ,Oblique ,Bold ,Medium	ITC Avant Garde Gothic	3
Revival 711 SWA	Demi Bold Italic , Light Italic ,Demi Bold ,Light	ITC Bookman	3
Century 702 SWA	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	New Century Schoolbook	3
Dutch 801 SWA	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times	3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol SWM	-	Symbol	4
More WingBats SWM	-	Wingdings	5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	6
Symbol SWA	-	SymbolPS	4
David BT	Bold ,Medium	David	7
Narkis Tam BT	Bold ,Medium	Narkis	7
Miryam BT	Italic ,Bold ,Medium	Miryam	7
Koufi BT	Bold ,Medium	Koufi	8
Naskh BT	Bold ,Medium	Naskh	8
Ryadh BT	Bold ,Medium	Ryadh	8

الملحق

الخط النقطي

اسم الخط	مجموعة الرموز
Line Printer	9

معلومات ذات صلة

← "قائمة مجموعات الرموز الخاصة باستخدام (PCL 6 " في الصفحة 126 (Bitstream

الخطوط المتاحة عند استخدام (PCL (URW

خط قابل للتحميل

اسم الخط	المجموعة	المكافئ من HP	مجموعة الرموز
Nimbus Mono	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Courier	1
Letter Gothic	Italic ,Bold ,Medium	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Regular	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Times	2
URW Classico	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers Condensed	3
Antique Olive	Italic ,Bold ,Medium	Antique Olive	3
Garamond	Kursiv Halbfett ,Kursiv ,Halbfett ,Antiqua	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Extra Bold ,Medium	Albertus	3
NimbusSansNo2	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Arial	3
Nimbus Roman No9	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times New	3
Nimbus Sans	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica Narrow	3
Palladio	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Roman	Palatino	3
URW Gothic	Demi Oblique ,Book Oblique ,Demi ,Book	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Demi Italic ,Light Italic ,Demi ,Light	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Roman	New Century Schoolbook	3

الملحق

اسم الخط	المجموعة	المكافئ من HP	مجموعة الرموز
Nimbus Roman	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Bold ,Medium	HP David	7
URW Narkis	Bold ,Medium	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Italic ,Bold ,Medium	HP Miryam	7
URW Koufi	Bold ,Medium	Koufi	8
URW Naskh	Bold ,Medium	Naskh	8
URW Ryadh	Bold ,Medium	Ryadh	8

الخط النقطي

اسم الخط	مجموعة الرموز
Line Printer	9

الخط النقطي OCR/Barcode (عند استخدام PCL5 فقط)

اسم الخط	المجموعة	مجموعة الرموز
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	4.68cpi ,9.37cpi	12
EAN/UPC	Bold ,Medium	13

ملاحظة:

وفقاً لكثافة الطباعة أو الجودة أو لون الورق، فقد لا تكون الخطوط OCR A و OCR B و Code39 و EAN/UPC مقروءة. قم بطباعة نموذج والتأكد من أن الخطوط مقروءة قبل طباعة كميات كبيرة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "قائمة مجموعات الرموز الخاصة باستخدام PCL 5" في الصفحة 124
- ◀ "قائمة مجموعات الرموز الخاصة باستخدام PCL 6" في الصفحة 128 (URW)

الملحق

قائمة مجموعات الرموز

يمكن للطابعة الخاصة بك الوصول إلى مجموعات متنوعة من الرموز. وتختلف العديد من تلك المجموعات من حيث الحروف الدولية المحددة لكل لغة.

عند التفكير في الخط الذي ستستخدمه، ينبغي عليك كذلك مراعاة مجموعة الرموز المرتبطة مع الخط.

ملاحظة:

بما أن معظم البرامج تتعامل مع الخطوط والرموز بشكل تلقائي، ربما لا تحتاج مطلقاً على ضبط إعدادات الطابعة. ولكن، إذا كنت تقوم بكتابة برامج التحكم في الطابعة الخاصة بك، أو إذا كنت تستخدم برامج قديمة لا يمكنها التحكم في الخطوط، يرجى الرجوع إلى الأقسام التالية للتعرف على التفاصيل المتعلقة بمجموعة الرموز.

قائمة مجموعات الرموز الخاصة باستخدام PCL 5

تصنيف الخط													الخاصية	اسم مجموعة الرموز
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0D	Norweg1
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	0E	Roman Extension
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0I	Italian
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0N	ECM94-1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	0S	Swedis2
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	0U	ANSI ASCII
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1E	UK
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1F	French2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1G	German
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1U	Legal
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	2N	8859-2 ISO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	2S	Spanish
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4N	ISO 8859/4 Latin 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4U	Roman-9
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	5M	PsMath
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	5N	8859-9 ISO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	5T	WiTurkish
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6J	MsPublishin
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6M	VeMath
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6N	8859-10ISO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	7J	DeskTop

الملحق

تصنيف الخط													الخاصية	اسم مجموعة الرموز
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	8M	Math-8
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	8U	Roman-8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9E	WiE.Europe
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9J	Pc1004
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9N	8859-15ISO
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9T	PcTk437
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9U	Windows
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	10J	PsText
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	10U	IBM-US
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	11U	IBM-DN
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	12J	McText
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	12U	PcMultiling
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	13J	VeInternati
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	13U	PcEur858
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	14J	VeUS
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	15U	PiFont
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	17U	PcE.Europe
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	18N	Unicode 3.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	19L	WiBALT
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	19U	WiAnsi
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	26U	PcBlT775
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	3R	Pc866Cyr
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	8G	Greek8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	9G	WinGrk
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	9R	WinCyr
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	10G	Pc851Grk
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	10N	ISOCyr
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	12G	Pc8Grk
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	12N	ISOGrk
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	14R	Pc866Ukr

الملحق

تصنيف الخط													الخاصية	اسم مجموعة الرموز
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	0H	Hebrew7
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	7H	8859-8 ISO
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	8H	Hebrew8
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	15H	Pc862Heb
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	15Q	PC-862, Hebrew
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	8V	Arabic8
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	9V	HPWARA
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	10V	Pc864Ara
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	19M	Symbol
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	579L	Wingdings
-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	14L	ZapfDingbats
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0O	OCR A
-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1O	OCR B
-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3Q	OCR B Extension
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0Y	Code3-9
✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8Y	EAN/UPC

قائمة مجموعات الرموز الخاصة باستخدام (PCL 6 Bitstream)

تصنيف الخط									الخاصية	اسم مجموعة الرموز
9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4	ISO Norwegian
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9	ISO Italian
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	14	ISO 8859-1 Latin 1
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	19	ISO Swedish
-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	21	ASCII
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	37	ISO United Kingdom
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	38	ISO French
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	39	ISO German
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	53	Legal

الملحق

تصنيف الخط									الخاصية	اسم مجموعة الرموز
9	8	7	6	5	4	3	2	1		
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	78	ISO 8859-2 Latin 2
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	83	ISO Spanish
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	149	Roman-9
-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	173	PS Math
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	174	ISO 8859-9 Latin 5
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	180	Windows 3.1 Latin 5
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	202	Microsoft Publishing
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	206	ISO 8859/10 Latin 6
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	234	DeskTop
-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	269	Math-8
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	277	Roman-8
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	293	Windows 3.1 Latin 2
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	298	Pc1004
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	302	ISO 8859-15 Latin 9
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	308	PC-Turkish
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	309	Windows 3.0
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	330	PS Text
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	341	PC-8
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	373	PC-8 D/N
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	394	MC Text
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	405	PC-850
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	437	PcEur858
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	501	Pi Font
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	565	PC852
-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	590	Unicode 3.0
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	620	WBALT
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	629	Windows 3.1 Latin 1
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	853	PC-755
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	18540	Wingdings
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	621	Symbol

الملحق

تصنيف الخط									الخاصية	اسم مجموعة الرموز
9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	460	ZapfDingbats
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	114	PC-866, Cyrillic
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	263	Greek8
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	295	Windows Greek
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	306	Windows Cyrillic
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	327	PC-851, Greek
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	334	ISO 8859/5 Cyrillic
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	391	PC-8, Greek
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	398	ISO 8859/7 Greek
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	466	PC-866 UKR
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	8	Hebrew7
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	232	ISO 8859/8 Hebrew
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	264	Hebrew8
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	488	PC-862, Hebrew
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	278	Arabic8
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	310	HPWARA
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	342	PC-864, Arabic

قائمة مجموعات الرموز الخاصة باستخدام (PCL 6 URW)

تصنيف الخط									الخاصية	اسم مجموعة الرموز
9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4	ISO Norwegian
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9	ISO Italian
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	14	ISO 8859-1 Latin 1
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	19	ISO Swedish
-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	21	ASCII
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	37	ISO United Kingdom
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	38	ISO French
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	39	ISO German
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	53	Legal

الملحق

تصنيف الخط									الخاصية	اسم مجموعة الرموز
9	8	7	6	5	4	3	2	1		
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	78	ISO 8859-2 Latin 2
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	83	ISO Spanish
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	149	Roman-9
-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	173	PS Math
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	174	ISO 8859-9 Latin 5
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	180	Windows 3.1 Latin 5
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	202	Microsoft Publishing
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	206	ISO 8859/10 Latin 6
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	234	DeskTop
-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	269	Math-8
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	277	Roman-8
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	293	Windows 3.1 Latin 2
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	298	Pc1004
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	302	ISO 8859-15 Latin 9
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	308	PC-Turkish
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	309	Windows 3.0
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	330	PS Text
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	341	PC-8
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	373	PC-8 D/N
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	394	MC Text
✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	405	PC-850
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	437	PcEur858
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	501	Pi Font
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	565	PC852
-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	590	Unicode 3.0
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	620	WBALT
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	629	Windows 3.1 Latin 1
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	853	PC-755
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	18540	Wingdings
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	621	Symbol

الملحق

تصنيف الخط									الخاصية	اسم مجموعة الرموز
9	8	7	6	5	4	3	2	1		
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	460	ZapfDigsbats
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	114	PC-866, Cyrillic
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	263	Greek8
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	295	Windows Greek
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	306	Windows Cyrillic
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	327	PC-851, Greek
✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	334	ISO 8859/5 Cyrillic
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	391	PC-8, Greek
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	398	ISO 8859/7 Greek
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	466	PC-866 UKR
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	8	Hebrew7
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	232	ISO 8859/8 Hebrew
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	264	Hebrew8
-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	488	PC-862, Hebrew
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	278	Arabic8
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	310	HPWARA
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	342	PC-864, Arabic

معلومات تنظيمية

المقاييس والاعتمادات

المقاييس والمواصفات الخاصة بطراز الولايات المتحدة

UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1	السلامة
FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B	التوافق الكهرومغناطيسي

يحتوي هذا الجهاز على الوحدة اللاسلكية التالية.

المصنع: Askey Computer Corporation

(النوع: WLU6117-D69 (RoHS)

الملحق

يتوافق هذا المنتج مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC و RSS-210 من قواعد IC. لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تشويش أو تداخل ضار و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش أو موجات متداخلة قد تصل إليه، بما في ذلك الموجات التي قد تؤثر بالسلب على تشغيله.

لمنع تشويش موجات الراديو على الخدمة المرخصة، تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه داخل المنشآت والمنازل وبعيداً عن النواقل لضمان الحصول على أقصى درجات الحماية. ويخضع الجهاز (أو هوائي الإرسال الخاصة به) المثبت خارج المنشآت والمنازل للحصول على ترخيص.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وهيئة الصناعة الكندية (IC) بشأن البيئة غير الخاضعة للمراقبة، كما يستوفي إرشادات التعرض لترددات الراديو (RF) التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية في الملحق C بالنشرة OET65 وكذلك RSS-102 من قواعد التعرض لموجات الراديو الصادرة عن هيئة الصناعة الكندية. ويتعين تركيب هذا الجهاز وتشغيله بحيث يبقى الإشعاع على بعد 7.9 بوصة (20 سم) على الأقل من جسم الإنسان (باستثناء الأطراف: اليدين والمعصمان والقدمان والكاحلان).

المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأوروبي

للمستخدم الأوروبي

تقر شركة Seiko Epson Corporation أن طراز معدات الراديو يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي على الموقع التالي.

<http://www.epson.eu/conformity>

B571A

يستخدم فقط في أيرلندا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا والدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد وأيسلندا وقبرص وكرواتيا واليونان وسلوفينيا ومالطا وبلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج.



قيود النسخ

انتبه إلى القيود التالية للتأكد من الاستخدام القانوني والمسؤول للطابعة.

يحظر القانون نسخ العناصر التالية:

- ☐ الفواتير البنكية والعملة والأوراق المالية الحكومية وسندات الموائيق الحكومية والأوراق المالية المحلية
- ☐ الطوابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية ذات الطوابع الملصقة بشكل مسبق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل طوابع بريدية صالحة
- ☐ الدمغات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقاً لإجراء قانوني
- توخّ الحرس عند نسخ العناصر التالية:
- ☐ الأوراق المالية الخاصة (شهادات الأسهم والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات وغير ذلك)، الإجازات الشهرية وإيصالات التنازل وغير ذلك.
- ☐ جوازات السفر وتراخيص القيادة وشهادات الملاءمة وجوازات عبور الطرق وكوبونات الأطعمة والتذاكر وغير ذلك.

ملاحظة:

قد يحظر القانون أيضاً نسخ هذه العناصر.

الاستخدام المسؤول للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر:

الملحق


يمكن إساءة استخدام الطابعات عن طريق النسخ غير الملائم لمواد محمية بموجب حقوق نشر. ما لم تكن تتصرف بناءً على نصائح محام يتمتع بخبرة جيدة، فيجب أن تكون على قدر من المسؤولية والاحترام وذلك من خلال الحصول على إذن من حامل حقوق الطبع والنشر قبل نسخ أية مواد منشورة.

تحريك الطابعة ونقلها



تنبيه:

- ❑ عند حمل الطابعة، ارفعها في وضع متوازن. رفع الطابعة في وضع غير متوازن قد يعرضك لخطر الإصابة.
- ❑ نظر لثقل وزن الطابعة، يجب الاستعانة بشخصين لحملها عند النقل أو نزع مواد التغليف.
- ❑ عند رفع الطابعة، ضع يديك في المواضع الموضحة أدناه. إذا قمت برفع الطابعة مع وضع يديك في مواضع أخرى، قد تسقط الطابعة أو قد تنحسر أصابعك عند وضع الطابعة.

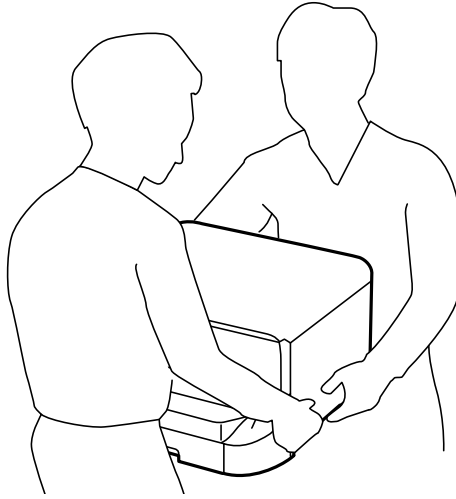

- ❑ عند حمل الطابعة لا تقم بإمالتها بزاوية أكبر من 10 درجات، وفي حالة عدم الالتزام بذلك قد تسقط الطابعة.
- ❑ عند تركيب الطابعة على الخزانة الاختيارية، قم بقل العجلات قبل بدء التركيب. في حالة تحرك الخزانة بشكل مفاجئ، قد يعرضك ذلك لخطر الإصابة.

نقل الطابعة لمسافة قصيرة

قم بإيقاف تشغيل الطابعة وافصل سلك التيار والكابلات. لا تعرض الطابعة للاهتزازات وحافظ عليها في وضع مستوي أثناء حملها.

أثناء رفع الطابعة

في حالة قيامك بتركيب الخزانة الاختيارية ووحدات درج الورق الاختيارية، قم بفكها، ثم ارفع الطابعة.

عند تحريك الطابعة على العجلات

في حالة قيامك بتركيب الخزانة الاختيارية، يمكنك تحريك الطابعة دون رفعها لأن الخزانة مزودة بعجلات. ولكن، لا تقم بتحريكها على أسطح غير مستوية أو وعرة لتلافي تأثيرها على الطابعة. قم بفك حوامل الخزانة وفتح قفل العجلات قبل تحريكها.

الملحق

نقل الطابعة

قم بتجهيز الطابعة للنقل كما هو موضح هنا.

هام!

- ❑ عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسي أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.
- ❑ اترك خراطيش الحبر مثبتة. فقد تؤدي إزالة الخراطيش إلى جفاف رأس الطابعة مما قد يحول دون قيام الطابعة بالطباعة.
- ❑ اترك علبة الصيانة مثبتة؛ وإلا فقد يتسرب الحبر أثناء النقل.

1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة بالضغط على زر ، ثم قم بفصل سلك التيار.
 2. قم بفصل أي كابلات متصلة.
 3. أزل كل الورق من الطابعة.
 4. قم بتخزين دعامة الورق ودرج الإخراج.
 5. قم بفك الخزانة الاختيارية أو وحدات درج الورق الاختيارية.
 6. أعد تعبئة الطابعة في الصندوق باستخدام المواد الوقائية.
- قم بإزالة المواد الوقائية قبل استخدامك للطابعة مرة أخرى.
- إذا انخفضت جودة الطباعة في المرة التالية التي تقوم فيها بالطباعة، نظف رأس الطابعة وقم بمحاذاتها.

معلومات ذات صلة

- ← "أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 15
- ← "فحص رأس الطابعة وتنظيفها" في الصفحة 81
- ← "محاذاة رأس الطابعة" في الصفحة 82

تثبيت الوحدات الاختيارية

رمز الخزانة الاختيارية

الرمز التالي هو رمز الخزانة الاختيارية.
(Optional Cabinet (C12C847261

تركيب الخزانة الاختيارية

يمكن تركيب الخزانة في الطابعة ووحدات درج الورق الاختيارية.


الملحق

تنبيه:

❑ تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة، وفصل كابل التيار من الطابعة، وفصل أي كابلات قبل بدء التركيب. وعدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى إتلاف سلك التيار مما قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

❑ قم بقفّل عجلات الخزانة قبل بدء التركيب. في حالة تحرك الخزانة بشكل مفاجئ، قد يعرضك ذلك لخطر الإصابة.

❑ عند رفع الطابعة، ضع يديك في المواضع الموضحة أدناه. إذا قمت برفع الطابعة مع وضع يديك في مواضع أخرى، قد تسقط الطابعة أو قد تنحسر أصابعك عند وضع الطابعة.

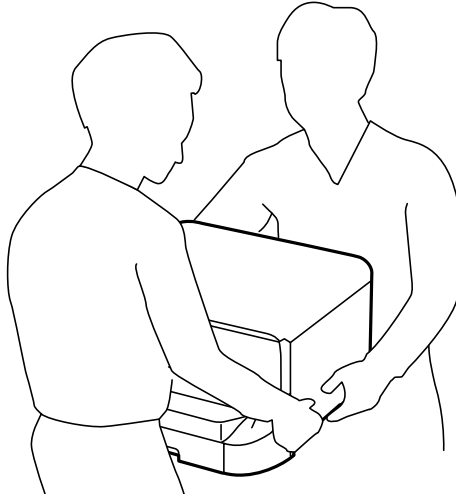

1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة بالضغط على زر ، ثم قم بفصل سلك التيار.


2. قم بفصل أي كابلات متصلة.

ملاحظة:

في حالة تركيب وحدات درج الورق الاختيارية، قم بفكها كذلك.

3. قم بإخراج الخزانة من الصندوق، ثم قم بإزالة أي مواد واقية.

4. راجع العناصر المرفقة.

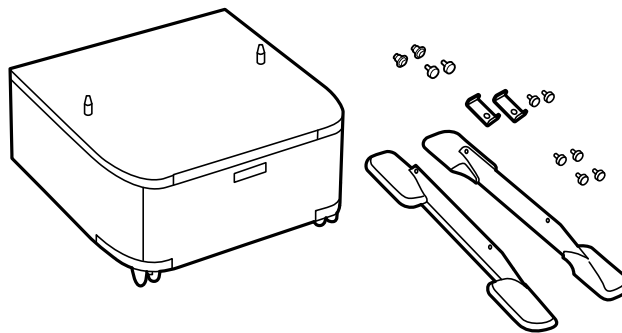


ملاحظة:


قد تختلف أشكال الحوامل عن هذا الرسم التوضيحي.

الملحق

5. ضع الخزانة على سطح مستوٍ وقم بقفّل العجلات من الأمام.

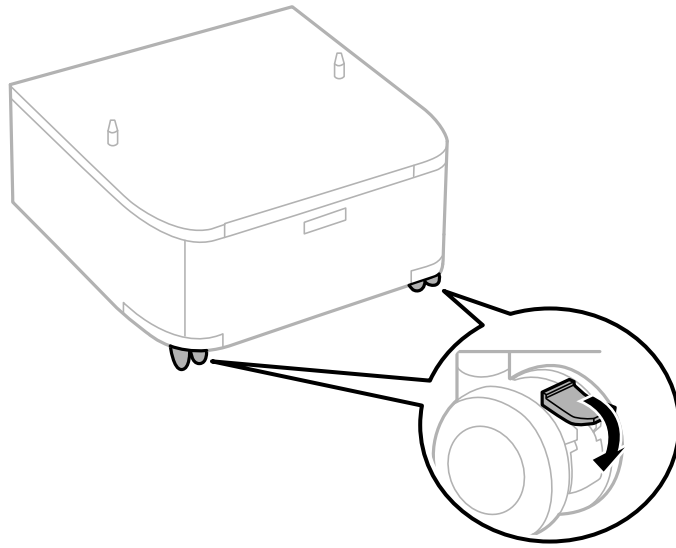

6. ثبت الحوامل بوحدات التثبيت الملحقة والبراغي.

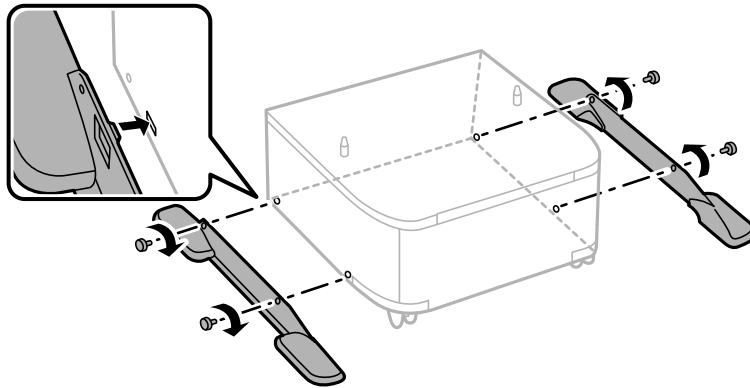


هام:

تأكد تمامًا من أن حوامل تثبيت كل من الجهاز والطابعة مثبتين جيدًا حتى لا تسقط الطابعة.



الملحق

7. قم بإزالة درج الإخراج واسحب درج الورق للخارج.

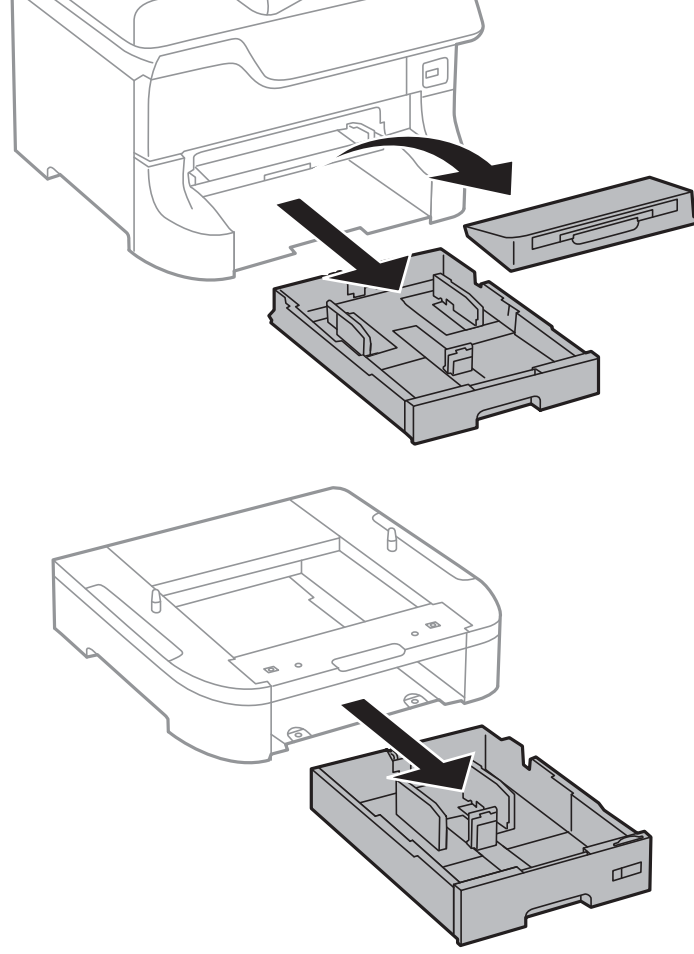

الملحق

8. قم بإنزال الطابعة أو وحدة درج الورق الاختيارية برفق على الخزانة بمحاذاة الزوايا، ثم قم بتثبيتها بالبراغي.

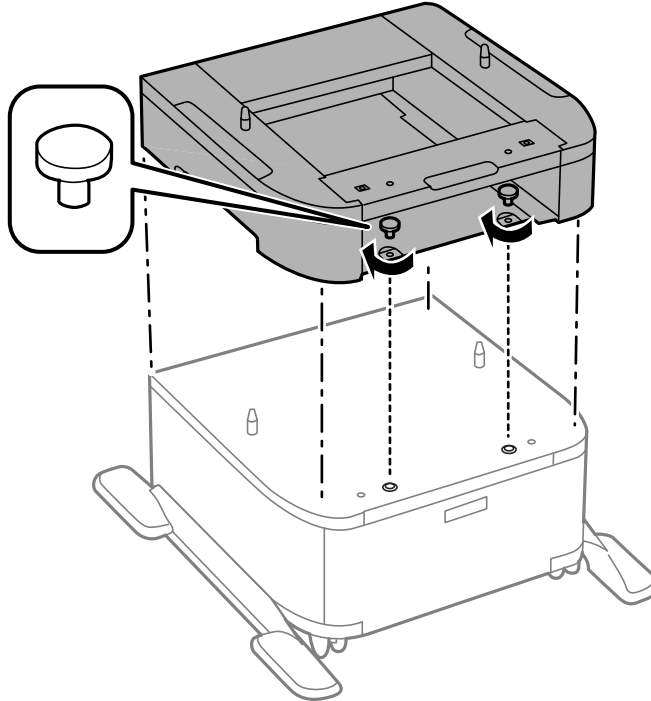
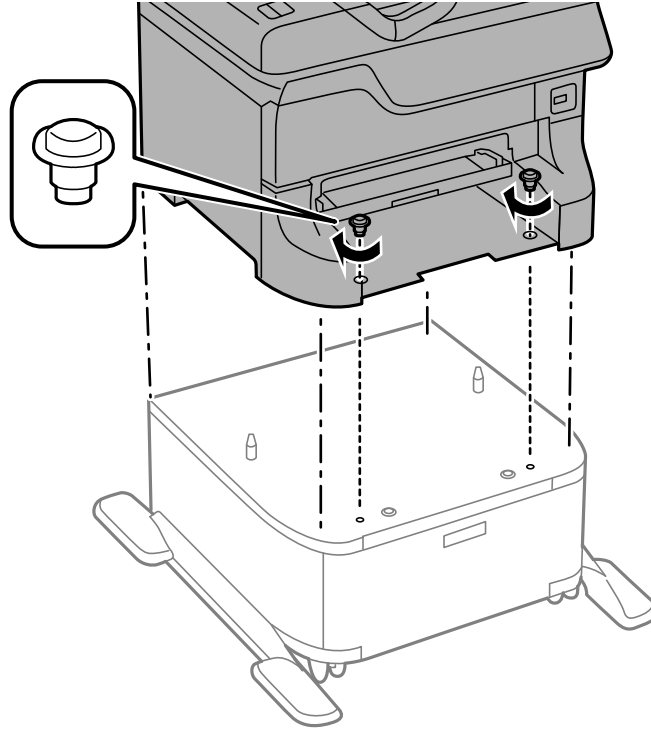


ملاحظة:

- ☐ استخدم مفك البراغي لربط البراغي عند تثبيت الطابعة.
- ☐ حسب عملية التهيئة، قد تبقى بعض البراغي بعد التركيب.

الملحق

9. قم بتثبيت الطابعة أو وحدة درج الورق الاختيارية من الخلف باستخدام وحدات التثبيت المرفقة والبراغي.

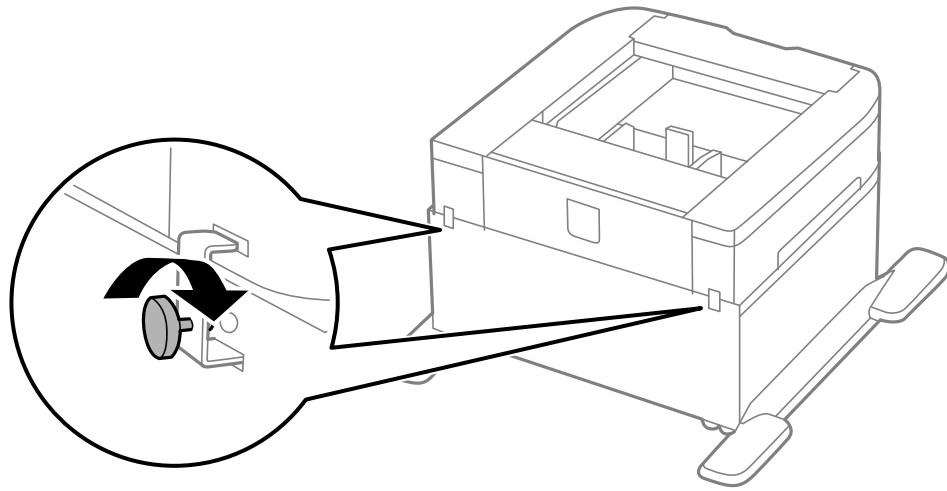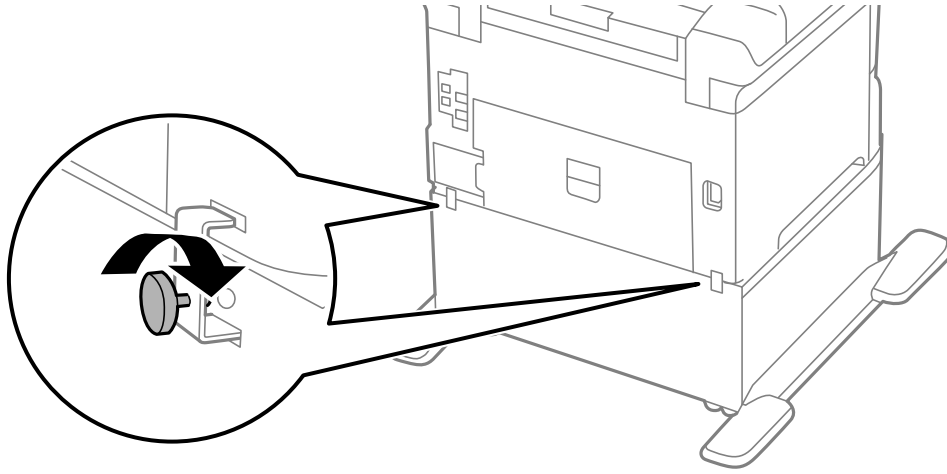

10. قم بإدخال درج الورق، ثم ضع درج الإخراج.

11. قم بتوصيل الكابلات وتوصيل التيار للطابعة.

ملاحظة:

عند فك الخزانة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار، وافصل أي كابلات، وبعد ذلك قم باتباع إجراءات التركيب بترتيب عكسي.

معلومات ذات صلة

← "رمز الخزانة الاختيارية" في الصفحة 133

رمز وحدة درج الورق الاختيارية

الرمز التالي هو رمز وحدة درج الورق الاختيارية.

(Sheet Optional Cassette Unit (C12C817061-500


الملحق

تثبيت وحدات الورق الاختيارية

يمكنك تركيب عدد يصل إلى ثلاث من وحدات درج الورق.

تنبيه: ⚠


- ❑ تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة، وفصل كابل التيار من الطابعة، وفصل أي كابلات قبل بدء التركيب. وعدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى إتلاف سلك التيار مما قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- ❑ عند رفع الطابعة، ضع يديك في المواضع الموضحة أدناه. إذا قمت برفع الطابعة مع وضع يديك في مواضع أخرى، قد تسقط الطابعة أو قد تنحسر أصابعك عند وضع الطابعة.

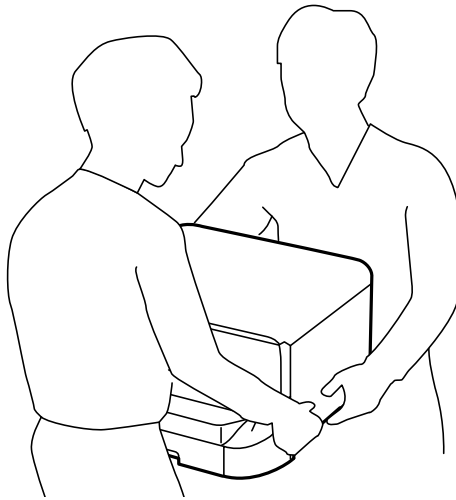

هام: !

إذا كنت تستخدم الخزانة الاختيارية، قم بتركيبها تحت الجزء السفلي من وحدة درج الورق بشكل مسبق.


1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة بالضغط على زر ، ثم قم بفصل سلك التيار.
2. قم بفصل أي كابلات متصلة.
- ملاحظة:**
في حالة تركيب وحدات درج الورق الاختيارية الأخرى، قم بفكها كذلك.
3. قم بإخراج وحدة درج الورق الاختيارية من الصندوق الخاص بها، ثم قم بإزالة أي مواد واقية.
4. راجع العناصر المرفقة.

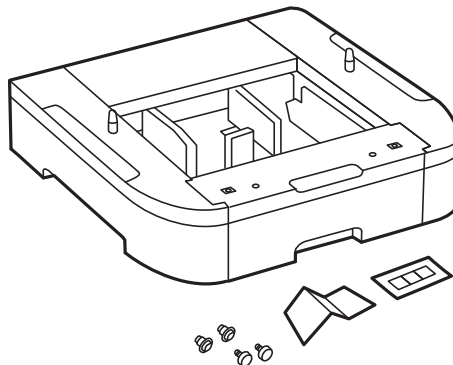


الملحق

5. ضع وحدة درج الورق الاختيارية حيث تريد إعداد الطابعة.

6. قم بإزالة درج الإخراج واسحب درج الورق للخارج.

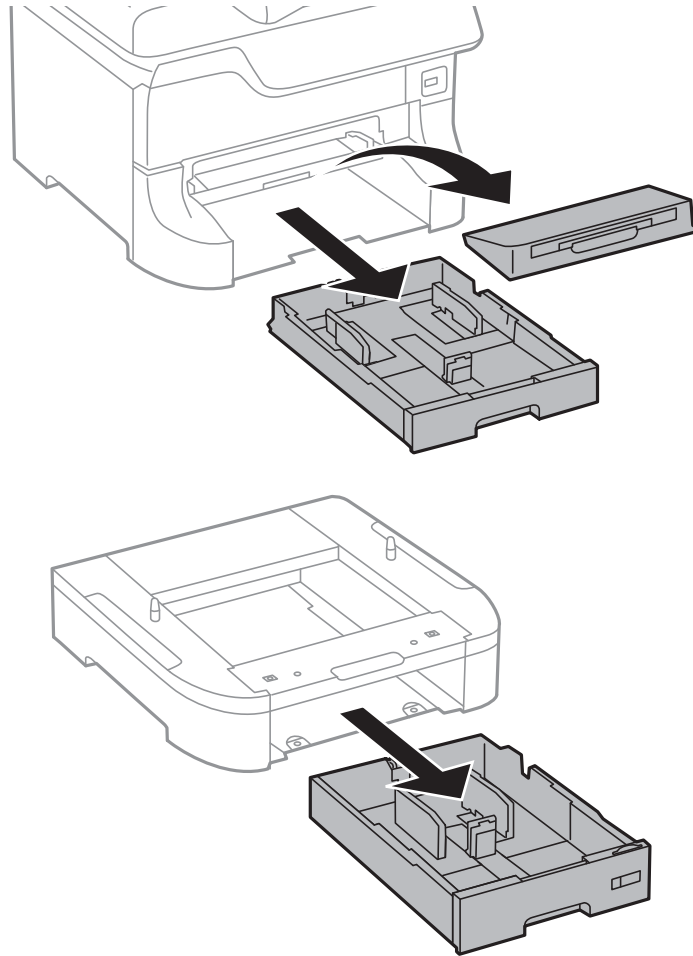


7. ضع كافة وحدات درج الورق الاختيارية فوق بعضها البعض، ثم ثبتها بالبراغي.

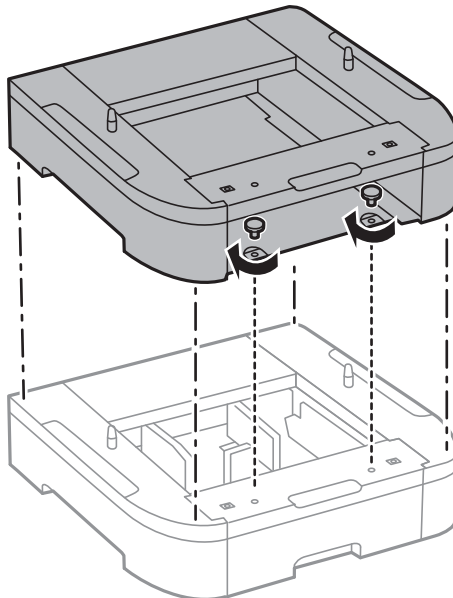

الملحق


8. قم بإنزال الطابعة برفق على وحدة درج الورق الاختيارية مع محاذاة الزوايا، ثم ثبتها بالبراغي باستخدام مفك البراغي.

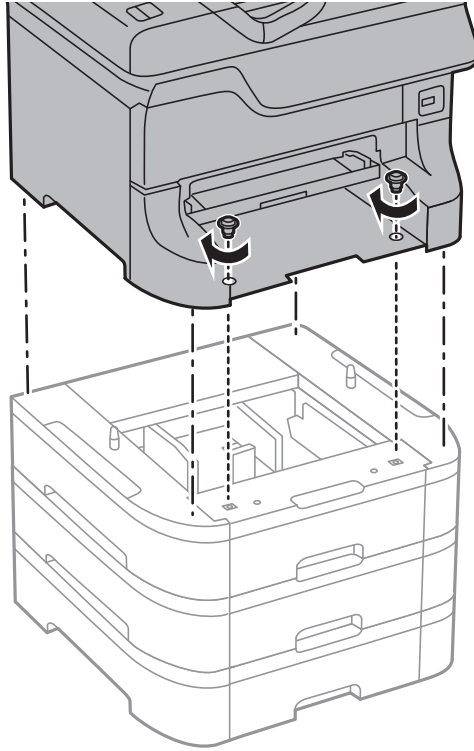

ملاحظة:


حسب عملية التهيئة، قد تبقى بعض البراغي بعد التركيب.

9. قم بتثبيت وحدة درج الورق الاختيارية والطابعة من الخلف باستخدام وحدات التثبيت المرفقة والبراغي.

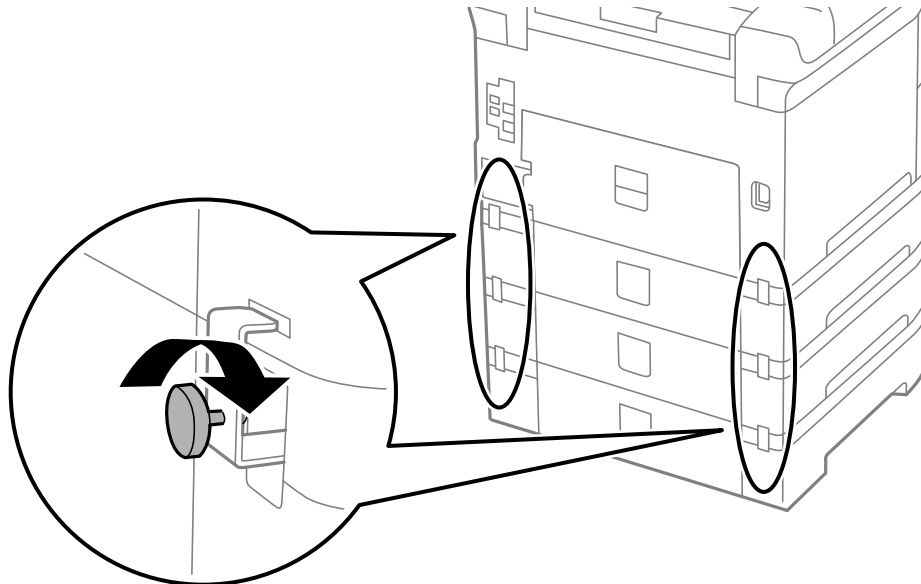


الملحق

10. قم بإدخال البطاقة التي توضح حجم الورق المقرر تحميله في الدرج إلى داخل الحاجز.

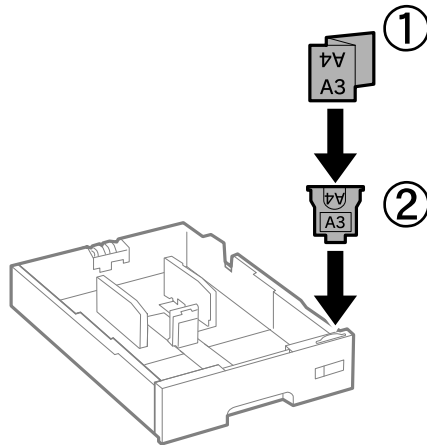

11. قم بإدخال درج الورق. ثم ضع درج الإخراج.

12. ضع الملصق الذي يوضح رقم الدرج.

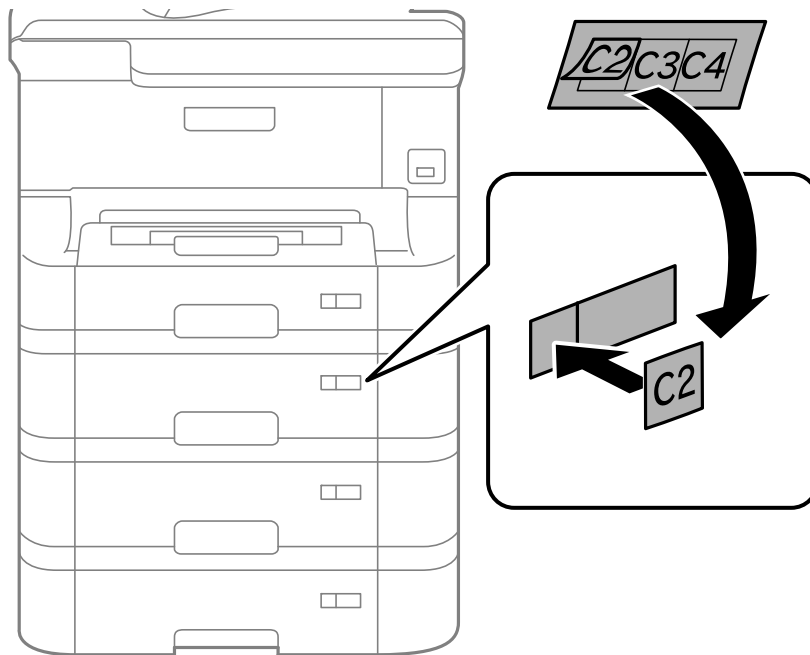

13. أعد توصيل سلك التيار وأي كابلات أخرى، ثم قم بتوصيل الطابعة.

14. قم بتشغيل الطابعة بالضغط على زر .

15. اضغط على زر ، وتأكد من ظهور وحدة درج الورق الاختيارية التي قمت بتركيبها على شاشة **Paper Setup**.

ملاحظة:

عند فك وحدة درج الورق الاختيارية، قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار، وافصل أي كابلات، وبعد ذلك قم باتباع إجراءات التركيب بترتيب عكسي.

ابدأ في ضبط إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

الملحق

معلومات ذات صلة

← "رمز وحدة درج الورق الاختيارية" في الصفحة 138

← "تركيب الخزانة الاختيارية" في الصفحة 133

إعداد وحدة درج الورق الاختيارية في برنامج تشغيل الطابعة.

لاستخدام وحدة درج الورق الاختيارية التي تم تركيبها، يحتاج برنامج تشغيل الطابعة إلى إدخال المعلومات الضرورية.

إعداد وحدة درج الورق الاختيارية في برنامج تشغيل الطابعة - Windows

ملاحظة:

سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول.

1. افتح علامة التبويب إعدادات اختيارية من خصائص الطابعة.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن على الطابعة، أو اضغط عليها مع الاستمرار، وحدد خصائص الطابعة، ثم انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن على الطابعة، وحدد خصائص الطابعة، ثم انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية.

Windows Vista/Windows Server 2008 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن على الطابعة، وحدد الخاصية، ثم انقر فوق إعدادات اختيارية.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن على الطابعة، وحدد الخاصية، ثم انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية.

2. حدد جلب من الطابعة، ثم انقر فوق إضمار.

مصادر الورق الاختيارية تظهر المعلومات في معلومات الطابعة الحالية.

3. انقر فوق موافق.

إعداد وحدة درج الورق الاختيارية في برنامج تشغيل الطابعة - Mac OS X

1. حدد تفضيلات النظام من  القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل).

2. اضبط الدرج السفلي حسب عدد أدراج الورق.

3. انقر فوق موافق.

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني

إذا كنت بحاجة إلى تعليمات إضافية، قم بزيارة موقع دعم الويب الخاص بشركة Epson الموضح أدناه. حدد البلد أو المنطقة ثم انتقل إلى قسم الدعم لموقع ويب Epson المحلي. تتوفر أيضاً أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى من الموقع.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة.

الاتصال بدعم شركة Epson

قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في أدلة المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير مضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع حيث اشترت المنتج.

سيكون دعم شركة Epson قادراً على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

□ الرقم التسلسلي للمنتج

(عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي في الجزء الخلفي للمنتج.)

□ طراز المنتج

□ إصدار برنامج المنتج

(انقر فوق **حول**، **معلومات الإصدار**، أو **الزر المماثل** في برنامج المنتج.)

□ ماركة الكمبيوتر ونوعه

□ اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره

□ أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

ملاحظة:

استناداً إلى المنتج، قد يتم تخزين بيانات قائمة الاتصال للفاكس و/أو إعدادات الشبكة في ذاكرة المنتج. قد يتم فقد البيانات و/أو الإعدادات، بسبب عطل المنتج أو إصلاحه. لن تتحمل Epson المسؤولية عند فقدان البيانات، لعمل نسخة احتياطية أو استعادة البيانات و/أو الإعدادات حتى أثناء فترة الضمان. نوصي بإجراء نسخ احتياطي للبيانات أو تدوين ملاحظات.

تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع مستند الضمان في أوروبا للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.