

# XP-8500 8505 Series

## دليل المستخدم

## حقوق الطبع والنشر

يُحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة، إلكترونيًا أو ميكانيكيًا أو نُسخًا مصورة أو تسجيلًا أو خلاف ذلك، بدون تصريح مسبق مكتوب من شركة Seiko Epson Corporation. لا توجد مسؤولية قانونية تجاه براءة الاختراع فيما يخص استخدام المعلومات الواردة هنا. كما لا توجد أي مسؤولية قانونية تجاه الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة هنا. تُعد المعلومات المذكورة هنا معدة للاستخدام مع منتج Epson هذه فقط. لا تُعد Epson مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات مع منتجات أخرى.

لن تتحمل Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أي وحدات اختيارية أو أي منتجات استهلاكية غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشويش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

© Seiko Epson Corporation 2017

تُعد محتويات هذا الدليل والمواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار.

## العلامات التجارية

## العلامات التجارية

Seiko Epson Corporation. EPSON® علامة تجارية مسجلة، و EPSON EXCEED YOUR VISION أو EXCEED YOUR VISION علامة تجارية لشركة Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching™ وشعار PRINT Image Matching علامتان تجاريتان لشركة © Seiko Epson Corporation. All rights reserved 2001.

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



PictBridge is a trademark.



QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

## العلامات التجارية

Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. □

□ تنبيه عام: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. Epson مسؤوليتها تجاه كل الحقوق في هذه العلامات.

## المحتويات

## حقوق الطبع والنشر

## العلامات التجارية

## حول هذا الدليل

9. مقدمة حول أدلة الاستخدام. . . . .
9. اطلع على الدليل للبحث عن المعلومات. . . . .
10. العلامات والرموز. . . . .
11. الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل. . . . .
11. مراجع أنظمة التشغيل. . . . .

## تعليمات هامة

12. إرشادات السلامة. . . . .
13. التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة. . . . .
- التنبيهات والتحذيرات الخاصة ببدء تشغيل/استخدام  
الطابعة. . . . .
13. التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن  
طريق الاتصال اللاسلكي. . . . .
14. التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام بطاقات الذاكرة  
. . . . .
14. التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام شاشة للمس. . . . .
14. حماية المعلومات الشخصية. . . . .

## أساسيات الطابعة

15. أسماء الأجزاء ووظائفها. . . . .
18. لوحة التحكم. . . . .
18. الرموز المعروضة في شاشة LCD. . . . .
21. عمليات شاشة للمس. . . . .
21. تكوين الشاشة الرئيسي. . . . .
22. إدخال أحرف. . . . .
22. عرض الرسوم المتحركة. . . . .
23. عرض قائمة مناسبة للعملية. . . . .

## إعدادات الشبكة

25. أنواع الاتصال بالشبكة. . . . .
25. اتصال Wi-Fi. . . . .
25. اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط). . . . .
26. التوصيل بجهاز كمبيوتر. . . . .
27. الاتصال بالجهاز الذكي. . . . .
27. ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة. . . . .
28. ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi يدوياً. . . . .
- ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد  
(WPS). . . . .
29. . . . .

ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز PIN التعريف

30. الشخصي (WPS). . . . .
- ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول  
البسيط). . . . .
30. . . . .
31. ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة. . . . .
32. . . . .
32. التحقق من حالة الاتصال بالشبكة. . . . .
32. . . . .
32. رمز الشبكة. . . . .
- التحقق من معلومات الشبكة التفصيلية من لوحة التحكم  
. . . . .
33. . . . .
33. طباعة تقرير الاتصال بالشبكة. . . . .
40. . . . .
40. طباعة ورقة حالة الشبكة. . . . .
40. . . . .
40. استبدال نقاط وصول جديدة أو إضافتها. . . . .
40. . . . .
40. تغيير طريقة الاتصال للكمبيوتر. . . . .
41. . . . .
41. إلغاء الاتصال بشبكة Wi-Fi من لوحة التحكم. . . . .
- قطع اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) من لوحة  
التحكم. . . . .
42. . . . .
42. استعادة إعدادات الشبكة من لوحة التحكم. . . . .

## تحميل الورق

43. احتياطات التعامل مع الورق. . . . .
44. الورق والسعات المتوفرة. . . . .
45. قائمة أنواع الورق. . . . .
46. مكان تحميل الورق. . . . .
47. تحميل الورق في درج الورق 1. . . . .
50. تحميل الورق في درج الورق 2. . . . .
55. تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية. . . . .

## وضع المستندات الأصلية

58. وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية. . . . .
59. كيفية وضع مستندات أصلية متعددة. . . . .
59. وضع صور للنسخ. . . . .
59. وضع إحدى بطاقات الهوية لنسخها. . . . .
59. وضع القرص المضغوط/قرص DVD لنسخ الملصقات. . . . .
60. وضع صور متعددة لمسحها ضوئياً في الوقت نفسه. . . . .

## إدخال بطاقة ذاكرة

61. بطاقات الذاكرة المعتمدة. . . . .
61. إدخال بطاقة ذاكرة وإخراجها. . . . .

## تحميل قرص مضغوط/قرص DVD للطباعة

63. الأقراص المضغوطة/أقراص DVD القابلة للطباعة. . . . .
63. احتياطات التعامل مع الأقراص المضغوطة/أقراص DVD. . . . .
63. تحميل أحد الأقراص المضغوطة/أقراص DVD وإزالته. . . . .

## المحتويات

110. . . . . النسخ بتخطيط مختلف.
111. . . . . نسخ الصور الفوتوغرافية.
113. . . . . النسخ على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD.
115. . . . . خيارات القائمة للنسخ.

## المسح الضوئي

118. . . . . المسح الضوئي باستخدام لوحة التحكم.
118. . . . . المسح الضوئي للحفاظ على جهاز ذاكرة.
119. . . . . المسح الضوئي إلى كمبيوتر (Event Manager).
123. . . . . المسح الضوئي للتخزين في وسائط التخزين السحابية.
125. . . . . المسح الضوئي للحفاظ على جهاز كمبيوتر (WSD).
127. . . . . المسح الضوئي من جهاز كمبيوتر.
127. . . . . جار المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2.
133. . . . . المسح الضوئي من الأجهزة الذكية.
134. . . . . تثبيت Epson iPrint.
134. . . . . جار المسح الضوئي باستخدام Epson iPrint.

## استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

136. . . . . فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة.
136. . . . . فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة — لوحة التحكم
136. . . . . فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة - أنظمة التشغيل
136. . . . . Windows.
136. . . . . فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة — Mac OS.
136. . . . . رموز خرطوشة الحبر.
137. . . . . احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر.
139. . . . . استبدال خراطيش الحبر.
142. . . . . رمز علبة الصيانة.
142. . . . . احتياطات التعامل مع علبة الصيانة.
143. . . . . استبدال علبة الصيانة.
146. . . . . الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت.
147. . . . . الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Windows.
148. . . . . الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Mac OS.
- للحفاظ على الحبر الأسود عندما يكون الحبر الأسود منخفضاً (لنظام التشغيل Windows فقط).
148. . . . .

## صيانة الطابعة

150. . . . . فحص رأس الطابعة وتنظيفه.
150. . . . . فحص رأس الطابعة وتنظيفه — لوحة التحكم.
151. . . . . فحص رأس الطابعة وتنظيفه — Windows.
151. . . . . فحص رأس الطابعة وتنظيفه — Mac OS.
151. . . . . محاذاة رأس الطابعة.
151. . . . . محاذاة رأس الطابعة — لوحة التحكم.
152. . . . . تنظيف مسار الورق.
152. . . . . تنظيف مسار الورق عند تلطيخ الحبر.

## الطباعة

64. . . . . الطباعة من قائمة **Print Photos** بلوحة التحكم.
64. . . . . العمليات الأساسية لطباعة الصور.
69. . . . . الطباعة بتخطيطات مختلفة.
70. . . . . طباعة صور بطاقات الهوية.
70. . . . . طباعة الصور مع أحد القوالب.
72. . . . . خيارات القائمة للطباعة من لوحة التحكم.
75. . . . . الطباعة من قائمة **Various prints** بلوحة التحكم.
75. . . . . طباعة الصور مع ملاحظات مكتوبة بخط اليد.
- طباعة صور على ملصق أحد الأقراص المضغوطة/أقرص DVD
76. . . . .
78. . . . . طباعة الصور على غلاف علبة الأقراص المضغوطة.
79. . . . . طباعة التقويمات الرائعة مع إحدى الصور.
80. . . . . طباعة أحد الجداول.
81. . . . . طباعة الورق المسطر.
81. . . . . طباعة ورق الكتابة الأصلي.
82. . . . . طباعة إحدى بطاقات المعايدة الرائعة.
84. . . . . طباعة أحد كتب التلوين.
84. . . . . الطباعة من كمبيوتر.
84. . . . . أساسيات الطباعة — Windows.
86. . . . . أساسيات الطباعة — Mac OS.
88. . . . . الطباعة على الوجهين.
90. . . . . طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة.
92. . . . . الطباعة لملائمة حجم الورق.
- طباعة ملفات متعددة معاً (بالنسبة لـ Windows فقط)
93. . . . .
- طباعة صورة واحدة على عدة صفحات لعمل ملصق (بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows فقط).
94. . . . .
100. . . . . الطباعة باستخدام ميزات متقدمة.
- طباعة صور فوتوغرافية باستخدام
102. . . . . Epson Easy Photo Print
- طباعة تسمية قرص مضغوط/قرص DVD باستخدام
- Epson Print CD103 . . . . .
103. . . . . الطباعة من الأجهزة الذكية.
103. . . . . باستخدام Epson iPrint.
105. . . . . استخدام تطبيق Epson Print Enabler.
105. . . . . باستخدام AirPrint.
106. . . . . الطباعة من كاميرا رقمية.
106. . . . . الطباعة من كاميرا رقمية متصلة بواسطة كبل USB.
107. . . . . الطباعة من كاميرا رقمية متصلة لاسلكياً.
108. . . . . طباعة DPOF.
108. . . . . إلغاء الطباعة.
108. . . . . إلغاء الطباعة — لوحة التحكم.
109. . . . . إلغاء الطباعة - Windows.
109. . . . . إلغاء الطباعة — Mac OS.

## النسخ

110. . . . . أساسيات النسخ.
110. . . . . طرق النسخ المختلفة.

## المحتويات

- 167 . . . . . دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows  
ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص
- 168 . . . . . بنظام التشغيل Windows
- 169 . . . . . برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Mac OS
- 170 . . . . . دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS  
ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص
- 171 . . . . . بنظام التشغيل Mac OS
- 172 . . . . . تطبيق مسح المستندات والصور ضوئياً (Epson Scan 2)
- 172 . . . . . إضافة شبكة الماسحة الضوئية
- تطبيق لتكوين عمليات تشغيل المسح الضوئي من لوحة التحكم (Epson Event Manager)
- 173 . . . . . تطبيق لتخطيط الصور (Epson Easy Photo Print)
- تطبيق لطباعة نص أو صور على قرص (Epson Print CD)
- 174 . . . . . تطبيق لطباعة صفحات الويب (E-Web Print)
- 175 . . . . . تطبيق مسح الصور ضوئياً ونقلها (Easy Photo Scan)
- 175 . . . . . أدوات تحديث البرنامج (EPSON Software Updater)
- 176 . . . . . إلغاء تثبيت التطبيقات
- 176 . . . . . إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows
- 176 . . . . . إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS
- 177 . . . . . تثبيت التطبيقات
- 178 . . . . . تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة
- 178 . . . . . تحديث البرامج الثابتة للطابعة باستخدام لوحة التحكم

## حل المشكلات

- 179 . . . . . فحص حالة الطابعة
- 179 . . . . . فحص الرسائل المعروضة على شاشة LCD
- 180 . . . . . فحص حالة الطابعة - Windows
- 181 . . . . . فحص حالة الطابعة - Mac OS
- 181 . . . . . إزالة الورق المحشور
- 181 . . . . . إزالة الورق المحشور من داخل الطابعة
- 183 . . . . . إزالة الورق المحشور من الغطاء الخلفي
- 183 . . . . . إزالة الورق المحشور من درج الورق
- 184 . . . . . لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح
- 185 . . . . . الورق ينحشر
- 185 . . . . . تتم تغذية الورق بميل
- 185 . . . . . تتم تغذية عدة ورقات في المرة الواحدة
- 185 . . . . . يتم إخراج القرص المضغوط/قرص DVD
- 186 . . . . . يتعذر إخراج ورقة بحجم بطاقة العمل
- 186 . . . . . مشكلات الطاقة ولوحة التحكم
- 186 . . . . . عدم تشغيل التيار الكهربائي
- 186 . . . . . عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي
- 186 . . . . . إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً
- 186 . . . . . ظلام شاشة LCD
- 187 . . . . . يتعذر غلق لوحة التحكم
- 187 . . . . . تعذر عمل ميزات Auto Power On
- 187 . . . . . تعذر الطابعة من جهاز الكمبيوتر

- تنظيف مسار الورق عند حدوث مشكلات في تغذية الورق
- 153 . . . . .
- 154 . . . . . تنظيف زجاج الماسحة الضوئية
- 155 . . . . . تنظيف الفيلم شبه الشفاف
- 157 . . . . . توفير الطاقة
- 157 . . . . . توفير الطاقة - لوحة التحكم

## المزيد من خيارات Settings

- 158 . . . . . المزيد من خيارات Supply Status
- 158 . . . . . Basic Settings
- 158 . . . . . Sound
- 158 . . . . . Screen Saver
- 158 . . . . . LCD Brightness
- 158 . . . . . Auto Power On
- 158 . . . . . Power Off Settings
- 159 . . . . . Power Off Timer
- 159 . . . . . Sleep Timer
- 159 . . . . . Language
- 159 . . . . . Clear All Settings
- 159 . . . . . المزيد من خيارات Printer Settings
- 159 . . . . . Paper Source Setting
- 159 . . . . . CD/DVD
- 159 . . . . . CD Inner/Outer
- 160 . . . . . Stickers
- 160 . . . . . Thick Paper
- 160 . . . . . Quiet Mode
- 160 . . . . . Ink Drying Time
- 160 . . . . . Bidirectional
- 160 . . . . . Clear All Settings
- 160 . . . . . المزيد من خيارات Network Settings
- 161 . . . . . المزيد من خيارات Web Service Settings
- 162 . . . . . المزيد من خيارات File Sharing
- 162 . . . . . المزيد من خيارات Camera print settings
- 162 . . . . . المزيد من خيارات Guide Functions
- 163 . . . . . المزيد من خيارات Firmware Update
- 163 . . . . . Update
- 163 . . . . . Notification
- 163 . . . . . المزيد من خيارات Restore Default Settings

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

- 164 . . . . . خدمة Epson Connect
- 164 . . . . . التسجيل في خدمة Epson Connect من لوحة التحكم
- 164 . . . . . تطبيق لتكوين عمليات تشغيل الطابعة (Web Config)
- 165 . . . . . تشغيل تهيئة الويب في مستعرض ويب
- 165 . . . . . تشغيل Web Config في Windows
- 166 . . . . . تشغيل Web Config في Mac OS
- 166 . . . . . برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows

## المحتويات

206	ظهور ألوان غير منتظمة واتساخات وبقع وغيرها عند المسح الضوئي من زجاج الماسحة.	187	التحقق من اتصال (USB).
206	جودة الصورة سيئة.	188	التحقق من اتصال (الشبكة).
207	يظهر التواء في خلفية الصور.	189	التحقق من البرنامج والبيانات.
207	النص غير واضح.	190	التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Windows).
207	تظهر أنماط تشوه (ظلال شبيهة بشبكة العنكبوت).	191	التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Mac OS).
208	يتعذر المسح الضوئي للمنطقة المطلوبة على زجاج الماسحة الضوئية.	192	وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة.
208	تعذر المعاينة في صورة مصغرة.		تعذر الاتصال من الأجهزة بالرغم من عدم وجود أي مشكلة في إعدادات الشبكة.
208	يتعذر التعرف على النص بشكل صحيح عند حفظه بصيغة ملف PDF قابل للبحث.	192	التحقق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة.
209	تعذر حل المشكلات في الصورة الممسوحة ضوئياً.	194	التحقق من SSID للكمبيوتر.
209	مشكلات المسح الضوئي الأخرى.	195	تعذر الطابعة من iPhone أو iPad.
209	سرعة المسح الضوئي منخفضة.	195	مشكلات المطبوعات.
210	يتوقف المسح الضوئي عند المسح الضوئي لتنسيق PDF/Multi-TIFF.	195	المطبوعات مخدوشة أو الألوان مفقودة.
210	مشكلات أخرى.	196	ظهور أشرطة أو ألوان غير متوقعة.
210	صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة.	196	ظهور أشرطة ملونة بفواصل 2.5 سم تقريباً.
210	أصوات التشغيل عالية.		طباعات مموهة، أو وجود الأشرطة العمودية، أو عدم المحاذاة.
210	يتعذر حفظ البيانات على جهاز الذاكرة.	197	جودة الطابعة سيئة.
211	تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط).	197	الورق ملطخ أو مخدوش.
211	"! معروض على شاشة تحديد الصورة.	198	تلطخ الورق أثناء الطابعة التلقائية على الوجهين.
		199	الصور المطبوعة لزجة.
			تتم طباعة الصور العادية أو الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة.
		200	اختلاف الألوان عما تراه على شاشة العرض.
		200	تعذر الطابعة بدون هوامش.
		201	حواف الصورة مقصوصة أثناء إجراء عملية الطابعة بلا حدود.
		201	وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة.
		202	تم نسخ مستندات أصلية متعددة في ورقة واحدة.
		202	طباعة موضع ملصقات الصور غير صحيح.
			موضع الطابعة على القرص المضغوط/قرص DVD غير صحيح.
		202	الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة.
		202	الصورة المطبوعة معكوسة.
		203	النقوش التي تشبه الفسيفساء في المطبوعات.
			ألوان غير متساوية، أو بقع، أو نقاط، أو خطوط مستقيمة في الصورة المنسوخة.
		203	تظهر نماذج التموج (التظليل المتعامد) في الصورة المنسوخة.
		203	ظهور صورة الجانب العكسي للمستند الأصلي في الصورة المنسوخة.
		204	مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها.
		204	مشكلات الطابعة الأخرى.
		204	الطابعة بطيئة جداً.
		205	تقل سرعة الطابعة بشكل كبير أثناء الطابعة المستمرة.
			تعذر إلغاء عملية الطابعة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac OS X v10.6.8.
		205	تعذر بدء المسح الضوئي.
		206	لا يمكن بدء المسح الضوئي عند استخدام لوحة التحكم.
		206	مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً.

## الملحق

212	المواصفات الفنية.
212	مواصفات الطابعة.
213	مواصفات الماسحة الضوئية.
214	مواصفات الواجهة.
214	قائمة وظائف الشبكة.
215	مواصفات Wi-Fi.
215	بروتوكول الأمان.
215	خدمات الطرف الثالث المدعومة.
215	مواصفات أجهزة التخزين الخارجية.
216	مواصفات البيانات المدعومة.
217	الأبعاد.
217	المواصفات الكهربائية.
218	المواصفات البيئية.
218	متطلبات النظام.
219	معلومات تنظيمية.
219	المقاييس والاعتمادات.
220	قيود النسخ.
220	نقل الطابعة.
222	الوصول إلى بطاقة الذاكرة من الكمبيوتر.
223	أين تجد المساعدة.
223	موقع الويب للدعم الفني.
223	الاتصال بدعم شركة Epson.

حول هذا الدليل

# حول هذا الدليل

## مقدمة حول أداة الاستخدام

تُرفق أدلة الاستخدام التالية بطابعتك من Epson. بالإضافة إلى الأدلة، تحقق من الأنواع المختلفة من المعلومات المتعلقة بالتعليمات المتوفرة من الطابعة نفسها أو من التطبيقات الخاصة ببرنامج Epson.

□ ابدأ من هنا (الدليل المطبوع)

يزودك بمعلومات حول كيفية إعداد الطابعة، وتثبيت البرامج، واستخدام الطابعة، وحل المشكلات وما إلى ذلك.

□ دليل المستخدم (الدليل الرقمي)

هذا الدليل يقدم معلومات وإرشادات عامة حول كيفية استخدام الطابعة، وإعدادات الشبكة عند استخدام الطابعة على شبكة الإنترنت، وحول حل المشكلات.

يمكنك الحصول على أحدث الإصدارات من الأدلة السابقة عبر الطرق التالية.

□ دليل الاستخدام الورقي

تفضل بزيارة موقع ويب دعم Epson للمستخدمين في أوروبا عبر الرابط <http://www.epson.eu/Support>، أو موقع ويب دعم Epson العالمي عبر الرابط <http://support.epson.net/>.

□ دليل الاستخدام الرقمي

ابدأ تشغيل EPSON Software Updater في الكمبيوتر التابع لك. يبحث EPSON Software Updater عن تحديثات متوفرة للتطبيقات البرمجية والأدلة الرقمية من Epson، ويتيح لك تنزيل أحدث إصدارات منها.

معلومات ذات صلة


← "أدوات تحديث البرنامج (EPSON Software Updater)" في الصفحة 175

## اطلع على الدليل للبحث عن المعلومات

يسمح لك دليل الاستخدام بصيغة PDF بالبحث عن المعلومات باستخدام كلمة البحث الرئيسية، أو الوصول مباشرة إلى قسم معين باستخدام الإشارات المرجعية. كما يمكنك أيضاً طباعة الصفحات التي تريدها فقط. يوضح هذا القسم كيفية استخدام الدليل بصيغة PDF والذي يتم فتحه ببرنامج Adobe Reader X على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

البحث باستخدام كلمة البحث الرئيسية

انقر فوق تحرير > البحث المتقدم. أدخل الكلمة الرئيسية (النص) المتعلقة بالمعلومات التي ترغب في العثور عليها في نافذة البحث، ثم انقر فوق البحث. يتم عرض نتائج البحث في قائمة. انقر فوق إحدى نتائج البحث للذهاب إلى تلك الصفحة.

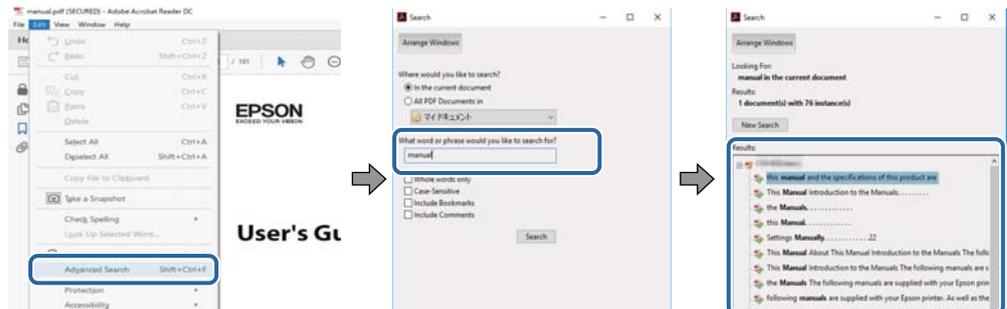


## حول هذا الدليل

## الذهاب مباشرة من خلال الإشارات المرجعية

انقر فوق العنوان للذهاب إلى تلك الصفحة. انقر فوق + لعرض العناوين ذات المستوى الأقل في ذلك القسم. للعودة إلى الصفحة السابقة، قم بإجراء العملية التالية على لوحة المفاتيح الخاصة بك.

Windows: اضغط مع الاستمرار على **Alt**، ثم اضغط على **←**.

Mac OS: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الأمر، ثم اضغط على **←**.

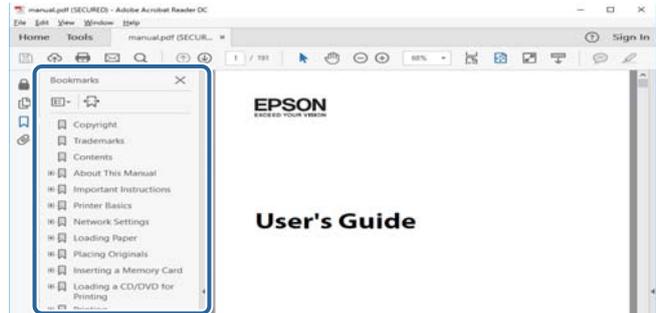

## طباعة الصفحات التي ترغب بها فقط


يمكنك استخلاص الصفحات التي تريدها وطباعتها فقط. انقر فوق **طباعة** في قائمة الملف ثم حدد الصفحات التي ترغب في طباعتها في الصفحات في صفحات الطباعة.

لتحديد مجموعة من الصفحات، أدخل واصلة بين صفحة البدء و صفحة الانتهاء.

مثال: 20-25

لتحديد الصفحات التي لا توجد في التسلسل، افصل الصفحات باستخدام الفواصل.

مثال: 5، 10، 15

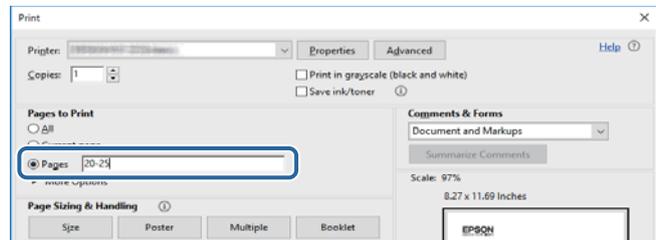

## العلامات والرموز

**تنبيه:** ⚠

التعليمات التي يتعين اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.

**هام:** ⚠

التعليمات التي يتعين اتباعها لتجنب تلف الجهاز.

**ملاحظة:**

يقدم معلومات تكميلية ومرجعية.

← معلومات ذات صلة

## حول هذا الدليل

روابط للأقسام ذات الصلة.

---

## الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل

- لقطات الشاشة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة وشاشات Epson Scan 2 (برنامج تشغيل المساحة الضوئية) مأخوذة من نظام Windows 10 أو macOS Sierra. يختلف المحتوى المعروض على الشاشات حسب الطراز والموقف.
- تعد الأشكال التوضيحية للطابعة المستخدمة في هذا الدليل مجرد أمثلة فقط. بالرغم من وجود اختلافات طفيفة بناءً على الطراز المستخدم لديك، إلا أن طريقة التشغيل تظل واحدة.
- تختلف بعض عناصر القائمة الموجودة على شاشة LCD بناءً على الطراز والإعدادات.

---

## مراجع أنظمة التشغيل

**Windows**

في هذا الدليل، تشير مصطلحات مثل "Windows 10" و"Windows 8.1" و"Windows 8" و"Windows 7" و"Windows Vista" و"Windows XP" إلى أنظمة التشغيل التالية. إضافة إلى ذلك، يُستخدم مصطلح "Windows" للإشارة إلى كل الإصدارات.

- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 10
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8.1
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7
- نظام التشغيل Microsoft® Windows Vista®
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP
- نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

**Mac OS**

في هذا الدليل، تُستخدم "Mac OS" للإشارة إلى macOS Sierra، و OS X El Capitan، و OS X Yosemite، و OS X Mavericks، و OS X Mountain Lion، و Mac OS X v10.7.x، و Mac OS X v10.6.8.

## تعليمات هامة

### إرشادات السلامة

اقرأ الإرشادات التالية واتبعها لضمان الاستخدام الآمن لهذه الطابعة. تأكد من الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. تأكد أيضاً من اتباع جميع التحذيرات والتعليمات الموضحة على الطابعة.

تهدف بعض الرموز المستخدمة على الطابعة إلى ضمان استخدام الطابعة بشكل آمن وسليم. تفضل زيارة موقع الويب التالي للاطلاع على معاني هذه الرموز.

<http://support.epson.net/symbols>

استخدم سلك التيار المرفق مع الطابعة فقط ولا تستخدم السلك الموجود مع أي جهاز آخر. فقد يتسبب استخدام أسلاك أخرى مع هذه الطابعة أو استخدام سلك التيار المرفق مع جهاز آخر في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

تأكد من توافق سلك التيار الكهربائي المتردد مع مقاييس السلامة المحلية.

لا تقم مطلقاً بفك سلك التيار أو تقم بتعديله أو تحاول إصلاحه، هو أو القابس أو وحدة الطابعة أو وحدة الماسحة الضوئية أو الوحدات الاختيارية بنفسك، إلا إذا قمت بذلك وفقاً لما هو موضح تحديداً في أدلة الطابعة.

افصل الطابعة واستشر فني صيانة مؤهلاً حال التعرض للحالات التالية:

تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في الطابعة أو سقوط الطابعة أو تحطم جسمها الخارجي أو عمل الطابعة بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائها. لا تقم بتعديل عناصر التحكم التي لم يتم تناولها في إرشادات التشغيل.

ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار كهربائي بالجدار بحيث يسهل فصل القابس.

لا تضع الطابعة أو تخزنها بالخارج أو بالقرب من مصادر الحرارة أو الماء أو الأتربة أو الأوساخ، أو في مواضع تكون فيها الطابعة عرضة للصدمات أو الاهتزازات أو درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.

احرص على عدم سكب أي سائل على الطابعة وعدم التعامل مع الطابعة بيدين مبتلئين.

يجب حفظ الطابعة بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 22 سم على الأقل. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلبياً على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

إذا كانت شاشة LCD تالفة، فاتصل بالموزع. إذا لامس محلول الكريستال السائل يديك، فاغسلهما بالكامل بالماء والصابون. وإذا لامس محلول الكريستال السائل عينيك، فاغسلهما فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، سارع بزيارة الطبيب.

كن حريصاً عند التعامل مع خراطيش الحبر المستخدمة، فقد تجد بعض الحبر حول منفذ تزويد الحبر.

وإذا لامس الحبر جلدك، فعليك غسل المنطقة التي وصل إليها جيداً بالماء والصابون.

وإذا وصل الحبر إلى عينيك، فعليك غسلها فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو وجود مشاكل في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، فقم بزيارة الطبيب على الفور.

كذلك، إذا دخل الحبر إلى فمك، فقم بزيارة الطبيب على الفور.

لا تقم بتفكيك خراطيش الحبر وعلبة الصيانة، وإلا فقد يصل الحبر إلى عينيك أو يلامس جلدك.

لا تهز خراطيش الحبر بقوة كبيرة ولا تدعها تفلت منك. كذلك، احرص على عدم الضغط عليها أو تمزيق ملصقاتها. فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الحبر.

احفظ خراطيش الحبر وعلبة الصيانة بعيداً عن تناول الأطفال.

## التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة

اقرأ هذه التعليمات واتبعها لتجنب تلف الطابعة أو ممتلكاتك. تأكد من الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

### التنبيهات والتحذيرات الخاصة ببدء تشغيل/استخدام الطابعة

- لا تقم بسد أو تغطية الثقوب والفتحات الموجودة بالطابعة.
- استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة فقط.
- تجنب استخدام مأخذ التيار الكهربائي الموجودة على نفس الدائرة الكهربائية مثل آلات النسخ الفوتوغرافي أو أنظمة التحكم في الهواء التي يتم تشغيلها وإيقافها باستمرار.
- تجنب مأخذ التيار الكهربائي التي يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح الحائط أو المؤقتات التلقائية.
- احتفظ بنظام الكمبيوتر بالكامل بعيداً عن المصادر المحتملة للتشويش الكهرومغناطيسي، مثل مكبرات الصوت أو وحدات القواعد في الهواتف اللاسلكية.
- يجب وضع أسلاك مصدر الإمداد بالتيار بطريقة تحميها من الكشط والقطع والبلى والثني والالتواء. لا تضع أشياء على أسلاك مصدر الإمداد بالتيار ولا تسمح بالسير عليها أو الجري فوقها. احرص بشكل خاص على المحافظة على كافة أسلاك مصدر الإمداد بالتيار مستقيمة في الأطراف وفي مواضع اتصالها بالمحول وإخراجها منه.
- إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعياً مع الطابعة، فتأكد من أن إجمالي معدل التيار بالأمبير للأجهزة المتصلة بسلك التوصيل الفرعي لا يتجاوز معدل التيار بالأمبير للسلك. تأكد أيضاً من أن إجمالي معدل الأجهزة الموصلة بمأخذ الحائط لا يتجاوز معدل أمبير مأخذ الحائط.
- إذا كنت تعتزم استخدام الطابعة في ألمانيا، فيجب حماية التوصيلات الكهربائية للمبنى بواسطة استخدام دائرة قاطع تيار بقوة 10 إلى 16 أمبير لتوفير الحماية الكافية لهذه الطابعة من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي.
- عند توصيل الطابعة بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأكد من التوجيه الصحيح للموصلات. وذلك لأن كل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. وقد يؤدي إدخال الموصل في الاتجاه الخاطئ إلى تلف كلا الجهازين المتصلين بالكابل.
- ضع الطابعة على سطح مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة الطابعة في كل الاتجاهات. ولن تعمل الطابعة على نحو صحيح إذا كانت مائلة بزواوية.
- عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسي أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.
- اترك مساحة فوق الطابعة بحيث يمكنك رفع غطاء المستندات بالكامل.
- اترك مساحة كافية أمام الطابعة لإخراج الورق بالكامل.
- تجنب الأماكن المعرضة لتغيرات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة. أيضاً، ضع الطابعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد أو أي مصدر حرارة.
- لا تدخل أي شيء في فتحات الطابعة.
- لا تضع يدك داخل الطابعة أثناء الطباعة.
- لا تلمس الكابلات الأبيض المسطح الموجود داخل الطابعة.
- لا تستخدم منتجات الهباء الجوي التي تشتمل على غازات قابلة للاشتعال داخل الطابعة أو حولها. قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- لا تحرك رأس الطباعة يدوياً، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة.
- كن حذراً حتى لا تنحسر أصابعك عند إغلاق وحدة الماسحة الضوئية.
- لا تضغط بشدة على زجاج الماسحة الضوئية عند وضع المستندات الأصلية.

## تعليمات هامة

- ❑ قم دوماً بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام الزر . لا تفصل الطابعة أو توقف تشغيل التيار الكهربائي عن المأخذ حتى يتوقف المصباح  عن الوميض.
- ❑ قبل نقل الطابعة، تأكد أن رأس الطباعة في الموضع الأصلي (أقصى اليمين) وأن خراطيش الحبر في مكانها.
- ❑ إذا كنت تنوي عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، فتأكد من فصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

## التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال اللاسلكي.

- ❑ قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل الأجهزة الطبية الإلكترونية، مما يتسبب في تعطيلها. عند استخدام هذه الطابعة داخل المرافق الطبية أو بالقرب من الأجهزة الطبية، اتبع إرشادات الموظفين المعتمدين الذين يمثلون المرافق الطبية، واتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على الأجهزة الطبية.
- ❑ قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكياً مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحريق، ويمكن أن تؤدي إلى حوادث بسبب تعطل عملها. عند استخدام هذه الطابعة بالقرب من الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكياً، اتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على هذه الأجهزة.

## التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام بطاقات الذاكرة

- ❑ لا تقم بإزالة بطاقة ذاكرة أو إيقاف تشغيل الطابعة أثناء وميض مصباح بطاقة الذاكرة.
- ❑ تختلف طرق استخدام بطاقات الذاكرة حسب نوع البطاقة. تأكد من الرجوع إلى الدليل المرفق ببطاقة الذاكرة للتعرف على التفاصيل.
- ❑ لا تستخدم إلا بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الطابعة.

## معلومات ذات صلة

← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 215

## التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام شاشة اللمس


- ❑ قد تشتمل شاشة LCD على بضع نقاط ساطعة أو مظلمة صغيرة. ونظراً لميزاتها، فقد تشتمل على مستويات سطوع غير متساوية. تعتبر هذه النقاط طبيعية ولا تشير إلى تلف الشاشة بأي حال من الأحوال.
- ❑ استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة للتنظيف. لا تستخدم منظفات كيميائية أو سائلة.
- ❑ قد ينكسر الغطاء الخارجي لشاشة اللمس إذا تلقى صدمة قوية. اتصل بالموزع إذا انكسر سطح اللوحة أو تشقق، ولا تلمس أو تحاول إزالة القطع المكسورة.
- ❑ اضغط على شاشة اللمس بإصبعك برفق. لا تضغط بشدة أو تشغلها بأظفارك.
- ❑ لا تستخدم أية أدوات حادة مثل أقلام الحبر الجاف أو الأقلام الحادة لتنفيذ العملية.
- ❑ قد ينتج عن التكاثر داخل شاشة اللمس بسبب التغييرات المفاجئة في درجة الحرارة أو الرطوبة إلى تدهور الأداء.

## حماية المعلومات الشخصية

إذا أعطيت الطابعة لشخص آخر أو تخلصت منها، فامسح جميع المعلومات الشخصية المخزنة في ذاكرة الطابعة عن طريق تحديد **Settings** < **All Settings** < **Restore Default Settings** بلوحة التحكم.


# أساسيات الطباعة

## أسماء الأجزاء ووظائفها

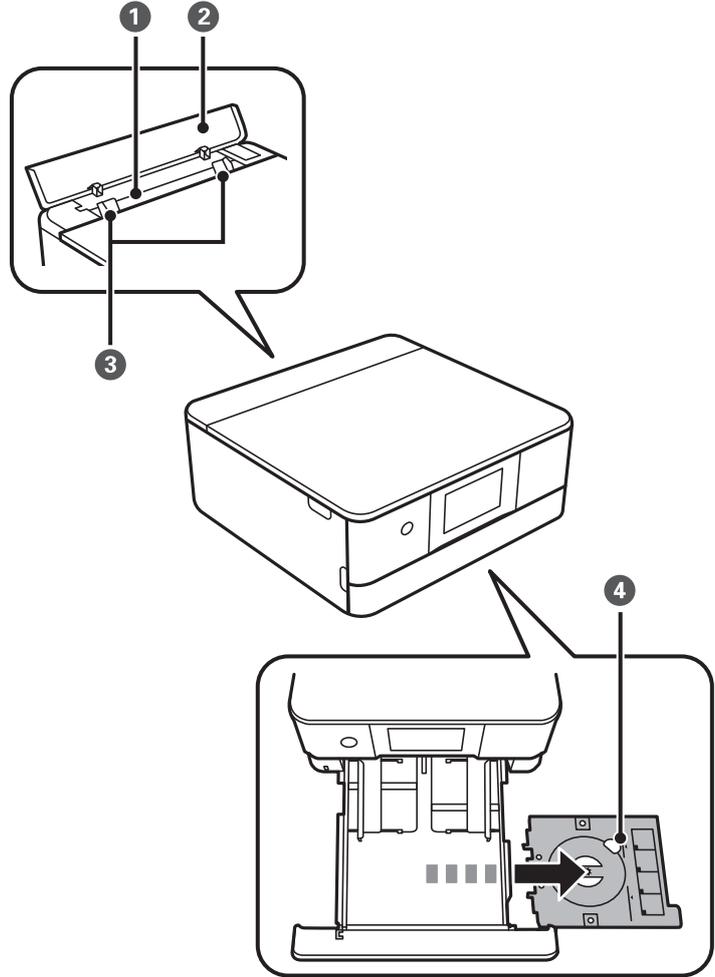


فتح ملء الورق الخلفية	1	لتحميل ورقة واحدة في المرة باليد.
غطاء فتحة تغذية الورق الخلفية	2	لمنع دخول المواد الغريبة إلى الطباعة. يجب عادة إغلاق هذا الغطاء.
موجه الحافة	3	لتغذية الورق داخل الطباعة مباشرة. حرك تجاه حواف الورقة.
درج القرص المضغوط/DVD	4	قم بوضع القرص المضغوط/DVD لطباعة الملصق. عادة يتم تخزينه في الجزء السفلي من درج الورق. 2.

## أساسيات الطباعة

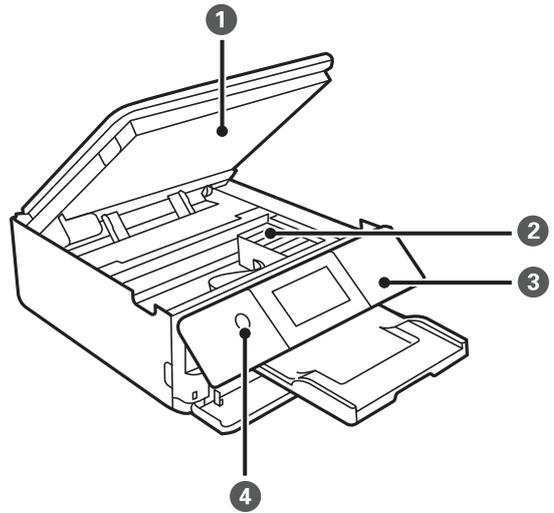


١	وحدة الماسحة الضوئية	للمسح الضوئي للمستندات الأصلية الموضوعة. افتحها لاستبدال خرطوشات الحبر أو لإزالة الورق المحشور. يجب الحفاظ على هذه الوحدة مغلقة عادةً.
٢	حامل خرطوش الحبر	رُكِّب خرطوش الحبر. ليخرج الحبر من فوهات رأس الطباعة أسفله.
٣	لوحة التحكم	لتوضيح حالة الطباعة والسماح لك بضبط إعدادات الطباعة.
٤	⏻ (مصباح/زر الطاقة)	لتشغيل الطباعة أو إيقاف تشغيلها. لا تقم بإيقاف تشغيلها أثناء وميض ضوء الطاقة (أثناء تشغيل الطباعة أو معالجة البيانات). افصل سلك الطاقة عند انقطاع الطاقة.

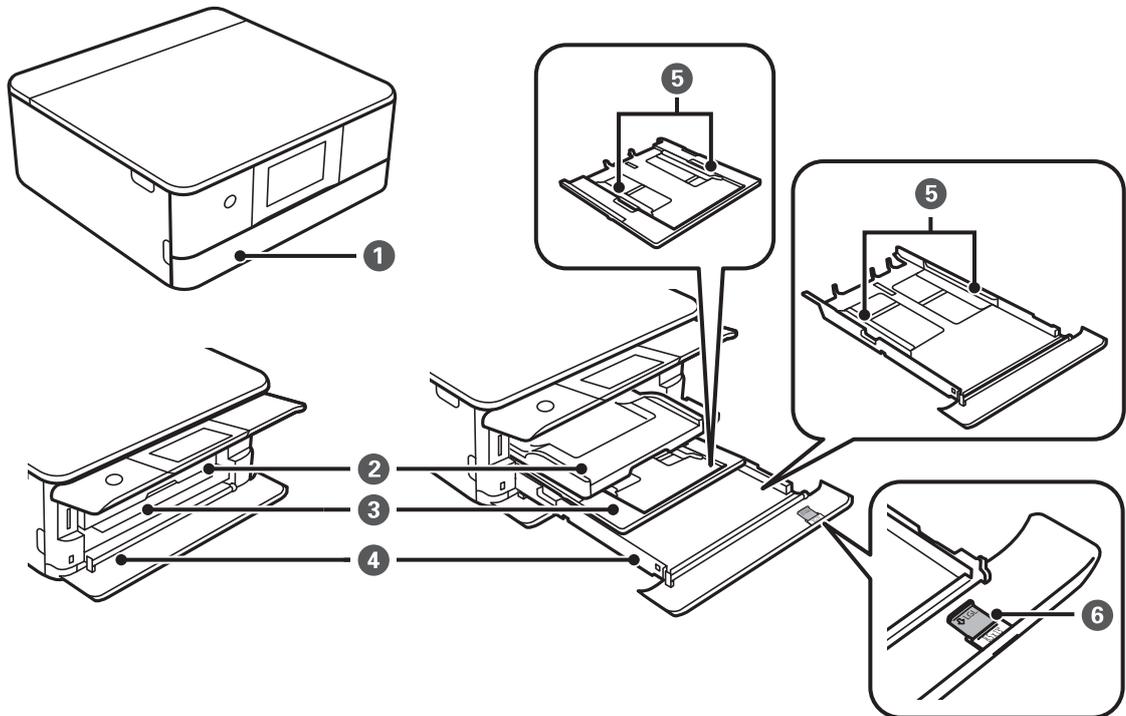

١	غطاء أمامي	افتحه لتحميل الورق في درج الورق.
---	------------	----------------------------------


## أساسيات الطباعة

2	درج الإخراج	لإمسك الورق الخارج. عند بدء الطباعة، يتم إخراج هذا الدرج تلقائياً. إذا قمت بالضغط على <b>Yes</b> في الشاشة المعروضة عند إيقاف تشغيل الطباعة، يتم تخزينها تلقائياً. وإذا لم يتم تخزينها، فادفعها للداخل بيدك.
3	درج الورق 1	لتحميل الورق.
4	درج الورق 2	عند الطباعة باستخدام Epson iPrint، تأكد من تطابق الرقم المطبوع على الجانب الأيمن من درج الورق مع إعدادات مصدر الورق في Epson iPrint.
5	موجه الحافة	لتغذية الورق داخل الطباعة مباشرة. حرك تجاه حواف الورقة.
6	موجه الورق الخاص بحجم Legal	اسحبه إلى الخارج لتحميل ورق بحجم legal.

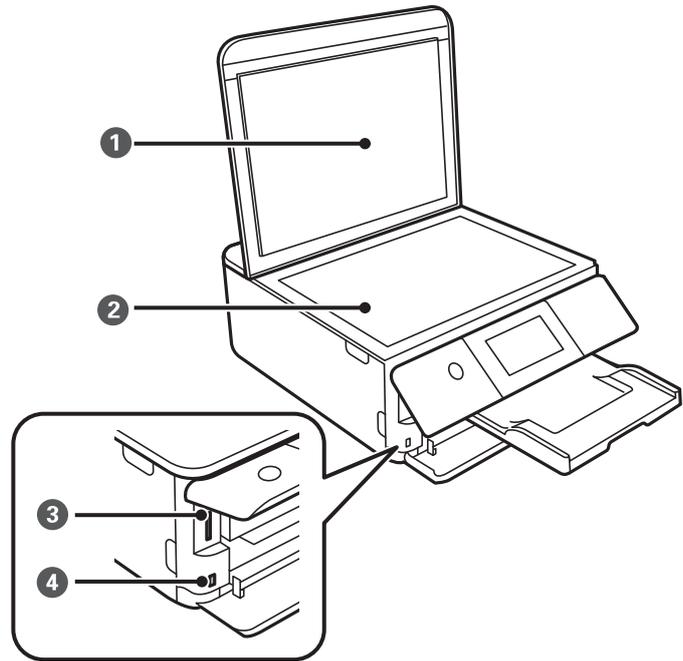

1	غطاء المستندات	لمنع الضوء الخارجي أثناء المسح الضوئي.
2	زجاج الماسحة الضوئية	ضع المستندات الأصلية.
3	فتحة بطاقة SD	أدخل بطاقة ذاكرة.
4	منفذ توصيل USB الخارجي	لتوصيل جهاز تخزين خارجي أو جهاز به إمكانيات PictBridge.


## أساسيات الطابعة

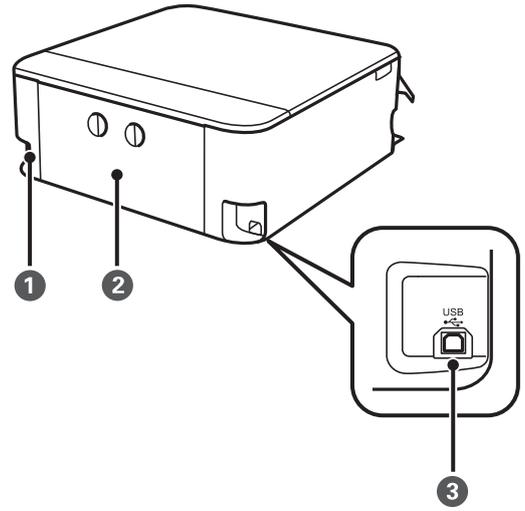

1	مدخل التيار المتردد	لتوصيل سلك الطاقة.
2	الغطاء الخلفي	اسحب للخارج عند إزالة الورق المحشور.
3	منفذ USB	لتوصيل كبل USB للاتصال بكمبيوتر.

## لوحة التحكم

يمكنك تغيير زاوية لوحة التحكم.


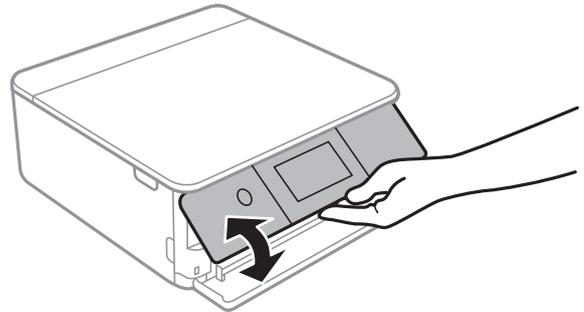


## الرموز المعروضة في شاشة LCD

تظهر الرموز التالية على شاشة LCD وفقاً لحالة الطابعة.

## أساسيات الطابعة

## الرموز المعروضة على الشاشة الرئيسية
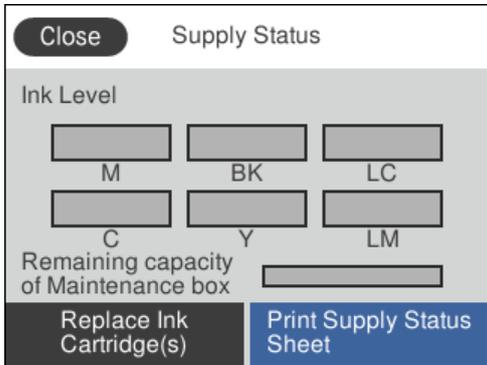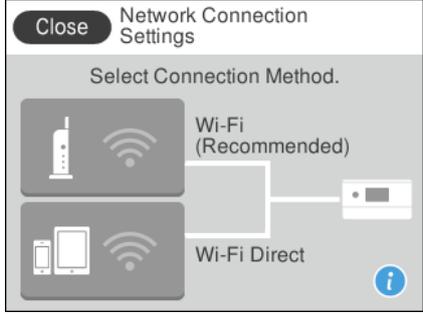
<p>لعرض شاشة <b>Supply Status</b>.</p>  <p>يمكنك التحقق من مستويات الحبر التقريبية وفترة الصلاحية التقريبية لصندوق الصيانة. يمكنك أيضاً استبدال خرطوشات الحبر أو طباعة <b>Supply Status Sheet</b>.</p>											
<p>يعرض حالة الاتصال بالشبكة.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="145 846 1149 974">الطابعة غير متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi).</td> <td data-bbox="1149 846 1241 974"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 974 1149 1052">تبحث الطابعة عن SSID، أو لم يتم ضبط عنوان IP، أو حدوث مشكلة في شبكة لاسلكية (Wi-Fi).</td> <td data-bbox="1149 974 1241 1052"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 1052 1149 1153">الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi). عدد الأشرطة يوضح قوة إشارة الاتصال. كلما زاد عدد الأشرطة؛ زادت قوة الاتصال.</td> <td data-bbox="1149 1052 1241 1153"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 1153 1149 1232">الطابعة غير متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).</td> <td data-bbox="1149 1153 1241 1232"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="145 1232 1149 1310">الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).</td> <td data-bbox="1149 1232 1241 1310"></td> </tr> </table>	الطابعة غير متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi).		تبحث الطابعة عن SSID، أو لم يتم ضبط عنوان IP، أو حدوث مشكلة في شبكة لاسلكية (Wi-Fi).		الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi). عدد الأشرطة يوضح قوة إشارة الاتصال. كلما زاد عدد الأشرطة؛ زادت قوة الاتصال.		الطابعة غير متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).		الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).		
الطابعة غير متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi).											
تبحث الطابعة عن SSID، أو لم يتم ضبط عنوان IP، أو حدوث مشكلة في شبكة لاسلكية (Wi-Fi).											
الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi). عدد الأشرطة يوضح قوة إشارة الاتصال. كلما زاد عدد الأشرطة؛ زادت قوة الاتصال.											
الطابعة غير متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).											
الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).											
<p>اضغط لعرض شاشة <b>Network Connection Settings</b>. يُعد ذلك رمز الاختصار للقائمة التالية.</p> <p><b>Wi-Fi Setup &lt; Network Settings &lt; Settings</b></p> <p><input type="checkbox"/> عندما تكون الطابعة غير متصلة بالشبكة حتى الآن.</p> <p>اضغط على رمز الطريقة التي ترغب في استخدامها للاتصال، ثم اضغط على <b>Start Setup</b> في الشاشة التالية لعرض قائمة الإعداد.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="183 1534 606 1848">  </div> <div data-bbox="638 1646 734 1736">  </div> <div data-bbox="774 1534 1197 1848">  </div> </div> <p><input type="checkbox"/> عندما تكون الطابعة متصلة بالشبكة بالفعل.</p> <p>لعرض معلومات إعدادات الشبكة مثل عنوان IP الخاص بالطابعة.</p>											

## أساسيات الطباعة

<p>توضيح ما إذا تم ضبط <b>Quiet Mode</b> للطابعة. عند تمكين هذه الميزة، يتم تقليل الضوضاء التي تنتج عن عمليات تشغيل الطباعة، لكن قد تقل سرعة الطباعة. ومع ذلك، قد لا تقل الضوضاء اعتماداً على نوع الورق المحدد وجودة الطباعة.</p> <p>اضغط لتغيير الإعداد. يُعد ذلك رمز الاختصار للقائمة التالية.</p> <p><b>Quiet Mode &lt; Printer Settings &lt; Settings</b></p>	
---	---

## الرموز الشائعة في كل شاشة

<p>عرض الشاشة الرئيسية.</p>	
<p>يظهر على يسار شاشة LCD عند تشغيل الطباعة. اضغط لعرض شاشة <b>Help</b> من أي شاشة.</p> <div data-bbox="459 651 940 1010" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Close      Help</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Trouble shooting</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>How To...</p> </div> </div> </div> <p>في شاشة <b>Help</b>، يمكنك عرض تعليمات التشغيل أو حلول المشكلات.</p>	
<p>لتمرير الشاشة من جانب إلى آخر وإلى أعلى وإلى أسفل.</p>	
<p>لتطبيق الإعدادات وإغلاق الشاشة.</p>	<p>OK (موافق)</p>
<p>لإلغاء الإعدادات وإغلاق الشاشة.</p>	
<p>لبداء الطباعة، والنسخ وما إلى ذلك. لا يمكنك البدء عندما يكون الرمز مظلاً باللون الرمادي بسبب الإعدادات غير الصحيحة أو غير المكتملة. اضغط على الرمز المظلل باللون الرمادي للتحقق من سبب عدم توفره.</p>	
<p>لعرض معلومات إضافية.</p>	
<p>يوضح أن هناك مشكلة في العناصر. اضغط على الرمز للتحقق من طريقة حل المشكلة.</p> <p>عندما يتم عرض ذلك  على الشاشة الرئيسية، فهذا يعني اقتراب مستويات الحبر التقريبية لعبة الصيانة ومدة الخدمة التقريبية لها من انتهاء مدة خدمتها.</p>	



## معلومات ذات صلة

← المزيد من خيارات "Network Settings" في الصفحة 160

## أساسيات الطابعة


## عمليات شاشة اللمس

تتوافق شاشة اللمس مع العمليات التالية.

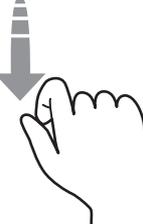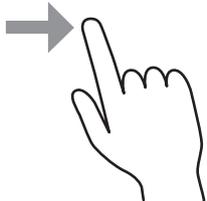اضغط على العناصر أو الرموز أو حددها.		الضغط
مرر الشاشة بسرعة.		النقر بالإصبع
اضغط باستمرار على العناصر وانقلها.		التمرير

## تكوين الشاشة الرئيسي

يوضح ما يلي تكوين الشاشة للنسخ والمسح الضوئي.

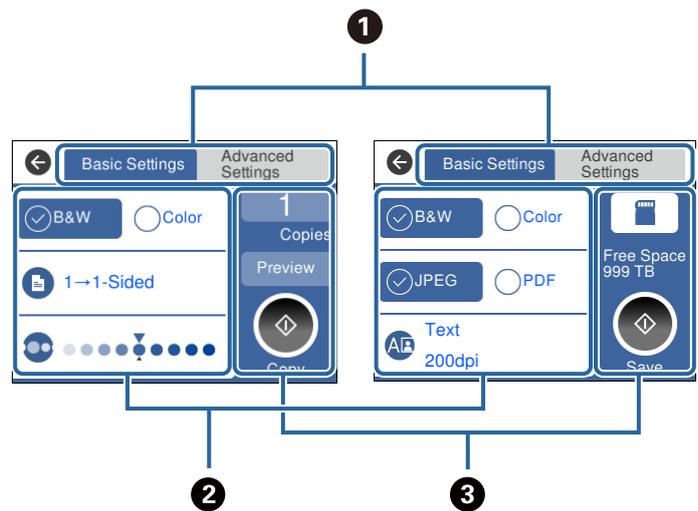


<p>لتبديل قائمة الإعدادات باستخدام علامات التبويب. تعرض علامة التبويب الموجودة على اليسار العناصر المستخدمة بشكل متكرر للنسخ أو المسح الضوئي. تعرض علامة التبويب <b>Advanced Settings</b> عناصر أخرى يمكنك تعيينها حسب الضرورة.</p>	1
---	---

## أساسيات الطباعة

2	لعرض قائمة عناصر الإعداد. اضبط الإعدادات من خلال تحديد العنصر أو إضافة علامة الاختيار. لا تتوفر العناصر المظللة باللون الرمادي. حدد العنصر للتحقق من سبب عدم توفره.
3	لإجراء نسخ أو مسح ضوئي.

## إدخال أحرف

يمكنك إدخال الحروف والرموز باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة عند إجراء ضبط الإعدادات وما شابه ذلك.

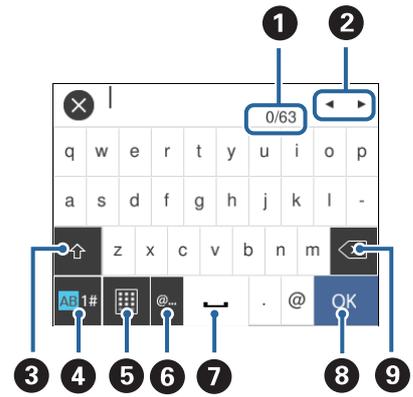

1	توضيح عدد الأحرف.
2	تحريك المؤشر إلى وضع الإدخال.
3	للتحويل بين الأحرف الكبيرة والصغيرة أو الأرقام والرموز.
4	لتحويل نوع الحروف. يمكنك إدخال رموز أبجدية رقمية، ورموز، وأحرف خاصة مثل العلامات والتشكيلات.
5	لتغيير مخطط لوحة المفاتيح.
6	إدخال URL أو عناوين مجال البريد الإلكتروني المستخدمة بشكل متكرر عن طريق تحديدها فحسب.
7	إدخال مسافة.
8	إدخال حرف.
9	لحذف حرف باتجاه اليسار.


## عرض الرسوم المتحركة

يمكنك عرض الرسوم المتحركة لإرشادات التشغيل مثل تحميل الورق أو إزالة الورق المنحشر على شاشة LCD.

اضغط على  على الجانب الأيمن من شاشة LCD: لعرض شاشة التعليمات. اضغط على **How To** وحدد العناصر التي ترغب في عرضها.

## أساسيات الطابعة

اضغط على **How To** الموجود على الجانب السفلي من شاشة التشغيل: لعرض الرسوم المتحركة التي تتبع السياق.

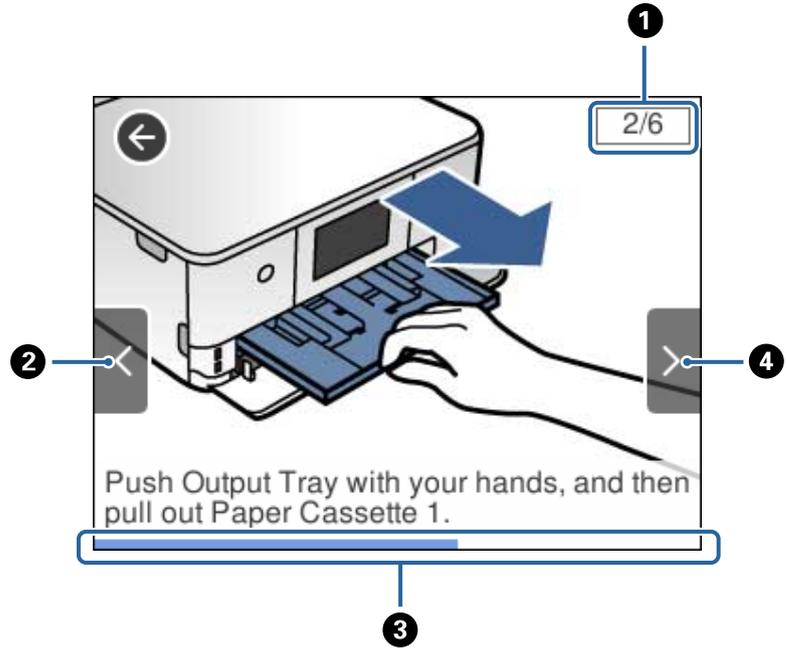

1	يوضح إجمالي عدد الخطوات ورقم الخطوة الحالية. يوضح المثال المذكور أعلاه الخطوة 2 من الخطوات 6.
2	للعودة إلى الخطوة السابقة.
3	يوضح مدى تقدمك في الخطوة الحالية. تتكرر الرسوم المتحركة عندما يصل شريط التقدم إلى النهاية.
4	للانتقال إلى الخطوة التالية.


## عرض قائمة مناسبة للعملية

تعرض الطابعة تلقائياً القوائم المناسبة للعملية. إذا كنت ترغب في إيقاف الميزة، فقم بتعطيل إعدادات **Auto Selection Mode**.


**Auto Selection Mode < Guide Functions < Settings**

## أساسيات الطباعة

❑ أدخل أحد أجهزة الذاكرة الخارجية مثل بطاقة الذاكرة أو جهاز USB.

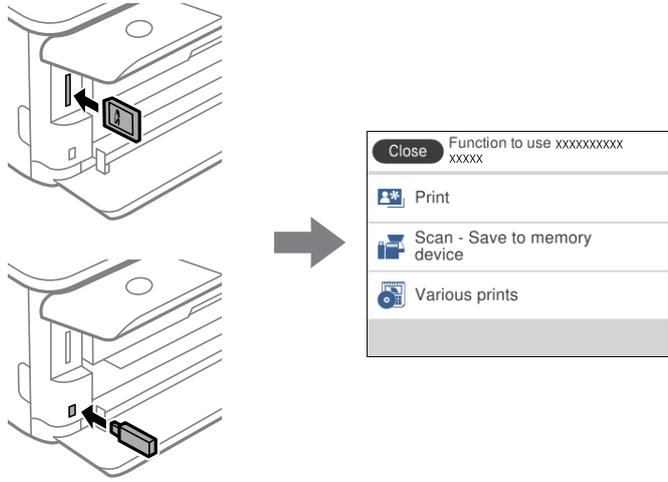

❑ افتح غطاء المستندات وضع المستندات الأصلية.

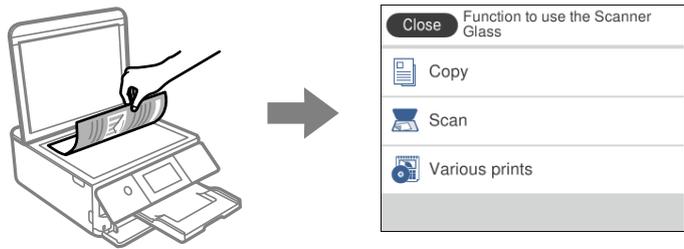

معلومات ذات صلة

← المزيد من خيارات "Guide Functions" في الصفحة 162


# إعدادات الشبكة

## أنواع الاتصال بالشبكة

يمكنك استخدام طرق الاتصال التالية.

### اتصال Wi-Fi

وصل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز الذكي بنقطة الوصول. هذه هي طريقة الاتصال المثالية للشبكات المنزلية أو المكتبية حيث تكون أجهزة الكمبيوتر متصلة بشبكة Wi-Fi عبر نقطة الوصول.

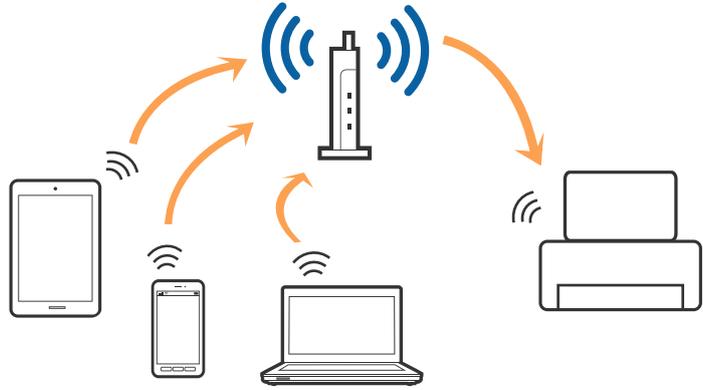

معلومات ذات صلة

- ← "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 26
- ← "الاتصال بالجهاز الذكي" في الصفحة 27
- ← "ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة" في الصفحة 27


### اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)

استخدم طريقة الاتصال هذه إذا كنت لا تستخدم شبكة Wi-Fi في المنزل أو المكتب، أو إذا كنت ترغب في توصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي مباشرة. في هذا الوضع، تعمل الطابعة كنقطة وصول ويمكنك توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة بالطابعة دون الحاجة إلى استخدام نقطة وصول قياسية. وبالرغم من ذلك، فإن الأجهزة التي تتصل مباشرة بالطابعة يتعذر اتصالها مع بعضها من خلال الطابعة.

## إعدادات الشبكة

## ملاحظة:

اتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط) هو طريقة اتصال مصممة لتحل محل الوضع المؤقت.

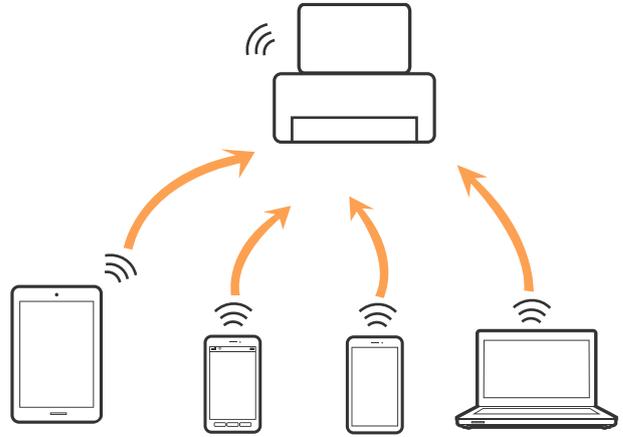

يمكن توصيل الطابعة عن طريق شبكة *Wi-Fi* واتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط) في وقت واحد. وبالرغم من ذلك، إذا بدأت اتصال الشبكة في وضع اتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط) عندما تكون الطابعة متصلة عن طريق شبكة *Wi-Fi*، فسيتم قطع الاتصال بشبكة *Wi-Fi* بشكل مؤقت.

## معلومات ذات صلة

← ضبط إعدادات اتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط) في الصفحة 30

## التوصيل بجهاز كمبيوتر

نوصي باستخدام برنامج التثبيت لتوصيل الطابعة بالكمبيوتر. يمكنك تشغيل برنامج التثبيت باستخدام إحدى الطرق التالية.

☐ الإعداد من موقع الويب

قم بزيارة الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج. انتقل إلى الإعداد، ثم قم ببدء الإعداد.

<http://epson.sn>

☐ الإعداد باستخدام قرص البرامج (فقط للطرز المزودة بقرص برامج والمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة كمبيوتر مزودة بمحركات أقراص).


أدخل قرص البرامج داخل جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

## تحديد طرق الاتصال

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة إلى أن يتم عرض الشاشة التالية، ثم حدد طريقة اتصال الطابعة بالكمبيوتر.

## إعدادات الشبكة

حدد نوع الاتصال ثم انقر فوق التالي.

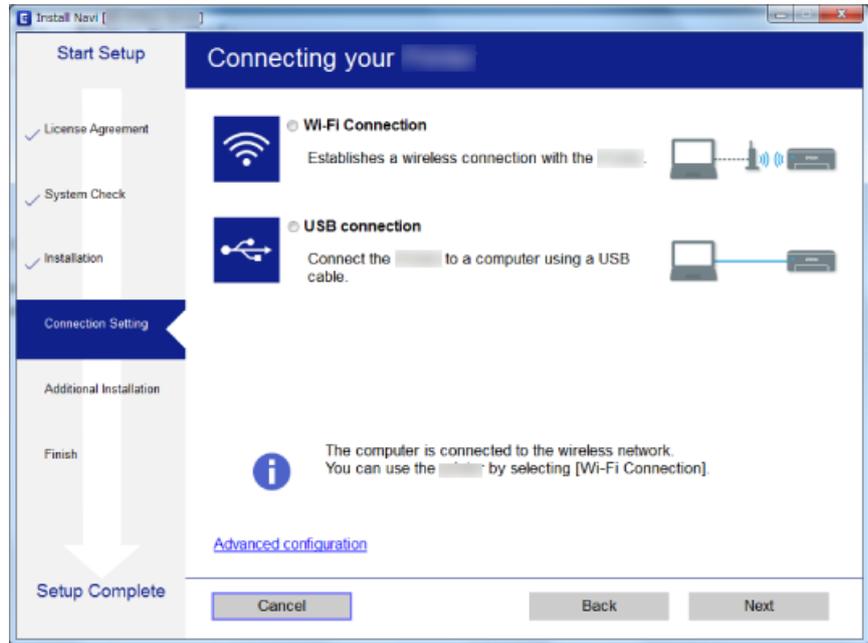

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

## الاتصال بالجهاز الذكي

يمكنك استخدام الطابعة من أحد الأجهزة الذكية عندما تقوم بتوصيل الطابعة بنفس شبكة (Wi-Fi) كما هو الحال في الجهاز الذكي. لاستخدام الطابعة من أحد الأجهزة الذكية، قم بالضبط من الموقع التالي. قم بزيارة الموقع الإلكتروني من الجهاز الذكي الذي تريد أن تتصله بالطابعة.

<http://epson.sn> < الإعداد

ملاحظة:

إذا كنت ترغب في توصيل أحد أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بالطابعة في نفس الوقت، فنوصي بتوصيل الكمبيوتر أولاً.

## ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة

يمكنك ضبط إعدادات الشبكة من لوحة تحكم الطابعة بعدة طرق. اختر طريقة الاتصال التي تتوافق مع البيئة والحالات التي تستخدمها. إذا كنت تعرف معلومات عن نقطة الوصول مثل SSID وكلمة المرور، يمكنك ضبط الإعدادات يدوياً. إذا كانت نقطة الوصول تدعم WPS، يمكنك ضبط الإعدادات عن طريق استخدام زر ضغط. بعد توصيل الطابعة بالشبكة، اتصل بالطابعة من الجهاز الذي ترغب في استخدامه (كمبيوتر، وجهاز ذكي، وجهاز لوحي، وما إلى ذلك).

معلومات ذات صلة

- ← "ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi يدوياً" في الصفحة 28
- ← "ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد (WPS)" في الصفحة 29
- ← "ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز PIN التعريف الشخصي (WPS)" في الصفحة 30
- ← "ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)" في الصفحة 30
- ← "ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة" في الصفحة 31


## إعدادات الشبكة

## ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi يدوياً

يمكنك إعداد المعلومات اللازمة يدوياً للاتصال بإحدى نقاط الوصول من لوحة التحكم بالطابعة. لإجراء الإعداد بشكل يدوي، فأنت في حاجة إلى معرف خدمة الشبكة وكلمة المرور الخاصين بنقطة الوصول.

## ملاحظة:

إذا كنت تستخدم نقطة وصول مع الإعدادات الافتراضية الخاصة بها، فستجد معرف الشبكة وكلمة المرور على الملصق. إذا كنت تجهل معرف الشبكة وكلمة المرور، فاتصل بالشخص الذي قام بإعداد نقطة الوصول، أو راجع الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.

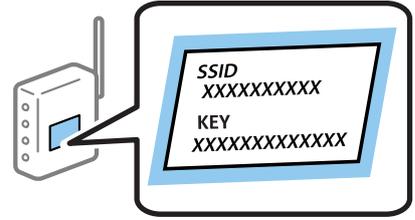

1. اضغط على  في الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على **Wi-Fi (Recommended)**.

3. اضغط على **Start Setup**.

إذا تم إعداد اتصال الشبكة بالفعل، فسيتم عرض تفاصيل الاتصال. اضغط على **Change Settings** لتغيير الإعدادات.

4. اضغط على **Wi-Fi Setup Wizard**.

5. حدد معرف خدمة الشبكة الخاص بنقطة الوصول.

## ملاحظة:

إذا كان **SSID** الذي ترغب في الاتصال به غير معروض على لوحة التحكم بالطابعة، فاضغط على **Search Again** لتحديث القائمة. إذا استمر في عدم الظهور، فاضغط **Enter Manually**. ثم أدخل معرف ضبط الخدمة (**SSID**) مباشرةً.

إذا كنت تجهل معرف الشبكة، فتتحقق من كتابته على الملصق الخاص بنقطة الوصول. إذا كنت تستخدم نقطة وصول بإعداداتها الافتراضية، فاستخدم معرف الشبكة المكتوب على الملصق.

6. اضغط على خانة **Enter Password** ثم أدخل كلمة المرور.

## ملاحظة:

كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف.

إذا كنت لا تعرف كلمة المرور، فتتحقق من كتابتها على الملصق الخاص بنقطة الوصول. إذا كنت تستخدم نقطة الوصول بإعداداتها الافتراضية، فاستخدم كلمة المرور المكتوبة على الملصق. قد يُطلق على كلمة المرور أيضاً "مفتاح"، و"عبارة مرور"، وما إلى ذلك.

إذا كنت لا تعرف كلمة المرور الخاصة بنقطة الوصول، فانظر في الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول أو اتصل بالشخص الذي قام بإعدادها.

7. عند اكتمال الإعداد، اضغط على **Start Setup**.

8. اضغط على **OK** للإنهاء.

## ملاحظة:

إذا فشلت في الاتصال، فقم بتحميل ورق عادي بحجم **A4**، ثم اضغط على **Print Check Report** لطباعة تقرير الاتصال.

9. اضغط على **Close** على شاشة إعدادات اتصال الشبكة.

معلومات ذات صلة

← "إدخال أحرف" في الصفحة 22

## إعدادات الشبكة

- ← "التحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 32
- ← "وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 192

## ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد (WPS)

يمكنك إعداد شبكة Wi-Fi تلقائياً بالضغط على الزر في نقطة الوصول. إذا تم الامتثال للشروط التالية، يمكنك الإعداد باستخدام هذه الطريقة.

☐ توافق نقطة الوصول مع إعداد Wi-Fi المحمي (WPS).

☐ تم إنشاء الاتصال بشبكة Wi-Fi الحالية بالضغط على الزر في نقطة الوصول.

ملاحظة:

إذا لم تتمكن من إيجاد الزر أو قمت بالإعداد باستخدام البرنامج، فانظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.

1. اضغط على  في الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على **Wi-Fi (Recommended)**.

3. اضغط على **Start Setup**.

إذا تم إعداد اتصال الشبكة بالفعل، فسيتم عرض تفاصيل الاتصال. اضغط على **Change Settings** لتغيير الإعدادات.

4. اضغط على **Push Button Setup (WPS)**.

5. اضغط باستمرار على زر (WPS) في نقطة الوصول حتى وميض ضوء الحماية.



إذا كنت لا تعرف مكان زر (WPS)، أو لا توجد أزرار على نقطة الوصول، فانظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول للحصول على التفاصيل.

6. اضغط على **Start Setup**.

7. اضغط على **Close**.

تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على **Close**.

ملاحظة:

في حالة فشل الاتصال، قم بإعادة تشغيل نقطة الوصول ونقلها بالقرب من الطابعة، وحاول مرة أخرى. إذا كان الاتصال لا يعمل، فقم بطباعة تقرير الاتصال بالشبكة وتحقق من الحل.

8. اضغط على **Close** على شاشة إعدادات اتصال الشبكة.

## إعدادات الشبكة

## معلومات ذات صلة

- ◀ "التحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 32
- ◀ "وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 192

## ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز PIN التعريف الشخصي (WPS)

يمكنك الاتصال تلقائياً بنقطة الوصول باستخدام رمز التعريف الشخصي. يمكنك استخدام هذه الطريقة لتحديد ما إذا كانت نقطة الوصول قادرة على إعداد Wi-Fi المحمي (WPS). استخدم جهاز الحاسوب لإدخال رمز المعرف الشخصي في نقطة الوصول.

1. اضغط على  في الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على **Wi-Fi (Recommended)**.

3. اضغط على **Start Setup**.

إذا تم إعداد اتصال الشبكة بالفعل، فسيتم عرض تفاصيل الاتصال. اضغط على **Change Settings** لتغيير الإعدادات.

4. اضغط على **PIN Code Setup (WPS) < Others**.

5. استخدم جهاز الحاسوب لإدخال رمز التعريف الشخصي (عدد مكون من ثمانية أرقام) معروض على لوحة التحكم بالطابعة في نقطة الوصول خلال دقيقتين.

## ملاحظة:

انظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول للحصول على تفاصيل حول إدخال رمز التعريف الشخصي.

6. اضغط على **Start Setup** في لوحة تحكم الطابعة.

7. اضغط على **Close**.

تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على **Close**.

## ملاحظة:

في حالة فشل الاتصال، قم بإعادة تشغيل نقطة الوصول ونقلها بالقرب من الطابعة، وحاول مرة أخرى. إذا كان الاتصال لا يعمل، فقم بطباعة تقرير الاتصال وحدد الحل.

8. اضغط على **Close** على شاشة إعدادات اتصال الشبكة.

## معلومات ذات صلة

- ◀ "التحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 32
- ◀ "وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 192

## ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)

تتيح لك هذه الطريقة توصيل الطابعة بالأجهزة مباشرة دون نقطة وصول. تعمل الطابعة كنقطة وصول.

## إعدادات الشبكة

## هام!

عند الاتصال بالطابعة من أحد الأجهزة الذكية أو جهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط)، سيتم توصيل الطابعة بشبكة *Wi-Fi (SSID)* نفسها التي يتصل بها الكمبيوتر أو الجهاز الذي وعليه يتم الاتصال بينهما. نظراً لتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي تلقائياً بشبكة *Wi-Fi* أخرى قابلة للاتصال عند إيقاف تشغيل الطابعة، فلن يتم توصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي بشبكة *Wi-Fi* السابقة عند تشغيل الطابعة. اتصل من خلال *SSID* الخاص بالطابعة باتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الاتصال البسيطة) من جهاز الكمبيوتر أو أحد الأجهزة الذكية مرة أخرى. إذا كنت لا ترغب في الاتصال في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الطابعة أو إيقافها، فنوصي باستخدام شبكة *Wi-Fi* عن طريق توصيل الطابعة بإحدى نقاط الوصول.



1. اضغط على  في الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على **Wi-Fi Direct**.

3. اضغط على **Start Setup**.

إذا قمت بضبط إعدادات *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط)، يتم عرض معلومات الاتصال التفصيلية. انتقل إلى الخطوة 5.

4. اضغط على **Start Setup**.

5. تحقق من *SSID* وكلمة المرور المعروضين على لوحة التحكم بالطابعة.

على شاشة اتصال الشبكة الخاصة بجهاز الكمبيوتر أو شاشة *Wi-Fi* شبكة للجهاز الذي، اختر *SSID* المعروض على لوحة التحكم بالطابعة لإجراء الاتصال.

## ملاحظة:

يمكنك التحقق من طريقة الاتصال على موقع الويب. للوصول إلى موقع الويب، قم بمسح رمز *QR* المعروض على لوحة تحكم الطابعة ضوئياً باستخدام الجهاز الذي أو أدخل *URL* (<http://epson.sn>) في الكمبيوتر، ثم انتقل إلى الإعداد.

6. قم بإدخال كلمة المرور المعروضة على لوحة التحكم بالطابعة في الجهاز الذي أو جهاز الكمبيوتر.

7. بعد إنشاء الاتصال، اضغط على **OK** في لوحة التحكم بالطابعة.

8. اضغط على **Close**.

## معلومات ذات صلة

← "التحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 32

← "وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 192

## ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة

يمكنك تغيير اسم جهاز الشبكة، وإعداد *TCP/IP*، و خادم الوكيل، وما إلى ذلك. تحقق من بيئة الشبكة قبل إجراء التغييرات.

1. اضغط على **Settings** على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على **Advanced < Network Settings**.

3. حدد عنصر القائمة للإعدادات، ثم حدد أو اختر قيم الإعداد.

4. اضغط على **Start Setup**.

## معلومات ذات صلة

← "ضبط عناصر إعدادات الشبكة المتقدمة" في الصفحة 32

## إعدادات الشبكة

## ضبط عناصر إعدادات الشبكة المتقدمة

حدد عنصر القائمة للإعدادات، ثم حدد أو اختر قيم الإعداد.

Device Name

يمكنك إدخال الأحرف التالية.

الحد المسموح به للأحرف: من حرفين إلى 15 حرفاً (يجب إدخال حرفين على الأقل)

الأحرف القابلة للاستخدام: من A إلى Z، ومن a إلى z، ومن 0 إلى 9 و-.

الأحرف التي لا يمكنك استخدامها في الأعلى: من 0 إلى 9، و-.

الأحرف التي لا يمكنك استخدامها في الأسفل: -

TCP/IP

Auto

حدد هذا الإعداد عندما تريد استخدام نقطة وصول في المنزل أو في حالة سماحك بالحصول على عنوان IP تلقائياً من خلال DHCP.

Manual

حدد هذا الإعداد عندما ترغب في عدم تغيير عنوان IP الخاص بالطابعة. أدخل عناوين IP Address، و Subnet Mask، و Default Gateway، واضبط إعدادات DNS Server وفقاً لبيئة شبكتك.

عندما تحدد **Auto** لإعدادات تعيين عنوان IP، يمكنك تحديد إعدادات خادم DNS من **Manual** أو **Auto**. إذا تعذر عليك الحصول على عنوان خادم DNS تلقائياً، فحدد **Manual**، ثم أدخل عنوان خادم DNS الأساسي وعنوان خادم DNS الثانوي مباشرة.

Proxy Server

Do Not Use

حدد هذا الإعداد عندما تستخدم الطابعة في بيئة شبكة الإنترنت في المنزل.

Use

حدد هذا الإعداد عندما تريد استخدام خادم proxy في بيئة شبكة الإنترنت الخاصة بك، وتريد ضبطه في الطابعة. أدخل عنوان خادم proxy ورقم المنفذ.


## التحقق من حالة الاتصال بالشبكة

يمكنك فحص حالة اتصال الشبكة بالطريقة التالية.

## رمز الشبكة

يمكنك التحقق من حالة الاتصال بالشبكة وقوة الموجة اللاسلكية باستخدام رمز الشبكة على الشاشة الرئيسية للطابعة.

## إعدادات الشبكة

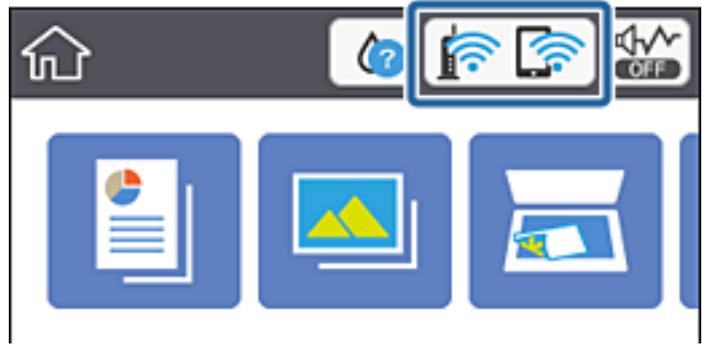

معلومات ذات صلة

← "الرموز المعروضة في شاشة LCD" في الصفحة 18

## التحقق من معلومات الشبكة التفصيلية من لوحة التحكم

في حالة اتصال طابعتك بالشبكة يمكنك أيضاً استعراض المعلومات الأخرى المتعلقة بالشبكة من خلال تحديد قوائم الشبكة التي تريد التحقق منها.

1. اضغط على **Settings** على الشاشة الرئيسية.

2. حدد **Network Status < Network Settings**.

3. للتحقق من المعلومات، حدد القوائم التي ترغب في التحقق منها.

Wi-Fi Status

تعرض معلومات الشبكة (اسم الجهاز، والاتصال، وقوة الإشارة، والحصول على عنوان IP، وما إلى ذلك) لاتصالات Wi-Fi.

Wi-Fi Direct Status

تعرض ما إذا كان Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) مفعلاً أم معطلاً لاتصالات (نقطة الوصول البسيط) Wi-Fi Direct.

Print Status Sheet

طباعة ورقة حالة الشبكة. تتم طباعة المعلومات المتعلقة بشبكة Wi-Fi، و Wi-Fi Direct، (نقطة الوصول البسيط) وما إلى ذلك في صفتين أو أكثر.

## طباعة تقرير الاتصال بالشبكة

يمكنك طباعة تقرير اتصال شبكة ما للتحقق من حالة الاتصال بين الطابعة ونقطة الوصول.

1. حمل الورق.

2. اضغط على **Settings** على الشاشة الرئيسية.

3. اضغط على **Connection Check < Network Settings**.

يبدأ فحص الاتصال.

4. اضغط على **Print Check Report**.

## إعدادات الشبكة

5. اتبع التعليمات الموجودة على شاشة الطابعة لطباعة تقرير اتصال الشبكة.  
إذا حدث خطأ، فتحقق من تقرير الاتصال بالشبكة، ثم اتبع الحلول المطبوعة.
6. اضغط على **Close**.

## معلومات ذات صلة

← "الرسائل والحلول الخاصة بتقرير اتصال الشبكة" في الصفحة 34

## الرسائل والحلول الخاصة بتقرير اتصال الشبكة

تحقق من الرسائل ورموز الخطأ الموجودة في تقرير اتصال الشبكة، ثم اتبع الحلول التالية.

The screenshot shows a network connection check interface. At the top, it says "Check Network Connection". Below that, the "Check Result" is "FAIL" and the "Error code" is "(E-2)". A blue box labeled 'a' highlights the error code, and another blue box labeled 'b' highlights the instructions: "See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again." Below this, there is a section for "Checked Items" with a table of results:

Checked Items	Result
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Below the table is a "Network Status" section with the following information:

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	FB:D0:27:40:C0:AC

أ- رمز الخطأ

ب- رسائل حول بيئة الشبكة

## معلومات ذات صلة

- ← "E-2, E-3, E-7" في الصفحة 35
- ← "E-5" في الصفحة 36
- ← "E-6" في الصفحة 36
- ← "E-8" في الصفحة 36
- ← "E-9" في الصفحة 37

## إعدادات الشبكة

- ← "E-10" في الصفحة 37
- ← "E-11" في الصفحة 38
- ← "E-12" في الصفحة 38
- ← "E-13" في الصفحة 39
- ← "رسالة حول بيئة الشبكة" في الصفحة 39

## E-2, E-3, E-7

## الرسالة:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

## الحلول:

- تأكد من تشغيل نقطة الوصول.
- تأكد من اتصال الكمبيوتر أو الأجهزة بنقطة الوصول بشكل صحيح.
- أوقف تشغيل نقطة الوصول. انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها.
- ضع الطابعة بالقرب من نقطة الوصول وأزل أي عوائق بينهما.
- إذا قمت بإدخال SSID بشكل يدوي، فتحقق من صحته. تحقق من SSID من خلال الجزء الخاص بـ **Network Status** بتقرير اتصال الشبكة.
- إذا كنت تستخدم الضغط على زر الإعداد لإنشاء اتصال بالشبكة، فتأكد من أن نقطة الوصول لديك تدعم WPS. ولن تتمكن من استخدام طريقة الضغط على زر الإعداد إذا كانت نقطة الوصول لديك لا تدعم WPS.
- تأكد أن معرف ضبط الخدمة (SSID) يستخدم أحرف ASCII (أحرفاً ورموزاً أبجدية رقمية) فقط. يتعذر على الطابعة عرض معرف ضبط الخدمة (SSID) الذي يحتوي على أي أحرف مخالفة لأحرف ASCII.
- تأكد أنك تعرف معرف ضبط الخدمة وكلمة المرور قبل الاتصال بنقطة الوصول. إذا كنت تستخدم إحدى نقط الوصول باستخدام إعداداتها الافتراضية، فستجد معرف ضبط الخدمة وكلمة المرور على الملصق المتعلق بنقطة الوصول. إذا كنت لا تعرف معرف ضبط الخدمة (SSID) وكلمة المرور، فاتصل بالشخص الذي قام بإعداد نقطة الوصول، أو راجع الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.
- إذا كنت تتصل بأحد معرفات ضبط الخدمة (SSID) الخاصة بأحد أنواع الاتصال اللاسلكي للجهاز الزكي، فتتحقق من وجود معرف خدمة ضبط الخدمة (SSID) وكلمة المرور في الوثائق المرفقة مع الجهاز الذي.
- إذا انقطع اتصال شبكة Wi-Fi بشكل مفاجئ، فتتحقق من الشروط التالية. إذا كان أيٌّ من هذه الشروط قابلاً للتطبيق، فأعد تعيين إعدادات الشبكة من خلال تنزيل البرنامج من موقع الويب التالي وتشغيله.

<http://epson.sn> < الإعداد

- تمت إضافة جهاز ذي آخر على شبكة الإنترنت من خلال الضغط على زر الإعداد.
- تم إعداد شبكة Wi-Fi باستخدام أي طريقة أخرى تختلف عن الضغط على زر الإعداد.

## معلومات ذات صلة

- ← "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 26
- ← "ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة" في الصفحة 27

## إعدادات الشبكة

## E-5

## الرسالة:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

## الحلول:

تأكد من ضبط نوع الأمان الخاص بنقطة الوصول على أحد الخيارات التالية. إذا لم يتم ضبطه على هذا النحو، فقم بتغيير نوع الأمان في نقطة الوصول ثم قم بإعادة ضبط إعدادات شبكة الطابعة.

WEP-64 بت (40 بت)

WEP-128 بت (104 بت)

(WPA PSK (TKIP/AES \*

(WPA2 PSK (TKIP/AES \*

(WPA (TKIP/AES

(WPA2 (TKIP/AES

\* يُعرف أيضاً WPA PSK باسم WPA الشخصي. يعرف أيضاً WPA2 PSK باسم WPA2 الشخصي.

## E-6

## الرسالة:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

## الحلول:

تأكد من تعطيل وظيفة تصفية عنوان MAC. إذا كان مفعلاً، فقم بتسجيل عنوان MAC الخاص بالطابعة حتى لا تتم تصفيته. انظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول للحصول على التفاصيل. يمكنك التحقق من عنوان MAC من خلال الجزء الخاص بـ **Network Status** بتقرير اتصال الشبكة.

إذا كانت نقطة وصلك تستخدم المصادقة نفسها التي تمت مشاركتها مع أمان WEP، فتأكد من صحة مفتاح المصادقة ومؤشرها.

## معلومات ذات صلة

← "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 26

## E-8

## الرسالة:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

## الحلول:

قم بتمكين وظيفة DHCP في نقطة الوصول إذا تم تعيين إعداد عنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة على التشغيل التلقائي.

## إعدادات الشبكة

□ إذا تم ضبط إعدادات عنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة إلى وضع التشغيل اليدوي، فإن عنوان IP الذي قمت بضبطه يدوياً غير صالح لأنه خارج النطاق (على سبيل المثال: 0.0.0.0). عين عنوان IP صالحاً من لوحة التحكم بالطابعة أو باستخدام Web Config.

معلومات ذات صلة

← "ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة" في الصفحة 31

## E-9

الرسالة:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

الحلول:

تحقق مما يلي.

□ تم تشغيل الأجهزة.

□ بإمكانك الدخول إلى الإنترنت وأجهزة الحاسوب، أو أجهزة الشبكة الأخرى على نفس الشبكة من الأجهزة التي ترغب في توصيلها بالطابعة.

إذا لم يتم توصيل طابعتك وأجهزة الشبكة بعد التأكد مما سبق، فقم بإيقاف تشغيل نقطة الوصول. انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها. ثم أعد تعيين إعدادات الشبكة من خلال تنزيل برنامج التثبيت من موقع الويب التالي وتشغيله.

<http://epson.sn> < الإعداد

معلومات ذات صلة

← "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 26

## E-10

الرسالة:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

الحلول:

تحقق مما يلي.

□ تم تشغيل الأجهزة الأخرى على نفس الشبكة.

□ تكون عناوين الشبكة (عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية) صحيحة إذا قمت بضبط التشغيل اليدوي لعنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة.

أعد ضبط عنوان الشبكة إذا كانت تلك الخطوات غير صحيحة. يمكنك التحقق من عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية من خلال الجزء الخاص بـ **Network Status** بتقرير اتصال الشبكة.

إذا تم تمكين وظيفة DHCP، فقم بتغيير إعدادات عنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة إلى تلقائي. إذا كنت تريد ضبط عنوان IP بشكل يدوي، فتتحقق من عنوان IP الخاص بالطابعة من خلال الجزء الخاص بـ **Network Status** بتقرير اتصال الشبكة، ثم حدد التشغيل اليدوي من على شاشة إعدادات الشبكة. قم بضبط قناع الشبكة الفرعية على القيمة [255.255.255.0].

إذا لم يتم توصيل طابعتك وأجهزة الشبكة، فأوقف تشغيل نقطة الوصول. انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها.

## إعدادات الشبكة

## معلومات ذات صلة

← "ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة" في الصفحة 31

← "طباعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 40

## E-11

## الرسالة:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

## الحلول:

تحقق مما يلي.

أن يكون عنوان البوابة الافتراضي صحيحاً إذا قمت بضبط إعداد TCP/IP الخاص بالطابعة على الوضع اليدوي.

أن يكون الجهاز الذي تم ضبطه كبوابة افتراضية قيد التشغيل.

قم بضبط عنوان البوابة الافتراضية الصحيح. يمكنك التحقق من عنوان البوابة الافتراضية من خلال الجزء الخاص بـ **Network Status** بتقرير اتصال الشبكة.

## معلومات ذات صلة

← "ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة" في الصفحة 31

← "طباعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 40

## E-12

## الرسالة:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

## الحلول:

تحقق مما يلي.

تم تشغيل الأجهزة الأخرى على نفس الشبكة.

صحة عناوين الشبكة (عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية) إذا قمت بإدخالها بشكل يدوي.

تماثل عناوين الشبكة الخاصة بالأجهزة الأخرى (قناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية).

عدم تعارض عنوان IP مع أي أجهزة أخرى.

إذا لم يتم توصيل طابعتك وأجهزة الشبكة بعد التأكد مما سبق، فحاول القيام بما يلي.

أوقف تشغيل نقطة الوصول. انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها.

أعد ضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى باستخدام برنامج التثبيت. يمكنك تشغيله من خلال الموقع الإلكتروني التالي.

<http://epson.sn> < الإعداد

يمكنك تسجيل العديد من كلمات المرور في نقطة الوصول التي تستخدم نوع الأمان الخاص بـ WEP. إذا تم تسجيل العديد من كلمات المرور، فتأكد من ضبط كلمة المرور الأولى المسجلة على الطابعة.

## إعدادات الشبكة

## معلومات ذات صلة

← "ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة" في الصفحة 31

← "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 26

## E-13

## الرسالة:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

## الحلول:

تحقق مما يلي.

☐ تشغيل أجهزة الشبكة مثل نقطة الوصول، وموزع الشبكة، وجهاز التوجيه.

☐ عدم ضبط TCP/IP الخاص بأجهزة الشبكة بشكل يدوي. (إذا تم ضبط إعدادات TCP/IP الخاصة بالطابعة تلقائياً أثناء إجراء ضبط TCP/IP الخاص بأجهزة الشبكة الأخرى بشكل يدوي، فقد تختلف شبكة الطابعة عن الشبكة الخاصة بالأجهزة الأخرى).

إذا كانت لا تعمل حتى بعد التحقق مما ذكر أعلاه، فحاول القيام بما يلي.

☐ أوقف تشغيل نقطة الوصول. انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها.

☐ قم بضبط إعدادات الشبكة على جهاز الكمبيوتر المتصل بنفس الشبكة التي تتصل بها الطابعة باستخدام المثلث. يمكنك تشغيله من خلال الموقع الإلكتروني التالي.

<http://epson.sn> < الإعداد

☐ يمكنك تسجيل العديد من كلمات المرور في نقطة الوصول التي تستخدم نوع الأمان الخاص بـ WEP. إذا تم تسجيل العديد من كلمات المرور، فتأكد من ضبط كلمة المرور الأولى المسجلة على الطابعة.

## معلومات ذات صلة

← "ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة" في الصفحة 31

← "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 26

## رسالة حول بيئة الشبكة

الرسالة	الحل
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	يمكن ضبط نفس SSID على العديد من نقاط الوصول. تحقق من الإعدادات في نقاط الوصول، وقم بتغيير SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	بعد وضع الطابعة بالقرب من نقطة الوصول، وإزالة أي عوائق بين نقطة الوصول والطابعة، قم بإيقاف تشغيل نقطة الوصول. انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها. إذا ظلت غير متصلة، فراجع الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	يمكنك توصيل حتى أربعة أجهزة من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية من خلال الاتصال بشبكة Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) بشكل متزامن. لإضافة جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي آخر، قم أولاً بفصل أحد الأجهزة المتصلة.

## إعدادات الشبكة

## طباعة ورقة حالة الشبكة

يمكنك التحقق من المعلومات المفصلة حول الشبكة عن طريق طباعتها.

1. حمل الورق.
2. اضغط على **Settings** على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط على **Network Status < Network Settings**.
4. اضغط على **Print Status Sheet**.
5. تحقق من الرسالة، ثم اطبع ورقة حالة الشبكة.
6. اضغط على **Close**.

## استبدال نقاط وصول جديدة أو إضافتها

إذا تغير معرف الشبكة SSID نتيجة استبدال إحدى نقاط الوصول أو إضافتها وإنشاء بيئة شبكية جديدة، فقم بإعادة ضبط إعدادات Wi-Fi.

معلومات ذات صلة

← "تغيير طريقة الاتصال للكمبيوتر" في الصفحة 40

## تغيير طريقة الاتصال للكمبيوتر

استخدام برنامج التثبيت وإعادة إعداد طريقة اتصال مختلفة.

□ الإعداد من موقع الويب

قم بزيارة الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج. انتقل إلى الإعداد، ثم قم ببدء الإعداد.

<http://epson.sn>

□ الإعداد باستخدام قرص البرامج (فقط للطرز المزودة بقرص برامج والمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة كمبيوتر مزودة بمحركات أقراص).


أدخل قرص البرامج داخل جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

تحديد تغيير طرق الاتصال

اتباع التعليمات المعروضة على الشاشة حتى تظهر الشاشة التالية.

## إعدادات الشبكة

حدد تغيير طريقة الاتصال أو إعادة تعيينها على شاشة حدد تثبيت البرنامج ثم انقر فوق التالي.

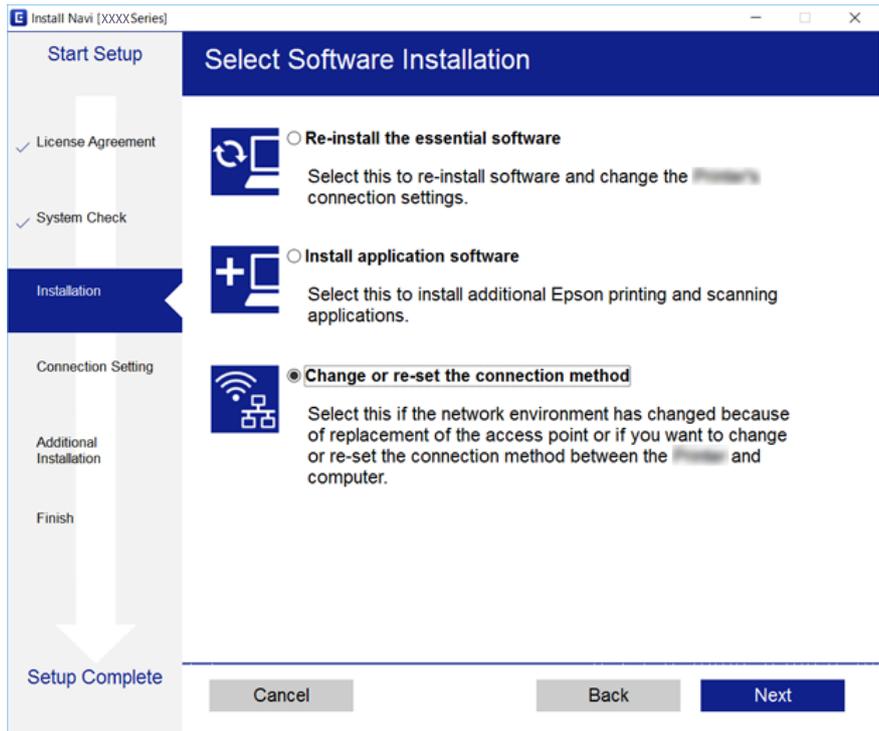

## إلغاء الاتصال بشبكة Wi-Fi من لوحة التحكم

عند إلغاء الاتصال بشبكة Wi-Fi، يتم فصل شبكة Wi-Fi.

1. اضغط على  في الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على **Wi-Fi (Recommended)**.  
يتم عرض حالة الشبكة.
3. اضغط على **Change Settings**.
4. اضغط على **Disable Wi-Fi < Others**.
5. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على **Start Setup**.
6. عندما تظهر رسالة الاكتمال، اضغط على **Close**.  
تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على **Close**.
7. اضغط على **Close**.

## قطع اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) من لوحة التحكم

ملاحظة:

عند تعطيل اتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط)، يتم قطع الاتصال بجميع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية المتصلة بالطابعة في وضع *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط). إذا رغبت في فصل جهاز محدد، فقم بفصله من الجهاز بدلاً من فصله من الطابعة.

1. اضغط على  في الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على **Wi-Fi Direct**.
3. يتم عرض معلومات (نقطة الوصول البسيط) **Wi-Fi Direct**.
4. اضغط على **Change Settings**.
5. اضغط على **Disable Wi-Fi Direct**.
6. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على **Disable the settings**.
7. عندما تظهر رسالة الاكتمال، اضغط على **Close**.
8. تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على **Close**.
9. اضغط على **Close**.

## استعادة إعدادات الشبكة من لوحة التحكم

يمكنك استعادة جميع إعدادات الشبكة إلى الأوضاع الافتراضية.

1. اضغط على **Settings** على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على **Network Settings < Restore Default Settings**.
3. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على **Yes**.
4. عندما تظهر رسالة الاكتمال، اضغط على **Close**.
5. تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على **Close**.

معلومات ذات صلة


- ← "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 26
- ← "ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة" في الصفحة 27

## تحميل الورق


### احتياطات التعامل مع الورق

❑ اقرأ الإرشادات المرفقة مع الورق.

❑ قم بتهوية حواف الورق ومحاذاتها قبل التحميل. لا تقم بتهوية ورق الصور الفوتوغرافية أو تجعيدها. فقد ينجم عن ذلك تلف الجانب القابل للطباعة.

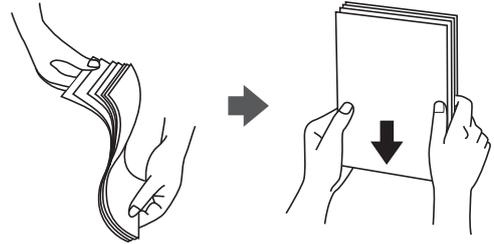

❑ إذا كان الورق مجعداً، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس قبل التحميل. قد ينتج عن الطباعة على ورق مجعد انحشار الورق وتلطيخ الحبر على المطبوعات.

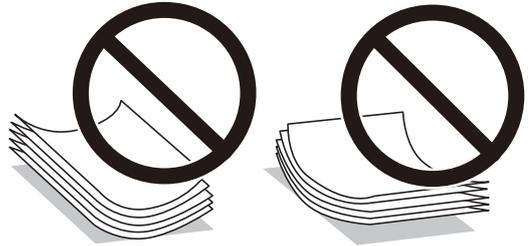

❑ لا تستخدم الورق المجعد، أو الممزق، أو المقطوع، أو الملفوف، أو المبلل، أو السميكة للغاية، أو الرفيعة للغاية، أو الورق الذي يحتوي على ملصقات. قد ينتج عن استخدام هذه الأنواع من الورق انحشار الورق وتلطيخ الحبر على المطبوعات.

❑ قم بتهوية حواف الأطراف ومحاذاتها قبل التحميل. عندما تكون الأطراف المرصوفة منتفخة بالهواء، اضغط عليها لأسفل لتسويتها قبل التحميل.



❑ لا تستخدم أطرافاً مجعدة أو مطوية. قد ينتج عن استخدام هذه الأنواع من الأطراف انحشار الورق وتلطيخ الحبر على المطبوعات.

❑ لا تستخدم الأطراف التي توجد بها مواد لاصقة على الألسنة أو الأطراف ذات الفتحات.

❑ تجنب استخدام الأطراف الرقيقة جداً، حيث قد تتجدد أثناء الطباعة.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات الطباعة" في الصفحة 212

## تحميل الورق

## الورق والسعات المتوفرة

توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي لضمان الحصول على مطبوعات عالية الجودة.

## ورق Epson الأصلي

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (الورق)			الطباعة على الوجهين <sup>1*</sup>	الطباعة بلا حدود
		درج الورق 1	درج الورق 2	فتحة ملء الورق الخلفية		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	-	80 <sup>2*</sup>	1	تلقائي، يدوي	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Letter و A4، 13×18 سم (5×7 بوصة)، 10×15 سم (4×6 بوصة)	-	20	1	-	✓
		20	20	1	-	
Epson Premium Glossy Photo Paper	Letter و A4، 13×18 سم (5×7 بوصة)، العرض 16:9 (102×181 ملم)، 10×15 سم (4×6 بوصة)	-	20	1	-	✓
		20	20	1	-	
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Letter و A4، 13×18 سم (5×7 بوصة)، 10×15 سم (4×6 بوصة)	-	20	1	-	✓
		20	20	1	-	
Epson Photo Paper Glossy	Letter و A4، 13×18 سم (5×7 بوصة)، 10×15 سم (4×6 بوصة)	-	20	1	-	✓
		20	20	1	-	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	-	80	1	-	-
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	1	-	-
		-	-	-	-	-
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	-	1	1	-	-

1\*: الطباعة على الوجهين غير متوفرة لـ فتحة ملء الورق الخلفية.

2\*: للطباعة اليدوية على وجهين، يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

3\*: يتوفر فقط خيار الطباعة من الكمبيوتر.

## تحميل الورق

## الورق المتوفر تجاريًا

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (ورق أو أظرف)			الطباعة على الوجهين <sup>1*</sup>	الطباعة بلا حدود
		درج الورق 1	درج الورق 2	فتحة ملء الورق الخلفية		
ورق نسخ ورق عادي <sup>2*</sup>	A4، Letter، وB5 <sup>3*</sup> ، (و16K 195×270 ملم)	-	100 <sup>4*</sup>	1	تلقائي، يدوي	-
	A5	-	100 <sup>4*</sup>	1	يدوي	-
	A6	20	20	1	يدوي	-
	Legal <sup>3*</sup> ، 8.5×13 بوصة <sup>3*</sup>	-	1	1	يدوي	-
	معرف من قبل المستخدم <sup>3*</sup>	-	1 <sup>5*</sup>	1	يدوي	-
ظرف	ظرف #10 و ظرف DL و ظرف C6	-	10	1	-	-

- 1\*: ميزة الطباعة على الوجهين غير متوفرة لـ فتحة ملء الورق الخلفية.  
2\*: استخدم فتحة ملء الورق الخلفية لتحميل الورق المثقوب مسبقًا.  
3\*: يتوفر فقط خيار الطباعة من الكمبيوتر أو من أحد الأجهزة الذكية.  
4\*: للطباعة اليدوية على وجهين، يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.  
5\*: استخدم فتحة ملء الورق الخلفية لتحميل الورق الأطول من الحجم المسموح به.

## معلومات ذات صلة

← "أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 15

## قائمة أنواع الورق

للحصول على نتائج طباعة مثلى، حدد نوع الورق المناسب.

اسم الوسائط	نوع الوسائط	لوحة التحكم	برنامج تشغيل الطابعة، جهاز ذكي <sup>2*</sup>
ورق عادي، ورق نسخ Epson Bright White Ink Jet Paper <sup>1*</sup>	Plain paper		ورق عادي
Epson Ultra Glossy Photo Paper <sup>1*</sup>	Ultra Glossy		Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper <sup>1*</sup>	Prem. Glossy		Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper <sup>1*</sup>	Prem. Glossy		Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy <sup>1*</sup>	Glossy		Photo Paper Glossy

## تحميل الورق


اسم الوسائط		نوع الوسائط
برنامج تشغيل الطابعة، جهاز ذكي <sup>2*</sup>	لوحة التحكم	
Epson Matte	Matte	<sup>1*</sup> Epson Matte Paper-Heavyweight <sup>1*</sup> Epson Double-Sided Matte Paper
Epson Photo Quality Ink Jet	Photo Quality IJ	<sup>1*</sup> Epson Photo Quality Ink Jet Paper
Epson Photo Stickers	Photo Stickers	<sup>1*</sup> Epson Photo Stickers 16
ورق عادي	Plain paper	Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper
ظرف	Envelope	ظرف

1\*: تتوافق هذه الأنواع من الورق مع معياري Exif Print و PRINT Image Matching عند الطباعة من برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من التفاصيل، تفضل بالاطلاع على الوثائق المرفقة مع الكاميرا الرقمية المتوافقة مع معيار Exif Print أو معيار Image Matching.

2\*: بالنسبة للأجهزة الذكية، يمكن تحديد أنواع الوسائط هذه عند الطباعة باستخدام Epson iPrint.

## مكان تحميل الورق

حمّل الورق في أحد مصادر الورق التالية.

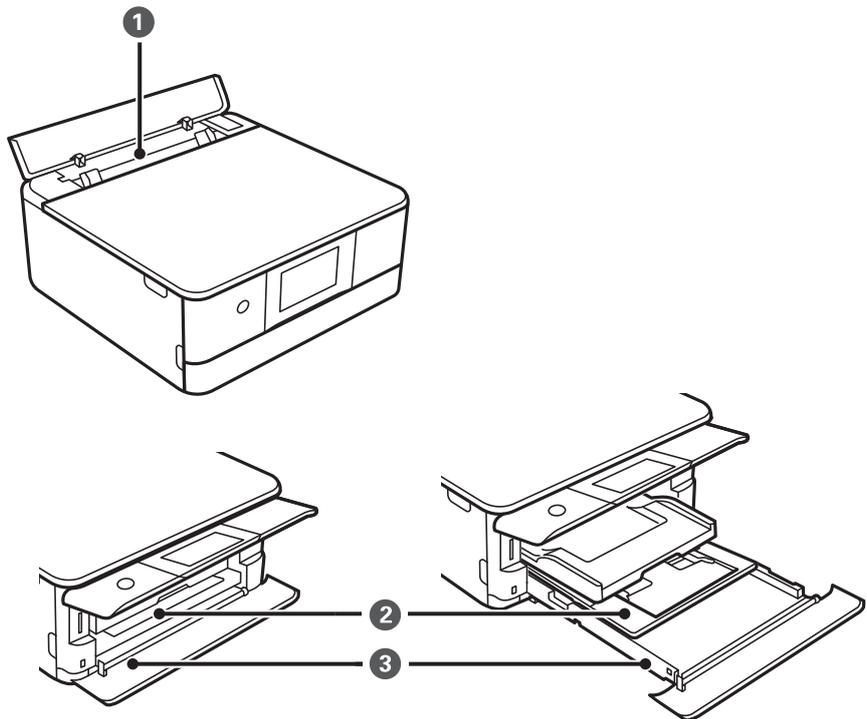

1	فتحة ملء الورق الخلفية	<input type="checkbox"/> يمكنك تحميل ورقة واحدة من جميع أنواع الورق المدعوم. <input type="checkbox"/> ويمكنك أيضاً تحميل ورق سميك (بسمك حتى 0.6 مم)، وورق صغير الحجم مثل بطاقات الأعمال، وكذلك ورق مثقوب مسبقاً لا يمكن تحميله في درج الورق.
---	------------------------	---

## تحميل الورق


<p>❑ يمكنك تحميل أوراق متعددة من ورق صور صغير الحجم.</p> <p>❑ إذا قمت بتحميل نوع الورق نفسه في درج الورق 1 ودرج الورق 2 وحددت <b>Cassette 1→2</b> كمصدر الورق، فستقوم الطابعة تلقائياً بتغذية الورق من درج الورق 2 عند نفاذ الورق في درج الورق 1.</p>	درج الورق 1	2
نوصي بتحميل ورق عادي مقاس A4 حيث يتم استخدامه بشكل متكرر.	درج الورق 2	3

## معلومات ذات صلة


- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55

## تحميل الورق في درج الورق 1

1. إذا تم تمديد درج الإخراج، فادفعه إلى الداخل يدوياً.

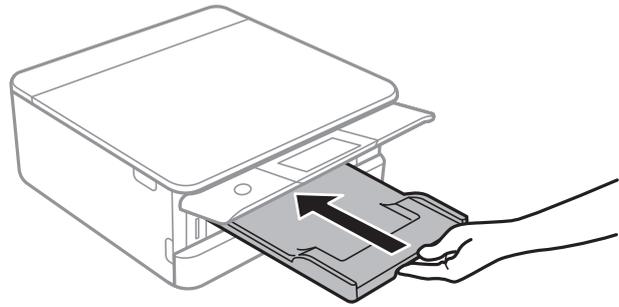


2. افتح الغطاء الأمامي حتى يستقر في مكانه.

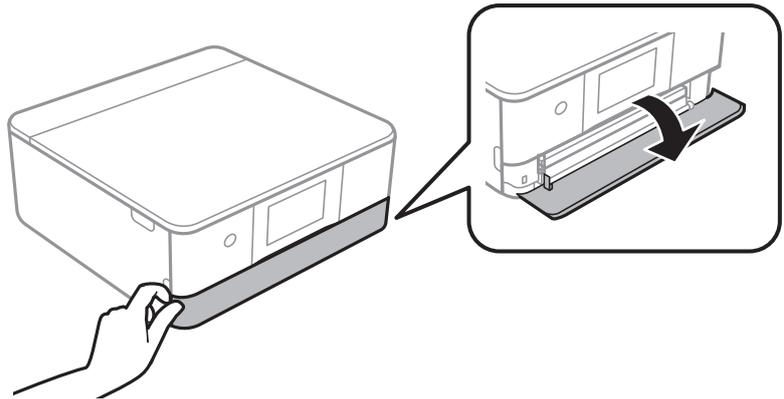

## تحميل الورق

3. تأكد من أن الطابعة لا تعمل، ثم اسحب درج الورق 1 إلى الخارج.

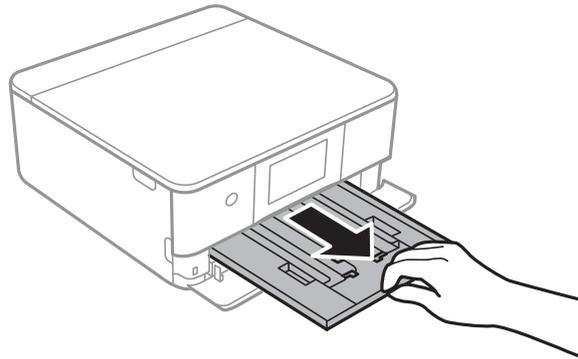


## ملاحظة:


□ إذا كان درج الورق 1 في الجزء الخلفي ولا يمكن سحبه إلى الخارج، يمكنك سحبه إلى الخارج من خلال إيقاف تشغيل الطابعة وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

□ يمكنك تحميل الورق حتى إذا قمت بحسب درج الورق 1 إلى الخارج بشكل كامل. ارفع درج الورق 1 قليلاً، ثم اسحبه إلى الخارج.

4. حرك موجهات الحافة إلى أقصى موضع لها.

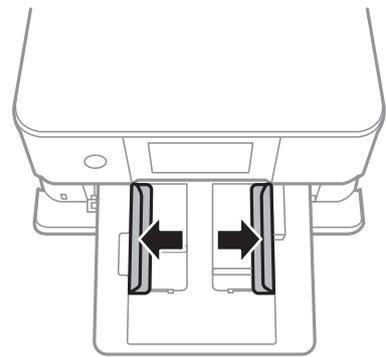

5. حمل الورق حتى يلمس الجزء الخلفي من درج الورق 1 بحيث يكون الوجه القابل للطباعة متجهاً إلى الأسفل.

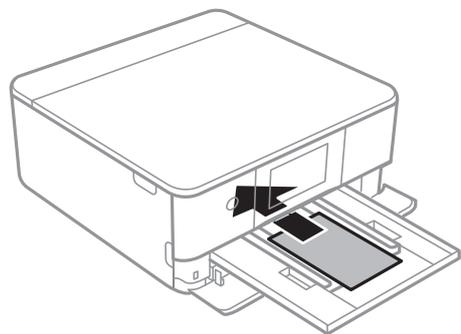


## هام!


يجب ألا تقوم بتحميل أنواع مختلفة من الورق في درج الورق.

## تحميل الورق

اتبع التعليمات المرفقة مع الملصقات لتحميل ورقة واحدة من Epson Photo Stickers. يجب ألا تقوم بتحميل أوراق دعم التحميل في هذه المنتج.

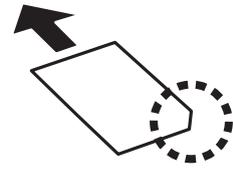

6. حرك موجهاً الحواف تجاه حواف الورق.

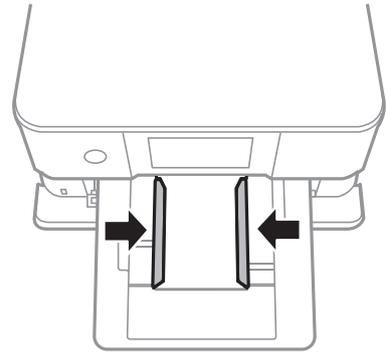


**هام!**

لا تحمل عدداً من الورق يزيد عن الحد الأقصى لعدد الورق المحدد.




7. أدخل درج الورق 1 برفق.

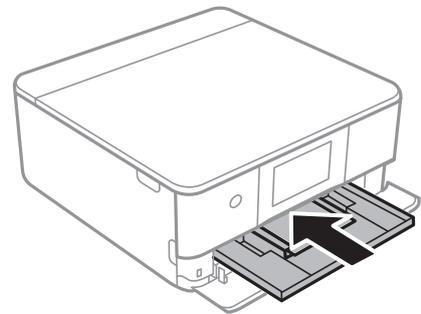

## تحميل الورق

8. ارفع لوحة التحكم.

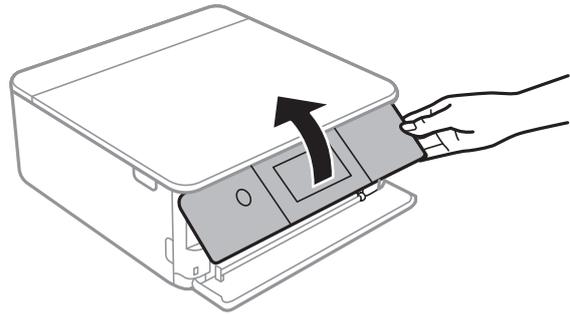

9. تحقق من إعدادات حجم الورق ونوعه المعروضة في لوحة التحكم. لاستخدام الإعدادات، اضغط على **OK**. لتغيير الإعدادات، اضغط على العنصر الذي ترغب في تغييره، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.

## ملاحظة:

❑ من خلال تسجيل مجموعات تُستخدم بشكل متكرر من حجم الورق ونوع الورق كمفضلة، فأنت لا تحتاج إلى ضبطها في كل مرة. يمكنك ضبط إعدادات الورق من خلال الضغط على الإعداد المسبق المسجل.

لتسجيل إعداد مسبق، اضغط على **Favorite Paper Settings**، واضغط على (<) في الصفحة التالية ثم حدد حجم الورق ونوع الورق.

❑ لا تظهر شاشة إعداد الورق إذا عطّت **Paper Configuration** في القوائم التالية. في هذه الحالة، لا يمكنك الطباعة من خلال **iPhone** أو **iPad** باستخدام **AirPrint**.

**Paper Configuration < Paper Source Setting < Printer Settings < Settings**

10. تحقق من الإعدادات، ثم اضغط على **OK**.

## ملاحظة:

ينزلق درج الإخراج إلى الخارج تلقائياً عندما تبدأ عملية الطباعة. يمكنك سحبه إلى الخارج يدوياً قبل بدء عملية الطباعة.


## معلومات ذات صلة

← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 43

← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 44


## تحميل الورق في درج الورق 2

1. إذا تم تمديد درج الإخراج، فادفعه إلى الداخل يدوياً.

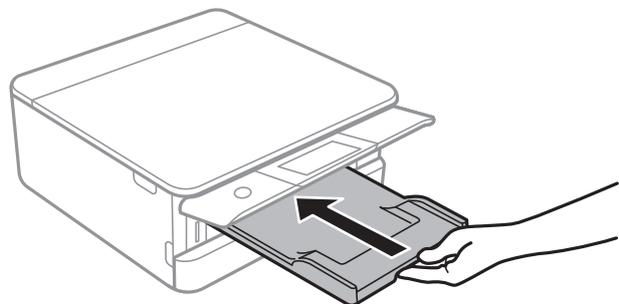


تحميل الورق

2. افتح الغطاء الأمامي حتى يستقر في مكانه.

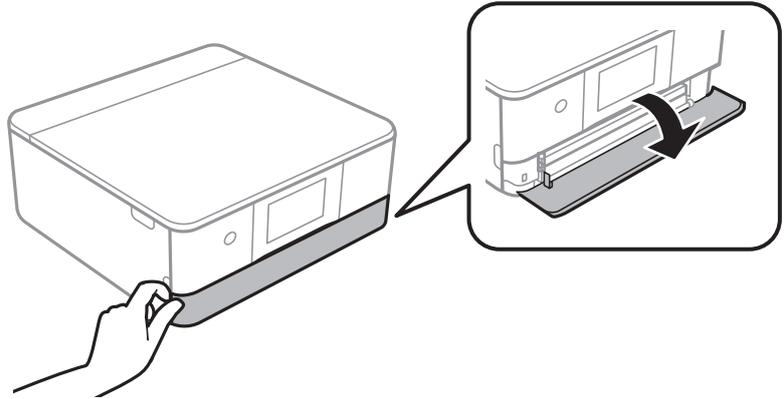


3. تأكد من أن الطابعة لا تعمل، ثم اسحب درج الورق 2 إلى الخارج.

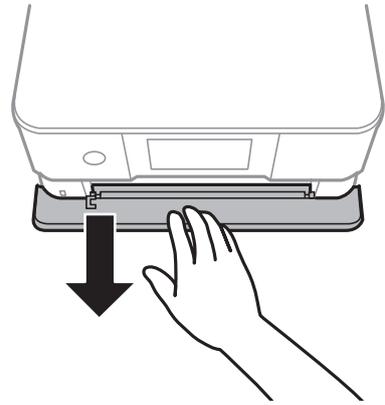

ملاحظة:


يُمكنك تحميل الورق حتى إذا قمت بحسب درج الورق 2 إلى الخارج بشكل كامل. ارفع درج الورق 2 قليلاً، ثم اسحبه إلى الخارج.

4. حرك موجهات الحافة إلى أقصى موضع لها.

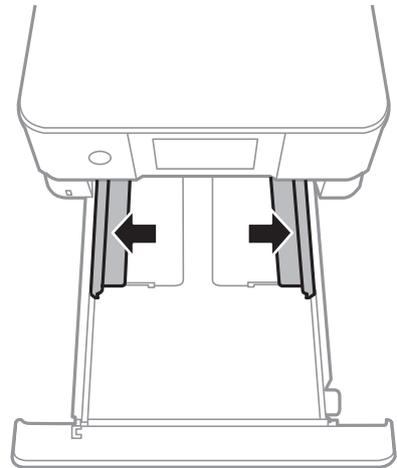

## تحميل الورق

5. حمل الورق حتى يلمس الجزء الخلفي من درج الورق 2 بحيث يكون الوجه القابل للطباعة متجهًا إلى الأسفل.

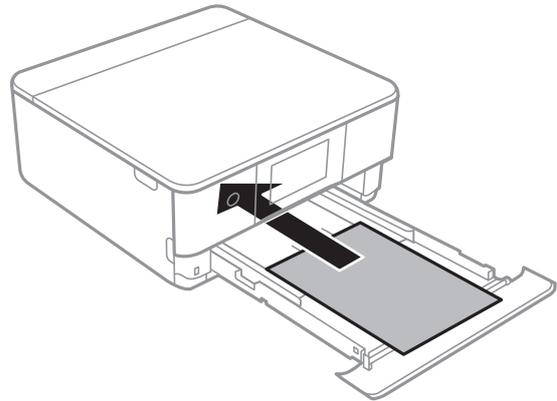


هام: 

يجب ألا تقوم بتحميل أنواع مختلفة من الورق في درج الورق.


2. حمل الأطراف أو Epson Photo Stickers في الاتجاه المشار إليه بالسهم في الرسم التوضيحي التالي حتى يلمس الجزء الخلفي من درج الورق.

ظرف

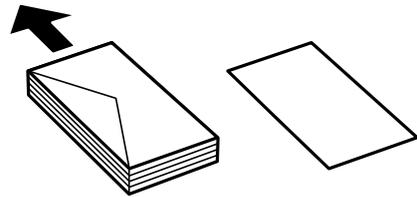

Epson Photo Stickers

اتبع التعليمات المرفقة مع الملصقات لتحميل ورقة واحدة من Epson Photo Stickers. يجب ألا تقوم بتحميل أوراق دعم التحميل في هذه المنتج.

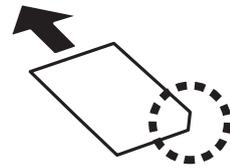


حمل ورقًا أطول من مقاس A4 كما هو موضح في الرسم التوضيحي التالي.

تحميل الورق


8.5×13 بوصة

حمّل الورق باستخدام خط المحاذاة.

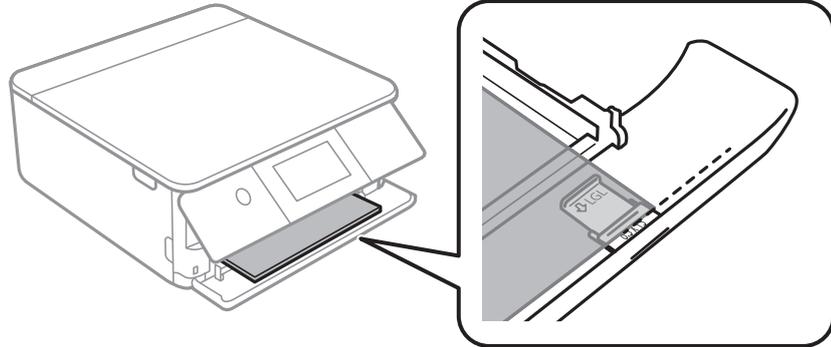


Legal

اسحب موجه الورق الخاص بمقاس legal إلى الخارج وحمّل الورق باستخدام خط المحاذاة.

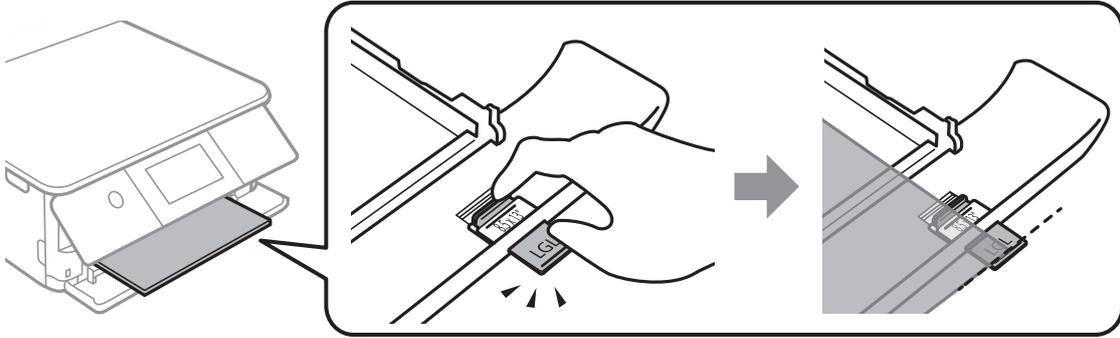


هام!

يجب ألا تدفع الورق البارز من الدرج.

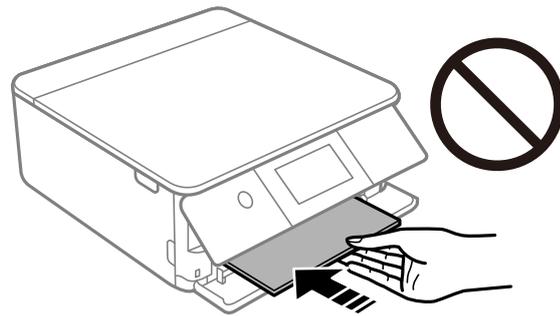

تحميل الورق

6. حرك موجّهات الحواف تجاه حواف الورق.

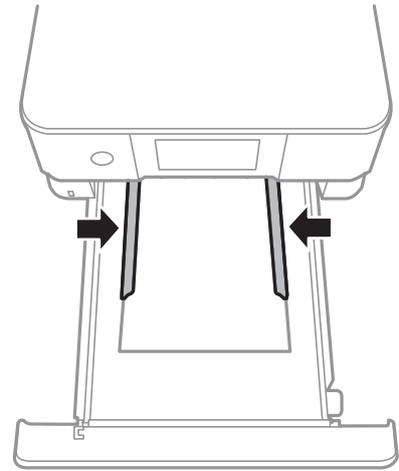


هام: !

لا تحمل عدداً من الورق يزيد عن الحد الأقصى لعدد الورق المحدد.




7. أدخل درج الورق 2 برفق.

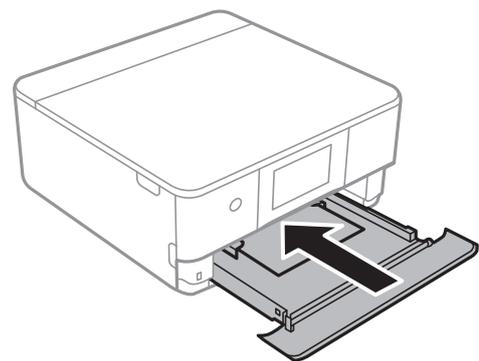

## تحميل الورق

8. ارفع لوحة التحكم.

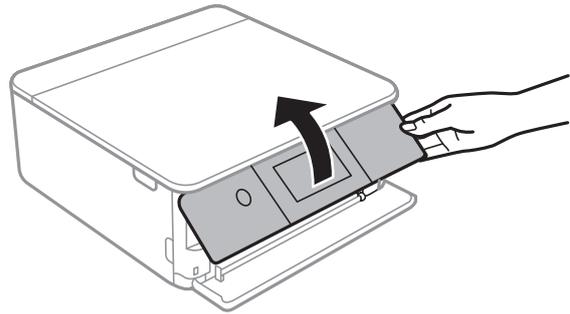

9. تحقق من إعدادات حجم الورق ونوعه المعروضة في لوحة التحكم. لاستخدام الإعدادات، اضغط على **OK**. لتغيير الإعدادات، اضغط على العنصر الذي ترغب في تغييره، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.

## ملاحظة:

❑ من خلال تسجيل مجموعات تُستخدم بشكل متكرر من حجم الورق ونوع الورق كمفضلة، فأنت لا تحتاج إلى ضبطها في كل مرة. يمكنك ضبط إعدادات الورق من خلال الضغط على الإعداد المسبق المسجل.

لتسجيل إعداد مسبق، اضغط على **Favorite Paper Settings**، واضغط على (<) في الصفحة التالية ثم حدد حجم الورق ونوع الورق.

❑ لا تظهر شاشة إعداد الورق إذا عطّت **Paper Configuration** في القوائم التالية. في هذه الحالة، لا يمكنك الطباعة من خلال **iPhone** أو **iPad** باستخدام **AirPrint**.

**Paper Configuration < Paper Source Setting < Printer Settings < Settings**

10. تحقق من الإعدادات، ثم اضغط على **OK**.

## ملاحظة:

ينزلق درج الإخراج إلى الخارج تلقائياً عندما تبدأ عملية الطباعة. يمكنك سحبه إلى الخارج يدوياً قبل بدء عملية الطباعة.


## معلومات ذات صلة

← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 43

← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 44


## تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية

1. افتح غطاء فتحة تغذية الورق الخلفية.

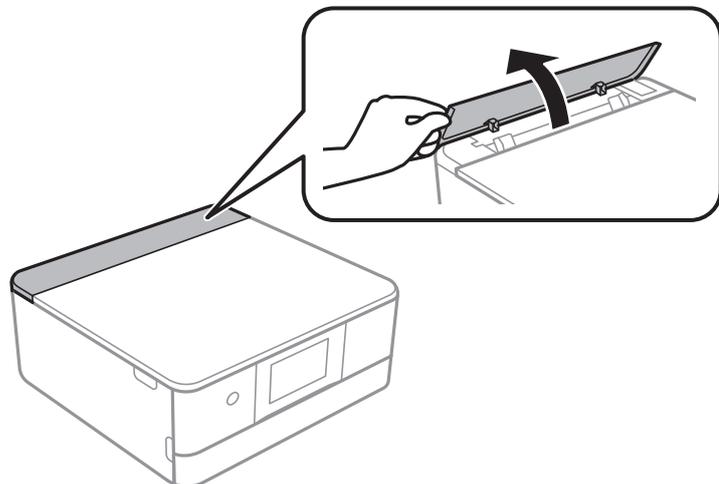


## تحميل الورق

2. أخرج موجهات الحافة.

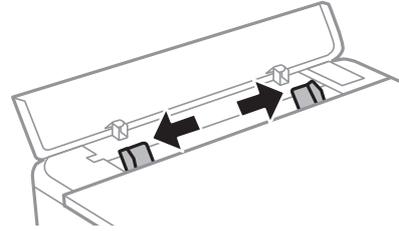


3. حمل الورق بحيث يكون في منتصف علامة السهم بالنسبة لفتحة ملء الورق الخلفية مع توجيه الجانب القابل للطباعة لأعلى.

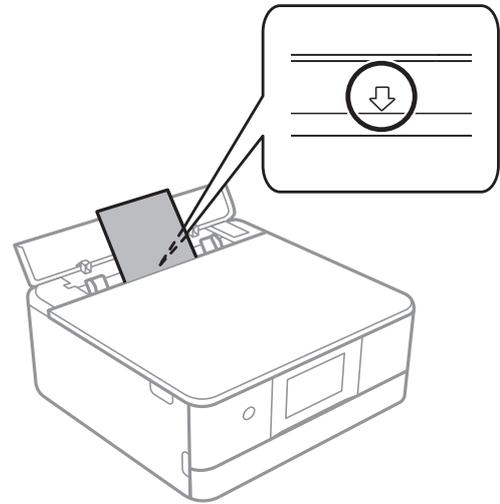


□ ظرف

حمل الأطراف بحيث يكون اللسان في الجانب الأيمن.




□ الورق المثقوب مسبقاً

قم بتحميل ورقة واحدة من النوع العادي بالحجم المحدد مع جعل الفتحات التجميع تجاه اليسار أو اليمين. اضبط وضع الطباعة الخاص بملفك لتجنب الطباعة فوق الفتحات.

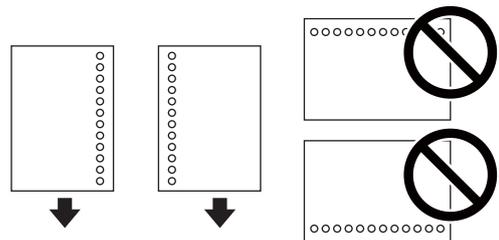

## تحميل الورق

4. حرك موجّهات الحواف الجانبية تجاه حواف الورق.

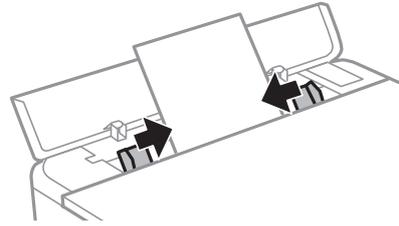

### ملاحظة:

يتمدد درج الإخراج بشكل تلقائي عند بدء الطباعة. ويمكنك أيضاً سحبه إلى الخارج يدوياً مقدماً.

### معلومات ذات صلة

← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 43

← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 44


## وضع المستندات الأصلية

### وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية

هام! 


عند وضع مستندات أصلية كبيرة الحجم مثل الكتب، يؤدي ذلك إلى منع الضوء الخارجي من الإشراق مباشرةً على زجاج الماسحة الضوئية.

1. افتح غطاء المستندات.

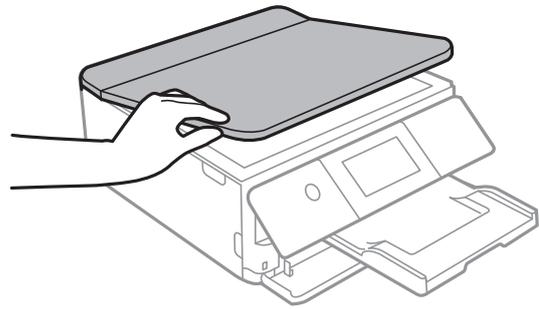

2. قم بإزالة أي أتربة أو بقع على زجاج الماسحة الضوئية.

3. ضع المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأسفل وحركه باتجاه العلامة الموجودة بالزاوية.

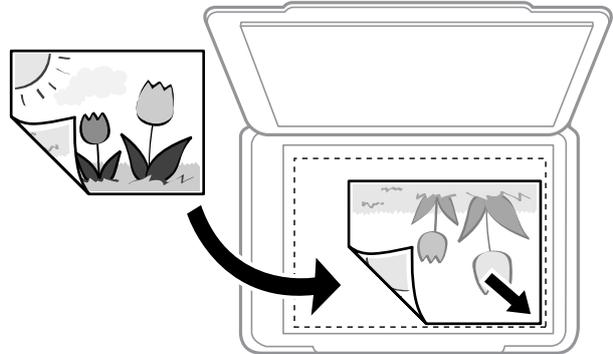

ملاحظة:

يتعذر مسح مسافة 1.5 ملم من الحافة السفلية أو الحافة اليمنى من زجاج الماسحة الضوئية ضوئياً.

4. أغلق الغطاء برفق.

هام! 

لا تضغط بقوة على زجاج الماسحة الضوئية أو غطاء المستند. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى تلفهما.

5. أزل المستندات الأصلية بعد المسح الضوئي.


ملاحظة:

إذا تركت المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية لفترة طويلة، فقد تلتصق تلك المستندات بسطح الزجاج.

## كيفية وضع مستندات أصلية متعددة


### وضع صور للنسخ

يمكنك وضع صور متعددة في المرة الواحدة لعمل نسخ منفصلة. ويجب أن تكون الصور أكبر من 30×40 ملم. ضع إحدى الصور على بعد 5 ملم من العلامة الموجودة بزاوية زجاج الماسحة الضوئية، واترك مسافة 5 ملم بين الصور. يمكنك وضع صور مختلفة الأحجام في وقتٍ واحدٍ. الحد الأقصى للحجم: 10×15 سم (4×6 بوصات)

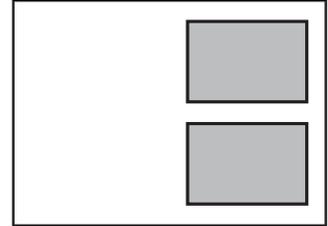


### وضع إحدى بطاقات الهوية لنسخها

ضع بطاقة الهوية على بعد 5 ملم من العلامة الموجودة بزاوية زجاج الماسحة الضوئية.

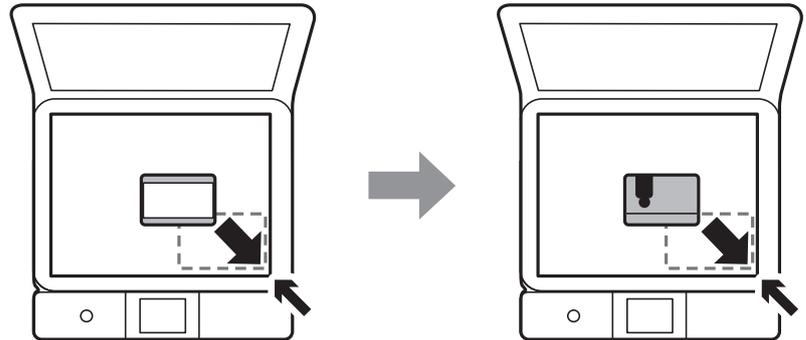

### وضع القرص المضغوط/قرص DVD لنسخ الملصقات


ضع القرص المضغوط/قرص DVD في منتصف زجاج الماسحة الضوئية. إذا لم يتم وضع القرص المضغوط/قرص DVD بدقة في المنتصف، يتم ضبط موضعه تلقائياً.

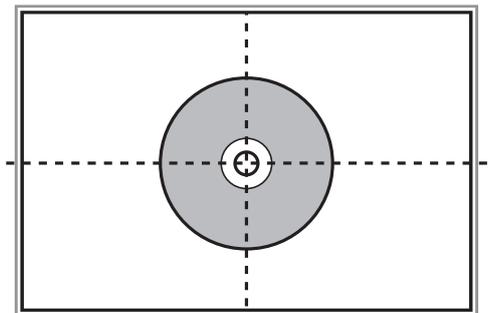

## وضع المستندات الأصلية


## وضع صور متعددة لمسحها ضوئياً في الوقت نفسه

يمكنك أن تمسح عدة صور ضوئياً في في الوقت نفسه وحفظ كل صورة في وضع الصور في Epson Scan 2 عندما تختار صورة مصغرة من القائمة الموجودة في أعلى نافذة المعاينة. ضع الصور على مسافة 4.5 مم من الحواف الأفقية والرأسية لزجاج المساحة الضوئية، وابتعد عنها عن بعضها بمسافة 20 مم على الأقل. يجب أن يكون حجم الصور أكبر من 15 × 15 ملم.

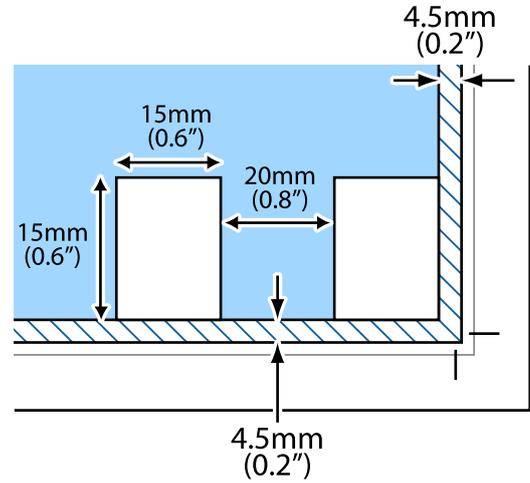

## إدخال بطاقة ذاكرة

### بطاقات الذاكرة المعتمدة

* miniSD * miniSDHC * microSD * microSDHC * microSDXC	
SD SDHC SDXC	


\* ركب مهايئاً يناسب فتحة بطاقة الذاكرة. وإلا، فقد تتحشر البطاقة.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 215

## إدخال بطاقة ذاكرة وإخراجها

1. ارفع لوحة التحكم.

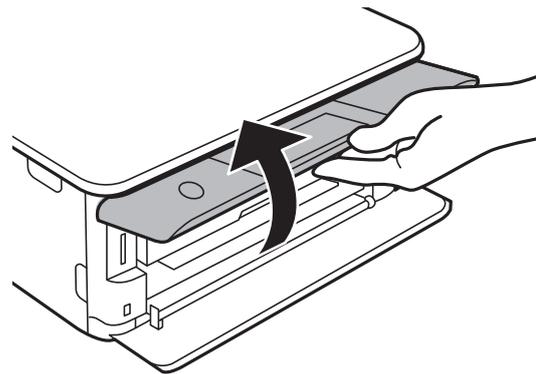


2. أدخل بطاقة الذاكرة في الطابعة.

تبدأ الطابعة في قراءة البيانات ويومض المصباح. عند اكتمال قراءة البيانات، يتوقف المصباح عن الوميض ويظل مضاءً.


## إدخال بطاقة ذاكرة

هام!

أدخل بطاقة الذاكرة داخل الطابعة مباشرةً.

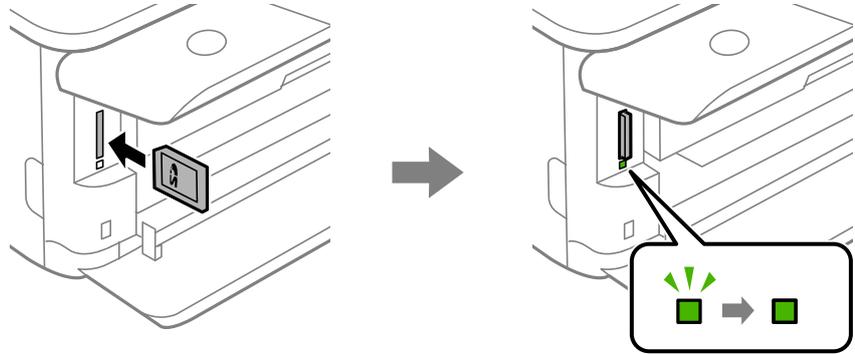

3. عند الانتهاء من استخدام بطاقة الذاكرة، تأكد أن المصباح لا يومض، ثم اضغط على البطاقة لإزالتها.

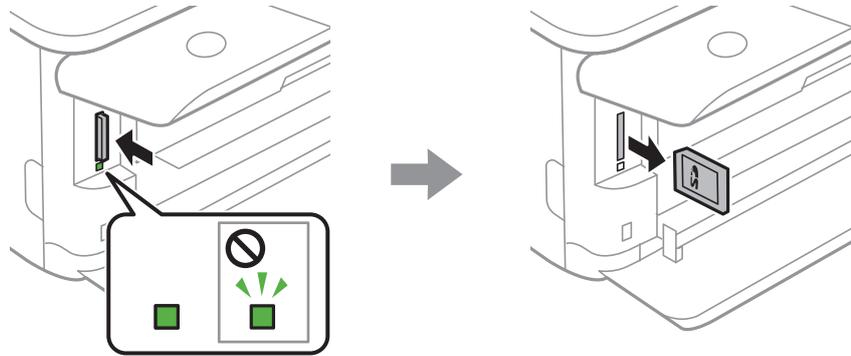

هام!

في حالة إخراج بطاقة الذاكرة أثناء وميض المصباح، فقد تفقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة.

ملاحظة:

في حالة الوصول إلى بطاقة الذاكرة من كمبيوتر، يلزم تشغيل الكمبيوتر لإزالة الجهاز القابل للإزالة بأمان.

معلومات ذات صلة

← "الوصول إلى بطاقة الذاكرة من الكمبيوتر" في الصفحة 222

## تحميل قرص مضغوط/قرص DVD للطباعة

### الأقراس المضغوطة/أقراس DVD القابلة للطباعة

لا تستخدم سوى الأقراس المضغوطة/أقراس DVD الدائرية بحجم 12 سم المُبين إمكانية الطباعة عليها، مثل "قابل للطباعة على سطح الملصق" أو "قابل للطباعة مع الطابعات النافثة للحبر".  
يمكنك أيضاً الطباعة على أقراس Blu-ray Discs™.

### احتياطات التعامل مع الأقراس المضغوطة/أقراس DVD

- ❑ راجع المستندات المرفقة مع الأقراس المطبوعة/أقراس DVD للحصول على مزيد من المعلومات حول التعامل معها أو كتابة البيانات.
- ❑ لا تقم بالطباعة على أقراس مضغوطة/أقراس DVD قبل كتابة البيانات عليها. لأنه في حالة ذلك، قد تحدث أخطاء نتيجة لوجود بصمات أصابع أو تعلق قاذورات أو حدوث خدوش على السطح أثناء كتابة البيانات.
- ❑ بناءً على نوع القرص المضغوط/قرص DVD أو بيانات الطباعة، قد يحدث تشويه. حاول إجراء طبعة اختبار على قرص مضغوط/قرص DVD إضافي. تحقق من السطح المطبوع بعد الانتظار ليوم كامل.
- ❑ مقارنةً بالطباعة على ورق Epson الأصلي، تنخفض كثافة الطباعة لمنع تلطيخ الحبر على القرص المضغوط/قرص DVD. اضبط كثافة الطباعة حسب الضرورة.
- ❑ اترك القرص المضغوط/قرص DVD المطبوع لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يجف مع تجنب تعريضه لضوء الشمس المباشر. لا تكسد الأقراس المضغوطة/أقراس DVD أو تدخلها في جهازك حتى تجف تماماً.
- ❑ في حالة بقاء السطح المطبوع لزجاً حتى بعد تركه يجف، قم بتقليل كثافة الطباعة.
- ❑ من الممكن ألا تتحسن جودة الطباعة في حالة إعادة الطباعة على نفس قرص CD/DVD.
- ❑ في حالة الطباعة على درج أقراس CD/DVD أو القسم الداخلي الشفاف من غير قصد، امسح الحبر فوراً.
- ❑ بناءً على إعداد منطقة الطباعة، قد يصبح القرص المضغوط/قرص DVD أو درج الأقراس المضغوطة/أقراس DVD متسخاً. قم بإجراء الإعدادات للطباعة على المنطقة القابلة للطباعة.

معلومات ذات صلة

← "منطقة قابلة للطباعة للقرص المضغوط/قرص DVD" في الصفحة 213

### تحميل أحد الأقراس المضغوطة/أقراس DVD وإزالته

عند طباعة أحد الأقراس المضغوطة/أقراس DVD أو نسخها، يتم عرض تعليمات على لوحة التحكم تخبرك بتوقيت تحميل القرص المضغوط/قرص DVD. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "طباعة صور على ملصق أحد الأقراس المضغوطة/أقراس DVD" في الصفحة 76

← "النسخ على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD" في الصفحة 113

# الطباعة

## الطباعة من قائمة Print Photos بلوحة التحكم

يُمكنك طباعة بيانات من أحد أجهزة الذاكرة مثل بطاقة الذاكرة أو جهاز USB خارجي.

### العمليات الأساسية لطباعة الصور

1. حمّل الورق في الطابعة.
2. أدخل جهاز الذاكرة في فتحة بطاقة SD أو في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة. في حالة تشغيل **Auto Selection Mode** في **Guide Functions**، يتم عرض إحدى الرسائل. تحقق من الرسالة واضغط على **to function index**.
3. اضغط على **Print Photos** في لوحة التحكم.
4. اضغط على **Print**.
5. عندما تظهر إحدى الرسائل تخبرك باكتمال تحميل الصورة، اضغط على **OK**.
6. حدد الصورة التي ترغب في طباعتها في شاشة تحديد الصور. تحتوي الصورة المحددة على علامة اختيار وعدد المطبوعات (واحدة في البداية) عليها.  
**ملاحظة:**  
 اضغط على  في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لعرض **Select Photo Menu**. إذا قمت بتحديد أحد التواريخ باستخدام **Browse**، يتم عرض الصور التي تحمل التاريخ المحدد فقط.
- لتغيير عدد المطبوعات، اضغط على **Single View**، ثم استخدم (-) أو (+). إذا لم يتم عرض الرموز، فاضغط في أي مكان على الشاشة.
7. اضغط على **Print Settings** لضبط إعدادات الورق والطباعة.
8. اضغط على **Preview and Print** أو **Proceed to Preview**.
9. اضغط على **Edit** لتحرير الصور حسب الضرورة.
10. أدخل عدد النسخ، ثم اضغط على .
11. تأكد من اكتمال عملية الطباعة، ثم اضغط على **Close**.  
إذا لاحظت وجود أي مشكلات تتعلق بجودة الطباعة مثل وجود أشرطة، أو ألوان غير متوقعة، أو صور غير واضحة، فاضغط على **Troubleshooting** للاطلاع على الحلول.

### معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61

## الطباعة

- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Tile View)" في الصفحة 65
- ← "خيارات القائمة لتحديد الصور" في الصفحة 72
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Single View)" في الصفحة 66
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "دليل معاينة الشاشة" في الصفحة 67
- ← "دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور" في الصفحة 68
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Tile View)

يُمكنك تحديد الصور من الشاشة المصغرة. ويُعد ذلك مفيداً عند تحديد عدد قليل من الصور من بين عدد كبير من الصور.



للعودة إلى الشاشة السابقة.	1
لعرض Select Photo Menu التي تتيح لك تحديد الصور بسهولة.	2
اضغط على الصور لتحديدها. تحتوي الصور المحددة على علامات اختيار وعدد المطبوعات عليها.	3


## معلومات ذات صلة

- ← "خيارات القائمة لتحديد الصور" في الصفحة 72

## الطباعة

## دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Single View)

اضغط على **Single View** في شاشة تحديد الصور لعرض هذه الشاشة. يمكنك هنا عرض صور مكبرة واحدة تلو الأخرى.

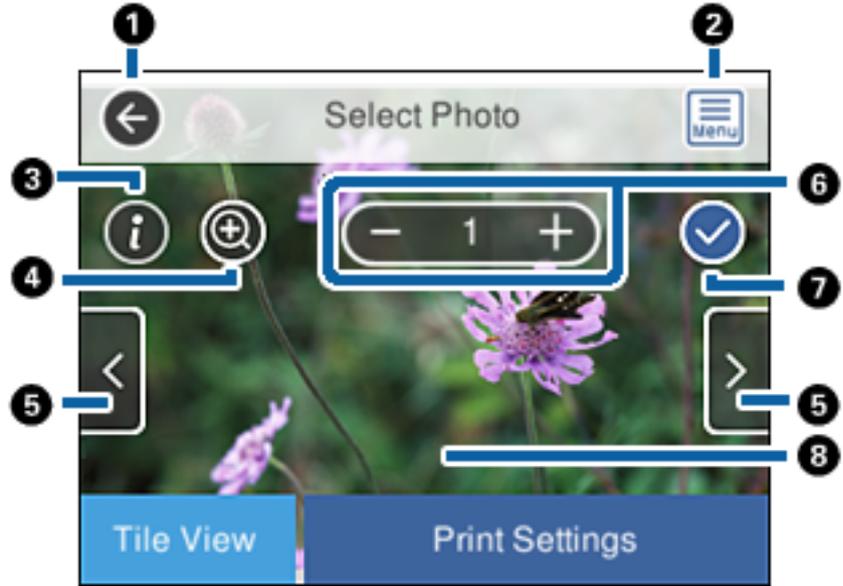


1	للعودة إلى الشاشة السابقة.
2	لعرض <b>Select Photo Menu</b> التي تتيح لك تحديد الصور بسهولة.
3	لعرض معلومات Exif مثل تاريخ التصوير أو سرعة الغالق.
4	لتكبير الصورة. اضغط على (+) لتكبير الصورة وحرك الصورة لعرض الجزء الذي ترغب في فحصه. اضغط على (-) للعودة إلى العرض الأصلي. علماً بأن التكبير في هذه الصفحة لا يؤدي إلى تغيير نتيجة الطباعة
5	لتمرير الشاشة إلى اليمين أو اليسار لعرض صورة أخرى.
6	لتحديد عدد المطبوعات. اضغط على (-) أو (+)، أو اضغط على القيمة لإدخال عدد المطبوعات باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.
7	لتوضيح أن الصورة محددة. اضغط على هذا الرمز لإلغاء التحديد.
8	يؤدي الضغط على جزء فارغ من الشاشة إلى إخفاء الرموز. اضغط على الشاشة مرة أخرى لاستعادة الرموز.

## معلومات ذات صلة

← "خيارات القائمة لتحديد الصور" في الصفحة 72

## الطباعة

## دليل معاينة الشاشة

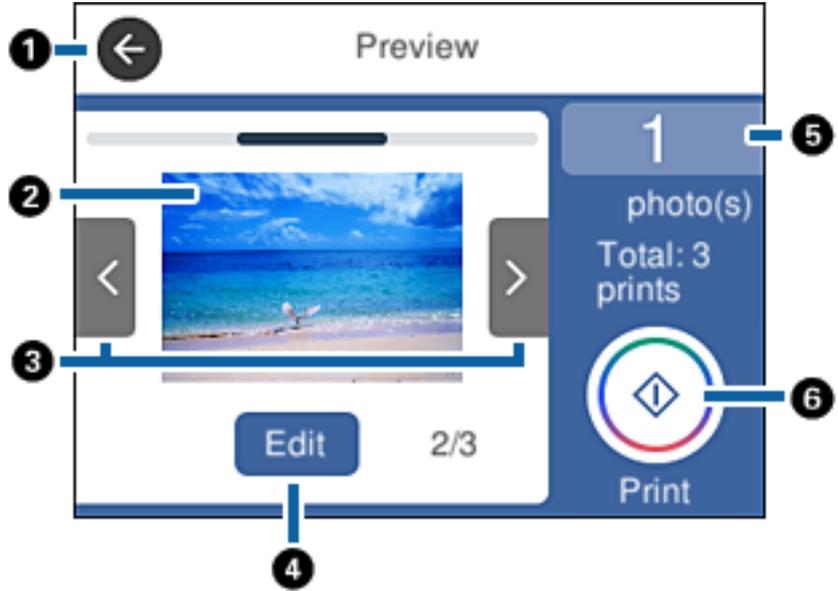

1	للعودة إلى الشاشة السابقة.
2	اضغط على الصورة لعرضها بحجم الشاشة الكامل.
3	لتمرير الشاشة إلى اليمين أو اليسار لعرض صورة أخرى.
4	لعرض شاشة تحرير الصورة. يمكنك اقتصاص الصورة أو تدويرها أو تطبيق تصحيح الألوان.
5	لتحديد عدد النسخ. اضغط على القيمة وأدخل عدد النسخ باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة. إذا لم يتم عرض لوحة المفاتيح على الشاشة، فلن تتمكن من تعيين عدد النسخ.
6	لبدء الطباعة.


## معلومات ذات صلة

← "دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور" في الصفحة 68

## الطباعة

## دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور

اضغط على **Edit** في شاشة المعاينة لعرض هذه الشاشة. يمكنك اقتصاص الصورة أو تدويرها أو تطبيق تصحيح الألوان.

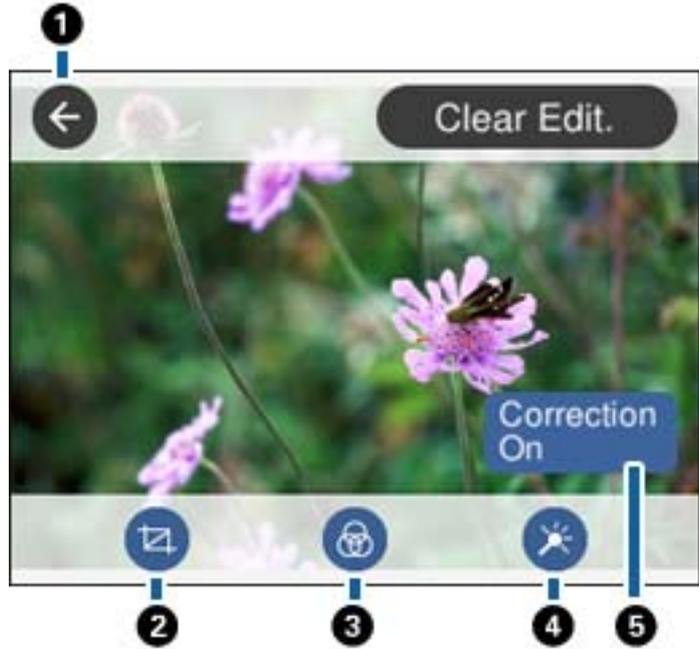

1	للعودة إلى الشاشة السابقة.
2	لضبط منطقة الاقتصاص. يمكنك تحريك الإطار إلى المنطقة التي تريد اقتصاصها، أو تغيير حجم الإطار من خلال تحريك الموجه عند الزوايا. كما يمكنك أيضاً تدوير الإطار.
3	للطباعة بدرجة البني الداكن أو بلون أحادي.
4	لتطبيق تصحيح الألوان. حدد العنصر، ثم حدد مستوى التصحيح عن طريق الضغط على المؤشر.
5	اضغط للتبديل بين <b>Correction On</b> و <b>Correction Off</b> . عند تحديد <b>Correction On</b> ، يصبح تصحيح الألوان الذي تم ضبطه في شاشة <b>Edit</b> مرئياً على الشاشة. عند تحديد <b>Correction Off</b> ، يظل تصحيح الألوان غير مرئي، ولكن يتم تطبيق التصحيح على النسخة المطبوعة.

## معلومات ذات صلة

← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## الطباعة

## الطباعة بتخطيطات مختلفة

يمكنك طباعة الصور الموجودة على جهاز الذاكرة بتخطيطات مختلفة مثل صفحتين على ورقة، و4 صفحات على ورقة. يتم وضع الصور تلقائيًا.



1. حمّل الورق في الطابعة.
2. أدخل جهاز الذاكرة في فتحة بطاقة SD أو في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.
3. اضغط على **Print Photos** في لوحة التحكم.
4. اضغط على **Layout Print**.
5. حدد المخطط.
6. اضبط إعدادات الورق والطباعة.
7. اضغط على **Select Photo**.
8. عندما تظهر إحدى الرسائل تخبرك باكتمال تحميل الصورة، اضغط على **OK**.
9. حدد الصورة التي ترغب في طباعتها في شاشة تحديد الصور.
10. اضغط على **Preview and Print**.
11. اضغط على **Edit** لتحرير الصور حسب الضرورة.
12. أدخل عدد النسخ، ثم اضغط على **ⓘ**.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Tile View)" في الصفحة 65
- ← "خيارات القائمة لتحديد الصور" في الصفحة 72
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Single View)" في الصفحة 66
- ← "دليل معاينة الشاشة" في الصفحة 67
- ← "دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور" في الصفحة 68
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## الطباعة

## طباعة صور بطاقات الهوية

يُمكنك طباعة صور بطاقات الهوية باستخدام البيانات الموجودة في جهاز الذاكرة. يتم طباعة نسختين لصورة واحدة بحجمين مختلفين، (50.8×50.8 ملم و45.0×35.0 ملم)، على حجم ورقة الصورة 10×15 سم (4×6 بوصات).

1. حمّل الورق في الطابعة.
2. أدخل جهاز الذاكرة في فتحة بطاقة SD أو في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.
3. اضغط على **Print Photos** في لوحة التحكم.
4. اضغط على **Print photo ID**.
5. عندما تظهر إحدى الرسائل تخبرك باكتمال تحميل الصورة، اضغط على **OK**.
6. حدد الصورة التي ترغب في طباعتها في شاشة تحديد الصور.
7. اضغط على **Print Settings** لضبط إعدادات الورق والطباعة.
8. اضغط على **Preview and Print**، ثم أكد الإعدادات.
9. اضغط على **Edit** لتحرير الصور حسب الضرورة.
10. أدخل عدد النسخ، ثم اضغط على .

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Tile View)" في الصفحة 65
- ← "خيارات القائمة لتحديد الصور" في الصفحة 72
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Single View)" في الصفحة 66
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "دليل معاينة الشاشة" في الصفحة 67
- ← "دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور" في الصفحة 68
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## طباعة الصور مع أحد القوالب

يُمكنك طباعة الصور الموجودة على جهاز الذاكرة بتخطيطات متنوعة مثل صفحتين على ورقة، و4 صفحات على ورقة، والنصف العلوي. يُمكنك تحديد مكان وضع الصور.

1. حمّل الورق في الطابعة.
2. أدخل جهاز الذاكرة في فتحة بطاقة SD أو في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.
3. اضغط على **Print Photos** في لوحة التحكم.

## الطباعة

4. اضغط على **Print with template**.
  5. حدد المخطط.
  6. اضبط إعدادات التشغيل.
  7. اضغط على **To place photo**.
  8. عندما تظهر إحدى الرسائل تخبرك باكتمال تحميل الصورة، اضغط على **OK**.
  9. نفذ أحد الإجراءات التالية.
  - عند تحديد تخطيط صورة واحدة في الخطوة 5: حدد صورة واحدة في شاشة تحديد الصور، واضغط على **Preview and Print**، ثم انتقل إلى الخطوة 15.
  - عند تحديد تخطيط عدة صور في الخطوة 5 ووضع الصور تلقائيًا: اضغط على **Automatic Layout**، وحدد الصور على شاشة تحديد الصور، واضغط على **Preview and Print**، ثم انتقل إلى الخطوة 15.
  - عند تحديد تخطيط عدة صور ووضع الصور يدويًا: انتقل إلى الخطوة 10.
  10. اضغط على .
  11. حدد الصور التي ترغب في طباعتها على شاشة تحديد الصور، ثم اضغط على **To place photo**.
  12. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على **OK**.
  13. إذا كنت ترغب في تحرير الصورة، فاضغط على الصورة، ثم اضغط على **Edit Photos**.
- ملاحظة:**  
عند الانتهاء من التحرير، اضغط على **OK** للعودة إلى شاشة **Place Photos**.
14. كرر الخطوات من 10 إلى 13 حتى يتم وضع جميع الصور، ثم اضغط على **Preview and Print**.
  15. اضغط على **Edit** لتحرير الصور حسب الضرورة.
  16. أدخل عدد النسخ، ثم اضغط على .

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Tile View)" في الصفحة 65
- ← "دليل معاينة الشاشة" في الصفحة 67
- ← "دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور" في الصفحة 68
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## الطباعة

## خيارات القائمة للطباعة من لوحة التحكم

## خيارات القائمة لتحديد الصور

:Browse

لعرض الصور الموجودة على جهاز الذاكرة مصنفة باستخدام شروط محددة. تعتمد الخيارات المتاحة على الميزات المستخدمة.

:Cancel Browse 

لإلغاء تصنيف الصور وعرض جميع الصور.

:yyyy 

حدد سنة التقاط الصور التي ترغب في عرضها.

:yyyy/mm 

حدد سنة التقاط الصور وشهرها التي ترغب في عرضها.

:yyyy/mm/dd 

حدد سنة التقاط الصور، وشهرها، وتاريخها التي ترغب في عرضها.

:Display order

لتغيير ترتيب عرض الصور بترتيب تصاعدي أو تنازلي.

:yyyy 

ترتيب الملف حسب الطابع الزمني

:yyyy/mm 

ترتيب الملف حسب الطابع الزمني

:yyyy/mm/dd 

ترتيب الملف حسب الطابع الزمني

:Select all photos

حدد جميع الصور وعين عدد المطبوعات.

:Deselect all photos

لإعادة عدد جميع الصور الفوتوغرافية المطبوعة إلى 0 (صفر).

:Select a device to load photos

حدد الجهاز الذي ترغب في تحميل الصور منه.

## خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة

:Paper Size

حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله.

:Paper Type

حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

:Paper Cassettes

حدد مصدر الورق الذي تريد استخدامه.

## الطباعة

## Border Setting

:Borderless 

للطباعة دون وضع هوامش حول الحواف. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الحدود من حواف الورقة.

:White 

للطباعة مع وضع هوامش بيضاء حول الحواف.

## :Expansion

مع الطباعة بدون حدود، يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الحدود من حواف الورقة. حدد درجة تكبير الصورة.

## :Auto Fit Page

إذا كانت نسبة العرض إلى الارتفاع لبيانات الصورة وحجم الورق مختلفة، يتم تكبير الصورة أو تصغيرها تلقائياً بحيث تكون الجوانب القصيرة للصورة مطابقة للجوانب القصيرة للورق. ويتم اقتصاص الجانب الطويل للصورة إذا تخطى الجانب الطويل للورق. وقد لا تعمل هذه الميزة في الصور البانورامية.

## :Quality

حدد درجة جودة الطباعة. يؤدي تحديد **Best** إلى الحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.

## :Date

حدد التنسيق المستخدم لطباعة التاريخ على الصور التي تتضمن تاريخ الصور الملتقطة أو تاريخ حفظها. ولا تتم طباعة التاريخ في بعض التخطيطات.

## Print Info. On Photos

:Off 

للطباعة دون أي معلومات.

:Camera Settings 

للطباعة مع بعض معلومات Exif، مثل سرعة الغالق، أو نسبة التباين، أو حساسية ISO. لن يتم طباعة المعلومات غير المسجلة.

:Camera Text 

لطباعة النص المعين في الكاميرا الرقمية. وللحصول على معلومات حول إعدادات النص، اطلع على الوثائق المرفقة مع الكاميرا. علماً بأنه يمكن طباعة المعلومات فقط في وضع الطباعة بلا حدود على عرض 10×15 سم، أو 13×18 سم، أو 16:9.

:Landmark 

لطباعة اسم المكان أو المعلم الذي تم التقاط الصورة فيه وذلك بالنسبة للكاميرات الرقمية التي تتمتع بميزة المعلم. اطلع على موقع الشركة المصنعة لكاميرتك للحصول على مزيد من التفاصيل. علماً بأنه يمكن طباعة المعلومات فقط في وضع الطباعة بلا حدود على عرض 10×15 سم، أو 13×18 سم، أو 16:9.

## :Clear All Settings

لإعادة ضبط إعدادات الورق والطباعة على إعداداتها الافتراضية.

## :CD Density

للطباعة على القرص المضغوط/قرص DVD. حدد الكثافة المستخدمة عند الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD.

## :Density

لطباعة كتاب التلوين. حدد مستوى الكثافة للحدود في ورقة التلوين.

## الطباعة

## :Line Detection

لطباعة كتاب التلوين حدد الحساسية المستخدمة للكشف عن الحدود في الصور.

## خيارات القائمة لتحرير الصور

 (Crop):

لاقتصاص جزء من الصورة. يمكنك تحريك منطقة الاقتصاص، أو تكبيرها، أو تصغيرها.

 (Filter):

للطباعة بدرجة البني الداكن أو بلونٍ أحادي.

 (Adjustments):

لتطبيق تصحيحات الألوان باستخدام ميزة **Enhance** أو **Fix Red-Eye**.

## :Enhance

يؤدي تحديد أحد خيارات ضبط الصورة (**Auto**، أو **People**، أو **Landscape**، أو **Night Scene**) إلى الحصول على صور أكثر وضوحاً وألوان زاهية من خلال الضبط التلقائي للتباين والتشبع والسطوع الخاص ببيانات الصورة الأصلية.

Auto

تكتشف الطباعة محتوى الصورة وتحسنها تلقائياً وفقاً للمحتوى المكتشف.

People

يُنصح باستخدامه مع صور الأشخاص.

Landscape

يُنصح باستخدامه مع صور المناظر الطبيعية أو صور المشاهد الجميلة.

Night Scene

يُنصح باستخدامه مع صور المشاهد الليلية.

P.I.M.

لضبط الصورة حسب معلومات الطباعة المقدمة من كاميرا رقمية متوافقة مع PRINT Image Matching.

Enhance Off

لإيقاف تشغيل ميزة **Enhance**.

## :Fix Red-Eye

لمعالجة ظاهرة احمرار العين في الصور. لا يتم تطبيق التعديلات على الملف الأصلي، بل على المطبوعات فقط. وفقاً لنوع الصورة، قد يتم تصحيح أجزاء أخرى بخلاف العيون.

## :Brightness

لضبط سطوع الصورة.

## :Contrast

لضبط التباين بين السطوع والتعتيم.

## :Sharpness

لتحسين حدود الصورة الخارجية أو إزالة التركيز عليها.

## الطباعة


:Saturation

لضبط وضوح الصورة.

## الطباعة من قائمة Various prints بلوحة التحكم

## طباعة الصور مع ملاحظات مكتوبة بخط اليد

يمكنك طباعة صورة موجودة على جهاز الذاكرة مع نص أو رسومات بخط اليد. يتيح لك هذا الأمر إنشاء بطاقات أصلية مثل بطاقات التهنئة بالعام الجديد أو بطاقات أعياد الميلاد. حدد أولاً صورة واطبع قالباً على ورقة عادية. اكتب أو ارسم على القالب ثم قم بمسحه ضوئياً بواسطة الطابعة. يمكنك بعد ذلك طباعة صورة عليها ملاحظتك ورسوماتك الشخصية.

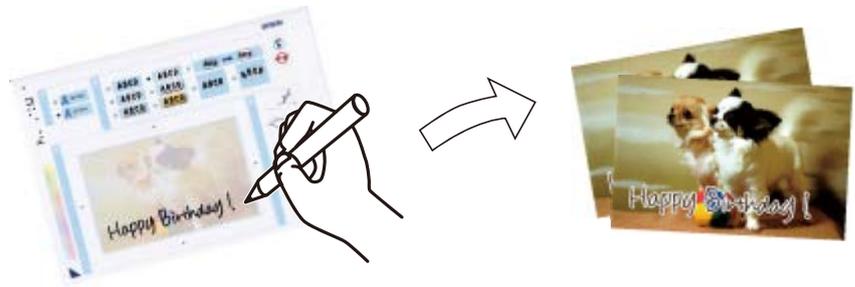

1. أدخل جهاز الذاكرة في فتحة بطاقة SD أو في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.

هام: !

لا تخرج جهاز الذاكرة حتى تنتهي من الطباعة.

2. اضغط على Various prints في لوحة التحكم.

3. اضغط على Select Photo and Print Template < Greeting Card.

4. عندما تظهر إحدى الرسائل تخبرك باكتمال تحميل الصورة، اضغط على OK.

5. حدد الصورة التي ترغب في طباعتها على شاشة تحديد الصور، ثم اضغط على Print Settings.

6. اضبط إعدادات الطباعة مثل نوع الورق أو تنسيقه لطباعة إحدى الصور مع ملاحظات مكتوبة بخط اليد، ثم اضغط على Select Photo and Print Template.

7. حمل ورق عادي مقاس A4 في درج الورق 2 لطباعة أحد القوالب.

8. اضغط على To Check Printing.

9. اضغط على  لطباعة أحد القوالب.

10. تحقق من النسخة المطبوعة، ثم اضغط على Close.

11. اتبع الإرشادات الموضحة على القالب للكتابة والرسم.

12. أغلق درج الإخراج باليد. حمل photo paper (ورق الصور) في درج الورق 1.

## الطباعة

13. اضغط على **Print Using the Template**.

14. تحقق من الشاشة، وضع القالب على زجاج المساحة الضوئية، ثم اضغط على **OK**.

## ملاحظة:

تأكد من جفاف النص الموجود على القالب تماماً قبل وضعه على زجاج المساحة الضوئية. في حالة وجود بقع على زجاج المساحة الضوئية، تتم طباعة البقع أيضاً على الصورة.

15. اضغط على **Edit** لتحرير الصور حسب الضرورة.

16. أدخل عدد النسخ، ثم اضغط على **⏏**.

## معلومات ذات صلة

- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Tile View)" في الصفحة 65
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 58
- ← "دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور" في الصفحة 68
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## طباعة صور على ملصق أحد الأقراص المضغوطة/أقرص DVD



يمكنك تحديد الصور الموجودة على أحد أجهزة الذاكرة لكي تتم طباعتها على قرص مضغوط/قرص DVD.

## هام!

- قبل الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD، انظر احتياطات التعامل مع الأقراص المضغوطة/أقرص DVD.
- لا تقم بإدخال درج الأقراص المضغوطة/أقرص DVD أثناء تشغيل الطابعة. قد ينجم عن ذلك تلف الطابعة.
- لا تقم بإدخال درج الأقراص المضغوطة/أقرص DVD حتى يُطلب منك ذلك. وإلا، سيحدث خطأ ويتم إخراج القرص المضغوط/قرص DVD.


1. أدخل جهاز الذاكرة في فتحة بطاقة SD أو في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.

2. اضغط على **Various prints** في لوحة التحكم.

3. اضغط على **Print on CD/DVD < Copy to CD/DVD**.

## الطباعة

4. حدد المخطط.
- يتوفر **CD/DVD 1-up**، **CD/DVD 4-up**، و**CD/DVD Variety**.
5. عندما تظهر إحدى الرسائل تخبرك باكتمال تحميل الصورة، اضغط على **OK**.
6. نفذ أحد الإجراءات التالية.
- **CD/DVD 1-up**: حدد إحدى الصور، واضغط على **Proceed to set up Outer/Inner**، ثم انتقل إلى الخطوة 10.
- **CD/DVD 4-up**: انتقل إلى الخطوة 7.
- **CD/DVD Variety**: حدد الصور حتى يصل عدد الصور التي يُمكن ضبطها إلى 0. اضغط على **Proceed to set up Outer/Inner**، ثم انتقل إلى الخطوة 10.
7. اضغط على **+**، وحدد الصورة التي ترغب في وضعها، ثم اضغط على **To place photo**.
8. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على **OK** إذا لزم الأمر، واضغط على الصورة لتحريرها.
9. كرر الخطوات 7 و8 حتى يتم وضع الصور في جميع الأجزاء، واضغط على **Proceed to set up Outer/Inner**، ثم انتقل إلى الخطوة 10.
10. عين القطر الخارجي والداخلي باستخدام **^** و **v**، ثم اضغط على **Select Type**.  
يُمكنك أيضاً تعيين القطر من خلال الضغط على القيمة في الإطار واستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.
- ملاحظة:**  
يُمكنك ضبط قيمة تتراوح بين 114 و120 مم كقطر خارجي، وقيمة تتراوح بين 18 و46 مم كقطر داخلي بزيادة تدريجية مقدارها 1 مم.
11. حدد **Print on CD/DVD**.
- ملاحظة:**  
لاختبار الطباعة، حدد **Test print on A4 paper**، ثم حمل ورق عادي A4 في درج الورق 2. يُمكنك التحقق من الصورة المطبوعة قبل الطباعة على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD.
12. عندما تظهر لك رسالة تطلب تحميل أحد الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، اضغط على **How To**، وحمل أحد الأقراص المضغوطة/أقراص DVD من خلال الرجوع إلى التعليمات.

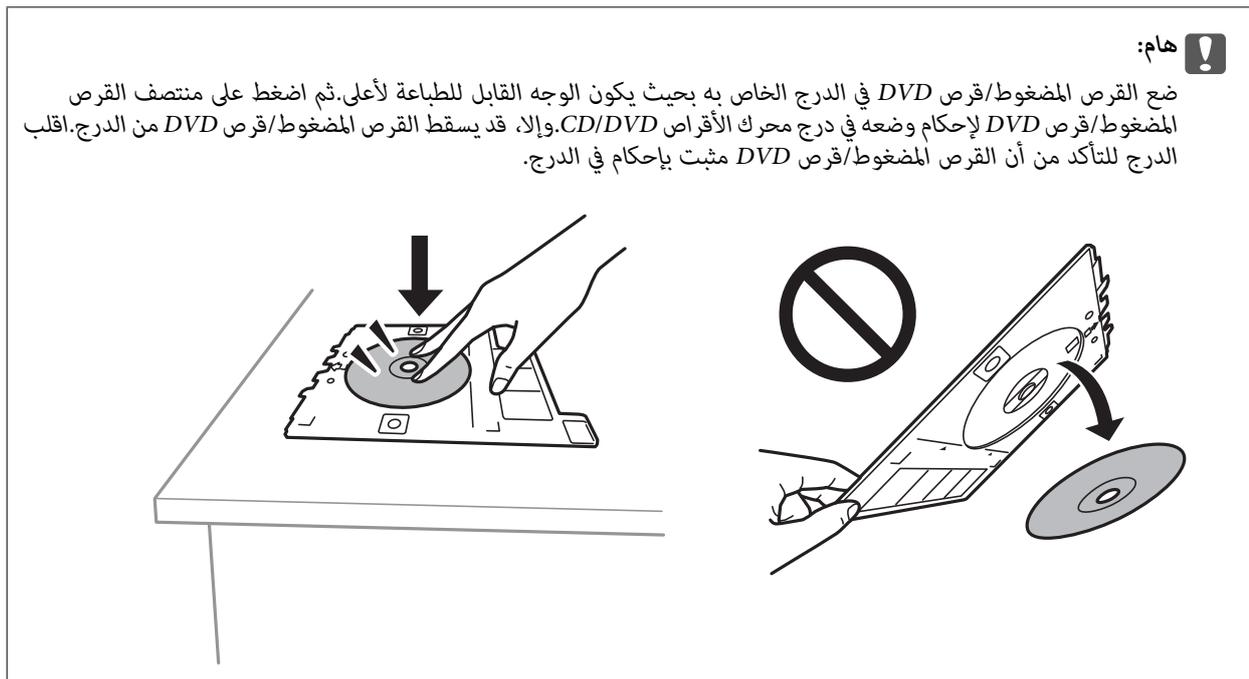

## الطباعة

## ملاحظة:

قد تشعر باحتكاك بسيط عند إدخال الدرج في الطباعة. وهذا أمر طبيعي ويجب الاستمرار في إدخال الدرج بشكل أفقي.

13. اضغط على **Installed**.

14. اضغط على **Edit** لتحرير الصور حسب الضرورة.

15. اضغط على .

16. عند انتهاء الطباعة، يتم إخراج القرص المضغوط/قرص DVD. أزل الدرج من الطباعة، ثم اضغط على **Done**.

## هام!

بعد انتهاء الطباعة، تأكد من إزالة درجة القرص المضغوط/قرص DVD. إذا لم تقم بإزالة الدرج، وقمت بتشغيل الطباعة أو إيقاف تشغيلها، أو قمت بتنظيف الرأس، فسوف يصطدم درج القرص المضغوط/قرص DVD برأس الطباعة وقد يتسبب ذلك في عطل الطباعة.

17. أزل القرص المضغوط/قرص DVD ثم احتفظ بدرج القرص المضغوط/قرص DVD في الجزء السفلي من درج الورق 2.

## معلومات ذات صلة

← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61

← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Tile View)" في الصفحة 65

← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## طباعة الصور على غلاف علبة الأقراص المضغوطة

يُمكنك بسهولة طباعة الصور على غلاف علبة الأقراص المضغوطة باستخدام إحدى الصور الموجودة على جهاز الذاكرة الخاص بك. اطبع الغلاف على ورقة مقاس A4، ثم اقطعها بحيث تناسب علبة الأقراص المضغوطة.

1. حمل الورق في الطباعة.

2. أدخل جهاز الذاكرة في فتحة بطاقة SD أو في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطباعة.

3. اضغط على **Various prints** في لوحة التحكم.

4. اضغط على **Print on Jewel case < Copy to CD/DVD**.

5. حدد المخطط.

6. اضبط إعدادات الورق والطباعة.

7. اضغط على **Select Photo**.

8. عندما تظهر إحدى الرسائل تخبرك باكتمال تحميل الصورة، اضغط على **OK**.

9. حدد الصورة التي ترغب في طباعتها في شاشة تحديد الصور.

10. اضغط على **Preview and Print**.

11. اضغط على **Edit** لتحرير الصور حسب الضرورة.

12. اضغط على .

## الطباعة

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Tile View)" في الصفحة 65
- ← "خيارات القائمة لتحديد الصور" في الصفحة 72
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Single View)" في الصفحة 66
- ← "دليل معاينة الشاشة" في الصفحة 67
- ← "دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور" في الصفحة 68
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## طباعة التقويمات الرائعة مع إحدى الصور

يمكنك طباعة التقويمات الرائعة مع إحدى الصور بسهولة من جهاز الذاكرة.



1. حمّل الورق في الطابعة.
2. أدخل جهاز الذاكرة في فتحة بطاقة SD أو في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.
3. اضغط على **Various prints** في لوحة التحكم.
4. اضغط على **Calendar**.
5. حدد نوع التقويم.
6. اضبط إعدادات الورق، ثم اضغط على **Set Date**.
7. عين السنة والشهر، ثم اضغط على **OK**.
8. عندما تظهر إحدى الرسائل تخبرك باكتمال تحميل الصورة، اضغط على **OK**.
9. حدد الصورة التي ترغب في طباعتها في شاشة تحديد الصور.
10. اضغط على **Preview and Print**.
11. اضغط على **Edit** لتحرير الصور حسب الضرورة.

## الطباعة

12. أدخل عدد النسخ، ثم اضغط على .

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Tile View)" في الصفحة 65
- ← "دليل معاينة الشاشة" في الصفحة 67
- ← "دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور" في الصفحة 68
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## طباعة أحد الجداول

يُمكنك بسهولة طباعة أحد الجداول Monthly، أو Weekly، أو Daily.



1. حمّل الورق في الطابعة.
2. اضغط على **Various prints** في لوحة التحكم.
3. اضغط على **Schedule**.
4. حدد نوع الجدول.
5. اضبط إعدادات الورق، ثم اضغط على **Set Date** أو **To Check Printing**.
6. عندما تحدد **Monthly** أو **Daily**، عين التاريخ، ثم اضغط على **OK**.
7. أدخل عدد النسخ، ثم اضغط على .


## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "خيارات القائمة لطباعة بطاقات المعايدة الأصلية" في الصفحة 83
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "دليل معاينة الشاشة" في الصفحة 67

## الطباعة

## طباعة الورق المسطر

يُمكنك طباعة بعض الأنواع من الورق المسطر، أو ورق الرسم البياني، أو ورق الموسيقى وإنشاء دفترك الأصلي أو أوراق قابلة للفصل.

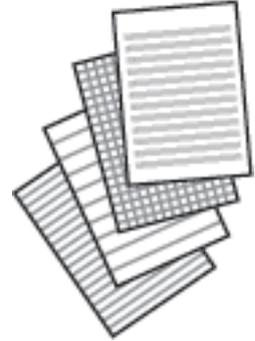

1. حمّل الورق في الطابعة.
2. اضغط على **Various prints** في لوحة التحكم.
3. اضغط على **Ruled paper**.
4. حدد نوع خط التسطير.
5. اضبط إعدادات الورقة.
6. اضغط على **To Check Printing**.
7. أدخل عدد النسخ، ثم اضغط على .

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "خيارات القائمة لطباعة بطاقات المعايدة الأصلية" في الصفحة 83
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "دليل معاينة الشاشة" في الصفحة 67

## طباعة ورق الكتابة الأصلي

يُمكنك طباعة ورق الكتابة الأصلي بسهولة فضلاً عن تعيين إحدى الصور من جهاز الذاكرة كخلفية. تمت طباعة الصورة الفوتوغرافية بدرجة وضوح قليلة للكتابة عليها بسهولة.



## الطباعة

1. حملُ الورق في الطابعة.
2. أدخل جهاز الذاكرة في فتحة بطاقة SD أو في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.
3. اضغط على **Various prints** في لوحة التحكم.
4. اضغط على **Writing Papers**.
5. حدد نوع ورق الكتابة.
6. اضبط إعدادات الورق، ثم اضغط على **Select Photo**.
7. عندما تظهر إحدى الرسائل تخبرك باكتمال تحميل الصورة، اضغط على **OK**.
8. اضغط على **Preview and Print**.
9. اضغط على **Rotate** لتحرير الصور حسب الضرورة.
10. أدخل عدد النسخ، ثم اضغط على .

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61
- ← "خيارات القائمة لطباعة بطاقات المعايدة الأصلية" في الصفحة 83
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "دليل استخدام شاشة تحديد الصور (Tile View)" في الصفحة 65
- ← "دليل معاينة الشاشة" في الصفحة 67
- ← "دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور" في الصفحة 68
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## طباعة إحدى بطاقات المعايدة الرائعة

يُمكنك بطاقات المعايدة الرائعة بسهولة باستخدام إحدى الصور المخزنة في الطابعة أو إحدى الصور الموجودة على جهاز الذاكرة الخاص بك.



1. حملُ الورق في الطابعة.
2. لطباعة بطاقات المعايدة الرائعة باستخدام إحدى الصور الموجودة على جهاز الذاكرة الخاص بك، أدخل الجهاز في الطابعة.
3. اضغط على **Various prints** في لوحة التحكم.
4. اضغط على **Message Card**.
5. حدد الجهاز الذي ترغب في تحميل الصورة منه، واضبط الإعدادات للصور وخطوط التسطير، ثم اضغط على **OK**.

## الطباعة

6. نفذ أحد الإجراءات التالية.
- عند تحديد **Template Art** كإعداد **Select a device to load photos**: حدد إحدى الصور.
- عند تحديد **Memory Device** كإعداد **Select a device to load photos**: حدد إحدى الصور، ثم اضغط على **Print Settings**.
- عند تحديد **Do Not Use Image** كإعداد **Select a device to load photos**: انتقل إلى الخطوة التالية.
7. اضبط إعدادات التشغيل.
8. اضغط على **Preview and Print**.
9. أدخل عدد النسخ، ثم اضغط على . اضغط على **Edit** لتحرير الصورة في جهاز الذاكرة.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61
- ← "خيارات القائمة لطباعة بطاقات المعايدة الأصلية" في الصفحة 83
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "دليل معاينة الشاشة" في الصفحة 67
- ← "دليل لاستخدام شاشة تحرير الصور" في الصفحة 68
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## خيارات القائمة لطباعة بطاقات المعايدة الأصلية

## :Select Location

عند طباعة إحدى الصور على بطاقات المعايدة، حدد ما إذا كنت ترغب في استخدام إحدى الصور المخزنة في الطابعة أو إحدى الصور الموجودة على جهاز الذاكرة. إذا لم تقم بطباعة أي صورة، فحدد **Do Not Use Image**.

## :Image Position

حدد المكان الذي تريد وضع الصورة فيه على كارت المعايدة.

## :Line Type

حدد نوع خطوط التسطير التي تريد طباعتها على كارت المعايدة.

## :Line Color

حدد لون خطوط التسطير التي تريد طباعتها على كارت المعايدة.

## الطباعة

## طباعة أحد كتب التلوين

يُمكنك طباعة صور من خلال استخلاص حدود الصور فقط أو الرسوم التوضيحية لها. ويُتيح ذلك لك إنشاء كتب تلوين رائعة.



## ملاحظة:

وفي حالة ما لم تكن تُستخدم هذه الكتب للاستخدام الشخصي (في المنزل أو مناطق أخرى مقيدة)، يجب أن تحصل على إذن من صاحب حقوق الطبع والنشر عند استخدام المستندات الأصلية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر لإنشاء أحد كتب التلوين.

1. حمل الورق في الطابعة.
  2. إذا كنت ترغب في استخدام إحدى الصور الموجودة على جهاز الذاكرة، فأدخل الجهاز في فتحة بطاقة SD أو في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.
  3. اضغط على **Various prints** في لوحة التحكم.
  4. اضغط على **Coloring Book**.
  5. نفذ أحد الإجراءات التالية.
- عند تحديد **Scan an original**: اضبط إعدادات الطباعة، ثم ضع المستند الأصلي على زجاج المساحة الضوئية.
  - عند تحديد **Choose from the memory card**: حدد إحدى الصور، ثم اضبط إعدادات الطباعة.
6. اضغط على **1**.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "خيارات القائمة لتحديد الصور" في الصفحة 72
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72

## الطباعة من كمبيوتر

## أساسيات الطباعة — Windows


## ملاحظة:

- انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعدادات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي عنصر، ثم انقر فوق تعليمات.
- تختلف العمليات بناءً على التطبيق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

1. حمل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.

## الطباعة

3. حدد طباعة أو إعداد الطباعة من القائمة ملف.
4. حدد الطباعة الخاصة بك.
5. حدد التفضيلات أو الخصائص للوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.

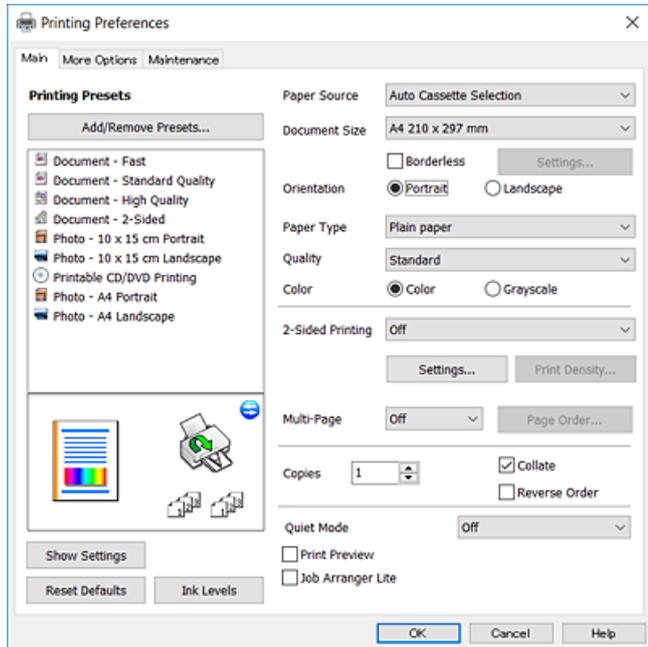

6. قم بإجراء الإعدادات التالية.
  - مصدر الورق: حدد مصدر الورق الذي قمت بتحميل الورق به.
  - حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.
  - بلا حدود: حدد الطباعة بدون هوامش حول الصورة.
  - في الطباعة بدون حدود، يتم تكبير بيانات الطباعة أكبر من حجم الورق قليلاً بحيث لا تتم طباعة هوامش حول حواف الورقة. انقر فوق إعدادات لتحديد مقدار التكبير.
  - الاتجاه: حدد الاتجاه الذي قمت بإعداده في التطبيق.
  - نوع الورق: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
  - الجودة: حدد جودة الطباعة.
  - يؤدي تحديد عالي إلى الحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.
  - اللون: حدد الطباعة بالأسود فقط عندما تريد الطباعة باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.
- ملاحظة:
  - حدد عرضي عند الطباعة على الأطراف ليكون ذلك بمثابة إعداد الاتجاه.
7. انقر فوق موافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطباعة.
8. انقر فوق طباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 44
- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47

## الطباعة


- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45

## أساسيات الطباعة — Mac OS

## ملاحظة:

تستخدم الإيضاحات في هذا القسم تطبيق *TextEdit* على سبيل المثال. قد تختلف العمليات والشاشات حسب التطبيق المستخدم. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

1. حمل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. حدد طباعة من القائمة ملف أو أمر آخر للوصول إلى مربع حوار الطباعة. إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل أو ▼ لتوسيع إطار الطباعة.

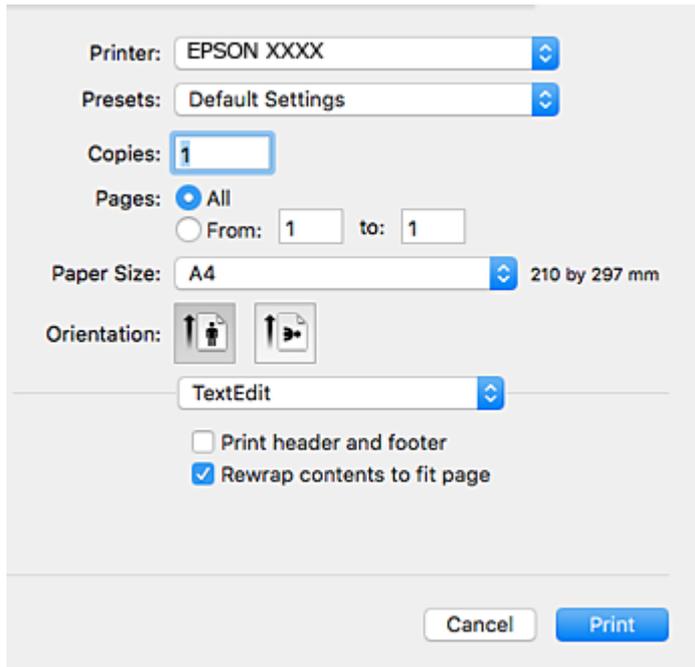

4. قم بإجراء الإعدادات التالية.
  - الطباعة: حدد الطابعة الخاصة بك.
  - الضبط المسبق: حدد عندما تريد استخدام الإعدادات المسجلة.
  - حجم الورق: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة. عند الطباعة بدون هوامش، حدد حجم الورق "بلا حدود".
  - الاتجاه: حدد الاتجاه الذي قمت بإعداده في التطبيق.

## الطباعة

## ملاحظة:

□ إذا لم تظهر قوائم الإعدادات السابقة، فأغلق نافذة الطباعة، وحدد إعداد الصفحة من القائمة ملف ثم اضبط الإعدادات.

□ عند الطباعة على الأطراف، حدد الاتجاه العرضي.

5. حدد إعدادات الطباعة من القائمة المنبثقة.

## ملاحظة:

في الإصدار OS X Mountain Lion أو الإصدارات الأحدث، إذا لم يتم عرض القائمة إعدادات الطباعة، فسيكون ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طباعة Epson بشكل صحيح.

حدد تفضيلات النظام من القائمة < الطباعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطباعة وأضفها مرة أخرى. قم بزيارة الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج. انتقل إلى الدعم، ثم اطلع على النصائح.

<http://epson.sn>

6. قم بإجراء الإعدادات التالية.

□ مصدر الورق: حدد مصدر الورق الذي قمت بتحميل الورق به.

إذا قمت بتحديد تحديد تلقائي، يتم تحديد مصدر الورق تلقائياً وفقاً لحجم ونوع الورق المحددين في لوحة تحكم الطباعة.

إذا قمت بتمكين وظيفة التحويل التلقائي للدرج، فستقوم الطباعة بتغذية الورق تلقائياً من درج الورق 2 عند نفاذ الورق في درج الورق 1. حمل الورق نفسه (من حيث النوع والحجم) في درج الورق 1 و درج الورق 2.

لتمكن وظيفة التحويل التلقائي للدرج، حدد تفضيلات النظام من القائمة < الطباعات والمساحات (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. اضبط الإعدادات في الشاشة المعروضة من خلال النقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل).

□ نوع الوسائط: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

## الطباعة


- ❑ جودة الطباعة: حدد جودة الطباعة. يؤدي تحديد دقيق إلى الحصول على طباعة عالية الجودة، ولكن قد تكون سرعة الطباعة أبطأ.
  - ❑ توسيع: يتوفر عند تحديد حجم ورق بدون حدود. في الطباعة بدون حدود، يتم تكبير بيانات الطباعة أكبر من حجم الورق قليلاً بحيث لا تتم طباعة هوامش حول حواف الورقة. حدد مقدار التكبير.
  - ❑ الطباعة بالأسود فقط: حدد هذا الإعداد عندما تريد الطباعة باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.
7. انقر فوق طباعة.

## معلومات ذات صلة

- ❑ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 44
- ❑ "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ❑ "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ❑ "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ❑ "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 170
- ❑ "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45

## الطباعة على الوجهين

- ❑ يمكنك استخدام أي من الطرق التالية للطباعة على كلا جانبي الورق.
  - ❑ الطباعة التلقائية على الوجهين
  - ❑ الطباعة اليدوية على الوجهين (لنظام التشغيل Windows فقط)
- عندما تنتهي الطباعة من الطباعة على الوجه الأول، اقلب الورقة للطباعة على الجانب الآخر.
- كما يمكنك طباعة الكتيبات التي يتم إعدادها من خلال ثني المطبوعات. (لنظام التشغيل Windows فقط)

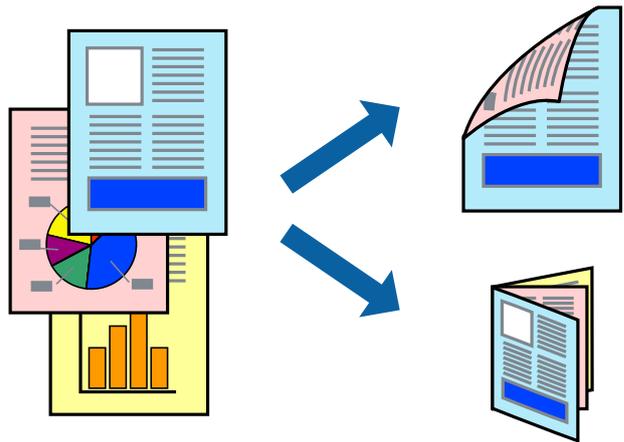

## ملاحظة:

- ❑ لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.
- ❑ لا تتوفر ميزة الطباعة على الوجهين عند استخدام فتحة ملء الورق الخلفية.
- ❑ في حالة عدم استخدام ورق مناسب للطباعة على الوجهين، قد تنخفض جودة الطباعة وينحشر الورق.
- ❑ بناءً على الورق والبيانات، قد يفيض الحبر إلى الوجه الآخر من الورق.

## الطباعة

## معلومات ذات صلة

← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 44

## الطباعة على الوجهين - Windows

## ملاحظة:

□ تتوفر الطباعة اليدوية على الوجهين عند تمكين *EPSON Status Monitor 3*. إذا تم تعطيل *EPSON Status Monitor 3*، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ثم حدد تمكين *EPSON Status Monitor 3*.

□ قد لا تتوفر (الطباعة اليدوية على الوجهين) عند الوصول إلى الطابعة عبر الشبكة أو عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد تلقائي (ربط الحافة الطويلة)، تلقائي (ربط الحافة القصيرة)، يدوي (ربط الحافة الطويلة) أو يدوي (ربط الحافة القصيرة) من الطباعة على الوجهين بعلامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق إعدادات، واضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.

## ملاحظة:

لطباعة كتيب مطوي، حدد كتيب.

6. انقر فوق كثافة الطباعة، وحدد نوع المستند من حدد "نوع المستند"، ثم انقر فوق موافق. يقوم برنامج تشغيل الطابعة بضبط خيارات عمليات الضبط تلقائياً لهذا النوع من المستندات.

## ملاحظة:

□ قد تكون الطباعة بطيئة حسب مجموعة الخيارات المحددة لـ حدد "نوع المستند" في إطار ضبط كثافة الطباعة ولـ الجودة بعلامة التبويب رئيسي.

□ لا يتوفر إعداد ضبط كثافة الطباعة للطباعة اليدوية على الوجهين

7. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
  8. انقر فوق طباعة.
- للطباعة اليدوية على الوجهين، يظهر إطار منبثق على شاشة الكمبيوتر عند انتهاء الطباعة على الجانب الأول. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 84

## الطباعة على الوجهين — Mac OS

1. حمل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.

## الطباعة

4. حدد إعدادات الطباعة على الوجهين من القائمة المنبثقة.

5. حدد أغلفة التجليد في الطباعة على الوجهين.

6. حدد نوع المستند الأصلي في نوع المستند.

ملاحظة:

□ قد تكون عملية الطباعة بطيئة على حسب إعداد نوع المستند.

□ إذا كنت تقوم بطباعة بيانات عالية الكثافة مثل الصور أو الرسومات، فحدد نص به صورة فوتوغرافية أو صورة فوتوغرافية كإعداد نوع المستند. إذا حدث خدش أو فاض الحبر من الجانب المقابل، فاضبط كثافة الطباعة ووقت جفاف الحبر بالنقر فوق علامة السهم بجانب عمليات الضبط.

7. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.

8. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة


← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47

← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50

← "أساسيات الطباعة - Mac OS" في الصفحة 86

## طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

يمكنك طباعة صفحتين أو أربع صفحات من البيانات على ورقة واحدة.

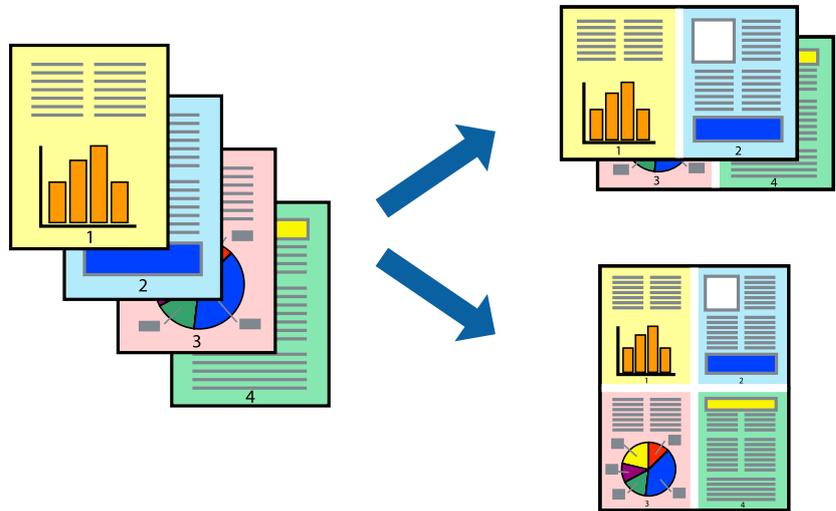

## طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة - Windows

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.

2. افتح الملف الذي تريد طباعته.

3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

## الطباعة

4. حدد صفحتان على ورقة أو 4 صفحات في ورقة كإعداد متعدد الصفحات على علامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق ترتيب الصفحات وقم بضبط الإعدادات المناسبة ثم انقر فوق موافق لإغلاق الإطار.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 84

## طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة — Mac OS

1. حمّل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد تخطيط من القائمة المنبثقة.
5. اضبط عدد الصفحات في عدد الصفحات لكل ورقة، واتجاه المخطط (ترتيب الصفحات)، و الحد.
6. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
7. انقر فوق طباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "أساسيات الطباعة — Mac OS" في الصفحة 86

## الطباعة

## الطباعة لملائمة حجم الورق

يمكنك الطباعة لملائمة حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.



## الطباعة لملائمة حجم الورق - Windows

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
4. قم بضبط الإعدادات التالية على علامة التبويب مزيد من الخيارات.
  - حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق.
  - ورق الإخراج: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة. يتم تحديد ملاءمة الصفحة تلقائيًا.

ملاحظة:

إذا كنت ترغب في طباعة صورة مصغرة الحجم في منتصف الصفحة، حدد مركز.

5. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
6. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 84

## الطباعة لملائمة حجم الورق - Mac OS

1. حمل الورق في الطباعة.

## الطباعة


2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق كإعداد حجم الورق.
5. حدد التعامل مع الورق من القائمة المنبثقة.
6. حدد تغيير الحجم لملائمة حجم الورق.
7. حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة كإعداد حجم ورق الوجهة.
8. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
9. انقر فوق طباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "أساسيات الطباعة — Mac OS" في الصفحة 86

## طباعة ملفات متعددة معاً (بالنسبة لـ Windows فقط)

منظم المهام البسيط يسمح لك بجمع ملفات متعددة تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات مختلفة وطباعتها كمهمة طباعة واحدة. يمكنك تخصيص إعدادات الطباعة للملفات المجمعة، مثل المخطط، ترتيب الطباعة، والتوجيه.

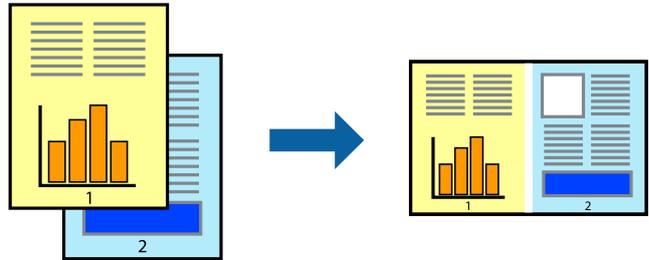

1. حمّل الورق في الطابعة.
  2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
  3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
  4. حدد منظم المهام البسيط بعلامة التبويب رئيسي.
  5. انقر فوق موافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطابعة.
  6. انقر فوق طباعة.
- يظهر إطار منظم المهام البسيط وتتم إضافة مهمة الطباعة إلى مشروع طباعة.

## الطباعة

7. مع فتح الإطار منظم المهام البسيط، افتح الملف الذي تريد جمعه مع الملف الحالي، ثم كرر الخطوات من 3 إلى 6.

## ملاحظة:

□ في حالة إغلاق الإطار منظم المهام البسيط، يتم حذف مشروع طباعة غير المحفوظ. للطباعة لاحقاً، حدد حفظ من القائمة ملف.

□ لفتح مشروع طباعة المحفوظ في منظم المهام البسيط، انقر فوق منظم المهام البسيط بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة. ثم حدد فتح من القائمة ملف لتحديد الملف. امتداد الملفات المحفوظة هو ".ecl".

8. حدد القائمتين مخطط و تحرير في منظم المهام البسيط لتحرير مشروع طباعة حسب الضرورة. راجع تعليمات منظم المهام البسيط للاطلاع على التفاصيل.


9. حدد طباعة من القائمة ملف .

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 84

## طباعة صورة واحدة على عدة صفحات لعمل ملصق (بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows فقط)

تتيح هذه الميزة طباعة صورة واحدة على عدة صفحات من الورق. يمكنك عمل ملصق بحجم أكبر عن طريق لصقهما معاً.

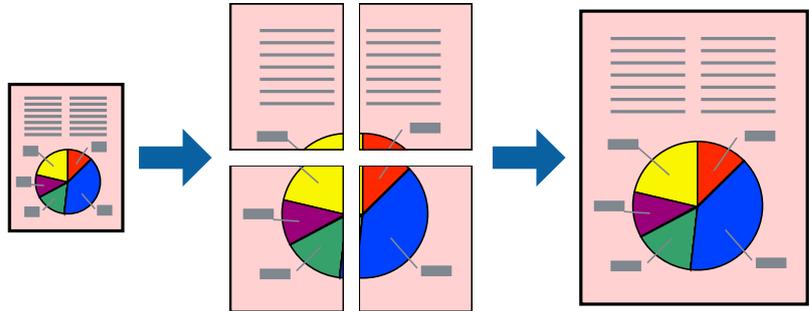

## ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. حمّل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد ملصق 2x1، ملصق 2x2، ملصق 3x3، أو ملصق 4x4 من متعدد الصفحات بعلامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق إعدادات، واضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.

## ملاحظة:

يُتيح لك طباعة موجهات القطع طباعة دليل القطع.

6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.

7. انقر فوق طباعة.


## الطباعة

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 84


## عمل ملصقات باستخدام علامات محاذاة متراكبة

إليك مثالاً لكيفية عمل ملصق عندما يتم تحديد ملصق 2x2 ، وتحديد علامات محاذاة متراكبة في طباعة موجهات القطع.

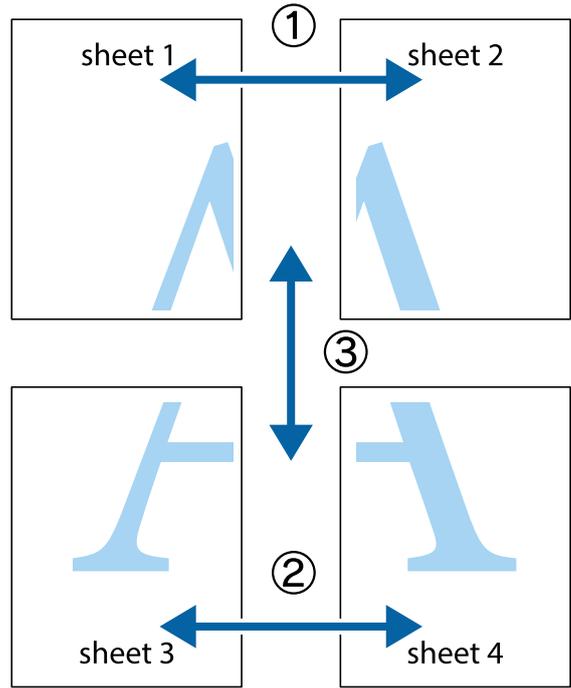


## الطباعة

1. قم بإعداد Sheet 1 و Sheet 2. اقطع هوامش Sheet 1 بطول الخط الأزرق الرأسى ومروراً بمنتصف العلامتين المتصالبتين العلوية والسفلية.

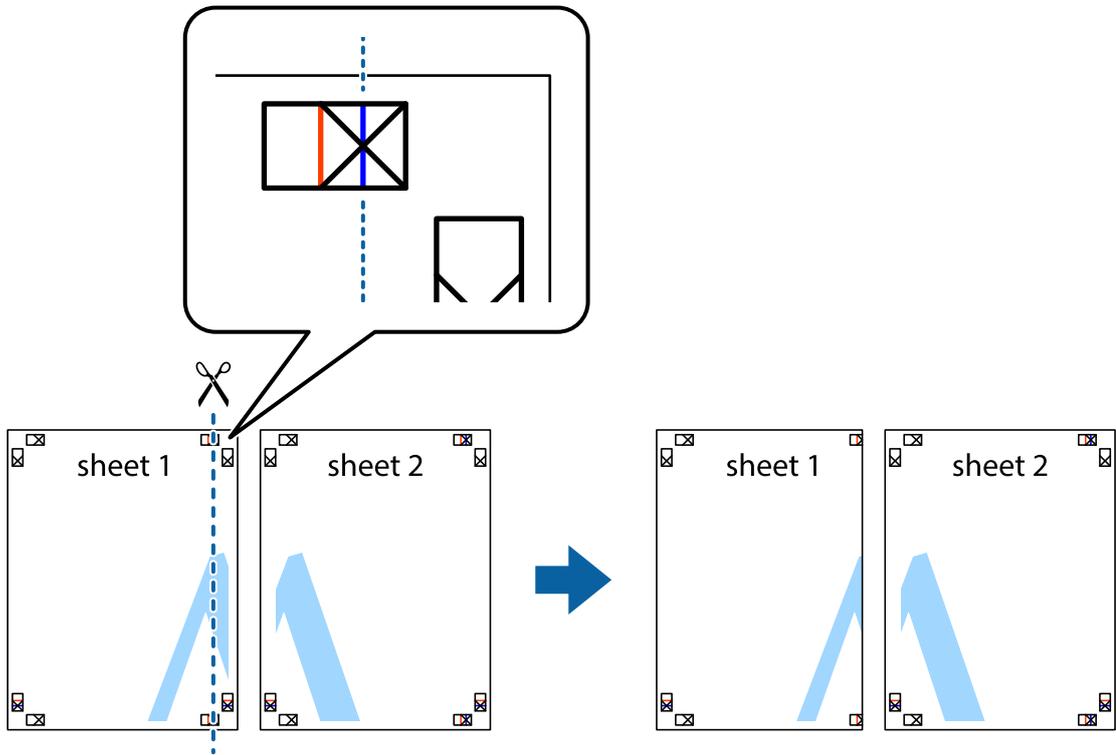


2. ضع حافة Sheet 1 فوق Sheet 2 وقم بمحاذاة العلامات المتصالبة، ثم قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف مؤقتاً.

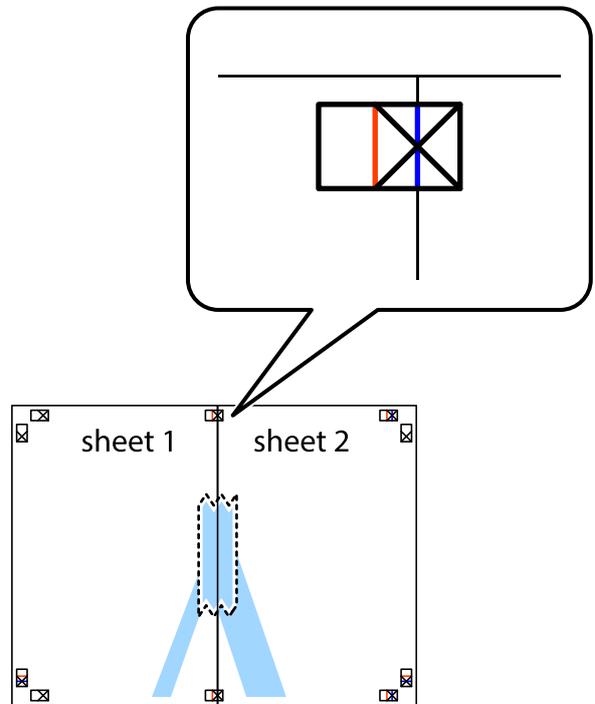


## الطباعة

3. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معاً إلى ورقتين في الخط الطولي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى يسار العلامات المتصالبة في هذه المرة).

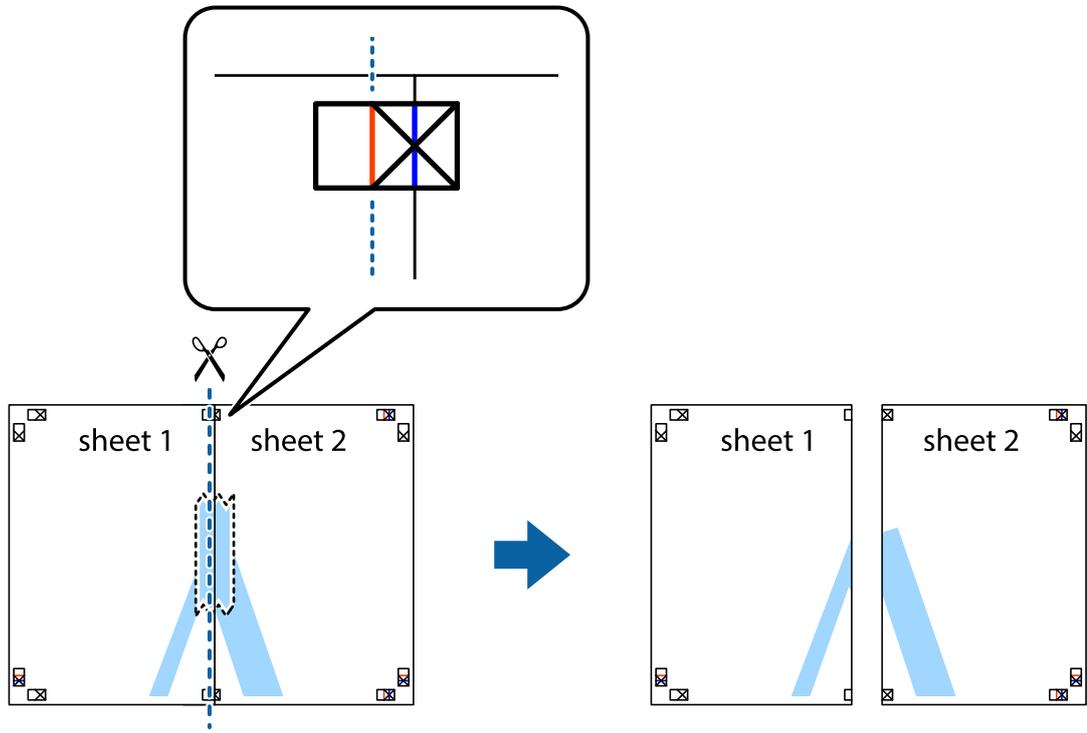


4. قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف.

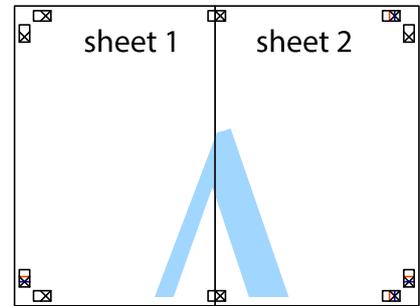


5. كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتثبيت Sheet 3 و Sheet 4 معاً.

الطباعة

6. اقطع هوامش Sheet 1 و Sheet 2 بطول الخط الأزرق الأفقي ومروراً بمنتصف العلامتين المتصالبتين اليسرى واليمنى.

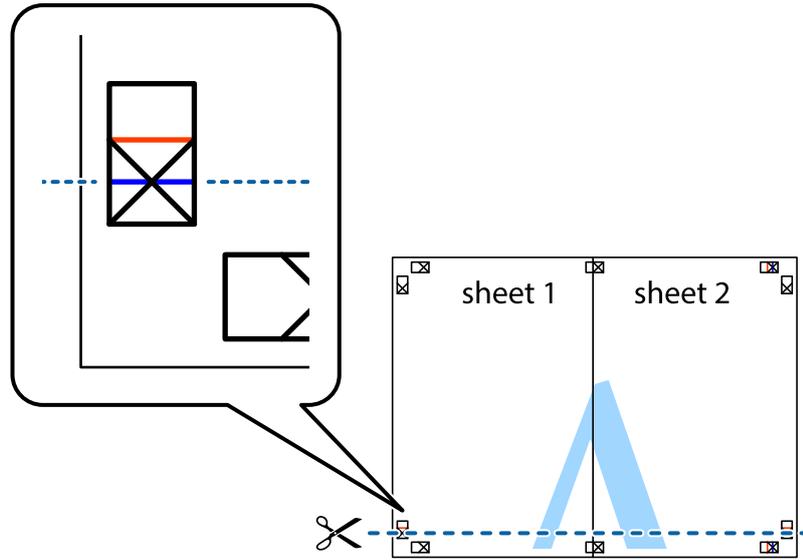


7. ضع حافة الورقة Sheet 1 و Sheet 2 فوق Sheet 3 و Sheet 4 وقم بمحاذاة العلامتين المتصالبتين، ثم قم بتثبيتهم معاً من الخلف مؤقتاً.

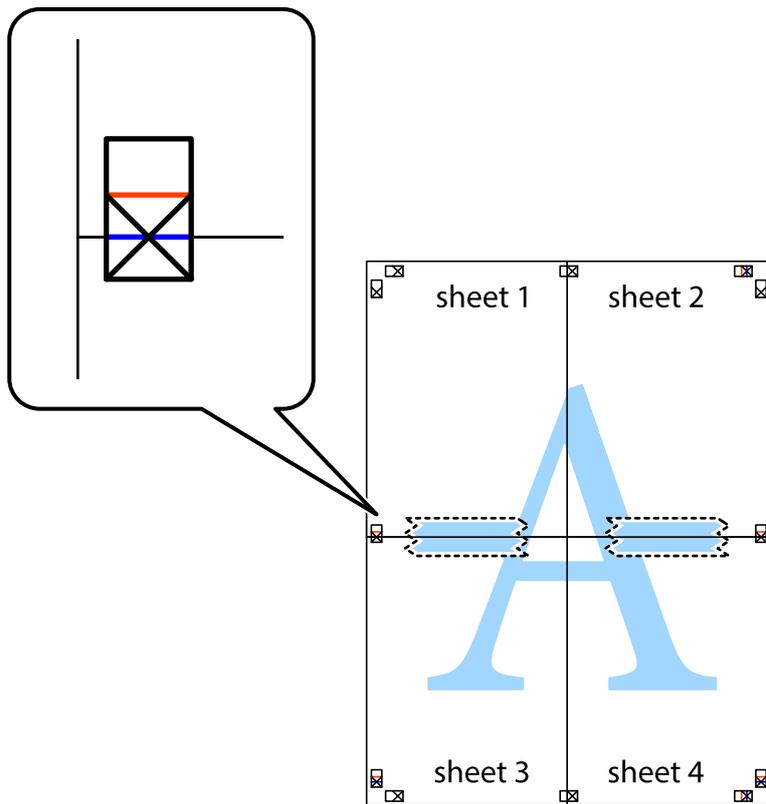


الطباعة

8. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معاً إلى ورقتين في الخط الأفقي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى أعلى العلامات المتصالبة في هذه المرة).

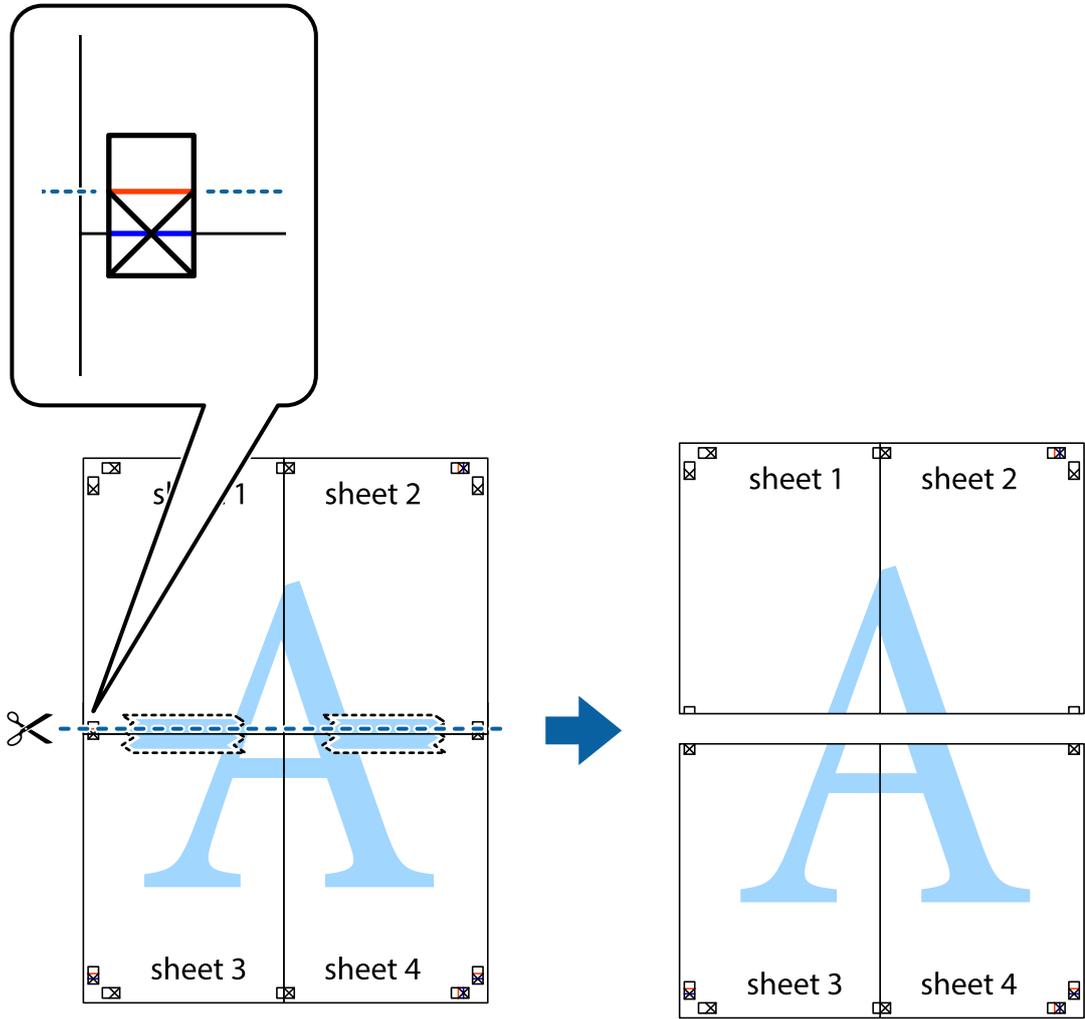


9. قم بتثبيت الورقتين معاً من الخلف.

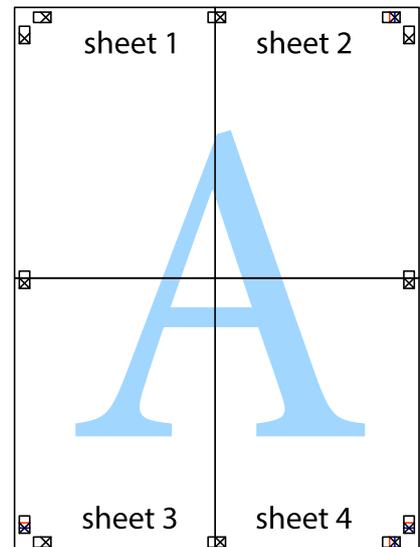

## الطباعة

10. اقطع الهوامش المتبقية في الموجه الخارجي.

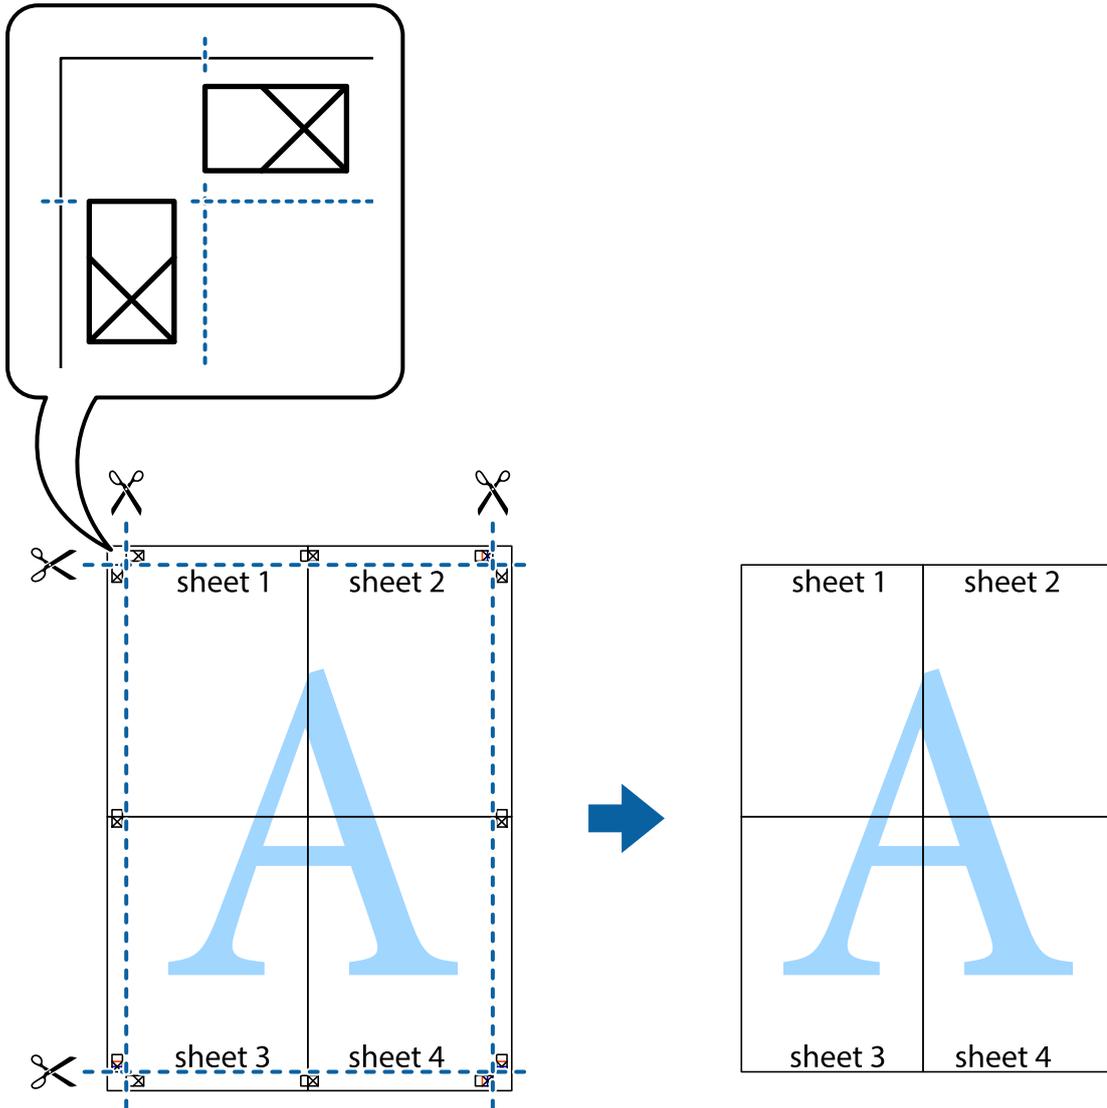

## الطباعة باستخدام ميزات متقدمة

يقدم هذا القسم العديد من ميزات التخطيط والطباعة الإضافية المتاحة على برنامج تشغيل الطباعة.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطباعة في أنظمة التشغيل Windows" في الصفحة 166

← "برنامج تشغيل الطباعة في أنظمة التشغيل Mac OS" في الصفحة 169

## إضافة إعدادات طباعة مسبق للطباعة بسهولة

إذا قمت بإنشاء إعدادات مسبق خاص بك لأكثر إعدادات الطباعة المستخدمة والشائعة ببرنامج تشغيل الطباعة، يمكنك الطباعة بسهولة عن طريق تحديد الإعدادات المسبق من القائمة.

## الطباعة

## Windows

لإضافة الإعدادات المسبقة الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم المستند و نوع الورق من علامة التبويب رئيسي أو مزيد من الخيارات ، ثم انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط في إعدادات طباعة مسبقة الضبط.

## ملاحظة:

لحذف إعداد مسبق تمت إضافته، انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط، وحدد اسم الإعداد المسبق الذي تريد حذفه من القائمة، ثم احذفه.

## Mac OS

ادخل إلى مربع حوار الطباعة. لإضافة الإعدادات المسبقة الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم الورق و نوع الوسائط، ثم احفظ الإعدادات الحالية والإعداد المسبق في الإعدادات المسبقة.

## ملاحظة:

لحذف إعداد مسبق تمت إضافته، انقر فوق الإعدادات المسبقة < إظهار الإعدادات المسبقة، وحدد اسم الإعداد المسبق الذي تريد حذفه من القائمة، ثم احذفه.

## طباعة مستند مصغر أو مكبر

يمكنك تصغير حجم مستند أو تكبيره بنسبة مئوية معينة.

## Windows

## ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

اضبط حجم المستند بعلامة التبويب مزيد من الخيارات. حدد تصغير/تكبير المستند، تكبير/تصغير إلى، ثم أدخل نسبة مئوية.

## Mac OS

## ملاحظة:

تختلف العمليات بناءً على التطبيق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

حدد إعداد الصفحة (أو طباعة) من القائمة ملف. حدد الطابعة من تنسيق لوحدهم حجم الورق ثم أدخل نسبة مئوية في مقياس. أغلق الإطار، ثم قم بالطباعة متبعاً إرشادات الطباعة الأساسية.

## ضبط لون الطباعة

يمكنك ضبط الألوان المستخدمة في مهمة الطباعة.

يؤدي إعداد PhotoEnhance إلى الحصول على صور أكثر وضوحاً وألواناً زاهية من خلال الضبط التلقائي للتباين والتشبع والسطوع الخاص ببيانات الصورة الأصلية.

## ملاحظة:

لا يتم تطبيق هذه التعديلات على البيانات الأصلية.

يضبط PhotoEnhance اللون عن طريق تحليل موقع الهدف. لذلك، إذا غيّت موقع الهدف عن طريق تصغير الصورة أو تكبيرها أو قصها أو تدويرها، فقد يتغير اللون بشكل غير متوقع. يعمل تحديد إعداد بلا حدود على تغيير موقع الهدف أيضاً مما يؤدي إلى تغييرات في اللون. إذا كانت الصورة خارج نطاق التركيز، فربما تصبح درجة اللون غير طبيعية. إذا تغير اللون أو أصبح غير طبيعي، فاطبع باستخدام وضع آخر غير PhotoEnhance.

## Windows

حدد أسلوب تصحيح اللون من تصحيح الألوان بعلامة التبويب مزيد من الخيارات.

في حالة تحديد تلقائي، يتم ضبط الألوان تلقائياً لتناسب إعدادات نوع الورق وجودة الطباعة. في حالة تحديد مخصص والنقر فوق متقدم، يمكنك إجراء الإعدادات الخاصة بك.


## الطباعة

## Mac OS

ادخل إلى مربع حوار الطباعة. حدد مطابقة الألوان من القائمة المنبثقة، ثم حدد عناصر تحكم ألوان EPSON. حدد خيارات الألوان من القائمة المنبثقة، ثم حدد أحد الخيارات المتوفرة. انقر فوق السهم إلى جوار إعدادات متقدمة واضبط الإعدادات المناسبة.

## طباعة علامة مائية (لنظام Windows فقط)

يمكنك طباعة علامة مائية مثل كلمة "سري" على مطبوعاتك. يمكنك أيضاً إضافة العلامة المائية الخاصة بك.

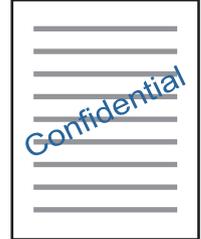

## ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة مع الطباعة بلا حدود.

انقر فوق ميزات العلامة المائية من علامة التبويب مزيد من الخيارات ، ثم حدد علامة مائية. انقر فوق إعدادات لتغيير التفاصيل مثل كثافة العلامة المائية ووضعها.

## طباعة الترويسة وتذييل الصفحة (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك طباعة معلومات مثل اسم المستخدم وتاريخ الطباعة كترويسة أو تذييل للصفحة.

انقر فوق ميزات العلامة المائية في علامة التبويب مزيد من الخيارات ، ثم حدد العنوان/التذييل. انقر فوق إعدادات وحدد العناصر الضرورية من القائمة المنسدلة.

## طباعة صور فوتوغرافية باستخدام Epson Easy Photo Print

يتيح لك Epson Easy Photo Print تخطيط الصور الفوتوغرافية وطباعتها بسهولة على أنواع مختلفة من الورق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

## ملاحظة:

- من خلال الطباعة على ورق الصور الأصلي من Epson، تزداد جودة الحبر وتكون المطبوعات واضحة ونقية.
- لإجراء طباعة بلا حدود باستخدام تطبيق متاح تجارياً، قم بإجراء الإعدادات التالية.
- قم بإنشاء بيانات الصورة لتلائم حجم الورق. إذا كان إعداد الهامش متاحاً في التطبيق الذي تستخدمه، فعين الهامش عند 0 ملم.
- قم بتمكين إعداد الطباعة بلا حدود في برنامج تشغيل الطباعة.

## معلومات ذات صلة

← "تطبيق لتخطيط الصور (Epson Easy Photo Print)" في الصفحة 173

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## الطباعة

## طباعة تسمية قرص مضغوط/قرص DVD باستخدام Epson Print CD

يتيح لك Epson Print CD إنشاء تسمية قرص مضغوط/قرص DVD وطباعتها بتصميم أصلي وبسهولة. يمكنك أيضاً إنشاء غلاف قرص مضغوط/قرص DVD وطباعته.

يمكنك ضبط نطاق الطباعة للقرص المضغوط/قرص DVD بحد أدنى 18 مم للقطر الداخلي، و بحد أقصى 120 مم للقطر الخارجي. بناءً على الإعداد، قد يصبح القرص المضغوط/قرص DVD أو درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD ملطخاً. قم بالضبط في نطاق الطباعة للقرص المضغوط/قرص DVD الذي تريد طباعته.

راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

## ملاحظة:

عند طباعة تسمية قرص مضغوط/قرص DVD باستخدام تطبيق متاح تجارياً، قم بإجراء الإعدادات التالية.

□ لنظام Windows، يتم تحديد A4 تلقائياً بمثابة إعداد حجم المستند عند تحديد درج أقراص CD/DVD ليكون إعداد مصدر الورق. حدد طولي بمثابة إعداد الاتجاه، و CD/DVD بمثابة إعداد نوع الورق.

□ لنظام Mac OS، حدد (CD/DVD) A4 بمثابة إعداد حجم الورق. حدد طولي بمثابة اتجاه الطباعة، ثم حدد CD/DVD بمثابة نوع الوسائط من القائمة إعدادات الطباعة.

□ في بعض التطبيقات، قد تحتاج إلى تحديد نوع الدرج. حدد درج Epson النوع الثاني. قد يختلف اسم الإعداد قليلاً بناءً على التطبيق.

## معلومات ذات صلة

← "تطبيق لطباعة نص أو صور على قرص (Epson Print CD)" في الصفحة 174

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## الطباعة من الأجهزة الذكية

## باستخدام Epson iPrint

برنامج Epson iPrint هو تطبيق يتيح لك طباعة الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب من جهاز ذكي مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. يمكنك استخدام الطباعة المحلية للطباعة من جهاز ذكي متصل بنفس الشبكة اللاسلكية المتصلة بها الطابعة، أو الطباعة عن بُعد؛ للطباعة من موقع بعيد عبر الإنترنت. لاستخدام الطباعة عن بُعد، قم بتسجيل الطابعة لديك في خدمة Epson Connect .



## معلومات ذات صلة

← "خدمة Epson Connect" في الصفحة 164

## تثبيت Epson iPrint


يمكنك تثبيت Epson iPrint على جهازك الذي من URL أو رمز QR.

## الطباعة

<http://ipr.to/a>

## الطباعة باستخدام Epson iPrint

ابدأ Epson iPrint من جهازك الذي وحدد العنصر الذي تريد استخدامه من الشاشة الرئيسية. تخضع الشاشات التالية للتغيير دون إشعار.

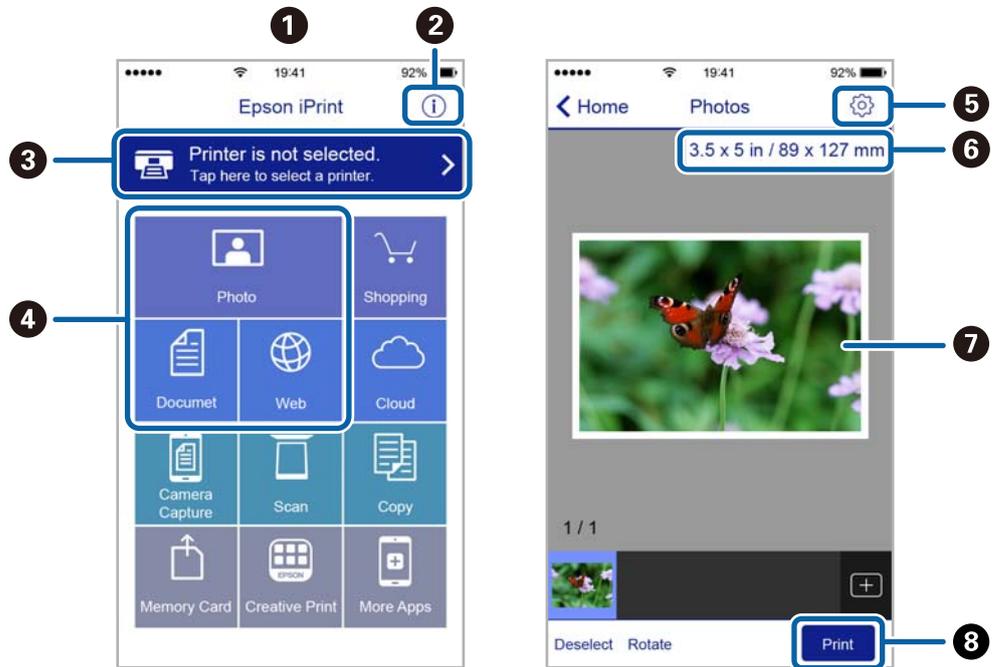

تظهر الشاشة الرئيسية عند بدء التطبيق.	1
لعرض معلومات عن كيفية إعداد الطباعة والأسئلة الشائعة.	2
لعرض الشاشة حيث يمكنك تحديد الطباعة وضبط إعدادات الطباعة. لن تكون بحاجة إلى تحديدها مرة أخرى في المرة التالية.	3
حدد ما تريد طباعته مثل الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب.	4
لعرض الشاشة لضبط إعدادات الطباعة مثل حجم الورق ونوع الورق.	5
لعرض حجم الورق. عند ظهور ذلك في شكل زر، اضغط عليه لعرض إعدادات الورق المحددة حالياً في الطباعة.	6
لعرض الصور الفوتوغرافية والمستندات التي قمت بتحديدتها.	7
لبدء الطباعة.	8

## ملاحظة:

للطباعة من قائمة المستندات باستخدام أجهزة iPhone، iPad و iPod touch التي تعمل بنظام التشغيل iOS، ابدأ Epson iPrint بعد نقل المستند الذي تريد طباعته باستخدام وظيفة مشاركة الملفات في iTunes.

## الطباعة

## استخدام تطبيق Epson Print Enabler

يُمكنك طباعة المستندات، والرسائل الإلكترونية، والصور، ومواقع الويب لاسلكياً من هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android (الإصدار 4.4 من نظام التشغيل Android أو الإصدارات الأحدث). ومع عدد قليل من النقرات، سيكتشف جهاز Android الخاص بك طباعة Epson المتصلة بالشبكة اللاسلكية نفسها.

1. حملُ الورق في الطابعة.
2. قم بإعداد الطابعة للطباعة اللاسلكية.
3. ثبت تطبيق Epson Print Enabler من Google Play على جهاز Android الخاص بك.
4. وصل جهاز Android الخاص بك بالشبكة اللاسلكية نفسها المتصلة بها الطابعة.
5. انتقل إلى الإعدادات في جهاز Android الخاص بك، وحدد طباعة ثم تمكين تطبيق Epson Print Enabler.
6. من أحد تطبيقات جهاز Android مثل Chrome، اضغط على رمز القائمة واطبع ما هو ظاهر على الشاشة.

## ملاحظة:

إذا كنت لا ترى طابعتك، فاضغط على جميع الطابعات وحدد طابعتك.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "الاتصال بالجهاز الذي" في الصفحة 27

## باستخدام AirPrint

تتيح ميزة AirPrint إجراء طباعة فورية لاسلكياً من جهاز iPhone، iPad، iPod يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، وكذلك جهاز Mac يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل OS X أو macOS.



## ملاحظة:

إذا قمت بتعطيل رسائل عملية التهيئة للوحة تحكم المنتج الخاص بك، لا يمكنك استخدام AirPrint. لتفعيل الرسائل عند الضرورة، انظر الرابط أدناه.

1. حملُ ورقًا في المنتج.
2. قم بإعداد المنتج للطباعة اللاسلكية. راجع الرابط أدناه.

<http://epson.sn>

## الطباعة

3. وصل جهاز Apple بالشبكة اللاسلكية نفسها المتصلة بها الطابعة.

4. اطبع ما تحتاجه من جهازك إلى الطابعة.

## ملاحظة:

للاطلاع على التفاصيل، راجع صفحة *AirPrint* في موقع *Apple* على الويب.

## معلومات ذات صلة

← "تعذر الطباعة من iPhone أو iPad" في الصفحة 195

← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47

← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50

## الطباعة من كاميرا رقمية

## ملاحظة:

□ يمكنك طباعة صور فوتوغرافية مباشرةً من كاميرا رقمية متوافقة مع *PictBridge*. للحصول على معلومات حول إجراء عمليات بالكاميرا، انظر الوثائق المرفقة مع الكاميرا.

□ عادةً ما يتم إعطاء إعدادات الكاميرا الرقمية الأولية، ولكن في الحالات التالية، يتم إعطاء إعدادات الطباعة الأولية.

□ عند ضبط إعداد طباعة الكاميرا على "استخدام إعدادات الطباعة"

□ عند تحديد الخيار *Sepia* أو *B&W* في إعدادات الطباعة الخاصة بالطابعة.

□ عند دمج إعدادات الطباعة الخاصة بالكاميرا، تظهر الطباعة إعدادات غير متوفرة في الطباعة.

□ يمكنك طباعة الصور الفوتوغرافية بإعدادات *DPOF* مباشرةً من الكاميرا.

## الطباعة من كاميرا رقمية متصلة بواسطة كبل USB

يمكنك طباعة صور فوتوغرافية من كاميرا رقمية متصلة بواسطة كبل USB.

1. أخرج جهاز الذاكرة من الطابعة.


2. حمل الورق في الطابعة.

3. حدد **Settings < Camera print settings** من الشاشة الرئيسية.

4. حدد **Print Settings** أو **Photo Adjustments** وغير الإعدادات حسب الضرورة.

## الطباعة

5. قم بتشغيل الكاميرا الرقمية، ثم قم بتوصيلها بالطابعة باستخدام كبل USB.

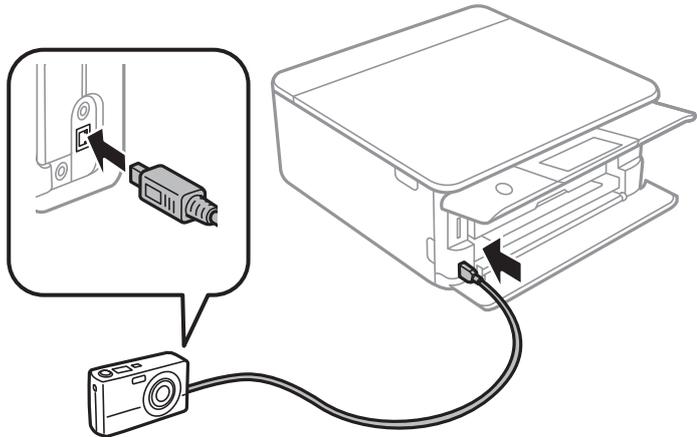

ملاحظة:  
استخدم كبل USB طوله أقصر من مترين.

6. حدد الصور التي تريد طباعتها من الكاميرا الرقمية، واضبط الإعدادات مثل عدد النسخ، ثم ابدأ الطباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## الطباعة من كاميرا رقمية متصلة لاسلكياً

يُمكنك طباعة الصور لاسلكياً من الكاميرات الرقمية التي تدعم معيار الطباعة المباشرة (DPS) عبر معيار بروتوكول الإنترنت (IP) (من هنا المشار إليه باسم PictBridge (شبكة LAN لاسلكية)).

1. تأكد من ظهور الرمز الذي يشير إلى أن الطابعة متصلة بإحدى الشبكات اللاسلكية على الشاشة الرئيسية.
2. حمّل الورق في الطابعة.
3. حدد **Camera print settings < Settings** من الشاشة الرئيسية.
4. حدد **Print Settings** أو **Photo Adjustments** وغير الإعدادات حسب الضرورة.
5. وصل الكاميرا الرقمية بالشبكة نفسها التي تتصل بها الطابعة.
6. اعرض قائمة الطابعات المتوفرة على الكاميرا الرقمية، ثم حدد الطابعة التي ترغب في الاتصال بها.

## ملاحظة:

- للتحقق من اسم الطابعة، اضغط على رمز حالة الشبكة في الشاشة الرئيسية.
  - إذا كانت كاميرتك الرقمية تتمتع بوظيفة تسمح لك بتسجيل الطابعات، يُمكنك الاتصال إلى الطابعة من خلال تحديدها من المرة القادمة.
7. حدد الصور التي تريد طباعتها من الكاميرا الرقمية، واضبط الإعدادات مثل عدد النسخ، ثم ابدأ الطباعة.

## الطباعة

8. فصل اتصال PictBridge (شبكة LAN اللاسلكية) بالطابعة من الكاميرا الرقمية.



هام:

عند استخدام PictBridge (شبكة LAN اللاسلكية)، لا يمكنك استخدام وظائف الطباعة الأخرى أو الطباعة من أجهزة أخرى. افصل الاتصال مباشرة عند الانتهاء من الطباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "الرموز المعروضة في شاشة LCD" في الصفحة 18
- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## طباعة DPOF

هذه الطباعة متوافقة مع إصدار DPOF (تنسيق ترتيب الطباعة الرقمية) DPOF.1.10 هو تنسيق يخزن معلومات إضافية خاصة بالصور مثل التاريخ والوقت واسم المستخدم ومعلومات الطباعة. يتيح لك الكاميرات المتوافقة مع تنسيق DPOF تعيين الصورة التي تريد طباعتها من بطاقة الذاكرة وعدد النسخ. عند إدخال بطاقة الذاكرة في الطباعة، تتم طباعة الصور المحددة بواسطة الكاميرا.

## ملاحظة:

للحصول على معلومات حول إجراء إعدادات الطباعة على الكاميرا، انظر الوثائق المرفقة مع الكاميرا.

عند إدخال بطاقة الذاكرة في الطباعة، يتم عرض شاشة تأكيد. حدد **Yes** لعرض شاشة إعدادات الطباعة. اضغط على **Preview and Print**، ثم اضغط على لبدء الطباعة. إذا كنت ترغب في تغيير إعدادات الطباعة، فقم بعرض العناصر باستخدام  ، ثم اضبط الإعدادات. بحيث يكون ضبط العناصر مماثلاً لما هو موجود في **Print Photos**.

## معلومات ذات صلة

- ← "العمليات الأساسية لطباعة الصور" في الصفحة 64
- ← "خيارات القائمة للطباعة من لوحة التحكم" في الصفحة 72

## إلغاء الطباعة

## ملاحظة:

- في نظام التشغيل Windows، لا يمكنك إلغاء مهمة طباعة من جهاز الكمبيوتر بمجرد إرسالها بشكل كامل إلى الطباعة. في تلك الحالة، ألغ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطباعة.
- عند طباعة صفحات متعددة من Mac OS، لا يمكنك إلغاء جميع المهام باستخدام لوحة التحكم. في تلك الحالة، ألغ مهمة الطباعة من الكمبيوتر.
- إذا قمت بإرسال مهمة طباعة من Mac OS X v10.6.8 عبر الشبكة، فقد لا تكون قادراً على إلغاء الطباعة من جهاز الكمبيوتر. في تلك الحالة، ألغ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطباعة.

## إلغاء الطباعة — لوحة التحكم

اضغط على على لوحة تحكم الطباعة لإلغاء مهمة الطباعة التي تُجرى الآن.

## الطباعة

**إلغاء الطباعة - Windows**

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
2. حدد علامة التبويب الصيانة.
3. انقر فوق قائمة الطباعة.
4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المهمة التي تريد إلغاؤها ثم حدد إلغاء.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows" في الصفحة 166

**إلغاء الطباعة — Mac OS**

1. انقر فوق رمز الطابعة في المرسي.
  2. حدد المهمة التي تريد إلغاؤها.
  3. قم بإلغاء المهمة.
- OS X Mountain Lion أو الإصدار الأحدث
- انقر فوق  بجانب عداد التقدم.
- Mac OS X v10.6.8 إلى v10.7.x
- انقر فوق حذف.

# النسخ

## أساسيات النسخ

يوضح هذا القسم خطوات إجراء عملية النسخ من القائمة **Copy** في لوحة التحكم.

1. حمّل الورق في الطابعة.
2. ضع المستندات الأصلية.
3. اضغط على **Copy** على الشاشة الرئيسية.
4. اضبط الإعدادات من علامة التبويب **Copy**.
  - Color/B&W**: حدد استخدام نسخة ملونة أو نسخة أحادية اللون.
  - (2-Sided)**: عند إجراء نسخ على الوجهين، اضغط على العنصر، واضغط على **1→2-Sided**. ثم اضبط إعدادات **Original Orientation** و **Binding Margin**. اضغط على **OK** للتأكيد.
  - (Density)**: اضغط على العنصر لضبط إعدادات كثافة النسخ. اضغط على (+) لزيادة مستوى الكثافة، واضغط على (-) لتقليل مستوى الكثافة. اضغط على **OK** للتأكيد.
5. اضغط على **Advanced Settings**، ثم غير الإعدادات الأخرى حسب الضرورة.
6. اضغط على **Copy**، ثم عين عدد النسخ.
7. اضغط على .

### ملاحظة:

تبدو ألوان الصور المنسوخة، وحجمها، وحدودها مختلفة قليلاً عن الصور الأصلية.

### معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 58
- ← "خيارات القائمة للنسخ" في الصفحة 115

## طرق النسخ المختلفة

### النسخ بتخطيط مختلف

يُمكنك النسخ بسهولة عن طريق تحديد إحدى القوائم للغرض الذي تريده مثل نسخ وجهي بطاقة الهوية على جانب واحد من ورقة مقاس A4، أو نسخ صفتين متقابلتين من كتاب على صفحة واحدة من الورق.

1. حمّل الورق في الطابعة.

## النسخ

2. اضغط على **Various prints** في لوحة التحكم.
3. اضغط على **Various copies**، ثم حدد قائمة النسخ.
  - ID Card
  - لمسح بطاقة هوية ضوئياً من الوجهين ونسخها من وجه واحد على ورقة مقاس A4.
  - Book copy
  - لنسخ صفحتين متقابلتين من كتاب بحجم A4 وما إلى ذلك، على صفحة واحدة من الورق.
  - Borderless Copy
  - لنسخ دون وضع هوامش حول الحواف. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الهوامش من حواف الورقة.
4. ضع المستندات الأصلية.
  - للحصول على **Book copy**، ضع الصفحة الأولى من المستندات الأصلية متبعاً التعليمات المعروضة على الشاشة، ثم اضغط على **Print Settings**.
5. اضبط الإعدادات من علامة التبويب **Copy**.
  - تختلف العناصر المتوفرة حسب قائمة النسخ.
6. اضبط الإعدادات لكل عنصر في علامة التبويب **Advanced Settings** حسب الضرورة.
7. اضغط على **Copy**، ثم عين عدد النسخ.
8. اضغط على .
  - ملاحظة:**
  - إذا قمت بالضغط على **Preview**، يمكنك التحقق من الصورة الممسوحة ضوئياً.
9. للحصول على **ID Card** أو **Book copy**، اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لوضع باقي المستندات الأصلية، ثم اضغط على **Start Scanning**.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 58
- ← "وضع إحدى بطاقات الهوية لنسخها" في الصفحة 59
- ← "خيارات القائمة للنسخ" في الصفحة 115

## نسخ الصور الفوتوغرافية

يمكنك نسخ صور فوتوغرافية متعددة في وقت واحد. يمكنك أيضاً استعادة الألوان في الصور الباهتة. يبلغ أصغر حجم لصورة أصلية يمكنك نسخها 30×40 مم.

**ملاحظة:**

قد لا يتم اكتشاف المساحة البيضاء حول الصورة الفوتوغرافية.

1. حمل الورق في الطابعة.
2. اضغط على **Various prints** على الشاشة الرئيسية.

## النسخ

3. اضغط على **Copy/Restore Photos < Various copies**.
  4. غير إعدادات الطباعة حسب الضرورة، ثم اضغط على **To Placing Originals**.
  5. ضع الصور على زجاج الماسحة الضوئية، ثم اضغط على **Start Scanning**. يتم مسح الصور الفوتوغرافية ضوئياً وعرضها على الشاشة.
  6. اضغط على **Edit** إذا لزم الأمر لضبط إعدادات مثل ضبط الصورة.
- ملاحظة:**  
إذا كنت ترغب في الطباعة مع تكبير جزء من الصورة، فحدد **Crop/Zoom**، ثم اضبط الإعدادات. حرك إطار منطقة الطباعة إلى اليسار، واليمين، وإلى أعلى وأسفل، ثم غير حجم الإطار باستخدام  الموجودة في زوايا الإطار.
7. عين عدد النسخ حسب الضرورة، ثم اضغط على .

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "وضع صور للنسخ" في الصفحة 59
- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة لنسخ الصور" في الصفحة 112
- ← "خيارات القائمة لتعديل الصور لنسخها" في الصفحة 113

## خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة لنسخ الصور

## Restore color

لاستعادة الألوان في الصور الباهتة.

## Paper Size

حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله.

## Paper Type

حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

## Paper Cassettes

حدد مصدر الورق الذي تريد استخدامه.

## Border Setting

Borderless

لنسخ دون وضع هوامش حول الحواف. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الهوامش من حواف الورقة. حدد درجة التكبير في إعداد **Expansion**.

With Border

لنسخ مع وضع هوامش حول الحواف.

## النسخ

## خيارات القائمة لتعديل الصور لنسخها

## Photo Adjustments

يؤدي تحديد **PhotoEnhance** إلى الحصول على صور أكثر وضوحاً وألواناً زاهية من خلال الضبط التلقائي للتباين والتشبع والسطوع الخاص ببيانات الصورة الأصلية.

## Filter

للسخ بتقنية أحادية اللون.

## Crop/Zoom

لتكبير جزء من الصورة المراد نسخها.

## النسخ على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD

يمكنك نسخ تسمية قرص أو مستند أصلي مربع كصورة فوتوغرافية على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD.

## هام!

- ❑ قبل الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD، انظر احتياطات التعامل مع الأقراص المضغوطة/أقرص DVD.
- ❑ لا تتم بإدخال درج الأقراص المضغوطة/أقرص DVD أثناء تشغيل الطابعة. قد ينجم عن ذلك تلف الطابعة.
- ❑ لا تتم بإدخال درج الأقراص المضغوطة/أقرص DVD حتى يُطلب منك ذلك. وإلا، سيحدث خطأ ويتم إخراج القرص المضغوط/قرص DVD.

1. اضغط على **Various prints** على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على **Copy to CD/DVD < Copy to CD/DVD**.

3. ضع المستند الأصلي متبعاً الإرشادات المعروضة على الشاشة، ثم اضغط على **Proceed to set up Outer/Inner**.

4. حدد القطر الداخلي والقطر الخارجي باستخدام ▲ أو ▼، ثم اضغط على **Select Type**.  
يمكنك أيضاً الضغط في نطاق إطار القطر الداخلي والقطر الخارجي، ثم أدخل القيمة باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.

## ملاحظة:

يمكنك ضبط قيمة تتراوح بين 114 و120 مم كقطر خارجي، وقيمة تتراوح بين 18 و46 مم كقطر داخلي بزيادات تدريجية مقدارها 1 مم.


5. حدد **Print on CD/DVD**.

## ملاحظة:

لإجراء اختبار الطباعة، حدد **Test print on A4 paper**، ثم حمل ورقاً عادياً مقاس A4 في درج الورق. يمكنك التحقق من الصورة المطبوعة قبل الطباعة على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD.

## النسخ

6. عند ظهور رسالة على الشاشة تخبرك بتحميل القرص المضغوط/قرص DVD، اضغط على **How To**، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتحميل القرص المضغوط/قرص DVD.

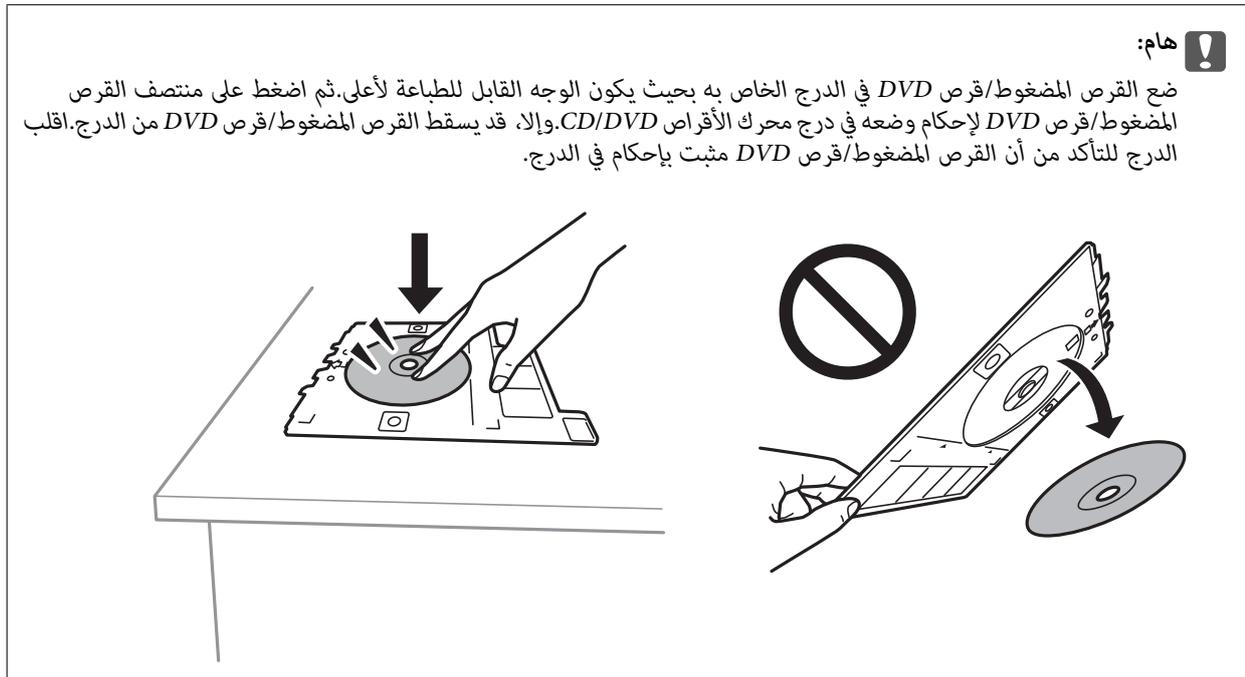**ملاحظة:**

قد تشعر باحتكاك بسيط عند إدخال الدرج في الطابعة. وهذا أمر طبيعي ويجب الاستمرار في إدخال الدرج بشكل أفقي.

7. اضغط على **Installed**.


8. حدد استخدام نسخة ملونة أو نسخة أحادية اللون، ثم غير مستوى كثافة النسخ حسب الضرورة.

**ملاحظة:**

اضغط على  لعرض الصورة الممسوحة ضوئياً. يمكنك ضبط موضع الطباعة على شاشة المعاينة.

9. اضغط على .

10. عند انتهاء الطباعة، يتم إخراج القرص المضغوط/قرص DVD. أزل الدرج من الطابعة، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للضغط على **Done**.

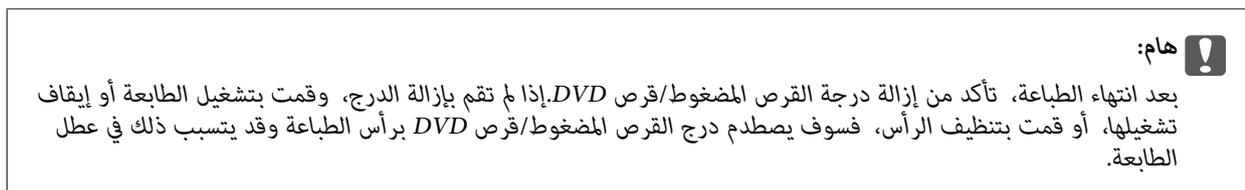

11. أزل القرص المضغوط/قرص DVD ثم احتفظ بدرج القرص المضغوط/قرص DVD في الجزء السفلي من درج الورق 2.

**معلومات ذات صلة**

- ← "وضع القرص المضغوط/قرص DVD لنسخ الملصقات" في الصفحة 59
- ← "احتياطات التعامل مع الأقراص المضغوطة/أقراص DVD" في الصفحة 63
- ← "المزيد من خيارات Copy to CD/DVD" في الصفحة 115

## النسخ

## المزيد من خيارات Copy to CD/DVD

Outer, Inner

حدد نطاق الطباعة. يمكن تحديد حتى 120 مم للقطر الخارجي، و18 مم للقطر الداخلي بحد أدنى. بناءً على الإعداد، قد يصبح القرص المضغوط/قرص DVD أو درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD متسخًا. اضبط النطاق ليناسب المنطقة القابلة للطباعة من القرص المضغوط/قرص DVD.

Test print on A4 paper, Print on CD/DVD

حدد ما إذا كنت تريد الطباعة على القرص المضغوط/قرص DVD أو إجراء اختبار طباعة على ورقة عادية بمقاس A4. عندما تحدد **Test print on A4 paper**، يمكنك فحص نتيجة الطباعة قبل الطباعة على أحد الأقراص المضغوطة/أقراص DVD.

(Preview) 

ابدأ عملية مسح المستند الأصلي ضوئيًا واعررض الصورة الممسوحة ضوئيًا. يمكنك ضبط موضع الطباعة على شاشة المعاينة.

Color

لنسخ المستندات الأصلية بالألوان.

B&amp;W

لنسخ المستندات الأصلية بالأبيض والأسود (نسخ أحادي اللون).

Density

زد مستوى الكثافة باستخدام (+) عندما تكون نتائج النسخ باهتة. قلل مستوى الكثافة باستخدام (-) عند تلوخ الحبر.

## خيارات القائمة للنسخ

تختلف العناصر المتوفرة في علامة التبويب Copy وعلامة التبويب Advanced Settings حسب القائمة التي حددتها.

Preview

لعرض إحدى الصور الممسوحة ضوئيًا لمعاينة نتائج النسخ.

B&amp;W

لنسخ المستندات الأصلية بالأبيض والأسود (نسخ أحادي اللون).

Color

لنسخ المستندات الأصلية بالألوان.

(2-Sided) Sided-1 → 1 

لنسخ وجه واحد من مستند أصلي على وجه واحد من الورقة.

Sided-2 → 1 

لنسخ مستندات أصلية أحادية الوجه على كلا وجهي ورقة واحدة. يمكنك تحديد اتجاه مستندك الأصلي وموضع التجليد الخاص بنتائج النسخ. تحقق من الصورة في الجانب الأيمن لتحديد Original Orientation و Binding Margin، ثم اضغط على OK للتأكيد.

## النسخ

(Density) 

زد مستوى الكثافة باستخدام (+) عندما تكون نتائج النسخ باهتة. قلل مستوى الكثافة باستخدام (-) عند تلطخ الحبر.

Reduce/Enlarge


لتكبير المستندات الأصلية أو تصغيرها. اضغط على القيمة وحدد نسبة التكبير المستخدمة لتكبير المستند الأصلي أو تصغيره في نطاق من 25 إلى 400%.

Actual Size 

لنسخ بنسبة تكبير 100%.

Auto Fit Page 

لاكتشاف منطقة المسح الضوئي، ولتكبير المستند الأصلي أو تصغيره بشكل تلقائي ليناسب حجم الصفحة الذي حددته. عند ظهور الهوامش حول المستند الأصلي باللون الأبيض، يتم اكتشاف الهوامش البيضاء من العلامة الموجودة بزاوية زجاج الماسحة الضوئية كمنطقة مسح ضوئي، لكن قد يتم قص الهوامش على الجهة المقابلة.

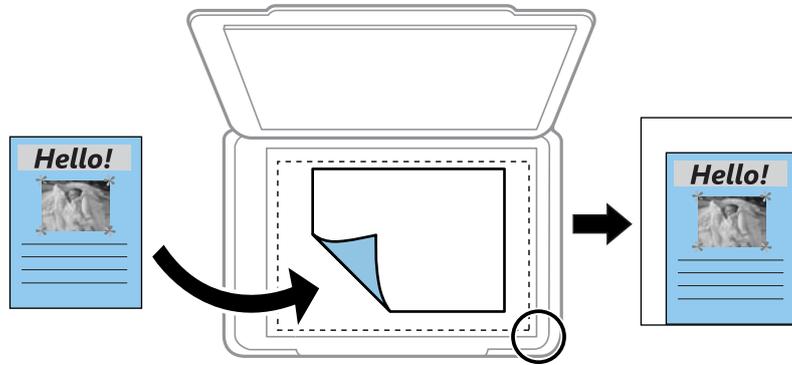

$10x15cm \rightarrow A4$ ، وما إلى ذلك

لتكبير المستند الأصلي أو تصغيره بشكل تلقائي ليناسب حجم الصفحة الذي حددته.

Paper Size

حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله.

Paper Type

حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

Paper Cassettes

حدد مصدر الورق الذي تريد استخدامه.

Multi-Page

Off 

لنسخ مستند أصلي واحد له جانب واحد على ورقة واحدة.

2-up 

لنسخ مستندين أصليين لهما جانب واحد على ورقة واحدة بتخطيط صفحتين على الورقة. يُمكنك تحديد اتجاه مستندك الأصلي وحجمه. تحقق من الصورة في الجانب الأيمن لتحديد Original Size و Original Orientation، ثم اضغط على OK للتأكيد.

Quality

حدد جودة النسخ. يؤدي تحديد Best إلى الحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.

## النسخ

### Remove Background

لاكتشاف لون ورق (لون الخلفية) المستند الأصلي، وإزالة اللون أو تخفيفه. حسب تعميم اللون أو وضوحه، قد لا تتم إزالته أو تخفيفه.

### Clear All Settings

لإعادة ضبط إعدادات النسخ إلى قيمها الافتراضية.

# المسح الضوئي

## المسح الضوئي باستخدام لوحة التحكم

### المسح الضوئي للحفظ على جهاز ذاكرة

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً على جهاز ذاكرة.

ملاحظة:

لا يمكنك حفظ العديد من المستندات الأصلية كملف واحد بتنسيق PDF عند إجراء عملية المسح الضوئي من لوحة التحكم. من خلال استخدام *Epson Scan* 2 وإعداد إضافة صفحات أو تحريرها بعد المسح على وضع المستند، يمكنك مسح المستندات الأصلية الإضافية ضوئياً بعد مسح المستند الأصلي ضوئياً، ثم حفظها كملف واحد.

1. قم بإدخال جهاز الذاكرة في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.
2. ضع المستندات الأصلية.
3. حدد **Scan** في الصفحة الرئيسية.
4. حدد **Memory Device**.
5. إذا قمت بتركيب العديد من أجهزة الذاكرة في الطابعة، فحدد جهاز الذاكرة الذي ترغب في حفظ الصور الممسوحة ضوئياً فيه.
6. قم بتعيين العناصر في علامة التبويب **Basic Settings** مثل تنسيق الحفظ.
  - Color/BW: حدد ما إذا كنت ترغب في المسح الضوئي بالألوان أم المسح الضوئي أحادي اللون.
  - PDF/JPEG: حدد التنسيق الذي ترغب في حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً به.
  - (Quality) : حدد العنصر، ثم عيّن **Original Type** و **Resolution**. ثم موافق لإنهاء ضبط الإعدادات.
7. حدد علامة التبويب **Basic Settings**، ثم اضغط على .

ملاحظة:

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في "001" إلى "999" مجلد في مجلد "EPSCAN".

لن يكون لون الصورة الممسوحة، وحجمها، وحدودها بنفس دقة الأصل.

معلومات ذات صلة

← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61

← "وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 58

### خيارات القائمة الأساسية للمسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة

:Color/B&W

حدد ما إذا كنت ترغب في المسح الضوئي بالألوان أم المسح الضوئي أحادي اللون.

## المسح الضوئي

:PDF/JPEG

حدد التنسيق المطلوب لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

:(Quality) :Original Type 

حدد نوع المستند الأصلي.

:Resolution 

حدد درجة دقة المسح الضوئي.

## خيارات القائمة المتقدمة للمسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة

:Scan Settings

:Original Size حدد حجم المسح الضوئي. لاقتصاص المساحات البيضاء حول النص أو الصورة عند المسح الضوئي، حدد **Auto Cropping**. للمسح الضوئي على أقصى مساحة لـ زجاج المساحة الضوئية، حدد **Max Area**.:Original Orientation 

حدد اتجاه المستند الأصلي.

:Contrast

حدد درجة تباين الصورة الممسوحة ضوئياً.

:Select memory device

حدد جهاز الذاكرة الذي تريد حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً عليه.

:Clear All Settings

لإعادة ضبط إعدادات المسح الضوئي على قيمها الافتراضية.

## المسح الضوئي إلى كمبيوتر (Event Manager)

هام! قبل إجراء المسح الضوئي، ثبتت **Epson Scan 2** و **Epson Event Manager** على الكمبيوتر.

ملاحظة:

لا يمكنك حفظ العديد من المستندات الأصلية كملف واحد بتنسيق **PDF** عند إجراء عملية المسح الضوئي من لوحة التحكم. من خلال استخدام **Epson Scan** 2 وإعداد إضافة صفحات أو تحريرها بعد المسح على وضع المستند، يمكنك مسح المستندات الأصلية الإضافية ضوئياً بعد مسح المستند الأصلي ضوئياً، ثم حفظها كملف واحد.

1. ضع المستندات الأصلية.

2. حدد **Scan** في الصفحة الرئيسية.3. حدد **Computer**.

## المسح الضوئي

4. حدد  لتحديد الكمبيوتر الذي تريد حفظ الصور الممسوحة ضوئياً به.

ملاحظة:

□ عندما تكون الطابعة متصلة بشبكة، يمكنك تحديد جهاز الكمبيوتر الذي ترغب في حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً به. يمكنك عرض ما يصل إلى 20 كمبيوتر على لوحة تحكم الطابعة. إذا قمت بتعيين اسم المسح الضوئي عبر الشبكة (أبجدي رقمي) في *Epson Event Manager*، فسيتم عرضها على لوحة التحكم.

5. حدد  لتحديد كيفية حفظ الصور الممسوحة ضوئياً إلى الكمبيوتر.

□ Save as JPEG: لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً بتنسيق JPEG.

□ Save as PDF: لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً بتنسيق PDF.

□ Attach to e-mail: لبدء تشغيل عميل البريد الإلكتروني في الكمبيوتر، ثم إرفاق رسالة بريد إلكتروني تلقائياً.

□ Follow custom setting: لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً باستخدام الإعدادات في *Epson Event Manager*. يمكنك تغيير إعدادات المسح الضوئي مثل حجم المسح، أو مجلد الحفظ، أو تنسيق الحفظ.

6. اضغط على زر .

ملاحظة:

لن يكون لون الصورة الممسوحة، وحجمها، وحدودها بنفس دقة الأصل.

معلومات ذات صلة

← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 58

← "تطبيق لتكوين عمليات تشغيل المسح الضوئي من لوحة التحكم (Epson Event Manager)" في الصفحة 173

## ضبط الإعدادات المخصصة في Epson Event Manager


يمكنك ضبط إعدادات المسح الضوئي لـ **Follow custom setting** في *Epson Event Manager*.

برجاء الاطلاع على تعليمات *Epson Event Manager* لمعرفة التفاصيل.


1. ابدأ تشغيل *Epson Event Manager*.

## المسح الضوئي

2. تأكد من تحديد ماسحتك الضوئية باعتبارها الماسحة الضوئية في علامة التبويب إعدادات الزر على الشاشة الرئيسية.

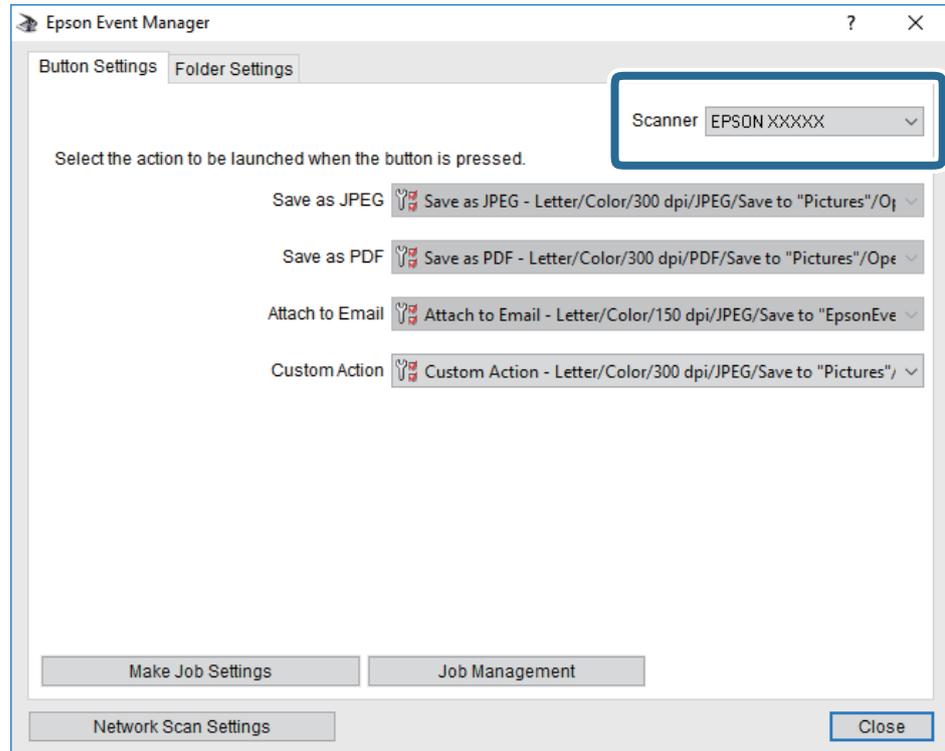


3. انقر فوق ضبط إعدادات المهمة.

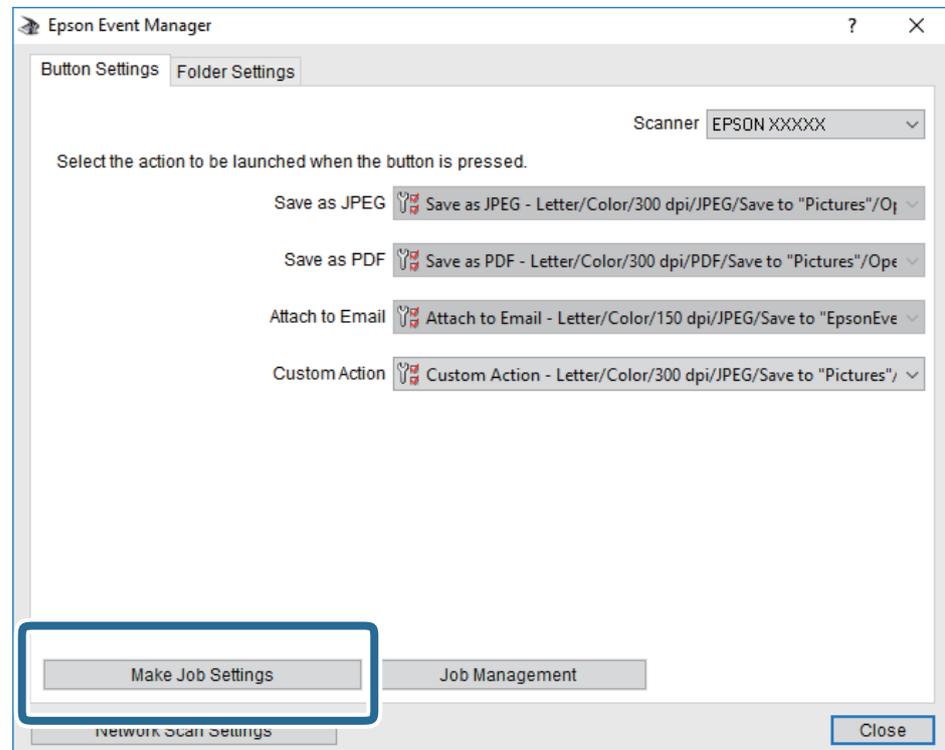

## المسح الضوئي

4. اضبط إعدادات المسح الضوئي على شاشة إعدادات المهمة.

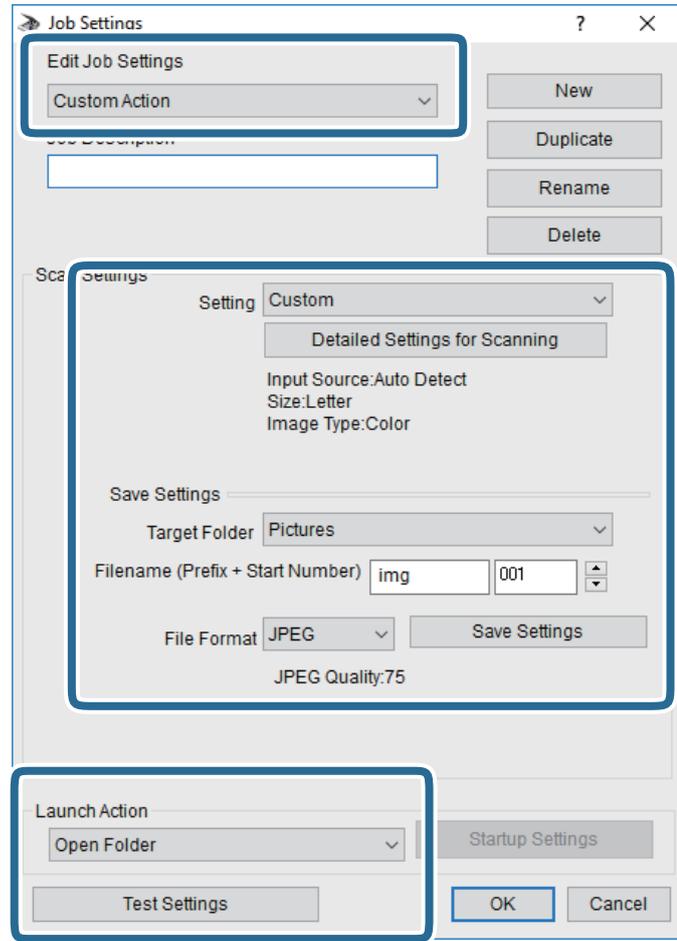

□ تعديل إعدادات المهمة: حدد إجراء مخصص.

□ الإعداد: قم بإجراء المسح الضوئي باستخدام أفضل إعدادات نوع المستند الأصلي المحدد. انقر فوق الإعدادات التفصيلية للمسح الضوئي لضبط العناصر مثل الدقة أو اللون لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

□ المجلد الهدف: حدد مجلد حفظ للصورة الممسوحة ضوئياً.

□ اسم الملف (البادئة + رقم البدء): غير إعدادات اسم الملف الذي ترغب في حفظه.

□ تنسيق الملف: حدد تنسيق الحفظ.


□ تشغيل الإجراء: حدد الإجراء عند المسح الضوئي.

□ اختبار الإعدادات: لبدء اختبار المسح الضوئي باستخدام الإعدادات الحالية.

5. انقر فوق موافق للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

## المسح الضوئي

6. تأكد من تحديد إجراء مخصص على قائمة إجراء مخصص.

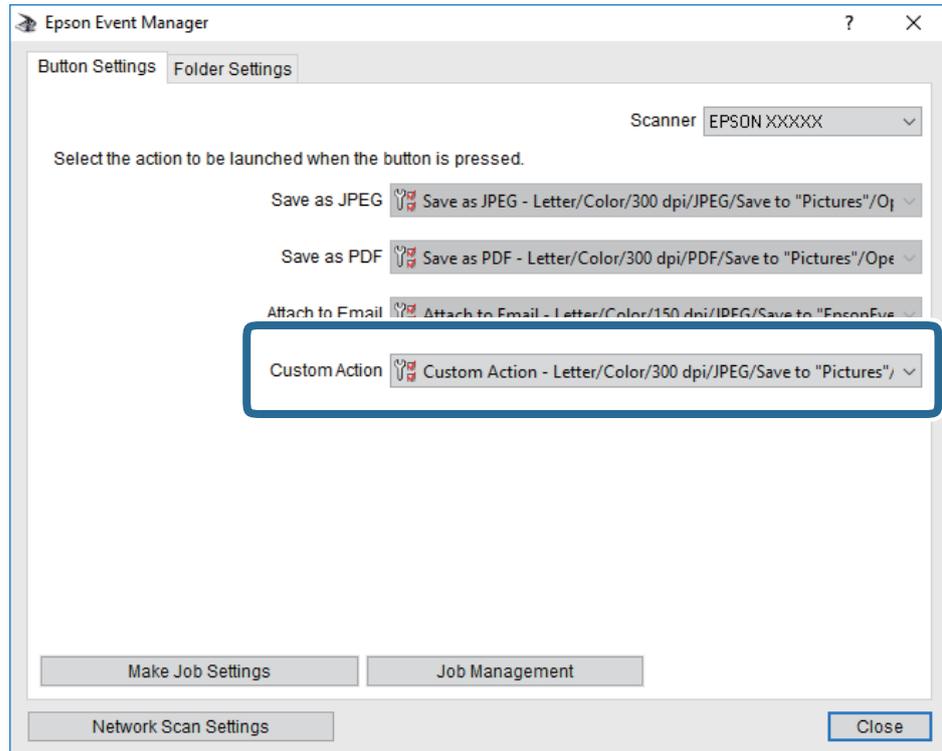

7. انقر فوق إغلاق لإغلاق Epson Event Manager.

## معلومات ذات صلة

← "تطبيق لتكوين عمليات تشغيل المسح الضوئي من لوحة التحكم (Epson Event Manager)" في الصفحة 173

## المسح الضوئي للتخزين في وسائط التخزين السحابية

يمكنك إرسال صور ممسوحة ضوئياً إلى الخدمات السحابية. قبل استخدام هذه الخاصية، اضبط الإعدادات باستخدام Epson Connect. راجع موقع بوابة Epson Connect الإلكترونية التالي على الويب للاطلاع على التفاصيل.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (أوروبا فقط)

## ملاحظة:

لا يمكنك حفظ العديد من المستندات الأصلية كملف واحد بتنسيق PDF عند إجراء عملية المسح الضوئي من لوحة التحكم. من خلال استخدام *Epson Scan* 2 وإعداد إضافة صفحات أو تحريرها بعد المسح على وضع المستند، يمكنك مسح المستندات الأصلية الإضافية ضوئياً بعد مسح المستند الأصلي ضوئياً، ثم حفظها كملف واحد.

1. تأكد من قيامك بضبط الإعدادات باستخدام Epson Connect.

2. ضع المستندات الأصلية.

3. حدد Scan في الصفحة الرئيسية.

4. حدد Cloud.

5. حدد  على الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد إحدى الوجهات.

## المسح الضوئي

6. قم بتعيين العناصر في علامة التبويب **Basic Settings** مثل تنسيق الحفظ.  
 Color/BW: حدد ما إذا كنت ترغب في المسح الضوئي بالألوان أم المسح الضوئي أحادي اللون.  
 PDF/JPEG: حدد التنسيق الذي ترغب في حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً به.
7. حدد علامة التبويب **Advanced Settings**، ثم تحقق من الإعدادات، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.
8. حدد علامة التبويب **Basic Settings**، ثم اضغط على .

## ملاحظة:

لن يكون لون الصورة الممسوحة، وحجمها، وحدودها بنفس دقة الأصل.

## معلومات ذات صلة

← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 58

## خيارات القائمة الأساسية للمسح الضوئي إلى وسائط التخزين السحابية

:Color/B&W

حدد ما إذا كنت ترغب في المسح الضوئي بالألوان أم المسح الضوئي أحادي اللون.

:PDF/JPEG

حدد التنسيق المطلوب لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

## خيارات القائمة المتقدمة للمسح الضوئي إلى وسائط التخزين السحابية

:Original Type

حدد نوع المستند الأصلي.

:Scan Settings

:Original Size

حدد حجم المسح الضوئي. لاقتصاص المساحات البيضاء حول النص أو الصورة عند المسح الضوئي، حدد **Auto Cropping**. للمسح الضوئي على أقصى مساحة لـ زجاج الماسحة الضوئية، حدد **Max Area**.

:Original Orientation

حدد اتجاه المستند الأصلي.

:Contrast

حدد درجة تباين الصورة الممسوحة ضوئياً.

:Clear All Settings

لإعادة ضبط إعدادات المسح الضوئي على قيمها الافتراضية.

## المسح الضوئي

## المسح الضوئي للحفظ على جهاز كمبيوتر (WSD)

ملاحظة:

□ تتوافر تلك الميزة مع أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة التشغيل *Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista* فقط.

□ إذا كنت تستخدم أنظمة التشغيل *Windows 7/Windows Vista*، فإنك بحاجة إلى إعداد جهاز الكمبيوتر قبل استخدام هذه الميزة.

1. ضع المستندات الأصلية.

2. حدد **Scan** في الصفحة الرئيسية.

3. حدد **Computer (WSD)**.

4. حدد جهاز كمبيوتر.

5. اضغط على .

ملاحظة:

لن يكون لون الصورة الممسوحة، وحجمها، وحدودها بنفس دقة الأصل.

## إعداد منفذ WSD

يوضح هذا القسم كيفية إعداد منفذ WSD لنظام *Windows 7/Windows Vista*.

ملاحظة:

بالنسبة لنظام *Windows 10/Windows 8.1/Windows 8* يتم إعداد منفذ WSD تلقائياً.

تكون الحالات التالية ضرورية لإعداد منفذ WSD.

□ وحدة الطباعة وجهاز الكمبيوتر متصلين بالشبكة.

□ برنامج تشغيل الطباعة مثبت على جهاز الحاسوب.

1. تشغيل وحدة الطباعة.


2. اضغط ابدأ، ثم اضغط على شبكة في جهاز الحاسوب.

3. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الطباعة، ثم اضغط تثبيت.

انقر فوق متابعة عندما يتم عرض شاشة التحكم في حساب المستخدم.

## المسح الضوئي


انقر فوق إلغاء التثبيت وابدأ مرةً أخرى إذا تم عرض شاشة إلغاء التثبيت.

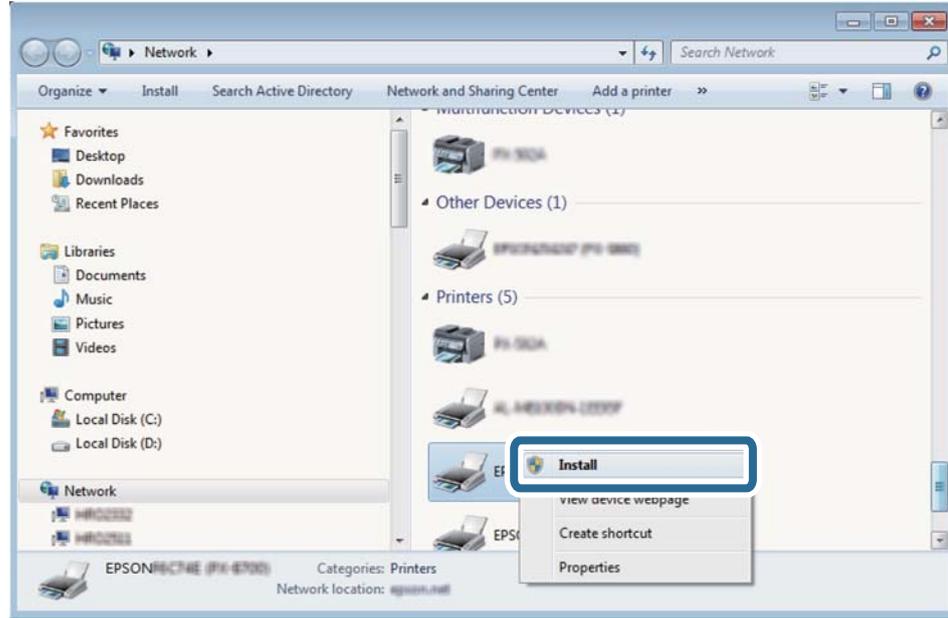


## ملاحظة:

اسم وحدة الطباعة المحددة على الشبكة واسم الطراز (EPSON XXXXXX (XX-XXXX) معروضين على شاشة الشبكة. يمكنك التحقق من اسم وحدة الطباعة المحددة على الشبكة من لوحة تحكم وحدة الطباعة أو من خلال طباعة ورقة حالة الشبكة.

4. اضغط على الجهاز جاهز للاستخدام.

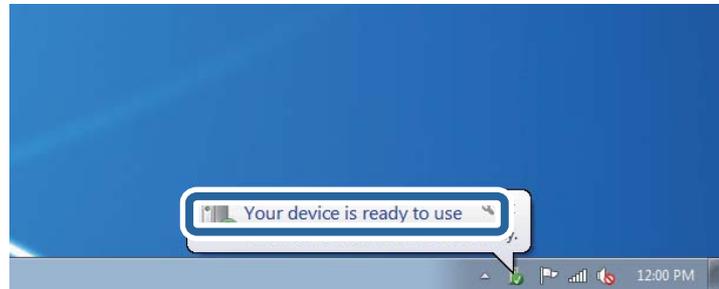

5. تأكد من الرسالة، ثم اضغط على إغلاق.

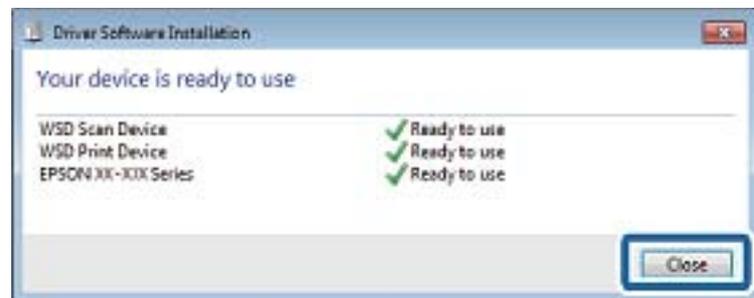

6. افتح شاشة الأجهزة والطابعات.

Windows 7

اضغط بدأ < لوحة التحكم < الجهاز والصوت (أو الجهاز) < أجهزة وطابعات.

## المسح الضوئي

Windows Vista □

اضغط بدأ &lt; لوحة التحكم &lt; الجهاز والصوت &lt; طابعات.

7. تأكد من عرض الرمز مع اسم وحدة الطباعة على الشبكة.

حدد اسم الطابعة عند الاستخدام مع WSD.

## المسح الضوئي من جهاز كمبيوتر

## جار المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2

يمكنك إجراء المسح الضوئي باستخدام برنامج تشغيل الماسحة الضوئية "Epson Scan 2". انظر تعليمات Epson Scan 2 للحصول على شرح لكل عنصر إعداد.

معلومات ذات صلة

← "تطبيق مسح المستندات والصور ضوئياً (Epson Scan 2)" في الصفحة 172

## مسح المستندات ضوئياً (وضع المستند)

باستخدام وضع المستند في Epson Scan 2، يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئياً باستخدام إعدادات مفصلة والتي تكون مناسبة للمستندات النصية.


1. ضع المستندات الأصلية.

2. ابدأ تشغيل Epson Scan 2.

3. حدد وضع المستند من القائمة الوضع.

## المسح الضوئي

4. اضبط الإعدادات التالية من علامة التبويب الإعدادات الرئيسية.

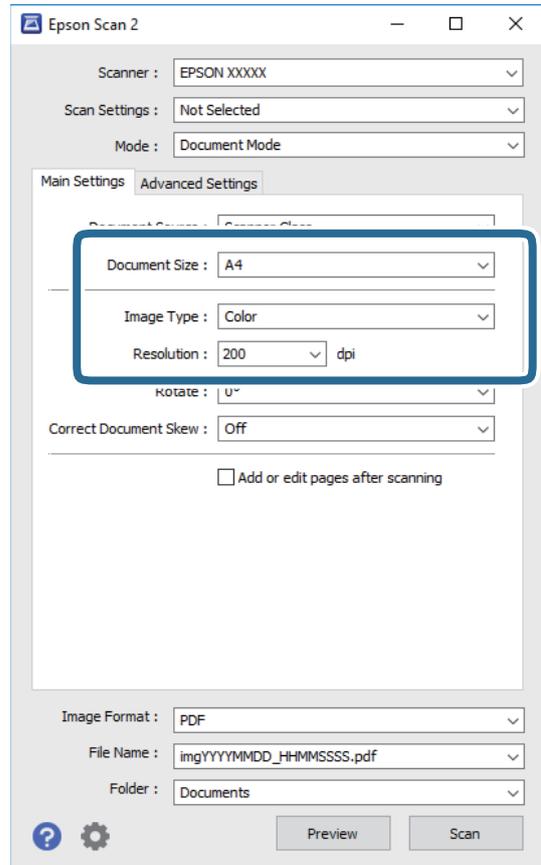

حجم المستند: حدد حجم المستند الأصلي الذي وضعته.

نوع الصورة: حدد اللون لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

الدقة: حدد مقدار الدقة.

ملاحظة:

الإعداد مصدر المستند مضبوط بنفس قياس زجاج المساحة الضوئية. لا يمكنك تغيير هذا الإعداد.

إذا قمت بتعيين إضافة صفحات أو تحريرها بعد المسح، يمكنك مسح المستندات الإضافية ضوئياً بعد مسح المستند الأصلي ضوئياً. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بتعيين تنسيق الصورة كملف بتنسيق PDF أو كملف بتنسيق Multi-TIFF، يمكنك حفظ الصور الممسوحة ضوئياً كملف واحد.

5. اضبط الإعدادات الأخرى للمسح إذا لزم الأمر.

يمكنك معاينة الصورة الممسوحة ضوئياً بالنقر على زر معاينة. تفتح نافذة المعاينة، وتظهر الصورة التي تتم معاينتها.

## المسح الضوئي

□ في علامة التبويب إعدادات متقدمة، يمكنك ضبط إعدادات ضبط مفصلة للصورة التي تكون مناسبة للمستندات النصية، مثل الأنواع التالية.

□ قناع غير واضح: يمكنك تحسين حدود الصورة وصلقلها.

□ تنقية الصورة: يمكنك إزالة نقوش التظليل المتعامد (الظلال التي تشبه الويب) التي تظهر عند مسح ورق مطبوع مثل إحدى المجلات.


□ تقنية تحسين النص: يمكنك جعل النصوص الأصلية المشوشة واضحة ومصقولة.

□ تقسيم تلقائي للمنطقة: يمكنك جعل الحروف تظهر بشكل أوضح، وتجعل الصور مصقولة عند إجراء مسح ضوئي أبيض وأسود لمستند يحتوي على صور.

## ملاحظة:

قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

6. اضبط إعدادات حفظ الملف.

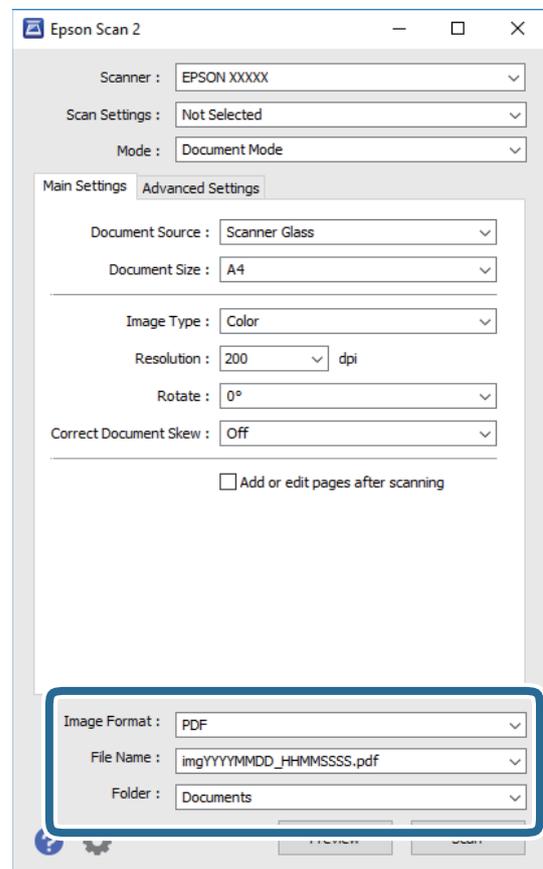

□ تنسيق الصورة: حدد تنسيق الحفظ من القائمة.

يمكنك إجراء إعدادات مفصلة لكل تنسيقات الحفظ فيما عدا BITMAP و PNG. حدد خيارات من القائمة بعد تحديد تنسيق الحفظ.

□ اسم الملف: قم بتأكيد اسم ملف الحفظ الظاهر.

يمكنك تغيير الإعدادات لاسم الملف بتحديد الإعدادات من القائمة.

□ مجلد: حدد مجلد حفظ للصورة الممسوحة ضوئياً من القائمة.

يمكنك تحديد مجلد آخر أو إنشاء مجلد جديد بواسطة تحديد حدد من القائمة.

## المسح الضوئي

7. انقر فوق مسح ضوئي.

معلومات ذات صلة

← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 58

## المسح الضوئي للصور أو الصور الفوتوغرافية (وضع الصور)

باستخدام وضع الصور في Epson Scan 2، يمكنك مسح مستندات أصلية مع مجموعة واسعة من خصائص ضبط الصور، والتي تكون مناسبة للصور أو الصور الفوتوغرافية.


1. ضع المستندات الأصلية.

يمكنك مسح عدة مستندات أصلية في الوقت نفسه عن طريق وضعها على زجاج الطابعة. تأكد من وجود مسافة 20 ملم على الأقل بين المستندات الأصلية.

2. ابدأ تشغيل Epson Scan 2.

3. حدد وضع الصور من القائمة الوضع.

4. اضبط الإعدادات التالية من علامة التبويب الإعدادات الرئيسية.

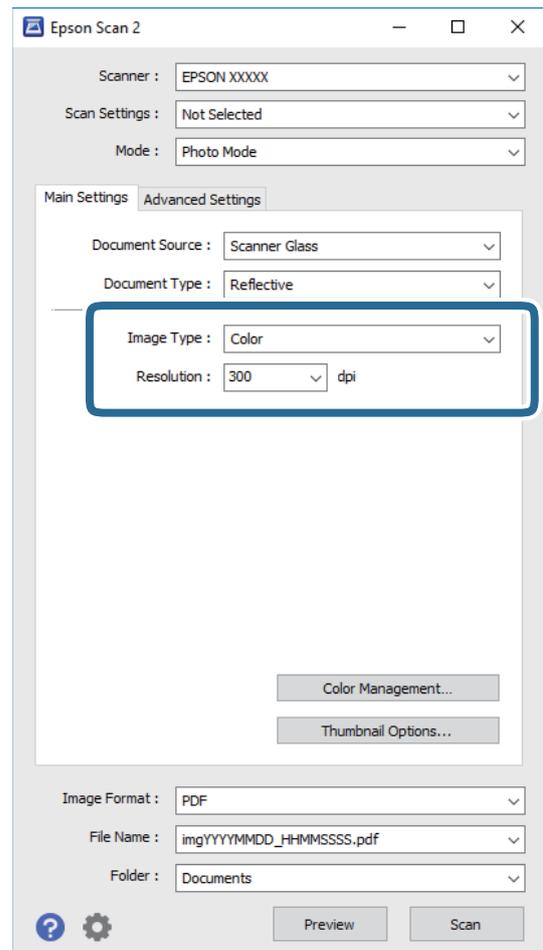

□ نوع الصورة: حدد اللون لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

□ الدقة: حدد مقدار الدقة.


## المسح الضوئي

## ملاحظة:

الإعداد مصدر المستند مضبوط بنفس قياس زجاج الماسحة الضوئية، والإعداد نوع المستند مضبوط بنفس قياس مستند عادي. (مستند عادي تعني المستندات الأصلية التي تكون غير شفافة، على سبيل المثال الصور أو الورق العادي). لا يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

5. انقر فوق معاينة.

تفتح نافذة المعاينة، وتظهر الصور التي تتم معاينتها في شكل صور مصغرة.

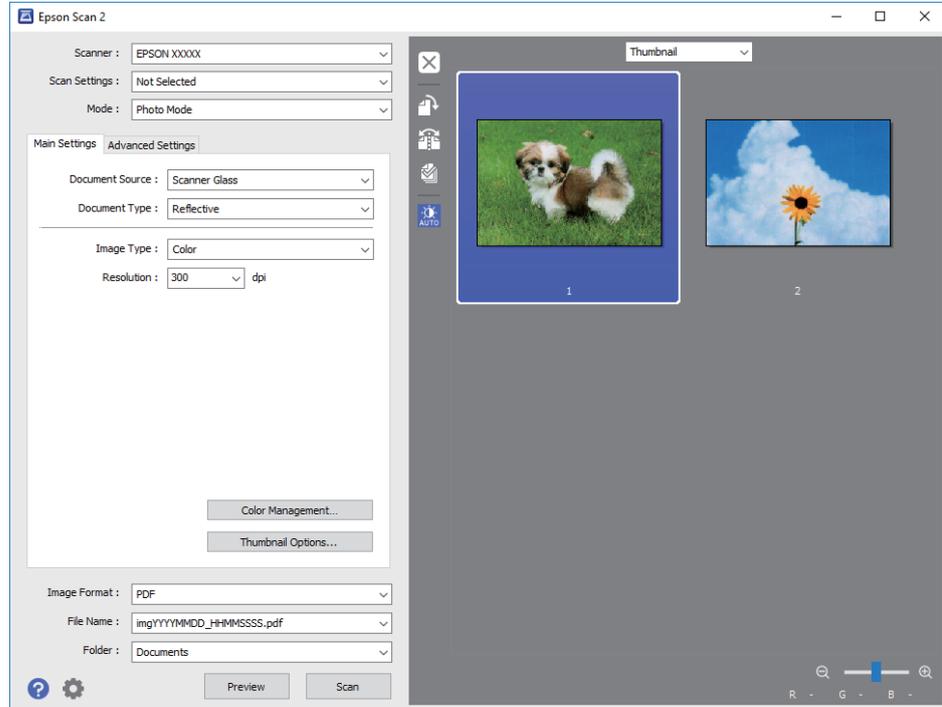


## ملاحظة:

لمعاينة المنطقة الممسوحة بالكامل، حدد عادي من القائمة الموجودة في أعلى نافذة المعاينة.

## المسح الضوئي

6. قم بتأكيد المعاينة، ثم اضبط إعدادات ضبط الصورة في علامة التبويب إعدادات متقدمة إذا لزم الأمر.

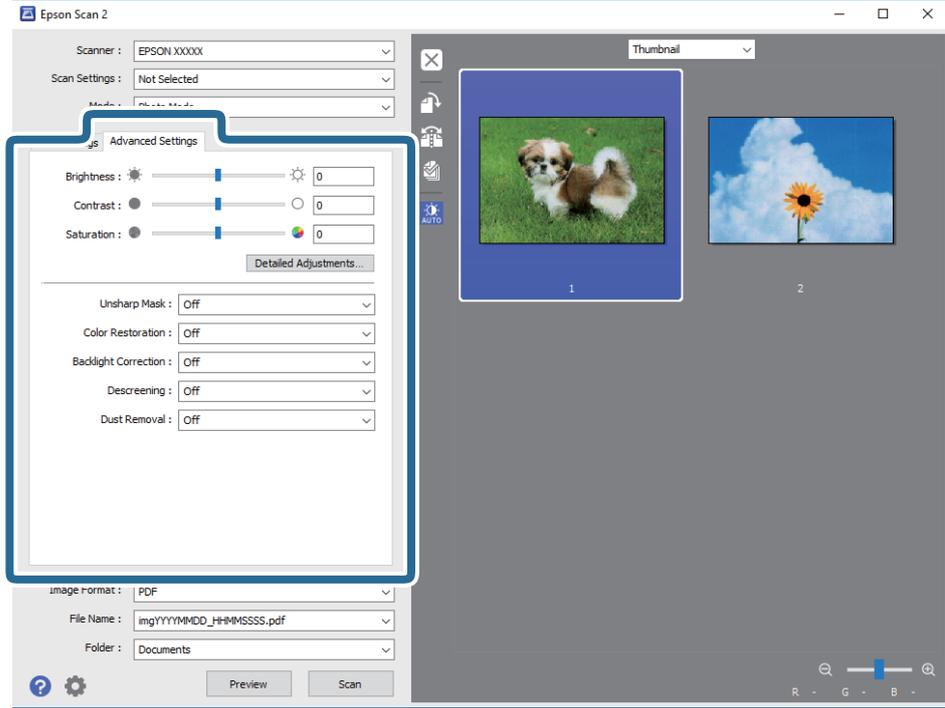

يمكنك ضبط الصورة الممسوحة ضوئياً باستخدام إعدادات مفصلة والتي تكون مناسبة للصور أو الصور الفوتوغرافية، مثل الأنواع التالية.

السطوع: يمكنك ضبط الإضاءة للصورة الممسوحة ضوئياً.

التباين: يمكنك ضبط التباين للصورة الممسوحة ضوئياً.

تشبع: يمكنك ضبط التشبع (حيوية اللون) للصورة الممسوحة ضوئياً.

قناع غير واضح: يمكنك تحسين حدود الصورة الممسوحة ضوئياً وصلقلها.

استعادة الألوان: يمكنك تصحيح الصور الباهتة لإعادتها إلى ألوانها الأصلية.

تصحيح الإضاءة الخلفية: يمكنك تفتيح الصورة الممسوحة ضوئياً والتي تكون مظلمة بسبب إضاءة الخلفية.

تنقية الصورة: يمكنك إزالة نقوش التظليل المتعامد (الظلال التي تشبه الويب) التي تظهر عند مسح ورق مطبوع مثل إحدى المجلات.

إزالة الأتربة: يمكنك إزالة الغبار من على الصورة الممسوحة ضوئياً.

**ملاحظة:**


قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

قد لا تكون الصورة الممسوحة ضوئياً مضبوطة بشكل صحيح، وفقاً لحالة الصورة.

عند إنشاء عدة صور مصغرة، يمكنك ضبط جودة الصورة لكل صورة مصغرة. يمكنك ضبط جودة جميع الصور الممسوحة ضوئياً معاً على حسب عناصر الضبط عن طريق تحديد عدة صور مصغرة.

## المسح الضوئي

7. اضبط إعدادات حفظ الملف.

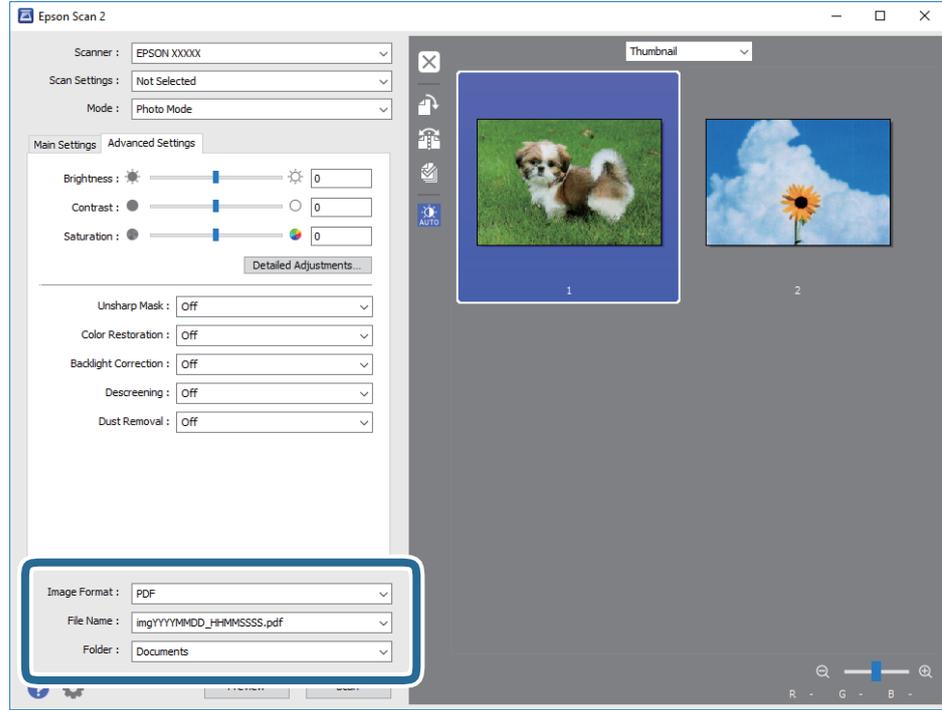

تنسيق الصورة: حدد تنسيق الحفظ من القائمة.

يمكنك إجراء إعدادات مفصلة لكل تنسيقات الحفظ فيما عدا BITMAP و PNG. حدد خيارات من القائمة بعد تحديد تنسيق الحفظ.

اسم الملف: قم بتأكيد اسم ملف الحفظ الظاهر.

يمكنك تغيير الإعدادات لاسم الملف بتحديد الإعدادات من القائمة.

مجلد: حدد مجلد حفظ للصورة الممسوحة ضوئياً من القائمة.

يمكنك تحديد مجلد آخر أو إنشاء مجلد جديد بواسطة تحديد حدة من القائمة.

8. انقر فوق مسح ضوئي.

معلومات ذات صلة

← وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 58

← "وضع صور متعددة لمسحها ضوئياً في الوقت نفسه" في الصفحة 60

## المسح الضوئي من الأجهزة الذكية

Epson iPrint هو تطبيق يتيح لك مسح الصور الفوتوغرافية والمستندات ضوئياً من جهاز ذكي، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، متصل بنفس الشبكة اللاسلكية للطابعة لديك. يمكنك حفظ البيانات الممسوحة ضوئياً على جهاز ذكي أو إلى الخدمات السحابية، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو طباعتها.



## تثبيت Epson iPrint


يمكنك تثبيت Epson iPrint على جهازك الذكي من URL أو رمز QR.

<http://ipr.to/a>



## جارٍ المسح الضوئي باستخدام Epson iPrint

ابدأ Epson iPrint من جهازك الذكي وحدد العنصر الذي تريد استخدامه من الشاشة الرئيسية. تخضع الشاشات التالية للتغيير دون إشعار.

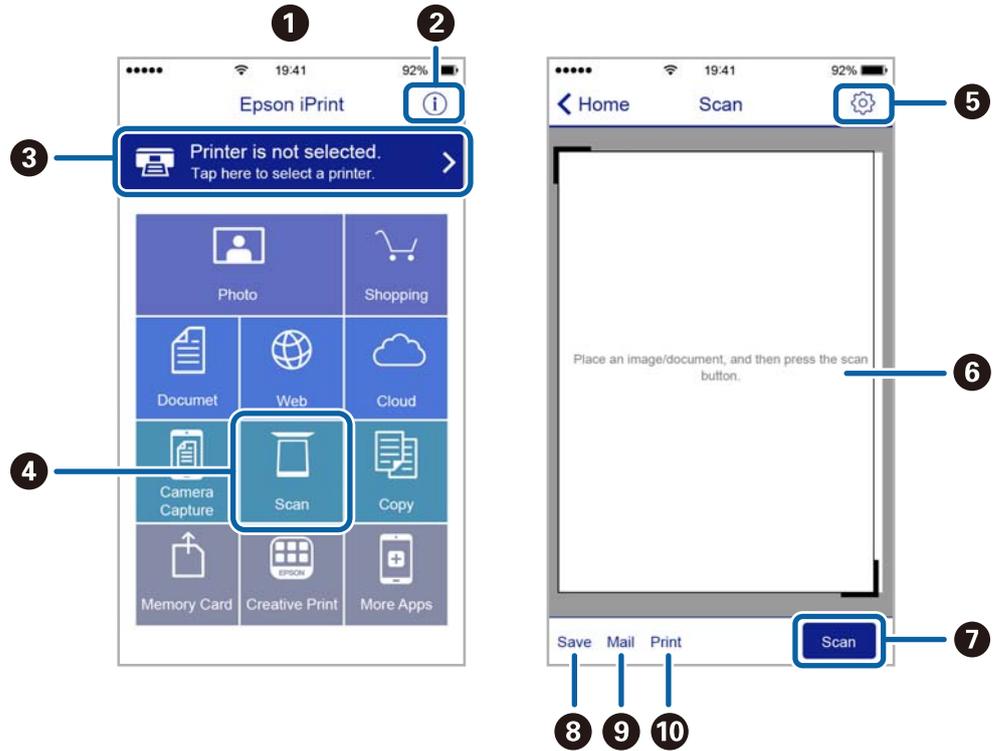

تظهر الشاشة الرئيسية عند بدء التطبيق.	1
لعرض معلومات عن كيفية إعداد الطابعة والأسئلة الشائعة.	2
لعرض الشاشة حيث يمكنك تحديد الطابعة وضبط إعدادات الطابعة. بمجرد تحديد الطابعة، لن تكون بحاجة إلى تحديدها مرة أخرى في المرة التالية.	3
لعرض شاشة المسح الضوئي.	4
لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها ضبط إعدادات المسح الضوئي مثل الدقة.	5
لعرض الصور الممسوحة ضوئياً.	6

## المسح الضوئي

لبداء المسح الضوئي.	7
لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها حفظ البيانات الممسوحة ضوئياً إلى جهاز ذكي أو إلى الخدمات السحابية.	8
لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها إرسال البيانات الممسوحة ضوئياً عبر البريد الإلكتروني.	9
لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها طباعة البيانات الممسوحة ضوئياً.	10

# استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

## فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة

يمكنك التحقق من المستويات التقريبية للحبر ومدة الخدمة التقريبية لعلبة الصيانة من لوحة التحكم أو من الكمبيوتر.

### فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة — لوحة التحكم

اضغط على  على الشاشة الرئيسية.

### فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة - أنظمة التشغيل Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

2. انقر فوق EPSON Status Monitor 3 بعلامة التبويب الصيانة.

ملاحظة:

3. في حالة تعطيل EPSON Status Monitor 3، انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد تمكين EPSON Status Monitor.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows" في الصفحة 166

### فحص حالة الحبر المتبقي وعلبة الصيانة — Mac OS

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.

2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.

3. انقر فوق EPSON Status Monitor.

## رموز خرطوشة الحبر

الرموز التالية هي رموز خراطيش حبر Epson الأصلية.

## استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

(LightLM Magenta (أرجواني فاتح))	(LightLC Cyan (سماوي فاتح))	(YellowY (أصفر))	(MagentaM (أرجواني))	(CyanC (سماوي))	(BlackBK (أسود))	الأيقونة
378 *378XL	378 *378XL	378 *378XL	378 *378XL	378 *378XL	378 *378XL	سنتجاب 

\* يشير "XL" إلى خرطوشة كبيرة الحجم.

لاستراليا ونيوزيلندا

(LightLM Magenta (أرجواني فاتح))	(Light CyanLC (سماوي فاتح))	(YellowY (أصفر))	(MagentaM (أرجواني))	(CyanC (سماوي))	(BlackBK (أسود))
312 *312XL	312 *312XL	312 *312XL	312 *312XL	312 *312XL	312 *312XL <sup>1</sup>

\* يشير "XL" إلى خرطوشة كبيرة الحجم.

توصي Epson باستخدام خراطيش أحبار Epson الأصلية. لا تضمن Epson جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. قد يسبب استخدام منتجات الحبر غير الأصلي إحداث ضرر لا تغطيه ضمانات Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بشكل غريب في ظل ظروف معينة. قد لا يتم عرض معلومات حول مستويات الحبر غير الأصلي.

ملاحظة:

لا تتوفر جميع الخراطيش في كل المناطق.

بالنسبة للمستخدمين الأوروبيين، يوصى بزيارة موقع الويب التالي للحصول على معلومات حول إنتاجيات خراطيش حبر Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

معلومات ذات صلة

← "موقع الويب للدعم الفني" في الصفحة 223

## احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر


اقرأ التعليمات التالية قبل استبدال خراطيش الحبر.

### احتياطات التعامل


- قم بتخزين خراطيش الحبر في درجة الحرارة الطبيعية للغرفة وحفظها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- توصي Epson باستخدام خرطوشة الحبر قبل حلول التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة.
- للحصول على أفضل النتائج، استخدم خراطيش الحبر في غضون ستة أشهر من فتح العبوة.
- للحصول على أفضل النتائج، خزن عبوات خراطيش الحبر بحيث تكون قاعدتها لأسفل.
- بعد جلب خرطوشة الحبر من مكان التخزين البارد، فدعها تدفأ في درجة حرارة الغرفة على الأقل لمدة ثلاث ساعات قبل استخدامها.

## استبدال خرطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

- ❑ لا تفتح العبوة الخاصة بخرطوشة الحبر إلا إذا كنت مستعداً لتركيبها بالطابعة. يتم إحكام غلق الخرطوشة بتفريغها من الهواء للحفاظ على موثوقيتها. إذا تركت الخرطوشة بعد إخراجها من العبوة لفترة طويلة قبل استخدامها، فقد يتعذر إجراء الطباعة العادية.
- ❑ لا تلمس الأجزاء الموضحة في الرسم التوضيحي. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.

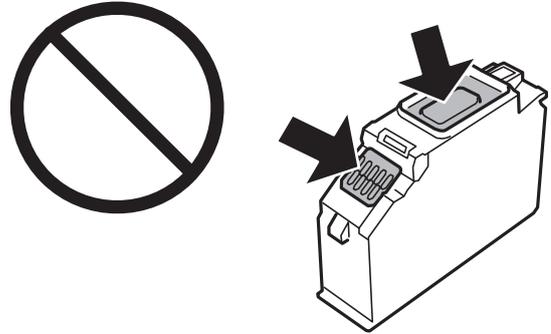

- ❑ ثبتت كافة خرطيش الحبر، وإلا فلن تتمكن من الطباعة.
- ❑ لا تقم بتغيير خرطيش الحبر مع إيقاف الطاقة. لا تحرك رأس الطباعة يدوياً. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطباعة.
- ❑ بعد تركيب خرطوشة الحبر، يستمر مصباح الطاقة في الوميض أثناء شحن الطباعة للحبر. لا تقم بإيقاف تشغيل الطباعة أثناء شحن الحبر. إذا كان شحن الحبر غير مكتمل، فقد يتعذر عليك الطباعة.
- ❑ لا تترك الطباعة وقد أزلت خرطيش الحبر عنها أو لا توقف تشغيل الطباعة في أثناء استبدال خرطوشة الحبر. وإلا، سيحذف الحبر المتبقي في فوهات رأس الطباعة وقد لا تتمكن من الطباعة.
- ❑ احرص على عدم وصول أتربة أو أي أجسام إلى داخل حامل خرطوشة الحبر. قد يؤثر أي جسم يدخل إلى الحامل سلباً على نتائج الطباعة أو يؤدي إلى عدم القدرة على الطباعة. في حالة دخول أي جسم في الحامل، أزله بحرص.
- ❑ إذا قمت بإزالة الخرطوشة من الطباعة للاستخدام لاحقاً أو للتخلص منها، فتأكد من وضع الغطاء مرة أخرى على منفذ تزويد حبر الخرطوشة لمنع الحبر من الجفاف أو لحماية المناطق المحيطة من التلطيخ بالحبر. ضع الغطاء بشكل محكم حتى يستقر في مكانه.

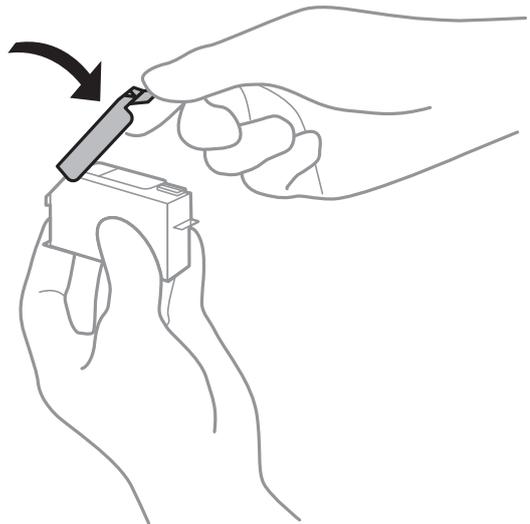

- ❑ إذا قمت بإزالة إحدى خرطوشات الحبر من الطباعة لاستخدامها لاحقاً، فإن شركة Epson توصي باستخدامها في أقرب وقت ممكن.
- ❑ تستخدم هذه الطباعة خرطيش حبر مزودة بشريحة خضراء تُراقب معلومات مثل كمية الحبر المتبقية لكل خرطوشة. ويعني هذا أنه حتى لو تمت إزالة الخرطوشة قبل نفادها من الطباعة، فسيظل بإمكانك استخدام الخرطوشة بعد إعادة إدخالها في الطباعة. ومع ذلك، فعند إعادة إدخال خرطوشة حبر، فقد يتم استهلاك بعض الحبر لضمان أداء الطباعة.

## استبدال خرطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

- للحصول على أعلى كفاءة من الحبر، ما عليك سوى أن تقوم بإزالة خرطوشة الحبر عندما تكون مستعداً لاستبدالها. لا يمكن استخدام خرطيش الحبر ذات حالة الحبر المنخفض عند إعادة إدخالها.
- للتأكد من الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطباعة، يبقى مخزون أمان مختلف من الحبر في الخرطوشة عند إشارة الطباعة إلى استبدال الخرطوشة. لا تتضمن نسب الإنتاجية المحددة هذا المخزون.
- على الرغم من إمكانية احتواء خرطيش الحبر على مواد مُعاد تدويرها، لا يؤثر ذلك على وظيفة الطباعة أو أدائها.
- من الممكن حدوث تغيير في مواصفات خرطيش الحبر ومظهرها دون إخطار مسبق بالتطوير.
- لا تقم بتفكيك خرطوشة الحبر أو إعادة تشكيلها، وإلا فلن تتمكن من الطباعة بشكل طبيعي.
- لا يمكنك استخدام الخرطيش التي جاءت مع الطباعة للاستبدال.
- قد تختلف نسب الإنتاجية على حسب الصور التي تطبعها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار المطبوعات والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.
- قم بإنهاء استبدال خرطيش الحبر على الفور. لا تترك الطباعة وخرطيش الحبر خارجها.

## استهلاك الحبر

- للحفاظ على أفضل أداء لرأس الطباعة، يتم استهلاك بعض الحبر من كل الخرطيش أثناء الطباعة وعمليات الصيانة مثل استبدال خرطيش الحبر وتنظيف رأس الطباعة.
- عند الطباعة أحادية اللون أو بتدرج الرمادي، يمكن استخدام الأحبار الملونة بدلاً من الحبر الأسود على حسب نوع الورق أو إعدادات جودة الطباعة. وذلك بسبب استخدام مزيج من الأحبار الملونة للحصول على اللون الأسود.
- يتم استخدام الحبر في خرطيش الحبر المرفقة بالطابعة استخداماً جزئياً أثناء الإعداد الأولي. للحصول على مطبوعات عالية الجودة، يجب تعبئة رأس الطباعة كاملاً بالحبر. تستهلك هذه العملية التي تحدث مرة واحدة كمية من الحبر، لذلك قد تطبع هذه الخرطيش صفحات أقل مقارنةً بخرطيش الحبر التالية.

## استبدال خرطيش الحبر

**تنبيه:**  كن حذراً حتى لا تتحسّر يدك أو أصابعك عند فتح وحدة المساحة الضوئية أو إغلاقها. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.

## ملاحظة:

يُمكنك متابعة الطباعة حتى بعد أن تُصدر الطباعة إشعار تحذير بانخفاض مستوى الحبر. ومع ذلك، قم بإعداد خرطيش حبر جديدة في أقرب وقت ممكن.

1. إذا تم إدخال درج القرص المضغوط/قرص DVD، فأزل الدرج.

2. نفّذ أحد الإجراءات التالية.

□ عندما يُطلب منك استبدال خرطوشات الحبر:


تحقق لتحديد خرطوشة الحبر التي يجب استبدالها، واضغط على **Next**، ثم حدد **Yes, replace now**.

□ اتبع ما يلي عند استبدال خرطوشات الحبر قبل نفادها:


حدد **Ink Cartridge Replacement < Maintenance** من الشاشة الرئيسية.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

3. أزل خرطوشة الحبر الجديدة من عبوتها، ثم اضغط على Next.

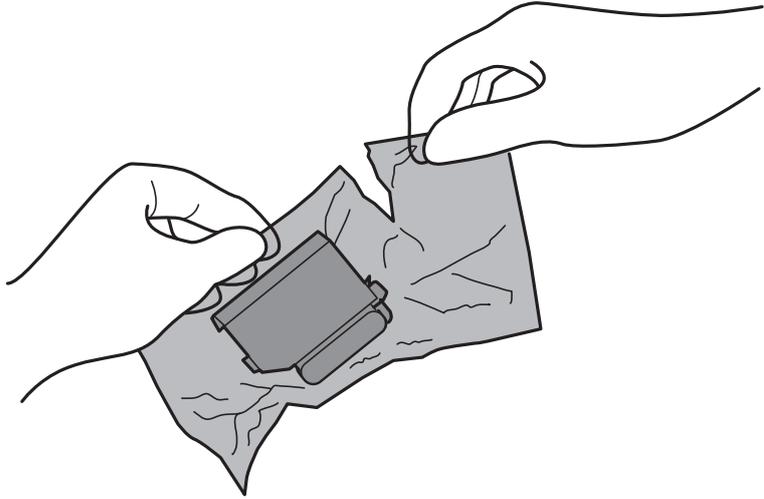


4. تأكد أن الغطاء مواجه إلى أعلى، ثم أزله.

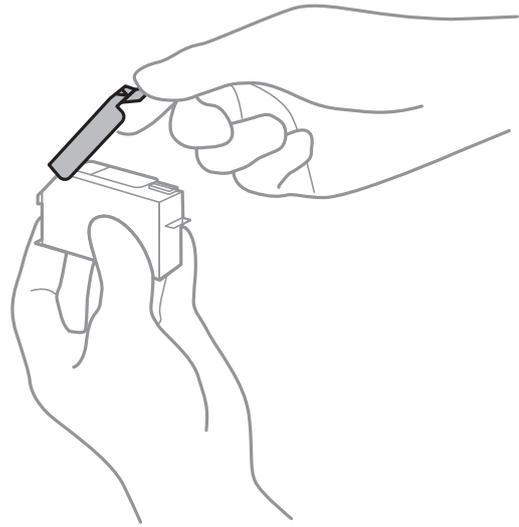


هام: 

لا تلمس الأجزاء الموضحة في الرسم التوضيحي. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.

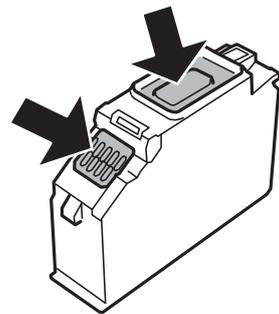

## استبدال خرطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

5. افتح وحدة الماسحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات.

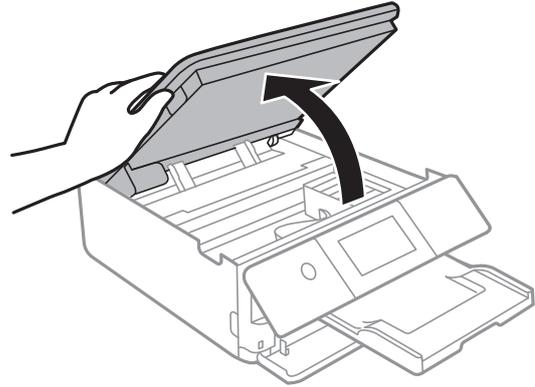


6. أكد الرسالة، ثم اضغط على **Start**.


7. اضغط على اللسان لفتح حامل خرطوشة الحبر، ثم أزل الخرطوشة بشكل مائل.

**هام:**

استبدل خرطوشات الحبر واحدة تلو الأخرى في أسرع وقت ممكن. إذا قمت باستبدال خرطوشتين أو أكثر في وقت واحد أو إذا استغرقت عملية الاستبدال وقتاً طويلاً، فقد يتم استهلاك بعض الحبر لضمان أداء الطابعة.

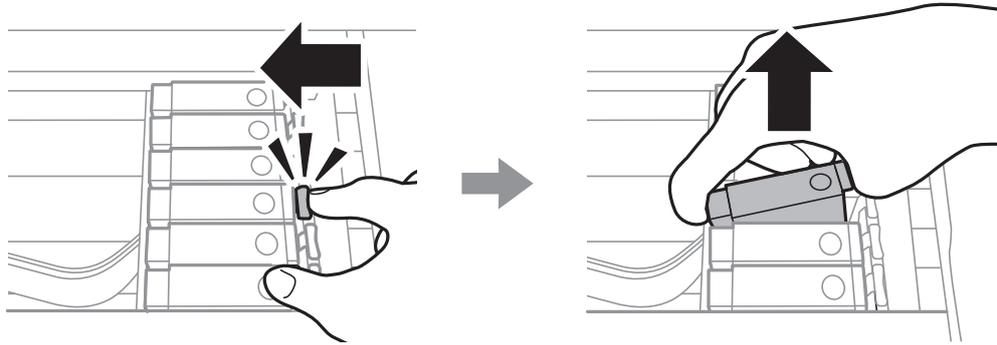

8. أدخل خرطوشة الحبر بشكل مائل داخل حامل الخرطوشة واضغط عليها برفق حتى تستقر في مكانها.

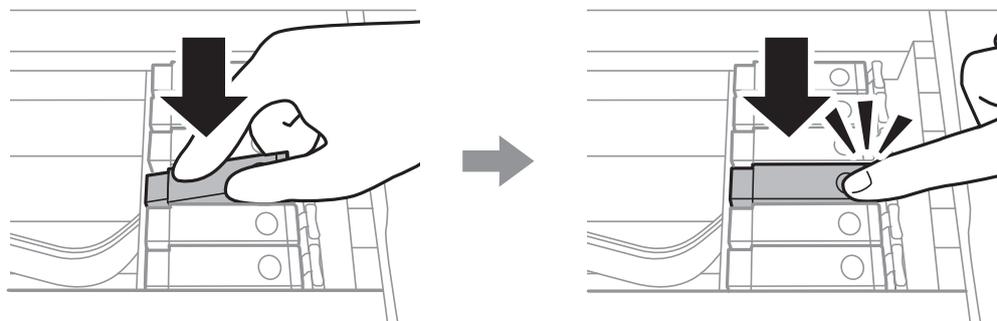


9. أغلق وحدة الماسحة الضوئية، ثم اضغط على **Completed**.

## استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

10. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

هام: 

❑ إذا قمت بإزالة الخرطوشة من الطابعة للاستخدام لاحقاً أو للتخلص منها، فتأكد من وضع الغطاء مرة أخرى على منفذ تزويد حبر الخرطوشة لمنع الحبر من الجفاف أو لحماية المناطق المحيطة من التلطيخ بالحبر.

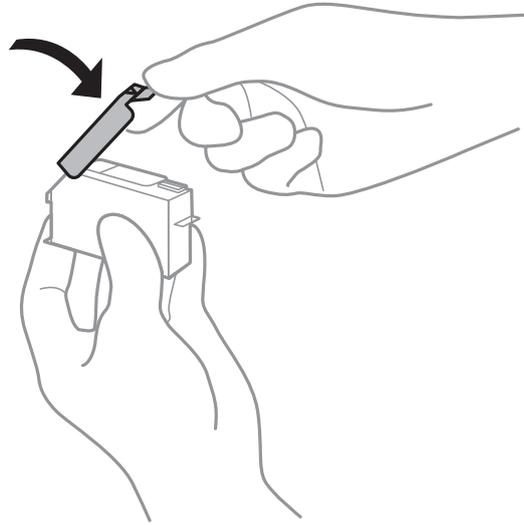

❑ بعد تركيب خرطوشة الحبر، يستمر مصباح الطاقة في الوميض أثناء شحن الطابعة للحبر. لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء شحن الحبر. إذا كان شحن الحبر غير مكتمل، فقد يتعذر عليك الطباعة.

❑ يجب ألا تقوم بإدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD حتى تكتمل عملية شحن الحبر.

معلومات ذات صلة

← "رموز خرطوشة الحبر" في الصفحة 136

← "احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر" في الصفحة 137

## رمز علبة الصيانة

توصي Epson باستخدام علبة صيانة Epson الأصلية.

الرمز التالي هو رمز علبة صيانة Epson الأصلية.

T3661

## احتياطات التعامل مع علبة الصيانة

الرجاء قراءة التعليمات التالية قبل استبدال علبة الصيانة.

❑ لا تلمس الشريحة الخضراء الموجودة على جانب علبة الصيانة. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.

❑ لا تقم باستبدال علبة الصيانة أثناء الطباعة؛ وإلا فقد يتسرب الحبر.

❑ لا تفك صندوق الصيانة وغطائه فيما عدا عند استبدال صندوق الصيانة، وإلا فقد يتسرب الحبر.

## استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

- ❑ لا تُعد استخدام علبة صيانة تمت إزالتها وتركها مفصولة لفترة طويلة. فسيصبح الحبر بداخل العلبة متيبساً وبالتالي سيتعذر امتصاص مزيد من الحبر.
- ❑ احتفظ بعلبة الصيانة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- ❑ لا تُخزن صندوق الصيانة في درجة حرارة عالية أو درجة حرارة التجمد.
- ❑ بمجرد تركيب صندوق الصيانة في طابعة ما، لا يمكن استخدامه مع طابعات أخرى.

## استبدال علبة الصيانة

في بعض دوائر الطابعة، قد يتم تجميع كمية صغيرة جداً من الحبر الفائض في علبة الصيانة. لمنع تسرب الحبر من علبة الصيانة، يتم تصميم الطابعة بحيث يمكنها التوقف عن الطابعة عندما تصل سعة امتصاص علبة الصيانة بها إلى حدها. وتختلف المطالبة بذلك وعدد مرات تلك المطالبة بحسب عدد الصفحات التي تقوم بطباعتها ونوع المادة التي تطبعها وعدد دورات التنظيف التي تقوم الطابعة بإجرائها. عندما تظهر لك إحدى الرسائل تطلب استبدال علبة الصيانة، جهّز مفكاً براغيّاً مسطح الرأس واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. لا تعني الحاجة إلى استبدال العلبة أن طابعتك لم تعد تعمل وفقاً للمواصفات. لا يغطي ضمان Epson تكلفة هذا الاستبدال. فهو جزء مخصص لتقديم خدمات للمستخدم.

## ملاحظة:

عندما تكون ممتلئة، فلا يمكنك الطابعة حتى تستبدل علبة الصيانة لتجنب تسرب الحبر. ومع ذلك، يمكنك إجراء عمليات مثل حفظ البيانات على جهاز USB خارجي.

1. أخرج علبة الصيانة الجديدة من عبوتها.


## هام!

لا تلمس الشريحة الخضراء الموجودة على جانب علبة الصيانة. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.

## ملاحظة:


يتوافر كيس شفاف لعلبة الصيانة الجديدة، وذلك لوضع علبة الصيانة المستخدمة به.

2. ارفع درج الورق 2 قليلاً لسحبه إلى الخارج.

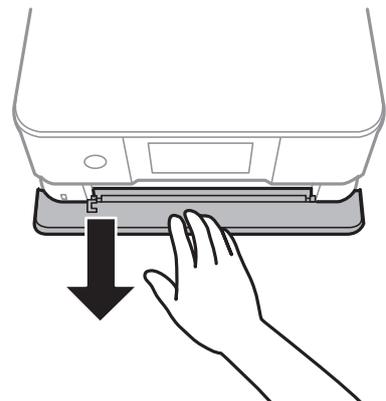


استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى


3. افتح لوحة التحكم.

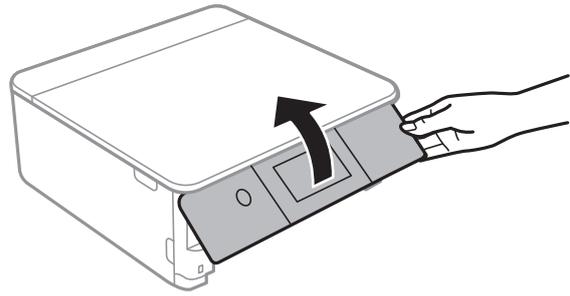


4. فك البرغي باستخدام مفك براغي مسطح الرأس، ثم أزل الغطاء.

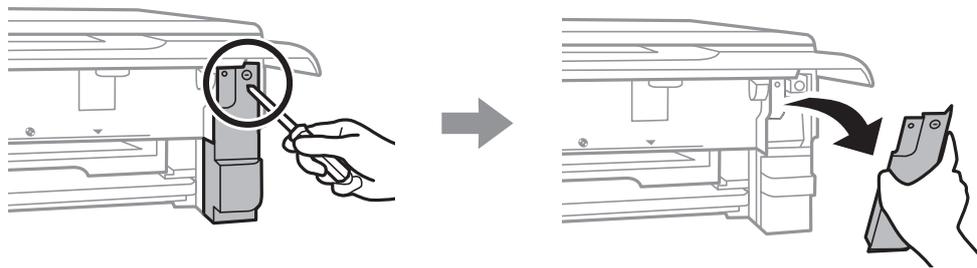

5. أزل علبة الصيانة المستخدمة.

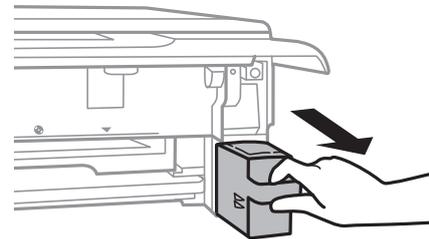


## استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

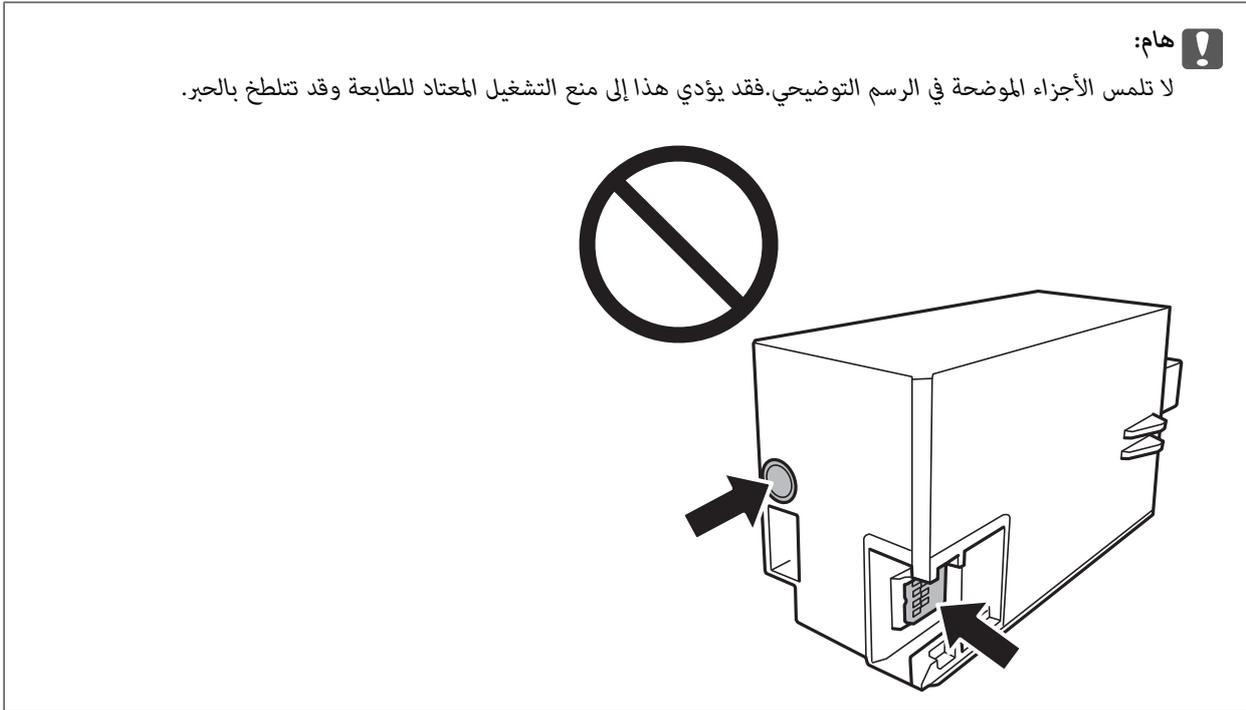

6. ضع علبة الصيانة المستخدمة في الكيس الشفاف المرفق بعلبة الصيانة الجديدة وأغلقه بإحكام.

7. أدخل علبة الصيانة الجديدة في الطابعة بالكامل.

8. قم بإعادة تركيب الغطاء.

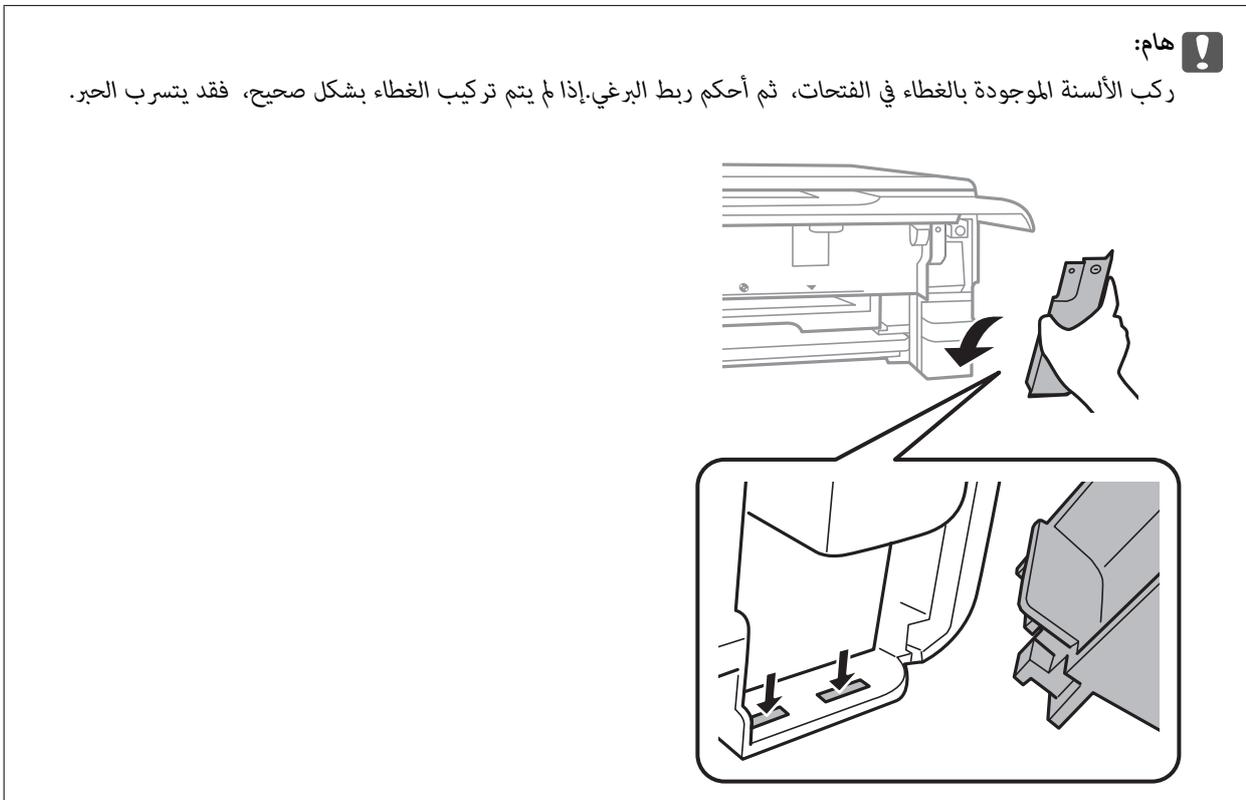

9. أدخل درج الورق 2.

## استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

10. اضغط على Done.

هام: 

إذا تعذر التعرف على علبة الصيانة، فجرب تركيبها مرة أخرى. إذا لم يتم التعرف عليها بعد، فاستبدل علبة الصيانة. بمجرد تركيب صندوق الصيانة في طابعة ما، لا يمكن استخدامه مع طابعات أخرى.

معلومات ذات صلة

← "رمز علبة الصيانة" في الصفحة 142

← "احتياطات التعامل مع علبة الصيانة" في الصفحة 142

## الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت

عند نفاد الحبر الملون مع وجود حبر أسود أثناء الطباعة من الحاسوب، يمكنك استخدام الإعدادات التالية لاستمرار الطباعة لمدة قصيرة باستخدام الحبر الأسود فقط.

 نوع الورق: ورق عادي، ظرف

 اللون: الطباعة بالأسود فقط

 بلا حدود: عدم تحديد

 EPSON Status Monitor 3: ممكّن (لـ Windows فقط)

استبدل خرطوشة الحبر المستنفدة بأسرع ما يمكن نظراً لأن هذه الميزة غير متوافرة إلا لمدة خمسة أيام تقريباً.



ملاحظة:

في حالة تعطيل *EPSON Status Monitor 3*، ادخل إلى برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق إعدادات موسعة من علامة التبويب **الصيانة**، ثم حدد **تمكين EPSON Status Monitor 3**.

 تختلف الفترة المتوفرة حسب ظروف الاستخدام.

## الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Windows

1. عند ظهور الإطار التالي، قم بإلغاء الطباعة.

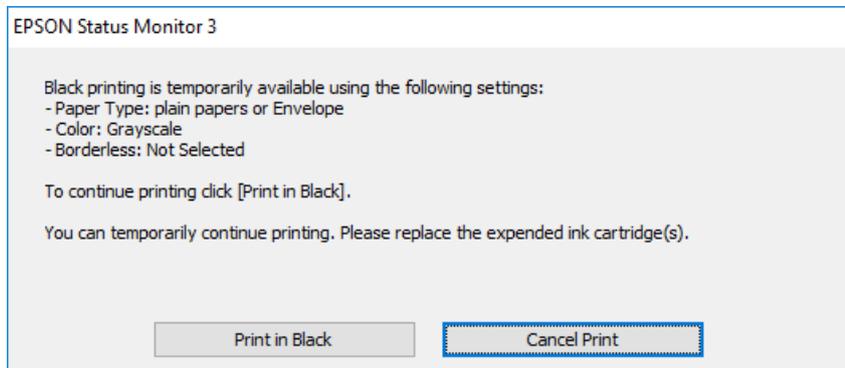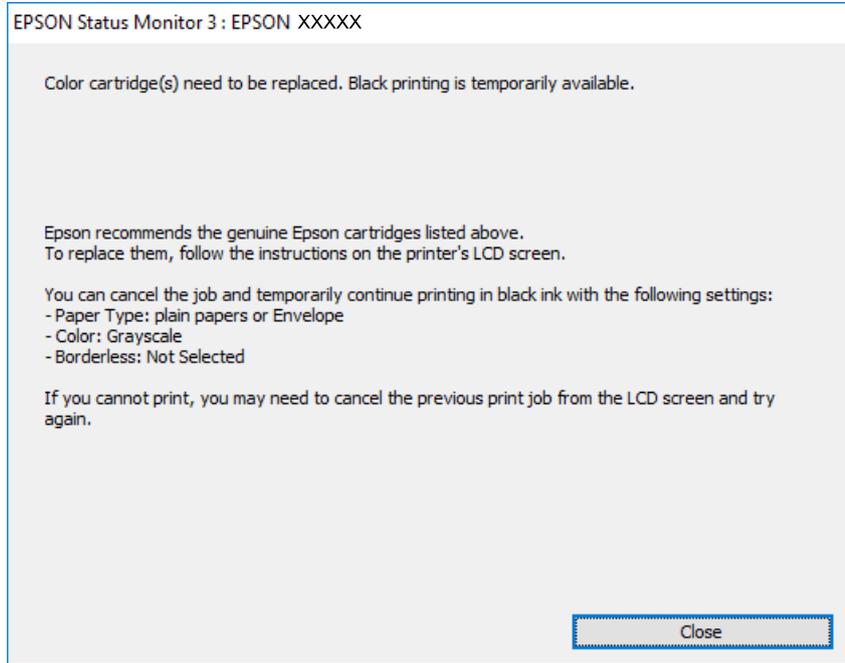

### ملاحظة:

إذا لم تستطع إلغاء الطباعة من الكمبيوتر، قم بإلغائها باستخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.

2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. امسح بلا حدود من علامة التبويب رئيسي.
4. حدد ورق عادي أو ظرف ممتلئة إعداد نوع الورق من علامة التبويب رئيسي.
5. حدد الطباعة بالأسود فقط.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.
8. انقر فوق طباعة بالحبر الأسود في الإطار المعروض.

## استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 84

## الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Mac OS

## ملاحظة:

لاستخدام هذه الميزة عبر شبكة ما، اتصل بـ Bonjour.

1. انقر فوق رمز الطباعة في المرسي.

2. قم بإلغاء المهمة.

## ملاحظة:

إذا لم تستطع إلغاء الطباعة من الكمبيوتر، قم بإلغائها باستخدام لوحة التحكم الخاصة بالطباعة.

3. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل).

4. حدد تشغيل ليكون إعداد السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتاً.

5. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.

6. حدد إعدادات الطباعة من القائمة المنبثقة.

7. حدد أي حجم ورق عدا حجم بلا حدود ليكون إعداد حجم الورق.

8. حدد ورق عادي أو ظرف ليكون إعداد نوع الوسائط.

9. حدد الطباعة بالأسود فقط.

10. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.

11. انقر فوق طباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "إلغاء الطباعة" في الصفحة 108
- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ← "أساسيات الطباعة — Mac OS" في الصفحة 86

## للحفاظ على الحبر الأسود عندما يكون الحبر الأسود منخفضاً (لنظام التشغيل Windows فقط)

عند انخفاض مستوى الحبر الأسود وتوفر قدر كافٍ من الحبر الملون، يمكنك استخدام مزيج من الأحبار الملونة لإنشاء حبر أسود. يمكنك متابعة الطباعة أثناء تجهيز خرطوشة حبر أسود بديلة.

## استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

تتوافر هذه الميزة فقط عندما تحدد الإعدادات التالية في برنامج تشغيل الطابعة.

نوع الورق: ورق عادي

الجودة: قياسي


EPSON Status Monitor 3: ممكّن

ملاحظة:

إذا تم تعطيل **EPSON Status Monitor 3**، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ثم حدد **تمكين EPSON Status Monitor 3**.

يبدو الأسود المركب مختلفاً قليلاً عن الأسود النقي، وفي وجوده تنخفض سرعة الطباعة.

للحفاظ على جودة رأس الطباعة، يتم استهلاك الحبر الأسود كذلك.

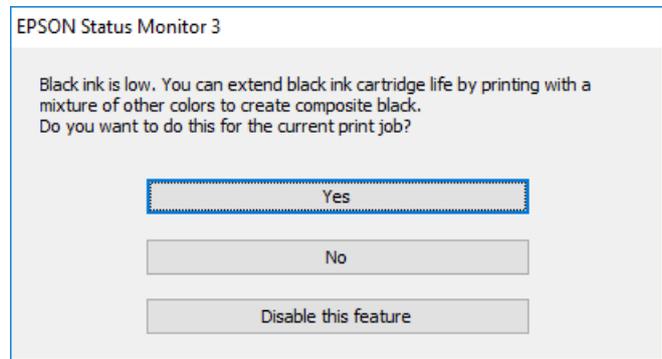

الخيارات	الوصف
نعم	لتحديد استخدام مزيج من الأحبار الملونة لإنشاء حبر الأسود. يظهر هذا الإطار في المرة القادمة التي تقوم فيها بطباعة مهمة مشابهة.
لا	لتحديد متابعة استخدام الحبر الأسود المتبقي. يظهر هذا الإطار في المرة القادمة التي تقوم فيها بطباعة مهمة مشابهة.
تعطيل هذه الميزة	لتحديد متابعة استخدام الحبر الأسود المتبقي. لا يظهر هذا الإطار حتى تستبدل خرطوشة الحبر الأسود وينخفض مستوى الحبر بها مرة أخرى.

## صيانة الطابعة

### فحص رأس الطابعة وتنظيفه

إذا انسدت الفوهات، فسوف تصبح المطبوعات باهتة أو تظهر أشرطة مرئية أو ألوان غير متوقعة. عند انخفاض جودة الطباعة، استخدم ميزة فحص رأس الطابعة وتحقق من انسداد الفوهات. في حالة انسداد الفوهات، نظّف رأس الطابعة.

#### هام!

❑ لا تفتح وحدة الماسحة الضوئية ولا توقف تشغيل الطابعة أثناء تنظيف الرأس. في حالة عدم اكتمال تنظيف الرأس، قد لا تتمكن من الطباعة.

❑ نظراً لأن تنظيف رأس الطابعة يستهلك بعض الحبر، لا تقم بتنظيف رأس الطابعة إلا إذا انخفضت الجودة.


❑ عند انخفاض مستوى الحبر، قد لا تتمكن من تنظيف رأس الطابعة. استبدل خرطوشة الحبر أولاً.

❑ إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد تكرار فحص الفوهة وتنظيف الرأس ثلاث مرات تقريباً، فانتظر لمدة ست ساعات على الأقل دون طباعة، ثم افحص الفوهة مجدداً وتنظيف الرأس كذلك عند الضرورة. نوصي بإيقاف تشغيل الطابعة. وفي حالة استمرار عدم تحسن جودة الطباعة، اتصل بدعم *Epson*.

❑ لمنع جفاف رأس الطابعة، لا تفصل سلك الطابعة أثناء تشغيل الطاقة.

### فحص رأس الطابعة وتنظيفه — لوحة التحكم

1. حمل ورقًا عاديًا مقاس A4 في درج الورق.
2. اضغط على **Maintenance** على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط على **Print Head Nozzle Check**.
4. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج فحص الفوهة.
5. قم بفحص النموذج المطبوع. في حالة وجود سطور متقطعة أو أجزاء مفقودة كما هو موضح في نموذج "NG"، قد تنسد فوهة رأس الطابعة. انتقل إلى الخطوة التالية. إذا تعذر عليك رؤية أي سطور متقطعة أو أي أجزاء مفقودة في نموذج "OK" التالي، فإن الفوهات ليست مسدودة. تنظيف رأس الطابعة ليس ضروريًا. اضغط على  للخروج.

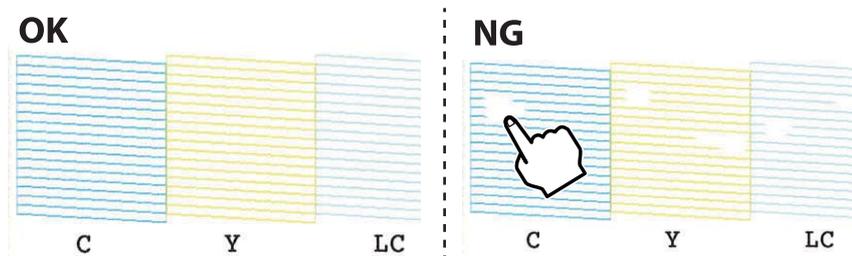

6. اضغط على .

7. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتنظيف رأس الطابعة.

## صيانة الطابعة

8. عند انتهاء عملية التنظيف، اضغط على **Check**، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج فحص الفوهة مرةً أخرى. كرر عملية التنظيف وطباعة النموذج حتى تتم طباعة كل السطور بشكل كامل.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50

## فحص رأس الطابعة وتنظيفه — Windows

1. حمّل ورقًا عاديًا مقاس A4 في درج الورق.
2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. انقر فوق فحص رأس الطابعة بعلامة التبويب الصيانة.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50

← "برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows" في الصفحة 166

## فحص رأس الطابعة وتنظيفه — Mac OS

1. حمّل ورقًا عاديًا مقاس A4 في درج الورق.
2. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
3. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
4. انقر فوق فحص رأس الطابعة.
5. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50

## محاذاة رأس الطابعة

إذا لاحظت عدم محاذاة الخطوط الرأسية أو وجود صور مموهة، فاضبط محاذاة رأس الطابعة.

## محاذاة رأس الطابعة — لوحة التحكم

1. حمّل ورقًا عاديًا مقاس A4 في درج الورق.
2. اضغط على **Maintenance** على الشاشة الرئيسية.

## صيانة الطابعة

3. اضغط على **Print Head Alignment**.


4. حدد إحدى قوائم المحاذاة.

Vertical Alignment: حدد هذا الخيار إذا كانت مطبوعاتك تبدو غير واضحة أو كانت خطوط التسطير الرأسية تبدو غير مضبوطة.

Horizontal Alignment: حدد هذا الخيار عند رؤية أشرطة أفقية تفصل بينها مسافات متساوية.

5. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لطباعة أحد أنماط المحاذاة وحدد الرقم للنمط الأمثل.

Vertical Alignment: ابحث عن رقم النمط الأكثر صلابة في كل مجموعة باستخدام (-) أو (+) وحدده.

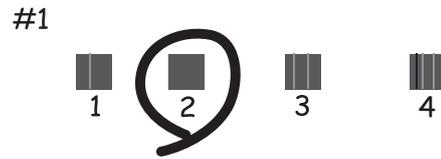

Horizontal Alignment: ابحث عن رقم نمط الفواصل والتشابك الأقل باستخدام (-) أو (+) وحدده.



معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50

## تنظيف مسار الورق

عندما تكون المطبوعات ملطخة أو مخدوشة أو في حالة عدم تغذية الورق بصورة صحيحة، نظّف الأسطوانة الداخلية.

هام:

لا تستخدم المناديل الورقية لتنظيف الطابعة من الداخل. فقد يؤدي ذلك إلى انسداد فوهات رأس الطباعة بالنسالة.

## تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر

في حال استمر التلطيخ ببقع الحبر أو الخدوش، نظّف الأسطوانة الداخلية.

## صيانة الطابعة



هام:

لا تستخدم المناديل الورقية لتنظيف الطابعة من الداخل. فقد يؤدي ذلك إلى انسداد فوهات رأس الطباعة بالنسالة.

1. تأكد من عدم وجود غبار أو بقع على زجاج الماسحة الضوئية وغطاء المستندات.
2. حمل ورقًا عاديًا مقاس A4 في فتحة ملء الورق الخلفية.
3. اضغط على **Maintenance** على الشاشة الرئيسية.
4. اضغط على **Paper Guide Cleaning**.
5. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنظيف مسار الطباعة. كرر هذا الإجراء حتى يخرج الورق غير ملطخ بالحبر.


معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55

## تنظيف مسار الورق عند حدوث مشكلات في تغذية الورق


عندما لا تتم تغذية الورق من درج الورق بشكل صحيح، نظف الاسطوانة الداخلية.

1. أوقف تشغيل الطابعة بالضغط على الزر .
2. انزع سلك الطاقة من القابس الكهربائي، ثم افصل سلك الطاقة.
3. افصل كابل USB، ثم أزل بطاقة الذاكرة.
4. ارفع درج الورق قليلاً، ثم اسحبه إلى الخارج.

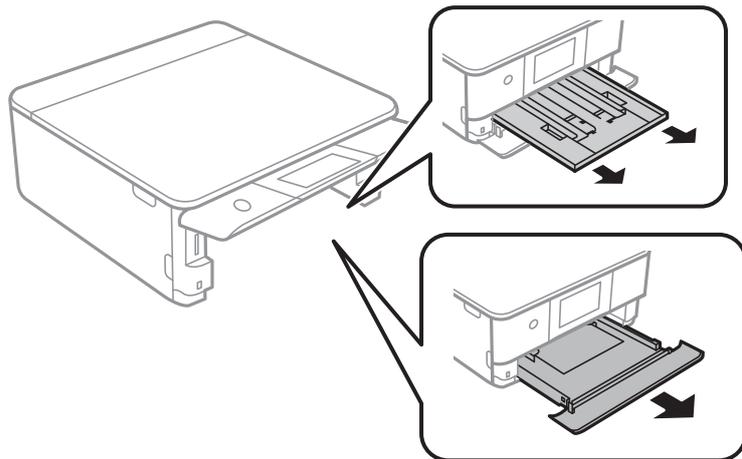

## صيانة الطابعة


5. ثبت الطابعة بحيث يكون زر لوحة التحكم  في الجزء العلوي.

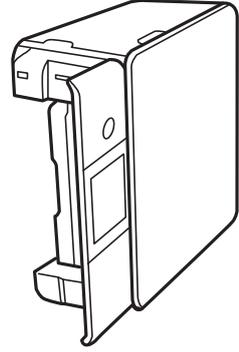

**تنبيه:** 

كن حذراً حتى لا تتحسّر يدك أو أصابعك عند تثبيت الطابعة بشكلٍ قائم. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.

6. قم ببيلّ قطعة قماش بالماء، ثم قم بعصرها جيداً، ثم امسح البكرة أثناء تدويرها بقطعة القماش.

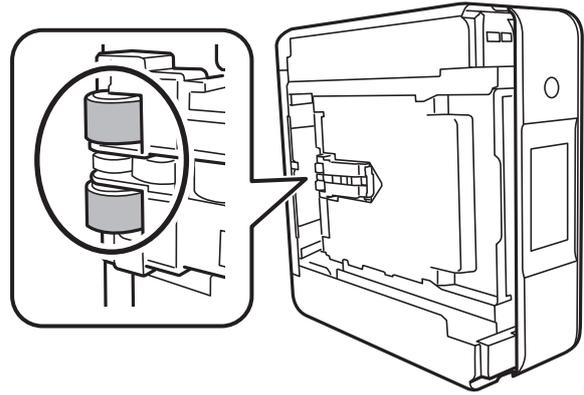

7. أعد الطابعة إلى وضعها الطبيعي، ثم ركب درج الورق.

**هام:** 

يجب عدم ترك الطابعة موضوعة في وضع قائم لفترة طويلة.

8. وصل سلك الطاقة.

## تنظيف زجاج الماسحة الضوئية


عند تلطخ النسخ أو الصور الممسوحة ضوئياً، نظّف زجاج الماسحة الضوئية.

**هام:** 

لا تستخدم الكحول أو التز لتنظيف الطابعة. فقد تتسبب هذه المواد الكيميائية في تلف الطابعة.

## صيانة الطابعة

1. افتح غطاء المستندات.

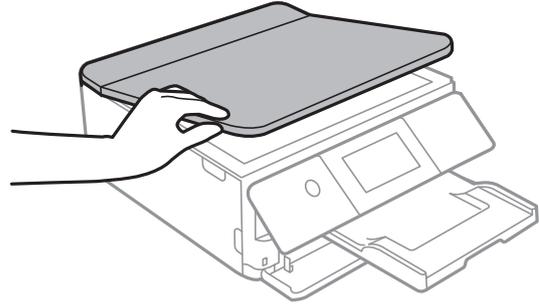

2. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة لتنظيف سطح الزجاج المساحة الضوئية.

هام: !

- في حالة تلطيخ السطح الزجاجي ببقع الشمع أو بعض المواد الأخرى صعبة الإزالة، استخدم كمية صغيرة من منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة لإزالتها. امسح كل السائل المتبقي.
- لا تضغط على السطح الزجاجي بشدة.
- يرجى الانتباه حتى لا تتسبب في خدش السطح الزجاجي أو إتلافه. قد يقلل السطح الزجاجي التالف من جودة المسح الضوئي.

## تنظيف الفيلم شبه الشفاف

في حالة عدم تحسن المطبوعات بعد محاذاة رأس الطباعة أو تنظيف مسار الورق، فقد يكون الفيلم شبه الشفاف الموجود داخل الطباعة ملطخًا.

العناصر المطلوبة:

- قطع قطنية (منفصلة)
- ماء مع بضع قطرات من المنظفات (2 إلى 3 قطرات من المنظفات في 1/4 كوب من ماء الصنبور)
- قم بالإضاءة للتحقق من اللطخات


هام: !

لا تستخدم أي سائل منظف بخلاف الماء المضاف له بضع قطرات من المنظف.


1. أوقف تشغيل الطباعة بالضغط على الزر .

## صيانة الطابعة

2. قم بفتح وحدة الماسحة الضوئية.

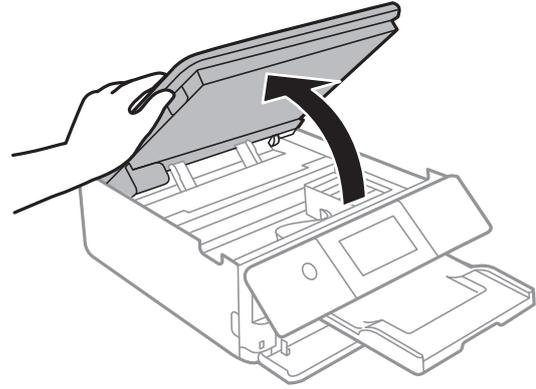

3. تحقق إذا ما كان الفيلم شبه الشفاف ملطخاً. تسهل رؤية اللطخات عند استخدام ضوء. في حالة وجود لطخات (مثل علامات الأصابع أو مواد التشحيم) على الفيلم شبه الشفاف (أ)، انتقل إلى الخطوة التالية.

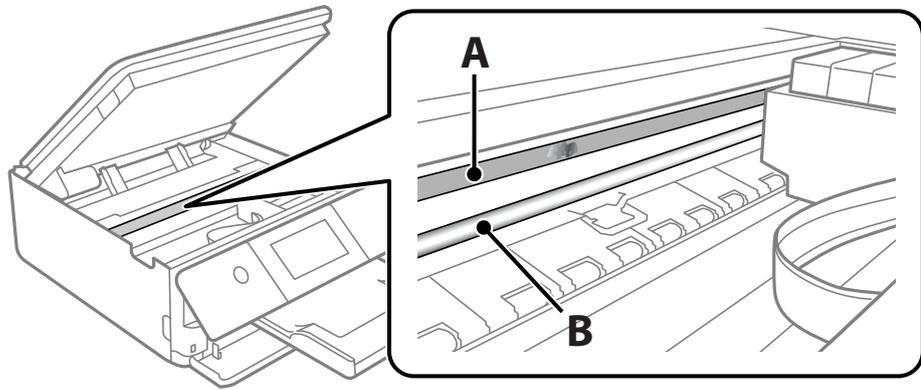


أ: الفيلم شبه الشفاف

ب: القضيبي

**هام:**

كن حذراً لا تلمس القضيبي (ب)، وإلا قد لا يمكنك الطباعة بشكل صحيح. لا تمسح الشحم من على القضيبي، لأن هذا يعد ضرورياً لعمليات التشغيل.

4. بلل قطعة قماش بالماء مع إضافة عدة قطرات من المنظف بدون أن يقطر منها الماء، ثم امسح الجزء الملطخ.

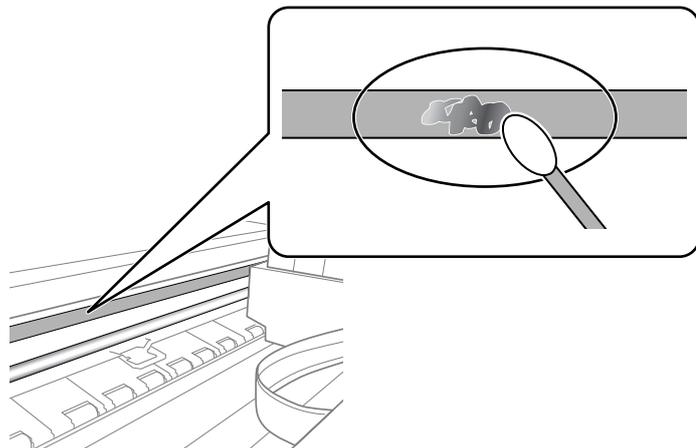

## صيانة الطابعة

هام: 

امسح اللطخة بلطف. إذا ضغطت على الفيلم بشدة باستخدام قطعة القطن، فقد تتخلع الزنبركات الخاصة بالفيلم من أماكنها وتتعرض الطابعة للتلف.

5. استخدم قطعة قماش جافة جديدة لمسح الفيلم.

هام: 

لا تترك أي ألياف على الفيلم.

ملاحظة:

لمنع اللطخة من الانتشار، قم بتبديل القطعة القطنية بوحدة جديدة باستمرار.

6. كرر الخطوات 4 و5 حتى يصبح الفيلم نظيفاً.

7. تحقق بعينيك من أن الفيلم ليس ملطخاً.

## توفير الطاقة

تدخل الطابعة في وضع السكون أو يتم إيقاف تشغيلها تلقائياً في حالة عدم إجراء أي عمليات لفترة معينة. يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. أي زيادة ستؤثر على فعالية استهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.

## توفير الطاقة — لوحة التحكم

1. اضغط على Settings على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على Basic Settings.

3. نفذ أحد الإجراءات التالية.

حدد Sleep Timer أو Power Off Settings < Power Off If Inactive أو Power Off If Disconnected.

حدد Sleep Timer أو Power Off Timer.

ملاحظة:

قد يشتمل المنتج على ميزة Power Off Settings أو Power Off Timer حسب مكان الشراء.

4. حدد الإعداد.

## المزيد من خيارات Settings

حدد Settings على الشاشة الرئيسية للطابعة لضبط العديد من الإعدادات.

### المزيد من خيارات Supply Status

لعرض المستوى التقريبي للحبر والعمر الافتراضي لعلبة الصيانة.

Supply Status < Settings

عند ظهور العلامة !، يشير ذلك إلى استمرار العمل بمستوى حبر منخفض أو امتلاء علبة الصيانة تقريباً. عند ظهور رمز x، يجب عليك استبدال العنصر نظراً لنفاد الحبر أو امتلاء علبة الصيانة.

يُمكنك استبدال خرطوشات الحبر أو طباعة معلومات حالة التزويد بالحبر من هذه الشاشة.

معلومات ذات صلة

← "استبدال خرطوش الحبر" في الصفحة 139

### Basic Settings

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

Basic Settings < Settings

:Sound

اضبط مستوى الصوت وحدد نوع الصوت.

:Screen Saver

حدد Memory Card Data لعرض الصور كعرض شرائح عندما لا يتم تنفيذ أي عمليات لمدة ثلاث دقائق.

:LCD Brightness

اضبط درجة سطوع شاشة LCD.

:Auto Power On

حدد On لتشغيل الطابعة تلقائياً عند تلقي مهمة طباعة أو مسح ضوئي عبر اتصال USB أو اتصال الشبكة. ولبدء الطباعة، يجب أن تخرج درج الإخراج. كما أن تمكين Auto Power On يزيد من استهلاك الطاقة قليلاً في وضع الاستعداد بالمقارنة مع إيقاف تشغيل الطابعة تماماً.

استخدم إعداد Power Off Timer إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل الطابعة تلقائياً عند الانتهاء من المهمة ومرور المدة المحددة دون إجراء أي عمليات تشغيل. حيث يُعد ذلك مفيداً عند الطباعة من موقع بعيد مثل عبر الإنترنت.

:Power Off Settings

قد يشتمل المنتج على هذه الميزة أو ميزة Power Off Timer حسب مكان الشراء.

Power Off If Inactive

حدد هذا الإعداد لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائياً في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية معينة. أي زيادة ستؤثر على الفعالية الخاصة باستهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.

## المزيد من خيارات Settings

Power Off If Disconnected 

حدد هذا الإعداد لإيقاف تشغيل الطابعة بعد مرور 30 دقيقة عند قطع اتصال كل منافذ الشبكة، بما فيها المنفذ LINE. قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً لمنطقتك.

## :Power Off Timer

قد يشتمل المنتج على هذه الميزة أو ميزة Power Off Settings حسب مكان الشراء.

حدد هذا الإعداد لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائياً عند عدم استخدامها لفترة زمنية معينة. يمكنك ضبط الوقت قبل استخدام إدارة الطاقة. أي زيادة ستؤثر على الفعالية الخاصة باستهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.

## :Sleep Timer

اضبط الفترة الزمنية للدخول في وضع السكون (وضع توفير الطاقة) عند عدم قيام الطابعة بإجراء أي عمليات. تتحول شاشة LCD إلى اللون الأسود بعد انتهاء الفترة المحددة.

## :Language

حدد اللغة المستخدمة على شاشة LCD.

## Clear All Settings

لإعادة ضبط Basic Settings على إعداداتها الافتراضية.

## معلومات ذات صلة

← "توفير الطاقة" في الصفحة 157

## المزيد من خيارات Printer Settings

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

## Printer Settings &lt; Settings

## :Paper Source Setting

## :Paper Setup

حدد حجم الورق ونوعه الذي حمّته في مصدر الورق. يمكنك ضبط Favorite Paper Settings في حجم الورق ونوعه.

## :Paper Configuration

حدد On لعرض شاشة إعدادات الورق تلقائياً من خلال الإشارة إلى Printer Settings < Settings < Paper Setup < Paper Source Setting عند تحميل الورق في مصدر الورق. إذا قمت بتعطيل هذه الخاصية، فلن تتمكن من الطباعة من أحد أجهزة iPhone أو iPad باستخدام AirPrint

## :CD/DVD

لضبط موضع الطباعة على أحد الأقراص المضغوطة/أقراص DVD من خلال التحريك لأعلى، أو لأسفل، أو إلى اليسار، أو اليمين للملاءمة.

## CD Inner/Outer

لضبط موضع الطباعة للأقطار الداخلية والخارجية للقرص المضغوط/القرص DVD.

## المزيد من خيارات Settings

## :Stickers

لضبط موضع الطباعة على أحد ملصقات الصور من خلال التحريك لأعلى، أو لأسفل، أو إلى اليسار، أو اليمين للملاءمة.

## :Thick Paper

حدد **On** لمنع وجود تلطحات الحبر على المطبوعات، ومع ذلك قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة.

## :Quiet Mode

حدد **On** لتقليل الضوضاء أثناء الطباعة، ومع ذلك قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة. وفقاً لإعدادات نوع الورقة وجوده الطباعة التي حددتها، قد لا يظهر أي اختلاف في مستوى الضوضاء الذي تسببه الطباعة.

## :Ink Drying Time

حدد مدة تجفيف الحبر التي ترغب في استخدامها عند إجراء الطباعة على الوجهين. تطبع الطابعة الجانب الآخر بعد طباعة جانب واحد. إذا تلطخت مطبوعاتك، فقم بزيادة إعداد الوقت.

## :Bidirectional

حدد **On** لتغيير اتجاه الطباعة؛ للطباعة أثناء تحرك رأس الطباعة إلى اليسار واليمين. إذا كانت خطوط التسطير الرأسية أو الأفقية تبدو غير واضحة أو غير متحاذاة في المطبوعات، فقد يؤدي تعطيل هذه الميزة إلى حل المشكلة، إلا أن إجراء ذلك قد يقلل سرعة الطباعة.

## Clear All Settings

لإعادة ضبط **Printer Settings** على إعداداتها الافتراضية.

## المزيد من خيارات Network Settings

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

## Network Settings &lt; Settings

## :Wi-Fi Setup

قم بضبط إعدادات الشبكة اللاسلكية أو تغييرها. اختر طريقة الاتصال من الطرق التالية ثم اتبع التعليمات الموجودة على لوحة التحكم.

:Wi-Fi (Recommended)

Wi-Fi Direct

## :Network Status

لعرض أو طباعة إعدادات الشبكة الحالية.

## :Connection Check

للتحقق من اتصال الشبكة الحالية وطباعة التقرير. إذا واجهتك أية مشكلات تتعلق بالاتصال، فراجع تقرير الفحص لحل تلك المشكلات.

## :Advanced

قم بضبط الإعدادات التفصيلية التالية.

Device Name

TCP/IP

## المزيد من خيارات Settings

Proxy Server 

## معلومات ذات صلة

- ← "ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi يدويًا" في الصفحة 28
- ← "ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد (WPS)" في الصفحة 29
- ← "ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)" في الصفحة 30
- ← "إلغاء الاتصال بشبكة Wi-Fi من لوحة التحكم" في الصفحة 41
- ← "التحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 32
- ← "ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة" في الصفحة 31

---

## المزيد من خيارات Web Service Settings

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

**Web Service Settings < Settings****Epson Connect Services**

لمعرفة إذا ما كانت الطابعة مسجلة ومتصلة بخدمة Epson Connect. يمكنك التسجيل في الخدمة عن طريق تحديد **Register** واتباع التعليمات. عندما يتم تسجيلك، يمكنك تغيير الإعدادات التالية.

Suspend/Resume Unregister 

للحصول على مزيد من التفاصيل، اطلع على موقع الويب التالي.

<https://www.epsonconnect.com/><http://www.epsonconnect.eu> (أوروبا فقط)**Google Cloud Print Services**

لمعرفة إذا ما كانت الطابعة مسجلة ومتصلة بخدمة الطباعة السحابية من Google. عندما يتم تسجيلك، يمكنك تغيير الإعدادات التالية.

Enable/Disable Unregister 

للحصول على مزيد من التفاصيل حول التسجيل في خدمة الطباعة السحابية من Google، اطلع على موقع الويب التالي.

<https://www.epsonconnect.com/><http://www.epsonconnect.eu> (أوروبا فقط)

## معلومات ذات صلة

- ← "خدمة Epson Connect" في الصفحة 164

## المزيد من خيارات Settings

## المزيد من خيارات File Sharing

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

**File Sharing < Settings**

حدد طريقة الاتصال بين الطابعة والحاسوب التي تسمح لها بحق الوصول للكتابة إلى بطاقة الذاكرة المدرجة في الطابعة. يمنح حق الوصول للقراءة والكتابة إلى الحاسوب مع أولوية الاتصال. يمنح حق الوصول للقراءة فقط إلى أجهزة الحاسوب الأخرى.

## المزيد من خيارات Camera print settings

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

**Camera print settings < Settings**

اضبط الإعدادات عند الطابعة من إحدى الكاميرات الرقمية.

معلومات ذات صلة

← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72

← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

## المزيد من خيارات Guide Functions

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

**Guide Functions < Settings**

:Paper Mismatch

يعرض تحذيراً إذا كانت إعدادات الورق (إعدادات الطباعة) لمهمة الطباعة لا تتطابق مع إعدادات الورق الخاصة بالطابعة التي تم ضبطها عند تحميل الورق. يمنع هذا الإعداد الخطأ في الطباعة. ومع ذلك، لا تظهر شاشة إعداد الورق عند تعطيل **Paper Configuration** في القوائم التالية.

**Paper Source Setting < Printer Settings < Settings**

:Document Alert

يعرض تحذيراً عند ترك أحد المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية عندما يكون غطاء المستندات غير مفتوح على الرغم من اكتمال النسخ والمسح الضوئي باستخدام لوحة التحكم. قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل صحيح حسب سمك المستند الأصلي.

:Auto Selection Mode

عند إجراء أي من عمليات التشغيل التالية، يتم عرض القوائم المناسبة لعملية التشغيل.

إدخال بطاقة الذاكرة.

وضع المستند الأصلي على زجاج المساحة الضوئية.

:All settings

لتمكين جميع وظائف التوجيه أو تعطيلها.

## المزيد من خيارات Settings

:Clear All Settings

لإعادة ضبط إعدادات Guide Functions إلى إعداداتها الافتراضية.

---

**المزيد من خيارات Firmware Update**

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

**Firmware Update < Settings**

:Update

تحقق مما إذا كان تم تحميل الإصدار الأخير للبرامج الثابتة في خادم شبكة الإنترنت أم لا. إذا كان التحديث متوفرًا، فيمكنك تحديد إذا ما كنت ستبدأ التحديث أم لا.

:Notification

حدد **On** لاستلام إعلام إذا توفر تحديث للبرنامج الثابت.

معلومات ذات صلة

← "تحديث البرامج الثابتة للطابعة باستخدام لوحة التحكم" في الصفحة 178

---

**المزيد من خيارات Restore Default Settings**

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

**Restore Default Settings < Settings**

:Network Settings

إعادة ضبط إعدادات الشبكة على قيمها الافتراضية.

:All Except Network Settings

إعادة ضبط جميع الإعدادات على قيمها الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة.

:All Settings

إعادة ضبط جميع الإعدادات على قيمها الافتراضية.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

يقدم هذا القسم معلومات عن خدمات الشبكة والمنتجات البرمجية المتوفرة للطباعة من موقع Epson على الويب أو قرص البرامج المضغوط المرفق.

### خدمة Epson Connect

باستخدام خدمة Epson Connect المتوفرة على الإنترنت، يمكنك الطباعة من هاتفك الذي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول، في أي وقت وبشكل عملي في أي مكان. الميزات المتوفرة على الإنترنت على النحو التالي.

Remote Print Driver	Scan to Cloud	الطباعة عن بعد عبر Epson iPrint	Email Print
✓	✓	✓	✓

راجع موقع بوابة Epson Connect الإلكترونية على الويب للاطلاع على التفاصيل.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (أوروبا فقط)

### التسجيل في خدمة Epson Connect من لوحة التحكم

اتباع الخطوات التالية لتسجيل الطباعة.

1. اضغط على **Settings** في الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على **Web Service Settings < Epson Connect Services < Register < Start Setup** في الشاشة الرئيسية لطباعة ورقة التسجيل.
3. اتباع التعليمات الموجودة في ورقة التسجيل لتسجيل الطباعة.

### تطبيق لتكوين عمليات تشغيل الطباعة (Web Config)

Web Config هو تطبيق يتم تشغيله في مستعرض ويب، مثل Internet Explorer و Safari، على جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي. يمكنك التأكد من حالة الطباعة أو تغيير خدمة الشبكة وإعدادات الطباعة باستخدام Web Config، قم بتوصيل الطباعة والكمبيوتر أو الجهاز بنفس الشبكة. وفيما يلي أسماء المتصفحات المدعومة.

نظام التشغيل	المتصفح
Windows XP SP3 أو الإصدار الأحدث	Internet Explorer أو الإصدار الأحدث، و Firefox ، و Chrome*
Mac OS X v10.6.8 أو الإصدار الأحدث	Safari ، Firefox ، و Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 أو الإصدار الأحدث	المتصفح الافتراضي

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

المتصفح	نظام التشغيل
المتصفح الافتراضي	* Chrome OS

\* استخدم أحدث إصدار.

## تشغيل تهيئة الويب في مستعرض ويب

1. افحص عنوان IP الخاص بالطابعة.  
اضغط على رمز الشبكة في الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اضغط على طريق الاتصال النشط لتأكيد عنوان IP الطابعة.

ملاحظة:

يمكنك أيضاً التحقق من عنوان IP عن طريق طباعة تقرير اتصال شبكة.

2. شغل متصفح ويب من كمبيوتر أو جهاز ذكي، ثم أدخل عنوان IP للطابعة.

التنسيق:

IPv4: http://عنوان IP للطابعة/

IPv6: http://عنوان IP للطابعة/

أمثلة:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[1000:1::db8:2001]/

ملاحظة:

باستخدام الجهاز الذي يمكنك أيضاً تشغيل Web Config من شاشة صيانة Epson iPrint.

معلومات ذات صلة

← "باستخدام Epson iPrint" في الصفحة 103

← "طباعة تقرير الاتصال بالشبكة" في الصفحة 33

## تشغيل Web Config في Windows

عند توصيل كمبيوتر بالطابعة باستخدام WSD، اتبع الخطوات التالية لتشغيل Web Config.

1. ادخل إلى شاشة الأجهزة والطابعات في Windows.

Windows 10 

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم &lt; عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت.

Windows 8.1/Windows 8 

حدد سطح المكتب &lt; الإعدادات &lt; لوحة التحكم &lt; عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت (أو الأجهزة).

Windows 7 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم &lt; عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت.

Windows Vista 

انقر فوق زر البدء، وحدد لوحة التحكم &lt; الطابعات في الأجهزة والصوت.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد خصائص.
3. حدد علامة التبويب خدمة ويب ثم انقر فوق عنوان URL.

## تشغيل Web Config في Mac OS

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والماصات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > إظهار صفحة ويب الطابعة.

## برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows

يتحكم برنامج تشغيل الطابعة في الطابعة وفقاً للأوامر المرسله من التطبيقات. يؤدي إجراء إعدادات على برنامج تشغيل الطابعة إلى الحصول على أفضل نتائج الطباعة. يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة أو الحفاظ عليها في أفضل حالات التشغيل باستخدام البرنامج المساعد لتشغيل الطابعة.

## ملاحظة:

يمكنك تغيير لغة برنامج تشغيل الطابعة. حدد اللغة التي تريد استخدامها من إعداد اللغة بعلامة التبويب الصيانة.

## الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

لإجراء إعدادات تسري فقط على التطبيق الذي تستخدمه، قم بالوصول من هذا التطبيق. حدد طباعة أو إعداد الطباعة من القائمة ملف. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق التفضيلات أو الخصائص.

## ملاحظة:

تختلف العمليات بناءً على التطبيق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

## الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من لوحة التحكم

لإجراء إعدادات تسري على كافة التطبيقات، قم بالوصول من لوحة التحكم.

Windows 10 

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد تفضيلات الطباعة.

Windows 8.1/Windows 8 

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد تفضيلات الطباعة.

Windows 7 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطباعة.

Windows Vista 

انقر فوق زر البدء، وحدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، ثم حدد تحديد تفضيلات الطباعة.

Windows XP 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطباعة.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

## الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من رمز الطابعة على شريط المهام

رمز الطابعة على شريط مهام سطح المكتب هو عبارة عن رمز اختصار يتيح لك الوصول السريع إلى برنامج تشغيل الطابعة. في حالة النقر فوق رمز الطابعة وتحديد إعدادات الطابعة، يمكنك الوصول إلى الإطار الخاص بإعدادات الطابعة المماثل للإطار المعروض من لوحة التحكم. في حالة النقر المزدوج فوق هذا الرمز، يمكنك التحقق من حالة الطابعة.

## ملاحظة:

في حالة عدم عرض رمز الطابعة على شريط المهام، يمكنك الوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة، والنقر فوق تفضيلات المراقبة من علامة التبويب الصيانة، ثم تحديد رمز الاختصار في شريط المهام.

## بدء البرنامج المساعد

قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة. انقر فوق علامة التبويب الصيانة.

## معلومات ذات صلة


◀ "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167

## دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows

تتوفر التعليمات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة لـ Windows. لعرض توضيحات لعناصر الإعداد، انقر بزر الماوس الأيمن فوق كل عنصر، ثم انقر فوق تعليمات.

## علامة التبويب رئيسي


يمكنك إجراء إعدادات أساسية للطباعة، مثل نوع الورق أو حجمه. يمكنك أيضاً إجراء إعدادات للطباعة على كلا وجهي الورقة أو طباعة متعددة على صفحة واحدة.

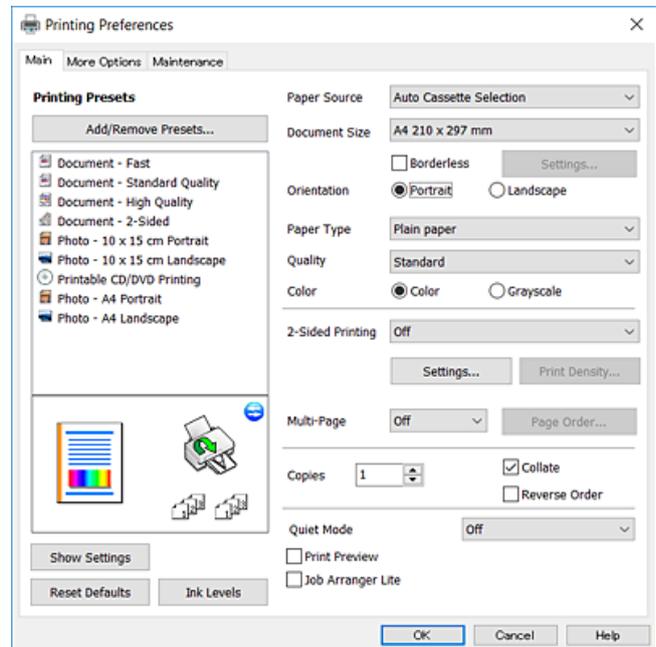

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج


## علامة التبويب مزيد من الخيارات

يمكنك تحديد خيارات إضافية للتخطيط والطباعة مثل تغيير حجم المطبوعات أو إجراء تصحيحات في اللون.

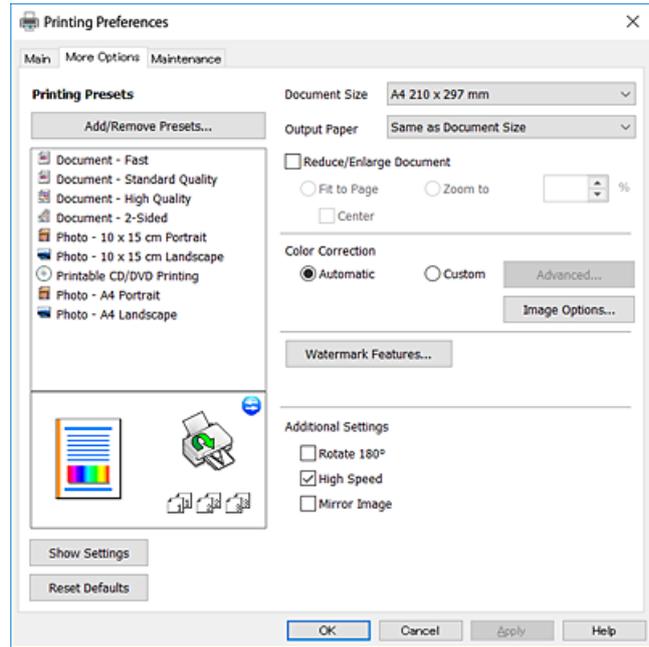

## علامة التبويب الصيانة

يمكنك تشغيل ميزات الصيانة مثل فحص الفوهة وتنظيف رأس الطباعة، ومن خلال بدء EPSON Status Monitor 3، يمكنك التحقق من حالة الطابعة ومعلومات الأخطاء.

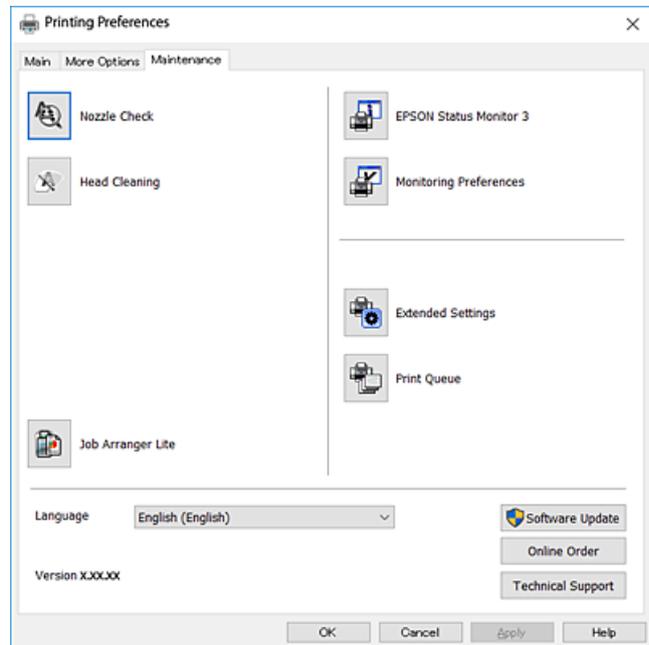

## ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Windows

يمكنك إجراء بعض الإعدادات مثل تمكين EPSON Status Monitor 3.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
  2. انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة.
  3. قم بضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
- انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد.

معلومات ذات صلة

← "برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows" في الصفحة 166

## برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Mac OS

يتحكم برنامج تشغيل الطابعة في الطابعة وفقاً للأوامر المرسله من التطبيقات. يؤدي إجراء إعدادات على برنامج تشغيل الطابعة إلى الحصول على أفضل نتائج الطباعة. يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة أو الحفاظ عليها في أفضل حالات التشغيل باستخدام البرنامج المساعد لتشغيل الطابعة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

انقر فوق إعداد الصفحة أو طباعة في القائمة ملف في التطبيق الذي تستخدمه. إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل (أو ▼) لتوسيع إطار الطباعة.

ملاحظة:

حسب التطبيق المستخدم، قد لا يظهر العنصر إعداد الصفحة في القائمة ملف، وقد تختلف العمليات المعنية بعرض شاشة الطباعة. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

بدء البرنامج المساعد

حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطباعة المساعد.

معلومات ذات صلة

← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 170

## دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS

## مربع حوار الطابعة

قم بتشغيل القائمة المنبثقة في منتصف الشاشة لعرض المزيد من العناصر.

الأوصاف	القائمة المنبثقة
يمكنك تحديد تخطيط لطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة أو تحديد طباعة حد.	التخطيط
يمكنك ضبط الألوان.	مطابقة الألوان
يمكنك تصغير حجم مهمة الطباعة أو تكبيره لكي يتناسب تلقائياً مع حجم الورق الذي قمت بتحميله.	التعامل مع الورق
يمكنك تحديد نوع الغلاف لمستندك. حدد نوع <b>صفحة الغلاف</b> لتعيين المحتويات المراد طباعتها على الغلاف.	صفحة الغلاف
يمكنك ضبط إعدادات الطباعة الأساسية مثل نوع الورق وجودة الطباعة.	إعدادات الطباعة
عند تحديد عناصر تحكم ألوان EPSON من قائمة <b>مطابقة الألوان</b> ، يمكنك تحديد إحدى طرق تصحيح اللون.	خيارات الألوان
يمكنك تحديد اتجاه الربط للطباعة على الوجهين أو تحديد نوع المستند.	إعدادات الطباعة على الوجهين

## ملاحظة:

في الإصدار OS X Mountain Lion أو الإصدارات الأحدث، في حالة عدم عرض القائمة إعدادات الطباعة، يعني ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson بصورة صحيحة.


حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرة أخرى. قم بزيارة الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج. انتقل إلى الدعم، ثم اطلع على النصائح.

<http://epson.sn>

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

## Epson Printer Utility

يمكنك تشغيل ميزات الصيانة مثل فحص الفوهة وتنظيف رأس الطباعة، ومن خلال بدء EPSON Status Monitor، يمكنك التحقق من حالة الطباعة ومعلومات الأخطاء.

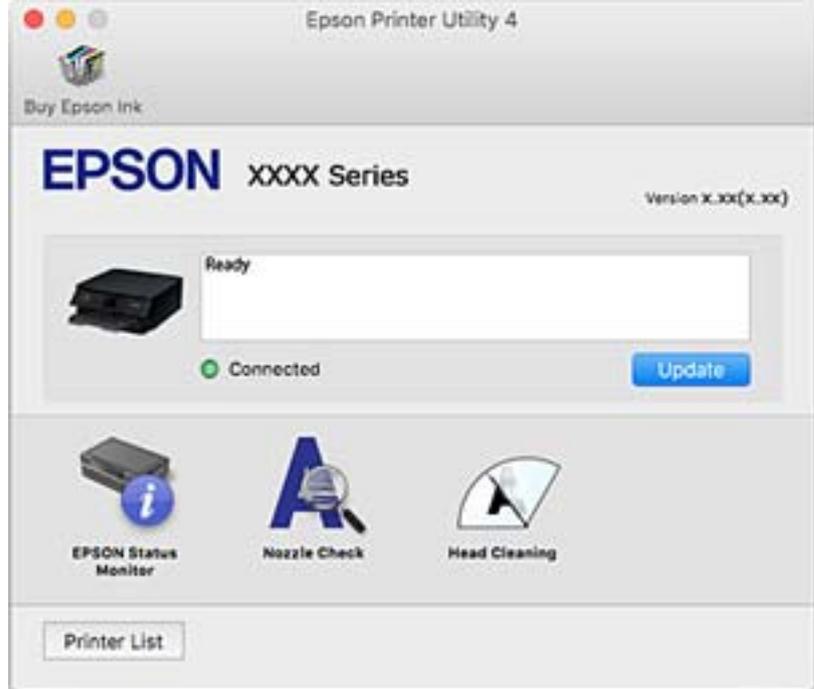

## ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطباعة الخاص بنظام التشغيل Mac OS

## الوصول إلى نافذة إعدادات التشغيل لبرنامج تشغيل الطباعة Mac OS

حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطباعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل).

## إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطباعة في Mac OS

- الورق السميك والأظرف: لمنع تلخخ الحبر عند الطباعة على ورق سميك. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة.
- تجاوز الصفحة الفارغة: لمنع طباعة الصفحات الفارغة.
- وضع الهدوء: لتقليل الضوضاء الصادرة من الطباعة، إلا أن سرعة الطباعة قد تقل.
- السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتاً: للطباعة بالحبر الأسود فقط بشكل مؤقت.
- التحويل التلقائي للدرج: تغذية الورق تلقائياً من درج الورق 2 عند نفاذ الورق في درج الورق 1. حمل الورق نفسه (من حيث النوع والحجم) في درج الورق 1 و درج الورق 2.
- الطباعة بسرعة عالية: للطباعة عندما تتحرك رأس الطباعة في كلا الاتجاهين. تزيد سرعة الطباعة، لكن تنخفض الجودة.
- الإشعارات التحذيرية: للسماح لبرنامج تشغيل الطباعة بعرض إشعارات تحذيرية.
- تأسيس اتصال ثنائي الاتجاه: غالباً، يجب ضبط هذا الخيار على تشغيل. حدد إيقاف التشغيل عندما يكون من المستحيل الحصول على معلومات الطباعة لأن الطباعة مشتركة مع أجهزة كمبيوتر تستخدم نظام التشغيل Windows على الشبكة أو لأي سبب آخر.

معلومات ذات صلة

← "الطباعة بالحرير الأسود بشكل مؤقت" في الصفحة 146

## تطبيق مسح المستندات والصور ضوئياً (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 عبارة عن تطبيق للتحكم في المسح الضوئي. يمكنك ضبط حجم الصور الممسوحة ضوئياً ودقتها وسطوعها وتباينها وجودتها. يمكنك أيضاً بدء Epson Scan 2 من خلال تطبيق مسح ضوئي متوافق مع TWAIN. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد Epson Scan 2 &lt; EPSON.

Windows 8.1/Windows 8 

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP 

انقر فوق زر البدء ثم حدد كل البرامج أو البرامج &lt; Epson Scan 2 &lt; Epson Scan 2.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

ملاحظة:

لا يدعم Epson Scan 2 ميزة التبديل السريع بين المستخدمين على Mac OS. لذا قم بإيقاف تشغيل التبديل السريع بين المستخدمين.

حدد الانتقال إلى &lt; التطبيقات &lt; Epson Software &lt; Epson Scan 2.

معلومات ذات صلة

← "تنصيب التطبيقات" في الصفحة 177

## إضافة شبكة الماسحة الضوئية

قبل استخدام Epson Scan 2، أنت بحاجة إلى إضافة شبكة الماسحة الضوئية.

1. ابدأ تشغيل البرنامج، ثم انقر على إضافة الموجود على شاشة إعدادات الماسحة الضوئية.

ملاحظة:

 إذا كان إضافة مظلاً باللون الرمادي، فانقر فوق تمكين التحرير. إذا ظهرت شاشة Epson Scan 2 الرئيسية، يعني ذلك أنها اتصلت بالفعل بالماسحة الضوئية. إذا كنت ترغب في الاتصال بشبكة أخرى، فحدد ماسحة ضوئية < الإعدادات لفتح شاشة إعدادات الماسحة الضوئية.

2. أضف شبكة الماسحة الضوئية. أدخل العناصر التالية، ثم انقر فوق إضافة.

 الطراز: حدد الماسحة الضوئية التي ترغب في الاتصال بها. الاسم: أدخل اسم الماسحة الضوئية في نطاق 32 حرفاً. البحث عن الشبكة: يتم عرض عنوان IP، عندما يكون كل من الكمبيوتر والماسحة الضوئية متصلين بالشبكة نفسها. وإذا لم يظهر، فانقر فوق زر . إذا استمر عدم ظهور عنوان IP، فانقر فوق إدخال عنوان، ثم أدخل عنوان IP مباشرةً.

3. حدد الماسحة الضوئية على شاشة إعدادات الماسحة الضوئية. ثم انقر فوق موافق.

## تطبيق لتكوين عمليات تشغيل المسح الضوئي من لوحة التحكم (Epson Event Manager)

Epson Event Manager هو تطبيق يتيح لك إدارة المسح الضوئي من لوحة التحكم وحفظ الصور على الكمبيوتر. يمكنك إضافة الإعدادات الخاصة بك بمثابة إعدادات مسبقة، مثل نوع المستند وموقع حفظ المجلد وتنسيق الصورة. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

### بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10

انقر فوق زر البدء ثم حدد **Event Manager < Epson Software**.

Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **جميع البرامج أو البرامج < Epson Software < Event Manager**.

### بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

الانتقال إلى **التطبيقات < Epson Software < Event Manager**.

### معلومات ذات صلة

← "المسح الضوئي إلى كمبيوتر (Event Manager)" في الصفحة 119

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## تطبيق لتخطيط الصور (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print هو تطبيق يتيح لك طباعة الصور الفوتوغرافية بسهولة بتخطيطات متنوعة. يمكنك معاينة الصور الفوتوغرافية وضبط الصور أو المكان. يمكنك أيضاً طباعة الصور بإطار. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

من خلال الطباعة على ورق الصور الأصلي من Epson، تزداد جودة الحبر وتكون المطبوعات واضحة ونقية.

لإجراء طباعة بلا حدود باستخدام تطبيق متاح تجارياً، قم بإجراء الإعدادات التالية.

قم بإنشاء بيانات الصورة لتلائم حجم الورق. إذا كان إعداد الهامش متاحاً في التطبيق الذي تستخدمه، فعين الهامش عند 0 ملم.

قم بتمكين إعداد الطباعة بلا حدود في برنامج تشغيل الطابعة.

### ملاحظة:

لاستخدام هذا التطبيق، يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

### بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10

انقر فوق زر البدء ثم حدد **Epson Easy Photo Print < Epson Software**.

Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **جميع البرامج أو البرامج < Epson Software < Epson Easy Photo Print**.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < Epson Easy Photo Print.

معلومات ذات صلة

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## تطبيق لطباعة نص أو صور على قرص (Epson Print CD)

Epson Print CD هو تطبيق يتيح لك تصميم تسميات أقراص مضغوطة/أقراص DVD لكي تتم طباعتها مباشرة على الأقراص المضغوطة/أقراص DVD. يمكنك أيضاً طباعة أغلفة أقراص مضغوطة/أقراص DVD. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

ملاحظة:

لاستخدام هذا التطبيق، يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد برنامج Epson < Print CD.

Windows 8/Windows 8.1 □

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد جميع البرامج أو البرامج < Epson Software < Print CD.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < Print CD < Print CD.

معلومات ذات صلة

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## تطبيق لطباعة صفحات الويب (E-Web Print)

E-Web Print هو تطبيق يتيح لك طباعة صفحات الويب بسهولة بتخطيطات متنوعة. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل. يمكنك الوصول إلى التعليمات من القائمة E-Web Print بشريط أدوات E-Web Print.

ملاحظة:

ابحث عن المتصفحات المدعومة وأحدث إصدار في موقع التنزيل.

البدء

عند قيامك بتثبيت E-Web Print، سيظهر في المتصفح الخاص بك. انقر فوق Print أو Clip.

معلومات ذات صلة

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## تطبيق مسح الصور ضوئياً ونقلها (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan تطبيق يتيح لك مسح الصور الفوتوغرافية ضوئياً وإرسال الصورة الممسوحة ضوئياً بسهولة إلى جهاز الكمبيوتر أو الخدمة السحابية. يمكنك أيضاً ضبط الصورة الممسوحة ضوئياً بسهولة. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

ملاحظة:

لاستخدام هذا التطبيق، يجب تثبيت برنامج تشغيل الماسح الضوئي *Epson Scan 2*.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10

انقر فوق زر البدء ثم حدد برنامج **Epson مسح الصور ضوئياً بسهولة**.

Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

انقر فوق زر البدء، ثم حدد جميع البرامج أو البرامج **Easy Photo Scan < Epson Software**.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < Easy Photo Scan.

معلومات ذات صلة

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## أدوات تحديث البرنامج (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater هو عبارة عن تطبيق يبحث عن البرامج الجديدة أو المحدثة على الإنترنت ويقوم بتثبيتها. يمكنك أيضاً تحديث البرامج الثابتة للطابعة والدليل.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **EPSON Software Updater < Epson Software**.

Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

انقر فوق زر البدء ثم حدد جميع البرامج أو البرامج **EPSON Software Updater < Epson Software**.

ملاحظة:

يمكنك أيضاً بدء تشغيل *EPSON Software Updater* بالنقر فوق رمز الطابعة بشريط المهام على سطح المكتب، ثم تحديد تحديث البرنامج.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < EPSON Software Updater.

معلومات ذات صلة

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## إلغاء تثبيت التطبيقات

سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

### إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows

1. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.
2. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.
3. افتح لوحة التحكم:
  - Windows 10
  - انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم.
  - Windows 8.1/Windows 8
  - حدد سطح المكتب < الإعدادات < لوحة التحكم.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
  - انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم.
4. افتح إلغاء تثبيت برنامج (أو إضافة برامج أو إزالتها):
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
  - حدد إلغاء تثبيت برنامج في البرامج.
  - Windows XP
  - انقر فوق إضافة برامج أو إزالتها.
5. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
 

لا يمكنك إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة إذا كان هناك أي مهام طباعة. احذف أو انتظر إلى أن تتم طباعة المهام قبل إلغاء التثبيت.
6. إلغاء تثبيت التطبيقات:
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
  - انقر فوق إلغاء تثبيت/تغيير أو إلغاء تثبيت.
  - Windows XP
  - انقر فوق تغيير/إزالة أو إزالة.

ملاحظة:

إذا تم عرض الإطار التحكم في حساب المستخدم، انقر فوق متابعة.
7. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

### إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS

1. قم بتنزيل Uninstaller باستخدام EPSON Software Updater.
 

بمجرد تنزيل برنامج Uninstaller، فلن تكون بحاجة إلى تنزيله ثانية في كل مرة تقوم فيها بإلغاء تثبيت التطبيق.

## معلومات خدمات الشبكة والبرامج

2. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.
3. لإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، حدد تفضيلات النظام من القائمة < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطابعة من قائمة الطابعات الممكنة.
4. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.
5. حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < Uninstaller.
6. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته، ثم انقر فوق Uninstall.

## هام!

يقوم تطبيق Uninstaller بإزالة كافة برامج تشغيل الطابعات Epson inkjet المثبتة على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم عدة طابعات من طراز Epson inkjet وكنت ترغب في إزالة بعض برامج التشغيل فقط، فقم بإزالة كافة برامج التشغيل أولاً، ثم قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الضروري مرة أخرى.

## ملاحظة:

إذا لم تتمكن من العثور على التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته في قائمة التطبيقات، فلن يكون بإمكانك إلغاء التثبيت باستخدام تطبيق Uninstaller. في تلك الحالة، حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software، ثم حدد التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ثم اسحبه باتجاه رمز المهمات.

## معلومات ذات صلة

← "أدوات تحديث البرنامج (EPSON Software Updater)" في الصفحة 175

## تثبيت التطبيقات

وصّل الكمبيوتر بالشبكة وثبّت أحدث إصدار للتطبيقات من موقع الويب.

## ملاحظة:

- ☐ سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.
- ☐ عند إعادة تثبيت أي تطبيق، يجب إزالة تثبيته أولاً.

1. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.
2. عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تطبيق Epson Scan 2، قم بفصل الطابعة وجهاز الكمبيوتر بشكل مؤقت.

## ملاحظة:

- لا تقم بتوصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر حتى تتم مطالبتك بذلك.
- 3. قم بتثبيت التطبيقات عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة على موقع الويب أدناه.

<http://epson.sn>

## ملاحظة:

إذا كنت تستخدم كمبيوتر يعمل بأحد أنظمة التشغيل Windows وتعذر عليك تنزيل التطبيقات من موقع الويب، فثبّتها من قرص البرامج المرفق بالطابعة.

## معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 176

## تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة

قد تكون قادراً على حل مشكلات معينة وتحسين أو إضافة وظائف من خلال تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة. تأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيقات والبرامج الثابتة.

1. تأكد من توصيل الطابعة بالكمبيوتر ومن أن الكمبيوتر متصل بالإنترنت.

2. ابدأ EPSON Software Updater، وقم بتحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.

**هام:**

يجب ألا تغلق الكمبيوتر أو الطابعة حتى يكتمل التحديث؛ وإلا قد تتعطل الطابعة.

### ملاحظة:

إذا لم تستطع العثور على التطبيق الذي تريد تحديثه في القائمة، فإنه لا يمكنك التحديث باستخدام EPSON Software Updater. افحص أحدث إصدارات التطبيقات من موقع ويب Epson المحلي.

<http://www.epson.com>

### معلومات ذات صلة

← "أدوات تحديث البرنامج (EPSON Software Updater)" في الصفحة 175

## تحديث البرامج الثابتة للطابعة باستخدام لوحة التحكم

يمكنك تحديث البرامج الثابتة للطابعة باستخدام لوحة التحكم في حالة اتصال الطابعة بشبكة الإنترنت. من خلال تحديث البرامج الثابتة، قد يتحسن أداء الطابعة، أو قد تتم إضافة وظائف جديدة. يمكنك أيضاً ضبط الطابعة للتحقق بانتظام من توافر تحديثات للبرامج الثابتة وإشعارك عند توافر أي تحديثات.

1. حدد Settings في الصفحة الرئيسية.

2. حدد Update < Firmware Update.

### ملاحظة:

قم بتمكين Notification لضبط الطابعة للتحقق بانتظام من تحديثات البرامج الثابتة المتوفرة.

3. تحقق من الرسالة المعروضة على الشاشة واضغط على Start Checking لبدء البحث عن التحديثات المتوفرة.

4. إذا أبلغتك الرسالة المعروضة على شاشة LCD بتوفر تحديثات للبرامج الثابتة، فاتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتبدأ التحديث.

**هام:**

لا تغلق الطابعة أو تفصلها حتى يكتمل التحديث؛ وإلا قد تتعطل الطابعة.

في حالة عدم اكتمال التحديث أو عدم نجاحه، لا تبدأ الطابعة في العمل بصورة طبيعية ويظهر "Recovery Mode" على شاشة LCD في المرة التالية لتشغيل الطابعة. في هذه الحالة، أنت بحاجة إلى تحديث البرامج الثابتة مرة أخرى باستخدام جهاز كمبيوتر. قم بتوصيل الطابعة بالحواسيب من خلال كبل USB. أثناء ظهور "Recovery Mode" على الطابعة، لا يمكنك تحديث البرامج الثابتة عبر اتصال شبكة. من خلال الكمبيوتر، قم بزيارة موقع Epson المحلي، ثم قم بتنزيل أحدث إصدار من البرامج الثابتة للطابعة. راجع التعليمات على موقع الويب لمعرفة الخطوات التالية.

## حل المشكلات

## فحص حالة الطابعة

## فحص الرسائل المعروضة على شاشة LCD

إذا تم عرض رسالة خطأ على شاشة LCD، فاتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة أو الحلول أدناه لحل المشكلة.

رسائل الخطأ	الحلول
Printer Error Turn on the printer again. See your documentation for more details.	قم بتنفيذ ما يلي. 1. افتح وحدة الماسحة الضوئية وقم بإزالة أي أوراق أو مواد واقية داخل الطابعة. 2. أغلق وحدة الماسحة الضوئية وأوقف تشغيل الطاقة وأعد تشغيلها مرةً أخرى. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور بعد إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة تشغيلها مرةً أخرى، فاتصل بالموزع.
An error occurred while saving. Check and if necessary, change the memory device.	فقد يكون جهاز التخزين الخارجي، مثل بطاقة الذاكرة، تالفًا. تحقق من توفر الجهاز.
Ink is low.	يمكنك متابعة الطباعة حتى تتم مطالبتك باستبدال خرطوشات الحبر. ومع ذلك، لاحظ أن الطابعة لا يمكنها الطباعة في حالة نفاد أي خرطوشة من خرطوشات الحبر. قم بإعداد خرطوشات جديدة في أقرب وقت ممكن.
Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.	نوصي باستبدال خرطوشة الحبر بخرطوشة جديدة عن طريق الضغط على <b>Next</b> في الشاشة المعروضة وتحديد <b>Replace before printing</b> . إذا تابعت الطباعة عن طريق تحديد <b>Continue printing</b> ، عند نفاد أي خرطوشة من خرطوشات الحبر أثناء إجراء عملية الطباعة، فسيتم إخراج الورق. وفي هذه الحالة، حدد <b>Cancel</b> قبل استبدال خرطوشة الحبر. إذا كنت لم تقم بإلغاء الطباعة، فسيتم إهدار الورق بسبب إعادة تشغيل عملية الطباعة من منتصف المهمة على الورق الجديد بعد استبدال خرطوشة الحبر. إذا قمت باستبدال خرطوشات الحبر في أثناء عملية النسخ، فقد تتحرك المستندات الأصلية من مكانها عند فتح وحدة الماسحة الضوئية وغلقها. استبدل المستندات الأصلية قبل إجراء عملية النسخ.
You need to replace the following ink cartridge(s).	للتأكد من الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطباعة، يبقى مخزون أمان مختلف من الحبر في الخرطوشة عند إشارة الطابعة إلى أن وقت استبدال الخرطوشة قد حان. استبدل الخرطوشة عندما يتطلب منك ذلك.
The printer's ink pad is nearing the end of its service life. Contact Epson Support.	اتصل بشركة Epson أو بموفر خدمة معتمد من Epson لطلب لبادات امتصاص الحبر*. فهي ليست قطعة يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. سيتم عرض الرسالة إلى أن يتم استبدال لبادات امتصاص الحبر. اضغط على <b>OK</b> لاستئناف الطباعة.
The printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	اتصل بشركة Epson أو بموفر خدمة معتمد من Epson لطلب لبادات امتصاص الحبر*. فهي ليست قطعة يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه.
Paper remains inside because it is placed sideways. Place XX size of paper in the XX. Press "Complete" to remove the paper inside.	حمل ورقة مقاس A4 في فتحة ملء الورق الخلفية، ثم اضغط على <b>Done</b> . حمل الورقة التي تم إزالتها مرةً أخرى في الاتجاه الرأسي بمحاذاة علامة السهم في منتصف فتحة ملء الورق الخلفية.
Paper Configuration is disabled. Some features may not be available. For details, see your documentation.	إذا تم تعطيل <b>Paper Configuration</b> ، فلا يمكنك استخدام AirPrint. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم عرض رسالة تحريك بعدم توافق حجم الورق وأنواعه. احتفظ بهذا الإعداد ممكنًا ما لم تقم دائمًا باستخدام حجم ونوع الورق نفسهما وعدم حاجتك إلى تغيير إعدادات الورق.

## حل المشكلات

رسائل الخطأ	الحلول
Communication error. Check if the computer is connected.	وصّل الكمبيوتر والطابعة بشكل صحيح. إذا كنت تتصل عبر الشبكة، فراجع الصفحة التي تصف طريقة الاتصال بالشبكة من الكمبيوتر. في حالة ظهور رسالة الخطأ خلال عملية المسح الضوئي، تأكد من تثبيت Epson Scan 2 وEpson Event Manager على الكمبيوتر.
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	قم بإدخال عنوان IP أو البوابة الافتراضية. اتصل بالشخص الذي قام بإعداد الشبكة للمساعدة.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	قم بتشغيل Web Config. ثم قم بتحديث شهادة المصدر.
Recovery Mode	بدأ تشغيل الطابعة في وضع الاستعادة نظراً لتعذر تحديث البرامج الثابتة. اتبع الخطوات أدناه لتحديث البرامج الثابتة مرة أخرى. 1. وصل الكمبيوتر بالطابعة باستخدام كبل USB. (أثناء وضع الاستعادة، لا يمكنك تحديث البرامج الثابتة خلال اتصال شبكة). 2. تفضل بزيارة موقع ويب Epson المحلي للحصول على المزيد من الإرشادات.

\* في بعض دورات الطباعة، يمكن أن تتجمع كمية صغيرة من الحبر الفائض في لبادة امتصاص الحبر. لمنع تسرب الحبر من لبادة الامتصاص، تم تصميم الطابعة لوقف الطباعة عند وصول اللبادة إلى حدها المسموح به. وتختلف المطالبة بذلك وعدد مرات تلك المطالبة بحسب عدد الصفحات التي تقوم بطباعتها ونوع المادة التي تطبعها وعدد دورات التنظيف التي تقوم بالطابعة بإجرائها. لا تعني الحاجة إلى استبدال اللبادات أن طابعتك لم تعد تعمل وفقاً للمواصفات. ستحذرك الطابعة في حالة الحاجة إلى استبدال لبادة الامتصاص ولا يمكن إجراء ذلك إلا بواسطة أحد موفري الخدمة المعتمدين من Epson. لا يغطي ضمان Epson تكلفة هذا الاستبدال.

## معلومات ذات صلة

- ← "مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة" في الصفحة 215
- ← "مواصفات أجهزة التخزين الخارجية المعتمدة" في الصفحة 216
- ← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177
- ← "تطبيق لتكوين عمليات تشغيل الطابعة (Web Config)" في الصفحة 164
- ← "تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة" في الصفحة 178

## فحص حالة الطابعة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

2. انقر فوق EPSON Status Monitor 3 بعلامة التبويب الصيانة.

## ملاحظة:

□ يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة بالنقر المزدوج فوق رمز الطابعة على شريط المهام. في حالة عدم إضافة رمز الطابعة إلى شريط المهام، انقر فوق تفضيلات المراقبة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام.

□ في حالة تعطيل EPSON Status Monitor 3، انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد تمكين EPSON Status Monitor 3.

## معلومات ذات صلة

- ← "برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows" في الصفحة 166

## فحص حالة الطابعة — Mac OS

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
  2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
  3. انقر فوق **EPSON Status Monitor**.
- يمكنك التحقق من حالة الطابعة، ومستويات الحبر، وحالة الخطأ.

## إزالة الورق المحشور

تحقق من رسالة الخطأ المعروضة على لوحة التحكم واتبع الإرشادات الخاصة بإزالة الورق المحشور بما في ذلك أي قطع ممزقة. ثم امسح رسالة الخطأ.

**هام!** 

أزل الورق المحشور بحرص. قد تؤدي إزالة الورق بعنف إلى تلف الطابعة.


## إزالة الورق المحشور من داخل الطابعة

**تنبيه!** 

كن حذراً حتى لا تتحسّر يدك أو أصابعك عند فتح وحدة المساحة الضوئية أو إغلاقها. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.


لا تلمس مطلقاً الأجزاء الموجودة على لوحة التحكم ويدك داخل الطابعة. إذا بدأ تشغيل الطابعة، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة. تجنب لمس الأجزاء البارزة تجنباً للإصابة.

1. افتح وحدة المساحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات.

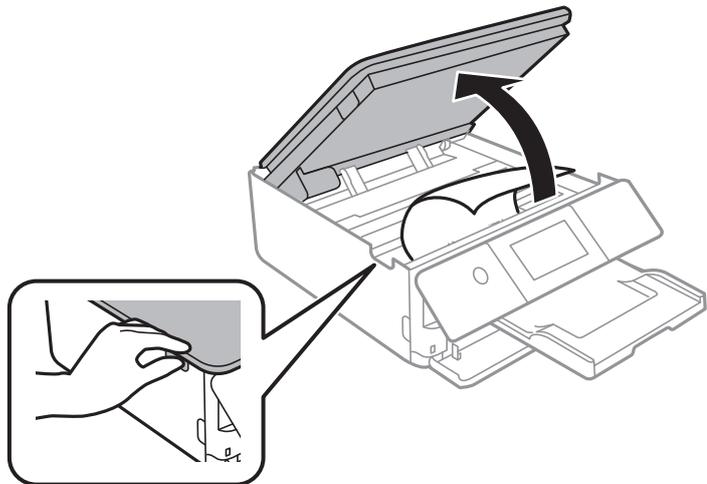


## حل المشكلات


2. أزل الورق المحشور.

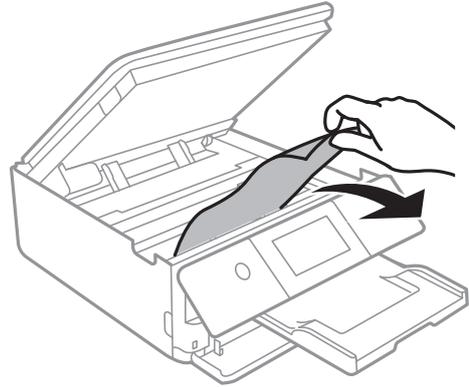هام: 

يجب ألا تلمس الكابل الأبيض المسطح أو الشريط الشفاف الموجود داخل الطابعة. فقد ينتج عن ذلك حدوث أعطال.

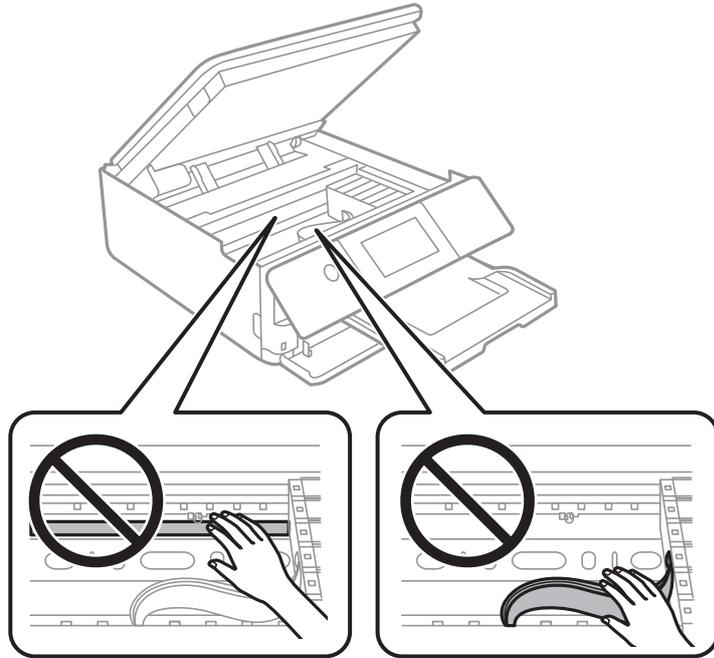


3. أغلق وحدة الماسحة الضوئية.

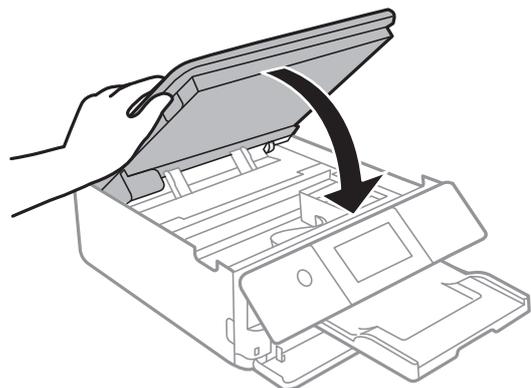


## إزالة الورق المحشور من الغطاء الخلفي


1. أزل الغطاء الخلفي.

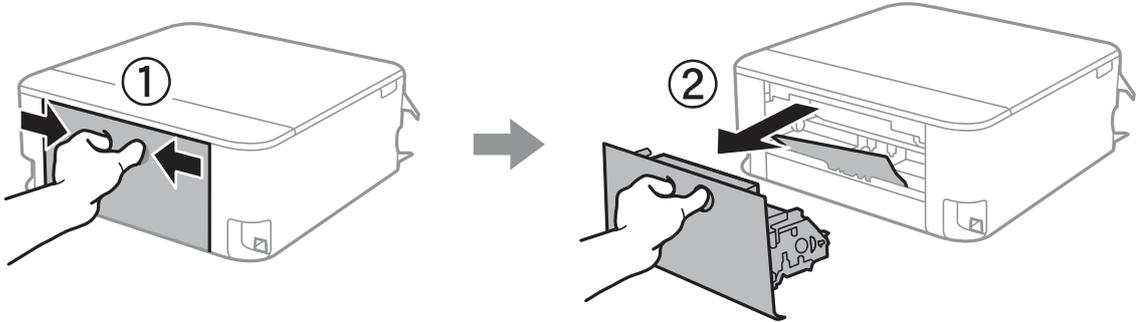

2. أزل الورق المحشور.

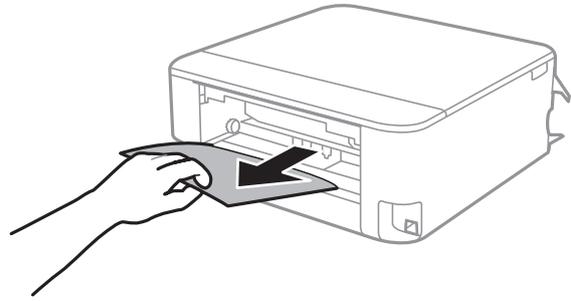

3. أزل الورق المحشور من الغطاء الخلفي.

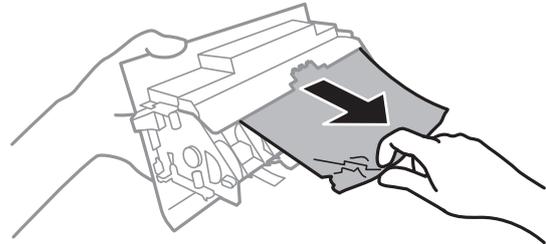


4. أدخل الغطاء الخلفي في الطابعة.

## إزالة الورق المحشور من درج الورق


1. أغلق درج الإخراج.

## حل المشكلات


2. ارفع درج الورق قليلاً، ثم اسحبه إلى الخارج.

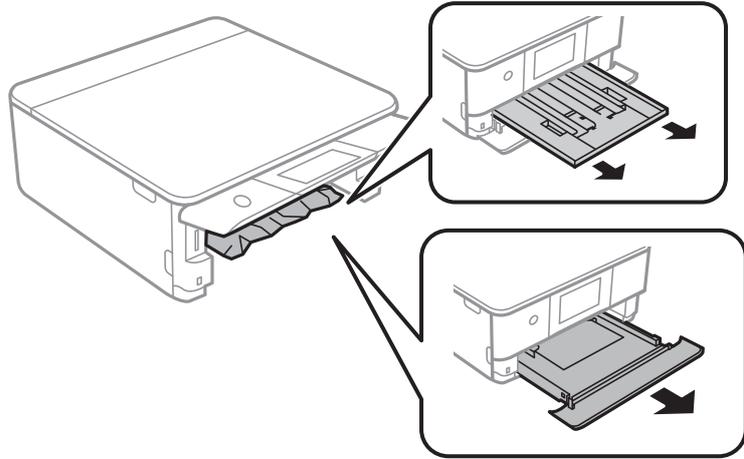

3. أزل الورق المحشور.

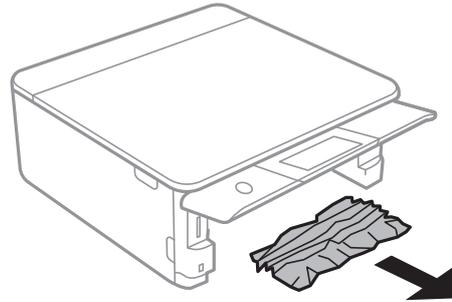

4. احرص على محاذاة حواف الورق، وحرك موجهات الحافة إلى حافة الورق.

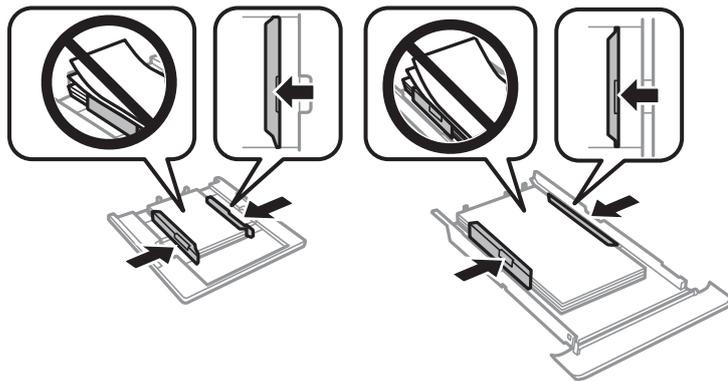

5. أدخل درج الورق في الطابعة.

## لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح

تحقق من النقاط التالية ثم اتخذ الإجراءات المناسبة لحل المشكلة.

❑ ضع الطابعة على سطح مستو وشغل الطابعة في الظروف البيئية الموصى بها.

❑ استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.

## حل المشكلات

- ❑ اتبع احتياطات التعامل مع الورق.
- ❑ لا تحمّل عددًا من الورق يزيد عن الحد الأقصى لعدد الورق المحدد.
- ❑ تأكد من تطابق إعدادات حجم الورق ونوعه مع حجم ونوع الورق المحمّل في الطابعة.
- ❑ نظّف الأسطوانة الموجودة بداخل الطابعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "المواصفات البيئية" في الصفحة 218
- ← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 43
- ← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 44
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45
- ← "تنظيف مسار الورق عند حدوث مشكلات في تغذية الورق" في الصفحة 153

## الورق ينحشر

- ❑ حمّل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.
- ❑ حمّل ورقة واحدة في كل مرة إذا كنت قد حمّمت عدة ورقات.

## معلومات ذات صلة

- ← "إزالة الورق المحشور" في الصفحة 181
- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55

## تتم تغذية الورق بميل

- ❑ حمّل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55

## تتم تغذية عدة ورقات في المرة الواحدة

- ❑ حمّل ورقة واحدة في المرة الواحدة.
- ❑ عند تغذية الورق بعدة صفحات في المرة الواحدة أثناء الطباعة اليدوية على الوجهين، أزل أي ورق تم تحميله في الطابعة قبل إعادة تحميل الورق مجددًا.

## يتم إخراج القرص المضغوط/قرص DVD

- ❑ تأكد من وضع القرص بشكل صحيح في الدرج وأعد إدخال الدرج بشكل صحيح.

## حل المشكلات

❑ لا تقم بإدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD حتى يُطلب منك ذلك، وإلا، سيحدث خطأ ويتم إخراج الدرج.

معلومات ذات صلة

← "طباعة صور على ملصق أحد الأقراص المضغوطة/أقراص DVD" في الصفحة 76

← "النسخ على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD" في الصفحة 113

## يتعذر إخراج ورقة بحجم بطاقة العمل

عندما يتعذر إخراج ورقة بحجم بطاقة العمل وتظل داخل الطابعة، حمل ورقة مقاس A4 في فتحة ملء الورق الخلفية لإزالتها. ابدأ النسخ دون وضع المستند الأصلي، ويتم إخراج الورقة مع ورقة مقاس A4. حمل ورقة بحجم بطاقة العمل مرة أخرى في الاتجاه الرأسي بمحاذاة علامة السهم في منتصف فتحة ملء الورق الخلفية.

## مشكلات الطاقة ولوحة التحكم

## عدم تشغيل التيار الكهربائي

❑ تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام.

❑ اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً.

## عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي

اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً. أفضل سلك الطاقة إذا لم يعد بإمكانك إيقاف تشغيل الطابعة. لمنع جفاف رأس الطابعة، قم بتشغيل الطابعة مرة أخرى ثم أوقف تشغيلها بالضغط على الزر .

## إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً

❑ حدد **Settings < Basic Settings < Power Off Settings** ثم عطّل الإعدادين **Power Off If Inactive** و **Power Off If Disconnected**.

❑ حدد **Settings < Basic Settings** ثم عطّل الإعداد **Power Off Timer**.

ملاحظة:

قد يشتمل المنتج على ميزة **Power Off Settings** أو **Power Off Timer** حسب مكان الشراء.


## ظلام شاشة LCD

عندما تكون الطابعة في وضع السكون، اضغط في أي مكان بشاشة LCD لإعادتها إلى حالتها السابقة.

## حل المشكلات

## يتعذر غلق لوحة التحكم

إذا لم يتم إدخال درج الإخراج بالكامل، فلن يمكن إغلاق لوحة التحكم. ادفع بيدك درج الإخراج بالكامل داخل الطابعة حتى يلمس الجزء الخلفي من الفتحة، ثم أغلق لوحة التحكم.

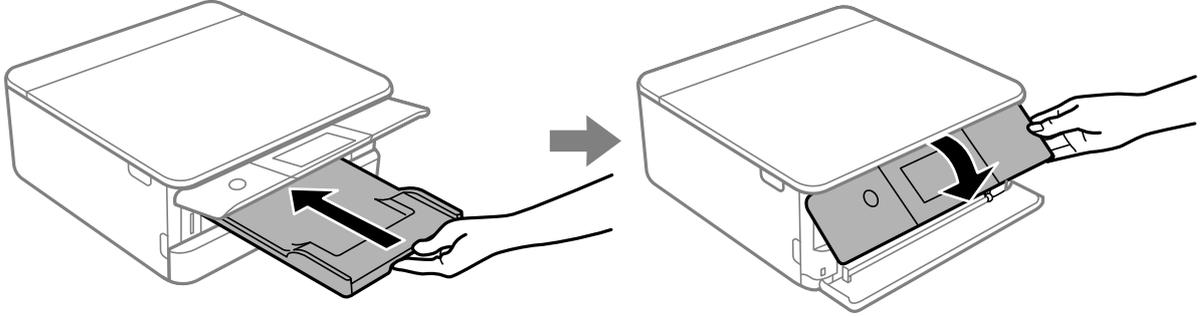

## تعذر عمل ميزات Auto Power On

- تأكد من تمكين إعدادات Auto Power On في Basic Settings.
- تأكد من اتصال الطابعة بكابل USB أو بالشبكة بشكل صحيح.

معلومات ذات صلة

← "Basic Settings" في الصفحة 158


## تعذر الطابعة من جهاز الكمبيوتر

## التحقق من اتصال (USB)

- قم بإحكام توصيل كبل USB بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.
- إذا تعذر التعرف على كابل USB، فقم بتغيير المنفذ، أو قم بتغيير كابل USB.

## حل المشكلات

- إذا تعذر على الطابعة إجراء عملية الطباعة باستخدام وصلة USB، فحاول القيام بما يلي.
- افصل كبل USB من جهاز الكمبيوتر. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الطابعة الظاهر على شاشة جهاز الكمبيوتر، ثم حدد إزالة الجهاز. التالي، قم بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر وحاول إجراء طباعة تجريبية.
- أعد تعيين اتصال USB من خلال اتباع الخطوات التالية الواردة في هذا الدليل المتعلقة بتغيير طريقة الاتصال بجهاز الكمبيوتر. اطلع على رابط المعلومات ذات الصلة أدناه للحصول على التفاصيل.

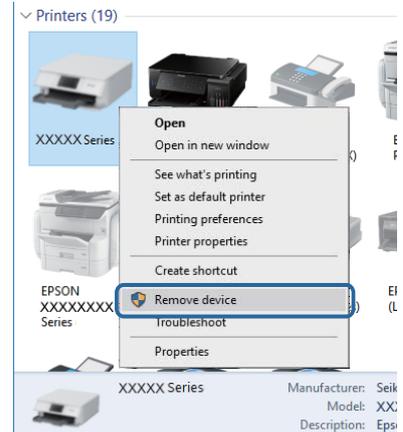

## التحقق من اتصال (الشبكة)

- إذا تعذر عليك إجراء عملية الطباعة عبر الشبكة، فراجع الصفحة التي تصف طريقة الاتصال بالشبكة من الكمبيوتر.
- إذا كانت سرعة الطباعة منخفضة أو توقفت الطباعة مؤقتًا، فقد تكون هناك مشكلة تتعلق بالاتصال بأجهزة الشبكة. انقل الطابعة بالقرب من نقطة الوصول، ثم قم بإيقاف تشغيل نقطة الوصول وأعد تشغيلها. إذا لم يساعد ذلك في حل المشكلة، فاطلع على الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.
- عند تغييرك لنقطة الوصول أو الموفر، حاول ضبط إعدادات الشبكة للطابعة مجددًا. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي يعرف الشبكة SSID نفسه الذي تتصل به الطابعة.
- أغلق الأجهزة التي ترغب بتوصيلها بالشبكة. انتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الأجهزة بالترتيب التالي؛ نقطة الوصول، أو الكمبيوتر، أو الجهاز الذي، ثم الطابعة. قم بنقل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز الذي بالقرب من نقطة الوصول للمساعدة في الاتصال بموجات الراديو، ثم حاول ضبط إعدادات الشبكة مجددًا.
- قم بطباعة تقرير اتصال الشبكة. اطلع على رابط المعلومات ذات الصلة أدناه للحصول على التفاصيل. إذا أظهر التقرير الفشل في الاتصال بالشبكة، فتتحقق من تقرير الاتصال بالشبكة ثم اتبع الحلول المطبوعة.
- إذا كان عنوان IP المعين إلى الطابعة هو XXX.XXX.169.254، وكان فناع الشبكة الفرعية هو 255.255.0.0، فقد يتم تعيين عنوان IP بشكل غير صحيح. أعد تشغيل نقطة الوصول للطابعة أو قم بضبط إعدادات الشبكة لها. إذا لم يساعد ذلك في حل المشكلة، فاطلع على الوثائق المتعلقة بنقطة الوصول.
- حاول الوصول إلى أي موقع إلكتروني من جهاز الكمبيوتر الخاص بك للتأكد من صحة إعدادات شبكة الكمبيوتر الخاص بك. إذا لم تستطع الوصول إلى أي موقع إلكتروني، فعندئذٍ تكون هناك مشكلة بجهاز الكمبيوتر. افحص اتصال الشبكة للكمبيوتر.

## معلومات ذات صلة

← "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 26

## حل المشكلات

## التحقق من البرنامج والبيانات

تأكد من تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson الأصلي، إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson الأصلي، فستكون الميزات المتوفرة محدودة. لذا فنحن نوصي باستخدام برنامج تشغيل طابعة Epson الأصلي. اطلع على رابط المعلومات ذات الصلة أدناه للحصول على التفاصيل.

إذا كنت تحاول طباعة صورة بحجم بيانات كبير، فقد تنفذ مساحة الذاكرة الخاصة بالكمبيوتر. اطبع الصورة بدقة أقل أو بحجم أصغر.

معلومات ذات صلة

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

← "التحقق من جود برامج تشغيل طابعة Epson الأصلية" في الصفحة 189

## التحقق من جود برامج تشغيل طابعة Epson الأصلية

يمكنك التحقق ما إذا كان برنامج تشغيل طابعة Epson الأصلي مثبتاً على جهاز الكمبيوتر أم لا باستخدام إحدى الطرق التالية.

Windows

حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات (الطابعات، والطابعات والفاكسات). ثم اتبع ما يلي لفتح نافذة خصائص ملقم الطابعة.

Windows 10/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

انقر فوق رمز الطابعة، ثم انقر فوق خصائص ملقم الطابعة من القائمة المعروضة.


Windows Vista

انقر بزر الماوس الأيمن على مجلد الطابعات، ثم انقر فوق تشغيل كمسؤول > خصائص الملقم.

Windows XP

من القائمة ملف، حدد خصائص الملقم.

انقر فوق علامة التبويب برنامج التشغيل. إذا تم عرض اسم طابعتك في القائمة، فهذا يعني أن برنامج تشغيل طابعة Epson الأصلي مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

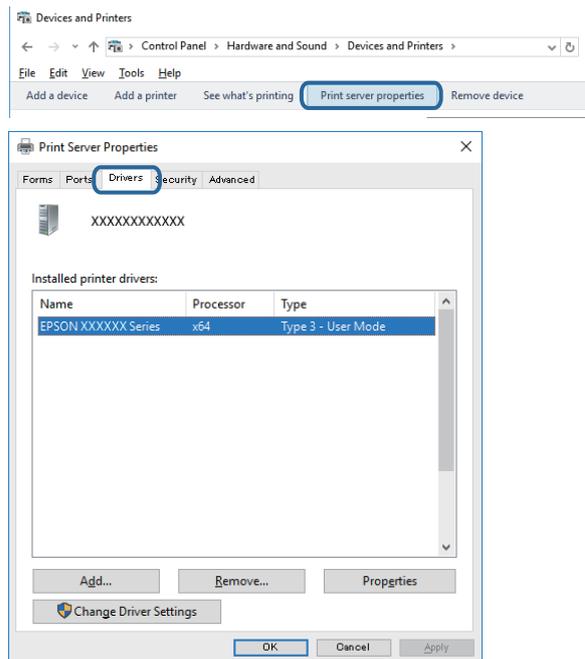

## حل المشكلات

Mac OS 

حدد تفضيلات النظام من القائمة  < الطابعات والمسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات، وإذا تم عرض علامة التبويب خيارات وعلامة التبويب أداة المساعدة على النافذة، فهذا يعني أن برنامج طباعة Epson الأصلي مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



معلومات ذات صلة

← "تنصيب التطبيقات" في الصفحة 177


## التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Windows)

عندما يتم عرض رسالة تفيد بأن أداة التحقق من الاتصال EPSON Status Monitor 3 ستبدأ، انقر فوق موافق. يُتيح لك هذا معالجة الأخطاء المتعلقة بالاتصال تلقائياً أو التحقق من كيفية حل المشكلات.

انقر فوق EPSON Status Monitor 3 بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم تحقق من حالة الطابعة. في حالة تعطيل EPSON Status Monitor 3، انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد تمكين EPSON Status Monitor 3.

## حل المشكلات

انقر فوق قائمة الطباعة بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم تحقق مما يلي.

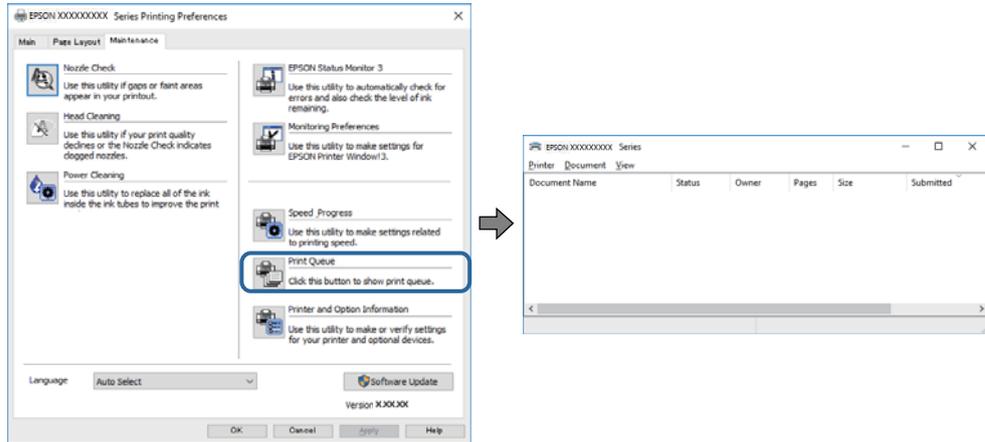


تحقق مما إذا كانت هناك أي مهام طباعة موقوفة مؤقتاً.

في حالة تقيت أي بيانات غير ضرورية، حدد إلغاء جميع المستندات من قائمة الطباعة.

تأكد أن الطابعة غير متصلة أو معلقة

إذا كانت الطابعة غير متصلة أو معلقة، فامسح الإعداد "غير متصلة" أو "معلقة" من القائمة الطباعة.

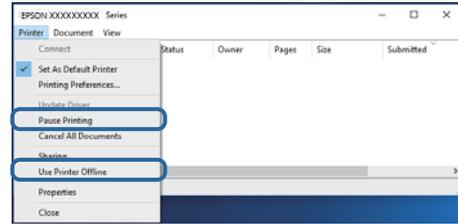

تأكد من تحديد الطابعة بوصفها الطابعة الافتراضية في القائمة الطباعة (يجب أن يكون هناك علامة اختيار على عنصر القائمة).

إذا لم يتم تحديد الطابعة كطابعة افتراضية، فاضبطها بوصفها الطابعة الافتراضية. إذا كان هناك العديد من الرموز في لوحة التحكم < عرض الأجهزة والطابعات (الطابعات، والطابعات والفاكسات)، فاطلع على ما يلي لتحديد الرمز.

مثال

اتصال USB: EPSON XXXX Series

اتصال الشبكة: EPSON XXXX Series (الشبكة)

إذا قمت بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة عدة مرات، فقد يتم إنشاء نسخ من برنامج تشغيل الطابعة. إذا تم إنشاء نسخ مثل "EPSON XXXX Series (نسخة 1)"، فانقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز برنامج التشغيل المنسوخ، ثم انقر فوق إزالة الجهاز.

تأكد من أن منفذ الطابعة قد تم تحديده بصورة صحيحة في ميزة < منفذ من قائمة طباعة من خلال الآتي.

حدد "USBXXX" لاتصال USB أو "EpsonNet Print Port" لاتصال الشبكة.

معلومات ذات صلة

← "إلغاء الطباعة" في الصفحة 108

← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167

## التحقق من حالة الطباعة من الكمبيوتر (Mac OS)

تأكد أن حالة الطابعة ليست إيقاف مؤقت.

## حل المشكلات

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الطابعة. في حالة إيقاف الطابعة بشكل مؤقت، انقر فوق استئناف (أو استئناف الطابعة).

معلومات ذات صلة

← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 170

## وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة

□ أغلق الأجهزة التي ترغب بتوصيلها بالشبكة. انتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الأجهزة بالترتيب التالي؛ نقطة الوصول، أو الكمبيوتر، أو الجهاز الذي، ثم الطابعة. قم بنقل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز الذي بالقرب من نقطة الوصول للمساعدة في الاتصال بموجات الراديو، ثم حاول ضبط إعدادات الشبكة مجددًا.

□ حدد Settings < Network Settings < Connection Check، ثم اطبع تقرير الاتصال بالشبكة. إذا حدث خطأ، فتحقق من تقرير الاتصال بالشبكة ثم اتبع الحلول المطبوعة.

معلومات ذات صلة


← "طباعة تقرير الاتصال بالشبكة" في الصفحة 33

← "الرسائل والحلول الخاصة بتقرير اتصال الشبكة" في الصفحة 34

## تعذر الاتصال من الأجهزة بالرغم من عدم وجود أي مشكلة في إعدادات الشبكة


إذا تعذر عليك الاتصال من الكمبيوتر أو من الجهاز الذي بالطابعة على الرغم من أن تقرير الاتصال بالشبكة لا يظهر وجود أي مشكلات، فيرجى التحقق مما يلي.

□ إذا كنت تستخدم نقاط وصول متعددة في الوقت نفسه، فقد يتعذر عليك استخدام الطابعة من الكمبيوتر أو الجهاز الذي بناءً على الإعدادات الخاصة بنقاط الوصول. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي بنقطة الوصول نفسها التي تتصل من خلالها الطابعة.

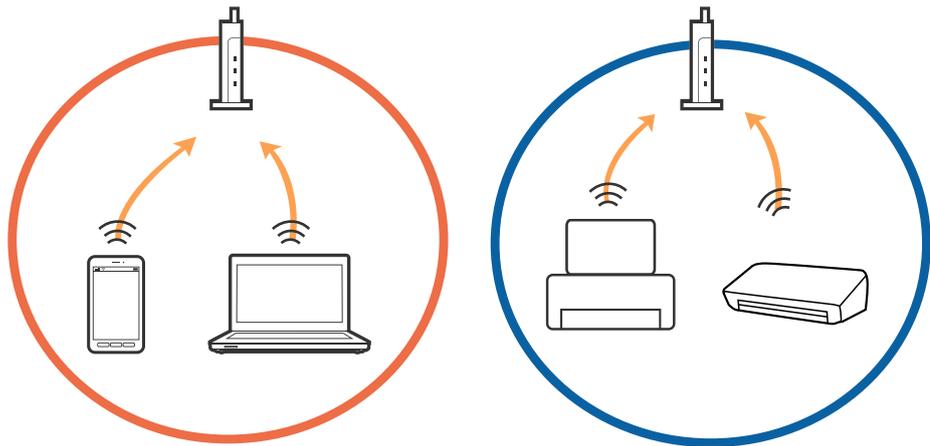


## حل المشكلات


❑ قد يتعذر عليك الاتصال بنقطة الوصول عندما يكون لها العديد من معرفات الشبكة SSID وعندما تكون الأجهزة متصلة بمعرفات شبكة SSID مختلفة على نقطة الوصول نفسها. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي بمعرف الشبكة SSID نفسه الذي تستخدمه الطابعة.

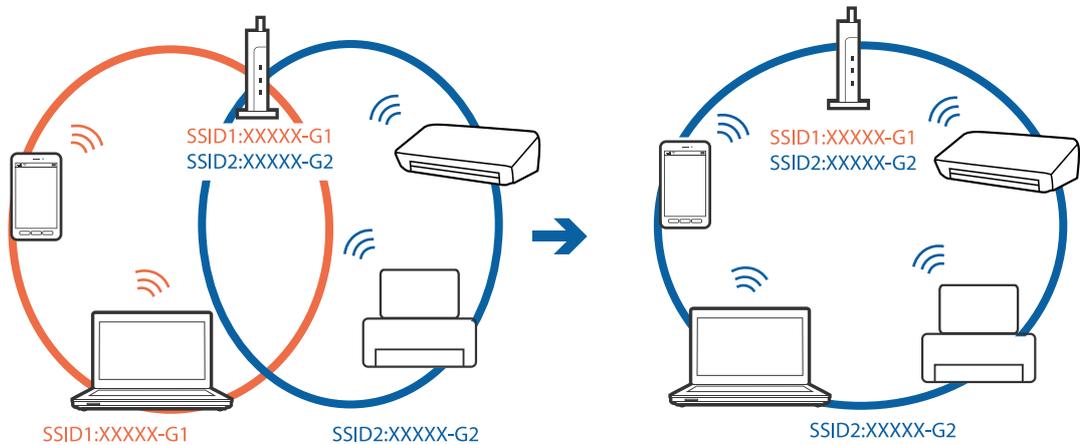

❑ إحدى نقاط الوصول المتوافقة مع كل من بروتوكول IEEE802.11a وبروتوكول IEEE802.11g لديها معرفات شبكة SSID تصل إلى 2.4 غيغا هرتز و5 غيغا هرتز. إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي بمعرف شبكة SSID 5 غيغا هرتز، فسيتعذر عليك الاتصال بالطابعة لأن الطابعة تدعم فقط الاتصال لما يزيد عن 2.4 غيغا هرتز. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي بمعرف الشبكة SSID نفسه الذي تستخدمه الطابعة.

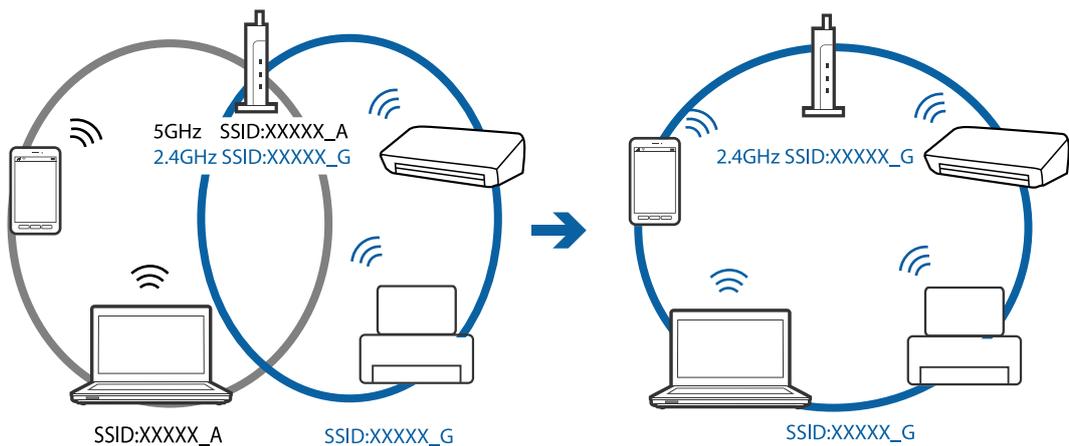

❑ تمتلك معظم نقاط الوصول ميزة حاجز الخصوصية الذي يحظر الاتصال بين الأجهزة المتصلة. إذا تعذر اتصال الطابعة بالكمبيوتر أو الجهاز الذي حتى إذا كانت الأجهزة متصلة بالشبكة نفسها، فقم بتعطيل حاجز الخصوصية في نقطة الوصول. راجع الدليل المرفق مع نقطة الوصول لمعرفة التفاصيل.

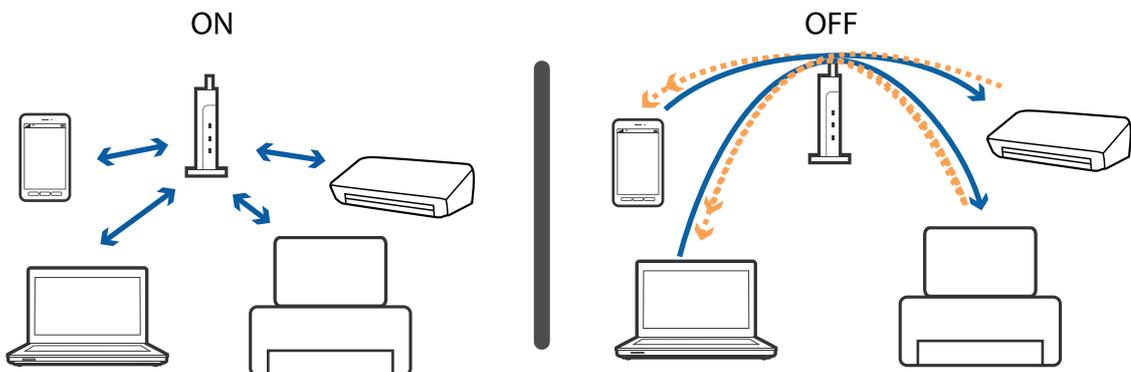

## حل المشكلات

معلومات ذات صلة

← "التحقق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة" في الصفحة 194

← "التحقق من SSID للكمبيوتر" في الصفحة 194

## التحقق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة

حدد **Settings > Network Settings < Network Status**. يمكنك التحقق من SSID لـ Wi-Fi و Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) من كل قائمة.

## التحقق من SSID للكمبيوتر

Windows

انقر فوق  في أدوات المهام على سطح المكتب. تحقق من اسم SSID المتصل من القائمة المعروضة.



## حل المشكلات

## Mac OS

انقر فوق رمز Wi-Fi في الجزء العلوي من شاشة الكمبيوتر. يتم عرض قائمة بـ SSID وتتم الإشارة إلى SSID المتصل بعلامة اختيار.



## تعذر الطباعة من iPhone أو iPad

❑ قم بتوصيل iPhone أو iPad بنفس معرف الشبكة (SSID) المستخدم مع الطابعة.

❑ قم بتمكين **Paper Configuration** في القوائم التالية.

**Paper Configuration < Paper Source Setting < Printer Settings < Settings**

❑ قم بتمكين إعداد **AirPrint** على **Web Config**.

معلومات ذات صلة

← "الاتصال بالجهاز الذكي" في الصفحة 27

← "تطبيق لتكوين عمليات تشغيل الطابعة (Web Config)" في الصفحة 164

## مشكلات المطبوعات


## المطبوعات مخدوشة أو الألوان مفقودة

في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة زمنية طويلة، قد تنسد فوهات رأس الطابعة وقد تتسرب نقاط حبر. شغّل فحص الفوهة ثم نظّف رأس الطابعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطابعة.

معلومات ذات صلة

← "فحص رأس الطابعة وتنظيفه" في الصفحة 150

## ظهور أشرطة أو ألوان غير متوقعة

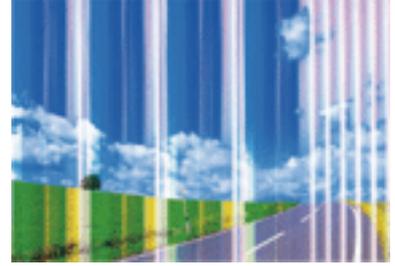


قد تكون فوهات رأس الطباعة مسدودة. احرص على فحص الفوهة لمعرفة ما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أم لا. نظّف رأس الطباعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطباعة.

معلومات ذات صلة

← "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 150

## ظهور أشرطة ملونة بفواصل 2.5 سم تقريباً

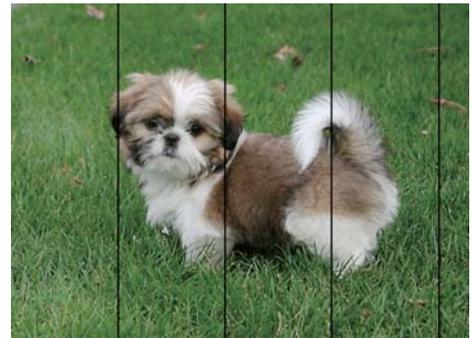

حدد إعداد نوع الورق المطابق لنوع الورق المحمّل في الطباعة.

اضبط محاذاة رأس الطباعة باستخدام ميزة **Horizontal Alignment**.

عند الطباعة على ورق عادي، قم بالطباعة باستخدام إعداد جودة أعلى.

معلومات ذات صلة

← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45

← "محاذاة رأس الطباعة — لوحة التحكم" في الصفحة 151

## حل المشكلات

طبغات مموهة، أو وجود الأشرطة العمودية، أو عدم المحاذاة



enthalten alle  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

اضبط محاذاة رأس الطباعة باستخدام ميزة **Vertical Alignment**.

معلومات ذات صلة

← "محاذاة رأس الطباعة — لوحة التحكم" في الصفحة 151

## عدم تحسن جودة الطباعة حتى بعد محاذاة رأس الطباعة

أثناء تمكين الطباعة ثنائية الاتجاهات (أو عالية السرعة)، تُجري رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرك في كلا الاتجاهين، وقد تتم محاذاة الخطوط الرأسية بشكل غير سليم. إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فعطّل إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). وقد يؤدي تعطيل هذا الإعداد إلى إبطاء سرعة الطباعة.

لوحة التحكم

عطّل **Bidirectional** في **Printer Settings < Settings**.

Windows

امسح سرعة عالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات في برنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS

حدد تفضيلات النظام من القائمة  < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد إيقاف التشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

معلومات ذات صلة

← "المزيد من خيارات Printer Settings" في الصفحة 159

← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167

← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 170

## جودة الطباعة سيئة

تحقق من الأمور التالية: ألا تكون جودة الطباعة سيئة نتيجة وجود طبغات مموهة، وأشرطة، وألوان مفقودة، وألوان باهتة وتحقق من محاذاة المطبوعات.

فحص الطابعة

شغّل فحص الفوهة ثم نظّف رأس الطباعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطباعة.

احرص على محاذاة رأس الطباعة.

## حل المشكلات

## فحص الورق

- استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.
- لا تطبع على ورق مبلل أو تالف أو قديم للغاية.
- إذا كان الورق ملتويًا أو كان الطرف منتفخًا، فاحرص على تسويته.
- لا تكسد الورق فوق بعضه البعض بعد طباعته على الفور.
- جفف المطبوعات تمامًا قبل حفظها في ملف أو عرضها. عند تجفيف المطبوعات، تجنب تعريضها لضوء الشمس المباشر، ولا تستخدم مجففًا، ولا تلمس الوجه المطبوع من الورق.
- عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي بدلاً من الورق العادي. اطبع على الوجه القابل للطباعة لورق Epson الأصلي.

## فحص إعدادات الطباعة

- حدد إعداد نوع الورق المطابق لنوع الورق المحمّل في الطابعة.
- حدد **Best** كإعداد جودة الطباعة من لوحة التحكم أو من برنامج تشغيل الطابعة.

## التحقق من خرطوشة الحبر


- توصي Epson باستخدام خرطوشة الحبر قبل حلول التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة.
- للحصول على أفضل النتائج، استخدم خراطيش الحبر في غضون ستة أشهر من فتح العبوة.
- حاول استخدام خراطيش الحبر الأصلية من Epson. تم تصميم هذا المنتج لضبط الألوان على أساس استخدام خراطيش الحبر الأصلية من Epson. قد يتسبب استخدام خراطيش الحبر غير الأصلية في انخفاض جودة الطباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 150
- ← "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 151
- ← "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 44
- ← "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 43
- ← "قائمة أنواع الورق" في الصفحة 45

## الورق ملطخ أو مخدوش

- عند ظهور أشرطة أفقية أو إذا كان الجزء العلوي أو السفلي للورق ملطخًا، فقم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح وحرك موجهات الحافة تجاه حافة الورق.

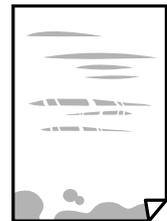

## حل المشكلات

□ عند ظهور الأشرطة العمودية أو إذا كان الورق ملطخاً، فقم بتنظيف مسار الورق.



□ ضع الورقة على سطح مستوٍ للتحقق من كونها مجعدة أم لا. إذا كانت مجعدة، فقم بتسويتها.

□ إذا كان الورق السميك مخدوشاً، قم بتفعيل ميزة تقليل الخدش. إذا قمت بتفعيل هذه الميزة، قد تقل درجة جودة الطباعة أو قد تنخفض سرعة الطباعة.

□ لوحة التحكم

حدد **Settings < Printer Settings** من الشاشة الرئيسية ، ثم قم بتفعيل **Thick Paper**.

□ Windows

انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم حدد الورق السميك والأظرف.

□ Mac OS

حدد تفضيلات النظام من القائمة  < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد الورق السميك والأظرف.

□ عند الطباعة يدوياً على الوجهين، تأكد من جفاف الحبر بشكل كامل قبل إعادة تحميل الورق.

## معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ◀ "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ◀ "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55
- ◀ "تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر" في الصفحة 152
- ◀ "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167
- ◀ "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 170

## تلطخ الورق أثناء الطباعة التلقائية على الوجهين

عند استخدام ميزة الطباعة التلقائية على الوجهين وطباعة بيانات عالية الكثافة مثل صور ورسومات، قلل إعداد كثافة الطباعة وأطل وقت التجفيف.

## معلومات ذات صلة

- ◀ "الطباعة على الوجهين" في الصفحة 88
- ◀ "خيارات القائمة للنسخ" في الصفحة 115

## الصور المطبوعة لزجة

قد تقوم بإجراء الطباعة على الجانب الخطأ من ورق الصور. تأكد من أنك تطبع على الجانب القابل للطباعة. في حالة الطباعة على الجانب غير الصحيح من ورقة الصورة، فأنت بحاجة لتنظيف مسار الورق.

## حل المشكلات

## معلومات ذات صلة

← "تنظيف مسار الورق عند تلطيخ الحبر" في الصفحة 152

## تتم طباعة الصور العادية أو الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة

عند الطباعة من لوحة التحكم أو من برنامج تشغيل الطابعة التي تعمل بنظام التشغيل Windows، يتم تطبيق إعداد الضبط التلقائي للصور من Epson (PhotoEnhance) بشكل افتراضي حسب نوع الورق. جرب تغيير الإعداد.

## □ لوحة التحكم

غير إعداد Enhance من Auto إلى People، أو Night Scene، أو Landscape. إذا تعذر تغيير الإعداد، فقم بإيقاف تشغيل PhotoEnhance عن طريق تحديد Enhance Off.

## □ برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows

في علامة التبويب مزيد من الخيارات، حدد مخصص في تصحيح الألوان، ثم قم بالضغط على متقدم. قم بتغيير إعداد تصحيح المشهد من تصحيح تلقائي إلى خيار آخر. إذا لم يعمل تغيير الإعداد على نحو جيد، فاستخدم أي أسلوب لتصحيح اللون غير PhotoEnhance الموجود في إدارة الألوان.

## معلومات ذات صلة

← "خيارات القائمة لتحرير الصور" في الصفحة 74

← "ضبط لون الطباعة" في الصفحة 101

← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167

## اختلاف الألوان عما تراه على شاشة العرض

□ أجهزة العرض مثل شاشات الكمبيوتر لها خصائص العرض الخاصة بها. إذا كانت شاشة العرض غير متوازنة، فإن الصور لا تكون معروضة بدرجة الإضاءة والألوان الملائمة. قم بضبط خصائص الجهاز. ثم قم بإجراء ما يلي.

## □ Windows

ادخل إلى نافذة برنامج تشغيل الطابعة، وحدد مخصص كإعداد تصحيح الألوان في علامة التبويب مزيد من الخيارات، ثم انقر فوق متقدم. حدد EPSON قياسي ليكون إعداد وضع الألوان.

## □ Mac OS

ادخل إلى مربع حوار الطباعة. حدد خيارات الألوان من القائمة المنبثقة، ثم انقر فوق السهم بجانب إعدادات متقدمة. حدد EPSON قياسي ليكون إعداد وضع.

□ يؤثر الضوء المشرق في شاشة العرض على كيفية رؤية الصورة على شاشة العرض. تجنب ضوء الشمس المباشر وتأكد من وجود الصورة حيثما توجد الإضاءة الملائمة.

□ قد تختلف الألوان عما تراه على الأجهزة الذكية مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي المزودة بشاشات عرض عالية الدقة.

□ الألوان على شاشة العرض ليست مطابقة تمامًا لتلك الألوان على الورقة لأن لدى كلاً من الأجهزة المزودة بشاشة عرض والطابعة عملية مختلفة لإنتاج الألوان.

## معلومات ذات صلة

← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167

← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 170

## حل المشكلات

## تعذر الطباعة بدون هوامش

قم بإجراء إعداد بلا حدود في إعدادات الطباعة. في حالة تحديد نوع ورق لا يدعم الطباعة بدون حدود، لن يمكنك تحديد بلا حدود. حدد نوع ورق يدعم الطباعة دون حدود.

## معلومات ذات صلة

- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "خيارات القائمة للنسخ" في الصفحة 115
- ← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 84
- ← "أساسيات الطباعة — Mac OS" في الصفحة 86

## حواف الصورة مقصوفة أثناء إجراء عملية الطباعة بلا حدود

أثناء الطباعة دون حدود، يتم تكبير الصورة قليلاً واقتصاص المنطقة البارزة. قم بتحديد إعداد التكبير.

لوحة التحكم

غير إعداد Expansion.

Windows

انقر فوق إعدادات بجانب خانة اختيار بلا حدود الموجودة على علامة التبويب رئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم قم بتغيير الإعدادات.

Mac OS

قم بتغيير إعدادات توسيع من قائمة مربع حوار الطباعة إعدادات الطباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "خيارات القائمة لإعدادات الورق والطباعة" في الصفحة 72
- ← "خيارات القائمة للنسخ" في الصفحة 115
- ← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167
- ← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 170

## وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة

حمل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجّهات الحافة عكس حافة الورق.

عند وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية، احرص على محاذاة زاوية المستند الأصلي مع الزاوية الموضحة برمز على إطار زجاج المساح الضوئي. إذا كانت حواف النسخة مقصوفة، فحرك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن الزاوية.

عند وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية، قم بتنظيف زجاج المساحة الضوئية، وغطاء المستندات. في حالة وجود غبار أو بقع على الزجاج، قد تتسع منطقة النسخ لضم الغبار أو البقع، مما يؤدي إلى حدوث خطأ في موضع النسخ أو قد تصبح الصور صغيرة.

حدد ميزة حجم الورق المناسب.

اضبط إعداد الهامش في التطبيق بحيث يقع داخل المنطقة القابلة للطباعة.

## معلومات ذات صلة

- ← "تحميل الورق في درج الورق 1" في الصفحة 47
- ← "تحميل الورق في درج الورق 2" في الصفحة 50
- ← "تحميل الورق في فتحة ملء الورق الخلفية" في الصفحة 55

## حل المشكلات

← "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 154

← "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 212

## تم نسخ مستندات أصلية متعددة في ورقة واحدة

عند وضع عدة مستندات أصلية على زجاج الماسحة الضوئية لنسخها بشكل منفصل، ولكن يتم نسخها على صفحة واحدة، ضع المستندات الأصلية بعيدة عن بعضها البعض بمسافة لا تقل عن 5 ملم. في حالة استمرار المشكلة، ضع مستنداً أصلياً واحداً في كل مرة.

معلومات ذات صلة

← "وضع صور للنسخ" في الصفحة 59

## طباعة موضع ملصقات الصور غير صحيح

اضبط موضع الطباعة في قائمة **Printer Settings < Stickers** بلوحة التحكم.

معلومات ذات صلة

← "المزيد من خيارات Printer Settings" في الصفحة 159

## موضع الطباعة على القرص المضغوط/قرص DVD غير صحيح

اضبط موضع الطباعة في قائمة **Printer Settings < CD/DVD** بلوحة التحكم.

معلومات ذات صلة

← "المزيد من خيارات Printer Settings" في الصفحة 159

## الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة

وصل كبل USB بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.

قم بإلغاء أي مهام طباعة متوقفة مؤقتاً.

لا تقم بضبط جهاز الكمبيوتر يدوياً على وضع الإسبات أو وضع السكون أثناء الطباعة. الصفحات التي تظهر بها نصوص مشوهة قد تتم طباعتها عندما تقوم بتشغيل جهاز الكمبيوتر في المرة القادمة.

معلومات ذات صلة

← "إلغاء الطباعة" في الصفحة 108

## الصورة المطبوعة معكوسة

امسح أي إعداد للصورة المعكوسة في برنامج تشغيل الطابعة أو التطبيق.

Windows

امسح نسخة مطابقة للصورة من علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

## حل المشكلات

Mac OS 

امسح نسخة مطابقة للصورة من القائمة إعدادات الطباعة الخاصة بمربع حوار الطباعة.

معلومات ذات صلة

← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167

← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 170

## النقوش التي تشبه الفسيفساء في المطبوعات

عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، فاطبعها باستخدام بيانات عالية الدقة. غالباً ما تكون الصور الموجودة على مواقع الويب منخفضة الدقة على الرغم من أنها قد تبدو جيدة على الشاشة، لذلك فقد تنخفض جودة طباعتها.

## ألوان غير متساوية، أو بقع، أو نقاط، أو خطوط مستقيمة في الصورة المنسوخة

قم بتنظيف مسار الورق.

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية.

لا تضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية.

عند تلطخ الورق، قلل إعداد كثافة النسخ.

معلومات ذات صلة

← "تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر" في الصفحة 152

← "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 154

← "خيارات القائمة للنسخ" في الصفحة 115

## تظهر نماذج التموج (التظليل المتعامد) في الصورة المنسوخة

قم بتغيير إعداد التصغير والتكبير أو ضع المستند الأصلي بزاوية مختلفة إلى حد ما.

معلومات ذات صلة

← "خيارات القائمة للنسخ" في الصفحة 115

## ظهور صورة الجانب العكسي للمستند الأصلي في الصورة المنسوخة

بالنسبة للمستندات الأصلية الرقيقة، ضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية ثم ضع عليها قطعة من الورق الأسود عليها.

قم بتقليل إعداد كثافة النسخ بلوحة المفاتيح.

معلومات ذات صلة

← "خيارات القائمة للنسخ" في الصفحة 115

## حل المشكلات

## مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها

إذا قمت بتجربة كل الحلول ولم يتم حل المشكلة، فحاول إلغاء تثبيت ثم إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 176

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## مشكلات الطباعة الأخرى

## الطباعة بطيئة جداً

□ أغلق كل التطبيقات غير الضرورية.

□ قلل إعداد الجودة. فالطباعة عالية الجودة تبطئ سرعة الطباعة.

□ مكن إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). عند تمكين هذا الإعداد، يجري رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرك في الاتجاهين، وتزيد سرعة الطباعة.

□ لوحة التحكم

قم بتمكين Bidirectional في Printer Settings < Settings.

□ Windows

حدد سرعة عالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

□ Mac OS

حدد تفضيلات النظام من القائمة  < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

□ عطّل وضع الهدوء.

□ لوحة التحكم

اضغط على  على الشاشة الرئيسية، ثم عطله.

□ Windows

عطّل وضع الهدوء في علامة التبويب رئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

□ Mac OS

حدد تفضيلات النظام من القائمة  < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد إيقاف التشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

□ إذا كنت تقوم بإجراء عملية الطباعة عبر إحدى شبكات الاتصال، فقد يكون جهاز الشبكة يواجه مشكلة تتعلق بالاتصال. انقل الطابعة بالقرب من الجهاز، ثم قم بإيقاف تشغيل نقطة الوصول وأعد تشغيلها. إذا تعذر حل المشكلة، فتفضل بالاطلاع على الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.

□ إذا كنت تقوم بطباعة بيانات عالية الكثافة مثل الصور على الورق العادي، فقد تستغرق الطابعة بعض الوقت للحفاظ على جودة الطباعة. ولا يُعد ذلك عطلاً.

## حل المشكلات

## معلومات ذات صلة

- ← "المزيد من خيارات Printer Settings" في الصفحة 159
- ← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167
- ← "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 170

## تقل سرعة الطابعة بشكل كبير أثناء الطباعة المستمرة

تقل سرعة الطباعة لمنع تعرض آلية الطابعة لارتفاع درجة الحرارة والتلف. ومع ذلك، يمكنك متابعة الطباعة. للعودة إلى سرعة الطباعة العادية، قم بترك الطابعة في حالة خمول لمدة 30 دقيقة على الأقل. لا تعود سرعة الطباعة إلى السرعة العادية في حالة إيقاف التشغيل.

## تعذر إلغاء عملية الطباعة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac OS X v10.6.8

إذا كنت ترغب في إيقاف عملية الطباعة من جهاز الكمبيوتر، قم بإجراء الإعدادات التالية.

قم بتشغيل Web Config، ثم حدد Port9100 ليكون إعداد Top Priority Protocol في AirPrint Setup. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرة أخرى.

## معلومات ذات صلة

- ← "تطبيق لتكوين عمليات تشغيل الطابعة (Web Config)" في الصفحة 164

## تعذر بدء المسح الضوئي

- قم بإحكام توصيل كبل USB بالطابعة وجهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.
- إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي بدقة عالية على إحدى الشبكات، فقد يحدث خطأ ما في الاتصال. قلل الدقة.
- تأكد من تحديد الطابعة (الماسحة الضوئية) الصحيحة على Epson Scan 2.

## تحقق ما إذا تم التعرف على الطابعة أم لا عند استخدام Windows

في نظام التشغيل Windows، تأكد من عرض الطابعة (الماسحة الضوئية) في الماسحة الضوئية والكاميرا. يجب عرض الطابعة (الماسحة الضوئية) كـ "EPSON XXXXX" (اسم الطابعة). إذا لم يتم عرض الطابعة (الماسحة الضوئية)، فقم بإلغاء تثبيت Epson Scan 2 ثم إعادة تثبيته. انظر التالي للوصول إلى الماسحة الضوئية والكاميرا.

## Windows 10

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار، وحدد لوحة التحكم، وأدخل "الماسحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، وانقر فوق عرض المساحات الضوئية والكاميرات ثم تحقق من عرض الطابعة.

## Windows 8.1/Windows 8

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم، وأدخل "الماسحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، ثم انقر فوق إظهار الماسحة الضوئية والكاميرا، وتحقق من عرض الطابعة.

## Windows 7

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم، وأدخل "الماسحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، وانقر فوق عرض المساحات الضوئية والكاميرات، ثم تحقق من عرض الطابعة.

## Windows Vista

انقر فوق زر البدء، وحدد لوحة التحكم > الأجهزة والصوت > المساحات الضوئية والكاميرات، ثم تحقق من عرض الطابعة.

## حل المشكلات

Windows XP 

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم < الطابعات والأجهزة الأخرى > الماسحة الضوئية والكاميرات، ثم تحقق من عرض الطابعة.

معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 176

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## لا يمكن بدء المسح الضوئي عند استخدام لوحة التحكم

تأكد من تثبيت Epson Scan 2 وEpson Event Manager بشكل صحيح.

تأكد من إعداد المسح الضوئي المخصص في Epson Event Manager.

معلومات ذات صلة

← "تطبيق مسح المستندات والصور ضوئياً (Epson Scan 2)" في الصفحة 172

← "تطبيق لتكوين عمليات تشغيل المسح الضوئي من لوحة التحكم (Epson Event Manager)" في الصفحة 173

## مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً

## ظهور ألوان غير منتظمة واثساخات وبقع وغيرها عند المسح الضوئي من زجاج الماسحة

نظّف زجاج الماسحة.

أزل أي شوائب أو اثساخات تلتصق بالمستند الأصلي.

لا تضغط بقوة المفرطة على المستند الأصلي أو غطاء المستندات؛ فقد يؤدي الضغط بقوة المفرطة إلى حدوث تشوه ضبابي ولطخ وبقع.

معلومات ذات صلة

← "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 154

## جودة الصورة سيئة

قم بتعيين الوضع في Epson Scan 2 حسب المستند الأصلي الذي ترغب في مسحه. قم بالمسح الضوئي باستخدام إعدادات المستندات في وضع المستند، وإعدادات الصور في وضع الصور.

في Epson Scan 2، اضبط الصورة باستخدام العناصر في علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم قم بالمسح.

إذا كانت الدقة منخفضة، فجرب زيادة الدقة ثم قم بعملية المسح.

معلومات ذات صلة

← "جار المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2" في الصفحة 127

## حل المشكلات

## يظهر التواء في خلفية الصور

قد تظهر الصور التي تكون خلف المستند الأصلي في الصورة الممسوحة ضوئياً.

- في Epson Scan 2، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم اضبط السطوع. قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب الإعدادات الموجودة في علامة التبويب الإعدادات الرئيسية < نوع الصورة أو الإعدادات الأخرى في علامة التبويب إعدادات متقدمة.
- في وضع المستند في Epson Scan 2، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم حدد خيار الصورة < تقنية تحسين النص.
- عند إجراء المسح الضوئي من زجاج الماسحة الضوئية، ضع ورقة سوداء أو لوحة مكتب فوق المستند الأصلي.

## معلومات ذات صلة

- ← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 58
- ← "جارٍ المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2" في الصفحة 127

## النص غير واضح

- في وضع المستند في Epson Scan 2، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم حدد خيار الصورة < تقنية تحسين النص.
- حدد وضع المستند ك الوضع في Epson Scan 2. قم بالمسح الضوئي باستخدام إعدادات المستندات في وضع المستند.
- في وضع المستند في Epson Scan 2، عند ضبط نوع الصورة في علامة التبويب الإعدادات الرئيسية على أبيض وأسود، اضبط الحد في علامة التبويب إعدادات متقدمة. عندما تقوم بزيادة الحد، تصبح المنطقة ذات اللون الأسود أكبر.
- إذا كانت الدقة منخفضة، فجرب زيادة الدقة ثم قم بعملية المسح.


## معلومات ذات صلة

- ← "مسح المستندات ضوئياً (وضع المستند)" في الصفحة 127

## تظهر أنماط تشوه (ظلال شبيهة بشبكة العنكبوت)

إذا كان المستند الأصلي مطبوعاً، فقد تظهر أنماط تشوه (ظلال شبيهة بشبكة العنكبوت) في الصورة الممسوحة ضوئياً.

- في علامة التبويب إعدادات متقدمة في Epson Scan 2، حدد تنقية الصورة.

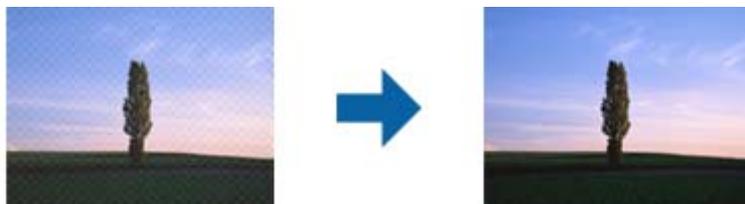

- غير درجة الدقة ثم أجر المسح الضوئي مجدداً.

## معلومات ذات صلة

- ← "جارٍ المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2" في الصفحة 127

## حل المشكلات

## يتعذر المسح الضوئي للمنطقة المطلوبة على زجاج الماسحة الضوئية

- تأكد من وضع المستند الأصلي بشكل صحيح تجاه علامات المحاذاة.
- إذا كانت حافة الصورة الممسوحة ضوئياً مقصوفة، فحرك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن حافة زجاج الماسحة الضوئية.
- عند وضع عدد من المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، تأكد من وجود مساحة بمقدار 20 ملم (0.79 بوصة) على الأقل بين المستندات الأصلية وبعضها.
- عند إجراء المسح من لوحة التحكم وتحديد وظيفة الاقتصاص التلقائي لمنطقة المسح الضوئي، قم بإزالة أي بقايا أو أتربة من على زجاج الماسحة الضوئية أو غلاف المستند. إذا كان هناك أي نفايات أو أتربة على المستند الأصلي، فسيتمتع نطاق المسح الضوئي ليشملها.

## معلومات ذات صلة

← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 58

## تعذر المعاينة في صورة مصغرة

- عند وضع عدة مستندات أصلية على زجاج الماسحة الضوئية، تأكد من ترك مساحة 20 مم (0.79 بوصة) بين المستندات الأصلية.
- تحقق من وضع المستند الأصلي بشكل مستقيم.
- حسب المستند الأصلي، قد لا تتم المعاينة في صورة مصغرة. وفي هذه الحالة، أجر المسح الضوئي في وضع المعاينة عادي ثم أنشئ إطارات تحديد يدوياً.

## معلومات ذات صلة

← "المسح الضوئي للصور أو الصور الفوتوغرافية (وضع الصور)" في الصفحة 130

## يتعذر التعرف على النص بشكل صحيح عند حفظه بصيغة ملف PDF قابل للبحث

- في النافذة خيارات تنسيق الصورة في Epson Scan 2، تحقق من أن لغة النص مضبوطة بطريقة صحيحة في علامة التبويب النص.
- تحقق من وضع المستند الأصلي بشكل مستقيم.
- استخدم مستند أصلي بنص واضح. قد تقل قدرة التعرف على النص لأنواع المستندات الأصلية التالية.
  - المستندات الأصلية المنسوخة عدة مرات
  - المستندات الأصلية المستلمة عن طريق الفاكس (بدقة منخفضة)
  - المستندات الأصلية التي تكون المسافة بين الأحرف أو المسافة بين الأسطر فيها صغيرة جداً
  - المستندات الأصلية التي تحتوي على خطوط تسطير للتحديد على النص
  - المستندات الأصلية التي تحتوي على نص مكتوب بالخط اليدوي
  - المستندات الأصلية المجدعة أو المكرمشة
- في وضع المستند في Epson Scan 2، عند ضبط نوع الصورة في علامة التبويب الإعدادات الرئيسية على أبيض وأسود، اضبط الحد في علامة التبويب إعدادات متقدمة. عندما تقوم بزيادة الحد، يصبح اللون الأسود أقوى.
- في وضع المستند في Epson Scan 2، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم حدد خيار الصورة < تقنية تحسين النص.

## حل المشكلات

معلومات ذات صلة

← "مسح المستندات ضوئياً (وضع المستند)" في الصفحة 127

## تعذر حل المشكلات في الصورة الممسوحة ضوئياً

إذا قمت بتجربة جميع الحلول ولم يتم حل المشكلة، فقم بتهيئة إعدادات Epson Scan 2 باستخدام Epson Scan 2 Utility.

ملاحظة:

يُعدّ *Epson Scan 2 Utility* تطبيقاً يتم إرفاقه مع *Epson Scan 2*.1. ابدأ *Epson Scan 2 Utility*.Windows 10 انقر فوق زر البدء، ثم حدد *Epson Scan 2 Utility < EPSON*.Windows 8.1/Windows 8 

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP انقر فوق زر البدء، ثم حدد كل البرامج أو البرامج < *EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility*.Mac OS حدد الانتقال إلى < التطبيقات < *Epson Software < Epson Scan 2 Utility*.

2. حدد علامة التبويب أخرى.

3. انقر فوق إعادة الضبط.

ملاحظة:

إذا لم تعمل التهيئة على حل المشكلة، فقم بإلغاء تثبيت *Epson Scan 2* وإعادة تثبيته مرة أخرى.

معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 176

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 177

## مشكلات المسح الضوئي الأخرى

## سرعة المسح الضوئي منخفضة

قلل درجة الدقة ثم أعد المسح الضوئي. عندما تكون درجة الدقة عالية، قد يستغرق المسح الضوئي بعض الوقت.

قد تقل سرعة المسح الضوئي حسب ميزات ضبط الصورة في *Epson Scan 2*.

في شاشة تهيئة التي يتم عرضها بالنقر فوق الزر  في *Epson Scan 2*، قد تقل سرعة المسح الضوئي إذا تم تعيين وضع الهدوء في علامة التبويب مسح ضوئي.

معلومات ذات صلة

← "جارٍ المسح الضوئي باستخدام *Epson Scan 2*" في الصفحة 127

## حل المشكلات

## يتوقف المسح الضوئي عند المسح الضوئي لتنسيق PDF/Multi-TIFF

□ عند المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2، يمكنك إجراء المسح الضوئي بصفة مستمرة لعدد يصل إلى 999 صفحة بتنسيق PDF و عدد يصل إلى 200 صفحة بتنسيق Multi-TIFF.

□ في حالة المسح الضوئي بكميات كبيرة، نوصي بإجرائه بتدرج رمادي.

□ قم بزيادة المساحة الخالية على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر. قد يتوقف المسح الضوئي في حالة عدم وجود مساحة خالية كافية.

□ حاول المسح الضوئي بدقة أقل. توقف عن المسح الضوئي إذا وصل الحجم الكلي للبيانات إلى الحد المعين.

معلومات ذات صلة

◀ "جار المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2" في الصفحة 127

## مشكلات أخرى

## صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة

إذا تم توصيل العديد من الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر، فإنك قد تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة. قم بتثبيت سلك أرضي بالكمبيوتر المتصل بالطابعة.

## أصوات التشغيل عالية

إذا كانت أصوات التشغيل عالية للغاية، فمكّن وضع الهدوء. يمكن هذه الميزة قد يقلل من سرعة الطابعة.

□ لوحة التحكم

من الشاشة الرئيسية، اضغط على ، ثم مكّنه.

Windows □

قم بتمكين وضع الهدوء من علامة التبويب رئيسي في برنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS □

حدد تفضيلات النظام من القائمة  < الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

Epson Scan 2 □

انقر فوق الزر  لفتح نافذة تهيئة. عيّن بعد ذلك وضع الهدوء في علامة التبويب مسح ضوئي.

معلومات ذات صلة

◀ "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 167

◀ "دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 170

## يتعذر حفظ البيانات على جهاز الذاكرة

□ استخدم جهاز ذاكرة معتمداً من الطابعة.

## حل المشكلات

□ تأكد أن جهاز الذاكرة غير محمي ضد الكتابة.

□ تأكد من وجود مساحة كافية على جهاز الذاكرة. إذا كانت المساحة المتاحة صغيرة، فلن يمكن حفظ البيانات.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات أجهزة التخزين الخارجية المعتمدة" في الصفحة 216

## تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط)

أضف التطبيق إلى برنامج جدار حماية Windows المسموح به في إعدادات الأمان في لوحة التحكم.

## "!" معروض على شاشة تحديد الصورة

يتم عرض "!" على شاشة LCD عندما يكون ملف الصورة غير مدعوم بواسطة المنتج.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات البيانات المدعومة" في الصفحة 216

## الملحق

## الملحق

## المواصفات الفنية

## مواصفات الطباعة

مكان فوهات رأس الطباعة	فوهات الحبر الأسود: 180 فوهات الحبر الألوان: 180 لكل لون
وزن الورق*	64 إلى 90 ج/م <sup>2</sup> (17 إلى 24 رطل)
ورق عادي	ظرف #10, DL, C6: من 75 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> (من 20 إلى 24 رطلاً)
الأطرف	

\* حتى عندما يكون سمك الورق ضمن هذا النطاق، قد لا تتم تغذية الورق في الطباعة أو قد تقل جودة الطباعة حسب خصائص الورق أو جودته.

## المنطقة القابلة للطباعة

## منطقة قابلة للطباعة للأوراق الفردية

قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق المظللة نتيجة آلية الطباعة.

## الطباعة مع وجود حدود

3.0 مم (0.12 بوصة)	A	
3.0 مم (0.12 بوصة)	B	
41.0 مم (1.61 بوصة)	C	
37.0 مم (1.46 بوصة)	D	

## الطباعة بلا حدود

44.0 مم (1.73 بوصة)	A	
40.0 مم (1.57 بوصة)	B	

## الملحق

## منطقة قابلة للطباعة للأطرف

قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق المظلمة نتيجة آلية الطباعة.

3.0 مم (بوصة 0.12)	A	
5.0 مم (بوصة 0.20)	B	
18.0 مم (بوصة 0.71)	C	
41.0 مم (بوصة 1.61)	D	

## منطقة قابلة للطباعة للقرص المضغوط/قرص DVD

قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق المظلمة نتيجة آلية الطباعة.

18 مم (بوصة 0.71)	A	
43 مم (بوصة 1.69)	B	
116 مم (بوصة 4.57)	C	
120 مم (بوصة 4.72)	D	

## مواصفات الماسحة الضوئية

مسطحة	نوع الماسحة الضوئية
CIS (وحدة استشعار اتصال الصور الملونة)	جهاز كهروضوئي
216×297 مم (8.5×11.7 بوصة). Letter ,A4	الحد الأقصى لحجم المستند
1200 نقطة في البوصة (المسح الضوئي الرئيسي) 4800 نقطة في البوصة (المسح الضوئي الفرعي)	الدقة
اللون <input type="checkbox"/> 48 بت لكل بكسل داخلي (16 بت لكل بكسل لكل لون داخلي) <input type="checkbox"/> 24 بت لكل بكسل خارجي (8 بت لكل بكسل لكل لون خارجي) التدرج الرمادي <input type="checkbox"/> 16 بت لكل بكسل داخلي <input type="checkbox"/> 8 بت لكل بكسل خارجي الأسود والأبيض <input type="checkbox"/> 16 بت لكل بكسل داخلي <input type="checkbox"/> 1 بت لكل بكسل خارجي	عمق اللون

## الملحق

مصدر الضوء	LED
------------	-----

## مواصفات الواجهة

لجهاز الكمبيوتر	USB عالي السرعة
لأجهزة USB الخارجية و PictBridge	USB عالي السرعة

## قائمة وظائف الشبكة

## وظائف الشبكة وجدول IPv4/IPv6

ملاحظات	مدعومة	الوظائف		
-	✓	IPv4	(WindowsEpsonNet Print)	طباعة الشبكة
-	✓	IPv6 , IPv4	(WindowsStandard TCP/IP)	
أداة الإصدار الأحدث أو Windows Vista	✓	IPv6 , IPv4	طباعة خدمات ويب للأجهزة بنظام (Windows)	
-	✓	IPv6 , IPv4	Bonjour طباعة (Mac OS)	
-	✓	IPv6 , IPv4	IPP طباعة (Mac OS , Windows)	
أداة المعلومات	-	IPv4	UPnP طباعة	
كاميرا رقمية	✓	IPv4	طباعة (شبكة PictBridge Wi-Fi)	
-	✓	IPv4	Epson Connect (طباعة البريد الإلكتروني)	
نظام التشغيل iOS 5 أو الإصدار الأحدث، نظام التشغيل Mac OS X v10.7 أو الإصدار الأحدث	✓	IPv6 , IPv4	(Mac OS , iOS) AirPrint	
-	✓	IPv6 , IPv4	الطباعة السحابية من جوجل (Google Cloud Print)	
-	✓	IPv6 , IPv4	Epson Scan 2	المسح الضوئي للشبكة
-	✓	IPv4	Event Manager	
-	✓	IPv4	Epson Connect (المسح الضوئي للخدمة السحابية)	
الإصدار الأحدث أو OS X Mavericks	✓	IPv6 , IPv4	AirPrint (مسح ضوئي)	
-	-	وحدة التغذية التلقائية للمستندات (المسح الضوئي على الوجهين)		
-	-	IPv4	إرسال فاكس	الفاكس
-	-	IPv4	استلام فاكس	
-	-	IPv6 , IPv4	Faxout) AirPrint)	

## الملحق

## مواصفات Wi-Fi

المقاييس	IEEE802.11b/g/n <sup>2*1*</sup>
نطاق التردد	2.4 جيجا هرتز
الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي للإرسال	(dBm (EIRP 19.8
أوضاع التنسيق	البنية الأساسية، شبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط) <sup>3*</sup>
وسائل أمان اللاسلكي	WPA2-PSK (AES) ، WEP (64/128bit) <sup>4*</sup>

1\* متوافق مع IEEE 802.11b/g/n أو IEEE 802.11b/g حسب مكان الشراء.

2\* لا يتوفر إلا IEEE802.11n لـ HT20 فقط.

3\* غير مدعوم للتوافق مع IEEE 802.11b.

4\* متوافق مع مقاييس WPA2 مع دعم WPA/WPA2 Personal.

## بروتوكول الأمان

SSL/TLS	خادم/عميل HTTPS، IPSS
---------	-----------------------

## خدمات الطرف الثالث المدعومة

AirPrint	الطباعة	نظام التشغيل iOS 5 أو أحدث / نظام التشغيل Mac OS X v10.7.x أو أحدث
	المسح الضوئي	OS X Mavericks أو الإصدار الأحدث
Google Cloud Print		

## مواصفات أجهزة التخزين الخارجية

## مواصفات بطاقات الذاكرة المعتمدة

الحد الأقصى للسعة	بطاقات الذاكرة المتوافقة
2 جيجابايت	* miniSD
32 جيجابايت	* miniSDHC
2 جيجابايت	* microSD
32 جيجابايت	* microSDHC
64 جيجابايت	* microSDXC
2 جيجابايت	SD

## الملحق

الحد الأقصى للسعة	بطاقات الذاكرة المتوافقة
32 جيجابايت	SDHC
64 جيجابايت	SDXC

\* ركب مهياً يناسب فتحة بطاقة الذاكرة. وإلا، فقد تنحسر البطاقة.

## مواصفات أجهزة التخزين الخارجية المعتمدة

الحد الأقصى للسعة	أجهزة التخزين الخارجية المتوافقة
700 ميغابايت CD-ROM <sup>1*</sup> / CD-R <sup>2*</sup>	محرك أقراص CD-R <sup>1*</sup>
4.7 جيجابايت DVD-ROM <sup>1*</sup> / DVD-R <sup>2*</sup>	محرك أقراص DVD-R <sup>1*</sup>
(أقراص CD-RW و DVD+R و DVD±RW و DVD-RAM و Blu-ray Disc™ غير مدعومة.)	محرك أقراص Blu-ray <sup>1*</sup>
1.3 جيجابايت	محرك أقراص MO <sup>1*</sup>
2 تيرابايت (تمت تهيئته بتنسيق FAT أو FAT32 أو exFAT)	محرك أقراص ثابت <sup>1*</sup> محرك أقراص USB محمول

1\* لا نوصي باستخدام أجهزة USB الخارجية التي تستمد طاقتها عبر منفذ USB. استخدم فقط أجهزة USB الخارجية المزودة بمصادر طاقة تيار متردد مستقلة.  
2\* للقراءة فقط.

لا يمكنك استخدام الأجهزة التالية:

جهاز يتطلب برنامج تشغيل مخصص

جهاز يتضمن إعدادات تأمين (كلمة مرور، تشفير، وما إلى ذلك)

جهاز مزود بمحور USB مضمن

لا تتضمن شركة Epson كافة العمليات الخاصة بجميع الأجهزة المتصلة خارجياً.

## مواصفات البيانات المدعومة

تنسيق الملف	JPEG مع معيار Exif الإصدار 2.31 المستخدم بواسطة الكاميرات الرقمية DCF <sup>1*</sup> الإصدار 1.0 أو 2.0 <sup>2*</sup> المتوافق
حجم الصورة	أفقي: 80 إلى 10200 بكسل رأسي: 80 إلى 10200 بكسل
حجم الملف	أقل من 2 جيجا بايت
الحد الأقصى لعدد الملفات	9990

1\* Design rule for Camera File system (قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا).

2\* بيانات الصور المخزنة في الذاكرة الداخلية للكاميرا الرقمية غير معتمدة.

ملاحظة:

يتم عرض "!" على شاشة LCD عندما يتعذر على الطابعة التعرف على ملف الصورة. وفي هذه الحالة، إذا حددت تخطيط صورة متعددة، تتم طباعة أقسام فارغة.

## الملحق

## الأبعاد

التخزين <input type="checkbox"/> العرض: 349 مم (13.7 بوصة). <input type="checkbox"/> العمق: 340 مم (13.4 بوصة). <input type="checkbox"/> الارتفاع: 142 مم (5.6 بوصة). الطباعة <input type="checkbox"/> العرض: 349 مم (13.7 بوصة). <input type="checkbox"/> العمق: 527 مم (20.7 بوصة). <input type="checkbox"/> الارتفاع: 183 مم (7.2 بوصة).	الأبعاد
حوالي 6.7 كجم (14.8 رطل)	الوزن*

\* بدون خرطوشات الحبر، وسلك الطاقة، ودرج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD.

## المواصفات الكهربائية

من 100 إلى 120 فولت	من 100 إلى 240 فولت	الطراز
من 50 إلى 60 هرتز	من 50 إلى 60 هرتز	نطاق التردد المحدد
0.6 أمبير	0.6 إلى 0.3 أمبير	التيار المحدد
النسخ المستقل: حوالي 16 واط (ISO/IEC24712) وضع الاستعداد: حوالي 7.2 واط وضع السكون: حوالي 0.6 واط إيقاف تشغيل الطاقة: حوالي 0.1 واط	النسخ المستقل: حوالي 16 واط (ISO/IEC24712) وضع الاستعداد: حوالي 7.2 واط وضع السكون: حوالي 0.6 واط إيقاف تشغيل الطاقة: حوالي 0.15 واط	استهلاك الطاقة (من خلال وصلة USB)

## ملاحظة:


افحص الملصق الموجود على الطابعة لمعرفة جهدتها الكهربائي.

للمستخدمين في أوروبا، الرجاء زيارة الموقع التالي لمزيد من التفاصيل حول استهلاك الطاقة.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## الملحق

## المواصفات البيئية
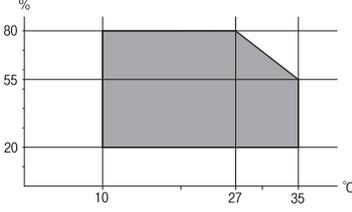
<p>استخدم الطابعة في النطاق الموضح في الرسم البياني التالي.</p>  <p>درجة الحرارة: من 10 إلى 35 درجة مئوية (من 50 إلى 95 درجة فهرنهايت) الرطوبة: من 20 إلى 80% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)</p>	التشغيل
<p>درجة الحرارة: من 20- إلى 40 درجة مئوية (من-4 إلى 104 درجة فهرنهايت)* الرطوبة: من 5 إلى 85% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)</p>	التخزين

\* يمكنك التخزين لمدة شهر واحد بدرجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

## المواصفات البيئية لخرائط الحبر

<p>-30 إلى 40 درجة مئوية (-22 إلى 104 درجة فهرنهايت)*</p>	درجة حرارة التخزين
<p>-16 درجة مئوية (3.2 درجة فهرنهايت) يذوب الحبر ويصبح قابلاً للاستخدام بعد 3 ساعة تقريباً في درجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).</p>	درجة حرارة التجمد

\* يمكنك تخزينه لمدة شهر واحد في درجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

## متطلبات النظام

□ أنظمة التشغيل Windows 10 (32-بت، 64-بت)/Windows 8.1 (32-بت، 64-بت)/Windows 8 (32-بت، 64-بت)/Windows 7 (32-بت، 64-بت)  
□ Windows Vista (32-بت، 64-بت)/Windows XP SP3 (32-بت، 64-بت) أو أحدث Windows XP Professional x64 Edition SP2 أو أحدث

□ Mac OS X v10.7.x/Mac OS XmacOS Sierra v10.6.8  
□ OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion

ملاحظة:

□ قد لا يدعم نظام التشغيل Mac OS بعض التطبيقات والميزات.

□ نظام الملفات UNIX (UFS) الخاص بنظام التشغيل Mac OS غير مدعوم.

## معلومات تنظيمية

### المقاييس والاعتمادات

#### المقاييس والمواصفات الخاصة بطراز الولايات المتحدة

UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1	السلامة
FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B	التوافق الكهرومغناطيسي

يحتوي هذا الجهاز على الوحدة اللاسلكية التالية.

المصنِّع: Askey Computer Corporation

(النوع: WLU6320-D69 (RoHS))

يتوافق هذا المنتج مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC و RSS-210 من قواعد IC. لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تشويش أو تداخل ضار و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش أو موجات متداخلة قد تصل إليه، بما في ذلك الموجات التي قد تؤثر بالسلب على تشغيله.

لمنع تشويش موجات الراديو على الخدمة المرخصة، تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه داخل المنشآت والمنازل وبعيداً عن النواذ لضمان الحصول على أقصى درجات الحماية. ويخضع الجهاز (أو هوائي الإرسال الخاصة به) المثبت خارج المنشآت والمنازل للحصول على ترخيص.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وهيئة الصناعة الكندية (IC) بشأن البيئة غير الخاضعة للمراقبة، كما يستوفي إرشادات التعرض لترددات الراديو (RF) التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية في الملحق C بالنشرة OET65 وكذلك من قواعد التعرض لموجات الراديو الصادرة عن هيئة الصناعة الكندية. ويتعين تركيب هذا الجهاز وتشغيله بحيث يبقى الإشعاع على بعد 7.9 بوصة (20 سم) على الأقل من جسم الإنسان (باستثناء الأطراف: اليدين والمعصمان والقدمان والكاحلان).

### المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأوروبي

للمستخدم الأوروبي

تقر شركة Seiko Epson Corporation أن طراز معدات الراديو يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي على الموقع التالي.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561B

يستخدم فقط في أيرلندا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا والدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد وأيسلندا وقبرص وكرواتيا واليونان وسلوفينيا ومالطا وبلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج.



## الملحق

## المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأسترالي

AS/NZS CISPR32 Class B	التوافق الكهرومغناطيسي
------------------------	------------------------

تقر شركة Epson، بموجب هذا المستند أن الطرز التالية من الأجهزة تتوافق مع المتطلبات الأساسية والقوانين الأخرى ذات الصلة في AS/NZS4268:

C561B

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج.

## قيود النسخ

انتبه إلى القيود التالية للتأكد من الاستخدام القانوني والمسؤول للطابعة.

يحظر القانون نسخ العناصر التالية:

- ❑ الفواتير البنكية والعملات والأوراق المالية الحكومية وسندات الموائيق الحكومية والأوراق المالية المحلية
- ❑ الطوابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية ذات الطوابع الملصقة بشكل مسبق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل طوابع بريدية صالحة
- ❑ الدمغات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقاً لإجراء قانوني
- ❑ تونغ الحرص عند نسخ العناصر التالية:
- ❑ الأوراق المالية الخاصة (شهادات الأسهم والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات وغير ذلك)، الإجازات الشهرية وإيصالات التنازل وغير ذلك.
- ❑ جوازات السفر وتراخيص القيادة وشهادات الملاءمة وجوازات عبور الطرق وكوبونات الأتعمة والتذاكر وغير ذلك.

ملاحظة:

قد يحظر القانون أيضاً نسخ هذه العناصر.

الاستخدام المسؤول للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر:

يمكن إساءة استخدام الطابعات عن طريق النسخ غير الملائم لمواد محمية بموجب حقوق نشر. ما لم تكن تتصرف بناءً على نصائح محام يتمتع بخبرة جيدة، فيجب أن تكون على قدر من المسؤولية والاحترام وذلك من خلال الحصول على إذن من حامل حقوق الطبع والنشر قبل نسخ أية مواد منشورة.

## نقل الطابعة

عندما تحتاج إلى نقل الطابعة لوضعها في مكانٍ آخر أو لإصلاحها، اتبع الخطوات أدناه لتعبئة الطابعة.

**تنبيه:** 

كن حذراً حتى لا تتحسّر يدك أو أصابعك عند فتح وحدة الماسحة الضوئية أو إغلاقها. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.

**هام:** 

❑ عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسي أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.

❑ اترك خراطيش الحبر مثبتة. فقد تؤدي إزالة الخراطيش إلى جفاف رأس الطابعة مما قد يحول دون قيام الطابعة بالطباعة.

## الملحق

1. أوقف تشغيل الطابعة بالضغط على الزر .

2. تأكد من انطفاء مصباح الطاقة، ثم افصل سلك الطاقة.

**هام:** 

افصل سلك الطاقة عند انقطاع الطاقة. وإلا، فلن يعود رأس الطابعة إلى الوضع الرئيسي مما يتسبب في جفاف الحبر، وقد تصبح الطابعة مستحيلة.


3. افصل جميع الكبلات، مثل سلك الطاقة وكبل USB.

4. تأكد من عدم وجود بطاقة ذاكرة بالداخل.


5. أزل كل الورق من الطابعة.

6. تأكد من عدم وجود مستندات أصلية على الطابعة.

7. افتح وحدة الماسحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات.

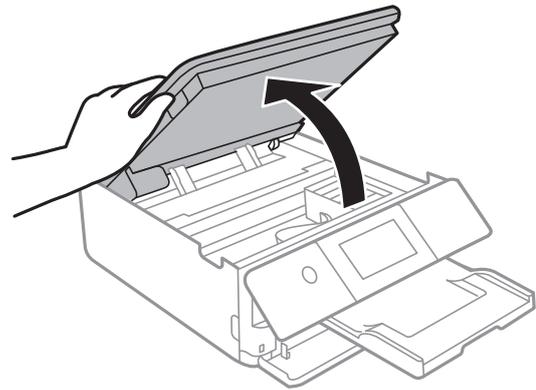


8. قم بتثبيت حامل خرطوشة الحبر بالعلبة عن طريق تثبيت المادة الواقية المقدمة الموجودة في الجزء العلوي بالشريط.

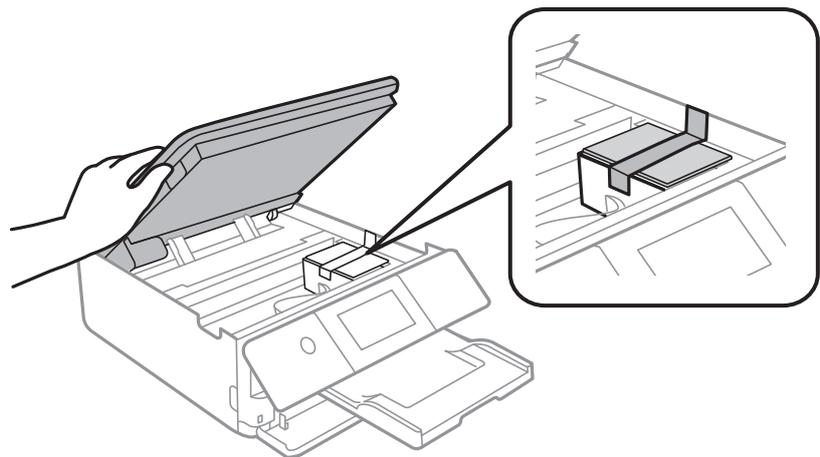

9. أغلق وحدة الماسحة الضوئية.

## الملحق

10. استعد لتعبئة الطابعة بالشكل الموضح أدناه.

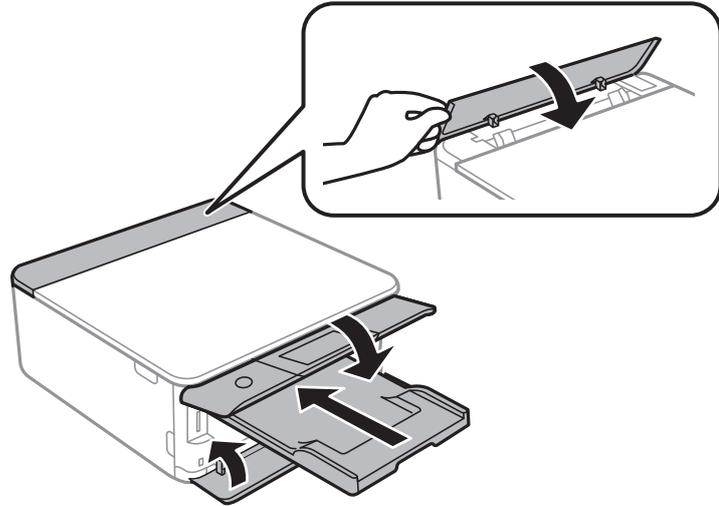

11. ضع الطابعة في علبتها باستخدام المواد الواقية. عند استخدام الطابعة مرةً أخرى، تأكد من إزالة الشريط الذي يثبت حامل خراطيش الحبر. إذا انخفضت جودة الطابعة في مرة الطابعة التالية، فنظف رأس الطابعة واضبط محاذاته.

## معلومات ذات صلة

- ← "أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 15
- ← "فحص رأس الطابعة وتنظيفه" في الصفحة 150
- ← "محاذاة رأس الطابعة" في الصفحة 151

## الوصول إلى بطاقة الذاكرة من الكمبيوتر

يمكنك كتابة البيانات أو قراءتها من جهاز تخزين خارجي مثل بطاقة الذاكرة التي تم إدخالها في الطابعة من جهاز كمبيوتر.

### هام!

- أدخل بطاقة الذاكرة بعد إزالة الحماية ضد الكتابة.
- في حالة حفظ صورة على بطاقة الذاكرة من جهاز كمبيوتر، لن يتم تحديث الصورة وعدد الصور على شاشة LCD. أخرج بطاقة الذاكرة وأدخلها مرةً أخرى.
- عند مشاركة جهاز خارجي وإدخاله في الطابعة بين أجهزة الكمبيوتر المتصلة عبر USB وعبر شبكة، يُسمح فقط بحق الوصول للكتابة لأجهزة الكمبيوتر المتصلة باستخدام الطريقة التي حددتها في الطابعة. للكتابة على جهاز تخزين خارجي، اضغط على **Settings** < **File Sharing Setup** في الشاشة الرئيسية، ثم حدد إحدى طرق الاتصال.

### ملاحظة:

يستغرق الأمر قليلاً للتعرف على البيانات من الكمبيوتر في حالة توصيل جهاز تخزين خارجي كبير، مثل 2TB HDD.

### Windows

حدد جهاز تخزين خارجي في الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر. يتم عرض البيانات الموجودة على جهاز التخزين الخارجي.

## الملحق

## ملاحظة:

عند توصيل الطابعة بالشبكة بدون استخدام قرص البرنامج أو *Web Installer*، عيّن فتحة بطاقة ذاكرة أو أحد منافذ *USB* كمحرك أقراص شبكة. افتح تشغيل وأدخل اسم الطابعة \\\XXXXX أو عنوان *IP* للطابعة \\\XXX.XXX.XXX.XXX للفتح. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز جهاز لتعيين الشبكة. يظهر محرك أقراص الشبكة في النافذة الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر.

## Mac OS

حدد رمز جهاز مطابق. يتم عرض البيانات الموجودة على جهاز التخزين الخارجي.

## ملاحظة:

❑ لإزالة جهاز تخزين خارجي، اسحب رمز الجهاز وأسقطه في رمز سلة المهملات. بخلاف ذلك، قد لا يتم عرض البيانات الموجودة في محرك الأقراص المشترك بصورة صحيحة عند إدخال جهاز تخزين خارجي آخر.

❑ للوصول إلى جهاز تخزين خارجي من خلال الشبكة، حدد *Connect to Server < Go* من القائمة على سطح المكتب. أدخل اسم طابعة *cifs://XXXXX* أو *smb://XXXXX* (حيث يشير "XXXXX" إلى اسم الطابعة) في عنوان الخادم ثم انقر فوق اتصال.

## معلومات ذات صلة

← "إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 61

← "مواصفات أجهزة التخزين الخارجية" في الصفحة 215

## أين تجد المساعدة

## موقع الويب للدعم الفني

إذا كنت بحاجة إلى تعليمات إضافية، قم بزيارة موقع دعم الويب الخاص بشركة Epson الموضح أدناه. حدد البلد أو المنطقة ثم انتقل إلى قسم الدعم لموقع ويب Epson المحلي. تتوفر أيضاً أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى من الموقع.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة.

## الاتصال بدعم شركة Epson

## قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في أدلة المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير مضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع حيث اشترت المنتج.

سيكون دعم شركة Epson قادراً على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

❑ الرقم التسلسلي للمنتج

(عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي في الجزء الخلفي للمنتج.)

❑ طراز المنتج

❑ إصدار برنامج المنتج

(انقر فوق [حول](#)، [معلومات الإصدار](#)، أو [الزر المماثل](#) في برنامج المنتج.)

## الملحق

□ ماركة الكمبيوتر ونوعه

□ اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره

□ أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

## ملاحظة:

استناداً إلى المنتج، قد يتم تخزين بيانات قائمة الاتصال للفاكس و/أو إعدادات الشبكة في ذاكرة المنتج. قد يتم فقد البيانات و/أو الإعدادات، بسبب عطل المنتج أو إصلاحه. لن تتحمل Epson المسؤولية عند فقدان البيانات، لعمل نسخة احتياطية أو استعادة البيانات و/أو الإعدادات حتى أثناء فترة الضمان. نوصي بإجراء نسخ احتياطي للبيانات أو تدوين ملاحظات.

## تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع مستند الضمان في أوروبا للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.

## تعليمات للمستخدمين في أستراليا

يتمنى فرع شركة Epson في أستراليا توفير مستوى عالٍ من خدمة العملاء. بالإضافة إلى أدلة المنتج، نحن نوفر المصادر التالية للحصول على معلومات:

عنوان URL على شبكة الإنترنت

<http://www.epson.com.au>

قم بالوصول لصفحات الويب العالمية الخاصة بفرع شركة Epson في أستراليا. موقع يستحق استخدام المودم لتصفحه! يوفر الموقع منطقة تنزيل لبرامج التشغيل و جهات الاتصال بشركة Epson ومعلومات المنتجات الجديدة والدعم الفني (البريد الإلكتروني).

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

هاتف: 1300-361-054

يعتبر مكتب الدعم الفني بشركة Epson آخر إجراء احتياطي للتأكد من وصول العملاء للنصائح المطلوبة. يستطيع العاملون في مكتب الدعم الفني المساعدة في تثبيت منتجات Epson وتكوينها وتشغيلها. يستطيع أفراد الدعم الفني لما قبل المبيعات توفير الوثائق حول منتجات Epson الجديدة وتقديم النصيحة حول مكان أقرب موزع أو وكيل صيانة. تتم الإجابة على أنواع عديدة من الاستعلامات هنا.

نحن نشجعك على الحصول على كل المعلومات المطلوبة عند الاتصال. كلما قمت بإعداد المزيد من المعلومات، زادت سرعتنا في مساعدتك على حل المشكلة. تتضمن هذه المعلومات أدلة منتج Epson ونوع الكمبيوتر ونظام التشغيل وبرامج التطبيق وأي معلومات تشعر بأنها مطلوبة.

## نقل المنتج

توصي Epson بالاحتفاظ بعبوة المنتج تحسباً لنقله مستقبلاً.

## تعليمات للمستخدمين في نيوزيلندا

يتمنى فرع شركة Epson في نيوزيلندا توفير مستوى عالٍ من خدمة العملاء. بالإضافة إلى وثائق المنتج، نحن نوفر المصادر التالية للحصول على معلومات:

عنوان URL على شبكة الإنترنت

<http://www.epson.co.nz>

قم بالوصول إلى صفحات الويب العالمية الخاصة بفرع شركة Epson في نيوزيلندا. موقع يستحق استخدام المودم لتصفحه! يوفر الموقع منطقة تنزيل لبرامج التشغيل و جهات الاتصال بشركة Epson ومعلومات المنتجات الجديدة والدعم الفني (البريد الإلكتروني).

## الملحق

## مكتب الدعم الفني بشركة Epson

هاتف: 0800 237 766

يعتبر مكتب الدعم الفني بشركة Epson آخر إجراء احتياطي للتأكد من وصول العملاء للنصائح المطلوبة. يستطيع العاملون في مكتب الدعم الفني المساعدة في تثبيت منتجات Epson وتكوينها وتشغيلها. يستطيع أفراد الدعم الفني لما قبل المبيعات توفير الوثائق حول منتجات Epson الجديدة وتقديم النصيحة حول مكان أقرب موزع أو وكيل صيانة. تتم الإجابة على أنواع عديدة من الاستعلامات هنا.

نشجعك على الحصول على كل المعلومات المطلوبة عند الاتصال. كلما قمت بإعداد المزيد من المعلومات، زادت سرعتنا في مساعدتك على حل المشكلة. تتضمن هذه المعلومات وثائق منتج Epson ونوع الكمبيوتر ونظام التشغيل وبرامج التطبيق وأي معلومات تشعر بأنها مطلوبة.

## نقل المنتج

توصي Epson بالاحتفاظ بعبوة المنتج تحسباً لنقله مستقبلاً.