



L3060 Series

دليل المستخدم

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر

يُحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة، إلكترونياً أو ميكانيكياً أو نسخاً مصورة أو تسجيلاً أو خلاف ذلك، بدون تصريح مسبق مكتوب من شركة Seiko Epson Corporation. لا توجد مسؤولية قانونية تجاه براءة الاختراع فيما يخص استخدام المعلومات الواردة هنا. كما لا توجد أي مسؤولية قانونية تجاه الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة هنا. تُعد المعلومات المذكورة هنا معدة لاستخدام مع منتج Epson هذه فقط. لا تُعد Epson مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات مع منتجات أخرى.

لن تحمل شركة Seiko Epson Corporation أو أيٌّ من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسئولية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تحمل شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تstem عن استخدام أي وحدات اختيارية أو أي منتجات استهلاكية غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشویش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

© Seiko Epson Corporation 2017

تُعد محتويات هذا الدليل والمواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار.

العلامات التجارية

العلامات التجارية

Seiko EXCEED YOUR VISION أو EPSON EXCEED YOUR VISION علامة تجارية مسجلة، و EPSON علامة تجارية لشركة Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation.Copyright © PRINT Image Matching علامتان تجاريتان لشركة PRINT Image Matching™ .2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.

Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

تنبيه عام: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. تخلية Epson مسؤوليتها تجاه كل الحقوق في هذه العلامات.

المحتويات

المحتويات

29.....	تغيير طريقة الاتصال للكمبيوتر.
30.....	استعادة إعدادات الشبكة من لوحة التحكم.

تحميل الورق

31.....	احتياطات التعامل مع الورق.
32.....	الورق والسعات المتوفرة.
32.....	قائمة أنواع الورق.
33.....	تحميل الورق في تغذية خلفية للورق.

وضع المستندات الأصلية

36.....	وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية.
37.....	وضع صور متعددة مسحها ضوئياً في الوقت نفسه.

الطباعة

38.....	الطباعة من كمبيوتر.
38.....	أساسيات الطباعة - Windows.
39.....	أساسيات الطباعة - Mac OS.
42.....	الطباعة على الوجهين (نظام Windows فقط).
43.....	طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة.
44.....	الطباعة ملائمة حجم الورق.
46.....	طباعة ملفات متعددة معًا (بالنسبة لـ Windows فقط).
47.....	طباعة صورة واحدة على عدة صفحات لعمل ملصق (بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows فقط).
53.....	الطباعة باستخدام ميزات متقدمة.
55.....	طباعة صور فوتوغرافية باستخدام Epson Easy Photo Print
56.....	الطباعة من الأجهزة الذكية.
56.....	باستخدام Epson iPrint
57.....	إلغاء الطباعة.
58.....	إلغاء الطباعة — زر الطابعة.
58.....	إلغاء الطباعة - Windows
58.....	إلغاء الطباعة — Mac OS

النسخ

59.....	أساسيات النسخ.
59.....	عمل عدة نسخ.

المسح الضوئي

60.....	المسح الضوئي من لوحة التحكم.
60.....	المسح الضوئي من جهاز كمبيوتر.
60.....	جار المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2
66.....	المسح الضوئي من الأجهزة الذكية.

حقوق الطبع والنشر

العلامات التجارية

حول هذا الدليل

7.....	مقدمة حول أدلة الاستخدام.
7.....	العلامات والرموز.
8.....	الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل.
8.....	مراجع أنظمة التشغيل.

تعليمات هامة

9.....	إرشادات السلامة.
9.....	التحذيرات والتنبيهات المعنية بإعداد الطابعة.
10.....	التنبيهات والتحذيرات المعنية باستخدام الطابعة.
10.....	التنبيهات والتحذيرات المعنية بنقل الطابعة أو تخزينها.
11.....	التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال اللاسلكي.
11.....	حماية معلوماتك الشخصية.

أساسيات الطابعة

12.....	أسماء الأجزاء ووظائفها.
14.....	لوحة التحكم.
14.....	الأزرار والمصابيح.

إعدادات الشبكة

16.....	أنواع الاتصال بالشبكة.
16.....	اتصال Wi-Fi
16.....	اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).
17.....	التوصيل بجهاز كمبيوتر.
18.....	الاتصال بالجهاز الذكي.
18.....	ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة.
18.....	ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد.
20.....	ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز PIN التعريف الشخصي (WPS).
20.....	ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيطة).
22.....	التحقق من حالة الاتصال بالشبكة.
22.....	فحص حالة الشبكة باستخدام مصباح الشبكة.
22.....	طباعة تقرير الاتصال بالشبكة.
29.....	طباعة ورقة حالة الشبكة.
29.....	استبدال نقاط وصول جديدة أو إضافتها.

المحتويات

85.....	دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS
	ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص
86.....	بنظام التشغيل Mac OS
87.....	Epson Scan 2 (برنامج تشغيل الماسحة الضوئية)
87.....	Epson Event Manager
88.....	Epson Easy Photo Print
88.....	Windows 8.1 (لأنظمة التشغيل E-Web Print . ط)
89.....	EPSON Software Updater
89.....	إلغاء تثبيت التطبيقات.
89.....	إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows
90.....	إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS
91.....	تثبيت التطبيقات.
91.....	تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.

حل المشكلات

92.....	فحص حالة الطابعة.
92.....	التحقق من مؤشرات الأخطاء على الطابعة.
93.....	فحص حالة الطابعة - Windows
93.....	فحص حالة الطابعة — Mac OS
93.....	إزالة الورق المحشور.
94.....	إزالة الورق المحشور من تعذية خلفية للورق.
94.....	إزالة الورق المحشور من داخل الطابعة.
96.....	لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح.
96.....	الورق ينحسر.
96.....	تم تغذية الورق بميل.
96.....	تم تغذية عدة ورقات في المرة الواحدة.
96.....	لا توجد تغذية للورق.
97.....	مشكلات الطاقة ولوحة التحكم.
97.....	عدم تشغيل التيار الكهربائي.
97.....	عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي.
97.....	تعذر الطابعة من جهاز الكمبيوتر.
98.....	وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة.
98.....	تعذر الاتصال من الأجهزة بالرغم من عدم وجود أي مشكلة في إعدادات الشبكة.
98.....	عندما يتعرّض عليك التوصيل باستخدام اتصال Wi-Fi المباشر (نقطة الوصول البسيطة).
100.....	التحقق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة.
101.....	التحقق من SSID للكمبيوتر.
102.....	تعذر قيام الطابعة بعملية الطباعة فجأة عبر الاتصال بالشبكة
103.....	مشكلات المطبوعات.
103.....	المطبوعات مخدوشة أو الألوان مفقودة.
104.....	ظهور أشرطة أو ألوان غير متوقعة.
104.....	ظهور أشرطة ملونة بفواصل 2.5 سم تقريباً.
105.....	طبعات مموهة، أو وجود الأشرطة العمودية، أو عدم المحاذاة.
105.....	جودة الطابعة سيئة.

66.....	تنبيه Epson iPrint
66.....	جار المسح الضوئي باستخدام Epson iPrint

إعادة تعبئة الحبر

68.....	التحقق من مستويات الحبر.
68.....	رموز زجاجات الحبر.
69.....	احتياطيات التعامل مع زجاجات الحبر.
70.....	إعادة تعبئة خزانات الحبر.

صيانة الطابعة

74.....	فحص رأس الطابعة وتنظيفه.
74.....	فحص رأس الطابعة وتنظيفه — أزرار الطابعة.
75.....	فحص رأس الطابعة وتنظيفها - Windows
75.....	فحص رأس الطابعة وتنظيفه — Mac OS
75.....	استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر - Windows
76.....	استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر — Mac OS
76.....	محاذة رأس الطابعة.
76.....	محاذة رأس الطابعة — Windows
77.....	محاذة رأس الطابعة — Mac OS
77.....	تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر.
77.....	تنظيف زجاج الماسحة الضوئية.
78.....	التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي قمت تغذيته عبر الطابعة.
78.....	التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي قمت تغذيته عبر الطابعة — أزرار الطابعة.
78.....	التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي قمت تغذيته عبر الطابعة - نظام Windows
79.....	التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي قمت تغذيته عبر الطابعة — Mac OS
79.....	توفير الطاقة.
79.....	توفير الطاقة - Windows
79.....	توفير الطاقة — Mac OS

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

80.....	خدمة Epson Connect
80.....	Web Config
80.....	تشغيل Web Config في متصفح ويب.
81.....	تشغيل Web Config في Windows
81.....	تشغيل Web Config في Mac OS
81.....	برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows
82.....	دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows
	ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص
84.....	بنظام التشغيل Windows
84.....	برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Mac OS

المحتويات

الملحق

116.	المواصفات الفنية.	106	الورق ملطخ أو مخدوش.
116.	مواصفات الطابعة.	107	الصور المطبوعة لزجة.
117.	مواصفات الماسحة الضوئية.	107	تم طباعة الصور العادي أو الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة.
117.	مواصفات الواجهة.	107	اختلاف الألوان عما تراه على شاشة العرض.
118.	قائمة وظائف الشبكة.	107	تعذر الطباعة بدون هوامش.
119.	مواصفات Wi-Fi.	107	حواف الصورة مقصوصة أثناء إجراء عملية الطباعة بلا حدود.
120.	بروتوكول الأمان.	108	وضع المطبعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة.
120.	الأبعاد.	108	الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهه.
120.	المواصفات الكهربائية.	108	الصورة المطبوعة معكوسة.
121.	المواصفات البيئية.	109	النقوش التي تشوه الفسيفساء في المطبعات.
121.	متطلبات النظام.	109	اللوان غير متساوية، أو بقع، أو نقاط، أو خطوط مستقيمة في الصورة المنسوخة.
122.	معلومات تنظيمية.	109	تظهر نماذج التموج (التظليل المتعامد) في الصورة المنسوخة.
122.	المقاييس والاعتمادات.	109	ظهور الأشرطة على الصورة المنسوخة.
122.	قيود النسخ.	109	ظهور صورة الجانب العكسي للمستند الأصلي في الصورة المنسوخة.
123.	نقل الطابعة.	109	مشكلة المطبعات لا يمكن حلها.
125.	أين تجد المساعدة.	110	مشكلات الطباعة الأخرى.
125.	موقع الويب للدعم الفني.	110	الطباعة بطيئة جداً.
125.	الاتصال بدعم شركة Epson.	110	تقل سرعة الطباعة بشكل كبير أثناء الطباعة المستمرة.
		110	تعذر بدء المسح الضوئي.
		111	لا يمكن بدء المسح الضوئي عند استخدام لوحة التحكم.
		111	مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً.
		111	ظهور ألوان غير منتظمة واتساحات وبقع وغيرها عند المسح الضوئي من زجاج الماسحة.
		111	جودة الصورة سيئة.
		111	يظهر التواء في خلفية الصور.
		112	النص غير واضح.
		112	ظهور نقوش التظليل المتعامد (الظلال التي تشبه الويب)
		112	يتعدر المسح الضوئي للمنطقة المطلوبة على زجاج الماسحة الضوئية.
		113	تعذر المعاينة في صورة مصغره.
		113	يتعدر التعرف على النص بشكل صحيح عند حفظه بصيغة ملف PDF قابل للبحث.
		114	تعذر حل المشكلات في الصورة الممسوحة ضوئياً.
		114	مشكلات المسح الضوئي الأخرى.
		114	المسح الضوئي بطيء جداً.
		114	يتوقف المسح الضوئي عند المسح الضوئي لتنسيق PDF/ Multi-TIFF
		115	مشكلات أخرى.
		115	صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة.
		115	أصوات التشغيل عالية.
		115	تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (النظام التشغيل Windows فقط).

حول هذا الدليل

حول هذا الدليل

مقدمة حول أدلة الاستخدام

تُرفق أدلة الاستخدام التالية بطابعتك من Epson. بالإضافة إلى أدلة الاستخدام، راجع أيضًا التعليمات المضمنة في التطبيقات البرمجية المتنوعة من Epson.

- ❑ أبدأ من هنا (الدليل المطبوع)
يزودك بمعلومات حول كيفية إعداد الطابعة، وتنبيه البرامج، واستخدام الطابعة، وحل المشكلات وما إلى ذلك.
- ❑ دليل المستخدم (الدليل الرقمي)
هذا الدليل. يقدم معلومات وإرشادات عامة حول كيفية استخدام الطابعة، وإعدادات الشبكة عند استخدام الطابعة على شبكة الإنترنت، وحلول المشكلات.

يمكنك الحصول على أحدث الإصدارات من الأدلة السابقة عبر الطرق التالية.

- ❑ دليل الاستخدام الورقي
تفضل بزيارة موقع ويب دعم Epson للمستخدمين في أوروبا عبر الرابط <http://www.epson.eu/Support>، أو موقع ويب دعم العالمي عبر الرابط <http://support.epson.net/>.
- ❑ دليل الاستخدام الرقمي
أبدأ تشغيل EPSON Software Updater في الكمبيوتر التابع لك. يبحث EPSON Software Updater عن تحديثات متوفرة للتطبيقات البرمجية والأدلة الرقمية من Epson، ويتيح لك تنزيل أحدث إصدارات منها.

معلومات ذات صلة

[89 "EPSON Software Updater"](#) ↪

العلامات والرموز

تنبيه: 

التعليمات التي يتوجب اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.

هام: 

التعليمات التي يتوجب اتباعها لتجنب تلف الجهاز.

ملاحظة:

يقدم معلومات تكميلية ومرجعية.

معلومات ذات صلة 

روابط للأقسام ذات الصلة.

حول هذا الدليل

الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل

- ❑ لقطات الشاشة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة وشاشات 2 (برنامج تشغيل الماسحة الضوئية) مأخوذة من نظام Windows 10 أو OS X El Capitan. يختلف المحتوى المعروض على الشاشات حسب الطراز والموقف.
- ❑ تعدد الأشكال التوضيحية للطابعة المستخدمة في هذا الدليل مجرد أمثلة فقط. بالرغم من وجود اختلافات طفيفة بناءً على الطراز المستخدم لديك، إلا أن طريقة التشغيل تظل واحدة.

مراجع أنظمة التشغيل

Windows

في هذا الدليل، تشير مصطلحات مثل "Windows 10" و "Windows 8" و "Windows 8.1" و "Windows 7" و "Windows Vista" و "Windows XP" إلى أنظمة التشغيل التالية. إضافة إلى ذلك، يستخدم مصطلح "Windows" للإشارة إلى كل الإصدارات.

- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 10
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Vista®
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

في هذا الدليل، تُستخدم "Mac OS" للإشارة إلى OS X Mavericks، OS X Yosemite، OS X El Capitan، macOS Sierra، .Mac OS X v10.6.8 و Mac OS X v10.7.x و Mountain Lion.

تعليمات هامة

تعليمات هامة

إرشادات السلامة

اقرأ الإرشادات التالية واتبعها لضمان الاستخدام الآمن لهذا الطابعة. تأكد من الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. تأكد أيضًا من اتباع جميع التحذيرات والتعليمات الموضحة على الطابعة.

تهدف بعض الرموز المستخدمة على الطابعة إلى ضمان استخدام الطابعة بشكل آمن وسلامي. تفضل بزيارة موقع الويب التالي للاطلاع على معانٍ هذه الرموز.

<http://support.epson.net/symbols>

استخدم سلك التيار المفرغ مع الطابعة فقط ولا تستخدم السلك الموجود مع أي جهاز آخر. فقد يتسبب استخدام أسلاك أخرى مع هذه الطابعة أو استخدام سلك التيار المفرغ مع جهاز آخر في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

تأكد من توافق سلك التيار الكهربائي المتردد مع مقاييس السلامة المحلية.

لا تقوم مطلقاً بفك سلك التيار أو تقوم بتعديله أو تحاول إصلاحه، هو أو القابس أو وحدة الطابعة أو وحدة الماسحة الضوئية أو الوحدات الاختيارية بنفسك، إلا إذا قمت بذلك وفقاً لما هو موضح تحديداً في أدلة الطابعة.

أفصل الطابعة واستشر فني صيانة مؤهلاً حال التعرض للحالات التالية:
تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في الطابعة أو سقوط الطابعة أو تحطم جسمها الخارجي أو عمل الطابعة بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائها. لا تقوم بتعديل عناصر التحكم التي لم يتم تناولها في إرشادات التشغيل.

ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار كهربائي بالجدار بحيث يسهل فصل القابس.

لا تضع الطابعة أو تخزنها بالخارج أو بالقرب من مصادر الحرارة أو الماء أو الأتربة أو الأوساخ، أو في مواقع تكون فيها الطابعة عرضة للصدمات أو الاهتزازات أو درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.

احرص على عدم سكب أي سائل على الطابعة وعدم التعامل مع الطابعة بيدين مبتلتين.

يجب حفظ الطابعة بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 22 سم على الأقل. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سليباً على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

توح الحذر لكي لا تلمس الحبر عند التعامل مع خزانات الحبر وأغطية خزانات الحبر وأثناء فتح زجاجات الحبر أو إغلاقها.

وإذا لامس الحبر جلده، فعليك غسل المنطقة التي وصل إليها جيداً بالماء والصابون.

وإذا وصل الحبر إلى عينيك، فعليك غسلها فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو وجود مشاكل في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، فقم بزيارة الطبيب على الفور.

كذلك، إذا دخل الحبر إلى فمك، فقم بزيارة الطبيب على الفور.

لا تقوم بإتماله زجاجة الحبر أو رجها بعد إزالة سدادتها المحكمة؛ فقد يتسرّب الحبر.

احفظ زجاجات الحبر ووحدة خزان الحبر بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح للأطفال بالشرب من زجاجات الحبر ومن غطاء زجاجة الحبر أو التعامل معهما.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة

اقرأ هذه التعليمات واتبعها لتجنب تلف الطابعة أو ممتلكاتك. تأكد من الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

تعليمات هامة

التنبيهات والتحذيرات المعنية بإعداد الطابعة

- ❑ لا تقم بسد أو تغطية الثقوب والفتحات الموجودة بالطابعة.
- ❑ استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة فقط.
- ❑ تجنب استخدام مأخذ التيار الكهربائي الموجودة على نفس الدائرة الكهربائية مثل آلات النسخ الفوتوغرافي أو أنظمة التحكم في الهواء التي يتم تشغيلها وإيقافها باستمرار.
- ❑ تجنب مأخذ التيار الكهربائي التي يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح الحائط أو المؤقتات التلقائية.
- ❑ احتفظ بنظام الكمبيوتر بالكامل بعيداً عن المصادر المحتملة للتشويش الكهرومغناطيسي، مثل مكبرات الصوت أو وحدات القواعد في الهواتف اللاسلكية.
- ❑ يجب وضع أسلاك مصدر الإمداد بالتيار بطريقة تحميها من الكشط والقطع والبللي والثنبي والالتواز. لا تضع أشياء على أسلاك مصدر الإمداد بالتيار ولا تسمح بأسلاك مصدر الإمداد بالتيار مساقطة على كافية أسلاك مصدر الإمداد بالتيار مستقيمة في الأطراف وفي مواضع اتصالها بالمحول وإخراجها منه.
- ❑ إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعياً مع الطابعة، تأكد من أن إجمالي معدل التيار بالأمير للأجهزة المتصلة بسلك التوصيل الفرعى لا يتجاوز معدل التيار بالأمير للسلك. تأكد أيضاً من أن إجمالي معدل الأمير لكافة الأجهزة الموصولة بـ مأخذ الحائط لا يتجاوز معدل أمير مأخذ الحائط.
- ❑ إذا كنت تعتمد استخدام الطابعة في ألمانيا، فيجب حماية التوصيلات الكهربائية للمبنى بواسطة استخدام دائرة قاطع تيار بقوة 10 إلى 16 أمير ل توفير الحماية الكافية لهذه الطابعة من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي.
- ❑ عند توصيل الطابعة بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأكد من التوجيه الصحيح للموصلات. وذلك لأن كل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. وقد يؤدي إدخال الموصول في الاتجاه الخطأ إلى تلف كلا الجهازين المتصلين بالكابل.
- ❑ ضع الطابعة على سطح مستوي وثبتت تتجاوز مساحتها قاعدة الطابعة في كل الاتجاهات. ولن تعمل الطابعة على نحو صحيح إذا كانت مائلة بزاوية.
- ❑ اترك مساحة فوق الطابعة بحيث يمكنك رفع غطاء المستندات بالكامل.
- ❑ اترك مساحة كافية أمام الطابعة لإخراج الورق بالكامل.
- ❑ تجنب الأماكن المعرضة للتغيرات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة. أيضاً، ضع الطابعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد أو أي مصدر حرارة.

التنبيهات والتحذيرات المعنية باستخدام الطابعة

- ❑ لا تدخل أي شيء في فتحات الطابعة.
- ❑ لا تضع يدك داخل الطابعة أثناء الطباعة.
- ❑ لا تلمس الكبل الأبيض المسطح وأنابيب الحبر الموجودة داخل الطابعة.
- ❑ لا تستخدم منتجات الهباء الجوي التي تشتمل على غازات قابلة للاشتعال داخل الطابعة أو حولها. قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- ❑ لا تحرك رأس الطابعة يدوياً، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة.
- ❑ كن حذرًا حتى لا تنحرش أصابعك عند إغلاق وحدة الماسحة الضوئية.
- ❑ لا تضغط بشدة على زجاج الماسحة الضوئية عند وضع المستندات الأصلية.
- ❑ في حالة عدم امتلاء أي من خزانات الحبر إلى الخط الأدنى، فقم بإعادة تعبئة الحبر فوراً. فقد تتلف الطابعة في حالة استخدامها لفترات زمنية ممتددة عندما يكون مستوى الحبر أقل من الخط الأدنى.
- ❑ قم دوماً بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام الزر (P). لا تفصل الطابعة أو توقف تشغيل التيار الكهربائي عن المأخذ حتى يتوقف المصباح (P) عن الوميض.

تعليمات هامة

□ إذا كنت تنوی عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، فتأكد من فصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

التنبيهات والتحذيرات المعنية بنقل الطابعة أو تخزينها

□ عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسياً أو قلبتها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرّب الحبر.

□ قبل نقل المنتج، تأكّد من وجود رأس الطابعة في موضعه الرئيسي (أقصى اليمين).

التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال اللاسلكي.

□ قد تؤثّر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل الأجهزة الطبية الإلكترونية، مما يتسبّب في تعطيلها. عند استخدام هذه الطابعة داخل المراافق الطبية أو بالقرب من الأجهزة الطبية، اتبع إرشادات الموظفين المعتمدين الذين يمثلون المراافق الطبية، واتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على الأجهزة الطبية.

□ قد تؤثّر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكياً مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحرائق، ويمكن أن تؤدي إلى حوادث بسبب تعطل عملها. عند استخدام هذه الطابعة بالقرب من الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكياً، اتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على هذه الأجهزة.


حماية معلوماتك الشخصية

إذا أعطيت الطابعة لشخص آخر أو تخلصت منها، فامسح إعدادات الشبكة المخزنة في ذاكرة الطابعة من خلال تشغيل الطابعة والضغط مع الاستمرار في نفس الوقت على الزر  على لوحة التحكم.


أساسيات الطابعة

أساسيات الطابعة

أسماء الأجزاء ووظائفها

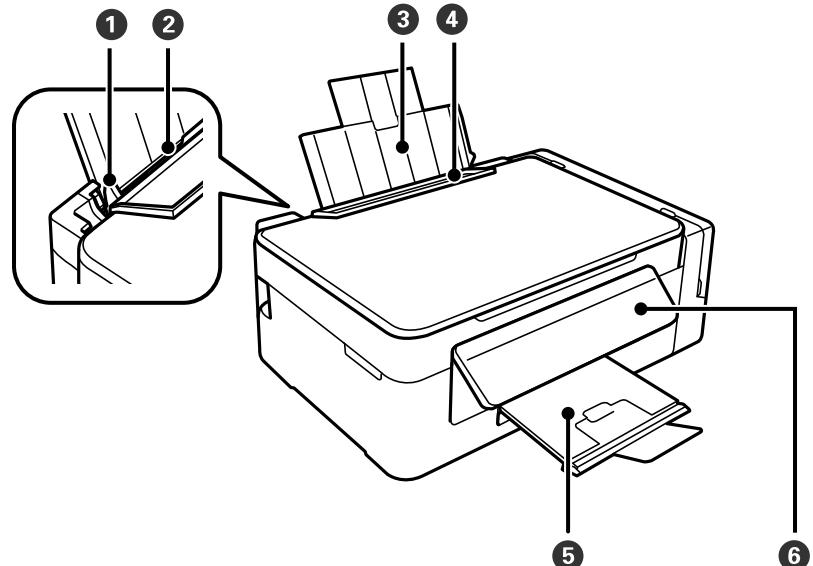


لتغذية الورق داخل الطابعة مباشرة. حرك تجاه حواف الورقة.	موجة الحافة	①
لتحميل الورق.	تغذية خلفية للورق	②
لدعم الورق المحمول.	دعامة الورق	③
منع مادة غريبة من الدخول إلى الطابعة. أجعل هذا الواقي مغلقاً عادة.	واقي وحدة التغذية	④
لإمساك الورق الخارج. قبل الطابعة، ارفع السدادة لمنع الورق الخارج من السقوط من الدرج.	درج الإخراج	⑤
لتشغيل الطابعة.	لوحة التحكم	⑥

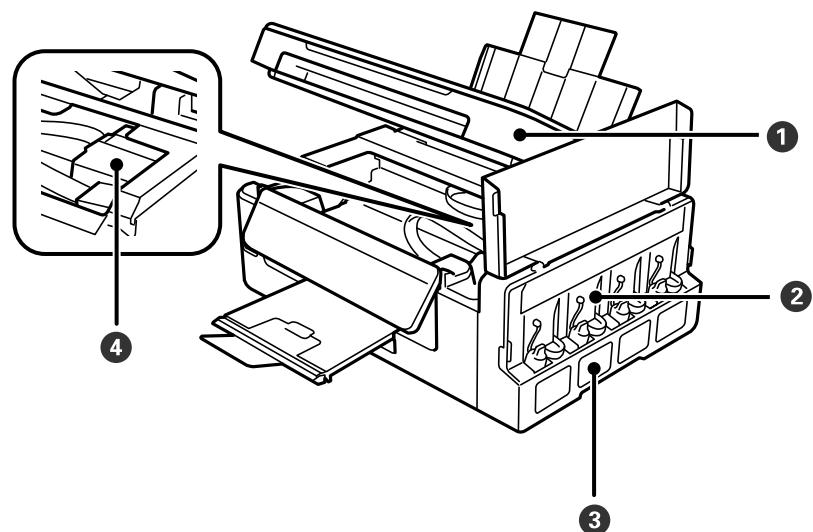


أسسیات الطابعة

للمسح الضوئي للمستندات الأصلية الم موضوعة. للفتح عند إزالة المستندات الأصلية المحشورة بالطابعة.	وحدة الماسحة الضوئية	❶
تحتوي على خزانات الحبر.	وحدة خزان الحبر	❷
لتزويد الحبر إلى رأس الطابعة.	خزانات الحبر الاحتياطية (خزانات الحبر)	❸
لفصل الحبر.	رأس الطابعة (ضمن هذا القسم)	❹

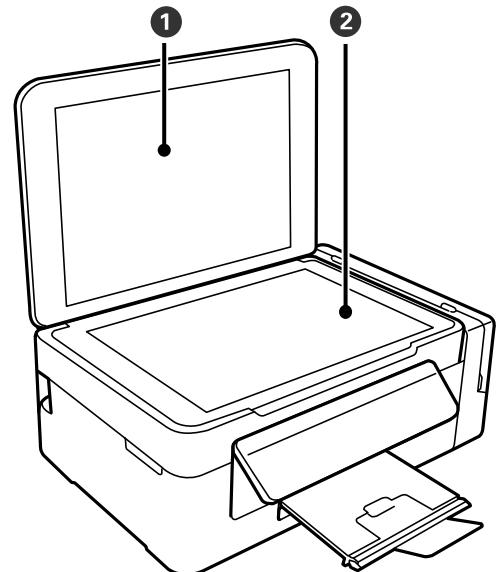

منع الضوء الخارجي أثناء المسح الضوئي.	غطاء المستندات	❶
ضع المستندات الأصلية.	زجاج الماسحة الضوئية	❷

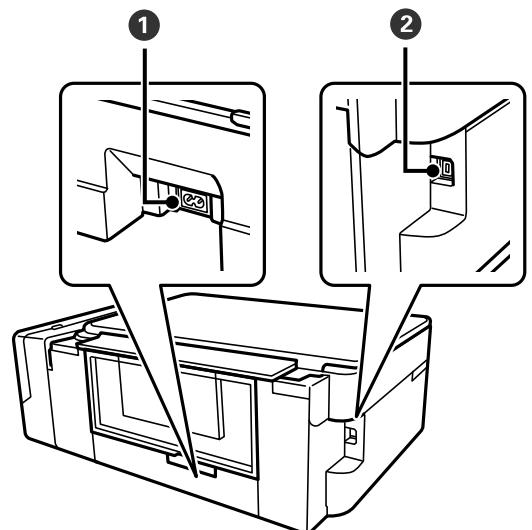


لتوصيل سلك الطاقة.	مدخل التيار المتردد	❶
للاتصال بكمبيوتر USB.	منفذ USB	❷

أساسيات الطابعة


لوحة التحكم

يمكنك تغيير زاوية لوحة التحكم.

لخفض مستوى لوحة التحكم، اضغط على الذراع الموجود على الجزء الخلفي للوحة على النحو الموضح أدناه.

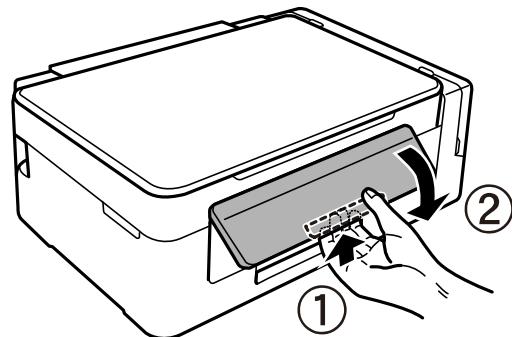

الأزرار والمصابيح

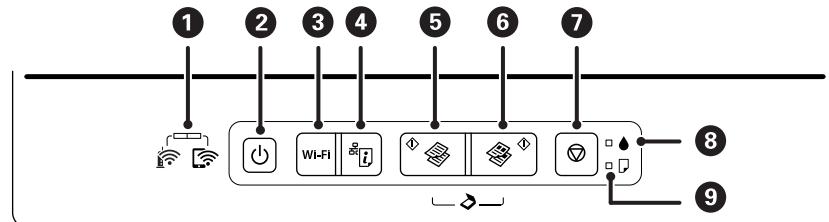

<p>تشير المصابيح اليمنى واليسرى إلى حالة الشبكة.</p> <p> (الضوء الأخضر — يسار): يعني عندما تكون الطابعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi).</p> <p> (الضوء البرتقالي — يمين): يعني عندما تكون الطابعة متصلة بشبكة في وضع Wi-Fi المباشر (نقطة الوصول البسيطة).</p> <p>تومض المصابيح بالتناوب أو بشكل متزامن أثناء التهيئة، أو ضبط إعدادات الشبكة، أو عند وجود مشكلة في اتصال الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) الخاصة بالطابعة.</p>		①
<p>لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.</p> <p>لا تقم بإيقاف تشغيلها أثناء ومض ضوء الطاقة (أثناء تشغيل الطابعة أو معالجة البيانات).</p> <p>افصل سلك الطاقة عند انقطاع الطاقة.</p>		②
<p>عند حدوث خطأ بالشبكة، فإن الضغط على هذا الزر يلغى الخطأ. اضغط مع الاستمرار على هذا الزر مدة أكثر من ثلاثة ثوانٍ لإجراء إعداد Wi-Fi التلقائي من خلال الضغط على زر WPS.</p>		③
<p>تتيح طباعة تقرير عن حالة الاتصال بالشبكة تحديد أسباب أي مشاكل قد تتعرض لها عند استخدام الطابعة على الشبكة. إذا كنت تحتاج إلى المزيد من إعدادات الشبكة المفصلة وحالة الاتصال، فاضغط مع الاستمرار على هذا الزر مدة 10 ثوانٍ على الأقل لطباعة ورقة حالة الشبكة.</p>		④
<p>لبذ النسخ أحادي اللون على ورق عادي بحجم A4. لزيادة عدد النسخ (حتى 20 نسخة)، اضغط على هذا الزر بفواصل ثانية واحدة بين كل نسخة وأخرى.</p>		⑤
<p>لبذ النسخ على ورق عادي بحجم A4. لزيادة عدد النسخ (حتى 20 نسخة)، اضغط على هذا الزر بفواصل ثانية واحدة بين كل نسخة وأخرى.</p>		⑥

أساسيات الطابعة

لإيقاف العملية الحالية.		7
اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لمدة ثلاثة ثوانٍ حتى يومض الزر لتشغيل تنظيف رأس الطابعة.		
للإشارة إلى حالة شحن الحبر الأولى.		8

يُضيء أو يومض في حالة عدم وجود ورق أو عند انحسار الورق.



9

توفر وظائف إضافية مع مجموعات الأزرار المختلفة.

اضغط على الزرين و في نفس الوقت لتشغيل برنامج على جهاز كمبيوتر متصل بـ USB وقم بإجراء المسح الضوئي بمثابة ملف PDF.	
اضغط على زر و أو في نفس الوقت للطباعة في وضع المسودة. لا يتوفر وضع المسودة للمستخدمين في أوروبا الغربية.	
اضغط باستمرار على الزرين Wi-Fi و في الوقت نفسه لبدء إعداد رمز (WPS) PIN.	
اضغط باستمرار على الزرين Wi-Fi و في الوقت نفسه لبدء إعداد اتصال Wi-Fi المباشر (نقطة الوصول البسيطة).	
قم بتشغيل الطابعة بالضغط مع الاستمرار على الزر لاستعادة إعدادات الشبكة الافتراضية. إذا تم استعادة إعدادات الشبكة، فستكون الطابعة على وضع التشغيل وتومض مصابيح حالة الشبكة باللونين البرتقالي والأخضر.	
قم بتشغيل الطابعة بالضغط مع الاستمرار على الزر لطباعة نموذج فحص الفوهه.	

معلومات ذات صلة

"تحقق من مؤشرات الأخطاء على الطابعة" في الصفحة 92

"ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز PIN التعريف الشخصي (WPS)" في الصفحة 20

"استعادة إعدادات الشبكة من لوحة التحكم" في الصفحة 30

إعدادات الشبكة


إعدادات الشبكة

أنواع الاتصال بالشبكة

يمكنك استخدام طرق الاتصال التالية.

اتصال Wi-Fi

وصل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز الذكي بنقطة الوصول. هذه هي طريقة الاتصال المثالية للشبكات المنزلية أو المكتبية حيث تكون أجهزة الكمبيوتر متصلة بشبكة Wi-Fi عبر نقطة الوصول.

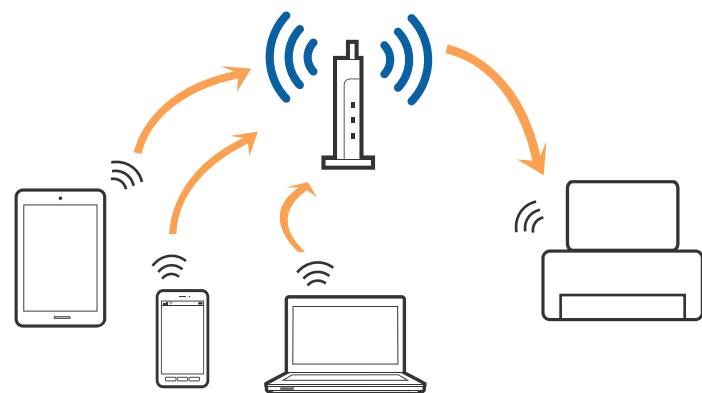

معلومات ذات صلة

["التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 17](#)

["الاتصال بالجهاز الذكي" في الصفحة 18](#)


["ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة" في الصفحة 18](#)

اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)

استخدم طريقة الاتصال هذه إذا كنت لا تستخدم شبكة Wi-Fi في المنزل أو المكتب، أو إذا كنت ترغب في توصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي مباشراً. في هذا الوضع، تعمل الطابعة كنقطة وصول ويمكنك توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة بالطابعة دون الحاجة إلى استخدام نقطة وصول قياسية. وبالرغم من ذلك، فإن الأجهزة التي تتصل مباشرةً بالطابعة يتعدى اتصالها مع بعضها من خلال الطابعة.

إعدادات الشبكة

ملاحظة: اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) هو طريقة اتصال مصممة لحل محل الوضع المؤقت.

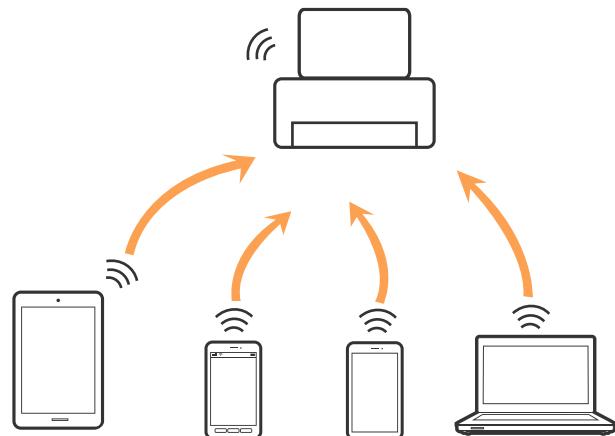

يمكن توصيل الطابعة عن طريق شبكة Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) في وقت واحد. وبالرغم من ذلك، إذا بدأت اتصال الشبكة في وضع اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) عندما تكون الطابعة متصلة عن طريق شبكة Wi-Fi، فسيتم قطع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل مؤقت.

معلومات ذات صلة
◀ "ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيطة)" في الصفحة 20

التوصيل بجهاز كمبيوتر

نوصي باستخدام برنامج التثبيت لتوصيل الطابعة بالكمبيوتر. يمكنك تشغيل برنامج التثبيت باستخدام إحدى الطرق التالية.

■ الإعداد من موقع الويب

قم بزيارة الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج. انقل إلى الإعداد، ثم قم ببدء الإعداد.

<http://epson.sn>

■ الإعداد باستخدام قرص البرامج (فقط للطرز المزودة بقرص برامج المستخدمين الذين يتلقون أجهزة كمبيوتر مزودة بمحركات أقراص).
أدخل قرص البرامج داخل جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

تحديد طرق الاتصال

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة إلى أن يتم عرض الشاشة التالية، ثم حدد طريقة اتصال الطابعة بالكمبيوتر.

إعدادات الشبكة

حدد نوع الاتصال ثم انقر فوق التالي.



ابعد التعليمات المعروضة على الشاشة.

الاتصال بالجهاز الذكي

يمكنك استخدام الطابعة من أحد الأجهزة الذكية عندما تقوم بتوصيل الطابعة بنفس شبكة Wi-Fi (SSID) كما هو الحال في الجهاز الذكي. لاستخدام الطابعة من أحد الأجهزة الذكية، قم بالضبط من الموقع التالي. قم بزيارة الموقع الإلكتروني من الجهاز الذكي الذي تريد أن تصله بالطابعة.

< الإعداد <http://epson.sn>

ملاحظة:

إذا كنت ترغب في توصيل أحد أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بالطابعة في نفس الوقت، فنوصي بتوصيل الكمبيوتر أولاً.

ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة

يمكنك ضبط إعدادات الشبكة من لوحة تحكم الطابعة بعدة طرق. اختر طريقة الاتصال التي تتوافق مع البيئة والحالات التي تستخدمنها.

إذا كانت نقطة الوصول تدعم WPS، يمكنك ضبط الإعدادات عن طريق استخدام زر ضغط.

بعد توصيل الطابعة بالشبكة، اتصل بالطابعة من الجهاز الذي ترغب في استخدامه (كمبيوتر، وجهاز ذكي، وجهاز لوحي، وما إلى ذلك.)

معلومات ذات صلة

← "ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد" في الصفحة 18

← "ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز التعريف الشخصي (WPS)" في الصفحة 20

← "ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيطة)" في الصفحة 20

ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد

يمكنك إعداد شبكة Wi-Fi تلقائياً بالضغط على الزر في نقطة الوصول. إذا تم الامتثال للشروط التالية، يمكنك الإعداد باستخدام هذه الطريقة.

إعدادات الشبكة

توافق نقطة الوصول مع إعداد Wi-Fi المحمي (WPS).

إنشاء الاتصال بشبكة Wi-Fi الحالية بالضغط على الزر في نقطة الوصول.

ملاحظة:

إذا لم تتمكن من إيجاد الزر أو قمت بالإعداد باستخدام البرنامج، فانظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.

1. اضغط مع الاستمرار على الزر [WPS] في نقطة الوصول حتى يضيء المصباح الأمان.



إذا كنت لا تعرف مكان الزر [WPS]، أو إذا كان لا يوجد أزرار في نقطة الوصول، فانظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول لمعرفة التفاصيل.

2. اضغط على الزر Wi-Fi في الطابعة حتى يومنض المصباح والمصباح بالتناوب (لمدة ثلاثة ثوان تقريباً).
سوف يبدأ إعداد الاتصال. عند إنشاء اتصال، يضيء المصباح .



ملاحظة:

تكون هناك حالة خطأ بالاتصال في الطابعة عندما يومنض المصباح والمصباح في الوقت نفسه. بعد إزالة خطأ الطابعة بالضغط على الزر Wi-Fi في الطابعة، قم بإعادة تشغيل نقطة الوصول، وضعها بالقرب من الطابعة وحاول مرة أخرى. إذا كان الاتصال لا يعمل، فقم بطباعة تقرير الاتصال بالشبكة وتحقق من الحل.



معلومات ذات صلة

◀ "تحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 22

◀ "طابعة تقرير الاتصال بالشبكة" في الصفحة 22

◀ "وقت تعدد ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 98

إعدادات الشبكة

ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز PIN التعريف الشخصي (WPS)

يمكنك الاتصال بنقطة الوصول باستخدام رمز التعريف الشخصي المطبوع على ورقة حالة الشبكة. يمكنك استخدام هذه الطريقة لتحديد ما إذا كانت نقطة الوصول قادرة على إعداد Wi-Fi المحمي (WPS). استخدم جهاز الحاسوب لإدخال رمز المعرف الشخصي في نقطة الوصول.

1. حمل الورق.


2. اضغط مع الاستمرار على الزر  في الطابعة لمدة 10 ثوانٍ على الأقل. طباعة ورقة حالة الشبكة.

ملاحظة:

إذا حرفت الزر  في خلال عشر ثوانٍ، فستتم طباعة تقرير عن حالة الاتصال بالشبكة. لاحظ أن معلومات رمز التعريف الشخصي لم يتم طباعتها على هذا التقرير.

3. أثناء الضغط باستمرار على الزر Wi-Fi، اضغط الزر  حتى يومض المصباح  والمصباح  بالتناوب.

4. استخدم جهاز الحاسوب لإدخال رمز التعريف الشخصي (عدد مكون من ثمانية أرقام) المطبوع على عمود [WPS-PIN Code] بورقة حالة الشبكة في نقطة الوصول في غضون دقيقتين.



ملاحظة:

انظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول للحصول على تفاصيل حول إدخال رمز التعريف الشخصي.

■ تكون هناك حالة خطأ بالاتصال في الطابعة عندما يومض المصباح  والمصباح  في الوقت نفسه. بعد إزالة خطأ الطابعة بالضغط على الزر Wi-Fi في الطابعة، قم بإعادة تشغيل نقطة الوصول، وضعها بالقرب من الطابعة وحاول مرةً أخرى. إذا كان الاتصال لا يعمل، فقم بطباعة تقرير الاتصال بالشبكة وتحقق من الحل.



معلومات ذات صلة

◀ "طباعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 29

◀ "تحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 22

◀ "طباعة تقرير الاتصال بالشبكة" في الصفحة 22

◀ "وقت تعدد ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 98

ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيطة)

تيح لك هذه الطريقة توصيل الطابعة بالأجهزة مباشرةً دون نقطة وصول. تعمل الطابعة كنقطة وصول.

إعدادات الشبكة

هام:



عند الاتصال بالطابعة من أحد الأجهزة الذكية أو جهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال **Wi-Fi Direct** (نقطة الوصول البسيطة)، سيتم توصيل الطابعة بشبكة **Wi-Fi (SSID)** نفسها التي يتصل بها الكمبيوتر أو الجهاز الذي وعليه يتم الاتصال بينهما. نظرًا لتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي تلقائيًا بشبكة **Wi-Fi** أخرى قابلة للاتصال عند إيقاف تشغيل الطابعة، فلن يتم توصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي بشبكة **Wi-Fi** السابقة عند تشغيل الطابعة. اتصل من خلال **SSID** الخاص بالطابعة بشبكة **Wi-Fi Direct** (نقطة الاتصال البسيطة) من جهاز الكمبيوتر أو أحد الأجهزة الذكية. إذا كنت لا ترغب في الاتصال في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الطابعة أو إيقافها، فنوصي باستخدام شبكة **Wi-Fi** عن طريق توصيل الطابعة بإحدى نقاط الوصول.

1. أثناء الضغط باستمرار على الزر حتى يومض المصباح والمصباح بالتناوب.
انتظر حتى تنتهي العملية.

عند إنشاء اتصال، يضيء المصباح .

2. حمل الورق.

3. اضغط مع الاستمرار على الزر في الطابعة لمدة 10 ثوانٍ على الأقل.

طباعة ورقة حالة الشبكة. يمكنك التحقق من **SSID** وكلمة المرور لـ **Wi-Fi Direct** (نقطة الوصول البسيط) في هذه الورقة.

ملاحظة:

إذا حرفت الزر في خلال عشر ثوان، فستتم طباعة تقرير عن حالة الاتصال بالشبكة. يرجى العلم بأنه قمت طباعة **SSID** وكلمة المرور لـ **Wi-Fi Direct** (نقطة الوصول البسيط) في هذا التقرير.

4. على شاشة اتصال الشبكة الخاصة بجهاز الكمبيوتر أو شاشة **Wi-Fi** شبكة للجهاز الذكي، حدد **SSID** نفسه المعروض في ورقة حالة الشبكة للاتصال.

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT- [REDACTED]
Password	[REDACTED]
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	0 (Max 4)
Client MAC List	None

5. قم بإدخال الكلمة المرور المطبوعة في ورقة حالة الشبكة في جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي.
يمكنك تأكيد حالة **Wi-Fi Direct** في ورقة حالة الشبكة.

إعدادات الشبكة

ملحوظة:

عند الاتصال من جهاز ذكي باستخدام اتصال Wi-Fi Direct (لأجهزة Android)

  في حالة استخدامك لجهاز Android والاتصال بالطابعة باستخدام Wi-Fi Direct، يومض المصباح  في الوقت نفسه في الطابعة.

اضغط على الزر Wi-Fi للسماع بطلب الاتصال.

اضغط على الزر ⑦ إذا كنت ترغب في رفض طلب الاتصال.

راجع نصائح في موقع الويب التالي لمزيدٍ من التفاصيل.

<http://epson.sn> < الدعم

معلومات ذات صلة

◀ "طباعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 29

◀ "التحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 22

◀ "عندما يتعدى التوصيل باستخدام اتصال Wi-Fi المباشر (نقطة الوصول البسيطة)" في الصفحة 100

التحقق من حالة الاتصال بالشبكة

يمكنك فحص حالة اتصال الشبكة بالطريقة التالية.

فحص حالة الشبكة باستخدام مصابيح الشبكة

يمكنك فحص حالة الاتصال بالشبكة باستخدام مصابيح الشبكة الموجودة في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.

معلومات ذات صلة

◀ "الأزرار والمصابيح" في الصفحة 14

طباعة تقرير الاتصال بالشبكة

يمكنك طباعة تقرير اتصال شبكة ما للتحقق من حالة الاتصال بين الطابعة ونقطة الوصول.

1. حمل الورق.

2. اضغط على زر .

تم طباعة تقرير اتصال الشبكة.


معلومات ذات صلة

◀ "الرسائل والحلول الخاصة بتقرير اتصال الشبكة" في الصفحة 23

إعدادات الشبكة

الرسائل والحلول الخاصة بتقرير اتصال الشبكة

تحقق من الرسائل ورموز الخطأ الموجودة في تقرير اتصال الشبكة، ثم اتبع الحلول التالية.

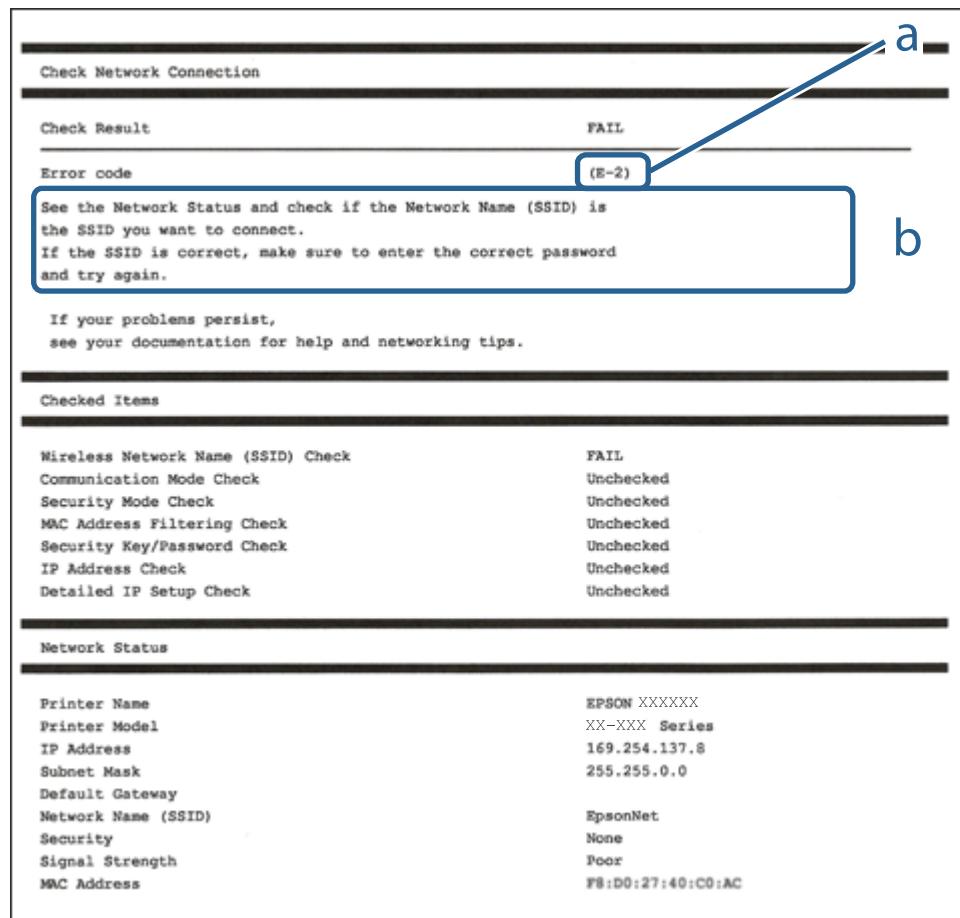

The screenshot shows a report titled 'Check Network Connection'. At the top, it says 'Check Result' is 'FAIL' and 'Error code' is '(E-2)'. A callout 'a' points to the error code. Below this, a box contains text: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' Another callout 'b' points to this text. Further down, under 'Checked Items', there's a table of network checks. Under 'Network Status', there's a table of printer and network settings.

Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

أ- رمز الخطأ

ب- رسائل حول بيئه الشبكة

معلومات ذات صلة

- ["E-7 ,E-3 ,E-2" في الصفحة 24](#) ←
- ["E-5" في الصفحة 25](#) ←
- ["E-6" في الصفحة 25](#) ←
- ["E-8" في الصفحة 25](#) ←
- ["E-9" في الصفحة 26](#) ←
- ["E-10" في الصفحة 26](#) ←
- ["E-11" في الصفحة 27](#) ←
- ["E-12" في الصفحة 27](#) ←
- ["E-13" في الصفحة 28](#) ←
- [رسالة حول بيئه الشبكة" في الصفحة 28](#) ←

إعدادات الشبكة

E-7 ,E-3 ,E-2

الرسالة:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

الحلول:

- تأكد من تشغيل نقطة الوصول.
 - تأكد من اتصال الكمبيوتر أو الأجهزة بنقطة الوصول بشكل صحيح.
 - أوقف تشغيل نقطة الوصول. انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها.
 - ضع الطابعة بالقرب من نقطة الوصول وأزل أي عوائق بينهما.
 - إذا قمت بإدخال SSID بشكل يدوي، فتحقق من صحته. تحقق من SSID من خلال الجزء الخاص به Network Status بتقرير اتصال الشبكة.
 - إذا كنت تستخدم الضغط على زر الإعداد لإنشاء اتصال بالشبكة، فتأكد من أن نقطة الوصول لديك تدعم WPS. ولن تتمكن من استخدام طريقة الضغط على زر الإعداد إذا كانت نقطة الوصول لديك لا تدعم WPS.
 - تأكد أن معرف ضبط الخدمة (SSID) يستخدم أحروف ASCII (أحرفًا ورموزًا أبجدية رقمية) فقط. يتعدى على الطابعة عرض معرف ضبط الخدمة (SSID) الذي يحتوي على أي حرف مخالفة لأحرف ASCII.
 - تأكد أنك تعرف معرف ضبط الخدمة وكلمة المرور قبل الاتصال بنقطة الوصول. إذا كنت تستخدم إحدى نقاط الوصول باستخدام إعداداتها الافتراضية، فستجد معرف ضبط الخدمة وكلمة المرور على الملصق المتعلق بنقطة الوصول. إذا كنت لا تعرف معرف ضبط الخدمة (SSID) وكلمة المرور، فاتصل بالشخص الذي قام بإعداد نقطة الوصول، أو راجع الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.
 - إذا كنت تتصل بأحد معرفات ضبط الخدمة (SSID) الخاصة بأحد أنواع الاتصال اللاسلكي للجهاز الذكي، فتحقق من وجود معرف خدمة ضبط الخدمة (SSID) وكلمة المرور في الوثائق المرفقة مع الجهاز الذكي.
 - إذا انقطع اتصال شبكة Wi-Fi بشكل مفاجئ، فتحقق من الشروط التالية. إذا كان أيُّ من هذه الشروط قابلاً للتطبيق، فأعد تعيين إعدادات الشبكة من خلال تنزيل البرنامج من موقع الويب التالي وتشغيله.
- [< الإعداد](http://epson.sn)
- قمت بإضافة جهاز ذكي آخر على شبكة الإنترنت من خلال الضغط على زر الإعداد.
 - تم إعداد شبكة Wi-Fi باستخدام أي طريقة أخرى تختلف عن الضغط على زر الإعداد.

معلومات ذات صلة

← "ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد" في الصفحة 18
 ← "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 17

إعدادات الشبكة

E-5

الرسالة:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

الحلول:

تأكد من ضبط نوع الأمان الخاص بنقطة الوصول على أحد الخيارات التالية. إذا لم يتم ضبطه على هذا النحو، فقم بتغيير نوع الأمان في نقطة الوصول ثم بإعادة ضبط إعدادات شبكة الطابعة.

□ WEP-64 بت (40 بت)

□ WEP-128 بت (104 بت)

*(WPA PSK (TKIP/AES □

*(WPA2 PSK (TKIP/AES □

(WPA (TKIP/AES □

(WPA2 (TKIP/AES □

* يُعرف أيضًا WPA PSK باسم WPA الشخصي. يُعرف أيضًا WPA2 PSK باسم WPA2 الشخصي.

E-6

الرسالة:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

الحلول:

تأكد من تعطيل وظيفة تصفية عنوان MAC. إذا كان مفعلاً، فقم بتسجيل عنوان MAC الخاص بالطابعة حتى لا تتم تصفيته. انظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول للحصول على التفاصيل. يمكنك التحقق من عنوان MAC من خلال الجزء الخاص بـ **Network Status** بتقرير اتصال الشبكة.

□ إذا كانت نقطة وصلك تستخدم المصادقة نفسها التي قمت مشاركتها مع أمان WEP، فتأكد من صحة مفتاح المصادقة ومؤشرها.

معلومات ذات صلة

◀ "طباعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 29

E-8

الرسالة:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

الحلول:

□ قم بتمكين وظيفة DHCP في نقطة الوصول إذا تم تعيين إعداد عنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة على التشغيل التلقائي.

إعدادات الشبكة

- إذا تم ضبط إعداد عنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة إلى وضع التشغيل اليدوي، فإن عنوان IP الذي قمت بضبطه يدوياً غير صالح لأنه خارج النطاق (على سبيل المثال: 0.0.0.0). عينَ عنوان IP صالحًا من لوحة التحكم بالطابعة أو باستخدام Web Config.

معلومات ذات صلة

- [طباعة ورقة حالة الشبكة](#) في الصفحة 29 ←
[التوصيل بجهاز كمبيوتر](#) في الصفحة 17 ←

E-9

الرسالة:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

الحلول:

تحقق مما يلي.

- تم تشغيل الأجهزة.
- بإمكانك الدخول إلى الإنترن特 وأجهزة الحاسوب، أو أجهزة الشبكة الأخرى على نفس الشبكة من الأجهزة التي ترغب في توصيلها.

إذا لم يتم توصيل طابعتك وأجهزة الشبكة بعد التأكد مما سبق، فقم بإيقاف تشغيل نقطة الوصول. انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها. ثم أعد تعيين إعدادات الشبكة من خلال تنزيل برنامج التثبيت من موقع الويب التالي وتشغيله.

[< الإعداد](http://epson.sn)

معلومات ذات صلة

- [التوصيل بجهاز كمبيوتر](#) في الصفحة 17 ←

E-10

الرسالة:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

الحلول:

تحقق مما يلي.

- تم تشغيل الأجهزة الأخرى على نفس الشبكة.
- تكون عناوين الشبكة (عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية) صحيحة إذا قمت بضبط التشغيل اليدوي لعنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة.

أعد ضبط عنوان الشبكة إذا كانت تلك الخطوات غير صحيحة يمكنك التحقق من عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية من خلال الجزء الخاص بـ **Network Status** بتقرير اتصال الشبكة.

إذا تم تعيين وظيفة DHCP، فقم بتغيير إعدادات عنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة إلى تلقائي. إذا كنت تريد ضبط عنوان IP بشكل يدوي، فتحقق من عنوان IP الخاص بالطابعة من خلال الجزء الخاص بـ **Network Status** بتقرير اتصال الشبكة، ثم حدد التشغيل اليدوي من على شاشة إعدادات الشبكة. قم بضبط قناع الشبكة الفرعية على القيمة [255.255.255.0].

إعدادات الشبكة

إذا لم يتم توصيل طابعتك وأجهزة الشبكة، فأوقف تشغيل نقطة الوصول. انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها.

معلومات ذات صلة

["طاعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 29](#) ←

E-11

الرسالة:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

الحلول:

تحقق مما يلي.

- ❑ أن يكون عنوان البوابة الافتراضي صحيحًا إذا قمت بضبط إعداد TCP/IP الخاص بالطابعة على الوضع اليدوي.
- ❑ أن يكون الجهاز الذي تم ضبطه كبوابة افتراضية قيد التشغيل.

قم بضبط عنوان البوابة الافتراضية الصحيح. يمكنك التحقق من عنوان البوابة الافتراضية من خلال الجزء الخاص بـ **Network Status** بتقرير اتصال الشبكة.

معلومات ذات صلة

["طاعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 29](#) ←

E-12

الرسالة:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

الحلول:

تحقق مما يلي.

- ❑ تم تشغيل الأجهزة الأخرى على نفس الشبكة.
- ❑ صحة عناوين الشبكة (عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية) إذا قمت بإدخالها بشكل يدوي.
- ❑ قيام عناوين الشبكة الخاصة بالأجهزة الأخرى (قناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية).
- ❑ عدم تعارض عنوان IP مع أي أجهزة أخرى.

إذا لم يتم توصيل طابعتك وأجهزة الشبكة بعد التأكد مما سبق، فحاول القيام بما يلي.

- ❑ أوقف تشغيل نقطة الوصول. انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها.
- ❑ أعد ضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى باستخدام برنامج التثبيت. يمكنك تشغيله من خلال الموقع الإلكتروني التالي.
[< الإعداد](http://epson.sn)

❑ يمكنك تسجيل العديد من كلمات المرور في نقطة الوصول التي تستخدم نوع الأمان الخاص بـ WEP. إذا تم تسجيل العديد من كلمات المرور، فتأكد من ضبط كلمة المرور الأولى المسجلة على الطابعة.

إعدادات الشبكة

معلومات ذات صلة

["طباعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 29](#) ←
["التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 17](#) ←

E-13

الرسالة:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

الحلول:

تحقق مما يلي.

■ تشغيل أجهزة الشبكة مثل نقطة الوصول، وموزع الشبكة، وجهاز التوجيه.

■ عدم ضبط TCP/IP الخاص بأجهزة الشبكة بشكل يدوي.(إذا تم ضبط إعدادات TCP/IP الخاصة بالطابعة تلقائياً أثناء إجراء ضبط TCP/IP الخاص بأجهزة الشبكة الأخرى بشكل يدوي، فقد تختلف شبكة الطابعة عن الشبكة الخاصة بالأجهزة الأخرى.)

إذا كانت لا تعمل حتى بعد التحقق مما ذكر أعلاه، فحاول القيام بما يلي.

■ أوقف تشغيل نقطة الوصول.انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها.

■ قم بضبط إعدادات الشبكة على جهاز الكمبيوتر المتصل بنفس الشبكة التي تتصل بها الطابعة باستخدام المثبت.يمكنك تشغيله من خلال الموقع الإلكتروني التالي.

[< الإعداد](http://epson.sn)

■ يمكنك تسجيل العديد من كلمات المرور في نقطة الوصول التي تستخدمن نوع الأمان الخاص بـWEP.إذا تم تسجيل العديد من كلمات المرور، فتأكد من ضبط كلمة المرور الأولى المسجلة على الطابعة.

معلومات ذات صلة

["طباعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 29](#) ←
["التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 17](#) ←

رسالة حول بيئه الشبكة

الحل	الرسالة
يمكن ضبط نفس SSID على العديد من نقاط الوصول.تحقق من الإعدادات في نقاط الوصول، وقم بتغيير .SSID.	*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).
بعد وضع الطابعة بالقرب من نقطة الوصول، وإزالة أي عوائق بين نقطة الوصول والطابعة، قم بإيقاف تشغيل نقطة الوصول.انتظر حوالي 10 ثوانٍ، ثم قم بتشغيلها.إذا ظلت غير متصلة، فراجع الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.	The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.
يمكنك توصيل حتى أربعة أجهزة من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية من خلال الاتصال بشبكة Wi-Fi (نقطة الوصول البسيط) بشكل متزامن.إضافة جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي آخر، قم أولاً بفصل أحد الأجهزة المتصلة.	*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.

إعدادات الشبكة

طباعة ورقة حالة الشبكة

يمكنك التحقق من المعلومات المفصلة حول الشبكة عن طريق طباعتها.

1. حمل الورق.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر  في لوحة تحكم الطابعة لمدة 10 ثوانٍ على الأقل.
طباعة ورقة حالة الشبكة.
ملاحظة:
إذا حرفت الزر  في خلال عشر ثوانٍ، فستتم طباعة تقرير عن حالة الاتصال بالشبكة.

استبدال نقاط الوصول الجديدة أو إضافتها

إذا تغير معرف الشبكة SSID نتيجة استبدال إحدى نقاط الوصول أو إضافتها وإنشاء بيئة شبكة جديدة، فقم بإعادة ضبط إعدادات Wi-Fi.

معلومات ذات صلة

[← "تغيير طريقة الاتصال للكمبيوتر" في الصفحة 29](#)

تغيير طريقة الاتصال للكمبيوتر

استخدام برنامج التثبيت وإعادة إعداد طريقة اتصال مختلفة.


- الإعداد من موقع الويب
قم بزيارة الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج.انتقل إلى الإعداد، ثم قم ببدء الإعداد.
<http://epson.sn>
- الإعداد باستخدام قرص البرامج (فقط للطرز المزودة بقرص برامج والمستخدمين الذين يتلذون بأجهزة كمبيوتر مزودة بمحركات أقراص).
أدخل قرص البرامج داخل جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

تحديد تغيير طرق الاتصال

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة حتى تظهر الشاشة التالية.

إعدادات الشبكة

حدد تغيير طريقة الاتصال أو إعادة تعيينها على شاشة حدد تثبيت البرنامج ثم انقر فوق التالي.

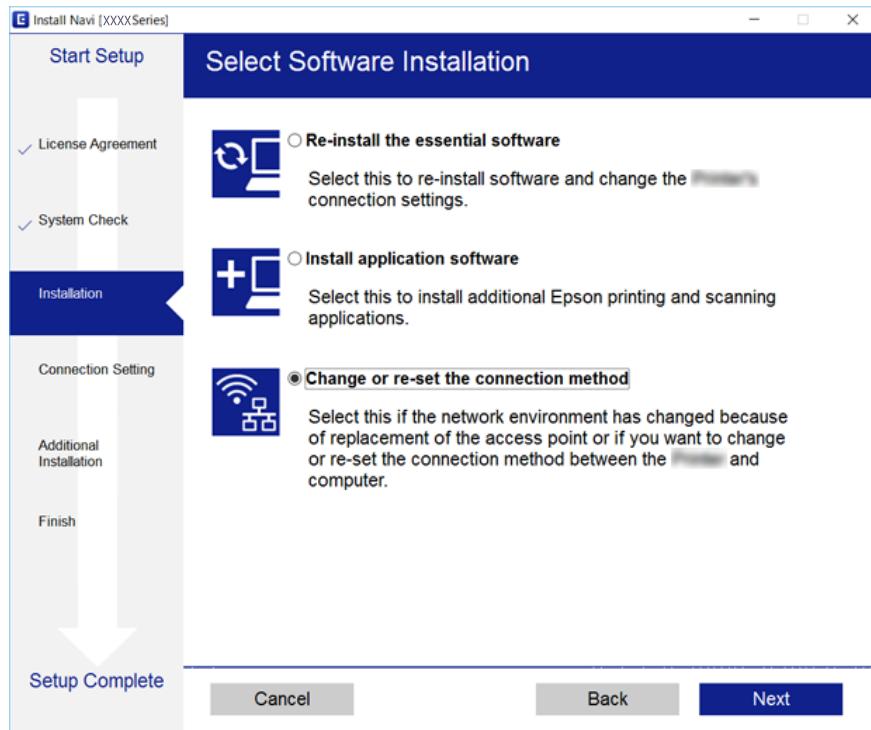

استعادة إعدادات الشبكة من لوحة التحكم

يمكنك استعادة جميع إعدادات الشبكة إلى الأوضاع الافتراضية.

.1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

.2. أثناء الضغط باستمرار على الزر ، اضغط الزر  حتى يومض المصباح  والمصباح  بالتناوب.


  
تكتمل عملية الاستعادة عندما ينطفئ المصباح  والمصباح .

تحميل الورق


تحميل الورق

احتياطات التعامل مع الورق


- أقرأ الإرشادات المرفقة مع الورق.
- قم بتهوية حواف الورق ومحاذاتها قبل التحميل. لا تقم بتهوية ورق الصور الفوتوغرافية أو تعجیدها. فقد ينجم عن ذلك تلف الجانب القابل للطباعة.

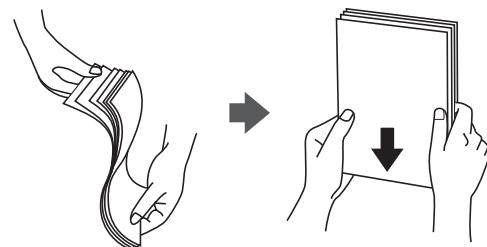

- إذا كان الورق مجعداً، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس قبل التحميل. قد ينتج عن الطباعة على ورق مجعد انحصار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.

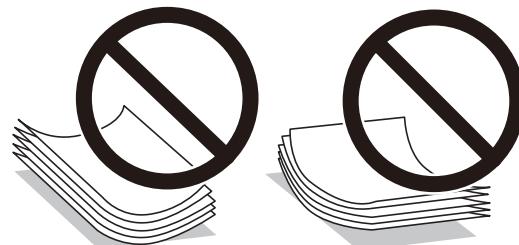

- لا تستخدم الورق المجعد، أو الممزق، أو المقطوع، أو الملفوف، أو المبلل، أو السميك للغاية، أو الرفيع للغاية، أو الورق الذي يحتوي على ملصقات. قد ينتج عن استخدام هذه الأنواع من الورق انحصار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.
- قم بتهوية حواف الأطراف ومحاذاتها قبل التحميل. عندما تكون الأطراف المقصوصة متتفاوتة بالهواء، اضغط عليها لأسفل لتسويتها قبل التحميل.

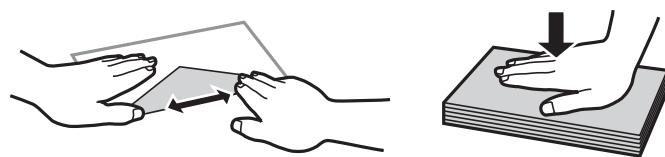

- لا تستخدم أطرافاً مجعدة أو مطوية. قد ينجر عن استخدام هذه الأنواع من الأطراف انحصار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.
- لا تستخدم الأطراف التي توجد بها مواد لاصقة على الألسنة أو الأطراف ذات الفتحات.
- تجنب استخدام الأطراف الرقيقة جداً، حيث قد تتبعثر أثناء الطباعة.

معلومات ذات صلة
◀ "مواصفات الطابعة" في الصفحة 116

تحميل الورق

الورق والسعات المتوفرة

نوصي Epson ب استخدام ورق الأصلي لضمان الحصول على مطبوعات عالية الجودة.

ورق Epson الأصلي

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (الورق)	الطباعة اليدوية على الوجهين
Bright White Ink Jet Paper Epson	A4	1* 80	✓
2* Premium Glossy Photo Paper Epson	A4	20	-
2* Matte Paper-Heavyweight Epson	A4	20	-
2* Photo Quality Ink Jet Paper Epson	A4	80	-

1* للطباعة اليدوية على وجهين، يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة لورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

2* يتوفّر فقط خيار الطباعة من الكمبيوتر أو من أحد الأجهزة الذكية.

ملاحظة:

يختلف توفر الورق حسب الموقع. للاطلاع على أحدث المعلومات حول الورق المتوفر في منطقتك، اتصل بدعم Epson.

الورق المتوفر تجاريًّا

اسم الوسائط	الحجم	سعة التحميل (الورق)	الطباعة اليدوية على الوجهين
ورق عادي	1*, Letter ^{1*} , A4 ^{1*} , B5 ^{1*} , A5 ^{1*} , A6 ^{1*}	حتى الخط المحدد بواسطة رمز المثلث على موجه الحافة. ^{2*}	✓
1* Envelope	1*, Legal	1	
1* Envelope	9 Envelope DL و Envelope #10 و Envelope C6	10	-

1* يتوفّر فقط خيار الطباعة من الكمبيوتر أو من أحد الأجهزة الذكية.

2* للطباعة اليدوية على وجهين، يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة لورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

معلومات ذات صلة

◀ [موقع الويب للدعم الفني](#) في الصفحة 125

قائمة أنواع الورق

للحصول على نتائج طباعة مثلى، حدد نوع الورق المناسب.

اسم الوسائط	نوع الوسائط ^{1*}
2* Epson Bright White Ink Jet Paper	ورق عادي


تحميل الورق

نوع الوسائط ^{1*}	اسم الوسائط
Epson Premium Glossy	^{2*} Epson Premium Glossy Photo Paper
Epson Matte	^{2*} Epson Matte Paper-Heavyweight
Epson Matte	^{2*} Epson Photo Quality Ink Jet Paper
ورق عادي	ورق عادي ^{2*}
ظرف	ظرف


- 1* بالنسبة للأجهزة الذكية، يمكن تحديد أنواع الوسائط هذه عند الطباعة باستخدام Epson iPrint .
 تتوافق هذه الأنواع من الورق مع معياري PRINT Image Matching و Exif Print عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الوثائق المرفقة مع الكاميرا الرقمية المتوافقة مع معيار Exif Print أو معيار Image Matching.

تحميل الورق في تغذية خلفية للورق

1. افتح وaci وحدة التغذية، وقم بتوسيع دعامة الورق، ثم قم بإمالتها إلى الوراء.

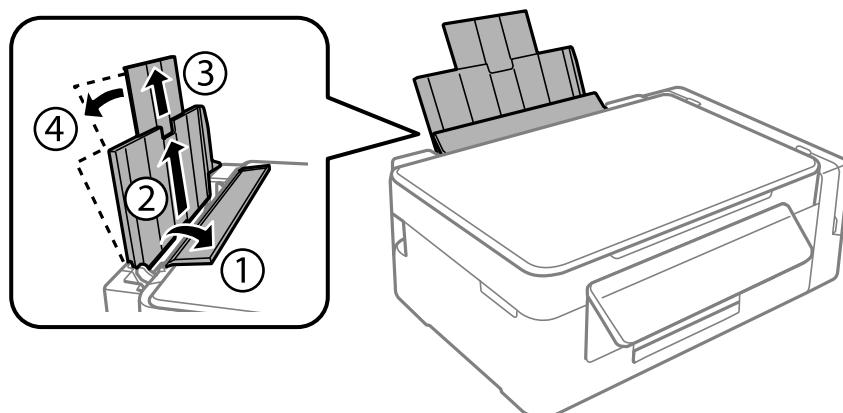


2. حرك موجه الحافة إلى اليسار.

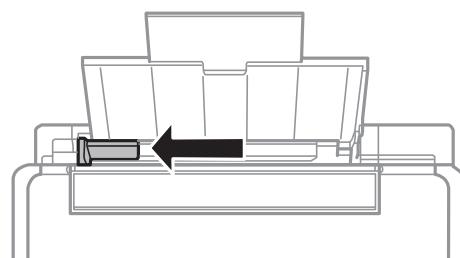

تحميل الورق


3. قم بتحميل الورق رأسياً على الجانب الأيمن لـ تغذية خلفية للورق مع جعل الوجه القابل للطباعة لأعلى.

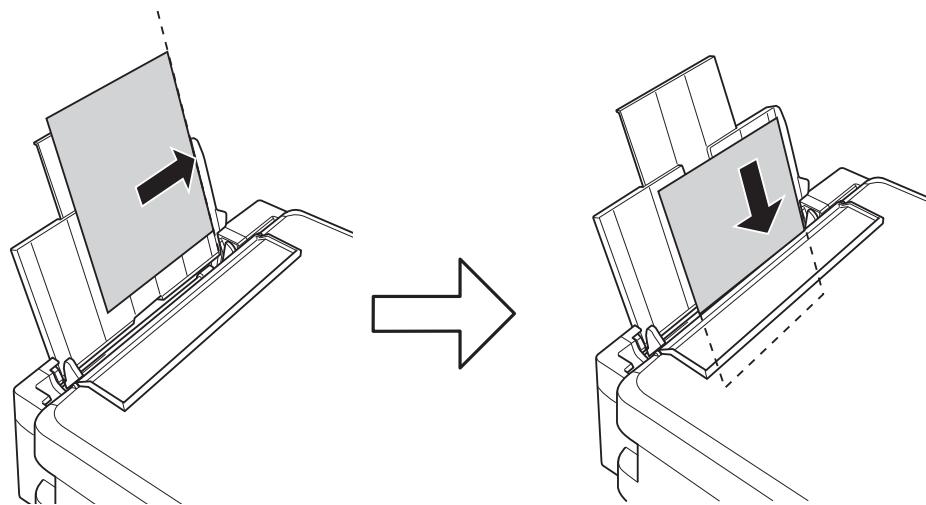


هام:

لا تقوم بتحميل عدد يتخطى الحد الأقصى لعدد الصفحات المحددة للورق. بالنسبة للورق العادي، لا تقوم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز المثلث على موجه الحافة.

الأظرف

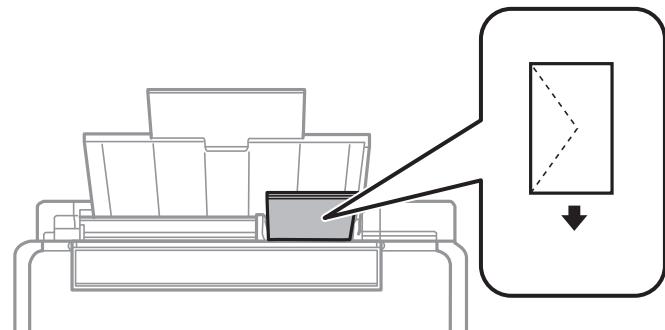

الورق المثقوب مسبقاً

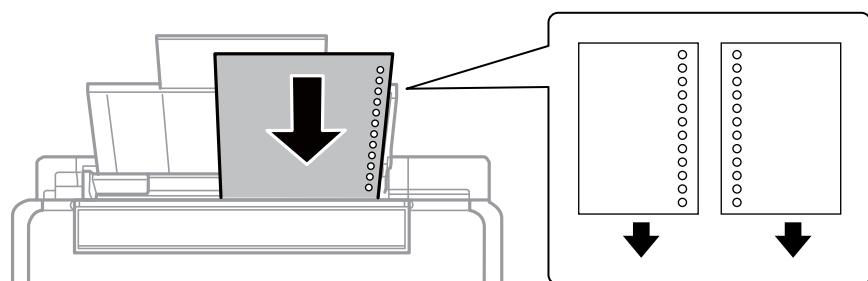


ملاحظة:

قم بتحميل ورقة واحدة بدون فتحات تجليد في الجزء العلوي أو السفلي.


اضبط وضع الطباعة الخاص بملفك لتجنب الطباعة فوق الفتحات.

تحميل الورق

4. حرك موجة الحافة في اتجاه حافة الورق، ثمأغلق وaci وحدة التغذية.

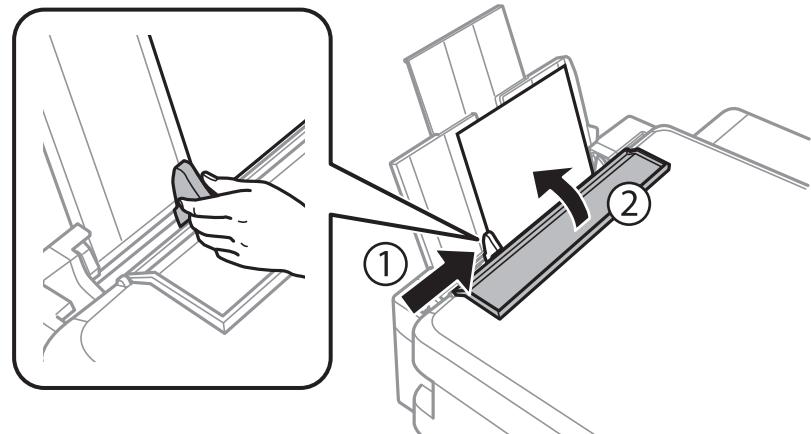

5. حرك درج الإخراج للخارج.

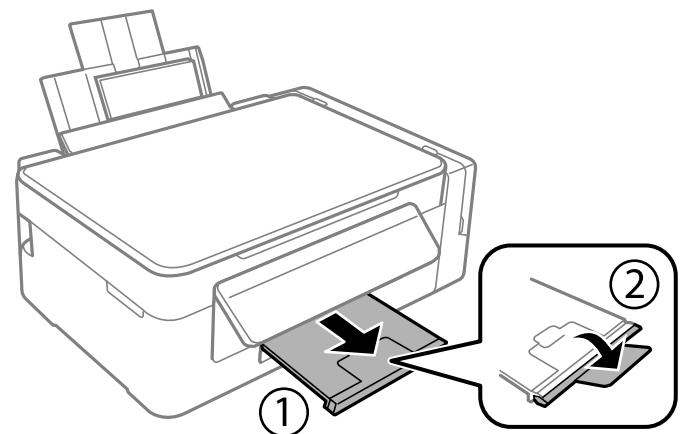

ملاحظة:
أعد الورق المتبقي إلى عبوته. في حالة ترك الورق المتبقي في الطابعة، فإنه قد يتشتت أو قد تنخفض جودة الطباعة.

معلومات ذات صلة

◀ "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 31

◀ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 32

وضع المستندات الأصلية


وضع المستندات الأصلية

وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية


هام: !

عند وضع مستندات أصلية كبيرة الحجم مثل الكتب، يؤدي ذلك إلى منع الضوء الخارجي من الإشراق مباشرةً على زجاج الماسحة الضوئية.

1. افتح غطاء المستندات.

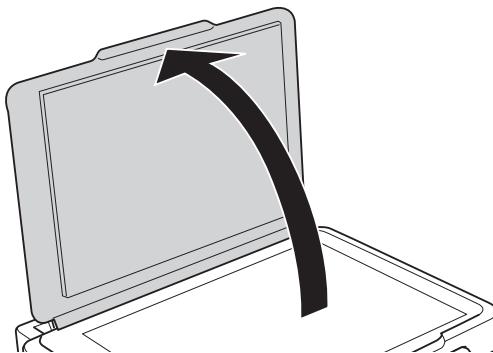

2. قم بإزالة أيأتربة أو بقع على زجاج الماسحة الضوئية.
3. ضع المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأسفل وحركه باتجاه العلامة الموجودة بالزاوية.

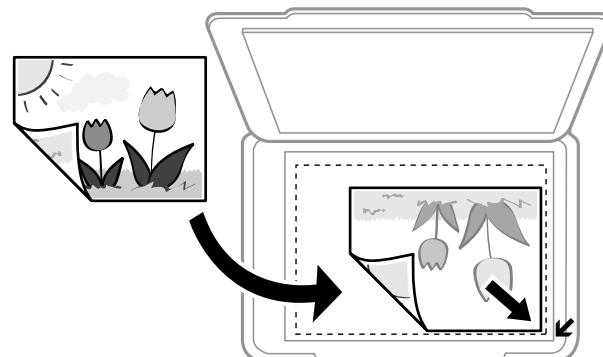

ملاحظة:

لا يتم مسح نطاق قدره 1.5 مم من حواف زجاج الماسحة الضوئية .

- 4.أغلق الغطاء برفق.
5. أزل المستندات الأصلية بعد المسح الضوئي.


ملاحظة:

إذا تركت المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية لفترة طويلة، فقد تلتتصق تلك المستندات بسطح الزجاج.

وضع المستندات الأصلية

وضع صور متعددة مسحها ضوئياً في الوقت نفسه

يمكنك أن تمسح عدة صور ضوئياً في الوقت نفسه وحفظ كل صورة في وضع الصور في 2 Epson Scan عندما تختار صورة مصغرة من القائمة الموجودة في أعلى نافذة المعاينة. ضع الصور على مسافة 4.5 مم من الحواف الأفقية والرأسيّة لزجاج الماسحة الضوئية، وابعدها عن بعضها بمسافة 20 مم على الأقل. يجب أن يكون حجم الصور أكبر من 15 × 15 ملم.

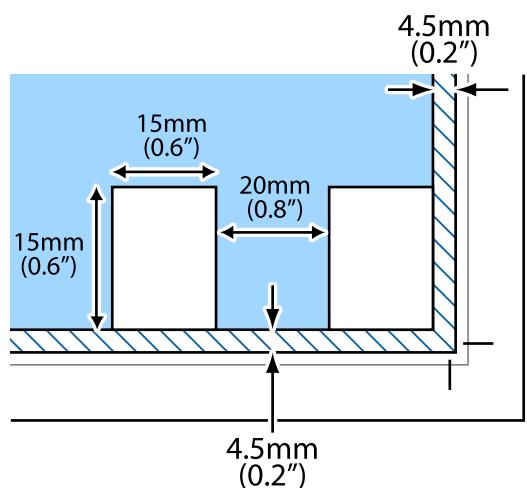

الطباعة


الطباعة

الطباعة من كمبيوتر

أساسيات الطباعة - Windows

ملاحظة:

- ❑ انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد. انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي عنصر، ثم انقر فوق تعليمات.
 - ❑ تختلف العمليات بناءً على التطبيق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.
1. حمل الورق في الطباعة.
 2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
 3. حدد طباعة أو إعداد الطباعة من القائمة ملف.
 4. حدد الطابعة الخاصة بك.
 5. حدد التفضيلات أو الخصائص للوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.

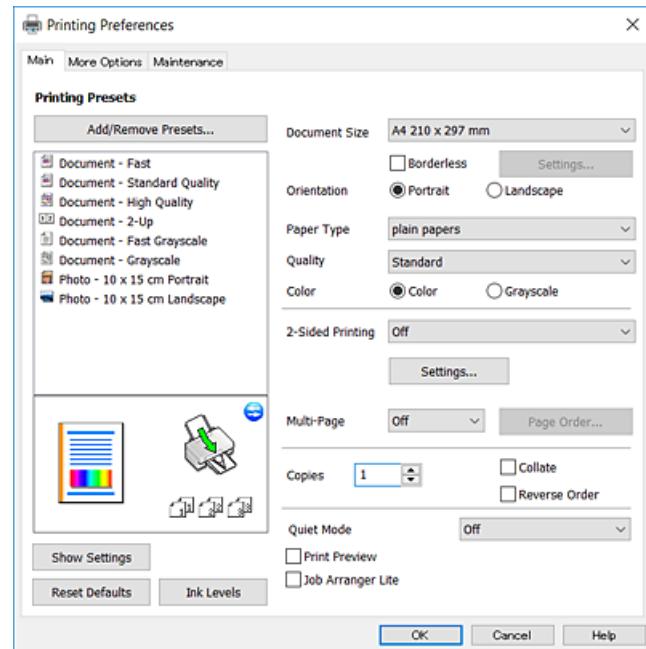

6. قم بإجراء الإعدادات التالية.
- ❑ حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.
 - ❑ بلا حدود: حدد الطباعة بدون هوامش حول الصورة.
 - ❑ في الطباعة بدون حدود، يتم تكبير بيانات الطباعة أكبر من حجم الورق قليلاً بحيث لا تتم طباعة هوامش حول حواف الورقة. انقر فوق إعدادات لتحديد مقدار التكبير.
 - ❑ الاتجاه: حدد الاتجاه الذي قمت بإعداده في التطبيق.

الطباعة

- نوع الورق:** حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
 - الجودة:** حدد جودة الطباعة.
 - يؤدي تحديد عالي إلى الحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.
 - اللون:** حدد الطباعة بالأسود فقط عندما تريده باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.
- ملاحظة:**
حدد عرضي عند الطباعة على الأطراف بيكون ذلك بمثابة إعداد الاتجاه.
7. انقر فوق مافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطباعة.
 8. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

["الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 32](#) ←

["تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#) ←

["دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 82](#) ←

["قائمة أنواع الورق" في الصفحة 32](#) ←

أساسيات الطباعة — Mac OS

ملاحظة:

تستخدم الإيضاحات في هذا القسم تطبيق *TextEdit* على سبيل المثال. قد تختلف العمليات والشاشات حسب التطبيق المستخدم. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.


1. حُمِّل الورق في الطابعة.

2. افتح الملف الذي تريده طباعته.

الطباعة

3. حدد طباعة من القائمة ملف أو أمر آخر للوصول إلى مربع حوار الطباعة.

إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل أو ▶ توسيع إطار الطباعة.

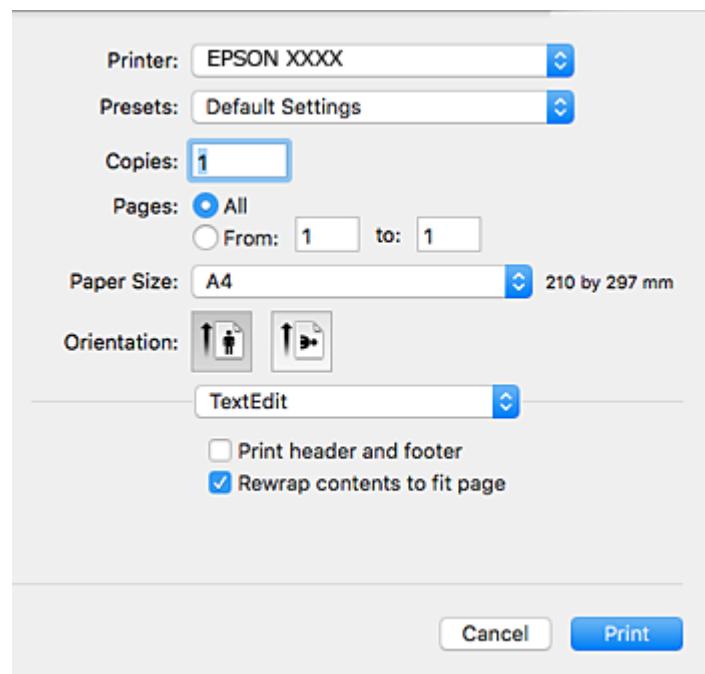

4. قم بإجراء الإعدادات التالية.

الطباعة: حدد الطباعة الخاصة بك.

الضبط المسبق: حدد عندما تريد استخدام الإعدادات المسجلة.

حجم الورق: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.
عند الطباعة بدون هوامش، حدد حجم الورق "بلا حدود".

الاتجاه: حدد الاتجاه الذي قمت بإعداده في التطبيق.


ملاحظة:

إذا لم تظهر قوائم الإعداد السابقة، فأغلق نافذة الطباعة، وحدد إعداد الصفحة من القائمة ملف ثم اضبط الإعدادات.

عند الطباعة على الأطراف، حدد الاتجاه العرضي.

الطباعة

5. حدد إعدادات الطباعة من القائمة المنسدقة.

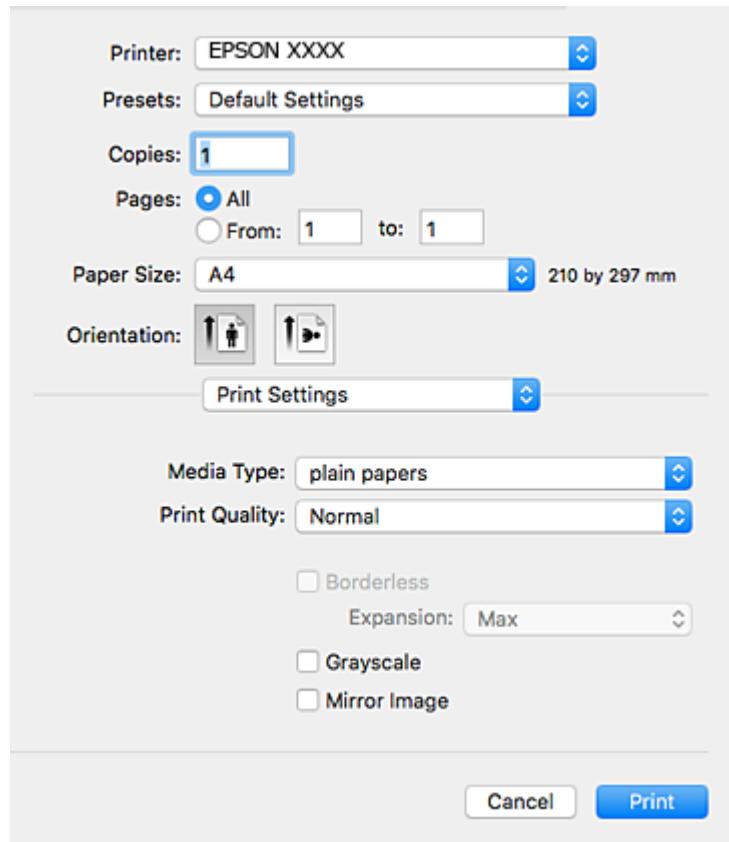

ملاحظة:

في الإصدار OSX Mountain Lion أو الإصدارات الأحدث، إذا لم يتم عرض القائمة إعدادات الطباعة، فسيعني ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson بشكلٍ صحيح.

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماضحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرةً أخرى. راجع ما يلي لإضافة طابعة.

<http://epson.sn>

6. قم بإجراء الإعدادات التالية.

نوع الوسائط: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

جودة الطباعة: حدد جودة الطباعة.

يؤدي تحديد دقيق إلى الحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.

توسيع: يتتوفر عند تحديد حجم ورق بدون حدود.

في الطابعة بدون حدود، يتم تكبير بيانات الطباعة أكبر من حجم الورق قليلاً بحيث لا تتم طباعة هوامش حول حواف الورقة. حدد مقدار التكبير.

الطباعة بالأسود فقط: حدد هذا الإعداد عندما تريده الطباعة باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.

7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

◀ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 32

◀ "تحميل الورق في تعذية خلفية للورق" في الصفحة 33


الطباعة

["دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS" في الصفحة 85](#) ←

["قائمة أنواع الورق" في الصفحة 32](#) ←

الطباعة على الوجهين (لنظام Windows فقط)

يقوم برنامج تشغيل الطابعة بالطبع على الوجهين تلقائيًا مع فصل الصفحات الزوجية والفردية. عندما تنتهي الطابعة من طباعة الصفحات الفردية، أقلب الورق على الوجه الآخر باتباع الإرشادات الخاصة بطباعة الصفحات الزوجية. كما يمكنك طباعة الكتيبات التي يتم إعدادها من خلال ثني المطبوعات.

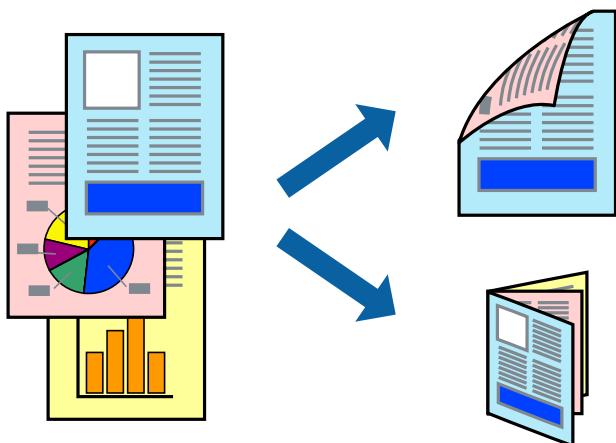

ملاحظة:

- ❑ لا تتوفر هذه الميزة للطابعة بلا حدود.
 - ❑ في حالة عدم استخدام ورق مناسب للطباعة على الوجهين، قد تنخفض جودة الطابعة وينحصر الورق.
 - ❑ بناءً على الورق والبيانات، قد يفيض الحبر إلى الوجه الآخر من الورق.
 - ❑ في حالة تعطيل **EPSON Status Monitor 3**، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق إعدادات موسعة من علامة التبويب الصيانة، ثم حدد **مكين EPSON Status Monitor 3**.
 - ❑ قد لا تتوفر الطابعة على الوجهين عند الوصول إلى الطابعة عبر الشبكة أو عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة.
 1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
 2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
 3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
 4. حدد يدوياً (ربط الحافة الطويلة) أو يديوي (ربط الحافة القصيرة) من الطباعة على الوجهين بعلامة التبويب رئيسي.
 5. انقر فوق إعدادات، واضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
 - ملاحظة:
للطباعة على هيئة كتيب، حدد كتيب.
 - 6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامة التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
 - 7. انقر فوق طباعة.
- عند الانتهاء من الطباعة على الوجه الأول، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر . اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

الطباعة

معلومات ذات صلة

- ◀ "الورق والساعات المتوفرة" في الصفحة 32
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ◀ "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

يمكنك طباعة صفحتين أو أربع صفحات من البيانات على ورقة واحدة.



طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة - Windows

ملاحظة:

لا تتوافر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد صفحتان على ورقة أو 4 صفحات في ورقة كإعداد متعدد الصفحات على علامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق ترتيب الصفحات وقم بضبط الإعدادات المناسبة ثم انقر فوق موافق لإغلاق الإطار.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامة التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ◀ "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38

الطباعة

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة — Mac OS

1. حمل الورق في الطباعة.
2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
3. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد **تخطيط** من القائمة المنسدلة.
5. اضبط عدد الصفحات في عدد الصفحات لكل ورقة، و اتجاه المخطط (ترتيب الصفحات)، و الحد.
6. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في تعذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)
[← "أساسيات الطباعة — Mac OS" في الصفحة 39](#)

الطباعة ملائمة حجم الورق

يمكنك الطباعة ملائمة حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطباعة.



الطباعة ملائمة حجم الورق - Windows

ملاحظة:

لا توفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
 2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
 3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
 4. قم بضبط الإعدادات التالية على علامة التبويب مزيد من الخيارات.
- حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق.

الطباعة

ورق الإخراج: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة.
 يتم تحديد ملائمة الصفحة تلقائيًا.

ملاحظة:

إذا كنت ترغب في طباعة صورة مصغرة الحجم في منتصف الصفحة، حدد مركز.

5. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
6. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
◀ "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38

الطباعة ملائمة حجم الورق — Mac OS

1. حمل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق كإعداد حجم الورق.
5. حدد التعامل مع الورق من القائمة المنسدلة.
6. حدد تغيير الحجم ملائمة حجم الورق.
7. حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة كإعداد حجم ورق الوجهة.
8. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
9. انقر فوق طباعة.


معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
◀ "أساسيات الطباعة — Mac OS" في الصفحة 39

الطباعة

طباعة ملفات متعددة معًا (بالنسبة لـ Windows فقط)

منظم المهام البسيط يسمح لك بجمع ملفات متعددة تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات مختلفة وطباعتها كمهمة طباعة واحدة. يمكنك تخصيص إعدادات الطباعة للملفات المجمعة، مثل المخطط، ترتيب الطباعة، والتوجيه.

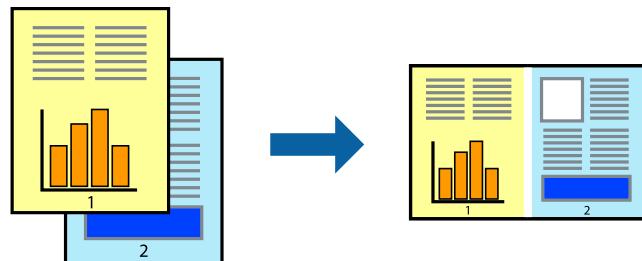

1. حُمل الورق في الطباعة.
 2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
 3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
 4. حدد منظم المهام البسيط بعلامة التبويب رئيسي.
 5. انقر فوق موفق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطباعة.
 6. انقر فوق طباعة.
- يظهر إطار منظم المهام البسيط وتتم إضافة مهمة الطباعة إلى مشروع طباعة.
7. مع فتح الإطار منظم المهام البسيط، افتح الملف الذي تريد جمعه مع الملف الحالي، ثم كرر الخطوات من 3 إلى 6.
- ملاحظة:**
- ❑ في حالة إغلاق الإطار منظم المهام البسيط، يتم حذف مشروع طباعة غير المحفوظ. للطباعة لاحقًا، حدد حفظ من القائمة ملف.
 - ❑ لفتح مشروع طباعة المحفوظ في منظم المهام البسيط، انقر فوق منظم المهام البسيط بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطباعة. ثم حدد فتح من القائمة ملف لتحديد الملف. امتداد الملفات المحفوظة هو ".ecl".
8. حدد القائمتين مخطط وتحرير في منظم المهام البسيط لتحرير مشروع طباعة حسب الضرورة. راجع تعليمات منظم المهام البسيط للاطلاع على التفاصيل.
 9. حدد طباعة من القائمة ملف.


معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في تعذية خلفية للورق" في الصفحة 33
◀ "أساسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38

الطباعة

طباعة صورة واحدة على عدة صفحات لعمل ملصق (بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows فقط)

تتيح هذه الميزة طباعة صورة واحدة على عدة صفحات من الورق. يمكنك عمل ملصق بحجم أكبر عن طريق لصقهما معاً.

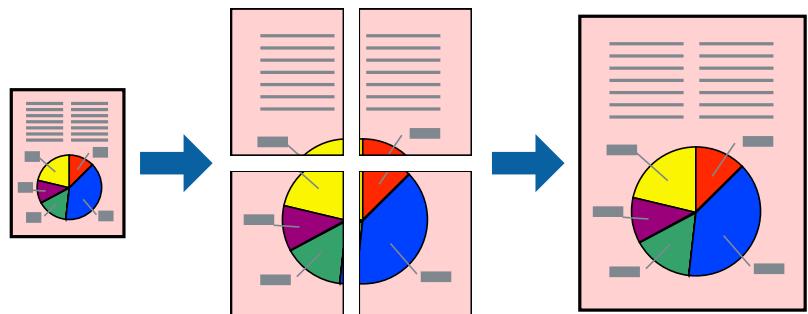

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. حمل الورق في الطباعة.
 2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
 3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
 4. حدد ملصق 1x2، ملصق 2x2، ملصق 3x3، أو ملصق 4x4 من متعدد الصفحات بعلامة التبويب رئيسي.
 5. انقر فوق إعدادات، وضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
- ملاحظة:**
يُتيح لك طباعة موجهات القطع طباعة دليل القطع.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامة التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
 7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة


← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33

← "أسسيات الطباعة - Windows" في الصفحة 38


الطباعة

عمل ملصقات باستخدام علامات محاذاة متراكبة

إليك مثلاً لكيفية عمل ملصق عندما يتم تحديد ملصق 2×2 ، وتحديد علامات محاذاة متراكبة في طباعة موجهات القطع.

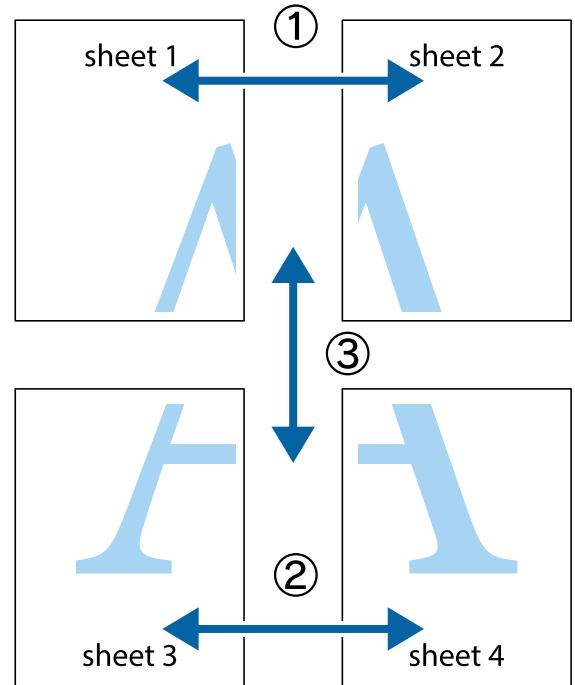


.1. قم بإعداد Sheet 1 و Sheet 2. اقطع هوامش Sheet 1 بطول الخط الأزرق الرأسي ومروراً منتصف العلامتين المتصالبتين العلوية والسفلى.

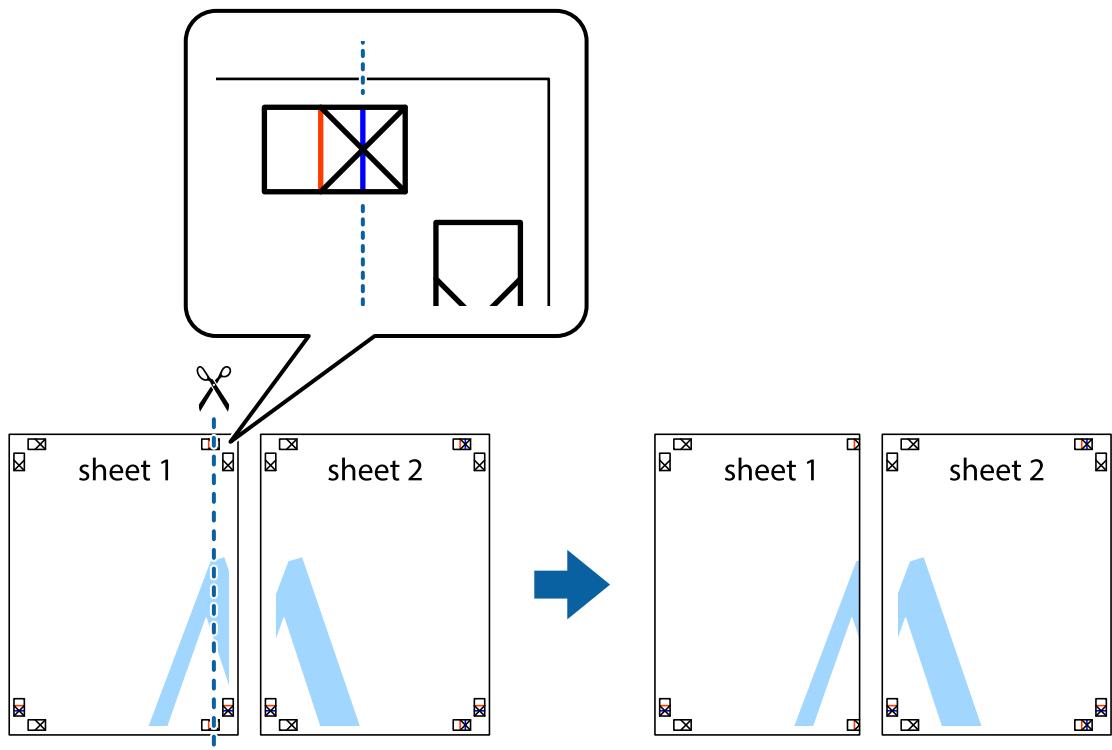


الطباعة

2. ضع حافة 1 فوق Sheet 2 وقم بمحاذاة العلامات المتصالبة، ثم قم بتثبيت الورقتين معًا من الخلف مؤقتًا.

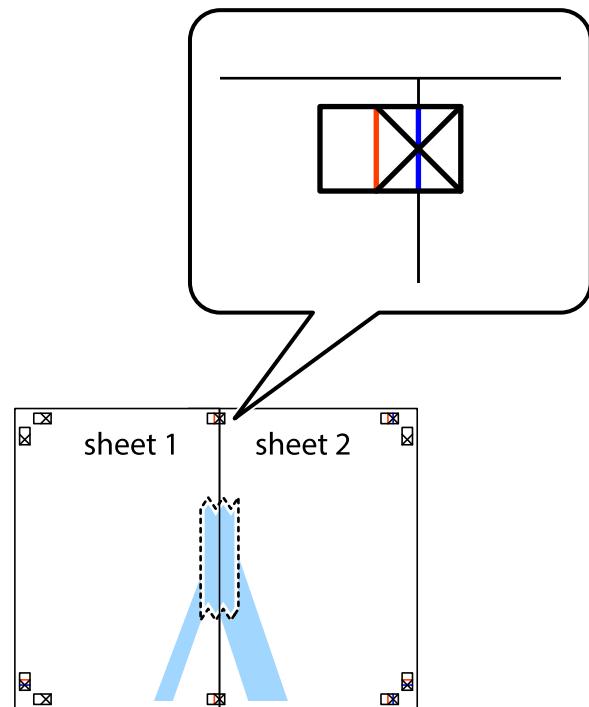


3. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معًا إلى ورقة الطولي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى يسار العلامات المتصالبة في هذه المرة).

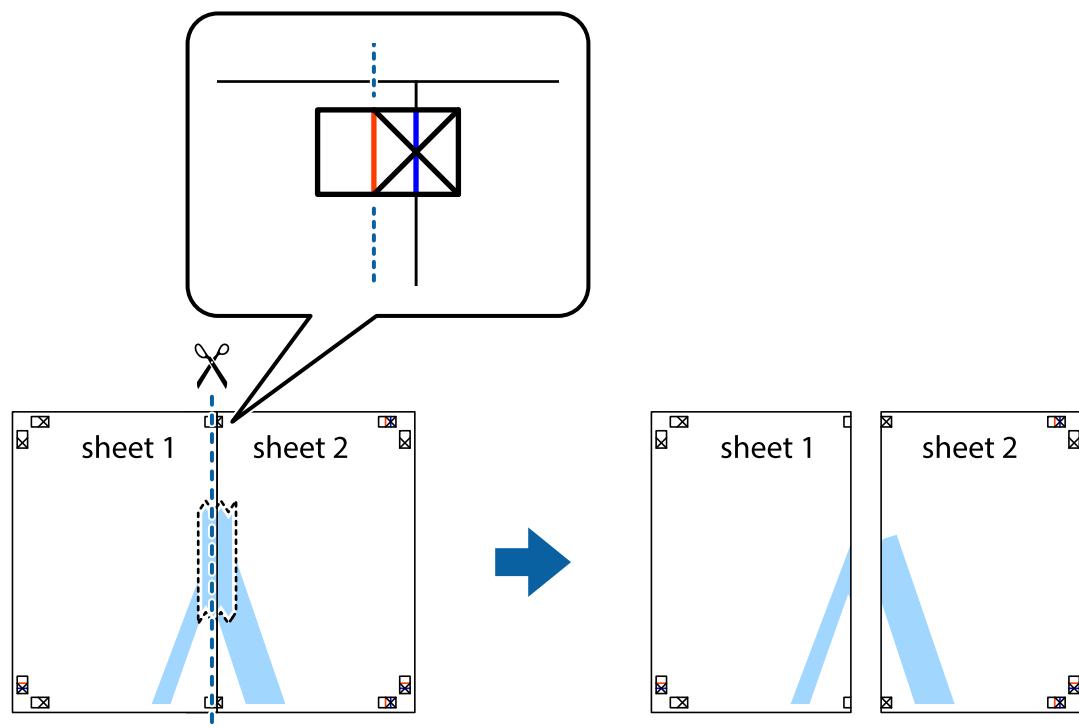


الطباعة

4. قم بثبيت الورقتين معاً من الخلف.

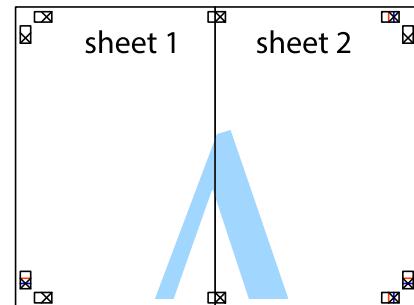


5. كرر الخطوات من 1 إلى 4 لثبيت Sheet 3 و Sheet 4 معاً.

6. اقطع هوامش 1 و 2 Sheet بطول الخط الأزرق الأفقي ومروراً منتصف العلامتين المتصالبتين اليسرى واليمنى.

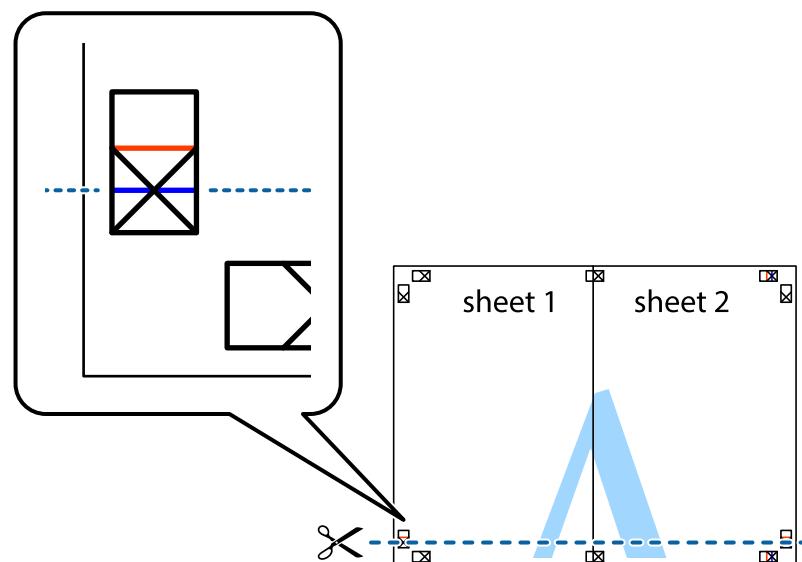


الطباعة

7. ضع حافة الورقة 1 و 2 فوق Sheet 3 و Sheet 4 و قم بمحاذاة العلامتين المتصالبتين، ثم قم بتثبيتهم معاً من الخلف مؤقتاً.

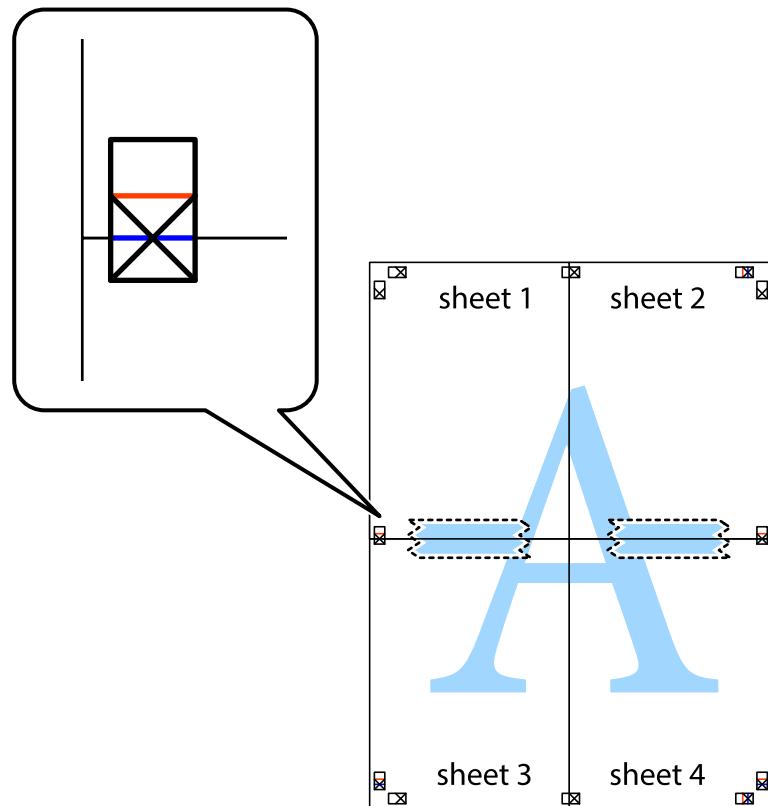


الطباعة

8. اقطع الورقتين اللتين قمت بتنبيتها معاً إلى ورقتين في الخط الأفقي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى أعلى العلامات المتصالبة في هذه المرة).

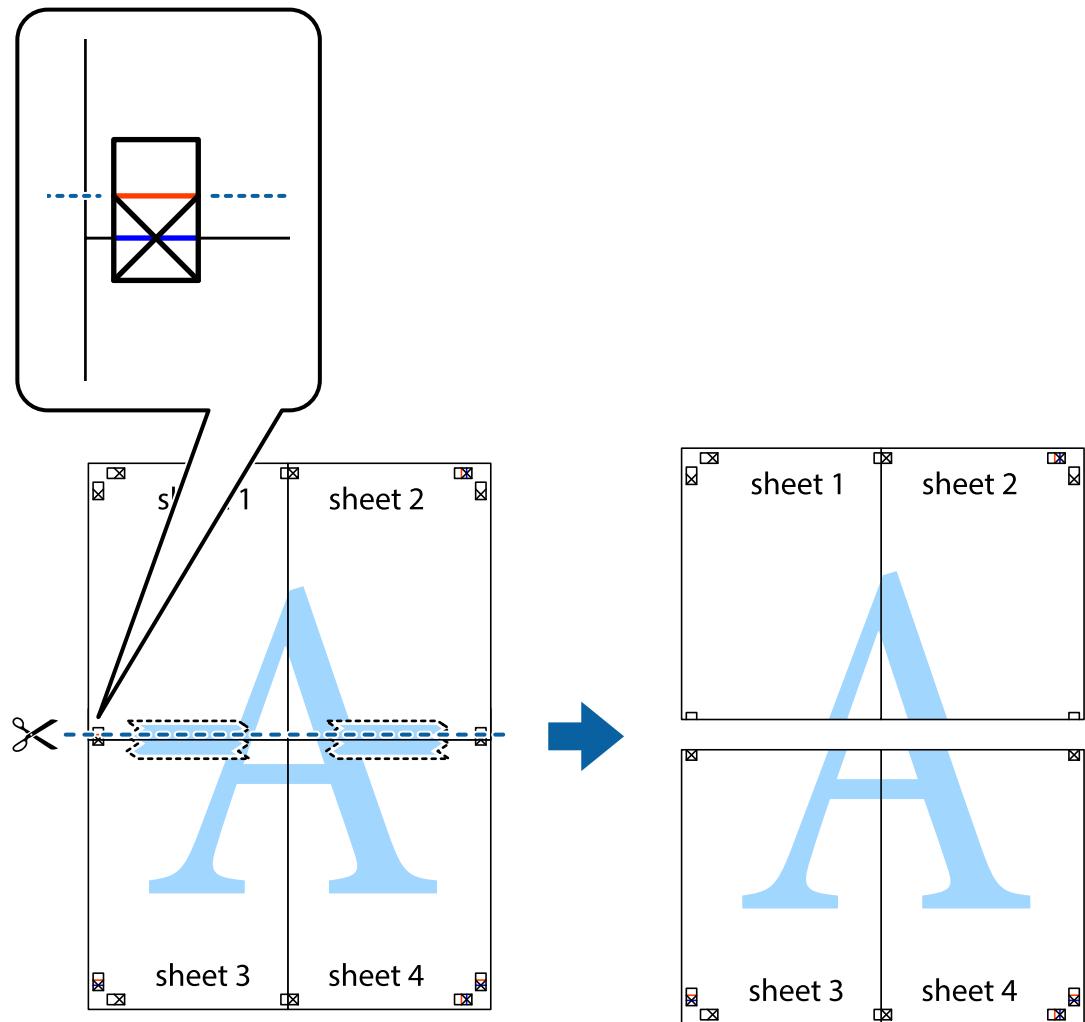


9. قم بتنبيت الورقتين معاً من الخلف.

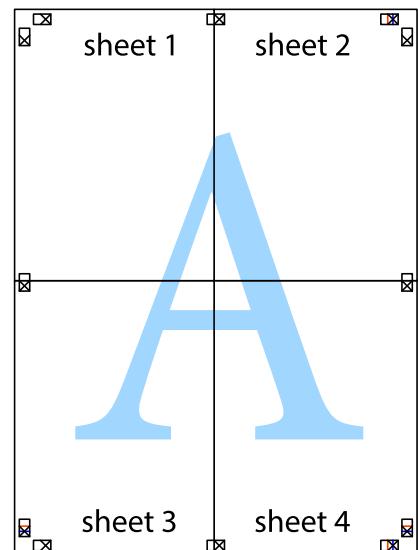

الطباعة

10. اقطع الهوامش المتبقية في الموجه الخارجي.

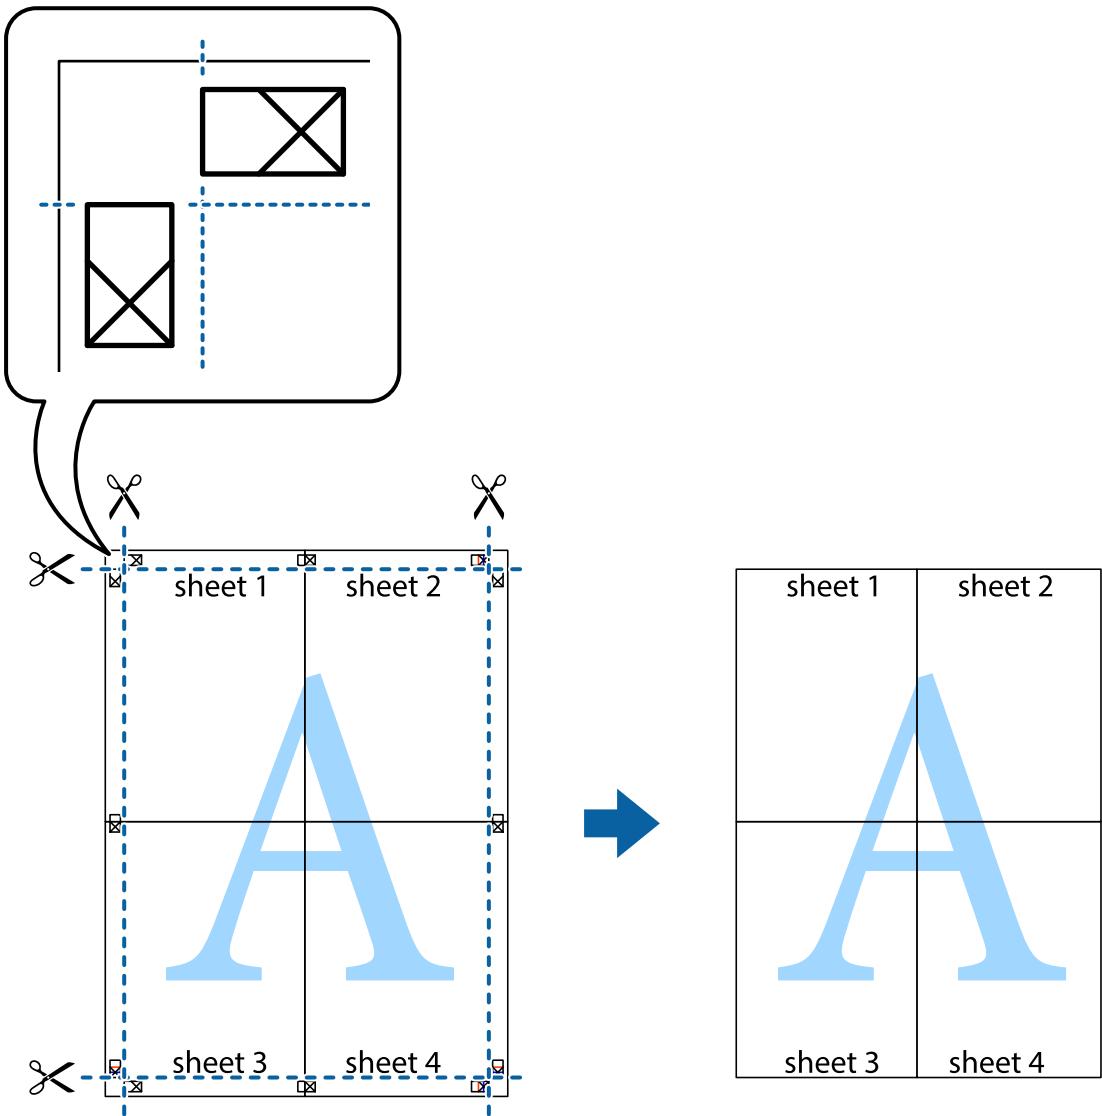

الطباعة باستخدام ميزات متقدمة

يقدم هذا القسم العديد من ميزات التخطيط والطباعة الإضافية المتوفرة على برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 81

◀ "برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Mac OS" في الصفحة 84

إضافة إعداد طباعة مسبق للطباعة بسهولة

إذا قمت بإنشاء إعداد مسبق خاص بك لأكثر إعدادات الطابعة المستخدمة والشائعة ببرنامج تشغيل الطابعة، يمكنك الطابعة بسهولة عن طريق تحديد الإعداد المسبق من القائمة.

الطباعة

Windows

إضافة الإعداد المسبق الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم المستند و نوع الورق من علامة التبويب رئيسي أو مزيد من الخيارات ، ثم انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط في إعدادات طباعة مسبقة الضبط.

ملاحظة:

لحذف إعداد مسبق قمت بإضافته، انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط، وحدد اسم الإعداد المسبق الذي تريد حذفه من القائمة، ثم احذفه.

Mac OS

ادخل إلى مربع حوار الطباعة.إضافة الإعداد المسبق الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم الورق و نوع الوسائل، ثم احفظ الإعدادات الحالية والإعداد المسبق في الإعدادات المسبقة.

ملاحظة:

لحذف إعداد مسبق قمت بإضافته، انقر فوق الإعدادات المسبقة > إظهار الإعدادات المسبقة، وحدد اسم الإعداد المسبق الذي تريد حذفه من القائمة، ثم احذفه.

طباعة مستند صغير أو مكبر

يمكنك تصغير حجم مستند أو تكبيره بنسبة مئوية معينة.

Windows

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

اضبط حجم المستند بعلامة التبويب مزيد من الخيارات.حدد تصغير/تكبير المستند، تكبير/تصغير إلى، ثم أدخل نسبة مئوية.

Mac OS

ملاحظة:

تختلف العمليات بناءً على التطبيق.راجع تعليمات التطبيق لاطلاع على التفاصيل.

حدد إعداد الصفحة (أو طباعة) من القائمة ملف.حدد الطباعة من تنسيق لوحده حجم الورق ثم أدخل نسبة مئوية في مقاييس.أغلق الإطار، ثم قم بالطباعة متبوعاً بإرشادات الطباعة الأساسية.

ضبط لون الطباعة

يمكنك ضبط الألوان المستخدمة في مهمة الطباعة.

يؤدي إعداد PhotoEnhance إلى الحصول على صور أكثر وضوحاً وعلى ألوان زاهية من خلال الضبط التلقائي للتباين والتشبع والسطوع الخاص ببيانات الصورة الأصلية.

ملاحظة:

لا يتم تطبيق هذه التعديلات على البيانات الأصلية.

يضبط PhotoEnhance اللون عن طريق تحليل موقع الهدف.لذلك، إذا غيّرت موقع الهدف عن طريق تصغير الصورة أو تكبيرها أو قصها أو تدويرها، فقد يتغير اللون بشكل غير متوقع.يعمل تحديد إعداد بلا حدود على تغيير موقع الهدف أيضاً مما يؤدي إلى تغييرات في اللون.إذا كانت الصورة خارج نطاق التركيز، فربما تصبح درجة اللون غير طبيعية.إذا تغير اللون أو أصبح غير طبيعي، فاطبع باستخدام وضع آخر غير PhotoEnhance.

Windows

حدد أسلوب تصحيح اللون من تصحيح الألوان بعلامة التبويب مزيد من الخيارات.
في حالة تحديد تلقائي، يتم ضبط الألوان تلقائياً لتتناسب إعدادات نوع الورق وجودة الطباعة.في حالة تحديد مخصص والنقر فوق متقدم، يمكنك إجراء الإعدادات الخاصة بك.


الطباعة

Mac OS

ادخل إلى مربع حوار الطباعة. حدد مطابقة الألوان من القائمة المنسدلة، ثم حدد عناصر تحكم ألوان EPSON. حدد خيارات الألوان من القائمة المنسدلة، ثم حدد أحد الخيارات المتوفرة. انقر فوق السهم إلى جوار إعدادات متقدمة واضبط الإعدادات المناسبة.

طباعة علامة مائية (لـ Windows فقط)

يمكنك طباعة علامة مائية مثل كلمة "سري" على مطبوعاتك. يمكنك أيضًا إضافة العلامة المائية الخاصة بك.

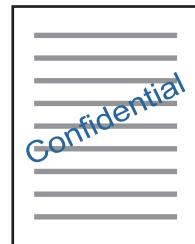

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة مع الطباعة بلا حدود.

انقر فوق ميزات العلامة المائية من علامة التبويب مزيد من الخيارات، ثم حدد علامة مائية. انقر فوق إعدادات لتغيير التفاصيل مثل كثافة العلامة المائية ووضعها.

طباعة الترويسة وتذليل الصفحة (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك طباعة معلومات مثل اسم المستخدم وتاريخ الطباعة كترويسة أو تذليل للصفحة.

انقر فوق ميزات العلامة المائية في علامة التبويب مزيد من الخيارات، ثم حدد العنوان/التذليل. انقر فوق إعدادات وحدد العناصر الضرورية من القائمة المنسدلة.

طباعة صور فوتوغرافية باستخدام Epson Easy Photo Print

يتيح لك Epson Easy Photo Print تخطيط الصور الفوتوغرافية وطباعتها بسهولة على أنواع مختلفة من الورق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

ملاحظة:

- من خلال الطباعة على ورق الصور الأصلي من Epson، تزداد جودة الحبر وتكون المطبوعات واضحة ونقية.
- لإجراء طباعة بلا حدود باستخدام تطبيق متاح تجاريًّا، قم بإجراء الإعدادات التالية.
- قم بإنشاء بيانات الصورة لكي تتناسب مع حجم الورق تمامًا وفي حالة توفر إعداد هامش في التطبيق الذي تستخدمه، اضبط الهاشم على 0 مم.
- قم بتمكين إعداد الطباعة بلا حدود في برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 32
- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
- ◀ "Epson Easy Photo Print" في الصفحة 88
- ◀ "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91

الطباعة

الطباعة من الأجهزة الذكية**Epson iPrint باستخدام**

برنامج Epson iPrint هو تطبيق يتيح لك طباعة الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب من جهاز ذكي مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. يمكنك استخدام الطباعة المحلية للطباعة من جهاز ذكي متصل بنفس الشبكة اللاسلكية المترسبة بها الطابعة، أو الطباعة عن بعد: للطباعة من موقع بعيد عبر الإنترنت. لاستخدام الطباعة عن بعد، قم بتسجيل الطابعة لديك في خدمة Epson Connect .



معلومات ذات صلة
← "خدمة Epson Connect" في الصفحة 80

Epson iPrint تثبيت

يمكنك تثبيت Epson iPrint على جهازك الذكي من URL أو رمز QR.


<http://ipr.to/a>

**الطباعة باستخدام Epson iPrint**

ابداً Epson iPrint من جهازك الذكي وحدد العنصر الذي تريد استخدامه من الشاشة الرئيسية.

الطباعة

تخصيص الشاشات التالية للتغيير دون إشعار.

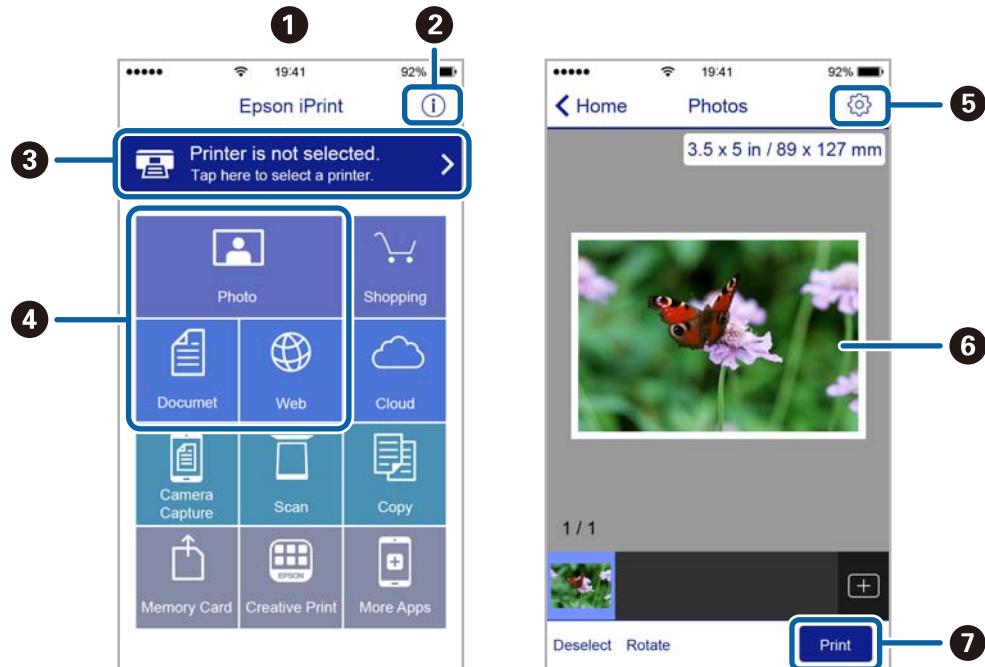

تطهير الشاشة الرئيسية عند بدء التطبيق.	❶
عرض معلومات عن كيفية إعداد الطابعة والأدلة الشائعة.	❷
عرض الشاشة حيث يمكنك تحديد الطابعة وضبط إعدادات الطابعة، بمجرد تحديد الطابعة، لن تكون بحاجة إلى تحديدها مرة أخرى في المرة التالية.	❸
حدد ما تريده طباعته مثل الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب.	❹
عرض الشاشة لضبط إعدادات الطابعة مثل حجم الورق ونوع الورق.	❺
عرض الصور الفوتوغرافية والمستندات التي قمت بتحديدها.	❻
لبدء الطباعة.	❼

ملاحظة:

للطباعة من قائمة المستندات باستخدام أجهزة *iPod touch*, *iPad*, *iPhone* التي تعمل بنظام التشغيل *iOS*, ابدأ *Epson iPrint* بعد نقل المستند الذي تريده طباعته باستخدام وظيفة مشاركة الملفات في *iTunes*.

إلغاء الطباعة

ملاحظة:

- ❑ في نظام التشغيل *Windows*, لا يمكنك إلغاء مهمة طباعة من جهاز الكمبيوتر بمجرد إرسالها بشكل كامل إلى الطابعة. في تلك الحالة، ألغِ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة.
- ❑ عند طباعة صفحات متعددة من *Mac OS*, لا يمكنك إلغاء جميع المهام باستخدام لوحة التحكم. في تلك الحالة، ألغِ مهمة الطباعة من الكمبيوتر.
- ❑ إذا قمت بإرسال مهمة طباعة من *Mac OS X v10.6.8* عبر الشبكة، فقد لا تكون قادرًا على إلغاء الطباعة من جهاز الكمبيوتر. في تلك الحالة، ألغِ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

الطباعة

إلغاء الطباعة — زر الطباعة

اضغط على  لإلغاء مهمة الطباعة قيد التنفيذ.

إلغاء الطباعة - Windows

- .1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
- .2. حدد علامة التبويب الصيانة.
- .3. انقر فوق قائمة الطباعة.
- .4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المهمة التي تريدها ثم حدد إلغاء.

معلومات ذات صلة

[◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 81](#)

إلغاء الطباعة Mac OS —

- .1. انقر فوق رمز الطباعة في المرسي.
- .2. حدد المهمة التي تريدها.
- .3. قم بإلغاء المهمة.

انقر فوق OS X أو الإصدارات الأحدث 

انقر فوق  بجانب عدد التقدم.

v10.7.x إلى Mac OS X v10.6.8 

انقر فوق حذف.

النسخ

النسخ

أساسيات النسخ

يمكنك نسخ ورق بحجم A4 بنفس نسبة التكبير. تظهر هوامش بعرض 3 مم حول حواف الورق بغض النظر عما إذا كان المستند الأصلي له هوامش حول حواف الورق أم لا. عند نسخ مستندات أصلية أصغر من حجم A4، سيكون عرض الهوامش أكبر من 3 مم حسب الموضع الذي تضع فيه المستند الأصلي.

1. قم بتحميل ورق بحجم A4 في الطابعة.

2. ضع المستندات الأصلية.

3. اضغط على الزر  أو .

ملاحظة:

اضغط على الزر  والزر  أو الزر  في نفس الوقت للنسخ في وضع المسودة، حيث يمكنك استخدام مقدار أقل من الحبر والطباعة بكثافة أقل.

لا يتتوفر وضع المسودة للمستخدمين في أوروبا الغربية.

تبدو ألوان الصور المنسوبة، وحجمها، وحدودها مختلفة قليلاً عن الصور الأصلية.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في تعذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)

[← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 36](#)

عمل عدة نسخ

يمكنك عمل عدة نسخ في المرة الواحدة. يمكنك تحديد عدد يصل إلى 20 نسخة. تظهر هوامش بعرض 3 مم حول حواف الورق.

1. قم بتحميل عدد ورق بحجم A4 مساوٍ لعدد النسخ التي تريده نسخها.

2. ضع المستندات الأصلية.

3. اضغط على الزر  أو  بعد مرات مساوٍ لعدد النسخ التي تريده نسخها. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تريدين نسخ 10 نسخ ملونة، فاضغط على الزر  10 مرات.

ملاحظة:

اضغط على الزر مدة ثانية واحدة لتغيير عدد النسخ. في حالة الضغط على الزر بعد ثانية واحدة، يتم تعين عدد النسخ ويبدأ النسخ.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في تعذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)

[← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 36](#)

المسح الضوئي

المسح الضوئي

المسح الضوئي من لوحة التحكم

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً بتنسيق PDF إلى جهاز كمبيوتر متصل بالطابعة من خلال كابل USB.

هام:

تأكد من تثبيت *Epson Event Manager* و*Epson Scan 2* على الكمبيوتر قبل استخدام هذه الميزة.

1. ضع المستندات الأصلية.

2. اضغط على الزر  والزر  في نفس الوقت.

ملاحظة:

- يمكنك تغيير إعدادات المسح الضوئي مثل حجم المسح، أو مجلد الحفظ، أو تنسيق الحفظ باستخدام *Epson Event Manager*.
- لن يكون لون الصورة الممسوحة، وحجمها، وحدودها بنفس دقة الأصل.

معلومات ذات صلة

[وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية](#) في الصفحة 36
[في الصفحة 87 "Epson Event Manager"](#)

المسح الضوئي من جهاز كمبيوتر

جارٍ المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2

يمكنك إجراء المسح الضوئي باستخدام برنامج تشغيل الماسحة الضوئية 2 "Epson Scan 2". انظر تعليمات Epson Scan 2 للحصول على شرح لكل عنصر إعداد.

معلومات ذات صلة

[\(برنامج تشغيل الماسحة الضوئية\) في الصفحة 87 Epson Scan 2](#)


مسح المستندات ضوئياً (وضع المستند)

باستخدام وضع المستند في 2 Epson Scan، يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئياً باستخدام إعدادات مفصلة والتي تكون مناسبة للمستندات النصية.

1. ضع المستندات الأصلية.
2. ابدأ تشغيل 2 Epson Scan.
3. حدد وضع المستند من القائمة الوضع.

المسح الضوئي

4. اضبط الإعدادات التالية من علامة التبويب الإعدادات الرئيسية.

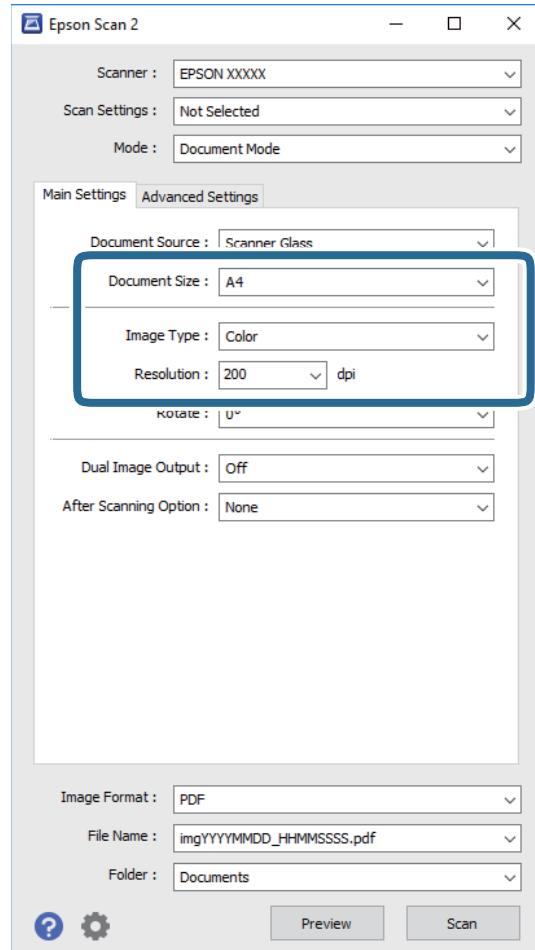

- حجم المستند: حدد حجم المستند الأصلي الذي وضعته.
- نوع الصورة: حدد اللون لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.
- الدقة: حدد مقدار الدقة.

ملاحظة:

الإعداد مصدر المستند مضبوط بنفس قياس زجاج الماسحة الضوئية. لا يمكنك تغيير هذا الإعداد.

5. اضبط الإعدادات الأخرى للمسح إذا لزم الأمر.


- يمكنك معاينة الصورة الممسوحة ضوئياً بالنقر على زر معاينة. تفتح نافذة المعاينة، وتظهر الصورة التي تتم معاينتها.
- في علامة التبويب إعدادات متقدمة، يمكنك ضبط إعدادات ضبط مفصلة للصورة التي تكون مناسبة للمستندات النصية، مثل الأنواع التالية.
- قناع غير واضح: يمكنك تحسين حدود الصورة وصقلها.
- تنقية الصورة: يمكنك إزالة نقوش التظليل المتعامد (الظلال التي تشبه الويبي) التي تظهر عند مسح ورق مطبوع مثل إحدى المجالات.
- تقنية تحسين النص: يمكنك جعل النصوص الأصلية المشوشة واضحة ومصقولة.
- تقسيم تلقائي للمنطقة: يمكنك جعل الحروف تظهر بشكل أوضح، وتجعل الصور مقصولة عند إجراء مسح ضوئي أبيض وأسود لمستند يحتوي على صور.

المسح الضوئي

ملاحظة:

قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

6. اضبط إعدادات حفظ الملف.

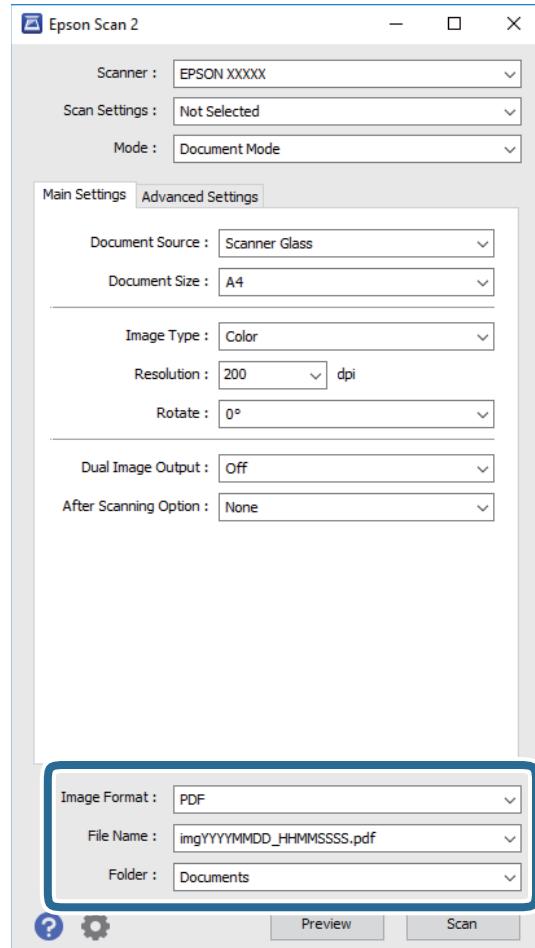

تنسيق الصورة: حدد تنسيق الحفظ من القائمة.

يمكنك إجراء إعدادات مفصلة لكل تنسيقات الحفظ فيما عدا BITMAP و PNG. حدد خيارات من القائمة بعد تحديد تنسيق الحفظ.

اسم الملف: قم بتأكيد اسم ملف الحفظ الظاهر.

يمكنك تغيير الإعدادات لاسم الملف بتحديد الإعدادات من القائمة.

مجلد: حدد مجلد حفظ للصورة الممسوحة ضوئياً من القائمة.

يمكنك تحديد مجلد آخر أو إنشاء مجلد جديد بواسطة تحديد حدد من القائمة.

7. انقر فوق مسح ضوئي.

معلومات ذات صلة


← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 36

المسح الضوئي

المسح الضوئي للصور أو الصور الفوتوغرافية (وضع الصور)

باستخدام وضع الصور في Epson Scan 2، يمكنك مسح مستندات أصلية مع مجموعة واسعة من خصائص ضبط الصور، والتي تكون مناسبة للصور أو الصور الفوتوغرافية.

1. ضع المستندات الأصلية.
2. يمكنك مسح عدة مستندات أصلية في الوقت نفسه عن طريق وضعها على زجاج الطابعة. تأكد من وجود مسافة 20 ملم على الأقل بين المستندات الأصلية.
3. ابدأ تشغيل Epson Scan 2.
4. حدد وضع الصور من القائمة الوضع.
5. اضبط الإعدادات التالية من علامة التبويب الإعدادات الرئيسية.

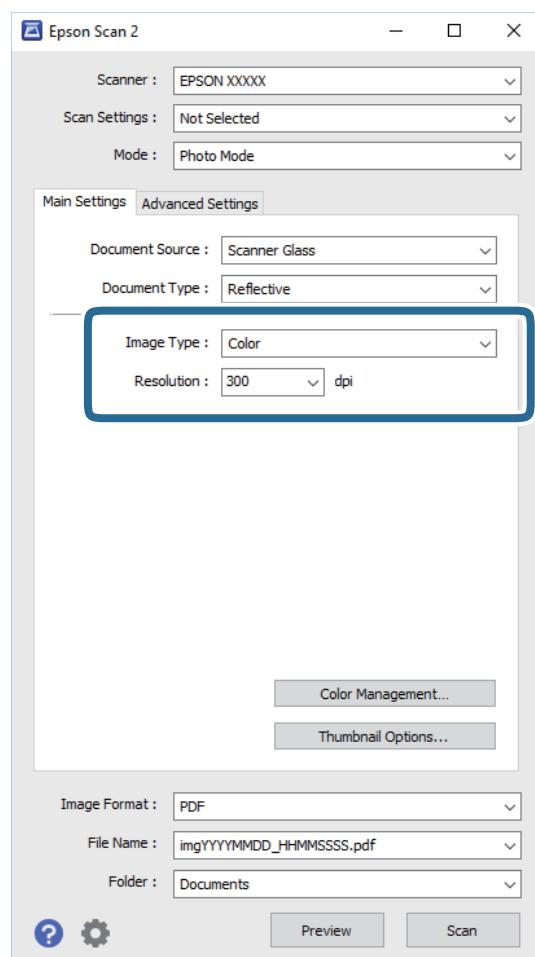

نوع الصورة: حدد اللون لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

الدقة: حدد مقدار الدقة.


ملاحظة:

الإعداد مصدر المستند مضبوط بنفس قياس زجاج الماسحة الضوئية، والإعداد نوع المستند مضبوط بنفس قياس مستند عادي. (مستند عادي تعني المستندات الأصلية التي تكون غير شفافة، على سبيل المثال الصور أو الورق العادي). لا يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

المسح الضوئي

5. انقر فوق معاينة.


تفتح نافذة المعاينة، وتظهر الصور التي تم معاينتها في شكل صور مصغرة.

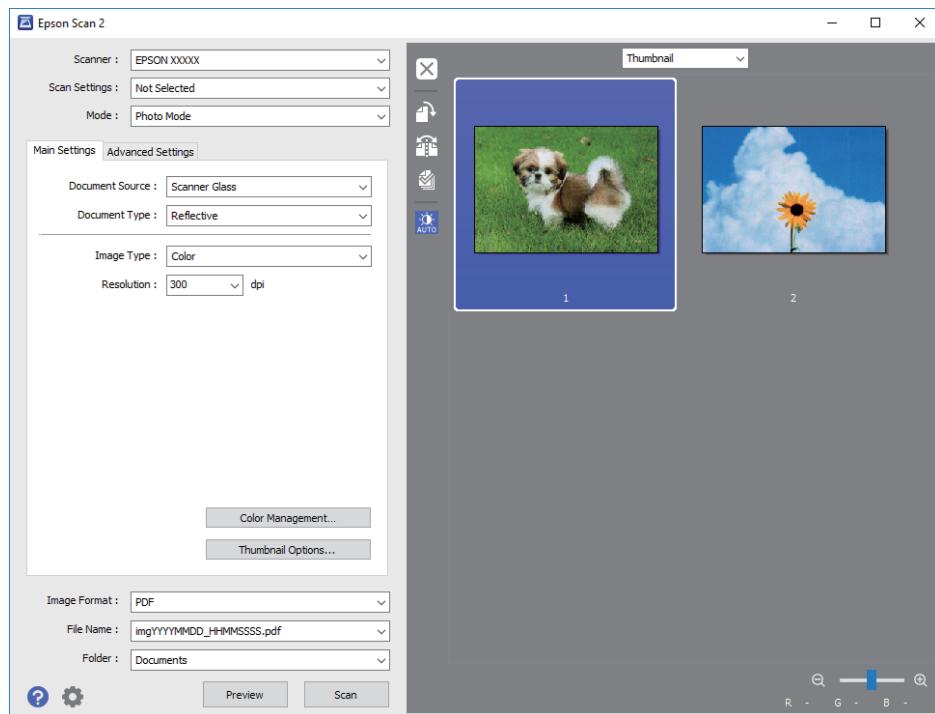

ملاحظة:

معاينة المنطقة الممسوحة بالكامل، حدد عادي من القائمة الموجودة في أعلى نافذة المعاينة.

6. قم بتأكيد المعاينة، ثم اضبط إعدادات ضبط الصورة في علامة التبويب إعدادات متقدمة إذا لزم الأمر.

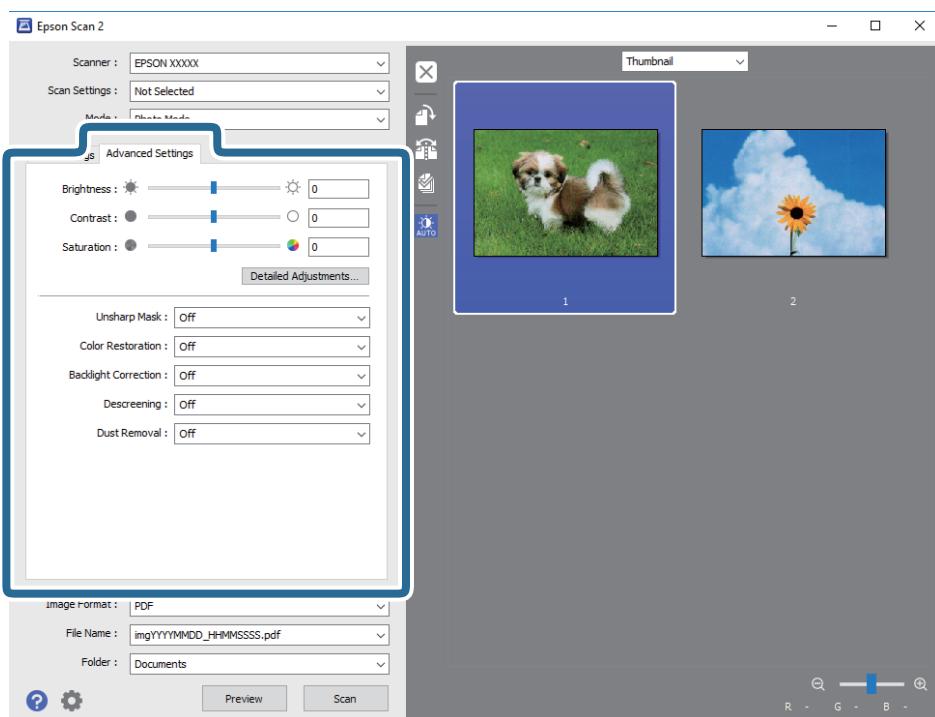

المسح الضوئي


يمكنك ضبط الصورة الممسوحة ضوئياً باستخدام إعدادات مفصلة والتي تكون مناسبة للصور أو الصور الفوتوغرافية، مثل الأنواع التالية.

- السطوع:** يمكنك ضبط الإضاءة للصورة الممسوحة ضوئياً.
- التباين:** يمكنك ضبط التباين للصورة الممسوحة ضوئياً.
- تشبع:** يمكنك ضبط التشبع (حيوية اللون) للصورة الممسوحة ضوئياً.
- قناع غير واضح:** يمكنك تحسين حدود الصورة الممسوحة ضوئياً وصقلها.
- استعادة الألوان:** يمكنك تصحيح الصور الباهتة لإعادتها إلى ألوانها الأصلية.
- تصحيح الإضاءة الخلفية:** يمكنك تفتيح الصورة الممسوحة ضوئياً والتي تكون مظلمة بسبب إضاءة الخلفية.
- تنقية الصورة:** يمكنك إزالة نقوش التظليل المتعامد (الظلال التي تشبه الويب) التي تظهر عند مسح ورق مطبوع مثل إحدى المجالات.
- إزالة الأتربة:** يمكنك إزالة الغبار من على الصورة الممسوحة ضوئياً.

ملاحظة:

- قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.
- قد لا تكون الصورة الممسوحة ضوئياً مضبوطة بشكل صحيح، وفقاً لحالة الصورة.
- عند إنشاء عدة صور مصغرة، يمكنك ضبط جودة الصورة لكل صورة مصغرة. يمكنك ضبط جودة جميع الصور الممسوحة ضوئياً معًا على حسب عناصر الضبط عن طريق تحديد عدة صور مصغرة.

.7. اضبط إعدادات حفظ الملف.

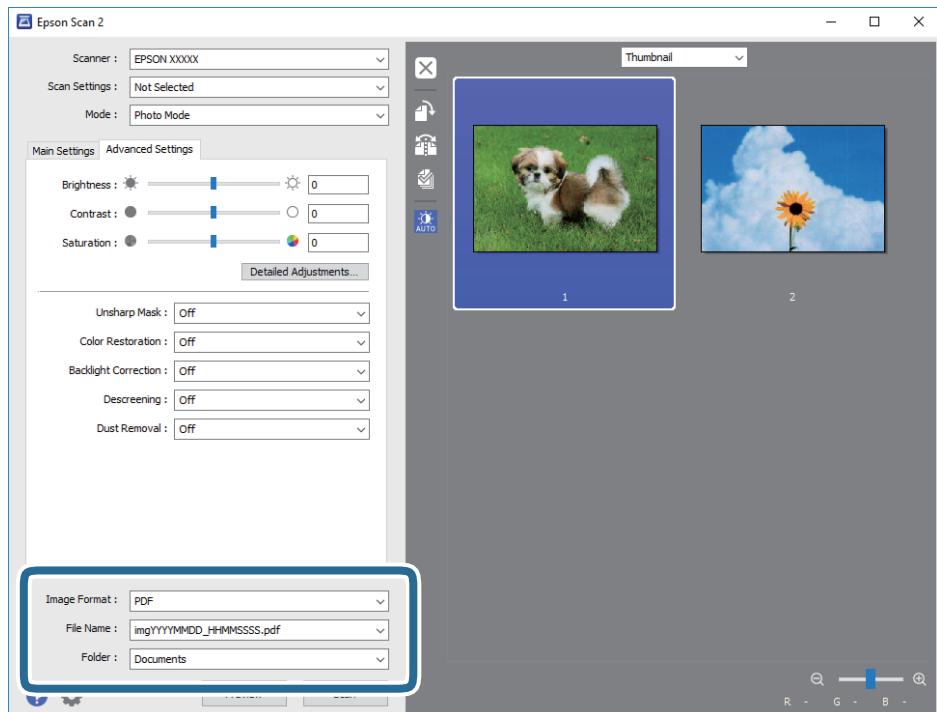

- تنسيق الصورة:** حدد تنسيق الحفظ من القائمة.
- يمكنك إجراء إعدادات مفصلة لكل تنسيقات الحفظ فيما عدا BITMAP و PNG. حدد خيارات من القائمة بعد تحديد تنسيق الحفظ.

المسح الضوئي

اسم الملف: قم بتأكيد اسم ملف الحفظ الظاهر.

يمكنك تغيير الإعدادات لاسم الملف بتحديد الإعدادات من القائمة.

مجلد: حدد مجلد حفظ للصورة الممسوحة ضوئياً من القائمة.

يمكنك تحديد مجلد آخر أو إنشاء مجلد جديد بواسطة تحديد حدد من القائمة.

8. انقر فوق مسح ضوئي.

معلومات ذات صلة

← "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 36

← "وضع صور متعددة لمسحها ضوئياً في الوقت نفسه" في الصفحة 37

المسح الضوئي من الأجهزة الذكية

Epson iPrint هو تطبيق يتيح لك مسح الصور الفوتوغرافية والمستندات ضوئياً من جهاز ذكي، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، متصل بنفس الشبكة اللاسلكية للطابعة لديك. يمكنك حفظ البيانات الممسوحة ضوئياً على جهاز ذكي أو إلى الخدمات السحابية، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو طباعتها.



تثبيت Epson iPrint

يمكنك تثبيت Epson iPrint على جهازك الذكي من URL أو رمز QR.

<http://ipr.to/a>




جارٍ المسح الضوئي باستخدام Epson iPrint

ابداً Epson iPrint من جهازك الذكي وحدد العنصر الذي تريد استخدامه من الشاشة الرئيسية.

المسح الضوئي

تخضع الشاشات التالية للتغيير دون إشعار.

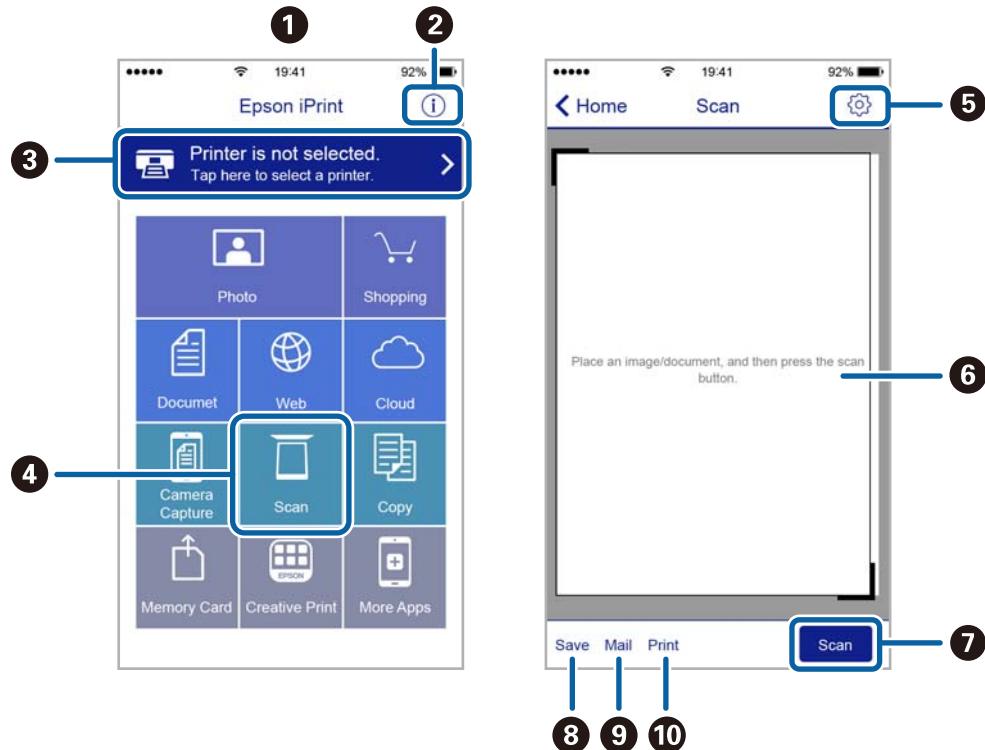

١	تظهر الشاشة الرئيسية عند بدء التطبيق.
٢	عرض معلومات عن كيفية إعداد الطابعة والأسئلة الشائعة.
٣	عرض الشاشة حيث يمكنك تحديد الطابعة وضبط إعدادات الطابعة، لن تكون بحاجة إلى تحديدها مرة أخرى في المرة التالية.
٤	عرض شاشة المسح الضوئي.
٥	عرض الشاشة التي يمكنك من خلالها ضبط إعدادات المسح الضوئي مثل الدقة.
٦	عرض الصور الممسوحة ضوئياً.
٧	لبدء المسح الضوئي.
٨	عرض الشاشة التي يمكنك من خلالها حفظ البيانات الممسوحة ضوئياً إلى جهاز ذكي أو إلى الخدمات السحابية.
٩	عرض الشاشة التي يمكنك من خلالها إرسال البيانات الممسوحة ضوئياً عبر البريد الإلكتروني.
١٠	عرض الشاشة التي يمكنك من خلالها طباعة البيانات الممسوحة ضوئياً.

إعادة تعبئة الحبر


إعادة تعبئة الحبر

التحقق من مستويات الحبر

للتأكد من الحبر الفعلي المتبقى، افحص بعينيك مستويات الحبر الموجودة في خزانات الطابعة.

هام:

فقد تتلف الطابعة في حالة استخدامها لفترات زمنية ممتدة عندما يكون مستوى الحبر أقل من الخط الأدنى. لذا، يُراعى إعادة تعبئته.

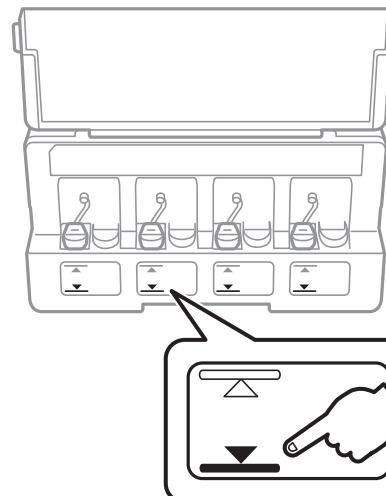

رموز زجاجات الحبر

توصي Epson باستخدام زجاجات الحبر الأصلية من Epson فيما يلي رموز زجاجات حبر Epson الأصلية.

Yellow :Y (أصفر)	Magenta :M (أرجواني)	Cyan :C (سماوي)	Black :BK (أسود)
664	664	664	664

هام:

لا يغطي ضمان Epson الأضرار الناتجة من استخدام أخبار أخرى غير تلك الموصى بها، بما في ذلك أي حبر أصلي من Epson غير مصمم لهذه الطابعة أو أي حبر من جهة خارجية.

قد تتسبب المنتجات الأخرى غير المصنعة من قبل Epson في إحداث ضرر لا تغطيه ضمانات Epson، بل وقد تتسبب في عمل الطابعة بشكل غير طبيعي في ظل ظروف معينة.

ملاحظة:

- قد تختلف رموز زجاجات الحبر من مكان لآخر. للاطلاع على الرموز الصحيحة المتوفرة في منطقتك، اتصل بخدمة الدعم من Epson.
- بالنسبة للمستخدمين في أوروبا، يمكنكم زيارة موقع الويب التالي للحصول على معلومات حول إنتاج زجاجات حبر Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

إعادة تعبئة الحبر

معلومات ذات صلة

◀ "موقع الويب للدعم الفني" في الصفحة 125

احتياطات التعامل مع زجاجات الحبر

اقرأ الإرشادات التالية قبل إعادة تعبئة الحبر.

احتياطات التعامل

- استخدم فقط زجاجات الحبر التي تحمل رقم الجزء المناسب لهذه الطابعة.
- تطلب هذه الطابعة التعامل مع الحبر بحذر. قد يتطاير رذاذ الحبر عند تعبئته خزانات الحبر أو إعادة تعبئتها بالحبر. إذا وصل رذاذ الحبر إلى ملابسك أو مقتنياتك، فقد لا يمكن إزالته.
- قم بتخزين زجاجات الحبر في درجة الحرارة الطبيعية للغرفة واحفظها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- توصي Epson باستخدام زجاجة الحبر قبل التاريخ المطبوع على العبوة.
- قم بتخزين زجاجات الحبر في نفس بيئة الطابعة.
- عند تخزين زجاجة الحبر أو نقلها بعد إزالة السدادة التي كانت عليها، فلا يجب إمالة الزجاجة ولا وضعها تحت تأثيرات أو تغيرات درجات الحرارة. وإلا، فقد يتسرّب الحبر حتى في حالة إحكام غطاء زجاجة الحبر بشكل آمن. يجب التأكد من وضع زجاجة الحبر في وضع عمودي أثناء إحكام الغطاء واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرب الحبر أثناء نقل الزجاجة.
- بعد جلب زجاجة حبر من موضع تخزين بارد، اترك الزجاجة ملدة ثلاثة ساعات على الأقل حتى تدفأ وتصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل استخدامها.
- لا تفتح عبوة زجاجة الحبر إلا إذا كنت مستعداً ملئاً خزان الحبر. يتم إحكام غلق زجاجة الحبر بتثريغها من الهواء للحفاظ على مواثيقها. إذا تركت زجاجة الحبر بعد إخراجها من العبوة لفترة طويلة قبل استخدامها، فقد يتعرّض إجراء الطباعة العادي.
- في حالة عدم امتلاء أي من خزانات الحبر إلى الخط الأدنى، فقم بإعادة تعبئته فوراً. فقد تتلف الطابعة في حالة استخدامها لفترات زمنية ممتدة عندما يكون مستوى الحبر أقل من الخط الأدنى.
- على الرغم من إمكانية احتواء زجاجات الحبر على مواد مُعاد تصنيعها، إلا أن ذلك ليس له تأثير على وظيفة الطابعة أو أدائها.
- من الممكن حدوث تغيير في مواصفات زجاجة الحبر ومظهرها دون إخطار مسبق بالتطوير.
- قد تختلف نسب الإنتاجية على حسب الصور التي تطبعها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار المطبوعات والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.

استهلاك الحبر


- للحفاظ على أفضل أداء لرأس الطباعة، يُستهلك بعض الحبر من جميع خزانات الحبر ليس فقط أثناء الطباعة ولكن أيضاً أثناء عمليات الصيانة مثل تنظيف رأس الطباعة.
- عند الطباعة أحادية اللون أو بتدرج الرمادي، يمكن استخدام الأخبار الملونة بدلاً من الحبر الأسود على حسب نوع الورق أو إعدادات جودة الطباعة. وذلك بسبب استخدام مزيج من الأخبار الملونة للحصول على اللون الأسود.
- يتم استخدام الحبر الموجود في زجاجات الحبر المرفقة مع الطابعة استخداماً جزئياً أثناء الإعداد الأولى. للحصول على مطبوعات عالية الجودة، يجب تعبئه رأس الطباعة كاملاً بالحبر. تستهلك هذه العملية التي تحدث مرة واحدة كمية من الحبر ولذلك قد تطبع هذه الزجاجات صفحات أقل مقارنة بزجاجات الحبر التالية.

إعادة تعبئة الحبر

إعادة تعبئة خزانات الحبر


يمكن إعادة تعبئة الحبر في أي وقت.

- افتح غطاء وحدة خزان الحبر ثم قم بإزالة غطاء خزان الحبر. بعد إزالة الغطاء، ضعه على الجزء البارز في خزان الحبر كما هو مشار إليه بالرقم 3 في الشكل التوضيحي التالي.

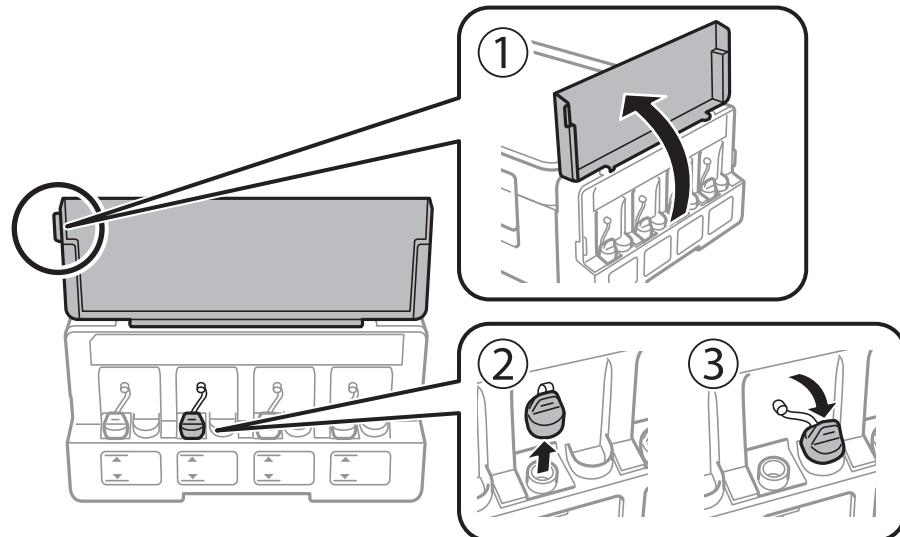

إعادة تعبئة الحبر


2. أفصل الجزء العلوي من الغطاء أو أزيل واقي الغطاء.

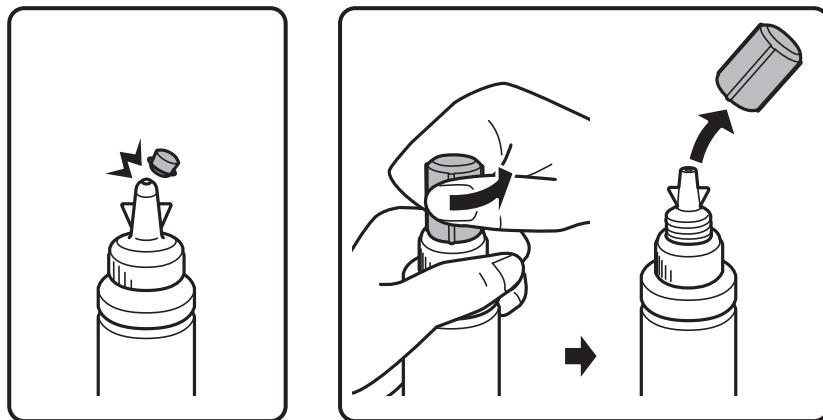

ملاحظة:

- يختلف تصميم زجاجات الحبر حسب تاريخ الإنتاج ومكان الشراء.
- لا تخلص من الجزء العلوي للغطاء أو من واقي الغطاء. إذا وجد أي حبر في زجاجة الحبر بعد إعادة تعبئته، فاستخدم الجزء العلوي من الغطاء أو واقي الغطاء لإغلاق غطاء زجاجة الحبر.

3. أزل غطاء زجاجة الحبر، وأزل السدادة المحكمة من الزجاجة، ثم قم بتنشيط الغطاء.

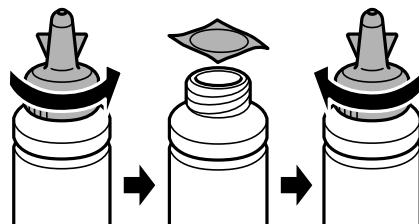


هام:

أغلق غطاء زجاجة الحبر بإحكام؛ وإلا فقد يتسرّب الحبر.



إعادة تعبئة الحبر

4. أعد تعبئة خزان الحبر بالحبر المطلوب المناسب حتى تصل إلى مستوى الخط الأعلى في خزان الحبر.

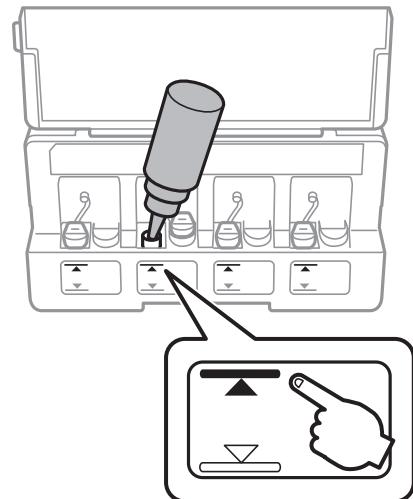


هام: !


قد تصعب رؤية الجانب الداخلي من خزان الحبر. أعد تعبئة خزان الحبر بعناية لمنع انسكاب الحبر من فتحة التعبئة.

ملاحظة:

في حالة وجود أي حبر في زجاجة الحبر بعد إعادة تعبئة خزان الحبر حتى الخط الأعلى، ثبت الجزء العلوي من الغطاء بإحكام وخذن زجاجة الحبر في وضع عمودي لاستخدامها لاحقاً.

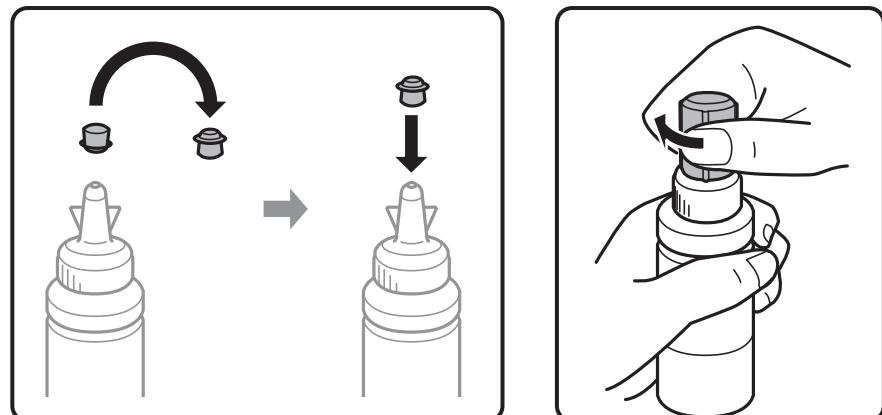


5. أغلق الغطاء على خزان الحبر بإحكام.

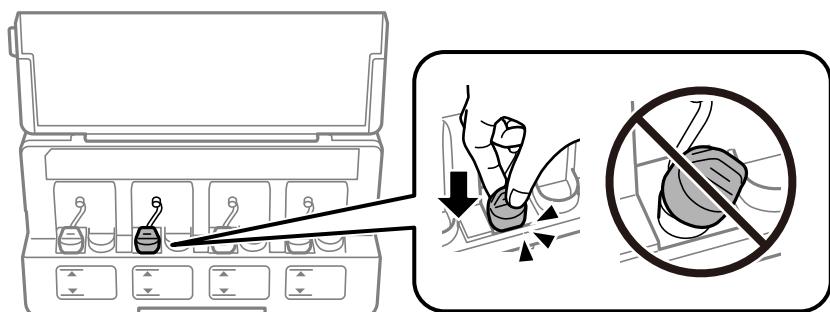

إعادة تعبئة الحبر

6. أغلق غطاء وحدة خزان الحبر.

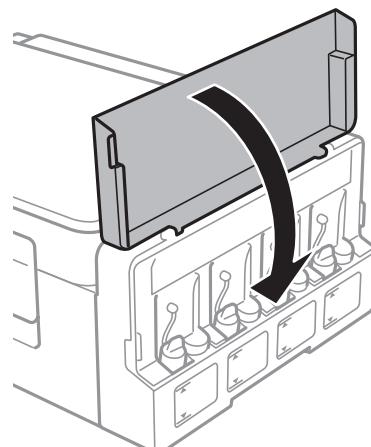

معلومات ذات صلة

["رموز زجاجات الحبر" في الصفحة 68](#) ←
["احتياطات التعامل مع زجاجات الحبر" في الصفحة 69](#) ←

صيانة الطابعة

فحص رأس الطابعة وتنظيفه

إذا انسدت الفوهات، فسوف تصبح المطبوعات باهتة أو تظهر أشرطة مرئية أو ألوان غير متوقعة. عند انخفاض جودة الطابعة، استخدم ميزة فحص رأس الطابعة وتحقق من انسداد الفوهات. في حالة انسداد الفوهات، قم بتنظيف رأس الطابعة.

هام: !

لا تفتح وحدة الماسحة الضوئية ولا توقف تشغيل الطابعة أثناء تنظيف الرأس. في حالة عدم اكتمال تنظيف الرأس، قد لا تتمكن من الطابعة.


ملاحظة:

- ❑ نظراً لأن تنظيف رأس الطابعة يستهلك بعض الحبر، لا تقم بتنظيف رأس الطابعة إلا إذا انخفضت الجودة.
- ❑ عند انخفاض مستوى الحبر، قد لا تتمكن من تنظيف رأس الطابعة. جهز زجاجة حبر جديدة.
- ❑ إذا لم تتحسن جودة الطابعة بعد تكرار فحص الفوهة وتنظيف الرأس ثلاث مرات، فانتظر مدة اثنى عشر ساعة على الأقل دون طباعة، ثم قم بفحص الفوهة مجدداً وتنظيف الرأس كذلك عند الضرورة. نوصي بإيقاف تشغيل الطابعة. وفي حالة استمرار عدم تحسن جودة الطابعة، اتصل بدعم Epson.
- ❑ لمنع جفاف رأس الطابعة، لا تفصل سلك الطابعة أثناء تشغيل الطاقة.
- ❑ للحفاظ على تشغيل رأس الطابعة بأفضل جودة، نوصي بطباعة صفحات قليلة بشكل منتظم.

فحص رأس الطابعة وتنظيفه — أزرار الطابعة


1. حمل ورقة عاديًّا مقاس A4 في الطابعة.
2. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.
3. قم بتشغيل الطابعة مع الضغط على الزر ، ثم حرر الأزرار عندما يمض مصباح الطاقة. تتم طباعة نموذج فحص الفوهة.
4. قم بفحص النموذج المطبوع. في حالة وجود سطور متقطعة أو أجزاء مفقودة كما هو موضح في نموذج "NG"، قد تنسد فوهة رأس الطابعة. انتقل إلى الخطوة التالية. في حالة التعذر عن رؤية أي سطور متقطعة أو أي أجزاء مفقودة في نموذج "OK" التالي، فإن فوهات ليست مسدودة. تنظيف رأس الطابعة ليس ضروريًا.

OK

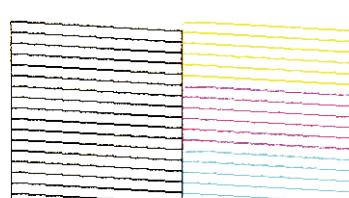

BK
Y
M
C

NG

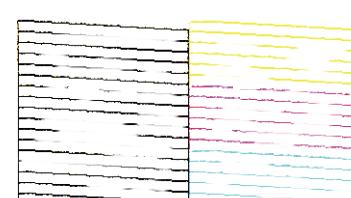

BK
Y
M
C

صيانة الطابعة

5. اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة ثلاثة ثوانٍ حتى يبدأ مصباح الطاقة في الوميض. يبدأ تنظيف رأس الطباعة.
6. عندما يتوقف ومض مصباح الطاقة، قم بطباعة نموذج فحص الفوهة مرة أخرى. كرر عملية التنظيف وطباعة النموذج حتى تتم طباعة كل السطور بشكل كامل.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في تعذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)

فحص رأس الطباعة وتنظيفها - Windows

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. انقر فوق فحص رأس الطباعة بعلامة التبويب الصيانة.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في تعذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)

[← "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 81](#)

فحص رأس الطباعة وتنظيفه — Mac OS

1. حمل ورقة عاديًا مقاس A4 في الطابعة.
2. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
3. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
4. انقر فوق فحص رأس الطباعة.
5. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في تعذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)

استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر

في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة وملحوظة وجود أشرطة أو ألوان مفقودة في المطبوعات، فقد تحتاج إلى استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر لحل هذه المشكلة. تتيح لك الأداة المساعدة التنظيف الكهربائي للحبر استبدال كل الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر.

صيانة الطابعة

هام: 

- ❑ تستهلك هذه الوظيفة كمية كبيرة من الحبر. قبل استخدام هذه الوظيفة، تأكد من وجود حبر كافٍ في خزانات الحبر الموجودة بالطابعة. في حالة عدم وجود حبر كافٍ، أعد تعبئته خزانات الحبر.
- ❑ تؤثر هذه الميزة على العمر الافتراضي للبادات الحبر. تصل لbadats الحبر إلى قدرتها التشغيلية مبكراً من خلال تشغيل هذه الميزة. اتصل بشركة Epson أو مزود خدمة معتمد من الشركة لطلب عملية الاستبدال قبل نهاية العمر الافتراضي للبادات الحبر. فهي ليست قطعة يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه.
- ❑ بعد استخدام البرنامج المساعد للتنظيف الكهربائي للحبر، قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر لمدة 12 ساعة على الأقل. يؤدي استخدام هذه الميزة إلى تحسين جودة الطابعة بعد 12 ساعة، إلا أنه لا يمكن استخدامها مرة أخرى في غضون 12 ساعة بعد آخر مرة استخدام. إذا كنت ما زلت غير قادر على حل المشكلة بعد تجربة جميع الطرق أعلاه، فاتصل بدعم Epson.

استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
2. انقر فوق التنظيف الكهربائي للحبر بعلامة التبويب الصيانة.
3. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

◀ ["برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 81](#)

استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر — Mac OS

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة < الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
3. انقر فوق التنظيف الكهربائي للحبر.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

محاذة رأس الطابعة

إذا لاحظت عدم محاذة الخطوط الرئيسية أو وجود صور مموهة، فاضبط محاذة رأس الطابعة.

محاذة رأس الطابعة — Windows

1. حمل ورقة عاديًّا مقاس A4 في الطابعة.
2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. انقر فوق محاذة رأس الطابعة بعلامة التبويب الصيانة.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

صيانة الطابعة

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)
[← "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 81](#)

محاذاة رأس الطابعة — Mac OS

1. حمل ورقاً عاديًّا مقاس A4 في الطابعة.
2. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
3. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
4. انقر فوق محاذاة رأس الطابعة.
5. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)

تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر

عندما تكون المطبوعات ملطخة أو مخدوشة، نظف الأسطوانة الداخلية.

هام: 

لا تستخدم المناديل الورقية لتنظيف الطابعة من الداخل. فقد يؤدي ذلك إلى انسداد فوهات رأس الطابعة بالنسالة.

1. تأكد من عدم وجود غبار أو بقع على زجاج الماسحة الضوئية وغطاء المستندات.
2. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
3. ابدأ النسخ دون وضع المستند الأصلي.

ملاحظة:

كرر هذا الإجراء حتى يخرج الورق غير ملطخ بالحبر.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)
[← " أساسيات النسخ" في الصفحة 59](#)

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية


عند تلطخ المستندات أو الصور الممسوحة ضوئيًّا أو عند خدشها، نظف زجاج الماسحة الضوئية.

هام: 

لا تستخدم الكحول أو التز لتنظيف الطابعة. فقد تتسبب هذه المواد الكيميائية في تلف الطابعة.

صيانة الطابعة

1. افتح غطاء المستندات.

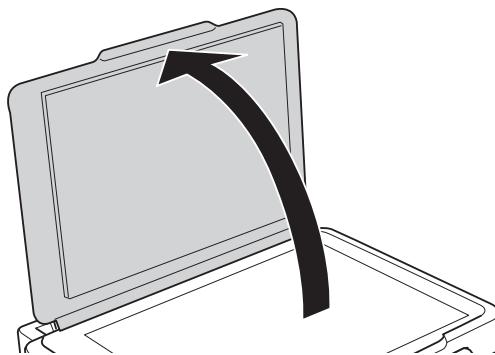

2. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة لتنظيف سطح زجاج اماسحة الضوئية.

ملاحظة:

- ❑ في حالة تلطخ السطح الزجاجي ببقع الشحم أو بعض المواد الأخرى صعبة الإزالة، استخدم كمية صغيرة من منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة لإزالتها. امسح كل السائل المتبقى.
- ❑ لا تضغط على السطح الزجاجي بشدة.
- ❑ يرجى الانتباه حتى لا تتسبب في خدش السطح الزجاجي أو إتلافه. قد يقلل السطح الزجاجي التالف من جودة المسمح الضوئي.

التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي قمت تغذيته عبر الطابعة

يمكنك التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي قمت تغذيته عبر الطابعة.

التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي قمت تغذيته عبر الطابعة — أزرار الطابعة

تم طباعة المعلومات مع نموذج فحص الفوهة.

1. حمل ورقاً عاديًّا مقاس A4 في الطابعة.

2. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.

3. قم بتشغيل الطابعة بالضغط مع الاستمرار على الزر ، ثم حرر الأزرار عندما يومنض مصباح الطاقة.

التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي قمت تغذيته عبر الطابعة - نظام Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

2. انقر فوق معلومات الطابعة والأجهزة الاختيارية بعلامة التبويب الصيانة.

معلومات ذات صلة

◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 81

صيانة الطابعة

التحقق من عدد الصفحات الإجمالي الذي قمت تغذيته عبر الطابعة — Mac OS

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
3. انقر فوق معلومات الطابعة والأجهزة الاختيارية.

توفير الطاقة

تدخل الطابعة في وضع السكون أو يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا في حالة عدم إجراء أي عمليات لفترة معينة. يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. أي زيادة ستؤثر على فعالية استهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أي تعديلات.

توفير الطاقة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
2. انقر فوق معلومات الطابعة والأجهزة الاختيارية بعلامة التبويب الصيانة.
3. حدد المدة الزمنية قبل دخول الطابعة في وضع السكون المستخدمة بمثابة إعداد عداد وقت السكون وانقر فوق إرسال. لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا، حدد المدة الزمنية المستخدمة بمثابة إعداد موقت إيقاف التشغيل وانقر فوق إرسال.
4. انقر فوق موافق.

معلومات ذات صلة

[◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 81](#)

توفير الطاقة — Mac OS

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
3. انقر فوق إعدادات الطابعة.
4. حدد المدة الزمنية قبل دخول الطابعة في وضع السكون المستخدمة بمثابة إعداد عداد وقت السكون وانقر فوق تطبيق. لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائيًا، حدد المدة الزمنية المستخدمة بمثابة إعداد موقت إيقاف التشغيل وانقر فوق تطبيق.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

يقدم هذا القسم معلومات عن خدمات الشبكة والمنتجات البرمجية المتوفرة للطابعة من موقع Epson على الويب أو قرص البرامج المضغوط المرفق.

خدمة Epson Connect

باستخدام خدمة Epson Connect المتوفرة على الإنترنت، يمكنك طباعة من هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول، في أي وقت وبشكل عملي في أي مكان. الميزات المتوفرة على الإنترنت على النحو التالي.

Remote Print Driver	Scan to Cloud	طباعة عن بعد عبر	Email Print
✓	-	✓	✓

راجع موقع بوابة Epson Connect الإلكترونية على الويب للاطلاع على التفاصيل.

<https://www.epsonconnect.com/>

(أوروبا فقط) <http://www.epsonconnect.eu>

Web Config

Web Config هو تطبيق يتم تشغيله في مستعرض ويب، مثل Internet Explorer و Safari أو جهاز كمبيوتر ذكي. يمكنك التأكد من حالة الطابعة أو تغيير خدمة الشبكة وإعدادات الطابعة. لاستخدام Web Config، قم بتوصيل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز بنفس الشبكة.

ملاحظة: وفيما يلي أسماء المتصفحات المدعومة.

المتصفح	نظام التشغيل
* Chrome ، * Firefox أو الإصدار الأحدث Internet Explorer 8	Windows XP SP3 أو الإصدار الأحدث
* Chrome ، * Firefox ، * Safari	Mac OS X v10.6.8 أو الإصدار الأحدث
* Safari	* iOS
المتصفح الافتراضي	Android 2.3 أو الإصدار الأحدث
المتصفح الافتراضي	* Chrome OS

* استخدم أحدث إصدار.

تشغيل Web Config في متصفح ويب

1. افحص عنوان IP الخاص بالطابعة.

اضغط على الزر  لطابعة تقرير الاتصال بالشبكة، ثم تحقق من عنوان IP الخاص بالطابعة.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

2. شغل متصفح ويب من كمبيوتر أو جهاز ذكي، ثم أدخل عنوان IP للطابعة.

التنسيق:

/IPv4://عنوان IP للطابعة/http:

أمثلة:

http://192.168.100.201/IPv4

ملاحظة:

باستخدام الجهاز الذي يمكنك أيضًا تشغيل *Epson iPrint Web Config* من شاشة صيانة .

معلومات ذات صلة

[" باستخدام Epson iPrint في الصفحة 56" ←](#)

تشغيل Windows في Web Config

عند توصيل كمبيوتر بالطابعة باستخدام WSD، اتبع الخطوات التالية لتشغيل .Web Config.

1. ادخل إلى شاشة الأجهزة والطابعات في Windows.

Windows 10 □

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت.

Windows 8.1/Windows 8 □

حدد سطح المكتب < الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت (أو الأجهزة).

Windows 7 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت.

Windows Vista □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد خصائص.

3. حدد علامة التبويب خدمة ويب ثم انقر فوق عنوان URL.

تشغيل Mac OS في Web Config

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة < الطابعات ولماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.

2. انقر فوق خيارات وتجهيزات> إظهار صفحة ويب الطابعة.

برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows

يتحكم برنامج تشغيل الطابعة في الطابعة وفقاً للأوامر المرسلة من التطبيقات. يؤدي إجراء إعدادات على برنامج تشغيل الطابعة إلى الحصول على أفضل نتائج الطابعة. يمكنك أيضًا التحقق من حالة الطابعة أو الحفاظ عليها في أفضل حالات التشغيل باستخدام البرنامج المساعد لتشغيل الطابعة.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

ملاحظة:

يمكنك تغيير لغة برنامج تشغيل الطابعة. حدد اللغة التي تريد استخدامها من إعداد اللغة بعلامة التبويب الصيانة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

لإجراء إعدادات تسري فقط على التطبيق الذي تستخدمه، قم بالوصول من هذا التطبيق.

حدد طباعة أو إعداد الطباعة من القائمة ملف. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق التفضيلات أو الخصائص.

ملاحظة:

تختلف العمليات بناءً على التطبيق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من لوحة التحكم

لإجراء إعدادات تسري على كافة التطبيقات، قم بالوصول من لوحة التحكم.

Windows 10 □

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد تفضيلات الطباعة.

Windows 8/Windows 8.1 □

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد تفضيلات الطباعة.

Windows 7 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطباعة.

Windows Vista □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، ثم حدد تحديد تفضيلات الطباعة.

Windows XP □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطباعة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من رمز الطابعة على شريط المهام

رمز الطابعة على شريط مهام سطح المكتب هو عبارة عن رمز اختصار يتيح لك الوصول السريع إلى برنامج تشغيل الطابعة.

في حالة النقر فوق رمز الطابعة وتحديد إعدادات الطابعة، يمكنك الوصول إلى الإطار الخاص بإعدادات الطابعة المماثل للإطار المعروض من لوحة التحكم. في حالة النقر المزدوج فوق هذا الرمز، يمكنك التتحقق من حالة الطابعة.

ملاحظة:

في حالة عدم عرض رمز الطابعة على شريط المهام، يمكنك الوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة، والنقر فوق تفضيلات المراقبة من علامة التبويب الصيانة، ثم تحديد قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام.

بدء البرنامج المساعد

قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة. انقر فوق علامة التبويب الصيانة.

دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows


توفر التعليمات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة لـ Windows. لعرض توضيحات لعناصر الإعداد، انقر بزر الماوس الأيمن فوق كل عنصر، ثم انقر فوق تعليمات.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

علامة التبويب رئيسي


يمكنك إجراء إعدادات أساسية للطباعة، مثل نوع الورق أو حجمه.

يمكنك أيضاً إجراء إعدادات للطباعة على كلا وجهي الورقة أو طباعة صفحات متعددة على صفحة واحدة.

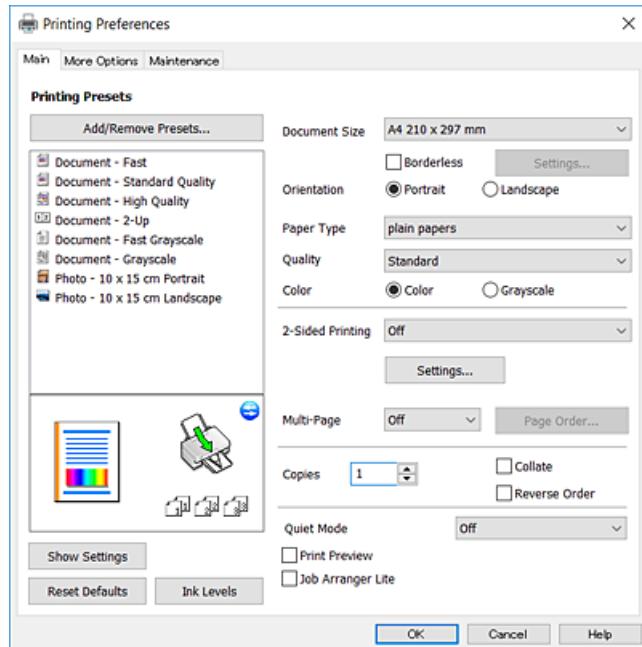

علامة التبويب مزيد من الخيارات


يمكنك تحديد خيارات إضافية للنطش والطباعة مثل تغيير حجم المطبوعات أو إجراء تصحيحات في اللون.

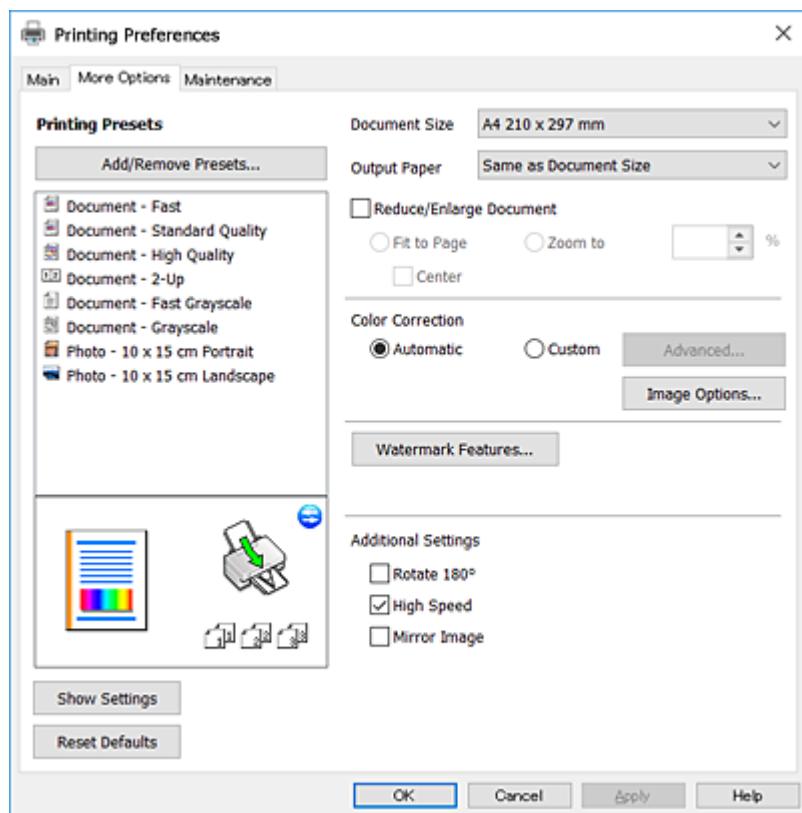

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

علامة التبويب الصيانة

يمكنك تشغيل ميزات الصيانة مثل فحص الفوهة وتنظيف رأس الطباعة، ومن خلال بده **EPSON Status Monitor 3**، يمكنك التحقق من حالة الطابعة ومعلومات الأخطاء.

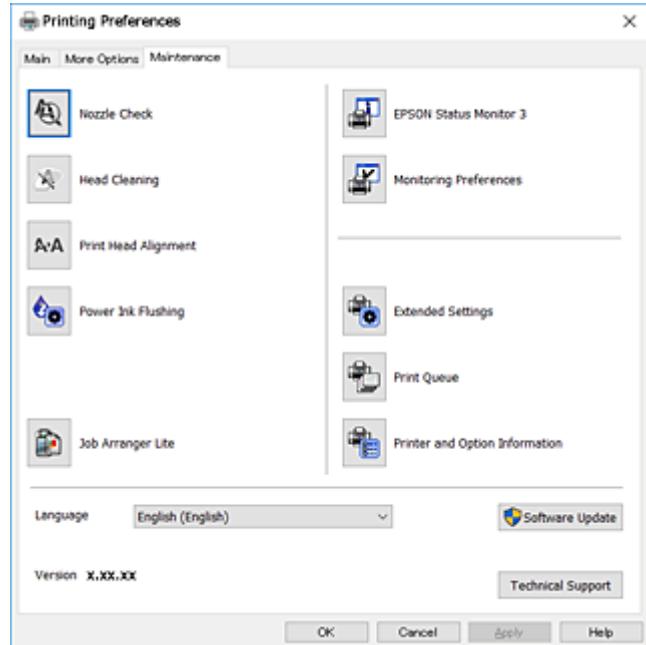

ضبط إعدادات تشغيل الطابعة الخاصة بنظام التشغيل Windows

يمكنك إجراء بعض الإعدادات مثل تعيين **EPSON Status Monitor 3**.

- .1 قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
- .2 انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة.
- .3 قم بضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد.

معلومات ذات صلة

[◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 81](#)

برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Mac OS

يتحكم برنامج تشغيل الطابعة في الطابعة وفقاً للأوامر المرسلة من التطبيقات. يؤدي إجراء إعدادات على برنامج تشغيل الطابعة إلى الحصول على أفضل نتائج الطابعة. يمكنك أيضاً التتحقق من حالة الطابعة أو الحفاظ عليها في أفضل حالات التشغيل باستخدام البرنامج المساعد لتشغيل الطابعة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

انقر فوق إعداد الصفحة أو طباعة في القائمة ملف في التطبيق الذي تستخدمنه. إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل (أو ▼) لتوسيع إطار الطابعة.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

ملاحظة:

حسب التطبيق المستخدم، قد لا يظهر العنصر إعداد الصفحة في القائمة ملف، وقد تختلف العمليات المعنية بعرض شاشة الطباعة. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.


بدء البرنامج المساعد

حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.

دليل إلى برنامج تشغيل الطابعة لـ Mac OS

مربع حوار الطباعة

قم بتشغيل القائمة المنسدلة في منتصف الشاشة لعرض المزيد من العناصر.

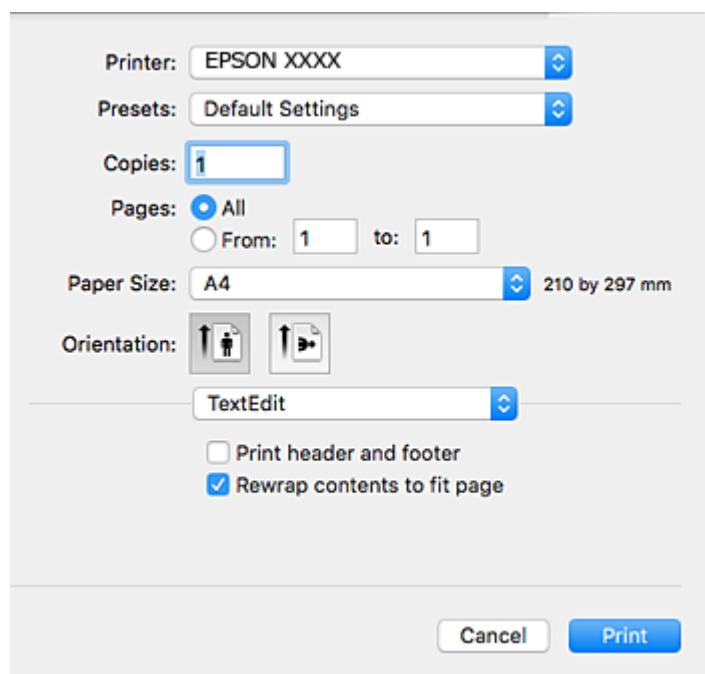

الأوصاف	القائمة المنسدلة
يمكنك تحديد تخطيط لطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة أو تحديد طباعة حد.	التخطيط
يمكنك ضبط الألوان.	مطابقة الألوان
يمكنك تغيير حجم مهمة الطباعة أو تكبيره لكي يتناسب تلقائياً مع حجم الورق الذي قمت بتحميله.	التعامل مع الورق
يمكنك تحديد نوع الغلاف مستنداتك. حدد نوع صفحة الغلاف لتعيين المحتويات المراد طباعتها على الغلاف.	صفحة الغلاف
يمكنك ضبط إعدادات الطباعة الأساسية مثل نوع الورق وجودة الطباعة.	إعدادات الطباعة
عند تحديد عناصر تحكم ألوان EPSON من قائمة مطابقة الألوان، يمكنك تحديد إحدى طرق تصحيح اللون.	خيارات الألوان

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

ملاحظة:


في الإصدار OS X Mountain Lion أو الإصدارات الأحدث، في حالة عدم عرض القائمة إعدادات الطابعة، يعني ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson بصورة صحيحة.

حدد تفضيلات النظام من **القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)**، ثم احذف الطابعة وأضفها مرةً أخرى. قم بزيارة الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج.انتقل إلى الدعم، ثم اطلع على النصائح.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

يمكنك تشغيل ميزات الصيانة مثل فحص الفوهة وتنظيف رأس الطابعة، ومن خلال بدء EPSON Status Monitor، يمكنك التحقق من حالة الطابعة ومعلومات الأخطاء.

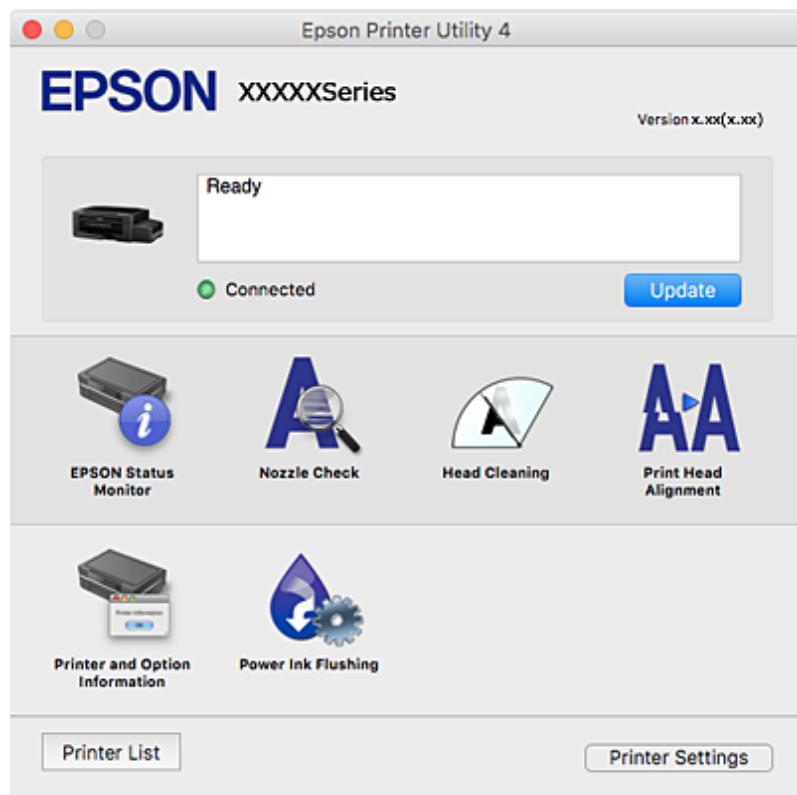

ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Mac OS

الوصول إلى نافذة إعدادات التشغيل لبرنامج تشغيل الطابعة Mac OS

حدد تفضيلات النظام من **القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)**، ثم حدد الطابعة.انقر فوق **خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل)**.

إعدادات تشغيل برنامج تشغيل طابعة Mac OS

- ❑ تجاوز الصفحة الفارغة: لمنع طباعة الصفحات الفارغة.
- ❑ وضع الهدوء: لتقليل الضوضاء الصادرة من الطابعة، إلا أن سرعة الطابعة قد تقل.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

- الطباعة بسرعة عالية: للطباعة عندما تتحرك رأس الطباعة في كلا الاتجاهين. تزيد سرعة الطباعة، لكن تنخفض الجودة.
- الإشعارات التحذيرية: للسماع لبرنامج تشغيل الطابعة بعرض إشعارات تحذيرية.
- تأسيس اتصال ثانئ الاتجاه: غالباً، يتم ضبط هذا الخيار على تشغيل. حدد **إيقاف التشغيل** عندما يكون من المستحبيل الحصول على معلومات الطابعة لأن الطابعة مشتركة مع أجهزة كمبيوتر تستخدم نظام التشغيل Windows على الشبكة أو لأي سبب آخر.

برنامج تشغيل الماسحة الضوئية Epson Scan 2

Epson Scan 2 عبارة عن تطبيق للتحكم في المسح الضوئي. يمكنك ضبط حجم الصور الممسوحة ضوئياً ودققتها وسطوعها وتبنيتها وجودتها.

ملاحظة:

يمكنك أيضاً بدء Epson Scan 2 من خلال تطبيق مسح ضوئي متواافق مع TWAIN.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **Epson Scan 2 < EPSON**.

Windows 8.1/Windows 8 □

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

انقر فوق زر البدء ثم حدد جميع البرامج أو البرامج <**Epson Scan 2 < Epson Scan 2 < EPSON**>

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

ملاحظة:

لا يدعم Epson Scan 2 ميزة التبديل السريع بين المستخدمين على Mac OS. لذا قم بإيقاف تشغيل التبديل السريع بين المستخدمين.

حدد الانتقال إلى < التطبيقات > **Epson Scan 2 < Epson Software**.

معلومات ذات صلة

◀ ["تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91](#)

Epson Event Manager

Epson Event Manager هو تطبيق يتيح لك إدارة المسح الضوئي من لوحة التحكم وحفظ الصور على الكمبيوتر. يمكنك إضافة إعدادات الخاصة بك بمثابة إعدادات مسبقة، مثل نوع المستند وموقع حفظ المجلد وتنسيق الصورة. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10 □

انقر فوق زر البدء ثم حدد **Event Manager < Epson Software**.

Windows 8.1/Windows 8 □

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد جميع البرامج أو البرامج <**Event Manager < Epson Software**>

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

حدد الانتقال إلى < التطبيقات > .Event Manager < Epson Software

معلومات ذات صلة

◀ "المسح الضوئي من لوحة التحكم" في الصفحة 60

◀ "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print هو تطبيق يتيح لك طباعة الصور الفوتوغرافية بسهولة بخطيطات متنوعة. يمكنك معاينة الصور الفوتوغرافية وضبط الصور أو المكان. يمكنك أيضًا طباعة الصور بإطار. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

ملاحظة:

لاستخدام هذا التطبيق، يجب تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10 □

انقر فوق زر البدء ثم حدد .Epson Easy Photo Print < Epson Software

Windows 8.1/Windows 8 □

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد جميع البرامج أو البرامج < .Epson Easy Photo Print < Epson Software

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

حدد الانتقال إلى < التطبيقات > .Epson Easy Photo Print < Epson Software

معلومات ذات صلة

◀ "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91

برنامج E-Web Print (لأنظمة التشغيل Windows فقط)

E-Web Print هو تطبيق يتيح لك طباعة صفحات الويب بسهولة بخطيطات متنوعة. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل. يمكنك الوصول إلى التعليمات من القائمة E-Web Print بشرط أدوات E-Web Print.

ملاحظة:

ابحث عن المتصفحات المدعومة وأحدث إصدار في موقع التنزيل.

البدء

عند قيامك بتنصيب E-Web Print، سيظهر في المتصفح الخاص بك. انقر فوق Print أو Clip .

معلومات ذات صلة

◀ "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater هو عبارة عن تطبيق يبحث عن البرامج الجديدة أو المحدثة على الإنترنت ويقوم بتنزيلها. يمكنك أيضًا تحديث البرامج الثابتة للطابعة والدليل.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10 انقر فوق زر البدء، ثم حدد **.EPSON Software Updater < Epson Software**Windows 8.1/Windows 8 

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP انقر فوق زر البدء ثم حدد **كافة البرامج (أو البرامج) < .EPSON Software Updater < Epson Software**

ملاحظة:

يمكنك أيضًا بدء تشغيل EPSON Software Updater بالنقر فوق رمز الطابعة بشرط المهام على سطح المكتب، ثم تحديد تحديث البرنامج.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < **.EPSON Software Updater < Epson Software**

معلومات ذات صلة

◀ "ثبات التطبيقات" في الصفحة 91

إلغاء تثبيت التطبيقات

سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

إلغاء تثبيت التطبيقات - Windows1. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.

2. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

3. افتح لوحة التحكم:

Windows 10 

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم.

Windows 8.1/Windows 8 

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP 

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

4. افتح إلغاء تثبيت برنامج (أو إضافة برامج أو إزالتها):

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

حدد إلغاء تثبيت برنامج في البرامج.

Windows XP

انقر فوق إضافة برامج أو إزالتها.

5. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

6. إلغاء تثبيت التطبيقات:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

انقر فوق إلغاء تثبيت/تغيير أو إلغاء تثبيت.

Windows XP

انقر فوق تغيير/إزالة أو إزالة.

ملاحظة:

إذا تم عرض الإطار التحكم في حساب المستخدم، انقر فوق متابعة.

7. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS

1. قم بتنزيل Uninstaller باستخدام EPSON Software Updater.

بمجرد تنزيل برنامج Uninstaller، فلن تكون بحاجة إلى تنزيله ثانية في كل مرة تقوم فيها بإلغاء تثبيت التطبيق.

2. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.

3. لإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، حدد تفضيلات النظام من  القائمة <الطبعات وملامسات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)>، ثم احذف الطابعة من قائمة الطابعات الممكنة.

4. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

5. حدد الانتقال إلى < التطبيقات > Uninstaller < Epson Software >.

6. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته، ثم انقر فوق Uninstall.

هام: 

يقوم تطبيق Uninstaller بإزالة كافة برامج تشغيل الطابعات Epson inkjet المثبتة على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم عدة طابعات من طراز Epson inkjet وكانت ترغب في إزالة بعض برامج التشغيل فقط، فقم بإزالة كافة برامج التشغيل أولاً، ثم قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الضروري مرة أخرى.

ملاحظة:

إذا لم تتمكن من العثور على التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته في قائمة التطبيقات، فلن يكون بإمكانك إلغاء التثبيت باستخدام تطبيق Uninstaller. في تلك الحالة، حدد الانتقال إلى < التطبيقات > Epson Software، ثم حدد التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ثم اسحبه باتجاه رمز المهملات.

معلومات ذات صلة

← "EPSON Software Updater" في الصفحة 89

ثبيت التطبيقات

وصل الكمبيوتر بالشبكة وثبت أحدث إصدار للتطبيقات من موقع الويب.

ملاحظة:

- ❑ سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.
- ❑ عند إعادة تثبيت أي تطبيق، يجب إزالته تثبيته أولاً.
- 1. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

2. عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تطبيق 2 Epson Scan 2، قم بفصل الطابعة وجهاز الكمبيوتر بشكل مؤقت.

ملاحظة:

لا تقم بتوصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر حتى تتم مطالبتك بذلك.

3. قم بثبيت التطبيقات عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة على موقع الويب أدناه.

<http://epson.sn>

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم كمبيوتر يعمل بأحد أنظمة التشغيل Windows وتعذر عليك تنزيل التطبيقات من موقع الويب، فثبيتها من قرص البرامج المرفق بالطابعة.

معلومات ذات صلة

◀ "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 89

تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة

قد تكون قادرًا على حل مشكلات معينة وتحسين أو إضافة وظائف من خلال تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة. تأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيقات والبرامج الثابتة.

1. تأكد من توصيل الطابعة بالكمبيوتر ومن أن الكمبيوتر متصل بالإنترنت.

2. ابدأ EPSON Software Updater، وقم بتحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.

هام: !

يرجى عدم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو الطابعة أثناء التحديث.

ملاحظة:

إذا لم تستطع العثور على التطبيق الذي تريده تديثه في القائمة، فإنه لا يمكنك التحديث باستخدام EPSON Software Updater. افحص أحدث إصدارات التطبيقات من موقع ويب Epson المحلي.

<http://www.epson.com>

معلومات ذات صلة

◀ "EPSON Software Updater" في الصفحة 89

حل المشكلات

حل المشكلات

فحص حالة الطابعة

التحقق من مؤشرات الأخطاء على الطابعة

عند حدوث خطأ، يضيء المصباح أو يومض. يتم عرض تفاصيل الخطأ على شاشة الكمبيوتر.

: يضيء

: يومض ببطء

: يومض سريعاً

المصباح	الموقف	الحلول
	لم يتم تحميل أوراق أو قمت تغذية أكثر من ورقة في المرة الواحدة.	قم بتحميل الورق واضغط على الزر أو
	حدث انحصار للورق.	قم بإزالة الورق واضغط على الزر أو
	شحن الحبر الأولي قد يكون غير مكتمل.	انظر ملصق ابدأ من هنا لإكمال شحن الحبر الأولي.
	يومض مصباح ومصباح بالتناوب. وصلت لبادة امتصاص الحبر إلى نهاية عمرها الافتراضي أو أوشكت على ذلك.	يلزم استبدال لبادات امتصاص الحبر. اتصل بشركة Epson أو بموفر خدمة معتمد من Epson لطلب لبادات امتصاص الحبر*. فهي ليست قطعة يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. عند عرض رسالة على الكمبيوتر مفادها أن بإمكانك متابعة الطباعة، اضغط على الزر أو لمتابعة الطباعة. تتوقف المصابيح عن الوميض في الوقت الحالي، لكنها ستستمر في الوميض على فترات منتظمة حتى يتم استبدال لبادة امتصاص الحبر.
	حدث خطأ في الطابعة. حدث خطأ في الظهور بعد إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، فاتصل بدعم Epson.	افتح وحدة المساحة الضوئية وقم بإزالة أي أوراق أو مواد واقية داخل الطابعة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة وتشغيلها مرة أخرى. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور بعد إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة تشغيلها مرة أخرى، فاتصل بدعم Epson.
	حدث خطأ في اتصال .Wi-Fi.	اضغط على الزر Wi-Fi لمسح الخطأ وحاول مرة أخرى.
	بدأ تشغيل الطابعة في وضع الاستعادة نظراً لتعذر تحديث البرامج الثابتة.	اتبع الخطوات أدناه لتحديث البرامج الثابتة مرة أخرى. 1. وصل الكمبيوتر بالطابعة باستخدام كبل USB. (أثناء وضع الاستعادة، لا يمكنك تحديث البرامج الثابتة خلال اتصال شبكة.) 2. تفضل بزيارة موقع ويب Epson المحلي للحصول على المزيد من الإرشادات.

حل المشكلات

* في بعض دورات الطباعة، يمكن أن تجتمع كمية صغيرة من الحبر الفائض في لباده امتصاص الحبر. لمنع تسرب الحبر من لباده الامتصاص، تم تصميم الطابعة لوقف الطباعة عند وصول اللباده إلى حدتها المسموح بها. وتختلف المطالبة بذلك وعدد مرات تلك المطالبة بحسب عدد الصفحات التي تقوم بطبعتها ونوع المادة التي تطبعها وعدد دورات التنظيف التي تقوم الطابعة بإجرائها. لا تعني الحاجة إلى استبدال اللبادات أن طابعتك لم تعد تعمل وفقاً للمواصفات. ستحذر الطابعة في حالة الحاجة إلى استبدال لباده امتصاص ولا يمكن إجراء ذلك إلا بواسطة أحد موفري الخدمة المعتمدين من Epson. لا يغطي ضمان Epson تكلفة هذا الاستبدال.

معلومات ذات صلة

◀ "الاتصال بعدم دعم شركة Epson" في الصفحة 125

◀ "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91

◀ "تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة" في الصفحة 91

فحص حالة الطابعة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
2. انقر فوق **EPSON Status Monitor 3** بعلامة التبويب الصيانة.
ملاحظة:
 يمكنك أيضاً التتحقق من حالة الطابعة بالنقر المزدوج فوق رمز الطابعة على شريط المهام. في حالة عدم إضافة رمز الطابعة إلى شريط المهام، انقر فوق تفضيلات المراقبة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام.
3. انقر فوق **EPSON Status Monitor 3** في حالة تعطيل **EPSON Status Monitor 3**. انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة، ثم حدد **مكين** في حالة تعطيل **EPSON Status Monitor 3**.

معلومات ذات صلة

◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 81

فحص حالة الطابعة — Mac OS

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > **الطبعات والماسحات الضوئية** (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق **خيارات وتجهيزات** > **البرنامج المساعد** > فتح برنامج الطابعة المساعد.
3. انقر فوق **EPSON Status Monitor**. يمكنك التتحقق من حالة الطابعة، ومستويات الحبر، وحالة الخطأ.

إزالة الورق المحشور

تحقق من رسالة الخطأ المعروضة على لوحة التحكم واتبع الإرشادات الخاصة بإزالة الورق المحشور بما في ذلك أي قطع ممزقة. ثم امسح رسالة الخطأ.

هام: 

أزل الورق المحشور بحرص. قد تؤدي إزالة الورق بعنف إلى تلف الطابعة.


معلومات ذات صلة

◀ "التحقق من مؤشرات الأخطاء على الطابعة" في الصفحة 92

حل المشكلات

إزالة الورق المحشور من تغذية خلفية للورق

قم بإزالة الورق المحشور.

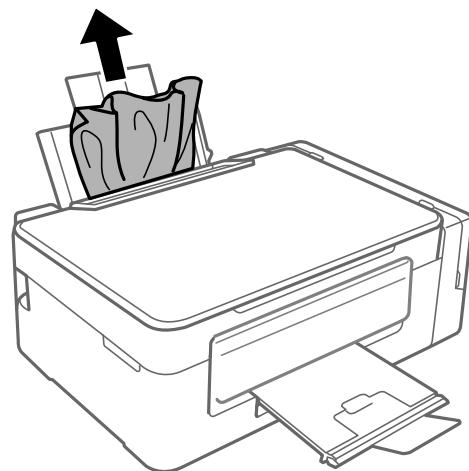


إزالة الورق المحشور من داخل الطابعة

تنبيه:

█ كن حذرًا حتى لا تنحشر يدك أو أصابعك عند فتح أو إغلاق وحدة الماسحة الضوئية. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.


█ لا تلمس مطلقاً الأزرار الموجودة على لوحة التحكم ويديك داخل الطابعة. إذا بدأ تشغيل الطابعة، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة. تجنب لمس الأجزاء البارزة تجنباً للإصابة.

1. افتح وحدة الماسحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات.

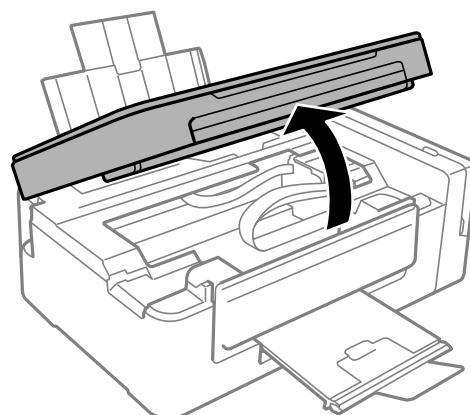


حل المشكلات

2. قم بإزالة الورق المحشور.

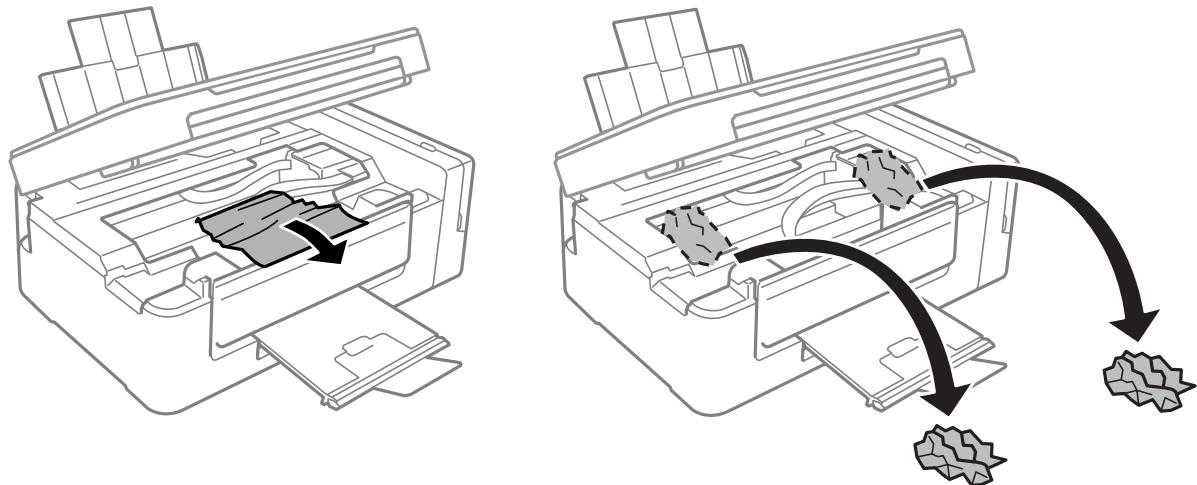


هام: !

لا تلمس الكبل الأبيض المسطح والجزء نصف الشفاف وأنابيب الحبر الموجودة داخل الطابعة. فقد ينتج عن ذلك حدوث أعطال.

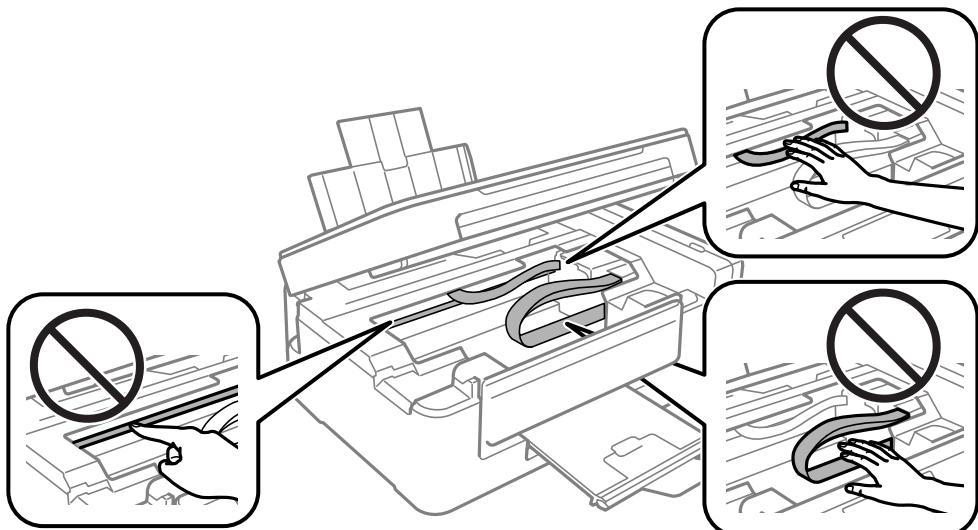

3.أغلق وحدة الماسحة الضوئية.

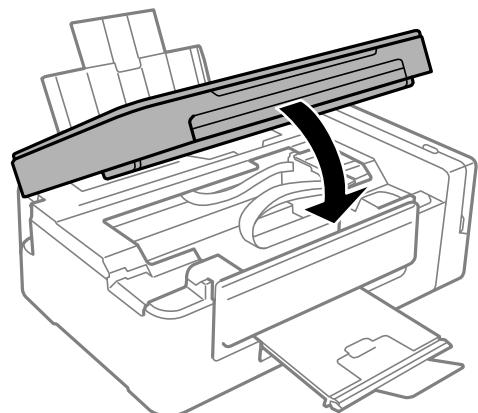

حل المشكلات

لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح

تحقق من النقاط التالية ثم اتخذ الإجراءات المناسبة لحل المشكلة.

- ❑ ضع الطابعة على سطح مستوٍ وشغّل الطابعة في الظروف البيئية الموصى بها.
- ❑ استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.
- ❑ اتبع احتياطات التعامل مع الورق.

معلومات ذات صلة

- ["المواصفات البيئية" في الصفحة 121](#)
- ["احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 31](#)
- ["الورق والساعات المتوفرة" في الصفحة 32](#)
- ["قائمة أنواع الورق" في الصفحة 32](#)

الورق ينحشر

- ❑ حمل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.
- ❑ حمل ورقة واحدة في كل مرة إذا كنت قد حمّلت عدة ورقات.

معلومات ذات صلة

- ["إزالة الورق المحشور" في الصفحة 93](#)
- ["تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)

تم تغذية الورق بميل

حمل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.

معلومات ذات صلة

- ["تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#)

تم تغذية عدة ورقات في المرة الواحدة

- ❑ حمل ورقة واحدة في المرة الواحدة.
- ❑ عند تغذية الورق بعدة صفحات في المرة الواحدة أثناء الطباعة اليدوية على الوجهين، أزِل أي ورق تم تحميله في الطابعة قبل إعادة تحميل الورق مجدداً.

لا توجد تغذية للورق

لا تحمّل عددًا من الورق يزيد عن الحد الأقصى لعدد الورقات المحدد. بالنسبة للورق العادي، لا تقوم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز المثلث على موجه الحافة.

معلومات ذات صلة
["الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 32](#) ←

مشكلات الطاقة ولوحة التحكم

عدم تشغيل التيار الكهربائي

□ تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام.

□ اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً.

عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي

اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً. أفصل سلك الطاقة إذا لم يعد بإمكانك إيقاف تشغيل الطابعة. ملئ جفاف رأس الطابعة، قم بتشغيل الطابعة مرة أخرى ثم أقف تشغيلها بالضغط على الزر .

تعذر الطباعة من جهاز الكمبيوتر

التحقق من الاتصال

□ قم بإحكام توصيل كبل USB بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.

□ إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.

□ إذا تعذر عليك إجراء عملية الطباعة عبر الشبكة، فراجع الصفحة التي تصف طريقة الاتصال بالشبكة من الكمبيوتر.

التحقق من البرنامج والبيانات

□ قم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة.

□ إذا كنت تحاول طباعة صورة بحجم بيانات كبير، فقد تنفذ مساحة الذاكرة الخاصة بالكمبيوتر. اطبع الصورة بدقة أقل أو بحجم أصغر.

التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Windows)

انقر فوق قائمة الطابعة بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم تحقق مما يلي.

□ تأكد مما إذا كانت هناك أي مهام طباعة موقوفة مؤقتاً.
ألغ الطابعة إذا لزم الأمر.

□ تأكد أن الطابعة غير متصلة أو معلقة.

إذا كانت الطابعة غير متصلة أو معلقة، فامسح الإعداد "غير متصلة" أو "معلقة" من القائمة الطابعة.

□ تأكد من تحديد الطابعة بوصفها الطابعة الافتراضية في القائمة الطابعة (يجب أن يكون هناك علامة اختيار على عنصر القائمة).
إذا لم يتم تحديد الطابعة كطابعة افتراضية، فاضبطها بوصفها الطابعة الافتراضية.

□ تأكد من أن منفذ الطابعة قد تم تحديده بصورة صحيحة في ميزة < منفذ من قائمة طابعة من خلال الآتي.
حدد "EpsonNet Print Port" لاتصال USB أو "USBXXX" لاتصال الشبكة.

حل المشكلات

التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Mac OS)

تأكد أن حالة الطابعة ليست **إيقاف مؤقت**.

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الطابعة. في حالة إيقاف الطابعة بشكل مؤقت، انقر فوق استئناف (أو استئناف الطابعة).

معلومات ذات صلة

"**تثبيت التطبيقات**" في الصفحة 91 ←

"**التوصيل بجهاز كمبيوتر**" في الصفحة 17 ←

"**إلغاء الطباعة**" في الصفحة 57 ←

وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة

■ أغلق الأجهزة التي ترغب بتنصيبها بالشبكة. انتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الأجهزة بالترتيب التالي؛ نقطة الوصول، أو الكمبيوتر، أو الجهاز الذكي، ثم الطابعة. قم بنقل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز الذكي بالقرب من نقطة الوصول للمساعدة في الاتصال بموجلات الراديو، ثم حاول ضبط إعدادات الشبكة مجددًا.

■ اضغط على الزر  لطباعة تقرير الاتصال بالشبكة. تحقق منه ثم اتبع الحلول المطبوعة.

معلومات ذات صلة


"**طباعة تقرير الاتصال بالشبكة**" في الصفحة 22 ←

"**تعذر الاتصال من الأجهزة بالرغم من عدم وجود أي مشكلة في إعدادات الشبكة**" في الصفحة 98 ←

تعذر الاتصال من الأجهزة بالرغم من عدم وجود أي مشكلة في إعدادات الشبكة


إذا تعذر عليك الاتصال من الكمبيوتر أو من الجهاز الذكي بالطابعة على الرغم أن تقرير الاتصال بالشبكة لا يظهر وجود أي مشكلات، فيرجى التحقق مما يلي.

■ إذا كنت تستخدم نقاط وصول متعددة في الوقت نفسه، فقد يتعرّض لك استخدام الطابعة من الكمبيوتر أو الجهاز الذكي بناءً على الإعدادات الخاصة بنقاط الوصول. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذكي بنقطة الوصول نفسها التي تتصل من خلالها الطابعة.

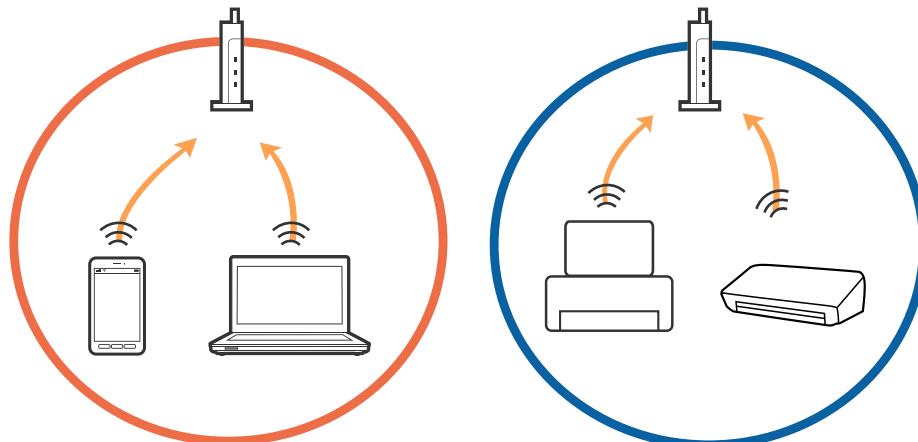


حل المشكلات


□ قد يتعدز عليك الاتصال بنقطة الوصول عندما يكون لها العديد من معرفات الشبكة SSID وعندما تكون الأجهزة متصلة بمعرفات شبكة SSID مختلفة على نقطة الوصول نفسها. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي يُعرف بالشبكة SSID نفسه الذي تستخدمه الطابعة.

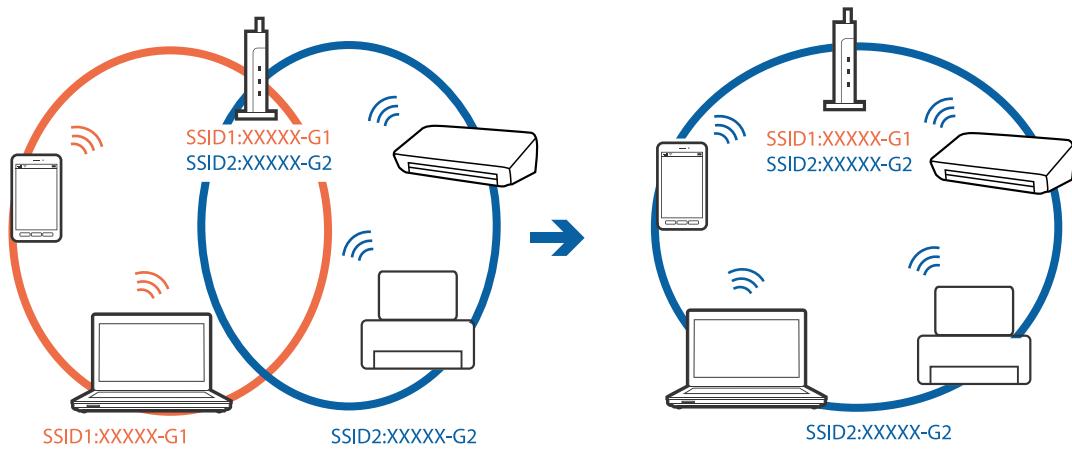

□ إحدى نقاط الوصول المتفاقة مع كل من بروتوكول IEEE802.11g وبروتوكول IEEE802.11a لديها معرفات شبكة SSID تصل إلى 2.4 غيغا هرتز و 5 غيغا هرتز. إذا قمت بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي يُعرف بشبكة SSID 5 غيغا هرتز، فسيتعذر عليك الاتصال بالطابعة لأن الطابعة تدعم فقط الاتصال لما يزيد عن 2.4 غيغا هرتز. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي يُعرف بالشبكة SSID نفسه الذي تستخدمه الطابعة.

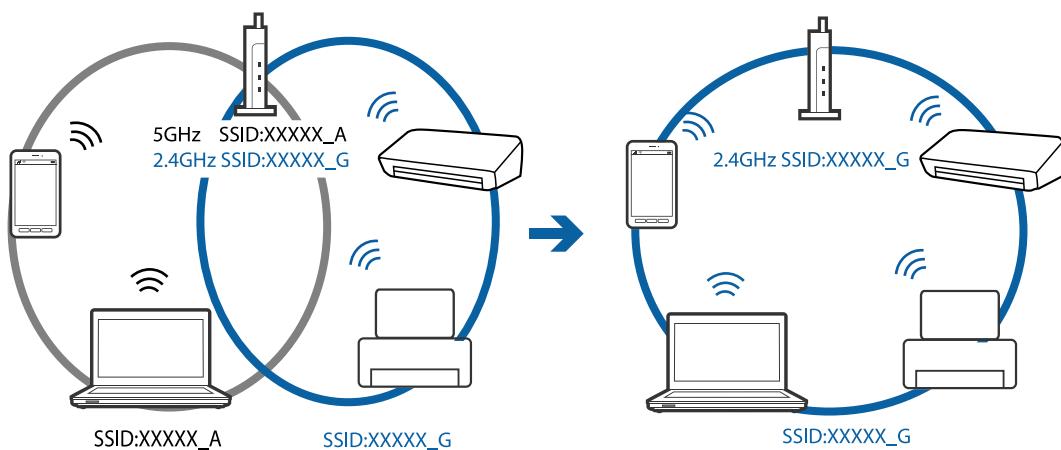

□ قتلتك معظم نقاط الوصول ميزة حاجز الخصوصية الذي يحظر الاتصال بين الأجهزة المتصلة. إذا تعذر اتصال الطابعة بالكمبيوتر أو الجهاز الذي حتى إذا كانت الأجهزة متصلة بالشبكة نفسها، فقم بتعطيل حاجز الخصوصية في نقطة الوصول. راجع الدليل المرفق مع نقطة الوصول لمعرفة التفاصيل.

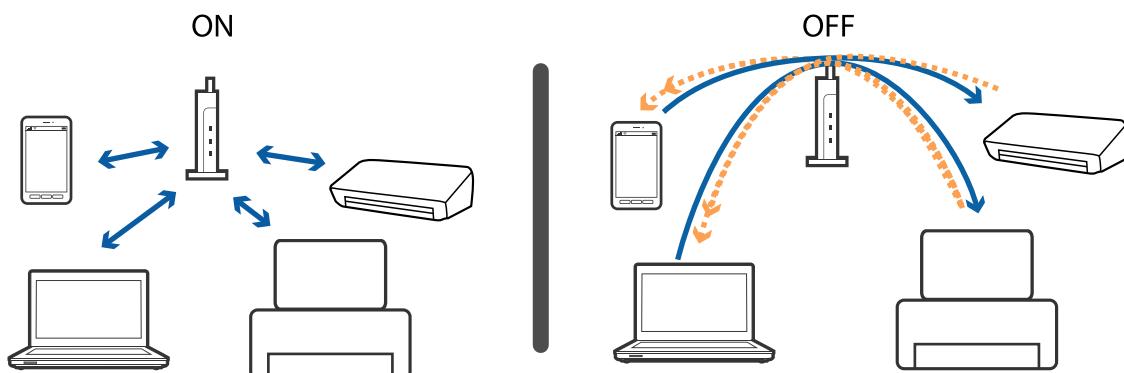

حل المشكلات

معلومات ذات صلة

[◀ "التحقق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة" في الصفحة 101](#)[◀ "التحقق من SSID للكمبيوتر" في الصفحة 102](#)

عندما يتعدّر عليك التوصيل باستخدام اتصال Wi-Fi المباشر (نقطة الوصول البسيطة)

في حالة اتصال أربعة أجهزة بالفعل، لا يمكنك توصيل أي جهاز إضافية. راجع التالي وجرب إعادة التوصيل.

تحقق من عدد الأجهزة المتصلة

تحقق من عدد الأجهزة المتصلة بالطابعة. إذا لم يتجاوز عدد الأجهزة المتصلة الحد الأقصى، فقد تكون هناك مشكلة في الاتصال. قم بنقل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز الذي بالقرب من نقطة الوصول المساعدة في الاتصال بوجات الراديو، وتحقق من صحة SSID وكلمة المرور، ثم حاول ضبط إعدادات الشبكة مجدداً.

ورقة حالة الشبكة

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT-[REDACTED]
Password	[REDACTED]
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	2 (Max 4)
Current MAC List	9C:5C:58:C3:74 20:02:AF:C1:92:6B

حل المشكلات

شاشة حالة المنتج لـ Web Config

قم بتشغيل مستعرض الويب من الجهاز المتصل، ثم أدخل عنوان IP الخاص باتصال Wi-Fi المباشر (نقطة الوصول البسيطة) لفتح Web Config. اضغط على **Wi-Fi Direct < Product Status**.



قم بفصل الأجهزة غير الضرورية

في حالة اتصال أربعة أجهزة بالطابعة بالفعل، فقم بفصل الأجهزة غير الضرورية وحاول توصيل الجهاز الجديد.

قم بحذف SSID الخاص باتصال Wi-Fi المباشر في شاشة اتصال Wi-Fi الخاصة بالجهاز الذي لا تحتاج إلى توصيله بالطابعة.

معلومات ذات صلة

[طباعة ورقة حالة الشبكة](#) في الصفحة 29

[Web Config](#)

التحقق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة

يمكنك فحص معرف الشبكة SSID من خلال طباعة تقرير عن حالة الاتصال بالشبكة، أو ورقة حالة الشبكة، أو عن Web Config.

معلومات ذات صلة

[طباعة تقرير الاتصال بالشبكة](#) في الصفحة 22

[طباعة ورقة حالة الشبكة](#) في الصفحة 29

[Web Config](#)

حل المشكلات

التحقق من SSID للكمبيوتر

Windows

 انقر فوق في أدوات المهام على سطح المكتب.تحقق من اسم SSID المتصل من القائمة المعروضة.



Mac OS

انقر فوق رمز Wi-Fi في الجزء العلوي من شاشة الكمبيوتر. يتم عرض قائمة بـ SSID وتتم الإشارة إلى SSID المتصل بعلامة اختيار.



حل المشكلات

تعذر قيام الطابعة بعملية الطباعة فجأة عبر الاتصال بالشبكة

- ❑ عند تغييرك لنقطة الوصول أو الموفر، حاول ضبط إعدادات الشبكة للطابعة مجدداً. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي يُعرف الشبكة SSID نفسه الذي تتصل به الطابعة.
- ❑ أغلق الأجهزة التي ترغب بتوصيلها بالشبكة. انتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الأجهزة بالترتيب التالي؛ نقطة الوصول، أو الكمبيوتر، أو الجهاز الذي، ثم الطابعة. قم بنقل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز الذي بالقرب من نقطة الوصول المساعدة في الاتصال بموجات الراديو، ثم حاول ضبط إعدادات الشبكة مجدداً.
- ❑ في نظام التشغيل (Windows)، انقر فوق قائمة الطابعة في علامة تبويب برنامج تشغيل الطابعة الصيانة، ثم تحقق مما يلي.
- ❑ تتحقق مما إذا كانت هناك أي مهام طباعة موقوفة مؤقتاً. ألغ الطابعة إذا لزم الأمر.
- ❑ تأكد أن الطابعة غير متصلة أو معلقة. إذا كانت الطابعة غير متصلة أو معلقة، فامسح الإعداد "غير متصلة" أو "معلقة" من القائمة الطابعة.
- ❑ تأكد من تحديد الطابعة بوصفها الطابعة الافتراضية في القائمة الطابعة (يجب أن يكون هناك علامة اختيار على عنصر القائمة). إذا لم يتم تحديد الطابعة كطابعة افتراضية، فاضبطها بوصفها الطابعة الافتراضية.
- ❑ تتحقق إذا ما كان المنفذ المحدد هو المنفذ الصحيح في خصائص الطابعة > المنفذ
- ❑ قم بطباعة تقرير اتصال الشبكة. إذا أظهر التقرير الفشل في الاتصال بالشبكة، فتحقق من تقرير الاتصال بالشبكة ثم اتبع الحلول المطبوعة.
- ❑ حاول الوصول إلى أي موقع إلكتروني من جهاز الكمبيوتر الخاص بك للتأكد من صحة إعدادات شبكة الكمبيوتر الخاص بك. إذا لم تستطع الوصول إلى أي موقع إلكتروني، فعندي تكون هناك مشكلة بجهاز الكمبيوتر. انظر دليل المستخدم المرفق مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك للحصول على المزيد من التفاصيل.

معلومات ذات صلة

- ◀ "التحقق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة" في الصفحة 101
- ◀ "التحقق من SSID للكمبيوتر" في الصفحة 102
- ◀ "طباعة تقرير الاتصال بالشبكة" في الصفحة 22
- ◀ "تعذر الاتصال من الأجهزة بالرغم من عدم وجود أي مشكلة في إعدادات الشبكة" في الصفحة 98

مشكلات المطبوعات


المطبوعات مخدوشة أو الألوان مفقودة

- ❑ في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة زمنية طويلة، قد تنسد فوهات رأس الطابعة وقد تتسرّب نقاط حبر. شغل فحص الفوهة ثم نظف رأس الطابعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطابعة.
- ❑ إذا قمت بالطابعة في حال كانت مستويات الحبر منخفضة للغاية ولا يمكن رؤيتها في نافذة خزان الحبر، فقم بملء خزانات الحبر وصولاً إلى الخطوط العلوية ثم استخدم برنامج التنظيف الكهربائي للحبر لاستبدال الحبر لاستبدال القنوات المخصصة له. بعد استخدام البرنامج، شغل فحص الفوهة لمعرفة ما إذا تحسّنت جودة الطابعة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "فحص رأس الطابعة وتنظيفه" في الصفحة 74
- ◀ "إعادة تعبئته خزانات الحبر" في الصفحة 70
- ◀ "استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر" في الصفحة 75

ظهور أشرطة أو ألوان غير متوقعة

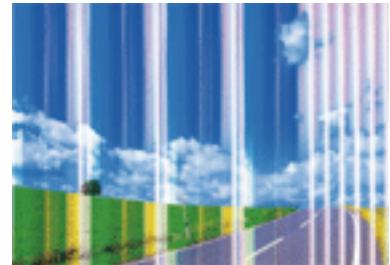

قد تكون فوهات رأس الطباعة مسدودة. احرص على فحص الفوهة لمعرفة ما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أم لا. نظف رأس الطباعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطباعة.

معلومات ذات صلة
["فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 74](#) ←

ظهور أشرطة ملونة بفواصل 2.5 سم تقريرًا



- حدد إعداد نوع الورق المطابق لنوع الورق المحمّل في الطابعة.
- احرص على محاذاة رأس الطباعة من الكمبيوتر.
- عند الطباعة على ورق عادي، قم بالطباعة باستخدام إعداد جودة أعلى.

معلومات ذات صلة
["قائمة أنواع الورق" في الصفحة 32](#) ←
["محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 76](#) ←

حل المشكلات

طبعات مموهة، أو وجود الأشرطة العمودية، أو عدم المحاذة



enthalten eine
Aufdruck. W
J 5008 "Regel

احرص على محاذة رأس الطباعة.

[معلومات ذات صلة](#)
[◀ "محاذة رأس الطباعة" في الصفحة 76](#)

عدم تحسن جودة الطباعة حتى بعد محاذة رأس الطباعة

أثناء تمكن الطباعة ثنائية الاتجاهات (أو عالية السرعة)، تُحرِّي رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرُّك في كلا الاتجاهين، وقد تتم محاذة الخطوط الرأسية بشكل غير سليم. إذاً لم تتحسن جودة الطباعة، فعطل إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). وقد يؤدي تعطيل هذا الإعداد إلى إبطاء سرعة الطباعة.

Windows □

امسح سرعة عالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات في برنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS □

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد إيقاف التشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

جودة الطباعة سيئة

تحقق من الأمور التالية: ألا تكون جودة الطباعة سيئة نتيجة وجود طبعات مموهة، وأشرطة، وألوان مفقودة، وألوان باهتة وتحقق من محاذة المطبوعات.

□ تأكد من اكتمال شحن الحبر الأولي.

□ أعد تعبئة خزان الحبر إذا كان مستوى الحبر أقل من الخط الأدنى.

□ شُغّل فحص الفوهة ثم نظف رأس الطباعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطباعة.

□ في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، استبدل الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر.

□ احرص على محاذة رأس الطباعة.

□ استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.

□ حدد إعداد نوع الورق المطابق لنوع الورق المحمَّل في الطابعة.

□ لا تطبع على ورق مبلل أو تالف أو قديم للغاية.

□ إذا كان الورق ملتويًا أو كان الطرف منتفخًا، فاحرص على تسويفته.

□ اطبع باستخدام إعداد جودة أعلى.

حل المشكلات


- ❑ لا تكدرس الورق فوق بعضه البعض بعد طباعته على الفور.
- ❑ جفف المطبوعات تماماً قبل حفظها في ملف أو عرضها. عند تجفيف المطبوعات، تجنب تعريضها للضوء الشمسي المباشر، ولا تستخدم مجففاً، ولا تلمس الوجه المطبوع من الورق.
- ❑ عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي بدلاً من الورق العادي. اطبع على الوجه القابل للطباعة لورق Epson الأصلي.
- ❑ حاول استخدام زجاجات الحبر الأصلية من Epson. تم تصميم هذا المنتج لضبط الألوان بناءً على استخدام زجاجات الحبر الأصلية من Epson. قد يؤدي استخدام زجاجات الحبر غير الأصلية إلى انخفاض جودة الطباعة.
- ❑ استخدم فقط زجاجات الحبر التي تحمل رقم الجزء المناسب لهذه الطابعة.
- ❑ توصي Epson باستخدام زجاجة الحبر قبل التاريخ المطبوع على العبوة.

معلومات ذات صلة


- ["إعادة تعبئة خزانات الحبر" في الصفحة 70](#)
- ["فحص رأس الطابعة وتنظيفه" في الصفحة 74](#)
- ["استبدال الحبر الموجود داخل أنابيب الحبر" في الصفحة 75](#)
- ["محاذاة رأس الطابعة" في الصفحة 76](#)
- ["احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 31](#)
- ["الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 32](#)
- ["قائمة أنواع الورق" في الصفحة 32](#)

الورق ملطخ أو مخدوش

- ❑ عند ظهور أشرطة أفقية أو إذا كان الجزء العلوي أو السفلي للورق ملطخاً، فقم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح وحرك موجهات الحافة تجاه حافة الورق.

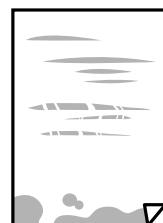

- ❑ عند ظهور الأشرطة العمودية أو إذا كان الورق ملطخاً، فقم بتنظيف مسار الورق.

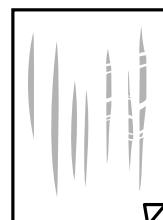

- ❑ ضع الورقة على سطح مستوٍ للتحقق من كونها مجعدة أم لا. إذا كانت مجعدة، فقم بتسويفتها.
- ❑ عند الطباعة يدوياً على الوجهين، تأكد من جفاف الحبر بشكل كامل قبل إعادة تحميل الورق.

حل المشكلات

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33
 ◀ "تنظيف مسار الورق عند تلطخ الخبر" في الصفحة 77

الصور المطبوعة لزجة

قد تقوم بإجراط الطباعة على الجانب الخطأ من ورق الصور. تأكد من أنك تطبع على الجانب القابل للطباعة. في حالة الطباعة على الجانب غير الصحيح من ورقة الصورة، فأنت بحاجة لتنظيف مسار الورق.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تنظيف مسار الورق عند تلطخ الخبر" في الصفحة 77

تم طباعة الصور العادية أو الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة

في حالة الطباعة من برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام تشغيل Windows، يتم تطبيق إعداد ضبط الصورة التلقائي لـ Epson بطريقة افتراضية وفقاً لنوع الورقة. جرب تغيير الإعداد.

في علامة التبويب مزيد من الخيارات، حدد مخصص في تصحيح الألوان، ثم قم بالضغط على متقدم. قم بتغيير إعداد تصحيح المشهد من تصحيح تلقائي إلى خيار آخر. إذا لم يعملا تغيير الإعداد على نحو جيد، فاستخدم أي أسلوب لتصحيح اللون غير PhotoEnhance الموجود في إدارة الألوان.

معلومات ذات صلة

- ◀ "ضبط لون الطباعة" في الصفحة 54

اختلاف الألوان عما تراه على شاشة العرض

- ❑ أجهزة العرض مثل شاشات الكمبيوتر لها خصائص العرض الخاصة بها. إذا كانت شاشة العرض غير متوازنة، فإن الصور لا تكون معروضة بدرجة الإضاءة والألوان الملائمة. قم بضبط خصائص الجهاز.
- ❑ يؤثر الضوء المشرق في شاشة العرض على كيفية رؤية الصورة على شاشة العرض. تجنب ضوء الشمس المباشر وتتأكد من وجود الصورة حيثما توجد الإضاءة الملائمة.
- ❑ قد تختلف الألوان عما تراه على الأجهزة الذكية مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي المزودة بشاشات عرض عالية الدقة.
- ❑ الألوان على شاشة العرض ليست مطابقة تماماً لتلك الألوان على الورقة لأن لدى كلًّا من الأجهزة المزودة بشاشة عرض والطابعة عملية مختلفة لإنتاج الألوان.

تعذر الطباعة بدون هوامش

قم بإجراط إعداد بلا حدود في إعدادات الطباعة. في حالة تحديد نوع ورق لا يدعم الطباعة بدون حدود، لن يمكنك تحديد بلا حدود. حدد نوع ورق يدعم الطباعة دون حدود.

حواف الصورة مقصوصة أثناء إجراء عملية الطباعة بلا حدود

أثناء الطباعة دون حدود، يتم تكبير الصورة قليلاً واقتضاص المنطقة البارزة. قم بتحديد إعداد التكبير.

حل المشكلات

Windows □

انقر فوق إعدادات بجانب خانة اختيار بلا حدود الموجودة على علامة التبويب رئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم قم بتغيير الإعدادات.

Mac OS □

قم بتغيير إعدادات توسيع من قائمة مربع حوار الطابعة إعدادات الطابعة.

وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة

□ حمل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.

□ عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، احرص على محاذاة زاوية المستند الأصلي مع الزاوية الموضحة برمز على إطار زجاج الماسح الضوئي. إذا كانت حواف النسخة مقصوصة، فحرّك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن الزاوية.

□ عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، قم بتنظيف زجاج الماسحة الضوئية، وغطاء المستندات. في حالة وجود غبار أو بقع على الزجاج، قد تتسع منطقة النسخ لضم الغبار أو البقع، مما يؤدي إلى حدوث خطأ في موضع النسخ أو قد تصبح الصور صغيرة.

□ حدد ميزة حجم الورق المناسب.

□ اضبط إعداد الهاشم في التطبيق بحيث يقع داخل المنطقة القابلة للطباعة.

معلومات ذات صلة

["تحميل الورق في تغذية خلفية للورق" في الصفحة 33](#) ←

["وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 36](#) ←

["تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 77](#) ←

["المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 116](#) ←

الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة

□ وصل كبل USB بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.

□ قم بإلغاء أي مهام طباعة متوقفة مؤقتاً.

□ لا تقم بضبط جهاز الكمبيوتر يدوياً على وضع الإسبات أو وضع السكون أثناء الطباعة. الصفحات التي تظهر بها نصوص مشوهة قد تتم طباعتها عندما تقوم بتشغيل جهاز الكمبيوتر في المرة القادمة.

معلومات ذات صلة

["إلغاء الطباعة" في الصفحة 57](#) ←

الصورة المطبوعة معكوسة

امسح أي إعداد للصورة المعكوسة في برنامج تشغيل الطابعة أو التطبيق.

Windows □

امسح نسخة مطابقة للصورة من علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS □

امسح نسخة مطابقة للصورة من القائمة إعدادات الطابعة الخاصة بـمربع حوار الطابعة.

النقوش التي تشبه الفسيفساء في المطبوعات

عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، فاطبعها باستخدام بيانات عالية الدقة. غالباً ما تكون الصور الموجودة على موقع الويب منخفضة الدقة على الرغم من أنها قد تبدو جيدة على الشاشة، لذلك فقد تنخفض جودة طباعتها.

ألوان غير متساوية، أو نقاط، أو بقع، أو خطوط مستقيمة في الصورة المنسوخة

- قم بتنظيف مسار الورق.
- تنظيف زجاج الماسحة الضوئية.
- لا تضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تنظيف مسار الورق عند تلطخ العبر" في الصفحة 77
 ◀ "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 77

تظهر نماذج التموج (التظليل المتعامد) في الصورة المنسوخة

ضع المستند الأصلي بزاوية مختلفة قليلاً.

ظهور الأشرطة على الصورة المنسوخة

إذا ضغطت على زر  أو زر  في وقت واحد، فستقوم الطابعة بالنسخ في وضع المسودة وقد تظهر الأشرطة على المطبوعات.

ظهور صورة الجانب العكسي للمستند الأصلي في الصورة المنسوخة

بالنسبة للمستندات الأصلية الرقيقة، ضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية ثم ضع عليها قطعة من الورق الأسود عليها.

مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها

إذا قمت بتجربة كل الحلول ولم يتم حل المشكلة، فحاول إلغاء تثبيت ثم إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 89
 ◀ "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91

حل المشكلات

مشكلات الطباعة الأخرى

الطباعة بطيئة جداً

- ❑ أغلق كل التطبيقات غير الضرورية.
- ❑ قلل إعداد الجودة. فالطباعة عالية الجودة تبطئ سرعة الطباعة.
- ❑ مكّن إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). عند تعيين هذا الإعداد، يجري رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرك في الاتجاهين، وتزيد سرعة الطباعة.

Windows

حدد سرعة عالية من علامة التبويب **مزيد من الخيارات الخاصة** ببرنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS

حدد تفضيلات النظام من القائمة  **الطبعات والمساحات الضوئية** (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق **خيارات وتجهيزات > خيارات** (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

- ❑ تعطيل وضع الهدوء.

Windows

قم بتعطيل إعداد **وضع الهدوء** من علامة التبويب **رئيسي** الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS

حدد تفضيلات النظام من القائمة  **الطبعات والمساحات الضوئية** (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق **خيارات وتجهيزات > خيارات** (أو برنامج التشغيل). حدد **إيقاف التشغيل** ليكون إعداد **وضع الهدوء**.

تقل سرعة الطباعة بشكل كبير أثناء الطباعة المستمرة

تقل سرعة الطباعة ملحوظاً تبعاً لارتفاع درجة الحرارة والتلف. ومع ذلك، يمكنك متابعة الطباعة. للعودة إلى سرعة الطباعة العادية، قم بترك الطابعة في حالة خمول لمدة 30 دقيقة على الأقل. لا تعود سرعة الطابعة إلى السرعة العادية في حالة إيقاف التشغيل.

تعذر بدء المسح الضوئي

- ❑ قم بإحكام توصيل كبل USB بالطابعة وجهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.
- ❑ إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي بدقة عالية على إحدى الشبكات، فقد يحدث خطأ ما في الاتصال. قلل الدقة.
- ❑ تأكد من تحديد الطابعة (المساحة الضوئية) الصحيحة على 2 .Epson Scan

تحقق ما إذا تم التعرف على الطابعة أم لا عند استخدام Windows في نظام التشغيل Windows، تأكد من عرض الطابعة (المساحة الضوئية) في المساحة الضوئية والكاميرا. يجب عرض الطابعة (المساحة الضوئية) كـ "EPSON XXXXX" (اسم الطابعة). إذا لم يتم عرض الطابعة (المساحة الضوئية)، فقم بإلغاء تثبيت 2 Epson Scan ثم إعادة تثبيته. انظر التالي للوصول إلى المساحة الضوئية والكاميرا.

Windows 10

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار، وحدد لوحة التحكم، وأدخل "المساحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، وانقر فوق عرض الماسحات الضوئية والكاميرات ثم تحقق من عرض الطابعة.

حل المشكلات

Windows 8.1/Windows 8

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم، وأدخل "المساحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، ثم انقر فوق إظهار المساحة الضوئية والكاميرا، وتحقق من عرض الطابعة.

Windows 7

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم، وأدخل "المساحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، وانقر فوق عرض المساحات الضوئية والكاميرات، ثم تحقق من عرض الطابعة.

Windows Vista

انقر فوق زر البدء، وحدد لوحة التحكم > الأجهزة والصوت > المساحات الضوئية والكاميرات، ثم تتحقق من عرض الطابعة.

Windows XP

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > المساحة الضوئية والكاميرات، ثم تتحقق من عرض الطابعة.

معلومات ذات صلة

["إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 89](#)

["تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91](#)

لا يمكن بدء المسح الضوئي عند استخدام لوحة التحكم

■ تأكد من تثبيت 2 Epson Event Manager وEpson Scan بشكل صحيح.

■ تأكد من إعداد المسح الضوئي المخصص في Epson Event Manager.

معلومات ذات صلة

["Epson Scan 2" \(برنامج تشغيل المساحة الضوئية\)" في الصفحة 87](#)

["Epson Event Manager" في الصفحة 87](#)

مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً

ظهور ألوان غير منتظمة واتساخات وبقع وغيرها عند المسح الضوئي من زجاج المساحة

■ نظف زجاج المساحة.

■ أزل أي شوائب أو اتساخات تلتتصق بالمستند الأصلي.

■ لا تضغط بقوة مفرطة على المستند الأصلي أو غطاء المستندات؛ فقد يؤدي الضغط بقوة مفرطة إلى حدوث تشوه ضبابي ولطخ وبقع.

معلومات ذات صلة

["تنظيف زجاج المساحة الضوئية" في الصفحة 77](#)

جودة الصورة سيئة

■ قم بتعيين الوضع في 2 Epson Scan حسب المستند الأصلي الذي ترغب في مسحه. قم بالمسح الضوئي باستخدام إعدادات المستندات في وضع المستند، وإعدادات الصور في وضع الصور.

حل المشكلات

- ❑ في 2 Epson Scan، اضبط الصورة باستخدام العناصر في علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم قم بمسح.
- ❑ إذا كانت الدقة منخفضة، فجرب زيادة الدقة ثم قم بعملية المسح.

معلومات ذات صلة

◀ "جارٍ المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan" في الصفحة 60

يظهر التواء في خلفية الصور

قد تظهر الصور التي تكون خلف المستند الأصلي في الصورة الممسوحة ضوئياً.

- ❑ في 2 Epson Scan، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم اضبط السطوة.
- ❑ قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب الإعدادات الموجودة في علامة التبويب الإعدادات الرئيسية < نوع الصورة أو الإعدادات الأخرى في علامة التبويب إعدادات متقدمة.
- ❑ في وضع المستند في 2 Epson Scan، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم حدد خيار الصورة < تقنية تحسين النص.
- ❑ عند إجراء المسح الضوئي من زجاج الماسحة الضوئية، ضع ورقة سوداء أو لوحة مكتب فوق المستند الأصلي.

معلومات ذات صلة

◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 36

◀ "جارٍ المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan" في الصفحة 60

النص غير واضح

- ❑ في وضع المستند في 2 Epson Scan، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم حدد خيار الصورة < تقنية تحسين النص.
- ❑ حدد وضع المستند ك الوضع في 2 Epson Scan. قم بمسح الضوئي باستخدام إعدادات المستندات في وضع المستند.
- ❑ في وضع المستند في 2 Epson Scan، عند ضبط نوع الصورة في علامة التبويب الإعدادات الرئيسية على أبيض وأسود، اضبط الحد في علامة التبويب إعدادات متقدمة. عندما تقوم بزيادة الحد، تصبح المنقطة ذات اللون الأسود أكبر.
- ❑ إذا كانت الدقة منخفضة، فجرب زيادة الدقة ثم قم بعملية المسح.


معلومات ذات صلة

◀ "مسح المستندات ضوئياً (وضع المستند)" في الصفحة 60

ظهور نقوش التظليل المتعامد (الظلال التي تشبه الويب)

إذا كان المستند الأصلي مستنداً مطبوعاً، فقد تظهر نقوش التظليل المتعامد (الظلال التي تشبه الويب) في الصورة الممسوحة.

- ❑ في علامة التبويب إعدادات متقدمة في 2 Epson Scan، قم بتعيين تقنية الصورة.

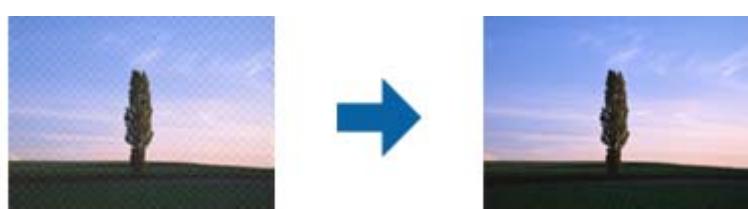

حل المشكلات

- ❑ قم بتغيير الدقة، وكرر المسح مرةً أخرى.

معلومات ذات صلة

[◀ "جارٍ المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2" في الصفحة 60](#)

يتعدّر المسح الضوئي للمنطقة المطلوبة على زجاج الماسحة الضوئية

- ❑ تأكّد من وضع المستند الأصلي بشكل صحيح تجاه علامات المحاذة.
- ❑ إذا كانت حافة الصورة الممسوحة ضوئياً مقصوصة، فحرك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن حافة زجاج الماسحة الضوئية.
- ❑ عند وضع عدد من المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، تأكّد من وجود مساحة بقدار 20 ملم (0.79 بوصة) على الأقل بين المستندات الأصلية وبعضها.

معلومات ذات صلة

[◀ "وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 36](#)

تعذر المعاينة في صورة مصغرّة

- ❑ عند وضع عدة مستندات أصلية على زجاج الماسحة الضوئية، تأكّد من ترك مساحة 20 مم (0.79 بوصة) بين المستندات الأصلية.
- ❑ تحقق من وضع المستند الأصلي بشكل مستقيم.
- ❑ حسب المستند الأصلي، قد لا تتم المعاينة في صورة مصغرّة. وفي هذه الحالة، أجر المسح الضوئي في وضع المعاينة عادي ثم أنشئ إطارات تحديد يدوياً.

معلومات ذات صلة

[◀ "المسح الضوئي للصور أو الصور الفوتوغرافية \(وضع الصور\)" في الصفحة 63](#)

يتعدّر التعرّف على النص بشكل صحيح عند حفظه بصيغة ملف PDF قابل للبحث

- ❑ في النافذة خيارات تنسيق الصورة في Epson Scan 2، تحقق من أن لغة النص مضبوطة بطريقة صحيحة في علامة التبويب النص.
- ❑ تحقق من وضع المستند الأصلي بشكل مستقيم.
- ❑ استخدم مستند أصلي بنص واضح. قد تقل قدرة التعرّف على النص لأنواع المستندات الأصلية التالية.
 - ❑ المستندات الأصلية المنسوخة عدة مرات
 - ❑ المستندات الأصلية المستلمة عن طريق الفاكس (بدقة منخفضة)
 - ❑ المستندات الأصلية التي تكون المسافة بين الأحرف أو المسافة بين الأسطر فيها صغيرة جداً
 - ❑ المستندات الأصلية التي تحتوي على خطوط تسطير للتحديد على النص
 - ❑ المستندات الأصلية التي تحتوي على نص مكتوب بالخط اليدوي
 - ❑ المستندات الأصلية المجعدة أو المكرّمة
- ❑ في وضع المستند في Epson Scan 2، عند ضبط نوع الصورة في علامة التبويب الإعدادات الرئيسية على أبيض وأسود، اضبط الحد في علامة التبويب إعدادات متقدمة. عندما تقوم بزيادة الحد، يصبح اللون الأسود أقوى.

حل المشكلات

□ في وضع المستند في 2 Epson Scan 2، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم حدد خيار الصورة > تقنية تحسين النص.

معلومات ذات صلة
◀ "مسح المستندات ضوئياً (وضع المستند)" في الصفحة 60

تعذر حل المشكلات في الصورة الممسوحة ضوئياً

إذا قمت بتجربة جميع الحلول ولم يتم حل المشكلة، فقم بتهيئة إعدادات Epson Scan 2 باستخدام .Epson Scan 2 Utility

ملاحظة:
يُعد Epson Scan 2 Utility تطبيقاً يتم إرفاقه مع .Epson Scan 2 Utility

.1. ابدأ .Epson Scan 2 Utility

Windows 10 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد .Epson Scan 2 Utility < EPSON

Windows 8.1/Windows 8 □

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

.Epson Scan 2 Utility < Epson Scan 2 < EPSON < البرامج أو البرامج

Mac OS □

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software

.2. حدد علامة التبويب أخرى.

.3. انقر فوق إعادة الضبط.

ملاحظة:

إذا لم تعمل التهيئة على حل المشكلة، فقم بإلغاء تثبيت 2 Epson Scan وإعادة تثبيته مرة أخرى.

معلومات ذات صلة

◀ "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 89
◀ "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 91

مشكلات المسح الضوئي الأخرى

المسح الضوئي بطيء جداً

قلل الدقة.

معلومات ذات صلة

◀ "جارٍ المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan" في الصفحة 60

حل المشكلات

يتوقف المسح الضوئي عند المسح الضوئي لتنسيق PDF/Multi-TIFF

- عند المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2، يمكنك إجراء المسح الضوئي بصفة مستمرة لعدد يصل إلى 999 صفحة بتنسيق PDF وعدد يصل إلى 200 صفحة بتنسيق Multi-TIFF.
- في حالة المسح الضوئي بكميات كبيرة، نوصي بإجرائه بتدرج رمادي.
- قم بزيادة المساحة الخالية على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر. قد يتوقف المسح الضوئي في حالة عدم وجود مساحة خالية كافية.
- حاول المسح الضوئي بدقة أقل. توقف عن المسح الضوئي إذا وصل الحجم الكلي للبيانات إلى الحد المعين.

معلومات ذات صلة

[◀ "جارٍ المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2" في الصفحة 60](#)

مشكلات أخرى

صدمة كهربائية خفيفة عند مس الطابعة

إذا تم توصيل العديد من الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر، فإنك قد تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند مس الطابعة. قم بثبيت سلك أرضي بالكمبيوتر المتصل بالطابعة.

أصوات التشغيل عالية

إذا كانت أصوات التشغيل عالية للغاية، فممكن وضع الهدوء. تمكين هذه الميزة قد يقلل من سرعة الطباعة.

- برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows
 - قم بتمكين وضع الهدوء من علامة التبويب رئيسي في برنامج تشغيل الطابعة.
- برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل OS Mac
 - حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط)

أضف التطبيق إلى برنامج جدار حماية Windows المسموح به في إعدادات الأمان في لوحة التحكم.

الملحق

الملحق**المواصفات الفنية****مواصفات الطابعة**

فوهات الحبر الأسود: 180	مكان فوهات رأس الطابعة	
فوهات الحبر الألوان: 59 لكل لون		
64 إلى 90 جم/م ² (17 إلى 24 رطل)	ورق عادي	وزن الورق *
طرف #10, DL, C6: من 75 إلى 90 جم/م ² (من 20 إلى 24 رطل)	الأطراف	

* حتى عندما يكون سمك الورق ضمن هذا النطاق، قد لا تتم تغذية الورق في الطابعة أو قد تقل جودة الطابعة حسب خصائص الورق أو جودته.

المنطقة القابلة للطباعة**منطقة قابلة للطباعة للأوراق الفردية**

قد تختفي جودة الطباعة في المناطق المظللة نتيجة آلية الطابعة.

الطباعة مع وجود حدود

(مم 3.0 بوصة 0.12)	A	
(مم 3.0 بوصة 0.12)	B	
(مم 40.0 بوصة 1.57)	C	
(مم 32.0 بوصة 1.26)	D	

الطباعة بلا حدود


(مم 43.0 بوصة 1.69)	A	
(مم 35.0 بوصة 1.38)	B	

الملحق

منطقة قابلة للطباعة للأطراف

قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق المظللة نتيجة آلية الطابعة.

A	3.0 مم (0.12 بوصة)
B	5.0 مم (0.20 بوصة)
C	18.0 مم (0.71 بوصة)
D	40.0 مم (1.57 بوصة)

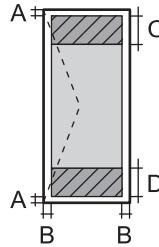

مواصفات الماسحة الضوئية

مسطحة	نوع الماسحة الضوئية
(وحدة استشعار اتصال الصور الملونة) CIS	جهاز كهروضوئي
216×297 مم (8.5×11.7 بوصة). Letter ,A4	الحد الأقصى لحجم المستند
1200 نقطة في البوصة (المسح الضوئي الرئيسي) 2400 نقطة في البوصة (المسح الضوئي الفرعي)	الدقة
اللون	عمق اللون
<input type="checkbox"/> 48 بت لكل بكسل داخلي (16 بت لكل بكسل لكل لون داخلي) <input type="checkbox"/> 24 بت لكل بكسل خارجي (8 بت لكل بكسل لكل لون خارجي)	التدريج الرمادي
<input type="checkbox"/> 16 بت لكل بكسل داخلي <input type="checkbox"/> 8 بت لكل بكسل خارجي	الأسود والأبيض
<input type="checkbox"/> 16 بت لكل بكسل داخلي <input type="checkbox"/> 1 بت لكل بكسل خارجي	LED
	مصدر الضوء

مواصفات الواجهة

لaptop USB	لaptop
------------	--------

الملحق

قائمة وظائف الشبكة

الوظائف	واجهات الشبكة	الاتصال المترافق	تشغيل اللوحة
شبكة الإيثرنت	Wi-Fi	الإيثرنت وشبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط)	الاتصال المترافق
البنية الأساسية		شبكة Wi-Fi (البنية الأساسية) وشبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط)	
مؤقت		شبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط)	
الإيثرنت وشبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط)		الإيثرنت وشبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط)	
معالج إعداد شبكة Wi-Fi	إعداد شبكة Wi-Fi	إعداد الشبكة العامة	تشغيل اللوحة
إعداد زر الضغط (WPS)			
إعداد رمز PIN			
التوصيل التلقائي لشبكة Wi-Fi			
اتصال Epson iPrint			
الإعداد التلقائي لشبكة Wi-Fi			
إعداد الشبكة العامة	التحقق من الاتصال بالشبكة	حالات الشبكة	تشغيل اللوحة
التحقق من الاتصال بالشبكة			
حالات الشبكة			
طباعة لورقة حالة الشبكة			
تعطيل شبكة Wi-Fi	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية	إعداد مشاركة الملف	تشغيل اللوحة
استعادة إعدادات المصنع الافتراضية			
إعداد مشاركة الملف			

الملحق

الوظائف	مدعومة	ملاحظات
طباعة الشبكة	✓	- IPv4 (Windows Epson Net Print
	✓	- IPv6 ، IPv4 (Windows Standard TCP/IP
	✓	أو Windows Vista أو الإصدارات الأحدث IPv6 ، IPv4 طباعة خدمات ويب للأجهزة بنظام (Windows)
	✓	- IPv6 ، IPv4 (Mac OS طباعة Bonjour
	-	- IPv6 ، IPv4 (Mac OS ، Windows) طباعة IPP
	-	أداة المعلومات IPv4 طباعة UPnP
	-	كاميرا رقمية IPv4 طباعة (شبكة Wi-Fi) PictBridge
	✓	- IPv4 طباعة البريد الإلكتروني (Epson Connect
	-	- IPv6 ، IPv4 الطباعة السحابية من جوجل (Google Cloud Print)
	✓	- IPv6 ، IPv4 Epson Scan 2
المسح الضوئي للشبكة	-	IPv4 Event Manager
	-	- IPv4 (المسح الضوئي Epson Connect للخدمة السحابية)
	-	- وحدة التغذية التلقائية للمستندات (العكس التلقائي)
	-	- IPv4 إرسال فاكس
الفاكس	-	- IPv4 استلام فاكس

مواصفات Wi-Fi

المقاييس	2* ^{1*} IEEE802.11b/g/n
نطاق التردد	2.4 جيجا هرتز
الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي للإرسال	(dBm) EIRP 19.8
أوضاع التنسيق	البنية الأساسية، شبكة Wi-Fi امباشرة (نقطة الوصول البسيط) ^{3*}
وسائل أمان اللاسلكي	^{4*} WPA2-PSK (AES)، WEP (64/128bit)

1* متوافق مع IEEE 802.11b أو g IEEE 802.11b/g/n حسب مكان الشراء.

2* لا يتوفر إلا IEEE802.11n لـ HT20 فقط.

3* غير مدعوم للتواافق مع IEEE 802.11b.

4* متوافق مع مقاييس WPA/WPA2 Personal مع دعم WPA/WPA2

الملحق

بروتوكول الأمان

خادم/عميل HTTPS	SSL/TLS
--------------------	---------

الأبعاد

<p>التخزين</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> العرض: 445 مم (17.5 بوصة). <input type="checkbox"/> العمق: 304 مم (12.0 بوصة). <input type="checkbox"/> الارتفاع: 169 مم (6.7 بوصة). <p>الطباعة</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> العرض: 445 مم (17.5 بوصة). <input type="checkbox"/> العمق: 528 مم (20.8 بوصة). <input type="checkbox"/> الارتفاع: 303 مم (11.9 بوصة). 	الأبعاد
حوالي 4.9 كجم (10.8 رطل)	الوزن*

* بدون الحبر وسلك التيار.

المواصفات الكهربية

من 220 إلى 240 فولت	من 100 إلى 240 فولت	الطراز
من 50 إلى 60 هرتز	من 50 إلى 60 هرتز	نطاق التردد المحدد
أميير 0.3	أميير 0.3 إلى 0.5	التيار المحدد
النسخ المستقل: حوالي 11.0 واط (ISO IEC24712)	النسخ المستقل: حوالي 11.0 واط (ISO IEC24712)	استهلاك الطاقة (من خلال وصلة USB)

وضع الاستعداد: حوالي 3.6 واط

وضع السكون: حوالي 1.4 واط

إيقاف تشغيل الطاقة: حوالي 0.3 واط

ملاحظة:

افحص الملصق الموجود على الطابعة لمعرفة جهدها الكهربائي.

الملحق

المواصفات البيئية

<p>استخدم الطابعة في النطاق الموضح في الرسم البياني التالي.</p> <p>درجة الحرارة: 10 إلى 35 درجة مئوية (50 إلى 95 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 20 إلى 80% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)</p>	<p> التشغيل</p>
<p>درجة الحرارة: 20- إلى 40 درجة مئوية (-4- إلى 104 درجة فهرنهايت)* الرطوبة: 5 إلى 85% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)</p>	<p>التخزين</p>

* يمكنك التخزين لمدة شهر واحد بدرجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت)..

المواصفات البيئية لزجاجات الحبر

<p>20- إلى 40 درجة مئوية (-4- إلى 104 درجة فهرنهايت)*</p>	<p>درجة الحرارة المناسبة للتخزين</p>
<p>15- درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت) يدروب الحبر ويصبح قابلاً للاستخدام بعد 2 ساعة تقريباً في درجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).</p>	<p>درجة حرارة التجمد</p>

* يمكنك تخزينه لمدة شهر واحد في درجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

متطلبات النظام

أنظمة التشغيل Windows 10 (32Windows 8.1)-بت، 64-بت(32Windows 8)-بت، 64-بت(32Windows 7/-(32Windows Vista SP3 أو أحدث (32-بت، 64-بت(32-بت، 64-بت(32Windows XP Professional x64/ أو أحدث Edition SP2

/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS XmacOS Sierra v10.6.8

ملاحظة:

- قد لا يدعم نظام التشغيل Mac OS بعض التطبيقات والميزات.
- نظام الملفات (UFS) UNIX الخاص بنظام التشغيل Mac OS غير مدعوم.

الملحق

معلومات تنظيمية**المقاييس والاعتمادات****المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأوروبي****للمستخدم الأوروبي**

تقر شركة Seiko Epson Corporation أن طراز معدات الراديو يتواافق مع التوجيه EU 2014/53. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي على الموقع التالي.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462S

يستخدم فقط في أيرلندا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وبلجيكا ولوكمبرغ وهولندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا والدانمارك وفنلندا والزرويج والسويد وأيسلندا وقبرص وكرواتيا واليونان وسلوفينيا ومالطا وبغاريا والتشيك وإستونيا وألمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج.

**قيود النسخ**

انتبه إلى القيود التالية للتأكد من الاستخدام القانوني والمسؤول للطباعة.
يحظر القانون نسخ العناصر التالية:

- ❑ الفواتير البنكية والعملات والأوراق المالية الحكومية وسندات المواثيق الحكومية والأوراق المالية المحلية
- ❑ الطوابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية ذات الطوابع الملصقة بشكل مسبق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل طوابع بريدية صالحة
- ❑ الدمغات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقاً لإجراء قانوني

تحظر الحرص عند نسخ العناصر التالية:

- ❑ الأوراق المالية الخاصة (شهادات الأسهم والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات وغيرها)، الإجازات الشهرية وإيصالات التنازل وغيرها.
- ❑ جوازات السفر وتراخيص القيادة وشهادات الملاءمة وجوازات عبور الطرق وكوبونات الأطعمة والتذاكر وغيرها.

ملاحظة:

قد يحظر القانون أيضاً نسخ هذه العناصر.

الاستخدام المسؤول للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر:

يمكن إساءة استخدام الطابعات عن طريق النسخ غير الملائم لمواد محمية بموجب حقوق نشر. ما لم تكن تتصرف بناءً على نصائح محام يتمتع بخبرة جيدة، فيجب أن تكون على قدر من المسؤولية والاحترام وذلك من خلال الحصول على إذن من حامل حقوق الطبع والنشر قبل نسخ أي مواد منشورة.

الملحق

نقل الطابعة


عندما تحتاج إلى نقل الطابعة لوضعها في مكان آخر أو لإصلاحها، اتبع الخطوات أدناه لتعبئته الطابعة.

تنبيه: 

كن حذراً حتى لا تنحشر يدك أو أصابعك عند فتح وحدة الماسحة الضوئية أو إغلاقها. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.


هام: 

- ◻ عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسياً أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرّب الحبر.

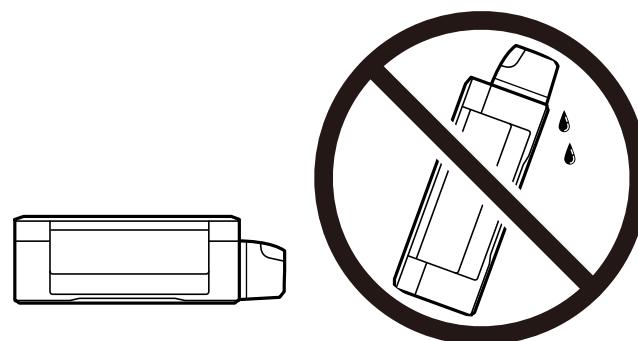

- ◻ عند تخزين زجاجة الحبر أو نقلاها بعد إزالة السدادة التي كانت عليها، فلا يجب إمالة الزجاجة ولا وضعها تحت تأثيرات أو تغيرات درجات الحرارة. وإلا، فقد يتسرّب الحبر حتى في حالة إحكام غطاء زجاجة الحبر بشكل آمن. يجب التأكد من وضع زجاجة الحبر في وضع عمودي أثناء إحكام الغطاء واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسرب الحبر أثناء نقل الزجاجة.

- ◻ لا تضع زجاجات حبر مفتوحة في العبوة مع الطابعة.

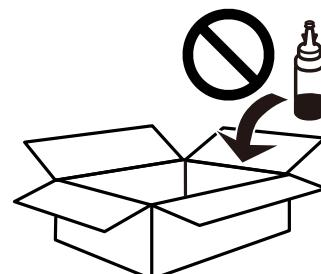

1. أوقف تشغيل الطابعة بالضغط على الزر .

2. تأكد من انطفاء مصباح الطاقة، ثم افصل سلك الطاقة.

هام: 


افصل سلك الطاقة عند انقطاع الطاقة. وإنما يعود رأس الطابعة إلى الوضع الرئيسي مما يتسبب في جفاف الحبر، وقد تصبح الطابعة مستحيلة.

3. افصل جميع الكابلات، مثل سلك الطاقة وكابل USB.


4. أزِل كل الورق من الطابعة.

الملحق


5. تأكد من عدم وجود مستندات أصلية على الطابعة.
6. افتح وحدة الماسحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات. قم بثبيت رأس الطابعة بالحاوية باستخدام شريط.

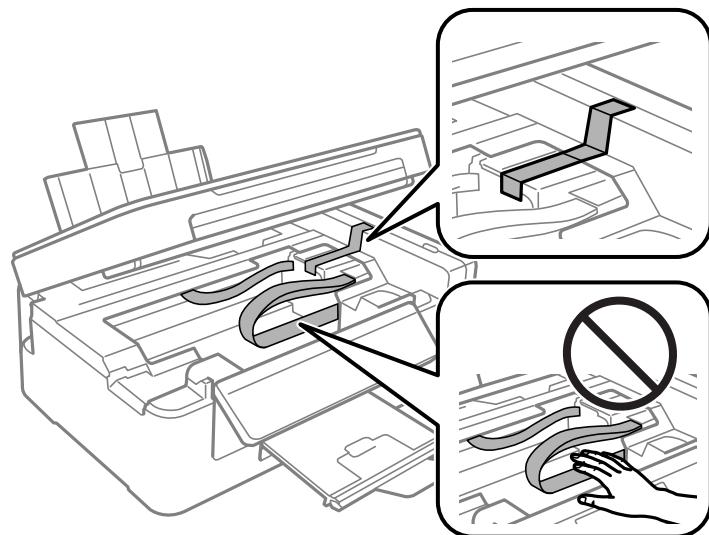

7. أغلق وحدة الماسحة الضوئية.

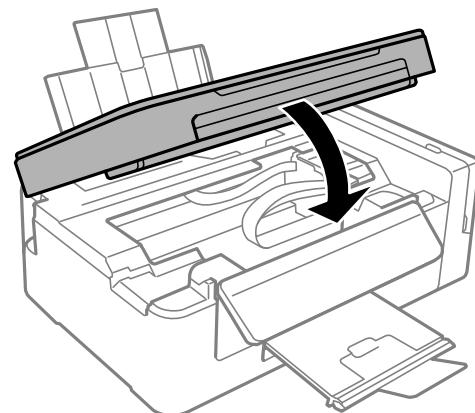


8. استعد لتعبئة الطابعة بالشكل الموضح أدناه.

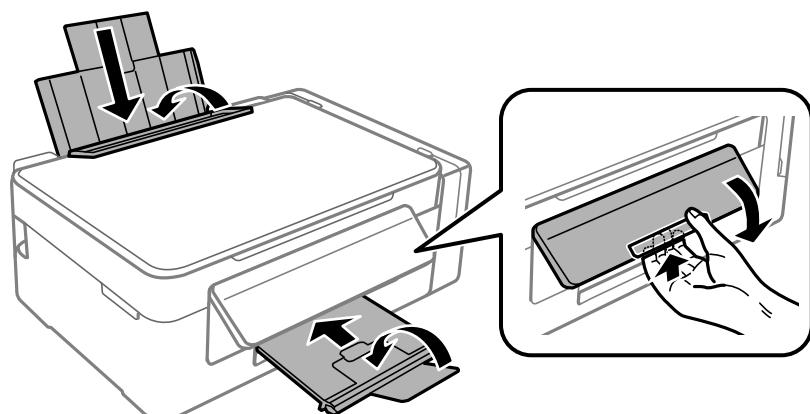

الملحق

9. تأكد من إحكام تركيب الغطاء على خزان الحبر.

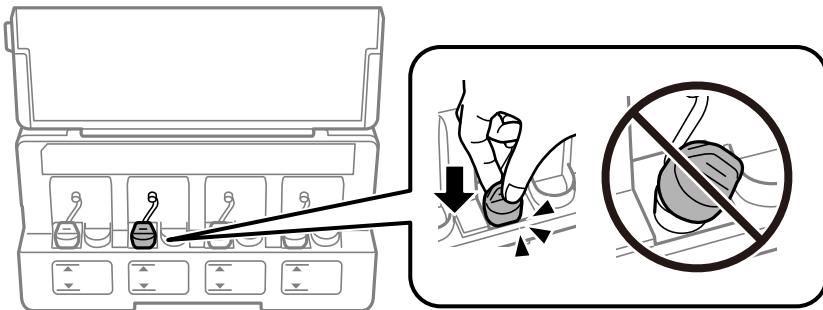

10. ضع الطابعة في علبتها باستخراج المواد الواقية.

عند استخدام الطابعة مرة أخرى، تأكد من إزالة الشريط الذي يثبت رأس الطابعة. إذا انخفضت جودة الطابعة فيمرة الطابعة التالية، فنظف رأس الطابعة وأضبط محاذاة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 12
- ◀ "فحص رأس الطابعة وتنظيفه" في الصفحة 74
- ◀ "محاذاة رأس الطابعة" في الصفحة 76

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني

إذا كنت بحاجة إلى تعليمات إضافية، قم بزيارة موقع دعم الويب الخاص بشركـة Epson الموضح أدناه. حدد البلد أو المنطقة ثم انتقل إلى قسم الدعم موقع ويب Epson المحلي. توفر أيضـاً أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى من الموقع.

<http://support.epson.net/>

(أوروبا) <http://www.epson.eu/Support>

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة.

الاتصال بدعم شركة Epson

قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في أدلة المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير م ضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع الذي قمت بشراء المنتج منه.

سيكون دعم شركة Epson قادرـاً على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

□ الرقم التسلسلي للمنتج

(عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي على الجزء الخلفي من المنتج).

□ طراز المنتج

الملحق

- ❑ إصدار برنامج المنتج (انقر فوق **About**, **Version Info**، أو الزر المماثل في برنامج المنتج).
- ❑ العلامة التجارية للكمبيوتر وطرازه
- ❑ اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره
- ❑ أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

ملاحظة:

استناداً إلى المنتج، قد يتم تخزين إعدادات الشبكة في ذاكرة المنتج. قد يتم فقد الإعدادات، بسبب عطل المنتج أو إصلاحه. لن تتحمل *Epson* المسؤلية عند فقدان البيانات، ولعمل نسخة احتياطية أو استعادة الإعدادات حتى أثناء فترة الضمان. نوصي بإجراء نسخ احتياطي للبيانات أو تدوين ملاحظات.

تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع مستند الضمان في أوروبا للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة *Epson*.