



L3060 Series

מדריך למשתמש

זכויות יוצרים

אין לשכפל, לאחנן במערכת אחזור, או לשדר פרסומם זה בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, בין אלקטרוני, בין בכתב, הקלטה או כל דרך אחרת, ללא הסכמה בכתב מראש של חברת Seiko Epson. אין הנחה של חברות פטנט כלשהי ביחס לשימוש במידה הכלול כאן. אף אין הנחה של חברות כלשהי בגין נזקים שמקורם בשימוש במידע הכלול כאן. המידע הכלול כאן נועד אך ורק לשימוש עם מוצר Epson זה. Epson אינה אחראית לשימוש כלשהו במידע זה ביחס למוצרים אחרים.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תישאנה בכל חברות כלפי רוחן או Zustand מוצר זה או Zustand שלishi כלשהו בגין נזקים, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לרוכש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהתאונה, שימוש שניי, או שימוש לרעה במוצר זה או ביצוע שינויים בלתי מורשים, תיקונים או שינויים אחרים במוצר זה, או (לא כולל ארה"ב) אי הקפדה על ציון להוראות התפעול והתחזוקה של חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תשאנה בכל חברות בגין נזקים או בעיות מקורם בשימוש באפשרות כלשהי או במוצרו צריכה אחרים ככליהם פרט לאלו שהוגדרו כמפורט ממקורו Epson ממקורו או ממקורו Epson מאושרים על ידי חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson לא תשאנה בכל חברות בגין נזק שמקורו בהפרעות אלקטרוני מגנטיות המתרכשות כתוצאה מהשימוש במכשיר כלשהם מחוץ לאלה שהוגדרו כמפורט ממקורו Epson ממקורו על ידי חברת Seiko Epson.

© Seiko Epson Corporation 2017

תוכנית מדריך זה ומפרטיו מוצר זה נתוניים לשינויים ללא הודעה מראש.

סימנים מסחריים

EXCEED YOUR VISION[®] הוא סימן מסחרי רשום והביטויים EPSON[®] או Seiko Epson Corporation הם סימנים מסחריים של YOUR VISION.

PRINT Image Matching[™] והלוגו PRINT Image Matching[™] הם סימנים מסחריים של Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel[®] is a registered trademark of Intel Corporation.

Microsoft[®], Windows[®], and Windows Vista[®] are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.

Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

הערה כללית: שמות מוצרים אחרים הנזכרים כאן נועדו לשם זיהוי בלבד וייתכן שהם יהיו סימנים מסחריים של בעליהם Epson. מתנעת מכל זכות בסימנים אלה.

תוכן עניינים

<p>30..... הדפסה גליאן מצב רשות.</p> <p>31..... החלפה והוספה של נקודות גישה חדשות.</p> <p>31..... שינוי שיטת החיבור למחשב.</p> <p>32..... שחזור הגדרות הרשות מלאה הבקרה.</p>	<p>זכויות יוצרים</p> <p>סימנים מסחריים</p>
<p>33..... אמצעי זהירות לטיפול בנייר.</p> <p>34..... גודל הנייר וכਮויות הדפים.</p> <p>35..... רישימת סוג נייר.</p> <p>35..... טעינת נייר ב-מצין נייר אחריו.</p>	<p>אודות הוראות למשתמש אלה</p> <p>7..... הקדמה למדריכים למשתמש.</p> <p>7..... סימנים וסמלים.</p> <p>8..... תיאורים המשמשים במדריך זה.</p> <p>8..... אזכורים של מערכות הפעלה.</p>
<p>39..... הנחת המسمכים המקוריים</p> <p>39..... הנח את מסמכי המקור על משטח סריקה.</p> <p>40..... הנחת צילומים רבים לשם סריקה בעת ובעונה אחת.</p>	<p>הוראות חשובות</p> <p>9..... הוראות בטיחות.</p> <p>10..... אזהרות ועצות לגבי המדפסת.</p> <p>10..... עצות ואזהרות לגבי הגדרת המדפסת.</p> <p>10..... עצות ואזהרות לגבי השימוש במדפסת.</p> <p>11..... עצות ואזהרות לגבי שימוש או אחסון המדפסת</p> <p>11..... עצות ואזהרות לשימוש במדפסת עם חיבור אלחוטי.</p> <p>11..... הגנה על המידע האישי שלו.</p>
<p>41..... הדפסה ממחשב.</p> <p>41..... יסודות הדפסה - Windows</p> <p>42..... יסודות הדפסה — Mac OS</p> <p>45..... הדפסה על 2 צדדים (בעור . בלבד)</p> <p>46..... הדפסת כמה עמודים על גליון אחד.</p> <p>47..... הדפסה כך שהתדים יתאים לגודל הנייר.</p> <p>49..... הדפסת כמה קבצים יחד (בעור . בלבד)</p> <p>50..... הדפסת תמונה אחת על מספר דפים כדי ליצור פוסטר (במערכת הפעלה Windows בלבד).</p> <p>56..... הדפסה באמצעות תוכנות מתאימות.</p> <p>58..... הדפסת תצלומים באמצעות Epson Easy Photo Print</p> <p>59..... הדפסה מהתקנים חכמים.</p> <p>59..... שימוש ביישום Epson iPrint</p> <p>61..... ביטול הדפסה.</p> <p>61..... ביטול הדפסה — לחץ במדפסת.</p> <p>61..... ביטול הדפסה — Windows</p> <p>61..... ביטול הדפסה — Mac OS</p>	<p>12..... שמות החלקים ותפקידיהם.</p> <p>14..... לוח בקרה.</p> <p>14..... אורות ולהצנים.</p>
<p>62..... יסודות ההעתקה.</p> <p>62..... הכנת עותקים מרובים.</p>	<p>הגדרות רשות</p> <p>17..... סוג חיבור רשות.</p> <p>17..... חיבור Wi-Fi.</p> <p>17..... חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)</p> <p>18..... התחברות למחשב.</p> <p>19..... התחברות להתקן חכם.</p> <p>19..... ביצוע הגדרות Wi-Fi מהמדפסת.</p> <p>20..... ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחץ.</p> <p>21..... PIN (WPS) (חיבור Wi-Fi Direct פשוט AP)</p> <p>22..... בדיקת מצב חיבור הרשות.</p> <p>23..... בדיקת מצב הרשות באמצעות נורית הרשות.</p> <p>23..... הדפסת דוח חיבור רשות.</p>

86.....	הפעלה Web Config בדפדפן אינטרנט.....
86.....	הפעלה Windows - Web Config
86.....	הפעלה Mac OS - Web Config
87.....	מנהל התקן המדפסת Windows.....
88.....	מדריך למנהל התקן של Windows קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת
90.....	Windows של Mac OS.....
90.....	מנהל התקן המדפסת Mac OS מדריך למנהל התקן מדפסת של Mac OS
91.....	קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת
92.....	Mac OS של Mac OS
93....	Epson Scan 2 (מנהל ההתקן של הסורק)
93.....	Epson Event Manager
94.....	Epson Easy Photo Print (עבור Windows בלבד)
95.....	EPSON Software Updater
95.....	הסרת אפליקציות
95.....	הסרת יישומים — Windows
96.....	הסרת אפליקציות — Mac OS
97.....	התקנת יישומים.....
97.....	עדכון יישומים וחומרה.....

פתרונות בעיות

99.....	בדיקות מצב המדפסת.....
99.....	בדיקות מחווני שגיאות על המדפסת.....
100.....	בדיקות מצב המדפסת — Windows
100.....	בדיקות מצב המדפסת — Mac OS
101.....	סילוק נייר תקוע.....
101.....	סילוק נייר תקוע ב-מזין נייר אחריו.....
101.....	סילוק נייר תקוע מתוך המדפסת.....
103.....	נייר איננו מזמן כהלה.....
103.....	נייר תקוע.....
103.....	נייר מזון עקום.....
104.....	כמה דפי מזונים בלבד.....
104.....	הדף לא מזונים.....
104.....	בעיות באספקת החשמל ובלוז הבקרה.....
104.....	המדפסת לא נדלקת.....
104.....	המדפסת לא נכנית.....
104.....	לא ניתן להדפיס ממוחשב.....
105.....	כאשר אין ביכולתך לבצע הגדרות רשות.....
106.....	אין אפשרות להתחבר מהתקנים שונים על אף שאין בעיה בהגדרות הרשות.....
107.....	כאשר אין ביכולתך להתחבר באמצעות חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט).....
109.....	בדיקות ה-SSID המחבר למדפסת.....
109.....	בדיקות ה-SSID עבור המחשב.....

סרייקה

63.....	סרייקה מלאה הבקרה.....
63.....	סרייקה ממוחשב.....
63.....	סרייקה באמצעות Epson Scan 2
70.....	סרייקה מממשיכרים חכמים.....
70.....	התקנות Epson iPrint
70.....	סרייקה באמצעות Epson iPrint

מיולי דיו חדש

72.....	בדיקות מפלסי הדיו.....
72.....	קוודים של בקבוקי דיו.....
73.....	אמצאי זהירות בנושא בקבוקי דיו.....
74.....	מיולי מכלי הדיו.....

תחזוקת המדפסת

78.....	בדיקות ראש הדפסה וניקויו בדיקות ראש הדפסה וניקויו — לחצני המדפסת.
78.....	Windows בדיקות ראש הדפסה וניקויו — Mac OS
79.....	בדיקות ראש הדפסה וניקויו — החלפת דיו בתוך צינורות הדיו.....
80.....	החלפת דיו בתוך צינורות הדיו — Windows
80.....	Mac OS — החלפת דיו בתוך צינורות הדיו — Mac OS
80.....	ישור ראש הדפסה.....
81.....	ישור ראש הדפסה — Windows
81.....	Mac OS — ישור ראש הדפסה
81.....	ניקוי מסילת הדפים מכתמי דיו.....
82.....	ניקוי משטח סרייקה..... בדיקות המספר הכלול של העמודים שהזנו דרך המדפסת.
82.....	בדיקות המספר הכלול של העמודים שהזנו דרך המדפסת — כפתורי המדפסת.
83.....	בדיקות המספר הכלול של העמודים שהזנו דרך המדפסת — Windows
83.....	בדיקות מספרם הכלול של העמודים שהזנו דרך המדפסת — Mac OS
83.....	חיסכון בחשמל.....
83.....	Windows — חיסכון בחשמל — Mac OS
84.....	חיסכון בחשמל — Mac OS

שירותי רשות ומידע על התוכנה

85.....	שירות Epson Connect
85.....	Web Config

תוכן עניינים

טקסט אינו מזוהה נכונה כאשר שומרים אותו	
בתוך PDF ניתן לחיפוש.....	121.....
לא ניתן לפתח בעיות בתמונה סרока.....	122.....
בעיות סריקה אחרות.....	123
הסריקה אටית מד'.....	123.....
הסריקה מפסיקת כסורקים ל-/Multi-TIFF	123
בעיות אחרות.....	123.....
מכת חשלל קטנה עם הנגיעה במדפסת.....	123
רushi הפעולה חזקים.....	123
הישום חסום בידי חומרת אש (עבור Windows בלבד).....	124.....

נספח

מפרט טכני.....	125
מפרט המדפסת.....	125.....
מפרט הסורק.....	126.....
מפרט משקפים.....	126
רשימת פונקציות רשות.....	127.....
Wi-Fi.....	128.....
פרוטוקול אבטחה.....	129
מידות.....	129
mprטיטים חמליים.....	129
מפרט סיבתי.....	130
דרישות המערכת.....	130.....
מידע רגולטורי.....	131.....
תקנים ואישוריהם.....	131
מגבילות על העתקה.....	131
העברה המדפסת.....	132.....
היכן מקבלים עזרה.....	134.....
אתר אינטרנט לתמיכה טכנית.....	134
יצירת קשר עם התמיכה של Epson	134

לפתע אין המדפסת מסוגלת להדפיס באמצעות	
חיבור רשת.....	110
בעיות בתדפסים.....	111
התדפסים משופשף או שחרר בו צבע.....	111.....
מופיעים פסים או צבעים בלתי צפויים.....	111.....
פסים צבעוניים מופיעים במרוחים קבועים של 2.5 ס"מ.....	112
תדפסים מטושטשים, רצועות אנכיות או יציאה מהיישור.....	112
איכות הדפסה גרוועה.....	113.....
הנייר מרוחח או שרוט.....	114
התמונות המודפסות דביקות.....	114.....
התמונות מודפסות בצבעים לא צפויים.....	114.....
הצבעים שונים ממה שאחת רואה בתצוגה.....	115
לא ניתן להדפיס ללא שלדים.....	115
קצוות התמונה נגזרים בעת הדפסה ללא שלדים.....	115
המיקום, הגדיל או השוללים של התדפס שגוים.....	115
התוים המודפסים הם שגוים או מעורבים.....	116
התמונה המודפסת היא הפוכה.....	116
דפוסים דמיוי-МОՅָזָיָה בתדפסים.....	116
בתמונה שהועתקה מופיעים צבעים בלתי אחידים, מריחות, נקודות או קוים ישרים.....	116
tabby moiré (קווקויים) מופיעה בתמונה שהועתקה.....	117
פסים מופיעים על התמונה שהועתקה.....	117
תמונה של הצד ההפוך של המקור מופיעה בתמונה המועתקת.....	117
לא היה אפשר לפטור את בעיית התדפס.....	117
בעיות הדפסה אחרות.....	117
ההדפסה אටית מד'.....	117
מהירות ההודפסה מאותה משמעותית במהלך הדפסה רציפה.....	118
אי אפשר להתחילה לסרוק כמשמעותם בollow	118
הבקרה.....	119
בעיות בתמונה הסרока.....	119
הצבעים לא אחידים או שיש לכלוך או כתמים כسورקים ממשיך הסריקה.....	119
איכות התמונה גסה.....	119
חומר חיזוני מופיע ברקע התמונות.....	120
הטקסט מטושטש.....	120
מופיעים דפוסי Moiré (צללים דמיוי רשות)	120
לא יכול לסרוק את השטח הנכוון בזכוכיות הסורק.....	121
לא ניתן להציג תצוגה מקדימה במצב התמונה ממושעתה.....	121

אודוֹת הַוָּרָאָות לְמִשְׁתְּמֵשׁ אֱלֹה

אודוֹת הַוָּרָאָות לְמִשְׁתְּמֵשׁ אֱלֹה

הקדמה למדריכים למשתמש

המדריכים הבאים מצורפים למדפסת Epson. בנוסף על המדריכים ניתן להיעזר גם בעזרה הכלולה בישומי התוכנה השוניים של Epson.

- ❑ התחל כאן (מדריך מודפס) מספק מידע על הגדרת המדפסת, התקנת התוכנה, שימוש במדפסת, פתרון בעיות וכן הלאה.
- ❑ מדריך למשתמש (מדריך דיגיטלי) מדריך זה מספק מידע כללי והוראות ביחס לשימוש במדפסת, להגדרות הרשות המתאימות לשימוש במדפסת ברשות, ולפתרון בעיות.
- ❑ ניתן להשיג את הגרסאות העדכניות של המדריכים הנ"ל בדרכים הבאות.
- ❑ מדריך נייר בקר באתר התמיכה של Epson אירופה בכתובת <http://www.epson.eu/Support>, באתר התמיכה העולמי של Epson בכתובת <http://support.epson.net/>.
- ❑ מדריך דיגיטליפתח את התמיכה EPSON Software Updater במחשב. יבדוק אם יש עדכונים לתוכנות של Epson ולמדריכים הדיגיטליים ויאפשר להוריד את הגרסאות העדכניות.

מידע קשור
95 "EPSON Software Updater" ↪

סימנים וסמלים

זהירות: 

הוראות שיש להקפיד למלא כדי להימנע מפצעה.

חשוב: 

הוראות שיש להקפיד עליהם כדי להימנע מנזק לציוד.

لتשומת לך:
מספק מידע משלים ומידע התייחסות.

מידע קרוב ↪

קישורים לסעיפים קרובים.

אודוות הוראות למשתמש אלה

תיאורים המשמשים במדריך זה

- צילומי מסך של ניהול התקן המדפסת ושל 2 Epson Scan (מנהל ההתקן של הסורק) לKOCHIM מ-
Windows 10 או מ-OS X El Capitan. התוכן המוצג על המסך משתנה, תלוי בדגם ובמצב.
- איורים של המדפסת המשמשים במדריך זה הם להמחשה בלבד. אמנים יכולים להיות הבדלים קלים בתפעול, תלוי בדגם, אולם שיטת התפעול היא אותה השיטה.

אזכורים של מערכות הפעלה

Windows

במדריך זה, מונחים כגון "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1", "Windows 10" ו- "Windows Vista" מתייחסים למערכות הפעלה שלhalbן. כמו כן, המונח "Windows" משמש לציין כל הגרסאות.

- מערכת הפעלה 10 Microsoft® Windows®
- מערכת הפעלה 8.1 Microsoft® Windows®
- מערכת הפעלה 8 Microsoft® Windows®
- מערכת הפעלה 7 Microsoft® Windows®
- מערכת הפעלה Vista Microsoft® Windows®
- מערכת הפעלה XP Microsoft® Windows®
- מערכת הפעלה XP Professional x64 Edition Microsoft® Windows®

Mac OS

במדריך זה, מונחים כגון "Mac OS" משתמש כדי לתיחס אל OS X Yosemite, OS X El Capitan, macOS Sierra, Mac OS X v10.6.8 - 1, Mac OS X v10.7.x, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks.

הוראות חשיבות

הוראות בטיחות

קרא את ההוראות להלן ומלא אותן כדי להבטיח שהשימוש במדפסת זהה בטיחותי. הקפד לשמור את המדריך לעיון בעתיד. כמו כן, הקפד למלא את כל ההוראות והאזהרות המסומנות על גבי המדפסת.

- חלק מהסמלים שמצווגים במדפסת נועדו להבטיח בטיחות ושימוש נאות במדפסת. בקר באתר האינטרנט של להלן כדי ללמוד על משמעותם הסמליים.

<http://support.epson.net/symbols>

■ השתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המדפסת ואל תשתמש בכבל זה עם כל ציוד אחר. שימוש בכבלים אחרים עם המדפסת הזאת או שימוש בכבל החשמל שסופק עם ציוד אחר יכול לגרום לשרפפה או למכת חשמל.

■ וזאת שכבל החשמל שלו עומד בתיקני הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל.

■ לעולם אל תפרק, אל תנסה ואל תנסה לתקן את כבל החשמל, את התקע, את ייחידת המדפסת, את ייחידת הסורק או את הציוד האופציונלי בעצמך, אלא אם פעולות אלה מושברות ספציפית במדריכים של המדפסת.

■ נתק את המדפסת והפנה לתיקון אצל טכנאי תיקונים מוסמכים בתנאים להלן:
כבל החשמל או התקע ניזוקו; נזלים נכנסו למדפסת; המדפסת נפללה או בית המדפסת נזוק; המדפסת אינה פועלת כרגע או מפגינה שינוי ניכר בביטויים. אל תכוון פקדים שאינם מתוארים בהוראות הפעלה.

■ הצב את המדפסת קרוב לשקע חשמל שממנו אפשר לנתק את התקע בקלות.

■ את המדפסת אסור להציב או לאחסן בחוץ או במקומות שבהם יש הרבה לכלוך, אבק, מים ומקורות חום או במקומות החשופים למכות, לרשת, לטמפרטורה גבוהה או ללחחות גבוהה.

■ הקפד לא לשפוך נזלים על המדפסת ולא לטפל בה בידים רטובות.

■ הקפד על מרחק של 22 סנטימטרים בין המדפסת לבין קווצבי לב. גלי רדיו מהמדפסת עלולים להשפיע השפעה שלילית על פעולתם של קווצבי לב.

■ היזהר לא לגעת בדיו כלשהו בעת טיפול במכל הדיו, בפקקים של מכל הדיו, בבקבוק דיו פתוחים או בפקקים של בקבוק דיו.

■ אם דיו מגיעה אל ידיך שטוף אותה בסידיות במים ובסבון.

■ אם דיו מגיעה אל עיניך שטוף אותה מיד במים רבים ובסבון. אם לאחר השטיפה היסודית יש עדין אי נוחות או בעיות בריאות, פנה מידית לרופא.

■ אם דיו מגיעה לפיק, פנה לרופא תכף ומיד.

■ אל תטה בקבוק דיו לאחר הסרת החותם ואל תגע אותה; הדבר יכול לגרום לדליפה.

■ שמור את בקבוק הדיו ואת ייחידת מכל הדיו הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תרשא לילדים לשתו מבקבוק הדיו ומפקק בקבוק הדיו ואל תרשא להם לגעת בהם.

ازהרות ועצות לגבי המדפסת

קרא את ההוראות הללו ומלא אותן כדי למנוע נזק למדפסת או לרכושה. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעתיד.

עצות ואזהרות לגבי הגדרת המדפסת

- אסור לחסום את פתיחי האורור והפתחים האחרים במדפסת ואסור לכיסות אותם.
- השתמש אך ורק במקור חשמל מהסוג המצוין בתווית המדפסת.
- הימנע משימוש בשקעים הנמצאים באותו מעגל אם מכונות צילום מסוימות או עם מערכות בקרת אויר הנDELקות ונכבות לעיתים סדירות.
- הימנע משקעים המבוקרים בידי מתגי קיר או בידי קווצבי זמן אוטומטיים.
- הרחק את כל מערכות המחשבים ממקורות פוטנציאליים של הפרעות אלקטرومגנטיות כגון רמקולים או יהדות בסיס של טלפונים אלחוטיים.
- יש להניח כבלי חשמל כך שלא ישתפשו, ייחתכו, יקויצו, יתקפלו ויתפתחו. אל תניח חפצים על כבלי החשמל ואל תאפרס לדרך עליהם או לדرس אותם. הקפד במירוח על כך שככל היחסן יהיה ישרים בקצוות ובנקודות שבחונם נכנסים לשנאי ויוצאים מהם.
- אם אתה משתמש בחוט מאיריך עם המדפסת, ודא שדרוג האמפרים הכלול בהתקנים המוחברים לחוט המAIRיך אינו עולה על דירוג האמפרים של החוט המAIRיך. כמו כן, ודא שדרוג האמפרים הכלול בהתקנים המוחברים לשקע החשמל אינו עולה על דירוג האמפרים של השקע.
- אם מתכוונים להשתמש במדפסת בגרמניה, ההתקנה בבניין חייבת בהגנה של מפסק 10 או 16 אמפר כדי לתת הגנה מספקת מקצר חשמלי ומעומס יתר.
- כשמחברים את המדפסת למחשב או להתקן אחר בעל כבל יש לוודא שכיוון המוחברים נכון. לכל מחבר יש רק כיוון נכון. הכנסת מחבר בכיוון לא נכון עלולה לפגוע בשני ההתקנים המוחברים בכבלי.
- הצב את המדפסת משטח שטוח ויציב הנמשך בכל הכוונים מעבר לבסיס המדפסת. המדפסת לא תפעל כהלה אם היא מוטה בזוויות.
- השאר מקום מעל למדפסת כך שתוכל להרים לגמרי את מכסה המסמכים.
- השאר מספיק מקום מול המדפסת כדי לאפשר לניר לצאת במלואו.
- הימנע ממיקומות החשופים לשינויים מהירים בטמפרטורה ובלחות. כמו כן, הרחק את המדפסת מאזור שימוש ישיר, מאזור חזק וממקורות חום.

עצות ואזהרות לגבי השימוש במדפסת

- אסור להכניס חפצים דרך חריצים במדפסת.
- אל תכנס את ידך לתוך המדפסת בשעת הדפסה.
- אל תיגע בכבל הלבן והשטווח ובצינורות הדיו שבתוכן המדפסת.
- אל תשתמש בתריסים המכילים גדים דלקים בתוך המדפסת או מסביבה. אם תעשה זאת אתה עליל לגרום לשרפאה.
- אל תזיז את ראש הדפסה ביד; אחרת יתכן שתפגע במדפסת.

הוראות חשובות

- היזהר לא למכוד את ידך או את אצבעותיך בעת סגירת יחידת הסורק.
- אל תלחץ חזק מדי על משטח סריקה בעת הנחת המסמכים המקוריים.
- אם מכל דיו כלשהו אינו מלא עד לקו התחתון, מלא את הדיו מחדש תוך זמן קצר. שימוש ממושך במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לקו התחתון עלול לפגוע במדפסת.
- כבוי תמיד את המדפסת באמצעות הלחצן . אל תנתק את המדפסת ולא תכבה אותה בשקע החשמל עד שהנורה מפסיקת להבהב.
- אם איןך עומד להשתמש במדפסת במשך זמן רב, ודא שנייתת את כבל החשמל משקע החשמל.

עצות ואזהרות לגבי שינוי או אחסון המדפסת

- בעת אחסון המדפסת או העברתה, הימנע מההתות אותה, מלהציג אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.
- לפני העברת המדפסת יש לוודא שראש ההדפסה נמצא במצב הבית (בקצה הימני ביותר).

עצות ואזהרות לשימוש במדפסת עם חיבור אלחוטי


- גלי רדיו הנפלטים ממדפסת זאת יכולות להשפיע לרעה על פעולתו של ציוד רפואי אלקטרוני וגרום לתקלה אצלך. בעת שימוש במדפסת זאת בתוך מתקנים רפואיים או בקרבת ציוד רפואי יש למלא את הוראות אנשי הצוות הרפואיים המיצגנים את המתקנים הרפואיים, ולמלא את כל ההוראות והażhorot המופיעות על גבי העזוז הרפואי.
- גלי רדיו הנפלטים ממדפסת זאת עלולים להשפיע לרעה על פעולתם של התקנים מבוסרים אוטומטיים כגון דלתות אוטומטיות או אזעקות שריפה ויכולים לגרום להאנוות בגלל המתרחשות בגלל תקלות. בעת שימוש במדפסת זאת בקרבת התקנים בקרה אוטומטית יש למלא את כל ההוראות והażhorot המופיעות על גבי התקנים אלה.

הגנה על המידע האישי שלך

כאשר נותנים את המדפסת למשהו אחר או מסלקים אותה לאשפפה יש למחוק את כל הגדרות הרשות שבזכירון המדפסת באמצעות הדלקת המדפסת תוך לחיצה על הלחצן על גבי לוח הבקרה והחזקתו לחוץ.


יסודות המדפסת

שמות החלקים ותפקידיהם

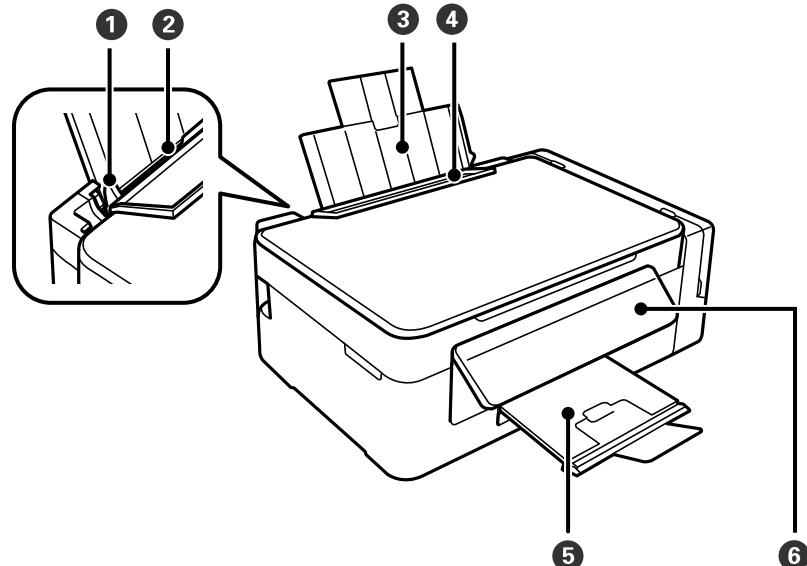


הזנת הנייר ישיר אל תוך המדפסת. החלק לאורך קצחות דף הנייר.	מסלול צדדי	❶
הכנסת דף.	מיזן נייר אחורי	❷
תמיכה בדףים שמוכנסים.	תמיכה לדפים	❸
מניעת כניסה של עצמים זרים למדפסת. לרוב יש לשמור על המגן סגור.	מגן הזנה	❹
החזקת דפי הנייר שיוצאים. לפני הדפסה יש להרים את המעכזר כדי למנוע מהדף שיוציאם ליפול מהמגש.	מגש פלט	❺
הפעלת המדפסת.	לוח בקרה	❻

יסודות המדפסת

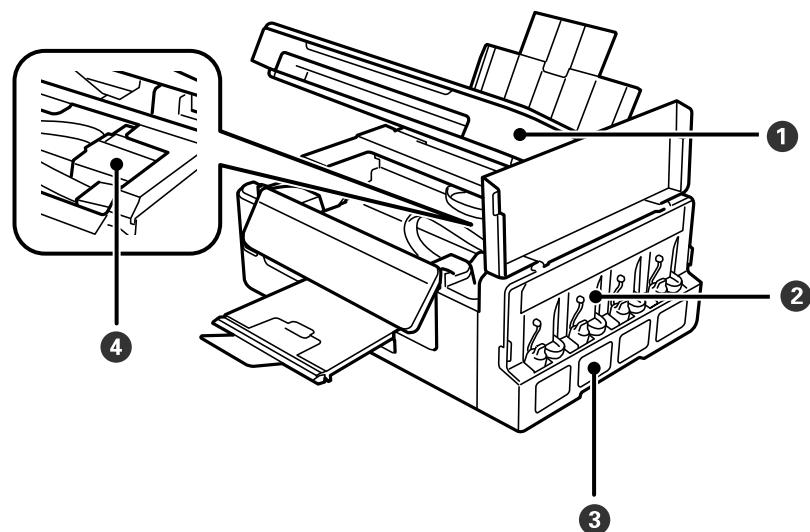


סריקת המקור. אם רוצים להוציא דפים שתקועים במדפסת יש לפתוח אותה.	יחידת הסורק	❶
מכילה את מכל הדיו.	יחידת מכל דיו	❷
אספектה דיו לראש ההדפסה.	מכל אגירת דיו (מכל דיו)	❸
מזריק דיו.	ראש ההדפסה (בחלק זה)	❹

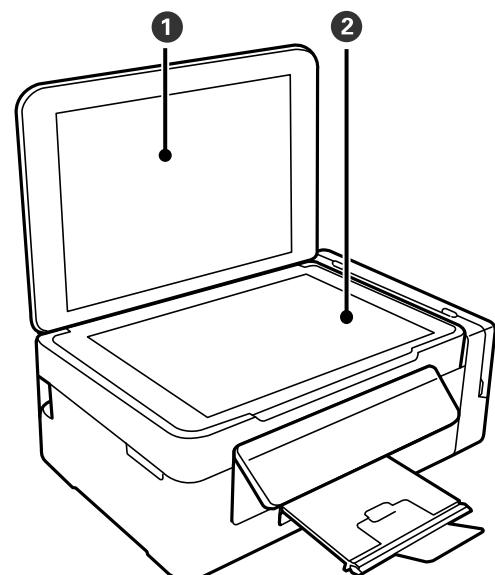

חומר אוור חיזוני במהלך הסריקה.	מכסה מסמכים	❶
הנחת עותקי המקור.	משטח סריקה	❷


יסודות המדפסת

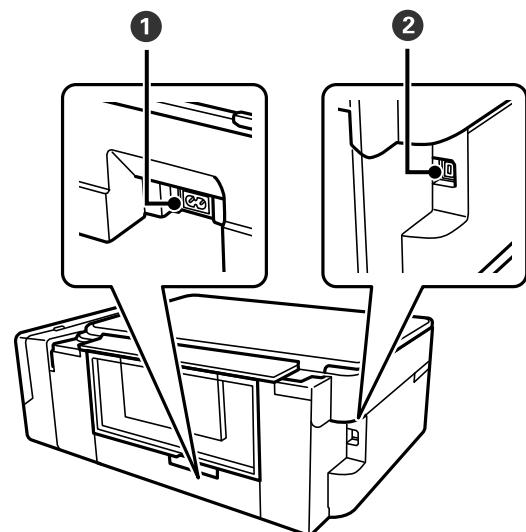


חיבור כבל החשמל.	כניסת AC	❶
מחברת כבל USB.	יציאה USB	❷

לוח בקרה

באפשרות לשנות את זוויתו של לוח הבקרה.
כדי להנמיך את לוח הבקרה לחץ על המנוון בעורף הלוח כפי שראויים להלן.

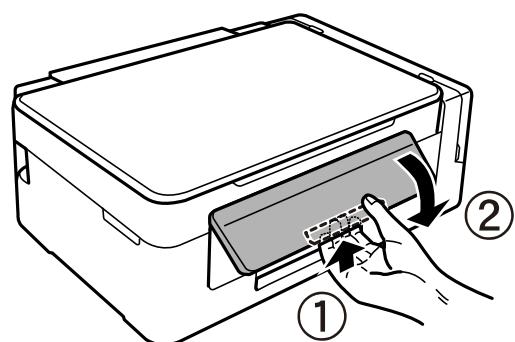




אורות ולחצנים

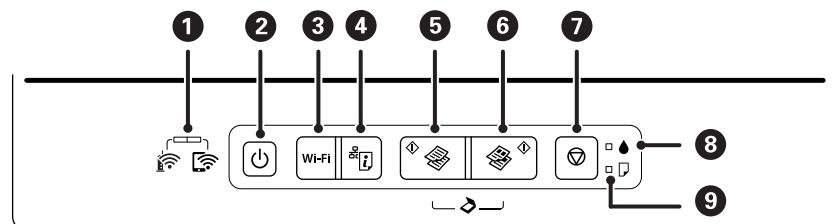



יסודות המדפסת

<p>הנורה השמאלית והנורה הימנית מציניות את מצב הרשת.</p> <p> (נורית יוקה — שמאל): נדלקת כשהמדפסת מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi).</p> <p> (נורית כתרמה — ימין): נדלקת כאשר המדפסת מחוברת לרשת במצב Wi-Fi Direct (נקודת AP פשוטה).</p> <p>הנוריות מהבהבות לסירוגין או בו זמנית בעת ביצוע אתחול, ביצוע הגדרות רשת, או במקרה של בעיה בחיבור רשת האלחוט (Wi-Fi) של המדפסת.</p>		①
<p>מכביה את המדפסת או מודליק אותה.</p> <p>אל תכבה את המדפסת כאשר נורת צריכת החשמל מהבהבת (כאשר המדפסת פועלת או מעבדת נתונים).</p> <p>נתק את כבל החשמל מהשקע רק כshmooן הפעלה כבה.</p>		②
<p>במקרה של שגיאת רשת לחיצה על להחצן זהה מבטלת את השגיאה. החזק את להחצן זהה לחוץ למשך יוטר מושך שניות כדי לעשות הגדרה אוטומטית של Wi-Fi באמצעות לחץ WPS.</p>		③
<p>פעולה זו מדפסה דו"ח חיבור רשת המאפשר לך לגלוות את הסיבות לכל בעיה בה אתה עשויה להיתקל במהלך שימוש במדפסת ברשת. אם אתה זוקק להגדרות רשת ומצב חיבור מפורטים יותר, החזק להחצן זה לחוץ למשך לפחות 10 שניות כדי להציגך דף מצב רשת.</p>		④
<p>מתחליל העתקה בשחור-לבן על נייר רגיל בגודל A4. כדי להגדיל את מספר העותקים (ב-20- עותקים לכל היוטר), לחץ על להחצן זה בהפרשים של שנייה אחת.</p>		⑤
<p>מתחליל העתקה בצבע על נייר רגיל בגודל A4. כדי להגדיל את מספר העותקים (ב-20- עותקים לכל היוטר), לחץ על להחצן זה בהפרשים של שנייה אחת.</p>		⑥
<p>פסיק את הפעולה הנוכחית.</p> <p>החלק את להחצן זה לחוץ למשך שלוש שניות עד שהלחצן  מהבהב, כדי להפעיל ניקוי ראש הדפסה.</p>		⑦
<p>מצין את מצב טעינת הדיו הראשונית.</p>		⑧
<p>נדלקת או מהבהבת כאשר אורזל הנייר או כשהנייר נתקע.</p>		⑨

עוד פונקציות זמינים כאשר משתמשים בשילובי להחצנים שונים.
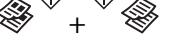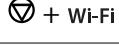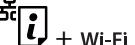
<p>לחוץ על להחצנים  ו-  בו-זמןית כדי להפעיל תוכנה על מחשב המחבר ב-USB ולסורך בתוך קופץ PDF.</p>	
<p>לחוץ בו-זמןית על להחצנים  ו-  או  או  כדי להעתיק במצב טויטה. מצב הטויטה אינו זמין למשתמשים במערב אירופה.</p>	
<p>לחוץ וחזק את להחצנים Wi-Fi ו-  בו-זמןית כדי להתחילה בהגדרת קוד PIN (WPS).</p>	
<p>לחוץ וחזק את להחצנים Wi-Fi ו-  בו-זמןית כדי להתחילה בהגדרת Wi-Fi Direct (נקודת AP פשוטה).</p>	

יסודות המדפסת
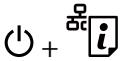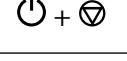
<p>הדלק את המדפסת ובוחנויות החזק את הלחצן  לחוץ כדי לשחזר את הגדרות הרשות שהן ברכות המחדל. לאחר שחזור הגדרות הרשות, המדפסת נדלקת ונוריות מצב הרשות מהבהבות בכתום ובירוק.</p>	
<p>הדלק את המדפסת ובוחנויות החזק את הלחצן  לחוץ כדי להדפיס את תבנית בדיקת הנחיריים.</p>	

מידע הקשור

- ◀ "בדיקות מהווני שגיאות על המדפסת" בעמוד 99
- ◀ "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות הגדרת קוד PIN (WPS)" בעמוד 21
- ◀ "שחזור הגדרות הרשות מלאה הבקרה" בעמוד 32

הגדרות רשת


הגדרות רשת

סוגי חיבור רשת

תוכל להשתמש בשיטות החיבור הבאות.

חיבור Wi-Fi

חבר את המדפסת ואת המחשב או התקן החכם אל נקודת הגישה. זהה שיטת החיבור הטיפוסית עבור רשתות ביתיות או משרדיות כאשר מחברים מחשבים דרך Wi-Fi באמצעות נקודת הגישה.

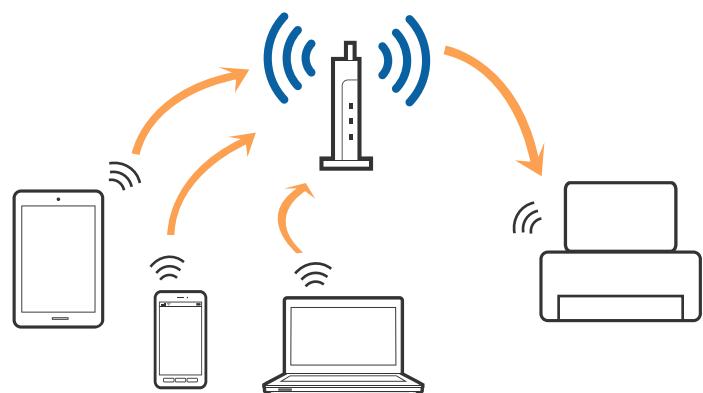

מידע קשור


- ← ["התחברות למחשב" בעמוד 18](#)
- ← ["התחברות להתקן חכם" בעמוד 19](#)
- ← ["ביצוע הגדרות Wi-Fi מהמדפסת" בעמוד 19](#)

חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)

השתמש בשיטת החיבור הזאת כשאינך משתמש ב-Wi-Fi בבית או משרד או כשאתה רוצה לחבר את המדפסת ואת המחשב או ה התקן החכם ישירות. במצב זה המדפסת מתפקדת כנקודת גישה ונינתן לחבר אליה ארבעה התקנים כל היותר ללא צורך להשתמש בנקודת גישה תקנית. עם זאת, התקנים המוחברים ישירות למדפסת אינם יכולים לתקשר זה עם זה דרך המדפסת.

הגדרות רשת

לתשומת לך:
חיבור AP פשוט (חיבור AP פשוט) הוא שיטת חיבור שנועדה להחליף את שיטת אד הוק.

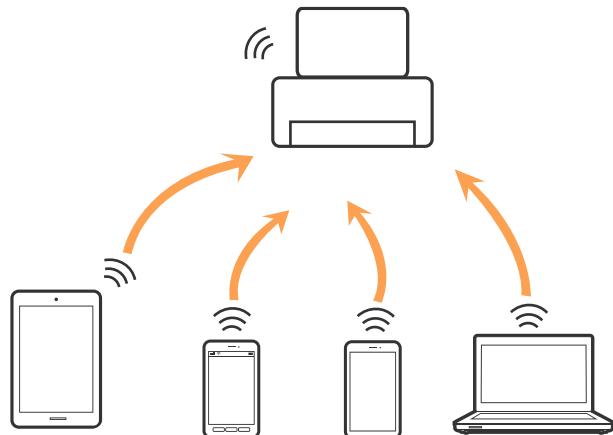

אפשר לחבר את המדפסת בעת ובוונה אחת באמצעות Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) ובאמצעות חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) כאשר המדפסת כבר מחוברת באמצעות Wi-Fi, יונתק חיבור ה-Wi-Fi באופן זמני.

מידע קשור
◀ "ביצוע הגדרות חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)" בעמוד 22

התחברות למחשב

אנו ממליצים להשתמש בתוכנת ההתקנה כדי לחבר את המדפסת למחשב. תוכל להפעיל את תוכנת ההתקנה באמצעות אחת מהשיטות הבאות.


▀ הגדרה מתוך אתר האינטרנט
גש לאתר האינטרנט שלhlen, ואז הzon את שם המוצר.גש אל התקנה, והתחל לבצע את ההגדרה.
<http://epson.sn>

▀ הגדרה באמצעות דיסק תוכנה (רק עבור דגמים שהגיעו עם דיסק תוכנה ומשתמשים שהמחשבים שלהם מצוידים בכונני דיסקים).
הכנס למחשב את דיסק התוכנה, ולאחר פעול על פי ההוראות שבמנסר.

בחירה שיטות החיבור
פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך, עד שיוצג המסך שלhlen, ואז בחר את שיטת החיבור בין המדפסת לבין המחשב.

הגדרות רשת

בחר את סוג החיבור ואוז לוחץ הבא.

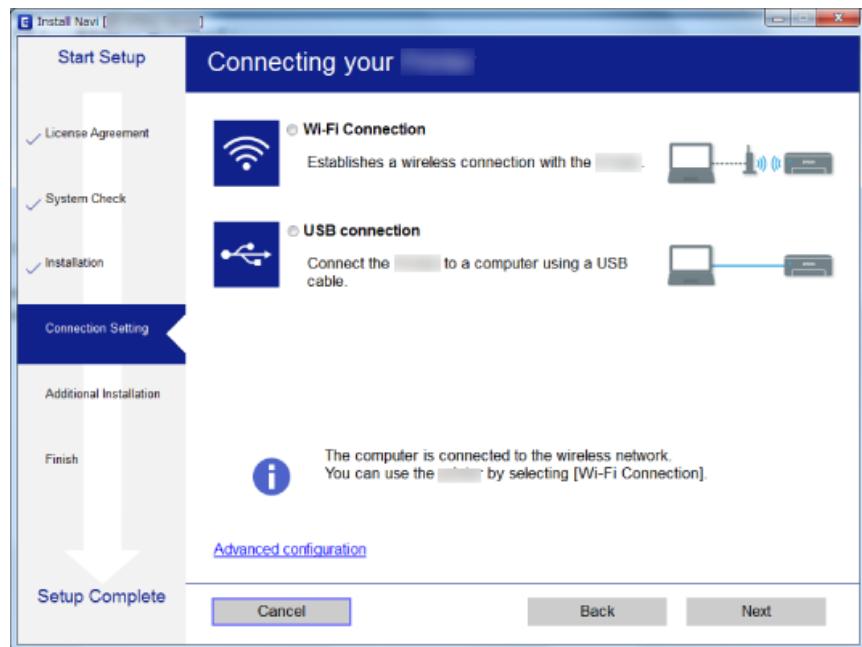

פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

התחברות להתקן חכם

תוכל להשתמש במדפסת מהתקן חכם כאשר אתה מ לחבר את המדפסת לאוֹתָה רשת Wi-Fi (רשת SSID) כמו התקן החכם. כדי להשתמש במדפסת מהתקן חכם, בצע את ההגדרות מארט האינטראנט הבא. גישה לאתר האינטרנט מהתקן החכם שברצונך לחבר למדפסת.

<http://epson.sn> **< התקנה**

لتשומת לך:
אם ברצונך לחבר מחשב והתקן חכם למדפסת בעת ובעונה אחת, אנו ממליצים לחבר תחילה את המחשב.

ביצוע הגדרות Wi-Fi מהמדפסת

תוכל להגדיר הגדרות רשת מלאה הבקרה של המדפסת במספר דרכים. בחר את שיטות החיבור המתאימה לסביבה ולתנאים שלך.

אם נקודת הגישה תומכת ב-WPS, תוכל לבצע את הגדרות באמצעות ההגדרה בלחיצת כפתור. אחרי חיבור המדפסת אל הרשת, לחבר את המדפסת מהתקן בו ברצונך להשתמש (מחשב, התקן חכם, טבלט וכן הלאה).

מידע קשור

- ← "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנה לחץ" בעמוד 20
- ← "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנה לחץ" בעמוד 21
- ← "ביצוע הגדרות חיבור AP פשוט" בעמוד 22

הגדרות רשת

ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחץ

תוכל להתקין רשת Wi-Fi באופן אוטומטי בלחיצת כפתור בנקודת הגישה. אם יתמלאו התנאים הבאים, תוכל להתקין את ה-Wi-Fi באמצעות שיטה זו.

■ נקודת הגישה תואמת ל-WPS (התקנה Wi-Fi מוגנת).

■ חיבור ה-Wi-Fi הנוכחי בוצע באמצעות לחיצת כפתור בנקודת הגישה.

לתשומת לך:


אם אין מצלחה למצוא את הכפתור או שהוא מבצע את ההתקנה באמצעות תוכנה, עיין בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה.

1. החזק את לחץ ה-[WPS] במצב לחוץ בנקודת הגישה עד שנורית האבטחה תיהבהב.



אם אין ידיעת היכן נמצא [WPS], או שאין כפתורים בנקודת הגישה, עיין בתיעוד שנלווה אל נקודת הגישה שלך לפרטים נוספים.

2. לחץ על לחץ Wi-Fi במדפסת עד שנורית וnoriat מהבהבות לסריגון (בערך 3 שניות).

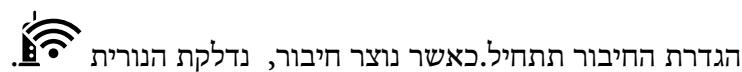

لתשומת לך:

המדפסת נמצאת במצב של שנייה חיבור כאשר noriat וnoriat מהבהבות בו-זמנית. אחרי שתמוך את שנייה המדפסת באמצעות לחיצה על כפתור Wi-Fi במדפסת, אתה מחדש את נקודת הגישה, הנח אותה סמוך למדפסת ונסה שוב. אם החיבור עדין לא פועל, הדפס דוח חיבור רשת ובודק את הפירDON.



מידע קשר

◀ "בדיקה מצב חיבור הרשת" בעמוד 23

הגדרות רשת

◀ "הדף דוח חיבור רשת" בעמוד 23

◀ "כאשר אין יכולת לבצע הגדרות רשת" בעמוד 105

ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות הגדרת קוד (PIN)

תוכל להתחבר לנקודת גישה באמצעות קוד PIN המודפס בגלויו מצב הרשת. תוכל להשתמש בשיטה זו כדי לבצע את התקנה אם נקודת הגישה תומכת ב-WPS (הגדרה מוגנת Wi-Fi). יש להשתמש במחשב כדי להזין קוד PIN לתוך נקודת הגישה.

1. טען ניירות.


2. לחץ והחזק את לחצן  במדפסת למשך 10 שניות לפחות. גלויו מצב הרשת יודפס.

לחשומה לבך:

אם תשחרר את הלחצן  לפני חלוף 10 שניות, יודפס דוח חיבור רשת. שם לב שמיידע קוד ה-PIN אינו מודפסת בדוח זה.

3. תוך החזקת לחצן Wi-Fi, לחץ על לחצן עד שנורית  ונוירית  מהבהבות בו-זמנית.

4. תוכל להשתמש במחשב שלך כדי להזין את קוד ה-PIN (מספר בן שמונה ספרות) המודפס בעמודות-[WPS] [PIN Code] של גלויו מצב הרשת לתוך נקודת הגישה בתוך שתי דקוט.

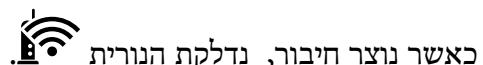

לחשומה לבך:

עיין בתיעוד הנלווה לנקודת הגישה שלך לפרטים על הזנת קוד PIN.

המדפסת נמצאת במצב של שגיאת חיבור כאשר נורית  ונוירית  מהבהבות בו-זמנית. אחרי שתמוך את שגיאת המדפסת באמצעות לחיצה על כפטור Wi-Fi במדפסת, אתחל מחדש את נקודת הגישה, הנה אותה סמוך למדפסת ונסה שוב. אם החיבור עדיין לא פועל, הדפס דוח חיבור רשת ובודק את הפתרון.



מידע קשר

◀ "הדף גלויו מצב רשת" בעמוד 30

◀ "בדיקה מצב חיבור רשת" בעמוד 23

◀ "הדף דוח חיבור רשת" בעמוד 23

◀ "כאשר אין יכולת לבצע הגדרות רשת" בעמוד 105

הגדרות רשת


ביצוע הגדרות חיבור AP פשוט (חיבור Wi-Fi Direct)

שיטה זאת מאפשרת לחבר את המדפסת ישירות עם התקנים, ללא שימוש בנקודת גישה. המדפסת פועלת כנקודת גישה.

חשיבות:

כאשר אתה מתחבר מחשב או התקן חכם אל המדפסת באמצעות חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט), המדפסת מחוברת לאוთה רשת Wi-Fi (אוthon SSID) כמו המחשב או התקן החכם, והתקשרות נוצרת בין שניהם. לאחר והמחשב או התקן החכם מתחברים באופן אוטומטי לרשת Wi-Fi Direct האחרת אליה ניתן להתחבר אם מכבים את המדפסת, הוא אינו מחובר שנייה לרשת Wi-Fi הקודמת אם מדיליקים את המדפסת. התחבר אל ה-SSID של המדפסת עבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט) מהמחשב או התקן החכם. אם אין רצעה להתחבר בכל פעם שאתה מכבה את המדפסת, אנו ממליצים להשתמש ברשת Wi-Fi הקודמת במאפשרות חיבור המדפסת לנקודת גישה.

1. תוך החזקה לחץ Wi-Fi, לחץ על לחץ עד שנורית ונוירית מהבהבותה בו-זמנית. המtan לסיום התהלהין.

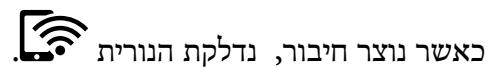

2. טען ניירות.



3. לחץ והחזק את לחץ במדפסת במשך 10 שניות לפחות. גלון מצב הרשת יודפס. תוכל לבדוק את סיסמת Wi-Fi Direct SSID עברור (נקודת AP פשוטה) בגלון זה.

לשימוש לבך:

- אם תשחרר את הלחץ לפני חלוף 10 שניות, יודפס דוח חיבור רשת. שם לב שה-SSID והסיסמה עבור Wi-Fi Direct (נקודת AP פשוטה) אינם מודפסים בדוח זה.
4. במסמך חיבור הרשת של המחשב או במסמך Wi-Fi של התקן החכם, בחר את אותו SSID שמוצג בגלון מצב הרשת כדי להתחבר.

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT- [REDACTED]
Password	[REDACTED]
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	0 (Max 4)
Client MAC List	None

הגדרות רשות

5. הزن למחשב או להתקן החכם את הסיסמה המודפסת בגלוון מצב הרשות.
תוכל לוודא את המצב של Wi-Fi Direct בגלוון מצב הרשות.

לתשומתך:

כאשר אתה מתחבר מתוך התקן חכם, באמצעות חיבור Wi-Fi Direct (עבור

(Android Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct, הנורית



כאשר אתה משתמש בהתקן Android ומתחבר למדפסת באמצעות Wi-Fi Direct, הנורית מהבהבות במדפסת בו-זמנית.

לחץ על הלחצן Wi-Fi כדי לאפשר את בקשת החיבור.

לחץ על הלחצן ☺ אם ברצונך לסרב לבקשת החיבור.

לפרטים נוספים, עיין ב-עצות באתר האינטרנט שלהלן.

[תמונה < תמיכה](http://epson.sn)

מידע קשור

◀ "הדפסת גלוון מצב רשות" בעמוד 30

◀ "בדיקה מצב חיבור הרשות" בעמוד 23

◀ "כאשר אין יכולת להתחבר באמצעות חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)" בעמוד 107

בדיקות מצב חיבור רשות

תוכל לבדוק את מצב חיבור רשות בדרך הבאה.

בדיקות מצב רשות באמצעות נורית רשות

תוכל לבדוק את מצב חיבור רשות שלך באמצעות נורית רשות בלוח הבקרה של המדפסת.

מידע קשור

◀ "אורות ולהצנים" בעמוד 14

הדפסת דוח חיבור רשות

תוכל להדפיס דוח חיבור רשות כדי לבדוק את המצב בין המדפסת לבין נקודת הגישה.

1. טען ניירות.

2. לחץ על כפתור .

יודפס דוח מצב הרשות.


מידע קשור

◀ "הודעות ופתרונות בדוח חיבור רשות" בעמוד 24

הגדרות רשות

הוודאות ופתרונות בדוח חיבור הרשות

בדוק את הוודאות ואת קוד השגיאות בדוח חיבור הרשות, ולאחר מכן בצע את הפתרונות.

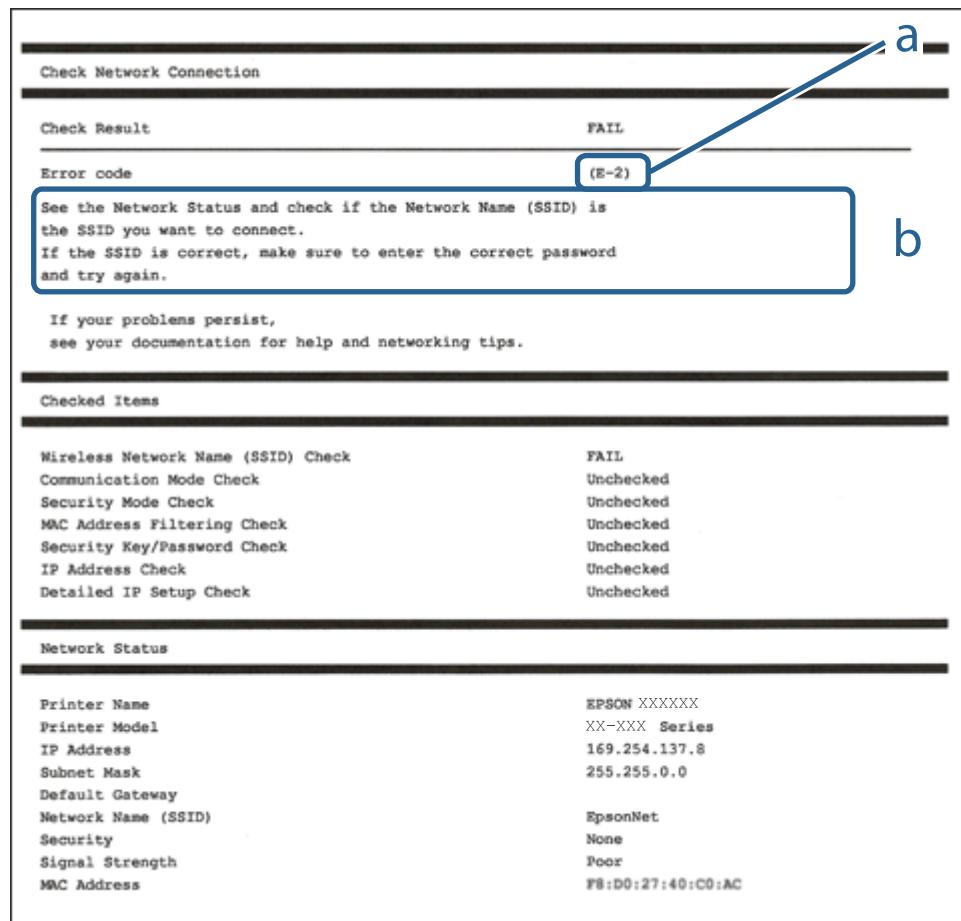

Check Network Connection	
Check Result	FAIL
Error code	(E-2)
See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.	
If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.	
Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked
Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

א. קוד שגיאה

ב. הוודאות בסביבת הרשות

מידע הקשור

- 25 "E-7,E-3,E-2" בעמוד ↪
- 26 "E-5" בעמוד ↪
- 26 "E-6" בעמוד ↪
- 27 "E-8" בעמוד ↪
- 27 "E-9" בעמוד ↪
- 28 "E-10" בעמוד ↪
- 28 "E-11" בעמוד ↪
- 29 "E-12" בעמוד ↪
- 29 "E-13" בעמוד ↪
- 30 "הodata בסביבת הרשות" בעמוד ↪

הגדרות רשת

E-7 ,E-3 ,E-2

הודעה:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

פתרונות:

- וודא שנקודות הגישה שלך מופעלת.
- וודא שהמחשב שלך או התחkon שלך מחובר בצורה נכונה לנקודת הגישה.
- כבוי את נקודת הגישה. המtan בערך 10 שניות, ואז הדלק אותה.
- קרב את המדפסת לנקודת הגישה שלך ואז הסר כל מכשול הנמצא ביןיהם.
- אם הזנת את ה-SSID באופן ידני, בדוק אם זהו ה-SSID הנוכחי. בדוק את ה-SSID בחלק ה-**Network Status** בדו"ח חיבור הרשת.
- אם אתה משתמש בהגדרת לחץ כדי ליצור חיבור רשת, וודא שנקודות הגישה שלך תומכת ב-WPS. לא תוכל להשתמש בהגדרת לחץ אם נקודת הגישה שלך אינה תומכת ב-WPS.
- וודא שה-SSID שלך משתמש רק בתווים ASCII (אותיות, מספרים וסמלים). המדפסת אינה יכולה להציג SSID שימושי שאין לו ASCII.
- וודא שאתה יודע את ה-SSID ואת הסיסמה שלך לפני שתתחבר לנקודת הגישה. אם אתה משתמש בנקודת הגישה עם הגדרות ברירת המחדל שלה, ה-SSID והסיסמה נמצאים על התוויות שעל נקודת הגישה. אם אין לך ידוע את ה-SSID שלך ואת הסיסמה, צור קשר עם האדם שהתקן את נקודת הגישה, או עיין בתיעוד שנלווה לנקודת הגישה.
- כאשר אתה רוצה להתחבר ל-SSID שהופק באמצעות פונקציית שיתוף החיבור של התקן חכם, בדוק את ה-SSID ואת הסיסמה בתיעוד שסופק עם התקן החכם.
- אם חיבור Wi-Fi מהנתקפתאים, בדוק אם קיימת אחת הבויות שלהן. אם אחת מהביעות הלו רלוונטית, אפס את הגדרות הרשת שלך באמצעות הורדה והפעלה של התוכנה מאתר האינטרנט הבא.
[< התקינה http://epson.sn](http://epson.sn)
- התקן חכם נוסף חובר לרשת באמצעות התקנת לחץ.
- רשת Wi-Fi הוגדרה תוך שימוש בשיטה אחרת כלשהי שאינה שיטת התקנת לחץ.

מידע הקשור

← "ביצוע הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת לחץ" בעמוד 20**← "התחברות למחשב" בעמוד 18**

הגדרות רשת

E-5

הודעה:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer.
Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

פתרונות:

וודא שסוג האבטחה של נקודת הגישה מוגדר כאחד הסוגים להלן. אם הוא אינו מוגדר כך, שנה את סוג האבטחה
בנקודות האבטחה, ולאח מכן אפס את הגדרות הרשות של המדפסת.

WEP-64 סיביות (40 סיביות)

WEP-128 סיביות (104 סיביות)

*(WPA PSK (TKIP/AES

*(WPA₂ PSK (TKIP/AES

(WPA (TKIP/AES

(WPA₂ (TKIP/AES

.WPA₂ Personal ידוע גם כ-WPA₂ PSK. תקן WPA Personal ידוע גם כ- * WPA PSK :

E-6

הודעה:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/
access point or contact your network administrator for assistance.

פתרונות:

בדוק אם סינון כתובות ה-MAC הושבת. אם הסינון זמין, רשום את כתובות ה-MAC כדי שהוא לא
תשונן. לפרטים, עיין בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה. תוכל לבדוק את כתובות ה-MAC של המדפסת מתוך חלך
ה-Network Status שבדו"ח חיבור הרשות.

אם נקודת הגישה שלך משתמש באימוט משותף עם אבטחת WEP, וודא שספתק האימוט והאינדקס
נכונים.

מידע קשור
["הדפסת גליון מצב רשות" בעמוד 30](#) ←

הגדרות רשות

E-8

הודעה:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

פתרונות:

- ❑ אפשר את DHCP בנקודת הגישה כאשר האפשרות 'השג כתובת IP' של המדפסת הוגדרה באופן אוטומטי.
- ❑ אם הגדרת 'השג כתובת IP' של המדפסת הוגדרה כידנית, תהיה כתובת ה-IP שתגדיר ידנית בלתי חוקים כמפורטה מיציאה מהטוווח (למשל: 0.0.0.0). הגדר כתובת IP מתווך לווח הבדיקה של המדפסת באמצעות Web Config.

מידע קשור

← "הdfsst גליון מצב רשות" בעמוד 30

← "התחברות למחשב" בעמוד 18

E-9

הודעה:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

פתרונות:

- ❑ בדוק את הדברים להלן.
- ❑ ההתקנים פועלים.
- ❑ ניתן לגשת לאינטרנט ולמחשבים אחרים או להתקני רשות הנמצאים באותו הרשות של ההתקנים שברצונך לחבר למדפסת.

אם עדין לא נוצר חיבור בין המדפסת לבין התקני רשות אחריו שויידאת את הנ"ל, כבה את נקודת הגישה. המתן בערך 10 שניות, ואו הדלק אותה. לאחר מכן אפס את הגדרות הרשות של במאזעות הורדה והריצה של תוכנת ההתקנה מהאתר שלהלן.

התקנה < <http://epson.sn>

מידע קשור

← "התחברות למחשב" בעמוד 18

הגדרות רשת

E-10

הודעה:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

פתרונות:

בדוק את הדברים להלן.

התקנים אחרים ברשת פועלים.

כתובות רשת (כתובת IP, מסיקת רשת משנה, שער בירית מיחל) הן נכונות אם הגדרת את אפירות השנתה כתובות ה-IP של המדפסת כידנית.

אפס את כתובות הרשת אם היא אינה נכונה. תוכל לבדוק את כתובות ה-IP, מסיקת רשת המשנה, ושער בירית מיחל בחלק ה-Network Status שבדו"ח חיבור הרשת.

אם DHCP אפשרי, שנה את הגדרות 'השג כתובות IP' שלה מדפסת למצב אוטומטי. אם ברצונך להגדיר את כתובות ה-IP באופן ידני, בדוק את כתובות ה-IP של המדפסת בחלק ה-Network Status בדו"ח חיבור הרשת, ואו בחר 'ידני' במסך הגדרות הרשות.הגדר את מסיקת רשת המשנה כך שתיהה [255.255.255.0].

אם עדין לא נוצר חיבור בין התקני רשת, כבה את נקודת הגישה. המתן בערך 10 שניות, ואו הדלק אותה.

מידע קשור

◀ "הדפסת גליון מצב רשת" בעמוד 30

E-11

הודעה:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

פתרונות:

בדוק את הדברים להלן.

כתובות שער בירית המיחל נכונה אם אתה מגדר את הגדרת ה-TCP/IP של המדפסת כידנית.

ההתקן המוגדר כשער בירית מיחל פועל.

הגדר כתובות נכונה לשער בירית המיחל.תוכל לבדוק את כתובות שער בירית המיחל מתוך חלק ה-Network Status שבדו"ח החיבור הרשת.

מידע קשור

◀ "הדפסת גליון מצב רשת" בעמוד 30

הגדירות רשות

E-12

הודעה:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

פתרונות:

- בדוק את הדברים להלן.
 - הנקנים אחרים ברשות פועלם.
 - כתובות הרשות (כתובת IP, מסיקת רשות המונה ושער ברירת המחדל) הן נכונות אם אתה מזין אותן ידנית.
 - כתובות הרשות עבור הנקנים אחרים (מסיקת רשות מונה ושער ברירת מחדל) הן זהות.
 - כתובת ה-IP אינה מתנגשת בהנקנים אחרים.
- אם עדין לא נוצר חיבור בין המדפסת לבין הנקני רשות אחרי שויידאת את הנ"ל, נסה את הפעולות הבאות.
- כבה את נקודת הגישה. המתן בערך 10 שניות, ואז הדלק אותה.
 - בצע שוב את הגדרות הרשות באמצעות תוכנת הנקנה. תוכל להריץ אותה מהאתר הבא.
- [< הנקנה](http://epson.sn)
- אפשרות לרשות כמה סיסמאות בנקודת גישה המשמשת באבטחה מסווג WEP. אם רשותות כמה סיסמאות, בדוק אם הסיסמה הרשומה הראשונה מוגדרת במדפסת.

מידע קשור

← "הדף גליון מצב רשות" בעמוד 30

← "התחברות למחשב" בעמוד 18

E-13

הודעה:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

פתרונות:

- בדוק את הדברים להלן.
 - הנקני רשות כגון נקודת גישה, רכוזת ונתב, פועלם.
 - הגדרת ה-TCP/IP עבור הנקני רשות לא נקבעה ידנית. אם הגדרת ה-TCP/IP נקבעה באופן אוטומטי ואילן הגדרת ה-TCP/IP להנקני רשות אחרים נקבעה באופן ידני, תיכון שהמדפסת נמצאת ברשות שונה מזואת של הנקנים האחרים).
- אם לאחר הבדיקות לעיל התקלה נמשכת, נסה את הפעולות להלן.

הגדרות רשת

- כבה את נקודת הגישה. המטען בערך 10 שניות, ואז הדלק אותה.
- בצע הגדרות רשת במחשב הנמצא על אותה רשת כמו המדפסת המשמשת בתוכנת ההתקנה. תוכל להרין אותה מהאטר הבא.
- באפשרותך לרשום כמה סיסמאות בנקודת גישה המשמשת באבטחה מסווג WEP. אם רשומות כמה סיסמאות, בדוק אם הסיסמה הרשומה הראשונה מוגדרת במדפסת.

מידע הקשור

← "הדפסת גליון מצב רשת" בעמוד 30

← "התחברות למחשב" בעמוד 18

הודעה בסביבת הרשת

פתרונות	הודעה
יתכן שכמה נקודות גישה מוגדרו אותו SSID. בדוק את הגדרות בנקודות הגישה ושנה את ה-SSID.	*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).
אחרי שתקרב את המדפסת לנקודת גישה ותסלק מכשולים כלשהם ביניהם, כבה את נקודת הגישה. המטען בערך 10 שניות, ואז הדלק אותה. אם עדין לא נוצר חיבור, עיין בתיעוד שסופק עם נקודת גישה.	The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.
תוכל להתחבר בעת ובעונה אחת לעד ארבעה מחשבים והתקנים חכמים בחיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט). כדי להוסיף מחשב או התקן חכם נוסף, נתקודם את אחד ההתקנים המוחוברים.	*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.

הדפסת גליון מצב רשת

תוכל לבדוק את מידע הרשת המפורט באמצעות הדפסתו.

1. טען ניירות.

2. לחץ והחזק את לחצן  בלוח הבקרה של המדפסת במשך 10 שניות לפחות. גליון מצב הרשת יודפס.

לתשומת לך:

אם תשחרר את הלחצן  לפני חלוף 10 שניות, יודפס דו"ח חיבור רשת.

הגדרות רשת

החלפה והוספה של נקודות גישה חדשות

במקרה של שינוי ב-SSID כתוצאה מהחלפת נקודת גישה או הוספת נקודת גישה וקייעת סביבת רשת חדשה, יש לאפס את הגדרות ה-Wi-Fi.

מידע קשור


[← "שינוי שיטת החיבור למחשב" בעמוד 31](#)

שינוי שיטת החיבור למחשב

שימוש בתוכנת התקינה כדי להגדיר מחדש שיטות חיבור שונות.

- ❑ הגדירה מותוק אתר האינטרנט גש לאתר האינטרנט שלhallen, ואז הזן את שם המוצר.גש אל התקינה, והתחל לבצע את ההגדירה.
<http://epson.sn>
- ❑ הגדירה באמצעות דיסק תוכנה (רק עבור דוגמים שהגיעו עם דיסק תוכנה ומושתמשים שהמחשבים שלהם מצוידים בכונני דיסקים).
הכנס למחשב את דיסק התוכנה, ולאחר פעול על פי ההוראות שבMSN.

בחירת **שינוי שיטות החיבור**
פעל לפי הוראות שעל-גבי המסך עד שיוצג המסך הבא.
בחר **שינוי או אפס את הגדירה מחדש של שיטת החיבור** בסך בחר התקנת תוכנה ואז לחץ על הבא.

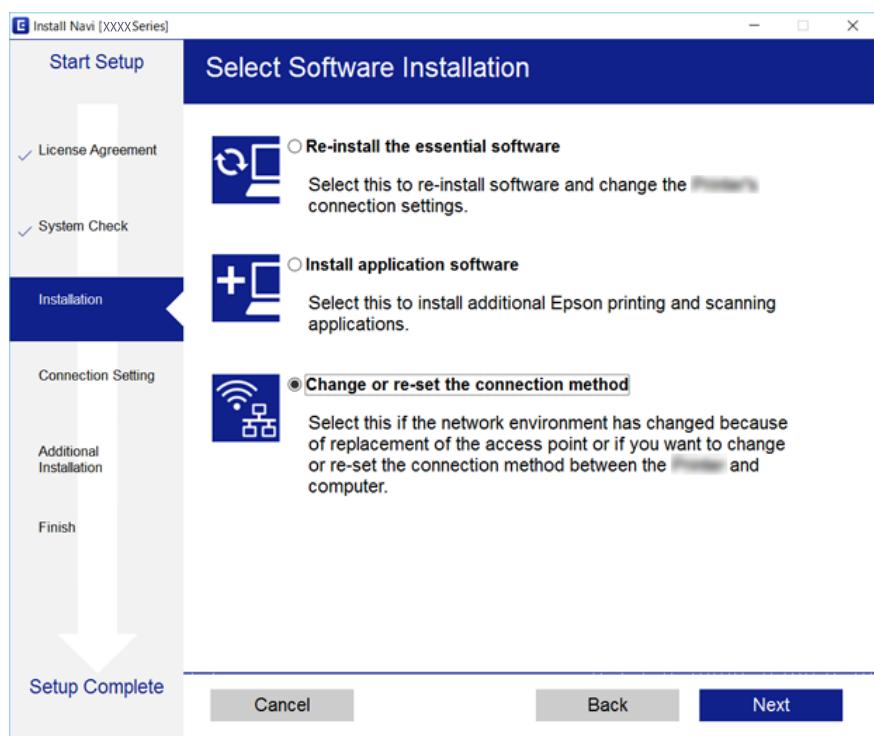

הגדרות רשות

שחזר הגדרות הרשות מלאה הבקרה

תוכל להחזיר את כל הגדרות הרשות לברירות המחדל שלהם.

1. כבה את המדפסת.


2. תוק החזקת לחץ  , לחץ על לחץ ⌂ עד שנורית  ונוירית  מהבהבות בו-זמןית.
השחזר הושלם כאשר נורית  ונוירית  כבויות.



טיענת נייר

טיענת נייר**אמצעי זהירות לטיפול בנייר**

- קרא את דפי ההוראות שסופקו עם הנייר.
- לפני הטענת הנייר במדפסת יש לאורר את הנייר (לקחת חבילת דפים, להחזקה ביד אחת ולהעביר את האגודל של היד השנייה על פני הקצוות הדפים בצד השני כך שהדפים ייפרדו זה מזו) ולישר את הקצוות. נייר לתצלומים אסור לאורר ואסור לסלסל. פעולות אלה יכולות להזיק לצד הנitin להדפסה.

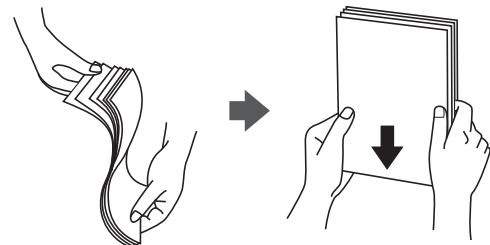

- אם הנייר מסולסל יש לשטחו או לסלסל אותו מעט בכיוון הנגדי לפניה הטעינה. הדפסה על נייר מסולסל עלולה לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.



- אל תשתמש בנייר גלי, קרוע, גזר, מקופל, לח, עבה מדי, דק מדי או נייר שהודבקו עליו מדבקות. שימוש בנייר מסווגים אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.
- אורר את המעתפות ויישר את הקצוות לפני טעינתן למדפסת. אם המעתפות בערימה מלאות אויר יש ללחוץ עליהם כדי לשטח אותן לפני הטעינה.



- אל תשתמש במעתפות מסולסלות או מקופלות. שימוש במעתפות אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפס.
- אל תשתמש במעתפות בעלי משטחים דבikiים על פניהם או במעתפות בעלות חלונות.
- הימנע משימוש במעתפות דקota מדוי, הן עלולות להסחלה בשעת ההדפסה.

טעינה נייר

מידע קשור

["מפורט המדרשת" בעמוד 125](#) ←**גודל הנייר ובכויות הדפים**

Epson ממליצה להשתמש בנייר מקורי של Epson כדי ליהנות מהתוצאות הדפסה איכותיות.

נייר מקורי של Epson

הדפסה דו-צדדית ידנית	כמות טעינה (דפים)	גודל	שם המדיה
✓	^{1*} 80	A4	Epson Bright White Ink Jet Paper
-	20	5×13 ס"מ (7×18 ס"מ), A4 גודל רחב אינץ'ים, 16:9 (102×181 ס"מ) (4×6 אינץ'ים)	Epson ^{2*} Premium Glossy Photo Paper
-	20	A4	Epson ^{2*} Matte Paper-Heavyweight
-	80	A4	Epson [*] Photo Quality Ink Jet Paper ²

* 1 בהדפסה דו-צדדית ניתן להכניס עד 30 דפים שצד אחד שלהם כבר מודפס.

* 2 אפשר להדפיס רק ממוחשב או ממකשייר חכם.

لتשומת לך:
זמיןות הנייר משתנה ממקום למקום. למידע עדכני על זמיןות הנייר באזורך, פנה לתמיכה של Epson.

נייר זמין

הדפסה דו-צדדית ידנית	כמות טעינה (דפים)	גודל	שם המדיה
✓	עד לכו שמוסמן על ידי המשולש במסילה הצדדי. ^{2*}	, ^{1*} A5 , ^{1*} B5 ,A4 , ^{1*} Letter ^{1*} A6	נייר רגיל
	1	, ^{1*} Legal, בהגדרת המשמש	
-	10	,DL #10, מעתפה מעטפה C6	^{1*} מעטפה

* 1 אפשר להדפיס רק ממוחשב או ממוקשייר חכם.

טעינה נייר

*² בהדפסה דו-צדדית ניתן להכניס עד 30 דפים שצד אחד שלהם כבר מודפס.

מידע חשוב

[← "אתר אינטרנט לתמיכה טכנית" בעמוד 134](#)

רישימת סוגי נייר

להשנת תוצאות הדפסה מיטביות בחר בסוג הנייר המתאים לניר שברשותך.


שם המדיה ¹	סוג המדיה ¹
Epson Bright White Ink Jet Paper	סוגי נייר רגיל
Epson Premium Glossy Photo Paper	Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson Matte
נייר רגיל ²	סוגי נייר רגיל
מעטפה	מעטפה

*¹ עבור התקנים חכמים, אפשר לבחור בסוגי מדיה אלה בעת הדפסה תוך שימוש ב-Epson iPrint.

*² סוגי נייר אלו תואימים ל-Exif Print ו-PRINT Image Matching כאשר מדפסים באמצעות מנהל ההתקן של המדפסת. מידע נוסף ראה התיעוד שצורך למצולמה הדיגיטלית התואמת ל-Exif Print ו-PRINT Image Matching.


טעינת נייר ב-MZIN נייר אחורי

1. פתח את מגן המזין, הארך את תומכת הנייר ולאחר מכן הטה אותה לאחור.

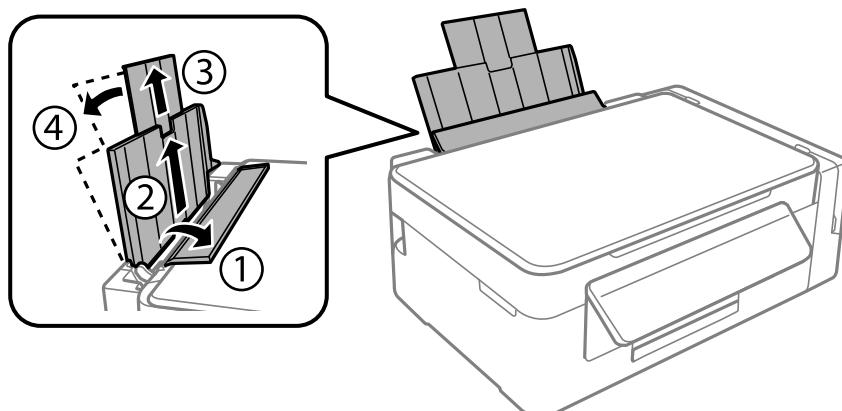


טעינת נייר

2. החלק את מוליך הקצוות שמאליה.

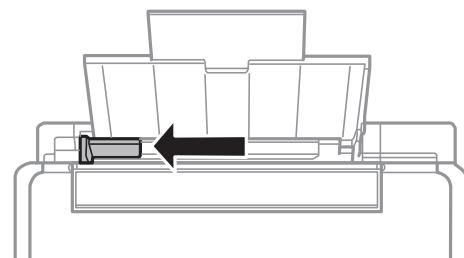


3. הטען נייר ארכית לאורך צד ימין של מזין נייר אחורי כשחצ'ד הנitin להדפסה פונה למעלה.

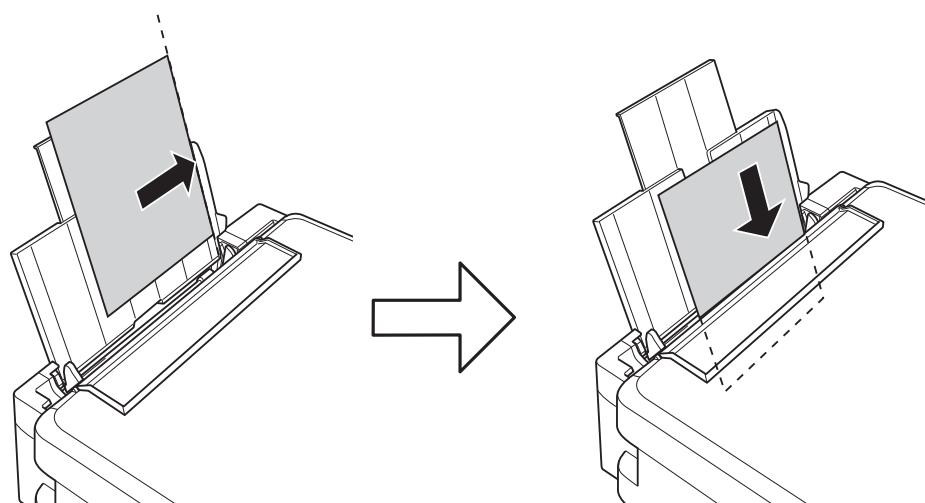


חשיבות:

אסור לטעון יותר מהמספר המרבי של גליונות שצווין עבורה נייר. לגבי נייר רגיל, אל תטען מעבר ל夸ו המסומן בסמל המשולש על גבי מוליך הקצוות.

■ מעתיפות

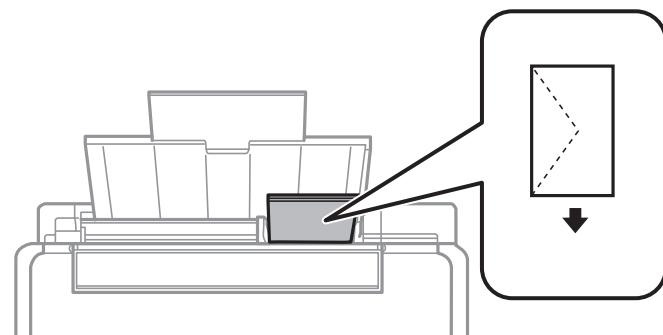


טעינה נייר

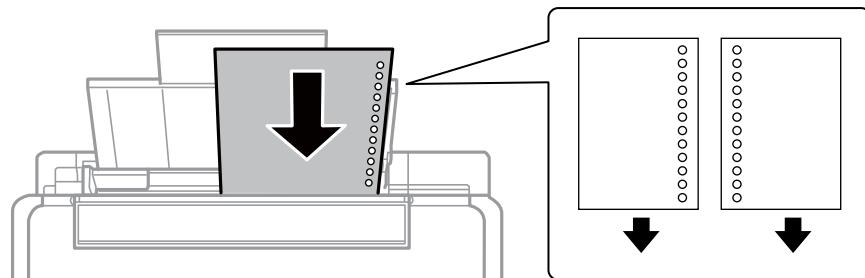
 נייר מנוקב מראש

לתשומת לך:

- הטען גיליון נייר יחיד לו חורי תוק בקצת העליון או בקצת התחתון.
 - בהתאם את מיקום ההדפסה של הקובץ שלך כדי להימנע מל הדפס על החורים.
4. החלק את מוליך הקצוטות לקצת הנייר ולאחר מכן סגור את מגן מזין הנייר.

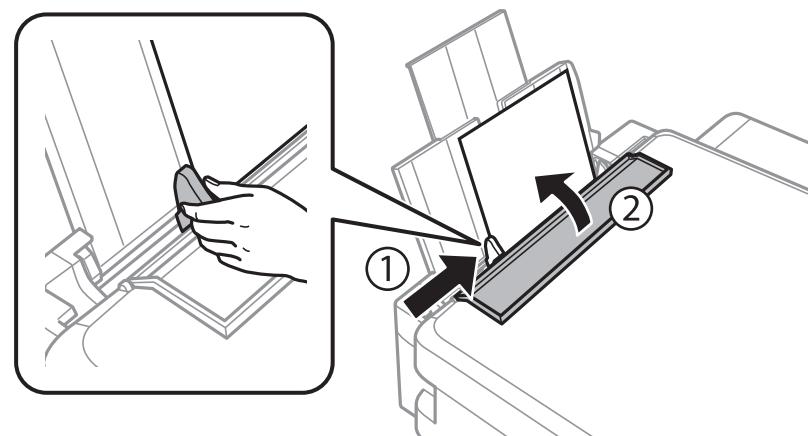

5. החלק את מגש הפלט החוצה.

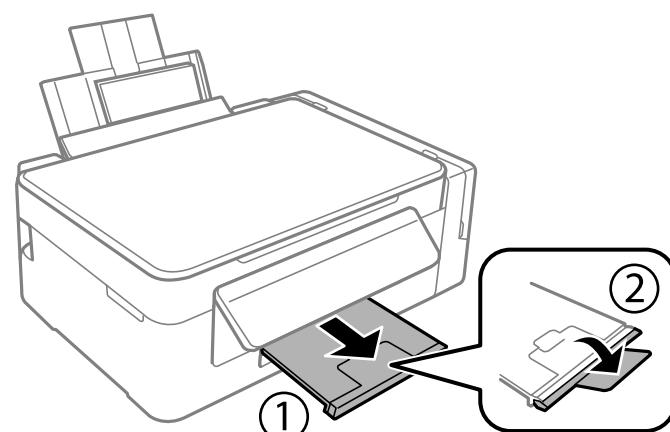

לתשומת לך:
החזיר את שארית הנייר לאירועו. אם תשאיר אותו במדפסת, הנייר עשוי להסתלסל או איכות ההדפסה עלולה לרדת.

טעינה נייר

מידע הקשור

↳ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 33

↳ "גודל הנייר ובמויות הדפים" בעמוד 34


הנחת המסמכים המקוריים

הנחת המסמכים המקוריים**הנח את מסמכי המקור על משטח סריקה**


חשיבות: !

כאשר מניחים מסמכי מקור גדולים ומסורבלים, כגון ספרים, יש למנוע מהאור החיצוני להאיר ישירות על משטח סריקה.

1. פתח את מכסה המסמכים.

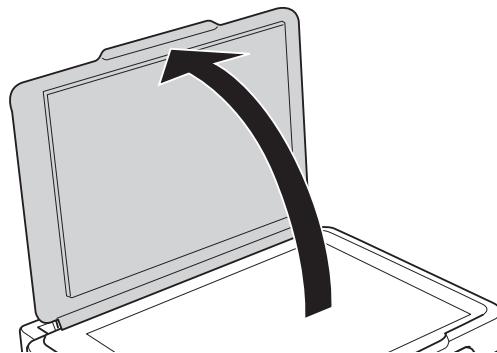

2. סלק אבק או כתמים על משטח סריקה.
3. הנח את המקור כשפניו למיטה והחלק אותו אל סימן הפינה.

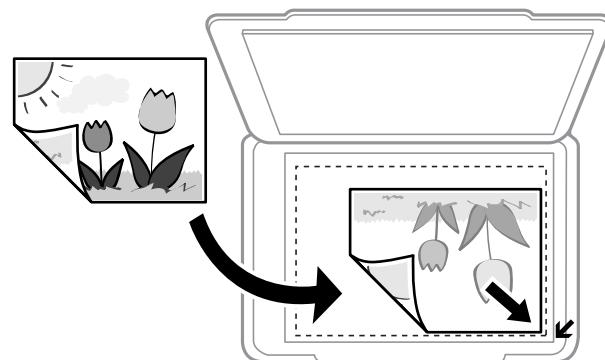


לחשומת לבך:
שטח של 1.5 מילימטרים מהקצוות של משטח סריקה אינו נסרק.

4. סגור את המכסה בעדינות.
5. הוציא את המסמכים אחורי הסריקה.
לחשומת לבך:
אם משאירים את מסמכי המקור על משטח סריקה לזמן ממושך הם עלולים להידבק למשטח הזכוכית.

הנחת המסמכים המקוריים

הנחת צילומים רבים לשם סריקה בעת ובעונה אחת

תוכל לסרוק צילומים רבים בבהת אחת ולשמור כל תמונה במצב מצב תמונה בתוך Epson Scan 2 מモוערת מתוך הרשימה בראש חלון התצוגה המקדימה. הנח את הצילומים במרחך 4.5 מ"מ מהקצוות האופקיים והאנכיאים של משטח סריקה, והנח אותם במרחך של 20 מ"מ לפחות אלו מאלו. על הצילומים להיות גדולים יותר מאשר 15 על 15 מ"מ.

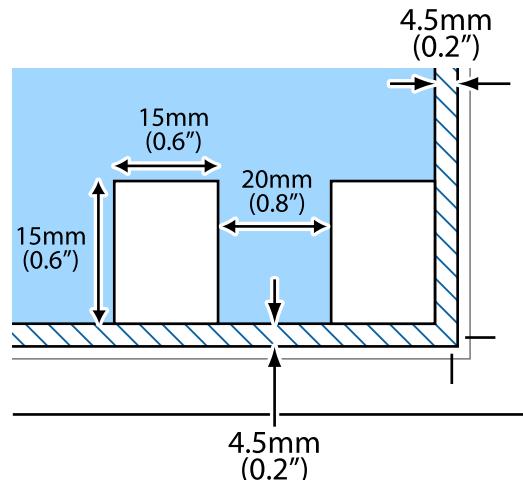


הדפסה

הדפסה**הדפסה ממחשב****יסודות הדפסה - Windows**

لتשומת לבך:

- ❑ להסביר על פרטי הגדרות ראה העזרה המקורי. לחץ על פריט כלשהו באמצעות לחץ העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על עזרה.
- ❑ הפעולות עשויה להשנות בהתאם לישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

1. הכנס דף למדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובץ.
4. בחר את המדפסת שלך.
5. בחר העדפות או מאפיינים כדי לגשת אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

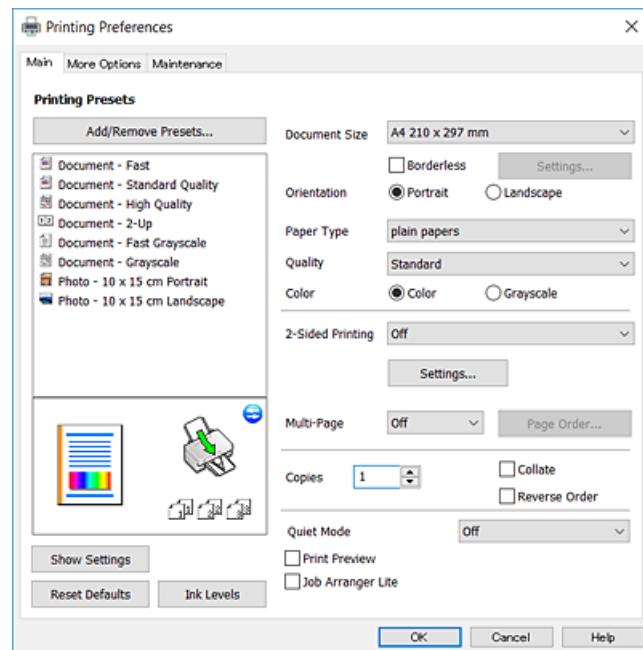

6. הגדר את הגדרות הבאות.
 - ❑ גודל המסמן: בחר את גודל הדף שהכנסת למדפסת.
 - ❑ ללא שוליים: בחר כדי להדפיס ללא שוליים סביב התמונה. בהדפסה ללא שוליים הנתונים שמודפסים מוגדלים מעט יותר מגודל הדף כך שלא מודפסים שוליים סביב קצוות הדף. לחץ על הגדרות כדי לבחור את מידת ההגדלה.

הדפסה

- ❑ **כיוון:** בחר את הכוון שהגדרת באפליקציה.
 - ❑ **סוג דף:** בחר את סוג הנייר שהטענת.
 - ❑ **aicoot:** בחר את איקות הדפסה.
 - בחרה באפשרות גובה גורמת להדפסה באיכות גבוהה יותר אך הדפסה עלולה להיות אטית יותר.
 - ❑ **צבע:** בחר גווני אפור כאשר אתה רוצה להדפיס בשחור לבן או בגווני אפור.
 - لتשומת לך:** אם אתה מדפיס על מעתפאות, בחר באפשרות **לרווח בעור הגדרה כיוון**.
7. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון ניהול התקן של המדפסת.
 8. לחץ על הדפס.

מידע הקשור

- ◀ "גודל הנייר וכמיות הדפים" בעמוד 34
- ◀ "טעינת נייר ב-מזין נייר אחורי" בעמוד 35
- ◀ "מדריך למנהל התקן של Windows" בעמוד 88
- ◀ "רשימת סוגי נייר" בעמוד 35


יסודות הדפסה — Mac OS

لتשומת לך: ההסברים בחלק זה משתמשים ב-*TextEdit* כדוגמה. הפעולות ומיציג עשוויות להשתנות בהתאם לישום. לקבלת מידע נוספת, עיין בעזרה של היישום.

1. הכנס דף למדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.

הדפסה

3. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לתיבת הדו-שייח הדפסה.
במידת הצורך, לחץ על הצג פרטיים או על ▼ כדי להרחיב את חלון הדפסה.

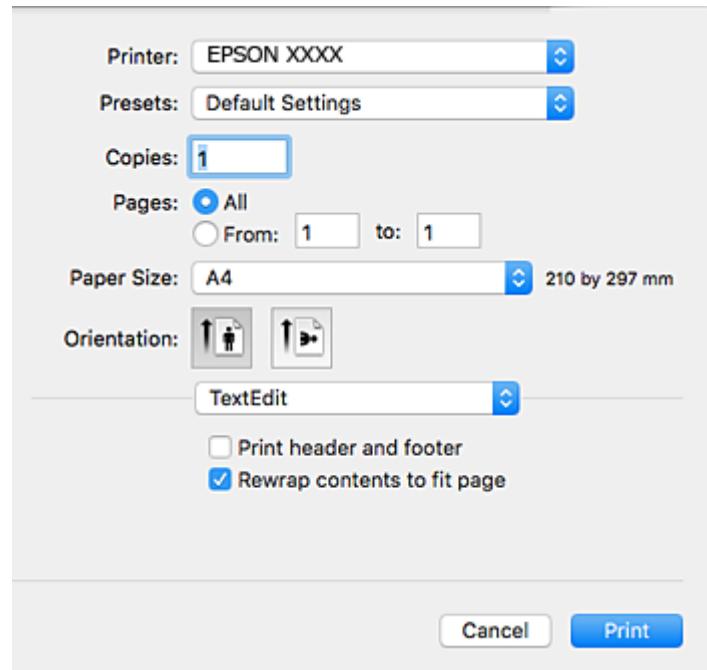


4. הגדר את ההגדרות הבאות.

- מדפסת: בחר את המדפסת שלך.
 - הגדירות מראש: בחר מתי ברצונך להשתמש באחד באחת ההגדרות הרשומות.
 - גודל דף: בחר את גודל הדף שהכנסת למדפסת.
אם ברצונך להדפיס ללא שלבים בחר את האפשרות "לא שלבים" בתווך גודל הדף.
 - כיוון: בחר את הכיוון שהגדרת באפליקציה.
- לחשומה לבך:**
- אם תפריטי ההגדרה הנ"ל לא מוצגים, סגור את חלון הדפסה, בחר באפשרות הגדרת עמוד בתפריט קובץ וערוך את ההגדרות.
 - אם ברצונך להדפיס על מעטפה בחר בכיוון לרוחב.

הדפסה

5. בחר באפשרות הגדרות הדפסה בתפריט שפתוח.

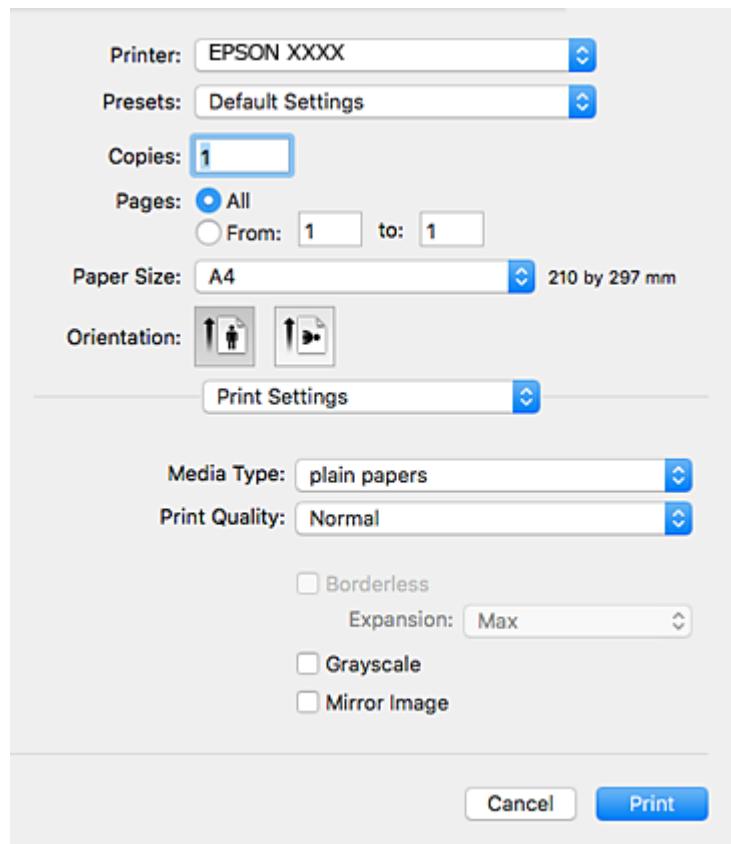**לחטומה לבך:**

במערכת הפעלה OS X Mountain Lion ואילך, אם התפריט הגדרות הדפסה אינו מוצג, סימן שמנהל החtaskן למדפסת Epson לא הותקן בהלכה.

בחור באפשרות העדפות מערכת מתוך התפריט > מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש. כדי להוסיף מדפסת עיין בהוראות הבאות.

<http://epson.sn>

6. הגדר את ההגדרות הבאות.

סוג מדיה: בחר את סוגנייר שהטענתה.

איקות הדפסה: בחר את איקות הדפסה.

בחירה באפשרות מדוקן גורמת לדפסה באיכות גבוהה יותר אך הדפסה עלולה להיות אטית יותר.

הרחבה: אפשרות זו זמינה כשבוחרים בגודל דף ללא שלבים.

בהדפסה ללא שלבים הנתונים שמודפסים מגודלים מעט יותר מגודל הדף כך שלא מודפסים שלבים קצוצים הדף. בחר את כמות ההגדלה.

גווני אפור: בחר באפשרות זו כדי לדפיס בשחור או בגווני אפור.

7. לחץ על הדפס.

מידע קשור


◀ "גודל נייר ובמויות הדפים" בעמוד 34

הדפסה

- ◀ "טעינה נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 35
- ◀ "מדריך למנהל התקן מדפסת של Mac OS" בעמוד 19
- ◀ "רשימת סוגי נייר" בעמוד 35

הדפסה על 2 צדדים (בעור Windows בלבד)

מנהל התקן של המדפסת מדפיס באופן אוטומטי תוך הפרדה בין עמודדים זוגיים לעמודדים אי-זוגניים. כשההמדפסת גומרת להדפיס את העמודדים האי-זוגניים הופך את הנייר לפיזי ההוראות כדי להדפיס את העמודדים הזוגניים. באפשרות גם להדפיס חוברת שאפשר ליצור אותה באמצעות קיפול התדפיס.

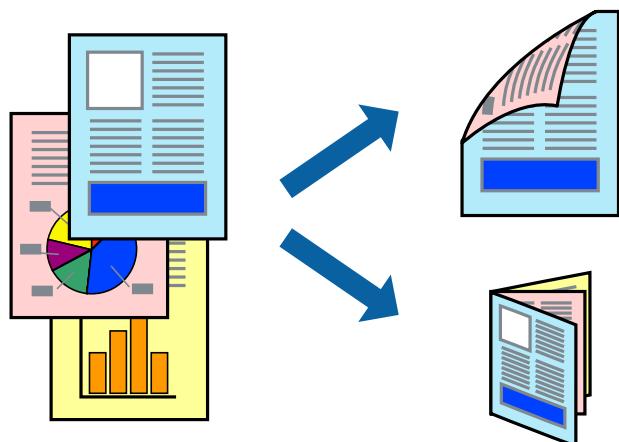

لتשומת לך:

- ❑ תכונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.
 - ❑ אם אין משתמש בנייר המתאים להדפסה על 2 צדדים, אפשרות הדפסה עלולה לרדת ויכולות להתרחש חסימות נייר.
 - ❑ דיו עלולה להיספג מבעד לניר ולהגיע אל צדו השני.
 - ❑ אם לא מאפשרים את EPSON Status Monitor, היכנס אל מנהל התקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מוחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעלה את EPSON Status Monitor 3.
 - ❑ יתכן שהדפסה ב-2-צדדים לא תהיה זמינה כאשר ניגשים למדפסת באמצעות רשת או כמשתמשים בה כמדפסת משותפת.
1. טען נייר במדפסת.
 - 2.فتح את הקובץ שברצונך להדפס.
 3. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
 4. בחר ב- ידנית (כrica בצד האורך) או ב- ידנית (כrica בצד הקצר) מ- הדפסה דו-צדדית בלשונית ראשי.
 5. לחץ על הגדרות, קבע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
- لتשומת לך:**
כדי להדפיס כחוברת בחר ב-חוברת.
6. הגדר את הפריטים האחרים בלשוניות ראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.

הדפסה


7. לחץ על הדפס.
- כשהדפסת הצד הראשון נגמרה מוצג חלון מוקפץ במחשב. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

- ◀ "גודל הנייר וכמות הדפים" בעמוד 34
- ◀ "טעינת נייר ב-מזין נייר אחורי" בעמוד 35
- ◀ "יסודות הדפסה - Windows" בעמוד 41

הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד

באפשרות להדפיס שני עמודים או ארבעה עמודים על גילוון נייר אחד.

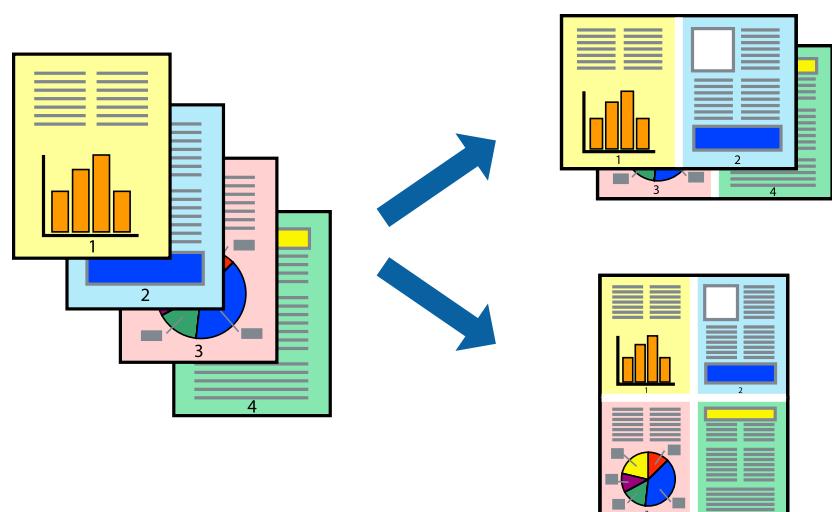**הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד — Windows**

لتשומת לבך:

תכוונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
4. בחר ב- 2 עמודים בדף או ב- 4 עמודים בדף בהתאם להגדרת ה- ריבוי עמודים בלשונית הראשי.
5. לחץ על סדר עמודים, קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את החלון.
6. הגדר את הפריטים האחרים בלשונית הראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
7. לחץ על הדפס.

מידע קשור

- ◀ "טעינת נייר ב-מזין נייר אחורי" בעמוד 35

הדפסה

["יסודות הדפסה - Windows" בעמוד 41](#) ←

הדפסת כמה עמודים על גילוון אחד — Mac OS

1. הכנס דף למדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. עבור לטיית הדו-שיך להדפסה.
4. בחר בפרישה מהתפריט המוקפץ.
5. הגדר את מספר העמודים במספר עמודים בכל גilioן, את כיוון הפרישה (סדר העמודים) ואת גבול.
6. הגדר את הפרטים האחרים לפי הצורך.
7. לחץ על הדפס.

מידע קשור

← ["טעינת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 35](#)
 ← ["יסודות הדפסה — Mac OS" בעמוד 42](#)

הדפסה כר שהתקדים יתאים לגודל הנייר

באפשרותך להדפיס כר שהתקדים יתאים לגודלנייר שהטענתה במדפסת.



הדפסה כר שהתקדים יתאים לגודלנייר — Windows

لتשומת לך:
תוכנה זאת אינה זמינה בשbill הדפסה ללא גבולות.

1. טען נייר במדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. גש אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

הדפסה

4. קבע את הגדרות להלן בלשוניות אפשריות נוספות.
 - גודל המסמכ: בחר את גודל הנייר שהגדרת בישום.
 - הנייר שיוצא: בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת.
 - התאם לעמוד נבחר אוטומטית.

لاتשומת לך:
אם ברצונך להדפיס תמונה מוקטנת במרכז הדף, בחר ב-מרכז.
5. הגדר את הפריטים الآخרים בלשוניות ראשית ו-אפשריות נוספת לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
6. לחץ על הדפס.

מידע הקשור

← "טיענת נייר ב-מزن נייר אחורי" בעמוד 35
 ← "יסודות ההדפסה - Windows" בעמוד 41

הדפסה כדי להתאים את גודל הנייר — Mac OS


1. הכנס דף למדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. עברו לתיבת הדוח-שים להדפסה.
4. בחר את גודל הנייר שהגדרת בישום בהתאם לגודל דף.
5. בחר בטיפול בנייר מהתפריט המוקף.
6. בחר ב-שנה את קנה המידה כך שתתאים לגודל הנייר.
7. בחר את גודל הנייר שהטענת במדפסת בהתאם לגודל נייר היעד.
8. הגדר את הפריטים الآخרים לפי הצורך.
9. לחץ על הדפס.

מידע הקשור

← "טיענת נייר ב-מزن נייר אחורי" בעמוד 35
 ← "יסודות ההדפסה — Mac OS" בעמוד 42

הדפסת כמה קבצים יחד (עbor Windows בלבד)

Job Arranger Lite מאפשר לשלב כמה קבצים שנוצרו בידי יישומים שונים ואז להדפיסם כעבודת הדפסה אחת. באפשרותך לקבוע את הגדרות הדפסה לקבצים מסווגים, כגון פריסה, סדר הדפסה וכיוון.

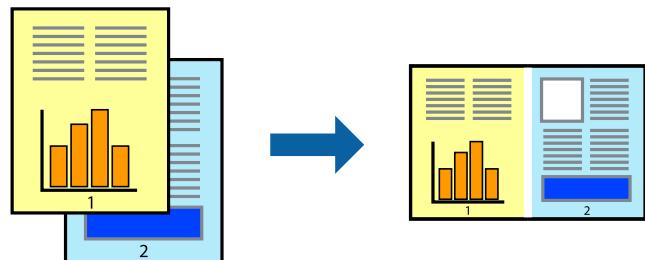

1. הכנס דף למדפסת.
 2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
 3. עבור לחילון של ניהול התיקן למדפסת.
 4. בחר Job Arranger Lite בלשונית ראשי.
 5. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון ניהול התיקן של המדפסת.
 6. לחץ על הדפס.
- החלון Job Arranger Lite מוצג ועובדת הדפסה נוספת נספפת ל-פרויקט הדפסה.
7. כאשרחלון Job Arranger Lite פתוח, פתח את הקובץ שברצונך לשלב עם הקובץ הנוכחי וחוור על שלבים 3 עד 6.
- להשומת לב:**
- ❑ אם סוגרים אתחלון Job Arranger Lite ה-פרויקט הדפסה שלא נשמר נמחק. כדי להדפיס אחר כך, בחר שמו מהתפריט קובץ.
 - ❑ כדי לפתוח פרויקט הדפסה השמור ב- Job Arranger Lite, לחץ על Job Arranger Lite על לשונית ניהול התיקן של המדפסת. תחזקה כתבת בחרفتح מהתפריט קובץ כדי לבחור את הקובץ. הסיוומת של הקבצים השמורים היא .ecl.
 - 8. בחר את תפריטי פריסה ו- ערוץ ב- Job Arranger Lite כדי לערווק את פרויקט הדפסה לפי הצורך. בנוסף עיין בעזרה של Job Arranger Lite.
 - 9. בחר הדפס מהתפריט קובץ.


מידע הקשור

← "טיענת נייר ב- מזין נייר אחורי" בעמוד 35
← "יסודות הדפסה - Windows" בעמוד 41

הדפסה

הדפסת תמונה אחת על מספר דפים כדי ליצור פוסטר (במערכת הפעלה Windows בלבד)

תמונה זו מאפשרת להדפיס תמונה אחת על מספר דפים. כך ניתן ליצור פוסטר גדול באמצעות הדבקתם זה אל זה.

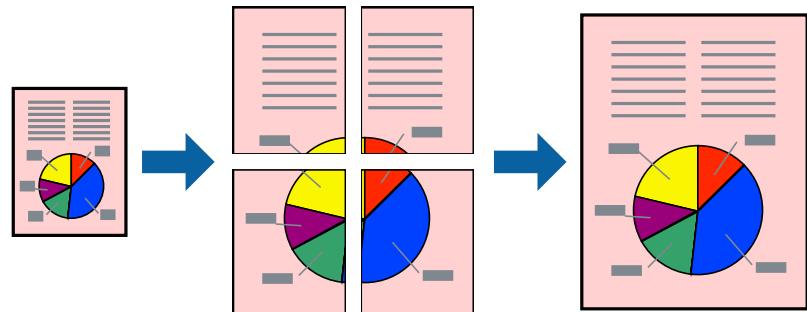

לתשומתך:

תמונה זאת אינה זמינה בשbill הדפסה ללא גבולות.

1. הכנס דף למדפסת.
2. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
3. עבור לחלון של מנהל ההתקן למדפסת.
4. בחר ב-פостר 1x2, פостר 2x2, פостר 3x3, או ב-פостר 4x4 מ-ריבוי עמודים בלשונית הראשי.
5. לחץ על הגדרות, קבע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.

לתשומתך:

הדף שולי חיתוך מאפשר לך להדפיס מדריך חיתוך.

6. הגדר את הפריטים الآخרים בלשונית הראשי ו-אפשרויות נוספות לפי הצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.
7. לחץ על הדפס.

מידע הקשור


◀ "טיענת נייר ב-מזין נייר אחורי" בעמוד 35

◀ "יסודות ההדפסה - Windows" בעמוד 41


הדפסה

הכנת פוסטרים באמצעות סימוני יישור חופפים

הנה דוגמה לאופן שבו אפשר להכין פוסטר כאשר בוחרים פוסטר A2 ובוחרים סימוני יישור חופפים בהדפס שולחיתוך.

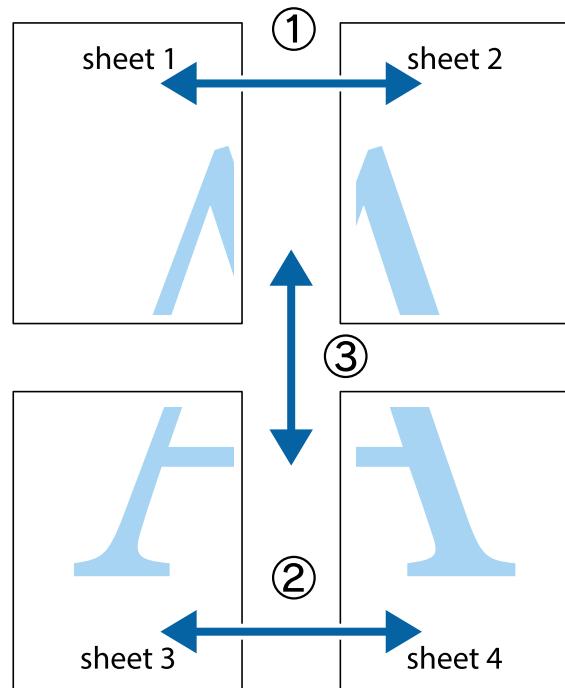


1. הcken את Sheet 1 ואת Sheet 2. גוזר את השולטים של Sheet 1 לאורך הקו הכהול האנכי דרך המרכז של סימני הצלב העליונים והתחתונים.

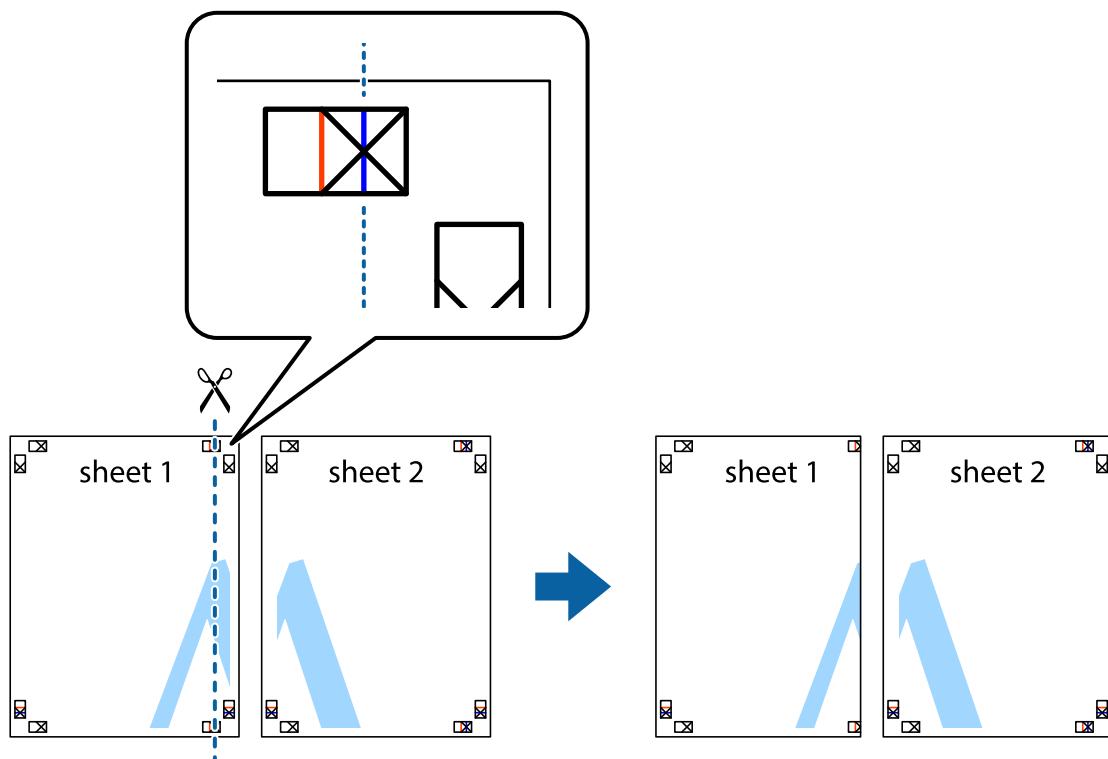


הדפסה

2. הנח את הקצה של 1 בקצת העליון של 2 Sheet ויעיר את סימני הצלב; לאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מהצד האחוריו, הדבקה זמנית.

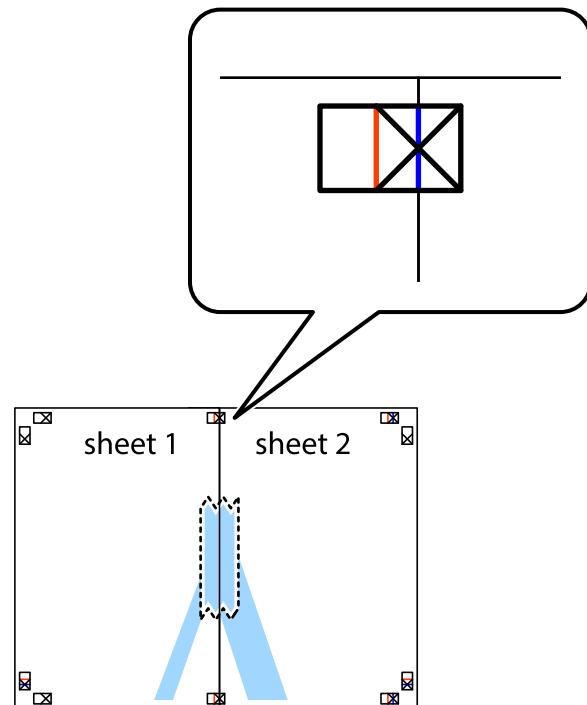


3. גזר את שני הגילונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האנכי דרך סמני היישור (הפעם, הקו לשמאלי סימני הצלב).

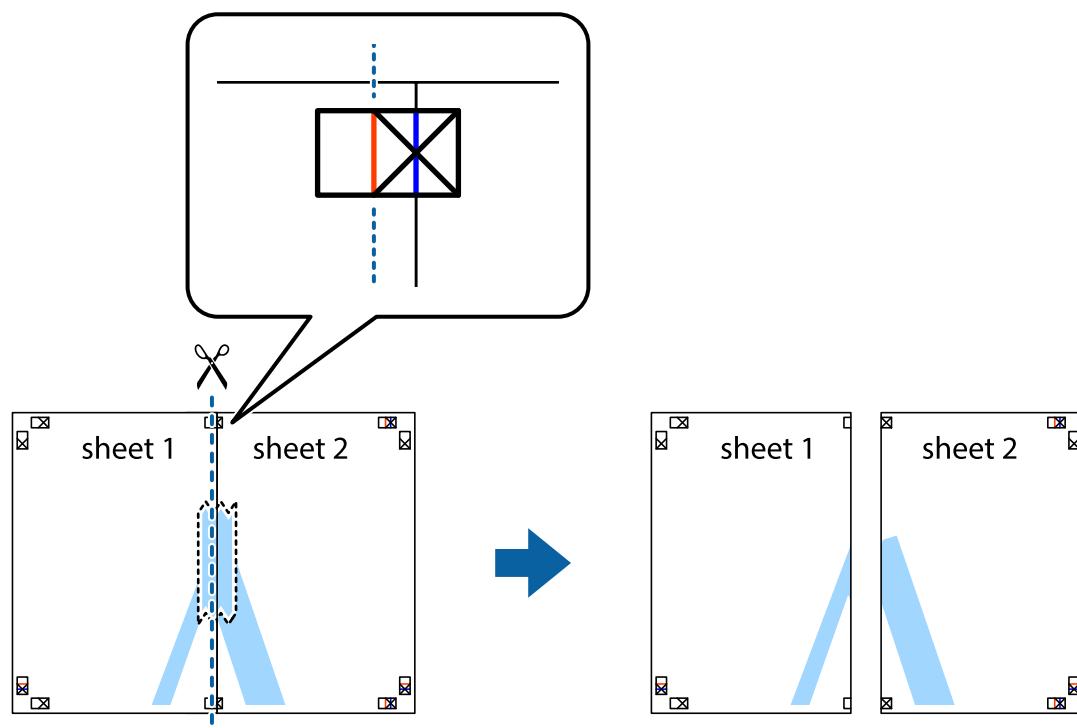


הדפסה

4. הדק בסדר הדבקה את שני הגילונות יחד מ从此 האחורית.

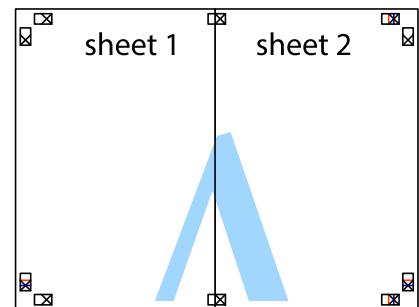


5. חזר על שלבים 1 עד 4 כדי לבדוק יחד בסדר הדבקה את 3 Sheet ו- 4 Sheet.

6. גוזר את השולטים של 1 Sheet ו- 2 Sheet לאורך הקו הכהול האופקי דרך המרכז של סימני הצלב השמאליים והימניים.

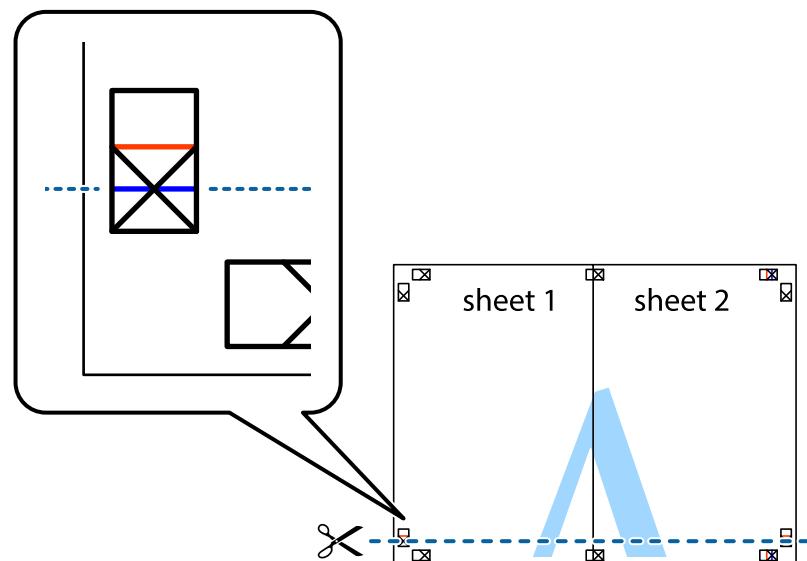


הדפסה

7. הנח את הקצה של Sheet 1 ושל Sheet 2 על גבי Sheet 3 וSheet 4, ישר את סימני הצלב ולאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

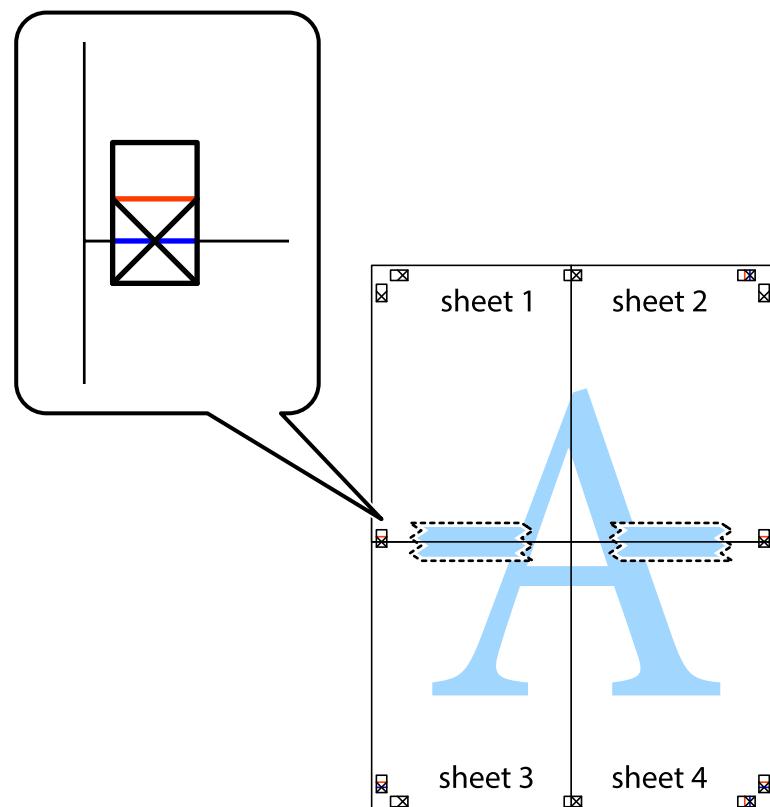


הדפסה

8. גוזר את שני הגילוונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האופקי דרך סמני היישור (הפעם, הקו מעל לסימני הצלב).

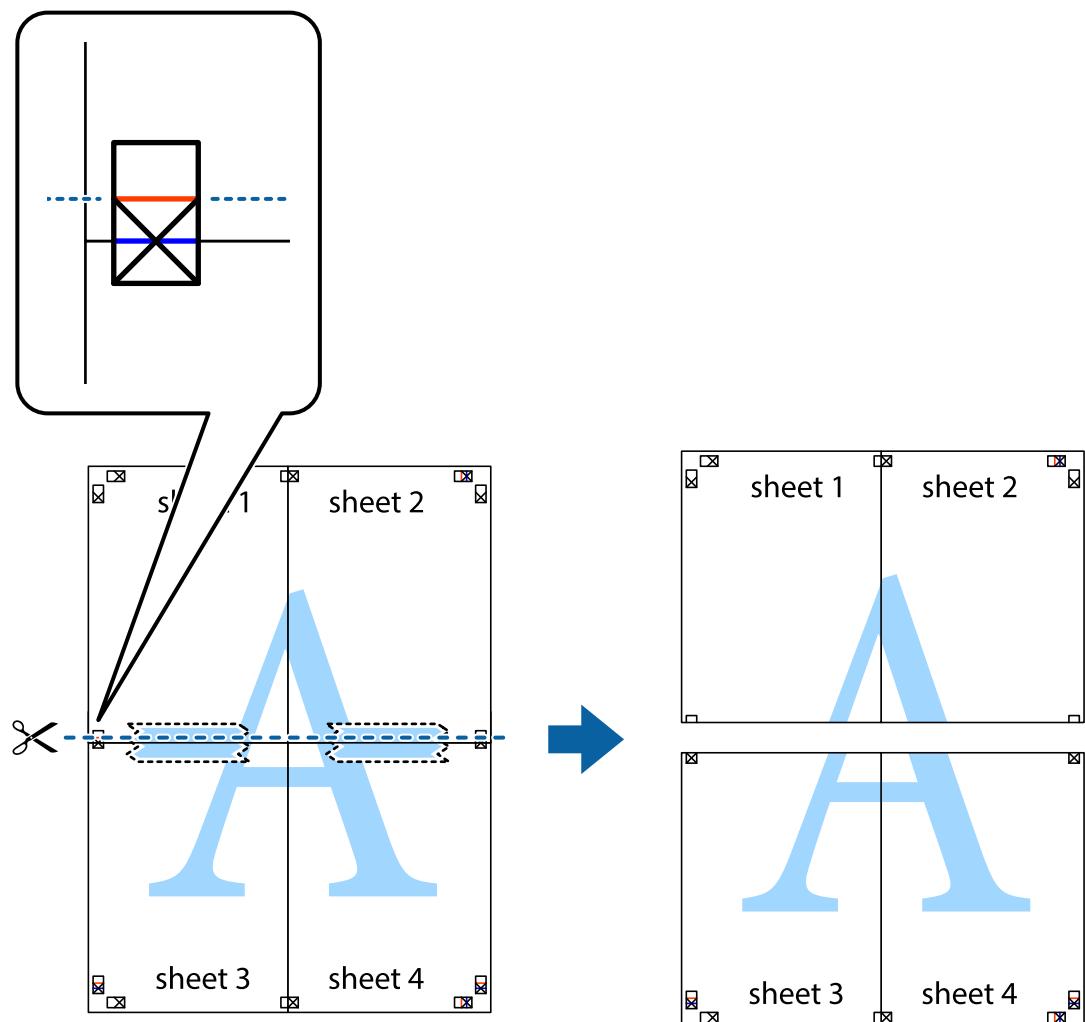


9. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילוונות יחד מ从此ד האחורי.

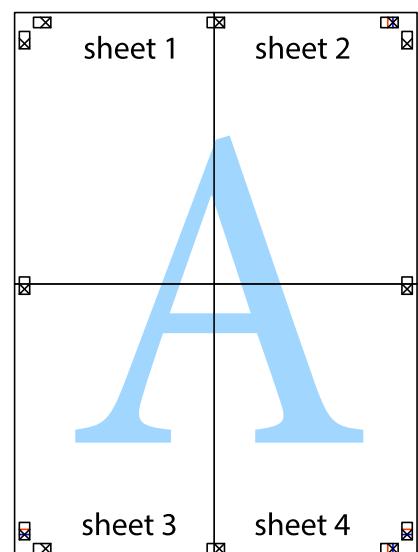

הדפסה

10. גוזר את השולטים שנשארו לאורך המוליך החיצוני.

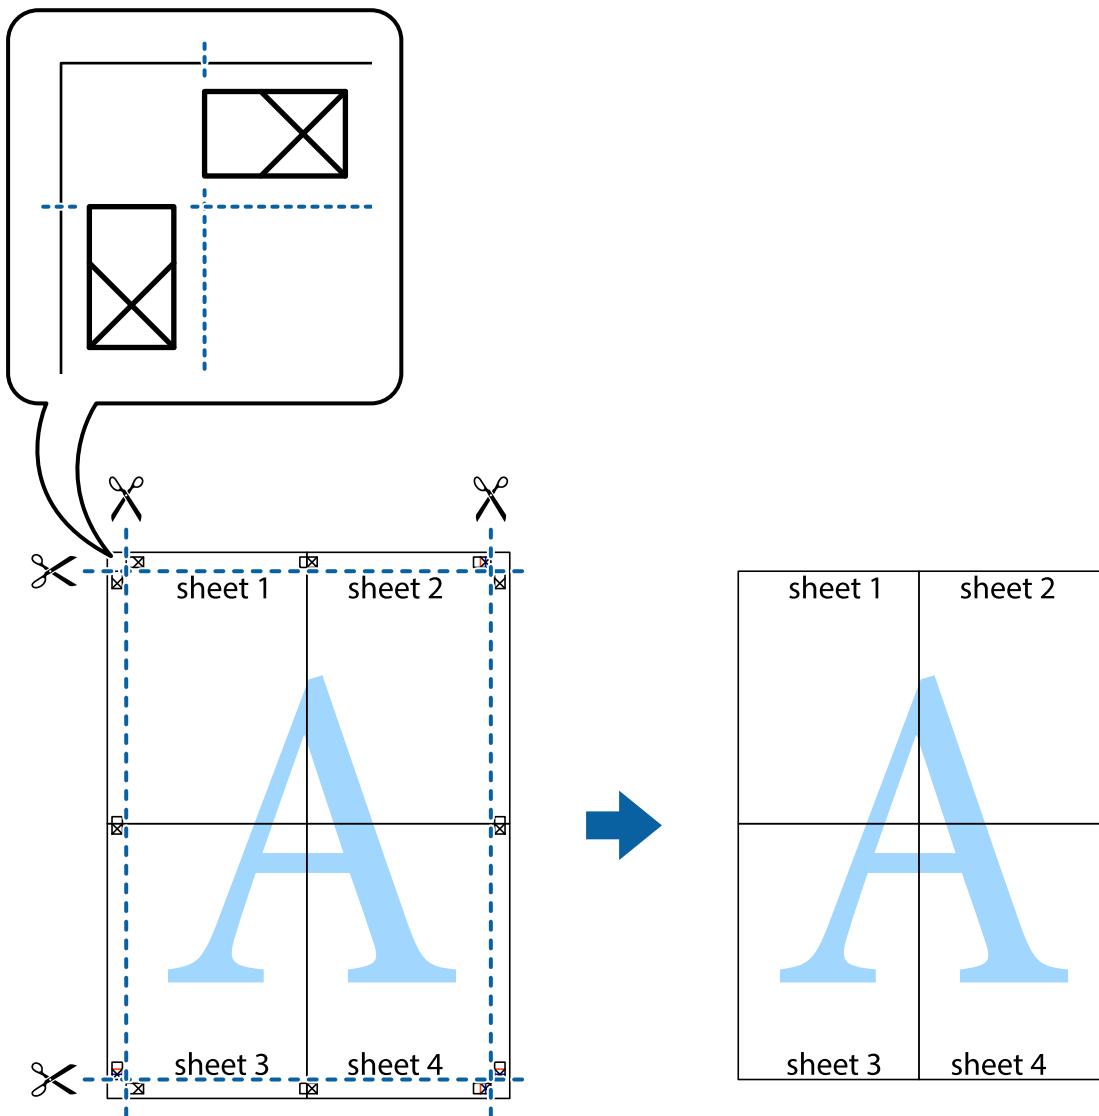

הדפסה באמצעות תכונות מתקדמות

סעיף זה מתאר מגוון תכונות פרישה והדפסה נוספות הזרמיות אצל ניהול התקן של המדפסת.

מידע קשור

◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 87

◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS" בעמוד 90

הוספת הדפסה קבועה מראש כדי להדפיס בקלות

אם תיזכר הגדרות קבועות מראש להדפסה אצל ניהול התקן של המדפסת תוכל להדפיס בקלות בזמנים בחירה בהגדירות הקבועות מראש המופיעות ברשימה.

הדפסה

Windows

כדי להוסיף הגדרה קבועה מראש משלך, הגדר פריטים כגון גודל המסמן ו- סוג דף בלשונית הראשי או אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ ב- הוסף/הסר מצבים קבועים מראש ב- מצבי הדפסה קבועים מראש.

لتשומת לך: כדי למחוק הגדרה קבועה מראש שנוספה, לחץ על הוסף/הסר מצבים קבועים מראש, בחר בשם הגדרה קבועה מראש שברצונך למחוק מהרשימה ואז מחק אותה.

Mac OS

עבור לתיבת הדו-שיח לדפסה. כדי להוסיף הגדרה קבועה מראש משלך, הגדר פריטים כגון גודל דף ו- סוג מדיה, ולאחר מכן שומר את ההגדירות כפי שהן כתут בתור הגדרה קבועה מראש בהגדירות קבועות מראש.

لتשומת לך: כדי למחוק הגדרה קבועה מראש שנוספה, לחץ על הגדרות קבועות מראש < הצג הגדרות קבועות מראש, בחר בשם ההגדירה קבועה מראש שברצונך למחוק מהרשימה ואז מחק אותה.

הדפסת מסמך שהוקטן או הוגדל

באפשרות להקטין מסמך או להגדילו באחיזים ספציפיים.

Windows

لتשומת לך: תכוונה זאת אינה זמינה בשבייל הדפסה ללא גבולות.

הגדר את גודל המסמן בלשונית אפשרויות נוספות. בחר הקטן/הגדל מסמן, הגדל ל- ולآخر מן הzn אחיזים.

Mac OS

لتשומת לך: הפעולות עשויה להשנות בהתאם ליישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

בחר באפשרות הגדרת עמוד (או הדפס) בתפריט קובץ. בחר את המדפסת מההגדרה תבנית עבר, בחר את גודל הנייר והzn אחיזים בשדה קנה מידת. סגור את החלון ולאחר מכן הדפס את הוראות הדפסה הבסיסיות שלhallen.

התאמת צבע התדפס

באפשרות להתאים את הצבעים המשמשים בעבודת הדפסה.

שיפור תמונה מפיק תМОונות חזות יותר וצבעים חיים יותר באמצעות התאמת אוטומטית של הניגודיות, הרווחה והבהירות של נתוני התמונה המקוריים.

لتשומת לך: ■ התאמות אלה אינן חלות על הנתונים המקוריים.

■ שיפור תמונה מתאים את הצבע באמצעות ניתוח מקוםו של האובייקט. משום כך אם שינוי את מקום האובייקט באמצעות הקטנה, הגדלה, חיתוך או סיבוב התמונה, יתכן שהצבע ישנה באופן לא צפוי. בחירה בהגדירה של הדפסה ללא גבולות משנה את מקום האובייקט ונורמת לשינוי צבעים. אם התמונה אינה ממוקדת, יתכן שהגנון יהיה לא טבעי. אם הצבע משתנה או נעשה לא טבעי, הדפס במצב אחר כלשהו, שאינו שיפור תמונה.

הדפסה

Windows


בחר את שיטת תיקון הצבעים מתוך תיקון צבעים בלשונית אפשרויות נוספות.
אם בוחרים ב- אוטומטי, הצבעים מותאמים אוטומטית לשוג הניר ולהגדרות של איכות הדפסה. אם בוחרים ב- מותאם אישית ולוחצים על מתקדם, המשמש יכול לקבוע הגדרות משלו.

Mac OS

עבור לתיבת הדו-שים להדפסה. בחר ב- התאמת צבעים מהתפריט המוקפץ ולאחר מכן בחר EPSON Color Controls ב-אפשרויות צבע מהתפריט המוקפץ ולאחר מכן בחר באחת האפשרויות הזמין. לחץ על החץ לצד הגדרות מתקדמות וקבע את הגדרות המתאימות.

הדפסת סימן מים (עבור Windows בלבד)

ניתן להדפיס על המסמכים סימן מים, למשל את המילה "סודי". אפשר גם להוסיף סימן מים אישי.

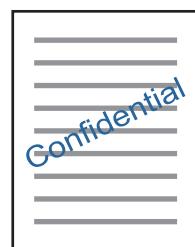

لتשומת לך:

תמונה זו אינה זמינה בהדפסה ללא שולטים.

לחץ על תכונות סימני מים בכרטיסייה אפשרויות נוספות ובחר סימן מים. לחץ על הגדרות כדי לשנות את הפרטים השונים, כגון צפיפות ומיקום סימן המים.

הדפסת כוורת עליונה וכוורת תהוננה (עבור Windows בלבד)

באפשרות להדפיס מידע כגון שם משתמש ותאריך הדפסה בתור כוורות עליונות או תהוננות.
לחץ על תכונות סימני מים בלשונית אפשרויות נוספת ולאחר מכן בחר כוורת עליונה/תהוננה. לחץ על הגדרות ובחר מהרשימה נפתחת את הפרטים הדרושים לך.

הדפסת צלומים באמצעות Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print מאפשר לפרסר צלומים ולהדפיס אותם בקלות על סוגי ניר שונים. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

لتשומת לך:

- כשמדפיסים על ניר צלומים מקורי של Epson, איקות הדיו מגיעה למידה מרבית והתדפסים חדים וברורים.
- כדי להדפיס ללא גבולות תוקן שימוש ביישום הזמין בשוק יש לקבוע את ההגדרות שלhellip;.
- צור את נתוני התמונה כך שתתאים לגודל הניר במלואו ואם ביישום שאתה משתמש בו יש הגדרת שולטים, הגדר שהשולטים הם 0 מילימטרים.
- אפשר את הגדרת הדפסה ללא גבולות במנהל ההתקן של המדפסת.

הדפסה

מידע קשור

- ◀ "גודל הנייר ובמויות הדפים" בעמוד 34
- ◀ "טעינה נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 35
- ◀ "Epson Easy Photo Print" בעמוד 94
- ◀ "התקנת יישומים" בעמוד 97

הדפסה מהתקנים חכמים**שימוש BiPrint Epson**

Epson iPrint הוא יישום שמאפשר להדפס תמונות, מסמכים ודפי אינטרנט ממכשירים חכמים כמו סמארטפון או טאבלט. ניתן להשתמש בו להדפס מקומית, כדי להדפיס ממכשיר חכם שהוחובר לאותה רשת אלחוטית כמו המדפסת, או להדפסה מרוחק, כדי להדפיס דרך האינטרנט ממיקום אחר. כדי להשתמש בהדפסה מרוחק עליך לרשום את המדפסת לשירות Epson Connect.



מידע קשור

- ◀ "שירות Epson Connect" בעמוד 85

Epson iPrint התקנת


ניתן להתקין את Epson iPrint במכשיר החכם באמצעות הזנת כתובה האינטרנט או סריקת קוד QR.
<http://ipr.to/a>

**הדפסה באמצעות Epson iPrint**

פתח את Epson iPrint במכשיר החכם ובחר את הפריט שבו ברצונך להשתמש ממוקם הבית.

הדפסה

המסכים הבאים עשויים להשתנות ללא התראה מראש.

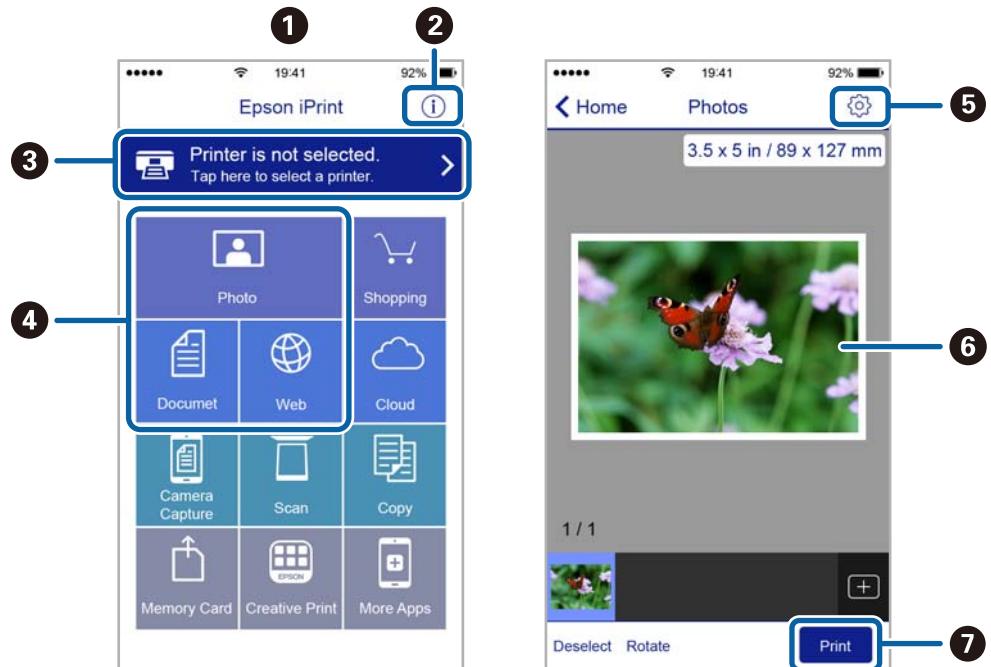

①	כשהישום יפתח יוצג מסך הבית.
②	כאן ניתן לקבל מידע על אופן הגדרת המדפסת ולקראא תשובות לשאלות נפוצות.
③	זהו המסך שבו ניתן לבחור את המדפסת ולעורך את ההגדרות. לאחר בחירת המדפסת לא צריך לבחור אותה שוב בפעם הבאה.
④	בחר מה ברצונך להדפס - למשל תמונות, מסמכים ודפי אינטרנט.
⑤	זהו המסך שבו ניתן לעורך הגדרות כגון גודל הדף וסוג הנייר.
⑥	הציגת תמונות ומסמכים שבחרת.
⑦	התחלת הדפסה.

لتשומת לך:
כדי להדפיס ממכשירים שאינם מכשיר iOS, iPod touch-iPad, iPhone שפועלת בו מערכת ההפעלה iTunes. הפעיל את Epson iPrint לאחר העברת המסמן שברצונך להדפיס באמצעות הפונקציה לשיתוף קבצים ב-

ביטול הדפסה

לתשומתך:

- ◻ ב-Windows אי אפשר לבטל עבודת הדפסה מהמחשב ברגע שהוא נשלח למדפסת בslashes. במקרה זה, בטל את העבודה ההדפסה באמצעות לוח הבקירה של המדפסת.
- ◻ כאשר מדפסים דפים רבים Mac OS אי אפשר לבטל את כל העבודות באמצעות לוח הבקירה. במקרה זה, בטל את'utilisation הדפסה מהמחשב.
- ◻ אם שולחת עבודה הדפסה מ-10.6.8 Mac OS דרך הרשת יתכן שלא תוכל לבטל את הדפסה מהמחשב. במקרה זה, בטל את העבודה ההדפסה באמצעות לוח הבקירה של המדפסת.

ביטול הדפסה — לחץ במדפסת

כדי לבטל את עבודות הדפסה לחץ על לחץ .

ביטול הדפסה — Windows

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
2. בחר בלשונית תחזקה.
3. לחץ על תור הדפסה.
4. לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני אם ברצונך לבטל ולאחר מכן לחץ על בטל.

מידע קשור

[← "מנהל התקן המדפסה ב-Windows" בעמוד 8](#)

ביטול הדפסה — Mac OS

1. לחץ על סמל המדפסת ב-תחנת עגינה.
 2. בחר את העבודה שברצונך לבטל.
 3. בטל את העבודה.
- ◻ OS X Mountain Lion ואי־
לחץ על  כדי מד התקדמות.
- ◻ Mac OS X v10.7.x עד Mac OS X v10.6.8 
לחץ על מחק.

העתקה

העתקה

יסודות ההעתקה

באפשרותך להעתיק על נייר בגודל A4 באותה הגדלה. שלולים ברוחב 3 מילימטרים מופיעים סביב קצוות הנייר, ללא קשר לכך לשולטים שיש במקור (אם יש בו שלולים). כשמעתיקים מסמכים מקוריים שמידותיהם קטנות מ-A4 השולטים יהיו רחבים מ-3 מילימטרים, תלוי במיקום שבו מניחים את המוקור.

1. טען במדפסת נייר בגודל A4.

2. הנח את עותקי המוקור.

3. להז על הלחצן או על הלחצן .

לתשומת לבך:

להז בו זמנית על הלחצנים ו- או כדי להעתיק במצב טויטה, מצב שבו אפשר להשתמש בפחות דין ולהדפיס בצליפות נמוכה יותר.

מצב הטויטה אינו זמין למשתמשים במערב אירופה.

במצבו, הגדל והגבولات של התמונה המועתקת שונות מעט מהמקור.

מידע חשוב

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 35

← "הנח את מסכמי המוקור על משטח סריקה" בעמוד 39

הכנת עותקים מרובים

באפשרותך להכין עותקים מרובים בפעם אחת. באפשרותך לציין 20 עותקים בכלל היותר. שלולים ברוחב 3 מילימטרים מופיעים סביב קצוות הנייר.

1. טען גילונות נייר בגודל A4 במספר השווה למספר העותקים שברצונך להכין.

2. הנח את המסמכים המקוריים.

3. להז על הלחצן או על הלחצן מספר פעמים כמספר העותקים שברצונך להכין, לדוגמה, אם ברצונך להכין 10 עותקים במצבו, להז על ללחצן 10 פעמים.

לתשומת לך:

להז על הלחצן תוך שנייה אחת כדי לשנות את מספר העותקים. אם להזים על הלחצן לאחר שנייה אחת, מספר העותקים נקבע וההעתקה מתחלפת.

מידע חשוב

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 35

← "הנח את מסכמי המוקור על משטח סריקה" בעמוד 39

סרייקה

סרייקה

סרייקה מלאה הבקרה

את התמונה שנסרקה אפשר לשמר בתבנית PDF במחשב המחבר למדפסת בכבול USB.

חשוב: 

ודא שהתקנת את 2 Epson Event Manager ו-Epson Scan לפניו שימוש בתוכנה זאת.

1. הנח את עותקי המקור.
2. ללחוץ על ללחוץ  ועל ללחוץ  בזומנית.
לתשומת לך:
 באפשרותך לשנות את הגדרות הסרייקה כגון גודל הסרייקה, התקייה שיש לשמר בה או תבנית השמירה — Epson Event Manager באמצעות
 הגודל, הצבע והגבולות של התמונה הסרוקה לא יהיו בדיקות זהים למסמך המקור.

מידע קשור
 ← "הנח את מסמכי המקור על משטח סרייקה" בעמוד 39
 ← 93 "Epson Event Manager" ←

סרייקה ממחשב

Epson Scan 2 סרייקה באמצעות

תוכל לסרוק באמצעות מנהל ההתקן של הסורק "Epson Scan 2". להסביר על כל פרטי הגדרות ראה העזרה של Epson Scan 2.

מידע קשור
 ← 93 Epson Scan 2 (מנהל ההתקן של הסורק) ←


(מצב מסמך) סרייקת מסמכים (מצב מסמך)

באמצעות מצב מסמך ב-2 Epson Scan, תוכל לסרוק מסמכי מקור תוך שימוש בהגדרות מפורטות המתאימות למסמכי טקסט.

1. הנח את עותקי המקור.
2. התחל את 2 Epson Scan.
3. בחר מצב מסמך מרשימה ה- **מצב**.

סריקה

4. קבע את הגדרות שללן בכרטיסייה הגדרות הראשיות.

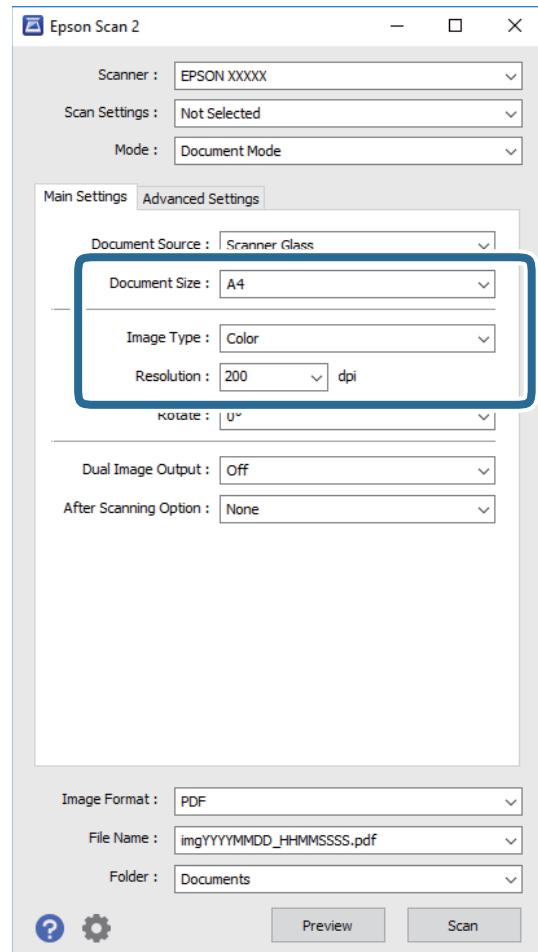

- גודל מסמך:** בחר את גודל מסמך המקור שהנחת.
- סוג תמונה:** בחר את הצבע לשימירת התמונה הסroxka.
- רזולוציה:** בחר את הרזולוציה.

להשומת לב:
הגדרת מקור המסמך נקבעה כ-משטח הסריקה. לא תוכל לשנות הגדרה זו.

5. במידת הצורך, בצע הגדרות סריקה אחרות.


- תוכל לצפות בתצוגה מקדימה** מוקדימה של התמונה הסroxka באמצעות לחיצה על כפתור תצוגה מקדימה. חלון התצוגה המקדימה ייפתח, ותוצג התצוגה המקדימה של התמונה.

סריקה

- ❑ בלשונית הגדירות מתקדמות, תוכל לבצע התאמות תמונה מפורטות המתאימות למסמכים טקסט, כגון אלו שלහן.
- ❑ מסכת חידוד: תוכל לשפר ולהגדיל את קוי המתואר של התמונה.
- ❑ תיקון סריקה: תוכל להסיר דפוסי moiré (צללים דמווי-רשת) המופיעים כאשר سورקים דברי דפוס כגון כתבי עת.
- ❑ שיפור טקסט: תוכל לחזק ולהבהיר אותיות מושפעות במסמך המקורי.
- ❑ חלוקה אוטומטית לאזורים: תוכל לחזק אותיות ולהחליק תמונה בעקבות ביצוע סריקת שחזור-לבן עבור מסמך המכיל תונות.

לחשומת לבך:
אפשר שכמה פרטיים לא יהיו זמינים בהתאם להגדירות שבייעוץ.

6. הגדר את הגדירות שמירת הקובץ.

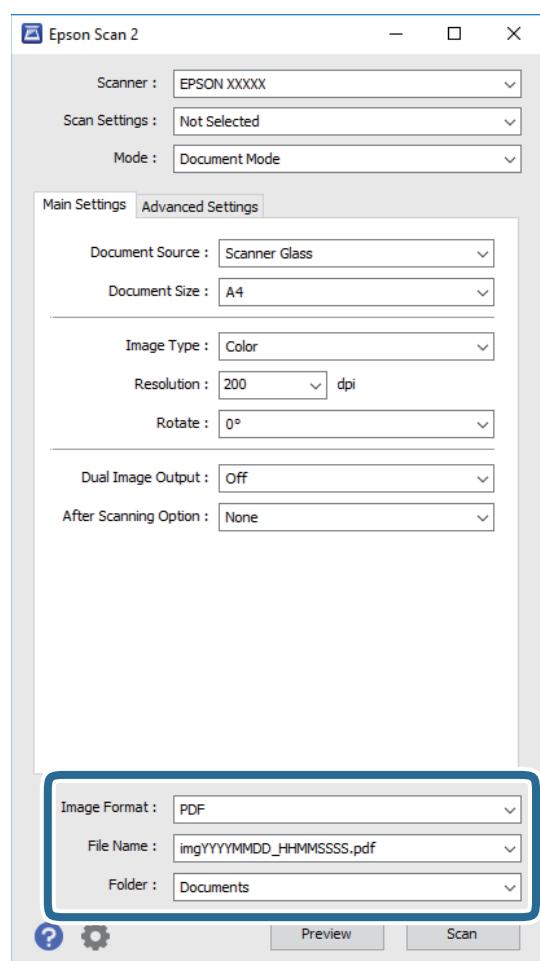

- ❑ פורמט תמונה: בחר את פורמט השמירה מהרשימה. תוכל לבצע הגדירות עבור כל פורמט שמירה פרט לפורמטים BITMAP ו-PNG. בחר אפשרות מהרשימה אחרי בחירת פורמט השמירה.
- ❑ שם הקובץ: אשר את שם הקובץ המוצג כמיועד לשמירה. תוכל לשנות את הגדירות עבור שם הקובץ באמצעות בחירת הגדירות מתוך הרשימה.

סריקה


- תיקיה:** בחר מתוך הרשימה את תיקיה השמירה עבור התמונה הסroxka.
תוכל לבחור תיקיה אחרת או ליצור תיקיה חדשה באמצעות בחירת בחר מתוך הרשימה.
7. לחץ על סרוק.

מידע קשר
◀ "הנה את מסמכי המקור על משטח סריקה" בעמוד 39

סריקת צילומים או תמונות (מצב תמונה)

באמצעות מצב תמונה ב-2 Epson Scan, תוכל לסרוק מסמci מקור עם מגוון רחב של תכונות התאמת תמונה המתאימות לצילומים או תמונות.

1. הנה את עותקי המקור.
באמצעות הנחת מסמci מקור רבים על גבי זכוכית הסroxka, תוכל לסרוק את כולם בעת ובעונה אחת. דאג להשאיר מרוחה של 20 מ"מ לפחות בין מסמci המקור.
2. התחל את 2 Epson Scan.
3. בחר מצב תמונה מרשימת ה- **מצב**.
4. קבע את הגדרות שולחן בכרטיסייה הגדרות ראשיות.

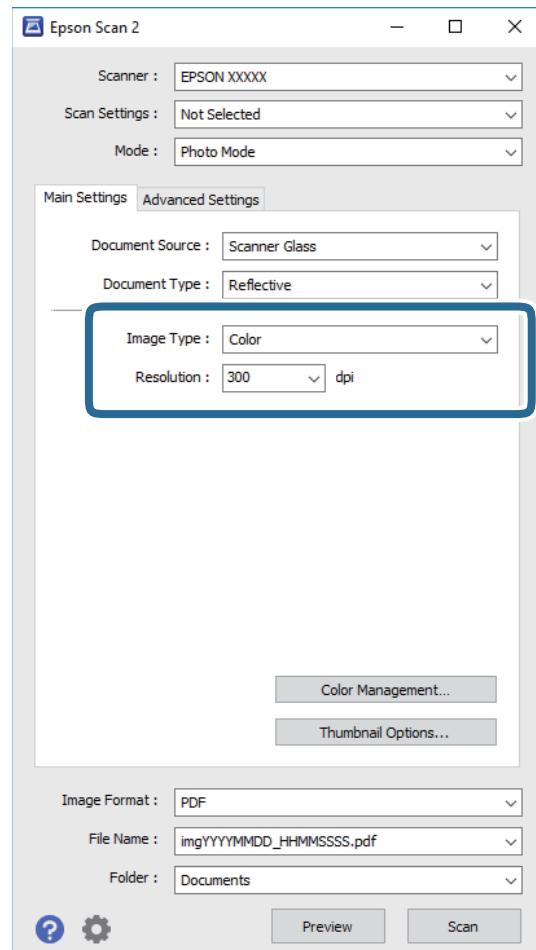

סריקה

סוג תמונה: בחר את הצבע לשימירת התמונה הסורקה.


רزوולוציה: בחר את הרזוולוציה.

לתשומת לך:

הגדרת מקור המסמך נקבעה כ-**משטח הסריקה**, והגדרת **סוג המסמך** נקבעה כ-**השתקפות**. (המשמעות של **השתקפות** היא שסמכי המקור אינם שkopים, למשל, ניירות או צילומים רגילים.) לא חובל לשנות הגדרות אלה.

5. לחץ על **תצוגה מקדימה**.

חלון התצוגה המקדימה ייפתח, והתמונות המוצגות בתצוגה מקדימה תוצגנה כתמונות ממוחזרות.

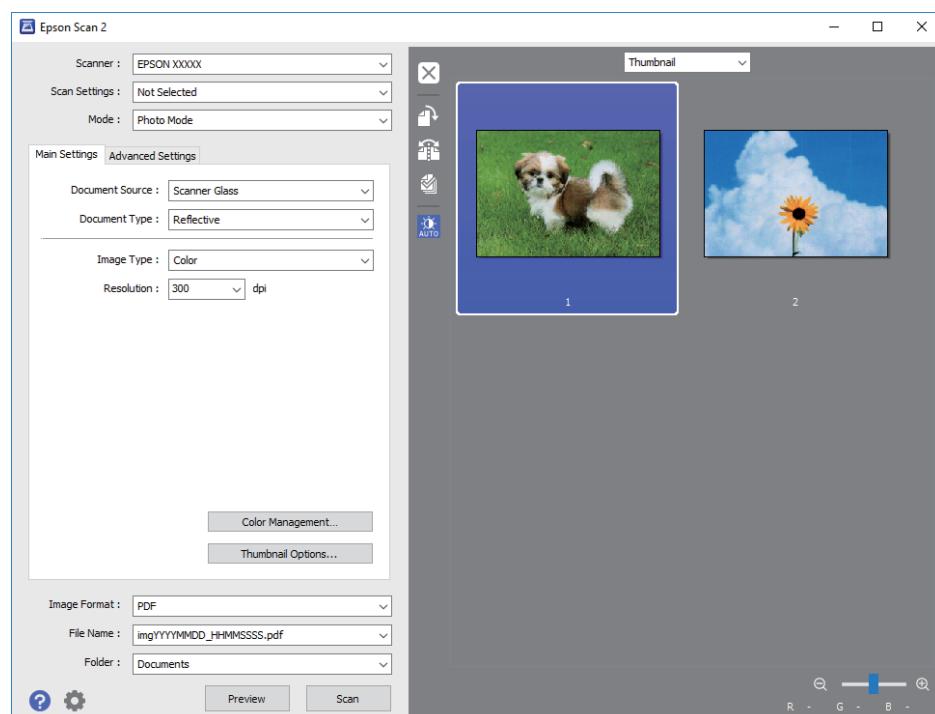


לתשומת לך:

כדי לצפות בתצוגה מקדימה בכל האזור הסורק, בחר רגיל מהרשימה בראש חלון התצוגה המקדימה.

סריקה

6. אשר את התצוגה המקדימה, ודאג לבצע הגדירות נוספות לתאימות התמונה בלשונית הגדירות מתקדמות במידה הצורך.

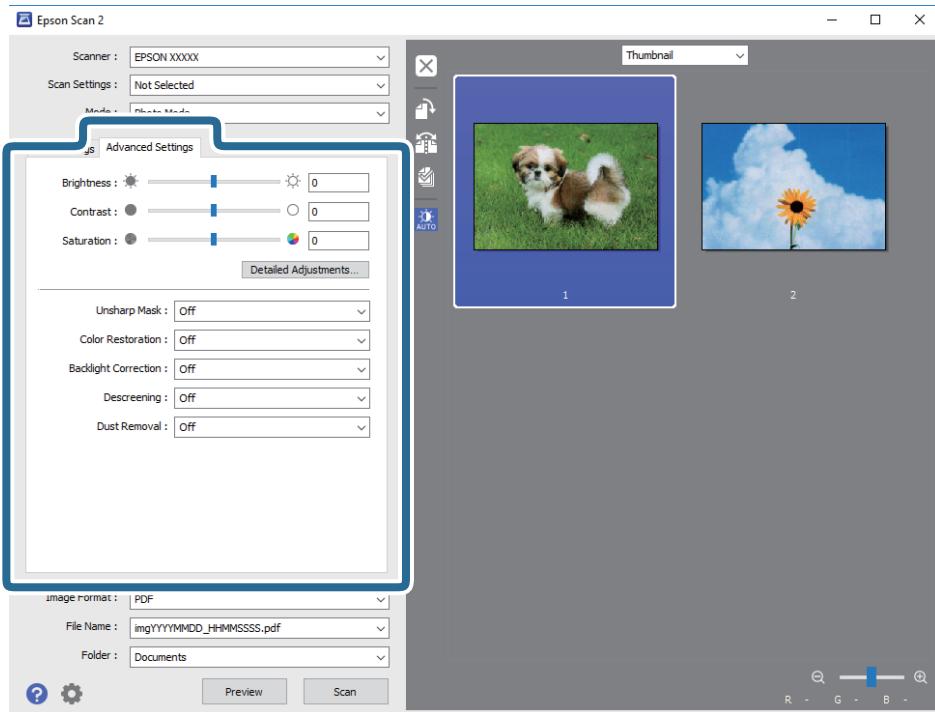


תוכל לשנות את התמונה הסroxקה באמצעות המאפיינות לצילומים או תמונות, כגון אלו שלמטה.

- ❑ **בהירות:** תוכל לשנות את בהירות התמונה הסroxקה.
 - ❑ **ניגודיות:** תוכל לשנות ניגודיות התמונה הסroxקה.
 - ❑ **רוייה:** תוכל לשנות רוייה (חודות הצבע) של התמונה הסroxקה.
 - ❑ **מסכת חידוד:** תוכל לשפר ולהגדיר את קווי המתאר של התמונה הסroxקה.
 - ❑ **שחזר צבע:** תוכל לתקן תמונות שדהו על מנת להשיב להן את צבעיהן המקוריים.
 - ❑ **תיקון תאורת רקע:** תוכל להבהיר את התמונות הסroxקות שיצאו כהות בגלל אוור ברקע.
 - ❑ **תיקון סריקה:** תוכל להסיר דפוסי moiré (צללים דמיוי-רשת) המופיעים כאשר סורקים דברי דפוס כגון כתבי עת.
 - ❑ **הסרת לכלו:** תוכל גם להסיר אבק מהתמונה הסroxקה.
- لتשומת לבך:**
- ❑ אפשר שכמה פרטיים לא יהיו זמינים בהתאם להגדירות אחרות שביצעת.
 - ❑ בהתאם למסמך המקורי, אפשר שהתמונה הסroxקה לא תזקק בצורה נכונה.
 - ❑ כאשר נוצרות תמונות ממוחערות רבות, ניתן לשנות את איקות התמונה עבור כל תמונה ממוחערת. בהתאם לפרטיה ההתקאה, תוכל לשנות את איקות התמונות הסroxקות בחת אחת באמצעות בחירת תמונות ממוחערות רבות.

סריקה

7. הגדר את הגדרות שמירת הקובץ.

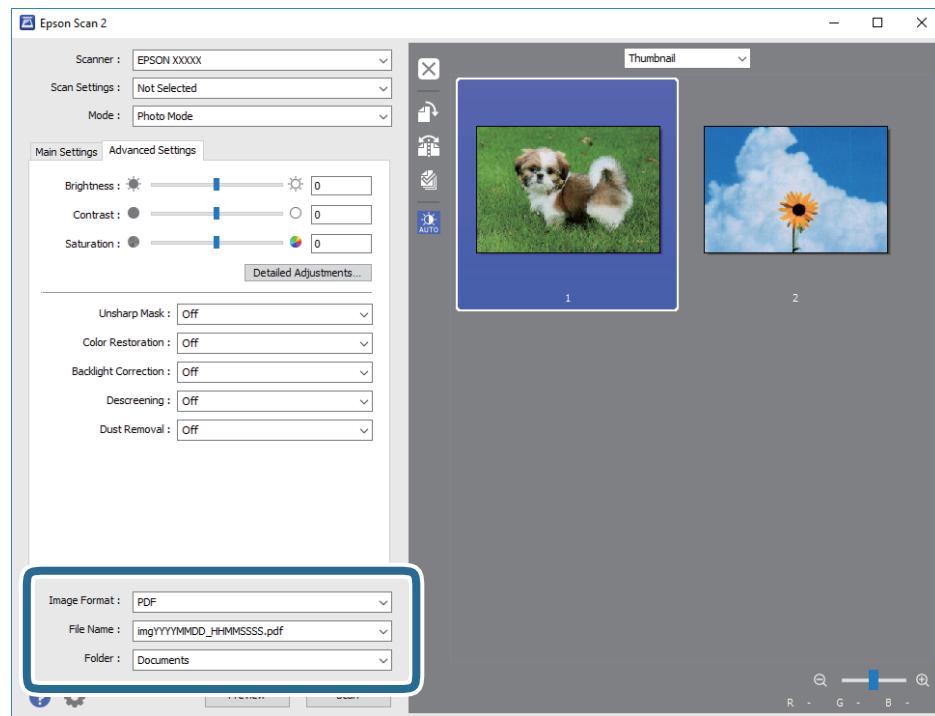

פורמט תמונה: בחר את פורמט השמירה מהרשימה.
תוכל לבצע הגדרות מפורטות עבור כל פורמט שמירה פרט לפורמטים **PNG** ו-**BITMAP**. בחר אפשרויות מהרשימה אחורי בחרת פורמט השמירה.

שם הקובץ: אשר את שם הקובץ המוצג כמיועד לשמירה.
תוכל לשנות את הגדרות עבור שם הקובץ באמצעות בחירת הגדרות מתוך הרשימה.

תיקיה: בחר מתוך הרשימה את תיקיה השמירה עבור התמונה הסroxka.
תוכל לבחור תיקיה אחרת או ליצור תיקיה חדשה באמצעות בחירת מתוך הרשימה.

8. לחץ על סroxok.

מידע קשור

← "הנח את מסמכי המקור על משטח סריקה" בעמוד 39
← "הנחת צילומים רבים לשם סריקה בעט ובעונה אחת" בעמוד 40

סרייה

סרייה ממכשירים חכמים

iPrint של Epson הוא יישום המאפשר לסרוק תמונות ומסמכים ממכשיר חכם, כגון טלפון חכם או טאבלט, המחבר לאוთה רשות אלחוטית של המדפסת. את הנתונים שנסרקו ניתן לשמר במכשיר חכם או בשירותי ענן, לשילוח בדו"ל או להדפס.



Epson iPrint

ניתן להתקין את Epson iPrint במכשיר החכם באמצעות הזנת כתובת האינטרנט או סריקת קוד QR.
<http://ipr.to/a>




סרייה באמצעות Epson iPrint

פתח את Epson iPrint במכשיר החכם ובחר את הפריט שבו ברצונך להשתמש ממוך הבית.

סריקה

המסכימים הבאים עשויים להשתנות ללא התראה מראש.

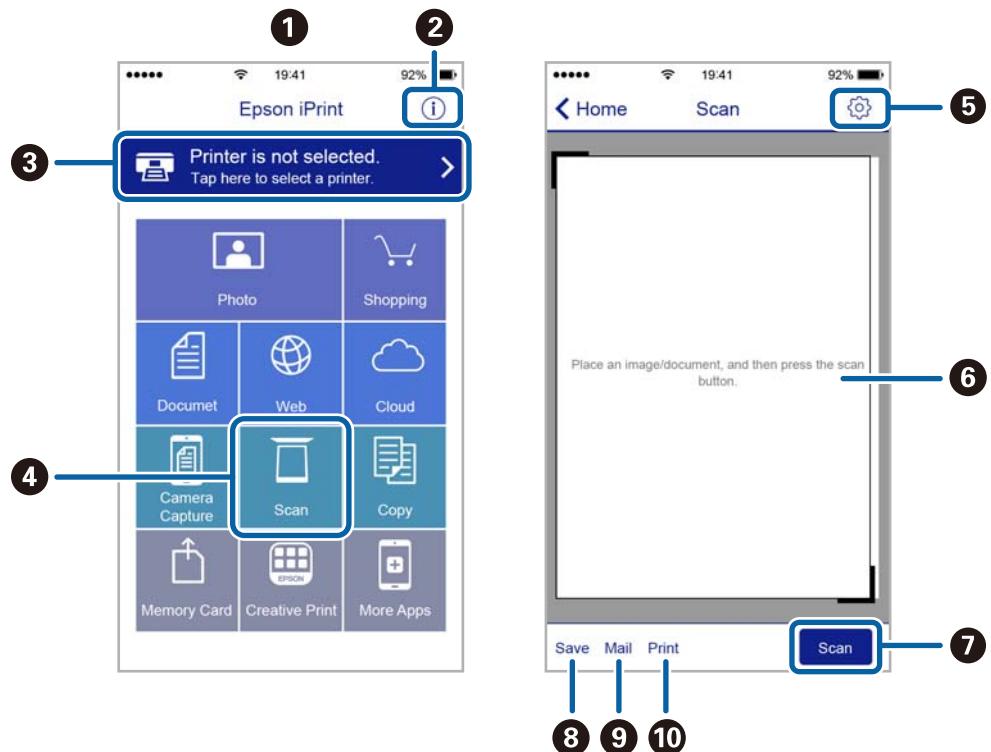

①	כשהישום יפתח יוצג מסך הבית.
②	כאן ניתן לקבל מידע על אופן הגדרת המדפסת ולקראות תשובות לשאלות נפוצות.
③	זהו המסך שבו ניתן לבחור את המדפסת ולעורוך את ההגדרות. לאחר בחירתה המדפסת לא צריך לבחור אותה שוב בפעם הבאה.
④	מציג את מסך הסריקה.
⑤	מציג את המסך שבו באפשרותך לקבוע הגדרות סריקה כגון רזולוציה.
⑥	מציג את התמונות שנסרקו.
⑦	מפעיל את הסריקה.
⑧	מציג את המסך שבו באפשרותך לשמור בהתקן חכם או בשירותי ענן את הנתונים שנסרקו.
⑨	מציג את המסך שבו באפשרותך לשלוח בדואר אלקטרוני את הנתונים שנסרקו.
⑩	מציג את המסך שבו באפשרותך להדפיס את הנתונים שנסרקו.

מילוי דיו מחדש


מילוי דיו מחדש

בדיקות מפלסי הדיו

כדי לוודא כמה דיו נשארה בפועל יש לבדוק חוזית את כל מפלסי הדיו בכל מכל המדפסת.

חשוב: 

שימוש ממושך במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לכו התחתון עלול לפגוע במדפסת. שוקל למלא.

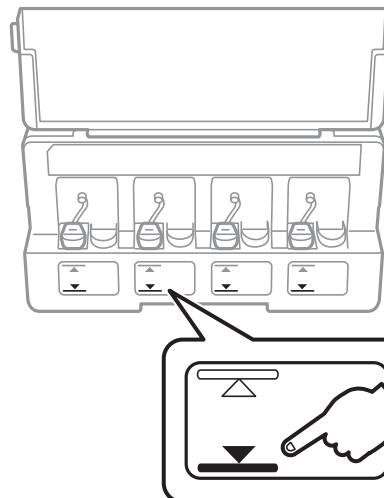

קודים של בקבוקי דיו

חברת Epson ממליצה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson.
להלן הקודים של בקבוקי דיו מקוריים של Epson.

Yellow :Y	Magenta :M (מננטה)	Cyan :C (ציאן)	Black :BK (שחור)
664	664	664	664

חשוב: 

האחריות של Epson אינה מכסה נזק שייגרם משימוש בדיו אחר מזה שמצוין, כולל בdeo לא מקורי של Epson ושהינו מיועד למדפסת זו או דיו של ספקים אחרים.
מווצרים אחרים שאינם תוצרת Epson עלולים לגרום לנזק שאינו כולל באחריות של Epson ובנסיבות מסוימות עלולים לגרום למדפסת להתנהג בחוסר יציבות.

מילוי דיו מחדש

لتשומת לבך:

הקודם של בקבוק הדיו עשויים להשתנות ממדינה אחת לשניה. צור קשר עם התמייה של Epson כדי לקבל את הקודמים הנכונים באoor שלך.

אם אתה משתמש במוצר באירופה, בקר באתר האינטרנט ששמו מופיע בהמשך כדי לקבל מידע על תפקוד בקבוקי הדיו של Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

מידע הקשור

← "אתר אינטרנט לתמייה טכנית" בעמוד 134

אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו

לפני מילוי דיו מחדש קרא את ההוראות להלן.

אמצעי זהירות בטיפול

השתמש בקבוקי דיו עם קוד החלק הנכון עבור מדפסת זאת.

מדפסת זאת דורשת טיפול מיוחד לפני הדיו. דיו עלולה להינזץ כשממלאים את מכל הדיו. אם דיו מגיעה לבגדים או לחפצים, יתכן שהיא לא תרד מהם.

אחסן בקבוקי דיו בטמפרטורת חדר רגילה והרחק אותן מאור שימוש ישיר.

מומלץ להשתמש בבקבוקי הדיו לפני התאריך המודפס על גבי האריזה.

אחסן את בקבוקי הדיו באותה הסביבה כמו של המדפסת.

כאשר מ אחסנים בקבוק דיו או מעבירים אותו לאחר שבוררים את החותם שלו אסור להטוט את הבקבוק ואסור לחשוף אותו למכות או לשינויו לטמפרטורה. לאחרת הדיו עלולה לדלוף אפילו אם הפק שלבוק הדיו מוחדק כלכלת. וזה שכאשר אתה מהדק את הפק הבקבוק נמצא במצב מאונך ונוקט פעולות כדי למנוע מהדיו לדלוף בעת העברת הבקבוק.

לאחר שמביאים בקבוק דיו מ אחסן במקרה בטמפרטורת החדר למשך שלוש שעות לפחות לפחות לפני השימוש בו.

אסור לפתח את אריזות בקבוק הדיו בטרם מוכנים להתקין אותו במדפסת. הבקבוק אروع בריק כדי לשמר על אמינותתו. אם משאירים בקבוק דיו מחוץ לאויזה לזמן ממושך לפני השימוש בה יתכן שלא יהיה אפשר להדפיס.

אם מכל דיו כלשהו אינו מלא עד לכו התחתון, מלא את הדיו מחדש תוך זמן קצר. שימוש ממושך במדפסת כאשר מפלס הדיו הוא מתחת לכו התחתון עלול לפגוע במדפסת.

אמנם יתכן שהבקבוקים מכילים חומרים ממוחזרים אולם עובדה זאת אינה משפיעה על תפקוד המדפסת ועל ביצועיה.

המפרט והマーה של בקבוק הדיו יכולים להשתנות ללא הודעה מראש, לשם שיפור.

התפקידים שצינו יכולות להשתנות, תלוי בתמונות שמדפיסים, בסוג נייר שימושים בו, בתדרות הדפסות ובתנאי סביבה כגון לטמפרטורה.

מילוי דיו מחדש


צריכת דיו

- כדי לשמר שביצועי ראש הדפסה יהיו מיטביים המדפסת צריכה כמות דיו מסוימת מכל מכלי הדיו, לא רק בשעת הדפסה אלא גם בשעת פעולות תחזקה כגון ניקוי וראש.
- כאשר מדפסים בשחור-לבן או בגוני אפור אפשר להשתמש בדיו צבעוני במקום בשחורה, תלוי בהגדרות סוג הניר או בהגדרות אינטלקטואלית הדפסה. הסיבה לכך היא שלשם יצירת הצבע השחור משתמשים בתערובת של דיו צבעונית.
- הדיו בבקבוקי הדיו שסופקו עם המדפסת נדרש חלקייה במהלך הקמה הראשונית של המדפסת. כדי לשמר על הדפסות איכותיות ראש הדפסה שבמדפסת ייטען בדיו מלאו. תהליך חד-פעמי זה צריך כמות מסוימת של דיו ולכן ניתן שהבקבוקים הללו ידפיסו פחות עמודים בהשוואה לבקבוקי דיו אחרים.

מילוי מכל הדיו

אפשר למלא דיו מחדש בכל עת.


1. פתח את המכסה של יחידת מכל הדיו והוציא את הפקק של מכל הדיו. אחרי הוצאת הפקק הנהו אותו על החלק הבולט של מכל הדיו כפי שמצווג ב-3 - באIOR הבא.

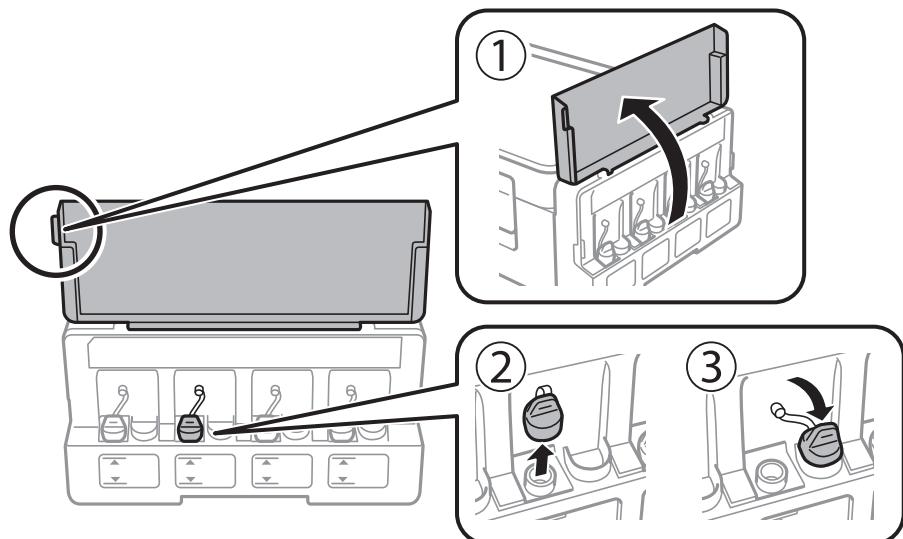


מילוי דיו מחדש

חשיבות:

- הקפד לא לשפוך דיו.
- וודא שצבע מכל הדיו מתאים לצבע הדיו שברצונך למלא.

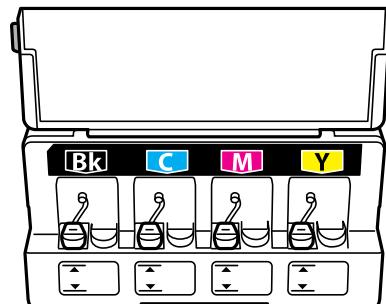


2. הסר את קצחו העליון של הפקק או הסר את כיסוי הפקק.

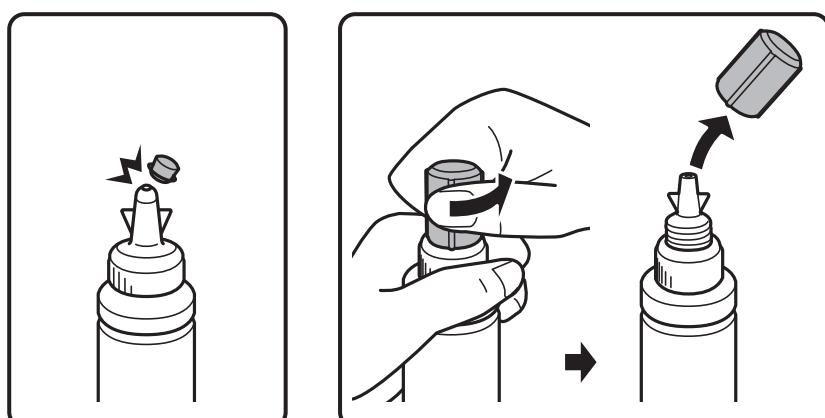

לחשומת לך:

- עיצוב בקבוק הדיו משתנה לפי תאריך הייצור ומקום הרכישה.
- אסור להשליך לאשפה את החלק העליון של הפקק או את מכסה הפקק. אם נשארת דיו בבקבוק הדיו לאחר מילוי המכל מחדש, השתמש בקצת הולין של הפקק או במכסה הפקק כדי לאטום את פקק בקבוק הדיו.


3. הסר את הפקק של בקבוק הדיו, סלק את האטום מהבקבוק וחבר בחזרה את הפקק.

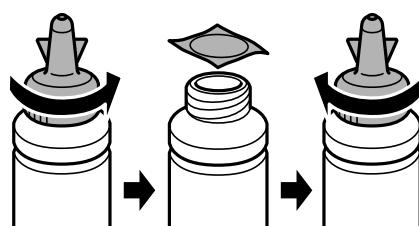


מילוי דיו מחדש

חשוב: !

סגור את פקק בקבוק הדיון בחזקה; אחרת דיון עלול להדלוף.

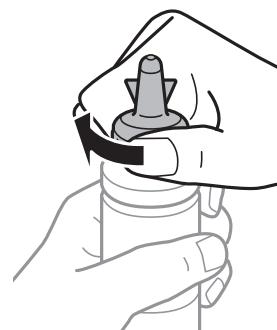

4. מלא את מכל הדיון בדיו בצבע הנכון עד לפס העליון של מכל הדיון.

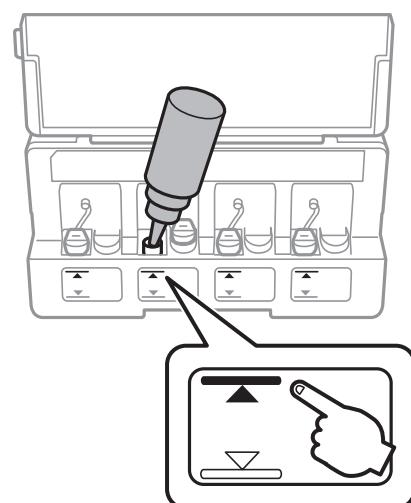


חשוב: !

יתכן שייהי קשה לראותות בתוך מכל הדיון. מלא את מכל הדיון בזיהירות כדי שהדיון לא ישפך החוצה מפתח הדיון.


מילוי דיו מחדש

לתשומתך:


אם נשאר דיו בבקבוק הדיו לאחר מילוי מחדש מכל הדיו עד לקו העליון, התקן את הקצה העליון של הפקק או את מכסה הפקק בחזקה וاحسن את בקבוק הדיו בימידת לשם שימוש בעתיד.

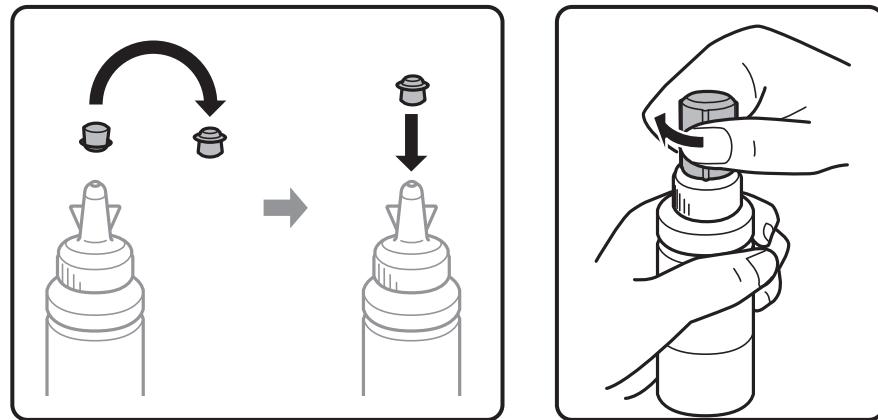

5. חבר את הפקק למכל הדיו וסגור אותו היטב.

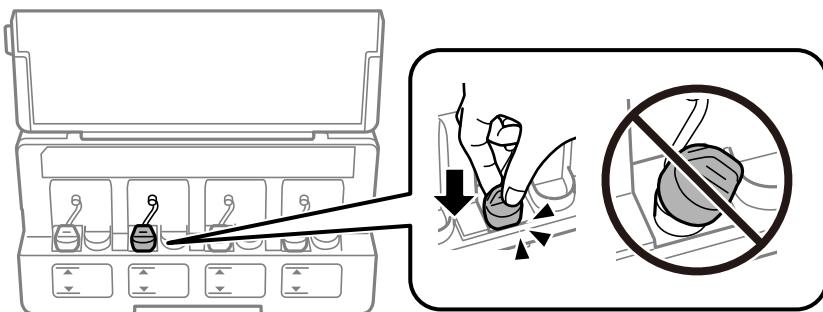

6. סגור את המכסה של יחידת מכל הדיו.

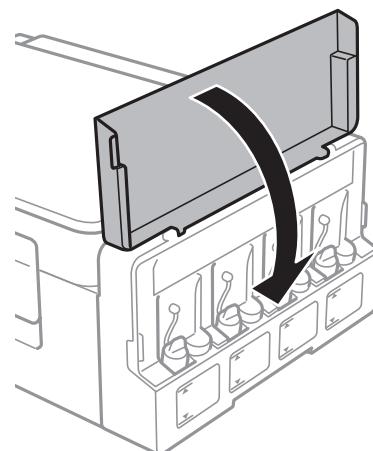

מידע קשור

◀ "קודים של בקבוקי דיו" בעמוד 27
◀ "אמצעי זהירות בנושא בקבוקי דיו" בעמוד 73

תחזוקה המדפסת

בדיקות ראש הדפסה וניקויו

אם הנחיריים סתוויים התדפיסים נעשים דהויים, יש רצועות נראות לעין או שמופיעים צבעים לא צפויים. כאשרicity הבדיקה יורדת השתמש בתוכנת בדיקת הנחיריים ובודק אם הנחיריים סתוויים. אם הנחיריים סתוויים נקה את ראש הדפסה.

חשיבות:

בשעת נקיי הראש אסור לפתח את יחידת הסורק ואסור לכבות את המדפסת. אם נקיי הראש לא הושלם יתכן שלא תוכל להדפיס.

לתשומת לך:


- נקה את ראש הדפסה רק אם איקות הדפסה יורדת, כיוון שני נקיי הראש צורך דיו.
- אם כמות הדיו נמוכה יתכן שלא יוכל לנוקוט את ראש הדפסה. הcken בקבוק דיו חדש.
- אם איקות הדפסה לא השתרפה לאחר החזרה על בדיקת הנחיריים ועל נקיי הראש כשלוש פעמים, המtan לפחות 12 שניות ללא הדפסה ולאחר מכן שוב את הנחיריים ונקה את ראש הדפסה אם יש בכך צורך. מומלץ לכבות את המדפסת. אם איקות הדפסה עדין לא השתרפה, צור קשר עם התמיכה של Epson.
- כדי למנוע מרأس הדפסה להתייבש, אל תנטק את המדפסת כשהיא דולקת.
- כדי לשמר שראש הדפסה יפעל במיטבו מומלץ להדפיס דפים אחדים באופן סדר.

בדיקות ראש הדפסה וניקויו — לוחצני המדפסת

1. הכנס דף רגיל בגודל A4 למדפסת.
2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
3. הדלק את המדפסת ובו-זמןית לחץ על לחצן  והחזק אותו לחוץ. אחר כך, כאשר נורת צריכת החשמל מהבהבת, שחרר את הלחצנים.
תבנית בדיקת הנחיריים מודפסת.

תחזוקת המדפסת

4. בדוק את תבנית הדפסה. אם רואים בתבנית קווים שבורים או קטעים חסרים, כפי שמצווג בתבנית "NG" אפשר שנחיריו ראש הדפסה סתוםים. עבור לשלב הבא. אם אין רואה קווים שבורים או קטעים חסרים כמו בדפוס "OK" הבא, הנחירים אינם סתוםים. אין צורך לנוקוט את ראש הדפסה.

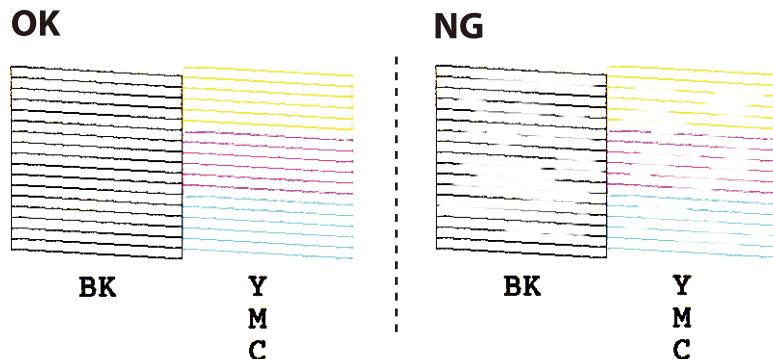

5. לחץ על לחצן והחזק אותו לחץ שלוש שניות עד שנורת ציריכת החשמל תתחילה להבהב.
ניקוי ראש הדפסה מתחילה.
6. כאשר נורת ציריכת החשמל מפסיק להבהב, הדפס שוב תבנית בדיקת נחירים. חזור על הניקוי ועל הדפסת התבנית עד שככל הקווים יודפסו בשלמותם.

מידע קשור

[← "טעינת נייר ב-מזמן נייר אחרוי" בעמוד 35](#)**בדיקות ראש הדפסה וניקוי — Windows**

1. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
2. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
3. לחץ על בדיקת פיה בלשונית תחזקה.
4. מלא את ההוראות על המסך.

מידע קשור

[← "טעינת נייר ב-מזמן נייר אחרוי" בעמוד 35](#)
[← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 7](#)**בדיקות ראש הדפסה וניקוי — Mac OS**

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
2. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
3. לחץ על אפשרויות וצמוד < שירות > פתח שירות מדפסת.

תחזוקת המדפסת

4. לחץ על בדיקת פיה.
5. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מידע חשוב

← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחר" בעמוד 35

החלפת דיו בצלינוריות הדיו

אם לא השתמשה במדפסת במשך זמן רב ואיכות ההדפסה ירודה או שחזרים צבעים יתכן שעלייך להחליף את הדיו שבצלינוריות הדיו כדי לפטור את הבעיה. כל הזר שטיפת דיו בכוח מאפשר להחליף את כל הדיו שבצלינוריות הדיו.

חשוב: !

- תכונה זאת צורכת הרבה דיו. לפני השימוש בתכונה זאת ודא שיש מספיק דיו בכל הדיו של המדפסת. אם אין מספיק דיו, מלא מחדש את מכל הדיו.
- תכונה זו מושפעה על תוחלת החיים של רפידת ספיגת הדיו. אם תשתמש בתכונה זו רפידת ספיגת הדיו תיגמר מוקדם יותר. פנה אל Epson או נציג שירות מומחה של Epson כדי להחליף את רפידת ספיגת הדיו לפני שהיא תיגמר. זהו לא חלק שהמשתמש יכול להחליף בעצמו.
- לאחר השימוש בשירות שטיפת דיו בכוח כבה את המדפסת והמתן 12 שעות לפחות. שימוש בתכונה זאת משפרת את איכות הדפסה לאחר 12 שעות אולם אי אפשר להשתמש בה שוב בתוך 12 שעות מהשימוש האחרון. אם לאחר 시נית את כל השיטות לעיל אין יכול לפטור את הבעיה, צור קשר עם התמיכה של Epson.

החלפת דיו בתוך צינורות הדיו — Windows

1. גש אל חלון ניהול התקנים של המדפסת.
2. לחץ על שטיפת דיו בכוח בלשונית תחזקה.
3. מלא את ההוראות על המסך.

מידע חשוב

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 78

החלפת דיו בתוך צינורות הדיו — Mac OS

1. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולآخر מכאן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציד < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על שטיפת דיו בכוח.

תחזוקת המדפסת

4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

יישור ראש הדפסה

אם רואים שקיים א נכיים מיושרים כhalbב או אם רואים תമונות מוטשטשות יש לישר את ראש הדפסה.

יישור ראש הדפסה — Windows

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
2. עבור לחלון של ניהול התקן של המדפסת.
3. לחץ על יישור ראש הדפסה בכרטיסייה תחזקה.
4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מידע קשור

- [← "טעינת נייר ב-מזמן נייר אחרוי" בעמוד 35](#)
- [← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 87](#)

יישור ראש הדפסה — Mac OS

1. הכנס למדפסת דף רגיל בגודל A4.
2. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
3. לחץ על אפשרויות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.
4. לחץ על Print Head Alignment.
5. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מידע קשור

- [← "טענת נייר ב-מזמן נייר אחרוי" בעמוד 35](#)

ניקוי מסילת הדפים מכתרמי דיו

כאשר התדיםים מרוחים או שרוטים, נקה את הגלגלת בפנים.

חשיבות: 

אל תשתמש בנייר טישו לניקוי בתוך המדפסת. נהרי ראש הדפסה עלולים להיסתם מסיבי בד.

1. וודא שאין אבק או כתמים על משטח סרייה ועל מכסה המסמכים.

תחזוקה המדפסת

2. טען במדפסת נייר רגיל בגודל A4.
3. התחל להעתיק בלי להניח את מסמך המקור.
להשומת לב:
חזר על התהליך עד שהנייר לא יוכתם בדיו.

מידע הקשור
 ← "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 35
 ← "יסודות ההעתקה" בעמוד 62


ניקוי משטח סריקה

כאשר ההעתקים או התמונות הסroxות מרוחים או שרוטים, נקה את משטח סריקה.

חשיבות: !

לעולם אל תשתמש באלכוהול או במדלן לניקוי המדפסת. המכימקלים האלה עלולים להזיק למדפסת.

1. פתח את מכסה המסמכים.

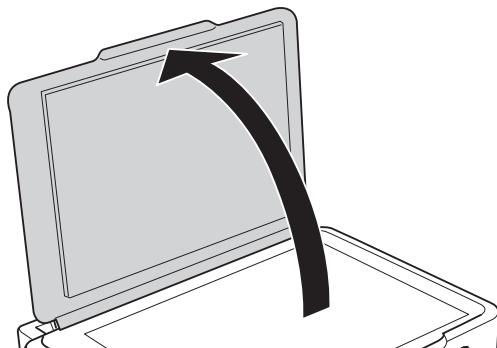

2. השתמש בסמרטוט רך, יבש ונקי כדי לנוקות את משטח סריקה.

להשומת לב:

◻ אם משטח הזכוכית מוכתם בשומן או בחומר אחר שקשחה להסירו, השתמש בכמות קטנה קטנה של מנקה זוגנית ובסמרטוט רך כדי להסירו. נגב את כל שאריות הנזול.

◻ אל תלחץ חזק מדי על משטח הזכוכית.

◻ הקפיד לא לשROT את משטח הזכוכית ולא לפגוע בו. משטח זכוכית פגוע יכול להפחית את איכות הסריקה.

בדיקות המספר הכללי של העמודים שהוזנו דרך המדפסת

באפשרותך לבדוק את המספר הכללי של העמודים שהוזנו דרך המדפסת.

תחזוקת המדפסת

בדיקות המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת — כפורי המדפסת

הميدע מודפס עם תבנית הבדיקה של הנחירים.

1. הכנס דף רגיל בגודל A4 למדפסת.
2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
3. הדלק את המדפסת ובו-זמןית לחץ על לחוץ  והחזק אותו לחוץ. אחר כך, כאשר נורת צricaת החשמל מהבהבת, שחרר את הלחצנים.

בדיקות המספר הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת — Windows

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
2. לחץ על פרטי מדפסת ואפשרויות בלשונית תחזקה.

מידע קשור

[← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 8](#)

בדיקות מספרם הכלול של העמודים שהוזנו דרך המדפסת — Mac OS

1. בחר באפשרות העדרות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופסק), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וציד < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על **Printer and Option Information**.

חיסכון בחשמל

המדפסת נכנסת במצב שינה או נכبية אוטומטית אם לא עושים שימוש פעולה בתוך משך זמן מסווג. ניתן לכוון את הזמן לפניו שהגדרת ניהול צricaת החשמל תופעל. כל הגדרה תשפייע על היעילות האנרגטית של המוצר. יש להתחשב בסביבה לפניה שמבצעים שינויים.

חיסכון בחשמל — Windows

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
2. לחץ על פרטי מדפסת ואפשרויות בלשונית תחזקה.
3. בחר את משך הזמן שייחלף לפניו שהמדפסת תיכנס במצב שינה בהתאם הגדרת טיימר מצב שינה, ולאחר מכן על שלח. כדי לגרום למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בהתאם הגדרה טיימר כיבוי ולאחר מכן לחץ על שלח.

תחזוקת המדפסת

4. לחץ על אישור.

מידע קשור

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 87

חסכון בחשמל — Mac OS

1. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשריות וציוויל < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על הגדרות מדפסת.
4. בחר את משך הזמן שייחלוף לפניו שהמדפסת תיכנס למצב שינה בתור הגדרה טימר מצב שינה, ולאחר מכן לחץ על הctrl למדפסת לכבות אוטומטית, בחר את משך הזמן בתור הגדרה הגדרה טימר כיבוי ולאחר מכן לחץ על הctrl.

שירותי רשות ומידע על התוכנה

שירותי רשות ומידע על התוכנה

סעיף זה מציג את שירותי הרשות ומוצרים התוכנה שזמינים עבור המדפסת שלך באתר של Epson או בדיסק התוכנה המצורף.

שירות Epson Connect

באמצעות שירות Epson Connect העומד לרשותך באינטרנט לאפשרות להדפיס מהטלפון החכם שלך, ממחשב הלחץ שלך או מהמחשב הנייד בכל מקום ובכל שעה. התכונות הזמיןות באינטרנט הן כלהלן.

Remote Print Driver	Scan to Cloud	הזרקה Epson iPrint	Email Print
✓	-	✓	✓

לפרטים ראה את האתר הפורטלי Epson Connect <https://www.epsonconnect.com/> (אירופה בלבד) <http://www.epsonconnect.eu>

Web Config

Web Config הוא יישום הפועל בדף אינטרנט כגון Safari ו-Internet Explorer, במחשב או בהתקן חכם. באפשרותך לאשר את מצב המדפסת או לשנות את הגדרות השירות ואת הגדרות המדפסת. כדי להשתמש ב Web Config, חבר את המדפסת ואת המחשב או את התקן לאותה הרשות.

לתשומת לך: הדפים להלן נתמכים.

דף	מערכת הפעלה
*Chrome , *Firefox ומעלה, Internet Explorer 8	Windows XP SP3 ואייך
*Chrome , *Firefox , *Safari	Mac OS X v10.6.8 ואייך
*Safari	*iOS
דף ברירת מחדל	Android 2.3 ואייך
דף ברירת מחדל	*Chrome OS

* השתמש בגרסה העדכנית ביותר.

שירותי רשות ומידע על התוכנה

הפעלה Web Config בדפסן אינטרנט

1. בדוק את כתובת ה-IP של המדפסת.
לחץ על לחצן  כדי להדפיס את דוח הרשות ולאחר מכן בדוק מהי כתובת ה-IP של המדפסת.
2. הפעל דפסן אינטרנט ממחשב או מהתקן חכם ולאחר מכן הזן את כתובת ה-IP של המדפסת.
תבניות:
IPv4:/
IPv4:/
דוגמאות:
<http://192.168.100.201/>
לתשומת לבך:
באמצעות המכשיר החכם באפשרות להפעיל את Web Config ממשך התחזקה של Epson iPrint

מידע הקשור
↳ "שימוש ביישום Epson iPrint" בעמוד 59

הפעלה Web Config ב-Windows

בעת חיבור של מחשב למדפסת באמצעות WSD, בצע את הפעולות שללון להפעלת Web Config.

1. גישה למסך התקנים ומדפסות ב-Windows.

Windows 10

לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.

Windows 8/Windows 8.1

בחר שולחן עבודה < הגדרות > לוח בקרה < הצג התקנים ומדפסות ב חומרה וקול (או חומרה).

Windows 7

לחץ על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.

Windows Vista

לחץ על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקרה < מדפסות תחת חומרה וקול.

2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר מאפיינים.

3. בחר בלשונית שירות אינטרנט ולחץ על ה-URL.

הפעלה Web Config ב-Mac OS

1. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות וצדוק < הראה דף אינטרנט של מדפסת.

שירותי רשות ומידע על התוכנה

מנהל התקן המדפסת ב-Windows

מנהל התקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות שניתנות מיישום מחשב. כאשר מגדירים הגדרות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוצאות הדפסה הטובות ביותר. באפשרות גם לבדוק את מצב המדפסת או לשמר שתיה במצב תקין תוך שימוש בשירות מנהל התקן שלו.

لتשומת לך:
באפשרות לשנות את שפת מנהל התקן של המדפסת. בחר את השפה שברצונך להשתמש בה מההגדרה שפה על הלשונית תחזקה.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת **מיישומים**
כדי להגדיר הגדרות החולות רק על היישום שבשימושך, יש להיכנס אל מנהל התקן מהיישום זהה.

בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובץ. בחר במדפסת שלך ואז הקלק על העדפות או על מאפיינים.

لتשומת לך:
הפעולות עשוית להשתנות בהתאם ליישום. למידע נוסף עיין בעוראה של היישום.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת **מלוח הבקרה**

כדי להגדיר את כל הגדרות החולות על כל היישומים יש לגשת אל מנהל התקן מלוח הבקרה.

Windows 10

לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על לחוץ 'התחל' ובחר לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על המדפסת, ובחר באפשרות העדפות הדפסה.

Windows 8/Windows 8.1

בחר שולחן העבודה > לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ באמצעות לחוץ העכבר הימני על המדפסת שלך, או לחוץ עליו והחזק אותו ואז בחר העדפות הדפסה.

Windows 7

לחץ על לחוץ 'התחל' ובחר לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ באמצעות לחוץ העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

Windows Vista

לחץ על לחוץ 'התחל' ובחר לוח הבקרה > מדפסות תחת חומרה וקול. לחץ באמצעות לחוץ העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר בחר העדפות הדפסה.

Windows XP

לחץ על לחוץ התחל ובחר לוח הבקרה > מדפסות ורכיבי חומרה אחרים > מדפסות ופקסים. לחץ באמצעות לחוץ העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

גישה למנהל התקן של המדפסת מסמל המדפסת בשורת המשימות סמל המדפסת בשורת המשימות סמל המדפסת בשורת המשימות של שולחן העבודה הוא סמל קיזור דרך המאפשר לגשת במהירות למנהל התקן של המדפסת.

אם מקליקים על סמל המדפסת ובוחרים ב-הגדרות מדפסת אפשר לגשת לאוטו חלון הגדרות מדפסת המוצג מלאה הבקרה. לחיצה כפולה על סמל זה מאפשרת לבדוק את מצב המדפסת.

لتשומת לך:
אם סמל המדפסת אינו מוצג בשורת המשימות, היכנס אל חלון מנהל התקן של המדפסת, לחץ על העדפות מעקב על הלשונית תחזקה ולאחר מכן בחר ב-הוסף את סמל קיזור הדרך לשורת המשימות.

שירותי רשות ומידע על התוכנה


הפעלת תוכנית השירות
עבור לוחון של מנהל התקן של המדפסת. לחץ על הכרטיסייה תחזקה.

מדריך למנהל התקן של Windows

במנהל התקן יש עזרה זמינה עבור Windows. כדי להציג את הסבירים של פרטי הגדרות, לחץ באמצעות לחץ העכבר הימני על כל פריט ולאחר מכן לחץ על עזרה.

לשונית הראשי


באפשרותך לקבוע הגדרות בסיסיות כדוגמת סוג נייר או גודל נייר.
באפשרותך גם לקבוע הגדרות להדפסה על שני צדי הנייר או להדפסת עמודים רבים על גילוון אחד.

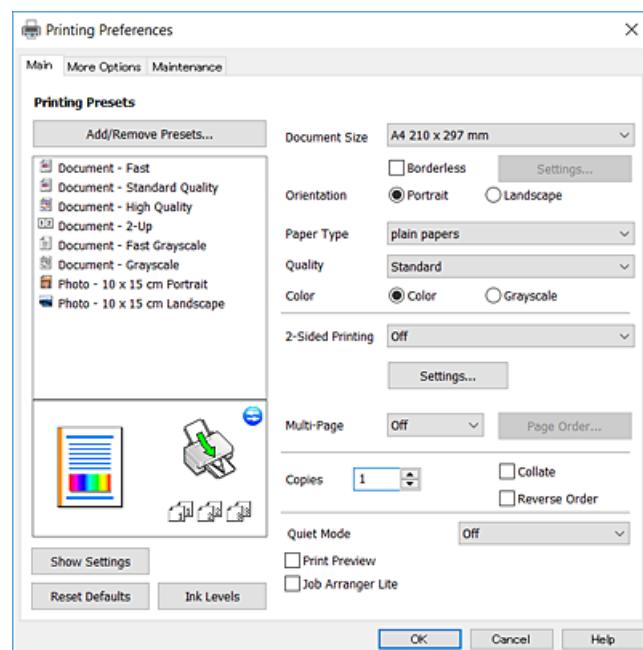

שירותי רשות ו מידע על התוכנה


לשונית אפשרויות נוספת

באפשרותך לבחור עוד אפשרות פרישה והדפסה כגון שינוי גודל הtcpdfis או תיקון צבעים.

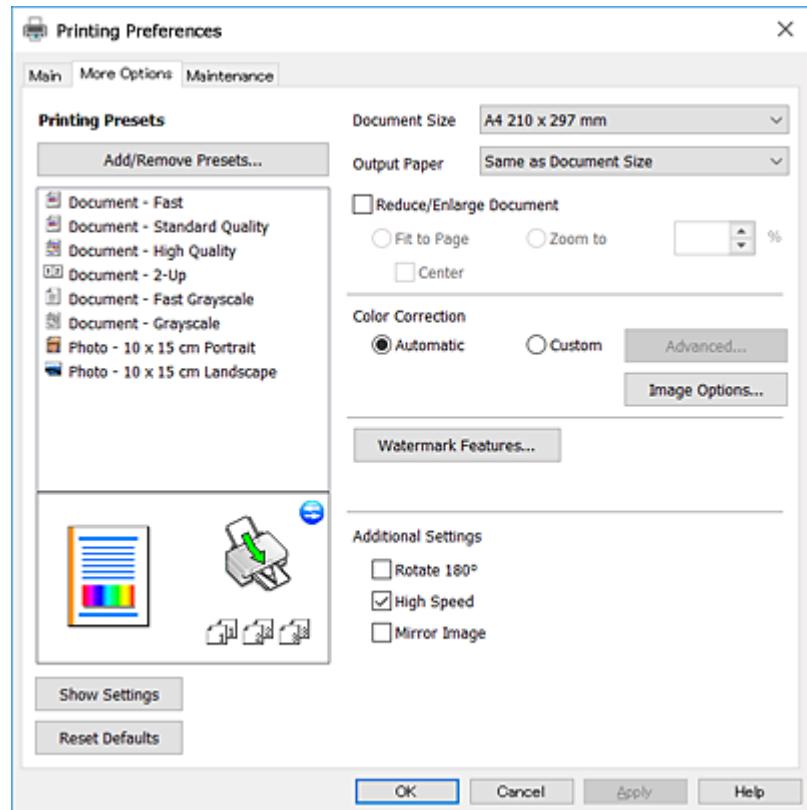

לשונית תחזוקה

באפשרותך להפעיל תכונות תחזוקה כגון בדיקת נחירים ונקיי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלה EPSON Status Monitor 3 באפשרותך לבדוק את מצב המדפסת ולבדוק מיד שגיאות.

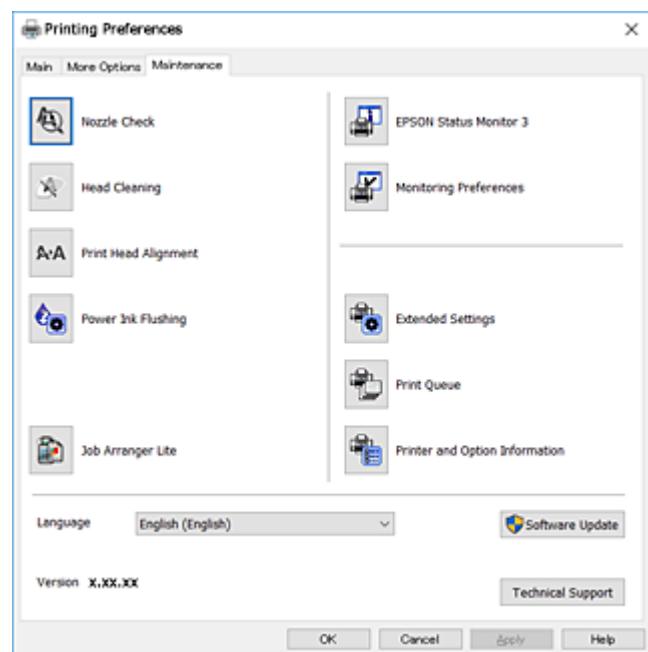

שירותי רשות ומידע על התוכנה

קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של Windows

באפשרותך לקבוע הגדרות כגון הפיכת 3 EPSON Status Monitor לזרמי.

1. גש אל חלון ניהול התקן של המדפסת.
2. לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזקה.
3. קבע את ההגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור.
להסביר על פרטי ההגדרות ראה העזרה המוקونة.

מידע הקשור

◀ "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 8

מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS

מנהל התקן של המדפסת שולט במדפסת בעזרת פקודות שניתנות מיישום מחשב. כאשר מגדרים הגדרות במנהל התקן של המדפסת מקבלים את תוצאות הדפסה הטובות ביותר. באפשרותך גם לבדוק את מצב המדפסת או לשמר שתהיה במצב תקין תוך שימוש בשירות מנהל התקן שלו.

גישה אל מנהל התקן של המדפסת מיישומים

לחץ על הגדרת עמוד או על הדפס בתפריט קובץ של היישום. אם יש בכך צורך, לחץ על הראת פרטים או על ▼ כדי להרחיב את חלון הדפסה.

لتשומת לבך:

בהתאם לישום שבו אתה משתמש, יתכן שהאפשרות הגדרת עמוד לא תופיע בתפריט קובץ והפעולות להציג מסך הדפסה יהיו שונות. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.


הפעלת תוכנית השירות

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשריות צייד < שירות > פתח שירות מדפסת.

שירותי רשות ומידע על התוכנה

מדריך למנהל התקן מדפסת של Mac OS

דו-שיח הדפסה
עבור אל התפריט המוקף במרכז המסך כדי להראות עוד פריטים.

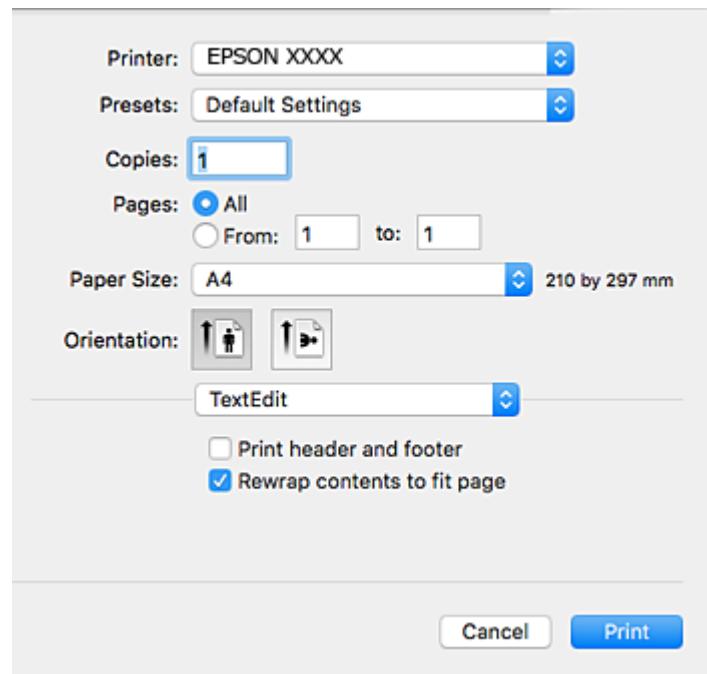

תיאור	תפריט קופץ
באפשרותך לבחור פרישה כדי להדפיס כמה עמודים על גיליון אחד או כדי לבחור גבול הדפסה.	פרישה
באפשרותך להתאים את הצבעים.	התאמת צבעים
באפשרותך להקטין את מידות העבודה הדפסה או להגדיל אותן כך שתתאים אוטומטית לגודל הנייר שהטענתה.	טיפול בניר
תוכל לבחור דף שער עבור המסמכים שלך.בחר סוג דף שער כדי להגדיר את התוכן שיודפס על דף השער.	דף שער
באפשרותך לקבוע הגדרות הדפסה בסיסיות כגון סוג נייר ואייקות הדפסה.	הגדרות הדפסה
כשבוחרים את EPSON Color Controls מהתפריט התאמת צבעים אפשר לבחור אמצעי לתיקון צבעים.	אפשרויות צבע

لتשומת לך:
במערכות ההפעלה OS X Mountain Lion ואילך, אם התפריט הגדרות הדפסה אינו מופיע, סימן שמנהל התקן למדפסת Epson לא הותקן בהלכה.


בחר באפשרות העדפות מערכת מתחם התפריט > מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש. גש לאתר האינטרנט שלהלן, ואנו חונן שם המוצר. גש אל תמייהה, ואנו עיין בעזות.

<http://epson.sn>

שירותי רשות ומידע על התוכנה

Epson Printer Utility

באפשרות להפעיל תחזוקה כגון בדיקת נחירים ונקיי ראש הדפסה ובאמצעות הפעלה באפשרות לבודק את מצב המדפסת ולבדוק מידע שניות.

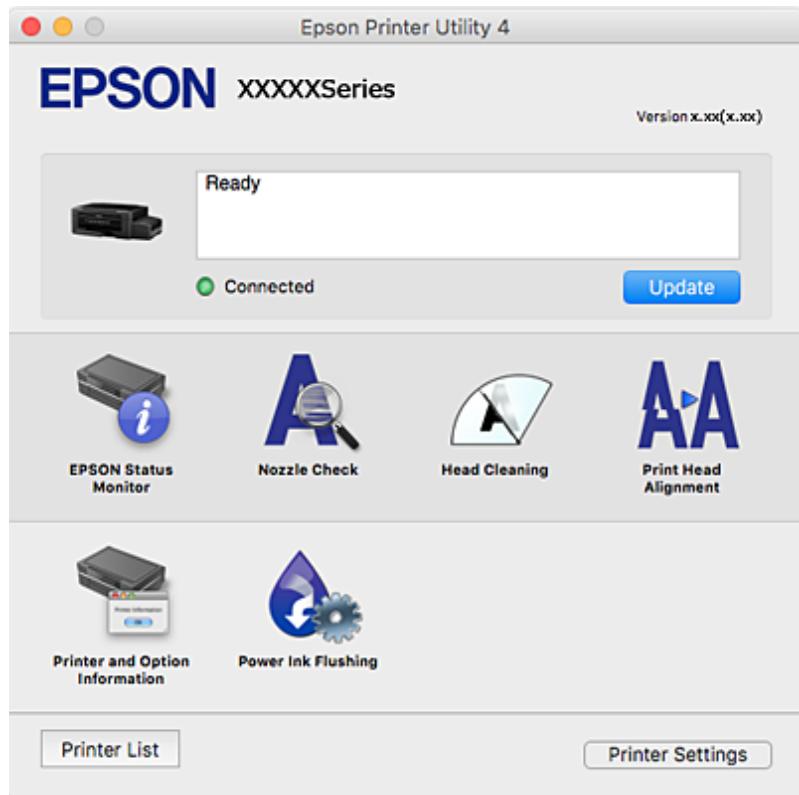

קביעת הגדרות הפעלה למנהל המדפסת של Mac OS

גישה אל חלון ההגדרות התפעוליות במנהל המדפסת במערכת הפעלה Mac OS

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וצמוד < אפשרויות (או מנהל התקן).

הגדרות תפעול עברו מנהל הדפסה Mac OS

- דרג על עמוד ריק: דילוג על עמודים ריקים כדי לא להדפיס אותם.
- מצב שקט: הפחיתה הרעש שנפלט מהמדפסת. עם זאת, הגדרה זו עלולה להאט את מהירות הדפסה.
- הדפסה במהירות גבוהה: הדפסה כראש הדפסה זו בשני הכוונים. הדפסה מהירה יותר אך האיכות נמוכה יותר.
- הודעות אזהרה: אפשרות למנהל התקן של המדפסת להציג הודעות שגיאה.

שירותי רשות ו מידע על התוכנה

■ צור תקשורת דו-כיוונית: בדרך כלל יש להגדיר זאת במצב מופעל. בחר באפשרות כבוי אם אי אפשר לקבל את פרטי המדפסת בגלל שהמדפסת משותפת עם מחשבים במערכת ההפעלה Windows או ברשת או בגלל כל סיבה אחרת.

(מנהל ההתקן של הסורק) Epson Scan 2

הוא יישום המועד לבקרה על הסריקה. באפשרות להתאים הגדרות אלה: גודל, רזולוציה, בהירות, ניגודיות ואיכות של התמונה הסורקה.

לתשומת לך:
באפשרות גם להפעיל את Epson Scan 2 מישום סריקה תואם TWAİN.

הפעלה ב-Windows

Windows 10

לחץ על הלחצן 'התחל', ואז בחר Epson Scan 2 < EPSON

Windows 8/Windows 8.1

הזן את שם היישום בצד'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המציג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Epson <Epson Scan 2 < EPSON < כל התוכניות או תוכניות Scan 2.

הפעלה ב-Mac OS

לתשומת לך:

Epson Scan 2 אינו תומך בתוכנת החלפת המשתמשים המוחירה של Mac OS. כבה את החלפת המשתמשים המהירה.

בחר באפשרות עברו אל < יישומים < Epson Scan 2 < Epson Software

מידע קשור

◀ "התקנת יישומים" בעמוד 97

Epson Event Manager

הוא יישום המאפשר לנוהל סריקה מלאה הבקרה ולשמור תמונות במחשב. באפשרות להוסיף הדרות משלך כהנדנות קבועות מראש כגון סוג המסמן, מקום התקינה לשמירה ותבנית התמונה. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

הפעלה ב-Windows

Windows 10

לחץ על הלחצן 'התחל', ואז בחר Event Manager < Epson Software

Windows 8/Windows 8.1

הזן את שם היישום בצד'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המציג.

שירותי רשות ומידע על התוכנה

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

לחץ על להחן התחל ובחר כל התכניות (או תוכניות) < Epson Software < Event Manager

הפעלה ב- Mac OS

בחר באפשרות עברור אל < יישומים < Event Manager < Epson Software

מידע קשור

← "סיקירה מלאה הבקרה" בעמוד 63

← "התקנת יישומים" בעמוד 97

Epson Easy Photo Print

הו א יישום המאפשר להדפס בклות צלומים בעלי פריסות שונות. באפשרות להציג את התמונה בתצוגה מתאימה ולהתאים את התמונות או את המיקום. באפשרות גם להדפיס תמונות עם מסגרת. לקבלת מידע נוסף, עיין בعزזה של היישום.

لتשומת לבך:
כדי להשתמש ביישום זה יש להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת.

הפעלה ב- Windows

Windows 10 □

לחץ על להחן 'התחל', ואז בחר Epson Easy Photo Print < Epson Software

Windows 8/Windows 8.1 □

הזן את שם היישום בצד'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

< Epson Software < לחץ על להחן 'התחל' ובחר כל התכניות או תוכניות < Epson Easy Photo Print

הפעלה ב- Mac OS

בחר באפשרות עברור אל < יישומים < Epson Easy Photo Print < Epson Software

מידע קשור

← "התקנת יישומים" בעמוד 97

(עלבון) E-Web Print Windows

E-Web Print הוא יישום המאפשר להדפס בклות דפי אינטרנט בעלי פריסות שונות. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזה של היישום. ניתן לגשת לעזרה מהפריט E-Web Print בסרגל הכלים.

لتשומת לבך:
חפש דפים נחמכים ואת גרסה העדכנית ביותר באתר ההודאות.

שירותי רשות ומידע על התוכנה

התחלת

כשמתקנים E-Web Print Clip או על Print. לחץ על

מידע קשור

← "התקנת יישומים" בעמוד 97

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater הוא יישום הבודק אם יש באינטרנט תוכנה חדשה או מעודכנת ומתקן אותה. באפשרות גם לעדכן את הקושחה של המדפסת ואת הוראות הפעלה שלה.

הפעלה ב-Windows

Windows 10

לחץ על הלחץן 'התחל', ואז בחר Epson Software < EPSON Software Updater

Windows 8/Windows 8

הזן את שם היישום בצל'ר החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

לחץ על לוחץן 'התחל', ולאחר מכן בחר כל התוכניות (או תוכניות) < EPSON < Epson Software < Software Updater

לתשומת לך:

באפשרותך להפעיל את EPSON Software Updater בלחיצה על סמל המדפסת בשורת המשימות שבשולחן העבודה ולאחריה בחירה באפשרות עדכון תוכנה.

הפעלה ב-Mac OS

בחור באפשרות עברו אל < יישומים < EPSON Software Updater < Epson Software

מידע קשור

← "התקנת יישומים" בעמוד 97

הסרת אפליקציות

היכנס למחשב שלך כמנהל. הזן את סיסמת המanager אם המחשב מנהה אותך לעשות זאת.

הסרת יישומים — Windows

1. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

2. צא מכל היישומים הרצים.

שירותי רשות ומידע על התוכנה

3. פתח את לוח הבקרה:

Windows 10

לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על לחץ 'התחל' ובחר לוח הבקרה.

Windows 8.1/Windows 8

בחר שולחן עבודה < הגדרות > לוח בקרה.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

לחץ על לחץ 'התחל' ובחר לוח הבקרה.

4. פתח את הסר התקנת תוכנית (או הוספה או הסרה של תוכניות):

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

בחר הסר התקנת תוכנית בתוכניות.

Windows XP

לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות

5. בחר את היישום שברצונך להסיר.

6. הסר את היישומים:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

לחץ על הסר התקנה/שנה או על הסר התקנה.

Windows XP

לחץ על הסר התקנה/שנה או על הסר.

לחשומת לך:

אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש לחץ על המשך.

7. פעל לפি ההוראות שמצווגות על המסר.

הסרת אפליקציות — Mac OS

1. הורד את Uninstaller באמצעות EPSON Software Updater

לאחר הורדת ה-Uninstaller אין צורך להוריד אותו שוב בכל פעם שבו מסירים את היישום.

2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

3. כדי להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת, בחר העדפות מערכת מותפriet < מדפסות וסורקים (או הדפס וסורק, הדפסה ופקס), ולאחר מכן הסר את המדפסת מרשימת המדפסות הזמין.

4. צא מכל היישומים הרצים.

5. בחר באפשרות עברו אל < יישומים < Uninstaller < Epson Software

שירותי רשות ומידע על התוכנה

6. בחר את היחסום שברצונך להסיר ואחר כך לחץ על **Uninstall**.

חשיבות: 

ה-Uninstaller מסיר מהמחשב את כל מנהלי התקנים של מדפסות הזרקת דיו של Epson. אם יש כמה מדפסות הזרקת דיו של Epson בשימוש וברצונך למחוק מנהלי התקנים מסוימים בלבד, מחק קודם את כולם ואנו התקן שוב את מנהל התקן הנוכחי של המדפסת.

لتשומת לך:

אם אין יכול למצואו ברישימת היישומים את היחסום שברצונך להסיר אין יכול להסיר תוכן שימוש ב-U. במקרה זה, בחר עבור אל < **יישומים** >, בחר ביחסום שברצונך להסיר ואחר כך גורר אותו אל סמל האשפה.

מידע קשור
95 "EPSON Software Updater" 

התקנת יישומים

חבר את המחשב לרשת והתקן את הגרסת העדכנית של כל היישומים מהאתר.

لتשומת לך:

היכנס למחשב כמנהל. חזן את סיסמת המanager אם המחשב מנחה לעשות זאת.

כאשר מתקנים יישום כלשהו חדש יש להסירו קודם.

1. צא מכל היישומים הרצים.

2. כאשר מתקנים את מנהל התקן של המדפסת או את Epson Scan או את 2, יש לנתק זמני את המדפסת ואת המחשב.

لتשומת לך:

אל תחבר את המדפסת ואת המחשב עד שתתקבל הוראה לעשות זאת.

3. התקן את היישומים באמצעות מילוי ההוראות באתר האינטרנט להלן.

<http://epson.sn>

لتשומת לך:

אם אתה משתמש במחשב עם Windows ואינך יכול להוריד את היישומים מאתר האינטרנט, התקן אותם מדייסק התוכנה המצורף למדפסת.

מידע קשור
95 "הסרת אפליקציות" 

עדכון יישומים וחומרה

יתכן שתוכל לפטור בעיות מסוימות ולשפר פונקציות או להוסיפן בעוזרת עדכון היישומים והקורסחה. ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית של היישומים ושל הקורשחה.

1. ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים ושהמחשב מחובר לאינטרנט.

שירותי רשות ומידע על התוכנה

2. הפעיל את EPSON Software Updater ועדכן את היישומים או את הקושחה.

חשיבות:

אל תכבה את המחשב או את המדפסת בעת העדכון.

לתשומת לך:

אם אין יכול למצוא את היישום שברצונך לעדכן אין יכול לעדכן תוך שימוש ב-*Epson Software Updater*. בדוק מהן הגרסאות העדכניות של היישומים באתר האינטרנט הישראלי של

<http://www.epson.com>

מידע קשור

95 "EPSON Software Updater" ↪

פתרון בעיות

פתרון בעיות**בדיקה מצב המדפסת****בדיקה מהווני שגיאות על המדפסת**

כאשר מתרחשת שגיאה הנורה נדלקת או מהבהבת. פרטים על השגיאה מופיעים על מסך המחשב.

: דלקה

: מהבהבת לאט

: מהבהבת במהירות

פתרונות	מצב	נורה
טען נייר ולחץ על הלחצן או .	לא הוטע נייר או שהוטען יותר מגילון אחד בבת אחת.	
סלק את נייר ולחץ על הלחצן או .	נטקע נייר.	
כדי להשלים את טיענת הדיו, ראה הפוסטר התחל'ean.	יתכן שתיענית הדיו הראשונית לא הושלמה.	
יש להחליף כרית דיו. צור קשר עם Epson או אם ספק שירות מורשתה של Epson כדי להחליף את כרית הדיו*. המשמש אינו יכול לחתם שירות זה בלבד. כאשר המדפסת מצינה הودעה לפיה אפשר להמשיך להדפס, לחץ על הלחצן או על הלחצן כדי להמשיך להדפס. הנורות מפסיקות להבהב זמינות אולם הם ימשיכו להבהב במרוחקים קבועים עד שמחליפים את כרית הדיו.	הנורה והנורה מהבהבות לסירוגין. כרית דיו הגיעה לסוף חי השירות שלה או מתקרבת אליו.	
פתח את יחידת הסורק וסלק כל נייר או חומר מגן בתוך המדפסת. כבה את המדפסת והדלק אותה שוב. אם השגיאה עדיין מופיעה לאחר שימושים את המדפסת ומדילקים אותה שוב, צור קשר עם התמיכה של Epson.	התראה שגיאת מדפסת.	
לחץ על הלחצן Wi-Fi כדי לנוקות את השגיאה ונסה שוב.	התראה שגיאת Wi-Fi.	

פתרון בעיות

פתרונות	מצב	נורה
<p>בצע את השלבים הבאים כדי להתחילה מחדש את עדכון הקושחה.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB. (בזמן מצב שחוור אי אפשר לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור לרשת). 2. להוראות נוספות נוספת בקר באתר המוקומי של Epson. 	<p>המדפסת נכנסת במצב שחוור כיון שעדכון הקושחה נכשל.</p>	      

* במחוזרי הדפסה מסוימים יתכן שכמוות קטנה של דיו עודפת תיאסף בכרית הדיו. כדי למנוע דליפה מכרית הדיו, המדפסת מעוצבת כך שתאפשר להדפיס כאשר כרית הדיו מגיעה לנקודה גבול יכולת הספינה שלה. הצורך בכך, מעתנים בהתאם למספר הדפים שמודפסים, סוג החומר שמודפס ומספר מחזורי הנקוי שהמדפסת מבצעת. הצורך להחליף את כרית הדיו, אין פירושו הוא שהמדפסת הפסיקה לפעול בהתאם למפרט שלה. המדפסת תודיע לך כאשר יש להחליף את כרית הדיו ואת הפעולה הזאת רק איש שירות מוסמך של Epson אחראיות Epson אינה כוללת את עלות החלפה הזאת.

מידע חשוב

← "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 134

← "התקנות יישומים" בעמוד 97

← "עדכון יישומים וחומרה" בעמוד 97

בדיקה מצב המדפסת — Windows

1. גש אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

2. לחץ על EPSON Status Monitor 3 בלשונית תחזוקה.

להשומת לך:

◻ באפשרותך גם לבדוק את מצב המדפסת בעורצת לחיזה פעמיים על סמל המדפסת בשורת המשימות. אם סמל המדפסת לא התווסף לשורת המשימות, לחץ על העדפות מעקב בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הוסף את סמל קיצור הדרכ לשרות המשימות.

◻ אם EPSON Status Monitor 3 אינו זמין, היכנס אל ניהול ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר הפעל את EPSON Status Monitor 3.

מידע חשוב

← "מנהל התקן המדפסת ב-Windows" בעמוד 87

בדיקה מצב המדפסת — Mac OS

1. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולآخر מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרויות וציד < שירות > פתח שירות מדפסת.

פתרונות בעיות

3. לחץ על **EPSON Status Monitor**.
תוכל לבדוק את מצב המדפסת, רמות הדיו ומצב השגיאה.

סילוק נייר תקוע

בדוק מהי השגיאה המופיעעה על גבי לוח הבקרה ומלא את ההוראות כדי לסלק את הנייר התקוע, כולל פיסות נייר קרוועות. לאחר מכן, מחק את השגיאה.

חשיבות: 


סלק בזיהירות את הנייר התקוע. הסרת הנייר בחוזק רב מדי יכולה לנזק למדפסת.

מידע הקשור

← "בדיקה מהווני שגיאות על המדפסת" בעמוד 99

סילוק נייר תקוע ב-מזין נייר אחורי

סלק את הנייר התקוע.

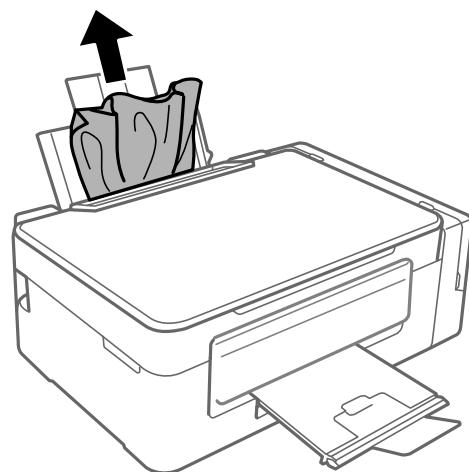
**סילוק נייר תקוע מתוך המדפסת**

זהירות: 


- היזהר לא ללחוד את ידך או את אצבעותיך בעתפת חיתוך יחידת הסריקה או סגירתה. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.
- לעולם אל תיגע בלהצנים שעלו גבי לוח הבקרה כאשר ידך בתוך המדפסת. אם המדפסת מתחילה לפעול היא יכולה לנזק לפצעה. היזהר לא לגעת בחלקים הבולטים, כדי להימנע מפצעה.

פתרון בעיות

1. פתח את יחידת הסורק כאשר כיסוי המסמכים סגור.

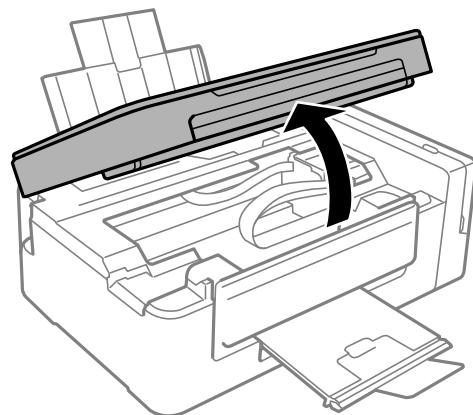


2. סלק את הניר התקוע.

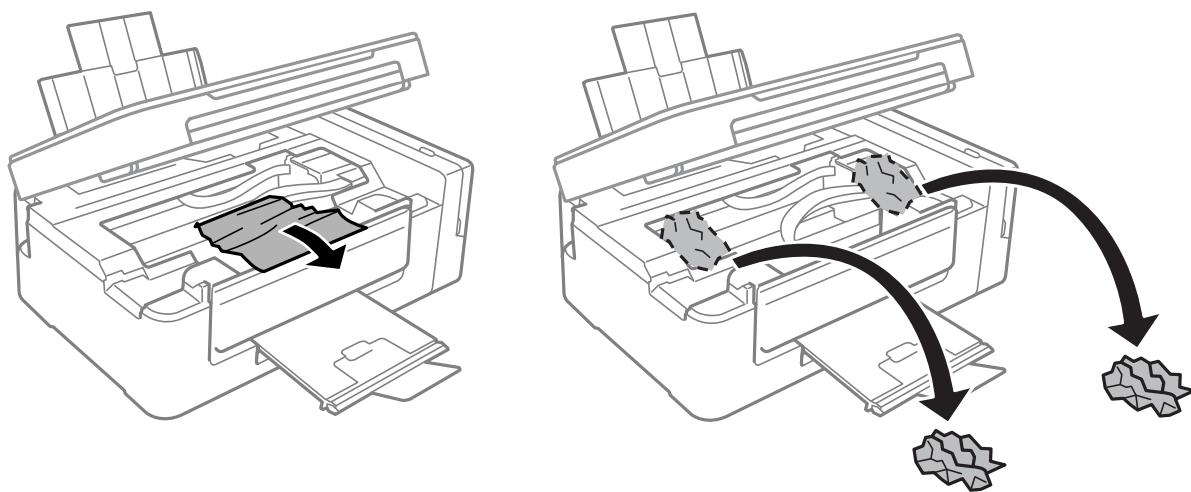


חשוב: !

אל תינגע בכבל הלבן והשטווח, בחלק השקוף למחצה ובצינורות הדיו שבתוכן המדפסת. אם תעשה זאת אתה עלול לגרום לתקלה.

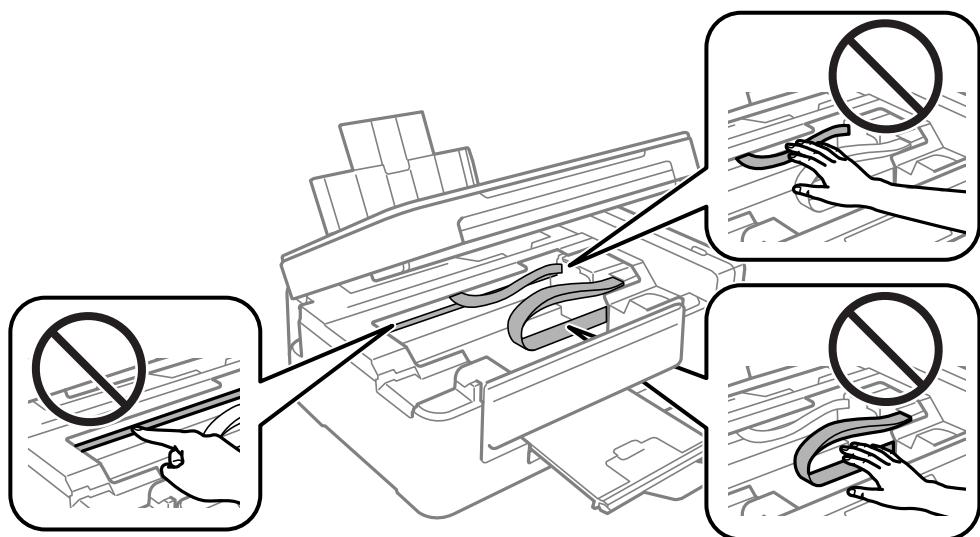

פתרונות בעיות

3. סגור את יחידת הסורק.

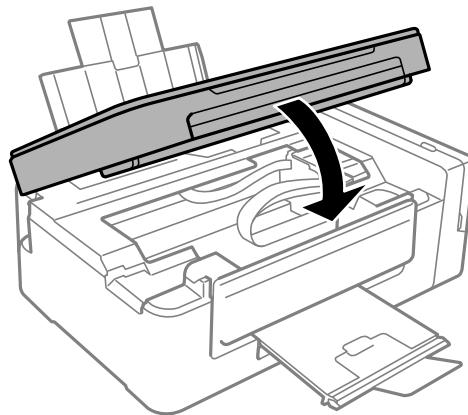

הנייר אינו מוזן כהלהה

- בדוק את הדברים הבאים ובצע את הפעולות הנדרשות כדי לפתור את הבעיה.
- הנח את המדפסת על משטח שטוח והפעיל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.
- השתמש בנייר הנטמן בידי מדפסת זאת.
- מלא את ההוראות בנושא אמצעי זהירות לטיפול בנייר.

מידע קשור

- ◀ "מפרט סביבתי" בעמוד 130
- ◀ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 33
- ◀ "גודל נייר וכמיות הדפים" בעמוד 34
- ◀ "רשימת סוגי נייר" בעמוד 35

נייר תקווע

- טען דף בכיוון הנכון וחלוקת את המסילות הצדדיות לאורך קצוטות הדף.
- אם הכנסת כמה דפים הכנס דף נייר אחר בכל פעם.

מידע קשור

- ◀ "סילוק נייר תקווע" בעמוד 101
- ◀ "טעינה נייר ב-מזין נייר אחורי" בעמוד 35

הנייר מוזן עקום

טען דף בכיוון הנכון וחלוקת את המסילות הצדדיות לאורך קצוטות הדף.

פתרונות בעיות

מידע קשור

◀ "טעינת נייר ב-מזין נייר אחורי" בעמוד 35

כמה דפי נייר מוזנים ביחד

- ❑ הכנס דף נייר אחד בכל פעם.
- ❑ אם כמה דפי נייר מוזנים ביחד בזמן הדפסה דו-צדדית, הוציא את הנייר שהכנסת למדפסת **לפניהם** שאთה מכניס מחדש את הנייר.

הדפים לא מוזנים

אל תכניס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. אם אתה משתמש בדף רגיל אל תשים עוד דפים מעבר לו שמסומן על ידי המשולש במסילה הצדית.

מידע קשור

◀ "גודל הנייר ובמויות הדפים" בעמוד 34

בעיות באספקת החשמל ובלווח הבקרה

המדפסת לא נדלקת

- ❑ וודא שכבל החשמל מחובר כהכלכה.
- ❑ החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר.

המדפסת לא נ开办ת

החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר. אם עדין אין מצליח לכבות את המדפסת, נתק את כבל החשמל מהחשמל. כדי למנוע מראש ההדפסה להתייבש לחלווטין, הדלק את המדפסת שוב וכבה אותה באמצעות לחיצה על הלחצן .

לא ניתן להדפיס ממחשב

בדיקות החיבור

- ❑ חבר את כבל ה-USB היטב אל המדפסת ואל המחשב.
- ❑ אם אתה משתמש ברכזות USB נסה לחבר את המדפסת ישירות אל המחשב.
- ❑ אם אין אפשרות להדפיס באמצעות רשת, עיין בדף המתאר את שיטת חיבור הרשת מהמחשב שלך.

פתרון בעיות

בדיקות תוכנה והנתונים

- ❑ התקן את ניהול התיקן של המדפסת.
- ❑ אם אתה מדפיס נתונים בכמות גדולה זיכרונו המחשב עלול לאוזל. הדפס את התמונה ברזולוציה נמוכה יותר או במידות קטנות יותר.

בדיקות מצב המדפסת מהמחשב (Windows)

לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של ניהול התיקן של המדפסת ולאחר מכן בדוק את הגורמים להלן.

- ❑ בדוק אם יש עבודות הדפסה בהשניה.
- ❑ בטל הדפסה אם יש צורן.
- ❑ וודא שהמדפסת אינה לא מקוונת או ממתחינה.
- ❑ אם המדפסת לא מקוונת או אם היא ממתחינה, נסה את ההגדרה הרלוונטית **למצבה** (לא מקוונת או ממתחינה) מהתפריט מדפסת.
- ❑ וודא שהמדפסת נבחרה כמדפסת בירית המבדל מהתפריט **מדפסת** (אמור להיות סימן ביקורת בפרט התפריט).
- ❑ אם המדפסת לא נבחרה בתור מדפסת בירית המבדל, הגדר אותה בתור מדפסת בירית המבדל.
- ❑ וודא שיציאת המדפסת נבחרה בצורה נכונה ב **תמונה** < יציאה מתפריט המדפסת כלהלן>.
- ❑ בחר "USBXXX" עבור חיבור USB, או "EpsonNet Print Port" עבור חיבור רשת.

בדיקות מצב המדפסת מהמחשב (Mac OS)

ודא שמצב המדפסת אינו השהייה.

- ❑ בחר ב-העדפות מערכת מתוך התפריט **מדפסות וסורקים** (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל המדפסת בהשניה. אם המדפסת חדשה על חדש את פעולת המדפסת.

מידע קשור

- ◀ [התקנת יישומים](#) בעמוד 97
- ◀ [התחברות למחשב](#) בעמוד 18
- ◀ [ביטול הדפסה](#) בעמוד 61

כאשר אין יכולת לבצע הגדרות רשות

- ❑ כבאה את התקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשות. המטען CNS- שניות, ולאחר מכן הדלק את התקנים בסדר הבא: נקודת גישה, מחשב או התקן חכם, ואז את המדפסת. קרב את המדפסת והמחשב או ההתקן החכם אל נקודת הגישה כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשות.

- ❑ לחץ על הלחצן כדי להדפיס דוח חיבור רשות. בדוק אותו ולאחר מכן פעל בהתאם לפתרונות המודפסים.

מידע קשור


- ◀ [הדפסת דוח חיבור רשות](#) בעמוד 23
- ◀ [אין אפשרות להתחבר מהתקנים השונים על אף שאין בעיה בהגדרות הרשות](#) בעמוד 106

פתרונות בעיות


אין אפשרות להתחבר מהתקנים שונים על אף שאין בעיה בהגדרות הרשות

אם אין אפשרות להתחבר ממחשב או מהתקן חכם אל מדפסת אף על פי שהוא חיבור הרשות אינו מציין שום בעיות, עיין בהסבירים להלן.

◻ כאשר אתה משתמש בנקודות גישה רבות בו-זמנית, יכול לאפשר לך לשימוש במדפסת מהמחשב או מהתקן החכם, בהתאם להגדרות של נקודות הגישה. חיבור את המחשב או את התקן החכם לאותה נקודת גישה של המדפסת.

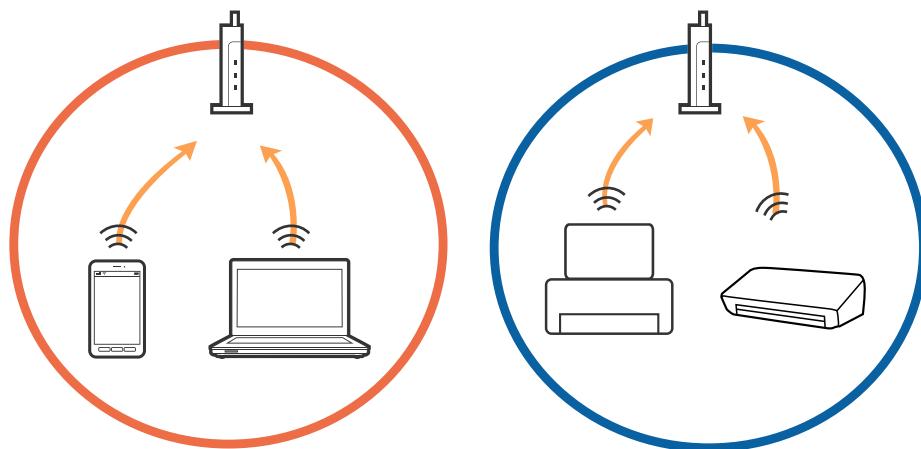


◻ ניתן לאפשר לך להתחבר לנקודת הגישה כאשר יש לנקודת הגישה מספרי SSID רבים ויש התקנים המוחברים למספרי SSID שונים באותה נקודת גישה. חיבור את המחשב או את התקן החכם לאותו SSID של המדפסת.

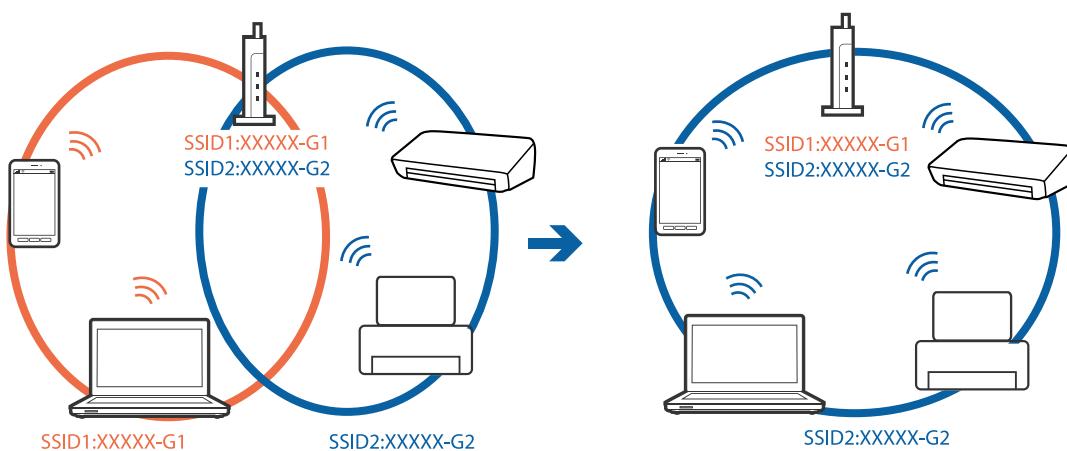


פתרון בעיות

לנקודת גישה توואמת IEEE802.11a ו-IEEE802.11g כאחד, יש SSIDs של IEEE802.11g ו-5 GHz. אם תחבר את המחשב או את התקן החכם ל-SSID של 5 GHz לא תוכל להתחבר לממדפסת משום שהמדפסת תומכת רק בתקשורת על פניו.GHZ. לחבר את התקן החכם לאותו SSID של הממדפסת.

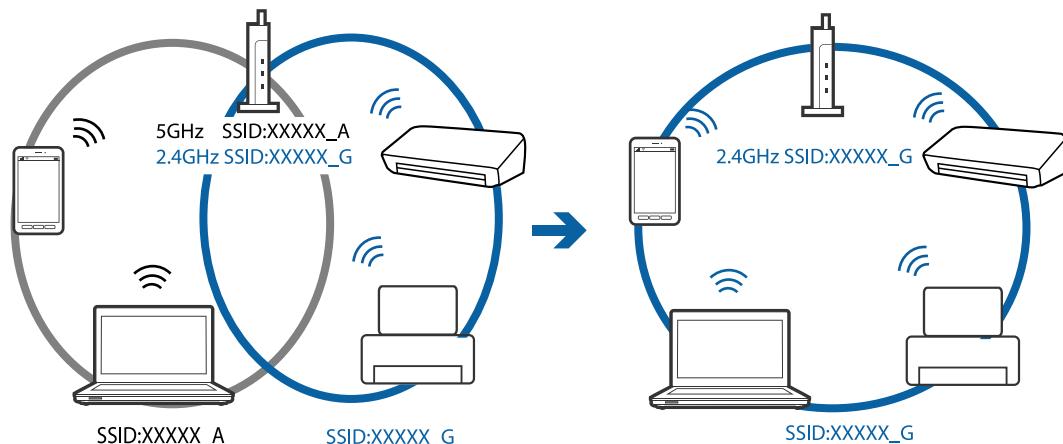

למרבית נקודות הגישה יש תוכנת מפ прид פרטיות החוסם את התקשרות בין התקנים מחוברים. אם אין יכולת ליצור תקשורת בין הממדפסת והמחשב או התקן החכם אף על פי שהם מחוברים לאותה הרשת, השבת את מפ прид הפרטיות בנקודת הגישה. לפרטים נוספים, עיין במדריך שסופק עם נקודת הגישה.

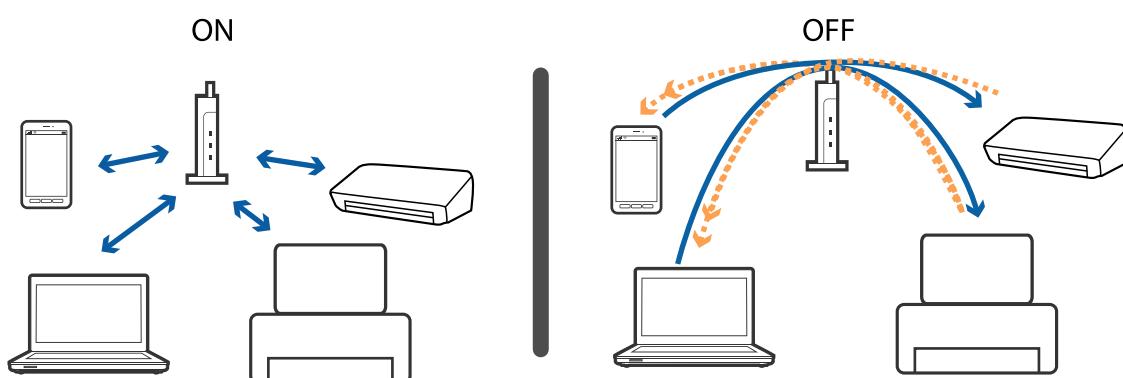

מיעוט קשור

← "בדיקה ה-SSID המחבר לממדפסת" בעמוד 109

← "בדיקה ה-SSID עבור המחשב" בעמוד 109

כארר אין יכולת להתחבר באמצעות חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)

אם חוברו כבר ארבעה התקנים, לא תוכל לחבר התקנים נוספים. עיין בפרטים הבאים ונסה להתחבר מחדש.

בדוק כמה התקנים מחוברים

בדוק כמה התקנים מחוברים לממדפסת. אם מספר התקנים המוחברים אינו חורג מהמספר המרבי, אפשר שאירוע שנגיאת חיבור. קריב את הממדפסת והמחשב או התקן החכם אל נקודת הגישה כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ודא שה-SSID והסיסמה נכונים, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשת.

פתרונות בעיות

גילוון מצב רשת

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT-.....
Password	*****
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	2 (Max 4)
Client MAC List	9C:99:C3:74 20:02:AF:C1:92:6B

מסך מצב מוצר עבור Web Config

השך דפסן אינטראקטן מתוך התחן המחבר, ואז הוז את כתובת ה-IP עבור (נקודת Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct < Product Status .Web Config הקש פשוטה) כדי לפתוח את מצב Wi-Fi Direct ובדוק את מצב .Direct



נתק התקנים שאין בהם צורך

אם כבר חוברו ארבעה התקנים לממדפסת, נתק את התקנים שאין בהם צורך ונסה לחבר את התחן החדש. מחק את ה-SSID עבור Wi-Fi Direct במסך Wi-Fi Direct עבור התחן שאינו צריך לחבר לממדפסת.

פתרונות בעיות

מידע קשר

◀ "הדף גליון מצב רשת" בעמוד 30

◀ 85 "Web Config"

בדיקות ה-SSID המחבר למדפסת

תוכל לבדוק את ה-SSID באמצעות הדפסת דוח חיבור רשת, דף מצב רשת או Web Config.

מידע קשר

◀ "הדף דוח חיבור רשת" בעמוד 23

◀ "הדף גליון מצב רשת" בעמוד 30

◀ 85 "Web Config"

בדיקות ה-SSID עבור המחשב

Windows

לחץ על  במסך המשימות בשולחן העבודה. בדוק את השם של ה-SSID המחבר ברשימה שתוכנן.



פתרון בעיות

Mac OS

לחץ על סמל ה-Wi-Fi בראש המחשב. תוצג רשימה של SSID כאשר ה-SSID המחבר מסומן בסימן ביקורת.



לפתע אין המדפסת מסוגלת להדפיס באמצעות חיבור רשת

- ❑ אחרי שינוי נקודת הגישה או הספק שלו, נסה ליזור שוב הגדרות רשת עבור המדפסת. חבר את המחשב או את התחן החכם לאותו SSID כמו המדפסת.
- ❑ כבה את התקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשות. המתן כו - שניות, ולאחר מכן הדלק את התקנים בסדר הבא: נקודת גישה, מחשב או התחן חכם, ואז את המדפסת. קרבב את המדפסת והמחשב או התחן החכם אל נקודת הגישה כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה שוב את הגדרות הרשת.
- ❑ במערכת הפעלה Windows, לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזוקה של מנהל התחן של המדפסת ולאחר מכן בדוק את הגורמים להלן.
- ❑ בדוק אם יש בעבודות הדפסה בהשניה. בטל הדפסה אם יש צורן.
- ❑ וודא שהמדפסת אינה לא מקוונת או ממתיינה. אם המדפסת לא מקוונת או אם היא ממתיינה, נקה את ההגדירה הרלוונטית למצבה (לא מקוונת או ממתיינה) מהתפריט מדפסת.
- ❑ וודא שהמדפסת נבחרה כמדפסת ברירת המחדל מהתפריט מדפסת (אמור להיות סימן ביקורת בפריט התפריט).
- ❑ אם המדפסת לא נבחרה בתור מדפסת ברירת המחדל, הגדר אותה בתור מדפסת ברירת המחדל.
- ❑ וודא שהיציאה שנבחרה היא היחידה הנכונה בתוכנות מדפסת > יציאה
- ❑ הדפס את דוח חיבור הרשת. אם הדוח מראה שchipoor הרשת נכשל, בדוק את דוח חיבור הרשת ופעל בהתאם לפתרונות המודפסים בו.
- ❑ נסה לגשך לכל אתר אינטרנט מהמחשב כדי לוודא שהגדרות הרשת של המחשב נכונות. אם אין יכול לגשת לשום אתר אינטרנט, הרי שיש בעיה במחשב. לפרטים נוספים, עיין במדריך שופק עם המחשב שלך.

מידע חשוב

- ← "בדיקה ה-SSID המחבר למדפסת" בעמוד 109
← "בדיקה ה-SSID עבור המחשב" בעמוד 109

פתרונות בעיות

◀ "הדף דוח חיבור רשת" בעמוד 23

◀ "אין אפשרות להתחבר מהתקנים שונים על אף שאין בעיה בהגדרות הרשת" בעמוד 106

בעיות בתדפיסים

התדפס משופשף או שחרר בו צבע

◻ אם לא השתמשה במדפסת הרבה זמן, יתכן שפיות ראש הדפסה סתוםות ולא יוציאו את הדיו. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש הדפסה אם אחת מהפיות בראש הדפסה סתוםות.

◻ אם הדפסת בזמן שמלטי הדיו היו נמכרים מכדי שניתן לרואתם בחלונות מכל הדיו, מלא מחדש את מכל הדיו עד לקוים העליונים ואז החלף את הדיו בתוך שפופרות הדיו באמצעות תוכנת העוזר שטיפת דיו בכוח. אחר שתשתמש בתוכנת העוזר, בצע בדיקת נחיריים כדי לוודא שאיכות הדפסה השתפרה.


מידע קשור

◀ "בדיקה ראש הדפסה ונקיויו" בעמוד 78

◀ "מילוי מכל הדיו" בעמוד 74

◀ "החלפת דיו בציגוריות הדיו" בעמוד 80

מופיעים פסים או צבעים בלתי צפויים

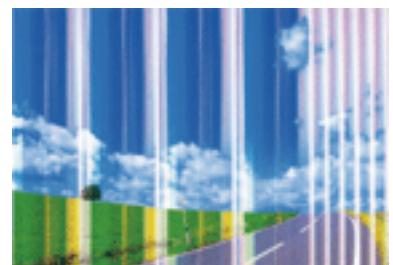


יתכן שנחيري ראש הדפסה סתוםים. בצע בדיקת נחיר במטרה לבדוק אם יש סתימה בנחירי ראש הדפסה. נקה את ראש הדפסה אם נחיריים כלשהם בראש הדפסה סתוםים.

מידע קשור

◀ "בדיקה ראש הדפסה ונקיויו" בעמוד 78

פתרון בעיות

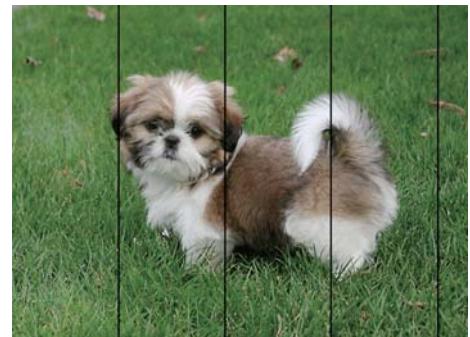פסים צבעוניים מופיעים במרקוזחים קבועים של כ-2.5 ס"מ

- ❑ בחר בהגדרת סוג נייר המתאימה לסוג הנייר המוטען במדפסת.
- ❑ יישר את ראש הדפסה מהמחשב.
- ❑ בעת הדפסה על נייר רגיל, הדפס באמצעות הגדרת איכות גבואה יותר.

מידע קשור

← "רשימת סוגי נייר" בעמוד 35
 ← "ישור ראש הדפסה" בעמוד 81

תדפסים מטושטשים, רציפות אנטוכיות או יציאה מהיישור

enthalten eine Aufdruck. W 5008 "Regel

ישר את ראש הדפסה.

מידע קשור

← "ישור ראש הדפסה" בעמוד 81

איכות הדפסה לא משתפרת גם אחרי יישור ראש הדפסה

בזמן הדפסה דו-כיוונית (או ב מהירות גבואה) ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכוונים וקוויים אנטוכיים עשויים להיות לא ישרים. אם איכות הדפסה לא משתפרת השבת את הגדרה הדפסה דו-כיוונית (או ב מהירות גבואה). השבת הגדרה זו עשויה להאט את מהירות הדפסה.

❑ Windows

הסר את הסימון מהאפשרות מהירות גבואה בכרטיסייה אפשרויות נוספות של ניהול התיכון של המדפסת.

פתרונות בעיות

Mac OS □

בחור באפשרות העדפות המערכת מ너וך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופסק), ולאחר מכן בחור את המדפסת. לחץ על אפשרויות ציוד < אפשרויות (או ניהול התקן). בחור באפשרות כבוי עבור ההגדרה הדפסה במהירות גבוהה.

aicot hadepsa groua

בדוק את הנורומים להלן אם איקות הדפסה גroupה בכלל הדפסים מטושטשים, רצועות, צבעים חסרים, צבעים דהוים ויישור שגוי בתדפיסים.

- וודא שטיענת הדיו הראשונית הושלמה.
- מלא מחדש את מיכל הדיו אם מפלס הדיו נמצא מתחת לכו התחthon.
- בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש הדפסה אם אחת מהפיפות בראש הדפסה סתוםות.
- אם לא השתמשה במדפסת למשך זמן רב, החלף את הדיו בתוך שפופרות הדיו.
- ישר את ראש הדפסה.
- השתמש בניר הנטמן בידי מדפסת זאת.
- בחר בהגדות סוג הניר המתאימה לסוג הניר המוטען במדפסת.
- אל תדפיס על ניר לח, ניר שניזוק או ניר ישן מדי.
- אם הניר מסולסל או המעתפות נפוחות, שטח אותם.
- הדפס באיכות גבוהה יותר.
- אל תערום את הניר מיד לאחר הדפסה.
- יבש את התדפיסים מיד לפני שתתתיק או תציג אותם. כשההתדפיסים מתיבשים יש להימנע מאור שימוש ישיר, לא להשתמש במיבש ולא לנגוע בצד המודפס של הניר.
- כשמדפסים תמונה או צלמיים מומלץ להשתמש בניר מקורי של Epson במקום בניר רגיל. הדפס על צד הניר של Epson שאפשר להדפיס עליו.
- נסה להשתמש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson. מוצר זה מיועד להתאים צבעים על סמך שימוש בבקבוקי דיו מקוריים של Epson. השימוש בבקבוקי דיו שאינם מקוריים יכול לגרום לירידה באיכות הדפסה.
- השתמש בבקבוקי דיו עם קוד החלק הנכון עבור מדפסת זאת.
- מומלץ להשתמש בבקבוקי הדיו לפני התאריך המודפס על גבי האריזה.


מידע הקשור

- ◀ "AMILIO MCALI DIO" בעמוד 74
- ◀ "BEDIKAT RASH HADEPSA VENIKIOU" בעמוד 78
- ◀ "CHALFAT DIO BZINORIOT DIO" בעמוד 80
- ◀ "YISOR RASH HADEPSA" בעמוד 81
- ◀ "AMTSUI ZHIRUT LETIFOL BONIR" בעמוד 33
- ◀ "GODL HANIR VECOMIOT HADPEIM" בעמוד 34
- ◀ "RSIMAH SUGI NIR" בעמוד 35

פתרונות בעיות

הנייר מרוח או שרוט

- █ כאשר מופיעות רצועות אופקיות או שיש מריה בראש או תחתית הנייר, טען ניר בכיוון הנכון והחלק את מדריכי הקצוות עד לקצוות הנייר.

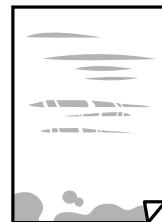

- █ כאשר מופיעות רצועות אנכיות או שהנייר מרוח, יש לנוקות את נתיב הנייר.



- █ הניח את הנייר על גבי משטח שטוח על מנת לוודא שהוא לא מתעקל. אם הוא אינו ישר, יישר אותו.
█ בשעת הדפסה ידנית על שני צדי הגילוון יש לוודא שהדיו יבשה למגרי לפני הטענת הנייר מחדש.

מידע קשור

- ← "טיענת ניר ב-מזין ניר אחריו" בעמוד 35
← "ניקוי מסילת הדפים מכתמי דיו" בעמוד 81

התמונות המודפסות דבקות

- אפשר שאתה מדפיס הצד הלא נכון של ניר התמונות. ודא שאתה מדפיס על הצד המועד להדפסה. אחרי שמדפיסים הצד הלא נכון של ניר צילום, יש לנוקות את נתיב הנייר.

מידע קשור

- ← "ניקוי מסילת הדפים מכתמי דיו" בעמוד 81

התמונות מודפסות בצבעים לא צפויים

- כאשר מדפיסים ממנהל התקן ההדפסה של מערכת הפעלה Windows מיושמת הגדרת תיקון הצילומים האוטומטי של Epson כברירת מחדל, בהתאם לסוג הנייר. כדי לשנות הגדרה זו.

בלשוניות אפשרויות נוספת בחר את מותאם אישית בתוך תיקון צבעים, ווז ליחס על מתקדם. שנה את ההגדרה תיקון סצנה מההגדרה תיקון אוטומטי לאחת האפשרויות האחרות. אם לא הצלחת לשנות את ההגדרה, עליך להשתמש בשיטה אחרת כלשהי לתיקון צבע מוחץ לשיטה של שיפור תמונה בתוך ניהול צבעים.

פתרון בעיות

◀
 מידע קשור
 ← "ההתאמה עצבע התדפיס" בעמוד 57

הצבעים השונים שאתה רואה בתצוגה

- ❑ להתקני תצוגה כמו מסכי מחשב יש תכונות תצוגה משל עצם. אם התצוגה אינה מאוזנת התמונה לא מוצגת בבהירות ובצבעים הנכונים. כוון את הגדרות תכונות התצוגה.
- ❑ אוṛ שמאיר לתוך התצוגה משפיע על האופן שבו נראהות התמונה בתצוגה. הימנע מאור שימוש ישר ואשר את התמונה במקום בו מובטחת לך תאורה הולמתה.
- ❑ אפשר שהצבעים יהיו שונים ממה שנראה בהתקנים חכמים כמו טלפונים חכמים או טלטלים שהצוגה שלהם היא בעלת רזולוציה גבוהה.
- ❑ הצבעים בתצוגה אינם זהים לחלווטין לאלו המופיעים על הנייר משום שתהליכי הפקת הצבע של התקן התצוגה שונה מזו של המדפסת.

לא ניתן להדפיס ללא שוליים

הגדיר 'לא שוליים' בהגדרות המדפסת. אם תבחר סוג נייר שאינו תומך בהדפסה ללא שוליים, לא תוכל לבחור את האפשרות **לא שוליים**. בחר סוג נייר שתומך בהדפסה **לא שוליים**.

קצוות התמונה נגזרים בעת הדפסה ללא שוליים

בהדפסה **לא שוליים** התמונה מוגדלת מעט והשיטה הבולט נגור. בחר הגדרת הגדלה קטנה יותר.

- ❑ Windows
לחץ הגדרות לצד תיבת הסימון **לא שוליים** בלשונית מנהל התקן של המדפסת ראשי ולאחר מכן שנה את ההגדרות.
- ❑ Mac OS
שנה את הגדרת הרחבה מהתפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.

המיקום, הגדל או השוליים של התדפיס שגויים

- ❑ טעו דף בכיוון הנכון והחלק את המסלילות הצדדיות לאורך קצוות הדף.
- ❑ כאשר מניחים את המקור על גבי משטח סריקה יש לישר את הפינה של המקור עם הפינה המסומנת בסמל במסגרת של זוגית הסורק. אם קצוות העתקה חתוכים יש להרחיק את המקור קצת מהפינה.
- ❑ כאשר אתה מניח את מסכי המקור על משטח סריקה, נקה את משטח סריקה ואת מכסה המסמכים. אם יש אבק או כתמים על הזכוכית, שטח העתקה יכול להתרחב כדי לכלול את האבק או את הכתמים וכן גרגמים מצב העתקה שגוי או תמונה קטנות.
- ❑ בחר את הגדרה המתאימה לגודל הנייר.
- ❑ התאם את הגדרת השוליים ביחסם כך שהשוליים יהיו בתחום השטח הנitin להדפסה.

פתרונות בעיות

מידע קשור

◀ "טיענת נייר ב-מזין נייר אחריו" בעמוד 35

◀ "הנח את מסכי המקור על משטח סריקה" בעמוד 39

◀ "ניקוי משטח סריקה" בעמוד 82

◀ "שטח בר הדפסה" בעמוד 125

התווים המודפסים הם שגויים או מעורבים

- ❑ חיבור כבל ה-USB היטב אל המדפסת ואל המחשב.
- ❑ בטל כל עבודת הדפסה הנמצאת בהשניה.
- ❑ בשעת הדפסה אל תכנס את המחשב למסך תרדמת או למסך שונה. בפעם הבאה שתDSLיק את המחשב יתכן שיוודפו עמודים של טקסט מעורב.

מידע קשור

◀ "ביטול הדפסה" בעמוד 61

התמונה המודפסת היא הפוכה

נקה הגדרות של תמונה ראי במנהל ההתקן של המדפסת או ביצועם.

❑ Windows

נקה את תמונה מראה בלשונית אפשרויות נוספת נספota של מנהל ההתקן של המדפסת.

❑ Mac OS

נקה תמונה מראה מהתרפיט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.

דפוסים דמיי-מוזאיקה בתדים

בהדפסת תמונה או תצלומים הדפסה תוך שימוש בנוטוני רזולוציה גבוהה. תמונות באתר אינטרנט הן לעיתים קרובות ברזולוציה נמוכה אף על פי שהן נראהות טוב מספיק בתצוגה ולכן איות הדפסה עלולה לרודת.

בתמונה שהוועתקה מופיעים צבעים בלתי אחידים, מריחות, נקודות או קוים ישרים.

- ❑ נקה את נתיב הניירות.
- ❑ נקה את משטח סריקה.
- ❑ אל תלץ חזק מדי על המקור או מכסה המסמכים כשאתה שם את המקור על משטח סריקה.

מידע קשור

◀ "ניקוי מסילת הדפים מכתמי דיו" בעמוד 81

◀ "ניקוי משטח סריקה" בעמוד 82

פתרון בעיות

תבנית moiré (קוקויים) מופיעה בתמונה שהוועתקה

הנח את המקור בזווית שונה מעט.

פסים מופיעים על התמונה שהוועתקה

אם תלץ על ☐ ועל ☈ או ☈ בו-זמנית, המדפסת תעתק במצב טווח ועלווה להופיע פסים על גבי התדפיס.

תמונה של הצד הפוך של המקור מופיעה בתמונה המועתקת.

כשהמסמך המקורי הוא דק, הנח את המסמן המקורי על משטח סריקה ולאחר מכן הנח עליו פיסת נייר שחורה.

לא היה אפשר לפתור את בעיית התדפיס

אם ניסית את כל הפתרונות ולא פתרת את הבעיה נסה להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת ולהתקינו מחדש.

מידע הקשור

◀ "הסרת אפליקציות" בעמוד 95

◀ "התקנת יישומים" בעמוד 97

בעיות הדפסה אחרות

הדפסה אטית מדי

- ❑ סגור "ישומים פתוחים שלא לצורך".
- ❑ הקטין את איקות הדפסה. הדפסה באיכות גבוהה מאטיה את הדפסה.
- ❑ הפוך את הגדרה הדו-כיוונית (או הגדרת המהירות הגבוהה) לזמן. כאשר הגדרה זאת הופכת לזמן ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכוונים ומהירות הדפסה גודלת.

Windows □

בחור מהירות גבוהה בכרטיסייה אפשרויות נוספות של מנהל ההתקן של המדפסת.

Mac OS □

בחור באפשרות העדרות המערכת מתוכן התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחור את המדפסת. לחץ על אפשרויות יציר < אפשרויות (או מנהל התקן). בחור באפשרות מופעל עבור הגדרה הדפסה במהירות גבוהה.

פתרון בעיות

■ השבת את מצב שקט.

Windows ■

הפוך ללא זמין את מצב שקט בכרטיסייה הראשי של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS ■

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  > מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וצד **> אפשרויות** (או מנהל התקן). בחר באפשרות כבוי עבור ההגדרה מצב שקט.

מהירות הדפסה מואatta משמעותית במהלך הדפסה רציפה

מהירות הדפסה מואatta כדי למנוע מהמנגנון של המדפסת להתחמס ולהינזק. עם זאת, ניתן המשיך להדפס. כדי לחזור ל מהירות הדפסה רגילה יש להפסיק לשימוש במדפסת למשך 30 דקות. אם מכבים את המדפסת מהירות הדפסה אינה חוזרת לקצב רגיל.

אי אפשר להתחיל בסריקה

■ חיבור את כבל ה-USB היבר אל המדפסת ואל המחשב. אם אתה משתמש ברכזות USB נסה לחבר את המדפסת ישירות אל המחשב.

■ אם אתה סורק ברזולוציה גבוהה בראשת, יתכן שתהייה שגיאת תקשורת. הקטן את הרזולוציה.

■ ודא שהמדפסת (הسورק) הנכונים נבחרו ב-2 .Epson Scan

בדוק אם המדפסת מזוודה בעת שימוש ב-Windows

במערכת הפעלה Windows, ודא שהמדפסת (سورק) מוצגת בתפריט סורק ומצלמה. המדפסת (سورק) צריכה להופיע בתווך "EPSON XXXXX" (שם המדפסת). אם המדפסת (سورק) לא מופיעה הסר והתקן מחדש את Epson Scan 2. עיין בהוראות הבאות כדי לעבור אל התפריט סורק ומצלמה.

■ Windows 10

לחץ בלחצן העכבר הימני על הלחצן 'התחל', או לחץ בלחצן העכבר השמאלי לחיצה ממושכת, על הלחצן 'התחל' ובחור באפשרות לוח הbakra. הzon את "سورק ומצלמה" בצל'רים החיפוש, לחץ על הצג סורקים ומצלמות ובודק אם המדפסת מוצגת.

■ Windows 8/Windows 8.1

בחור באפשרות שולחן העבודה > הגדרות > לוח הbakra. הzon "سورק ומצלמה" בצל'רים החיפוש, לחץ על הצג סורק ומצלמה ובודק אם המדפסת מוצגת.

■ Windows 7

לחץ על הלחצן התחל ובחור את לוח הbakra הzon את "سورק ומצלמה" בחיפוש, לחץ על הצג סורקים ומצלמות ובודק אם המדפסת מוצגנת.

■ Windows Vista

לחץ על הלחצן התחל, בחור את לוח הbakra > חומרה וקול > סורקים ומצלמות ובודק אם המדפסת מוצגת.

פתרונות בעיות

Windows XP □

לchez על לחץ התחלה, בחר את לוח הבקרה > מדפסות וחומרה אחרת > סורקים ומצלמות ובודק אם המדפסת מוצגת.

מידע קשור

["הסרת אפליקציות" בעמוד 95](#) ←
["התקנת יישומים" בעמוד 97](#) ←

אי אפשר להתחיל לסרוק כמשמעותם בלוח הבקרה

▢ וודא ש- 2 Epson Event Manager ו-Epson Scan מותקנים כהלאה.
 ▢ בדוק את הגדרת הסריקה המוקנית ב-Epson Event Manager.

מידע קשור

["93 Epson Scan 2" \(מנהל ההתקן של הסורק\)" בעמוד 2](#) ←
["93 Epson Event Manager" בעמוד 93](#) ←

בעיות בתמונה הסורוקה

הצבעים לא אחידים או שיש לכלוך או כתמים כسورקים ממושטח הסריקה

▢ נקה את משטח הסריקה.
 ▢ נקה את הלכלוך שנדבק למקור.
 ▢ אל תלץ חזק מדי על המקור או על מכסה המסמכים. אם תלץ חזק מדי הסריקה עשויה להיות מטווששת, מרוחה או עם כתמים.

מידע קשור

["82 ניקוי משטח סריקה" בעמוד 2](#) ←

aicoot.htm התמונה גסה

▢ הגדר את מצב בתוך 2 Epson Scan בהתאם למסמך המקור שאתה רוצה לסרוק. סורק באמצעות ההגדרות עבור מסמכים בתוך מצב מסמן, וההגדרות עבור תמונות בתוך מצב תמונה.
 ▢ בתוך 2 Epson Scan, התאמס את התמונה תוך שימוש בפריטים בלשונית הגדרות מתקדמות ולאחר מכן, סורק.
 ▢ אם הרזולוציה נמוכה, נסה להגבר את הרזולוציה ולאחר מכן את הסריקה.

פתרונות בעיות

מידע קשור

["סיקה באמצעות 2 Epson Scan" בעמוד 63](#)**חומר חיצוני מופיע ברקע התמונות**

אפשר שהתמונות נגבעו ממקור יופיעו בתמונה הסורקה.

▪ בתוכן 2 Epson Scan, בחר את לשונית הגדרות מתקדמות ואו התאם את בהירות.

אפשר שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לשונית הגדרות ראשיות < סוג תמונה או הגדרות אחרות בלשונית הגדרות מתקדמות.

▪ בתוכן מצב מסמך בתוכן 2 Epson Scan, בחר בלשונית הגדרות מתקדמות ואו ב-אפשרות **תמונה** < שיפור טקסט.

▪ בעת ביצוע סיקה מזוכחת הסורק, הנח נייר שחור או לוח כתיבה על גבי מסמך המוקר.

מידע קשור

["נכח את מסמכי המוקר על משטח סיקה" בעמוד 39](#)["סיקה באמצעות 2 Epson Scan" בעמוד 63](#)**הקסט מטוושטש**

▪ בתוכן מצב מסמך בתוכן 2 Epson Scan, בחר בלשונית הגדרות מתקדמות ואו ב-אפשרות **תמונה** < שיפור טקסט.

▪ בחר את מצב מסמן כ-מצב בתוכן 2 Epson Scan 2. סורק באמצעות הגדרות עבור מסמכים ב-מצב מסמן.

▪ בתוכן מצב מסמך בתוכן 2 Epson Scan, כאשר סוג תמונה בתוכן לשונית הגדרות ראשיות והגדירה האפשרות שחזור-לבן, התאם את סף בלשונית הגדרות מתקדמות. כאשר אתה מעלה את סף, השטח של הצבע השחור הופך לגודל יותר.


▪ אם הרזולוציה נמוכה, נסה להגבר את הרזולוציה ולאחר מכן את הסיקה.

מידע קשור

["סיקת מסמכים \(מצב מסמן\)" בעמוד 63](#)**(צללים דמיי רשת) Moiré Patterns**

אם מסמך המוקר הוא מסמך מודפס, אפשר שיוופיעו דפוסי Moiré (צללים דמיי רשת) בתמונה הסורקה.

▪ בלשונית הגדרות מתקדמות בתוכן 2 Epson Scan, הגדר תיקון סיקה.

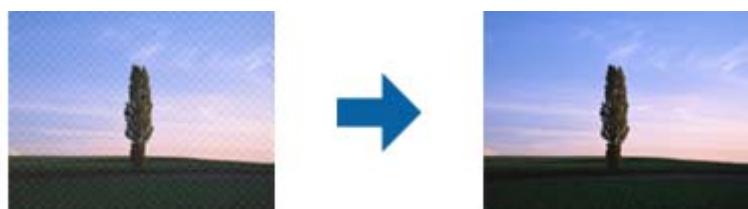

פתרון בעיות

■ שנה את הרזולוציה ואז סרוק שוב.

מידע קשור
◀ "סrika בamp;utzot 2 Epson Scan" בעמוד 63

לא יכול לסרוק את השטח הנכון בזכוכיות הסורק

- ודא שמסמך המקור הונח נכונה בצד קווי היישור.
- אם קצה התמונה הסורקה חסר, הדבר מעט את מסמך המקור מקצת זכוכית הסורק.
- כאשר מניחים מסמכי מקור רבים על זכוכית הסורק, יש לוודא את קיומו של רווח של 20 מ"מ לפחות בין מסמכי המקור.

מידע קשור
◀ "הנח את מסמכי המקור על משטח סrika" בעמוד 39

לא ניתן להציג תצוגה מקדימה במצב תמונה ממוזערת

- אם אתה מניח מספר פרטיים לסריקה על משטח הסריקה, ודא שיש רווח של 20 מ"מ (0.79 אינץ') לפחות בין כל אחד אחד.
- בדוק שהמקור הונח או הוזן ישר.
- בהתאם למקור, יתכן שלא תוכל להציג תצוגה מקדימה במצב תמונה ממוזערת. במצב זה, סרוק עם תצוגה מקדימה במצב רגיל וצור את אורי הבדיקה.

מידע קשור
◀ "סrika צילומים או תונות (מצב תמונה)" בעמוד 66

טקסט אינו מזוהה נכונה כאות שומרם אותו בתור PDF ניתן לחיפוש

- בחלוןאפשרויות של פורמט תמונה בתוך 2 Epson Scan, ודא שהאפשרות שפת טקסט הוגדרה בצורה נכונה בלשונית טקסט.
- ודא שהמקור הונח בצורה נכונה.

פתרונות בעיות

- יש להשתמש במקור בעל כתב ברור. זיהוי הכתב עשוי להשתבש עבור הסוגים הבאים של מסמכי מקור.
- מסמכי מקור שהוותקו מספר פעמים
- מסמכי מקור שהתקבלו באמצעות הפקס (ברזולוציות נמוכות)
- מסמכי מקור שביהם המרווח בין אותיות או המרווח בין שורות קטן מדי
- מסמכי מקור בעלי שורות או הדגשה בכו תחתון על פני הטקסט
- מסמכי מקור עם כתב יד
- מסמכי מקור עם קפלים או קמטים
- בתוך מצב מסמך בתוך Epson Scan, כאשר סוג התמונה בתוך לשונית הגדרות ראשיות הוגדרה האפשרות שחור-לבן, התאים את סף בלשונית הגדרות מתקדמות. כאשר מעלים את ה-סף, השחור מתחזק.
- בתוך מצב מסמך בתוך Epson Scan, בחר בלשונית הגדרות מתקדמות וואז ב-אפשרות **תמונה < שיפור טקסט**.

מידע חשוב

[← "סיקת מסמכים \(מצב מסמך \)" בעמוד 63](#)**לא ניתן לפתרור בעיות בתמונה סרока**

אם ניתן את כל הਪתרונות והבעיה לא נפתרה, אפס את הגדרות Epson Scan 2 באמצעות Epson Scan 2 Utility.

לחשומה לבך:*Epson Scan 2 Utility* היא אפליקציה המגיעה עם Epson Scan 2 Utility

1. התחיל את Epson Scan 2 Utility

 Windows 10

lez ul lehzan 'tachl', waaz bahr Epson Scan 2 Utility < EPSON

 Windows 8.1/Windows 8

lezun at shem applikatsiya be'arim ha'chifush volachr makan bahr basmel ha'mozag.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP

lezun ul lehzan 'tachl' waaz bahr kel ha'tocniot ou tocniot < EPSON

 Mac OS

bahr ba'possibleyot ubor al < iishomim < Epson Software

2. bahr at l'shoniya acher.

3. lez ul ai'pos.

לחשומה לבך:

am ha'atkhoul ai'no pofter at ha'be'ah, h'ser at 2 Epson Scan 2 vohatkan mahadash.

פתרונות בעיות

מידע קשור

◀ "הסרת אפליקציות" בעמוד 95

◀ "התקנת יישומים" בעמוד 97

בעיות סריקה אחרות**הסריקה אטית מדי**

הנמרק את הרזולוציה.

מידע קשור

◀ "סריקה באמצעות 2 Epson Scan" בעמוד 63

הסריקה מפסיקת כחס/orקים ל-PDF/Multi-TIFF

- ❑ כחס/orקים באמצעות 2 Epson Scan באפשרות לסרוק ברכזיות עד 999 דפים בתבנית PDF ועד 200 עמודים בתבנית Multi-TIFF.
- ❑ בסריקה בנפחים גדולים מומלץ לסרוק בגווני אפור.
- ❑ הגדל את השטח הפניו על גבי הכוון הקשיח של המחשב. הסריקה עלולה לעזרך אם אין מספיק שטח פניו.
- ❑ נסה לסרוק ברזולוציה נמוכה יותר. הסריקה מפסיקת אם גודל הנתונים הכלול מגיע למכסה.

מידע קשור

◀ "סריקה באמצעות 2 Epson Scan" בעמוד 63

בעיות אחרות**מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת**

אם מחוברים למחשב הרבה התקנים היקפיים יתכן שתתרגish מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת. התקן חוט הארקה למחשב המחבר למדפסת.

רעשי הפעולה חזקים

אם המדפסת מרעישה מדי הפעיל את מצב שקט. הפעלת תוכנה זו עשויה להאט את מהירות המדפסת.

- ❑ מנהל התקן המדפסת ב-Windows
- ❑ אפשר מצב שקט בלשונית ראשי במנהל ההתקן של המדפסת.

פתרון בעיות**■ מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS**

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסricaה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציויד > אפשרויות (או מנהל התקן). בחר באפשרות מופעל עבור ההגדרה מצב שקט.

הישום חסום בידי חומת האש (עבור Windows בלבד)

הוסף את הישום לתכניות המותרונות בחומת האש של Windows בהגדרות האבטחה בלוח הבקרה.

נספח

מפורט טכני

מפורט המדפסת


נחיiri דיו שחורה: 180 נחיiri דיו צבעונית: 59 לכל צבע	מיקום נחיiri ראש ההדפסה
64 עד 90 גרם למטר רבוע (17 עד 24 ליברות)	נייר רגיל משקל הנייר *
מעטפות 75 עד 90 גרם למ"ר (20 עד 24 ליברות) מעטפות #10, C6, DL	מעטפות

* גם כאשר עובי הנייר נמצא בתחום זה, אפשר שהנייר לא יוזן לתוך המדפסת או שאיכות ההדפסה תהיה ירודה, בהתאם לתוכנות או איכות הנייר.


שטח בר הדפסה

האזור המוצע להדפסה עבור גליונות בודדים
איכות הדפסה יכולה לדנד בשטחים המוצללים בגלן מנגנון המדפסת.

הדפסה עם שלבים

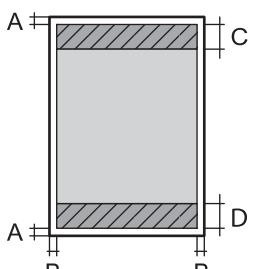3.0 מ"מ (0.12 אינץ'ים)	A	
3.0 מ"מ (0.12 אינץ'ים)	B	
40.0 מ"מ (1.57 אינץ'ים)	C	
32.0 מ"מ (1.26 אינץ'ים)	D	

הדפסה ללא שלבים

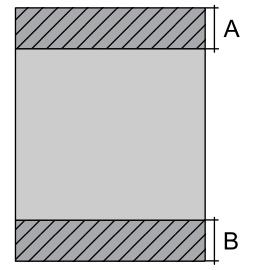43.0 מ"מ (1.69 אינץ'ים)	A	
35.0 מ"מ (1.38 אינץ'ים)	B	

נספח

האזור הנitin להדפסה במעטפות
איכות הדפסה יכולה לרדת בשטחים המוצללים בגלן מגנוון המדפסת.

3.0 מ"מ (0.12 אינץ'ים)	A	
5.0 מ"מ (0.20 אינץ'ים)	B	
18.0 מ"מ (0.71 אינץ'ים)	C	
40.0 מ"מ (1.57 אינץ'ים)	D	

מפורט הסורק

משתוח	סוג הסורק
CIS	התקן פוטואלקטרי
297×216 מילימטרים (11.7×8.5 אינץ')	גודל מסמך מרבי
Letter ,A4	
(סריקה ראשית) dpi 1200 (סריקה משנית) dpi 2400	רזולוציה
צבע	עומק צבע
<input checked="" type="checkbox"/> 48 בית לפיקסל פנימי (16 בית לפיקסל לצבע פנימי) <input checked="" type="checkbox"/> 24 בית לפיקסל חיצוני (8 בית לפיקסל לצבע חיצוני)	
גוני אפור	
<input checked="" type="checkbox"/> 16 בית לפיקסל פנימי <input checked="" type="checkbox"/> 8 ביטים לפיקסל חיצוני	
שחור-לבן	
<input checked="" type="checkbox"/> 16 בית לפיקסל פנימי <input checked="" type="checkbox"/> 1 ביטים לפיקסל חיצוני	
LED	מקור אור

מפורט ממתקים

מהירות USB	למחשב
------------	-------

רשימת פונקציות רשת

הערות	נתמכות	פונקציות	
-	-	Ethernet	망שיки רשת
-	✓	תשתיית	
-	-	אד הוק	
-	✓	חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)	
-	-	חיבור Ethernet ו-חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)	חיבור בו-זמן
-	✓	חיבור Wi-Fi Direct (תשתיית) ו-חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט)	
-	-	אשף הגדרת Wi-Fi	פעולת הלוח
-	✓	התקנה בלחיצת כפתור (WPS)	
-	✓	התקנה באמצעות קוד PIN	
-	✓	חיבור Wi-Fi אוטומטי	
-	-	Epson iPrint	
-	✓	התקנת Wi-Fi Direct	
-	-	הגדרת רשת כללית	מצב רשת
-	✓	בדיקה חיבור רשת	
-	-	מצב רשת	
-	✓	הדפסת גיליןן מצב רשת	
-	-	השבת Wi-Fi	
-	✓	שחזור הגדרות ברירת המחדל המקוריות	
-	-	הגדרת שיתוף קבצים	

נספח

הערות	נתמכות	פונקציות		
-	✓	IPv4	EpsonNet Print ((Windows	הדפסת רשת
-	✓	IPv6 ,IPv4	Standard TCP/IP ((Windows	
Windows Vista ואילך	✓	IPv6 ,IPv4	WSD הדפסת ((Windows	
-	✓	IPv6 ,IPv4	(MacBonjour (OS	
-	-	IPv6 ,IPv4	, (WindowsIPP הדפסת (Mac OS	
התקן מידע	-	IPv4	UPnP הדפסת	
מצלמה דיגיטלית	-	IPv4	(Wi-PictBridge הדפסת (Fi	
-	✓	IPv4	הדפסת Epson Connect (דו"ל)	
-	-	IPv6 ,IPv4	Google Cloud Print	
-	✓	IPv6 ,IPv4	Epson Scan 2	
-	-	IPv4	Event Manager	סריקת רשת
-	-	IPv4	הדפסת Epson Connect (סריקת לענן)	
-	-	(היפוך אוטומטי) ADF		
-	-	IPv4	שלח פקס	fax
-	-	IPv4	קבל פקס	

מפרט Wi-Fi

^{2*} , ^{1*} IEEE802.11b/g/n	תקנים
GHz 2.4	תחום תדרים
(dBm (EIRP 19.8	עוצמת תדר רדיו מרבית משודרת
תשתיית, ^{3*} (חיבור AP פשוט) Wi-Fi Direct	אופני תיאום
^{4*} WPA2-PSK (AES) ,WEP (64/128bit)	אבטחות אבטחות

*1 תואם לתקן n/g/b, בהתאם למיקום הרכישה.

נספח

- * 2 IEEE 802.11 HT זמין רק עבור ה-20.
- * 3 לא נתמך עבור תקן IEEE 802.11b.
- * 4 תואם לתקן ההצפנה WPA/WPA2 עם תמיינה בהצפנה אישית.

פרוטוקול אבטחה

HTTPS/לקוח	SSL/TLS
------------	---------

מידות

אחסון	מידות
<input type="checkbox"/> רוחב: 445 מ"מ (17.5 אינץ'ים)	
<input type="checkbox"/> עומק: 304 מ"מ (12.0 אינץ'ים)	
<input type="checkbox"/> גובה: 169 מ"מ (6.7 אינץ'ים)	
הדפסה	
<input type="checkbox"/> רוחב: 445 מ"מ (17.5 אינץ'ים)	
<input type="checkbox"/> עומק: 528 מ"מ (20.8 אינץ'ים)	
<input type="checkbox"/> גובה: 303 מ"מ (11.9 אינץ'ים)	
משקל*	משקל*
בריך 4.9 ק"ג (10.8 ליברות)	

* ללא הדיו וכבל החשמל.

מפורטים חשמליים

דגם 220 עד V 240	דגם 100 עד V 240	דגם
Hz 60 עד 50	Hz 60 50	תחום תדרים נקוב
A 0.3	A 0.3 עד 0.5	זרם נקוב
11.0 W (ISO/ IEC24712) מצב הכנ: בערך 3.6 W מצב שינוי: בערך 1.4 W כבויה: בערך 0.3 W	העתקה בלבד: בערך/ IEC24712) מצב הכנ: בערך 3.6 W מצב שינוי: בערך 1.4 W כבויה: בערך 0.3 W	צריכת חשמל (עם חיבור USB)

لتשומת לב:
לפרטים על המתח החשמלי של המדפסת ראה התווית שعلלה.

מפרט סביבתי

<p>השתמש במדפסת ברזון התחום המופיע בגרף להלן.</p> <p>טמפרטורה: 10 עד 35°C (95°F עד 50°F) לחות: 20 עד %80 (ללא עיבוי)</p> <p>טמפרטורה: 20 עד 40°C (-4 עד 104°F) לחות: 5 עד %85 RH (ללא עיבוי)</p>	<p>הפעלה</p> <p>אחסון</p>
---	---------------------------

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- 40°C (104°F).

מפרט סביבתי לבקובקי דיו

$^{*}(104^{\circ}\text{F} - 4 \text{ עד } 40^{\circ}\text{C})$	טמפרטורת אחסון
$(5^{\circ}\text{F} - 15^{\circ}\text{C})$ הדיו מפשירה ואפשר להשתמש בה לאחר 2 כשבועים ב- 25°C (-25°F).	טמפרטורת קפיאה

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- 40°C (104°F).

דרישות המערכת

Windows 10 (גרסת 32 סיביות, גרסת 64 סיביות) / Windows 8.1 (גרסת 32 סיביות, גרסת 64 סיביות) / Windows 8 (גרסת 32 סיביות, גרסת 64 סיביות) / Windows 7 (גרסת 32 סיביות, גרסת 64 סיביות) / Windows XP SP3/ (גרסת 32 סיביות, גרסת 64 סיביות) או מאוחרת ממנו Windows Vista -32 (Windows XP Professional x64 Edition SP2

/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X MountainmacOS Sierra /Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

לתשומת לך:

• יתכן שמערכת ההפעלה Mac OS אינה תומכת בתכונות וביישומים מסוימים.

• מערכת הקבצים של Mac OS (UFS) עברו Mac OS אינה נתמכת.

מידע רגולטורי

תקנים ואישורים

תקנים ואישורים לדגם אירופי

עבור משתמשים באירופה

חברת Seiko Epson Corporation מצהירה בזאת שדגם ציוד הרדיו שלהן תואם להוראה EU/53/2014. הטקסט המלא של הוראות התאימות של ה-EU זמין באתר האינטרנט שלהן.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462S

לשימוש במדינות אלה בלבד: אירלנד, בריטניה, אוסטריה, גרמניה, ליכטנשטיין, שוודיה, צרפת, بلגיה, לוקסמבורג, הולנד, איטליה, פורטוגל, ספרד, דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שודיה, איסלנד, קרואטיה, קפריסין, יוון, סלובניה, מלטה, בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, פולין, רומניה וסלובקיה. Epson אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לכל כשל בעמידה בדרישות ההגנה הנגזרות משיינוי של המוצרים שלו הומלץ עליון.



מגבליות על העתקה

הקפד לפעול לפי המגבליות להלן כדי להבטיח שימוש אחראי וחוקי במדפסת.

העתקת הפריטים להלן אסורה על פי חוק:

- שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחירים בהנפקת הממשלה, אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב עירוניות
- בולים לא משומשים, גלויות מבולטות ופריטי דואר רשמי אחרים הנושאים דמי משלהם תקפים
- בולי כניסה בהנפקת הממשלה וניירוט ערך שהונפקו לפי הילך חוקי.

נקוט זהירות בעת הדפסת הפריטים האלה:

■ ניירות ערך סחירים פרטיים (תעודות מנויות, שטרות, המחות וצדומה), כרטיסים חדשים לתחבורה ציבורית, כרטיסים בהנחה וצדומה.

■ דרכונים, רישיונות הנהיגה, תעוזות כשרות, היתר מעבר בדרכים, בולי מזון, כרטיסים וצדומה.

لتשומת לבך:
יתכן שהעתקת פריטים אלה גם אסורה על פי חוק.

שימוש אחראי בחומרים שיש עליהם זכויות יוצרים:

אפשר להשתמש במדפסות לרעה בכך שמעתיקים חומריים שיש עליהם זכויות יוצרים. אלא אם פועלים לפי ייעוץ מעורך דין ובידיעתו, יש לנוהג באחריאות ובכבוד באמצעות השגת רשותו של המחזיק בזכויות היוצרים לפני העתקת כל חומר שייצא לאור.

העברה המדפסת


אם נדרש להעביר את המדפסת למקום אחר או למעבدهה לתיקון, יש לבצע את השלבים הבאים כדי לא רצוי אותה כהלאה.

זהירות: 

היזהר לא ללבוד את ידך או את אצבעותיך בעת פתיחת יחידת הסריקה או סגירתה. אם לא תיזהר, אתה עלול להיפצע.


חשוב: 

◻ בעת אחסון המדפסת או העברתה, הימנע מההתות אותה, מלהציג אותה במאונך או מלהפוך אותה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.

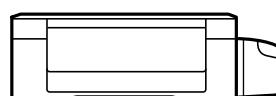

◻ כאשר מתחסנים בקבוק דיו או משבירים את החותם שלו אסור להטוח את הבקבוק ואסור להשוף אותו למכות או לשינוי טמפרטורה. אחרת הדיו עלולה לדלוף אפילו אם הפקק של בקבוק הדיו מודוק כהלאה. ודא שכאשר אתה מהדק את הפקק הבקבוק נמצא במאונך ונקיות פעולות כדי למנוע מהדיו לדלוף בעת העברת הבקבוק.

◻ אסור להניח בקבוק דיו פתוחים בתיבה עם המדפסת.

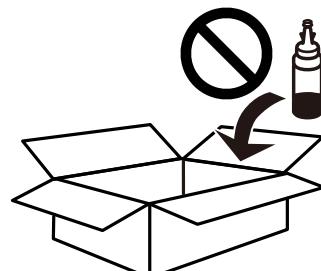

1. כבה את המדפסת באמצעות לחיצה על הלחץן .


2. ודא שמחוון הפעלה כבה ונתק את כבל החשמל.

חשוב: 


נתק את כבל החשמל מהSKU רק כשהמחוון הפעלה כבה. אחרת ראש המדפסה לא יחזור למיקומו המקורי, הדיו עלול להתיבש וייתכן שלא תוכל להדפיס.

נספח


3. נתק את כל הcabלים מהמדפסת, כגון כבל החשמל וכבל USB.
4. הוצאה את כל הדפים מהמדפסת.
5. וודא שאין עותקי מקור במדפסת.
6. פתח את יחידת הסורק כشمיכת המסמכים סגור. אבטח את ראש ההדפסה למאוזן בעזרת סרט הדבקה.

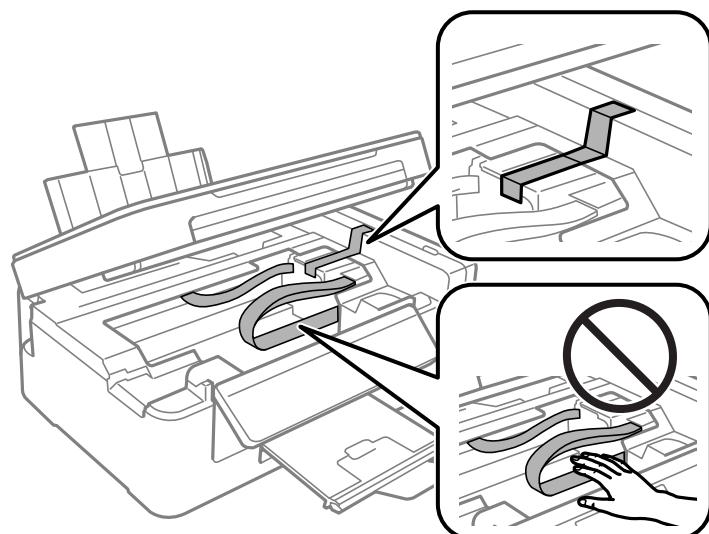

7. סגור את יחידת הסורק.

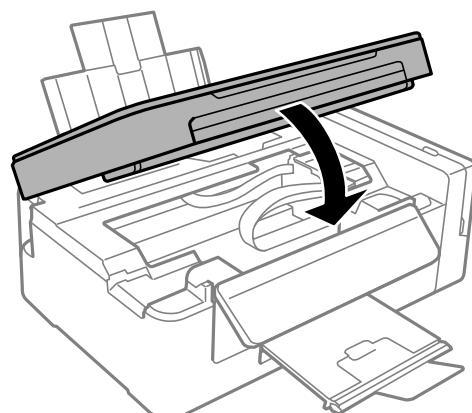


8. הכנס את המדפסת לאירועה כפי שמוצג בהמשך.

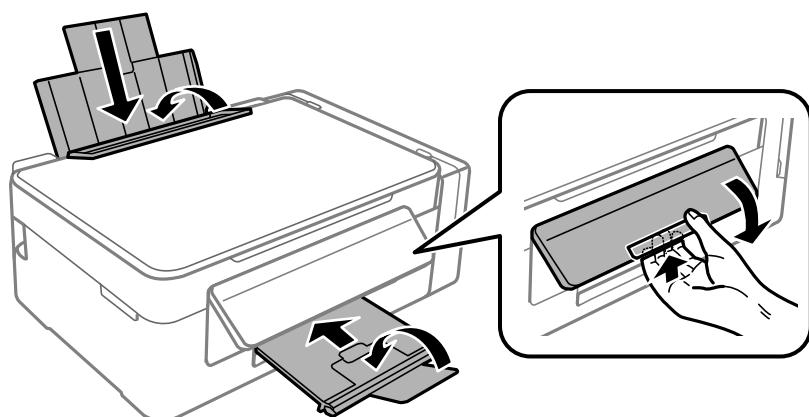

נספח

9. הקפד לחבר את הפקק מכל הדיו ולסגור אותו היטב.

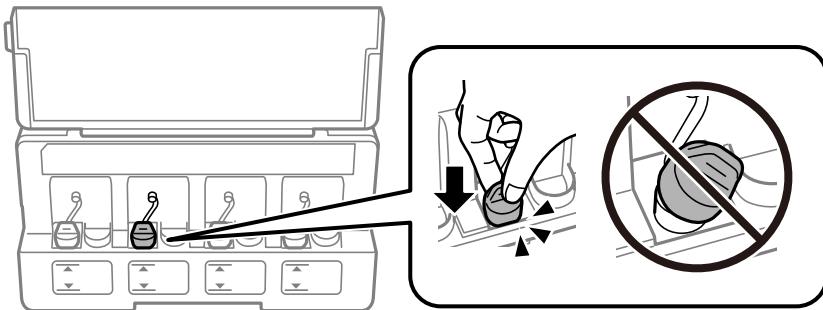

10. ארוז את המדפסת ב קופסה והשתמש בחומר מגן.
בפעם הבאה שתשתמש במדפסת הקפד להסיר את סרט ההדבקה שמאבטחה את ראש ה הדפסה. בפעם הבאה שתשתמש במדפסת, אם איכות ה הדפסה פחתה, נקה ויישר את ראש ה הדפסה.

מידע הקשור

← "שמות החלקים ותפקידיהם" בעמוד 12

← "בדיקה ראש ה הדפסה וניקויו" בעמוד 78

← "ישור ראש ה הדפסה" בעמוד 81

היכן מקבלים עזרה

אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זקוק לעזרה, בקר באתר התמיכה של Epson כתובות להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך וubah אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי התקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כולם זמינים אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>

(אירופה) <http://www.epson.eu/Support>

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהכלצה ואין לך לפתרור את הבעיה צור קשר עם שירות התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

יצירת קשר עם התמיכה של Epson

לפני יצירת קשר עם Epson

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהכלצה ואין לך לפתרור את הבעיה באמצעות שימוש מיידי פתרון הבעיה בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירות התמיכה של Epson לקבלת סיוע. אם התמיכה של Epson לאוצר שלך אינה מופיעה בראשימה להלן, צור קשר עם הספק במקום שבו קנית את המוצר שלך.

אנשי התמיכה של Epson יכולים לעזור לך במהירות רבה יותר אם תנתן להם את המידע להלן:

נספח

- המספר הסידורי של המוצר
(תוויות המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר).
 - דגם המוצר
 - גרסה התוכנה של המוצר
(לפחות **About**, **Version Info**, או לפחות דומה הנמצאת בתוכנת המוצר).
 - מותג המחשב שלו והדגם שלו
 - שם מערכת הפעלה של המחשב שלו והגרסה שלו
 - שמות וגרסאות של יישומי התוכנה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר
- لتשומת לך:**
בהתאם למוצר שברשותך, אפשר שהגדרות הרשת יאוחסנו בזכרון המוצר. אפשר שההגדרות יאבדו, כתוצאה מתקללה במוצר או תיקון של המוצר. Epson לא תהיה אחראית על אבדן נתונים כלשהם ועל גיבוי או שחזור הגדרות גם במהלך תקופת האחריות. מומלץ לגבות את הנתונים בעצמך או לנחל רישיונות שלהם.

עזרה למשתמשים באירופה

למידע על דרכי יצירת קשר עם התמיכה של Epson עיין ב-Pan-European Warranty Document