



WF-4720 / WF-4730 Series

راهنمای کاربر

حق نسخه برداری

حق نسخه برداری

هیچ بخشی از این نشریه نباید به هر شکلی و با هر وسیله‌ای اعم از الکترونیکی، مکانیکی، فتوکپی، ضبط یا غیره و بدون اجازه کتبی از Seiko Epson Corporation تکثیر شده، در سیستم بازیابی نگهداری گردیده یا منتقل شود. در خصوص استفاده از اطلاعات موجود در این اثر، هیچ‌گونه مسئولیت حق اختراع پذیرفته نمی‌شود. همچنین هیچ‌گونه مسئولیتی در برابر خسارت‌های ناشی از استفاده از اطلاعات مندرج در آن پذیرفته نمی‌شود. اطلاعات موجود در اینجا تنها برای استفاده با این محصول Epson در نظر گرفته شده است. Epson مسئولیتی در قبال استفاده از این اطلاعات برای سایر محصولات به عهده نمی‌گیرد.

نه شرکت‌های وابسته به آن در برابر خریدار این محصول یا اشخاص ثالث در قبال آسیب، ضرر، هزینه، یا هزینه‌های متحمل شده توسط خریدار یا اشخاص ثالث که در نتیجه تصادف، سوءاستفاده یا استفاده نادرست از این محصول یا تغییرات غیرمجاز، تعمیرات یا تغییرات در این محصول یا (به جز ایالات متحده) عدم تطبیق با دستورالعمل‌های راه اندازی و تعمیر و نگهداری Epson Corporation روی می‌دهد مسئولیتی ندارند.

Seiko Epson Corporation و شرکت‌های وابسته به آن در قبال هر نوع آسیب یا مشکل روی داده که در نتیجه استفاده از گزینه‌ها یا هر نوع محصول قابل استفاده باشد به جز آنهایی که بعنوان محصولات اصلی Epson یا محصولات تایید شده Epson که توسط Seiko Epson Corporation طراحی شده اند، مسئولیتی ندارند.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

ممکن است محتوای این دفترچه راهنمای و مشخصات این محصول بدون اعلان قبلی تغییر کند.

علامیم تجاری

علامیم تجاری

EPSON® یک علامت تجاری ثبت شده است، و EXCEED YOUR VISION یا EPSON EXCEED YOUR VISION علامت تجاری شرکت Seiko Epson است.

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

اطلاعیه عمومی: سایر نام های مخصوص که در اینجا استفاده می شود فقط برای اهداف شناسایی بوده و ممکن است علامت های تجاری مالکان مربوطه آنها باشند. حقوق مربوط به این مارک ها را از خود سلب می کند.

محتوا

محتوا

انجام تنظیمات Wi-Fi توسط راه اندازی پین کد (WPS).....	27.
انجام تنظیمات اتصال AP (Wi-Fi Direct) ساده.....	28.
انجام تنظیمات شبکه پیشرفته.....	29.
بررسی وضعیت اتصال شبکه.....	31.
نمایش شبکه.....	31.
بررسی دقیق اطلاعات شبکه از پانل کنترل.....	31.
چاپ یک گزارش اتصال شبکه.....	32.
چاپ کردن برگه وضعیت شبکه.....	36.
تعویض یا افزودن نقاط دسترسی.....	37.
تغییر دادن روش اتصال به رایانه.....	37.
تغییر دادن اتصال شبکه به اترنت از پانل کنترل.....	39.
غیرفعال کردن Wi-Fi از پانل کنترل.....	39.
قطع اتصال AP (Wi-Fi Direct) از پانل کنترل.....	39.
بازگردانی تنظیمات شبکه از صفحه کنترل.....	40.

قراردادن کاغذ

احتیاط های مربوط به استفاده از کاغذ.....	41.
ظرفیت ها و کاغذ موجود.....	42.
لیست انواع کاغذ.....	43.
بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ.....	44.

قراردادن اسناد

اسناد موجود برای ADF.....	48.
قراردادن اسناد در ADF.....	48.
قراردادن اسناد روی ADF برای کپی 2 طرفه.....	50.
قراردادن اسناد در شیشه اسکنر.....	50.

مدیریت اطلاعات تماس

ثبت یا ویرایش مخاطبان.....	52.
ثبت یا ویرایش مخاطبان گروهی.....	52.
ثبت مخاطب در کامپیوتر.....	53.
گزینه های تنظیم مقصد.....	53.
ثبت مقصد ها به عنوان گروه.....	54.
صادر و وارد کردن مخاطبان با استفاده از رایانه.....	55.
صدور مخاطب.....	55.
وارد کردن مخاطبان.....	55.

چاپ

چاپ از پانل کنترل.....	57.
چاپ کردن فایلهای JPEG از دستگاه حافظه.....	57.
چاپ کردن فایلهای TIFF از دستگاه حافظه.....	58.
گزینه های منو برای حافظه.....	58.

حق نسخه برداری**علام تجاری****درباره این راهنمای**

معرفی دفترچه های راهنمای.....	9.
علام و نشان ها.....	9.
توضیحات استفاده شده در این دفترچه راهنمای.....	10.
مراجع سیستم عامل.....	10.

دستورالعمل های مهم

دستورالعمل های ایمنی.....	11.
توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر.....	12.
توصیه ها و هشدارها برای تنظیم/استفاده از چاپگر.....	12.
توصیه ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر از طریق اتصال بی سیم.....	13.
توصیه ها و هشدارها برای استفاده از صفحه ملمسی.....	13.
محافظت از اطلاعات شخصی خود.....	13.

قسمت های اصلی چاپگر

نام و عملکرد قطعات.....	14.
پانل کنترل.....	16.
دکمه ها و چراغ ها.....	16.
پیکربندی ابتدایی صفحه.....	18.
عملیات صفحه ملمسی.....	18.
نمادهایی که بر روی صفحه LCD نمایش داده می شود.....	19.
وارد کردن نویسه ها.....	20.
مشاهده پویاگرایی.....	20.
ثبت کردن تنظیمات مورد علاقه به عنوان موارد از پیش تنظیم شده.....	21.
گزینه های منو برای Preset.....	21.

تنظیمات شبکه

انواع اتصال شبکه.....	22.
اتصال اترنت.....	22.
اتصال Wi-Fi.....	22.
اتصال (Simple APWi-Fi Direct).....	23.
وصل شدن به رایانه.....	23.
اتصال به یک دستگاه هوشمند.....	25.
تنظیم کردن Wi-Fi از چاپگر.....	25.
انجام تنظیمات Wi-Fi به صورت دستی.....	25.
انجام تنظیمات Wi-Fi با تنظیم دکمه فشاری (WPS).....	26.

محتوا

118	روش های مختلف ارسال نمبر.
120	دربافت نمبر.
120	تنظیم حالت دریافت.
121	روش های مختلف دریافت نمبر.
123	ذخیره کردن نمبرهای دریافتی.
127	استفاده از دیگر ویژگی های نمبر.
127	چاپ فهرست و گزارش نمبر.
128	تنظیمات امنیتی برای نمبر.
128	گزینه های منو برای حالت فکس.
128	گیرنده.
128	تنظیمات فکس.
130	بیشتر.
131	گزینه های منو برای تنظیمات فکس.
131	بررسی اتصال فکس.
131	برنامه تنظیم فکس.
131	تنظیمات دریافت.
133	تنظیمات گزارش.
133	تنظیمات اصلی.
134	تنظیمات ایمنی.
134	گزینه های منو برای تنظیمات کاربر.
135	گزینه های منو برای صندوق دریافت.

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی	
بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری.	136
بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری — پانل کنترل.	136
بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری — Windows	136
بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری - Mac OS X	136
کدهای کارتريج جوهر.	136
احتیاط های مربوط به استفاده از کارتريج جوهر.	137
تعویض کارتريج های جوهر.	139
کد جعبه نگهداری.	140
احتیاط های مربوط به استفاده از جعبه نگهداری.	140
تعویض جعبه مراقبت و نگهداری.	140
چاپ موقت با جوهر سیاه.	141
چاپ موقت با جوهر سیاه - Windows	142
چاپ موقت با جوهر سیاه — Mac OS X	143
صرفه جویی در جوهر سیاه زمانی مقدار آن کم است (فقط Windows)	143

نگهداری از چاپگر	
بررسی و تمیز کردن هد چاپ.	145
بررسی و تمیز کردن هد چاپ — پانل کنترل.	145
بررسی و تمیز کردن هد چاپ — Windows	146
بررسی و تمیز کردن هد چاپ — Mac OS X	146

60	چاپ از رایانه.
60	مقدمات چاپ — Windows
62	مقدمات چاپ — Mac OS X
64	چاپ 2 طرفه.
66	چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه.
67	چاپ برای تناسب اندازه کاغذ.
69	چاپ همزمان چند فایل (فقط برای Windows).
70	چاپ یک تصویر روی چند برگه برای ایجاد یک پوستر (فقط برای Windows)
76	چاپ با استفاده از ویژگی های پیشرفته.
	چاپ عکس ها با استفاده از Epson Easy Photo Print
79	
79	چاپ کردن از دستگاه های هوشمند.
79	استفاده از Epson iPrint
82	استفاده از AirPrint
83	لغو کردن چاپ.
83	لغو چاپ — پانل کنترل.
83	لغو چاپ - Windows
83	لغو چاپ - Mac OS X

کپ کردن

85	اصول اولیه کپ کردن.
85	گزینه های منو ابتدایی کپ.
86	گزینه های منو پیشرفته کپ.

اسکن

88	اسکن با استفاده از پانل کنترل.
88	ارسال اسکن به پوشش شبکه یا سرور FTP
90	اسکن و ارسال به ایمیل.
93	اسکن کردن به رایانه (Event Manager)
97	ذخیره اسکن در دستگاه حافظه.
99	ذخیره اسکن در فضای ذخیره ابری.
101	ذخیره اسکن در رایانه (WSD)
103	اسکن از رایانه.
103	اسکن با استفاده از Epson Scan 2
106	اسکن کردن از دستگاه های هوشمند.
106	نصب Epson iPrint
106	اسکن کردن با استفاده از Epson iPrint
	اسکن کردن با چسباندن دستگاه هوشمند به برچسب NFC
107	

ارسال نامبر

109	تنظیم نامبر.
109	اتصال به خط تلفن.
112	انجام تنظیمات اصلی نامبر.
116	ارسال نامبر.
116	عملیات اولیه ارسال نامبر.

محتوا

166	Epson Event Manager
167	PC-FAX درایور (درایور نمابر).
167	FAX Utility
168	Epson Easy Photo Print
168	EPSON Software Updater
169	EpsonNet Config
170	حذف برنامه ها.
170	حذف برنامه Windows —
171	حذف برنامه ها - Mac OS X -
171	نصب برنامه ها.
172	به روزرسانی برنامه ها و میان افزار.
	به روزرسانی نرم افزار داخلی چاپگر با استفاده از پانل کنترل.
172	

برطرف کردن مشکلات

173	بررسی وضعیت چاپگر.
173	بررسی پیام ها بر روی صفحه LCD
174	بررسی وضعیت چاپگر — Windows
174	بررسی وضعیت چاپگر — Mac OS X
174	بررسی وضعیت نرم افزار.
174	خارج کردن کاغذ گیر کرده.
175	کاغذ به درستی تغذیه نمی شود.
175	گیر کردن کاغذ.
176	کاغذ به صورت کج تغذیه می شود.
176	چندین برگه کاغذ به طور همزمان وارد دستگاه شده اند
176	
176	اسناد در ADF تغذیه نمی شود.
177	مشکلات مربوط به برق و پانل کنترل.
177	دستگاه روشن نمی شود.
177	دستگاه خاموش نمی شود.
177	دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود.
177	صفحه LCD تاریک می شود.
177	صفحه ملیسی پاسخ نمی دهد.
177	چاپ از رایانه امکان پذیر نیست.
178	هنگامی که نمی توانید تنظیمات شبکه را انجام دهید.
	با وجود اینکه تنظیمات شبکه مشکلی ندارد، نمی توان از
179	دستگاه های دیگر به آن وصل شد.
180	بررسی SSID متصل به چاپگر.
181	بررسی SSID رایانه.
	چاپگر به صورت ناگهانی از طریق اتصال شبکه چاپ نمی کند
182	چاپگر به صورت ناگهانی از طریق اتصال USB چاپ نمی کند
182	
183	چاپ از طریق iPhone یا iPad امکان پذیر نیست.
183	مشکلات مربوط به کار چاپی.
	نسخه چاپی دارای خط افتادگی است یا بدون رنگ است
183	

146	تراز کردن هد چاپ.
147	تراز کردن هد چاپ — پانل کنترل.
148	پاک کردن مسیر کاغذ از لکه های جوهر.
148	تمیز کردن ADF.
150	تمیز کردن شیشه اسکنر.
151	ذخیره نیرو.
151	صرف جویی در مصرف برق — صفحه کنترل.

گزینه های منو برای تنظیم

153	گزینه های منو برای تنظیمات چاپگر.
153	تنظیمات اصلی.
154	تنظیمات چاپگر.
156	تنظیمات شبکه.
157	تنظیمات سرویس وب.
158	گزینه های منو برای وضعیت ارائه.
158	گزینه های منو برای نگهداری.
158	بررسی نازل هد چاپگر.
158	تمیز کردن هد چاپگر.
158	تراز چاپ سربرگ.
159	تغییض کارتريج جوهر.
159	تمیز کردن هادی.
159	گزینه های منو برای برگه وضعیت چاپ.
159	صفحه وضعیت پیکربندی.
159	برگه وضعیت موجودی.
159	برگه تاریخچه استفاده.
159	گزینه های منو برای شمارشگر چاپ.
159	گزینه های منو برای تنظیمات کاربر.
160	گزینه های منو برای بازگشت به تنظیمات پیش فرض.
160	گزینه های منو برای به روز رسانی میان افزار.
160	به روز رسانی.
160	اعلامیه.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

161	سرویس Epson Connect
161	Web Config
161	اجرای Web Config در مرورگر وب.
162	اجرای Web Config در Windows
162	اجرای Web Config در Mac OS X
163	Windows درایور چاپگر.
	محدود کردن تنظیمات مربوط به درایور چاپگر
164	Windows
164	انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Windows
165	Mac OS X درایور چاپگر.
	انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Mac OS X
165	
166	Epson Scan 2 (درایور اسکنر).

محتوا

مشکلات مربوط به ارسال و دریافت نمبرها.....	196.	خطوط اضافه یا رنگ های غیرمنتظره ظاهر می شود.
نمبرها ارسال یا دریافت نمی شوند.	196.	خطوط اضافه رنگی در فواصل حدود 3.3 سانتی متر ظاهر می شود.
نمبرها ارسال نمی شوند.	197.	چاپ های تار، خطوط اضافه عمودی، یا عدم ترازبندی
نمبرها به گیرنده خاص ارسال نمی شوند.	197.	کاغذ لکه یا خط افتادگی دارد.
در زمان های خاصی نمبرها ارسال نمی شوند.	198.	عکس های چاپ شده چسبناک هستند.
نمبرها دریافت نمی شوند.	198.	تصاویر یا عکس ها با رنگ های غیرمنتظره چاپ می شوند.
ذخیره کردن نمبر دریافتی در دستگاه حافظه ممکن نیست.	198.	چاپ بدون حاشیه امکان پذیر نیست.
خطای حافظه پر است، رخ می دهد.	198.	در حین چاپ خودکار دو طرفه کمنگ است.
کیفیت نمبر ضعیف است.	199.	تصویر چاپ شده معکوس است.
نمبرها با اندازه نادرست ارسال می شوند.	199.	رنگ ها یکدست نیستند، لکه، نقطه یا خطوط مستقیم
کیفیت نمبر دریافتی ضعیف است.	200.	در تصویر کپی شده ظاهر می شود.
نمبرهای دریافتی چاپ نمی شوند.	200.	الگوی ها شور خورده در تصویر کپی شده ظاهر می شود.
صفحات خالی هستند یا فقط مقدار کمی متن در صفحه دوم نمبرهای دریافتی چاپ شده است.	200.	تصویری از پشت اسناد در تصویر کپی شده ظاهر می شود.
سایر مشکلات مربوط به نمبر.	200.	مشکل کار چاپی برطرف نمی شود.
برقراری تماس از طریق تلفن وصل شده ممکن نیست.	200.	سایر مشکلات مربوط به چاپ.
دستگاه پاسخگویی نمی تواند به تماس های صوتی پاسخ دهد.	201.	چاپ بسیار آهسته است.
شماره نمبر فرستنده در نمبرهای دریافت شده نمایش داده نمی شود یا شماره اشتباه است.	201.	سرعت چاپ در طول چاپ متوالی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
سایر مشکلات.	201.	لغو چاپ در رایانه دارای سیستم عامل Mac OS X v10.6.8 امکان پذیر نیست.
زمان ملس چاپگر شوک الکتریکی خفیفی ایجاد می شود		دستگاه اسکن نمی کند.
صدای کارکرد بسیار زیاد است.	201.	مشکلات مربوط به تصویر اسکن شده.
تاریخ و زمان نادرست هستند.	201.	رنگ های ناهموار، کثیفی، لکه و دیگر موارد هنگام اسکن از شیشه اسکنر نمایش داده می شوند.
دستگاه حافظه تشخیص داده نشده است.	202.	خطوط صاف در هنگام اسکن از ADF نمایش داده می شوند.
ذخیره داده در دستگاه حافظه ممکن نیست.	202.	کیفیت تصویر مناسب نیست.
برنامه با فایروال مسدود شده است (فقط برای Windows)	202.	افست در پس زمینه تصویر نمایان می شود.
"! در صفحه انتخاب عکس نمایش داده می شود.	202.	متن تار می شود.
ضمیمه		الگوهای موج دار (سایه های شبکه ای) نمایش داده می شوند.
مشخصات فنی.	203.	ناحیه درست را نمی توان در شیشه اسکنر اسکن نمود.
مشخصات چاپگر.	203.	هنگامی که به عنوان PDF قابل جستجو ذخیره می شود، متن به صورت صحیح شناسایی نمی شود.
مشخصات اسکنر.	204.	رفع مشکل تصویر اسکن شده ممکن نیست.
مشخصات رابط.	204.	سایر مشکلات مربوط به اسکن.
مشخصات نمبر.	205.	سرعت اسکن کم است.
لیست عملکرد شبکه.	205.	تصویر اسکن شده توسط ایمیل ارسال نمی شود.
مشخصات Wi-Fi.	207.	هنگام اسکن کردن PDF/Multi-TIFF اسکن متوقف می شود.
مشخصات ارزن特.	207.	
پروتکل امنیتی.	207.	
سروریس های شخص ثالث پشتیبانی شده.	208.	
مشخصات دستگاه USB خارجی.	208.	
مشخصات داده پشتیبانی شده.	208.	
ابعاد.	209.	
مشخصات الکتریکی.	209.	
مشخصات محیطی.	210.	
نیازمندی های سیستم.	211.	
اطلاعات تنظیمی.	211.	

محتوا

استانداردها و آین نامه ها.	211
212.	German Blue Angel
محدودیت های کپی کردن.	212
انتقال چاپگر.	213
دسترسی به دستگاه USB خارجی از رایانه.	215
محدود سازی دسترسی به دستگاه USB خارجی از رایانه	
215.....	
استفاده از سرور ایمیل.	216
پیکربندی سرور ایمیل.	216
موارد تنظیم سرور ایمیل.	217
بررسی اتصال سرور ایمیل.	217
جایی که می توانید راهنمای را دریافت کنید.	219
وب سایت پشتیبانی فنی.	219
تماس با پشتیبانی Epson	220

درباره این راهنما

معرفی دفترچه های راهنما

کتابچه های راهنمای زیر همراه با چاپگر Epson شما عرضه می شوند. همانند دفترچه های راهنما می توانید انواع مختلف اطلاعات راهنما را که روی چاپگر یا برنامه کاربردی Epson موجود هستند بررسی کنید.

■ دستورالعمل های مهم اینمی (دفترچه راهنمای کاغذی)

دستورالعمل هایی را در اختیارتان قرار می دهد تا استفاده اینمی از این چاپگر داشته باشد.

■ از اینجا شروع کنید (دفترچه راهنمای کاغذی)

اطلاعاتی درباره راه اندازی چاپگر، نصب نرم افزار، استفاده از چاپگر و غیره ارائه می دهد.

■ راهنمای کاربر (دفترچه راهنمای دیجیتالی)

این دفترچه راهنمای اطلاعات کلی و دستورالعمل هایی درباره استفاده از چاپگر، تنظیمات شبکه در زمان استفاده از چاپگر در یک شبکه، و درباره برطرف کردن اشکالات ارائه می کند.

شما می توانید آخرین نسخه های کتابچه های راهنمای فوق را به اشکال زیر دریافت کنید.

■ راهنمای کاغذی

به وب سایت پشتیبانی Epson Europe به نشانی <http://www.epson.eu/Support> یا وب سایت پشتیبانی جهانی Epson به نشانی <http://support.epson.net/> بروید.

■ راهنمای دیجیتالی

EPSON Software Updater را روی کامپیوتر خود راه اندازی کنید. EPSON Software Updater به روز رسانی های موجود برنامه های نرم افزاری و راهنمای دیجیتالی Epson را بررسی می کند، و به شما امکان می دهد آخرین نسخه ها را دانلود کنید.

اطلاعات مرتبط

168 در صفحه "EPSON Software Updater" ←

علام و نشان ها

! احتیاط:

دستورالعمل هایی که باید با دقت دنبال شود تا از آسیب بدنی جلوگیری شود.

! مهندسی:

دستورالعمل هایی که باید مورد توجه قرار گیرد تا از آسیب به تجهیزات جلوگیری شود.

نکته:

اطلاعات تکمیلی و مرجع را ارائه می دهد.

اطلاعات مرتبط ←

پیوندها به بخش های مربوطه

توضیحات استفاده شده در این دفترچه راهنمای

- تصاویر گرفته شده از درایور چاپگر و صفحات 2 Epson Scan (درایور اسکن) از 10.11.x یا Windows Mac OS X هستند. محتوای نشان داده شده در صفحات بسته به مدل و موقعیت متفاوت هستند.
- تصاویر چاپگر استفاده شده در این دفترچه راهنمای فقط مثال هستند. ممکن است بسته به مدل تفاوت های جزئی وجود داشته باشد، ولی روش راه اندازی مشابه است.
- برخی از موارد منوی روی صفحه LCD بسته به مدل و تنظیمات متفاوت است.

مراجع سیستم عامل

Windows

در این دفترچه راهنمای، عباراتی نظیر "Windows 10" ،"Windows 8.1" ،"Windows 10" ،"Windows 8" ،"Windows 7" ،"Windows Vista" ،"Windows" ،"Windows Server 2008" ،"Windows Server 2008 R2" ،"Windows Server 2012" ،"Windows Server 2012 R2" ،"XP" ،"Server 2003" و "Windows Server 2003 R2" به علاوه "Windows" به این سیستم عامل ها اشاره دارد. به علاوه "Windows Server 2003" و "Server 2003 R2" برای رجوع به تمامی نسخه ها استفاده شده است.

- سیستم عامل Microsoft® Windows® 10
- سیستم عامل Microsoft® Windows® 8.1
- سیستم عامل Microsoft® Windows® 8
- سیستم عامل Microsoft® Windows® 7
- سیستم عامل Microsoft® Windows Vista®
- سیستم عامل Microsoft® Windows® XP
- سیستم عامل Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2012
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2008
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- سیستم عامل Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

در این دفترچه راهنمای، "Mac OS X v10.9.x" ،OS X Yosemite به "Mac OS X v10.10.x" ،OS X El Capitan به "Mac OS X v10.11.x" و Mac OS X به "Mac OS X v10.8.x" ،OS X Mavericks اشاره می کند. همچنین، از "Mac OS X" برای اشاره به OS X Mountain Lion به "Mac OS X v10.8.x" و "Mac OS X v10.6.8" و "Mac OS X v10.7.x" ،"Mac OS X v10.8.x" ،"Mac OS X v10.9.x" ،"Mac OS X v10.10.x" و "v10.11.x" استفاده می شود.

دستورالعمل های مهم

دستورالعمل های ایمنی

برای استفاده ایمن از این چاپگر این دستورالعمل ها را مطالعه و دنبال کنید. این دفترچه راهنمای را برای مراجعه بعدی نگه دارد. همینطور، همه دستورالعمل ها و هشدارهای علامت گذاری شده در این چاپگر را دنبال کنید.

- بعضی از نمادهای به کار رفته در چاپگر برای اطمینان از حفظ ایمنی و استفاده صحیح از چاپگر هستند. برای اطلاع از مفهوم این نمادها از سایت زیر دیدن کنید.

<http://support.epson.net/symbols>

- فقط از سیم برقی که به همراه چاپگر ارائه شده استفاده کنید و از سیم سایر دستگاه ها استفاده نکنید. استفاده از سایر سیم ها برای این چاپگر یا استفاده از سیم برق ارائه شده با سایر تجهیزات می تواند منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی شود.

- مطمئن شوید سیم برق متنابع استاندارد ایمنی محلی مربوطه را دارا باشد.

- هرگز سیم برق، دوشاخه، چاپگر، دستگاه اسکرر باز نکنید، تغییر ندھید یا سعی نکنید آنها را تعمیر کنید یا خودتان تغییراتی در آنها ایجاد نمایید مگر اینکه به طور خاص در دفترچه های راهنمای چاپگر توضیح داده شده باشد.

- در شرایط زیر چاپگر را از برق جدا کرده و برای سرویس به نزد پرسنل مجرب سرویس بروید:
سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد؛ مایعی وارد چاپگر شده باشد؛ چاپگر افتاده باشد یا محفظه آسیب دیده باشد؛ چاپگر بطور عادی کار نکند یا تغییر مشخصی در عملکرد آن دیده شود. کنترل هایی که در دستورالعمل های راه اندازی نیستند را انجام ندهید.

- چاپگر را نزدیک پریز دیواری قرار دهید تا بتوانید به راحتی دوشاخه را جدا کنید.

- چاپگر را در محیط خارج از ساختمان، نزدیک به محل پر گرد و غبار و کثیف، آب، منابع گرمایی، یا در مکانی که در معرض تکان ها، لرزش ها، دما یا رطوبت بالاست قرار ندهید.

- مراقب باشید مایع درون چاپگر ریخته نشود و با دست مرطوب به چاپگر دست نزنید.

- حداقل 22 سانتی متر چاپگر را از ضربان ساز قلب دور نگه دارید. امواج رادیویی این چاپگر ممکن است تاثیر منفی بر عملکرد ضربان ساز قلب داشته باشد.

- اگر صفحه LCD آسیب دیده است، با فروشنده خود تماس بگیرید. اگر محلول کریستال مایع با دست شما تماس پیدا کرد، آنها را بطور کامل با آب و صابون بشویید. اگر محلول کریستال مایع با چشمان شما تماس پیدا کرد، فوراً آنها را با آب بشویید. اگر بعد از شستن کامل، چشمتان ناراحت است یا مشکل دید دارید فوراً به پزشک مراجعه کنید.

- در طول طوفان الکتریکی از تلفن استفاده نکنید. ممکن است از نور ایجاد شده خطر راه دور شوک الکتریکی وجود داشته باشد.

- برای گزارش دادن نشت گاز در نزدیکی نشت از تلفن استفاده نکنید.

- هنگام کار کردن با کارتريج های جوهر استفاده شده مراقب باشید چون ممکن است اطراف پورت تعذیه جوهر، جوهر ریخته شده باشد.

- اگر پوستان جوهری شد، آن را با آب و صابون کاملاً بشویید.

- اگر جوهر وارد چشمانتان شد، سریعاً با آب فراوان شستشو دهید. اگر بعد از شستشوی کامل، هنوز احساس ناراحتی می کنید یا مشکلات چشمی دارید، سریعاً با پزشک مشورت کنید.

- اگر جوهر وارد دهانتان شد، سریعاً با پزشک مشورت کنید.

- کارتريج روغن و جعبه مراقبت و نگهداری را باز نکنید؛ در غیر اینصورت احتمال ورود جوهر به چشمان شما یا برخورد با پوستان وجود دارد.

- کارتريج های جوهر را شدیداً تکان ندهید و آنها را نیندازید. همچنین، مراقب باشید آنها را فشار ندهید یا برچسب های آن را پاره نکنید. انجام چنین کاری ممکن است موجب نشت جوهر شود.

دستورالعمل های مهم

- کارتیچ های جوهر و جعبه مراقبت و نگهداری را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

توصیه ها و هشدارها در مورد چاپگر

برای اجتناب از آسیب وارد شدن به چاپگر یا اموال خود این دستورالعمل ها را بخوانید و دنبال کنید. این دفترچه راهنمای برای مراجعت بعدی نگه دارید.

توصیه ها و هشدارها برای تنظیم/استفاده از چاپگر

- روزنه ها و منافذ چاپگر را نپوشانید و مسدود نکنید.
- تنها از منبع برقی استفاده کنید که در برچسب چاپگر نشان داده شده است.
- از پریزهایی که در مدار مشابه قرار دارند مانند دستگاه فتوکپی یا سیستم های کنترل هوا که مرتباً روشن و خاموش می شوند استفاده نکنید.
- از پریزهای الکتریکی که با سوییچ های دیوار یا تایمرهای خودکار کنترل می شوند استفاده نکنید.
- کل سیستم رایانه را از منابعی که بصورت بالقوه دارای تداخل الکترومغناطیسی هستند مانند بلندگوها یا جایگاه تلفن های بی سیم دور نگه دارید.
- سیم های منبع برق باید بگونه ای قرار بگیرند که از خراش، بریدگی، ساییده شدن، چین خوردگی و پیچ خوردگی جلوگیری شود. اشیارا بر روی سیم های منبع برق قرار ندهید و مراقب باشید بر روی سیم های منبع برق قدم نگذارید و روی آن راه نروید. بخصوص مراقب باشید همه سیم های منبع برق در پایانه ها و نقاطی که وارد می شوند و از ترانسفورم خارج می شوند صاف باشند.
- اگر برای چاپگر از یک سیم اضافی استفاده می کنید، مطمئن شوید که میزان کل آمپر دستگاه های متصل به سیم اضافی از میزان آمپر سیم بیشتر نباشد. همین طور مطمئن شوید که میزان کل آمپر همه دستگاه های متصل به پریز دیواری از میزان آمپر پریز دیواری بیشتر نباشد.
- اگر می خواهید از چاپگر در آلمان استفاده کنید، نصب داخلی باید با یک مدارشکن با 10 یا 16 آمپر محافظت شود تا محافظت کافی از مدار کوتاه و محافظت بیشتر از جریان وجود داشته باشد.
- زمانی که با کابل چاپگر را به رایانه یا دستگاه دیگری وصل می کنید، مطمئن شوید جهت رابط ها صحیح باشد. هر رابطی فقط یک جهت صحیح دارد. وارد کردن رابط در جهت نادرست می تواند به هر دو دستگاهی که با کابل به هم وصل شده اند آسیب برساند.
- چاپگر را بر روی یک سطح صاف، پایدار که نسبت به زیر چاپگر از همه جهت بزرگتر است قرار دهید. اگر چاپگر در یک زاویه کج شود به درستی کار نمی کند.
- هنگام نگهداری یا انتقال چاپگر، آن را کج نکنید، آن را بصورت عمودی نگه دارید یا آن را وارونه کنید در غیر اینصورت ممکن است جوهر نشت کند.
- فضایی را هم برای بالای چاپگر در نظر بگیرید تا بتوانید بطور کامل درپوش اسناد را بالا بیاورید.
- در جلوی چاپگر هم فضای کافی در نظر بگیرید تا کاغذ بطور کامل خارج شود.
- از قرار دادن دستگاه در مکان هایی که در معرض تغییرات سریع دما و رطوبت است خودداری کنید. همینطور، چاپگر را از نور مستقیم آفتاب، نور شدید یا منبع گرمایش دور نگه دارید.
- چیزی را از شکاف ها به درون چاپگر وارد نکنید.
- در زمان چاپ دست خود را درون چاپگر نکنید.
- به کابل صاف سفید داخل چاپگر دست نزنید.
- از محصولات اسپری که گاز قابل اشتعال دارند درون یا اطراف چاپگر استفاده نکنید. اینکار می تواند منجر به اتش سوزی شود.

دستورالعمل های مهم

- هد چاپ را با دست حرکت ندهید، در غیر اینصورت ممکن است چاپگر آسیب بیند.
- هنگام بستن دستگاه اسکنر مراقب باشید انگشتان شما گیر نکند.
- هنگام قرار دادن اسناد بر روی شیشه اسکنر فشار زیاد وارد نکنید.
- همیشه هنگام استفاده از دکمه چاپگر را خاموش کنید. تا زمانی که چراغ چشمک می زند چاپگر را از برق جدا نکنید یا از طریق پریز آن را خاموش نکنید.
- قبل از انتقال چاپگر، مطمئن شوید هد چاپ در موقعیت اصلی (کاملا راست) قرار دارد و کارتريج های جوهر در مکان خود قرار داشته باشند.
- اگر نمی خواهید برای مدت زمان طولانی از چاپگر استفاده کنید حتما سیم برق را از پریز الکتریکی جدا کنید.

توصیه ها و هشدارها برای استفاده از چاپگر از طریق اتصال بی سیم

- ممکن است امواج رادیویی این چاپگر تأثیر منفی بر روی کارکرد تجهیزات الکترونیکی پزشکی بگذارد و باعث بروز نقص عملکرد آنها گردد. هنگام استفاده از این چاپگر در بیمارستان ها یا نزدیک تجهیزات پزشکی، دستورات پرسنل مجاز بیمارستان را اجرا کنید و همه هشدارهای نصب شده و دستورات روی تجهیزات پزشکی را رعایت نمایید.
- ممکن است امواج رادیویی این چاپگر تأثیر منفی بر روی کارکرد دستگاه های خودکار نظیر درهای خودکار یا هشدارهای آتش بگذارد و باعث بروز حوادث به دلیل بروز نقص در عملکرد آنها گردد. هنگام استفاده از این چاپگر در نزدیکی دستگاه های خودکار، همه هشدارهای نصب شده و دستورات روی این دستگاهها را رعایت نمایید.

توصیه ها و هشدارها برای استفاده از صفحه ملسو

- ممکن است صفحه LCD تعدادی نقاط روشن و تاریک داشته باشد و به دلیل عملکردهای خود روشنایی ناهمواری داشته باشد. این موارد عادی است و نشان دهنده این نیست که دستگاه آسیب دیده است.
- برای تمیز کردن فقط از یک پارچه خشک و نرم استفاده کنید. از تمیزکننده های شیمیایی یا مایعات استفاده نکنید.
- دربوش جلوی صفحه ملسو در صورت فشار سنگین روی آن می شکند. اگر سطح پانل حالت ترک یا ورقه شدن دارد با فروشنده خود تماس بگیرید و سعی نکنید قطعات شکسته را خارج کنید یا به آنها دست بزنید.
- صفحه ملسو را به آرامی با انگشت خود مس کنید. فشار وارد نیاورید یا با ناخن راه اندازی نکنید.
- برای انجام کارها از اجسام نوک تیز مثل نوک خودکار یا مداد تیز استفاده نکنید.
- تراکم ایجاد شده در صفحه ملسو که در نتیجه تغیرات ناگهانی دما و رطوبت ایجاد می شود می تواند منجر به عملکرد نامناسب دستگاه شود.


محافظت از اطلاعات شخصی خود

اگر چاپگر را به فرد دیگری می دهید یا آن را دور می اندازید، با انتخاب تنظیم <بازگشت به تنظیمات پیش فرض> پاک کردن تمامی داده ها و تنظیمات در پانل کنترل، همه اطلاعات شخص که در حافظه چاپگر ذخیره شده است را پاک کنید.


قسمت های اصلی چاپگر

قسمت های اصلی چاپگر

نام و عملکرد قطعات

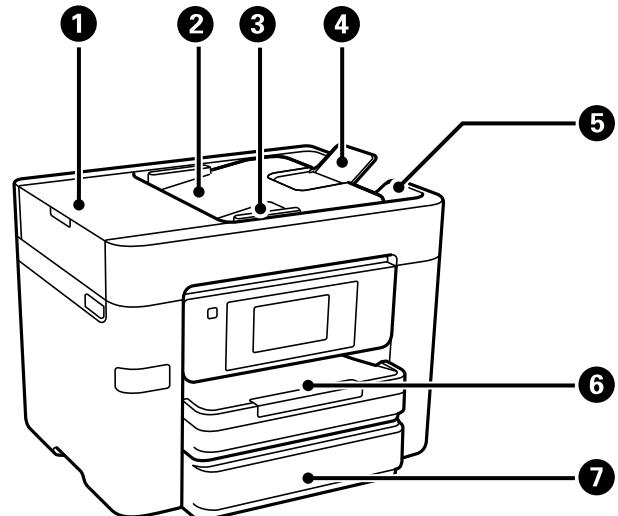


هنگام خارج کردن استاد گیر کرده در ADF آن را باز کنید.	دروپش ADF (تغذیه کننده خودکار سند)	①
اسناد را بطور خودکار تغذیه می کند.	سینی ورودی ADF	②
اسناد را بطور مستقیم در چاپگر نگه می دارد. به طرف لبه های استاد بلغزانید.	راهنمای لبه ADF	③
اسناد فراتر از اندازه A4 را پشتیبانی می کند.	نگهدارنده سند ADF	④
اسناد خارج شده از ADF را نگه می دارد.	سینی خروجی ADF	⑤
کاغذ را قرار می دهد.	کاست کاغذ 1 یا کاست کاغذ	⑥
فقط مدل های موجود. کاغذ را قرار می دهد.	کاست کاغذ 2	⑦

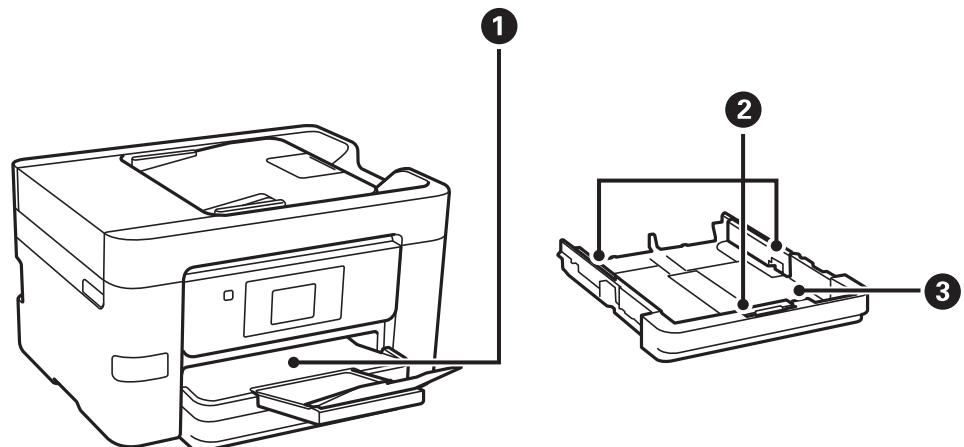


قسمت های اصلی چاپگر

کاغذ خارج شده را نگه می دارد.	سینی خروجی	①
کاغذ را بطور مستقیم در چاپگر نگه می دارد. به طرف لبه های کاغذ بلغزانید.	راهنماهای لبه	②
کاغذ را قرار می دهد.	کاست کاغذ	③

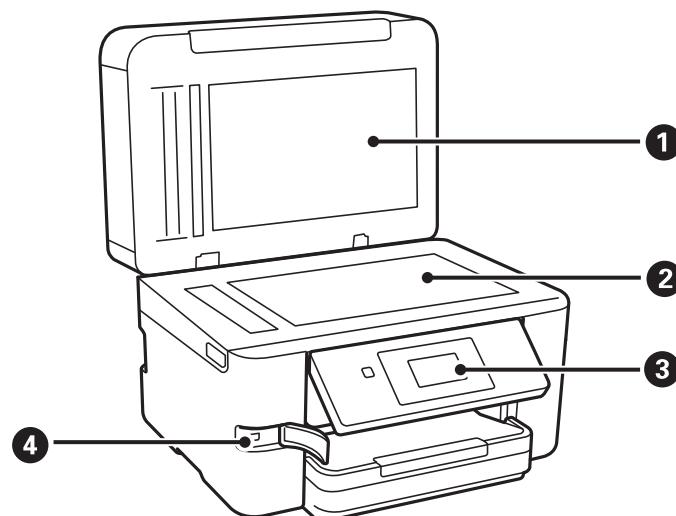


زمان اسکن کردن چراغ بیرونی را مسدود می کند.	دروپوش سند	①
سندها را قرار دهید.	شیشه اسکنر	②
وضعیت چاپگر را نشان می دهد و امکان انجام دادن تنظیمات چاپ را فراهم می کند.	پانل کنترل	③
دستگاه های حافظه را به هم متصل می کند.	درگاه USB رابط خارجی	④

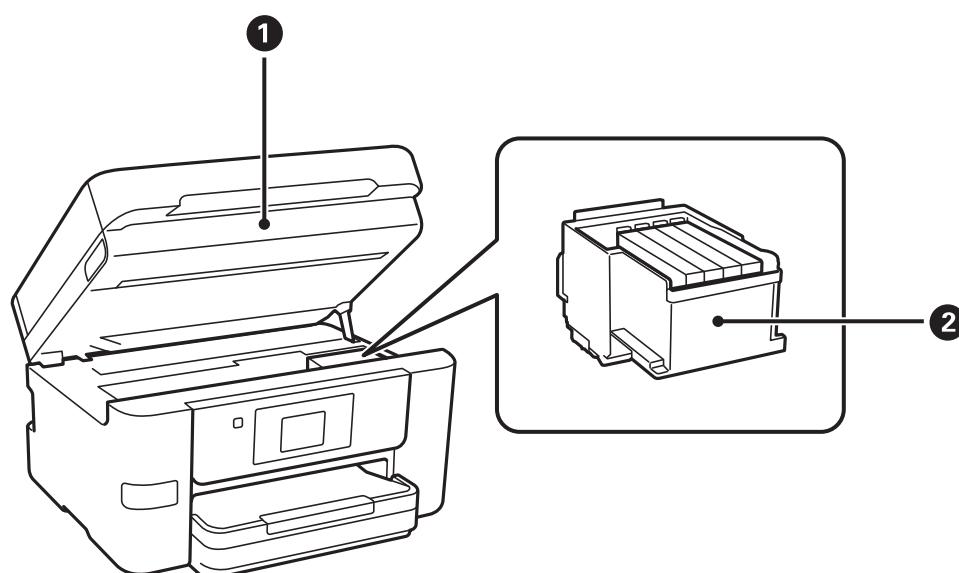

استاد قرار گرفته را اسکن می کند. هنگام تعویض کارتريج های جوهر یا خارج کردن کاغذ گیر کرده درون چاپگر آن را باز کنید.	بخش اسکنر	①
---	-----------	---

قسمت های اصلی چاپکر


کارتريج های جوهر را نصب کنید. جوهر از زیر نازل های هد چاپ خارج می شود.	نگهدارنده کارتريج جوهر	②
--	------------------------	---

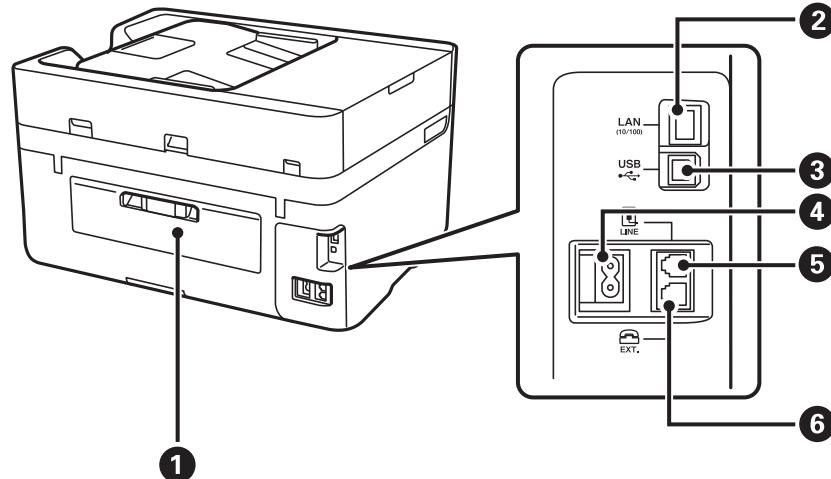


هنگام برداشتن کاغذ گیر کرده، آن را بردارید.	درپوش عقب	①
کابل LAN را وصل می کند.	درگاه LAN	②
یک کابل USB را وصل می کند.	درگاه USB	③
سیم برق را متصل می کند.	ورودی برق متناوب	④
خط تلفن را وصل می کند.	درگاه LINE	⑤
دستگاه های تلفن خارجی را وصل می کند.	درگاه EXT	⑥

پانل کنترل

دکمه ها و چراغ ها

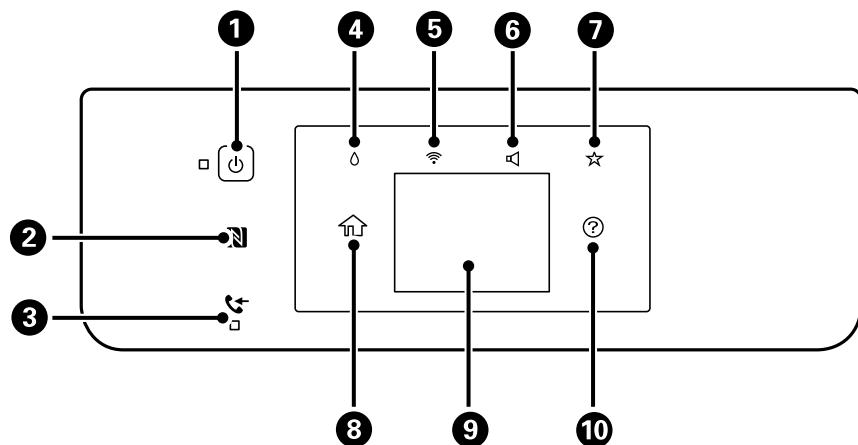

قسمت های اصلی چاپکر
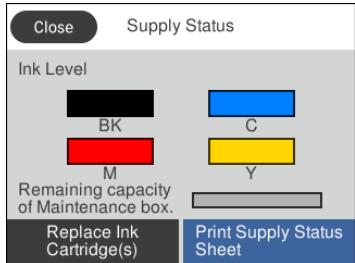
<p>چاپگر را روشن و خاموش می کند.</p> <p>هنگامی که چراغ روشن-خاموش، خاموش است؛ سیم برق را از پریز جدا کنید.</p>	❶
<p>برای چاپ یا اسکن کردن مستقیم از دستگاه هوشمند، آن را از روی این نشانه عبور دهید.</p>	❷
<p>هنگامی که اسناد دریافتی خوانده نشده یا چاپ یا ذخیره نشده در حافظه کامپیوتر ذخیره می شوند، روشن می شود.</p>	❸
<p>صفحه وضعیت ارائه را نشان می دهد.</p>	❹
	
<p>می توانید سطوح تقریبی جوهر و عمر تقریبی سرویس جعبه مراقبت و نگهداری را بررسی کنید. می توانید کارت تریج جوهر را تعویض یا برگه وضعیت موجودی را چاپ کنید.</p>	
<p>صفحه تنظیمات اتصال شبکه را نشان می دهد.</p> <p>برای بررسی و تغییر دادن تنظیمات جاری بر روی این نماد تلنگر بزنید.</p>	❺
<p>صفحه تنظیمات صدای دستگاه را نشان می دهد. می توانید بیصدا و حالت سکوت را تنظیم کنید. از این صفحه می توانید به منو صدای دسترسی پیدا کنید.</p>	❻
<p>فهرست تنظیمات ثبت شده در Preset را نمایش می دهد.</p> <p>می توانید تنظیمات جدید مورد علاقه را نیز ثبت کنید.</p>	❷
<p>صفحه اصلی را نشان می دهد.</p>	❸
<p>منوها و پیامها را نشان می دهد.</p>	❹
<p>راهکارهای رفع مشکلات را نشان می دهد.</p>	❽


اطلاعات مرتبط

← "صدای" در صفحه 153

← "ثبت کردن تنظیمات مورد علاقه به عنوان موارد از پیش تنظیم شده" در صفحه 21

قسمت های اصلی چاپگر

پیکربندی ابتدایی صفحه

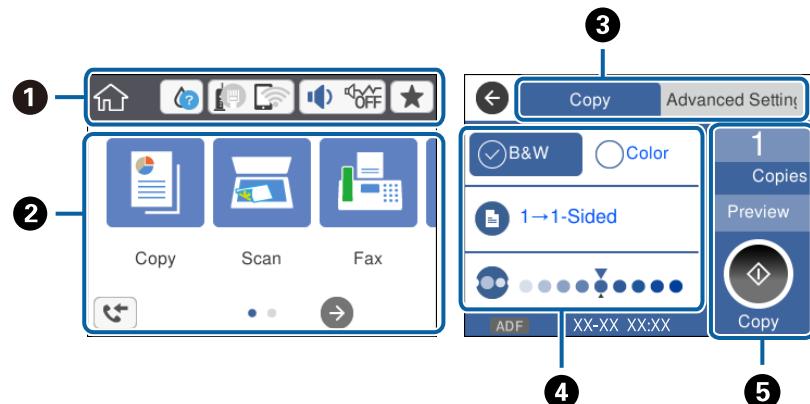

گزینه های تنظیم شده برای چاپگر را به صورت نماد نشان می دهد. برای بررسی تنظیمات جاری یا دسترسی به منو تنظیم، تلنگر بزنید.	۱
این نوار عمل فقط در صفحه اصلی نمایش داده می شود.	
تک تک حالتها را نشان می دهد.	۲
بین زبانه ها جابجا می شود.	۳
گزینه های تنظیم را نشان می دهد. برای اعمال کردن یا تغییر دادن تنظیمات بر روی گزینه ها تلنگر بزنید. موارد خاکستری غیرفعال هستند. برای دانستن دلیل غیرفعال بودن بر روی گزینه تلنگر بزنید.	۴
تنظیمات جاری را اجرا کنید. عملکردها در حالات مختلف فرق می کند. این نوار عمل فقط در زبانه تنظیمات ابتدایی نمایش داده می شود.	۵

عملیات صفحه ملصی

صفحه ملصی با عملکردهای زیر سازگار است.

گزینه ها یا نمادها را فشار دهید یا انتخاب کنید.		ضربه
صفحه را به سرعت پیمایش کنید.		تلنگر
گزینه ها را نگه دارید و به اطراف حرکت دهید.		لغزش

قسمت های اصلی چاپگر

نمادهایی که بر روی صفحه LCD نمایش داده می‌شود

بسته به وضعیت چاپگر، نمادهای زیر بر روی صفحه LCD نمایش داده می‌شود.

 وضعیت اقلام مصرفی را نشان می‌دهد. برای بررسی سطح تقریبی جوهر بر روی این نماد ضربه بزنید. می‌توانید کارت‌تیریج جوهر را تعویض یا برگه وضعیت موجودی را چاپ کنید.
 وضعیت اتصال شبکه را نشان می‌دهد. برای بررسی و تغییر دادن تنظیمات جاری بر روی این نماد ضربه بزنید. این میانبر منوی زیر است. تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > نصب Wi-Fi
 چاپگر به شبکه سیمی (اترنت) وصل نیست یا آن را تنظیم نکرده است.
 چاپگر به یک شبکه سیمی (اترنت) متصل است.
 چاپگر به شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) متصل نیست.
 چاپگر SSID را جستجو می‌کند، نشانی IP را تنظیم نکرده است یا در شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) چهار مشکل است.
 چاپگر به شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) متصل است. تعداد نوارها، قدرت سیگنال اتصال را نشان می‌دهند. هرچه تعداد نوارها بیشتر باشد، اتصال قوی تر خواهد بود.
 چاپگر در حالت Wi-Fi Direct (AP ساده) به شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) متصل نیست.
 چاپگر در حالت Wi-Fi Direct (AP ساده) به شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) متصل است.
 صفحة تنظیمات صدای دستگاه را نشان می‌دهد. می‌توانید بیصدا و حالت سکوت را تنظیم کنید. از این صفحه می‌توانید به منو صدا نیز دسترسی پیدا کنید. این میانبر منوی زیر است. تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی > صدا
 مشخص می‌کند که حالت سکوت برای چاپگر تنظیم شده است یا خیر. اگر این ویژگی فعال باشد، صدای کار چاپگر کاهش می‌یابد، ولی سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد. هر چند، کاهش صدا ممکن است بسته به نوع کاغذ انتخاب و کیفیت چاپ امکان‌پذیر نباشد.
 نشان می‌دهد بیصدا برای چاپگر تنظیم شده است.
 فهرست تنظیمات ثبت شده در Preset را نمایش می‌دهد. می‌توانید تنظیمات جدید مورد علاقه را نیز ثبت کنید.
 صفحة اطلاعات داده نمایر را نشان می‌دهد.
 نشان می‌دهد که اطلاعات تکمیلی وجود دارد. برای نشان دادن پیام بر روی این نماد ضربه بزنید.
 نشان می‌دهد که مشکلی درباره گزینه‌ها وجود دارد. برای بررسی روش رفع مشکل بر روی این نماد ضربه بزنید.
 نشان می‌دهد که داده‌های هنوز خوانده نشده، چاپ نشده یا ذخیره نشده وجود دارد. عدد نمایش داده شده تعداد ردیف‌های داده را نشان می‌دهد.

اطلاعات مرتبط


← "صدا" در صفحه 153

← "ثبت کردن تنظیمات مورد علاقه به عنوان موارد از پیش تنظیم شده" در صفحه 21

قسمت های اصلی چاپکر

وارد کردن نویسه‌ها

با استفاده از صفحه کلید روی صفحه می‌توانید در هنگام ثبت مخاطب، انجام تنظیمات شبکه و موارد دیگر نویسه‌ها و نمادها را وارد کنید.

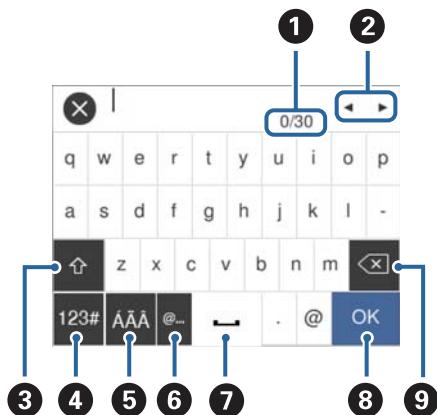

نکته:
آیکن‌های موجود بسته به مورد در حال تنظیم دارد.

تعداد نویسه را نشان می‌دهد.	❶
مکان نما را به موقعیت ورودی حرکت می‌دهد.	❷
بین حالت‌های ورودی حروف بزرگ و کوچک یا اعداد و نمادها تغییر می‌کند.	❸
نوع نویسه را تغییر می‌دهد. ▪ می‌توانید اعداد و نمادها را وارد کنید. ▪ می‌توانید حروف را وارد کنید. ▪ می‌توانید این کلید را بین نویسه‌های خاص، اعداد و نمادها یا حروف انتخاب کنید.	❹
نوع نویسه را تغییر می‌دهد. شما می‌توانید نویسه‌های الفبا-عددی و نویسه‌های خاص مانند ادغامها و اکسانها را وارد کنید.	❺
متداول‌ترین آدرس‌های دامنه ایمیل یا URL‌های مورد استفاده را با انتخاب مورد مربوطه وارد می‌کند.	❻
یک فاصله وارد می‌کند.	❷
نویسه را وارد می‌کند.	❸
یک نویسه را از چپ حذف می‌کند.	❹


مشاهده پویانمایی

می‌توانید پویانمایی دستورالعمل‌های بهره‌برداری مانند بارگذاری کاغذ یا رفع گیر کاغذ را در صفحه LCD مشاهده کنید.

■ بر روی ⑦ در سمت راست صفحه LCD تلنگر بزنید: صفحه راهنمای را نشان می‌دهد. بر روی چگونه تلنگر بزنید و موارد مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کنید.

قسمت های اصلی چاپکر

■ بر روی چگونه در پایین صفحه بهره‌برداری تلنگر بزنید: پویانمایی حساس به زمینه را نشان می‌دهد.

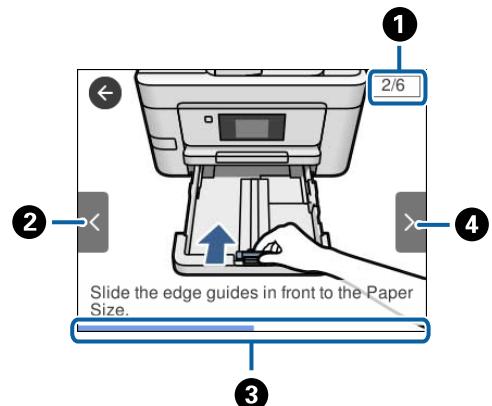

تعداد کل مراحل و شماره مرحله جاری را نشان می‌دهد. مثال بالا، مرحله 2 از 3 را نشان می‌دهد.	❶
به مرحله قبلی باز می‌گردد.	❷
میزان پیشرفت در مرحله جاری را نشان می‌دهد. پس از رسیدن نوار پیشرفت به انتهای، پویانمایی تکرار می‌شود.	❸
به مرحله بعد می‌رود.	❹

ثبت کردن تنظیمات مورد علاقه به عنوان موارد از پیش تنظیم شده

می‌توانید تنظیمات پرکاربرد در کپی، نمایر و اسکن را به عنوان موارد پیش تنظیم ثبت کنید.

برای ثبت پیش تنظیم، بر روی از صفحه اصلی تلنگر بزنید، گزینه افزودن مورد جدید را انتخاب کنید و سپس ویژگی مورد نظر برای ثبت پیش‌تنظیم را انتخاب کنید. تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید و را ملس کنید. سپس نام پیش‌تنظیم را وارد کنید.

برای بارگیری یک پیش‌تنظیم ثبت شده، پیش‌تنظیم را از فهرست انتخاب کنید.

می‌توانید نشانی و تنظیمات جاری را با ملس کردن از پانل کنترل چاپگر در صفحه هر ویژگی ثبت کنید.

برای تغییر دادن تنظیمات ثبت شده، تنظیمات را در صفحه هر ویژگی تغییر دهید و بر روی از پانل کنترل چاپگر تلنگر بزنید. بر روی ثبت تنظیمات فعلی < ثبت در موارد از پیش تنظیم شده تلنگر بزنید و هدف مورد نظر برای رونویسی را انتخاب کنید.

گزینه‌های منو برای Preset

بر روی در پیش‌تنظیم ثبت شده تلنگر بزنید تا جزئیات تنظیمات ثبت شده نمایش داده شود. می‌توانید نام ثبت شده را با تلنگر زدن بر روی نام در صفحه جزئیات تغییر دهید.



پیش‌تنظیم ثبت شده را حذف کنید.

استفاده از این تنظیمات:

پیش‌تنظیم ثبت شده را بارگذاری کنید.

تنظیمات شبکه


تنظیمات شبکه

أنواع اتصال شبکه

می‌توانید از روش‌های اتصال زیر استفاده کنید.

اتصال اترنت

چاپگر را با یک کابل اترنت به یک هاب متصل کنید.

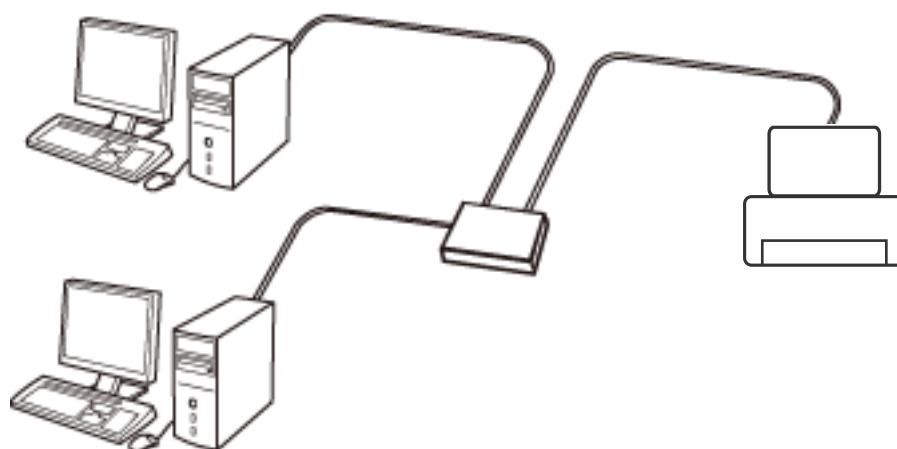


اطلاعات مرتبط

["انجام تنظیمات شبکه پیشرفته"](#) در صفحه 29

اتصال Wi-Fi

چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به یک نقطه دسترسی متصل کنید. این یک روش متداول اتصال برای شبکه‌های خانگی یا اداری است که رایانه‌ها از طریق نقطه دسترسی به Wi-Fi وصل می‌شوند.

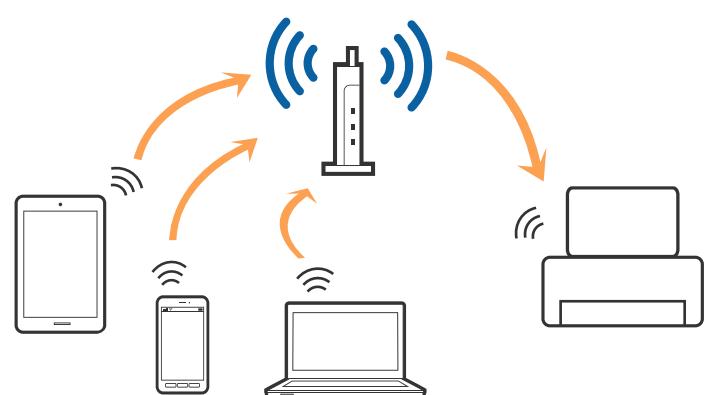

اطلاعات مرتبط

["وصل شدن به رایانه"](#) در صفحه 23


تنظیمات شبکه

◀ "اتصال به یک دستگاه هوشمند" در صفحه 25
 ◀ "تنظیم کردن Wi-Fi از چاپگر" در صفحه 25

((Simple APWi-Fi Direct) اتصال

از این روش اتصال زمانی استفاده نمی‌کنید، یا محل کار استفاده نمی‌کنید، یا زمانی که می‌خواهید چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به صورت مستقیم به هم وصل کنید. در این حالت، چاپگر به عنوان یک نقطه دسترسی عمل می‌کند و شما می‌توانید تا چهار دستگاه را بدون نیاز به استفاده از نقطه دسترسی استاندارد، به چاپگر وصل کنید. با این وجود، دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم به چاپگر متصل می‌شوند می‌توانند از طریق چاپگر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

نکته: اتصال (Simple APWi-Fi Direct) یک روش برقراری اتصال است که برای جایگزینی حالت Ad Hoc طراحی شده است.

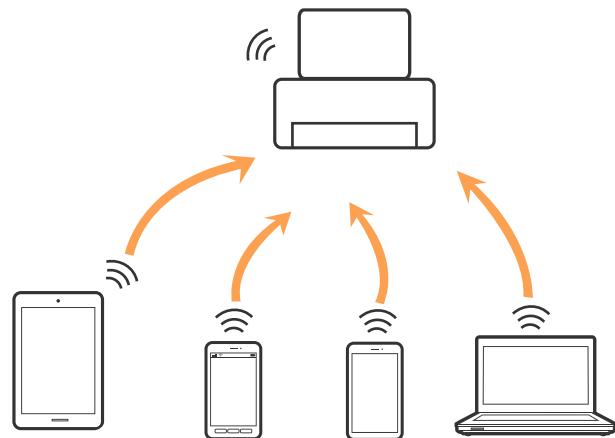

چاپگر توانایی اتصال به Wi-Fi یا اترنت و (Simple APWi-Fi Direct) را به صورت همزمان دارد. با این وجود، اگر اتصال شبکه به اتصال (Simple APWi-Fi Direct) را زمانی برقرار کرده باشد که چاپگر به Wi-Fi متصل است؛ اتصال Wi-Fi به طور موقت قطع می‌شود.

اطلاعات مربوط

◀ "انجام تنظیمات اتصال (AP Wi-Fi Direct) ساده" در صفحه 28

وصل شدن به رایانه

برای وصل کردن چاپگر به رایانه بهتر است از برنامه نصب‌کننده استفاده کنید. می‌توانید برنامه نصب‌کننده را به یکی از روش‌های زیر اجرا کنید.

■ راهاندازی از وبسایت

به وب سایت زیر دسترسی پیدا کنید و سپس نام محصول را وارد نمایید. به تنظیم بروید و راهاندازی را شروع کنید.

<http://epson.sn>

■ راهاندازی به وسیله دیسک نرمافزار (فقط برای مدل‌های دارای دیسک نرمافزار و کاربران دارای رایانه مجهز به درایو دیسک) دیسک نرمافزار را در رایانه قرار دهید و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.


انتخاب روش اتصال

دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید تا صفحه زیر ظاهر شود. سپس روش اتصال چاپگر به رایانه را انتخاب کنید.

تنظیمات شبکه


Windows □

نوع اتصال را انتخاب کنید و بر روی بعدی کلیک کنید.

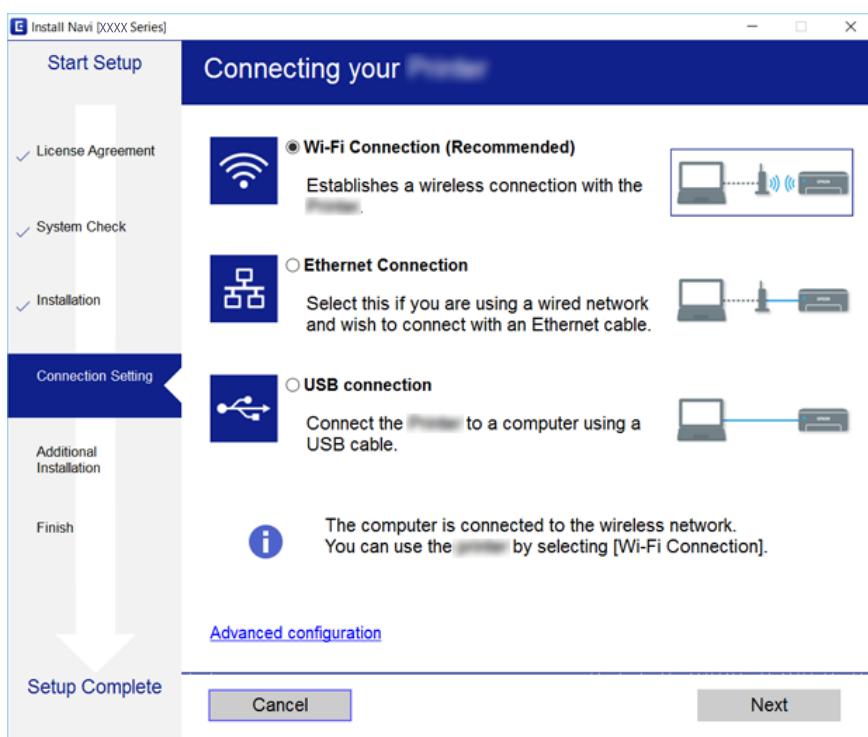

Mac OS X □

نوع اتصال را انتخاب کنید.

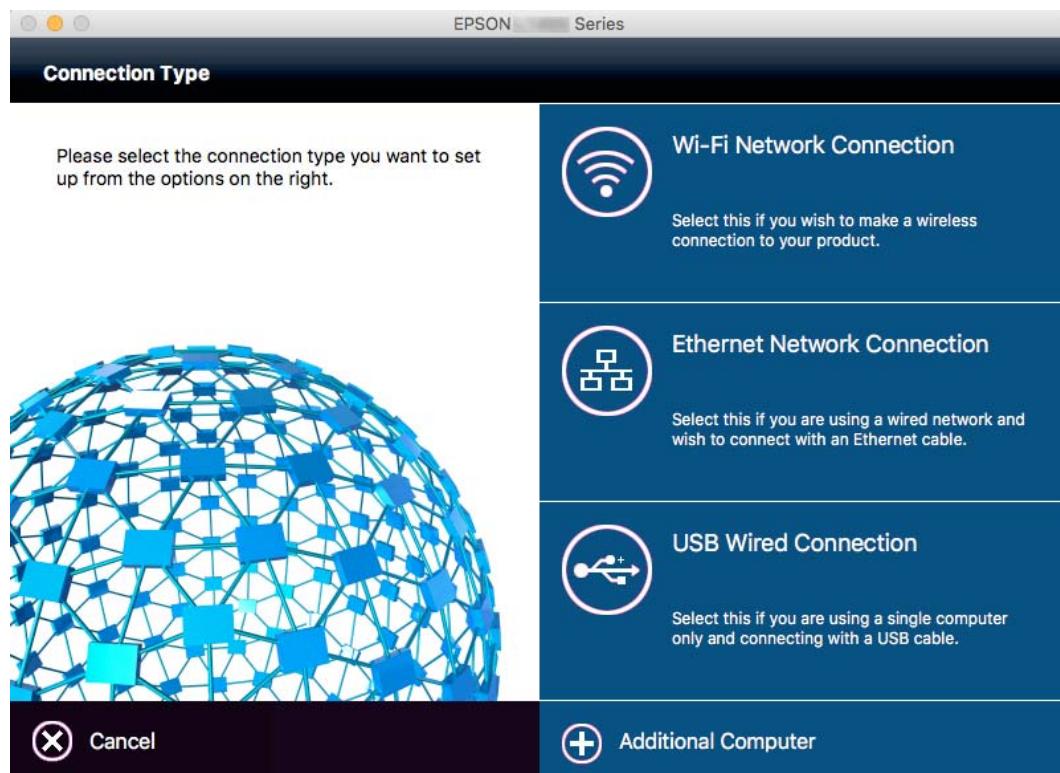

تنظیمات شبکه

دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. نرمافزار لازم نصب می شود.

اتصال به یک دستگاه هوشمند

زمانی که چاپگر را به همان SSID شبکه Wi-Fi که دستگاه هوشمند متصل است وصل می کنید، می توانید از طریق یک دستگاه هوشمند از چاپگر استفاده کنید. برای استفاده از چاپگر از یک دستگاه هوشمند، از طریق وب سایت زیر راه اندازی کنید. از دستگاه هوشمند مورد نظر برای اتصال به چاپگر، به وب سایت دسترسی پیدا کنید.

تنظیم < <http://epson.sn>

نکته:

اگر می خواهید یک رایانه و یک دستگاه هوشمند را به صورت همزمان به چاپگر متصل کنید، توصیه می کنیم ابتدا رایانه را وصل کنید.

تنظیم کردن Wi-Fi از چاپگر

می توانید تنظیمات شبکه را به چندین روش از پانل کنترل چاپگر انجام دهید. روش اتصال سازگار با محیط و شرایط استفاده را انتخاب کنید. اگر اطلاعات نقطه دسترسی مانند SSID و رمز عبور را در اختیار داشته باشید، می توانید تنظیمات را به صورت دستی انجام دهید. اگر نقطه دسترسی WPS پشتیبانی کند، می توانید تنظیمات را با راه اندازی دکمه فشاری انجام دهید.

پس از متصل کردن چاپگر به شبکه، از دستگاه مورد نظر (رایانه، دستگاه هوشمند، تبلت و...) به چاپگر وصل شوید.

اطلاعات مرتب

← "انجام تنظیمات Wi-Fi به صورت دستی" در صفحه 25

← "انجام تنظیمات Wi-Fi با تنظیم دکمه فشاری (WPS)" در صفحه 26

← "انجام تنظیمات Wi-Fi توسط راه اندازی پین کد (WPS)" در صفحه 27


← "انجام تنظیمات اتصال AP Wi-Fi Direct (Sadef)" در صفحه 28

انجام تنظیمات Wi-Fi به صورت دستی

می توانید اطلاعات لازم برای اتصال به یک نقطه دسترسی از پانل کنترل چاپگر را به صورت دستی تنظیم کنید. برای تنظیم به صورت دستی، به SSID و رمز عبور برای نقطه دسترسی نیاز دارید.

نکته:

اگر از یک نقطه دسترسی با تنظیمات پیش فرض آن استفاده می کنید، SSID و کلمه عبور بر روی بروجسب قرار دارد. اگر SSID و کلمه عبور را می دانید، با فردی که نقطه دسترسی را تنظیم کرده قاس بگیرید یا به مستندات ارایه شده همراه نقطه دسترسی مراجعه کنید.

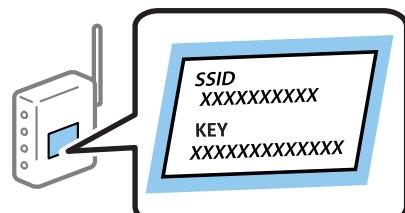

1. بر روی در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

2. بر روی نماد Wi-Fi (توصیه می شود) یا نماد روتر تلنگر بزنید.

تنظیمات شبکه

3. روی تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.
 اگر اتصال شبکه قبلاً برقرار شده باشد، جزییات اتصال نمایش داده می‌شود. برای تغییر دادن تنظیمات بر روی به اتصال Wi-Fi تغییر دهید.
 یا تغییر تنظیمات تلنگر بزنید.
4. روی راهنمای گام به گام تنظیم Wi-Fi ضربه بزنید.
5. SSID را برای نقطه دسترسی انتخاب کنید.
 نکته:
 اگر SSID مورد نظر در پاپل کنترل چاپگر نمایش داده نمی‌شود، برای به روز رسانی بر روی دوباره جستجو کنید تلنگر بزنید. اگر هنوز هم نشان داده نمی‌شود، دستی وارد کنید را ملس کنید و SSID را مستقیماً وارد کنید.
- اگر SSID را نمی‌دانید، بررسی کنید که آیا روی برچسب نقطه دسترسی نوشته شده است یا خیر. اگر از نقطه دسترسی با تنظیمات پیش فرض آن استفاده می‌کنید، از SSID که بر روی برچسب نوشته شده است استفاده کنید.
6. گذرواژه را وارد کنید را ملس کنید و سپس رمز عبور را وارد نمایید.
 نکته:
 رمز عبور به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است.
- اگر کلمه عبور را نمی‌دانید، بررسی کنید که آیا روی بررسی کنید نقطه دسترسی نوشته شده است یا خیر. اگر از نقطه دسترسی با تنظیمات پیش فرض آن استفاده می‌کنید، از کلمه عبوری که بر روی برچسب نوشته شده است استفاده کنید. همچنین ممکن است کلمه عبور یک "کلید"، یک "عبارت عبور" و غیره نامیده شود.
- اگر کلمه عبور نقطه دسترسی را نمی‌دانید، به مستندات عرضه شده همراه مراجعه کنید یا با فردی که آن را تنظیم کرده است تماس بگیرید.
7. زمانی که تنظیمات انجام گرفت، تنظیمات را شروع کنید را ملس کنید.
 در پایان کار بر روی تأیید تلنگر بزنید.
8. در صفحه تنظیم اتصال شبکه بر روی بستن تلنگر بزنید.
 نکته:
 اگر نتوانستید متصل شوید، کاغذ ساده اندازه A4 را قرار داده و سپس چاپ گزارش بررسی را ملس کنید تا گزارش اتصال چاپ شود.
9. در صفحه تنظیم اتصال شبکه بر روی بستن تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "وارد کردن نویسه‌ها" در صفحه 20
 ◀ "بررسی وضعیت اتصال شبکه" در صفحه 31
 ◀ "هنگامی که نمی‌توانید تنظیمات شبکه را انجام دهید" در صفحه 178

اجام تنظیمات Wi-Fi با تنظیم دکمه فشاری (WPS)

می‌توانید با فشار دادن یک دکمه از نقطه دسترسی، شبکه Wi-Fi را به طور خودکار تنظیم کنید. اگر شرایط زیر برقرار بود، می‌توانید از این روش برای تنظیم کردن استفاده کنید.

- نقطه دسترسی با WPS سازگار باشد (تنظیم محافظت شده Wi-Fi).
 اتصال Wi-Fi فعلی با فشار دادن دکمه روی نقطه دسترسی برقرار شده است.
- نکته: اگر نمی‌توانید دکمه را پیدا کنید یا با استفاده از نرم افزار تنظیم را انجام می‌دهید، به مستندات ارائه شده همراه نقطه دسترسی مراجعه کنید.

1. بر روی  در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

تنظیمات شبکه

2. بر روی نماد Wi-Fi (توصیه می شود) یا نماد روتر تلنگر بزنید.
3. روی تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.
اگر اتصال شبکه قبلاً برقرار شده باشد، جزیيات اتصال نمایش داده می شود. برای تغییر دادن تنظیمات بر روی به اتصال Wi-Fi تغییر دهید.
4. روی راه اندازی پوش باتن (WPS) ضربه بزنید.
5. دکمه [WPS] در نقطه دسترسی را فشار داده و نگه دارید تا چراغ امنیتی چشمک بزند.



اگر نمی دانید دکمه [WPS] کجاست یا چنین دکمه ای در نقطه دسترسی نبود، برای اطلاع از جزیيات به مستندات ارائه شده همراه نقطه دسترسی مراجعه کنید.

6. روی تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.
7. روی بستن ضربه بزنید.
اگر بستن را ملس نکنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می شود.
نکته:
اگر اتصال برقرار نشد، نقطه دسترسی را دوباره راه اندازی کنید، آن را به چاپگر نزدیکتر کنید و دوباره تلاش کنید. اگر باز هم کار نکرد، یک گزارش اتصال شبکه چاپ کنید و راه حل را بررسی نمایید.
8. در صفحه تنظیم اتصال شبکه بر روی بستن تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بررسی وضعیت اتصال شبکه" در صفحه 31
◀ "هنگامی که نمی توانید تنظیمات شبکه را انجام دهید" در صفحه 178

انجام تنظیمات Wi-Fi توسط راه اندازی پین کد (WPS)

با استفاده از یک پین کد می توانید به طور خودکار به یک نقطه دسترسی متصل شوید. در صورتی که نقطه دسترسی مجهز به WPS (تنظیم محافظت شده Wi-Fi) باشد، می توانید از این روش برای تنظیم اتصال استفاده کنید. از یک رایانه برای وارد کردن PIN به نقطه دسترسی استفاده کنید.

1. بر روی  در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی نماد Wi-Fi (توصیه می شود) یا نماد روتر تلنگر بزنید.

تنظیمات شبکه

3. روی تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.
اگر اتصال شبکه قبلاً برقرار شده باشد، جزئیات اتصال نمایش داده می‌شود. برای تغییر دادن تنظیمات بر روی به اتصال Wi-Fi تغییر دهید.
4. بر روی سایر موارد > نصب کد PIN (WPS) تلنگر بزنید.
5. از یک رایانه برای وارد کردن پین کد (یک عدد هشت رقمی) که بر روی پانل کنترل چاپگر وجود دارد در نقطه دسترسی در عرض دو دقیقه استفاده کنید.
6. روی تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.
7. روی بستن ضربه بزنید.
اگر بستن را ملس نکنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می‌شود.
8. در صفحه تنظیم اتصال شبکه بر روی بستن تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

- ← "بررسی وضعیت اتصال شبکه" در صفحه 31
← "هنگامی که نمی‌توانید تنظیمات شبکه را انجام دهید" در صفحه 178

انجام تنظیمات اتصال AP (Wi-Fi Direct ساده)

این روش به شما امکان می‌دهد که چاپگر را به صورت مستقیم بدون نقطه دسترسی به دستگاه‌ها متصل کنید. چاپگر همانند یک نقطه دسترسی عمل می‌کند.

مهم:

هنگامی که با استفاده از اتصال AP Wi-Fi Direct (ساده) از یک رایانه یا دستگاه هوشمند متصل شده باشد، چاپگر به همان شبکه (Wi-Fi) (SSID) که رایانه یا دستگاه هوشمند متصل شده است وصل می‌شود و ارتباط بین آنها برقرار می‌شود. از آنجایی که در صورت خاموش شدن چاپگر، رایانه یا دستگاه هوشمند به صورت خودکار به یک شبکه Wi-Fi قابل اتصال دیگر وصل می‌شود؛ با روشن شدن چاپگر، دوباره به همان شبکه Wi-Fi قبلی متصل می‌گردد. دوباره از رایانه یا دستگاه هوشمند به SSID Wi-Fi Direct برای اتصال (AP) (ساده) از رایانه به دستگاه هوشمند متصل شوید. اگر نمی‌خواهید هر زمان که چاپگر را روشن یا خاموش می‌کنید متصل شوید، توصیه می‌کنیم با متصل کردن چاپگر به یک نقطه دسترسی، از شبکه Wi-Fi استفاده نمایید.

1. بر روی نماد  در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی نماد Wi-Fi Direct تلنگر بزنید.
3. روی تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.
4. اگر تنظیمات Wi-Fi را اعمال کرده باشد، اطلاعات مشروح اتصال نمایش داده می‌شود. به مرحله 5 بروید.
5. روی تنظیمات را شروع کنید ضربه بزنید.

تنظیمات شبکه

5. کلمه عبور غایش داده شده بر روی پانل کنترل چاپگر را بررسی کنید. در صفحه اتصال شبکه رایانه یا صفحه Wi-Fi دستگاه هوشمند، SSID را که در پانل کنترل چاپگر برای اتصال نشان داده شده است انتخاب کنید.

نکته:

روش اتصال را می‌توانید در وب‌سایت بررسی کنید. برای دسترسی به وب‌سایت، کد QR نشان داده شده بر روی پانل کنترل چاپگر را با دستگاه هوشمند اسکن کنید یا نشانی (<http://epson.sn>) را در رایانه وارد کنید و به تنظیم بروید.

6. کلمه عبور نشان داده شده بر روی پانل کنترل چاپگر را در رایانه یا دستگاه هوشمند وارد کنید.

7. پس از برقرار شدن اتصال، بر روی تأیید یا بستن در پانل کنترل چاپگر تلنگر بزنید.

نکته:

می‌توانید تنظیمات اتصال Wi-Fi Direct (AP ساده) را از دستگاه هوشمند تغییر دهید. به بخش نکات در وب‌سایت زیر مراجعه کنید.

< [پشتیبانی](http://epson.sn) >

اطلاعات مرتبط

◀ "بررسی وضعیت اتصال شبکه" در صفحه 31

◀ "هنگامی که نمی‌توانید تنظیمات شبکه را انجام دهید" در صفحه 178

انجام تنظیمات شبکه پیشرفته

شما می‌توانید نام دستگاه شبکه، تنظیم TCP/IP، پروکسی سرور و غیره را تغییر دهید. پیش از انجام تغییرات، محیط شبکه را بررسی کنید.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

2. بر روی تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه > پیشرفته تلنگر بزنید.

3. مورد منو برای تنظیمات را ملس کنید و سپس مقادیر تنظیم را انتخاب یا تعیین کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "موارد تنظیم برای تنظیمات پیشرفته شبکه" در صفحه 29

موارد تنظیم برای تنظیمات پیشرفته شبکه

مورد منو برای تنظیمات را انتخاب کنید و سپس مقادیر تنظیم را انتخاب یا تعیین کنید.

نام دستگاه

می‌توانید نویسه‌های زیر را وارد کنید.

محدوده نویسه: 2 تا 15 (باید حداقل 2 نویسه وارد کنید)

نویسه‌های قابل استفاده: A تا Z, a, z, 0 تا 9, -.

نویسه‌هایی که نمی‌توانید در بالا استفاده کنید: 0 تا 9, -.

نویسه‌هایی که نمی‌توانید در پایین استفاده کنید: -

تنظیمات شبکه

TCP/IP

☒ خودکار

هنگامی که از یک نقطه دسترسی در منزل استفاده می کنید یا زمانی که اجازه می دهید آدرس IP به صورت خودکار توسط DHCP به دست آید، انتخاب کنید.

☒ دستی

هنگامی که نمی خواهد آدرس IP چاپگر تغییر کند، انتخاب کنید. نشانی های نشانی IP، ماسک زیرشبکه و دروازه پیش فرض را وارد کنید. و تنظیمات سرور DNS را طبق محیط شبکه انجام دهید.

☒ پروکسی سرور

☒ استفاده نشود

زمانی که در حال استفاده از چاپگر در یک محیط شبکه خانگی هستید انتخاب کنید.

☒ استفاده

زمانی که در حال استفاده از یک سرور پروکسی در محیط شبکه هستید و می خواهید آن را در چاپگر تنظیم کنید انتخاب کنید. آدرس سرور پروکسی و شماره پورت را وارد کنید.

☒ سرور ایمیل

☒ تنظیمات سرور

می توانید سرور را از خاموش، POP قبل از SMTP یا SMTP-AUTH انتخاب کنید.

☒ بررسی اتصال

می توانید اتصال را برای سرور ایمیل بررسی کنید. در صورت رخدادن خطأ در حین بررسی اتصال، به توضیحات پیام بررسی اتصال مراجعه کنید.

☒ آدرس IPv6

☒ فعال سازی

زمان استفاده از آدرس IPv6 این را انتخاب کنید.

☒ غیر فعال کردن

زمان استفاده از آدرس IPv4 این را انتخاب کنید.

☒ اشتراک گذاری شبکه MS

☒ فعال سازی

از سرویس شبکه MS استفاده کنید.

☒ غیر فعال کردن

سرویس شبکه MS را غیرفعال می کند.

☒ اشتراک گذاری فایل

عملکرد اشتراک فایل را فعال یا غیرفعال می کند.

تنظیمات شبکه

■ سرعت پیوند و دوبلکس

سرعت مناسب اترنت و تنظیم دوبلکس را انتخاب کنید. اگر تنظیمی غیر از خودکار را انتخاب کنید، باید مطمئن شوید که آن تنظیم با تنظیمات هاب مورد استفاده متناظر باشد.

■ خودکار

10BASE-T نیمه دوبلکس

10BASE-T کامل دوبلکس

100BASE-TX نیمه دوبلکس

100BASE-TX کامل دوبلکس

اطلاعات مرتبط

[◀ "پیام‌هایی که در جریان بررسی اتصال نمایش داده می‌شود" در صفحه 218](#)

بررسی وضعیت اتصال شبکه

به روش زیر می‌توانید وضعیت اتصال شبکه را بررسی کنید.

نماد شبکه

با استفاده از آیکون شبکه روی صفحه اصلی چاپگر می‌توانید وضعیت اتصال شبکه و قوت موج رادیویی را بررسی کنید.



اطلاعات مرتبط

[◀ "نمادهایی که بر روی صفحه LCD نمایش داده می‌شود" در صفحه 19](#)

بررسی دقیق اطلاعات شبکه از پانل کنترل

زمانی که چاپگر به شبکه وصل است همچنین می‌توانید سایر اطلاعات مربوط به شبکه را با انتخاب منوهای شبکه مورد نظر برای بررسی مشاهده نمایید.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه تلنگر بزنید.

تنظیمات شبکه

3. برای بررسی اطلاعات، منوهایی را که می خواهید بررسی نمایید انتخاب کنید.

وضعیت LAN/Wi-Fi سیمی

اطلاعات شبکه (نام دستگاه، اتصال، قوت سیگنال، نشانی IP و...) را برای اتصال‌های اترنت یا Wi-Fi نشان می‌دهد.

وضعیت Wi-Fi Direct

فعال یا غیرفعال بودن Wi-Fi Direct و نیز SSID، رمز عبور و ... را برای اتصال‌های Wi-Fi نشان می‌دهد.

وضعیت سرور ایمیل

اطلاعات شبکه سرور ایمیل را نشان می‌دهد.

چاپ صفحه وضعیت

یک برگه وضعیت شبکه چاپ می‌کند. اطلاعات مربوط به اترنت، Wi-Fi Direct و ... بر روی یک یا چند برگ چاپ می‌شود.

چاپ یک گزارش اتصال شبکه

می‌توانید یک گزارش اتصال شبکه برای بررسی وضعیت بین چاپگر و نقطه دسترسی چاپ نمایید.

1. کاغذ را درون دستگاه قرار دهید.

2. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

3. بر روی تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > بررسی اتصال تلنگر بزنید.

بررسی اتصال آغاز می‌شود.

4. روی چاپ گزارش بررسی ضربه بزنید.

5. روی چاپ تلنگر بزنید تا گزارش اتصال شبکه چاپ شود.

اگر خطای رخ داده است، گزارش اتصال شبکه را بررسی کنید و سپس راه حل های چاپ شده را دنبال کنید.

6. روی بستن ضربه بزنید.

اگر بستن را ملس نکنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می‌شود.


اطلاعات مرتبط

◀ "پیام ها و راه حل های موجود در گزارش اتصال شبکه" در صفحه 33

تنظیمات شبکه

پیام ها و راه حل های موجود در گزارش اتصال شبکه

پیامها و کدهای خطای موجود در گزارش اتصال شبکه را بررسی کنید و سپس راه حل ها را دنبال نمایید.

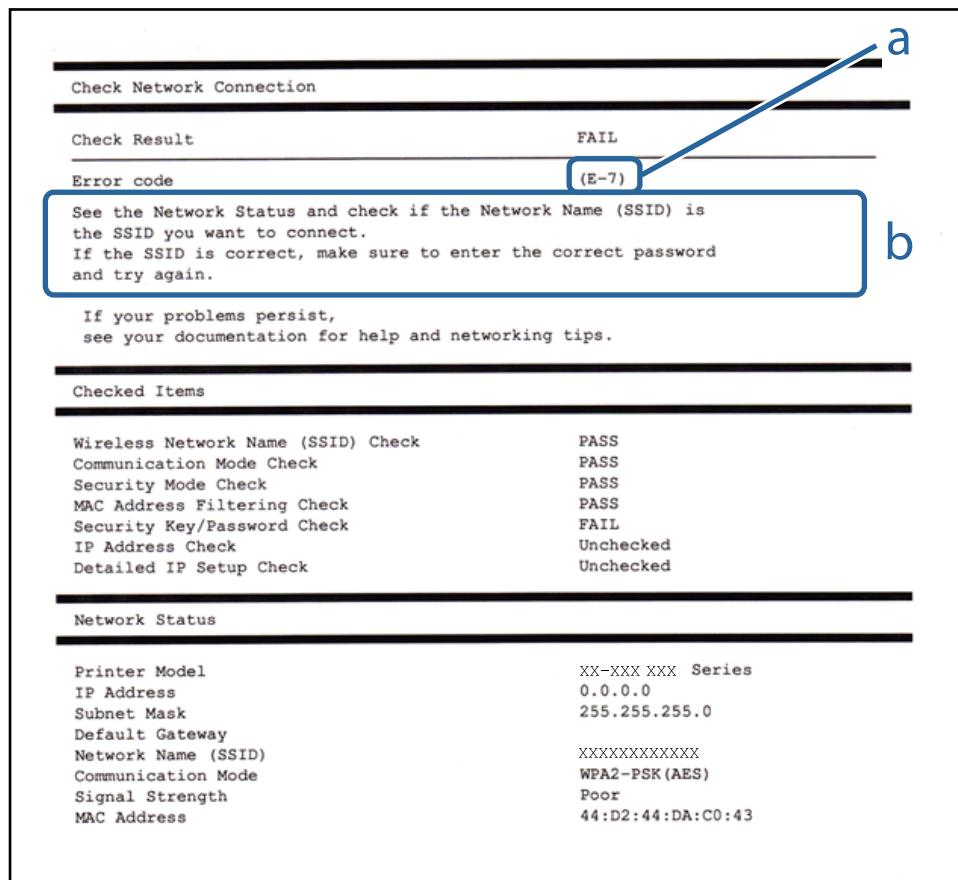

a. کد خطأ

b. پیام های داخل محیط شبکه

a. راه حل

کد	راه حل
E-1	<input type="checkbox"/> اطمینان حاصل کنید که کابل اترنت به چاپگر، یک هاب، یا سایر دستگاه‌های شبکه متصل است.
	<input type="checkbox"/> اطمینان حاصل کنید که هاب یا سایر دستگاه‌های شبکه روشن هستند.

تنظیمات شبکه

کد	راه حل
E-2	<input type="checkbox"/> اطمینان حاصل کنید که نقطه دسترسی روشن باشد.
E-3	<input type="checkbox"/> بررسی کنید که رایانه یا سایر دستگاهها به صورت صحیح به نقطه دسترسی متصل شده باشند.
E-7	<input type="checkbox"/> چاپگر را نزدیک نقطه دسترسی قرار دهید. هرگونه مانع بین آنها را بردارید.
	<input type="checkbox"/> اگر SSID را به صورت دستی وارد کرده اید، بررسی کنید که صحیح باشد. Network Status را از بخش SSID در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.
	<input type="checkbox"/> برای ایجاد یک شبکه با استفاده از تنظیم دکمه فشاری، بررسی کنید که نقطه دسترسی از WPS پشتیبانی می کند یا خیر. اگر از WPS پشتیبانی نمی کند، شما نمی توانید با استفاده از تنظیم دکمه فشاری یک شبکه ایجاد کنید.
	<input type="checkbox"/> بررسی کنید که فقط نویسه های ASCII (نویسه های الفبایی- عددی و نمادها) برای SSID استفاده شود. چاپگر نمی تواند یک SSID که حاوی نویسه هایی غیر از نویسه های ASCII باشد را نشان دهد.
	<input type="checkbox"/> پیش از اتصال به نقطه دسترسی، SSID و کلمه عبور را بررسی کنید. اگر از یک نقطه دسترسی با تنظیمات پیشفرض آن استفاده می کنید، SSID و کلمه عبور بر روی برچسب قرار دارد. اگر SSID و کلمه عبور را نمی دانید، با فردی که نقطه دسترسی را تنظیم کرده تماس بگیرید یا به مستندات ارایه شده همراه نقطه دسترسی مراجعه کنید.
	<input type="checkbox"/> هنگامی که می خواهید با استفاده از عملکرد ترینگ یک دستگاه هوشمند به یک SSID تولید شده متصل شوید، بررسی کنید که SSID و کلمه عبور در مستندات ارائه شده همراه هوشمند موجود باشد.
	<input type="checkbox"/> اگر اتصال Wi-Fi ناگهان قطع شد، موارد زیر را بررسی کنید. در صورتی که هر کدام از اینها کاربرد داشته باشد، تنظیمات شبکه را با استفاده از نصب کننده بازنشانی کنید. شما می توانید آن را از وب سایت زیر اجرا کنید.
	http://epson.sn < تنظیم
	<input type="checkbox"/> یک دستگاه هوشمند دیگر با استفاده از تنظیم دکمه فشاری به شبکه اضافه شده است.
	<input type="checkbox"/> شبکه Wi-Fi با استفاده از روشی غیر از تنظیم دکمه فشاری راه اندازی شده است.
E-5	اطمینان حاصل کنید که نوع امنیت نقطه دسترسی روی یکی از موارد زیر تنظیم شده است. اگر این طور نیست، نوع امنیت نقطه دسترسی را تغییر دهید و سپس تنظیمات شبکه چاپگر را بازنشانی کنید.
	<input type="checkbox"/> WEP-64 بیت (40 بیت)
	<input type="checkbox"/> WEP-128 بیت (104 بیت)
	<input type="checkbox"/> *(WPA PSK (TKIP/AES)
	<input type="checkbox"/> *(WPA2 PSK (TKIP/AES)
	<input type="checkbox"/> (WPA (TKIP/AES)
	<input type="checkbox"/> (WPA2 (TKIP/AES)
	* با نام WPA Personal WPA2 Personal با نام WPA2 PSK :
E-6	<input type="checkbox"/> بررسی کنید که آیا فیلتر آدرس MAC غیرفعال شده است یا خیر. اگر فعال شده است، آدرس MAC چاپگر را ثبت کنید تا فیلتر نشود. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده با نقطه دسترسی مراجعه کنید. می توانید آدرس MAC چاپگر را از بخش Network Status در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.
	<input type="checkbox"/> اگر تأیید هویت اشتراکی نقطه دسترسی در روش امنیت WEP فعال شده است، اطمینان حاصل کنید که کلید و شاخص تأیید هویت صحیح باشند.
E-8	<input type="checkbox"/> اگر دریافت آدرس IP چاپگر روی حالت خودکار تنظیم شده است، DHCP را در نقطه دسترسی فعال کنید.
	<input type="checkbox"/> اگر دریافت آدرس IP چاپگر روی حالت دستی تنظیم شده است، آدرس IP که شما به صورت دستی تنظیم می کنید خارج از محدوده است (مثلاً: 0.0.0.0) و غیرفعال می شود. یک آدرس IP معتبر از پانل کنترل چاپگر یا Web Config تنظیم کنید.

تنظیمات شبکه

کد	راه حل
E-9	<p>موارد زیر را بررسی کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> دستگاه‌ها روشن شده باشند.</p> <p><input type="checkbox"/> شما می‌توانید از دستگاه‌هایی که می‌خواهید به چاپگر متصل کنید، به اینترنت و سایر رایانه‌ها یا دستگاه‌های شبکه در یک شبکه دسترسی پیدا کنید.</p> <p>اگر پس از بررسی موارد بالا باز هم کار نکرد، تنظیمات شبکه را با استفاده از نصب کننده بازنشانی کنید. شما می‌توانید آن را از وب سایت زیر اجرا کنید.</p> <p style="text-align: right;">تنظیم < http://epson.sn</p>
E-10	<p>موارد زیر را بررسی کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> سایر دستگاه‌های شبکه روشن شده باشند.</p> <p><input type="checkbox"/> آدرس‌های شبکه (آدرس IP، ماسک شبکه فرعی و درگاه پیش‌فرض) صحیح باشند، اگر دریافت آدرس IP چاپگر را روی حالت دستی تنظیم کرده‌اید.</p> <p>اگر اینها صحیح نیستند، آدرس شبکه را بازنشانی کنید. می‌توانید آدرس IP، ماسک شبکه فرعی و درگاه پیش‌فرض را از بخش Network Status در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.</p> <p>هنگامی که DHCP فعال می‌شود، دریافت آدرس IP چاپگر را به حالت خودکار تغییر دهید. اگر می‌خواهید آدرس IP را به صورت دستی تنظیم کنید، آدرس IP چاپگر را از بخش Network Status در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید و سپس حالت دستی را از صفحه تنظیمات شبکه انتخاب کنید. ماسک شبکه فرعی را روی [255.255.255.0] تنظیم کنید.</p>
E-11	<p>موارد زیر را بررسی کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> هنگامی که راه‌اندازی TCP/IP چاپگر را روی حالت دستی تنظیم می‌کنید، آدرس درگاه پیش‌فرض صحیح است.</p> <p><input type="checkbox"/> دستگاهی که به عنوان درگاه پیش‌فرض تنظیم شده است، روشن می‌شود.</p> <p>آدرس صحیح درگاه پیش‌فرض را تنظیم کنید. می‌توانید آدرس درگاه پیش‌فرض را از بخش Network Status در گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.</p>
E-12	<p>موارد زیر را بررسی کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> سایر دستگاه‌های شبکه روشن شده باشند.</p> <p><input type="checkbox"/> آدرس‌های شبکه (آدرس IP، ماسک شبکه فرعی و درگاه پیش‌فرض) صحیح هستند، اگر آنها را به صورت دستی وارد کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> آدرس‌های شبکه برای سایر دستگاه‌ها (MASK شبکه فرعی و درگاه پیش‌فرض) یکسان هستند.</p> <p><input type="checkbox"/> آدرس IP با سایر دستگاه‌ها تداخل ندارد.</p> <p>اگر پس از بررسی موارد بالا باز هم کار نمی‌کند، موارد زیر را امتحان کنید.</p> <p><input type="checkbox"/> تنظیمات شبکه مربوط به رایانه موجود در همان شبکه ای که چاپگر قرار دارد را با استفاده از نصب کننده انجام دهید. شما می‌توانید آن را از وب سایت زیر اجرا کنید.</p> <p style="text-align: right;">تنظیم < http://epson.sn</p> <p><input type="checkbox"/> می‌توانید چندین کلمه عبور در نقطه دسترسی که از نوع امنیت WEP استفاده می‌کند، ثبت کنید. اگر چندین کلمه عبور ثبت شده است، بررسی کنید که آیا اولین کلمه عبور ثبت شده، در چاپگر تنظیم شده است یا خیر.</p>

تنظیمات شبکه

کد	راه حل
E-13	<p>موارد زیر را بررسی کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> دستگاه‌های شبکه نظیر نقطه دسترسی، هاب و مسیریاب روشن شده باشند. <input type="checkbox"/> راهاندازی TCP/IP برای دستگاه‌های شبکه به صورت دستی تنظیم نشده است. (اگر راهاندازی TCP/IP به صورت خودکار تنظیم شده است درحالی‌که راهاندازی TCP/IP برای سایر دستگاه‌های شبکه به صورت دستی انجام شده است، ممکن است شبکه چاپگر با شبکه سایر دستگاه‌ها متفاوت باشد). <p>اگر پس از بررسی موارد بالا باز هم کار نمی‌کند، موارد زیر را امتحان کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تنظیمات شبکه مربوط به رایانه موجود در همان شبکه ای که چاپگر قرار دارد را با استفاده از نصب‌کننده انجام دهید. شما می‌توانید آن را از وب سایت زیر اجرا کنید. <p>http://epson.sn < تنظیم</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> می‌توانید چندین کلمه عبور در نقطه دسترسی که از نوع امنیت WEP استفاده می‌کند، ثبت کنید. اگر چندین کلمه عبور ثبت شده است، بررسی کنید که آیا اولین کلمه عبور ثبت شده، در چاپگر تنظیم شده است یا خیر.

b. پیام‌های داخل محیط شبکه

پیام	راه حل
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	ممکن است یک SSID یکسان در چندین نقطه دسترسی تنظیم شده باشد. تنظیمات نقطه دسترسی را بررسی کنید و SSID را تغییر دهید.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	پس از نزدیک تر کردن چاپگر به نقطه دسترسی و رفع موانع بین آنها، نقطه دسترسی را روش کنید. اگر باز هم متصل نشد، به مستندات ارائه شده همراه نقطه دسترسی مراجعه کنید.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	می‌توانید تا چهار رایانه و دستگاه هوشمند را به صورت همزمان به اتصال (SimpleWi-Fi Direct) وصل کنید. برای افزودن یک رایانه یا دستگاه هوشمند دیگر، ابتدا اتصال یکی از دستگاه‌های متصل را قطع کنید.

اطلاعات مرتبط

← "وصل شدن به رایانه" در صفحه 23

← "Web Config" در صفحه 161

← "هنگامی که نمی‌توانید تنظیمات شبکه را انجام دهید" در صفحه 178

چاپ کردن برگه وضعیت شبکه

با چاپ کردن اطلاعات شبکه می‌توانید آنها را به صورت مفصل بررسی کنید.

1. کاغذ را درون دستگاه قرار دهید.
2. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
3. بر روی تنظیمات چاپگر < تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه تلنگر بزنید.
4. روی چاپ صفحه وضعیت ضربه بزنید.
5. پیام را بررسی و چاپ را ملس کنید.
برگه وضعیت شبکه چاپ می‌شود.

تنظیمات شبکه

6. روی بستن ضربه بزنید.
اگر بستن را ملس نکنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می شود.

تعویض یا افزودن نقاط دسترسی

اگر SSID به دلیل تعویض یک نقطه دسترسی تغییر کرد، یا یک نقطه دسترسی اضافه شده است و یک محیط جدید شبکه برقرار شده است، تنظیمات Wi-Fi را دوباره تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تغییر دادن روش اتصال به رایانه" در صفحه 37

تغییر دادن روش اتصال به رایانه

استفاده از برنامه تصب‌کننده و راهاندازی دوباره با روش اتصال متفاوت.

- راهاندازی از وبسایت
 - به وب سایت زیر دسترسی پیدا کنید و سپس نام محصول را وارد نمایید. به تنظیم بروید و راهاندازی را شروع کنید.
 - <http://epson.sn>
- راهاندازی به وسیله دیسک نرمافزار (فقط برای مدل‌های دارای دیسک نرمافزار و کاربران دارای رایانه مجهز به درایو دیسک) دیسک نرمافزار را در رایانه قرار دهید و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.


انتخاب تغییر روش اتصال

دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید تا صفحه بعدی نمایش داده شود.

تنظیمات شبکه


Windows □

تغییر یا تنظیم مجدد روش اتصال را از صفحه انتخاب نصب نرم افزار انتخاب کنید و بر روی بعدی کلیک کنید.

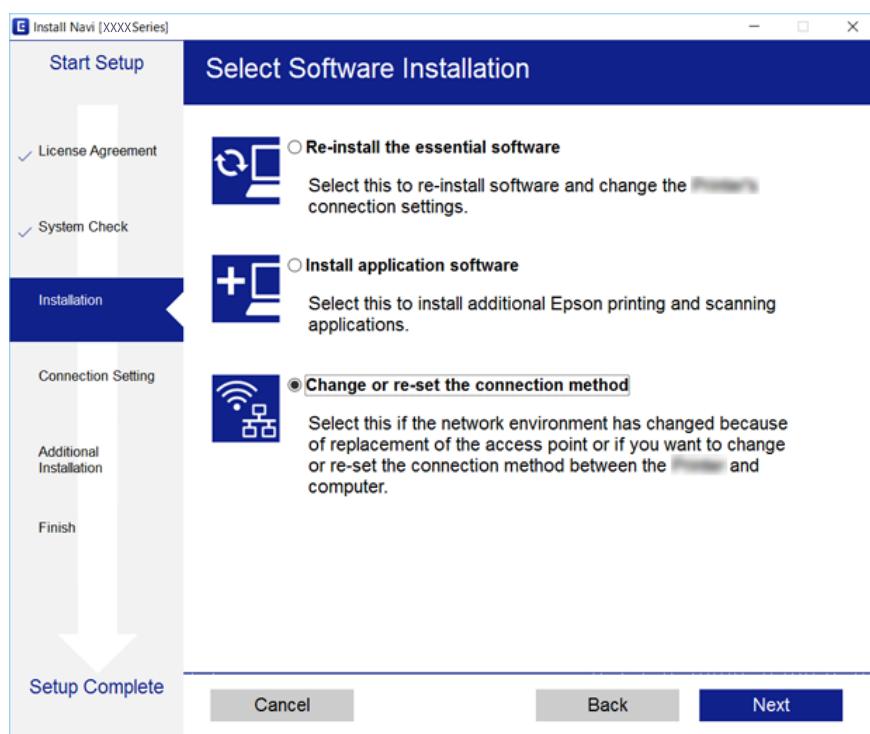

Mac OS X □

روش اتصال چاپگر به رایانه را انتخاب کنید.

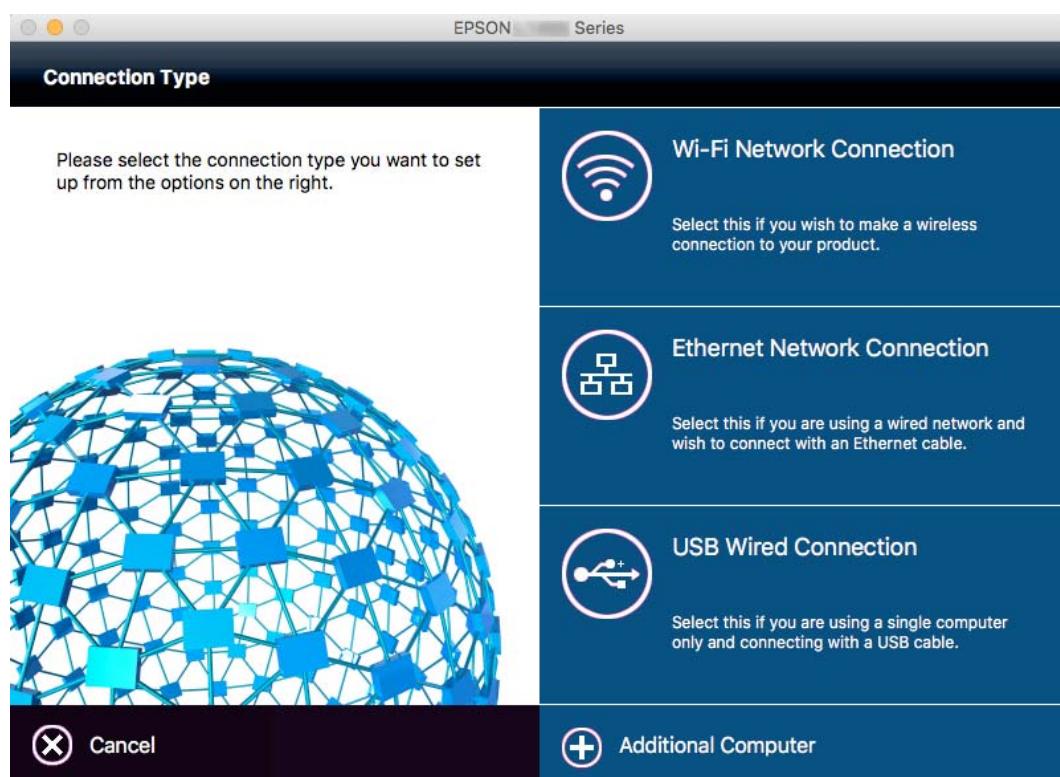

تنظیمات شبکه

تغییر دادن اتصال شبکه به اترنت از پانل کنترل

برای تغییر دادن اتصال شبکه به اترنت از Wi-Fi با استفاده از پانل کنترل مراحل زیر را طی کنید.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
 2. بر روی تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > تنظیم LAN سیم دار تلنگر بزنید.
 3. پیام را بررسی و تنظیمات را شروع کنید را ملس کنید.
 4. پیام را بررسی و تأیید را ملس کنید.
- اگر تأیید را ملس نکنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می شود.
5. چاپگر را با کابل اترنت به روتر متصل کنید.

غیرفعال کردن Wi-Fi از پانل کنترل

هنگامی که Wi-Fi غیر فعال می شود، اتصال Wi-Fi قطع می گردد.

1.  در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی نماد Wi-Fi (توصیه می شود) تلنگر بزنید.
وضعیت شبکه نمایش داده می شود.
3. روی تغییر تنظیمات ضربه بزنید.
4. بر روی سایر موارد > غیر فعال سازی Wi-Fi تلنگر بزنید.
5. پیام را بررسی و تنظیمات را شروع کنید را ملس کنید.
6. زمانی که پیام کامل شدن نشان داده شد، بستن را ملس کنید.
اگر بستن را ملس نکنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می شود.

قطع اتصال AP (Wi-Fi Direct) از پانل کنترل

نکته:

هنگامی که اتصال Wi-Fi Direct (Simple AP Wi-Fi Direct) قطع می شود، اتصال همه رایانه ها و دستگاه های هوشمند متصل به چاپگر در اتصال Wi-Fi Direct (Simple AP) قطع می شود. اگر می خواهید اتصال دستگاه خاصی را قطع کنید، اتصال را به جای چاپگر، از دستگاه قطع کنید.

1.  در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی نماد Wi-Fi Direct تلنگر بزنید.
اطلاعات Wi-Fi Direct نمایش داده می شود.
3. روی تغییر تنظیمات ضربه بزنید.
4. روی غیرفعال کردن Wi-Fi Direct ضربه بزنید.

تنظیمات شبکه

5. پیام را بررسی و تنظیمات را غیرفعال کنید را ملس کنید.
6. زمانی که پیام کامل شدن نشان داده شد، بستن را ملس کنید.
اگر بستن را ملس نکنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می شود.

بازگردانی تنظیمات شبکه از صفحه کنترل

می توانید همه تنظیمات شبکه را به حالت پیش فرض بازگردانید.


1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی بازگشت به تنظیمات پیش فرض < تنظیمات شبکه تلنگر بزنید.
3. پیام را بررسی و بله را ملس کنید.
4. زمانی که پیام کامل شدن نشان داده شد، بستن را ملس کنید.
اگر بستن را ملس نکنید، صفحه به طور خودکار و بعد از مدت زمان تعیین شده بسته می شود.

قرار دادن کاغذ


قرار دادن کاغذ

احتیاط های مربوط به استفاده از کاغذ


- دستورالعمل های ارائه شده با کاغذ را مطالعه کنید.
- قبل از قرار دادن کاغذ لبه های آن را باد داده و تراز کنید. کاغذ عکس را باد ندهید و لوله نکنید. اینکار می تواند به طرف قابل چاپ آن آسیب برساند.

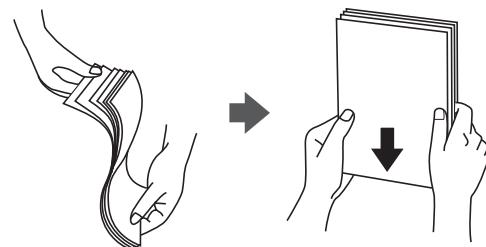

- اگر کاغذ لوله شد قبل از قرار دادن در دستگاه آن را صاف کرده یا به آرامی در جهت مخالف لوله کنید. چاپ روی کاغذ لوله شده موجب گیر کردن کاغذ می شود و اثر لکه آن بر روی کاغذ چاپ شده ظاهر می شود.

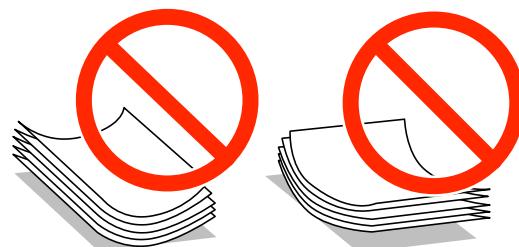

- از کاغذ موج دار، پاره شده، برش داده شده، خم شده، مرطوب، بسیار ضخیم، بسیار نازک یا کاغذی که برچسب دارد استفاده نکنید. استفاده از این کاغذها موجب گیر کردن کاغذ می شود و اثر لکه آن بر روی کاغذ چاپ شده ظاهر می شود.
- قبل از قرار دادن پاکت نامه های آن را باد داده و تراز کنید. زمانی که پاکت نامه های دسته شده باد داده شدند، قبل از قرار دادن برای یکدست کردن آنها را به طرف پایین فشار دهید.

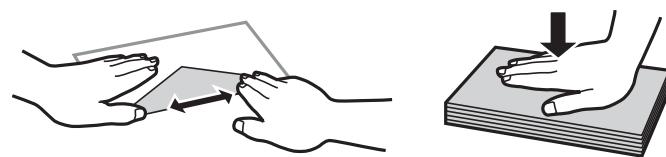

- از پاکت نامه های تاخورده و لوله شده استفاده نکنید. استفاده از این پاکت نامه ها موجب گیر کردن کاغذ می شود و اثر لکه آن بر روی کاغذ چاپ شده ظاهر می شود.
- از پاکت نامه های دارای سطوح چسبناک در لبه ها یا پاکت های پنجره استفاده نکنید.
- از پاکت نامه هایی که بسیار نازک هستند استفاده نکنید زیرا ممکن است در طول چاپ لوله شوند.

اطلاعات مرتبط
◀ "مشخصات چاپگر" در صفحه 203

قرار دادن کاغذ

ظرفیت ها و کاغذ موجود

توصیه می کند از کاغذ اصلی Epson استفاده کنید تا از کیفیت بالای چاپ اطمینان حاصل کنید.

Epson کاغذ اصلی

چاپ بدون حاشیه	چاپ ۲ طرفه	ظرفیت بارگذاری (برگه)		اندازه	نام رسانه
		کاست کاغذ ۲ (فقط مدل های موجود)	کاست کاغذ یا کاست کاغذ ۱		
-	خودکار، ۱* دستی	200	200	A4	Epson Bright White Ink Jet Paper
✓	-	-	^{2*} 20	5×7، 13×18 سانتی متر (A4 اینج)، 10×15 سانتی متر (4×6)	Epson Ultra Glossy Photo Paper
✓	-	-	^{2*} 20	5×7، 13×18 سانتی متر (A4 اینج)، 16:9، 102×181 (4×6) اندازه گسترده 10×15 سانتی متر (A4 اینج)	Epson Premium Glossy Photo Paper
✓	-	-	^{2*} 20	4×6، 10×15 سانتی متر (A4 اینج)	Epson Premium Semigloss Photo Paper
✓	-	-	^{2*} 20	5×7، 13×18 سانتی متر (A4 اینج)، 10×15 سانتی متر (4×6) اینج	Epson Photo Paper Glossy
✓	-	-	20	A4	Epson Matte Paper-Heavyweight
✓	-	-	80	A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper

1* می توانید حداقل ۳۰ برگه که یک طرف آن قبلاً چاپ شده است وارد کنید.

2* اگر کاغذ به درستی تغذیه نمی شود یا اگر چاپ روی کاغذ دارای رنگ های نابرابر یا لکه است، هر بار فقط یک برگه کاغذ را در محفظه قرار دهید.

نکته:

■ موجود بودن کاغذ بر اساس مکان فرق دارد. برای کسب آخرین اطلاعات مربوط به کاغذ موجود در ناحیه خود، با مرکز پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

■ هنگام چاپ با کاغذ مخصوص Epson در یک اندازه تعریف شده توسط کاربر، فقط تنظیمات کیفیت چاپ استاندارد یا *Normal* در دسترس می باشند. با اینکه برخی از درایورهای چاپگر به شما امکان می دهند تا یک کیفیت چاپ بهتر را انتخاب کنید، چاپ ها با استفاده از استاندارد یا *Normal* انجام می شوند.

قرار دادن کاغذ

کاغذ موجود در بازار

چاپ بدون حاشیه	چاپ ۲ طرفه	ظرفیت بارگذاری (برگه یا پاکت نامه)		اندازه	نام رسانه
		کاست کاغذ ۲ (فقط مدل های موجود)	کاست کاغذ یا کاست کاغذ ۱		
-	خودکار، دستی ^{1*}	تا خط مشخص شده توسط علامت مثلث روی لبه راهنمای.		.A4 ^{3*} Letter B5 ^{3*} Executive	کاغذ ساده باکیفیت کاغذ ساده
-	دستی ^{1*}	-	تا خط مشخص شده توسط علامت مثلث روی لبه راهنمای.	.A6 ^{3*} Half letter ,A5 ^{3*} B6	کاغذ کپی سربرگ
-	دستی ^{2*}	30	30	^{3*} Legal	کاغذ بازیافتی کاغذ رنگی
-	دستی	-	1	تعريف شده توسط ^{3*} (mm) کاربر(89×127 تا 257×182)	کاغذ از پیش چاپ شده
-	خودکار، دستی	1	1	تعريف شده توسط ^{3*} (mm) کاربر(182×257 تا 297×215.9)	
-	دستی	1	1	تعريف شده توسط ^{3*} (mm) کاربر(215.9×297 تا 1200×215.9)	
-	-	-	10	پاکت نامه شماره 10، پاکت C6، پاکت نامه DL	پاکت نامه

1* می توانید حداقل ۳۰ برگه که یک طرف آن قبلاً چاپ شده است وارد کنید.

2* شما می توانید حداقل ۱ برگه کاغذ را که در حال حاضر یک طرف آن چاپ شده است، در محفظه قرار دهید.

3* فقط چاپ از طریق رایانه یا دستگاه هوشمند قابل انجام است.

اطلاعات مرتبط

◀ "نام و عملکرد قطعات" در صفحه 14

◀ "وب سایت پشتیبانی فنی" در صفحه 219

لیست انواع کاغذ

برای رسیدن به بهترین نتیجه چاپ، نوع کاغذی را که مناسب کاغذ است انتخاب کنید.

نام رسانه	نوع رسانه
پانل کنترل	درایور چاپگر
کاغذ ساده	کاغذ ساده
سربرگ	


کاغذ کپی، کاغذ ساده
Epson Bright White Ink Jet Paper

قرار دادن کاغذ

نام رسانه	نوع رسانه	
کاغذ بازیافتی	بازیافتی	دراიور چاپگر
کاغذ رنگی	رنگی	رنگ
کاغذ با چاپ قبلی	پیش چاپ	پیش چاپ
کاغذ ساده باکیفیت	کاغذ ساده باکیفیت	کاغذ ساده باکیفیت
Epson Ultra Glossy Photo Paper	فوق براق	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	پرمیوم براق	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	پرمیوم نیمه براق	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	براق	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	مات	Epson Matte
پاکت نامه	پاکت نامه	Envelope


بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ

1. بررسی کنید که چاپگر در حال کار نباشد، سپس کاست کاغذ را بیرون بکشید.

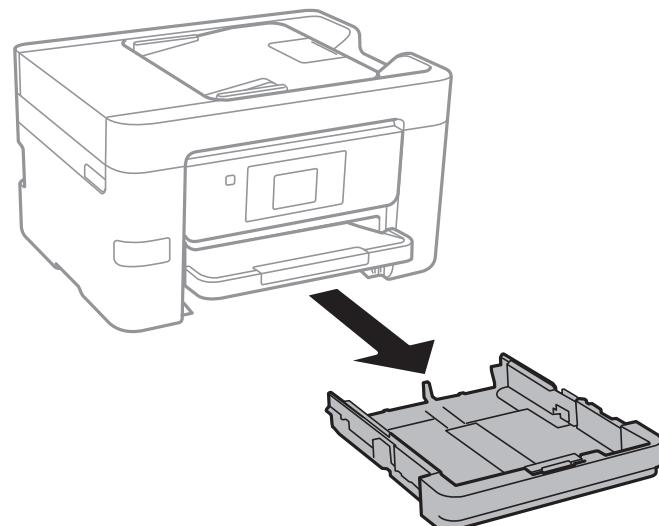


قرار دادن کاغذ


لبه های راهنمای را تا جای ممکن به کنار بلغزانید.

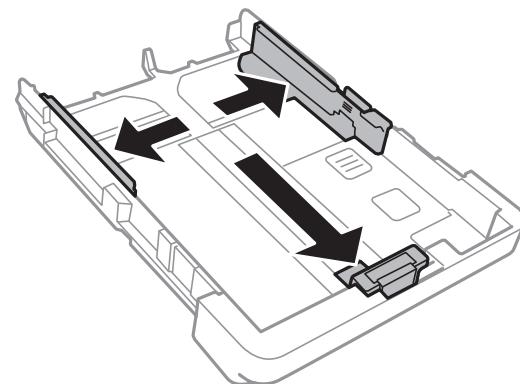

نکته:
هنگام استفاده از کاغذ بزرگتر از اندازه A4، کاست کاغذ را بکشید.

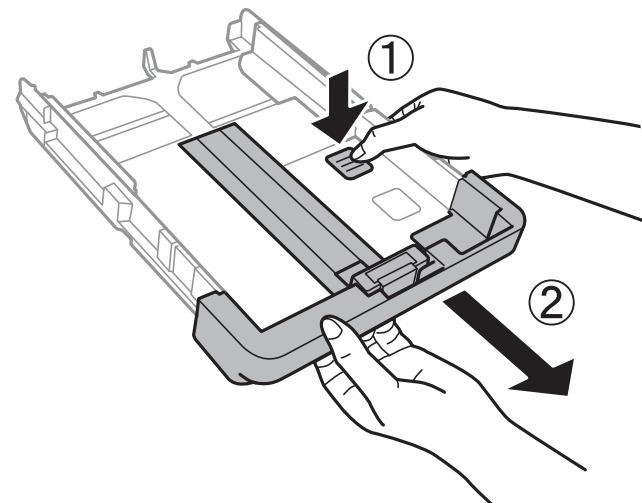


لبه راهنمای جلویی را به اندازه کاغذی که می خواهید از آن استفاده کنید، به کنار بلغزانید.

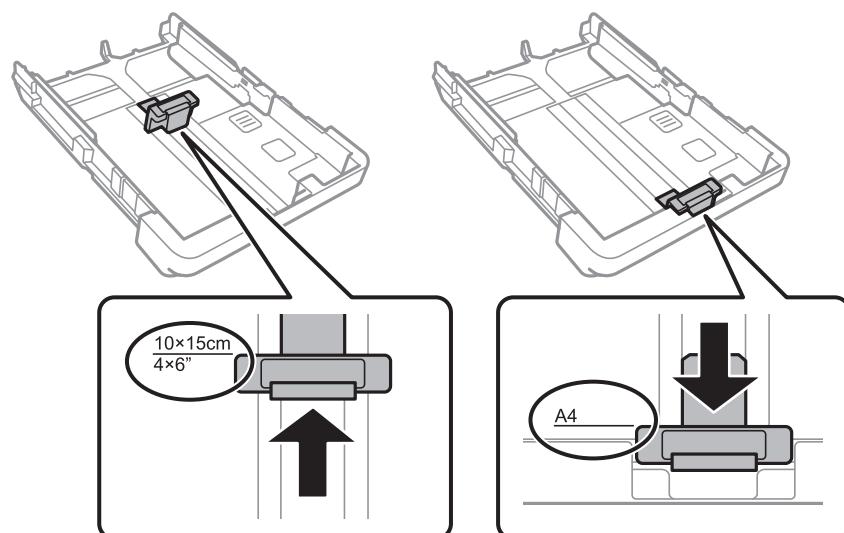

قرار دادن کاغذ


4. کاغذ را به گونه ای مقابله لبه راهنمای جلویی قرار دهید که طرف قابل چاپ آن رو به پایین باشد.

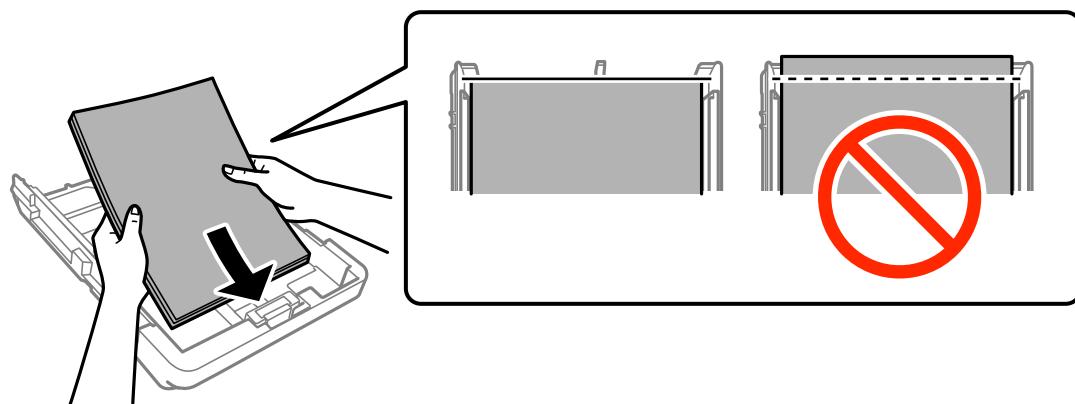


مهم:

- مطمئن شوید که کاغذ از علامت مثلث موجود در انتهای کاست کاغذ بیرون نمی زند.
- بیشتر از حد اکثر تعداد برگه های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید. در مورد کاغذ ساده، بالاتر از خطی که توسط نماد مثلث روی راهنمای لبه قرار دارد کاغذ قرار ندهید.

پاکت نامه ها

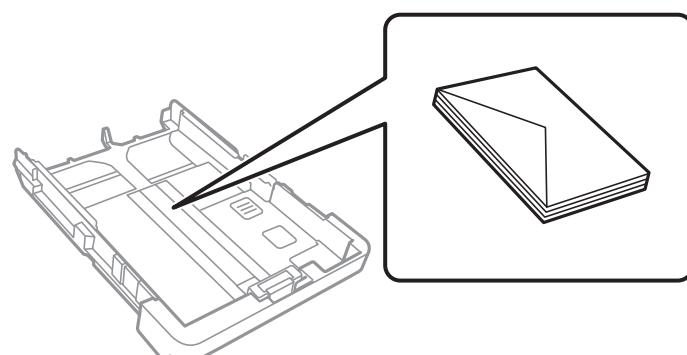


کاغذ از قبل پانج شده

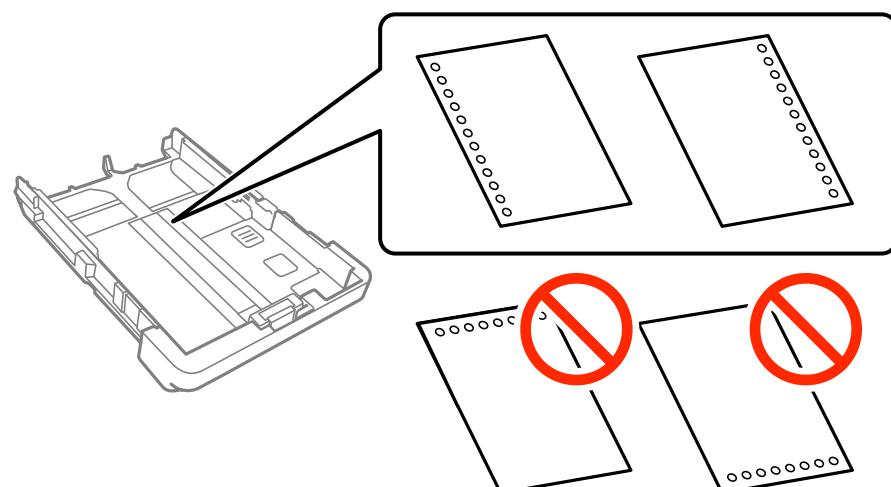

قرار دادن کاغذ

نکته:

- ❑ یک برگ کاغذ ساده با اندازه معین را طوری قرار دهید که سوراخ‌های آن در چپ یا راست قرار بگیرد.
 - ❑ موقعیت چاپ فایل خود را تنظیم کنید تا از چاپ بر روی سوراخ‌ها جلوگیری شود.
 - ❑ چاپ خودکار ۲ طرفه برای کاغذ پانچ شده موجود نیست.
5. لبه‌های راهنمای کناری را تا لبه‌های کاغذ بلغزانید.

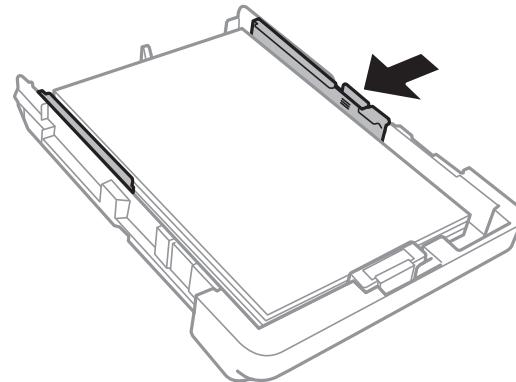


6. کاست کاغذ را کامل وارد کنید.

7. از پانل کنترل، اندازه و نوع کاغذی که در کاست کاغذی که در کاست کاغذی می‌دهید را تنظیم کنید. در صورتی که اندازه کاغذ نمایش داده نمی‌شود، گزینه تعريف شده کاربر را انتخاب کنید.

نکته:

- همچنین بالمس کردن تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات منبع کاغذ > تنظیم کاغذ می‌توانید صفحه تنظیمات اندازه و نوع کاغذ را نمایش دهید.

8. سینی خروجی را به بیرون بلغزانید.

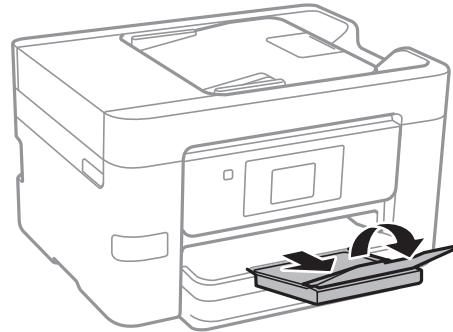

اطلاعات مرتبط

- ◀ "احتیاط‌های مربوط به استفاده از کاغذ" در صفحه 41
◀ "ظرفیت‌ها و کاغذ موجود" در صفحه 42

قرار دادن اسناد

قرار دادن اسناد

اسناد را روی شیشه اسکنر یا ADF قرار دهید. برای اسنادی که نمی توانید در ADF قرار دهید از شیشه اسکنر استفاده کنید. با ADF می توانید چندین سند را همزمان اسکن کنید.

اسناد موجود برای ADF

A4، نامه، قانونی	اندازه کاغذهای موجود
کاغذ ساده	نوع کاغذ
64 تا 95 گرم/متر مربع	ضخامت کاغذ (وزن کاغذ)
Letter: برگهای 35 یا 3.85 میلی‌متری A4: Legal 10 برگ	ظرفیت بارگذاری

حتی اگر سند مشخصات رسانه قابل قرار گرفتن در ADF را برآورده کند، ممکن است نتوانید آن را از ADF وارد کنید یا ممکن است کیفیت اسکن بسته به ویژگی‌ها یا کیفیت کاغذ کاهش یابد.

مهم:

از قرار دادن عکس یا اصل اثر هنری ارزشمند در ADF پرهیزید. تغذیه نادرست ممکن است باعث آسیب دیدن یا چروک شدن سند شود. این قبیل اسناد را می توانید بر روی شیشه اسکنر (شیشه اسکنر) اسکن کنید.

برای جلوگیری از گیر کردن کاغذ در دستگاه، این اسناد را در ADF قرار ندهید. برای این موارد از شیشه اسکنر استفاده کنید.

اسنادی که پاره، خم، مچاله، پوسیده یا لوله شده اند

اسناد دارای سوراخ کلاسور

اسنادی که با نوارچسب، منگنه، گیره و موارد دیگر به هم چسبیده اند.

اسنادی که برچسب یا نوار به آنها چسبیده است

اسنادی که نامنظم بریده شده اند یا زوایای آنها صاف نیست

اسناد صحافی شده


OHP، کاغذهای هادی گرما یا کاغذ کاربن

قرار دادن اسناد در ADF


1. لبه‌های اسناد را تراز کنید.

قرار دادن اسناد

2. راهنمای لبه ADF را بلغزانید.


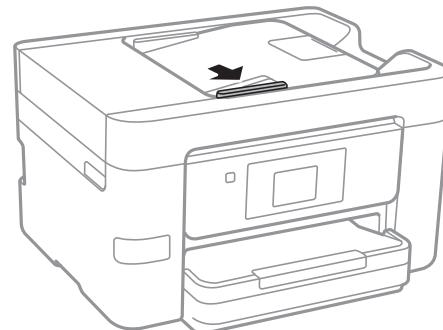


3. سند را بصورت رو به بالا در ADF قرار دهید.

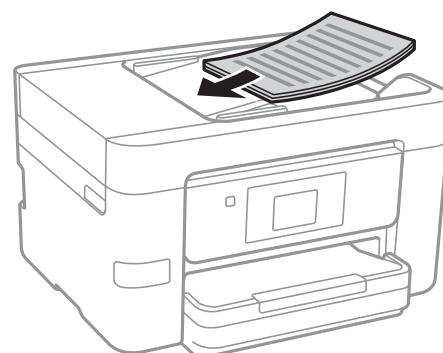

مهم:

❑ اسناد را در بالای خط مشخص شده توسط علامت مثلث در ADF قرار ندهید.

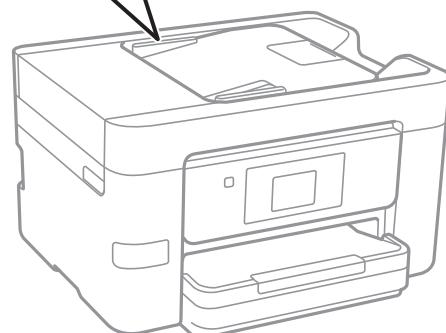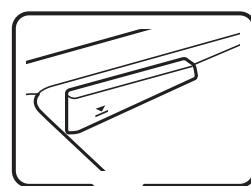


❑ اسناد را در زمان اسکن کردن اضافه نکنید.

❑ در هنگام قرار دادن اسناد بزرگتر از A4، تکیه‌گاه سند ADF را باز کنید.

قرار دادن اسناد

4. راهنمای لبه ADF را حرکت دهید تا به لبه اسناد برسد.

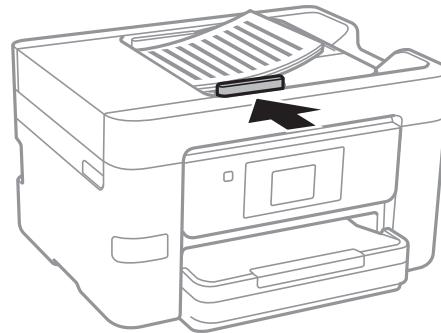


اطلاعات مرتبط

[ADF موجود برای اسناد](#) در صفحه 48

قرار دادن اسناد روی ADF برای کپی 2 طرفه

اسناد را در جهت نشان داده شده در شکل قرار دهید و تنظیم جهت را انتخاب کنید.

- قرار دادن اسناد در جهت بالا: به سمت بالا را همان طور که در زیر توصیف شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
کپی > تنظیمات پیشرفته > جهت(سنده) < به سمت بالا
اسناد را در جهت پیکان در ADF قرار دهید.

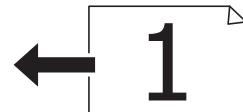

- قرار دادن اسناد در جهت چپ: به سمت چپ را همان طور که در زیر توصیف شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
کپی > تنظیمات پیشرفته > جهت(سنده) < به سمت چپ
اسناد را در جهت پیکان در ADF قرار دهید.



قرار دادن اسناد در شیشه اسکنر

! احتیاط:


هنگام باز و بسته کردن در پوش اسناد مراقب دست یا انگشتان خود باشد که گیر نکنند. در غیر این صورت ممکن است صدمه بیینید.

! مهم:

هنگام قرار دادن اسناد انبویه مانند کتاب، مراقب باشید نور خارجی به طور مستقیم روی شیشه اسکنر نتابد.


قرار دادن اسناد

1. درپوش اسناد را باز کنید.

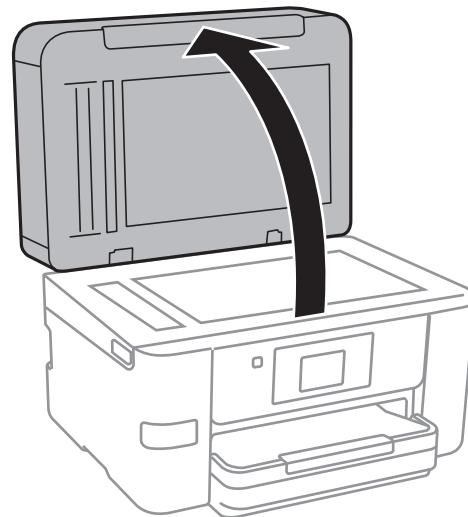

2. هرگونه گرد و غبار یا لکه روی شیشه اسکنر را پاک کنید.

3. سند را به صورت رو به پایین قرار دهید و آن را به سمت علامت گوشه بلغزانید.

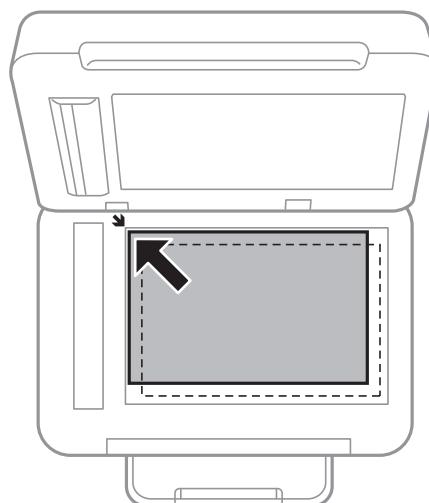

نکته:

■ به میزان ۱.۵ میلیمتر از لبه‌های شیشه اسکنر اسکن نمی‌شود.

■ هنگامی که اسناد هم در ADF و هم در شیشه اسکنر قرار گرفته باشند، اولویت با ADF است.

4. درپوش را آرام ببندید.

مهم:

از وارد کردن نیروی بیش از حد به شیشه اسکنر یا درپوش سند پرهیزید. در غیر این صورت احتمال آسیب دیدن وجود دارد.

5. پس از اسکن کردن، اسناد را از دستگاه خارج کنید.

نکته:

اگر اسناد را برای مدت طولانی روی شیشه اسکنر قرار دهید، ممکن است به سطح شیشه بچسبند.

مدیریت اطلاعات تماس

ثبت لیست اطلاعات تماس به شما امکان می دهد که شماره مقصد را به راحتی وارد کنید. می توانید حداقل 100 ورودی را ثبت کنید و می توانید هنگام وارد کردن شماره فکس از لیست مخاطبین استفاده کنید، مقصدی را برای پیوست تصویر اسکن شده به ایمیل وارد کنید و یک تصویر اسکن شده را در پوشش شبکه ذخیره کنید.

ثبت یا ویرایش مخاطبان

نکته:

قبل از ثبت مخاطبین، بررسی کنید تنظیمات سرور ایمیل را برای استفاده از آدرس ایمیل پیکربندی کرده باشید.

1. وارد منوی که می خواهید مخاطبان را در آن ثبت کنید، شوید.

فکس: بر روی فکس در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

ایمیل: بر روی اسکن در صفحه اصلی تلنگر بزنید > ایمیل.

پوشش شبکه/FTP: بر روی اسکن در صفحه اصلی تلنگر بزنید > پوشش شبکه/FTP.

2. روی مخاطبین ضربه بزنید.

3. یکی از کارهای زیر را انجام دهید.

برای ثبت کردن مخاطب جدید، بر روی افزودن ورودی تلنگر بزنید.

برای ویرایش مخاطب، بر روی **>** در مخاطب مورد نظر و سپس بر روی ویرایش تلنگر بزنید.

برای حذف کردن مخاطب، بر روی **>** در مخاطب مورد نظر تلنگر بزنید و ابتدا بر روی حذف و سپس بر روی بله تلنگر بزنید. انجام دادن رووالهای زیر الزامی نیست.

4. روی افزودن مخاطب ضربه بزنید.

اگر می خواهید مخاطب پوشش شبکه/FTP ثبت کنید، یا مخاطبی را ویرایش کنید، این رووال را نادیده بگیرید.

5. تنظیمات ضروری را انجام دهید.

نکته:

هنگام وارد کردن شماره نمبر، اگر سیستم تلفن شما یک PBX است و به کد دسترسی برای دریافت خط بیرونی نیاز دارید، یک کد دسترسی خارجی در ابتدای شماره نمبر وارد کنید. اگر کد دسترسی در تنظیمات نوع خط تنظیم شده است، یک # به جای کد دسترسی واقعی وارد نمایید. برای افزودن وقفه (به مدت سه ثانیه) در حین شماره‌گیری، یک خط تیره (-) وارد کنید.

6. بر روی OK تلنگر بزنید.

ثبت یا ویرایش مخاطبان گروهی

افزودن مخاطبین به یک گروه به شما امکان می دهد تا یک تصویر اسکن شده را توسط ایمیل یا یک نمبر را به چندین مقصد همزمان ارسال کنید.

1. وارد منوی که می خواهید مخاطبان گروهی را در آن ثبت کنید، شوید.

فکس: بر روی فکس در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

ایمیل: بر روی اسکن در صفحه اصلی تلنگر بزنید > ایمیل.

مدیریت اطلاعات تماس

2. روی **مخاطبین** ضربه بزنید.
3. یکی از کارهای زیر را انجام دهید.
 - برای ثبت کردن مخاطبان گروهی جدید، بر روی افزودن ورودی و سپس افزودن گروه تلنگر بزنید.
 - برای ویرایش مخاطبان گروهی، بر روی **>** در گروه مخاطب مورد نظر و سپس بر روی ویرایش تلنگر بزنید.
 - برای حذف کردن مخاطبان گروهی، بر روی **>** در گروه مخاطب مورد نظر تلنگر بزنید و ابتدا بر روی حذف و سپس بر روی بله تلنگر بزنید. انجام دادن رووالهای زیر الزامی نیست.
4. نام گروه و کلمه شاخص را وارد یا ویرایش کنید و سپس بر روی **مخاطب(مخاطبان)** به گروه اضافه شد (لازم است) تلنگر بزنید.
5. مخاطبانی را که می‌خواهید در گروه ثبت شوند انتخاب کنید و بر روی بستن تلنگر بزنید.

نکته:

 - می‌توانید تا 99 اطلاعات تماس را ثبت کنید.
 - برای حذف کردن مخاطب، دوباره آن را ملس کنید.
6. بر روی **OK** تلنگر بزنید.

ثبت مخاطب در کامپیوتر

با استفاده از Web Config، شما می‌توانید یک فهرست اطلاعات تماس روی کامپیوتر خود ایجاد کرده و آن را به چاپگر منتقل کنید.

1. وارد Web Config شوید و **Contacts** را انتخاب کنید.
2. عددی را که می‌خواهید ثبت کنید انتخاب نمایید و سپس روی **Edit** کلیک کنید.
3. **Name** و **Index Word** را وارد کنید.
4. نوع مقصد را به عنوان گزینه **Type** انتخاب کنید.

نکته:

پس از پایان یافتن فرآیند ثبت می‌توانید گزینه **Type** را تغییر دهید. اگر بخواهید نوع را تغییر دهید، باید مقصد را حذف و دوباره ثبت کنید.
5. مقداری برای هر گزینه وارد کنید و بر روی **Apply** کلیک کنید.

اطلاعات مرتب

["Web Config" در صفحه 161](#) ←
["اجرای Web Config در مرورگر وب" در صفحه 161](#) ←

گزینه‌های تنظیم مقصد

تنظیمات و توضیحات	موارد
تنظیمات عمومی	
نامی را که باید در مخاطبان ظاهر شود باحداکثر 30 نویسه یونیکد (UTF-8) وارد کنید. اگر می‌خواهید این را مشخص کنید، خالی بگذارید.	Name

مدیریت اطلاعات تماس

تنظیمات و توضیحات	موارد
واژه‌های مورد نظر برای جستجو را با حداکثر 30 نویسه یونیکد (UTF-8) وارد کنید. اگر نمی‌خواهید این را مشخص کنید، خالی بگذارید.	Index Word
نوع آدرسی را که می‌خواهید ثبت کنید انتخاب نمایید.	Type
برای تنظیم نشانی ثبت شده به عنوان نشانی پرکاربرد انتخاب نمایید. در صورت تنظیم کردن به عنوان نشانی پرکاربرد، در صفحه بالایی نمابر و اسکن ظاهر می‌شود و شما می‌توانید مقصد را بدون نشان دادن مخاطبان مشخص کنید.	Assign to Frequent Use
	Fax
1 تا 64 نویسه را با ۰-۹ - * # و فاصله وارد کنید.	Fax Number
سرعت ارتباط با مقصد را انتخاب کنید.	Fax Speed
	Email
نشانی ایمیل را با 1 تا 255 نویسه وارد کنید.	Email Address
	Network Folder (SMB)
مکان پوشش هدف را با 1 تا 253 نویسه یونیکد (UTF-8) بدون "\\" وارد کنید.	Save to
نام کاربر برای دسترسی به پوشش شبکه را با حداکثر 30 نویسه یونیکد (UTF-8) وارد کنید. هر چند، نباید از نویسه‌های کنترلی (0x7F, 0x00-0x1f) استفاده کنید.	User Name
رمز عبور برای دسترسی به پوشش شبکه را با حداکثر 20 نویسه یونیکد (UTF-8) وارد کنید. هر چند، نباید از نویسه‌های کنترلی (0x7F, 0x00-0x1f) استفاده کنید.	Password
	FTP
نام سرور را با 1 تا 253 نویسه اسکی (0x20-0x7E) بدون "://ftp" وارد کنید.	Save to
نام کاربر برای دسترسی به سرور FTP را با حداکثر 30 نویسه یونیکد (UTF-8) وارد کنید. هر چند، نباید از نویسه‌های کنترلی (0x7F, 0x00-0x1f) استفاده کنید. اگر سرور اتصالات بنام را مجاز بداند، باید نام کاربری مانند Anonymous و FTP وارد کنید. اگر نمی‌خواهید این را مشخص کنید، خالی بگذارید.	User Name
رمز عبور برای دسترسی به سرور FTP را با حداکثر 20 نویسه یونیکد (UTF-8) وارد کنید. هر چند، نباید از نویسه‌های کنترلی (0x7F, 0x00-0x1f) استفاده کنید. اگر نمی‌خواهید این را مشخص کنید، خالی بگذارید.	Password
حالات اتصال را از منو انتخاب کنید. اگر دیوار آتشی بین چاپگر و سرور FTP تنظیم شده است، Passive Mode را انتخاب کنید.	Connection Mode
شماره درگاه سرور FTP را از 1 تا 65535 وارد کنید.	Port Number

ثبت مقصدها به عنوان گروه

اگر نوع مقصد بر روی Email یا Fax تنظیم شده باشد، می‌توانید مقصدها را به عنوان گروه ثبت کنید.

1. وارد Web Config و شوید و Contacts را انتخاب کنید.
2. عددی را که می‌خواهید ثبت کنید انتخاب نمایید و سپس روی Edit کلیک کنید.
3. از Type یک گروه انتخاب کنید.

مدیریت اطلاعات تماس

- .4. بر روی **Select** مربوط به **Contact(s) for Group** کلیک کنید.
مقصدہای موجود نمایش داده می شود.
- .5. مقصدہای را که می خواهید در گروہ ثبت شوند انتخاب کنید و بر روی **Select** کلیک کنید.
- .6. **Name** و **Index Word** را وارد کنید.
- .7. انتخاب کنید که آیا گروه ثبت شده را به گروه پرکاربرد تخصیص می دهید یا خیر.
نکته:
مقصدہا را می توان در چندین گروه ثبت کرد.
- .8. روی **Apply** کلیک کنید.

صادر و وارد مخاطبان با استفاده از رایانه

با استفاده از Web Config می توانید مخاطبان ذخیره شده در چاپگر را به رایانه صادر کنید. می توانید مخاطبان صادر شده را به چاپگرهای دیگر وارد کنید.
در صورت اشکال در کارکرد چاپگر، ممکن است داده های مخاطبین حذف شوند. توصیه می کنیم در هنگام به روز رسانی داده ها، از آنها پشتیبان گیری کنید. Epson در مورد از دست دادن هر نوع داده، برای پشتیبان گیری یا بازیابی داده و یا تنظیمات حتی در طول دوره ضمانت مسئولیتی ندارد.

اطلاعات مرتبط
[161 در صفحه "Web Config"](#) ←

صدور مخاطب

- تنظیمات چاپگر را صادر کنید.
- .1. وارد **Web Config** شوید و **Export < Export and Import Setting Value** را انتخاب کنید.
 - .2. گزینه **Contacts** را انتخاب کنید.
 - .3. برای رمزگذاری فایل صادر شده رمز عبور وارد کنید.
برای وارد کردن فایل به رمز عبور نیاز دارید. اگر نمی خواهید فایل را رمزگذاری کنید، اینجا را خالی بگذارید.
 - .4. روی **Export** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط
[161 در صفحه "اجرای Web Config" در مرورگر وب"](#) ←

وارد کردن مخاطبان

- فایل صادر شده Web Config را وارد چاپگر کنید.
- .1. وارد **Web Config** شوید و **Import < Export and Import Setting Value** را انتخاب کنید.
 - .2. فایل صادر شده را انتخاب کنید و رمز عبور رمزگذاری را وارد کنید.

مدیریت اطلاعات تماس

- .3 روی **Next** کلیک کنید.
- .4 را انتخاب کنید و سپس روی **Next** کلیک کنید.
- .5 روی **OK** کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط
[اجرای Web Config در مرورگر وب](#) " در صفحه 161 ◀

چاپ

چاپ از پانل کنترل

می‌توانید داده‌ها را از دستگاه USB خارجی متصل به چاپگر چاپ کنید.

چاپ کردن فایلهای JPEG از دستگاه حافظه

نکته:

اگر بیش از ۹۹۹ تصویر روی دستگاه حافظه دارید، تصاویر به طور خودکار به چند گروه تقسیم شده و صفحه انتخاب گروه نشان داده می‌شود. تصاویر بر اساس ضبط مرتب سازی می‌شوند.

1. یک دستگاه حافظه را به درگاه USB رابط خارجی چاپگر وصل کنید.
2. بر روی حافظه در صفحه اصلی ضربه بزنید.
3. روی JPEG ضربه بزنید.

تصاویر درون دستگاه حافظه به صورت عکسهای کوچک نمایش داده می‌شوند.

برای تغییر دادن ترتیب نمایش بر روی  ضربه بزنید یا تنظیمات انتخاب همه عکس‌ها، لغو انتخاب عکس و انتخاب گروه را انجام دهید.

4. روی فایل مورد نظر برای چاپ ضربه بزنید.
5. تصاویر انتخاب شده دارای نشان انتخاب شده و تعداد نسخه‌های چاپ شده (ابتدا 1) هستند.
6. برای دیدن پیش‌نمایش تصویر بر روی  ضربه بزنید. با ضربه زدن بر روی علامت های - یا + می‌توانید تعداد نسخه‌های چاپ برای هر تصویر را تنظیم کنید. با ضربه زدن بر روی  می‌توانید تصویر را بزرگ کنید. برای دیدن پیش‌نمایش تصویر قبلی یا بعدی بر روی  یا  ضربه بزنید.
7. روی تنظیمات چاپ ضربه بزنید.
8. در صورت نیاز موارد را تنظیم کنید.
9. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تنظیمات دقیق، به منوهای حافظه مراجعه کنید.
10. روی پیش‌نمایش و چاپ ضربه بزنید.

11. تعداد نسخه‌های چاپ را با ضربه زدن بر روی مقدار دلخواه تعیین کنید.

12. برای شروع کار چاپ بر روی  ضربه بزنید.

13. دستگاه حافظه را از چاپگر جدا کنید.

اطلاعات مرتبط

← "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

← "نام و عملکرد قطعات" در صفحه 14

← "تنظیمات JPEG" در صفحه 58

چاپ

چاپ کردن فایل‌های TIFF از دستگاه حافظه

1. یک دستگاه حافظه را به درگاه USB رابط خارجی چاپگر وصل کنید.
2. بر روی **حافظه** در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
3. روی **TIFF** ضربه بزنید.
- فایل‌های درون دستگاه حافظه به صورت فهرست نمایش داده می‌شوند.
برای تغییر دادن ترتیب فایلها را مس کنید.
4. روی فایل مورد نظر برای چاپ تلنگر بزنید.
5. روی **تنظیمات و چاپ** ضربه بزنید.
6. در صورت نیاز موارد را تنظیم کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تنظیمات دقیق، به منوهای حافظه مراجعه کنید.
7. بر روی بررسی چاپ تلنگر بزنید و سپس تنظیماتی مانند (ترتیب چاپ) را بررسی کنید و در صورت لزوم تغییر دهید.
8. تعداد نسخه‌های چاپ را با تلنگر زدن بر روی مقدار تنظیم کنید.
9. برای شروع کار چاپ بر روی تلنگر بزنید.
10. دستگاه حافظه را از چاپگر جدا کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44
 ▶ "نام و عملکرد قطعات" در صفحه 14
 ▶ "تنظیمات TIFF" در صفحه 59

گزینه‌های منو برای حافظه

بر روی **حافظه** در صفحه اصلی چاپگر تلنگر بزنید تا بتوانید تنظیمات مختلف چاپ را برای فایل درون دستگاه حافظه انجام دهید.

تنظیمات JPEG

(انتخاب منوی عکس):

تنظیمات ترتیب، انتخاب و حذف انتخاب داده‌های تصویر را انجام دهید.

تنظیم کاغذ:

تنظیمات منبع کاغذ مورد نظر برای چاپ را مشخص کنید.

حالت رنگی:

تنظیم رنگی را که معمولاً چاپ می‌کنید در سیاه و سفید یا رنگی انتخاب کنید.

چاپ

طرح کلی:

نحوه چیدمان فایل های JPEG را انتخاب کنید. بدون حاشیه برای چاپ کردن یک فایل در هر ورق بدون حاشیه های اطراف لبه هاست. تصویر کمی بزرگ می شود تا حاشیه ها از لبه کاغذ حذف شوند. با حاشیه برای چاپ کردن یک فایل در هر ورق با حاشیه های اطراف لبه هاست. 20 تایی برای چاپ 20 فایل در هر ورق است. فهرست موضوعی برای چاپ کردن نمایه حاوی اطلاعات است.

متناوب با کادر:

برای بریدن تصویر و جای دادن خودکار آن در آرایش چاپ انتخاب شده روشن را انتخاب کنید. اگر نسبت ابعادی داده تصویر و اندازه کاغذ متفاوت است، تصویر به صورت خودکار بزرگ یا کوچک می شود تا کناره های کوتاه آن با کناره های کوتاه کاغذ مطابقت داشته باشد. اگر سمت بلند تصویر بالاتر از سمت بلند کاغذ باشد، برش می خورد. این ویژگی برای عکس های پانوراما کار نمی کند.

کیفیت:

انتخاب بهترین چاپ با کیفیتی بالاتر را ارائه می دهد، اما سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد.

تاریخ:

قالب تاریخ گرفته یا ذخیره شدن عکس را انتخاب کنید. برای بعضی از طرح های کلی، تاریخ چاپ نمی شود.

ارتقا:

این حالت را برای بهسازی خودکار روشنایی، کنتراست و اشباع رنگ انتخاب کنید. برای غیرفعال کردن بهسازی خودکار پیشرفت غیرفعال را انتخاب کنید.

تصحیح قرمzi:

برای برطرف کردن خودکار اثر قرمزی چشم در عکسها **On** را انتخاب کنید. تصحیح فقط بر روی چاپ انجام می شود و روی فایل اصلی اعمال نمی شود. بسته به نوع عکس، ممکن است بخش دیگری از عکس به جز چشم ها تصحیح شود.

پاک کردن همه تنظیمات:

همه تنظیمات را به پیشفرضها بازنشانی می کند.

تنظیمات TIFF

می توانید تنظیمات چاپ قالب فایل TIFF را در دستگاه های حافظه انجام دهید.



ترتیب فایلها را تغییر می دهد.

(تنظیم کاغذ):

تنظیمات منبع کاغذ مورد نظر برای چاپ را مشخص کنید.

طرح کلی:

نحوه چیدمان فایل Multi-TIFF را انتخاب کنید. بدون حاشیه برای چاپ کردن یک صفحه در هر ورق بدون حاشیه های اطراف لبه هاست. تصویر کمی بزرگ می شود تا حاشیه ها از لبه کاغذ حذف شوند. با حاشیه برای چاپ کردن یک صفحه در هر ورق با حاشیه های اطراف لبه هاست. 20 تایی برای چاپ 20 صفحه در هر ورق است. فهرست موضوعی برای چاپ کردن نمایه حاوی اطلاعات است.

متناوب با کادر:

برای بریدن عکس و جای دادن خودکار آن در آرایش عکس انتخاب شده روشن را انتخاب کنید. اگر نسبت ابعادی داده تصویر و اندازه کاغذ متفاوت است، تصویر به صورت خودکار بزرگ یا کوچک می شود تا کناره های کوتاه آن با کناره های کوتاه کاغذ

چاپ

مطابقت داشته باشد. اگر سمت بلند تصویر بالاتر از سمت بلند کاغذ باشد، برش می خورد. این ویژگی برای عکس های پانوراما کار نمی کند.

کیفیت:

انتخاب بهترین چاپ با کیفیتی بالاتر را ارائه می دهد، اما سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد.

تاریخ:

قالب تاریخ گرفته یا ذخیره شدن عکس را انتخاب کنید. برای بعضی از طرح های کلی، تاریخ چاپ نمی شود.

پاک کردن همه تنظیمات:

همه تنظیمات را به پیشفرضها بازنمانی می کند.

(ترتیب چاپ): 

ترتیب چاپ فایل‌های TIFF چند-صفحه‌ای را انتخاب کنید.

حالت رنگی:

تنظیم رنگی را که معمولاً چاپ می کنید در سیاه و سفید یا رنگی انتخاب کنید.

چاپ از رایانه

Windows — مقدمات چاپ


نکته:

- برای دریافت توضیحات موارد تنظیم به راهنمای آنلاین مراجعه کنید. روی یک مورد کلیک راست کنید و سپس روی راهنمای کلیک کنید.
- بسته به برنامه ممکن است عملکردها فرق داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید.
4. چاپگر خود را انتخاب کنید.

چاپ

5. موارد برگزیده یا ویژگی ها را برای دسترسی به پنجره درایور چاپگر انتخاب کنید.

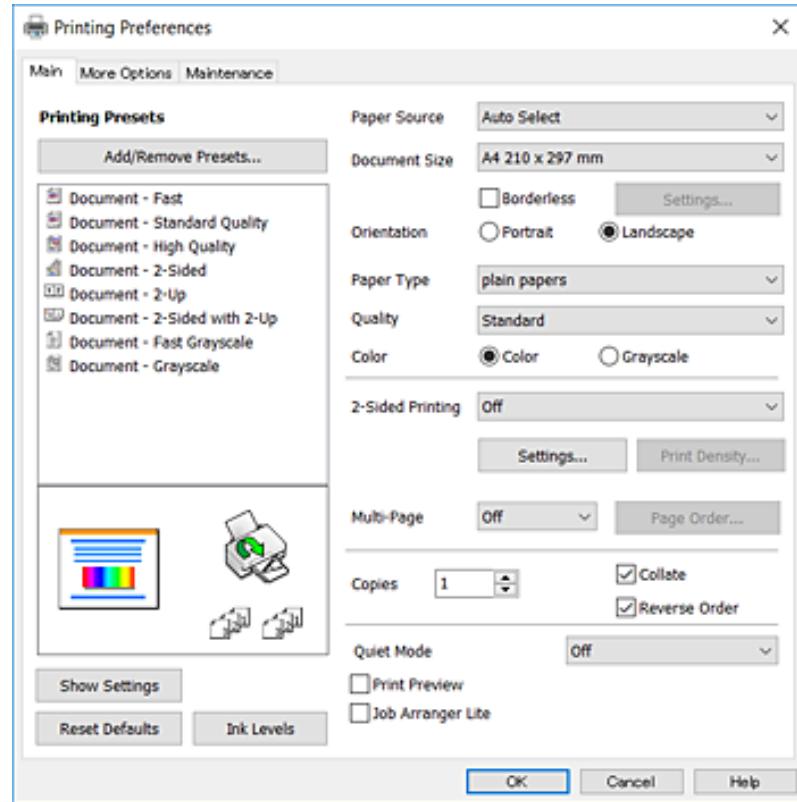

6. تنظیمات زیر را انجام دهید.

منبع کاغذ: منبع کاغذی که کاغذ را در آن قرار دادید را انتخاب نمایید. اگر چاپگر دارای فقط یک منبع کاغذ باشد، این مورد نمایش داده نمی‌شود.

اندازه سند: اندازه کاغذی را که در چاپگر قرار دادید انتخاب کنید.

بدون حاشیه: چاپ بدون حاشیه در اطراف تصویر را انتخاب کنید.

جهت: جهتی را که در برنامه تنظیم کردید انتخاب نمایید.

نوع کاغذ: نوع کاغذ قرار داده شده را انتخاب کنید.

کیفیت: کیفیت چاپ را انتخاب کنید. انتخاب زیاد چاپ با کیفیتی بالاتر را ارائه می‌دهد، اما سرعت چاپ ممکن است آهسته تر شود.

رنگ: زمانی که می‌خواهید به رنگ سیاه یا در سایه‌ای از رنگ خاکستری چاپ کنید مقیاس خاکستری را انتخاب کنید.

نکته:

اگر شما داده‌ها با تراکم بالا را روی کاغذ ساده، سرنامه، یا کاغذ از پیش چاپ شده چاپ می‌کنید، گزینه شفافیت استاندارد را به عنوان تنظیمات کیفیت انتخاب کنید تا چاپ شما زنده و واضح باشد.

هنگام چاپ روی پاکت نامه، گزینه افقی را به عنوان تنظیمات جهت انتخاب کنید.

7. برای بستن پنجره درایور چاپگر روی تائید کلیک کنید.

8. روی چاپ کلیک کنید.

چاپ

اطلاعات مرتبط

- ◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 42
- ◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44
- ◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 43


مقدمات چاپ — Mac OS X

نکته:

توضیحات مندرج در این بخش از *TextEdit* به عنوان یک نمونه استفاده می‌کند. عملیات‌ها و صفحه‌های نمایش بسته به برنامه متفاوت هستند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می‌خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید یا از فرمان دیگری به کادر چاپ بروید.

در صورت نیاز، بر روی نمایش جزئیات یا ▼ برای گستردگی کردن پنجره چاپ کلیک کنید.

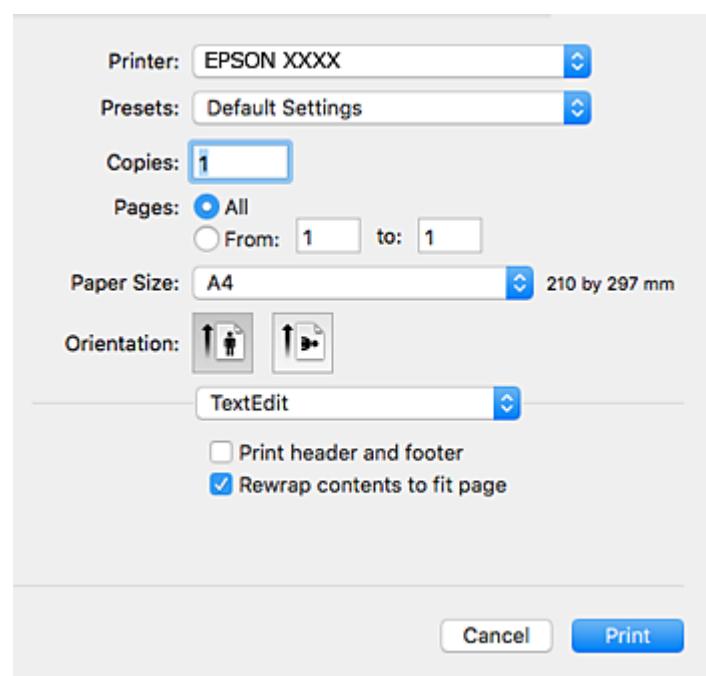


4. تنظیمات زیر را انجام دهید.
 - چاپگر: چاپگر خود را انتخاب کنید.
 - تنظیمات ثبت شده: هنگامی که قصد استفاده از تنظیمات ثبت شده را دارید، انتخاب کنید.
 - اندازه کاغذ: اندازه کاغذی را که در چاپگر قراردادید انتخاب کنید.
 - هنگام چاپ کردن بدون حاشیه، یک اندازه کاغذ "بی حاشیه" را انتخاب کنید.
 - جهت: جهتی را که در برنامه تنظیم کردید انتخاب نمایید.

چاپ

نکته:

- اگر منوهای تنظیم فوق نمایش داده نمی شوند، پنجره چاپ را بینید، گزینه تنظیم صفحه را از منوی فایل انتخاب کنید و سپس تنظیمات را انجام دهید.
 - هنگام چاپ روی پاکت نامه، جهت افقی را انتخاب کنید.
5. از منوی بازشو تنظیمات چاپ را انتخاب کنید.

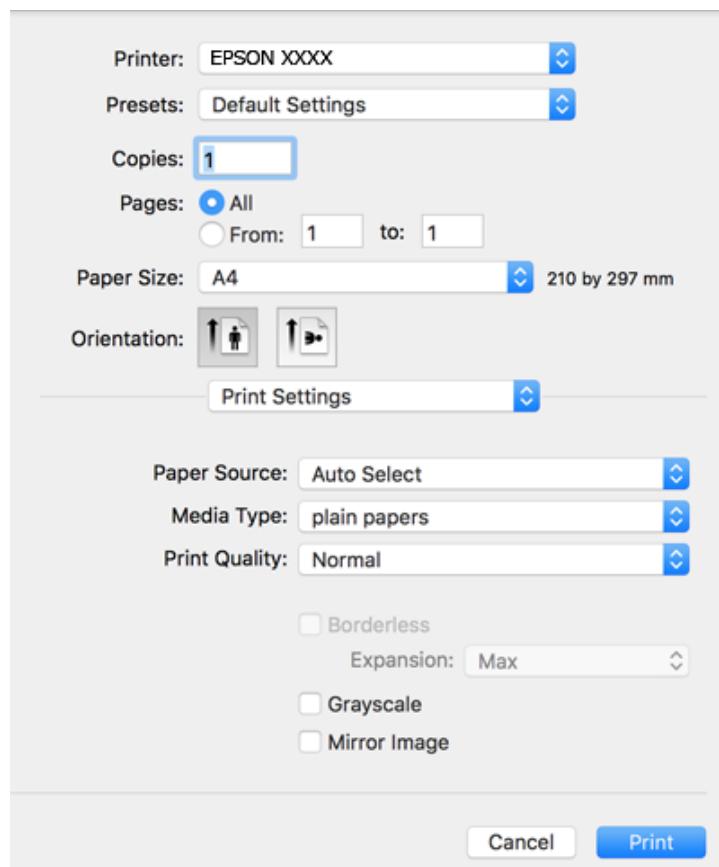

نکته:

- در Mac OS X v10.8.x یا جدیدتر، اگر منوی تنظیمات چاپ نشان داده نشد، درایور چاپگر Epson به درستی نصب نشده است. موارد برگزیده سیستم را از منوی > چاپگرها و اسکرناها (یا چاپ و مابر) انتخاب کنید، چاپگر را حذف کنید و سپس دوباره چاپگر را اضافه نمایید. برای افزودن چاپگر، به مطلب زیر مراجعه کنید.

<http://epson.sn>

6. تنظیمات زیر را انجام دهید.
- Paper Source: منبع کاغذی که کاغذ را در آن قرار دادید را انتخاب نمایید. اگر چاپگر دارای فقط یک منبع کاغذ باشد، این مورد نمایش داده نمی شود.
 - نوع رسانه: نوع کاغذ قرار داده شده را انتخاب کنید.
 - Print Quality: کیفیت چاپ را انتخاب کنید.
 - انتخاب تنظیم باکیفیت تر ممکن است سرعت چاپ را کاهش دهد.
 - گسترش: هنگام انتخاب یک اندازه کاغذ بی حاشیه وجود دارد. در چاپ بی حاشیه، اطلاعات چاپ کمی بزرگ تر از اندازه کاغذ می شود، بنابراین هیچ حاشیه ای در اطراف لبه های کاغذ چاپ نمی شود. مقدار بزرگنمایی را انتخاب کنید.

چاپ

■ مقیاس خاکستری: چاپ به رنگ سیاه یا در سایه از رنگ خاکستری را انتخاب کنید.

7. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 42

◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 43

چاپ 2 طرفه


برای چاپ در دو طرف کاغذ می توانید از هر کدام از روش های زیر استفاده کنید.

■ چاپ 2 طرفه خودکار

■ چاپ 2 طرفه دستی (Windows فقط)

زمانی که چاپگر چاپ یک طرف را تمام کرد، کاغذ را برگردانید تا طرف دیگر هم چاپ شود.

می توانید یک دفترچه چاپ کنید که با تا کردن موارد چاپی شبیه دفترچه شود. (فقط برای Windows)

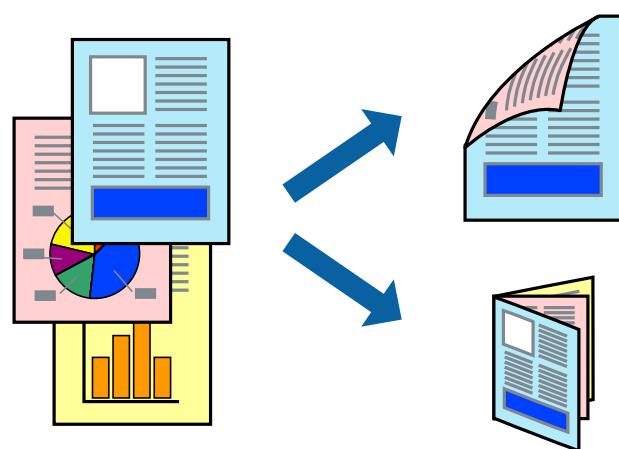

نکته:

■ این ویژگی برای چاپ بدون حاشیه موجود نیست.

■ اگر از کاغذی استفاده می کنید که برای چاپ دو طرفه مناسب نباشد، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد و کاغذ گیر کند.

■ بسته به کاغذ و داده ها، ممکن است جوهر به طرف دیگر کاغذ نشست کند.

اطلاعات مرتبط

◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 42

چاپ

چاپ روی 2 طرف - Windows

نکته:

- چاپ 2 طرفه دستی زمانی موجود است که **EPSON Status Monitor 3** غیرفعال باشد. اگر **EPSON Status Monitor** فعال باشد، دسترسی به درایور چاپگر، بر روی تنظیم گسترش یافته در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس 3 **EPSON Status Monitor** را فعال کنید را انتخاب کنید.

- چاپ 2 طرفه دستی زمانی که چاپگر از طریق شبکه قابل دسترسی است یا بعنوان یک چاپگر مشترک استفاده می شود موجود نیست.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. به پنجره درایور چاپگر بروید.
4. خودکار (پیوند لبه طولانی)، خودکار (پیوند لبه کوتاه)، دستی (پیوند لبه طولانی) یا دستی (پیوند لبه کوتاه) را از چاپ 2 طرفه در زبانه اندازه انتخاب کنید.
5. روی تنظیم کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی تائید کلیک کنید.

نکته:

برای چاپ یک کتابچه تاشو، کتابچه را انتخاب کنید.

6. روی تراکم چاپ کلیک کنید، نوع سند را از انتخاب نوع سند انتخاب کرده و سپس روی تائید کلیک کنید.
درایور چاپگر بطور خودکار گزینه های تنظیم ها را برای این نوع سند تنظیم می کند.

نکته:

- چاپ ممکن است بسته به ترکیب گزینه های انتخاب شده برای انتخاب نوع سند در پنجره تنظیم تراکم چاپ و برای کیفیت در زبانه اندازه چاپ آهسته انجام شود.

- برای چاپ دستی دوطرفه، تنظیمات تنظیم تراکم چاپ در دسترس نمی باشد.
7. سایر موارد را از زبانه های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده، و سپس روی تائید کلیک کنید.
 8. روی چاپ کلیک کنید.

برای چاپ 2 طرفه دستی، زمانی که چاپ یک طرف تمام شده است، یک پنجره بازشو بر روی رایانه نشان داده می شود. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44
◀ "مقدمات چاپ — Windows" در صفحه 60

چاپ روی 2 طرف - Mac OS X

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. به کادر محاوره چاپ دسترسی پیدا کنید.
4. از منوی بازشو **Two-sided Printing Settings** را انتخاب کنید.

چاپ

5. صحافی ها و **Document Type** را انتخاب کنید.

نکته:

ممکن است بسته به تنظیمات **Document Type** سرعت چاپ کاهش یابد.

اگر در حال چاپ اسنادی با تراکم بالا هستید مانند عکس یا نمودارها، **Text & Graphics** یا **Text & Photos** را به عنوان تنظیم **Document Type** انتخاب کنید. اگر حالت خط افتادگی ایجاد می شود یا تصویر به پشت کاغذ هم کشیده می شود، تراکم چاپ و زمان خشک شدن جوهر را با کلیک بر روی پیکان کار **Adjustments** تعیین کنید.

6. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.

7. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مربوط

← "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

← "مقدمات چاپ — Mac OS X" در صفحه 62

چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه

می توانید دو یا چهار صفحه از اسناد را روی یک صفحه کاغذ چاپ کنید.



چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه - Windows

نکته:

این ویژگی برای چاپ بدون حاشیه موجود نیست.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.

2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.

3. به پنجره درایور چاپگر بروید.

4. 2تایی یا 4تایی را بعنوان تنظیم چند صفحه در زبانه اندازه انتخاب کنید.

5. روی ترتیب صفحه کلیک کنید، تنظیمات لازم را انجام دهید، و سپس روی تائید برای بستن پنجره کلیک کنید.

چاپ

6. سایر موارد را از زبانه های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده، و سپس روی تائید کلیک کنید.
7. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44
 ← "مقدمات چاپ — Windows" در صفحه 60

چاپ چندین صفحه بر روی یک صفحه - Mac OS X

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. به کادر محاوره چاپ دسترسی پیدا کنید.
4. از منوی بازشو چیدمان را انتخاب کنید.
5. تعداد صفحات را در کاغذهای هر صفحه، جهت چیدمان (ترتیب صفحه) و حاشیه ها تنظیم کنید.
6. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
7. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

← "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44
 ← "مقدمات چاپ — Mac OS X" در صفحه 62

چاپ برای تناسب اندازه کاغذ

می توانید برای تناسب اندازه کاغذی که در چاپگر قرار دادید چاپ کنید.



چاپ برای تناسب اندازه کاغذ - Windows

نکته:
 این ویژگی برای چاپ بدون حاشیه موجود نیست.

چاپ

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
 2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
 3. به پنجره درایور چاپگر بروید.
 4. تنظیمات زیر را در زبانه **گزینه بیشتر انجام** دهید.
- اندازه سند: اندازه کاغذی که در برنامه تنظیم کردید را انتخاب کنید.
- کاغذ خروجی: اندازه کاغذی را که در چاپگر قرار دادید انتخاب کنید.
- متناسب با اندازه صفحه بطور خودکار انتخاب می شود.
- نکته:**
اگر می خواهید یک تصویر با اندازه کاهش یافته را در مرکز صفحه چاپ کنید، وسط را انتخاب کنید.
5. سایر موارد را از زبانه های اندازه و **گزینه بیشتر** در صورت نیاز تنظیم کرده، و سپس روی تائید کلیک کنید.
 6. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44
 ▶ "مقدمات چاپ — Windows" در صفحه 60

چاپ برای تناسب اندازه کاغذ - Mac OS X

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. به کادر محاوره چاپ دسترسی پیدا کنید.
4. اندازه کاغذی که در برنامه بعنوان تنظیمات اندازه کاغذ تنظیم کرده اید را انتخاب نمایید.
5. از منوی بازشو استفاده از کاغذ را انتخاب کنید.
6. مقیاس متناسب با اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
7. اندازه کاغذی را که در چاپگر بعنوان تنظیم اندازه کاغذ مقصد قرار دادید انتخاب کنید.
8. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.
9. روی چاپ کلیک کنید.


اطلاعات مرتبط

◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44
 ▶ "مقدمات چاپ — Mac OS X" در صفحه 62

چاپ

چاپ همزمان چند فایل (فقط برای Windows)

Job Arranger Lite به شما اجازه می دهد چند فایل را که با برنامه مختلفی ایجاد شده اند ترکیب کرده و آنها را بعنوان یک کار چاپی تکی چاپ کنید. می توانید تنظیمات چاپ را برای فایل های ترکیبی، از قبیل چیدمان، ترتیب چاپ و جهت تعیین کنید.

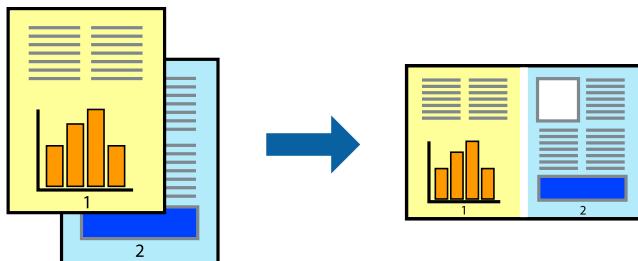

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
3. به پنجره درایور چاپگر بروید.
4. **Job Arranger Lite** در زبانه اندازه را انتخاب کنید.
5. برای بستن پنجره درایور چاپگر روی تائید کلیک کنید.
6. روی چاپ کلیک کنید.

پنجره **Job Arranger Lite** نشان داده می شود و کار چاپی به چاپ پروژه اضافه می شود.

7. در پنجره **Job Arranger Lite** باز شده، فایلی را که می خواهید با فایل فعلی ترکیب کنید باز کرده و سپس مراحل 3 تا 6 را تکرار کنید.

نکته:

- اگر پنجره **Job Arranger Lite** را بیندید، چاپ پروژه ذخیره نشده حذف می شود. برای چاپ در فرصتی دیگر، ذخیره کردن را از منوی فایل انتخاب کنید.
- برای باز کردن یک چاپ پروژه ذخیره شده در **Job Arranger Lite**، روی **Job Arranger Lite** در زبانه درایور چاپگر نگهداری کلیک کنید. سپس، باز کردن را از منوی فایل برای انتخاب فایل انتخاب کنید. پسوند فایل های ذخیره شده عبارت است از ".ecl".
- 8. منوهای چیدمان و ویرایش در **Job Arranger Lite** را برای ویرایش چاپ پروژه در صورت نیاز انتخاب کنید. برای کسب جزئیات بیشتر، به راهنمای **Job Arranger Lite** رجوع کنید.
- 9. چاپ کردن را از منوی فایل انتخاب کنید.


اطلاعات مرتبط

- ← "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44
← "خدمات چاپ — Windows" در صفحه 60

چاپ

چاپ یک تصویر روی چند برگه برای ایجاد یک پوستر (فقط برای Windows)

این قابلیت به شما امکان می دهد تا یک تصویر را روی چندین برگه کاغذ چاپ کنید. شما می توانید یک پوستر بزرگ را از طریق چسباندن آنها به یکدیگر ایجاد کنید.

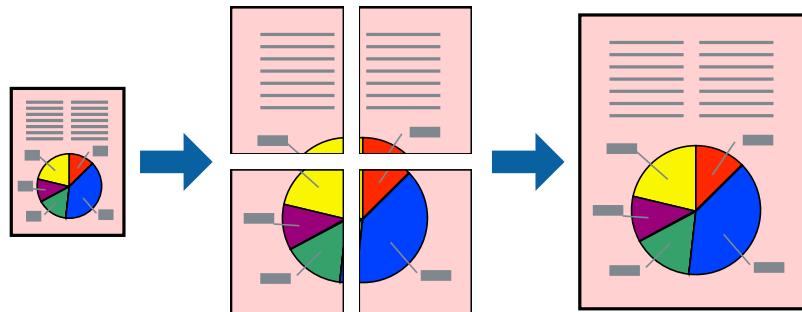

نکته:

این ویژگی برای چاپ بدون حاشیه موجود نیست.

1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.
 2. فایلی را که می خواهید چاپ کنید باز نمایید.
 3. به پنجره درایور چاپگر بروید.
 4. 2x1 پوستر، 2x2 پوستر، 3x3 پوستر یا 4x4 پوستر را از چند صفحه در زبانه اندازه انتخاب کنید.
 5. روی تنظیم کلیک کنید، تنظیمات مربوطه را انجام دهید و سپس روی تائید کلیک کنید.
- نکته:**
راهنمای برش چاپ به شما امکان می دهد یک راهنمای برش چاپ کنید.
6. سایر موارد را از زبانه های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کردد، و سپس روی تائید کلیک کنید.
 7. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط


◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

◀ "مقدمات چاپ — Windows" در صفحه 60


چاپ

ساخت پوستر با استفاده از روی هم قرار گرفتن علائم تراز

این نمونه ای از روش ساخت پوستر با انتخاب 2×2 پوستر و انتخاب روی هم قرار گرفتن علائم تراز در راهنمای برش چاپ است.

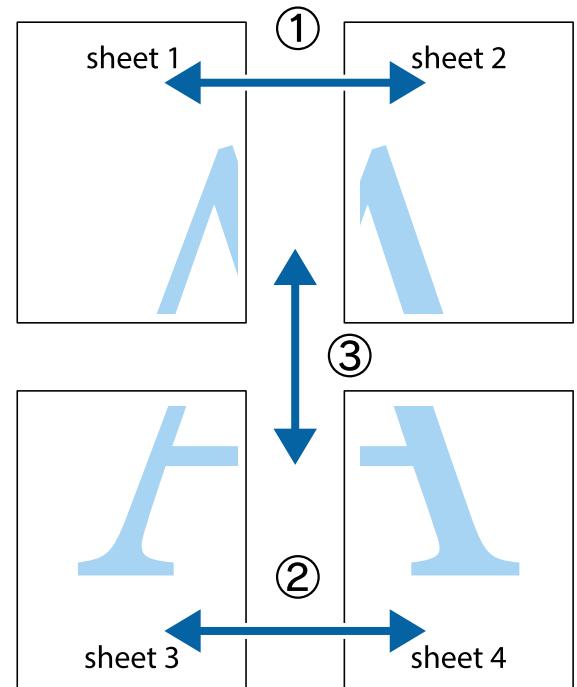


Sheet 1 و Sheet 2 را آماده کنید. حاشیه های Sheet 1 را از روی خط عمودی آبی که از مرکز تقاطع های بالا و پایین می گذرد، برید.

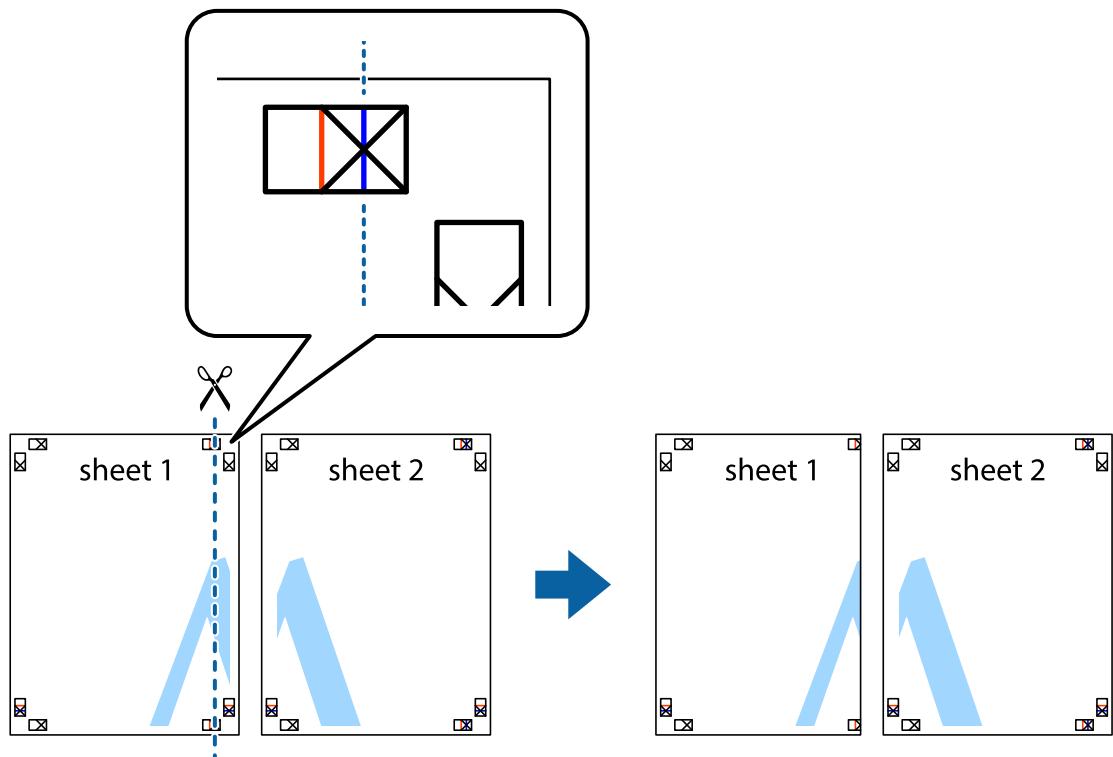


چاپ

. لبه 1 Sheet 1 را در بالای Sheet 2 قرار دهید و علامت های تقاطع را تراز کنید، سپس موقتاً دو صفحه را از پشت بهم وصل کنید.

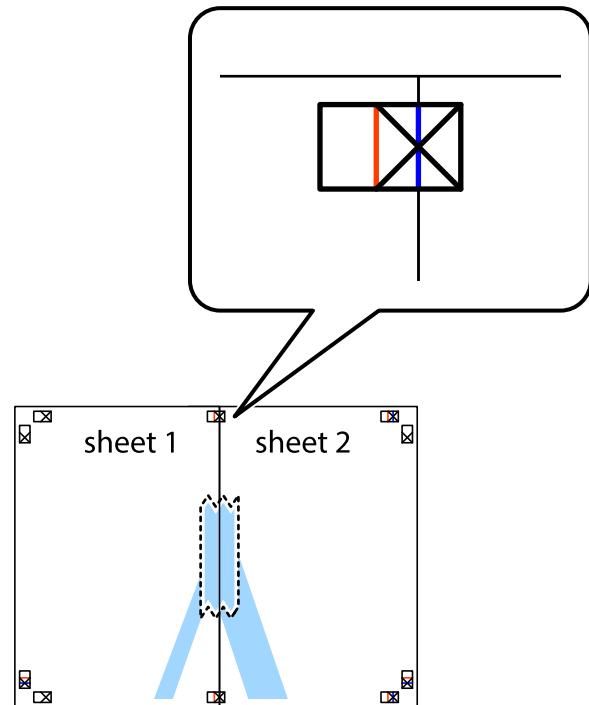


. صفحات بهم وصل شده را در طول خط قرمز عمودی از علامت های تراز ببرید (این بار، خط سمت چپ علامت های باضافه).

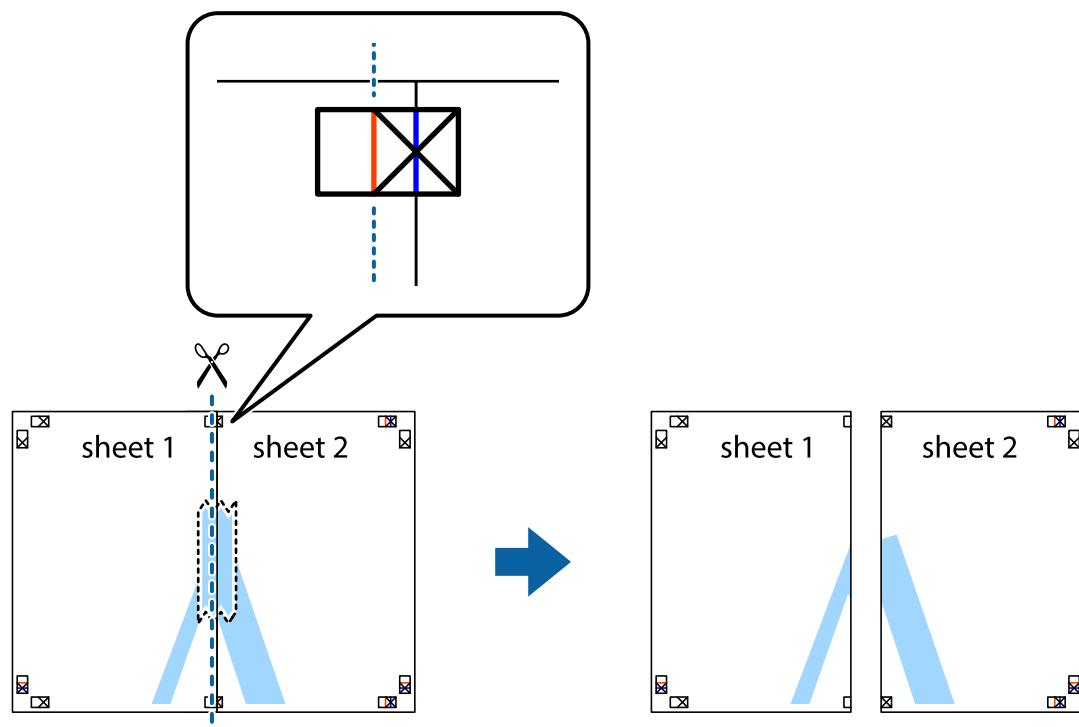


چاپ

4. صفحات را از پشت به هم وصل کنید.

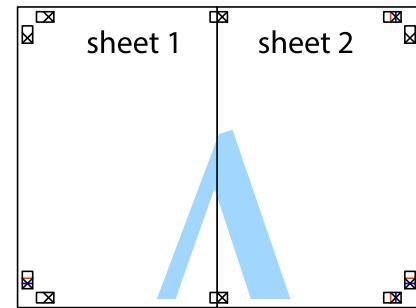


5. مراحل ۱ تا ۴ را برای وصل کردن Sheet 3 و Sheet 4 تکرار کنید.

6. حاشیه های Sheet 1 و Sheet 2 را در طول خط آبی افقی از قسمت مرکز علامت های تقاطع راست و چپ ببرید.

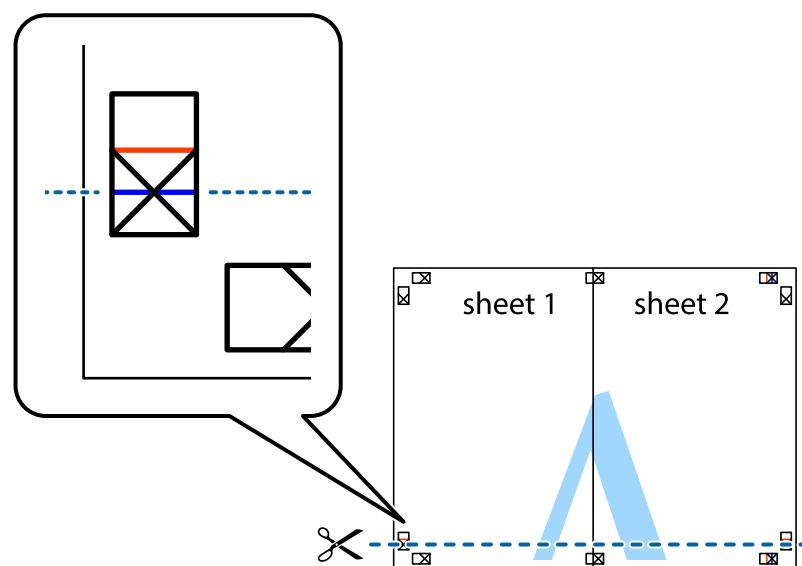


چاپ

لبه 4 و Sheet 2 را در بالای Sheet 3 و Sheet 4 قرار داده علامت های تقاطع را تراز کنید، و سپس موقتاً آنها را پشت به هم وصل کنید.

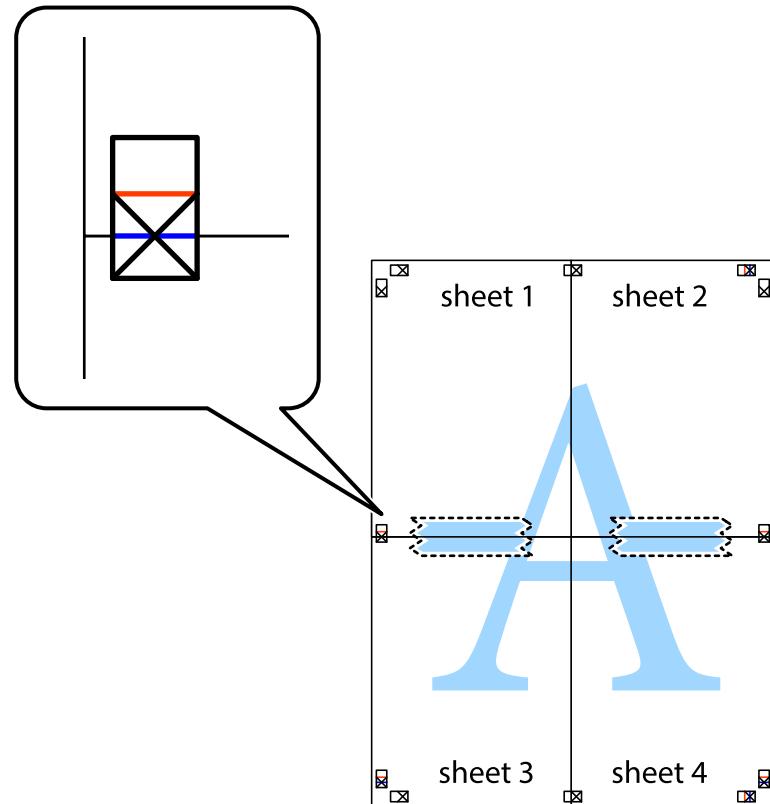


چاپ

8. صفحات بهم وصل شده را در طول خط قرمز افقی از علامت های تراز ببرید (این بار، خط بالای علامت های باضافه).

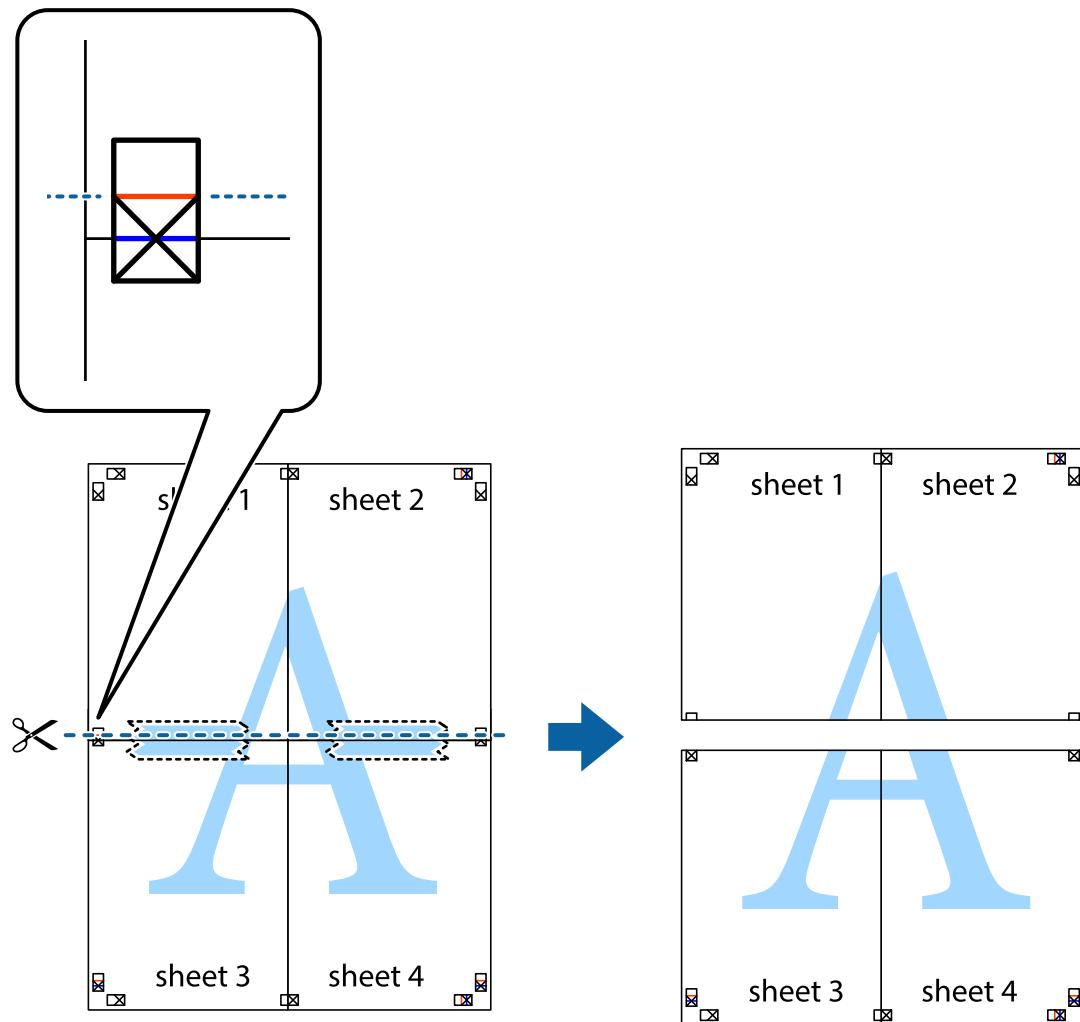


9. صفحات را از پشت به هم وصل کنید.

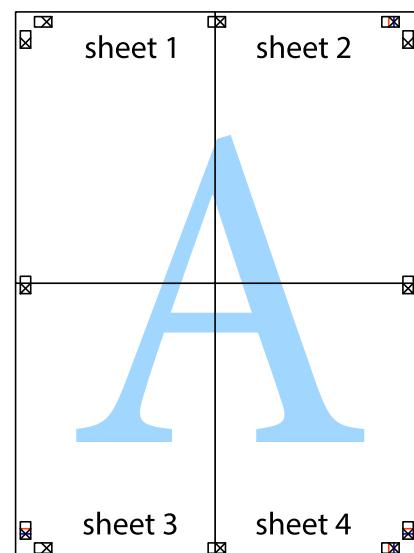

چاپ

10. حاشیه های باقیمانده را در طول راهنمای بیرونی ببرید.

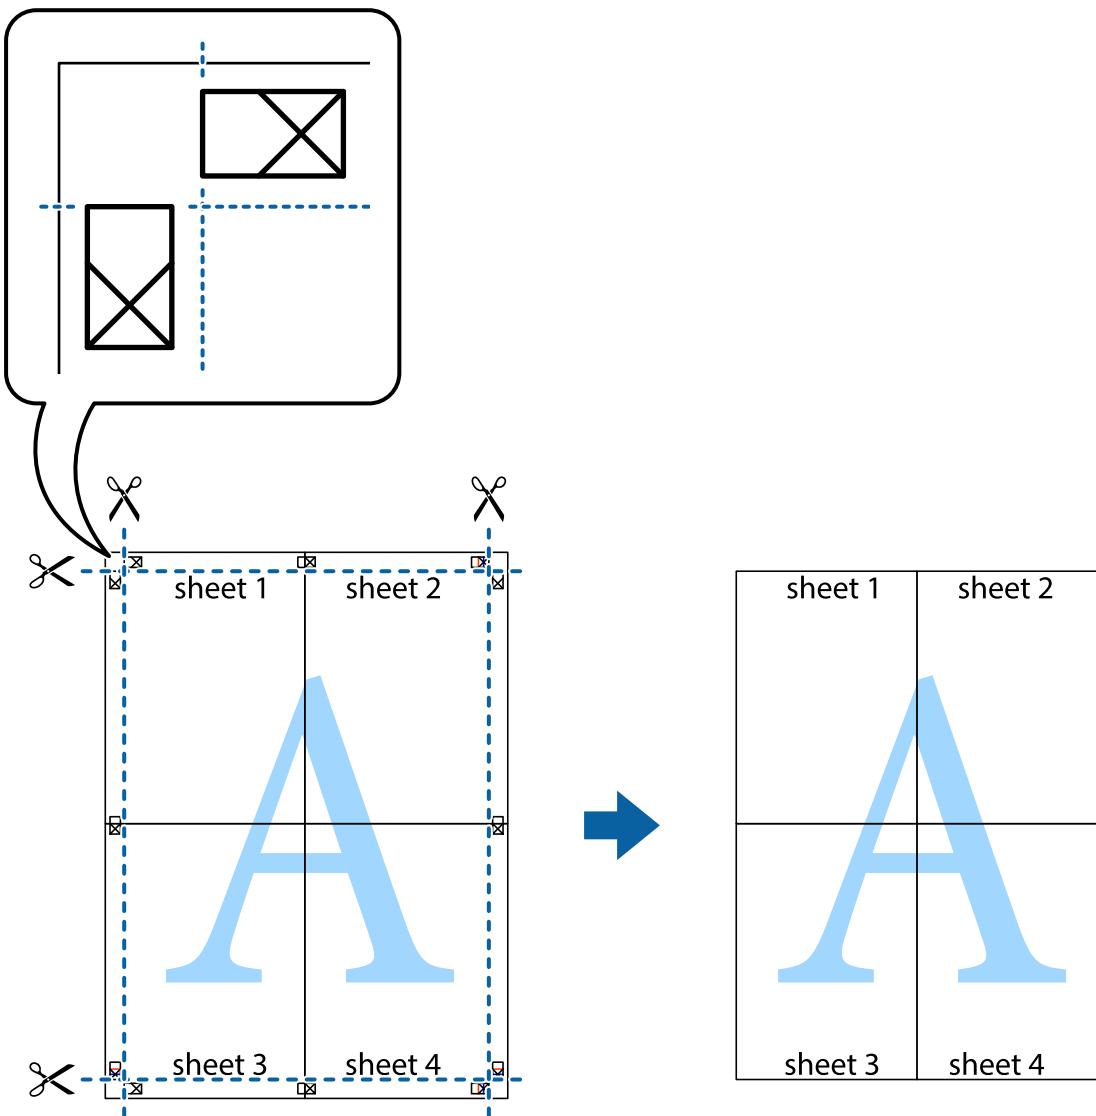

چاپ با استفاده از ویژگی های پیشرفته

این بخش انواع چیدمان و ویژگی های چاپ موجود در درایور چاپگر را معرفی می کند.

اطلاعات مرتبط

[163 درایور چاپگر Windows](#) ←

[165 درایور چاپگر Mac OS X](#) ←

اضافه کردن یک پیش تنظیم چاپ جهت چاپ آسان

اگر موارد پیش تنظیم را برای تنظیمات پر استفاده ایجاد کردید، می توانید به راحتی با انتخاب پیش تنظیم از فهرست چاپ کنید.

چاپ

Windows

برای افزودن پیش تنظیم خود، مواردی مانند اندازه سند و نوع کاغذ در اندازه یا زبانه گزینه بیشتر را تنظیم کرده و روی افزودن/حذف موارد از قبل تنظیم شده در پیش تنظیم های چاپ کلیک کنید.

نکته:

برای حذف کردن یک پیش تنظیم، روی افزودن/حذف موارد از قبل تنظیم شده کلیک کرده، نام پیش تنظیم مورد نظر جهت حذف را از لیست انتخاب کرده و سپس آن را حذف کنید.

Mac OS X

به کادر گفتگوی چاپ دسترسی پیدا کنید. برای افزودن پیش تنظیم خود، مواردی مانند اندازه کاغذ و نوع رسانه را تنظیم کنید، سپس تنظیمات کنونی را به عنوان پیش تنظیم در تنظیمات **Presets** ذخیره کنید.

نکته:

برای حذف کردن یک پیش تنظیم، روی **Presets** < **Show Presets** کلیک کرده، نام پیش تنظیم مورد نظر جهت حذف را از لیست انتخاب کرده و سپس آن را حذف کنید.

چاپ یک سند کوچک یا بزرگ شده

می توانید اندازه سند را بر اساس یک درصد خاص کاهش یا افزایش دهید.

Windows

نکته:

این ویژگی برای چاپ بدون حاشیه موجود نیست.

اندازه سند در زبانه گزینه بیشتر را تنظیم کنید. کوچک کردن/بزرگ کردن، زوم روی را انتخاب کنید و یک درصد را وارد کنید.

Mac OS X

نکته:

بسته به برنامه، عملکردها فرق دارند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

گزینه تنظیم صفحه (یا چاپ) را از منوی فایل انتخاب کنید. از قسمت فرمت برای چاپگر را انتخاب نمایید، نوع کاغذ را انتخاب کرده و سپس یک درصد را در مقیاس وارد کنید. پنجره را بینندید و سپس دستورالعمل های چاپ اولیه زیر را چاپ کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "مقدمات چاپ — Mac OS X" در صفحه 62

تنظیم رنگ چاپ

می توانید رنگ های استفاده شده در کار چاپ را تنظیم کنید. **PhotoEnhance** با تنظیم خودکار کنترast، اشباع و روشنایی داده تصویر اسناد، تصاویری واضح تر با رنگ های درخشان تر تولید می کند.

نکته:

■ این تنظیمات برای همه داده های اسناد قابل استفاده نیست.

■ **PhotoEnhance** رنگ را با تجزیه و تحلیل مکان سوژه تنظیم می کند. بنابراین، اگر مکان سوژه را با کوچک کردن، بزرگ کردن، برش یا چرخاندن تصویر تغییر دهید، رنگ ممکن است به طور غیرمنتظره تغییر کند. انتخاب تنظیم بدون حاشیه نیز مکان سوژه را تغییر می دهد که می تواند منجر به ایجاد تغییر در رنگ شود. اگر تصویر واضح نباشد، رنگ مایه ممکن است غیرطبیعی باشد. اگر رنگ تغییر کند یا غیرطبیعی شود، در حالتی به جز **PhotoEnhance** چاپ کنید.

چاپ

Windows

روش تصحیح رنگ را از تصحیح رنگ در زبانه گزینه بیشتر انتخاب کنید.

اگر خودکار را انتخاب کنید، رنگ ها به صورت خودکار تنظیم می شوند تا با تنظیمات نوع کاغذ و کیفیت چاپ مطابق باشند. اگر سفارشی را انتخاب کنید و روی پیشرفته کلیک کنید، می توانید تنظیمات خود را انجام دهید.

Mac OS X

به کادر محاوره چاپ دسترسی پیدا کنید. تطبیق رنگ را از منوی بازشو انتخاب کنید، و سپس EPSON Color Controls را انتخاب نمایید. EPSON Color Options را از منوی بازشو انتخاب کرده، و سپس یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنید. بر روی پیکان کنار تنظیمات پیشرفته کلیک کرده و تنظیمات لازم را انجام دهید.

چاپ یک الگوی ضدکپی (فقط برای Windows)

می توانید اسناد را با حروف نامرئی مانند «نسخه کپی» چاپ کنید. این حروف در زمان کپی شدن سند، نشان داده می شود تا بتوان نسخه های کپی را از نسخه های اصلی شناسایی کرد. همینطور می توانید الگوی ضدکپی خود را اضافه کنید.

نکته:


این ویژگی فقط در تنظیمات زیر موجود است.

- نوع کاغذ: کاغذ ساده
- کیفیت: استاندارد
- چاپ ۲ طرفه خودکار: غیرفعال
- چاپ بدون حاشیه: غیرفعال
- تصحیح رنگ: خودکار

روی ویژگی های ته نقش در زبانه گزینه بیشتر کلیک کنید و سپس الگوی ضدکپی را انتخاب کنید. برای تغییر جزئیاتی مانند اندازه و تراکم، روی تنظیم کلیک کنید.

چاپ ته نقش (فقط برای Windows)

می توانید یک ته نقش را مانند «محرمانه» بر روی کار چاپی چاپ کنید. همینطور می توانید ته نقش خود را اضافه کنید.

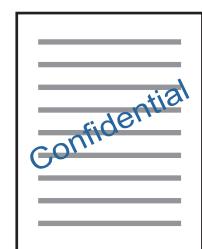

نکته:

این ویژگی حین چاپ بدون حاشیه موجود نیست.

روی ویژگی های ته نقش در زبانه گزینه بیشتر کلیک کنید و سپس ته نقش را انتخاب کنید. روی تنظیم برای تغییر جزئیاتی مانند تراکم و محل ته نقش کلیک کنید.

چاپ

چاپ سربرگ و ته برگ (فقط Windows)

می‌توانید اطلاعاتی مانند نام کاربری و تاریخ چاپ را به عنوان سربرگ و ته برگ چاپ کنید. روی ویژگی‌های ته نقش در زبانه گزینه بیشتر کلیک کنید و سپس سرصفحه/پاصفحه را انتخاب کنید. روی تنظیم کلیک کنید و موارد ضروری را از فهرست کشویی انتخاب کنید.

چاپ کردن بارکدهای خوانا (فقط برای Windows)

می‌توانید بارکد خوانا چاپ کنید تا به آسانی اسکن شود. این قابلیت را فقط در صورتی فعال کنید که بارکد چاپ شده قابل اسکن نباشد. می‌توانید از این قابلیت در شرایط زیر استفاده کنید.

- نوع کاغذ: کاغذ ساده، سربرگ، بازیافتی، رنگ، پیش چاپ، Envelope، کاغذ ساده باکیفیت
- کیفیت: استاندارد

نکته:

رفع تاری کاغذ ممکن است گاهی وقت ها بسته به شرایط ممکن نباشد.

در زبانه نگهداری، روی تنظیم گسترش یافته کلیک کنید و سپس گزینه حالت بارکد را انتخاب کنید.

چاپ عکس‌ها با استفاده از Epson Easy Photo Print

به شما امکان می‌دهد عکس‌ها را به سادگی روی انواع مختلف کاغذ چیده و چاپ نمایید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

- با چاپ کردن روی کاغذ عکس اصلی Epson، کیفیت جوهر به حد اکثر می‌رسد و نسخه‌های چاپی واضح‌تر می‌شوند.
- برای چاپ بی‌حاشیه با استفاده از برنامه‌های موجود در بازار، تنظیمات زیر را انجام دهید.
- اطلاعات تصویر را ایجاد کنید که در اندازه کاغذ جای‌بگیرد و اگر تنظیم حاشیه در برنامه مورد استفاده شما وجود دارد، حاشیه را بر روی 0 میلی‌متر تنظیم کنید.
- تنظیم چاپ بی‌حاشیه را از طریق درایور چاپگر فعال کنید.

اطلاعات مرتبط

["Epson Easy Photo Print" در صفحه 168](#) ←

← ["نصب برنامه‌ها" در صفحه 171](#)

چاپ کردن از دستگاه‌های هوشمند

استفاده از Epson iPrint

یک برنامه است که به شما امکان می‌دهد عکس‌ها، اسناد و صفحات وب را از یک دستگاه هوشمند به عنوان مثال یک گوشی هوشمند یا تبلت چاپ کنید. شما می‌توانید از چاپ محلی، چاپ از یک دستگاه هوشمند که به همان شبکه بی‌سیم متصل است که چاپگر شما به

چاپ

آن وصل است، یا چاپ از راه دور، چاپ از یک مکان دور از طریق اینترنت، استفاده کنید. برای استفاده از چاپ از راه دور، چاپگر خود را در سرویس Epson Connect ثبت کنید.



اطلاعات مرتبط
◀ "سرویس Epson Connect" در صفحه 161

نصب Epson iPrint


من توانید Epson iPrint را از طریق URL یا کد QR زیر، در دستگاه هوشمند خود نصب کنید.

<http://ipr.to/c>



چاپ با استفاده از Epson iPrint

Epson iPrint را از دستگاه هوشمند خود اجرا کنید و گزینه مورد نظر برای استفاده را از صفحه اصلی انتخاب کنید.
صفحه های زیر ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

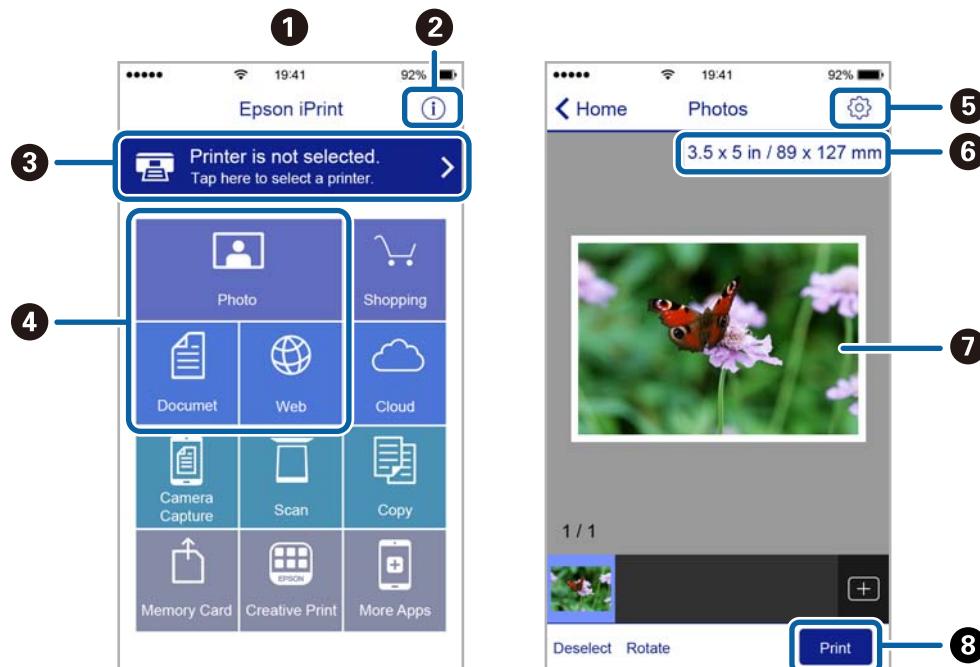

چاپ

هنگامی که برنامه اجرا شود، صفحه اصلی نمایش داده می‌شود.	❶
اطلاعاتی درباره چگونگی راهاندازی چاپگر و سوالات متداول را نشان می‌دهد.	❷
صفحه ای را نشان می‌دهد که در آن می‌توانید چاپگر را انتخاب کنید و تنظیمات چاپگر را انجام دهید. پس از اینکه چاپگر را انتخاب کردید، نیازی به انتخاب مجدد آن در زمان بعدی نخواهد بود.	❸
آنچه که مایلید چاپ کنید نظری عکس‌ها، اسناد و صفحه‌های وب را انتخاب کنید.	❹
صفحه ای را برای انجام تنظیمات چاپ نظری اندازه و نوع کاغذ نشان می‌دهد.	❺
اندازه کاغذ را نشان می‌دهد. وقتی این گزینه به صورت یک دکمه نشان داده می‌شود، برای نمایش تنظیماتی که در حال حاضر روی چاپگر انجام شده اند، آن را فشار دهید.	❻
عکس‌ها و اسناد انتخابی شما را نشان می‌دهد.	❼
شروع به چاپ می‌کند.	❽

نکته:

برای چاپ کردن از منوی سند با استفاده از *Epson iPrint*، برنامه *iOS*, *iPod touch*, *iPad*, و *iPhone*، تحت iOS، را پس از انتقال سند مورد نظر برای چاپ با استفاده از عملکرد اشتراک‌گذاری فایل در *iTunes* اجرا کنید.

چاپ کردن با چسباندن دستگاه هوشمند به برچسب NFC

با چسباندن آتن NFC دستگاه هوشمند دارای Android 4.0 و بالاتر دارای قابلیت پشتیبانی از NFC (Near Field Communication) به برچسب NFC چاپگر می‌توانید چاپگر و دستگاه هوشمند را به هم متصل و کار چاپ را انجام دهید. مکان آتن NFC در دستگاه‌های هوشمند مختلف فرق می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به مستندات همراه دستگاه تلفن مراجعه کنید.

! مهم:


- از فعال بودن تنظیم اتصال *APWi-Fi Direct* (ساده) مطمئن شوید.
- عملکرد NFC دستگاه هوشمند خود را فعال کنید.
- مطمئن شوید که *Epson iPrint* روی دستگاه هوشمند نصب شده است. اگر نصب نشده است، آتن NFC دستگاه هوشمند را به برچسب NFC بچسبانید و آن را نصب کنید.

نکته:

- اگر اتصال چاپگر و دستگاه هوشمند حتی پس از چسباندن دستگاه هوشمند به برچسب برقرار نشود، موقعیت دستگاه هوشمند را تغییر دهید و آن را دوباره به برچسب بچسبانید.
- در صورت وجود موانعی مانند وسایل فلزی بین برچسب NFC و آتن NFC دستگاه هوشمند، چاپگر ممکن است نتواند با دستگاه هوشمند ارتباط برقرار کند.
- این ویژگی از اتصال *APWi-Fi Direct* (ساده) برای وصل شدن به چاپگر استفاده می‌کند. می‌توانید همزمان تا چهار دستگاه را به چاپگر وصل کنید.
- اگر رمز عبور اتصال *APWi-Fi Direct* (ساده) را تغییر داده باشید، می‌توانید از این ویژگی استفاده کنید. برای استفاده از این ویژگی باید رمز عبور اولیه را بازگردانید.
- 1. کاغذ را در چاپگر قرار دهید.

چاپ

۲. آنچ NFC دستگاه هوشمند را به برچسب NFC چاپگر بچسبانید.

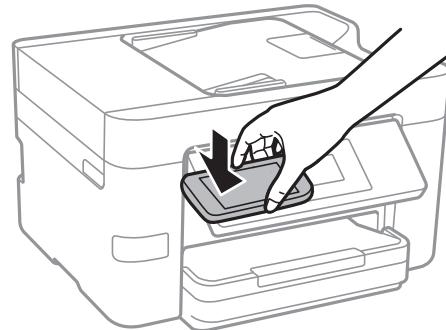

اجرا می‌شود.

۳. در صفحه اصلی Epson iPrint، آنچ NFC دستگاه هوشمند را دوباره به برچسب NFC چاپگر بچسبانید. ارتباط چاپگر و دستگاه هوشمند برقرار می‌شود.

۴. تصویری را که می‌خواهید چاپ کنید انتخاب نمایید و **Next** را از گوشه سمت راست بالای صفحه انتخاب کنید.

۵. آنچ NFC دستگاه هوشمند را دوباره به برچسب NFC چاپگر بچسبانید. کار چاپ آغاز می‌شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "انجام تنظیمات اتصال AP Wi-Fi Direct" در صفحه 28

◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

AirPrint از

AirPrint توانایی چاپ بی‌سیم سریع را از OS X فراهم می‌کند. iPod touch, iPad, iPhone و Mac با جدیدترین نسخه iOS با جدیدترین نسخه از AirPrint



نکته:

اگر پیام‌های پیکربندی کاغذ را در پانل کنترل محصول خود غیرفعال کرده‌اید، می‌توانید از AirPrint استفاده کنید. برای فعال‌سازی پیام‌ها، در صورت لزوم، به لینک زیر مراجعه کنید.

۱. کاغذ را در محصول خود قرار دهید.

چاپ

2. محصول خود را برای چاپ بی سیم راه اندازی کنید. لینک زیر را مشاهده کنید.

<http://epson.sn>

3. دستگاه اپل خود را به همان شبکه بی سیمی وصل کنید که محصول شما متصل است.

4. از دستگاه خود در محصول خود اقدام به چاپ نمایید.

نکته:

برای اطلاع از جزئیات، به صفحه *AirPrint* در وب سایت اپل مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

لغو کردن چاپ

نکته:

■ در *Windows*، نمی توانید پس از تکمیل ارسال کار چاپی به چاپگر، این کار را لغو کنید. در این حالت، با استفاده از پانل کنترل چاپگر کار چاپ را لغو کنید.

■ زمانی که چندین صفحه را از *Mac OS X* چاپ می کنید، نمی توانید همه آنها را با استفاده از پانل کنترل لغو نمایید. در این حالت، کار چاپی را از رایانه لغو کنید.

■ اگر کار چاپی را از یک *Mac OS X v10.6.8* و از طریق شبکه ارسال کرده اید، نمی توانید چاپ را از رایانه لغو کنید. در این حالت، با استفاده از پانل کنترل چاپگر کار چاپ را لغو کنید.

لغو چاپ — پانل کنترل

بر روی  در پانل کنترل تلنگر بزنید تا کار چاپ در جریان لغو شود.

لغو چاپ - Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.

2. زبانه نگهداری را انتخاب کنید.

3. روی صف چاپ کلیک کنید.

4. روی کاری که می خواهید لغو شود کلیک راست کرده و سپس لغو را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "دراایور چاپگر" در صفحه 163

لغو چاپ - Mac OS X

1. روی نماد چاپگر در جایگاه کلیک کنید.

2. کار چاپی را که می خواهید لغو کنید انتخاب نمایید.

چاپ

.3. کار را لغو کنید.

Mac OS X v10.8.x 

بر روی  در کنار نوار پیشرفت کلیک کنید.

v10.7.x تا Mac OS X v10.6.8 

روی حذف کلیک کنید.

کپی کردن

کپی کردن

اصول اولیه کپی کردن

این بخش مراحل چاپ ابتدایی را شرح می‌دهد.

1. سندها را قرار دهید.

اگر می‌خواهید چندین سند را کپی کنید، همه سندها را داخل ADF قرار دهید.

2. بر روی کپی در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

3. تنظیمات را در زبانه کپی بررسی کنید.

در صورت لزوم برای تغییر دادن تنظیم بر روی گزینه آن تلنگر بزنید.

نکته:

■ اگر تنظیمات پیش‌فته را ملس کنید، می‌توانید تنظیماتی مانند چند صفحه یا نوع سند را انجام دهید.

■ اگر بر روی تلنگر بزنید، می‌توانید تنظیمات پرکاربرد کپی را به عنوان مقادیر از پیش تنظیم شده ثبت کنید.

■ اگر ترکیب تنظیمات ضروری در دسترس نباشد، نمایش داده می‌شود. برای بررسی جزئیات بر روی نماد تلنگر بزنید و تنظیمات را تغییر دهید.

■ پیش از کپی کردن، برای بررسی تصویر اسکن شده پیش نمایش را ملس کنید.

4. بر روی مقدار مربوط به تعداد کپی‌ها تلنگر بزنید و تعداد کپی‌ها را با صفحه کلید روی صفحه وارد کنید.

5. بر روی تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

["قرار دادن اسناد" در صفحه 48](#)

["گزینه‌های منو ابتدایی کپی" در صفحه 85](#)

["گزینه‌های منو پیش‌فته کپی" در صفحه 86](#)

گزینه‌های منو ابتدایی کپی

نکته:

موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده اید در دسترس نباشند.

سیاه و سفید:

سند را به صورت سیاه و سفید (تک رنگ) کپی می‌کند.

رنگی:

سند را به صورت رنگی کپی می‌کند.

: 2 طرفه

چیدمان ۲ طرفه را انتخاب کنید.


کپی کردن

□ <1- یک رو

یک سمت سند را روی یک برگه تکی کپی می کند.

□ <2 طرفه

دو سند یک طرفه را روی دو سمت یک کاغذ تکی کپی می کند. جهت سند و موقعیت صحافی کاغذ را انتخاب کنید.

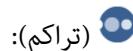

وقتی صفحه کپی شده کم رنگ است، سطح تراکم را افزایش می دهد. وقتی جوهر لکه ایجاد می کند، سطح تراکم را کاهش می دهد.

گزینه های منو پیشرفته کپی

نکته:

موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده اید در دسترس نباشند.

تنظیم کاغذ:

اندازه و نوع کاغذ را انتخاب کنید. اگر چاپگر دارای دو کاست کاغذ است، منبع کاغذ مورد نظر را انتخاب کنید.

زوم:


نسبت بزرگنمایی یا کوچکنمایی را تنظیم می کند. اگر می خواهید سند را با درصد خاصی کوچک یا بزرگ کنید، بر روی مقدار مورد نظر تلنگر بزنید و درصد را در محدوده 25 تا 400% وارد کنید.

□ اندازه واقعی

با بزرگنمایی 100% کپی می کند.

□ به اندازه صفحه

ناحیه اسکن را شناسایی می کند و به صورت خودکار سند را بزرگ یا کوچک می کند تا متناسب اندازه کاغذ انتخابی شما شود. زمانی که حاشیه ها سفید در اطراف سند وجود دارد، حاشیه های سفید از علامت گوشش شیشه اسکنر به عنوان ناحیه اسکن شناسایی می شود، ولی حاشیه های طرف دیگر ممکن است بریده شود.

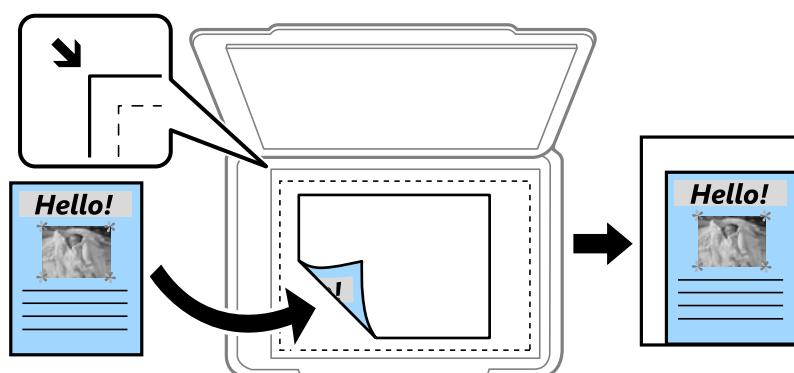

□ <A4->A5 و سایر اندازه ها

تصویر را به صورت خودکار بزرگ یا کوچک می کند تا در اندازه کاغذ مشخص جا شود.

اندازه سند:

اندازه سند خود را انتخاب کنید. در هنگام کپی کردن اسنادی با اندازه غیر استاندارد، نزدیکترین اندازه به سند را انتخاب کنید.

کپی کردن

چند صفحه:

□ صفحه تک

یک سند یک طرفه را روی یک برگه تکی کپی می کند.

□ 2 به بالا

دو سند یک طرفه را روی یک برگه تکی با طرح دوتایی کپی می کند. ترتیب آرایش و جهت سند را انتخاب کنید.

□ 4 به بالا

چهار سند یک طرفه را روی یک برگه تکی با طرح چهارتایی کپی می کند. ترتیب آرایش و جهت سند را انتخاب کنید.

نوع سند:

نوع سند خود را انتخاب کنید. با کیفیت بهینه کپی می کند تا با نوع سند مطابقت ایجاد شود.

روکاری:

روش بیرون آمدن کاغذ را برای چندین کپی از چندین سند انتخاب کنید.

□ گروه (صفحه های یکسان)

اسناد را بر حسب صفحه به صورت گروه کپی می کند.

□ مرتب کردن (ترتیب صفحه)

اسناد منظم شده و مرتب شده در مجموعه ها را کپی می کند.

جهت(سند):

جهت سند خود را انتخاب کنید.

حذف سایه:

سایه های اطراف کپی ها را در هنگام کپی کردن کاغذ ضخیم یا سایه هایی را که در مرکز کپی کتابچه ظاهر می شود، حذف می کند.

حذف سوراخ های منگنه:

سوراخ های صحافی را هنگام کپی حذف می کند.

کارت شناسایی کپی:

هر دو طرف کارت شناسایی را اسکن می کند و در یک طرف یک کاغذ اندازه A4 کپی می کند.

کپی بدون حاشیه:

بدون ایجاد حاشیه در اطراف لبه ها کپی می کند. تصویر کمی بزرگ می شود تا حاشیه ها از لبه کاغذ حذف شوند. مقدار بزرگ نمایی را در تنظیم گسترش انتخاب کنید.

پاک کردن همه تنظیمات:

تنظیمات کپی را به مقادیر پیشفرض بازنشانی می کند.

اسکن

اسکن

اسکن با استفاده از پانل کنترل

ارسال اسکن به پوشه شبکه یا سرور FTP

می توانید تصویر اسکن شده را در پوشه تعیین شده در یک شبکه ذخیره کنید. می توانید مسیر پوشه را مستقیماً وارد کنید، اما اگر اطلاعات پوشه را قبلاً در فهرست مخاطبین وارد کرده باشید، کارتان آسان تر می شود.

نکته:

□ قبل از استفاده از این ویژگی، بررسی کنید تنظیمات تاریخ / زمان و اختلاف زمان صحیح باشند. از تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی < تاریخ / تنظیمات زمان به منو بروید.

□ می توانید مقصد را پیش از اسکن کردن بررسی کنید. تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اسکن را انتخاب و تأیید گیرنده را فعال کنید.

1. سندها را قرار دهید.

2. بر روی اسکن در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

3. روی پوشه شبکه/FTP ضربه بزنید.

4. پوشه را تعیین کنید.

□ برای وارد کردن مستقیم مسیر پوشه: صفحه کلید را لمس کنید. حالت ارتباطی را انتخاب کنید، مسیر پوشه را به عنوان محل وارد کنید و سپس تنظیمات دیگر پوشه را انجام دهید.

مسیر پوشه را به فرمت زیر وارد کنید.

وقتی از SMB به عنوان حالت ارتباطی استفاده می کنید:

\\نام پوشه\\(نام کامپیوتر) نام هاست

وقتی از FTP به عنوان حالت ارتباطی استفاده می کنید:

//نام پوشه//(نام سرور) نام هاست

□ برای انتخاب از فهرست مخاطبان: مخاطبین را لمس کنید، مخاطبی را انتخاب نمایید و سپس بستن را لمس کنید.

می توانید پوشه را از فهرست مخاطبان جستجو کنید. کلیدواژه جستجو را در کادر بالای صفحه وارد کنید.

نکته:

می توانید تاریخچه پوشه‌ای را که اسناد در آن ذخیره می شود، با لمس کردن  چاپ کنید.

5. بر روی تنظیمات اسکن تلنگر بزنید و سپس تنظیماتی مانند قالب ذخیره را بررسی کنید و در صورت لزوم تغییر دهید.

نکته:

برای ذخیره کردن تنظیمات به عنوان مقادیر از پیش تنظیم شده، بر روی  تلنگر بزنید.

6. بر روی مقصود و سپس  تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

["مدیریت اطلاعات تماس" در صفحه 52](#) 

["قرار دادن اسناد" در صفحه 48](#) 

اسکن

گزینه های منو برای اسکن کردن به پوشه

نکته:

موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده اید در دسترس نباشند.

ویرایش مکان:

حالت ارتباطی:

حالت ارتباط را انتخاب کنید.

محل:

مسیر پوشه ذخیره تصویر اسکن را انتخاب کنید.

نام کاربر:

یک نام کاربری برای پوشه انتخابی وارد کنید.

رمز عبور:

یک گذرواژه برای پوشه انتخابی وارد کنید.

حالت اتصال:

حالت اتصال را انتخاب کنید.

شماره پورت:

شماره درگاه را وارد کنید.

حالت رنگی:

رنگی یا تک رنگ بودن اسکن را تعیین کنید.

قالب فایل:

قالب مورد نظر برای ذخیره تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

نسبت فشرده سازی:

میزان فشرده سازی تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

تنظیمات PDF:

هنگام انتخاب PDF برای قالب ذخیره، از این تنظیمات برای محافظت از فایل های PDF استفاده کنید.

برای ایجاد فایل PDF که برای باز شدن نیازمند رمز عبور باشد، رمز عبور باز کردن سند را تنظیم کنید. برای ایجاد فایل PDF که برای چاپ یا ویرایش شدن نیازمند رمز عبور باشد را تنظیم کنید رمز عبور مجوزها.

کیفیت:

وضوح:

وضوح اسکن را انتخاب کنید.

نوع سند:

نوع سند خود را انتخاب کنید.

محل اسکن:

اندازه اسکن:

اندازه اسکن را انتخاب کنید. برای برش دادن فضای سفید اطراف متن یا تصویر در زمان اسکن کردن، برش خودکار را انتخاب کنید. برای اسکن کردن با حداقل ناحیه شیشه اسکن، گزینه قسمت حداقل را انتخاب کنید.

اسکن

جهت (سند):

جهت سند را انتخاب کنید.

تراکم:

وضوح تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

حذف سایه:

سایه‌های سند را که در تصویر اسکن شده ظاهر می‌شود، حذف کنید.

اطراف:

سایه‌های لبه سند را حذف کنید.

وسط:

سایه‌های حاشیه صحافی کتابچه را حذف کنید.

حذف سوراخ‌های منگنه:

سوراخ‌های پانچ را که در تصویر اسکن شده ظاهر می‌شود، حذف کنید. می‌توانید ناحیه پاک کردن سوراخ‌های پانچ را با وارد کردن مقداری در کادر سمت راست مشخص کنید.

محل پاک کردن:

موقعیت حذف سوراخ‌های پانچ را انتخاب کنید.

جهت سند:

جهت سند را انتخاب کنید.

نام فایل:

پیشوند نام فایل:

پیشوند نام تصاویر را به نویسه‌های حرفی عددی و نمادها وارد کنید.

افزودن تاریخ:

تاریخ را به نام فایل اضافه کنید.

افزودن زمان:

زمان را به نام فایل اضافه کنید.

پاک کردن همه تنظیمات

تنظیمات اسکن را به مقادیر پیش‌فرض بازنشانی می‌کند.

اسکن و ارسال به ایمیل

می‌توانید تصاویر اسکن شده را با ایمیل مستقیماً و از طریق سرور ایمیل پیکربندی شده ارسال کنید. قبل از استفاده از این ویژگی، باید سرور ایمیل را پیکربندی کنید.

می‌توانید آدرس ایمیل را مستقیماً وارد کنید، اما اگر آدرس ایمیل را قبلاً در فهرست مخاطبین وارد کرده باشد، کارتان آسان‌تر می‌شود.

اسکن

نکته:

- ❑ قبل از استفاده از این ویژگی، بررسی کنید تنظیمات تاریخ / زمان و اختلاف زمان صحیح باشند. از تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی < تاریخ / تنظیمات زمان به منو بروید.

- ❑ به جای این ویژگی می‌توانید هنگام اسکن در کامپیوتر از صفحه کنترل، ایمیل را به عنوان فرمت انتخاب کنید. با وارد کردن آدرس روی کامپیوتر متصل به این چاپگر، می‌توانید ایمیل ارسال کنید. هنگام اسکن در کامپیوتر، بررسی کنید کامپیوتر روشن باشد.

- ❑ می‌توانید مقصد را پیش از اسکن کردن بررسی کنید. تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات اسکن را انتخاب و تأیید گیرنده را فعال کنید.

1. سندها را قرار دهید.

2. بر روی اسکن در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

3. روی ایمیل ضربه بزنید.

4. نشانی‌ها را مشخص کنید.

- ❑ برای وارد کردن دستی نشانی ایمیل: بر روی صفحه کلید تلنگر بزنید، نشانی ایمیل را وارد کنید و بر روی OK تلنگر بزنید.

- ❑ برای انتخاب از فهرست مخاطبان: مخاطبین را ملس، مخاطب یا گروهی را انتخاب کنید و سپس بستن را ملس کنید.

می‌توانید نشانی را از فهرست مخاطبان جستجو کنید. کلیدوازه جستجو را در کادر بالای صفحه وارد کنید.

❑ برای انتخاب از فهرست تاریخچه: سابقه را ملس کنید، مخاطبی را انتخاب نمایید و سپس بستن را ملس کنید.

نکته:

- ❑ تعداد گیرنده‌اندیش شده در سمت راست صفحه ظاهر می‌شود. می‌توانید به حداقل 10 نشانی و گروه ایمیل بفرستید. اگر گروه‌ها جزو گیرنده‌اندیش باشند، می‌توانید مجموعاً 200 نشانی را با احتساب نشانی‌های درون گروه انتخاب کنید.

- ❑ بر روی کادر نشانی در بالای صفحه تلنگر بزنید تا فهرست نشانی‌های انتخاب شده ظاهر شود.

- ❑ برای نشان دادن یا چاپ کردن تاریخچه ارسال، یا تغییر دادن تنظیمات سرور ایمیل بر روی  تلنگر بزنید.

5. بر روی تنظیمات اسکن تلنگر بزنید و سپس تنظیماتی مانند قالب ذخیره را بررسی کنید و در صورت لزوم تغییر دهید.

نکته:

برای ذخیره کردن تنظیمات به عنوان مقادیر از پیش تنظیم شده، بر روی  تلنگر بزنید.

6. بر روی آدرس و سپس  تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتب

 "مدیریت اطلاعات تماس" در صفحه 52

 "اسکن کردن به رایانه (Event Manager)" در صفحه 93

 "قرار دادن استناد" در صفحه 48

گزینه‌های منو برای پیوست کردن به ایمیل

نکته:

موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده اید در دسترس نباشند.

حالات رنگی:

رنگی یا تک رنگ بودن اسکن را تعیین کنید.

اسکن

قالب فایل:

قالب مورد نظر برای ذخیره تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

نسبت فشرده سازی:

میزان فشرده سازی تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

تنظیمات PDF:

هنگام انتخاب **PDF** برای قالب ذخیره، از این تنظیمات برای محافظت از فایل های PDF استفاده کنید.

برای ایجاد فایل PDF که برای باز شدن نیازمند رمز عبور باشد، رمز عبور باز کردن سند را تنظیم کنید. برای ایجاد فایل PDF که برای چاپ یا ویرایش شدن نیازمند رمز عبور باشد را تنظیم کنید رمز عبور مجوزها.

کیفیت:

وضوح:

وضوح اسکن را انتخاب کنید.

نوع سند:

نوع سند خود را انتخاب کنید.

محل اسکن:

اندازه اسکن:

اندازه اسکن را انتخاب کنید. برای برش دادن فضای سفید اطراف متن یا تصویر در زمان اسکن کردن، برش خودکار را انتخاب کنید. برای اسکن کردن با حداکثر ناحیه شیشه اسکنر، گزینه قسمت حداکثر را انتخاب کنید.

جهت (سند):

جهت سند را انتخاب کنید.

تراکم:

وضوح تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

حذف سایه:

سایه های سند را که در تصویر اسکن شده ظاهر می شود، حذف کنید.

اطراف:

سایه های لبه سند را حذف کنید.

وسط:

سایه های حاشیه صحافی کتابچه را حذف کنید.

حذف سوراخ های منگنه:

سوراخ های پانچ را که در تصویر اسکن شده ظاهر می شود، حذف کنید. می توانید ناحیه پاک کردن سوراخ های پانچ را با وارد کردن مقداری در کادر سمت راست مشخص کنید.

محل پاک کردن:

موقعیت حذف سوراخ های پانچ را انتخاب کنید.

جهت سند:

جهت سند را انتخاب کنید.

سوزه:

موضوعی را برای ایمیل به نویسه های حرفی عددی و نمادها وارد کنید.

اسکن

حداکثر اندازه فایل پیوست شده:

حداکثر اندازه فایل قابل پیوست به ایمیل را انتخاب کنید.

نام فایل:

پیشوند نام فایل:

پیشوند نام تصاویر را به نویسه های حرفی عددی و مادها وارد کنید.

افزودن تاریخ:

تاریخ را به نام فایل اضافه کنید.

افزودن زمان:

زمان را به نام فایل اضافه کنید.

پاک کردن همه تنظیمات

تنظیمات اسکن را به مقادیر پیشفرض بازنگشانی می کند.

اسکن کردن به رایانه (Event Manager)

نکته:

پیش از اسکن کردن، 2 *Epson Event Manager* و *Epson Scan* را در رایانه خود نصب کنید.

1. سندها را قرار دهید.

2. بر روی اسکن در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

3. روی کامپیوتر ضربه بزنید.

4. برای انتخاب رایانه‌ای که می‌خواهید تصاویر اسکن شده را در آن ذخیره کنید، بر روی  تلنگر بزنید.

نکته:

هنگامی که چاپگر به یک شبکه متصل است، می‌توانید رایانه مورد نظر برای ذخیره تصویر اسکن شده را انتخاب کنید. می‌توانید تا 20 رایانه را در پانل کنترل چاپگر نمایش دهید. اگر (*Network Scan Name (Alphanumeric)*) را در *Epson Event Manager* تنظیم کنید، در پانل کنترل نمایش داده می‌شود.

5. برای انتخاب روش ذخیره کردن تصویر اسکن شده در رایانه بر روی  تلنگر بزنید.

ذخیره به عنوان JPEG: تصویر اسکن شده را در قالب JPEG ذخیره می‌کند.

ذخیره به عنوان PDF: تصویر اسکن شده را با فرمت PDF ذخیره می‌کند.

پیوست به ایمیل: کلاینت ایمیل را روی کامپیوتر شما راه اندازی کرده، و سپس به طور خودکار آن به یک ایمیل پیوست می‌کند.

دنبال کردن تنظیم سفارشی: تصویر اسکن شده را با تنظیمات *Epson Event Manager* ذخیره می‌کند. می‌توانید تنظیمات اسکن نظریه اندازه سند، پوشش ذخیره سازی یا قالب ذخیره سازی را تغییر دهید.

6. بر روی  تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

["قرار دادن اسناد" در صفحه 48](#) ←

← ["Epson Event Manager" در صفحه 166](#)


اسکن

انجام دادن تنظیمات سفارشی در Epson Event Manager

می‌توانید تنظیمات اسکن را برای دنبال کردن تنظیم سفارشی در Epson Event Manager انجام دهید.
برای اطلاعات بیشتر به راهنمای Epson Event Manager مراجعه کنید.


.1. Epson Event Manager را آغاز کنید.

.2. مطمئن شوید که اسکنر به عنوان Scanner در زبانه **Scanner** از صفحه اصلی انتخاب شده است.

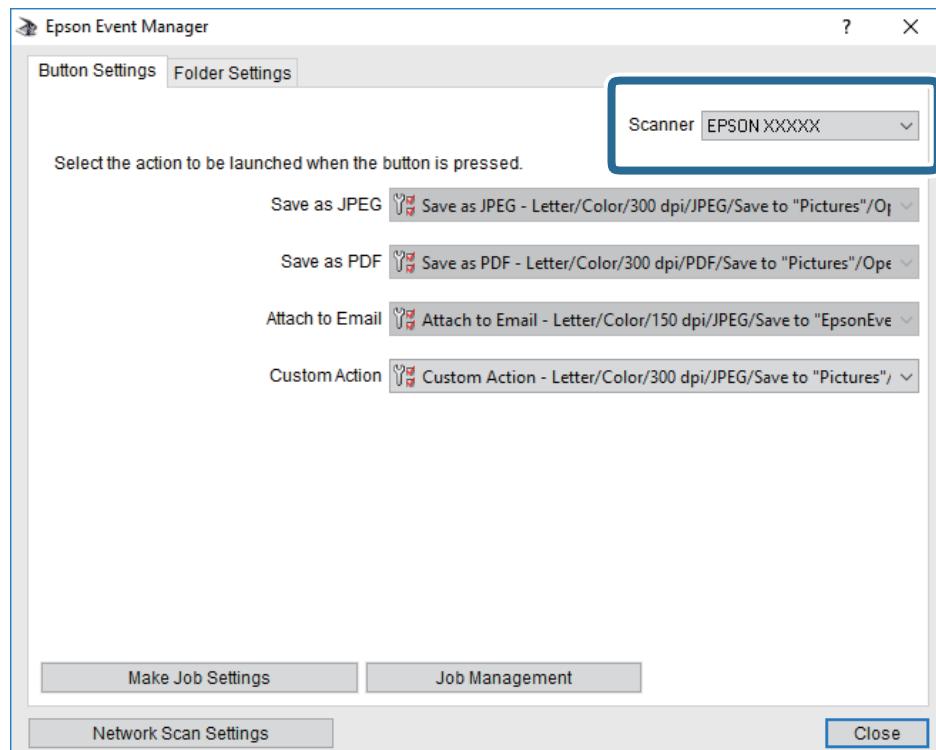


اسکن

.3 روی Make Job Settings کلیک کنید.

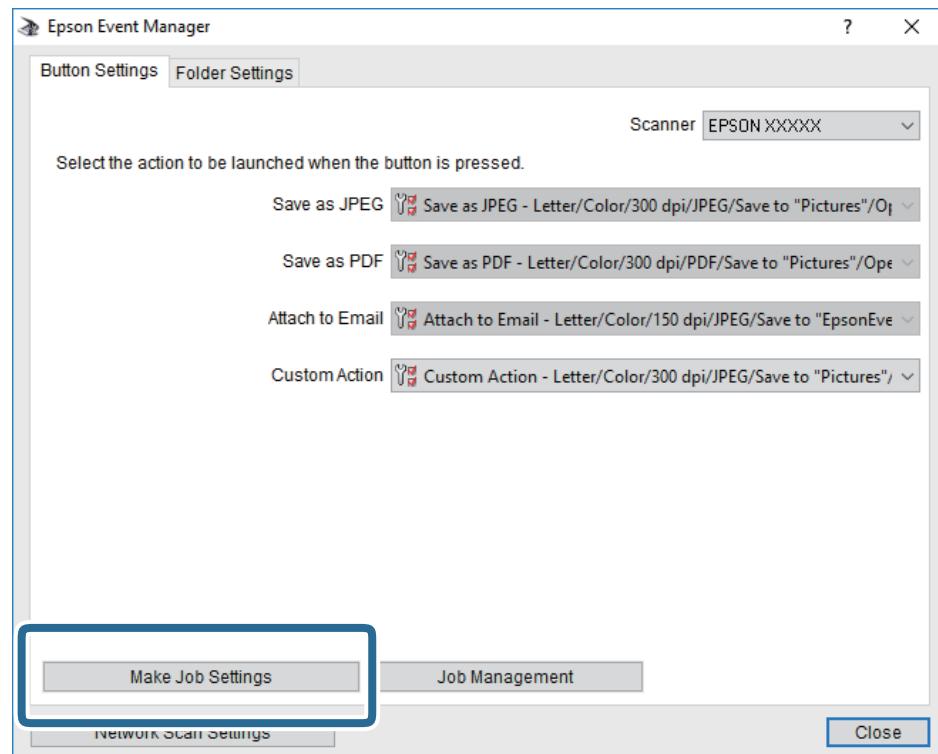

اسکن

۴. تنظیمات اسکن را در صفحه **Job Settings** انجام دهید.

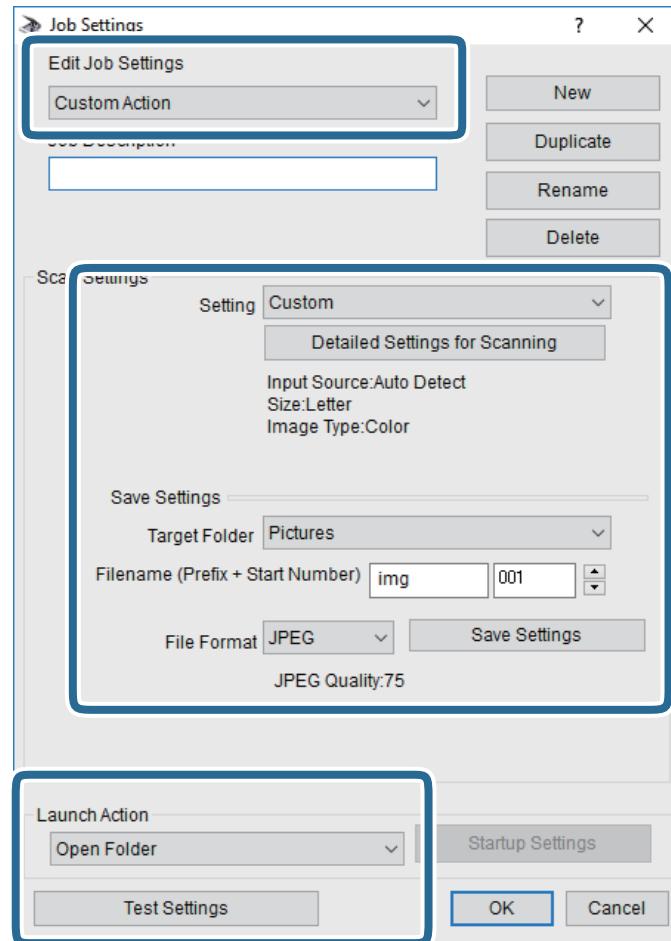

گزینه **Custom Action** را انتخاب کنید.

با بهترین تنظیمات مربوط به نوع سند انتخاب شده اسکن کنید. برای تنظیم کردن مواردی مانند وضوح یا رنگ برای ذخیره کردن تصویر اسکن شده، بر روی **Detailed Settings for Scanning** کلیک کنید.

پوشه ذخیره‌سازی را برای تصویر اسکن شده انتخاب کنید.

تنظیمات مربوط به نام فایل مورد نظر را تغییر دهید.

قالب ذخیره‌سازی را انتخاب کنید.


عملی را که باید در هنگام اسکن کردن انجام بگیرد انتخاب کنید.

اسکن آزمایشی را با تنظیمات جاری آغاز می‌کند.

برای بازگشت به صفحه اصلی بر روی **OK** کلیک کنید.

اسکن

6. مطمئن شوید که Custom Action در فهرست Custom Action انتخاب شده است.

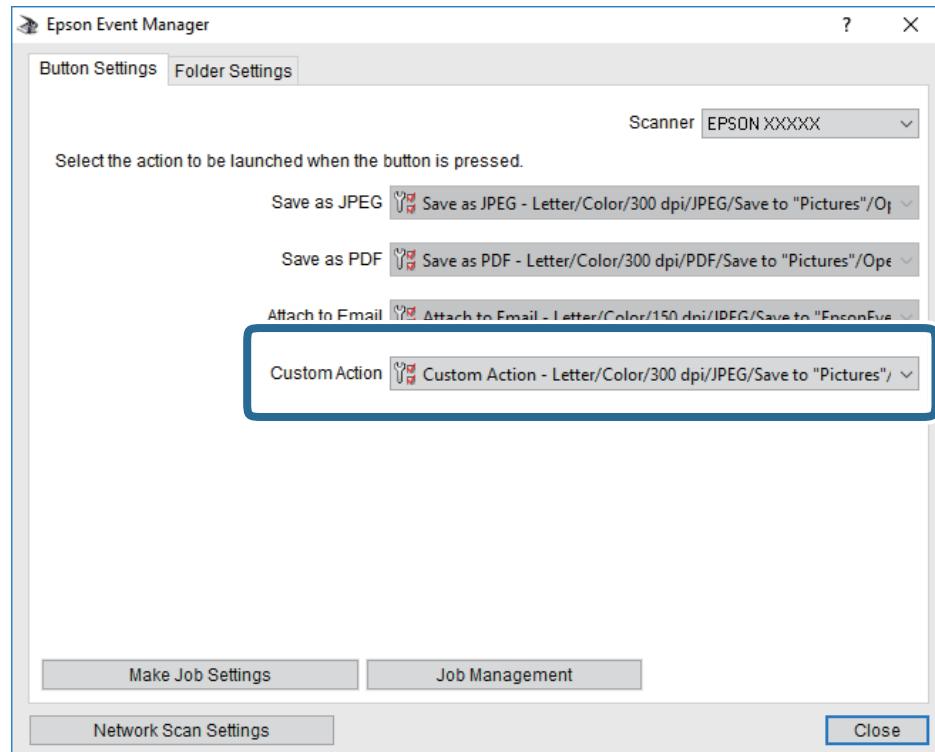

7. بر روی Close کلیک کنید تا Epson Event Manager بسته شود.

ذخیره اسکن در دستگاه حافظه

می توانید تصویر اسکن شده را در دستگاه حافظه ذخیره کنید.

1. یک دستگاه حافظه را وارد رابط خارجی درگاه USB چاپگر کنید.
2. سندها را قرار دهید.
3. بر روی اسکن در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
4. روی حافظه ضربه بزنید.
5. گزینه های زبانه اسکن مانند قالب ذخیره را تنظیم کنید.
6. بر روی تنظیمات پیش رفته تلنگر بزنید و سپس تنظیمات را بررسی کنید و در صورت لزوم تغییر دهید.

نکته:

برای ذخیره کردن تنظیمات به عنوان مقادیر از پیش تنظیم شده، بر روی تلنگر بزنید.

7. بر روی اسکن و سپس تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

← "نام و عملکرد قطعات" در صفحه 14
← "قراردادن اسناد" در صفحه 48

اسکن

گزینه های منو ابتدایی برای اسکن در دستگاه حافظه

نکته:

موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده اید در دسترس نباشند.

 سیاه و سفید/رنگی:

رنگی یا تک رنگ بودن اسکن را تعیین کنید.

 (قالب فایل):

قالب مورد نظر برای ذخیره تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

 نسبت فشرده سازی:

میزان فشرده سازی تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

 تنظیمات PDF:

هنگام انتخاب PDF برای قالب ذخیره، از این تنظیمات برای محافظت از فایل های PDF استفاده کنید.

برای ایجاد فایل PDF که برای باز شدن نیازمند رمز عبور باشد، رمز عبور باز کردن سند را تنظیم کنید. برای ایجاد فایل PDF که برای چاپ یا ویرایش شدن نیازمند رمز عبور باشد را تنظیم کنید رمز عبور مجوزها.

 (کیفیت):

 وضوح:

وضوح اسکن را انتخاب کنید.

 نوع سند:

نوع سند خود را انتخاب کنید.

گزینه های منو پیشرفته برای اسکن در دستگاه حافظه

نکته:

موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده اید در دسترس نباشند.

محل اسکن:

 اندازه اسکن:

اندازه اسکن را انتخاب کنید. برای برش دادن فضای سفید اطراف متن یا تصویر در زمان اسکن کردن، برش خودکار را انتخاب کنید. برای اسکن کردن با حداقل ناحیه شیشه اسکن، گزینه قسمت حداقل را انتخاب کنید.

 جهت(سند):

جهت سند را انتخاب کنید.

تراکم:

وضوح تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

حذف سایه:

سایه های سند را که در تصویر اسکن شده ظاهر می شود، حذف کنید.

 اطراف:

سایه های لبه سند را حذف کنید.

اسکن

وسط:

سایه‌های حاشیه صحافی کتابچه را حذف کنید.

حذف سوراخ های منگنه:

سوراخ‌های پانچ را که در تصویر اسکن شده ظاهر می‌شود، حذف کنید. می‌توانید ناحیه پاک کردن سوراخ‌های پانچ را با وارد کردن مقداری در کادر سمت راست مشخص کنید.

محل پاک کردن:

موقعیت حذف سوراخ‌های پانچ را انتخاب کنید.

جهت سند:

جهت سند را انتخاب کنید.

نام فایل:

پیشوند نام فایل:

پیشوند نام تصاویر را به نویسه‌های حرفی عددی و نمادها وارد کنید.

افزودن تاریخ:

تاریخ را به نام فایل اضافه کنید.

افزودن زمان:

زمان را به نام فایل اضافه کنید.

پاک کردن همه تنظیمات

تنظیمات اسکن را به مقادیر پیش‌فرض بازنگشانی می‌کند.

ذخیره اسکن در فضای ذخیره ابری

می‌توانید تصاویر اسکن شده را به سرویس‌های ابری ارسال کنید. پیش از استفاده از این ویژگی، تنظیمات را با استفاده از Epson Connect انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت پورتال زیر Epson Connect مراجعه کنید.

<https://www.epsonconnect.com/>

(فقط اروپا) <http://www.epsonconnect.eu>

1. اطمینان حاصل کنید که تنظیمات را با استفاده از Epson Connect انجام داده اید.
 2. سندها را قرار دهید.
 3. بر روی اسکن در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
 4. روی اینترنتی ضربه بزنید.
 5. بر روی  در بالای صفحه تلنگر بزنید و مقصد را انتخاب کنید.
 6. گزینه‌های زبانه اسکن مانند قالب ذخیره را تنظیم کنید.
 7. بر روی تنظیمات پیشرفتہ تلنگر بزنید و سپس تنظیمات را بررسی کنید و در صورت لزوم تغییر دهید.
- نکته:** برای ذخیره کردن تنظیمات به عنوان مقادیر از پیش تنظیم شده، بر روی  تلنگر بزنید.

اسکن

8. بر روی اسکن و سپس تلنگر بزنید.

اطلاعات مربوط
← "قرار دادن استناد" در صفحه 48

گزینه های منو ابتدایی برای اسکن کردن در حافظه ابری

نکته: موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده اید در دسترس نباشند.

سیاه و سفید/رنگی:
رنگی یا تک رنگ بودن اسکن را تعیین کنید.

:PDF/JPEG
قالب مورد نظر برای ذخیره تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

گزینه های منو پیشرفته برای اسکن کردن در حافظه ابری

نکته: موارد ممکن است بسته به سایر تنظیماتی که انجام داده اید در دسترس نباشند.

محل اسکن:

اندازه اسکن:

اندازه اسکن را انتخاب کنید. برای برش دادن فضای سفید اطراف متن یا تصویر در زمان اسکن کردن، برش خودکار را انتخاب کنید. برای اسکن کردن با حداقل ناحیه شیشه اسکن، گزینه قسمت حداقل را انتخاب کنید.

جهت (سنده):

جهت سند را انتخاب کنید.

نوع سند:

نوع سند خود را انتخاب کنید.

تراکم:

وضوح تصویر اسکن شده را انتخاب کنید.

حذف سایه:

سایه های سند را که در تصویر اسکن شده ظاهر می شود، حذف کنید.

اطراف:

سایه های لبه سند را حذف کنید.

وسط:

سایه های حاشیه صحافی کتابچه را حذف کنید.

حذف سوراخ های منگنه:

سوراخ های پانچ را که در تصویر اسکن شده ظاهر می شود، حذف کنید. می توانید ناحیه پاک کردن سوراخ های پانچ را با وارد کردن مقداری در کادر سمت راست مشخص کنید.

اسکن

محل پاک کردن:

موقعیت حذف سوراخهای پانچ را انتخاب کنید.

جهت سند:

جهت سند را انتخاب کنید.

پاک کردن همه تنظیمات

تنظیمات اسکن را به مقادیر پیشفرض بازنگشانی می کند.

ذخیره اسکن در رایانه (WSD)

نکته:

این قابلیت فقط برای کامپیوترهایی که Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista را اجرا می کنند، در دسترس است.

اگر از Windows 7/Windows Vista استفاده می کنید، باید از قبل با استفاده از این قابلیت کامپیوتر خود را تنظیم کنید.

1. سندها را قرار دهید.

2. بر روی اسکن در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

3. روی رایانه (WSD) ضربه بزنید.

4. یک رایانه را انتخاب کنید.

5. بر روی  تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 48

تنظیم یک درگاه WSD

این بخش چگونگی تنظیم درگاه WSD برای Windows 7/Windows Vista را شرح می دهد.

نکته:

در 8 Windows 10/Windows 8.1/Windows 8، درگاه WSD بطور خودکار تنظیم می شود.

موارد زیر برای تنظیم درگاه WSD ضروری است.

رایانه و چاپگر به شبکه وصل باشند.

راه انداز چاپگر روی رایانه نصب شده باشد.

1. چاپگر را روشن کنید.


2. روی شروع کلیک کنید و سپس روی شبکه در رایانه کلیک کنید.

3. روی چاپگر کلیک راست کرده و سپس روی نصب کلیک کنید.

روی ادامه کلیک کنید وقتی صفحه کنترل دسترسی کاربر نمایش داده می شود.

اسکن


روی لغو نصب کلیک کنید و در صورتی که صفحه لغو نصب نشان داده شد، دوباره شروع کنید.

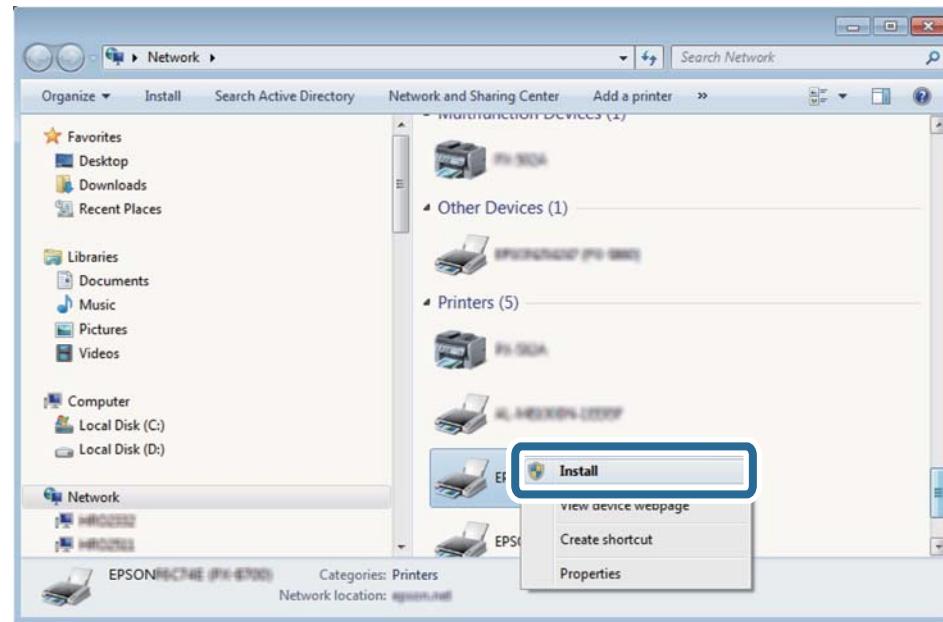


نکته:

نام چاپگری که در شبکه تنظیم می کنید و نام مدل (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) در صفحه شبکه نشان داده می شوند. نام تنظیم شده چاپگر در شبکه را از پانل کنترل چاپگر یا چاپ کردن برگه وضعیت شبکه می توانید برسی کنید.

4. روی دستگاه شما آماده استفاده است کلیک کنید.

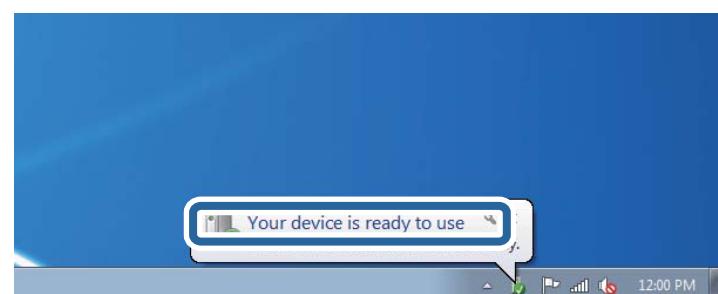

5. پیام را برسی کرده و سپس پستن را کلیک کنید.

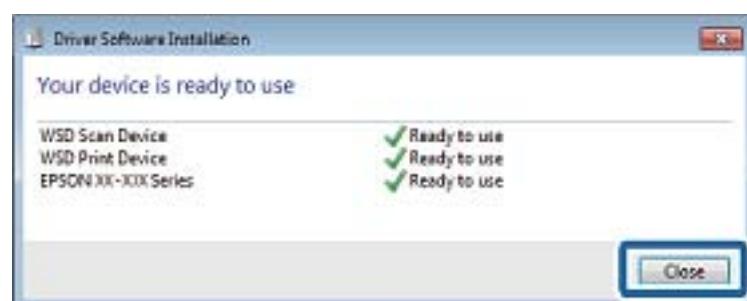

6. صفحه دستگاه ها و چاپگرها را باز کنید.

Windows 7 □

روی شروع > پانل کنترول > سخت افزار و صدا (یا سخت افزار) > دستگاه ها و چاپگرها کلیک کنید.

اسکن

Windows Vista □

بر روی شروع > پانل کنترول > سخت افزار و صدا > چاپگرها کلیک کنید.

7. آیکون دارای نام چاپگر در شبکه نشان داده را بررسی کنید.
- هنگام استفاده از WSD نام چاپگر را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ کردن برگه وضعیت شبکه" در صفحه 36

اسکن از رایانه

اسکن با استفاده از Epson Scan 2

با استفاده از درایور "Epson Scan 2" می توانید اسکن کنید. با استفاده از تنظیمات دقیق و مناسب برای اسناد متنی، می توانید اسناد را اسکن کنید.

برای دریافت توضیح هر یک از موارد تنظیم، به راهنمای Epson Scan 2 مراجعه کنید.

1. سندها را قرار دهید.


نکته:

اگر می خواهید چندین سند اسکن کنید، آنها را در ADF بگذارید.

2. Epson Scan 2 را آغاز کنید.

اسکن

3. تنظیمات زیر را در زبانه تنظیمات اصلی انجام دهید.

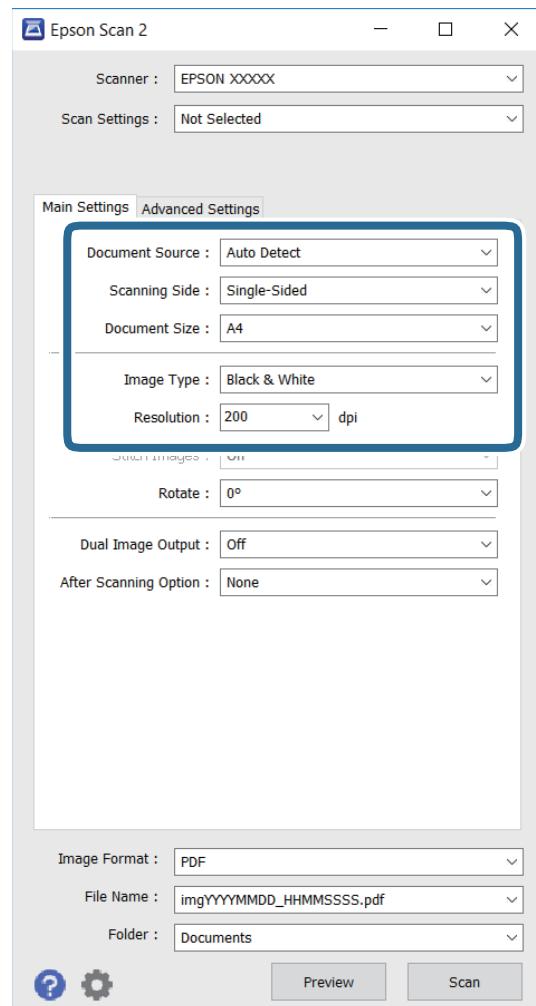

منبع سند: منبع محل قرارگیری سند را انتخاب کنید.

طرف اسکن: سمتی از سند را انتخاب کنید که می خواهید هنگام اسکن از ADF اسکن شود.

اندازه سند: اندازه سند قرار گرفته در دستگاه را انتخاب کنید.

نوع تصویر: رنگ را برای ذخیره تصویر اسکن شده انتخاب کنید.

دقت تصویر: وضوح را انتخاب کنید.

4. تنظیمات دیگر را در صورت نیاز انجام دهید.

با کلیک روی دکمه پیش نمایش می توانید پیش نمایش تصویر اسکن شده را ببینید. پنجره پیش نمایش باز می شود و پیش نمایش تصویر نشان داده می شود.

وقتی پیش نمایش را با استفاده از ADF مشاهده می کنید، سند اصلی از ADF خارج می شود. دوباره سند خارج شده را در دستگاه بگذارید.

اسکن

□ در زبانه تنظیمات پیشرفته می توانید تنظیمات دقیق تصویر را مانند زیر متناسب با استاد متنی انجام دهید.

□ **محو کردن ماسک:** می توانید اطراف تصویر را ارتقا داده ووضوح آنها را بیشتر کنید.

□ **حذف طرح مویر:** می توانید الگوهای سایه مانند را که هنگام اسکن کاغذهای چاپ شده مثل مجله نمایش داده می شوند، حذف کنید.


□ **ارتفاعی متن:** می توانید حروف مات شده را مثل حالت اصلی آن شفاف کنید.

□ **تقسیم بندی خودکار بخش ها:** وقتی اسکن سیاه سفید را از روی سند حاوی تصویر انجام می دهید، می توانید حروف و تصاویر را شفاف کنید.

نکته:

بسته به تنظیمات دیگری که انجام می دهید ممکن است این موارد در دسترس نباشند.

5. تنظیمات ذخیره فایل را تنظیم کنید.

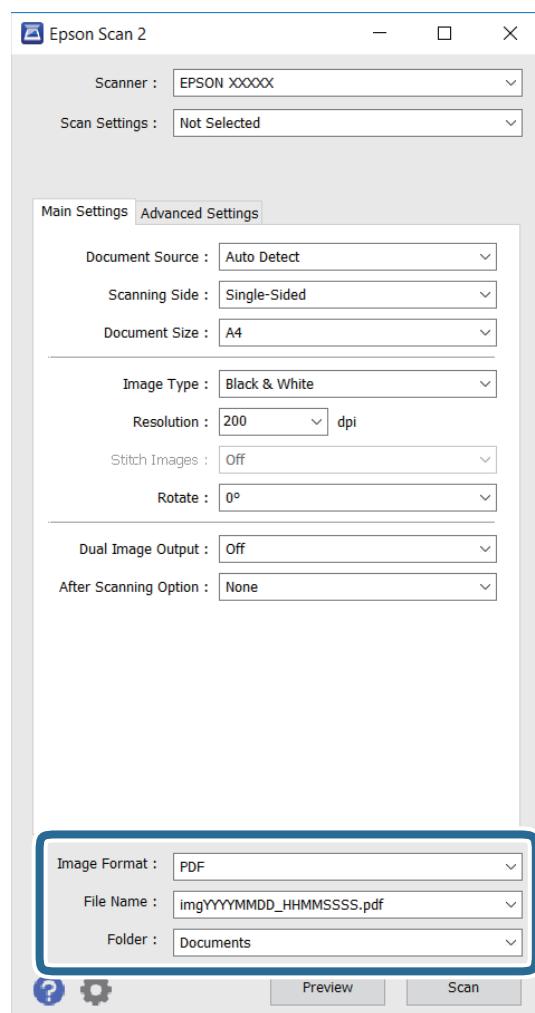

□ **قالب تصویر:** فرمت ذخیره را از لیست انتخاب کنید.

می توانید برای هر کدام از فرمات های ذخیره، تنظیمات دقیقی انجام دهید بجز BITMAP و PNG. بعد از انتخاب فرمات ذخیره، گزینه ها را از لیست انتخاب کنید.

□ **نام فایل:** نام فایل ذخیره نمایش داده شده را تأیید کنید.

با انتخاب تنظیمات از لیست، می توانید تنظیمات را برای نام فایل تغییر دهید.

اسکن

□ پوشه: پوشه ذخیره را برای تصویر اسکن شده از لیست انتخاب کنید.
می توانید پوشه دیگری انتخاب کنید با انتخاب انتخاب از لیست، یک پوشه جدید ایجاد کنید.

6. روی اسکن کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قراردادن اسناد" در صفحه 48
◀ (درایور اسکنر) در صفحه 166 Epson Scan 2"

اسکن کردن از دستگاه‌های هوشمند

Epson iPrint برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد عکس‌ها و اسناد را از یک دستگاه هوشمند نظیر تلفن هوشمند یا تبلت که به همان شبکه بی‌سیمی متصل‌اند که چاپگر متصل است، اسکن کنید. می‌توانید اطلاعات اسکن شده را در دستگاه هوشمند یا سرویس‌های ابری ذخیره کنید، توسط ایمیل ارسال نمایید یا آنها را چاپ کنید.



نصب Epson iPrint

می‌توانید Epson iPrint را از طریق URL یا کد QR زیر، در دستگاه هوشمند خود نصب کنید.

<http://ipr.to/c>




اسکن کردن با استفاده از Epson iPrint

Epson iPrint را از دستگاه هوشمند خود اجرا کنید و گزینه مورد نظر برای استفاده را از صفحه اصلی انتخاب کنید.

اسکن

صفحه های زیر ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

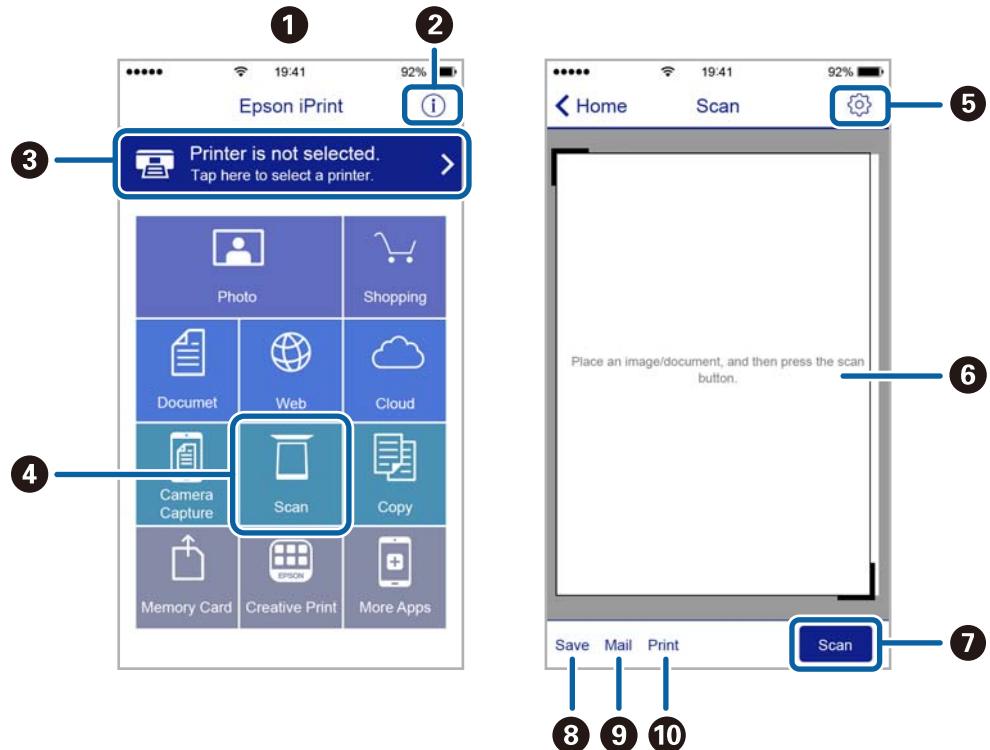

هنگامی که برنامه اجرا شود، صفحه اصلی نمایش داده می شود.	①
اطلاعاتی درباره چگونگی راه اندازی چاپگر و سؤالات متداول را نشان می دهد.	②
صفحه ای را نشان می دهد که در آن می توانید چاپگر را انتخاب کنید و تنظیمات چاپگر را انجام دهید. پس از اینکه چاپگر را انتخاب کردید، نیازی به انتخاب مجدد آن در زمان بعدی نخواهد بود.	③
صفحه اسکن کردن را نشان می دهد.	④
صفحه ای را نشان می دهد که در آن می توانید تنظیمات اسکن نظیر وضوح را انجام دهید.	⑤
تصاویر اسکن شده را نشان می دهد.	⑥
شروع به اسکن می کند.	⑦
صفحه ای را نشان می دهد که در آن می توانید اطلاعات اسکن شده را در یک دستگاه هوشمند یا در سرویس های ابری ذخیره نمایید.	⑧
صفحه ای را نشان می دهد که در آن می توانید اطلاعات اسکن را توسط ایمیل ارسال نمایید.	⑨
صفحه ای را نشان می دهد که در آن می توانید اطلاعات اسکن را چاپ نمایید.	⑩

اسکن کردن با چسباندن دستگاه هوشمند به برچسب NFC

حتی اگر دستگاه هوشمند شما تنظیمات استفاده از چاپگر را اعمال نکند، می توانید با چسباندن آتن NFC دستگاه هوشمند به برچسب NFC چاپگر به طور خودکار به آن وصل شوید و به اسکن بپردازید.

برای استفاده از این ویژگی باید موارد زیر را آماده کنید.

■ عملکرد NFC دستگاه هوشمند خود را فعال کنید.

اسکن

روی دستگاه هوشمند نصب شده است. اگر نصب نشده است، آن‌تن برچسب NFC دستگاه هوشمند را به برچسب NFC بچسبانید و آن را نصب کنید.

نکته:


Android 4.0 (Near Field Communication) پشتیبانی می‌کند

مکان آن‌تن NFC در دستگاه‌های هوشمند مختلف فرق می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به مستندات همراه دستگاه تلفن مراجعه کنید.

اگر بین برچسب NFC چاپگر و آن‌تن NFC دستگاه هوشمند مانع جسم فلزی وجود داشته باشد، ممکن است چاپگر نتواند با دستگاه هوشمند ارتباط برقرار کند.

1. سند را درون چاپگر قرار دهید.

2. آن‌تن NFC دستگاه هوشمند را به برچسب NFC چاپگر بچسبانید.

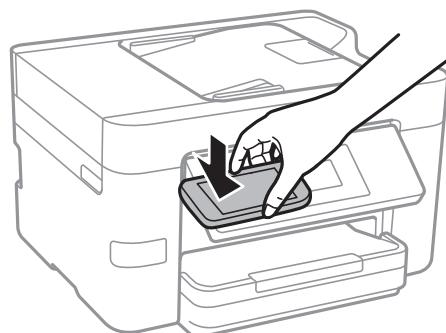

Epson iPrint اجرا می‌شود.

3. منو اسکن را در Epson iPrint انتخاب کنید.

4. آن‌تن NFC دستگاه هوشمند را دوباره به برچسب NFC چاپگر بچسبانید.

اسکن آغاز می‌شود.

ارسال نهابر

تنظیم نهابر

اتصال به خط تلفن

خطوط تلفن سازگار

می‌توانید از چاپگر در خطوط تلفن آنالوگ استاندارد (PSTN = Public Switched Telephone Network) و سیستم‌های تلفن PBX (تلفن مرکزی) استفاده کنید.

ممکن است نتوانید از چاپگر در این خطوط تلفن یا سیستم‌ها استفاده کنید.

■ خطوط تلفن DSL مانند VoIP یا خطوط فiber نوری

■ خطوط تلفن دیجیتال (ISDN)

■ برخی سیستم‌های تلفن PBX

■ زمانی که مبدل‌های مانند مبدل پایانه، مبدل VoIP، اسپلیتر یا مسیریاب DSL بین فیش دیواری تلفن و چاپگر باشد.

اتصال چاپگر به خط تلفن

با استفاده از یک کابل تلفن (6P2C) RJ-11 چاپگر را به یک سوکت دیواری تلفن وصل کنید. هنگام اتصال یک تلفن به چاپگر، از یک کابل تلفن با استفاده از یک کابل تلفن (6P2C) RJ-11 دوم استفاده کنید.

بسته به منطقه، کابل تلفن ممکن است همراه چاپگر باشد. اگر اینگونه است، از همان کابل استفاده کنید.

ممکن است نیاز باشد کابل تلفن را به یک مبدل ارائه شده برای کشور یا منطقه خود متصل کنید.


نکته:

در پوشش درگاه EXT چاپگر را فقط در هنگام اتصال تلفن به چاپگر بردارید. اگر در حال متصل کردن تلفن نیستید، درپوش را بر ندارید.

در مناطقی که رعد و برق رخ می‌دهد، توصیه می‌کنیم از محافظ نوسان استفاده کنید.

ارسال نمابر

اتصال خط تلفن استاندارد (PSTN) یا
یک کابل تلفن را از فیش دیواری یا درگاه PBX به درگاه LINE در پشت چاپگر وصل کنید.

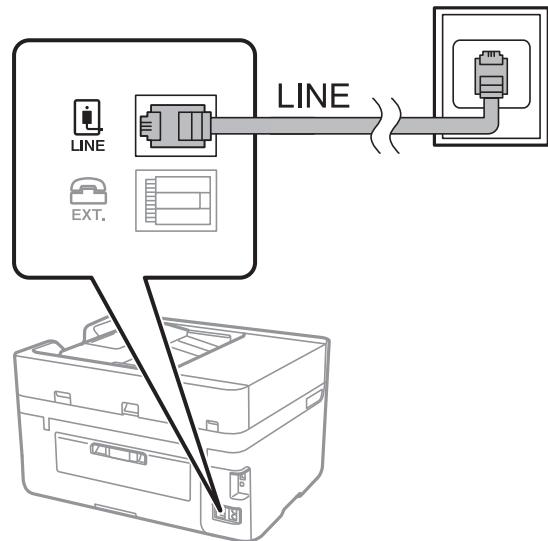


اطلاعات مرتبط

← "انجام تنظیمات مربوط به سیستم تلفن PBX" در صفحه 114

اتصال به ISDN یا DSL

کابل تلفن مودم DSL یا آدپتور ترمینال ISDN را به پورت LINE که در پشت چاپگر قرار دارد وصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به مدارک عرضه شده همراه مودم یا آدپتور مراجعه کنید.

نکته:
اگر مودم DSL دارای فیلتر DSL داخلی نیست، یک فیلتر DSL جداگانه نصب کنید.

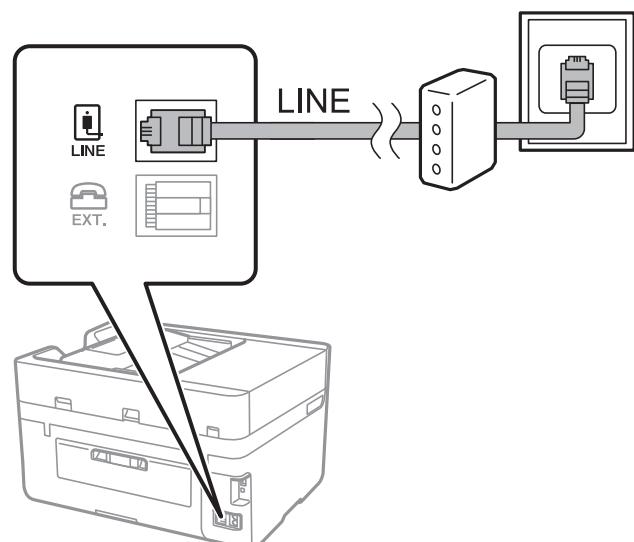**وصل کردن دستگاه تلفن به چاپگر**

هنگامی که از چاپگر و تلفن بر روی یک خط تلفن استفاده می کنید، تلفن را به چاپگر وصل کنید.


ارسال نمابر

نکته:


اگر دستگاه تلفن شما دارای عملکرد نمابر است، پیش از اتصال، این عملکرد را غیرفعال کنید. برای جزئیات بیشتر، راهنمای دستگاه تلفن را ببینید.

اگر دستگاه منشی تلفنی را متصل کرده اید بررسی کنید تنظیمات زنگ برای پاسخگویی چاپگر بیشتر از تعداد زنگ هایی باشد که منشی تلفنی برای پاسخگویی به آنها تنظیم شده است.

1. در پشت چاپگر قرار دارد را باز کنید.

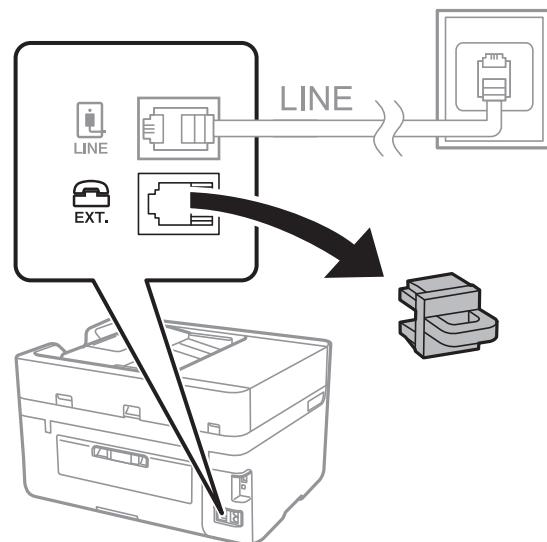

2. دستگاه تلفن را توسط یک کابل به پورت EXT. وصل کنید.

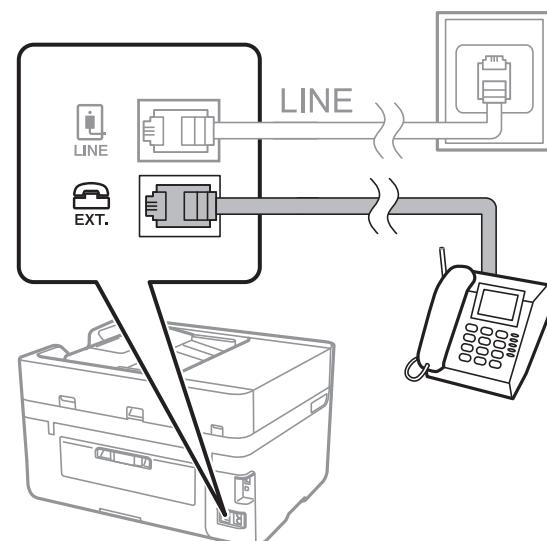

نکته:

هنگامی که از یک خط تلفن به صورت مشترک استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که دستگاه تلفن به پورت EXT. چاپگر وصل شده باشد. اگر برای وصل کردن دستگاه تلفن و چاپگر به صورت جداگانه، خط را تقسیم کنید؛ چاپگر و تلفن به درستی عمل نخواهند کرد.

3. بر روی فکس در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

ارسال نامابر

4. گوشی را بردارید.

اگر  (ارسال) مانند صفحه بعد فعال شود، ارتباط برقرار می‌شود.



اطلاعات مرتبط

◀ "انجام تنظیمات مربوط به سیستم تلفن PBX" در صفحه 114

انجام تنظیمات اصلی نامابر

ابتدا تنظیمات اصلی مانند حالت دریافت را با استفاده از برنامه تنظیم فکس انجام دهید، سپس تنظیمات دیگر را در صورت نیاز انجام دهید.

با اولین روشن شدن چاپگر، برنامه تنظیم فکس به طور خودکار نشان داده می‌شود. پس از انجام تنظیمات، نیازی نیست بار بعد آنها را انجام دهید مگر اینکه محیط اتصال تغییر کند.

انجام تنظیمات اولیه نامابر با استفاده از برنامه تنظیم فکس

تنظیمات اولیه نامابر را با دنبال کردن دستورالعمل‌های روی صفحه، انجام دهید.

1. چاپگر را به خط تلفن وصل کنید.

نکته:

به دلیل اینکه یک بررسی خودکار اتصال نامابر در انتهای برنامه راهنمای اجرامی شود، پیش از اجرای برنامه راهنمای حتماً چاپگر را به خط تلفن وصل کنید.

2. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

3. بر روی تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > برنامه تنظیم فکس تلنگر بزنید.

4. در صفحه برنامه تنظیم فکس بر روی ادامه تلنگر بزنید.

برنامه راهنمای شروع می‌شود.

5. در صفحه ورود هدر نامابر، نام فرستنده مانند نام شرکت را وارد کنید و بر روی تایید تلنگر بزنید.

نکته:

نام فرستنده و شماره نامابر شما بر روی هدر نامابرها خروجی درج می‌شود.

6. در صفحه ورود شماره تلفن، شماره نامابر خود را وارد کنید و بر روی تایید تلنگر بزنید.

ارسال نمابر

7. در صفحه تنظیم **Distinctive Ring Detection (DRD)**، این تنظیمات را انجام دهید.

اگر مشترک سرویس زنگ خاص شرکت تلفن هستید: بر روی تنظیمات تلنگر بزنید و الگوی زنگ مورد نظر برای نمابرها دریافتی را انتخاب کنید.

- اگر همه را انتخاب کنید، باید به مرحله 8 بروید.

اگر تنظیم دیگر را انتخاب کنید، حالت دریافت به طور خودکار بر روی خودکار تنظیم می‌شود. به مرحله 10 بروید.

اگر نمی‌خواهید این گزینه را تنظیم کنید: نادیده بگیر را لمس کنید و به مرحله 10 بروید.

نکته:

سرویس‌های زنگ خاص که توسط بسیاری از شرکت‌های مخابراتی ارائه می‌شود (نام سرویس در هر شرکت فرق می‌کند)، به شما امکان می‌دهد از چندین شماره تلفن در یک خط تلفن استفاده نمایید. هر شماره به یک الگوی زنگ متفاوت اختصاص داده می‌شود. می‌توانید از یک شماره برای قاس‌های صوتی و از یک شماره دیگر برای قاس‌های نمابر استفاده کنید. الگوی زنگ که برای قاس‌های نمابر در **DRD** اختصاص یافته است را انتخاب کنید.

بسته به منطقه، روشن و **Off** به عنوان گزینه‌های **DRD** نمایش داده می‌شود. برای استفاده از ویژگی زنگ خاص، روشن را انتخاب کنید.

8. در صفحه دریافت تنظیم حالت، تعیین کنید که از دستگاه تلفن متصل به چاپگر استفاده می‌کنید یا خیر.

بعد از برقراری اتصال: بله را لمس کنید و به مرحله بعد بروید.

اگر متصل نیستید: خیر را لمس کنید و به مرحله 10 بروید. حالت دریافت بر روی خودکار تنظیم می‌شود.

9. در صفحه دریافت تنظیم حالت، تعیین کنید که نمابرها به طور خودکار دریافت شوند.

برای دریافت خودکار: بله را لمس کنید. حالت دریافت بر روی خودکار تنظیم می‌شود.

برای دریافت دستی: خیر را لمس کنید. حالت دریافت بر روی دستی تنظیم می‌شود.

10. در صفحه ادامه، تنظیمات انجام شده را بررسی نمایید و سپس ادامه را لمس کنید.

برای اصلاح کردن یا تغییر دادن تنظیمات، را لمس کنید.

11. برای بررسی اتصال نمابر، شروع بررسی را لمس کنید و پس از ظاهر شدن پیام چاپ نتایج بررسی، دکمه چاپ را لمس کنید. گزارش از نتیجه بررسی که وضعیت اتصال را نمایش می‌دهد، چاپ می‌شود.

نکته:

اگر وجود خطاهایی گزارش شد، دستورالعمل‌های داخل گزارش را برای رفع مشکل دنبال کنید.

اگر صفحه انتخاب نوع خط نشان داده شد، نوع خط را انتخاب کنید.

- هنگامی که چاپگر را به سیستم تلفنی **PBX** یا آدپتور ترمینال متصل می‌کنید، **PBX** را انتخاب کنید.

- در صورت متصل کردن چاپگر به خط تلفن استاندارد (**PSTN**)، گزینه غیر فعال کردن را از صفحه تأیید ظاهر شده انتخاب کنید. با این حال، تنظیم این ویژگی روی غیر فعال کردن، ممکن است باعث نادیده گیری اولین عدد شماره مقصد نمابر شود و نمابر به شماره اشتباہ ارسال شود.

اطلاعات مرتبط

"اتصال چاپگر به خط تلفن" در صفحه 109

"انجام تنظیمات مربوط به سیستم تلفن PBX" در صفحه 114

"تنظیم حالت دریافت" در صفحه 120

"گزینه‌های منو برای تنظیمات فکس" در صفحه 131

انجام جداگانه تنظیمات اصلی نمابر

می توانید تنظیمات نمابر را بدون استفاده از راهنمای تنظیم نمابر و در هر منو به طور جداگانه انجام دهید. تنظیمات انجام شده توسط راهنمای تنظیم را نیز می توان تغییر داد. برای اطلاعات بیشتر، فهرست منوها در تنظیمات نمابر را ببینید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 128

انجام تنظیمات مربوط به سیستم تلفن PBX

هنگام استفاده از چاپگر در دفاتری که دارای تلفن داخلی هستند و نیاز به کدهای دسترسی خارجی نظیر 0 و 9 برای دسترسی به خط بیرونی دارند، تنظیمات زیر را انجام دهید.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس < تنظیمات اصلی تلنگر بزنید.
3. بر روی نوع خط و سپس PBX تلنگر بزنید.
4. برای فرستادن نمابر به شماره نمابر خارجی با استفاده از #(هش) به جای کد دسترسی خارجی واقعی، بر روی کادر کد دسترسی تلنگر بزنید تا این در استفاده اعمال شود.

#، که به جای کد دسترسی واقعی وارد شده است، در هنگام شماره‌گیری جای خود را به کد دسترسی ذخیره شده می‌دهد. استفاده از # باعث رفع مشکلات اتصال در زمان متصل شدن به خط بیرونی می‌شود.

نکته:

فرستادن نمابر به گیرندگان درون مخاطبین که دارای کد دسترسی خارجی مانند 0 و 9 هستند ممکن نیست.
اگر گیرندگان را با کد دسترسی خارجی مانند 0 و 9 در مخاطبین ثبت کرده‌اید، کد دسترسی را بر روی استفاده نشود تنظیم کنید. در غیر این صورت، باید کد را در مخاطبین به # تغییر دهید.

5. بر روی کادر ورود کد دسترسی تلنگر بزنید، کد دسترسی خارجی را که برای سیستم تلفن خود استفاده می‌کنید وارد کنید و سپس دکمه تایید را ملس کنید.
کد دسترسی در چاپگر ذخیره می‌شود.

انجام دادن تنظیمات منبع کاغذ برای دریافت نمابر (برای مدل‌های دارای دو یا چند منبع کاغذ)

می توانید چاپگر را تنظیم کنید تا منابع خاصی از کاغذ برای چاپ اسناد و گزارش‌های فکس دریافتی مورد استفاده قرار نگیرند. همه منابع کاغذ به صورت پیش فرض برای چاپ فکس فعلی هستند. اگر نمی خواهید از کاغذ موجود در یک منبع کاغذ خاص برای چاپ استفاده کنید، از این ویژگی استفاده کنید.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر < تنظیمات چاپگر < تنظیمات منبع کاغذ < تنظیمات انتخاب خودکار < فکس تلنگر بزنید.
3. بر روی تک‌تک کادرهای منبع کاغذ که نمی خواهید از آن برای چاپ کردن نمابر استفاده کنید، تلنگر بزنید.
تنظیم منبع کاغذ به Off تغییر می‌کند و برای چاپ کردن نمابر غیرفعال می‌شود.

ارسال نمابر

انجام دادن تنظیمات اطلاعات برای چاپ شدن در نمابرها دریافتی

می‌توانید ترتیبی دهید که اطلاعات دریافت در پانوشت نمابر دریافتی چاپ می‌کند، حتی اگر فرستنده اطلاعات هدر را تنظیم نکرده باشد. اطلاعات دریافت شامل تاریخ و ساعت دریافت، شناسه فرستنده، شناسه کیرنده (مانند "P1#001") و شماره صفحه (مانند "P1") است. اگر تنظیمات تقسیم صفحه فعال باشد، شماره صفحه تفکیک شده نیز درج می‌شود.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت تلنگر بزنید.
3. بر روی تنظیمات چاپ و سپس افزودن اطلاعات دریافت تلنگر بزنید تا این بر روی On تنظیم شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات چاپ" در صفحه 131

انجام دادن تنظیمات برای چاپ کردن نمابرها دریافتی در 2 طرف کاغذ

می‌توانید چندین صفحه از سند دریافتی را در هر دو طرف کاغذ چاپ کنید.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی ضربه بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت ضربه بزنید.
3. بر روی تنظیمات چاپ و سپس 2 طرفه ضربه بزنید.
4. بر روی کادر 2 طرفه ضربه بزنید تا این بر روی On تنظیم شود.
5. در قسمت شیرازه (کپی)، گزینه سمت کوتاه یا سمت طولانی را انتخاب کنید.
6. روی تأیید ضربه بزنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات چاپ" در صفحه 131

انجام دادن تنظیمات برای چاپ کردن نمابرها دریافتی در چندین صفحه

اگر اندازه سند دریافتی بزرگتر از اندازه کاغذ درون چاپگر باشد، باید تنظیمات تفکیک صفحه را انجام دهید.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت تلنگر بزنید.
3. بر روی تنظیمات چاپ < تنظیمات تقسیم صفحه > حذف داده چاپ بعد از تقسیم تلنگر بزنید.
4. گزینه‌های حذف داده‌های چاپ پس از تفکیک را انتخاب کنید.
5. اگر Off را در مرحله 4 انتخاب کنید، باید بر روی تأیید تلنگر بزنید و به مرحله 7 بروید. اگر حذف بالای دکمه حذف را انتخاب کنید، باید به مرحله 6 بروید.
6. در آستانه، آستانه را تنظیم کنید و بر روی تأیید تلنگر بزنید.

ارسال نمابر

7. روی همپوشانی هنگام تقسیم ضربه بزنید.
8. بر روی کادر همپوشانی هنگام تقسیم تلنگر بزنید تا این بر روی On تنظیم شود.
9. در عرض همپوشانی، عرض را تنظیم کنید و بر روی تأیید تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات چاپ" در صفحه 131

ارسال نمابر

عملیات اولیه ارسال نمابر

نمابرها را به صورت رنگی یا تک رنگ (سیاه و سفید) ارسال کنید.

نکته:

در هنگام ارسال نمابر تک رنگ، می‌توانید پیش نمایش تصویر اسکن شده را قبل از ارسال در صفحه LCD ببینید.

ارسال نمابر با استفاده از پانل کنترل

می‌توانید در پانل کنترل شماره نمابر گیرندگان را وارد کنید و نمابر می‌فرستد.

نکته:

■ در هنگام ارسال نمابر تک رنگ، می‌توانید پیش نمایش تصویر اسکن شده را قبل از ارسال در صفحه LCD ببینید.

■ اگر شماره نمابر اشغال باشد یا مشکلی رخ دهد، چاپگر دو بار به صورت خودکار و پس از یک دقیقه، شماره‌گیری می‌کند.

1. سندها را قرار دهید.

نکته:

شما می‌توانید حداقل 100 صفحه را در یک انتقال ارسال کنید؛ با این حال بسته به مقدار حافظه باقیمانده، ممکن است نتوانید فکس هایی را با کمتر از 100 صفحه ارسال کنید.

2. بر روی فکس در صفحه اصلی ضربه بزنید.

3. گیرنده را مشخص کنید.

می‌توانید نمابر تک رنگ مشابهی را به حداقل 100 گیرنده یا 99 گروه در مخاطبین ارسال نمایید. هر چند، در هر نوبت می‌توان هر نمابر رنگی را فقط به یک گیرنده ارسال نمود.

■ برای وارد کردن دستی: بر روی صفحه کلید ضربه بزنید، شماره نمابر را در صفحه ظاهر شده وارد کنید و بر روی تأیید ضربه بزنید.

برای افزودن وقفه (به مدت سه ثانیه در حین شماره‌گیری)، یک خط تیره (-) وارد کنید.

- اگر یک کد دسترسی خارجی در نوع خط تنظیم کرده باشد، باید # را به جای کد دسترسی واقعی در ابتدای شماره نمابر وارد کنید.

■ برای انتخاب از فهرست مخاطبان: بر روی مخاطبین ضربه بزنید و در کنار مخاطب مورد نظر علامت بزنید. اگر گیرندگان مورد نظر هنوز در مخاطبین ثبت نشده باشند، می‌توانید آنها را ابتدا با ملس کردن افزودن ورودی ثبت کنید.

■ برای انتخاب از تاریخچه نمابرها ارسالی: بر روی اخیر ضربه بزنید و گیرنده را انتخاب کنید.

ارسال نمابر

نکته:

- هنگامی که محدودیت های شماره گیری مستقیم در تنظیمات اینمنی فعال است، گیرندگان نمابر را فقط از فهرست مخاطبین یا تاریخچه نمابر ارسال شده می توانید انتخاب کنید. نمی توانید به صورت دستی شماره نمابر را وارد کنید.

برای حذف گیرندۀ وارد شده، با ملس کردن بخشی از صفحه که شماره نمابر یا شماره گیرندگان را نشان می دهد، گیرندۀ را از فهرست انتخاب کنید و سپس حذف را انتخاب کنید.

4. بر روی زبانه تنظیمات فکس ضربه بزنید و سپس تنظیماتی نظیر وضوح و روش ارسال را در صورت لزوم انجام دهید.

نکته:

- بر روی  در صفحه بالای نمابر ضربه بزنید تا تنظیمات جاری و گیرندگان در *Preset* ذخیره شود.

5. در هنگام فرستادن نمابر تک رنگ، بر روی پیش نمایش در زبانه گیرندۀ ضربه بزنید تا سند اسکن شده تایید شود. برای فرستادن نمابر همان گونه که هست، بر روی شروع ارسال ضربه بزنید و به مرحله 7 بروید. در غیر این صورت، با ضربه زدن بر روی لغو پیش نمایش را لغو کرده و سپس به مرحله 3 بروید.

-  : تصویر را در جهت فلش ها حرکت می دهد.

-  : کوچک یا بزرگ می کند.

-  : به صفحه قبلی یا بعدی حرکت می کند.

نکته:

- پس از پیش نمایش، نمی توانید نمابر را رنگی بفرستید.

- هنگامی که ارسال مستقیم فعال باشد، نمی توانید پیش نمایش را ببینید.

- هنگامی که صفحه پیش نمایش برای ۲۰ ثانیه بدون ملس بماند، نمابر به طور خودکار ارسال می شود.

- کیفیت تصویر نمابر ممکن است بسته به توانایی دستگاه گیرنده، با تصویری که در پیش نمایش دیدید متفاوت باشد.

6. بر روی  ضربه بزنید.

نکته:

- برای لغو کردن ارسال، بر روی  ضربه بزنید.

- ارسال نمابر رنگی زمان بیشتری طول می کشد زیرا چاپگر، عمل اسکن کردن و ارسال را به صورت همزمان انجام می دهد. هنگام فرستادن نمابر رنگی توسط چاپگر، نمی توانید از سایر ویژگی ها استفاده کنید.

7. در پایان فرآیند ارسال، سند اصلی را بردارید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ثبت کردن تنظیمات مورد علاقه به عنوان موارد از پیش تنظیم شده" در صفحه 21

◀ "مدیریت اطلاعات قماس" در صفحه 52

◀ "قرار دادن استناد" در صفحه 48

◀ "گزینه های منو برای حالت فکس" در صفحه 128

ارسال نمابرها با شماره گیری از یک دستگاه تلفن خارجی

از طریق یک تلفن متصل در زمان صحبت کردن تلفن و پیش از ارسال نمابر یا زمانی که دستگاه نمابر یا گیرنده به صورت خودکار به حالت نمابر جابجا نمی شود، می توانید یک نمابر را از طریق شماره گیری ارسال نمایید.

ارسال نمابر

1. سندها را قرار دهید.

نکته:

در یک انتقال می توانید حداقل ۱۰۰ صفحه را ارسال کنید.

2. گوشی تلفن متصل را بردارید و شماره گیرنده نمابر را بگیرید.

3. بر روی فکس در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

4. بر روی زبانه تنظیمات فکس تلنگر بزنید و سپس تنظیماتی نظیر وضوح و روش ارسال را در صورت لزوم انجام دهید.

5. با شنیدن آهنگ نمابر، بر روی  تلنگر بزنید و سپس گوشی را قطع کنید.

نکته:

هنگامی که یک شماره توسط تلفن متصل شماره گیری می شود، زمان بیشتری برای ارسال یک نمابر طول می کشد زیرا چاپگر، عمل اسکن کردن و ارسال را به صورت همزمان انجام می دهد. هنگام ارسال یک نمابر، می توانید از سایر ویژگی ها استفاده کنید.

6. در پایان فرآیند ارسال، سند اصلی را بردارید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 48

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 128

روش های مختلف ارسال نمابر

ارسال چندین صفحه از یک سند تک رنگ (ارسال مستقیم)

هنگام ارسال یک سند تک رنگ، سند اسکن شده به طور موقت در حافظه چاپگر ذخیره می گردد. بنابراین، ارسال تعداد زیادی صفحه ممکن است باعث کم شدن حافظه چاپگر و متوقف شدن ارسال نمابر گردد. با فعال ویژگی ارسال مستقیم می توانید از این موضوع اجتناب کنید، با این وجود، زمان بیشتری برای ارسال یک نمابر طول می کشد زیرا چاپگر، عمل اسکن کردن و ارسال را به صورت همزمان انجام می دهد. می توانید از این ویژگی زمانی استفاده کنید که فقط یک گیرنده وجود دارد.

بر روی فکس در صفحه اصلی تلنگر بزنید، بر روی زبانه تنظیمات فکس تلنگر بزنید، و سپس کادر ارسال مستقیم را ملس کنید تا این بر روی **On** تنظیم شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن اسناد" در صفحه 48

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 128

ارسال نمابرها در زمان مشخص (ارسال فکس در فرصتی دیگر)

می توانید تنظیم کنید که یک نمابر در زمان مشخص ارسال شود. فقط نمابرها تک رنگ را می توان در زمان مشخص ارسال نمود.

1. بر روی فکس در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

2. گیرنده را مشخص کنید.

3. بر روی زبانه تنظیمات فکس تلنگر بزنید.

ارسال نمابر

4. بر روی ارسال فکس در فرصتی دیگر تلنگر بزنید و سپس کادر ارسال فکس در فرصتی دیگر را ملس کنید تا این بر روی On تنظیم شود.

5. کادر زمان را ملس کنید، زمان ارسال نمابر را وارد کنید و سپس تایید را فشار دهید.

6. برای اعمال کردن تنظیمات بر روی تایید تلنگر بزنید.

نکته:

تازمانی که نمابر در زمان تعیین شده فرستاده نشود، فی توانید نمابر دیگری بفرستید. اگر بخواهید نمابر دیگری بفرستید، باید نمابر برنامه ریزی شده را با ملس کردن فکس در صفحه اصلی و حذف کردن آن لغو کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "قرار دادن استناد" در صفحه 48

◀ "ارسال نمابر با استفاده از پانل کنترل" در صفحه 116

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 128

فرستادن نمابر با هدر انتخاب شده

می‌توانید نمابر را با اطلاعات هدر مناسب برای گیرنده بفرستید. با طی کردن مراحل زیر می‌توانید پیشاپیش چندین هدر حاوی اطلاعات فرستنده در چاپگر ثبت کنید.

ثبت کردن چندین هدر برای فرستادن نمابر

می‌توانید تا 21 هدر نمابر را به عنوان اطلاعات فرستنده ثبت کنید.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس > تنظیمات اصلی تلنگر بزنید.
3. بر روی سربرگ تلنگر بزنید، بر روی کادر شماره تلفن شما تلنگر بزنید، شماره تلفن خود را وارد کنید و بر روی تایید تلنگر بزنید.
4. روی یکی از کادرهای فهرست عنوان فکس تلنگر بزنید، اطلاعات هدر نمابر را وارد کنید و روی تایید تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 128

فرستادن نمابر با هدر انتخاب شده

در هنگام فرستادن نمابر می‌توانید اطلاعات هدر را برای گیرنده انتخاب کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید پیشاپیش چندین هدر ثبت کنید.

1. بر روی فکس در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات فکس < افزودن اطلاعات فرستنده تلنگر بزنید.
3. محل افزودن اطلاعات فرستنده را انتخاب کنید.
◻ غیرفعال: نمابر را بدون اطلاعات هدر می‌فرستد.
◻ خارج از تصویر: نمابر را با درج اطلاعات هدر در بالای حاشیه سفید نمابر می‌فرستد. بدین ترتیب مانع همپوشانی هدر با تصویر اسکن شده می‌شود. هر چند، نمابر رسیده به گیرنده را می‌توان بر حسب اندازه سند اصلی در دو برگ چاپ کرد.

ارسال نمابر

□ داخل تصویر: نمابر را با درج اطلاعات هدر در تقریباً 7 میلی‌متر پایین‌تر از بالای تصویر اسکن شده می‌فرستد. هدر ممکن است با تصویر همپوشان شود. هر چند، نمابر رسیده به گیرنده را نمی‌توان به دو سند تفکیک کرد.

4. قادر عنوان فکس را لمس کنید و هدر مورد نظر را انتخاب نمایید.
5. در صورت لزوم یکی از گزینه‌های سایر اطلاعات را لمس کنید.
6. برای اعمال کردن تنظیمات بر روی تایید تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتب

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 128

ارسال اسناد با استفاده از ADF در اندازه مختلف (اسکن متواالی (ADF))

اگر اسنادی با اندازه‌های مختلف در ADF قرار دهید، تمام اسناد با اندازه بزرگ‌ترین آنها ارسال خواهد شد. شما می‌توانید به وسیله مرتب کردن اسناد بر اساس اندازه یا قرار دادن به صورت یکی یکی، آنها را با اندازه اصلی خود ارسال کنید.

پیش از قرار دادن اسناد، تنظیم زیر را انجام دهید.

بر روی فکس در صفحه اصلی تلنگر بزنید، بر روی زبانه تنظیمات فکس تلنگر بزنید، و سپس قادر اسکن متواالی (ADF) را لمس کنید تا این بر روی On تنظیم شود. جهت قرار دادن اسناد، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

چاپگر همه اسناد اسکن شده را ذخیره و همه آنها را به صورت یک سند ارسال می‌کند.

نکته:

اگر چاپگر را برای مدت ۲۰ ثانیه رها کنید، چاپگر بعد از فرمان به شما جهت قرار دادن اسناد بعدی، ذخیره سازی را متوقف و شروع به ارسال اسناد می‌کند.

اطلاعات مرتب

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 128

ارسال نمابر از رایانه

شما می‌توانید با استفاده از FAX Utility و درایور PC-FAX از طریق رایانه نمابر ارسال کنید. برای اطلاع از دستورالعمل‌های راه اندازی راهنمای FAX Utility و درایور PC-FAX را مشاهده فرمایید.

اطلاعات مرتب

167 درایور (درایور نمابر)" در صفحه PC-FAX◀

167 "FAX Utility" ◀

دریافت نمابر

تنظیم حالت دریافت

شما می‌توانید حالت دریافت را با استفاده از برنامه تنظیم فکس تنظیم کنید. هنگامی که برای اولین بار ویژگی‌های نمابر را تنظیم می‌کنید، توصیه می‌شود از برنامه تنظیم فکس استفاده کنید. اگر می‌خواهید تنظیمات حالت دریافت را به صورت جداگانه انجام دهید، مراحل زیر را دنبال کنید.

ارسال نمابر

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات اصلی > حالت دریافت تلنگر بزنید.
3. نحوه دریافت را انتخاب کنید.

■ برای کاربرانی که می‌خواهند پس از پاسخ دادن به تماس با تلفن متصل نمابر دریافت کنند، یا آنها بی که چندان نمابر تبادل نمی‌کنند: دستی را انتخاب کنید. چاپگر هرگز نمابر را به طور خودکار دریافت نمی‌کند و به شما امکان می‌دهد که به تماس‌های صوتی پاسخ دهید یا از چاپگر برای دریافت نمابر استفاده کنید.

نکته:

اگر ویژگی دریافت از راه دور را فعال کنید، می‌توانید با استفاده از تلفن متصل شروع به دریافت نمابر نمایید.

■ برای کاربرانی که از خط تلفن فقط برای چاپگر (نمابر) استفاده می‌کنند: حالت خودکار را انتخاب کنید. چاپگر بعد از تعداد زنگ مشخص شده به صورت خودکار نمابر را دریافت می‌کند.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "انجام تنظیمات اولیه نمابر با استفاده از برنامه تنظیم فکس" در صفحه 112
 ◀ "دریافت نمابرها به صورت دستی" در صفحه 121
 ◀ "دریافت نمابر با استفاده از یک دستگاه تلفن متصل (دریافت از راه دور)" در صفحه 122

تنظیمات منشی تلفنی

برای استفاده از منشی تلفنی نیاز است که تنظیمات آن انجام شود.

■ تنظیمات مربوط به حالت دریافت را بر روی حالت خودکار قرار دهید.
 ■ تنظیمات مربوط به زنگ برای پاسخگویی را بر روی تعداد زنگ بیشتری نسبت به منشی تلفنی قرار دهید. در غیر این صورت، منشی تلفنی نمی‌تواند تماس‌های صوتی را جهت ضبط پیام‌های صوتی دریافت کند. برای تنظیمات منشی تلفنی به راهنمای آن مراجعه کنید.
 تنظیمات زنگ برای پاسخگویی ممکن است بستگی به منطقه نشان داده نشود.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "تنظیمات اصلی" در صفحه 133

روش‌های مختلف دریافت نمابر

دریافت نمابرها به صورت دستی

هنگامی که تلفن را متصل کرده و تنظیمات حالت دریافت چاپگر را روی دستی تنظیم می‌کنید، مراحل زیر را برای دریافت نمابر دنبال کنید.

1. هنگامی که تلفن زنگ می‌خورد، گوشی را بردارید.
 2. هنگامی که بوق نمابر را شنیدید، بر روی فکس در صفحه اصلی چاپگر تلنگر بزنید.
- نکته:
- اگر ویژگی دریافت از راه دور را فعال کنید، می‌توانید با استفاده از تلفن متصل شروع به دریافت نمابر نمایید.
3. روی ارسال/دریافت ضربه بزنید.

ارسال نامابر

4. روی دریافت ضربه بزنید.

5. بر روی  تلنگر بزنید و سپس گوشی را در انتظار قرار دهید.

اطلاعات مرتبط

◀ "انجام دادن تنظیمات منبع کاغذ برای دریافت نامابر (برای مدل‌های دارای دو یا چند منبع کاغذ)" در صفحه 114

◀ "دربیافت نامابر با استفاده از یک دستگاه تلفن متصل (دربیافت از راه دور)" در صفحه 122

◀ "ذخیره فکس‌های دریافت شده در صندوق ورودی" در صفحه 124

دربیافت نامابر با استفاده از یک دستگاه تلفن متصل (دربیافت از راه دور)

جهت دریافت نامابر به صورت دستی، می‌بایست بعد از برداشتن گوشی تلفن چاپگر را راه اندازی کنید. با استفاده از ویژگی دریافت از راه دور شما فقط می‌توانید با به کار گیری تلفن، نامابر دریافت کنید.

ویژگی دریافت از راه دور برای تلفن‌های موجود است که از شماره گیری تون پشتیبانی کند.

اطلاعات مرتبط

◀ "دربیافت نامابرها به صورت دستی" در صفحه 121

راه‌اندازی دریافت از راه دور

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

2. بر روی تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس > تنظیمات اصلی < دریافت از راه دور تلنگر بزنید.

3. بعد از فعال سازی دریافت از راه دور یک کد دو رقمی (0 تا 9، * و # می‌تواند وارد شود) در قسمت کد شروع وارد کنید.

4. بر روی تأیید تلنگر بزنید و دوباره تأیید را ملس کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات اصلی" در صفحه 133

استفاده از دریافت از راه دور

1. هنگامی که تلفن زنگ می‌خورد، گوشی را بردارید.

2. هنگامی که بوق نامابر را شنیدید، کد شروع را با استفاده از تلفن وارد کنید.

3. بعد از تایید اینکه چاپگر دریافت نامابر را شروع کرده است، گوشی را قطع کنید.

دربیافت نامابرها (واکشی فکس از دستگاه دیگر)

شما می‌توانید نامابری که در یک دستگاه نامابر دیگر ذخیره شده است را با شماره گیری نامابر دریافت نمایید. از این ویژگی برای دریافت سند از سرویس اطلاعات نامابر استفاده کنید. با این وجود، اگر سرویس اطلاعات نامابر دارای ویژگی راهنمای صوتی است که باید برای دریافت سند دنبال شود، نمی‌توانید از این ویژگی استفاده کنید.

ارسال نمبر

نکته:

برای دریافت یک سند از سرویس اطلاعات نمبر که از راهنمای صوتی استفاده می‌کند، شماره نمبر را با استفاده از تلفن متصل شماره گیری کنید و تلفن و چاپگر را با دنبال کردن راهنمای صوتی به کار بگیرید.

1. بر روی فکس در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

2. بر روی  تلنگر بزنید.

3. بر روی کادر واکشی فکس از دستگاه دیگر تلنگر بزنید تا این بر روی On تنظیم شود.

4. روی بستن ضربه بزنید.

5. شماره نمبر را وارد کنید.

نکته:

هنگامی که محدودیت‌های شماره گیری مستقیم در تنظیمات ایمنی فعال است، گیرندهای فکس را فقط از فهرست مخاطبین یا تاریخچه فکس ارسال شده می‌توانید انتخاب کنید. می‌توانید به صورت دستی شماره نمبر را وارد کنید.

6. بر روی  تلنگر بزنید.

اطلاعات مرتب

[← "ارسال نمبرها با شماره گیری از یک دستگاه تلفن خارجی" در صفحه 117](#)

تنظیمات مربوط به مسدود کردن نمبر مزاحم

می‌توانید نمبر مزاحم را مسدود کنید.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

2. بر روی تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات اصلی > رد کردن نمبر تلنگر بزنید.

3. بر روی رد کردن نمبر تلنگر بزنید و گزینه‌های زیر را فعال کنید.

فهرست شماره رد کردن: نمبرهای موجود در "فهرست رد شماره" را رد کنید.

سربرگ خالی نمبر مسدود شد: نمبرهای دارای اطلاعات هدر خالی را رد کنید.

مخاطبان ثبت نشده: نمبر ثبت نشده در فهرست مخاطبان را رد کنید.

4. در صورت استفاده از فهرست شماره رد کردن، روی  تلنگر بزنید و سپس بر روی ویرایش فهرست شماره رد کردن تلنگر زده و فهرست را ویرایش کنید.

اطلاعات مرتب

[← "تنظیمات اصلی" در صفحه 133](#)

ذخیره کردن نمبرهای دریافتی

چاپگر ویژگی‌های زیر را ارائه می‌کند تا فکس های دریافتی را ذخیره کنید.

ذخیره در صندوق ورودی چاپگر

ذخیره در دستگاه حافظه خارجی

ارسال نمابر

□ ذخیره در کامپیوتر

نکته:

□ همزمان می توانید از ویژگی های زیر استفاده کنید. اگر همزمان از همه آنها استفاده کنید، اسناد دریافتی در صندوق ورودی، در دستگاه حافظه خارجی و در کامپیوتر ذخیره می شوند.

□ وقتی اسناد دریافت شده ای وجود دارند که هنوز خوانده یا ذخیره نشده اند، تعداد کارهای پردازش نشده بر روی  در صفحه اصلی نمایش داده می شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "ذخیره فکس های دریافت شده در صندوق ورودی" در صفحه 124

◀ "ذخیره فکس های دریافتی در دستگاه حافظه داخلی" در صفحه 125

◀ "ذخیره فکس های دریافتی در یک رایانه" در صفحه 126

□ ذخیره فکس های دریافت شده در صندوق ورودی

می توانید تنظیم کنید فکس های دریافت شده در صندوق ورودی چاپگر ذخیره شود. حداقل 100 سند را می توانید ذخیره کنید. اگر این ویژگی استفاده کنید، اسناد ذخیره شده به صورت خودکار چاپ می شوند. می توانید آنها را بر روی صفحه LCD چاپگر مشاهده کنید و فقط در هنگام نیاز آنها را چاپ کنید.

نکته:

بسته به شرایط استفاده مانند اندازه فایل مربوط به اسناد ذخیره شده و استفاده از چند ویژگی ذخیره به صورت همزمان، ممکن است نتوانید 100 سند را ذخیره کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "بررسی نمابر های دریافتی بر روی صفحه LCD" در صفحه 125

□ تنظیم مربوط به ذخیره فکس های دریافت شده در صندوق ورودی

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت > خروجی فکس تلنگر بزنید.
3. در صورت ظاهر شدن پیام تایید، محتوای آن را تایید کنید و بر روی تأیید تلنگر بزنید.
4. روی ذخیره در صندوق دریافت ضربه بزنید.
5. بر روی ذخیره در صندوق دریافت تلنگر بزنید تا این بر روی **On** تنظیم شود
6. بر روی گزینه ها وقتی حافظه پر است تلنگر بزنید، گزینه مورد نظر برای استفاده در صورت پر بدون صندوق ورودی را انتخاب کنید و بر روی بستن تلنگر بزنید.

□ دریافت و چاپ فکس ها: چاپگر همه اسناد دریافتی را چاپ می کند که امکان ذخیره آنها در صندوق ورودی وجود ندارد.

□ رد کردن فکس های ورودی: چاپگر به تماس های فکس ورودی پاسخ نمی دهد.

7. می توانید برای صندوق ورودی رمز عبور تعیین کنید. بر روی تنظیمات رمز عبور صندوق دریافت تلنگر بزنید و رمز عبور را تنظیم کنید.

نکته:

اگر دریافت و چاپ فکس ها انتخاب شده باشد، می توانید رمز عبور تنظیم کنید.

ارسال نمابر

بررسی نمابر های دریافتی بر روی صفحه LCD

1. بر روی در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

نکته:

اگر فکس های دریافت شده ای دارید که خوانده نشده اند، تعداد اسناد خوانده نشده بر روی در صفحه اصلی نمایش داده می شوند.

2. روی صندوق ورودی را باز کنید (XX خوانده نشده) ضربه بزنید.

3. اگر صندوق ورودی با رمز عبور محافظت می شود، رمز عبور صندوق ورودی را وارد کنید.

4. نمابری را که می خواهید ببینید از فهرست انتخاب کنید.
محتوای نمابر نشان داده می شود.

: تصویر را در جهت فلش ها حرکت می دهد.

: کوچک یا بزرگ می کند.

: به صفحه قبلی یا بعدی حرکت می کند.

برای مخفی کردن نمادهای عملیات، بر روی صفحه پیش‌نمایش به جز نمادها تلنگر بزنید. برای نشان دادن نمادها دوباره تلنگر بزنید.

5. مشخص کنید که سند دیده شده باید چاپ یا حذف شود. سپس از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

مهمن:

اگر حافظه چاپگر پر شود، دریافت و ارسال فکس غیرفعال می شود. اسنادی که قبلاً خوانده اید یا چاپ کرده اید را حذف کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیم مربوط به ذخیره فکس های دریافت شده در صندوق ورودی" در صفحه 124

ذخیره فکس های دریافتی در دستگاه حافظه داخلی

می توانید تنظیم کنید اسناد دریافتی به فرمت PDF تبدیل شوند و سپس آنها را روی یک کامپیوتر متصل به چاپگر ذخیره کنید. همچنین می توانید تنظیم کنید اسناد هنگام ذخیره شدن در دستگاه حافظه، به صورت خودکار چاپ شوند.

مهمن:

قبل از ذخیره اسناد در دستگاه حافظه متصل به چاپگر، اسناد دریافتی موقتاً در حافظه چاپگر ذخیره می شوند. به دلیل اینکه خطای پر بودن حافظه سبب غیرفعال شدن ارسال و دریافت فکس می شود، دستگاه حافظه را به چاپگر وصل کنید. تعداد اسنادی که موقتاً در حافظه چاپگر ذخیره شده اند بر روی در صفحه اصلی نمایش داده می شوند.

1. دستگاه حافظه خارجی را به چاپگر وصل کنید.

2. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

3. بر روی تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت < خروجی فکس تلنگر بزنید.

4. در صورت ظاهر شدن پیام، محتوای آن را بررسی کنید و بر روی تأیید تلنگر بزنید.

5. روی ذخیره در حافظه ضربه بزنید.

ارسال نامبر

6. گزینه بله را انتخاب کنید. برای چاپ اسناد به صورت خودکار هنگام ذخیره سازی آنها روی دستگاه حافظه، گزینه بله و چاپ را انتخاب کنید.

7. پیام نمایش داده شده بر روی صفحه را بررسی کنید و سپس ایجاد کردن را ملس کنید.
پوشه ای برای ذخیره اسناد دریافت شده در دستگاه حافظه ایجاد می شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "خروجی فکس" در صفحه 131

ذخیره نامبرهای دریافتی در یک رایانه

شما می توانید تعیین کنید که اسناد دریافتی به فرمت PDF تبدیل شوند و سپس آنها را روی یک رایانه متصل به چاپگر ذخیره کنید. به علاوه می توانید تعیین کنید که اسناد هنگام ذخیره کردن آنها در رایانه، به طور خودکار چاپ شوند.

برای انجام تنظیمات لازم است از FAX Utility استفاده کنید. FAX Utility را در رایانه نصب کنید.

دستورالعمل های FAX Utility نصب شده در Windows بر اساس نسخه مورد استفاده متفاوت می باشدند. این سند دستورالعمل های مربوط به Version 1.XX را تشريح می کند. در ابتداء با Version 2.XX FAX Utility نصب شده در Windows، بخش Basic Operations آنلاین FAX Utility را ملاحظه نمایید. جهت بررسی نسخه ای که استفاده می کنید، بر روی نوار عنوان FAX Utility راست کلیک کنید و سپس بر روی اطلاعات نسخه کلیک کنید.

نکته:

█ حالت دریافت چاپگر را روی خودکار تنظیم کنید.

█ قبل از ذخیره اسناد در رایانه ای که برای ذخیره نامبرها در نظر گرفته شده است، اسناد دریافتی موقتاً در حافظه چاپگر ذخیره می شوند. به دلیل اینکه خطای پر بودن خطاب ایجاد شدن ارسال و دریافت نامبر می شود، رایانه ای که تنظیم شده است نامبرها را ذخیره کند، روش نگهدارید. تعداد اسنادی که موقتاً در حافظه چاپگر ذخیره شده اند بر روی  در صفحه اصلی نمایش داده می شوند.

1. در رایانه متصل به چاپگر FAX Utility را راه اندازی کنید.

2. صفحه تنظیمات FAX Utility را باز کنید.

Windows 

گزینه Received Fax Output Settings < Fax Settings for Printer را انتخاب کنید.

Mac OS X 

روی Fax Receive Monitor کلیک کنید، چاپگر را انتخاب کرده، و سپس روی Receive Settings کلیک کنید.

3. برای ذخیره اسناد، روی Save faxes on this computer کلیک کرده و پوشه را انتخاب کنید.

4. تنظیمات دیگر را در صورت نیاز انجام دهید.

نکته:

برای کسب جزئیات بیشتر درباره موارد موجود و رویه ها، به صفحه تنظیمات راهنمای FAX Utility مراجعه کنید.

5. اطلاعات تنظیمات را به چاپگر خود ارسال کنید.

Windows 

روی تایید کلیک کنید.

Mac OS X 

روی ارسال کلیک کنید.

در صورتی که می خواهید ذخیره و چاپ همزمان انجام شوند، به مرحله بعدی بروید.

ارسال نمابر

6. در پانل کنترل چاپگر، بر روی تنظیم > تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت ضربه بزنید.
7. بر روی گزینه های خروجی فکس > ذخیره در کامپیوتر ضربه بزنید و سپس بهله و چاپ را انتخاب کنید.

نکته:

برای متوقف کردن ذخیره اسناد دریافتی در رایانه، حالت ذخیره در کامپیوتر را بر روی خیر تنظیم کنید. به علاوه می توانید برای تغییر تنظیمات استفاده کنید، با این حال، هنگامی که نمبرهای دریافتی وجود دارند که در رایانه ذخیره نشده اند، تغییر از FAX Utility امکان پذیر نیست.

اطلاعات مرتبط

["تنظیم حالت دریافت" در صفحه 120](#) ←
["FAX Utility" در صفحه 167](#) ←

استفاده از دیگر ویژگی های نمابر

چاپ فهرست و گزارش نمابر

چاپ گزارش نمابر به صورت دستی

1. بر روی فکس در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

2. بر روی  (بیشتر) تلنگر بزنید.

3. روی گزارش فکس ضربه بزنید.

4. گزارشی را برای چاپ کردن انتخاب کنید و سپس دستورالعمل روی صفحه را دنبال کنید.

نکته:

می توانید قالب گزارش را تغییر دهید. از صفحه اصلی، تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات گزارش و سپس تنظیمات پیوست کردن تصویر به گزارش یا فرمت گزارش را تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

["تنظیمات چاپ" در صفحه 131](#) ←
["تنظیمات گزارش" در صفحه 133](#) ←

تنظیم چاپ شدن گزارش های نمابر به صورت خودکار

می توانید تنظیماتی انجام دهید که گزارش های نمابر به صورت خودکار چاپ شوند.

گزارش انتقال

از صفحه اصلی، بر روی فکس > تنظیمات فکس > گزارش انتقال و سپس چاپ یا خطای روشن شدن چاپگر تلنگر بزنید.

گزارش فکس

از صفحه اصلی، بر روی تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > گزارش > تنظیمات فکس > چاپ خودکار فهرست نمابر و سپس روشن (هر 30) یا روشن (زمان) تلنگر بزنید.

ارسال نمابر

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات گزارش" در صفحه 133
 ◀ "گزینه‌های منو برای تنظیمات کاربر" در صفحه 134

تنظیمات امنیتی برای نمابر

می‌توانید برای جلوگیری از ارسال نمابر به گیرنده اشتباه یا جلوگیری از فاش شدن یا گم شدن استاد دریافتی، تنظیمات امنیتی را انجام دهید. همچنین می‌توانید نمابر هایی که از آنها پشتیبان گرفته شده را حذف کنید.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات ایمنی تلنگر بزنید.
3. منو را انتخاب کنید و سپس تنظیمات را انجام دهید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات ایمنی" در صفحه 134

گزینه‌های منو برای حالت فکس

گیرنده

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
فکس < گیرنده

- صفحه کلید
- شماره فکس را به صورت دستی وارد کنید.
- مخاطبین
- رسیدی را از لیست مخاطبین انتخاب کنید. همچنین می‌توانید مخاطبی را اضافه کرده یا ویرایش کنید.
- آخر
- گیرنده ای را از سابقه فکس انتخاب کنید. همچنین می‌توانید گیرنده را به لیست مخاطبین اضافه کنید.

تنظیمات فکس

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
فکس < تنظیمات فکس

تنظیمات اسکن:

- اندازه اصلی (شیشه)
- اندازه و جهت سند قرار داده شده روی شیشه اسکنر را انتخاب کنید.

ارسال نمابر

■ حالت رنگی

رنگی یا تک رنگ بودن اسکن را تعیین کنید.

■ وضوح

وضوح نمابر خروجی را انتخاب کنید.

■ تراکم

تراکم فکس خروجی را تنظیم می کند.

■ حذف پس زمینه

رنگ کاغذ (پس زمینه) سند اصلی را تشخیص می دهد و رنگ را حذف یا روشن می کند. بسته به تیرگی یا روشنی رنگ، ممکن است حذف یا روشن کردن آن ممکن نباشد.

■ اسکن متوالی (ADF)

وقتی فکس ها را از ADF ارسال می کنید، نمی توانید بعد از شروع اسکن، اسناد موجود در ADF را ارسال کنید. اگر اسنادی با اندازه های مختلف در ADF قرار دهید، قام اسناد با اندازه بزرگترین آنها ارسال خواهد شد. این گزینه را فعال کنید تا چاپگر سؤال کند آیا می خواهید بعد از پایان اسکن ADF، صفحه دیگری را اسکن کنید یا خیر. سپس می توانید اسنادتان را بر اساس اندازه ترتیب بندی کرده و اسکن کنید و به صورت یک فکس تکی ارسال کنید.

تنظیمات ارسال فکس:

■ ارسال مستقیم

به محض برقرار شدن ارتباط، فکس های تک رنگ را به یک گیرنده تکی ارسال می کند بدون اینکه تصویر اسکن شده را در حافظه ذخیره کند. اگر این گزینه را فعال نکنید، چاپگر بعد از ذخیره تصویر اسکن شده در حافظه شروع به مخابره می کند و ممکن است هنگام ارسال تعداد زیادی صفحه، خطای حافظه پر ایجاد شود. با استفاده از این گزینه، می توانید از بروز خطای جلوگیری کنید اما ارسال فکس بیشتر طول می کشد. هنگام ارسال نمابر به چند گیرنده نمی توانید از این گزینه استفاده کنید.

■ ارسال فکس در فرصتی دیگر

در زمانی که مشخص می کنید فکسی را ارسال می کند. وقتی از این گزینه استفاده می کنید، فقط یک فکس تک رنگ موجود است.

■ افزودن اطلاعات فرستنده**■ افزودن اطلاعات فرستنده:**

محل گنجاندن اطلاعات هدر (نام و شماره نمابر فرستنده) در نمابر خروجی را انتخاب کنید یا مشخص کنید که نمی خواهید اطلاعات گنجانده شود.

برای فرستادن نمابر بدون اطلاعات هدر غیرفعال را انتخاب کنید.

برای فرستادن نمابر با اطلاعات هدر در بالای حاشیه بالای نمابر، خارج از تصویر را انتخاب کنید. بدین ترتیب مانع همپوشانی هدر با تصویر اسکن شده می شوید. هر چند، نمابر رسیده به گیرنده را می توان بر حسب اندازه سند اصلی در دو برگ چاپ کرد.

برای فرستادن نمابری که اطلاعات هدر آن حدود 7 میلی متر پایین تر از بالای تصویر اسکن شده باشد، داخل تصویر را انتخاب کنید. هدر ممکن است با تصویر همپوشان شود. هر چند، نمابر رسیده به گیرنده را نمی توان به دو سند تفکیک کرد.

■ عنوان فکس:

هدر گیرنده را انتخاب کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید پیش‌آپیش چندین هدر ثبت کنید.

■ سایر اطلاعات:

اطلاعات مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید.

ارسال نمابر

□ گزارش انتقال

پس از ارسال نمابر، یک گزارش ارسال به صورت خودکار چاپ می‌کند. برای اینکه گزارش فقط در زمان بروز خطأ چاپ شود،
خطای روشن شدن چاپگر را انتخاب کنید.

□ پاک کردن همه تنظیمات

همه تنظیمات تنظیمات فکس را به مقادیر پیش‌فرض بازنشانی می‌کند.

بیشتر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

 فکس < (بیشتر)

□ گزارش انتقال:

شما می‌توانید تاریخچه دریافت یا ارسال کارهای نمابر را بررسی کنید.

□ گزارش فکس:

□ آخرین مخابره

یک گزارش برای نمابر قبلی که از طریق دریافت، ارسال یا دریافت شده بود را چاپ می‌کند.

□ گزارش فکس

گزارش انتقال را چاپ می‌کند. با استفاده از منوی زیر می‌توانید تنظیم کنید که این گزارش به صورت خودکار چاپ شود.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس < گزارش > چاپ خودکار فهرست نمابر

□ لیست تنظیمات فکس

تنظیمات فعلی نمابر را چاپ می‌کند.

□ جستجوی پروتکل

یک گزارش مفصل برای نمابر قبلی که ارسال یا دریافت شده بود را چاپ می‌کند.

واکشی فکس از دستگاه دیگر:

به شماره فکسی که وارد کردید متصل می‌شود و فکس ذخیره شده در دستگاه فکس را دریافت می‌کند. برای دریافت فکس از سرویس اطلاعات فکس می‌توانید از این گزینه استفاده کنید.

صندوقد دریافت:

صندوقد دریافتی را که نمابرها در آن ذخیره می‌شوند، باز می‌کند.

چاپ مجدد نمابر دریافت شده:

نمابرها دریافتی را دوباره چاپ می‌کند.

تنظیمات فکس:

تنظیمات فکس را باز می‌کند. با ملس کردن تنظیم در صفحه اصلی و سپس تلنگر زدن به تنظیمات چاپگر < تنظیمات فکس نیز می‌توانید وارد این صفحه شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه توضیحات ویژگی تنظیمات فکس مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه‌های منو برای تنظیمات فکس" در صفحه 131

گزینه‌های منو برای تنظیمات فکس

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس

بررسی اتصال فکس

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > بررسی اتصال فکس

بررسی می‌کند که چاپگر به خط تلفن متصل بوده و آماده ارسال نمابر است و نتیجه بررسی را روی کاغذ ساده اندازه A4 چاپ می‌کند.

برنامه تنظیم فکس

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > برنامه تنظیم فکس

برای انجام تنظیمات اولیه نمابر به وسیله دنبال کردن دستورالعمل‌های روی صفحه، این گزینه را انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه‌ای که تنظیمات اولیه فکس را شرح داده است مراجعه کنید.

تنظیمات دریافت

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات دریافت

خروجی فکس

می‌توانید تعیین کنید اسناد دریافت شده در صندوق ورودی، دستگاه حافظه یا یک رایانه ذخیره شود. منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

ذخیره در صندوق دریافت:

همه نمابرها دریافتی را در صندوق ورودی چاپگر ذخیره می‌کند.

ذخیره در کامپیوتر:

اسناد دریافتی را به قالب PDF تبدیل کرده و آنها را در رایانه متصل به چاپگر ذخیره می‌کند.

ذخیره در حافظه:

اسناد دریافتی را به قالب PDF تبدیل کرده و آنها را در دستگاه حافظه خارجی متصل به چاپگر ذخیره می‌کند.

تنظیمات چاپ

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

ارسال نما بر

کاهش خودکار:

اسناد دریافتی بزرگ را کاهش می‌دهد تا در کاغذ موجود در منبع کاغذ جای بگیرند. بسته به داده‌های دریافتی ممکن است نتوان همیشه کاهش داد. اگر این گزینه خاموش شود، اسناد بزرگ با اندازه اصلی و در چندین برگه چاپ می‌شود یا اینکه ممکن است صفحه دوم به صورت سفید خارج شود.

تنظیمات تقسیم صفحه:

وقتی اندازه سند دریافت شده بزرگتر از اندازه کاغذ بارگذاری شده در چاپگر باشد، تنظیمات تقسیم صفحه را تعیین کنید.

چرخش خودکار:

نما برهای دریافت شده با جهتگیری افقی و اندازه A5 را می‌چرخاند تا روی کاغذ با اندازه درست چاپ شوند.

■ برای مدل‌های دارای دو یا چند منبع کاغذ:

این تنظیمات زمانی اعمال می‌گردد که تنظیمات اندازه کاغذ مربوط به دست کم یک منبع کاغذ مورد استفاده برای چاپ کردن نما برها در حالت A5 باشد. تنظیمات منبع کاغذ برای چاپ نما برها و اندازه کاغذ برای منابع کاغذ را در منوهای زیر بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات منبع کاغذ < تنظیمات انتخاب خودکار
تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر > تنظیمات منبع کاغذ < تنظیم کاغذ

■ برای مدل‌های دارای یک منبع کاغذ:

این تنظیم در مواردی اعمال می‌گردد که اندازه کاغذ بر روی گزینه A5 تنظیم شده باشد. منوی زیر را بررسی کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات منبع کاغذ < تنظیم کاغذ

افزودن اطلاعات دریافت:

اطلاعات دریافت را در سرصفحه نما بر دریافتی چاپ می‌کند، حتی اگر فرستنده اطلاعات سرصفحه را تنظیم نکرده باشد. اطلاعات دریافت شامل تاریخ و زمان دریافت، شناسه فرستنده، شناسه دریافت (مانند «#001») و شماره صفحه (مانند «P1») باشند. هنگام فعال بودن گزینه **تنظیمات تقسیم صفحه**، شماره صفحه تقسیم شده نیز درج خواهد شد.

2 طرفه:

شما می‌توانید صفحات متعدد اسناد دریافت شده را در کاغذ دوره چاپ کنید.

زمان شروع چاپ:

برای آغاز چاپ اسناد دریافت شده «گزینه‌ها» را انتخاب کنید.

همه صفحه‌ها دریافت شد: پس از دریافت همه صفحات، چاپ از صفحه اول شروع می‌شود.

صفحه اول دریافت شد: به محض دریافت صفحه اول فرآیند چاپ شروع می‌شود و سپس همه صفحات دریافتی به ترتیب چاپ می‌شوند. در صورتی که چاپگر قادر به شروع چاپ نباشد، به طور مثال وقتی کارهای دیگری را چاپ می‌کند، چاپگر پس از مهیا شدن مجدد همه صفحات دریافت شده را به صورت دسته‌ای چاپ می‌کند.

تلفیق ترتیب دریافت:

اسناد دریافتی را از آخرین صفحه (چاپ به ترتیب نزولی) چاپ می‌کند، به این ترتیب اسناد چاپ شده با ترتیب درست روی هم قرار می‌گیرند. هنگامی که حافظه چاپگر کم است، ممکن است این ویژگی در دسترس نباشد.

زمان تعلیق چاپ:

اسناد دریافت شده در یک دوره زمانی خاص را بدون چاپ کردن در حافظه چاپگر ذخیره می‌کند. در زمان مشخص شده برای راه‌اندازی مجدد چاپ، اسناد به صورت خودکار چاپ می‌شوند. از این ویژگی می‌توان برای جلوگیری از ایجاد سروصدا در شب یا جلوگیری از افشاری اسناد محرومانه در زمانی که حضور ندارید، استفاده نمود. قبل از استفاده از این ویژگی، مطمئن شوید که حافظه خالی کافی وجود دارد.

حالت سکوت:

نویزی را که چاپگر ایجاد می‌کند، کاهش می‌دهد، هر چند ممکن است سرعت چاپ را کاهش دهد.

ارسال نمابر

تنظیمات گزارش

منو را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات گزارش

چاپ خودکار فهرست نمابر:

سابقه نمابر را به صورت خودکار چاپ می‌کند. **روشن(هر 30)** را انتخاب کنید تا هر بار که 30 کار فکس کامل می‌شود، یک گزارش چاپ شود. **روشن(زمان)** را انتخاب کنید تا گزارش در زمانی خاص چاپ شود. با این وجود اگر تعداد کارهای نمابر بیش از 30 باشد، سبقه پیش از زمان مشخص چاپ می‌شود.

پیوست کردن تصویر به گزارش:

یک گزارش انتقال به همراه تصویری از صفحه اول سند ارسالی چاپ می‌کند. **روشن(تصویر بزرگ)** را انتخاب کنید تا قسمت بالای صفحه بدون کوچک شدن چاپ شود. **روشن(تصویر کوچک)** را انتخاب کنید تا کل صفحه چاپ شود و اندازه آن کوچک شود تا مناسب با اندازه گزارش باشد.

فرمت گزارش:

یک قالب برای گزارش‌های نمابر انتخاب کنید. برای چاپ همراه با کدهای خط، جزئیات را انتخاب کنید.

تنظیمات اصلی

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس > تنظیمات اصلی

سرعت فکس:

سرعت ارسال نمابر را انتخاب کنید. اگر خطای ارتباطی به طور مرتب رخ می‌دهد، هنگام ارسال/دریافت نمابر به/از خارج کشور، هنگام استفاده از سرویس تلفن (VoIP) (IP)، توصیه می‌شود آهسته (9600bps) را انتخاب کنید.

:ECM

این حالت، خطاهای به وجود آمده در ارسال نمابر (حالت تصحیح خط) را که اغلب در اثر پارازیت خط تلفن به وجود می‌آیند، به طور خودکار اصلاح می‌کند. اگر این حالت غیر فعال شود، نمی‌توانید استناد را به صورت رنگی ارسال یا دریافت نمایید.

تشخیص بوق شماره گیری:

یک آهنگ شماره گیری را پیش از شروع به شماره گیری شناسایی می‌کند. اگر چاپگر به یک PBX (تبادل انشعاب خصوصی) یا خط تلفن دیجیتال متصل است، ممکن است چاپگر نتواند شروع به شماره گیری کند. در این حالت، تنظیم نوع خط را به **PBX** تغییر دهید. اگر این کار مؤثر نبود، این ویژگی را غیرفعال کنید. با این وجود، ممکن است غیرفعال کردن این ویژگی باعث حذف شدن اولین رقم شماره نمابر و ارسال نمابر به شماره نادرست گردد.

نوع خط:

نوع خطی که به چاپگر متصل کرده اید را انتخاب کنید. وقتی از چاپگر در محیطی استفاده می‌کنید که از پیش شماره استفاده شده است و از کد دسترسی خارجی مثل 0 و 9 استفاده می‌شود، برای اینکه به خط خارجی تماس برقرار کنید، **PBX** را انتخاب کنید و کد دسترسی را ثبت کنید. بعد از ثبت کد دسترسی، هنگام ارسال فکس به شماره فکس خارجی، # (هش) را به جای کد دسترسی وارد کنید. برای مکان‌هایی که از مودم DSL یا آداتپتور پایانه استفاده می‌کنند، توصیه می‌شود تنظیم را روی **PBX** بگذارید.

سربرگ:

نام فرستنده و شماره نمابر را وارد کنید. این موارد به صورت سرصفحه در نمابرها خروجی ظاهر می‌شوند. می‌توانید تا 40 نویسه برای نام و تا 20 رقم برای شماره نمابر وارد کنید.

ارسال نمابر

حالت دریافت:

حالت دریافت را انتخاب کنید.

:DRD

اگر مشترک سرویس زنگ خاص شرکت مخابرات هستید، الگوی زنگ مورد نظر برای فکس های دریافتی را انتخاب کنید. سرویس زنگ خاص که توسط بسیاری از شرکت های مخابراتی ارائه می شود (نام سرویس در هر شرکت فرق می کند)، به شما امکان می دهد از چندین شماره تلفن در یک خط تلفن استفاده نمایید. هر شماره به یک الگوی زنگ متفاوت اختصاص داده می شود. می توانید از یک شماره برای تماس های صوتی و از یک شماره دیگر برای تماس های نمابر استفاده کنید. این گزینه بسته به منطقه ممکن است **On** یا **Off** باشد.

زنگ برای پاسخگویی:

تعداد زنگ هایی که چاپگر باید پیش از دریافت خودکار نمابر بخورد را انتخاب کنید.

دریافت از راه دور:

هنگامی که به تماس نمابر دریافتی توسط یک تلفن متصل به چاپگر پاسخ می دهد، می توانید با وارد کردن کد توسط تلفن، شروع به دریافت نمابر کنید.

رد کردن نمابر:

گزینه های رد کردن نمابرها مزاحم را انتخاب کنید.

تنظیمات ایمنی

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات فکس < تنظیمات ایمنی

محدودیت های شماره گیری مستقیم:

این گزینه را فعال کنید تا ورود دستی شماره فکس گیرنده غیرفعال شود و اپراتور بتواند گیرنده کان را فقط از لیست مخاطبین یا سابقه ارسال انتخاب کند. برای درخواست از اپراتور برای وارد کردن مجدد شماره فکس بعد از ورود آن به صورت دستی، دو بار وارد شود را انتخاب کنید.

تأیید لیست آدرس:

قبل از آغاز انتقال، صفحه اطلاعات گیرنده را نشان می دهد.

پاک کردن خودکار داده پشتیبان:

سسی اینکه به خاطر قطع برق یا عملکرد اشتباه دستگاه آمادگی قطعی ناگهانی برق را داشته، چاپگر موقتاً کپی پشتیبان اسناد ارسال و دریافت شده را در حافظه خود ذخیره می کند. این گزینه را فعال کنید تا پس ارسال و دریافت اسناد و زمانی که دیگر لازم نیست نسخه پشتیبان داشته باشد، نسخه های پشتیبان به صورت خودکار پاک شوند.

پاک کردن داده پشتیبان:

همه نسخه های پشتیبانی را که به صورت موقت در حافظه چاپگر ذخیره شده اند پاک می کند. پیش از تحویل چاپگر به فرد دیگر یا دور ریختن آن، این برنامه را اجرا کنید.

گزینه های منو برای تنظیمات کاربر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.
تنظیم < تنظیمات کاربر > فکس

ارسال نمابر

تنظیماتی که در این منو انجام می شود، جزو تنظیمات پیش فرض شما برای ارسال نمابر قرار می گیرند. برای توضیحات درباره موارد تنظیم، به تنظیمات فکس در حالت فکس مراجعه کنید.

گزینه های منو برای صندوق دریافت

بر روی  در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی

بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری

از پانل کنترل یا رایانه می توانید سطوح دقیق جوهر و عمر دقیق سرویس جعبه مراقبت و نگهداری را بررسی کنید.

بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری — پانل کنترل

بر روی  در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری — Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.
2. روی 3 **EPSON Status Monitor** از زبانه نگهداری کلیک کرده و سپس جزئیات را انتخاب کنید.

نکته:

اگر **EPSON Status Monitor 3** غیرفعال باشد، روی تنظیم گسترش یافته از زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس 3 **EPSON Status Monitor** را فعال کنید را انتخاب نمایید.

اطلاعات مرتبط

«دراایور چاپگر» در صفحه 163 

بررسی وضعیت جوهر باقیمانده و جعبه نگهداری - Mac OS X

1. تنظیمات برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
2. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
3. روی **EPSON Status Monitor** کلیک کنید.

کدهای کارتريج جوهر

کدهای زیر مربوط به کارتريج های اصلی جوهر Epson است.

آیکون	Black :BK	Cyan :C	Magenta :M	Yellow :Y
قفل	35 * 35XL	35 * 35XL	35 * 35XL	35 * 35XL

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی

* یک کارتريج بزرگ را نشان می دهد.

برای استرالیا و زلاندنو

Yellow :Y (زرد)	Magenta :M (زرشکی)	Cyan :C (فیروزه ای)	Black :BK (سیاه)
802	802	802	802
* 802XL	* 802XL	* 802XL	* 802XL

* یک کارتريج بزرگ را نشان می دهد.

Epson استفاده از کارتريج های اصلی جوهر Epson را توصيه می کند. Epson نمی تواند کيفيت يا قابلیت اعتماد به جوهر غير اصل را ضمان کند. استفاده از جوهر غير اصل ممکن است موجب آسیب هایی شود که تحت پوشش ضمانت نامه Epson نیست، و در چنین موقعیت هایی ممکن است موجب بروز رفتارهای نامنظم چاپگر شود. اطلاعات سطوح جوهر غير اصلی نمایش داده نمی شود.

نکته:

■ همه کارتريج ها در همه مناطق در دسترس نیستند.

■ در خصوص کاربران در اروپا، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازده کارتريج جوهر Epson از وب سایت زیر دیدن نمایید.
<http://www.epson.eu/pageyield>

اطلاعات مرتبط

◀ "وب سایت پشتیبانی فنی" در صفحه 219

احتیاط های مربوط به استفاده از کارتريج جوهر

قبل از تعویض کارتريج های جوهر دستورالعمل های زیر را مطالعه کنید.

اقدامات احتیاطی مربوط به جابجایی

- جوهر های کارتريج را در دمای اتاق و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداري کنید.
- Epson توصيه می کند که از کارتريج جوهر تا قبل از تاریخ چاپ شده بر روی بسته استفاده کنید.
- برای کسب بهترین نتیجه، از کارتريج جوهر پر که دارای شش ماه تاریخ مصرف پس از باز شدن بسته بندی هستند استفاده کنید.
- برای کسب بهترین نتایج، بسته بندی های کارتريج جوهر را طوری نگهداري کنید که انتهای آنها پایین باشد.
- بعد از آوردن کارتريج جوهر از یک مکان نگهداري سرد، اجازه دهید حداقل سه ساعت قلل از استفاده در دمای اتاق گرم شود.
- تا زمانی که برای نصب کارتريج در چاپگر آماده نیستید، بسته بندی کارتريج را باز نکنید. کارتريج به صورت وکیوم بسته بندی شده است تا قابلیت اطمینان آن حفظ شود. اگر پیش از استفاده از کارتريج، بسته بندی آن را باز کرده و برای مدت طولانی نگه دارید، ممکن است عمل چاپ به صورت عادی انجام نشود.
- هنگام باز کردن کارتريج از بسته بندی مراقب باشید قلاب های کناری کارتريج نشکنند.

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی

■ پیش از نصب کارتريج باید نوار زرد رنگ آن را باز کنید؛ درغیراينصورت ممکن است کيفيت چاپ کاهش يابد يا اينكه نتوانيد چاپ کنند. برچسب کارتريج را پاره يا جدا نکنيد؛ ممکن است اين کار باعث نشتی شود.



■ برچسب شفاف انتهای کارتريج را جدا نکنيد، ممکن است کارتريج ناپايدار شود.



■ به بخش هايي که در تصوير نشان داده شده اند دست نزنيد. در صورت تماس با اين قسمت ها ممکن است موجب عدم کارکرد عادي و چاپ شود.



■ همه کارتريج های جوهر را نصب کنيد در غیر اينصورت نمی توانيد چاپ کنند.

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی

- هنگامی که چاپگر خاموش است، کارتريج ها را تعویض نکنید. هد چاپ را با دست حرکت ندهید، در غیر اینصورت ممکن است چاپگر آسیب بینند.
- در حین پر کردن جوهر، چاپگر را خاموش نکنید. اگر پر کردن جوهر کامل انجام نشود، ممکن است نتوانید چاپ کنید.
- چاپگر را در حالی که کارتريج های جوهر را جدا کرده اید رها نکنید، یا چاپگر را در حین تعویض کارتريج خاموش نکنید چون جوهر باقی مانده در نازل های هد چاپ ممکن است خشک شود و نتوانید چاپ کنید.
- اگر لازم است موقتاً کارتريج جوهر را بیرون بیاورید، اطمینان حاصل نمایید که منطقه تغذیه را از هر گونه گرد و غبار و آلودگی محافظت نموده اید. کارتريج جوهر را در همان محل چاپگر نگهداری کنید، طوری که پورت منبع جوهر به سمت پایین یا اطراف باشد. کارتريج های جوهر را طوری نگهداری نکنید که پورت منبع جوهر به سمت بالا باشد. چون پورت تغذیه جوهر مجهز به یک سوپاپ طراحی شده برای نگهداشتن جوهر اضافی است، لازم نیست از روکش و درپوش های خود استفاده کنید.
- کارتريج های جوهر بیرون آورده شده ممکن است موجب ریختن جوهر در اطراف پورت تغذیه جوهر شوند، بنابراین مراقب باشید هنگام بیرون آوردن کارتريج، جوهر در محیط اطراف نریزد.
- این چاپگر از کارتريج های جوهر مجهز به تراشه سبز که اطلاعاتی از قبیل مقدار جوهر باقی مانده برای هر کارتريج را کنترل می کند استفاده می نماید. این بدین معنی است که حتی اگر کارتريج از چاپگر بیرون آورده شده باشد، قبل از باز شدن، هنوز می توانید بعد از وارد کردن مجدد آن به چاپگر، از آن استفاده کنید. با این وجود، هنگام قرار دادن مجدد کارتريج، ممکن است قدری جوهر مصرف شود تا کارایی چاپگر تضمین گردد.
- برای حصول حداکثر کارایی جوهر، کارتريج جوهر را فقط زمانی خارج کنید که آماده تعویض آن هستید. هنگام قرار دادن مجدد، نباید از کارتريج های با وضعیت جوهر کم استفاده نمود.
- برای اطمینان از اینکه چاپ با کیفیت بهینه دریافت می کنید و جهت کمک به محافظت از هد چاپ خود، زمانیکه چاپگر شما نیاز به تعویض کارتريج را نشان می دهد، ذخیره اینمی جوهر متغیر در کارتريج باقی می ماند. بازده ذکر شده برای شما شامل این جوهر ذخیره شده نمی شود.
- با اینکه کارتريج های جوهر ممکن است حاوی مواد بازیافت شده باشد، این مواد بر عملکرد یا کارایی چاپگر تأثیری نمی گذارد.
- مشخصات و شکل ظاهری کارتريج جوهر، ممکن است بدون اطلاع قبلی جهت بهبود تغییر کند.
- کارتريج جوهر را باز نکنید یا شکل آن را تغییر ندهید، در غیر اینصورت ممکن است نتوانید بصورت عادی چاپ کنید.
- از کارتريج های ارائه شده به همراه چاپگر جهت تعویض نمی توان استفاده نمود.
- بازده ذکر شده ممکن است بسته به تصاویری که چاپ می کنید، نوع کاغذ، تعداد چاپ و شرایط محیطی از قبیل دما بستگی داشته باشد.

صرف جوهر

- برای حفظ عملکرد بهینه هد چاپ، مقداری جوهر از همه کارتريج ها نه تنها در طول چاپ بلکه در حین عملیات مراقبت و نگهداری از جمله تعویض کارتريج جوهر و قیز کردن هد چاپ مصرف می شود.
- وقتی چاپ در حالت تک رنگ یا مقیاس خاکستری انجام می شود، بسته به نوع کاغذ یا تنظیمات کیفیت چاپ، جوهرهای رنگی به جای جوهر مشکی ممکن است استفاده شوند. چون ترکیبی از جوهرهای رنگی برای ساخت جوهر مشکی استفاده می شود.
- جوهر کارتريج های جوهر ارائه شده به همراه چاپگر شما تا حدی در مراحل اولیه نصب استفاده می شود. به منظور تولید چاپ با کیفیت بالا، هد چاپ چاپگر شما ممکن است کاملاً با جوهر پر شود. این فرایند خاموش-روشن مقداری جوهر مصرف می کند و بنابراین این کارتريج ها ممکن است موجب چاپ صفحات کمتر نسبت به کارتريج های جوهر بعدی شوند.

تعویض کارتريج های جوهر

- پس از ظاهر شدن پیام تعویض کارتريج جوهر، برای دانستن روش تعویض کارتريج جوهر بر روی چگونه تلنگر بزنید و پویاگایی های روی پانل کنترل را بینید.
- اگر می خواهید کارتريج جوهر را پیش از قام شدن آن تعویض کنید، بر روی نگهداری <تعویض کارتريج جوهر در صفحه اصلی تلنگر بزنید و از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید. برای مشاهده جزئیات بر روی چگونه تلنگر بزنید.

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی

اطلاعات مرتبط

◀ "کدهای کارتريج جوهر" در صفحه 136

◀ "احتیاط های مربوط به استفاده از کارتريج جوهر" در صفحه 137

کد جعبه نگهداری

استفاده از جعبه مراقبت و نگهداری اصلی Epson را توصیه می کند.

کدهای زیر مربوط به جعبه نگهداری اصلی Epson است.

T6715

احتیاط های مربوط به استفاده از جعبه نگهداری

قبل از تعویض جعبه نگهداری دستورالعمل های زیر را مطالعه نمایید.

■ به تراشه سبز رنگ کnar جعبه مراقبت و نگهداری دست نزنید. در صورت مقاس با این قسمت ها ممکن است موجب عدم کارکرد عادی و چاپ شود.

■ تا زمانیکه جعبه مراقبت و نگهداری استفاده شده را در کيسه پلاستیکی نگذاشته اید، آن را کج نکنید؛ در غیر اینصورت ممکن است جوهر نشت کند.

■ جعبه مراقبت و نگهداری را دور از مقاس مستقیم نور خورشید قرار دهید.

■ جعبه مراقبت و نگهداری را در حین چاپ تعویض نکنید، در غیر اینصورت، ممکن است جوهر نشت کند.

■ از جعبه مراقبت و نگهداری که مدت زیادی جدا شده است و وصل نیست مجدداً استفاده نکنید. جوهر داخل جعبه سفت می شود و جوهر بیشتری جذب نمی شود.

■ جعبه مراقبت و نگهداری و درپوش آن را باز نکنید مگر در هنگام تعویض جعبه مراقبت و نگهداری؛ در غیر اینصورت ممکن است جوهر نشت کند.

تعویض جعبه مراقبت و نگهداری

در برخی از چرخه های چاپ مقدار بسیار کمی از جوهر اضافی در جعبه مراقبت و نگهداری جمع می شود. برای جلوگیری از نشت جوهر از جعبه مراقبت و نگهداری، چاپگر بگونه ای طراحی شده است که زمانی که ظرفیت حذب جعبه مراقبت و نگهداری به محدوده آن برسد چاپ را متوقف می کند. اینکه این اتفاق روی دهد و هر از چند گاهی باشد به تعداد صفحاتی که چاپ می کنید، نوع موادی که چاپ می کنید و تعداد چرخه های تمیز کردن که چاپگر انجام می دهد بستگی دارد.

وقتی پیامی مبنی بر توصیه تعویض جعبه مراقبت و نگهداری نمایش داده می شود، به اینمیشن هایی که در پانل کنترل نمایش داده می شوند، مراجعه کنید. نیاز به تعویض جعبه بدین معنی نیست که کارایی چاپگر شما بر اساس مشخصاتش متوقف شده است. ضمانت نامه Epson هزینه های این تعویض را پوشش نمی دهد. این یک قطعه قابل سرویس توسط کاربر است.

نکته:

در صورت پر شدن جعبه مراقبت و نگهداری، برای جلوگیری از نشت جوهر تا زمان تعویض آن قادر به چاپ کردن نمی باشد. با این حال می توانید عملیاتی همچون ارسال فاکس یا ذخیره داده در دستگاه USB خارجی را انجام دهید.

اطلاعات مرتبط

◀ "کد جعبه نگهداری" در صفحه 140

◀ "احتیاط های مربوط به استفاده از جعبه نگهداری" در صفحه 140

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی

چاپ موقت با جوهر سیاه

زمانی که جوهر رنگی مصرف شده ولی هنوز جوهر سیاه باقی است، می توانید با استفاده از تنظیمات زیر برای یک مدت کوتاه و فقط با استفاده از جوهر سیاه به چاپ ادامه دهید.

■ نوع کاغذ: کاغذ ساده, Envelope

■ رنگ: مقیاس خاکستری

■ بدون حاشیه: انتخاب نشده است

■ (Windows : فعال شده (فقط برای EPSON Status Monitor 3)

از آنجا که این ویژگی فقط برای مدت تقریباً پنج روز موجود است، کارتريج جوهر مصرف شده را در اسرع وقت تعویض کنید.

نکته:



■ اگر 3 EPSON Status Monitor 3 غیرفعال باشد، دسترسی به درایور چاپگر، بر روی تنظیم گسترش یافته در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس را فعال کنید را انتخاب کنید.

■ مدت زمان موجود، بستگی به شرایط استفاده متغیر است.

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی

چاپ موقت با جوهر سیاه - Windows

- در صورتی که پنجره زیر به نمایش در آمد، چاپ را لغو کنید.

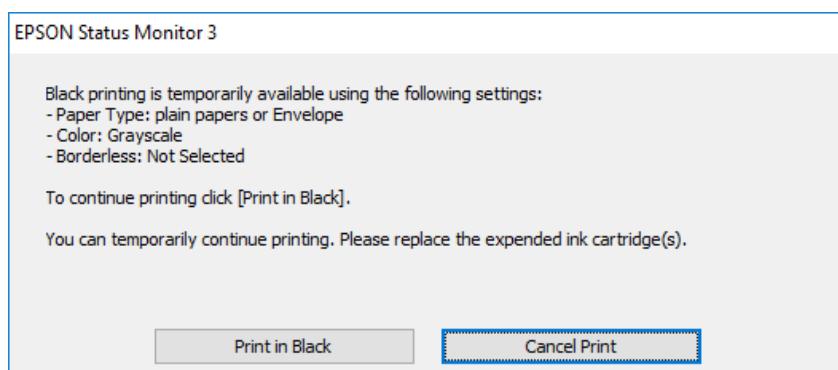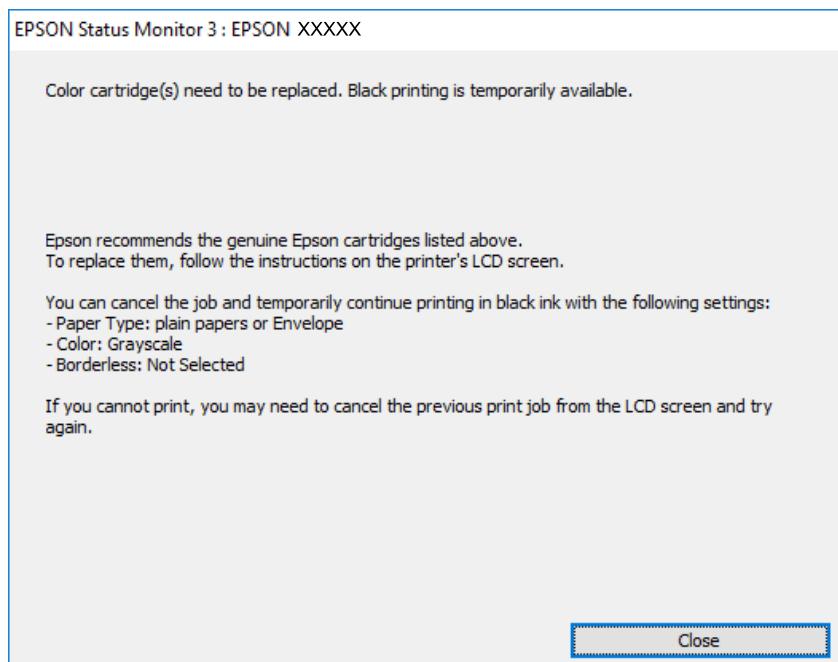

نکته:

اگر نمی توانید از رایانه چاپ را لغو کنید، با استفاده از پانل کنترل چاپگر لغو کنید.

- به پنجره درایور چاپگر بروید.
- علامت بدون حاشیه از زبانه اندازه را بردارید.
- کاغذ ساده یا **Envelope** را بعنوان تنظیم نوع کاغذ در زبانه اندازه انتخاب کنید.
- مقیاس خاکستری را انتخاب کنید.
- سایر موارد را از زبانه های اندازه و گزینه بیشتر در صورت نیاز تنظیم کرده، و سپس روی تائید کلیک کنید.
- روی چاپ کلیک کنید.
- روی چاپ سیاه در پنجره نشان داده شده کلیک کنید.

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی

اطلاعات مرتبط

["بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44](#)["مقدمات چاپ — Windows" در صفحه 60](#)

چاپ موقت با جوهر سیاه — Mac OS X

نکته:

برای استفاده از این ویژگی از طریق شبکه، با **Bonjour** وصل شوید.

1. روی نماد چاپگر در جایگاه کلیک کنید.

2. کار را لغو کنید.

نکته:

اگر نمی توانید از رایانه چاپ را لغو کنید، با استفاده از پانل کنترل چاپگر لغو کنید.

3. موارد برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرهای اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فناور) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم < گزینه ها (یا درایور) کلیک کنید.4. را بعنوان تنظیم **Permit temporary black printing** انتخاب کنید.

5. به کادر محاوره چاپ دسترسی پیدا کنید.

6. از منوی بازشو تنظیمات چاپ را انتخاب کنید.

7. هر نوع اندازه کاغذ به جز یک اندازه بدون حاشیه را بعنوان تنظیم اندازه کاغذ انتخاب کنید.

8. کاغذ ساده یا **Envelope** را بعنوان تنظیم نوع رسانه انتخاب کنید.

9. گزینه مقیاس خاکستری را انتخاب کنید.

10. در صورت نیاز سایر موارد را تنظیم کنید.

11. روی چاپ کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

["بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44](#)["مقدمات چاپ — Mac OS X" در صفحه 62](#)

صرفه جویی در جوهر سیاه زمانی مقدار آن کم است (فقط (Windows

زمانی که مقدار جوهر سیاه کم است ولی مقدار جوهر رنگی باقیمانده کافی باشد، می توانید از ترکیب جوهرهای رنگی برای ایجاد رنگ سیاه استفاده کنید. هنگام تعویض کارتريج جوهر سیاه می توانید به چاپ ادامه دهید.

این ویژگی فقط زمانی موجود است که تنظیمات زیر را در درایور چاپگر انتخاب کنید.

نوع کاغذ: کاغذ ساده


کیفیت: استاندارد

تعویض کارتريج های جوهر و سایر مواد مصرفی

□ فعال شده: EPSON Status Monitor 3

نکته:

- اگر 3 EPSON Status Monitor غیرفعال باشد، دسترسی به درایور چاپگر، بر روی تنظیم گسترش یافته در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس از EPSON Status Monitor 3 را فعال کنید را انتخاب کنید.
- رنگ سیاه ترکیبی کمی با رنگ سیاه خالص فرق می کند. علاوه بر این، سرعت چاپ کاهش می یابد.
- برای حفظ کیفیت هد چاپ، جوهر سیاه نیز مصرف می شود.

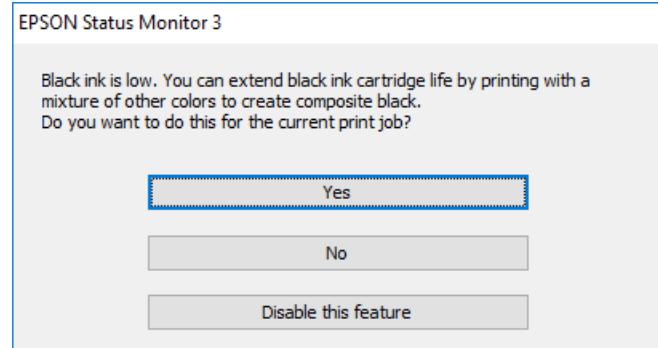

توضیحات	گزینه ها
استفاده از ترکیب جوهرهای رنگی برای ایجاد رنگ سیاه را انتخاب کنید. این پنجره مرتبه دیگری که کار مشابهی را چاپ می کنید نشان داده می شود.	بله
ادامه کار با استفاده از جوهر سیاه باقیمانده را انتخاب کنید. این پنجره مرتبه دیگری که کار مشابهی را چاپ می کنید نشان داده می شود.	خیر
ادامه کار با استفاده از جوهر سیاه باقیمانده را انتخاب کنید. این پنجره نشان داده نمی شود تا اینکه کارتريج جوهر سیاه را تعویض کنید و دوباره مقدار آن کم شود.	غیرفعال کردن این ویژگی

نگهداری از چاپگر

نگهداری از چاپگر

بررسی و تمیز کردن هد چاپ

اگر نازل ها مسدود شده باشند، کار چاپ شده کم رنگ می شود، نوارهای قابل مشاهده ایجاد یا رنگ های غیرمنتظره ای ظاهر می شود. زمانی که کیفیت چاپ کاهش می یابد، از ویژگی بررسی نازل استفاده کرده و بررسی کنید آیا نازل ها مسدود شده اند. اگر نازل ها مسدود شده اند، هد چاپ را تمیز کنید.


مهم!

- در حین تمیز کردن هد، از باز کردن بخش اسکرین یا خاموش کردن چاپگر خودداری کنید. اگر تمیز کردن هد کامل انجام نشود، ممکن است نتوانید چاپ کنید.
- چون تمیز کردن هد چاپ از مقداری جوهر استفاده می کند، تنها در صورتیکه کیفیت چاپ کاهش یافته است، فقط هد چاپ را تمیز کنید.
- وقتی جوهر کم است، می توانید هد چاپ را تمیز کنید. ابتدا کارتريج جوهر را تعویض کنید.
- اگر بعد از چهار بار تکرار بررسی نازل و تمیز کردن سر آن، کیفیت چاپ بهتر نشد، حداقل شش ساعت صبر کنید و با دستگاه کار نکنید و سپس دوباره سر نازل را بررسی کنید و اگر نیاز بود آن را تمیز کنید. توصیه می شود که چاپگر را خاموش کنید. اگر کیفیت چاپ هنوز بهبود نیافته است، با پشتیبانی *Epson* تماس بگیرید.
- برای جلوگیری از خشک شدن هد چاپ، هنگامی که چاپگر روشن است، آن را از پریز نکشید.


بررسی و تمیز کردن هد چاپ — پانل کنترل

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
اگر چاپگر دارای دو کاست کاغذ است، کاغذ را در کاست کاغذ 1 قرار دهید.
2. بر روی نگهداری در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
3. روی بررسی نازل هد چاپگر ضربه بزنید.
4. دستورالعمل های روی صفحه را برای چاپ الگوهای بررسی نازل، دنبال نمایید.
5. الگوی چاپ شده را بررسی کنید. در صورت وجود خطوط بریده یا قسمت های حذف شده همان طور که در الگوی "NG" نشان داده شده است، ممکن است نازل های هد چاپ مسدود شده باشند. به مرحله بعدی بروید. اگر خطوط بریده یا قسمت های حذف شده همان طور که در الگوی "OK" نشان داده شده است وجود ندارد، نازل ها مسدود نشده اند. برای بستن ویژگی بررسی نازل بر روی تلنگر بزنید.

OK

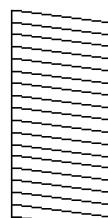

NG

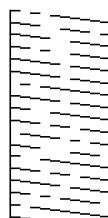

نگهداری از چاپگر

6. برای تمیز کردن هد چاپ  را ملس کنید و از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.
7. پس از پایان تمیزکاری، الگوی بررسی نازل را دوباره چاپ کنید. تمیز کردن و چاپ الگو را تکرار کنید تا همه خطوط به طور کامل چاپ شوند.

اطلاعات مرتبط

[◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44](#)

بررسی و تمیز کردن هد چاپ — Windows

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
اگر چاپگر دارای دو کاست کاغذ است، کاغذ را در کاست کاغذ 1 قرار دهید.
2. به پنجره درایور چاپگر بروید.
3. روی بررسی نازل از زبانه نگهداری کلیک کنید.
4. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

[◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44](#)
[◀ "درایور چاپگر Windows" در صفحه 163](#)

بررسی و تمیز کردن هد چاپ — Mac OS X

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
اگر چاپگر دارای دو کاست کاغذ است، کاغذ را در کاست کاغذ 1 قرار دهید.
2. موارد برگزیده سیستم را از منوی < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و ثابت) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
3. روی گوینه ها و لوازم < برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
4. روی بررسی نازل کلیک کنید.
5. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

[◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44](#)


تراز کردن هد چاپ

اگر متوجه عدم ترازبندی خطوط عمودی یا تصاویر تار شدید، هد چاپ را تراز کنید.

نگهداری از چاپگر


تراز کردن هد چاپ – پانل کنترل

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
اگر چاپگر دارای دو کاست کاغذ است، کاغذ را در کاست کاغذ 1 قرار دهید.
 2. بر روی نگهداری در صفحه اصلی ضربه بزنید.
 3. روی تراز چاپ سربرگ ضربه بزنید.
 4. یکی از منوهای ترابندی را انتخاب کنید.
 - تراز کردن با خط مدرج: اگر خطوط عمودی ناتراز به نظر می‌رسد، این را انتخاب کنید.
 - ترازبندی عمودی: اگر خروجی چاپ تار به نظر می‌رسد، این را انتخاب کنید.
 - چیدمان افقی: اگر با فواصل منظم نوارهای افقی مشاهده می‌کنید، این گزینه را انتخاب کنید.
اگر صفحه انتخاب رنگ ظاهر شد، گزینه رنگی یا سیاه و سفید را مطابق با تنظیمات چاپ انتخاب کنید.
 5. برای چاپ الگو جهت بررسی ترازبندی از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید و سپس هد چاپ را تراز نمایید.
- تراز کردن با خط مدرج: شماره الگوی دارای کمترین خط عمودی ناتراز را بیابید و وارد کنید.

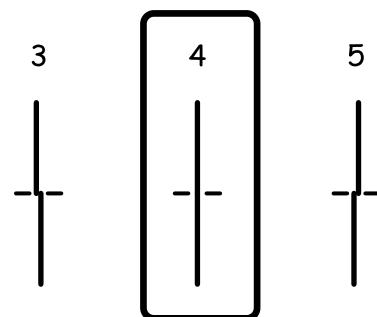


□ ترازبندی عمودی: عدد مربوط به سخت ترین الگو را در هر گروه پیدا کرده و وارد کنید.

#1

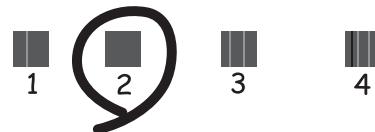

نگهداری از چاپگر

□ چیدمان افقی: عدد مربوط به الگویی با کمترین میزان همپوشانی و جدا سازی را پیدا کرده و وارد کنید.

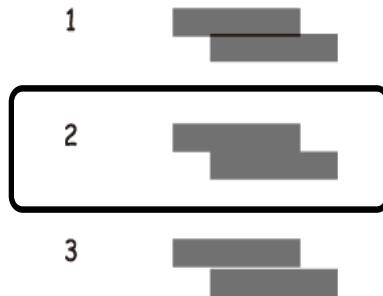

اطلاعات مرتبط
◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

پاک کردن مسیر کاغذ از لکه های جوهر

اگر در کار چاپ شده خط افتادگی یا لکه دیده شود، داخل غلتک را تمیز کنید.

مهم: !

برای تمیز کردن داخل چاپگر از دستمال کاغذی استفاده نکنید. ممکن است نازل های هد چاپ با پرز مسدود شوند.

1. کاغذ ساده اندازه A4 را در چاپگر قرار دهید.
2. بر روی نگهداری در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
3. روی تمیز کردن هادی ضربه بزنید.
4. برای تمیز کردن مسیر کاغذ از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

نکته:

این روش را ادامه دهید تا لکه ای از جوهر روی کاغذ دیده نشود. اگر چاپگر دارای دو کاست کاغذ باشد و نسخه های چاپی باز هم آلوود باشد، باید منبع کاغذ دیگر را تمیز کنید.

اطلاعات مرتبط
◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

ADF تمیز کردن


زمانی که تصاویر کپی شده یا اسکن شده از ADF دارای لکه هستند یا اسناد به درستی در ADF تغذیه نمی شوند، ADF را تمیز کنید.

مهم: !


هرگز از الکل یا تیزر برای تمیز کردن چاپگر استفاده نکنید. این مواد شیمیایی به چاپگر آسیب می رسانند.

نگهداری از چاپگر

1. درپوش ADF را باز کنید.

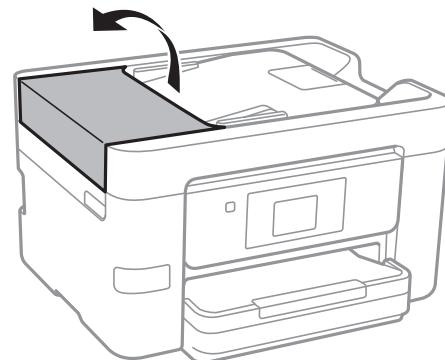


2. از پارچه نرم و مرطوب برای تمیز کردن غلتک و قسمت داخلی ADF استفاده کنید.

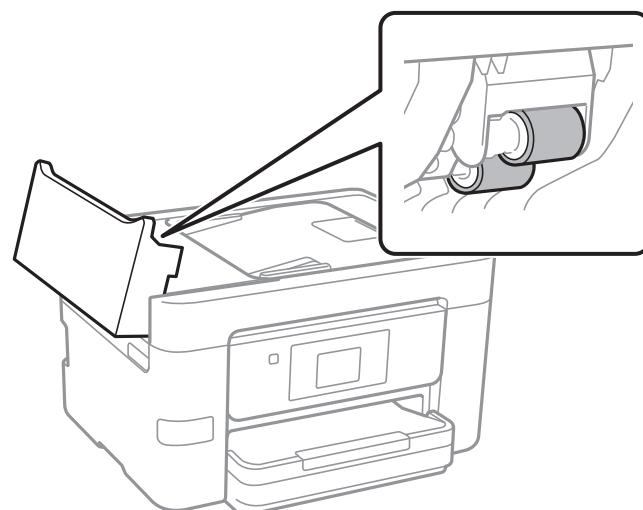

مهم:


پارچه خشک ممکن است به سطح غلتک آسیب برساند. پس از خشک شدن غلتک از ADF استفاده کنید.

3. درپوش اسناد را باز کنید.

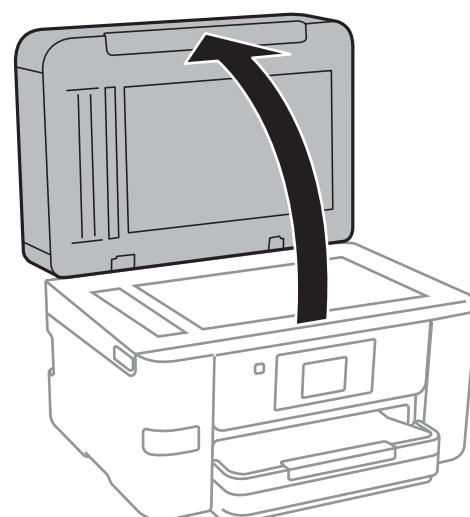

نگهداری از چاپگر

۴. قسمتی که در تصویر نشان داده شده را تمیز کنید.

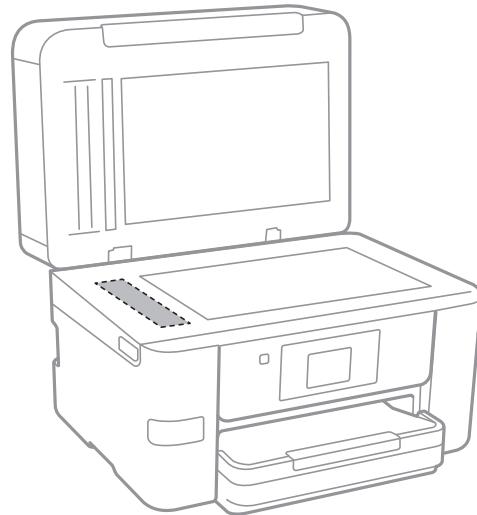

مهم:

- اگر سطح شیشه با چربی یا مواد سخت دیگری آلوده شده، از مقدار کمی تمیزکننده شیشه و یک پارچه نرم برای خارج کردن آنها استفاده کنید. مایع باقیمانده را پاک کنید.
- از وارد آوردن نیروی بیش از حد به سطح شیشه ای بپرهیزید.
- مراقب باشید سطح شیشه را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. سطح شیشه آسیب دیده کیفیت اسکن را کاهش می دهد.

تمیز کردن شیشه اسکنر

زمانی که نسخه های چاپ شده یا تصاویر اسکن شده لکه دارند، شیشه اسکنر را تمیز کنید.

!احتیاط:


هنگام باز و بسته کردن در پوش اسناد مراقب دست یا انگشتان خود باشید که گیر نکنند. در غیر این صورت ممکن است صدمه بیینید.

مهم:

هرگز از الکل یا تیزر برای تمیز کردن چاپگر استفاده نکنید. این مواد شیمیایی به چاپگر آسیب می رسانند.

نگهداری از چاپگر

- در پوش اسناد را باز کنید.

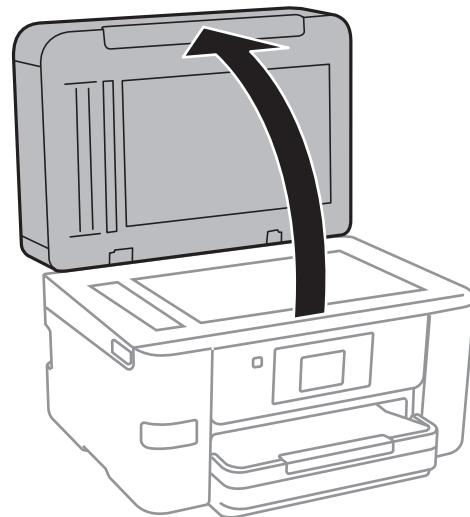

- از یک پارچه نرم و خشک و تمیز برای تمیز کردن سطح شیشه اسکن استفاده کنید.

مهم:

- اگر سطح شیشه با چربی یا مواد سخت دیگری آلوده شده، از مقدار کمی تمیزکننده شیشه و یک پارچه نرم برای خارج کردن آنها استفاده کنید. مایع باقیمانده را پاک کنید.
- از وارد آوردن نیروی بیش از حد به سطح شیشه ای بپرهیزید.
- مراقب باشید سطح شیشه را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. سطح شیشه آسیب دیده کیفیت اسکن را کاهش می دهد.

ذخیره نیرو

اگر هیچ عملیاتی در زمان مشخصی انجام نشود، چاپگر به صورت خودکار وارد حالت خواب می شود یا خاموش می گردد. زمان مورد نظر پیش از اعمال مدیریت نیرو را می توانید تنظیم کنید. هرگونه افزایش می تواند بر کارایی انرژی دستگاه تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

بسته به محل خرید، چاپگر ممکن است ویژگی داشته باشد که اگر به مدت 30 دقیقه به شبکه وصل نباشد به صورت خودکار خاموش می شود.

صرفه جویی در مصرف برق — صفحه کنترل

- بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
- بر روی تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی تلنگر بزنید.
- یکی از کارهای زیر را انجام دهید.
 - تایمر خواب یا تنظیم خاموش کردن > خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن یا خاموش شدن در صورت قطع اتصال را انتخاب کنید و سپس تنظیمات را انجام دهید.
 - گزینه تایmer خواب یا زمان سنج خاموش کردن را انتخاب کنید، و سپس تنظیمات را انجام دهید.

نگهداری از چاپگر

نکته:

بسته به محل خرید ممکن است دستگاهتان ویژگی تنظیم خاموش کردن یا زمان‌سنج خاموش کردن را داشته باشد.

گزینه‌های منو برای تنظیم

گزینه‌های منو برای تنظیم

برای انجام دادن تنظیمات گوناگون بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

گزینه‌های منو برای تنظیمات چاپگر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر

تنظیمات اصلی

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات اصلی

روشنایی LCD:

روشنایی صفحه LCD را تعیین کنید.

صدا:

میزان صدا را تنظیم کنید و نوع صدا را انتخاب نمایید.

تایمر خواب:

زمان انتظار برای ورود به حالت خواب (حالت صرفه‌جویی در انرژی) در صورت استفاده نکردن از چاپگر را تنظیم کنید. پس از گذشت زمان تنظیم شده، صفحه LCD سیاه می‌شود.

زمان‌سنج خاموش کردن:

بسته به تاریخ تولید و محل خرید، ممکن است دستگاه این ویژگی یا ویژگی تنظیم خاموش کردن را داشته باشد.

با انتخاب این تنظیم، اگر از چاپگر به مدت معینی استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می‌شود. زمان مورد نظر پیش از اعمال مدیریت نیرو را می‌توانید تنظیم کنید. هرگونه افزایش می‌تواند بر کارایی انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

تنظیم خاموش کردن:

بسته به تاریخ تولید و محل خرید، ممکن است دستگاه این ویژگی یا ویژگی زمان‌سنج خاموش کردن را داشته باشد.

□ خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن

با انتخاب این تنظیم، اگر از چاپگر به مدت معینی استفاده نشود، به طور خودکار خاموش می‌شود. هرگونه افزایش می‌تواند بر کارایی انرژی محصول تأثیر بگذارد. پیش از انجام هرگونه تغییر، لطفاً محیط زیست را در نظر بگیرید.

□ خاموش شدن در صورت قطع اتصال

اگر این تنظیم را انتخاب کنید، وقتی پورت‌های شبکه شامل پورت LINE قطع هستند، چاپگر را بعد از 30 دقیقه خاموش می‌کند. ممکن است بسته به منطقه این ویژگی وجود نداشته باشد.

تاریخ / تنظیمات زمان:

□ تاریخ / زمان

زمان و تاریخ کنونی را وارد کنید.

گزینه‌های منو برای تنظیم

■ ساعت تابستانی

تنظیم ساعت تابستانی که در منطقه شما اعمال می‌شود را انتخاب کنید.

■ اختلاف زمان

اختلاف زمانی بین زمان محلی خود و UTC (زمان هماهنگ جهانی) را وارد کنید.

کشور/منطقه:

کشور یا منطقه‌ای را که در آن از چاپگر استفاده می‌کنید، انتخاب نمایید. اگر کشور یا منطقه را تغییر دهید، تنظیمات نمابر به مقادیر پیش‌فرض باز می‌گردد و شما باید آنها را دوباره انتخاب کنید.

زبان/Language:

زبان صفحه LCD را انتخاب کنید.

کاغذ دیواری:

رنگ پس‌زمینه صفحه LCD را تغییر دهید.

فرصت زمانی عملکرد:

برای بازگشت به صفحه اصلی در صورت بیکار ماندن دستگاه به مدت تعیین شده، **On** را انتخاب کنید.

صفحه کلید:

آرایش صفحه کلید را در صفحه LCD تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

◀ "صرفه جویی در مصرف برق – صفحه کنترل" در صفحه 151

◀ "وارد کردن نویسه‌ها" در صفحه 20

تنظیمات چاپگر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر

تنظیمات منبع کاغذ:

تنظیم کاغذ:

اندازه و نوع کاغذ قرار داده شده در منبع کاغذ را انتخاب کنید. می‌توانید تنظیمات کاغذ دلخواه را در اندازه کاغذ و نوع کاغذ انجام دهید.

جابجایی خودکار A4/نامه:

اگر **On** را انتخاب کنید، هنگامی که منبع کاغذ با اندازه Letter وجود نداشته باشد، از منبع کاغذ A4 تغذیه می‌کند یا هنگامی که منبع کاغذ A4 وجود نداشته باشد، از منبع کاغذ Letter تغذیه می‌کند.

تنظیمات انتخاب خودکار

این ویژگی در مدل‌هایی با فقط دو منبع کاغذ کاربرد دارد.

برای چاپ کردن خودکار بر روی کاغذ از منبع حاوی کاغذ سازگار با تنظیمات کاغذ، **On** را برای هر یک از تنظیمات زیر انتخاب کنید.

◀ **کپی**

گزینه‌های منو برای تنظیم

فکس

سایر موارد

اعلان خطأ:

برای نمایش دادن پیام خطأ در صورت ناسازگار بودن اندازه یا نوع کاغذ با کاغذ وارد شده، **On** را انتخاب کنید.

نمایش خودکار تنظیم صفحه:

با انتخاب **On** می‌توانید صفحه تنظیم کاغذ را در هنگام بارگذاری کاغذ در منبع کاغذ نمایش دهید. اگر این ویژگی را غیرفعال کنید، نمی‌توانید با AirPrint از آیفون یا آیپد چاپ کنید.

تنظیمات چاپ یونیورسال:

این تنظیمات چاپ زمانی اعمال می‌شود که با استفاده از یک دستگاه خارجی و بدون درایور چاپگر، اقدام به چاپ نمایید.

افست بالا:

حاشیه بالای کاغذ را تنظیم کنید.

افست چپ:

حاشیه سمت چپ کاغذ را تنظیم کنید.

افست بالا در پشت:

حاشیه بالا را در هنگام چاپ ۲ طرفه تنظیم کنید.

افست چپ در پشت:

حاشیه چپ را برای قسمت حاشیه پشت صفحه در هنگام چاپ ۲ طرفه تنظیم کنید.

بررسی عرض کاغذ:

برای بررسی عرض کاغذ پیش از چاپ، **On** را انتخاب کنید. این باعث می‌شود که در صورت وجود کاغذ با اندازه نادرست، چاپ فراتر از لبه‌های کاغذ انجام نشود، اما زمان چاپ ممکن است کمی افزایش یابد.

رد کردن صفحه خالی:

از صفحه‌های خالی در اطلاعات چاپ به صورت خودکار صرف‌نظر می‌کند.

نادیده گرفتن خطأ:

یک عملکرد را برای انجام در هنگام خطای چاپ ۲ طرفه یا خطای پر بودن حافظه انتخاب کنید.

On

در صورت رخ دادن خطای چاپ دو-طرفه، یک پیام هشدار نمایش می‌دهد و کار چاپ را در حالت یک-طرفه انجام می‌دهد. همچنین در صورت رخ دادن خطای پر شدن حافظه آنچه را که چاپگر می‌تواند پردازش کند، چاپ می‌کند.

Off

یک پیام خطأ نشان می‌دهد و کار چاپ را لغو می‌کند.

رابط حافظه:

حافظه:

با انتخاب **فعال سازی چاپگر** می‌تواند به حافظه وارد شده دسترسی پیدا کند. اگر **غیر فعال** کردن انتخاب شود، نمی‌توانید داده‌ها را با چاپگر در دستگاه حافظه ذخیره کنید. مانع از آن می‌شود که اسناد محترمانه به صورت غیرقانونی حذف شوند.

گزینه‌های منو برای تنظیم

□ اشتراک گذاری فایل:

انتخاب کنید که اجازه نوشتن در دستگاه حافظه از یک رایانه متصل با USB یا رایانه متصل به شبکه داده شود یا خیر.

کاغذ ضخیم:

برای جلوگیری از نشت کردن جوهر به نسخه خروجی، روشن را انتخاب کنید. البته سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد.

حالت سکوت:

برای کاهش صدا در هنگام چاپ On را انتخاب کنید. البته سرعت چاپ ممکن است کاهش یابد. بسته به تنظیمات نوع کاغذ و کیفیت چاپ انتخابی شما، ممکن است هیچ اختلافی در سطح نویز چاپگر وجود نداشته باشد.

زمان خشک شدن جوهر:

زمان خشک شدن جوهر برای چاپ 2 طرفه را انتخاب کنید. چاپگر ابتدا یک طرف و سپس طرف دیگر را چاپ می‌کند. اگر نسخه چاپ شده کیفیت باشد، باید مقدار زمان را افزایش دهید.

دو طرفه:

برای تغییر دادن جهت چاپ روشن را انتخاب کنید. کار چاپ در حالی انجام می‌گیرد که هد چاپ به چپ و راست حرکت می‌کند. اگر خطوط افقی و عمودی دارای خط کش بر روی تصویر چاپ شده محو هستند یا به درستی تراز نشده‌اند، با غیرفعال کردن این ویژگی ممکن است مشکل برطرف شود، اما این کار باعث می‌شود سرعت چاپ کم شود.

اتصال رایانه از طریق USB:

با انتخاب فعال سازی رایانه می‌تواند با اتصال USB به چاپگر دسترسی پیدا کند. اگر غیرفعال کردن انتخاب شود، چاپ و اسکن که با اتصال شبکه فرستاده نمی‌شود، محدود می‌شود.

اطلاعات مرتبه

[قرار دادن کاغذ](#) در صفحه 41

تنظیمات شبکه

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه

نصب Wi-Fi:

تنظیمات شبکه بی‌سیم را اعمال کنید یا تغییر دهید. روش اتصال را از موارد زیر انتخاب کنید و دستورالعمل‌های روی پانل LCD را دنبال کنید.

Wi-Fi (توصیه می‌شود)

Wi-Fi Direct

تنظیم LAN سیم دار:

اتصال شبکه را که از کابل LAN و روتر استفاده می‌کند، راه اندازی کنید یا تغییر دهید. اگر از این استفاده شود، اتصال‌های Wi-Fi غیرفعال می‌شود.

وضعیت شبکه:

تنظیمات کنونی شبکه را نشان داده یا چاپ می‌کند.

گزینه‌های منو برای تنظیم

بررسی اتصال:

اتصال شبکه جاری را بررسی و یک گزارش چاپ می‌کند. در صورت وجود هرگونه مشکل در اتصال، به گزارش مراجعه کنید تا بتوانید مشکل را برطرف نمایید.

پیشرفت:

تنظیمات دقیق زیر را انجام دهید.

- نام دستگاه
- TCP/IP
- پروکسی سرور
- سرور ایمیل
- آدرس IPv6
- اشتراک گذاری شبکه MS
- سرعت پیوند و دوبلکس

اطلاعات مرتب

- ◀ "انجام تنظیمات Wi-Fi به صورت دستی" در صفحه 25
- ◀ "انجام تنظیمات Wi-Fi با تنظیم دکمه فشاری (WPS)" در صفحه 26
- ◀ "انجام تنظیمات Wi-Fi توسط راه اندازی پین کد (WPS)" در صفحه 27
- ◀ "انجام تنظیمات اتصال AP (Wi-Fi Direct و Sadef)" در صفحه 28
- ◀ "چاپ کردن برگه وضعیت شبکه" در صفحه 36
- ◀ "بررسی وضعیت اتصال شبکه" در صفحه 31
- ◀ "تغییر دادن اتصال شبکه به اترنت از پانل کنترل" در صفحه 39
- ◀ "انجام تنظیمات شبکه پیشرفت" در صفحه 29

تنظیمات سرویس وب

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < تنظیمات چاپگر < تنظیمات سرویس وب

خدمات اتصال Epson:

نمایش می‌دهد آیا چاپگر ثبت شده است و به Epson Connect وصل شده است یا خیر.

با تلنگر زدن بر روی ثبت و پیروی از دستورالعمل‌ها می‌توانید در سرویس ثبت نام کنید.

پس از ثبت نام، می‌توانید تنظیمات زیر را تغییر دهید.

- تعلیق/از سر گیری
- لغو ثبت

برای مشاهده جزئیات، به وب‌سایت زیر مراجعه کنید.

<https://www.epsonconnect.com/>

(فقط اروپا) <http://www.epsonconnect.eu>

گزینه‌های منو برای تنظیم

:Google Cloud Print Services

نشان می‌دهد که آیا چاپگر به خدمات Google Cloud Print وصل است و در آنها ثبت شده است یا خیر.

پس از ثبت نام، می‌توانید تنظیمات زیر را تغییر دهید.

فعال/از کار افتاده

لغو ثبت

برای کسب اطلاعات درباره ثبت نام در خدمات Google Cloud Print به وب‌سایت زیر مراجعه کنید.

<https://www.epsonconnect.com/>

(فقط اروپا) <http://www.epsonconnect.eu>

اطلاعات مرتبط

◀ "سرویس Epson Connect" در صفحه 161

گزینه‌های منو برای وضعیت ارائه

منو را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < وضعیت ارائه

سطح تقریبی جوهر و عمر سرویس جعبه تعمیر را نشان می‌دهد.

علامت ! نشان می‌دهد که سطح جوهر پایین آمده است یا جعبه تعمیر تقریباً پر است. نشان X نشان می‌دهد که باید مورد را تعویض کنید زیرا جوهر مصرف شده است یا جعبه تعمیر پر است.

گزینه‌های منو برای نگهداری

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < نگهداری

بررسی نازل هد چاپگر:

با انتخاب این ویژگی می‌توانید بررسی کنید که آیا نازل‌های هد چاپ مسدود شده‌اند یا خیر. چاپگر الگوی بررسی نازل را چاپ می‌کند.

قیز کردن هد چاپگر:

برای قیز کردن نازل مسدود در هد چاپ این ویژگی را انتخاب کنید.

تراز چاپ سربرگ:

از این ویژگی برای تنظیم هد چاپ و افزایش کیفیت چاپ استفاده کنید.

تراز کردن با خط مدرج

برای تراز کردن خطوط عمودی این ویژگی را انتخاب کنید.

ترازبندی عمودی

اگر نسخه‌های چاپی تار هستند یا متن و خطوط تراز نیستند، این ویژگی را انتخاب کنید.

گزینه‌های منو برای تنظیم

□ چیدمان افقی

اگر نوار افقی در فواصل منظم در نسخه چاپی ظاهر می‌شود، این ویژگی را انتخاب کنید.

تعویض کارتريج جوهر:

پیش از مصرف شدن جوهر، از این ویژگی برای تعویض کارتريج های جوهر استفاده کنید.

تمیز کردن هادی:

اگر روی غلتک‌های داخلی لکه جوهر می‌بینید، این ویژگی را انتخاب کنید. چاپگر کاغذ را برای تمیز کردن غلتک‌های داخلی وارد می‌کند.

اطلاعات مرتبه

"بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 145 ←

"تراز کردن هد چاپ" در صفحه 146 ←

"تعویض کارتريج های جوهر" در صفحه 139 ←

"پاک کردن مسیر کاغذ از لکه های جوهر" در صفحه 148 ←

گزینه‌های منو برای برگه وضعیت چاپ

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < برگه وضعیت چاپ

صفحه وضعیت پیکربندی:

برگه های اطلاعاتی را که وضعیت و تنظیمات فعلی چاپگر را نشان می دهند، چاپ کنید.

برگه وضعیت موجودی:

برگه‌های اطلاعات را که نشانگر وضعیت کنونی موارد مصرفی است، چاپ کنید.

برگه تاریخچه استفاده:

برگه های اطلاعاتی را که سابقه مصرف چاپگر را نشان می دهند، چاپ کنید.

گزینه‌های منو برای شمارشگر چاپ

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < شمارشگر چاپ

تعداد کل نسخه‌های چاپ شده، نسخه‌های چاپ شده سیاه و سفید و نسخه‌های چاپ شده رنگی از زمان خریدن چاپگر را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید نتیجه را چاپ کنید، بر روی چاپ صفحه تلنگر بزنید.

گزینه‌های منو برای تنظیمات کاربر

منوها را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < تنظیمات کاربر

گزینه‌های منو برای تنظیم

می‌توانید تنظیمات پیش‌فرض منوهای زیر را تغییر دهید.

- کپی
- اسکن در پوشہ شبکه/FTP
- اسکن به ایمیل
- اسکن به رایانه(WSD)
- اسکن در حافظه
- ذخیره اسکن در فضای ابری
- فکس

گزینه‌های منو برای بازگشت به تنظیمات پیش‌فرض

منوهای زیر را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < بازگشت به تنظیمات پیش‌فرض

منوهای زیر را به مقادیر پیش‌فرض بازنشانی می‌کند.

- تنظیمات شبکه
- تنظیمات کپی
- تنظیمات اسکن
- تنظیمات فکس
- پاک کردن تمامی داده‌ها و تنظیمات

گزینه‌های منو برای بهروزرسانی میان افزار

منوهای زیر را به صورتی که در زیر شرح داده شده است از پانل کنترل انتخاب کنید.

تنظیم < بهروزرسانی میان افزار

بهروزرسانی:

بررسی می‌کند که آیا آخرین نسخه نرم‌افزار داخلی در سرور شبکه آپلود شده است یا خیر. اگر بهروزرسانی در دسترس باشد، می‌توانید انتخاب کنید که بهروزرسانی شروع شود یا خیر.

اعلامیه:

برای دریافت اعلان وجود بهروزرسانی نرم‌افزار داخلی **On** را انتخاب کنید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

این بخش خدمات شبکه و محصولات نرم افزاری موجود برای چاپگر شما را از وب سایت Epson یا دیسک نرم افزار ارائه شده شرح می دهد.

Epson Connect سرویس

با استفاده از سرویس Epson Connect که در اینترنت موجود است می توانید از طریق تلفن هوشمند، تبلت یا لپ تاپ، در هر زمان و مکانی اقدام به چاپ نمایید. ویژگی های موجود در اینترنت به شرح زیر می باشند.

Remote Print Driver	Scan to Cloud	چاپ از راه دور Epson iPrint	Email Print
✓	✓	✓	✓

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت پورتال Epson Connect مراجعه کنید.
<https://www.epsonconnect.com/>
 (فقط اروپا) <http://www.epsonconnect.eu>

Web Config

برنامه ای است که در مرورگر وب نظیر Internet Explorer و Safari بر روی رایانه یا دستگاه هوشمند اجرا می شود. می توانید وضعیت چاپگر را تأیید کنید یا سرویس شبکه و تنظیمات چاپگر را تغییر دهید. برای استفاده از Web Config، چاپگر و رایانه یا دستگاه را به یک شبکه متصل کنید.

نکته: از مرورگرهای زیر پشتیبانی می شود.

مرورگر	سیستم عامل
*Chrome , *Firefox یا جدیدتر، Internet Explorer 8	Windows XP SP3 یا بالاتر
*Chrome , *Firefox , *Safari	Mac OS X v10.6.8 یا بالاتر
*Safari	*iOS
مرورگر پیش فرض	Android 2.3 یا بالاتر
مرورگر پیش فرض	*Chrome OS

* از جدیدترین نسخه استفاده کنید.

اجرای Web Config در مرورگر وب

- آدرس IP چاپگر را برسی کنید.
بر روی نماد شبکه در صفحه اصلی چاپگر تلنگر بزنید و سپس روش اتصال فعال را برای تایید نشانی IP چاپگر مس کنید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

نکته:

می‌توانید نشانی IP را با چاپ کردن گزارش اتصال شبکه بررسی کنید.

2. یک مرورگر وب را در رایانه یا دستگاه هوشمند اجرا کنید و سپس آدرس IP چاپگر را وارد نمایید.

قالب:

آدرس IP چاپگر /IPv4

آدرس IP چاپگر /IPv6

مثال ها:

/192.168.100.201/:http :IPv4

/[1000:1::db8:2001]/:http :IPv6

نکته:

با استفاده از دستگاه هوشمند، همچنین می‌توانید Web Config Epson iPrint را از صفحه سرویس و نگهداری اجرا کنید.

اطلاعات مرتبط

← "استفاده از Epson iPrint" در صفحه 79

← "چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 32

اجرای Windows Web Config

هنگام وصل کردن رایانه به چاپگر توسط WSD، مراحل زیر را برای اجرای Web Config دنبال کنید.

1. به صفحه دستگاهها و چاپگرهای Windows دسترسی پیدا کنید.

Windows 10 □

روی دکمه شروع راست-کلیک کنید یا آن را فشار داده و نگه دارید، و سپس پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرهای از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

دسک تاپ > تنظیمات > پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرهای از سخت افزار و صدا (یا سخت افزار) را انتخاب کنید.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرهای از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید.

Windows Vista/Windows Server 2008 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل > چاپگرهای از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید.

2. روی چاپگر کلیک راست کرده و ویژگی‌ها را انتخاب کنید.

3. زبانه سرویس وب را انتخاب کرده و روی URL کلیک کنید.

اجرای Mac OS X Web Config

1. موارد برجزیده سیستم را از منوی  > چاپگرهای و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمایش) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
2. روی گزینه‌ها و لوازم > نمایش صفحه وب چاپگر کلیک کنید.

درایور چاپگر Windows

درایور چاپگر با توجه به فرمان‌ها از سوی یک برنامه، چاپگر را کنترل می‌کند. انجام تنظیمات بر روی درایور چاپگر بهترین نتیجه چاپ را رانده می‌دهد. همچنین می‌توانید وضعیت چاپگر را بررسی کنید یا با استفاده از برنامه درایور چاپگر آن را در بهترین شرایط راه اندازی نگه دارید.

نکته:

می‌توانید زبان درایور چاپگر را تغییر دهید. زبانی را که می‌خواهید استفاده کنید از تنظیم زبان از زبانه نگهداری انتخاب کنید.

دسترسی به درایور چاپگر از برنامه‌ها

برای انجام تنظیماتی که فقط در برنامه‌ای که در حال استفاده از آن هستید اعمال شود، از آن برنامه به آنها دسترسی دارید. چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود را انتخاب کنید سپس روی موارد برگزیده یا ویژگی‌ها کلیک کنید.

نکته:

بسته به برنامه، عملکردها فرق دارند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

دسترسی به درایور چاپگر از پانل کنترل

برای انجام تنظیماتی که در همه برنامه‌ها اعمال می‌شود، از پانل کنترل به آنها دسترسی خواهید داشت.

Windows 10 □

روی دکمه شروع راست-کلیک کنید یا آن را فشار داده و نگه دارید، و سپس پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

دسک تاپ > تنظیمات > پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل > مشاهده دستگاه‌ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

Windows Vista/Windows Server 2008 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل > چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و انتخاب موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل > چاپگرها و سایر سخت افزار > چاپگرها و نمابرها را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کرده و موارد برگزیده چاپ را انتخاب کنید.

دسترسی به درایور چاپگر از نماد چاپگر موجود در نوار وظیفه

نماد چاپگر موجود در نوار وظیفه یک نماد میانبر است که به شما امکان می‌دهد به سرعت به درایور چاپگر دسترسی پیدا کنید.

اگر روی نماد چاپگر کلیک و تنظیم چاپگر را انتخاب نمایید، می‌توانید به یک پنجره تنظیمات چاپگر مشابه پانل کنترل دسترسی پیدا کنید. اگر روی این نماد دو بار کلیک کنید، می‌توانید وضعیت چاپگر را بررسی نمایید.

نکته:

اگر نماد چاپگر در نوار وظیفه نشان داده نشد، به پنجره درایور چاپگر دسترسی پیدا کنید، روی تنظیم برگزیده کنترل در زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس ثبت نماد میانبر در نوار وظیفه را انتخاب نمایید.

شروع نرم افزار

به پنجره درایور چاپگر بروید. روی زبانه نگهداری کلیک کنید.

محدود کردن تنظیمات مربوط به درایور چاپگر Windows

شما می توانید برخی از تنظیمات درایور چاپگر را قفل کنید تا سایر کاربران نتوانند آنها را تغییر دهند.

نکته:

به عنوان سرپرست وارد کامپیوتر شوید.

1. زبانه تنظیم اختیاری را از مشخصات چاپگر باز کنید.

Windows 10 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و روی صفحه کنترل > مشاهده دستگاه ها و چاپگرها در سخت افزار و صدا فشار دهید و نگهدارید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس مشخصات چاپگر را انتخاب کنید. روی زبانه تنظیم اختیاری کلیک کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012R2/Windows Server 2012 □

دسک تاپ > تنظیمات > صفحه کنترل > مشاهده دستگاه ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر کلیک راست کنید یا فشار داده و نگه دارید و سپس مشخصات چاپگر را انتخاب کنید. روی زبانه تنظیم اختیاری کلیک کنید.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و صفحه کنترل > مشاهده دستگاه ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر خود راست کلیک کرده و مشخصات چاپگر را انتخاب کنید. روی زبانه تنظیم اختیاری کلیک کنید.

Windows Vista/Windows Server 2008 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و صفحه کنترل > چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید. روی چاپگر خود راست کلیک کرده و مشخصات را انتخاب کنید. روی زبانه تنظیم اختیاری کلیک کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □

روی دکمه شروع کلیک کرده و صفحه کنترل > چاپگرها و سایر سخت افزار > چاپگرها و فکس ها را انتخاب کنید. روی چاپگر خود راست کلیک کرده و مشخصات را انتخاب کنید. روی زبانه تنظیم اختیاری کلیک کنید.

2. روی تنظیمات درایور کلیک کنید.

3. ویژگی مورد نظر برای محدود کردن را انتخاب کنید.

برای دریافت توضیحات موارد تنظیم به راهنمای آنلاین مراجعه کنید.

4. روی تائید کلیک کنید.

انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Windows

تنظیماتی مانند فعال کردن 3 EPSON Status Monitor را می توانید انجام دهید.

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.

2. روی تنظیم گسترش یافته از زبانه نگهداری کلیک کنید.

3. تنظیمات لازم را انجام داده و سپس روی تائید کلیک کنید.

برای دریافت توضیحات موارد تنظیم به راهنمای آنلاین مراجعه کنید.

اطلاعات مرتبط

[Windows "درایور چاپگر"](#) در صفحه 163 ←

درایور چاپگر Mac OS X

درایور چاپگر با توجه به فرمان‌ها از سوی یک برنامه، چاپگر را کنترل می‌کند. انجام تنظیمات بر روی درایور چاپگر بهترین نتیجه چاپ را رانده می‌دهد. همچنین می‌توانید وضعیت چاپگر را بررسی کنید یا با استفاده از برنامه درایور چاپگر آن را در بهترین شرایط راه اندازی نگه دارید.

دسترسی به درایور چاپگر از برنامه‌ها

روی تنظیم صفحه یا چاپ در منوی فایل برنامه خود کلیک کنید. در صورت نیاز، بر روی Show Details (یا  برای گستردگی) کلیک کنید.

نکته:

بسته به برنامه‌ای که استفاده می‌شود، تنظیم صفحه ممکن است در منوی فایل نمایش داده نشود، و عملیات‌ها برای نمایش صفحه چاپ ممکن است متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

شروع نرم افزار

▼  منو < System Preferences را از Print & Fax، Print & Scan (یا Printers & Scanners) را انتخاب کنید، و سپس چاپگر را انتخاب نمایید. روی Open Printer Utility < Utility < Options & Supplies کلیک کنید.

انجام تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر Mac OS X

Mac OS X به پنجره تنظیمات کارکرد برای درایور چاپگر

▼  منو < System Preferences را از Print & Fax، Print & Scan (یا Printers & Scanners) را انتخاب کنید و سپس چاپگر را انتخاب نمایید. روی Options < Options & Supplies (یا Driver) کلیک کنید.

تنظیمات عملیات درایور چاپگر Mac OS X

□ هنگام چاپ روی کاغذ ضخیم، از لکه شدن جوهر جلوگیری می‌کند. با این وجود، ممکن است سرعت چاپ را کاهش دهد.

□ عبور از صفحه خالی: از چاپ صفحات خالی اجتناب می‌کند.

□ بیصدا: نویزی را که چاپگر ایجاد می‌کند، کاهش می‌دهد، هر چند ممکن است سرعت چاپ را کاهش دهد.

□ Permit temporary black printing: به طور موقت فقط با جوهر سیاه چاپ می‌کند.

□ استاد خروجی برای بایگانی: کاغذ را طوری وارد کنید که بایگانی کردن در صورت چاپ کردن داده‌های افقی یا برگه دو-طرفه آسان باشد. چاپ بر روی پاکت پشتیبانی نمی‌شود.

□ حذف حاشیه‌های سفید: حاشیه‌های غیرضروری را در مدت چاپ بدون حاشیه حذف می‌کند.

□ High Speed Printing: زمانی که هد چاپ در هر دو جهت حرکت می‌کند چاپ می‌کند. سرعت چاپ سریع‌تر است، اما ممکن است کیفیت کاهش یابد.

□ Warning Notifications: به درایور چاپگر اجازه می‌دهد اعلان‌های هشدار را نشان دهد.

□ Establish bidirectional communication: معمولاً باید روی On تنظیم شود. Off را انتخاب کنید اگر دریافت اطلاعات چاپگر به علت اشتراک گذاری آن روی رایانه‌های Windows در یک شبکه یا به هر دلیل دیگری ممکن نیست.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

(درایور اسکنر) Epson Scan 2

یک برنامه برای کنترل اسکن اندازه، وضوح، روشنایی، کنتراس و کیفیت تصویر اسکن شده را تنظیم می‌توانید.

نکته:

همچنین می‌توانید 2 از یک برنامه اسکن سازگار با TWAIN شروع کنید.

شروع در Windows

نکته:

برای سیستم عامل Windows Server، لازم است ویژگی تجربه دسکتاپ را نصب کنید.

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس Epson Scan 2 < EPSON را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه‌ها یا برنامه‌ها < Epson Scan 2 < EPSON را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS X

نکته:

از ویژگی تعویض کاربر سریع Mac OS X پشتیبانی نمی‌کند. تعویض کاربر سریع را خاموش کنید.

برو < برنامه‌ها < Epson Scan 2 < Epson Software را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

← "نصب برنامه‌ها" در صفحه 171

Epson Event Manager

برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد عمل اسکن را از طریق پانل کنترل مدیریت نمایید و تصاویر را در رایانه ذخیره کنید. می‌توانید تنظیمات خودتان را به عنوان تنظیمات از پیش تعیین شده اضافه نمایید، نظریر نوع سند، محل پوشش ذخیره سازی و قالب تصویر. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی‌شود.

شروع در Windows

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس Event Manager < Epson Software را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه‌ها یا برنامه‌ها < Event Manager < Epson Software را انتخاب کنید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

شروع در Mac OS X

برو < برنامه‌ها < Epson Software را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "نصب برنامه‌ها" در صفحه 171

PC-FAX درایور (درایور نمابر)

PC-FAX درایور برنامه‌ای است که به شما اجازه می‌دهد یک سند، که در برنامه مجازی دیگری ایجاد شده است، را بعنوان یک نمابر بطور مستقیم از رایانه ارسال کنید. درایور PC-FAX در زمان نصب برنامه FAX (نمابر) نصب می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

- از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی‌شود.
- عملیات بستگی به برنامه‌ای که برای ساختن سند از آن استفاده کرده‌اید، متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

دسترسی از Windows

در برنامه، چاپ یا تنظیم چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود (نمابر) را انتخاب کنید سپس روی موارد بزرگی‌های کلیک کنید.

دسترسی از Mac OS X

در برنامه، چاپ را از منوی فایل انتخاب کنید. چاپگر خود (نمابر) را بعنوان تنظیم چاپگر انتخاب کرده و سپس Fax Settings یا Recipient Settings را از منوی بازشو انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "FAX Utility" در صفحه 167

FAX Utility

FAX Utility برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد تنظیمات متعدد مربوط به ارسال نمابرها از رایانه را پیکربندی کنید. شما می‌توانید لیست اطلاعات تماس که برای ارسال نمابر استفاده می‌شود را ایجاد یا ویرایش نمایید، تنظیم کنید که نمابرها دریافتی در قالب PDF در رایانه ذخیره شوند و غیره. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

- از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی‌شود.
- اطمینان حاصل کنید که قبل از نصب FAX Utility، درایور چاپگر را نصب کرده‌اید.

شروع در Windows

Windows 10 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس FAX Utility < Epson Software را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8 □

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نام نشان داده شده را انتخاب نمایید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

روی دکمه شروع کلیک کنید و همه برنامه‌ها (یا برنامه‌ها) <FAX Utility < Epson Software را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS X

تنظیمات برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید و سپس چاپگر (فکس) را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم > برنامه باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

["نصب برنامه ها" در صفحه 171](#) ←

Epson Easy Photo Print

برنامه‌ای است که به شما اجازه می‌دهد عکس‌ها را به سادگی و با چیدمان‌های مختلف چاپ کنید. می‌توانید پیش‌نمایش عکس را مشاهده کرده و تصاویر یا موقعیت آنها را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید عکس‌ها را با کادر چاپ کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه مراجعه کنید.

نکته:

- از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی‌شود.
- برای استفاده از این برنامه، باید درایور چاپگر نصب شود.

شروع در Windows

Windows 10 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس Epson Easy Photo Print < Epson Software را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8 □

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP □

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه‌ها یا برنامه‌ها < Epson Easy Photo Print < Epson Software را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS X

برو > برنامه‌ها < Epson Easy Photo Print < Epson Software را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

["نصب برنامه ها" در صفحه 171](#) ←

EPSON Software Updater

برنامه‌ای است که نرم افزار جدید یا به روز شده را در اینترنت بررسی و آن را نصب می‌کند. همینطور می‌توانید میان افزار و دفترچه راهنمای چاپگر را به روز رسانی کنید.

نکته:

از سیستم عامل Windows Server پشتیبانی نمی‌شود.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

شروع در Windows

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس EPSON Software Updater < Epson Software را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه‌ها (یا برنامه‌ها) < EPSON Software Updater < Epson Software را انتخاب کنید.

نکته:

همچنین می‌توانید برنامه EPSON Software Updater را با کلیک کردن روی نماد چاپگر از نوار وظیفه دسکتاپ و سپس انتخاب بروزرسانی نرم افزار اجرا کنید.

شروع در Mac OS X

برو < برنامه‌ها < EPSON Software Updater < Epson Software را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

["نصب برنامه‌ها" در صفحه 171](#)**EpsonNet Config**

EpsonNet Config برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد آدرس‌ها و پروتکل‌های رابط شبکه را تنظیم کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای کارکرد EpsonNet Config یا راهنمای برنامه مراجعه کنید.

شروع در Windows

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس EpsonNet Config < EpsonNet Config را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

روی دکمه شروع کلیک کنید و همه برنامه‌ها (یا برنامه‌ها) < EpsonNet Config V4 < EpsonNet Config V4 < EpsonNet Config را انتخاب کنید.

شروع در Mac OS X

برو < برنامه‌ها < EpsonNet Config V4 < EpsonNet Config V4 < EpsonNet Config < Epson Software را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

["نصب برنامه‌ها" در صفحه 171](#)

حذف برنامه ها

به عنوان سرپرست وارد رایانه شوید. رمز عبور سرپرست را وارد کنید اگر رایانه به شما فرمان داد.

حذف برنامه — Windows

1. دکمه  را برای خاموش کردن چاپگر فشار دهید.
2. همه برنامه های فعال را بیندید.
3. پانل کنترل را باز کنید:



روی دکمه شروع راست-کلیک کنید یا آن را فشار داده و نگه دارید و سپس پانل کنترل را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

دسک تاپ < تنظیمات > پانل کنترل را انتخاب کنید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
R2/Windows Server 2003

روی دکمه شروع کلیک و پانل کنترل را انتخاب کنید.

4. حذف برنامه (یا افزودن یا حذف برنامه ها) را باز کنید:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

حذف برنامه از برنامه ها را انتخاب کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

روی افزودن یا حذف برنامه ها کلیک کنید.

5. نرم افزاری مورد نظر را جهت حذف انتخاب نمایید.
6. حذف برنامه ها:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

روی حذف/تغییر یا حذف کلیک کنید.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

روی تغییر/حذف یا حذف کلیک کنید.

نکته:
اگر پنجره کنترل حساب کاربر نشان داده شد، روی ادامه کلیک کنید.

7. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

خدمات شبکه و اطلاعات نرم افزاری

حذف برنامه ها - Mac OS X

1. Uninstaller را با استفاده از EPSON Software Updater دانلود کنید.
وقتی که Uninstaller را دانلود کنید، لازم نیست هر بار که برنامه را حذف می کنید مجددا آن را دانلود کنید.
2. دکمه  را برای خاموش کردن چاپگر فشار دهید.
3. برای حذف درایور چاپگر یا درایور PC-FAX & Fax منو < Print & Scan Printers & Scanners (یا System Preferences) را از  انتخاب و سپس چاپگر را از فهرست چاپگرهای فعال حذف کنید.
4. همه برنامه های فعال را بیندید.
5. **Uninstaller < Epson Software < Applications < Go** را انتخاب کنید.
6. برنامه ای که می خواهید حذف کنید را انتخاب کرده و سپس روی **Uninstall** کلیک کنید.

 مهم:

Epson همه درایورهای چاپگرهای جوهر افشان **Epson Uninstaller** را از روی رایانه حذف می کند. اگر از چندین چاپگر جوهر افشان استفاده می کنید و می خواهید فقط بعضی از درایورها را حذف کنید، همه آنها را از فهرست حذف کنید و سپس درایور مورد نیاز را مجدداً نصب کنید.

نکته:

اگر برنامه ای را که می خواهید از فهرست برنامه حذف کنید پیدا نمی کنید، نمی توانید با استفاده از **Uninstaller < Go** حذف کنید. در این صورت **Epson Software < Applications** را انتخاب کنید، برنامه ای را که می خواهید حذف کنید انتخاب کرده و سپس آن را به سطل زباله بکشید.

اطلاعات مرتبط

168 در صفحه "EPSON Software Updater" 

نصب برنامه ها

کامپیوتر خود را به شبکه متصل کرده و آخرین نسخه برنامه ها را از وب سایت نصب کنید.

نکته:

- به عنوان سرپرست وارد رایانه شوید. رمز عبور سرپرست را وارد کنید اگر رایانه به شما فرمان داد.
- زمان نصب مجدد برنامه، لازم است ابتدا آن را حذف کنید.

1. همه برنامه های فعال را بیندید.

2. هنگام نصب درایور چاپگر یا Epson Scan 2، اتصال چاپگر و رایانه را به طور موقت قطع نمایید.

نکته:

چاپگر و رایانه را به هم وصل نکنید تا زمانیکه به شما دستور اینکار داده شود.

3. برنامه ها را با دنبال کردن دستورالعمل های موجود در وب سایت زیر نصب کنید.

<http://epson.sn>

نکته:

اگر شما از یک کامپیوتر Windows استفاده می کنید و نمی توانید برنامه ها را از وب سایت دانلود کنید، آنها را از دیسک نرم افزاری که همراه با چاپگر عرضه شده است، نصب کنید.

به روزرسانی برنامه ها و میان افزار

می توانید جهت رفع مشکلات خاص و بهبود یا اضافه کردن عملکردها، برنامه ها و میان افزار را به روز رسانی کنید. از آخرین نسخه برنامه ها و میان افزار استفاده کنید.

1. مطمئن شوید چاپگر و رایانه به هم وصل باشند و رایانه به اینترنت وصل باشد.
2. EPSON Software Updater را شروع کرده و برنامه ها یا میان افزار را به روز کنید.

مهم:

تا پایان به روزرسانی، چاپگر را خاموش نکرده یا آن را از پریز برق نکشید؛ در غیر این صورت ممکن است چاپگر دچار نقص عملکرد شود.

نکته:

اگر برنامه ای را که می خواهید از لیست برنامه حذف کنید پیدا نمی کنید، می توانید با استفاده از EPSON Software Updater به روز رسانی کنید. آخرین نسخه های برنامه ها را از وب سایت Epson محلی خود بررسی کنید.

<http://www.epson.com>

اطلاعات مرتبط

168 در صفحه "EPSON Software Updater" ↪

به روزرسانی نرم افزار داخلی چاپگر با استفاده از پانل کنترل

اگر چاپگر به اینترنت متصل است، می توانید نرم افزار داخلی چاپگر را با استفاده از پانل کنترل به روزرسانی کنید. همچنین می توانید چاپگر را طوری تنظیم کنید که به طور منظم به روزرسانی های نرم افزار داخلی را بررسی کرده و در صورت وجود، به شما اطلاع دهد.

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.

2. بر روی به روز رسانی میان افزار > به روز رسانی تلنگر بزنید.

نکته:

برای تنظیم چاپگر به طوری که به روزرسانی های نرم افزار داخلی را به طور منظم بررسی کند، اعلامیه <On> را ملس کنید.

3. پیام نمایش داده شده بر روی صفحه را بررسی کنید و شروع بررسی را ملس کنید.

چاپگر شروع به جستجوی به روزرسانی های موجود می کند.

4. اگر پیامی روی صفحه LCD نمایش داده شد مبنی بر اینکه به روزرسانی نرم افزار داخلی موجود است، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا به روزرسانی شروع شود.

مهم:

تا پایان به روزرسانی، چاپگر را خاموش نکرده یا آن را از پریز برق نکشید؛ در غیر این صورت ممکن است چاپگر دچار نقص عملکرد شود.

اگر به روزرسانی نرم افزار داخلی به اقام نرسید یا ناموفق بود، چاپگر به صورت عادی شروع نمی کند و دفعه بعد که چاپگر روشن می شود، "Recovery Mode" بر روی صفحه LCD نمایش داده می شود. در این وضعیت، باید دوباره نرم افزار داخلی را با استفاده از رایانه به روزرسانی کنید. چاپگر را توسط یک کابل USB به یک رایانه متصل کنید. در حالی که "Recovery Mode" در چاپگر نشان داده شده است، می توانید نرم افزار داخلی را از طریق اتصال شبکه به روزرسانی کنید. در رایانه، به وب سایت Epson محلی خود دسترسی پیدا کنید و سپس جدیدترین نرم افزار داخلی چاپگر را دانلود نمایید. برای اطلاع از مراحل بعدی، به دستورالعمل های وب سایت مراجعه کنید.

برطرف کردن مشکلات

برطرف کردن مشکلات

بررسی وضعیت چاپگر

بررسی پیام ها بر روی صفحه LCD

اگر پیام خطایی بر روی صفحه LCD نشان داده شد، دستورالعمل های روی صفحه یا راه حل های زیر را برای برطرف کردن مشکل دنبال کنید.

پیام های خطای چاپگر	راه حل ها
دوباره چاپگر را روشن کنید. برای اطلاع از جزئیات به استناد مراجعه کنید.	هرگونه کاغذ یا مواد محافظ را از چاپگر جدا کنید. اگر پیغام خطاهنوز نشان داده می شود، با پشتیبانی Epson گماس بگیرید.
خروجی کاغذ در XX.	کاغذ را بارگذاری کنید و سپس کاست کاغذ را تا انتهای وارد کنید.
لازم است کارتريج جوهر زیر را تعویض کنید.	برای اطمینان از اینکه چاپی با کیفیت بهینه دریافت می کنید و جهت کمک به محافظت از هد چاپ خود، زمانیکه چاپگر شما نیاز به تعویض کارتريج را نشان می دهد، یک ذخیره متغیر اینمی جوهر در کارتريج باقی می ماند. زمانی که به شما فرمان داده شد کارتريج را تعویض کنید.
پیکربندی کاغذ غیرفعال است. بعضی از ویژگی ها ممکن است در دسترس نباشند. برای اطلاع از جزئیات به استناد دستگاه مراجعه کنید.	اگر نمایش خودکار تنظیم صفحه غیرفعال شود، نمی توانید از AirPrint استفاده کنید.
صدای بوق تشخیص داده نشد.	این مشکل ممکن است با انتخاب تنظیم <تنظیمات چاپگر><تنظیمات فکس><تنظیمات اصل > نوع خط و سپس PBX برطرف شود. اگر سیستم تلفن شما برای دریافت خط بیرونی به کد دسترسی خارجی نیاز دارد، پس از انتخاب PBX، کد دسترسی را تنظیم کنید. هنگام وارد کردن شماره ثابت بیرونی، از # به جای کد دسترسی واقعی استفاده کنید. با این کار اتصال امن تر خواهد بود.
ترکیب نشانی IP و ماسک زیرشبکه نامعتبر است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به استناد دستگاه مراجعه کنید.	اگر باز هم پیام خطای نمایش داده می شود، تنظیمات تشخیص بوق شماره گیری را غیرفعال کنید. با این وجود، ممکن است غیرفعال کردن این ویژگی باعث حذف شدن اولین رقم شماره ثابت و ارسال ثابت به شماره نادرست گردد.
گواهی ریشه را برای استفاده از سرویس های ابر به روز رسانی کنید.	برنامه Web Config را اجرا کنید و سپس گواهی ریشه را به روز رسانی کنید.
بررسی کنید تنظیمات در گاه چاپگر (مثل نشانی IP) یا درایور چاپگر به رایانه صحیح باشد.	اطمینان حاصل کنید که پورت چاپگر همانند ذیل به درستی در مشخصات < پورت از منوی چاپگر انتخاب شده باشد.
بررسی کنید تنظیمات در گاه یا درایور چاپگر در رایانه صحیح باشند. برای اطلاع از جزئیات به استناد دستگاه مراجعه کنید.	"USBXXX" را برای یک اتصال USB یا "EpsonNet Print Port" را برای یک اتصال شبکه انتخاب کنید.
Recovery Mode	چاپگر در حالت بازیابی راه اندازی شده است زیرا به روز رسانی میان افزار انجام نشد. مراحل زیر را دنبال کنید تا دوباره میان افزار به روز رسانی شود. 1. با یک کابل USB رایانه و چاپگر را به هم وصل کنید. (در حالت بازیابی، نمی توانید میان افزار را از طریق اتصال شبکه به روز رسانی کنید). 2. برای دستورالعمل های بیشتر به وب سایت Epson محلی مراجعه کنید.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

- ◀ "تماس با پشتیبانی Epson" در صفحه 220
- ◀ "نصب برنامه ها" در صفحه 171
- ◀ "به روزرسانی برنامه ها و میان افزار" در صفحه 172

بررسی وضعیت چاپگر — Windows

1. به پنجره درایور چاپگر بروید.

2. روی 3 EPSON Status Monitor از زبانه نگهداری کلیک کرده و سپس جزئیات را انتخاب کنید.
می‌توانید وضعیت چاپگر، سطح جوهر و وضعیت خط را بررسی کنید.

نکته:

اگر 3 EPSON Status Monitor غیرفعال باشد، روی تنظیم گسترش یافته از زبانه نگهداری کلیک کنید و سپس 3 EPSON Status Monitor را فعال کنید را انتخاب نمایید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "دراایور چاپگر" در صفحه 163

بررسی وضعیت چاپگر — Mac OS X

1. موارد برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید.
2. روی گزینه ها و لوازم > برنامه > باز کردن برنامه چاپگر کلیک کنید.
3. روی EPSON Status Monitor کلیک کنید.
می‌توانید وضعیت چاپگر، سطح جوهر و وضعیت خط را بررسی کنید.

بررسی وضعیت نرم افزار

می‌توانید مشکل را با به روز رسانی نرم افزار به آخرین نسخه برطرف کنید. برای بررسی وضعیت نرم افزار، از ابزار به روز رسانی نرم افزار استفاده کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "EPSON Software Updater" در صفحه 168
- ◀ "به روزرسانی برنامه ها و میان افزار" در صفحه 172

خارج کردن کاغذ گیر کرده

دستورالعمل های روی صفحه را در پانل کنترل چاپگر برای قرار دادن و خارج کردن کاغذ گیر کرده از جمله هر نوع کاغذ پاره شده دنبال کنید. صفحه LCD روش برداشتن کاغذ گیر کرده را با پویامایی نشان می‌دهد.

برطرف کردن مشکلات

! احتیاط:

زمانی که دست شما داخل چاپگر است هرگز دکمه های روی پانل کنترل را ملس نکنید. اگر چاپگر شروع به کار کند، می تواند منجر به آسیب شود. مراقب باشید به قسمت های بیرون زده شده دست نزنید زیرا موجب آسیب می شود.


! مهم:

با دقت کاغذ گیر کرده را خارج کنید. خارج کردن ناگهانی و تند کاغذ می تواند به چاپگر آسیب برساند.

نکته:

:WF-4720 Series

در صورتی که خطای گیر کردن کاغذ پاک نمی شود، ممکن است تکه های کاغذ گیر کرده در درون درپوش عقب باقی مانده باشند. ابتدا درپوش عقب را باز کنید و سپس کاغذ گیر کرده را بیرون بیاورید.

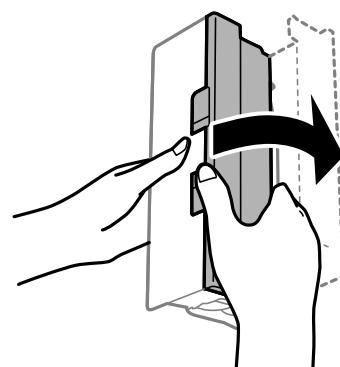

کاغذ به درستی تغذیه نمی شود

نکات زیر را بررسی کنید، و سپس برای حل مشکل اقدامات مناسب را انجام دهید.

- چاپگر را روی یک سطح صاف قرار دهید و در شرایط محیطی توصیه شده راه اندازی کنید.
- از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می شود استفاده کنید.
- به موارد احتیاطی مربوط به استفاده از کاغذ مراجعه کنید.
- بیشتر از حد اکثر تعداد برگه های مشخص شده برای کاغذ قرار ندهید. در مورد کاغذ ساده، بالاتر از خطی که توسط نماد مثلث روی راهنمای لبه قرار دارد کاغذ قرار ندهید.
- مطمئن شوید که تنظیمات اندازه کاغذ و نوع کاغذ با اندازه واقعی کاغذ و نوع کاغذ موجود در چاپگر مطابقت دارد.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "مشخصات محیطی" در صفحه 210
- ◀ "احتیاط های مربوط به استفاده از کاغذ" در صفحه 41
- ◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 42
- ◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 43

گیر کردن کاغذ

کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و راهنمایی لبه را مقابل لبه های کاغذ بلغزانید.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

- ◀ "خارج کردن کاغذ گیر کرده" در صفحه 174
- ◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

کاغذ به صورت کج تغذیه می شود

کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و راهنمایی لبه را مقابل لبه های کاغذ بلغزانید.

اطلاعات مرتبط


- ◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

چندین برگه کاغذ به طور همزمان وارد دستگاه شده اند

وقتی در طول چاپ دستی 2 طرفه چندین برگه کاغذ به طور همزمان وارد دستگاه می شوند، قبل از قرار دادن مجدد کاغذ هر یک از کاغذهای موجود در چاپگر را خارج کنید.

اسناد در ADF تغذیه نمی شود

- ❑ از اسنادی که توسط ADF پشتیبانی می شود استفاده کنید.
- ❑ اسناد را در جهت صحیح قرار دهید و راهنمایی لبه ADF را مقابل لبه اسناد بلغزانید.
- ❑ داخل ADF را تمیز کنید.
- ❑ اسناد را در بالای خط مشخص شده توسط علامت مثلث در ADF قرار ندهید.

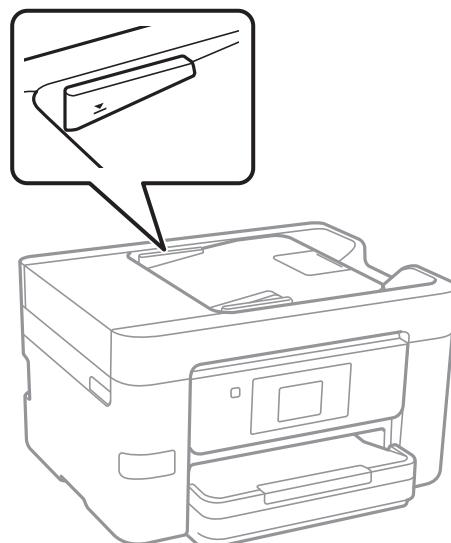

- ❑ بررسی کنید که نماد ADF در پایین صفحه ظاهر شود. اگر ظاهر نشد، اسناد را دوباره قرار دهید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "اسناد موجود برای ADF" در صفحه 48
- ◀ "قرار دادن اسناد در ADF" در صفحه 48

برطرف کردن مشکلات

◀ "تمیز کردن ADF" در صفحه 148

مشکلات مربوط به برق و پانل کنترل

دستگاه روشن نمی شود

- مطمئن شوید سیم برق با اینمی درون پریز قرار گرفته است.
- دکمه  را کمی بیشتر پایین نگه دارید.

دستگاه خاموش نمی شود

- دکمه  را کمی بیشتر پایین نگه دارید. اگر هنوز هم نمی توانید چاپگر را خاموش کنید، سیم برق را به پریز نزنید. برای جلوگیری از خشک شدن هد چاپ، دوباره چاپگر را با فشار دادن دکمه  روشن و خاموش کنید.

دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود

- بر روی تنظیمات <تنظیمات اصلی> <تنظیمات خاموش کردن تلنگر بزنید و سپس تنظیمات خاموش شدن در صورت غیرفعال بودن و خاموش شدن در صورت قطع اتصال را غیرفعال کنید.
- بر روی تنظیمات چاپگر <تنظیمات اصلی تلنگر بزنید و سپس تنظیم زمان‌سنج خاموش کردن را غیرفعال کنید.
ذکر: بسته به محل خرید ممکن است دستگاهتان ویژگی تنظیم خاموش کردن یا زمان‌سنج خاموش کردن را داشته باشد.

صفحه LCD تاریک می شود

چاپگر در حالت خواب است. برای برگشتن به حالت قبلی، هر قسمتی از روی صفحه LCD را لمس کنید.

صفحه ملسو پاسخ نمی دهد

- اگر برچسب محافظ روی صفحه ملسو بچسبانید، صفحه ملسو نوری ممکن است پاسخ ندهد.
- چاپگر را خاموش کنید و سپس صفحه را با پارچه نرم و خشک تمیز کنید. اگر صفحه کثیف شود، ممکن است پاسخ ندهد.

چاپ از رایانه امکان‌پذیر نیست

بررسی اتصال

- کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و رایانه وصل کنید.
- اگر از هاب USB استفاده می کنید، سعی کنید چاپگر را بطور مستقیم به رایانه وصل کنید.

برطرف کردن مشکلات

■ اگر نمی توانید از طریق شبکه چاپ کنید، به صفحه ای که روش اتصال شبکه از طریق رایانه را شرح می دهد مراجعه کنید.

[بررسی نرمافزار و داده](#)

■ درایور چاپگر را نصب کنید.

■ اگر تصویر بزرگ را چاپ می کنید، ممکن است رایانه حافظه کافی نداشته باشد. تصویر را با وضوح کمتر و اندازه کوچکتر چاپ کنید.

بررسی وضعیت چاپگر از رایانه (Windows)

بر روی صفحه چاپ در زبانه نگهداری درایور چاپگر تلنگر بزنید و موارد زیر را بررسی کنید.

■ بررسی کنید آیا کار چاپی متوقف شده ای موجود است.

در صورت نیاز چاپ را لغو کنید.

■ مطمئن شوید چاپگر آفلاین نیست یا در حالت تعليق قرار ندارد.

اگر چاپگر آفلاین است یا در حالت تعليق قرار دارد، علامت تنظیم آفلاین یا حالت تعليق را از منوی چاپگر بردارید.

■ مطمئن شوید که چاپگر از منوی چاپگر بعنوان چاپگر پیش فرض انتخاب شده است (باید یک علامت تیک در مورد منو وجود داشته باشد).

اگر چاپگر بعنوان چاپگر پیش فرض انتخاب نشده است، آن را بعنوان چاپگر پیش فرض تنظیم کنید.

■ اطمینان حاصل کنید که پورت چاپگر همانند ذیل به درستی در مشخصات < پورت از منوی چاپگر انتخاب شده باشد. "EpsonNet Print Port" را برای یک اتصال USB یا "USBXXX" را برای یک اتصال سریال انتخاب کنید.

بررسی وضعیت چاپگر از رایانه (Mac OS X)

مطمئن شوید که وضعیت چاپگر روی توقف موقت قرار نداشته باشد.

■ موارد برگزیده سیستم را از منوی > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و نمابر) و سپس روی چاپگر دو بار کلیک کنید. اگر چاپگر متوقف شده است، روی از سرگیری (یا از سرگیری چاپگر) کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

["وصل شدن به رایانه" در صفحه 23](#)

["نصب برنامه ها" در صفحه 171](#)

["لغو کردن چاپ" در صفحه 83](#)

هنگامی که نمی توانید تنظیمات شبکه را انجام دهید

■ دستگاه هایی که می خواهید به شبکه متصل کنید را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس دستگاه ها را به این ترتیب روشن کنید: نقطه دسترسی، رایانه یا دستگاه هوشمند و سپس چاپگر. چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به نقطه دسترسی نزدیک کنید تا ارتباط امواج رادیویی بهتر شود و سپس سعی کنید تنظیمات شبکه را در باره انجام دهید.

■ بر روی تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه < بررسی اتصال تلنگر بزنید و گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید. اگر خطایی رخ داده است، گزارش اتصال شبکه را بررسی نمایید و سپس راه حل های چاپ شده را دنبال کنید.

اطلاعات مرتبط

["چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 32](#)

["پیام ها و راه حل های موجود در گزارش اتصال شبکه" در صفحه 33](#)


برطرف کردن مشکلات

با وجود اینکه تنظیمات شبکه مشکلی ندارد، نمی‌توان از دستگاه‌های دیگر به آن وصل شد


اگر با وجود اینکه گزارش وضعیت اتصال شبکه هیچ مشکلی را نشان نمی‌دهد ولی باز از روی رایانه یا دستگاه هوشمند نمی‌توانید به چاپگر وصل شوید، به موارد زیر مراجعه کنید.

وقتی بطور همزمان از چند نقطه دسترسی استفاده می‌کنید، ممکن است بسته به تنظیمات نقطه‌های دسترسی نتوانید از روی رایانه یا دستگاه هوشمند به چاپگر وصل شده و از آن استفاده کنید. رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان نقطه دسترسی که چاپگر متصل است وصل کنید.

چنانچه عملکرد تترینگ در دستگاه هوشمند فعال شده است، آن را غیرفعال کنید.

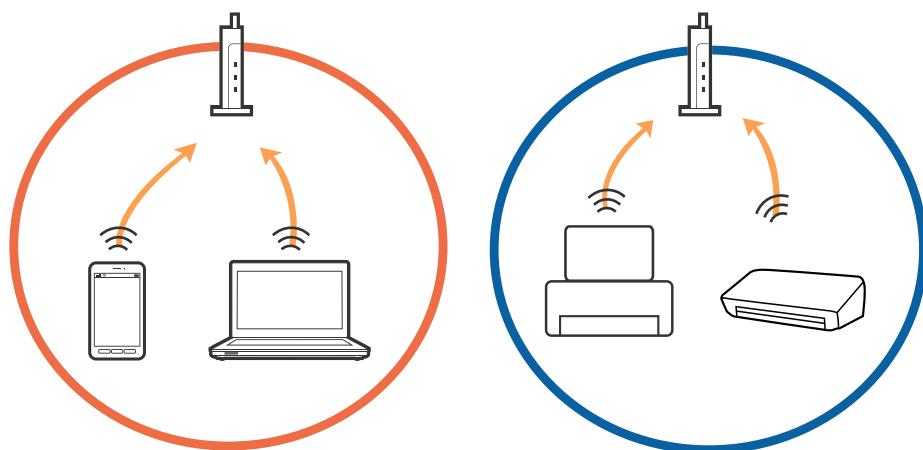


وقتی نقطه دسترسی چندین SSID داشته باشد و دستگاه‌ها به SSID‌های مختلف یک نقطه دسترسی وصل باشند، ممکن است نتوانید به نقطه دسترسی وصل شوید. رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان SSID که چاپگر متصل است وصل کنید.

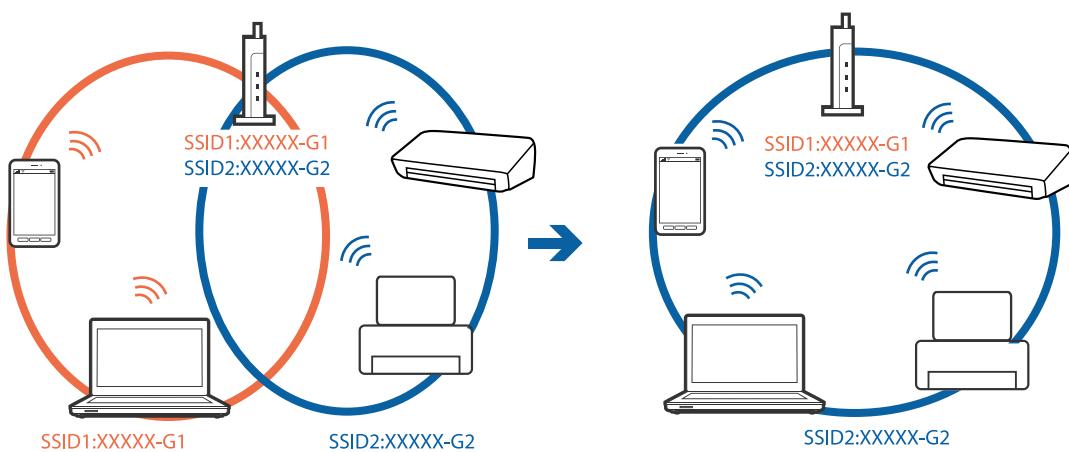


برطرف کردن مشکلات

■ یک نقطه دسترسی که هم با IEEE802.11a و IEEE802.11g وصل باشد IEEE802.11a SSID هایی دارد که 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز هستند. اگر رایانه یا دستگاه هوشمند را به 5 SSID گیگاهرتزی وصل کنید نمی‌توانید به چاپگر وصل شوید زیرا چاپگر فقط ارتباطات بر روی 2.4 گیگاهرتز را پشتیبانی می‌کند. رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان SSID که چاپگر متصل است وصل کنید.

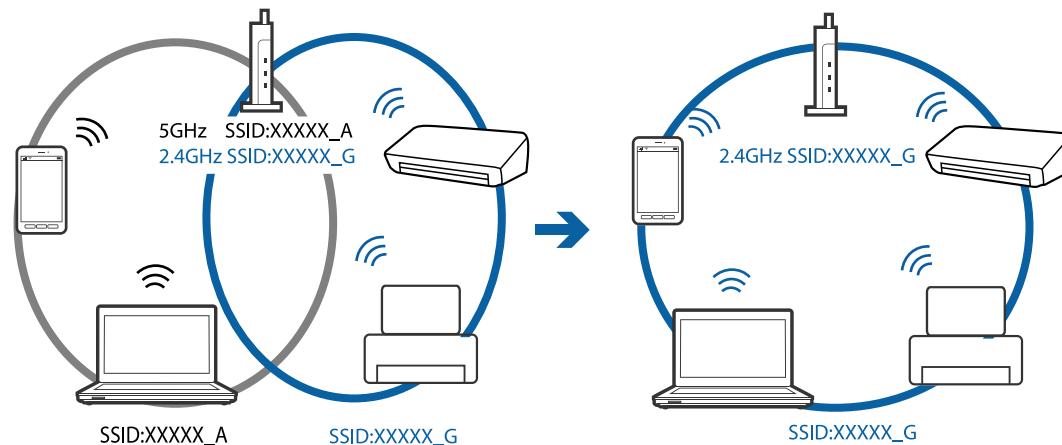

■ اغلب نقطه های دسترسی یک ویژگی جداکننده حریم خصوصی دارند که ارتباط بین دستگاه متصل را مسدود می کند. اگر با وجود وصل بودن به یک شبکه یکسان، نمی‌توانید بین چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند ارتباط برقرار کنید، جداکننده حریم خصوصی را بر روی نقطه دسترسی غیرفعال کنید. برای جزئیات بیشتر به مستندات عرضه شده با نقطه دسترسی مراجعه کنید.

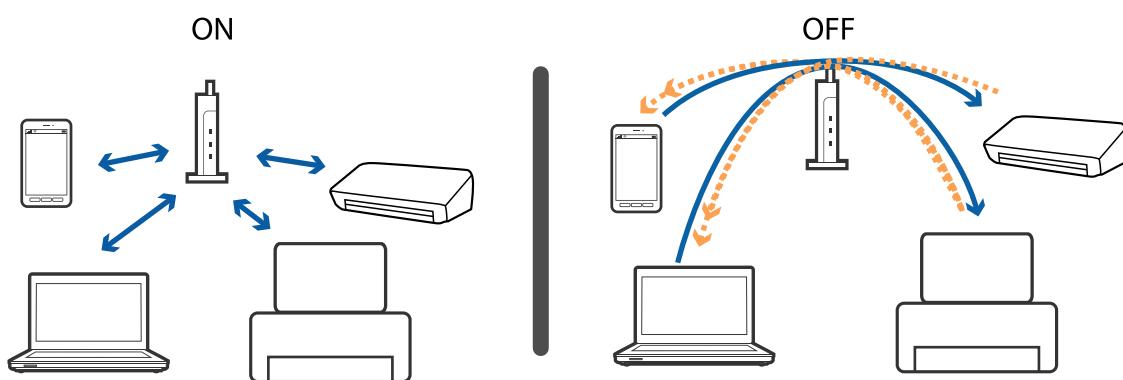

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بررسی SSID متصل به چاپگر" در صفحه 180
- ◀ "بررسی SSID رایانه" در صفحه 181

بررسی SSID متصل به چاپگر

بر روی تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > وضعیت شبکه تلنگر بزنید. از هر منو می‌توانید SSID مربوط به Wi-Fi و Wi-Fi Direct را بررسی کنید.

برطرف کردن مشکلات

بررسی SSID رایانه

Windows

بر روی  در سینی وظیفه دسکتاپ کلیک کنید. نام SSID متصل را از فهرست نمایش داده شده علامت بزنید.



Mac OS X

بر روی نماد Wi-Fi در بالای صفحه رایانه کلیک کنید. فهرست SSID ها ظاهر می‌شود و SSID متصل با علامت تیک مشخص می‌شود.



برطرف کردن مشکلات

چاپگر به صورت ناگهانی از طریق اتصال شبکه چاپ نمی کند

بررسی محیط شبکه

هنگامی که نقطه دسترسی یا ارائه دهنده خود را تغییر می دهید، سعی کنید تنظیمات شبکه مربوط به چاپگر را دوباره انجام دهید. رایانه یا دستگاه هوشمند را به همان SSID که چاپگر متصل است وصل کنید.

دستگاه هایی که می خواهید به شبکه متصل کنید را خاموش کنید. حدود 10 ثانیه صبر کنید و سپس دستگاهها را به این ترتیب روشن کنید: نقطه دسترسی، رایانه یا دستگاه هوشمند و سپس چاپگر. چاپگر و رایانه یا دستگاه هوشمند را به نقطه دسترسی نزدیک کنید تا ارتباط امواج رادیویی بهتر شود و سپس سعی کنید تنظیمات شبکه را دوباره انجام دهید.

بررسی رایانه

در روی صفحه چاپ از زبانه نگهداری درایور چاپگر کلیک کنید و سپس موارد زیر را بررسی کنید.

بررسی کنید آیا کار چاپی متوقف شده ای موجود است.
در صورت نیاز چاپ را لغو کنید.

طمئن شوید چاپگر آفلاین نیست یا در حالت تعليق قرار ندارد.
اگر چاپگر آفلاین است یا در حالت تعليق قرار دارد، علامت تنظیم آفلاین یا حالت تعليق را از منوی چاپگر بردارید.

طمئن شوید که چاپگر از منوی چاپگر بعنوان چاپگر پیش فرض انتخاب شده است (باید یک علامت تیک در مورد منو وجود داشته باشد).

اگر چاپگر بعنوان چاپگر پیش فرض انتخاب نشده است، آن را بعنوان چاپگر پیش فرض تنظیم کنید.

بررسی کنید پورت انتخابی در مشخصات چاپگر > پورت درست باشد.

بررسی گزارش اتصال شبکه

بر روی تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > بررسی اتصال تلنگر بزنید و گزارش اتصال شبکه را چاپ کنید. اگر گزارش نشان دهد که اتصال شبکه قطع شده است، گزارش اتصال شبکه را بررسی کنید و سپس راه حل های چاپ شده را دنبال کنید.

بررسی اتصال شبکه رایانه

سعی کنید از طریق رایانه به یک وب سایت دسترسی پیدا کنید تا اطمینان حاصل کنید که تنظیمات شبکه رایانه شما صحیح است. اگر نمی توانید به هیچ وب سایتی دسترسی پیدا کنید، اشکالی در رایانه وجود دارد. اتصال شبکه رایانه را بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بررسی SSID متصل به چاپگر" در صفحه 180
- ◀ "چاپ یک گزارش اتصال شبکه" در صفحه 32
- ◀ "پیام ها و راه حل های موجود در گزارش اتصال شبکه" در صفحه 33
- ◀ "درایور چاپگر" در صفحه 163 Windows

چاپگر به صورت ناگهانی از طریق اتصال USB چاپ نمی کند

کابل USB را از رایانه جدا کنید. روی آیکون چاپگر که در رایانه نشان داده شده است راست کلیک کنید و سپس قطع دستگاه را انتخاب کنید. سپس کابل USB را به رایانه متصل کرده و یک چاپ آزمایشی انجام دهید. اگر چاپ کردن امکان پذیر است، راه اندازی به اقام رسیده است.

اتصال USB را با دنبال کردن مراحل [تغییر دادن روش اتصال در یک رایانه] که در این دفترچه راهنمای بیان شده است دوباره تنظیم کنید.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

["تغییر دادن روش اتصال به رایانه" در صفحه 37](#) ←

چاپ از طریق iPad یا iPhone پذیر نیست

- ❑ iPhone یا iPad را به همان شبکه ای (SSID) که چاپگر وصل شده، متصل کنید.
- ❑ نمایش خودکار تنظیم صفحه را در منوهای زیر فعال کنید.
تنظیمات > تنظیمات چاپگر > تنظیمات منبع کاغذ > نمایش خودکار تنظیم صفحه
- ❑ تنظیمات AirPrint را در Web Config فعال کنید.

اطلاعات مرتبط

["اتصال به یک دستگاه هوشمند" در صفحه 25](#) ←
["Web Config" در صفحه 161](#) ←

مشکلات مربوط به کار چاپی


نسخه چاپی دارای خط افتادگی است یا بدون رنگ است

اگر شما برای یک مدت طولانی از چاپگر استفاده نکرده اید، ممکن است نازل های سر چاپگر مسدود شده باشند و قطره های جوهر خارج نشوند. بررسی نازل را انجام دهید، و سپس اگر هر کدام از نازل های هد چاپ مسدود شده اند، هد چاپ را تمیز کنید.

اطلاعات مرتبط

["بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 145](#) ←

خطوط اضافه یا رنگ های غیرمنتظره ظاهر می شود

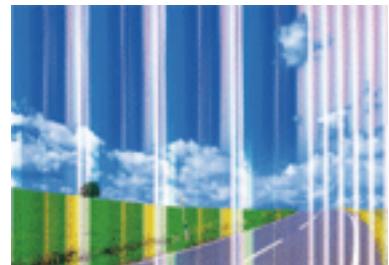

ممکن است نازل های هد چاپ مسدود شده باشند. یک بررسی نازل برای بررسی انسداد نازل های هد چاپ، انجام دهید. اگر هر کدام از نازل های هد چاپ مسدود شده اند، هد چاپ را تمیز کنید.

اطلاعات مرتبط

["بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 145](#) ←

برطرف کردن مشکلات

خطوط اضافه رنگی در فواصل حدود 3.3 سانتی متر ظاهر می شود

- ❑ تنظیمات نوع کاغذ مناسب را برای نوع کاغذ موجود در چاپگر انتخاب کنید.
- ❑ هد چاپ را با استفاده از ویژگی چیدمان افقی تراز کنید.
- ❑ هنگام چاپ بر روی کاغذ ساده، با استفاده از تنظیمات کیفیت بالاتر چاپ کنید.

اطلاعات مرتبط

[← "لیست انواع کاغذ" در صفحه 43](#)
[← "تراز کردن هد چاپ" در صفحه 146](#)

چاپ های تار، خطوط اضافه عمودی، یا عدم ترازبندی

enthalten eine
Aufdruck. W
J 5008 "Regel

هد چاپ را با استفاده از ویژگی ترازبندی عمودی تراز کنید.

اطلاعات مرتبط

[← "تراز کردن هد چاپ" در صفحه 146](#)

حتی بعد از تراز کردن سر چاپگر، کیفیت چاپ بهتر نمی شود

در طول چاپ دو طرفه (با با سرعت بالا)، سر چاپگر همزمان با چاپ به هر دو جهت حرکت می کند، و ممکن است خطوط عمودی تراز نشوند. اگر کیفیت چاپ بهتر نشده است، تنظیمات چاپ دو طرفه (با با سرعت بالا) را غیرفعال کنید. غیرفعال کردن این تنظیمات می تواند سرعت چاپ را کاهش دهد.

- ❑ پانل کنترل
- ❑ دو طرفه را در تنظیم < تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر غیرفعال کنید.

برطرف کردن مشکلات

Windows □

سرعت زیاد را در زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر پاک کنید.

Mac OS X □

موارد برگزیده سیستم را از منوی  چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و غابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم > گزینه ها (یا درایور) کلیک کنید. Off را بعنوان تنظیم High Speed Printing انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه های منو برای حافظه" در صفحه 58

کیفیت چاپ پایین است

اگر کیفیت چاپ به دلیل چاپ های تار، وجود نوار در چاپ، رنگ های چاپ نشده، رنگ های کم رنگ، الگوهایی موزاییک شکل و عدم ترازبندی در چاپ ها پایین است موارد زیر را بررسی کنید.

بررسی چاپگر

- بررسی نازل را انجام دهید، و سپس اگر هر کدام از نازل های هد چاپ مسدود شده اند، هد چاپ را قیز کنید.
- هد چاپ را تراز کنید.

بررسی کاغذ

- از کاغذی که توسط این چاپگر پشتیبانی می شود استفاده کنید.
- بر روی کاغذی که مرطوب، آسیب دیده یا بسیار کهنه است چاپ نکنید.
- اگر کاغذ لوله شده یا پاکت نامه پف کرده، آن را یکدست و صاف کنید.
- بعد از چاپ کاغذ را فوراً دسته نکنید.
- قبل از بایگانی یا نمایش کارهای چاپی، آنها را بطور کامل خشک کنید. هنگام خشک کردن کارهای چاپی، از نور مستقیم آفتاب اجتناب کنید، از خشک کن استفاده نکنید و طرف چاپ شده کاغذ را ملس نکنید.
- هنگام چاپ تصاویر و عکس ها، Epson توصیه می کند از کاغذ ساده استفاده کنید. بر روی طرف قابل چاپ کاغذ اصلی Epson چاپ کنید.

بررسی تنظیمات چاپگر

- تنظیمات نوع کاغذ مناسب را برای نوع کاغذ موجود در چاپگر انتخاب کنید.
- با استفاده از تنظیمات کیفیت بیشتر، چاپ کنید.
- در صورت انتخاب شفافیت استاندارد به عنوان تنظیم کیفیت در درایور چاپگر Windows، به استاندارد تغییر دهید. در صورت انتخاب Normal-Vivid به عنوان تنظیم کیفیت در درایور چاپگر Mac OS X، به Normal تغییر دهید.

بررسی کارتريج جوهر

- Epson توصیه می کند که از کارتريج جوهر تا قبل از تاریخ چاپ شده بر روی بسته استفاده کنید.
- برای کسب بهترین نتیجه، از کارتريج جوهر پر که دارای شش ماه تاریخ مصرف پس از باز شدن بسته بندی هستند استفاده کنید.
- سعی کنید از کارتريج های اصلی جوهر Epson استفاده کنید. این محصول طوری طراحی شده است که رنگ ها را بر اساس استفاده کارتريج های اصلی جوهر Epson تنظیم می کند. استفاده از کارتريج های جوهر غیر اصل ممکن است کیفیت چاپ را کاهش دهند.


برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط


- ◀ "بررسی و تمیز کردن هد چاپ" در صفحه 145
- ◀ "تراز کردن هد چاپ" در صفحه 146
- ◀ "ظرفیت ها و کاغذ موجود" در صفحه 42
- ◀ "لیست انواع کاغذ" در صفحه 43
- ◀ "احتیاط های مربوط به استفاده از کاغذ" در صفحه 41

کاغذ لکه یا خط افتادگی دارد

- ◻ زمانی که نوار افقی نمایان می شود یا در بالا یا پایین کاغذ لکه ایجاد می شود، کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و راهنمایی لبه را به سمت لبه های کاغذ بلغزانید.

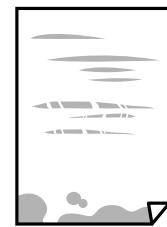

- ◻ زمانی که نوار عمودی نمایان می شود یا روی کاغذ لکه ایجاد می شود، مسیر کاغذ را تمیز کنید.

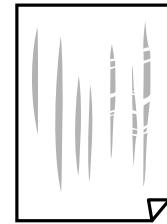

- ◻ کاغذ را روی یک سطح صاف قرار دهید تا بررسی کنید که دارای تاخوردگی است یا خیر. اگر دارای تاخوردگی است، آن را صاف کنید.

- ◻ اگر روی کاغذ ضخیم خط می افتد، تنظیم کاهش خط افتادگی را فعال کنید. در صورت فعال کردن این تنظیم، ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد یا سرعت چاپ کم شود.

پانل کنترل

بر روی تنظیم < تنظیمات چاپگر > < تنظیمات چاپگر > در صفحه اصلی تلنگر بزنید و کاغذ ضخیم را فعال کنید.

Windows

روی تنظیم گسترش یافته از زبانه نگهداری درایور چاپگر کلیک کرده و سپس کاغذ ضخیم و پاکت های نامه را انتخاب کنید.

Mac OS X

موارد برعزیذه سیستم را از منوی < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فابر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم < گزینه ها (یا درایور) کلیک کنید. On را بعنوان تنظیم Thick paper and envelopes انتخاب کنید.

- ◻ هنگام چاپ 2 طرفه دستی، مطمئن شوید قبل از قرار دادن دوباره کاغذ، جوهر بطور کامل خشک شده باشد.

اطلاعات مرتبط

- ◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44
- ◀ "پاک کردن مسیر کاغذ از لکه های جوهر" در صفحه 148

برطرف کردن مشکلات

کاغذ در حین چاپ خودکار دو طرفه کمرنگ است

وقتی از ویژگی چاپ دو طرفه خودکار استفاده می کنید مثل تصاویر و فمودار، تراکم چاپ را روی مقدار کمتر و مدت زمان خشک شدن را روی مدت بیشتر تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ 2 طرفه" در صفحه 64

◀ "تنظیمات چاپگر" در صفحه 154

عکس های چاپ شده چسبناک هستند

ممکن است روی سمت نادرست کاغذ عکس چاپ کرده باشد. اطمینان حاصل کنید که چاپ را روی سمت قابل چاپ انجام دهید. هنگام چاپ بر روی پشت کاغذ عکس، باید مسیر کاغذ را تغییر کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "پاک کردن مسیر کاغذ از لکه های جوهر" در صفحه 148

تصاویر یا عکس ها با رنگ های غیرمنتظره چاپ می شوند

وقتی از صفحه کنترلی از درایور چاپگر Windows چاپ می کنید، تنظیم ترازبندی خودکار عکس Epson به صورت پیش فرض بسته به نوع کاغذ اعمال می شود. سعی کنید تنظیمات را تغییر دهید.

◀ پانل کنترل

تنظیم ارتقا را از خودکار به سایر گزینه ها تغییر دهید. اگر تغییر تنظیم موثر نیست، پیشرفت غیرفعال را به عنوان تنظیم ارتقا انتخاب کنید.

◀ Windows درایور چاپگر

در زبانه گزینه بیشتر گزینه سفارشی را در تصحیح رنگ انتخاب کنید و سپس روی پیشرفت کلیک کنید. تنظیم تصحیح رنگ را از تصحیح به سایر گزینه ها تغییر دهید. اگر ایجاد تغییر هم اثری نداشت، از یک روش تصحیح رنگ دیگر به غیر PhotoEnhance در مدیریت رنگ استفاده کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه های منو برای حافظه" در صفحه 58

◀ "تنظیم رنگ چاپ" در صفحه 77

چاپ بدون حاشیه امکان پذیر نیست

تنظیم بدون حاشیه را در تنظیمات چاپ انجام دهید. اگر نوع کاغذی را انتخاب کنید که از چاپ بدون حاشیه پشتیبانی نمی کند، نمی توانید بدون حاشیه را انتخاب کنید. نوع کاغذی را انتخاب کنید که از چاپ بدون حاشیه پشتیبانی کند.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه های منو پیشرفت کپی" در صفحه 86

◀ "مقدمات چاپ — Windows" در صفحه 60

◀ "مقدمات چاپ — Mac OS X" در صفحه 62

برطرف کردن مشکلات

در حین چاپ بدون حاشیه، لبه های تصویر برش داده می شود

در طول چاپ بدون حاشیه، تصویر تا حدی بزرگ می شود و قسمت های بیرون زده برش داده می شوند. یک تنظیم بزرگنمایی کمتر انتخاب کنید.

■ پانل کنترل

تنظیم گسترش را تغییر دهید.

■ Windows

روی تنظیم در کنار کادر انتخاب بدون حاشیه در زبانه اندازه از درایور چاپگر کلیک کنید و سپس تنظیمات را تغییر دهید.

■ Mac OS X

تنظیم گسترش از منوی تنظیمات چاپ کادر چاپ را تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

◀ "گزینه های منو پیشرفته کپی" در صفحه 86

محل، اندازه، یا حاشیه های کار چاپی درست نیست

■ کاغذ را در جهت صحیح قرار دهید و راهنمایی لبه را مقابل لبه های کاغذ بلغزانید.

■ هنگام قرار دادن اسناد در شیشه اسکنر، گوشه سند را با گوشه ای که توسط نماد روی قاب شیشه اسکنر نشان داده شده است تراز کنید. اگر لبه های کپی از بین رفته، اسناد را کمی از مرکز دور کنید.

■ هنگام قرار دادن اسناد در شیشه اسکنر، شیشه اسکنر و درپوش سند را تیز کنید. اگر گرد و غبار یا لکه هایی بر روی شیشه وجود داشته باشد، ممکن است قسمت کپی گسترش یابد تا گرد و غبار یا لکه را نیز دربرگیرد، در نتیجه محل کپی نادرستی ایجاد کند یا تصویر کوچک شود.

■ اندازه سند صحیح را در تنظیمات کپی انتخاب کنید.

■ تنظیم اندازه کاغذ مناسب را انتخاب کنید.

■ تنظیم حاشیه را در برنامه انجام دهید تا در ناحیه قابل چاپ اعمال شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "بارگذاری کاغذ در کاست کاغذ" در صفحه 44

◀ "قرار دادن اسناد در شیشه اسکنر" در صفحه 50

◀ "تیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 150

◀ "ناحیه قابل چاپ" در صفحه 203

نویسه های چاپ شده نادرست و درهم هستند

■ کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و رایانه وصل کنید.

■ کارهای چاپی را لغو کنید.

■ هنگام چاپ، رایانه را به طور دستی در حالت هایرنت یا در حالت خواب قرار دهید. بار دیگر که رایانه را روشن کنید ممکن است صفحات متن درهم چاپ شوند.

■ اگر درایور چاپگر قبل از استفاده شده را به کار بگیرید، نویسه های چاپ شده ممکن است ناخوانا باشند. مطمئن شوید که درایور چاپگر مورد استفاده مربوط به این چاپگر است. نام چاپگر را در بالای پنجره درایور چاپگر بررسی کنید.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

["لغو کردن چاپ" در صفحه 83](#) ←

تصویر چاپ شده معکوس است

علامت تنظیمات تصویر آینه ای را در درایور چاپگر یا برنامه بردارید.

Windows □

علامت تصویر آینه را از زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر بردارید.

Mac OS X □

علامت **Mirror Image** را از منوی تنظیمات چاپ کادر چاپ بردارید.

وجود الگوهای موزاییک شکل در چاپ ها

هنگام چاپ تصاویر و عکس ها، با داده وضوح بالا چاپ کنید. تصاویر روی وب سایت اغلب وضوح پایینی دارند با اینکه در حالت غایش خوب به نظر می رسد و به همین دلیل ممکن است کیفیت چاپ کاهش یابد.

رنگ ها یکدست نیستند، لکه، نقطه یا خطوط مستقیم در تصویر کپی شده ظاهر می شود

□ مسیر کاغذ را تمیز کنید.

□ شیشه اسکنر را تمیز کنید.

□ ADF را تمیز کنید.

□ هنگام قرار دادن اسناد بر روی شیشه اسکنر فشار زیادی به اسناد وارد نکنید.

□ وقتی کاغذ لکه دار شده است، باید تنظیمات تراکم کپی را کمتر کنید.

اطلاعات مرتبط

["پاک کردن مسیر کاغذ از لکه های جوهر" در صفحه 148](#) ←

["تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 150](#) ←

["تمیز کردن ADF" در صفحه 148](#) ←

["گزینه های منو ابتدایی کپی" در صفحه 85](#) ←

الگوی هاشور خورده در تصویر کپی شده ظاهر می شود.

تنظیمات کوچک یا بزرگ کردن را تغییر دهید یا اسناد را با کمی زاویه متفاوت قرار دهید.

اطلاعات مرتبط

["گزینه های منو ابتدایی کپی" در صفحه 85](#) ←

تصویری از پشت اسناد در تصویر کپی شده ظاهر می شود.

□ در مورد یک سند نازک، سند را بر روی شیشه اسکنر قرار داده و سپس یک قطعه کاغذ سیاه روی آن قرار دهید.

برطرف کردن مشکلات

■ تنظیم تراکم کپی را از پانل کنترل کم کنید.

اطلاعات مرتبط
◀ "گزینه‌های منو ابتدایی کپی" در صفحه 85

مشکل کار چاپی برطرف نمی‌شود

اگر همه راه حل‌ها را امتحان کرده اید و مشکل هنوز حل نشده است، درایور چاپگر را حذف و دوباره نصب کنید.

اطلاعات مرتبط
◀ "حذف برنامه‌ها" در صفحه 170
◀ "نصب برنامه‌ها" در صفحه 171

سایر مشکلات مربوط به چاپ

چاپ بسیار آهسته است

■ برنامه‌های غیرضروری را بیندید.
■ تنظیمات کیفیت را پایین تر بیاورید. چاپ با کیفیت بالا سرعت چاپ را کاهش می‌دهد.
■ تنظیم دو طرفه (یا سرعت بالا) را فعال کنید. زمانی که این تنظیم فعال می‌شود، هد چاپ زمانی که در هر دو جهت حرکت می‌کند چاپ انجام می‌دهد و سرعت چاپ افزایش می‌یابد.

■ پانل کنترل
از صفحه اصلی تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر > دو طرفه را ملس کنید و سپس آن را فعال کنید.

Windows ■
علامت سرعت زیاد را از زبانه گزینه بیشتر درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS X ■

موارد برگزیده سیستم را از منوی چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فاکس) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم > گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید. On را بعنوان تنظیم High Speed Printing انتخاب کنید.

■ حالت بیصدا را غیرفعال کنید. این ویژگی سرعت چاپگر را کاهش می‌دهد.

■ پانل کنترل
از صفحه اصلی بر روی تلنگر بزنید و سپس حالت سکوت را غیرفعال کنید.

Windows ■
خاموش را بعنوان تنظیم بیصدا در زبانه اندازه درایور چاپگر انتخاب کنید.

Mac OS X ■

موارد برگزیده سیستم را از منوی چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فاکس) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم > گزینه‌ها (یا درایور) کلیک کنید. Off را بعنوان تنظیم بیصدا انتخاب کنید.

برطرف کردن مشکلات

سرعت چاپ در طول چاپ متواالی به طور قابل توجهی کاهش می یابد

سرعت چاپ کاهش می یابد تا از بیش از حد گرم شدن و آسیب دیدن مکانیسم چاپگر جلوگیری شود. به هر حال می توانید به چاپ ادامه دهید. برای بازگشت به سرعت چاپ عادی، حداقل به مدت 30 دقیقه از چاپگر استفاده نکنید. اگر چاپگر را از برق بکشید، سرعت چاپ به حالت عادی باز نمی گردد.

لغو چاپ در رایانه دارای سیستم عامل Mac OS X v10.6.8 امکان پذیر نیست

اگر می خواهید چاپ را از طریق رایانه خود متوقف کنید، تنظیمات زیر را انجام دهید.
Web Config را اجرا کنید و سپس **Port9100** را به عنوان تنظیمات پروتکل با اولویت زیاد در AirPrint راه اندازی انتخاب کنید. موارد پرگزیده سیستم را از منوی < چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نمایر) انتخاب کنید، چاپگر را حذف کنید و سپس دوباره چاپگر را اضافه نمایید.

دستگاه اسکن نمی کند

- اگر با ADF اسکن می کنید، بررسی کنید درپوش اسناد و درپوش ADF بسته باشند.
- کابل USB را به طور ایمن به چاپگر و رایانه وصل کنید. اگر از هاب USB استفاده می کنید، سعی کنید چاپگر را بطور مستقیم به رایانه وصل کنید.
- اگر شما از طریق یک شبکه و با وضوح بالا اسکن می کنید، ممکن است خطأ در ارتباط رخ دهد. وضوح را کم کنید.
- اطمینان حاصل کنید که چاپگر صحیح (اسکنر) در 2 Epson Scan انتخاب شده است.

بررسی کنید که هنگام استفاده از Windows چاپگر شناخته شده باشد

در Windows، دقت کنید چاپگر (اسکنر) در اسکنر و دوربین نشان داده شود. چاپگر (اسکنر) باید با عنوان "EPSON XXXXXX (نام چاپگر)" نمایش داده شده باشد. اگر چاپگر (اسکنر) نشان داده نشد، 2 Epson Scan را حذف و دوباره نصب کنید. برای دسترسی به اسکنر و دوربین به موارد زیر مراجعه کنید.

Windows 10

روی دکمه شروع راست-کلیک کنید یا آن را فشار داده و نگه دارید و پانل کنترل را انتخاب کنید، در قسمت جستجو "اسکنر و دوربین" را وارد کرده، روی مشاهده اسکنرها و دوربین ها کلیک کنید و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

دسک تاپ > تنظیمات > پانل کنترل را انتخاب کنید، در قسمت جستجو "اسکنر و دوربین" را وارد کرده و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل را انتخاب کنید، در قسمت جستجو "اسکنر و دوربین" را وارد کرده، روی مشاهده اسکنرها و دوربین ها کلیک کنید و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

Windows Vista/Windows Server 2008

روی دکمه شروع کلیک کرده، پانل کنترل > سخت افزار و صدا > اسکنرها و دوربین ها را انتخاب کرده و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

روی دکمه شروع کلیک کرده، پانل کنترل > چاپگرها و سایر سخت افزار > اسکنر و دوربین ها را انتخاب کرده و سپس بررسی کنید چاپگر نشان داده شود.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

◀ "حذف برنامه ها" در صفحه 170
◀ "نصب برنامه ها" در صفحه 171

مشکلات مربوط به تصویر اسکن شده

رنگ های ناهموار، کثیفی، لکه و دیگر موارد هنگام اسکن از شیشه اسکنر نمایش داده می شوند.

- ❑ شیشه اسکنر را تمیز کنید.
- ❑ هرگونه کثیفی یا خاشاک را از روی سند پاک کنید.
- ❑ روی سند یا پوشش سند زیاد فشار وارد نکنید. اگر زیاد فشار وارد کنید، ممکن است تصویر مات شود، کثیف یا لکه دار به نظر بیاید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 150

خطوط صاف در هنگام اسکن از ADF نمایش داده می شوند.

- ❑ ADF را تمیز کنید.
- ❑ خطوط صاف ممکن است هنگام وارد شدن خاشاک یا کثیفی به ADF بر روی تصویر نمایش داده شوند.
- ❑ هرگونه کثیفی یا خاشاک را از روی سند پاک کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تمیز کردن ADF" در صفحه 148

کیفیت تصویر مناسب نیست

- ❑ در 2 Epson Scan، تصویر را با استفاده از زبانه تنظیمات پیشرفته تنظیم کنید و سپس اسکن نمایید.
- ❑ اگر وضوح تصویر پایین است، سعی کنید وضوح را افزایش دهید و سپس اسکن نمایید.

اطلاعات مرتبط

◀ "اسکن با استفاده از 2 Epson Scan" در صفحه 103

افست در پس زمینه تصویر نمایان می شود

- ممکن است تصاویر موجود در پشت سند در تصویر اسکن شده نمایان شود.
- ❑ در 2 Epson Scan، زبانه تنظیمات پیشرفته را انتخاب کنید و سپس درخشندگی را تنظیم کنید.
 - بسته به تنظیمات موجود در زبانه تنظیمات اصلی < نوع تصویر یا سایر تنظیمات موجود در زبانه تنظیمات پیشرفته ممکن است این ویژگی در دسترس نباشد.

برطرف کردن مشکلات

- ❑ در 2 Epson Scan، زبانه تنظیمات پیشرفته و سپس گزینه تصویر > ارتقای متن را انتخاب کنید.
- ❑ هنگام اسکن از شیشه اسکنر، یک کاغذ سیاه یا یک پد رومیزی روی سند قرار دهید.

اطلاعات مرتبط

- ← "اسکن با استفاده از 2" در صفحه 103
← "قرار دادن اسناد" در صفحه 48

متن تار می شود


- ❑ در 2 Epson Scan، زبانه تنظیمات پیشرفته و سپس گزینه تصویر > ارتقای متن را انتخاب کنید.
- ❑ در 2 Epson Scan، هنگامی که نوع تصویر در زبانه تنظیمات اصلی بر روی سیاه و سفید تنظیم شده است، آستانه را در زبانه تنظیمات پیشرفته تنظیم کنید. هنگامی که آستانه را افزایش می دهید، سیاه قوی تر می شود.
- ❑ اگر وضوح تصویر پایین است، سعی کنید وضوح را افزایش دهید و سپس اسکن نمایید.

اطلاعات مرتبط

- ← "اسکن با استفاده از 2" در صفحه 103

الگوهای موج دار (سایه های شبکه ای) نمایش داده می شوند

- اگر سند یک سند چاپ شده است، الگوهای موج دار (سایه های شبکه ای) ممکن است بر روی تصویر اسکن شده نمایش داده شوند.
- ❑ در زبانه تنظیمات پیشرفته در 2 Epson Scan، حذف طرح مویر را تنظیم کنید.

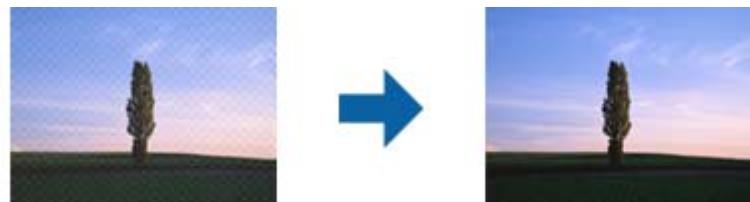

- ❑ وضوح را تغییر دهید و سپس دوباره اسکن کنید.

اطلاعات مرتبط

- ← "اسکن با استفاده از 2" در صفحه 103

ناحیه درست را نمی توان در شیشه اسکنر اسکن نمود

- ❑ اطمینان حاصل کنید که سند به صورت درست در مقابل علائم ترازبندی قرار گرفته باشد.
- ❑ اگر لبه تصویر اسکن شده از بین رفته، سند را کمی از لبه شیشه اسکنر دور کنید.
- ❑ هنگام اسکن کردن از طریق صفحه کنترل و انتخاب عملکرد برش خودکار ناحیه اسکن، هرگونه مواد زائد یا آلودگی را از روی شیشه اسکن و روکش سند برطرف کنید. در صورتی که هرگونه مواد زائد یا آلودگی در اطراف سند وجود دارد، محدوده اسکن گسترش می یابد تا آن را شامل شود.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط

["قرار دادن اسناد" در صفحه 48](#) ←
["تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 150](#) ←

هنگامی که به عنوان PDF قابل جستجو ذخیره می شود، متن به صورت صحیح شناسایی نمی شود

- ❑ در پنجره گزینه های فرمت تصویر در 2 Epson Scan، بررسی کنید که زبان متن به صورت صحیح در زبانه متن تنظیم شده باشد.
- ❑ بررسی کنید که سند به صورت مستقیم قرار داده شده باشد.
- ❑ از سندی استفاده کنید که دارای متن واضح باشد. ممکن است شناسایی متن برای انواع سندهای زیر انجام نشود.
 - ❑ سندهایی که چندین دفعه کپی شده اند
 - ❑ سندهایی که توسط فکس دریافت شده اند (با وضوح پایین)
 - ❑ سندهایی که در آنها فاصله حروف یا فاصله خطوط بسیار کم است
 - ❑ سندهای دارای خطوط یا زیرخط در متن
 - ❑ سندهای دارای متن دست نویس
 - ❑ سندهای دارای چین و چروک یا اinha
- ❑ در 2 Epson Scan، هنگامی که نوع تصویر در زبانه تنظیمات اصلی بر روی سیاه و سفید تنظیم شده است، آستانه را در زبانه تنظیمات پیشرفته تنظیم کنید. هنگامی که آستانه را افزایش می دهید، ناحیه زنگ سیاه بزرگتر می شود.
- ❑ در 2 Epson Scan، زبانه تنظیمات پیشرفته و سپس گزینه تصویر < ارتقای متن را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط

← ["اسکن با استفاده از Epson Scan 2" در صفحه 103](#)

رفع مشکل تصویر اسکن شده ممکن نیست

اگر همه راهکارها را امتحان کرده باشید و مشکل برطرف نشده باشد، تنظیمات Epson Scan 2 را با انجام

نهاده.

نکته: برنامه ای است که با 2 Epson Scan عرضه می شود.

Epson Scan 2 Utility را آغاز کنید.

Windows 10

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس Epson Scan 2 Utility < EPSON را انتخاب کنید.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

نام برنامه را در قسمت جستجو وارد کنید و سپس نماد نشان داده شده را انتخاب نمایید.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس همه برنامه ها یا برنامه ها < Epson Scan 2 < EPSON را انتخاب کنید.

برطرف کردن مشکلات

اطلاعات مرتبط Mac OS X

برو < برنامه‌ها < Epson Scan 2 Utility < Epson Software را انتخاب کنید.

2. زبانه سایر موارد را انتخاب کنید.

3. روی تنظیم مجدد کلیک کنید.

نکته:

اگر راه اندازی مشکل را حل نکرد، Epson Scan 2 را حذف و دوباره نصب کنید.

اطلاعات مرتبط

["حذف برنامه‌ها" در صفحه 170](#) ←

← ["نصب برنامه‌ها" در صفحه 171](#)

سایر مشکلات مربوط به اسکن

سرعت اسکن کم است

■ وضعیت اسکن کم و دوباره اسکن کنید. وقتی وضوح بالا باشد، اسکن کمی طول می‌کشد.

■ بسته به ویژگی‌های تنظیم تصویر در 2 Epson Scan، ممکن است سرعت اسکن کم شود.

■ در صفحه پیکربندی که با کلیک روی دکمه در 2 Epson Scan نمایش داده می‌شود، اگر حالت بیصدا را در زبانه اسکن تنظیم کنید، سرعت اسکن ممکن است کم شود.

اطلاعات مرتبط

← ["اسکن با استفاده از 2 Epson Scan" در صفحه 103](#)

تصویر اسکن شده توسط ایمیل ارسال نمی‌شود.

بررسی کنید تنظیمات سرور ایمیل را پیکربندی کرده باشید.

هنگام اسکن کردن PDF/Multi-TIFF اسکن متوقف می‌شود

■ هنگام اسکن کردن با استفاده از 2 Epson Scan، می‌توانید به صورت مداوم تا 999 صفحه را با فرمت PDF و تا 200 صفحه را با فرمت Multi-TIFF اسکن کنید. وقتی با استفاده از صفحه کنترل اسکن می‌کنید، می‌توانید به صورت مداوم تا 50 صفحه را در یک اسکن یک طرفه با استفاده از ADF اسکن کنید و حداقل ۱۰۰ صفحه دو طرفه را با استفاده از ADF و هنگام اسکن با استفاده از شیشه اسکنر اسکن کنید.

■ هنگام اسکن کردن مقادیر زیاد، توصیه می‌کنیم در مقیاس خاکستری اسکن کنید.

■ فضای آزاد روی دیسک سخت کامپیوتر را افزایش دهید. اگر فضای آزادی موجود نباشد ممکن است اسکن متوقف شود.

■ سعی کنید با وضوح کمتری اسکن کنید. اگر اندازه کل اسناد به محدوده آن برسد اسکن متوقف می‌شود.

اطلاعات مرتبط

← ["اسکن با استفاده از 2 Epson Scan" در صفحه 103](#)

برطرف کردن مشکلات

◀ "اسکن با استفاده از 2" در صفحه 103

مشکلات مربوط به ارسال و دریافت نمابرها

نمابرها ارسال یا دریافت نمی شوند

■ برای اجرای بررسی اتصال خودکار نمابر، از بررسی اتصال فکس در پانل کنترل استفاده نمایید. راه حل هایی که در گزارش چاپ شده است را امتحان کنید.

■ تنظیمات نوع خط را بررسی کنید. با تنظیم بر روی PBX ممکن است مشکل بروطوف شود. اگر سیستم شما برای دریافت یک خط خارجی نیاز به کد دسترسی خارجی دارد، کد دسترسی را در چاپگر ثبت کنید و # را در ابتدای شماره نمابر در هنگام ارسال وارد کنید.

■ اگر خطای ارتباطی رخ داد، تنظیم سرعت فکس را در پانل کنترل به آهسته (9600bps) تغییر دهید.

■ با وصل کردن یک تلفن به فیش دیواری تلفن و آزمایش آن بررسی کنید که تلفن کار می کند یا خیر. اگر نمی توانید تماس برقرار کرده یا دریافت نمایید، با شرکت مخابرات تماس بگیرید.

■ برای وصل کردن یک خط تلفن DSL، باید از یک مودم DSL دارای فیلتر DSL داخلی استفاده کنید یا یک فیلتر DSL جداگانه روی خط نصب کنید. با ارائه دهنده DSL خود تماس بگیرید.

■ اگر به یک خط تلفن DSL وصل هستید، چاپگر را بطور مستقیم به یک فیش دیواری تلفن وصل کنید تا بررسی کنید که آیا چاپگر می تواند نمابر ارسال کند یا خیر. اگر کار می کند، ممکن است مشکل از فیلتر DSL باشد. با ارائه دهنده DSL خود تماس بگیرید.

■ تنظیم ECM را در پانل کنترل فعال کنید. زمانی که ECM خاموش است نمی توانید نمابرها رنگی ارسال یا دریافت کنید.

■ برای ارسال یا دریافت فکس با استفاده از کامپیوتر، مطمئن شوید چاپگر از طریق یک کابل USB یا یک شبکه وصل است و اینکه درایور PC-FAX بر روی کامپیوتر نصب باشد. درایور PC-FAX همراه با برنامه FAX Utility نصب می شود.

■ در Windows، مطمئن شوید چاپگر (نمابر) در دستگاه ها و چاپگرها، چاپگر یا چاپگرها و سخت افزار دیگر نشان داده می شود. چاپگر (نمابر) بصورت "EPSON XXXXX (FAX)" نشان داده می شود. اگر چاپگر (نمابر) نشان داده نشد، FAX Utility را حذف و دوباره نصب کنید. برای دسترسی به دستگاه ها و چاپگرها، چاپگر یا چاپگرها و سخت افزار دیگر به موارد زیر مراجعه کنید.

Windows 10 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و روی صفحه کنترل < مشاهده دستگاه ها و چاپگرها در سخت افزار و صدا فشار دهید و نگهدارید.

Windows 8.1/Windows 8 □

دسک تاپ > تنظیمات > پانل کنترل > مشاهده دستگاه ها و چاپگرها از سخت افزار و صدا یا سخت افزار را انتخاب کنید.

Windows 7 □

روی دکمه شروع کلیک کنید و پانل کنترل > مشاهده دستگاه ها و چاپگرها را از سخت افزار و صدا یا سخت افزار انتخاب کنید.

Windows Vista □

روی دکمه شروع کلیک کرده و پانل کنترل > چاپگرها از سخت افزار و صدا را انتخاب کنید.

Windows XP □

روی دکمه شروع کلیک کنید و تنظیمات > صفحه کنترل > چاپگرها و سایر سخت افزارها > چاپگرها و فکسها را انتخاب کنید.

برطرف کردن مشکلات

■ در Mac OS X موارد زیر را بررسی کنید.

■ تنظیمات برگزیده سیستم را از منو > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید و سپس بررسی کنید. چاپگر (فکس) نمایش داده شود. چاپگر (نامبر) به صورت "FAX XXXX (IP)" یا "FAX XXXX (USB)" نمایش داده می‌شود. اگر چاپگر (نامبر) نشان داده نشد، روی [+] کلیک کنید و سپس چاپگر (نامبر) را ثبت نمایید.

■ تنظیمات برگزیده سیستم را از منو > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و فکس) انتخاب کنید و سپس روی چاپگر (فکس) دو بار کلیک کنید. اگر چاپگر متوقف شده است، روی ازسرگیری چاپگر (یا ازسرگیری چاپگر) کلیک کنید.

اطلاعات مرتبط

["اتصال چاپگر به خط تلفن"](#) در صفحه 109

["انجام تنظیمات مربوط به سیستم تلفن PBX"](#) در صفحه 114

["بررسی اتصال فکس"](#) در صفحه 131

["تنظیمات اصلی"](#) در صفحه 133

["حذف برنامه ها"](#) در صفحه 170

["نصب برنامه ها"](#) در صفحه 171

نمابرها ارسال نمی‌شوند

■ اطلاعات سرصفحه را برای نمابرها خروجی در پانل کنترل تنظیم کنید. برخی از دستگاه‌های نمابر به طور خودکار نمابرها ورودی که دارای اطلاعات سرصفحه نیستند را رد می‌کنند.

■ اگر شناسه تماس گیرنده خود را مسدود کرده اید انسداد آن را لغو کنید. برخی از تلفن‌ها یا دستگاه‌های نمابر به طور خودکار تماس‌های ناشناس را رد می‌کنند.

■ از گیرنده سوال کنید که آیا شماره نمابر صحیح است و اینکه دستگاه نمابر گیرنده آماده دریافت نمابر است یا خیر.

اطلاعات مرتبط

["تنظیمات اصلی"](#) در صفحه 133

["نمابرها ارسال یا دریافت نمی‌شوند"](#) در صفحه 196

نمابرها به گیرنده خاصی ارسال نمی‌شوند

اگر نمی‌توانید نمابرها را به دلیل بروز خطا به گیرنده خاصی ارسال کنید، موارد زیر را دنبال نمایید.

■ اگر پس از اتمام شماره‌گیری توسط چاپگر، دستگاه گیرنده نتوانست تماس شما را در عرض 50 ثانیه پاسخ دهد، تماس با یک خط پایان می‌یابد. شماره گیری را توسط یک تلفن متصل انجام دهید تا بتوانید بررسی کنید که چه مدت طول می‌کشد تا صدای نمابر را بشنوید. اگر بیش از 50 ثانیه طول می‌کشد، برای ارسال نمابر، وقفه‌هایی پس از شماره نمابر اضافه کنید. برای وارد کردن وقفه، را ملس کنید. یک خط فاصله به عنوان علامت وقفه درج می‌شود. هر وقفه حدود سه ثانیه است. چندین وقفه بر حسب نیاز اضافه کنید.

■ اگر گیرنده را از لیست اطلاعات تماس انتخاب کرده اید، بررسی کنید که اطلاعات ثبت شده درست باشد. اگر اطلاعات صحیح است، گیرنده را از فهرست مخاطبین انتخاب کنید، ویرایش را ملس کنید و حالت ارتباط نمابر را به آهسته (9600bps) تغییر دهید.

اطلاعات مرتبط

["ارسال نمابرها با شماره‌گیری از یک دستگاه تلفن خارجی"](#) در صفحه 117

["مدیریت اطلاعات تماس"](#) در صفحه 52

["نمابرها ارسال یا دریافت نمی‌شوند"](#) در صفحه 196

برطرف کردن مشکلات

در زمان های خاصی نمابرها ارسال نمی شوند

تاریخ و زمان صحیح را از پانل کنترل تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ارسال نمابرها در زمان مشخص (ارسال فکس در فرصتی دیگر)" در صفحه 118

◀ "تنظیمات اصلی" در صفحه 153

نمابرها دریافت نمی شوند

- ◻ اگر در سرویس هدایت تماس مشترک شده اید، ممکن است چاپگر نمابرها را دریافت نکند. با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.
- ◻ اگر تلفن را به چاپگر وصل نکرده اید، در پانل کنترل، تنظیم حالت دریافت را روی خودکار قرار دهید.
- ◻ در شرایط زیر، حافظه چاپگر تمام می شود و نمی تواند فکس دریافت کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقدام در هنگام بروز خطای پر بودن حافظه، به بخش عیب یابی مراجعه کنید.
- ◻ تعداد اسناد دریافتی به حداقل 100 سند رسیده است.
- ◻ حافظه چاپگر پر است (100%).
- ◻ بررسی کنید که آیا شماره نمابر فرستنده در فهرست شماره رد کردن ثبت شده است یا خیر. اگر فهرست شماره رد کردن در رد کردن نمابر فعال شده باشد، نمابرها ارسالی از شماره های درون این فهرست مسدود می شوند.
- ◻ از فرستنده بپرسید که آیا اطلاعات هدر بر روی دستگاه نمابر آنها تنظیم شده است یا خیر. اگر سوبرگ خالی نمابر مسدود شد در رد کردن نمابر فعال شده باشد، نمابرها بدون اطلاعات هدر مسدود می شوند.
- ◻ بررسی کنید که آیا شماره نمابر فرستنده در فهرست مخاطبان ثبت شده است یا خیر. اگر مخاطبان ثبت نشده در رد کردن نمابر فعال شده باشد، نمابرها ارسالی از شماره های ثبت نشده در این فهرست مسدود می شوند.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات اصلی" در صفحه 133

◀ "نمابرها ارسال یا دریافت نمی شوند" در صفحه 196

◀ "خطای حافظه پر است، رخ می دهد" در صفحه 198

ذخیره کردن نمابر دریافتی در دستگاه حافظه ممکن نیست

بررسی کنید که آیا دستگاه حافظه به چاپگر متصل است یا خیر، و سپس تنظیمات دریافت را بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "ذخیره فکس های دریافتی در دستگاه حافظه داخلی" در صفحه 125

خطای حافظه پر است، رخ می دهد

- ◻ اگر چاپگر بر روی "ذخیره نمابرها دریافت شده در صندوق دریافت" تنظیم شده است، نمابرها که قبل اخوانده اید را از صندوق دریافت حذف کنید.
- ◻ اگر چاپگر طوری تنظیم شده است که نمابرها دریافتی را در رایانه ذخیره کند، رایانه مورد نظر برای ذخیره نمابرها را روشن کنید. با ذخیره نمابرها در رایانه، آنها از حافظه چاپگر حذف می شوند.

برطرف کردن مشکلات

■ اگر چاپگر بر روی "ذخیره نمابرها در دستگاه حافظه" تنظیم شده است، دستگاهی را وصل کنید که در آن پوشه ای برای ذخیره نمابرها در چاپگر ایجاد کرده اید. وقتی نمابرها در دستگاه ذخیره شوند، از حافظه چاپگر حذف می شوند. مطمئن شوید که دستگاه حافظه کافی دارد و در برابر نوشتمنحافظت نشده است.

■ حتی اگر حافظه پر باشد، می توانید با استفاده از ویژگی ارسال مستقیم، یک نمابر تک رنگ ارسال نمایید. یا می توانید نمابر را با شماره گیری از دستگاه تلفن خارجی بفرستید.

■ اگر به دلیل بروز خطاهایی نظیر گیر کردن کاغذ در چاپگر، نمابر دریافت نگردد ممکن است خطای حافظه پر است رخدهد. مشکل چاپگر را رفع کنید و سپس با فرستنده مقام بگیرید و از او بخواهید که فکس را دوباره ارسال کند.

اطلاعات مرتبط

["ارسال نمابرها با شماره گیری از یک دستگاه تلفن خارجی" در صفحه 117](#)

["ارسال چندین صفحه از یک سند تک رنگ \(ارسال مستقیم\)" در صفحه 118](#)

["ذخیره فکس های دریافت شده در صندوق ورودی" در صفحه 124](#)

["ذخیره فکس های دریافتی در دستگاه حافظه داخلی" در صفحه 125](#)

["ذخیره نمابرها دریافتی در یک رایانه" در صفحه 126](#)

["خارج کردن کاغذ گیر کرده" در صفحه 174](#)

کیفیت نمابر ضعیف است

■ شیشه اسکنر را تمیز کنید.

■ ADF را تمیز کنید.

■ تنظیم نوع سند را در پانل کنترل تغییر دهید. اگر استناد شما حاوی متن و عکس هستند، عکس را انتخاب کنید.

■ تنظیم تراکم را در پانل کنترل تغییر دهید.

■ اگر در مورد قابلیتهای دستگاه نمابر گیرنده مطمئن نیستید، ویژگی ارسال مستقیم را فعال کنید یا خوب را به عنوان تنظیم وضوح انتخاب نمایید.

در صورت انتخاب فوق العاده عالی یا خیلی عالی برای نمابر تک رنگ، و ارسال نمابر بدون استفاده از ویژگی ارسال مستقیم، ممکن است چاپگر وضوح را به طور خودکار کاهش دهد.

■ تنظیم ECM را در پانل کنترل فعال کنید.

اطلاعات مرتبط

["تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 150](#)

["تنظیمات فکس" در صفحه 128](#)

["تمیز کردن ADF" در صفحه 148](#)

نمابرها با اندازه نادرست ارسال می شوند

■ هنگام ارسال یک نمابر با استفاده از شیشه اسکنر، گوشه های سند را به درستی با علامت سند تراز کنید. اندازه سند را در پانل کنترل انتخاب کنید.

■ شیشه اسکنر و درپوش استناد را تمیز کنید. اگر گرد و غبار یا لکه هایی بر روی شیشه وجود داشته باشد، ممکن است قسمت اسکن گسترش یابد تا گرد و غبار یا لکه را نیز دربرگیرد، در نتیجه محل اسکن نادرستی ایجاد کند یا تصویر کوچک شود.

اطلاعات مرتبط

["قرار دادن استناد" در صفحه 48](#)

برطرف کردن مشکلات

◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 128
 ◀ "تمیز کردن شیشه اسکنر" در صفحه 150

کیفیت نمابر دریافتی ضعیف است

- ❑ تنظیم ECM را در پانل کنترل فعال کنید.
- ❑ با فرستنده تماس بگیرید و از او بخواهید با استفاده از یک حالت با کیفیت بالاتر ارسال کند.
- ❑ نمابر دریافتی را دوباره چاپ کنید. برای چاپ کردن دوباره نمابر فکس <  > چاپ مجدد نمابر دریافت شده را انتخاب کنید.

اطلاعات مرتبط
 ◀ "تنظیمات فکس" در صفحه 128

نمابرها دریافتی چاپ نمی شوند

- ❑ اگر خطای در چاپگر رخ داده است، نظیر گیر کردن کاغذ، چاپگر نمی تواند نمابرها دریافتی را چاپ کند. چاپگر را بررسی کنید.
- ❑ اگر چاپگر بر روی "ذخیره فکس های دریافت شده در صندوق ورودی" تنظیم شده است، نمابرها دریافت شده به طور خودکار چاپ نمی شوند. تنظیمات دریافت را بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط
 ◀ "ذخیره فکس های دریافت شده در صندوق ورودی" در صفحه 124
 ◀ "خارج کردن کاغذ گیر کرده" در صفحه 174

صفحات خالی هستند یا فقط مقدار کمی متن در صفحه دوم نمابرها دریافتی چاپ شده است

با استفاده از ویژگی حذف داده چاپ بعد از تقسیم در تنظیمات تقسیم صفحه می توانید یک صفحه چاپ کنید. حذف بالای دکمه حذف را در حذف داده چاپ بعد از تقسیم انتخاب کنید و سپس آستانه را تنظیم کنید. در صورت افزایش سطح آستانه مقداری که حذف می شود افزایش خواهد یافت؛ هر چه سطح آستانه بالاتر باشد، احتمال چاپ بر روی یک صفحه واحد افزایش پیدا می کند.

سایر مشکلات مربوط به نمابر

برقراری تماس از طریق تلفن وصل شده ممکن نیست

تلفن را به درگاه EXT در چاپگر متصل کنید و گیرنده را شماره گیری کنید. اگر نمی توانید آهنگ شماره گیری گیرنده را بشنوید، کابل تلفن را به درستی وصل کنید.

اطلاعات مرتبط
 ◀ "وصل کردن دستگاه تلفن به چاپگر" در صفحه 110

برطرف کردن مشکلات

دستگاه پاسخگویی نمی تواند به تماس های صوتی پاسخ دهد

در پانل کنترل، تنظیم زنگ برای پاسخگویی چاپگر را روی تعدادی بیشتر از تعداد زنگ های مربوط به دستگاه پاسخگو تنظیم کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات منشی تلفنی" در صفحه 121

◀ "تنظیمات اصلی" در صفحه 133

شماره نامبر فرستنده در نامابرها دریافت شده نمایش داده نمی شود یا شماره اشتباه است

ممکن است فرستنده اطلاعات سرصفحه نامبر را تنظیم نکرده باشد یا آن را صحیح تنظیم نکرده باشد. با فرستنده قاس بگیرید.

سایر مشکلات

زمان ملس چاپگر شوک الکتریکی خفیفی ایجاد می شود

اگر لوازم جانبی زیادی به رایانه وصل باشد، ممکن است زمان ملس چاپگر شوک الکتریکی خفیفی را احساس کنید. برای رایانه ای که به چاپگر وصل شده یک سیم زمینی نصب کنید.

صدای کارکرد بسیار زیاد است

اگر صدای دستگاه بیش از حد بلند است، بیصدا را فعال کنید. فعالسازی این قابلیت می تواند سرعت چاپ را کاهش دهد.

■ پانل کنترل

از صفحه اصلی بر روی  تلنگر بزنید و سپس حالت سکوت را فعال کنید.

■ درایور چاپگر Windows

بیصدا را در زبانه اندازه فعال کنید.

■ درایور چاپگر Mac OS X

موارد برگزیده سیستم را از منوی  > چاپگرها و اسکنرها (یا چاپ و اسکن، چاپ و نامبر) و سپس چاپگر را انتخاب کنید. روی گزینه ها و لوازم > گزینه ها (یا درایور) کلیک کنید.  On را بعنوان تنظیم بیصدا انتخاب کنید.

■ Epson Scan 2

روی دکمه  کلیک کنید تا پنجره پیکربندی باز شود. سپس حالت بیصدا را در زبانه اسکن تنظیم کنید.

تاریخ و زمان نادرست هستند

تاریخ و زمان صحیح را از پانل کنترل تنظیم کنید. بعد از قطع شدن برق در اثر رعد و برق یا زمانی که مدت‌ها برق وصل نبوده باشد، ممکن است ساعت زمان نادرستی را نشان دهد.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات اصلی" در صفحه 153

برطرف کردن مشکلات

دستگاه حافظه تشخیص داده نشده است

کارت حافظه را در تنظیمات رابط حافظه در صفحه کنترل فعال کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "تنظیمات چاپگر" در صفحه 154

ذخیره داده در دستگاه حافظه ممکن نیست

■ بررسی کنید که دستگاه حافظه در برابر نوشتن محافظت نشده باشد.

■ بررسی کنید که دستگاه حافظه، حافظه کافی داشته باشد. اگر حافظه موجود کم است، ذخیره داده ممکن نیست.

اطلاعات مرتبط

◀ "مشخصات دستگاه USB خارجی" در صفحه 208

(Windows فقط برای فایروال مسدود شده است

برنامه را به لیست برنامه های مجاز در فایروال Windows در قسمت تنظیمات امنیتی در پانل کنترل اضافه نمایید.

!" در صفحه انتخاب عکس نمایش داده می شود

اگر محصول فایل تصویر را پشتیبانی نکند، "!" روی صفحه LCD ظاهر می شود.

اطلاعات مرتبط

◀ "مشخصات داده پشتیبانی شده" در صفحه 208

ضمیمه

ضمیمه**مشخصات فنی****مشخصات چاپگر**

نازلهای جوهر سیاه: 2×400	قرار دادن نازل هد چاپ
نازلهای جوهر رنگی: 2×400 ردیف برای هر رنگ	
64 تا 90 گرم/متر مربع (17 تا 24 پوند)	کاغذ ساده
پاکت نامه شماره 10، C6، DL، 75 تا 90 g/m ² (20 تا 24 lb)	پاکت نامه ها

* حتی اگر ضخامت کاغذ در این محدوده باشد، ممکن است کاغذ بر اساس ویژگی‌ها یا کیفیت آن وارد چاپگر نشود یا کیفیت چاپ ممکن است کاهش یابد.

ناحیه قابل چاپ

ناحیه قابل چاپ برای برگه‌های تک ممکن است به دلیل مکانیسم چاپگر، کیفیت چاپ در نواحی سایه دار کاهش یابد.

چاپ با حاشیه

3.0 میلی متر (0.12 اینچ)	A	
3.0 میلی متر (0.12 اینچ)	B	
47.0 میلی متر (1.85 اینچ)	C	
45.0 میلی متر (1.77 اینچ)	D	

چاپ بدون حاشیه

50.0 میلی متر (1.97 اینچ)	A	
48.0 میلی متر (1.89 اینچ)	B	

ضمیمه

ناحیه قابل چاپ برای پاکت نامه

ممکن است به دلیل مکانیسم چاپگر، کیفیت چاپ در نواحی سایه دار کاهش یابد.

3.0 میلی متر (0.12 اینچ)	A	
5.0 میلی متر (0.20 اینچ)	B	
18.0 میلی متر (0.71 اینچ)	C	
47.0 میلی متر (1.85 اینچ)	D	

مشخصات اسکنر

نوع اسکنر	تخت
دستگاه فتوالکترونیک CIS	
پیکسل های موثر 10200×14040	
حداکثر اندازه سند 216×297 میلی متر (8.5×11.7 اینچ)	Letter ,A4
وضوح اسکن 1200 نقطه در اینچ (اسکن اصلی) 2400 نقطه در اینچ (اسکن فرعی)	
وضوح خروجی 50 تا 9600 نقطه در اینچ در 1 نقطه در اینچ افزایش	
عمق رنگ رنگ	
<input type="checkbox"/> 48 بیت در هر پیکسل داخلی (16 بیت در هر پیکسل در هر رنگ داخلی)	
<input type="checkbox"/> 24 بیت در هر پیکسل خارجی (8 بیت در هر پیکسل در رنگ خارجی)	
مقیاس خاکستری	
<input type="checkbox"/> 16 بیت در هر پیکسل داخلی	
<input type="checkbox"/> 8 بیت در هر پیکسل خارجی	
سیاه و سفید	
<input type="checkbox"/> 16 بیت در هر پیکسل داخلی	
<input type="checkbox"/> 1 بیت در هر پیکسل خارجی	
منبع نور LED	

مشخصات رابط

برای رایانه	USB با سرعت بالا
برای دستگاه USB خارجی	USB با سرعت بالا

ضمیمه

مشخصات هابر

توانایی هابر رنگی و سیاه و سفید (ITU-T Super Group 3)	نوع هابر
خط های تلفنی آنالوگ استاندارد، سیستم های تلفنی PBX (تبدل انشعاب خصوصی)	خط ها پشتیبانی شده
تا 33.6 کیلوپیت در ثانیه	سرعت
مونوکروم	وضوح
<input type="checkbox"/> استاندارد: 8 خط/میلیمتر \times 3.85 میلیمتر (pel 203/pel اینچ \times 98 خط/اینج).	
<input type="checkbox"/> خوب: 8 خط/میلیمتر (pel 203/pel اینچ \times 7.7 خط/میلیمتر (pel 406/pel اینچ \times 196 خط/اینج).	
<input type="checkbox"/> فوق العاده عالی: 8 خط/میلیمتر \times 15.4 میلیمتر (pel 203/pel اینچ \times 392 خط/اینج).	
<input type="checkbox"/> خیلی عالی: 16 خط/میلیمتر \times 15.4 میلیمتر (pel 406/pel اینچ \times 392 خط/اینج).	
<input type="checkbox"/> عکس: 8 خط/میلیمتر \times 7.7 خط/میلیمتر (pel 203/pel اینچ \times 196 خط/اینج).	
رنگ	
200 نقطه در اینچ	
تا 180 صفحه (هنگام دریافت نمودار شماره 1 ITU-T در حالت پیش نویس تک رنگ)	حافظه صفحه
2 مرتبه (با 1 دقیقه فاصله زمانی)	شماره‌گیری مجدد*
خط تلفن RJ-11، اتصال تلفن RJ-11	رابط

مشخصات ممکن است بر حسب کشور یا منطقه متفاوت باشد.

*

لیست عملکرد شبکه

عملکردها	ملحوظات			پشتیبانی شده
اترنت	-	✓		
Wi-Fi	-	✓	زیرساخت	
	-	-	Ad hoc	
	-	✓	Wi-Fi Direct (نقطه دسترسی ساده)	
اتصال فعلی	-	✓	اترنت و Wi-Fi Direct (نقطه دسترسی ساده)	
	-	✓	Wi-Fi Direct و Wi-Fi (نقطه دسترسی ساده) (زیرساخت)	

ضمیمه

عملکردها	پشتیبانی شده	ملاحظات
عملکرد پانل	Wi-Fi راه اندازی	✓ ویزارد راه اندازی Wi-Fi
	تنظیمات دکمه فشاری (WPS)	✓
	تنظیم کد پین	✓
	اتصال خودکار Wi-Fi	✓
	اتصال Epson iPrint	-
	تنظیمات Wi-Fi Direct	✓
	راه اندازی عمومی شبکه (نام دستگاه، آدرس TCP/IP، سرور DNS، سرور پروکسی)	✓
	بررسی اتصال شبکه	✓
	وضعیت شبکه	✓
	چاپ برگه وضعیت شبکه	✓
	غیرفعال سازی Wi-Fi	✓
	بازگردانی تنظیمات پیشفرض کارخانه	✓
	تنظیمات اشتراک‌گذاری فایل	✓
چاپ شبکه‌ای	(Windows) EpsonNet Print	IPv4 ✓
	(Windows) Standard TCP/IP	IPv6 , IPv4 ✓
	(WSD (Windows) چاپ	IPv6 , IPv4 ✓
	(Mac OS X) Bonjour چاپ	IPv6 , IPv4 ✓
	(Windows) IPP چاپ (X)	IPv6 , IPv4 ✓
	UPnP چاپ	IPv4 -
	(Wi-Fi) PictBridge چاپ	IPv4 -
	(چاپ ایمیل) Epson Connect	IPv4 ✓
	(Mac OS X , (iOS) AirPrint	IPv6 , IPv4 ✓
	Google Cloud Print	IPv6 , IPv4 ✓
اسکن شبکه‌ای	Epson Scan 2	IPv6 , IPv4 ✓
	Event Manager	IPv4 ✓
	(اسکن به حافظه) Epson Connect (ابری)	IPv4 ✓
	(اسکن) AirPrint	IPv6 , IPv4 ✓
	(اسکن دوره) ADF	-

ضمیمه

عملکردها	پشتیبانی شده	ملاحظات
نما بر	ارسال یک نما بر	- ✓ IPv4
دریافت یک نما بر	IPv4	- ✓
AirPrint (نما بر خروجی)	IPv6 ,IPv4	Mac OS X v10.8 بالاتر

مشخصات Wi-Fi

استانداردها	^{2*} , ^{1*} IEEE802.11b/g/n
دامنه فرکانس	2.4 گیگاهرتز
حداکثر نیروی فرکانس رادیویی ارسال شده	(dBm (EIRP 19.8
حالت های هماهنگی	^{3*} (Wi-Fi Direct (Simple AP زیرساخت،
ملاحظات امنیتی بی سیم	^{4*} WPA2-PSK (AES) ,WEP (64/128bit)

1* بسته به محل خرید از IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g تبعیت می کند.

2* IEEE802.11n فقط برای HT20 موجود است.

3* برای IEEE 802.11b پشتیبانی نمی شود.

4* با استانداردهای WPA/WPA2 Personal با پشتیبانی برای WPA/WPA2 مطابقت دارد.

مشخصات اترنت

استانداردها	^{1*} IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
حالت ارتباط	^{2*} (IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet خودکار، قام دوبلکس 10 مگابیت/ثانیه، نیمه دوبلکس 10 مگابیت/ثانیه، قام دوبلکس 100 مگابیت/ثانیه، نیمه دوبلکس 100 مگابیت/ثانیه
متصل کننده	RJ-45

1* از کابل گروه 5e یا بالاتر STP (جفتی پیچ خورده روکش دار) استفاده کنید تا از احتمال تداخل رادیویی جلوگیری شود.

2* دستگاه متصل باید با استانداردهای IEEE802.3az مطابقت داشته باشد.

پروتکل امنیتی

SSL/TLS	IPPS ,HTTPS Server/Client
(SSL/TLS ,SMTPS (STARTTLS	

ضمیمه

سرویس های شخص ثالث پشتیبانی شده

iOS 5 یا بالاتر / Mac OS X v10.7.x یا بالاتر	چاپ	AirPrint
Mac OS X v10.9.x	اسکن	
Mac OS X v10.8.x	فناور	
Google Cloud Print		

مشخصات دستگاه USB خارجی

دستگاه ها	حداکثر ظرفیت
* درایو MO	1.3 گیگابایت
درایو دیسک سخت *	(فرمت شده با FAT32، exFAT یا FAT2 TB)
درایو فلاش USB	

* توصیه نمی کنیم از دستگاه های USB خارجی که با USB تقویت می شوند استفاده کنید. فقط از دستگاه های USB خارجی با منبع برق متناوب مستقل استفاده کنید.

نمی توانید از دستگاه های زیر استفاده کنید:

- دستگاهی که به یک درایور اختصاص داده شده نیاز دارد
- دستگاهی با تنظیمات ایمنی (رمز عبور، رمزگذاری و مانند این)
- دستگاهی با هاب USB داخلی

نمی تواند تمام عملکردهای دستگاه های متصل خارجی را تضمین کند. Epson

مشخصات داده پشتیبانی شده

JPEG گرفته شده با دوربین های دیجیتال DCF ^{1*} نسخه 1.0 یا 2.0 ^{2*} سازگار تصاویر سازگار با TIFF 6.0 طبق زیر	قالب فایل
<input checked="" type="checkbox"/> تصاویر RGB تمام رنگی (فسرده نشده است)	
<input checked="" type="checkbox"/> تصاویر دوتایی (فسرده نشده است یا با CCITT رمزگذاری شده است)	
افقی: 80 تا 10200 پیکسل عمودی: 80 تا 10200 پیکسل	اندازه تصویر
کمتر از 2 گیگابایت	اندازه فایل
3*9999 :JPEG 999 :TIFF	حداکثر تعداد فایل ها

1* قانون طراحی برای فایل سیستم دوربین.

2* داده عکس ذخیره شده بر روی دوربین های دیجیتال با یک حافظه داخلی پشتیبانی نمی شود.

3* تا 999 فایل می تواند هر بار نشان داده شود. (اگر تعداد فایل ها بیش از 999 باشد، فایل ها بصورت گروهی نشان داده می شوند.)

ضمیمه

نکته:

"زمانی که چاپگر نمی تواند فایل تصویر را تشخیص دهد بر روی صفحه LCD نشان داده می شود. در این حالت، اگر یک چیدمان تصویر چندتایی را انتخاب کنید، قسمت های خالی چاپ می شوند.

ابعاد

WF-4720 Series

ذخیره	ابعاد
<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی متر (16.7 اینچ) <input type="checkbox"/> طول: 378 میلی متر (14.9 اینچ) <input type="checkbox"/> ارتفاع: 249 میلی متر (9.8 اینچ)	
چاپ	
<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی متر (16.7 اینچ) <input type="checkbox"/> طول: 493 میلی متر (19.4 اینچ) <input type="checkbox"/> ارتفاع: 249 میلی متر (9.8 اینچ)	
تقریبا 9.1 کیلوگرم (20.1 پوند)	عرض*

* بدون کارتريج های جوهر و سیم برق.

WF-4730 Series

ذخیره	ابعاد
<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی متر (16.7 اینچ) <input type="checkbox"/> طول: 388 میلی متر (15.3 اینچ) <input type="checkbox"/> ارتفاع: 324 میلی متر (12.8 اینچ)	
چاپ	
<input type="checkbox"/> عرض: 425 میلی متر (16.7 اینچ) <input type="checkbox"/> طول: 503 میلی متر (19.8 اینچ) <input type="checkbox"/> ارتفاع: 324 میلی متر (12.8 اینچ)	
تقریبا 11.1 کیلوگرم (24.5 پوند)	عرض*

* بدون کارتريج های جوهر و سیم برق.

مشخصات الکتریکی

WF-4720 Series

100 تا 240 ولت	ولتاژ منبع برق ارزیابی شده
----------------	----------------------------

ضمیمه

50 تا 60 هرتز	دامنه فرکانس ارزیابی شده
0.4 تا 0.6 آمپر	جریان ارزیابی شده
کپی های تکی: حدود 15 W (ISO/IEC24712) حالت آماده: حدود 6.1 وات حالت خواب: حدود 1.2 وات خاموش: حدود 0.2 وات	صرف برق (با اتصال USB)

نکته:

- برای بررسی ولتاژ به برچسب روی چاپگر مراجعه کنید.
- کاربران اروپایی برای اطلاع از جزئیات مربوط به مصرف برق، به وب سایت زیر مراجعه نمایند.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

WF-4730 Series

100 تا 240 ولت	ولتاژ منبع برق ارزیابی شده
50 تا 60 هرتز	دامنه فرکانس ارزیابی شده
0.4 تا 0.6 آمپر	جریان ارزیابی شده
کپی های تکی: حدود 15 W (ISO/IEC24712) حالت آماده: حدود 6.6 وات حالت خواب: حدود 1.2 وات خاموش: حدود 0.2 وات	صرف برق (با اتصال USB)

نکته:

- برای بررسی ولتاژ به برچسب روی چاپگر مراجعه کنید.
- کاربران اروپایی برای اطلاع از جزئیات مربوط به مصرف برق، به وب سایت زیر مراجعه نمایند.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

مشخصات محیطی

از این چاپگر در محدوده ای که در نمودار زیر نشان داده شده است استفاده کنید.	کارکرد
<p>دما: 10 تا 50 °C (95°F تا 104°F) رطوبت: 20 تا 80 درصد RH (بدون تراکم)</p>	
<p>دما: -20 تا 40 °C (-40°F تا 104°F) رطوبت: 5 تا 85 درصد RH (بدون تراکم)</p>	ذخیره

ضمیمه

* می توانید برای یک ماه در دمای 40 درجه سانتی گراد (104 درجه فارنهایت) نگهدارید.

مشخصات محیطی برای کارتريج های جوهر

* (104°F -22°C تا 40°C تا -30)	دمای نگهداری
(3.2°F) -16°C بیخ جوهر آب می شود و پس از حدود 3 ساعت در دمای 25°C (77°F) قابل استفاده می گردد.	دمای انجماد

* می توانید برای یک ماه در دمای 40°C (104°F) نگهداری کنید.

نیازمندی های سیستم

Windows 10 64 بیت، Windows 8.1/ 32 بیت، Windows 8/ 32 بیت، Windows 7/ 32 بیت، Windows XP Professional x64 Edition SP3/ 32 بیت، Windows Vista یا جدیدتر (32 بیت)/ Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2

/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8Mac OS X v10.11.x

نکته:

Mac OS X ممکن است از برخی از برنامه ها و ویژگی ها پشتیبانی نکند.

از فایل سیستم (UFS) برای Mac OS X پشتیبانی نمی شود.

اطلاعات تنظیمی

استانداردها و آیین نامه ها

استانداردها و توافق ها برای مدل آمریکایی

UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1	ایمنی
FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B	EMC

این تجهیزات شامل مدول بی سیم زیر می شود.

سازنده: Askey Computer Corporation

نوع: (WLU6320-D69) (RoHS)

این محصول با بخش 15 از قوانین FCC و RSS-210 از قوانین IC مطابقت دارد. Epson می تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصول ایجاد می شود مسئولیتی را بپذیرد. عملکرد دستگاه تحت دو شرط زیر است: (1) این دستگاه تداخل مضر ایجاد نمی کند، و (2) این دستگاه باید هر نوع تداخل دریافتی را بپذیرد از جمله تداخلی که می تواند منجر به کارکرد نامناسب دستگاه شود.

ضمیمه

برای جلوگیری از تداخل رادیویی تحت سرویس مجوزدار، این دستگاه برای کارکرد در داخل ساختمان و دور از پنجره ها در نظر گرفته شده تا حداکثر حالت محافظت ارائه شود. تجهیزاتی (یا آنتن انتقال) که در بیرون از ساختمان نصب شده تحت این مجوز قرار دارد.

این دستگاه از محدودیت های قرارگیری در معرض تابش FCC/IC تعیت می کند که برای محیط های بدون کنترل در نظر گرفته شده است، همچنین از دستورالعمل های قرارگیری در برابر تابش امواج رادیویی FCC و بخش مکمل C از قوانین قرارگیری در معرض تابش امواج رادیویی IC از RSS-102 و OET65 تعیت می کند. این دستگاه باید طوری نصب شده و مورد استفاده قرار بگیرد تا رادیاتور حداقل 7.9 اینچ (20 سانتی متر) یا بیشتر از بدن انسان دور باشد (بجز بخش های بیرونی بدن مثل دست، مچ، پاها و زانو).

استانداردها و تأییدیه های مربوط به مدل اروپایی

برای کاربران اروپایی

بدین وسیله، Seiko Epson Corporation اعلام می دارد که مدل بی سیم زیر با آیین نامه EU/53/2014 انطباق دارد. متن کامل بیانیه EU در مورد انطباق در وب سایت زیر وجود دارد.

<http://www.epson.eu/conformity>

C582B, C582A

برای استفاده فقط در ایرلند، انگلستان، اتریش، آلمان، لیختن اشتاین، سوئیس، فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، دامارک، فنلاند، نروژ، سوئد، ایسلند، کرواسی، قبرس، یونان، اسلوونی، مالت، بلغارستان، چک، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، لهستان، رومانی و اسلواکی.

Epson نمی تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصولات ایجاد می شود مسئولیتی را بپذیرد.



استانداردها و تأییدیه های مربوط به مدل استرالیایی

AS/NZS CISPR22 Class B	EMC
------------------------	-----

بدینوسیله اعلام می کند که مدل های تجهیزات زیر با نیازمندی های ضروری و سایر مقررات مربوطه AS/NZS4268 مطابقت دارند:

C582B, C582A

Epson نمی تواند در قبال هر نوع عدم رضایت از نیازمندی های محافظتی که در اثر تغییرات غیر توصیه شده محصولات ایجاد می شود مسئولیتی را بپذیرد.

German Blue Angel

برای بررسی این که آیا این چاپگر استانداردهای German Blue Angel را برآورده می کند یا خیر، به وب سایت زیر مراجعه کنید.

<http://www.epson.de/blauerengel>

محدودیت های کپی کردن

برای اطمینان از استفاده قانونی و مسئولانه چاپگر محدودیت های زیر را رعایت کنید.

کپی موارد زیر طبق قانون ممنوع است:

ضمیمه

- صورتحساب های بانکی، مسکوکات، اوراق بهادر قابل عرضه در بازار صادر شده از طرف دولت، اوراق بهادر ضمانتی دولتی، و اوراق بهادر شهرداری
 - تمبر های پستی استفاده نشده، کارت پستال های از پیش مهر شده، و دیگر اقلام پستی رسمی پستی معتبر
 - تمبرهای درآمد صادر شده از طرف دولت، و اوراق بهادر صادر شده طبق روال قانونی
- هنگام کپی کردن موارد زیر احتیاط کنید:
- اوراق بهادر قابل عرضه در بازار خصوصی، (گواهی سهام، یادداشت های مذاکره، چک ها و سایر موارد)، بلیط های ماهانه، بلیط های امتیازی و سایر موارد.
 - گذرنامه ها، گواهی نامه های رانندگی، ضمانت های تناسب، کارت تردد در جاده، کوپن غذا، بلیط ها و سایر موارد.
- نکته: ممکن است کپی این موارد نیز طبق قانون منوع شده باشد.
- استفاده مستولانه از محتوای دارای حق چاپ:
- ممکن است با کپی نامناسب از محتوای دارای حق چاپ از چاپگرها سواستفاده شود. به جز مواردی که با یک وکیل آگاه مشورت کرده اید، قبل از کپی کردن محتوای منتشر شده، در قبال گرفتن اجازه از دارنده حق کپی مسئول بوده و به آن احترام بگذارید.

انتقال چاپگر

هنگامی که نیاز به حمل و نقل چاپگر به منظور جابجایی یا انجام تعمیرات دارید، مراحل زیر را برای بسته بندی چاپگر دنبال کنید.

مهم: !

- هنگام نگهداری یا انتقال چاپگر، آن را کج نکنید، آن را بصورت عمودی نگه دارید یا آن را وارونه کنید در غیر اینصورت ممکن است جوهر نشت کند.
- کارتريج های جوهر را جدا نکنید. با جدا کردن کارتريج ها، هد چاپ خشک می شود و مانع چاپ چاپگر می شود.

1. با فشار دادن دکمه  چاپگر را خاموش کنید.

2. اطمینان حاصل کنید که چراغ روشن-خاموش شود و سپس سیم برق را از پریز بکشید.

مهم: !

هنگامی که چراغ روشن-خاموش است؛ سیم برق را از پریز جدا کنید. در غیر اینصورت چاپگر به وضعیت اولیه خود باز نمی گردد و باعث خشک شدن جوهر شده و ممکن است انجام چاپ غیرممکن گردد.

3. مطمئن شوید که حافظه خارجی وصل نشده است.


4. اتصال همه کابل ها نظیر سیم برق و کابل USB را قطع کنید.

5. همه کاغذها را از چاپگر خارج کنید.


6. مطمئن شوید هیچ سندی در چاپگر نباشد.

ضمیمه


7. در حالی که درپوش اسناد بسته است، قسمت اسکنر را باز کنید. نگهدارنده کارتريج جوهر را توسط نوار چسب به بدنه محکم ببندید.

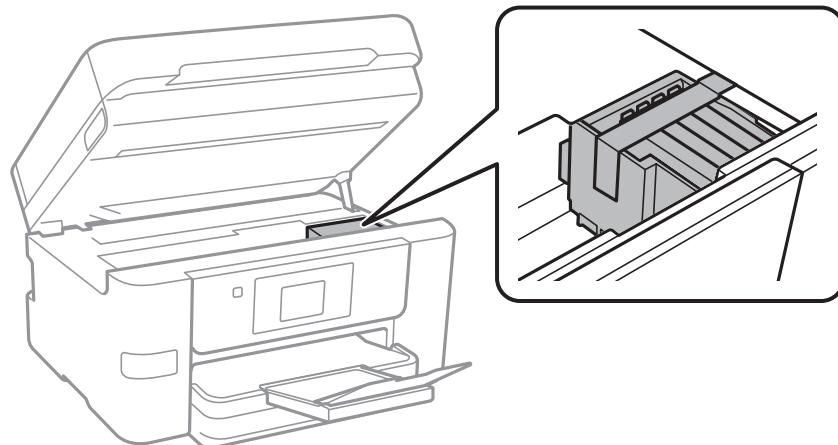

8. قسمت اسکنر را ببندید.

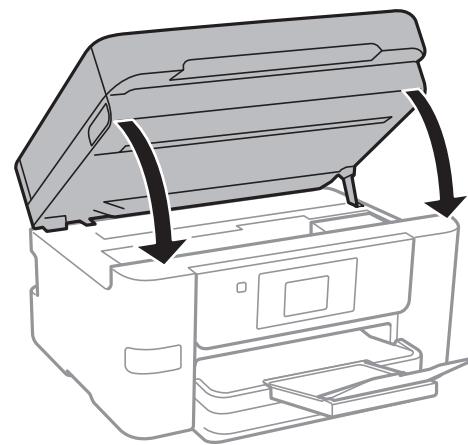

9. جهت بسته بندی زیر همانند شکل زیر آماده شوید.

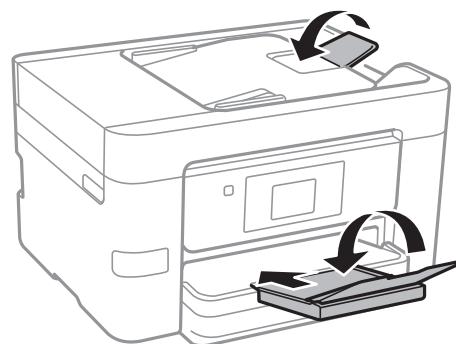

10. با استفاده از لوازم محافظتی، چاپگر را در جعبه بسته بندی کنید. هنگام استفاده مجدد از چاپگر، حتماً نوار چسب روی کارتريج جوهر را باز کنید. اگر کیفیت چاپ در چاپ های بعدی کاهش یافت هد چاپ را تمیز و تراز کنید.

اطلاعات مرتبط

["بررسی و تمیز کردن هد چاپ"](#) در صفحه 145

ضمیمه

◀ "تراز کردن هد چاپ" در صفحه 146

دسترسی به دستگاه USB خارجی از رایانه

می‌توانید داده‌ها را روی یک دستگاه USB خارجی نظری درایو فلش USB که در چاپگر قرار داده شده است، از طریق رایانه بنویسید یا بخوانید.

مهم: !

هنگام اشتراک گذاری دستگاه خارجی داخل چاپگر بین رایانه‌های متصل از طریق USB و شبکه، دسترسی نوشتن فقط به رایانه‌ای داده می‌شود که توسط روشی که شما در چاپگر انتخاب کرده اید متصل شده است. برای نوشتن در دستگاه USB خارجی، یک روش اتصال را در منوی زیر از روی صفحه کنترل چاپگر انتخاب کنید.

تنظیم > تنظیمات چاپگر > تنظیمات چاپگر > رابط حافظه > اشتراک گذاری فایل.

نکته:

اگر یک دستگاه USB خارجی با حجم بالا، مثلًا دیسک سخت 2 ترابایتی، به آن متصل باشد کمی طول می‌کشد تا داده‌ها از کامپیوتر شناسایی شوند.

Windows

یک دستگاه USB خارجی در کامپیوتر یا کامپیوترا من انتخاب کنید. داده‌های روی دستگاه USB خارجی نمایش داده می‌شود.

نکته:

اگر شما چاپگر را بدون دیسک نرم افزاری یا *Web Installer* به شبکه وصل کرده اید، یک درگاه USB را به عنوان یک درایو شبکه در نظر بگیرید. گزینه اجرا باز کنید و یک نام چاپگر IP XXXX.XXX.XXX.XXX را وارد نمایید تا باز شود: برای تعیین یک شبکه، روی آیکون دستگاه نمایش داده شده راست کلیک کنید. درایو شبکه در قسمت کامپیوترا من ظاهر می‌شود.

Mac OS X

یک آیکون متناظر برای دستگاه انتخاب کنید. داده‌های روی دستگاه USB خارجی نمایش داده می‌شود.

نکته:

■ برای حذف یک دستگاه USB خارجی، آیکون دستگاه را تا آیکون سطل زبانه بکشید و رها کنید. در غیر این صورت، وقتی یک دستگاه USB خارجی دیگر وارد می‌شود، داده‌های موجود در درایو مشترک ممکن است به درستی نمایش داده نشود.

■ برای دسترسی یک دستگاه ذخیره سازی خارجی از طریق شبکه، از منوی موجود در دسکتاپ *Connect to Server < Go* را انتخاب کنید. یک نام چاپگر را "XXXXX" یا "smb://XXXXX cifs://XXXXX" نام چاپگر است) در قسمت نشانی سرور، انتخاب کنید و سپس روی اتصال کلیک نمایید.

محدود سازی دسترسی به دستگاه USB خارجی از رایانه

شما می‌توانید تنظیماتی برای احراز هویت کاربر برای انجام عملیات‌های زیر اعمال نمایید.

■ دسترسی از یک رایانه به دستگاه USB خارجی مانند حافظه فلش USB متصل به چاپگر.

■ ذخیره نمبرهای دریافتی در یک رایانه با استفاده از FAX Utility.

برای انجام تنظیمات از Web Config استفاده کنید. شیوه انجام Web Config در ادامه تشریح شده است.

- در رایانه متصل به همان شبکه چاپگر Web Config را راه اندازی کنید.

- در پنجره **Web Config** گزینه های **MS Network < Services** را انتخاب کنید.

- گزینه **Use Microsoft network sharing** را انتخاب کنید.

ضمیمه

4. گزینه **File Sharing** را برای **Enable** انتخاب کنید.
 5. یک نام کاربری و رمز عبور را برای احراز هویت وارد کنید و سپس بر روی گزینه **Next** کلیک کنید.
 6. صحت اطلاعات وارد شده را بررسی کنید و سپس بر روی **OK** کلیک کنید.
- نکته:**
از طریق یک برگه وضعیت شبکه می‌توانید تنظیمات فعلی را بررسی نمایید.

اطلاعات مرتبط

◀ "چاپ کردن برگه وضعیت شبکه" در صفحه 36

استفاده از سرور ایمیل

برای استفاده از قابلیت‌های ایمیل، باید سرور ایمیل را پیکربندی کنید.

پیکربندی سرور ایمیل

قبل از پیکربندی سرور ایمیل، موارد زیر را بررسی کنید.

- ❑ چاپگر به شبکه وصل باشد.
 - ❑ اطلاعات سرور ایمیل مانند اسناد از ارائه دهنده سرویسی که از آن برای تنظیم ایمیل در کامپیوترتان استفاده کردید.
- نکته:**
اگر سرویس ایمیل رایگان استفاده می‌کنید، مثل ایمیل اینترنی، دراینترنت جستجو کنید و اطلاعات مورد نیازتان را درباره سرور ایمیل دریافت کنید.

1. بر روی **تنظیم** در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی **تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > پیشرفته** تلنگر بزنید.
3. بر روی **سرور ایمیل > تنظیمات سرور** تلنگر بزنید.
4. روش تأیید اعتبار سرور ایمیلی را که از آن استفاده می‌کنید، انتخاب کنید.



روش‌های تأیید اعتبار زیر در دسترس هستند.



POP **SMTP**

SMTP-AUTH

برای تأیید روش تأیید اعتبار سرور ایمیل، با ارائه دهنده سرویس اینترنتیتان مقاس بگیرید.

ممکن است چاپگر نتواند با سرور ایمیل ارتباط برقرار کند حتی اگر روش تأیید اعتبار قابل دسترسی باشد، این امر به این دلیل است که ممکن است اینمی ارتقا یافته باشد (مثلاً ممکن است لازم باشد از ارتباط SSL استفاده کنید). برای مشاهده جدیدترین اطلاعات از وب سایت پشتیبانی **Epson** بازدید کنید.

(اروپا) <http://www.epson.eu/Support>

(خارج از اروپا) <http://support.epson.net/>

ضمیمه

5. تنظیمات مناسب را انجام دهید.
بسته به روش تأیید اعتبار، تنظیمات لازم تغییر می کنند. اطلاعات سرور ایمیلی که از آن استفاده می کنید را وارد کنید.
6. روی ادامه ضربه بزنید.
- نکته:**
- ❑ اگر پیام خطایش داده شد، بررسی کنید تنظیمات سرور صحیح باشند.
 - ❑ اگر بررسی اتصال انجام شد و نمی توانید ایمیل ارسال کنید، روش تأیید اعتبار را برای سرور ایمیلی که از آن استفاده می کنید بررسی کنید.

اطلاعات مرتبط

◀ "موارد تنظیم سرور ایمیل" در صفحه 217

موارد تنظیم سرور ایمیل

موارد	توضیحات
حساب تأیید شده	اگر SMTP-AUTH یا POP قبل از SMTP را به عنوان روش تأیید اعتبار انتخاب می کنید، نام کاربری (آدرس ایمیل) ثبت شده در سرور ایمیل را که 255 نویسه یا کمتر است وارد کنید.
رمز عبور تأیید شده	اگر SMTP-AUTH یا POP قبل از SMTP را به عنوان روش تأیید اعتبار انتخاب می کنید، رمز عبور حساب تأیید اعتبار شده را که 20 نویسه یا کمتر است وارد کنید.
نشانی فرستنده	آدرس ایمیلی را مشخص کنید که چاپگر از آن برای ارسال ایمیل استفاده می کند. می توانید آدرس ایمیل موجود را مشخص کنید. برای مشخص کردن این مسئله که ایمیل از چاپگر ارسال می شود، می توانید آدرسی مخصوص چاپگر را دریافت کرده و آن را در اینجا وارد کنید.
نشانی سرور SMTP	آدرس سرور مربوط به سروری را وارد کنید که ایمیل (سرور SMTP) را ارسال می کند.
نشانی درگاه سرور SMTP	شماره پورت سروری را وارد کنید که ایمیل (سرور SMTP) را ارسال می کند.
نشانی سرور POP3	اگر POP قبل از SMTP را به عنوان روش تأیید اعتبار وارد می کنید، آدرس سروری را وارد کنید که گیرنده ایمیل است (سرور POP3).
نشانی درگاه سرور POP3	اگر POP قبل از SMTP را به عنوان روش تأیید اعتبار وارد می کنید، شماره پورت سرور ایمیلی را وارد کنید که گیرنده ایمیل است (سرور POP3).
اتصال ایمن	اگر SMTP-AUTH یا خاموش را به عنوان روش تأیید اعتبار انتخاب کرده اید، روش اتصال امن را انتخاب کنید.

بررسی اتصال سرور ایمیل

1. بر روی تنظیم در صفحه اصلی تلنگر بزنید.
2. بر روی تنظیمات چاپگر > تنظیمات شبکه > پیشرفته تلنگر بزنید.

ضمیمه

3. بر روی سرور ایمیل < بررسی اتصال تلنگر بزنید و بررسی کنید چاپگر به سرور ایمیل وصل باشد.

نکته:

اگر پیام خطای نمایش داده شد، بررسی کنید تنظیمات سرور صحیح باشند.

اگر بررسی اتصال انجام شد و نمی توانید ایمیل ارسال کنید، روش تأیید اعتبار را برای سرور ایمیلی که از آن استفاده می کنید بررسی کنید.

پیام هایی که در جریان بررسی اتصال نمایش داده می شود

در هنگام انجام دادن بررسی اتصال در سرور ایمیل پیام های زیر نمایش داده می شود. در صورت رخدادن خطأ، باید پیام و توضیحات را برای تایید وضعیت بررسی کنید.

توضیحات	پیام ها
این پیام زمانی ظاهر می شود که ارتباط با سرور با موفقیت برقرار شود.	Connection test was successful.
این پیام زمانی ظاهر می شود که <input checked="" type="checkbox"/> چاپگر به شبکه وصل نباشد <input checked="" type="checkbox"/> سرور SMTP فعال نباشد <input checked="" type="checkbox"/> ارتباط با سرور در حین تبادل اطلاعات قطع شود <input checked="" type="checkbox"/> داده ناقص دریافت شود	SMTP server communication error. Check the following. - Network Settings
این پیام زمانی ظاهر می شود که <input checked="" type="checkbox"/> چاپگر به شبکه وصل نباشد <input checked="" type="checkbox"/> سرور POP3 فعال نباشد <input checked="" type="checkbox"/> ارتباط با سرور در حین تبادل اطلاعات قطع شود <input checked="" type="checkbox"/> داده ناقص دریافت شود	POP3 server communication error. Check the following. - Network Settings
این پیام زمانی ظاهر می شود که <input checked="" type="checkbox"/> ارتباط با سرور DNS برقرار نشود <input checked="" type="checkbox"/> تفکیک نام برای سرور SMTP ناموفق باشد	An error occurred while connecting to SMTP server. Check the followings. - SMTP Server Address - DNS Server
این پیام زمانی ظاهر می شود که <input checked="" type="checkbox"/> ارتباط با سرور DNS برقرار نشود <input checked="" type="checkbox"/> تفکیک نام برای سرور POP3 ناموفق باشد	An error occurred while connecting to POP3 server. Check the followings. - POP3 Server Address - DNS Server
این پیام زمانی ظاهر می شود که تایید هویت سرور SMTP ناموفق باشد.	SMTP server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password
این پیام زمانی ظاهر می شود که تایید هویت سرور POP3 ناموفق باشد.	POP3 server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password
این پیام طی مانی ظاهر می شود که بخواهید با پروتکلهای پشتیبانی نشده ارتباط برقرار کنید.	Unsupported communication method. Check the followings. - SMTP Server Address - SMTP Server Port Number

ضمیمه

توضیحات	پیام‌ها
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ناسازگاری SMTP بین سرور و مشتری رخ بدهد، یا سرور از اتصال امن (اتصال SSL) پشتیبانی نکند.	Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to None.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ناسازگاری SMTP بین سرور و مشتری رخ بدهد، یا سرور خواستار استفاده از اتصال SSL/TLS برای اتصال امن SMTP باشد.	Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to SSL/TLS.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ناسازگاری SMTP بین سرور و مشتری رخ بدهد، یا سرور خواستار استفاده از اتصال STARTTLS برای اتصال امن SMTP باشد.	Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to STARTTLS.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که تنظیم تاریخ و ساعت چاپگر نادرست باشد یا گواهی منقضی شده باشد.	The connection is untrusted. Check the following. - Date and Time
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که چاپگر فاقد گواهی ریشه متناظر با سرور باشد یا CA Certificate وارد نشده باشد.	The connection is untrusted. Check the following. - CA Certificate
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که گواهی کسب شده آسیب دیده باشد.	The connection is not secured.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ناسازگاری روش تایید هویت بین سرور و مشتری رخ دهد. سرور از SMTP AUTH پشتیبانی می‌کند.	SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to SMTP-AUTH.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که ناسازگاری روش تایید هویت بین سرور و مشتری رخ دهد. سرور از SMTP AUTH پشتیبانی نمی‌کند.	SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to POP before SMTP.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که نشانی ایمیل فرستنده معین نادرست باشد.	Sender's Email Address is incorrect. Change to the email address for your email service.
این پیام زمانی ظاهر می‌شود که چاپگر مشغول باشد.	Cannot access the printer until processing is complete.

اطلاعات مرتبط

◀ "بررسی اتصال سرور ایمیل" در صفحه 217

جایی که می‌توانید راهنما را دریافت کنید

وب سایت پشتیبانی فنی

اگر به راهنمایی بیشتری نیاز داشتید، به وب سایت پشتیبانی Epson نشان داده شده در زیر مراجعه کنید. کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید و به بخش پشتیبانی وب سایت Epson محلی خود بروید. آخرین درایورها، سوالات متداول، دفترچه های راهنما یا سایر موارد قابل دانلود نیز در سایت موجودند.

<http://support.epson.net/>

(اروپا) <http://www.epson.eu/Support>

اگر محصول Epson شما به درستی کار نمی‌کند و نمی‌توانید مشکل را حل کنید، برای راهنمایی با سرویس های پشتیبانی Epson تماس بگیرید.

ضمیمه

تماس با پشتیبانی Epson

قبل از تماس با Epson

اگر محصول Epson شما به درستی کار نمی کند و نمی توانید با استفاده از اطلاعات عبیتی موجود در دفترچه های راهنمای محصول خود مشکل را حل کنید، برای راهنمایی با سرویس های پشتیبانی Epson تماس بگیرید. اگر پشتیبانی Epson برای ناحیه شما در لیست زیر قرار ندارد، با فروشنده ای که محصول خود را از آنجا خریداری کردید تماس بگیرید.

اگر اطلاعات زیر را در اختیار پشتیبانی Epson قرار دهید می توانند سریع تر به شما کمک کنند:

شماره سریال محصول

(برچسب شماره سریال معمولاً در پشت محصول است.)

مدل محصول

نسخه نرم افزار محصول

(روی **About Version Info** یا دکمه مشابه در نرم افزار محصول کلیک کنید.)

مارک و مدل رایانه خود

نام و نسخه سیستم عامل رایانه

نام ها و نسخه های نرم افزار که بطور معمول با محصول خود استفاده می کنید.

نکته:

بسته به محصول، داده لیست شماره گیری برای فابر و یا تنظیمات شبکه ممکن است در حافظه محصول ذخیره شود. ممکن است به دلیل خرابی یا تعمیر محصول، داده ها و یا تنظیمات از دست بروند. *Epson* در مورد از دست دادن هر نوع داده، برای پشتیبان گیری یا بازیابی داده و یا تنظیمات حتی در طول دوره ضمانت مسئولیتی ندارد. توصیه می کیم نسخه پشتیبان خود را ایجاد کرده و یادداشت هایی بردارید.

راهنما برای کاربران در اروپا

برای اطلاع از نحوه تماس با پشتیبانی Epson، سند ضمانت شناسه اروپایی خود را بررسی کنید.

راهنما برای کاربران در استرالیا

Epson استرالیا در صدد است سطح بالایی از سرویس مشتری را در اختیار شما قرار دهد. علاوه بر دفترچه های راهنمای محصول، ما منابع زیر را برای دریافت اطلاعات در اختیار شما قرار می دهیم:

URL اینترنت

<http://www.epson.com.au>

به صفحات وب جهانی Epson استرالیا بروید. برای جستجوی هر از کاهی در وب مودم خود را از اینجا دریافت کنید! سایت یک بخش دانلود برای درایورها، محل های تماس با Epson، اطلاعات محصولات جدید و پشتیبانی فنی (ایمیل) ارائه می دهد.

بخش راهنمایی Epson

تلفن: 1300-361-054

بخش راهنمایی Epson بعنوان یک نسخه پشتیبان نهایی ارائه می شود تا مطمئن شویم مشتریان ما به دستگاه ها دسترسی دارند. اپراتورهای بخش راهنمایی می توانند به شما در نصب، پیکربندی، و راه اندازی محصول Epson به شما کمک کنند. کارکنان بخش پیش فروش ما می توانند در مورد محصولات جدید توضیحاتی ارائه دهند و اینکه محل نزدیک ترین فروشنده یا نمایندگی سرویس را به شما ارائه دهند. بسیاری از سوالات در اینجا پاسخ داده شده است.

ضمیمه

زمانی که تماس می‌گیرید همه اطلاعات مربوطه را آماده کنید. هر چه اطلاعات بیشتری آماده کنید، ماسریع تر می‌توانیم مشکل را حل کنیم. این اطلاعات شامل دفترچه‌های راهنمای محصول Epson، نوع رایانه، سیستم عامل، برنامه‌ها، و هر نوع اطلاعاتی که لازم است می‌شود.

جابجایی محصول

Epson توصیه می‌کند برای جابجایی‌های بعدی، بسته بندی محصول را نزد خود نگهدارید.

راهنمایی برای کاربران در نیوزلند

Epson نیوزلند امیدوار است سطح بالایی از خدمات مشتریان را به شما ارائه دهد. علاوه بر مدارک محصول، ما برای کسب اطلاعات منابع زیر را ارائه می‌دهیم:

URL اینترنت

<http://www.epson.co.nz>

به صفحات وب Epson نیوزلند دسترسی پیدا کنید. برای جستجوی هر از گاهی در وب مودم خود را از اینجا دریافت کنید! سایت یک بخش دانلود برای درایورها، محل‌های تماس با Epson، اطلاعات محصولات جدید و پشتیبانی فنی (ایمیل) ارائه می‌دهد.

بخش راهنمایی Epson

تلفن: 0800 237 766

بخش راهنمایی Epson بعنوان یک نسخه پشتیبان نهایی ارائه می‌شود تا مطمئن شویم مشتریان ما به دستگاه‌ها دسترسی دارند. اپراتورهای بخش راهنمایی توانند به شما در نصب، پیکربندی، و راه اندازی محصول Epson به شما کمک کنند. کارکنان بخش پیش فروش ما می‌توانند در مورد محصولات جدید توضیحاتی ارائه دهند و اینکه محل نزدیک ترین فروشنده یا نایندگی سرویس را به شما ارائه دهند. بسیاری از سوالات در اینجا پاسخ داده شده است.

زمانی که تماس می‌گیرید همه اطلاعات مربوطه را آماده کنید. هر چه اطلاعات بیشتری آماده کنید، ماسریع تر می‌توانیم مشکل را حل کنیم. این اطلاعات شامل موارد زیر است: مدارک محصول Epson، نوع کامپیوتر، سیستم عامل، برنامه‌های کاربردی، و هر اطلاعاتی که شما احساس می‌کنید ضروری هستند.

جابجایی محصول

Epson توصیه می‌کند برای جابجایی‌های بعدی، بسته بندی محصول را نزد خود نگهدارید.