

# WF-C5210 Series

# Guide d'utilisation

## Table des matières

### À propos de ce manuel

|   |   |
|---|---|
| Présentation des manuels. . . . .                               | 5 |
| Utilisation du manuel pour rechercher des informations. . . . . | 5 |
| Repères et symboles. . . . .                                    | 7 |
| Descriptions utilisées dans ce manuel. . . . .                  | 7 |
| Références du système d'exploitation. . . . .                   | 7 |

### Consignes importantes

|  |    |
|--|----|
| Consignes de sécurité. . . . .   | 9  |
| Conseils et avertissements concernant l'imprimante. . . . .  | 10 |
| Conseils et avertissements relatifs à la configuration de l'imprimante. . . . .                          | 10 |
| Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante. . . . .                             | 11 |
| Conseils et avertissements relatifs au transport ou au stockage de l'imprimante. . . . .                 | 11 |
| Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil. . . . . | 11 |
| Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran LCD. . . . .                              | 12 |
| Protection de vos informations personnelles. . . . .   | 12 |

### Informations de base sur l'imprimante

|   |    |
|---|----|
| Nom et fonction des pièces. . . . .       | 13 |
| Panneau de commande. . . . .              | 16 |
| Configuration de base de l'écran. . . . . | 17 |
| Icônes affichées sur l'écran LCD. . . . . | 17 |
| Opérations de base. . . . .               | 18 |
| Saisie de caractères. . . . .             | 19 |
| Visualisation des animations. . . . .     | 20 |

### Préparation de l'imprimante

|  |    |
|--|----|
| Chargement du papier. . . . .                              | 21 |
| Papiers disponibles et capacité. . . . .                   | 21 |
| Chargement de papier dans le Bac papier. . . . .           | 26 |
| Chargement de papier dans le Alim. papier arrière. . . . . | 28 |
| Chargement d'enveloppes et précautions. . . . .            | 30 |
| Chargement de papiers longs. . . . .                       | 31 |
| Liste des types de papier. . . . .                         | 32 |
| Options de menus pour Param.. . . .                        | 32 |

|  |    |
|--|----|
| Options de menus pour Réglages généraux. . . . .         | 32 |
| Options de menus pour Compteur d'impressions. . . . .    | 37 |
| Options de menus pour État de l'alimentation. . . . .    | 37 |
| Options de menus pour Entretien. . . . .                 | 38 |
| Options de menus pour Langue/Language. . . . .           | 39 |
| Options de menus pour État imprimante/ Imprimer. . . . . | 39 |
| Économies d'énergie. . . . .                             | 39 |
| Économies d'énergie — Panneau de commande. . . . .       | 40 |

### Impression

|  |    |
|--|----|
| Impression depuis le pilote d'impression sous Windows. . . . .   | 41 |
| Accès au pilote d'imprimante. . . . .  | 41 |
| Informations de base sur l'impression. . . . .   | 42 |
| Impression recto verso. . . . .  | 43 |
| Impression de plusieurs pages sur une seule feuille. . . . .   | 44 |
| Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse). . . . .                    | 45 |
| Impression d'un document agrandi ou réduit. . . . .  | 45 |
| Impression d'une image sur plusieurs feuilles en vue d'un agrandissement (création d'une affiche). . . . . | 46 |
| Impression avec en-tête et pied de page. . . . .   | 52 |
| Impression d'un filigrane. . . . .   | 53 |
| Impression de fichiers protégés par mot de passe. . . . .  | 54 |
| Impression combinée de plusieurs fichiers. . . . .   | 54 |
| Impression à l'aide de la fonction d'impression universelle en couleur. . . . .                            | 55 |
| Réglage des couleurs d'impression. . . . .   | 56 |
| Impression pour épaissir les lignes fines. . . . .   | 57 |
| Impression de codes barre lisibles. . . . .  | 57 |
| Annulation de l'impression. . . . .  | 58 |
| Options de menu du pilote d'impression. . . . .  | 58 |
| Impression depuis le pilote d'impression sous Mac OS. . . . .  | 61 |
| Informations de base sur l'impression. . . . .   | 61 |
| Impression recto verso. . . . .  | 62 |
| Impression de plusieurs pages sur une seule feuille. . . . .   | 63 |
| Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse). . . . .                    | 64 |
| Impression d'un document agrandi ou réduit. . . . .  | 64 |
| Réglage des couleurs d'impression. . . . .   | 65 |
| Annulation de l'impression. . . . .  | 65 |

**Table des matières**

Options de menu du pilote d'impression. . . . . 66  
 Configuration des paramètres de  
 fonctionnement pour le pilote de  
 l'imprimante Mac OS. . . . . 68  
 Impression depuis des dispositifs intelligents. . . . . 68  
 Utilisation d'Epson iPrint. . . . . 68  
 Utilisation d'Epson Print Enabler. . . . . 72  
 Utilisation d'AirPrint. . . . . 73  
 Annulation des tâches en cours. . . . . 73

**Remplacement des Unités  
 d'alimentation en encre et d'autres  
 consommables**

Vérification du niveau des cartouches d'encre et  
 du boîtier de maintenance. . . . . 74  
 Vérification du niveau des cartouches d'encre  
 et du boîtier de maintenance — Panneau de  
 commande. . . . . 74  
 Vérification du niveau des cartouches d'encre  
 et du boîtier de maintenance - Windows. . . . . 74  
 Vérification du niveau des cartouches d'encre  
 et du boîtier de maintenance — Mac OS. . . . . 74  
 Codes Unité d'alimentation en encre. . . . . 75  
 Précautions de manipulation des Unité  
 d'alimentation en encre. . . . . 75  
 Remplacements des Unités d'alimentation en  
 encre. . . . . 77  
 Code du boîtier de maintenance. . . . . 77  
 Précautions de manipulation du boîtier de  
 maintenance. . . . . 78  
 Remplacement du boîtier de maintenance. . . . . 78  
 Impression temporaire avec de l'encre noire. . . . . 78  
 Impression temporaire avec de l'encre noire  
 — Panneau de commande. . . . . 79  
 Impression temporaire avec de l'encre noire  
 — Windows. . . . . 80  
 Impression temporaire avec de l'encre noire  
 — Mac OS. . . . . 81  
 Préservation de l'encre noire lorsque son niveau  
 est faible (uniquement pour Windows). . . . . 81

**Entretien de l'imprimante**

Vérification et nettoyage de la tête d'impression. . . . . 83  
 Vérification et nettoyage de la tête  
 d'impression — Panneau de commande. . . . . 83  
 Vérification et nettoyage de la tête  
 d'impression - Windows. . . . . 84  
 Vérification et nettoyage de la tête  
 d'impression — Mac OS. . . . . 84

Alignement de la tête d'impression. . . . . 85  
 Alignement de la tête d'impression —  
 Panneau de commande. . . . . 85  
 Nettoyage du trajet du papier en cas de traces  
 d'encre. . . . . 86

**Informations sur les services réseau  
 et les logiciels**

Application de configuration des opérations de  
 l'imprimante (Web Config). . . . . 88  
 Exécution de Web Config sur un navigateur  
 Web. . . . . 88  
 Exécution de Web Config sous Windows. . . . . 89  
 Exécution de Web Config sous Mac OS. . . . . 89  
 Application pour l'impression de pages Web (E-  
 Web Print). . . . . 90  
 Outils de mise à jour du logiciel (Software  
 Updater). . . . . 90  
 Installation des dernières applications. . . . . 91  
 Désinstallation des applications. . . . . 92  
 Désinstallation d'applications — Windows. . . . . 92  
 Désinstallation des applications — Mac OS. . . . . 93  
 Impression à l'aide d'un service réseau. . . . . 93

**Résolution de problèmes**

Vérification du statut de l'imprimante. . . . . 95  
 Vérification des messages sur l'écran LCD. . . . . 95  
 Vérification du statut de l'imprimante —  
 Windows. . . . . 96  
 Vérification du statut de l'imprimante — Mac  
 OS. . . . . 96  
 Vérification du statut du logiciel. . . . . 96  
 Retrait du papier coincé. . . . . 96  
 Le papier ne s'alimente pas correctement. . . . . 97  
 Bourrage papier. . . . . 97  
 Le papier est entraîné de travers. . . . . 98  
 Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en  
 même temps. . . . . 98  
 Le papier n'est pas alimenté depuis une unité  
 de bac papier facultative. . . . . 98  
 Une erreur de manque de papier se produit. . . . . 98  
 Problèmes d'alimentation et du panneau de  
 configuration. . . . . 98  
 L'imprimante ne s'allume pas. . . . . 98  
 L'imprimante n'est pas mise hors tension. . . . . 98  
 Mise hors tension automatique. . . . . 99  
 L'écran LCD devient noir. . . . . 99

## Table des matières

|   |     |
|---|-----|
| Ne fonctionne pas à partir du panneau de commande. . . . .  | 99  |
| Impression à partir d'un ordinateur impossible. . . . .   | 99  |
| Vérification de la connexion (USB). . . . .   | 99  |
| Vérification de la connexion (réseau). . . . .  | 100 |
| Vérification du logiciel et des données. . . . .  | 100 |
| Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Windows). . . . .                        | 102 |
| Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Mac OS). . . . .                         | 103 |
| Impossible d'imprimer depuis un iPhone ou un iPad. . . . .  | 103 |
| Problèmes d'impression. . . . .   | 103 |
| Réglage de la qualité d'impression. . . . .   | 103 |
| L'impression est rayée ou une couleur manque. . . . .   | 105 |
| Apparition de bandes ou de couleurs inattendues. . . . .  | 105 |
| Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 3.3 cm environ. . . . .                                 | 105 |
| Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement. . . . .                                   | 106 |
| La qualité d'impression est mauvaise. . . . .   | 106 |
| Le papier est taché ou éraflé. . . . .  | 107 |
| Le papier est taché lors de l'impression recto verso automatique. . . . .                                 | 108 |
| Les photos imprimées sont collantes. . . . .  | 108 |
| Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues. . . . .                              | 109 |
| La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes. . . . .                            | 109 |
| Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés. . . . .  | 109 |
| L'image imprimée est inversée. . . . .  | 109 |
| Motifs de mosaïque dans les impressions. . . . .  | 110 |
| Impression recto verso involontaire. . . . .  | 110 |
| Le problème d'impression n'a pas pu être résolu. . . . .  | 110 |
| Autres problèmes d'impression. . . . .  | 110 |
| L'impression est trop lente. . . . .  | 110 |
| L'impression ralentit fortement lors d'une impression en continu. . . . .                                 | 111 |
| Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8. . . . . | 111 |
| Autres problèmes. . . . .   | 111 |
| Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante. . . . .  | 111 |
| Le fonctionnement est bruyant. . . . .  | 111 |
| Mot de passe oublié. . . . .  | 112 |
| L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows). . . . .                              | 112 |

**Annexe**

|  |     |
|--|-----|
| Caractéristiques techniques. . . . .   | 113 |
| Spécifications de l'imprimante. . . . .  | 113 |
| Caractéristiques de l'interface. . . . .                                       | 114 |
| Liste des fonctions réseau. . . . .  | 114 |
| Caractéristiques Wi-Fi. . . . .  | 115 |
| Spécifications Ethernet. . . . .   | 115 |
| Protocole de sécurité. . . . .   | 115 |
| Services tiers pris en charge. . . . .   | 116 |
| Dimensions. . . . .  | 116 |
| Caractéristiques électriques. . . . .  | 117 |
| Caractéristiques environnementales. . . . .                                    | 117 |
| Caractéristiques environnementales des Unités d'alimentation en encre. . . . . | 117 |
| Configuration requise. . . . .   | 118 |
| Installation des bacs optionnels. . . . .                                      | 118 |
| Code de bac papier facultatif. . . . .   | 118 |
| Installation des bacs papier optionnels. . . . .                               | 118 |
| Informations réglementaires. . . . .   | 121 |
| Normes et conformité. . . . .  | 121 |
| Ange bleu allemand. . . . .  | 122 |
| Restrictions relatives à la copie. . . . .                                     | 122 |
| Transport de l'imprimante. . . . .   | 122 |
| Copyright. . . . .   | 126 |
| Marques commerciales. . . . .  | 126 |
| Où trouver de l'aide. . . . .  | 127 |
| Site Web du support technique. . . . .   | 127 |
| Contacter l'assistance Epson. . . . .  | 127 |

# À propos de ce manuel

---

## Présentation des manuels

Les manuels suivants sont fournis avec votre imprimante Epson. En plus des manuels, vous pouvez consulter les différents types d'informations d'aide disponibles à partir de l'imprimante ou des applications logicielles Epson.

- Consignes de sécurité importantes (manuel imprimé)  
Fournit des consignes de sécurité pour une utilisation sûre de cette imprimante.
- Démarrez ici (manuel imprimé)  
Fournit des informations de configuration de l'imprimante et d'installation des logiciels.
- Guide d'utilisation (manuel au format numérique)  
Le présent manuel. Ce manuel contient des informations générales et des consignes d'utilisation de l'imprimante et de dépannage.
- Guide de l'administrateur (manuel au format numérique)  
Fournit aux administrateurs des informations relatives à la gestion et au paramétrage de l'imprimante.

Vous pouvez procéder comme suit pour obtenir les dernières versions des manuels susmentionnés.

- Manuel papier  
Consultez le site Web d'assistance de Epson Europe à l'adresse <http://www.epson.eu/Support> ou le site Web d'assistance de Epson international à l'adresse <http://support.epson.net/>.
- Manuel numérique  
Lancez l'application EPSON Software Updater sur votre ordinateur. L'application EPSON Software Updater identifie les mises à jour disponibles pour les manuels numériques et les applications logicielles Epson et vous permet de télécharger les dernières versions.

### Informations connexes

- ➔ « Outils de mise à jour du logiciel (Software Updater) » à la page 90

---

## Utilisation du manuel pour rechercher des informations

Le manuel au format PDF permet de trouver les informations recherchées en utilisant des mots clés ou en passant directement aux sections spécifiques à l'aide de signets. Vous pouvez également imprimer uniquement les pages requises. Cette section explique comment utiliser un manuel au format PDF ouvert sous Adobe Reader X sur l'ordinateur.

## À propos de ce manuel

### Recherche par mot-clé


Cliquez sur **Modifier > Recherche avancée**. Saisissez le mot-clé (texte) des informations que vous souhaitez trouver dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur **Rechercher**. Les correspondances apparaissent sous forme de liste. Cliquez sur une des correspondances affichées pour accéder à la page.



### Saut direct aux pages grâce aux signets

Cliquez sur un titre pour sauter à la page correspondante. Cliquez sur + ou > pour afficher les titres de niveau inférieur de cette section. Pour retourner à la page précédente, effectuez l'opération suivante sur votre clavier.


- Windows : maintenez la touche **Alt** enfoncée puis appuyez sur ←.
- Mac OS : maintenez la touche de commande enfoncée et appuyez sur ←.

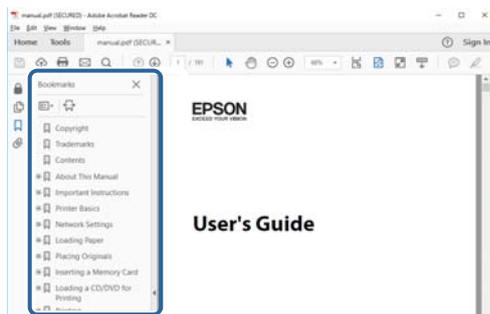

### Impression de seulement certaines pages

Vous pouvez extraire et n'imprimer que certaines pages. Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **File**, puis précisez les pages à imprimer dans **Pages**, dans **Pages à imprimer**.

- Pour préciser une série de pages, saisissez un tiret entre la première et la dernière page.  
Par exemple : 20-25
- Pour indiquer des pages qui ne se suivent pas, séparez-les par des virgules.  
Par exemple : 5, 10, 15

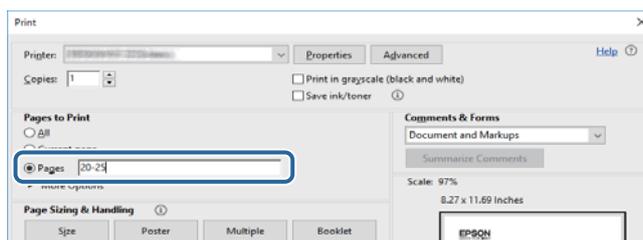

---

## Repères et symboles

**Attention:**

Instructions à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.

**Important:**

Mises en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.

**Remarque:**

Fournis des informations complémentaires et de référence.

**➔ Informations connexes**

Liens vers les sections correspondantes.

---

## Descriptions utilisées dans ce manuel

- Les captures d'écran des écrans du pilote de l'imprimante proviennent de Windows 10 ou macOS Sierra. Le contenu affiché sur les écrans dépend du modèle et de la situation.
- Les illustrations de l'imprimante utilisées dans ce manuel sont fournies à titre d'exemple seulement. Bien qu'il puisse y avoir de légères différences selon le modèle, la méthode de fonctionnement est identique.
- Certaines options de menu affichées sur l'écran LCD varient selon le modèle et les paramètres.

---

## Références du système d'exploitation

**Windows**

Dans ce manuel, les termes comme « Windows 10 », « Windows 8.1 », « Windows 8 », « Windows 7 », « Windows Vista », « Windows XP », « Windows Server 2016 », « Windows Server 2012 R2 », « Windows Server 2012 », « Windows Server 2008 R2 », « Windows Server 2008 », « Windows Server 2003 R2 » et « Windows Server 2003 » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. De plus, « Windows » est utilisé pour faire référence à toutes les versions.

- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2016
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2012 R2

## À propos de ce manuel

- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2012
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2008
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

Dans ce manuel, « Mac OS » est utilisé pour faire référence à « macOS Sierra », « OS X El Capitan », « OS X Yosemite », « OS X Mavericks », « OS X Mountain Lion », « Mac OS X v10.7.x », et « Mac OS X v10.6.8 ».


# Consignes importantes

---

## Consignes de sécurité

Lisez et suivez ces instructions pour garantir une utilisation sûre de l'imprimante. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Veillez également à suivre l'ensemble des avertissements et des instructions figurant sur l'imprimante.

- ❑ Certains des symboles utilisés sur votre imprimante sont destinés à garantir la sécurité et l'utilisation correcte de l'imprimante. Rendez-vous sur le site Web suivant pour connaître la signification des symboles.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante et ne l'utilisez avec aucun autre équipement. L'utilisation d'autres cordons avec cette imprimante ou l'utilisation de ce cordon d'alimentation avec un autre équipement pourrait vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- ❑ Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- ❑ Sauf indication contraire spécifique dans les guides de l'imprimante, ne procédez jamais à des travaux de démontage, de modification ou de réparation au niveau du cordon d'alimentation, de sa fiche, du module imprimante ou des accessoires.
- ❑ Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes :  
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible. N'ajustez pas les commandes non traitées dans les instructions de fonctionnement.
- ❑ Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.
- ❑ Ne placez et ne rangez pas l'imprimante à l'extérieur, dans des lieux particulièrement sales ou poussiéreux, à proximité de points d'eau ou de sources de chaleur, ou dans des lieux soumis à des chocs, des vibrations, des températures élevées ou de l'humidité.
- ❑ Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante et à ne pas la manipuler les mains mouillées.
- ❑ Maintenez l'imprimante à au moins 22 cm de distance des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent affecter de manière négative le fonctionnement des stimulateurs cardiaques.
- ❑ Si l'écran LCD est endommagé, contactez votre revendeur. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon. En cas de contact de la solution à base de cristaux liquides avec vos yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
- ❑ L'imprimante est lourde et doit être soulevée ou transportée par au moins deux personnes. Pour soulever l'imprimante, les deux personnes (au minimum) doivent adopter la position correcte illustrée ci-dessous.

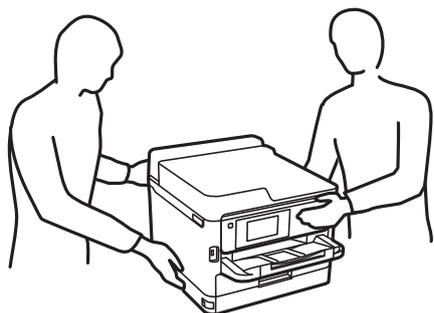

### Consignes importantes

- ❑ Manipulez les unités d'alimentation en encre usagées avec précaution. En effet, le port d'alimentation en encre peut être légèrement tâché d'encre.
  - ❑ En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon.
  - ❑ En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
  - ❑ En cas de contact de l'encre avec l'intérieur de votre bouche, consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- ❑ Ne désassemblez pas la unité d'alimentation en encre ni le boîtier de maintenance, afin d'éviter tout contact de l'encre avec vos yeux ou votre peau.
- ❑ Ne secouez pas trop fortement les unités d'alimentation en encre afin d'éviter tout risque de fuite des unités d'alimentation en encre.
- ❑ Maintenez les unités d'alimentation en encre ainsi que boîtier de maintenance hors de portée des enfants.

---

## Conseils et avertissements concernant l'imprimante

Lisez et suivez ces consignes pour éviter d'endommager l'imprimante ou vos installations. Veillez à conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

### Conseils et avertissements relatifs à la configuration de l'imprimante

- ❑ Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
- ❑ Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- ❑ Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- ❑ Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
- ❑ Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- ❑ Les cordons d'alimentation électrique doivent être placés de manière à éviter tout phénomène d'abrasion, de coupure, de frottement, de recourbement ou de pliure. Ne placez aucun objet sur les cordons d'alimentation électrique et faites en sorte que l'on ne puisse pas marcher ou rouler sur les cordons d'alimentation électrique. Veillez à ce que tous les cordons d'alimentation électrique soient bien droits aux extrémités et aux points d'entrée et de sortie du transformateur.
- ❑ Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés à la rallonge ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- ❑ Si vous devez utiliser l'imprimante en Allemagne, le réseau électrique de l'immeuble doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères pour assurer une protection adéquate contre les courts-circuits et les surintensités.
- ❑ Lors du raccordement de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.

### Consignes importantes

- ❑ Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base du produit. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- ❑ Laissez suffisamment d'espace au-dessus de l'imprimante pour pouvoir entièrement lever le capot de l'imprimante.
- ❑ Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- ❑ Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez également l'imprimante à l'écart du rayonnement solaire direct, des fortes lumières et des sources de chaleur.

### Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante

- ❑ N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante.
- ❑ Ne placez pas vos mains à l'intérieur de l'imprimante au cours de l'impression.
- ❑ Ne touchez pas le câble plat blanc situé à l'intérieur de l'imprimante.
- ❑ N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.
- ❑ Ne retirez pas la tête d'impression manuellement. Vous pourriez endommager l'imprimante.
- ❑ Mettez toujours l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton . Ne débranchez pas l'imprimante et ne la mettez pas hors tension au niveau de la prise tant que le voyant  clignote.
- ❑ Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une période de temps prolongée, veillez à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique.

### Conseils et avertissements relatifs au transport ou au stockage de l'imprimante

- ❑ Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- ❑ Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est en position initiale (à l'extrême droite) et que les unités d'alimentation en encre ont été installées.

### Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'imprimante avec une connexion sans fil

- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des équipements électroniques médicaux et entraîner des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante dans des établissements médicaux ou à proximité d'équipements médicaux, respectez les consignes du personnel autorisé représentant l'établissement et l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur l'équipement médical.
- ❑ Les ondes radio générées par l'imprimante peuvent avoir un effet négatif sur le fonctionnement des dispositifs contrôlés de manière automatique, tels que les portes automatiques ou les alarmes incendie, par exemple, et causer des accidents liés à des dysfonctionnements. Lors de l'utilisation de l'imprimante à proximité de dispositifs contrôlés de manière automatique, respectez l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur les dispositifs.

## Consignes importantes

### Conseils et avertissements relatifs à l'utilisation de l'écran LCD

- Il est possible que l'écran LCD affiche quelques petits points lumineux ou foncés. De même, il peut présenter, en raison de ses caractéristiques, une luminosité non uniforme. Il s'agit de phénomènes normaux qui ne signifient en aucun cas que l'écran est endommagé.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou chimiques.
- Le couvercle extérieur LCD pourrait se casser en cas de choc important. Contactez votre revendeur si la surface de l'écran se fêle ou se fissure, ne touchez pas les pièces cassées et ne tentez pas de les retirer.

---


## Protection de vos informations personnelles

Si vous donnez l'imprimante à une autre personne ou que vous la mettez au rebut, effacez toutes les informations personnelles enregistrées dans la mémoire de l'imprimante en effectuant dans le panneau de commande les sélections de menus indiquées ci-dessous.

**Param. > Réglages généraux > Administration système > Rest param défaut > Tous les paramètres**


# Informations de base sur l'imprimante

## Nom et fonction des pièces

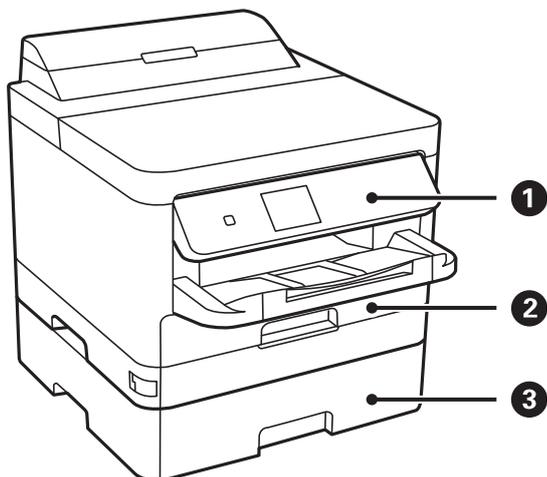


|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| ① | Panneau de commande             | Permet d'utiliser l'imprimante.<br>Vous pouvez modifier l'inclinaison du panneau de commande. |
| ② | Bac papier 1 ou Bac papier (C1) | Charge le papier.   |
| ③ | Bac papier 2 (C2)               | Bac papier optionnel.<br>Charge le papier.  |

### Informations de base sur l'imprimante

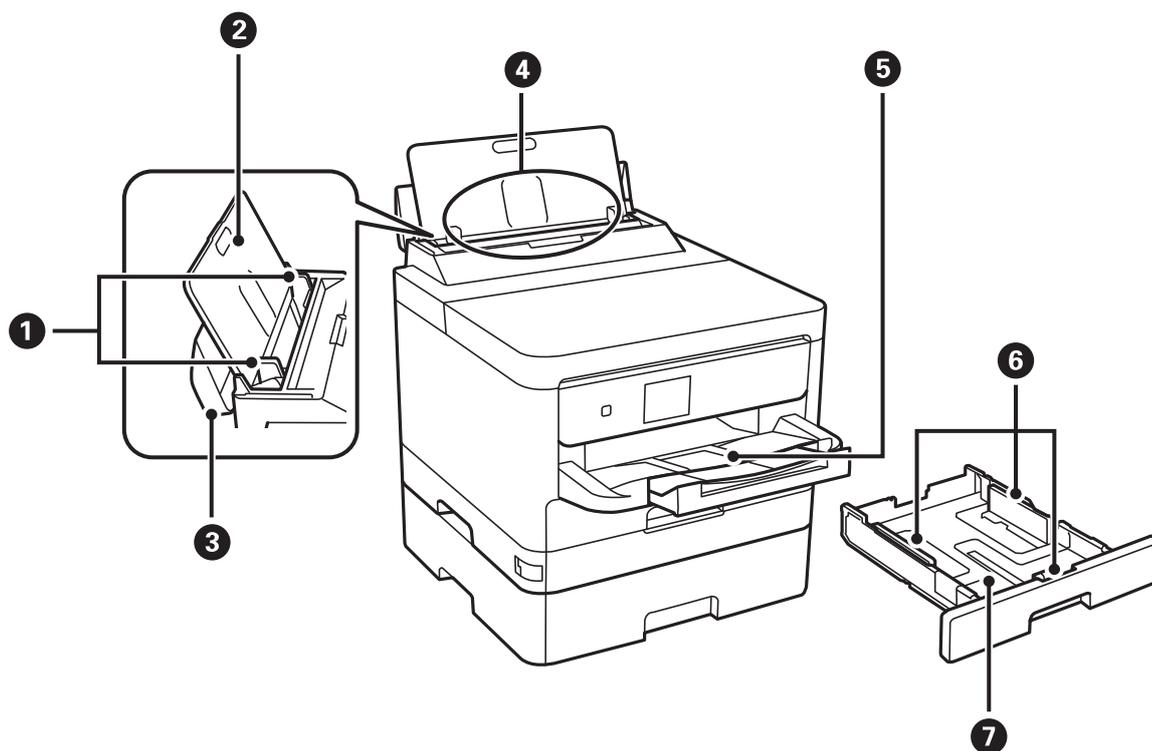


|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| ① | Guides latéraux          | Permet d'insérer le papier droit dans l'imprimante. Faites glisser contre les bords du papier.                          |
| ② | Guide papier             | Guide le papier chargé.   |
| ③ | Protection du chargeur   | Permet d'empêcher des substances étrangères de pénétrer dans l'imprimante. En général, laissez cette protection fermée. |
| ④ | Alim. papier arrière (B) | Charge le papier.   |
| ⑤ | Bac de sortie            | Contient le papier éjecté.  |
| ⑥ | Guides latéraux          | Permet d'insérer le papier droit dans l'imprimante. Faites glisser contre les bords du papier.                          |
| ⑦ | Bac papier               | Charge le papier.   |

Informations de base sur l'imprimante

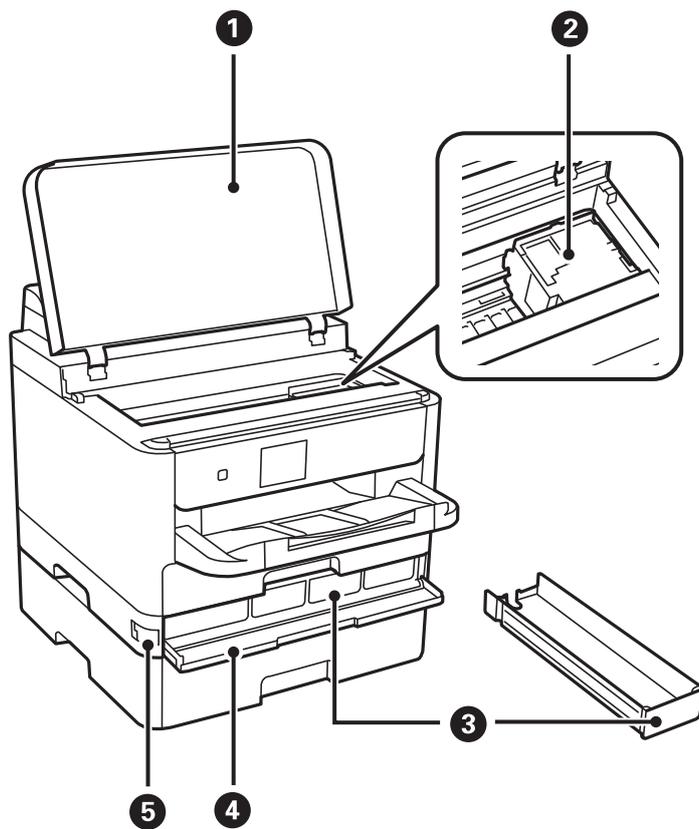


|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| ① | Capot de l'imprimante (J)         | Ouvrez-le pour retirer le papier coincé dans le chargeur.        |
| ② | Tête d'impression                 | Envoie l'encre.  |
| ③ | Bac Unité d'alimentation en encre | Définit une unité d'alimentation en encre.                       |
| ④ | Couvercle avant (A)               | S'ouvre lors du remplacement des unités d'alimentation en encre. |
| ⑤ | Verrou du couvercle avant         | Verrouille le couvercle avant.                                   |

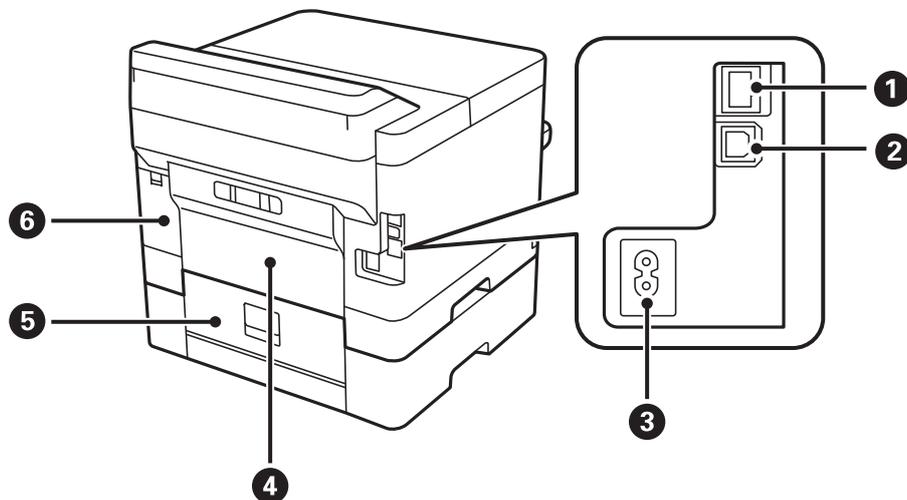

## Informations de base sur l'imprimante

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| ❶ | Port LAN                            | Connecte un câble LAN.                                 |
| ❷ | Port USB                            | Connecte un câble USB.                                 |
| ❸ | Prise CA                            | Permet de connecter le cordon d'alimentation.          |
| ❹ | Couvercle arrière (D)               | Ouvrez-le pour retirer du papier coincé.               |
| ❺ | Couvercle arrière (E)               | Ouvrez-le pour retirer du papier coincé.               |
| ❻ | Capot du boîtier de maintenance (H) | Ouvert lors du remplacement du boîtier de maintenance. |

## Panneau de commande

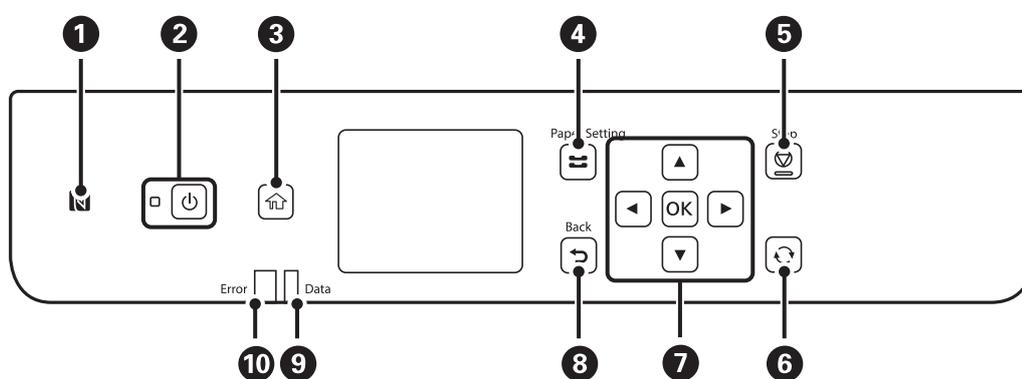

|   |  |
|---|--|
| ❶ | Passez un dispositif intelligent au-dessus de cette marque pour imprimer directement à partir du dispositif intelligent.                               |
| ❷ | Permet de mettre le produit sous ou hors tension.<br>Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint.                  |
| ❸ | Affiche l'écran d'accueil.   |
| ❹ | Affiche l'écran <b>Réglage papier</b> . Vous pouvez sélectionner les paramètres de taille et de type du papier pour chaque source de papier.           |
| ❺ | Permet d'arrêter l'opération en cours.   |
| ❻ | S'applique à une variété de fonctionnalités en fonction de la situation.   |
| ❼ | Appuyez sur ◀, ▶, ▲ et ▼, puis sélectionnez le destinataire. Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection ou exécuter la fonctionnalité sélectionnée. |
| ❽ | Permet de retourner à l'écran précédent.   |
| ❾ | Clignote lorsque l'imprimante traite les données.<br>Il s'allume lorsque des tâches sont en attente.   |
| ❿ | Clignote ou s'allume en cas d'erreur.  |

## Configuration de base de l'écran



|   |   |
|---|---|
| ① | Indique sous forme d'icônes les éléments qui ont été configurés pour l'imprimante. Sélectionnez l'icône pour vérifier les paramètres actuels ou pour accéder à chaque menu de configuration.<br>Cette barre d'actions ne s'affiche que sur l'écran d'accueil. |
| ② | Affiche chaque mode.  |
| ③ | Les touches disponibles sont affichées.   |

## Icônes affichées sur l'écran LCD

Les icônes suivantes sont affichées sur l'écran LCD selon l'état de l'imprimante.


|  |   |
|--|---|
|  | Affiche l'écran <b>État de l'alimentation</b> .<br>Vous pouvez consulter les niveaux d'encre approximatifs et la durée de vie approximative du boîtier de maintenance.  |
|  | Indique le statut de connexion réseau.<br>Sélectionnez l'icône pour vérifier et modifier les paramètres actuels. Il s'agit du raccourci vers le menu suivant.<br><b>Param. &gt; Réglages généraux &gt; Paramètres réseau &gt; Configuration Wi-Fi</b> |
|  | L'imprimante n'est pas connectée à un réseau filaire (Ethernet) ou n'y est pas branchée.  |
|  | L'imprimante est connectée à un réseau filaire (Ethernet).  |
|  | L'imprimante n'est pas connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi).  |
|  | L'imprimante recherche un SSID, une adresse IP non connectée ou a un problème avec un réseau sans fil (Wi-Fi).  |
|  | L'imprimante est connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi).<br>Le nombre de barres indique la force du signal de la connexion. Plus le nombre de barres est élevé, plus le signal est fort.  |
|  | L'imprimante n'est pas connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi) en mode Wi-Fi Direct (Simple AP).   |
|  | L'imprimante est connectée à un réseau sans fil (Wi-Fi) en mode Wi-Fi Direct (Simple AP).   |

## Informations de base sur l'imprimante


|   |  |
|---|--|
|  | Indique si le mode <b>Mode silencieux</b> est défini pour l'imprimante. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le bruit produit par l'imprimante est réduit, mais son fonctionnement peut être ralenti. Il se peut cependant que les bruits ne soient pas réduits, selon le type de papier et la qualité d'impression sélectionnés. |
|  |  |
|  | Affiche l'écran <b>Aide</b> . Vous pouvez afficher les instructions d'utilisation ou les solutions aux problèmes.  |
|  | Indique l'existence d'informations supplémentaires. Sélectionnez l'icône pour afficher le message.   |
|  | Indique un problème avec les éléments. Sélectionnez l'icône pour voir comment résoudre le problème.  |

## Opérations de base

Déplacez la focalisation à l'aide des touches ▲▼◀▶ pour sélectionner les éléments, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection ou exécuter la fonction sélectionné.

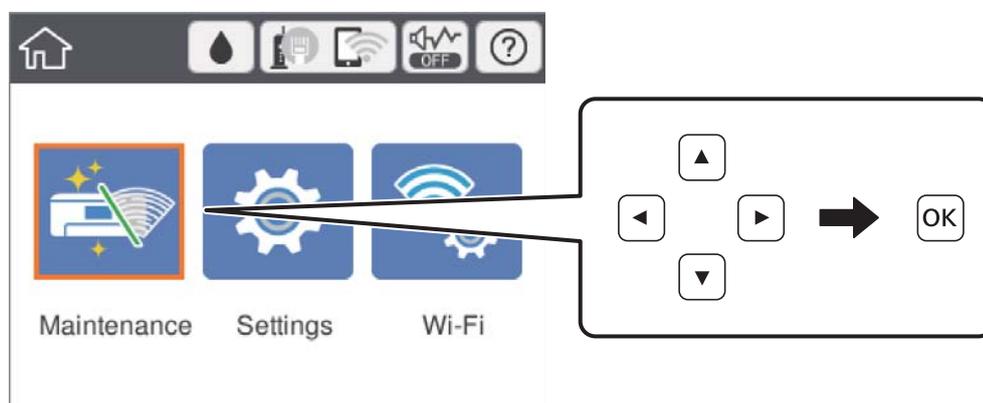


Déplacez la focalisation à l'aide des touches ▲▼◀▶, puis appuyez sur OK pour activer ou désactiver l'élément.

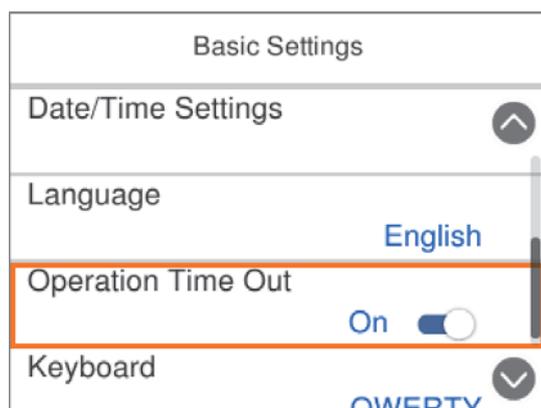

## Informations de base sur l'imprimante


Pour saisir la valeur, le nom, l'adresse et ainsi de suite, déplacez la focalisation vers le champ de saisie à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶, et puis appuyez sur la touche OK pour afficher le clavier à l'écran.

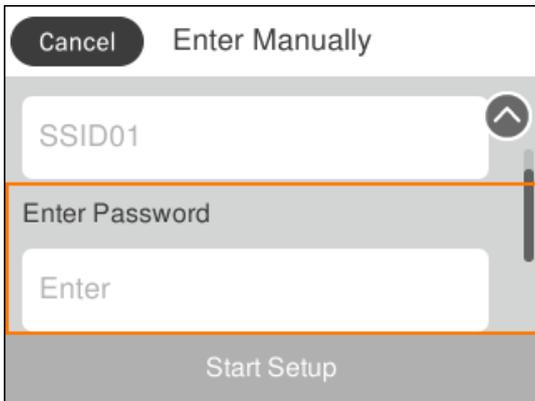

## Saisie de caractères

### Clavier à l'écran

Vous pouvez saisir des caractères et des symboles en utilisant le clavier visuel lorsque vous définissez les paramètres réseau, et ainsi de suite.

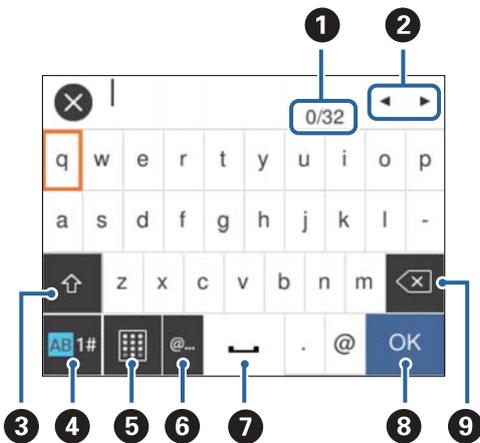

### Remarque:

Les icônes disponibles varient selon l'élément de paramétrage.

|   |  |
|---|--|
| 1 | Indique le nombre de caractères.   |
| 2 | Permet de déplacer le curseur vers la position de saisie.  |
| 3 | Passe des majuscules aux minuscules ou aux chiffres et symboles.<br>Vous pouvez également les changer en utilisant la touche  .   |
| 4 | Permet de modifier le type de caractères. Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques et des symboles.<br>Vous pouvez également les changer en utilisant la touche  . |
| 5 | Modifie la disposition du clavier.   |


## Informations de base sur l'imprimante

|   |  |
|---|--|
| 6 | Saisie des adresses de domaine email ou des URL fréquentes par simple sélection. |
| 7 | Saisit un espace.  |
| 8 | Saisit un caractère.   |
| 9 | Supprime un caractère à gauche.  |

## Visualisation des animations

Vous pouvez visualiser sur l'écran LCD des animations sur des consignes d'utilisation telles que le chargement du papier ou le retrait du papier coincé.

- Sélectionnez  sur l'écran d'accueil : affiche l'écran d'aide. Sélectionnez **Comment faire pour** et sélectionnez les éléments que vous voulez visualiser.
- Sélectionnez **Comment faire pour** au bas de l'écran : affiche l'animation correspondant au contexte.

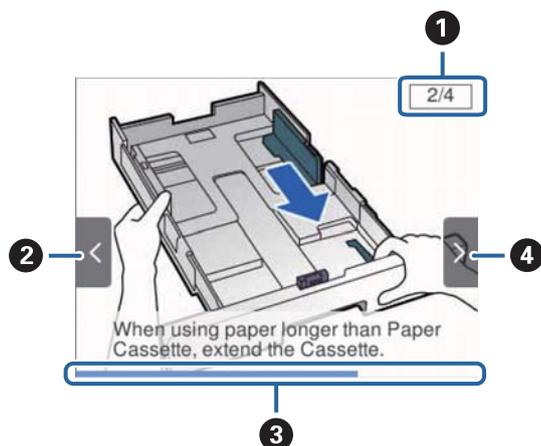

|   |  |
|---|--|
| 1 | Indique le nombre total d'étapes et le numéro de l'étape en cours.<br>Dans l'exemple ci-dessus, montre l'étape 2 sur 4 étapes. |
| 2 | Appuyez sur la touche ◀ pour revenir à l'étape précédente.   |
| 3 | Indique votre progression dans l'étape courante. L'animation est répétée lorsque la barre de progression atteint la fin.       |
| 4 | Appuyez sur la touche ▶ pour passer à l'étape suivante.  |

# Préparation de l'imprimante

## Chargement du papier

### Papiers disponibles et capacité

Epson vous recommande d'utiliser du papier d'origine Epson pour obtenir des impressions de haute qualité.

#### Papier Epson authentique

**Remarque:**

*Le papier d'origine Epson n'est pas disponible lors de l'impression avec le pilote d'impression Epson Universal.*

| Nom du support                      | Taille   | Capacité de chargement (feuilles) |              |                      | Impression recto verso |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
|                                     |  | Bac papier 1                      | Bac papier 2 | Alim. papier arrière |                        |
| Epson Bright White Ink Jet Paper    | A4   | 200                               | 400          | 50                   | Auto, Manuel*          |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | A4, 13×18 cm (5×7 po), 10×15 cm (4×6 po)                           | 50                                | –            | 20                   | –                      |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | A4, 13×18 cm (5×7 po), format 16:9 (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 po) | 50                                | –            | 20                   | –                      |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10×15 cm (4×6 po)  | 50                                | –            | 20                   | –                      |
| Epson Photo Paper Glossy            | A4, 13×18 cm (5×7 po), 10×15 cm (4×6 po)                           | 50                                | –            | 20                   | –                      |
| Epson Matte Paper-Heavyweight       | A4   | 50                                | –            | 20                   | –                      |
| Epson Double-Sided Matte Paper      | A4   | 20                                | –            | 20                   | –                      |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper   | A4   | 80                                | –            | 70                   | –                      |

\* Utilisez uniquement le alim. papier arrière pour imprimer manuellement les tâches d'impression recto verso. Vous pouvez charger un maximum de 30 feuilles pour le papier dont un côté est déjà imprimé.

## Préparation de l'imprimante

### **Remarque:**



- ❑ *La disponibilité du papier varie selon les régions. Pour les informations les plus récentes sur le papier disponible dans votre région, contactez le support Epson.*
- ❑ *Lorsque vous imprimez sur du papier Epson authentique dans une taille personnalisée, seuls les paramètres de qualité d'impression **Standard** ou **Normal** sont disponibles. Bien que certains pilotes d'imprimante vous permettent de sélectionner une qualité d'impression supérieure, les documents sont imprimés en mode **Standard** ou **Normal**.*

### **Papier disponible dans le commerce**

#### **Remarque:**

*Les formats Half letter, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm) et 16K (195×270 mm) ne sont pas disponibles lors d'une impression avec le pilote PostScript.*

## Préparation de l'imprimante

| Nom du support  | Taille  | Capacité de chargement (feuilles ou enveloppes)   |              |                      | Impression recto verso                        |
|---|---|---|--------------|----------------------|---|
|   |   | Bac papier 1  | Bac papier 2 | Alim. papier arrière |   |
| Papier ordinaire, papier de copie<br>En tête<br>Papier recyclé            | Lettre <sup>*3</sup> , A4, Exe-<br>cutive <sup>*3</sup> , B5, A5,<br>SP1 (210×270<br>mm), 16K<br>(195×270 mm) | Jusqu'à la ligne indiquée par le symbo-<br>le  sur le guide latéral.   |              | 80                   | Auto, Manuel <sup>*1</sup> ,<br><sup>*2</sup> |
| Papier couleur<br>Papier pré-imprimé<br>Papier ordinaire de haute qualité | Legal, 8,5×13 po,<br>Half letter <sup>*3</sup> , A6,<br>B6, SP2 (210×149<br>mm)                               | Jusqu'à la ligne indiquée par le symbo-<br>le  sur le guide latéral.   |              | 80                   | Manuel <sup>*1</sup> , <sup>*2</sup>          |
|   | SP3 (100×170<br>mm), SP4<br>(130×182 mm),<br>SP5 (192×132<br>mm)  | Jusqu'à la ligne indiquée par le<br>symbole  sur le guide latéral.     | –            | 80                   | Manuel <sup>*1</sup> , <sup>*2</sup>          |
|   | Défini par l'utili-<br>sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>89 × 127 à 100 ×<br>148                                   | Jusqu'à la ligne indiquée par le<br>symbole  sur le guide latéral.    | –            | 80                   | Manuel <sup>*1</sup> , <sup>*2</sup>          |
|   | Défini par l'utili-<br>sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>100 × 148 à 148<br>× 210<br>215,9×297 à<br>355,6          | Jusqu'à la ligne indiquée par le symbo-<br>le  sur le guide latéral. |              | 80                   | Manuel <sup>*1</sup> , <sup>*2</sup>          |
|   | Défini par l'utili-<br>sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>148 × 210 à 215,9<br>× 297                                | Jusqu'à la ligne indiquée par le symbo-<br>le  sur le guide latéral. |              | 80                   | Auto, Manuel <sup>*1</sup> ,<br><sup>*2</sup> |
|   | Défini par l'utili-<br>sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>64 à 89 × 127   | –   | –            | 80                   | Manuel <sup>*2</sup>                          |
|   | Défini par l'utili-<br>sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>215,9×355,6 à<br>6000                                     | –   | –            | 1                    | Manuel  |

## Préparation de l'imprimante

| Nom du support                               | Taille  | Capacité de chargement (feuilles ou enveloppes) |              |                      | Impression recto verso             |
|--|---|---|--------------|----------------------|------------------------------------|
|  |   | Bac papier 1                                    | Bac papier 2 | Alim. papier arrière |                                    |
| Papier épais<br>(91 à 160 g/m <sup>2</sup> ) | Lettre <sup>*3</sup> , A4, Exe-<br>cutive <sup>*3</sup> , B5, A5,<br>SP1 (210×270<br>mm), 16K<br>(195×270 mm) | 90  | 250          | 30                   | Auto, Manuel <sup>*1, *4</sup>     |
|  | Legal, 8,5×13 po,<br>Half letter <sup>*3</sup> , A6,<br>B6, SP2 (210×149<br>mm)                               | 90  | 250          | 30                   | Manuel <sup>*1, *4</sup>           |
|  | SP3 (100×170<br>mm), SP4<br>(130×182 mm),<br>SP5 (192×132<br>mm)  | 90  | –            | 30                   | Manuel <sup>*1, *4</sup>           |
|  | Défini par l'utili-<br>sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>89 × 127 à 100 ×<br>148                                   | 90  | –            | 30                   | Manuel <sup>*1, *4</sup>           |
|  | Défini par l'utili-<br>sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>100 × 148 à 148<br>× 210<br>215,9×297 à<br>355,6          | 90  | 250          | 30                   | Manuel <sup>*1, *4</sup>           |
|  | Défini par l'utili-<br>sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>148 × 210 à 215,9<br>× 297                                | 90  | 250          | 30                   | Auto, Manuel <sup>*1,<br/>*4</sup> |
|  | Défini par l'utili-<br>sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>64 à 89 × 127   | –   | –            | 30                   | Manuel <sup>*4</sup>               |
|  | Défini par l'utili-<br>sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>215,9×355,6 à<br>1117,6                                   | –   | –            | 1                    | Manuel                             |

## Préparation de l'imprimante

| Nom du support                                | Taille   | Capacité de chargement (feuilles ou enveloppes) |              |                      | Impression recto verso |
|---|--|---|--------------|----------------------|------------------------|
|   |  | Bac papier 1                                    | Bac papier 2 | Alim. papier arrière |                        |
| Papier épais<br>(161 à 256 g/m <sup>2</sup> ) | Legal, 8,5×13 po, Lettre <sup>*3</sup> , A4, Exe-cutive <sup>*3</sup> , B5, A5, Half letter <sup>*3</sup> , A6, B6, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm), 16K (195×270 mm) | –   | –            | 30                   | Manuel <sup>*4</sup>   |
|   | Défini par l'utili-sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>64 × 127 à 215,9 × 355,6   | –   | –            | 30                   | Manuel <sup>*4</sup>   |
|   | Défini par l'utili-sateur <sup>*3</sup> (mm)<br>215,9×355,6 à 1117,6   | –   | –            | 1                    | Manuel                 |
| Enveloppe                                     | Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C6  | 10  | –            | 10                   | –                      |
|   | Enveloppe C4   | –   | –            | 1                    | –                      |

\*1 Utilisez uniquement le alim. papier arrière pour imprimer manuellement les tâches d'impression recto verso.

\*2 Vous pouvez charger un maximum de 30 feuilles pour le papier dont un côté est déjà imprimé.

\*3 Seule l'impression à partir de l'ordinateur est disponible.

\*4 Vous pouvez charger un maximum de 5 feuilles pour le papier dont un côté est déjà imprimé.

### Informations connexes


➔ [« Nom et fonction des pièces » à la page 13](#)

### Précautions de manipulation du papier


Lisez les fiches d'instruction fournies avec le papier.

## Préparation de l'imprimante

- ❑ Ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger. Ne ventilez pas et ne gondolez pas le papier photo. Vous risquez sinon d'endommager la surface d'impression.

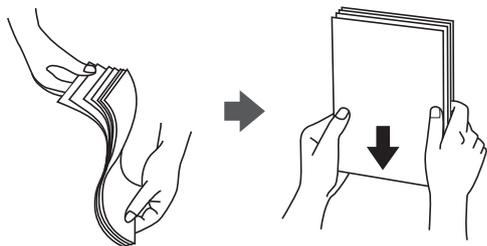

- ❑ Si le papier gondole, aplatissez-le ou courbez-le légèrement dans le sens inverse avant de le charger. Une impression sur papier gondolé peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.

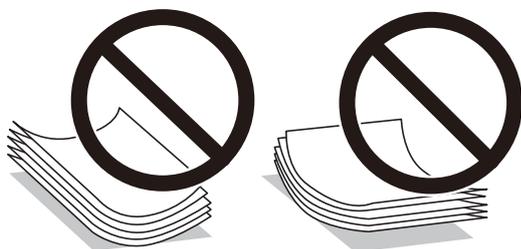

- ❑ N'utilisez pas de papier ondulé, déchiré, coupé, plié, humide, trop épais, trop fin, ni de papier sur lequel des autocollants sont apposés. L'utilisation de ces types de papier peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ Assurez-vous que vous utilisez du papier à grain long. Si vous n'êtes pas sûr du type de papier que vous utilisez, vérifiez l'emballage du papier ou contactez le fabricant pour confirmer les spécifications du papier.

### Informations connexes

- ➔ [« Spécifications de l'imprimante » à la page 113](#)


## Chargement de papier dans le Bac papier

### Remarque:


*Si le bac papier optionnel est installé, ne retirez pas plus d'un bac papier à la fois.*

## Préparation de l'imprimante


1. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en état de fonctionnement, puis retirez le bac papier.

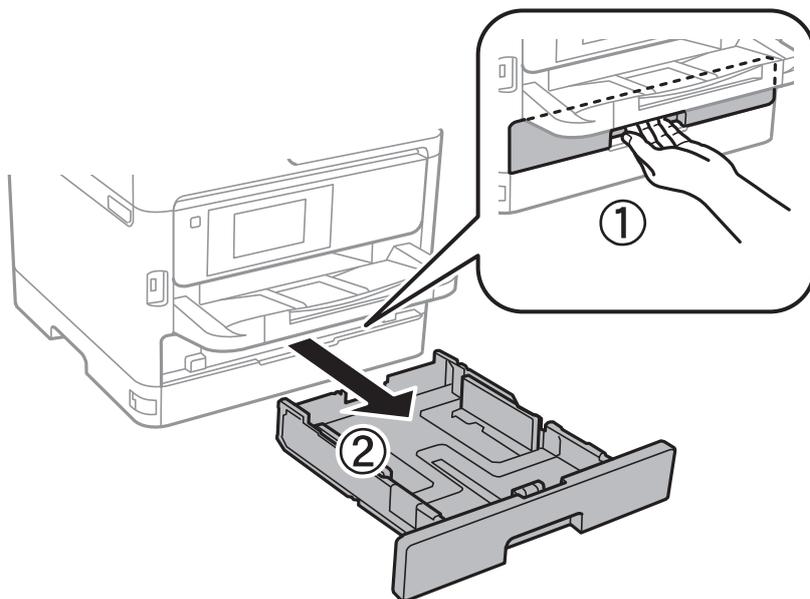

2. Faites coulisser le guide-papier avant vers sa position maximale, puis faites glisser les guides-papier latéraux pour les régler au format du papier que vous souhaitez utiliser.

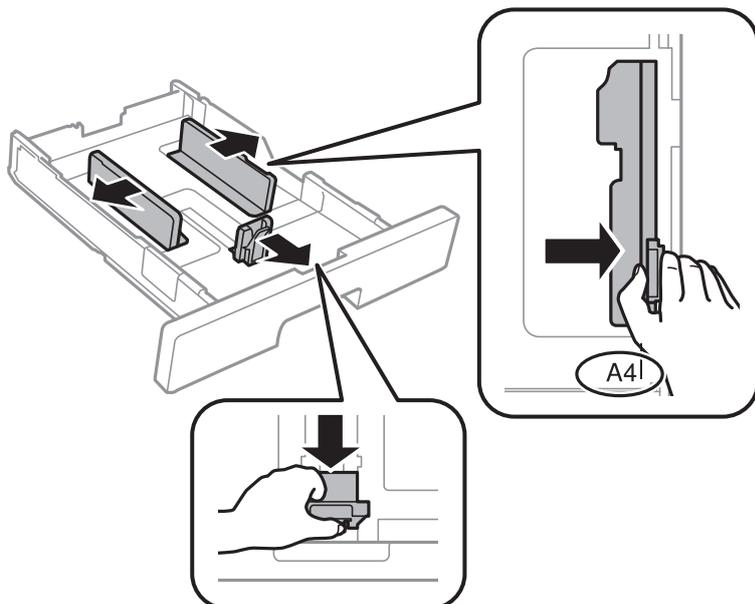

3. Chargez du papier avec la face imprimable vers le bas, puis faites glisser le guide-papier avant contre le bord du papier.

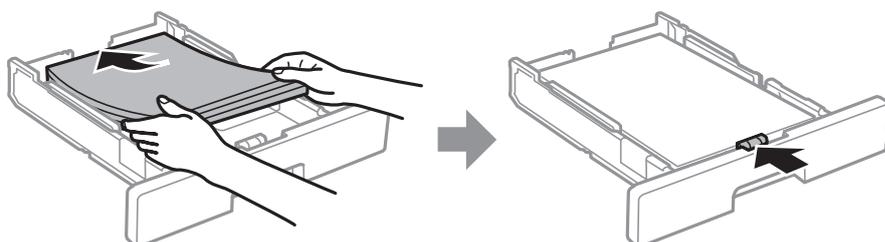

## Préparation de l'imprimante

**!** **Important:**


Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole  dans le guide latéral. Si vous utilisez du papier épais, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole  dans le guide latéral.

4. Insérez le bac papier tout au fond.
5. Dans le panneau de commande, définissez la taille et le type de papier chargé dans l'bac papier.

**Remarque:**

Vous pouvez également afficher l'écran des paramètres de taille et de type de papier en appuyant sur le bouton  sur le panneau de contrôle.

6. Sortez le bac de sortie en le faisant glisser si vous chargez du papier plus long que le format A4.

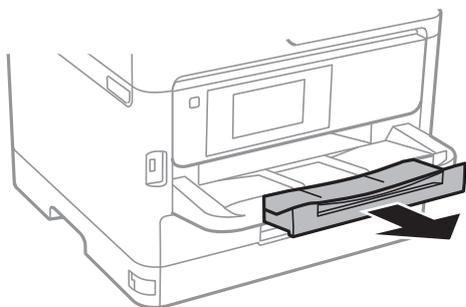


### Informations connexes

- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 25
- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 21
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 32
- ➔ « Chargement d'enveloppes et précautions » à la page 30


## Chargement de papier dans le Alim. papier arrière

1. Ouvrez la protection du chargeur et retirez le guide papier.

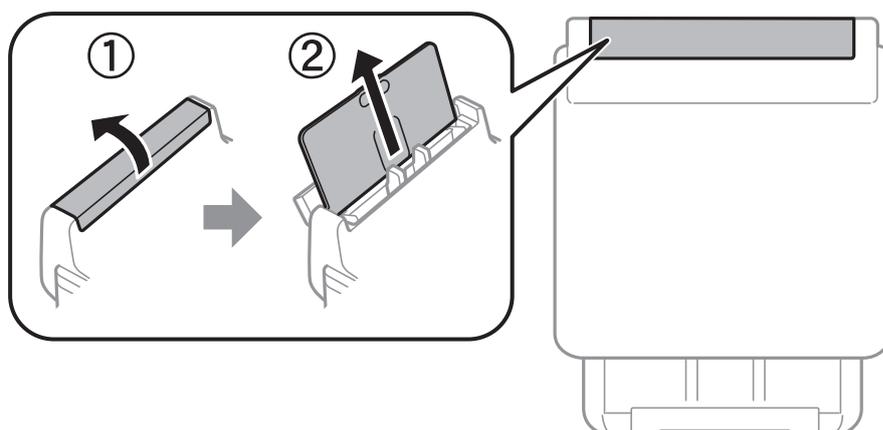


## Préparation de l'imprimante

2. Faites glisser les guides latéraux.

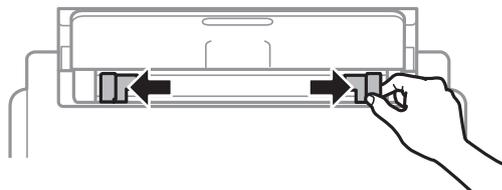


3. Chargez le papier au centre de l'alim. papier arrière avec le côté imprimable vers le haut.

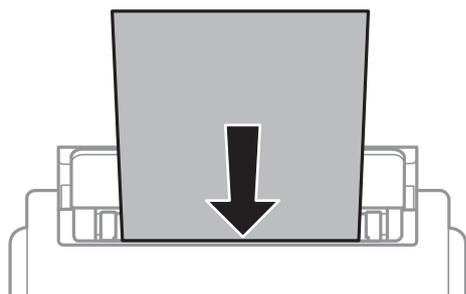

### **!** Important:

- ❑ Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne située sous le symbole de triangle, à l'intérieur du guide latéral.
- ❑ Commencez par charger le bord court du papier. Toutefois, si vous avez défini le bord long comme largeur de la taille définie par l'utilisateur, commencez par charger le bord long du papier.

### Papier pré-perforé

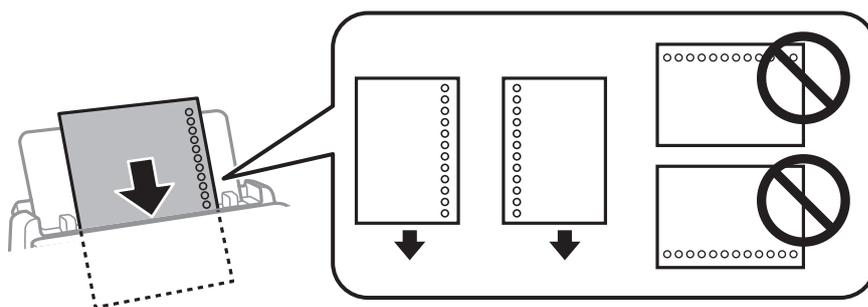


### **Remarque:**

Vous pouvez utiliser du papier pré-imprimé dans les cas suivants. L'impression recto verso automatique n'est pas disponible pour le papier pré-imprimé.

- ❑ Capacité de chargement : une feuille
- ❑ Format disponible : A4, B5, A5, A6, Lettre, Legal
- ❑ Trous de reliure : ne chargez pas le papier avec les trous de reliure en haut ou en bas. Ajustez la position d'impression de votre fichier pour éviter d'imprimer sur les trous.

## Préparation de l'imprimante

4. Faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

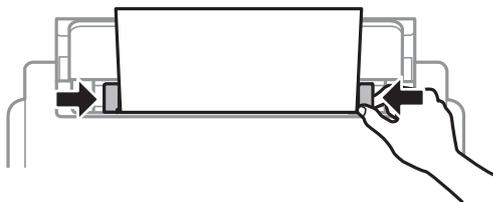


5. Dans le panneau de commande, définissez la taille et le type de papier chargé dans l'alim. papier arrière.

**Remarque:**

Vous pouvez également afficher l'écran des paramètres de taille et de type de papier en appuyant sur le bouton  sur le panneau de contrôle.

6. Sortez le bac de sortie en le faisant glisser si vous chargez du papier plus long que le format A4.

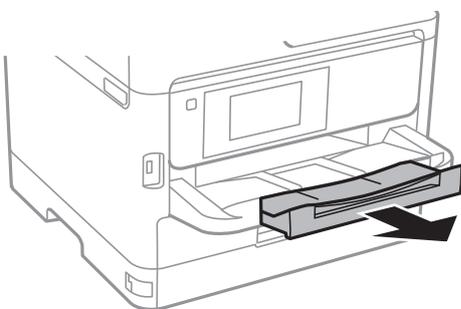

**Remarque:**


Remettez le papier restant dans son emballage. Si vous le laissez dans l'imprimante, le papier peut gondoler ou la qualité d'impression peut se dégrader.

### Informations connexes

- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 25
- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 21
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 32
- ➔ « Chargement d'enveloppes et précautions » à la page 30
- ➔ « Chargement de papiers longs » à la page 31


## Chargement d'enveloppes et précautions

Chargez les enveloppes au centre du alim. papier arrière avec le bord court en premier et le rabat orienté vers le bas, puis faites glisser les guides latéraux contre les bords des enveloppes.

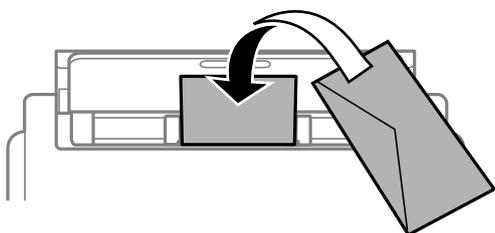

## Préparation de l'imprimante

Chargez les enveloppes dans la bac papier avec le bord court en premier et le rabat orienté vers le haut, puis faites glisser les guides latéraux contre les bords des enveloppes.

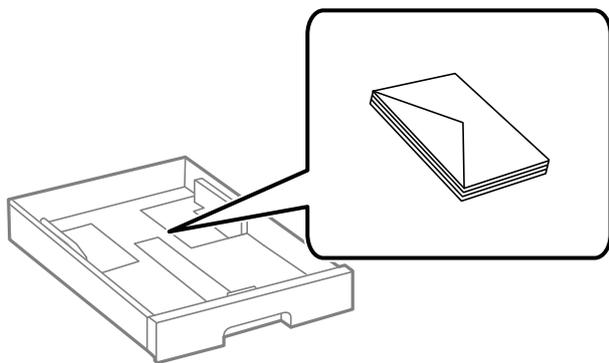

- ❑ Ventilez et alignez les enveloppes avant de les charger. Lorsque les enveloppes empilées sont gonflées d'air, appuyez dessus pour les aplatir avant de les charger.



- ❑ N'utilisez pas des enveloppes gondolées ou pliées. L'utilisation de ces types d'enveloppes peut provoquer des bourrages papier et maculer le tirage.
- ❑ N'utilisez pas des enveloppes comportant des surfaces collantes sur les rabats, ni des enveloppes à fenêtres.
- ❑ Évitez d'utiliser des enveloppes trop fines. Elles risquent de gondoler pendant l'impression.

### Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 21
- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 28

## Chargent de papiers longs

N'utilisez que le alim. papier arrière pour charger du papier long. Coupez le papier au format que vous souhaitez imprimer avant de le charger dans l'imprimante. Sélectionnez **Personnalisée** comme format de papier.

- ❑ Assurez-vous que l'extrémité du papier est coupée perpendiculairement. Une coupe diagonale pourrait entraîner des problèmes d'alimentation du papier.
- ❑ Il est impossible pour le bac de sortie de maintenir des papiers longs. Préparez une boîte ou assimilé pour vous assurer que le papier ne tombe pas au sol.
- ❑ Ne touchez pas le papier en cours d'alimentation ou en éjection. Cela pourrait blesser votre main ou entraîner une baisse de la qualité d'impression.

### Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 21
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 28

## Préparation de l'imprimante

## Liste des types de papier

Pour des résultats optimaux, sélectionnez le type de papier adapté au papier.

| Nom du support                                | Type de support     |                          |
|---|---------------------|--------------------------|
|   | Panneau de commande | Pilote de l'imprimante   |
| Epson Bright White Ink Jet Paper              | Papier ordinaire    | Papier ordinaire         |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper                | Ultra Glacé         | Epson Ultra Glacé        |
| Epson Premium Glossy Photo Paper              | Prem. Glacé         | Epson Premium Glacé      |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper           | Premium Semi-Glacé  | Epson Premium Semi-Glacé |
| Epson Photo Paper Glossy                      | Glacé               | Papier Photo Glacé       |
| Epson Matte Paper-Heavyweight                 | Mat                 | Epson Mat                |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper             | Mat                 | Epson Mat                |
| Papier épais<br>(91 à 160 g/m <sup>2</sup> )  | Papier-épais1       | Papier-épais1            |
| Papier épais<br>(161 à 256 g/m <sup>2</sup> ) | Papier épais2       | Papier-épais2            |

## Options de menus pour Param.

Sélectionnez **Param.** sur l'écran d'accueil de l'imprimante afin d'effectuer divers paramétrages.

## Options de menus pour Réglages généraux

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Param. > Réglages généraux**

## Param de base

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Param. > Réglages généraux > Param de base**

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres verrouillés par votre administrateur.

Luminosité LCD :

Règle la luminosité de l'écran LCD.

## Préparation de l'imprimante

### Minut. veille :

Définissez le délai avant d'entrer en mode veille (mode d'économie d'énergie) lorsque l'imprimante n'a effectué aucune opération. L'écran LCD devient noir lorsque le temps défini est écoulé.

### Réglages d'arrêt :

Votre produit peut disposer de cette fonction ou de la fonction **Temporisation arrêt** selon le lieu d'achat.

#### Arrêt si inactif

Sélectionnez ce paramètre pour que l'imprimante s'éteigne automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée spécifiée. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

#### Arrêt si déconnecté

Sélectionnez ce paramètre pour éteindre l'imprimante après 30 minutes si tous les ports réseau y compris le port LINE sont déconnectés. Selon votre région, cette fonction peut ne pas être disponible.

### Temporisation arrêt :

Votre produit peut disposer de cette fonction ou de la fonction **Réglages d'arrêt** selon le lieu d'achat.

Sélectionnez ce paramètre pour que l'imprimante s'éteigne automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une durée spécifiée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

### Régl. Date/Heure :

#### Date/Heure

Saisissez la date et l'heure actuelles.

#### Heure d'été

Sélectionnez le paramètre d'heure d'été qui s'applique à votre région.

#### Décalage horaire

Saisissez le décalage horaire entre votre heure locale et l'heure UTC (Temps Universel Coordonné).

### Langue/Language :

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran LCD.

### Expiration opération :

Sélectionnez **On** pour revenir à l'écran initial lorsqu'aucune opération n'a été réalisée dans le délai spécifié. Lorsque la fonction de restriction des utilisateurs est active et qu'aucune opération n'a été réalisée dans le délai spécifié, vous êtes déconnecté et renvoyés à l'écran initial.

### Clavier :

Modifiez la disposition du clavier sur l'écran LCD.

## Informations connexes

➔ « Économies d'énergie » à la page 39

➔ « Saisie de caractères » à la page 19

## Préparation de l'imprimante

### Param imprim

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

#### Param. > Réglages généraux > Param imprim

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres verrouillés par votre administrateur.

##### Réglages source papier :

###### Réglage papier :

Sélectionnez la taille et le type de papier chargé dans les sources de papier.

###### Fente insertion arrière Priorité :

Sélectionnez **On** pour accorder une priorité d'impression au papier chargé dans le alim. papier arrière.

###### Modif auto A4/Lettre :

Sélectionnez **On** pour alimenter à partir de la source définie comme papier au format A4 lorsqu'aucune source de papier n'est définie au format Lettre, ou alimente à partir de la source de papier définie comme papier au format Lettre lorsqu'aucune source n'est définie au format A4.

###### Sélect. auto param. :

Sélectionnez **On** pour les paramètres afin d'imprimer automatiquement sur du papier provenant de toute source qui contient du papier correspondant à vos paramètres papier.

###### Avis d'erreur :

Sélectionnez **On** pour afficher un message d'erreur lorsque la taille ou le type de papier sélectionné ne correspond pas au papier chargé.

###### Affichage auto Config. papier :

Sélectionnez **On** pour afficher l'écran **Réglage papier** lors du chargement de papier dans la source de papier. Si vous désactivez cette fonction, vous ne pouvez pas imprimer depuis un iPhone ou un iPad avec AirPrint.

##### Param. d'impr univ :

Ces paramètres d'impression sont appliqués lorsque vous imprimez à l'aide d'un dispositif externe sans utiliser le pilote de l'imprimante.

###### Décalage supérieur :

Définissez la marge supérieure du papier.

###### Décal. gauche :

Définissez la marge gauche du papier.

###### Décalage supérieur en arrière :

Définissez la marge supérieure pour l'arrière de la page en cas d'impression recto verso.

## Préparation de l'imprimante

Décal. gauche en arrière :

Définissez la marge de gauche pour la marge arrière de la page en cas d'impression recto verso.

Vérifiez largeur papier :

Sélectionnez **On** pour vérifier la largeur du papier avant l'impression. Ceci empêche l'impression au-delà des bords du papier lorsque le paramètre de taille du papier est erroné, mais l'impression peut alors être ralentie.

Sauter pages blanches :

Saute automatiquement les pages blanches dans les données d'impression.

Solveur d'erreur auto :

Sélectionnez une action à effectuer en cas d'erreur d'impression recto verso ou d'erreur de mémoire pleine.

On

Affiche un message d'avertissement et imprime en mode recto lorsqu'une erreur se produit pendant une impression recto verso, ou n'imprime que ce que l'imprimante peut traiter lorsque se produit une erreur de mémoire pleine.

Arrêt

L'imprimante affiche un message d'erreur et annule l'impression.

Pap. épais :

Sélectionnez **On** pour empêcher l'encre de tacher vos impressions. Cela peut cependant ralentir l'impression.

Mode silencieux :

Sélectionnez **On** pour réduire le bruit pendant l'impression. Cela risque cependant de réduire la vitesse d'impression. Selon les paramètres sélectionnés pour le type de papier et la qualité d'impression, il est possible qu'il n'y ait pas de différence au niveau du bruit de l'imprimante.

Temps de séchage de l'encre :

Sélectionnez le temps de séchage de l'encre que vous désirez employer pour les impressions recto verso. L'imprimante imprime l'autre côté après avoir imprimé un côté. Si votre impression est tachée, augmentez le temps de séchage.

PC Connexion via USB :

Sélectionnez **Activer** pour permettre à un ordinateur d'accéder à l'imprimante lorsqu'on la connecte par USB. Lorsque **Désactiver** est sélectionné, l'impression qui n'est pas envoyée via une connexion réseau est limitée.

### Informations connexes

➔ « [Chargement du papier](#) » à la page 21

## Paramètres réseau

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

**Param. > Réglages généraux > Paramètres réseau**

## Préparation de l'imprimante

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres verrouillés par votre administrateur.

### Configuration Wi-Fi :

Paramétrez ou modifiez les paramètres du réseau sans fil. Sélectionnez la méthode de connexion à partir de ce qui suit et suivez les instructions affichées sur le panneau LCD.

- Routeur
- Wi-Fi Direct

### Config LAN filaire :

Paramétrez ou modifiez une connexion réseau utilisant un câble LAN et un routeur. Lorsque cette option est utilisée, les connexions Wi-Fi sont désactivées.

### État réseau :

Affiche ou imprime les paramètres réseau actuels.

- État LAN câblé/Wi-Fi
- État Wi-Fi Direct
- feuil. état

### Vérification de la connexion au réseau :

Contrôle la connexion réseau actuelle et imprime un rapport. Si la connexion rencontre des problèmes, consultez le rapport pour les résoudre.

### Avancé :

Définissez les paramètres détaillés suivants.

- Nom dispositif
- TCP/IP
- Serveur Proxy
- Adresse IPv6
- NFC
- Liaison Speed & Duplex
- Rediriger HTTP vers HTTPS
- Désactiver IPsec/filtrage IP
- Désactiver IEEE802.1X

## Paramètres du service Web

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### **Param. > Réglages généraux > Paramètres du service Web**

Vous ne pouvez pas modifier les paramètres verrouillés par votre administrateur.

### Services Epson Connect :

Indique si l'imprimante est enregistrée et connectée à Epson Connect.

## Préparation de l'imprimante

Vous pouvez vous inscrire au service en sélectionnant **S'inscrire**, puis en suivant les instructions.

Lorsque vous avez procédé à l'enregistrement, vous pouvez modifier les paramètres suivants.

- Suspendre/Reprendre
- Désenregistrer

Pour plus d'informations, consultez le site Web suivant.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

### Services Impression Google Cloud :

Indique si l'imprimante est enregistrée et connectée aux services Google Cloud Print.

Lorsque vous avez procédé à l'enregistrement, vous pouvez modifier les paramètres suivants.

- Activer/Désactiver
- Désenregistrer

Pour les détails sur l'enregistrement aux services Google Cloud Print, veuillez vous reporter au site Web suivant.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

## Administration système

Sélectionnez le menu sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### **Param. > Réglages généraux > Administration système**

Cette fonctionnalité est utilisée par les administrateurs. Voir le *Guide de l'administrateur* pour plus de détails.

## Options de menus pour Compteur d'impressions

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### **Param. > Compteur d'impressions**

Affiche le nombre total d'impressions, d'impressions en noir et blanc et d'impressions en couleur depuis le moment où vous avez acheté l'imprimante.

## Options de menus pour État de l'alimentation

Sélectionnez le menu sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### **Param. > État de l'alimentation**

Affiche le niveau approximatif des cartouches d'encre et de la durée de vie du boîtier de maintenance.

## Préparation de l'imprimante

Si la coche ! s'affiche, la cartouche d'encre est presque vide ou le boîtier de maintenance est presque plein. Si la coche X s'affiche, vous devez remplacer l'élément, car la cartouche d'encre est vide ou le boîtier de maintenance est plein.

## Options de menus pour Entretien

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### Param. > Entretien

#### Réglage de la qualité d'impression. :

Sélectionnez cette fonctionnalité si vous rencontrez des problèmes avec vos impressions. Vous pouvez vérifier si des buses sont obstruées et nettoyer la tête d'impression si nécessaire, puis ajuster certains paramètres pour améliorer la qualité d'impression.

#### Tête d'impr Vérification des buses :

Sélectionnez cette fonctionnalité pour vérifier que les buses de la tête d'impression ne sont pas obstruées. L'imprimante un motif de vérification des buses.

#### Nettoyage tête d'impr. :

Sélectionnez cette fonctionnalité pour nettoyer les buses obstruées dans la tête d'impression.

#### Alignement de la tête :

Sélectionnez cette fonctionnalité pour ajuster la tête d'impression pour améliorer la qualité de l'impression.

Alignement ligne règle

Sélectionnez cette fonctionnalité pour aligner les lignes verticales.

Alignement horizontal

Sélectionnez cette fonctionnalité si des bandes horizontales s'affichent à intervalles réguliers dans vos impressions.

#### Nettoyage guide papier :

Sélectionnez cette fonctionnalité s'il y a des taches d'encre sur les rouleaux intérieurs. L'imprimante alimente en papier afin de nettoyer les rouleaux intérieurs.

#### Nettoyage périodique :

L'imprimante effectue automatiquement une **Tête d'impr Vérification des buses** et un **Nettoyage tête d'impr.** en fonction de la période de temps spécifique. Sélectionnez **On** pour maintenir une qualité d'impression supérieure. Dans les conditions suivantes, effectuez vous-même une **Tête d'impr Vérification des buses** et un **Nettoyage tête d'impr.**

Problèmes d'impression

Lorsque **Arrêt** est sélectionné pour **Nettoyage périodique**

Lors d'une impression de haute qualité, tels que des photos

Lorsque **Nettoyage tête d'impr.** s'affiche sur l'écran LCD

## Préparation de l'imprimante

### Informations connexes

- ➔ « Réglage de la qualité d'impression » à la page 103
- ➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 83
- ➔ « Alignement de la tête d'impression » à la page 85
- ➔ « Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 86

## Options de menus pour Langue/Language

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### Param. > Langue/Language

Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran LCD.

## Options de menus pour État imprimante/Imprimer

Sélectionnez les menus sur le panneau de commande comme indiqué ci-dessous.

### Param. > État imprimante/Imprimer

Impr.feui.d'état :

Fiche d'état de config. :

Permet d'imprimer des feuilles d'information indiquant l'état et les paramètres actuels de l'imprimante.

Fiche d'état des consommables :

Imprime une feuille d'information indiquant l'état des consommables.

Fiche d'historique d'utilisation :

Permet d'imprimer des feuilles d'information indiquant l'historique de l'utilisation de l'imprimante.

Réseau :

Affiche les réglages actuels du réseau.

---

## Économies d'énergie

Le mode de veille de l'imprimante est activé ou l'imprimante est automatiquement désactivée si aucune opération n'est effectuée pendant une période donnée. Vous pouvez régler la durée avant application de la fonction de gestion de l'énergie. Toute augmentation affectera le rendement énergétique du produit. Prenez en compte l'environnement avant d'apporter une modification.

Selon le lieu d'achat, l'imprimante peut disposer d'une fonction qui l'éteint automatiquement si elle n'est pas connectée au réseau pendant 30 minutes.

## Économies d'énergie — Panneau de commande

1. Sélectionnez **Param.** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲, ▼, ◀, ▶, puis appuyez sur la touche OK.

2. Sélectionnez **Réglages généraux > Param de base.**

3. Procédez de l'une des manières suivantes.

- Sélectionnez **Minut. veille, Réglages d'arrêt > Arrêt si inactif** ou **Arrêt si déconnecté**, puis définissez les paramètres.
- Sélectionnez **Minut. veille** ou **Temporisation arrêt**, puis définissez les paramètres.

**Remarque:**

*Votre produit peut disposer de la fonction **Réglages d'arrêt** ou **Temporisation arrêt** selon le lieu d'achat.*

# Impression

---

## Impression depuis le pilote d'impression sous Windows

Si vous ne pouvez pas modifier certains paramètres du pilote d'impression, ceux-ci ont peut-être été restreints par l'administrateur. Contactez votre administrateur d'imprimante pour obtenir de l'aide.

### Accès au pilote d'imprimante

Lorsque vous accédez au pilote d'imprimante à partir du panneau de commande de l'ordinateur, les paramètres sont appliqués à l'ensemble des applications.

#### Accès au pilote d'impression à partir du panneau de commande

##### Windows 10/Windows Server 2016

Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

##### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'impression**.

##### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

##### Windows Vista/Windows Server 2008

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes** (sous **Matériel et audio**). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Sélectionnez les préférences d'impression**.

##### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes et autre matériel > Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

#### Accès au pilote d'impression à partir de l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches

L'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau est une icône de raccourci vous permettant d'accéder rapidement au pilote de l'imprimante.

Si vous cliquez sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Paramètres imprimante**, vous pouvez accéder à la même fenêtre de paramètres de l'imprimante que celle affichée sur le panneau de commande. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante si vous double-cliquez sur cette icône.

## Impression

### Remarque:


Si l'icône de l'imprimante n'est pas affichée dans la barre des tâches, accédez à la fenêtre du pilote de l'imprimante, cliquez sur **Préférences du contrôle** au niveau de l'onglet **Utilitaire** et sélectionnez **Enregistrez l'icône du raccourci** dans la barre des tâches.

## Informations de base sur l'impression

### Remarque:

Le fonctionnement peut varier selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

- Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.  
Si ce n'est pas encore fait, chargez le papier dans l'imprimante.
- Sélectionnez **Imprimer** ou **Configuration de la page** dans le menu **Fichier**.
- Sélectionnez votre imprimante.
- Sélectionnez **Préférences** ou **Propriétés** pour ouvrir la fenêtre du pilote d'impression.

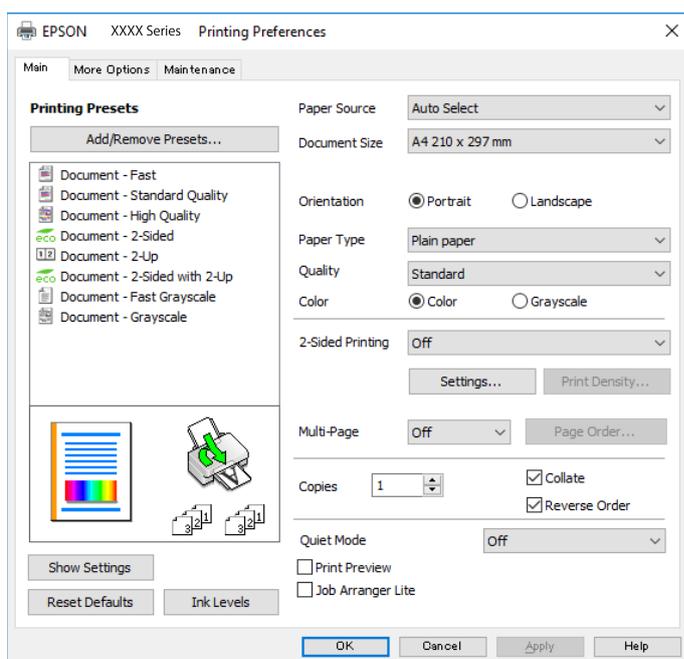

- Modifiez les paramètres selon les besoins.  
Reportez-vous aux options de menu du pilote d'impression pour plus de détails.

### Remarque:

- Vous pouvez également vous reporter à l'aide en ligne pour plus d'explications sur les éléments de paramétrage. Un clic droit sur un élément affiche l'**Aide**.
- Lorsque vous sélectionnez **Aperçu avant impression**, vous pouvez afficher un aperçu de votre document avant impression.

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du pilote d'impression.

## Impression

7. Cliquez sur **Imprimer**.

**Remarque:**


Lorsque vous sélectionnez **Aperçu avant impression**, une fenêtre d'aperçu s'affiche. Pour modifier les paramètres, cliquez sur **Annuler**, puis répétez la procédure depuis l'étape 2.

### Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 21
- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 28
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 32
- ➔ « Onglet Principal » à la page 58

## Impression recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux côtés du papier. Vous pouvez également imprimer un livret qui peut être créé en réorganisant les pages et en pliant l'impression.

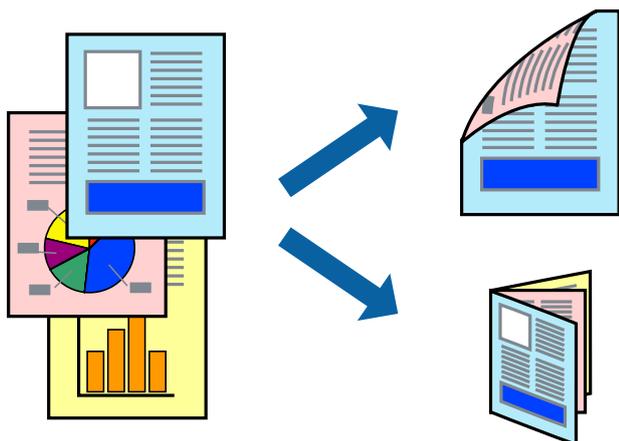

**Remarque:**

- Vous pouvez utiliser l'impression recto verso automatique et manuelle. Durant l'impression manuelle recto verso, retournez le papier lorsque l'imprimante a fini d'imprimer le premier côté pour imprimer sur l'autre côté.
- Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- Selon le papier et les données, il est possible que l'encre traverse le papier.

### Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 21

## Paramètres d'impression

L'impression recto verso manuelle est disponible lorsque EPSON Status Monitor 3 est activé. Cependant, elle peut ne pas être disponible lorsque l'imprimante est accédée via un réseau ou utilisée en tant qu'imprimante partagée.

## Impression

### Remarque:

Pour activer EPSON Status Monitor 3, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire** puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

1. Sur l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante, sélectionnez une option pour **Impression recto verso**.
2. Cliquez sur **Configuration poster**, définissez les paramètres appropriés, puis cliquez sur **OK**.  
Définissez les paramètres de **Densité d'impression**, le cas échéant. Ce paramètre n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez l'impression recto verso manuelle.

### Remarque:

- Pour imprimer un livret plié, sélectionnez **Livret**.
- Le paramétrage de **Densité d'impression** vous permet d'ajuster la densité d'impression en fonction du type de document.
- L'impression peut être lente selon la combinaison d'options sélectionnées pour **Sélectionner le type de document** dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression et pour **Qualité** dans l'onglet **Principal**.

3. Cliquez sur **Imprimer**.

Dans le cas de l'impression recto verso manuelle, une fois le premier côté imprimé, une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'ordinateur. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Principal » à la page 58

## Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer deux ou quatre pages de données sur une seule feuille de papier.



### Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **2 en 1** ou **4 en 1** comme paramètre **Multi-Pages**.


## Impression

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Principal » à la page 58

## Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse)

Vous pouvez imprimer à partir de la dernière page de sorte que les documents soient empilés dans l'ordre des pages.

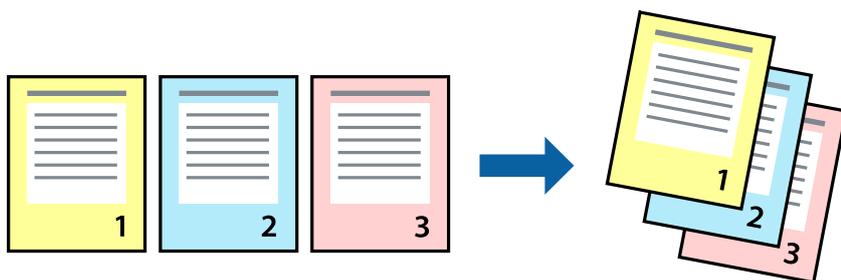

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Ordre inversé**.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Principal » à la page 58

## Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'un certain pourcentage ou en fonction de la taille du papier chargé dans l'imprimante.



## Paramètres d'impression

Sur l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante, sélectionnez le format du document dans le paramètre **Format document**. Sélectionnez le format du papier que vous souhaitez imprimer dans le paramètre **Sortie papier**. Sélectionnez **Réduire/Agrandir le document**, puis sélectionnez **Ajuster à la page** ou **Zoom**. Si vous sélectionnez **Zoom**, saisissez un pourcentage.


Sélectionnez **Centre** pour imprimer les images au centre de la page.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 59

## Impression d'une image sur plusieurs feuilles en vue d'un agrandissement (création d'une affiche)

Cette fonctionnalité vous permet d'imprimer une image sur plusieurs feuilles de papier. Vous pouvez créer une affiche plus grande en les assemblant.

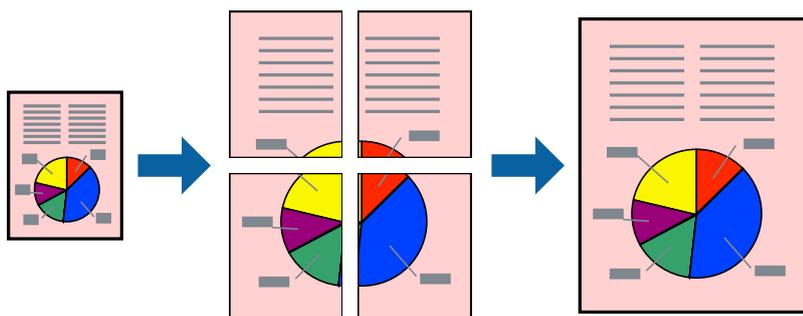

## Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Poster 2 x 1**, **Poster 2 x 2**, **Poster 3 x 3**, ou **Poster 4 x 4** comme paramètre **Multi-Pages**. Si vous cliquez sur **Configuration**, vous pouvez sélectionner les éléments que vous ne voulez pas imprimer. Vous pouvez également sélectionner les options de guide de découpe.

### Informations connexes


- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Principal » à la page 58

## Création de posters à l'aide des Guides de recouvrement

Voici un exemple de la procédure de création d'un poster lorsque **Poster 2 x 2** est sélectionné, et **Guides de recouvrement** est sélectionné dans **Imprimer les marques de coupe**.

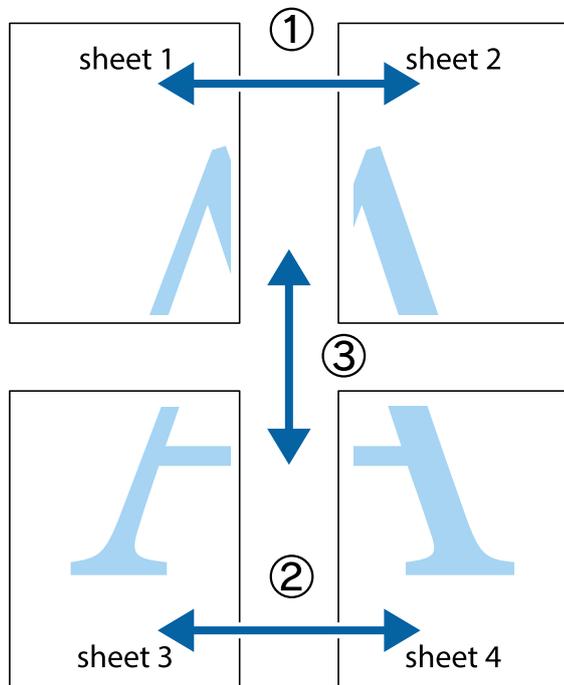


1. Préparez Sheet 1 et Sheet 2. Coupez les marges de Sheet 1 le long de la ligne bleue verticale en passant par le centre des croix inférieure et supérieure.

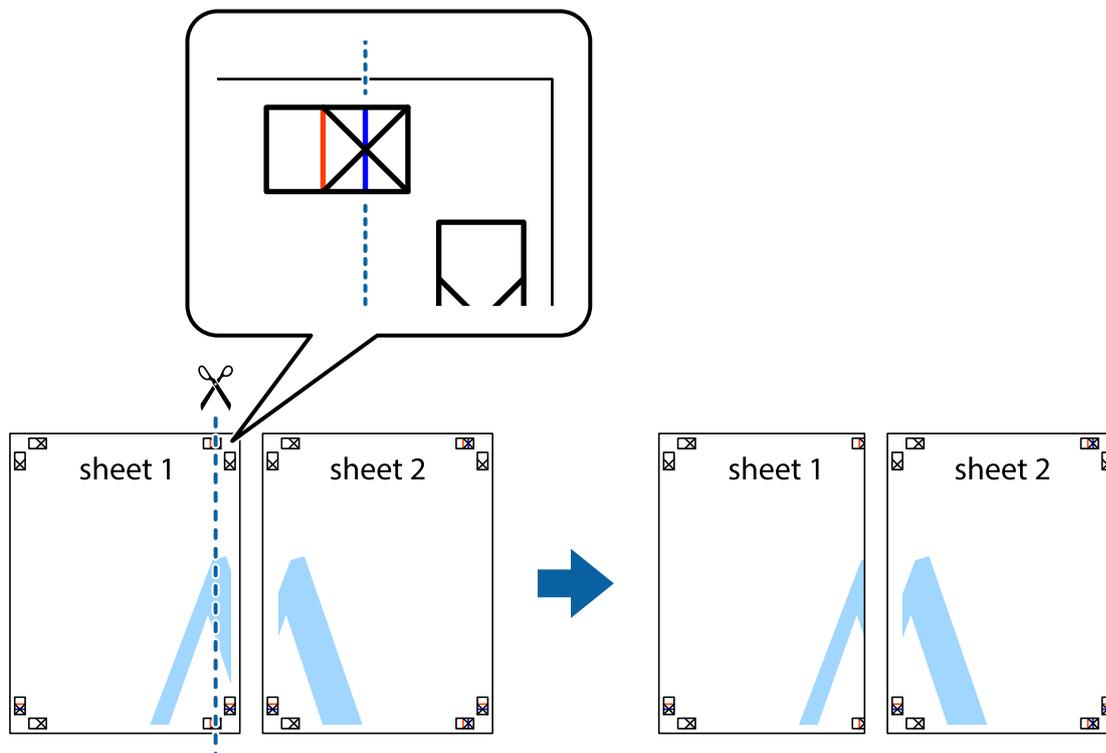


## Impression

2. Placez le bord de Sheet 1 en haut de Sheet 2 et alignez les croix, puis collez temporairement les deux feuilles ensemble par l'arrière.

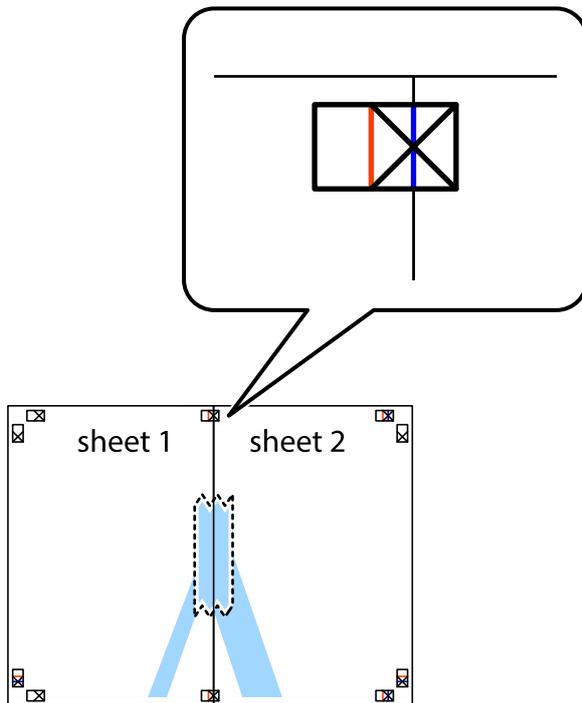


3. Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge verticale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne à gauche des croix).

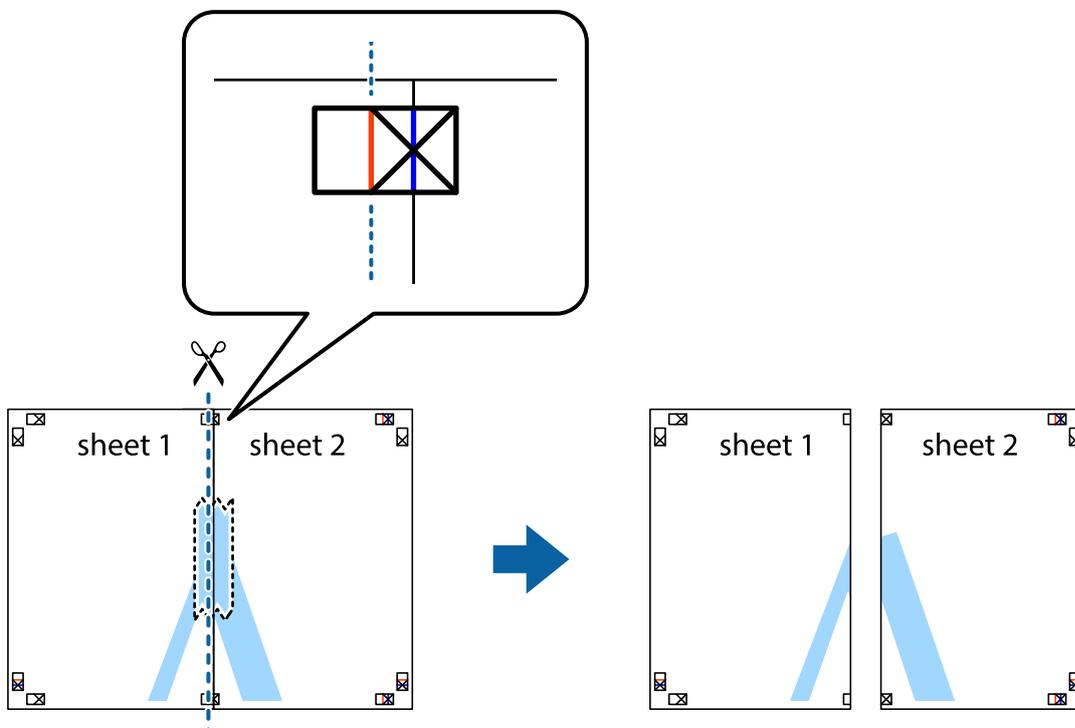


## Impression

- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

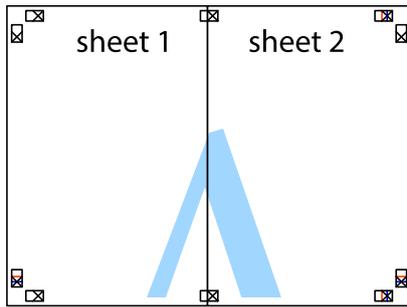


- Répétez les étapes 1 à 4 pour coller Sheet 3 à Sheet 4.
- Coupez les marges des Sheet 1 et Sheet 2 le long de la ligne bleue horizontale en passant par le centre des croix gauche et droite.

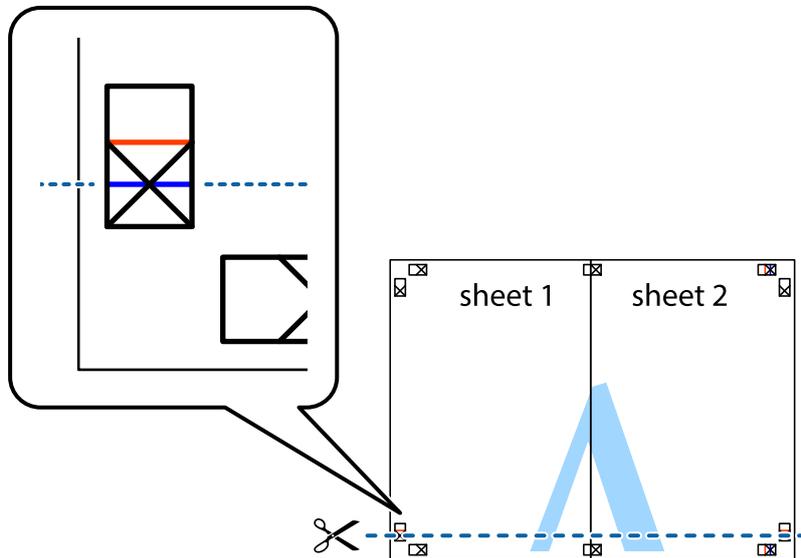


## Impression

- Placez le bord de Sheet 1 et Sheet 2 en haut de Sheet 3 et Sheet 4, et alignez les croix, puis collez-les temporairement par l'arrière.

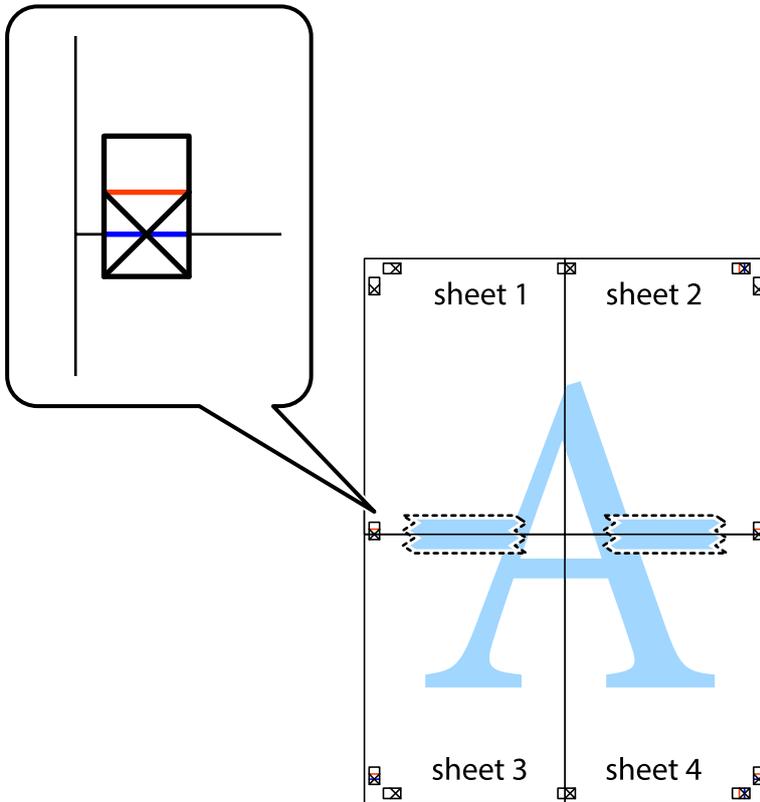


### Impression

- Coupez les feuilles collées en deux le long de la ligne rouge horizontale en passant par les guides de recouvrement (cette fois, la ligne au dessus des croix).

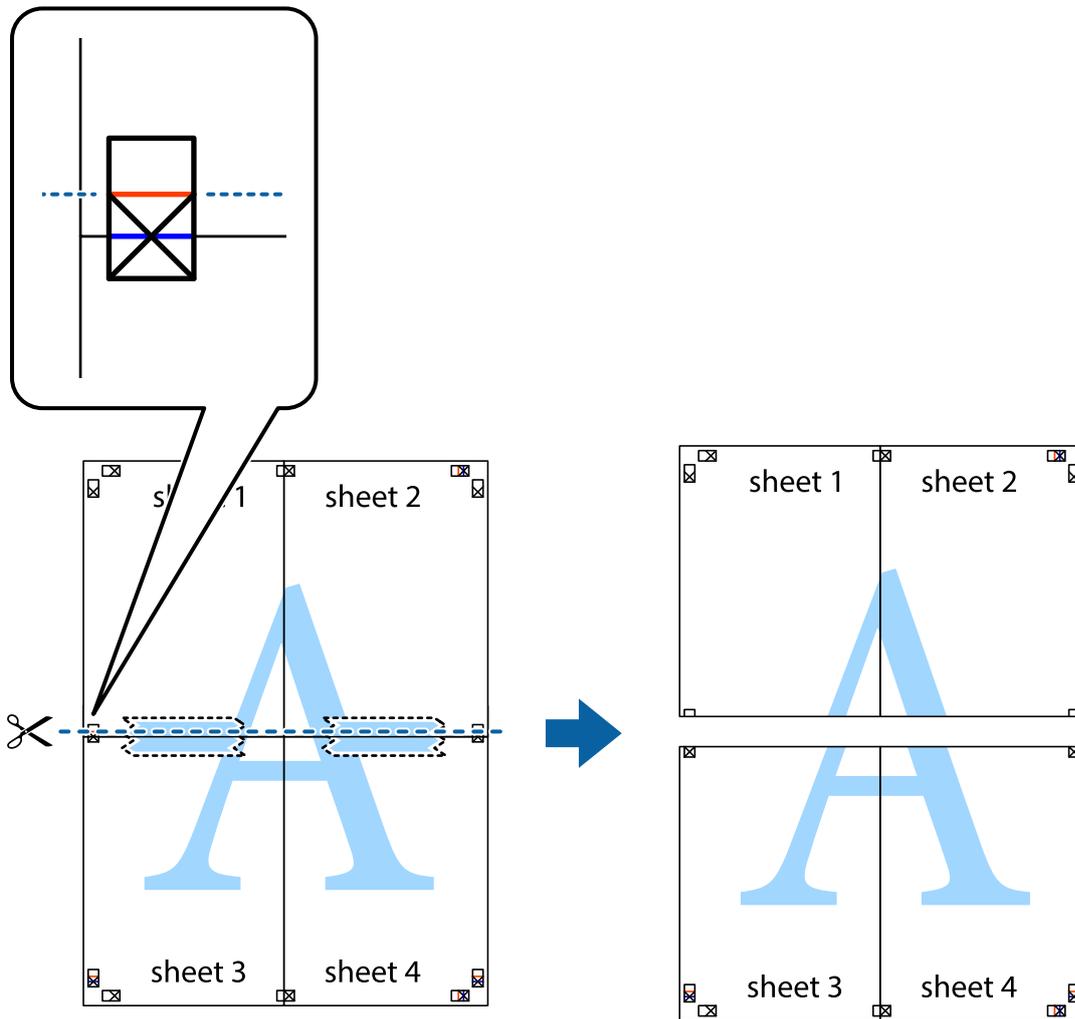


- Collez les feuilles ensemble par l'arrière.

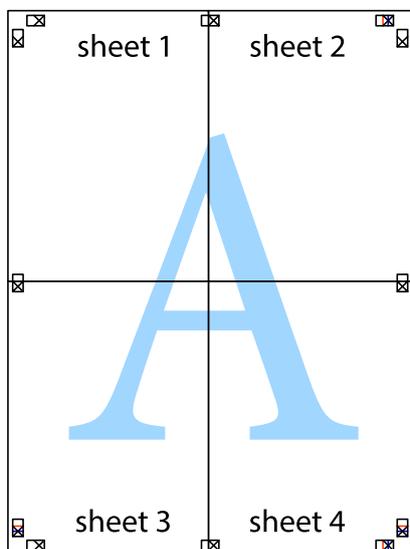


## Impression

10. Coupez les bords restants le long du guide extérieur.

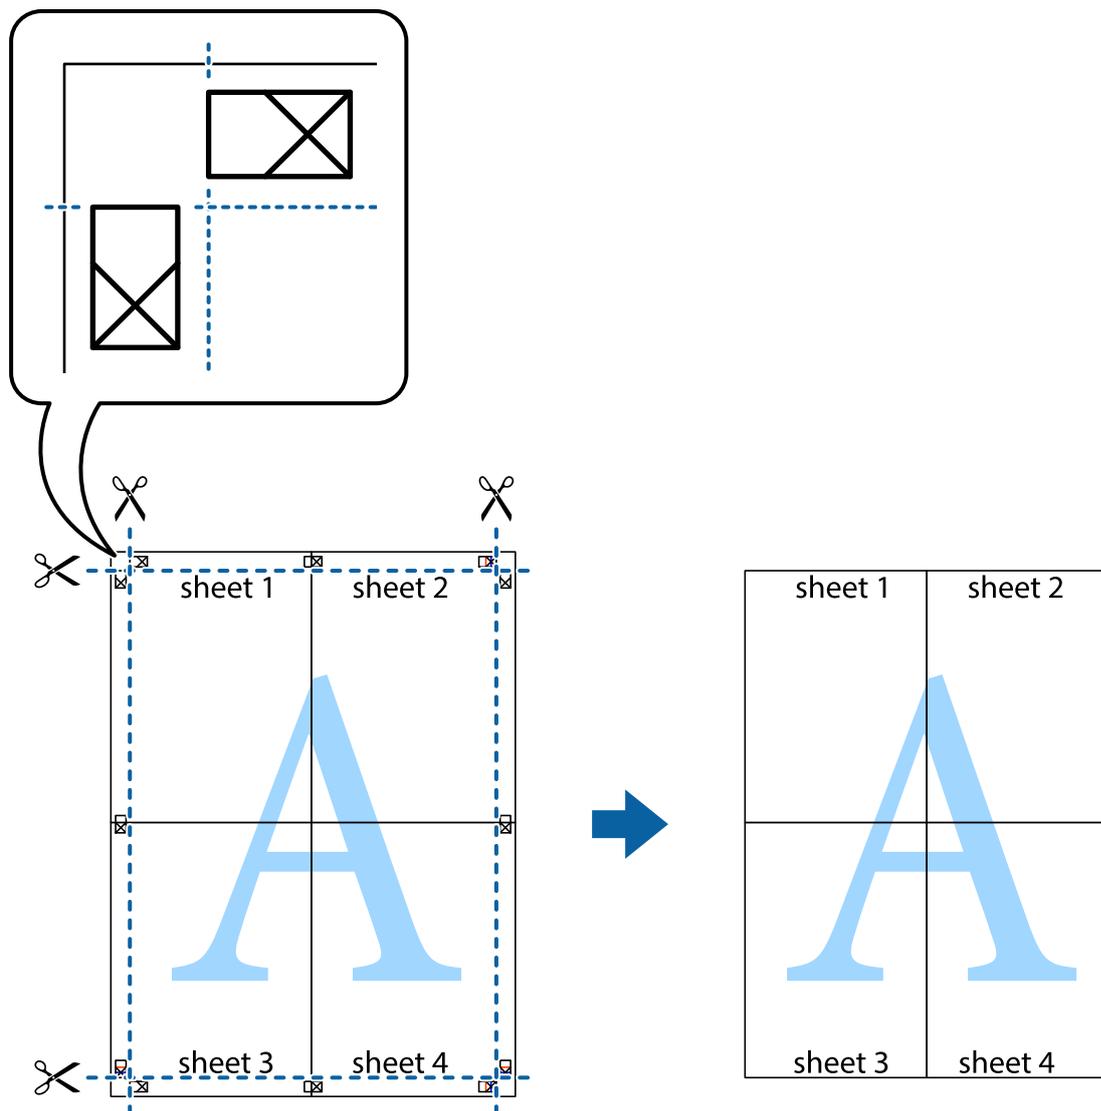

## Impression avec en-tête et pied de page

Vous pouvez imprimer des informations comme le nom d'utilisateur ou la date d'impression sur l'en-tête ou le bas de page.

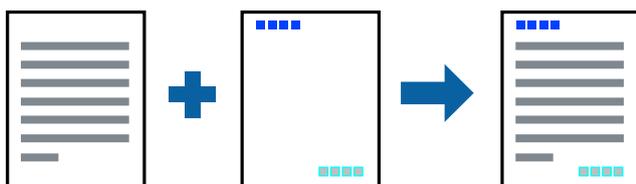

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Caractéristiques des filigranes**, puis sélectionnez **En-tête/Pied de page**. Cliquez sur **Configuration**, puis sélectionnez les éléments à imprimer.

**Informations connexes**

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 59

**Impression d'un filigrane**

Vous pouvez imprimer un filigrane, par exemple « Confidentiel » ou un motif de protection contre la copie, sur vos impressions. Si vous imprimez un motif de protection contre la copie, les lettres cachées apparaissent lors de la photocopie afin de distinguer l'original des copies.



Motif de protection contre la copie est disponible dans les conditions suivantes :

- Papier : Papier ordinaire, Papier de copie, Papier à en-tête, Papier recyclé, Papier coloré, Papier préimprimé, Papier ordinaire de haute qualité
- Qualité : Standard
- Impression recto verso automatique : non sélectionnée
- Correction des couleurs : Automatique

**Remarque:**

*Vous pouvez également ajouter votre propre filigrane ou motif de protection contre la copie.*

**Paramètres de l'imprimante**


Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Caractéristiques des filigranes**, puis sélectionnez Motif de protection contre la copie ou Filigrane. Cliquez sur **Configuration** pour modifier des paramètres tels que la taille, la densité ou la position du motif ou de la marque.

**Informations connexes**

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 59

## Impression de fichiers protégés par mot de passe

Vous pouvez définir un mot de passe pour une tâche d'impression afin que l'impression ne commence qu'après la saisie d'un mot de passe sur le panneau de commande de l'imprimante.

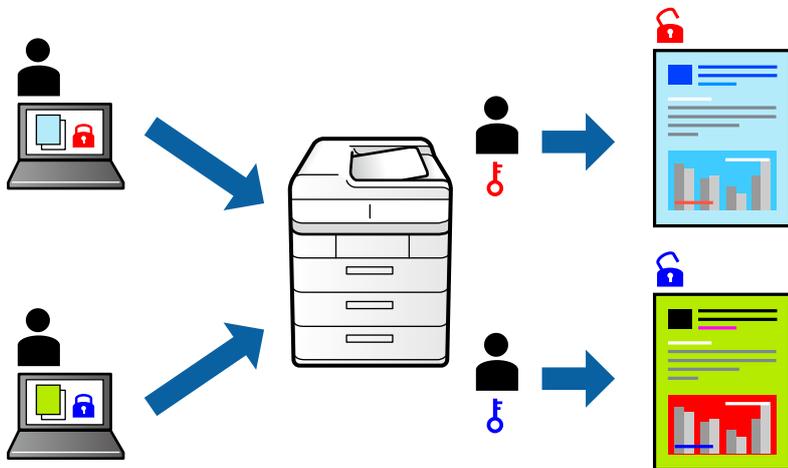

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante, sélectionnez **Job confidentiel** et saisissez un mot de passe.


Pour imprimer une tâche, sélectionnez **Param.** sur l'écran d'accueil du panneau de commande de l'imprimante, puis sélectionnez **Tâche confidentielle**. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez imprimer, puis saisissez le mot de passe.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 59

## Impression combinée de plusieurs fichiers

L'Arrangeur d'impressions simple vous permet de combiner plusieurs fichiers créés par différentes applications et de les imprimer comme une tâche d'impression unique. Vous pouvez définir les paramètres d'impression pour les fichiers combinés, comme la mise en page pour plusieurs pages et l'impression recto-verso.

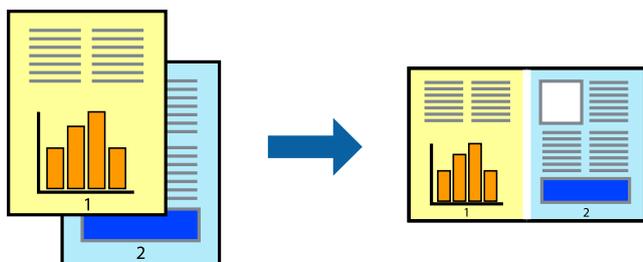

## Impression

### Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**. Lorsque vous lancez l'impression, la fenêtre Arrangeur d'impressions simple s'affiche. Avec la fenêtre Arrangeur d'impressions simple ouverte, ouvrez le fichier que vous souhaitez combiner avec le fichier actuel, puis répétez les étapes ci-dessus.

Lorsque vous sélectionnez un travail d'impression ajouté à Projet d'impression dans la fenêtre Arrangeur d'impressions simple, vous pouvez modifier la mise en page.

Cliquez sur **Imprimer** dans le menu **Fichier** pour lancer l'impression.

#### Remarque:

Si vous fermez la fenêtre Arrangeur d'impressions simple avant d'ajouter toutes les données d'impression au Projet d'impression, la tâche d'impression en cours est annulée. Cliquez sur **Enregistrer** dans le menu **Fichier** pour enregistrer la tâche en cours. L'extension des fichiers enregistrés est « .ecl ».


Pour ouvrir un Projet d'impression, cliquez sur **Arrangeur d'impressions simple** dans l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression. La fenêtre Arrangeur d'impressions simple s'ouvre. Sélectionnez ensuite **Ouvrir** dans le menu **Fichier** pour sélectionner le fichier.

#### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Principal » à la page 58

### Impression à l'aide de la fonction d'impression universelle en couleur

Vous pouvez améliorer la visibilité des textes et des images imprimés.

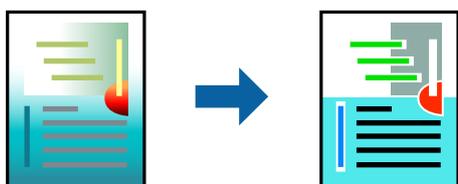

Impression universelle en couleur est uniquement disponible lorsque les paramètres suivants sont sélectionnés.

- Type de papier : Papier ordinaire, Papier de copie, Papier à en-tête, Papier recyclé, Papier coloré, Papier préimprimé, Papier ordinaire de haute qualité
- Qualité : **Standard** ou une qualité supérieure
- Couleur d'impression : **Couleur**
- Applications : Microsoft® Office 2007 ou une version ultérieure
- Taille du texte : 96 pts ou inférieure

### Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Options d'image** dans le paramètre **Correction des couleurs**. Sélectionnez une option dans le paramètre **Impression universelle en couleur**. Cliquez sur **Options d'amélioration** pour effectuer d'autres réglages.

## Impression

### Remarque:


- Certains caractères peuvent être altérés par certains motifs. Par exemple, « + » peut apparaître sous la forme « ± ».
- Avec ces paramètres, les motifs spécifiques à l'application et soulignés peuvent modifier le contenu imprimé.
- La qualité d'impression peut diminuer dans les photos et autres images avec les paramètres Impression universelle en couleur.
- L'impression est plus lente en cas d'utilisation des paramètres Impression universelle en couleur.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 59

## Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression.

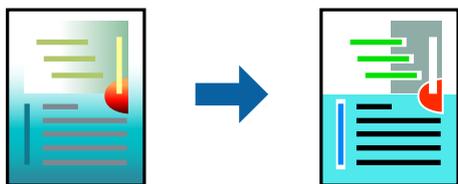

### Remarque:

Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, sélectionnez **Perso.** pour le paramètre **Correction des couleurs**. Cliquez sur **Plus d'options** pour ouvrir la fenêtre **Correction des couleurs** et sélectionnez la méthode de correction de couleur.

### Remarque:


- Automatique** est sélectionné comme valeur par défaut dans l'onglet **Plus d'options**. Avec ce paramètre, les couleurs sont automatiquement réglées en fonction du type de papier et de la qualité d'impression.
- PhotoEnhance**, dans la fenêtre **Correction des couleurs**, ajuste la couleur en analysant l'emplacement du sujet. Par conséquent, si vous avez modifié l'emplacement du sujet en réduisant, agrandissant, rognant ou faisant pivoter l'image, la couleur peut changer de manière inattendue. Si l'image est floue, la tonalité peut sembler artificielle. Si les couleurs sont modifiées ou prennent des tons peu naturels, imprimez avec un autre mode que **PhotoEnhance**.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 59

## Impression pour épaissir les lignes fines

Vous pouvez épaissir les lignes trop fines pour être imprimées.

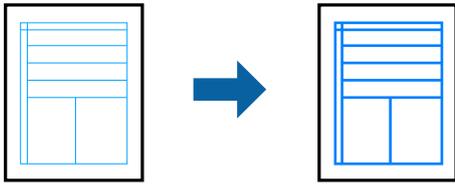

## Paramètres de l'imprimante


Dans l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression, cliquez sur **Options d'image** dans le paramètre **Correction des couleurs**. Sélectionnez **Accentuer les lignes fines**.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Plus d'options » à la page 59

## Impression de codes barre lisibles

Vous pouvez imprimer un code barre bien lisible et facile à scanner. N'activez cette fonctionnalité que si le code barre que vous avez imprimé ne peut pas être scanné.

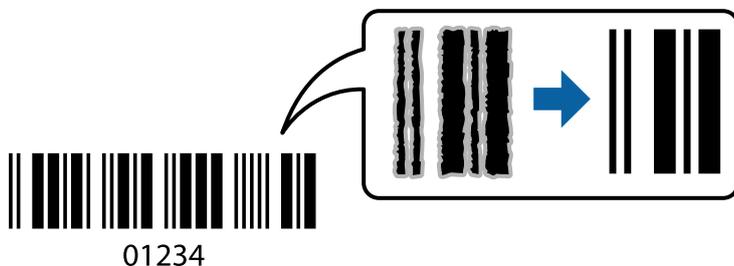

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes.

- Papier : papier ordinaire, papier pour copieur, papier à en-tête, papier recyclé, papier couleur, papier pré-imprimé, papier ordinaire supérieur, papier épais de 91 à 256 /m<sup>2</sup>, ou enveloppe
- Qualité : **Standard**, **Supérieure** (indisponible pour les papiers d'une épaisseur de 161 à 256 g/m<sup>2</sup>)

### Remarque:

*Selon les circonstances, il est possible que l'amélioration de l'impression ne puisse pas toujours être effectuée.*

## Paramètres de l'imprimante

Dans l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression, cliquez sur **Paramètres étendus**, puis sélectionnez **Mode code à barres**.

## Impression

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 42
- ➔ « Onglet Utilitaire » à la page 60

## Annulation de l'impression

Vous pouvez annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

### Annulation

Sur l'ordinateur, cliquez à l'aide du bouton droit sur votre imprimante dans **Périphériques et imprimantes**, **Imprimante**, ou dans **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez sur **Voir ce qui s'imprime**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail que vous souhaitez annuler et sélectionnez **Annuler**.

## Options de menu du pilote d'impression

Ouvrez la fenêtre d'impression dans une application, sélectionnez l'imprimante et accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

#### Remarque:

Les menus varient selon l'option sélectionnée.

### Onglet Principal

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Présélections impression | Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis  | Vous pouvez ajouter ou retirer vos propres prédéfinitions pour les paramètres d'impression que vous utilisez fréquemment. Sélectionnez dans la liste la prédéfinition que vous souhaitez utiliser. |
| Afficher les paramètres  | Affiche une liste d'éléments actuellement définis dans les onglets <b>Principal</b> et <b>Plus d'options</b> .   |  |
| Rétablir défaut          | Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres. Les paramètres de l'onglet <b>Plus d'options</b> sont également rétablis à leurs valeurs par défaut.                                   |  |
| Niveaux d'encre          | Affiche les niveau approximatifs d'encre.  |  |
| Alimentation             | Sélectionnez la source depuis laquelle le papier est alimenté. Sélectionnez <b>Automatique</b> pour choisir automatiquement la source de papier indiquée dans Réglage papier sur l'imprimante. |  |
| Format document          | Sélectionnez la taille du papier sur laquelle vous souhaitez imprimer. Si vous sélectionnez <b>Personnalisée</b> , saisissez la largeur et la hauteur du papier.                               |  |
| Orientation              | Sélectionnez l'orientation à utiliser pour imprimer.   |  |
| Type de papier           | Sélectionnez le type de papier à utiliser pour l'impression.   |  |
| Qualité                  | Sélectionnez la qualité d'impression. Les paramètres disponibles dépendent du type de papier sélectionné.  |  |
| Couleur                  | Sélectionnez la couleur de votre tâche d'impression.   |  |

## Impression

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| Impression recto verso         | Pour procéder à une impression recto-verso.  |   |
|                                | Configuration poster   | Vous pouvez spécifier le bord et les marges de liaison. Lors de l'impression de documents de plusieurs pages, vous pouvez choisir d'imprimer en commençant par le recto ou le verso de la page.   |
|                                | Densité d'impression   | Sélectionnez le type de document pour ajuster la densité d'impression. Sélectionner la densité d'impression appropriée permet d'éviter que les images ne transpercent le papier. Sélectionnez <b>Personnalisée</b> pour ajouter la densité d'impression manuellement. |
| Multi-Pages                    | Permet d'imprimer plusieurs pages sur une feuille ou d'imprimer une affiche. Cliquez sur <b>Ordre page</b> pour préciser l'ordre d'impression des pages. |   |
| Copies                         | Définit le nombre de copies à imprimer.  |   |
|                                | Assemblées   | Pour imprimer des documents de plusieurs pages assemblés dans l'ordre et organisés par groupes.   |
|                                | Ordre inversé  | Permet d'imprimer à partir de la dernière page de sorte que les pages soient empilées dans le bon ordre après l'impression.   |
| Mode silencieux                | Atténue le bruit de l'imprimante. L'activation de cette option peut cependant réduire la vitesse d'impression.   |   |
| Aperçu avant impression        | Affiche un aperçu de votre document avant impression.  |   |
| Arrangeur d'impressions simple | Sélectionnez pour imprimer à l'aide de la fonction Arrangeur d'impressions simple.   |   |

## Onglet Plus d'options

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Présélections impression     | Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis   | Vous pouvez ajouter ou supprimer vos propres paramètres prédéfinis pour les paramètres d'impression fréquemment utilisés. Sélectionnez la prédéfinition que vous souhaitez utiliser dans la liste. |
| Afficher les paramètres      | Affiche une liste d'éléments actuellement définis dans les onglets <b>Principal</b> et <b>Plus d'options</b> .  |  |
| Rétablir défaut              | Rétablir tous les paramètres à leurs valeurs par défaut. Les paramètres de l'onglet <b>Principal</b> sont également rétablis à leurs valeurs par défaut.  |  |
| Format document              | Sélectionnez la taille de votre document.   |  |
| Sortie papier                | Sélectionnez le format du papier que vous souhaitez imprimer. Si <b>Sortie papier</b> diffère de <b>Format document</b> , <b>Réduire/Agrandir le document</b> est sélectionné automatiquement. Vous n'avez pas à sélectionner <b>Sortie papier</b> lors de l'impression de documents sans changement de format. |  |
| Réduire/Agrandir le document | Permet de réduire ou agrandir la taille d'un document.  |  |
|                              | Ajuster à la page   | Réduisez ou agrandissez automatiquement le document en fonction du format de papier sélectionné dans <b>Sortie papier</b> .  |
|                              | Zoom  | Imprime avec un pourcentage spécifique.  |
|                              | Centre  | Imprime des images au centre du papier.  |

## Impression

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Correction des couleurs         | Automatique  | Règle automatiquement les couleurs des images.   |
|                                 | Perso.   | Vous permet d'effectuer une correction de couleur manuelle. Cliquez sur <b>Plus d'options</b> pour accéder à d'autres paramètres.  |
|                                 | Options d'image  | Active des options de qualité d'impression telles que Impression universelle en couleur ou Corriger yeux rouges. Vous pouvez également épaissir des lignes fines de sorte à les rendre visibles sur les impressions. |
| Caractéristiques des filigranes | Permet de définir des paramètres pour les filigranes ou motifs de protection contre la copie.  |  |
| Job confidentiel                | Documents confidentiels protégé par mot de passe lors de l'impression. Si vous utilisez cette fonctionnalité, les données d'impression sont stockées dans l'imprimante et ne peuvent être imprimées qu'après la saisie du mot de passe à l'aide du panneau de commande de l'imprimante. Cliquez <b>Configuration filigrane</b> pour modifier les paramètres. |  |
| Paramètres supplémentaires      | Rotation 180°  | Fait pivoter les pages de 180 degrés avant l'impression. Cette fonction est utile lorsque vous imprimez sur du papier tel que des enveloppes chargées dans l'imprimante et dans une direction fixe.                  |
|                                 | Vitesse Rapide   | permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.  |
|                                 | Image miroir   | Inverse l'image à imprimer, telle qu'elle serait vu dans un miroir.  |

## Onglet Utilitaire

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Vérification des buses             | Imprime un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées.   |
| Nettoyage des têtes                | Permet de nettoyer les buses obstruées de la tête d'impression. Cette fonction utilise de l'encre. Par conséquent, nettoyez la tête d'impression uniquement si les buses sont bouchées. |
| Arrangeur d'impressions simple     | Ouvre la fenêtre Arrangeur d'impressions simple. Vous pouvez enregistrer et modifier des données.   |
| EPSON Status Monitor 3             | Ouvre la fenêtre EPSON Status Monitor 3. Vous pouvez y vérifier le statut de l'imprimante et des consommables.  |
| Préférences du contrôle            | Permet de définir des paramètres dans la fenêtre EPSON Status Monitor 3.  |
| Paramètres étendus                 | Permet de procéder à divers réglages. Faites un clic droit sur chaque élément afin d'afficher l'Aide pour obtenir des informations complémentaires.                                     |
| File d'attente                     | Affiche les tâches en attente d'impression. Vous pouvez contrôler, mettre en pause ou reprendre les tâches d'impression.  |
| Informations imprimante et options | Vous pouvez enregistrer des comptes utilisateur. Si le contrôle d'accès est paramétré sur l'imprimante, vous devez enregistrer votre compte.  |
| Langue                             | Modifie la langue à utiliser dans la fenêtre du pilote d'imprimante. Pour appliquer les paramètres, fermez le pilote d'impression et ouvrez-le de nouveau.                              |
| Mise à jour du logiciel            | Démarre EPSON Software Updater pour vérifier la version la plus récente des applications sur Internet.  |

## Impression

|                   |   |
|-------------------|---|
| Support technique | Vous permet d'accéder au site de support technique Epson. |
|-------------------|---|

# Impression depuis le pilote d'impression sous Mac OS

## Informations de base sur l'impression

### Remarque:

Le fonctionnement varie selon l'application. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.  
Si ce n'est pas encore fait, chargez le papier dans l'imprimante.
2. Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** ou une autre commande pour accéder à la zone de dialogue d'impression.  
Si nécessaire, cliquez sur **Afficher les détails** ou ▼ pour agrandir la fenêtre d'impression.
3. Sélectionnez votre imprimante.
4. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  Portrait  Landscape

Print Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: plain papers

Print Quality: Normal

Grayscale  
 Mirror Image

Cancel Print

## Impression

### Remarque:

Sous OS X Mountain Lion ou ultérieur, si le menu **Configuration Imprimante** ne s'affiche pas, le pilote d'impression Epson n'a pas été installé correctement.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau. Voir la section suivante pour savoir comment ajouter une imprimante.

<http://epson.sn>


5. Modifiez les paramètres selon les besoins.  
Reportez-vous aux options de menu du pilote d'impression pour plus de détails.
6. Cliquez sur **Imprimer**.

### Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 21
- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 28
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 32
- ➔ « Options de menus pour Configuration Imprimante » à la page 67

## Impression recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces de la feuille.

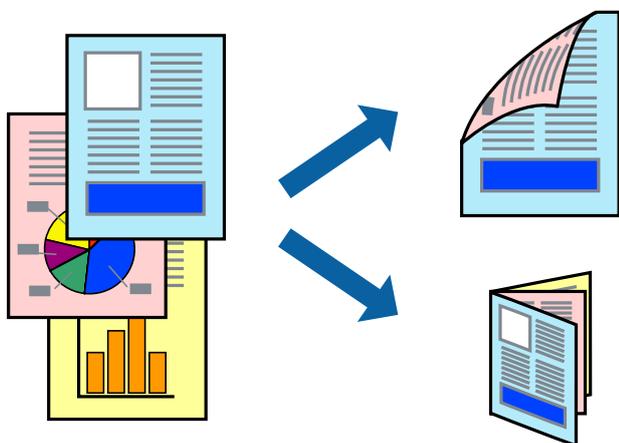

### Remarque:

- Si vous n'utilisez pas du papier adapté à l'impression recto verso, la qualité d'impression peut diminuer et des bourrages papier peuvent se produire.
- Selon le papier et les données, il est possible que l'encre traverse le papier.

### Informations connexes

- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 21

## Impression

### Paramètres d'impression

Sélectionnez **Param. d'impr. recto verso** dans le menu contextuel. Sélectionnez la méthode d'impression recto verso, puis définissez les paramètres **Type de document**.

**Remarque:**

- ❑ La vitesse d'impression peut être réduite en fonction du type de document.
- ❑ Lorsque vous imprimez des photos avec des données denses, sélectionnez **Texte & Graphiques** ou **Texte & Photos** comme paramètre **Type de document**. Si les impressions sont tachées ou que de l'encre a transpercé, ajustez **Densité d'impression** et **Augment. tps séchage encre** dans **Réglages**.

#### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 61
- ➔ « Options de menus pour Param. d'impr. recto verso » à la page 67

### Impression de plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer deux ou quatre pages de données sur une seule feuille de papier.



### Paramètres de l'imprimante


Sélectionnez **Mise en page** dans le menu contextuel. Définissez le nombre de pages dans **Pages par feuille**, et les options **Sens de la mise en page** (ordre des pages) et **Bordure**.

#### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 61
- ➔ « Options de menus pour la mise en page » à la page 66

## Impression et empilement dans l'ordre des pages (impression par ordre inverse)

Vous pouvez imprimer à partir de la dernière page de sorte que les documents soient empilés dans l'ordre des pages.

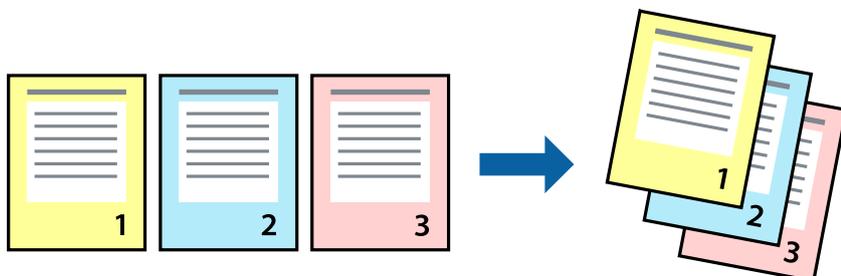

### Paramètres de l'imprimante

Sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel. Sélectionnez **Reverse** comme paramètre **Page Order**.

#### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 61
- ➔ « Options de menus pour la manipulation du papier » à la page 66

## Impression d'un document agrandi ou réduit

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille d'un document d'un certain pourcentage ou en fonction de la taille du papier chargé dans l'imprimante.



### Paramètres d'impression

Si vous souhaitez imprimer en adaptant l'impression au format du papier, sélectionnez **Gestion du papier** dans le menu contextuel, puis **Adapter au format du papier**. Sélectionnez la taille du papier chargé dans l'imprimante dans

## Impression

**Taille du papier de destination.** Si vous souhaitez réduire la taille du document, sélectionnez **Diminuer la taille uniquement**.

Si vous souhaitez imprimer à un pourcentage spécifique, procédez comme suit.

- Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier** de l'application. Sélectionnez **Imprimante**, saisissez un pourcentage dans **Échelle** et cliquez sur **Imprimer**.
- Sélectionnez **Format d'impression** dans le menu **Fichier** dans l'application. Sélectionnez votre imprimante dans **Format pour**, saisissez un pourcentage dans **Échelle** et cliquez sur **OK**.

**Remarque:**


Sélectionnez la taille du papier défini dans l'application comme paramètre **Taille du papier de destination**.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 61
- ➔ « Options de menus pour la manipulation du papier » à la page 66

## Réglage des couleurs d'impression

Vous pouvez régler les couleurs utilisées pour la tâche d'impression.

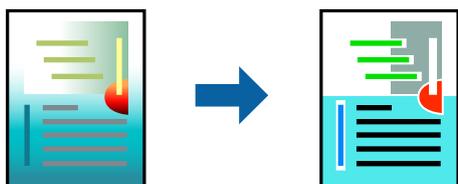

**Remarque:**

Ces réglages ne sont pas appliqués aux données d'origine.

## Paramètres de l'imprimante

Sélectionnez **Correspondance des couleurs** dans le menu contextuel, puis sélectionnez **Calibration EPSON**. Sélectionnez **Options couleur** dans le menu contextuel, puis sélectionnez l'une des options disponibles. Cliquez sur la flèche en regard de **Avancé** et définissez des paramètres plus précis.

### Informations connexes

- ➔ « Informations de base sur l'impression » à la page 61
- ➔ « Options de menus pour la correspondance des couleurs » à la page 66
- ➔ « Options de menus pour Options couleur » à la page 67

## Annulation de l'impression

Vous pouvez annuler le travail d'impression depuis l'ordinateur. Toutefois, vous ne pouvez pas annuler une tâche d'impression une fois que celle-ci est entièrement envoyée à l'imprimante. Dans ce cas, vous devez annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande sur l'imprimante.

## Impression

### Annulation

Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**. Sélectionnez la tâche à annuler puis effectuez une des opérations suivantes.

- OS X Mountain Lion ou ultérieur

Cliquez sur  en regard de l'indicateur de progression.

- Mac OS X v10.6.8 à v10.7.x

Cliquez sur **Supprimer**.

### Options de menu du pilote d'impression

Ouvrez la fenêtre d'impression dans une application, sélectionnez l'imprimante et accédez à la fenêtre du pilote d'impression.

**Remarque:**

*Les menus varient selon l'option sélectionnée.*

### Options de menus pour la mise en page

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Pages par feuille                 | Sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une feuille.   |
| Direction de la disposition       | Indiquez l'ordre dans lequel les pages seront imprimées.  |
| Bordure                           | Imprime une bordure autour des pages.   |
| Inverser l'orientation de la page | Fait pivoter les pages de 180 degrés avant l'impression. Sélectionnez cet élément lorsque vous imprimez sur du papier tel que des enveloppes chargées dans l'imprimante et dans une direction fixe. |
| Retourner horizontalement         | Inverse une image à imprimer, telle qu'elle serait vu dans un miroir.   |

### Options de menus pour la correspondance des couleurs

|                   |  |
|-------------------|--|
| ColorSync         | Sélectionnez la méthode d'ajustement des couleurs. Ces options ajustent les couleurs entre l'imprimante et l'écran de l'ordinateur pour réduire les différences. |
| Calibration EPSON |  |

### Options de menus pour la manipulation du papier

|                     |   |
|---------------------|---|
| Assembler les pages | Pour imprimer des documents de plusieurs pages assemblés dans l'ordre et organisés par groupes. |
| Pages à imprimer    | Pour choisir de n'imprimer que les pages impaires ou paires.                                    |
| Ordre des pages     | Pour imprimer de la première à la dernière page.  |

## Impression

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Adapter à la taille du papier | Pour adapter l'impression à la taille du papier chargé. |  |
|                               | Taille du papier de destination                         | Pour sélectionner le format de papier sur lequel imprimer. |
|                               | Réduction uniquement                                    | Pour réduire la taille du document.                        |

### Options de menus pour la page de garde

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Imprimer page de garde     | Pour indiquer si vous souhaitez imprimer une page de garde. Lorsque vous voulez ajouter une page de couverture à la fin, sélectionnez <b>Après le document</b> . |
| Type de page de couverture | Pour sélectionner le contenu de la page de couverture.   |

### Options de menus pour Configuration Imprimante

|                 |  |
|-----------------|--|
| Alimentation    | Sélectionnez la source depuis laquelle le papier est alimenté. Si l'imprimante ne dispose que d'une alimentation papier, cet élément n'est pas affiché. La sélection de <b>Automatique</b> choisit automatiquement la source de papier correspondant au <b>Réglage papier</b> de l'imprimante. |
| Support         | Sélectionnez le type de papier à utiliser pour l'impression.   |
| Qualité         | Sélectionnez la qualité d'impression. Les options varient en fonction du type de papier.   |
| Niveaux de gris | Sélectionnez si vous souhaitez imprimer en noir ou en nuances de gris.   |
| Image miroir    | Inverse une image pour l'imprimer comme si elle apparaissait dans un miroir.   |

### Options de menus pour Options couleur

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Paramètres manuels                   | Pour régler les couleurs manuellement. Dans <b>Avancé</b> , vous pouvez sélectionner les paramètres détaillés.   |
| PhotoEnhance                         | Permet d'obtenir des images plus nettes et des couleurs plus vives grâce au réglage automatique du contraste, de la saturation et de la luminosité des données de l'image d'origine. |
| Désactivé (Pas de calibrage couleur) | Pour imprimer sans améliorer ou ajuster les couleurs.  |

### Options de menus pour Param. d'impr. recto verso

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Impr. recto verso | Imprime des deux côtés du papier. |
|-------------------|-----------------------------------|

## Configuration des paramètres de fonctionnement pour le pilote de l'imprimante Mac OS

### Accès à la fenêtre Paramètres de fonctionnement du pilote d'impression Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).

### Paramètres de fonctionnement pour le pilote d'impression Mac OS

- Papier épais et enveloppes : permet d'éviter que l'encre le tache le papier lors de l'impression sur du papier épais. Cette option peut cependant réduire la vitesse d'impression.
- Sauter page blanche : permet de ne pas imprimer les pages blanches.
- Mode silencieux : permet de limiter le bruit produit par l'imprimante, il est cependant possible que la vitesse d'impression soit réduite.
- Autoriser l'impression en noir temporaire : permet d'imprimer temporairement avec de l'encre noire uniquement.
- Impression vitesse rapide : permet de procéder à l'impression avec la tête d'impression qui se déplace dans les deux sens. La vitesse d'impression est plus élevée mais la qualité peut décliner.
- Imprimer les documents pour le classement : alimente le papier de manière à ce qu'il soit facile à classer lorsqu'on imprime en mode paysage ou en recto verso. L'impression d'enveloppes n'est pas prise en charge.
- Notifications d'avertissement : permet au pilote d'impression d'afficher des notifications d'avertissement.
- Etablir la communication bidirectionnelle : cette option doit généralement être réglée sur **Oui**. Il n'est pas possible de sélectionner **Non** lors de l'acquisition des informations de l'imprimante en raison du partage de l'imprimante avec les ordinateurs Windows d'un réseau ou pour toute autre raison.
- Bac inférieur : ajoute les bacs papier facultatifs à la source de papier.

---

## Impression depuis des dispositifs intelligents

### Utilisation d'Epson iPrint

Epson iPrint est une application qui vous permet d'imprimer des photos, documents et pages Web à partir d'un dispositif intelligent, tel qu'un smartphone ou une tablette. Vous pouvez utiliser l'impression locale (impression depuis un appareil intelligent connecté au même réseau sans fil que l'imprimante) ou l'impression à distance (impression depuis un site distant via Internet). Pour utiliser l'impression distante, enregistrez votre imprimante dans le service Epson Connect.



**Informations connexes**

➔ « [Impression à l'aide d'un service réseau](#) » à la page 93

**Connexion de périphérique intelligent par Wi-Fi Direct**

Vous devez connecter le périphérique intelligent à l'imprimante pour imprimer à partir de ce périphérique.

Wi-Fi Direct vous permet de connecter directement l'imprimante aux périphériques sans point d'accès.


L'imprimante fait office de point d'accès.

**! Important:**

*Lorsque vous vous connectez depuis un périphérique intelligent à l'imprimante via la connexion Wi-Fi Direct (Simple AP), l'imprimante est reliée au même réseau Wi-Fi (SSID) que le périphérique intelligent, et la communication est établie entre les deux. Si l'imprimante est éteinte, le périphérique intelligent est connecté automatiquement à l'autre réseau Wi-Fi disponible, il n'est donc pas reconnecté au précédent réseau Wi-Fi si l'imprimante est remise sous tension. Connectez-vous à nouveau au SSID de l'imprimante pour la connexion Wi-Fi Direct (Simple AP) depuis le périphérique intelligent.*

1. Sélectionnez  |  au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲, ▼, ◀, ▶, puis appuyez sur la touche OK.

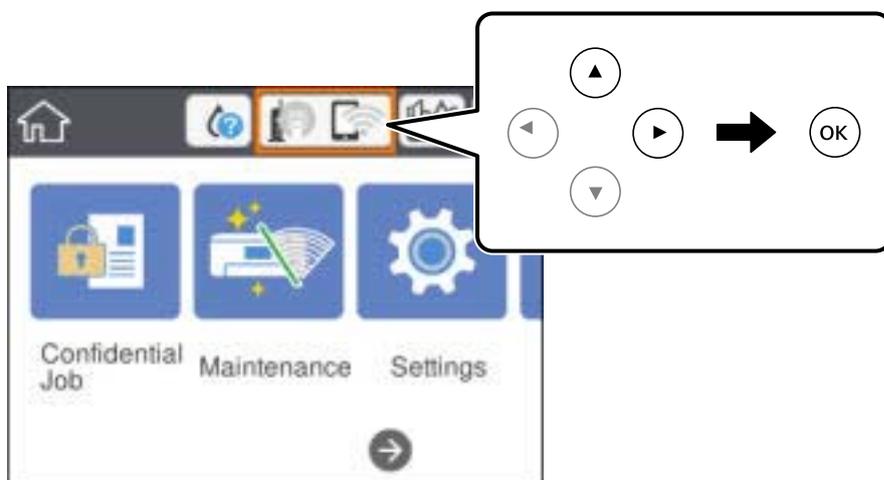

2. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**.

3. Appuyez sur la touche OK.

Si vous avez configuré les paramètres Wi-Fi Direct (Simple AP), le détail des informations de connexion est affiché. Passez à l'étape 5.

4. Appuyez sur la touche OK.

## Impression

- Vérifiez le SSID et le mot de passe affichés sur le panneau de commande de l'imprimante. Sur l'écran Wi-Fi du périphérique intelligent, sélectionnez le SSID affiché sur le panneau de commande de l'imprimante pour vous connecter.

**Remarque:**

Vous pouvez vérifier la méthode de connexion sur le site web. Pour accéder au site web, scannez le code QR code affiché sur le panneau de contrôle de l'imprimante en utilisant le périphérique intelligent, puis accédez à **Installation**.

- Saisissez le mot de passe affiché sur le panneau de commande de l'imprimante au niveau du périphérique intelligent.
- Une fois la connexion établie, sélectionnez **OK** ou **Fermer** sur le panneau de commande de l'imprimante.
- Fermez l'écran.

## Installation de l'application Epson iPrint

Vous pouvez installer Epson iPrint sur votre dispositif intelligent à partir de l'URL ou du code QR suivant.


<http://ipr.to/c>



## Impression à l'aide de l'application Epson iPrint

Lancez Epson iPrint depuis votre dispositif connecté et sélectionnez l'élément à utiliser à partir de l'écran d'accueil.

Les écrans suivants peuvent être modifiés sans avis préalable. Le contenu peut varier en fonction du produit.

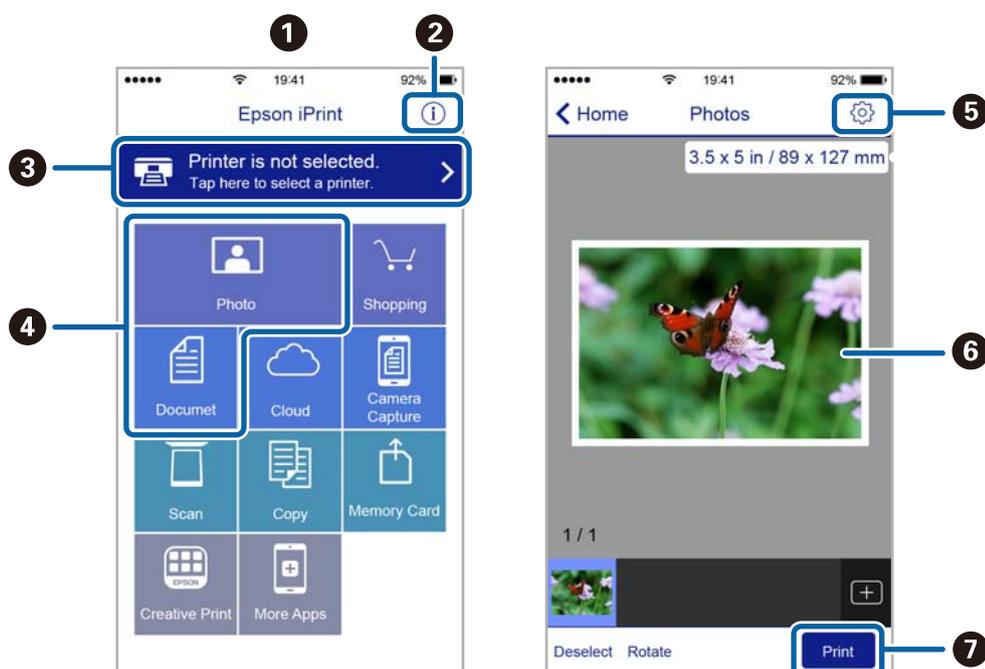

## Impression

|   |  |
|---|--|
| ① | Écran d'accueil affiché au démarrage de l'application.   |
| ② | Affiche des informations concernant la configuration de l'imprimante ainsi qu'un FAQ.  |
| ③ | Affiche l'écran permettant de sélectionner l'imprimante et de définir ses paramètres. Une fois que vous avez sélectionné l'imprimante, vous n'avez pas besoin de la sélectionner à nouveau la fois suivante. |
| ④ | Sélectionnez ce que vous souhaitez imprimer, par exemple photos ou documents.  |
| ⑤ | Affiche l'écran permettant de définir les paramètres d'impression tels que la taille et le type de papier.   |
| ⑥ | Affiche les photos et documents que vous avez sélectionnés.  |
| ⑦ | Lance l'impression.  |

### Remarque:

Pour imprimer à partir du menu document avec un iPhone, iPad ou iPod touch exécutant iOS, lancez Epson iPrint après avoir transféré le document que vous souhaitez imprimer à l'aide de la fonction de partage de fichiers dans iTunes.

## Impression par contact d'un périphérique intelligent avec N-Mark

Vous pouvez vous connecter et imprimer de façon très simple en mettant votre périphérique intelligent en contact avec la N-Mark de l'imprimante.

Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez d'avoir effectué ce qui suit.

- Activez la fonction NFC sur votre périphérique connecté.

Seul Android 4.0 ou plus prend en charge NFC (Near Field Communication).

L'emplacement et les fonctions NFC varient selon le périphérique intelligent. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre périphérique intelligent pour plus de détails.


- Installez l'application Epson iPrint sur votre périphérique intelligent.

Pour l'installer, mettez en contact votre périphérique intelligent avec la N-Mark de l'imprimante.

- Activez Wi-Fi Direct sur votre imprimante.

Voir le *Guide de l'administrateur* pour plus de détails.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Mettez en contact votre périphérique intelligent avec la N-Mark de l'imprimante.  
Epson iPrint démarre.

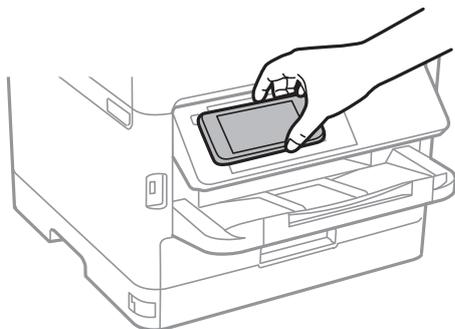

## Impression

### Remarque:

- ❑ *L'imprimante ne peut pas communiquer avec le périphérique s'il y a des obstacles, comme du métal, entre la N-Mark de l'imprimante et le périphérique intelligent.*
- ❑ *Les administrateurs peuvent interdire l'utilisation de cette fonctionnalité. Dans ce cas, les périphériques intelligents se limitent à émettre un son et ne démarrent aucune application, même si vous les mettez en contact avec la N-Mark de l'imprimante.*

3. Sélectionnez dans Epson iPrint le fichier que vous voulez imprimer.
4. Sur l'écran de prévisualisation affichant l'icône Imprimer, mettez en contact le périphérique intelligent avec la N-Mark de l'imprimante.  
L'impression démarre.

### Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26](#)
- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 28](#)

## Utilisation d'Epson Print Enabler

Vous pouvez imprimer directement vos documents, emails, photos et pages Web sans fil à partir de votre téléphone ou tablette Android (Android v4.4 ou version ultérieure). Quelques pressions suffisent pour que votre périphérique Android découvre une imprimante Epson connectée au même réseau sans fil.

1. Chargez du papier dans l'imprimante.
2. Configurez l'imprimante pour l'impression sans fil.
3. Installez le plug-in Epson Print Enabler sur votre périphérique Android via Google Play.
4. Connectez votre périphérique Android au même réseau sans fil que celui utilisé par l'imprimante.
5. Accédez aux **Paramètres** de votre périphérique Android, sélectionnez **Impression**, puis activez Epson Print Enabler.
6. Ouvrez une application Android, tel que Chrome, appuyez sur l'icône du menu et imprimez ce qui s'affiche à l'écran.

### Remarque:

*Si vous ne voyez pas votre imprimante, appuyez sur **Toutes les imprimantes** et sélectionnez votre imprimante.*

### Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26](#)
- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 28](#)

## Utilisation d'AirPrint

L'application AirPrint permet l'impression sans fil instantanée depuis un iPhone, un iPad ou un iPod touch avec la dernière version du système iOS et depuis un Mac avec la dernière version du système OS X ou macOS.



**Remarque:**

*Vous ne pouvez pas utiliser AirPrint si vous avez désactivé les messages de configuration du papier sur le panneau de commande votre produit. Reportez-vous au lien ci-dessous pour activer les messages si nécessaire.*

1. Chargez du papier dans le produit.
2. Configurez le produit pour l'impression sans fil. Reportez-vous au lien ci-dessous.  
<http://epson.sn>
3. Connectez votre périphérique Apple au même réseau sans fil que celui utilisé par le produit.
4. Imprimez depuis votre périphérique sur votre produit.

**Remarque:**

*Pour plus de détails, reportez-vous à la page AirPrint du site Web Apple.*

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 28

---

## Annulation des tâches en cours

Appuyez sur la touche  pour annuler la tâche en cours.

# Remplacement des Unités d'alimentation en encre et d'autres consommables

---

## Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance

Vous pouvez vérifier les niveaux approximatifs d'encre et la durée de vie approximative du boîtier de maintenance à partir du panneau de configuration de votre ordinateur.

### Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance — Panneau de commande

1. Sélectionnez **Param.** au niveau de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **État de l'alimentation.**

**Remarque:**

*L'indicateur à l'extrémité droite indique l'espace disponible dans le boîtier de maintenance.*

### Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance - Windows

1. Ouvrez la fenêtre du pilote de l'imprimante.
2. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** sur l'onglet **Utilitaire**, puis cliquez sur **Détails**.

**Remarque:**

*Si EPSON Status Monitor 3 est désactivé, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.*

### Vérification du niveau des cartouches d'encre et du boîtier de maintenance — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.

## Codes Unité d'alimentation en encre

Nous vous recommandons d'utiliser des unités d'alimentation en encre d'origine Epson. Epson ne saurait garantir la qualité ou la fiabilité de cartouches d'encre non authentiques. Leur utilisation peut causer des dommages non couverts par les garanties Epson et l'imprimante peut fonctionner de manière imprévisible, selon les circonstances. Les informations relatives aux niveaux d'encre des cartouches non authentiques peuvent ne pas s'afficher.

Les codes suivants correspondent aux unités d'alimentation en encre d'origine Epson.

**Remarque:**

- Les codes de Unité d'alimentation en encre peuvent varier selon la région. Pour connaître les codes utilisés dans votre région, contactez l'assistance Epson.
- Les unités d'alimentation en encre ne sont pas toutes disponibles dans toutes les régions.

### Pour l'Europe

| Taille | Black (Noir) | Cyan  | Magenta | Yellow (Jaune) |
|--------|--------------|-------|---------|----------------|
| XL     | T9451        | T9452 | T9453   | T9454          |
| L      | T9441        | T9442 | T9443   | T9444          |

Consultez le site Web suivant pour plus d'informations concernant le rendement par unité d'alimentation en encre Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

### Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

| Black (Noir) | Cyan  | Magenta | Yellow (Jaune) |
|--------------|-------|---------|----------------|
| 902XXL       | 902XL | 902XL   | 902XL          |
| 902XL        | 902   | 902     | 902            |
| 902          |       |         |                |

### Pour l'Asie

| Black (Noir) | Cyan  | Magenta | Yellow (Jaune) |
|--------------|-------|---------|----------------|
| T9501        | T9492 | T9493   | T9494          |
| T9491        | T9482 | T9483   | T9484          |
| T9481        |       |         |                |


## Précautions de manipulation des Unité d'alimentation en encre

Lisez les instructions suivantes et *Consignes de sécurité importantes* (manuel papier) avant de remplacer unités d'alimentation en encre.

## Remplacement des Unités d'alimentation en encre et d'autres consommables

### Précautions de manipulation

- ❑ Conservez les unités d'alimentation en encre à une température ambiante normale et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- ❑ Epson vous recommande d'utiliser les unités d'alimentation en encre avant la date indiquée sur l'emballage.
- ❑ Pour obtenir des résultats optimaux, stockez les emballages de unités d'alimentation en encre avec la base vers le bas.
- ❑ Lorsque vous apportez à l'intérieur d'un local une unité d'alimentation en encre précédemment stockée dans un endroit froid, laissez-la se conditionner à la température de la pièce pendant au moins 12 heures avant de l'utiliser.
- ❑ Ne touchez pas aux parties indiquées sur l'illustration. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.

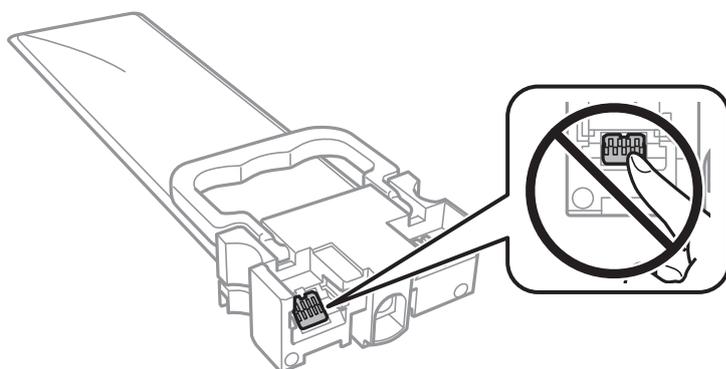

- ❑ Installez toutes les unités d'alimentation en encre, sinon vous ne pourrez pas imprimer.
- ❑ Ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le chargement de l'encre. Si le chargement de l'encre est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.
- ❑ Ne laissez pas l'imprimante avec les unités d'alimentation en encre retirées. Sinon, l'encre restante dans les buses de la tête d'impression sèchera et empêchera l'impression.
- ❑ Si vous avez besoin de retirer temporairement une unité d'alimentation en encre, veillez à protéger la zone d'alimentation de l'encre contre la saletés et la poussière. Stockez la unité d'alimentation en encre dans le même environnement que l'imprimante. Le port d'alimentation en encre est équipé d'une valve conçue pour recueillir les résidus d'encre. Vous n'avez donc pas besoin de fournir vos propres capuchons ou bouchons.
- ❑ Il peut rester de l'encre au niveau du port d'alimentation en encre des unités d'alimentation en encre retirées. Veillez à éviter toute projection d'encre sur les pièces environnantes pendant que vous retirez les unités d'alimentation en encre.
- ❑ Cette imprimante utilise des unités d'alimentation en encre équipées d'une puce verte qui surveille les informations telles que le niveau d'encre restant pour chaque unités d'alimentation en encre. Cela signifie que même si la unité d'alimentation en encre est retirée de l'imprimante avant d'être épuisée, vous pouvez continuer d'utiliser la unité d'alimentation en encre après l'avoir réinsérée dans l'imprimante.
- ❑ Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste une réserve d'encre variable dans la unité d'alimentation en encre lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de remplacer cette unité d'alimentation en encre. Les rendements estimés excluent cette réserve.
- ❑ Bien que les unités d'alimentation en encre puisse contenir des matériaux recyclés, cela n'affecte ni le fonctionnement, ni les performances de l'imprimante.
- ❑ Les spécifications et l'apparence de la unité d'alimentation en encre peuvent être modifiées sans notification préalable à des fins d'amélioration.

## Remplacement des Unités d'alimentation en encre et d'autres consommables

- ❑ Ne désassemblez pas et ne modifiez pas la unité d'alimentation en encre. Sinon, vous ne pourrez plus imprimer normalement.
- ❑ Ne faites pas tomber la unité d'alimentation en encre ou ne la cognez pas contre des objets solides, afin d'éviter tout risque de fuite.
- ❑ N'utilisez pas les unités d'alimentation en encre fournies avec l'imprimante en tant que cartouches de remplacement.
- ❑ Les rendements indiqués peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence des impressions et des conditions environnementales, telles que la température.

### Consommation d'encre

- ❑ Pour garantir les performances optimales des têtes d'impression, une certaine quantité d'encre provenant de toutes les unités de consommable d'encre est consommée pendant l'impression et les opérations de maintenance, notamment lors du nettoyage de la tête d'impression. De l'encre peut également être utilisée lorsque vous allumez l'imprimante.
- ❑ Lorsque vous imprimez en monochrome ou en niveaux de gris, les encres couleur au lieu de l'encre noire peuvent être utilisées en fonction du paramètre de type de papier ou de qualité d'impression. Ceci est dû au fait que plusieurs encres couleur sont utilisées pour créer du noir.
- ❑ L'encre contenue dans les unités d'alimentation en encre fournie avec votre imprimante est partiellement utilisée lors de la configuration initiale. Afin de produire des impressions de haute qualité, la tête d'impression est chargée d'encre. Ce processus unique consomme une certaine quantité d'encre. Par conséquent, ces unités d'alimentation en encre peuvent imprimer moins de pages que les unités d'alimentation en encre suivantes.
- ❑ Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez la unité d'alimentation en encre dans les deux ans suivant l'installation.

---

## Remplacements des Unités d'alimentation en encre

Lorsqu'un message vous demande de remplacer une unités d'alimentation en encre, sélectionnez **Comment faire pour** et regardez les animations affichées sur le panneau de contrôle afin d'apprendre comment remplacer une unités d'alimentation en encre.

### Informations connexes

➔ [« Précautions de manipulation des Unité d'alimentation en encre » à la page 75](#)

---

## Code du boîtier de maintenance

Nous vous recommandons d'utiliser un boîtier de maintenance d'origine Epson.

Le code suivant correspond au boîtier de maintenance Epson authentique.

T6716

---

## Précautions de manipulation du boîtier de maintenance

Lisez les instructions suivantes et *Consignes de sécurité importantes* (manuel papier) avant de procéder au remplacement du boîtier de maintenance.

- Ne touchez pas la puce verte située sur le côté du boîtier de maintenance. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.
- N'inclinez pas le boîtier de maintenance usagé avant de l'avoir placé dans le sac en plastique fermé hermétiquement, car cela pourrait provoquer une fuite.
- Maintenez le boîtier de maintenance à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne remplacez pas le boîtier de maintenance au cours de l'impression, car cela pourrait provoquer une fuite.
- Ne réutilisez pas un boîtier de maintenance qui a été retiré et laissé de côté pendant une longue période. L'encre contenue dans le boîtier se sera solidifiée, empêchant l'absorption d'encre supplémentaire.

---

## Remplacement du boîtier de maintenance

Au cours de certains cycles d'impression, une infime quantité d'encre en surplus peut être récupérée dans le boîtier de maintenance. Pour éviter la fuite d'encre depuis le boîtier de maintenance, l'imprimante est conçue pour stopper l'impression lorsque la capacité d'absorption du boîtier de maintenance a atteint ses limites. La nécessité et la fréquence de cette procédure dépendent du nombre de pages imprimées, du type de support et du nombre de cycles de nettoyage effectués par l'imprimante.

Lorsqu'un message vous demande de remplacer le boîtier de maintenance, reportez-vous aux animations affichées sur le panneau de contrôle. La nécessité de remplacer le boîtier ne signifie pas que votre imprimante ne fonctionne plus conformément aux spécifications. La garantie Epson ne couvre pas le coût de ce remplacement. L'utilisateur peut procéder lui-même à l'entretien de cette pièce.

### **Remarque:**

*Lorsque celui-ci est plein, vous ne pouvez pas imprimer avant de l'avoir remplacé pour éviter les fuites d'encre.*

### **Informations connexes**

➔ [« Précautions de manipulation du boîtier de maintenance » à la page 78](#)

---

## Impression temporaire avec de l'encre noire

Lorsque la cartouche d'encre couleur est vide et qu'il reste de l'encre dans la cartouche d'encre noire, vous pouvez appliquer les paramètres suivants pour continuer à imprimer sur une courte période en utilisant uniquement de l'encre noire.

- Type de papier : Papier ordinaire, Enveloppe
- Couleur : **Niveaux de gris**
- EPSON Status Monitor 3 : activé (Windows uniquement)

Cette fonction est uniquement disponible pendant environ cinq jours, remplacez donc la unité d'alimentation en encre épuisée le plus tôt possible.

## Remplacement des Unités d'alimentation en encre et d'autres consommables

### Remarque:

- ❑ Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, pour accéder au pilote de l'imprimante, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ La période de disponibilité dépend des conditions d'utilisation.



## Impression temporaire avec de l'encre noire — Panneau de commande

1. Lorsqu'un message s'affiche vous invitant à remplacer les unités d'alimentation en encre, appuyez sur la touche OK.  
Un message s'affiche indiquant que vous pouvez imprimer temporairement avec de l'encre noire.
2. Consultez le message, puis appuyez sur la touche OK.
3. Si vous voulez imprimer en monochrome, sélectionnez **Non, annuler l'impression**.  
La tâche en cours est annulée et vous pouvez imprimer sur du papier ordinaire avec des marges autour des bords.

## Remplacement des Unités d'alimentation en encre et d'autres consommables

### Impression temporaire avec de l'encre noire — Windows

1. Si la fenêtre suivante s'affiche, annulez l'impression.

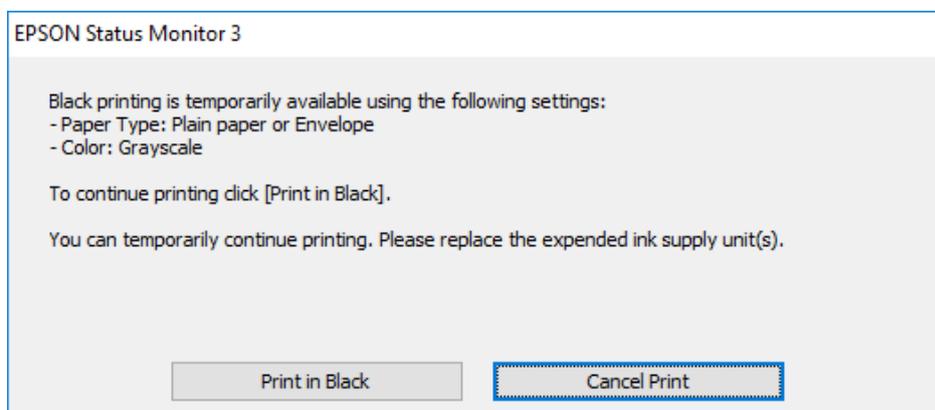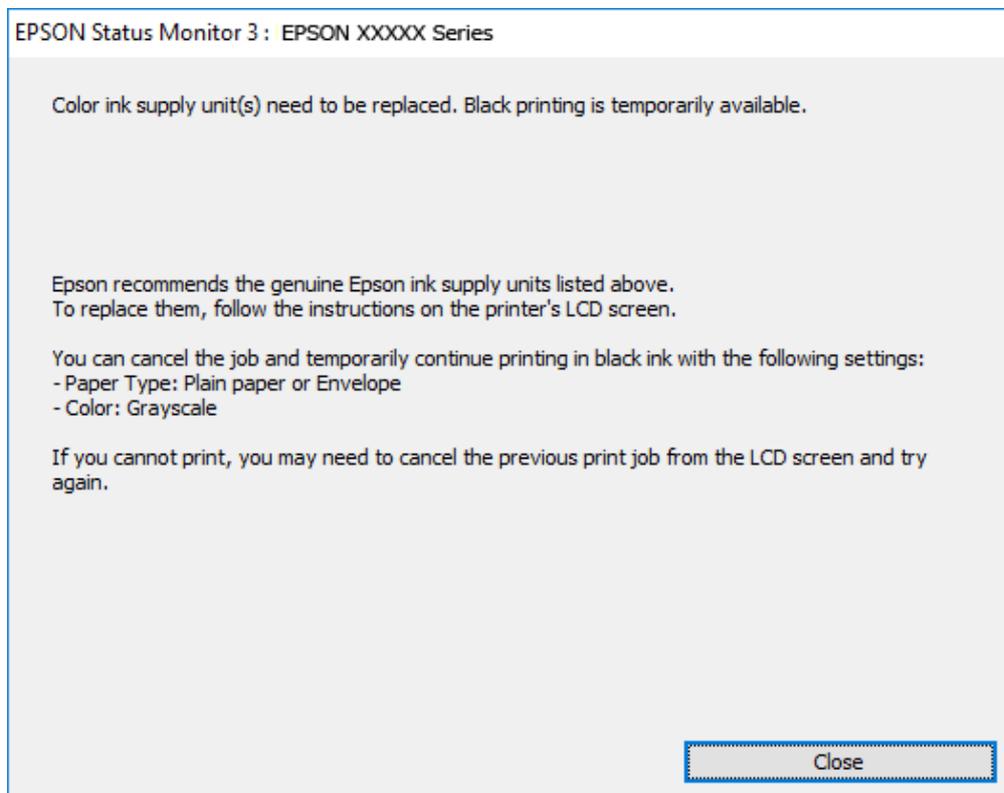

**Remarque:**

*Si vous ne parvenez pas à annuler l'impression depuis l'ordinateur, procédez à l'annulation à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.*

2. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
3. Sélectionnez **Papier ordinaire** ou **Enveloppe** pour le paramètre **Type de papier** au niveau de l'onglet **Principal**.
4. Sélectionnez **Niveaux de gris**.

## Remplacement des Unités d'alimentation en encre et d'autres consommables

5. Définissez d'autres éléments dans les onglets **Principal** et **Plus d'options** selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Imprimer**.
7. Cliquez sur **Imprimer en noir** au niveau de la fenêtre affichée.

## Impression temporaire avec de l'encre noire — Mac OS

### *Remarque:*

*Pour utiliser cette fonctionnalité via un réseau, connectez-vous à l'aide du protocole **Bonjour**.*

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le **Dock**.
2. Annulez la tâche.

### *Remarque:*

*Si vous ne parvenez pas à annuler l'impression depuis l'ordinateur, procédez à l'annulation à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.*

3. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**).
4. Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
5. Accédez à la zone de dialogue d'impression.
6. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu contextuel.
7. Sélectionnez **Papier ordinaire** ou **Enveloppe** pour le paramètre **Support**.
8. Sélectionnez **Niveaux de gris**.
9. Définissez les autres éléments dans la mesure requise.
10. Cliquez sur **Imprimer**.

---

## Préservation de l'encre noire lorsque son niveau est faible (uniquement pour Windows)

Lorsque la cartouche d'encre noire est presque vide et qu'il reste suffisamment d'encre dans la cartouche couleur, vous pouvez utiliser un mélange de couleurs pour créer du noir. Vous pouvez poursuivre l'impression tout en préparant la unité d'alimentation en encre de rechange.


Cette fonctionnalité est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez les paramètres ci-après dans le pilote de l'imprimante.

- Type de papier : **Papier ordinaire**
- Qualité : **Standard**
- EPSON Status Monitor 3 : activé

## Remplacement des Unités d'alimentation en encre et d'autres consommables

**Remarque:**

- ❑ Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, pour accéder au pilote de l'imprimante, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Le noir composite diffère légèrement du noir intégral. En outre, la vitesse d'impression est réduite.
- ❑ De l'encre noire est également utilisée afin de garantir la qualité de la tête d'impression.

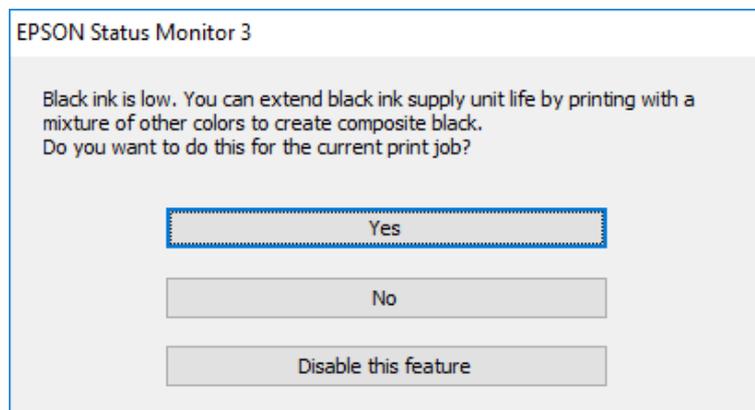

| Options                   | Description   |
|---------------------------|---|
| Oui                       | Choisissez d'utiliser un mélange de couleurs pour créer du noir. Cette fenêtre s'affichera la prochaine fois que vous imprimerez une tâche similaire.   |
| Non                       | Choisissez de continuer à utiliser l'encre noire restante. Cette fenêtre s'affichera la prochaine fois que vous imprimerez une tâche similaire.   |
| Désactivez cette fonction | Choisissez de continuer à utiliser l'encre noire restante. Cette fenêtre ne s'affiche pas tant que vous n'avez pas remplacé la unité d'alimentation en encre noire et qu'elle n'est pas presque vide. |

# Entretien de l'imprimante

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression

Si les buses sont obstruées, les impressions deviennent pâles, des bandes sont visibles ou des couleurs inattendues apparaissent. Lorsque la qualité d'impression diminue, utilisez la fonction de vérification des buses pour vérifier si ces dernières sont obstruées. Si les buses sont obstruées, nettoyez la tête d'impression. Vous pouvez effectuer la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression à partir du panneau de configuration ou de votre ordinateur.

 **Important:**

- N'ouvrez pas le bac unité d'alimentation en encre ou n'éteignez pas l'imprimante pendant le nettoyage de la tête d'impression. Si le nettoyage de la tête d'impression est incomplet, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.*
- Dans la mesure où le nettoyage de la tête utilise de l'encre, il est conseillé d'effectuer cette opération uniquement en cas de diminution de la qualité.*
- Si le niveau d'encre est faible, il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression. Remplacez d'abord l'unité d'alimentation en encre.*
- Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir vérifié les buses et nettoyé la tête environ quatre fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins six heures avant de lancer une impression. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire. Nous vous recommandons de mettre l'imprimante hors tension. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, contactez le support Epson.*
- Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, ne débranchez pas l'imprimante lorsqu'elle est allumée.*

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression — Panneau de commande

1. Chargez du papier ordinaire au format A4 dans le bac papier 1.
2. Sélectionnez **Entretien** au niveau de l'écran d'accueil.


Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲, ▼, ◀, ▶, puis appuyez sur la touche OK.

3. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le motif de vérification des buses.


## Entretien de l'imprimante

- Examinez le motif imprimé. En cas de lignes incomplètes ou de segments manquants, comme indiqué sur le motif « NG », il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Passez à l'étape suivante. Si vous ne voyez aucune ligne incomplète ou aucun segment manquant comme indiqué sur le motif « OK », les buses ne sont pas obstruées. Sélectionnez  pour fermer l'utilitaire de nettoyage des buses.

**OK**



**NG**



- Sélectionnez  puis suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression.
- Une fois le nettoyage terminé, imprimez à nouveau le motif de vérification des buses. Répétez le nettoyage et l'impression du motif jusqu'à ce que toutes les lignes s'impriment correctement.

### Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Bac papier](#) » à la page 26

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression - Windows

- Chargez du papier ordinaire au format A4 dans le bac papier 1.
- Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
- Cliquez sur **Vérification des buses** au niveau de l'onglet **Utilitaire**.
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Bac papier](#) » à la page 26

➔ « [Accès au pilote d'imprimante](#) » à la page 41

## Vérification et nettoyage de la tête d'impression — Mac OS

- Chargez du papier ordinaire au format A4 dans le bac papier 1.
- Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
- Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
- Cliquez sur **Vérification des buses**.

## Entretien de l'imprimante

5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Informations connexes

➔ « [Chargement de papier dans le Bac papier](#) » à la page 26

---

## Alignement de la tête d'impression

Si vous constatez un désalignement des lignes verticales ou des images floues, alignez la tête d'impression.


### Alignement de la tête d'impression — Panneau de commande

1. Chargez du papier ordinaire au format A4 dans le bac papier 1.
2. Sélectionnez **Entretien** au niveau de l'écran d'accueil.  
  
Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲, ▼, ◀, ▶, puis appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez **Alignement de la tête**.
4. Sélectionnez l'un des menus d'alignement.
  - Alignement ligne règle : sélectionnez cette option si les lignes verticales apparaissent mal alignées.
  - Alignement horizontal : sélectionnez cette option si vous constatez la présence de bandes horizontales à intervalles réguliers.
5. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer un motif d'alignement.


## Entretien de l'imprimante

6. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.


- Alignement ligne règle : recherchez et sélectionnez le numéro du motif le plus régulier de chaque groupe.

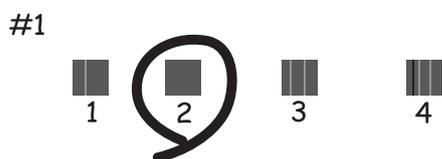

Recherchez et sélectionnez le numéro du motif qui présente la ligne verticale la moins mal alignée.

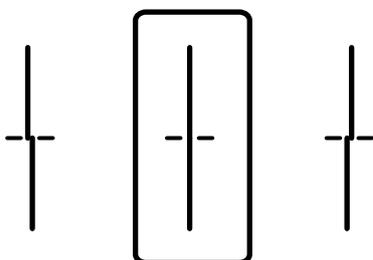

- Alignement horizontal : recherchez et sélectionnez le numéro pour le motif le moins séparé et qui se chevauche le moins.

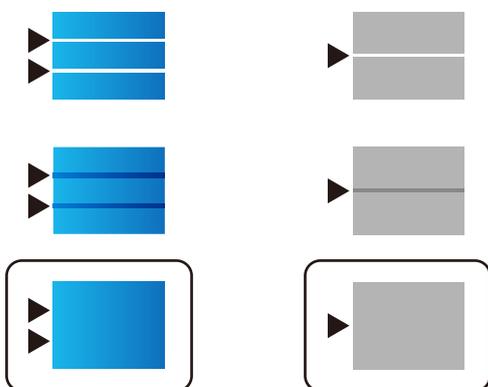

### Informations connexes

➔ [« Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26](#)

## Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre

Si les impressions sont tachées ou rayées, nettoyez le rouleau à l'intérieur.

### **!** Important:

*N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante. Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées par de la poussière.*

## Entretien de l'imprimante

1. Chargez du papier ordinaire A4 dans la source de papier que vous souhaitez nettoyer.

2. Sélectionnez **Entretien** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲, ▼, ◀, ▶, puis appuyez sur la touche OK.

3. Sélectionnez **Nettoyage guide papier**.

4. Sélectionnez la source de papier, puis suivez les instructions à l'écran pour nettoyer le trajet du papier.

**Remarque:**

*Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne soit plus taché d'encre. Si les impressions sont encore tachées, nettoyez les autres sources de papier.*

### Informations connexes

➔ [« Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26](#)

# Informations sur les services réseau et les logiciels

Cette partie présente les services réseau et les produits logiciels disponibles pour votre imprimante depuis le site Web Epson ou le disque de logiciel fourni.

## Application de configuration des opérations de l'imprimante (Web Config)

Web Config est une application qui fonctionne dans un navigateur Web, tel que Internet Explorer ou Safari, sur un ordinateur ou un périphérique intelligent. Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante ou modifier les paramètres du service réseau et de l'imprimante. Pour utiliser l'application Web Config, connectez l'imprimante et l'ordinateur ou le périphérique au même réseau.

Les navigateurs suivants sont pris en charge.

| Système d'exploitation        | Navigateur   |
|-------------------------------|--|
| Windows XP SP3 ou ultérieur   | Internet Explorer 8 ou version supérieure, Firefox*, Chrome* |
| Mac OS X v10.6.8 ou ultérieur | Safari*, Firefox*, Chrome*                                   |
| iOS*                          | Safari*  |
| Android 2.3 ou ultérieur      | Navigateur par défaut  |
| Chrome OS*                    | Navigateur par défaut  |

\* Utilisez la version la plus récente.

## Exécution de Web Config sur un navigateur Web

1. Vérifiez l'adresse IP de l'imprimante.

Sélectionnez l'icône réseau affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis sélectionnez la méthode de connexion active pour confirmer l'adresse IP de l'imprimante.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲, ▼, ◀, ▶, puis appuyez sur la touche OK.

**Remarque:**

*Vous pouvez également vérifier l'adresse IP en imprimant le rapport de connexion réseau.*

2. Lancez un navigateur Web depuis un ordinateur ou un périphérique connecté, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante.

Format :

IPv4 : http://adresse IP de l'imprimante/

IPv6 : http://[adresse IP de l'imprimante]/

## Informations sur les services réseau et les logiciels

Exemples :

IPv4 : <http://192.168.100.201/>

IPv6 : [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

**Remarque:**

Grâce au périphérique connecté, vous pouvez également exécuter Web Config depuis l'écran de maintenance de l'application Epson iPrint.

### Informations connexes

➔ [« Utilisation d'Epson iPrint » à la page 68](#)

## Exécution de Web Config sous Windows

Lors de la connexion d'un ordinateur à l'imprimante avec WSD, suivez les étapes ci-dessous pour exécuter Web Config.

1. Accédez à l'écran des périphériques et des imprimantes dans Windows.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** dans **Matériel et audio** (ou **Matériel**).
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes** (sous **Matériel et audio**).
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés**.
3. Sélectionnez l'onglet **Services Web** et cliquez sur l'URL.

## Exécution de Web Config sous Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et fournitures > Afficher la page Web de l'imprimante**.

---

## Application pour l'impression de pages Web (E-Web Print)

E-Web Print est une application qui vous permet d'imprimer facilement des pages Web avec différentes mises en page. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'application. Vous pouvez accéder à l'aide à partir du menu **E-Web Print** dans la barre d'outils **E-Web Print**.

**Remarque:**

- Les systèmes d'exploitation Windows Server ne sont pas pris en charge.
- Vérifiez les navigateurs pris en charge et la dernière version depuis le site de téléchargement.

**Démarrage**

Lorsque vous installez E-Web Print, celui-ci s'affiche dans votre navigateur. Cliquez sur **Imprimer** ou **Rogner**.

---

## Outils de mise à jour du logiciel (Software Updater)

EPSON Software Updater est une application qui recherche les logiciels nouveaux ou mis à jour sur Internet et les installe. Vous pouvez également mettre à jour le manuel de l'imprimante.

**Remarque:**

Les systèmes d'exploitation Windows Server ne sont pas pris en charge.

**Méthode d'installation**

Installez Software Updater depuis le CD fourni ou téléchargez la version la plus récente depuis le site Web Epson.

<http://www.epson.com>

**Démarrage sous Windows**

- Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes (ou Programmes) > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Remarque:**

Vous pouvez également lancer EPSON Software Updater en cliquant sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches du bureau et en sélectionnant **Mise à jour du logiciel**.

**Démarrage sous Mac OS**


Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater**.

## Installation des dernières applications

### Remarque:

Si vous réinstallez une application, vous devez d'abord la désinstaller.

1. Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont disponibles pour communiquer, et que l'imprimante est connectée à Internet.
2. Lancez l'application EPSON Software Updater.  
La capture d'écran est un exemple sur Windows.

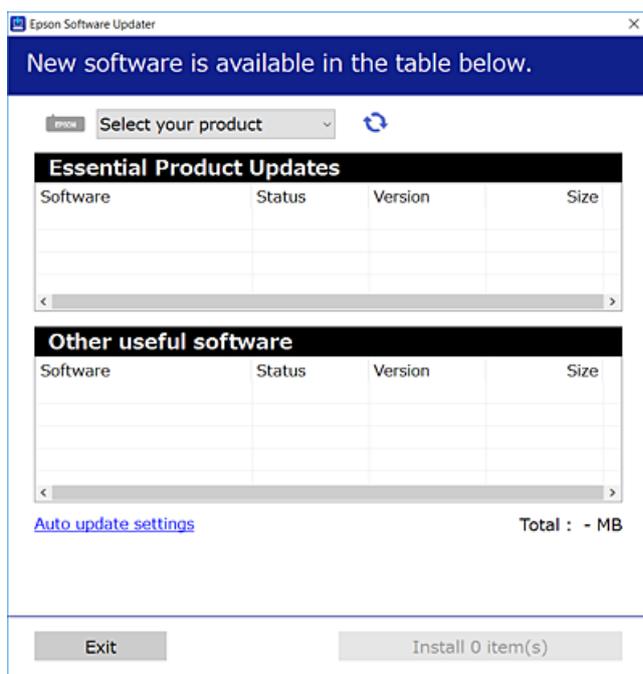

3. Pour Windows, sélectionnez votre imprimante, puis cliquez sur  pour vérifier les dernières applications disponibles.
4. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez installer ou mettre à jour, puis cliquez sur le bouton d'installation.

### Important:

Ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne la débranchez pas avant la fin de la mise à jour, faute de quoi l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement.

### Remarque:

- Vous pouvez télécharger les dernières applications sur le site Web d'Epson.  
<http://www.epson.com>
- Si vous utilisez les systèmes d'exploitation Windows Server, vous ne pouvez pas utiliser EPSON Software Updater. Téléchargez les dernières applications sur le site Web d'Epson.

### Informations connexes

➔ « Outils de mise à jour du logiciel (Software Updater) » à la page 90

---

# Désinstallation des applications

Connectez-vous à votre ordinateur comme administrateur. Saisissez le mot de passe d'administrateur si l'ordinateur vous y invite.

## Désinstallation d'applications — Windows

1. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
2. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
3. Ouvrez le **Panneau de configuration** :
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Panneau de configuration**.
4. Ouvrez **Désinstaller un programme** (ou **Ajouter ou supprimer des programmes**) :
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Sélectionnez **Désinstaller un programme** sous **Programmes**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Cliquez sur **Ajouter ou supprimer des programmes**.
5. Sélectionnez l'application à désinstaller.

Vous ne pouvez pas désinstaller le pilote d'impression si une tâche d'impression est en cours. Supprimez la tâche ou attendez qu'elle soit terminée avant de procéder à la désinstallation.
6. Désinstallation des applications :
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Cliquez sur **Désinstaller/Modifier** ou **Désinstaller**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou **Supprimer**.

**Remarque:**  
Si la fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Continuer**.
7. Suivez les instructions affichées à l'écran.

## Désinstallation des applications — Mac OS

1. Téléchargez le Uninstaller à l'aide de EPSON Software Updater.  
Une fois que vous avez téléchargé le Uninstaller, il n'est pas nécessaire de le télécharger de nouveau chaque fois que vous désinstallez l'application.
2. Appuyez sur la touche  pour mettre l'imprimante hors tension.
3. Pour désinstaller le pilote de l'imprimante, sélectionnez **Préférences Système** dans le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation**, **Impression et fax**), puis supprimez l'imprimante de la liste des imprimantes activées.
4. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
5. Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Uninstaller**.
6. Sélectionnez l'application à désinstaller, puis cliquez sur **Désinstaller**.

**Important:**

Le Uninstaller supprime tous les pilotes d'impression à jet d'encre Epson de l'ordinateur. Si vous utilisez plusieurs imprimantes à jet d'encre Epson et que vous souhaitez uniquement supprimer certains pilotes, commencez par supprimer tous les pilotes, puis réinstallez les pilotes d'impression nécessaires.

**Remarque:**

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez désinstaller dans la liste des applications, vous ne pouvez pas procéder à la désinstallation à l'aide du Uninstaller. Dans ce cas, sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software**, sélectionnez l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur l'icône de la corbeille.

---

## Impression à l'aide d'un service réseau

Grâce au service Epson Connect disponible sur Internet, vous pouvez imprimer depuis votre smartphone, votre tablette PC ou votre ordinateur portable, à tout moment et quasiment partout. Pour utiliser ce service, vous devez enregistrer l'utilisateur et l'imprimante dans Epson Connect.

Les fonctionnalités disponibles sur Internet sont les suivantes.

 Email Print

Si vous envoyez un e-mail avec des pièces jointes, telles que des documents ou des images, à une adresse e-mail attribuée à l'imprimante, vous pouvez imprimer cet e-mail et les pièces jointes depuis un lieu distant, que ce soit depuis votre domicile ou sur l'imprimante du bureau.

 Epson iPrint

Cette application concerne iOS et Android et vous permet d'imprimer à partir d'un smartphone ou d'une tablette. Vous pouvez imprimer des documents, des images et des sites Web en les envoyant directement à une imprimante sur le même réseau local sans fil.

 Remote Print Driver

C'est un pilote partagé pris en charge par Remote Print Driver. Si vous imprimez via une imprimante d'un lieu distant, vous pouvez imprimer en modifiant l'imprimante dans la fenêtre habituelle des applications.

Pour plus de détails, reportez-vous au site Web du portail Epson Connect.

## Informations sur les services réseau et les logiciels

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Europe uniquement)

### Informations connexes

➔ « Utilisation d'Epson iPrint » à la page 68

# Résolution de problèmes

## Vérification du statut de l'imprimante

### Vérification des messages sur l'écran LCD

Si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD, suivez les instructions à l'écran ou les solutions ci-dessous pour résoudre le problème.

| Messages d'erreur  | Solutions   |
|--|---|
| <p>Err impr</p> <p>Allumez l'imprimante. Consultez votre documentation pour plus de détails.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Retirez tout le papier et tout le matériel de protection dans l'imprimante et la bac papier. Si le message d'erreur s'affiche toujours après la procédure de mise hors tension et sous tension, contactez l'assistance Epson.</li> <li><input type="checkbox"/> Lorsque les codes d'erreur suivants sont affichés, vérifiez que vous n'avez pas chargé plus de feuilles de papier que le maximum accepté par chaque source de papier.<br/>000181, 000184</li> </ul> |
| Manque de papier dans XX.  | Chargez le papier, puis insérez à fond le bac papier.   |
| Impossible d'imprimer, car XX est hors service. Vous pouvez imprimer d'un autre bac.   | Mettez hors puis sous tension l'imprimante, puis réinsérez le bac papier. Si le message d'erreur s'affiche toujours, contactez l'assistance Epson ou un fournisseur de services Epson agréé pour demander une réparation.   |
| Vous devez remplacer Unité d'alimentation en encre.  | Afin d'obtenir une qualité d'impression optimale et de protéger la tête d'impression, il reste une réserve d'encre variable dans la cartouche lorsque l'imprimante indique qu'il est temps de la remplacer. Remplacez les cartouches vides par de nouvelles unités d'alimentation en encre.   |
| Affichage auto Config. papier est réglé sur Désactivé. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles. Pour plus de détails, consultez votre documentation. | Si l'option <b>Affichage auto Config. papier</b> est désactivée, vous ne pouvez pas utiliser l'application AirPrint.  |
| La combinaison de l'adresse IP et du masque de sous-réseau est invalide. Consultez la documentation pour plus de détails.  | Contactez votre administrateur d'imprimante.  |
| Mettez à jour le certificat racine pour utiliser les services cloud.   | Contactez votre administrateur d'imprimante.  |
| Vérifiez si les paramètres de port de l'imprimante (comme l'Adresse IP) ou le pilote d'imprimante sont corrects par ordinateur.                                  | Assurez-vous que le port de l'imprimante est bien sélectionné sous <b>Propriété &gt; Port</b> dans le menu <b>Imprimante</b> comme suit.  |
| Vérifiez si les réglages de ports ou si le pilote d'impression sont corrects avec l'ordinateur. Consultez votre documentation pour les détails.                  | Sélectionnez <b>USBXXX</b> pour une connexion USB ou <b>EpsonNet Print Port</b> pour une connexion réseau.  |
| Recovery Mode  | Contactez votre administrateur d'imprimante.  |

**Informations connexes**

- ➔ « [Contacter l'assistance Epson](#) » à la page 127
- ➔ « [Outils de mise à jour du logiciel \(Software Updater\)](#) » à la page 90
- ➔ « [Installation des dernières applications](#) » à la page 91

## Vérification du statut de l'imprimante — Windows

1. Accédez à la fenêtre du pilote d'impression.
2. Cliquez sur **EPSON Status Monitor 3** dans l'onglet **Utilitaire**, puis cliquez sur **Détails**.

Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante, les niveaux d'encre et le statut d'erreur.

**Remarque:**

Si **EPSON Status Monitor 3** est désactivé, cliquez sur **Paramètres étendus** dans l'onglet **Utilitaire**, puis sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**.

**Informations connexes**

- ➔ « [Accès au pilote d'imprimante](#) » à la page 41

## Vérification du statut de l'imprimante — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante.
2. Cliquez sur **Options et consommables** > **Utilitaire** > **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Cliquez sur **EPSON Status Monitor**.

Vous pouvez vérifier le statut de l'imprimante, les niveaux d'encre et le statut d'erreur.

---

## Vérification du statut du logiciel

Vous devez pouvoir régler le problème en mettant à jour le logiciel vers la dernière version. Pour vérifier le statut du logiciel, utilisez l'outil de mise à jour du logiciel.

**Informations connexes**

- ➔ « [Outils de mise à jour du logiciel \(Software Updater\)](#) » à la page 90
- ➔ « [Installation des dernières applications](#) » à la page 91

---

## Retrait du papier coincé

Suivez les instructions affichées sur le panneau de commande de l'imprimante pour localiser et retirer le papier coincé, y compris les bouts déchirés. L'écran LCD affiche une animation vous montrant comment retirer le papier coincé.

## Résolution de problèmes



### Attention:

Ne touchez jamais les touches du panneau de commande lorsque votre main se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Si l'imprimante se met à fonctionner, vous pourriez être blessé. Veillez à ne pas toucher les parties saillantes pour éviter les blessures.



### Important:

Retirez le papier coincé avec précaution. Si vous le retirez vigoureusement, vous risquez d'endommager l'imprimante.

## Le papier ne s'alimente pas correctement

Vérifiez les points suivants, puis effectuez les actions appropriées pour résoudre le problème.

- Placez l'imprimante sur une surface plane et utilisez-la dans les conditions ambiantes recommandées.
- Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- Observez les précautions de manipulation du papier.
- Ne chargez pas plus de feuilles que le nombre maximum indiqué pour le papier. Si vous utilisez du papier ordinaire, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole  sur le guide latéral. Si vous utilisez du papier épais tel que du papier photo, ne chargez pas le papier au-delà de la ligne indiquée par le symbole  sur le guide latéral.
- Assurez-vous que les paramètres de format et de type de papier correspondent au format et au type réels du papier chargé dans l'imprimante.
- Si un problème d'alimentation papier survient fréquemment, chargez du papier à partir d'une autre source de papier.

### Informations connexes

- ➔ « Caractéristiques environnementales » à la page 117
- ➔ « Précautions de manipulation du papier » à la page 25
- ➔ « Papiers disponibles et capacité » à la page 21
- ➔ « Liste des types de papier » à la page 32

## Bourrage papier

- Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- Chargez une feuille de papier à la fois si vous avez chargé plusieurs feuilles de papier.

### Informations connexes

- ➔ « Retrait du papier coincé » à la page 96
- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 28

## Le papier est entraîné de travers

Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

### Informations connexes

- ➔ « [Chargement de papier dans le Bac papier](#) » à la page 26
- ➔ « [Chargement de papier dans le Alim. papier arrière](#) » à la page 28

## Plusieurs feuilles de papier sont entraînées en même temps

Si plusieurs feuilles sont entraînées en même temps lors de l'impression recto verso manuelle, retirez tout le papier chargé dans l'imprimante avant de le recharger.

## Le papier n'est pas alimenté depuis une unité de bac papier facultative

Si vous avez ajouté une unité de papier facultative, vous devez définir les paramètres dans le pilote d'impression.

### Informations connexes

- ➔ « [Paramétrage du bac papier facultatif dans le pilote d'impression — Windows](#) » à la page 120
- ➔ « [Paramétrage du bac papier facultatif dans le pilote d'impression — Mac OS](#) » à la page 120

## Une erreur de manque de papier se produit

Si une erreur de manque de papier survient malgré la présence de papier chargé dans le alim. papier arrière, rechargez le papier au centre du alim. papier arrière.

---

## Problèmes d'alimentation et du panneau de configuration

### L'imprimante ne s'allume pas

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est fermement branché.
- Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps.

### L'imprimante n'est pas mise hors tension

Maintenez le bouton  enfoncé un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas mettre l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation. Pour éviter que la tête d'impression ne sèche, mettez de nouveau l'imprimante sous tension, puis hors tension en appuyant sur le bouton .

## Résolution de problèmes

### Mise hors tension automatique

- Sélectionnez **Param.** > **Réglages généraux** > **Param de base** > **Réglages d'arrêt**, puis désactivez les paramètres **Arrêt si inactif** et **Arrêt si déconnecté**.
- Sélectionnez **Param.** > **Réglages généraux** > **Param de base**, puis désactivez le paramètre **Temporisation arrêt**.

**Remarque:**

Votre produit peut disposer de la fonction **Réglages d'arrêt** ou **Temporisation arrêt** selon le lieu d'achat.

### L'écran LCD devient noir

L'imprimante est en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de configuration pour que l'écran LCD retrouve son état antérieur.

### Ne fonctionne pas à partir du panneau de commande

Lorsque la restriction des fonctionnalités utilisateur est activée, un identifiant utilisateur et un mot de passe sont nécessaires pour imprimer. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, contactez votre administrateur d'imprimante.

---


## Impression à partir d'un ordinateur impossible

### Vérification de la connexion (USB)

- Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Si vous utilisez un concentrateur USB, essayez de connecter directement l'imprimante à l'ordinateur.
- Si le câble USB n'est pas reconnu, changez le port ou le câble USB.
- Si l'imprimante ne parvient pas à imprimer via une connexion USB, procédez comme suit.

Débranchez le câble USB de l'ordinateur. Faites un clic droit sur l'icône d'imprimante affichée sur l'ordinateur et sélectionnez **Retirer le périphérique**. Ensuite, branchez le câble USB à l'ordinateur et imprimez une page de test.

Réinitialisez la connexion USB en suivant les étapes de ce manuel pour modifier la méthode de connexion d'un ordinateur. Consultez le lien d'information connexe ci-dessous pour plus d'informations.

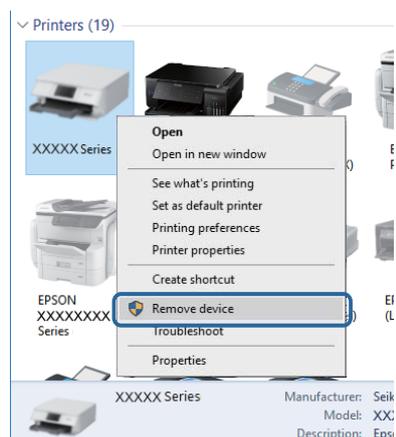

## Résolution de problèmes

### Vérification de la connexion (réseau)

- Sélectionnez **Param. > Réglages généraux > Paramètres réseau > Vérification de la connexion au réseau**, puis imprimez le rapport de connexion réseau. Si le rapport indique que la connexion réseau a échoué, lisez-le et appliquez les solutions qu'il préconise, puis contactez l'administrateur de votre imprimante.
- Si le problème persiste, contactez l'administrateur de votre imprimante.

### Vérification du logiciel et des données

- Assurez-vous qu'un pilote d'imprimante Epson authentique est installé. Si un pilote d'imprimante Epson authentique n'est pas installé, les fonctions disponibles sont limitées. Nous vous recommandons d'utiliser un pilote d'imprimante Epson authentique. Consultez le lien d'information connexe ci-dessous pour plus d'informations.
- Il est possible que l'imprimante ne dispose pas de suffisamment de mémoire si vous imprimez une image comportant beaucoup de données. Sélectionnez une plus faible résolution ou une taille plus petite pour imprimer l'image.

#### Informations connexes

➔ [« Vérification des pilotes d'imprimante Epson authentiques » à la page 100](#)

### Vérification des pilotes d'imprimante Epson authentiques

Vous pouvez vérifier si un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur en utilisant l'une des méthodes suivantes.

#### Windows

Sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes (Imprimantes, Imprimantes et télécopieurs)**, puis procédez comme suit pour ouvrir la fenêtre des propriétés du serveur d'impression.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Cliquez sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés du serveur d'impression** en haut de la fenêtre.

- Windows Vista/Windows Server 2008


Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Imprimantes**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur > Propriétés du serveur**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Propriétés du serveur**.


## Résolution de problèmes

Cliquez sur l'onglet **Pilote**. Si le nom de votre imprimante est affiché dans la liste, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.

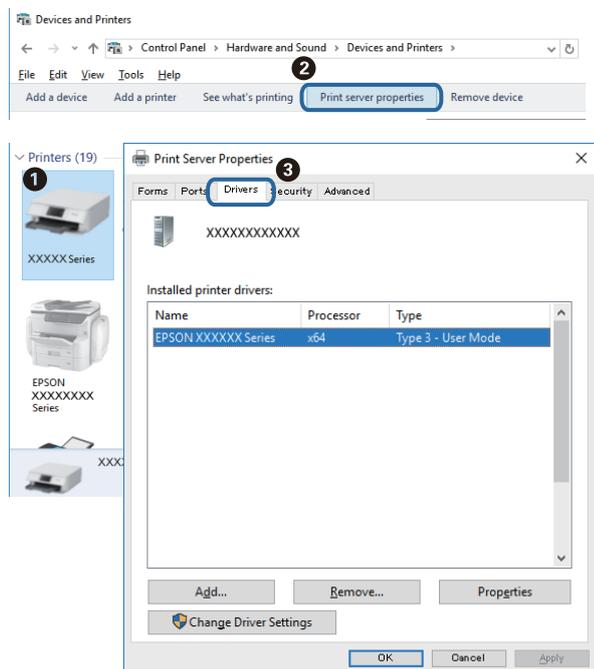

### Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et consommables**. Si les onglets **Options** et **Utilitaire** sont affichés dans la fenêtre, un pilote d'imprimante Epson authentique est installé sur votre ordinateur.

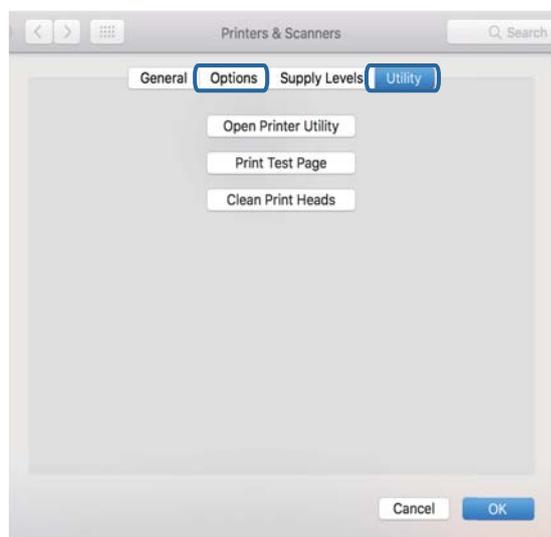


### Informations connexes

➔ « Installation des dernières applications » à la page 91

## Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Windows)

Cliquez sur **File d'attente** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote de l'imprimante, et effectuez les vérifications suivantes.

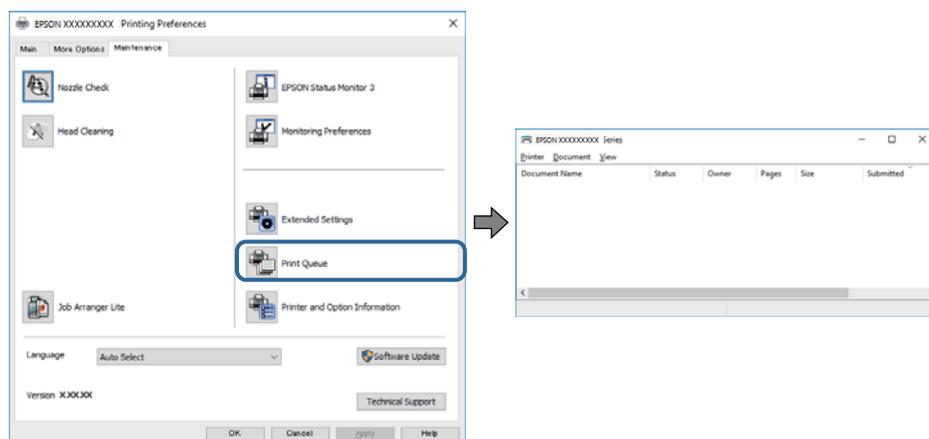


- Vérifiez qu'il n'y a pas de travaux d'impression en attente.

Si il reste des données inutiles, sélectionnez **Annuler tous les documents** du menu **Imprimante**.

- Assurez-vous que l'imprimante n'est pas hors ligne ou en veille.

Si c'est le cas, désactivez les paramètres correspondants dans le menu **Imprimante**.

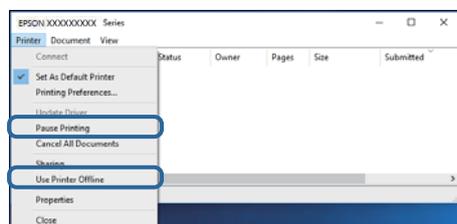

- Assurez-vous que l'imprimante est sélectionnée comme imprimante par défaut dans le menu **Imprimante** (une coche doit apparaître sur l'élément de menu).

Si l'imprimante n'est pas sélectionnée comme imprimante par défaut, définissez-la comme imprimante par défaut. Si y a plusieurs icônes dans **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et les imprimantes (Imprimantes, Imprimantes et télécopies)**, consultez ce qui suit pour sélectionner l'icône.

Exemple)

Connexion USB : EPSON série XXXX

Connexion réseau : EPSON série XXXX (réseau)

Si vous installez plusieurs fois le pilote de l'imprimante, des copies du pilote d'imprimante peuvent être créées. Si des copies telles que « EPSON série XXXX (copie 1) » sont créées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote copié, puis cliquez sur **Supprimer le périphérique**.

- Assurez-vous que le port de l'imprimante est bien sélectionné sous **Propriété > Port** dans le menu **Imprimante** comme suit.

Sélectionnez **USBXXX** pour une connexion USB ou **EpsonNet Print Port** pour une connexion réseau.

## Vérification de l'état de l'imprimante à partir de l'ordinateur (Mac OS)

- L'imprimante ne peut pas imprimer lorsque la restriction de fonctionnalité utilisateur est activée. Contactez votre administrateur d'imprimante.
- Assurez-vous que l'état de l'imprimante n'est pas **Pause**.

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), puis double-cliquez sur l'imprimante. Si le fonctionnement de l'imprimante est interrompu, cliquez sur **Reprendre** (ou **Relancer l'imprimante**).

---

## Impossible d'imprimer depuis un iPhone ou un iPad

- Connectez l'iPhone ou l'iPad au même réseau (SSID) que l'imprimante.
- Activez **Affichage auto Config. papier** dans les menus suivants.  
**Param.** > **Réglages généraux** > **Param imprim** > **Réglages source papier** > **Affichage auto Config. papier**
- Activez le paramètre AirPrint dans l'application Web Config.

### Informations connexes

➔ [« Application de configuration des opérations de l'imprimante \(Web Config\) »](#) à la page 88

---

## Problèmes d'impression

### Réglage de la qualité d'impression

Si vous constatez des lignes verticales mal alignées, des images floues ou des bandes horizontales, ajustez la qualité d'impression.

1. Chargez du papier ordinaire au format A4 dans le bac papier 1.
2. Sélectionnez **Entretien** au niveau de l'écran d'accueil.

Pour sélectionner un élément, déplacez la focalisation dessus à l'aide des touches ▲, ▼, ◀, ▶, puis appuyez sur la touche OK.


3. Sélectionnez **Réglage de la qualité d'impression..**
4. Suivez les instructions qui s'affichent pour vérifier l'imprimante et améliorer la qualité d'impression.

Si un message recommandant de nettoyer la tête d'impression s'affiche, réalisez un nettoyage de la tête d'impression.


## Résolution de problèmes

5. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer les motifs d'alignement de la tête d'impression, puis alignez la tête d'impression.


- Ce motif vous permet de réaliser l'alignement si vos impressions paraissent floues. Recherchez et sélectionnez le numéro du motif le plus régulier de chaque groupe.

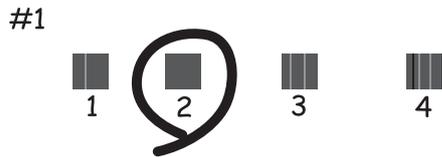

- Ce motif vous permet de réaliser l'alignement si les lignes verticales ne sont pas correctement alignées. Recherchez et sélectionnez le numéro du motif qui présente la ligne verticale la moins mal alignée.

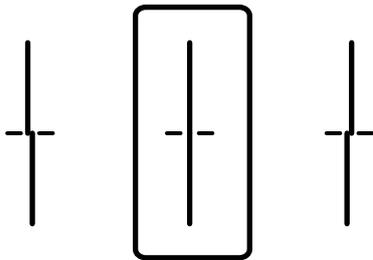

- Ce motif vous permet de réaliser l'alignement si vous constatez des bandes horizontales à intervalles réguliers. Recherchez et sélectionnez le numéro pour le motif le moins séparé et qui se chevauche le moins.

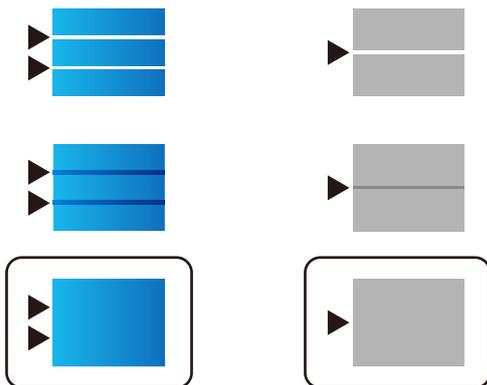

### Informations connexes

➔ [« Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26](#)


## L'impression est rayée ou une couleur manque

Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante pendant une longue période, les buses des têtes d'impression peuvent être obstruées et les gouttes d'encre peuvent ne pas être libérées. Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.

### Informations connexes

➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 83

## Apparition de bandes ou de couleurs inattendues

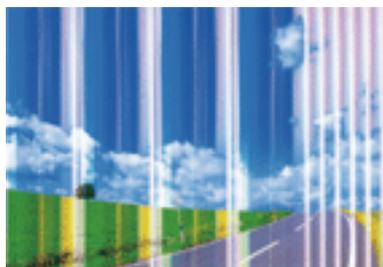


Il est possible que les buses de la tête d'impression soient obstruées. Procédez à une vérification des buses pour vérifier si les buses de la tête d'impression sont obstruées. Nettoyez la tête d'impression si des buses de la tête d'impression sont obstruées.

### Informations connexes

➔ « Vérification et nettoyage de la tête d'impression » à la page 83

## Des bandes colorées apparaissent à intervalles de 3.3 cm environ

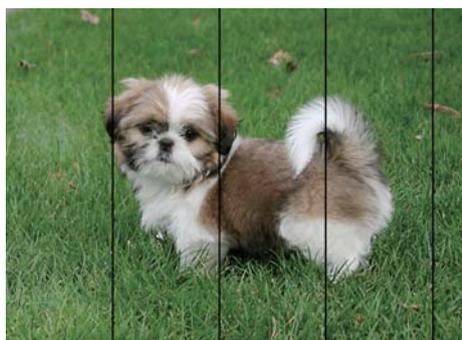

- Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- Alignez la tête d'impression avec la fonction **Réglage de la qualité d'impression..**
- Lors de l'impression sur du papier ordinaire, sélectionnez un paramètre de qualité plus élevé.

### Informations connexes

➔ « Liste des types de papier » à la page 32

➔ « Réglage de la qualité d'impression » à la page 103

## Impressions floues, bandes verticales ou problème d'alignement



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Alignez la tête d'impression avec la fonction **Réglage de la qualité d'impression**..

### Informations connexes

➔ « Réglage de la qualité d'impression » à la page 103

## La qualité d'impression ne s'améliore pas, même une fois la tête d'impression alignée

Lors de l'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse), la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et il est possible que les lignes verticales ne soient pas alignées. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, désactivez le paramètre d'impression bidirectionnelle (ou à haute vitesse). La désactivation de ce paramètre peut réduire la vitesse d'impression.

#### Windows

Désélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.

#### Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** pour le paramètre **Impression vitesse rapide**.

## La qualité d'impression est mauvaise

Vérifiez les éléments suivants si la qualité d'impression est insuffisante : flou, bandes, couleurs manquantes, couleurs passées et problèmes d'alignement sur les impressions.

### Vérification de l'imprimante

Utilisez la fonction **Réglage de la qualité d'impression**..

- Lancez une procédure de vérification des buses, puis nettoyez la tête d'impression si l'une des buses de la tête d'impression est obstruée.
- Alignez la tête d'impression.

## Résolution de problèmes

### Vérification du papier

- Utilisez du papier pris en charge par cette imprimante.
- N'imprimez pas sur du papier humide, endommagé ou trop vieux.
- Si le papier est déformé ou si l'enveloppe est gonflée, vous devez l'aplatir.
- N'empilez pas le papier immédiatement après l'impression.
- Laissez sécher complètement les impressions avant de les classer ou de les afficher. Lors du séchage des impressions, évitez la lumière directe du soleil, n'utilisez pas de sècheuse et ne touchez pas le côté imprimé du papier.
- Lorsque vous imprimez des images ou des photos, Epson recommande d'utiliser du papier d'origine Epson plutôt que du papier ordinaire. Imprimez sur le côté imprimable du papier d'origine Epson.

### Vérification des paramètres d'impression

- Sélectionnez le paramètre de type de papier adapté en fonction du type de papier chargé dans l'imprimante.
- Procédez à l'impression à l'aide d'un paramètre de qualité plus élevé.
- Si vous sélectionnez **Standard - vif** comme paramètres de qualité dans le pilote d'impression Windows, modifiez sur **Standard**. Si vous sélectionnez **Normal - vif** comme paramètres de qualité dans le pilote d'impression Mac OS, modifiez sur **Normal**.

### Vérification du unité d'alimentation en encre


- Privilégiez l'utilisation de unités d'alimentation en encre d'origine Epson. Ce produit est conçu pour ajuster les couleurs dans le cadre de l'utilisation de unités d'alimentation en encre d'origine Epson. L'utilisation de unités d'alimentation en encre non authentiques peut nuire à la qualité des impressions.
- Epson vous recommande d'utiliser les unité d'alimentation en encre avant la date indiquée sur l'emballage.

### Informations connexes

- ➔ [« Réglage de la qualité d'impression » à la page 103](#)
- ➔ [« Papiers disponibles et capacité » à la page 21](#)
- ➔ [« Liste des types de papier » à la page 32](#)
- ➔ [« Précautions de manipulation du papier » à la page 25](#)

## Le papier est taché ou éraflé

- Si des bandes horizontales apparaissent ou si la partie supérieure ou inférieure du papier est tachée, chargez le papier dans le sens correct et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.

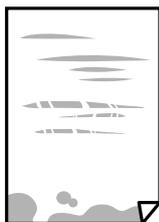

## Résolution de problèmes

- Si des bandes horizontales apparaissent ou si le papier est taché, nettoyez le trajet du papier.



- Placez le papier sur une surface plane pour voir s'il est gondolé. Si c'est le cas, aplatissez-le.
- Lors de l'impression sur du papier épais, la tête d'impression est proche de la surface d'impression et peut engendrer une éraflure du papier. Dans ce cas, activez le paramètre de réduction d'éraflure. Si vous activez cette fonctionnalité, la qualité d'impression peut décliner ou la vitesse d'impression peut être réduite.
  - Panneau de commande  
Sélectionnez **Param.** > **Réglages généraux** > **Param imprim** à partir de l'écran d'accueil, puis activez **Pap. épais**.
  - Windows  
Cliquez sur **Paramètres étendus** au niveau de l'onglet **Utilitaire** du pilote d'impression, puis sélectionnez **Papier épais et enveloppes**.
  - Mac OS  
Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Papier épais et enveloppes**.
- Lorsque vous effectuez une impression recto verso manuelle, vérifiez que l'encre est complètement sèche avant de charger de nouveau du papier.

### Informations connexes

- ➔ [« Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26](#)
- ➔ [« Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 28](#)
- ➔ [« Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 86](#)

## Le papier est taché lors de l'impression recto verso automatique

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité d'impression recto verso automatique et de l'impression de données haute densité telles que des images et des graphiques, réduisez la densité d'impression et augmentez la durée de séchage.

### Informations connexes

- ➔ [« Param imprim » à la page 34](#)

## Les photos imprimées sont collantes

Vous imprimez peut-être sur la mauvaise face de votre papier photo. Vérifiez que vous imprimez sur la face imprimable.

En cas d'impression sur la mauvaise face du papier photo, vous devez nettoyer le trajet du papier.

## Résolution de problèmes

### Informations connexes

➔ « Nettoyage du trajet du papier en cas de traces d'encre » à la page 86

## Des images ou des photos sont imprimées dans des couleurs imprévues

Ajustez les couleurs et procédez de nouveau à l'impression. La fonctionnalité de correction automatique des couleurs utilise le mode de correction **PhotoEnhance** standard. Essayez un autre mode de correction sous **PhotoEnhance** en sélectionnant un option autre que **Correction autom.** pour le paramètre **Correction de la scène**. Si le problème persiste, utilisez une fonction de correction des couleurs autre que **PhotoEnhance**.

### Informations connexes

➔ « Réglage des couleurs d'impression » à la page 56

## La position, la taille ou les marges de l'impression sont incorrectes

- Chargez le papier dans le sens correct, et faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- Sélectionnez le paramètre de taille de papier adapté.
- Réglez les marges dans l'application de manière à ce qu'elles soient incluses dans la zone imprimable.

### Informations connexes

- ➔ « Chargement de papier dans le Bac papier » à la page 26
- ➔ « Chargement de papier dans le Alim. papier arrière » à la page 28
- ➔ « Zone imprimable » à la page 113

## Les caractères imprimés sont incorrects ou déformés

- Connectez fermement le cordon USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Si des tâches d'impression sont en pause, certains caractères imprimés peuvent être altérés.
- Ne mettez pas l'ordinateur en mode **Hibernation** ou **Veille** manuellement lors de l'impression. Des pages de texte éraflé peuvent être imprimées la prochaine fois que vous démarrez l'ordinateur.
- Si vous utilisez le pilote d'imprimante que vous utilisiez auparavant, les caractères imprimés peuvent être déformés. Assurez-vous que le pilote d'imprimante que vous utilisez est bien pour cette imprimante. Vérifiez le nom de l'imprimante en haut de la fenêtre du pilote d'imprimante.

## L'image imprimée est inversée

Désactivez les paramètres d'images miroir dans le pilote de l'imprimante ou l'application.

- Windows  
Désélectionnez **Image miroir** dans l'onglet **Plus d'options** du pilote de l'imprimante.
- Mac OS  
Désélectionnez **Image miroir** dans le menu **Configuration Imprimante** de la boîte de dialogue d'impression.

## Motifs de mosaïque dans les impressions

Si vous imprimez des images ou des photos, utilisez des données haute résolution. Si elles s'affichent bien sur un écran, les images provenant de sites Web ont souvent une faible résolution, ce qui peut diminuer la qualité d'impression.

## Impression recto verso involontaire

Effacez tout paramètre d'impression recto verso dans le pilote d'impression.

Windows

Sélectionnez **Non** au niveau de **Impression recto verso** dans l'onglet **Principal** du pilote d'impression.

Mac OS

Sélectionnez **Non** au niveau de **Impr. recto verso** dans le menu **Param. d'impr. recto verso** de la boîte de dialogue d'impression.

## Le problème d'impression n'a pas pu être résolu.

Si vous avez essayé toutes les solutions mais que le problème n'est pas résolu, essayez de désinstaller, puis réinstaller le pilote d'impression.

### Informations connexes

➔ [« Désinstallation des applications » à la page 92](#)

➔ [« Installation des dernières applications » à la page 91](#)

---

## Autres problèmes d'impression

### L'impression est trop lente

Fermez les applications dont vous n'avez pas besoin.

Réduisez le paramètre de qualité. Plus la qualité d'impression est élevée, plus la vitesse d'impression baisse.

Activez le paramètre bidirectionnel (ou haute vitesse). Lorsque ce paramètre est activé, la tête d'impression imprime tout en se déplaçant dans les deux sens et la vitesse d'impression augmente.

Windows

Sélectionnez **Vitesse Rapide** au niveau de l'onglet **Plus d'options** du pilote d'impression.

Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Impression vitesse rapide**.

## Résolution de problèmes

- Désactivez le mode silencieux. Cette fonction ralentit la vitesse d'impression.
  - Panneau de commande  
Sélectionnez  dans l'écran d'accueil, puis désactivez **Mode silencieux**.
  - Windows  
Sélectionnez **Non** comme paramètre **Mode silencieux** dans l'onglet **Principal** du pilote de l'imprimante.
  - Mac OS  
Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Non** pour le paramètre **Mode silencieux**.
- Pour l'impression recto verso, une face du papier est imprimée et séchée, puis l'autre face est imprimée. Comme la durée du séchage dépend des conditions ambiantes, comme la température ou l'humidité, ou des données d'impression, la vitesse d'impression peut être plus faible.

## L'impression ralentit fortement lors d'une impression en continu

L'impression ralentit pour éviter que le mécanisme de l'imprimante ne surchauffe et ne soit endommagé. Cependant, vous pouvez continuer à imprimer. Pour revenir à une vitesse d'impression normale, laissez l'imprimante inactive pendant au moins 30 minutes. La vitesse d'impression ne redevient pas normale si l'imprimante est hors tension.

## Annulation de l'impression impossible à partir d'un ordinateur exécutant Mac OS X version 10.6.8

Si vous souhaitez arrêter l'impression à partir de votre ordinateur, définissez les paramètres suivants.

Exécutez Web Config, puis sélectionnez **Port9100** pour le paramètre **Protocole prioritaire** sous **Configuration AirPrint**. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et fax** (ou **Impression et numérisation, Impression et fax**), supprimez l'imprimante, puis ajoutez-la de nouveau.

---

## Autres problèmes

### Electrocution légère lorsque l'on touche l'imprimante

Si de nombreux périphériques sont connectés à l'ordinateur, il est possible que vous receviez une légère décharge électrique lorsque vous touchez l'imprimante. Installez un câble de terre sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.

### Le fonctionnement est bruyant

Activez **Mode silencieux** si l'imprimante est trop bruyante. L'activation de cette fonctionnalité peut réduire la vitesse d'impression.

- Panneau de commande  
Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis désactivez **Mode silencieux**.

## Résolution de problèmes

### Pilote d'imprimante Windows

Activez **Mode silencieux** au niveau de l'onglet **Principal**.

### Pilote d'imprimante Mac OS

Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures** > **Options** (ou **Pilote**). Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Mode silencieux**.

## Mot de passe oublié

Si vous oubliez le mot de passe administrateur, contactez l'assistance Epson.

### Informations connexes

➔ [« Contacter l'assistance Epson » à la page 127](#)

## L'application est bloquée par un pare-feu (uniquement pour Windows)

Ajoutez l'application au programme autorisé de pare-feu Windows dans les paramètres de sécurité dans le **Panneau de configuration**.

# Annexe

## Caractéristiques techniques

### Spécifications de l'imprimante


|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| Placement des buses de la tête d'impression |                  | Buses d'encre noire : 800<br>Buses d'encre couleur : 800 pour chaque couleur   |
| Grammage du papier*                         | Papier ordinaire | 64 à 90 g/m <sup>2</sup> (17 à 24 lb)  |
|   | Papier épais     | 91 à 256 g/m <sup>2</sup> (25 à 68 lb)   |
|   | Enveloppes       | Enveloppe #10, DL, C6 : 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (20 à 24 lb)<br>Enveloppe C4 : 80 à 100 g/m <sup>2</sup> (21 à 26 lb) |

\* Même lorsque l'épaisseur du papier fait partie de cette plage, le papier peut ne pas s'alimenter dans l'imprimante ou le résultat d'impression peut s'avérer inférieur en fonction des propriétés ou de la qualité du papier.


### Zone imprimable

La qualité d'impression peut diminuer dans les zones ombrées en raison du mécanisme de l'imprimante.

### Feuilles uniques
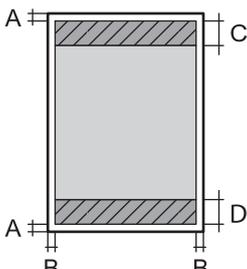
|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 po.)  |
|   | B | 3.0 mm (0.12 po.)  |
|   | C | 47.0 mm (1.85 po.) |
|   | D | 45.0 mm (1.77 po.) |

### Enveloppes
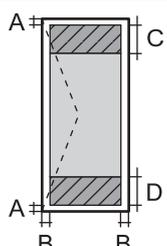
|   |   |   |
|---|---|---|
|  | A | 3.0 mm (0.12 po.)   |
|   | B | Excepté pour C4 :<br>5.0 mm (0.20 po.)<br>C4 :<br>9.5 mm (0.37 po.) |
|   | C | 18.0 mm (0.71 po.)  |
|   | D | 47.0 mm (1.85 po.)  |

## Caractéristiques de l'interface

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Pour l'ordinateur | USB Hi-Speed |
|-------------------|--------------|

## Liste des fonctions réseau

### Fonctions réseau et IPv4/IPv6

| Fonctions                  |  |            | Gérées | Remarques                                       |
|----------------------------|--|------------|--------|---|
| Impression réseau          | EpsonNet Print (Windows)                                       | IPv4       | ✓      | -   |
|                            | Standard TCP/IP (Windows)                                      | IPv4, IPv6 | ✓      | -   |
|                            | Impression WSD (Windows)                                       | IPv4, IPv6 | ✓      | Windows Vista ou ultérieur                      |
|                            | Impression Bonjour (Mac OS)                                    | IPv4, IPv6 | ✓      | -   |
|                            | Impression IPP (Windows, Mac OS)                               | IPv4, IPv6 | ✓      | -   |
|                            | Impression UPnP  | IPv4       | -      | Appareil informatique                           |
|                            | Impression PictBridge (Wi-Fi)                                  | IPv4       | -      | Appareil photo numérique                        |
|                            | Epson Connect (Impression dans un e-mail, Impression distante) | IPv4       | ✓      | -   |
|                            | AirPrint (iOS, Mac OS)   | IPv4, IPv6 | ✓      | iOS 5 ou ultérieur, Mac OS X v10.7 ou ultérieur |
|                            | Google Cloud Print   | IPv4, IPv6 | ✓      | -   |
| Numérisation via le réseau | Epson Scan 2   | IPv4, IPv6 | -      | -   |
|                            | Event Manager  | IPv4       | -      | -   |
|                            | Epson Connect (Numérisation vers le Cloud)                     | IPv4       | -      | -   |
|                            | AirPrint (Numérisation)  | IPv4, IPv6 | -      | -   |
|                            | Chargeur automatique de documents (numérisation recto verso)   |            | -      | -   |
| Fax                        | Envoi d'un fax   | IPv4       | -      | -   |
|                            | Réception d'un fax   | IPv4       | -      | -   |
|                            | AirPrint (émission de fax)                                     | IPv4, IPv6 | -      | -   |

## Caractéristiques Wi-Fi

|   |   |
|---|---|
| Normes  | IEEE 802.11b/g/n <sup>*1, *2</sup>                                |
| Plage de fréquences                                 | 2,4 GHz   |
| Puissance maximale transmise par la fréquence radio | 19.8 dBm (EIRP)   |
| Modes de coordination                               | Infrastructure, Wi-Fi Direct (Simple AP) <sup>*3, *4</sup>        |
| Sécurités sans fil                                  | WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup> , WPA2-Enterprise |

\*1 Conforme à IEEE 802.11b/g/n ou IEEE 802.11b/g selon le lieu d'achat.

\*2 IEEE 802.11n n'est disponible que pour le HT20.

\*3 Non géré pour l'IEEE 802.11b.

\*4 Le mode Simple AP est compatible avec une connexion Wi-Fi (Infrastructure) ou une connexion Ethernet.

\*5 Conforme WPA2 avec gestion de WPA/WPA2 Personal.

## Spécifications Ethernet

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Normes                | IEEE802.3i (10BASE-T) <sup>*1</sup><br>IEEE802.3u (100BASE-TX)<br>IEEE802.3ab (1000BASE-T) <sup>*1</sup><br>IEEE802.3az (Green Ethernet) <sup>*2</sup> |
| Mode de communication | Auto, 10 Mbps Full duplex, 10 Mbps Half duplex, 100 Mbps Full duplex, 100 Mbps Half duplex   |
| Connecteur            | RJ-45  |

\*1 Utilisez un câble STP (paire torsadée blindée) de catégorie 5e or ou supérieure pour éviter le risque d'interférence radio.

\*2 Le dispositif connecté doit être conforme aux normes IEEE802.3az.

## Protocole de sécurité

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| IEEE802.1X*               |                      |
| IPsec/filtrage IP         |                      |
| SSL/TLS                   | Serveur/Client HTTPS |
|                           | IPPS                 |
| SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) |                      |
| SNMPv3                    |                      |

\* Vous devez utiliser un périphérique pour la connexion conforme à la norme IEEE802.1X.

## Services tiers pris en charge

|                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| AirPrint           | Impression | iOS 5 ou ultérieur/Mac OS X v10.7.x ou ultérieur |
| Google Cloud Print |            |  |

## Dimensions

### Uniquement l'imprimante

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dimensions          | <p>Stockage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Largeur : 425 mm (16.7 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Profondeur*<sup>1</sup> : 535 mm (21.1 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Hauteur : 357 mm (14.1 po)</li> </ul> <p>Impression</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Largeur : 425 mm (16.7 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Profondeur : 578 mm (22.8 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Hauteur : 449 mm (17.7 po)</li> </ul> |
| Poids* <sup>2</sup> | Environ 15.3 kg (33.7 lb)  |

\*1 Avec le bac de sortie installé.

\*2 Sans les unités d'alimentation encre et le cordon d'alimentation.

### Imprimantes avec option

Ces dimensions correspondent à une imprimante avec 1 unités de bac papier facultatifs.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dimensions          | <p>Stockage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Largeur : 425 mm (16.7 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Profondeur*<sup>1</sup> : 535 mm (21.1 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Hauteur : 457 mm (18.0 po)</li> </ul> <p>Impression</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Largeur : 425 mm (16.7 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Profondeur : 577 mm (22.7 po)</li> <li><input type="checkbox"/> Hauteur : 549 mm (21.6 po)</li> </ul> |
| Poids* <sup>2</sup> | Environ 19.9 kg (43.9 lb)  |

\*1 Avec le bac de sortie installé.

\*2 Sans les unités d'alimentation encre et le cordon d'alimentation.

## Caractéristiques électriques

| Modèle  | Modèle de 100 à 240 V  | Modèle de 220 à 240 V  |
|---|--|--|
| Plage de fréquences nominales                   | 50 à 60 Hz   | 50 à 60 Hz   |
| Courant nominal                                 | 0.6 à 0.3 A  | 0.3 A  |
| Consommation électrique (avec la connexion USB) | Impression : environ 21 W (ISO/IEC24712)<br>Mode prêt : environ 7 W<br>Mode veille : environ 1.2 W<br>Hors tension : environ 0.2 W | Impression : environ 21 W (ISO/IEC24712)<br>Mode prêt : environ 7 W<br>Mode veille : environ 1.2 W<br>Hors tension : environ 0.2 W |

**Remarque:**

- Reportez-vous à l'étiquette présente sur l'imprimante pour connaître la tension du produit.
- Pour les utilisateurs européens, consultez le site Web suivant pour plus de détails concernant la consommation électrique.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Caractéristiques environnementales

|                |  |
|----------------|--|
| Fonctionnement | Utilisez l'imprimante dans la plage de températures indiquée dans le graphique ci-après. <div style="text-align: center;"> </div> <p>Température : 10 à 35°C (50 à 95°F)<br/>                     Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)</p> |
| Stockage       | Température : -20 à 40°C (-4 à 104°F)*<br>Humidité : 5 à 85 % d'humidité relative (sans condensation)  |

\* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Caractéristiques environnementales des Unités d'alimentation en encre

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Température de stockage    | -30 à 40 °C (-22 à 104 °F)*   |
| Température de congélation | -13 °C (8.6 °F)<br>À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 3 heures environ et est ensuite utilisable. |

\* Stockage possible pendant un mois à 40 °C (104 °F).

## Configuration requise

- Windows 10 (32 bits, 64 bits)/Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)/Windows 8 (32 bits, 64 bits)/Windows 7 (32 bits, 64 bits)/Windows Vista (32 bits, 64 bits)/Windows XP SP3 ou plus (32 bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou plus/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 ou plus
- macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### Remarque:

- Il se peut que Mac OS ne prenne pas en charge certaines applications et fonctionnalités.
- Le système de fichiers Unix (UFS) pour Mac OS n'est pas pris en charge.

---

## Installation des bacs optionnels

### Code de bac papier facultatif


Le code suivant correspond au bac papier facultatif.

Optional Cassette Unit (C12C932871)

## Installation des bacs papier optionnels

### Attention:


- Assurez-vous de mettre l'imprimante hors tension, de débrancher le cordon d'alimentation de l'imprimante ainsi que les autres câbles avant de commencer l'installation. Dans le cas contraire, le cordon d'alimentation peut être endommagé et entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque vous soulevez l'imprimante, placez vos mains aux emplacements indiqués ci-dessous. Si vous soulevez l'imprimante dans d'autres positions, l'imprimante risque de tomber ou vous risquez de coincer vos doigts lorsque vous placez l'imprimante.

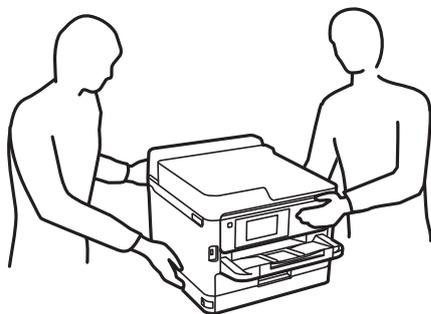


1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur le bouton , puis débranchez le cordon d'alimentation.
2. Déconnectez tous les câbles branchés.
3. Retirez le bac papier facultatif de son emballage, puis retirez tous les matériaux de protection.

## Annexe

- Placez le bac papier facultatif à l'endroit où vous souhaitez installer l'imprimante.
- Abaissez l'imprimante sur l'unité de bac papier facultatif.

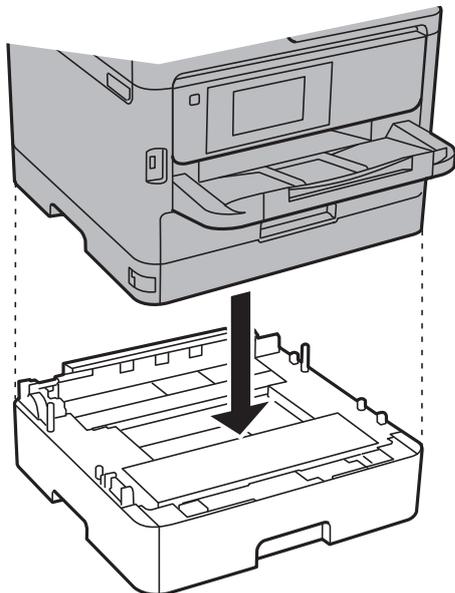

- Placez l'autocollant indiquant le numéro du bac.

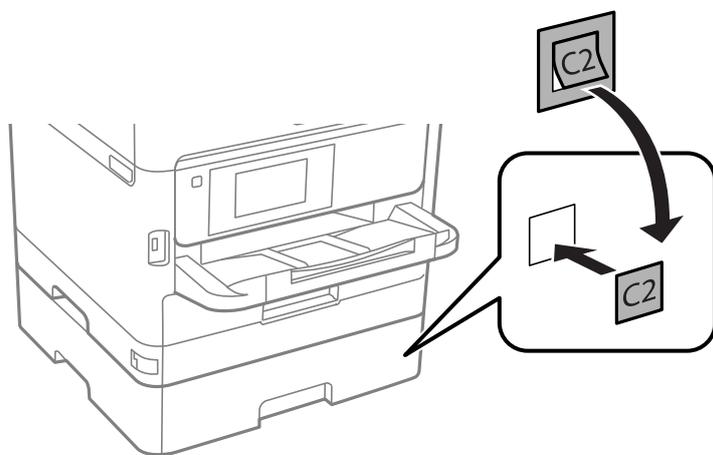

- Reconnectez le cordon d'alimentation et les autres câbles, puis branchez l'imprimante.
- Mettez l'imprimante sous tension en appuyant sur le bouton .
- Retirez puis réinsérez le bac papier facultatif pour vérifier qu'il s'affiche sur l'écran **Réglage papier**.

**Remarque:**

Lorsque vous désinstallez le bac papier facultatif, mettez l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation ainsi que tous les autres câbles, puis effectuez la procédure d'installation dans l'ordre inverse.

Ajustez les paramètres du pilote d'impression.

### Informations connexes

➔ « Code de bac papier facultatif » à la page 118

## Paramétrage du bac papier facultatif dans le pilote d'impression

Pour utiliser le bac papier facultatif installé, le pilote d'impression doit acquérir les informations nécessaires.

### Paramétrage du bac papier facultatif dans le pilote d'impression — Windows

#### Remarque:

Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur.

1. Ouvrez l'onglet **Paramètres optionnels** à partir des options de l'imprimante.

- Windows 10/Windows Server 2016

Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'imprimante**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, ou maintenez-le enfoncé et sélectionnez **Options d'imprimante**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Afficher les périphériques et imprimantes** sous **Matériel et audio**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, sélectionnez **Options de l'imprimante**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes** (sous **Matériel et audio**). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, sélectionnez **Propriétés**, puis cliquez sur **Paramètres optionnels**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Panneau de configuration > Imprimantes et autre matériel > Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, sélectionnez **Propriétés**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

2. Sélectionnez **Obtenir de l'imprimante**, puis cliquez **Obtenir**.

Les informations **Sources de papier optionnelles** sont affichées dans **Informations relatives à l'imprimante**.

3. Cliquez sur **OK**.

### Paramétrage du bac papier facultatif dans le pilote d'impression — Mac OS

1. Sélectionnez **Préférences système** à partir du menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Impression et numérisation, Imprimantes et fax**), puis sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Options et fournitures > Options** (ou **Pilote**).
2. Définissez **Bac inférieur** selon le nombre de bacs papier que vous utilisez.
3. Cliquez sur **OK**.

## Informations réglementaires

### Normes et conformité

#### Normes et conformité pour le modèle États-Unis

|          |   |
|----------|---|
| Sécurité | UL60950-1<br>CAN/CSA-C22.2 No.60950-1                             |
| EMC      | FCC Part 15 Subpart B Class B<br>CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B |

Cet équipement contient le module sans fil suivant.

Fabricant : Askey Computer Corporation

Type : WLU6320-D69 (RoHS)

Ce produit est conforme à la section 15 de la réglementation FCC et à la section RSS-210 de la réglementation IC. Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut occasionner d'interférences nuisibles et (2) le périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable du périphérique.

Afin d'éviter les interférences radio au niveau du service proposé sous licence, le périphérique est conçu pour fonctionner à l'intérieur et à l'écart des fenêtres, de manière à offrir un blindage maximal. Les équipements (ou leur antenne de transmission) installés à l'extérieur sont soumis à une licence.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC/IC pour un environnement non contrôlé, ainsi qu'aux Directives d'exposition aux fréquences radio de la FCC du Supplément C de OET65 et RSS-102 de la Réglementation de l'exposition aux fréquences radio de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé de façon à ce que le radiateur soit distant d'au moins 20 cm du corps d'une personne (à l'exception de ses extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

#### Normes et conformité pour le modèle européen

Pour les utilisateurs européens

Seiko Epson Corporation déclare par la présente que le modèle d'équipement radio suivant est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site web suivant.

<http://www.epson.eu/conformity>

B651A

Pour utilisation dans les pays suivants uniquement : Irlande, Royaume-Uni, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portugal, Espagne, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande, Croatie, Chypre, Grèce, Slovénie, Malte, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie.

Epson ne peut être tenue responsable en cas de non-respect des exigences de protection suite à une modification non recommandée du produit.



## Ange bleu allemand

Reportez-vous au site suivant afin de vérifier si cette imprimante répond aux normes de l'Ange bleu allemand.

<http://www.epson.de/blauerengel>

## Restrictions relatives à la copie

Respectez les restrictions suivantes de manière à garantir une utilisation responsable et légale de l'imprimante.

La copie des éléments suivants est interdite par la loi :

- Billets de banque, pièces, titres négociables émis par le gouvernement, titres de gage du gouvernement et titres municipaux
- Timbres-poste inutilisés, cartes postales préimprimées et autres envois postaux timbrés au tarif en vigueur
- Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon des procédures légales

Faites preuve de circonspection lors de la copie des éléments suivants :

- Titres négociables privés (certificats d'action, billets au porteur, chèques, etc.), abonnements mensuels, billets de réduction, etc.
- Passeports, permis de conduire, certificats médicaux, titres de transport, bons d'alimentation, billets, etc.

**Remarque:**

*Il est également possible que la copie de tels documents soit interdite par la loi.*

Utilisation responsable de documents soumis à droits d'auteur :

Les imprimantes peuvent être utilisées incorrectement en cas de copie de documents soumis à droits d'auteur. À moins d'agir sur les conseils d'un avocat bien informé, prenez vos responsabilités et faites preuve de respect en sollicitant l'autorisation du détenteur des droits d'auteur avant de copier des documents publiés.

---


## Transport de l'imprimante

Si vous devez transporter l'imprimante en cas de déménagement ou si des réparations sont nécessaires, suivez la procédure ci-dessous pour emballer l'imprimante.

Annexe

 **Attention:**

- ❑ Lorsque vous portez l'imprimante, assurez-vous de tenir une position stable. Si vous soulevez l'imprimante en tenant une position instable, vous risquez de vous blesser.
- ❑ En raison du poids de l'imprimante, celle-ci doit toujours être manipulée par deux personnes minimum lors de son déballage et de son transport.
- ❑ Lorsque vous soulevez l'imprimante, placez vos mains aux emplacements indiqués ci-dessous. Si vous soulevez l'imprimante dans d'autres positions, l'imprimante risque de tomber ou vous risquez de coincer vos doigts lorsque vous placez l'imprimante.

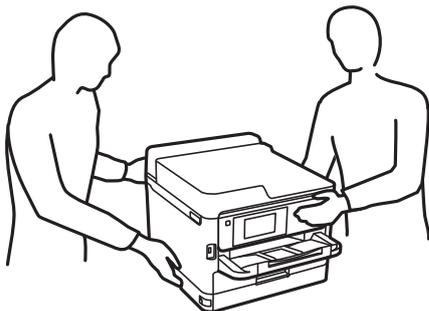

- ❑ Lorsque vous portez l'imprimante, ne l'inclinez pas de plus de 10 degrés ; autrement, l'imprimante pourrait tomber.

 **Important:**

- ❑ Lors du stockage ou du transport de l'imprimante, évitez de l'incliner, de la placer verticalement ou de la renverser, faute de quoi de l'encre risque de fuir.
- ❑ Laissez les unités de consommable d'encre installées. Le retrait des unités de consommable d'encre peut assécher la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement de l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension en appuyant sur la touche .
2. Assurez-vous que l'imprimante est éteinte et débranchez le cordon d'alimentation.


 **Important:**

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation est éteint. Sinon, la tête d'impression ne revient pas en position initiale. L'encre risque alors de sécher et il peut être impossible d'imprimer.


3. Débranchez tous les câbles, par exemple le cordon d'alimentation et le câble USB.
4. Si l'imprimante prend en charge les périphériques de stockage externes, assurez-vous qu'ils ne sont pas connectés.
5. Retirez tout le papier de l'imprimante.

**Annexe**

6. Ouvrez le capot de l'imprimante. Fixez la tête d'impression sur l'imprimante avec du ruban adhésif.

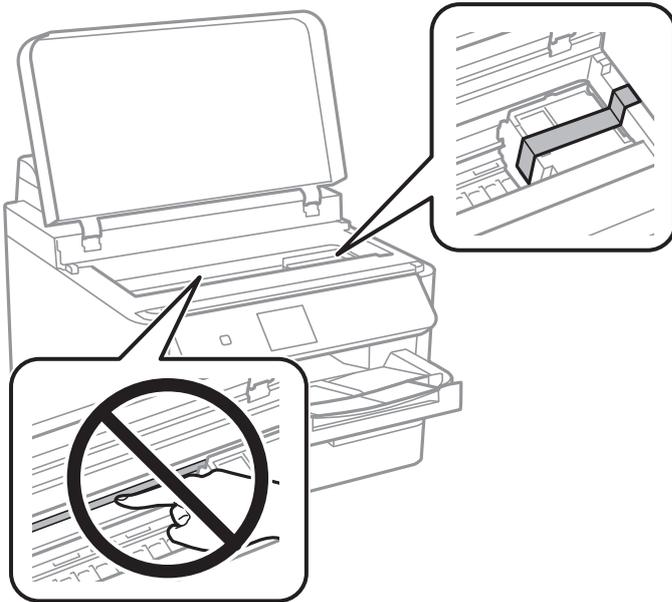


7. Fermez le capot de l'imprimante.

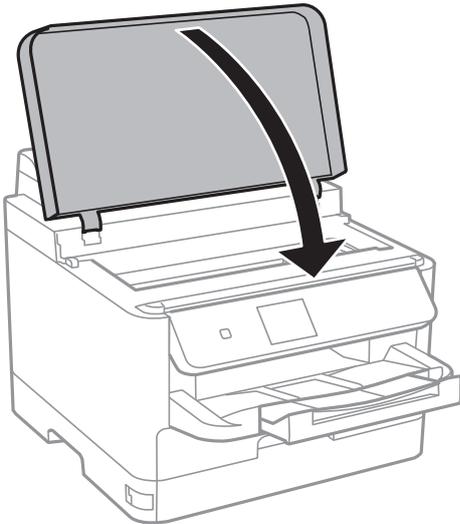


Annexe


8. Retirez le bac papier optionnel s'il est installé.

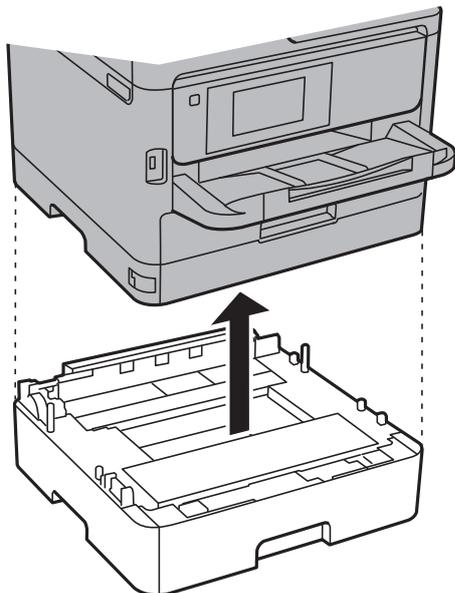

9. Préparez l'emballage de l'imprimante comme montré ci-dessous.

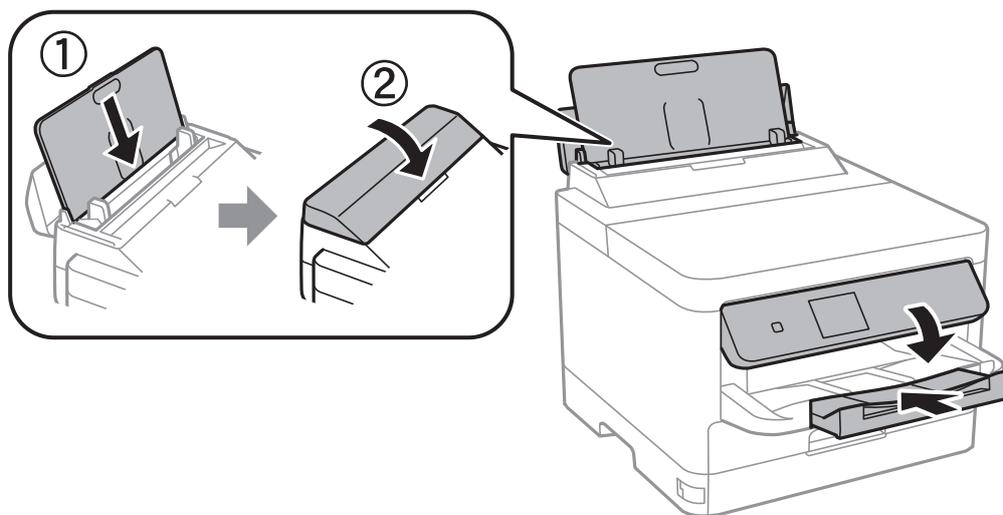

10. Retirez le bac de sortie de l'imprimante.

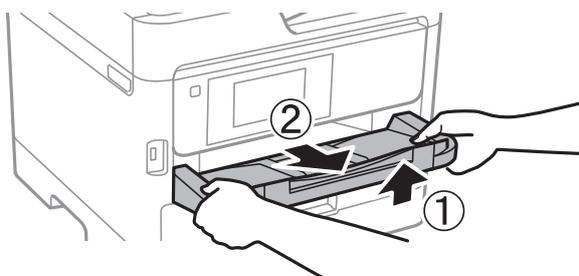

11. Emballez l'imprimante dans sa boîte en utilisant les matériaux de protection.

Lorsque vous utiliserez de nouveau l'imprimante, veillez à retirer le ruban adhésif qui maintient la tête d'impression en place. Si la qualité d'impression a diminué lors de la prochaine impression, procédez à un nettoyage et un alignement de la tête d'impression.

### Informations connexes

- ➔ « [Vérification et nettoyage de la tête d'impression](#) » à la page 83
- ➔ « [Alignement de la tête d'impression](#) » à la page 85

---

## Copyright

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de système de récupération de données, ni transmise, sous quelque forme que ce soit ni par aucun procédé électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autrement, sans le consentement écrit préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité ne sera engagée relative à l'utilisation des informations contenues dans ce manuel. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant des informations contenues dans ce manuel.

L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité de l'utilisation de ces informations appliquées à d'autres produits.

Neither Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables par l'acheteur de ce produit ou des tiers de tout dommage, perte, coût ou dépense encourus par l'acheteur ou des tiers à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit, ou (sauf aux États-Unis) le non-respect strict des instructions d'exploitation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de consommables autres que ceux désignés comme des produits Epson authentiques approuvés par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques dues à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés comme produits Epson approuvés par Seiko Epson Corporation.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis.

---

## Marques commerciales

- ❑ EPSON® est une marque commerciale déposée et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION est une marque commerciale de Seiko Epson Corporation.
- ❑ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Avis général : les autres noms de produit utilisés dans ce manuel sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

---

## Où trouver de l'aide

### Site Web du support technique

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web du support technique Epson indiqué ci-dessous. Sélectionnez votre pays ou votre région et accédez à la section d'assistance de votre site Web Epson local. Les pilotes les plus récents, foires aux questions, manuels et autres ressources pouvant être téléchargées sont également disponibles sur le site.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le service d'assistance Epson.

### Contactez l'assistance Epson

#### Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage proposées dans les manuels du produit, contactez les services d'assistance Epson pour obtenir de l'aide. Si l'assistance Epson de votre région n'est pas répertoriée ci-dessous, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

L'assistance Epson sera en mesure de vous aider beaucoup plus rapidement si vous communiquez les informations suivantes :

- Numéro de série du produit  
(L'étiquette sur laquelle figure le numéro de série se trouve généralement à l'arrière du produit.)
- Modèle d'imprimante
- Version du logiciel du produit  
(Cliquez sur **About**, **Versión Info**, ou un bouton similaire dans le logiciel du produit.)
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version du système d'exploitation de votre ordinateur
- Nom et version des applications logicielles que vous utilisez normalement avec votre produit

**Remarque:**

*Selon le produit, les paramètres réseau peuvent être conservés dans la mémoire de celui-ci. Les paramètres peuvent être perdus suite à une panne ou une réparation d'un produit. Epson ne sera pas tenue responsable de la perte de données, de la sauvegarde ou de la restauration de paramètres et ce, même pendant une période de garantie. Nous vous recommandons d'effectuer votre propre sauvegarde de données ou de prendre des notes.*

## **Aide pour les utilisateurs d'Europe**

Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter l'assistance Epson.