

XP-6000 Series

Guida utente

Copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero, trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione all'uso delle informazioni in essa contenute. Né ci si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute. Le informazioni qui contenute sono state progettate solo per l'uso con questo prodotto Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altri prodotti.

Né Seiko Epson Corporation né le sue affiliate sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi a seguito di incidente, cattivo uso o abuso di questo prodotto oppure modifiche non autorizzate, riparazioni o alterazioni questo prodotto, o ooure (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation e le sue affiliate non sono responsabili per eventuali danni o problemi derivanti dall'uso di opzioni o materiali di consumo diversi da quelli designati come prodotti originali Epson oppure prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli designati come prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Il contenuto di questo manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Marchi

- EPSON® è un marchio registrato mentre EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION sono marchi di Seiko Epson Corporation.
- PRINT Image Matching™ e il logo PRINT Image Matching sono marchi di Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- PictBridge is a trademark.



- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Marchi

- Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su tali marchi.

Sommaro

Copyright

Marchi

Informazioni sul manuale

Introduzione ai manuali.	10
Utilizzo del manuale per la ricerca di informazioni.	10
Simboli e indicazioni.	11
Descrizioni utilizzate nel manuale.	12
Riferimenti per i sistemi operativi.	12

Istruzioni importanti

Avvertenze per la sicurezza.	13
Istruzioni e avvertenze sulla stampante.	14
Istruzioni e avvertenze sulla configurazione e sull'utilizzo della stampante.	14
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo della stampante con una connessione wireless.	15
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo di schede di memoria.	15
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo del display LCD.	15
Protezione dei dati personali.	16

Informazioni di base sulla stampante

Nomi e funzioni delle parti.	17
Pannello di controllo.	20
Pulsanti.	20
Icône visualizzate sul display LCD.	20
Configurazione di base dello schermo.	23
Immissione di caratteri.	24
Visualizzazione di animazioni.	25
Visualizzazione di un menu appropriato per l'operazione.	26

Impostazioni di Rete

Tipi di connessione rete.	28
Connessione Wi-Fi.	28
Connessione Wi-Fi Direct (AP semplice).	28
Connessione al computer.	29
Connessione a un dispositivo intelligente.	30
Configurazione di impostazioni Wi-Fi dalla stampante.	30

Effettuare manualmente le impostazioni Wi-Fi.	31
Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante la configurazione pulsante push (WPS).	32
Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante configurazione codice PIN (WPS).	34
Configurazione delle impostazioni di connessione di Wi-Fi Direct (AP semplice).	35
Effettuare Impostazioni di rete avanzate.	37
Verifica dello stato della connessione di rete.	38
Icône di rete.	38
Verifica delle informazioni dettagliate sulla rete dal pannello di controllo.	38
Stampa di un report di connessione di rete.	39
Stampa di un foglio di stato rete.	46
Sostituire o aggiungere nuovi access point.	47
Modifica del metodo di connessione su un computer.	47
Disabilitazione del modo Wi-Fi dal pannello di controllo.	48
Disconnessione di Wi-Fi Direct (AP semplice) dal pannello di controllo.	48
Ripristino delle impostazioni di rete dal pannello di controllo.	49

Caricamento della carta

Precauzioni per la manipolazione della carta.	51
Carta disponibile e capacità.	52
Elenco dei tipi di carta.	53
Caratteristiche dell'origine carta.	54
Caricamento di carta nel Cassetto carta 1.	55
Caricamento di carta nel Cassetto carta 2.	58

Posizionamento degli originali

Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner.	64
Come inserire vari originali.	65
Posizionamento di foto per la copia.	65
Posizionamento di un documento di identità per la copia.	65
Inserimento di un CD/DVD per la copia di etichette.	66
Posizionamento di più foto per la scansione simultanea.	66

Inserimento di una scheda di memoria

Schede di memoria supportate.	67
---------------------------------------	----

Sommarario

Inserimento e rimozione di una scheda di memoria. 67

Caricamento di un CD/DVD per la stampa

CD/DVD stampabili. 69
 Precauzioni d'uso per CD/DVD. 69
 Inserimento e rimozione di un CD/DVD. 69

Stampa

Stampa dal menu **Stampa foto** sul pannello di controllo. 70
 Operazioni di base per la stampa di foto. 70
 Stampa con layout diversi. 74
 Stampa di fototessere. 75
 Stampa di foto con un modello. 76
 Opzioni di menu per la stampa dal pannello di controllo. 78

Stampa dal menu **Varie stampe** sul pannello di controllo. 81
 Stampa di carta per modelli. 81
 Stampa di foto con note manoscritte. 82
 Stampa di foto su un'etichetta per CD/DVD. 83
 Stampa di foto su una copertina per custodia. 86
 Stampa di calendari originali con una foto. 87
 Stampa di un programma di lavoro. 88
 Stampa su carta a righe. 89
 Stampa su carta da scrittura originale. 90
 Stampare un originale biglietto di auguri. 91
 Stampa di un libro da colorare. 92

Stampa da computer. 93
 Informazioni di base sulla stampa — Windows. 93
 Informazioni di base sulla stampa — Mac OS. 94
 Stampa fronte/retro. 97
 Stampa di più pagine su un singolo foglio. 99
 Stampa adattata al formato carta selezionato. 100
 Stampa di più file contemporaneamente (solo sistemi Windows). 102
 Stampa di un'immagine su più fogli di carta per creare un poster (solo per Windows). 103
 Stampa mediante funzionalità avanzate. 109
 Stampa di foto tramite Epson Easy Photo Print. 111
 Stampa di una etichetta CD/DVD in Epson Print CD. 112
 Stampa da dispositivi intelligenti. 112
 Utilizzo di Epson iPrint. 112
 Utilizzo di Epson Print Enabler. 114
 Utilizzo di AirPrint. 115
 Stampa da una fotocamera digitale. 116

Stampa da una fotocamera digitale collegata tramite cavo USB. 116
 Stampa da una fotocamera digitale collegata in modo wireless. 117
 Stampa DPOF. 118
 Annullamento della stampa. 119
 Annullamento della stampa — Pannello di controllo. 119
 Annullamento della stampa - Windows. 119
 Annullamento della stampa — Mac OS. 119

Copia

Istruzioni di base sulla copia. 120
 Diversi metodi di copia. 121
 Copia con layout diversi. 121
 Copia di foto. 122
 Copia su etichetta CD/DVD. 123
 Opzioni di menu per la copia. 126

Scansione

Scansione mediante il pannello di controllo. 128
 Scansione in un dispositivo di memoria. 128
 Scansione su computer (Event Manager). 130
 Scansione nel cloud. 134
 Scansione in un computer (WSD). 136
 Scansione da computer. 138
 Scansione tramite Epson Scan 2. 138
 Scansione da dispositivi intelligenti. 145
 Installazione di Epson iPrint. 145
 Scansione tramite Epson iPrint. 145

Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione. 147
 Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione — Pannello di controllo. 147
 Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione - Windows. 147
 Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione — Mac OS. 147
 Codici delle cartucce di inchiostro. 148
 Precauzioni per la manipolazione delle cartucce di inchiostro. 149
 Sostituzione delle cartucce di inchiostro. 151
 Codice del contenitore di manutenzione. 155

Sommaro

Precauzioni per la manipolazione del contenitore di manutenzione.	155
Sostituzione del contenitore di manutenzione.	155
Stampa temporanea con inchiostro nero.	158
Stampa temporanea con inchiostro nero — Windows.	159
Stampa temporanea con inchiostro nero — Mac OS.	160
Risparmio di inchiostro nero quando la cartuccia è quasi esaurita (solo sistemi Windows).	161

Manutenzione della stampante

Controllo e pulizia della testina di stampa.	162
Controllo e pulizia della testina di stampa — Pannello di controllo.	162
Controllo e pulizia della testina di stampa - Windows.	163
Controllo e pulizia della testina di stampa — Mac OS.	163
Allineamento della testina di stampa.	164
Allineamento della testina di stampa — Pannello di controllo.	164
Pulizia del percorso carta.	165
Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro.	165
Pulizia del percorso carta per problemi di alimentazione della carta.	166
Pulizia del Vetro dello scanner.	167
Pulizia della pellicola semitrasparente.	168
Risparmio energia.	170
Risparmio energetico — Pannello di controllo.	170

Opzioni di menu per Impostazioni

Opzioni di menu per Stato rifornimento.	171
Impostazioni base.	171
Screen saver.	171
Luminosità LCD.	171
Accensione automatica.	171
Imp. di spegn.:.	171
Timer spegnimento:.	172
Timer sospens.:.	172
Lingua/Language:.	172
Cancella tutte le impostazioni:.	172
Opzioni di menu per Impostazioni stampante.	172
Imp. sorgente carta:.	172
CD/DVD:.	173
Interno/Esterno CD.	173
Adesivi:.	173

Carta spessa:.	173
Modalità Silenziosa:.	173
Tempo asciugatura inch.:.	173
Bidirezionale:.	173
Cancella tutte le impostazioni.	173
Opzioni di menu per Impostazioni di rete.	173
Opzioni di menu per Impostazioni servizio web.	174
Opzioni di menu per Condivisione file.	175
Opzioni di menu per Impostazioni di stampa telecamera.	175
Opzioni di menu per Funzioni guida.	175
Mancata corrispondenza carta:.	176
Avviso documento:.	176
Modalità selezione automatica:.	176
Tutte le impostazioni:.	176
Cancella tutte le impostazioni:.	176
Opzioni di menu per Aggiornamento firmware.	176
Aggiorna:.	176
Notifica:.	176
Opzioni di menu per Ripristina impostaz. predef.	176

Informazioni sul servizio di rete e sul software

Servizio Epson Connect.	178
Registrazione al servizio Epson Connect dal pannello di controllo.	178
Applicazione per configurare le operazioni di stampa (Web Config).	178
Esecuzione di Web Config su un browser Web.	179
Esecuzione di Web Config in sistemi Windows.	179
Esecuzione di Web Config in sistemi Mac OS.	180
Driver della stampante Windows.	180
Guida del driver della stampante in Windows.	181
Configurazione delle impostazioni di funzionamento del driver della stampante (sistemi Windows).	183
Driver della stampante Mac OS.	183
Guida del driver della stampante in Mac OS.	184
Configurazione delle impostazioni di funzionamento del driver della stampante (sistemi Mac OS).	186
Applicazione per la scansione di documenti e immagini (Epson Scan 2).	186
Aggiunta dello scanner di rete.	187
Applicazione per configurare le operazioni di scansione dal pannello di controllo (Epson Event Manager).	187

Sommarario

Applicazione per modificare il layout delle foto (Epson Easy Photo Print).	188	Verifica dello stato della stampante dal computer (Windows).	207
Applicazione per stampare testo o immagini su un disco (Epson Print CD).	189	Verifica dello stato della stampante dal computer (Mac OS).	209
Applicazione per la stampa di pagine web (E-Web Print).	189	Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete.	209
Applicazione per la scansione e il trasferimento di immagini (Easy Photo Scan).	190	Non è possibile effettuare il collegamento da dispositivi anche se le impostazioni di rete non presentano problemi.	209
Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater).	190	Controllo dell'SSID connesso alla stampante.	211
Disinstallazione di applicazioni.	191	Controllo dell'SSID del computer.	212
Disinstallazione di applicazioni — Windows.	191	Non si riesce a stampare da iPhone o iPad.	213
Disinstallazione di applicazioni — Mac OS.	192	Problemi nelle stampe.	213
Installazione di applicazioni.	192	Documento stampato macchiato o manca colore.	213
Aggiornamento di applicazioni e firmware.	193	Compaiono bande o colori inattesi.	213
Aggiornamento del firmware della stampante tramite il pannello di controllo.	193	Appaiono strisce colorate a intervalli di circa 2.5 cm.	214
		Stampe sfocate, strisce verticali o allineamento difettoso.	214
		Qualità di stampa mediocre.	215
		Carta macchiata o segnata.	216
		La carta si macchia durante la stampa fronte/retro automatica.	217
		Le foto stampate risultano appiccicose.	217
		Le immagini o le foto vengono stampate con colori indesiderati.	217
		Colori diversi da ciò che vede sullo schermo.	218
		Impossibile stampare senza margini.	218
		I bordi dell'immagine vengono tagliati durante la stampa senza margini.	219
		Posizione, dimensioni o margini della stampa errati.	219
		Più originali vengono copiati su un singolo foglio.	219
		La posizione di stampa degli adesivi fotografici non è corretta.	220
		La posizione di stampa di un CD/DVD non è corretta.	220
		Stampa di caratteri errati o distorti.	220
		Inversione dell'immagine stampata.	220
		Motivi a mosaico nelle stampe.	221
		Le immagini copiate presentano colori non omogenei, sbavature, puntini o righe.	221
		Visualizzazione di motivi a tratteggio incrociato (moiré) nell'immagine copiata.	221
		Visualizzazione di un'immagine presente sul retro dell'originale nell'immagine copiata.	221
		Impossibile risolvere il problema di stampa.	221
		Altri problemi di stampa.	222
		Stampa troppo lenta.	222
Risoluzione dei problemi			
Controllo dello stato della stampante.	195		
Verifica di messaggi sullo schermo LCD.	195		
Controllo dello stato della stampante - Windows.	197		
Controllo dello stato della stampante — Mac OS.	197		
Rimozione della carta inceppata.	197		
Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante.	198		
Rimozione della carta inceppata dal Coperchio posteriore.	200		
Rimozione di carta inceppata dalCassetto carta.	200		
Problemi di alimentazione della carta.	201		
Inceppamento carta.	202		
Carta alimentata in modo obliquo.	202		
Alimentazione contemporanea di più fogli di carta.	202		
Il vassoio CD/DVD viene espulso.	203		
Problemi di alimentazione e del pannello di controllo.	203		
La stampante non si accende.	203		
La stampante non si spegne.	203		
Spegnimento automatico.	203		
Il display LCD si scurisce.	203		
Mancato funzionamento di Accensione automatica.	203		
Impossibile stampare da un computer.	204		
Verifica della connessione (USB).	204		
Verifica della connessione (rete).	204		
Verifica del software e dei dati.	205		

Sommarario

Notevole rallentamento della stampa durante la stampa ininterrotta.	223	Dimensioni.	236
Impossibile annullare la stampa da un computer con Mac OS X v10.6.8.	223	Specifiche elettriche.	236
Impossibile avviare la scansione.	223	Specifiche ambientali.	237
Impossibile eseguire la scansione durante l'utilizzo del pannello di controllo.	224	Requisiti di sistema.	237
Problemi nelle immagini acquisite.	224	Informazioni normative.	238
Compaiono colori irregolari, sporcizia, punti, ecc. quando si scannerizza dal vetro dello scanner.	224	Standard e approvazioni.	238
La qualità dell'immagine è approssimativa.	224	Limitazioni sulla copia.	239
Compare l'offset nello sfondo delle immagini.	225	Trasporto della stampante.	239
Il testo è sfocato.	225	Accesso a una scheda di memoria da un computer	242
Compare l'effetto moiré (retinature).	225	Informazioni di assistenza.	243
Non è possibile effettuare la scansione dell'area corretta sul vetro dello scanner.	226	Sito Web di supporto.	243
Non è possibile visualizzare l'anteprima in Miniatura.	226	Come contattare l'assistenza Epson.	243
Il testo non viene riconosciuto correttamente quando si salva come Searchable PDF.	227		
Impossibile risolvere i problemi nell'immagine acquisita.	227		
Altri problemi di scansione.	228		
La velocità di scansione è lenta.	228		
Interruzione della scansione durante la produzione di documenti PDF/Multi-TIFF.	228		
Altri problemi.	229		
Leggere scosse elettriche quando si tocca la stampante.	229		
Funzionamento troppo rumoroso.	229		
Impossibile salvare dati in un dispositivo di memoria.	229		
Applicazione bloccata da un firewall (solo sistemi Windows).	229		
"!" visualizzato nella schermata di selezione foto.	230		
 Appendice			
Specifiche tecniche.	231		
Specifiche della stampante.	231		
Specifiche dello scanner.	232		
Specifiche dell'interfaccia.	233		
Lista funzioni di rete.	233		
Specifiche Wi-Fi.	234		
Protocollo di sicurezza.	234		
Servizi di terze parti supportati.	234		
Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni.	234		
Specifiche per i dati supportati.	235		

Informazioni sul manuale

Introduzione ai manuali

Con la stampante Epson vengono forniti in dotazione i seguenti manuali. Oltre ai manuali, è possibile consultare diverse risorse di assistenza disponibili nella stampante o nelle applicazioni Epson con essa fornite.

❑ Inizia qui (manuale cartaceo)

Fornisce informazioni sull'impostazione della stampante, sull'installazione del software, sull'uso della stampante, sulla risoluzione dei problemi e altro ancora.

❑ Guida utente (manuale digitale)

Il presente manuale. Fornisce informazioni e istruzioni generali sull'utilizzo della stampante, sulle impostazioni di rete quando si utilizza la stampante in rete, e sulla soluzione dei problemi.

È possibile ottenere le versioni più recenti dei manuali sopra indicati nei seguenti modi.

❑ Manuale cartaceo

Visitare il sito Web di supporto Epson Europe all'indirizzo <http://www.epson.eu/Support> o il sito Web di supporto globale Epson all'indirizzo <http://support.epson.net/>.

❑ Manuale digitale

Avviare EPSON Software Updater sul computer in uso. EPSON Software Updater verifica la disponibilità di aggiornamenti per applicazioni software Epson e manuali digitali e consente di scaricare le versioni più recenti.

Informazioni correlate


➔ “Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater)” a pagina 190

Utilizzo del manuale per la ricerca di informazioni

Il manuale PDF consente di cercare le informazioni desiderate per parole chiave o di saltare direttamente a sezioni specifiche utilizzando i segnalibri. Inoltre, è possibile stampare solo le pagine necessarie. Questa sezione spiega come utilizzare un manuale PDF aperto in Adobe Reader X sul computer in uso.

Ricerca per parole chiave

Fare clic su **Modifica > Ricerca avanzata**. Inserire la parola chiave (testo) delle informazioni desiderate nella finestra di ricerca, quindi fare clic su **Cerca**. Viene visualizzato un elenco di risultati. Fare clic su uno dei risultati per saltare alla relativa pagina.

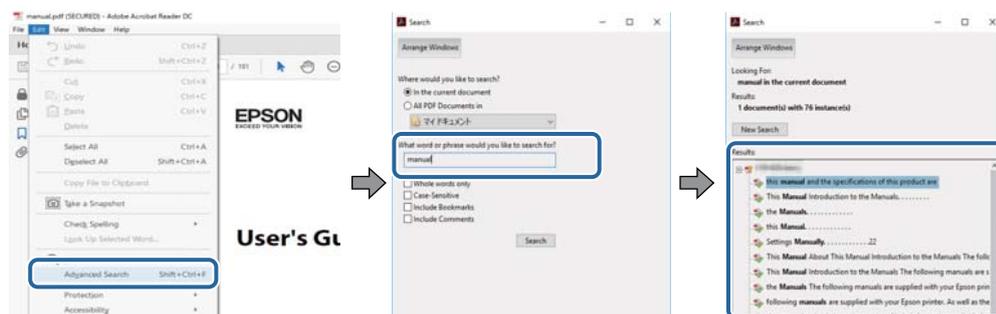


Informazioni sul manuale

Saltare direttamente a una sezione utilizzando i segnalibri

Fare clic su un titolo per saltare alla relativa pagina. Fare clic su + o > per visualizzare i titoli di gerarchia inferiore di quella sezione. Per tornare alla pagina principale, eseguire la seguente procedura con la tastiera.


- Windows: tenendo premuto **Alt**, premere ←.
- Mac OS: tenendo premuto il tasto Comando, premere ←.

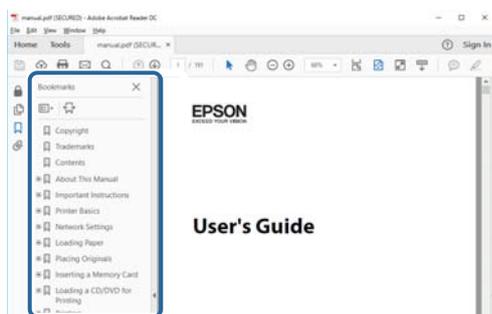

Stampa di una selezione di pagine

È possibile selezionare e stampare solo le pagine necessarie. Fare clic su **Stampa** nel menu **File**, quindi specificare le pagine da stampare in **Pagine in Intervallo pagine**.

- Per specificare un intervallo di pagine, inserire un trattino tra la pagina iniziale e quella finale.
Esempio: 20-25
- Per specificare un elenco di pagine che non fanno parte di un intervallo, dividere le pagine con una virgola.
Esempio: 5, 10, 15

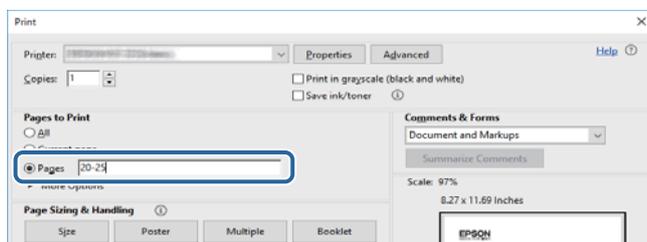

Simboli e indicazioni



Attenzione:

Istruzioni che devono essere seguite attentamente per evitare lesioni personali.



Importante:

Istruzioni che devono essere seguite per evitare danni alle apparecchiature.

Nota:

Fornisce informazioni complementari e di riferimento.

➔ Informazioni correlate

Collegamenti alle sezioni correlate.

Descrizioni utilizzate nel manuale

- Le schermate del driver della stampante e di Epson Scan 2 (driver dello scanner) incluse nel presente manuale provengono da sistemi Windows 10 o macOS Sierra. Il contenuto visualizzato nelle schermate varia a seconda del modello in uso e del contesto.
- Le illustrazioni della stampante contenute nel presente manuale vengono fornite solo a scopo esemplificativo. È possibile che non corrispondano esattamente al modello in uso, tuttavia il funzionamento è identico.
- Alcune voci di menu nella schermata del display LCD variano a seconda del modello in uso e delle impostazioni configurate.

Riferimenti per i sistemi operativi

Windows

Nel presente manuale, termini quali "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" e "Windows XP" vengono utilizzati per i sistemi operativi indicati di seguito. Inoltre, il termine "Windows" viene utilizzato per tutte le versioni del sistema operativo.

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

In questo manuale, il termine "Mac OS" viene utilizzato per fare riferimento a macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x e Mac OS X v10.6.8.

Istruzioni importanti

Avvertenze per la sicurezza

È necessario leggere e seguire le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro della stampante. Conservare il presente manuale per consultazione futura. Seguire inoltre tutti gli avvisi e tutte le istruzioni indicati sulla stampante.

- ❑ Alcuni dei simboli utilizzati sulla stampante servono a garantire la sicurezza e l'uso appropriato della stampante. Visitare il seguente sito web per sapere il significato dei simboli.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la stampante, che non deve essere utilizzato per altre apparecchiature. L'uso della stampante con altri cavi di alimentazione o l'uso del cavo di alimentazione in dotazione con altre apparecchiature può provocare incendi o scosse elettriche.
- ❑ Verificare che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali in materia di sicurezza.
- ❑ Non smontare, modificare o tentare di riparare il cavo di alimentazione, la spina, l'unità stampante, l'unità scanner o gli accessori opzionali se non indicato specificamente nei manuali della stampante.
- ❑ In presenza di una delle condizioni indicate di seguito, scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza:
Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è penetrato liquido nella stampante, la stampante è caduta o l'involucro è danneggiato, la stampante non funziona come previsto o mostra un'evidente variazione in termini di prestazioni. Non regolare alcun controllo non indicato nelle istruzioni per l'uso.
- ❑ Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.
- ❑ Non collocare o conservare la stampante all'esterno, in luoghi particolarmente sporchi o polverosi, in prossimità di acqua e fonti di calore oppure in luoghi soggetti a urti, vibrazioni, temperatura elevata o umidità.
- ❑ Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante e a non utilizzarla con le mani bagnate.
- ❑ Tenere la stampante a una distanza di almeno 22 cm dai pacemaker cardiaci. Le onde radio emesse dalla stampante possono compromettere il funzionamento dei pacemaker cardiaci.
- ❑ Se il display LCD è danneggiato, contattare il rivenditore di fiducia. Se la soluzione a cristalli liquidi entra a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se la soluzione a cristalli liquidi entra a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.
- ❑ Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce di inchiostro usate, in quanto intorno all'apertura di erogazione inchiostro potrebbe essersi accumulata una piccola quantità di inchiostro.
 - ❑ Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone.
 - ❑ Se l'inchiostro dovesse penetrare negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.
 - ❑ Se l'inchiostro dovesse penetrare nella bocca, rivolgersi subito a un medico.
- ❑ Non smontare le cartucce di inchiostro e il contenitore di manutenzione, onde evitare che l'inchiostro venga a contatto con gli occhi o con la pelle.
- ❑ Non agitare eccessivamente le cartucce di inchiostro e non farle cadere a terra. Non premere le cartucce e non strappare le relative etichette. Ciò potrebbe provocare una fuoriuscita di inchiostro.

Istruzioni importanti

- Tenere le cartucce di inchiostro e il contenitore di manutenzione fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni e avvertenze sulla stampante

Leggere e seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare di danneggiare la stampante o altri beni personali. Conservare il presente manuale per consultazione futura.

Istruzioni e avvertenze sulla configurazione e sull'utilizzo della stampante

- Non bloccare né ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture della stampante.
- Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante.
- Evitare di utilizzare prese a cui sono collegati fotocopiatrici o sistemi di aerazione che si accendono e si spengono con frequenza.
- Evitare di utilizzare prese elettriche controllate da interruttori o timer automatici.
- Tenere l'intero sistema del computer lontano da potenziali fonti di interferenze elettromagnetiche, ad esempio altoparlanti o unità di base di telefoni cordless.
- I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da evitare abrasioni, tagli, logoramento, piegamenti e attorcigliamenti. Non collocare oggetti sopra i cavi di alimentazione e fare in modo che tali cavi non possano essere calpestati. Prestare particolare attenzione affinché tutti i cavi di alimentazione non vengano piegati alle estremità e nei punti in cui entrano ed escono dal trasformatore.
- Se si collega la stampante a una presa multipla, verificare che l'ampereaggio totale dei dispositivi collegati alla presa non sia superiore a quello supportato dalla presa. Verificare inoltre che l'ampereaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al valore massimo consentito per la presa.
- Se si prevede di utilizzare la stampante in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto mediante un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire alla stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovracorrenti.
- Quando si collega la stampante a un computer o a un altro dispositivo mediante cavo, verificare che i connettori siano orientati correttamente. Ogni connettore può essere orientato correttamente in un solo modo. Se un connettore viene inserito con l'orientamento errato, i dispositivi collegati al cavo potrebbero risultare danneggiati.
- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile, che si estenda oltre la base in tutte le direzioni. Se la stampante risulta inclinata, non funziona correttamente.
- Per la conservazione e il trasporto, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Lasciare spazio sufficiente sopra la stampante per consentire il sollevamento del coperchio documenti.
- Lasciare spazio sufficiente davanti alla stampante per consentire la completa espulsione della carta.
- Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa e da fonti di calore.
- Non inserire oggetti nelle aperture della stampante.
- Non inserire le mani nella stampante durante le operazioni di stampa.
- Non toccare il cavo piatto bianco all'interno della stampante.

Istruzioni importanti

- ❑ Non utilizzare prodotti spray contenenti gas infiammabili all'interno o nelle immediate vicinanze della stampante. Ciò potrebbe provocare un incendio.
- ❑ Non spostare manualmente la testina di stampa, onde evitare il danneggiamento della stampante.
- ❑ Prestare attenzione affinché le dita non rimangano incastrate durante la chiusura dell'unità scanner.
- ❑ Non esercitare una forte pressione sul vetro dello scanner durante il posizionamento degli originali.
- ❑ Spegnerne sempre la stampante utilizzando il pulsante . Non scollegare la stampante dalla presa di alimentazione e non spegnerla fino a quando la spia  non smette di lampeggiare.
- ❑ Prima di trasportare la stampante, verificare che la testina di stampa sia nella posizione di riposo (completamente a destra) e che le cartucce di inchiostro siano installate.
- ❑ Se si prevede di non utilizzare la stampante per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo della stampante con una connessione wireless

- ❑ Le onde radio di questa stampante possono interferire in modo negativo con il funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche con conseguente rischio di funzionamenti difettosi. Quando si utilizza questa stampante all'interno di strutture mediche o accanto ad attrezzature mediche, seguire le indicazioni del personale autorizzato responsabile della struttura e attenersi a ogni avviso e indicazione riportata sull'attrezzatura medica.
- ❑ Le onde radio di questa stampante possono influire negativamente sul funzionamento di dispositivi a controllo automatico quali le porte a scorrimento automatico o gli allarmi antincendio con conseguente rischio di incidenti dovuti a malfunzionamento. Quando si utilizza questa stampante accanto a dispositivi a controllo automatico, attenersi a ogni avviso e indicazione di tali dispositivi.

Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo di schede di memoria

- ❑ Se la spia della scheda di memoria lampeggia, non rimuovere la scheda e non spegnere la stampante.
- ❑ I vari tipi di schede di memoria disponibili in commercio possono essere utilizzati in diversi modi. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la scheda di memoria in uso.
- ❑ Utilizzare solo schede di memoria compatibili con la stampante.

Informazioni correlate

➔ [“Specifiche delle schede di memoria supportate” a pagina 234](#)

Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo del display LCD


- ❑ Il display LCD può presentare piccole macchie scure o chiare e le relative caratteristiche possono determinare una luminosità non uniforme. Ciò è normale e non indica un guasto del display.
- ❑ Per pulire il display, utilizzare solo un panno asciutto e morbido. Non utilizzare detergenti liquidi o chimici.
- ❑ La copertura esterna del display LCD potrebbe rompersi in caso di forte urto. Se la superficie del display si scheggia o presenta crepe, contattare il rivenditore; non toccare né tentare di rimuovere i pezzi rotti.

Protezione dei dati personali


Prima di cedere la stampante ad altri o smaltirla, è consigliabile cancellare tutte le informazioni personali archiviate in memoria selezionando **Impostazioni > Ripristina impostaz. predef. > Tutte le impostazioni** nel pannello di controllo.

Informazioni di base sulla stampante

Nomi e funzioni delle parti

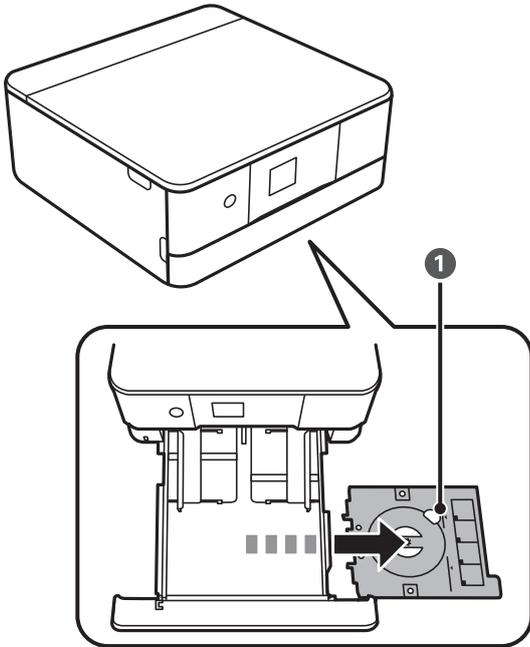


<p>1</p>	<p>Vassoio CD/DVD</p>	<p>Posizionare un CD/DVD per la stampa di etichette. Conservare nella parte inferiore del cassetto carta 2</p>
-----------------	-----------------------	--

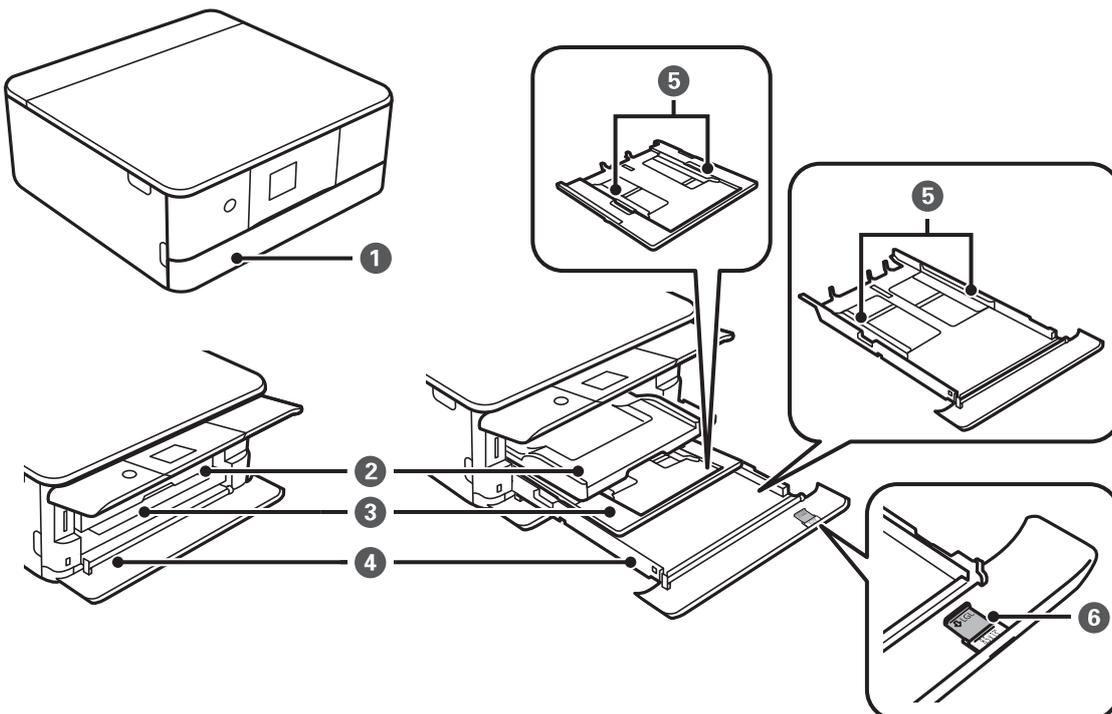


Informazioni di base sulla stampante

❶	Coperchio anteriore	Aprire per caricare la carta nel cassetto carta.
❷	Vassoio di uscita	Trattiene la carta espulsa. Estrarre manualmente e reinserire per riporre.
❸	Cassetto carta 1	Consente il caricamento della carta.
❹	Cassetto carta 2	Quando si stampa tramite Epson iPrint, accertarsi che il numero stampato sul lato destro del cassetto carta corrisponda all'origine carta impostata in Epson iPrint.
❺	Guida laterale	Consente l'alimentazione diretta della carta nella stampante. Deve essere allineata ai bordi dei fogli utilizzati per la stampa.
❻	Guida per carta Legal	Far scorrere verso l'esterno per caricare carta in formato Legal.

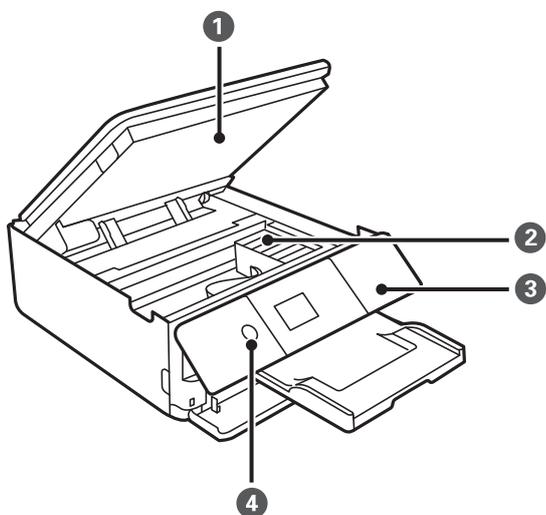


❶	Unità scanner	Consente la scansione di originali. Aprire per sostituire le cartucce di inchiostro o per rimuovere la carta inceppata. Questa unità deve generalmente rimanere chiusa.
❷	Supporto della cartuccia	Consente l'installazione delle cartucce di inchiostro. L'inchiostro viene espulso dagli ugelli della testina di stampa sottostanti.
❸	Pannello di controllo	Indica lo stato della stampante e consente di eseguire le impostazioni di stampa.
❹	⏻ (Pulsante/spia di accensione)	Consente di accendere o spegnere la stampante. Dopo aver verificato che la spia di alimentazione sia spenta, scollegare il cavo di alimentazione.

Informazioni di base sulla stampante

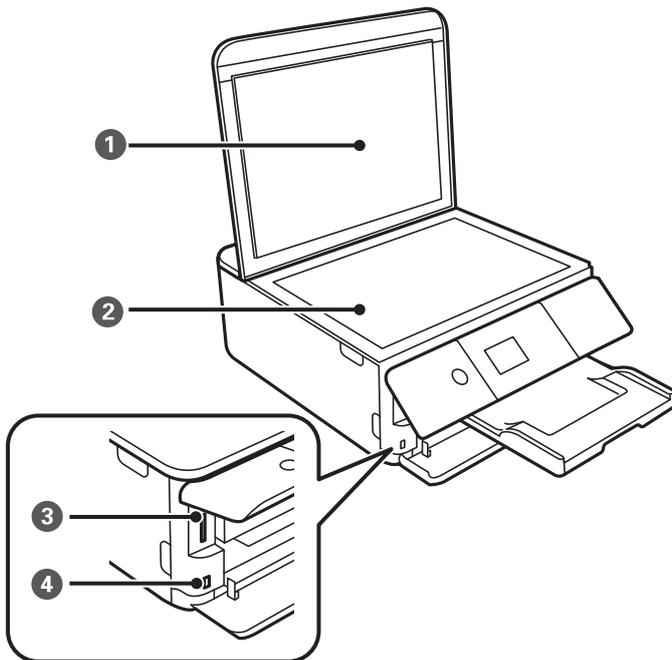


❶	Coperchio documenti	Blocca l'infiltrazione di luce esterna durante la scansione.
❷	Vetro dello scanner	Collocare gli originali.
❸	Alloggiamento per scheda SD	Inserire una scheda di memoria.
❹	Porta USB per interfaccia esterna	Consente la connessione di un dispositivo di archiviazione esterna o di un dispositivo compatibile PictBridge.

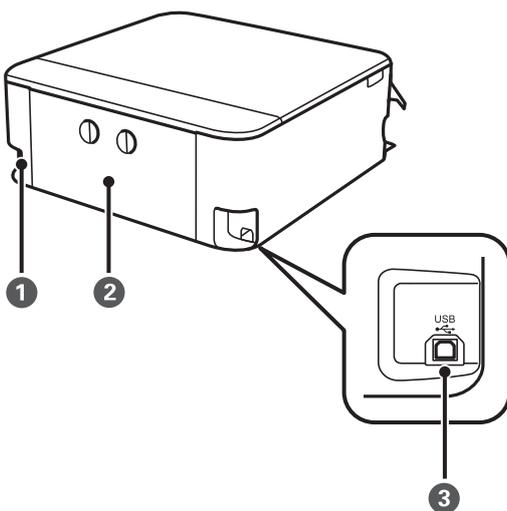


❶	Ingresso CA	Consente il collegamento del cavo di alimentazione.
❷	Coperchio posteriore	Può essere necessario rimuoverlo per estrarre la carta inceppata.
❸	Porta USB	Consente il collegamento a un computer tramite un cavo USB.

Pannello di controllo

È possibile modificare l'angolo del pannello di controllo.

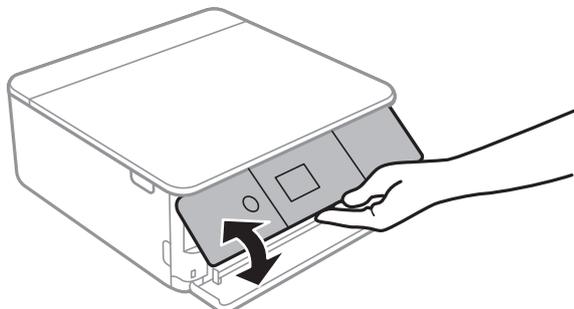

Pulsanti

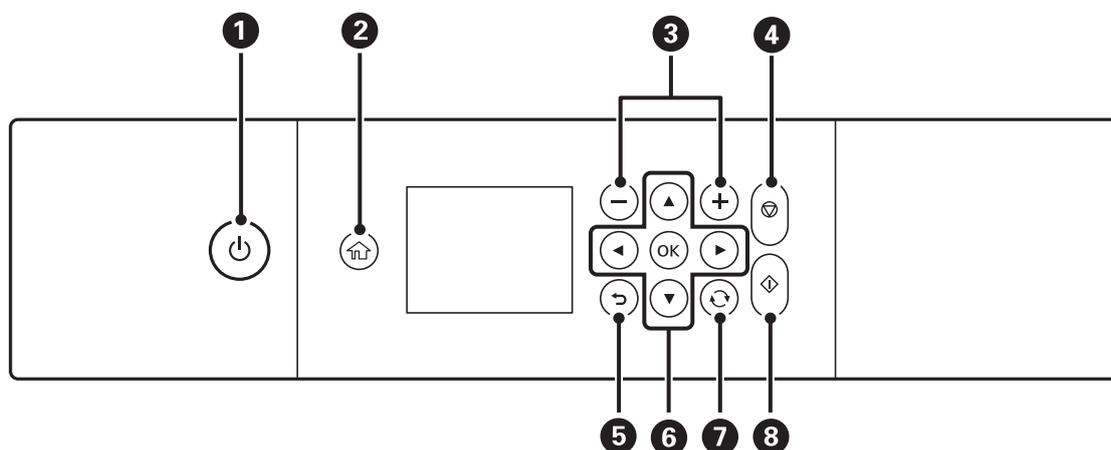

1	Consente di accendere o spegnere la stampante. Dopo aver verificato che la spia di alimentazione sia spenta, scollegare il cavo di alimentazione.
2	Consente di visualizzare la schermata iniziale.
3	Consente di selezionare il numero di pagine da stampare.
4	Consente di interrompere l'operazione corrente.
5	Consente di tornare alla schermata precedente.
6	Utilizzare i pulsanti ▲▼◀▶ per scegliere la propria destinazione, quindi premere il pulsante OK per aprire il menu selezionato o configurare le impostazioni.
7	Applica una varietà di funzioni in base alla situazione.
8	Consente di avviare un'operazione, quale la stampa o la copia.

Icone visualizzate sul display LCD


Sul display LCD vengono visualizzate le icone seguenti, in base allo stato della stampante.

Informazioni di base sulla stampante

Icone visualizzate sulla schermata iniziale



Visualizza la schermata **Stato rifornimento**.

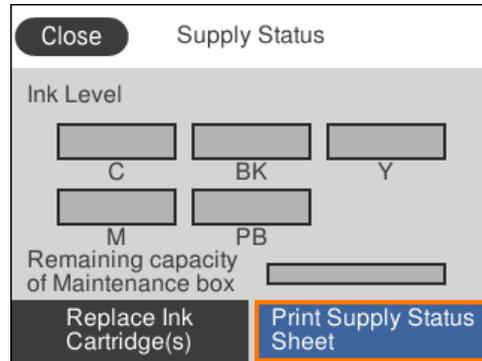

È possibile verificare i livelli di inchiostro approssimativi e la durata utile approssimativa del contenitore di manutenzione. Inoltre, è possibile sostituire le cartucce di inchiostro o stampare le informazioni sullo stato dei materiali di consumo.

Informazioni di base sulla stampante

	<p>Visualizza lo stato di connessione rete.</p>
	<p>La stampante non è connessa a una rete wireless (Wi-Fi).</p>
	<p>La stampante sta cercando l'SSID, ha disattivato l'impostazione dell'indirizzo IP oppure ha un problema con una rete wireless (Wi-Fi).</p>
	<p>La stampante è connessa a una rete wireless (Wi-Fi). Il numero di barrette indica la potenza di segnale della connessione. Maggiore è il numero di barrette visualizzate, maggiore è la potenza del segnale.</p>
	<p>La stampante non è collegata a una rete wireless (Wi-Fi) in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice).</p>
	<p>La stampante è collegata a una rete wireless (Wi-Fi) in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice).</p>
<p>Selezionare per visualizzare la schermata Impostazioni connessione di rete. Di seguito è illustrata la scorciatoia per il seguente menu.</p> <p>Impostazioni > Impostazioni di rete > Configurazione Wi-Fi</p> <p><input type="checkbox"/> Se la stampante non è ancora connessa alla rete. Selezionare l'icona del metodo di connessione che si desidera utilizzare, quindi toccare Avvia configurazione nella schermata successiva per visualizzare il menu di impostazione.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div data-bbox="403 1003 823 1317" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Network Connection Settings</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 2px solid orange; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div style="text-align: left;"> <p>Wi-Fi (Recommended)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: left;"> <p>Wi-Fi Direct</p> </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">Information </p> </div> <div style="margin: 0 20px; font-size: 2em;">→</div> <div data-bbox="991 1003 1410 1317" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Connect via Wi-Fi</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Recommended connection method when a Wi-Fi router is available at home or office.</p> <div style="background-color: #0070C0; color: white; text-align: center; padding: 5px; font-weight: bold;">Start Setup</div> </div> </div> <p><input type="checkbox"/> Se la stampante è già connessa alla rete. Consente di visualizzare le informazioni sulle impostazioni di rete, come l'indirizzo IP della stampante.</p>	
	<p>Indica che sulla stampante è impostata l'opzione Modalità Silenziosa. Quando questa funzione è abilitata, il rumore emesso dalle operazioni di stampa si riduce, tuttavia la velocità di stampa potrebbe rallentare. Comunque, i rumori non possono essere ridotti a seconda del tipo di carta selezionato e della qualità di stampa.</p> <p>Selezionare per modificare l'impostazione. Di seguito è illustrata la scorciatoia per il seguente menu.</p> <p>Impostazioni > Impostazioni stampante > Modalità Silenziosa</p>
	<p>Visualizza la schermata Guida. È possibile consultare le istruzioni per l'uso o le soluzioni a eventuali problemi.</p>

Informazioni di base sulla stampante

Icone comuni in ogni schermata


	<p>Consente di scorrere la schermata lateralmente, verso l'alto o verso il basso.</p>
	<p>Consente di annullare le impostazioni e chiudere la schermata.</p>
	<p>Consente di visualizzare informazioni aggiuntive.</p>
	<p>Indica un problema con le voci. Selezionare l'icona per verificare come risolvere il problema.</p> <p>Quando viene visualizzato sul simbolo  nella schermata iniziale, significa che i livelli di inchiostro approssimativi e la durata utile approssimativa del contenitore di manutenzione sono in esaurimento.</p>

Informazioni correlate

➔ [“Opzioni di menu per Impostazioni di rete” a pagina 173](#)

Configurazione di base dello schermo

Di seguito è illustrata la configurazione dello schermo per le operazioni di copia e scansione.

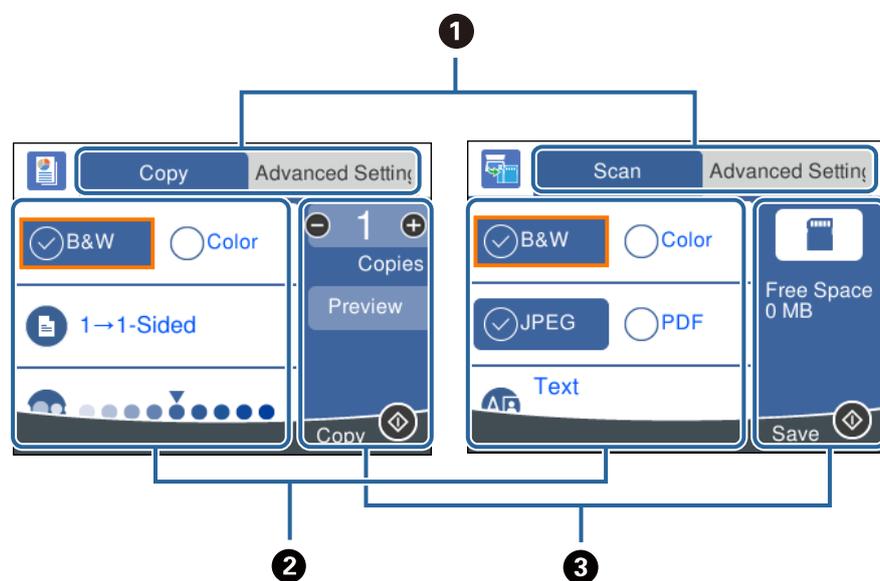

<p>1</p>	<p>Consente di scorrere l'elenco delle impostazioni utilizzando le schede.</p> <p>La scheda a sinistra visualizza le voci utilizzate di frequente per le operazioni di copia e scansione. La scheda Impostazioni avanzate visualizza le altre voci che è possibile impostare in base alle esigenze.</p>
-----------------	--


Informazioni di base sulla stampante

2	<p>Visualizza l'elenco delle voci di impostazione.</p> <p>Effettuare le impostazioni selezionando la voce o aggiungendo un segno di spunta.</p> <p>Le voci in grigio non sono disponibili. Selezionare la voce per verificare il motivo per cui non è disponibile.</p>
3	<p>Esegue la copia o la scansione.</p>

Immissione di caratteri

Tastiera a schermo

Durante la configurazione delle impostazioni di rete e l'esecuzione di altre operazioni, è possibile immettere caratteri e simboli utilizzando la tastiera a schermo.

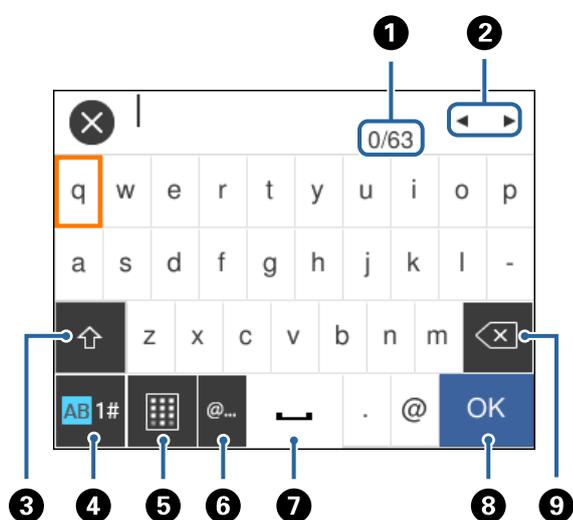

Nota:

Le icone disponibili variano a seconda della voce in corso di impostazione.


1	Indica il conteggio dei caratteri.
2	Consente di spostare il cursore in posizione di immissione.
3	<p>Consente di passare da lettere maiuscole a lettere minuscole o da numeri a simboli e viceversa.</p> <p>È anche possibile passare dagli uni agli altri usando il pulsante .</p>
4	<p>Consente di cambiare il tipo di carattere. È possibile inserire caratteri alfanumerici, simboli e caratteri speciali, per esempio caratteri accentati.</p> <p>È anche possibile passare dagli uni agli altri usando il pulsante .</p>
5	Consente di cambiare il layout della tastiera.
6	Immette indirizzi di dominio email o URL utilizzati di frequente semplicemente selezionando la voce.
7	Consente di inserire di uno spazio.
8	Immette un carattere.
9	Consente di eliminare l'ultimo carattere a sinistra.

Informazioni di base sulla stampante

Tastierino a schermo

È possibile immettere numeri usando il tastierino a schermo, ad esempio per inserire il numero di copie.

Il tastierino a schermo facilita l'inserimento di numeri più grandi. Per inserire un numero più piccolo, usare i pulsanti +/-.

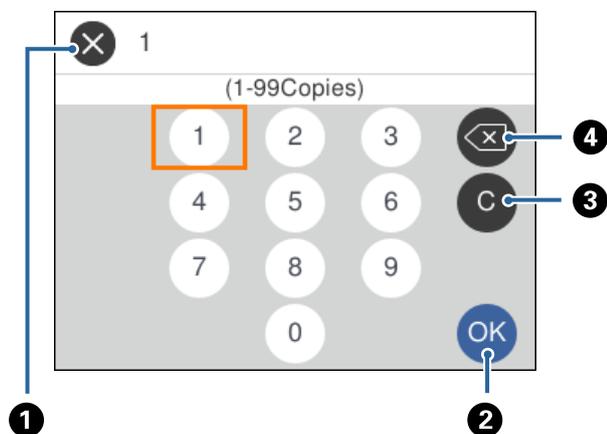

1	Consente di annullare l'immissione e di chiudere il tastierino a schermo.
2	Consente di confermare i numeri immessi e di chiudere il tastierino a schermo.
3	Consente di cancellare il numero immesso.
4	Consente di cancellare il numero immesso sulla sinistra.


Visualizzazione di animazioni

Lo schermo LCD può essere impostato per la visualizzazione di animazioni relative a istruzioni operative quali il caricamento della carta o la rimozione di carta inceppata.

- Selezionare  nella schermata iniziale per visualizzare la schermata di aiuto. Selezionare **Come fare per** e selezionare le voci che si desidera visualizzare.

Informazioni di base sulla stampante

- ❑ Selezionare **Come fare per** nella parte inferiore della schermata dell'operazione per visualizzare l'animazione sensibile al contesto.

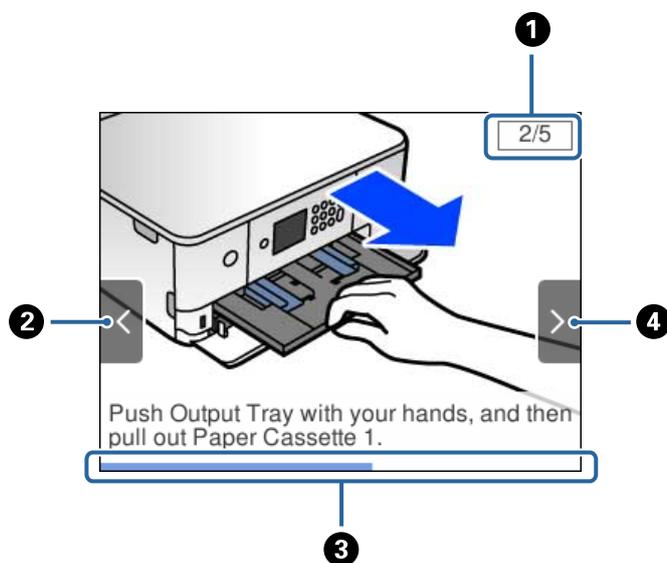

❶	Indica il numero totale di passaggi e il numero del passaggio corrente. L'esempio sopra mostra il passaggio 2 di 5 passaggi.
❷	Premere il pulsante ◀ per tornare al passaggio precedente.
❸	Indica l'avanzamento nel passaggio corrente. L'animazione si ripete quando la barra di avanzamento ha terminato la segnalazione.
❹	Premere il pulsante ▶ per andare al passaggio successivo.


Visualizzazione di un menu appropriato per l'operazione

La stampante visualizza automaticamente i menu appropriati in base all'operazione. Se si desidera disattivare questa funzione, disabilitare l'impostazione **Modalità selezione automatica**.

Impostazioni > Funzioni guida > Modalità selezione automatica

Informazioni di base sulla stampante

- ❑ Inserire un dispositivo di memoria esterno, per esempio una scheda di memoria o un dispositivo USB.

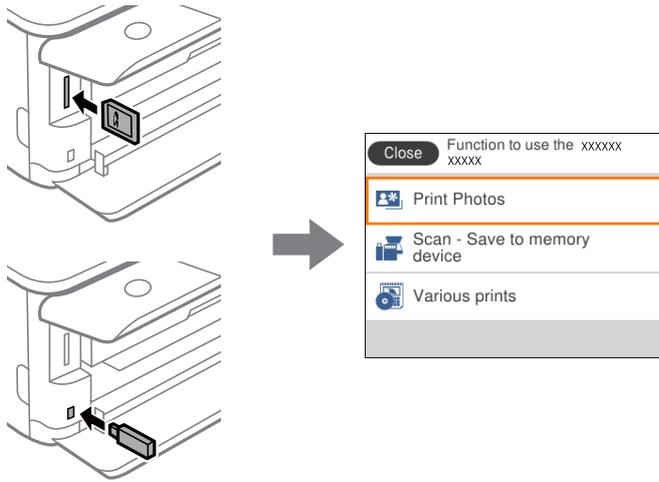

Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per Funzioni guida” a pagina 175](#)


Impostazioni di Rete

Tipi di connessione rete

È possibile utilizzare i seguenti metodi di connessione.

Connessione Wi-Fi

Collegare la stampante e il computer o lo smart device all'access point. Questo è il metodo di connessione tipico per le reti domestiche o in ufficio dove i computer sono collegati in Wi-Fi attraverso l'access point.

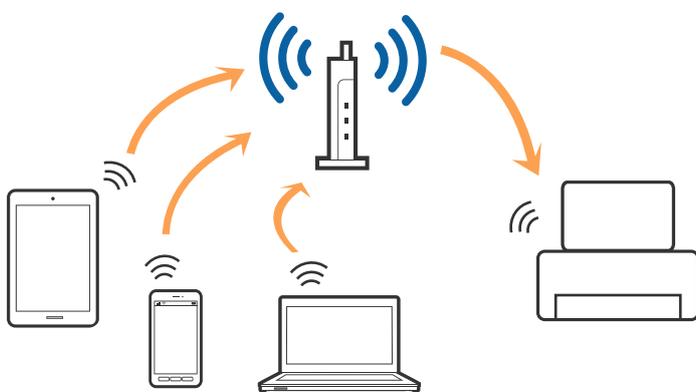

Informazioni correlate

- ➔ [“Connessione al computer” a pagina 29](#)
- ➔ [“Connessione a un dispositivo intelligente” a pagina 30](#)
- ➔ [“Configurazione di impostazioni Wi-Fi dalla stampante” a pagina 30](#)


Connessione Wi-Fi Direct (AP semplice)

Utilizzare questo metodo di connessione quando non si utilizza Wi-Fi in ambiente domestico o aziendale o quando si desidera connettere direttamente la stampante e il dispositivo intelligente. In questo modo, la stampante funziona come un access point e risulta possibile connettere fino a quattro dispositivi alla stampante senza l'ausilio di un access point standard. Tuttavia, i dispositivi connessi direttamente alla stampante non possono comunicare tra loro tramite la stampante.

Impostazioni di Rete

Nota:

La connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) è un metodo di connessione progettato per sostituire la modalità Ad Hoc.

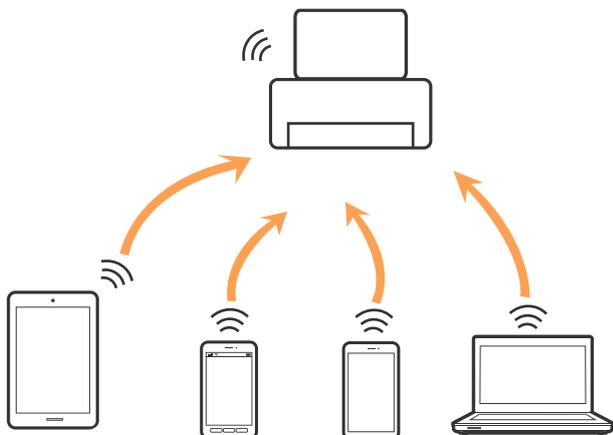

La stampante può venire simultaneamente connessa tramite Wi-Fi e in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice). Tuttavia, se si inizia una connessione di rete in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice) quando la stampante è connessa tramite Wi-Fi, la connessione Wi-Fi viene temporaneamente disconnessa.

Informazioni correlate

➔ [“Configurazione delle impostazioni di connessione di Wi-Fi Direct \(AP semplice\)” a pagina 35](#)

Connessione al computer

Si consiglia di utilizzare il programma di installazione per collegare la stampante al computer. Per avviare il programma di installazione, seguire uno dei metodi indicati.

 Impostazione da sito web

Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<http://epson.sn>

 Impostazione tramite il disco del software (solo per i modelli dotati di un disco software e per gli utenti in possesso di computer con unità di lettura disco.)


Inserire nel computer il disco del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Selezione dei metodi di connessione

Seguire le istruzioni sullo schermo fino a quando viene visualizzata la schermata seguente, quindi selezionare il metodo di connessione della stampante al computer.

Impostazioni di Rete

Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanti**.

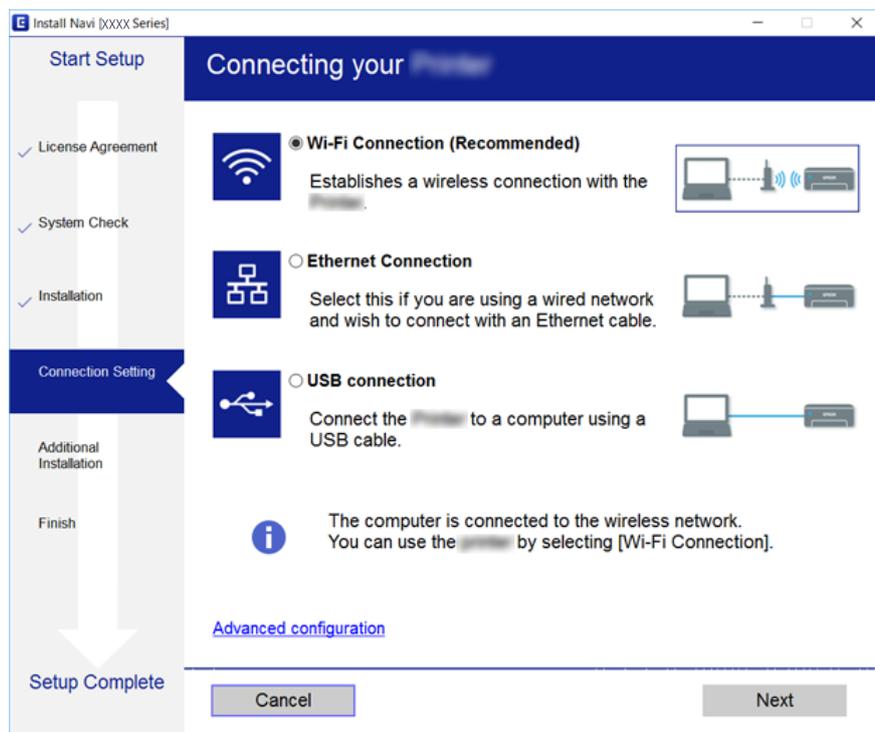

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Connessione a un dispositivo intelligente

È possibile utilizzare la stampante da un dispositivo intelligente quando si collega la stampante alla stessa rete Wi-Fi (SSID) del dispositivo intelligente. Per utilizzare la stampante da un dispositivo intelligente, effettuare la configurazione dal seguente sito web. Accedere al sito dal dispositivo intelligente che si desidera collegare alla stampante.

<http://epson.sn> > **Impostazione**

Nota:

Se si desidera connettere alla stampante sia un computer che un dispositivo intelligente, si consiglia di connettere innanzitutto il computer.

Configurazione di impostazioni Wi-Fi dalla stampante

È possibile configurare le impostazioni di rete dal pannello di controllo della stampante in diversi modi. Scegliere il metodo di connessione che corrisponde all'ambiente e alle condizioni in uso.

Se si conoscono le informazioni per il punto di accesso quali ad esempio SSID e password, è possibile configurare le impostazioni manualmente.

Se il punto di accesso supporta WPS, è possibile configurare le impostazioni mediante la configurazione tasto.

Dopo avere collegato la stampante alla rete, connettersi alla stampante dal dispositivo che si desidera utilizzare (computer, dispositivi intelligente, tablet e così via.)

Effettuare le impostazioni di rete avanzate per utilizzare un indirizzo IP statico.

Impostazioni di Rete

Informazioni correlate


- ➔ “Effettuare manualmente le impostazioni Wi-Fi” a pagina 31
- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante la configurazione pulsante push (WPS)” a pagina 32
- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante configurazione codice PIN (WPS)” a pagina 34
- ➔ “Configurazione delle impostazioni di connessione di Wi-Fi Direct (AP semplice)” a pagina 35
- ➔ “Effettuare Impostazioni di rete avanzate” a pagina 37

Effettuare manualmente le impostazioni Wi-Fi

È possibile impostare manualmente le informazioni necessarie per la connessione a un punto di accesso dal pannello di controllo della stampante. Per impostare manualmente, occorrono l'SSID e la password per il punto di accesso.


Nota:

Se si utilizza un punto di accesso con le relative impostazioni predefinite, l'SSID e la password sono presenti sull'etichetta. Se non si individuano l'SSID e la password, contattare il responsabile dell'impostazione del punto di accesso oppure consultare la relativa documentazione.

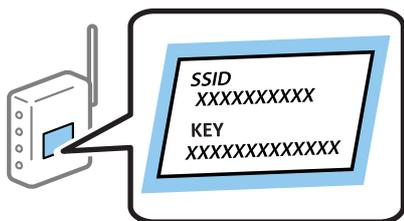

1. Selezionare   nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

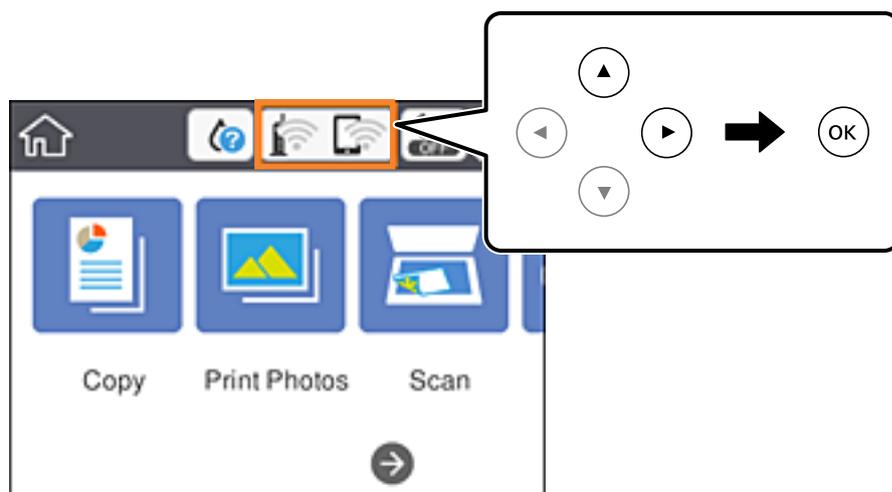

2. Selezionare **Wi-Fi (consigliato)**.

Impostazioni di Rete

3. Premere il pulsante OK.

Se la connessione di rete è già impostata, vengono visualizzati i dettagli sulla connessione. Selezionare **Modifica impostazioni** per modificare le impostazioni.

4. Selezionare **Procedura guidata configurazione Wi-Fi**.

5. Selezionare l'SSID per il punto di accesso.

Nota:

- Se l'SSID a cui connettersi non viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante, premere il pulsante  per aggiornare l'elenco. Se non è ancora visualizzato, premere il pulsante **+** e immettere direttamente l'SSID.
- Se non si conosce l'SSID, controllare se si trova sull'etichetta del punto di accesso. Se si utilizza il punto di accesso con le relative impostazioni predefinite, usare l'SSID presente sull'etichetta.

6. Premere il pulsante OK, quindi inserire la password.

Nota:

- La password distingue maiuscole e minuscole.
- Se non si conosce la password, controllare se si trova sull'etichetta del punto di accesso. Se si utilizza il punto di accesso con le relative impostazioni predefinite, usare la password presente sull'etichetta. La password può essere denominata "Chiave", "Passphrase" e così via.
- Se non si conosce la password del punto di accesso, consultare la relativa documentazione o contattare il responsabile della configurazione.

7. Una volta terminato, selezionare **OK**.

8. Verificare le impostazioni e selezionare **Avvia configuraz..**

9. Selezionare **Ignora** per finire.

Nota:

In caso di errore di connessione, caricare carta comune di formato A4, quindi selezionare **Stampa rapporto di verifica** per stampare un report di connessione.

10. Premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➔ ["Immissione di caratteri" a pagina 24](#)
- ➔ ["Verifica dello stato della connessione di rete" a pagina 38](#)
- ➔ ["Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete" a pagina 209](#)

Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante la configurazione pulsante push (WPS)

È possibile impostare automaticamente una rete Wi-Fi premendo un pulsante sul punto di accesso. Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, è possibile effettuare l'impostazione utilizzando questo metodo.

- Il punto di accesso deve essere compatibile WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- La connessione Wi-Fi corrente deve essere stata stabilita premendo un pulsante sul punto di accesso.


Impostazioni di Rete

Nota:

Se non si riesce a individuare il pulsante o se si sta effettuando l'impostazione tramite il software, vedere la documentazione fornita con il punto d'accesso.

1. Selezionare  |  nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

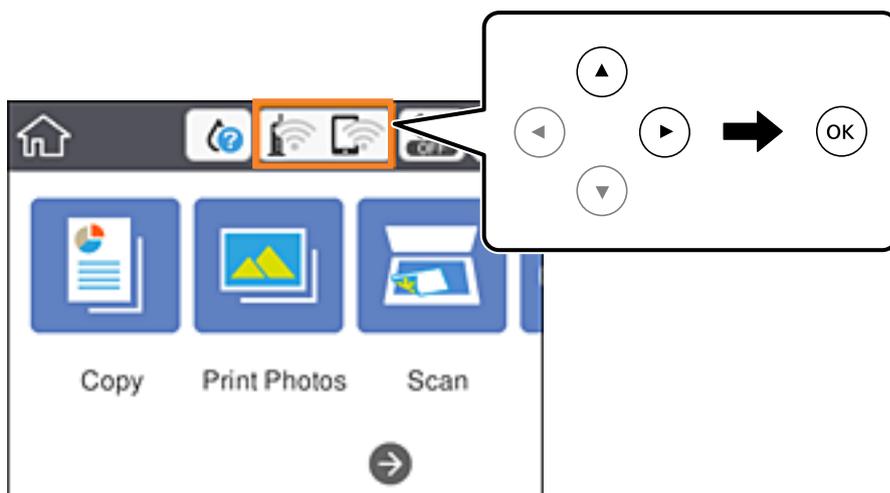

2. Selezionare **Wi-Fi (consigliato)**.

3. Premere il pulsante OK.

Se la connessione di rete è già impostata, vengono visualizzati i dettagli sulla connessione. Selezionare **Modifica impostazioni** per modificare le impostazioni.

4. Selezionare **Configurazione tasto (WPS)**.

5. Tenere premuto il pulsante [WPS] del punto di accesso finché la spia di protezione non lampeggia.



Se non si conosce la posizione del pulsante [WPS] o non sono presenti pulsanti sul punto di accesso, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso per i dettagli.

6. Premere il pulsante OK sulla stampante.

Impostazioni di Rete

7. Chiudere la schermata.

La schermata si chiude automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Nota:

Se la connessione non riesce, riavviare il punto di accesso, avvicinarlo alla stampante e riprovare. Se il problema persiste, stampare un report di connessione rete e controllare le possibili soluzioni.

8. Premere il pulsante .

Informazioni correlate


- ➔ “Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 38
- ➔ “Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete” a pagina 209

Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante configurazione codice PIN (WPS)

È possibile connettersi automaticamente a un punto di accesso tramite un codice PIN. È possibile utilizzare questo metodo di impostazione se il punto di accesso è dotato della funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilizzare un computer per immettere un codice PIN nel punto di accesso.

1. Selezionare  |  nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

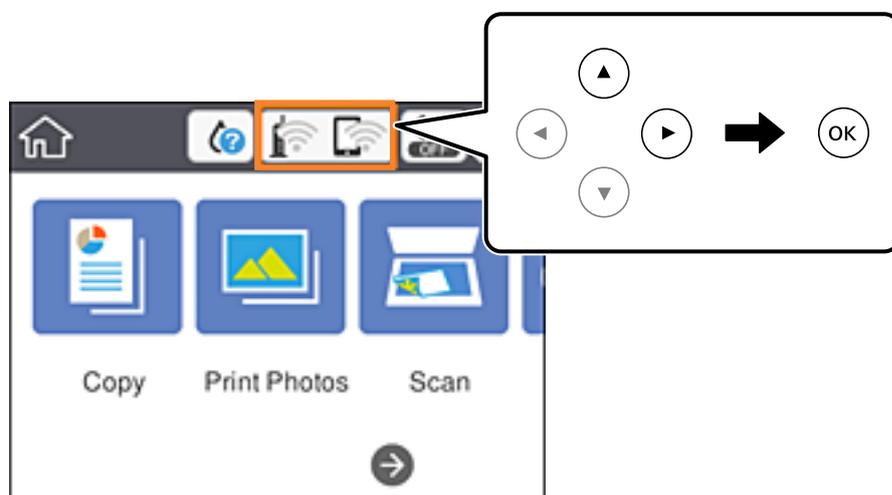

2. Selezionare **Wi-Fi (consigliato)**.

3. Premere il pulsante OK.

Se la connessione di rete è già impostata, vengono visualizzati i dettagli sulla connessione. Selezionare **Modifica impostazioni** per modificare le impostazioni.

4. Scegliere **Altri > Configurazione PIN (WPS)**.

Impostazioni di Rete

- Utilizzare il computer per immettere il codice PIN (numero di otto cifre) visualizzato sul pannello di controllo della stampante nel punto di accesso entro due minuti.

Nota:

Per dettagli sull'immissione di un codice PIN, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso in uso.

- Premere il pulsante OK sulla stampante.

- Chiudere la schermata.

La schermata si chiude automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

Nota:

Se la connessione non riesce, riavviare il punto di accesso, avvicinarlo alla stampante e riprovare. Se il problema persiste, stampare un report di connessione e controllare le possibili soluzioni.

- Premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➔ [“Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 38](#)
- ➔ [“Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete” a pagina 209](#)

Configurazione delle impostazioni di connessione di Wi-Fi Direct (AP semplice)

Questo metodo consente di connettere la stampante direttamente ai dispositivi senza l'uso di un punto di accesso. La stampante funziona da punto di accesso.




Importante:

Quando ci si connette da un computer o un dispositivo intelligente alla stampante utilizzando la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice), la stampante è connessa alla stessa rete Wi-Fi (SSID) del computer o del dispositivo intelligente e tra loro è stabilita una connessione. Dal momento che, se la stampante è spenta, il computer o il dispositivo intelligente è collegato automaticamente all'altra rete Wi-Fi collegabile, il computer non si collega alla precedente rete Wi-Fi se la stampante viene accesa. Connettersi al SSID della stampante attraverso la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) di nuovo dal computer o dal dispositivo intelligente. Se non si desidera attivare la connessione ogni volta che si accende o si spegne la stampante, si consiglia di utilizzare rete Wi-Fi collegando la stampante a un punto di accesso.

Impostazioni di Rete

1. Selezionare  |  nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

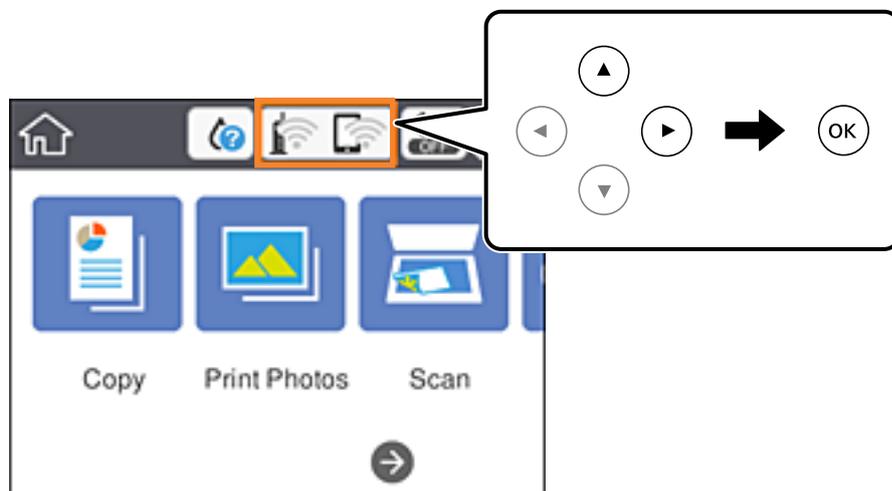

2. Selezionare **Wi-Fi Direct**.

3. Premere il pulsante OK.

Se sono state configurate le impostazioni Wi-Fi Direct (AP semplice), vengono visualizzate le informazioni di connessione dettagliate. Andare al passaggio 5.

4. Premere il pulsante OK per iniziare ad effettuare le impostazioni.

5. Controllare l'SSID e la password visualizzati sul pannello di controllo della stampante.

Nella schermata di connessione della rete del computer o nella schermata Wi-Fi del dispositivo intelligente, selezionare l'SSID visualizzato sul pannello di controllo della stampante per connettersi.

Nota:

È possibile controllare il metodo di connessione sul sito Web. Per accedere al sito Web, acquisire il codice a barre visualizzato sul pannello di controllo della stampante utilizzando il dispositivo intelligente oppure inserire l'URL (<http://epson.sn>) sul computer, quindi accedere a **Impostazione**.

6. Immettere la password visualizzata sul pannello di controllo della stampante sul computer o sul dispositivo intelligente.
7. Una volta stabilita la connessione, selezionare **Ignora** sul pannello di controllo della stampante.
8. Premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➡ “Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 38
- ➡ “Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete” a pagina 209

Effettuare Impostazioni di rete avanzate

È possibile modificare il nome del dispositivo di rete, l'impostazione TCP/IP, il server proxy e altro ancora. Verificare l'ambiente di rete in uso prima di effettuare delle modifiche.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

2. Scegliere **Impostazioni di rete > Avanzate**.
3. Selezionare la voce di menu per le impostazioni, quindi selezionare o specificare i valori delle impostazioni.
4. Selezionare **Avvia configurazione**.

Informazioni correlate

➔ [“Voci di impostazione per impostazioni di rete avanzate” a pagina 37](#)

Voci di impostazione per impostazioni di rete avanzate

Selezionare la voce di menu per le impostazioni, quindi selezionare o specificare i valori delle impostazioni.

Nome dispositivo

È possibile immettere i seguenti caratteri.

Vincolo dei caratteri: da 2 a 15 (occorrono almeno 2 caratteri)

Caratteri utilizzabili: A-Z, a-z, 0-9, -.

Caratteri non utilizzabili all'inizio: 0-9, -.

Caratteri non utilizzabili alla fine: -

TCP/IP

Automatico

Selezionare se si utilizza un punto di accesso domestico o se l'indirizzo IP viene acquisito automaticamente tramite server DHCP.

Manuale

Selezionare se si desidera che l'indirizzo IP della stampante non venga cambiato. Immettere gli indirizzi per Indirizzo IP, Subnet Mask, e Gateway predefinito, quindi eseguire Server DNS le impostazioni secondo l'ambiente di rete.

Quando si seleziona **Auto** per le impostazioni di assegnazione dell'indirizzo IP, è possibile selezionare le impostazioni del server DNS da **Manuale** o **Auto**. Se non è possibile ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS, selezionare **Manuale**, quindi inserire direttamente l'indirizzo del server DNS primario e del server DNS secondario.

Impostazioni di Rete

Server Proxy

Non usare

Selezionare quando si utilizza la stampante in un ambiente di rete domestico.

Usa

Selezionare quando si utilizza un server proxy nell'ambiente di rete in uso e si desidera impostarlo sulla stampante. Immettere l'indirizzo del server proxy e il numero di porta.

Verifica dello stato della connessione di rete

È possibile controllare lo stato della connessione di rete nel modo seguente.

Icone di rete

È possibile verificare lo stato di connessione e la potenza delle onde radio tramite l'icona di rete nella schermata iniziale della stampante.



Informazioni correlate

➔ [“Icone visualizzate sul display LCD” a pagina 20](#)

Verifica delle informazioni dettagliate sulla rete dal pannello di controllo

Quando la stampante è connessa alla rete, è possibile visualizzare anche altre informazioni relative alla rete selezionando il menu della rete da verificare.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

2. Scegliere **Impostazioni di rete > Stato rete**.

3. Per controllare altre informazioni, selezionare i menu da controllare.

Stato Wi-Fi

Consente di visualizzare le informazioni di rete (nome del dispositivo, connessione, potenza del segnale, ottenimento dell'indirizzo IP e altro ancora) per connessioni Wi-Fi.

Impostazioni di Rete

Stato di Wi-Fi Direct

Consente di visualizzare se l'opzione Wi-Fi Direct (AP semplice) sia abilitata o meno per le connessioni Wi-Fi Direct (AP semplice).

Foglio di stato

Stampa un foglio di stato rete. Le informazioni per Wi-Fi Wi-Fi Direct (AP semplice) e altro ancora sono stampate su due o più pagine.

Stampa di un report di connessione di rete

È possibile stampare un report di connessione di rete per verificare lo stato tra la stampante e il punto di accesso.

1. Caricare la carta.

2. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

3. Scegliere **Impostazioni di rete > Controllo connessione rete**.

Si avvia la verifica della connessione.

4. Selezionare **Stampa rapporto di verifica**.

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo della stampante per stampare il report di connessione di rete.

Se si è verificato un errore, controllare il report di connessione di rete e quindi seguire le soluzioni stampate.

6. Premere il pulsante OK.


Informazioni correlate

➔ [“Messaggi e soluzioni sul report di connessione rete” a pagina 40](#)

Impostazioni di Rete

Messaggi e soluzioni sul report di connessione rete

Controllare i messaggi e i codici di errore sul report di connessione rete, quindi seguire le soluzioni.

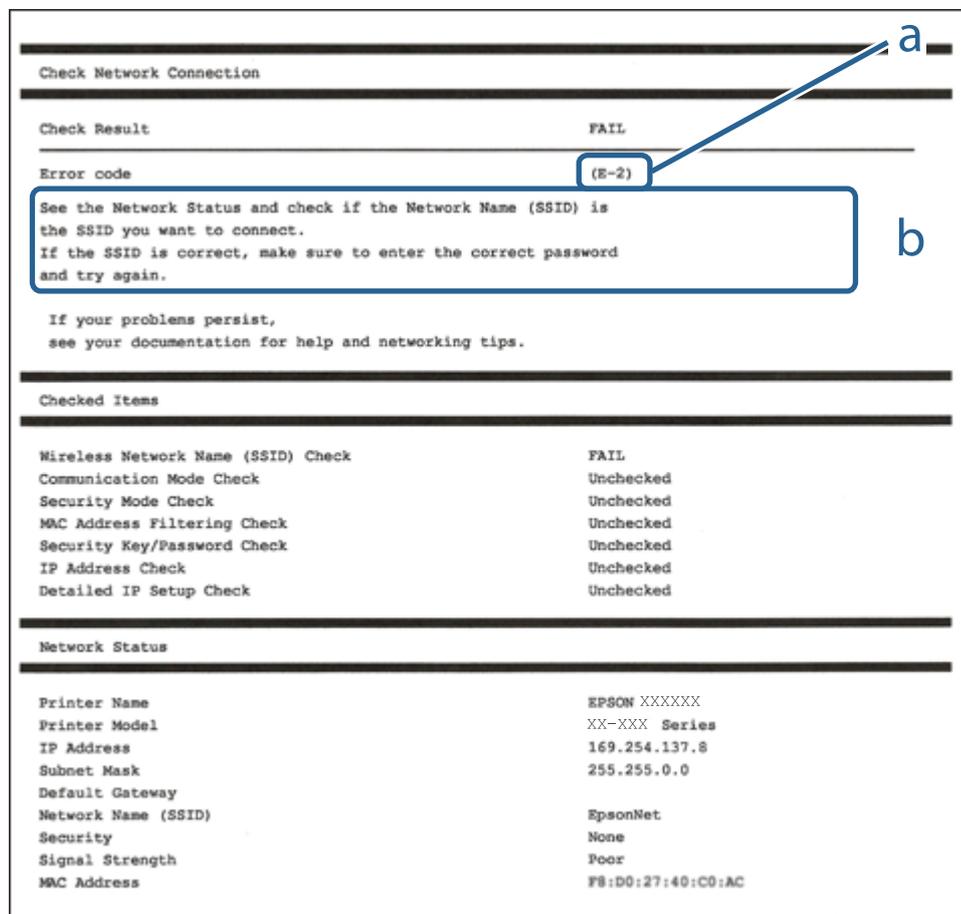

a. Codice di errore

b. Messaggi sull'ambiente di rete

Informazioni correlate

- ➔ “E-1” a pagina 41
- ➔ “E-2, E-3, E-7” a pagina 41
- ➔ “E-5” a pagina 42
- ➔ “E-6” a pagina 42
- ➔ “E-8” a pagina 43
- ➔ “E-9” a pagina 43
- ➔ “E-10” a pagina 44
- ➔ “E-11” a pagina 44
- ➔ “E-12” a pagina 45
- ➔ “E-13” a pagina 45
- ➔ “Messaggio sull'ambiente di rete” a pagina 46

Impostazioni di Rete

E-1

Messaggio:

Confermare che il cavo di rete sia collegato e che le periferiche di rete come hub, router o punto di accesso siano accese.

Soluzioni:

- Assicurarsi che il cavo Ethernet sia collegato saldamente alla stampante, all'hub in uso o a un altro dispositivo di rete.
- Assicurarsi che l'hub o l'altro dispositivo di rete siano accesi.
- Se si desidera connettere la stampante tramite Wi-Fi, effettuare nuovamente le impostazioni Wi-Fi per la stampante, in quanto era disattivato.

E-2, E-3, E-7

Messaggio:

Nessun nome di rete wireless (SSID) trovato. Confermare che il router/punto di accesso sia acceso e che le impostazioni della rete wireless (SSID) siano corrette. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Nessun nome di rete wireless (SSID) trovato. Confermare che le impostazioni del nome della rete wireless (SSID) del PC che si desidera collegare siano corrette. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

La chiave di protezione/password inserita non corrisponde a quella impostata per il router/punto di accesso. Confermare la chiave di protezione/password. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Soluzioni:

- Assicurarsi che il punto di accesso in uso sia acceso.
- Verificare che il computer o il dispositivo in uso siano connessi correttamente al punto di accesso.
- Spegnerne il punto di accesso. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.
- Avvicinare la stampante al punto di accesso e rimuovere eventuali ostacoli tra i due dispositivi.
- Se si è immesso l'SSID manualmente, verificare che sia corretto. Controllare l'SSID in **Stato della rete** sul report di connessione di rete.
- Se un punto di accesso ha SSID multipli, selezionare l'SSID da 2,4 GHz. La stampante non supporta gli SSID da 5 GHz.
- Se si utilizza la configurazione tramite il pulsante push per stabilire una connessione di rete, assicurarsi che il punto di accesso in uso supporti WPS. Non è possibile utilizzare la configurazione tramite il pulsante push se il punto di accesso in uso non supporta WPS.
- Accertarsi che l'SSID utilizzi solo caratteri ASCII (caratteri alfanumerici e simboli). La stampante non è in grado di visualizzare un SSID che contiene caratteri diversi da quelli ASCII.
- Assicurarsi di conoscere l'SSID e la password personali prima di connettersi al punto di accesso. Se si utilizza un punto di accesso con le relative impostazioni predefinite, l'SSID e la password sono riportati su un'etichetta apposta al punto di accesso. Se non si conoscono l'SSID e la password, contattare il responsabile della configurazione del punto di accesso, oppure consultare la relativa documentazione.
- Se si desidera connettersi a un SSID generato tramite la funzione tethering con un dispositivo intelligente, controllare l'SSID e la password nella documentazione fornita con il dispositivo stesso.

Impostazioni di Rete

- Se la connessione Wi-Fi si interrompe improvvisamente, verificare quanto segue. Se si è verificata una di queste condizioni, resettare le impostazioni di rete scaricando ed eseguendo il software dal seguente sito web.

<http://epson.sn> > **Impostazione**

- Un altro dispositivo intelligente è stato aggiunto alla rete utilizzando il pulsante push.
- La rete Wi-Fi è stata configurata utilizzando un metodo diverso dal pulsante push (WPS).

Informazioni correlate

- ➔ “Connessione al computer” a pagina 29
- ➔ “Configurazione di impostazioni Wi-Fi dalla stampante” a pagina 30

E-5

Messaggio:

Il Modo Protezione (ad es. WEP, WPA) non corrisponde all'impostazione corrente della stampante. Confermare il Modo Protezione. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Soluzioni:

Assicurarsi che il tipo di sicurezza del punto di accesso sia impostato su una delle seguenti opzioni. In caso contrario, modificare il tipo di sicurezza del punto di accesso, quindi ripristinare le impostazioni di rete della stampante.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK è noto anche come WPA Personal. WPA2 PSK è noto anche come WPA2 Personal.

E-6

Messaggio:

L'indirizzo MAC della stampante potrebbe essere filtrato. Verificare che il router/punto di accesso non abbia restrizioni come il filtraggio degli indirizzi MAC. Vedere la documentazione del router/punto di accesso o contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Soluzioni:

- Verificare se il filtro dell'indirizzo MAC è disabilitato. Se è abilitato, registrare l'indirizzo MAC della stampante in modo che non sia filtrato. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita in dotazione con il punto di accesso. È possibile verificare l'indirizzo MAC della stampante nella parte **Stato della rete** del report di connessione di rete.
- Se il punto di accesso utilizza l'autenticazione condivisa con protezione WEP, assicurarsi che l'indice e la chiave di autenticazione siano corretti.

Impostazioni di Rete

- Se il numero di dispositivi collegabili al punto di accesso è inferiore al numero di dispositivi di rete che si vuole collegare, impostare il punto di accesso in modo tale da aumentare il numero di dispositivi collegabili. Per effettuare le importazioni, consultare la documentazione fornita in dotazione con il punto di accesso.

Informazioni correlate

➔ [“Connessione al computer” a pagina 29](#)

E-8

Messaggio:

L'indirizzo IP assegnato alla stampante non è corretto. Verificare la configurazione dell'indirizzo IP della periferica di rete (hub, router o punto di accesso). Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Soluzioni:

- Abilitare DHCP sull'access point se l'opzione Ottieni indirizzo IP della stampante è impostata su **Automatico**.
- Se l'opzione Ottieni indirizzo IP della stampante è impostata su Manuale, l'indirizzo IP impostato manualmente non è valido poiché è fuori intervallo (ad esempio: 0.0.0.0). Impostare un indirizzo IP valido dal pannello di controllo della stampante o tramite Web Config.

Informazioni correlate

➔ [“Effettuare Impostazioni di rete avanzate” a pagina 37](#)

E-9

Messaggio:

Confermare le impostazioni di connessione e di rete del PC o altra periferica. La connessione con EpsonNet Setup è disponibile. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- I dispositivi sono accesi.
- L'accesso a Internet e ad altri computer o dispositivi di rete presenti sulla stessa rete può essere effettuato dai dispositivi che si desidera connettere alla stampante.

Se una volta effettuate queste verifiche non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, spegnere l'access point. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente. Quindi, resettare le impostazioni di rete scaricando ed eseguendo il programma di installazione dal seguente sito web.

<http://epson.sn> > Impostazione

Informazioni correlate

➔ [“Connessione al computer” a pagina 29](#)

Impostazioni di Rete

E-10

Messaggio:

Confermare le impostazioni di indirizzo IP, sottorete e gateway predefinito. La connessione con EpsonNet Setup è disponibile. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- Sono accesi altri dispositivi di rete.
- Gli indirizzi di rete (indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito) sono corretti se Ottieni indirizzo IP della stampante è stato impostato a Manuale.

Se non sono corretti, ripristinare l'indirizzo di rete. È possibile verificare l'indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito nella parte **Stato della rete** del report di connessione di rete.

Se DHCP è abilitato, impostare Ottieni indirizzo IP della stampante su **Automatico**. Se si desidera impostare l'indirizzo IP manualmente, controllare l'indirizzo IP della stampante dalla parte **Stato della rete** del report di connessione di rete, quindi selezionare Manuale sullo schermo delle impostazioni di rete. Impostare la maschera di sottorete su [255.255.255.0].

Se non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, spegnere l'access point. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.

Informazioni correlate

- ➔ [“Effettuare Impostazioni di rete avanzate” a pagina 37](#)
- ➔ [“Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 46](#)

E-11

Messaggio:

Impostazioni non completate. Confermare le impostazioni del gateway predefinito. La connessione con EpsonNet Setup è disponibile. Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- L'indirizzo gateway predefinito è corretto se si imposta il TCP/IP della stampante su Manuale.
- Il dispositivo impostato come gateway predefinito è acceso.

Impostare l'indirizzo gateway predefinito corretto. È possibile verificare l'indirizzo del gateway predefinito nella parte **Stato della rete** del report di connessione di rete.

Informazioni correlate

- ➔ [“Effettuare Impostazioni di rete avanzate” a pagina 37](#)
- ➔ [“Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 46](#)

Impostazioni di Rete

E-12

Messaggio:

Confermare che -La chiave di protezione/password immessa sia corretta -L'indice della chiave di protezione/password sia impostato sul primo num. -Le impostazioni di indirizzo IP, sottorete o gateway predefinito siano corrette Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- Sono accesi altri dispositivi di rete.
- Gli indirizzi di rete (indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito) sono corretti, se vengono inseriti manualmente.
- Gli indirizzi di rete di altri dispositivi (subnet mask e gateway predefinito) sono uguali.
- L'indirizzo IP non crea conflitti con altri dispositivi.

Se una volta effettuate queste verifiche non è ancora possibile collegare la stampante e i dispositivi di rete, provare quanto segue.

- Spegnerne l'access point. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.
- Effettuare nuovamente le impostazioni di rete utilizzando il programma di installazione. È possibile mandarlo in esecuzione dal seguente sito web.

<http://epson.sn> > **Impostazione**

- È possibile registrare varie password su un punto di accesso che adotta il tipo di protezione WEP. Se vengono registrate varie password, controllare se la prima password registrata è impostata sulla stampante.

Informazioni correlate

- ➔ “Effettuare Impostazioni di rete avanzate” a pagina 37
- ➔ “Connessione al computer” a pagina 29

E-13

Messaggio:

Confermare che -La chiave di protezione/password immessa sia corretta -L'indice della chiave di protezione/password sia impostato sul primo num. -Le impostazioni di connessione e di rete del PC o altra periferica siano corrette Contattare l'amministratore di rete per assistenza.

Soluzioni:

Controllare quanto segue.

- I dispositivi di rete, quali punto di accesso, hub e router, sono accesi.
- Impost. TCP/IP per i dispositivi di rete non è stato impostato manualmente. (Se Impost. TCP/IP della stampante viene impostato manualmente, mentre Impost. TCP/IP di altri dispositivi viene eseguito manualmente, la rete della stampante potrebbe differire da quella di altri dispositivi.)

Se il problema persiste dopo la verifica precedente, provare quanto segue.

- Spegnerne l'access point. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente.

Impostazioni di Rete

- ❑ Effettuare le impostazioni di rete sul computer che è sulla stessa rete della stampante mediante il programma di installazione. È possibile mandarlo in esecuzione dal seguente sito web.
<http://epson.sn> > **Impostazione**
- ❑ È possibile registrare varie password su un punto di accesso che adotta il tipo di protezione WEP. Se vengono registrate varie password, controllare se la prima password registrata è impostata sulla stampante.

Informazioni correlate

- ➔ “Effettuare Impostazioni di rete avanzate” a pagina 37
- ➔ “Connessione al computer” a pagina 29

Messaggio sull'ambiente di rete

Messaggio	Soluzione
*Sono stati rilevati più nomi di rete (SSID) che corrispondono al nome di rete (SSID) immesso. Confermare il nome di rete (SSID).	È possibile impostare lo stesso SSID su vari access point. Controllare le impostazioni degli access point e cambiare l'SSID.
Occorre migliorare l'ambiente Wi-Fi. Spegnerne il router e riaccenderlo. Se la connessione non migliora, consultare la documentazione del router wireless.	Dopo aver avvicinato la stampante all'access point e rimosso eventuali ostacoli tra loro, spegnere l'access point. Attendere circa 10 secondi, quindi accenderlo nuovamente. Se ancora non si connette, consultare la documentazione in dotazione con l' access point.
*Non possono essere collegati altri dispositivi. Scollegare un dispositivo per aggiungerne un altro	È allo stesso tempo possibile collegare fino a quattro computer e dispositivi intelligenti mediante Wi-Fi Direct (AP semplice). Per aggiungere un altro computer o dispositivo intelligente, scollegare uno dei primi dispositivi collegati.

Stampa di un foglio di stato rete

È possibile controllare le informazioni dettagliate della rete stampate.

1. Caricare la carta.
2. Selezionare **Impostazioni**.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
3. Scegliere **Impostazioni di rete > Stato rete**.
4. Selezionare **Foglio di stato**.
5. Leggere il messaggio e stampare il foglio di stato rete.
6. Premere OK.

Sostituire o aggiungere nuovi access point

Se si modifica un SSID a causa della sostituzione di un access point, o un access point è aggiunto a una nuova rete, re-impostare le impostazioni Wi-Fi.

Informazioni correlate

➔ “Modifica del metodo di connessione su un computer” a pagina 47

Modifica del metodo di connessione su un computer

Utilizzo del programma di installazione e reimpostazione di un metodo di connessione diverso.

Impostazione da sito web

Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<http://epson.sn>


Impostazione tramite il disco del software (solo per i modelli dotati di un disco software e per gli utenti in possesso di computer con unità di lettura disco.)

Inserire nel computer il disco del software e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Selezione di modifica dei metodi di connessione

Seguire le istruzioni sullo schermo fino a visualizzare la seguente schermata.

Selezionare **Cambia o reimposta il metodo di connessione** nella schermata Seleziona installazione software, quindi fare clic su **Avanti**.

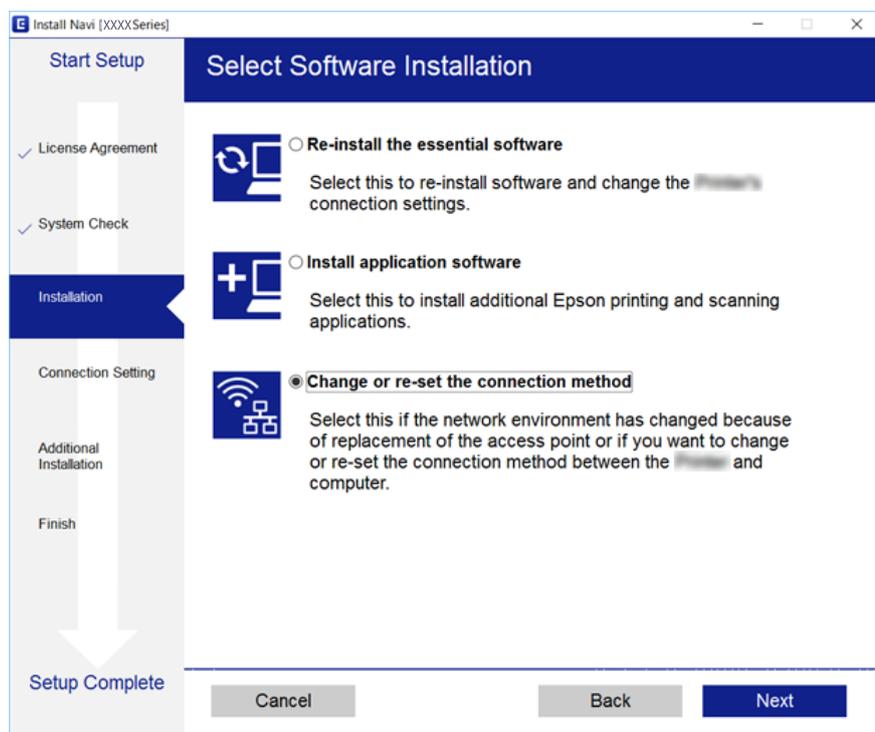


Disabilitazione del modo Wi-Fi dal pannello di controllo

Quando il modo Wi-Fi è disabilitato, la connessione Wi-Fi viene disconnessa.

1. Selezionare  nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

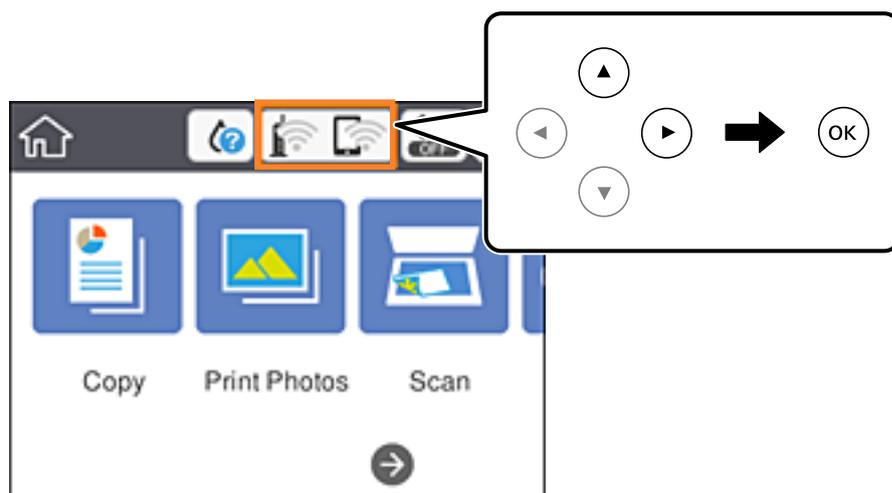

2. Selezionare **Wi-Fi (consigliato)**.
Viene visualizzato lo stato della rete.
3. Selezionare **Modifica impostazioni**.
4. Scegliere **Altri > Disabilita Wi-Fi**.
5. Leggere il messaggio, quindi iniziare la configurazione.
6. Quando viene visualizzato un messaggio di completamento, chiudere la schermata.
La schermata si chiude automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.
7. Premere il pulsante .

Disconnessione di Wi-Fi Direct (AP semplice) dal pannello di controllo


Nota:

Quando la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) è disattivata, tutti i computer e i dispositivi intelligenti connessi alla stampante con la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) sono disconnessi. Se si desidera disconnettere un dispositivo specifico, effettuare la disconnessione dal dispositivo invece che dalla stampante.

Impostazioni di Rete

1. Selezionare  nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

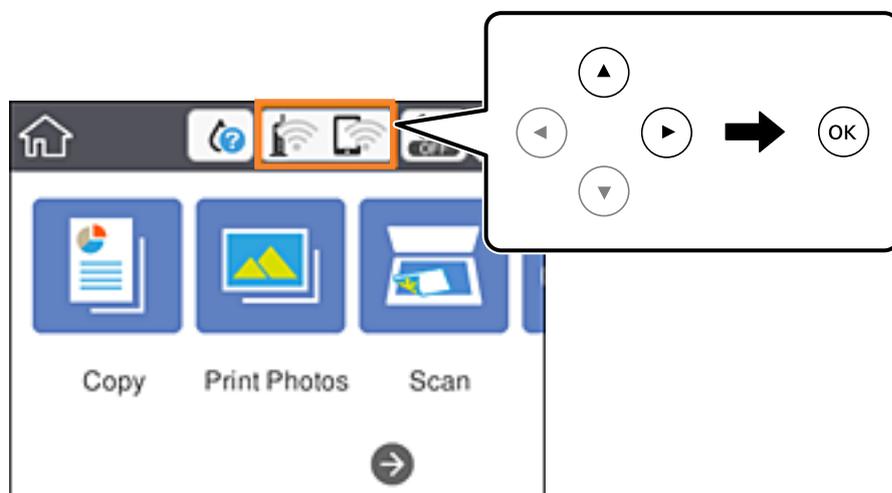

2. Selezionare **Wi-Fi Direct**.
Vengono visualizzate le informazioni Wi-Fi Direct.
3. Selezionare **Modifica impostazioni**.
4. Selezionare **Disabilita Wi-Fi Direct**.
5. Premere OK.
6. Quando viene visualizzato un messaggio di completamento, chiudere la schermata.
La schermata si chiude automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.
7. Premere il pulsante .

Ripristino delle impostazioni di rete dal pannello di controllo

È possibile ripristinare tutte le impostazioni di rete ai valori originali.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
2. Scegliere **Ripristina impostaz. predef. > Impostazioni di rete**.
3. Controllare il messaggio, quindi selezionare **Sì**.

Impostazioni di Rete

4. Quando viene visualizzato un messaggio di completamento, chiudere la schermata.
La schermata si chiude automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.


Informazioni correlate

- ➔ [“Connessione al computer” a pagina 29](#)
- ➔ [“Configurazione di impostazioni Wi-Fi dalla stampante” a pagina 30](#)


Caricamento della carta

Precauzioni per la manipolazione della carta

- ❑ Consultare le istruzioni fornite con la carta.
- ❑ Smazzare i fogli e allinearne i bordi prima del caricamento. Non smazzare né incurvare fogli di carta fotografica. Ciò potrebbe danneggiare il lato stampabile.

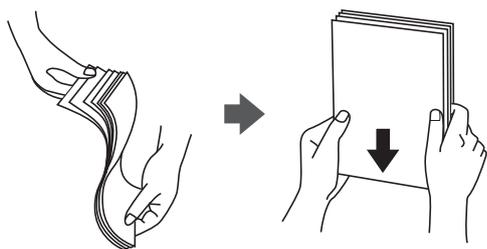

- ❑ Se la carta è incurvata, prima di caricarla appiattirla o incurvarla leggermente in senso contrario. La stampa su carta incurvata può provocare inceppamenti o la visualizzazione di macchie di inchiostro sulle stampe.

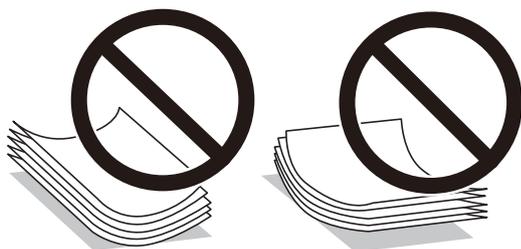

- ❑ Non utilizzare carta piegata, strappata, tagliata, umida, troppo spessa, troppo sottile o a cui sono stati applicati adesivi. Usare questi tipi di carta potrebbe causare inceppamenti o la visualizzazione di macchie di inchiostro sulle stampe.
- ❑ Smazzare le buste e allinearne i bordi prima del caricamento. Se le buste impilate si gonfiano a causa della presenza di aria, appiattirle prima di caricarle.



- ❑ Non utilizzare buste piegate o incurvate. Onde evitare inceppamenti o la visualizzazione di macchie di inchiostro sulle stampe.
- ❑ Non utilizzare buste con superfici adesive in corrispondenza del lembo o buste con finestra.
- ❑ Evitare di usare buste troppo sottili, poiché potrebbero incurvarsi durante la stampa.

Informazioni correlate

➔ [“Specifiche della stampante” a pagina 231](#)

Carta disponibile e capacità

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, Epson consiglia di utilizzare carta originale Epson.

Carta originale Epson

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		Stampa fronte/retro	Stampa senza margini ^{*1}
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80 ^{*2}	Automatica e manuale	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 pollici), 10×15 cm (4×6 pollici)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 pollici), formato ampio 16:9 (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 pollici)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10×15 cm (4×6 pollici)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	13×18 cm (5×7 pollici), 10×15 cm (4×6 pollici)	20	20		
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	20	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	Manuale	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	–	–
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper ^{*3}	A4	–	1	–	–

*1: La stampa senza margini non è disponibile per la stampa fronte/retro.

*2: Per la stampa fronte/retro, è possibile caricare un massimo di 30 fogli già stampati su un lato.

*3: Disponibile solo la stampa da computer.

Caricamento della carta

Carta disponibile in commercio

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli o buste)		Stampa fronte/retro	Stampa senza margini
		Cassetto carta 1	Cassetto carta 2		
Carta autocopiante Carta comune	A4, Letter, B5, 16K (195×270 mm)	–	100 ^{*2}	Automatica e manuale	–
	A5	–	100 ^{*2}	Manuale	–
	A6	20	20	Manuale	–
	Legal ^{*1} , 8,5×13 pollici	–	1	Manuale	–
	Definite dall'utente ^{*1} (mm) Da 89×127 a 215,9×1117,6	–	1	Manuale	–
Busta	Busta #10, Busta DL, Busta C6	–	10	–	–

*1: Disponibile solo la stampa da computer o dispositivo intelligente.

*2: Per la stampa fronte/retro, è possibile caricare un massimo di 30 fogli già stampati su un lato.

Informazioni correlate

➔ [“Nomi e funzioni delle parti” a pagina 17](#)

Elenco dei tipi di carta

Per ottenere risultati di stampa ottimali, selezionare il tipo di carta corrispondente alla carta caricata.

Nome supporto	Tipo di supporto	
	Pannello di controllo	Driver stampante, dispositivo intelligente ^{*2}
Carta comune, carta autocopiante Epson Bright White Ink Jet Paper ^{*1}	carte comuni	carte comuni
Epson Ultra Glossy Photo Paper ^{*1}	Ultra Glossy	Carta fotografica lucida ""Ultra Glossy""
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*1}	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*1}	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy ^{*1}	Glossy	Photo Paper Glossy

Caricamento della carta


Nome supporto	Tipo di supporto	
	Pannello di controllo	Driver stampante, dispositivo intelligente*2
Epson Matte Paper-Heavyweight*1 Epson Double-Sided Matte Paper*1	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1	Qualità foto IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16*1	Foto adesive	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	carte comuni	carte comuni
Busta	Busta	Busta

*1: Questi tipi di carta sono compatibili con Exif Print e PRINT Image Matching quando si stampa dal driver della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la fotocamera digitale compatibile con Exif Print o PRINT Image Matching.

*2: Per dispositivi intelligenti, questi tipi di supporto possono essere selezionati quando si stampa tramite Epson iPrint.

Caratteristiche dell'origine carta

La stampante è dotata di due origini carta. Caricare la carta del formato e del tipo appropriati in base alle esigenze di stampa.

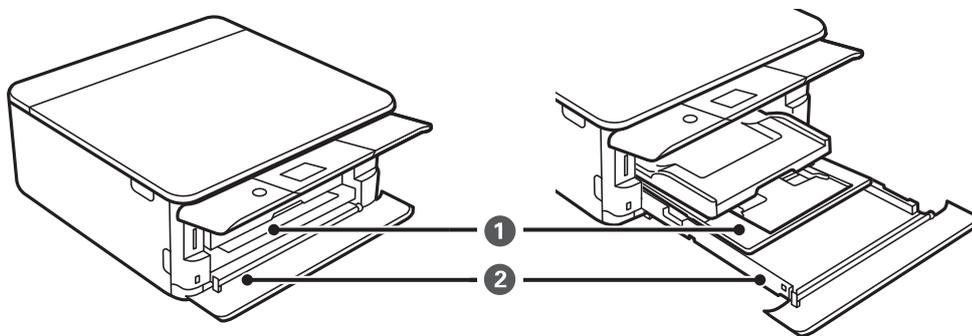


①	Cassetto carta 1	<input type="checkbox"/> È possibile caricare carta fotografica di formato ridotto. <input type="checkbox"/> Se si carica la stessa carta in cassetto carta 1 e cassetto carta 2 e si seleziona Casset. 1 > Casset. 2 come impostazione di Cassetto carta nelle impostazioni di stampa, la stampante alimenta automaticamente la carta dal cassetto carta 2 quando si esaurisce la carta nel cassetto carta 1.
②	Cassetto carta 2	Si consiglia di caricare carta comune formato A4, in quanto di uso più frequente.

Informazioni correlate


- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)

Caricamento di carta nel Cassetto carta 1


1. Se il vassoio di uscita è esteso, spingerlo manualmente.

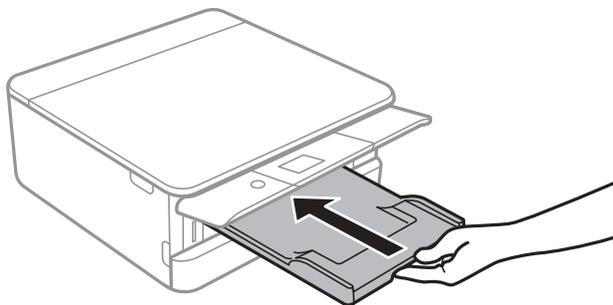

2. Aprire il coperchio anteriore fino allo scatto.

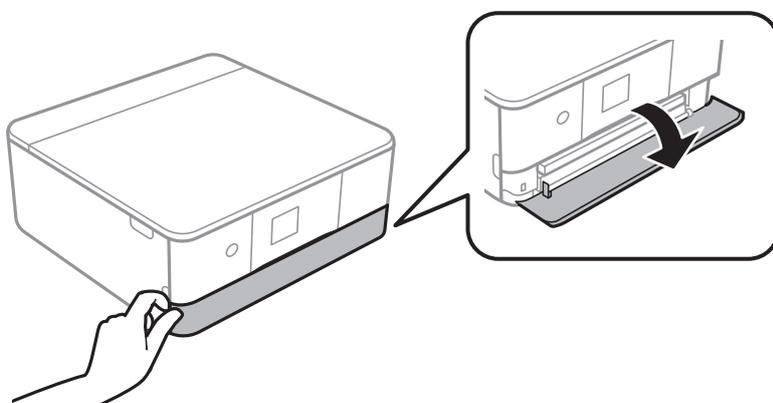

3. Verificare che la stampante non sia in funzione ed estrarre il cassetto carta 1.

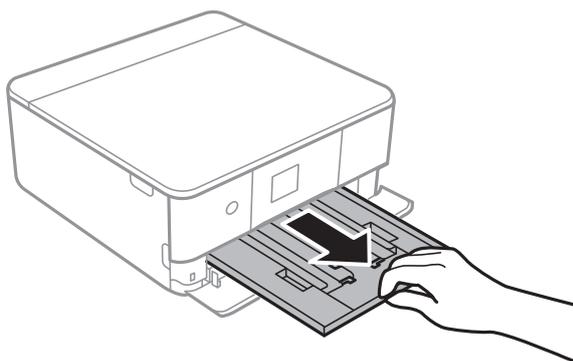


Nota:


- ❑ Se il cassetto carta 1 è sul retro e non può essere estratto, spegnere e riaccendere la stampante per estrarlo.
- ❑ È possibile caricare carta anche se si estrae completamente il cassetto carta 1. Sollevare leggermente il cassetto carta 1, quindi estrarlo.

Caricamento della carta

4. Far scorrere le guide laterali fino al livello massimo consentito.

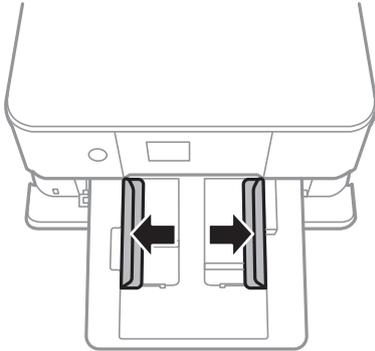


5. Caricare carta con il lato stampabile rivolto verso il basso finché non tocca la parte posteriore del cassetto carta 1.

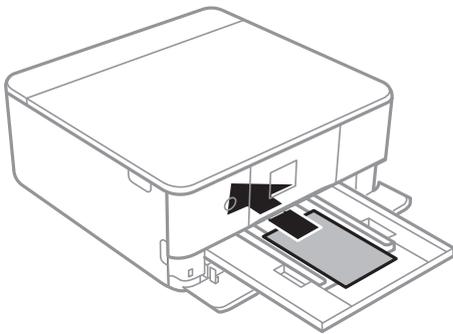


Importante:

Non caricare tipi di carta diversi nel cassetto carta.

Per caricare un foglio di Epson Photo Stickers 16, seguire le istruzioni fornite con gli adesivi. Non caricare i fogli di supporto caricamento in questo prodotto.

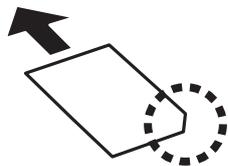


6. Far scorrere le guide laterali fino ad allinearle ai bordi dei fogli.

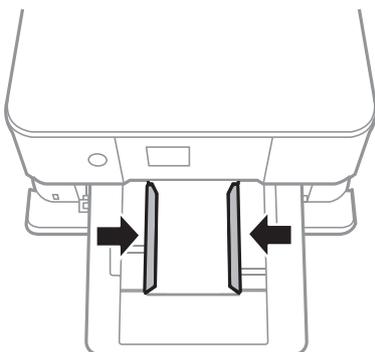


Caricamento della carta

! *Importante:*


Non oltrepassare il numero massimo di fogli specificato per il tipo di carta in uso.

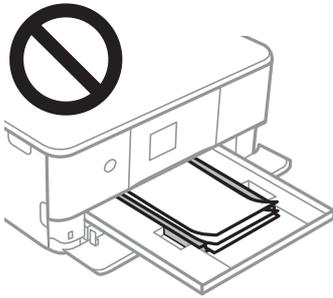

7. Inserire lentamente il cassetto carta 1.

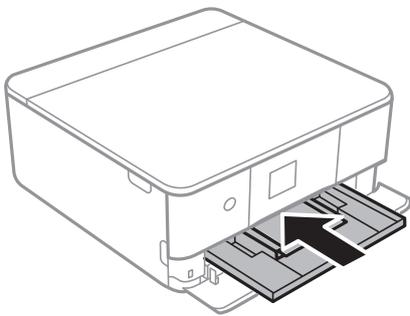

8. Sollevare il pannello di controllo.

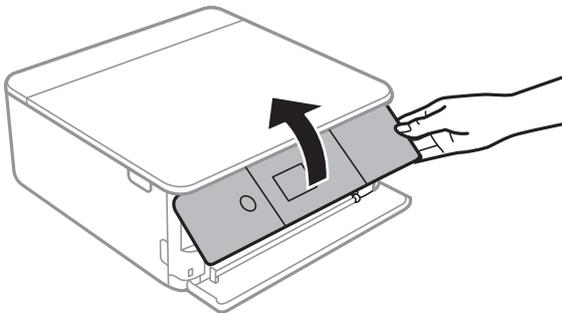

9. Verificare le impostazioni di formato e tipo di carta visualizzate sul pannello di controllo. Per utilizzare le impostazioni, selezionare **Eseguito**. Per modificare le impostazioni, selezionare la voce da modificare, quindi passare alla fase successiva.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

Caricamento della carta

Nota:

- ❑ Salvando le combinazioni di formato e tipo di carta utilizzate di frequente come preferite, non è necessario impostarle ogni volta. Per effettuare le impostazioni relative alla carta è sufficiente selezionare l'impostazione predefinita salvata.


Per registrare un'impostazione predefinita, selezionare **Impostazione carta preferita**, quindi premere ► nella schermata successiva e specificare il formato e il tipo di carta.

- ❑ La schermata di impostazione carta non viene visualizzata se è stato disabilitato **Configurazione carta** nei menu che seguono. In questa situazione, non è possibile stampare da iPhone o iPad usando AirPrint.

Impostazioni > Impostazioni stampante > Imp. sorgente carta > Configurazione carta

10. Verificare le impostazioni e selezionare **Eseguito**.

11. Estrarre il vassoio di uscita.

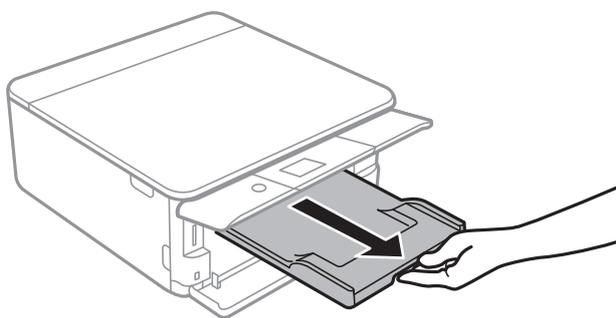


Informazioni correlate

- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 51](#)
- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 52](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per Impostazioni stampante” a pagina 172](#)


Caricamento di carta nel Cassetto carta 2

1. Se il vassoio di uscita è esteso, spingerlo manualmente.

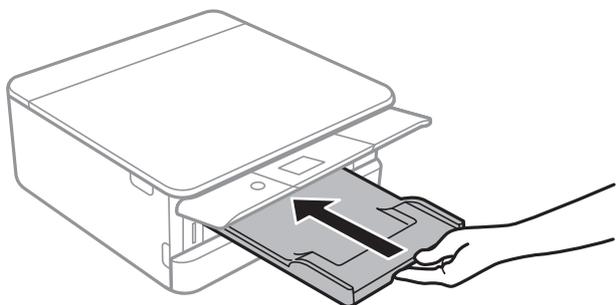


Caricamento della carta

2. Aprire il coperchio anteriore fino allo scatto.

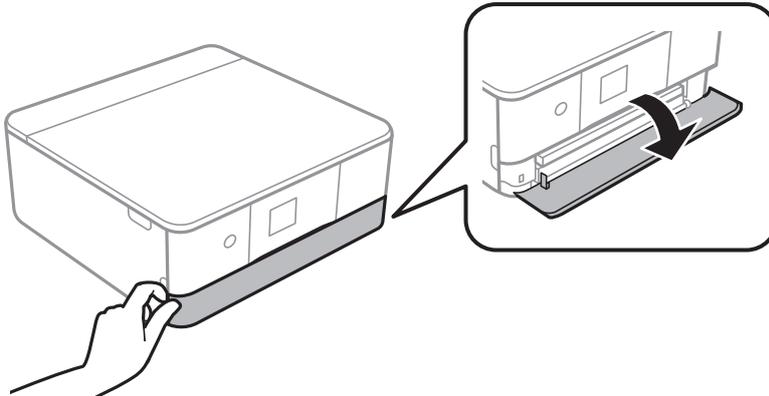


3. Verificare che la stampante non sia in funzione ed estrarre il cassetto carta 2.

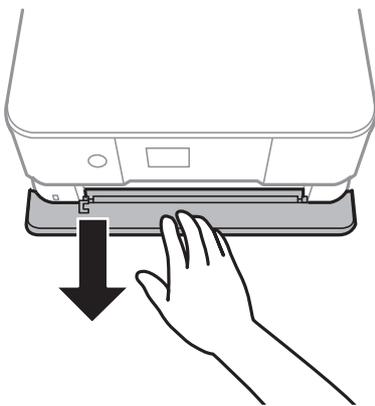

Nota:


È possibile caricare carta anche se si estrae completamente il cassetto carta 2. Sollevare leggermente il cassetto carta 2, quindi estrarlo.

4. Far scorrere le guide laterali fino al livello massimo consentito.

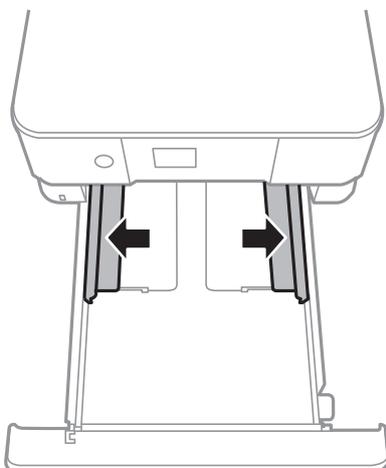

Caricamento della carta

5. Caricare carta con il lato stampabile rivolto verso il basso finché non tocca la parte posteriore del cassetto carta 2.

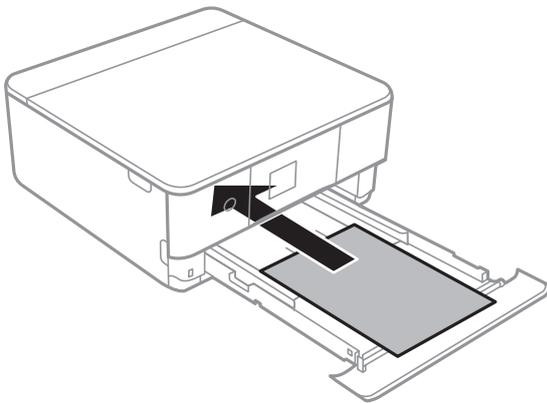


Importante:

Non caricare tipi di carta diversi nel cassetto carta.


Caricare buste o Epson Photo Stickers 16 nella direzione indicata dalla freccia nella seguente figura finché non toccano la parte posteriore del cassetto carta 2.

- Busta

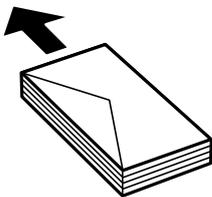

- Epson Photo Stickers 16

Per caricare un foglio di Epson Photo Stickers 16, seguire le istruzioni fornite con gli adesivi. Non caricare i fogli di supporto caricamento in questo prodotto.

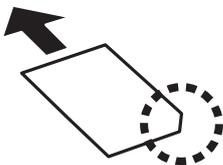


Caricare carta di lunghezza superiore al formato A4 come indicato nella seguente figura.

Caricamento della carta


❑ 8,5×13 pollici

Caricare la carta servendosi della linea.

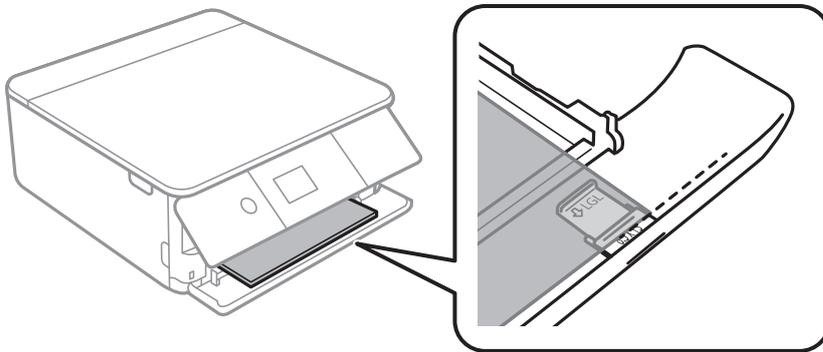


❑ Legal

Estrarre la guida per carta Legal e caricare la carta servendosi della linea.

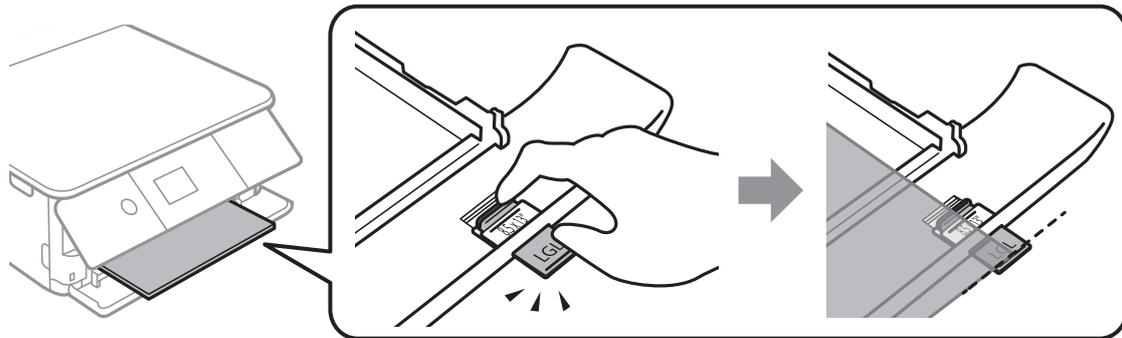


❗ **Importante:**

Non spingere la carta che sporge oltre il bordo del cassetto.

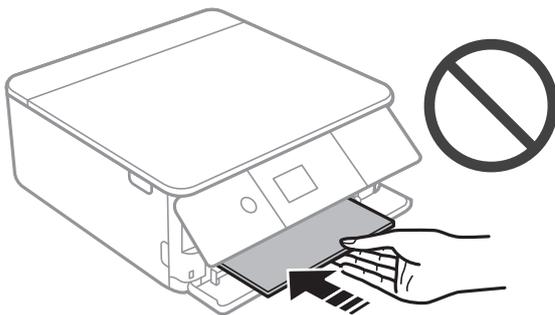


Caricamento della carta

6. Far scorrere le guide laterali fino ad allinearle ai bordi dei fogli.

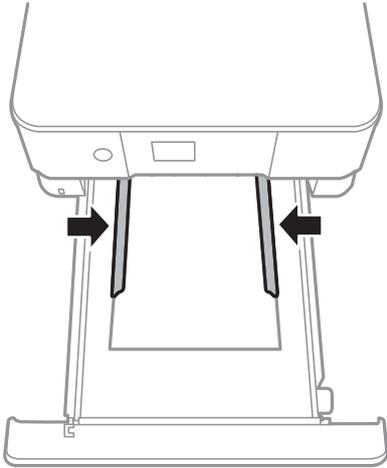


Importante:

Non oltrepassare il numero massimo di fogli specificato per il tipo di carta in uso.

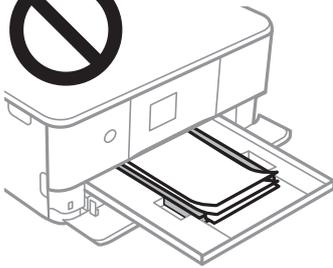


7. Inserire lentamente il cassetto carta 2.

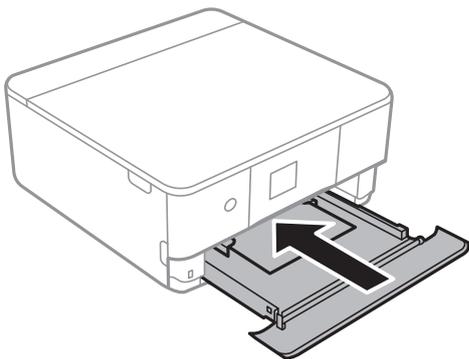

Caricamento della carta

8. Sollevare il pannello di controllo.

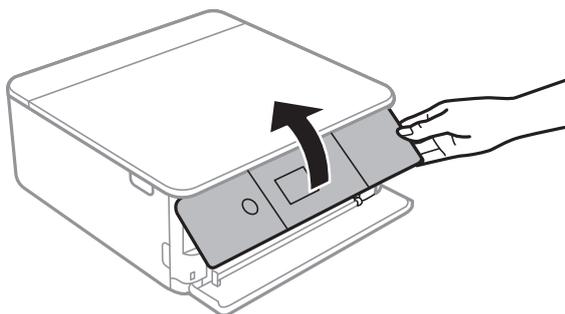

9. Verificare le impostazioni di formato e tipo di carta visualizzate sul pannello di controllo. Per utilizzare le impostazioni, selezionare **Eseguito**. Per modificare le impostazioni, selezionare la voce da modificare, quindi passare alla fase successiva.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

Nota:

- ❑ *Salvando le combinazioni di formato e tipo di carta utilizzate di frequente come preferite, non è necessario impostarle ogni volta. Per effettuare le impostazioni relative alla carta è sufficiente selezionare l'impostazione predefinita salvata.*


*Per registrare un'impostazione predefinita, selezionare **Impostazione carta preferita**, quindi premere ► nella schermata successiva e specificare il formato e il tipo di carta.*

- ❑ *La schermata di impostazione carta non viene visualizzata se è stato disabilitato **Configurazione carta** nei menu che seguono. In questa situazione, non è possibile stampare da iPhone o iPad usando AirPrint.*

Impostazioni > Impostazioni stampante > Imp. sorgente carta > Configurazione carta

10. Verificare le impostazioni e selezionare **Eseguito**.

11. Estrarre il vassoio di uscita.

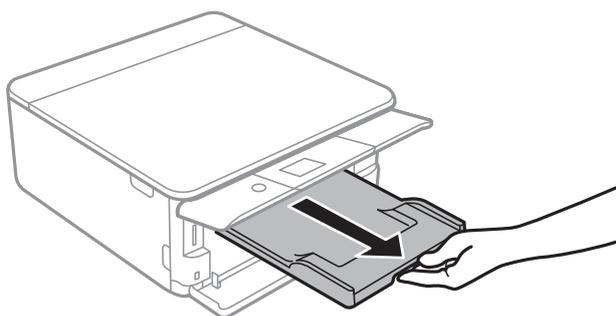

Informazioni correlate

- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 51](#)
- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 52](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per Impostazioni stampante” a pagina 172](#)


Posizionamento degli originali

Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner


! *Importante:*

Se si posizionano originali voluminosi, ad esempio libri, fare in modo che la luce esterna non venga riflessa direttamente sul vetro dello scanner.

1. Aprire il coperchio documenti.

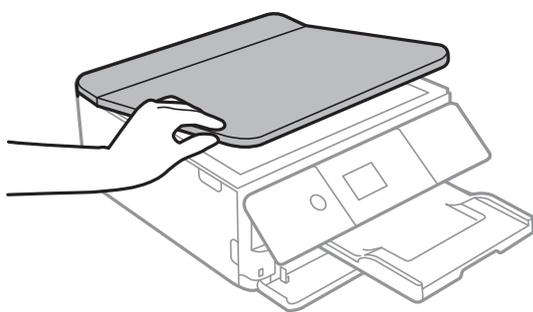

2. Rimuovere eventuali macchie o polvere dal vetro dello scanner.
3. Collocare l'originale con il lato stampato rivolto verso il basso e farlo scorrere per allinearlo al contrassegno in corrispondenza dell'angolo.

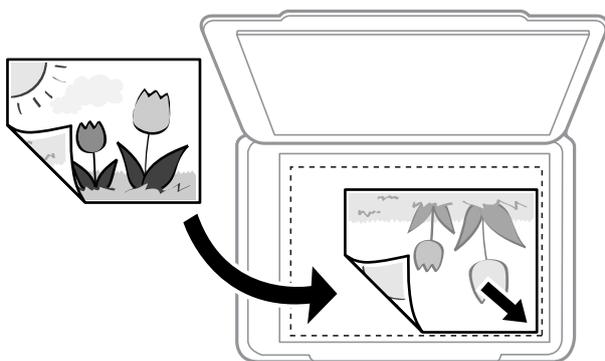

Nota:

L'area di 1,5 mm oltre il bordo inferiore e destro del vetro dello scanner non viene sottoposta a scansione.

4. Chiudere il coperchio delicatamente.

! *Importante:*

Non applicare una forza eccessiva sul vetro dello scanner o sul coperchio documenti, per evitarne il danneggiamento.

Posizionamento degli originali

5. Dopo la scansione, rimuovere gli originali.

Nota:


Se gli originali vengono mantenuti sul vetro dello scanner per un periodo di tempo prolungato, potrebbero aderire alla superficie del vetro.

Come inserire vari originali

Posizionamento di foto per la copia


È possibile posizionare più foto alla volta per fare copie separate. Le foto devono avere dimensioni maggiori di 30×40 mm. Collocare le foto a 5 mm di distanza dall'angolo dello vetro dello scanner, e posizionarle a una distanza di 5 mm l'una dall'altra. È possibile collocare contemporaneamente foto di diversi formati.

Dimensione massima: 10×15 cm (4×6 pollici)

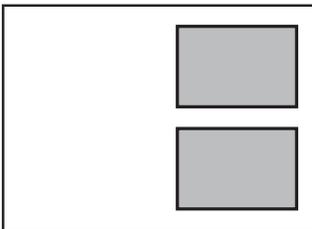

Posizionamento di un documento di identità per la copia


Posizionare un documento di identità a una distanza di 5 mm dal contrassegno dell'angolo sul vetro dello scanner.

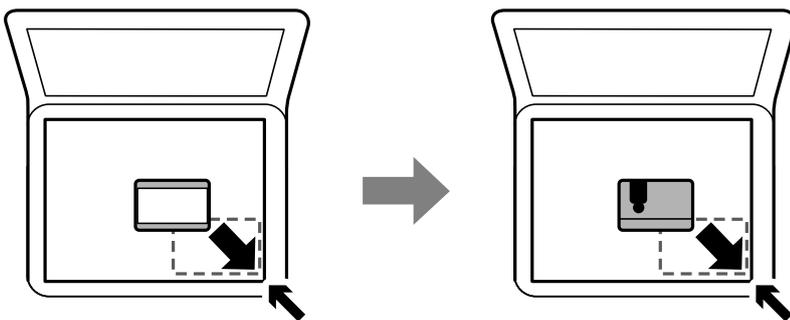

Posizionamento degli originali


Inserimento di un CD/DVD per la copia di etichette

Inserire un CD/DVD al centro del vetro dello scanner. Se il CD/DVD non è posizionato esattamente al centro, il posizionamento viene automaticamente regolato.

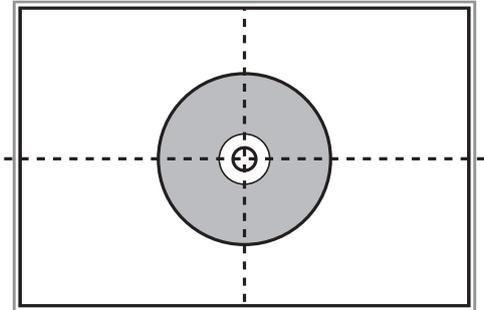


Posizionamento di più foto per la scansione simultanea

È possibile eseguire la scansione di più foto contemporaneamente e salvare ogni immagine in **Modo Foto** in Epson Scan 2 selezionando **Miniatura** dall'elenco nella parte superiore della finestra di anteprima. Collocare le foto a una distanza di 4,5 millimetri dai bordi orizzontali e verticali del vetro dello scanner, quindi posizionarle a una distanza di almeno 20 mm l'una dall'altra. Le foto devono essere maggiori di 15×15 mm.

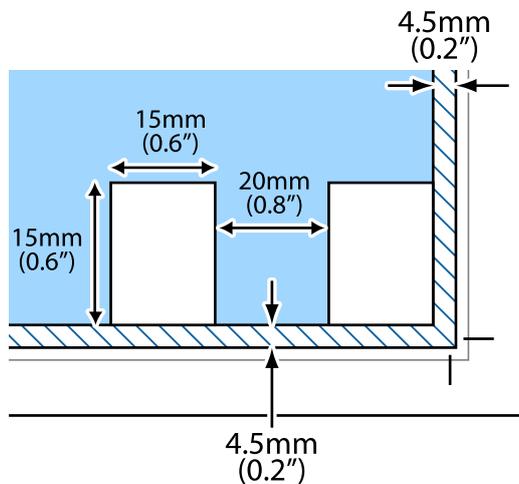

Inserimento di una scheda di memoria

Schede di memoria supportate

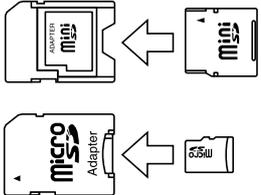	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC


* Montare un adattatore appropriato per l'alloggiamento per scheda di memoria. Altrimenti, la scheda potrebbe rimanere incastrata.

Informazioni correlate

➔ [“Specifiche delle schede di memoria supportate” a pagina 234](#)

Inserimento e rimozione di una scheda di memoria

1. Sollevare il pannello di controllo.

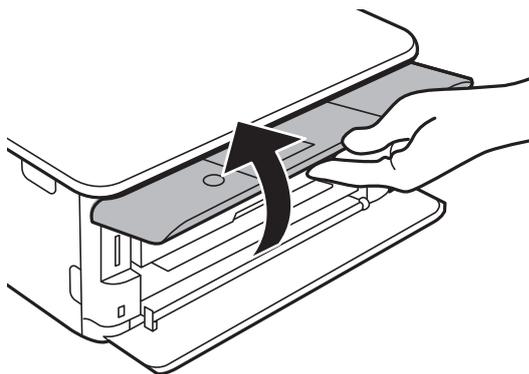


2. Inserire una scheda di memoria nella stampante.

La stampante inizia la lettura dei dati e la spia lampeggia. Quando la lettura è completata, la spia smette di lampeggiare e rimane accesa.


Inserimento di una scheda di memoria

! *Importante:*

Inserire una scheda di memoria direttamente nella stampante.

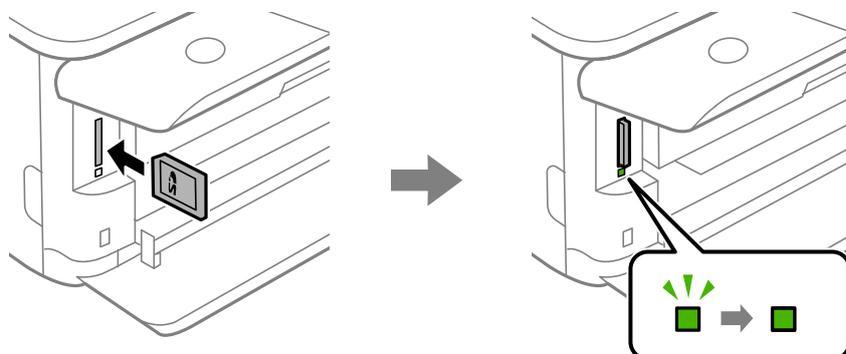

3. Una volta terminato l'uso della scheda di memoria, assicurarsi che la spia non lampeggi e rimuovere la scheda spingendola.

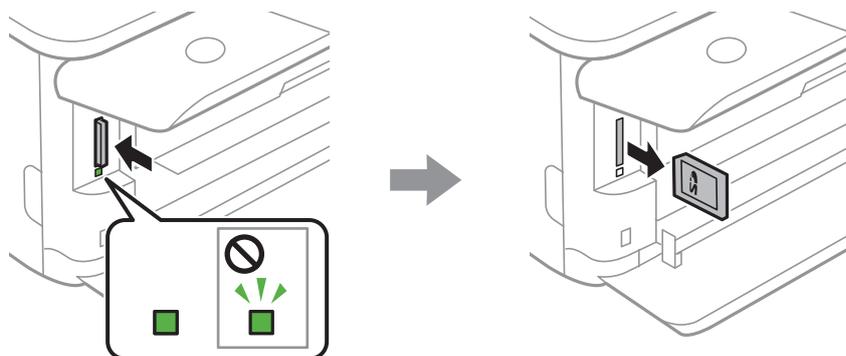

! *Importante:*

Se si rimuove la scheda di memoria mentre la spia lampeggia, i dati nella scheda potrebbero andare persi.

Nota:

Se si accede alla scheda di memoria da un computer, occorre usare le funzioni del computer per la rimozione sicura del dispositivo rimovibile.

Informazioni correlate

- ➔ [“Accesso a una scheda di memoria da un computer”](#) a pagina 242

Caricamento di un CD/DVD per la stampa

CD/DVD stampabili

È possibile stampare su CD/DVD circolari da 12 cm recanti scritte che confermano la possibilità di stampare sulla superficie per etichette e con stampante a getto d'inchiostro.

È inoltre possibile stampare su dischi Blu-ray Discs™.

Precauzioni d'uso per CD/DVD

- Per ulteriori informazioni sull'uso dei CD/DVD o sulla scrittura di dati, vedere la documentazione fornita con il CD/DVD.
- Non stampare sul CD/DVD prima di aver memorizzato i dati su di esso. In caso contrario, eventuali impronte, sporco o graffi sulla superficie del CD/DVD possono provocare errori di scrittura dei dati.
- A seconda del tipo di CD/DVD o dei dati di stampa, l'inchiostro potrebbe macchiare. Provare a effettuare un test di stampa su un CD/DVD di prova. Verificare la superficie stampata dopo aver atteso per una giornata completa.
- Rispetto alla stampa su carta originale Epson, la densità di stampa deve venire diminuita per evitare che l'inchiostro possa macchiare il CD/DVD. Regolare la densità di stampa in base alle esigenze.
- Lasciare asciugare il CD/DVD stampato per almeno 24 ore evitando la luce solare diretta. Non impilare o inserire i CD/DVD nei dispositivi di lettura fino a quando non risultano completamente asciutti.
- Se la superficie stampata risulta appiccicosa anche dopo una completa asciugatura, abbassare la densità di stampa.
- Successive stampe sullo stesso CD/DVD non migliorano la qualità di stampa.
- Se si stampa inavvertitamente sul vassoio CD/DVD o sul vano trasparente interno, rimuovere immediatamente l'inchiostro.
- A seconda dell'impostazione dell'area di stampa, il CD/DVD o il vassoio CD/DVD potrebbe sporcarsi. Effettuare impostazioni per stampare sull'area stampabile.

Informazioni correlate

➔ [“Area stampabile per CD/DVD” a pagina 232](#)

Inserimento e rimozione di un CD/DVD

Quando si esegue la copia o la stampa su un CD/DVD, le istruzioni vengono visualizzate sul pannello di controllo, che segnalano quando inserire il CD/DVD. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni correlate

- ➔ [“Stampa di foto su un'etichetta per CD/DVD” a pagina 83](#)
- ➔ [“Copia su etichetta CD/DVD” a pagina 123](#)

Stampa

Stampa dal menu **Stampa foto** sul pannello di controllo


È possibile stampare dati da un dispositivo di memoria, per esempio una scheda di memoria o un dispositivo USB esterno.

Operazioni di base per la stampa di foto

1. Caricare carta nella stampante.
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.

Se **Modalità selezione automatica** in **Funzioni guida** è abilitata, viene visualizzato un messaggio. Controllare il messaggio e premere il pulsante OK.

3. Selezionare **Stampa foto** nel pannello di controllo.

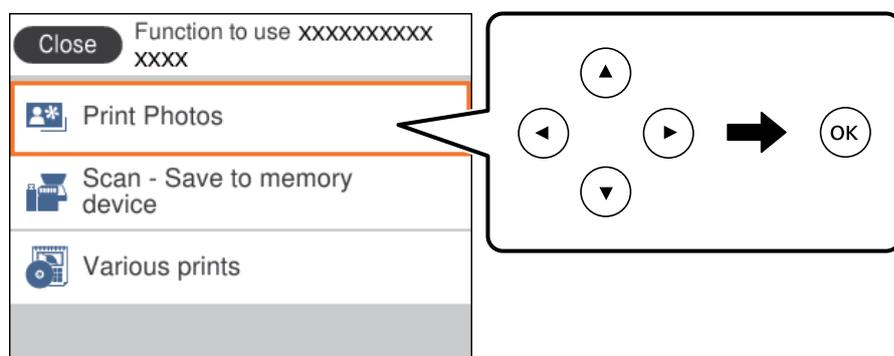

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

4. Selezionare **Stampa**.
5. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, premere il pulsante OK.
6. Selezionare la foto da stampare nella schermata di selezione foto.

Nota:

Selezionare  in alto a destra nella schermata per visualizzare il **Seleziona Menu foto**. Se si specifica una data utilizzando l'opzione **Sfoglia**, vengono visualizzate solo le foto della data specificata.

Stampa

7. Impostare il numero di stampe tramite il pulsante - o +.

Quando si stampa più di una foto, visualizzare le foto usando i pulsanti ◀ o ▶, quindi impostare il numero di stampe.

8. Selezionare **Impostazioni di stampa** per effettuare le impostazioni di carta e stampa.

9. Premere il pulsante ▶.

10. Premere il pulsante  per modificare le foto in base alle preferenze.

11. Estrarre il vassoio di uscita.

12. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante ◊.

13. Verificare che la stampa sia terminata, quindi selezionare **Chiudi**.


Se si osservano problemi di qualità di stampa come striature, colori indesiderati o immagini sfocate, selezionare **Risoluzione dei problemi** per consultare le soluzioni.

Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 53
- ➔ “Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67
- ➔ “Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)” a pagina 72
- ➔ “Opzioni di menu per la selezione di foto” a pagina 78
- ➔ “Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)” a pagina 72
- ➔ “Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78
- ➔ “Guida alla schermata di anteprima” a pagina 73
- ➔ “Guida alla schermata di modifica della foto” a pagina 73
- ➔ “Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80

Guida alla schermata di selezione foto (Vista affiancata)


È possibile selezionare le foto dalla schermata delle miniature. Ciò è utile se si desidera selezionare solo alcune foto da un grande numero di foto.

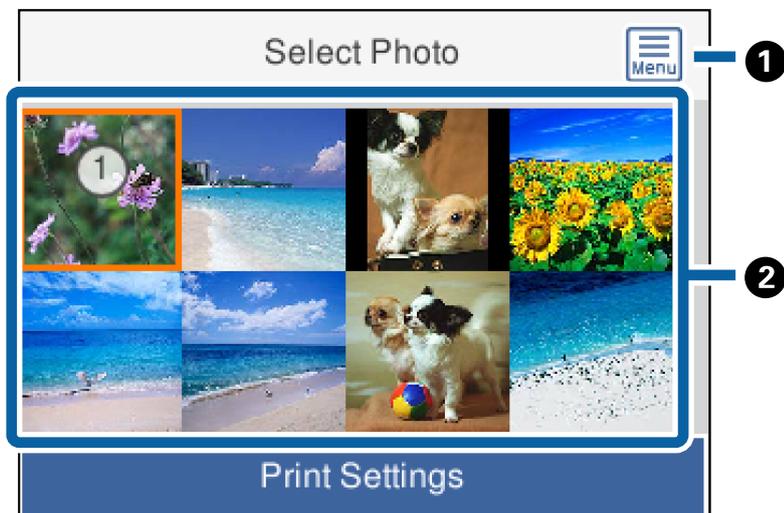

❶	Consente di visualizzare il Seleziona Menu foto , che consente di selezionare le foto con facilità.
❷	Spostare il cursore su una foto, quindi premere il pulsante OK per selezionarla. Le foto selezionate sono contrassegnate dal numero di stampe.

Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)

in cui è possibile visualizzare le foto ingrandite una alla volta. Premere il pulsante ◀ o ▶ per vedere la foto precedente o quella successiva. Se si desidera visualizzare una foto senza icone, premere il pulsante ↻. Premere di nuovo il pulsante per ripristinare le icone.

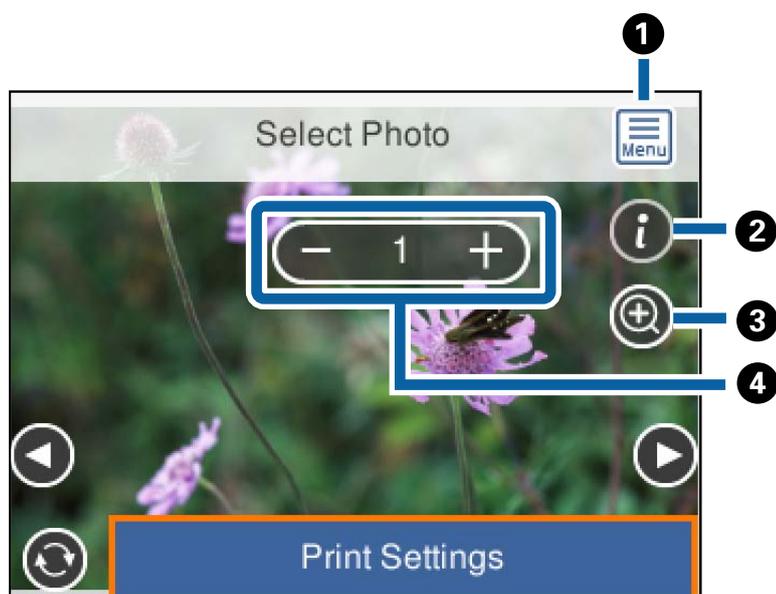

Stampa


❶	Consente di visualizzare il Seleziona Menu foto , che consente di selezionare le foto con facilità.
❷	Consente di visualizzare le informazioni Exif, come la data di scatto o la velocità dell'otturatore.
❸	Consente di ingrandire una foto. Ingrandire la foto con il pulsante + e premere i pulsanti ▲▼◀▶ per visualizzare la parte da verificare. Premere OK per ripristinare la visualizzazione originale. L'ingrandimento in questa schermata non modifica il risultato di stampa.
❹	È possibile impostare il numero di stampe premendo i pulsanti - o +.

Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per la selezione di foto” a pagina 78](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la selezione di foto” a pagina 78](#)

Guida alla schermata di anteprima

Premere il pulsante ◀ o ▶ per vedere la foto precedente o quella successiva. Premere il pulsante ↻ per visualizzare la schermata di modifica della foto, nella quale è possibile tagliare la foto o applicare correzioni del colore.

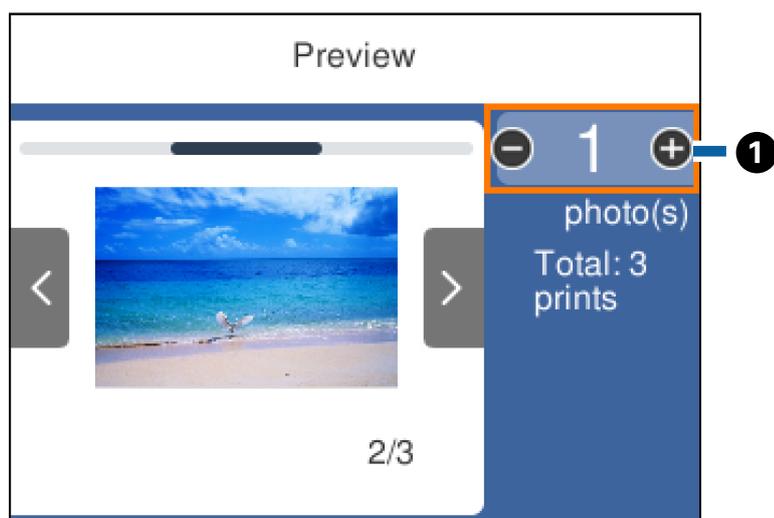

❶	È possibile impostare il numero di copie premendo i pulsanti - o +. Si può anche inserire il numero di copie utilizzando il tastierino a schermo. Spostarsi sul valore, quindi premere il pulsante OK per visualizzare la tastiera. Se il valore non cambia, non è possibile impostare il numero di copie in questa schermata.
---	--

Informazioni correlate


- ➔ [“Guida alla schermata di modifica della foto” a pagina 73](#)

Guida alla schermata di modifica della foto

È possibile tagliare o ruotare la foto, oppure applicare la correzione del colore. Passare da **Correzione Off** a **Correzione attiva** usando il pulsante ↻. Se si seleziona **Correzione attiva**, sullo schermo appare la correzione

Stampa

del colore regolata nella schermata **Modif.**. Se si seleziona **Correzione Off**, la correzione del colore rimane invisibile ma viene applicata alla stampa.

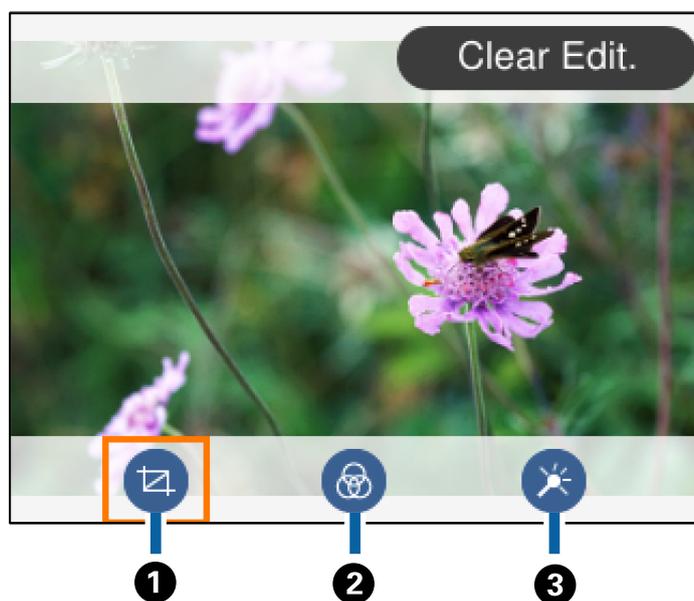

①	Consente di regolare l'area di ritaglio. È possibile spostare la cornice sull'area da ritagliare usando i pulsanti ▲▼◀▶, oppure modificare le dimensioni della cornice con i pulsanti - e +. È anche possibile ruotare la cornice usando il pulsante ↻.
②	Stampa in seppia o in monocromatico.
③	Consente di applicare la correzione del colore. Selezionare la voce, quindi selezionare il livello di correzione utilizzando i pulsanti - e +.

Informazioni correlate

➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80](#)

Stampa con layout diversi

È possibile stampare le foto salvate su un dispositivo di memoria con diversi layout, per esempio 2 o 4 pagine su un foglio. Le foto vengono posizionate automaticamente.



1. Caricare carta nella stampante.

Stampa

2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
3. Selezionare **Stampa foto** nel pannello di controllo.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
4. Selezionare **Layout stampa**.
5. Selezionare un layout.
6. Effettuare le impostazioni di carta e stampa.
7. Premere il pulsante ▶.
8. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, premere il pulsante OK.
9. Selezionare la foto da stampare nella schermata di selezione foto.
10. Selezionare **Anteprima e Stampa**.
11. Premere il pulsante  per modificare le foto in base alle preferenze.
12. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 53](#)
- ➔ [“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di selezione foto \(Visualiz. singola\)” a pagina 72](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la selezione di foto” a pagina 78](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di selezione foto \(Visualiz. singola\)” a pagina 72](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di anteprima” a pagina 73](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di modifica della foto” a pagina 73](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80](#)

Stampa di fototessere

È possibile stampare fototessere utilizzando dati su un dispositivo di memoria. Vengono stampate due copie di una foto in due diversi formati, 50,8×50,8 mm e 45,0×35,0 mm, su carta fotografica di formato 10×15 cm (4×6 pollici).

1. Caricare carta nella stampante.
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.

Stampa

3. Selezionare **Stampa foto** nel pannello di controllo.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

4. Selezionare **Stampa ID foto**.
5. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, premere il pulsante OK.
6. Selezionare la foto da stampare nella schermata di selezione foto.
7. Selezionare **Impostazioni di stampa** per effettuare le impostazioni di carta e stampa.
8. Premere il pulsante ▶, quindi confermare le impostazioni.
9. Premere il pulsante  per modificare le foto in base alle preferenze.
10. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 53
- ➔ “Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67
- ➔ “Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)” a pagina 72
- ➔ “Opzioni di menu per la selezione di foto” a pagina 78
- ➔ “Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)” a pagina 72
- ➔ “Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78
- ➔ “Guida alla schermata di anteprima” a pagina 73
- ➔ “Guida alla schermata di modifica della foto” a pagina 73
- ➔ “Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80

Stampa di foto con un modello

È possibile stampare le foto salvate su un dispositivo di memoria con diversi layout, per esempio la stampa di 2 o 4 pagine su un foglio e sulla metà superiore della carta. È possibile selezionare dove posizionare le foto.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
3. Selezionare **Stampa foto** nel pannello di controllo.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
4. Selezionare **Stampa con modello**.

Stampa

5. Selezionare un layout.
6. Effettuare le impostazioni di stampa.
7. Premere il pulsante ►.
8. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, premere il pulsante OK.
9. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - Se si seleziona il layout di stampa di una singola foto nel passaggio 5: selezionare una foto nella schermata di selezione foto, selezionare **Anteprima e Stampa**, quindi andare al passaggio 15.
 - Se si sceglie il layout di stampa di più foto nel passaggio 5 e il posizionamento automatico delle foto: selezionare **Disposizione automatica**, scegliere le foto nella schermata di selezione foto, selezionare **Anteprima e Stampa**, quindi andare al passaggio 15.
 - Se si seleziona il layout di stampa di più foto e il posizionamento manuale delle foto: andare al passaggio 10.
10. Selezionare .
11. Scegliere la foto da stampare nella schermata di selezione foto, quindi selezionare **Posizione la foto**.
12. Controllare il messaggio, quindi selezionare **Ignora**.
13. Se si desidera modificare le foto, scegliere la foto e selezionare **Modifica foto**.

Nota:
Una volta completate le modifiche, selezionare **Eseguito** per tornare alla schermata **Colloca foto**.
14. Ripetere i passaggi da 10 a 13 finché non vengono posizionate tutte le foto, quindi premere il pulsante .
15. Premere il pulsante  per modificare le foto in base alle preferenze.
16. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 53](#)
- ➔ [“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di selezione foto \(Visualiz. singola\)” a pagina 72](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di anteprima” a pagina 73](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di modifica della foto” a pagina 73](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80](#)

Opzioni di menu per la stampa dal pannello di controllo

Opzioni di menu per la selezione di foto

Sfoggia:

Visualizza le foto sul dispositivo di memoria ordinate in base alle condizioni specificate. Le opzioni disponibili dipendono dalle funzioni utilizzate.

Annulla ricerca:

Annulla l'ordinamento delle foto e visualizza tutte le foto.

aa:

Selezionare l'anno delle foto che si desidera visualizzare.

aaaa/mm:

Selezionare l'anno e il mese delle foto che si desidera visualizzare.

aaaa/mm/gg:

Selezionare l'anno, il mese e il giorno delle foto che si desidera visualizzare.

Ordine di visualizzazione:

Consente di modificare l'ordine di visualizzazione delle foto in ordine crescente o decrescente.

Seleziona tutte le foto:

Seleziona tutte le foto e imposta il numero di stampe.

Deseleziona tutte le foto:

Ripristina a 0 (zero) il numero di stampe di tutte le foto.

Seleziona dispositivo per caricare foto:

Selezionare il dispositivo da cui si desidera caricare le foto.

Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa

Dimensioni foglio:

Selezionare il formato della carta caricata.

Tipo di carta:

Selezionare il tipo della carta caricata.

Cassetto carta:

Selezionare l'origine carta che si desidera utilizzare.

Impostazioni bordo

Senza bordo:

Stampa senza margini attorno ai bordi. L'immagine viene ingrandita leggermente per consentire la rimozione dei bordi dai margini del foglio.

Stampa

Con bordo:

Stampa con margini bianchi attorno ai bordi.

Espansione:

Con la stampa senza margini, l'immagine viene leggermente ingrandita per rimuovere i bordi dai lati della carta. Selezionare la quantità di ingrandimento dell'immagine.

Adatta cornice:

Se le proporzioni dei dati dell'immagine e il formato carta sono diversi, l'immagine viene automaticamente ingrandita o ridotta in modo che i lati corti corrispondano ai lati corti della carta. Il lato lungo dell'immagine viene tagliato se si estende oltre il lato lungo della carta. Questa funzione potrebbe non venire applicata alle foto panoramiche.

Qualità:

Selezionare una qualità di stampa. La selezione di **Migliore** fornisce stampe di qualità migliore, ma a una velocità di stampa inferiore.

Data:

Selezionare il formato usato per stampare la data sulle foto, per le foto che includono la data di scatto o di salvataggio. La data non viene stampata in alcuni layout.

Stampa info. su foto

Disattiva:

Stampa senza informazioni.

Impostazioni macchina:

Stampa con determinate informazioni Exif, quali la velocità dell'otturatore, il rapporto focale o la sensibilità ISO. Le informazioni non registrate non vengono stampate.

Testo telecamera:

Stampa il testo impostato sulla fotocamera digitale. Per informazioni sulle impostazioni del testo, vedere la documentazione fornita con la fotocamera. Le informazioni possono essere stampate solo senza margini su formato 10×15 cm, 13×18 cm o formato ampio 16:9.

Punto di riferimento:

Stampa il nome del luogo o il monumento dove la foto è stata scattata per fotocamere digitali dotate di tale funzione. Per ulteriori dettagli, vedere il sito Web del produttore della fotocamera in uso. Le informazioni possono essere stampate solo senza margini su formato 10×15 cm, 13×18 cm o formato ampio 16:9.

Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di carta e stampa.

Densità CD:

Per stampa su CD/DVD. Impostare la densità da utilizzare per la stampa su un CD/DVD.

Densità:

Per stampa di libro da colorare. Selezionare il livello di densità per i contorni del foglio da colorare.

Rilevamento riga:

Per stampa di libro da colorare. Selezionare la sensibilità da utilizzare per rilevare i contorni della foto.

Opzioni di menu per la modifica di foto



(Ritaglia):

Ritaglia una parte della foto. È possibile spostare, ingrandire o ridurre l'area di ritaglio.



(Filtro):

Stampa in seppia o in monocromatico.



(Regolazioni):

Applica le correzioni del colore tramite la funzione **Ottimizza** o **Corr. eff. occhi ros.**

Ottimizza:

Selezionare una delle opzioni di regolazione dell'immagine. Selezionando **Automatico**, **Persone**, **Paesaggio** o **Scena notturna** vengono generate immagini più nitide e colori più brillanti tramite la regolazione automatica del contrasto, della saturazione e della luminosità dei dati di immagine originali.

Automatico:

La stampante rileva il contenuto dell'immagine e la migliora automaticamente in base al contenuto rilevato.

Persone:

Consigliata per immagini di persone.

Paesaggio:

Consigliata per immagini di panorami o scenari.

Scena notturna:

Consigliata per immagini di scene notturne.

P.I.M.:

Regola l'immagine in base alle informazioni di stampa fornite da una fotocamera digitale compatibile con PRINT Image Matching.

Disattiva ottimiz.:

Disattiva la funzione **Ottimizza**.

Corr. eff. occhi ros:

Corregge l'effetto occhi rossi delle fotografie. Le correzioni vengono applicate solo alle stampe; il file originale resta inalterato. A seconda del tipo di foto, la correzione potrebbe essere applicata a parti dell'immagine diverse dagli occhi.

Luminosità:

Regola la luminosità dell'immagine.

Contrasto:

Regola la differenza tra le parti chiare e le parti scure.

Nitidezza:

Aumenta o diminuisce la messa a fuoco del bordo dell'immagine.

Saturazione:


Regola la nitidezza dell'immagine.

Stampa dal menu **Varie stampe sul pannello di controllo**

Stampa di carta per modelli

È possibile stampare una varietà di carta per modelli usando i motivi salvati nella stampante, ad esempio un bordo o pois. Ciò consente di usare la carta in vari modi, creando, per esempio, copertine per libri “fatte a mano”, carta regalo e altro ancora. Visitare il seguente sito web per informazioni su come creare oggetti personalizzati.

<http://epson.sn>

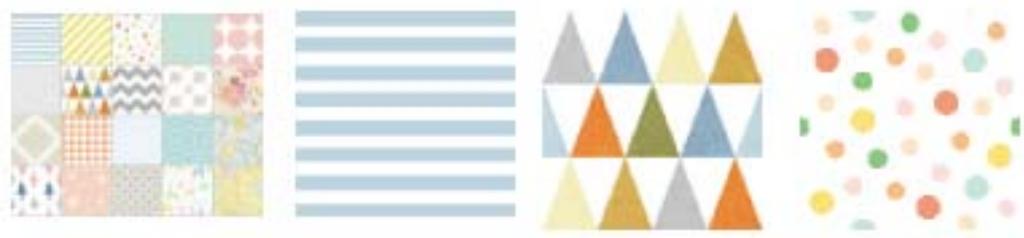

1. Caricare carta nella stampante.
2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
3. Selezionare **Carta da disegno**.
4. Scegliere il motivo, come un bordo o pois.
5. Effettuare le impostazioni di carta e stampa.
6. Premere il pulsante ▶.
7. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante ◇.


Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 53

Stampa di foto con note manoscritte

È possibile stampare una foto da un dispositivo di memoria con testo o disegni manoscritti. Ciò consente di creare biglietti originali, ad esempio biglietti augurali di Anno nuovo o di compleanno.

Selezionare innanzitutto una foto e stampare un modello su carta comune. Scrivere o disegnare sul modello e quindi effettuare la scansione con la stampante. È quindi possibile stampare la foto con le note o i disegni personalizzati.

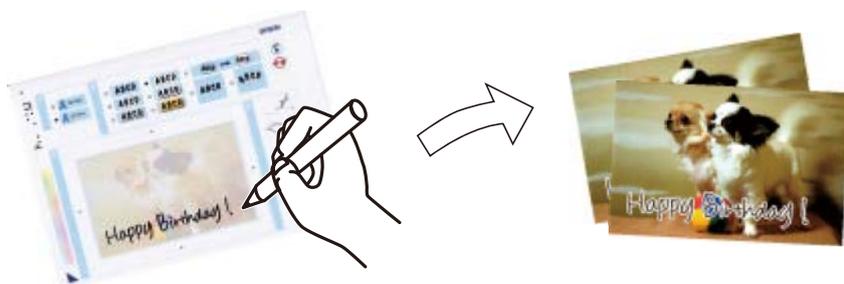

1. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.



Importante:

Non rimuovere il dispositivo di memoria fino al termine della stampa.

2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
3. Scegliere **Biglietto di auguri > Seleziona foto e modello di stampa**.
4. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, premere il pulsante OK.
5. Scegliere la foto da stampare nella schermata di selezione foto, quindi selezionare **Usa questa foto**.
6. Definire le impostazioni di stampa quali il tipo di carta o il layout per la stampa di una foto con note manoscritte e quindi premere ▶.
7. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta 2 per stampare un modello.
8. Selezionare **Per controllare la stampa**.
9. Premere il pulsante ◊ per stampare un modello.
10. Verificare il risultato di stampa e selezionare **Chiudi**.
11. Seguire le istruzioni sul modello per scrivere e disegnare.
12. Chiudere manualmente il vassoio di uscita. Caricare la carta fotografica nel cassetto carta 1.
13. Selezionare **Stampa usando modello**.

Stampa

14. Verificare lo schermo, posizionare il modello sul vetro dello scanner, quindi premere il pulsante OK.

Nota:

Assicurarsi che il testo sul modello sia completamente asciutto prima di posizionare il modello sul vetro dello scanner. Eventuali macchie presenti sul vetro dello scanner verranno stampate sulla foto.

15. Premere il pulsante  per modificare le foto in base alle preferenze.
16. Estrarre il vassoio di uscita.
17. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➔ “Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67
- ➔ “Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)” a pagina 72
- ➔ “Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 53
- ➔ “Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 64
- ➔ “Guida alla schermata di modifica della foto” a pagina 73
- ➔ “Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80

Stampa di foto su un'etichetta per CD/DVD



È possibile selezionare foto salvate in un dispositivo di memoria e stamparle su un'etichetta per CD/DVD.

! Importante:

- Prima di stampare sul CD/DVD, vedere le precauzioni d'uso per CD/DVD.
- Non inserire il vassoio CD/DVD mentre la stampante è in funzione. Ciò può danneggiare la stampante.
- Non inserire il vassoio CD/DVD fino a quando non espressamente richiesto. Altrimenti, si verifica un errore e il CD/DVD viene espulso.

1. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.

Stampa

2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

3. Scegliere **Copia su CD/DVD > Stampa su CD/DVD**.

4. Selezionare un layout.

Sono disponibili i layout **CD/DVD 1 +**, **CD/DVD 4 +** e **Collezione CD/DVD**.

5. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, selezionare **Ignora**.

6. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.

CD/DVD 1 +: selezionare una foto, selezionare **Procedere alla configurazione Esterno/Interno**, e andare al passaggio 10.

CD/DVD 4 +: andare al passaggio 7.

Collezione CD/DVD: selezionare le foto finché il numero di foto che è possibile impostare non raggiunge 0. Selezionare **Procedere alla configurazione Esterno/Interno**, e andare al passaggio 10.

7. Selezionare , scegliere la foto da posizionare, quindi toccare **Posizione la foto**.

8. Controllare il messaggio e quindi premere il pulsante OK. Se necessario, selezionare la foto per modificarla.

9. Ripetere i passaggi 7 e 8 fino a posizionare le foto in tutte le sezioni, quindi premere il pulsante .

10. Spostarsi al diametro esterno, quindi premere i pulsanti - o + per regolare il valore. Regolare il diametro interno allo stesso modo.

È possibile impostare il diametro anche selezionando il valore nella cornice e utilizzando il tastierino a schermo.

Nota:

È possibile impostare un diametro esterno da 114 a 120 mm e un diametro interno da 18 a 46 mm, con variazioni di 1 mm.

11. Selezionare **Seleziona tipo**.


12. Selezionare **Stampa su CD/DVD**.

Nota:

Per la stampa di prova, selezionare **Stampa di prova su fogli A4**, quindi caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta 2. È possibile controllare l'immagine di stampa prima di stampare su una etichetta CD/DVD.


Stampa

13. Quando appare un messaggio che richiede di caricare un CD/DVD, selezionare **Come fare per** e caricare il CD/DVD seguendo le istruzioni.

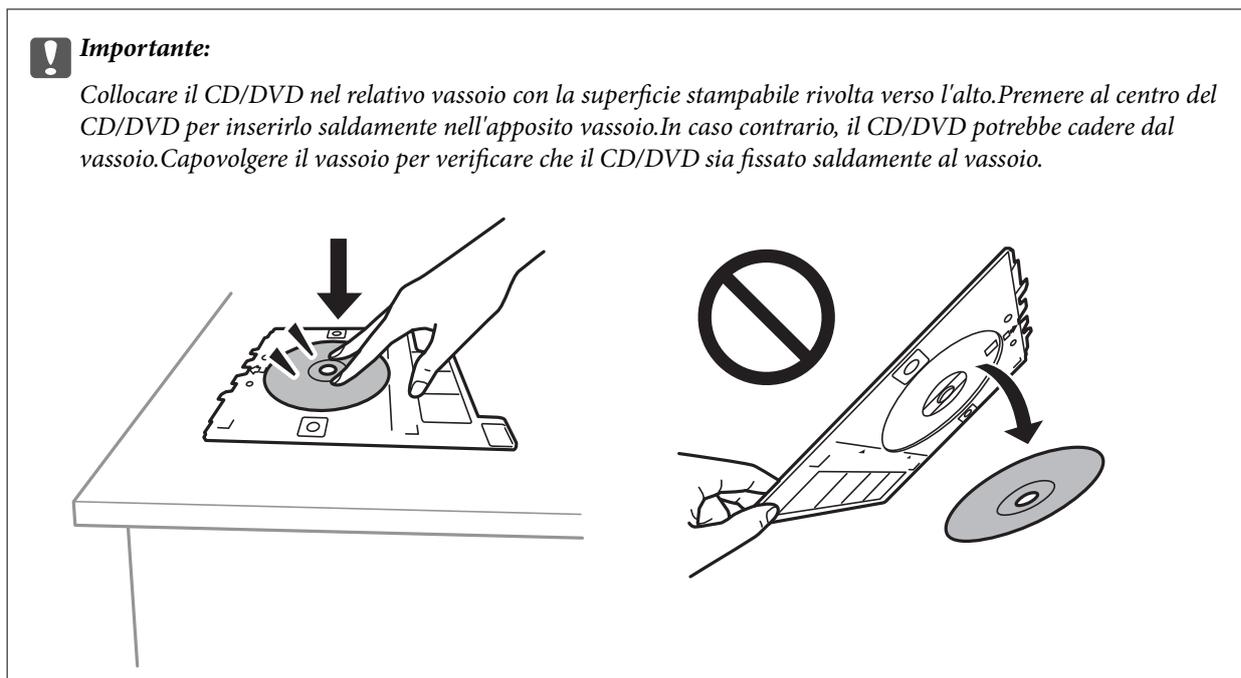**Nota:**

Quando si inserisce il vassoio nella stampante, potrebbe essere avvertito un lieve attrito. Ciò è normale ed è possibile proseguire con l'inserimento in direzione orizzontale.

14. Selezionare **Installato**.
15. Premere il pulsante  per modificare le foto in base alle preferenze.
16. Premere il pulsante .
17. Al termine della stampa, il vassoio CD/DVD viene espulso. Rimuovere il vassoio dalla stampante, quindi selezionare **Installato**.

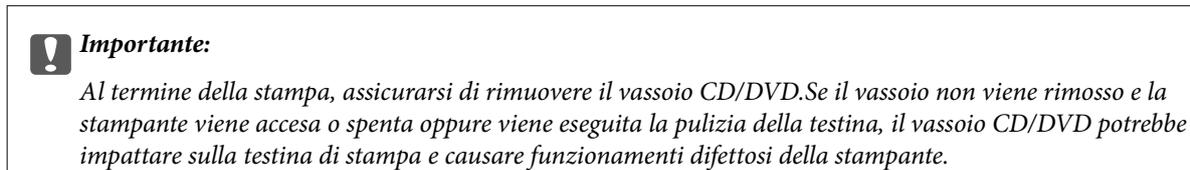

18. Rimuovere il CD/DVD e riporre il vassoio CD/DVD nella parte inferiore del cassetto carta 2.

Informazioni correlate

- ➔ [“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di selezione foto \(Visualiz. singola\)” a pagina 72](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80](#)

Stampa di foto su una copertina per custodia

È possibile stampare foto su una copertina per custodia con facilità utilizzando una foto salvata su un dispositivo di memoria. Stampare la copertina su carta in formato A4, quindi ritagliarla in base alle dimensioni della custodia.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
4. Scegliere **Copia su CD/DVD > Stampa con custodia**.
5. Selezionare un layout.
6. Effettuare le impostazioni di carta e stampa.
7. Premere il pulsante ▶.
8. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, premere il pulsante OK.
9. Selezionare la foto da stampare nella schermata di selezione foto.
10. Selezionare **Anteprima e Stampa**.
11. Premere il pulsante  per modificare le foto in base alle preferenze.
12. Premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 53
- ➔ “Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67
- ➔ “Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78
- ➔ “Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)” a pagina 72
- ➔ “Opzioni di menu per la selezione di foto” a pagina 78
- ➔ “Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)” a pagina 72
- ➔ “Guida alla schermata di anteprima” a pagina 73
- ➔ “Guida alla schermata di modifica della foto” a pagina 73
- ➔ “Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80

Stampa di calendari originali con una foto

È possibile stampare con facilità calendari originali utilizzando una foto su un dispositivo di memoria.



1. Caricare carta nella stampante.
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
4. Selezionare **Calendario**.
5. Selezionare il tipo di calendario.
6. Effettuare le impostazioni relative alla carta, quindi premere il pulsante ► per impostare la data.
7. Impostare l'anno e il mese, quindi selezionare **Eseguito**.
8. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, premere il pulsante OK.
9. Selezionare la foto da stampare nella schermata di selezione foto.
10. Selezionare **Usa questa foto**.
11. Premere il pulsante  per modificare la foto in base alle preferenze.
12. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 53](#)
- ➔ [“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)

Stampa

- ➔ “Guida alla schermata di selezione foto (Visualiz. singola)” a pagina 72
- ➔ “Guida alla schermata di anteprima” a pagina 73
- ➔ “Guida alla schermata di modifica della foto” a pagina 73
- ➔ “Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80

Stampa di un programma di lavoro

È possibile stampare con facilità un programma Ogni mese, Ogni settimana o Ogni giorno.




1. Caricare carta nella stampante.
2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
3. Selezionare **Programma**.
4. Selezionare il tipo di programma.
5. Confermare le impostazioni e quindi premere il pulsante ►.
6. Se si seleziona **Ogni mese** o **Ogni giorno**, impostare la data, quindi selezionare **Eseguito**.
7. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante ◊.

Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 53
- ➔ “Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78
- ➔ “Guida alla schermata di anteprima” a pagina 73

Stampa su carta a righe

È possibile stampare su alcune tipologie di carta a righe, carta millimetrata o pentagrammata e creare un taccuino a fogli mobili originale e personalizzato.

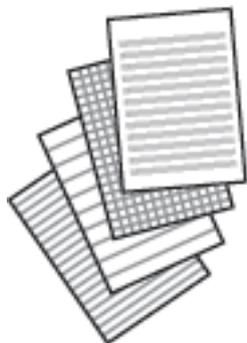

1. Caricare carta nella stampante.
2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
3. Selezionare **Carta rigata**.
4. Selezionare il tipo di riga.
5. Effettuare le impostazioni relative alla carta.
6. Premere il pulsante ▶.
7. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante ◊.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 53](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di anteprima” a pagina 73](#)

Stampa su carta da scrittura originale

È possibile stampare con facilità su carta da scrittura originale utilizzando una foto impostata come sfondo da un dispositivo di memoria. La foto viene stampata molto chiara in modo da agevolare la scrittura su di essa.



1. Caricare carta nella stampante.
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
4. Selezionare **Carte da lettere**.
5. Selezionare il tipo di carta da scrittura.
6. Confermare le impostazioni e quindi premere il pulsante ►.
7. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, premere il pulsante OK.
8. Selezionare la foto da stampare nella schermata di selezione foto.
9. Selezionare **Usa questa foto**.
10. Premere il pulsante  per stampare in orientamento orizzontale.
11. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 53](#)
- ➔ [“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di selezione foto \(Visualiz. singola\)” a pagina 72](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di anteprima” a pagina 73](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di modifica della foto” a pagina 73](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80](#)

Stampare un originale biglietto di auguri

È possibile stampare un originale biglietto di auguri usando una foto salvata su un dispositivo di memoria.



1. Caricare carta nella stampante.
2. Inserire il dispositivo di memoria nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
4. Selezionare **Biglietto**.
5. Selezionare **Posizione immagine**, **Tipo di linea** e **Colore linea**, quindi selezionare **Eseguito**.
6. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il caricamento delle foto è stato completato, premere il pulsante OK.
7. Selezionare la foto da stampare, quindi fare clic su **Usa questa foto**.
8. Effettuare le impostazioni di stampa.
9. Premere il pulsante ▶.
10. Premere il pulsante  per modificare la foto in base alle preferenze.
11. Impostare il numero di copie e quindi premere il pulsante .

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 53](#)
- ➔ [“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la stampa di biglietti di auguri originali” a pagina 92](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di anteprima” a pagina 73](#)
- ➔ [“Guida alla schermata di modifica della foto” a pagina 73](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80](#)

Opzioni di menu per la stampa di biglietti di auguri originali

Posizione immagine:

Selezionare la posizione dell'immagine sul biglietto di auguri.

Tipo di linea:

Selezionare il tipo di riga da stampare sul biglietto di auguri.

Colore linea:

Selezionare il colore della riga da stampare sul biglietto di auguri.

Stampa di un libro da colorare

È possibile stampare immagini estraendo solo i contorni delle foto o delle figure. Ciò consente di creare dei libri da colorare originali.



Nota:

Se non si tratta di solo uso personale (a casa o in altre aree ristrette), occorre il consenso del detentore del copyright quando si utilizzano originali protetti da copyright per creare un libro da colorare.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Se si desidera utilizzare una foto salvata su un dispositivo di memoria, inserire il dispositivo nell'alloggiamento per scheda SD o nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
3. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.
Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
4. Selezionare **Album da colorare**.
5. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - Se si seleziona **Esegui scansione di un originale**: effettuare le impostazioni di stampa, quindi premere il pulsante ▶. Posizionare l'originale sullo vetro dello scanner, quindi premere il pulsante OK.
 - Se si seleziona **Scegli da scheda di memoria**: scegliere una foto, selezionare **Usa questa foto**, quindi effettuare le impostazioni di stampa. Premere il pulsante ▶.
6. Premere il pulsante ◊.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la selezione di foto” a pagina 78](#)

➔ “Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78


Stampa da computer

Informazioni di base sulla stampa — Windows

Nota:

- ❑ Per informazioni sull'impostazione delle opzioni, vedere la guida in linea. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce e scegliere ?.
- ❑ Le operazioni da eseguire differiscono a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Aprire il file da stampare.
3. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.
4. Selezionare la stampante in uso.
5. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.

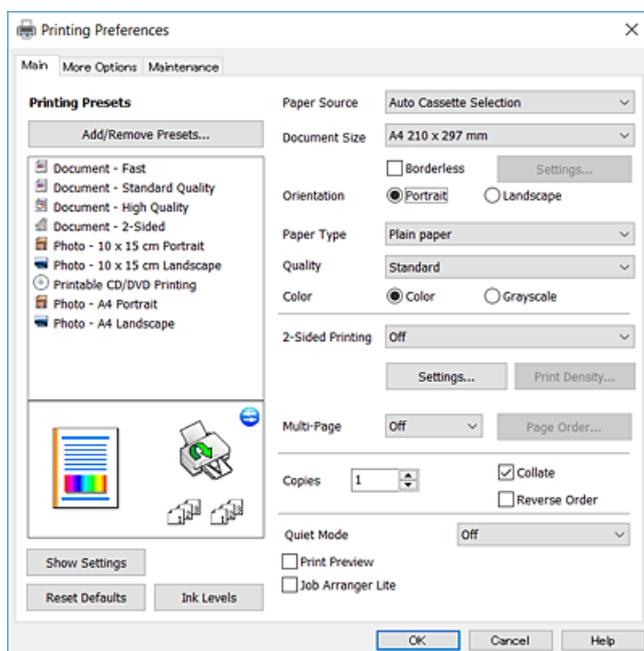

6. Effettuare le seguenti impostazioni.
 - ❑ Origine carta: Selezionare l'origine carta nella quale è stata caricata la carta.
 - ❑ Formato documento: selezionare il formato della carta caricata nella stampante.
 - ❑ Senza margini: Selezionare l'opzione per eseguire la stampa senza margini attorno all'immagine.
Nella stampa senza margini i dati di stampa vengono ingranditi leggermente rispetto al formato carta, affinché attorno ai bordi dei fogli non venga stampato alcun margine. Fare clic su **Impostazioni** per selezionare la quantità di ingrandimento.

Stampa

- Orientamento: Selezionare l'orientamento impostato nell'applicazione.
- Tipo di carta: Selezionare il tipo di carta caricato.
- Qualità: Selezionare la qualità di stampa.
La selezione di **Alto** fornisce stampe di qualità migliore, ma a una velocità di stampa inferiore.
- Colore: Selezionare **Scala di grigio** quando si desidera stampare in nero o in sfumature di grigio.

Nota:

*Per la stampa su buste, selezionare **Orizzontale** in **Orientamento**.*

7. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra del driver della stampante.
8. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 52](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Windows” a pagina 181](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 53](#)

Informazioni di base sulla stampa — Mac OS

Nota:


Nelle descrizioni in questa sezione viene utilizzato TextEdit come esempio. Le operazioni da eseguire e le schermate potrebbero differire a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Aprire il file da stampare.

Stampa

3. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.

Se necessario, fare clic su **Mostra dettagli** o su ▼ per espandere la finestra di stampa.

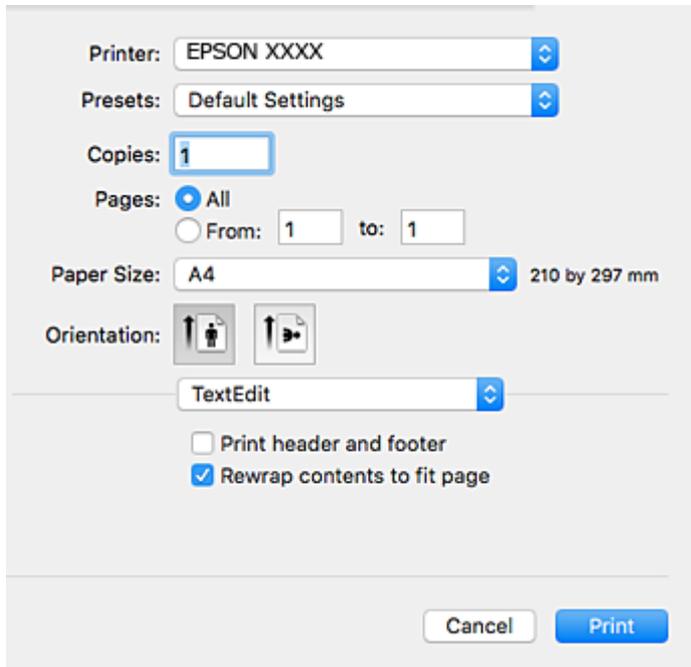

4. Effettuare le seguenti impostazioni.


- Stampante: selezionare la stampante in uso.
- Preimpostazioni: selezionare per utilizzare le impostazioni registrate.
- Formato carta: selezionare il formato della carta caricata nella stampante.
Per la stampa senza margini, selezionare un formato carta senza margini.
- Orientamento: selezionare l'orientamento impostato nell'applicazione.

Nota:

- Se i menu di impostazione sopra riportati non vengono visualizzati, chiudere la finestra di stampa, selezionare **Formato di stampa** dal menu **Archivio** e quindi definire le impostazioni.
- Per la stampa su buste, selezionare l'orientamento orizzontale.

Stampa

5. Scegliere **Impostazioni di stampa** dal menu a comparsa.

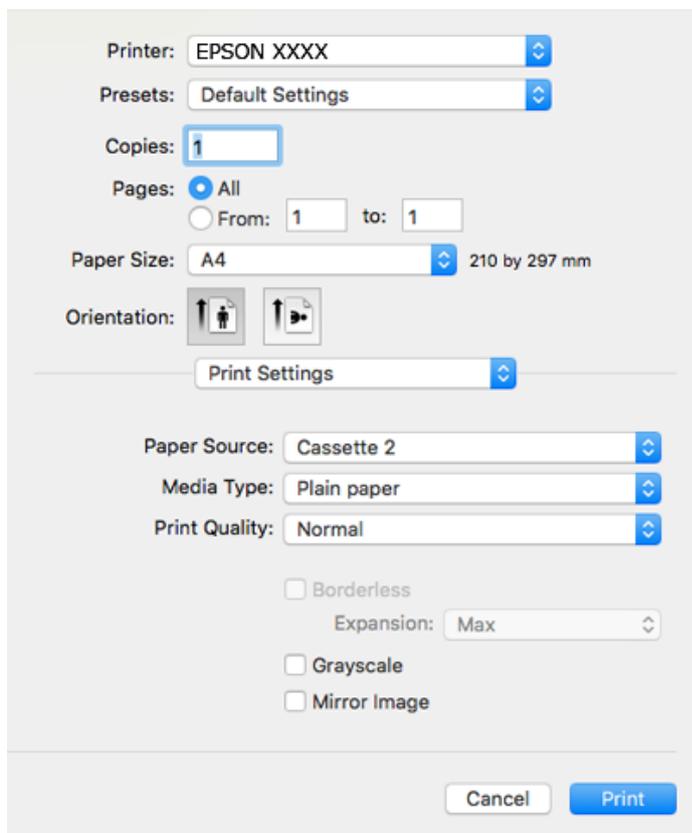**Nota:**

In OS X Mountain Lion o versioni successive, la mancata visualizzazione del menu **Impostazioni di stampa** indica che il driver della stampante Epson non è stato installato correttamente.

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), rimuovere la stampante e aggiungerla di nuovo. Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Accedere a **Supporto** e consultare i Suggestimenti.

<http://epson.sn>

6. Effettuare le seguenti impostazioni.

- Origine carta: Selezionare l'origine carta nella quale è stata caricata la carta.

Se si seleziona **Selezione automatica**, l'origine carta viene selezionata automaticamente in base al formato e al tipo di carta impostati sul pannello di controllo della stampante.

Se si abilita la funzione **Autocommutazione cassetto** e si seleziona cassetto carta 1 come impostazione per **Origine carta**, la stampante alimenta automaticamente la carta dal cassetto carta 2 una volta esaurita la carta nel cassetto carta 1. Caricare la stessa carta (tipo e formato) nel cassetto carta 1 e nel cassetto carta 2.

Per abilitare la funzione **Autocommutazione cassetto**, selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampa e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante. Effettuare le impostazioni nella schermata visualizzata facendo clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**).

- Supporto: Selezionare il tipo di carta caricato.

- Qualità: Selezionare la qualità di stampa.

Selezionando Fine vengono realizzate stampe di migliore qualità, ma a una velocità di stampa inferiore.

Stampa

- Espansione: Disponibile quando si seleziona un formato carta senza margini.

Nella stampa senza margini i dati di stampa vengono ingranditi leggermente rispetto al formato carta, affinché attorno ai bordi dei fogli non venga stampato alcun margine. Selezionare la percentuale di ingrandimento.

- Scala di grigio: Selezionare l'opzione per stampare in bianco e nero o in scala di grigi.

7. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 52](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Mac OS” a pagina 184](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 53](#)


Stampa fronte/retro

Per eseguire la stampa fronte/retro sono disponibili i due metodi seguenti.

- Stampa fronte/retro automatica
- Stampa fronte/retro manuale (solo sistemi Windows)

Al termine della stampa del primo lato, capovolgere il foglio per stampare sull'altro lato.

È inoltre possibile stampare una brochure ottenibile piegando la stampa (solo sistemi Windows).

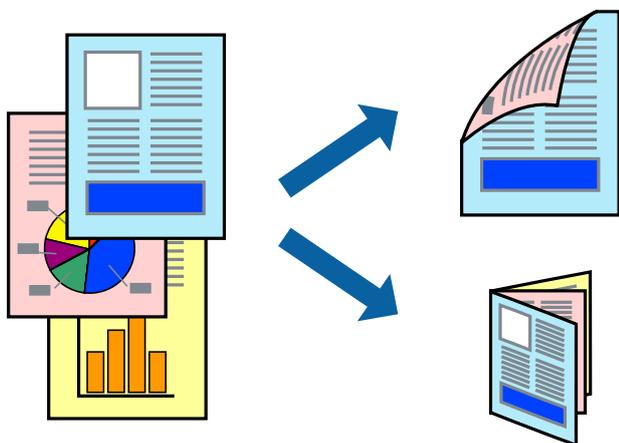

Nota:

- La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.
- L'utilizzo di carta non adatta per la stampa fronte/retro potrebbe incidere negativamente sulla qualità di stampa e causare inceppamenti.
- A seconda del tipo di carta e dei dati di stampa, potrebbero verificarsi passaggi di inchiostro attraverso la carta.

Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 52](#)

Stampa fronte/retro - Windows

Nota:

- La stampa fronte/retro manuale è disponibile quando è attivo **EPSON Status Monitor 3**. Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, accedere al driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** e selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.
- La stampa fronte/retro manuale potrebbe non essere disponibile quando si accede alla stampante da una rete o se la stampante viene utilizzata come stampante condivisa.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Aprire il file da stampare.
3. Accedere alla finestra del driver della stampante.
4. Selezionare **Auto (rilegatura bordo lungo)**, **Auto (rilegatura bordo corto)**, **Manuale (rilegatura bordo lungo)** oppure **Manuale (rilegatura bordo corto)** da **Stampa doppio lato** nella scheda **Principale**.
5. Fare clic su **Impostazioni**, configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.

Nota:

Per stampare un fascicoletto pieghevole, selezionare **Opuscolo**.

6. Fare clic su **Densità stampa**, selezionare un tipo di documento in **Seleziona tipo documento** e fare clic su **OK**.

Le **Regolazioni** per il tipo di documento selezionato vengono impostate automaticamente dal driver della stampante.

Nota:

- La stampa potrebbe risultare lenta a seconda delle opzioni specificate per **Seleziona tipo documento** nella finestra **Regolazione densità stampa** e per **Qualità** nella scheda **Principale**.
- L'opzione **Regolazione densità stampa** non è disponibile per la stampa fronte/retro manuale.

7. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
8. Fare clic su **Stampa**.

Per la stampa fronte/retro manuale, al termine della stampa del primo lato nel computer viene visualizzata una finestra popup. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Informazioni di base sulla stampa — Windows” a pagina 93](#)

Stampa fronte/retro — Mac OS

1. Caricare carta nella stampante.
2. Aprire il file da stampare.
3. Aprire la finestra di dialogo di stampa.
4. Scegliere **Impostazioni stampa fronte/retro** dal menu a comparsa.

Stampa

5. Selezionare le rilegature in **Stampa doppio lato**.
6. Selezionare il tipo di originale in **Tipo documento**.

Nota:

- La stampa potrebbe risultare lenta a seconda dell'impostazione dell'opzione **Tipo documento**.
- Per la stampa di dati ad alta densità quali fotografie o grafica, selezionare **Testo con foto** o **Foto** come impostazione di **Tipo documento**. In presenza di strisce o se l'immagine viene visualizzata anche sul retro del foglio, regolare la densità di stampa e il tempo di asciugatura dell'inchiostro facendo clic sul simbolo di freccia accanto a **Regolazioni**.

7. Selezionare altre voci se necessario.
8. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Informazioni di base sulla stampa — Mac OS” a pagina 94](#)

Stampa di più pagine su un singolo foglio

È possibile stampare due o quattro pagine di dati su un singolo foglio di carta.



Stampa di più pagine su un singolo foglio - Windows

Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Aprire il file da stampare.
3. Accedere alla finestra del driver della stampante.
4. Selezionare **2-su** o **4-su** in **Multipagina**, nella scheda **Principale**.

Stampa

5. Fare clic su **Ordine di pagina**, configurare le impostazioni desiderate e quindi fare clic su **OK** per chiudere la finestra.
6. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
7. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Informazioni di base sulla stampa — Windows” a pagina 93](#)

Stampa di più pagine su un singolo foglio — Mac OS

1. Caricare carta nella stampante.
2. Aprire il file da stampare.
3. Aprire la finestra di dialogo di stampa.
4. Scegliere **Layout** dal menu a comparsa.
5. Impostare il numero di pagine in **Pagine per foglio**, l'**Orientamento** (ordine di pagina) e il **Margine**.
6. Selezionare altre voci se necessario.
7. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Informazioni di base sulla stampa — Mac OS” a pagina 94](#)

Stampa adattata al formato carta selezionato

È possibile fare in modo che la stampa venga adattata al formato carta selezionato.



Stampa

Stampa adattata al formato carta selezionato - Windows

Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Aprire il file da stampare.
3. Accedere alla finestra del driver della stampante.
4. Configurare le impostazioni seguenti nella scheda **Altre opzioni**.
 - Formato documento: selezionare il formato documento impostato nell'applicazione.
 - Emissione carta: selezionare il formato della carta caricata nella stampante.
L'opzione **Adatta alla Pagina** viene selezionata automaticamente.

Nota:

*Se si desidera stampare un'immagine ridotta al centro della pagina, selezionare **Centro**.*

5. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Informazioni di base sulla stampa — Windows” a pagina 93](#)

Stampa adattata al formato carta selezionato — Mac OS

1. Caricare carta nella stampante.
2. Aprire il file da stampare.
3. Aprire la finestra di dialogo di stampa.
4. Selezionare il formato carta impostato nell'applicazione in **Formato carta**.
5. Scegliere **Gestione carta** dal menu a comparsa.
6. Selezionare **Adatta in scala al foglio**.
7. Impostare **Dimensioni foglio di stampa** sul formato della carta caricata nella stampante.
8. Selezionare altre voci se necessario.
9. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate


- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)

Stampa

- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Informazioni di base sulla stampa — Mac OS” a pagina 94

Stampa di più file contemporaneamente (solo sistemi Windows)

Organizzatore lavori rapido consente di combinare vari file creati in diverse applicazioni e di stamparli come unico lavoro di stampa. Per i file combinati, è possibile specificare impostazioni di stampa quali layout, ordine di stampa e orientamento.

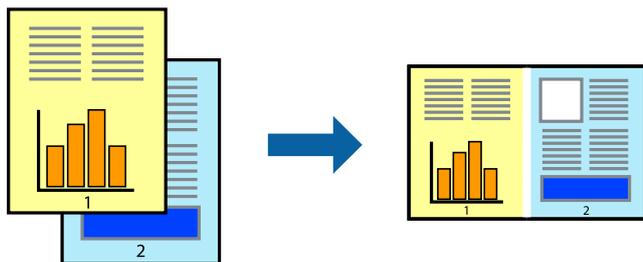

1. Caricare carta nella stampante.
2. Aprire il file da stampare.
3. Accedere alla finestra del driver della stampante.
4. Selezionare **Organizzatore lavori rapido** nella scheda **Principale**.
5. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra del driver della stampante.
6. Fare clic su **Stampa**.

Viene visualizzata la finestra di **Organizzatore lavori rapido** e il lavoro di stampa viene aggiunto al **Progetto di stampa**.

7. Mentre è aperta la finestra di **Organizzatore lavori rapido**, aprire il file che si desidera combinare con il file corrente e ripetere i passaggi da 3 a 6.

Nota:

- Se si chiude la finestra di **Organizzatore lavori rapido**, il **Progetto di stampa** non salvato viene eliminato. Per stampare in un secondo momento, scegliere **Salva** dal menu **File**.
- Per aprire un **Progetto di stampa** salvato in **Organizzatore lavori rapido**, fare clic su **Organizzatore lavori rapido** nella scheda **Utility** del driver della stampante. Quindi, scegliere **Apri** dal menu **File** per selezionare il file. I file salvati presentano l'estensione “.ecl”.

8. Scegliere le voci desiderate dai menu **Layout** e **Modifica** di **Organizzatore lavori rapido** per modificare il **Progetto di stampa** in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere la guida in linea di **Organizzatore lavori rapido**.
9. Scegliere **Stampa** dal menu **File**.


Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58

➔ “Informazioni di base sulla stampa — Windows” a pagina 93

Stampa di un'immagine su più fogli di carta per creare un poster (solo per Windows)

Questa funzione consente di stampare un'immagine su più fogli di carta. È possibile creare un poster di dimensioni maggiori unendo i fogli.

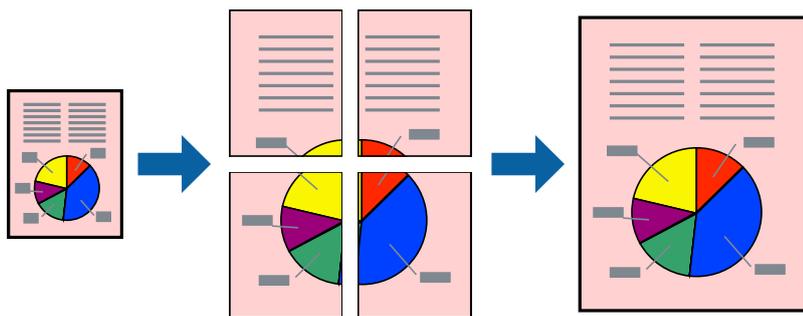

Nota:

La funzionalità non è disponibile per la stampa senza margini.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Aprire il file da stampare.
3. Accedere alla finestra del driver della stampante.
4. Selezionare **Poster 2x1**, **Poster 2x2**, **Poster 3x3** o **Poster 4x4** in **Multipagina**, nella scheda **Principale**.
5. Fare clic su **Impostazioni**, configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.

Nota:

Stampa guide di taglio consente di stampare una guida di taglio.


6. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
7. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate


- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Informazioni di base sulla stampa — Windows” a pagina 93

Realizzazione di poster mediante Crocini di allineamento sovrapposti

Di seguito viene illustrato un esempio di come realizzare un poster quando è selezionata l'opzione **Poster 2x2** ed è selezionata l'opzione **Crocini di allineamento sovrapposti** in **Stampa guide di taglio**.

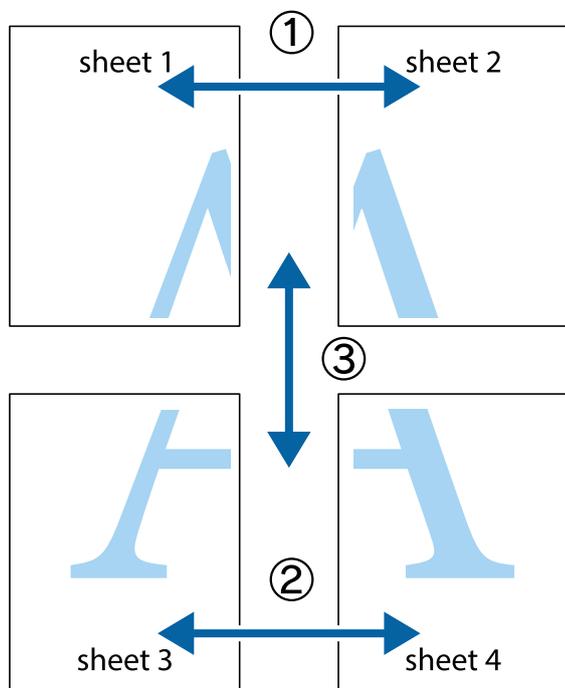


1. Preparare Sheet 1 e Sheet 2. Ritagliare i margini di Sheet 1 lungo la linea blu verticale che attraversa il centro del crocino superiore e inferiore.

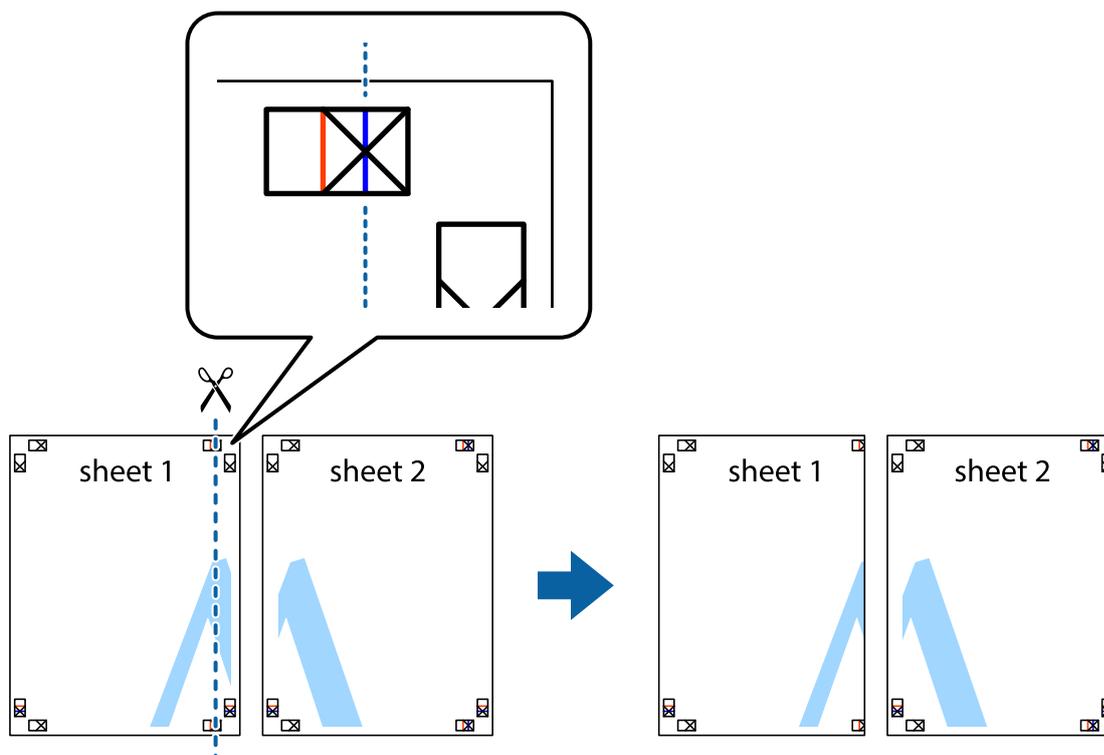


Stampa

- Collocare il bordo di Sheet 1 sopra Sheet 2 e allineare i crocini, quindi fissare temporaneamente i due fogli applicando nastro adesivo sul retro.

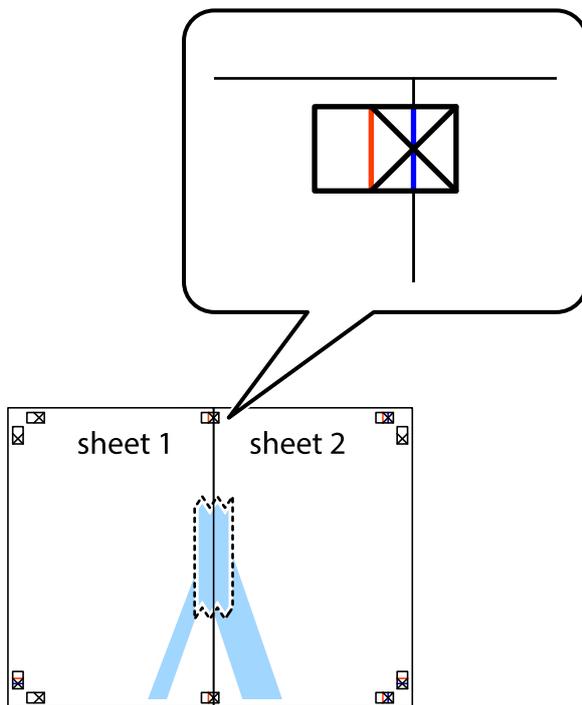


- Tagliare in due i fogli uniti lungo la linea rossa verticale che attraversa i crocini di allineamento (la linea a sinistra dei crocini).

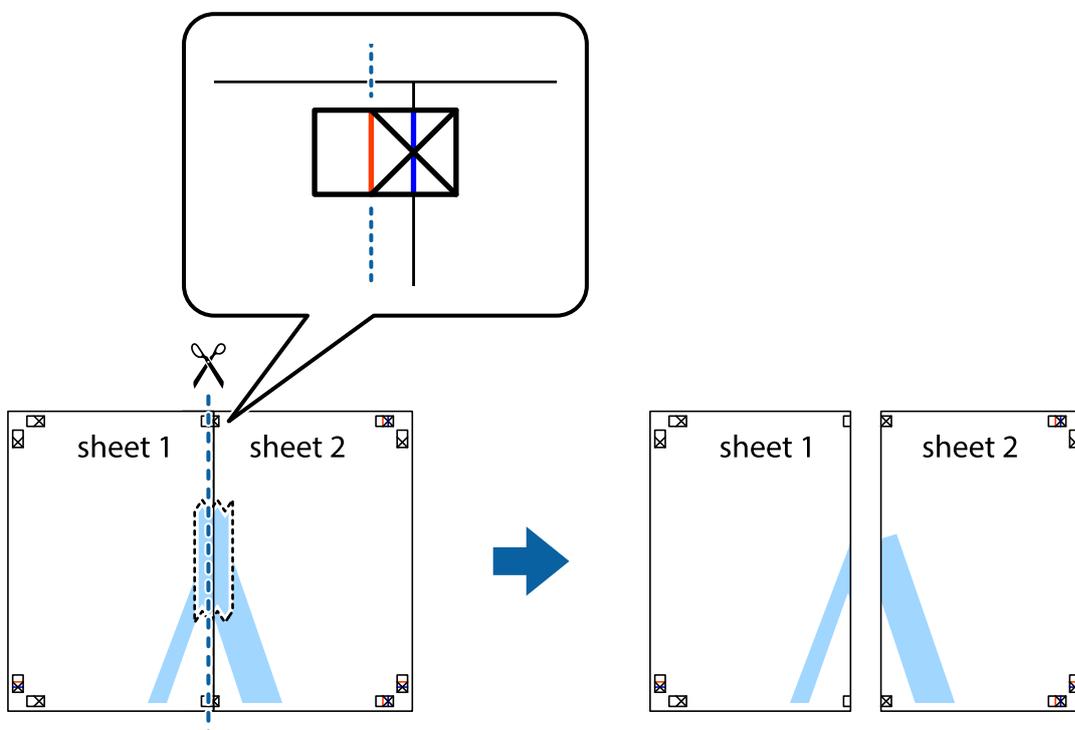


Stampa

4. Fissare i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

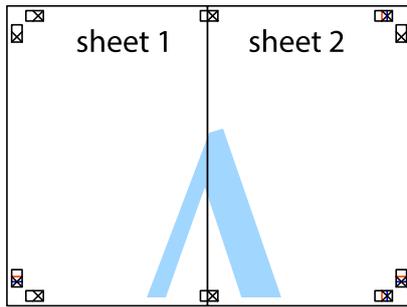


5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per unire Sheet 3 a Sheet 4.
6. Ritagliare i margini di Sheet 1 e Sheet 2 lungo la linea blu orizzontale che attraversa il centro del crocino destro e sinistro.

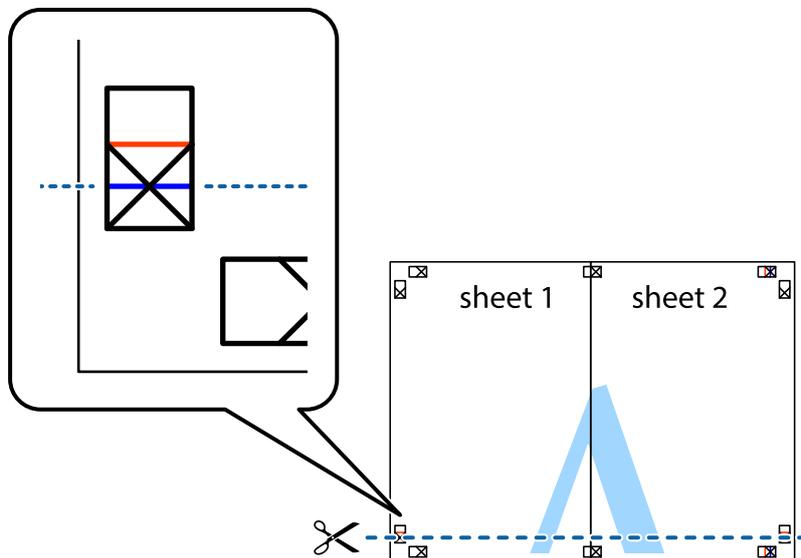


Stampa

7. Collocare il bordo di Sheet 1 e Sheet 2 sopra Sheet 3 e Sheet 4, allineare i crocini e fissare temporaneamente i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

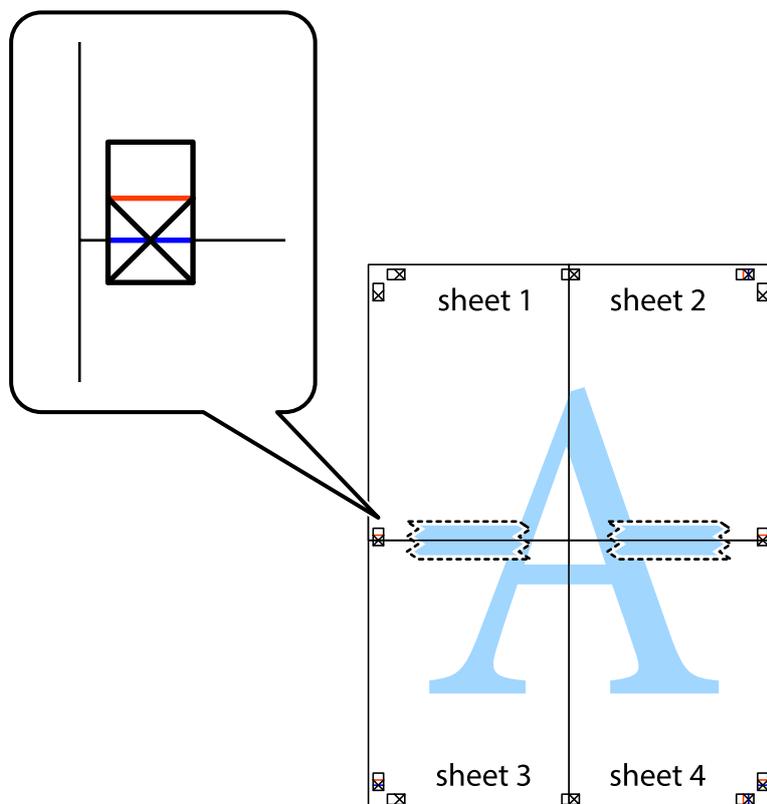


Stampa


8. Tagliare in due i fogli uniti lungo la linea rossa orizzontale che attraversa i crocini di allineamento (la linea al di sopra dei crocini).

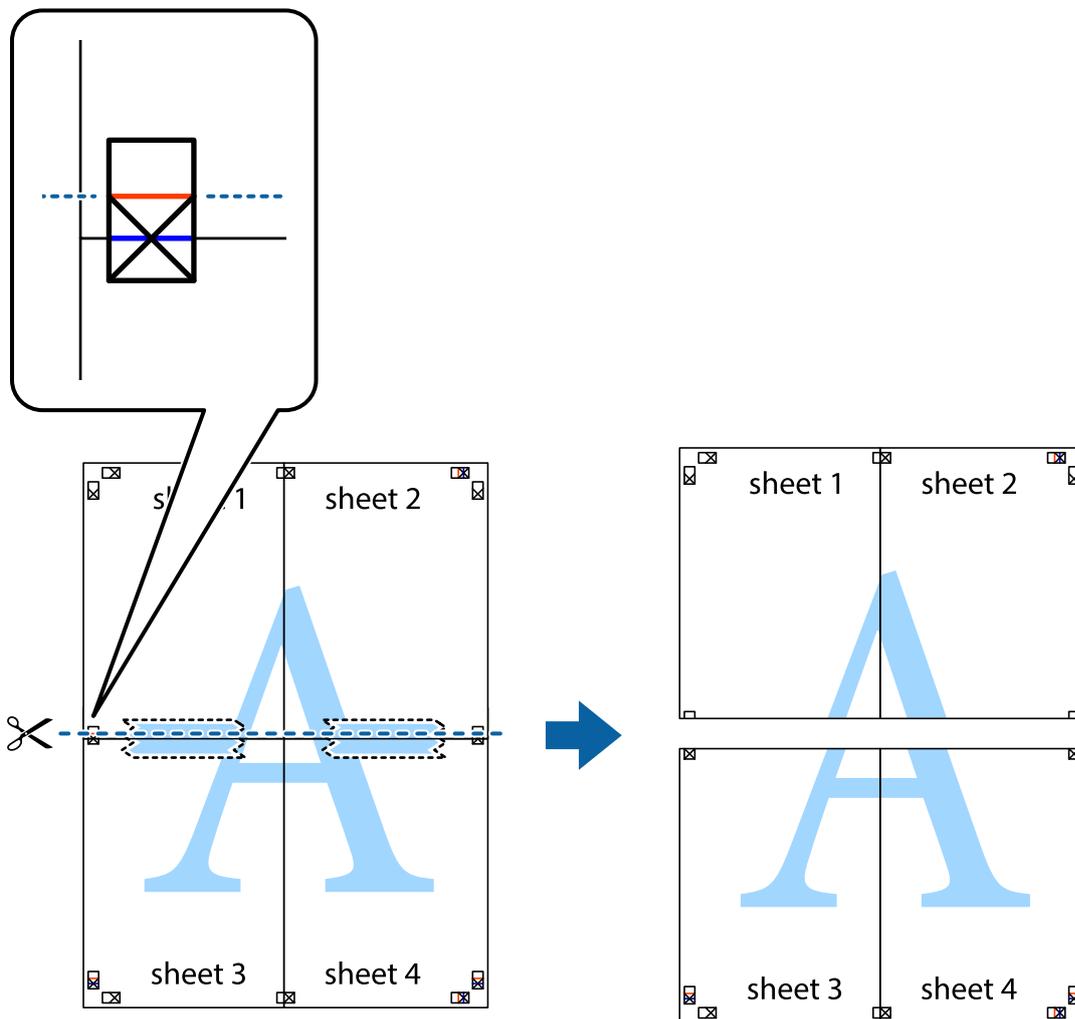

9. Fissare i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

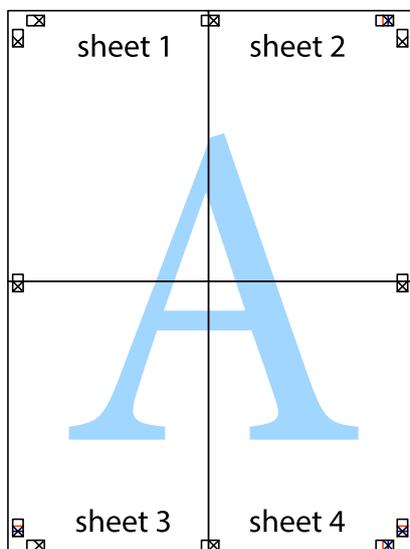

10. Ritagliare i margini rimanenti lungo la guida esterna.

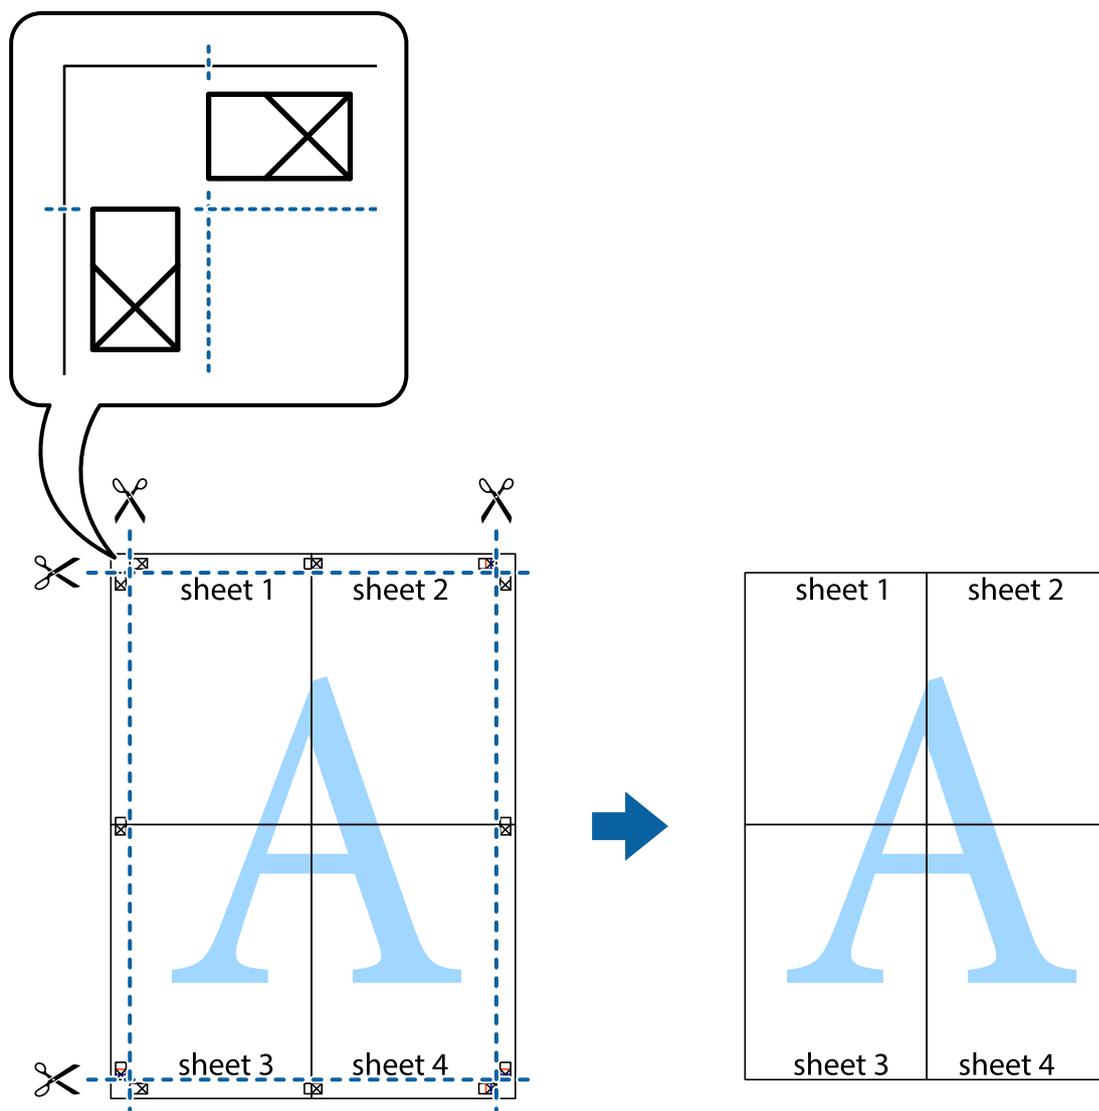

Stampa mediante funzionalità avanzate

La presente sezione illustra diverse funzionalità aggiuntive di stampa e layout disponibili nel driver della stampante.

Informazioni correlate

- ➔ [“Driver della stampante Windows” a pagina 180](#)
- ➔ [“Driver della stampante Mac OS” a pagina 183](#)

Aggiunta di una preimpostazione di stampa per stampe più agevoli

Se nel driver della stampante si creano preimpostazioni personalizzate per impostazioni di stampa di uso frequente, è possibile eseguire la stampa in tutta semplicità selezionando la preimpostazione desiderata dall'elenco.

Stampa

Windows

Per aggiungere una preimpostazione personalizzata, impostare opzioni quali **Formato documento** e **Tipo di carta** nella scheda **Principale** o nella scheda **Altre opzioni**, quindi fare clic su **Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni** in **Preimpostazioni di stampa**.

Nota:

Per eliminare una preimpostazione aggiunta, fare clic su **Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni**, selezionare il nome della preimpostazione da eliminare dall'elenco e quindi eliminarla.

Mac OS

Aprire la finestra di dialogo di stampa. Per aggiungere una preimpostazione personalizzata, impostare opzioni quali **Formato carta** e **Supporto**, quindi salvare le impostazioni correnti come preimpostazioni in **Predefiniti**.

Nota:

Per eliminare un predefinito aggiunto, fare clic su **Predefiniti > Mostra predefiniti**, selezionare il nome del predefinito da eliminare dall'elenco ed eliminarlo.

Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte

È possibile ridurre o ingrandire le dimensioni di un documento in base a una percentuale determinata.

Windows

Nota:

La funzionalità non è disponibile per la stampa senza margini.

Impostare il **Formato documento** nella scheda **Altre opzioni**. Selezionare **Stampa proporzionale**, **Zoom su**, quindi immettere un valore percentuale.

Mac OS

Nota:

Le operazioni da eseguire differiscono a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Selezionare **Formato di stampa** (o **Stampa**) dal menu **File**. Selezionare la stampante in **Formato per**, impostare il formato carta, quindi immettere un valore percentuale in **Scala**. Chiudere la finestra e quindi stampare le seguenti istruzioni di stampa di base.

Regolazione del colore di stampa

È possibile regolare i colori nel lavoro di stampa.

PhotoEnhance fornisce immagini più nitide e colori più brillanti regolando automaticamente il contrasto, la saturazione e la luminosità dei dati di immagine originali.

Nota:

- Tali regolazioni non vengono applicate ai dati originali.
- La regolazione del colore di **PhotoEnhance** viene eseguita mediante l'analisi della posizione del soggetto. Pertanto, se la posizione del soggetto è stata modificata mediante la riduzione, l'ingrandimento, il ritaglio o la rotazione dell'immagine, i colori potrebbero cambiare in modo imprevisto. La posizione del soggetto viene modificata anche quando si seleziona la stampa senza margini, che potrebbe pertanto comportare modifiche di colore. Se l'immagine è sfocata, il tono potrebbe non essere naturale. Se i colori cambiano notevolmente o assumono un aspetto poco naturale, non stampare in modalità **PhotoEnhance**.

Stampa

Windows

Selezionare il metodo di correzione del colore da **Correzione colore** nella scheda **Altre opzioni**.

Se si seleziona **Automatico**, i colori vengono automaticamente regolati per corrispondere alle impostazioni del tipo di carta e della qualità di stampa. Se si seleziona **Personal.** e si fa clic su **Altre impostazioni**, è possibile eseguire delle impostazioni personalizzate.

Mac OS

Aprire la finestra di dialogo di stampa. Selezionare **Corrispondenza colori** dal menu a comparsa, quindi selezionare **EPSON Regolazione colore**. Selezionare **Opzioni colore** dal menu a comparsa, quindi scegliere una delle opzioni disponibili. Fare clic sulla freccia accanto a **Impostazioni avanzate** e definire le impostazioni desiderate.

Stampa di una filigrana (solo per Windows)

Nelle stampe è possibile includere una filigrana, ad esempio la dicitura “Riservato”. È inoltre possibile aggiungere una filigrana personalizzata.



Nota:

La funzione non è disponibile per la stampa senza margini.

Fare clic su **Funzioni filigrana** nella scheda **Altre opzioni**, quindi selezionare una filigrana. Fare clic su **Impostazioni** per modificare impostazioni quali la densità e la posizione della filigrana.

Stampa di intestazione e piè di pagina (solo sistemi Windows)

È possibile stampare informazioni quali nome utente e data di stampa in intestazioni e piè di pagina.

Fare clic su **Funzioni filigrana** nella scheda **Altre opzioni**, quindi selezionare **Intestazione/Piè di pagina**. Fare clic su **Impostazioni** e selezionare le voci desiderate dall'elenco a discesa.

Stampa di foto tramite Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print consente di disporre e stampare foto agevolmente su diversi tipi di carta. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Stampa

Nota:

- Stampando su carta fotografica originale Epson, la qualità di stampa viene massimizzata e le stampe risultano brillanti e nitide.
- Per eseguire la stampa senza margini utilizzando un'applicazione disponibile in commercio, effettuare le seguenti impostazioni.
 - Creare dati di immagine appropriati per il formato carta. Se nell'applicazione in uso è disponibile un'impostazione del margine, impostare il margine su 0 mm.
 - Abilitare l'impostazione di stampa senza margini nel driver della stampante.

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per modificare il layout delle foto \(Epson Easy Photo Print\)” a pagina 188](#)
- ➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Stampa di una etichetta CD/DVD in Epson Print CD

Epson Print CD consente di creare e stampare agevolmente una etichetta CD/DVD originale. È inoltre possibile creare e stampare una custodia per CD/DVD.

È possibile impostare l'intervallo di stampa per il CD/DVD su un minimo di 18 mm per il diametro interno e un massimo di 120 mm per il diametro esterno. A seconda delle impostazioni, il CD/DVD o il vassoio potrebbe sporcarsi di inchiostro. Impostare entro l'intervallo di stampa in base al CD/DVD sul quale si desidera stampare.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Nota:

Quando si stampa una etichetta CD/DVD utilizzando un'applicazione disponibile in commercio, effettuare le seguenti impostazioni.

- Per Windows, il formato A4 viene automaticamente selezionato come impostazione di **Formato documento** quando si seleziona **Vassoio CD/DVD** come impostazione di **Origine carta**. Selezionare **Verticale** come impostazione di **Orientamento** e **CD/DVD** come impostazione di **Tipo di carta**.
- Per Mac OS, selezionare **A4 (CD/DVD)** come impostazione di **Formato carta**. Selezionare **Verticale** come orientamento di stampa e quindi selezionare **CD/DVD** come impostazione di **Supporto** nel menu **Impostazioni di stampa**.
- In alcune applicazioni, potrebbe essere necessario specificare il tipo di vassoio. Selezionare **Vassoio Epson tipo 2**. Il nome dell'impostazione può variare leggermente a seconda dell'applicazione.

Informazioni correlate

- ➔ [“Applicazione per stampare testo o immagini su un disco \(Epson Print CD\)” a pagina 189](#)
- ➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Stampa da dispositivi intelligenti

Utilizzo di Epson iPrint

Epson iPrint è un'applicazione che consente di stampare foto, documenti e pagine Web da dispositivi intelligenti quali smartphone o tablet. È possibile utilizzare la stampa locale, la stampa da un dispositivo intelligente connesso

Stampa

alla stessa rete wireless della stampante o la stampa da remoto da una posizione remota su Internet. Per eseguire la stampa remota, è necessario registrare la stampante in uso presso il servizio Epson Connect.



Informazioni correlate

➔ “Servizio Epson Connect” a pagina 178

Installazione di Epson iPrint

Epson iPrint può essere installato nel dispositivo intelligente in uso mediante l'URL o il codice QR indicati di seguito.

<http://ipr.to/a>




Stampa tramite Epson iPrint

Avviare Epson iPrint nel dispositivo intelligente in uso. Nella schermata iniziale, selezionare l'elemento che si desidera utilizzare.

Stampa

Le schermate illustrate di seguito sono soggette a modifica senza preavviso. I contenuti possono variare a seconda del prodotto.

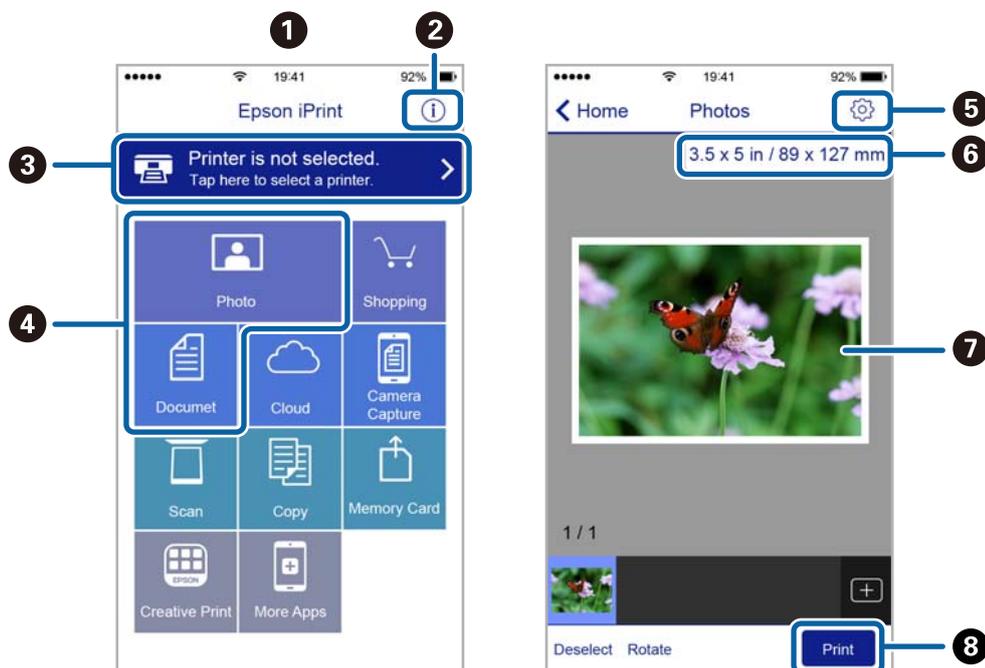

1	Schermata iniziale visualizzata all'avvio dell'applicazione.
2	Consente di visualizzare informazioni sull'impostazione della stampante e domande frequenti.
3	Consente di visualizzare una schermata nella quale è possibile selezionare una stampante e configurarne le impostazioni. Una volta selezionata la stampante desiderata, non è necessario ripetere l'operazione.
4	Selezionare il tipo di elemento che si desidera stampare, ad esempio foto o documenti.
5	Consente di visualizzare una schermata nella quale è possibile configurare impostazioni di stampa quali il formato e il tipo di carta.
6	Visualizza il formato della carta. Quando viene visualizzato sotto forma di pulsante, premerlo per visualizzare le impostazioni carta correntemente impostate sulla stampante.
7	Consente di visualizzare le foto e i documenti selezionati.
8	Consente di avviare la stampa.

Nota:

Per eseguire la stampa dal menu del documento mediante un dispositivo iPhone, iPad e iPod touch nel quale è in esecuzione iOS, avviare Epson iPrint dopo aver trasferito il documento che si desidera stampare mediante la funzionalità di condivisione file di iTunes.

Utilizzo di Epson Print Enabler

È possibile stampare in modalità wireless documenti, e-mail, foto e pagine web direttamente da uno smartphone o tablet Android (Android v4.4 o versioni successive). Con pochi passaggi, il dispositivo Android rileva una stampante Epson collegata alla stessa rete wireless.

1. Caricare carta nella stampante.

Stampa

2. Configurare la stampante per la stampa wireless.
3. Sul dispositivo Android, installare il plug-in Epson Print Enabler da Google Play.
4. Connettere il dispositivo Android alla stessa rete wireless della stampante.
5. Accedere alle **Impostazioni** del dispositivo Android, selezionare **Stampa** e abilitare Epson Print Enabler.
6. Da un'applicazione Android come Chrome, toccare l'icona del menu e stampare la schermata visualizzata.

Nota:

Se la stampante in uso non compare, toccare **Tutte le stampanti** e selezionare la propria stampante.

Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Connessione a un dispositivo intelligente” a pagina 30

Utilizzo di AirPrint

AirPrint consente la stampa wireless istantanea da iPhone, iPad e iPod touch dotati delle versioni più recenti di iOS e da computer Mac dotati delle versioni più recenti di OS X o macOS.



Nota:

Se sono stati disabilitati i messaggi sulla configurazione della carta sul pannello di controllo del prodotto in uso, non è possibile utilizzare AirPrint. Vedere il collegamento che segue per abilitare i messaggi, se necessario.

1. Caricare carta nel prodotto.
2. Impostare il prodotto per la stampa wireless. Vedere il collegamento che segue.
<http://epson.sn>
3. Connettere il dispositivo Apple alla stessa rete wireless utilizzata dal prodotto in uso.
4. Selezionare il prodotto come destinazione nel dispositivo.

Nota:

Per ulteriori informazioni, vedere la pagina di AirPrint nel sito Web Apple.

Informazioni correlate

- ➔ “Non si riesce a stampare da iPhone o iPad” a pagina 213
- ➔ “Opzioni di menu per Impostazioni stampante” a pagina 172
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58

Stampa da una fotocamera digitale

Nota:

- È possibile stampare foto direttamente da una fotocamera digitale compatibile PictBridge. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di operazioni sulla fotocamera in uso, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.
- Generalmente, le impostazioni della fotocamera digitale ricevono la priorità; tuttavia, nelle seguenti situazioni, le impostazioni della stampante prevalgono.
 - Quando l'impostazione di stampa della fotocamera è definita per l'uso delle impostazioni della stampante
 - Quando l'opzione **Seppia** o **B/N** è selezionata nelle impostazioni di stampa della stampante.
 - Quando la combinazione delle impostazioni di stampa di fotocamera e stampante produce impostazioni non disponibili sulla stampante.
- È possibile stampare foto con impostazioni DPOF direttamente da una fotocamera.

Stampa da una fotocamera digitale collegata tramite cavo USB

È possibile stampare le foto direttamente dalla fotocamera digitale collegata tramite cavo USB.


1. Rimuovere il dispositivo di memoria dalla stampante.
2. Caricare carta nella stampante.
3. Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa telecamera** dalla schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

4. Selezionare **Impostazioni di stampa** o **Regolazioni foto** e modificare le impostazioni in base alle esigenze.

Stampa

5. Accendere la fotocamera digitale e quindi collegarla alla stampante tramite un cavo USB.

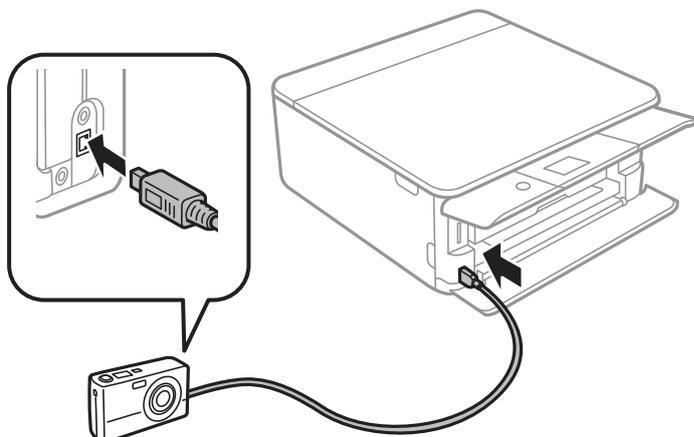

Nota:

Utilizzare un cavo USB con lunghezza inferiore a due metri.

6. Selezionare le foto da stampare dalla fotocamera digitale, effettuare impostazioni quali il numero di copie e quindi avviare la stampa.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80](#)

Stampa da una fotocamera digitale collegata in modo wireless

È possibile stampare foto in modalità wireless da fotocamere digitali che supportano lo standard DPS over IP (di seguito indicato come PictBridge (LAN wireless)).

1. Assicurarsi che nella schermata principale sia visualizzata l'icona che indica l'avvenuta connessione della stampante a una rete wireless.
2. Caricare carta nella stampante.
3. Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa telecamera** dalla schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

4. Selezionare **Impostazioni di stampa** o **Regolazioni foto** e modificare le impostazioni in base alle esigenze.
5. Connettere la fotocamera digitale alla stessa rete della stampante.

Stampa

- Visualizzare l'elenco delle stampanti disponibili sulla fotocamera digitale e quindi selezionare la stampante alla quale connettersi.

Nota:

- Per verificare il nome della stampante, selezionare l'icona di stato di rete nella schermata iniziale.
- Se la fotocamera digitale dispone di una funzione che consente di registrare le stampanti, è possibile connettersi alla stampante selezionandola la volta successiva.

- Selezionare le foto da stampare dalla fotocamera digitale, effettuare impostazioni quali il numero di copie e quindi avviare la stampa.

- Interrompere la connessione PictBridge (LAN wireless) alla stampante dalla fotocamera digitale.



Importante:

Quando si utilizza PictBridge (LAN wireless), non è possibile utilizzare le altre funzioni della stampante o stampare da altri dispositivi. Disconnettersi non appena la stampa viene completata.

Informazioni correlate

- ➔ [“Icone visualizzate sul display LCD” a pagina 20](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80](#)

Stampa DPOF

Questa stampante è compatibile con DPOF (Digital Print Order Format) Ver.1.10. DPOF è un formato che memorizza informazioni supplementari per le foto, quali la data, l'ora, il nome utente e le informazioni di stampa. Le fotocamere compatibili DPOF consentono di impostare quali immagini di una scheda di memoria si desidera stampare nonché il numero di copie. Quando la scheda di memoria viene inserita nella stampante, le foto selezionate dalla fotocamera vengono stampate.

Nota:

Per informazioni sulla definizione di impostazioni di stampa sulla fotocamera in uso, vedere la documentazione fornita con la fotocamera.

Quando si inserisce una scheda di memoria nella stampante, viene visualizzata una schermata di conferma. Selezionare **Sì** per visualizzare la schermata delle impostazioni di stampa. Premere il pulsante ►, quindi premere ◊ per avviare la stampa. Se si desidera modificare le impostazioni di stampa, selezionare le voci quindi modificare le impostazioni. Le voci di impostazione sono le stesse della modalità **Stampa foto**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Operazioni di base per la stampa di foto” a pagina 70](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la stampa dal pannello di controllo” a pagina 78](#)

Annullamento della stampa

Nota:

- Nei sistemi Windows, non è possibile annullare un lavoro di stampa già inviato alla stampante dal computer. Il lavoro di stampa deve essere annullato tramite il pannello di controllo della stampante.
- Quando è in corso la stampa di più pagine in Mac OS, non è possibile annullare tutti i lavori mediante il pannello di controllo. In tal caso, è necessario annullare il lavoro di stampa dal computer.
- Se è stato inviato un lavoro di stampa mediante rete da un sistema Mac OS X v10.6.8, potrebbe non essere possibile annullare la stampa dal computer. Il lavoro di stampa deve essere annullato tramite il pannello di controllo della stampante.

Annullamento della stampa — Pannello di controllo

Premere il pulsante  sul pannello di controllo della stampante per annullare il lavoro di stampa in corso.

Annullamento della stampa - Windows

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Selezionare la scheda **Utility**.
3. Fare clic su **Coda di stampa**.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro che si desidera annullare, quindi scegliere **Annulla**.

Informazioni correlate

➔ [“Driver della stampante Windows” a pagina 180](#)

Annullamento della stampa — Mac OS

1. Fare clic sull'icona della stampante nel **Dock**.
2. Selezionare il lavoro che si desidera annullare.
3. Annullare il lavoro.
 - OS X Mountain Lion o versioni successive
Fare clic su  accanto alla barra di avanzamento.
 - Da Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x
Fare clic su **Elimina**.


Copia

Istruzioni di base sulla copia

Questa sezione descrive la procedura per eseguire operazioni di copia dal menu **Copia** sul pannello di controllo.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Collocare gli originali.
3. Selezionare **Copia** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

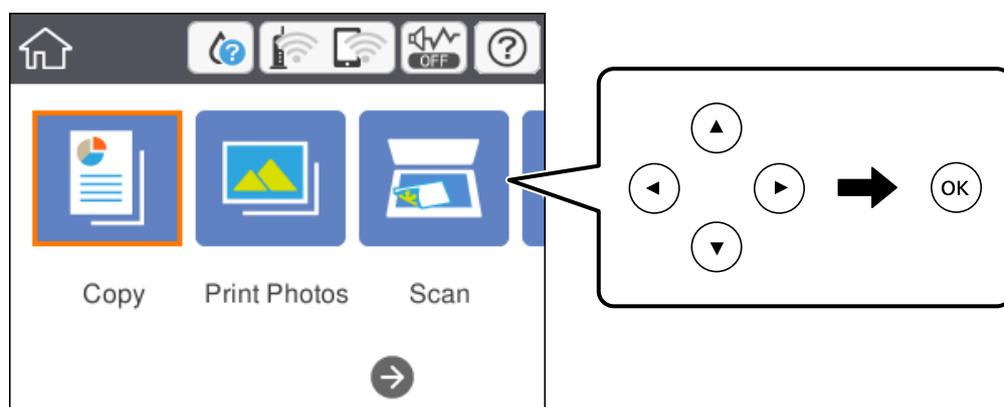

4. Effettuare le impostazioni nella scheda **Copia**.
 - B/N/Colore: selezionare la copia a colori o monocromatica.
 - (Fronte/retro): quando si esegue una copia fronte/retro, selezionare la voce, selezionare **1>fronte/retro**, quindi impostare **Orientamento dell'originale** e **Margine rilegatura**. Selezionare **Eseguito** per confermare.
 - (Densità): selezionare la voce per impostare la densità della copia. Premere il pulsante + per aumentare la densità e - per diminuirla. Selezionare **Eseguito** per confermare.
5. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e modificare le impostazioni in base alle preferenze.
6. Selezionare la scheda **Copia** e impostare il numero di copie.
7. Premere il pulsante ◊.

Nota:

Il colore, le dimensioni e il bordo dell'immagine copiata sono leggermente diversi dall'originale.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)

- ➔ “Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 64
- ➔ “Opzioni di menu per la copia” a pagina 126

Diversi metodi di copia

Copia con layout diversi

È possibile eseguire copie con facilità selezionando un menu in base alle esigenze, per esempio per copiare entrambi i lati di un documento d'identità su un lato di un foglio in formato A4 o copiare due pagine affiancate di un libro su un unico foglio di carta.

1. Caricare carta nella stampante.

2. Selezionare **Varie stampe** nel pannello di controllo.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

3. Selezionare **Varie copie**, quindi scegliere un menu di copia.

Carta di ident.

Consente di acquisire entrambi i lati di un documento di identità ed eseguirne la copia su un singolo lato di un foglio A4.

Copia libro

Consente di copiare due pagine affiancate A4 di un libro o altro su un singolo foglio di carta.

Copia senza bordo

Esegue la copia senza margini attorno ai bordi. L'immagine viene ingrandita leggermente per consentire la rimozione dei margini dai bordi del foglio.

4. Collocare gli originali.

Per **Copia libro**, collocare la prima pagina degli originali seguendo le istruzioni a video, quindi premere il pulsante OK.

5. Effettuare le impostazioni nella scheda **Copia**.

Le voci disponibili variano in base al menu di copia.

6. Impostare ciascuna voce nella scheda **Impostazioni avanzate** in base alle preferenze.

7. Selezionare la scheda **Copia** e impostare il numero di copie.

8. Premere il pulsante ◊.

Nota:

*Selezionando **Anteprima** è possibile verificare l'immagine acquisita.*

9. Per **Carta di ident.** o **Copia libro**, seguire le istruzioni a video per collocare gli originali rimanenti, quindi selezionare **Avvia scansione**.

Copia

Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 64
- ➔ “Posizionamento di un documento di identità per la copia” a pagina 65
- ➔ “Opzioni di menu per la copia” a pagina 126

Copia di foto

È possibile copiare più foto contemporaneamente. È inoltre possibile ripristinare i colori di foto sbiadite.

Le dimensioni più piccole di un originale copiabile sono di 30×40 mm.

Nota:

Lo spazio bianco attorno alla foto potrebbe non venire rilevato.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Selezionare **Varie stampe** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
3. Scegliere **Varie copie > Copia/Ripristina foto**.
4. Modificare le impostazioni di stampa in base alle preferenze, quindi premere il pulsante ▶.
5. Posizionare le foto sullo vetro dello scanner, quindi selezionare **Avvia scansione**.
Le foto vengono acquisite e visualizzate sullo schermo.
6. Se necessario, premere il pulsante  per effettuare impostazioni quali regolazioni di foto.

Nota:
*Se si desidera stampare ingrandendo parte di una foto, selezionare **Ritaglia/Zoom**, quindi effettuare le impostazioni. Far scorrere la cornice dell'area di stampa utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀ o ▶ e quindi modificare le dimensioni della cornice tramite il pulsante - o +.*
7. Impostare il numero di copie desiderate e quindi premere il pulsante ◊.

Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55
- ➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58
- ➔ “Posizionamento di foto per la copia” a pagina 65
- ➔ “Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa per la copia di foto” a pagina 123
- ➔ “Opzioni di menu per la regolazione e la copia di foto” a pagina 123

Copia

Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa per la copia di foto

Ripristina colore

Ripristina il colore nelle foto sbiadite.

Dimensioni foglio

Selezionare il formato della carta caricata.

Tipo di carta

Selezionare il tipo della carta caricata.

Cassetto carta

Selezionare l'origine carta che si desidera utilizzare.

Impostazioni bordo

Senza bordo

Esegue la copia senza margini attorno ai bordi. L'immagine viene ingrandita leggermente per consentire la rimozione dei margini dai bordi del foglio. Selezionare il valore di ingrandimento nell'opzione Espansione.

Con bordo

Esegue la copia con margini attorno ai bordi.

Opzioni di menu per la regolazione e la copia di foto

Regolazioni foto

La selezione di **Ottimizza foto** fornisce immagini più nitide e colori più brillanti regolando automaticamente il contrasto, la saturazione e la luminosità dei dati di immagine originali.

Filtro

Copia in monocromatico.

Ritaglia/Zoom

Ingrandisce una parte di foto da copiare.

Copia su etichetta CD/DVD

È possibile copiare una etichetta disco o un originale rettangolare quale una foto su una etichetta CD/DVD.

 **Importante:**

- Prima di stampare sul CD/DVD, vedere le precauzioni d'uso per CD/DVD.
- Non inserire il vassoio CD/DVD mentre la stampante è in funzione. Ciò può danneggiare la stampante.
- Non inserire il vassoio CD/DVD fino a quando non espressamente richiesto. Altrimenti, si verifica un errore e il CD/DVD viene espulso.

Copia

1. Selezionare **Varie stampe** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

2. Scegliere **Copia su CD/DVD > Copia su CD/DVD**.

3. Collocare l'originale in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo e quindi premere il pulsante OK.

4. Specificare il diametro interno ed esterno tramite i pulsanti - o +, quindi selezionare **Seleziona tipo**.

Inoltre, è possibile selezionare un punto all'interno della cornice del diametro interno ed esterno e inserire il valore utilizzando il tastierino a schermo.

Nota:

È possibile impostare un diametro esterno da 114 a 120 mm e un diametro interno da 18 a 46 mm, con variazioni di 1 mm.

5. Selezionare **Stampa su CD/DVD**.

Nota:


Per effettuare una stampa di prova, selezionare **Stampa di prova su fogli A4**, quindi caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta. È possibile controllare l'immagine di stampa prima di stampare su una etichetta CD/DVD.

6. Quando sullo schermo appare un messaggio che richiede di inserire un CD/DVD, selezionare **Come fare per** e seguire le istruzioni a video per inserire il CD/DVD.



Importante:

Collocare il CD/DVD nel relativo vassoio con la superficie stampabile rivolta verso l'alto. Premere al centro del CD/DVD per inserirlo saldamente nell'apposito vassoio. In caso contrario, il CD/DVD potrebbe cadere dal vassoio. Capovolgere il vassoio per verificare che il CD/DVD sia fissato saldamente al vassoio.

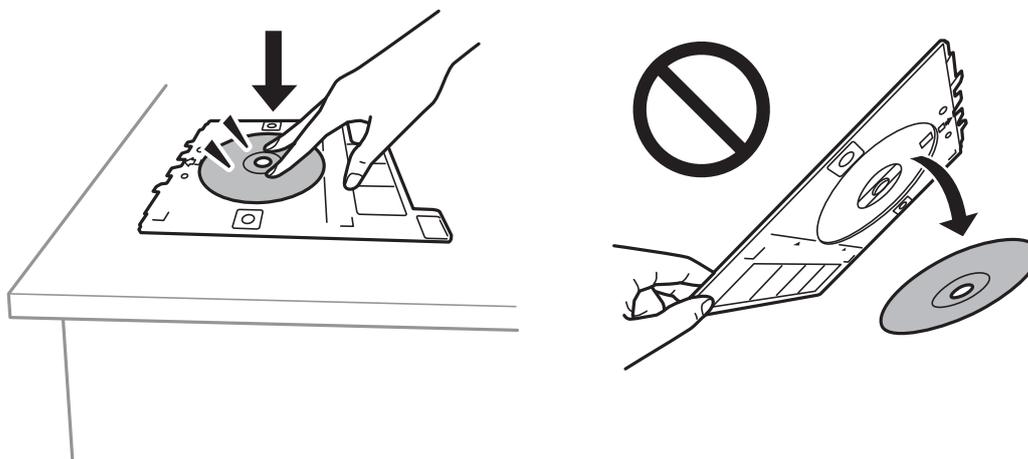

Nota:

Quando si inserisce il vassoio nella stampante, potrebbe essere avvertito un lieve attrito. Ciò è normale ed è possibile proseguire con l'inserimento in direzione orizzontale.

7. Selezionare **Installato**.

Copia

8. Selezionare la copia a colori o monocromatica, quindi modificare la densità della copia in base alle preferenze.

Nota:

Selezionare  per visualizzare l'immagine acquisita. È possibile regolare la posizione di stampa nella schermata di anteprima.

9. Premere il pulsante .

10. Al termine della stampa, il vassoio CD/DVD viene espulso. Rimuovere il vassoio dalla stampante, quindi seguire le istruzioni a video e selezionare **Eseguito**.



Importante:

Al termine della stampa, assicurarsi di rimuovere il vassoio CD/DVD. Se il vassoio non viene rimosso e la stampante viene accesa o spenta oppure viene eseguita la pulizia della testina, il vassoio CD/DVD potrebbe impattare sulla testina di stampa e causare funzionamenti difettosi della stampante.

11. Rimuovere il CD/DVD e riporre il vassoio CD/DVD nella parte inferiore del cassetto carta 2.

Informazioni correlate

- ➔ [“Inserimento di un CD/DVD per la copia di etichette” a pagina 66](#)
- ➔ [“Precauzioni d'uso per CD/DVD” a pagina 69](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per Copia su CD/DVD” a pagina 125](#)

Opzioni di menu per Copia su CD/DVD

Interno, Esterno

Specificare l'intervallo di stampa. È possibile specificare fino a 120 mm per il diametro esterno e un minimo di 18 mm per il diametro interno. A seconda dell'impostazione, il CD/DVD o il vassoio CD/DVD potrebbe sporcarsi. Impostare l'intervallo in base all'area stampabile del CD/DVD in uso.

Stampa su CD/DVD, Stampa di prova su fogli A4

Selezionare se stampare su un CD/DVD o effettuare una stampa di prova su carta comune formato A4. Quando si seleziona **Stampa di prova su fogli A4**, è possibile verificare il risultato di stampa prima di stampare su un CD/DVD.



(Anteprima)

Avviare la scansione dell'originale per visualizzare l'immagine di anteprima. È possibile regolare la posizione di stampa nella schermata di anteprima.

Colore

Copia a colori l'originale.

B/N

Copia in bianco e nero (monocromatico) l'originale.

Densità

Aumentare il livello della densità utilizzando il tasto + quando i risultati della copia appaiono sbiaditi. Diminuire il livello di densità utilizzando il tasto - quando l'inchiostro tende a macchiare.

Opzioni di menu per la copia

Le voci disponibili nelle schede **Copia** e **Impostazioni avanzate** variano in base al menu selezionato.

Anteprima

Mostra un'immagine acquisita come anteprima dei risultati di copia.

B/N

Copia in bianco e nero (monocromatico) l'originale.

Colore

Copia a colori l'originale.



(Fronte/retro)

1>fronte

Copia un lato di un originale su un singolo lato della carta.

1>fronte/retro

Copia due originali a singolo lato su entrambi i lati di un singolo foglio di carta. È possibile specificare l'orientamento dell'originale e la posizione di rilegatura del risultato di copia. Verificare l'immagine sul lato destro per selezionare Orientamento dell'originale e Margine rilegatura, quindi selezionare **Eseguito** per confermare.



(Densità)

Aumentare il livello della densità utilizzando il pulsante + quando i risultati della copia appaiono sbiaditi. Diminuire il livello di densità utilizzando il pulsante - quando l'inchiostro tende a macchiare.

Zoom


Ingrandisce o riduce gli originali. Selezionare il valore e specificare l'ingrandimento utilizzato per ingrandire o ridurre l'originale entro un intervallo compreso tra 25 e 400%.

Dim. effettive

Copia con ingrandimento al 100%.

Adat. pag. aut.

Rileva l'area di scansione e ingrandisce o riduce automaticamente l'originale in base al formato carta selezionato. Quando sono presenti dei margini bianchi attorno all'originale, i margini bianchi dal contrassegno d'angolo del vetro di scansione vengono rilevati come area di scansione mentre i margini sul lato opposto potrebbero venire tagliati.

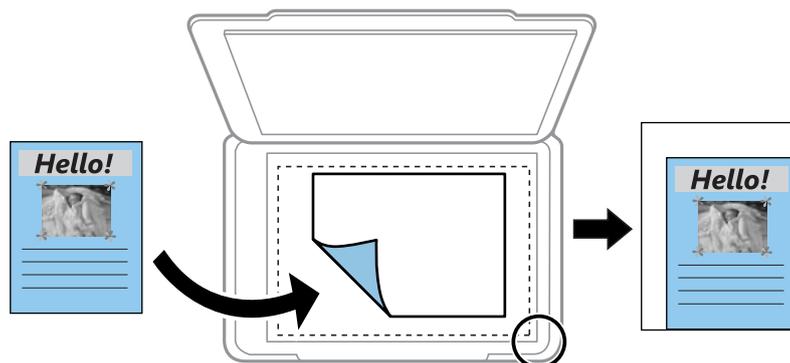

Copia

- 10x15cm->A4, A4 -> 10x15cm e altro

Ingrandisce o riduce automaticamente l'originale in base a un formato carta specifico.

Dimensioni foglio

Selezionare il formato della carta caricata.

Tipo di carta

Selezionare il tipo della carta caricata.

Cassetto carta

Selezionare l'origine carta che si desidera utilizzare.

Layout

- Pagina singola

Copia un originale a singolo lato su un singolo foglio carta.

- 2-immag.

Copia due originali a singolo lato su un singolo foglio con layout di due pagine su un foglio. È possibile selezionare l'orientamento e il formato dell'originale. Verificare l'immagine sul lato destro per selezionare l'Orientamento dell'originale quindi selezionare **Eseguito** per confermare.

Qualità

Selezionare la qualità per la copia. La selezione di **Migliore** fornisce stampe di qualità migliore, ma a una velocità di stampa inferiore.

Rimuovi sfondo

Rileva il colore della carta (colore di sfondo) del documento originale e rimuove o schiarisce il colore. A seconda della profondità e vivacità, il colore potrebbe non venire rimosso o schiarito.

Cancella tutte le impostazioni

Consente di ripristinare le impostazioni di copia predefinite.

Scansione

Scansione mediante il pannello di controllo

Scansione in un dispositivo di memoria


È possibile salvare l'immagine acquisita in un dispositivo di memoria.

Nota:

Quando si esegue la scansione dal pannello di controllo, non è possibile salvare più originali come un unico file PDF. Utilizzando Epson Scan 2 e impostando **Agg./mod. pagine dopo scans.** in **Modo Documento**, è possibile eseguire la scansione di altri originali una volta acquisito l'originale e salvarli come un unico file.

1. Inserire un dispositivo di memoria nella porta USB per interfaccia esterna della stampante.
2. Collocare gli originali.
3. Selezionare **Scansione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

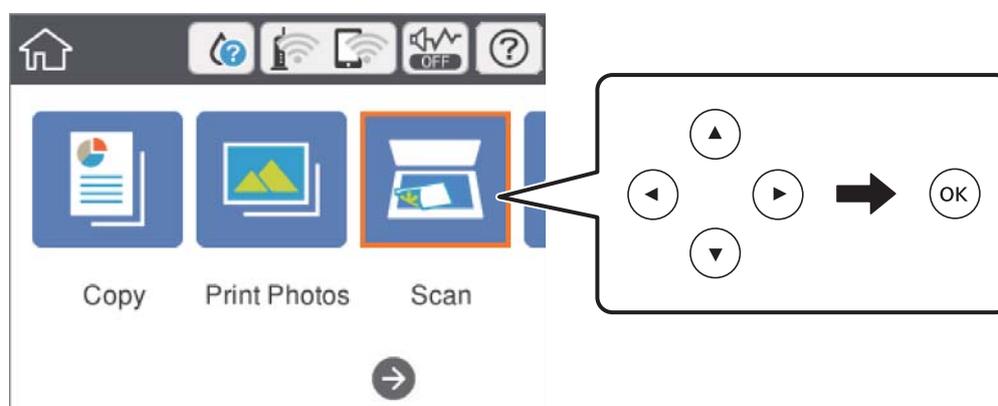

4. Selezionare **Dispos. mem.**.
Se si collegano più dispositivi di memoria alla stampante, selezionare il dispositivo di memoria sul quale salvare le immagini acquisite.
5. Impostare le voci nella scheda **Scansione**, come il formato di salvataggio.
 - B/N/Colore: selezionare se si desidera effettuare la scansione a colori o in monocromia.
 - JPEG/PDF: selezionare il formato di salvataggio dell'immagine acquisita.
 -  (Qualità): selezionare la voce, quindi impostare **Tipo documento** e **Risoluzione**. Quindi, selezionare **Eseguito** per completare le impostazioni.
6. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate**, quindi controllare le impostazioni e modificarle se necessario.

Scansione

7. Selezionare la scheda **Scansione**, quindi premere il pulsante .

Nota:

- Le immagini acquisite vengono salvate nelle cartelle da “001” a “999” nella cartella “EPSCAN”.
- Il colore, le dimensioni, e il bordo dell'immagine acquisita non sarà esattamente lo stesso dell'originale.

Informazioni correlate

- ➔ [“Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67](#)
- ➔ [“Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 64](#)

Opzioni del menu di base per la scansione su un dispositivo di memoria

B/N/Colore:

Selezionare se si desidera effettuare la scansione a colori o in monocromia.

JPEG/PDF:

Selezionare il formato di salvataggio per l'immagine acquisita.



(Qualità):

- Tipo documento:**
Selezionare il tipo di originale.
- Risoluzione:**
Selezionare la risoluzione di scansione.

Opzioni avanzate del menu per la scansione su un dispositivo di memoria

Impost. scan:

- Dim. documento:**
Selezionare il formato di scansione. Per ritagliare lo spazio bianco attorno al testo o all'immagine durante la scansione, selezionare **Ritaglio automatico**. Per effettuare la scansione sull'area massima consentita dal vetro dello scanner, selezionare **Area massima**.
- Orientamento dell'originale:**
Selezionare l'orientamento dell'originale.

Contrasto:

Selezionare il contrasto dell'immagine acquisita.

Seleziona dispos. mem.:

Selezionare il dispositivo di memoria nel quale si desidera salvare l'immagine acquisita.

Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di scansione.

Scansione su computer (Event Manager)

! **Importante:**


Prima di eseguire la scansione, installare Epson Scan 2 e Epson Event Manager sul computer.

Nota:

Quando si esegue la scansione dal pannello di controllo, non è possibile salvare più originali come un unico file PDF. Utilizzando Epson Scan 2 e impostando **Agg./mod. pagine dopo scans.** in **Modo Documento**, è possibile eseguire la scansione di altri originali una volta acquisito l'originale e salvarli come un unico file.

1. Collocare gli originali.
2. Selezionare **Scansione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

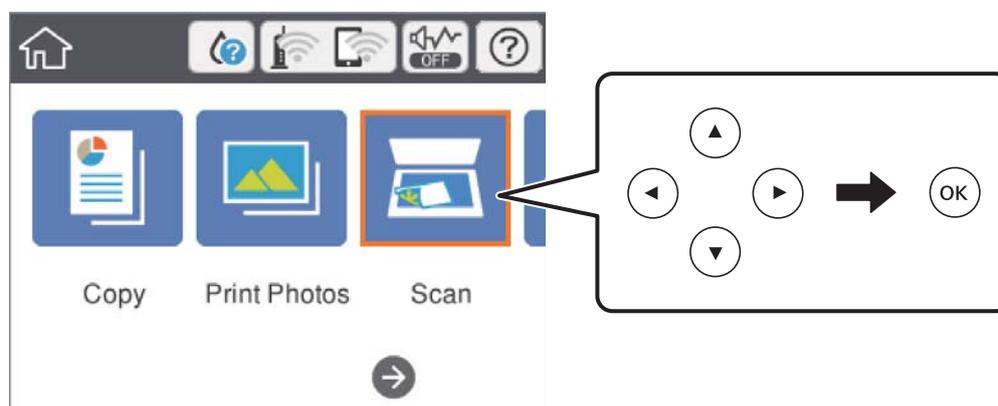

3. Selezionare **Computer**.
4. Selezionare  per scegliere il computer nel quale si desidera salvare le immagini acquisite.

Nota:

Quando la stampante è connessa a una rete, è possibile selezionare il computer sul quale salvare l'immagine acquisita. È possibile visualizzare fino a 20 computer nel pannello di controllo della stampante. Se si imposta **Nome scansione rete (alfanumerico)** in Epson Event Manager, il nome viene visualizzato nel pannello di controllo.

5. Selezionare  per scegliere come salvare l'immagine acquisita su un computer.
 - Salva come JPEG: Salva l'immagine acquisita in formato JPEG.
 - Salva come PDF: Salva l'immagine acquisita in formato PDF.
 - Allega all'e-mail: Avvia il client email sul computer in uso e allega automaticamente l'immagine a un messaggio email.
 - Segui impostazioni pers.: Salva l'immagine acquisita utilizzando le impostazioni su Epson Event Manager. È possibile modificare le impostazioni di scansione, come il formato di scansione e la cartella o il formato di salvataggio.

Scansione

6. Premere il pulsante .

Nota:

Il colore, le dimensioni, e il bordo dell'immagine acquisita non sarà esattamente lo stesso dell'originale.


Informazioni correlate

- ➔ “Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 64
- ➔ “Applicazione per configurare le operazioni di scansione dal pannello di controllo (Epson Event Manager)” a pagina 187

Effettuare impostazioni personalizzate in Epson Event Manager


È possibile effettuare le impostazioni di scansione per **Segui impostazioni pers.** in Epson Event Manager. Per dettagli, vedere la guida di Epson Event Manager.

1. Avviare Epson Event Manager.
2. Assicurarsi che lo scanner in uso sia selezionato come lo **Scanner** nella scheda **Impostazioni tasto** della schermata iniziale.

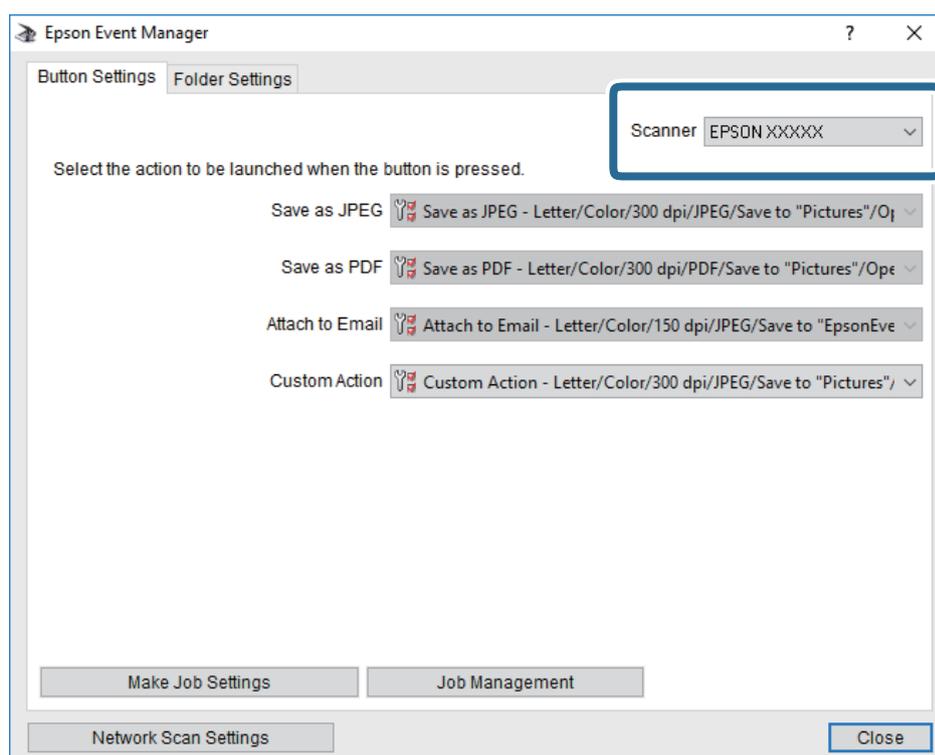


Scansione

3. Fare clic su **Definisci impostazioni lavoro**.

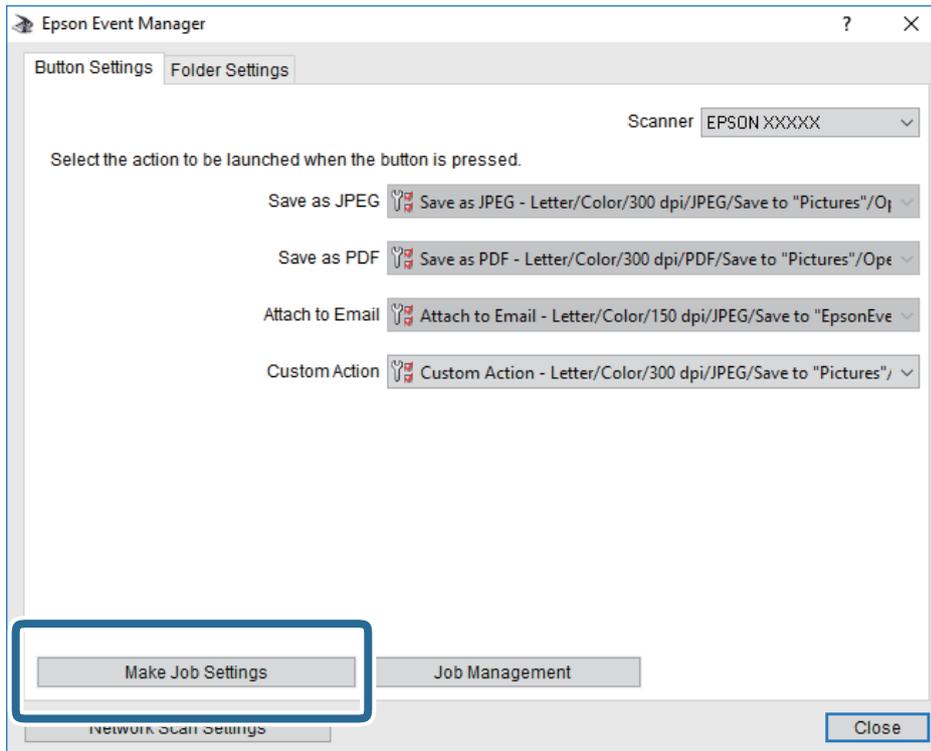

Scansione


4. Effettuare le impostazioni di scansione nella schermata **Impostazioni lavoro**.

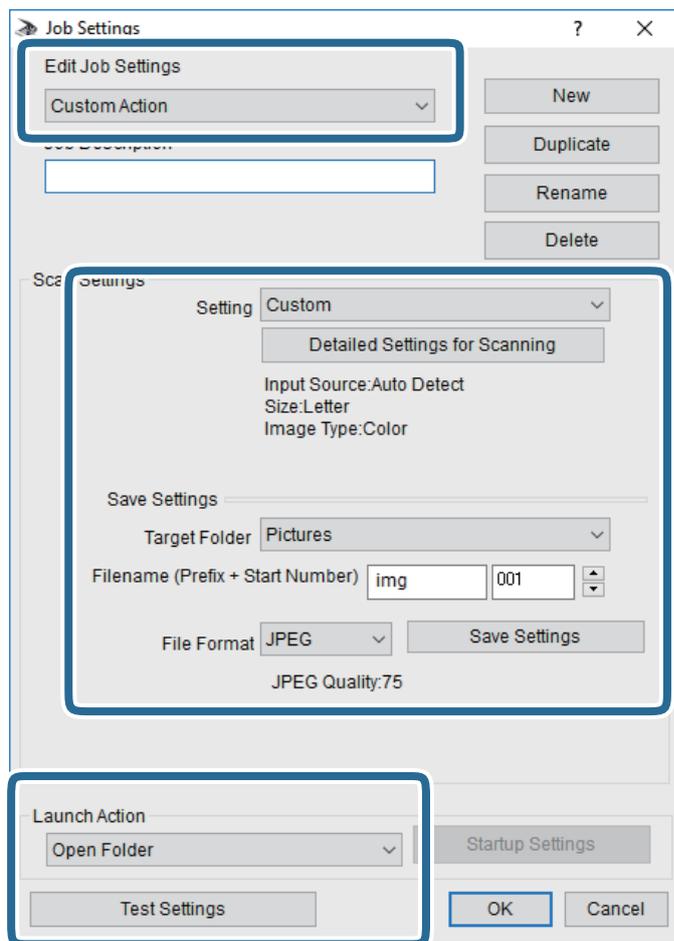

- Modifica impostazioni lavoro: Selezionare **Azione personalizzata**.
 - Impostazione: Eseguire la scansione utilizzando le impostazioni più adatte al tipo di originale selezionato. Fare clic su **Impostazioni dettagliate per scansione** per impostare le voci quali la risoluzione o il colore per il salvataggio dell'immagine acquisita.
 - Cartella destinazione: Selezionare la cartella di salvataggio per l'immagine acquisita.
 - Nome file (prefisso + numero iniziale): Modificare le impostazioni per il nome file che si desidera salvare.
 - Formato file: Selezionare il formato di salvataggio.
 - Avvia azione: Selezionare l'azione durante la scansione.
 - Prova impostazioni: Avvia la scansione di prova utilizzando le impostazioni correnti.
5. Fare clic su **OK** per tornare alla schermata iniziale.

Scansione

6. Verificare che sia selezionato **Azione personalizzata** nell'elenco **Azione personalizzata**.

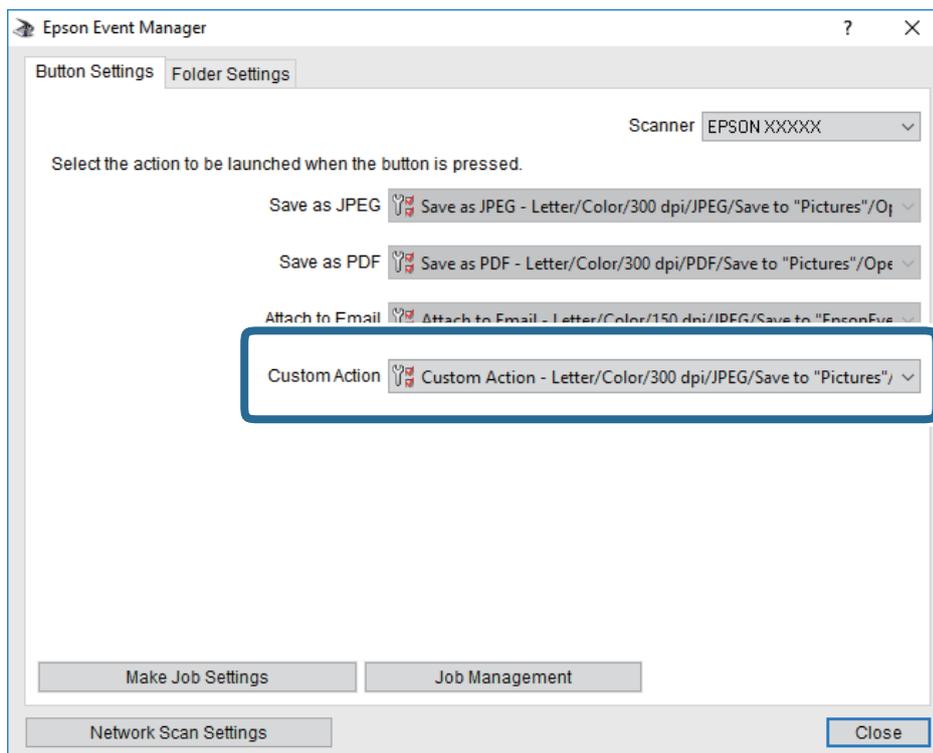

7. Fare clic su **Chiudi** per chiudere Epson Event Manager.

Informazioni correlate

➔ “Applicazione per configurare le operazioni di scansione dal pannello di controllo (Epson Event Manager)” a pagina 187

Scansione nel cloud

È possibile inviare le immagini acquisite a servizi cloud. Prima di utilizzare questa funzione, effettuare le impostazioni tramite Epson Connect. Per ulteriori informazioni, vedere il seguente portale Web di Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

Nota:


Quando si esegue la scansione dal pannello di controllo, non è possibile salvare più originali come un unico file PDF. Utilizzando Epson Scan 2 e impostando **Agg./mod. pagine dopo scans.** in **Modo Documento**, è possibile eseguire la scansione di altri originali una volta acquisito l'originale e salvarli come un unico file.

1. Assicurarsi di aver effettuato le impostazioni utilizzando Epson Connect.
2. Collocare gli originali.

Scansione

3. Selezionare **Scansione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

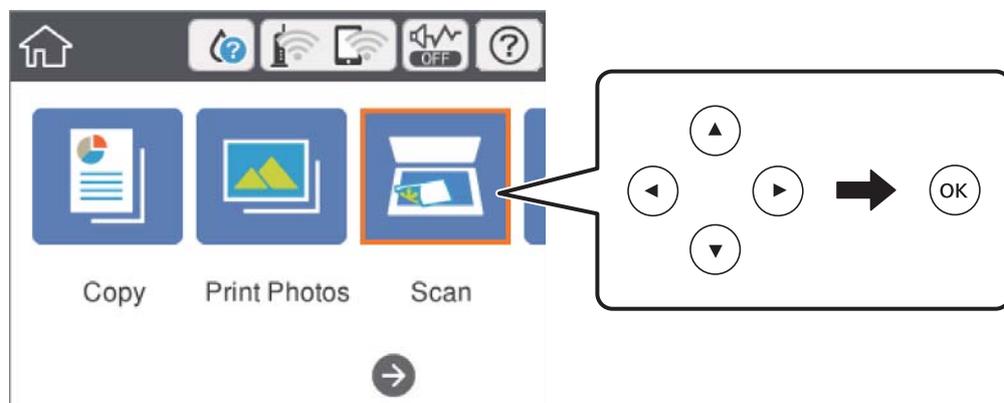

4. Selezionare **Cloud**.
5. Selezionare **+** nella parte superiore dello schermo, quindi selezionare una destinazione.
6. Impostare le voci nella scheda **Scansione**, come il formato di salvataggio.
 - B/N/Colore: selezionare se si desidera effettuare la scansione a colori o in monocromia.
 - JPEG/PDF: selezionare il formato di salvataggio dell'immagine acquisita.
7. Selezionare la scheda **Impostazioni avanzate**, quindi controllare le impostazioni e modificarle se necessario.
8. Selezionare la scheda **Scansione**, quindi premere il pulsante **◊**.

Nota:

Il colore, le dimensioni, e il bordo dell'immagine acquisita non sarà esattamente lo stesso dell'originale.

Informazioni correlate

- ➔ [“Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 64](#)

Opzioni del menu di base per la scansione su Cloud

B/N/Colore:

Selezionare se si desidera effettuare la scansione a colori o in monocromia.

JPEG/PDF:

Selezionare il formato di salvataggio per l'immagine acquisita.

Opzioni avanzate del menu per la scansione su Cloud

Tipo documento:

Selezionare il tipo di originale.

Scansione

Impost. scan:

Dim. documento:

Selezionare il formato di scansione. Per ritagliare lo spazio bianco attorno al testo o all'immagine durante la scansione, selezionare **Ritaglio automatico**. Per effettuare la scansione sull'area massima consentita dal vetro dello scanner, selezionare **Area massima**.

Orientamento dell'originale:

Selezionare l'orientamento dell'originale.

Contrasto:

Selezionare il contrasto dell'immagine acquisita.

Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di scansione.


Scansione in un computer (WSD)

Nota:

- Questa funzione è disponibile solo per i computer nei quali è in esecuzione Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Se si utilizza Windows 7/Windows Vista, occorre impostare il computer preventivamente utilizzando questa funzione.

1. Collocare gli originali.
2. Selezionare **Scansione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

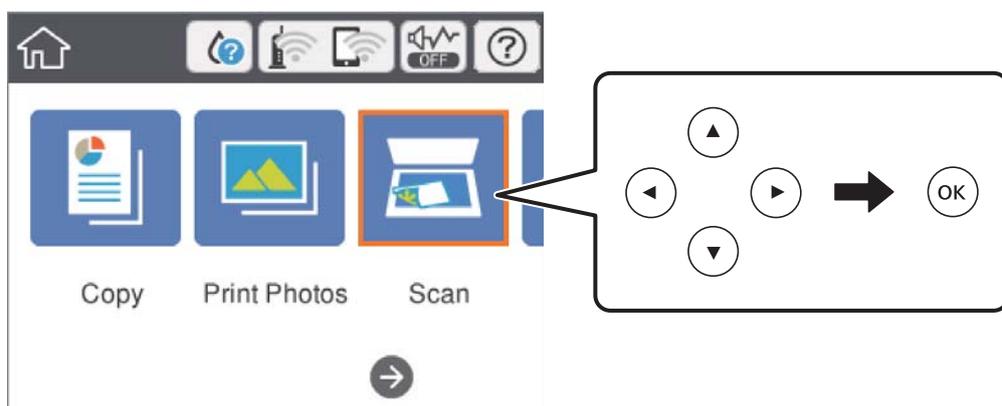

3. Selezionare **Computer (WSD)**.
4. Selezionare un computer.
5. Premere il pulsante ◊.

Nota:

Il colore, le dimensioni, e il bordo dell'immagine acquisita non sarà esattamente lo stesso dell'originale.

Impostazione di una porta WSD


In questa sezione viene descritto come impostare una porta WSD per Windows 7/Windows Vista.

Nota:

Per Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, la porta WSD viene automaticamente impostata.

Per impostare una porta WSD, è necessario quanto segue.

- La stampante e il computer sono connessi alla rete.
 - Il driver della stampante deve essere installato sul computer.
1. Accendere la stampante.
 2. Fare clic su start, quindi fare clic su **Rete** sul computer.
 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi scegliere **Installa**.
Fare clic su **Continua** quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**.
Fare clic su **Disinstalla** e ripetere se viene visualizzata la schermata **Disinstalla**.

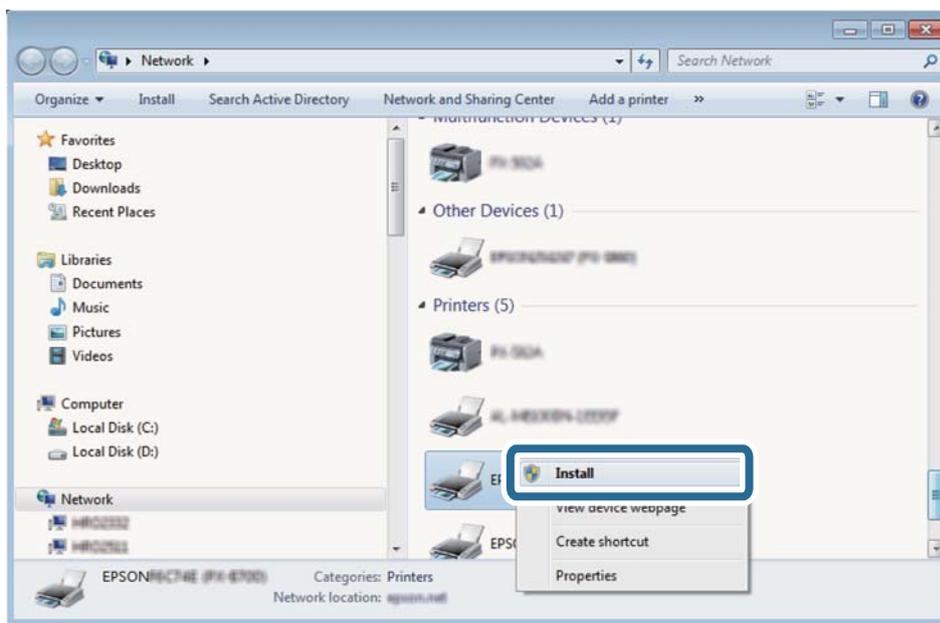


Nota:


Il nome stampante impostato sulla rete e il nome di modello (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) vengono visualizzati nella schermata di rete. È possibile controllare il nome stampante impostato sulla rete nel pannello di controllo della stampante o stampando un foglio di stato della rete.

Scansione

4. Fare clic su **Il dispositivo è pronto per l'utilizzo**.

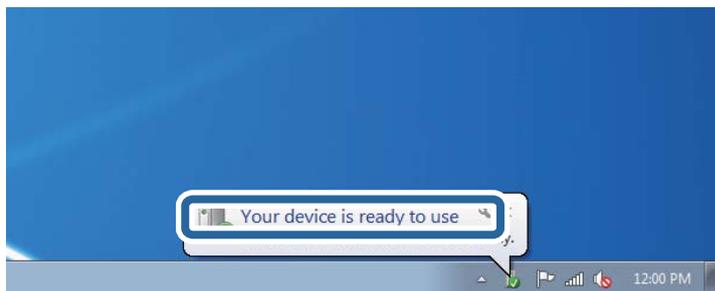

5. Controllare il messaggio e quindi fare clic su **Chiudi**.

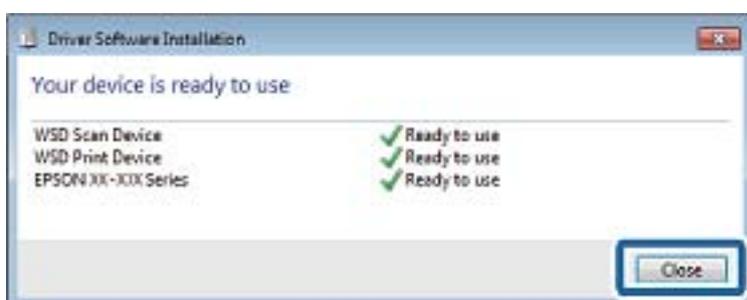

6. Aprire la schermata **Dispositivi e stampanti**.

- Windows 7

Fare clic su avvio > **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** (o **Hardware**) > **Dispositivi e stampanti**.

- Windows Vista

Fare clic su start > **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.

7. Verificare che sia visualizzata un'icona con il nome della stampante sulla rete.

Selezionare il nome stampante quando si usa con WSD.

Scansione da computer

Scansione tramite Epson Scan 2

È possibile eseguire la scansione utilizzando il driver dello scanner "Epson Scan 2". Per informazioni su ogni singola voce, vedere la guida in linea di Epson Scan 2.

Informazioni correlate


➔ ["Applicazione per la scansione di documenti e immagini \(Epson Scan 2\)" a pagina 186](#)

Scansione di documenti (Modo Documento)

Usando **Modo Documento** in Epson Scan 2, è possibile eseguire la scansione degli originali utilizzando le impostazioni dettagliate, adatte per i documenti di testo.

Scansione

1. Collocare gli originali.
2. Avviare Epson Scan 2.
3. Selezionare **Modo Documento** dall'elenco **Modalità**.
4. Configurare le impostazioni seguenti nella scheda **Impostaz. principali**.

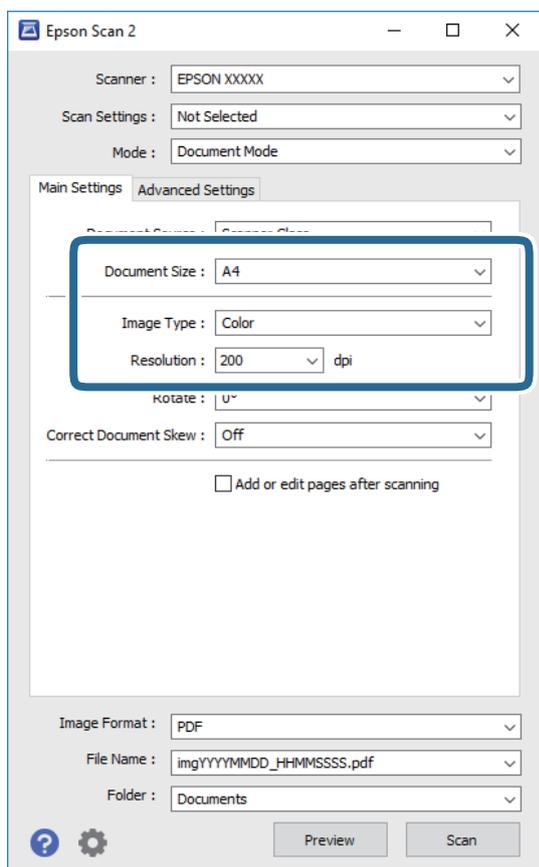

- Dimensione Documento: selezionare il formato dell'originale caricato.
- Tipo immagine: selezionare il colore di salvataggio dell'immagine acquisita.
- Risoluzione: selezionare la risoluzione.

Nota:

- L'impostazione di **Origine documento** viene regolata a **Vetro dello scanner**. Non è possibile cambiare questa impostazione.
- Impostando **Agg./mod. pagine dopo scans.**, è possibile eseguire la scansione di altri originali una volta acquisito l'originale. Inoltre, se si imposta il **Formato Immagine** come PDF o Multi-TIFF, è possibile salvare le immagini acquisite come un unico file.

5. Configurare altre impostazioni se necessario.
 - È possibile visualizzare in anteprima l'immagine acquisita facendo clic sul pulsante **Anteprima**. Si apre la finestra di anteprima, e viene visualizzata l'immagine in anteprima.


Scansione

- Nella scheda **Impostazioni avanzate** è possibile effettuare impostazioni dettagliate di regolazione delle immagini adatti per i documenti di testo, come i seguenti.
 - Rimuovi sfondo: rimuovere lo sfondo degli originali.
 - Miglioramento testo: è possibile rendere più chiare e nitide le lettere sfocate nell'originale.
 - Separazione Area: è possibile rendere le lettere chiare e le immagini omogenee quando si esegue la scansione in bianco e nero di un documento contenente immagini.
 - Migliora Colore: è possibile migliorare il colore specificato per l'immagine acquisita, quindi salvarla in scala di grigi o in bianco e nero.
 - Luminosità: è possibile regolare la luminosità per l'immagine acquisita.
 - Contrasto: è possibile regolare il contrasto per l'immagine acquisita.
 - Gamma: è possibile regolare il valore gamma (luminosità del range intermedio) per l'immagine acquisita.
 - Soglia: è possibile regolare il bordo per l'immagine binaria monocromatica (bianco e nero).
 - Maschera di contrasto: è possibile migliorare e affinare i contorni dell'immagine.
 - Deretinatura: è possibile rimuovere i motivi a tratteggio incrociato (moiré) che appaiono durante la scansione di documenti stampati, come riviste.
 - Riempimento bordi: è possibile eliminare le ombre create attorno all'immagine acquisita.
 - Output Dual Image (solo Windows): è possibile fare un'unica acquisizione e salvare due immagini con diverse impostazioni di output contemporaneamente.

Nota:

Le opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle altre impostazioni effettuate.

6. Impostare le impostazioni di salvataggio file.

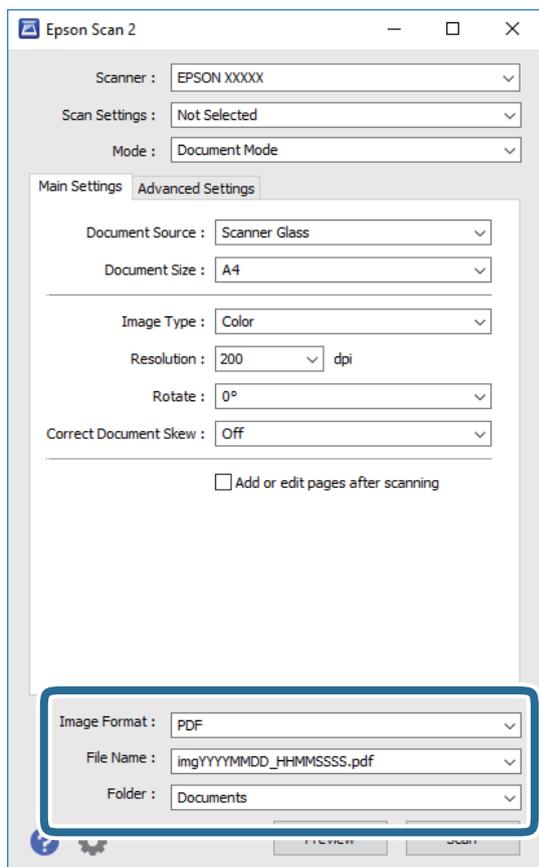

- ❑ **Formato Immagine:** selezionare il formato di salvataggio dall'elenco.
È possibile effettuare impostazioni dettagliate per ciascun formato di salvataggio, tranne che per BITMAP e PNG. Selezionare **Opzioni** dall'elenco dopo aver selezionato il formato di salvataggio.
- ❑ **Nome File:** confermare il nome di salvataggio del file visualizzato.
È possibile modificare le impostazioni per il nome del file selezionando **Settaggi** dall'elenco.
- ❑ **Cartella:** selezionare dall'elenco la cartella di salvataggio dell'immagine acquisita.
È possibile selezionare un'altra cartella o crearne una nuova selezionando **Seleziona** dall'elenco.

7. Fare clic su **Acquisisci**.**Informazioni correlate**

➔ [“Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 64](#)

Scansione di foto o immagini (Modo Foto)


Usando **Modo Foto** in Epson Scan 2, è possibile eseguire la scansione di originali con ampia varietà di funzioni di regolazione dell'immagine adatte per le foto o le immagini.

1. Collocare gli originali.

Mettendo più originali sul vetro dello scanner, è possibile acquisirli nello stesso momento. Assicurarsi che vi sia uno spazio di almeno 20 mm tra gli originali.

Scansione

2. Avviare Epson Scan 2.
3. Selezionare **Modo Foto** dall'elenco **Modalità**.
4. Configurare le impostazioni seguenti nella scheda **Impostaz. principali**.

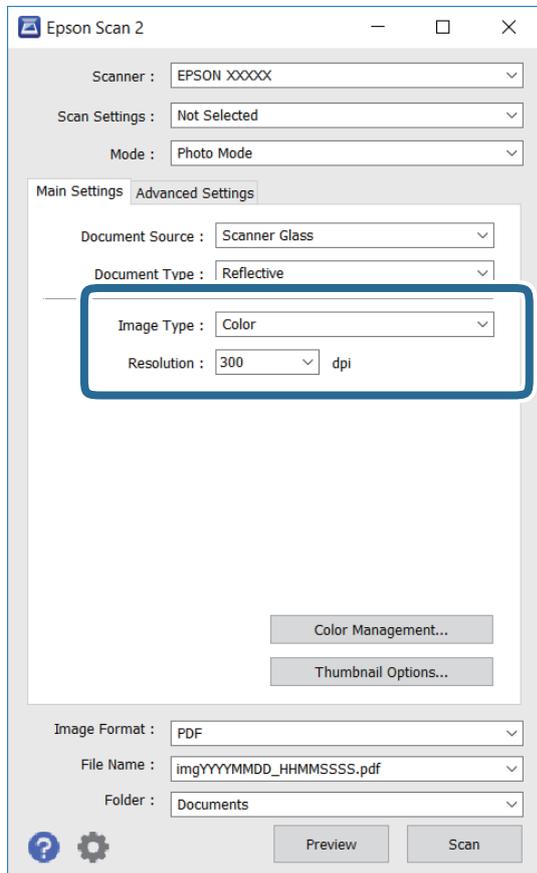

- Tipo immagine: selezionare il colore di salvataggio dell'immagine acquisita.
- Risoluzione: selezionare la risoluzione.


Nota:

L'impostazione **Origine documento** è fissata come **Vetro dello scanner**, e l'impostazione **Tipo documento** è fissata come **Opaco**. (**Opaco** significa originali che non sono trasparenti, per esempio carta normale o foto.) Non è possibile cambiare queste impostazioni.

Scansione

5. Fare clic su **Anteprima**.


Si apre la finestra di anteprima, e le immagini in anteprima vengono visualizzate in miniature.

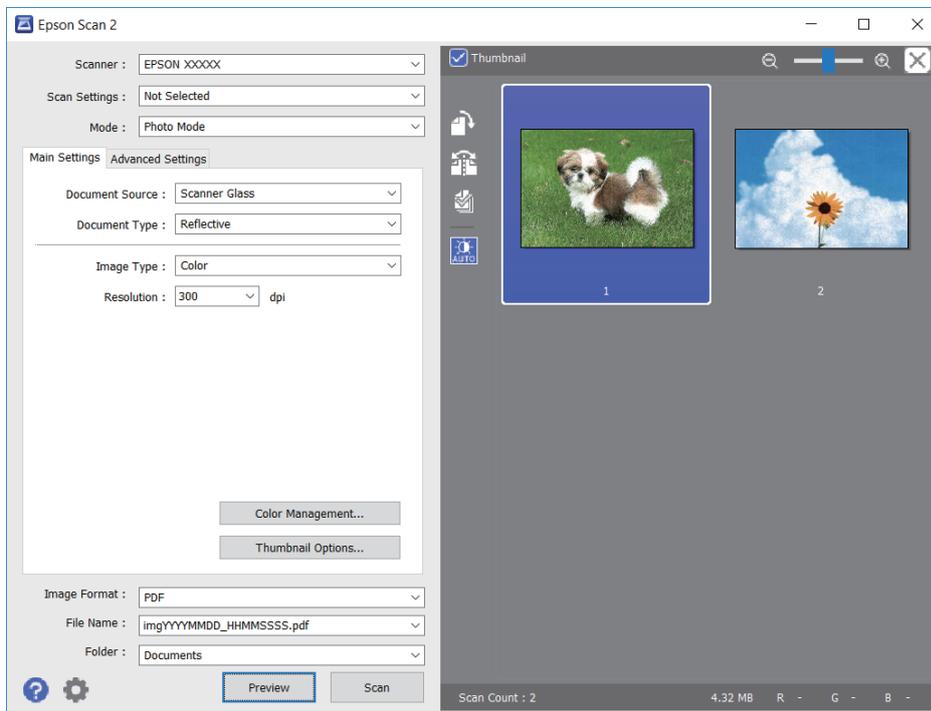

Nota:

Per visualizzare in anteprima l'intera area di scansione, deselezionare la casella **Miniatura** nella parte superiore della finestra di anteprima.

6. Confermare l'anteprima ed effettuare le impostazioni di regolazione dell'immagine sulla scheda **Impostazioni avanzate** se necessario.

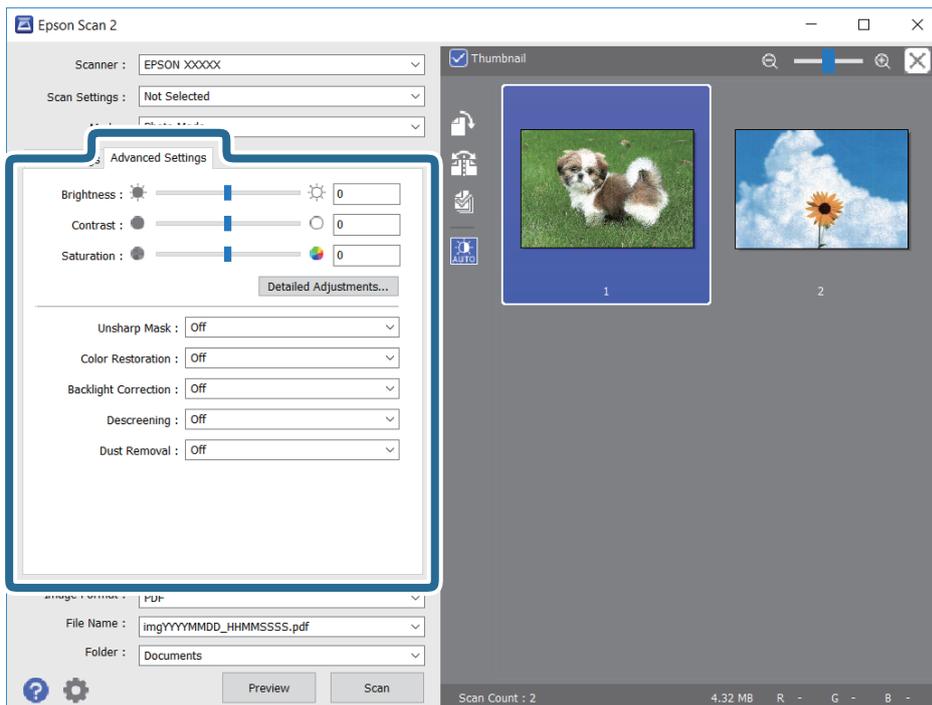

Scansione


È possibile regolare l'immagine acquisita utilizzando le impostazioni dettagliate, adatte per le foto o le immagini, come le seguenti.

- Luminosità: è possibile regolare la luminosità per l'immagine acquisita.
- Contrasto: è possibile regolare il contrasto per l'immagine acquisita.
- Saturazione: è possibile regolare la saturazione (vivacità del colore) per l'immagine acquisita.
- Maschera di contrasto: è possibile migliorare e affinare i contorni dell'immagine acquisita.
- Ripristino Colore: è possibile correggere le immagini sbiadite per riportarle ai colori originali.
- Correzione retroilluminazione: è possibile schiarire le immagini acquisite che risultano scure a causa della retroilluminazione.
- Deretinatura: è possibile rimuovere i motivi a tratteggio incrociato (moiré) che appaiono durante la scansione di documenti stampati, come riviste.
- Rimozione Polvere: è possibile rimuovere la polvere sull'immagine acquisita.

Nota:

- Le opzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle altre impostazioni effettuate.
- A seconda degli originali, l'immagine acquisita potrebbe non essere regolata correttamente.
- Quando vengono create miniature multiple, è possibile regolare la qualità dell'immagine per ogni miniatura. A seconda delle opzioni di regolazione, è possibile regolare la qualità delle immagini acquisite tutte insieme, selezionando più miniature.

7. Impostare le impostazioni di salvataggio file.

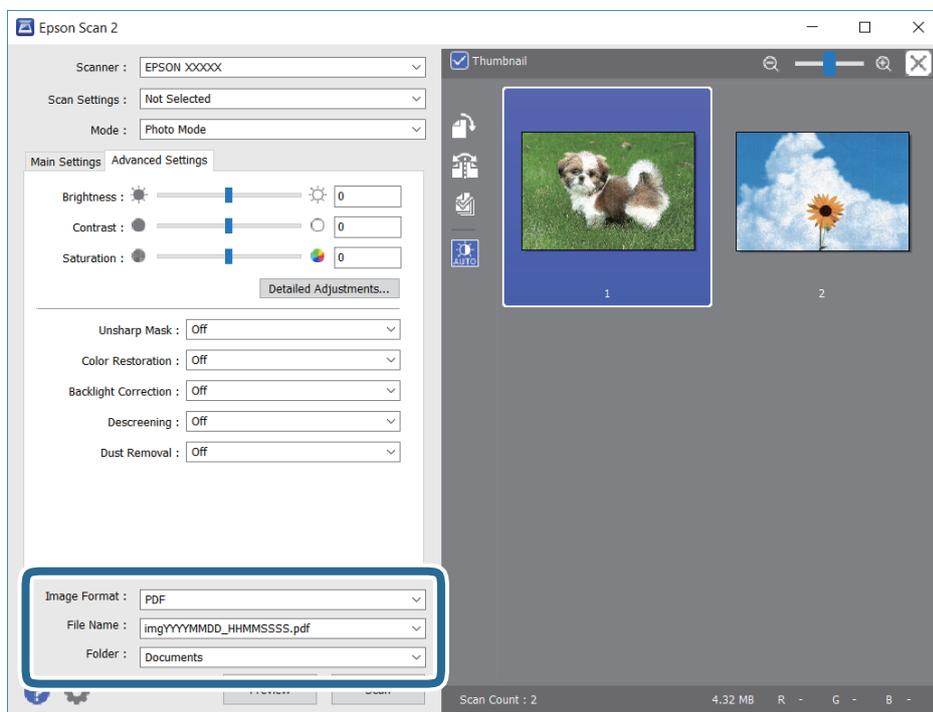

- Formato Immagine: selezionare il formato di salvataggio dall'elenco.
È possibile effettuare impostazioni dettagliate per ciascun formato di salvataggio, tranne che per BITMAP e PNG. Selezionare **Opzioni** dall'elenco dopo aver selezionato il formato di salvataggio.
- Nome File: confermare il nome di salvataggio del file visualizzato.
È possibile modificare le impostazioni per il nome del file selezionando **Settaggi** dall'elenco.

Scansione

- ❑ Cartella: selezionare dall'elenco la cartella di salvataggio dell'immagine acquisita.

È possibile selezionare un'altra cartella o crearne una nuova selezionando **Seleziona** dall'elenco.

8. Fare clic su **Acquisisci**.

Informazioni correlate

- ➔ “Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 64
- ➔ “Posizionamento di più foto per la scansione simultanea” a pagina 66

Scansione da dispositivi intelligenti

Epson iPrint è un'applicazione che consente di effettuare la scansione di foto e documenti da un dispositivo intelligente, quale uno smartphone o un tablet, connesso alla stessa rete wireless della stampante. È possibile salvare i dati acquisiti in un dispositivo intelligente o in servizi Cloud, inviarli tramite e-mail o stamparli.



Installazione di Epson iPrint

Epson iPrint può essere installato nel dispositivo intelligente in uso mediante l'URL o il codice QR indicati di seguito.

<http://ipr.to/a>




Scansione tramite Epson iPrint

Avviare Epson iPrint nel dispositivo intelligente in uso. Nella schermata iniziale, selezionare l'elemento che si desidera utilizzare.

Scansione

Le schermate illustrate di seguito sono soggette a modifica senza preavviso.

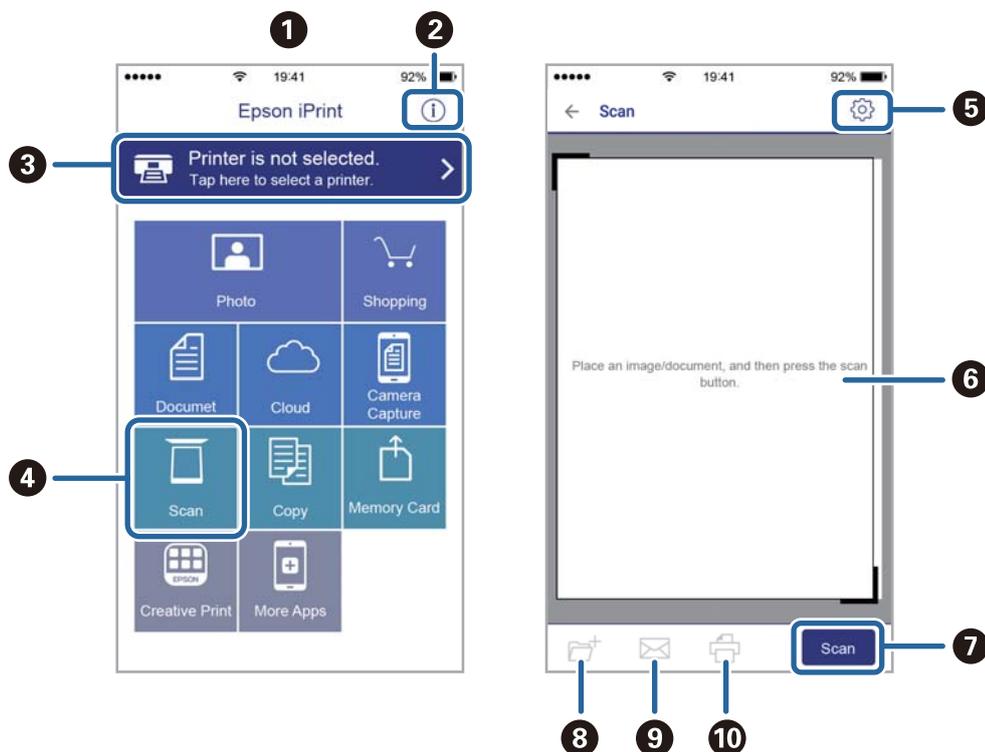

1	Schermata iniziale visualizzata all'avvio dell'applicazione.
2	Consente di visualizzare informazioni sull'impostazione della stampante e domande frequenti.
3	Consente di visualizzare una schermata nella quale è possibile selezionare una stampante e configurarne le impostazioni. Una volta selezionata la stampante desiderata, non è necessario ripetere l'operazione.
4	Consente di visualizzare la schermata di scansione.
5	Consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile configurare impostazioni di scansione, ad esempio la risoluzione.
6	Consente di visualizzare le immagini acquisite.
7	Consente di avviare la scansione.
8	Consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile salvare i dati acquisiti in un dispositivo intelligente o in servizi Cloud.
9	Consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile inviare i dati acquisiti tramite e-mail.
10	Consente di visualizzare la schermata nella quale è possibile stampare i dati acquisiti.

Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione

È possibile verificare la vita utile e i livelli di inchiostro approssimativi del contenitore di manutenzione nel pannello di controllo o nel computer.

Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione — Pannello di controllo

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

2. Selezionare **Stato rifornimento**.

Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione - Windows

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility**.

Nota:

Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.

Informazioni correlate

➔ [“Driver della stampante Windows” a pagina 180](#)

Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione — Mac OS

1. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **EPSON Status Monitor**.

Codici delle cartucce di inchiostro

Di seguito vengono forniti i codici delle cartucce di inchiostro originali Epson.

Per l'Europa

Icona	BK: Black (Nero)	PB: Photo Black (Nero Foto)	C: Cyan (Ciano)	M: Magenta	Y: Yellow (Giallo)
Kiwi 	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*	202 202XL*

* "XL" indica una cartuccia di grandi dimensioni.

Per Australia e Nuova Zelanda

BK: Black (Nero)	PB: Photo Black (Nero Foto)	C: Cyan (Ciano)	M: Magenta	Y: Yellow (Giallo)
302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*	302 302XL*

* "XL" indica una cartuccia di grandi dimensioni.

Per l'Asia

BK: Black (Nero)	PB: Photo Black (Nero Foto)	C: Cyan (Ciano)	M: Magenta	Y: Yellow (Giallo)
202XL	202XL	202XL	202XL	202XL

Epson raccomanda l'uso di cartucce di inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostro non originale. L'impiego di inchiostro non originale può causare danni non coperti dalle garanzie Epson e in alcune situazioni può causare un comportamento anomalo della stampante. Le informazioni relative ai livelli di inchiostro non originali potrebbero non essere visualizzate.

Nota:

- Alcune cartucce non sono disponibili in tutti i paesi.
- I codici delle cartucce di inchiostro possono variare a seconda della località. Per avere i codici corretti per la vostra area, contattare l'assistenza Epson.
- Per gli utenti in Europa, visitare il seguente sito Web per informazioni sulle capacità delle cartucce di inchiostro Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Informazioni correlate


➔ "Sito Web di supporto" a pagina 243

Precauzioni per la manipolazione delle cartucce di inchiostro

Prima di sostituire le cartucce di inchiostro, leggere le istruzioni riportate di seguito.

Precauzioni per la manipolazione


- Conservare le cartucce di inchiostro a temperatura ambiente e non esporle alla luce solare diretta.
- Epson consiglia di utilizzare le cartucce di inchiostro entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Per risultati ottimali, è opportuno consumare le cartucce di inchiostro entro sei mesi dall'apertura della confezione.
- Per risultati ottimali, conservare le confezioni delle cartucce di inchiostro con la parte inferiore rivolta verso il basso.
- Dopo aver prelevato una cartuccia di inchiostro da un deposito a bassa temperatura, mantenerla a temperatura ambiente per almeno tre ore prima di utilizzarla.
- Non aprire le confezioni delle cartucce di inchiostro fino a quando non devono essere installate nella stampante. Le cartucce vengono fornite in una confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità. Se una cartuccia viene mantenuta all'esterno della confezione per un periodo di tempo prolungato prima dell'utilizzo, potrebbe non essere possibile utilizzarla per la stampa.
- Non toccare le sezioni mostrate in figura. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.

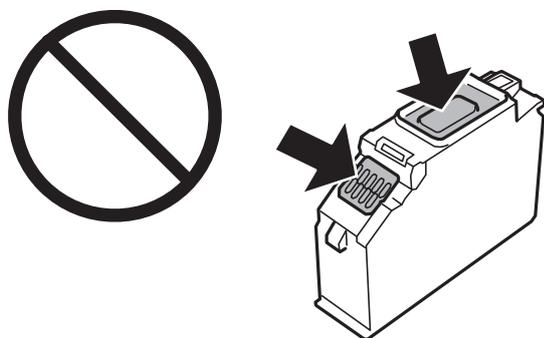

- Per poter eseguire la stampa, è necessario installare tutte le cartucce di inchiostro.
- Non sostituire le cartucce di inchiostro quando la stampante è spenta. Non spostare manualmente la testina di stampa, onde evitare il danneggiamento della stampante.
- Dopo l'installazione delle cartucce di inchiostro, mentre è in corso il caricamento dell'inchiostro, la spia di alimentazione continua a lampeggiare. Non spegnere la stampante durante il caricamento dell'inchiostro. Se il caricamento dell'inchiostro non viene completato, potrebbe risultare impossibile stampare.
- Non lasciare la stampante senza cartucce di inchiostro, né spegnere la stampante durante la sostituzione delle cartucce. In caso contrario, l'inchiostro rimasto negli ugelli della testina potrebbe seccarsi e impedire la stampa.
- Evitare l'accumulazione di polvere o altri corpi estranei nel supporto della cartuccia. La presenza di corpi estranei nel supporto potrebbe incidere sui risultati di stampa o rendere la stampa impossibile. I corpi estranei eventualmente presenti nel supporto devono essere rimossi con cautela.

Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

- ❑ Se si rimuove una cartuccia dalla stampante per il riutilizzo futuro o per lo smaltimento, verificare di coprire l'apertura di erogazione dell'inchiostro, onde evitare che l'inchiostro si secchi o che le aree circostanti vengano macchiate di inchiostro. Chiudere saldamente il cappuccio finché non scatta in posizione.

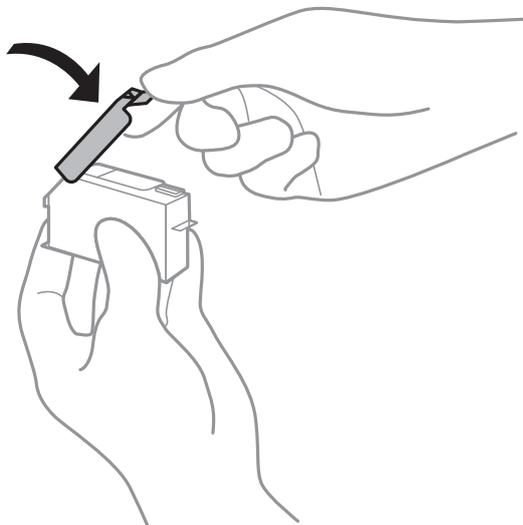

- ❑ Se si rimuove una cartuccia di inchiostro dalla stampante per un uso successivo, Epson consiglia di utilizzarla il prima possibile.
- ❑ La stampante si serve di cartucce di inchiostro dotate di un chip verde, che consente il monitoraggio di informazioni quali la quantità di inchiostro rimanente in ogni cartuccia. Pertanto, anche se una cartuccia viene rimossa dalla stampante prima che sia esaurita, è possibile continuare a utilizzarla reinserendola nella stampante. In tal caso, tuttavia, al momento del reinserimento potrebbe essere consumata una percentuale di inchiostro per garantire prestazioni ottimali della stampante.
- ❑ Per evitare sprechi di inchiostro, si consiglia di rimuovere le cartucce solo quando devono essere sostituite. Le cartucce di inchiostro con un basso livello di inchiostro non possono essere utilizzate se reinserite.
- ❑ Per garantire una qualità di stampa ottimale e consentire la protezione della testina di stampa, nelle cartucce viene conservata una piccola quantità di inchiostro anche quando la stampante indica che è necessario procedere alla sostituzione. I livelli visualizzati non includono questa riserva.
- ❑ Sebbene le cartucce di inchiostro possano contenere materiale riciclato, ciò non influisce sulle funzionalità o sulle prestazioni della stampante.
- ❑ Le specifiche e l'aspetto delle cartucce di inchiostro sono soggetti a modifica a scopo di miglioramento senza preavviso.
- ❑ Non smontare o modificare le cartucce di inchiostro, poiché ciò potrebbe impedire le normali operazioni di stampa.
- ❑ Le cartucce fornite con la stampante non possono essere utilizzate come cartucce sostitutive.
- ❑ I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzato, alla frequenza di stampa e a condizioni ambientali quali la temperatura.
- ❑ Completare le operazioni di sostituzione dell'inchiostro rapidamente. Non lasciare la stampante senza cartucce.

Consumo di inchiostro

- ❑ Per garantire prestazioni ottimali della testina di stampa, viene utilizzata una certa quantità di inchiostro di tutte le cartucce durante le operazioni di manutenzione. Potrà esservi un consumo di inchiostro anche quando si sostituiscono le cartucce di inchiostro o si accende la stampante.

Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

- ❑ Quando si stampa in modalità monocromatica o in scala di grigi, è possibile che venga utilizzato inchiostro a colori anziché nero, in base al tipo di carta o alle impostazioni della qualità di stampa. Ciò avviene poiché per creare il nero viene utilizzata una miscela di inchiostro a colori.
- ❑ Le cartucce di inchiostro fornite con la stampante vengono utilizzate parzialmente durante la configurazione iniziale. Per produrre stampe di elevata qualità, la testina di stampa della stampante sarà completamente piena di inchiostro. Tale processo, eseguito una sola volta, consuma una determinata quantità di inchiostro, pertanto tali cartucce potrebbero stampare un numero inferiore di pagine rispetto alle cartucce utilizzate successivamente.

Sostituzione delle cartucce di inchiostro

⚠ **Attenzione:**

Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate durante l'apertura o la chiusura dell'unità scanner. Ciò potrebbe causare lesioni.


Nota:

È possibile continuare a stampare anche se la stampante indica un livello di inchiostro scarso. Tuttavia, preparare le nuove cartucce di inchiostro il prima possibile.

1. Se il vassoio CD/DVD è stato inserito, rimuovere il vassoio.
2. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.
 - ❑ Se viene richiesto di sostituire le cartucce di inchiostro:
Verificare quali sono le cartucce di inchiostro da sostituire, selezionare **Avanti**, quindi selezionare **Si, sostituisci adesso**.
 - ❑ Se si sostituiscono le cartucce di inchiostro prima del completo esaurimento:
Selezionare **Manutenzione > Sostituzione cartucce** dalla schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

3. Quando viene sostituita la cartuccia di inchiostro nero, agitare delicatamente la nuova cartuccia di nero per quattro o cinque volte e quindi rimuoverla dalla confezione. Quando si sostituiscono le altre cartucce a colori e la cartuccia di nero fotografico, rimuovere le nuove cartucce a colori o di nero fotografico dalle relative confezioni senza agitarle.

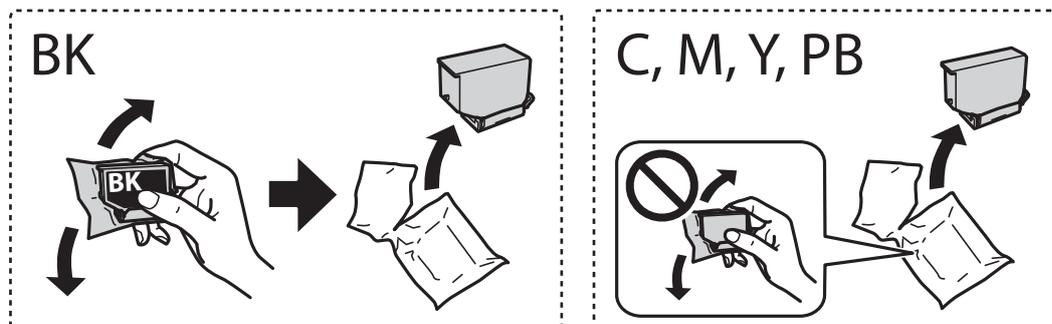


Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo




Importante:

Non scuotere le cartucce dopo l'apertura della relativa confezione, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.

4. Rimuovere la nuova cartuccia di inchiostro dalla confezione, quindi selezionare **Avanti**.

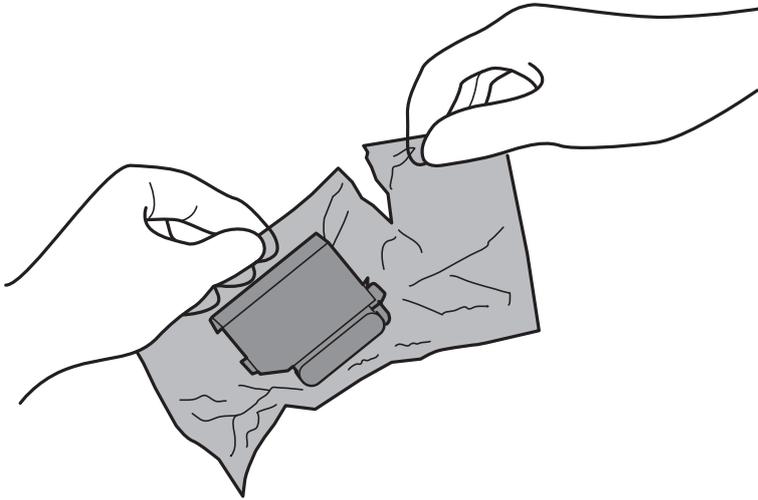


5. Assicurarsi che il cappuccio sia rivolto verso l'alto, quindi rimuoverlo.

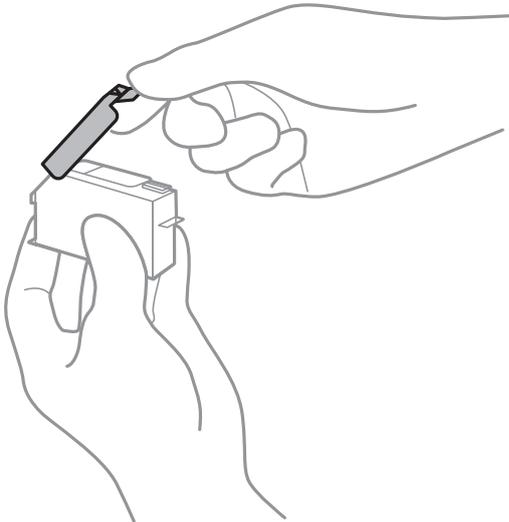


Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

! *Importante:*

Non toccare le sezioni mostrate in figura. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.

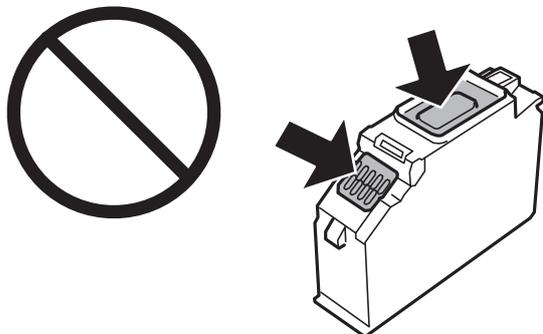


6. Aprire l'unità scanner verificando che il coperchio documenti sia chiuso.

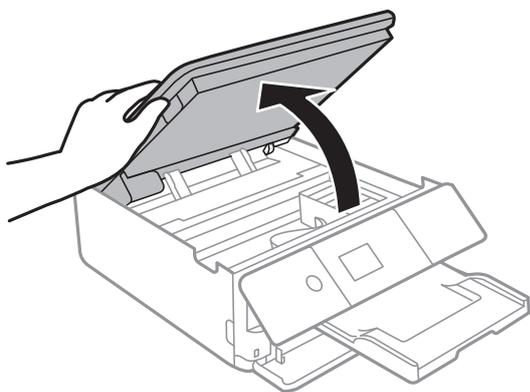

7. Confermare il messaggio, quindi premere il pulsante OK.
8. Spingere la linguetta per sbloccare il supporto per cartucce e quindi rimuovere diagonalmente la cartuccia.


! *Importante:*

Effettuare la sostituzione della cartuccia con una nuova il prima possibile. Se si sostituiscono due o più cartucce per volta o se l'operazione richiede tempo, potrebbe essere consumata una percentuale di inchiostro per garantire prestazioni ottimali della stampante.

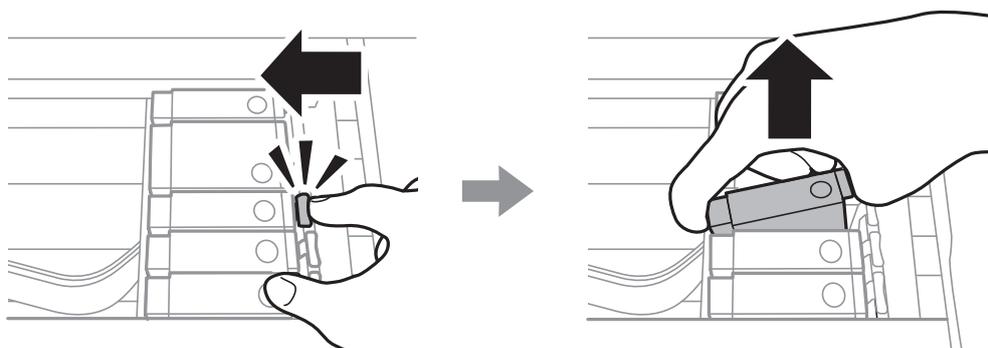

Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

9. Inserire la cartuccia di inchiostro diagonalmente nel supporto per cartucce e spingerla delicatamente verso il basso fino allo scatto in posizione.

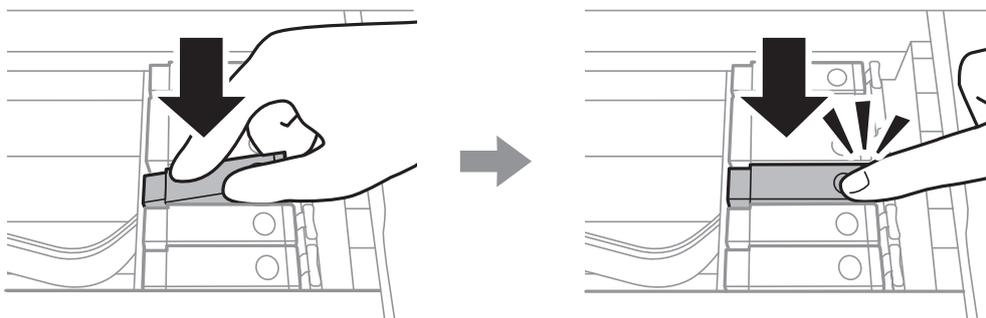


10. Chiudere l'unità scanner, quindi selezionare **Completato**.

11. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Importante:

- ❑ Se si rimuove una cartuccia dalla stampante per il riutilizzo futuro o per lo smaltimento, verificare di coprire l'apertura di erogazione dell'inchiostro, onde evitare che l'inchiostro si secchi o che le aree circostanti vengano macchiate di inchiostro.

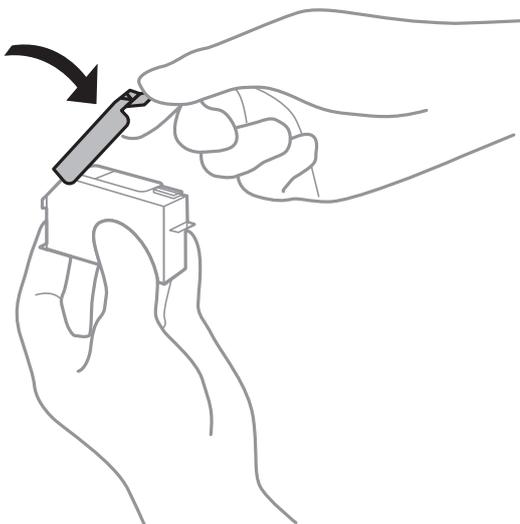

- ❑ Dopo l'installazione delle cartucce di inchiostro, mentre è in corso il caricamento dell'inchiostro, la spia di alimentazione continua a lampeggiare. Non spegnere la stampante durante il caricamento dell'inchiostro. Se il caricamento dell'inchiostro non viene completato, potrebbe risultare impossibile stampare.
- ❑ Non inserire il vassoio CD/DVD fino a quando il caricamento dell'inchiostro non è completato.

Informazioni correlate

- ➔ [“Codici delle cartucce di inchiostro” a pagina 148](#)
- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione delle cartucce di inchiostro” a pagina 149](#)

Codice del contenitore di manutenzione

Epson consiglia di utilizzare un contenitore di manutenzione originale Epson.

Di seguito viene fornito il codice del contenitore di manutenzione originale Epson.

T3661

**Importante:**

Una volta che un contenitore di manutenzione viene installato nella stampante, non può essere usato con altre stampanti.

Precauzioni per la manipolazione del contenitore di manutenzione

Prima di sostituire il contenitore di manutenzione, leggere le istruzioni riportate di seguito.

- Non toccare il chip IC verde sul lato del contenitore di manutenzione. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.
- Non sostituire il contenitore di manutenzione mentre è in corso la stampa, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Non rimuovere il contenitore di manutenzione e il relativo coperchio ad eccezione di quando lo si sostituisce, perché si possono verificare fuoriuscite di inchiostro.
- Non riutilizzare un contenitore di manutenzione precedentemente rimosso e rimasto inutilizzato a lungo. L'inchiostro all'interno del contenitore potrebbe solidificarsi, impedendo l'assorbimento di ulteriore inchiostro.
- Tenere il contenitore di manutenzione lontano dalla luce solare diretta.
- Non conservare il contenitore di manutenzione a temperature elevate o di congelamento.

Sostituzione del contenitore di manutenzione

Durante alcuni cicli di stampa, nel contenitore di manutenzione potrebbe accumularsi una piccola quantità di inchiostro. La stampante è stata progettata in modo che la stampa venga arrestata quando la capacità di assorbimento del contenitore di manutenzione raggiunge il limite massimo, al fine di prevenire fuoriuscite di inchiostro dal contenitore. La necessità e la frequenza di sostituire il tampone variano in base al numero di pagine stampate, al tipo di materiale utilizzato per la stampa e al numero di cicli di pulizia eseguiti dalla stampante. Se viene visualizzato un messaggio che richiede di sostituire il contenitore di manutenzione, procurarsi un cacciavite a taglio e seguire le istruzioni a video. La necessità di sostituire il contenitore non implica che il funzionamento della stampante non è conforme alle relative specifiche. Pertanto, la garanzia Epson non copre il costo di tale sostituzione. Si tratta di una parte che può essere sottoposta a manutenzione dall'utente.

Nota:

Quando il contenitore di manutenzione è saturo, non è possibile stampare fino alla relativa sostituzione, onde evitare fuoriuscite di inchiostro. Tuttavia, è possibile eseguire operazioni quali il salvataggio di dati in un dispositivo USB esterno.

Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

1. Rimuovere il nuovo contenitore di manutenzione dalla confezione.




Importante:

Non toccare il chip IC verde sul lato del contenitore di manutenzione. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.


Nota:

Insieme al nuovo contenitore di manutenzione viene fornita una busta trasparente dove è possibile riporre quello vecchio.


2. Sollevare leggermente il cassetto carta 2 per estrarlo.

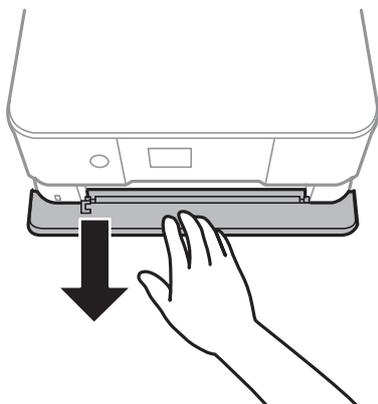

3. Aprire il pannello di controllo.

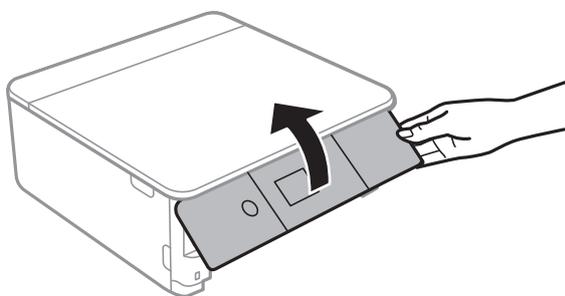


4. Allentare la vite utilizzando un cacciavite a taglio, quindi rimuovere il coperchio.

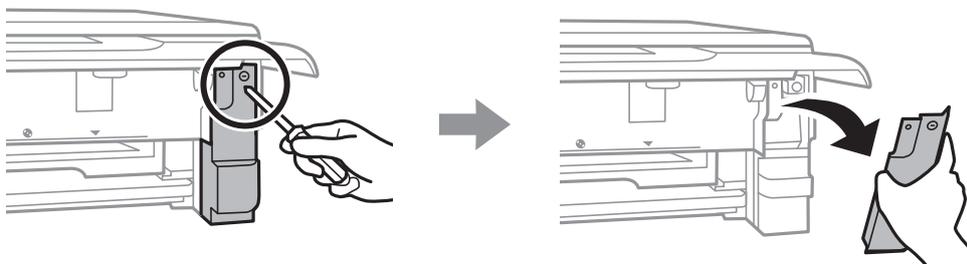


Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

5. Rimuovere il contenitore di manutenzione usato.

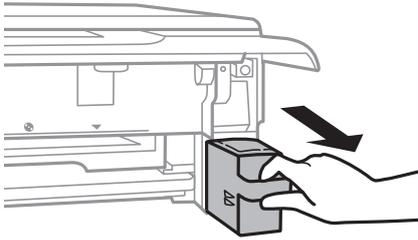

Importante:


Non toccare le sezioni mostrate in figura. Ciò può impedire il normale funzionamento ed esporre al rischio di macchiarsi di inchiostro.

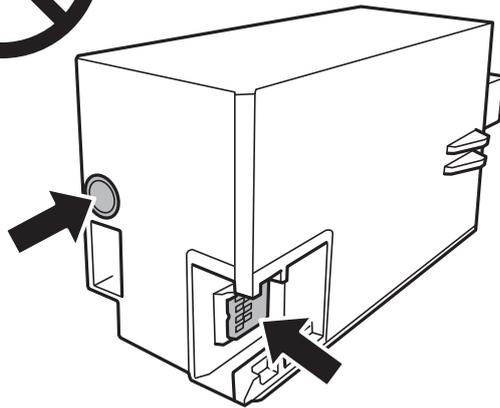

6. Collocare il contenitore di manutenzione usato nel sacchetto trasparente fornito con il nuovo contenitore di manutenzione e chiudere il sacchetto ermeticamente.
7. Inserire il nuovo contenitore di manutenzione fino in fondo nella stampante.


Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

8. Riposizionare il coperchio.

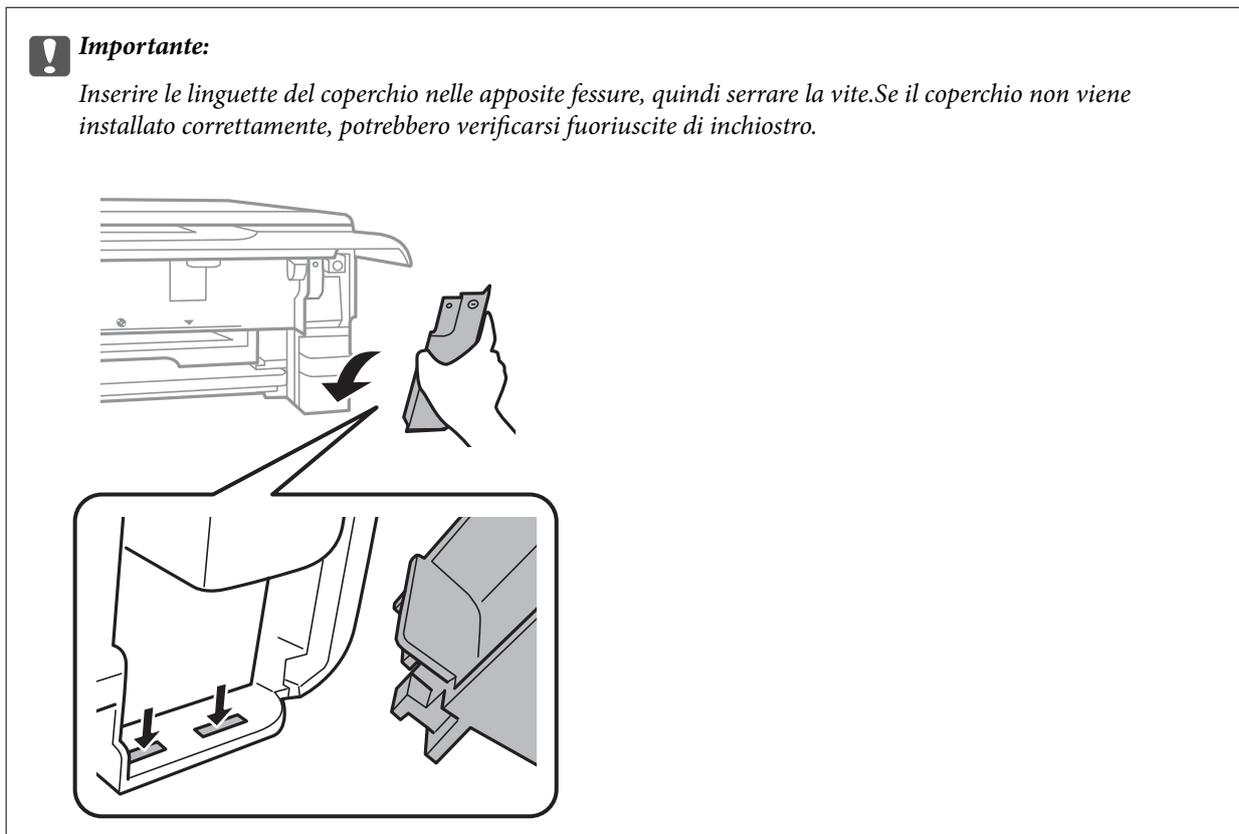

9. Inserire il cassetto carta 2.

10. Selezionare **Eseguito**.

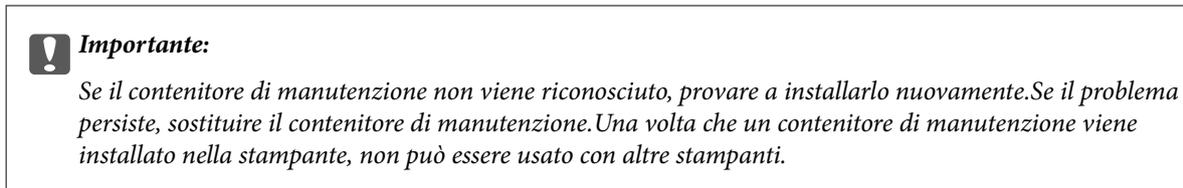

Informazioni correlate

- ➔ [“Codice del contenitore di manutenzione” a pagina 155](#)
- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione del contenitore di manutenzione” a pagina 155](#)

Stampa temporanea con inchiostro nero

Quando l'inchiostro a colori o di nero fotografico è esaurito ma rimane dell'inchiostro nero durante la stampa da computer, è possibile utilizzare le seguenti impostazioni per continuare brevemente a stampare soltanto con l'inchiostro nero.

- Tipo di carta: carte comuni, Busta
- Colore: **Scala di grigio**
- Senza margini: non selezionata

Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

- EPSON Status Monitor 3: attivato (solo sistemi Windows)



Poiché la funzionalità è disponibile solo per cinque giorni circa, è necessario sostituire la cartuccia di inchiostro esaurita al più presto.

Nota:

- Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, accedere al driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.
- Il periodo di disponibilità varia in base alle condizioni d'uso.

Stampa temporanea con inchiostro nero — Windows

- Se viene visualizzata la finestra illustrata di seguito, annullare la stampa.

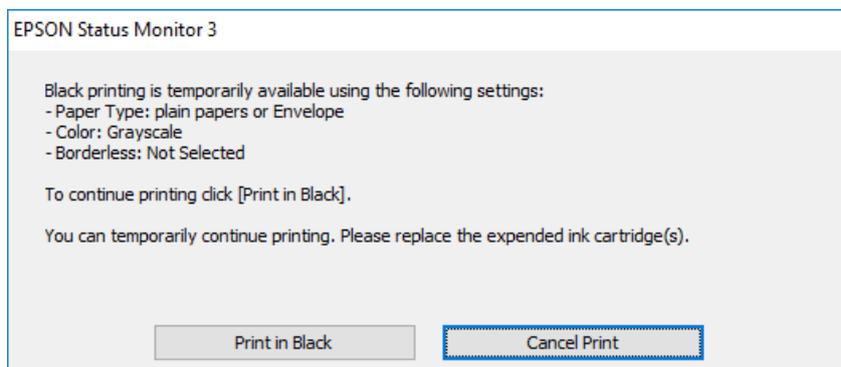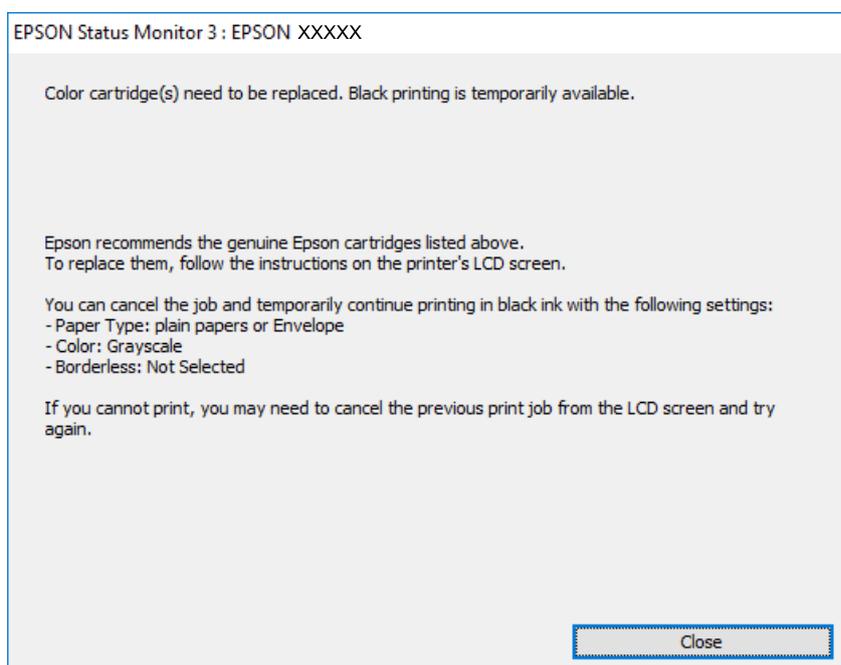

Nota:

Se non si riesce ad annullare la stampa dal computer, annullare tramite il pannello di controllo della stampante.

- Accedere alla finestra del driver della stampante.
- Deselezionare **Senza margini** nella scheda **Principale**.

Sostituzione di cartucce di inchiostro e altri materiali di consumo

4. Selezionare **carte comuni** o **Busta** come impostazione di **Tipo di carta** nella scheda **Principale**.
5. Selezionare **Scala di grigio**.
6. Impostare le altre opzioni nelle schede **Principale** e **Altre opzioni** in base alle esigenze, quindi fare clic su **OK**.
7. Fare clic su **Stampa**.
8. Fare clic su **Stampa in nero** nella finestra visualizzata.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Informazioni di base sulla stampa — Windows” a pagina 93](#)

Stampa temporanea con inchiostro nero — Mac OS

Nota:

Per utilizzare questa funzione su una rete, connettersi con **Bonjour**.

1. Fare clic sull'icona della stampante nel **Dock**.
2. Annullare il lavoro.

Nota:

Se non si riesce ad annullare la stampa dal computer, annullare tramite il pannello di controllo della stampante.

3. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**).
4. Selezionare **On** in **Consenti stampa in nero temporanea**.
5. Aprire la finestra di dialogo di stampa.
6. Scegliere **Impostazioni di stampa** dal menu a comparsa.
7. Selezionare un qualsiasi formato carta ad eccezione del formato senza margini come impostazione di **Formato carta**.
8. Selezionare **carte comuni** o **Busta** come impostazione di **Supporto**.
9. Selezionare **Scala di grigio**.
10. Selezionare altre voci se necessario.
11. Fare clic su **Stampa**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Annullamento della stampa” a pagina 119](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)

➔ “Informazioni di base sulla stampa — Mac OS” a pagina 94

Risparmio di inchiostro nero quando la cartuccia è quasi esaurita (solo sistemi Windows)


Quando l'inchiostro nero è in esaurimento e rimane sufficiente inchiostro a colori, è possibile utilizzare una miscela di inchiostro a colori per creare il nero. È possibile continuare a stampare mentre si prepara una cartuccia di inchiostro nero di ricambio.

La funzionalità è disponibile solo quando nel driver della stampante vengono selezionate le impostazioni indicate di seguito.

- Tipo di carta: **carte comuni**
- Qualità: **Standard**
- EPSON Status Monitor 3: attivato

Nota:

- Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, accedere al driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.
- Il nero composito appare leggermente diverso dal nero puro. Inoltre, la velocità di stampa può risultare inferiore.
- Per mantenere la qualità della testina di stampa, viene inoltre consumata una certa quantità di inchiostro nero.

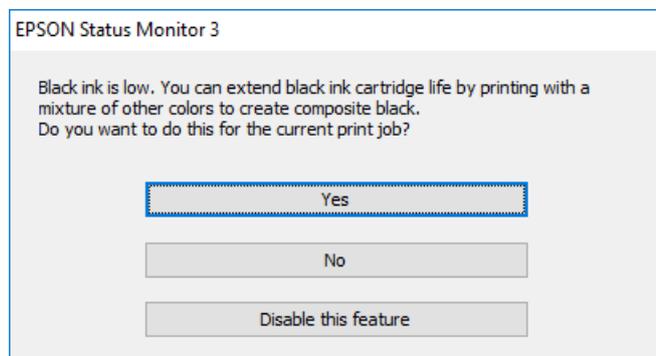

Menu	Descrizioni
Si	Selezionare per utilizzare una miscela di inchiostri a colori e nero fotografico per creare il nero. Questa finestra viene visualizzata quando si stampa un lavoro simile in seguito.
No	Selezionare per continuare a utilizzare l'inchiostro nero residuo. Questa finestra viene visualizzata quando si stampa un lavoro simile in seguito.
Disabilitare questa opzione	Selezionare per continuare a utilizzare l'inchiostro nero residuo. Questa finestra non viene visualizzata fino al successivo esaurimento della cartuccia di inchiostro nero di ricambio.

Manutenzione della stampante

Controllo e pulizia della testina di stampa

Gli ugelli ostruiti possono causare stampe sbiadite, con strisce percettibili o colori diversi da quelli previsti. Quando la qualità della stampa comincia a peggiorare, verificare se gli ugelli sono ostruiti mediante la funzionalità di controllo degli ugelli. Se gli ugelli sono ostruiti, pulire la testina di stampa.

Importante:

- Durante la pulizia della testina, non aprire l'unità scanner e non spegnere la stampante. Se la pulizia della testina non viene completata, potrebbe essere impossibile stampare.*
- La pulizia della testina richiede l'utilizzo di una determinata quantità di inchiostro, pertanto si consiglia di eseguirla solo quando si osserva un peggioramento della qualità di stampa.*
- Quando l'inchiostro è scarso, potrebbe non risultare possibile pulire la testina di stampa.*
- Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito il controllo degli ugelli e la pulizia della testina circa tre volte, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno sei ore, quindi, se necessario, effettuare nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere la pulizia della testina. Si consiglia di spegnere la stampante. Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, contattare l'assistenza Epson.*
- Per evitare che l'inchiostro sulla testina di stampa si essicchi, non scollegare la stampante dalla presa mentre è accesa.*

Controllo e pulizia della testina di stampa — Pannello di controllo


1. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta.
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

3. Selezionare **Controllo ugelli testina**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stampare il motivo di verifica ugelli.

Manutenzione della stampante

5. Esaminare il motivo stampato. Se sono presenti linee interrotte o segmenti mancanti come mostrato nel motivo “NG”, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti. Procedere con il passaggio successivo. Se non si notano linee interrotte o segmenti mancanti come nel motivo seguente “OK”, gli ugelli non sono ostruiti. Non è necessario pulire la testina di stampa. Selezionare  per uscire.

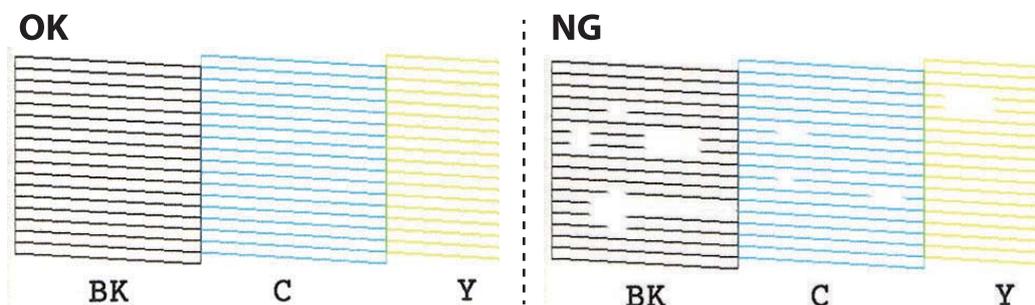

6. Selezionare .
7. Seguire le istruzioni visualizzate per pulire la testina di stampa.
8. Al termine della pulizia, selezionare **Controllo**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per stampare di nuovo il motivo di verifica degli ugelli. Ripetere le operazioni di pulizia e stampa del modello fino a quando tutte le linee non vengono stampate per intero.

Informazioni correlate

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)

Controllo e pulizia della testina di stampa - Windows

1. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta.
2. Accedere alla finestra del driver della stampante.
3. Fare clic su **Controllo ugelli** nella scheda **Utility**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni correlate

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)

➔ [“Driver della stampante Windows” a pagina 180](#)

Controllo e pulizia della testina di stampa — Mac OS

1. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta.
2. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
3. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.

Manutenzione della stampante

4. Fare clic su **Controllo ugelli**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni correlate

➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)


Allineamento della testina di stampa

Se le righe verticali non sono allineate o le immagini risultano sfuocate, è necessario allineare la testina di stampa.

Allineamento della testina di stampa — Pannello di controllo

1. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta.
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.
3. Selezionare **Allineamento testina**.
4. Selezionare uno dei menu di allineamento.
 - Allineamento verticale: selezionare l'opzione se le stampe sono sfocate o le linee verticali non sono allineate.
 - Allineamento orizzontale: selezionare l'opzione se le stampe contengono strisce orizzontali a intervalli regolari.
5. Seguire le istruzioni a video per stampare un motivo di allineamento e selezionare il numero del motivo ottimale.
 - Allineamento verticale: individuare e selezionare il numero del motivo più uniforme di ogni gruppo.

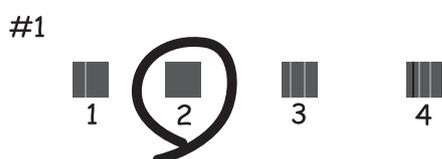

Manutenzione della stampante

- ❑ Allineamento orizzontale: individuare e selezionare il numero del motivo più unito e meno sovrapposto.



Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)

Pulizia del percorso carta

Se le stampe sono macchiate o segnate oppure se la carta non viene alimentata correttamente, pulire il rullo interno.



Importante:

Per pulire le parti interne della stampante, non utilizzare fazzoletti di carta, poiché gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi.

Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro

Se le stampe sono macchiate o segnate, pulire il rullo interno.



Importante:

Per pulire le parti interne della stampante, non utilizzare fazzoletti di carta, poiché gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi.

1. Assicurarsi che non vi sia polvere o macchie sul vetro dello scanner e sul coperchio documenti.
2. Caricare carta comune in formato A4 nel cassetto carta.
3. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

4. Selezionare **Pulizia guida carta**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per la pulizia del percorso carta.

Ripetere la procedura fino a quando le tracce di inchiostro sulla carta non scompaiono.


Informazioni correlate

➔ “Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58


Pulizia del percorso carta per problemi di alimentazione della carta

Se la carta non viene alimentata correttamente dal cassetto carta, pulire il rullo interno.

1. Spegnerne la stampante premendo il pulsante .
2. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi disconnetterlo.
3. Scollegare il cavo USB, quindi rimuovere la scheda di memoria.
4. Estrarre il cassetto carta.
Sollevare leggermente il cassetto carta 2, quindi estrarlo.

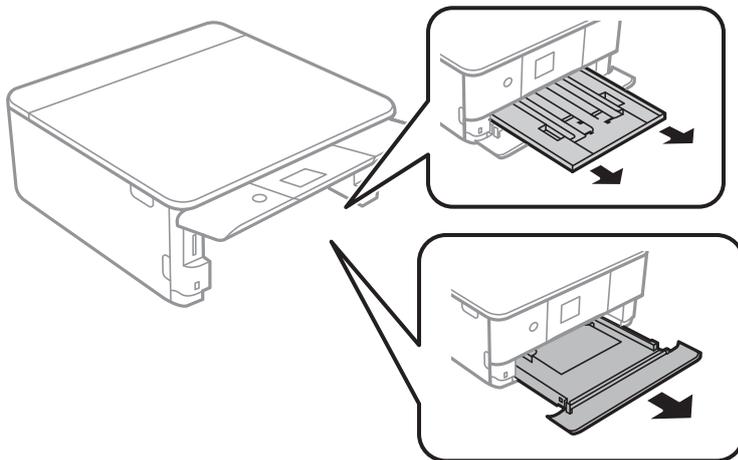

5. Collocare la stampante in posizione verticale con il pulsante  pannello di controllo rivolto verso l'alto.

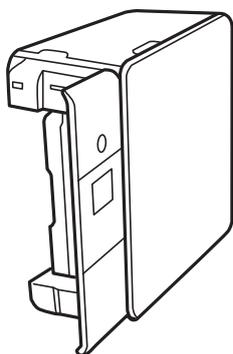


 **Attenzione:**

Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate mentre si colloca la stampante in posizione verticale. Ciò potrebbe causare lesioni.

Manutenzione della stampante

6. Inumidire un panno con acqua, strizzarlo accuratamente, quindi pulire il rullo con il panno facendolo ruotare.

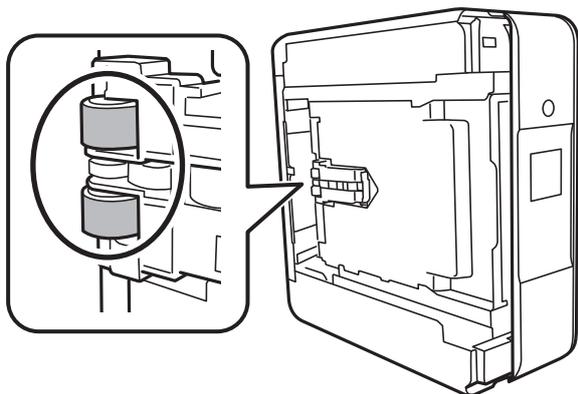

7. Riportare la stampante in posizione normale, quindi inserire il cassetto carta.



Importante:

Non lasciare la stampante in posizione verticale per un tempo prolungato.

8. Collegare il cavo di alimentazione.

Pulizia del Vetro dello scanner


Quando le copie o le immagini di scansione appaiono macchiate, pulire il vetro dello scanner.



Importante:

Non utilizzare mai alcool o diluenti per pulire la stampante. Tali agenti chimici possono danneggiare la stampante.

1. Aprire il coperchio documenti.

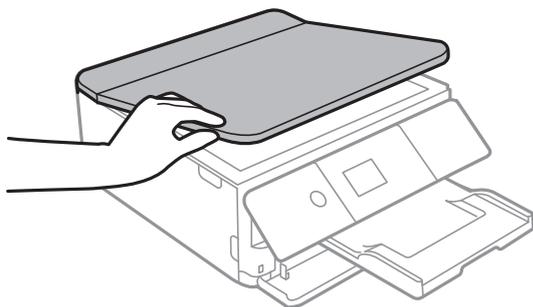

Manutenzione della stampante

2. Pulire la superficie del vetro dello scanner con un panno morbido, asciutto e pulito.

! Importante:

- Se la superficie in vetro è sporca di unto o altro materiale difficile da rimuovere, pulirla mediante un panno morbido con una piccola quantità di detergente per vetri. Asciugare tutto il liquido rimanente.
- Non esercitare una pressione eccessiva sulla superficie in vetro.
- Prestare attenzione affinché la superficie in vetro non venga graffiata né danneggiata. Il danneggiamento della superficie in vetro può incidere negativamente sulla qualità delle scansioni.

Pulizia della pellicola semitrasparente

Se le stampe non migliorano dopo aver allineato la testina di stampa o aver pulito il percorso carta, la pellicola semitrasparente all'interno della stampante potrebbe essere macchiata.


Strumenti necessari:

- Batuffoli di cotone (vari)
- Acqua con qualche goccia di detergente (2 o 3 gocce di detergente in 1/4 di tazza di acqua di rubinetto)
- Luce per controllare la presenza di macchie

! Importante:


Non utilizzare nessun tipo di sostanza liquida per la pulizia diversa da acqua con qualche goccia di detergente.

1. Spegnerla stampante premendo il pulsante .
2. Aprire l'unità scanner.

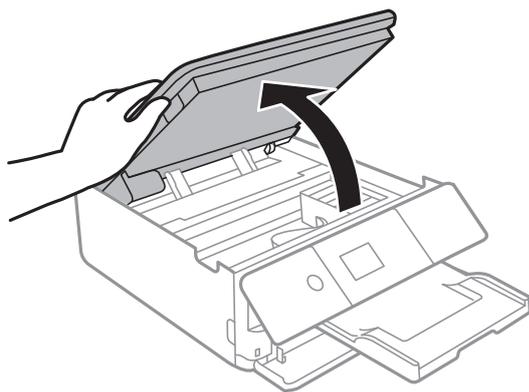

Manutenzione della stampante

- Controllare se la pellicola semitrasparente è macchiata. È più facile individuare le macchie se si usa una luce. Se sono presenti delle macchie (come impronte o grasso) sulla pellicola semitrasparente (A), andare al passaggio successivo.

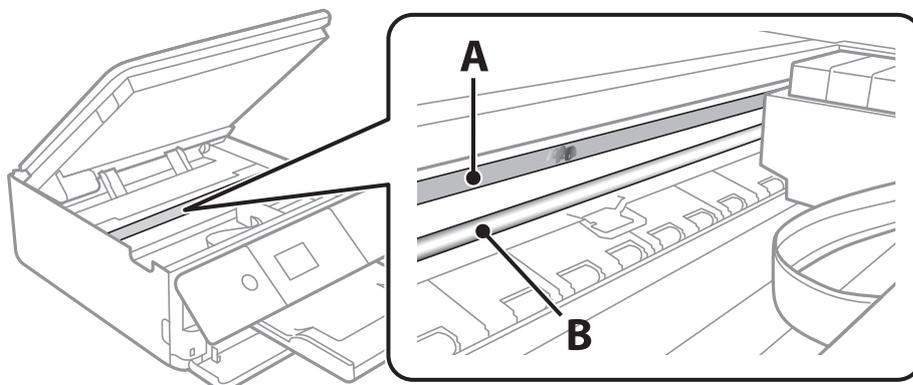

A: pellicola semitrasparente


B: binario



Importante:

Fare attenzione a non toccare il binario (B). Diversamente, potrebbe non risultare possibile stampare. Non eliminare il grasso presente sul binario poiché serve per il suo funzionamento.

- Bagnare un batuffolo di cotone con acqua e qualche goccia di detergente in modo che non sgoccioli, quindi passarlo sulla parte macchiata.

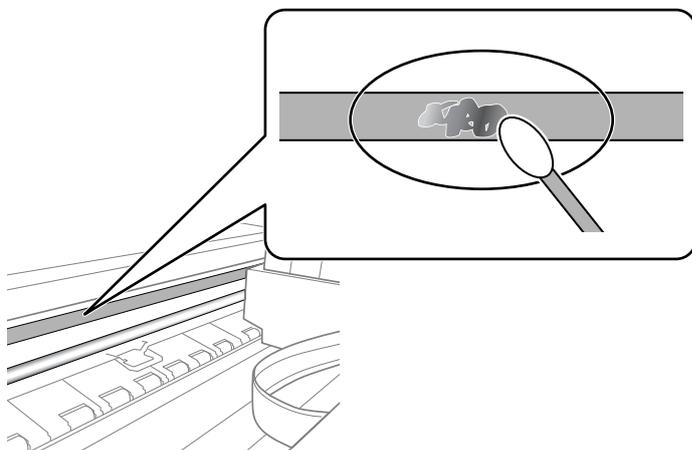

Importante:

Rimuovere la macchia con delicatezza. Se il batuffolo di cotone viene premuto con troppa forza sulla pellicola, le molle della pellicola potrebbero spostarsi e la stampante potrebbe danneggiarsi.

- Usare un nuovo batuffolo di cotone asciutto per pulire la pellicola.



Importante:

Non lasciare fibre sulla pellicola.

Manutenzione della stampante

Nota:

Per evitare che la macchia si allarghi, cambiare frequentemente il batuffolo di cotone.

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a quando la macchia non è stata completamente rimossa dalla pellicola.
7. Verificare visivamente che la pellicola sia priva di macchie.

Risparmio energia

La stampante entra in modalità di riposo o si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per un dato periodo di tempo. È possibile regolare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il risparmio energetico. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

A seconda del luogo di acquisto, la stampante può essere dotata di una funzionalità che la spegne automaticamente se non è connessa alla rete per 30 minuti.

Risparmio energetico — Pannello di controllo

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

2. Selezionare **Impostazioni base**.

3. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.

Selezionare **Timer sospens.** o **Imp. di spegn.** > **Spegni se inattivo** o **Spegni se disconnesso**, e quindi eseguire le impostazioni.

Selezionare **Timer sospens.** o **Timer spegnimento**, e effettuare le impostazioni.

Nota:

*Il prodotto può avere la funzionalità **Imp. di spegn.** o **Timer spegnimento** a seconda del luogo di acquisto.*

Opzioni di menu per Impostazioni

Selezionare **Impostazioni** sulla schermata iniziale della stampante per effettuare le varie impostazioni.

Opzioni di menu per Stato rifornimento

Visualizza il livello approssimativo di inchiostro e la durata approssimativa del contenitore di manutenzione.

Impostazioni > Stato rifornimento

Il punto esclamativo (!) indica che l'inchiostro è quasi esaurito o che il contenitore di manutenzione è quasi pieno. Il simbolo X indica che è necessario sostituire l'elemento in quanto l'inchiostro è esaurito oppure contenitore di manutenzione è pieno.

Da questa schermata è possibile sostituire le cartucce di inchiostro o stampare le informazioni sullo stato dei materiali di consumo.

Informazioni correlate

➔ [“Sostituzione delle cartucce di inchiostro” a pagina 151](#)

Impostazioni base

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Impostazioni base

Screen saver:

Selezionare **Dati scheda di memoria** per visualizzare le foto in modalità presentazione quando non vengono eseguite operazioni per circa tre minuti.

Luminosità LCD:

Consente di regolare la luminosità del display LCD.

Accensione automatica:

Selezionare **Attiva** per accendere automaticamente la stampante quando si riceve un lavoro di stampa o scansione tramite una connessione USB o di rete. Per avviare la stampa è necessario estrarre il vassoio di uscita. Inoltre, se si abilita **Accensione automatica**, il consumo energetico aumenta leggermente in fase di standby rispetto a quando si spegne completamente la stampante.

Utilizzare l'impostazione **Timer spegnimento** se si desidera che la stampante si spenga automaticamente al completamento del lavoro e alla scadenza di un periodo di inattività preimpostato. Ciò risulta utile quando si stampa da una posizione remota, ad esempio tramite Internet.

Imp. di spegn.:

Il prodotto può avere questa funzionalità o avere la funzionalità Timer spegnimento a seconda del luogo di acquisto.

Opzioni di menu per Impostazioni

Spegni se inattivo

Selezionare questa impostazione per spegnere automaticamente la stampante se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

Spegni se disconnesso

Selezionare questa impostazione per spegnere la stampante dopo 30 minuti quando tutte le porte di rete compresa la porta LINE sono scollegate. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune aree geografiche.

Timer spegnimento:

Il prodotto può avere questa funzionalità o avere la funzionalità Imp. di spegn. a seconda del luogo di acquisto.

Selezionare questa impostazione per spegnere automaticamente la stampante quando non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato. È possibile regolare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il risparmio energetico. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

Timer sospens.:

Regolare il periodo di tempo per entrare in modalità di sospensione (modalità di risparmio energetico) quando la stampante non ha eseguito alcuna operazione. Una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato, lo schermo LCD si spegne.

Lingua/Language:

Selezionare la lingua utilizzata nello schermo LCD.

Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le **Impostazioni base** predefinite.

Informazioni correlate

➔ [“Risparmio energia” a pagina 170](#)

Opzioni di menu per Impostazioni stampante

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Impostazioni stampante

Imp. sorgente carta:

Config. carta:

Selezionare il formato e il tipo di carta caricati nell'origine carta. È possibile effettuare le **Impostazione carta preferita** per il formato e il tipo di carta.

Configurazione carta:

Selezionare **Attiv** per visualizzare automaticamente la schermata delle impostazioni carta relativa a **Impostazioni > Impostazioni stampante > Imp. sorgente carta > Config. carta**

Opzioni di menu per Impostazioni

quando la carta viene caricata nell'origine carta. Se si disabilita questa funzionalità, non è possibile stampare da iPhone o iPad tramite AirPrint

CD/DVD:

Regola la posizione di stampa di un CD/DVD spostando in alto, in basso, a sinistra o a destra per adattarlo.

Interno/Esterno CD

Consente di regolare la posizione di stampa dei diametri interno ed esterno di un CD/DVD.

Adesivi:

Regola la posizione di stampa di un adesivo fotografico spostandolo in alto, in basso, a sinistra o a destra per adattarlo.

Carta spessa:

Selezionare **Attiva** per impedire la formazione di macchie di inchiostro sulle stampe, tuttavia ciò potrebbe rallentare la velocità di stampa.

Modalità Silenziosa:

Selezionare **Attiv** per ridurre il rumore durante la stampa, tenendo conto che questo può ridurre la velocità di stampa. A seconda delle impostazioni di tipo di carta e qualità di stampa, potrebbero non notarsi differenze nel livello del rumore della stampante.

Tempo asciugatura inch.:

Selezionare il tempo di asciugatura dell'inchiostro che si desidera utilizzare quando si esegue la stampa fronte-retro. La stampante stampa l'altro lato del foglio dopo avere eseguito la stampa di un lato. Se la stampa è macchiata, aumentare l'impostazione del tempo.

Bidirezionale:

Selezionare **Attiva** per modificare la direzione di stampa. Stampa mentre la testina di stampa si sposta sia verso sinistra che verso destra. Se le linee orizzontali o verticali sulla stampa appaiono sfocate o fuori allineamento, disabilitando questa funzione il problema potrebbe venire risolto. Tuttavia, ciò può ridurre la velocità di stampa.

Cancella tutte le impostazioni

Consente di ripristinare le **Impostazioni stampante** predefinite.

Opzioni di menu per Impostazioni di rete

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Impostazioni di rete

Configurazione Wi-Fi:

Impostare o modificare le impostazioni della rete wireless. Scegliere il metodo di connessione tra quelli proposti di seguito, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo.

Wi-Fi (consigliato):

Wi-Fi Direct

Opzioni di menu per Impostazioni

Stato rete:

Visualizza le connessioni di rete attuali.

- Stato Wi-Fi
- Stato di Wi-Fi Direct
- Foglio di stato

Controllo connessione rete:

Controlla la connessione di rete attuale e stampa il relativo report. Se si verificano problemi di connessione, è possibile consultare il report per informazioni sulla relativa risoluzione.

Avanzate:

Effettuare le seguenti impostazioni dettagliate.

- Nome dispositivo
- TCP/IP
- Server Proxy

Informazioni correlate

- ➔ “Effettuare manualmente le impostazioni Wi-Fi” a pagina 31
- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante la configurazione pulsante push (WPS)” a pagina 32
- ➔ “Effettuare le impostazioni Wi-Fi mediante configurazione codice PIN (WPS)” a pagina 34
- ➔ “Configurazione delle impostazioni di connessione di Wi-Fi Direct (AP semplice)” a pagina 35
- ➔ “Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 38
- ➔ “Effettuare Impostazioni di rete avanzate” a pagina 37

Opzioni di menu per Impostazioni servizio web

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Impostazioni servizio web

Servizi Epson Connect:

Indica se la stampante è registrata e connessa a Epson Connect.

È possibile effettuare la registrazione al servizio selezionando **Registra** e seguendo le istruzioni.

Dopo la registrazione, è possibile modificare le seguenti impostazioni.

- Sospendi/Riprendi
- Non registrato

Per ulteriori informazioni, consultare il seguente sito web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

Servizi Google Cloud Print:

Indica se la stampante è registrata e connessa ai servizi Google Cloud Print.

Opzioni di menu per Impostazioni

Dopo la registrazione, è possibile modificare le seguenti impostazioni.

- Abilita/Disabilita
- Non registrato

Per ulteriori informazioni sulla registrazione dei servizi Google Cloud Print, consultare il seguente sito web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

Informazioni correlate

➔ [“Servizio Epson Connect” a pagina 178](#)

Opzioni di menu per Condivisione file

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Condivisione file

Selezionare il metodo di connessione tra la stampante e il computer al quale si assegna l'accesso in scrittura sulla scheda di memoria inserita nella stampante. L'accesso in lettura e scrittura viene fornito al computer con la connessione prioritaria. Agli altri computer viene assegnato solo l'accesso in lettura.

Informazioni correlate

➔ [“Accesso a una scheda di memoria da un computer” a pagina 242](#)

Opzioni di menu per Impostazioni di stampa telecamera

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Impostazioni di stampa telecamera

Effettuare le impostazioni per stampare da una fotocamera digitale.

Informazioni correlate

➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)

➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80](#)

Opzioni di menu per Funzioni guida

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Funzioni guida

Opzioni di menu per Impostazioni

Mancata corrispondenza carta:

Visualizza un avviso se le impostazioni della carta (impostazioni di stampa) per il lavoro di stampa non corrispondono alle impostazioni carta della stampante definite quando la carta è stata caricata. Questa impostazione evita stampe errate. Tuttavia, la schermata di impostazione carta non viene visualizzata se è stato disabilitato **Configurazione carta** nei menu che seguono.

Impostazioni > Impostazioni stampante > Imp. sorgente carta

Avviso documento:

Visualizza un avviso quando un originale è stato lasciato sul vetro dello scanner con coperchio documenti chiuso anche se la copia e la scansione tramite pannello di controllo è completata. Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente in base allo spessore dell'originale.

Modalità selezione automatica:

Quando una qualsiasi delle seguenti operazioni viene eseguita, viene visualizzato il menu appropriato per l'operazione.

- Viene inserita una scheda di memoria.
- Viene inserita una memoria USB.

Tutte le impostazioni:

Abilita o disabilita tutte le funzioni di guida.

Cancella tutte le impostazioni:

Consente di ripristinare le **Funzioni guida** predefinite.

Opzioni di menu per Aggiornamento firmware

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Aggiornamento firmware

Aggiorna:

Verificare se sul server di rete è stata caricata la versione più recente del firmware. Se è disponibile un aggiornamento, è possibile selezionare se avviarlo o meno.

Notifica:

Selezionare **Attiv** per ricevere una notifica se è disponibile un aggiornamento del firmware.

Informazioni correlate

➔ [“Strumenti di aggiornamento del software \(EPSON Software Updater\)” a pagina 190](#)

Opzioni di menu per Ripristina impostaz. predef.

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

Impostazioni > Ripristina impostaz. predef.

Opzioni di menu per Impostazioni

Impostazioni di rete:

Ripristina le impostazioni di rete predefinite.

Tutto tranne Impostazioni di rete:

Ripristina tutte le impostazioni predefinite ad eccezione delle impostazioni di rete.

Tutte le impostazioni:

Ripristina tutte le impostazioni predefinite.

Informazioni sul servizio di rete e sul software

In questa sezione vengono descritti i servizi di rete e i prodotti software disponibili per la stampante dal sito web Epson o sul disco del software in dotazione.

Servizio Epson Connect

Il servizio Epson Connect disponibile su Internet consente di eseguire operazioni di stampa da smartphone, tablet o computer portatili in qualsiasi momento e pressoché ovunque.

Le funzioni disponibili su Internet sono le seguenti.

Email Print	Stampa remota Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Per ulteriori informazioni, vedere il sito Web di Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

Registrazione al servizio Epson Connect dal pannello di controllo

Per registrare la stampante, procedere come segue.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

2. Selezionare **Impostazioni servizio web > Servizi Epson Connect > Registra > Avvia configuraz.** nella schermata iniziale per stampare il foglio di registrazione.
3. Seguire le istruzioni riportate sul foglio per registrare la stampante.

Applicazione per configurare le operazioni di stampa (Web Config)

Web Config è un'applicazione che viene eseguita in un browser Web, quale Internet Explorer e Safari, su un computer o un dispositivo intelligente. È possibile confermare lo stato della stampante e modificare le impostazioni della stampante e del servizio di rete. Affinché sia possibile utilizzare Web Config, la stampante e il computer o dispositivo devono essere connessi alla stessa rete.

Sono supportati i browser seguenti.

Informazioni sul servizio di rete e sul software

Sistema operativo	Browser
Windows XP SP3 o versioni successive	Internet Explorer 8 o versioni successive, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 o versioni successive	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 o versioni successive	Browser predefinito
Chrome OS*	Browser predefinito

* Utilizzare la versione più recente.

Esecuzione di Web Config su un browser Web

1. Verificare l'indirizzo IP della stampante.

Selezionare l'icona della rete sulla schermata iniziale della stampante, quindi selezionare il metodo di connessione attiva per confermare l'indirizzo IP della stampante.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti ▲, ▼, ◀, ▶, quindi premere il pulsante OK.

Nota:

È inoltre possibile controllare l'indirizzo IP stampando il report di connessione di rete.

2. Avviare un browser Web da un computer o un dispositivo intelligente e immettere l'indirizzo IP della stampante.

Formato:

IPv4: `http://indirizzo IP della stampante/`

IPv6: `http://[indirizzo IP della stampante]/`

Esempi:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Nota:

Nei dispositivi intelligenti è possibile eseguire Web Config anche dalla schermata di manutenzione di Epson iPrint.

Informazioni correlate

- ➔ [“Utilizzo di Epson iPrint” a pagina 112](#)
- ➔ [“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 39](#)

Esecuzione di Web Config in sistemi Windows

Quando si collega un computer alla stampante tramite WSD, attenersi alle procedure di seguito per eseguire Web Config.

Informazioni sul servizio di rete e sul software

- Accedere alla schermata dei dispositivi e delle stampanti nel sistema Windows.
 - Windows 10
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start o tenerlo premuto, quindi scegliere **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Selezionare **Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni** (o in **Hardware**).
 - Windows 7
Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni**.
 - Windows Vista
Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Stampanti in Hardware e suoni**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Proprietà**.
- Selezionare la scheda **Servizio Web** e fare clic sull'URL visualizzato.

Esecuzione di Web Config in sistemi Mac OS

- Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
- Fare clic su **Opzioni e forniture > Mostra pagina web stampante**.

Driver della stampante Windows

Il driver della stampante controlla la stampante in base ai comandi di stampa da un'applicazione. La configurazione di impostazioni nel driver della stampante fornisce i risultati di stampa migliori. È inoltre possibile verificare lo stato della stampante o mantenere la stampante in condizioni ottimali di funzionamento tramite le utility del driver.

Nota:

È possibile modificare la lingua della stampante. Selezionare la lingua da utilizzare in **Lingua** nella scheda **Utility**.

Accesso al driver della stampante dalle applicazioni

Per configurare delle impostazioni valide soltanto per l'applicazione attiva, accedere da tale applicazione.

Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**. Selezionare la stampante in uso e quindi fare clic su **Preferenze** o **Proprietà**.

Nota:

Le operazioni da eseguire differiscono a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Accesso al driver della stampante dal pannello di controllo

Per configurare impostazioni valide per tutte le applicazioni, è necessario accedere al driver della stampante dal pannello di controllo.

Informazioni sul servizio di rete e sul software

❑ Windows 10

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start o tenerlo premuto, quindi scegliere **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi scegliere **Preferenze stampa**.

❑ Windows 8.1/Windows 8

Scegliere **Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi scegliere **Preferenze stampa**.

❑ Windows 7

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

❑ Windows Vista

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Stampanti in Hardware e suoni**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Selezionare le preferenze di stampa**.

❑ Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Stampanti e fax**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

Accesso al driver della stampante dall'icona della stampante nella barra delle applicazioni

L'icona di stampante nella barra delle applicazioni del desktop è un'icona di collegamento che consente di accedere rapidamente al driver della stampante.

Se si fa clic sull'icona di stampante e si seleziona **Impostazioni stampante**, è possibile accedere alla stessa finestra delle impostazioni stampante visualizzata dal pannello di controllo. Se si fa doppio clic su questa icona, è possibile verificare lo stato della stampante.

Nota:

*Se l'icona di stampante non è visualizzata nella barra delle applicazioni, accedere alla finestra del driver della stampante, fare clic su **Preferenze di controllo** nella scheda **Utility** e quindi selezionare **Registrare l'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni**.*

Avvio dell'utility

Accedere alla finestra del driver della stampante. Fare clic sulla scheda **Utility**.

Informazioni correlate

➔ [“Guida del driver della stampante in Windows” a pagina 181](#)

Guida del driver della stampante in Windows


Nel driver della stampante in Windows, è disponibile la guida. Per visualizzare le descrizioni delle voci di impostazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su ciascuna voce e quindi scegliere **?**.

Scheda Principale

È possibile configurare impostazioni di base per la stampa, quali il tipo di carta o il formato carta.


Informazioni sul servizio di rete e sul software

È inoltre possibile configurare impostazioni per la stampa su entrambi i lati della carta o per la stampa di più pagine su un foglio.

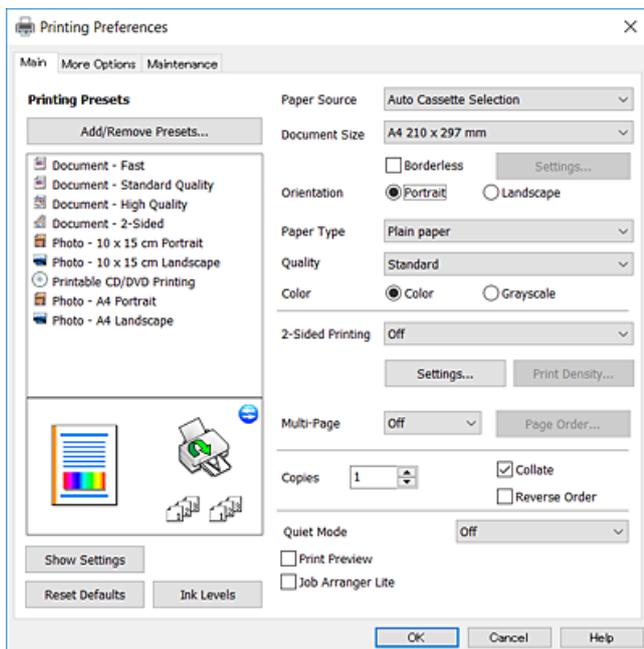

Scheda Altre opzioni


È possibile selezionare layout e opzioni di stampa supplementari, ad esempio la modifica delle dimensioni di una stampa o la correzione del colore.

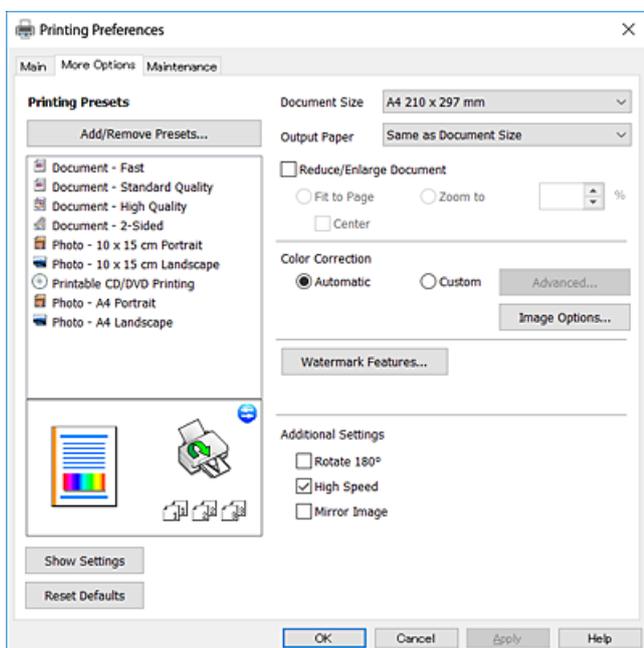

Informazioni sul servizio di rete e sul software

Scheda Utility

È possibile eseguire funzioni di manutenzione quali il controllo degli ugelli e la pulizia della testina e, avviando **EPSON Status Monitor 3**, è possibile controllare lo stato della stampante e le informazioni di errore.

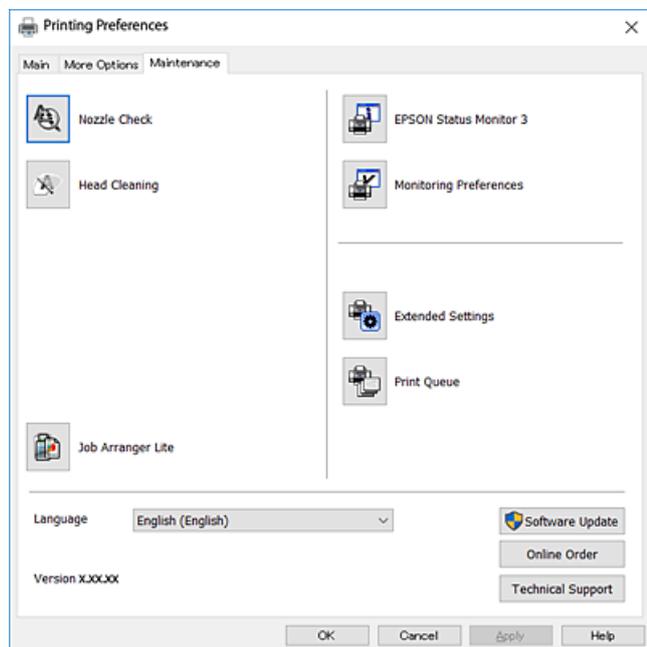

Configurazione delle impostazioni di funzionamento del driver della stampante (sistemi Windows)

È possibile configurare impostazioni quali l'attivazione di **EPSON Status Monitor 3**.

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**.
3. Configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.

Per informazioni sulle voci di impostazione, vedere la guida in linea.

Informazioni correlate

➔ [“Driver della stampante Windows” a pagina 180](#)

Driver della stampante Mac OS

Il driver della stampante controlla la stampante in base ai comandi di stampa da un'applicazione. La configurazione di impostazioni nel driver della stampante fornisce i risultati di stampa migliori. È inoltre possibile verificare lo stato della stampante o mantenere la stampante in condizioni ottimali di funzionamento tramite le utility del driver.

Informazioni sul servizio di rete e sul software

Accesso al driver della stampante dalle applicazioni

Fare clic su **Formato di stampa** o **Stampa** nel menu **File** dell'applicazione. Se necessario, fare clic su **Mostra dettagli** o su ▼ per espandere la finestra di stampa.

Nota:

A seconda dell'applicazione utilizzata, **Formato di stampa** potrebbe non essere visualizzato nel menu **File** e le operazioni di visualizzazione della schermata di stampa potrebbero variare. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Avvio dell'utility

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.


Informazioni correlate

➔ [“Guida del driver della stampante in Mac OS” a pagina 184](#)

Guida del driver della stampante in Mac OS

Finestra di dialogo di stampa

Agire sul menu a comparsa al centro della schermata per visualizzare ulteriori voci.

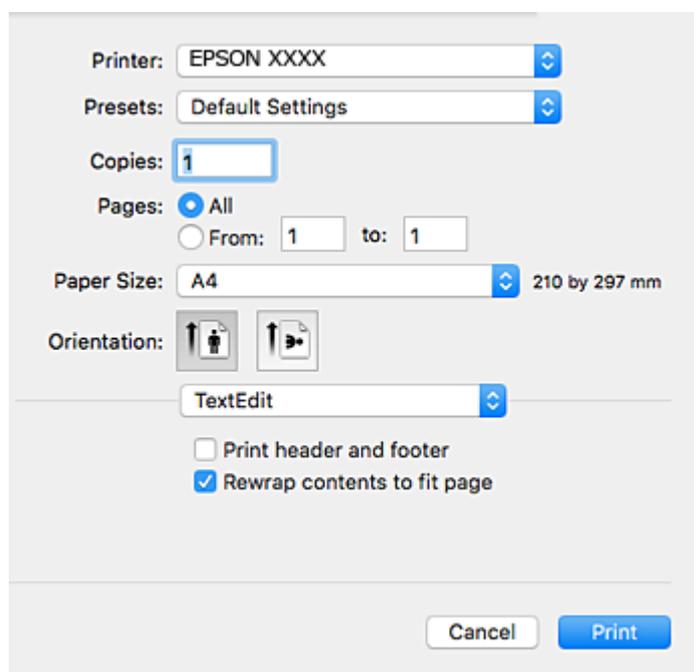

Menu a comparsa	Descrizioni
Layout	È possibile selezionare un layout per la stampa di più pagine su un foglio oppure selezionare la stampa di un bordo.
Corrispondenza dei colori	È possibile regolare i colori.

Informazioni sul servizio di rete e sul software

Menu a comparsa	Descrizioni
Gestione della carta	È possibile ridurre o ingrandire le dimensioni di un lavoro di stampa affinché si adatti automaticamente al formato carta caricato.
Pagina di copertina	È possibile scegliere una copertina per i documenti. Selezionare Tipo di pagina di copertina per impostare i contenuti da stampare sulla copertina.
Impostazioni di stampa	È possibile effettuare impostazioni di stampa generali quali il tipo di carta e la qualità di stampa.
Opzioni colore	Quando si seleziona EPSON Regolazione colore dal menu Corrispondenza colori , è possibile selezionare un metodo di correzione dei colori.
Impostazioni stampa fronte/retro	È possibile selezionare la direzione di rilegatura per la stampa fronte-retro o selezionare un tipo di documento.

Nota:


In OS X Mountain Lion o versione successiva, se il menu **Impostazioni di stampa** non viene visualizzato, il driver della stampante Epson non è stato installato correttamente.

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), rimuovere la stampante e aggiungerla di nuovo. Accedere al seguente sito web, quindi immettere il nome del prodotto. Accedere a **Supporto** e consultare i **Suggerimenti**.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

È possibile eseguire una funzione di manutenzione quali il controllo degli ugelli e la pulizia della testina e, avviando **EPSON Status Monitor**, è possibile controllare lo stato della stampante e le informazioni di errore.

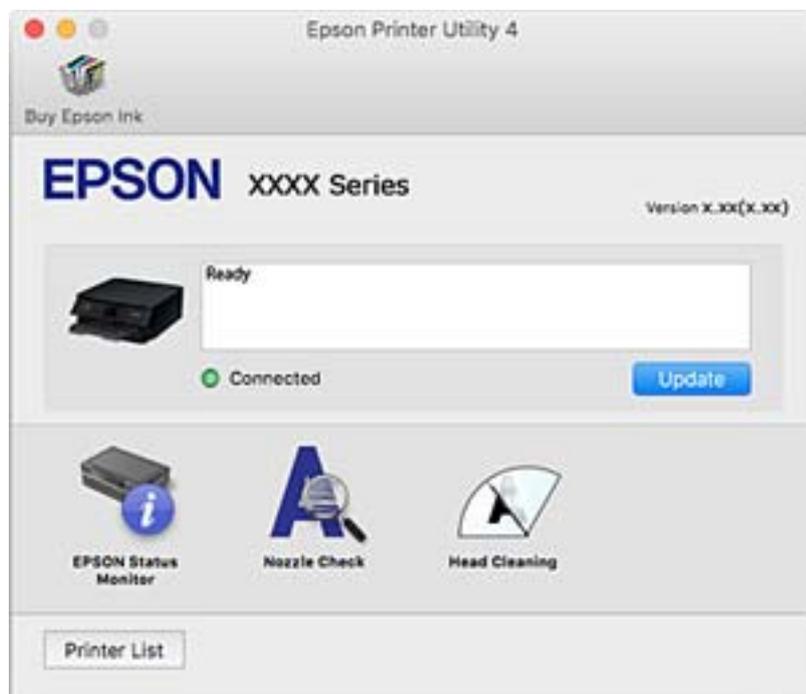

Configurazione delle impostazioni di funzionamento del driver della stampante (sistemi Mac OS)

Accedere alla finestra delle Impostazioni di funzionamento del driver della stampante per Mac OS

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**).

Impostazioni di funzionamento del driver della stampante Mac OS

- Carta spessa e buste: Impedisce la formazione di macchie di inchiostro durante la stampa su carta spessa. Tuttavia, la velocità di stampa può risultare minore.
- Salta Pagina Vuota: Le pagine vuote non vengono stampate.
- Modo Quiet: Riduce il rumore della stampante: tuttavia, ciò può ridurre la velocità di stampa.
- Consenti stampa in nero temporanea: consente la stampa solo con inchiostro nero per un periodo di tempo limitato.
- Autocommutazione cassetto: alimenta automaticamente la carta dal cassetto carta 2 quando si esaurisce la carta nel cassetto carta 1. Caricare la stessa carta (tipo e formato) nel cassetto carta 1 e nel cassetto carta 2.
- Stampa alta velocità: La stampa viene eseguita quando la testina di stampa si sposta in entrambe le direzioni. La stampa è più veloce, tuttavia la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.
- Notifiche di avvertenza: Consente di impostare la visualizzazione di notifiche di avviso del driver della stampante.
- Crea comunicazione bidirezionale: nella maggior parte dei casi, questa opzione dovrebbe essere impostata su **On**. Selezionare **Off** quando non è possibile reperire informazioni sulla stampante perché la stampante è condivisa con computer Windows all'interno di una rete o per qualsiasi altro motivo.

Informazioni correlate

➔ [“Stampa temporanea con inchiostro nero” a pagina 158](#)

Applicazione per la scansione di documenti e immagini (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 è un'applicazione per il controllo della scansione. Consente di regolare le dimensioni, la risoluzione, la luminosità, il contrasto e la qualità dell'immagine acquisita. È possibile avviare Epson Scan 2 anche da un'applicazione compatibile TWAIN. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Avvio in sistemi Windows

- Windows 10

Fare clic sul pulsante start, quindi selezionare **EPSON** > **Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Informazioni sul servizio di rete e sul software

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Tutti i programmi** o **Programmi** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2**.

Avvio in sistemi Mac OS

Nota:

Epson Scan 2 non supporta la funzionalità Cambio utente rapido di Mac OS. Disattivare tale funzionalità.

Selezionare **Vai** > **Applicazioni** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**.

Informazioni correlate

➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Aggiunta dello scanner di rete

Prima di utilizzare Epson Scan 2, è necessario aggiungere lo scanner di rete.

1. Avviare il software, quindi fare clic su **Aggiungi** nella schermata **Impostazioni scanner**.

Nota:

- Se l'opzione **Aggiungi** appare in grigio, fare clic su **Abilita modifica**.
- Se appare la schermata principale di Epson Scan 2, è già stato collegato allo scanner. Se si desidera effettuare la connessione a un'altra rete, selezionare **Scanner** > **Settaggi** per aprire la schermata **Impostazioni scanner**.

2. Aggiungere lo scanner di rete. Inserire le seguenti voci, quindi fare clic su **Aggiungi**.

- Modello:** selezionare lo scanner a cui collegarsi.
- Nome:** inserire il nome dello scanner utilizzando un massimo di 32 caratteri.
- Ricerca rete:** quando il computer e lo scanner sono collegati alla stessa rete, viene visualizzato l'indirizzo IP. Se non viene visualizzato, fare clic sul tasto . Se l'indirizzo IP non viene ancora visualizzato, fare clic su **Inserire l'indirizzo** e immettere direttamente l'indirizzo IP.

3. Selezionare lo scanner nella schermata **Impostazioni scanner**, quindi fare clic su **OK**.

Applicazione per configurare le operazioni di scansione dal pannello di controllo (Epson Event Manager)

Epson Event Manager è un'applicazione che consente di gestire le operazioni di scansione dal pannello di controllo e di salvare le relative immagini su computer. È possibile configurare impostazioni personalizzate, ad esempio il tipo di documento, il percorso della cartella di salvataggio e il formato immagine. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Avvio in sistemi Windows

- Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software** > **Event Manager**.

Informazioni sul servizio di rete e sul software

Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi** o **Programmi** > **Epson Software** > **Event Manager**.

Avvio in sistemi Mac OS

Vai > Applicazioni > Epson Software > Event Manager.

Informazioni correlate

➔ [“Scansione su computer \(Event Manager\)” a pagina 130](#)

➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Applicazione per modificare il layout delle foto (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print è un'applicazione che consente di stampare foto con diversi layout in tutta semplicità. È possibile visualizzare in anteprima le immagini e regolare le fotografie o la posizione. È inoltre possibile stampare foto con una cornice. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Stampando su carta fotografica originale Epson, la qualità di stampa viene massimizzata e le stampe risultano brillanti e nitide.

Per eseguire la stampa senza margini utilizzando un'applicazione disponibile in commercio, effettuare le seguenti impostazioni.

- Creare dati di immagine appropriati per il formato carta. Se nell'applicazione in uso è disponibile un'impostazione del margine, impostare il margine su 0 mm.
- Abilitare l'impostazione di stampa senza margini nel driver della stampante.

Nota:

Affinché sia possibile utilizzare l'applicazione, è necessario installare il driver della stampante.

Avvio in sistemi Windows

Windows 10

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi** o **Programmi** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

Avvio in sistemi Mac OS

Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Informazioni correlate

➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Applicazione per stampare testo o immagini su un disco (Epson Print CD)

Epson Print CD è un'applicazione che consente di creare una etichetta CD/DVD da stampare direttamente su un CD/DVD. È inoltre possibile stampare una copertina CD/DVD per custodie di CD/DVD. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Nota:

Affinché sia possibile utilizzare l'applicazione, è necessario installare il driver della stampante.

Avvio in sistemi Windows Windows 10

Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare **Software Epson > Print CD**.

 Windows 8/Windows 8.1

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi o Programmi > Epson Software > Print CD**.

Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Print CD > Print CD**.

Informazioni correlate

➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Applicazione per la stampa di pagine web (E-Web Print)

E-Web Print è un'applicazione che consente di stampare pagine Web con diversi layout in tutta semplicità. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione. È possibile accedere alla guida in linea dal menu **E-Web Print** nella barra degli strumenti **E-Web Print**.

Nota:

Verificare i browser supportati e la versione più recente dal sito di download.

Avvio

Dopo l'installazione di E-Web Print, l'applicazione viene visualizzata nel browser in uso. Fare clic su **Stampa** o su **Ritaglia**.

Informazioni correlate

➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Applicazione per la scansione e il trasferimento di immagini (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan è un'applicazione che consente di effettuare la scansione di foto e di inviare agevolmente l'immagine acquisita su un computer o un servizio Cloud. È inoltre possibile regolare facilmente l'immagine acquisita. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

Nota:

Per utilizzare questa applicazione, occorre installare il driver per scanner Epson Scan 2.

Avvio in sistemi Windows Windows 10

Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare **Software Epson > Easy Photo Scan**.

 Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi o Programmi > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Informazioni correlate

➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater è un'applicazione che verifica l'eventuale presenza di prodotti software nuovi o aggiornati in Internet e installa tali prodotti. È possibile aggiornare anche il firmware e il manuale della stampante.

Avvio in sistemi Windows Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > EPSON Software Updater**.

 Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Tutti i programmi o Programmi > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Nota:

È inoltre possibile avviare EPSON Software Updater facendo clic sull'icona di stampante nella barra delle applicazioni sul desktop e selezionando **Aggiornamento software**.

Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Informazioni correlate

➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Disinstallazione di applicazioni

Eseguire l'accesso al computer come amministratore. Se viene richiesto, immettere la password di amministratore.

Disinstallazione di applicazioni — Windows

1. Premere il pulsante di alimentazione  per spegnere la stampante.
2. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
3. Aprire il **pannello di controllo**:
 - Windows 10
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante start o tenerlo premuto, quindi scegliere **Pannello di controllo**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Scegliere **Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo**.
4. Aprire **Disinstalla un programma** (o **Installazione applicazioni**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Selezionare **Disinstalla un programma** in **Programmi**.
 - Windows XP
Fare clic su **Installazione applicazioni**.
5. Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
Non è possibile disinstallare il driver della stampante se sono presenti lavori di stampa. Eliminare i lavori o attendere che vengano stampati prima di procedere con la disinstallazione.
6. Disinstallare le applicazioni:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Fare clic su **Disinstalla/Cambia** o su **Disinstalla**.
 - Windows XP
Fare clic su **Cambia/Rimuovi** o su **Rimuovi**.

Nota:

Se viene visualizzata la finestra **Controllo account utente**, fare clic su **Continua**.

Informazioni sul servizio di rete e sul software

7. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disinstallazione di applicazioni — Mac OS

1. Scaricare Uninstaller mediante EPSON Software Updater.

Uninstaller deve essere scaricato una sola volta; non è necessario ripetere l'operazione ogni volta che si desidera disinstallare un'applicazione.

2. Premere il pulsante di alimentazione  per spegnere la stampante.
3. Per disinstallare il driver della stampante, selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi rimuovere la stampante dall'elenco delle stampanti attivate.
4. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
5. Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Uninstaller**.
6. Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare e fare clic su **Rimuovi**.

 **Importante:**

Tutti i driver delle stampanti a getto di inchiostro Epson vengono rimossi dal computer mediante Uninstaller. Se si utilizzano più driver delle stampanti a getto di inchiostro Epson e si desidera eliminare solo alcuni driver, eliminare prima tutti i driver, quindi reinstallare i driver della stampante necessari.

Nota:

Se l'applicazione che si desidera disinstallare non viene visualizzata nell'elenco delle applicazioni, non è possibile disinstallarla mediante Uninstaller. Per disinstallarla, scegliere **Vai > Applicazioni > Epson Software**, selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare e trascinarla sull'icona del cestino.

Informazioni correlate

- ➔ [“Strumenti di aggiornamento del software \(EPSON Software Updater\)” a pagina 190](#)

Installazione di applicazioni

Connettere il computer alla rete e installare la versione più recente delle applicazioni dal sito Web.

Nota:

- Eseguire l'accesso al computer come amministratore. Se viene richiesto, immettere la password di amministratore.
- Affinché sia possibile reinstallare un'applicazione, è necessario innanzitutto disinstallarla.

1. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
2. Durante l'installazione del driver della stampante o di Epson Scan 2, disconnettere temporaneamente la stampante dal computer.

Nota:

Non connettere la stampante al computer fino a quando non viene richiesto.

Informazioni sul servizio di rete e sul software

3. Installare le applicazioni in base alle istruzioni fornite nel sito Web indicato di seguito.

<http://epson.sn>

Nota:

Se si utilizza un computer Windows e non è possibile scaricare le applicazioni dal sito Web, installarle dal disco del software fornito con la stampante.

Informazioni correlate

- ➔ “Disinstallazione di applicazioni” a pagina 191

Aggiornamento di applicazioni e firmware

L'aggiornamento di applicazioni e firmware potrebbe consentire di risolvere alcuni problemi e aggiungere funzionalità o migliorare quelle esistenti. Verificare che sia in uso la versione più recente di applicazioni e firmware.

1. Verificare che la stampante sia connessa al computer e che il computer sia connesso a Internet.
2. Avviare EPSON Software Updater e aggiornare le applicazioni o il firmware.



Importante:

Non spegnere il computer né la stampante fino al completamento dell'aggiornamento; in caso contrario, la stampante potrebbe non funzionare correttamente.

Nota:

Se l'applicazione che si desidera aggiornare non viene visualizzata nell'elenco, non è possibile aggiornarla mediante EPSON Software Updater. Verificare qual è la versione più recente delle applicazioni in uso nel sito Web Epson locale.

<http://www.epson.com>

Informazioni correlate

- ➔ “Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater)” a pagina 190

Aggiornamento del firmware della stampante tramite il pannello di controllo

Se la stampante è collegata a Internet, è possibile aggiornare il firmware della stampante utilizzando il pannello di controllo. Aggiornando il firmware, le prestazioni della stampante possono venire migliorate o possono venire aggiunte nuove funzioni. È inoltre possibile impostare la stampante affinché verifichi periodicamente eventuali aggiornamenti del firmware e notifichi l'utente della relativa disponibilità.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.
2. Scegliere **Aggiornamento firmware > Aggiorna**.

Nota:

*Attivare **Notifica** per impostare la verifica periodica da parte della stampante degli aggiornamenti del firmware disponibili.*

Informazioni sul servizio di rete e sul software

3. Leggere il messaggio visualizzato a schermo e premere il pulsante OK per iniziare a cercare gli aggiornamenti disponibili.
4. Se sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio relativo alla disponibilità di un aggiornamento software, seguire le istruzioni sullo schermo per avviare l'aggiornamento.



Importante:

- ❑ *Non spegnere o scollegare la stampante dalla presa fino al completamento dell'aggiornamento; in caso contrario, la stampante potrebbe essere soggetta a funzionamenti difettosi.*
- ❑ *Se l'aggiornamento del firmware non viene completato o non riesce, la stampante non si avvia normalmente e sullo schermo LCD appare "Recovery Mode" alla successiva accensione. In tal caso, occorre aggiornare nuovamente il firmware utilizzando un computer. Collegare la stampante al computer mediante un cavo USB. Con "Recovery Mode" visualizzato sulla stampante, non risulta possibile aggiornare il firmware in una connessione di rete. Sul computer, accedere al sito Web Epson locale e quindi scaricare il firmware della stampante più recente. Vedere le istruzioni sul sito Web per i passaggi successivi.*

Risoluzione dei problemi

Controllo dello stato della stampante

Verifica di messaggi sullo schermo LCD

Se sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di errore, per risolvere il problema seguire le istruzioni visualizzate o vedere le soluzioni sotto riportate.

Messaggi di errore	Soluzioni
<p>Errore stampante</p> <p>Riaccendere la stampante. Vedere la documentazione per i dettagli.</p>	<p>Procedere come segue.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprire l'unità scanner e rimuovere tutta la carta o il materiale protettivo dall'interno della stampante. 2. Chiudere l'unità scanner, quindi spegnere e riaccendere l'alimentazione. <p>Se il messaggio di errore continua ad essere visualizzato dopo lo spegnimento e la riaccensione, contattare l'assistenza Epson.</p>
<p>Si è verificato un errore durante il salvataggio. Controllare e, se necessario, cambiare il dispositivo di memoria.</p>	<p>Il dispositivo di archiviazione esterno, quale una scheda di memoria, potrebbe essere danneggiato. Verificare che il dispositivo sia disponibile.</p>
<p>Il livello d'inchiostro è basso.</p>	<p>È possibile continuare a stampare fino a quando non viene richiesto di sostituire le cartucce di inchiostro. Tenere tuttavia presente che la stampante non può stampare se una qualsiasi cartuccia di inchiostro si esaurisce completamente. Preparare le nuove cartucce il prima possibile.</p>
<p>Cart. a inch. quasi esaur. Il processo di stampa potrebbe non completarsi.</p>	<p>Selezionare Continua stampa o Sostituisci prima di stampare.</p> <p>Quando si seleziona Continua stampa, la stampante potrebbe arrestare la stampa e indicare che è necessario sostituire la cartuccia di inchiostro. In questo caso, la stampa non viene eseguita e la carta viene espulsa. Selezionare No, annulla la stampa, quindi sostituire la cartuccia. Se si seleziona Sì, sostituisci adesso, la stampa prosegue dopo aver sostituito la cartuccia e viene sprecata altra carta.</p> <p>Se la stampante si arresta durante la copia indicando che è necessario sostituire la cartuccia, l'originale sul vetro dello scanner potrebbe spostarsi quando si apre e chiude l'unità scanner per sostituire la cartuccia. Posizionare l'originale allineandolo al contrassegno dell'angolo sul vetro dello scanner, quindi avviare la copia.</p>
<p>Occorre sostituire le seguenti cartucce di inchiostro.</p>	<p>Per garantire una qualità di stampa ottimale e consentire la protezione della testina di stampa, nelle cartucce viene conservata una piccola quantità di inchiostro anche quando viene indicato che è necessario procedere alla sostituzione. Sostituire la cartuccia quando viene richiesto.</p>

Risoluzione dei problemi

Messaggi di errore	Soluzioni
Il riquadro inchiostro di stampa senza bordo è quasi alla fine della sua durata. Non è una parte sostituibile dall'utente. Contattare l'Assistenza Epson.	Per sostituire il tampone inchiostro per la stampa senza bordi, contattare Epson o un centro assistenza Epson autorizzato*. La parte non può essere sottoposta a manutenzione dall'utente. Il messaggio resta visualizzato fino alla sostituzione del tampone inchiostro. Selezionare Ignora per riprendere la stampa.
Il riquadro inchiostro di stampa senza bordo ha raggiunto la fine della sua durata. Non è una parte sostituibile dall'utente. Contattare l'Assistenza Epson.	Per sostituire il tampone inchiostro per la stampa senza bordi, contattare Epson o un centro assistenza Epson autorizzato*. La parte non può essere sottoposta a manutenzione dall'utente.
Configurazione carta è impostato su Disattiva. Alcune funzioni, ad esempio formato carta e impostazioni tipo, potrebbero non essere disponibili. Per i dettagli, consultare la documentazione.	Se è disabilitato Configurazione carta , non è possibile utilizzare AirPrint. Inoltre, i messaggi che indicano la mancata corrispondenza del formato e del tipo di carta non vengono visualizzati. Mantenere abilitata questa impostazione se non si utilizza sempre lo stesso formato e tipo di carta e non risulta quindi necessario modificare le impostazioni della carta.
Errore di comunicazione. Verificare se il computer è connesso.	Connettere la stampante al computer correttamente. Se state effettuando la connessione in rete, vedere la pagina che descrive il metodo di connessione alla rete dal computer. Se il messaggio di errore viene visualizzato durante la scansione, verificare che nel computer siano installati Epson Scan 2 e Epson Event Manager.
La combinazione dell'indirizzo IP e della Subnet Mask non è valida. Consultare la documentazione per maggiori dettagli.	Inserire l'indirizzo IP o il gateway predefinito. Contattare la persona che effettua la configurazione di rete per assistenza.
Aggiornare il certificato root per usare i servizi cloud.	Eseguire Web Config, quindi aggiornare il certificato radice.
Recovery Mode	La stampante è stata avviata in modalità di recupero poiché l'aggiornamento del firmware non è riuscito. Per eseguire un nuovo tentativo di aggiornare il firmware, attenersi alla procedura descritta di seguito. 1. Collegare il computer alla stampante mediante un cavo USB. (In modalità di recupero, non è possibile aggiornare il firmware attraverso una connessione di rete.) 2. Per ulteriori istruzioni, visitare il sito web Epson locale.

* Durante alcuni cicli di stampa, nel tampone inchiostro potrebbe accumularsi una piccola quantità di inchiostro. Il prodotto è stato progettato affinché la stampa venga interrotta quando il tampone raggiunge il limite massimo. La necessità e la frequenza di sostituire il tampone variano in base al numero di pagine stampate nella modalità di stampa senza margini. La necessità di sostituire il tampone non implica che la stampante abbia smesso di funzionare come previsto. Quando è necessario sostituire il tampone, viene visualizzato un avviso. L'operazione può essere eseguita solo da un centro assistenza Epson autorizzato. Pertanto, la garanzia Epson non copre il costo di tale sostituzione.

Informazioni correlate

- ➔ [“Specifiche delle schede di memoria supportate” a pagina 234](#)
- ➔ [“Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni supportati” a pagina 235](#)
- ➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)
- ➔ [“Applicazione per configurare le operazioni di stampa \(Web Config\)” a pagina 178](#)

➔ [“Aggiornamento di applicazioni e firmware” a pagina 193](#)

Controllo dello stato della stampante - Windows

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility**.

Nota:

- ❑ *Per controllare lo stato della stampante, è anche possibile fare doppio clic sull'icona di stampante nella barra delle applicazioni. Se l'icona di stampante non è presente nella barra delle applicazioni, fare clic su **Preferenze di controllo** nella scheda **Utility** e quindi selezionare **Registrare l'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni**.*
- ❑ *Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.*

Informazioni correlate

➔ [“Driver della stampante Windows” a pagina 180](#)

Controllo dello stato della stampante — Mac OS

1. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **EPSON Status Monitor**.

È possibile controllare lo stato della stampante, i livelli di inchiostro e lo stato di errore.

Rimozione della carta inceppata

Per rimuovere la carta inceppata, inclusi eventuali pezzettini strappati, verificare l'errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante e seguire le istruzioni visualizzate. Quindi, cancellare l'errore.



Importante:


Rimuovere la carta inceppata con cautela. Se la carta viene rimossa con forza eccessiva, la stampante potrebbe danneggiarsi.

Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante


 **Attenzione:**

- ❑ Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate durante l'apertura o la chiusura dell'unità scanner. Ciò potrebbe causare lesioni.
- ❑ Non toccare mai i pulsanti del pannello di controllo se una mano si trova all'interno della stampante. Se la stampante inizia a funzionare, potrebbe verificarsi un infortunio. Prestare attenzione a non toccare le parti sporgenti onde evitare infortuni.

1. Aprire l'unità scanner verificando che il coperchio documenti sia chiuso.

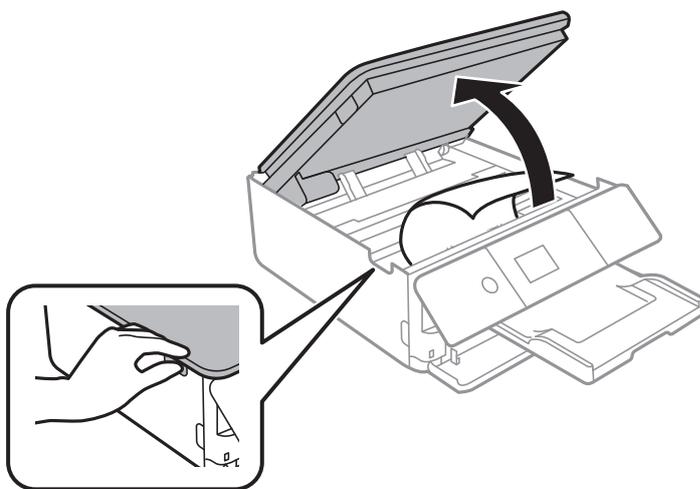


2. Rimuovere la carta inceppata.

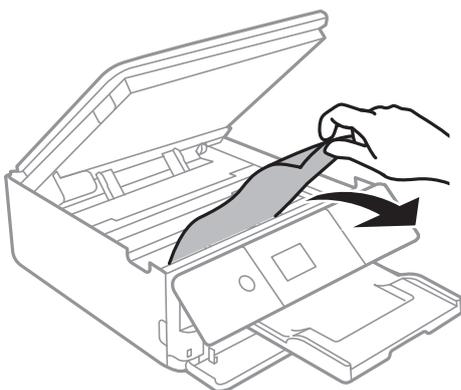


Risoluzione dei problemi

! *Importante:*

Non toccare il cavo piatto bianco né la pellicola semitrasparente all'interno della stampante, onde evitare il malfunzionamento della stessa.

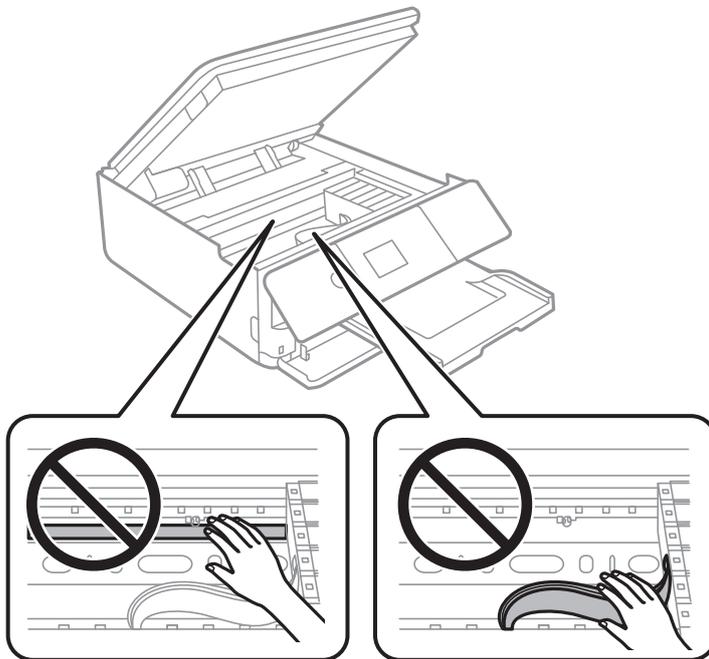


3. Chiudere l'unità scanner.

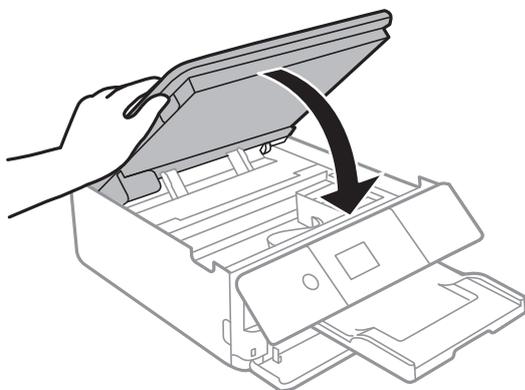


Rimozione della carta inceppata dal Coperchio posteriore


1. Rimuovere il coperchio posteriore.

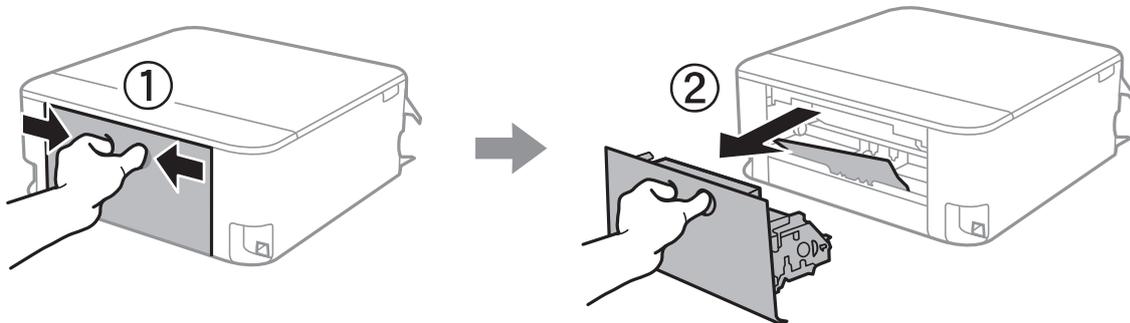

2. Rimuovere la carta inceppata.

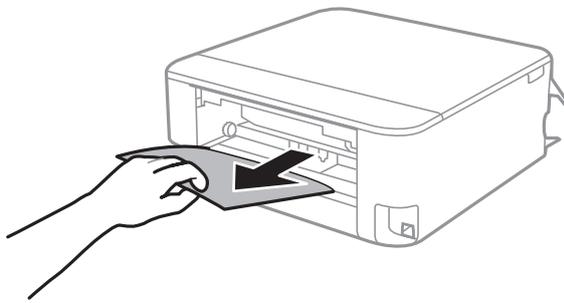

3. Rimuovere la carta inceppata dal coperchio posteriore.

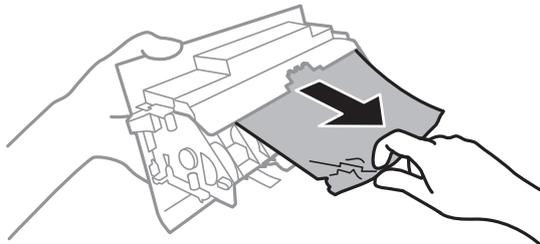

4. Inserire il coperchio posteriore nella stampante.


Rimozione di carta inceppata dalCassetto carta

1. Chiudere il vassoio uscita.


Risoluzione dei problemi

2. Estrarre il cassetto carta.


Sollevare leggermente il cassetto carta 2, quindi estrarlo.

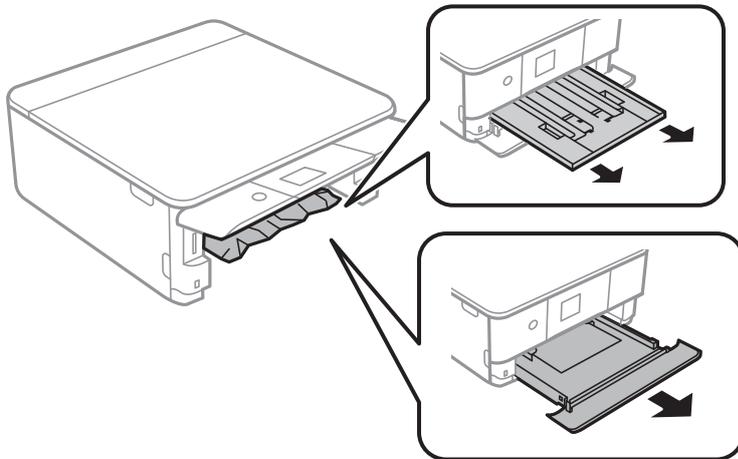

3. Rimuovere la carta inceppata.

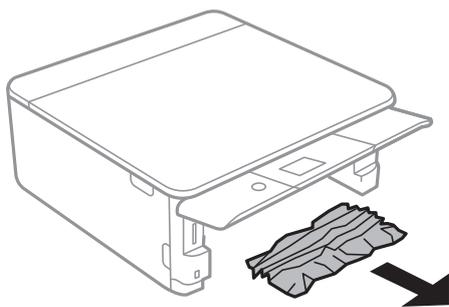

4. Allineare i bordi dei fogli e far scorrere le guide laterali allineandole ai bordi dei fogli.

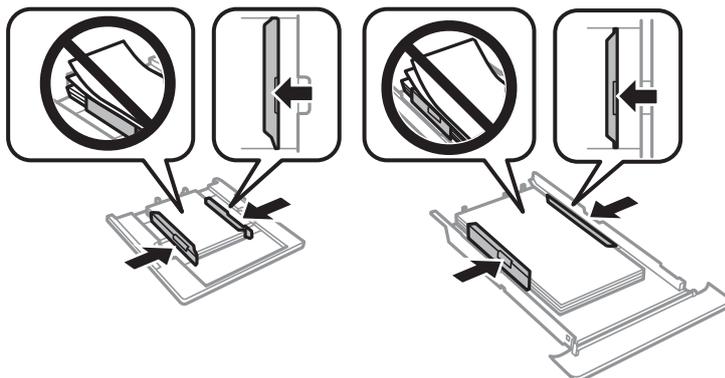

5. Inserire il cassetto carta nella stampante.

Problemi di alimentazione della carta

Controllare i seguenti punti, quindi prendere le precauzioni adeguate per risolvere il problema.

Risoluzione dei problemi

- Collocare la stampante su una superficie piana e verificare che venga fatta funzionare nelle condizioni ambientali consigliate.
- Utilizzare carta supportata dalla stampante in uso.
- Seguire le precauzioni per la manipolazione della carta fornite nel presente manuale.
- Non oltrepassare il numero massimo di fogli specificato per il tipo di carta in uso.
- Assicurarsi che le impostazioni di formato e tipo di carta corrispondano con quelle effettive caricate sulla stampante.
- Pulire il rullo della stampante.

Informazioni correlate

- ➔ [“Specifiche ambientali” a pagina 237](#)
- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 51](#)
- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 52](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 53](#)
- ➔ [“Pulizia del percorso carta per problemi di alimentazione della carta” a pagina 166](#)

Inceppamento carta

- Caricare la carta nella direzione corretta e allineare le guide laterali ai bordi dei fogli.
- Se si sono caricati più fogli di carta, caricarli uno alla volta.

Informazioni correlate

- ➔ [“Rimozione della carta inceppata” a pagina 197](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)

Carta alimentata in modo obliquo

Caricare la carta nella direzione corretta e allineare le guide laterali ai bordi dei fogli.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)

Alimentazione contemporanea di più fogli di carta

- Caricare un foglio di carta per volta.
- Se durante la stampa fronte/retro manuale vengono alimentati più fogli contemporaneamente, prima di ricaricare la carta rimuovere tutti i fogli eventualmente caricati nella stampante.

Il vassoio CD/DVD viene espulso

- Assicurarsi che il disco sia inserito correttamente nel vassoio e reinserire correttamente il vassoio.
- Non inserire il vassoio CD/DVD fino a quando non espressamente richiesto. Altrimenti, si verifica un errore e il vassoio viene espulso.

Informazioni correlate

- ➔ [“Stampa di foto su un'etichetta per CD/DVD” a pagina 83](#)
- ➔ [“Copia su etichetta CD/DVD” a pagina 123](#)

Problemi di alimentazione e del pannello di controllo

La stampante non si accende

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.
- Tenere premuto il pulsante  più a lungo.

La stampante non si spegne

Tenere premuto il pulsante  più a lungo. Se risulta comunque impossibile spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione. Per evitare che la testina di stampa si secchi, riaccendere la stampante e spegnerla mediante il pulsante .

Spegnimento automatico

- Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni base** > **Imp. di spegn.**, e quindi disabilitare le impostazioni **Spegni se inattivo** e **Spegni se disconnesso**.
- Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni base**, quindi disabilitare l'impostazione **Timer spegnimento**.

Nota:

*Il prodotto può avere la funzionalità **Imp. di spegn.** o **Timer spegnimento** a seconda del luogo di acquisto.*

Il display LCD si scurisce

La stampante è in modalità di sospensione. Per ripristinare lo stato precedente del display LCD, premere un pulsante qualsiasi del pannello di controllo.

Mancato funzionamento di Accensione automatica

- Assicurarsi che l'impostazione **Accensione automatica** in **Impostazioni base** sia stata abilitata.
- Assicurarsi che la stampante sia correttamente connessa con un cavo USB o tramite una rete.

Informazioni correlate

➔ [“Impostazioni base” a pagina 171](#)


Impossibile stampare da un computer

Verifica della connessione (USB)

- ❑ Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.
- ❑ Se si utilizza un hub USB, provare a collegare la stampante direttamente al computer.
- ❑ Se non è possibile riconoscere il cavo USB, utilizzare una porta diversa o sostituire il cavo USB.
- ❑ Se non è possibile stampare tramite una connessione USB, provare quanto segue.

Disconnettere il cavo USB dal computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante visualizzata sul computer, quindi selezionare **Rimuovi dispositivo**. Quindi, collegare il cavo USB al computer e fare una stampa di prova.

Configurare nuovamente la connessione USB attenendosi alla procedura riportata in questo manuale relativa alla modifica del metodo di connessione a un computer. Per maggiori dettagli, consultare le informazioni correlate qui sotto.

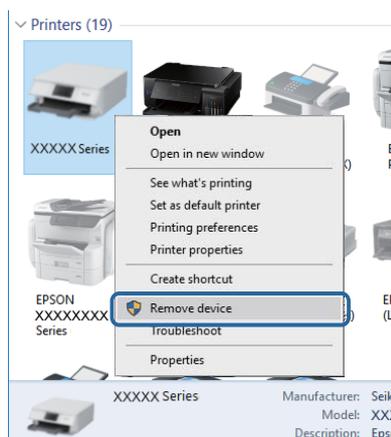**Informazioni correlate**

➔ [“Modifica del metodo di connessione su un computer” a pagina 47](#)

Verifica della connessione (rete)

- ❑ Se non è possibile stampare in rete, vedere la pagina che descrive il metodo di connessione alla rete dal computer.
- ❑ Se si osserva un rallentamento della velocità di stampa o la stampa viene messa in pausa, potrebbe trattarsi di un problema di connessione con i dispositivi di rete. Avvicinare la stampante all'access point, quindi spegnere e riaccendere l'access point. Se il problema persiste, consultare la documentazione fornita con l'access point.
- ❑ Dopo aver cambiato l'access point o il provider, provare a effettuare di nuovo le impostazioni di rete per la stampante. Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

Risoluzione dei problemi

- ❑ Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine; access point, computer o dispositivo intelligente, e poi la stampante. Spostare la stampante e il computer o il dispositivo intelligente più vicino all'access point per facilitare la comunicazione delle onde radio, e poi provare a effettuare di nuovo le impostazioni di rete.
- ❑ Stampare il report di connessione di rete. Per maggiori dettagli, consultare le informazioni correlate qui sotto. Se il report indica che la connessione di rete non è riuscita, controllare il report connessione di rete e quindi seguire le soluzioni indicate.
- ❑ Se l'indirizzo IP assegnato alla stampante è 169.254.XXX.XXX e la maschera di sottorete è 255.255.0.0, l'indirizzo IP potrebbe non essere stato assegnato correttamente. Riavviare l'access point o ripristinare le impostazioni di rete della stampante. Se il problema non si risolve, consultare la documentazione relativa all'access point.
- ❑ Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal computer per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello di computer. Verificare la connessione di rete del computer.

Informazioni correlate

- ➔ [“Connessione al computer” a pagina 29](#)
- ➔ [“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 39](#)

Verifica del software e dei dati

- ❑ Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson. In caso contrario, le funzioni disponibili sono limitate. Si consiglia di utilizzare un driver della stampante originale Epson. Per maggiori dettagli, consultare le informazioni correlate qui sotto.
- ❑ Se si sta stampando un'immagine con dati di grandi dimensioni, il computer potrebbe non disporre di una quantità di memoria sufficiente. Stampare a una risoluzione inferiore o con dimensioni ridotte.

Informazioni correlate

- ➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)
- ➔ [“Verifica dell'originalità del driver della stampante Epson” a pagina 205](#)

Verifica dell'originalità del driver della stampante Epson

È possibile verificare se sul computer in uso sia installato un driver della stampante originale Epson in uno dei seguenti modi.

Windows

Selezionare **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti (Stampanti, Stampanti e fax)**, quindi procedere come segue per aprire la finestra delle proprietà del server di stampa.


- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Fare clic sull'icona della stampante, quindi su **Proprietà server di stampa** nella parte superiore della finestra.
- ❑ Windows Vista
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella **Stampanti**, quindi fare clic su **Esegui come amministratore > Proprietà server**.

Risoluzione dei problemi

Windows XP


Dal menu **File**, selezionare **Proprietà server**.

Fare clic sulla scheda **Driver**. Se il nome della stampante in uso compare nell'elenco, sul computer è installato un driver di stampa originale Epson.

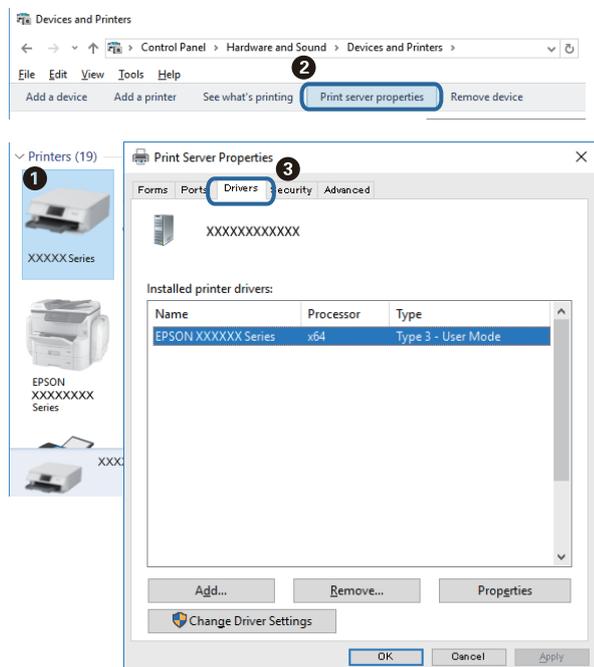

Mac OS

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture**; se nella finestra vengono visualizzate le schede **Opzioni** e **Utility**, sul computer è installato un driver di stampa originale Epson.

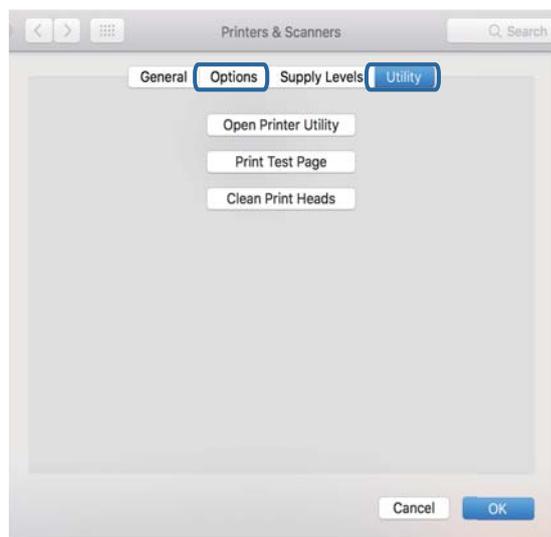

Informazioni correlate


➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Verifica dello stato della stampante dal computer (Windows)


- ❑ Quando appare un messaggio che informa dell'avvio dello strumento di verifica della connessione **EPSON Status Monitor 3**, fare clic su **OK**. Ciò consente di risolvere automaticamente gli errori di connessione o di verificare come risolvere i problemi.
- ❑ Fare clic su **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility** del driver della stampante, quindi verificare lo stato della stampante. Se **EPSON Status Monitor 3** è disattivato, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.

Risoluzione dei problemi

- ❑ Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante, quindi procedere come indicato di seguito.

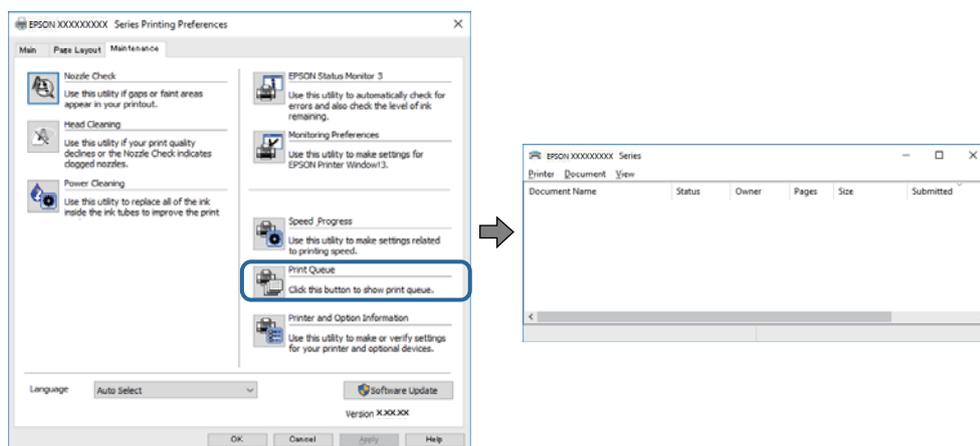

- ❑ Verificare l'eventuale presenza di lavori di stampa in pausa.
Se rimangono dei dati non necessari, selezionare **Annulla tutti i documenti** dal menu **Stampante**.
- ❑ Verificare che la stampante sia in linea e che non sia in sospenso
Se la stampante non è in linea o è in sospenso, deselezionare l'impostazione corrispondente nel menu **Stampante**.

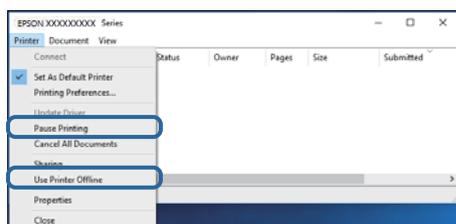

- ❑ Verificare che la stampante in uso sia impostata come stampante predefinita nel menu **Stampante** (la voce relativa alla stampante predefinita è contrassegnata da un segno di spunta).
Se la stampante in uso non è impostata come stampante predefinita, impostarla come tale. Se ci sono più icone in **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti (Stampanti, Stampanti e Fax)**, leggere quanto segue per selezionare l'icona.

Esempio:

Connessione USB: EPSON serie XXXX

Connessione di rete: EPSON serie XXXX (rete)

Se il driver della stampante viene installato più volte, potrebbero crearsi varie copie. Se si creano delle copie come "EPSON serie XXXX (copia 1)", fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver copiato, quindi fare clic su **Rimuovi dispositivo**.

- ❑ Assicurarsi che la porta stampante sia selezionata correttamente in **Proprietà > Porta** dal menu **Stampante** come segue.
Selezionare "USBXXX" per una connessione USB o "EpsonNet Print Port" per una connessione di rete.

Informazioni correlate

- ➔ ["Annullamento della stampa" a pagina 119](#)
- ➔ ["Guida del driver della stampante in Windows" a pagina 181](#)

Verifica dello stato della stampante dal computer (Mac OS)

Verificare che lo stato della stampante non sia impostato su **Pause**.

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi fare doppio clic sulla stampante in uso. Se la stampante è in pausa, fare clic su **Riprendi** (o **Riprendi stampante**).

Informazioni correlate

➔ [“Guida del driver della stampante in Mac OS” a pagina 184](#)

Quando non è possibile effettuare le impostazioni di rete

- Spegnere i dispositivi che si desidera connettere alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine; access point, computer o dispositivo intelligente, e poi la stampante. Spostare la stampante e il computer o il dispositivo intelligente più vicino all'access point per facilitare la comunicazione delle onde radio, e poi provare a effettuare di nuovo le impostazioni di rete.
- Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Controllo connessione rete**, quindi stampare il report di connessione di rete. Se si è verificato un errore, controllare il report di connessione di rete e quindi seguire le soluzioni indicate nel report.

Informazioni correlate

➔ [“Stampa di un report di connessione di rete” a pagina 39](#)


➔ [“Messaggi e soluzioni sul report di connessione rete” a pagina 40](#)

Non è possibile effettuare il collegamento da dispositivi anche se le impostazioni di rete non presentano problemi


Se non è possibile collegarsi alla stampante dal computer o da un dispositivo intelligente anche se il report di connessione di rete non presenta alcun problema, vedere quanto segue.

Risoluzione dei problemi

- ❑ Quando si utilizzano più punti di accesso allo stesso tempo, si potrebbe non essere in grado di utilizzare la stampante dal computer o dal dispositivo intelligente a seconda delle impostazioni dei punti di accesso. Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso punto di accesso della stampante. Disattiva la funzione tethering nel dispositivo intelligente se attiva.

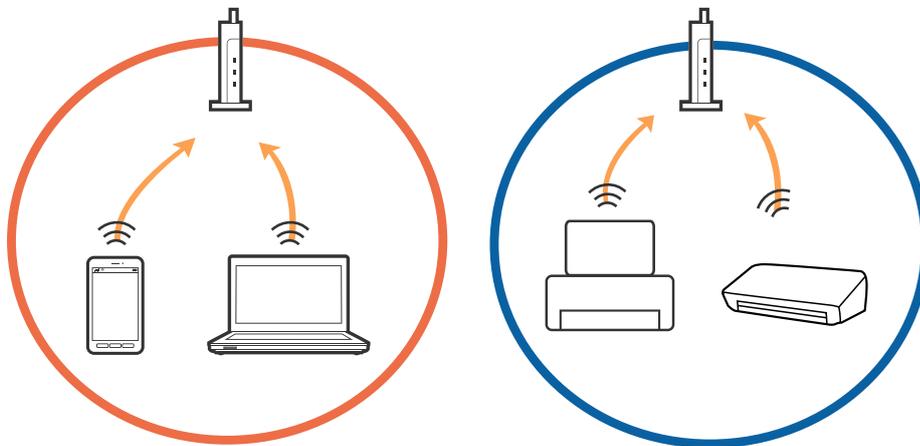


- ❑ La connessione al punto di accesso potrebbe risultare impossibile quando il punto di accesso ha SSID multipli e i dispositivi sono collegati a diversi SSID sullo stesso punto di accesso. Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

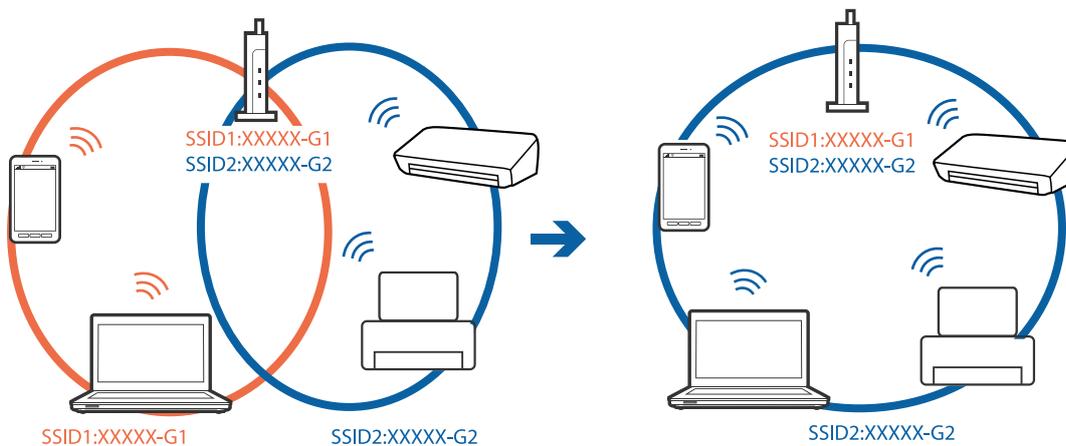


Risoluzione dei problemi

- ❑ Un punto di accesso compatibile sia con IEEE802.11a che con IEEE802.11g ha SSID da 2,4 GHz e 5 GHz. Se si collega il computer o il dispositivo intelligente a un SSID da 5 GHz, sarà impossibile collegarsi alla stampante perché quest'ultima supporta solo la comunicazione su 2,4 GHz. Connettere il computer o il dispositivo intelligente allo stesso SSID della stampante.

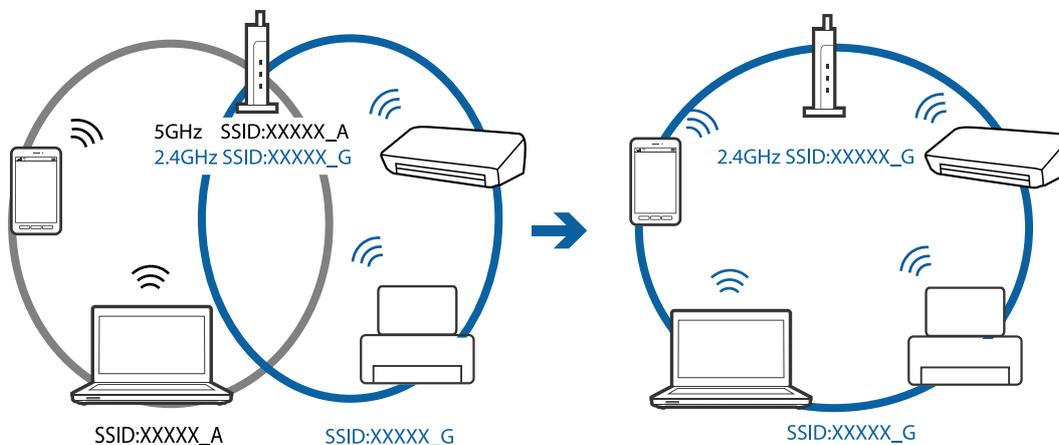

- ❑ Molti punti di accesso hanno una funzione di separatore di riservatezza, che blocca la comunicazione tra dispositivi collegati. Se la comunicazione tra la stampante e il computer o il dispositivo intelligente non è possibile anche se sono collegati alla stessa rete, disabilitare il separatore di riservatezza sul punto di accesso. Per i dettagli, consultare il manuale fornito in dotazione con il punto di accesso.

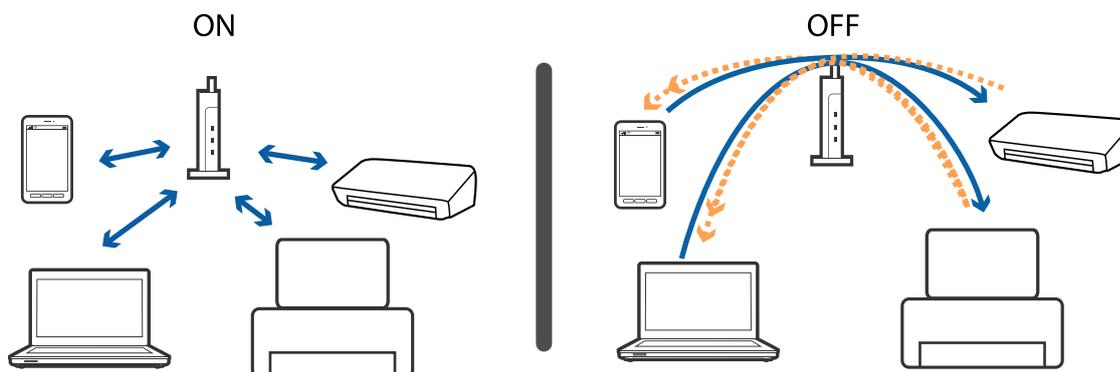

Informazioni correlate

- ➔ [“Controllo dell’SSID connesso alla stampante” a pagina 211](#)
- ➔ [“Controllo dell’SSID del computer” a pagina 212](#)

Controllo dell’SSID connesso alla stampante

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Stato rete**. È possibile controllare l’SSID per Wi-Fi e Wi-Fi Direct (AP semplice) da ognuno dei menu.

Informazioni correlate

- ➔ [“Verifica delle informazioni dettagliate sulla rete dal pannello di controllo” a pagina 38](#)

Controllo dell'SSID del computer

Windows

Fare clic su  nella barra delle applicazioni sul desktop. Controllare il nome dell'SSID connesso dall'elenco visualizzato.



Mac OS

Fare clic sull'icona Wi-Fi nella parte superiore dello schermo del computer. Appare un elenco di SSID e l'SSID collegato viene indicato con un segno di spunta.



Non si riesce a stampare da iPhone o iPad

- Connettere l'iPhone o iPad alla stessa rete (SSID) della stampante.
- Attivare **Configurazione carta** nei seguenti menu.
Impostazioni > Impostazioni stampante > Imp. sorgente carta > Configurazione carta
- Abilitare l'impostazione AirPrint in Web Config.

Informazioni correlate

- ➔ [“Connessione a un dispositivo intelligente”](#) a pagina 30
- ➔ [“Applicazione per configurare le operazioni di stampa \(Web Config\)”](#) a pagina 178

Problemi nelle stampe


Documento stampato macchiato o manca colore

Se non si è utilizzata la stampante per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti e potrebbero non essere scaricate gocce di inchiostro. Eseguire un controllo degli ugelli; in presenza di ugelli della testina di stampa ostruiti, pulire la testina.

Informazioni correlate

- ➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa”](#) a pagina 162

Compaiono bande o colori inattesi

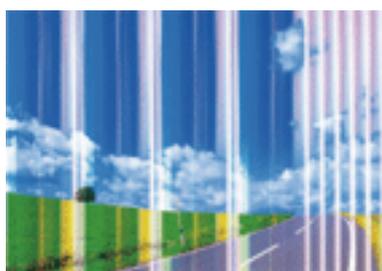


Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti. Effettuare un controllo degli ugelli per verificare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Pulire la testina di stampa se si riscontrano degli ugelli ostruiti.

Informazioni correlate

- ➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa”](#) a pagina 162

Appaiono strisce colorate a intervalli di circa 2.5 cm

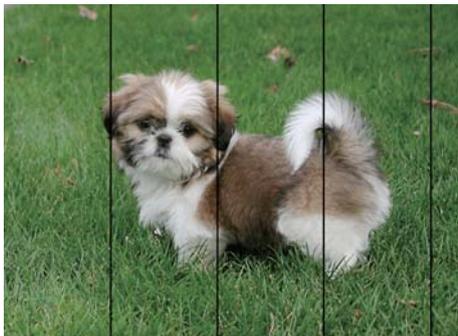

- Selezionare le impostazioni appropriate per il tipo di carta caricato nella stampante.
- Allineare la testina di stampa tramite la funzione **Allineamento orizzontale**.
- Quando si stampa su carta comune, impostare una qualità di stampa superiore.

Informazioni correlate

- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 53](#)
- ➔ [“Allineamento della testina di stampa — Pannello di controllo” a pagina 164](#)

Stampe sfocate, strisce verticali o allineamento difettoso



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Allineare la testina di stampa tramite la funzione **Allineamento verticale**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Allineamento della testina di stampa — Pannello di controllo” a pagina 164](#)

La qualità di stampa non migliora anche dopo l'allineamento della testina di stampa

Durante la stampa bidirezionale (o ad alta velocità), la testina stampa mentre si sposta in entrambe le direzioni e le righe verticali potrebbero non essere allineate. Se la qualità di stampa non migliora, disabilitare la stampa bidirezionale (o ad alta velocità). Se questa impostazione viene disabilitata, la velocità di stampa può risultare inferiore.

- Pannello di controllo

Disattivare **Bidirezionale** in **Impostazioni** > **Impostazioni stampante**.

Risoluzione dei problemi

Windows

Deselezionare **Alta velocità** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

Mac OS

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **Off** in **Stampa alta velocità**.

Informazioni correlate

➔ [“Opzioni di menu per Impostazioni stampante” a pagina 172](#)

➔ [“Guida del driver della stampante in Windows” a pagina 181](#)

➔ [“Guida del driver della stampante in Mac OS” a pagina 184](#)

Qualità di stampa mediocre

Se le stampe sono di qualità mediocre e presentano sfocature, strisce orizzontali, colori mancanti, colori sbiaditi e errori di allineamento, procedere come indicato di seguito.

Verifica della stampante

- Eseguire un controllo degli ugelli; in presenza di ugelli della testina di stampa ostruiti, pulire la testina.
- Allineare la testina di stampa.

Verifica della carta

- Utilizzare carta supportata dalla stampante in uso.
- Non stampare su carta umida, danneggiata o troppo vecchia.
- Appiattare la carta incurvata e le buste gonfiate.
- Non impilare fogli di carta immediatamente dopo la stampa.
- Attendere che le stampe siano completamente asciutte prima di archivarle o metterle in esposizione. Per asciugare le stampe, evitare l'esposizione alla luce solare diretta, non utilizzare un asciugacapelli e non toccare il lato stampato dei fogli.
- Per la stampa di immagini o fotografie, Epson consiglia di utilizzare carta originale Epson anziché carta comune. Stampare sul lato stampabile della carta originale Epson.

Verifica delle impostazioni di stampa

- Selezionare le impostazioni appropriate per il tipo di carta caricato nella stampante.
- Selezionare **Migliore** come impostazione della qualità di stampa nel pannello di controllo o nel driver della stampante.

Verifica della cartuccia di inchiostro

- Epson consiglia di utilizzare le cartucce di inchiostro entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Per risultati ottimali, è opportuno consumare le cartucce di inchiostro entro sei mesi dall'apertura della confezione.

Risoluzione dei problemi

- Utilizzare cartucce di inchiostro originali Epson ove possibile. Il prodotto è stato progettato per eseguire la regolazione colore in base alle cartucce di inchiostro originali Epson. L'uso di cartucce non originali potrebbe incidere negativamente sulla qualità di stampa.

Informazioni correlate

- ➔ “Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 162
- ➔ “Allineamento della testina di stampa” a pagina 164
- ➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 52
- ➔ “Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 51
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 53

Carta macchiata o segnata

- Quando appaiono delle strisce orizzontali oppure la parte superiore o inferiore della carta è macchiata, caricare carta nella direzione corretta e far scorrere le guide laterali sui bordi della carta.



- Quando appaiono delle strisce verticali oppure la carta è macchiata, pulire il percorso della carta.



- Posizionare la carta su una superficie piana per verificare se presenta delle pieghe. Se lo è, stirla bene.
- Se la carta spessa è segnata, abilitare l'impostazione di riduzione dei segni. Se questa impostazione viene attivata, la qualità di stampa potrebbe peggiorare oppure la stampa potrebbe rallentare.
 - Pannello di controllo

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni stampante** dalla schermata iniziale e quindi abilitare **Carta spessa**.
 - Windows

Fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** del driver della stampante, quindi selezionare **Carta spessa e buste**.
 - Mac OS

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **On** in **Carta spessa e buste**.

Risoluzione dei problemi

- Se si esegue la stampa fronte/retro manuale, prima di ricaricare la carta verificare che l'inchiostro sia completamente asciutto.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 165](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Windows” a pagina 181](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Mac OS” a pagina 184](#)

La carta si macchia durante la stampa fronte/retro automatica

Quando si utilizza la funzione di stampa automatica fronte/retro e si stampano dati a densità elevata quali immagini e grafici, impostare una densità di stampa minore e un tempo di asciugatura maggiore.

Informazioni correlate

- ➔ [“Stampa fronte/retro” a pagina 97](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

Le foto stampate risultano appiccicose

È possibile che la stampa sia stata eseguita sul lato sbagliato della carta fotografica. Accertarsi che la stampa sia eseguita sul lato stampabile.

Quando si stampa sul lato sbagliato della carta fotografica, è necessario pulire il percorso della carta.

Informazioni correlate

- ➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 165](#)

Le immagini o le foto vengono stampate con colori indesiderati

Quando si stampa dal pannello di controllo o dal driver stampante di Windows, l'impostazione di regolazione foto automatica Epson (Ottimizza foto) viene applicata come impostazione predefinita a seconda del tipo di carta. Provare a cambiare l'impostazione.

- Pannello di controllo

Cambiare l'impostazione di **Ottimizza** da **Automatico** a **Persone**, **Scena notturna** o **Paesaggio**. Se la modifica dell'impostazione non funziona, disattivare Ottimizza foto selezionando **Disattiva ottimizz..**

- Driver della stampante Windows

Nella scheda **Altre opzioni** selezionare **Personal**. in **Correzione colore**, quindi fare clic su **Altre impostazioni**. Cambiare l'impostazione di **Correzione scena** da **Correz. automatica** ad altra opzione. Se la modifica dell'impostazione non funziona, utilizzare un metodo di correzione del colore diverso da **PhotoEnhance** in **Colore**.

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per la modifica di foto” a pagina 80](#)
- ➔ [“Regolazione del colore di stampa” a pagina 110](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Windows” a pagina 181](#)

Colori diversi da ciò che vede sullo schermo

- Visualizza dispositivi quali schermi di computer hanno le loro proprietà di visualizzazione. Se il display è sbilanciato, le immagini non vengono visualizzate con luminosità e colori corretti. Regolare le proprietà del dispositivo. Quindi, procedere come segue.
 - Windows
Accedere alla finestra del driver della stampante, selezionare **Personal**, come impostazione di **Correzione colore** nella scheda **Altre opzioni**, quindi fare clic su **Altre impostazioni**. Selezionare **Standard EPSON** in **Modalità colore**.
 - Mac OS
Aprire la finestra di dialogo di stampa. Selezionare **Opzioni colore** dal menu a comparsa, quindi fare clic sulla freccia accanto a **Impostazioni avanzate**. Selezionare **Standard EPSON** in **Modo**.
- La luce nel display rappresenta come l'immagine è visibile sul display. Evitare la luce solare diretta e confermare l'immagine in cui è assicurata una adeguata illuminazione.
- I colori possono essere diversi da quello che si vede su dispositivi intelligenti come smartphone o tablet con display ad alta risoluzione.
- I colori su un display non sono del tutto identici a quelli su carta in quanto il dispositivo di visualizzazione e la stampante hanno un processo differente di riproduzione dei colori.

Informazioni correlate

- ➔ [“Guida del driver della stampante in Windows” a pagina 181](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Mac OS” a pagina 184](#)

Impossibile stampare senza margini

Configurare l'impostazione senza margini nelle impostazioni di stampa. Se si seleziona un tipo di carta che non supporta la stampa senza margini, non è possibile selezionare **Senza margini**. Selezionare un tipo di carta che supporta la stampa senza margini.

Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)
- ➔ [“Informazioni di base sulla stampa — Windows” a pagina 93](#)
- ➔ [“Informazioni di base sulla stampa — Mac OS” a pagina 94](#)

I bordi dell'immagine vengono tagliati durante la stampa senza margini

Durante la stampa senza margini, l'immagine viene ingrandita leggermente e l'area che fuoriesce viene ritagliata. Selezionare un'impostazione di ingrandimento inferiore.

Pannello di controllo

Cambiare l'impostazione di **Espansione**.

Windows

Fare clic su **Impostazioni** accanto alla casella di controllo **Senza margini** nella scheda **Principale** del driver della stampante e quindi modificare le impostazioni.

Mac OS

Cambiare l'impostazione **Espansione** nel menu **Impostazioni di stampa** della finestra di dialogo di stampa.

Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per le impostazioni di carta e stampa” a pagina 78](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Windows” a pagina 181](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Mac OS” a pagina 184](#)

Posizione, dimensioni o margini della stampa errati

- Caricare la carta nella direzione corretta e allineare le guide laterali ai bordi dei fogli.
- Quando si colloca un originale sul vetro dello scanner, allineare l'angolo dell'originale all'angolo contrassegnato da un simbolo sulla cornice del vetro. Se i bordi della copia risultano troncati, allontanare leggermente l'originale dall'angolo.
- Quando si posizionano gli originali sul vetro dello scanner, pulire il vetro dello scanner e il coperchio documenti. La polvere e le macchie eventualmente presenti sul vetro potrebbero essere incluse nell'area di copia, dando origine a una posizione di copia errata o a immagini di dimensioni ridotte.
- Selezionare l'impostazione di formato carta appropriata.
- Regolare il margine nell'applicazione affinché rientri nell'area stampabile.

Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 1” a pagina 55](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nel Cassetto carta 2” a pagina 58](#)
- ➔ [“Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 167](#)
- ➔ [“Area stampabile” a pagina 231](#)

Più originali vengono copiati su un singolo foglio

Se sul vetro dello scanner vengono collocati più originali da copiare separatamente e i documenti vengono copiati su un unico foglio, collocare gli originali lasciando una distanza di almeno 5 mm tra un documento e l'altro. Se il problema persiste, collocare un originale alla volta.

Informazioni correlate

- ➔ [“Posizionamento di foto per la copia” a pagina 65](#)

La posizione di stampa degli adesivi fotografici non è corretta

Regolare la posizione di stampa nel menu **Impostazioni stampante** > **Adesivi** nel pannello di controllo.

Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per Impostazioni stampante” a pagina 172](#)

La posizione di stampa di un CD/DVD non è corretta

Regolare la posizione di stampa nel menu **Impostazioni stampante** > **CD/DVD** nel pannello di controllo.

Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per Impostazioni stampante” a pagina 172](#)

Stampa di caratteri errati o distorti

- Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.
- Annullare eventuali lavori di stampa in sospenso.
- Mentre è in corso la stampa, non attivare manualmente la modalità **Iberna** o la modalità **Sospendi** nel computer. Ciò potrebbe provocare la distorsione del testo nelle pagine stampate al successivo riavvio del computer.

Informazioni correlate

- ➔ [“Annullamento della stampa” a pagina 119](#)

Inversione dell'immagine stampata

Deselezionare eventuali impostazioni relative a immagini speculari nel driver della stampante o nell'applicazione.

- Windows
Deselezionare l'opzione **Immagine speculare** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.
- Mac OS
Deselezionare la voce **Immagine speculare** nel menu **Impostazioni di stampa** della finestra di dialogo di stampa.

Informazioni correlate

- ➔ [“Guida del driver della stampante in Windows” a pagina 181](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Mac OS” a pagina 184](#)

Motivi a mosaico nelle stampe

Per la stampa di immagini o fotografie, utilizzare dati ad alta risoluzione. Le immagini nei siti Web spesso sono a bassa risoluzione, anche se sembrano di ottima qualità quando visualizzate su schermo, pertanto i risultati di stampa potrebbero non essere ottimali.

Le immagini copiate presentano colori non omogenei, sbavature, puntini o righe

- Pulire il percorso carta.
- Pulire il vetro dello scanner.
- Durante il posizionamento di originali sul vetro dello scanner, non esercitare una pressione eccessiva sull'originale e sul coperchio documenti.
- Se la carta risulta macchiata, ridurre l'impostazione di densità della copia.

Informazioni correlate

- ➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 165](#)
- ➔ [“Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 167](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

Visualizzazione di motivi a tratteggio incrociato (moiré) nell'immagine copiata

Cambiare le impostazioni di riduzione e ingrandimento o collocare l'originale con un'angolazione leggermente diversa.

Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

Visualizzazione di un'immagine presente sul retro dell'originale nell'immagine copiata

- Se gli originali sono sottili, è necessario posizionarli sul vetro dello scanner e quindi coprirli con un foglio nero.
- Ridurre l'impostazione di densità della copia nel pannello di controllo.

Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per la copia” a pagina 126](#)

Impossibile risolvere il problema di stampa

Se il problema persiste dopo aver provato tutte le soluzioni indicate, tentare di disinstallare e reinstallare il driver della stampante.

Informazioni correlate

- ➔ [“Disinstallazione di applicazioni” a pagina 191](#)
- ➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Altri problemi di stampa

Stampa troppo lenta

- Chiudere le applicazioni superflue.
- Diminuire l'impostazione di qualità. La stampa di alta qualità provoca il rallentamento della stampa.
- Attivare la stampa bidirezionale (o ad alta velocità). Se la funzionalità è attivata, le testine di stampa si spostano in entrambe le direzioni e la velocità di stampa aumenta.
 - Pannello di controllo
Abilitare **Bidirezionale** in **Impostazioni** > **Impostazioni stampante**.
 - Windows
Selezionare l'opzione **Alta velocità** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.
 - Mac OS
Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **On** in **Stampa alta velocità**.
- Disattivare la **Modo Quiete**.
 - Pannello di controllo
Selezionare  nella schermata iniziale e disattivarlo.
 - Windows
Disattivare la **Modo Quiete** nella scheda **Principale** del driver della stampante.
 - Mac OS
Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **Off** in **Modo Quiete**.
- Se si stampa tramite una rete, il dispositivo di rete potrebbe avere un problema di connessione. Avvicinare la stampante al dispositivo, quindi spegnere e riaccendere il punto di accesso. Se il problema persiste, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Se si stampano dati ad alta densità, per esempio fotografie, su carta comune, la stampa potrebbe richiedere più tempo del previsto per preservare la qualità di stampa. Non si tratta di un malfunzionamento.

Informazioni correlate

- ➔ [“Opzioni di menu per Impostazioni stampante” a pagina 172](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Windows” a pagina 181](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Mac OS” a pagina 184](#)

Notevole rallentamento della stampa durante la stampa ininterrotta

La stampa rallenta per evitare che il meccanismo della stampante si surriscaldi e venga danneggiato. È tuttavia possibile procedere con la stampa. Per tornare alla normale velocità di stampa, lasciare la stampante inattiva per almeno 30 minuti. La normale velocità di stampa non viene ripristinata se si scollega l'alimentazione.

Impossibile annullare la stampa da un computer con Mac OS X v10.6.8

Se si desidera arrestare la stampa dal computer in uso, effettuare le impostazioni che seguono.

Eseguire Web Config, quindi selezionare **Port9100** come impostazione di **Protocollo alta priorità** in **Impostazione AirPrint**. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), rimuovere la stampante e aggiungerla di nuovo.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per configurare le operazioni di stampa \(Web Config\)” a pagina 178](#)

Impossibile avviare la scansione

- Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer. Se si utilizza un hub USB, provare a collegare la stampante direttamente al computer.
- Se si effettua la scansione ad alta risoluzione su una rete, potrebbe verificarsi un errore di comunicazione. Ridurre la risoluzione.
- Assicurarsi che sia selezionata la stampante (o lo scanner) corretta su Epson Scan 2.

Controllare se la stampante viene riconosciuta quando si usa Windows

Nei sistemi Windows, verificare che in **Scanner e fotocamere digitali** sia visualizzata la stampante (scanner) in uso. La stampante (scanner) dovrebbe essere visualizzata nel formato “EPSON XXXXX (nome stampante)”. Se non viene visualizzata, disinstallare e reinstallare Epson Scan 2. Per accedere alle impostazioni di **Scanner e fotocamere digitali**, attenersi alle procedure descritte di seguito.

Windows 10

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start o tenerlo premuto, selezionare **Pannello di controllo**, immettere “Scanner e fotocamere digitali” nell’accesso alla ricerca, fare clic su **Visualizza scanner e fotocamere** e verificare se viene visualizzata la stampante in uso.

Windows 8.1/Windows 8

Selezionare **Desktop** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo**, immettere “Scanner e fotocamere digitali” nell’accesso alla ricerca, fare clic su **Visualizza scanner e fotocamere** e verificare se viene visualizzata la stampante in uso.

Windows 7

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo**, immettere “Scanner e fotocamere digitali” nell’accesso alla ricerca, fare clic su **Visualizza scanner e fotocamere** e verificare se viene visualizzata la stampante in uso.

Risoluzione dei problemi

Windows Vista

Fare clic sul pulsante Start, scegliere **Pannello di controllo > Hardware e suono > Scanner e fotocamere digitali** e verificare se viene visualizzata la stampante in uso.

Windows XP

Fare clic sul pulsante Start, scegliere **Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Scanner e fotocamere digitali** e verificare se viene visualizzata la stampante in uso.

Informazioni correlate

➔ [“Disinstallazione di applicazioni” a pagina 191](#)

➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Impossibile eseguire la scansione durante l'utilizzo del pannello di controllo

Verificare che Epson Scan 2 ed Epson Event Manager siano stati installati correttamente.

Verificare l'impostazione di scansione configurata in Epson Event Manager.

Informazioni correlate

➔ [“Applicazione per la scansione di documenti e immagini \(Epson Scan 2\)” a pagina 186](#)

➔ [“Applicazione per configurare le operazioni di scansione dal pannello di controllo \(Epson Event Manager\)” a pagina 187](#)

Problemi nelle immagini acquisite

Compaiono colori irregolari, sporczia, punti, ecc. quando si scannerizza dal vetro dello scanner

Pulire il vetro dello scanner.

Rimuovere la sporczia o gli elementi estranei che aderiscono all'originale.

Non premere con troppa forza l'originale o sul coperchio. Se si preme con troppa forza, possono verificarsi sfocature, macchie e punti.

Informazioni correlate

➔ [“Pulizia del Vetro dello scanner” a pagina 167](#)

La qualità dell'immagine è approssimativa

Impostare il **Modalità** in Epson Scan 2 in base all'originale da sottoporre a scansione. Eseguire la scansione utilizzando le impostazioni per i documenti in **Modo Documento**, e le impostazioni per le foto in **Modo Foto**.

In Epson Scan 2, regolare l'immagine utilizzando gli elementi nella scheda **Impostazioni avanzate**, quindi avviare la scansione.

Risoluzione dei problemi

- ❑ Se la risoluzione è bassa, provare ad aumentarla e quindi riavviare la scansione.

Informazioni correlate

- ➔ [“Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 138](#)

Compare l'offset nello sfondo delle immagini

Le immagini nel retro dell'originale possono comparire nell'immagine acquisita.

- ❑ In Epson Scan 2, selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** quindi regolare la **Luminosità**.
Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle impostazioni della scheda **Impostaz. principali > Tipo immagine** o altre impostazioni nella scheda **Impostazioni avanzate**.
- ❑ In **Modo Documento** in Epson Scan 2, selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e quindi **Opzione Immagine > Miglioramento testo**.
- ❑ Durante la scansione dal vetro dello scanner, posizionare un foglio di carta nera o un panno sull'originale.

Informazioni correlate

- ➔ [“Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 64](#)
- ➔ [“Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 138](#)

Il testo è sfocato

- ❑ In **Modo Documento** in Epson Scan 2, selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e quindi **Opzione Immagine > Miglioramento testo**.
- ❑ Selezionare **Modo Documento** come **Modalità** in Epson Scan 2. Effettuare la scansione usando le impostazioni per i documenti in **Modo Documento**.
- ❑ In **Modo Documento** in Epson Scan 2, quando **Tipo immagine** sulla scheda **Impostaz. principali** è impostato a **Bianco e Nero**, regolare il **Soglia** nella scheda **Impostazioni avanzate**. Quando si aumenta il **Soglia**, l'area di colore nero diventa più grande.
- ❑ Se la risoluzione è bassa, provare ad aumentarla ed quindi effettuare la scansione.

Informazioni correlate


- ➔ [“Scansione di documenti \(Modo Documento\)” a pagina 138](#)

Compare l'effetto moiré (retinature)

Se l'originale è un documento stampato, può comparire l'effetto moiré (retinature) nell'immagine scannerizzata.

Risoluzione dei problemi

- ❑ Sulla scheda **Impostazioni avanzate** in Epson Scan 2, impostare **Deretinatura**.

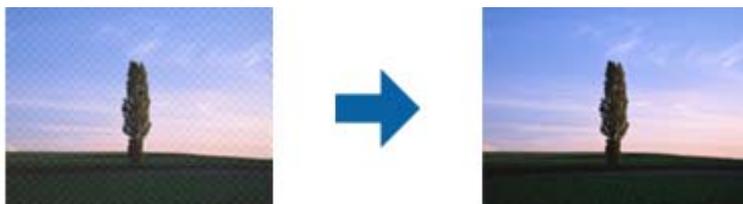

- ❑ Modificare la risoluzione, e quindi eseguire la scansione di nuovo.

Informazioni correlate

- ➔ [“Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 138](#)

Non è possibile effettuare la scansione dell'area corretta sul vetro dello scanner

- ❑ Assicurarsi che l'originale sia posizionato correttamente rispetto ai segni di allineamento.
- ❑ Se il bordo dell'immagine acquisita è mancante, spostare leggermente l'originale dal bordo del vetro dello scanner.
- ❑ Quando si posizionano più originali sul vetro dello scanner, assicurarsi che ci sia uno spazio di almeno 20 mm (0,79 pollici) tra gli originali.
- ❑ Quando si effettua la scansione dal pannello di controllo e si seleziona la funzione di ritaglio automatico dell'area di scansione, rimuovere eventuali parti o lo sporco dal vetro dello scanner e dal coperchio documenti. Se c'è dello sporco attorno all'originale, l'area di scansione si espande per includerlo.

Informazioni correlate

- ➔ [“Posizionamento di originali sul Vetro dello scanner” a pagina 64](#)

Non è possibile visualizzare l'anteprima in Miniatura

- ❑ Quando si posizionano più originale nel vetro dello scanner, accertarsi che sia presente uno spazio di almeno 20 mm tra gli originali.
- ❑ Verificare che l'originale sia posizionato dritto.
- ❑ A seconda dell'originale, può non essere possibile visualizzare l'anteprima in **Miniatura**. In questo caso, scannerizzare in anteprima **Normale**, e quindi creare manualmente le selezioni.

Informazioni correlate

- ➔ [“Scansione di foto o immagini \(Modo Foto\)” a pagina 141](#)

Il testo non viene riconosciuto correttamente quando si salva come Searchable PDF

- Nella finestra **Opzioni Formato Immagine** in Epson Scan 2, controllare che **Text Language (Lingua del Testo)** è impostato correttamente sulla scheda **Testo**.
- Controllare che l'originale sia posizionato dritto.
- Utilizzare un originale con testo in chiaro. Il riconoscimento del testo può ridursi nei seguenti casi.
 - Originali che sono stati copiati un certo numero di volte
 - Originali ricevuti via fax (con bassa risoluzione)
 - Originali in cui la spaziatura tra lettere o tra le righe è troppo piccola
 - Originali con righe o sottolineature nel testo
 - Originali con testo scritto a mano
 - Originali con pieghe o grinze
- In **Modo Documento** in Epson Scan 2, quando **Tipo immagine** sulla scheda **Impostaz. principali** è impostato a **Bianco e Nero**, regolare il **Soglia** nella scheda **Impostazioni avanzate**. Quando si aumenta il **Soglia**, il nero diventa più forte.
- In **Modo Documento** in Epson Scan 2, selezionare la scheda **Impostazioni avanzate** e quindi **Opzione Immagine > Miglioramento testo**.

Informazioni correlate

➔ [“Scansione di documenti \(Modo Documento\)” a pagina 138](#)

Impossibile risolvere i problemi nell'immagine acquisita

Se avete provato tutte le soluzioni ma non hanno risolto il problema, inizializzare le impostazioni di Epson Scan 2 usando Epson Scan 2 Utility.

Nota:

Epson Scan 2 Utility è un'applicazione che viene fornita con Epson Scan 2.

1. Avviare Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10
Fare clic sul pulsante Start e scegliere **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Fare clic sul tasto Avvio, quindi selezionare **Tutti i programmi** o **Programmi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Mac OS
Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Selezionare la scheda **Altre**.

Risoluzione dei problemi

3. Fare clic su **Ripristina**.

Nota:

Se l'inizializzazione non risolve il problema, disinstallare e reinstallare Epson Scan 2.

Informazioni correlate

- ➔ [“Disinstallazione di applicazioni” a pagina 191](#)
- ➔ [“Installazione di applicazioni” a pagina 192](#)

Altri problemi di scansione

La velocità di scansione è lenta

- Ridurre la risoluzione e quindi eseguire di nuovo la scansione. Quando la risoluzione è elevata, può occorrere del tempo per eseguire la scansione.
- La velocità di scansione può essere ridotta a seconda della regolazione dell'immagine in Epson Scan 2.
- Nella schermata **Configurazione** che è visualizzata facendo clic sul pulsante  in Epson Scan 2, se si imposta **Modo Quiet** sulla scheda **Acquisisci**, la velocità di scansione potrebbe ridursi.

Informazioni correlate

- ➔ [“Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 138](#)

Interruzione della scansione durante la produzione di documenti PDF/Multi-TIFF

- Quando si esegue la scansione mediante Epson Scan 2, è possibile acquisire continuamente fino a 999 pagine in formato PDF e fino a 200 pagine in formato Multi-TIFF.
- Per la scansione di grandi volumi, è consigliabile utilizzare la scala di grigi.
- Incrementare lo spazio disponibile sul disco rigido del computer. Se non è disponibile spazio sufficiente, la scansione potrebbe interrompersi.
- Provare a eseguire la scansione a una risoluzione inferiore. Se la dimensione totale dei dati raggiunge il limite massimo, la scansione si interrompe.

Informazioni correlate

- ➔ [“Scansione tramite Epson Scan 2” a pagina 138](#)

Altri problemi

Leggere scosse elettriche quando si tocca la stampante

Se al computer sono connesse diverse periferiche, quando si tocca la stampante si potrebbe avvertire una leggera scossa elettrica. Installare un cavo di messa a terra che conduce al computer connesso alla stampante.

Funzionamento troppo rumoroso

Se la stampante è troppo rumorosa, abilitare **Modo Quiet**. Abilitando questa funzione, la velocità di stampa può risultare minore.

- Pannello di controllo

Selezionare  nella schermata iniziale e attivare **Modalità Silenziosa**.

- Driver della stampante Windows

Abilitare **Modo Quiet** sulla scheda **Principale**.

- Driver della stampante Mac OS

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **On** in **Modo Quiet**.

- Epson Scan 2

Cliccare il pulsante  per aprire la finestra **Configurazione**. Quindi, impostare **Modo Quiet** nella scheda **Acquisisci**.

Informazioni correlate

- ➔ [“Guida del driver della stampante in Windows” a pagina 181](#)
- ➔ [“Guida del driver della stampante in Mac OS” a pagina 184](#)

Impossibile salvare dati in un dispositivo di memoria

- Utilizzare un dispositivo di memoria supportato dalla stampante.
- Verificare che il dispositivo di memoria non sia protetto da scrittura.
- Verificare che il dispositivo di memoria disponga di memoria sufficiente. Se la quantità di memoria disponibile è insufficiente, i dati non possono essere salvati.

Informazioni correlate

- ➔ [“Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni supportati” a pagina 235](#)

Applicazione bloccata da un firewall (solo sistemi Windows)

Aggiungere l'applicazione all'elenco di programmi consentiti dal firewall di Windows nelle impostazioni di sicurezza del **Pannello di controllo**.

“!” visualizzato nella schermata di selezione foto

“!” viene visualizzato sullo schermo LCD quando il file di immagine non è supportato dal prodotto.

Informazioni correlate

➔ [“Specifiche per i dati supportati” a pagina 235](#)

Appendice

Specifiche tecniche

Specifiche della stampante


Ugelli della testina di stampa		Ugelli inchiostro nero: 360 Ugelli inchiostro nero fotografico: 180 Ugelli inchiostro a colori: 180 per ciascun colore
Peso della carta	Carta comune	da 64 a 90 g/m ² (da 17 a 24 lb)
	Buste	Buste n. 10, DL e C6: da 75 a 90 g/m ² (da 20 a 24 lb)

Area stampabile


Area stampabile per fogli singoli

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

Stampa con margini

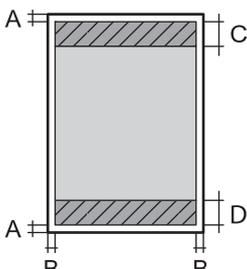	A	3.0 mm (0.12 pollici)
	B	3.0 mm (0.12 pollici)
	C	41.0 mm (1.61 pollici)
	D	37.0 mm (1.46 pollici)


Stampa senza margini

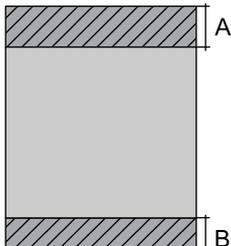	A	44.0 mm (1.73 pollici)
	B	40.0 mm (1.57 pollici)

Area stampabile per buste


La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

Appendice

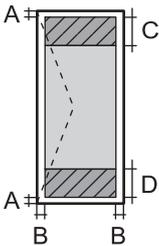	A	3.0 mm (0.12")
	B	5.0 mm (0.20")
	C	18.0 mm (0.71")
	D	41.0 mm (1.61")

Area stampabile per CD/DVD

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

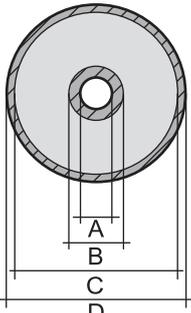	A	18 mm (0.71")
	B	43 mm (1.69")
	C	116 mm (4.57")
	D	120 mm (4.72")

Specifiche dello scanner

Tipo di scanner	Piano fisso
Dispositivo fotoelettrico	CIS
Dimensioni massime documenti	216×297 mm (8.5×11.7 pollici) A4, Letter
Risoluzione	1200 dpi (scansione principale) 4800 dpi (scansione secondaria)
Intensità colore	<p>Colori</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 48 bit per pixel (interna), 16 bit per pixel per colore (interna) <input type="checkbox"/> 24 bit per pixel (esterna), 8 bit per pixel per colore (esterna) <p>Scala di grigio</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel per colore (interna) <input type="checkbox"/> 8 bit per pixel (esterna) <p>Bianco e nero</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16 bit per pixel per colore (interna) <input type="checkbox"/> 1 bit per pixel (esterna)
Sorgente luminosa	LED

Specifiche dell'interfaccia

Computer	Hi-Speed USB
Dispositivi USB esterni e PictBridge	Hi-Speed USB

Lista funzioni di rete

Funzioni di rete e tabelle IPv4/IPv6

Funzioni			Supportato	Considerazioni
Stampa di rete	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista o versioni successive
	Stampa Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa UPnP	IPv4	-	Informazioni apparato
	Stampa PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	✓	Fotocamera digitale
	Epson Connect (stampa email, stampa remota)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 o versioni successive, Mac OS X v10.7 o versioni successive
Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-	
Scansione in rete	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Scansiona a Cloud)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Scansione)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks o versioni successive
	ADF (scansione fronte/retro)		-	-
Fax	Invio di un fax	IPv4	-	-
	Ricezione di un fax	IPv4	-	-
	AirPrint (Invio fax)	IPv4, IPv6	-	-

Specifiche Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b/g/n ^{*1, *2}
Intervallo di frequenza	2,4 GHz
Potenza massima a radiofrequenza emessa	19.8 dBm (EIRP)
Modalità di coordinamento	Infrastruttura, Wi-Fi Direct (Simple AP) ^{*3}
Protezione wireless	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

*1 Conforme allo standard IEEE 802.11b/g/n o IEEE 802.11b/g in base al luogo di acquisto.

*2 IEEE 802.11n è disponibile solo per HT20.

*3 Non supportata da IEEE 802.11b.

*4 Conforme agli standard WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.

Protocollo di sicurezza

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
---------	---------------------------

Servizi di terze parti supportati

AirPrint	Stampa	iOS 5 o versioni successive/Mac OS X v10.7.x o versioni successive
	Scansione	OS X Mavericks o versioni successive
Google Cloud Print		

Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni

Specifiche delle schede di memoria supportate

Schede di memoria compatibili	Capacità massima
miniSD [*]	2 GB
miniSDHC [*]	32 GB
microSD [*]	2 GB
microSDHC [*]	32 GB
microSDXC [*]	64 GB
SD	2 GB

Appendice

Schede di memoria compatibili	Capacità massima
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Montare un adattatore appropriato per l'alloggiamento per scheda di memoria. Altrimenti, la scheda potrebbe rimanere incastrata.

Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni supportati

Dispositivi di archiviazione esterni compatibili	Capacità massima
Unità CD-R* ¹	CD-ROM* ² /CD-R: 700 MB
Unità DVD-R* ¹	DVD-ROM* ² /DVD-R: 4,7 GB
Unità Blu-ray* ¹	(CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM e Blu-ray Disc™ non supportati.)
Unità magneto-ottica* ¹	1,3 GB
Disco rigido* ¹	2 TB (formattazione in FAT, FAT32 o exFAT)
Unità flash USB	

*1 L'utilizzo di dispositivi USB alimentati mediante la tecnologia USB è sconsigliato. Utilizzare solo dispositivi USB con fonti di alimentazione CA autonome.

*2 Sola lettura.

Non è possibile utilizzare i seguenti dispositivi:

- Dispositivi che richiedono un driver dedicato
- Dispositivi con impostazioni di protezione (password, crittografia e altro)
- Dispositivi con hub USB incorporato

Epson non può garantire il funzionamento di tutti i dispositivi connessi esternamente.

Specifiche per i dati supportati

Formato file	JPEG con standard Exif Versione 2.31 scattata da fotocamere digitali compatibili con DCF* ¹ Versione 1.0 o 2.0* ²
Dimensioni immagine	Orizzontale: da 80 a 10200 pixel Verticale: da 80 a 10200 pixel
Dimensioni file	Meno di 2 GB
Numero massimo di file	9990

*1 Design rule for Camera File system (regole di progettazione del sistema di gestione dei file delle fotocamere digitali).

*2 I dati fotografici memorizzati nella memoria incorporata di una fotocamera digitale non sono supportati.

Appendice

Nota:

Quando la stampante non riconosce il file immagine, sul display LCD viene visualizzato “!”. In questo caso, se si seleziona un layout a più immagini, verranno stampate delle sezioni vuote.

Dimensioni

Dimensioni	<p>Immagazzinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Larghezza: 349 mm (13.7") <input type="checkbox"/> Profondità: 340 mm (13.4") <input type="checkbox"/> Altezza: 142 mm (5.6") <p>Stampa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Larghezza: 349 mm (13.7") <input type="checkbox"/> Profondità: 503 mm (19.8") <input type="checkbox"/> Altezza: 142 mm (5.6")
Peso*	Circa 6.6 kg (14.6 lb)

* : senza cartucce d'inchiostro, cavo di alimentazione e vassoio CD/DVD.

Specifiche elettriche


Modello	Modello da 100 a 240 V	Modello da 220 a 240 V
Intervallo di frequenza nominale	Da 50 a 60 Hz	Da 50 a 60 Hz
Corrente nominale	Da 0.6 a 0.3 A	0.3 A
Consumo energetico (con connessione USB)	<p>Solo copia: circa 18 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modalità stampante pronta: circa 6 W</p> <p>Modalità di riposo: circa 0.6 W</p> <p>Spegnimento: circa 0.15 W</p>	<p>Solo copia: circa 18 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modalità stampante pronta: circa 6 W</p> <p>Modalità di riposo: circa 0.7 W</p> <p>Spegnimento: circa 0.2 W</p>

Nota:

- Per informazioni sulla tensione, verificare l'etichetta sulla stampante.
- Per gli utenti europei, visitare il seguente sito Web per informazioni sul consumo energetico.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Appendice

Specifiche ambientali

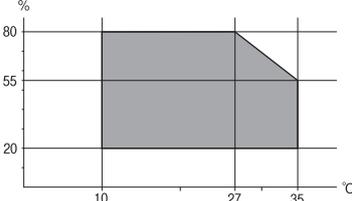Funzionamento	<p>La stampante deve essere in base a quanto illustrato nel grafico sottostante.</p>  <p>Temperatura: da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)</p>
Immagazzinamento	<p>Temperatura: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)* Umidità: dal 5 all'85% di umidità relativa (senza condensa)</p>

* È possibile eseguire la conservazione per un mese a 40°C (104°F).

Specifiche ambientali per le cartucce di inchiostro

Temperatura di conservazione	Da -30 a 40 °C (da -22 a 104 °F)*
Temperatura di congelamento	<p>-16 °C (3.2 °F) L'inchiostro si scongela e può essere utilizzato dopo circa 3 ore a 25 °C (77 °F).</p>

* È possibile conservare la stampante per un mese a 40 °C (104 °F).

Requisiti di sistema

- Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 o successiva (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 o successiva
- macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Nota:

- Mac OS potrebbe non supportare alcune applicazioni e funzioni.
- UNIX File System (UFS) per Mac OS non è supportato.

Informazioni normative

Standard e approvazioni

Standard e approvazioni per il modello statunitense

Sicurezza	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

L'apparecchiatura contiene il modulo wireless indicato di seguito.

Produttore: Askey Computer Corporation

Tipo: WLU6320-D69 (RoHS)

Il prodotto è conforme alla Parte 15 dei regolamenti FCC e RSS-210 dei regolamenti IC. Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata del prodotto. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che possono provocarne il malfunzionamento.

Per prevenire interferenze radio al servizio autorizzato, il dispositivo deve essere utilizzato in ambienti interni e lontano dalle finestre, in modo da garantire la massima schermatura. L'apparecchiatura (o la relativa antenna di trasmissione) può essere installata all'esterno previa autorizzazione.

Questa apparecchiatura rispetta i limiti di esposizione alle radiazioni FCC/IC stabiliti per un ambiente non controllato ed è conforme alle linee guida sull'esposizione alla frequenza radio (RF) FCC contenute nel Supplemento C delle norme sull'esposizione alla frequenza radio IC (RF) OET65 e RSS-102. Questa apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione a una distanza minima di 20 cm e oltre tra il radiatore e il corpo di una persona (escludendo le estremità: mani, polsi, piedi e caviglie).

Standard e approvazioni per il modello europeo

Per utenti europei

Con la presente, Seiko Epson Corporation dichiara che il modello di apparecchiature radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il seguente sito web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561C

Per l'uso esclusivo in Irlanda, Regno Unito, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda, Croazia, Cipro, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

Appendice

Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata dei prodotti.



Standard e approvazioni per il modello australiano

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson dichiara che l'apparecchiatura indicata di seguito è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva AS/NZS4268:

C561C

Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata dei prodotti.

Limitazioni sulla copia

Per garantire un uso responsabile e legale della stampante, è necessario rispettare le limitazioni seguenti.

La copia dei seguenti articoli è proibita dalla legge:

- Banconote, monete, titoli di stato e buoni del tesoro, titoli emessi da autorità municipali
- Francobolli non affrancati, cartoline preaffrancate e altri titoli postali con valore postale
- Marche da bollo governative e titoli emessi in base a procedura legale

La copia dei seguenti articoli deve essere eseguita con cautela:

- Titoli trasferibili privati (certificati azionari, buoni negoziabili, assegni e così via), tessere con validità mensile, biglietti scontati e così via.
- Passaporti, patenti di guida, certificati di sana costituzione, abbonamenti stradali, buoni pasto, biglietti e così via.

Nota:

La copia di tali articoli può anche risultare proibita dalla legge.

Uso responsabile di materiali protetti da copyright:

Le stampanti possono dare luogo a comportamenti illegali se vengono copiati materiali protetti dal diritto d'autore (copyright). A meno che non si operi dietro consiglio di un avvocato, prima di copiare materiale pubblicato è necessario agire in modo responsabile e rispettoso, ottenendo il permesso del detentore del copyright.

Trasporto della stampante

Se è necessario spostare la stampante, attenersi alla procedura indicata di seguito.




Attenzione:

Prestare attenzione affinché le mani e le dita non rimangano incastrate durante l'apertura o la chiusura dell'unità scanner. Ciò potrebbe causare lesioni.

Appendice

! *Importante:*

- ❑ *Per la conservazione e il trasporto, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.*
- ❑ *Non rimuovere le cartucce di inchiostro. Se le cartucce vengono rimosse, la testina di stampa potrebbe seccarsi, impedendo la stampa.*
- ❑ *Nel caso improbabile che sia necessario rimuovere la cartuccia dalla stampante, assicurarsi di coprire l'apertura di erogazione dell'inchiostro, in caso contrario, l'apertura di erogazione si seccerà diventando inutilizzabile una volta reinserita nella stampante.*

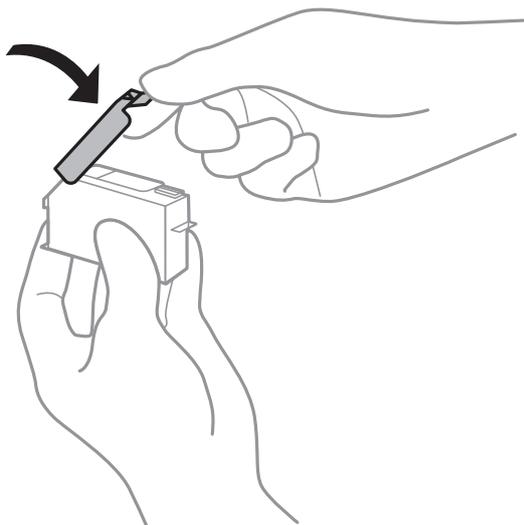

1. Spegnere la stampante premendo il pulsante .
2. Verificare che la spia di alimentazione sia spenta, quindi scollegare il cavo di alimentazione.


! *Importante:*

Quando la spia di alimentazione è spenta, è possibile scollegare il cavo di alimentazione. Se la spia non è spenta, la testina di stampa non ritorna nella posizione iniziale e l'inchiostro potrebbe seccarsi, rendendo impossibili future operazioni di stampa.


3. Scollegare tutti i cavi, ad esempio il cavo di alimentazione e il cavo USB.
4. Assicurarsi che non sia inserita una scheda di memoria.
5. Rimuovere tutta la carta dalla stampante.
6. Verificare che non vi siano originali nella stampante.

Appendice

7. Aprire l'unità scanner verificando che il coperchio documenti sia chiuso.

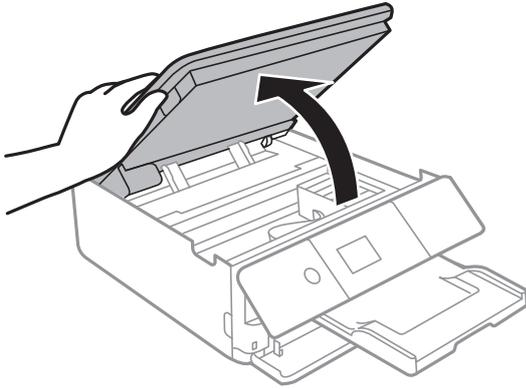


8. Fissare il supporto della cartuccia di inchiostro al telaio e il materiale protettivo alla parte superiore utilizzando del nastro adesivo.

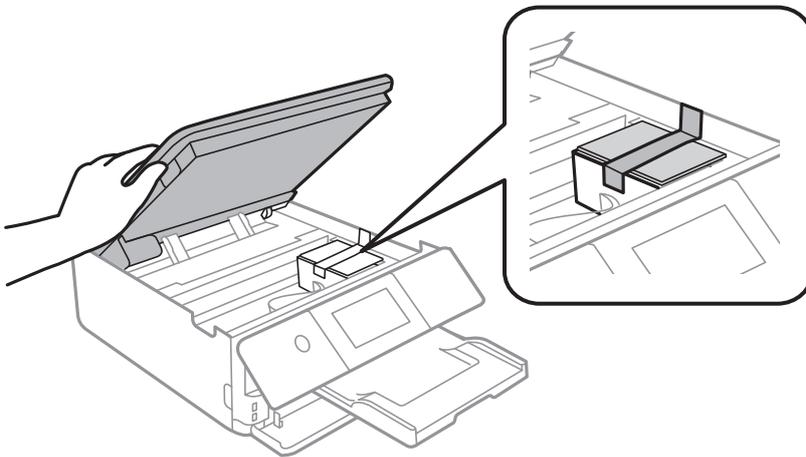

9. Chiudere l'unità scanner.

10. Preparare la stampante per l'imballaggio come illustrato di seguito.

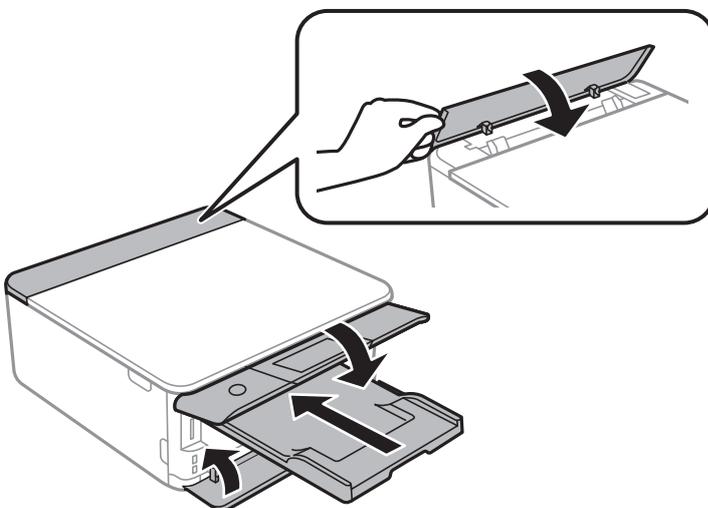

11. Riporre la stampante nella confezione originale utilizzando i materiali protettivi in dotazione.

Appendice

Quando si riutilizza nuovamente la stampante, ricordarsi di rimuovere il nastro con cui è stato fissato il supporto della cartuccia di inchiostro. Se alla stampa successiva la qualità di stampa risulta inferiore, pulire e allineare la testina di stampa.

Informazioni correlate

- ➔ “Nomi e funzioni delle parti” a pagina 17
- ➔ “Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 162
- ➔ “Allineamento della testina di stampa” a pagina 164

Accesso a una scheda di memoria da un computer

Utilizzando un computer, è possibile scrivere o leggere i dati su un dispositivo di archiviazione esterno, quale una scheda di memoria inserita nella stampante.



Importante:

- Inserire una scheda di memoria dopo averne disabilitato la protezione da scrittura.
- Se da un computer viene salvata un'immagine sulla scheda di memoria, l'immagine e il numero di foto non vengono aggiornate sullo schermo LCD. Rimuovere e reinserire la scheda di memoria.
- Quando si condivide un dispositivo esterno inserito nella stampante tra computer connessi mediante USB e tramite una rete, l'accesso in scrittura è consentito solo ai computer connessi mediante il metodo selezionato nella stampante. Per scrivere su un dispositivo di archiviazione esterno, accedere a **Impostazioni** sul pannello di controllo e selezionare **Condivisione file** e un metodo di connessione.

Nota:

È necessario del tempo per riconoscere i dati da un computer se è connesso un dispositivo di archiviazione esterno di grandi dimensioni, quale un 2TB HDD.

Windows

Selezionare un dispositivo di archiviazione esterno in **Computer** o **Risorse del computer**. I dati sul dispositivo di archiviazione esterno vengono visualizzati.

Nota:

Se la stampante è stata connessa alla rete senza il disco del software o Web Installer, mappare un alloggiamento per scheda di memoria o una porta USB come unità di rete. Aprire **Esegui** e immettere il nome della stampante \\XXXXX o l'indirizzo IP della stampante \\XXX.XXX.XXX.XXX in **Apri**. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del dispositivo visualizzato per assegnare la rete. L'unità di rete viene visualizzata in **Computer** o **Risorse del computer**.

Mac OS

Selezionare l'icona corrispondente al dispositivo. I dati sul dispositivo di archiviazione esterno vengono visualizzati.

Nota:

- Per rimuovere un dispositivo di archiviazione esterno, trascinare l'icona del dispositivo sul cestino. In caso contrario, i dati nell'unità condivisa potrebbero non venire visualizzati correttamente quando si inserisce un altro dispositivo di archiviazione esterno.
- Per accedere ad un dispositivo di archiviazione esterno tramite la rete, selezionare **Go > Connect to Server** dal menu del desktop. Immettere il nome della stampante `cifs://XXXXX` o `smb://XXXXX` (in cui “XXXXX” è il nome della stampante) in **Indirizzo server** e fare clic su **Connetti**.

Informazioni correlate

- ➔ “Inserimento di una scheda di memoria” a pagina 67
- ➔ “Specifiche dei dispositivi di archiviazione esterni” a pagina 234

Informazioni di assistenza

Sito Web di supporto

Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web di supporto Epson indicato di seguito. Selezionare il paese o la regione di residenza e visitare la sezione relativa al supporto del sito Web Epson locale. Nel sito sono disponibili anche driver, domande frequenti, manuali e altro materiale scaricabile.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Se il prodotto Epson non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema, contattare i servizi di assistenza Epson.

Come contattare l'assistenza Epson

Prima di contattare Epson

Se il prodotto Epson in uso non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema attenendosi alle procedure di risoluzione dei problemi indicate nella documentazione del prodotto, contattare i servizi di assistenza Epson. Se l'elenco seguente non contiene alcun centro di assistenza Epson per l'area di residenza, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Il centro di assistenza Epson può rispondere più rapidamente se vengono fornite le seguenti informazioni:

- Numero di serie del prodotto
(L'etichetta con il numero di serie in genere si trova sul retro del prodotto)
- Modello del prodotto
- Versione del software del prodotto
(Fare clic su **About**, **Version Info** o pulsanti simili nel software del prodotto)
- Marca e modello del computer in uso
- Nome e versione del sistema operativo del computer
- Nome e versione delle applicazioni software generalmente utilizzate con il prodotto

Nota:

In alcuni prodotti, i dati dell'elenco di composizione fax e/o le impostazioni di rete potrebbero essere salvati nella memoria del prodotto. In seguito a eventuali guasti o riparazioni del prodotto, i dati e/o le impostazioni potrebbero andare persi. Anche durante il periodo di garanzia, Epson non può essere ritenuta responsabile della perdita di dati e non è tenuta a eseguire il backup o il recupero di dati e/o impostazioni. Si consiglia pertanto di eseguire un backup dei dati o di prenderne nota.

Assistenza utenti — Europa

Per informazioni su come contattare l'assistenza Epson, consultare il documento di garanzia paneuropeo.

Assistenza utenti - Australia

Epson Australia è lieta di mettere a disposizione dei propri utenti un servizio clienti di alta qualità. Oltre alla documentazione del prodotto, sono disponibili le seguenti fonti di informazioni:

URL Internet

<http://www.epson.com.au>

Si consiglia agli utenti di visitare le pagine del sito Web di Epson Australia. Il sito può risultare estremamente utile, poiché mette a disposizione degli utenti un'area per il download di driver, punti di contatto Epson, informazioni sui nuovi prodotti e supporto tecnico (tramite e-mail).

HelpDesk Epson

Telefono: 1300-361-054

Per garantire assistenza ai nostri clienti è infine disponibile l'HelpDesk Epson. Gli operatori dell'HelpDesk possono fornire assistenza agli utenti per le operazioni relative a installazione, configurazione e utilizzo del prodotto Epson acquistato. Gli operatori dell'HelpDesk responsabili delle informazioni commerciali possono fornire brochure sui nuovi prodotti Epson e indicare l'ubicazione dei rivenditori o dei centri di assistenza più vicini. Contattando l'HelpDesk, gli utenti troveranno risposta a numerosi quesiti.

Si consiglia di tenere a portata di mano tutte le informazioni necessarie al momento della chiamata. Maggiore è il numero di informazioni a disposizione, più in fretta sarà possibile risolvere il problema. Tra le informazioni fondamentali rientrano la documentazione del prodotto Epson, il tipo di computer, il sistema operativo e le applicazioni in uso, nonché qualsiasi altro tipo di informazione ritenuto necessario.

Trasporto del prodotto

Epson consiglia di conservare la confezione del prodotto per un futuro trasporto.

Assistenza utenti - Nuova Zelanda

Epson Nuova Zelanda è lieta di mettere a disposizione dei propri utenti un servizio clienti di alta qualità. Oltre alla documentazione del prodotto, per ricevere informazioni vengono messi a disposizione i seguenti canali:

URL Internet

<http://www.epson.co.nz>

Si consiglia agli utenti di visitare le pagine del sito Web di Epson Nuova Zelanda. Il sito può risultare estremamente utile, poiché mette a disposizione degli utenti un'area per il download di driver, punti di contatto Epson, informazioni sui nuovi prodotti e supporto tecnico (tramite e-mail).

HelpDesk Epson

Telefono: 0800 237 766

Per garantire assistenza ai nostri clienti è infine disponibile l'HelpDesk Epson. Gli operatori dell'HelpDesk possono fornire assistenza agli utenti per le operazioni relative a installazione, configurazione e utilizzo del prodotto Epson acquistato. Gli operatori dell'HelpDesk responsabili delle informazioni commerciali possono fornire brochure sui

Appendice

nuovi prodotti Epson e indicare l'ubicazione dei rivenditori o dei centri di assistenza più vicini. Contattando l'HelpDesk, gli utenti troveranno risposta a numerosi quesiti.

Si consiglia di tenere a portata di mano tutte le informazioni necessarie al momento della chiamata. Maggiore è il numero di informazioni a disposizione, più in fretta sarà possibile risolvere il problema. Tra le informazioni da preparare: documentazione del prodotto Epson, tipo di computer, sistema operativo, programmi applicativi e tutti i dati ritenuti necessari.

Trasporto del prodotto

Epson consiglia di conservare la confezione del prodotto per un futuro trasporto.

Assistenza utenti - Hong Kong

Per ottenere supporto tecnico e altri servizi post vendita, gli utenti sono invitati a contattare Epson Hong Kong Limited.

Sito Internet

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong ha messo a disposizione in Internet un sito locale in cinese e in inglese per fornire agli utenti le informazioni seguenti:

- Informazioni sui prodotti
- Risposte alle domande frequenti
- Versioni più recenti dei driver per prodotti Epson

Hotline di assistenza tecnica

È inoltre possibile contattare il personale tecnico presso i seguenti numeri di telefono e fax:

Telefono: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383