



WF-M5299 Series

מדריך למשתמש

תוכן עניינים

<p>הדפסה</p> <p>הדפסה מתוך מנהל התקן המדפסת במערכת 44.....Windows הפעלה</p> <p>44.....גישה אל מנהל התקן של המדפסת.</p> <p>45.....יסודות הדפסה.</p> <p>46.....הדפסה דו-צדדית.</p> <p>47.....הדפסת כמה עמודים על גלילון אחד.</p> <p>48.....הדפסה והערכה בהתאם לסדר העמודים (הדפסה בסדר הפוך).</p> <p>48.....הדפסת מסמך שהוקtan או הוגדל.</p> <p>49.....הדפסת תמונה אחת על גביזים רבים על מנת להגדילה (ובכך ליצור פוסטר).</p> <p>55.....הדפסה עם כוורתعلינה וכוורתתחתונה.</p> <p>56.....הדפסת סימן מים.</p> <p>57.....הדפסת קבצים מגני-시스템.</p> <p>57.....הדפסת קבצים מרוביים יהוד.</p> <p>58.....התאמת גוון הדפסה.</p> <p>59.....הדפסה שמדגישה קווים דקים.</p> <p>59.....הדפסה לשימוש כיתוב וקוויים חיוורים.</p> <p>59.....הדפסת ברקודים ברורים.</p> <p>60.....ביטול הדפסה.</p> <p>60.....אפשרויות תפריט עבור מנהל התקן המדפסת PostScript</p> <p>PostScript הדפסה מתוך מנהל התקן מדפסת Windows63.....בתוך .</p> <p>64.....אפשרויות תפריט עבור מנהל התקן מדפסת PostScript</p> <p>65.....ביטול הדפסה.</p> <p>66.....הדפסה מתוך מנהל התקן המדפסת במערכת Mac OS הפעלה</p> <p>66.....יסודות הדפסה.</p> <p>67.....הדפסה דו-צדדית.</p> <p>68.....הדפסת כמה עמודים על גלילון אחד.</p> <p>69.....הדפסה בסדר הפוך.</p> <p>69.....הדפסת מסמך שהוקtan או הוגדל.</p> <p>70.....ביטול הדפסה.</p> <p>70.....אפשרויות תפריט עבור מנהל התקן המדפסת Language/.....</p>	<p>אפשרויות תפריט עבור סטטוס המדפסת/ הדפסה.....</p> <p>אפשרויות תפריט עבור סטטוס מכשיר האינוט.....</p> <p>Epson Open Platform.....</p> <p>חיסכון בחשמל.....</p> <p>חיסכון בחשמל — לוח הבקרה.....</p>
---	--

אודות הוראות למשתמש אלה

הקדמה למדריכים למשתמש.....	5.....
השימוש במדריך כדי לחפש מידע.....	5.....
סימנים וסמלים.....	7.....
טייאורים המשמשים במדריך זה.....	7.....
אזכורים של מערכות הפעלה.....	7.....

הוראות חשובות

הוראות בטיחות.....	9.....
ażhorot ועוצות לגבי המדפסת.....	10.....
עוצות ואזהרות לגבי הגדרת המדפסת.....	10.....
עוצות ואזהרות לגבי השימוש במדפסת.....	11.....
עוצות ואזהרות לגבי שינוי או אחסון המדפסת.....	11.....
עוצות ואזהרות לשימוש במדפסת עם חיבור אלחוטי.....	11.....
ażhorot ועוצות לגבי שימוש במסך ה-LCD.....	11.....
הגנה על המידע האישי שלך.....	12.....

יסודות המדפסת

שמות החלקים ותפקידיהם.....	13.....
לוח בקרה.....	16.....
צורת מסך בסיסית.....	17.....
סמלים המוצגים על גבי מסך הגביש הנוזלי.....	17.....
פעולות בסיסיות.....	18.....
הזנת תווים.....	19.....
צפיה באнимציות.....	20.....

הכנת המדפסת

טעינת ניירות.....	21.....
גודל הנייר וכמויות הדפים.....	21.....
הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר.....	25.....
הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחריו.....	28.....
טעינת מעטפות ואמצעי זהירות.....	30.....
טעינת ניירות ארכויים.....	31.....
רישימת סוג הנייר.....	32.....
אפשרויות תפריט עבור הגדרות.....	32.....
אפשרויות תפריט עבור הגדרות כלליות.....	32.....
אפשרויות תפריט עבור מונה הדפסות.....	40.....
אפשרויות תפריט עבור סטטוס אספקה.....	40.....
אפשרויות תפריט עבור תחזקה.....	40.....
אפשרויות תפריט עבור שפה/.....Language	41.....

תוכן עניינים

91.....	הפעלה Web Config -ב Windows
91.....	הפעלה Mac OS -ב Web Config
	אפליקציה עבור הדפסת דפי (E-Web Print)
91.....	(עבור Windows בלבד)
	כלי עדכון תוכנה (EPSON Software)
92.....	(Updater)
92.....	התקנת האפליקציות העדכניות ביותר ביוור
94.....	.PostScript הדפסה
	התקנת מנהל התקן הדפסת — PostScript
Windows94.....	התקנת מנהל התקן הדפסת — PostScript
94.....	Mac OS
	התקנת מנהל התקן הדפסת האוניברסלי של Epson (עבור Windows בלבד)
95.....	הסרת אפליקציות
95.....	Windows הסרת אפליקציות —
96.....	Mac OS הסרת אפליקציות —
97.....	הדפסה באמצעות שירות רשת

פתרונות בעיות

98.....	בדיקות מצב הדפסת.
98.....	בדיקות הودעות על גבי מסך LCD
99.....	בדיקות מצב הדפסת — Windows
99.....	Mac OS בדיקת מצב הדפסת —
99.....	בדיקות מצב התוכנה.
100.....	סילוק נייר חסום.
100.....	נייר אינו מוזן כהכלחה.
100.....	נייר תקוע.
101.....	נייר מוזן עקום.
101.....	כמה דפי נייר מוזנים ביחד.
101.....	נייר אינו מוזן מtooף יחידת מחסנית הנייר האופציונלית.
101.....	מתרחשת שגיאת אין נייר.
101.....	בעיות באספקת החשמל ובלוח הbakra.
101.....	הדפסת לא נדלקת.
102.....	הדפסת לא נכובית.
102.....	מתבצע כיבוי אוטומטי.
102.....	מסך LCD מחשיך.
102.....	לא ניתן לפעול מלאו blach bakra.
102.....	לא ניתן להדפיס ממוחשב.
102.....	בדיקות החיבור (USB).
103.....	בדיקות החיבור (רשת).
103.....	בדיקות התוכנה והנתונים.
	בדיקות מצב הדפסת מהמחשב (Windows)
105.....	(Mac OS) בדיקת מצב הדפסת מהמחשב (Web Config)
106.....	לא יכול להדפיס מ-iPad או iPhone

72.....	קביעת הגדרות הפעלה למנהל התקן הדפסת של Mac OS
72.....	הdfsah מתוך מנהל התקן הדפסת PostScript
72.....	Mac OS בתוקן הדפסה טפריט עבור מנהל התקן הדפסת PostScript
73.....	PostScript ביטול הדפסה.
75.....	הdfsah מהתקנים חכמים.
75.....	Epson iPrint שימוש
79.....	Epson השימוש במאפשר הדפסה של AirPrint
79.....	שימוש בביוס ביצוע
80.....	ביטול עבודה הנמצאת ביצוע.

החלפת יחידת אספקת דיו וחומרים מתכליים אחרים

81.....	בדיקות המצב של הדיו שנותר ושל תיבת התחזוקה.
81.....	בדיקה מצב הדיו הנותר ותיבת התחזוקה — לוח הbakra.
81.....	בדיקה המצב של הדיו שנותר ושל תיבת התחזוקה — Windows
81.....	בדיקה המצב של הדיו שנותר ושל תיבת התחזוקה — Mac OS
81.....	קוד יחידת אספקת דיו.
82.....	חומרים זיהירות בטיפול -יחידת אספקת דיו.
84.....	החלפת יחידת אספקת דיו.
84.....	קוד תיבת התחזוקה.
84.....	חומרים זיהירות בזמן השימוש בתיבת התחזוקה
84.....	החלפת תיבת התחזוקה.

תחזוקה הדפסה

86.....	בדיקות ראש הדפסה ונקיויו.
86.....	בדיקה ראש הדפסה ונקיויו — לוח הbakra
86.....	בדיקה ראש הדפסה ונקיויו — Windows
87.....	בדיקה ראש הדפסה ונקיויו — Mac OS
87.....	ישור ראש הדפסה.
87.....	ישור ראש הדפסה — לוח הbakra.
89.....	ניקוי נתיב הנייר ממירוחות דיו.

שירותי רשות ו מידע על התוכנה

90.....	אפליקציה עבור הגדרת תצורת פעולות הדפסת (Web Config)
90.....	הdfsah Web Config בדף אינטרנט.

תוכן עניינים

120	פרוטוקול אבטחה.....	107	בעיות בתדפסים.....
121	תאיימות PostScript רמה 3.....	107	תיקון איקות הדפסה.....
121	שירותי צד שלישי נחמכים.....	107	התדפיס משופשף או שחרר בו צבע.....
121	מידות.....	108	מופיעים פסים.....
122	מפורטים חשמליים.....	108	פסים צבעוניים מופיעים במרוחקים קבועים של ב-3 ס"מ.....
123	מפורט סביבתי.....	109	תדפסים מטושטים, רצועות אנכיות או יציאה מהישור.....
123	דרישות המערכת.....	109	איקות הדפסה גרוועה.....
124	מידע גוף.....	110	נייר מרוח או שרוט.....
124	הגופנים הזמינים עבור (URW) PCL.....	111	נייר נמרח בזמן הדפסה אוטומטית דו-צדדית.....
125	גופנים זמינים עבור (.....	112	התמונות המודפסות דביקות.....
127	רשימת ערכות סמלים.....	112	המקום, הגדל או השולים של התדפס שגוים.....
130	תקנת היחידות האופציונליות.....	112	התווים המודפסים הם שגויים או מעורבים.....
130	קוד ייחיד מחסניתנייר האופציונלית.....	112	התמונה המודפסת היא הפוכה.....
131	תקנת ייחידות מחסניותנייר האופציונליות.....	113	דפוסים דמי-МОЗAIKA בתדפסים.....
133	מידע רגולטור.....	113	המדפסת מדפסת שני צדים בלבד שנתבקשה לכך.....
133	תקנים ואישורים.....	113	לא היה אפשר לפטור את בעיית הדפסה.....
134	German Blue Angel.....	113	בעיות הדפסה אחרות.....
135	מגבילות על העתקה.....	113	ההדפסה איטית מדי.....
135	העברה המדפסת.....	114	מהירות הדפסה מוגאות מושעתה במלול הדפסה רציפה.....
139	זכויות יוצרים.....	114	לא ניתן לבטל הדפסה מחשב עם מערכת הפעלה Mac OS X v10.6.8.....
139	סימנים מסחריים.....	114	בעיות ניהול התקן מדפסת PostScript המדפסת אינה מדפסה בעת השימוש במנהל התקן מדפסת PostScript.....
141	היכן מקבלים עזרה.....	115	ההדפסה איטית מדי בעת השימוש במנהל התקן הדפסה PostScript.....
141	אתר אינטרנט לתמיכה טכנית.....	115	בעיות אחרות.....
141	יצירת קשר עם התמיכה של Epson	115	מכת חשלל קטנה עם הנגעה במדפסת.....
		115	רעשי הפעולה חזקים.....
		116	שכחת את הסיסמה.....
			השימוש חסום בידי חומרת אש (עבור Windows בלבד).....
		116	

נספח

117	מפורט טכני.....	117	מפורט המדפסת.....
117	מפורט המדפסת.....	117	מפורט משקדים.....
118	מפורט משקדים.....	118	מפורט פונקציות רשת.....
119	רישמת פונקציות רשת.....	119	מפורט Wi-Fi.....
120	מפורט Wi-Fi.....	120	מפורט Ethernet.....

אודוֹת הַרְאָות לְמִשְׁתְּמֵשׁ אֱלֹהָ

אודוֹת הַרְאָות לְמִשְׁתְּמֵשׁ אֱלֹהָ

הקדמה למדריכים למשתמש

המדריכים הבאים מצורפים למדפסת Epson. בנוסף למדריכים, בדוק את הסוגים השונים של מידע עזורה שנייה
למצוא במדפסת עצמה או באפליקציות תוכנה של Epson.

- ❑ הוראות בטיחות חשובות (מדריך מודפס)
 - מספק הוראות להבטחת שימוש בטוח במדפסת.
- ❑ התחל כאן (מדריך מודפס)
 - מספק מידע על הגדרת המדפסת והתקנת התוכנה.
- ❑ מדריך למשתמש (מדריך דיגיטלי)
 - מדריך זה. מספק מידע והוראות כליליות לשימוש במדפסת ולפתרון בעיות.
- ❑ מדריך למנהל המערכת (מדריך דיגיטלי)
 - מספק מידע למנהל רשות על ניהול והגדרות המדפסת.
- ❑ ניתן להציג את ההוראות העדכניות של המדריכים הנ"ל בדרכים הבאות.
 - ❑ מדריך נייר

בקר באתר התמיכה של Epson אירופה בכתובת <http://www.epson.eu/Support> או אירופה בכתובת <http://support.epson.net/>.
 - ❑ מדריך דיגיטלי

פתח את התמיכה של EPSON Software Updater במחשב. ידוק אם יש עדכונים לתוכנות של Epson ולמדריכים הדיגיטליים ויאפשר להוריד את ההוראות העדכניות.

מידע קשור

◀ "כל ערך תוכנה (EPSON Software Updater)" בעמוד 92


השימוש במדריך כדי לחפש מידע

מדריך ה-PDF מאפשר לך לחפש את המידע שאתה מבקש באמצעות מילת מפתח, או לפקח שירות לסייעים ספציפיים באמצעות הסיומיות. תוכל גם להדפיס רק את העמודים שאתה זוקק להם. סעיף זה מסביר כיצד להשתמש במדריך ה-PDF שנפתח ב-Adobe Reader X במחשב שלך.

אודות הוראות למשתמש אלה

חיפוש על פי מילת מפתח

לחץ ערך < חיפוש מתקדם. הזן את מילת המפתח (כיתוב) עבור המידע שברצונך למצוא בחלון החיפוש, ואו לחץ **הערכאים המתאימים מוצגים כרשימה.click Search**

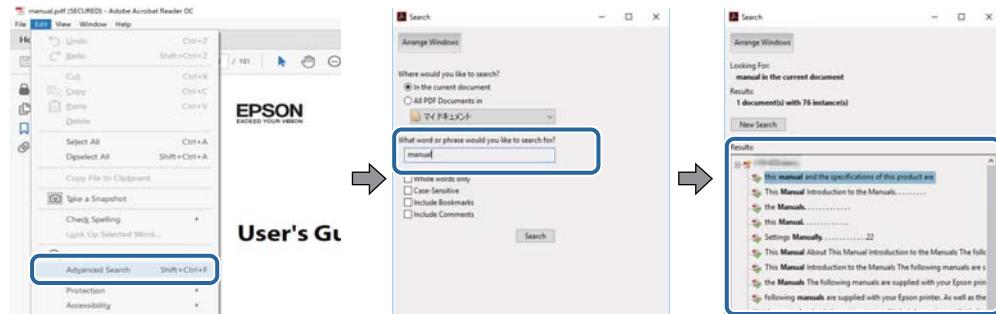


קפיצה ישירה אל הסימניות

לחץ על כוורתה כדי לפקח אותה עמוד. לחץ + או < כדי לצפות בכוורותים ברמה יותר נמוכה באותו סעיף. כדי לשוב לעמוד הקודם, בצע את הפעולה הבאה במקלדתך.

□ :לחץ והחזק Alt, וואו לחץ ← . Windows

□ :לחץ והחזק את מקש command, וואו לחץ ← . Mac OS

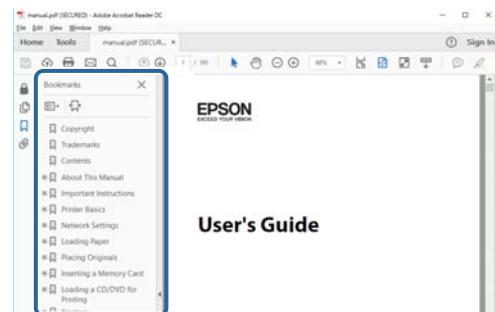


הדפסה רק על העמודים שאתה זוקק להם
תוכlgם לשולף ולהדפיס רק את העמודים שאתה זוקק להם. לחץ הדפס בתפריט קובץ, וואו ציין את העמודים שברצונך להדפיס בעמודים בתחום עמודים להדפסה.

□ כדי לציין סדרה של עמודים, הזן מCPF בין עמוד ההתחלה לעמוד הסיום.

דוגמה: 25-20

□ כדי לציין עמודים שאינם מסודרים בסידרה, חלק את העמודים בפסיקים.
לדוגמה: 5, 10, 15

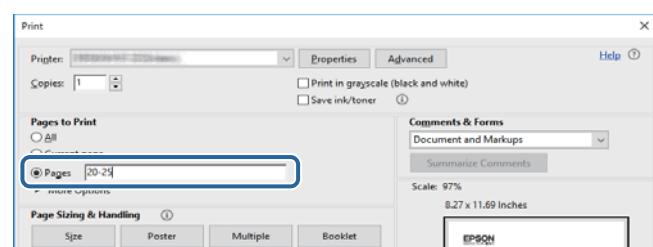

אודות הוראות למשתמש אלה**סימנים וסמלים****זהירות:** 

הוראות שיש להקפיד למלא כדי להימנע מפצעה.

חשוב: 

הוראות שיש להקפיד עליהם כדי להימנע מנזק לטיזוד.

לתשומתך:
מספק מידע משלים ומידע התיאchorות.**◀ מידע קרוב**

קישורים לטעיפים קרובים.

תיאוריהם המשמשים במדריך זה

- צילומי מסך של ניהול התקן המדפסת לkoohim-m-10 Windows macOS High Sierra או macOS. התוכן המוצג על המסך משתנה, תלוי בדגם ובמצב.
- איורים של המדפסת המשמשים במדריך זה הם להמחשה בלבד. אמנים יכולים להיות הבדלים קלים בתפעול, תלוי בדגם, אולם שיטת התפעול היא אותה השיטה.
- פרטי תפריט מסוימים במסך LCD משתמשים, תלוי בדגם ובהגדרות.

אזכורים של מערכות הפעלה**Windows**

במדריך זה, מונחים כגון "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1", "Windows 10", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2016", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows Server 2008", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2003" ו-"Windows Server 2003 R2" מתיחסים למערכות הפעלה שלhallן. כמו כן, המונח Windows משמש לציין כל הגרסאות.

□ מערכת הפעלה 10 Microsoft® Windows®

□ מערכת הפעלה 8.1 Microsoft® Windows®

□ מערכת הפעלה 8 Microsoft® Windows®

□ מערכת הפעלה 7 Microsoft® Windows®

□ מערכת הפעלה Vista Microsoft® Windows®

□ מערכת הפעלה XP Microsoft® Windows®

□ מערכת הפעלה XP Professional x64 Edition Microsoft® Windows®

אודות הוראות למשתמש אלה

- מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2016
- מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2012
- מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2008
- מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- מערכת הפעלה Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

במדריך זה, "Mac OS" משמש כדי להתייחס אל OS X El Capitan ,macOS Sierra ,macOS High Sierra ,Mac OS X v10.7.x ,OS X Mountain Lion ,OS X Mavericks ,OS X Yosemite .Mac OS X v10.6.8

הוראות חשיבות

הוראות בטיחות

קרא את ההוראות להלן ומלא אותן כדי להבטיח שהשימוש במדפסת זה יהיה בטיחותי. הקפד לשמור את המדריך לעיון בעתיד. כמו כן, הקפד למלא את כל ההוראות והאזהרות המסומנות על גבי המדפסת.

- חלק מהסמלים שמצווגים במדפסת נועדו להבטיח בטיחות ושימוש נאות במדפסת. בקר באתר האינטרנט של הלן כדי ללמוד על משמעותם הסמליים.

<http://support.epson.net/symbols>

- השתמש אך ורק בכבל החשמל שסופק עם המדפסת ואל תשתמש בכבל זה עם כל ציוד אחר. שימוש בכבלים אחרים עם המדפסת הזאת או שימוש בכבל החשמל שסופק עם ציוד אחר יכול לגרום לשרפפה או למכת חשמל.

- וזאת שכבל החשמל שלך עומד בתיקני הבטיחות הנהוגים במדינת ישראל.

- לעולם אל תפרק, אל תנסה ואל תנסה לתקן את כבל החשמל, את התקע, את המדפסת או את הציג האופציונלי בעצמו, אלא אם פעולות אלה מוסברות ספציפית במדריכים של המדפסת.

- נתק את המדפסת והפנה לתיקון אצל טכנאי תיקונים מוסמכים בתנאים להלן:
כבל החשמל או התקע נזוקו; נזולים נכנסו למדפסת; המדפסת נפלה או בית המדפסת נזוק; המדפסת אינה פועלת כרגע או מפגינה שינוי ניכר בביטויים. אל תכוון פקדים שאינם מתוארים בהוראות ההפעלה.

- הצב את המדפסת קרוב לשקע חשמל שממנו אפשר לנתק את התקע בקלות.


- את המדפסת אסור להציב או לאחסן בחוץ או במקומות שבהם יש הרבה לכלוך, אבק, מים ומקורות חום או במקומות החשופים למכות, לרשת, לטמפרטורה גבוהה או ללחות גבוהה.

- הקפד לא לשפוך נזולים על המדפסת ולא לטפל בה בידים רטובות.

- הקפד על מרחק של 22 סנטימטרים בין המדפסת לבין קווצבי לב. גלי רדיו מהמדפסת עלולים להשפיע השפעה שלילית על פעולתם של קווצבי לב.

- אם מסך LCD נזוק, צור קשר עם הספק שלך. אם תannisת הגבישים הנזוליים מגיעה אל ידך שטוף אותםabisodiotot bimim vobson. אם תannisת הגבישים הנזוליים מגיעה אל עיניך שטוף אותם מיד במים רבים vobson. אם לאחר השטיפה היסודית יש עדין אי נוחות או בעיות בריאות, פנה מידית לרופא.

- המדפסת כבדה ואסור להרימה או לשאת אותה בידי פחות משני אנשים. כאשר מרים את המדפסת על שני אנשים או יותר לתפוס את העמדות הנכונות כפי שוראים להלן.

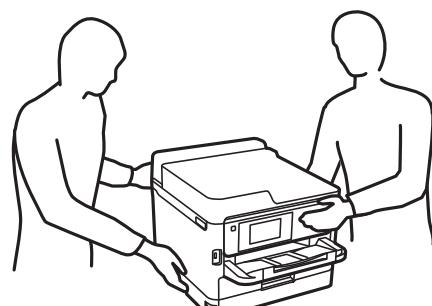

הוראות חשובות

- ❑ היזהר בעת הטיפול ב-יחידות אספקת דיו משומשות כיון שעלולה להיות דיו סביבفتح אספקת הדיו.
- ❑ אם דיו מגיעה אל ידך שטוף אותן בסודיות במים ובסבון.
- ❑ אם דיו מגיעה אל עיניך שטוף אותן מיד במים רבים ובסבון. אם לאחר השטיפה היסודית יש עדין אי נוחות או בעיות בריאות, פנה מידית לרופא.
- ❑ אם דיו מגיעה לפיק, פנה לרופא תכף ומיד.
- ❑ אל תפרק את יחידת אספקת דיו ואת תיבת התחזקה; אחרת הדיו עלולה להגיע לעיניך או לעורך.
- ❑ אל תנער חזק מדי את יחידות אספקת דיו; אחרת, הדיו עלולה לדלוף מ-יחידות אספקת דיו.
- ❑ שמור את יחידות אספקת דיו ואת תיבת התחזקה הרחק מהישג ידם של ילדים.

ازהרות ועצות לגבי המדףת

קרא את ההוראות הללו ומלא אותן כדי למנוע נזק למדףת או לרכושן. הקפד לשמר את המדריך לעיון בעתיד.

עצות ואזהרות לגבי הגדרת המדףת

- ❑ אסור לחסום את פתח האוורור והפתחים האחרים במדפסת ואסור לכוסות אותם.
- ❑ השתמש אך ורק במקור חשמל מהסוג המצוין בתווית המדףת.
- ❑ הימנע משימוש בשקעים הנמצאים באותו מעגל אם מכונות צילום מסמכים או עם מערכות בקרת אויר הנדלקות ונכבות לעתים סדירות.
- ❑ הימנע משקעים המבוקרים בידי מתגי קיר או בידי קוצבי זמן אווטומטיים.
- ❑ הרחק את כל מערכת המחשבים ממוקורות פוטנציאליים של הפרעות אלקטرومגנטיות כגון רמקולים או יחידות בסיס של טלפונים אלחוטיים.
- ❑ יש להניח כבלי חשמל כך שלא ישתפשו, ייחתכו, יקוצזו, יתקפלו ויתפתחו. אל תניח חפצים על כבלי החשמל ואל תאפשר לדרך עליהם או לדרכם אותם. הקפד במיוחד על כבלי החשמל יהיו ישורים בקצוות ובנקודות שבהם נכנסים לשנאי וויצאים מהם.
- ❑ אם אתה משתמש בחוט מאיריך עם המדףת, ודא שדרוג האמפרים הכלול בהתקנים המוחברים לחוט המAIRיך אינו עולה על דירוג האמפרים של החוט המAIRיך. כמו כן, ודא שדרוג האמפרים הכלול בכל ההתקנים המוחברים לשקע החשמל אינו עולה על דירוג האמפרים של השקע.
- ❑ אם מתוכנים להשתמש במדפסת בגרמניה, ההתקנה בבניין חייבת בהגנה של מפסק 10 או 16 אמפר כדי לחתה הגנה מספקת מקשר חשמלי ומעומס יתר.
- ❑ כשבחרים את המדףת למחשב או להתקן אחר בעל כבל יש לוודא שכיוון המחברים נכון. לכל מחבר יש רק כיוון אחד. הכנסת מחבר בכיוון לא נכון עלולה לפגוע בשני ההתקנים המוחברים בכבלי.
- ❑ הצב את המדףת משטח שטוח ויציב הנמשך בכל הכוונים מעבר לבסיס המדףת. המדףת לא תפעל כהלהאם היא מותה בזווית.
- ❑ השאר מקום מעל למדףת כך שתוכל להרים לגמרי את מכסה המדףת.
- ❑ השאר מספיק מקום מול המדףת כדי לאפשר לניר לצאת במלואו.

הוראות חשיבות

■ הימנע ממוקומות החשופים לשינויים מהירים בטמפרטורה ובלחות. כמו כן, הרחק את המדפסת מאזור שימוש ישיר, מאזור חזק וממקורות חום.

עצות ואזהרות לגבי השימוש במדפסת

- אסור להכניס חפצים דרך חריצים במדפסת.
- אל תכנס את ידך לתוך המדפסת בשעת הדפסה.
- אל תיגע בכבל הלבן והשתוח שבתוך המדפסת.
- אל תשתמש בתריסים המכילים גדים דליקים בתחום המדפסת או מסביבה. אם תעשה זאת אתה עלול לגורם לשרפיה.
- אל תזיז את ראש הדרישה ביד; אחרת יתכן שתפגע במדפסת.
- כבה תמיד את המדפסת באמצעות הלחצן . אל תנתק את המדפסת ולא תכבה אותה בשקע החשמל עד שהנורה  מפסיקת להבהה.
- אם איןך עומד לשימוש במדפסת במשך זמן רב, ודא שנייתת את כל החשמל משקע החשמל.

עצות ואזהרות לגבי שינוי או אחסון המדפסת

- בעת אחסון המדפסת או חזרתה, הימנע מלחתות אותה, מלחץ אותה במאונך או מלחץ אותה; אחרת הדין עלולה לדלוף.
- לפני העברת המדפסת, יש לוודא שראש הדרישה נמצא במצב הבית (בקצה הימני ביותר) וש-יחידת אספקת דיו הותקנה.

עצות ואזהרות לשימוש במדפסת עם חיבור אלחוטי

- גלי רדיו הנפלטים ממדפסת זאת יכולות להשפיע לרעה על פעולתו של ציוד רפואי אלקטרוני ולגרום לתקלה אצלך. בעת שימוש במדפסת זאת בתחום רפואיים או בקרבת ציוד רפואי יש למלא את הוראות אנשי הצוות הרפואיים המציגנים את המתקנים הרפואיים, ולמלא את כל ההוראות והażhorot המופיעות על גבי הציוד הרפואי.
- גלי רדיו הנפלטים ממדפסת זאת עלולים להשפיע לרעה על פעולתם של התקנים רפואיים אוטומטיים כגון דלקות אוטומטיות או אזעקות שריפה ויכולים לגרום לתאונות בגלל המתרחשות בגלל תקלות. בעת שימוש במדפסת זאת בקרבת התקנים בקרה אוטומטית יש למלא את כל ההוראות והażhorot המופיעות על גבי התקנים אלה.

ażhorot ועצות לגבי שימוש במסך ה-LCD

- מסך ה-LCD יכול להכיל כמה נקודות קטנות בהירות או כהות ובגלל תוכנותיו יתכן שהבהירות שלו לא תהיה אחידה. תופעות אלה הן תופעות רגילים ואין פירושן שהמסך ניזוק בכלל דרך שהיא.
- לנקיוי המסך יש להשתמש אקר וرك בסמרטוט יבש. אסור להשתמש בנוזלים או בחומרי ניקוי כימיים.
- הכיסוי החיצוני של המסך עלול להישבר אם הוא מקבל מכיה חזקה. אם שטח המסך נסדק או נשבר יש ליצור קשר עם הספק ולא לגעת בשברים או לנסות לסלקם.

הוראות חשובות


הגנה על המידע האישי

כאשר אתה מעביר את המדפסת לידי אדם אחר או נפטר ממנו בדרך כלשהי אחרת, מחק את כל המידע האישי המאוחסן בזיכרון המדפסת באמצעות בחירת התפריטים בלוט הבקעה, כמפורט להלן.

הגדרות < הגדרות כלליות > ניהול מערכת > שחזור להגדרות ברירת המחדל > כל ההגדרות


יסודות המדפסת

שמות החלקים ותפקידיהם

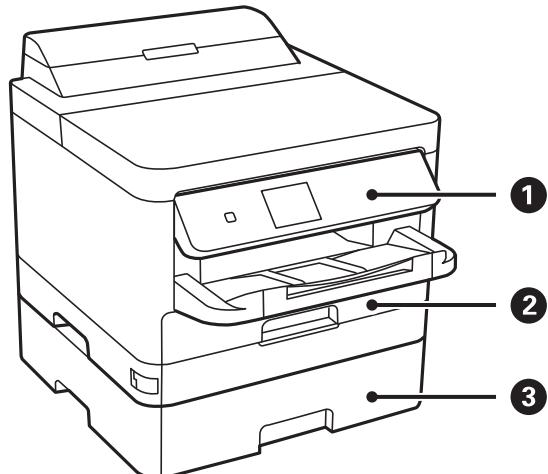


הפעלת המדפסת. באפשרות לשנות את זווית לוח הבקשה.	לוח בקרה	❶
הכנסת דף.	מחסנית נייר 1 או מחסנית נייר (C1)	❷
יחידה מחסנית נייר אופציאונלית. הכנסת דף.	מחסנית נייר 2 (C2)	❸

יסודות המדפסת

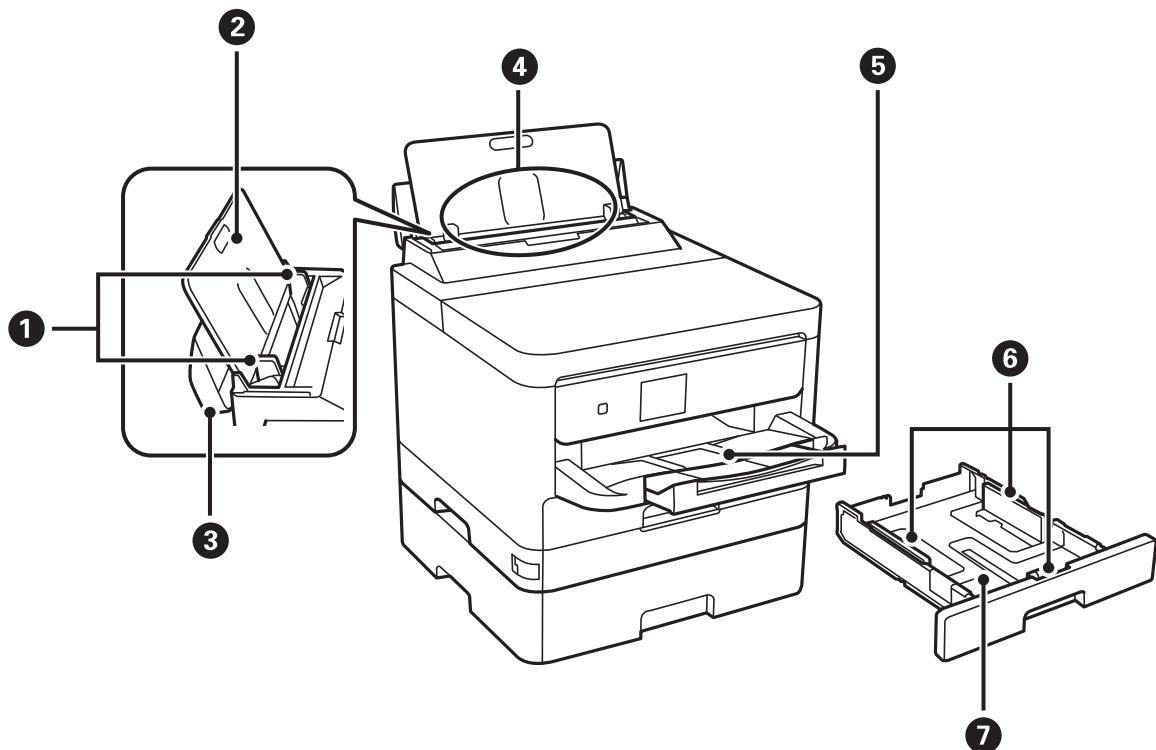


הזנת נייר ישיר אל תוך המדפסת. החלק לאורך קצנות דף הנייר.	מסלولات צדדיות	❶
תמייצה בדפים שמוכנסים.	תמייצה לדפים	❷
מניעת כניסה של עצמים זרים למדפסת. לרוב יש לשמר על המגן סגור.	מגן הזנה	❸
הכנסת דף.	מזין נייר אחורי (B)	❹
החזקת דפי הנייר שיוצאים.	מגש פלט	❺
הזנת נייר ישיר אל תוך המדפסת. החלק לאורך קצנות דף הנייר.	מסלولات צדדיות	❻
הכנסת דף.	מחסנית נייר	❼

יסודות הדפסה

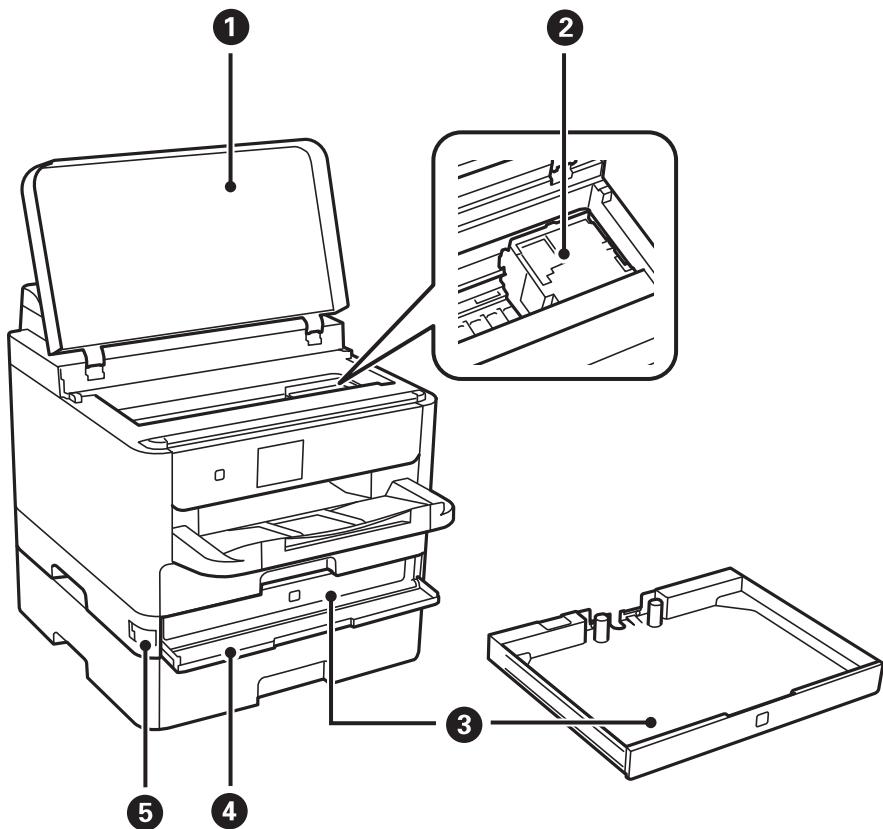


אם רוצים להוציא דפים שתקועים במדפסת יש לפתוח אותה. מזריק דיו.	מכסה מדפסת (J)	①
מנדריך ייחידת אספקת דיו.	ראש הדפסה	②
פתח בעת החלפת ייחידת אספקת דיו.	מנש יחידת אספקת דיו	③
נועל את המכסה הקדמי.	מכסה קדמי (A)	④
	מנעל מכסה קדמי	⑤

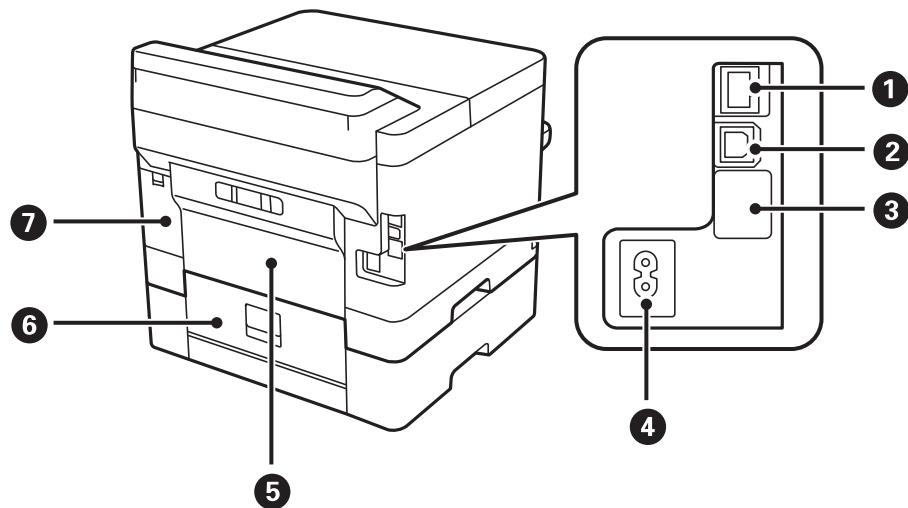

יסודות המדפסת


מחברת כבל LAN.	יציאה LAN	❶
מחברת כבל USB.	יציאה USB	❷
יציאה USB לשימוש עתידי. אל תסיר את המדבקה.	יציאה USB שירות	❸
חיבור כבל החשמל.	כניסת AC	❹
פתח בעתק הסרת נייר חסום.	מכסה אחורי (D)	❺
פתח בעתק הסרת נייר חסום.	מכסה אחורי (E)	❻
פתח בעתק החלפת תיבת התחזוקה.	מכסה תיבת תחזוקה (H)	❼

לוח בקרה

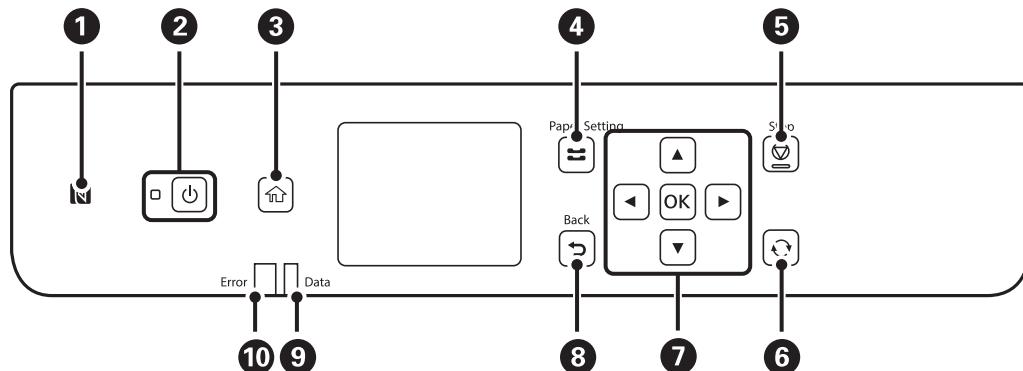

העבר התקן חכם מעל לסימן זה כדי להדפיס ישרות מתוכן התקן החכם.	❶
מכבה את המדפסת או מדליק אותה.	❷
נתק את כבל החשמל מהשקע רק כshmhwon הפעלה כבה.	
מציג את מסך הבית.	❸
מציג את מסך הגדרת הנייר. תוכל לבחור את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר עבור כל מקור הנייר.	❹
mpsik את הפעולה הנוכחית.	❺
חל על מגוון של פונקציות, בהתאם למצב.	❻
לחץ על ▲, ▼, ▶, ועל ▶ כדי לבחור את הפריטים. לחץ על OK כדי לאשר את בחירתך או כדי להפעיל את התוכנה שנבחרה.	❼
חזר אל המסך הקודם.	❽
מהבהבת כאשר המדפסת מעבדת נתונים. היא נדלקת כשיש עבודות בתור.	❾
מהבהבת או נדלקת כאשר מתרחשת شيئا.	❿

תיאור מסך בסיסית

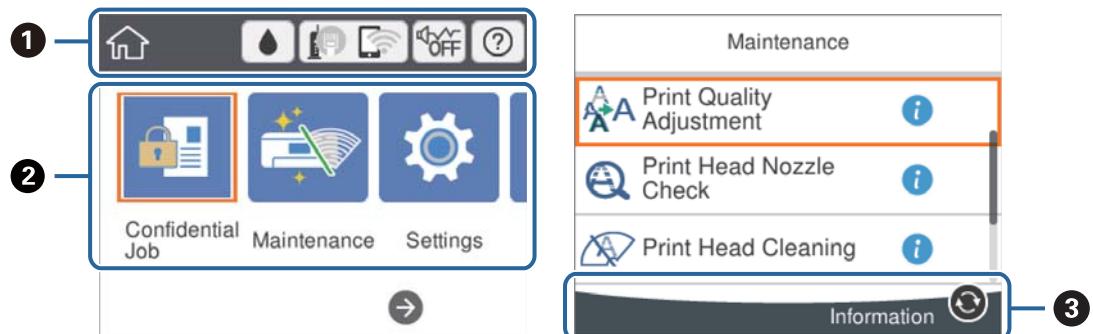

מצינית פרטיים שהוגדרו עבור המדפסת כסמלים. בחר את הסמל כדי לבדוק את ההגדרות הנוכחות או כדי לגשת לכל תפריט הגדרות.	①
סרגל פעולה זה מוצג רק במסך הבית.	②
מציג כל מצב.	③

סמלים המוצגים על גבי מסך הגביש הנוזלי

הסמלים להלן מוצגים במסך ה-LCD, תלוי במצב המדפסת.


מציג את מסך סטטוס אספקה.	
באפשרותך לבדוק את מפלטי הדיו המקוריים ואת אורך חי' השירות המקוריים של תיבת התחזוקה.	
מצביע על סטטוס חיבור הרשת.	
בחר את הסמל כדי לבדוק ולשנות את ההגדרות הנוכחות. זהו קיצור הדרך עבור התפריט שללallen.	
הגדרות > הגדרות כלויות > הגדרות רשת < הגדרת Wi-Fi	
המדפסת אינה מחוברת לרשת קויה (Ethernet) או שהיא לא רשומה כזאת בוטלה.	
המדפסת מחוברת לרשת קויה (Ethernet).	
המדפסת אינה מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi).	
המדפסת מחופשת IP, כתובת IP אינה מוגדרת, או שקיימת בעיה עם רשת אלחוטית (Fi).	
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi).	
מספר הפסים מצין את עוצמת השידור של החיבור. ככל שיש יותר פסים כך החיבור חזק יותר.	
המדפסת אינה מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi Direct) במכשיר Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה).	
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית (Wi-Fi Direct) במכשיר Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה).	

יסודות המדפסת


מצין אם מצב שקט הוגדר עבור המדפסת או לא. כאשר תכונה זו מאפשרת, הרעש שימושיות פעולה המדפסת מופחת, אך אפשר שמהירות הדפסה תזאט. עם זאת, אפשר שהריעשים לא יצטמצמו ממשום הדברת תליי בסוג הניר הנבחר ובאיוכות הדפסה.	
מציג את מסך עזרה. תוכל לצפות בהוראות התפעול או בפתרונות בעיות.	
מצינית שיש מידע נוסף. בחר את הסמל כדי להציג את הודעה.	
מצביעה על בעיה עם פריטים אלה. בחר את הסמל כדי לבדוק כיצד לפתור את הבעיה.	

פעולות בסיסיות

הוז את המיקוד באמצעות הלוחצים ▲▼◀▶ כדי לבחור את הפריטים, וואו לחץ על לחצן OK כדי לאשר את הבחירה שלך או להפעיל את התכונה הנבחרת.

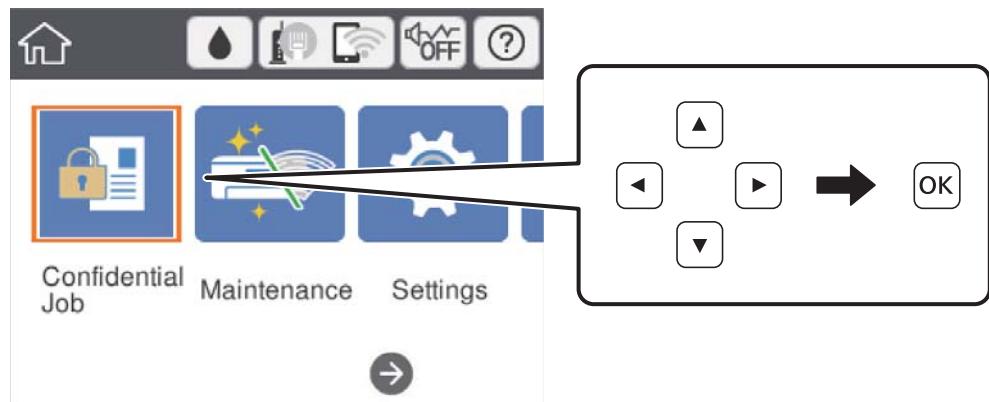


העבר את המיקוד אל פריט ההגדרה באמצעות הלוחצים ▲▼◀▶ וואו לחץ על לחצן OK כדי להדליק או לכבות את הפריט.

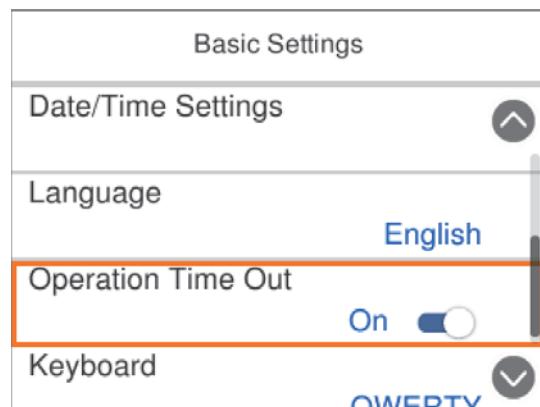

יסודות המדפסת


כדי להזין את הערך, השם, הכתובת וכן הלאה זו את הפוקוס אל שדה הקלט תוך שימוש בלחיצנים ▲▼◀▶ ואו לחץ על לחץ OK כדי להציג את המקלדת על גבי המסך.

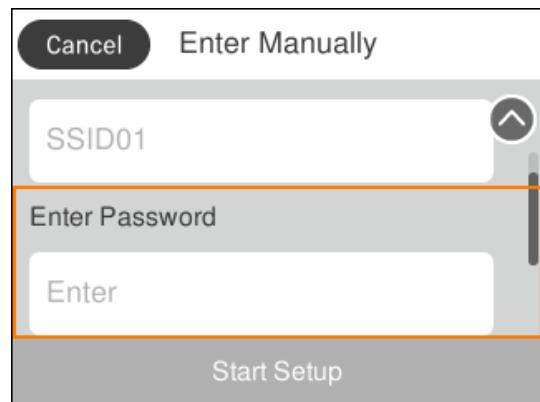

הזנת תווים

מקלדת על המסך

ניתן להזין תווים וסמלים באמצעות המקלדת המוצגת על גבי המסך כשםנגידירים הגדרות רשות וכן הלאה.

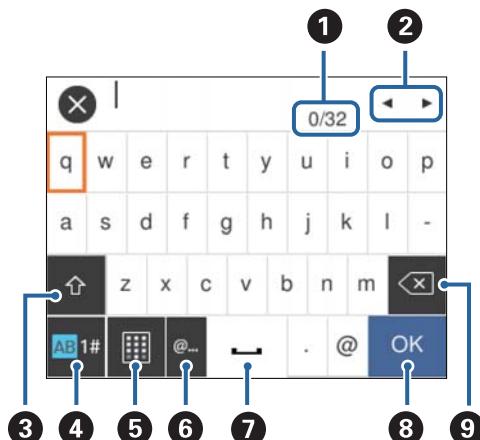

لتשומת לך:
הסמלים המוצגים משתנים בהתאם לפרט שעורכים.


מצביע על ספירת התווים.	❶
מוציא את הסמן למקומות הזנה.	❷
מעביר בין אותיות גדולות לאותיות קטנות או בין מספרים לבין סמלים. תוכל גם להחליף ביניהם באמצעות לחץ  .	❸
משנה את סוג התו. תוכל להזין אותיות, מספרים וסמלים. תוכל גם להחליף ביניהם באמצעות לחץ  .	❹
משנה את פרישת המקלדת.	❺

יסודות המדפסת

מזהן כתובות תחום דוא"ל בהם נעשה שימוש נפוץ או כתובות URL, פשוט באמצעות בחירת הפריט.	❶
מזהן רוחות.	❷
אישור התו שהוון.	❸
מוחקתו משמאל.	❹

צפיה באנימציות

- תוכל לצפות במסך הגביש הנזולי באנימציות של הוראות הפעלה כמו טעינת נייר או סילוק נייר חסום.
- בחר במסך הבית: מציג את מסך העזרה. בחר מדריך ואז בחר את הפריטים בהם ברצונך לצפות.
 - בחר מדריך בתחתית מסך התפעול כדי להציג אינימציה המתאימה להקשר.

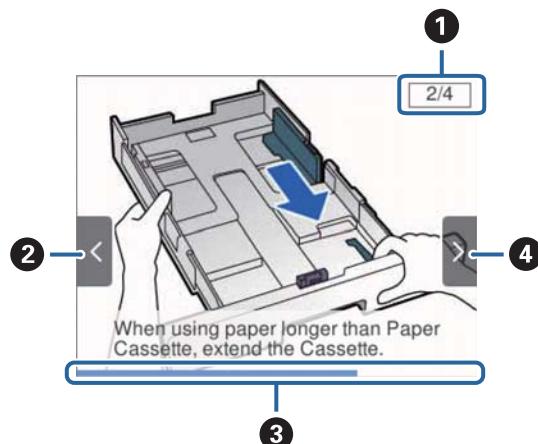

מצינית את מספר השלבים הכלול ואת מספר השלב הנוכחי. בדוגמה לעיל, מוצג שלב 2 מתוך 4 שלבים.	❶
לחץ על הלחצן כדי לחזור לשלב הקודם.	❷
מצין את ההתקדמות שלב בשלב הנוכחי. האנימציה מוצגת שוב כאשר סרגל ההתקדמות מגיע לסוףו.	❸
לחץ על הלחצן כדי לעبور לשלב הבא.	❹

הכנת המדפסת

הכנת המדפסת**טעינה ניירות****גודל הניר וכמות הדפים**

Epson ממליצה להשתמש בניר מקורי של Epson כדי ליהנות מותוצאות הדפסה איכותיות.

נייר מקורי של Epson

لتשומת לך:

נייר מקורי של Epson אינו זמין כאשר מדפיסים באמצעות ניהול המדפסת האוניברסלי של Epson.

הדפסה דו-צדדית	כמות טעינה (דפים)			גודל	שם המדיה
	מזהן נייר אחורי 2	מחסנית נייר 1	מזהן נייר אחורי		
אוטומטית, ידנית*	50	400	200	A4	Epson Bright White Ink Jet Paper
—	20	—	50	A4	Epson Matte Paper-Heavyweight
—	20	—	50	A4	Epson Double-Sided Matte Paper
—	70	—	80	A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper

* יש להשתמש ב-מזהן נייר אחורי רק כדי להדפיס באופן יدني עבודות הדפסה דו-צדדיות. ניתן לטעון עד 30 דפים של ניר שצד אחד שלו כבר הודפס.

لتשומת לך:

▢ זמיןות הניר משתנה ממקום למקום. למידע עדכני על זמיןות הניר באזורך, פנה לתחמיכת Epson.

▢ כshedpisim על ניר מקורי של Epson בגודל מותאם אישית, אפשר לבחור רק באיכות ההדפסה רגילה או Normal. למרות שחלק ממנהליו ההתקנים למדפסת מאפשרים לבחור איכות הדפסה טובה יותר, ההדפסה תהיה באיכות רגילה או Normal.

הכנת המדפסת

נייר זמין

لتשומת לך:

SP4 (130×182 מ"מ), SP3 (100×170 מ"מ), SP2 (210×149 מ"מ), SP1 (210×270 מ"מ),
גדלי חצי קווארטו, 16K (195×270 מ"מ) ו- SP5 (192×132 מ"מ) אינם זמינים כאשר מדפסים עם מנהלת התקן מדפסת
.PostScript

הדפסה דו-צדדית	כמות טעינה (דףים או מעטיפות)				גודל	שם המדיה
	מזהן נייר אחורי	מחסנית נייר 1	מחסנית נייר 2	NEYER		
אוטומטית, ידנית ^{1,*} , ^{2*}	80	עד לקו שמסומן על ידי הסמל ▼ במדריך הקצאות.			, ^{3*} Executive ,A4 ,SP1 (210×270 ,A5 ,B5 מ"מ) (195×270 מ"מ) ^{3*} 16K (195×270 מ"מ)	נייר רגיל, נייר צילום נייר מכתבים
ידנית ^{1,*} , ^{2*}	80	עד לקו שמסומן על ידי הסמל ▼ במדריך הקצאות.			గודל Legal, גודל 13×8.5 אינץ', חצי קווארטו ^{3*} ,B6 ,A6 ,SP2 ,SP3 , ^{3*} (מ"מ) (210×149 SP4 , ^{3*} (מ"מ) (100×170 , ^{3*} (מ"מ) (130×182	נייר ממוחזר נייר צבעוני נייר מודפס מראש נייר רגיל בעל איכות גבואה
ידנית ^{1,*} , ^{2*}	80	עד לקו שמסומן על ידי הסמל ▼ במדריך הקצאות.	-		^{3*} (מ"מ) SP5 (192×132	
ידנית ^{1,*}	80	עד לקו שמסומן על ידי הסמל ▼ במדריך הקצאות.	-		התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 100×148 עד 89×127	
ידנית ^{1,*}	80	עד לקו שמסומן על ידי הסמל ▼ במדריך הקצאות.			התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 148×210 עד 100×148 355.6 עד 215.9×297	
אוטומטית, ידנית ^{1,*} , ^{2*}	80	עד לקו שמסומן על ידי הסמל ▼ במדריך הקצאות.			התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 215.9×297 עד 148×210	
ידנית ^{2*}	80		-	-	התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 89×127 עד 64	
ידני	1		-	-	התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 6000 עד 215.9×355.6	

הכנת המדפסת

הדפסה דו-צדדית	כמויות טעינה (דףים או מעטפות)				גודל	שם המדיה
	מזהן נייר אחורי	מחסנית נייר 1	מחסנית נייר 2			
אוטומטית, 4*, 1* ידנית*	30	250		90	, ^{3*} Executive ,A4 SP1 (210×270 ,A5 ,B5 מ"מ) (195×270 , ^{3*} מ"מ)	נייר עבה עד 91 גראם
4*, 1* ידנית*	30	250		90	גודל אינץ', �ץ' קוארטו ^{3*} ,A6 SP2 ,B6 , ^{3*} SP3 , ^{3*} SP4 ,(210×149 מ"מ) (100×170 מ"מ) (130×182 מ"מ)	
4*, 1* ידנית*	30	—		90	^{3*} (מ"מ) SP5 (192×132	
4*, 1* ידנית*	30	—		90	התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 100×148 עד 89×127	
4*, 1* ידנית*	30	250		90	התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 148×210 עד 100×148 355.6 עד 215.9×297	
אוטומטית, ידנית*, 4*	30	250		90	התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 215.9×297 עד 148×210	
4* ידנית*	30	—		—	התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 89×127 עד 64	
ידני	1	—		—	התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 1117.6 עד 215.9×355.6	

הכנות המדפסת

הדפסה דו-צדדית	כמויות טעינה (דפים או מעטפות)				גודל	שם המדיה
	מזהן נייר אחורי	מחסנית נייר 1 נייר 2	מחסנית נייר 1 נייר 2	מחסנית נייר 1 נייר 2		
ידנית ^{4*}	30	—	—	—	8.5×13 אינץ', Legal ,A5 ,B5 , ^{3*} Executive ,A4 קוווארטו, SP1 ,B6 ,A6 , ^{3*} (מ"מ) 210×270 SP2 , ^{3*} (מ"מ) 210×149 SP3 , ^{3*} (מ"מ) 100×170 SP4 , ^{3*} (מ"מ) 130×182 SP5 , ^{3*} (מ"מ) 192×132 16K , ^{3*} (מ"מ) 195×270 (מ"מ)	נייר עבה עד 256 גרם)
ידנית ^{4*}	30	—	—	—	התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 215.9×355.6 עד 64×127	
ידני	1	—	—	—	התאמת אישית ^{3*} (מ"מ) 1117.6 עד 215.9×355.6	
—	10	—	—	10	מעטפה #10, מעתפה DL, מעתפה C6	מעטפה
—	1	—	—	—	C4	

* 1 יש להשתמש ב-מזהן נייר אחורי רק כדי להדפיס באופן ידני עלבות הדפסה דו-צדדיות.

* 2 ניתן להכניס עד 30 דפים עם צד אחד שלהם כבר מודפס.

* 3 אפשר להדפיס רק ממחשב.

* 4 ניתן להכניס עד 5 דפים עם צד אחד שלהם כבר מודפס.

מידע חשוב


◀ "שמות החלקים ותפקידיהם" בעמוד 13

אמצעי זהירות לטיפול בנייר


█ קרא את דפי ההוראות שסופקו עם הנייר.

הכנת המדפסת

לפניהם הטענת הנייר במדפסת יש לאורר את הנייר (לקחת חבילת דפים, להחזקה ביד אחת ולהעביר את האגדול של היד השנייה על פני קצוטות הדפים בצד השני כך שהדפים ייפרדזו זה מזה) ולישייר את הקצוטות. נייר לתצלומים אסור לאורר ואסור לסלסל. פעולות אלה יכולות להזיק לצד הנitin להדפסה.

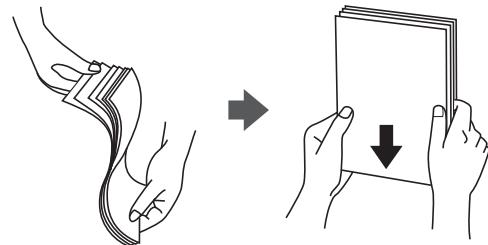

אם הנייר מסולסל יש לשטחו או לסלסל אותו מעט בכיוון הנגדי לפניהם הטענה. הדפסה על נייר מסולסל עלולה לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפיס.

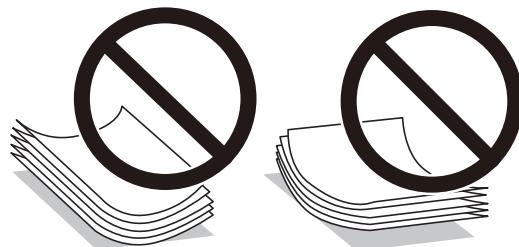

אל תשתמש בנייר גלי, קרוע, גזר, מקופל, לח, עבה מדי, דק מדי או נייר שהודבקו עליו מדבקות. שימוש בנייר מסווגים אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על התדפיס.

ודא שאתה משתמש בנייר עם סיבים לאורך. אם איןך בטוח מהו סוג הנייר שבו אתה משתמש, בדוק את המידע שעל חבילת הנייר או פנה לצורן כדי לוודא מהו מפרט הנייר.


מידע הקשור
◀ ["מפורט המדפסת" בעמוד 11](#)

הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר


להשומת לב:
אם הותקנה ייחידת מחסנית הנייר האופציונלית, אל תמשוך החוצה שתי מחסניות נייר בעת ובעונה אחת.

הכנת המדפסת

1. בדוק שהמדפסת אינה פועלת ושלוף החוצה את מחסנית נייר.

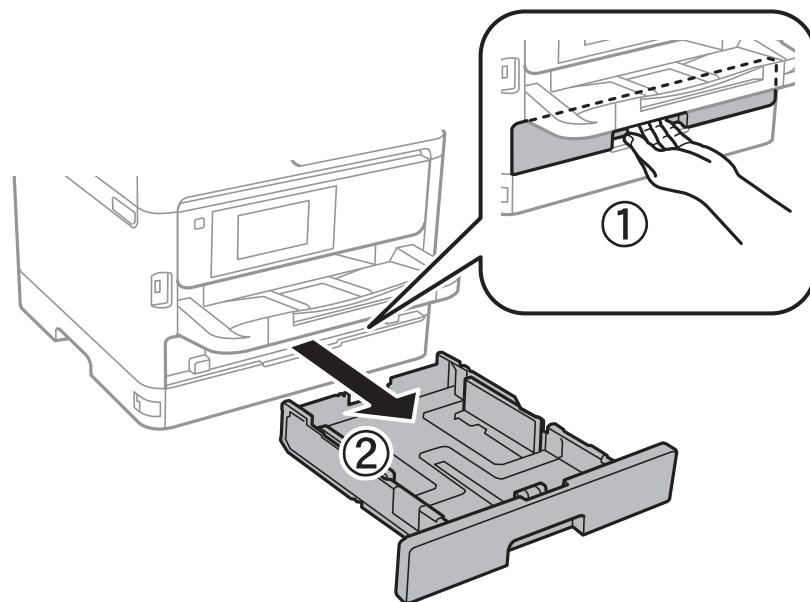


2. החלק את מכוון הקצה הקדמי למיקום המרבי שלו, ואו החלק את מכווני הקצה הצדדים כך שייתאימו לגודל הנייר בו ברצונך להשתמש.

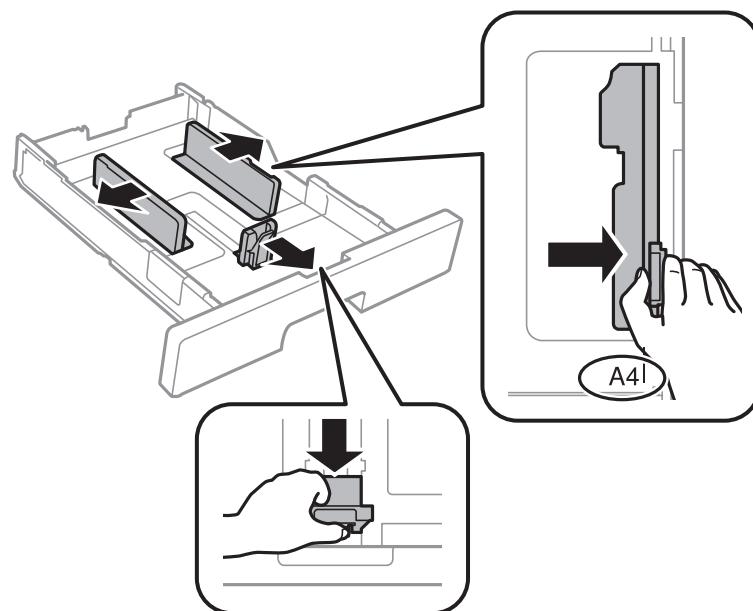


הכנת המדפסת

לתשומת לך:
אם אתה משתמש בנייר שגודל מ-A4, הרחב את מחסנית נייר.

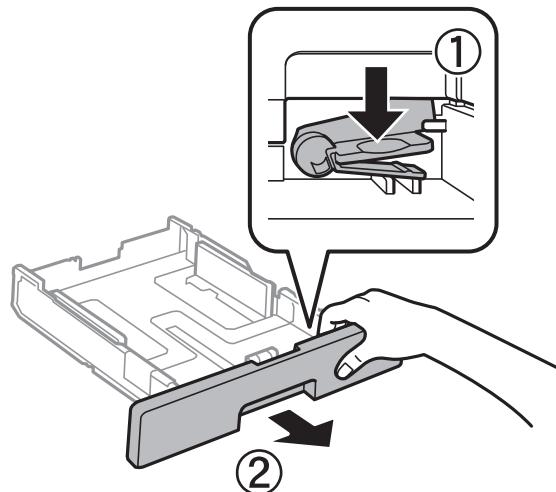

- טען נייר כשהצד בר-ההדפסה פונה כלפי מטה, ולאחר מכן החלק את מכובן הקצה הקדמי עד הקצה של הניר.

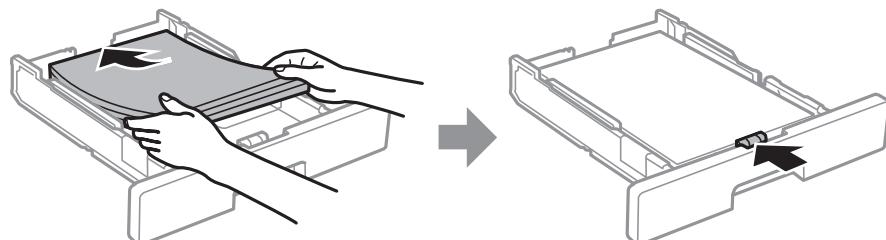


חשוב: 

אל חכnis יותר דפים מהכמות המרובה של דפים שניין. אם אתה משתמש בדף רגיל אל חשיס עוד דפים מעבר
לקו שמסומן באמצעות סמל ה-  בתוכן מכובן הקצה. אם אתה משתמש בנייר עבה, אל תטען דפים מעבר
לקו שמסומן באמצעות סמל ה-  בתוכן מכובן הקצה.

- הכנס את ה-מחסנית נייר עד הסוף.
 - הגדר בלוח הבקרה את גודל הניר שהזנת ב-מחסנית נייר ואת סוגו.
- לתשומת לך:**
תוכל גם להציג את מסך גודל הניר ואת הגדרות סוג הניר באמצעות **לחיצה על לחץ ** בלוח הבקרה.

הכנת המדפסת

6. החלק החוצה את מגש הפלט בעת טעינת נייר ארוך יותר מוגדל A4.

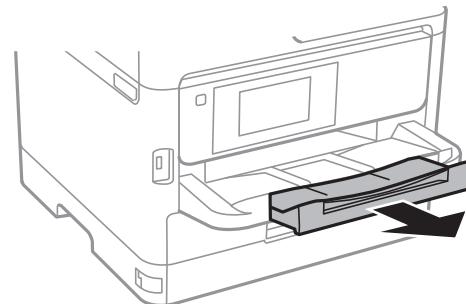


מידע חשוב


- ◀ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 24
- ◀ "גודל הנייר וכמות הדפים" בעמוד 21
- ◀ "רשימת סוג הנייר" בעמוד 32
- ◀ "טעינה מעטפת ואמצעי זהירות" בעמוד 30

הטענת נייר לתוך ה-mezin נייר אחורי

1. פתח את מגןmezin הנייר ומשורק החוצה את תומכת הנייר.

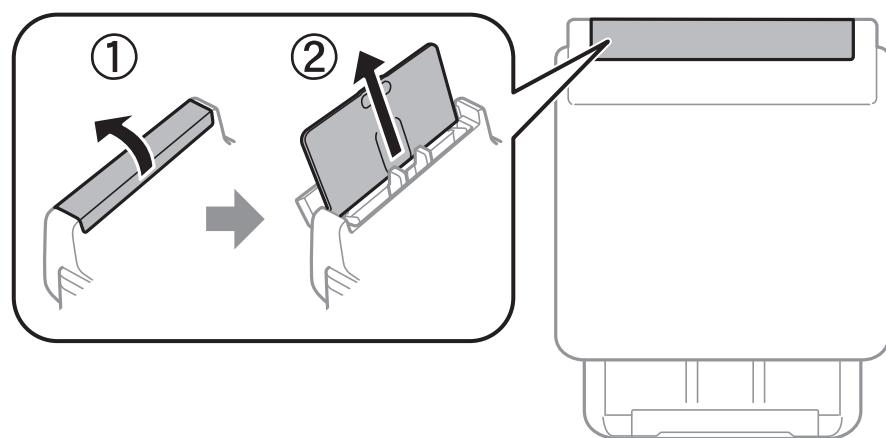


2. החלק את מכוני הקצוזות.

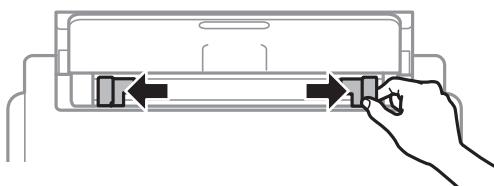

הכנת המדפסת


3. הטען נייר במרכזו ה-מזרין נייר אחורי כשהצד הניתן להדפסה פונה כלפי מעלה.

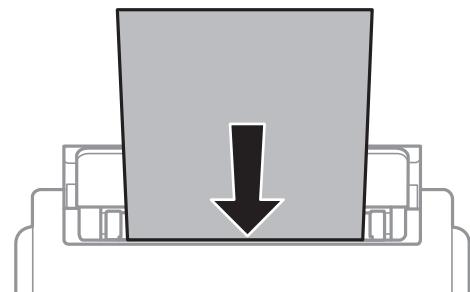

חשיבות:

- אל תכניס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. לגבי נייר רגיל, אל תכניס נייר מעבר לסמל של המשולש שמופיע במסילות הצדדיות.
- טען תחילה את הקצה הקצר. עם זאת, אם הגדרת את הקצה הארוך כרוחב של גודל נייר הנקבע על ידי המשמש, טען את הניר עם הקצה הארוך תחילה.


נייר מחרור

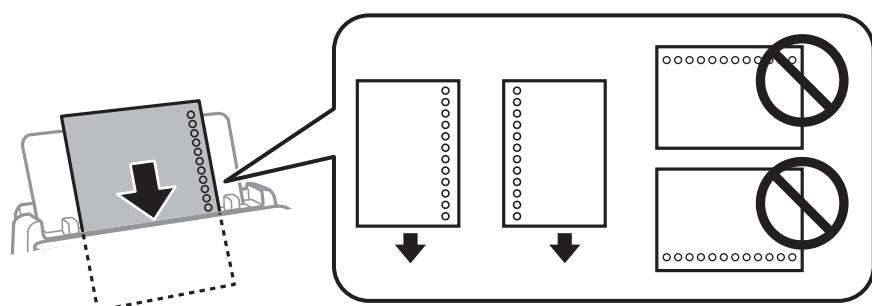

לחישומת לבך:
באפשרותך להשתמש בניר מנוקב מראש בתנאים להלן. אי אפשר להדפיס הדפסה אוטומטית דו-צדדית על ניר מחרור.

- קיבולת טעינה: גילוון אחד
- גודל זמין: Legal, A4, A5, A6, B5, קווארטו,
- חורי כריכה: אלتطען ניר עם חורי כריכה בקצת העליון או בקצת התחתון. התאים את מיקום הדפסה של הקובץ כדי לא להדפיס על החורים.

4. החלק את מדריכי הקצוות אל קצה הניר.

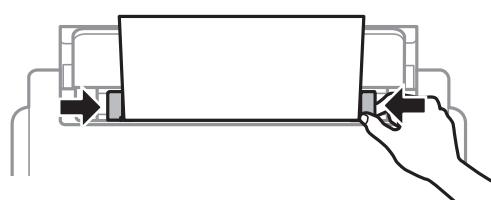


הכנת המדפסת

5. הגדר בלוח הבקרה את גודל הנייר שהזנת ב-מזין נייר אחורי ואת סוגו.

לחשiomת לבך:

תוכל גם להציג את מסך גודל הנייר ואת הגדרות סוג הנייר באמצעות לחיצה על לחץן  בלוח הבקרה.

6. החלק החוצה את מגש הפלט בעת טעינת נייר ארוך יותר מוגדל A4.

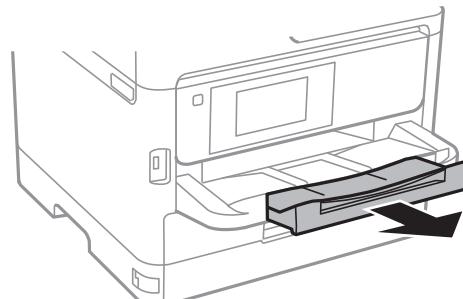

לחשiomת לבך:

החזר את שארית הנייר לאירועו. אם תשאיר אותו במדפסת, הנייר עשוי להסתלסל או איכות הדפסה עלולה לרדת.

מידע קשור

◀ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 24

◀ "גודל הנייר וכמיות הדפים" בעמוד 21


◀ "רשימת סוג הנייר" בעמוד 32

◀ "טעינת מעטפות ואמצעי זהירות" בעמוד 30

◀ "טעינת ניירות ארוכים" בעמוד 31


טעינת מעטפות ואמצעי זהירות

טען מעטפות במרכז מזין נייר אחורי כאשר הקצה הקצר תחילת והדש פונה כלפי מטה, והחלק את מדריבי הקצה עד לקצוות המעטפות.

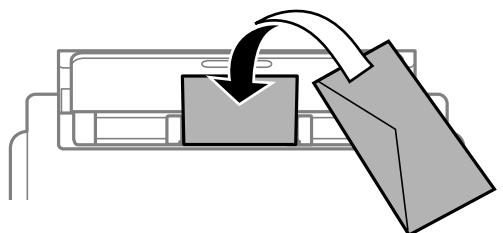

הכנת המדפסת

טען מעטפות בתוך מחסנית נייר, כאשר הדש פונה כלפי מעלה, ואז החלק את מדריכי הקצה אל קצוות המעטפות.

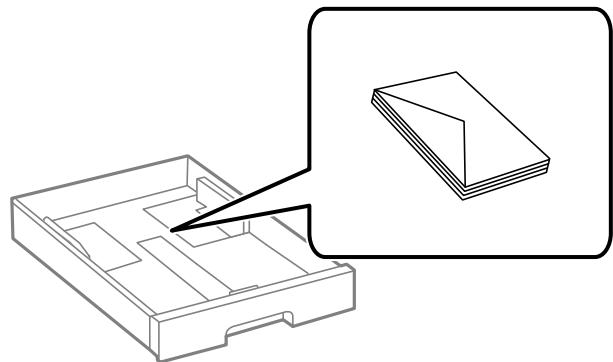

▫ אורר את המעטפות ויישר את הקצוות לפני טיענתן למדפסת. אם המעטפות בערימה מלאות אויר יש להחז עליה כדי לשטח אותן לפני הטיענה.



▫ אל תשתמש במעטפות מסולסלות או מקופלות. שימוש במעטפות אלה עלול לגרום לתקיעת נייר ולמריחות על הגדפס.

▫ אל תשתמש במעטפות בעלי משטחים דבikiים על פני הדשים או במעטפות בעלות חלונות.
▫ הימנע משימוש במעטפות דקות מדי, הן עלולות להסתגל בשעת ההדפסה.

מידע הקשור

- ◀ "גודל הנייר וكمויות הדפים" בעמוד 21
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-mezuzon נייר אחורי" בעמוד 28

טיענת ניירות ארוכים

השתמש ב- mezuzon נייר אחורי כדי לטעון נייר ארוך. לפני טיענת נייר במדפסת, חתוך את הנייר לנודל שברצונך להדפס. בחר מותאם אישית כהגדלת גודל הנייר.

▫ וודא שקצה הנייר חתוך בתשעים מעלות. חתך אלכסוני עלול לגרום לביעיות בהזנת הנייר.
▫ לא ניתן להחזיק נייר ארוך במגש הפלט. הcken קופסה על מנת לוודא שלא ייפול נייר לריצפה.
▫ אל תיגע בנייר המzon או הנפלט. הדבר עלול לפצע את ידך או לגרום לירידה באיכות ההדפסה.

מידע הקשור

- ◀ "גודל הנייר וكمויות הדפים" בעמוד 21
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-mezuzon נייר אחורי" בעמוד 28

הכנות המדפסת

רשימת סוג הנייר

כדיilihנות מותוצאות הדפסה הטובות ביותר ביותר יש לבחור סוג נייר בהתאם למדיה שבה משתמשים.

שם המדיה	סוג המדיה	לחובקה	מנהל התקן של המדפסת	מנהל התקן אוניברסלי של Epson
Epson Bright White Ink Jet Paper	דף רגיל	דף רגיל	Plain	Plain
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	מאת	Epson Matte	-	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	מאת	Epson Matte	-	Epson Matte
נייר עבה (עד 91 גרם)	נייר עבה	נייר עבה 1	נייר-עבה 1	נייר-עבה 1
נייר עבה (עד 161 גרם)	נייר עבה 2	נייר עבה 2	נייר-עבה 2	נייר-עבה 2

אפשרויות תפריט עברו הגדרות

בחר הגדרות במסך הבית של המדפסת כדי לבצע הגדרות שונות.

אפשרויות תפריט עברו הגדרות כלליות

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמתואר להלן.

הגדרות < הגדרות כלליות

הגדרות בסיסיות

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמתואר להלן.

הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות בסיסיות

לא תוכל לשנות הגדרות שהמנהל שלך נעל אותן.

הכנות המדפסת

בahirot mesuk:

כיוון הבahirot של מסך הגביש הנזול.

טיימר שינה:

כוון את משך הזמן הדורש כדי להיכנס למצב שינה (מצב חסכון באנרגיה) כאשר המדפסת לא בפעלה. מסך הגביש הנזול יוחשך כאשר חולף משך הזמן שהוגדר.

הגדרות כיבוי:

יתכן שתכונה זו, או התוכנה **טיימר כיבוי**, כוללה ב מוצר שברשותך, בהתאם למיקום הרכישה.

הכיבוי אינו פעיל

בחור הגדרה זו כדי לכבות את המדפסת באופן אוטומטי כאשר אין היא נמצאת בשימוש במשך פרק זמן מוגדר. כל הגדלה תשפייע על יעילות האנרגיה של המוצר. יש להתחשב בסביבה לפני שמבצעים שינויים.

הכיבוי מנוטק

בחור הגדרה זו כדי לכבות את המדפסת לאחר 30 דקות כאשר כל היציאות, כולל היציאה LINE, מנותקות. אפשר שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור.

טיימר כיבוי:

יתכן שתכונה זו, או התוכנה הגדרות כיבוי, כוללה ב מוצר שברשותך, בהתאם למיקום הרכישה. בחור הגדרה זו כדי לכבות את המדפסת באופן אוטומטי כאשר אין היא נמצאת בשימוש במשך פרק זמן מוגדר. ניתן לכוון את משך הזמן לפני שהגדרת ניהול צrichtת החשמל תופעל. כל הגדלה תשפייע על יעילות האנרגיה של המוצר. יש להתחשב בסביבה לפני שמבצעים שינויים.

הגדרות תאריך/שעה:

תאריך/שעה

הזמן את התאריך ואת השעה כפי שהם כתוב.

שעון קיז

בחור את הגדרת שעון הקיז החלה באזור שלך.

הפרש שעות

הזמן את הפרש השעות בין השעון המקומי שלך לבין UTC (Coordinated Universal Time (זמן אוניברסלי מתואם)).

שפה/Language:

בחור את השפה המוצגת במסך הגביש הנזול.

זמן קבוע לפעולה:

בחור **On** כדי לחזור למסך הראשוני אחרי שחלף פרק זמן מוגדר שבו לא בוצעו פעולות. כאשר יושמו הגבלות משתמש ולא בוצעו פעולות במשך זמן מוגדר, תוצאה מן המערכת ותווזר אל המסך הראשוני.

מקלדת:

שנה את המתאר של המקלדת במסך הגביש הנזול.

הכנת המדפסת

מידע חשוב

← "חיסכון בחשמל" בעמוד 42

← "הונת תווים" בעמוד 19

הגדרות מדפסת

בחר את התפריטים בלוח הbakra כמפורט להלן.

הגדרות > הגדרות כלליות > הגדרות מדפסת

לא תוכל לשנות הגדרות שהמנהל שלך נעל אותן.

הגדרות מקור דפים:

הגדרת הניר:

בחר בגודל הניר ובסוג הניר שטענה במקורות הניר.

עדיפות להונת דפים אחורי:

בחר **On** כדי להעניק קידימות הדפסה לניר שהוטען בתוך מזין ניר אחורי.

מעבר אוטומטי בין :A4/Letter

בחר **On** על מנת להזין את הניר המקורי שהוגדר בגודל A4 כאשרון מקור ניר שמוגדר בגודל קווארטו או כדי להזין את הניר המקורי שהוגדר בגודל קווארטו כאשרון מקור ניר שמוגדר בגודל A4.

בחירת הגדרות אוטומטיות:

בחר **On** עבור הגדרות המאפשרות להדפיס באופן אוטומטי על ניר מקורות כלשהם המכילים ניר התואם את הגדרות הניר שלך.

הודעת שנייה:

בחר **On** כדי להציג הודעת שנייה כאשר גודל הניר או סוג הניר שנבחרו אינם תואימים את הניר שהוטען.

תצוגה אוטומטית של הגדרת ניר:

בחר **On** כדי להציג את מסך הגדרת הניר בעת טיענה ניר לתוך מקור הניר. אם תשbieת הכוונה זו, לא תוכל להדפיס מתוך iPad או iPhone באמצעות AirPrint.

שפת הדפסה:

בחר את שפת הדפסה עבור מימשך ה-USB או מימשך הרשות.

הגדרות הדפסה אוניברסליות:

הגדרות הדפסה אלה חלות כשלות כshedpisim באמצעות התקן חיצוני ללא שימוש במנהל ההתקן של המדפסת.

יישור למעלה:

כיוון השולטים העליונים של הניר.

הכנות המדפסת

יישור עזב:

כיוון השולטים השמאליים של הניר.

יישור למעלת מאחור:

כיוון השולטים העליונים של גב העמוד כshedפיסים בהדפסה דו-צדדית.

יישור שמאל מאחור:

כיוון השולטים השמאליים של גב העמוד כshedפיסים בהדפסה דו-צדדית.

בדוק את רוחב הניר:

בחר **On** כדי לבדוק את רוחב הניר לפני ביצוע הדפסה. הגדרה זו מונעת הדפסה מעבר לגבולות הניר כשהגדלת גודל הדף שנייה, אך אפשר שהדבר יגרום להאטת מהירות ההדפסה.

دلג על עמודים ריקים:

دلג אוטומטית על דפים ריקים בנתוני הדפסה.

הגדרת מדפסת PDL:

בחר את אפשרות הגדרת מדפסת PDL בהן ברצונך להשתמש עבור הדפסת PCL או **.PostScript**

הגדרות משותפות:

גודל הדף

בחר את ברירת המחדל של גודל הניר עבור הדפסת PCL או **.PostScript**

סוג הדף

בחר את ברירת המחדל של סוג הניר עבור הדפסת PCL או **.PostScript**

כיוון

בחר את ברירת המחדל של כיוון הניר עבור הדפסת PCL או **.PostScript**

איכות

בחר את איכות הדפסה עבור הדפסת PCL או **.PostScript**

מצב חיסכון בידיו

בחר **On** כדי לשמר דיו באמצעות צמצום ציפויות הדפסה.

סדר הדפסה

העמוד האחרון למעלת:

מוחילה לדפס מהעמוד הראשון של קופץ.

העמוד הראשון למעלת:

מוחילה לדפס מהעמוד האחרון של הקופץ.

מספר עותקים

מגדיר את מספר העותקים שיש להדפיס.

שולטים לכרייה

בחר את מיקום הcriica.

הכנת המדפסת

■ הוצאת נייר אוטומטי

בחר **On** כדי לפולט את הנייר באופן אוטומטי כאשר הדפסה נעצרת במהלך העבודה הדפסה.

■ הדפסה דו-צדדית

בחר **On** כדי לבצע הדפסה דו-צדדית.

תפריט:PCL

■ מקור גוףן

מקומי

בחר כדי להשתמש בגוףן שהותקן מראש במדפסת.

הורד

בחר כדי להשתמש בגוףן שהורדת.

■ מספר גופן

בחר את מספר גופן בሪית המחדל עבור מקור הגוף לבירית מחדל. המספר הזמין משתנה בהתאם להגדירות שבעצמה.

■ פסיעת גופן

הנדר את בריית המחדל עבור פסיעת הגוף אם הגוף הוא בעל פסיעה קבועה וניתן לשנות את גודלו. תוכל לבחור גדלים בין 0.44 ל-99.99 תווים לאינץ' (cpi), בהפרש של 0.01.

אפשר שפריט זה לא יופיע בהתאם למקור הגוף או הגדרות מספר הגוף.

■ גובה

הנדר את בריית המחדל עבור גובה הגוף אם הגוף הוא פרופורציוני וניתן לשנות את גודלו. תוכל לבחור גדלים בין 4.00 ל-999.75 נקודות, בהפרש של 0.25.

אפשר שפריט זה לא יופיע בהתאם למקור הגוף או הגדרות מספר הגוף.

■ ערכת סמלים

בחר את בריית המחדל עבור ערכת הסמלים. אם הגוף שבחרת במקור הגוף והגדרת מספר הגוף אינם זמינים בהגדרת ערכת הגוף החדש, יוחלפו הגדרות מקור הגוף ומספר הגוף באופן אוטומטי בערך בריית המחדל, IBM-US.

■ טופס

הנדר את מספר השורות עבור הגוף והכוון של הנייר הנבחר. בחירה זו גם משנה את מרוחות השורות (VMI), וערך ה-VMI החדש יאוחסן במדפסת. משמעות הדבר היא ששינויים מאוחרים יותר בגודל העמוד או הגדרות הכוון גורמים לשינויים בערך הצורה המבוסס על ה-VMI המאוחסן.

■ פונקציית CR

בחר את פקודת הזנת שורה כאשר אתה מדפיס עם מנהל התקן מתוך מערכת הפעלה ספציפית.

■ פונקציית LF

בחר את פקודת הזנת שורה כאשר אתה מדפיס עם מנהל התקן מתוך מערכת הפעלה ספציפית.

הכנת המדפסת

 בחר מקור נייר

הגדרת את הקצאה עבור פקודת 'בחר מקור נייר'. כאשר בוחרים 4 הפקודות יוגדרו בהתאם את HP LaserJet 4. HP LaserJet 4K הפקודות יוגדרו בהתאם את HP LaserJet 5 הפקודות יוגדרו בהתאם את .5S

תפריט PS3:

 גילוון שניאות

בחר On כדי להדפיס דף המראה את הסטוס כאשר מופיעה שגיאה במהלך הדפסה PDF או PostScript.

 ביןארי

בחר On כאשר אתה מדפיס נתונים המכילים תמונות בינהיות. אפשר שהשימוש ישלח נתונים בינהירים גם אם הגדרת מנהל התקן ההדפסה הוגדרה עבור ASCII, אולם תוכל להדפיס את הנתונים כאשר תוכנה זו מאופסרת.

 גודל עמוד PDF

בחר את גודל הנייר בעת הדפסת קובץ PDF. אם נבחרה האפשרות אוטו' גודל הנייר יקבע על פי גודל הדף הראשון.

ביטול הودעת שניאה:

בחר פעולה לביצוע בעה שגיאה בהדפסה דו-צדדית או שגיאה 'זיכרון מלא'.

 On

מציג אזהרה ומדפיס במצב חד-צדדי בעת התרחשות שגיאה במהלך הדפסה דו-צדדית, או מדפיס רק את מה שהמדפסת הצלילה לעבד בעת התרחשות שגיאת "זיכרון מלא".

 Off

המדפסת מציגה הודעת שגיאה ומבטלת את הדפסה.

נייר עבה:

בחר פעול כדי למנוע מריחת דיו על התדפיסים שלך, אולם, הפעלת אפשרות זו עלולה להאט את מהירות הדפסה.

מצב שקט:

בחר On על מנת לצמצם את הרעש במהלך הדפסה, אך פעולה זו עשויה להוריד את מהירות הדפסה. יתכן שלא יהיה הבדל במידה הרعش של המדפסת, תלוי בסוג נייר ובהגדרות אינטגרציה הדפסה שבחרת.

זמן יבוש הדיו:

בחר את זמן יבוש הדיו בו תרצה להשתמש בהשתמש בעת ביצוע הדפסה דו-צדדית. המדפסת מדפיסה הצד השני של הדף אחרי הדפסתו של הצד הראשון. אם התדפיס מרוחה, הארך את הגדרת משך הזמן.

חיבור מחשב באמצעות USB:

בחר הפעל על מנת לאפשר למחשב לגשת למדפסת כאשר היא מחוברת באמצעות USB. כאשר בוחרים נטREL תוגבל הדפסה שאינה נשלחת באמצעות חיבור רשת.

הכנת המדפסת

הגדרת זמן קצוב ל-I/F USB

ציין את משך הזמן בשניות שחיבר לחולף לפניו סיום תקשורת USB עם מחשב אחרி שהמדפסת מקבלת עבودת הדפסה ממנה להתקן מדפסת PostScript או מנהל התקן מדפסת PCL. אם סיום העבודה לא הוגדר בצורה ברורה מתוך מנהל התקן מדפסת PostScript או מנהל התקן מדפסת PCL, עליל הדבר לגרום לתקשורת USB ללא סוף. כאשר בעיה כזו מתרחשת, המדפסת מסיימת את התקשורת לאחר שיחלוף משך הזמן שוקבע. הזמן 0 (אפס) אם אין רוצה לסיים את התקשורת.

מידע קשור
◀ "טיענות ניירות" בעמוד 21

הגדרות רשות

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.

הגדרות < הגדרות כללית > הגדרות רשות

לא תוכל לשנות הגדרות שהמנהל שלך נעל אותו.

הגדרת Wi-Fi:

הגדר או שנה את הגדרות הרשות האלחותית. בחר את שיטת הקישור מתוך האפשרויות הבאות ולאחר מכן פועל בהתאם להוראות המוצגות בלוח הגיבש הנזול.

רואטר

Wi-Fi Direct

הגדרת רשות קוית:

הגדר או שנה חיבור רשות המשתמש בכבלי LAN ונטב. כאשר משתמשים בחיבור זה, קישורי Wi-Fi מושבתים.

سطטוס הרשות:

הציג או הדפסה של ההגדרות הנוכחיות של הרשות.

סטטוס רשות Wi-Fi/קוית

Wi-Fi Direct

הדפס גילוון סטטוס

בדיקה חיבור:

בודקת את חיבור הרשות הנוכחיות ומדפסה דוח. אם יש בעיות כלשהן בחיבור ניתן לעיין בדוח כדי לנסות לפתור את הבעיה.

מתוך:

בצע את ההגדרות המפורטות הבאות.

שם המכשיר

TCP/IP

הכנת המדפסת

- שרת פרוקסי
- כתובת IPv6
- NFC
- מהירות קישור דו-צדדי
- HTTPS ל-HTTP
- השבתת IPsec
- השבתת IEEE802.1X

הגדרות שירות רשת

בחר את התפריטים בלוח הבדיקה כמפורט להלן.

הגדרות < הגדרות כלליות > הגדרות שירות רשת

לא תוכל לשנות הגדרות השמאנל של נעל אותן.

:Epson Connect

הציג אם המדפסת רשומה ומחוברת אל Epson Connect. תוכל להירשם לשירות באמצעות בחירת שמור ופועלה בהתאם להוראות. אחרי שנרשמה, תוכל לשנות את ההגדרות הבאות.

- השחה/המשך

- בטל רישום

לפרטים נוספים, עיין באתר האינטרנט הבא.

<https://www.epsonconnect.com/>
(אירופה בלבד) <http://www.epsonconnect.eu>

:Google Cloud Print

يُوَزَّعُ إِنْسَانُ الْمُدْبِرَةِ إِلَى شِرْكَةِ Google، وَيُحْكَمُ إِلَيْهِ الْمُدْبِرَةُ بِعِنْدِ شِرْكَةِ Google. تُوَلَّ إِلَيْهِ الْمُدْبِرَةُ بِعِنْدِ شِرْكَةِ Google، وَتُؤْخَذُ إِلَيْهِ الْمُدْبِرَةُ بِعِنْدِ شِرْكَةِ Google.

- הפעלה/השבה

- בטל רישום

לפרטים על ההרישה אל שירות הדפסה בענן של Google עיין באתר האינטרנט שלו להלן.

<https://www.epsonconnect.com/>
(אירופה בלבד) <http://www.epsonconnect.eu>

ניהול מערכת

בחר את התפריט בלוח הבדיקה כמפורט להלן.

הכנת המדפסת

הגדרות > הגדרות כלליות > ניהול מערכת

מנהלים משתמשים בתוכנה זו. לפרטים ראה מדריך **למנהל המערכת**.

אפשרויות תפריט עבור מונה הדפסות

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.

הגדרות > מונה הדפסות

מציג את מספרם הכללי של התדפיסים שהודפסו מאז שרכשת את המדפסת.

אפשרויות תפריט עבור סטטוס אספקה

בחר את התפריט בלוח הבקרה כמפורט להלן.

הגדרות > סטטוס אספקה

מציגה את הרמה המשוערת של הדיו וחיה השירות של תיבת התחזוקה.

כאשר  מוצג, מפלס הדיו נמוך או שתיבת התחזוקה כמעט מלאה. כאשר מוצג , יש להחליף את הפריט משום שהדיו נגמר או שתיבת התחזוקה מלאה.

אפשרויות תפריט עבור תחזוקה

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.

הגדרות > תחזוקה

התאמת איקות ההדפסה:

בחר תוכנה זו במידה וקייםות בעיות כלשהן עם התדפיסים שלך. תוכל לבדוק אם קיימים נחירים סתוםים ולנקות את ראש הדפסה במידת הצורך, ולאחר מכן לשנות כמה פרמטרים כדי לשפר את איקות הדפסה.

בדיקה פינית ראש הדפסה:

בחר תוכנה זו כדי לבדוק אם יש סטיימה בנחيري ראש הדפסה. המדפסת מדפיסה דפוס בדיקת נחירים.

ניקוי ראש הדפסה:

בחר תוכנה זו כדי לנוקות נחירים סתוםים בראש הדפסה.

ישור ראש הדפסה:

בחר תוכנה זו כדי לכונן את ראש הדפסה על מנת לשפר את איקות הדפסה.

ישור שורה

בחר תוכנה זו כדי לישר קוים אנכיים.

הכנת המדפסת

 יישור אופקי

בחר תכונה זו אם מופיעים פסים אופקיים במרוחקים סדריים בתדפיסים שלן.

ניקוי מיישר הניר:

בחר תכונה זו אם קיימים כתמי דיו על גבי הגלילים הפנימיים. המדפסת מזינה ניר כדי לנוקות את הגלילים הפנימיים.

ניקוי תקופתי:

המדפסת מבצעת באופן אוטומטי בדיקת פית רأس הדפסה ו- ניקוי ראש הדפסה בהתאם לפרקי הזמן הספציפי. בחר **On** כדי לשמור איזoctה הדפסה מעוללה. בתנאים הבאים, בצע בדיקת פית רأس הדפסה ואז ניקוי ראש הדפסה בעצמך.

 בעיות תדפסים **כאשר בוחרים Off עבור ניקוי תקופתי** **כאשר מדפסים באיזoctה גבואה, כגון צילומים** **כאשר מוצגת הודעה ניקוי ראש הדפסה על גבי מסך הגביש הנוזלי****מידע חשוב**

← "תיקון איזoctה הדפסה" בעמוד 107

← "בדיקה ראש הדפסה וניקויו" בעמוד 86

← "יישור ראש הדפסה" בעמוד 8

← "ניקוי נתיב הניר ממיריחות דיו" בעמוד 89

אפשרויות תפריט עברו שפה/*Language*

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.

הגדרות < שפה/*Language*

בחר את השפה המוצגת במסך הגביש הנוזלי.

אפשרויות תפריט עברו סטטוס המדפסת/ הדפסה

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.

הגדרות < סטטוס המדפסת/ הדפסה

גילוון סטטוס הדפסה:

גילוון סטטוס תצורה:

הדף דפי מידע עם ההגדרות וסטטוס המדפסת כפי שהם כתוב.

גילוון סטטוס החומרה:

הדף גליונות מידע עם סטטוס החומרה המתכליים.

הכנת המדפסת

גילוון היסטוריה שימוש:

הדף דפי מידע המציגים את ההיסטוריה של השימוש במדפסת.

רשימת גופני PS3:

מדפיס רשימה של הגופנים הזמינים עבור מדפסת PostScript.

רשימת גופני PCL:

מדפיס רשימה של הגופנים הזמינים עבור מדפסת PCL.

רשף:

הצגה של ההגדרות הנוכחות של הרשות.

אפשרויות תפריט עבור סטטוס מכשיר האימות

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.

הגדרות > סטטוס מכשיר האימות

מציג את מצב התקן האימות.

Epson Open Platform עבור פרטי

בחר את התפריטים בלוח הבקרה כמפורט להלן.

Epson Open Platform

מציג את הסטטוס של הפלטפורמה הפתוחה של Epson.

חישבו בחשמל

המדפסת נכנסת למצב שונה או נכנית אוטומטית אם לא עושים שום פעולה בתוך משך זמן מוגדר. ניתן לכוון את משך הזמן לפניו שהגדרת ניהול צירicת החשמל תופעל. כל הגדלה תשפיע על הייעילות האנרגטית של המוצר. יש להתחשב בסביבה לפני שמבצעים שינויים.

בהתאם למיקום שבו רכשת אותה, יתכן שלמדפסת תהיה תconaה שמכבה אותה אוטומטית אחרי 30 דקות אם היא לא תהיה מחוברת לרשות.

חישבו בחשמל — לוח הבקרה

1. בחר ב-הגדרות במסך הבית.

כדי לבחור פרטי, הזו את המיקוד אל הפריט באמצעות הלחיצנים ▶◀▲▼►► וואז לחץ על לחץ OK.

2. בחר באפשרות הגדרות כלליות > הגדרות בסיסיות.

הכנת המדפסת

3. בצע אחת מהפעולות הבאות.
- ❑ בחר באפשרות טימר שינה או הגדרות כיבוי < הכיבוי אינו פעיל או הכיבוי מנוטק וערוך את ההגדרות.
 - ❑ בחר באפשרות טימר שינה או טימר כיבוי וערוך את ההגדרות.
- לתשומת לבך:*
ייתכן שבמוצר שברשותך כלולה התקונה הגדרות כיבוי או טימר כיבוי, בהתאם למיקום הרכישה.

הדפסה

הדפסה מתוך ניהול התקן המודפסת במערכת הפעלה Windows

אם אין אפשרות לשנות הגדרות מסוימות במנהל ההתקן של המודפסת, יacen שהמנהל הגביל אותו. צור קשר עם מנהל המודפסת שlk לקבלת סיוע.

גישה אל ניהול התקן של המודפסת

בעת גישה אל ניהול התקן של המודפסת מותוך לוח הבקרה של המחשב, החדרות תישמנו על כל האפליקציות.

גישה אל ניהול התקן של המודפסת מלוח הבקרה

Windows 10/Windows Server 2016

לחץ על 'חצן' התחלה' ובחר 'לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול' . לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על המודפסת, ובחר באפשרות העדפות הדפסה.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

בחר 'שולחן עבודה < לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול' . לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על המודפסת, ובחר באפשרות העדפות הדפסה.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

לחץ על 'חצן' התחלה' ובחר 'לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול' . לחץ באמצעות לחצן העכבר ימני על המודפסת שlk ובחירה העדפות הדפסה.

Windows Vista/Windows Server 2008

לחץ על 'חצן' התחלה' ובחר 'לוח הבקרה < מדפסות תחת חומרה וקול' . לחץ באמצעות לחצן העכבר ימני על המודפסת שlk ובחירה העדפות הדפסה.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

לחץ על 'חצן' התחלה' ובחר 'לוח הבקרה < מדפסות ורכיבי חומרה אחרים < מדפסות ופקסים' . לחץ באמצעות לחצן העכבר ימני על המודפסת שlk ובחירה העדפות הדפסה.

גישה למנהל התקן של המודפסת מסמל המודפסת בשורת המשימות

סמל המודפסת בשורת המשימות של שולחן העבודה הוא סמל קיזור דרך המאפשר לגשת במהירות למנהל התקן של המודפסת.

אם מקליים על סמל המודפסת ובוחרים ב-הגדרות מדפסת אפשר לגשת לאותו חלון הגדרות מדפסת המוצג מלוח הבקרה. לחיצה כפולה על סמל זה מאפשרת לבדוק את מצב המודפסת.

لتשומתך:


אם סמל המודפסת אינו מוצג בשורת המשימות, היכנס אל חלון ניהול התקן של המודפסת, לחץ על העדפות מעקב על הלשונית תחזוקה ולאחר מכן בחר ב-הוסף את סמל קיזור הדרכ לשורת המשימות.

הדפסה

יסודות הדפסה

לתשומת לך:
הפעולות יכולות להשתנות, תלוי בישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

1. פתח את הקובץ שברצונך להדפס.
- טען נייר לתוך המדפסת אם עדין לא טענו לתוכה נייר.
2. בחר הדפס או הגדרות עמוד מתוך התפריט קובץ.
3. בחר את המדפסת שלך.
4. בחר העדפות או מאפיינים כדי לנשח אל חלון ניהול התקן של המדפסת.

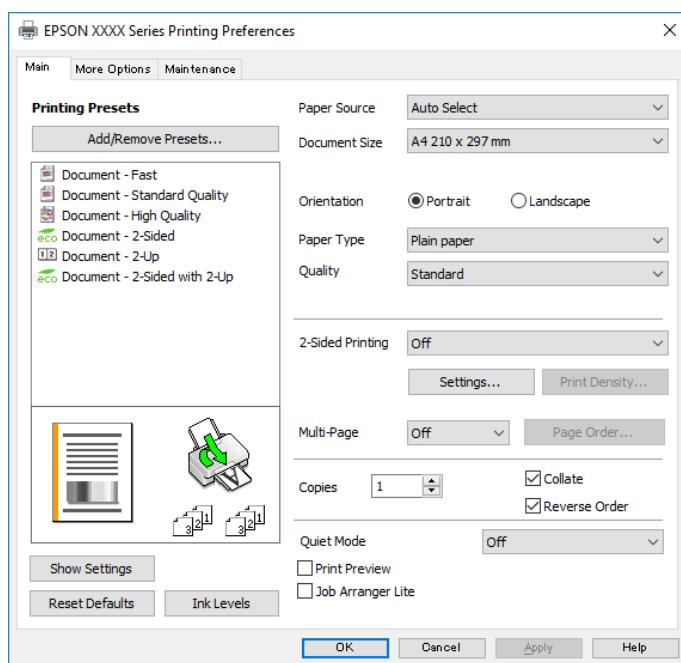

5. שנה את ההגדרות בהתאם לצורך.
לפרטים, עיין באפשרויות התפריט עבור ניהול התקן המדפסת.

لتשומת לך:

- ❑ להסביר על פרטי ההגדרות תוכל גם לעיין בעזרה המקוונת. לחיצת עכבר ימנית על פריט מציגה את עזרה.
- ❑ כאשר אתה בוחר תצוגה **לפני הדפסה**, יוכלת לצפות בתצוגה מקדימה של המסמך שלך לפני הדפסתו.

6. לחץ אישור כדי לסגור את חלון ניהול התקן של המדפסת.

7. לחץ על הדפס.

لتשומת לך:

- כאשר אתה בוחר תצוגה **לפני הדפסה**, מוצג חלון של תצוגה מקדימה. כדי לשנות את ההגדרות, לחץ ביטול, וואז חזר על ניהול החל משלב 2.

מידע קשור


◀ "גודל נייר וכמויות הדפים" בעמוד 21

הדפסה

- ← "הטונת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
- ← "הטונת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 28
- ← "רשימת סוג הנייר" בעמוד 32
- ← "לשונייה ראשי" בעמוד 60

הדפסה דו-צדדית

תוכל להדפיס משני צידי הנייר. תוכל גם להדפיס חוברת שאפשר ליצור אותה באמצעות סידור העמודים מחדש וKİפוף הדפס.

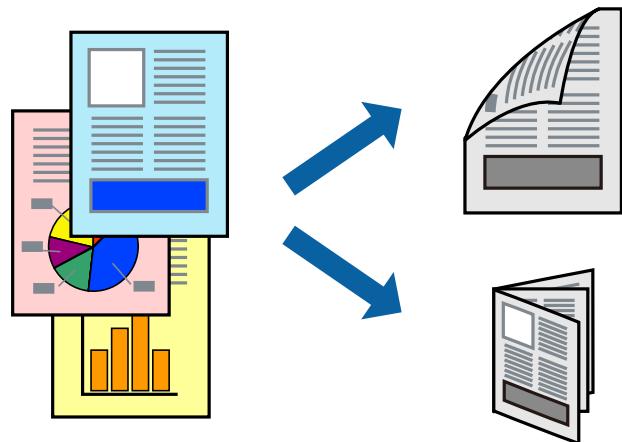

لتשומת לך:

- ❑ תוכל להשתמש בהדפסה דו-צדדית אוטומטית ידנית. בעת הדפסה דו-צדדית ידנית, הפוך את הנייר כדי להדפיס על צידו השני כאשר המדפסת סיימה להדפיס את הצד הראשון.
- ❑ אם אין משתמש בנייר המתאים להדפסה דו-צדדית, אפשרות הדפסה עלולה להיות ירודה והנייר עשוי להיתקע.
- ❑ דיו עלולה להיספג מבעד לניר ולהגיע אל צדו השני.

מידע קשור

- ← "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 21

הגדרות הדפסה

הדפסה דו-צדדית ידנית כאשר מפעילים את 3 EPSON Status Monitor מאופשרה. עם זאת, ניתן שהיא לא תהיה זמינים כאשר ניגשים למדפסת באמצעות רשת או כמשתמשים בה כמדפסת משותפת.

لتשומת לך:

על מנת לאפשר את 3 EPSON Status Monitor, לחץ הגדרות מוחבות בלשונית תחזקה ואז בחר את הפעלה EPSON Status Monitor 3

1. בלשונית ראשי של מנהל התקן המדפסת, בחר אפשרויות מתוך הדפסה דו-צדדית.
2. לחץ על Settings, קבע את הגדרות המתאימות ולאחר מכן לחץ על אישור. בצע הגדרות עבור ציפוי הדפסה בהתאם לצורך. הגדרה זו אינה זמינים כאשר בוורבים הדפסה ידנית דו-צדדית.

הדפסה

לתשומת לך:

- ◻ כדי להדפיס חוברת מוקפלת בחר באפשרות חוברת.
- ◻ בעת הגדרת צפיות הדפסה, נן לשנות את צפיות הדפסה בהתאם לסוג המסמך.
- ◻ הדפסה עשויה להיות איטית, בהתאם לשילוב האפשרויות שבחרת בהגדרה בחר סוג מסמך בחילון התאמת צפיות הדפסה ובהגדירה איות בלשונית ראשית.

3. לחץ על הדפס.

כשמדפסים הדפסה דו-צדדית ידנית, כשהמדפסת מסיימת להדפיס את הצד הראשון, יוצג חלון מוקפז במחשב. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.


מידע קשור

"[יסודות הדפסה](#)" בעמוד 45

"[לשונית ראשי](#)" בעמוד 60

הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד

באפשרות להדפיס שני עמודים או ארבעה עמודים על גיליון נייר אחד.

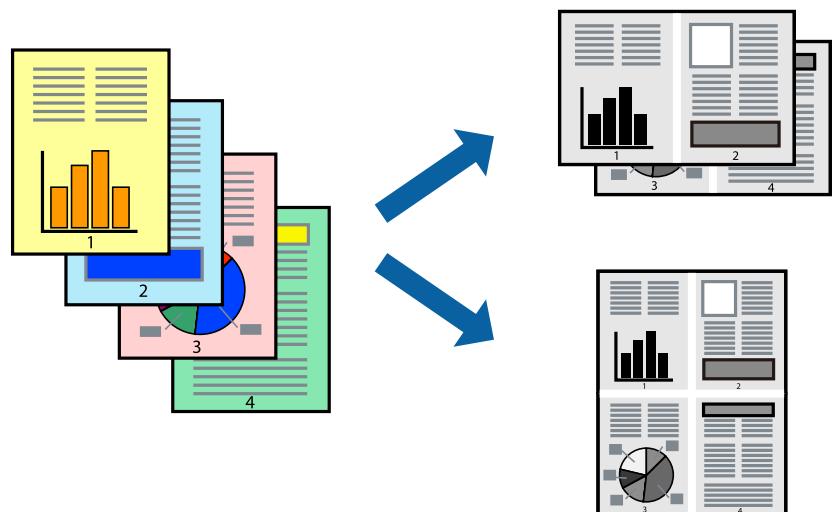

הגדרות הדפסה

בלשונית הראשי של מנהל התקן המדפסת, לחץ 2 עמודים בדף או 4 עמודים בדף כהגדרה של ריבוי עמודים.

מידע קשור


"[יסודות הדפסה](#)" בעמוד 45

"[לשונית ראשי](#)" בעמוד 60

הדפסה

הדפסה והערכה בהתאם לסדר העמודים (הדפסה בסדר הפוך)

תוכל להדפיס מהעמוד האחרון כך שהמסמכים ייירמו בהתאם לסדר העמודים.

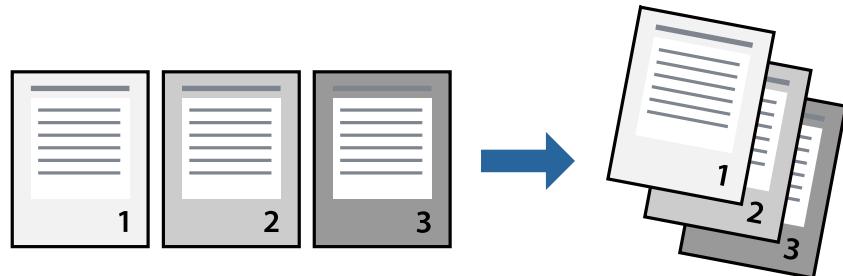**הגדרות הדפסה**

בחר סדר הפוך בלשונית ראשי של מנהל התקן של המדפסת.

מידע קשור

[↳ "יסודות הדפסה" בעמוד 45](#)

[↳ "לשונית ראשי" בעמוד 60](#)

הדפסת מסמך שהוקטן או הוגדל

תוכל להקטין או להגדיל את גודל המסמך בשיעור ספציפי באחוזים או כך שיתאים לגודל הניר שהטענת לתוך המדפסת.

**הגדרות הדפסה**

בלשונית מנהל התקן של המדפסת, **אפשרויות נוספת**, בחר את גודל המסמך מהגדרת גודל המסמך. בחר את גודל הניר שעליו ברצונך להדפיס מהגדרת הניר שיוצאה. בחר באפשרות הקטן/הגדל מסמך ולאחר מכן באפשרות התאם לעמוד או הגדל ל-. כאשר אתה בוחר הגדל ל-, הzin אוחז.

בחר מרכז כדי להדפיס את התמונות במרכז העמוד.


הדפסה

מידע קשור

← "יסודות הדפסה" בעמוד 45
 ← "לשוניות אפשריות נוספות" בעמוד 61

הדפסת תמונה אחת על גבי דפים רבים על מנת להגדילה (ובכך לייצור פוסטר)

תמונה זו מאפשרת להדפיס תמונה אחת על מספר דפים. כך ניתן ליצור פוסטר גדול באמצעות הדבקתם זה אל זה.

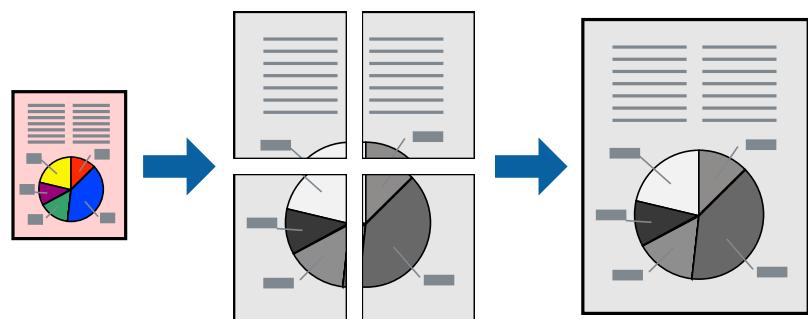

הגדרות הדפסה

בלשונית מנהל התקן המדפסת ראשי בחר פוסטר 1x2, פוסטר 2x2, פוסטר 3x3, או פוסטר 4x4 כהגדרת ריבוי עמודים. אם תלחץ על הגדרות, תוכל לבחור את הפנלים שאין ברצונך להדפיס. תוכל גם לבחור את אפשרויות מדruk החיתוך.

מידע קשור


← "יסודות הדפסה" בעמוד 45
 ← "לשוניות ראשי" בעמוד 60

הכנת פוסטרים באמצעות סימוני יישור חופפים


הנה דוגמה לאופן שבו אפשר להכין פוסטר כאשר בוחרים פוסטר 2x2 ובוחרים סימוני יישור חופפים בהדפס שלו. חיתוך.

הדפסה

המדריכים בפועל מודפסים בשחור לבן, אך במסגרת הסבר זה הם מוצגים כקוים כחולים ואדומים.

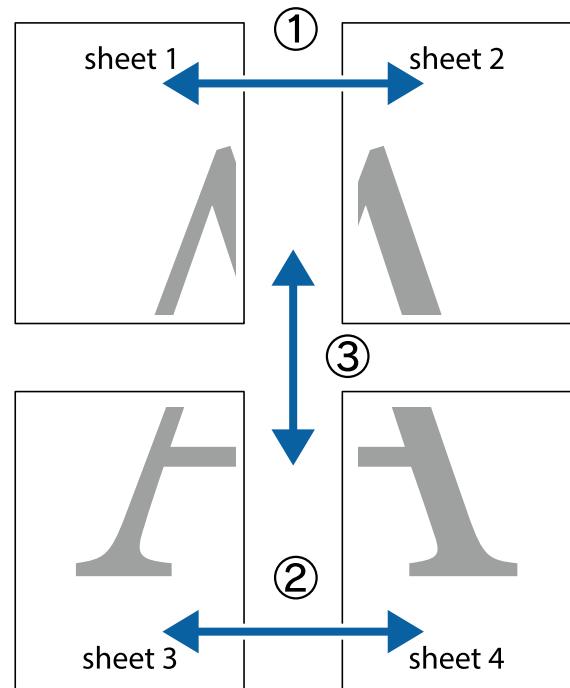


- הכן את Sheet 1 ואת Sheet 2. גוזר את השולטים של Sheet 1 לאורק הקו הכהול האנכי דרך המרכז של סימני הצלב העליונים והתחתונים.

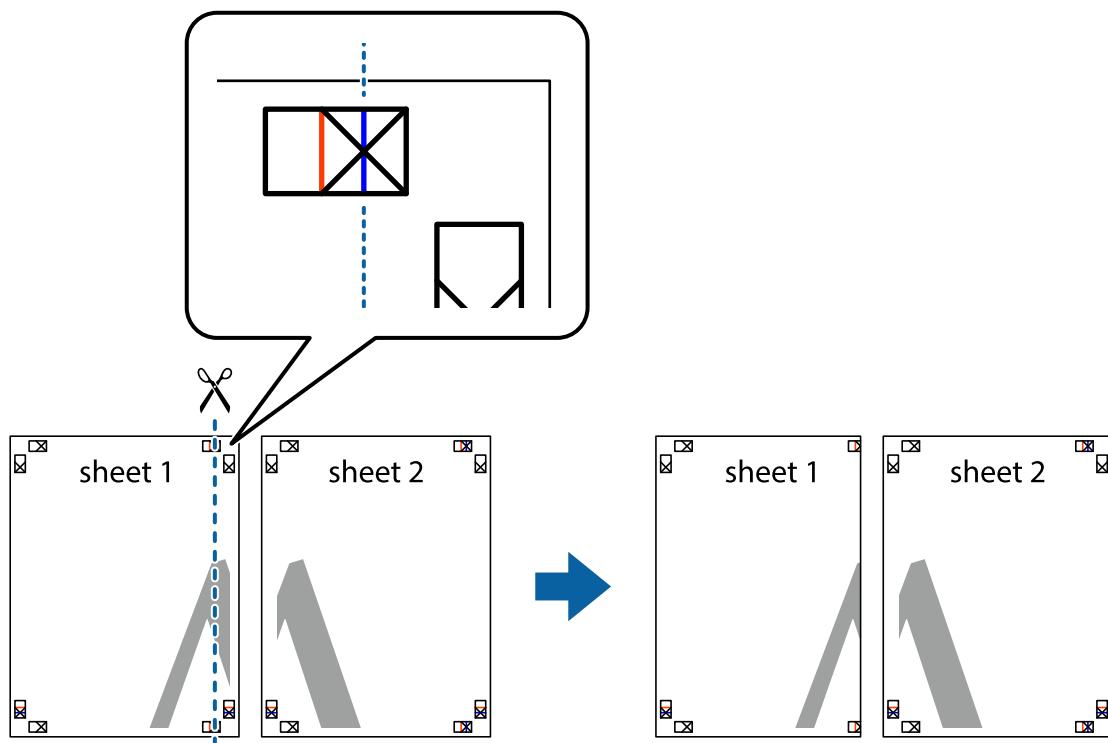


הדפסה

2. הנח את הקצה של 1 בקצת העליון של 2 Sheet ויעיר את סימני הצלב; לאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגילגולות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

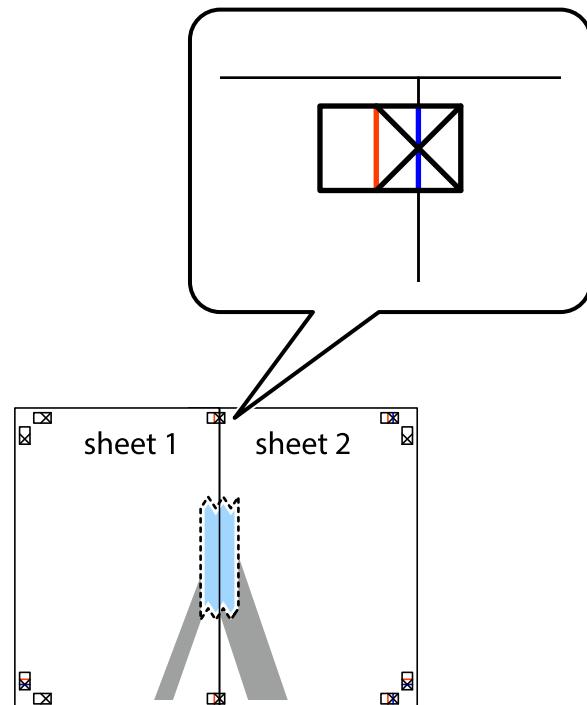


3. גזר את שני הגילגולות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האנכי דרך סמני היישור (הפעם, הקו לשמאלי סימני הצלב).

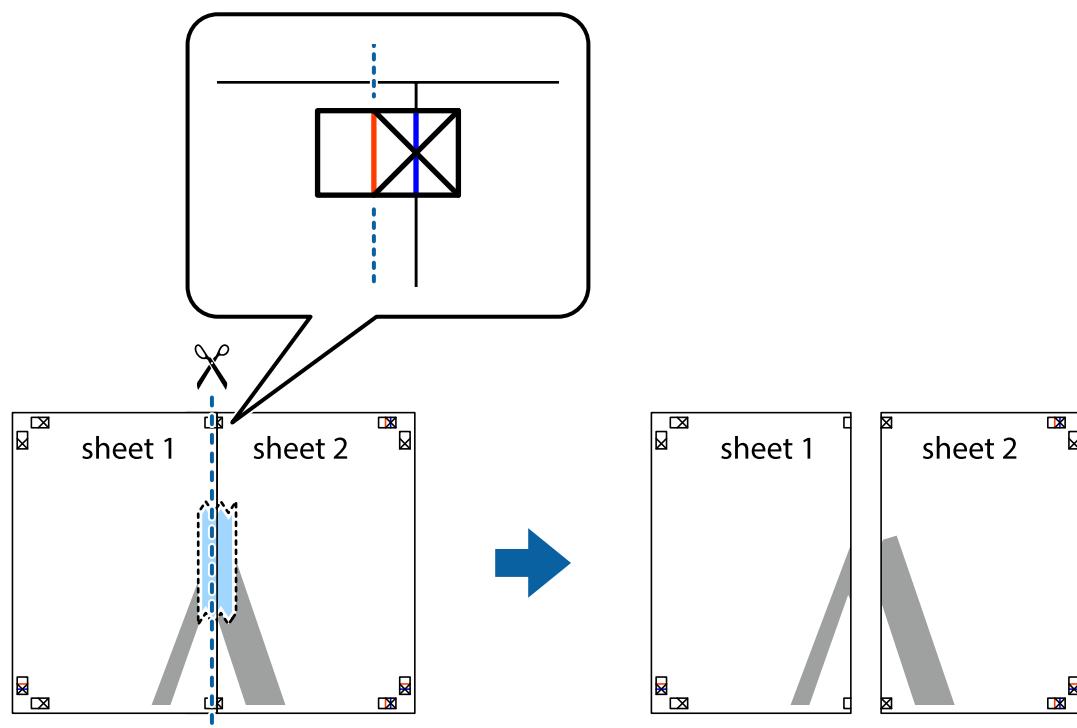


הדף

4. הדק בסדר הדבקה את שני הגילונות יחד מ从此ד האחורית.

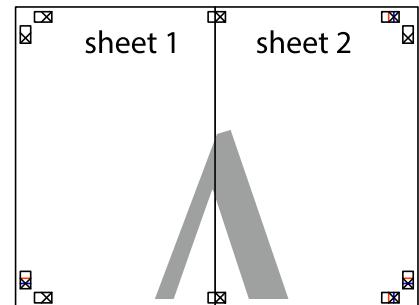


5. חזר על שלבים 1 עד 4 כדי לבדוק יחד בסדר הדבקה את 3 Sheet וSheet 4.

6. גוזר את השולטים של 1 Sheet ושל 2 Sheet לאורך הקו הכהול האופקי דרך המרכז של סימני הצלב השמאליים והימניים.

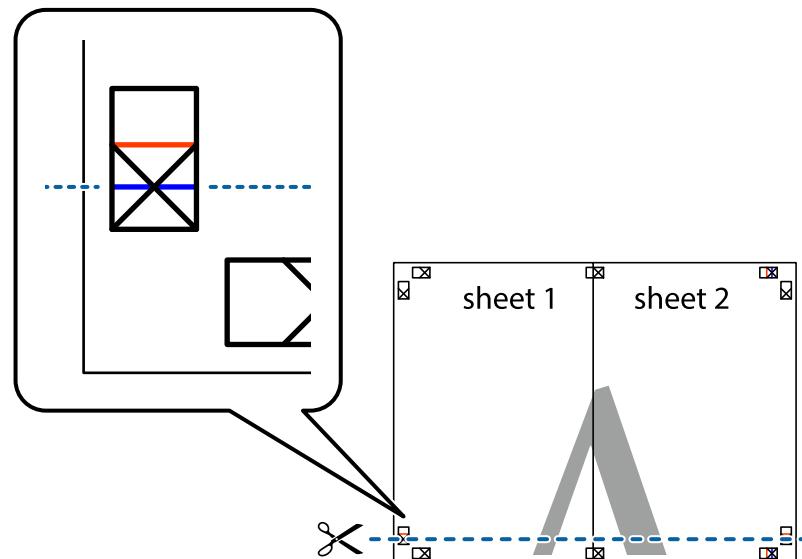


הדפסה

7. הנח את הקצה של Sheet 1 ושל Sheet 2 על גבי Sheet 3 וSheet 4-ו, ישר את סימני הצלב ולאחר מכן הדבק בסרט הדבקה את שני הגילונות יחד מהצד האחורי, הדבקה זמנית.

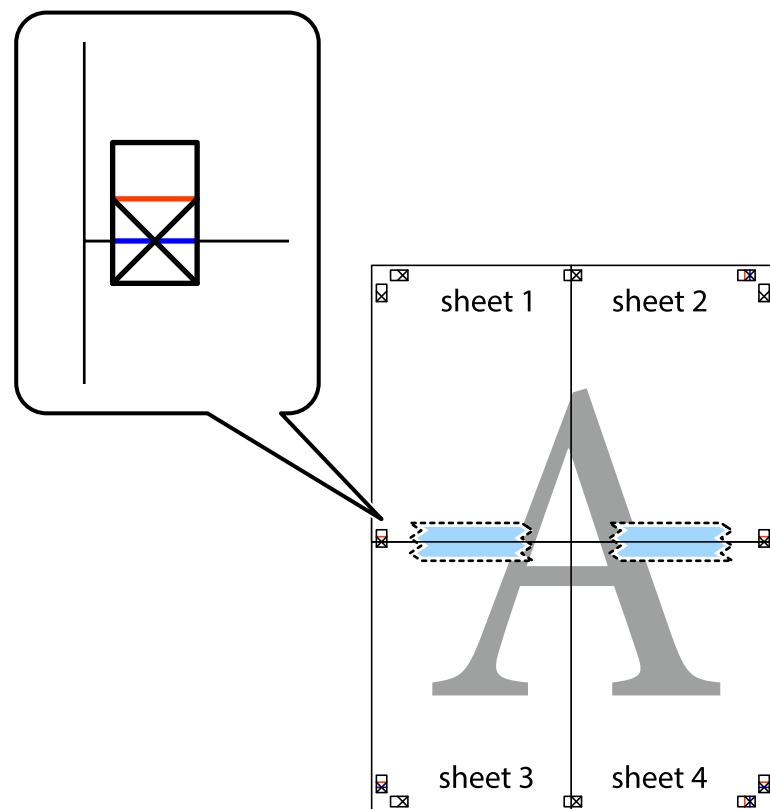


הדפסה

8. גוזר את שני הגילוונות המודבקים לשניים לאורך הקו האדום האופקי דרך סמני היישור (הפעם, הקו מעל לסימני הצלב).

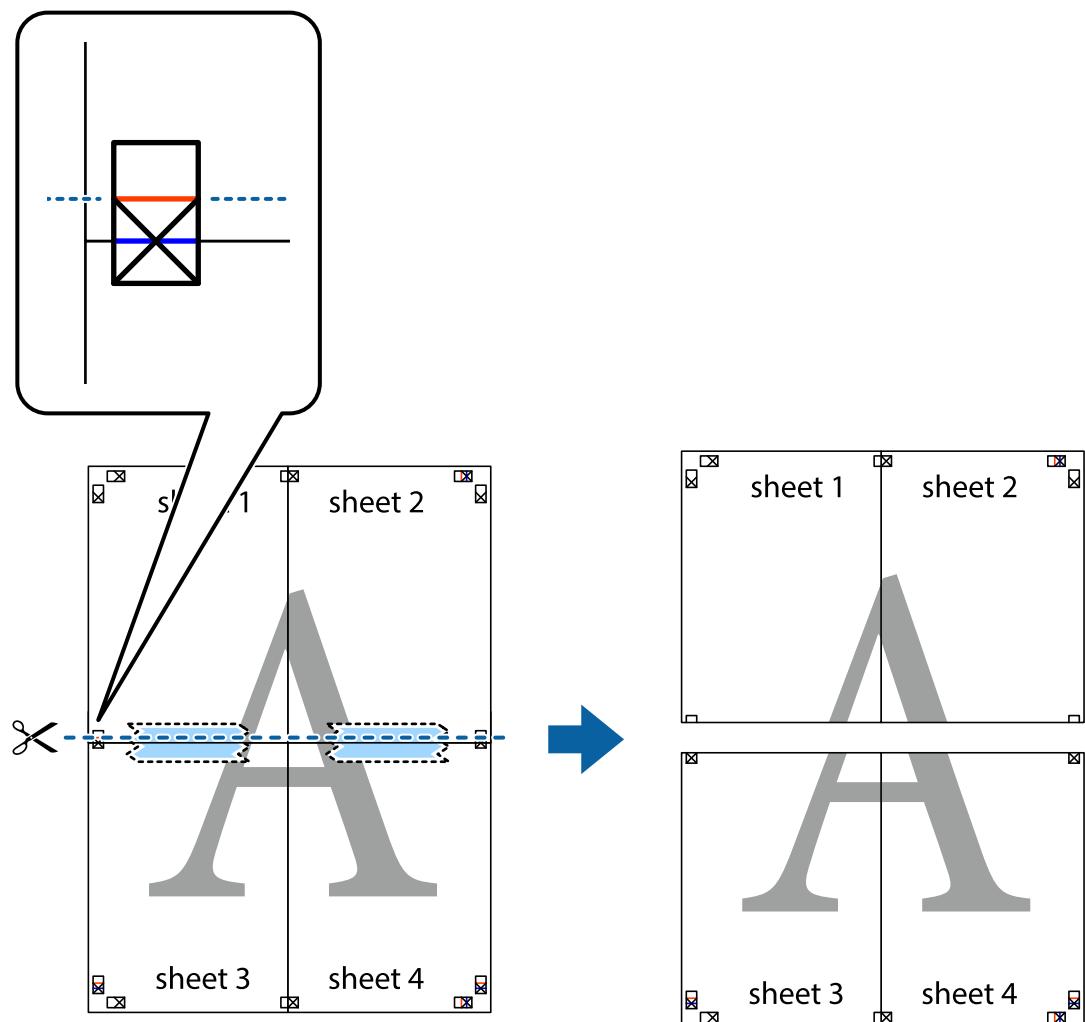


9. הדבק בסרט הדבקה את שני הגילוונות יחד מ从此ד האחורי.

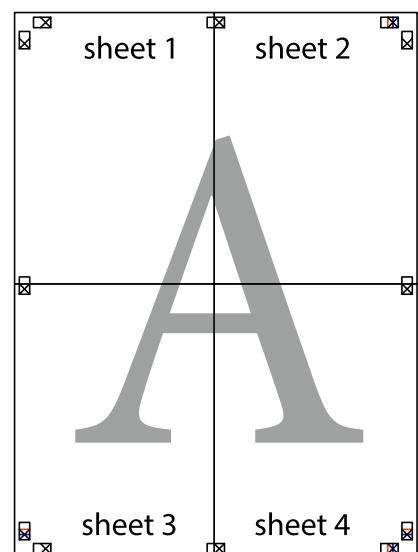


הדפסה

10. גזר את השולטים שנשארו לאורך המוליך החיצוני.

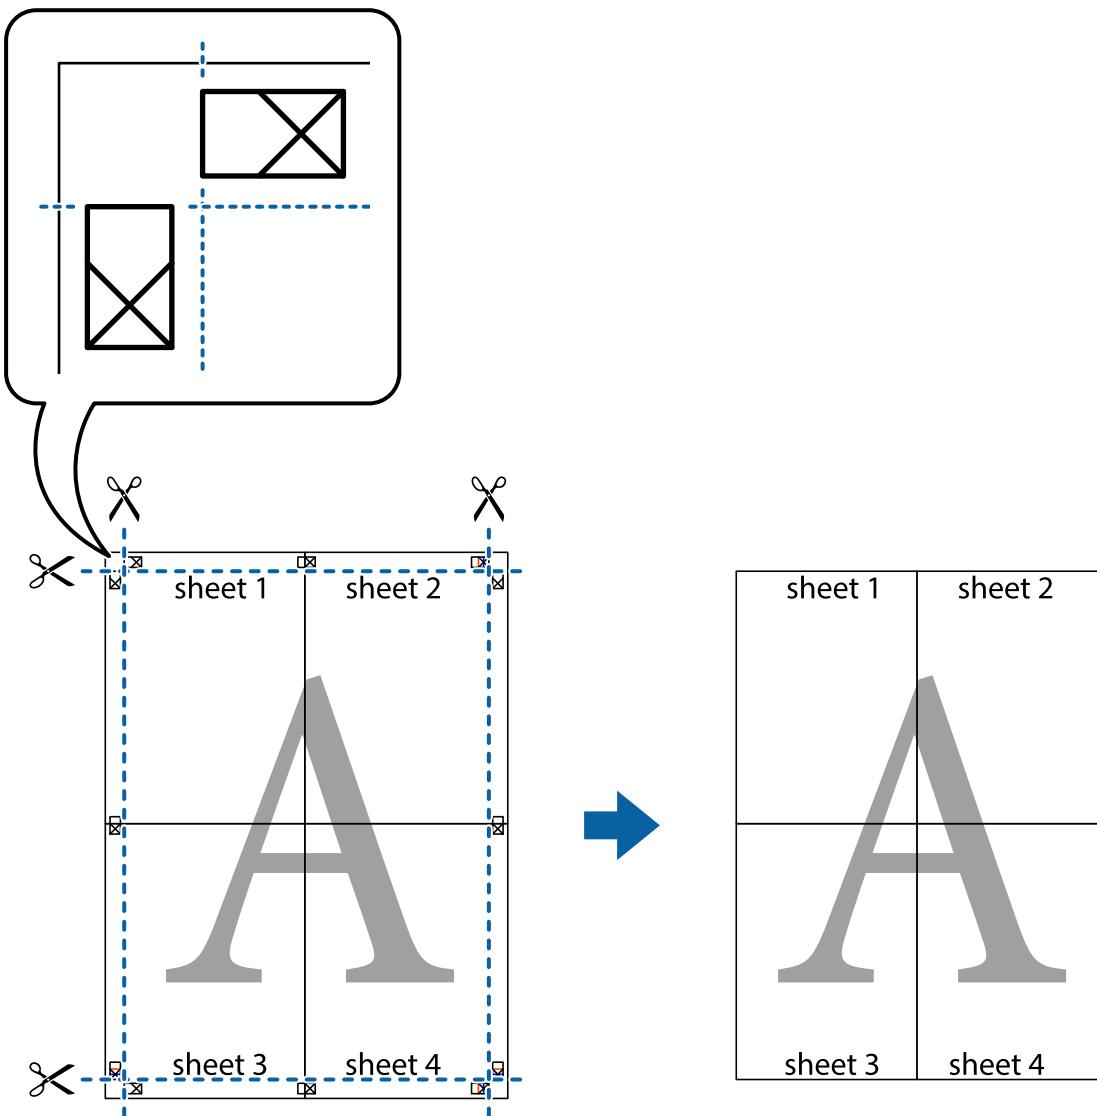

הדפסה עם כוורת עליונה וכוורת תחתונה

באפשרות להדפיס מידע כמו שם משתמש ותאריך הדפסה בתור כוורות עליונות או תחתונות.

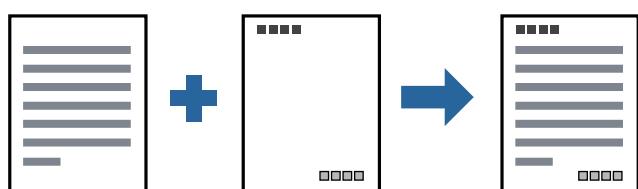

הגדרות הדפסה

בלשונית אפשרויות נוספות של ניהול התיקון המדפסת לחץ תכונות סימני מים, ואז בחר כוורת עליונה/תחתונה. לחץ הגדרות ואז בחר את הפריטים שברצונך להדפיס.


הדפסה

מידע קשור

← "יסודות הדפסה" בעמוד 45
 ← "לשוניות אפשריות נוספות" בעמוד 61

הדפסת סימן מים

באפשרותך להדפיס סימן מים כגון "חסוי" או דפוס נגד-העתקה על-גבי התדפיסים שלך. אם תבצע הדפסה עם דפוס נגד-העתקה, יופיעו האותיות הסמיות בעת ביצוע העתקה על מנת להבדיל בין מסמך המקור לבין העותקים.

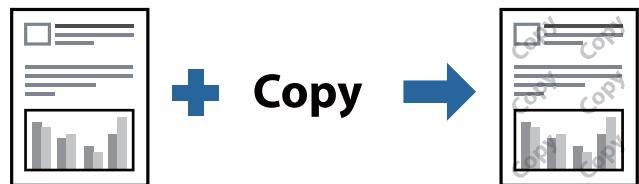

הדפס למניעת העתקה זמין בתנאים הבאים:

- ❑ נייר: נייר רגיל, נייר העתקה, נייר מכתבים, נייר ממוחזר, נייר צבעוני, נייר מודפס מראש, או נייר רגיל בעל איקות גבואה
 - ❑ איקות: רגיל
 - ❑ הדפסה דו-צדדית אוטומטית: לא נבחרה
 - ❑ תיקון גוון: אוטומטי
- لتשומת לך:**
תוכל גם להוסיף סימן מים או דפוס נגד-העתקה משלך.

הגדרות הדפסה

בלשונית אפשריות נוספות של מנהל התקן המדפסת לחץ תכונות סימני מים, וזו בחר הדפס למניעת העתקה או סימן מים. לחץ על הגדרות כדי לשנות פרטיים כגון גודל, צפיפות או מיקום הדפוס או הסימן.


מידע קשור

← "יסודות הדפסה" בעמוד 45
 ← "לשוניות אפשריות נוספות" בעמוד 61

הדפסה

הדפסת קבצים מוגני-סיסמה

תוכל להגדיר סיסמה עבור עבודת הדפסה כך שהיא תתחילה להדפיס רק אחרי הזנת הסיסמה בלווי הבדיקה של המדפסת.

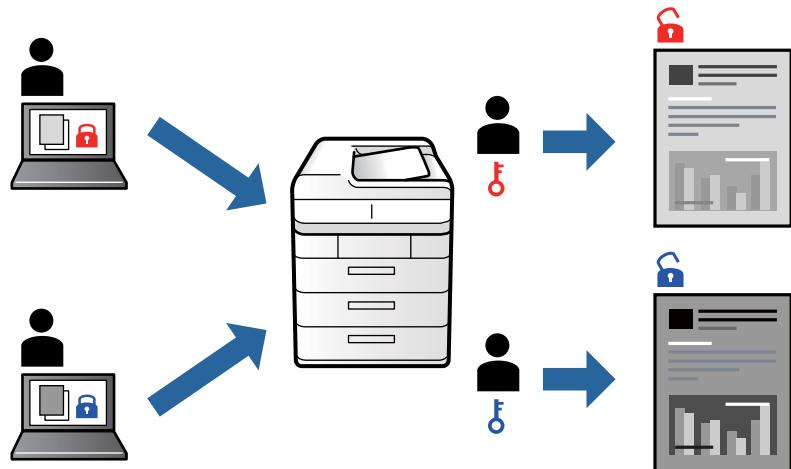**הגדרות הדפסה**

בלשונית ניהול התקן המדפסת אפשרויות נוספות בהראת עבודה חסומה, ואוזן סיסמה. כדי להדפיס את העבודה, בחר עבודה סודית במסך הבית של המדפסת. בחר עבודה שברצונך להדפיס ולאחר מכן אוזן את הסיסמה.


מידע קשור

↳ "יסודות ההדפסה" בעמוד 45

↳ "לשונית אפשרויות נוספות" בעמוד 61

הדפסת קבצים מרובים יחד

Job Arranger Lite מאפשר לך לשלב כמה קבצים שנוצרו בידי יישומים שונים וואז להדפיסם כעבודת הדפסה אחת. באפשרותך לקבוע את הגדרות ההדפסה לקבצים מסוימים, כגון פרישה מרובת עמודים והדפסה דו-צדדית.

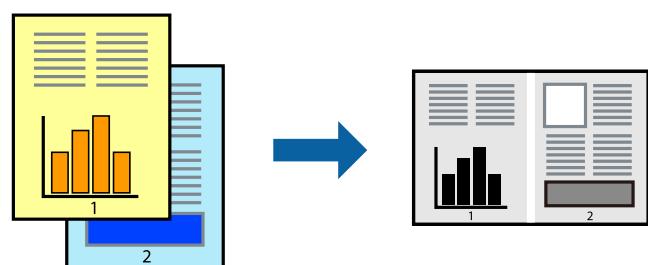

הדפסה

הגדרות הדפסה

בחר ראשית בלשונית Job Arranger Lite של מנהל התקן של המדפסת. כאשר אתה מתחילה להדפיס, מוצג חלון Job Arranger Lite פתוח,فتح את הקובץ שברצונך לשלב עם הקובץ הנוכחי ווחזור על השלבים הנ"ל.

כאשר אתה בוחר משימת הדפסה נוספת אל פרויקט הדפסה בחלון Job Arranger Lite הוכל לעורך את פריטה העמוד.

לחץ הדפס מתוך תפריט קובץ כדי להתחיל להדפיס.

لتשומת לך:

אם תסגור את חלון Job Arranger Lite לפני שתושrif את כל נתוני הדפסה אל פרויקט הדפסה תבוטל עבודה הדפסה אליה אתה עובד ברגע. לחץ שמר מתוך תפריט קובץ כדי לשמור את העבודה הנוכחי. הסיום של הקבצים השמורים היא ."ecl"

כדי לפתוח פרויקט הדפסה, לחץ בלשונית תחזקה של מנהל התקן המדפסת, על מנת לפתוח את חלון Job Arranger Lite. בחר פתח מהתפריט קובץ כדי לבחור את הקובץ.


מידע קשור

← "יסודות הדפסה" בעמוד 45

← "לשונית ראשי" בעמוד 60

התאמת גוון הדפסה

באפשרותך להתאים את הגוון המשמש בעבודת הדפסה.

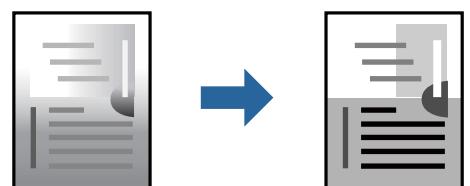

لتשומת לך:

התאמות אלה אינן חלות על הנתונים המקוריים.

הגדרות הדפסה

בלשונית אפשרויות נוספות של מנהל התקן המדפסת, בחר מותאם אישית כהגדרה של תיקון גוון. לחץ מתקדם כדי לפתוח את חלון תיקון גוון ואוז בחר את שיטת תיקון הגוון.

لتשומת לך:

▢ אוטומטי נבחרת כברירת המחדל בלשונית אפשרויות נוספות. הגדרה זו מתאימה את הגוון באופן אוטומטי לסוגנייר ולהגדרות של איות הדפסה.

מידע קשור


← "יסודות הדפסה" בעמוד 45

← "לשונית אפשרויות נוספות" בעמוד 61

הדפסה

הדפסה שמדגישה קווים דקים

תוכל לעבות קווים דקים שם שקיים מכדי להדפיס.

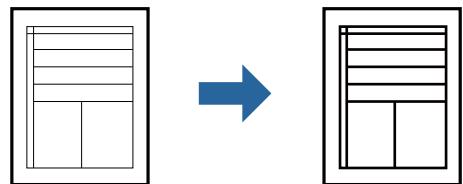**הגדרות הדפסה**


בלשוניות אפשרויות נוספות של ניהול התקן המודפסת, לחץ אפשרויות תמונה בהגדרת תיקון גוון. בחר הדגש קווים דקים.

מידע הקשור

[← "יסודות הדפסה" בעמוד 45](#)
[← "לשוניות אפשרויות נוספות" בעמוד 61](#)

הדפסה לשימור כתוב וקווים חיוורים


תוכל לשפר אותיות וקווים חיוורים כדי שיהיה קל יותר לראותם, או כדי להגדד תМОנותם.

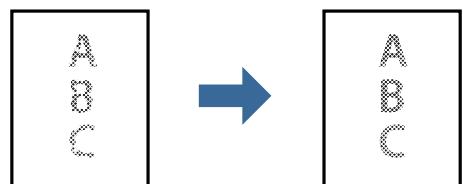**הגדרות הדפסה**

בלשוניות אפשרויות נוספות של ניהול התקן המודפסת, לחץ אפשרויות תמונה בהגדרת תיקון גוון. בחר שיפור קווים וטקסטים בהירים.

הדפסת ברקודים ברורים

תוכל להדפיס ברקוד ברור ובכך להקל על סריקתו. יש לאפשר תכונה זו רק אם לא ניתן לסרוק את הברקוד שהדפסת.

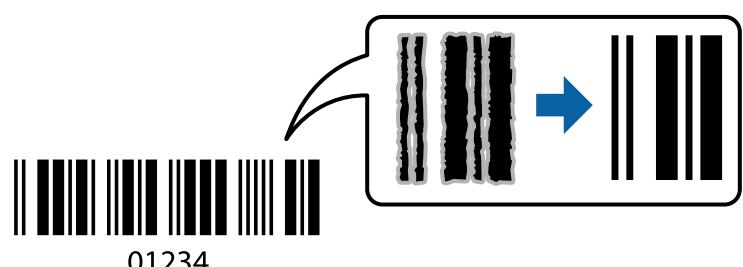

הדפסה

תוכל להשתמש בתוכנה זו בתנאים הבאים.

■ נייר: נייר רגיל, נייר העתקה, נייר מכתבים, נייר ממוחזר, נייר צבעוני, נייר מודפס מראש, נייר רגיל בעל איכות גבוהה, נייר עבה או מעטפה

■ איכות: רגיל

لتשומת לבך:
בהתאם לנسبות, אפשר שלא תמיד ניתן יהיה לצמצם את הטשטוש.

הגדרות הדפסה

בלשונית תחזקה של מנהל התקן המדפסת לחץ הגדרות מורחבות, ואז בחר מצב ברקורס.

מידע קשור

← "יסודות הדפסה" בעמוד 45

← "לשונית תחזקה" בעמוד 62

ביטול הדפסה

תוכל לבטל עבודה הדפסה מהמחשב. אולם, אין אפשרות לבטל עבודה הדפסה מהמחשב ברגע שהיא נשלחה למדפסת בשלמותה. במקרה זה, בטל את עבודה הדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

ביטול

במחשב שלך, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך בטור התקנים ומדפסות, מדפסות, או בטור מדפסות ופקסים. לחץ ראה מה נמצא בהדפסה, לחץ לחיצה ימנית על העבודה שברצונך לבטל, ואז בחר ביטול.

אפשרויות תפנית עבור מנהל התקן המדפסת

פתח את חלון הדפסה באפליקציה, בחר את המדפסת ואז גש לחלון מנהל התקן המדפסת.

لتשומת לך:

התפריטים עשויים להשתנות בהתאם לאפשרות שבחרת.

לשונית ראשי

רמות דיו	מציג את רמות הדיו המקורבות.	אפס לבירור מחדל	מחזירה את כל ההגדירות לערכיו המקוריים שקבע היצרן. גם ההגדירות בלשונית אפשריות נוספות.	הציג רשימה של פריטים מוגדרים בלשוניות ראשי ו-אפשריות נוספות.	מצביע הדפסה קבועים מראש	הוסף/הסר מצבים קבועים מראש	תוכל להוסיף או לסרף הגדרות קבועות מראש.
רמת דיו	מציג את רמות הדיו המקורבות.	אפס לבירור מחדל	מחזירה את כל ההגדירות לערכיו המקוריים שקבע היצרן. גם ההגדירות בלשונית אפשריות נוספות.	הציג רשימה של פריטים מוגדרים בלשוניות ראשי ו-אפשריות נוספות.	מצביע הדפסה קבועים מראש	הוסף/הסר מצבים קבועים מראש	תוכל להוסיף או לסרף הגדרות קבועות מראש.
רמת דיו	מציג את רמות הדיו המקורבות.	אפס לבירור מחדל	מחזירה את כל ההגדירות לערכיו המקוריים שקבע היצרן. גם ההגדירות בלשונית אפשריות נוספות.	הציג רשימה של פריטים מוגדרים בלשוניות ראשי ו-אפשריות נוספות.	מצביע הדפסה קבועים מראש	הוסף/הסר מצבים קבועים מראש	תוכל להוסיף או לסרף הגדרות קבועות מראש.
רמת דיו	מציג את רמות הדיו המקורבות.	אפס לבירור מחדל	מחזירה את כל ההגדירות לערכיו המקוריים שקבע היצרן. גם ההגדירות בלשונית אפשריות נוספות.	הציג רשימה של פריטים מוגדרים בלשוניות ראשי ו-אפשריות נוספות.	מצביע הדפסה קבועים מראש	הוסף/הסר מצבים קבועים מראש	תוכל להוסיף או לסרף הגדרות קבועות מראש.

הדפסה

מקור נייר	בחר את מקור הנייר שמננו מזמן הנייר. בחר בחירה אוטומטית כדי לבחור באופן אוטומטי את מקור הנייר הנבחר ב-הגדרת הנייר במדפסת.
גודל המסמן	בחר את גודל הנייר עליו תרצה להדפיס. אם בחרת מוגדר אישית, הzon את רוחב ואורך הנייר.
כיוון	בחר את כיוון הדפסה.
סוג דף	בחר את סוג הנייר עליו ברצונך להדפיס.
aicיות	בחר את אicity הדפסה בה תרצה לבצע את הדפסה. הגדרות זמינות תלויות בסוג הנייר שתבחרה.
הדפסה דו-צדדית	אפשר לך לבצע הדפסה דו-צדדית.
	תוכל לציין את הצד המועד לכרייה ואת שול' הבדיקה. בעת הדפסה של מסמכים מרובי-עמודים, תוכל לבחור להדפיס החל מצידו הקדמי או מצידו האחורי של העמוד.
צפיפות הדפסה	בחר את סוג המסמן על מנת להתחאים את צפיפות הדפסה. אם נבחרת צפיפות הדפסה המתאימה, תוכל למנוע מתומותן לחלהל אל הצד הנגדי. בחר מוגדר אישית כדי לכוון באופן ידני את צפיפות הדפסה.
ריבוי עמודים	אפשר לך להדפיס מספר עמודים על גליון אחד או לבצע הדפסה של פוסטר. לחץ סדר עמודים כדי לציין את הסדר שבו יודפסו הדפים.
Copies	הגדר את מספר העותקים שברצונך להדפיס.
	מדפס מסמכים רב-עמודים תוכך איסוף בסדר הנכון ומיונים לسطים נפרדים.
סדר הפוך	אפשר לך להדפיס מהעמוד האחרון כך שהעמודים יערמו בסדר הנכון אחריו הדפסתם.
מצב שקט	מצמצם את הרעש שימושי המדפסת. עם זאת, הפעלת תוכנה זו עשויה להאט את מהירות הדפסת.
תצוגה לפני הדפסה	מציג הצוגה מקדימה של המסמן שלך לפני הדפסתו.
Job Arranger Lite	בחר להדפיס באמצעות תוכנת Job Arranger Lite.

לשונית אפשרויות נוספות

מצבי הדפסה קבועים	הוסף/הסר מצבים קבועים מראש	תוכן להוספי או להסיר הגדרות קבועות מראש משלך עבור הגדרות הדפסה בהן אתה משתמש לעיתים תדירות. בחר מתוך הרשימה את ההגדרה הקבועה מראש בה ברצונך להשתמש.
הציג הגדרות	מציג רשימה של פרטיים מוגדרים בלשוניות הראשי-אפשרויות נוספות.	
אפשר לברירת מחדל	מחזירה את כל ההגדרות לערכיה המקוריים שקבע היצרן. גם ההגדרות בלשוניית הראשית תוחזרנה לערכי ברירת המחדל שלהם.	
גודל המסמן	בחר את גודל המסמן שלך.	

הדפסה

הנייר שיצא	בחר את גודל הנייר עליו תרצה להדפס. אם הנייר שיוצא שונה מ-גודל המסמך, נחברת הקטן/הגדל מסמך באופן אוטומטי. אין צורך לבחור הנייר שיוצא בעת הדפסת מסמכים ללא לשנות את הגודל.
הקטן/הגדל מסמך	מאפשרת לך להקטין או להגדיל את גודלו של מסמך.
התאם לעמוד	מקטינה או מגדילה באופן אוטומטי את המסמך כך שיתאים לגודל הנייר שנבחר ב-הנייר שיוצא.
הגדיל ל-	הדפסה עם אחוז ציפי.
מרכז	הדפסת תМОנות במרכז הנייר.
אוטומטי	מתאימה את גוון התמונות באופן אוטומטי.
モותאם אישית	מאפשרת לך לבצע תיקון גוון ידני. לחץ על מתקדם להגדירות נוספות נספפות.
אפשרויות תמונה	מפעילה אפשרותות שונות של איזות הדפסה כגון הדגש טקסט. תוכל גם לבצע קווים כדי להפוך אותם לגלים בתדפסים.
תכונות סימני מים	מאפשרת לך לבצע הגדרות לדפוסים נגד-העתקה או סימני מים.
עבודה חסיה	הגן על מסמכים חסויים באמצעות סיסמה בעת הדפסה. אם תשתמש בתוכנה זו, נתוני הדפסה מאוחסנים במדפסת ונitin להדפסים רק אחרי שהזונה סיסמה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת. בחר ב-Settings כדי לשנות את ההגדירות.
הגדרות נוספות נספפות	מוסבבת את העמודים 180 מעלות לפני הדפסתם. תוכנה זו מועילה כאשר מדפסים על נייר כמו מעטפות המוטבעות בכיוון קבוע בתוך המדפסת.
גובה גובה	הדפסה כשראש הדפסה זו בשני הכיוונים. הדפסה מהירה יותר אך האיכות נמוכה יותר.
תמונה מראה	הופכת את התמונה כך שהיא מודפסת כפי שהיא מופיעה בראוי.

לשונית תחזוקה

בדיקות פיה	מדפסה דפוס בדיקת נחיר במטרה לבדוק אם יש סתיימה בנחירים ראש הדפסה.
ניקוי ראש	מנקה את הנחירים הסתוימים בראש הדפסה. יש לנוקות את ראש הדפסה רק אם הנחירים סתוימים, משום שתכונת זו משתמשת בكمות מסוימת של דיו.
Job Arranger Lite	פתחת את חלון Job Arranger Lite. תוכל לשמר ולערוך נתונים.
EPSON Status Monitor 3	פתחת את חלון EPSON Status Monitor 3. כאן תוכל לוודא את מצב המדפסת והחומרים המתבלמים.
העדפות מעקב	מאפשרת לך לבצע הגדרות לשול פריטים בחלון EPSON Status Monitor 3.
הגדרות מרחבות	מאפשרת לך לבצע מיקון הגדרות. לפרטים נוספים, לחץ לחיצה ימנית על כל פריט כדי לצפות בעזרה.
תור הדפסה	מציגה את העבודות הממתינות להדפסה. תוכל לבדוק, לעזר או להפעיל מחדש עבודות הדפסה.


הדפסה

תוכל לרשום חשבונות משתמש. אם הוגדרה בקרת גישה במדפסת, عليك לרשום את החשבון שלך.	פרטי מדפסת ואפשרויות
משנה את השפה בה יעשה שימוש בחלון ניהול התקן המדפסת. כדי לישם את ההגדרות, סגור את ניהול התקן המדפסת, ו敖فتح אותו שוב.	שפה
מפעיל את EPSON Software Updater כדי לבדוק את המהדורות העדכניות ביותר של האפליקציות באינטראנט.	עדכון תוכנה
מאפשרת לך לגשת אל אתר התמיכה הטכנית של Epson.	תמיכה טכנית

הדפסה מתוך ניהול התקן מדפסת בתוך Windows PostScript

מנהל התקן מדפסת PostScript הוא מנגנון ששולח פקודות הדפסה למדפסת באמצעות שפת תיאור העמוד .PostScript

1. פתח את הקובץ שברצונך להדפסה.
טען נייר לתוך המדפסת אם עדיין לא טענו לתוכה נייר.
2. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובץ
3. בחר את המדפסת שלך.
4. בחר העדפות או מאפיינים כדי לגשת אל חלון ניהול ההתקן של המדפסת.

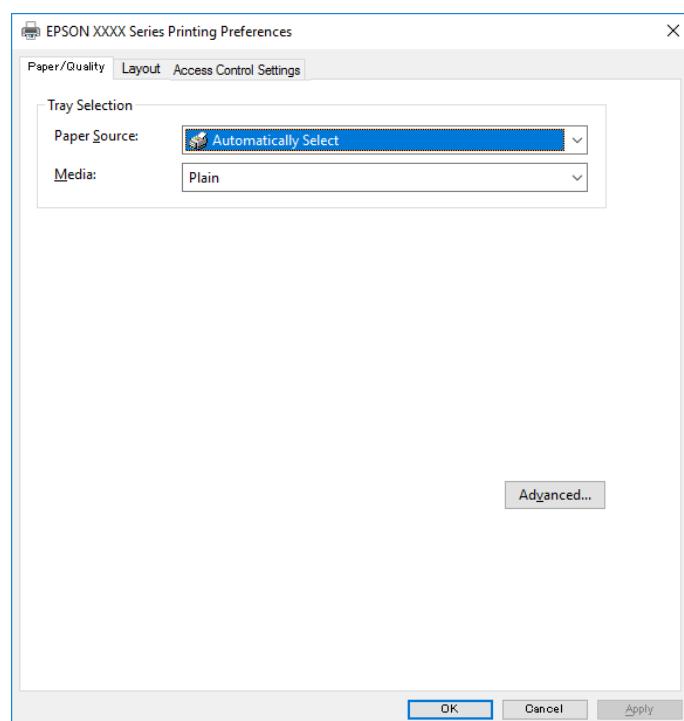

הדפסה

5. שנה את ההגדרות בהתאם לצורך.
לפרטים, עיין באפשרויות התפריט עבור מנהל התקן המדפסת.
6. לחץ אישור כדי לסגור את מנהל התקן של המדפסת עבור פרטיים.
7. לחץ על הדפס.

מידע הקשור

- ◀ "גודל הנייר וכמיות הדפים" בעמוד 21
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-mezuz נייר אחריו" בעמוד 28
- ◀ "רשימת סוג הנייר" בעמוד 32
- ◀ "לשונית נייר/aicots" בעמוד 64
- ◀ "לשונית פרישה" בעמוד 64

אפשרויות תפריט עבור מנהל התקן מדפסת PostScript

פתח את חלון הדפסה באפליקציה, בחר את המדפסת ואז גש לחלון מנהל התקן המדפסת.

لتשומת לך:
התפריטים עשויים להשתנות בהתאם לאפשרות שבחרת.**לשונית נייר/Aicots**

בחר את מקור הנייר שטממו מזון הנייר. בחר בחר אוטומטית כדי לבחור באופן אוטומטי את מקור הנייר הנבחר ב-הגדרת הנייר במדפסת.	מקור נייר	בחירה מגש
בחר את סוג הנייר עליו ברצונך להדפס.	מדיה	

לשונית פרישה

בחר את כיוון הדפסה.	כיוון
אפשר רק לבצע הדפסה דו-צדדית.	הדפסה משני הצדדים
בחר להדפיס מהעמוד הראשון או מהעמוד האחרון. אם תבחר מהאחרון לראשון, העמודים נורומים בסדר הנכון בהסתמך על מספר העמודים אחורי הדפסה.	סדר עמודים

הדפסה

פומט עמוד	עמודים לגילון	אפשר לך להדפיס מספר עמודים על גליון אחד.
	פומט עמודים לגילון	אפשר לך לציין את פרישת העמוד כאשר את המדפיס מסpter עמודים על גליון יחיד.
חוורת		בחר כדי ליצור חוותה.
	כריכת חוותה	בחר את מיקום הcrica עברו חוותה.

לשונית הגדרות בקרת גישה

אפשר שהמנהל יגביל את השימוש במדפסת. הדפסה זינה אחורי רישום החשבון שלך במנהל התקן המדפסת. צור קשר עם המנהל כדי לקבל פרטים על חשבונך המשמש לך.

הגדרות בקרת גישה	רישום משתמש	אפשר לך להזין שם משתמש וסיסמה.
	שם משתמש	הzon שם משתמש.
	סיסמה	הzon סיסמה.

אפשרויות מתקדמות

נייר/פלט	גודל נייר	בחר את גודל הנייר עליו תרצה להדפיס.
	עותקים	הגדר את מספר העותקים שברצונך להדפיס.
איור	aicoot הדפסה	בחר את איקות ההדפסה בה תרצה לבצע את ההדפסה.
	התאמת הגודל	אפשרת לך להקטין או להגדיל את המסמן.
	TrueType	מנגיד את תחליף הגוף בגופן TrueType.
אפשרויות מסמן	תכונות הדפסה מתקדמת	אפשרת לך לבצע הגדרות מפורחות עבור תכונות הדפסה.
	PostScript	אפשרת לך לבצע הגדרות אופציונליות.
	תכונות מדפסת	תוכל באופן זה לשמר את הדיו באמצעות חזרה ציפויות הדפסה.
		הגדרה זו מסובבת את הנתונים 180 מעלות לפני הדפסתם.

ביטול הדפסה

תוכל לבטל עבודה הדפסה מהמחשב. אולם, אין אפשרות לבטל עבודה הדפסה מהמחשב ברגע שהוא נשלחה למדפסת בשלהותה. במקרה זה, לבטל את עבודה הדפסה באמצעותلوح הקרה של המדפסת.

הדפסה

ביטול

במחשב שלך, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך בהתאם לתקנים ומדפסות, מדפסות, או בתוכך מדפסות ופקסים. לחץ ראה מה נמצא בהדפסה, לחץ לחיצה ימנית על העבודה שברצונך לבטל, ואז בחר ביטול.


הדפסה מתוכך מנהל התקן המדפסת במערכת הפעלה Mac OS

יסודות הדפסה

لتשומת לך:

הפעולות עשוות להשתנות בהתאם ליישום. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום.

1. פתח את הקובץ שברצונך להדפסה.
טען נייר לתוך המדפסת אם עדין לא טענו לתוכה נייר.
2. בחר באפשרות הדפס בתפריט קובץ או בכל פקודה אחרת שתעביר אותך לטיית הדו-שיח הדפסה.
במידת הצורך, לחץ הצג פרטיים או ▼ כדי להרחיב את חלון הדפסה.
3. בחר את המדפסת שלך.
4. בחר באפשרות הגדרות הדפסה בתפריט שנפתח.

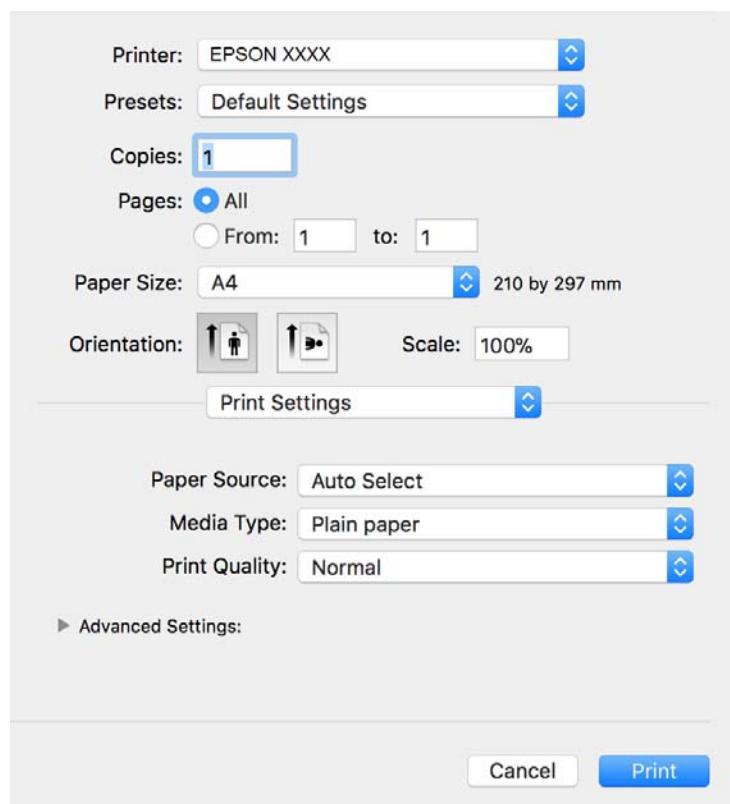

הדפסה

לתשומת לך:
במערכות ההפעה OS X Mountain Lion ואילך, אם התפריט הגדרות הדפסה אינו מוצג, סימן שמנהל התקן
למדפסת Epson לא הותקן כהלכה.

בחר באפשרות העדפות מערכת מתוך החפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש. כדי להוציא מדפסת עיון בהוראות הבאות.

<http://epson.sn>

5. שנה את הגדרות בהתאם לצורך.
לפרטים, עיון באפשרויות התפריט עברו מנהל התקן המדפסת.


6. לחץ על הדפס.

מידע הקשור

- ◀ "גודל הנייר ובכמויות הדפים" בעמוד 21
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 28
- ◀ "רישמת סוג הנייר" בעמוד 32
- ◀ "אפשרויות תפריט עברו הגדרות הדפסה" בעמוד 17

הדפסה דו-צדדית

תוכל להדפיס משני צידי הנייר.

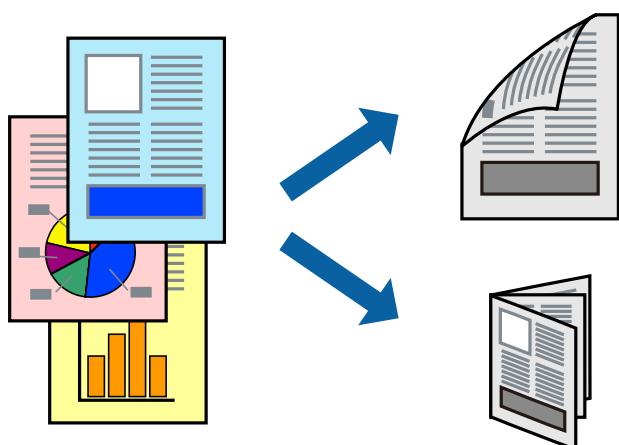

לתשומת לך:

- ❑ אם אין משתמש בנייר המתאים להדפסה דו-צדדית, אפשרות הדפסה עלולה להיות ירודה והנייר עלול להיתקע.
- ❑ דיו עלולה להיספג מבעד לניר ולהניע אל צדו השני.

מידע הקשור

- ◀ "גודל הנייר ובכמויות הדפים" בעמוד 21

הדפסה

הגדרות הדפסה

בחור באפשרות הגדרות הדפסה דו-צדדיות בתפריט שנפתח. בחר את שיטת הדפסה הדו-צדדיות ואז בצע את הגדרות סוג מסמך.

لتשומת לבך:

- ❑ אפשר שמהירות הדפסה תרד, בהתאם לסוג המסמך.
- ❑ בעט הדפסת צילומים עם נתונים צפופים, בחר טקסט וגרפיקה או טקסט ותמונות בהגדרת סוג מסמך. אם התדפיסים מוכתמים או שהדי מחלחלת אל הצד השני של הנייר, שנה את ציפויות הדפסה ואת משך ייבוש דיו מוגדל בתחום התאמות.


מידע קשור

← "יסודות הדפסה" בעמוד 66

← "אפשרויות תפריט עבור הגדרות הדפסה דו-צדדיות" בעמוד 71

הדפסת כמה עמודים על גיליון אחד

באפשרותך להדפיס שני עמודים או ארבעה עמודים על גיליון נייר אחד.

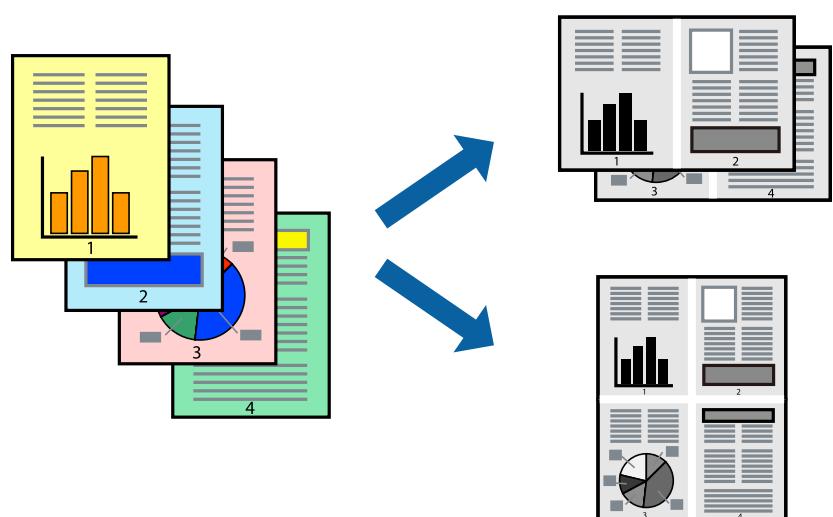

הגדרות הדפסה

בחור ב לפריסה מהתפריט המוקפץ. הגדר את מספר העמודים במספר עמודים בכל גיליון, את כיוון הפרישה (סדר העמודים) ואת גבול.

מידע קשור


← "יסודות הדפסה" בעמוד 66

← "אפשרויות תפריט לפרש" בעמוד 70

הדפסה

הדפסה והערכה בהתאם לסדר העמודים (הדפסה בסדר הפוך)

תוכל להדפיס מהעמוד האחרון כך שהמסמכים ייירמו בהתאם לסדר העמודים.

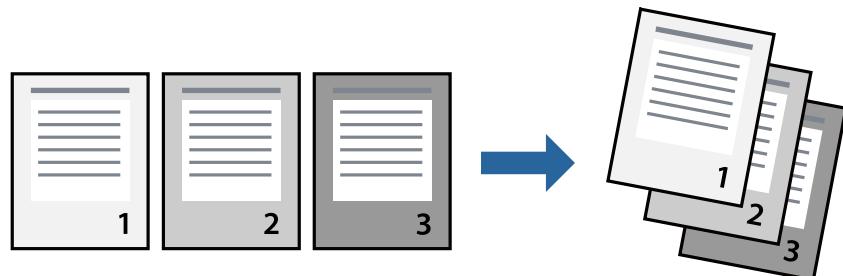**הגדרות הדפסה**

בחר בטיפול בנייר מהתפריט המוקפץ. בחר הפוך כהגדרת סדר העמודים.

מידע קשור

- ← "יסודות הדפסה" בעמוד 66
- ← "אפשרויות תפריט עבור טיפול בנייר" בעמוד 71

הדפסת מסמך שהוקטן או הוגדל

תוכל להקטין או להגדיל את גודל המסמך בשיעור ספציפי באחוזים או כך שיתאים לגודל הניר שהטענת לתוך המדפסת.

**הגדרות הדפסה**

כדי להתאים את גודל הניר בעת הדפסה, בחר טיפול בנייר מותוך התפריט הקופץ ואז בחר לשנה את הגודל כדי להתאים לגודל הניר. בחר את גודל הניר שהטענת במדפסת בתוך גודל ניר היעד. בעת הקטנת גודלו של מסמך, בחר הקטן בלבד.

בעת הדפסה על פי אחוז ספציפי, בצע את אחת הפעולות הבאות.

הדפסה

- ❑ בחר הדפס מתוך התפריט קובץ באפליקציה. בחר מדפסת, הוז אוחז בתוך שנה גודל, וואז לחץ הדפס.
- ❑ בחר הגדרת עמוד מתוך התפריט קובץ באפליקציה. בחר את המדפסת שלך בתוך פורמט עברו, הוז אוחז בתוך שנה גודל, וואז לחץ אישור.

لتשומת לך:
בחר את נודל הניר שהגדרת באפליקציה כהגדרת נודל הניר.

מידע הקשור
↳ "יסודות הדפסה" בעמוד 66
↳ "אפשרויות תפריט עברו טיפול בנייר" בעמוד 7

ביטול הדפסה

תוכל לבטל עבודה הדפס מהמחשב. אולם, אין אפשרות לבטל עבודה הדפסה מהמחשב ברגע שהוא נשלחה למדפסת בשלמותה. במקרה זה, בטל את עבודה הדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

ביטול

לחץ על סמל המדפסת ב-תחנת עגינה. בחר את העבודה שאתה רוצה לבטל, וואז בצע אחת מהפעולות הבאות.

- ❑ OS X Mountain Lion ואילך לחץ על לצד מד ההתקדמות.
- ❑ Mac OS X v10.6.8 עד x.7 לחץ על מחק.

אפשרויות תפריט עברו מנהל המדפסת

פתח את חלון הדפסה באפליקציה, בחר את המדפסת וואז גש לחלון מנהל המדפסת.

لتשומת לך:
התפריטים עשויים להשתנות בהתאם לאפשרות שבחרת.

אפשרויות תפריט לפרישה

עמודים לגילון	בחר את מספר העמודים שיודפסו על כל גילון.
כיוון הפרישה	ציין את הסדר שבו העמודים מודפסים.
גבול	מדפיס גבול סביב העמודים.
הפוך כיוון עמוד	מסובבת את העמודים 180 מעלות לפני הדפסתם. בחר פריט זה כאשר אתה מדפיס על נייר כמו מעטפות המוטענות בכיוון קבוע בתוך המדפסת.
הפוך אופקית	הופכת תמונה כדי להדפסה כפי שהיא נראה באין.

הדפסה

אפשרויות תפריט עבור התאמת צבעים

בחר את השיטה להתקאת הצבע. אפשרויות אלה מתאימות את הצבעים בין המדפסת לבין הצגנה המחשב על מנת לモען את הבדלי הצבע.	ColorSync EPSON Color Controls
---	-----------------------------------

אפשרויות תפריט עבור טיפול נייר

מדפס מסמכים רב-עמודים תוכן איסוף בסדר הנכון ומיזוגם לسطים נפרדים.	בסוף עמודים
בחר להדפיס רק עמודים זוגיים או אי-זוגיים.	עמודים להדפסה
בחר להדפיס מהעמוד הראשון או מהעמוד האחרון.	סדר עמודים
מדפס באופן מתאים לגודל הנייר שהטענתה.	שנה קנה מידה כדי להתאים לגודל הנייר
גודל הנייר של היעד בחר את גודל הנייר המיועד להדפסה.	גודל הנייר
הקטנה בלבד בחר בעות הקטנת גודל המסמן.	הקטנה בלבד

אפשרויות תפריט עבור עמוד השער

בחר אם להדפיס עמוד שער או לא. כאשר אתה רוצה להוסיף עמוד אחורי, בחר אחרי המסמן.	הדף עמוד שער
בחר את תוכן העמוד השער.	סוג עמוד השער

אפשרויות תפריט עבור הגדרות הדפסה

בחר את מקור הנייר ששמנו מזמן הנייר. אם יש למדפסת מקור נייר אחד בלבד, פריט זה לא יוצג. בחירת בחירה אוטומטית בוחרת את מקור הנייר התואם את הגדרת הנייר במדפסת באופן אוטומטי.	מקור נייר
בחר את סוג הנייר עליו ברצונך להדפס.	סוג מידיה
בחר את איכות ההדפסה בה תרצה לבצע את הדפסה. האפשרויות משתנות בהתאם לסוג הנייר.	Print Quality
מכוון את הבחריות ואת הניגודיות של התמונה.	הגדרות מתקדמות

אפשרויות תפריט עבור הגדרות הדפסה דו-צדדית

מדפסה משני צידי הדף.	הדפסה דו-צדדית
----------------------	----------------

קבעית הגדרות הפעלה למנהל התקן המדפסת של Mac OS

גישה אל חלון ההגדרות התפעוליות במנהל התקן של המדפסת במערכת הפעלה Mac OS

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציוויל אפשרויות (או מנהל התקן).

הגדרות מנהל התקן של מדפסת במערכת הפעלה Mac OS

- ❑ נייר ומעטפות עבים: מונע מריחת דיו כאשר מדפיסים על נייר עבה. עם זאת, הפעלת תכונה זו עשויה להאט את מהירות המדפסת.
- ❑ דلغ על עמוד ריק: דילוג על עמודים ריקים כדי לא להדפיס אותם.
- ❑ מצב שקט: הפחחת הרעש שנפלט מהמדפסת. עם זאת, הגדרה זו עלולה להאט את מהירות המדפסה.
- ❑ הדפסה ב מהירות גבוהה: הדפסה כשראש המדפסה זו בשני הכוונים. המדפסה מהירה יותר אך האיכות נזוכה יותר.
- ❑ פליטת מסמכים לתיק: חוץ את הנייר באופן כזה שניתן יהיה לטייך אותו בקלות כאשר מדפיסים נתוני הדפסה לרוחב או הדפסה דו-צדדית. אין תמייה בהדפסת מעטפות.
- ❑ הודעות אזהרה: אפשרות למנהל התקן של המדפסת להציג הודעות שגיאה.
- ❑ צור תקשורת דו-כיוונית: בדרך כלל יש להגדיר זאת במצב מופעל. בחר באפשרות כבוי אם אי אפשר לקבל את פרטי המדפסת בגלל שהמדפסת משותפת עם מחשבים במערכת הפעלה Windows או בראש או בגלל כל סיבה אחרת.
- ❑ מגש תחתון: הוסף את ייחדות מחסניות הנייר האופציונליות למקור הנייר.


הדפסה מתוך מנהל התקן מדפסת בתוך PostScript OS

מנהל התקן מדפסת PostScript הוא מנהל התקן ששולח פקודות הדפסה למדפסת באמצעות שפת תיאור העמוד .PostScript

1. פתח את הקובץ שברצונך להדפיס.
טען נייר לתוך המדפסת אם עדין לא טענו לתוכה נייר.
2. בחר הדפס או הגדרות הדפסה מתוך התפריט קובץ.
במידת הצורך, לחץ על הצג פרטים או על ▼ כדי להרchip את חלון הדפסה.
3. בחר את המדפסת שלך.

הדפסה

4. בחר ב תכונות הדפסה מהתפריט המוקף.

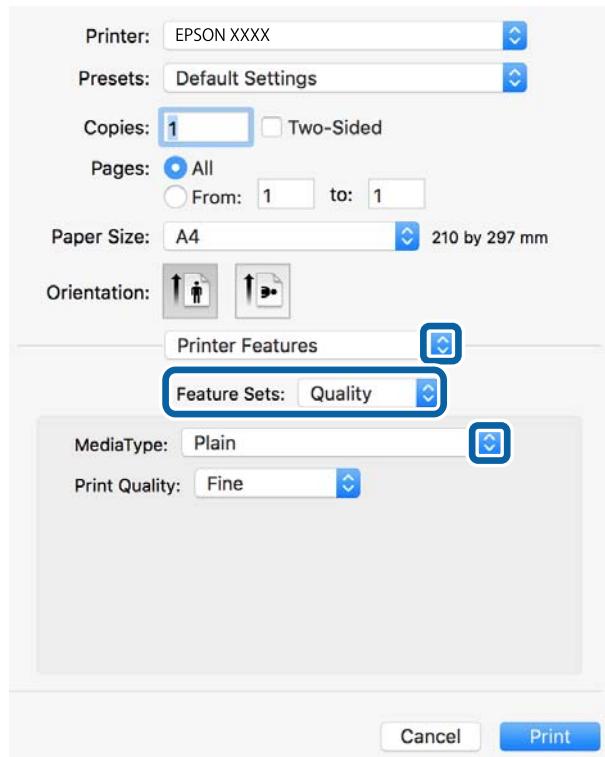

5. שנה את ההגדרות בהתאם לצורך.
לפרטים, עיין באפשרויות התפריט עברור מנהל התקן המדפסת.
6. לחץ על הדפס.

מידע קשור

- ◀ "גודל הנייר וכמויות הדפים" בעמוד 21
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-mezuz נייר אחורי" בעמוד 28
- ◀ "רשימת סוג הנייר" בעמוד 32
- ◀ "אפשרויות תפירת מדפסת" בעמוד 75

אפשרויות תפירת עברור מנהל התקן מדפסת PostScript

פתח את חלון הדפסה באפליקציה, בחר את המדפסת ואז גש לחלון מנהל התקן המדפסת.
لتשומת לך:
התפריטים עשויים להשתנות בהתאם לאפשרות שבחרת.

אפשרויות תפירת לפירisa

עמודדים לנילון	בחר את מספר העמודדים שיודפסו על כל גיליון.
----------------	--

הדפסה

כיוון הפרישה	צין את הסדר שבו העמודים מודפסים.
גבול	מדפס גבול סביב העמודים.
דו-צדדי	מאפשר לך לבצע הדפסה דו-צדדית.
הפרק כיוון עמוד	מסובבת את העמודים 180 מעלות לפני הדפסתם.
הפרק אופקית	הופכת את התמונה כך שהיא מודפסת כפי שהיא מופיעה בראוי.

אפשרויות תפריט עבור התאמת צבעים

ColorSync	בחר את השיטה להתקנת הצבע. אפשרויות אלה מתאימות את הצבע בין המדפסת לבין תצוגת המחשב על מנת למזער את הבדלי הצבע.
במדפסת	

אפשרויות תפריט עבור טיפול בנייר

אסוף עמודים	מדפס מסמכים רב-עמודים תוך איסוף בסדר הנכון ומיונים לסטים נפרדים.
עמודים להדפסה	בחר להדפיס רק עמודים זוגיים או אי-זוגיים.
סדר עמודים	בחר להדפיס מהעמוד הראשון או מהעמוד האחרון.
שנה קנה מידה כדי להתאים לגודלנייר	מדפס באופן מתאים לגודלנייר שהטענתה.
גודלנייר של היעד	בחר את גודלנייר המיועד להדפסה.
קטינה בלבד	בחר בעות הקטנת גודל המסמן.

אפשרויות תפריט עבור הזנת נייר

כל העמודים מ厚厚	בחר את מקורנייר ששמנו מזוןנייר.
עמוד ראשון מ/topics/ שנשאר מtopics	בחירה בחירה אוטומטית בוחרת את מקורנייר התואם את הגדרתנייר במדפסת באופן אוטומטי. תוכל גם לבחור את מקורנייר עבור העמוד.

אפשרויות תפריט עבור עמוד השער

הדף עמוד שער	בחר אם להדפיס עמוד שער או לא. כאשר אתה רוצה להוסיף עמוד אחריו, בחר אחרי המסמן.
סוג עמוד השער	בחר את תוכן העמוד השער.

הדפסה

אפשרויות תפריט עבור תכונות מדפסת

בחירה תכונת	Quality	MediaType	בחירה נייר
בחירה תכונת	Print Quality	Print Quality	בחירה איכות הדפסה
בחירה תכונת	Achroot	Ink Save Mode	בחירה צפיפות הFINE

ביטול הדפסה

תוכל לבטל עבודת הדפסה מהמחשב. אולם, אין אפשרות לבטל עבודת הדפסה מהמחשב ברגע שהוא נשלח למדפסת בשלמותה. במקרה זה, בטל את עבודה הדפסה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.

ביטול

לחץ על סמל המדפסת ב-תחנת עגינה. בחר את העובודה שאתה רוצה לבטל, ואו בצע אחת מהפעולות הבאות.

□ OS X Mountain Lion ואילך

לחץ על ✕ לצד מוד ההתקומות.

□ Mac OS X v10.7 עד X Mac OS X v10.6.8

לחץ על מחק.

הדפסה מהתקנים חכמים**Epson iPrint**

Epson iPrint הוא יישום שמאפשר להדפס תמונות, מסמכים ודפי אינטרנט ממכשירים חכמים כמו סמארטפון או טאבלט. ניתן להשתמש בו להדפס מקומית, כדי להדפיס ממכשיר חכם שהוחובר לאותה רשת אלחוטית כמו המדפסת, או להדפס מרוחיק, כדי להדפיס דרך האינטרנט ממוקם אחר. כדי להשתמש בהדפסה מרוחוק עליך לרשום את המדפסת לשירות Epson Connect



מידע קשור

◀ "הדפסה באמצעות שירות רשות" בעמוד 97

הדפסה

התחברות מהתקן חכם באמצעות Wi-Fi Direct


עליך לנסות לחבר את התקן החכם אל המדפסת כדי להדפיס מההתקן החכם. Wi-Fi Direct מאפשר לך לחבר את המדפסת ישירות עם התקנים, ללא שימוש בנקודת גישה. המדפסת פועלת בנקודת גישה.

חשיבות:

כאשר אתה מתחבר מהתקן חכם אל המדפסת באמצעות חיבור Wi-Fi Direct (חיבור AP פשוט), המדפסת מחוברת לאוთה רשת Wi-Fi (אותו SSID) כמו ההתקן החכם, והתקשורת נוצרת בין שניהם. לאחר זה תאפשר ההתקן החכם מתחבר באופן אוטומטי לרשת Wi-Fi האחורית אליה ניתן להתחבר אם מכבים את המדפסת, הוא אינו מחובר שנייה לרשת Wi-Fi הקודמת אם מדליקים את המדפסת. התאחד אל ה-SSID של SSID (חיבור AP פשוט) מההתקן החכם.

1. בחר  |  במסך הבית.

כדי לבחור פריט, הנה את המיקוד אל הפריט באמצעות הלחצנים ▶◀ ▶▶ ▲▲ ▼▼ ואו לחץ על לחץן OK.

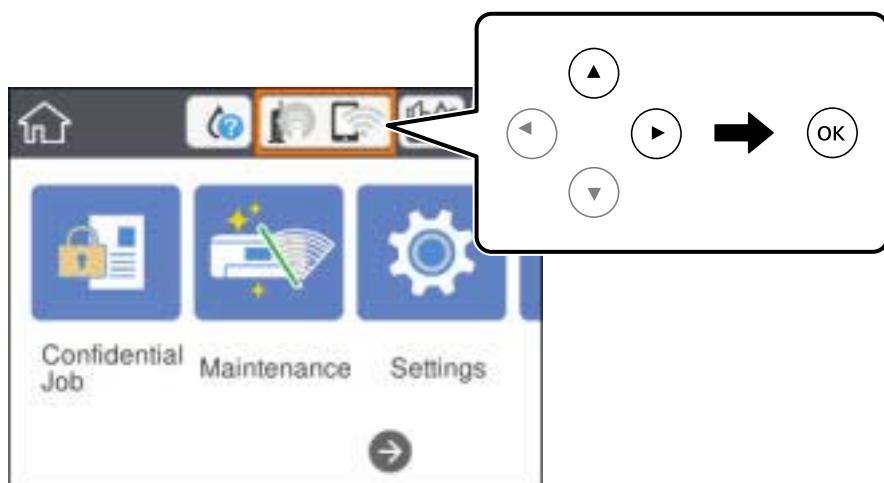

2. בחר Wi-Fi Direct.
3. לחץ על לחץן אישור.
4. אם בצעת הגדרות Wi-Fi Direct (נקודת AP פשוטה) יוצג מידע מפורט על החיבור. עברו לשלב 5.
5. בדוק מהם ה-SSID והטיסמה המוצגים בלוח הבקרה של המדפסת. במסך Wi-Fi של ההתקן החכם, בחר את ה-SSID המוצג בלוח הבקרה של המדפסת כדי להתחבר.
לתשומת לך: תוכל לבדוק את שיטת החיבור באתר האינטרנט. על מנת לגשת לאתר האינטרנט, סורק את קוד QR המוצג בלוח הבקרה של המדפסת באמצעות התקן החכם, וואז עברו אל התקנה.
6. הזין את הסיסמה המוצגת בלוח הבקרה של המדפסת להתקן החכם.
7. לאחר ייצירת החיבור, חיבור סגירה או סגירה בלוח הבקרה של המדפסת.
8. סגור את המסך.

הדפסה

Epson iPrint


ניתן להתקין את Epson iPrint במכשיר החכם באמצעות הזנת כתובה האינטרנט או סריקת קוד QR.

<http://ipr.to/c>

**הדפסה באמצעות Epson iPrint**

פתח את Epson iPrint במכשיר החכם ובחר את הפריט שבו ברצונך להשתמש ממסק הבית.

המסכים הבאים עשויים להשתנות ללא התראה מראש. התוכן עשוי להשתנות בהתאם למוצר.

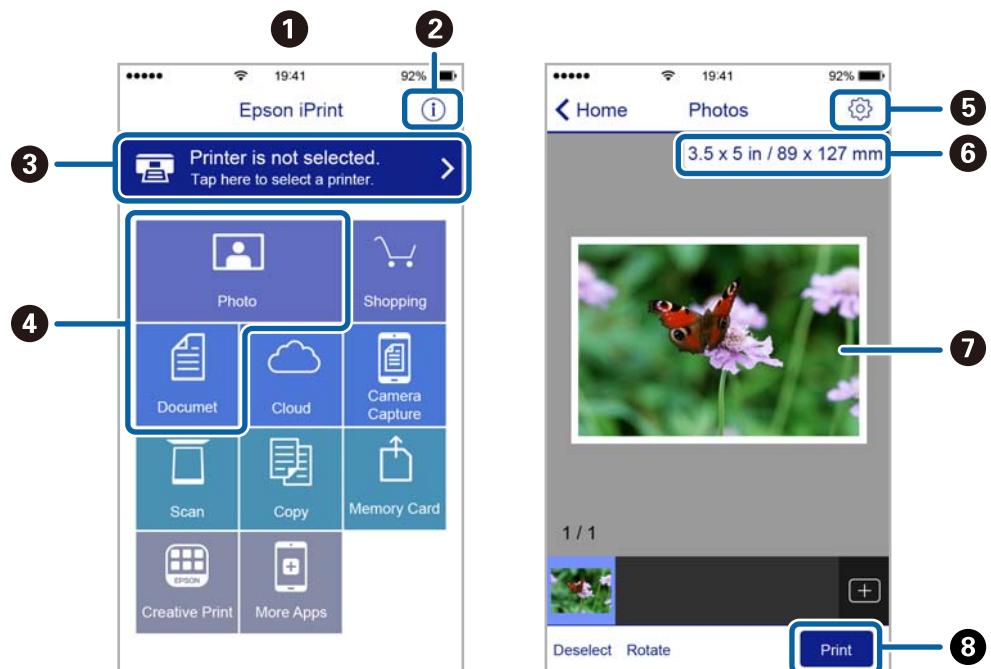

כשהישום יפתח יוצג מסך הבית.	❶
כאן ניתן לקבל מידע על אופן הגדרת המדפסת ולקראא תשובות לשאלות נפוצות.	❷
זהו המסך שבו ניתן לבחור את המדפסת ולעורך את הגדרות. לאחר בחירת המדפסת לא צריך לבחור אותה שוב בפעם הבאה.	❸
בחירה מה ברצונך להדפיס, כגון צילומים ומסמכים.	❹
זהו המסך שבו ניתן לעורך הגדרות כגון גודל הדף וסוג הנייר.	❺
הציגת גודל הדף. כאשר אפשרות זו מוצגת כלחץ, הקש עליו כדי להציג את הגדרות הדף שモוגדרות במדפסת בערך.	❻

הדפסה

7	הציג תמונות ומסמכים שבחרת.
8	התחלת הדפסה.

لتשומת לך: כדי להדפיס מתחבר המסמך באמצעות מכשיר iOS, iPod touch-iPad, iPhone שפועלת בו מערכת ההפעלה iTunes הפעיל את Epson iPrint לאחר העברת המסמך שברצונך להדפיס באמצעות הפונקציה לשיתוף קבצים ב-.

הדפסה באמצעות יצירת מגע בין התקנים חכמים לבין ה-סימן-N

תוכל פשוט להתחבר ולהדפיס באמצעות יצירה מגע בין ההתקן החכם שלך לבין ה-סימן-N של המדפסת. דאג להכין את הפריטים הבאים לפני שתשתמש בתוכנה זו.


▢ אפשר את תפקוד NFC בהתקן החכם שלך. רק גירסת 4.0 Android או מאוחרת יותר, תומכת ב-NFC (Near Field Communication) משתנים בהתאם להתקן החכם. פרטים עיון בтиיעוד שהתקבל עם ההתקן החכם שלך.

▢ התקן את Epson iPrint בהתקן החכם שלך. צור מגע בין ההתקן החכם שלך לבין ה-סימן-N של המדפסת כדי להתקין אותו.

▢ אפשר את Wi-Fi Direct במדפסת שלך. לפרטים ראה מדריך למנהל המערכת.

1. הכנס דף למדפסת.

2. צור מגע בין ההתקן החכם שלך לבין ה-סימן-N של המדפסת. Epson iPrint מתחילה לפעול.

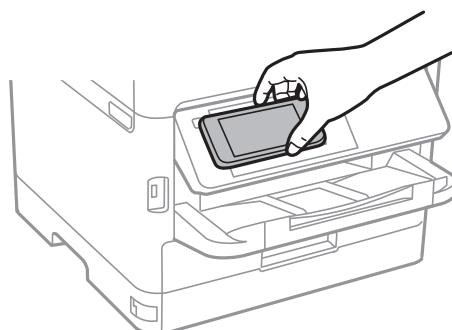

لتשומת לך:

▢ אפשר שלא יהיה ביכולתה של המדפסת ליזור קשר עם ההתקן החכם כאשר קיימים מכשולים, כגון מתחכמת, בין ה-סימן-N של המדפסת לבין ההתקן החכם.

▢ מנהלים עשויים לחסום את השימוש בתוכנה זו. במקרה כזה, התקנים חכמים רק משמשים צליל ואינם מתחילהם להפעיל שם אפליקציות, אם חיזור מגע בין ה-סימן-N של המדפסת.

3. בחר את הקובץ שתרצה להדפיס ב-Epson iPrint.

הדפסה

4. במסך התצוגה המקדימה עם סמל ה-Print צור מגע בין התקן החכם לבין ה-סימן-N של המדפסת.
ההדפסה מתחילה.

מידע קשור

- ← "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
← "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 28

השימוש במאפשר הדפסה של Epson

תוכן להדפס באופן אלחוטי את המסמכים, הדוא"ל הצילומים ועמודי האינטרנט שלך ישירות ממכשיר טלפון או טבלט AndroidAndroid גרסה 4.4 או מאוחרת ממנו). באמצעות כמה הקשות, יגלה התקן ה- שברשותך מדפסת Epson שה迕ובה רשות אלחוטית.

1. הכנס דף למדפסת.
2. הנדר את המדפסת שלך עבור הדפסה אלחוטית.
3. בהתקן ה-Android שלך, התקן את תוסף מאפשר הדפסה של Epson מ-Google Play-Epson.
4. לחבר את התקן ה-Android שלך לאותה רשות אלחוטית שהמדפסת שלך משתמשת בה.
5. גש אל הגדרות בהתקן ה-Android שלך, בחר הדפסה, ואו אפשר את מאפשר הדפסה של Epson.
6. מתוך אפליקציית Android כמו Chrome, הקש על סמל התפריט והדפס את מה שנמצא על המסך.
لتשומת לבך:
אם אין רואה את המדפסת שלך, הקש כל המדפסות ובחר את המדפסת שלך.

מידע קשור

- ← "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
← "הטענת נייר לתוך ה-מזין נייר אחורי" בעמוד 28

שימוש ביישום AirPrint

AirPrint מאפשר הדפסה אלחוטית מיידית ממכשירי iPod touch,iPad,iPhone, ו- Mac שפועלות בהם הגרסה העדכנית ביותר של OS X או macOS.



הדפסה

לתשומת לך:

אם הפקת את הودעות הצורת הניר ללא זמיןות בלוח הבקרה של המוצר שלך, אין יכול להשתמש ב-AirPrint. ראה הקישור להלן כדי להפוך את ההודעות לזרינות אם יש בכך צורך.

1. טען נייר במוצר.
2. הגדר את המוצר להדפסה אלחוטית. היעזר בקישור ש להלן.
<http://epson.sn>
3. חבר את מכשיר Apple שברשותך לאותה רשת אלחוטית שבה משתמשת המדפסת.
4. הדפס מהמכשיר למדפסת.

לתשומת לך:

לקבלת פרטיים, עיין בדף AirPrint באתר האינטרנט של Apple.

מידע קשר

◀ "הטונת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25

◀ "הטונת נייר לתוך ה-מזון נייר אחורי" בעמוד 28

ביטול עבودה הנמצאת ביצוע

לחץ על הלחצן ☐ כדי לבטל עבודה הנמצאת ביצוע.

החלפת יחידת אספקת דיו וחומרים מתכליים אחרים

החלפת יחידת אספקת דיו וחומרים מתכליים אחרים

בדיקות המצב של הדיו שנותר ושל תיבת התחזוקה

באפשרותך לבדוק את מפלסי הדיו, בקרוב, ואת אורך חיישורו, בקרוב, של תיבת התחזוקה מלאה הבקרה או מהמחשב.

לתשומת לך:
תוכל להמשיך להדפיס בזמן שהודעת מפלס הדיו הנמוך מוצגת. החלף את יחידת אספקת דיו בעת הצורך.

בדיקה מצב הדיו הנותר ותיבת התחזוקה — לוח הבקרה

1. בחר ב-הגדרות במסך הבית.
2. בחר סטטוס אספקה.

בדיקה מצב הדיו שנותר ושל תיבת התחזוקה — Windows

1. עבור לחalon של מנהל ההתקן של המדפסת.
2. לחץ על 3 EPSON Status Monitor בכרטיסייה תחזוקה ולאחר מכן לחץ על פרטיהם.
לתשומת לך:
אם EPSON Status Monitor אינו זמין, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בכרטיסייה תחזוקה, ולאחר מכן בחר הפעלה את EPSON Status Monitor 3.

בדיקה מצב הדיו שנותר ושל תיבת התחזוקה — Mac OS

1. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
2. לחץ על אפשרויות יצירוף < שירות > פתח שירות מדפסת.
3. לחץ על EPSON Status Monitor 3.

קוד ייחידת אספקת דיו

חברת Epson ממליצה להשתמש ב-יחידות אספקת דיו מקוריות של Epson. Epson אינה יכולה להבטיח את איכותה של דיו שאינה מקורית או את אמינותה. השימוש בדיו שאינה מקורית יכול לגרום לנזק שאינו כולל באחריות של Epson ובנסיבות מסוימות עלול לגרום למטרם לתהנתג בחוסר יציבות. השימוש בדיו שאינה מקורית יתכן שלא יציג מידע על מפלסי הדיו.

להלן הקודים עבור ייחידות אספקת דיו מקוריות של Epson.

החלפת יחידת אספקת דיו וחומרים מתכליים אחרים**لتשומת לך:**

- ❑ הקיימים של יחידת אספקת דיו עשויים להשתנות בהתאם למיקום. צור קשר עם התמיכה של Epson כדי לקבל את הקיימים הנוכחיים באזורי שלך.
- ❑ לא כל יחידות אספקת דיו זמינים בכל האזורים.

עבור אירופה

גודל	(שחור) Black
XXL	T9661
XL	T9651
L	T9641

בקרו באתר האינטרנט שלהן כדי למצוא מידע על התפקידות יחידת אספקת דיו של Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>**משתמשים באוסטרליה ובניו זילנד**

(שחור) Black
Mo2 ,Mo2XL ,Mo2XXL

עבור אסיה

(שחור) Black
T9681 ,T9691 ,T9701

אמצעי זהירות בטיפול ב-יחידת אספקת דיו


קרא את ההוראות הבאות ואת הוראות בטיחות חשובות (מדריך מודפס) לפני החלפת יחידת אספקת דיו.

אמצעי זהירות בטיפול

- ❑ אחסן יחידת אספקת דיו בטמפרטורת חדר רגילה והרחק אותה מאור שמש ישיר.
- ❑ Epson ממליצה להשתמש ב-יחידת אספקת דיו לפני התאריך המודפס על גבי האריזה.
- ❑ לקבלת תוציאות מיטביות יש לאחסן את האריזות של יחידת אספקת דיו כשותחתייה שלhn פונה למיטה.
- ❑ לאחר שימושים יחידת אספקת דיו מאחסן במקרה יש לאפשר לה להתחמס בטמפרטורת החדר לפחות 12 שעות לפחות לפני השימוש בה.

החלפת יחידת אספקת דיו וחומרים מתכליים אחרים

▀ אל תיגע בשטחים המופיעים באירור. אם תעשה זאת יתכן שהדבר ימנع הדפסה ופועלה רגילה.

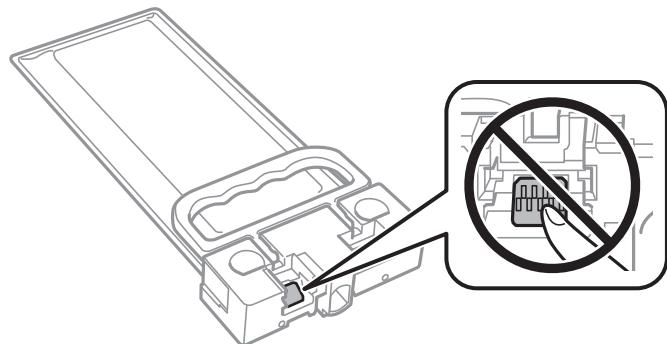

▀ אל תכבה את המדפסת בשעה שהיא טוענת דיו. אם טעינת הדיו לא הושלמה יתכן שלא תוכל להדפיס.

▀ אל תשאיר את המדפסת כאשר יחידת אספקת דיו מסולקota ממנה, אחרת הדיו שנשארה בנחירים של ראש הדפסה עלולה להתיבש ויתכן שלא תוכל להדפיס.

▀ אם ציריך להוציא זמנית את יחידת אספקת דיו יש לוודא שמנגנים על איזור אספקת הדיו מפני אבק ולכלוך. יש לאחסן את יחידת אספקת דיו באוטה סביבה כמו המדפסת. כיוון שייציאת אספקת הדיו מכילה שסתום לשילטה בשחרור הדיו אין צורך להשתמש במכסים או פקקים משלך.

▀ כשמדוברים את יחידת אספקת דיו עשוי ליהו דיו מסביב ליציאת אספקת הדיו לכן יש להיזהר שהדיו לא ילכלה את הסביבה כשמוציאים את יחידת אספקת דיו.

▀ מדפסת זו משתמשת ביחידת אספקת דיו המצוידה בשבב יירוק שמנטר מידע כגון כמות הדיו שנותרה. כך שגם אם מוצאים יחידת אספקת דיו מהמדפסת לפני שהיא נגמרה אפשר להשתמש בהשתמש באותה יחידת אספקת דיו אחרி הכנסתה מחדש למדפסת.

▀ כדי לשמור על איכות הדפסה המרבית ולסייע להגן על ראש הדפסה נותרת רזרבת ביטחון של דיו בתוך יחידת אספקת דיו כשהמדפסת מצינית שיש להחליף את יחידת אספקת דיו. התפקודה המצוינה אינה כוללת את הרזרבה זו.

▀ אמנם יתכןשה-יחידות אספקת דיו מכילות חומרים ממוחזרים אולם עובדה זאת אינה משפיעה על תפקוד המדפסת ועל ביצועיה.

▀ המפרט והמרהה של יחידת אספקת דיו יכולים להשתנות ללא הודעה מראש, לשם שיפורו.

▀ אסור לפרק את יחידת אספקת דיו או לשפץ אותה אחרת יתכן שלא תוכל להדפיס כרגע.

▀ יש להקפיד ש יחידת אספקת דיו לא תיפול או תפגע בחפצים קלים כיון שdio עלול לדלוף.

▀ אי אפשר להשתמש ב-יחידת אספקת דיו שצורפו למדפסת לשם החלפה.

▀ התפקודות שצוינו יכולות להשתנות, תלוי בתמונות שמדפסים, בסוג הנייר שימושים בו, בתקירות הדפסות ובתנאי סביבה כגון טמפרטורה.

צריכת דיו

▀ על מנת לשמר שבייצועי ראש הדפסה יהיו מיטביים, המדפסת צריכה כמות דיו מסוימת מה-יחידת אספקת דיו בשעת פעולות תחזקה כגון ניקוי ראש הדפסה. אפשר גם שהמדפסת תצרוך מעט דיו כאשר תדלק אותה.

▀ המדפסת משתמשת בחלק מהדיו שבתוכו יחידת אספקת דיו שסופקו עמה בזמן ההתקנה הראשונית. כדי לשמר על הדפסות איכותיות ראש הדפסה שבמדפסת ייעטן בדיו במלאו. זהו תהליך חד פעמי שצורך כמות מסוימת של דיו וכן יתכן שתוכסן להדפס פחות דפים עם יחידת אספקת דיו בהשוואה אל יחידת אספקת דיו אחרות שבוחן תשימוש בעתיד.

החלפת יחידת אספקת דיו וחומרים מתכליים אחרים

- כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר, יש לנצל את יחידת אספקת דיו בתוך שנתיים ממועד התקנה.

החלפת יחידת אספקת דיו

כאשר מוצגת הודעה המבקשת ממך להחליף את יחידת אספקת דיו, בחר מדריך ואז צפה באנימציות המוצגות בלוח הבקרה כדי למדו כיצד להחליף את יחידת אספקת דיו.

מידע חשוב

← "אמצעי זהירות בטיפול ב-יחידת אספקת דיו" בעמוד 82

קוד תיבת התחזוקה

חברת Epson ממליצה להשתמש בתיבת התחזוקה מקורית של Epson.

קוד תיבת התחזוקה: T6716

חשיבות:

מרגע שהותקנה תיבת התחזוקה במדפסת, לא ניתן להשתמש בה עם מדפסות אחרות.

אמצעי זהירות בזמן השימוש בתיבת התחזוקה

קרא את ההוראות הבאות ואת הוראות בטיחות חשובות (מדריך מודפס) לפני החלפת תיבת התחזוקה.

- אסור לגעת בשבב הירוק בצדה של תיבת התחזוקה. אם תעשה זאת יתכן שהדבר ימנע הדפסה ופועלה רגילה.
- אסור להטות את תיבת התחזוקה המשומשת לפני שאוטמים אותה בשקית; אחרת הדיו עלולה לדלוף.
- שמור את תיבת התחזוקה הרחק מאור שימוש ישיר.
- אסור להחליף את תיבת התחזוקה בשעת הדפסה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.
- אסור להשתמש שימוש חוזר בתיבת התחזוקה שהוסרה מהמדפסת ונשארה בנפרד לזמן ממושך. הדיו בתוך התיבה התקשתה ואי אפשר לספוג עוד דיו.

החלפת תיבת התחזוקה

במחוזרי הדפסה מסוימים יתכן שכמות קטנה של דיו עודפת תיאסף בתיבת התחזוקה. כדי למנוע דליפה מהתיבת התחזוקה, המדפסת מעוצבת כך שתפסיק להדפיס כאשר תיבת התחזוקה מגיעה לנקודה גבול יכולת הספינה שלה. הצורך בכך, והתדרות, משתנים בהתאם למספר הדפים שמודפסים, סוג החומר שמודפס ומספר מחזורי הנקיוי שהמדפסת מביצעת.

כאשר מוצגת הודעה המבקשת ממך להחליף את תיבת התחזוקה, עיין באנימציות המוצגות בלוח הבקרה. הצורך להחליף את תיבת התחזוקה, אין פירושו הוא שהמדפסת הפסיקת לפעול בהתאם למפרט שלה. אחריות Epson אינה כוללת את עלות ההחלפה הזאת. התיבה היא חלק שהמשתמש יכול לחת לשוירות.

החלפת יחידת אספקת דיו וחותמים מתכליים אחרים

לתשומת לבך:
בשתייבת התחזוקה מלאה אי אפשר להדפיס כדי למנוע דליפת דיו ועליך להחליף אותה.

מידע חשוב
← "אמצעי זהירות בזמן השימוש בתיבת התחזוקה" בעמוד 84

תחזוקה המדפסת

בדיקות ראש הדפסה וניקויו

אם הנחיריים סטומים התדפיסים נעשים דהויים, או שעלוולים להופיע פסים. כאשריכות הדפסה יורדת השתמש בתכונות בדיקת הנחיריים ובודק אם הנחיריים סטומים. אם הנחיריים סטומים נקה את ראש הדפסה. תוכל לבצע בדיקת נחיריים וניקוי ראש מלווה הבקרה או מהמחשב.


חשיבות: !

- בשעת ניקוי הראש אסור לפתח את המכסה הקדמי ואסור לכבות את המדפסת. אם ניקוי הראש לא הושלם יתכן שלא תוכל להדפיס.
- נקה את ראש הדפסה רק אם איקות הדפסה יורדת, כיוון שניקוי הראש צורך די.
- אם איקות הדפסה לא השתפרה לאחר החזרה על בדיקת הנחיריים ועל ניקוי הראש ארבע פעמים, המתן לפחות שש שניות ללא הדפסה ולאחר מכן בדוק שוב את הנחיריים ונקה את ראש הדפסה אם יש בכך צורך. מומלץ לכבות את המדפסת. אם איקות הדפסה עדין לא השתפרה, צור קשר עם התמיכה של *Epson*.
- כדי למנוע מרأس הדפסה להתייבש, אל תנתק את המדפסת כשהיא דולקת.


בדיקות ראש הדפסה וניקויו — לוח הבקרה

1. הכנס דף רגיל בגודל A4 אל מחסנית נייר 1.
2. בחר ב-תחזוקה במסך הבית.
3. בחר בבדיקה פיתת ראש הדפסה.
4. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להדפסת תבנית בדיקת החירירים.
5. בדוק את התבנית הדפסה. אם רואים בתבנית קוים שבוררים או קטיעים חסרים, כפי שמוצג בתבנית "NG" אפשר שנחירוי הראש הדפסה סטומים. עבור לשלב הבא. אם אין רואת קוים שבוררים או קטיעים חסרים כמו בדף "OK" הבא, הנחיריים אינם סטומים. בחר OK כדי לסייע את תוכנת בדיקת הנחיריים.

OK



NG



6. בחר NG, וואז פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך לניקוי ראש הדפסה.

תחזוקת המדפסת

7. בגמר הנקוי, הדפס שוב את תבנית הבדיקה של נחירי ראש ההדפסה. חזר על הנקוי ועל הדפסת התבנית עד שכל הקווים יודפסו בשלמותם.

מידע קשור

[← "הטונת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25](#)

בדיקות ראש הדפסה ונקיוי — Windows

1. הכנס דף רגיל בגודל A4 אל מחסנית נייר 1.
2. עבור לחلون של מנהל ההתקן של המדפסת.
3. לחץ על בדיקת פיה בברטיסייה תחזוקה.
4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מידע קשור

[← "הטונת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25](#)

[← "גישה אל מנהל ההתקן של המדפסת" בעמוד 44](#)

בדיקות ראש הדפסה ונקיוי — Mac OS

1. הכנס דף רגיל בגודל A4 אל מחסנית נייר 1.
2. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וسورקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.
3. לחץ על אפשרויות וציד < שירות > פתח שירות מדפסת.
4. לחץ על בדיקת פיה.
5. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

מידע קשור

[← "הטונת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25](#)

יישור ראש הדפסה

אם רואים שקוים אנטיים אינם מיושרים כהלה או אם רואים תМОנות מטוושטות יש לישר את ראש הדפסה.


יישור ראש הדפסה — לוח הבקרה

לחשומת לבך:


אפשר שיחיה עליך לישר את ראש הדפסה אם הסביבה שלו או סוג הנייר משתנים אחרי היישור.

תחזוקת המדפסת


1. הכנס דף רגיל בגודל A4 אל מחסנית נייר 1.
 2. בחר ב-תחזקה במסך הבית.
- כדי לבחור פריט, הזו את המיקוד אל הפריט באמצעות הלוחצים ▲▼◀▶ וואו לחץ על לחץ OK.
3. בחר יישור ראש הדפסה.
 4. בחר אחד מתקפלתי היישור.
- יישור שורה:** בחר זאת אם קווים הסרגל האנכיים נראהים כבלתי מיושרים.
- יישור אופקי:** בחר באפשרות זו אם אתה רואה פסים מרוחקים למרוחקים קבועים.
5. פעל בהתאם להוראות שעלו גבי המסך כדי להדפיס את תבנית היישור.
 6. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך ליישור ראש הדפסה.
- יישור שורה:** מצא את המספר של הדפוס המלא ביותר ובחר אותו.

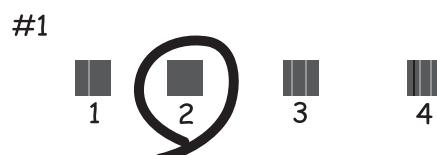

מצא ובחר את מספר הדפוס הכלול את הקו האנכי הכי פחות עקום.

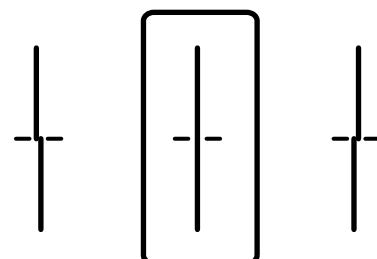

יישור אופקי: מצא ובחר את המספר של התבנית הכי פחות מופרדת והכי חופפת.

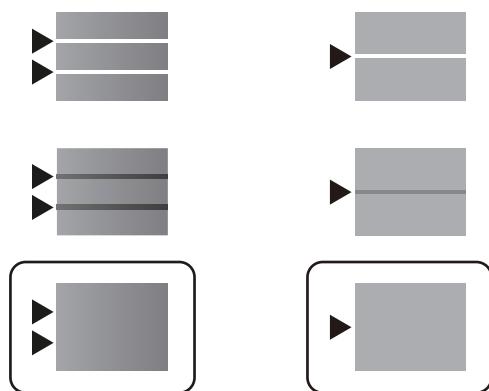

תחזוקת המדפסת

מידע קשור

[← "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25](#)**ניקוי נתיב הנייר ממРИחות דיו**

כasher התדפיסים מרוחים או שורוטים, נקה את הגלגלת בפנים.

חשיבות: **אין להשתמש בנייר טישו לנקיי בתוך המדפסת. נחיiri ראש ההדפסה עלולים להיסתם מסיבי בד.**

1. הכנס נייר רגיל בגודל A4 אל מקור הנייר שתרצה לנקיות.

2. בחר ב-תחזקה במקסם הבית.

כדי לבחור פרטי, הזו את המיקוד אל הפריט באמצעות הלחצנים ▶◀▲▼►► וואו לחץ על לחץ OK.

3. בחר ניקוי מיישר הנייר.

4. בחר את מקור הנייר ופעל לפי ההוראות שבמסך כדי לנקיות את נתיב הנייר.

להתשומת לבך:

חוור על התהליך עד שהנייר לא יוכתם בדיו. אם יש עדיין מרים על התדפיסים, נקה את מקורות הנייר האחרים.

מידע קשור

[← "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25](#)

שירותי רשות ומידע על התוכנה

שירותי רשות ומידע על התוכנה

סעיף זה מציג את שירותי הרשות ומוצרים התוכנה שזמינים עבור המדפסת בלבד באתר של Epson או בדיסק התוכנה המצורף.

אפליקציה עבור הגדרת תצורת פעולות מדפסת (Config)

Web Config הוא יישום הפועל בדף אינטרנט כגון Safari ו-Internet Explorer, במחשב או בהתקן חכם. אפשרותך לאשר את מצב המדפסת או לשנות את הגדרות השירות והגדרות המדפסת. כדי להשתמש ב-Web Config, חבר את המדפסת ואת המחשב או את התקן לאוֹתָה הרשות. הדפדפנים להלן נתמכים.

דף	מערכת הפעלה
*Chrome , *Firefox , Internet Explorer 8 , Microsoft Edge	Windows XP SP3 ו-AIL
*Chrome , *Firefox , *Safari	Mac OS X v10.6.8 ו-AIL
*Safari	*iOS
דף בירית מחדל	Android 2.3 ו-AIL
דף בירית מחדל	*Chrome OS

* השתמש בגרסה העדכנית ביותר.

הפעלה Web Config בדף אינטרנט

1. בדוק את כתובת ה-IP של המדפסת.
בחר את סמל הרשות בסך הבית של המדפסת, ואז בחר את שיטות החיבור הפעיל כדי לאשר את כתובת ה-IP של המדפסת.

כדי לבחור פריט, הוז את המיקוד אל הפריט באמצעות הלחצנים ▲▼◀▶ וואז לחץ על לחץ OK.
להשומת לב:
תוכל לבדוק גם את כתובת ה-IP באמצעות הדפסת דוח חיבור רשות.

2. הפעיל דף אינטרנט ממחשב או מהתקן חכם ולאחר מכן הוז את כתובת ה-IP של המדפסת.
תבניות:

IPv4 : http://כתובת ה-IP של המדפסת/
IPv6 : http://[כתובת ה-IP של המדפסת]/

דוגמאות:
/192.168.100.201//http :IPv4

שירותי רשות ומידע על התוכנה

/[1000:1::db8:2001]://:http :IPv6

לתשומת לך:

.Epson iPrint המCSI החכם באפשרות להפעיל את Web Config ממשך התחווקה של

מידע קשור
◀ "שימוש ביישום Epson iPrint" בעמוד 75

הפעלה Web Config ב-Windows

בעת חיבור של מחשב למדפסת באמצעות WSD, בצע את הפעולות שלහן להפעלת .Web Config.

1. פתח את רשימת המדפסות במחשב.

Windows 10/Windows Server 2016 □

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר מערך **ЛОוח **הבקרה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.****

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה < הצג התקנים ומדפסות ב חומרה וקול (או חומרה).

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

לחץ על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקרה < הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.

Windows Vista/Windows Server 2008 □

לחץ על לחצן 'התחל' ובחר לוח הבקרה < מדפסות תחת חומרה וקול.

2. לחץ באמצעותו לחצן העכבר הימני על המדפסת שלך ובחר מאפיינים.

3. בחר בלשונית שירות אינטרנט ולחץ על ה-URL.

הפעלה Web Config ב-Mac OS

1. בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת.

2. לחץ על אפשרות וציד < הראה דף אינטרנט של מדפסת.

אפליקציה עבר הדפסת דפי (E-Web Print) (בעור Windows בלבד)

E-Web Print הוא יישום המאפשר להדפיס בклות דפי אינטרנט בעלי פריסות שונות. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של היישום. ניתן לגשת לעזרה מהתפריט E-Web Print בסרגל הכלים E-Web Print.

לתשומת לך:

■ מערכות הפעלה Windows Server אין נתמכות.

■ חפש דפדפניים נתמכים ואת הגרסה העדכנית ביותר באתר ההורדות.

שירותי רשות ו מידע על התוכנה

התחלת

כשمتיקנים E-Web PrintClip או על Print הוא מופיע בדפסון שלך. לחץ על

כלי עדכון תוכנה (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater הוא יישום הבודק אם יש באינטרנט תוכנה חדשה או מעודכנת ומתקין אותה. באפשרות גם לעדכן את הקושחה של המדפסת ואת הוראות הפעלה שלה.

לתשומת לך:
מערכות הפעלה Windows Server אינן נתמכות.

שיטות התקינה

הורד את EPSON Software Updater מאתר האינטרנט של Epson.

אם אתה משתמש במחשב בעל מערכת הפעלה Windows ואינך יכול להוריד אותו מאתר האינטרנט, תוכל להתקין אותו מOURCEל התקליטור המקורי.

<http://www.epson.com>

הפעלה ב-Windows

Windows 10

לחץ על הלחצן 'התחל', ואז בחר EPSON Software < Epson Software

Windows 8/Windows 8.1

הזן את שם היישום בacz'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

לחץ על הלחצן 'התחל', ולאחר מכן בחר כל התוכניות או תוכניות < EPSON Software < Epson Software

לתשומת לך:

באפשרות להפעיל את EPSON Software Updater בלבד המדפסת בשורת המשימות שבשולחן העבודה ולאחריה בחירה באפשרות עדכון תוכנה.

הפעלה ב-Mac OS

בחר באפשרות עברו אל < יישומים < EPSON Software Updater < Epson Software

התקנת האפליקציות העדכניות ביותר


לתשומת לך:

כאשר מתיקנים יישום כלשהו חדש יש להסירו קודם.

1. ודא שהמחשב והמדפסת זמינים לתקשורת, ושהמדפסת מחוברת לאינטרנט.

שירותי רשות ו מידע על התוכנה

2. התחל את EPSON Software Updater ו Windows .
צילום המסך הוא דוגמה במערכת הפעלה

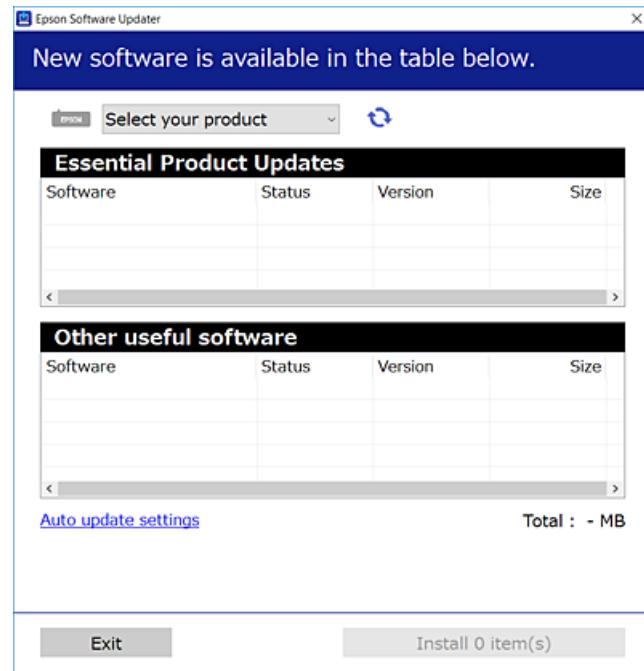

3. עבור Windows, בחר את המדפסת שלך או לחץ כדי לבדוק את האפליקציות העדכניות הזמיןות.
4. בחר את הפריטים שברצונך להתקין או לעדכן, ולאחר מכן לחץ על חוץ ההתקנה.

חשיבות: !
אל תכבה את המדפסת ואל תנטק אותו לפני השלמת העדכון; אחרת, עלולה להתפרק במדפסת תקופה.

- לתשומת לך:**
- תוכל להוריד את האפליקציות העדכניות ביותר מאתר האינטרנט של Epson .
<http://www.epson.com>
 - אם אתה משתמש במערכות הפעלה Windows Server לא תוכל להשתמש ב-EPSON Software Updater .

מידע קשור
◀ "כלי עדכון תוכנה" (EPSON Software Updater) בעמוד 92

התקנת מנהל התקן מדפסת PostScript

התקנת מנהל התקן מדפסת PostScript — Windows

1. התחל את תהליך ההתקנה מתוך אחת מבין האפשרויות הבאות.
 - השתמש בדיסק התוכנה שספק עם המדפסת.**
הכנס את דיסק התוכנה לתוך המחשב, גש לנתייב התקינה הבא, ואז הפעיל את SETUP64.EXE (או SETUP.EXE).
 - (SETUP\SETUP64.EXEWINX86\PostScript\WINX64Driver\SETUP.EXE)
 - השתמש באתר האינטרנט.**
גש לעמוד המדפסת שלק לאתר האינטרנט הבא, הורד את מנהל התקן המדפסת PostScript3, ואז הפעיל את קובץ הפעלה.
 - (ירופה <http://www.epson.eu/Support> (מחוץ לירופה <http://support.epson.net/>)
2. בחר את המדפסת שלך.
3. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.
4. בחר את שיטת החיבור מבין חיבור רשות או חיבור USB.
 - מעבר חיבור רשות.**
מוצגת רשימה של מדפסות זמינים באותה רשות.
בחר את המדפסת בה ברצונך להשתמש.
 - מעבר חיבור USB.**
פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך כדי לחבר את המדפסת אל המחשב.
5. פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך כדי להתקין מנהל התקן מדפסת PostScript.

התקנת מנהל התקן מדפסת PostScript — Mac OS

- הורד את מנהל התקן המדפסת מאתר התמיכה של Epson והתקן אותו.
- (ירופה <http://www.epson.eu/Support> (מחוץ לירופה <http://support.epson.net/>)
- אתה זוקק לכתובת ה-IP של המדפסת בעת התקנת מנהל התקן של המדפסת.
בחר את סמל הרשות במסך הבית של המדפסת, ואז בחר את שיטות החיבור הפעיל כדי לאשר את כתובות ה-IP של המדפסת.

הוספת מנהל התקן מדפסת (מעבר בלבד Mac OS)

1. בחר העדפות מערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקת, הדפסה ופקס).

שירותי רשות ומידע על התוכנה

2. לחץ +, ואז בחר הוסף מדפסת אחרת או סורק אחר.
 3. בחר את המדפסת שלך, ואז לחץ הוסף.
- לחשומת לך:**
- ❑ אם המדפסת שלך אינה רשומה, ודא שהיא מחוברת בצורה נכונה למחשב ושהמדפסת דלוקה.
 - ❑ עבור חיבור USB, IP, או Bonjour הגדר באופן ידני את יחידת מחסנית הניר האופציונלית אחרי שתוסיף את מנהל התקן של המדפסת.

התקנת מנהל התקן המדפסת האוניברסלי של Epson (עבור Windows בלבד)

מנהל התקן המדפסת האוניברסלי של Epson הוא מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי התואם PCL6. מרגע שתתקין מנהל התקן מדפסת זה*, תוכל להדפיס מכל מדפסת Epson התומכת במנהל התקן הדפסה זה.

* מאחר והוא מנהל התקן הדפסה גנרי, תכונות הדפסה מוגבלות בהשוואה למנהל התקן מדפסת שתוכנן באופן ספציפי עבור מדפסת זו.

חבר את המדפסת לאותה רשת שאליה מחובר המחשב, ואז פעל בהתאם לנוהל שלහן כדי להתקין את מנהל התקן של המדפסת.

1. הורד את הקובץ הפעלה של מנהל התקן מאתר התמיכה של Epson (אירופה בלבד) <http://www.epson.eu/Support> <http://support.epson.net/>

2. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ בר-הרצאה.

3. פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך עבור שאר התקינה.

לחשומת לך:

אם אתה משתמש במחשב בעל מערכת הפעלה Windows ו אין יכולת להוריד את מנהל התקן מאתר האינטרנט, התקן אותו מדייסק התוכנה שהגעת ייחד עם המדפסת. נס אל "Driver\Universal".

הסרת אפליקציות

היכנס למחשב שלך כמנהל. הzon את סיסמת המanager אם המחשב מנהה אותך לעשות זאת.

הסרת אפליקציות — Windows

1. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.
2. צא מכל היישומים הרצים.
3. פתח את לוח הבקרה:

❑ Windows 10/Windows Server 2016
לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר מערכת Windows < לוח בקרה.

שירותי רשות ומידע על התוכנה

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 בחר שולחן העבודה < הגדרות > לוח בקרה.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 לחץ על לחץ' התחל' ובחר לוח הבקרה.

4.فتح את הסר התקנת תכנית (או הוספה או הסרה של תוכניות):

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 בחר הסר התקנת תכנית בתוכניות.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.

5. בחר את היישום שברצונך להסרה.

לא תוכל להסיר את התקנת מנהל הדפסת אם קיימות עבודות הדפסה. מחק או המtan להדפסת העבודות לפני הסרת התקנה.

6. הסר את היישומים:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 לחץ על הסר התקנה/שנה או על הסר התקנה.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 לחץ על הסר התקנה/שנה או על הסר.

לחשומת לבך:
אם מופיע חלון בקרת חשבון משתמש לחץ על המשך.

7. פעיל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.

הסרת אפליקציות — Mac OS

1. הורד את Uninstaller באמצעות EPSON Software Updater לאחר הורדת ה-Uninstaller אין צורך להוריד אותו שוב בכל פעם שבו מסירים את היישום.

2. לחץ על הכפתור  כדי לכבות את המדפסת.

3. כדי להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת, בחר העדפות מערכת מותפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפס וסורך, הדפסה ופקס), ולאחר מכן הסר את המדפסת מרשימת המדפסות הזמין.

4. צא מכל היישומים הרצים.

5. בחר באפשרות עברו אל < יישומים < Uninstaller < Epson Software

שירותי רשות ומידע על התוכנה

6. בחר את היחסם שברצונך להסיר ולאחר כך לחץ על **Uninstall**.



חשוב:
ה-Uninstaller מסיר מהמחשב את כל מנהלי התקנים של מדפסות הזרקת דיו של Epson. אם יש כמה מדפסות הזרקת דיו של Epson בשימוש וברצונך למחוק מנהלי התקנים מסוימים בלבד, מחק קודם את כולם ואז התקן שוב את מנהל התקן הנוכחי של המדפסת.

לחטומת לך:

אם אין יכול למצואו ברישימת היחסומים את היחסם שברצונך להסיר אין יכול להסיר תוכן שימוש ב-Uninstaller. במקרה זה, בחר עבור אל <**שימושים**>, בחר ביחסם שברצונך להסיר ולאחר מכן גורר אותו אל סמל האשפה.

הדפסה באמצעות שירות רשות

באמצעות שירות Epson Connect העומד לרשותך באינטרנט לאפשרות להדפיס מטלפון החכם שלך, מחשב הלוח שלך או מהמחשב הנייד בכל מקום ובכלשעה. כדי להשתמש בשירות זה, עליך לרשום את המשתמש ואת המדפסת בשירות Epson Connect והתוכנות הזמינות באינטרנט הן כלולן.

Email Print

כאשר אתה שולח דוא"ל עם צروفות כגון מסמכים או תמונות אל כתובות דוא"ל שהוקצתה למדפסת, יוכלת להדפיס את הדוא"ל והצروفות מארטירים מרוחקים כמו ביתך או מדפסת במשרד.

Epson iPrint

אפליקציה זו מיועדת עבור iOS ועבור Android, ומאפשרת לך להדפיס מטלפון חכם או טבלט. תוכל להדפיס מסמכים, תמונות ואטריות באינטרנט באמצעות השירות שליחתם לשירות למדפסת לאוטו LAN אלחוטי.

Remote Print Driver

זה מנהל התקן משותף שיש לא המיצה במנהל התקן להדפסה מרוחק. כאשר אתה מדפיס באמצעות מדפסת הנמצאת באתר מרוחק, תוכל להדפיס באמצעות שינוי המדפסת בבחילון האפליקציות הרגילות.

לפרטים ראה את האתר הפורטלי Epson Connect

<https://www.epsonconnect.com/>

(אירופה בלבד) <http://www.epsonconnect.eu>

מידע קשור

◀ "שימוש ביחסם Epson iPrint" בעמוד 75

פתרון בעיות

פתרון בעיות**בדיקות מצב המדפסת****בדיקה הודעות על גבי מסך LCD**

אם מופיעה הודעה שגיאה על גבי מסך LCD, מלא את ההוראות על גבי המסך או השתמש בפתרונות להלן כדי להתגבר על הבעיה.

פתרונות	הודעות שגיאה
<ul style="list-style-type: none"> ☐ הוצאה את הניר וחומר הגלם מהמדפסת ומתוך מחסנית ניר. אם הודעה השגיאה עדין מופיעה לאחר שמכבים את המדפסת ומדליקים אותה שוב, צור קשר עם התמיכה של Epson. 	שגיאת מדפסת כבה שוב את המדפסת. למידע נוספת, עיין במסמיכים הנלוויים.
<ul style="list-style-type: none"> ☐ כאשר מוצגים קודי השגיאה הבאים, בדוק את הניר כדי לוודא שלא חרגת ממספר הדפים המרבי שניתן להטען בכל מקור ניר. 000184 ,000181 	
טען ניר ואוז הכנס את ה-מחסנית ניר פנימה עד הסוף.	יש ניר בתוך XX.
תוכל להתקין עד ליחידה מחסנית ניר אופציונלית אחת. עברו ייחידות מחסניות ניר אופציונליות אחרות, הסר את התקנות באמצעות ביצוע שלבי ההתקנה לאחר.	יש יותר מדי ייחידות של מגירות ניר הקשורות. כבה את המכשיר והסר את היחידות המיותרות. למידע נוספת, עיין במסמיכים הנלוויים.
כבה והדלק שוב את המדפסת ואוז הכנס מחדש את ה-מחסנית ניר. אם הודעה השגיאה עדין מוגגת, צור קשר עם מחלקת התמיכה של Epson או ספק שירות מורשה של Epson כדי לבקש תיקונים.	אי אפשר להדפיס מכיוון שיש תקלת במקור הניר XX. ניתן להדפיס מגירת ניר אחרת.
כדי להבטיח קבלת איקות הדפסה מעוללה וכדי לעזור לשמר על ראש הדפסה, יש לרובה משתנה של דיו הנשארת בייחידה אספקת הדיו לשם הבטיחות כאשר המדפסת מצינית שהגעה הזמן להחליף את יחידת אספקת הדיו. החלף ב-יחידה אספקת דיו.	צריך להחליף את יחידת אספקת דיו.
אם תצוגה אוטומטית של הגדרת ניר נעשית לא זמינה אי אפשר להשתמש ב-AirPrint.	הגדרה תצוגה אוטומטית של הגדרת ניר מוגדרת במצב כבוי. ניתן שחלק מהתקנות לא יהיו זמינים. למידע נוספת, עיין במסמיכים הנלוויים.
פנה למנהל המדפסת שלו.	השלילוב בין כתובות ה-IP למסכת רשות המשנה לא חוקי. למידע נוספת, עיין במסמיכים הנלוויים.
פנה למנהל המדפסת שלו.	עדכן את אישור הבסיס כדי להשתמש בשירותי הענן.

פתרונות בעיות

פתרונות	הודעות שגיאה
ודא שיציאת המדפסת נבחרה בצורה נכונה ב תכונה < יציאה מתפריט ה מדפסת כדלהן.	בדוק אם הגדרות היציאה של המדפסת (למשל כתובת IP) או תוכנת הדפסה במחשב נכונים.
בחר "EpsonNet Print Port" עבור חיבור USB, או "USBXXX" עבור חיבור רשת.	בדוק אם הגדרות היציאה או תוכנת הדפסה במחשב נכונים. למידע נוסף, עיין במסמכים הנלוויים.
פנה למנהל המדפסת שלך.	Recovery Mode

מיעד קשור

← "יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 141

← "כל עדכון תוכנה (EPSON Software Updater)" בעמוד 92

← "התקנת האפליקציות העדכניות ביותר" בעמוד 92

בדיקות מצב המדפסת — Windows

1. Überprüfen Sie, ob der Druckstatus korrekt ist.

2. Überprüfen Sie den EPSON Status Monitor unter Windows. Klicken Sie auf die Taskleiste auf das EPSON Status Monitor-Symbol und wählen Sie dann "Druckerstatus überprüfen".

לתשומתך: אם EPSON Status Monitor לא ניתן להציג, היכנס אל מנהל ההתקן של המדפסת, לחץ על הגדרות מורחבות בכרטיסייה תחזקה, ולאחר מכן בחר הפעלת EPSON Status Monitor 3.

מיעד קשור

← "גישה אל מנהל ההתקן של המדפסת" בעמוד 44

בדיקות מצב המדפסת — Mac OS

1. Wählen Sie unter den Systemeinstellungen unter "Drucker und Scanner" den "Druckerstatus überprüfen" (oder "Drucker und Scanner", "Druckerstatus überprüfen").

2. Überprüfen Sie unter "Systemeinstellungen" > "Dienste" > "Drucker" die Dienststatus.

3. Überprüfen Sie den EPSON Status Monitor unter Mac OS. Klicken Sie auf die Taskleiste auf das EPSON Status Monitor-Symbol und wählen Sie dann "Druckerstatus überprüfen".

בדיקות מצב התוכנה

אפשרויות ביצוען בפתרון בעיה באמצעות עדכון התוכנה לגרסת העדכנית ביותר שלה. כדי לבדוק את מצב התוכנה, יש להשתמש בכל עדכון התוכנה.

פתרונות בעיות

מידע קשור

- ◀ "כלי עדכון תוכנה (EPSON Software Updater)" בעמוד 92
 ◀ "התקנת האפליקציות העדכניות ביותר" בעמוד 92

סילוק נייר חסום

פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך בלוח הבקרה של המדפסת, על מנת לאתר ולהסיר את הנייר החסום, כולל פיסות קרועות כלשהן. מסך הבהיר מציג אינימציה המראה לך כיצד להסיר נייר חסום.

זהירות: 

לעולם אל תיגע בלחצנים שעלו גבי לוח הבקרה כאשר יידך בתוך המדפסת. אם המדפסת מתחילה לפעול היא יכולה לגרום לפיצעה. היזהר לא לגעת בחלקים הבולטים, כדי להימנע מפיצעה.

חשוב: 

סלק בזיהירות את הנייר התקוע. הסרת הנייר בחזק רב מדי יכולה לנגרום לנזק למדפסת.

הנייר אינו מזמן כהלה

בדוק את הדברים הבאים ובצע את הפעולות הנדרשות כדי לפתור את הבעיה.

❑ הנה את המדפסת על משטח שטוח והפעיל אותה בתנאי הסביבה המומלצים.

❑ השתמש בנייר הנתרן בידי מדפסת זאת.

❑ מלא את ההוראות בנוגע אמצעי זהירות לטיפול בנייר.

❑ אל תכנס יותר דפים מהכמות המרבית של דפים שניתן. בעת הטענת נייר רגיל לתוך מחסנית נייר, אל תטعن כמוות החורגת מהקו המסומן באמצעות סמל  בשולי מדריך הקצחות. לניר עבה, כгон, ניר צילום, אל תטען דפים מעבר לקו שמסומן באמצעות סמל   במכוון הקצה. בעת הטענת נייר רגיל לתוך מזין נייר אחריו, אל תטען כמוות החורגת מהקו המסומן באמצעות סמל המשולש בשולי מדריך הקצחות.

❑ וודא שגודל הניר וסוג הניר תואמים לגודל ולסוג הניר שהכנסת בפועל למדפסת.

❑ אם מתרכחת בעית הזנת נייר לעתים תדירות, הזן נייר ממוקור נייר אחר.

מידע קשור

- ◀ "מפורט סביבתי" בעמוד 123
 ◀ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 24
 ◀ "גודל הניר וכמוויות הדפים" בעמוד 21
 ◀ "רשימת סוג הניר" בעמוד 32

נייר תקוע

❑ טען דף בכיוון הנכוון והחלק את המסילות הצדדיות לאורך קצוות הדף.

פתרונות בעיות

- ❑ אם הכנסת כמה דפים הכנס דף נייר אחר בכל פעם.

מיעוט קשור

- ← "סילוק נייר חסום" בעמוד 100
- ← "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
- ← "הטענת נייר לתוך ה-mezuzah נייר אחרוי" בעמוד 28

הנייר מוזן עקום

טען דף בכיוון הנכוון והחלק את המסלילות הצדדיות לאורך קצחות הדף.

מיעוט קשור

- ← "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
- ← "הטענת נייר לתוך ה-mezuzah נייר אחרוי" בעמוד 28

כמה דפי נייר מוזנים ביחד

- ❑ הכנס דף נייר אחד בכל פעם.

- ❑ אם כמה דפי נייר מוזנים ביחד בזמן הדפסה דו-צדדית, הוציא את הנייר שהכנסת למדפסת לפני שאתה מכניס מחדש את הנייר.

הנייר אינו מוזן מרווח יחידת מחסנית הנייר האופציונלית

אם הוספה יחידת מחסנית נייר אופציונלית, יהיה עליך לבצע את ההגדרות במנהל ההתקן של המדפסת.

מיעוט קשור

- ← "הגדרת יחידת מחסנית הנייר האופציונלית במנהל ההתקן של המדפסת — Windows" בעמוד 132
- ← "הגדרת יחידת מחסנית הנייר האופציונלית במנהל ההתקן של המדפסת — Mac OS" בעמוד 133

מתרחשת שגיאת אין נייר

אם מתרחשת שגיאת 'אין נייר' למורoutes שיש נייר בתוך ה-mezuzah נייר, הכנס את הנייר שוב במרכז ה-mezuzah נייר אחרוי.

בעיות באספקת החשמל ובלווח הבקרה

המדפסת לא נדלקת

- ❑ וודא שקיבלת החשמל מחובר כהלכה.

פתרון בעיות

- ❑ החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר.

המדפסת לא נכנית

החזק את הלחצן  לחוץ זמן ארוך קצת יותר. אם עדין אין מצליח לכבות את המדפסת, נתק את כבל החשמל מהחישמל. כדי למנוע מראש הדפסה להתייבש לחלווטין, הדלק את המדפסת שוב וכבה אותה באמצעות לחיצה על הלחצן .

מתבצע כיבוי אוטומטי

❑ בחר באפשרות הגדרות < הגדרות כלליות > הגדרות בסיסיות < הגדרות כיבויו> והשבת את ההגדרה הכיבוי אינו פעיל ואת ההגדרה הכיבוי מנותק.

❑ בחר באפשרות הגדרות < הגדרות כלליות > הגדרות בסיסיות והשבת את ההגדרה טימר כיבוי.

لتשומת לך:
יתכן שבסמוך לשברשותך כלולה התוכנה הגדרות כיבוי או טימר כיבוי, בהתאם למיקום הרכישה.

מסך ה-LCD מחשיך

המדפסת נמצאת במצב שונה. לחץ על לחצן כלשהו בלוח הבקרה כדי להחזיר את מסך ה-LCD למצבו המקורי.

לא ניתן לפעול מלוח הבקרה


אם אפשרה תכונת הגבלת המשתמשים, דרישים זהות משתמש וסיסמה כדי להדפיס. אם אין יודע מה הסיסמה, פנה אל מנהל המדפסת שלך.

לא ניתן להדפיס ממחשב**בדיקות החיבור (USB)**

- ❑ חיבור את כבל ה-USB הייטב אל המדפסת ואל המחשב.
- ❑ אם אתה משתמש ברכזת USB נסה לחבר את המדפסת ישירות אל המחשב.
- ❑ אם לא ניתן להזות את כבל ה-USB, שנה את הכניסה או שנה את כבל ה-USB.

פתרון בעיות

- ❑ אם המדפסת אינה מצליחה להדפיס באמצעות חיבור USB, נסה את הצעדים הבאים.
 - נתק את כבל ה-USB מהמחשב. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת המוצג במחשב, ואז בחר הסר התקן. עכשו, לחבר את כבל ה-USB אל המחשב ונסה הדפסת בדיקה.
 - אפס את חיבור ה-USB באמצעות יישום השלבים במדריך זה לשינוי שיטת החיבור למחשב. לפרטים, עיין בקישור מיידע הרלוונטי שללן.

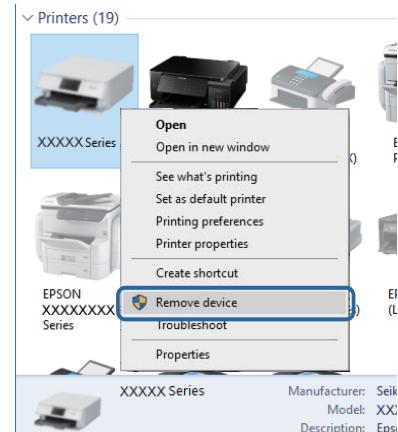

בדיקות החיבור (רשות)

- ❑ בחר הגדרות > הגדרות כלליות > הגדרות רשות > בדיקת חיבור, ואז הדפס דוח חיבור רשות. אם הדוח מראה שהחיבור הרשות נכשל, בדוק את דוח חיבור הרשות ואז צור קשר עם ניהול המדפסת שלך.
- ❑ אם לא ניתן לפתור את הבעיה, צור קשר עם ניהול המדפסת שלך.

בדיקות התוכנה והנתונים

- ❑ וודא שהותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson. אם לא הותקן מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson, הפענקציות הזמניות מוגבלות. אנו ממליצים להשתמש במנהל התקן מדפסת מקורי של Epson. לפרטים, עיין בקישור מיידע הרלוונטי שללן.
- ❑ אם אתה מדפס נתונים בכמות גדולה זיכרנו המחשב עלול לאזול. הדפס את התמונה ברזולוציה נמוכה יותר או במידות קטנות יותר.

מידע קשור

[← "בדיקות מנהלי התקן מדפסת מקוריים של Epson" בעמוד 103](#)

בדיקות מנהלי התקן מדפסת מקוריים של Epson

תוכל לבדוק אם מנהל התקן מדפסת מקורי של Epson מותקן במחשב שלך באמצעות אחת מהשיטות הבאות.

Windows

- ❑ בחר לוח בקרה > צפה בהתקנים ומדפסות (מדפסות, מדפסות ופקסים), ואז בצע את הפעולות הבאות כדי לפתחו את חלון תכונות שרת ההדפסה.


פתרונות בעיות

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
לחץ על סמל המדפסת, ואז לחץ תכונות שרת הדפסה בראש החלון.

Windows Vista/Windows Server 2008
לחץ לחיצה ימנית על תיקיית מדפסות ואז לחץ על הפעל כמנהל > תכונות שרת.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
מתוך תפריט קובץ בחר תכונות שרת.

לחץ על לשונית מנהל התקן. אם שם המדפסת שלך מוצג ברשימה, זהו סימן שימושתקן מנהל התקן מדפסת Epson המקורי במחשב שלך.

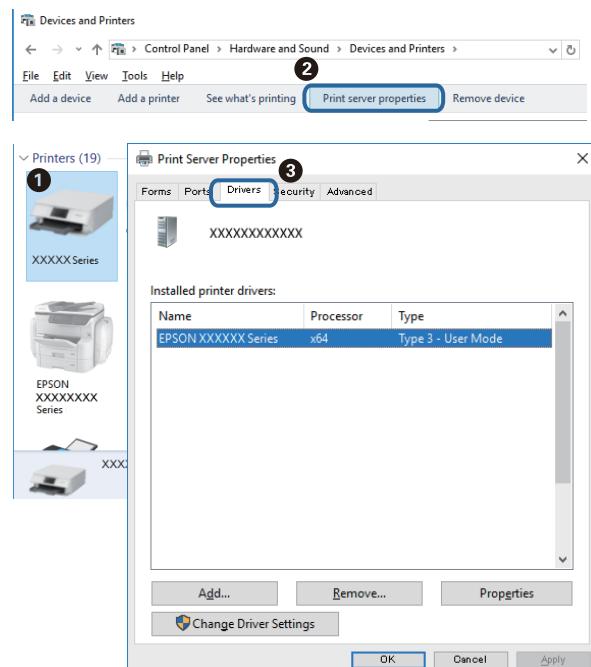

פתרון בעיות

Mac OS

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסה. לחץ אפשרויות וחומרים מתכלים, ואם מוצגות לשוניות האפשרויות ולשונית תוכנה עוזר בחילון, הרץ שמנהל התקן מדפסת מקורי של Epson מותקן במחשב שלך.




מידע קשר

[◀ "התקנת האפליקציות העדכניות ביותר" בעמוד 92](#)

בדיקות מצב המדפסת מהמחשב (Windows)

לחץ על תור הדפסה בלשונית תחזקה של המדפסת ולאחר מכן בדוק את הגורמים להלן.

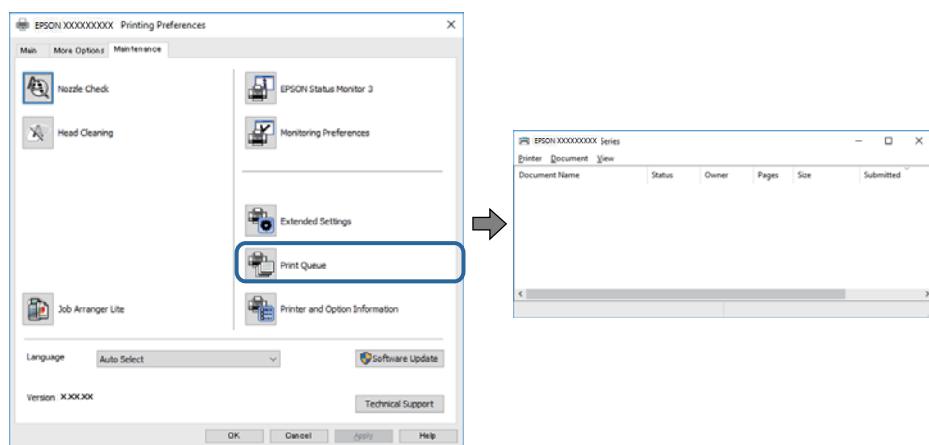


▢ בדוק אם יש עבודות הדפסה בהשניה.

אם נשארו נתונים מיוטר, בחר בטל את כל המסמכים מתוך תפריט המדפסת.

פתרונות בעיות

- ◻ וודא שהמדפסת אינה לא מקוונת או ממתינה.
אם המדפסת לא מקוונת או אם היא ממתינה, נkeh את ההגדרה הרלוונטית **למצבה** (לא מקוונת או ממתינה) מהתפרק**ט מדפסת.**

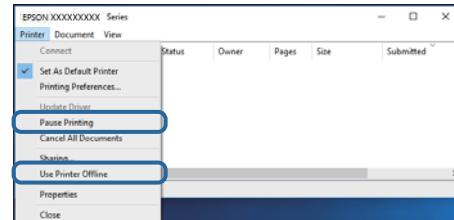

- ❑ וודא שהמדפסת נבחרה כמדפסת ברירת המחדל מהתפריט מדפסת (אםור להיות סימן ביקורת בפריט התפריט).
אם המדפסת לא נבחרה בתור מדפסת ברירת המחדל, הגדר אותה בתור מדפסת ברירת המחדל. אם קיימים סמלים רבים בלוח הבקраה צפה בהתקנים ומדפסות (מדפסות, מדפסות ופקסים), עיין בהוראות שלහן כדי לבחור את הסמל.
(דוגמא)

חיבור USB: מדפסות מסדרת EPSON XXXX Series

חיבור רשת: מדפסות מסדרת EPSON XXXX Series

אם תתקין את מנהל התקן של המדפסת פעמיים רבות, אפשר שתיצור בכך עותקים של מנהל התקן המדפסת. אם נוצרים עותקים כאלה, "copy 1" (EPSON XXXX Series) יש להחזיר לחיצה ימנית על סמן מנהל התקן שהווטק ואוז ללחמו הסר התקן.

(Mac OS) מהמחשב בדיקת מצב המדפסת

- ❑ אפשר שהמדפסת לא תדפיס כאשר אפשרותה תכונת הגבלת משתמשים. פנה למנהל המדפסת שלו.
 - ❑ וודא שמצב המדפסת אינו השהיה.

בחר ב-העדפות מערכת מ透ן התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסירה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן להז פעמיים על סמל המדפסת. אם המדפסת בהשהיה, לחץ על חדש פעולה (או על חדש את פעולה המדפסת).

לא יכול להדפיס מ-iPad או iPhone

- ☐ חיבורו של iPhone או iPad לאותה רשת (SSID) שאליה מחוברת המדפסת.
 - ☐ אפשרה תצוגה אוטומטית של הגדרת נייר בתפריטים הבאים.
הגדרות < הגדרות כלליות < הגדרות מדפסת < הגדרות מקור דפים < תצוגה אוטומטית של הגדרת נייר
 - ☐ הפקת הגדרה AirPrint זמינה ב-Web Config.

פתרון בעיות

מידע קשור

◀ "אפליקציה עבר הגדרת תצורת פועלות מדפסת (Web Config)" בעמוד 90

בעיות בתדפיסים**תיקון איקות הדפסה**

אם שמת לב לכווים אנכיים שיצאו מהיישור, תמונה מטושטשת, או פסים אופקיים, תקן את איקות הדפסה.

לתשומתך:
אפשר שהייה עלייך לישר את ראש הדפסה אם הסביבה שלך או סוגנייר משתנים אחרי היישור.

1. הכנס דף רגיל בגודל A4 אל מחסנית נייר 1.

2. בחר ב-תחזקה במסך הבית.

כדי לבחור פריט, הזו את המיקוד אל הפריט באמצעות הלחצנים ▶◀▶◀ וואו לחץ על לחץ OK.

3. בחר התאמת איקות הדפסה.

4. פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך כדי לבדוק את המדפסת ולשפר את איקות הדפסה.

אם מוצגת הודעה הממליצה לנוקות את ראש הדפסה, בצע נקיי של ראש הדפסה.


5. פעל לפיה ההוראות המוצגות על גבי המסך כדי להדפיס את הדפסים עבור יישור ראש הדפסה, ולאחר מכן ישר את ראש הדפסה.

□ דפוס זה מאפשר לך לבצע את היישור אם התדפסים שלך נראים מטושטשים.
מצא את המספר של הדפוס המלא ביותר ובחר אותו.

#1




□ דפוס זה מאפשר לך לבצע את היישור אם קווי סרגל אנכיים מופיעים בתדפסים שלך בצורה עקומה.
מצא ובחר את מספר הדפוס הכלול את הקו האנכי הכى פחות עקום.

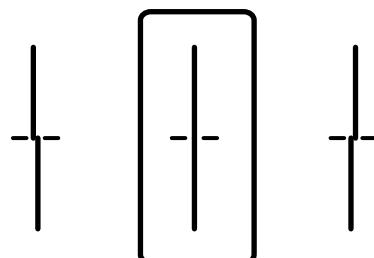

פתרון בעיות

❑ דפוס זה מאפשר לך לבצע יישור אם אתה רואה פסים אופקיים במרוחקים סדירים. מצא ובחר את המספר של התבנית הכי פחות מופרדת והכי חופפת.

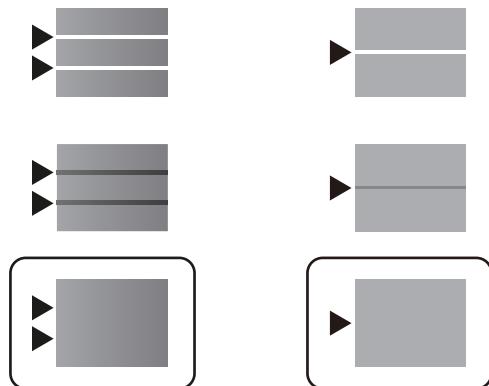

מידע קשור
← "הטונת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25

התדפיס משופשי או שחרר בו צבע

אם לא השתמשת במדפסת הרבה זמן, יתכן שפיות ראש ההדפסה סתוםות ולא יוציאו את הדיו. בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש ההדפסה אם אחת מהפיות בראש ההדפסה סתוםות.

מידע קשור
← "בדיקה ראש ההדפסה וניקיון" בעמוד 86


מופיעים פסים



יתכן שנחירי ראש ההדפסה סתוםים. בצע בדיקת נחיר במטרה לבדוק אם יש סתיימה בנחירי ראש ההדפסה. נקה את ראש ההדפסה אם נחירים כלשהם בראש ההדפסה סתוםים.

מידע קשור
← "בדיקה ראש ההדפסה וניקיון" בעמוד 86

פתרון בעיות

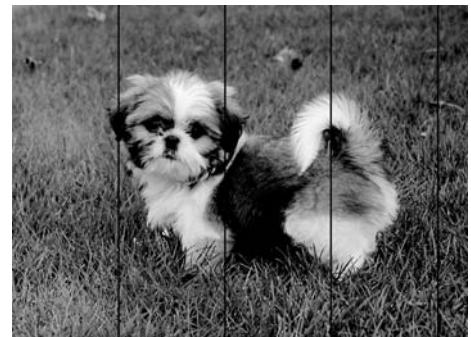פסים צבעוניים מופיעים במרוחקים קבועים של כ-3 ס"מ

- ❑ בחר בהגדרת סוג נייר המתאימה לסוג נייר המוטען במדפסת.
- ❑ יישר את ראש הדפסה באמצעות התוכונה התאמת איקות הדפסה.
- ❑ בעת הדפסה על נייר רגיל, הדפס באמצעות הגדרת איקות גובה יותר.

מידע קשור

← "רשימת סוג נייר" בעמוד 32
 ← "תיקון איקות הדפסה" בעמוד 107

תדים מטושטשים, רציפות אנטוכית או יציאה מהיישור

יישר את ראש הדפסה באמצעות התוכונה התאמת איקות הדפסה.

מידע קשור

← "תיקון איקות הדפסה" בעמוד 107

aicot haedepsa la meshatperet gam achari yishor rasha haedepsa

בזמן הדפסה דו-כיוונית (או ב מהירות גבוהה) ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכוונים וקווים אנטוכיים עשויים להיות לא ישרים. אם איקות הדפסה לא משתפרת השבת את הגדרה הדפסה דו-כיוונית (או ב מהירות גבוהה). השבתת הגדרה זו עשויה להאט את מהירות הדפסה.

- ❑ Windows
הסר את הסימון מהאפשרות מהירות גבוהה בכרטיסייה אפשרויות נוספות של ניהול ההתקן של המדפסת.

פתרון בעיות

Mac OS □

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסריקה, הדפסה ופקס>, ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשריות ציוד < אפשריות (או מנהל התקן). בחר באפשרות כבוי עבור ההגדרה הדפסה במהירות גבוהה.

aicot haedepsa groua

בדוק את הנורומים להלן אם איקות הדפסה גroupה בכל הדפסים מטושטים, רצועות, צבעים חסרים, צבעים דהוים וישיור שגוי בתדפיסים.

בדיקה המדפסת

יש להשתמש בתוכנה התאמת איקות הדפסה.

- בצע בדיקת פיה ולאחר מכן נקה את ראש החדפסה אם אחת מהפיפות בראש החדפסה סתוםות.
- ישר ראש הדפסה.

בדיקהנייר

- השתמש בנייר הנתמן בידי מדפסת זאת.
- אל תדפיס על נייר זה, נייר שניזוק או נייר ישן מדי.
- אם הנייר מסולסל או המעתפות נפוחות, שטח אותם.
- אל תערום את הנייר מיד לאחר הדפסה.
- ישב את התדפיסים מיד לפני שתתתיק או תציג אותם. כשהתדפיסים מתיבשוו יש להימנע מאור שימוש ישיר, לא להשתמש במיבש ולא לנגוע בצד המודפס של הנייר.
- כשמדפיסים תמונות או צלומים מומלץ להשתמש בנייר מקורי של Epson במקום נייר רגיל. הדפס על צד הנייר של Epson שאפשר להדפיס עליו.

בדיקה הגדרות הדפסה

- בחר בהגדרת סוג הנייר המתאימה לסוג הנייר המוטען במדפסת.
- הדפס באיכות גבוהה יותר.

בדיקות יחידת אספקת דיו

- נסה להשתמש ביחידת אספקת דיו מקוריות של Epson. מוצר זה תוכנן להתאים צבעים באמצעות שימוש ביחידת אספקת דיו מקוריות של Epson. שימוש ביחידת אספקת דיו שאין מקוריות עלול לפגוע באיכות הדפסה.
- Epson ממליצה להשתמש ב-יחידת אספקת דיו לפני התאריך המודפס על גבי האזינה.

מידע קשור


- ← "תיקון איקות הדפסה" בעמוד 107
- ← "גודל הנייר וכמוויות הדפים" בעמוד 21
- ← "רשימת סוג נייר" בעמוד 32

פתרון בעיות

◀ "אמצעי זהירות לטיפול בנייר" בעמוד 24

הנייר מרוח או שרוט

- ❑ כאשר מופיעות רצועות או פקיות או שיש מריחה בראש או בתחתית הנייר, טען נייר בכיוון הנכוון והחלק את מדריכי הקצוות עד לקצוות הנייר.

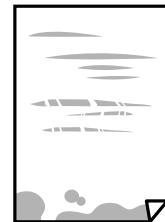

- ❑ כאשר מופיעות רצועות אנכיות או שהנייר מרוח, יש לנוקות את נתיב הנייר.



- ❑ הנח את הנייר על גבי משטח שטוח על מנת לוודא שהוא לא מתעקל. אם הוא אינו ישר, יישר אותו.
- ❑ כאשר מדפסים על נייר עבה, ראש הדפסה קרוב לשטח הדפסה ועלול לשפשף את הנייר. במקרה זה, יש לאפשר את הגדרת הפחות השיפוש. אם תאפשר הגדר זו, אפשר שאיכות הדפסה תרד או שהדפסה תאט.

- ❑ לוח בקרה
בחור הגדרות < הגדרות כלליות > הגדרות מדפסת ממסך הבית, ואו אפשר נייר עבה.

- ❑ Windows
לחץ על הגדרות מוח.untracked בכרטיסייה תחזקה במנהל התקן של המדפסת, ולאחר מכן בחר את נייר ומעטפת עבים.

Mac OS □

- ❑ בחור באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות ציוד < אפשרויות (או מנהל התקן). בחר באפשרות מופעל עבור ההגדרה נייר ומעטפות עבים.

- ❑ בשעת הדפסה ידנית על שני צדי הגיליון יש לוודא שהדיו יבשה לנמרוי לפני הטענת הנייר מחדש.

מידע קשור

- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
- ◀ "הטענת נייר לתוך ה-mezuzot נייר אחורי" בעמוד 28
- ◀ "ניקוי נתיב הנייר ממיריבות דיו" בעמוד 89

פתרונות בעיות

הנייר נמרח בזמן הדפסה אוטומטית דו-צדדית

אם משתמשים בתוכנה 'הדפסה דו-צדדית אוטומטית' ומדפסים מסמך עם נתוני ביציפויות גבוהה, כמו תМОנות גרפים, צריך להקטין את צפיפות הדפסה ולהאריך את משך הייבוש.

מידע קשור
← "הגדרות מדפסת" בעמוד 34

התMONות המודפסות דביקות

אפשר שאתה מדפיס בצד הלא נכון של נייר התMONות. ודא שאתה מדפיס על הצד המיועד להדפסה. אחרי שמדפיסים בצד הלא נכון של נייר צילום, יש לנוקות את נתיב הנייר.

מידע קשור
← "ניקוי נתיב הנייר ממРИחות דיו" בעמוד 89

המיקום, הגודל או השוללים של התדפיס שגויים

- טען דף בכיוון הנכון והחלק את המסילות הצדדיות לאורך קצוות הדף.
- בחר את ההגדרה המתאימה לנוגדל הנייר.
- התאים את הגדרת השוללים ביישום כך שהשוללים יהיו בתחום השטח הנitin להדפסה.

מידע קשור
← "הטעת נייר לתוך ה-מחסנית נייר" בעמוד 25
← "הטעת נייר לתוך ה-מזין נייר אחריו" בעמוד 28
← "שטח בר הדפסה" בעמוד 117

התוועים המודפסים הם שגויים או מעורבים

- חיבור את כבל ה-USB היבר אל המדפסת ואל המחשב.
- אם יש עבודות הדפסה כלשהן שהופסקו, אפשר שהתוועים המודפסים יהיו משובשים.
- בשעת הדפסה אל תכenis את המחשב למצב תרדמה או למצב שינה. בפעם הבאה שתידליך את המחשב יתכן שיודפסו עמודים של טקסט מעורב.
- אם אתה משתמש במנהל התקן מדפסת בו השתמש בעבר, אפשר שהתוועים המודפסים יהיו מעורבים. וכך שמנהל התקן של המדפסת בו אתה משתמש, מתאים למדפסת זו. בדוק את שם המדפסת בראש חלון ניהול התקן של המדפסת.

התמונה המודפסת היא הפוכה

נקה הגדרות של תמונה ראי במנהל התקן של המדפסת או בישום.

פתרונות בעיות**Windows**

נקה את תמונה מראה בלשונית אפשרויות נספנות של מנהל התקן של המדפסת.

Mac OS

נקה תמונה מראה מהתרפריט הגדרות הדפסה של דיאלוג הדפסה.

דפוסים דמיי-מוזאיקה בתדפיסים

בהדפסת תמונות או תצלומים הדפסה תוך שימוש בנתוני רזולוציה גבוהה. תמונות באתר אינטרנט הן לעיתים קרובות ברזולוציה גבוהה אף על פי שהן נראה טוב מספיק בתצוגה ולכן איות הדפסה עלולה לרדת.

המדפסת מדפסה משני צדדים ללא שнатבקשה לכך

אפס כל הגדרת הדפסה דו-צדדית במנהל התקן של המדפסת.

Windows

בחר כבוי מתוך הדפסה דו-צדדית בלשונית ראשי של מנהל התקן המדפסת.

Mac OS

בחר כבוי מתוך הדפסה דו-צדדית בתפריט הגדרות הדפסה דו-צדדית של דו-שיך הדפסה.

לא היה אפשר לפתרור את בעיית התדפיס

אם ניסית את כל הפתרונות ולא פתרת את הבעיה נסה להסיר את מנהל התקן של המדפסת ולהתקינו מחדש.

מידע הקשור

◀ "הסרת אפליקציות" בעמוד 95

◀ "התקנת האפליקציות העדכניות ביותר" בעמוד 92

בעיות הדפסה אחרות**ההדפסה אטית מדי**

▢ סגור יישומים פתוחים שלא לצורך.

▢ הקטין את איות הדפסה. הדפסה באיכות גבוהה מאטה את הדפסה.

פתרונות בעיות

☐ הפוך את הגדרה הדו-כיוונית (או הגדרת המהירות הגבוהה) לזרימה. כאשר הגדרה זאת הופכת לזרימה ראש הדפסה מדפיס כשהוא נע בשני הכוונים ומהירות הדפסה גבוהה.

☐ Windows

בחר מהירות גבוהה בכרטיסייה אפשרויות נוספות של ניהול התקן של המדפסת.

☐ Mac OS

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציד < אפשרויות (או ניהול התקן). בחר באפשרות מופעל עבור ההגדרה הדפסה במהירות גבוהה.

☐ הפוך מצב שקט ללא זמין. תכונה זאת מאטת את הדפסה.

☐ לוח בקרה

בחר  במסך הבית, ואז השבת את מצב שקט.

☐ Windows

בחר באפשרות כבוי עבור ההגדרה מצב שקט בכרטיסייה ראשי של ניהול התקן של המדפסת.

☐ Mac OS

בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וציד < אפשרויות (או ניהול התקן). בחר באפשרות כבוי עבור ההגדרה מצב שקט.

☐ בהדפס דו-צדדית, צד אחד שלנייר מודפס ומיובש, ואז מודפס הצד השני. כתוצאה מהעובדת שזמן הייבוש משתנה בהתאם לסביבה, כגון הטמפרטורה או הלחות, או נתוני ההדפסה, אפשר שמהירות הדפסה תהיה איטית יותר.

מהירות הדפסה מואatta משמעותית במלך הדפסה רציפה

מהירות הדפסה מואatta כדי למנוע מהמנגנון של המדפסת להתחמס ולהינזק. עם זאת, ניתן להמשיך להדפס. כדי לחזור למהירות הדפסה רגילה יש להפסיק לשימוש במדפסת למשך 30 דקות. אם מכבים את המדפסת מהירות הדפסה אינה חוזרת לקצב רגיל.

לא ניתן לבטל הדפסה ממחשב עם מערכת הפעלה Mac OS X v10.6.8

אם ברצונך להפסיק לדפס מהמחשב שלך, הגדר את הגדרות הבאות. הפעיל את Web Config, ואז בחר את Port9100 כהגדרת הפרוטוקול בעל הקידום הגבוה ביותר בהגדרת AirPrint. בחר באפשרות העדפות מערכת התפריט < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), הסר את המדפסת והוסף אותה מחדש.

בעיות ניהול התקן מדפסת PostScript

لتשומת לבך:

פריטי התפריט והטקסט במנהל התקן המדפסת משתנים בהתאם לסביבה המחשב שלך.

פתרונות בעיות

המדפסת אינה מדפסה בעת השימוש במנהל התקן מדפסת PostScript

- ❑ הגדיר את הגדרת שפת הדפסה כ-אוטומטי או כ-PS3 בלוח הבקשה.
- ❑ ב-Windows, אפשר שהמדפסת לא תדפיס אם שליחים אליה מספר רב של עבודות. בחר הדפס **ישירות אל המדפסת** בלשונית מתקדם בתוכנות המדפסת.

מידע קשור

◀ "הגדרות מדפסת" בעמוד 34

המדפסת אינה מדפסה بصورة נכונה בעת השימוש במנהל התקן מדפסת PostScript

- ❑ אם הקובץ נוצר באפליקציה המאפשרת לך לשנות את פורמט הנתונים, כגון, Adobe Photoshop, ודא שההגדרות באפליקציה תואמות את ההגדרות במנהל התקן של המדפסת.
- ❑ אפשר שקבצי EPS העורכים בפורמט בינרי לא יודפסו بصورة נכונה. הגדיר את הפורטט כ-ASCII בעת יצירת קבצי EPS באפליקציה.
- ❑ במערכת הפעלה Windows, אין יכולתה של המדפסת להדפיס נתונים בינרים כאשר היא מחוברת למחשב באמצעות ממשק USB. הגדיר את **פרוטוקול הפלט** בלשונית הגדרות התקן בתוכנות המדפסת כ-ASCII או TBCP-C.
- ❑ במערכת הפעלה Windows, בחר את הנopcנים החלפיים המתאים בלשונית הגדרות התקן בתוכנות המדפסת.

ההדפסה איטית מדי בעת השימוש במנהל התקן הדפסה PostScript

הגדרת את הגדרת **Fast** במצב Print Quality במנהל התקן של המדפסת.

בעיות אחרות

מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת

אם מחוברים למחשב הרבה התקנים היקפיים יתכן שתרגיש מכת חשמל קטנה עם הנגיעה במדפסת. התקן חוט הארקה למחשב המחבר למדפסת.

רעשי הפעולה חזקים

אם המדפסת מרעישה מדי הפעיל את מצב שקט. הפעלת תכונה זו עשויה להאט את מהירות המדפסת.

- ❑ לוח בקרה  בחר OFF בפסק הבית, ואז אפשר את מצב שקט.

פתרונות בעיות

- ❑ **מנהל התקן המדפסת ב-Windows**
הפעיל את מצב שקט בכרטיסייה ראשית.
- ❑ **מנהל התקן המדפסת ב-Mac OS**
בחר באפשרות העדפות המערכת מתוך התפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסרייה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וצדוק > אפשרויות (או מנהל התקן). בחר באפשרות מופעל עבור ההגדרה מצב שקט.

שכחת את הסיסמה

אם שכחת את סיסמת המנהל, פנה לתמיכה של Epson.

מידע קשור

← ["יצירת קשר עם התמיכה של Epson" בעמוד 141](#)

היישום חסום בידי חומרת אש (עבור Windows בלבד)

הוסף את היישום לתוכניות המותרות בחומרת האש של Windows בהגדרות האבטחה בלוח הבראה.

נספח

מפרט טכני

מפרט המדפסת

מחסום נחיריו ראש הדפסה	מחסום נחיריו שחורה: 1600
נייר רגיל	עד 90 גרם למטר רבוע (17 עד 24 ליבראות)
נייר עבה	עד 256 גרם למטר רבוע (25 עד 68 ליבראות)
מעטפות	#10,C6,DL, עד 90 גרם למ"ר (20 עד 24 ליבראות) C4: עד 100 גרם למ"ר (21 עד 26 ליבראות)


* גם כאשר עובי הנייר נמצא בתחום זה, אפשר שהנייר לא יוזן לתוך המדפסת או שתוצאת הדפסה תושפע באופן שלילי, בהתאם לתכונות או איכות הנייר.

שטח בר הדפסה

איכות הדפסה יכולה לרדת בשטחים המוצללים בגלגול מנגנון המדפסת.

גליונות בודדים


A	3.0 מ"מ (0.12 אינץ'ים)
B	3.0 מ"מ (0.12 אינץ'ים)
C	47.0 מ"מ (1.85 אינץ'ים)
D	45.0 מ"מ (1.77 אינץ'ים)

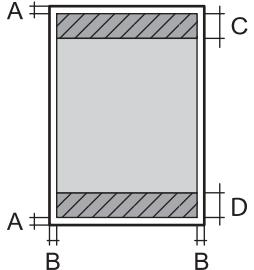

נספח

מעטיפות

3.0 מ"מ (0.12 אינץ'ים)	A	
פרט ל-C4 5.0 מ"מ (0.20 אינץ'ים)	B	
:C4 9.5 מ"מ (0.37 אינץ'ים)		
18.0 מ"מ (0.71 אינץ'ים)	C	
47.0 מ"מ (1.85 אינץ'ים)	D	

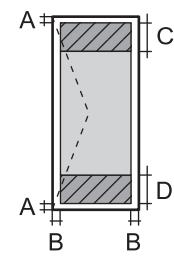

מפורט ממתקים

USB מהיר	למחשב
----------	-------

רשימת פונקציות רשות

פונקציות רשות ו- IPv4/IPv6

הערות	נתמכות	פונקציות		
-	✓	IPv4	EpsonNet Print ((Windows	הדפסת רשות
-	✓	IPv6 ,IPv4	Standard TCP/IP ((Windows	
Windows Vista ואילך	✓	IPv6 ,IPv4	WSD ((Windows	
-	✓	IPv6 ,IPv4	(MacBonjour (OS	
-	✓	IPv6 ,IPv4	, (WindowsIPP (Mac OS	
התקן מידע	-	IPv4	הדפסת UPnP	
מצלמה דיגיטלית	-	IPv4	(Wi-PictBridge (Fi	
-	✓	IPv4	הדפסת Epson Connect (דו"ל, הדפסה מרוחוק	
iOS 5 Mac OS X ומעליה v10.7 ומעלה	✓	IPv6 ,IPv4	Mac ,(iOSAirPrint (OS	
-	✓	IPv6 ,IPv4	Google Cloud Print	
-	-	IPv6 ,IPv4	Epson Scan 2	סריקת רשות
-	-	IPv4	Event Manager	
-	-	IPv4	Epson Connect (סריקה לענן)	
-	-	IPv6 ,IPv4	(סריקה AirPrint	
-	-	מזהה המטמכים האוטומטי (סריקה דו-צדדית)		
-	-	IPv4	שלח פקס	פקס
-	-	IPv4	קבל פקס	
-	-	IPv6 ,IPv4	(פקס יוצאות) AirPrint	

נספח

מפורט Wi-Fi

^{1*} IEEE 802.11b/g/n	תקנים
GHz 2.4	תחום תדרים
(dBm (EIRP 20	עוצמת תדר רדיו מרבית משודרת
תשתייה, ^{2*} (חיבור AP פשוט) Wi-Fi Direct	אופני תיאום
(WPA2-Enterprise (AES , ^{4*} WPA2-PSK (AES) ,(WEP (64/128bit	אבטחות אלחות ^{3*}

1* IEEE 802.11n זמין רק עבור ה-HT20.

2* לא נתמך עבור תקן b IEEE 802.11b.

3* WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct תומך בלבד.

4* תואם לתקן ההצפנה WPA2 עם תמייכה בהצפנה אישית WPA/WPA2.

Ethernet

^{1*} (IEEE802.3i (10BASE-T (IEEE802.3u (100BASE-TX ^{1*} (IEEE802.3ab (1000BASE-T ^{2*} IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)	תקנים
100Mbps Full ,10Mbps Half duplex ,10Mbps Full duplex ,Auto 100Mbps Half duplex ,duplex	אופן תקשורת
RJ-45	מחבר

1* השימוש בכבל מקבוצה 5 ומעלה כדי למנוע סכנת הפרעות רדיו.

2* החukan המוחובר חייב לציתות לתקני IEEE802.3az.

פרוטוקול אבטחה

	[*] IEEE802.1X
	סינון IPsec/IP
HTTPS/לקוח	SSL/TLS
IPPS	
(SSL/TLS ,SMTPLS (STARTTLS	

SNMPv3

* עלייר להשתמש בהתקן חיבור שתוואם IEEE802.1X.

תאימות PostScript רמה 3

המודukan במדפסת זו תואם אל PostScript רמה 3.

שירותי צד שלישי נתמכים

Mac OS X v10.7.x ומעלה/iOS 5 ומעלה	הדפסה	AirPrint
		Google Cloud Print

מידע

רקע המדפסת

אחסון	מידות
■ רוחב: 425 מ"מ (16.7 אינץ')	
■ עומק ¹ : 535 מ"מ (21.1 אינץ')	
■ גובה: 357 מ"מ (14.1 אינץ')	
הדפסה	
■ רוחב: 425 מ"מ (16.7 אינץ')	
■ עומק: 578 מ"מ (22.8 אינץ')	
■ גובה: 449 מ"מ (17.7 אינץ')	
בריך 14.9 ק"ג (32.8 ליברות)	משקל ²

* 1 כאשר מגש הפלט מותקן.

* 2 ללא ה-יחידה אספקת דיו וכבל החשמל.

מדפסות עם אופציה
אללה הם המודדים של מדפסות בעלות 1 יחידת מחסנית נייר אופציונלית.

נספח

אחסון	מידות
<ul style="list-style-type: none"> ❑ רוחב: 425 מ"מ (16.7 אינץ') ❑ עומק*: 535 מ"מ (21.1 אינץ') ❑ גובה: 457 מ"מ (18.0 אינץ') 	הדפסה
<ul style="list-style-type: none"> ❑ רוחב: 425 מ"מ (16.7 אינץ') ❑ עומק: 578 מ"מ (22.8 אינץ') ❑ גובה: 549 מ"מ (21.6 אינץ') 	הדפסה
בערך 19.5 ק"ג (43.0 ליברות)	משקל ²

*¹ כאשר מגש הפלט מותקן.

*² ללא ה-יחידה אספקת דיו וכבל החשמל.

מפורטים חשמליים

דגם 240 עד 220	דגם 100 עד 90	דגם
Hz 60 עד 50	Hz 60 עד 50	תחום תדרים נקוב
A 0.3	A 0.3 עד 0.6	זרם נקוב
23 W (ISO/IEC24712) מצב הכנ: בערך W 7 מצב שנייה: בערך 1.1 W כבודה: בערך 0.2 W	23 W (ISO/IEC24712) מצב הכנ: בערך W 7 מצב שנייה: בערך 1.1 W כבודה: בערך 0.2 W	צריכת חשמל (עם חיבור USB)

لتשומת לך:

❑ פרטיים על המתח החשמלי של המדפסת ראה התווית שعلיה.

❑ פרטיים על צריכת חשמל עבור משתמשים אירופיים, ראה האתר להלן.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

מפרט סביבתי

<p>השתמש במדפסת ברזון התחום המופיע בגרף להלן.</p> <p>טמפרטורה: 10 עד 35°C (95°F עד 50°F) לחות: 20 עד 80 RH (ללא עיבוי)</p>	<p>הפעלה</p>
<p>*טמפרטורה: 20 עד -4°C (104°F עד 40°F) לחות: 5 עד 85 RH (ללא עיבוי)</p>	<p>אחסון</p>

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- (C° 40 (F° 104).

מפרט סביבתי עבור ה-יחידות אספקת דיו

<p>* (104°F עד 40°C -30 עד -22°C)</p> <p>הדיו מפשירה ואפשר להשתמש בה לאחר 5 שעות ב- 77°F (25°C).</p>	<p>טמפרטורת אחסון</p>
<p>(C° -13 (F° 8.6</p>	<p>טמפרטורת קפיאה</p>

* באפשרות לאחסן עד חודש אחד ב- (C° 40 (F° 104).

דרישות המערכת

-64 bit)/Windows 8 (32-bit-64 bit)/Windows 8.1 (32-bit-64 , (32-bit Windows 10□
או bit)/Windows XP SP3-64 bit)/Windows Vista (32-bit-64 ,bit)/Windows 7 (32-bit
מתקדמת יותר או מתקדמת יותר /bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2-32)
/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Windows Server 2016
Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server
או מתקדמת יותר 2003 SP2

/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/macOS High Sierra□
OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

لتשומת לבך:

□ "תכן שמערכת ההפעלה Mac OS אינה תומכת בתוכנות וביישומים מסוימים.

□ מערכת הקבצים של Mac OS UNIX (UFS) עבור Mac OS אינה נתמכת.

מידע גופן**ה גופנים הזמינים עבור PostScript**

שם גופן	משפחה	מקבילות HP
Nimbus Mono	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Courier
Letter Gothic	Italic ,Bold ,Medium	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Regular	CourierPS
Nimbus Roman No4	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Times
URW Classico	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers
URW Classic Sans Condensed	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers Condensed
Antique Olive	Italic ,Bold ,Medium	Antique Olive
Garamond	Kursiv ,Kursiv ,Halbfett ,Antiqua Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Extra Bold ,Medium	Albertus
NimbusSansNo2	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Arial
Nimbus Roman No9	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times New Roman
Nimbus Sans	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Bold Oblique ,Oblique ,Bold ,Medium	Helvetica Narrow
Palladio	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Roman	Palatino
URW Gothic	Demi ,Book Oblique ,Demi ,Book Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Demi Italic ,Light Italic ,Demi ,Light	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Roman	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Times

נספח

שם גוף	משפחה	מקבילת HP
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

(PCL (URW גופנים זמינים עבור

גוף מסתלם

שם גוף	?familyה	מקבילת HP	ערכת סמלים עבור PCL5
Nimbus Mono	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Courier	1
Letter Gothic	Italic ,Bold ,Medium	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Bold ,Oblique ,Bold ,Regular Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Times	2
URW Classico	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Univers Condensed	3
Antique Olive	Italic ,Bold ,Medium	Antique Olive	3
Garamond	Kursiv ,Kursiv ,Halbfett ,Antiqua Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Extra Bold ,Medium	Albertus	3
NimbusSansNo2	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Arial	3

נספח

ערכות סמלים עברו PCL5	מקבילות HP	משפחה	שם גוףן
3	Times New	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Nimbus Roman No9
3	Helvetica	Bold ,Oblique ,Bold ,Medium Oblique	Nimbus Sans
3	Helvetica Narrow	Bold ,Oblique ,Bold ,Medium Oblique	Nimbus Sans Narrow
3	Palatino	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Roman	Palladio
3	ITC Avant Garde Gothic	Demi ,Book Oblique ,Demi ,Book Oblique	URW Gothic
3	ITC Bookman	Demi ,Light Italic ,Demi ,Light Italic	URW Bookman
3	New Century Schoolbook	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Roman	URW Century Schoolbook
3	Times	Bold Italic ,Italic ,Bold ,Medium	Nimbus Roman
3	ITC Zapf Chancery Medium Italic	-	URW Chancery Medium Italic
4	Symbol	-	Symbol
5	Wingdings	-	URW Dingbats
6	ITC Zapf Dingbats	-	Dingbats
4	SymbolPS	-	Standard Symbol
7	HP David	Bold ,Medium	URW David
7	HP Narkis	Bold ,Medium	URW Narkis
7	HP Miryam	Italic ,Bold ,Medium	URW Miryam
8	Koufi	Bold ,Medium	URW Koufi
8	Naskh	Bold ,Medium	URW Naskh
8	Ryadh	Bold ,Medium	URW Ryadh

גוףן מפת סיביות

ערכות סמלים	שם גוףן
9	Line Printer

גופן מפת סיביות OCR/ברקוד (עבור PCL5 בלבד)

שם גוף	משפחה	ערכות סמלים
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	4.68cpi ,9.37cpi	12
EAN/UPC	Bold ,Medium	13

לתשומת לבך:

בהתאם לצפיפות הדפסה, או לאיכות או צבע הנייר, אפשר שגופני, OCR A, OCR B, Code39, EAN/UPC-1, לא יהיו קריאים. הדפס דוגמה וודא שניתן לקרוא את הגופנים לפני שתדפיס כמות גדולה.

רשימת ערכות סמלים

המודפסת שברשותך יכולה לגשת למגוון של ערכות סמלים. רבות מערכות סמלים אלה שונות זו מזו רק בתווים הבינלאומיים והספציפיים של כל שפה.

כasher atah shokel ba'izah gopen la-hatmesh, ulik l'skhol gam ai'za urechta smel'mim le-shab um ha-gopen.

לתשומת לבך:

מארח ומרבית התוכנות מטפלות בוגנפינים וסמלים באופן אוטומטי, קרוב לוודאי שלעולם לא חצער לשלנות את הגדרות המודפסת. אולם, אם אתה כותב תוכניות משלך לשילטה במדפסת, או במידה אתה משתמש בתוכנות ישנות יותר שאינן יכולות לשנות בוגנפינים, תוכל לעיין בסעיפים הבאים כדי למצוור פרטיהם על ערכות סמלים.

PCL רישימת ערכות סמלים עבור 5

סיווג גוף														מיאפין	שם מערכת סמלים
1 3	1 2	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	oD	Norweg1	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	oE	Roman Extension	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	oI	Italian	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	oN	ECM94-1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	oS	Swedis2	
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	oU	ANSI ASCII	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1E	UK	

נספח

סיווג גופן														מאפיין	שם מערכת סמלים
1 3	1 2	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1F	French2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1G	German	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	1U	Legal	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	2N	8859-2 ISO	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	2S	Spanish	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4N	ISO 8859/4 Latin 4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	4U	Roman-9	
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	5M	PsMath	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	5N	8859-9 ISO	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	5T	WiTurkish	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6J	MsPublishin	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6M	VeMath	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	6N	8859-10IS O	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	7J	DeskTop	
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	8M	Math-8	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	8U	Roman-8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9E	WiE.Europe	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9J	Pc1004	
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9N	8859-15IS O	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9T	PcTk437	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	9U	Windows	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	10J	PsText	

נספח

סיווג גופן															מאפיין	שם מערכת סמלים
1 3	1 2	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	10U	IBM-US		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	11U	IBM-DN		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	12J	McText		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	12U	PcMultiling		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	13J	VeInternati		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	13U	PcEur858		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	14J	VeUS		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	15U	PiFont		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	17U	PcE.Europe		
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	18N	Unicode 3.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	19L	WiBALT		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	19U	WiAnsi		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	26U	PcBlt775		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	3R	Pc866Cyr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	8G	Greek8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	9G	WinGrk		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	9R	WinCyr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	10G	Pc851Grk		
-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	10N	ISOcyr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	12G	Pc8Grk		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	12N	ISOGrk		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	14R	Pc866Ukr		
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	oH	Hebrew7		
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	7H	8859-8 ISO		

נספח

סיווג גופן															מאפיין	שם מערכת סמלים
1 3	1 2	1 1	1 0	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	8H	Hebrew8	
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	15H	Pc862Heb	
-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	15Q	PC-862, Hebrew	
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	8V	Arabic8	
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	9V	HPWARA	
-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	10V	Pc864Ara	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	19M	Symbol	
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	579L	Wingdings	
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	14L	ZapfDigbat s	
-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oO	OCR A	
-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1O	OCR B	
-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3Q	OCR B Extension	
-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	oY	Code3-9	
✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8Y	EAN/UPC	

התקנת היחידות האופציונליות**קוד ייחידת מחסנית הנייר האופציונלית**


הקוד שלහלן הוא הקוד עבור מחסנית הנייר האופציונלית.

(Optional Cassette Unit (C12C932871


התקנת יחידות מחסניות נייר האופציונליות

זהירות: 

- דאג לכבות את המדפסת, לנתק את כבל החשמל מהמדפסת, ולנתק כל כבל לפני תחילת ההתקנה. אחרת, עלול להיגרם נזק לכבל החשמל ולהוביל לשריפה או להתחשמלות.
- כשמרים את המדפסת יש להחזיק אותה במקומות הבאים. אם מחזיקים את המדפסת במקומות אחרים כשמרים אותה, היא עלולה ליפול או שהאצבעות עלולות להימחץ כשמניחים אותה.

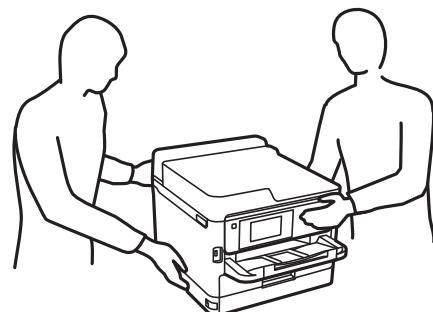


1. כבה את המדפסת באמצעות לחיצה על לחצן  וואז נתק את כבל החשמל.
2. נתק כל כבל שמחובר למדפסת.
3. הוציא את יחידת מחסנית נייר האופציונלית מקופסתה, והסר ממנה כל חומר מגן.
4. הנח את יחידת מחסנית נייר האופציונלית במקום בו ברצונך להתקין את המדפסת.
5. הורד את המדפסת על גבי יחידת מחסנית נייר האופציונלית.

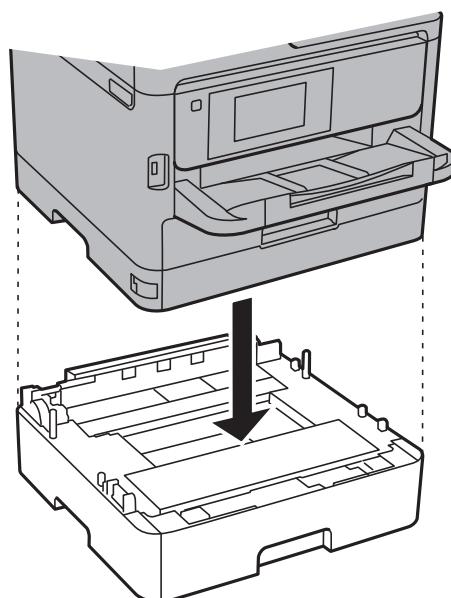

נספח

6. שים את המדבכה המצינית את מספר המחסנית.

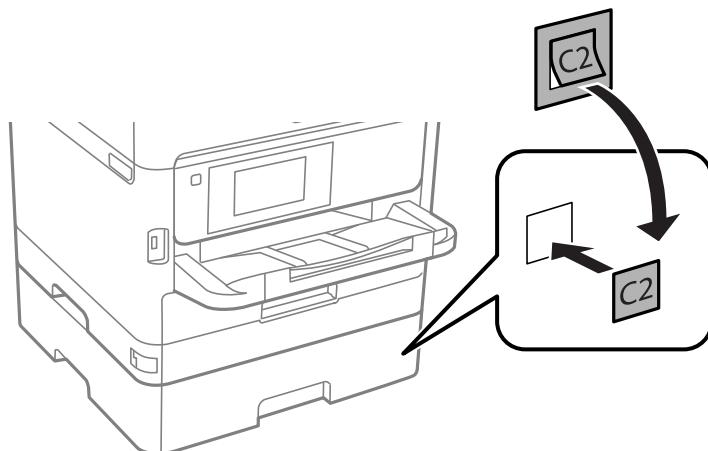

7. חבר מחדש את כבל החשמל וכל כבל אחר, ואז חבר את המדפסת להחמל.

8. הדלק את המדפסת באמצעות לחיצה על הלחצן .

9. משורך החוצה ו חוזר והכנס את יחידת מחסנית הנייר האופציונלית כדי לוודא שיחידת מחסנית הנייר מוצגת במסך הגדרת הנייר.

לתשומת לך:
בעת הסרת ההתקנה של יחידת מחסנית הנייר האופציונלית, כבה את המדפסת, נתק את כבל החשמל, נתק כבליים כלשהם, ואז בצע את חיליך ההתקנה בסדר הפוך.

המשך עם הגדרות ניהול ההתקן של המדפסת.

מידע קשור

◀ "קוד יחידת מחסנית הנייר האופציונלית" בעמוד 130

הגדרת מחסנית הנייר האופציונלית במנהל ההתקן של המדפסת

מנהל ההתקן של המדפסת צריך לרכוש את המידע הדרוש על מנת להשתמש ביחידת מחסנית הנייר האופציונלית.

הגדרת יחידת מחסנית הנייר האופציונלית במנהל ההתקן של המדפסת — Windows

לתשומת לך:
היכנס למחשב כמנהל.

1. פתח את הלשונית הגדרות אופציונליות מתוך תכונות המדפסת.

Windows 10/Windows Server 2016 □

לחץ לחיצה ימנית, או לחיצה שמאלית ממושכת, על לחץ' התחל' ובחר לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך, או לחץ וחזק אותה, בחר תכונות מדפסת, ואז לחץ על לשונית הגדרות אופציונליות.

נספח

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

בחר שולחן העבודה > לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך, או לחץ ולחזק אותה, בחר תכונות מדפסת, ואו לחץ על לשונית הגדרות אופציונליות.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

לחץ על לחץ 'התחל' ובחר לוח הבקרה > הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך, בחר תכונות מדפסת, ואו לחץ על לשונית הגדרות אופציונליות.

Windows Vista/Windows Server 2008

לחץ על לחץ 'התחל' ואו בחר לוח הבקרה > מדפסות תחת חומרה וקול. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך, בחר תכונה, ואו לחץ על הגדרות אופציונליות.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

לחץ על לחץ 'התחל' ובחר לוח הבקרה > מדפסות ורכבי חומרה אחרים > מדפסות ופקסים. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שלך, בחר תכונה, ואו לחץ על לשונית הגדרות אופציונליות.

2. בחר באפשרות קבל מהמדפסת ולחץ על הורד.

מקורות נייר אופציונליים המידע מוצג בתחום פרטי המדפסת הנוכחי.

3. לחץ על אישור.

הגדרת יחידת מחסנית הנייר האופציונלית במנהל ההתקן של המדפסת — Mac OS —

1. בחר באפשרות העדפות המערכת מtower התפריט > מדפסות וسورקים (או הדפסה וסרייקה, הדפסה ופקס), ולאחר מכן בחר את המדפסת. לחץ על אפשרויות וצמוד > אפשרויות (או מנהל התקן).
2. הגדר את מגש תחתון בהתאם למספר מחסניות הנייר.
3. לחץ על אישור.

מיעד רגולטורי**תקנים ואישורים****תקנים ואישורים לדגם אמריקאי**

UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1	בטיוחות
FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B	EMC

צמוד זה מכיל את מודול האלחות הבא.

יצרן: Seiko Epson Corporation

J26H006

מוצר זה תואם לסעיף 15 בחוקי FCC- RSS-210 ו-IC. Epson IC לא תישא באחריות בגין אי עמידה בדרישות ההגנה כתמצאה מסווני שבוצע במוצר ולא הומלץ עלייה. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה; וכן (2) על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שתיקלט, לרבות הפרעה שעלולה לגרום להפעלה בלתי רצiosa שלו.

כדי למנוע הפרעה בклиיטת רדיו בשירות המורשת, יש להשתמש במכשיר אך ורק בתחום מבנה מקורה והרחוק מחלונות, כך שתישמר הגנה מרבית. יש לקבל רישיון נפרד עבור כל ציוד (או אנטנת השידור שלו) שמוטקן בחוץ.

הציוד תואם להגבלות החשיפה לקרן של IC/FCC כפי שהן מוגדרות לטביבה בלתי מובוקרת ועונה על הנחיות החשיפה לגלי רדיו של FCC בנספח C של RSS-102 ושל OET65. בכלל החשיפה לגלי רדיו של IC. יש להתקין את הציוד ולהשתמש בו כך שהרדיאטור נמצא במרחק של 20 ס"מ לפחות מגוף האדם (לא כולל האפיפים: ידיים, פרקי כפות הידיים, רגליים וקרסולילים).

תקנים ואישורים לדגם אירופי

עבור משתמשים באירופה

חברת Seiko Epson Corporation מצהירה בזאת שדגם ציוד הרדיו שלhallן תואם להוראה EU/53/2014. הטקסט המלא של הוראות התאמות של EU זמין באתר האינטרנט שלhallן.

<http://www.epson.eu/conformity>

B651B

לשימוש במדינות אלה בלבד: אירלנד, בריטניה, אוסטריה, גרמניה, ליכטנשטיין, שוודיה, צרפת, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, איטליה, פורטוגל, ספרד, דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שוודיה, איסלנד, קרואטיה, קפריסין, יוון, סלובניה, מלטה, בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, פולין, רומניה וסלובקיה. Epson אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לכל כשל בעמידה בדרישות ההגנה הנדרשות מסווני של המוצרים שלא הומלץ עליון.

**תקנים ואישורים לדגם אוסטרלי**

AS/NZS CISPR32 Class B	EMC
------------------------	-----

חברת Epson מכירה בזאת שדגמי הциוד שלhallן עונים על הדרישות הבסיסיות של תקן AS/NZS4268 ותקנות רלוונטיות אחרות בו:

B651B

Epson אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות לכל כשל בעמידה בדרישות ההגנה הנדרשות מסווני של המוצרים שלא הומלץ עליון.

German Blue Angel

עיין באתר הבא כדי לבדוק אם מדפסת זאת עומדת בתקנים עבור German Blue Angel

<http://www.epson.de/blauerengel>

מגבלות על העתקה

הקפד לפעול לפי המגבלות להלן כדי להבטיח שימוש אחראי וחוקי במדפסת.
העתקת הפריטים להלן אסורה על פי חוק:

- שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחירים בהנפקת הממשלה, אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב עירוניות
- בוליים לא משומשים, גלויות מבוילות ופריטי דואר רשמי אחרים הנושאים דמי משלוח תקפים
- בولي הכנסה בהנפקת הממשלה ונירוט ערך שהונפקו לפי הילך חוקי.

נקוט זיהור בעת הדפסת הפריטים האלה:

- ניירות ערך סחירים פרטיזים (תעודות מנויות, שטרות, מהאות וכדומה), כרטיסים חדשים לתחבורה ציבורית, כרטיסים בהנחה וכדומה.
- דרכונים, רישיונות נהיגה, תעודות כשרות, היתרי מעבר בדרכים, בولي מזון, כרטיסים וכדומה.

لتשומת לבך:
יתכן שהעתקת פריטים אלה גם אסורה על פי חוק.

שימוש אחראי בחומרים שיש עליהם זכויות יוצרים:

אפשר להשתמש במדפסות לרעה בכך שמעתיקים חומרים שיש עליהם זכויות יוצרים. אלא אם פועלים לפי יעוץ מעורך דין ובידיעתו, יש לנוהג באחראיות ובכבוד באמצעות השגת רשותו של המחזיק בזכויות היוצרים לפני העתקה כל חומר שיצא לאור.


העברה המדפסת

אם צריך להעביר את המדפסת למקום אחר או לublisher לתיקון, יש לבצע את השלבים הבאים כדי לאירוע אותה במהלך הולכתה.

נספח

זהירות: 

- כשנושאים את המדפסת יש להרים אותה רק במקום ייעב. הרמת המדפסת במקום לא יצב עוללה לגרום לפיצעה.**
- מכיוון שהמדפסת כבדה, כשמוציאים אותה מהאריזה או נשאים אותה יש להיעזר באדם נוסף ולא להרים אותה לבד.**
- כשמרימים את המדפסת יש להחזיק אותה במקומות הבאים. אם מוחזקים את המדפסת במקומות אחרים כשמרימים אותה, היא עלולה ליפול או שהאצבעות עלולות להימחץ כשמניחים אותה.**

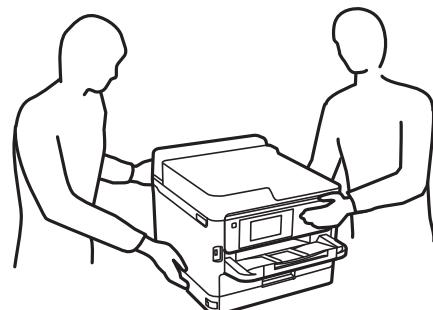

- כשנושאים את המדפסת אין להטות אותה יותר מ 5° - מעלה אחרת היא עלולה ליפול.**

חשוב: 

- בעת אחסון המדפסת או העברתה, הימנע מלhattotot אותה, מלهزיב אותה במאונך או מלחהוף אותה; אחרת הדיו עלולה לדלוף.**
- השאר את יחידות אספקת דיו המותקנות. הסרת יחידות אספקת דיו עלול ליבש את ראש ההדפסה ולמנוע מהמדפסת להדפיס.**

1. כבה את המדפסת באמצעות לחיצה על הלוחץ .
2. ודא שמחוון הפעלה כבה ונתק את כבל החשמל.


חשוב: 

נתק את כבל החשמל מהSKU רק כshmhoon הפעלה כבה. אחרית ראש ההדפסה לא יחוור למיקומו המקורי, הדיו עלול להתיבש וייתכן שלא תוכל להדפיס.


3. נתק את כל הcabl'im מהמדפסת, כגון כבל החשמל וכבל USB.
4. אם המדפסת תומכת בהתקני אחסון חיצוניים, ודא שהם אינם מחוברים.
5. הוציא את כל הדפים מהמדפסת.

נספה

6. פתח את מכסה המדפסת. אבטח את ראש הדפסה למארו בעזרת סרט הדבקה.

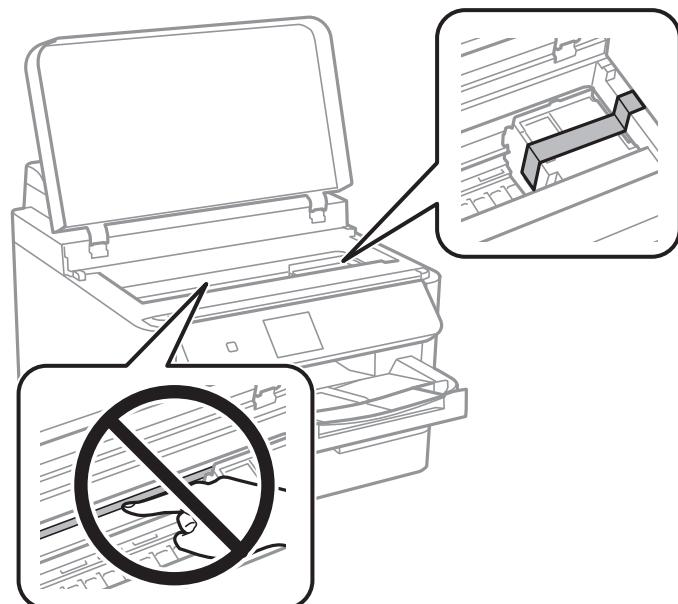


7. סגור את מכסה המדפסת.

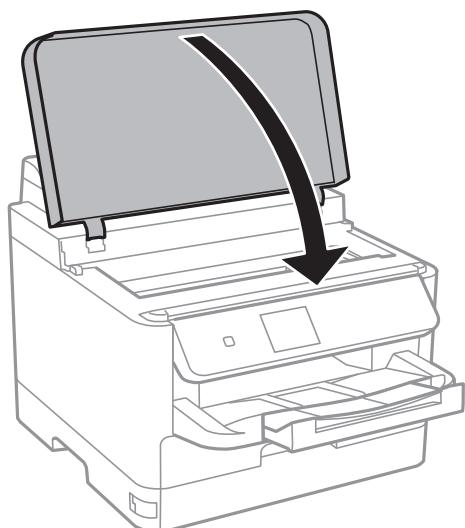


נספח


8. במידה והותקנה, הסר את מחסנית הנייר האופציונלית.

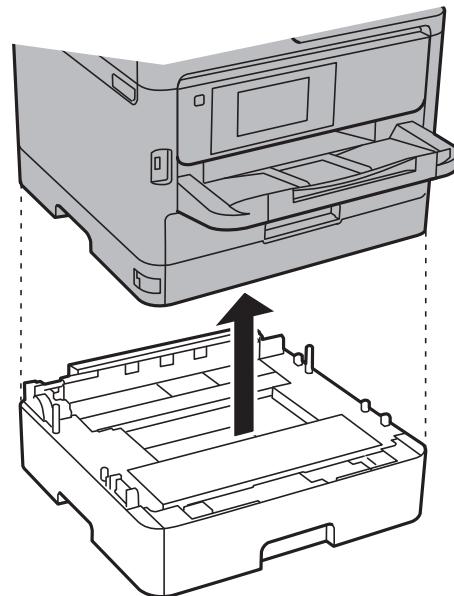

9. הכנן את המדפסת לאירועי כפוי שימוש בהמשך.

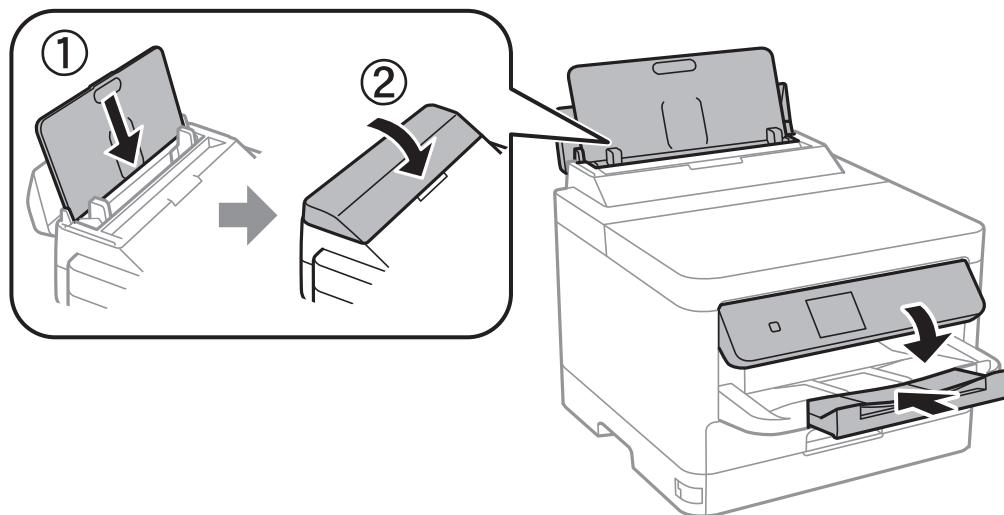

10. הסר את מגש הפלט ממדפסת.

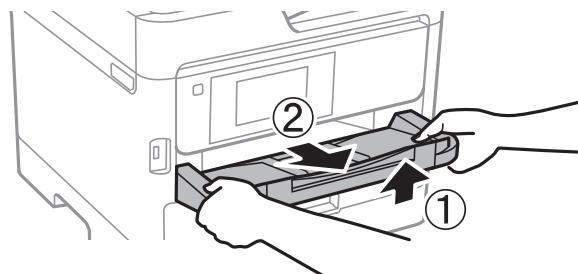

11. ארוז את המדפסת בקופסה והשתמש בחומרិ המגן.

בפעם הבאה שתשתמש במדפסת הקפד להסיר את סרט ההדבקה שמABAטה את ראש הדפסה. בפעם הבאה שתשתמש במדפסת, אם איכות הדפסה פחתה, נקה ויישר את ראש הדפסה.

מידע הקשור

◀ "שמות החלקים ותפקידיהם" בעמוד 13

◀ "בדיקה ראש הדפסה וניקויו" בעמוד 86

◀ "ישור ראש הדפסה" בעמוד 8

זכויות יוצרים

אין לשכפל, לאחסן במערכת אחוזר, או לשדר פרסום זה בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, בין מכני, בין בכתב, בין בצלום, הקלה או כל דרך אחרת, ללא הסכמה בכתב מראש של חברת Seiko Epson. אין הנחה של חברות פטנט כלשהו בגין השימוש במידה הכלול כאן. אף אין הנחה של חברות כלשהו בגין נזקים שימוש במידע הכלול כאן. המידע הכלול כאן נועד אך ורק לשימוש עם מוצר Epson זה. Epson אינה אחראית לשימוש כלשהו במידע זה בגין מוצרים אחרים.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תישאנה בכל חברות כלפי רוכש מוצר זה או צד שלישי כלשהו בגין נזקים, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לרוכש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתאונת, שימוש שגוי, או שימוש לרעה במוצר זה או ביצוע שינויים בלתי מורשים, תיקונים או שינויים אחרים במוצר זה, או (לא כולל ארה"ב) אי הקפדה על ציון להוראות התפעול והתחזוקה של חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תשאנה בכל חברות בגין נזקים או בעיות שימוש במוצרים בשימוש אפשרות כלשהו או במוצר צריכה אחרים כלשם פרט לאלו שהוגדרו כמורים Epson מקוריים או מוצרים Epson מאושרים על ידי חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson לא תישא בכל חברות בגין נזק שמקורו בהפרעות אלקטרוני מגנטיות המתרכשות כתוצאה מהשימוש בכבלי ממתק כלשם מחוץ לאלה שהוגדרו כמורים Epson מאושרים על ידי חברת Seiko Epson.

© Seiko Epson Corporation 2018

תוכן מדריך זה ומפרטיו מוצר זה נתוניים לשינויים ללא הודעה מראש.

סימנים מסחריים

EXCEED YOUR VISION® או EPSON EXCEED YOUR VISION® סימן מסחרי רשום והבטויים Seiko Epson Corporation הם סימנים מסחריים של YOUR VISION.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.

Antique Olive is a trademark of M. Olive.

Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.

PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- הערה: המוצר כולל microSDHC שלא ניתן להסירו.



- הערה כללית: שמות מוצרים אחרים הנזכרים כאן נועדו לשם זיהוי בלבד וייתכן שהם יהיו סימנים מסחריים של בעלייהם Epson מתנערת מכל זכות בסימנים אלה.

היכן מקבלים עזרה

אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זוקק לעוד עזרה, בקר באתר התמיכה של Epson בכתבota להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך ועboro אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי התקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כלום זמיןיס אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>
 (אירופה) <http://www.epson.eu/Support>

אם מוצרך אינו פועל כהלה ואינך יכול לפתור את הבעיה צור קשר עם שירות התמיכה של Epson שברשותך או קבלת סיוע.

יצירת קשר עם התמיכה של Epson

לפני יצירה קשר עם Epson

אם מוצר Epson שבשימושך אינו פועל כהלה ואינך יכול לפתור את הבעיה באמצעות שימוש מיידי פתרון הבעיה בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירות התמיכה של Epson לקבלת סיוע. אם התמיכה של Epson לאזורה שלך אינה מופיעה ברשימה להלן, צור קשר עם הספק במקום שבו كنت את המוצר שלך. אנשי התמיכה של Epson יוכלו לעזור לך במהירות רבה יותר אם תנתן להם את המידע להלן:

- המספר הסידורי של המוצר
 (תוויות המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר.)
- דגם המוצר
- גרסת התוכנה של המוצר
 (לחץ על **About**, **Version Info**, או לחץ דומה הנמצא בתוכנת המוצר.)
- מוגג המחשב שלך והדגם שלו
- שם מערכת הפעלה של המחשב שלך והגרסה שלו
- שמות וגרסאות של יישומי התוכנה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר

لتשומת לך:
בהתאם למוצר שברשותך, אפשר שהגדרות הרשת יאוחסנו בזיכרון המוצר. אפשר שההגדרות יאבדו, כתוצאה מתקלה במוצר או תיקון של המוצר. Epson לא תהיה אחראית על אבדן נתונים כלשהם ועל גיבוי או שחזור הגדרות גם בהמלצת תקופת האחריות. מומלץ לנבוע את הנתונים בעצמך או לנחל רשיונות שלהם.

עזרה למשתמשים באירופה

למידע על דרכי יצירה קשר עם התמיכה של Epson עיין ב-Pan-European Warranty Document.

עזרה למשתמשים בטאיוואן

אליה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.tw>

מידע על מפרט מוצר, מנהל התקנים להורדה ושאלות לגבי מוצרים עומדים לרשות המשתמשים.

מרכז התמיכה של Epson

טלפון: +886-2-80242008

צווות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בנושא הבאים דרך הטלפון:

- ❑ שאלות בנוגע מכירות ומידע על מוצרים.
- ❑ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במורים.
- ❑ שאלות בנוגע שירות תיקונים ואחריות.

מרכז שירותים תיקוניים:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

האגיד Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. הוא מרכז שירות מורשה של TekCare

עזרה למשתמשים באוסטרליה

אנשי Epson Australia מעוניינים לספק לך שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר. בנוסף להוראות למשתמש שברשותך אנו מספקים את המקורות להלן לקבלת מידע:

אתר אינטרנט

<http://www.epson.com.au>

גישה לדפי האינטרנט של Epson Australia. האתר אמין לאיפה כמו חוות של ניו זילנד, אבל שווה לגלוש בו מפעם לפעם! באתר ניתן להוריד מנהלי התקנים, למצואת נקודות השירות של Epson ולקבל מידע ותמיכה טכנית למוצרים (בדו"ל).

מרכז התמיכה של Epson

טלפון: 1300-361-054

נספח

מוקד התמיכה של Epson הוא קו ההגנה האחרון, ששומר שהתקומות שלנו יזכו לשיווק מקצועי. הטלפונים במועד התמיכה יכולים לשיער לך להתקין, להציג ולהפעיל את מוצרך Epson. נציגי השירות במועד הטלפון יכולים לשיער לך למצוות מידע על מוצרים Epson חדשים ואת הכתובות של מרכז השירות או המשווקים המורשים הקרובים אלך. במועד נתן לך עזרה במגון רחב של בעיות ושאלות.

מומלץ להזכיר את כל המידע הרלוונטי מראש לפני שמתקשרים. ככל שתכין מראש יותר מידע, כך תוכל לשיער לך לפחות את הבעיה מהר יותר. מידע זה כולל את ההוראות למשחטש במכשיר Epson שבprzedך, את סוג המחשב, מערכת הפעלה, תוכנות יישומים וכל מידע שנראה לך שדרוש.

שינוי של המוצר
Epson ממליצה לשמר את אריזת המוצר במקרה שהיא צריכה לשנע אותו בעתיד.

עזרה למשתמשים בניו זילנד

Epson ניו זילנד שואפת להעניק ללקוחותיה את השירות הטוב ביותר. בנוסף על המסמכים הנלוויים למוצר, תוכל להיעזר במקורות המידע הבאים:

אתר אינטרנט

<http://www.epson.co.nz>

ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של Epson ניו זילנד. הוא אמין לאיפה כמו חופה של ניו זילנד, אבל שווה לנלוש בו מפעם לפעם! באתר ניתן להוריד מנהלי התקנים, למצוא את נקודות השירות של Epson ולקבל מידע ותמיכה טכנית למוצרים (בדוא"ל).

מועד התמיכה של Epson
טלפון: 0800 237 766

מועד התמיכה של Epson הוא קו ההגנה האחרון, ששומר שהתקומות שלנו יזכו לשיווק מקצועי. הטלפונים במועד התמיכה יכולים לשיער לך להתקין, להציג ולהפעיל את מוצרך Epson. נציגי השירות במועד הטלפון יכולים לשיער לך למצוות מידע על מוצרים Epson חדשים ואת הכתובות של מרכז השירות או המשווקים המורשים הקרובים אלך. במועד נתן לך עזרה במגון רחב של בעיות ושאלות.

מומלץ להזכיר את כל המידע הרלוונטי מראש לפני שמתקשרים. ככל שתכין מראש יותר מידע, כך תוכל לשיער לך לפחות את הבעיה מהר יותר. מידע זה יכול להיות מסמכי המוצר של Epson, סוג המחשב שלך, מערכת הפעלה, התוכנות שאתה משתמש וכל מידע נוסף שנחוץ לדעתך.

שינוי של המוצר
Epson ממליצה לשמר את אריזת המוצר במקרה שהיא צריכה לשנע אותו בעתיד.

עזרה למשתמשים בהונג קונג

לקבלת תמיכה טכנית כמו גם שירותים אחרים לאחר המכירות המשתמשים מוזמנים ליצור קשר עם Kong Limited.

דף הבית באינטרנט

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong הקימה דף בית מוקומי באינטרנט בסינית ובאנגלית כדי לספק למשתמשים את המידע להלן:

נספח

- מידע על המוצר
- תשובות לשאלות נפוצות
- גרסאות עדכניות של מנהלי התקנים למוצרים Epson

תמייה טכנית בטלפון

באפשרות גם ליצור קשר עם הצוות הטכני שלנו במספרי הטלפון והfax להלן:

טלפון: 852-2827-8911

fax: 852-2827-4383