

SC-T5400 Series / SC-T5400M Series SC-T3400 Series / SC-T3400N Series

Guida per operatore

La presente guida contiene informazioni selezionate su come utilizzare la stampante e le funzioni più utilizzate della stampante.

Consultare la Guida utente (Manuale online) per istruzioni dettagliate sull'uso della stampante.

Operazioni della schermata iniziale.....	2
Preparazione per la stampa	4
Stampa di disegni CAD.....	6
Stampa di banner	8
Stampa con formati non standard	10
Stampa tramite installazione di una chiavetta USB.....	12
Altri modi per stampare (stampa tramite Wi-Fi Direct/stampa mediante upload).....	13
Caricamento di un documento per la copia/ scansione (SC-T5400M Series)	14
Procedura per la copia (SC-T5400M Series)	15
Procedura per la scansione (SC-T5400M Series)...	16

Operazioni della schermata iniziale

Livelli rimanenti approssimativi dei materiali di consumo

Quando l'inchiostro viene consumato o la tanica di manutenzione si riempie, la barra corrispondente diventa più corta.

Quando  viene visualizzato sulle barre, preparare una nuova cartuccia di inchiostro o tanica di manutenzione. È possibile continuare a stampare finché non viene richiesta la sostituzione.


 Toccare questa icona...



È possibile visualizzare i numeri di prodotto dei materiali di consumo.

Lo stato della connessione di rete

L'icona cambia un base al metodo di connessione. Quando la stampante è connessa,  è blu e indica l'intensità del segnale.

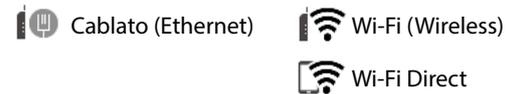

 Toccare questa icona...



È possibile modificare il metodo di connessione.

Per informazioni su Wi-Fi Direct, vedere di seguito.

 "Altri modi per stampare (stampa tramite Wi-Fi Direct/ stampa mediante upload)" a pagina 13

Lo stato attuale della stampante

Toccare per caricare o rimuovere carta.

 "Preparazione per la stampa" a pagina 4



Toccare per controllare lo stato della stampante o cambiare le impostazioni della stampante.

Se appare  alcuni elementi potrebbero non essere visualizzati. Esempio: SC-T5400M Series




La schermata iniziale viene visualizzata quando si accende la stampante. Queste pagine mostrano le operazioni disponibili sulla schermata iniziale.

Numero di avvisi

Il numero di avvisi, ad esempio l'avviso di inchiostro scarso, viene visualizzato sull'icona.



Toccare questa icona...

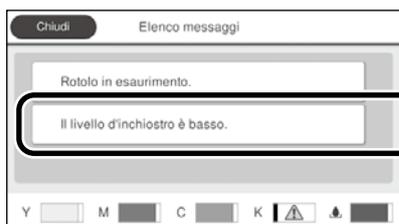

Viene visualizzato un elenco di avvisi che richiedono un'azione da parte dell'utente. È possibile visualizzare istruzioni su come agire quando si tocca ogni avviso.

Al termine delle azioni per tutti gli avvisi, il numero scompare dall'icona.

Informazioni sul rotolo di carta

Vengono visualizzati il tipo di carta e la larghezza del rotolo di carta impostati.



Toccare dopo aver caricato il rotolo di carta...



È possibile eseguire azioni quali la sostituzione del rotolo di carta.



Toccare prima di aver caricato il rotolo di carta...



Vengono visualizzate istruzioni su come caricare il rotolo di carta.

Operazioni del pannello a sfioramento

Toccare



Scorrere




La barra di scorrimento viene visualizzata quando è possibile scorrere verso l'alto e il basso.

Preparazione per la stampa


Controllare le posizioni di caricamento della carta

Rotolo di carta

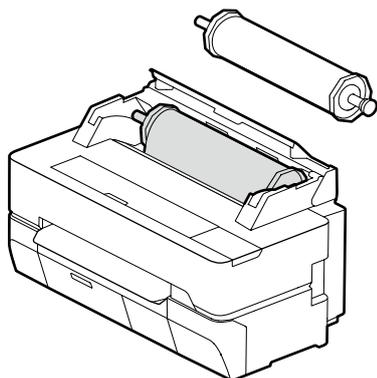

Foglio singolo (1 foglio)

Da A4 alla massima larghezza di stampa
Un foglio per volta

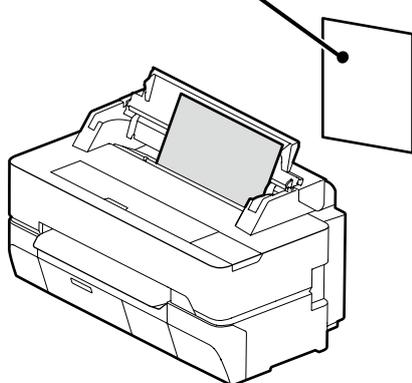


Caricare la carta seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo

- 1 Toccare **ImpCarta**.



- 2 Selezionare una delle alimentazioni della carta.

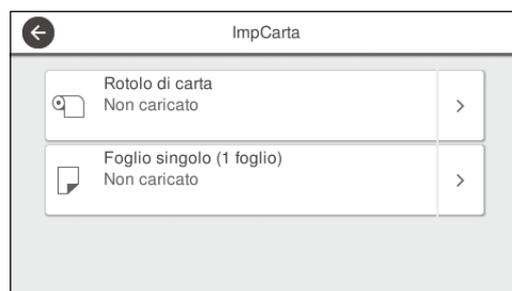

- 3 Toccare **Vedere la guida** per visualizzare le istruzioni visualizzate sullo schermo dettagliate.



Quando nella schermata iniziale viene visualizzato **Carica carta**, è possibile aprire il coperchio di fogli singoli e caricare un foglio singolo nella stampante.


Queste pagine descrivono come preparare la stampante per la stampa. Seguire attentamente questi passaggi per ottenere una qualità di stampa ottimale.

Impostare il tipo di carta e il formato carta

Gli elementi di impostazione variano in base alla carta.

Se si seleziona un tipo o un formato di carta non corrispondente alla carta caricata, la stampa risulterà spiegazzata, con sbavature di inchiostro o con striature.

Premere **OK** al termine delle impostazioni

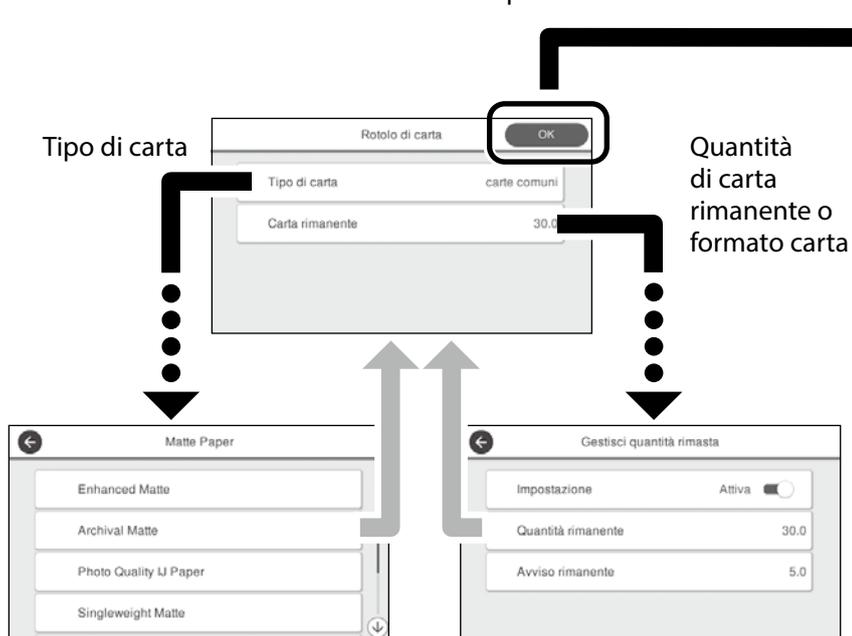

Selezionare prontamente le impostazioni in quanto la carta viene alimentata se non si utilizza lo schermo per 90 secondi.

Carta speciale Epson

Selezionare il nome della carta stampato sulla confezione della carta.

Carta non Epson

Seleziona uno dei seguenti tipi.

- Carta comune
- Carta patinata <Generica>
- Carta fotografica <Generica>
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film

Stampare

Quando viene visualizzato **Pronta**, è possibile iniziare la stampa.



Stampa di disegni CAD

Uso del driver della stampante

Questo metodo è più adatto alla stampa di disegni CAD, come la visualizzazione dell'aspetto di edifici, ad alta qualità.



❗ Importante

Se linee o parti del disegno non vengono stampate correttamente, utilizzare la modalità HP-GL/2 o HP RTL.

La procedura di seguito è per AutoCAD 2018.

1 Fare clic su **Plot**.



2 Selezionare la stampante in **Printer/plotter**, quindi fare clic su **Properties...**




3 Fare clic su **Custom Properties**.




Viene visualizzata la schermata del driver della stampante.

4 Selezionare **CAD/Line Drawing (CAD/Linea tratteggio)** nella scheda **Printer Settings (Impostazioni stampante)**.

Windows

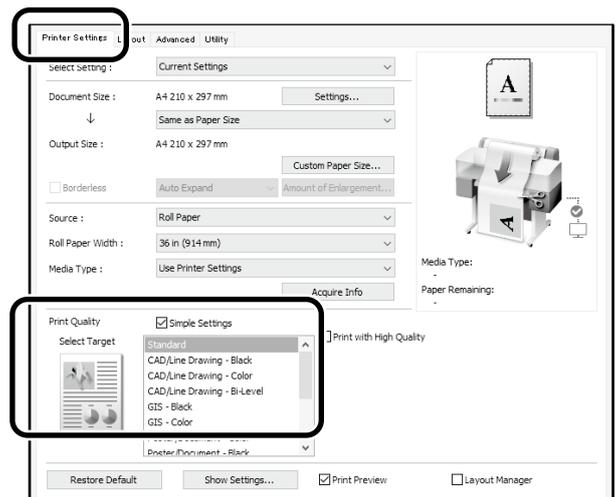


Mac

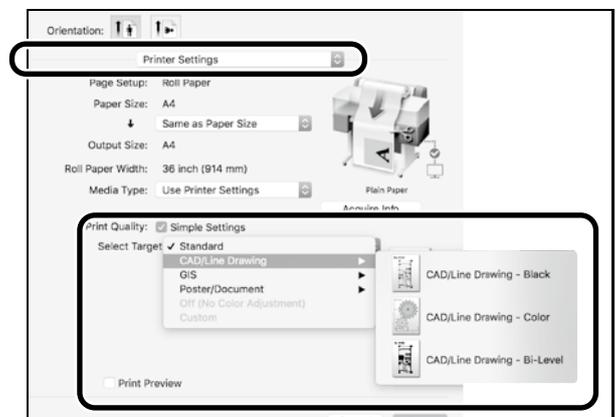

Stampare disegni CAD e GIS utilizzando uno dei due metodi seguenti a seconda dell'uso previsto del disegno.

Uso della modalità HP-GL/2 o HP RTL

Questo metodo è più adatto alla stampa di disegni CAD e GIS, come mappe e cianografie.

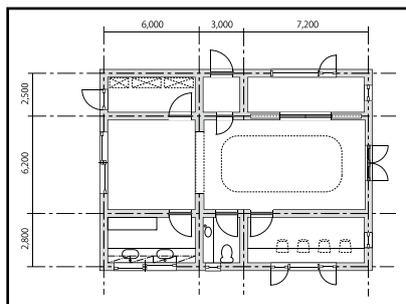


È possibile stampare da un'applicazione che supporta HP-GL/2 (compatibile con HP DesignJet 750C) e HP RTL.

L'alimentazione della carta predefinita è **Rotolo di carta** e la qualità di stampa predefinita è **Standard**. Cambiare le impostazioni nel menu Impostazioni stampante prima di eseguire la procedura di seguito.

La procedura di seguito è per AutoCAD 2018.


1 Fare clic su **Plot**.

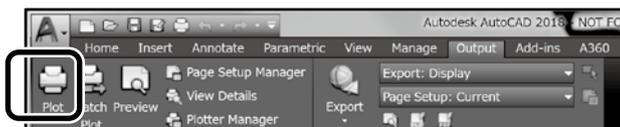

2 Selezionare il plotter in **Printer/plotter**.

Selezionare il nome del plotter come mostrato di seguito in base al modello.

SC-T5400 Series: HP DesignJet 750C C3196A
SC-T5400M Series: HP DesignJet 750C C3196A
SC-T3400 Series: HP DesignJet 750C C3195A
SC-T3400N Series: HP DesignJet 750C C3195A

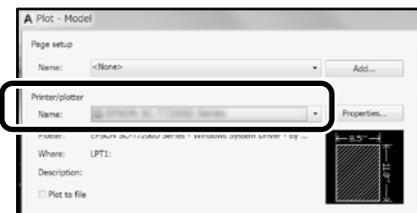

■ Quando non viene stampato nulla o il testo è confuso

Cambiare le impostazioni della stampante come segue.

Impostazioni - Impostazioni generali - Impostazioni stampante - Lingua stampa - USB (o Rete) - HP-GL/2

Quando si stampa con il driver della stampante, cambiare di nuovo l'impostazione ad **Automatico** da **HP-GL/2**.

■ Per stampare su un foglio singolo o cambiare l'impostazione della qualità di stampa

Selezionare l'elemento di impostazione target dal menu Impostazioni stampante mostrato di seguito.

Impostazioni - Impostazioni generali - Impostazioni stampante - Impostaz. stampa universali

■ Per cambiare la larghezza della penna o il colore della penna

Selezionare l'elemento di impostazione target dal menu Impostazioni stampante mostrato di seguito.

Impostazioni - Impostazioni generali - Impostazioni stampante - Impostazioni esclusive HP-GL/2

■ Per stampare su carta sovradimensionata

Caricare la stampante con carta più grande del formato originale, quindi cambiare le impostazioni della stampante come segue.

Impostazioni - Impostazioni generali - Impostazioni stampante - Impostaz. stampa universali - Opzione margini pagina - Oversize

Stampa di banner

Procedure per la stampa di un banner

Creare l'originale nell'applicazione*




Selezionare il metodo di ingrandimento nel driver della stampante



Stampare

*Per creare un originale in formato non standard, vedere di seguito.
👉 "Stampa con formati non standard" a pagina 10

Per adattare l'originale alla larghezza del rotolo di carta

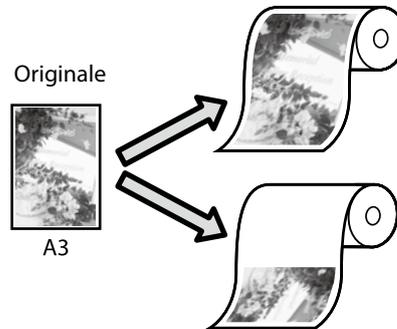


Per adattare il lato corto alla larghezza del rotolo di carta.


Per adattare il lato lungo alla larghezza del rotolo di carta.

Selezionare **Output Size (Formato output) - Fit to Roll Paper Width (Adatta a larghezza rotolo)**, quindi selezionare se adattare il lato corto o il lato lungo dell'originale alla larghezza del rotolo di carta.

Windows

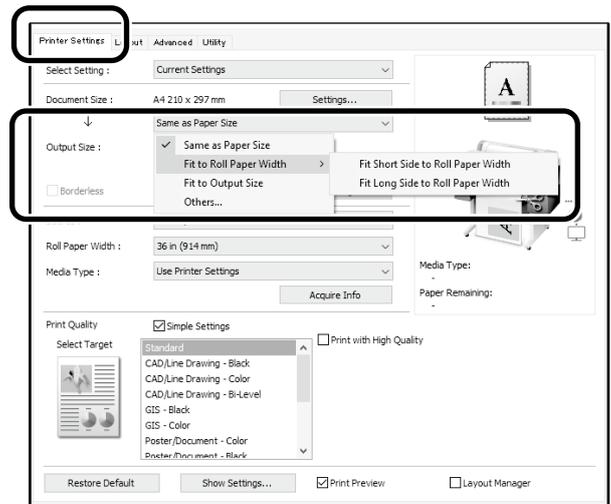



Mac

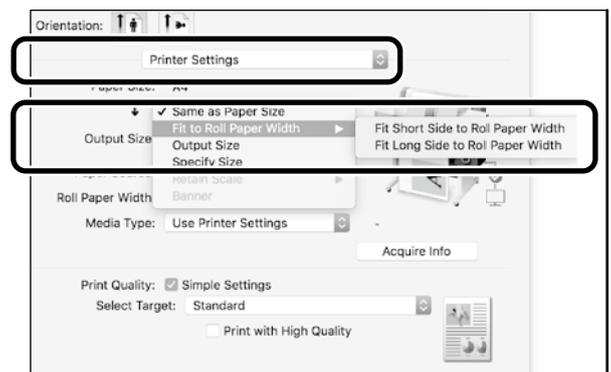

Queste pagine descrivono come allargare e stampare un originale creato in formato standard per un banner.

Per adattare l'originale al formato di output

Per specificare il formato

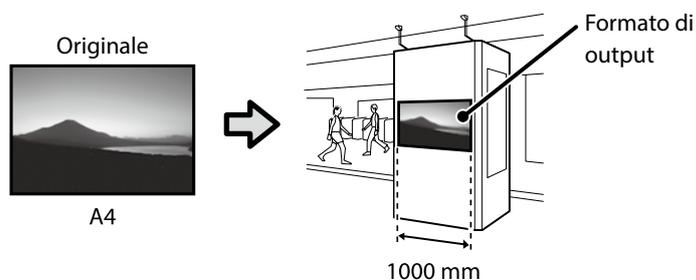
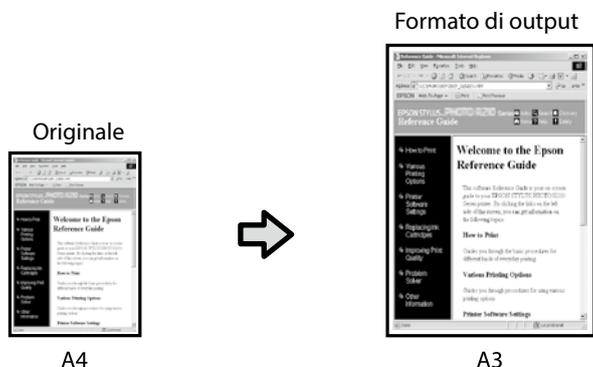


Selezionare **Output Size (Formato output) - Fit to Output Size (Adatta a formato output)**, quindi selezionare il formato di output.

Selezionare **Output Size (Formato output) - Specify Size (Specifica formato)**, quindi selezionare il formato di output o inserire l'ingrandimento.



Windows

Windows

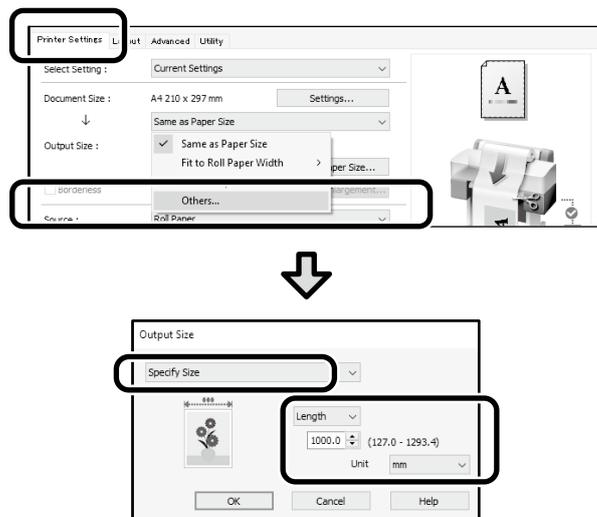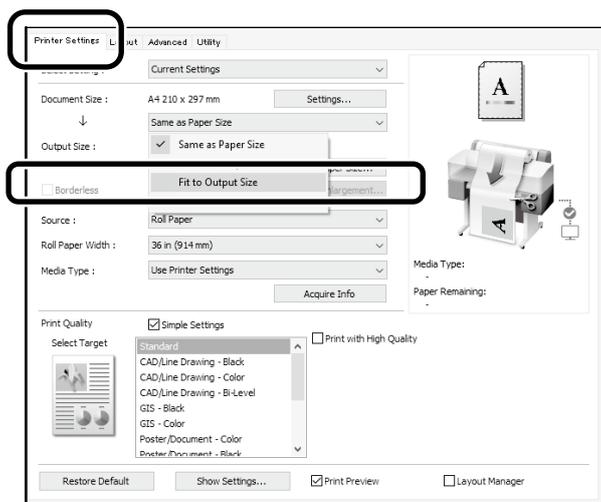

Mac


Mac

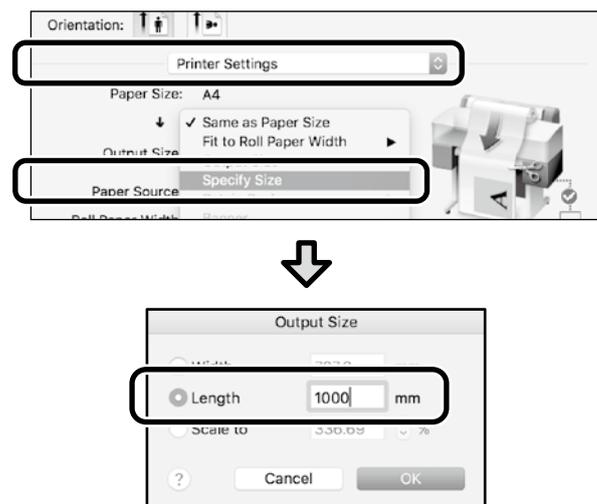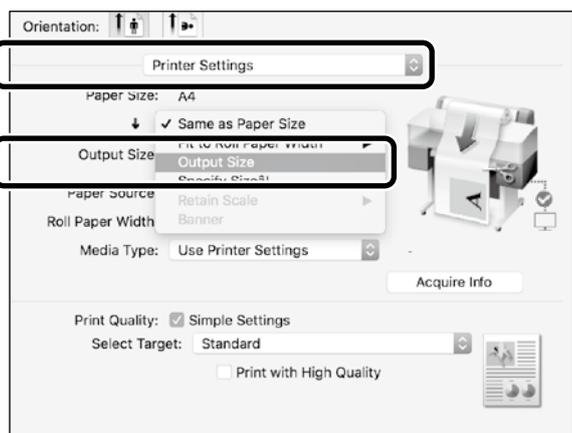

Stampa con formati non standard

Procedure per la stampa con formati non standard

Registrare e selezionare il formato carta nell'applicazione

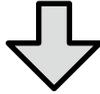

Creare l'originale



Ingrandire e stampare l'originale

Queste pagine descrivono come creare un originale di circa un terzo del formato di output e quindi ingrandire e stampare l'originale per creare un banner che si adatti alla larghezza del rotolo di carta da 24 pollici (610 mm).

Paper size (Formato carta) (originale)*



Output Size (Formato output)




*È possibile configurare il formato carta come mostrato di seguito.
Paper Width (Larghezza carta): Da 89 mm alla massima larghezza di stampa
Paper Height (Altezza carta): Da 127 mm a 18.000 mm (Windows)
Height (Altezza): Da 127 mm a 15.240 mm (Mac)


Registrare e selezionare il formato carta

Windows

- 1 Avviare l'applicazione, fare clic sul menu **File**, quindi fare clic su **Stampa**.
- 2 Nella scheda **Printer Settings (Impostazioni stampante)**, fare clic su **Custom Paper Size... (Formato carta personalizzato...)**

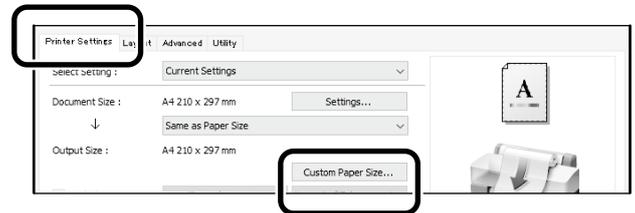


- 3 Inserire le seguenti informazioni nella finestra **User-Defined Paper Size (Formato carta definito dall'utente)**. Fare clic su **Save (Salva)**, quindi fare clic su **OK** per terminare la registrazione del formato carta.

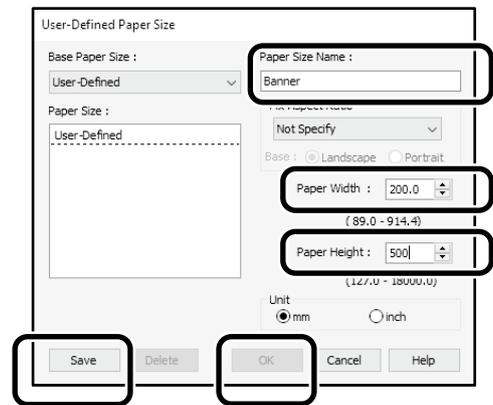

- 4 Selezionare il formato carta registrato.

Esempio: Microsoft Word 2016

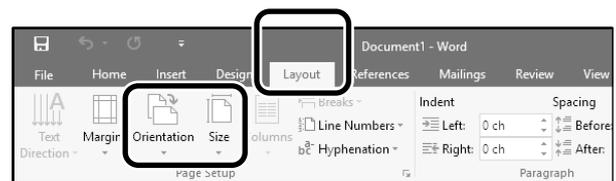

Orientation: **Landscape**
Size: Banner

Se non viene visualizzato il formato carta registrato, selezionare i formati carta supportati nell'applicazione.

Queste pagine descrivono come creare e stampare un originale con un formato non standard, ad esempio un banner o una forma quadrata.

Creare l'originale

Creare l'originale con l'applicazione.

Ingrandire e stampare l'originale

Caricare un rotolo di carta da 24 pollici, quindi ingrandire e stampare l'originale adattandolo alla larghezza del rotolo di carta.


Per ingrandire e stampare l'originale, vedere di seguito.
🔗 "Stampa di banner" a pagina 8

Mac

- 1 Avviare l'applicazione, quindi fare clic su **Page Setup (Formato di Stampa)**.


Se **Page Setup (Formato di Stampa)** non viene visualizzato a causa dell'applicazione, selezionare **Print (Stampa)**.

- 2 Per **Orientation (Orientamento)**, selezionare  e per **Paper Size (Formato carta)**, select **Manage Custom Sizes (Gestisci dimensioni ad hoc)**.

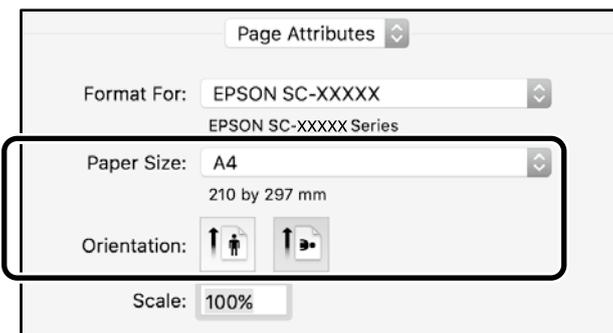

- 3 Registrare il formato carta nel seguente ordine.


Per ②, inserire "Banner" come nome del formato carta.
Per ③, selezionare il nome della stampante.
Fare clic su **OK** per terminare la registrazione del formato carta.

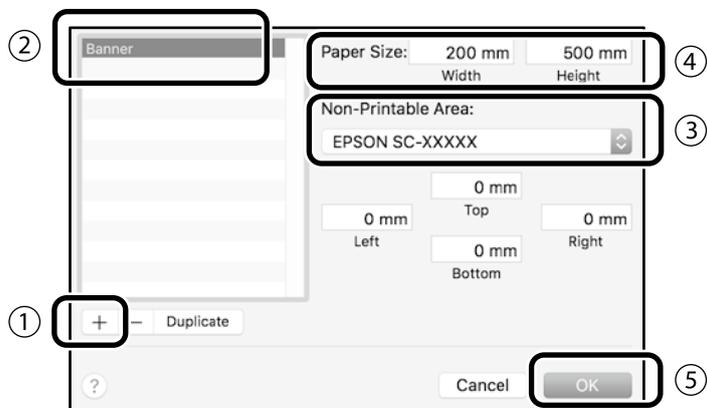

Stampa tramite installazione di una chiavetta USB

È possibile stampare file JPEG o file TIFF salvati su una chiavetta USB installata nella stampante.


- 1 Installare la chiavetta USB in cui i dati da stampare vengono salvati sulla stampante.

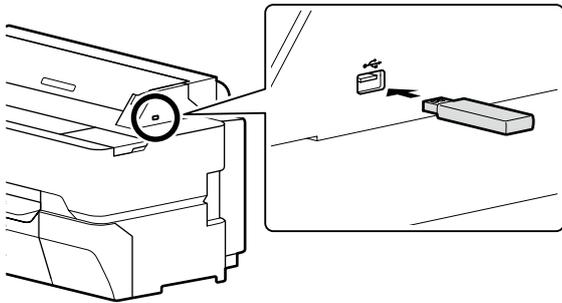

- 2 Dalla schermata iniziale, toccare **Dispositivo di memoria**.



- 3 Selezionare il formato del file.

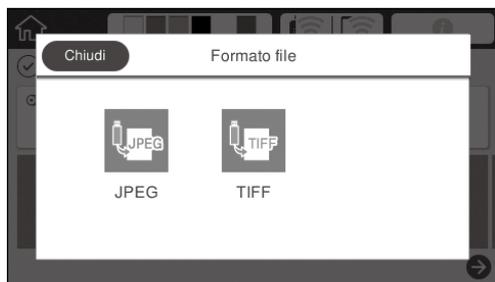

- 4 Selezionare un file per la stampa.

Quando si stampano TIFF




Quando si stampano JPEG

Dopo avere selezionato il file, toccare il tasto **Procedi alla stampa**.



- 5 Selezionare **B/N** o **Colore**.

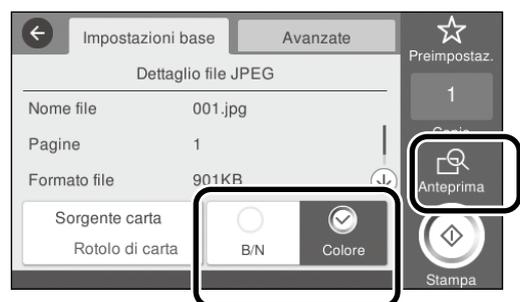

È possibile controllare l'immagine da stampare utilizzando il tasto **Anteprima**.

- 6 Toccare il tasto **Stampa**.




Altri modi per stampare (stampa tramite Wi-Fi Direct/stampa mediante upload)


Stampa tramite connessione con Wi-Fi Direct

Utilizzare Wi-Fi Direct per connettere il dispositivo alla stampante quando non si è in ufficio e non è possibile connettersi alla stampante con una connessione cablata o wireless.

- 1 Toccare  nella schermata iniziale.

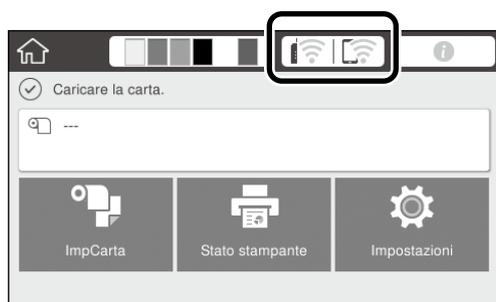

- 2 Toccare **Wi-Fi Direct**.

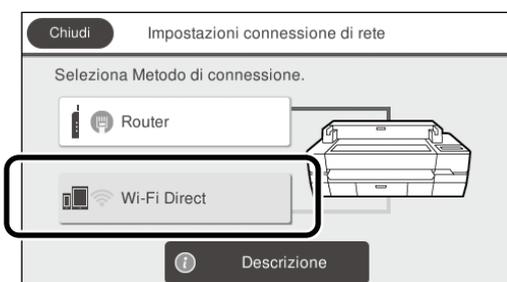

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'impostazione della connessione.

- 3 Stampare utilizzando il driver della stampante o altre funzioni.

Consultare la Guida utente (Manuale online) per istruzioni su come stampare.




Stampa mediante upload con Web Config (SC-T5400M Series)

L'uso di Web Config per stampare mediante upload consente di eseguire la stampa da un computer su cui non è installato il driver della stampante.

Di seguito sono indicati i file che è possibile stampare mediante upload.


- JPEG
- HP-GL/2
- TIFF (dati creati solo sulla stampante)
- PDF (dati creati solo sulla stampante)

- 1 Avviare un browser web su un computer connesso alla stampante tramite una rete.
- 2 Inserire l'indirizzo IP della stampante nella barra dell'indirizzo del browser web, quindi premere il tasto [Invio] o [A capo].
- 3 Viene visualizzata la scheda **Print (Stampa)**.

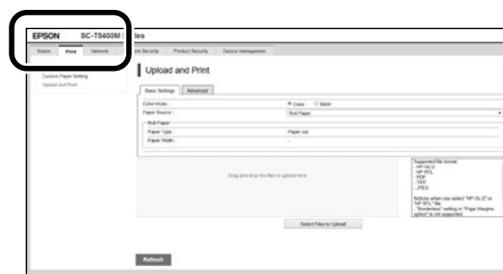

Se la scheda **Print (Stampa)** non viene visualizzata, contattare l'amministratore di sistema.

- 4 Avviare la stampa trascinando i dati.

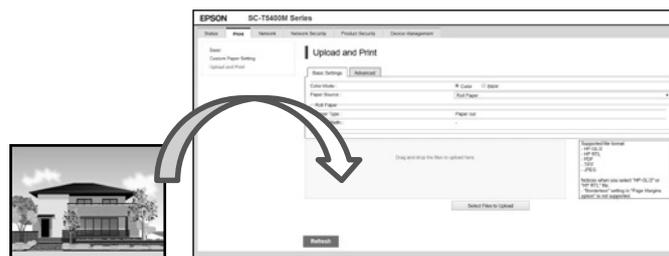

Caricamento di un documento per la copia/scansione (SC-T5400M Series)

In questa sezione è descritta una panoramica di come caricare un documento originale da copiare o di cui eseguire la scansione.


Dimensioni supportate e tipi di documenti originali

Dimensione dell'originale

Larghezza dell'originale: da 148 mm a 914 mm (36 pollici)

Lunghezza dell'originale: da 148 mm a 30,480 mm (1,200 pollici)*

1 solo foglio

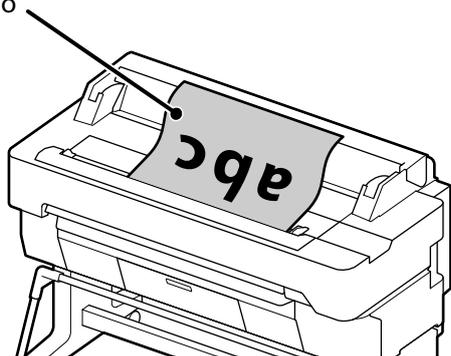

Quando si carica l'originale, tenere presente quanto segue.

- Allineare l'originale al bordo destro
- Caricare l'originale con il lato da scansionare rivolto verso l'alto
- Caricare l'originale nella direzione della figura

Tipi di originale

- Carta comune
- Carta riciclata
- Carta patinata
- Carta lucida
- Tracing Paper
- Pellicola
- Cianografie
- Carta da stampa
- Giornale
- Volantino
- Carta da disegno
- Carta per calligrafia giapponese

Usare il foglio trasportatore opzionale per originali sottili e per originali fragili che non si vogliono danneggiare. Consultare la Guida utente (Manuale online) per istruzioni su come utilizzare il foglio trasportatore.

* A seconda delle impostazioni e del formato di dati, la lunghezza massima potrebbe variare.

Caricamento dell'originale seguendo la Guida

1 Toccare **Copia** o **Scansione**.



Per la scansione, selezionare dove si desidera salvare i dati.



2 Toccare **Guida**.



Se l'originale è già caricato, appare **Rimuovi**. Se si desidera caricare di nuovo l'originale, premere **Rimuovi** e caricare di nuovo l'originale.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per caricare l'originale.



Procedura per la copia (SC-T5400M Series)

Questa sezione descrive la procedura per eseguire la copia dopo che l'originale è stato caricato.

1 Caricare l'originale.


☞ "Caricamento di un documento per la copia/scansione (SC-T5400M Series)" a pagina 14

2 Configurare le impostazioni per la copia.

In **Impostazioni base**, impostare Colore, Qualità, Densità e Zoom.



Configurare le impostazioni **Avanzate** per specificare impostazioni dettagliate, come Tipo originale.

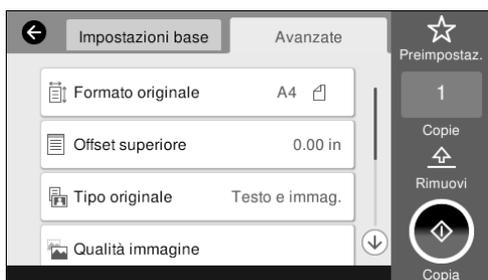

3 Impostare il numero di copie.




4 Toccare il pulsante **Copia** per avviare la scansione dell'originale.



5 Rimuovere l'originale al completamento della scansione.

Tenere l'originale con le dita, premere il pulsante **OK** sullo schermo e quindi rimuovere l'originale.

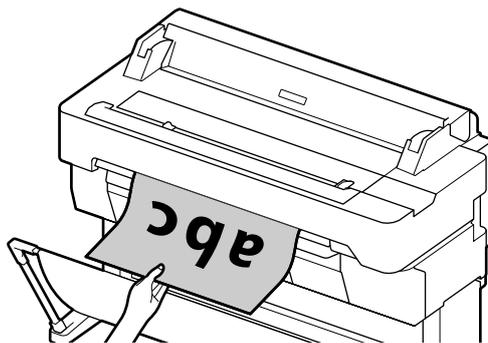




La stampa viene avviata dopo che l'originale è stato completamente rimosso.

Se si vuole espellere l'originale senza tenerlo all'uscita, dopo che è stato scansionato, impostare quanto segue nel menu della stampante.

Impostazioni - Impostazioni generali - Imp. Scansione - Imp. Scansione - Conf. prima di esp. documento acquisito - Dis.

Procedura per la scansione (SC-T5400M Series)

È possibile scansionare documenti e disegni CAD, trasformarli in dati di immagine e quindi salvare i dati o inviarli tramite e-mail.

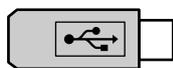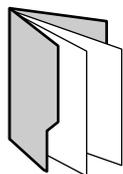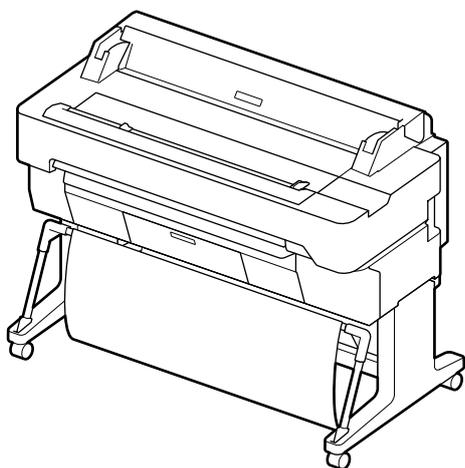

Cartella rete/FTP

E-mail

Dispos. mem.

Cartella rete/FTP	È possibile salvare i dati nella cartella specificata (cartella condivisa) in rete.
E-mail	È possibile inviare i dati come allegato e-mail direttamente dalla stampante.
Dispos. mem.	È possibile salvare i dati in una chiavetta USB inserita nella stampante.

Le impostazioni per il salvataggio su una cartella di rete/FTP o per l'invio come e-mail devono essere eseguite in precedenza. Consultare la Guida per amministratore per ulteriori dettagli.

1 Caricare l'originale.

“Caricamento di un documento per la copia/scansione (SC-T5400M Series)” a pagina 14

2 Specificare la destinazione o il percorso dove si desidera salvare i dati.

Per specificare la destinazione o il percorso dove si desidera salvare i dati, inserire direttamente la destinazione oppure selezionarla da un elenco di destinazioni registrate in precedenza.




① Scheda Destinazione	Scegliere tra le destinazioni registrate.
② Contatti	Scegliere tra le destinazioni registrate nei Contatti. È anche possibile registrare nuove destinazioni.

Se una destinazione non è registrata nei Contatti, selezionare **Tastiera**. Consultare la Guida utente (Manuale online) per maggiori informazioni


3 Configurare le impostazioni per la scansione in Imp. Scansione.

Selezionare il Modo colore, il Formato file e gli altri elementi.

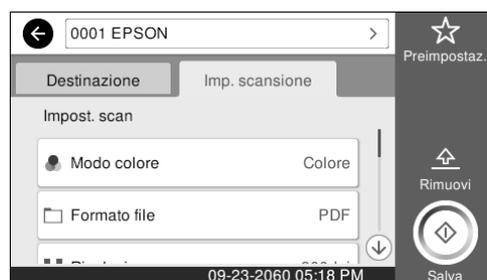


Sono disponibili 3 modi per salvare o inviare i dati delle immagini scansionate.

4 Toccare il pulsante **Salva** per avviare la scansione dell'originale.

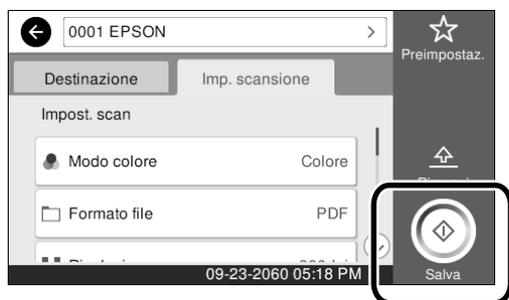

5 Rimuovere l'originale al completamento della scansione.

Tenere l'originale con le dita, premere il pulsante **OK** sullo schermo e quindi rimuovere l'originale.

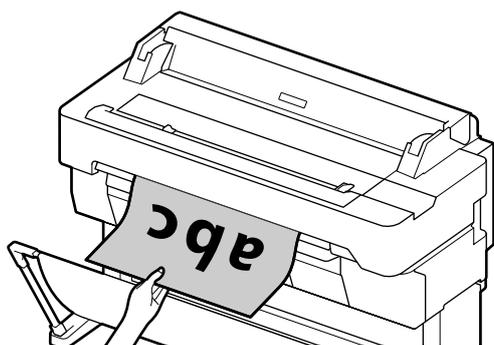

Se si vuole espellere l'originale senza tenerlo all'uscita, dopo che è stato scansionato, impostare quanto segue nel menu della stampante.

Impostazioni - Impostazioni generali - Imp. Scansione - Imp. Scansione - Conf. prima di esp. documento acquisito - Dis.

È possibile registrare come preimpostati i valori di impostazione utilizzati di frequente per la copia e la scansione. Selezionare **Preimpostaz.** su ciascuna schermata di impostazione, quindi premere **Registra su valori preimpostati**. Inserire il nome registrato, quindi premere il pulsante **OK** per registrare i valori preimpostati.



Se non si riesce a modificare o registrare i valori preimpostati è possibile che l'amministratore abbia posto limitazioni per questa funzione. Contattare l'amministratore della stampante.

PROMEMORIA

Copyrights e Marchi registrati

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questa stampante Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni in riferimento ad altre stampanti.

Né Seiko Epson Corporation, né suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) dalla mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo diversi da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non può essere ritenuta responsabile per danni cagionati da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi dai prodotti approvati Epson specificati da Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

Gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non riconosce alcun altro diritto relativamente a tali marchi.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Simboli

 Importante	Osservare attentamente le istruzioni Importanti per evitare danni al prodotto.
	Indica contenuti di riferimento correlati.

Descrizione del modello del prodotto


Alcuni modelli descritti nel presente manuale potrebbero non essere commercializzati nel proprio Paese o nella propria regione.

Soluzioni

Linee orizzontali o verticali



Doppie linee o caratteri deformati

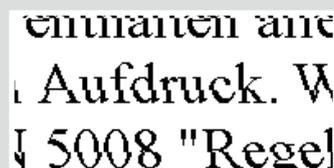

Spiegazzature, graffi o colori irregolari



Gocce di inchiostro



Sul documento scansionato o copiato compaiono righe.

Eseguire le soluzioni nel seguente ordine finché non migliorano i risultati stampati. Iniziare caricando di nuovo la carta target.

Controllare l'impostazione del tipo di carta

Toccare **ImpCarta** nella schermata iniziale e assicurarsi che la carta impostata e il tipo di carta corrispondano. Se l'impostazione del tipo di carta non è corretta, toccare l'alimentazione della carta target e passare al tipo di carta corretto. Per le istruzioni su come impostare il tipo di carta, vedere di seguito.

☞ "Preparazione per la stampa" - "Impostare il tipo di carta e il formato carta" a pagina 5



Se i risultati stampati non migliorano

Esegui Regolazione semplice

Dalla schermata iniziale, toccare **ImpCarta** - alimentazione della carta target -

Regolazione multimediale - Regolazione semplice. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la regolazione.



- Quando viene visualizzato un messaggio di errore
- Se i risultati della regolazione non sono soddisfacenti

Eseguire Regolaz Alim Carta o Allineamento testina

Per i dettagli, consultare la Guida utente (Manuale online).

Eseguire la pulizia della testina.

Dalla schermata iniziale, toccare **Impostazioni - Manutenzione - Pulizia testina**.

La superficie di vetro dello scanner è sporca. Consultare la Guida utente (Manuale online) per istruzioni su come pulire la superficie di vetro.