



**ET-M1120 / M1120 Series**

**Korisnički vodič**

---

## **Sadržaj**

### **O ovom priručniku**

Upoznavanje sa priručnicima. . . . .	5
Korišćenje priručnika za traženje informacija. . . . .	5
Oznake i simboli. . . . .	6
Opisi korišćeni u ovom priručniku. . . . .	7
Reference koje se odnose na operativne sisteme. . . . .	7

### **Važna uputstva**

Bezbednosna uputstva. . . . .	8
Bezbednosna uputstva za mastilo. . . . .	8
Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem. . . . .	9
Saveti i upozorenja za podešavanje štampača. . . . .	9
Saveti i upozorenja za upotrebu štampača. . . . .	9
Saveti i upozorenja za transport ili skladištenje štampača. . . . .	10
Saveti i upozorenja za upotrebu štampača sa bežičnom vezom. . . . .	10
Zaštita vaših ličnih podataka. . . . .	10

### **Osnovne informacije o štampaču**

Nazivi i funkcije delova. . . . .	11
Kontrolna tabla. . . . .	12
Dugmad i funkcije. . . . .	12
Lampice i status štampača. . . . .	13

### **Podešavanja mreže**

Tipovi mrežnog povezivanja. . . . .	16
Bežična mreža. . . . .	16
Wi-Fi Direct (Simple AP) veza. . . . .	16
Povezivanje sa računarom. . . . .	17
Povezivanje sa pametnim uređajem. . . . .	18
Obavljanje Wi-Fi podešavanja sa štampača. . . . .	18
Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke tastera. . . . .	19
Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS). . . . .	20
Vršenje Wi-Fi Direct (Simple AP) mrežnih podešavanja. . . . .	21
Provera statusa mrežne veze. . . . .	22
Provera statusa mreže pomoću svetla za mrežu. .	22
Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju. .	22
Štampanje lista mrežnog statusa. . . . .	28
Zamena ili dodavanje novih bežičnih mrežnih usmerivača. . . . .	29

Promena načina povezivanja sa računarcem. . . . .	29
Vraćanje podešavanja mreže sa kontrolne table. . . . .	30

### **Priprema štampača**

Ubacivanje papira. . . . .	31
Dostupan papir i kapaciteti. . . . .	31
Ubacivanje papira u Kaseta za papir. . . . .	33
Ubacivanje koverata i mere predostrožnosti. . . . .	36
Lista tipa papira. . . . .	36
Štednja električne energije. . . . .	37
Štednja energije — Windows. . . . .	37
Štednja energije — Mac OS. . . . .	37

### **Štampanje**

Štampanje iz upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows. . . . .	39
Pristupanje upravljačkom programu štampača. .	39
Osnovne informacije o štampanju. . . . .	39
Dvostrano štampanje. . . . .	41
Štampanje više stranica na jednom listu. . . . .	42
Štampanje i slaganje stranica po redu (Štampanje obrnutim redosledom). . . . .	42
Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta. . . . .	43
Štampanje jedne slike na više listova radi uvećanja (Pravljenje postera). . . . .	44
Štampanje sa zaglavljem i podnožjem. . . . .	50
Štampanje vodenog žiga. . . . .	51
Štampanje više datoteka istovremeno. . . . .	51
Prilagođavanje nijanse štampe. . . . .	52
Štampanje sa naglašavanjem tankih linija. . . . .	53
Štampanje radi poboljšanja svetlog teksta i linija. . . . .	53
Štampanje jasnih prugastih kodova. . . . .	54
Otkazivanje štampanja. . . . .	54
Opcije menija za upravljački program štampača. .	55
Štampanje iz upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Mac OS. . . . .	58
Osnovne informacije o štampanju. . . . .	58
Štampanje više stranica na jednom listu. . . . .	59
Štampanje i slaganje stranica po redu (Štampanje obrnutim redosledom). . . . .	60
Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta. . . . .	60
Otkazivanje štampanja. . . . .	61
Opcije menija za upravljački program štampača. .	61

Određivanje radnih podešavanja za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS. . . . .	63
Štampanje pomoću pametnih uređaja. . . . .	63
Korišćenje funkcije Epson iPrint. . . . .	63
Korišćenje aplikacije Epson Print Enabler. . . . .	65
Otkazivanje štampanja — dugme štampača. . . . .	65
<b>Punjene mastila</b>	
Provera nivoa mastila. . . . .	66
Kodovi bočica sa mastilom. . . . .	66
Mere opreza pri rukovanju bočicom sa mastilom. . . . .	67
Punjene rezervoara sa mastilom. . . . .	68
<b>Održavanje štampača</b>	
Spračavanje isušivanja glave za štampanje. . . . .	74
<b>Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica).</b> . . . . .	74
Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — dugmad na štampaču. . . . .	74
Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — Windows. . . . .	75
Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — Mac OS. . . . .	76
Čišćenje glave za štampanje (Čišćenje glave). . . . .	77
Čišćenje glave za štampanje — dugmad na štampaču. . . . .	78
Čišćenje glave za štampanje — Windows. . . . .	78
Čišćenje glave za štampanje — Mac OS. . . . .	78
Mašinsko čišćenje glave za štampanje (Potpuno čišćenje). . . . .	79
Vršenje Potpuno čišćenje — Windows. . . . .	79
Vršenje Potpuno čišćenje — Mac OS. . . . .	80
Poravnavanje glave za štampanje. . . . .	80
Poravnavanje glave za štampanje — Windows. . . . .	80
Poravnavanje glave za štampanje — Mac OS. . . . .	80
Čišćenje putanje papira. . . . .	81
Čišćenje putanje papira — Windows. . . . .	81
Čišćenje putanje papira — Mac OS X. . . . .	81
Čišćenje putanje papira zbog problema sa uvlačenjem papira. . . . .	81
Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač. . . . .	83
Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač — dugmad štampača. . . . .	83
Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač - Windows. . . . .	84

Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač — Mac OS. . . . .	84
--	----

## **Mrežna usluga i informacije o softveru**

Aplikacija za podešavanje operacija štampača (Web Config). . . . .	85
Pokretanje aplikacije Web Config u veb pregledaču. . . . .	85
Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Windows. . . . .	86
Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Mac OS. . . . .	86
Aplikacija za štampanje veb-stranica (E-Web Print). . . . .	86
Alatke za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater). . . . .	87
Aplikacija za konfigurisanje više uređaja (EpsonNet Config). . . . .	87
Instaliranje najnovijih aplikacija. . . . .	88
Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera. . . . .	89
Deinstaliranje aplikacija. . . . .	89
Deinstaliranje aplikacija — Windows. . . . .	89
Deinstaliranje aplikacija — Mac OS. . . . .	90
Štampanje pomoću mrežne usluge. . . . .	91

## **Rešavanje problema**

Provera statusa štampača. . . . .	92
Lampice i status štampača. . . . .	92
Provera statusa štampača — Windows. . . . .	94
Provera statusa štampača — Mac OS. . . . .	94
Provera statusa softvera. . . . .	94
Vađenje zaglavljenog papira. . . . .	94
Vađenje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti štampača. . . . .	95
Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji valjak. . . . .	96
Papir se ne uvlači pravilno. . . . .	97
Zaglavljivanje papira. . . . .	97
Papir se uvlači iskošeno. . . . .	98
Više listova papira se uvlači odjednom. . . . .	98
Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom. . . . .	98
Napajanje se ne uključuje. . . . .	98
Napajanje se ne isključuje. . . . .	98
Napajanje se automatski isključuje. . . . .	98
Štampanje sa računara nije moguće. . . . .	99
Provera veze (USB). . . . .	99
Provera priključka (Mreža). . . . .	99
Provera Softvera i Podataka. . . . .	100

**Sadržaj**

Provera statusa štampača sa računara (Windows). . . . .	102	Standardi i odobrenja. . . . .	119
Provera statusa štampača sa računara (Mac OS) . . . . .	102	Ograničenja u vezi sa kopiranjem. . . . .	119
Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže. . . . .	103	Transportovanje i skladištenje štampača. . . . .	120
Uređaji ne mogu da se povežu iako mrežna podešavanja nisu problem. . . . .	103	Autorska prava. . . . .	123
Kada ne možete da izvršite povezivanje pomoću veze Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . .	105	Zaštitni znakovi. . . . .	123
Provera SSID povezanog sa štampačem. . . . .	106	Kako dobiti pomoć. . . . .	124
Provera SSID za računar. . . . .	107	Veb-sajt za tehničku podršku. . . . .	124
Problemi sa odštampanim materijalom. . . . .	108	Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike. .	124
Otisak je izgužvan ili nedostaju boje. . . . .	108		
Pojavljivanje traka. . . . .	108		
Obojene trake se pojavljuju na otrprilike 2.5 cm. .	108		
Vertikalne trake ili loše poravnanje. . . . .	109		
Kvalitet štampe je loš. . . . .	109		
Papir je umrljan ili izgužvan. . . . .	110		
Štampane fotografije su lepljive. . . . .	111		
Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni. . . . .	111		
Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni. .	112		
Odštampana slika je izvrnuta. . . . .	112		
Šabloni u obliku mozaika na otiscima. . . . .	112		
Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti. . . . .	112		
Drugi problemi sa štampanjem. . . . .	112		
Štampanje je suviše sporo. . . . .	112		
Štampanje se značajno usporava tokom neprekidnog štampanja. . . . .	113		
Drugi problemi. . . . .	113		
Blagi strujni udar prilikom dodirivanja štampača. . . . .	113		
Uređaj pravi buku dok radi. . . . .	113		
Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows). . . . .	114		
Prosuto mastilo. . . . .	114		
<b>Dodatak</b>			
Tehničke specifikacije. . . . .	115		
Specifikacije štampača. . . . .	115		
Specifikacije interfejsa. . . . .	116		
Lista mrežnih funkcija. . . . .	116		
Specifikacije Wi-Fi veze. . . . .	116		
Bezbednosni protokol. . . . .	117		
Podržane eksterne usluge. . . . .	117		
Dimenzije. . . . .	117		
Specifikacije napajanja. . . . .	117		
Ambijentalne specifikacije. . . . .	118		
Zahtevi sistema. . . . .	118		
Informacije u vezi sa propisima. . . . .	119		

# O ovom priručniku

## Upoznavanje sa priručnicima

Sledeći priručnici su priloženi uz vaš Epson štampač. Uz priručnike, pogledajte i informacije za pomoć priložene uz različite softverske aplikacije kompanije Epson.

Počnite ovde (papirni priručnik)

Daje informacije o podešavanju štampača, instalaciji softvera, korišćenju štampača, rešavanju problema i sl.

Korisnički vodič (digitalni priručnik)

Ovaj priručnik. Daje opšte informacije i uputstva o upotrebi štampača, o podešavanjima mreže prilikom korišćenja štampača na mreži i o rešavanju problema.

Najnovije verzije gore navedenih priručnika možete da dobijete na sledeće načine.

Papirni priručnik

Posetite Epson Europe internet prezentaciju za podršku na adresi <http://www.epson.eu/Support> ili globalnu Epson internet prezentaciju za podršku na adresi <http://support.epson.net/>.

Digitalni priručnik

Pokrenite EPSON Software Updater na računaru. EPSON Software Updater proverava da li su dostupna ažuriranja Epson softverskih aplikacija i digitalnih priručnika i omogućava vam da preuzmete ona najnovija.

### Povezane informacije


➔ “Alatke za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)” na strani 87

## Korišćenje priručnika za traženje informacija

Priručnik u PDF formatu omogućava vam da informacije koje su vam potrebne tražite pomoću ključnih reči, kao i da pomoću obeleživača skočite direktno na određena poglavlja. Takođe možete odštampati samo one stranice koje su vam potrebne. U ovom poglavlju je objašnjeno kako se priručnik u PDF formatu koristi kada ga otvorite u programu Adobe Reader X na svom računaru.

### Pretraživanje pomoću ključnih reči

Kliknite na **Uredi > Napredna pretraga**. Unesite ključnu reč (tekst) za informacije koje želite da pronađete u prozoru za pretraživanje, a zatim kliknite na **Pretraži**. Rezultati su prikazani u vidu spiska. Kliknite na jedan od prikazanih rezultata kako biste skočili na tu stranu.

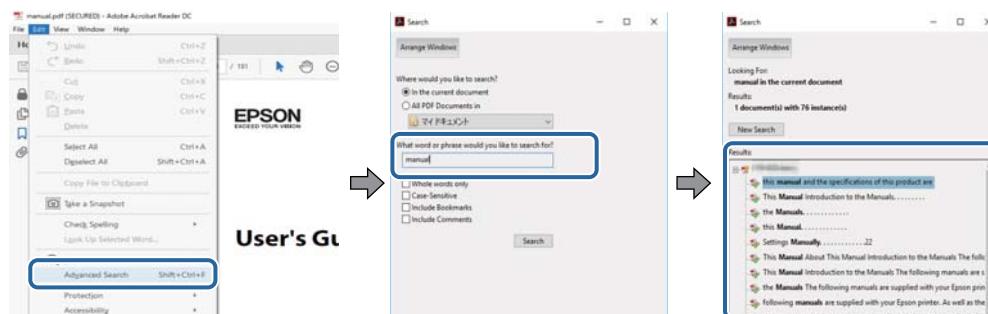


## O ovom priručniku

### Direktan skok iz obeleživača

Kliknite na naslov kako biste skočili na tu stranicu. Kliknite na + ili > kako biste videli naslove nižeg nivoa u tom poglavlju. Da biste se vratili na prethodnu stranicu, izvršite sledeće operacije na svojoj tastaturi.


- Windows: Pritisnite i držite Alt, a zatim pritisnite <.
- Mac OS: Pritisnite i držite taster komanda, a zatim pritisnite <.

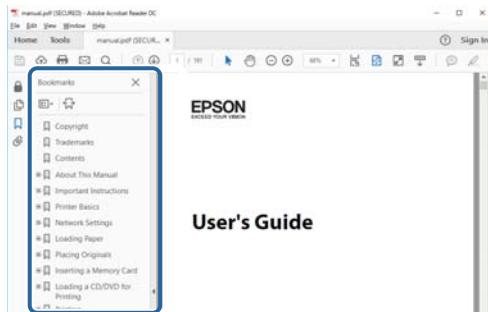

### Štampanje samo onih stranica koje su vam potrebne

Možete izdvojiti i odštampati samo one stranice koje su vam potrebne. Kliknite na **Štampanje** u meniju **Datoteka**, a zatim navedite stranice koje želite da štampate u stavki **Stranice** u **Stranice za štampanje**.

- Da biste naveli niz stranica, unesite crticu između prve i poslednje stranice.  
Na primer: 20 do 25
- Da biste naveli stranice koje nisu u nizu, stranice odvojite zarezima.  
Na primer: 5, 10, 15

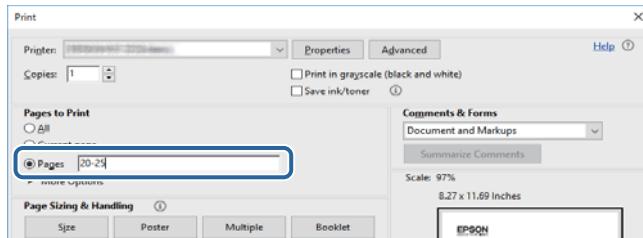

## Oznake i simboli



### Oprez:

Uputstva koja se moraju strogo pratiti kako bi se izbegle telesne povrede.



### Važno:

Uputstva koja se moraju poštovati kako ne bi došlo do oštećenja opreme.

### Napomena:

Obezbeđuje dodatne i referentne informacije.

- ➔ Povezane informacije

## O ovom priručniku

Veze do povezanih odeljaka.

---

## Opisi korišćeni u ovom priručniku

- Snimci ekrana sa upravljačkim programom za štampač su sa operativnih sistema Windows 10 ili macOS High Sierra. Sadržaj prikazan na ekranu varira u zavisnosti od modela i situacije.
  - Ilustracije štampača korišćene u ovom priručniku predstavljaju samo primere. Iako može postojati mala razlika u zavisnosti od modela, način rada je isti.
- 

## Reference koje se odnose na operativne sisteme

### Windows

Termini u ovom priručniku poput „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“ i „Windows Server 2003“ odnose se na operativne sisteme navedene u nastavku. Pored toga, termin „Windows“ odnosi se na sve verzije.

- Operativni sistem Microsoft® Windows® 10
- Operativni sistem Microsoft® Windows® 8.1
- Operativni sistem Microsoft® Windows® 8
- Operativni sistem Microsoft® Windows® 7
- Operativni sistem Microsoft® Windows Vista®
- Operativni sistem Microsoft® Windows® XP
- Operativni sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2016
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

U ovom priručniku „Mac OS“ se koristi za upućivanje na macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x, i Mac OS X v10.6.8.

# Važna uputstva

## Bezbednosna uputstva

Pročitajte i poštujte ova uputstva da biste osigurali bezbednu upotrebu ovog štampača. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik za kasniju upotrebu. Pored toga, obavezno poštujete sva upozorenja i uputstva naznačena na štampaču.

- Pojedini simboli korišćeni na štampaču su prisutni radi osiguravanja bezbednosti i pravilne upotrebe štampača. Posetite sledeći veb-sajt da biste saznali značenje simbola.

<http://support.epson.net/symbols>

- Koristite isključivo kabl za napajanje koji je dostavljen uz ovaj štampač i nemojte koristiti kabl ni sa kakvom drugom opremom. Korišćenje drugih kablova sa ovim štampačem ili korišćenje priloženog kabla za napajanje druge opreme može da dovede do požara ili strujnog udara.
- Proverite da li kabl za naizmeničnu struju koji koristite ispunjava važeće lokalne bezbednosne standarde.
- Ni u kom slučaju nemojte rastavljati, modifikovati niti pokušavati da sami popravite kabl za napajanje, utikač, štampač ili opcionalne uređaje, osim onako kako je konkretno objašnjeno u priručnicima za štampač.
- U sledećim situacijama isključite štampač iz struje, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju:  
Kabl za napajanje ili utikač su oštećeni; u proizvod je prodrla tečnost; proizvod je pao ili je kučište oštećeno; proizvod ne radi normalno ili su mu performanse znatno promenjene. Nemojte podešavati kontrole koje nisu obrađene u uputstvu za upotrebu.
- Postavite štampač pored zidne utičnice tako da se utikač može lako isključiti iz struje.
- Nemojte postavljati niti odlagati štampač na otvorenom, na izuzetno prljavim ili prašnjavim mestima, u blizini vode ili izvora toplosti, kao ni na mestima koja su izložena potresima, vibracijama, visokim temperaturama ili vlažnosti vazduha.
- Vodite računa da ne prospete tečnost na štampač i da uređajem ne rukujete mokrim rukama.
- Držite štampač najmanje 22 cm od srčanih pejsmejkera. Radiotalasi koji potiču od ovog štampača mogu negativno da utiču na rad srčanih pejsmejkera.

## Bezbednosna uputstva za mastilo

- Pazite da ne dodirnete mastilo prilikom rukovanja rezervoarom sa mastilom, zatvaračem rezervoara sa mastilom i otvorenom boćicom sa mastilom ili zatvaračem boćice sa mastilom.
  - Ako vam boja dospe na kožu, temeljno je operite sapunom i vodom.
  - Ako vam boja dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.
  - Ako vam boja uđe u usta, odmah posetite lekara.
- Boćicu s mastilom nemojte suviše energično mučkati ili je izlagati jakim udarcima pošto to može dovesti do curenja mastila.
- Boćicu sa mastilom i jedinicu sa rezervoarima sa mastilom držite van domaćaja dece. Nemojte dozvoliti deci da piiju iz boćice sa mastilom i zatvarača boćice sa mastilom niti da rukuju njima.

## Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem

Pročitajte ova uputstva i pridržavajte ih se da ne biste oštetili štampač ili svoju imovinu. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik radi buduće upotrebe.

### Saveti i upozorenja za podešavanje štampača

- Nemojte zatvarati niti pokrivati ventilacione i ostale otvore na proizvodu.
- Koristite samo tip napajanja koji je naveden na nalepnici štampača.
- Izbegavajte korišćenje utičnica na strujnom kolu na koje su priključeni uređaji za fotokopiranje ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.
- Izbegavajte korišćenje utičnica sa zidnim prekidačem ili automatskim tajmerom.
- Držite ceo računarski sistem dalje od potencijalnih izvora elektromagnetnih smetnji, kao što su zvučnici i baze bežičnih telefona.
- Kablove za napajanje je potrebno postaviti tako da se izbegne njihovo grebanje, zasecanje, rasplitanje, prelamanje i savijanje. Nemojte stavljati nikakve predmete na kablove za napajanje i vodite računa da se kablovi za napajanje ne gaze i da se ne prelazi preko njih. Posebno vodite računa da svi kablovi za napajanje budu ispravljeni na krajevima, kao i na mestu gde ulaze u transformator i izlaze iz njega.
- Ako sa štampačem koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu kabla. Takođe vodite računa da ukupna amperaža svih uređaja koje ste priključili u zidnu utičnicu ne prekorači amperažu zidne utičnice.
- Ako nameravate da koristite štampač u Nemačkoj, instalacije u zgradu moraju biti zaštićene prekidačem od 10 ili 16 ampera kako bi se obezbedila odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prenapona.
- Prilikom priključivanja uređaja na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako ubacite pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- Postavite štampač na ravnu i stabilnu površinu koja je duža i šira od osnove štampača. Štampač neće pravilno raditi ako je nagnut.
- Ostavite sloboden prostor iznad štampača, tako da možete potpuno da podignite poklopac štampača.
- Ostavite dovoljno prostora ispred štampača, tako da papir može u potpunosti da se izbaci.
- Izbegavajte mesta izložena naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha. Takođe, držite štampač dalje od direktnе sunčeve svetlosti, jakog svetla i toplotnih izvora.

### Saveti i upozorenja za upotrebu štampača

- Nemojte ubacivati nikakve predmete kroz otvore na štampaču.
- Nemojte da stavljate ruku u štampač dok je štampanje u toku.
- Nemojte dodirivati ravni beli kabl unutar štampača.
- Unutar štampača ili oko njega nemojte da koristite proizvode koji se raspršuju i koji sadrže zapaljive gasove. To može izazvati požar.
- Nemojte pomerati glavu za štampanje rukom; u suprotnom, može doći do oštećenja štampača.
- Ako rezervoar sa mastilom nije napunjeno do donje linije, uskoro obavite dopunu mastila. Nastavak upotrebe štampača kada je nivo mastila ispod donje linije može dovesti do oštećenja štampača.

## Važna uputstva

- Uvek isključujte štampač pomoću dugmeta . Nemojte da isključujete kabl štampača niti da isključujete napajanje utičnice dok lampica  ne prestane da treperi.
- Ako duže vreme ne nameravate da koristite štampač, obavezno isključite kabl za napajanje iz utičnice za struju.

## Saveti i upozorenja za transport ili skladištenje štampača

- Prilikom skladištenja ili transporta nemojte naginjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja boje.
- Pre transportovanja štampača se postarajte da glava za štampanje bude na početnom položaju (sasvim desno).

## Saveti i upozorenja za upotrebu štampača sa bežičnom vezom

- Radio talasi koje emituje ovaj štampač mogu imati negativan uticaj na elektronsku medicinsku opremu, što može izazvati greške u radu. Kada ovaj štampač koristite u medicinskim ustanovama ili u blizini medicinske opreme, pratite uputstva ovlašćenog osoblja koje predstavlja medicinsku ustanovu i pratite sva upozorenja i uputstva prikazana na medicinskoj opremi.
- Radio talasi koje emituje ovaj štampač mogu imati negativan uticaj na rad automatski kontrolisanih uređaja kao što su automatska vrata ili protipožarni alarmi i mogu dovesti do nesreća usled nepravilnog rada. Kada ovaj štampač koristite u blizini automatski kontrolisanih uređaja, pratite sva upozorenja i uputstva prikazana na ovim uređajima.

---

## Zaštita vaših ličnih podataka

Ako nekom drugom date štampač ili ga bacate, vratite podrazumevana mrežna podešavanja.


### Povezane informacije

➔ ["Dugmad i funkcije" na strani 12](#)


**Osnovne informacije o štampaču**

# Osnovne informacije o štampaču


## Nazivi i funkcije delova

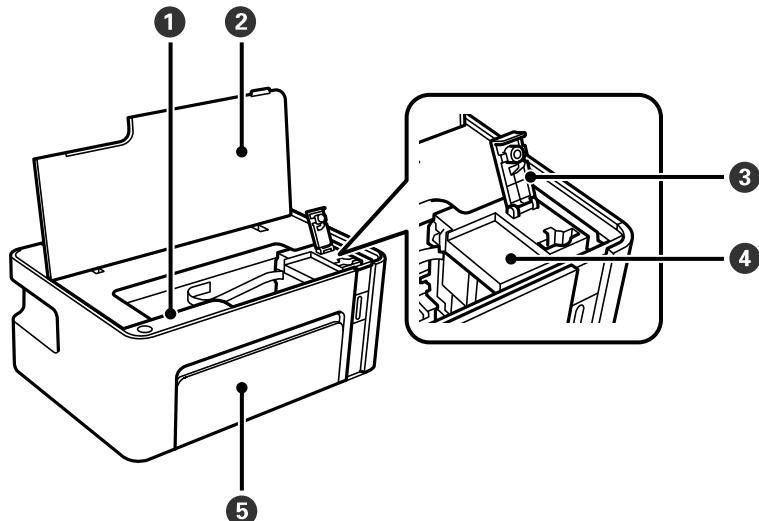


<b>①</b>	Kontrolna tabla	Omogućava da upravljate štampačem i pokazuje status štampača.
<b>②</b>	Poklopac štampača	Otvorite da biste dopunili rezervoar s mastilom ili uklonili zaglavljen papir.
<b>③</b>	Poklopac rezervoara sa mastilom	Otvorite da biste dopunili rezervoar s mastilom.
<b>④</b>	Rezervoar s mastilom	Sadrži crno mastilo i nalazi se u glavi za štampanje.
<b>⑤</b>	prednji poklopac	Otvorite da biste ubacili papir u kasetu za papir.

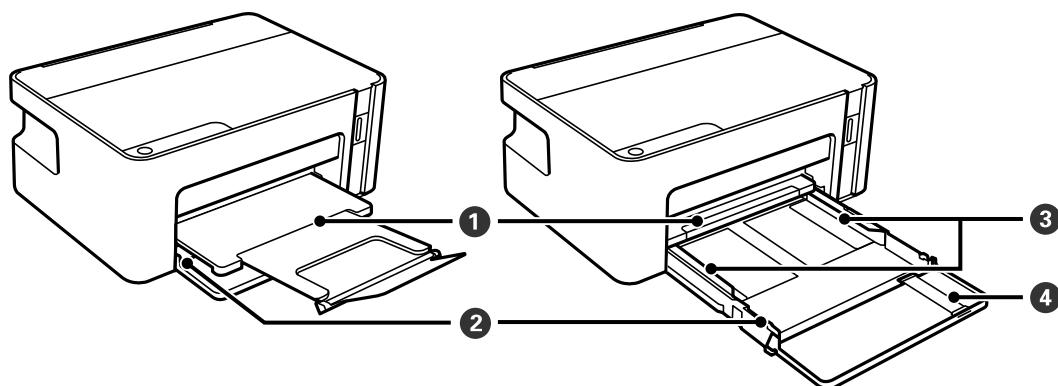

<b>①</b>	Izlazni podmetač	Drži izbačeni papir.
<b>②</b>	Kaseta za papir	Ubacuje papir.
<b>③</b>	Vođica za papir	Uvlači papir direktno u štampač. Gurnite do ivica papira.
<b>④</b>	produžetak vođice za papir	Izvucite da biste ubacili papir veličine legal.

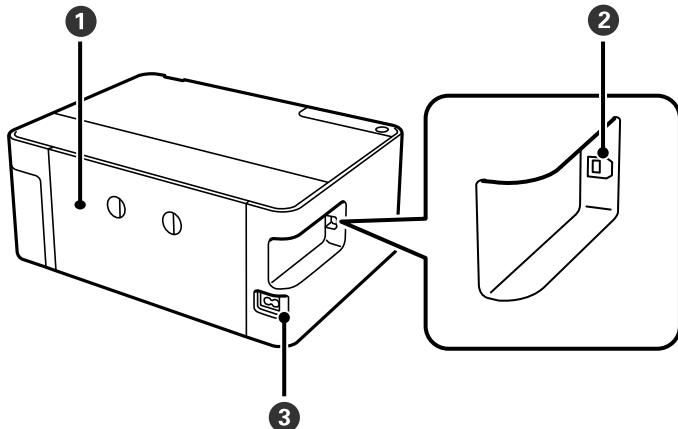**Osnovne informacije o štampaču**

<b>①</b>	Zadnji poklopac	Uklonite ga prilikom izvlačenja zaglavljenog papira.
<b>②</b>	USB priključak	Priklučak za USB kabl za povezivanje sa računarcem.
<b>③</b>	Ulaz za naizmeničnu struju	Priklučuje kabl za napajanje.

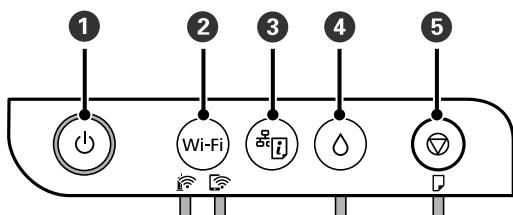**Kontrolna tabla****Dugmad i funkcije**



<b>①</b>	Uključivanje ili isključivanje štampača. Isključite kabl za napajanje nakon što se uverite da je lampica napajanja isključena.
<b>②</b>	U slučaju greške povezane sa mrežom, pritiskom na ovo dugme greška se briše. Ovo dugme držite pritisnuto duže od pet sekundi da biste izvršili automatsko podešavanje Wi-Fi veze koristeći WPS dugme.
<b>③</b>	Štampa izveštaj o mrežnom povezivanju i tako omogućava da utvrđuite uzroke svih problema koje možete imati tokom korišćenja štampača na mreži. Ako vam je potrebno detaljnije podešavanje mreže i status veze, držite ovo dugme pritisnuto barem 5 sekundi da biste odštampali list statusa mreže.
<b>④</b>	U slučaju greške, pritiskom na ovo dugme greška se briše. Držite ovo dugme pritisnuto barem 5 sekundi da biste pomerili rezervoar sa mastilom u položaj za punjenje mastila ili ga vratili na početni položaj.
<b>⑤</b>	Zaustavljanje trenutne radnje. Poništava greške nestanka papira i greške zaglavljivanja papira. Držite pritisnuto ovo dugme u trajanju od pet sekundi dok dugme  ne počne da treperi da biste pokrenuli čišćenje glave za štampanje.

**Osnovne informacije o štampaču****Funkcije koje koriste kombinacije dugmadi**

	Sprečava promene koje mogu biti izvršene na Epson Connect i Google Connect Print podešavanjima.
	<p><b>Vrati podrazumevana mrežna podešavanja</b></p> <p>Uključite štampač dok držite pritisnuto dugme  da biste vratili podrazumevana mrežna podešavanja. Kada se vrati podešavanja mreže, štampač se uključuje i lampice statusa mreže naizmenično treperi.</p>
	<p><b>Štamuj šablon za proveru mlaznica</b></p> <p>Uključite štampač dok držite pritisnuto dugme  da biste odštampali šablon za proveru mlaznica.</p> <p>Štampa se ukupan broj stranica koje se uvlače u štampač kao i šablon za proveru mlaznica.</p>

**Lampice i status štampača**

Lampice na kontrolnoj tabli pokazuju status štampača.

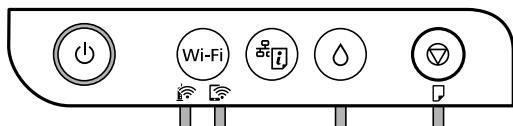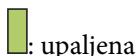**Normalan status**

Lampica	Status
	Štampač je povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu.
	Štampač je povezan na mrežu u Wi-Fi Direct (Simple AP) režimu.

**Status greške**

Kada dođe do greške, lampica se pali ili treperi. Detalji o grešci se prikazuju na ekranu računara.



Lampica	Status	Rešenja
	Došlo je do greške sa Wi-Fi vezom.	Pritisnite dugme Wi-Fi da biste izbrisali grešku i pokušajte ponovo.

## Osnovne informacije o štampaču

Lampica	Status	Rešenja
	Početno punjenje mastilom možda nije završeno.	Pogledajte poster <i>Počnite ovde</i> da biste završili početno punjenje mastilom.
	Dopunjavanje mastila možda nije završeno.	Dopunite mastilo unutar rezervoara sa mastilom, a zatim pritisnite dugme Δ da biste vratili rezervoar na početni položaj.
	Poklopac rezervoara sa mastilom nije u potpunosti zatvoren.	Čvrsto ugurajte poklopac, a zatim pritisnite dugme Δ.
	Papir nije ubaćen ili je istovremeno uvučeno više od jednog lista.	Ubacite papir i pritisnite dugme ⊖.
	Došlo je do zaglavljivanja papira.	Uklonite papir i pritisnite dugme ⊖.
	Zaštitni materijal može biti unutar štampača.	Otvorite poklopac štampača, uklonite zaštitni materijal, a zatim pritisnite dugme ⊖.
	<input type="checkbox"/> Štampač nije pravilno isključen.* <input type="checkbox"/> Pošto je štampač isključen tokom rada, moguće je da su se mlaznice osušile i začepile.  * Napajanje je isključeno na produžnom kablu ili sklopci, kabl je izvučen iz utičnice ili je došlo do nestanka struje.	<input type="checkbox"/> Nakon brisanja greške pritiskom na dugme ⊖, preporučujemo proveru mlaznica. Otkažite sve poslove štampanja na čekanju. <input type="checkbox"/> Isključivanje štampača uvek vršite tako što ćete pritisnuti dugme ⏪.
	Kada lampica Δ i lampica ⊖ istovremeno trepere  Jastuče za mastilo se bliži ili je na kraju radnog veka.	Jastučići za mastilo se moraju zameniti.  Obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson radi zamene jastučeta za mastilo.* <sup>1</sup> To nije deo koji može da servisira korisnik.  Kada se na računaru pojavi poruka da možete nastaviti štampanje, pritisnite dugme ⊖ da biste nastavili štampanje. Lampice trenutno prestaju da trepere, ali će nastaviti da trepere u jednakim intervalima dok se jastučići za mastilo ne zamene.
	Štampač je pokrenut u režimu oporavka zato što ažuriranje osnovnog softvera nije uspelo.	Sledite dolenavedene korake da biste ponovo pokušali da ažurirate osnovni softver.  1. Povežite računar i štampač USB kablom. (Tokom režima oporavka ne možete da ažurirate osnovni softver preko mrežne veze.)  2. Dalja uputstva potražite na lokalnom Epson veb-sajtu.
	Došlo je do greške sa štampačem.	Otvorite prednji poklopac i uklonite bilo kakav papir unutar štampača. Isključite pa ponovo uključite napajanje.  Ako se greška dešava i nakon što ste isključili pa ponovo uključili napajanje, obratite se službi za podršku kompanije Epson.

\*1 Kod nekih ciklusa štampanja može da se desi da se veoma mala količina prekomerne boje prikupi u jastučetu za boju. Da bi se sprečilo curenje iz jastučeta, štampač je projektovan tako da prekine štampanje kada se dostigne

## Osnovne informacije o štampaču

kapacitet jastučeta. Da li će to i koliko često biti potrebno zavisi od broja stranica koje štampate, tipa materijala koji štampate i broja ciklusa čišćenja koje štampač obavlja. To što je potrebno zameniti jastuče ne znači da je vaš štampač prestao da radi u skladu sa svojim specifikacijama. Štampač će vas obavestiti kada bude potrebna zamena jastučeta, a to može da obavi samo ovlašćeni predstavnik servisa kompanije Epson. Garancija kompanije Epson ne obuhvata trošak ove zamene.

### Povezane informacije

- ➔ [“Vađenje zaglavljenog papira” na strani 94](#)
- ➔ [“Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike” na strani 124](#)
- ➔ [“Instaliranje najnovijih aplikacija” na strani 88](#)


# Podešavanja mreže

## Tipovi mrežnog povezivanja

Možete koristiti sledeće metode povezivanja.

### Bežična mreža

Povežite štampač i pametni uređaj na bežični mrežni usmerivač. To je tipičan način povezivanja za kućne ili kancelarijske mreže u kojima su računari povezani Wi-Fi vezom preko bežičnog mrežnog usmerivača.

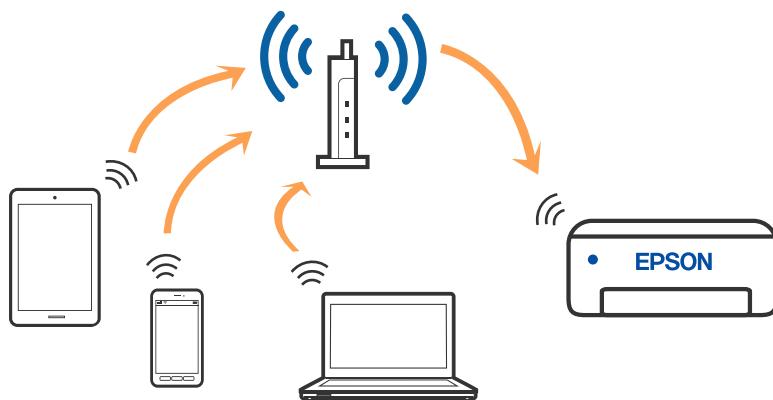

### Povezane informacije


- ➔ ["Povezivanje sa računarom" na strani 17](#)
- ➔ ["Povezivanje sa pametnim uređajem" na strani 18](#)
- ➔ ["Obavljanje Wi-Fi podešavanja sa štampača" na strani 18](#)

### Wi-Fi Direct (Simple AP) veza

Koristite ovaj način povezivanja kada ne koristite Wi-Fi kod kuće ili u kancelariji, ili kada hoćete direktno da povežete štampač i računar ili pametni uređaj. U ovom režimu štampač se ponaša kao bežični mrežni usmerivač i

## Podešavanja mreže

možete da povežete uređaje sa štampačem, a da ne morate da koristite standardni bežični mrežni usmerivač. Međutim, uređaji koji su direktno povezani sa štampačem ne mogu međusobno komunicirati preko štampača.

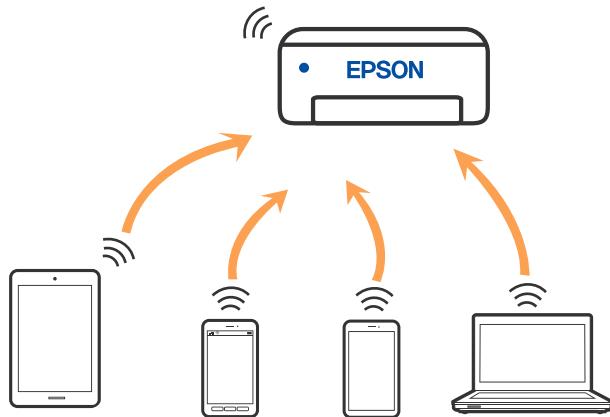

Štampač se može povezati pomoću bežičnog interneta Wi-Fi i Wi-Fi Direct (Simple AP) režima istovremeno. Međutim, ako pokrenete mrežno povezivanje u Wi-Fi Direct (Simple AP) režimu kada je štampač povezan putem Wi-Fi mreže, Wi-Fi se privremeno isključuje.

### Povezane informacije

➔ “[Vršenje Wi-Fi Direct \(Simple AP\) mrežnih podešavanja](#)” na strani 21

---

## Povezivanje sa računаром

Preporučujemo da koristite alat za instalaciju da biste povezali štampač sa računarom. Možete pokrenuti alat za instalaciju pomoću jednog od sledećih načina.

Podešavanje sa veb-sajta

Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda. Idite na **Podešavanje** a zatim započnite podešavanja.

<http://epson.sn>

Podešavanje pomoću diska sa softverom (samo za modele koji se isporučuju sa diskom sa softverom i korisnike sa Windows računarima sa diskom sa upravljačkim programima).

Ubacite disk sa softverom u računar i zatim sledite uputstva na ekranu.

### Izbor načina povezivanja

Sledite uputstva na ekranu dok se ne prikaže sledeći prozor, a zatim izaberite način povezivanja štampača na računar.

## Podešavanja mreže

Izaberite vrstu povezivanja i zatim kliknite na dugme **Dalje**.



Pratite uputstva na ekranu.

## Povezivanje sa pametnim uređajem

Možete koristiti štampač sa pametnog uređaja kada povežete štampač na isti SSID bežične mreže kao i pametni uređaj. Da biste koristili štampač sa pametnog uređaja, podesite sa sledećeg veb-sajta. Pristupite veb-sajtu sa pametnog uređaja koji želite da povežete sa štampačem.

<http://epson.sn> > Podešavanje

### Napomena:

Ako želite da povežete računar i pametni uređaj sa štampačem istovremeno, preporučujemo da prvo povežete računar.

## Obavljanje Wi-Fi podešavanja sa štampača

Možete izvršiti podešavanja mreže sa kontrolne table štampača na nekoliko načina. Izaberite način povezivanja koji odgovara okruženju i uslovima koje koristite.

Ako bežični mrežni usmerivač podržava WPS, možete izvršiti podešavanja koristeći podešavanja pomoću tastera. Nakon priključivanja štampača na mrežu, priključite štampač sa uređaja koji želite da koristite (računar, pametni uređaj itd.).

### Povezane informacije

➔ “Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke tastera” na strani 19

**Podešavanja mreže**

- ➔ “Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS)” na strani 20
- ➔ “Vršenje Wi-Fi Direct (Simple AP) mrežnih podešavanja” na strani 21

**Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke tastera**


Wi-Fi mrežu možete automatski da podesite pritiskom na dugme na bežičnom ruteru. Ako su zadovoljeni sledeći uslovi, možete da je podesite na ovaj način.

- Bežični ruter je kompatibilna sa WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- Trenutna Wi-Fi veza je uspostavljena pritiskom na dugme na bežičnom ruteru.

**Napomena:**

Ako ne možete da nađete dugme ili ako obavljate podešavanje pomoću softvera, pogledajte dokumentaciju priloženu uz bežični ruter.

1. Zadržite pritisnuto dugme [WPS] na bežičnom ruteru dok bezbednosna lampica ne zatreperi.

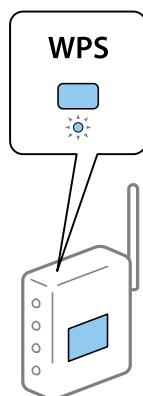

Ako ne znate gde se nalazi dugme [WPS] ili na bežičnom ruteru nema dugmadi, pogledajte dokumentaciju priloženu uz bežični ruter.

2. Pritisnite dugme Wi-Fi na štampaču barem 5 sekundi sve dok lampica  i lampica  ne počnu naizmenično da trepere.

Podešavanje veze će početi. Kada se uspostavi veza, uključi se lampica .

**Napomena:**

Štampač je u statusu greške u vezi kad lampica  i lampica  istovremeno trepere. Kada otklonite grešku u štampaču tako što ćete pritisnuti dugme Wi-Fi na štampaču, ponovo pokrenite bežični ruter, postavite ga blizu štampača i pokušajte ponovo. Ako i dalje ne funkcioniše, odštampajte izveštaj o mrežnom povezivanju i proverite rešenje.



**Podešavanja mreže****Povezane informacije**

- ➔ “Provera statusa mrežne veze” na strani 22
- ➔ “Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju” na strani 22
- ➔ “Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 103

## **Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS)**

Na bežični ruter možete da se povežete pomoću PIN koda koji je odštampan na listu statusa mreže. Možete koristiti ovaj način za podešavanje ako bežični ruter ima mogućnost WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje). Pomoću računara unesite PIN kod u bežični ruter.

1. Ubacite papire.

2. Pritisnite dugme  na štampaču barem 5 sekundi sve dok lampica napajanja ne zatreperi.

List statusa mreže se štampa.

**Napomena:**

Ako pustite dugme  u roku od 5 sekundi pre nego što lampica zatreperi, štampa se izveštaj o mrežnom povezivanju. Imajte na umu da informacije o PIN kodu neće biti odštampane na ovom izveštaju.

3. Držeći pritisnuto dugme Wi-Fi, pritisnite dugme  dok lampica  i lampica  ne počnu naizmenično da trepere.
4. Pomoću računara unesite PIN kod (osmocifreni broj) koji je odštampan u koloni [WPS-PIN Code] lista statusa mreže u bežični ruter u roku od dva minuta.

Kada se uspostavi veza, uključi se lampica .



**Napomena:**

Detalje o unošenju PIN koda potražite u dokumentaciji priloženoj uz bežični ruter.

Štampač je u statusu greške u vezi kad lampica  i lampica  istovremeno trepere. Kada otklonite grešku u štampaču tako što ćete pritisnuti dugme Wi-Fi na štampaču, ponovo pokrenite bežični ruter, postavite ga blizu štampača i pokušajte ponovo. Ako i dalje ne funkcioniše, odštampajte izveštaj o mrežnom povezivanju i proverite rešenje.

**Povezane informacije**

- ➔ “Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 28
- ➔ “Provera statusa mrežne veze” na strani 22

**Podešavanja mreže**

- ➔ “Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju” na strani 22
- ➔ “Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 103

**Vršenje Wi-Fi Direct (Simple AP) mrežnih podešavanja**

Ovaj način vam omogućava da povežete štampač direktno sa uređajima bez bežičnog rutera. Štampač se ponaša kao bežični ruter.

1. Držeći pritisnuto dugme   dok lampica  i lampica  ne počnu naizmenično da trepere.

Sačekajte da se proces završi.

Kada se uspostavi veza, uključi se lampica .

**Napomena:**

*Ako jednom omogućite Wi-Fi Direct, ostaje omogućen osim ako ne vratite podrazumevana mrežna podešavanja.*

2. Ubacite papire.

3. Pritisnite dugme  na štampaču barem 5 sekundi sve dok lampica napajanja ne zatreperi.

List statusa mreže se štampa. Na ovom listu možete proveriti SSID i lozinku za Wi-Fi Direct (Simple AP).

**Napomena:**

*Ako pustite dugme  u roku od 5 sekundi pre nego što lampica zatreperi, štampa se izveštaj o mrežnom povezivanju. Imajte u vidu da SSID i lozinka za Wi-Fi Direct (Simple AP) u ovom izveštaju neće biti odštampani.*

4. Na ekranu mrežne veze računara ili ekranu bežične mreže pametnog uređaja izaberite isti SSID koji je prikazan na listu statusa mreže da biste ih povezali.

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT- [REDACTED]
Password	[REDACTED]
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	0 (Max 1)
Client MAC List	None

5. Unesite lozinku prikazanu na listu statusa mreže u računar ili pametni uređaj.

Status veze Wi-Fi Direct možete potvrditi na listu statusa mreže.

## Podešavanja mreže

### Napomena:

*Kada se povezujete sa pametnog uređaja koristeći vezu Wi-Fi Direct (za Android)*

Kada koristite Android uređaj i povežete se sa štampačem pomoću veze Wi-Fi Direct, lampica  i lampica  na štampaču trepču istovremeno.

Pritisnite dugme Wi-Fi da biste dozvolili povezivanje.

Pritisnite dugme  ako želite da odbijete zahtev za povezivanje.

Više informacija potražite u delu Saveti na sledećem veb-sajtu.

<http://epson.sn> > Podrška

### Povezane informacije

- ➔ “Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 28
- ➔ “Provera statusa mrežne veze” na strani 22
- ➔ “Kada ne možete da izvršite povezivanje pomoću veze Wi-Fi Direct (Simple AP)” na strani 105

---

## Provera statusa mrežne veze

Možete proveriti status mrežnog povezivanja na sledeći način.

### Provera statusa mreže pomoću svetla za mrežu

Možete proveriti status mrežnog povezivanja uz pomoć svetla za mrežu na kontrolnoj tabli štampača.

### Povezane informacije

- ➔ “Lampice i status štampača” na strani 13

## Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju

Možete odštampati izveštaj o mrežnom povezivanju kako biste proverili status između štampača i bežičnog mrežnog usmerivača.


1. Ubacite papire.
  2. Pritisnite dugme .
- Izveštaj o mrežnom povezivanju se štampa.

### Povezane informacije

- ➔ “Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju” na strani 23

## Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju

Proverite poruke i šifre grešaka u izveštaju o mrežnom povezivanju, a zatim sledite rešenja.

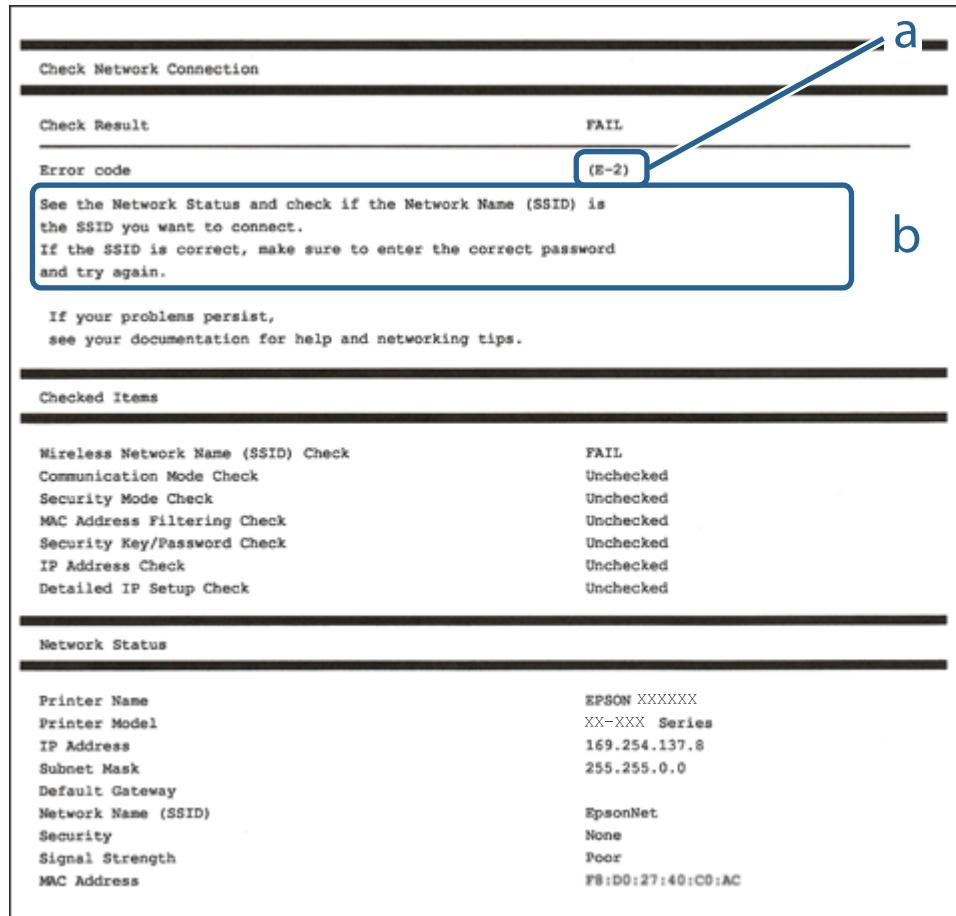

a. Šifra greške

b. Poruke o mrežnom povezivanju

### Povezane informacije

- ➔ “E-1” na strani 24
- ➔ “E-2, E-3, E-7” na strani 24
- ➔ “E-5” na strani 25
- ➔ “E-6” na strani 25
- ➔ “E-8” na strani 25
- ➔ “E-9” na strani 26
- ➔ “E-10” na strani 26
- ➔ “E-11” na strani 26
- ➔ “E-12” na strani 27
- ➔ “E-13” na strani 27
- ➔ “Poruka na mrežnom okruženju” na strani 28

## E-1

**Rešenja:**

- Proverite da li je Ethernet kabl dobro povezan sa štampačem i čvorištem ili drugim mrežnim uređajem.
- Proverite da li su čvorište ili drugi mrežni uređaj uključeni.
- Ako želite da povežete štampač preko Wi-Fi-ja, ponovo unesite podešavanja za Wi-Fi jer je onemogućen.

## E-2, E-3, E-7

**Rešenja:**

- Proverite da li je bežični ruter uključen.
- Potvrdite da je računar ili uređaj ispravno povezan sa bežičnim ruterom.
- Isključite bežični ruter. Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga uključite.
- Postavite štampač bliže bežičnom ruteru i uklonite sve prepreke između njih.
- Ako ste ručno uneli SSID, proverite da li je ispravan. Proverite SSID iz dela **Network Status** na izveštaju o mrežnoj vezi.
- Ako bežični ruter ima više SSID-jeva, izaberite SSID koji je prikazan. Kada SSID koristi neusaglašenu frekvenciju, štampač ga ne prikazuje.
- Ako koristite podešavanje kontrolnog dugmeta za uspostavljanje mrežne veze, proverite da li bežični ruter podržava WPS. Podešavanje kontrolnog dugmeta ne možete da koristite ako vaš bežični ruter ne podržava WPS.
- Proverite da li vaš SSID koristi samo ASCII znakove (alfanumeričke znakove i simbole). Štampač ne može da prikaže SSID koji sadrži znakove izvan ASCII skupu.
- Proverite da li znate SSID i lozinku pre povezivanja sa bežičnim ruterom. Ako koristite bežični ruter sa podrazumevanim podešavanjima, SSID i lozinka se nalaze na nalepnici bežičnog rutera. Ako ne znate SSID i lozinku, kontaktirajte osobu koja je podesila bežični ruter ili pogledajte dokumentaciju priloženu uz bežični ruter.
- Ako se povezujete sa SSID-jem generisanim na privezanom pametnom uređaju, proverite SSID i lozinku u dokumentaciji priloženoj uz pametni uređaj.
- Ako se vaša Wi-Fi veza iznenada prekine, proverite donje uslove. Ako je neki od ovih uslova primenjiv, resetujte mrežna podešavanja tako što ćete preuzeti i pokrenuti softver sa sledeće internet prezentacije.  
<http://epson.sn> > **Podešavanje**
  - Drugi pametni uređaj je dodat na mrežu koristeći podešavanje kontrolnog dugmeta.
  - Wi-Fi mreža je podešena koristeći metod koji nije podešavanje kontrolnog dugmeta.

### Povezane informacije

- ➔ [“Povezivanje sa računarcem” na strani 17](#)
- ➔ [“Obavljanje Wi-Fi podešavanja sa štampača” na strani 18](#)

## E-5

**Rešenja:**

Proverite da li je vrsta bezbednosti bežičnog ruteru podešena na nešto od sledećeg. Ako nije, promenite vrstu bezbednosti na bežičnom ruteru, a zatim resetujte mrežna podešavanja štampača.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* Drugi naziv za WPA PSK je lični WPA. Drugi naziv za WPA2 PSK je lični WPA2.

## E-6

**Rešenja:**

- Proverite da li je filtriranje MAC adresa onemogućeno. Ako je omogućeno, registrujte MAC adresu štampača tako da ne bude filtrirana. Detalje potražite u dokumentaciji priloženoj uz bežični ruter. MAC adresu štampača možete da proverite iz dela **Network Status** na izveštaju o mrežnoj vezi.
- Ako vaš bežični ruter koristi deljenu proveru identiteta sa WEP bezbednošću, uverite se da su ključ i indeks za proveru identiteta tačni.
- Ako je broj uređaja sa kojima je moguće povezivanje na bežičnom ruteru manji od broja mrežnih uređaja koje želite da povežete, podesite bežični ruter tako da povećate broj uređaja sa kojima je moguće povezivanje. Pogledajte dokumentaciju priloženu uz bežični ruter da biste uneli podešavanja.

**Povezane informacije**

➔ “Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 28

## E-8

**Rešenja:**

- Omogućite DHCP na bežičnom ruteru ako je podešavanje Pribavljanje IP adrese štampača podešeno na **Automatski**.
- Ako je podešavanje Pribavljanje IP adrese štampača podešeno na **Ručno**, IP adresa koju ručno podesite je netačna usled izlaska izvan opsega (na primer: 0.0.0.0). Podesite važeću IP adresu koristeći kontrolnu tablu štampača ili koristeći Web Config.

**Povezane informacije**

➔ “Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 28

## E-9

### Rešenja:

Proverite sledeće.

- Uređaji su uključeni.
- Možete da pristupite internetu i drugim računarima ili mrežnim uređajima na istoj mreži sa uređaja koje želite da povežete sa štampačem.

Ako se štampač i mrežni uređaji i dalje ne povezuju nakon što se potvrdili gorenavedeno, isključite bežični ruter. Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga uključite. Zatim resetujte mrežna podešavanja tako što ćete preuzeti i pokrenuti instalacioni program sa sledeće internet prezentacije.

<http://epson.sn> > Podešavanje

### Povezane informacije

➔ “Povezivanje sa računаром” на strani 17

## E-10

### Rešenja:

Proverite sledeće.

- Drugi uređaji na mreži su uključeni.
- Mrežne adrese (IP adresa, podmrežna maska i podrazumevani mrežni prolaz) su tačni ako ste podesili Pribavljanje IP adrese štampača na Ručno.

Ponovo podesite mrežnu adresu ako nije tačna. IP adresu, podmrežnu masku i podrazumevani mrežni prolaz možete da proverite u delu **Network Status** na izveštaju o mrežnoj vezi.

Ako je DHCP omogućen, promenite Pribavljanje IP adrese štampača na **Automatski**. Ako želite da podesite IP adresu ručno, proverite IP adresu štampača u delu **Network Status** na izveštaju o mrežnoj vezi i zatim izaberite Ručno na ekranu mrežnih podešavanja. Podesite podmrežnu masku na [255.255.255.0].

Ako se štampač i mrežni uređaji i dalje ne povezuju, isključite bežični ruter. Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga uključite.

### Povezane informacije

➔ “Štampanje lista mrežnog statusa” на strani 28

## E-11

### Rešenja:

Proverite sledeće.

- Adresa podrazumevanog mrežnog prolaza je tačna ako postavite TCP/IP podešavanje štampača na Ručno.
- Uredaj koji je podešen kao podrazumevani mrežni prolaz je uključen.

Podesite tačnu adresu podrazumevanog mrežnog prolaza. Adresu podrazumevanog mrežnog prolaza možete da proverite u delu **Network Status** na izveštaju o mrežnoj vezi.

## Podešavanja mreže

### Povezane informacije

➔ “Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 28

## E-12

### Rešenja:

Proverite sledeće.

- Drugi uređaji na mreži su uključeni.
- Mrežne adrese (IP adresa, podmrežna maska i podrazumevani mrežni prolaz) su tačne ako ih unosite ručno.
- Mrežne adrese drugih uređaja (podmrežna maska i podrazumevani mrežni prolaz) su isti.
- IP adresa nije u konfliktu sa drugim uređajima.

Ako se štampač i mrežni uređaji i dalje ne povezuju nakon što se potvrdili gorenavedeno, pokušajte sledeće.

- Isključite bežični ruter. Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga uključite.
- Ponovo unesite mrežna podešavanja koristeći instalacioni program. Možete ga pokrenuti sa sledeće internet prezentacije.

<http://epson.sn> > Podešavanje

- Možete da registrujete više lozinki na bežičnom ruteru koji koristi WEP vrstu bezbednosti. Ako je registrovano više lozinki, proverite da li je prva registrovana lozinka podešena na štampaču.

### Povezane informacije

➔ “Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 28

➔ “Povezivanje sa računarom” na strani 17

## E-13

### Rešenja:

Proverite sledeće.

- Mrežni uređaji, kao što su bežični ruter, čvoriste i ruter, su uključeni.
- TCP/IP podešavanje za mrežne uređaje nije ručno podešeno. (Ako je TCP/IP podešavanje štampača automatski podešeno dok je TCP/IP podešavanje za druge mrežne uređaje izvršeno ručno, mreža štampača se možda razlikuje od mreže za druge uređaje.)

Ako i dalje ne radi nakon provere gorenavedenih stavki, pokušajte sledeće.

- Isključite bežični ruter. Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga uključite.
- Unesite mrežna podešavanja na računaru koji se nalazi na istoj mreži kao i štampač pomoću instalacionog programa. Možete ga pokrenuti sa sledeće internet prezentacije.

<http://epson.sn> > Podešavanje

- Možete da registrujete više lozinki na bežičnom ruteru koji koristi WEP vrstu bezbednosti. Ako je registrovano više lozinki, proverite da li je prva registrovana lozinka podešena na štampaču.

**Povezane informacije**

- ➔ “Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 28
- ➔ “Povezivanje sa računarcem” na strani 17

**Poruka na mrežnom okruženju**

Poruka	Rešenje
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Isti SSID je možda podešen na više bežičnih rutera. Proverite podešavanja na bežičnom ruteru i promenite SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Nakon što približite štampač bežičnom ruteru i uklonite sve prepreke između njih, isključite bežični ruter. Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga uključite. Ako se i dalje ne povezuje, pogledajte dokumentaciju priloženu uz bežični ruter.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Računar i pametni uređaji koji mogu istovremeno da budu povezani su potpuno povezani u Wi-Fi Direct (jednostavna pristupna tačka) vezi. Da biste dodali drugi računar ili pametni uređaj, prvo prekinite vezu nekog od povezanih uređaja.  Broj bežičnih uređaja koji istovremeno mogu da budu povezani i broj povezanih uređaja možete da potvrdite proverom lista sa statusom mreže.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Na upravljačkoj ploči štampača, idite na ekran Podešavanje Wi-Fi Direct-a i izaberite meni da biste promenili podešavanje. Možete da promenite ime mreže koje sledi nakon DIRECT-XX-. Unesite do 32 znaka.

**Štampanje lista mrežnog statusa**

Detaljne informacije o mreži možete proveriti tako što ćete ih odštampati, kao što je maksimalni broj uređaja koje možete povezati pomoću Wi-Fi Direct (Simple AP).

1. Ubacite papire.
2. Pritisnite dugme  na kontrolnoj tabli štampača barem 5 sekundi sve dok lampica ne zatreperi.  
List statusa mreže se štampa.

**Napomena:**

Ako pustite dugme  u roku od 5 sekundi pre nego što lampica zatreperi, štampa se izveštaj o mrežnom povezivanju.

---

## Zamena ili dodavanje novih bežičnih mrežnih usmerivača

Ako se SSID promeni zbog bežičnog mrežnog usmerivača ili se doda novi bežični mrežni usmerivač i uspostavi novo mrežno okruženje, ponovo podešite postavke Wi-Fi veze.

### Povezane informacije

➔ “Promena načina povezivanja sa računarom” na strani 29

---

## Promena načina povezivanja sa računarcem

Pomoću alata za instalaciju i resetovanje u različitom načinu povezivanja.

Podešavanje sa veb-sajta

Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda. Idite na **Podešavanje** a zatim započnite podešavanja.

<http://epson.sn>

Podešavanje pomoću diska sa softverom (samo za modele koji se isporučuju sa diskom sa softverom i korisnike sa Windows računarima sa diskom sa upravljačkim programima).


Ubacite disk sa softverom u računar i zatim sledite uputstva na ekranu.

### Izbor Promene načina povezivanja

Sledite uputstva ne ekranu dok se ne prikaže sledeći prozor.

## Podešavanja mreže

Izaberite **Ponovo podesite vezu sa Štampač** (u slučaju novog mrežnog rutera ili promene sa USB-a na mrežu itd.) na ekranu Instalirajte softver i zatim kliknite na **Dalje**.

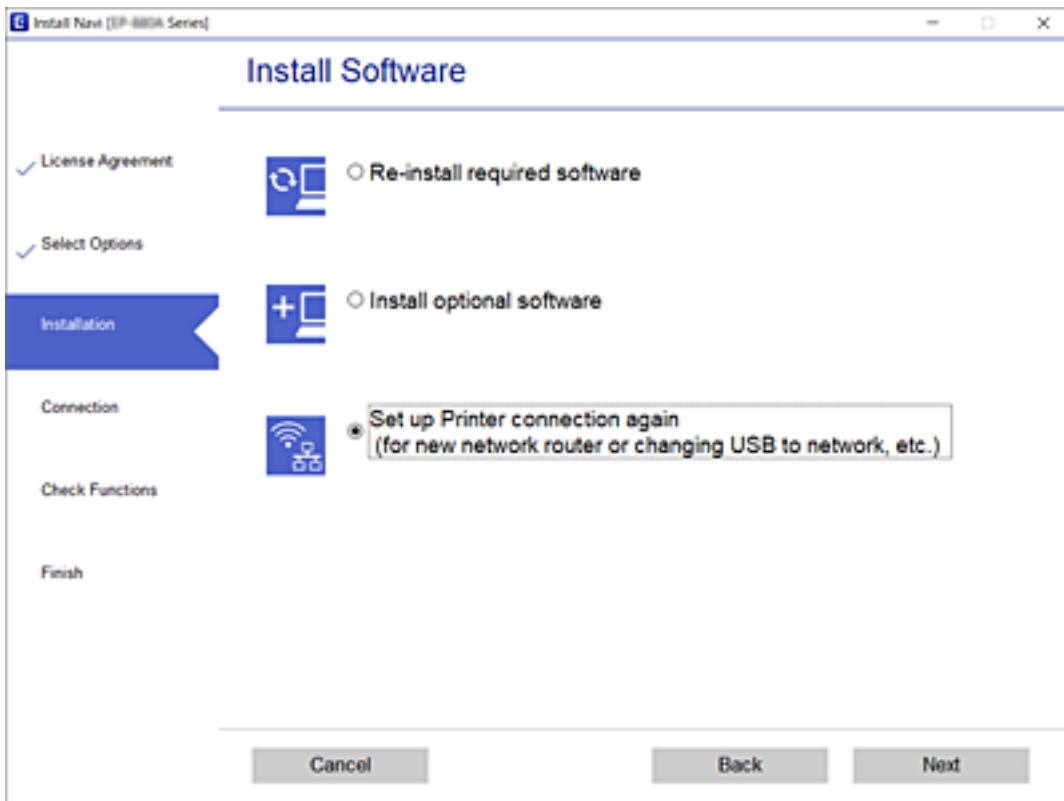

## Vraćanje podešavanja mreže sa kontrolne table

Sve mrežne postavke možete da vratite na podrazumevane vrednosti.

1. Isključite štampač.

2. Držeći pritisnuto dugme  , pritisnite dugme  dok lampica  i lampica  ne počnu naizmenično da trepere.

Vraćanje na podrazumevane vrednosti je završeno kada se lampice  i 

# Priprema štampača

## Ubacivanje papira

### Dostupan papir i kapaciteti

**Napomena:**

Prikazana veličina papira razlikuje se u zavisnosti od upravljačkog programa.

### Originalni Epson papir

Kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira da bi se osiguralo dobijanje otisaka visokog kvaliteta.

**Napomena:**

Dostupnost papira zavisi od lokacije. Za najažurnije informacije o papiru dostupnom u vašoj okolini obratite se službi za podršku kompanije Epson.

#### Papir pogodan za štampanje dokumenata



Naziv medijuma	Veličina	Prihvativni kapacitet (listovi)	Ručno dvostrano štampanje
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	120*1	✓

\*1 Za ručno dvostrano štampanje možete ubaciti najviše 30 listova sa već odštampanim jednom stranom.

#### Papir pogodan za štampanje dokumenata i slika



Naziv medijuma	Veličina	Prihvativni kapacitet (listovi)	Ručno dvostrano štampanje
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	-
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-

**Priprema štampača****Papir koji je dostupan u prodaji****Obični papiri**

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatanji kapacitet (listovi)	Ručno dvostrano štampanje
Običan papir Papir za kopiranje Visokokvalitetni običan papir	Letter, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6	150*1	✓
	Legal, Indian-Legal, 8,5×13 inča	1	✓
	Korisnički definisano (mm) Od 89×127 do 215,9×1200	1	✓


\*1 Za ručno dvostrano štampanje možete ubaciti najviše 30 listova sa već odštampanom jednom stranom.

**Koverte**


Naziv medijuma	Veličina	Prihvatanji kapacitet (koverte)	Ručno dvostrano štampanje
Koverta	Koverta br. 10, koverta DL, koverta C6	10	✓

**Mere opreza pri rukovanju papirom**

- Pročitajte listove sa uputstvima priložene uz papir.
- Da bi se osiguralo dobijanje otiska visokog kvaliteta uz upotrebu originalnog Epson papira, koristite papir u okruženju koje je navedeno u tehničkim podacima isporučenim uz papir.
- Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice papira. Nemojte rastresati ili savijati foto papir. To može dovesti do oštećenja strane za štampanje.

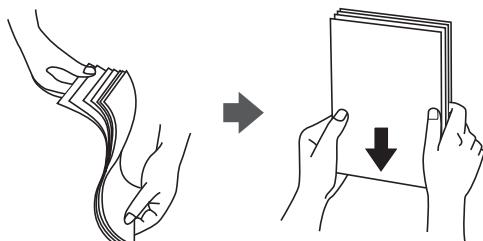

- Ako je papir uvijen, pre ubacivanja ga poravnajte ili ga blago savijte u suprotnom pravcu. Štampanje na uvijenom papiru može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.

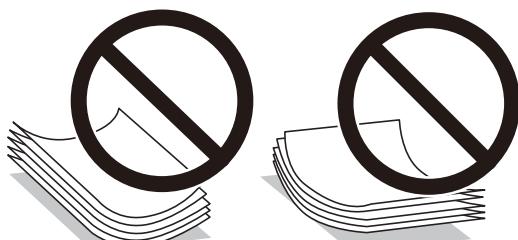

## Priprema štampača


- ❑ Nemojte koristiti papir koji je naboran, pocepan, sečen, presavijen, vlažan, previše debeo, previše tanak ili papir na koji su nalepljene nalepnice. Upotreba ovakvih vrsta papira može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- ❑ Postarajte se da koristite papir sa dužim vlaknima. Ukoliko niste sigurni koji tip papira koristite, proverite ambalažu papira ili se obratite proizvođaču da biste potvrdili specifikacije papira.

### Povezane informacije

➔ “Specifikacije štampača” na strani 115

## Ubacivanje papira u Kaseta za papir


1. Otvorite prednji poklopac sve dok ne klikne, a zatim izvucite kasetu za papir sve dok se ne zaustavi.

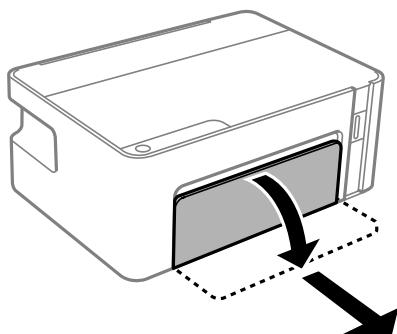

Važno:


kaseta za papir se ne može izvaditi.

2. Pomerite ivične vođice u maksimalni položaj.

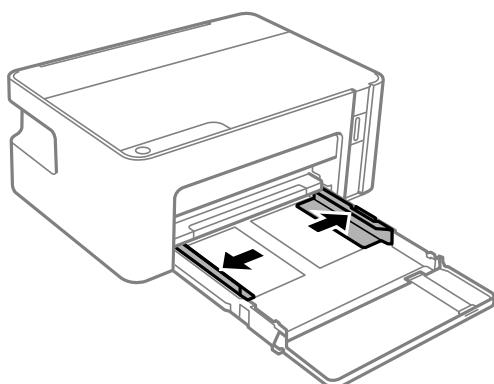

## Priprema štampača

- Okrenite papir tako da strana na koju se štampa bude okrenuta nadole, a zatim ga ubacite dok ne dodirne zadnji deo kasete za papir.


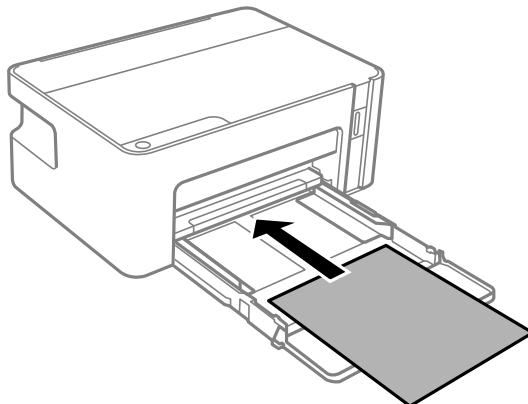


### Važno:

Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir.



- 8,5×13 inča

Ubacite papir koristeći liniju.

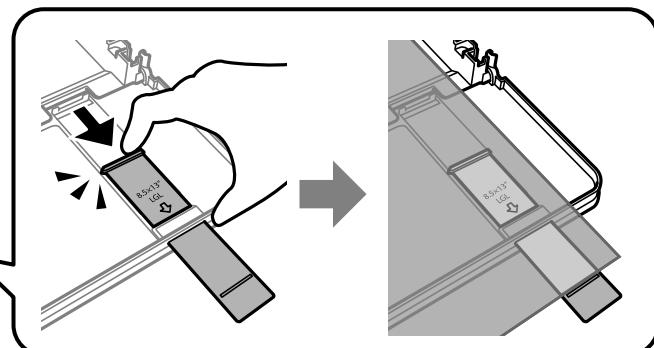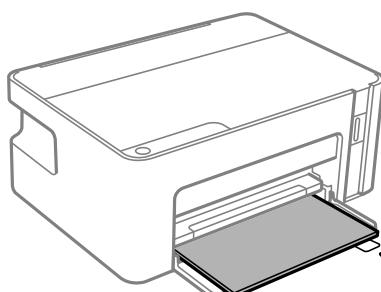


- Legal

Izvucite produžetak vođice za papir i ubacite papir koristeći liniju.

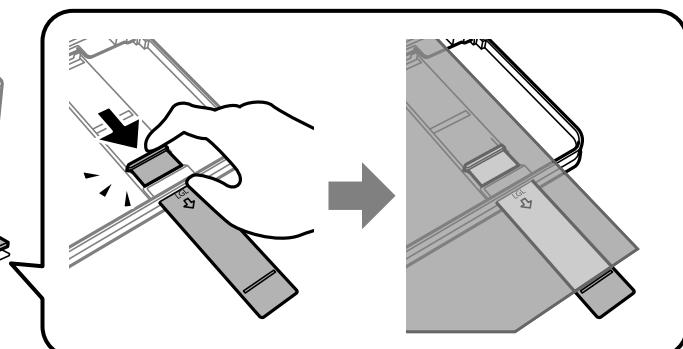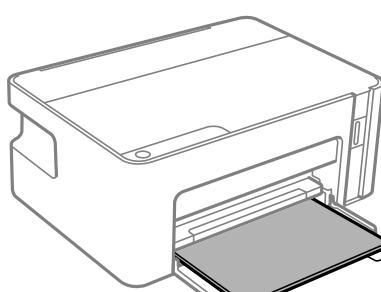


## Priprema štampača

4. Pomerite vodice do ivica papira.

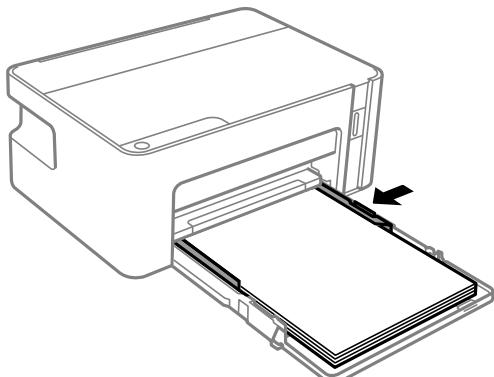


5. Ubacite kasetu za papir koliko god može da se pomera.

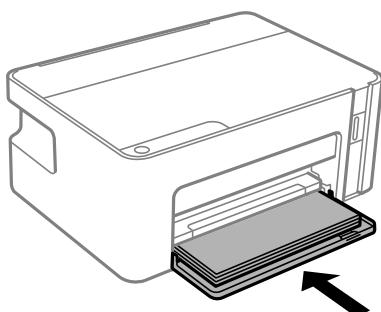


**Važno:**

*Nemojte gurati papir nakon ubacivanja kasete za papir. Može prouzrokovati problem sa uvlačenjem papira.  
Ako je papir ubačen, poravnajte papir do linije veličine papira.*

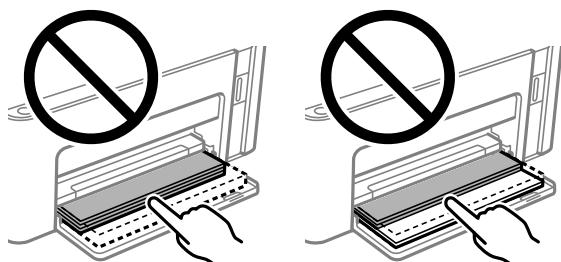

6. Izvucite izlazni podmetač.

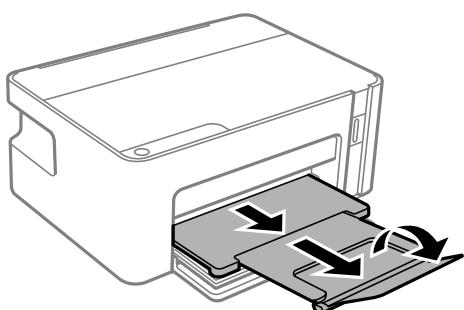


## Priprema štampača

### Povezane informacije

- ➔ [“Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 32](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 31](#)
- ➔ [“Lista tipa papira” na strani 36](#)
- ➔ [“Ubacivanje koverata i mere predostrožnosti” na strani 36](#)

## Ubacivanje koverata i mere predostrožnosti

Postavite koverte tako da preklop bude okrenut nagore dok ne dodirne zadnji deo kasete za papir, a zatim povucite vođice do ivica koverata.

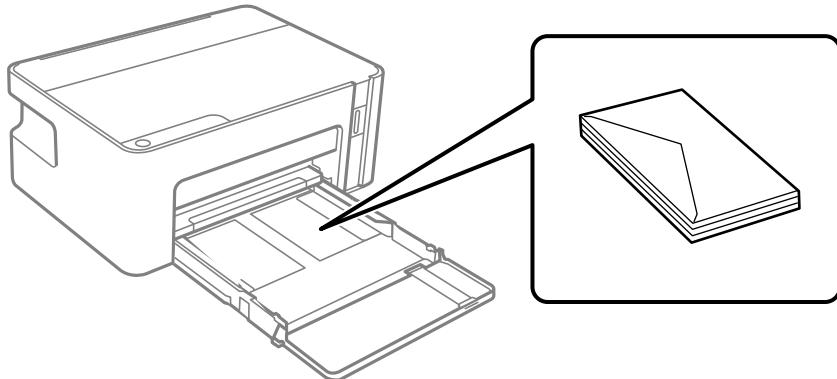

- Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice koverti. Kada se u naslaganim kovertama nalazi vazduh, pre ubacivanja ih pritisnite da biste ih spljoštili.



- Nemojte koristiti koverte koje su uvijene ili savijene. Upotreba ovakvih koverti može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- Nemojte koristiti koverte sa lepljivim površinama na preklopima ili koverte sa providnom folijom.
- Izbegavajte upotrebu koverata koje su previše tanke, jer se mogu uviti tokom štampanja.

### Povezane informacije

- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 31](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33](#)

## Lista tipa papira

Da biste dobili najbolje rezultate štampe, izaberite odgovarajući tip papira.

**Priprema štampača**

Naziv medijuma	Tip medijuma
Epson Bright White Ink Jet Paper	Običan papir
Epson Matte Paper-Heavyweight	Epson matirani papir
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Epson papir za inkjet štampače foto kvaliteta

## Štednja električne energije

Štampač automatski ulazi u režim mirovanja ili se gasi ako se u određenom vremenskom periodu ne izvrši nijedna radnja. Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetsku efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

U zavisnosti od lokacije kupovine, štampač možda posede funkciju koja ga automatski isključuje ako nije povezan na mrežu u periodu od 30 minuta.

### Štednja energije — Windows

1. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
2. Kliknite na **Informacije o štampaču i opcijama** na kartici **Održavanje**.
3. Izvršite jedan od sledećih postupaka.
  - Izaberite vremenski period nakon koga štampač ulazi u režim mirovanja kao podešavanje za **Tajmer za uspavljivanje** i kliknite na **Pošalji**. Da bi se štampač automatski isključio, izaberite vremenski period kao podešavanje za **Tajmer za isključivanje napajanja** i kliknite na **Pošalji**.
  - Izaberite vremenski period nakon koga štampač ulazi u režim mirovanja kao podešavanje za **Tajmer za uspavljivanje** i kliknite na **Pošalji**. Da bi se štampač automatski isključio, izaberite vremenski period u podešavanju **Isključivanje usled neaktivnosti** ili **Isključivanje usled prekida veze**, a zatim kliknite na **Pošalji**.

**Napomena:**

Vaš proizvod može da posede funkciju **Tajmer za isključivanje napajanja** ili funkcije **Isključi ako nije povezan** i **Isključivanje usled prekida veze**, u zavisnosti od lokacije kupovine.

4. Kliknite na **U redu**.

### Štednja energije — Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
3. Kliknite na **Podešavanja štampača**.

## Priprema štampača

4. Izvršite jedan od sledećih postupaka.

- Izaberite vremenski period nakon koga štampač ulazi u režim mirovanja kao podešavanje za **Tajmer za uspavljivanje** i kliknite na **Primeni**. Da bi se štampač automatski isključio, izaberite vremenski period kao podešavanje za **Tajmer za isključivanje napajanja** i kliknite na **Primeni**.
- Izaberite vremenski period nakon koga štampač ulazi u režim mirovanja kao podešavanje za **Tajmer za uspavljivanje** i kliknite na **Primeni**. Da bi se štampač automatski isključio, izaberite vremenski period u podešavanju **Isključivanje usled neaktivnosti** ili **Isključivanje usled prekida veze**, a zatim kliknite na **Primeni**.

**Napomena:**

Vaš proizvod može da poseduje funkciju **Tajmer za isključivanje napajanja** ili funkcije **Isključivanje usled neaktivnosti** i **Isključivanje usled prekida veze**, u zavisnosti od lokacije kupovine.

# Štampanje

## Štampanje iz upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows

### Pristupanje upravljačkom programu štampača

Prilikom pristupanja upravljačkom programu štampača sa kontrolne table računara, postavke se primenjuju na sve aplikacije.

#### Pristupanje upravljačkom programu štampača sa kontrolne table

##### Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme Start i izaberite **Windows Sistem > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

##### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

##### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

##### Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom kliknite na štampač, a zatim na **Izaberite izbore pri štampanju**.

##### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Štampači i faks uređaji**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

### Pristupanje upravljačkom programu štampača pomoću ikone štampača na traci zadatka

Ikona štampača u traci zadatka na radnoj površini je prečica koja vam omogućava da brzo pristupite upravljačkom programu štampača.

Ako kliknete na ikonu štampača i izaberete **Podešavanja štampača**, možete pristupiti istom prozoru za podešavanje štampača kao što je onaj koji se prikazuje iz kontrolne table. Ako dva puta kliknete na ovu ikonu, možete proveriti status štampača.

#### Napomena:

*Ako ikona štampača nije prikazana na traci zadatka, pristupite prozoru upravljačkog programa štampača, kliknite na **Karakteristike nadgledanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Registrujte ikonu prečice u traci zadatka**.*


### Osnovne informacije o štampanju

#### Napomena:

*Postupci se mogu razlikovati u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.*

## Štampanje

1. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.  
Ako papir nije već ubačen u štampač, ubacite ga.
2. Izaberite **Štampanje** ili **Podešavanje stranice** u meniju **Datoteka**.
3. Izaberite štampač.
4. Izaberite **Željene opcije** ili **Svojstva** da biste pristupili prozoru upravljačkog programa štampača.

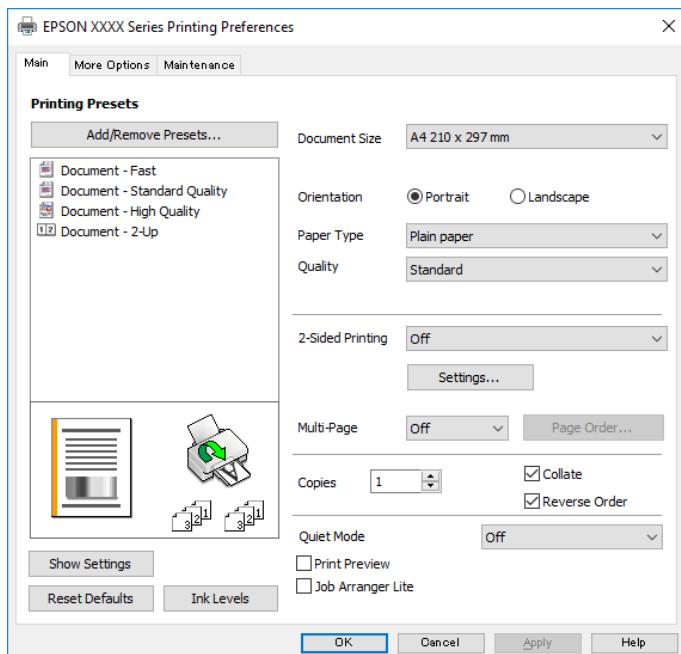

5. Izmenite postavke po potrebi.  
Detalje potražite u opcijama menija za upravljački program štampača.
- Napomena:**  
 Objasnjenja stavki u podešavanjima možete da potražite i u pomoći na mreži. Kada se na stavku klikne desnim tasterom miša, prikazuje se **Pomoć**.  
 Kada izaberete **Pregled pre štampe**, možete da vidite preliminarni prikaz dokumenta pre štampanja.

6. Kliknite na **U redu** da biste zatvorili prozor upravljačkog programa štampača.
7. Kliknite na **Štampaj**.

**Napomena:**


Kada izaberete **Pregled pre štampe**, prikazuje se prozor preliminarnog prikaza. Da biste promenili postavku, izaberite **Odustani** a zatim ponovite postupak iz koraka 2.

### Povezane informacije

- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33
- ➔ “Kartica Glavni” na strani 55

## Dvostrano štampanje

Možete štampati na obe strane papira. Takođe možete da štampate svesku koju možete da napravite tako što ćete napraviti nov redosled stranica i saviti otisak.

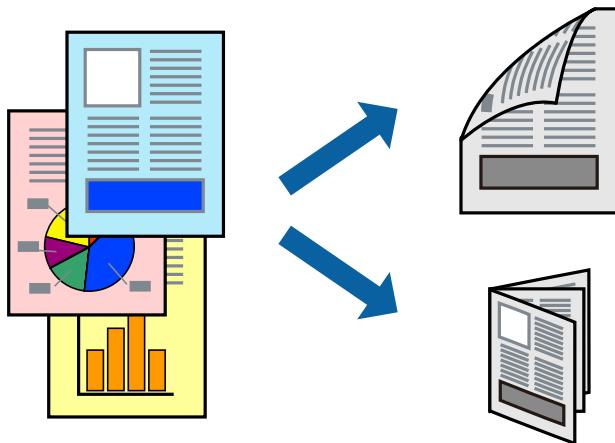

**Napomena:**

- Okrenite papir da se štampanje izvrši na drugoj strani kada štampač završi štampanje prve strane.
- Ako ne koristite papir pogodan za dvostrano štampanje, kvalitet štampe može opasti i može doći do zaglavljivanja papira.
- U zavisnosti od papira i podataka, mastilo može proći do druge strane papira.

### Povezane informacije

➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 31

## Podešavanja štampača

Dvostrano štampanje je dostupno kada je EPSON Status Monitor 3 omogućen. Međutim, ono može biti nedostupno kada se štampaču pristupa preko mreže ili se koristi kao deljeni štampač.

**Napomena:**

Da biste omogućili EPSON Status Monitor 3, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.

1. Na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača, izaberite opciju sa **Obostrana štampa**.
2. Kliknite na **Settings**, odredite željena podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.

**Napomena:**

Da biste odštampali savijenu brošuru, izaberite **Brošura**.

3. Kliknite na **Štamaj**.

Kada se završi štampanje prve stranice, iskačući prozor se prikazuje na računaru. Pratite uputstva na ekranu.

### Povezane informacije


➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 39

➔ “Kartica Glavni” na strani 55

## Štampanje

### Štampanje više stranica na jednom listu

Možete da odštampate dve ili četiri stranice podataka na jednom listu papira.

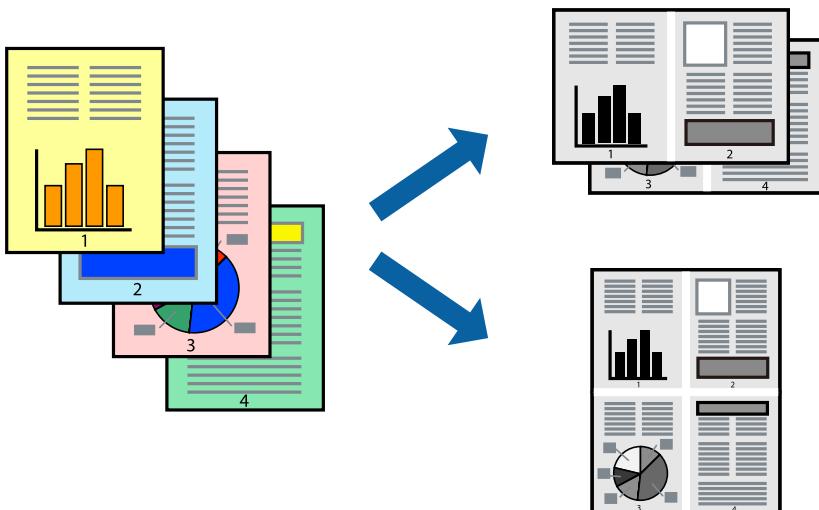

### Postavke za štampanje


Na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača izaberite **Dvodelno** ili **Četvorodelno** za podešavanje stavke **Višestrana**.

#### Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 39](#)
- ➔ [“Kartica Glavni” na strani 55](#)

### Štampanje i slaganje stranica po redu (Štampanje obrnutim redosledom)

Možete da štampate počev od poslednje strane, tako da stranice nakon štampanja budu složene pravilnim redosledom.

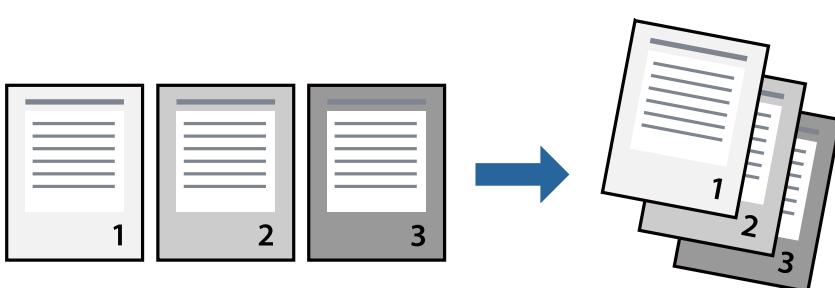

### Postavke za štampanje

Na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača izaberite **Obrnuti redosled**.

## Štampanje

### Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 39
- ➔ “Kartica Glavni” na strani 55

## Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta

Možete da umanjite ili uvećate dokument za određeni procenat ili da biste ga prilagodili veličini papira koju ste ubacili u štampač.



## Podešavanja štampača

Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača, u podešavanju **Veličina dokumenta**, izaberite veličinu dokumenta. U podešavanju **Izlazni papir** izaberite veličinu papira na kojoj želite da stampate. Izaberite **Smanji/povećaj dokument**, a zatim izaberite **Prilagodi strani** ili **Uveličaj na**. Kada izaberete **Uveličaj na**, unesite procenat.


Izaberite **Centar** da biste slike odštampali na sredini stranice.

### Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 39
- ➔ “Kartica Još opcija” na strani 56

## Štampanje jedne slike na više listova radi uvećanja (Pravljenje postera)

Ova funkcija vam omogućava da odštampate jednu sliku na više listova papira. Njihovim spajanjem možete da napravite veliki poster.

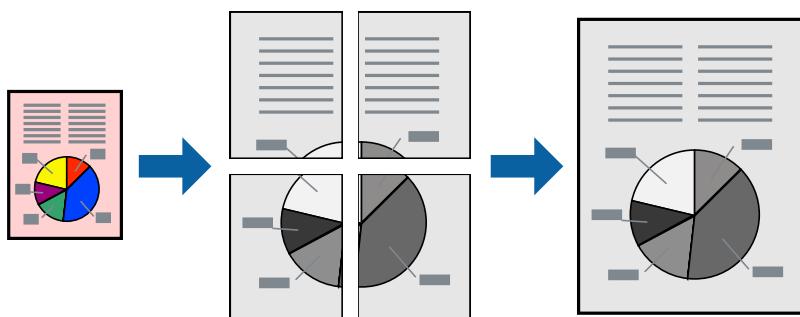

### Podešavanja štampača

Na kartici upravljačkog programa štampača **Glavni** izaberite **Plakat 2x1**, **Plakat 2x2**, **Plakat 3x3**, ili **Plakat 4x4** kao podešavanje za **Višestrana**. Ako kliknete na **Podešavanja**, možete da izaberete polja koja ne želite da štampate. Takođe možete da izaberete opcije vodiča za sečenje.

#### Povezane informacije


- ➔ “[Osnovne informacije o štampanju](#)” na strani 39
- ➔ “[Kartica Glavni](#)” na strani 55

### Pravljenje postera pomoću Preklapanje oznaka za poravnavanje


Evo primjera za to kako da napravite poster kada se izabere **Plakat 2x2** i **Preklapanje oznaka za poravnavanje** se izabere u **Stampaj linije za sečenje**.

**Štampanje**

Ove stvarne vođice se štampaju monohromatski, ali za ovo objašnjenje prikazane su kao plave i crvene linije.

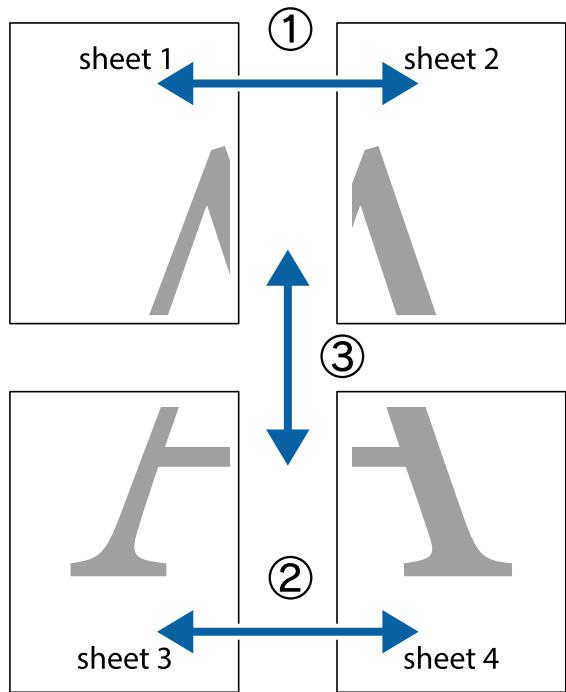


1. Pripremite Sheet 1 i Sheet 2. Isecite margine Sheet 1 duž vertikalne plave linije kroz centar gornjeg i donjeg krstića.

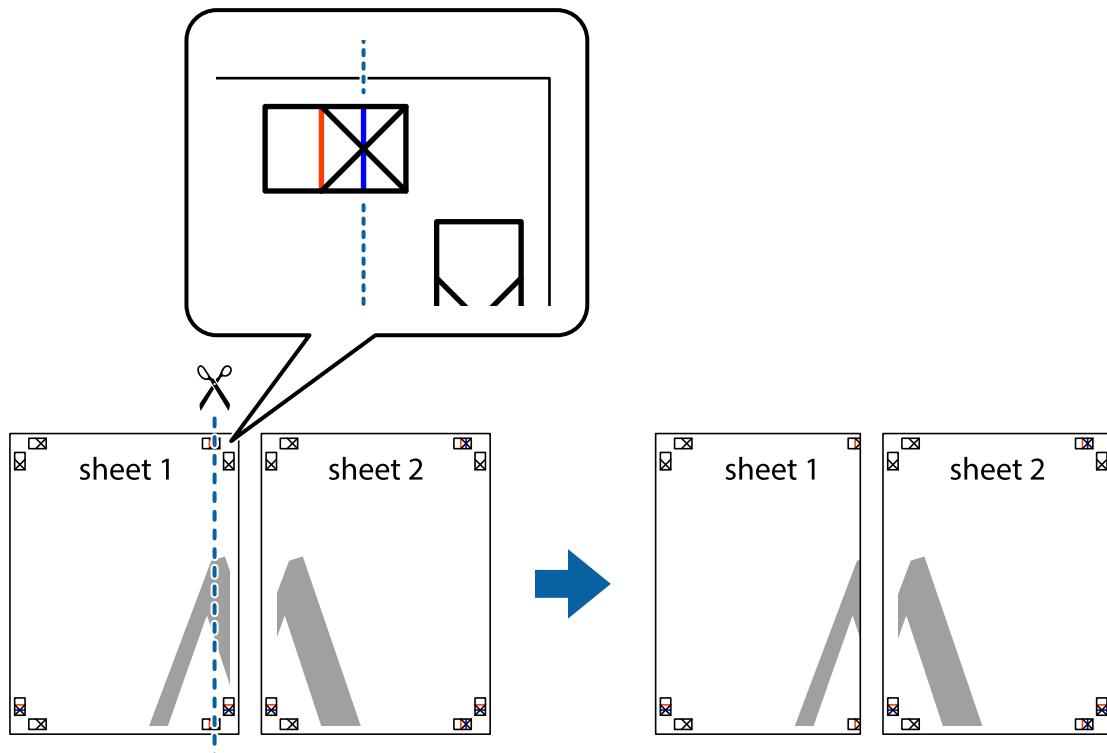


**Štampanje**

2. Postavite ivicu Sheet 1 preko Sheet 2 i poravnajte krstiće, a zatim privremeno zlepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

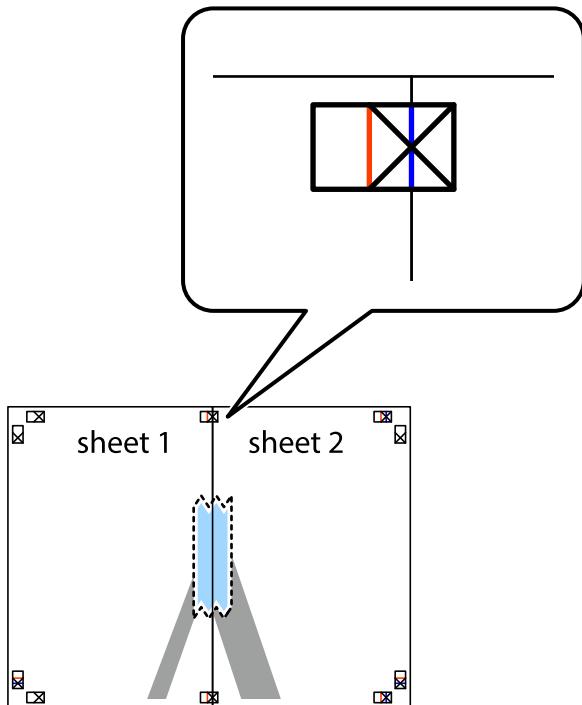


3. Isecite zlepjene listove na dva dela duž vertikalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je levo od krstića).

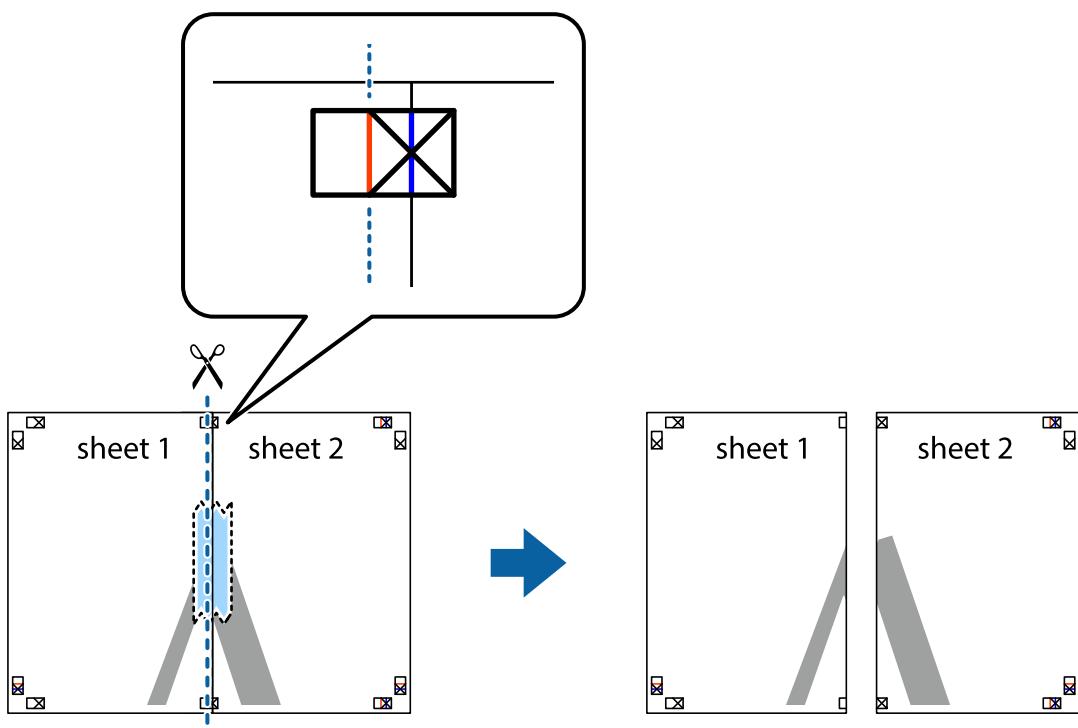


## Štampanje

- Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

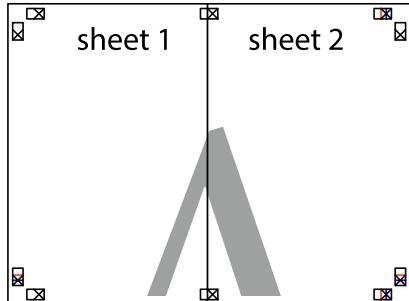


- Ponovite korake 1–4 kako biste zlepili Sheet 3 i Sheet 4.
- Isecite marge Sheet 1 i Sheet 2 duž horizontalne plave linije kroz centar krstića sa leve i desne strane.

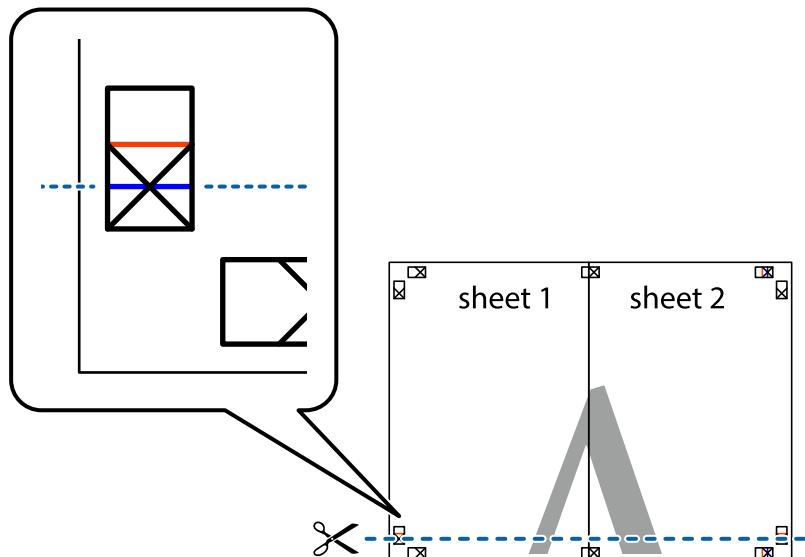


## Štampanje

7. Postavite ivicu Sheet 1 i Sheet 2 preko Sheet 3 i Sheet 4 i poravnajte krstice, a zatim ih privremeno zalepite sa zadnje strane.

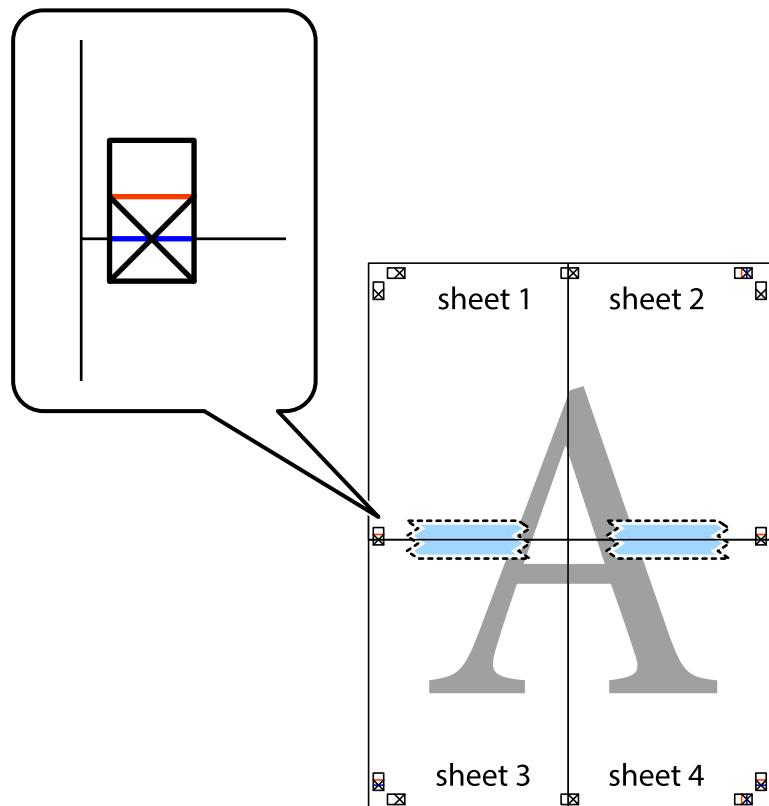


## Štampanje

8. Isecite zlepiljene listove na dva dela duž horizontalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je iznad krstića).

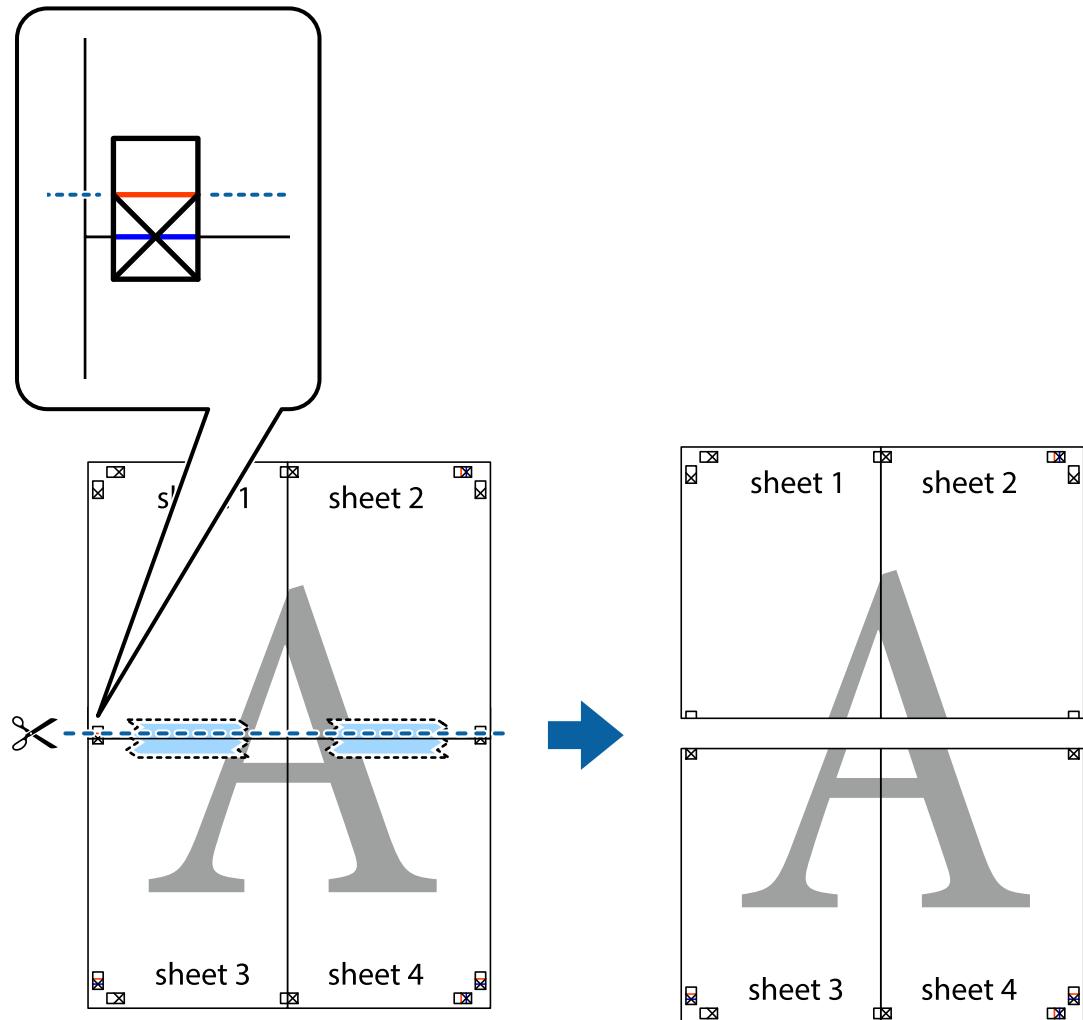


9. Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

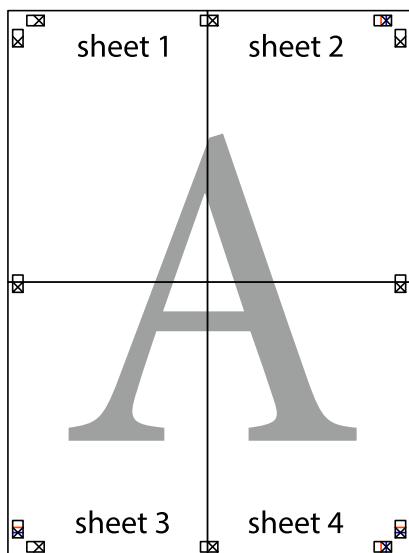


## Štampanje

10. Isecite preostale krstiće oko spoljnih vođica.

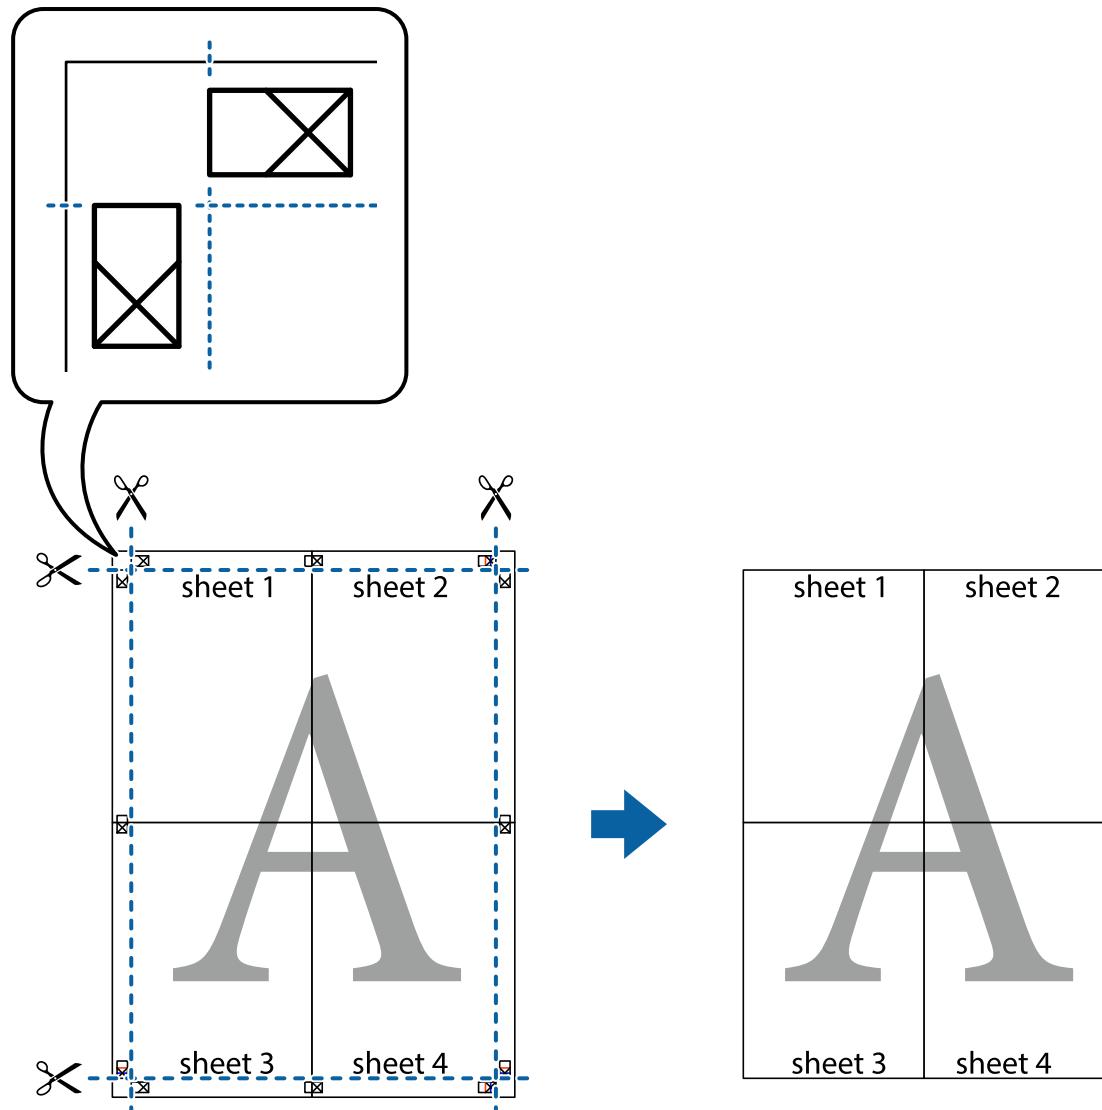

## Štampanje sa zaglavljem i podnožjem

Informacije kao što su korisničko ime i datum štampanja možete stampati kao zaglavljje ili podnožje.

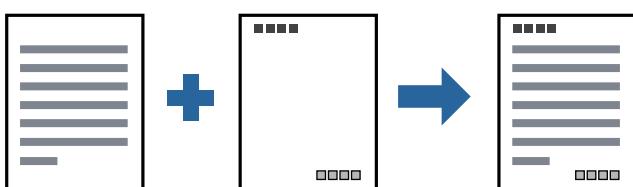

## Podešavanja štampača

Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača, kliknite na **Funkcije vodenog žiga**, a zatim izaberite **Zaglavlje/Podnožje**. Dodirnите **Podešavanja** i zatim izaberite stavke koje želite da odštampate.

## Štampanje

### Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 39
- ➔ “Kartica Još opcija” na strani 56

## Štampanje vodenog žiga

Na odštampanom materijalu možete da odštampate vodeni žig (recimo, „Poverljivo”). Možete i da dodate svoj vodeni žig.



### Napomena:

Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivice.

## Podešavanja štampača


Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača, kliknite na **Funkcije vodenog žiga**, a zatim izaberite Vodeni žig. Kliknite na **Podešavanja** da biste promenili detalje, kao što su boja, gustina ili položaj vodenog žiga.

### Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 39
- ➔ “Kartica Još opcija” na strani 56

## Štampanje više datoteka istovremeno

Jednostavni uređivač poslova vam omogućava da kombinujete nekoliko datoteka napravljenih u različitim aplikacijama i da ih odštampate odjednom. Za kombinovane datoteke možete da odredite podešavanja štampanja kao što su raspored štampanja dokumenata sa više strana i dvostrano štampanje.

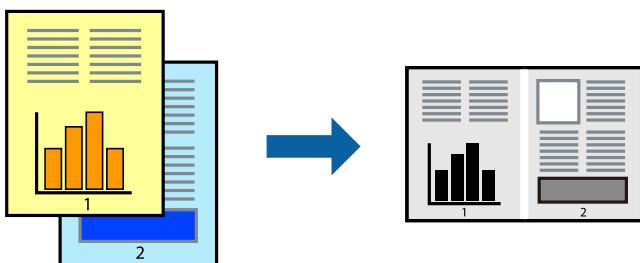

## Štampanje

### Postavke za štampanje

Na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača izaberite **Jednostavni uređivač poslova**. Kada počnete da štampate, prikazuje se prozor Jednostavni uređivač poslova. Dok je prozor Jednostavni uređivač poslova otvoren, otvorite datoteku koju želite da kombinujete sa trenutnom datotekom i ponovite gore navedene korake.

Kada izaberete zadatak za štampanje dodat u Štampaj projekat u prozoru Jednostavni uređivač poslova, možete urediti izgled stranice.

Kliknite na **Štampaj** u meniju **Datoteka** da biste počeli da štampate.

**Napomena:**

Ako zatvorite prozor **Jednostavni uređivač poslova** pre nego što dodate sve podatke za štampanje u Štampaj projekat, zadatak za štampanje na kom trenutno radite je otkazan. Kliknite na **Snimi** u meniju **Datoteka** kako biste sačuvali trenutni zadatak. Oznaka tipa sačuvanih datoteka je „**ecl**”.


Da biste otvorili Štampaj projekat, kliknite na **Jednostavni uređivač poslova** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača da biste otvorili prozor **Jednostavni uređivač poslova**. Zatim izaberite **Otvori** u meniju **Datoteka** da biste otvorili datoteku.

### Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 39](#)
- ➔ [“Kartica Glavni” na strani 55](#)

### Prilagođavanje nijanse štampe

Možete prilagoditi nijansu koja se koristi za zadatak štampanja.

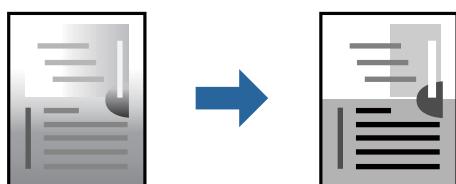

**Napomena:**

Ova prilagođavanja se ne primenjuju na originalne podatke.

### Podešavanja štampača

Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača, izaberite **Prilagođeno** kao podešavanje za **Ispravka nijansi**. Kliknite na **Napredno** da biste otvorili prozor **Ispravka nijansi**, a zatim izaberite metod korekcije nijanske.

**Napomena:**


- Automatski je izabrano kao standardna postavka na kartici **Još opcija**. Ovim podešavanjem nijansa se automatski prilagođava podešavanjima vrste papira i kvaliteta štampe.

### Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 39](#)
- ➔ [“Kartica Još opcija” na strani 56](#)

## Štampanje sa naglašavanjem tankih linija

Možete podebljati tanke linije koje su suviše tanke da bi bile odštampane.

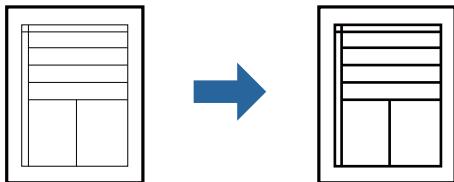

## Podešavanja štampača


Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača kliknite na **Opcije za slike** u stavki **Ispravka nijansi**. Izaberite **Naglasi tanke linije**.

### Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 39
- ➔ “Kartica Još opcija” na strani 56

## Štampanje radi poboljšanja svetlog teksta i linija

Možete poboljšati svetla slova i linije da biste ih učinili vidljivijim ili da biste izoštrili slike.

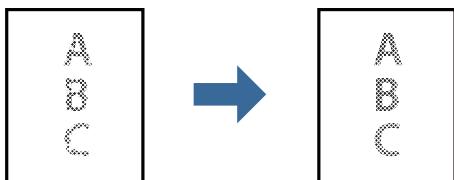

## Podešavanja štampača


Na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača kliknite na **Opcije za slike** u stavki **Ispravka nijansi**. Izaberite **Poboljšanje svetlog teksta i linija**.

### Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 39
- ➔ “Kartica Još opcija” na strani 56

## Štampanje jasnih prugastih kodova

Možete jasno odštampati prugasti kod i time olakšati njegovo skeniranje. Omogućite ovu funkciju samo ako prugasti kod koji se odštampali ne može da se skenira.

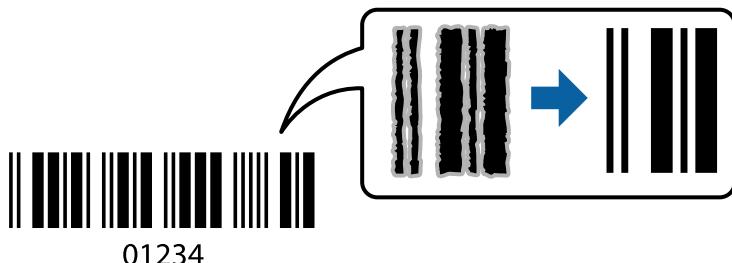

Možete koristiti ovu funkciju pod sledećim uslovima.

Papir: obični papir, papir za kopiranje, visokokvalitetni običan papir, ili koverta

Kvalitet: **Standardno**

Kvalitet štampanja može da se promeni prilikom štampanja. Brzina štampanja može postati sporija i gustina štampanja može postati bolja.

### Napomena:

*Uklanjanje zamagljenosti možda neće uvek biti moguće zavisno od okolnosti.*

## Postavke za štampanje

Na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača, kliknite na **Proširena podešavanja**, a zatim izaberite **Režim bar koda**.

### Povezane informacije

➔ “[Osnovne informacije o štampanju](#)” na strani 39

➔ “[Kartica Održavanje](#)” na strani 56

## Otkazivanje štampanja

Možete otkazati zadatak štampanja sa računara. Međutim, ne možete sa računara da otkažete zadatak štampanja nakon što ga potpuno pošaljete u štampač. U tom slučaju, zadatak štampanja otkažite pomoću kontrolne table na štampaču.

## Poništavanje

Na računaru desnim tasterom miša kliknite na štampač u **Uredaji i štampači**, **Štampač**, ili u **Štampači i faksovi**. Kliknite na **Pogledaj šta se štampa**, desnim tasterom miša kliknite na zadatak koji želite da otkažete, a zatim izaberite opciju **Otkazi**.

**Štampanje****Opcije menija za upravljački program štampača**

Otvorite prozor za štampanje u nekoj aplikaciji, izaberite štampač, a zatim pristupite prozoru za upravljački program štampača.

**Napomena:**

Meniji se razlikuju u zavisnosti od toga koju ste opciju izabrali.

**Kartica Glavni**

Prethod. podešav. štampe	Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja	Za često korišćene postavke štampanja možete da dodate ili uklonite svoje unapred podešene postavke. Izaberite na listi unapred podešenu postavku koju želite da koristite.
Prikaži podešavanja	Prikazuje listu stavki koje su trenutno podešene na karticama <b>Glavni</b> i <b>Još opcija</b> .	
Ponovo postavi osnov. vredn.	Vraća sve postavke na fabričke podrazumevane vrednosti. Postavke na kartici <b>Još opcija</b> se takođe vraćaju na podrazumevane vrednosti.	
Nivoi mastila	Prikazuje kako da proverite nivo mastila.	
Izvor papira	Izaberite izvor papira iz kog se papir uvlači. Izaberite <b>Automatski odaberi</b> da izvor papira izabran u podešavanjima štampanja na štampaču bude izabran automatski. Ako štampač ima samo jedan izvor papira, ova stavka se ne prikazuje.	
Veličina dokumenta	Izaberite veličinu papira na kojem želite da štampate. Ako izaberete <b>Određeno od strane korisnika</b> , unesite širinu i visinu papira.	
Položaj	Izaberite položaj koji želite da koristite prilikom štampanja.	
Vrsta papira	Izaberite tip papira na koji štampate.	
Kvalitet	Izaberite kvalitet štampe koji želite da koristite prilikom štampanja. Dostupna podešavanja zavise od vrste papira koju ste izabrali.	
Obostrana štampa	Omogućava dvostrano štampanje.	Settings Možete navesti ivicu za povezivanje i margine za povezivanje.
Višestrana	Omogućava vam da štampate nekoliko stranica na jednom listu ili da vršite štampanje postera. Kliknite na <b>Redosled strana</b> da biste naveli redosled po kom će stranice biti odštampane.	
Copies	Podesite broj primeraka koji želite da odštampate.	Poređaj Štampa dokumente sa više strana tako da budu upareni i složeni u skupove.
	Obrnuti redosled	Omogućava vam da štampate počev od poslednje strane, tako da stranice nakon štampanja budu složene pravilnim redosledom.
Tiki režim	Smanjuje buku koju štampač proizvodi. Međutim, ako se ovo podešavanje omogući, može da smanji brzinu štampanja.	
Pregled pre štampe	Prikazuje pregled vašeg dokumenta pre štampanja.	
Jednostavni uređivač poslova	Izaberite da biste štampali pomoću funkcije Jednostavni uređivač poslova.	

**Štampanje****Kartica Još opcija**

Prethod. podešav. štampe	Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja	Za često korišćene postavke štampanja možete da dodate ili uklonite svoje unapred podešene postavke. Izaberite na listi unapred podešenu postavku koju želite da koristite.
Prikaži podešavanja	Prikazuje listu stavki koje su trenutno podešene na karticama <b>Glavni i Još opcija</b> .	
Ponovo postavi osnov. vredn.	Vraća sve postavke na fabričke podrazumevane vrednosti. Postavke na kartici <b>Glavni</b> se takođe vraćaju na podrazumevane vrednosti.	
Veličina dokumenta	Izaberite veličinu dokumenta.	
Izlazni papir	Izaberite veličinu papira na kojem želite da štampate. Ako se <b>Izlazni papir</b> razlikuje u odnosu na <b>Veličina dokumenta</b> , automatski se bira <b>Smanji/povećaj dokument</b> . Ne morate da ga izaberete kada štampate bez umanjenja ili uvećavanja dokumenta.	
Smanji/povećaj dokument	Omogućava vam da smanjite ili povećate veličinu dokumenta.	
	Prilagodi strani	Automatski smanjuje ili povećava dokument tako da se uklopi u veličinu papira izabranu u odeljku <b>Izlazni papir</b> .
	Uvećaj na	Štampa sa određenim procentom.
	Centar	Štampa slike u sredini papira.
Ispravka nijansi	Automatski	Automatski prilagođava tonus slika.
	Prilagođeno	Omogućava vam da obavite ručno kreiranje tonusa. Kliknite na <b>Napredno</b> da biste obavili dodatna podešavanja.
	Opcije za slike	Omogućava opciju kvaliteta štampanja kao što je Naglasi tekst. Takođe možete da podebljate linije da biste ih učinili vidljivima na štampanim listovima.
Funkcije vodenog žiga	Omogućava vam da izvršite podešavanja zaštitnog šablona protiv kopiranja ili vodenih žigova.	
Dodatna podešavanja	Okreni za 180°	Rotiranje stranica za 180 stepeni pre štampanja. Ova funkcija je korisna prilikom štampanja na papiru poput koverata koji su ubaćeni u fiksnom smeru u štampaču.
	Velika brzina	Štampa kada se glava za štampanje kreće u oba smera. Štampanje je brže, ali kvalitet može da opadne.
	Odraz u ogledalu	Okreće sliku da je odštampa kao da je odraz u ogledalu.

**Kartica Održavanje**

Provera mlaznica	Štampa šablon za proveru mlaznica radi provere da li su mlaznice glave za štampanje začepljene.
------------------	---

**Štampanje**

Čišćenje glave	Čišćenje začepljениh mlaznica u glavi za štampanje. Pošto ova funkcija koristi malo mastila, očistite glavu za štampanje samo ako su neke mlaznice začepljene, kao što je prikazano na ilustraciji šablonu za proveru mlaznica.
Potpuno čišćenje	Pokreće mašinsko čišćenja da biste očistili začepljene mlaznice u glavi za štampanje. Pošto ova funkcija koriste više mastila nego čišćenje glave za štampanje, pokrenite mašinsko čišćenje samo ako su neke mlaznice začepljene, kao što je prikazano na ilustraciji šablonu za proveru mlaznica.
Poravnajanje glave za štampanje	Poravnava glavu za štampanje ako vertikalne linije nisu poravnate.
Čišćenje vođice za papir	Čisti putanju papira ako su otisci umrljani.
Jednostavni uređivač poslova	Otvara prozor Jednostavni uređivač poslova. Ovde možete otvoriti i menjati prethodno sačuvane podatke.
EPSON Status Monitor 3	Otvara prozor EPSON Status Monitor 3. Ovde možete da proverite status štampača i potrošnog materijala.
Karakteristike nadgledanja	Omogućava obavljanje podešavanja stavki u prozoru EPSON Status Monitor 3.
Proširena podešavanja	Omogućava vršenje različitih podešavanja. Kliknite desnim tasterom miša na svaku stavku da biste pogledali više detalja u odeljku Pomoć.
Red za štampu	Prikazuje zadatke koji čekaju na štampanje. Možete da proverite, pauzirate ili nastavite zadatke za štampanja.
Informacije o štampaču i opcijama	Prikazuje broj listova papira koji su uvedeni u štampač.
Jezik	Menja jezik koji se koristi u prozoru upravljačkog programa štampača. Da biste primenili postavke, zatvorite upravljački program štampača a zatim ga ponovo otvorite.
Ažuriranje programske podrške	Pokreće EPSON Software Updater radi provere najnovije verzije aplikacija na internetu.
Tehnička podrška	Omogućava vam da pristupite veb-sajtu tehničke podrške kompanije Epson.

## Štampanje


# Štampanje iz upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Mac OS

## Osnovne informacije o štampanju

### Napomena:

Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

1. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.  
Ubacite papir u štampač ako to već nije urađeno.
2. Izaberite **Štampanje** u meniju **Datoteka** ili neku drugu komandu kako biste pristupili dijalogu za štampanje.  
Ako je neophodno, kliknite na **Prikaži detalje** ili ▼ da biste proširili prozor za štampanje.
3. Izaberite štampač.
4. Izaberite **Podešavanje štampe** u iskačućem meniju.

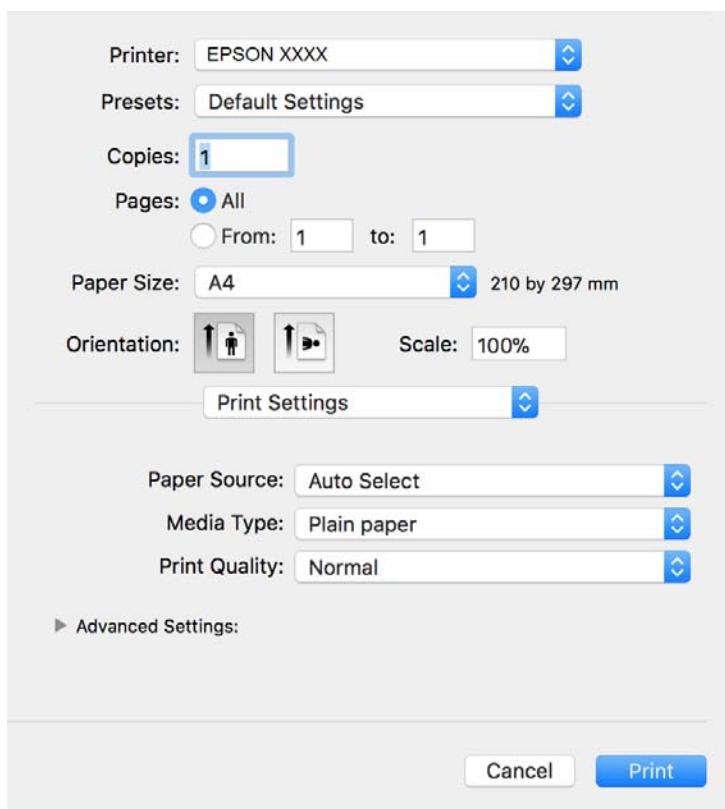

### Napomena:

U operativnom sistemu OS X Mountain Lion ili novijem, ako meni **Podešavanje štampe** nije prikazan, upravljački program Epson štampača nije pravilno instaliran.

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte. Vidite sledeće da biste dodali štampač.

<http://epson.sn>

## Štampanje

5. Po potrebi izmenite podešavanja.  
Detalje potražite u opcijama menija za upravljački program štampača.
6. Kliknite na Štampanje.

### Povezane informacije

- ➔ ["Dostupan papir i kapaciteti" na strani 31](#)
- ➔ ["Ubacivanje papira u Kaseta za papir" na strani 33](#)
- ➔ ["Opcije menija za Podešavanje štampe" na strani 62](#)

## Štampanje više stranica na jednom listu

Možete da odštampate dve ili četiri stranice podataka na jednom listu papira.



## Postavke za štampanje


Izaberite **Raspored** u iskačućem meniju. Odredite broj stranica u opciji **Stranice po listu**, **Smer rasporeda** (redosled stranica) i **Ivica**.

### Povezane informacije

- ➔ ["Osnovne informacije o štampanju" na strani 58](#)
- ➔ ["Opcije menija za raspored" na strani 61](#)

## Štampanje i slaganje stranica po redu (Štampanje obrnutim redosledom)

Možete da štampate počev od poslednje strane, tako da stranice nakon štampanja budu složene pravilnim redosledom.

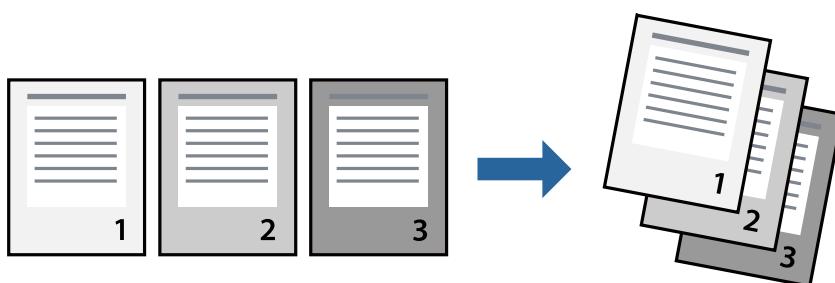

### Postavke za štampanje

Izaberite stavku **Rukovanje papirom** u iskačućem meniju. Izaberite **Obrnuto** kao podešavanje stavke **Redosled stranica**.

#### Povezane informacije

- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju” na strani 58](#)
- ➔ [“Opcije menija za rukovanje papirom” na strani 62](#)

## Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta

Možete da umanjite ili uvećate dokument za određeni procenat ili da biste ga prilagodili veličini papira koju ste ubacili u štampač.



## Štampanje

### Podešavanja štampača

Prilikom štampanja koje odgovara veličini papira, sa iskačućeg menija izaberite **Rukovanje papirom**, a zatim izaberite **Prilagodi veličini papira**. Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač u stavki **Veličina odredišnog papira**. Kada smanjujete veličinu dokumenta, izaberite **Samo umanji**.

Kada štampate menjajući veličinu dokumenta za određeni procenat, uradite nešto od sledećeg.

- Izaberite **Štampaj** u meniju **Datoteka** u aplikaciji. Izaberite **Štampač**, unesite procenat u stavku **Prilagodi**, a zatim kliknite na **Štampaj**.
- Izaberite **Podešavanje stranice** iz menija **Datoteka** u aplikaciji. U stavki **Formatiraj za** izaberite svoj štampač, u stavku **Prilagodi** unesite procenat, a zatim kliknite na **U redu**.

**Napomena:**

Izaberite veličinu papira koju ste podesili u aplikaciji u stavki **Veličina papira**.

### Povezane informacije

- ➔ “Osnovne informacije o štampanju” na strani 58
- ➔ “Opcije menija za rukovanje papirom” na strani 62

### Otkazivanje štampanja

Možete otkazati zadatak štampanja sa računara. Međutim, ne možete sa računara da otkažete zadatak štampanja nakon što ga potpuno pošaljete u štampač. U tom slučaju, zadatak štampanja otkažite pomoću kontrolne table na štampaču.

### Poništavanje

Kliknite na ikonu štampača na traci **Platforma**. Izaberite zadatak koji želite da poništite, a zatim uradite nešto od sledećeg.

- OS X Mountain Lion ili noviji

Kliknite na  pored pokazivača toka.

- Mac OS X v10.6.8 do v10.7.x

Kliknite na **Izbriši**.

### Opcije menija za upravljački program štampača

Otvorite prozor za štampanje u nekoj aplikaciji, izaberite štampač, a zatim pristupite prozoru za upravljački program štampača.

**Napomena:**

Meniji se razlikuju u zavisnosti od toga koju ste opciju izabrali.

### Opcije menija za raspored

Broj stranica po listu	Izaberite broj stranica koje će biti odštampane na jednom listu.
------------------------	--

**Štampanje**

Smer rasporeda	Navedite redosled po kom će stranice biti štampane.
Ivica	Štampa ivicu oko stranica.
Obrnuti položaj stranice	Rotira stranice za 180 stepeni pre štampanja. Izaberite ovu stavku kada štampate na papiru poput koverata, koje se u štampač uvek ubacuju u istom smeru.
Okreni vodoravno	Okreće sliku da je odštampa kao da je odraz u ogledalu.

**Opcije menija za poklapanje boja**

ColorSync	Izaberite način podešavanja boja. Ova opcija vrši podešavanje boja između štampača i ekrana računara kako bi se razlike u bojama svele na najmanju meru.
EPSON Color Controls	

**Opcije menija za rukovanje papirom**

Upari stranice	Štampa dokumente sa više strana upareno redom i složeno u skupove.
Stranice za štampanje	Izaberite da biste štampali samo neparne ili samo parne stranice.
Redosled stranica	Izaberite da biste štampali od početka ili od poslednje strane.
Prilagodi veličini papira	Štampa vršeći prilagođavanje veličini papira koji ste ubacili.
	Veličina odredišnog papira
	Izaberite veličinu papira na koji ćete štampati.
	Prilagodi samo umanjivanjem
	Izaberite ovu stavku kada smanjujete veličinu dokumenta.

**Opcije menija za naslovnu stranu**

Štampanje naslovne strane	Izaberite da li želite da odštampate naslovnu stranu ili ne. Kada želite da dodate zadnju koricu, izaberite <b>Nakon dokumenta</b> .
Vrsta naslovne strane	Izaberite sadržaj naslovne strane.

**Opcije menija za Podešavanje štampe**

Paper Source	Izaberite izvor papira iz kog se papir uvlači. Ako štampač ima samo jedan izvor papira, ova stavka se ne prikazuje. Izbor stavke <b>Automatski odaberi</b> automatski bira izvor papira koji odgovara podešavanju za papir na štampaču.
Media Type	Izaberite tip papira na koji štampate.
Print Quality	Izaberite kvalitet štampe koji želite da koristite prilikom štampanja. Opcije se razlikuju u zavisnosti od vrste papira.
Napredne postavke	Prilagođava osvetljenje i kontrast slika.

## Određivanje radnih podešavanja za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS

### Pristup prozoru sa radnim podešavanjima upravljačkog programa štampača za operativni sistem Mac OS

Izaberite Željene postavke sistema u meniju  > Štampači i skeneri (ili Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks), a zatim izaberite štampač. Kliknite na Opcije i materijal za štampanje > Opcije (ili Upravljački program).

### Radna podešavanja upravljačkog programa štampača za operativni sistem Mac OS

- Preskoči praznu stranu: Izbegava štampanje praznih stranica.
- Tihi režim: Štampa tiho. Međutim, štampanje može da bude usporeno.
- High Speed Printing: Štampa kada se glava za štampanje kreće u oba smera. Štampanje je brže, ali kvalitet može da opadne.
- Warning Notifications: Omogućava da upravljački program štampača prikazuje upozorenja.
- Establish bidirectional communication: Ova opcija obično treba da bude podešena na On. Izaberite Off kada je dobijanje informacija o štampaču nemoguće zbog toga što se štampač deli sa računarima sa operativnim sistemom Windows na mreži ili iz bilo kog drugog razloga.

---

## Štampanje pomoću pametnih uređaja

### Korišćenje funkcije Epson iPrint

Epson iPrint je aplikacija koja vam omogućava da štampate fotografije, dokumente i internet stranice sa pametnih uređaja kao što su pametni telefon ili tablet. Možete obaviti lokalno štampanje sa pametnog uređaja koji je povezan na istu bežičnu mrežu kao vaš štampač ili daljinsko štampanje, štampanje sa udaljene lokacije putem interneta. Da biste koristili daljinsko štampanje, registrujte svoj štampač za Epson Connect uslugu.



#### Povezane informacije

➔ “Štampanje pomoću mrežne usluge” na strani 91

### Instaliranje aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint možete instalirati na vašem pametnom uređaju sa sledeće URL adrese ili pomoću ovog QR koda.


**Štampanje**

<http://ipr.to/c>

**Štampanje pomoću aplikacije Epson iPrint**

Epson iPrint pokrenite sa vašeg pametnog uređaja i sa početnog ekrana izaberite stavku koju želite da koristite.

Sledeći ekranovi su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja. Sadržaj može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.

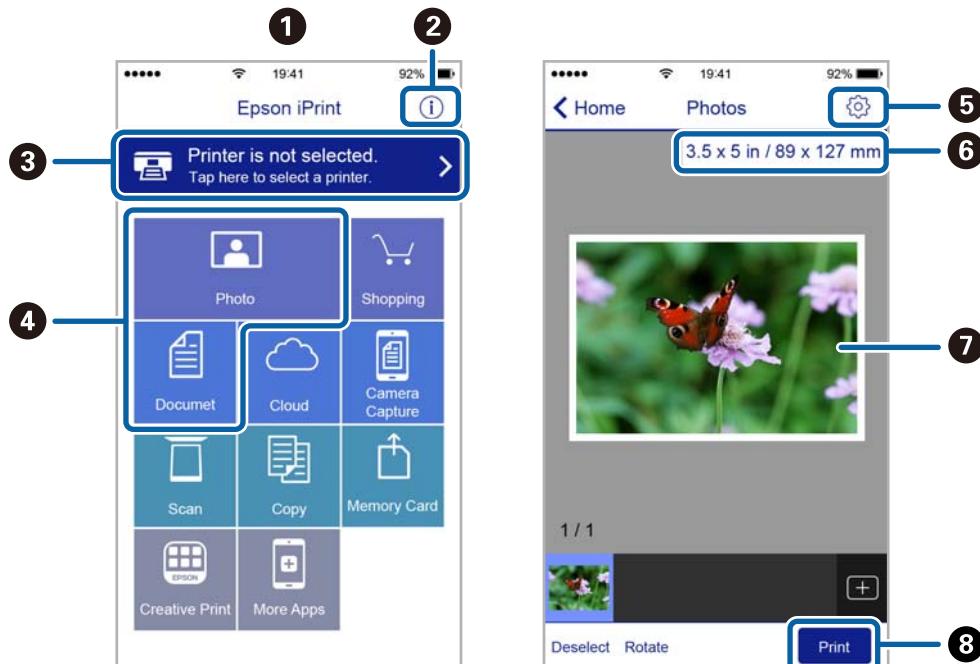

①	Početni ekran koji se prikazuje pri pokretanju aplikacije.
②	Prikazuje informacije o podešavanju štampača i često postavljana pitanja.
③	Prikazuje ekran na kome možete izabrati i podešiti štampač. Kada ste jednom izabrali štampač, sledeći put ga ne morate birati ponovo.
④	Izaberite šta želite da štampate, npr. slike i dokumente.
⑤	Prikazuje ekran na kome možete izvršiti podešavanja štampanja kao što je veličina ili tip papira.
⑥	Prikazuje veličinu papira. Kada je prikazano kao dugme, dodirnite ga da biste prikazali podešavanja papira koja su trenutno podešena na štampaču.
⑦	Prikazuje slike i dokumente koje ste izabrali.
⑧	Pokreće štampanje.

## Štampanje

### Napomena:

Da biste štampali iz menija dokumenta koristeći iPhone, iPad i iPod touch sa operativnim sistemom iOS, pokrenite Epson iPrint nakon prebacivanja dokumenta koji želite da štampate pomoću funkcije deljenja datoteka u aplikaciji iTunes.

## Korišćenje aplikacije Epson Print Enabler

Možete putem bežične veze da štampate svoje dokumente, e-poštu, fotografije i veb-stranice direktno sa svog Android telefona ili tableta (Android v4.4 ili novija). Pomoću svega nekoliko dodira, vaš Android uređaj će otkriti Epsonov štampač koji je povezan na istu bežičnu mrežu.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Podesite svoj štampač za bežično štampanje.
3. Na svoj Android uređaj instalirajte plugin Epson Print Enabler iz Google Play.
4. Povežite svoj Android uređaj na istu bežičnu mrežu koju koristi vaš štampač.
5. Idite na **Podešavanja** na svom Android uređaju, izaberite **Štampanje**, a zatim omogućite Epson Print Enabler.
6. Iz Android aplikacije kao što je Chrome, dodirnite ikonu menija i odštampajte ono što je na ekranu.

### Napomena:

Ako ne vidite svoj štampač, dodirnite **Svi štampači** i izaberite svoj štampač.

### Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33](#)
- ➔ [“Povezivanje sa pametnim uređajem” na strani 18](#)

---

## Otkazivanje štampanja — dugme štampača

Pritisnite dugme  da biste otkazali zadatok štampanja koji je u toku.


# Punjene mastila

## Provera nivoa mastila

Da biste potvrdili stvarnu količinu preostalog mastila, vizuelno proverite nivo mastila u rezervoaru štampača.

**! Važno:**

*Nastavak upotrebe štampača kada je nivo mastila ispod donje linije može dovesti do oštećenja štampača.*

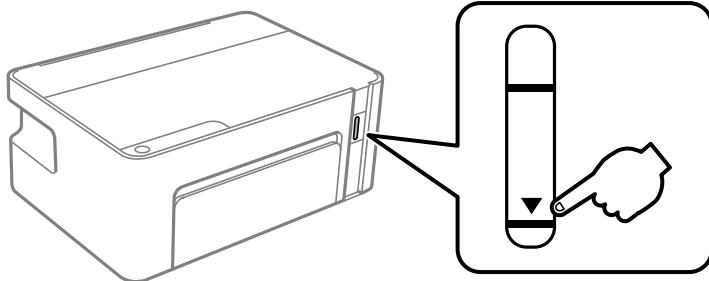

## Kodovi bočica sa mastilom

Kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnih Epson bočica sa mastilom.

Slede kodovi za originalne Epson bočice sa mastilom.

**! Važno:**

- Garancija kompanije Epson ne pokriva oštećenja do kojih dođe usled korišćenja mastila koja nisu navedena, uključujući i originalna Epson mastila koja nisu namenjena za ovaj štampač ili bilo koja mastila drugih proizvođača.*
- Drući proizvodi, koje ne proizvodi kompanija Epson, mogu dovesti do oštećenja koje nije pokriveno garancijama kompanije Epson i pod određenim uslovima mogu dovesti do nepredvidivog ponašanja štampača.*

**Napomena:**

- Kodovi bočica sa mastilom mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije. Za pravilne kodove u vašoj oblasti, obratite se službi za podršku kompanije Epson.*
- Iako bočica sa mastilom može sadržati reciklirane materijale, to ne utiče na funkcionisanje ili učinak štampača.*
- Specifikacije i izgled bočice sa mastilom su podložni promeni radi unapređenja bez prethodnog obaveštenja.*

Za Evropu

Proizvod	BK: Black (Crna)
ET-M1120	111
M1120	110* <sup>1</sup> / 110S* <sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Veliki kapacitet / \*<sup>2</sup> Standardni kapacitet

## Punjene mastila

### Napomena:

Korisnici u Evropi mogu naći informacije o kapacitetima bočica sa mastilom kompanije Epson na sledećoj internet prezentaciji.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Za Australiju i Novi Zeland

BK: Black (Crna)
532

Za azijske zemlje osim Kine

BK: Black (Crna)
005* <sup>1</sup> / 005S* <sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Veliki kapacitet / \*<sup>2</sup> Standardni kapacitet

### Povezane informacije

➔ “Veb-sajt za tehničku podršku” na strani 124

## Mere opreza pri rukovanju bočicom sa mastilom

### Mere opreza za čuvanje mastila

- Čuvajte bočice sa mastilom na sobnoj temperaturi i nemojte ih izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Kompanija Epson preporučuje upotrebu bočica sa mastilom pre datuma odštampanog na pakovanju.
- Kada skladištit ili transportujete bočicu sa mastilom, nemojte nakretati bočicu i nemojte je podvrgavati udarcima ili promenama temperature.U suprotnom, mastilo može procuriti, čak i ako je zatvarač bočice čvrsto zatvoren.Uverite se da je bočica sa mastilom uspravna kada pričvršćujete zatvarač i preduzmite mere predostrožnosti da sprečite curenje mastila prilikom transporta bočice, na primer, stavite bočicu u vrećicu.
- Nakon što unesete bočicu sa mastilom unutra iz prostorije za hladno skladištenje, ostavite je da se zagreje na sobnoj temperaturi najmanje tri sata pre upotrebe.
- Nemojte otvarati pakovanje bočice sa mastilom dok ne budete spremni da napunite rezervoar sa mastilom.Pakovanje bočice sa mastilom je vakumirano da bi se održala njegova pouzdanost.Ako bočicu sa mastilom ostavite otpakovana na duže vreme pre nego što je upotrebite, normalno štampanje možda neće biti moguće.
- Kada bočicu s mastilom otvorite, preporučujemo vam da je iskoristite što pre.
- Kompanija Epson preporučuje upotrebu bočica sa mastilom pre datuma odštampanog na pakovanju.
- Za optimalne rezultate štampanja, nemojte dozvoliti da štampač duže vreme radi s niskim nivoom mastila.

### Mere opreza za rukovanje dopune mastila

- Koristite bočice sa mastilom označene odgovarajućom šifrom dela za ovaj štampač.
- Ovaj štampač zahteva pažljivo rukovanje mastilom.Mastilo se može prosuti prilikom punjenja rezervoara sa mastilom.Ako mastilo dođe u dodir sa vašom odećom ili predmetima, može biti nemoguće ukloniti ga.

## Punjjenje mastila

- Ako rezervoar sa mastilom nije napunjen do donje linije, uskoro obavite dopunu mastila.Nastavak upotrebe štampača kada je nivo mastila ispod donje linije na rezervoaru sa mastilom može dovesti do oštećenja štampača.
- Da biste postigli optimalne rezultate štampanja, dopunite rezervoar sa mastilom do gornje linije barem jednom godišnje.
- Boce s mastilom nemojte mučkati suviše energično ili ih suviše stiskati.

### Potrošnja mastila

- Mastilo iz boćice sa mastilom koja je priložena uz vaš štampač delom se troši prilikom početnog podešavanja.Da bi se dobili otisci visokog kvaliteta, glava za štampanje vašeg štampača će biti u potpunosti napunjena mastilom.Ovaj jednokratni proces troši određenu količinu mastila i zato ova boćica može da odštampa manji broj stranica u odnosu na naredne boćice sa mastilom.
- Navedeni broj otisaka može se razlikovati zavisno od slika koje štampate, tipa papira koji koristite, učestalosti štampanja, kao i ambijentalnih uslova, kao što je temperatura.

## Punjjenje rezervoara sa mastilom


Mastilo se može dopuniti u bilo kom trenutku.




Važno:

*Kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnih Epson boćica sa mastilom.*

1. Otvorite poklopac štampača.

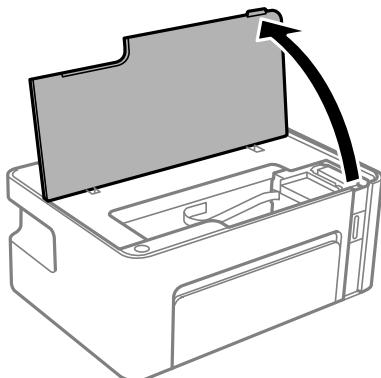


2. Pritisnite dugme na štampaču barem 5 sekundi sve dok lampica ne zatreperi.

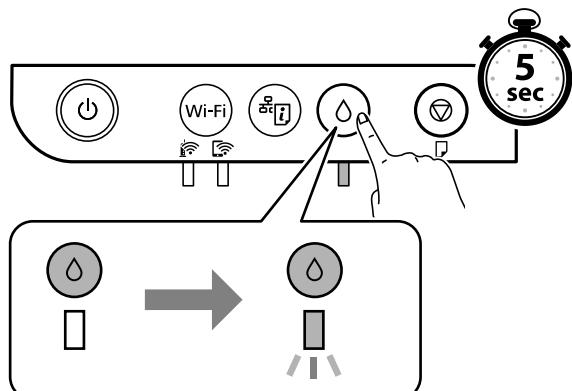

### Punjene mastila

3. Proverite da li se rezervoar sa mastilom pomera na položaj za punjenje i poravnava sa oznakom ▲.

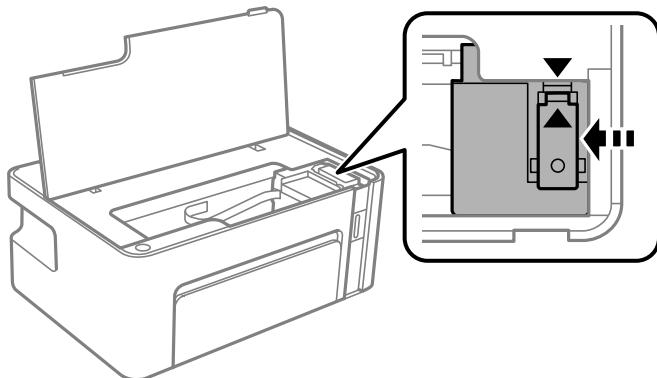


**Važno:**

Nemojte da stavljate ruku u štampač dok sve ne prestane da se kreće.


**Napomena:**

Da biste otkazali dopunu rezervoara sa mastilom, pritisnite dugme Ⓛ.

4. Otvorite zatvarač rezervoara s mastilom.

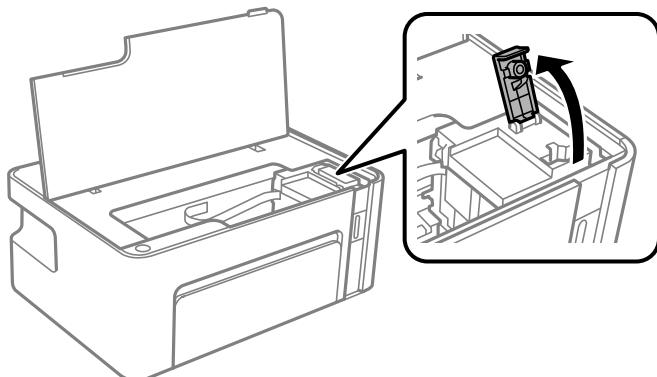

5. Držeći bočicu s mastilom u uspravnom položaju, polako okrenite zatvarač kako biste ga uklonili.

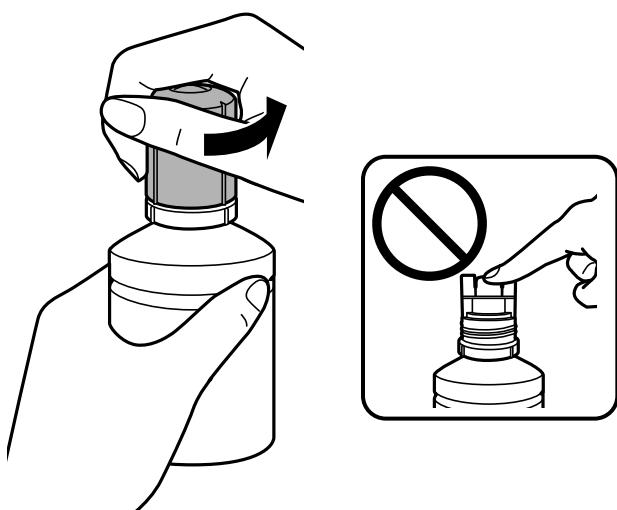


## Punjene mastila



**Važno:**

- Pazite da ne prospete mastilo.*
- Nemojte dirati vrh boćice s mastilom nakon skidanja zatvarača; u protivnom se možete umrljati mastilom.*

6. Postavite vrh boćice s mastilom naspram otvora s prednje strane ulaza za punjenje, a zatim polako uspravite boćicu kako biste je ubacili u ulaz za punjenje.

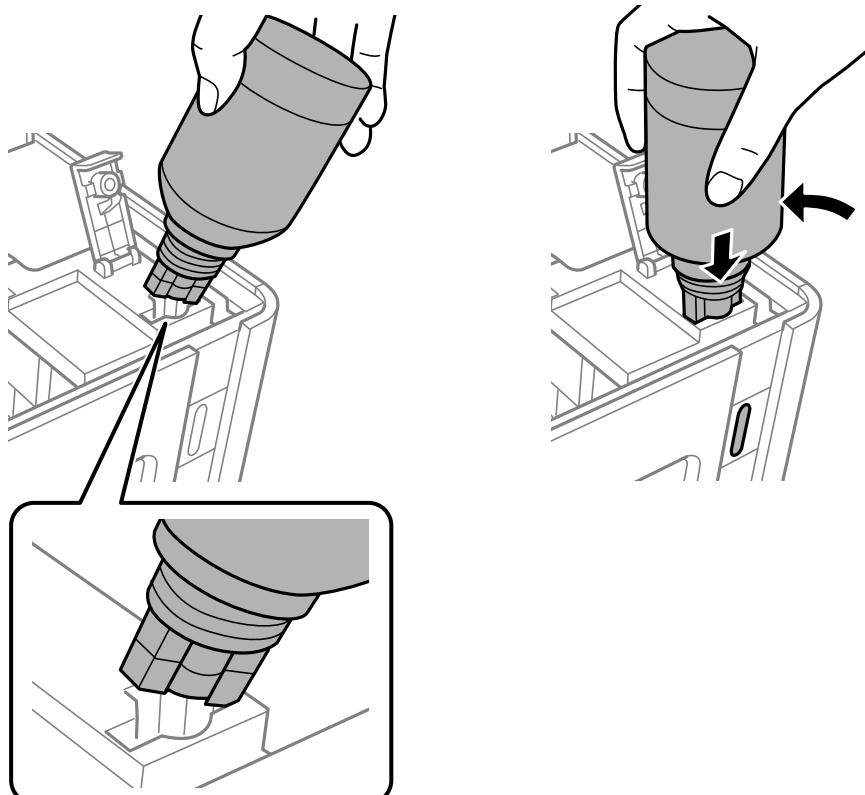


**Važno:**

- Nemojte dozvoliti da vrh boćice s mastilom udari o neki predmet nakon skidanja zatvarača; u protivnom može doći do prosipanja mastila.*
- Može biti teško videti unutrašnjosti rezervoara sa mastilom. Pažljivo dopunite rezervoar sa mastilom kako biste sprečili prosipanje mastila iz ulaza za mastilo.*

### Punjjenje mastila

- Ubacite vrh boćice s mastilom u ulaz za punjenje da stoji čvrsto kako biste dopunili rezervoar mastilom.

Mastilo curi u rezervoar samim običnim držanjem boćice, bez stiskanja. Mastilo automatski prestaje da curi kada se rezervoar napuni do gornje linije.

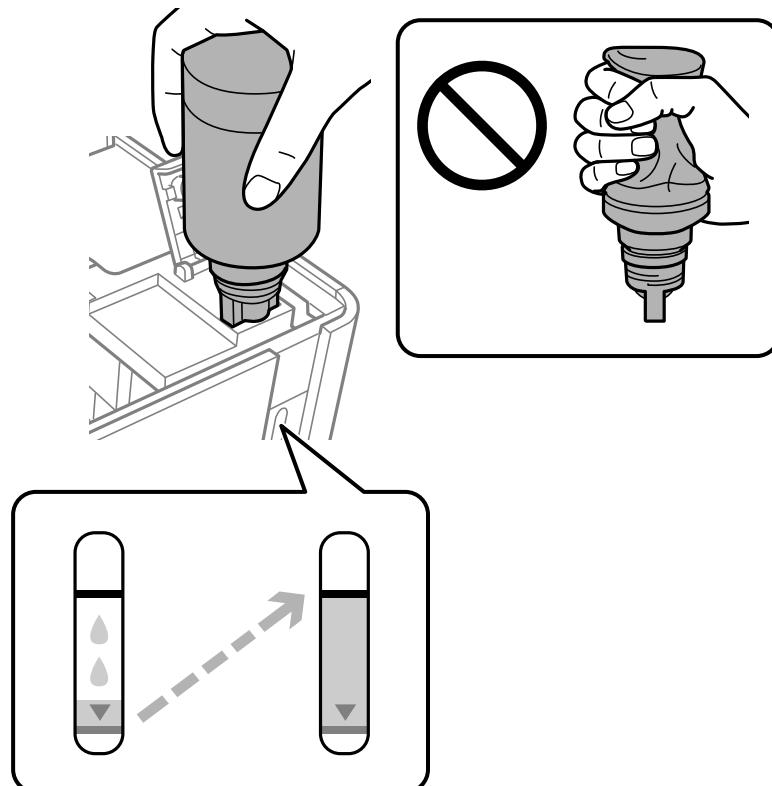

#### Važno:

Nemojte ostavljati boćicu s mastilom postavljenu; u protivnom može doći do oštećenja boćice ili curenja mastila.

#### Napomena:


Ako mastilo ne počne da teče u rezervoar, uklonite boćicu s mastilom i pokušajte ponovo da je postavite.

### Punjene mastila


8. Kada ste završili s dopunjavanjem mastila, uklonite bočicu s mastilom, a zatim čvrsto zatvorite zatvarač bočice s mastilom.

**Napomena:**


Ako u bočici preostane mastila, zategnite zatvarač i čuvajte bočicu u uspravnom položaju za kasniju upotrebu.

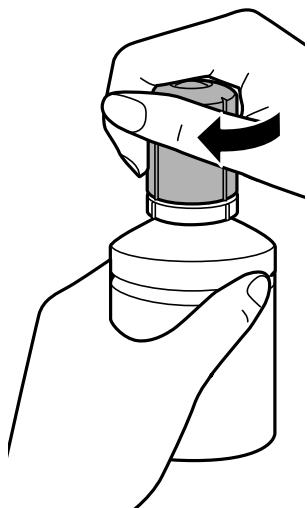

9. Zatvorite zatvarač rezervoara s mastilom.

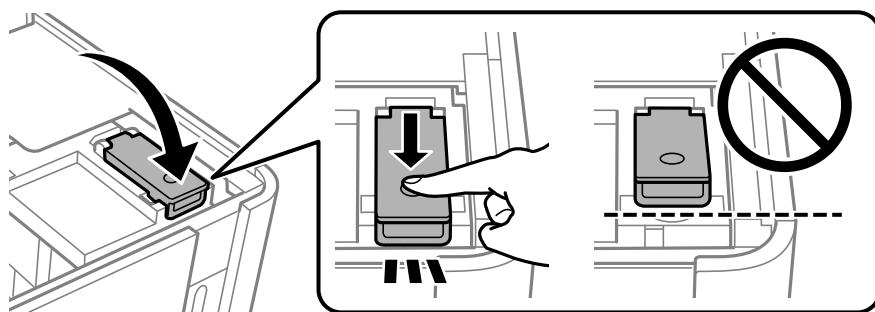


10. Zatvorite poklopac štampača.

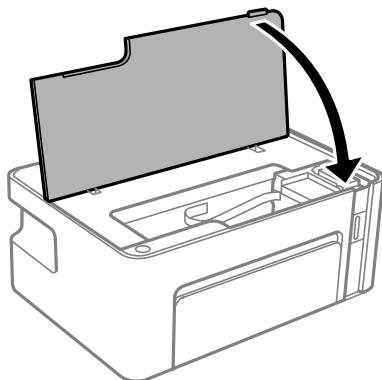

## Punjene mastila

11. Pritisnite dugme  na štampaču barem 5 sekundi sve dok  lampica ne zatreperi.

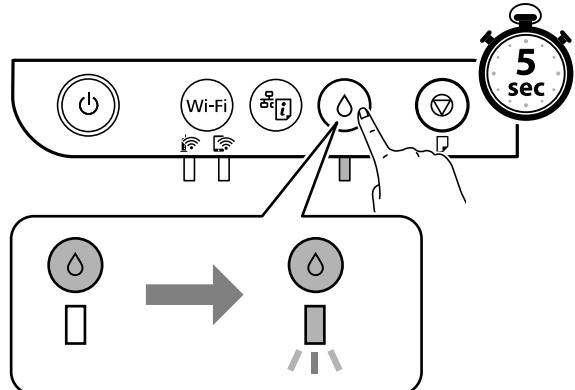

### Povezane informacije

- ➔ ["Kodovi bočica sa mastilom"](#) na strani 66
- ➔ ["Mere opreza pri rukovanju bočicom sa mastilom"](#) na strani 67
- ➔ ["Prosuto mastilo"](#) na strani 114

# Održavanje štampača

## Spračavanje isušivanja glave za štampanje

Uvek koristite dugme za uključivanje kada uključujete ili isključujete štampač.

Proverite da li je lampica isključena pre nego što isključite kabl za napajanje.

Mastilo samo po sebi može da se osuši ako nije pokriveno. Baš kao stavljanje zatvarača na penkalo ili na naliv-pero da biste sprecili da se osuši, vodite računa da glava za štampanje bude pravilno zatvorena kako biste sprecili sušenje mastila.

Kada je kabl za napajanje isključen ili dođe do nestanka struje dok štampač radi, glava za štampanje možda neće biti pravilno zatvorena. Ako je glava za štampanje ostavljena kako jeste, ona će se osušiti, što dovodi do začepljenja mlaznica (izlaza za mastilo).

U ovom slučaju, ponovo uključite i isključite štampač što je pre moguće kako biste zatvorili glavu za štampanje.

## Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica)

Ako su mlaznice začepljene, otisci postaju bledi ili se pojavljuju vidljive trake.

Kada kvalitet štampe opadne, prvo upotrebite funkciju provere mlaznica da biste proverili da li su mlaznice začepljene.

## Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — dugmad na štampaču

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.
3. Držeći pritisnuto dugme , pritisnite dugme  barem 5 sekundi da biste uključili štampač sve dok lampica napajanja ne zatreperi.

Štampa se šablon za proveru mlaznica.


**Napomena:**

*Može biti potrebno malo vremena da štampanje šablonu za proveru mlaznica započne.*


## Održavanje štampača

- Pregledajte odštampani šablon a zatim izvršite jednu od sledećih opcija zavisno od rezultata štampe.


**A) OK**

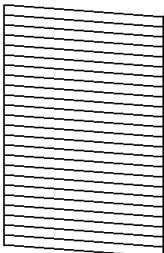

**B) NG**

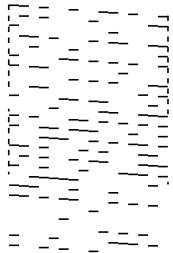

**C) NG**

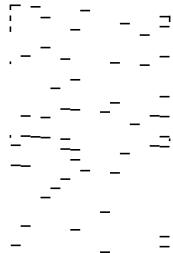

A:

Sve linije se štampaju. Nisu potrebni dalji koraci.

B ili blizu B: Očistite glavu za štampanje.

Kada su neke mlaznice začepljene, izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

C ili blizu C: Mašinski očistite glavu za štampanje.

Kada je većina linija isprekidana ili većina segmenata nedostaje, izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33
- ➔ “Čišćenje glave za štampanje (Čišćenje glave)” na strani 77
- ➔ “Mašinsko čišćenje glave za štampanje (Potpuno čišćenje)” na strani 79


## Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — Windows

- Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
- Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
- Kliknite na **Provera mlaznica** na kartici **Održavanje**.
- Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablonu za proveru mlaznica.


## Održavanje štampača

- Pregledajte odštampani šablon a zatim izvršite jednu od sledećih opcija zavisno od rezultata štampe.


**A) OK**

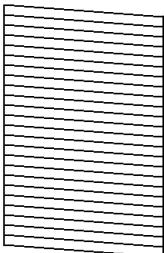

**B) NG**

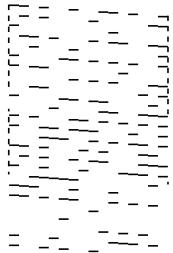

**C) NG**

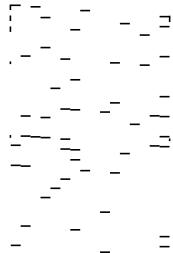

A:

Sve linije se štampaju. Nisu potrebni dalji koraci.

B ili blizu B: Očistite glavu za štampanje.

Kada su neke mlaznice začepljene, izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

C ili blizu C: Mašinski očistite glavu za štampanje.

Kada je većina linija isprekidana ili većina segmenata nedostaje, izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

### Povezane informacije




- ➔ [“Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 39](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33](#)
- ➔ [“Čišćenje glave za štampanje \(Čišćenje glave\)” na strani 77](#)
- ➔ [“Mašinsko čišćenje glave za štampanje \(Potpuno čišćenje\)” na strani 79](#)

## Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica) — Mac OS

- Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
- Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
- Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
- Kliknite na **Provera mlaznica**.
- Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablonu za proveru mlaznica.

**Održavanje štampača**

6. Pregledajte odštampani šablon a zatim izvršite jednu od sledećih opcija zavisno od rezultata štampe.

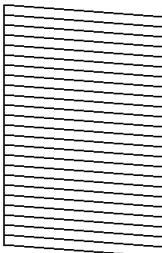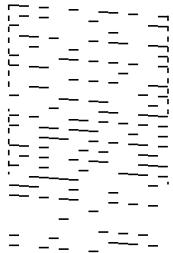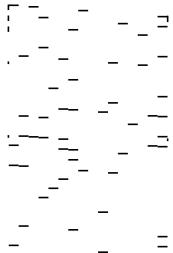**A) OK****B) NG****C) NG** A:

Sve linije se štampaju. Nisu potrebni dalji koraci.

 B ili blizu B: Očistite glavu za štampanje.

Kada su neke mlaznice začepljene, izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

 C ili blizu C: Mašinski očistite glavu za štampanje.

Kada je većina linija isprekidana ili većina segmenata nedostaje, izvršite čišćenje glave za štampanje. Detaljnije informacije potražite u nastavku.

**Povezane informacije**

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33
- ➔ “Čišćenje glave za štampanje (Čišćenje glave)” na strani 77
- ➔ “Mašinsko čišćenje glave za štampanje (Potpuno čišćenje)” na strani 79

---

## Čišćenje glave za štampanje (Čišćenje glave)

Kada su otisci bledi ili se pojavljuju vidljive trake, mlaznice su začepljene. Kada kvalitet štampe opadne, upotrebite funkciju provere mlaznica da biste proverili da li su mlaznice začepljene, a zatim očistite glavu za štampanje. Za više detalja kako pokrenuti proveru mlaznica pogledajte povezane informacije u nastavku.

**Važno:**

- Nemojte otvarati poklopac štampača ili isključivati štampač tokom čišćenja glave. Ako se čišćenje glave ne završi, štampanje možda neće biti moguće.*
- Pošto se za čišćenje glave za štampanje koristi određena količina boje, čistite glavu samo ako kvalitet opadne.*
- Kada je nivo mastila nizak, možda nećete biti u mogućnosti da očistite glavu za štampanje.*
- Ukoliko se kvalitet štampanja ne poboljša nakon što se tri puta ponovi provera mlaznica i čišćenje glave, nemojte štampati najmanje šest sati, a zatim ponovo pokrenite proveru mlaznica i čišćenje glave, ukoliko to bude potrebno. Preporučujemo da isključite štampač. Ako se kvalitet ni tada ne popravi, kontaktirajte službu za podršku kompanije Epson.*

*Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, nemojte isključivati štampač sa napajanja kada je uključen.*

## Čišćenje glave za štampanje — dugmad na štampaču

Držite pritisnuto dugme  barem 5 sekundi dok lampica napajanja ne počne da treperi.

Pokreće se čišćenje glave za štampanje.

### Napomena:

*Može biti potrebno malo vremena da čišćenje glave za štampanje započne.*

Nakon što lampica prestane da treperi, isključite štampač, pokrenite proveru mlaznica, a zatim proverite da li su mlaznice glave za štampanje otčepljene.

Za više detalja kako pokrenuti proveru mlaznica pogledajte povezane informacije u nastavku.

Ponovite proveru mlaznica i čišćenja glave za štampanje do tri puta dok sve linije ne budu pravilno odštampane.

### Povezane informacije

➔ ["Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)" na strani 74](#)

## Čišćenje glave za štampanje — Windows

1. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
2. Kliknite na **Čišćenje glave** na kartici **Održavanje**.
3. Pratite uputstva na ekranu.

Nakon što je čišćenje glave za štampanje završeno, pokrenite **Provera mlaznica** a zatim proverite da li su mlaznice glave za štampanje otčepljene. Za više detalja kako pokrenuti proveru mlaznica pogledajte povezane informacije u nastavku.

Ponovite korake do tri puta dok sve linije ne budu pravilno odštampane.

### Povezane informacije

➔ ["Pristupanje upravljačkom programu štampača" na strani 39](#)

➔ ["Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)" na strani 74](#)

## Čišćenje glave za štampanje — Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
3. Kliknite na **Čišćenje glave**.
4. Pratite uputstva na ekranu.

Nakon što je čišćenje glave za štampanje završeno, pokrenite **Provera mlaznica** a zatim proverite da li su mlaznice glave za štampanje otčepljene. Za više detalja kako pokrenuti proveru mlaznica pogledajte povezane informacije u nastavku.

Ponovite korake do tri puta dok sve linije ne budu pravilno odštampane.

#### Povezane informacije

⇒ ["Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)" na strani 74](#)

## Mašinsko čišćenje glave za štampanje (Potpuno čišćenje)

Funkcija mašinskog čišćenja može poboljšati kvalitet štampanja u sledećim slučajevima.

- Većina mlaznica je začepljena.
- Izvršili ste proveru mlaznica i čišćenje glave za štampanje tri puta, a zatim sačekali da prođe najmanje šest sati bez štampanja, ali se kvalitet štampe još uvek nije popravio.

Pre nego što pokrenete ove funkcije, upotrebite funkciju provere mlaznica da biste proverili da li su mlaznice začepljene, pročitajte sledeća uputstva, a zatim očistite glavu za štampanje.



#### Važno:

*Vodite računa o tome da u rezervoaru bude dovoljno mastila.*

*Vizuelno proverite da li je rezervoar s mastilom napunjen barem do jedne trećine. Nizak nivo mastila tokom vršenja funkcije Potpuno čišćenje može da ošteti proizvod.*



#### Važno:

*Između funkcija Potpuno čišćenje treba da protekne period od 12 sati.*

*Jedan Potpuno čišćenje bi obično trebalo da reši pitanje kvaliteta štampe u roku od 12 sati. Zbog toga morate sačekati 12 sati pre nego što ponovo pokušate da ga pokrenete, kako bi se izbeglo nepotrebno trošenje mastila.*



#### Važno:

*Ova funkcija utiče na radni vek jastučića za mastilo. Jastučići za mastilo dostižu svoj kapacitet ranije ako se koristi ova funkcija. Ako su jastučići za mastilo dostigli kraj svog veka trajanja, obratite se podršci kompanije Epson kako biste zatražili zamenu.*

#### Napomena:

*Kada su nivoi mastila nedovoljni za vršenje funkcije Potpuno čišćenje, tu operaciju ne možete izvršiti. Čak i u tom slučaju može ostati mastila za štampanje.*

#### Povezane informacije

⇒ ["Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)" na strani 74](#)

## Vršenje Potpuno čišćenje — Windows

1. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
2. Kliknite na **Potpuno čišćenje** na kartici **Održavanje**.
3. Pratite uputstva na ekranu.

## Održavanje štampača

### Povezane informacije

- ➔ “Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 39
- ➔ “Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica)” na strani 74

## VršenjePotpuno čišćenje — Mac OS

1. Izaberite Željene postavke sistema u meniju  > Štampači i skeneri (ili Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na Opcije i materijal za štampanje > Uslužni program > Otvori uslužni program štampača.
3. Kliknite na Potpuno čišćenje.
4. Pratite uputstva na ekranu.

### Povezane informacije

- ➔ “Proverite da li su mlaznice začepljene (provera mlaznica)” na strani 74

---

## Poravnavanje glave za štampanje

Ako primetite neuskladenost vertikalnih linija ili zamrljane slike, poravnajte glavu za štampanje.

## Poravnavanje glave za štampanje — Windows

1. Ubacite četiri ili više listova običnog papira formata A4 u štampač.
2. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
3. Kliknite na Poravnanje glave za štampanje na kartici Održavanje.
4. Pratite uputstva na ekranu.

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33
- ➔ “Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 39

## Poravnavanje glave za štampanje — Mac OS

1. Ubacite četiri ili više listova običnog papira formata A4 u štampač.
2. Izaberite Željene postavke sistema u meniju  > Štampači i skeneri (ili Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks), a zatim izaberite štampač.
3. Kliknite na Opcije i materijal za štampanje > Uslužni program > Otvori uslužni program štampača.

## Održavanje štampača

4. Kliknite na Print Head Alignment.
5. Pratite uputstva na ekranu.

### Povezane informacije

➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33

---

## Čišćenje putanje papira

Kada su otisci zamrljani ili izgužvani ili se papir ne uvlači pravilno, očistite unutrašnje valjke.



### Važno:

Nemojte čistiti unutrašnjost štampača flis-papirom. Niti mogu da začepe mlaznice glave za štampanje.

## Čišćenje putanje papira — Windows

1. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
2. Kliknite na Čišćenje vodice za papir na kartici Održavanje.
3. Pratite uputstva na ekranu.

## Čišćenje putanje papira — Mac OS X

1. Izaberite Željene postavke sistema u meniju > Štampači i skeneri (ili Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na Opcije i materijal za štampanje > Uslužni program > Otvori uslužni program štampača.
3. Kliknite na Paper Guide Cleaning.
4. Pratite uputstva na ekranu.

---


## Čišćenje putanje papira zbog problema sa uvlačenjem papira

Kada se papir ne uvlači ispravno iz kaseta za papir, očistite unutrašnji valjak.

1. Isključite štampač pritiskom na dugme .
2. Isključite kabl sa napajanja, a zatim ga izvucite.

## Održavanje štampača


3. Proverite da li je poklopac rezervoara s mastilom čvrsto zatvoren.

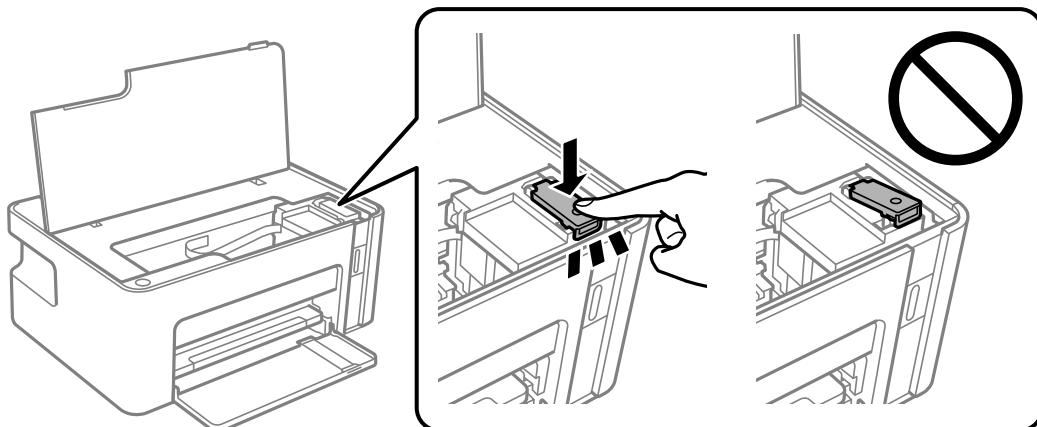


**Važno:**

Ako poklopac rezervoara s mastilom nije čvrsto zatvoren, može doći do curenja mastila.

4. Zatvorite poklopac štampača.
5. Izvucite kasetu za papir, a zatim izvadite papir.

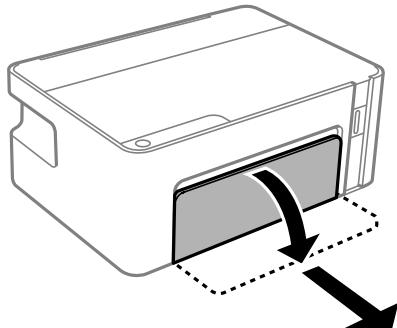

6. Postavite štampač na bok tako da rezervoar s mastilom bude na dnu.

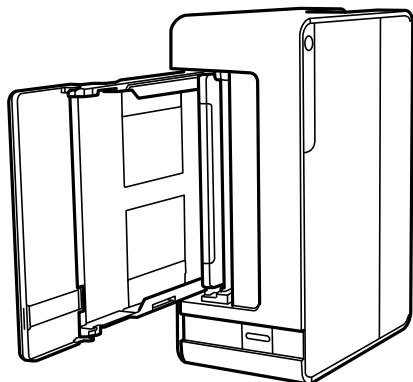

## Održavanje štampača



### Oprez:


Vodite računa da ne prikleštite ruku ili prste kada otvarate ili zatvarate poklopac štampača. U suprotnom se možete povrediti.



### Važno:

Nemojte dugo ostavljati štampač u uspravnom položaju.

7. Navlažite meku tkaninu vodom, dobro je iscedite, a zatim njome obrišite valjak dok ga okrećete.

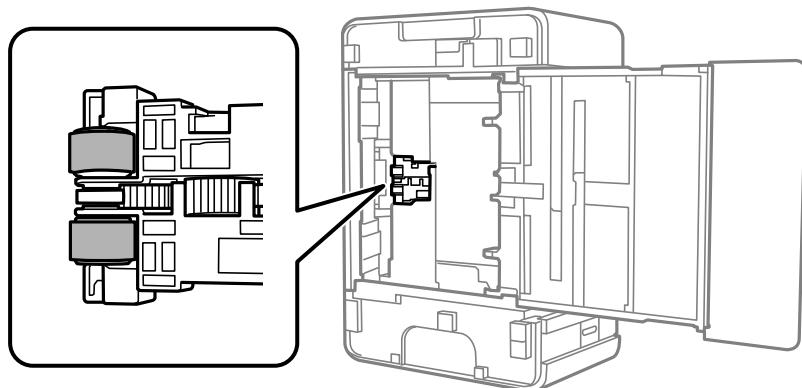

8. Vratite štampač u normalan položaj, a zatim ubacite kaseta za papir.
9. Priklučite kabl za napajanje.

---

## Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač

Možete proveriti ukupan broj stranica koje su prošle kroz štampač.

## Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač — dugmad štampača

Informacije se štampaju zajedno sa šablonom za proveru mlaznica.

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Pritisnite dugme da biste isključili štampač.
3. Uključite štampač dok držite pritisnuto dugme , a zatim otpustite dugmad dok lampica napajanja treperi.

## Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač - Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **Informacije o štampaču i opcijama** na kartici **Održavanje**.

### Povezane informacije

➔ “Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 39

## Provera ukupnog broja stranica koje su prošle kroz štampač — Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
3. Kliknite na **Printer and Option Information**.

# Mrežna usluga i informacije o softveru

Ovaj odeljak predstavlja mrežne usluge i softverske proizvode koji su dostupni za vaš štampač sa internet prezentacije kompanije Epson ili priloženog diska sa softverom.

## Aplikacija za podešavanje operacija štampača (Web Config)

Web Config je aplikacija koja radi u okviru veb pregledača kao što je Internet Explorer i Safari, na računaru ili pametnom uređaju. Možete potvrditi status štampača ili promeniti podešavanja mrežne usluge i štampača. Da biste koristili Web Config, povežite štampač i računar ili pametni uređaj na istu mrežu.

Podržani su sledeći pregledači.

Operativni sistem	Pregledač
Windows XP SP3 ili noviji	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 ili noviji, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ili noviji	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ili noviji	Podrazumevani pregledač
Chrome OS*	Podrazumevani pregledač

\* Koristite najnoviju verziju.

## Pokretanje aplikacije Web Config u veb pregledaču

- Proverite IP adresu štampača.

Pritisnite dugme  da biste odštampali izveštaj o mrežnoj vezi, a zatim proverite IP adresu štampača.

- Pokrenite veb pregledač na računaru ili pametnom uređaju, a zatim unesite IP adresu štampača.

Format:

IPv4: http://IP adresa štampača/

Primeri:

IPv4: http://192.168.100.201/

**Napomena:**

*Na pametnom uređaju takođe možete pokrenuti aplikaciju Web Config na ekranu za održavanje aplikacije Epson iPrint.*

### Povezane informacije

- ⇒ ["Korišćenje funkcije Epson iPrint"](#) na strani 63

## Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Windows

Prilikom povezivanja računara na štampač pomoću WSD, pratite korake u nastavku da biste pokrenuli Web Config.

1. Otvorite listu štampača na računaru.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Kliknite na dugme Start i izaberite **Windows Sistem > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk** (ili **Hardver**).
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači u Hardver i zvuk**.
2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač i izaberite **Svojstva**.
3. Izaberite karticu **Veb usluga** i kliknite na URL.

## Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje > Prikaži veb-stranicu štampača**.

---

## Aplikacija za štampanje veb-stranica (E-Web Print)

E-Web Print je aplikacija koja vam omogućava da lako stampate veb-stranice sa različitim rasporedima. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije. Pomoć možete dobiti iz menija **E-Web Print** na traci sa alatima **E-Web Print**.

**Napomena:**

- Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.
- Mac OS nije podržan.
- Proverite podržane pregledače i najnoviju verziju sa sajta za preuzimanje.

### Pokretanje

Kada instalirate aplikaciju E-Web Print, biće prikazana u vašem pregledaču. Kliknite na **Print** ili **Clip**.

### Povezane informacije

- ➔ “Instaliranje najnovijih aplikacija” na strani 88

---

## Alatke za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater je aplikacija koja proverava da li na internetu ima novog ili ažuriranog softvera i instalira ga. Takođe možete da ažurirate osnovni softver štampača i priručnik.

**Napomena:**

Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

### Način instaliranja

Preuzmite EPSON Software Updater sa Epsonovog veb-sajta.

Ako koristite Windows na računaru i ne možete da ga preuzmete sa veb-sajta, možete ga instalirati sa priloženog CD-a sa softverom.

<http://www.epson.com>

### Započinjanje u operativnom sistemu Windows

Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Napomena:**

EPSON Software Updater takođe možete pokrenuti klikom na ikonu štampača u traci zadataka na radnoj površini, a zatim izborom **Ažuriranje programske podrške**.

### Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS

Izaberite Kreni > Aplikacije > Epson Software > EPSON Software Updater.

---

## Aplikacija za konfigurisanje više uređaja (EpsonNet Config)

EpsonNet Config je aplikacija koja vam omogućava da podesite adrese i protokole mrežnih interfejsa. Više detalja potražite u uputstvu za upotrebu za EpsonNet Config ili u sistemu pomoći u aplikaciji.

### Započinjanje u operativnom sistemu Windows

Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **EpsonNet > EpsonNet Config**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

## Mrežna usluga i informacije o softveru

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Svi programi** ili **Programi > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.**

### Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS

Kreni > Aplikacije > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.


## Instaliranje najnovijih aplikacija

### Napomena:

Pre ponovne instalacije aplikacije, istu morate prvo deinstalirati.

1. Postarajte se da štampač i računar budu dostupni za komunikaciju i da štampač bude povezan sa internetom.
2. Pokrenite EPSON Software Updater.

Slika ekrana je primer za Windows.

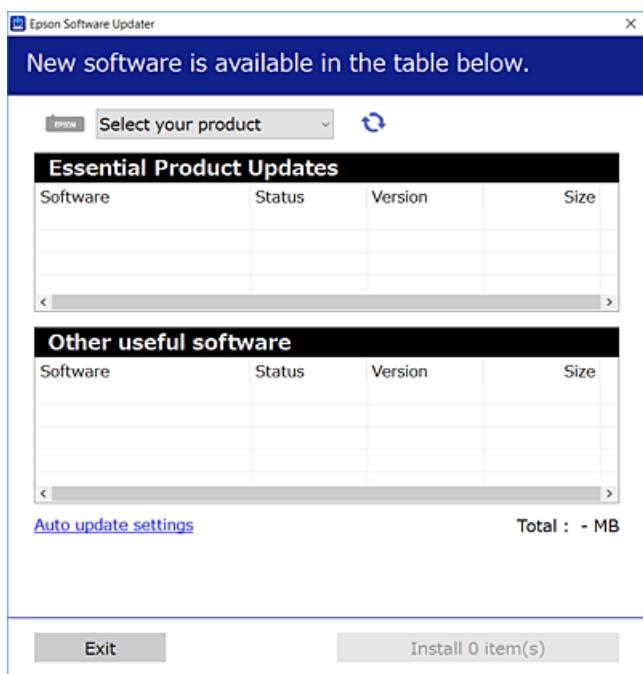

3. Za Windows, izaberite svoj štampač, a zatim kliknite na da biste proverili da li ima novih dostupnih aplikacija.
4. Izaberite stavke koje želite da instalirate ili ažurirate, a zatim kliknite na dugme za instaliranje.



### Važno:

*Nemojte da isključujete kabl štampača niti da isključujete štampač dok se ažuriranje ne završi; u suprotnom štampač može nepravilno da radi.*

**Napomena:**

- Najnovije aplikacije možete preuzeti sa veb-sajta kompanije Epson.  
<http://www.epson.com>
- Ako koristite operativne sisteme Windows Server, ne možete koristiti EPSON Software Updater. Najnovije aplikacije preuzmite sa veb-sajta kompanije Epson.

**Povezane informacije**

- ➔ “Alatke za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)” na strani 87
- ➔ “Deinstaliranje aplikacija” na strani 89

---

## Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera

Ažuriranjem aplikacija i osnovnog softvera možda nećete moći da rešite određene probleme, kao ni da poboljšate ili dodate funkcije. Obavezno koristite najnovije verzije aplikacija i osnovnog softvera.

1. Postarajte se da štampač i računar budu povezani i da računar bude povezan sa internetom.
2. Pokrenite EPSON Software Updater i ažurirajte aplikacije i osnovni softver.



**Važno:**

*Nemojte da isključujete računar ili štampač dok se ažuriranje ne završi; u suprotnom štampač može nepravilno da radi.*

**Napomena:**

*Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da ažurirate, to znači da ta aplikacija ne može da se ažurira preko funkcije EPSON Software Updater. Na lokalnom Epson veb-sajtu potražite najnovije verzije aplikacija.*

<http://www.epson.com>

---

## Deinstaliranje aplikacija

Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.

### Deinstaliranje aplikacija — Windows

1. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.
2. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.
3. Otvorite **Kontrolnu tablu**:
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Kliknite na dugme za početak a zatim izaberite **Windows sistem > Kontrolna tabla**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla**.

## Mrežna usluga i informacije o softveru

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla**.

### 4. Otvorite **Uklonite instalaciju programa** (ili **Dodaj ili ukloni programe**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Izaberite **Uklonite instalaciju programa** u **Programima**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.

### 5. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate.

Ne možete deinstalirati upravljački program štampača ako postoje bilo kakvi zadaci za štampanje. Izbrišite ili sačekajte da se odštampaju pre deinstaliranja.

### 6. Deinstalirajte aplikacije:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite na **Deinstaliraj/promeni** ili **Deinstaliraj**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na **Promeni/ukloni** ili **Ukloni**.

#### Napomena:

Ako se prikaže prozor **Kontrola korisničkog naloga** kliknite na **Nastavi**.

### 7. Pratite uputstva na ekranu.

## Deinstaliranje aplikacija — Mac OS

### 1. Preuzmite Uninstaller koristeći EPSON Software Updater.

Ako preuzmete Uninstaller, nećete morati da je preuzimate svaki put kada deinstalirate aplikaciju.

### 2. Pritisnite dugme da biste isključili štampač.

### 3. Da biste deinstalirali upravljački program štampača, izaberite **Željene postavke sistema** u meniju > **Štampači i skneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim uklonite štampač iz liste omogućenih štampača.

### 4. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.

### 5. Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Uninstaller**.

### 6. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i kliknite na **Uninstall**.



#### Važno:

Uninstaller uklanja sve drajvere za Epson inkjet štampače sa računara. Ako koristite više Epson inkjet štampača i želite da izbrišete samo neke drajvere, prvo ih sve izbrišite, a zatim ponovo instalirajte potrebne drajvere štampača.

## Mrežna usluga i informacije o softveru

### Napomena:

Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da deinstalirate, to znači da ta aplikacija ne može da se deinstalira preko funkcije Uninstaller.U tom slučaju izaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software**, izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i prevucite je na ikonu korpe za smeće.

### Povezane informacije

- ➔ “Alatke za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)” na strani 87

---

## Štampanje pomoću mrežne usluge

Korišćenjem usluge Epson Connect dostupne preko interneta, možete štampati sa svog pametnog telefona, tableta ili laptop računara u bilo koje vreme i praktično svuda.Da biste koristili ovu uslugu, treba da registrujete korisnika i štampač u Epson Connect.

Sledeće funkcije su dostupne preko interneta.

Email Print

Kada šaljete e-poštu s prilozima kao što su dokumenti ili slike na e-adresu dodeljenu štampaču, možete odštampati tu e-poštu i priloge s udaljenih lokacija, poput štampača kod vaše kuće ili u vašoj kancelariji.

Epson iPrint

Ova funkcija je za iOS i Android i omogućava vam da štampate s pametnog telefona ili tableta.Možete štampati dokumente, slike i veb-stranice tako što ćete ih poslati direktno štampaču koji se nalazi na istoj bežičnoj LAN mreži.

Remote Print Driver

Ovo je deljeni štampač kog podržava upravljački program za štampanje na daljinu.Kada štampate pomoću štampača koji se nalazi na udaljenoj lokaciji, možete štampati tako što ćete promeniti štampač u prozoru za uobičajene aplikacije.

Više informacija potražite na veb-sajtu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

# Rešavanje problema

## Provera statusa štampača

### Lampice i status štampača

Lampice na kontrolnoj tabli pokazuju status štampača.

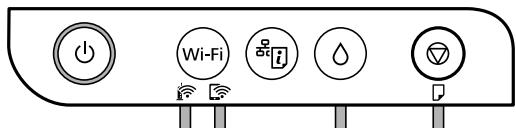

#### Normalan status



: upaljena

Lampica	Status
	Štampač je povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu.
	Štampač je povezan na mrežu u Wi-Fi Direct (Simple AP) režimu.

#### Status greške

Kada dođe do greške, lampica se pali ili treperi. Detalji o grešci se prikazuju na ekranu računara.



: upaljena



: treperi

Lampica	Status	Rešenja
	Došlo je do greške sa Wi-Fi vezom.	Pritisnite dugme Wi-Fi da biste izbrisali grešku i pokušajte ponovo.
	Početno punjenje mastilom možda nije završeno.	Pogledajte poster <i>Počnite ovde</i> da biste završili početno punjenje mastilom.
	Dopunjavanje mastila možda nije završeno.	Dopunite mastilo unutar rezervoara sa mastilom, a zatim pritisnite dugme  da biste vratili rezervoar na početni položaj.
	Poklopac rezervoara sa mastilom nije u potpunosti zatvoren.	Čvrsto ugurajte poklopac, a zatim pritisnite dugme .
	Papir nije ubačen ili je istovremeno uvučeno više od jednog lista.	Ubacite papir i pritisnite dugme .

## Rešavanje problema

Lampica	Status	Rešenja
	Došlo je do zaglavljivanja papira.	Uklonite papir i pritisnite dugme .
	Zaštitni materijal može biti unutar štampača.	Otvorite poklopac štampača, uklonite zaštitini materijal, a zatim pritisnite dugme .
	<input type="checkbox"/> Štampač nije pravilno isključen.* <input type="checkbox"/> Pošto je štampač isključen tokom rada, moguće je da su se mlaznice osušile i začepile. <small>* Napajanje je isključeno na produžnom kablu ili sklopci, kabl je izvučen iz utičnice ili je došlo do nestanka struje.</small>	<input type="checkbox"/> Nakon brisanja greške pritiskom na dugme , preporučujemo proveru mlaznica. Otkažite sve poslove štampanja na čekanju. <input type="checkbox"/> Isključivanje štampača uvek vršite tako što ćete pritisnuti dugme .
	Kada lampica  i lampica  istovremeno trepere  Jastuče za mastilo se bliži ili je na kraju radnog veka.	Jastučići za mastilo se moraju zameniti.  Obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson radi zamene jastučeta za mastilo.* <sup>1</sup> To nije deo koji može da servisira korisnik.  Kada se na računaru pojavi poruka da možete nastaviti štampanje, pritisnite dugme  da biste nastavili štampanje. Lampice trenutno prestaju da trepere, ali će nastaviti da trepere u jednakim intervalima dok se jastučići za mastilo ne zamene.
	Štampač je pokrenut u režimu oporavka zato što ažuriranje osnovnog softvera nije uspelo.	Sledite dolenavedene korake da biste ponovo pokušali da ažurirate osnovni softver.  1. Povežite računar i štampač USB kablom. (Tokom režima oporavka ne možete da ažurirate osnovni softver preko mrežne veze.)  2. Dalja uputstva potražite na lokalnom Epson veb-sajtu.
	Došlo je do greške sa štampačem.	Otvorite prednji poklopac i uklonite bilo kakav papir unutar štampača. Isključite pa ponovo uključite napajanje.  Ako se greška dešava i nakon što ste isključili pa ponovo uključili napajanje, obratite se službi za podršku kompanije Epson.

\*1 Kod nekih ciklusa štampanja može da se desi da se veoma mala količina prekomerne boje prikupi u jastučetu za boju. Da bi se sprečilo cureњe iz jastučeta, štampač je projektovan tako da prekine štampanje kada se dostigne kapacitet jastučeta. Da li će to i koliko često biti potrebno zavisi od broja stranica koje stampate, tipa materijala koji stampate i broja ciklusa čišćenja koje štampač obavlja. To što je potrebno zameniti jastuče ne znači da je vaš štampač prestao da radi u skladu sa svojim specifikacijama. Štampač će vas obavestiti kada bude potrebna zamena jastučeta, a to može da obavi samo ovlašćeni predstavnik servisa kompanije Epson. Garancija kompanije Epson ne obuhvata trošak ove zamene.

## Povezane informacije

- ➔ ["Vađenje zaglavljenog papira" na strani 94](#)
- ➔ ["Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike" na strani 124](#)
- ➔ ["Instaliranje najnovijih aplikacija" na strani 88](#)

## Provera statusa štampača – Windows

- Pristupite prozoru drajvera štampača.
- Kliknite na EPSON Status Monitor 3 na kartici **Održavanje**.

**Napomena:**

- Status štampača takođe možete proveriti dvostrukim klikom na ikonu štampača na traci zadataka. Ako ikona štampača nije dodata na traku zadataka, kliknite na **Karakteristike nadgledanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Registrujte ikonu prečice u traci zadataka**.
- Ako je EPSON Status Monitor 3 onemogućen, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.

**Povezane informacije**

- ➔ “Pristupanje upravljačkom programu štampača” na strani 39

## Provera statusa štampača — Mac OS

- Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
- Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
- Kliknite na **EPSON Status Monitor**.  
Možete proveriti status štampača, nivoje mastila i status grešaka.

---

## Provera statusa softvera

Problem možda možete da rešite tako što ćete ažurirati softver na najnoviju verziju. Da biste proverili status softvera, koristite alat za ažuriranje softvera.

**Povezane informacije**

- ➔ “Alatke za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)” na strani 87  
➔ “Instaliranje najnovijih aplikacija” na strani 88

---

## Vađenje zaglavljenog papira

Proverite grešku prikazanu na kontrolnoj tabli i pratite uputstva za vađenje zaglavljenog papira, uključujući i preostale pocepanе delove. Zatim, izbrišite grešku.



**Važno:**

- Pažljivo izvadite zaglavljeni papir. Naglo vađenje papira može dovesti do oštećenja štampača.
- Prilikom uklanjanja zaglavljenog papira nemojte naginjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja mastila.

**Povezane informacije**

➔ ["Lampice i status štampača" na strani 13](#)


## Vađenje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti štampača




Oprez:

Nikada nemojte dodirivati dugmad na kontrolnoj tabli kada vam je ruka unutar štampača. Ako štampač počne da radi, može izazvati povredu. Pazite da ne dodirnete delove koji vire da biste izbegli povredu.

1. Otvorite poklopac štampača.

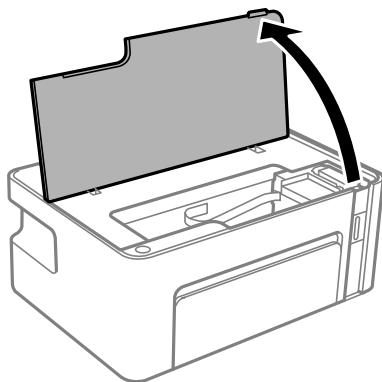

2. Izvadite zaglavljeni papir.

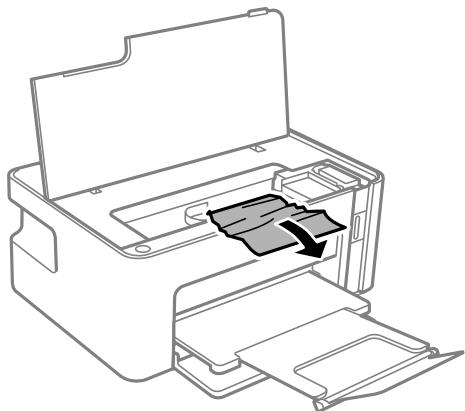


## Rešavanje problema



### Važno:


Nemojte dodirivati ravni beli kabl ili providni film unutar štampača. To može izazvati kvar.

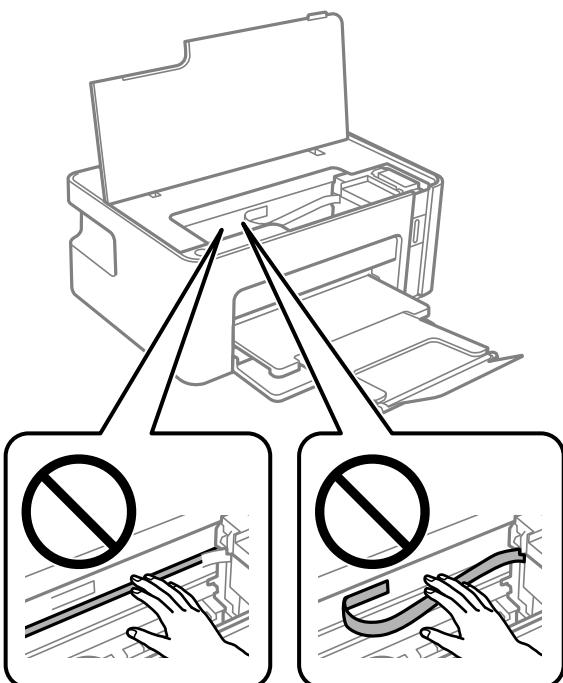

- Zatvorite poklopac štampača.


## Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji valjak

- Uklonite zadnji valjak.

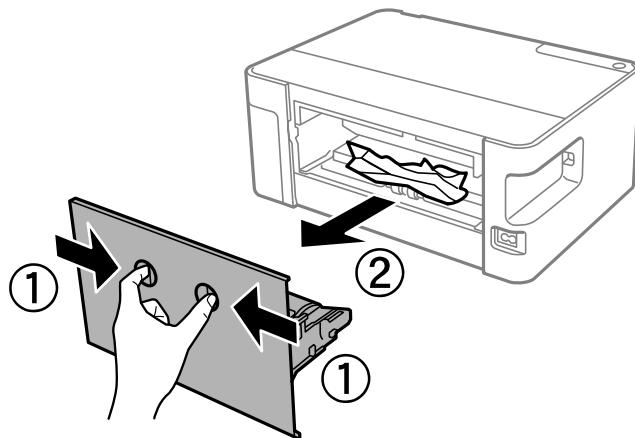


## Rešavanje problema

2. Izvadite zaglavljeni papir.

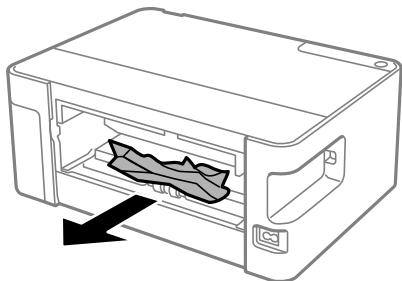

3. Uklonite zaglavljeni papir iz zadnji valjak.

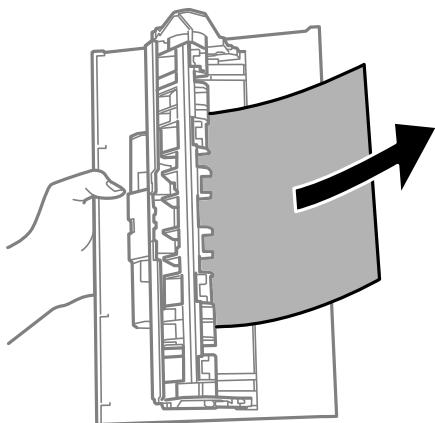

4. Ubacite zadnji valjak u štampač.

---

## Papir se ne uvlači pravilno

Proverite sledeće stavke, a zatim preduzmite potrebne mere da biste rešili problem.

- ❑ Štampač postavite na ravnu površinu i upotrebljavajte ga u preporučenim uslovima okoline.
- ❑ Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- ❑ Poštujte mere opreza za rukovanje papirom.
- ❑ Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir. U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije označene simbolom trougla na vođici za papir.

### Povezane informacije

- ➔ “Ambijentalne specifikacije” na strani 118
- ➔ “Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 32
- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 31
- ➔ “Lista tipa papira” na strani 36

## Zaglavljivanje papira

Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vođice za papir do ivica papira.

#### **Povezane informacije**

- ➔ “Vađenje zaglavljenog papira” na strani 94
- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33

## **Papir se uvlači iskošeno**

Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vođice za papir do ivica papira.

#### **Povezane informacije**

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33

## **Više listova papira se uvlači odjednom**

- Ako se tokom ručnog dvostranog štampanja nekoliko listova papira uvlači odjednom, izvadite sav papir koji je ubačen u štampač i ponovo ga ubacite.
- Ako je papir ubačen, poravnajte papir do linije veličine papira na kaseti za papir.

---

## **Problem sa napajanjem i kontrolnom tablom**

### **Napajanje se ne uključuje**

- Postarajte se da kabl za napajanje bude čvrsto priključen.
- Malo duže držite pritisnuto dugme .

### **Napajanje se ne isključuje**

Malo duže držite pritisnuto dugme . Ako i dalje ne možete da isključite štampač, iskopčajte kabl za napajanje. Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, ponovo uključite štampač i isključite ga pritiskom na dugme .

### **Napajanje se automatski isključuje**

- Windows  
Kliknite na **Informacije o štampaču i opcijama** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača.
  - Onemogućite podešavanja **Isključivanje usled neaktivnosti** i **Isključivanje usled prekida veze**.
  - Onemogućite podešavanje **Tajmer za isključivanje napajanja**.

**Rešavanje problema****□ Mac OS**

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > Štampači i skeneri (ili Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > Uslužni program > Otvori uslužni program štampača, a zatim kliknite na **Podešavanja štampača**.

- Onemogućite podešavanja **Isključivanje usled neaktivnosti** i **Isključivanje usled prekida veze**.
- Onemogućite podešavanje **Tajmer za isključivanje napajanja**.

**Napomena:**

Vaš proizvod može da poseduje funkciju **Tajmer za isključivanje napajanja** ili funkcije **Isključivanje usled neaktivnosti** i **Isključivanje usled prekida veze**, u zavisnosti od lokacije kupovine.


## Štampanje sa računara nije moguće

### Provera veze (USB)

- Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.
- Ako koristite USB čvorište, pokušajte da priključite štampač direktno na računar.
- Ako se USB kabl ne prepozna, promenite priključak, ili promenite USB kabl.
- Ako štampač ne može da štampa pomoću USB priključka, pokušajte sledeće.

Isključite USB kabl iz računara. Desni klik miša na ikonu štampača na računaru i izaberite **Ukloni uređaj**. Onda priključite USB kabl na računar i pokušajte da uradite probno štampanje.

Resetujte USB priključak prateći sledeće korake u ovom priručniku za promenu načina povezivanja sa računarom. Detalje potražite na vezi za povezane informacije ispod.

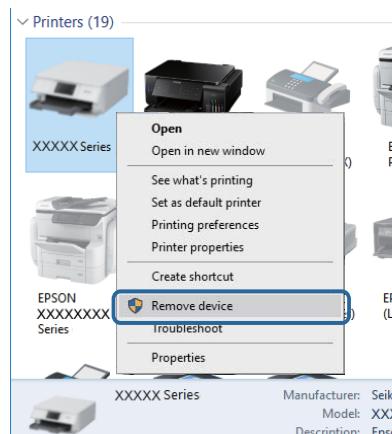**Povezane informacije**

- ➔ ["Promena načina povezivanja sa računarom" na strani 29](#)

### Provera priključka (Mreža)

- Kada promenite pristupnu tačku ili pružaoca usluga, pokušajte ponovo da izvršite podešavanja mreže za štampač. Priključite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.

## Rešavanje problema

- Isključite uređaje koje želite da priključite na mrežu. Sačekajte oko 10 sekundi i zatim uključite uređaje sledećim redosledom: pristupna tačka, računar ili pametni uređaj i zatim štampač. Približite štampač i računar ili pametni uređaj pristupnoj tački da biste pomogli pri komunikaciji radio talasima, a zatim pokušajte da ponovo izvršite podešavanja mreže.
- Odštampajte izveštaj o mrežnom povezivanju. Detalje potražite na vezi za povezane informacije ispod. Ako izveštaj pokazuje da mrežno povezivanje nije uspelo, proverite izveštaj o mrežnom povezivanju, a zatim sledite odštampana rešenja.
- Ako je štampaču dodeljena IP adresa 169.254.XXX.XXX, a podmrežna maska je 255.255.0.0, moguće je da IP adresa nije pravilno dodeljena. Ponovo pokrenite pristupnu tačku ili ponovo postavite mrežna podešavanja za štampač. Ako time problem ne bude otklonjen, pogledajte dokumentaciju za pristupnu tačku.
- Pokušajte da pristupite nekom veb-sajtu sa svog računara da biste se uverili da su podešavanja mreže na vašem računaru tačna. Ako ne možete da pristupite nijednom veb-sajtu, postoji problem na računaru. Proverite mrežno povezivanje računara.

### Povezane informacije

- ➔ ["Povezivanje sa računаром" на strani 17](#)
- ➔ ["Štampanje izveštaja o mrežном пovezivanju" на strani 22](#)

## Provera Softvera i Podataka

- Postarajte se da je originalan program Epson štampača instaliran. Ako originalan program Epson štampača nije instaliran, dostupne funkcije su ograničene. Preporučujemo korišćenje originalan programa Epson štampača. Pogledajte ispod link sa ostalim detaljnim informacijama.
- Ako stampate sliku koja se sastoji od velike količine podataka, računar možda neće imati dovoljno memorije. Štampajte sliku niže rezolucije ili manje veličine.

### Povezane informacije

- ➔ ["Provera originalnog upravljačkog programa Epson štampača" на strani 100](#)
- ➔ ["Instaliranje najnovijih aplikacija" на strani 88](#)

## Provera originalnog upravljačkog programa Epson štampača

Možete proveriti da li je originalni upravljački program Epson štampača instaliran na vašem računaru pomoću jednog od sledećih načina.


### Windows

Izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača (Štampači, Štampači i faks)**, a zatim uradite sledeće kako biste otvorili prozor sa svojstvima servera štampača.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
  - Kliknite na ikonu štampača, a zatim kliknite na **Svojstva servera štampača** na vrhu prozora.
- Windows Vista/Windows Server 2008
  - Kliknite desnim na fasciklu **Štampači**, zatim kliknite **Pokreni kao administrator > Svojstva servera**.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
  - Iz menija **Fascikle**, izaberite **Svojstva servera**.

## Rešavanje problema

Kliknite na karticu **Upravljački program**. Ako se ime štampača prikaže na listi, originalni upravljački program Epson štampača je instaliran na vašem računaru.

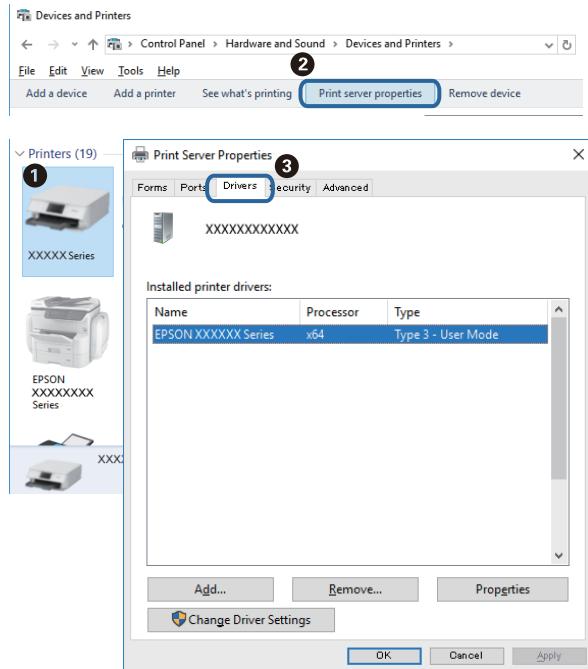

### Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje**, i ako su kartica **Opcije** i kartica **Uslužni program** prikazane na prozoru, originalni upravljački program Epson štampača je instaliran na vašem računaru.




### Povezane informacije

➔ ["Instaliranje najnovijih aplikacija"](#) na strani 88

## Rešavanje problema

### Provera statusa štampača sa računara (Windows)

Kliknite na **Red za štampu** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača, a zatim proverite sledeće.

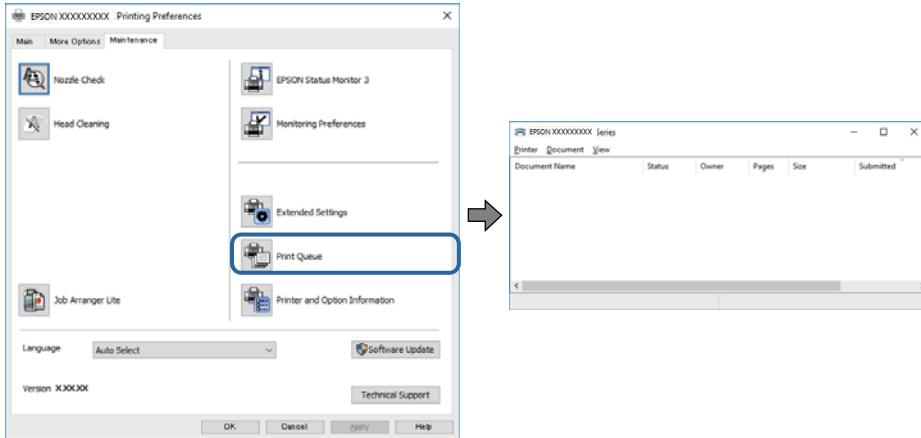


- Proverite da li ima pauziranih zadataka štampanja.

Ako ima nepotrebnih podataka, izaberite **Otkaži sve dokumente** na meniju **Štampač**.

- Postarajte se da štampač nije neaktivan ili na čekanju.

Ako je štampač neaktivan ili na čekanju, opozovite podešavanje neaktivnosti ili čekanja u meniju **Štampač**.

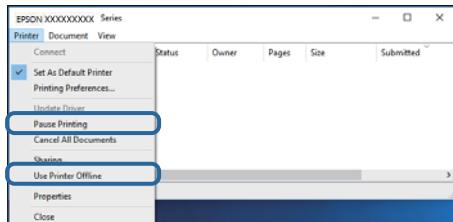

- Postarajte se da štampač bude izabran kao podrazumevani štampač u meniju **Štampač** (trebalo bi da na stavci u meniju stoji znak potvrde).

Ako štampač nije izabran kao podrazumevani, podesite ga kao podrazumevani štampač. Ako se u **Kontrolna tabla > Pogledaj uređaje i štampače (Štampači, Štampači i faksovi)** nalazi više ikona, pogledajte sledeće kako biste izabrali ikonu.

Primer)

USB veza: EPSON XXXX Series

Mrežna veza: EPSON XXXX Series (mreža)

Ako upravljački program štampača instalirate više puta, može se dogoditi da budu napravljene kopije upravljačkog programa štampača. Ako budu napravljene kopije poput „EPSON XXXX Series (kopija 1)”, kliknite desnim tasterom miša na kopiranu ikonu upravljačkog programa, a zatim kliknite na **Ukloni uređaj**.

- Uverite se da je u odeljku **Svojstvo > Port** u meniju **Štampač** pravilno izabran štampač.

Izaberite „**USBXXX**” za USB vezu ili „**EpsonNet Print Port**” za mrežnu vezu.

### Provera statusa štampača sa računara (Mac OS)

Postarajte se da status štampača ne bude **Pauza**.

## Rešavanje problema

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim dva puta kliknite na štampač. Ako je štampač pauziran, kliknite na **Nastavi** (ili **Nastavi rad štampača**).

## Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže


- Isključite uređaje koje želite da priključite na mrežu. Sačekajte oko 10 sekundi i zatim uključite uređaje sledećim redosledom: bežični mrežni usmerivač, računar ili pametni uređaj i zatim štampač. Približite štampač i računar ili pametni uređaj bežičnom mrežnom usmerivaču da biste pomogli pri komunikaciji radio talasima, a zatim pokušajte da ponovo izvršite podešavanja mreže.
- Pritisnite dugme  da biste odštampali izveštaj o mrežnom povezivanju. Proverite ga i zatim sledite odštampana rešenja.

## Uređaji ne mogu da se povežu iako mrežna podešavanja nisu problem

Ako ne možete da se povežete na štampač sa računara ili pametnog uređaja, iako vaš izveštaj o mrežnoj vezi ne pokazuje nikakve probleme, pogledajte sledeće.


- Kada istovremeno koristite više bežičnih mrežnih usmerivača, možda nećete moći da koristite štampač sa računara ili pametnog uređaja, zavisno od podešavanja bežičnih mrežnih usmerivača. Priklučite računar ili pametni uređaj na isti bežični mrežni usmerivač kao i štampač.

Onemogućite funkciju povezivanja na pametnom uređaju ako je omogućena.

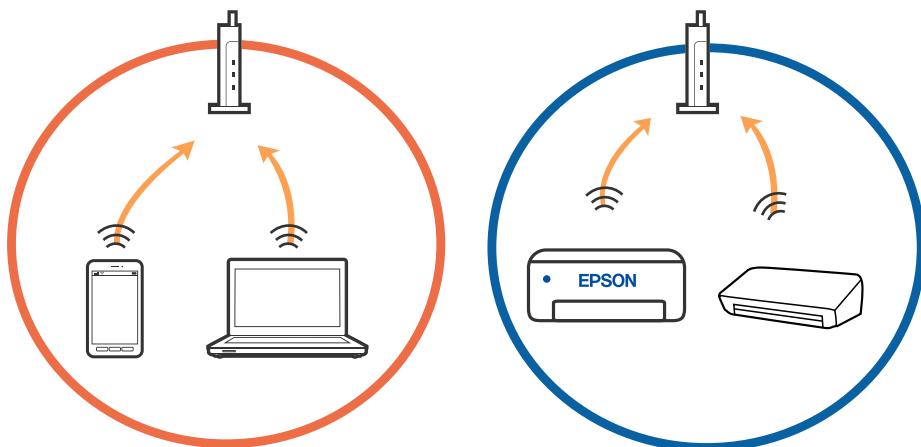


## Rešavanje problema


- ❑ Možda nećete moći da se povežete sa bežičnim mrežnim usmerivačem kada bežični mrežni usmerivač ima više SSID-a i uređaji su povezani na različite SSID-e na istom bežičnom mrežnom usmerivaču. Priklučite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.

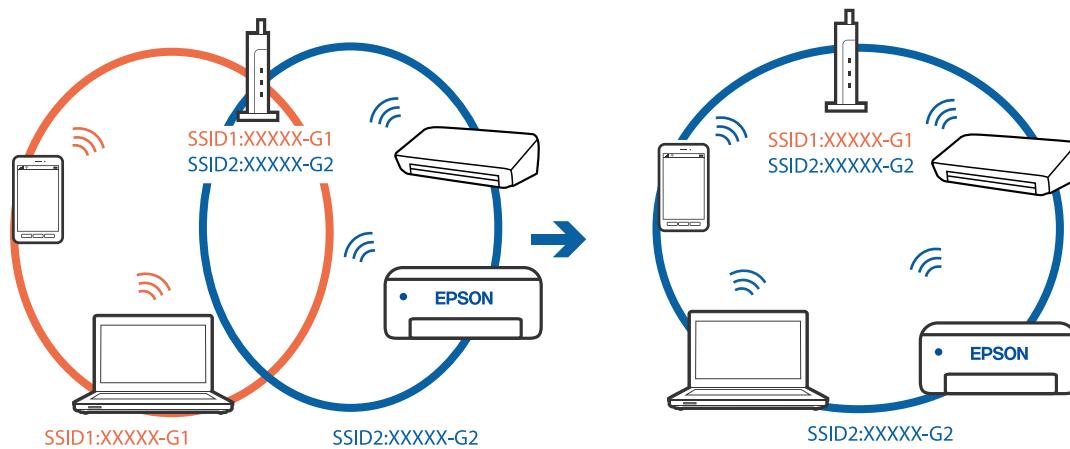

- ❑ Bežični mrežni usmerivač koji je usaglašen sa IEEE 802.11a i sa IEEE 802.11g ima SSID-e od 2,4 GHz i 5 GHz. Ako priključite računar ili pametni uređaj na SSID od 5 GHz, ne možete da se povežete sa štampačem, jer štampač podržava samo komunikaciju preko 2,4 GHz. Priklučite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.

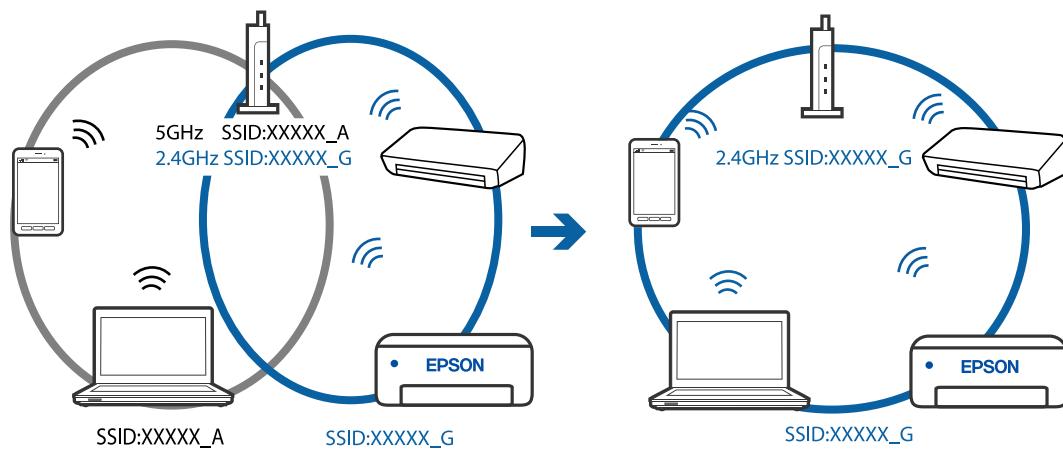

- ❑ Većina bežičnih mrežnih usmerivača ima funkciju separatora privatnosti koja blokira komunikaciju između priključenih uređaja. Ako ne možete da komunicirate između štampača i računara ili pametnog uređaja, čak i ako su povezani na istu mrežu, onemogućite separator privatnosti na bežičnom mrežnom usmerivaču. Detalje potražite u priručniku priloženom uz bežični mrežni usmerivač.

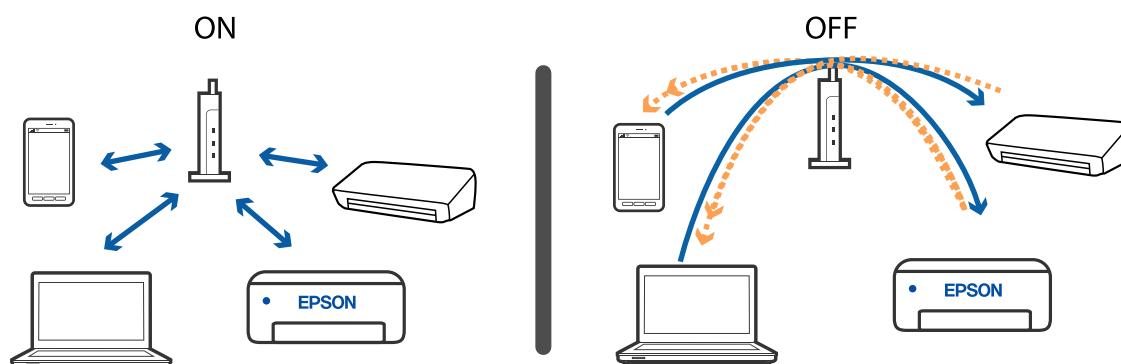

**Povezane informacije**

- ➔ "Provera SSID povezanog sa štampačem" na strani 106
- ➔ "Provera SSID za računar" na strani 107

## Kada ne možete da izvršite povezivanje pomoću veze Wi-Fi Direct (Simple AP)

Ako je već povezan maksimalni broj uređaja, ne možete ih povezati još. Proverite sledeće i ponovo pokušajte da izvršite povezivanje.

### Proverite koliko uređaja je povezano

Proverite koliko uređaja je povezano sa štampačem. Ako broj povezanih uređaja nije prekoračio maksimum, moguće je da je došlo do greške prilikom povezivanja. Približite štampač i računar ili pametni uređaj bliže bežičnom mrežnom usmerivaču da biste pomogli pri komunikaciji radio talasima, proverite da li su SSID i lozinka ispravni, a zatim pokušajte ponovo da izvršite podešavanja mreže.


- List statusa mreže

<Wi-Fi Direct>	
Wi-Fi Direct Mode	On
Communication Mode	Simple AP
Operation Mode	IEEE802.11g/n
Communication Speed	Auto
SSID	DIRECT-XXXXXX
Password	XXXXXX
Channel	11
Security Level	WPA2-PSK(AES)
Link Status	Unknown
Connected Devices	2 (Max █)
CLIENT MAC LIST	9C:9C:99:98:C3:74 20:02:AF:C1:92:6B

## Rešavanje problema

### Ekran za status proizvoda za Web Config

Sa povezanog uređaja pokrenite pregledač, a zatim unesite IP adresu za Wi-Fi Direct (Simple AP) da biste otvorili Web Config. Dodirnite **Product Status > Wi-Fi Direct** i proverite status veze Wi-Fi Direct.

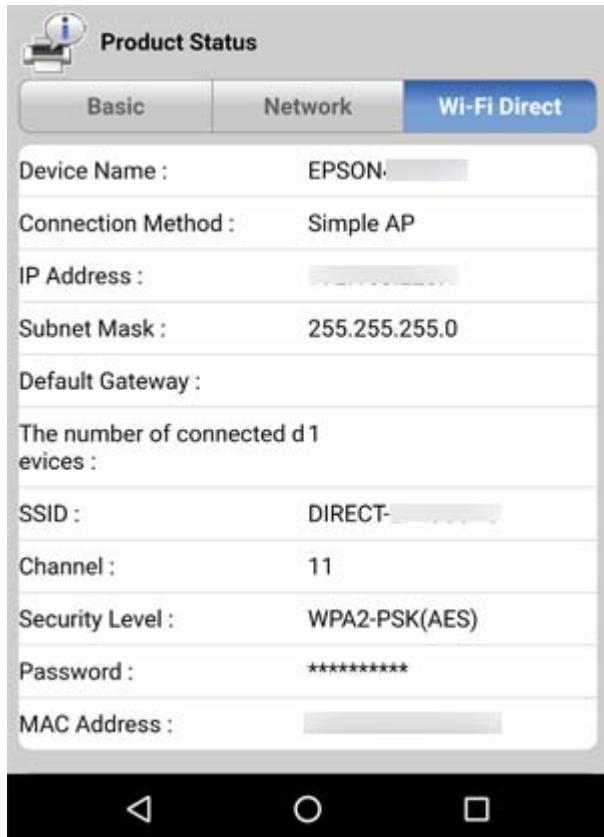

### Isključite nepotrebne uređaje

Ako je sa štampačem povezan maksimalni broj uređaja, isključite nepotrebne uređaje i pokušajte da povežete novi uređaj.

Izbrišite SSID za Wi-Fi Direct na ekranu za Wi-Fi za uređaj koji ne morate da povežete sa štampačem.

### Povezane informacije

- ⇒ [“Štampanje lista mrežnog statusa” na strani 28](#)
- ⇒ [“Aplikacija za podešavanje operacija štampača \(Web Config\)” na strani 85](#)

## Provera SSID povezanog sa štampačem

Možete proveriti SSID štampanjem lista statusa mreže ili na Web Config.

## Rešavanje problema

### Provera SSID za računar

#### Operativni sistem Windows

Kliknite na  na tabli sa zadacima na radnoj površini. Proverite naziv povezanog SSID-a sa prikazane liste.



#### Mac OS

Kliknite na ikonu Wi-Fi na vrhu ekrana računara. Prikazuje se lista SSID-a i povezani SSID je označen kvačicom.



## Problemi sa odštampanim materijalom

### Otisak je izgužvan ili nedostaju boje

Ako niste koristili štampač duže vreme, mlaznice glave za štampanje su možda začepljene i kapljice mastila možda nisu ispuštenе. Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.

#### Povezane informacije

- ➔ ["Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)" na strani 74](#)
- ➔ ["Punjjenje rezervoara sa mastilom" na strani 68](#)

### Pojavljivanje traka




Moguće je da su mlaznice glave za štampanje začepljene. Izvršite proveru mlaznica da biste se uverili da li su mlaznice glave za štampanje začepljene. Očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.

#### Povezane informacije

- ➔ ["Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)" na strani 74](#)

### Obojene trake se pojavljuju na otprilike 2.5 cm

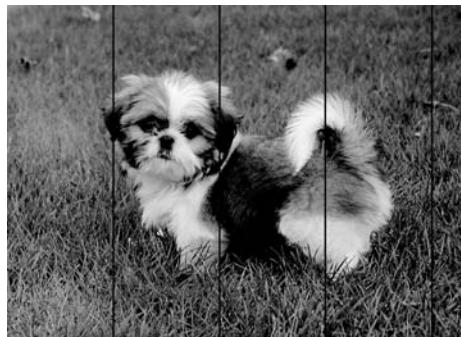

- Izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- Poravnajte glavu za štampanje sa računara.

## Rešavanje problema

- Kada stampate na običnom papiru, stampajte koristeći podešavanje za visoki kvalitet.

### Povezane informacije

- ➔ ["Lista tipa papira" na strani 36](#)
- ➔ ["Poravnavanje glave za štampanje" na strani 80](#)

## Vertikalne trake ili loše poravnjanje

enthalten alle  
↓ Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel"

- Poravnajte glavu za štampanje.
- Ako se kvalitet štampe ne poboljša čak i nakon poravnjanja glave za štampanje, stampajte koristeći podešavanje boljeg kvaliteta.

### Povezane informacije

- ➔ ["Poravnavanje glave za štampanje" na strani 80](#)

## Kvalitet štampe je loš

Ako je kvalitet štampe loš usled zamrljanih otisaka, pojavljivanja traka, nedostatka boja, izbledelih boja i lošeg poravnjanja na otiscima, proverite sledeće.

### Provera štampača

- Uverite se da je početno punjenje mastilom završeno.
- Napunite rezervoar sa mastilom kada je nivo mastila ispod donje linije.
- Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.
- Poravnajte glavu za štampanje.

### Provera papira

- Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- Nemojte stampati na papiru koji je vlažan, oštećen ili previše star.
- Ako je papir uvijen ili je koverta naduvana, spljoštite ih.
- Papire nemojte slagati odmah nakon štampanja.
- Otiske u potpunosti osušite pre arhiviranja ili prikazivanja. Prilikom sušenja otisaka, izbegavajte direktnu sunčevu svetlost, nemojte koristiti fen i nemojte dodirivati stranu papira na kojoj je štampano.

## Rešavanje problema

- ❑ Prilikom štampanja slika i fotografija, kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira umesto običnog papira. Štampajte na strani originalnog Epson papira koja je pogodna za štampanje.

### Provera podešavanja štampanja

- ❑ Izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- ❑ Štampajte koristeći podešavanje boljeg kvaliteta.
- ❑ Tokom dvosmernog štampanja (ili štampanja velikom brzinom), glava za štampanje stampa krećući se u oba smera, pa se može desiti da vertikalne linije ne budu poravnate. Ako se kvalitet štampe ne poboljša, onemogućite dvosmersko podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Onemogućavanjem ovog podešavanja može da se smanji brzina štampanja.

#### ❑ Windows

Opozovite izbor opcije **Velika brzina** na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača.

#### ❑ Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje > Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **Off** kao podešavanje za **High Speed Printing**.

### Provera boćice s mastilom


- ❑ Koristite boćice sa mastilom označene odgovarajućom šifrom dela za ovaj štampač.
- ❑ Kompanija Epson preporučuje upotrebu boćica sa mastilom pre datuma odštampanog na pakovanju.
- ❑ Probajte da koristite originalne Epson boćice sa mastilom. Ovaj proizvod je predviđen da prilagođava boje na osnovu upotrebe originalnih Epson boćica sa mastilom. Upotreba neoriginalnih boćica sa mastilom može izazvati opadanje kvaliteta štampe.

### Povezane informacije

- ➔ [“Proverite da li su mlaznice začepljene \(provera mlaznica\)”](#) na strani 74
- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje”](#) na strani 80
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti”](#) na strani 31
- ➔ [“Lista tipa papira”](#) na strani 36
- ➔ [“Mere opreza pri rukovanju papirom”](#) na strani 32

## Papir je umrljan ili izgužvan

- ❑ Kada se u vrhu ili u dnu papira pojave horizontalne trake ili je papir umrljan, ubacite papir u odgovarajućem smeru i povucite ivične vodice uz rubove papira.

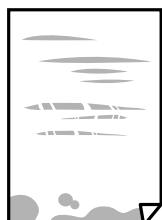

## Rešavanje problema

- ❑ Kada se javljaju vertikalne trake ili je papir umrljan, očistite putanju papira.



- ❑ Postavite papir na ravnu površinu da biste proverili da li je uvijen. Ako jeste, ispravite ga.
- ❑ Prilikom štampanja na debelom papiru glava za štampanje je blizu površine za štampanje i papir se može izgrevati. U tom slučaju, omogućite postavku smanjenog vučenja. Ako omogućite ovu postavku, može doći do opadanja brzine štampanja ili kvaliteta štampe.

Windows

Kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača i izaberite **Papir kratkog toka**.

- ❑ Kada vršite ručno dvostrano štampanje, uverite se da se mastilo u potpunosti osušilo pre ponovnog ubacivanja papira.

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33
- ➔ “Čišćenje putanje papira” na strani 81

## Štampane fotografije su lepljive

Možda stampate na pogrešnoj strani foto papira. Proverite da li stampate na strani predviđenoj za štampanje.

Kada se stampa sa pogrešne strane foto papira, morate da očistite putanju papira.

### Povezane informacije

- ➔ “Čišćenje putanje papira” na strani 81

## Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni

- ❑ Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vođice za papir do ivica papira.
- ❑ Izaberite odgovarajuću postavku veličine papira.
- ❑ Prilagodite podešavanje margina u aplikaciji tako da bude u okviru oblasti na kojoj se može štampati.

### Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 33
- ➔ “Površina na kojoj se može štampati” na strani 115

## Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni

- Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.
- Otkažite sve pauzirane poslove štampanja.
- Nemojte ručno stavljati računar u režim **Hibernacija** ili **Mirovanje** kada je štampanje u toku. Sledeći put kada uključite računar može doći do štampanja stranica sa izobličenim tekstom.
- Ako koristite upravljački program štampača koji ste prethodno koristili, odštampani znakovi mogu biti izobličeni. Proverite da li je upravljački program štampača koji koristite namenjen za ovaj štampač. Proverite naziv štampača na vrhu prozora upravljačkog programa štampača.

## Odštampana slika je izvrnuta

Opozovite podešavanja štampanja slike u vidu odraza u drajveru štampača ili u aplikaciji, ako su podešena.

- Windows  
Opozovite **Odraz u ogledalu** na kartici **Još opcija** drajvera štampača.
- Mac OS  
Opozovite **Mirror Image** iz menija **Podešavanje štampe** dijaloga za štampanje.

## Šabloni u obliku mozaika na otiscima

Kada štampate slike ili fotografije, koristite podatke visoke rezolucije. Slike na veb-sajtovima su često niske rezolucije, iako izgledaju dovoljno dobro na ekranu, pa kvalitet štampe može opasti.

## Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti

Ako ste isprobali sva rešenja i time niste rešili problem, pokušajte da deinstalirate drajver štampača, a zatim ga ponovo instalirate.

### Povezane informacije

- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 89](#)
- ➔ [“Instaliranje najnovijih aplikacija” na strani 88](#)

---

## Drugi problemi sa štampanjem

### Štampanje je suviše sporo

- Zatvorite sve nepotrebne aplikacije.
- Smanjite podešavanje kvaliteta. Štampanje visokog kvaliteta usporava brzinu štampanja.

**Rešavanje problema**

- Omogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Kada je ovo podešavanje omogućeno, glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se brzina štampanja uvećava.

Windows

Izaberite **Velika brzina** na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača.

Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje > Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **On** za podešavanje **High Speed Printing**.

- Onemogućavanje nečujnog režima. Ova funkcija usporava štampanje.

Windows

Izaberite **Isključeno** za podešavanje **Tih režim** na kartici **Glavni** u upravljačkom programu štampača.

Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje > Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **Off** za podešavanje **Tih režim**.

## **Štampanje se značajno usporava tokom neprekidnog štampanja**

Štampanje se usporava da bi se sprečilo pregravanje i oštećenje mehanizma štampača. Međutim, možete da nastavite da štampate. Da biste povratili normalnu brzinu štampanja, ostavite štampač da miruje najmanje 30 minuta. Brzina štampanja se neće vratiti na normalnu ako je napajanje isključeno.

## **Drugi problemi**

### **Blagi strujni udar prilikom dodirivanja štampača**

Ako je mnogo perifernih uređaja priključeno na računar, može se desiti da osetite blagi strujni udar kada dodirnete štampač. Instalirajte žicu za uzemljenje u računar sa kojim je priključen štampač.

### **Uređaj pravi buku dok radi**

Ako je buka u toku rada uređaja prevelika, omogućite **Tih režim**. Omogućavanjem ove funkcije može da se smanji brzina štampanja.

- Upravljački program štampača za Windows

Izaberite **Uključ.** za podešavanje **Tih režim** na kartici **Glavni**.

- Upravljački program štampača za Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje > Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **On** kao podešavanje za **Tih režim**.

## **Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows)**

Dodajte aplikaciju u dozvoljene programe Windows zaštitnog zida u bezbednosnim postavkama na **Kontrolnoj tabli**.

## **Prosuto mastilo**

- Ako se mastilo taloži oko rezervoara, obrišite ga pomoću čiste tkanine bez dlačica ili pamučnog štapića za uši.
- Ako se mastilo prolije po stolu ili podu, odmah ga obrišite.Kada se mastilo osuši, uklanjanje mrlje će biti teško.Da biste sprečili širenje mrlje, upijte mastilo pomoću suve tkanine, a zatim površinu obrišite vlažnom tkaninom.
- Ako vam mastilo dospe na ruke, operite ih vodom i sapunom.

# Dodatak

## Tehničke specifikacije

### Specifikacije štampača


Postavljanje mlaznica na glavi za štampanje		Mlaznice za crnu boju: 180×2 reda
Težina papira*	Običan papir	64 do 90 g/m <sup>2</sup> (17 do 24 funti)
	Koverte	Koverta br. 10, DL, C6: 75 do 90 g/m <sup>2</sup> (20 do 24 funti)

\* Čak i kada je debljina papira u okviru ovog opsega, možda ga štampač neće uvući ili kvalitet skeniranja može opasti zavisno od svojstava ili kvaliteta papira.

### Površina na kojoj se može stampati

#### Površina na kojoj se može stampati za pojedinačne listove


Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

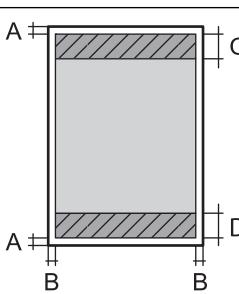

A	3.0 mm (0.12 inča)
B	3.0 mm (0.12 inča)
C	41.0 mm (1.61 inča)
D	37.0 mm (1.46 inča)

#### Površina na kojoj se može stampati za koverte

Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

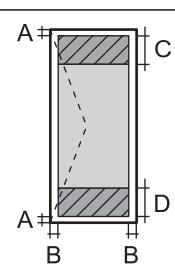

A	3.0 mm (0.12 inča)
B	5.0 mm (0.20 inča)
C	18.0 mm (0.71 inča)
D	41.0 mm (1.61 inča)

## Specifikacije interfejsa

Za računar	USB velike brzine
------------	-------------------

## Lista mrežnih funkcija

### Mrežne funkcije i IPv4/IPv6

Funkcija			Podržana	Napomene
Štampanje preko mreže	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD štampanje (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ili noviji
	Bonjour štampanje (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP štampanje (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	-	-
	UPnP štampanje	IPv4	-	Primena informacija
	PictBridge štampanje (Wi-Fi)	IPv4	-	Digitalni fotoaparat
	Epson Connect (štampanje e-pošte, daljinsko štampanje)	IPv4	✓	-
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Skeniranje preko mreže	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (skeniranje u računarski oblak)	IPv4	-	-
	Automatski mehanizam za uvlačenje papira (dvostrano skeniranje)		-	-
Faks	Slanje faksova	IPv4	-	-
	Primanje faksova	IPv4	-	-

## Specifikacije Wi-Fi veze

Standardi	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Opseg frekvencije	2,4 GHz
Maksimalna emitovana radiofrekventna snaga	20 dBm (EIRP)

**Dodatak**

Režimi za koordinaciju	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (Simple AP) <sup>*2*3</sup>
Sistemi zaštite bežičnih mreža <sup>*4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup>

\*1 IEEE 802.11n je dostupno samo za HT20.

\*2 Nije podržan za IEEE 802.11b.

\*3 Režim Simple AP je kompatibilan sa Wi-Fi vezom (infrastrukturnom).

\*4 Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES).

\*5 Pridržava se standarda WPA2 sa podrškom za WPA/WPA2 Personal.

**Bezbednosni protokol**

SSL/TLS	HTTPS server/klijent
---------	----------------------

**Podržane eksterne usluge**

Google Cloud Print
--------------------

**Dimenzije**

Dimenzije	<b>Skladištenje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Širina: 375 mm (14.8 inča)</li> <li><input type="checkbox"/> Dubina: 267 mm (10.5 inča)</li> <li><input type="checkbox"/> Visina: 161 mm (6.3 inča)</li> </ul> <b>Štampanje</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Širina: 375 mm (14.8 inča)</li> <li><input type="checkbox"/> Dubina: 512 mm (20.2 inča)</li> <li><input type="checkbox"/> Visina: 161 mm (6.3 inča)</li> </ul>
Težina*	Oko 3.5 kg (7.7 funti)

\* Bez mastila i kabla za napajanje.

**Specifikacije napajanja**

Model	Model za 100 do 240 V	Model za 220 do 240 V
Nazivni frekventni opseg	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Nazivna struja	0.4 do 0.2 A	0.2 A


**Dodatak**

Potrošnja struje (sa USB vezom)	Štampanje: pribl. 14.0 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 3.0 W Režim spavanja: pribl. 0.7 W Isključeno napajanje: pribl. 0.2 W	Štampanje: pribl. 14.0 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 3.0 W Režim spavanja: pribl. 0.7 W Isključeno napajanje: pribl. 0.3 W
---------------------------------	---	---

**Napomena:**

- Na nalepnici na štampaču pogledajte njegov napon.
- Korisnici u Evropi treba da potraže detalje o potrošnji električne energije na sledećoj internet stranici.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

**Ambijentalne specifikacije**

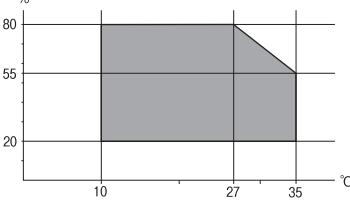Rad	Koristite štampač u opsegu prikazanom na sledećem grafiku.   <p>The graph shows a shaded rectangular region representing the operating environment. The vertical axis is labeled '%' and has tick marks at 20, 55, and 80. The horizontal axis is labeled '°C' and has tick marks at 10, 27, and 35. The shaded area starts at 10°C and 20%, extends to 27°C and 80%, and then slopes down to 35°C and 55%.</p> <p>Temperatura: Od 10 do 35°C (50 do 95°F) Vlažnost: 20 do 80% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)</p>
Skladištenje	Temperatura: Od -20 do 40°C (-4 do 104°F)* Vlažnost: 5 do 85% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)

\* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40°C (104°F).

**Specifikacije koje se tiču životne sredine za flašice sa mastilom**

Temperatura za čuvanje	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)*
Temperatura zamrzavanja	-15 °C (5 °F) Mastilo se otapa i postaje upotrebljivo nakon približno 2 sata na temperaturi od 25 °C (77 °F).

\* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40 °C (104 °F).

**Zahtevi sistema**

- Windows 10 (32 bita, 64 bita)/Windows 8.1 (32 bita, 64 bita)/Windows 8 (32 bita, 64 bita)/Windows 7 (32 bita, 64 bita)/Windows Vista (32 bita, 64 bita)/Windows XP SP3 ili noviji (32 bita)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ili noviji/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 ili noviji

## Dodatak

- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Napomena:**

- Mac OS možda neće podržavati neke aplikacije i funkcije.
- UNIX sistem datoteka (UFS) za Mac OS nije podržan.

---

## Informacije u vezi sa propisima

### Standardi i odobrenja

#### Standardi i odobrenja za model za Evropu

Za evropske korisnike

Ovim putem kompanija Seiko Epson izjavljuje da je sledeći model radio opreme usaglašen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o usaglašenosti sa standardima EU dostupan je na sledećem veb-sajtu.

<http://www.epson.eu/conformity>

B631A

Za upotrebu samo u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Nemačkoj, Lihtenštajnu, Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Holandiji, Italiji, Portugalu, Španiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Hrvatskoj, Kipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda.



#### Standardi i odobrenja za model za Australiju

Elektromagnetna kompatibilnost	AS/NZS CISPR32 Class B
--------------------------------	------------------------

Kompanija Epson ovim izjavljuje da dolenavedeni modeli opreme ispunjavaju osnovne zahteve i druge relevantne odredbe AS/NZS4268:

B631A

Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda.

### Ograničenja u vezi sa kopiranjem

Pridržavajte se sledećih ograničenja kako biste odgovorno i legalno koristili štampač.

Kopiranje sledećih stavki je zabranjeno zakonom:

## Dodatak

- Papirne novčanice, metalni novac, državne hartije od vrednosti koje se mogu prodati, državne obveznice i municipalne obveznice
- Neiskorišćene poštanske markice, razglednice sa unapred odštampanim markicama i ostala zvanična poštanska roba sa važećom poštarinom
- Državne taksene marke i hartije od vrednosti izdate na osnovu pravnog postupka

Budite obazrivi ako kopirate sledeće stavke:

- Privatne hartije od vrednosti koje se mogu prodati (akcije, prenosive menice, čekovi itd.), mesečne propusnice, markice za prevoz itd.
- Pasoši, vozačke dozvole, papiri sa tehničkog pregleda, nalepnice za korišćenje autoputeva, bonovi za hranu, karte itd.

**Napomena:**

*Kopiranje ovih stavki je možda takođe zabranjeno zakonom.*

Odgovorna upotreba materijala zaštićenih autorskim pravima:

Štampači se mogu zloupotrebiti nedozvoljenim kopiranjem materijala zaštićenih autorskim pravima. Osim ako ne postupate po savetu iskusnog pravnika, pokažite odgovornost i poštovanje tako što ćete objavljeni materijal kopirati samo uz prethodnu dozvolu od strane vlasnika autorskog prava.


---

## Transportovanje i skladištenje štampača

Kada želite da odložite štampač ili ga transportujete u toku selidbe ili popravke, pratite korake navedene ispod da biste zapakovali štampač.

**Važno:**

- Kada odlažete ili transportujete štampač, postavite štampač u plastičnu kesu i zatvorite je. Nemojte ga naginjati, postavljati vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja mastila.

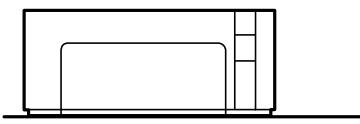

- Kada skladištite ili transportujete bočicu sa mastilom, nemojte nakretati bočicu i nemojte je podvrgavati udarcima ili promenama temperature. U suprotnom, mastilo može procuriti, čak i ako je zatvarač boćice čvrsto zatvoren. Uverite se da je bočica sa mastilom uspravna kada pričvršćujete zatvarač i preduzmite mere predostrožnosti da spričite curenje mastila prilikom transporta boćice, na primer, stavite bočicu u vrećicu.
- Nemojte stavlјati otvorene boćice mastila u kutiju sa štampačem.



1. Isključite štampač pritiskom na dugme .

2. Uverite se da se lampica napajanja ugasila, a zatim isključite kabl za napajanje.

**Važno:**


Isključite kabl za napajanje kada je lampica indikatora isključena. U suprotnom, glava za štampanje se neće vratiti u početni položaj što će izazvati sušenje mastila, a štampanje može postati nemoguće.

3. Isključite sve kablove, kao što su kabl za napajanje i USB kabl.


4. Uklonite sav papir iz štampača.

**Dodatak**


5. Otvorite poklopac štampača. Proverite da ste bezbedno zatvorili zatvarač rezervoara sa mastilom.

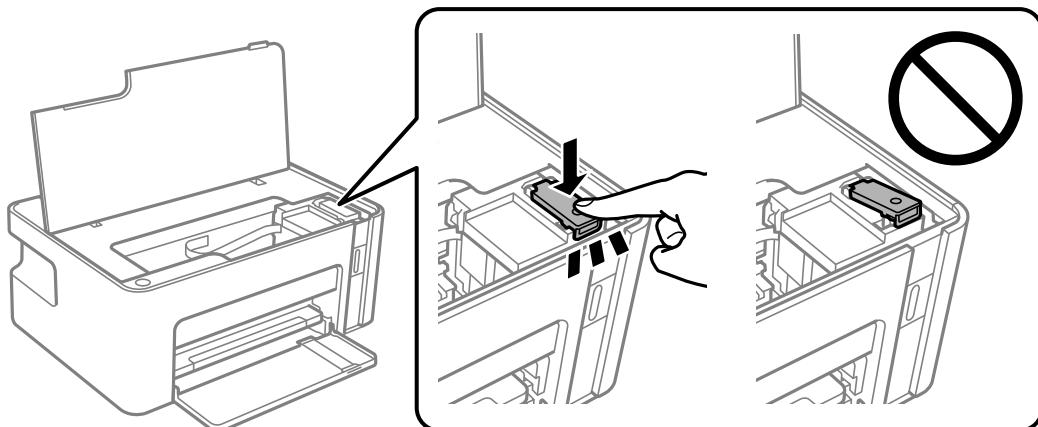

6. Obezbedite ga sa trakom rezervoara sa mastilom.

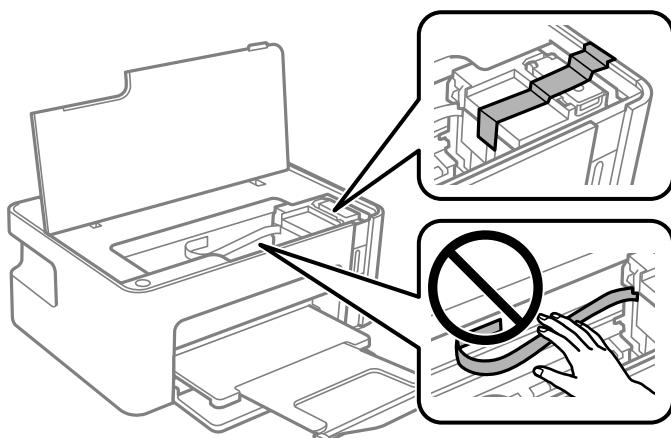

7. Pripremite štampač za pakovanje kao što je prikazano ispod.

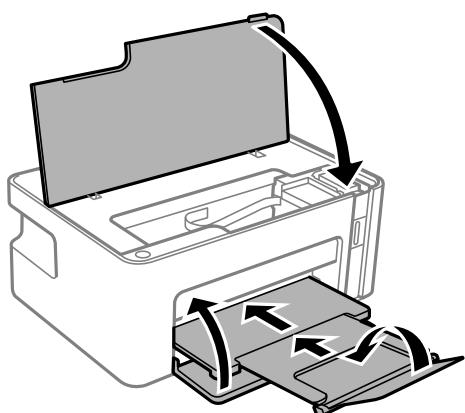

8. Postavite štampač u plastičnu kesu i zatvorite je.

**Dodatak**

9. Zapakujte štampač u kutiju koristeći zaštitne materijale.

**Važno:**

*Vodite računa da držite štampač horizontalno kada odlažete ili transportujete štampač pakujući ga u njegovu kutiju; u suprotnom, može doći do curenja mastila.*

Kada ponovo budete koristili štampač, uverite se da ste uklonili traku koja pričvršćuje rezervoar sa mastilom. Ako primetite da je pri sledećem štampanju kvalitet štampe opao, očistite i poravnajte glavu za štampanje.

**Povezane informacije**

- [“Nazivi i funkcije delova” na strani 11](#)
- [“Čišćenje glave za štampanje \(Čišćenje glave\)” na strani 77](#)
- [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 80](#)

---

## Autorska prava

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reproducovati, uskladištiti u sistemu za preuzimanje ili prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pismene dozvole korporacije Seiko Epson. Upotreboinformacija koje se nalaze u ovom dokumentu ne preuzima se nikakva odgovornost za patente. Ne preuzima se odgovornost ni za štete koje nastanu usled korišćenja informacija iz ovog dokumenta. Informacije navedene u ovom dokumentu su namenjene samo za upotrebu s ovim proizvodom kompanije Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija s drugim proizvodima.

Korporacija Seiko Epson i njena povezana društva ne odgovaraju kupcu ovog proizvoda niti drugim licima za štetu, gubitke, potraživanja ili troškove nastale usled nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, neovlašćenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nedoslednog pridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njena povezana društva nisu odgovorni ni za kakvu štetu ili probleme nastale usled korišćenja opcionih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao originalne Epsonove proizvode oznakom Original Epson Products ili odobrene Epsonove proizvode oznakom Epson Approved Products.

Korporacija Seiko Epson nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu usled elektromagnetskih smetnji do kojih dolazi zbog korišćenja interfejs kablova koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene Epsonove proizvode oznakom Epson Approved Products.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podložni su promenama bez prethodne najave.

---

## Zaštitni znakovi

- EPSON® predstavlja registrovani žig, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION žig korporacije Seiko Epson.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

## Dodatak

- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Opšta napomena: ostali nazivi proizvoda upotrebljeni su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju zaštitne znakove svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te žigove.

---

## Kako dobiti pomoć

### Veb-sajt za tehničku podršku

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite Epson-ov veb-sajt za podršku koji je naveden u nastavku. Izaberite zemlju ili region i idite na odeljak za podršku na lokalnom Epson veb-sajtu. Na sajtu možete da nađete i najnovije drajvere, odgovore na česta pitanja, priručnike i ostali materijal za preuzimanje.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da rešite problem, za pomoć se obratite Epson-ovoj korisničkoj službi.

### Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike

#### Pre nego što se obratite kompaniji Epson

Ako vaš proizvod kompanije Epson ne radi pravilno i vi ne možete da rešite problem pomoću informacija za rešavanje problema u priručnicima vašeg proizvoda, za pomoć se obratite službi za podršku kompanije Epson. Ako služba za podršku kompanije Epson za vašu oblast nije navedena ispod, obratite se distributeru kod koga ste proizvod kupili.

Predstavnici službe za podršku kompanije Epson će biti u mogućnosti da vam pomognu mnogo brže ako im pružite sledeće informacije:

- Serijski broj proizvoda  
(Oznaka sa serijskim brojem proizvoda se obično nalazi sa zadnje strane proizvoda.)
- Model proizvoda
- Verziju softvera proizvoda  
(Kliknite na **About**, **Version Info**, ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)
- Marku i model vašeg računara
- Naziv i verziju operativnog sistema vašeg računara
- Nazivi i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa vašim proizvodom

**Napomena:**

Uzavisnosti od proizvoda, u njegovoj memoriji mogu biti smeštene mrežne postavke. Postavke mogu da se izgube usled kvara ili popravke proizvoda. Epson neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih podataka niti za pravljenje rezervnih kopija ili vraćanje postavki, čak ni tokom garantnog roka. Preporučujemo vam da sami napravite rezervne kopije svojih podataka ili da vodite beleške.

## **Pomoć za korisnike u Evropi**

Informacije o načinu kontaktiranja Epsonove korisničke podrške potražite u panevropskoj garanciji.

## **Pomoć za korisnike na Tajvanu**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

### **Internet**

<http://www.epson.com.tw>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dajveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

### **Epson služba za pomoć korisnicima**

Telefon: +886-2-80242008

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

### **Servisni centar za popravke:**

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporacija je ovlašćeni servisni centar za Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## **Pomoć za korisnike u Australiji**

Epson Australia želi da vam obezbedi najviši nivo korisničke podrške. Pored priručnika za proizvod, na raspolaganju su vam sledeći izvori informacija:

### **Internet adresa**

<http://www.epson.com.au>

Pristupite veb-stranicama Epson Australia. Korisno je povremeno svraćati ovde! Ovaj sajt sadrži oblast za preuzimanje dajvera, podatke za kontaktiranje Epson-a, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (e-poštom).

### **Epson služba za pomoć korisnicima**

Telefon: 1300-361-054

Epson služba za pomoć korisnicima predstavlja poslednji resurs za pružanje saveta našim klijentima. Operateri službe za pomoć korisnicima mogu vam pomoći pri instalaciji, podešavanju i rukovanju proizvodom kompanije

## Dodatak

Epson. Naše osoblje službe za pomoć korisnicima pre kupovine može vam ponuditi literaturu o novim proizvodima kompanije Epson i dati vam informacije o lokaciji najbližeg distributera ili servisa. Ovde možete dobiti odgovore na razna pitanja.

Savetujemo vam da unapred pripremite sve relevantne informacije pre nego što pozovete. Što više informacija pripremite, brže ćemo vam pomoći da rešite problem. U ove informacije spadaju priručnici za Epson proizvode, podaci o tipu računara, operativnom sistemu, aplikacionim programima, kao i ostale informacije koje smatrate bitnim.

### Transport proizvoda

Epson preporučuje da ambalažu proizvoda zadržite za budući transport. Takođe se preporučuje obezbeđivanje rezervoara za mastilo lepljivom trakom i držanje proizvoda u uspravnom položaju.

## Pomoć za korisnike na Novom Zelandu

Epson New Zealand želi da vam obezbedi najviši nivo korisničke podrške. Pored dokumentacije za proizvod, na raspolaganju su vam sledeći izvori informacija:

### Internet adresa

<http://www.epson.co.nz>

Pristupite internet stranicama Epson New Zealand. Korisno je povremeno svraćati ovde! Ovaj sajt sadrži oblast za preuzimanje drajvera, podatke za kontaktiranje Epson-a, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (e-poštom).

### Epson služba za pomoć korisnicima

Telefon: 0800 237 766

Epson služba za pomoć korisnicima predstavlja poslednji resurs za pružanje saveta našim klijentima. Operateri službe za pomoć korisnicima mogu vam pomoći pri instalaciji, podešavanju i rukovanju proizvodom kompanije Epson. Naše osoblje službe za pomoć korisnicima pre kupovine može vam ponuditi literaturu o novim proizvodima kompanije Epson i dati vam informacije o lokaciji najbližeg distributera ili servisa. Ovde možete dobiti odgovore na razna pitanja.

Savetujemo vam da unapred pripremite sve relevantne informacije pre nego što pozovete. Što više informacija pripremite, brže ćemo vam pomoći da rešite problem. U ove informacije spadaju dokumentacija za Epson proizvode, podaci o tipu računara, operativnom sistemu, aplikacionim programima, kao i ostale informacije koje smatrate bitnim.

### Transport proizvoda

Epson preporučuje da ambalažu proizvoda zadržite za budući transport. Takođe se preporučuje obezbeđivanje rezervoara za mastilo lepljivom trakom i držanje proizvoda u uspravnom položaju.

## Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrška i usluge koje pruža Epson Singapore su:

### Internet

<http://www.epson.com.sg>

## Dodatak

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dajveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom i tehnička podrška preko e-pošte.

### **Epson služba za pomoć korisnicima**

Besplatan telefon: 800-120-5564

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja u vezi s korišćenjem proizvoda ili rešavanjem problema
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

### **Pomoć za korisnike na Tajlandu**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

#### **Internet**

<http://www.epson.co.th>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dajveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja i e-pošta.

#### **Epson kol-centar**

Telefon: 66-2685-9899

Adresa e-pošte: support@eth.epson.co.th

Naš tim u kol-centru vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

### **Pomoć za korisnike u Vijetnamu**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

#### **Epson servisni centar**

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

### **Pomoć za korisnike u Indoneziji**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

**Dodatak****Internet**

<http://www.epson.co.id>

- Informacije o specifikacijama proizvoda, drafveri za preuzimanje
- Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

**Epson linija za pomoć korisnicima**

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Naš tim na liniji za pomoć korisnicima vam preko telefona ili faksa može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Tehnička podrška

**Epson servisni centar**

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon E-adresa
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAVA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id

**Dodatak**

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon E-adresa
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Za druge gradove koji ovde nisu navedeni, pozovite liniju za pomoć korisnicima na telefon: 08071137766.

**Pomoć za korisnike u Hongkongu**

Pozivamo vas da kontaktirate Epson Hong Kong Limited da biste dobili tehničku podršku kao i druge postprodajne usluge.

**Glavna stranica na internetu**

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong je uspostavio lokalnu glavnu internet stranicu na kineskom i engleskom da bi korisnicima pružio sledeće informacije:

- Informacije o proizvodu
- Odgovori na često postavljana pitanja
- Najnovije verzije drajvera za Epson proizvode

**Linija za tehničku podršku**

Takođe možete kontaktirati naše tehničko osoblje na sledeće brojeve telefona i faksa:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

**Pomoć za korisnike u Maleziji**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

## Dodatak

### Internet

<http://www.epson.com.my>

- Informacije o specifikacijama proizvoda, drafveri za preuzimanje
- Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

### Epson kol-centar

Telefon: +60 1800-8-17349

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

### Sedište

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

## Pomoć za korisnike u Indiji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

### Internet

<http://www.epson.co.in>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drafveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

### Linija za pomoć korisnicima

- Servis, informacije o proizvodu i poručivanje potrošnog materijala (BSNL linije)  
Besplatan broj: 18004250011  
Dostupan od 9 do 18, od ponedeljka do subote (osim državnim praznicima)
- Servis (CDMA i mobilni korisnici)  
Besplatan broj: 186030001600  
Dostupan od 9 do 18, od ponedeljka do subote (osim državnim praznicima)

## Pomoć za korisnike na Filipinima

Za tehničku podršku kao i ostale usluge nakon prodaje, pozivamo korisnike da kontaktiraju Epson Philippines Corporation na brojeve telefona, faksa i adresu e-pošte navedene u nastavku:

### Internet

<http://www.epson.com.ph>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drafveri za preuzimanje, odgovori na često postavljana i pitanja putem e-pošte.

**Dodatak**

**Epson Philippines briga o kupcima**

Besplatan telefon: (PLTD) 1-800-1069-37766

Besplatan telefon: (Digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Veb-stranica: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-adresa: [customercare@epc.epson.som.ph](mailto:customercare@epc.epson.som.ph)

Dostupan od 9 do 18, od ponedeljka do subote (osim državnim praznicima)

Naš tim za brigu o kupcima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

**Epson Philippines Corporation**

Centralna linija: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663