EPSON
EXCEED YOUR VISION

WF-C8190 Series

Kasutusjuhend

NPD5899-02 ET

Sisukord

Teave juhendi kohta

Juhendite tutvustus. 5
Juhendist teabe otsimine. 5
Märgid ja sümbolid. 7
Selles juhendis kasutatavad kirjeldused. 7
Opsüsteemide viited. 7

Olulised juhised

Ohutusjuhised. 9
Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta. . 10
Nõuanded ja hoiatused printeri seadistamise ning kasutamise kohta. 10
Nõuanded ja hoiatused printeri kasutamisel juhtmeta ühendusega. 11
Nõuanded ja hoiatused LCD-ekraani kasutamise kohta. 11
Nõuanded ja hoiatused valikulise aluse kasutamise kohta. 12
Teie isikliku teabe kaitsmine. 12

Printeri põhidetailid

Osade nimetused ja funktsioonid. 13
Juhtpaneel. 17
Põhikuva konfiguratsioon. 18
LCD-ekraanil kuvatavad ikoonid. 18
Põhitoimingud. 19
Märkide sisestamine. 20
Animatsioonide vaatamine. 21

Printeri ettevalmistamine

Paberi laadimine. 22
Kasutatav paber ja mahud. 22
Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel. 25
Kuidas täita Paberikassett paberiga. 26
Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga. . . . 28
Ümbrike laadimine ja ettevaatusabinõud. 30
Pikkade paberite laadimine ning hoiatused. 31
Paberitüüpide loend. 31
Tuvastatavate paberiformaatide loend. 32
Menüüsuvandid režiimis Sätted. 32
Menüüsuvandid režiimis Üldsätted. 32
Menüüsuvandid režiimis Prinditööde loendur. . . 39
Menüüsuvandid režiimis Toite olek. 39
Menüüsuvandid režiimis Hooldus. 40
Menüüsuvandid režiimis Keel/Language. 41
Menüüsuvandid režiimis Printeri olek / Prindi. . . 41
Energia säästmine. 41
Energia säästmine — juhtpaneel. 42

Printimine

Printimine printeridraiverist operatsioonisüsteemis Windows. 43
Printeridraiveri avamine. 43
Printimise alused. 43
Lehe kahele poolele printimine. 45
Mitme lehekülje printimine ühele lehele. 46
Lehekülgede järjestuses printimine ja virnastamine (vastupidises järjekorras printimine). 47
Vähendatud või suurendatud dokumendi printimine. 47
Ühe pildi suurenduseks mitmele lehele printimine (plakati loomine). 48
Päise ja jaluse printimine. 54
Vesimärgi printimine. 55
Parooliga kaitstud failide printimine. 56
Mitme faili printimine korraga. 56
Printimine funktsiooniga Color Universal Print. . 57
Prindivärvi reguleerimine. 58
Printimine peente joonte rõhutamiseks. 59
Selgete vöötkoodide printimine. 59
Printimise tühistamine. 60
Printeridraiveri menüüsuvandid. 60
Printimine PostScripti printeridraiverist operatsioonisüsteemis Windows. 62
PostScripti printeridraiveri menüüsuvandid. . . . 63
Printimise tühistamine. 65
Printimine printeridraiverist operatsioonisüsteemis Mac OS. 65
Printimise alused. 65
Lehe kahele poolele printimine. 67
Mitme lehekülje printimine ühele lehele. 68
Lehekülgede järjestuses printimine ja virnastamine (vastupidises järjekorras printimine). 68
Vähendatud või suurendatud dokumendi printimine. 69
Prindivärvi reguleerimine. 70
Printimise tühistamine. 70
Printeridraiveri menüüsuvandid. 70
Operatsioonisüsteemi Mac OS printeridraiveri töösätete määramine. 72

Sisukord

Printimine PostScripti printeridraiverist operatsioonisüsteemis Mac OS. 73
PostScripti printeridraiveri menüüsuvandid. . . . 74
Printimise tühistamine. 75
Printimine nutiseadmetest. 76
Rakenduse Epson iPrint kasutamine. 76
Epson Print Enabler plugina kasutamine. 79
Funktsiooni AirPrint kasutamine. 80
Pooleliolevate tööde tühistamine. 81

Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

Järelejäänud tindi ja hooldekarbi oleku kontrollimine. 82
Järelejäänud tindi ja hooldekarbi oleku vaatamine — juhtpaneel. 82
Järelejäänud tindi ja hooldekarbi oleku vaatamine – Windows. 82
Järelejäänud tindi ja hooldekarbi oleku kontrollimine — Mac OS. 82
Tindikasseti koodid. 82
Ettevaatusabinõud tindikasseti käsitsemisel. 83
Tindikassettide vahetamine. 84
Hooldekarbi kood. 86
Hoolduskarbi käsitsemise ettevaatusabinõud. 86
Hooldekarbi asendamine. 87
Hooldus rullikud koodid. 87
Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 1. 87
Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 2 kuni 4. 91
Ajutine printimine musta tindiga. 97
Ajutine printimine musta tindiga — juhtpaneel. . 97
Ajutine printimine musta tindiga — Windows. . . 98
Ajutine printimine musta tindiga — Mac OS. . . . 99
Musta tindi säästmine, kui tint on lõppemas (ainult Windows). 99

Printeri hooldamine

Prindipea kontrollimine ja puhastamine. 101
Prindipea kontrollimine ja puhastamine — juhtpaneel. 101
Prindipea kontrollimine ja puhastamine – Windows. 102
Prindipea kontrollimine ja puhastamine — Mac OS. 102
Joonte joondamine. 102
Paberitee puhastamine. 103
Paberitee puhastamine tindiplekkidest. 103
Paberitee puhastamine paberisöötmise probleemide korral (Paberikassett). 104

Teave võrguteenuse ja tarkvara kohta

Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config). 105
Utiliidi Web Config kasutamine veebibrauseris. 105
Utiliidi Web Config käivitamine Windowsis. . . . 106
Utiliidi Web Config käivitamine Mac OSis. 106
Veebilehtede printimise rakendus (E-Web Print). . 106
Tarkvara värskendamise tööriistad (Software Updater). 107
Uusimate rakenduste installimine. 107
PostScripti printeridraiveri installimine. 109
PostScripti printeridraiveri installimine — Windows. 109
PostScripti printeridraiveri installimine — Mac OS. 109
Epsoni universaalse printeridraiveri installimine (ainult Windows). 110
Rakenduste desinstallimine. 110
Rakenduste desinstallimine — Windows. 110
Rakenduste desinstallimine — Mac OS. 111
Võrguteenusega printimine. 112

Probleemide lahendamine

Printeri oleku kontrollimine. 113
Teadete vaatamine LCD-ekraanilt. 113
Printeri oleku kontrollimine — Windows. 114
Printeri oleku kontrollimine — Mac OS. 115
Tarkvara oleku kontrollimine. 115
Kinni jäänud paberi eemaldamine. 115
Paberit ei söödeta või väljutata õigesti. 116
Paberiummistused. 116
Paber siseneb nurga all. 116
Samaaegselt söödetakse mitu paberilehte. 116
Paberit ei söödeta valikulisest paberikassetist. . . 117
Pärast komponentide Hooldus rullikud vahetamist ei söödeta paberit õigesti. 117
Ilmneb tõrge Paber puudub. 117
Paber ei ole järjekorras virnastatud. 117
Paber väljutatakse ootamatus suunas. 117
Toite ja juhtpaneeli probleemid. 117
Printer ei lülitu sisse. 117
Printer ei lülitu välja. 118
Printer lülitub kasutamise ajal välja. 118
Toide lülitub automaatselt välja. 118

Sisukord

LCD-ekraan kustub. 118
Kasutamine läbi juhtpaneeli pole võimalik. 118
Arvutist ei saa printida. 118
Ühenduse kontrollimine (USB). 118
Ühenduse kontrollimine (võrk). 119
Tarkvara ja andmete kontrollimine. 119
Printeri oleku kontrollimine arvutist (Windows). 121
Printeri oleku kontrollimine arvutist (Mac OS). 122
Teiste probleemide lahendamine. 122
Ei saa printida iPhone'ist või iPadist. 122
Probleemid prinditud kujutisega. 123
Prindikvaliteedi reguleerimine. 123
Prindikvaliteedi reguleerimine iga paberitüübi jaoks. 124
Väljaprindil on tint hõõrdunud või värvid puuduvad. 124
Ilmuvad triibud või ootamatud värvid. 124
Värvilised triibud ilmuvad ligikaudu iga 3.3 cm tagant. 125
Hägusad väljaprindid, vertikaalsed jooned või vale joondus. 125
Prindikvaliteet on halb. 126
Paber on määrdunud või kulunud välimusega. . 127
Paber on automaatsel kahepoolsel printimisel määrdunud. 128
Prinditud fotod on kleepuvad. 128
Kujutised või fotod prinditakse ootamatute värvidega. 128
Väljaprindi asukoht, formaat või veerised on valed. 128
Prinditud tähemärgid on valed või moonutatud 128
Prinditud kujutis on ümberpööratud. 129
Mosaiigilaadsed mustrid väljaprintidel. 129
Tahtmatult lehe kahele poolele printimine. 129
Väljaprindi probleemi ei õnnestunud lahendada 129
Muud printimisprobleemid. 129
Printimine on liiga aeglane. 129
Pideva printimise ajal jääb printimine väga palju aeglasemaks. 130
Printimist ei saa katkestada arvutist, millel on operatsioonisüsteem Mac OS X v10.6.8. 130
PostScripti printeridraiveri probleemid. 130
Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel. 131
Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel õigesti. 131
Halb prindikvaliteet PostScripti printeridraiveri kasutamisel. 131
Printimine muutub PostScripti printeridraiveri kasutamisel aeglaseks. 131
Muud probleemid. 131
Kerge elektrilöök printerit puudutades. 131
Printer tekitab valju müra. 131
Parool on ununenud. 132
Tulemüür blokeerib rakendust (ainult Windows). 132

Lisa

Tehnilised andmed. 133
Printeri spetsifikatsioonid. 133
Liideste spetsifikatsioonid. 134
Võrgufunktsioonide loend. 134
Wi-Fi andmed. 134
Etherneti spetsifikatsioonid. 135
Turvaprotokoll. 135
PostScripti 3. taseme ühilduvus. 135
Toetatud kolmanda osapoole teenused. 136
Mõõtmed. 136
Elektritoite spetsifikatsioonid. 136
Keskkonnateave. 137
Nõuded seadme paigalduskohale. 137
Süsteeminõuded. 139
Fondi teave. 140
PostScripti jaoks saadaolevad fondid. 140
Saadaolevad fondid PCL-i jaoks (URW). 141
Sümbolite komplektide loetelu. 142
Valikuliste tarvikute paigaldamine. 145
Valikulise aluse kood. 145
Valikulise aluse paigaldamine. 145
Valikulise paberikasseti kood. 150
Valikuliste paberikassettide paigaldamine. 150
Õiguslik teave. 156
Standardid ja heakskiidud. 156
Saksamaa Sinine ingel. 157
Piirangud kopeerimisel. 157
Printeri liigutamine ja transportimine. 158
Ettevalmistused printeri liigutamiseks. 158
Printeri liigutamine rataste abil. 160
Printeri liigutamine siis kui täiendav paberikassett on paigaldatud. 161
Printeri transportimine. 161
Autoriõigus. 162
Kaubamärgid. 162
Kust saada abi?. 164
Tehnilise toe veebisait. 164
Epsoni klienditoega kontakteerumine. 164

Teave juhendi kohta

Juhendite tutvustus

Teie Epsoni printeriga kaasnevad järgmised juhendid. Peale juhendite on printeris või Epsoni tarkvararakendustes saadaval ka mitmesugust abiteavet.

❏ Oluline ohutusteave (paberjuhend)

Annab teile juhised selle printeri ohutuks kasutamiseks.

❏ Alusta siit (paberjuhend)

Pakub teavet printeri häälestamiseks ja tarkvara installimiseks.

❏ Kasutusjuhend (digitaalne juhend)

Käesolev juhend. Sisaldab üldist teavet ja juhiseid printeri kasutamise ja probleemide lahendamise kohta.

❏ Administraatori juhend (digitaalne juhend)

Annab võrguadministraatorile teavet haldamise ja printeri sätete kohta.

Saate hankida ülalnimetatud juhendite uusimad versioonid järgmistel viisidel.

❏ Paberjuhend

Külastage Epson Europe'i toe veebisaiti aadressil http://www.epson.eu/Support või Epsoni globaalse toe veebisaiti aadressil http://support.epson.net/.

❏ Digitaalne juhend

Käivitage arvutis utiliit EPSON Software Updater. Utiliit EPSON Software Updater kontrollib Epsoni tarkvararakenduste ja digitaalsete juhendite saadavalolekut ja võimaldab alla laadida neist kõige uuemad.

Seotud teave

➡ „Tarkvara värskendamise tööriistad (Software Updater)” lk 107

Juhendist teabe otsimine

PDF-juhend võimaldab otsida vajalikku teavet otsingusõnade järgi või liikudes järjehoidjate abil otse kindlatesse jaotistesse.Samuti on võimalik printida ainult neid lehekülgi, mida teil on vaja.Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas kasutada PDF-juhendit, mis on arvutis avatud rakendusega Adobe Reader X.

Teave juhendi kohta

Otsimine otsingusõna järgi

Klõpsake valikut **Redigeeri** > **Täpsem otsing**.Sisestage otsingusõna (tekst) teabe kohta, mida soovite leida, otsinguaknasse ja seejärel klõpsake valikut **Otsi**.Tabamused kuvatakse loendina.Klõpsake ühte kuvatud tabamustest, et minna vastavale leheküljele.

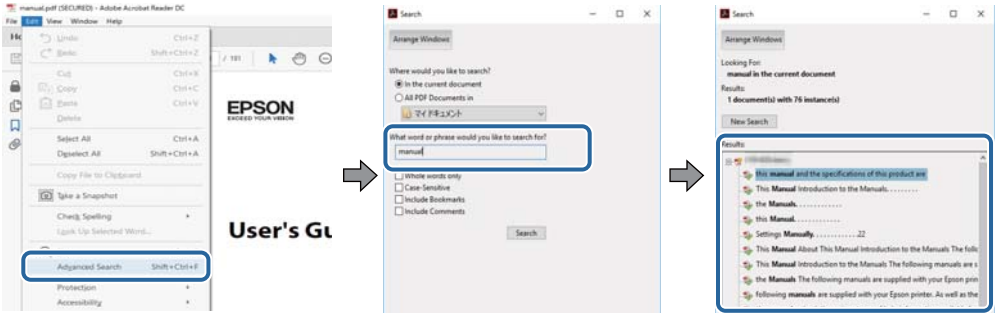

Järjehoidjate abil otse jaotisse liikumine

Klõpsake pealkirja, et minna otse vastavale leheküljele.Klõpsake nuppu + või >, et kuvada vastava jaotise alampealkirjad.Tagasi eelmisele leheküljele naasmiseks tehke klaviatuuril alljärgnev toiming.

❏ Windows: hoidke all klahvi **Alt** ja seejärel vajutage klahvi ←.

❏ Mac OS: hoidke all käsuklahvi ja seejärel vajutage klahvi ←.

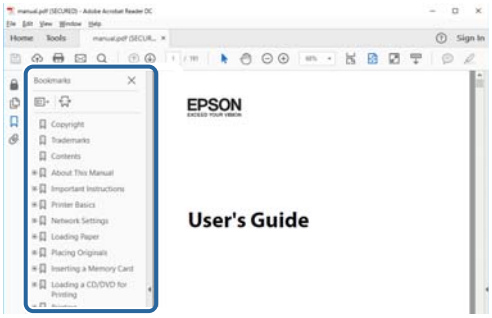

Ainult vajalike lehekülgede printimine

Saate eraldada ja printida ainult need leheküljed, mida teil on vaja.Klõpsake valikut **Prindi** menüüs **Fail** ja seejärel täpsustage, milliseid lehekülgi soovite printida suvandis **Leheküljed** valiku **Prinditavad leheküljed** all.

❏ Järjestikuste lehekülgede valimiseks pange alguslehekülje ja lõpplehekülje vahele sidekriips.

Näide: 20–25

❏ Kui valite lehekülgi, mis ei ole järjestikused, eraldage need komadega.

Näide: 5, 10, 15

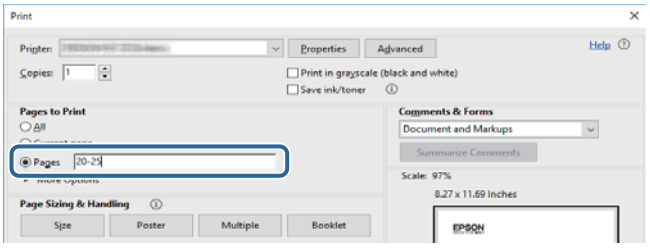

Märgid ja sümbolid

> ***Ettevaatust!***
> *Juhised, mida tuleb hoolega jälgida, et vältida kehavigastuse ohtu.*

> ***Oluline teave:***
> *Juhised, mida tuleb hoolega jälgida, et hoida ära seadmete kahjustamist.*

Märkus.
Täiendav teatmematerjal.

Seotud teave

➡ Lingid seotud osadele.

Selles juhendis kasutatavad kirjeldused

❏ Printeridraiveri ekraanipildid on tehtud opsüsteemis Windows 10 või macOS High Sierra. Ekraanipiltide sisu on mudelist ja olukorrast olenevalt erinev.

❏ Joonised selles juhendis on toodud vaid näiteks. Ehkki sõltuvalt mudelist võivad need olla pisut erinevad, on nende töömeetod sama.

❏ Mõned LCD-ekraani menüükirjed erinevad olenevalt mudelist ja sätetest.

Opsüsteemide viited

Windows

Selles juhendis olevad terminid „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” ja „Windows Server 2003” viitavad järgmistele operatsioonisüsteemidele. Terminit „Windows” kasutatakse kõikide versioonide puhul.

❏ Microsoft® Windows® 10 opsüsteem

❏ Microsoft® Windows® 8.1 opsüsteem

❏ Microsoft® Windows® 8 opsüsteem

❏ Microsoft® Windows® 7 opsüsteem

❏ Microsoft® Windows Vista® opsüsteem

❏ Microsoft® Windows® XP opsüsteem

❏ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition opsüsteem

❏ Microsoft® Windows Server® 2016 opsüsteem

❏ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 opsüsteem

❏ Microsoft® Windows Server® 2012 opsüsteem

Teave juhendi kohta

- ❏ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 opsüsteem
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2008 opsüsteem
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 opsüsteem
- ❏ Microsoft® Windows Server® 2003 opsüsteem

Mac OS

Selles juhendis kasutatakse terminit „Mac OS" selleks, et viidata opsüsteemidele macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x ja Mac OS X v10.6.8.

Olulised juhised

Ohutusjuhised

Lugege ja järgige neid juhiseid, et printeri kasutamine oleks ohutu. Hoidke kindlasti see juhend printeri läheduses. Järgige kindlasti ka kõiki hoiatusi ja juhiseid, mis on printerile märgitud.

- ❏ Osa printeril olevatest sümbolitest on vajalikud printeri ohutuse ja nõuetekohase kasutamise tagamiseks. Vaadake nende sümbolite tähendust järgmisest veebisaidist.

  http://support.epson.net/symbols

- ❏ Kasutage ainult printeriga kaasas olevat toitejuhet ja ärge kasutage seda juhet muudeks otstarveteks. Muude juhete kasutamine printeriga või kaasa pandud toitejuhtme kasutamine teiste seadmetega võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- ❏ Veenduge, et teie vahelduvvoolu toitejuhe vastaks kehtivatele kohalikele ohutusnormidele.
- ❏ Ärge proovige toitejuhet, pistikut, printerit ega lisaseadmeid ise lahti võtta, muuta ega parandada, välja arvatud juhul, kui selleks on esitatud täpsed juhised printeri juhendites.
- ❏ Ühendage printer vooluvõrgust lahti ja toimetage teenindustöödeks kvalifitseeritud tehniku kätte järgmistel juhtudel:

  Toitejuhe või pistik on saanud viga; printerisse on sattunud vedelikku; printer on maha kukkunud või selle korpus on vigastatud; printer ei tööta normaalselt või selle tööomadused on märgatavalt muutunud. Ärge kohandage nuppe, mida see kasutusjuhend ei käsitle.
- ❏ Paigutage printer pistikupesa lähedale, et pistikut saaks hõlpsalt vooluvõrgust eemaldada.
- ❏ Ärge kasutage ega hoidke printerit välistingimustes ja kohtades, kus see võib kokku puutuda mustuse või tolmu, vee või ülemäärase kuumusega. Ärge paigutage printerit kohtadesse, kus see võib saada lööke, puutuda kokku vibratsiooni, kõrge temperatuuri või niiskusega.
- ❏ Hoiduge printerile vedelike ajamisest ja ärge kasutage printerit märgade kätega.
- ❏ Hoidke printer südamestimulaatoritest vähemalt 22 cm kaugusel. Printerist lähtuvad raadiolained võivad südamestimulaatori tööle halvasti mõjuda.
- ❏ Kui vedelkristallekraan on vigastatud, pöörduge printeri müüja poole. Kui vedelkristallekraanist lekib vedelkristallilahust ja see satub kätele, peske käsi hoolikalt vee ning seebiga. Kui vedelkristallilahus satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole.

❏ Printer on raske ja seda tuleks tõsta või kanda vähemalt kahekesi. Printerit tõstes peaksid kaks või enam tõstjat olema allnäidatud asendis.

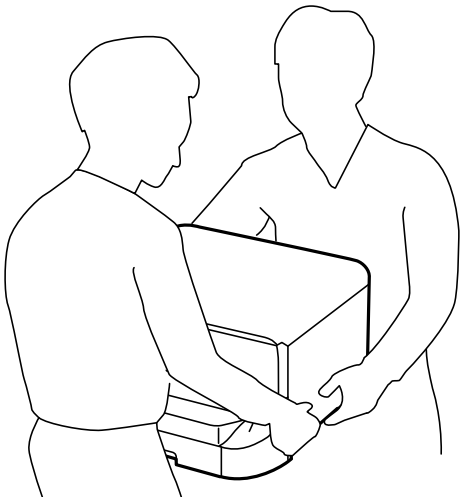

❏ Olge kasutatud tindikassettide käsitsemisel ettevaatlik, sest tindiväljastusava ümber võib olla tindijääke.

  ❏ Kui tinti satub nahale, peske seda kohta põhjalikult vee ja seebiga.

  ❏ Kui tinti satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui ebamugavustunne ja nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti poole.

  ❏ Kui tint satub suhu, pöörduge kohe arsti poole.

❏ Ärge võtke tindikassetti ega hoolduskarpi lahti — nii võib tint silma või nahale sattuda.

❏ Ärge raputage tindikassette liiga tugevalt; vastasel juhul võib tindikassett lekkima hakata.

❏ Hoidke tindikassette ja hooldekarpi lastele kättesaamatus kohas.

Soovitused ja hoiatused printeri kasutamise kohta

Lugege ja järgige neid juhiseid, et vältida printeri ja oma vara kahjustamist. Hoidke see juhend tuleviku tarbeks kindlasti alles.

Nõuanded ja hoiatused printeri seadistamise ning kasutamise kohta

❏ Ärge sulgege ega katke kinni printeri ventilatsiooniavasid ega muid avasid.

❏ Kasutage ainult printeri tagaküljel olevale sildile märgitud toiteallikatüüpi.

❏ Ühendage seade pistikupessa, mis kasutab regulaarselt välja ja sisse lülituvatest paljundusmasinatest või ventilatsioonisüsteemidest erinevat vooluahelat.

❏ Vältige seinalülitite või aegreleede kontrollitavate pistikupesade kasutamist.

❏ Paigutage kogu arvutisüsteem eemale võimalikest elektromagnetiliste häiringute allikatest, nagu kõlarid ja juhtmeta telefonide alused.

- ❏ Paigutage toitejuhtmed nii, et nende vigastamine, keerdumine ja sõlme minek oleks vähetõenäoline. Ärge asetage toitejuhtmete peale esemeid ning vältige toitejuhtmetele astumist ja nendest üle sõitmist. Eriti suure hoolega jälgige seda, toitejuhtmete otsad oleksid sirged, k.a trafosse sisenevate ja sealt väljuvate toitejuhtmete otsad.
- ❏ Kui printer on ühendatud pikendusjuhtmega, veenduge, et pikendusjuhtmega ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületaks pikendusjuhtme nimivoolutugevust. Samuti veenduge, et pistikupessa ühendatud seadmete koguvoolutugevus ei ületaks seinapistikupesa nimivoolutugevust.
- ❏ Kui kasutate printerit Saksamaal, peavad kõik vooluringid olema kaitstud 10- või 16-ampriste kaitselülititega, et printer oleks piisavalt kaitstud lühiühenduste ja liigvoolu eest.
- ❏ Kui ühendate printeri arvuti või muu seadmega kaabli abil, veenduge pistikute õiges asendis. Igal pistikul on ainult üks õige asend. Pistiku valesti ühendamine võib kahjustada mõlemat juhtmega ühendatud seadet.
- ❏ Paigutage printer tasasele kindlale pinnale, mis on igas suunas printeri põhjast laiem. Kaldasendis ei tööta printer korralikult.
- ❏ Vältige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassettidest tinti lekkida.
- ❏ Jätke printeri ette piisavalt vaba ruumi, et paber saaks täielikult välja tulla.
- ❏ Vältige kohti, kus temperatuuri või õhuniiskuse kõikumine on liiga suur. Samuti paigutage printer eemale otsesest päikesevalgusest ning tugevatest valgus- ja soojusallikatest.
- ❏ Ärge pange esemeid printeri piludesse.
- ❏ Ärge pange kätt printimise ajal printerisse.
- ❏ Ärge puudutage printeri sees olevat valget lintkaablit.
- ❏ Ärge kasutage printeri sees ega ümbruses aerosooltooteid, mis sisaldavad kergestisüttivaid gaase. Muidu võib tekkida tuleoht.
- ❏ Ärge liigutage prindipead käega; muidu võite printerit kahjustada.
- ❏ Lülitage printer alati välja nupuga ⏻. Ärge ühendage printerit vooluvõrgust lahti ega lülitage pistikupesast voolu välja, enne kui tuli ⏻ lõpetab vilkumise.
- ❏ Enne printeri transportimist veenduge, et prindipea oleks algasendis (paremas servas) ja tindikassetid omal kohal.
- ❏ Kui te ei kasuta printerit pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhe pistikupesast.

Nõuanded ja hoiatused printeri kasutamisel juhtmeta ühendusega

- ❏ Printerist väljastatavad raadiolained võivad mõjuda halvasti elektroonilistele meditsiiniseadmetele, põhjustades nende töös tõrkeid.Kui kasutate seda printerit meditsiiniasutuses või meditsiiniseadmete läheduses, järgige meditsiiniasutuse volitatud esindaja suuniseid ning kõiki meditsiiniseadmele kantud hoiatusi ja juhtnööre.
- ❏ Printerist väljastatavad raadiolained võivad mõjuda halvasti automaatjuhtimisega seadmetele, nagu automaatuksed või tulekahjualarmid, ning põhjustada tõrgete korral õnnetusi.Kui kasutate seda printerit automaatjuhtimisega seadmete lähedal, järgige kõiki neile seadmetele kantud hoiatusi ja juhtnööre.

Nõuanded ja hoiatused LCD-ekraani kasutamise kohta

- ❏ Vedelkristallekraanil võib olla üksikuid väikeseid heledaid või tumedaid laike ja oma omaduste tõttu võib see olla ebaühtlase heledusega. See on tavapärane ja ei tähenda, et ekraan on kahjustatud.
- ❏ Puhastage ekraani vaid kuiva pehme lapiga. Ärge kasutage vedelikke ega keemilisi puhastusvahendeid.

❏ LCD-ekraani väliskate võib tugeva löögi tagajärjel puruneda. Kui ekraani pinnale tekib täkkeid või mõrasid, pöörduge edasimüüja poole. Ärge püüdke purunenud tükke eemaldada.

Nõuanded ja hoiatused valikulise aluse kasutamise kohta

❏ Alus on mõeldud üksnes selle printeri ja valikuliste paberikassettide paigaldamiseks. Ärge paigaldage sellele ühtki teist toodet peale ettenähtud printeri ja paberikasseti.

❏ Ärge ronige alusele ega asetage sellele rasket eset.

❏ Veenduge, et mõlemad alused on kindlalt kinnitatud, vastasel juhul võib printer kukkuda.

❏ Kinnitage printer või valikuline paberikassett aluse külge, kasutades selleks kaht alusega kaasasolevat kinnitit ja kruvi.

❏ Printeri kasutamisel veenduge, et aluse esiosas olevad rattad on lukustatud.

❏ Ärge liigutage alust, kui rattad on lukustatud.

❏ Ärge liigutage alust, millele on paigaldatud printer või valikuline paberikassett, ebatasasel või järsul pinnal.

Teie isikliku teabe kaitsmine

Kui annate printeri kellelegi teisele või kõrvaldate selle kasutuselt, kustutage kogu printeri mällu salvestatud isiklik teave, valides juhtpaneelil allpool kirjeldatud menüüd.

Sätted > **Üldsätted** > **Süsteemi administreerimine** > **Taasta vaikesätted** > **Kõik sätted**

Printeri põhidetailid

Osade nimetused ja funktsioonid

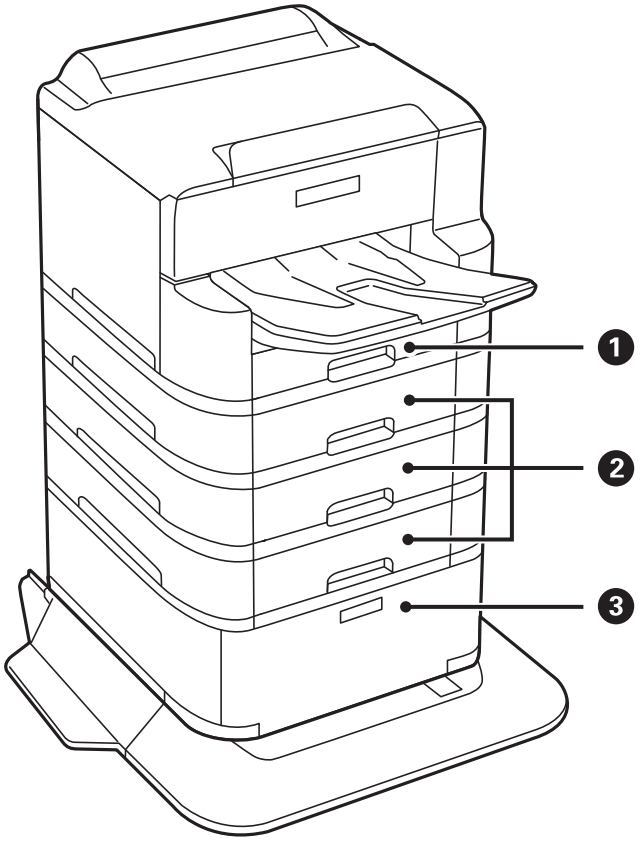

1	Paberikassett 1 (C1)	Laadib paberi.
2	Paberikassett 2, Paberikassett 3, Paberikassett 4 (C2, C3, C4)	Valikulised paberikassetid. Laadib paberi.
3	Alus	Valikuline alus. Võimaldab säilitada paberit või muid tarvikuid.

Printeri põhidetailid

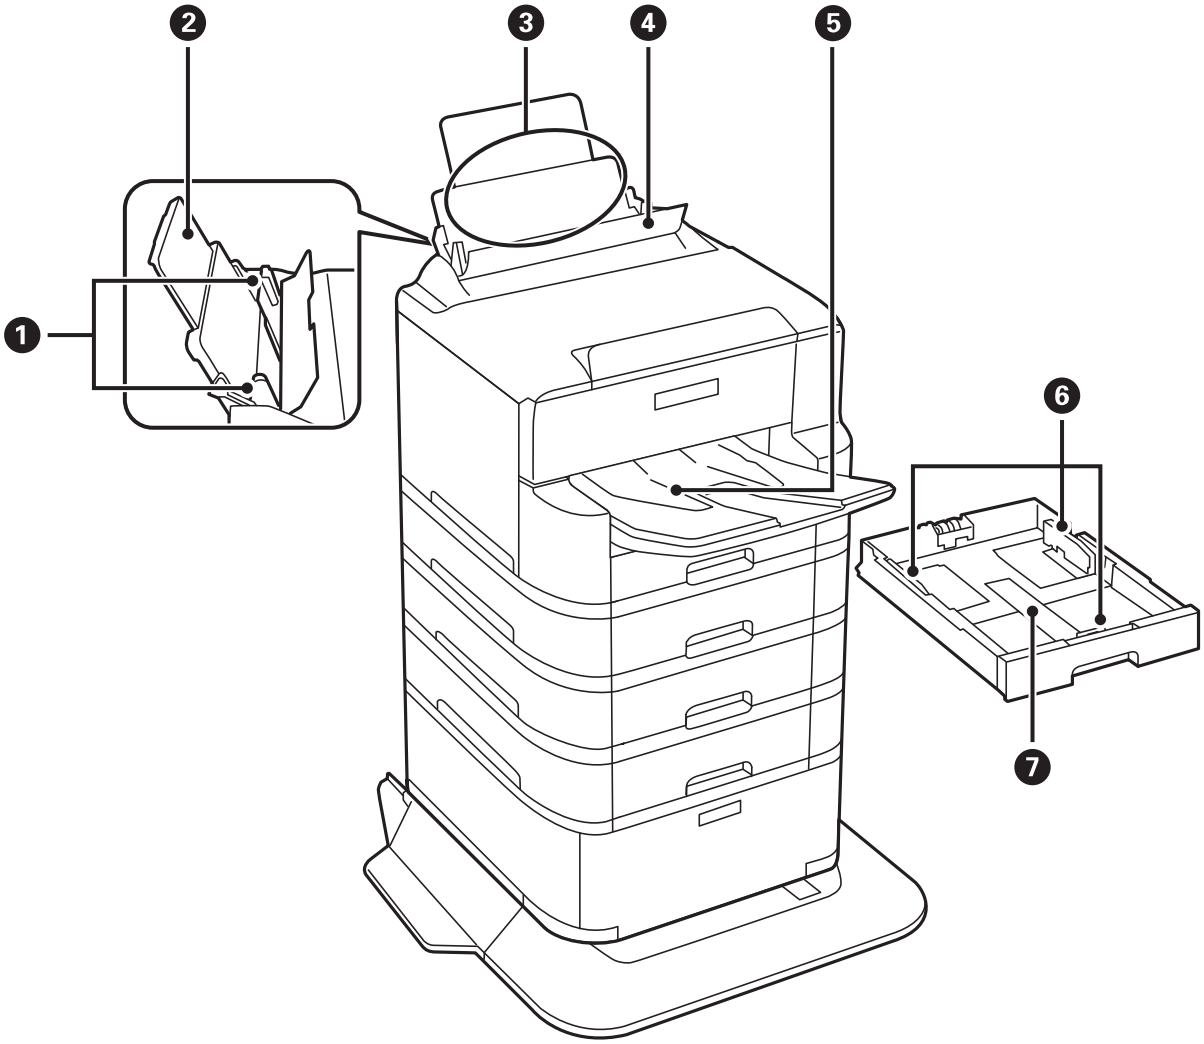

❶	Servajuhikud	Söötke paber otse printerisse. Nihutage paberi servadeni.
❷	Paberitugi	Toetab printerisse laaditud paberit.
❸	Tagumine paberisöötja (B1)	Laadib paberi.
❹	Sööturi kate	Takistab võõrkehade printerisse sattumist. Tavaliselt peaksite selle katte suletuna hoidma.
❺	Väljastussalv	Hoiab väljastatud paberit.
❻	Servajuhikud	Söötke paber otse printerisse. Nihutage paberi servadeni.
❼	Paberikassett	Laadib paberi.

Printeri põhidetailid

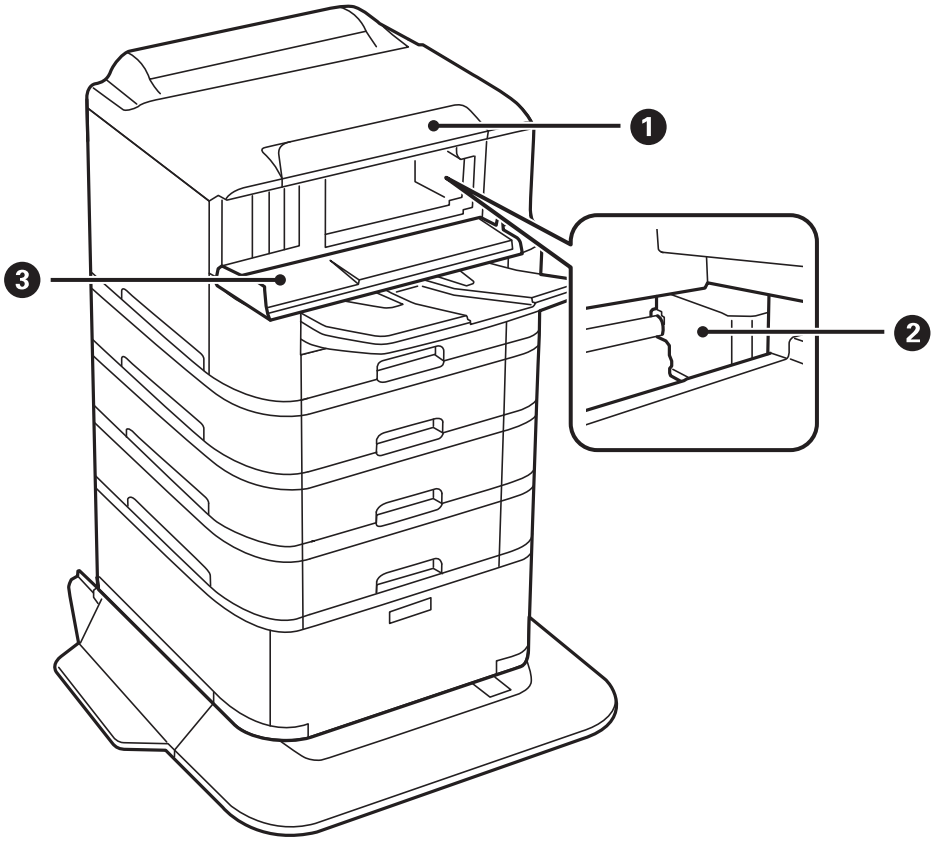

❶	Juhtpaneel	Näitab printeri olekut ja võimaldab teil määrata prindisätteid.
❷	Prindipea	Väljastab tinti.
❸	Esikate (A)	Avage kate printeris ummistunud paberi eemaldamiseks.

Printeri põhidetailid

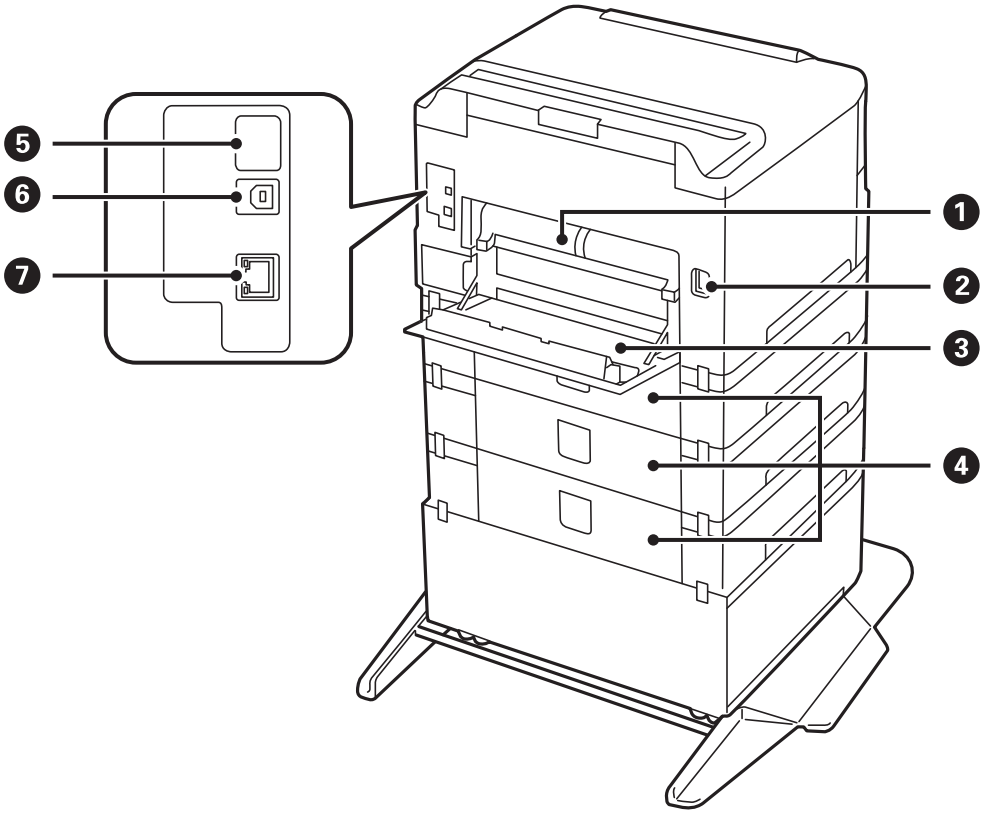

Oluline teave:

Pidage silmas sisestamise suunda, kui kasutate standardi USB 1.0 või USB 2.0 kaablit, muidu võite printerit kahjustada.

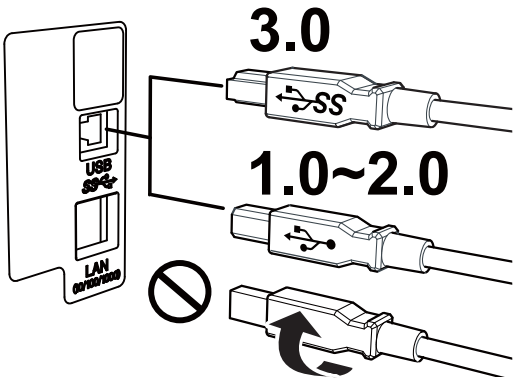

❶	Tagumine kate 2 (D2)	Eemaldage, kui eemaldate ummistunud paberi.
❷	Vahelduvvoolusisend	Toitekaabli ühendamiseks.
❸	Tagumine kate 1 (D1)	Avage kate hooldekarbi või komponentide hooldus rullikud vahetamisel või ummistunud paberi eemaldamisel.

Printeri põhidetailid

❹	Kassetiseadme kate (E)	Valikuliste paberikassettide kate. Avage komponentide hooldus rullikud vahetamiseks või ummistunud paberi eemaldamiseks.
❺	USB-hooldusport	USB-port tulevikus kasutamiseks. Ärge eemaldage kleebist.
❻	USB-port	Port USB-kaabli ühendamiseks.
❼	LAN-port	Port LAN-kaabli ühendamiseks.

Juhtpaneel

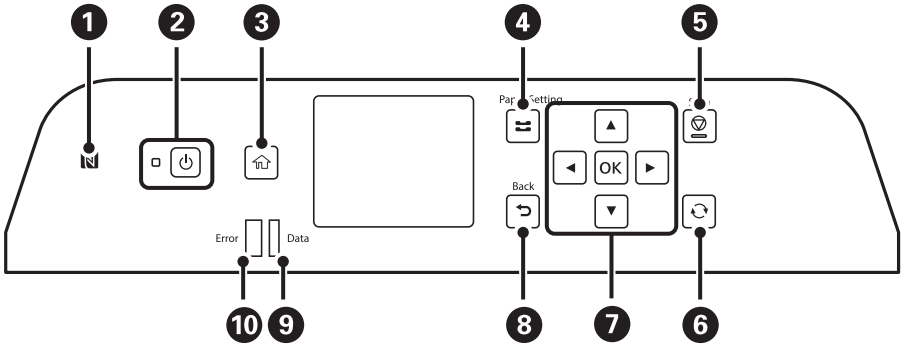

❶	Viige nutiseade üle selle märgi, et otse nutiseadmest printida.
❷	Lülitab printeri sisse või välja. Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja siis, kui olete veendunud, et toitetuli ei põle.
❸	Kuvab avakuva.
❹	Kuvab ekraani **Paberi säte**. Võite valida iga paberiallika jaoks paberiformaadi ja -tüübi sätted.
❺	Peatab hetketoimingu.
❻	Kohaldub olukorrast olenevalt erinevatele funktsioonidele.
❼	Üksuste valimiseks vajutage nuppe ◀, ▲, ▶ ja ▼. Vajutage valiku kinnitamiseks või valitud funktsiooni käivitamiseks OK.
❽	Viib tagasi eelmisele kuvale.
❾	Vilgub, kui printer töötleb andmeid. See lülitub sisse, kui mõni töö on järjekorras.
❿	Vilgub või lülitub tõrke esinemise korral sisse.

Põhikuva konfiguratsioon

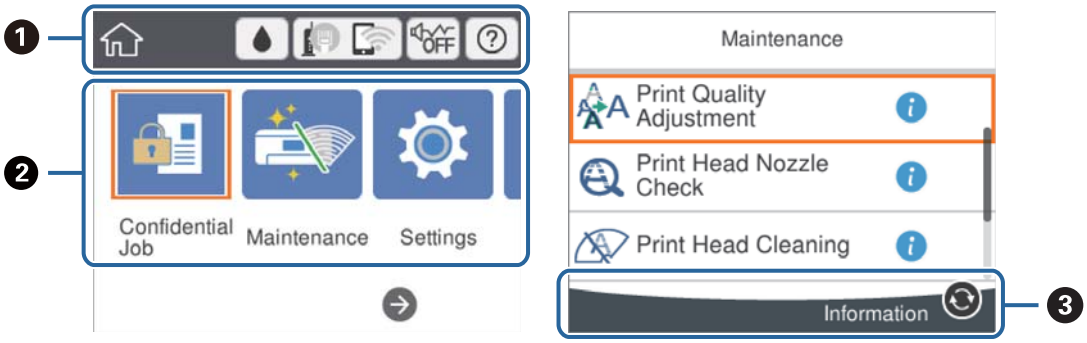

1	Näitab üksuste ikoone, mis on printeri jaoks seadistatud. Valige see ikoon praeguste sätete vaatamiseks või vastava sättemenüü avamiseks. Seda toiminguriba kuvatakse ainult avakuval.
2	Kuvab kõiki režiime.
3	Kuvatakse kasutatavad nupud.

LCD-ekraanil kuvatavad ikoonid

Järgmised ikoonid kuvatakse olenevalt printeri olekust LCD-ekraanil.

	Kuvab ekraani **Toite olek**. Saate kontrollida ligikaudseid tinditasemeid ja hooldekarbi ligikaudset kasutusiga.	
	Näitab võrguühenduse olekut. Sätete vaatamiseks ja muutmiseks valige ikoon. See on otsetee järgmisesse menüüsse. **Sätted** > **Üldsätted** > **Võrgusätted** > **Wi-Fi häälestus**	
		Printer ei ole ühendatud juhtmega võrku (Ethernet) või see on seadistamata.
		Printer on ühendatud juhtmega võrku (Ethernet).
		Printer ei ole ühendatud raadiovõrku (Wi-Fi).
		Printer otsid SSID-d, seadistamata IP-aadress või probleem raadiovõrguga (Wi-Fi).
		Printer on ühendatud raadiovõrku (Wi-Fi). Pulkade arv näitab ühenduse signaalitugevust. Mida rohkem pulki, seda tugevam on ühendus.
		Printer ei ole ühendatud raadiovõrku (Wi-Fi) režiimis Wi-Fi Direct (lihtne AP).
		Printer on ühendatud raadiovõrku (Wi-Fi) režiimis Wi-Fi Direct (lihtne AP).

ON OFF	Näitab, kas **Vaikne režiim** on printeris valitud. Kui see funktsioon on lubatud, teeb printer töö ajal vähem müra, kuid printimiskiirus võib aeglustuda. Müra ei pruugi aga olenevalt valitud paberitüübist ja prindikvaliteedist alati väheneda.
?	Kuvab ekraani **Spikker**. Saate vaadata kasutusjuhiseid või probleemide lahendusi.
i	Näitab lisateabe olemasolu. Teate kuvamiseks valige ikoon.
!	Näitab, et üksustega on probleem. Valige ikoon, et näha, kuidas probleemi lahendada.

Põhitoimingud

Liikuge valitavatele üksustele, kasutades nuppe ▲▼◀▶, ja seejärel vajutage valiku kinnitamiseks või valitud funktsiooni käivitamiseks nuppu OK.

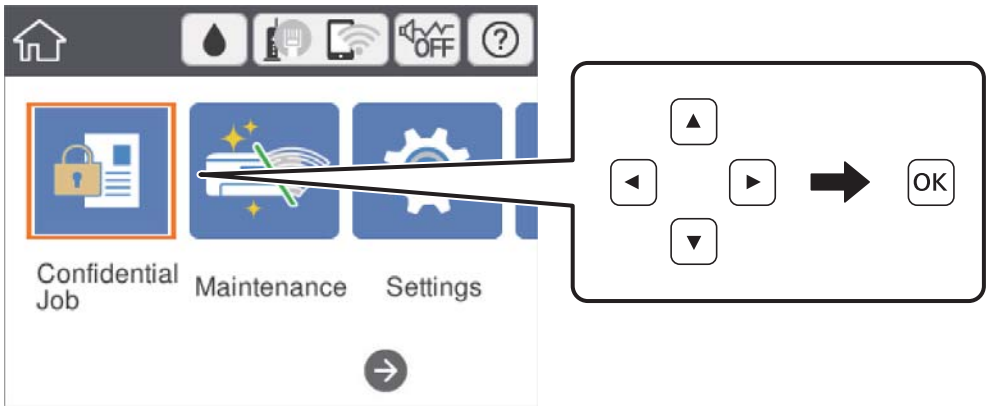

Liikuge sättele, kasutades nuppe ▲▼◀▶, ja seejärel vajutage üksuse sisse või välja lülitamiseks nuppu OK.

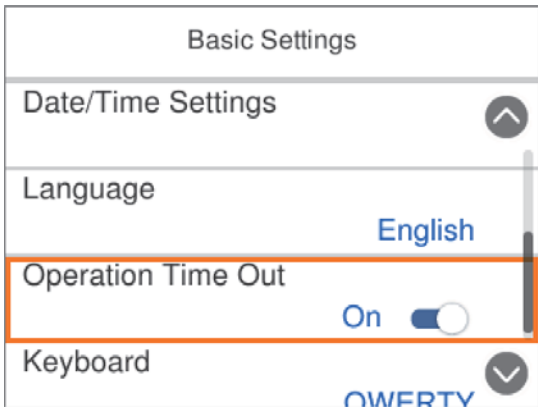

Väärtuse, nime, aadressi jms sisestamiseks liikuge sisendväljale, kasutades nuppe ▲▼◀▶, ja seejärel vajutage ekraanil oleva klaviatuuri kuvamiseks nuppu OK.

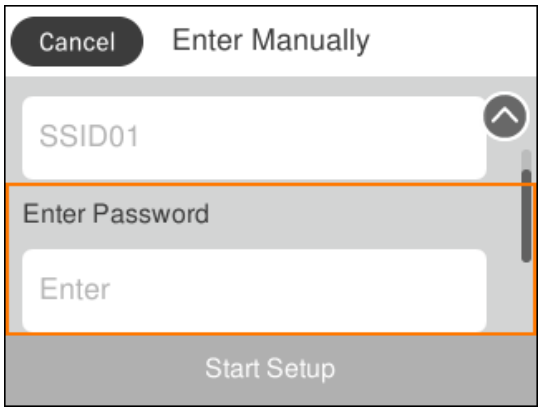

Märkide sisestamine

Ekraanil olev klaviatuur

Saate ekraanil oleva klaviatuuri abil sisestada tärke ja sümboleid, kui määrate võrgusätteid jne.

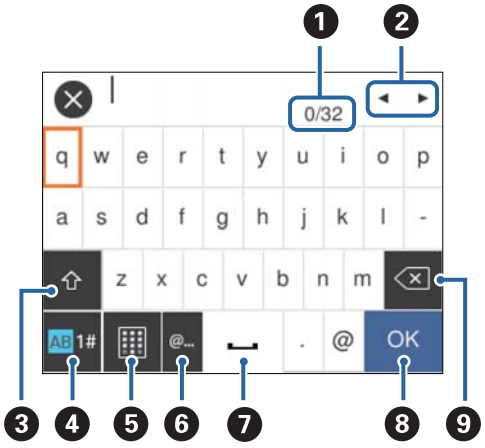

Märkus.
Kuvatavad ikoonid erinevad olenevalt sättest.

❶	Näitab tärkide arvu.
❷	Liigutab kursori sisestusasendisse.
❸	Lülitab suur- ja väiketähtede või numbrite ja sümbolite vahel. Lisaks saate nende vahel lülitada nupuga .
❹	Muudab tähemärgi tüüpi. Saate sisestada tärke ja sümboleid. Lisaks saate nende vahel lülitada nupuga .
❺	Muudab klaviatuuri paigutust.
❻	Sisestab üksuse valimisega sageli kasutatavaid e-posti domeeniaadresse või URL-e.

❼	Sisestab tühiku.
❽	Kinnitab sisestatud märgid.
❾	Kustutab vasakul oleva tähemärgi.

Animatsioonide vaatamine

Saate LCD-ekraanil vaadata kasutusjuhiste animatsioone näiteks paberi laadimise või kinnijäänud paberi eemaldamise kohta.

❏ Valige avakuval ⓘ: kuvatakse spikri ekraan. Valige **Õpetus** ja seejärel valige üksused, mida soovite vaadata.

❏ Valige toiminguekraani allosal **Õpetus**: kuvatakse kontekstist sõltuv animatsioon.

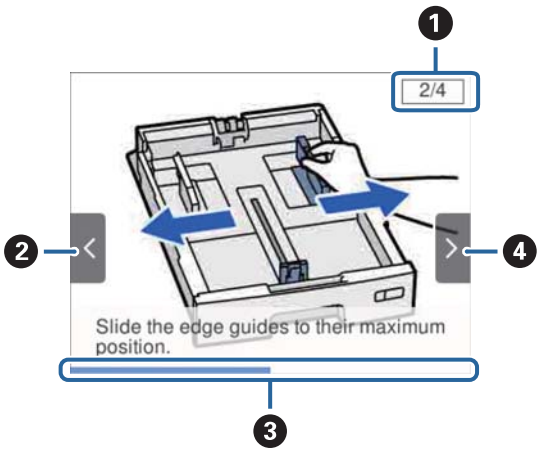

❶	Näitab, mitu sammu on kokku ja praeguse sammu numbrit. Ülalpool toodud näites on toodud samm 2/4.
❷	Vajutage nuppu ◀, et naasta eelmise sammu juurde.
❸	Näitab teie edenemist praeguses sammus. Kui edenemisriba jõuab lõppu, korratakse animatsiooni.
❹	Vajutage nuppu ▶, et minna järgmise sammu juurde.

Printeri ettevalmistamine

Paberi laadimine

Kasutatav paber ja mahud

Märkus.

❏ *Sümboli tähendus on toodud allpool.*

: *kahepoolse printimise sätted*

❏ *Kuvatav paberi suurus võib sõltuvalt draiverist olla erinev.*

Epsoni originaalpaber

Epson soovitab väljaprintide kvaliteedi tagamiseks kasutada Epsoni originaalpaberit.

Märkus.

❏ *Epsoni originaalpaberit ei saa Epsoni universaalse printeridraiveriga printides kasutada.*

❏ *Paberi kättesaadavus erineb piirkonniti. Pöörduge Epsoni toe poole, et saada uusimat teavet teie piirkonnas kättesaadava paberi kohta.*

❏ *Kasutades Epsoni originaalpaberile printimisel kasutaja määratud formaati, on printimiskvaliteedi sätetest saadaval ainult valikud **Standard** või **Normal**. Kuigi mõned printeridraiverid võimaldavad valida parema printimiskvaliteedi, kasutatakse väljaprintide puhul sätet **Standard** või **Normal**.*

Dokumentide printimiseks sobiv paber

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)			
		C1	C2 – C4	Tagumine paberisöötja	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	✓

Fotode printimiseks sobiv paber

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)			
		C1	C2 – C4	Tagumine paberisöötja	
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4 13×18 cm (5×7 tolli) 10×15 cm (4×6 tolli)	–	–	20	–

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed)			
		C1	C2 – C4	Tagumine paberisöötja	
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+ A3	–	–	10	–
	A4 13×18 cm (5×7 tolli) 16 : 9 laiformaat (102×181 mm) 10×15 cm (4×6 tolli)	–	–	20	
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3+ A3	–	–	10	–
	A4 10×15 cm (4×6 tolli)	–	–	20	
Epson Photo Paper Glossy	A3+	–	–	10	–
	A4 13×18 cm (5×7 tolli) 10×15 cm (4×6 tolli)	–	–	20	
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+ A3	–	–	10	–
	A4	–	–	20	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3	–	–	50	–
	A4	–	–	70	

Seotud teave

➡ „Osade nimetused ja funktsioonid” lk 13

➡ „Tehnilise toe veebisait” lk 164

Müügil olev paber

Märkus.
Formaadid 8,5×13 tolli, 8K (270×390 mm), 16K (195×270 mm) ja pool-Letter ei ole saadaval, kui prindite PostScript-printeridraiveriga.

Printeri ettevalmistamine

Tavapaberid

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed või ümbrikud)			
		C1	C2 – C4	Tagumine paberisöötja	
Tavapaber Koopiapaber Kirjaplank Ringlussevõetud paber Värviline paber Eeltrükitud paber Tavaline kvaliteetpaber	A3+	–	–	50	✓
	A3, B4	Kuni külgjuhikul kolmnurga sümboliga näidatud jooneni.		50	
	Legal, 8,5×13 tolli, Letter, A4, Executive, B5, A5, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm)			85	
	Half letter, B6, A6	Kuni külgjuhikul kolmnurga sümboliga näidatud jooneni.	–	85	
	Kasutaja määratud (mm) 55×127 kuni 329×1200	–	–	1	
	Kasutaja määratud (mm) 100×148 kuni 297×431,8	Kuni külgjuhikul kolmnurga sümboliga näidatud jooneni.	–	–	
	Kasutaja määratud (mm) 148×210 kuni 297×431,8	Kuni külgjuhikul kolmnurga sümboliga näidatud jooneni.		50	

* Sellise paberi tüübi ning suuruse kombinatsiooni valimisel ei saa kahepoolset printimist kasutada.

Paksud paberid

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed või ümbrikud)			
		C1	C2 – C4	Tagumine paberisöötja	
Paks paber (91 kuni 150 g/m^2)	A3, B4, Legal, 8K (270×390 mm)	150	250	20	✓
	8,5×13 tolli, Letter, A4, Executive, B5, A5, 16K (195×270 mm)		300	40	
	Half letter, B6, A6	150	–	40	
	Kasutaja määratud (mm) 55×127 kuni 329×1200	–	–	1	
	Kasutaja määratud (mm) 100×148 kuni 297×431,8	150	–	–	
	Kasutaja määratud (mm) 148×210 kuni 297×431,8	150	250	20	

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed või ümbrikud)			
		C1	C2 – C4	Tagumine paberisöötja	
Paks paber (151 kuni 200 g/m²)	A3, B4, Legal, 8K (270×390 mm)	120	200	15	–
	8,5×13 tolli, Letter, A4, Executive, B5, A5, 16K (195×270 mm)		250	30	
	Half letter, B6, A6	120	–	30	
	Kasutaja määratud (mm) 55×127 kuni 329×1200	–	–	1	
	Kasutaja määratud (mm) 100×148 kuni 297×431,8	120	–	–	
	Kasutaja määratud (mm) 148×210 kuni 297×431,8	120	200	15	
Paks paber (201 kuni 256 g/m²)	A3, B4, Legal, 8K (270×390 mm)	–	–	10	–
	8,5×13 tolli, Letter, A4, 16K (195×270 mm), Executive, B5, A5, Half letter, B6, A6	–	–	20	
	Kasutaja määratud (mm) 55×127 kuni 329×1200	–	–	1	

* Sellise paberi tüübi ning suuruse kombinatsiooni valimisel ei saa kahepoolset printimist kasutada.

Ümbrikud

Kandja nimetus	Formaat	Laadimismaht (lehed või ümbrikud)			
		C1	C2 – C4	Tagumine paberisöötja	
Ümbrik	Ümbrik #10, Ümbrik DL, Ümbrik C6	–	–	10	–
	Ümbrik C4	–	–	1	

Seotud teave

➡ „Osade nimetused ja funktsioonid” lk 13

Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel

❏ Lugege paberiga kaasnenud juhiseid.

❏ Epsoni originaalpaberit kasutades kvaliteetsete väljaprintide saamiseks kasutage paberit keskkonnas, mis on toodud paberiga kaasas olevatel lehtedel.

❏ Ärge kasutage ristikiulist paberit, mille laius on väiksem kui 105 mm.

❏ Enne laadimist lehvitage paberiservasid ja joondage need siis. Ärge lehvitage ega painutage fotopaberit. See võib prinditavat külge kahjustada.

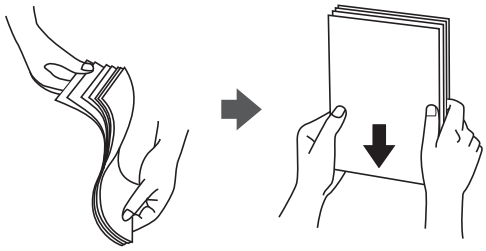

❏ Kui paber on kaardus, tasandage see või painutage seda pisut vastassuunas, enne kui selle laadite. Kaardus paberile printimine võib põhjustada paberiummistust või väljaprindi määrdumist.

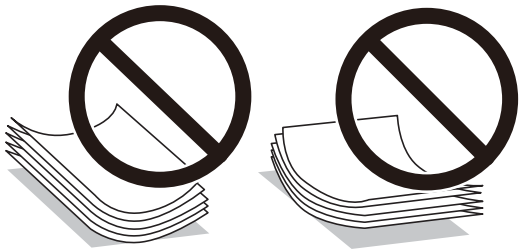

❏ Ärge kasutage paberit, mis on laineline, rebenenud, lõigatud, volditud, niiske, liiga paks või õhuke või mille küljes on kleepsusid. Sellise paberi kasutamine võib põhjustada paberiummistust või väljaprindi määrdumist.

❏ Veenduge, et kasutate pikakiulist paberit. Kui te pole kindel, millist tüüpi paberit kasutate, vaadake paberi pakendit või küsige paberi kohta teavet selle tootjalt.

Seotud teave

➡ „Printeri spetsifikatsioonid” lk 133

Kuidas täita Paberikassett paberiga

Märkus.
Kui paigaldatud on valikuline alus ja paberikassetid, ärge tõmmake kaht või enamat paberikassetti korraga välja.

Printeri ettevalmistamine

1. Veenduge, et printer ei tööta ja tõmmake seejärel paberikassett välja.

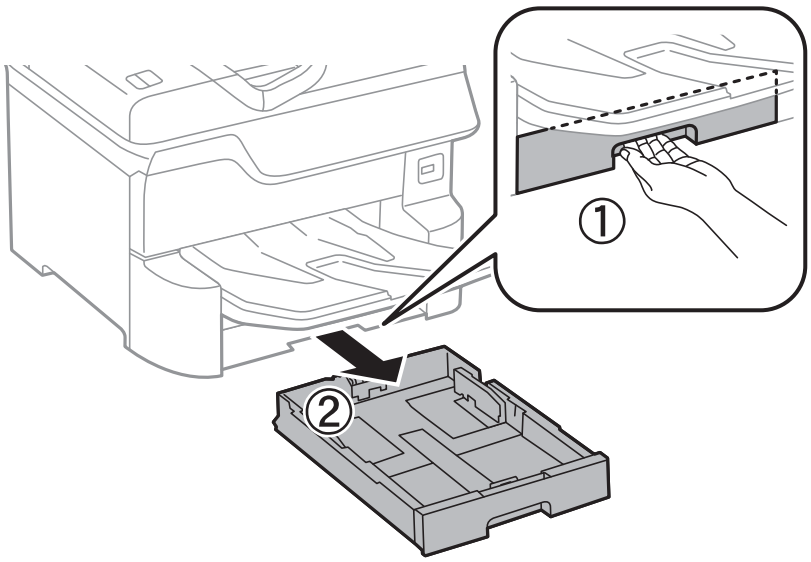

2. Nihutage eesmine äärejuhik maksimaalsesse asendisse ja nihutage seejärel külgmisi äärejuhikuid, et paberiformaat soovitud väärtusele kohandada.

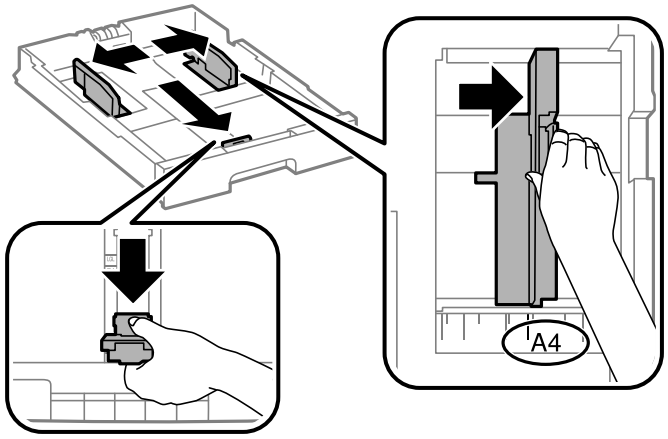

3. Laadige paber seadmesse, prinditav külg allpool, ja nihutage seejärel eesmine äärejuhik paberi servani.

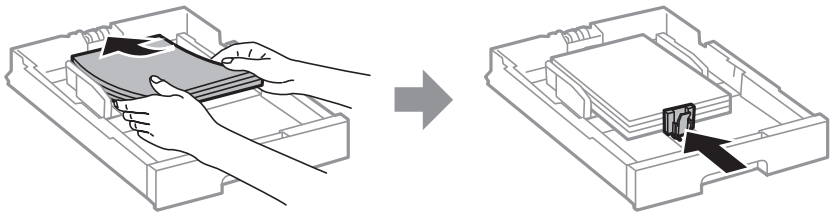

> ***Oluline teave:***
>
> *Ärge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Ärge laadige tavapaberit servajuhiku siseküljel oleva kolmnurga sümboli all olevast joonest kõrgemal.*

4. Veenduge, et paberiformaadi silt vastaks paberile, mis on laaditud komponenti paberikassett. Kui need ei ole vastavuses, eemaldage hoidik ja muutke sildile märgitud paberiformaati.

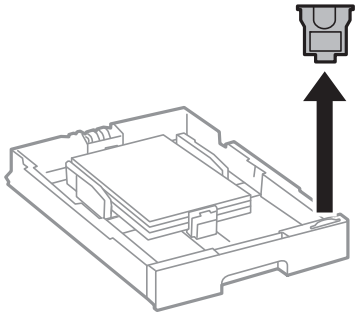

5. Sisestage paberikassett täies ulatuses.

6. Kui laadite eelmisel korral laaditust erinevat tüüpi paberit, valige paberi tüüp juhtpaneelilt.

   Vajutage nuppu, valige paberikassett, kuhu laadisite paberi, ja seejärel valige paberi tüüp.

   Märkus.
   Samuti peate paberit laadides määrama selle formaadi, kui laaditava paberi formaat ei ole üks järgmistest.

   A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6

Seotud teave

➡ „Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel” lk 25
➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22
➡ „Paberitüüpide loend” lk 31

Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga

1. Avage sööturi kate ja tõmmake paberitugi välja.

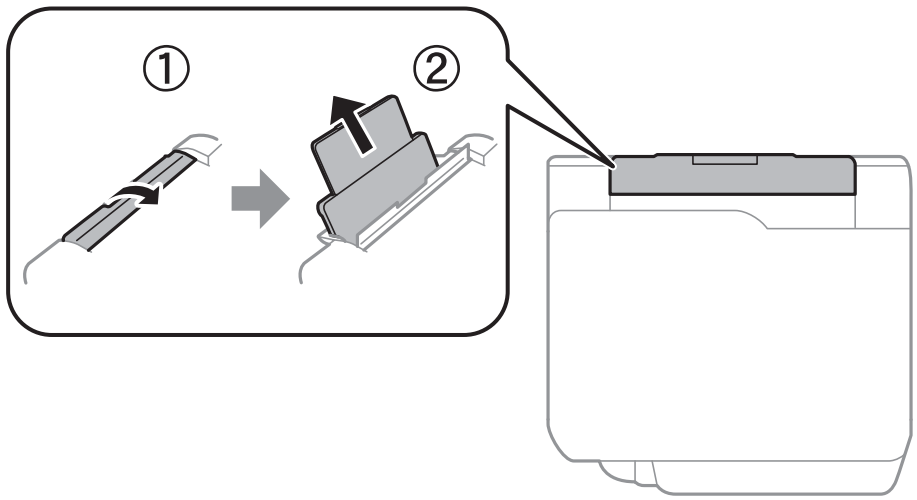

2. Nihutage äärejuhikuid.

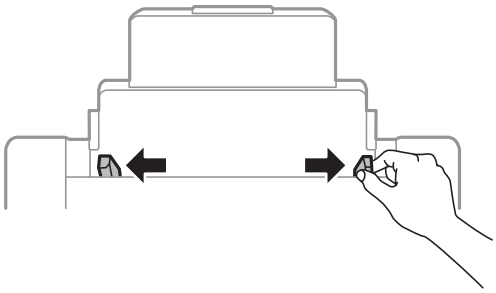

3. Laadige paber tagumine paberisöötjai keskele nii, et prinditav külg jääb ülespoole.

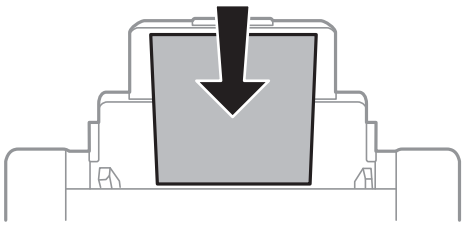

Oluline teave:

- ❏ *Ärge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Ärge laadige tavapaberit servajuhiku siseküljel oleva kolmnurga sümboli all olevast joonest kõrgemal.*
- ❏ *Laadige paber nii, et lühike serv on eespool. Kui olete aga seadistanud kasutaja määratud formaadi suvandis paberi laiuseks pikema serva, laadige paber pika servaga eespool.*

Augustatud paber

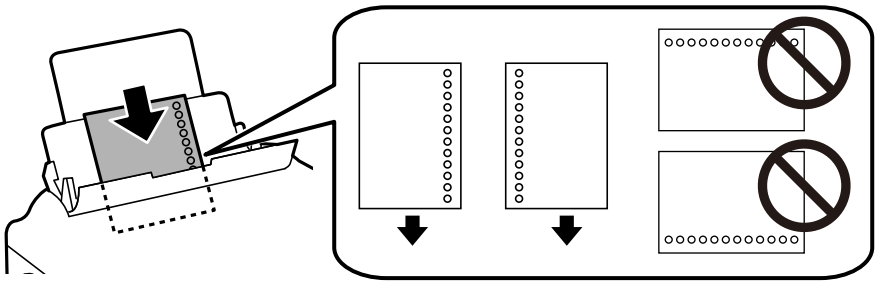

Märkus.

- ❏ *Laadige üks leht ettenähtud suurusega tavapaberit, mille köiteaugud on vasakul või paremal.*
- ❏ *Kohandage failis printimisasendit, et vältida avade kohale printimist.*
- ❏ *Automaatne kahepoolne printimine pole eelnevalt augustatud paberi puhul võimalik.*

4. Lükake servajuhikud vastu paberi serva.

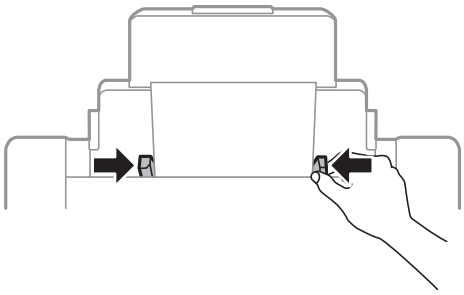

5. Määrake juhtpaneelil komponenti tagumine paberisöötja pandud paberi formaat ja tüüp.

Märkus.

❏ *Saate kuvada ka paberiformaadi ja -tüübi ekraani, vajutades juhtpaneelil nuppu .*

❏ *Pange ülejäänud paber tagasi pakendisse. Kui te jätate selle printerisse, võib paber kaarduda või prindikvaliteet langeda.*

Seotud teave

➡ „Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel” lk 25

➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

➡ „Paberitüüpide loend” lk 31

➡ „Ümbrike laadimine ja ettevaatusabinõud” lk 30

➡ „Pikkade paberite laadimine ning hoiatused” lk 31

Ümbrike laadimine ja ettevaatusabinõud

Laadige ümbrikud komponendi tagumine paberisöötja keskele lühem serv eespool ja avamisserv allpool ning lükake külgjuhikud vastu ümbriku servi.

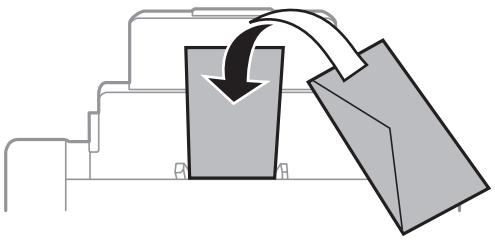

❏ Enne laadimist lehvitage ümbrikuservasid ja joondage need. Kui virnastatud ümbrikud on õhku täis, suruge neid enne laadimist tasandamiseks alla.

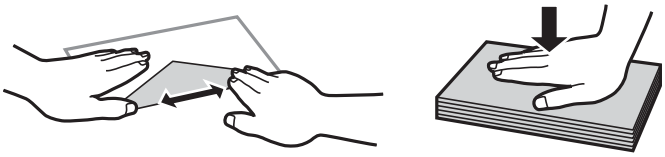

❏ Ärge kasutage kaardus ega volditud ümbrike. Selliste ümbrike kasutamine võib põhjustada paberiummistust või väljaprindi määrdumist.

❏ Ärge kasutage kleepuvate klappide või aknaga ümbrikke.

❏ Vältige liiga õhukeste ümbrike kasutamist, sest need võivad printimise ajal kaarduda.

Seotud teave

➡ „Müügil olev paber” lk 23

➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

Pikkade paberite laadimine ning hoiatused

Laadige pikk paber tagumine paberisöötja nii, et paber jääks rulli. Valige paberi formaadi sätteks **Kasutaja poolt määratud**.

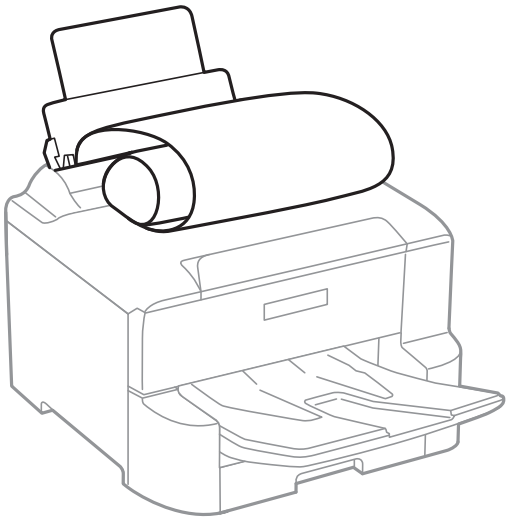

❏ Pikka paberit ei saa hoida väljastussalves. Valmistage ette kast vms, et paber ei kukuks põrandale.

❏ Ärge puudutage söödetavat ega väljastatavat paberit. See võib vigastada käsi või vähendada prindikvaliteeti.

Seotud teave

➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

Paberitüüpide loend

Parimate printimistulemuste saavutamiseks valige kasutatava paberi tüübile vastav säte.

Kandja nimetus	Kandja tüüp			
	Juhtpaneel	Printeridraiver	PostScripti printeridraiver	Epsoni universaalne printeridraiver
Epson Bright White Ink Jet Paper	Tavapaber	tavapaberid	Plain	Tavaline

Kandja nimetus	Kandja tüüp			
	Juhtpaneel	Printeridraiver	PostScripti printeridraiver	Epsoni universaalne printeridraiver
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Kõrgläikega	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Kõrgkvaliteetne Läikiv	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Kõrgkvalit. poolläikiv	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Läikiv	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matt	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matt	Epson Matte	Photo Quality Ink Jet Paper	-
Paks paber (91 kuni 150 g/m²)	Paks paber1	Paks paber1	Paks paber1	Paks paber1
Paks paber (151 kuni 200 g/m²)	Paks paber2	Paks paber2	Paks paber2	Paks paber2
Paks paber (201 kuni 256 g/m²)	Paks paber3	Paks paber3	Paks paber3	Paks paber3

Tuvastatavate paberiformaatide loend

Kui lubate sätte **Pab. suur. autom. tuvast.**, tuvastatakse järgmisi paberiformaate automaatselt, kui need on laaditud komponenti paberikassett.

A6, B6, A5, Half letter, B5, A4, Letter, B4, Legal, A3, Ledger

Sarnaseid paberiformaate, nagu A4 ja Letter, ei pruugita õigesti tuvastada. Kui formaate Half letter, Letter, Legal, ja Ledger tuvastatakse kui formaate A5, A4, B4, ja A3, vajutage nuppu ja valige seejärel õige formaat.

Kui formaate ei õnnestu automaatselt tuvastada, vajutage nuppu , keelake funktsioon **Pab. suur. autom. tuvast.** ja seejärel valige laaditud paberi formaat.

Menüüsuvandid režiimis Sätted

Valige erinevate sätete tegemiseks printeri avakuval suvand **Sätted**.

Menüüsuvandid režiimis Üldsätted

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > **Üldsätted**

Põhisätted

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > **Üldsätted** > **Põhisätted**

Te ei saa muuta administraatori poolt lukustatud sätteid.

LCD heledus:

Kohandage LCD-ekraani eredust.

Unetaimer:

Reguleerige unerežiimi (energiasäästurežiim) sisenemise aega, kui printer ei ole teinud ühtegi toimingut. Sättega määratud aja möödudes läheb LCD-ekraan mustaks.

Väljalülitustaimer:

Ostu sooritamise kohast olenevalt võib teie tootel olla see funktsioon või funktsioon **Välja lülit. säte**.

Valige see säte, et lülitada printer automaatselt välja, kui seda määratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Saate kohandada aega, mille järel rakendub toitehaldus. Aja mis tahes suurenemine mõjutab toote energiasäästlikkust. Arvestage enne muudatuste tegemist keskkonnaga.

Välja lülit. säte:

Ostu sooritamise kohast olenevalt võib teie tootel olla see funktsioon või funktsioon **Väljalülitustaimer**.

- ❏ Välja lülitatud kui on inaktiveeritud

  Valige see säte, et lülitada printer automaatselt välja, kui seda määratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Aja mis tahes suurenemine mõjutab toote energiasäästlikkust. Arvestage enne muudatuste tegemist keskkonnaga.

- ❏ Välja lülit. kui ühendus on lahutatud

  Valige see säte, et lülitada printer välja 30 minuti pärast, kui katkeb ühendus kõigi võrguportidega, kaasa arvatud LINE-pordiga. Olenevalt regioonist on võimalik, et see funktsioon ei ole saadaval.

Kuupäeva/kellaaja sätted:

- ❏ Kuupäev/kellaaeg

  Sisestage praegune kuupäev ja kellaaeg.

- ❏ Suveaeg

  Valige teie piirkonnas kehtiv suveaja säte.

- ❏ Ajavahe

  Sisestage kohaliku aja ja UTC (koordineeritud maailmaaja) vaheline erinevus.

Keel/Language:

Valige LCD-ekraanil kasutatav keel.

Toimingu ajalõpp:

Valige **Sees**, et naasta lähtekuvale, kui määratud aja jooksul ei ole tehtud ühtegi toimingut. Kui rakendatud on kasutajapiirangud ja määratud aja jooksul ei ole tehtud ühtegi toimingut, logitakse teid välja ja viiakse tagasi lähtekuvale.

Klaviatuur:

Muutke LCD-ekraanil klaviatuuri paigutust.

Printeri sätted

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > **Üldsätted** > **Printeri sätted**

Te ei saa muuta administraatori poolt lukustatud sätteid.

Paberilähte sätted:

Paberi säte:

Valige paberiallikas, et täpsustada laaditud paberi formaat ja tüüp. Kui **Pab. suur. autom. tuvast.** on lubatud, tuvastab printer laaditud paberi formaadi.

Tagumine paberisöötja eelistamine:

Valige **Sees**, et anda printimisel prioriteet paberile, mis on laaditud seadmesse tagumine paberisöötja.

A4/Letter automaatne ümberlülitus:

Valige **Sees**, et sööta paberit A4-formaadi paberiallikast, kui ühegi paberiallika formaadiks pole määratud Letter, või Letter-formaadi paberiallikast, kui ühegi paberiallika formaadiks pole määratud A4.

Sätete automaatne valimine:

Valige sätteks **Sees**, et printida automaatselt paberile ükskõik millisest allikast, milles on teie paberisätetele vastav paber.

Tõrketeade:

Valige **Sees**, et kuvada tõrketeade, kui valitud paberiformaat või -tüüp ei vasta laaditud paberile.

Paberi häälestuse autom. kuvamine:

Valige **Sees**, et kuvada ekraan **Paberi säte**, kui laadite paberit paberiallikasse. Kui te keelate selle funktsiooni, ei saa te seadmest iPhone ega iPad rakendusega AirPrint printida.

Printimiskeel:

Valige USB-liidese või võrguliidese jaoks printimiskeel.

Universaal. printimissätted:

Need prindisätted rakenduvad, kui kasutate printimiseks välist seadet ilma printeridraiverita.

Nihe üles:

Kohandage paberi ülemist veerist.

Nihe vasakule:

Kohandage paberi vasakut veerist.

ihe üles tagaküljel:

Kohandage kahepoolsel printimisel lehe tagakülje ülemist veerist.

Nihe vasakule tagaküljel:

Kohandage kahepoolsel printimisel lehe tagaveerise vasakut veerist.

Kontrollige paberi laiust:

Valige **Sees**, et kontrollida enne printimist paberi laiust. See hoiab ära printimise üle paberi servade, kui paberiformaadi säte on vale, kuid võib vähendada printimiskiirust.

Jäta tühi leht vahele:

Jätab tühjad lehed printimisel automaatselt vahele.

PDL printimiskonfiguratsioon:

Valige suvandi PDL printimiskonfiguratsioon sätted, mida soovite kasutada PCL- või PostScript-printimiseks.

Tavasätted:

- ❏ Paberi formaat

  Valige vaikimisi paberiformaat PCL- või PostScript-printimiseks.
- ❏ Paberi tüüp

  Valige vaikimisi paberitüüp PCL- või PostScript-printimiseks.
- ❏ Suund

  Valige vaikimisi suund PCL- või PostScript-printimiseks.
- ❏ Kvaliteet

  Valige prindikvaliteet PCL- või PostScript-printimiseks.
- ❏ Tindi säästurežiim

  Valige **Sees**, et säästa printimistihedust vähendades tinti.
- ❏ Printimisjärjestus

  Viimane leht üleval:

  Alustab printimist faili esimesest leheküljest.

  Esimene leht üleval:

  Alustab printimist faili viimasest leheküljest.
- ❏ Koopiate arv

  Määrake prinditavate koopiate arv.
- ❏ Köiteveeris

  Valige köitmiskoht.

❏ Automaatne paberi väljutus

Valige **Sees**, et väljutada paber automaatselt, kui printimine peatatakse prinditöö ajal.

❏ 2-poolne printimine

Valige **Sees**, et printida kahepoolselt.

PCL-menüü:

❏ Fondi allikas

Resident

Valige printerisse eelnevalt installitud fondi kasutamiseks.

Laadi alla

Valige allalaaditud fondi kasutamiseks.

❏ Fondi number

Valige fondi vaikeallika jaoks fondi vaikenumber. Number erineb olenevalt määratud sätetest.

❏ Samm

Skaleeritava ja püsisammuga fondi puhul määrake fondi vaiketihedus. Saate valida väärtuse vahemikus 0,44–99,99 cpi (tähemärki tolli kohta) sammuga 0,01.

Seda suvandit ei pruugita olenevalt fondi allika või fondi numbri sätetest kuvada.

❏ Kõrgus

Skaleeritava ja proportsionaalfondi puhul määrake fondi vaikekõrgus. Saate valida väärtuse vahemikus 4,00–999,75 punkti sammuga 0,25.

Seda suvandit ei pruugita olenevalt fondi allika või fondi numbri sätetest kuvada.

❏ Sümbolite komplekt

Valige sümbolite vaikekomplekt. Kui fondi allika ja numbri sättes valitud font pole uues sümbolite komplekti sättes saadaval, asendatakse fondi allika ja numbri sätted automaatselt vaikeväärtusega IBM-US.

❏ Vorm

Määrake valitud paberiformaadi ja suuna jaoks ridade arv. See muudab ka reasammu (VMI) ning uus VMI-väärtus salvestatakse printerisse. See tähendab, et hilisemad leheformaadi või -suuna sätte muudatused muudavad ka salvestatud VMI-põhist vorminguväärtust.

❏ CR-funktsioon

Kui prindite konkreetse operatsioonisüsteemi draiveriga, valige reavahetuse käsk.

❏ LF-funktsioon

Kui prindite konkreetse operatsioonisüsteemi draiveriga, valige reavahetuse käsk.

❏ Paberiallika määramine

Määrake paberiallika valimise käsu ülesanne. Väärtuse **4** valimisel ühilduvad määratavad käsud HP LaserJet 4-ga. Väärtuse **4K** valimisel ühilduvad määratavad käsud HP LaserJet 4000, 5000 ja 8000-ga. Väärtuse **5S** valimisel ühilduvad määratavad käsud HP LaserJet 5S-iga.

PS3-menüü:

❏ Tõrkeleht

Valige **Sees**, et printida leht, millel on näidatud olek, kui PostScript- või PDF-printimise ajal esineb tõrge.

❏ Värviline

Valige PostScripti printimise jaoks värvirežiim.

❏ Binaarne

Valige **Sees**, kui prindite andmeid, mis sisaldavad binaarkujutisi. Rakendus võib kahendandmeid saata isegi juhul, kui printeridraiveri sätteks on määratud ASCII, kuid andmete printimiseks tuleb see funktsioon lubada.

❏ PDF-lehekülje suurus

Valige PDF-faili printimisel paberiformaat. Kui valitud on **Auto**, määratakse paberiformaat vastavalt esimese lehe formaadile.

Automaatne veaparandaja:

Valige kahepoolse printimise tõrke või mälu täitumise tõrke korral tehtav toiming.

❏ Sees

Kuvab hoiatuse ja prindib ühepoolses režiimis, kui esineb kahepoolse printimise tõrge, või prindib ainult printeril töödelda õnnestunud andmed, kui esineb mälu täitumise tõrge.

❏ Välj.

Kuvab tõrketeate ja katkestab printimise.

Paks paber:

Valige **Sees**, et hoida ära väljaprintide määrdumist tindiga, see võib aga vähendada printimiskiirust.

Vaikne režiim:

Valige **Sees**, et vähendada printimise ajal müra, see aga võib vähendada printimiskiirust. Olenevalt paberi tüübist ja valitud prindikvaliteedi sätetest ei pruugi printeri müratasemes erinevust olla.

Tindi kuivamisaeg:

Valige tindi kuivamisaeg kahepoolse printimise jaoks. Printer prindib teisele poole pärast esimese poole printimist. Kui väljaprindid on määrdunud, muutke ajasätet suuremaks.

Avuti ühendamine USB kaudu:

Valige **Aktiveeri**, et anda USB-ga ühendatud arvutile printerile juurdepääs. Valiku **Deaktiveeri** korral on piiratud printimine, mida ei ole saadetud üle võrguühenduse.

USB I/F ajalõpu sätted:

Määrake sekundid, mis peavad enne arvutiga loodud USB-side lõpetamist mööduma, pärast seda, kui printer saab PostScripti printeridraiverist või PCL printeridraiverist prinditöö. Kui töö lõppemine ei ole PostScripti printeridraiverist või PCL printeridraiverist selgelt määratletud, võib tekkida lõputu USB-suhtlus. Kui nii juhtub, lõpetab printer suhtluse pärast määratud aja möödumist. Kui te ei soovi suhtlust lõpetada, sisestage 0 (null).

Seotud teave

➡ „Paberi laadimine” lk 22

Võrgusätted

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Üldsätted > Võrgusätted

Te ei saa muuta administraatori poolt lukustatud sätteid.

Wi-Fi häälestus:

Seadistage või muutke raadiovõrgu sätteid. Valige allpool toodud valikutest ühendusmeetod ja seejärel järgige LCD-ekraanil kuvatud juhiseid.

- ❏ Ruuter
- ❏ Wi-Fi Direct

Kaabel-LAN-i häälestus:

Seadistage või muutke võrguühendust, mis kasutab LAN-kaablit ja marsruuterit. Kui kasutatakse seda, on Wi-Fi-ühendused keelatud.

Võrgu olek:

Kuvab või prindib praegused võrgusätted.

- ❏ Juhtmega LAN-i / Wi-Fi olek
- ❏ Wi-Fi Directi olek
- ❏ Prindi olekuleht

Ühenduse kontrollimine:

Kontrollib praegust võrguühendust ja prindib aruande. Kui ühendusega on probleeme, vaadake probleemide lahendamiseks aruannet.

Täpsem:

Määrake alljärgnevad üksikasjalikud sätted.

- ❏ Seadme nimi
- ❏ TCP/IP
- ❏ Puhverserver
- ❏ IPv6 aadress
- ❏ NFC
- ❏ Ühenduskiirus ja dupleks
- ❏ HTTP ümbersuunam. HTTPS-ile
- ❏ Keela IPsec/ IP filtrimine
- ❏ Keela IEEE802.1X

Veebiteenuse sätted

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > Üldsätted > Veebiteenuse sätted

Te ei saa muuta administraatori poolt lukustatud sätteid.

Epson Connect teenused:

Kuvab teabe selle kohta, kas printer on teenuses Epson Connect registreeritud ja sellega ühendatud.

Saate teenuse registreerida, valides **Registreeri** ja järgides juhiseid.

Kui olete registreeritud, saate muuta alljärgnevaid sätteid.

❏ Peata/Jätka

❏ Tühista registreerimine

Üksikasju vaadake alljärgnevalt veebisaidilt.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (ainult Euroopa)

Google Cloud Print teenused:

Kuvab teabe selle kohta, kas printer on registreeritud teenuses Google Cloud Print ja sellega ühendatud.

Kui olete registreeritud, saate muuta alljärgnevaid sätteid.

❏ Aktiveeri/Inaktiveeri

❏ Tühista registreerimine

Teenuse Google Cloud Print kasutamise registreerimise üksikasju vaadake alljärgnevalt veebisaidilt.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (ainult Euroopa)

Süsteemi administreerimine

Valige juhtpaneelil menüü allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > **Üldsätted** > **Süsteemi administreerimine**

Seda funktsiooni kasutavad administraatorid. Lisateabe saamiseks lugege dokumenti *Administraatori juhend*.

Menüüsuvandid režiimis Prinditööde loendur

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > **Prinditööde loendur**

Kuvab väljaprintide, mustvalgete väljaprintide ja värviliste väljaprintide koguarvu alates printeri ostmise hetkest.

Menüüsuvandid režiimis Toite olek

Valige juhtpaneelil menüü allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > **Toite olek**

Kuvab tindi ligikaudse taseme ja hooldekarbi ligikaudse kasutusea.

Kui kuvatakse märki , hakkab tint otsa saama või hooldekarp on peaaegu täis. Kui kuvatakse ikooni peate üksuse välja vahetama, sest tint on otsas või hooldekarp on täis.

Sellelt ekraanilt saate vahetada tindikassette või printida varude olekuteavet.

Menüüsuvandid režiimis Hooldus

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > **Hooldus**

Prindikvaliteedi kohandamine:

Valige see funktsioon, kui väljaprintidega on mingeid probleeme. Saate kontrollida pihustite ummistumist ja vajaduse korral puhastada prindipead ning seejärel kohandada prindikvaliteedi parandamiseks mõningaid parameetreid.

Prindipea pihusti kontroll.:

Valige see funktsioon, et kontrollida, kas prindipea pihustid on ummistunud. Printer prindin pihustite kontrollmustri.

Prindipea puhastamine:

Valige see funktsioon, et puhastada prindipeas ummistunud pihustid.

Joone joondamine:

Valige see funktsioon, et joondada vertikaaljooned.

Paberijuhiku puhastus:

Valige see funktsioon, kui sisemistel rullikutel on tindiplekke. Printer söödab paberit, et puhastada sisemisi rullikuid.

Eemalda paber:

Valige see funktsioon, kui pärast kinnijäänud paberi eemaldamist on printeris endiselt rebenenud paberitükke.Printer suurendab ruumi prindipea ja paberi pinna vahel, et paberi rebenenud tükke oleks lihtne eemaldada.

Hooldusrulliku teave:

- ❏ Hooldusrulliku olek

  Kuvab valitud paberikasseti hooldusrullikute oleku.

- ❏ Lähtesta hooldusrulliku loendur

  Pärast hooldusrullikute vahetamist lähtestage loendur paberikassetile, mille rullikud te välja vahetasite.

Prindikvaliteedi kohandamine lähtuvalt paberist:

Olenevalt paberitüübist on tindi laialivalgumine erinev. Valige see funktsioon, kui kindla paberitüübiga on väljaprintidel triipe või need pole õigesti joondatud.

Seotud teave

➡ „Prindikvaliteedi reguleerimine” lk 123

➡ „Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 101
➡ „Joonte joondamine” lk 102
➡ „Prindikvaliteedi reguleerimine iga paberitüübi jaoks” lk 124
➡ „Paberitee puhastamine tindiplekkidest” lk 103

Menüüsuvandid režiimis Keel/Language

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > **Keel/Language**

Valige LCD-ekraanil kasutatav keel.

Menüüsuvandid režiimis Printeri olek / Prindi

Valige juhtpaneelil menüüd allpool kirjeldatud viisil.

Sätted > **Printeri olek / Prindi**

Printimisoleku leht:

Häälestusoleku leht:

Printige teabelehti, mis näitavad printeri praegust olekut ja sätteid.

Tarvikute oleku leht:

Printige teabelehti, millel on näidatud tarvikute olek.

Kasutusajaloo leht:

Printige teabelehti, mis näitavad printeri kasutusajalugu.

PS3-fondiloend:

Printige PostScript-printeri jaoks saadavalolevate fontide loend.

PCL-fondiloend:

Printige PCL-printeri jaoks saadavalolevate fontide loend.

Võrk:

Kuvab praegused võrgusätted.

Energia säästmine

Kui määratud aja jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub printer unerežiimi või automaatselt välja. Saate kohandada aega, mille järel rakendub toitehaldus. Igasugune pikenemine mõjutab toote energiasäästlikkust. Arvestage enne muudatuste tegemist keskkonnaga.

Olenevalt ostu sooritamise kohast võib printeril olla funktsioon, mis lülitab selle automaatselt välja, kui printer ei ole võrguga 30 minutit järjest ühendatud.

Energia säästmine — juhtpaneel

1. Valige avakuval **Sätted**.

   Üksuse valimiseks liikuge soovitud üksusele, kasutades ▲ ▼ ◀ ▶ nuppe, ja seejärel vajutage nuppu OK.

2. Valige suvandid **Üldsätted** > **Põhisätted**.

3. Valige üks alljärgnevatest tegevustest.

   ❏ Valige suvand **Unetaimer** või valige **Välja lülit. säte** > **Välja lülitatud kui on inaktiveeritud** või valige suvand **Välja lülit. kui ühendus on lahutatud** ja seejärel seadke sätted.

   ❏ Valige **Unetaimer** või **Väljalülitustaimer** ja määrake seejärel sätted.

   Märkus.
   *Ostu sooritamise kohast olenevalt võib teie tootel olla funktsioon **Välja lülit. säte** või funktsioon **Väljalülitustaimer**.*

Printimine

Printimine printeridraiverist operatsioonisüsteemis Windows

Kui te ei saa mõnesid printeridraiveri sätteid muuta, võib neil olla administraatori määratud piirang. Pöörduge abi saamiseks printeri administraatori poole.

Printeridraiveri avamine

Printeridraiveri avamisel arvuti juhtpaneelilt rakendatakse sätteid kõigile rakendustele.

Juurdepääs printeridraiverile juhtpaneelilt

❏ Windows 10/Windows Server 2016

Paremklõpsake nuppu Start või hoidke seda ja valige seejärel **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**.Tehke printeril paremklõps või klõpsake seda ja hoidke klahvi all ning seejärel valige suvand **Printimiseelistused**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Töölaud** > **Sätted** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**.Tehke printeril paremklõps või klõpsake seda ja hoidke klahvi all ning seejärel valige suvand **Printimiseelistused**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klõpsake nuppu Start ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**.Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Klõpsake nuppu Start ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Printerid**.Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Vali printimiseelistused**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klõpsake nuppu Start ja valige suvandid **Juhtpaneel** > **Printerid ja muu riistvara** > **Printerid ja faksid**.Tehke printeril paremklõps ja valige suvand **Printimiseelistused**.

Printeridraiveri avamine tegumiribal printeri ikooni abil

Printeri ikoon töölaua tegumiribal on otseteeikoon, mis võimaldab kiiret juurdepääsu printeridraiverile.

Kui klõpsate printeri ikoonil ja valite **Printeri sätted**, pääsete samasse printerisätete aknasse, mida kuvatakse juhtpaneelil.Kui teete sellel ikoonil topeltklõpsu, saate kontrollida printeri olekut.

Märkus.
*Kui printeri ikooni pole tegumiribal kuvatud, avage printeridraiveri aken, klõpsake **Seire-eelistused** vahekaardil **Hooldus** ja valige **Registreerige tegumireale otseteeikoon**.*

Printimise alused

Märkus.
Toimingud võivad olenevalt rakendusest erineda. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Avage fail, mida soovite printida.

   Laadige paber printerisse, kui seda ei ole veel tehtud.

2. Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi** või **Lehe häälestus**.

3. Valige printer.

4. Valige printeridraiveri akna avamiseks suvand **Eelistused** või **Atribuudid**.

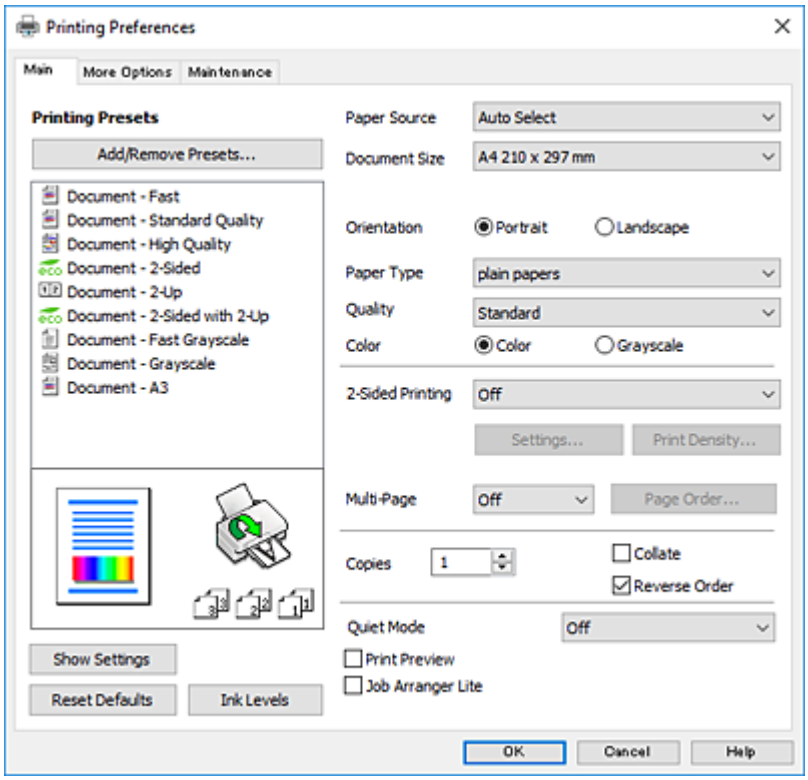

5. Muutke vastavalt vajadusele sätteid.

   Lisateabe saamiseks vaadake printeridraiveri menüüsuvandeid.

   Märkus.
   ❏ *Sätteüksuste kirjeldusi saate vaadata ka võrguspikrist. Üksuse paremklõpsamisel kuvatakse* ***Spikker****.*

   ❏ *Kui teete valiku* ***Prindivaade****, saate enne printimist vaadata dokumendi eelvaadet.*

6. Printeridraiveri akna sulgemiseks klõpsake valikut **OK**.

7. Klõpsake **Prindi**.

   Märkus.
   Kui teete valiku ***Prindivaade****, kuvatakse eelvaateaken. Sätete muutmiseks klõpsake valikut* ***Loobu*** *ja seejärel korrake protseduuri alates sammust 2.*

Seotud teave

➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

➡ „Paberitüüpide loend” lk 31

➡ „Vahekaart Pealeht” lk 60

Lehe kahele poolele printimine

Te saate printida paberilehe mõlemale küljele.Võite printida ka voldiku, mille saate koostada lehekülgi ümber paigutades, voltides selle väljaprindist kokku.

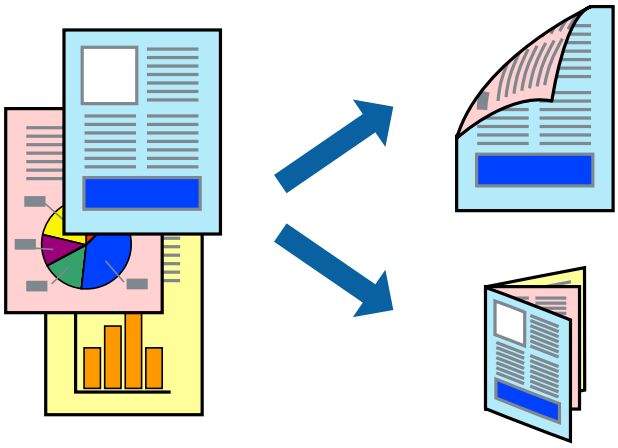

Märkus.

- ❏ *Võite kasutada nii automaatset kui käsitsijuhitavat kahepoolset printimist.Käsitsijuhitava kahepoolse printimise korral pöörake paberileht ümber, kui printer on lõpetanud ühele poolele printimise, et printida ka teisele poolele.*
- ❏ *Kui te ei kasuta kahepoolseks printimiseks sobilikku paberit, võib prindikvaliteet olla halvem ja esineda paberiummistust.*
- ❏ *Olenevalt paberist ja andmetest võib tint valguda läbi paberi.*

Seotud teave

➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

Prindisätted

Käsitsijuhitav kahele poolele printimine on saadaval, kui funktsioon EPSON Status Monitor 3 on aktiveeritud.Kui see ei pruugi olla saadaval, kui printerit kasutatakse võrgu kaudu või ühiskasutuses.

Märkus.
*EPSON Status Monitor 3 aktiveerimiseks klõpsake suvandit **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.*

1. Valige printeridraiveri vahekaardil **Pealeht** üks suvand **2-poolne printimine** hulgast.
2. Klõpsake **Sätted**, tehke soovitud seadistused ja klõpsake seejärel nuppu **OK**.

   Vajaduse korral määrake **Printimistihedus** sätted.See säte ei ole saadaval, kui valite käsitsi kahepoolse printimise.

   Märkus.
   - ❏ *Voldiku printimiseks valige suvand **Voldik**.*
   - ❏ ***Printimistihedus** sätte määramisega saate reguleerida printimistihedust dokumenditüübi järgi.*
   - ❏ *Printimine võib funktsiooni **Valige dokumendi tüüp** (aknas Printimistiheduse reguleerimine) ja **Kvaliteet** (vahekaardil **Pealeht**) suvanditest olenevalt aeglane olla.*

3. Klõpsake **Prindi**.

   Käsitsijuhtimisega kahele poolele printides kuvatakse arvutis hüpikaken, kui esimesele poolele printimine on valmis.Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Pealeht” lk 60

Mitme lehekülje printimine ühele lehele

Võite printida ühele paberilehele kaks või neli andmelehekülge.

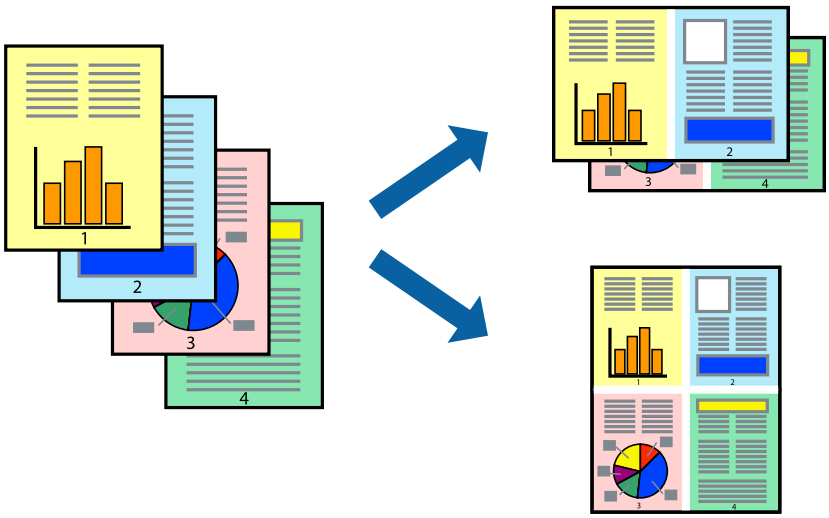

Prindisätted

Valige printeridraiveri vahekaardil **Pealeht** kas **2 lehte lehel** või **4 lehte lehel** suvandi **Mitu lehekülge** sätteks.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Pealeht” lk 60

Lehekülgede järjestuses printimine ja virnastamine (vastupidises järjekorras printimine)

Kui alustate printimist viimasest leheküljest, virnastatakse dokumendid lehekülgede järjestuses.

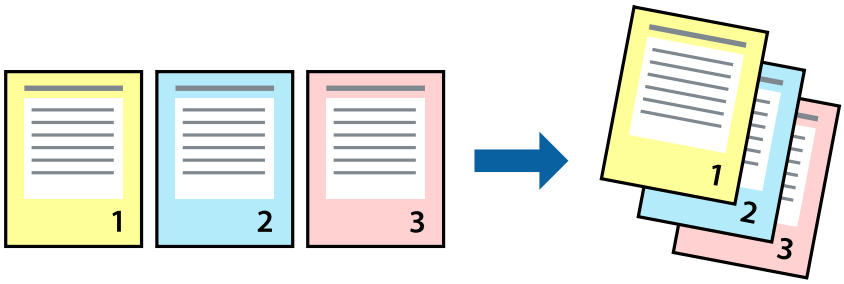

Prindisätted

Valige printeridraiveri vahekaardil **Pealeht** suvand **Pöördjärjestus**.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Pealeht” lk 60

Vähendatud või suurendatud dokumendi printimine

Saate dokumendi formaati vähendada või suurendada kindla protsendimäära võrra või nii, et see sobituks printerisse laaditud paberi formaadiga.

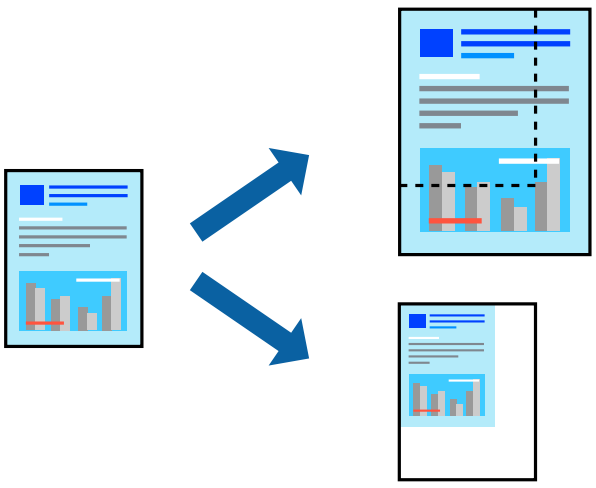

Prindisätted

Valige printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** sätte **Dokumendi formaat** alt dokumendi formaat.Valige sätte **Väljastatav paber** alt paberi formaat, millele soovite printida.Valige suvand **Vähenda/suurenda dokumenti** ja seejärel säte **Mahuta lehele** või **Suurenda**.Kui valite suvandi **Suurenda**, sisestage protsent.

Valige **Keskel**, et printida kujutisi lehekülje keskele.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Veel suvandeid” lk 61

Ühe pildi suurenduseks mitmele lehele printimine (plakati loomine)

See funktsioon võimaldab ühe pildi printida mitmele lehele. Seejärel võite valmistada plakati, kleepides pildid teibiga kokku.

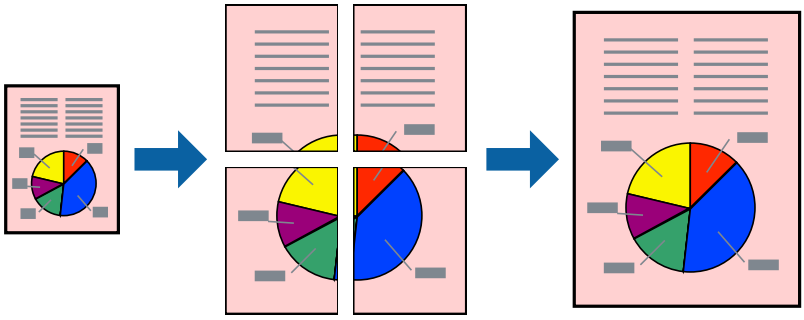

Prindisätted

Valige printeridraiveri vahekaardil **Pealeht 2x1 plakat**, **2x2 plakat**, **3x3 plakat** või **4x4 plakat** suvandi **Mitu lehekülge** sätteks. Kui klõpsate valikut **Sätted**, saate valida paneelid, mida te ei soovi printida. Samuti saate valida lõikejuhiku suvandid.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Pealeht” lk 60

Postrite printimine funktsiooniga Vaheliti joondusmärgised

Järgnevalt on toodud näide postri printimisest, kui valitud on suvand **2x2 plakat** ja jaotises **Prindi lõikejooned** asuv suvand **Vaheliti joondusmärgised**.

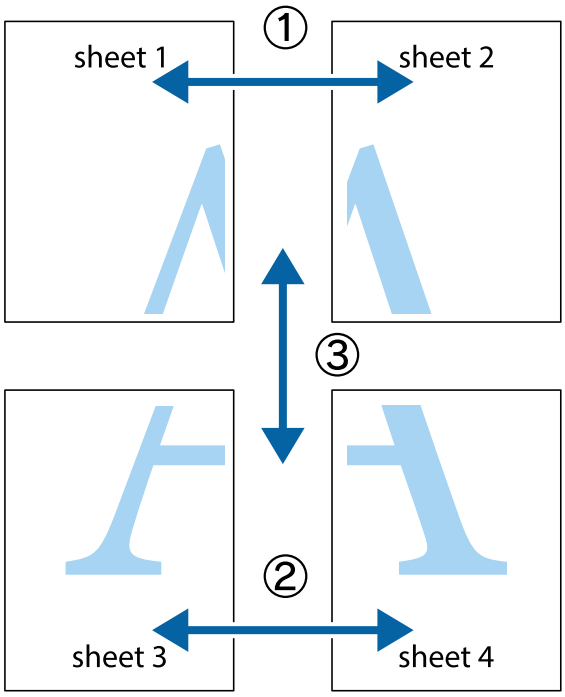

1. Valmistage ette Sheet 1 ja Sheet 2. Lõigake mööda alumise ja ülemise risti vahelist sinist vertikaalset joont ära Sheet 1 veerised.

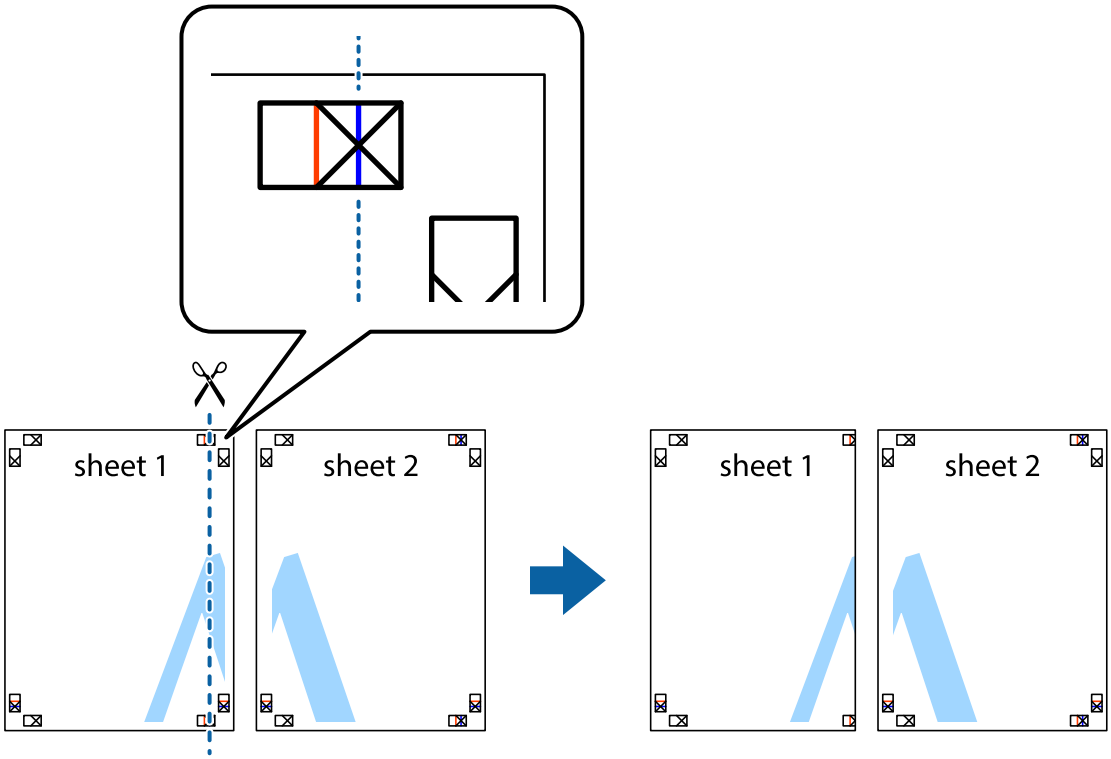

2. Asetage Sheet 1 Sheet 2 peale ja joondage ristid. Seejärel kleepige kaks lehte tagaküljelt ajutiselt kokku.

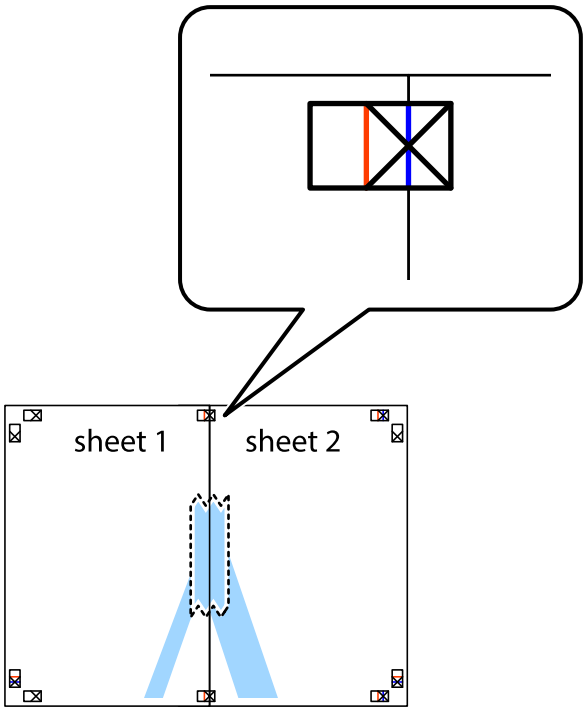

3. Lõigake kleebitud lehed mööda joondusmärkide vahelist vertikaalset punast joont pooleks (järgige ristidest vasakul olevat joont).

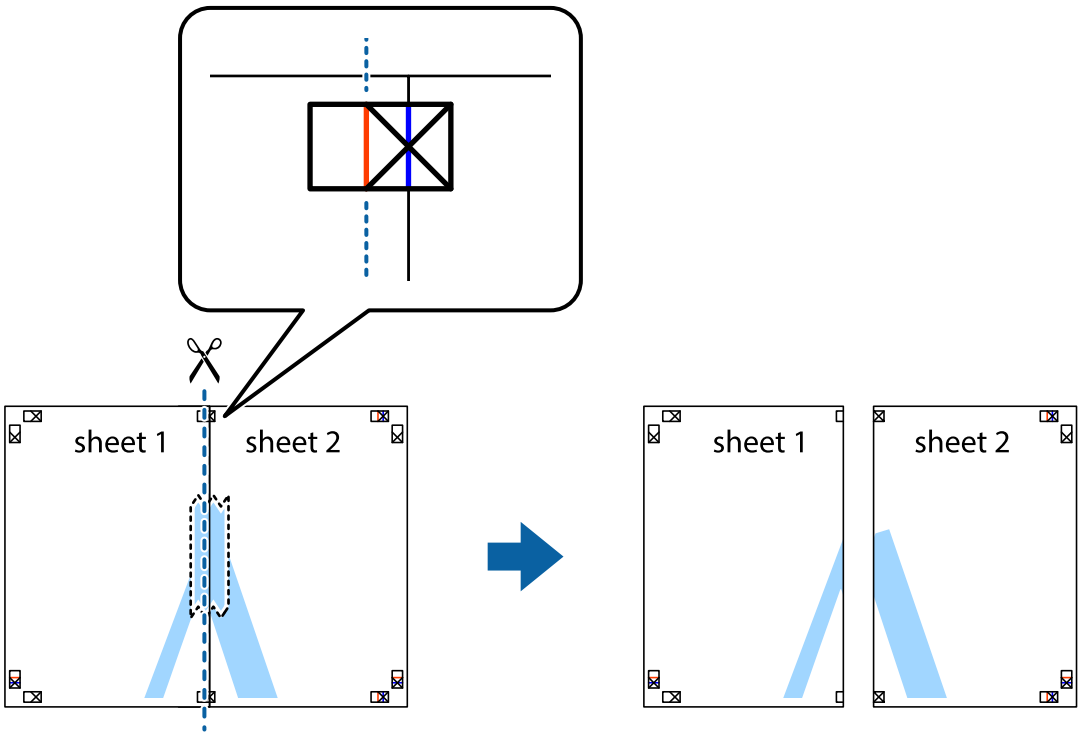

4. Kleepige lehed tagaküljelt kokku.

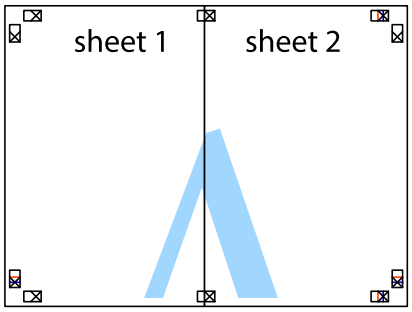

5. Sheet 3 ja Sheet 4 kokkukleepimiseks korrake toiminguid 1–4.

6. Lõigake mööda vasakpoolse ja parempoolse risti vahelist sinist horisontaalset joont Sheet 1 ja Sheet 2 veerised ära.

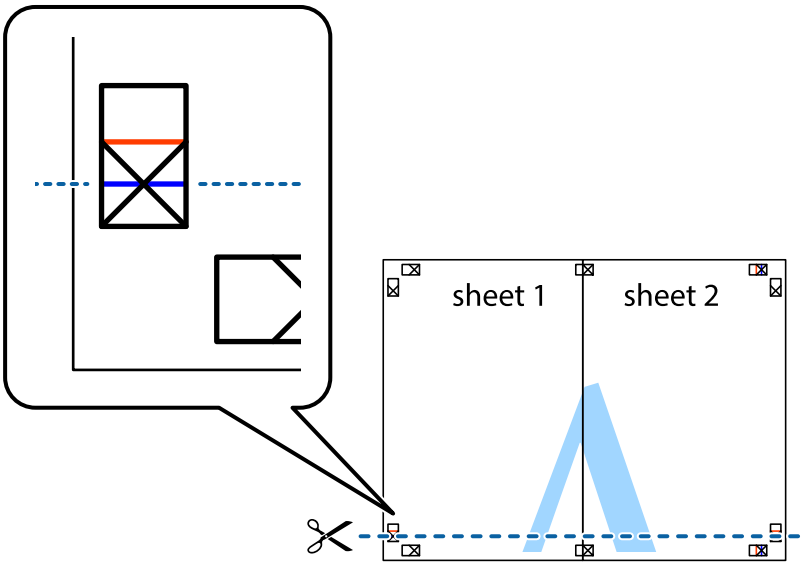

7. Asetage Sheet 1 ja Sheet 2 serv Sheet 3 ja Sheet 4 peale ning joondage ristid. Seejärel kleepige lehed tagaküljelt ajutiselt kokku.

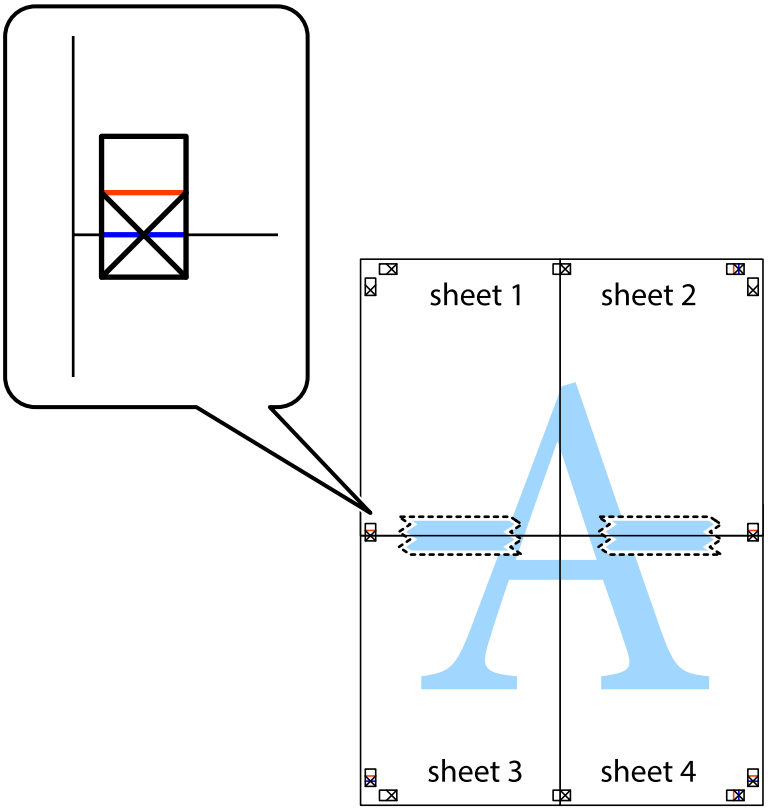

8. Lõigake kleebitud lehed mööda joondusmärkide vahelist horisontaalset punast joont pooleks (järgige ristidest ülalpool olevat joont).

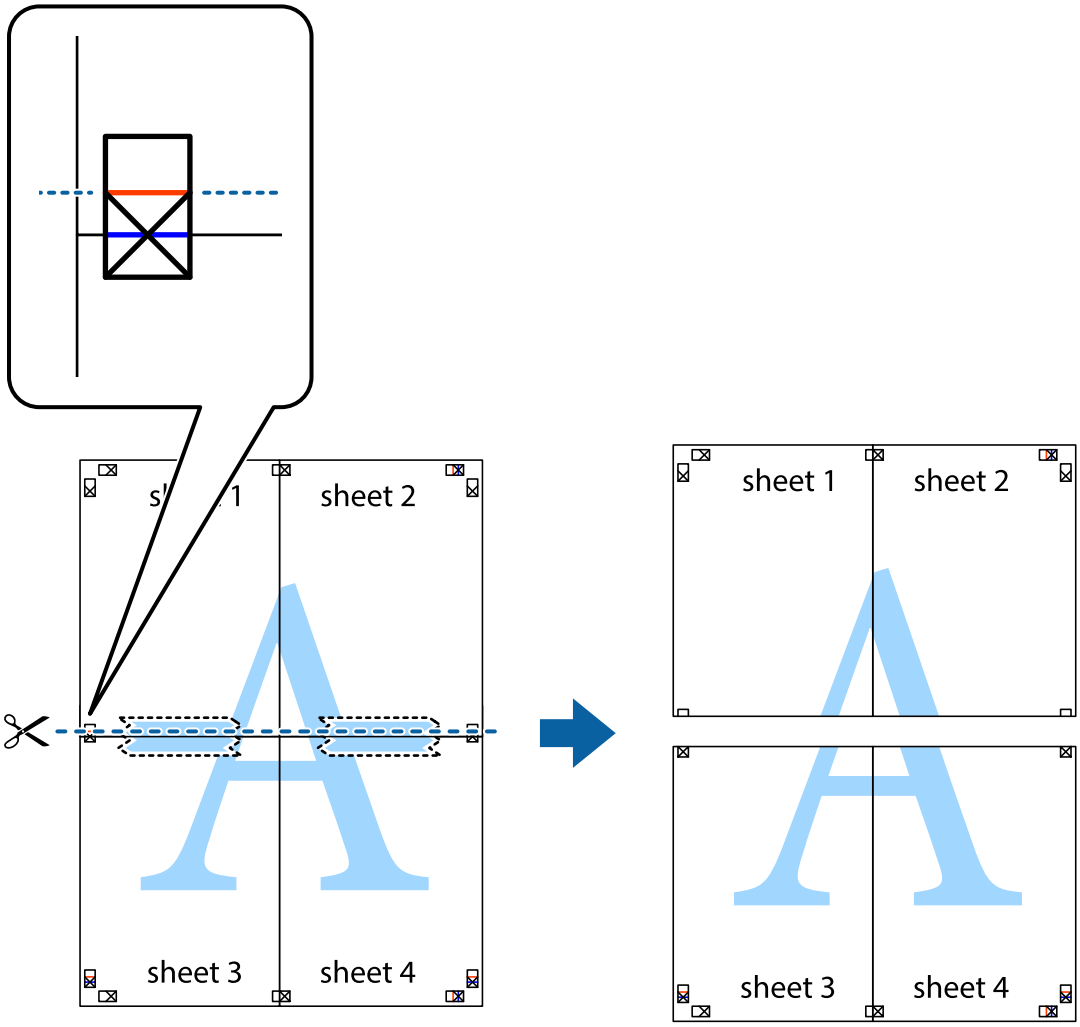

9. Kleepige lehed tagaküljelt kokku.

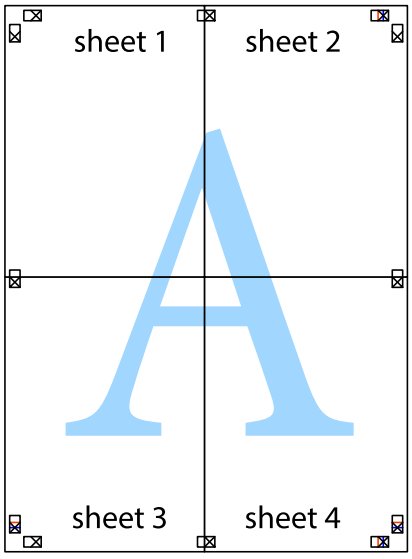

10. Lõigake piki välisjuhikut ära ka ülejäänud veerised.

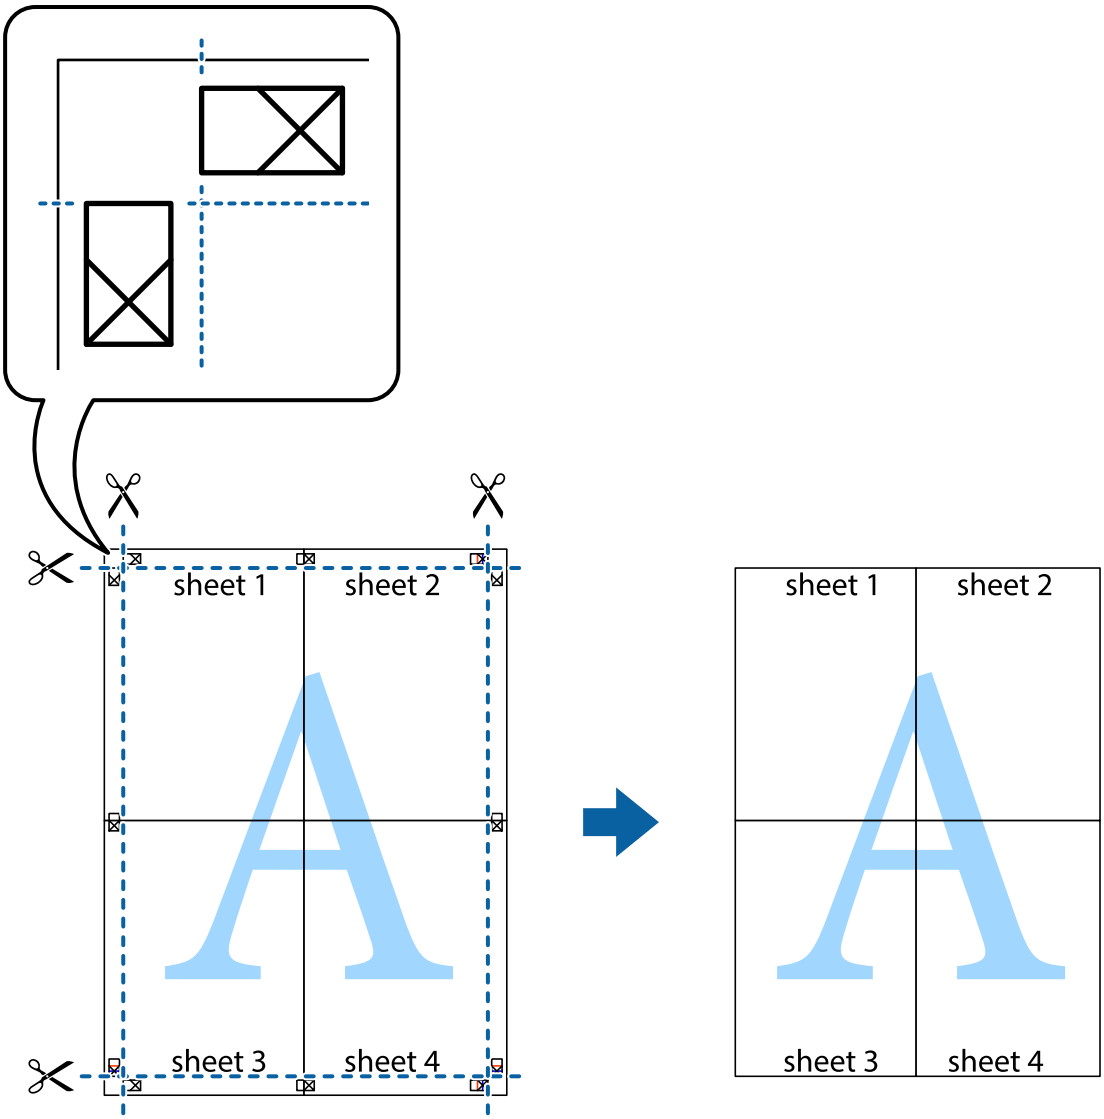

Päise ja jaluse printimine

Saate päistes ja jalustes printida teavet nagu kasutajanimi ja printimiskuupäev.

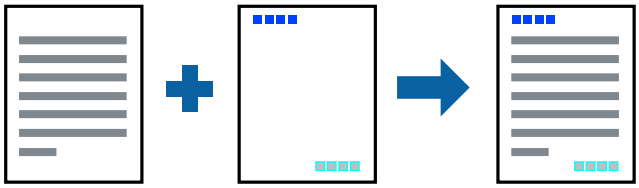

Prindisätted

Klõpsake printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** suvandit **Vesimärgi omadused** ja seejärel valige **Päis/jalus**. Klõpsake valikut **Sätted** ja seejärel valige üksused, mida soovite printida.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Veel suvandeid” lk 61

Vesimärgi printimine

Saate printida väljaprintidele vesimärgi (nt „Konfidentsiaalne”) või kopeerimisvastase mustri.Kui prindite kopeerimisvastase mustriga, tulevad fotokopeerimisel nähtavale peidetud tähed, et oriiginaali oleks võimalik koopiatest eristada.

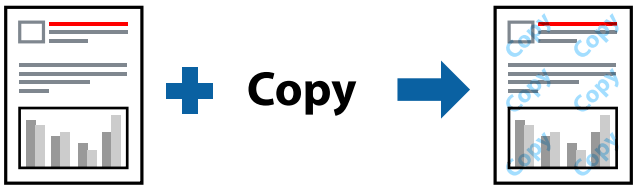

Kopeerimisvastane mall on saadaval, kui täidetud on alljärgnevad tingimused:

- ❏ Paber: tavapaber, koopiapaber, kirjaplank, ringlussevõetud paber, värviline paber, eeltrükitud paber või tavaline kvaliteetpaber
- ❏ Kvaliteet: Standard
- ❏ Automaatne kahepoolne printimine: ei ole valitud
- ❏ Värvikorrektsioon: Automaatne
- ❏ Põikikiudu paber: ei ole valitud

Märkus.
Võite lisada ka oma vesimärgi või kopeerimisvastase mustri.

Prindisätted

Klõpsake printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** valikut **Vesimärgi omadused** ja seejärel valige Kopeerimisvastane mall või Vesimärk. Klõpsake valikut **Sätted**, et muuta üksikasju, nagu mustri või märgi suurust, tihedust või asukohta.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Veel suvandeid” lk 61

Parooliga kaitstud failide printimine

Saate printitööle parooli määrata, et selle printimist alustataks alles pärast parooli sisestamist printeri juhtpaneelilt.

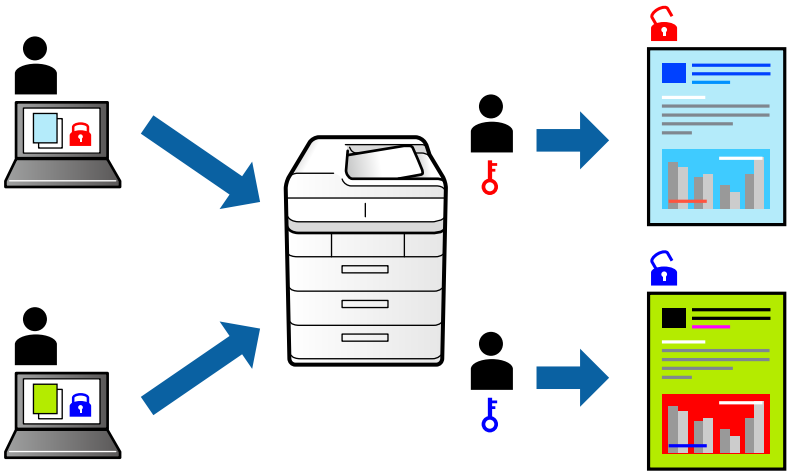

Prindisätted

Valige printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** suvand **Konfidentsiaalne töö** ja seejärel sisestage parool.

Töö printimiseks valige printeri juhtpaneeli avakuval suvand **Konfidents. töö**. Valige töö, mida soovite printida, ja seejärel sisestage parool.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Veel suvandeid” lk 61

Mitme faili printimine korraga

Valik Töökorraldaja võimaldab kombineerida mitu erinevates rakendustes loodud faili ja printida need ühe printitööna. Saate määrata kombineeritud failide prindisätted, nagu mitme lehekülje paigutus ja kahepoolne printimine.

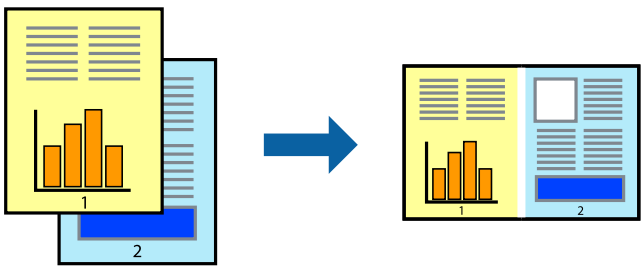

Prindisätted

Valige printeridraiveri vahekaardil **Pealeht** suvand **Töökorraldaja**. Kui alustate printimist, kuvatakse aken Töökorraldaja. Jätke aken Töökorraldaja avatuks ja avage fail, mida soovite praeguse failiga kombineerida, seejärel korrake ülalpool toodud samme.

Kui valite prinditöö, mis on lisatud suvandisse Prindiprojekt aknas Töökorraldaja, saate redigeerida lehekülje küljendust.

Printimise alustamiseks klõpsake valikut **Prindi** menüüs **Fail**.

Märkus.
*Kui te sulgete akna Töökorraldaja enne kõigi prindiandmete lisamist suvandisse Prindiprojekt, tühistatakse prinditöö, mis teil hetkel pooleli on. Praeguse töö salvestamiseks klõpsake valikut **Salvesta** menüüs **Fail**. Salvestatud failide laiend on „ecl”.*

*Suvandi Prindiprojekt avamiseks klõpsake valikut **Töökorraldaja** printeridraiveri vahekaardil **Hooldus**, et avada aken Töökorraldaja. Seejärel klõpsake faili valimiseks käsku **Ava** menüüst **Fail**.*

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Pealeht” lk 60

Printimine funktsiooniga Color Universal Print

Saate parandada tekstide ja piltide nähtavust väljaprintidel.

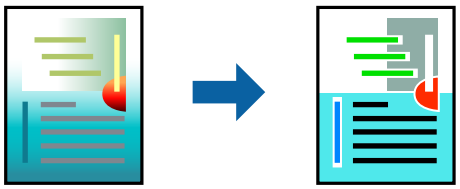

Universaalne värviprintimine on saadaval vaid siis, kui valitud on järgmised sätted.

- ❏ Paberitüüp: tavapaber, koopiapaber, kirjaplank, ringlussevõetud paber, värviline paber, eeltrükitud paber, tavaline kvaliteetpaber
- ❏ Kvaliteet: **Standard** või kõrgem kvaliteet
- ❏ Prindivärv: **Värviline**
- ❏ Rakendused: Microsoft® Office 2007 või uuem
- ❏ Teksti suurus: 96 punkti või väiksem

Prindisätted

Klõpsake printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** valikut **Kujutise sätted** suvandi **Värvikorrektsioon** sättes. Valige suvandi **Universaalne värviprintimine** säte. Klõpsake täiendavate sätete valimiseks valikut **Parendussuvandid**.

Märkus.
❏ *Teatud tärke võidakse mustrite poolt muuta, näiteks võib „+” muutuda sümboliks „±”.*

❏ *Rakendusele omased mustrid ja allakriipsutused võivad nende sätete kasutamisel prinditud sisu muuta.*

❏ *Fotode ja muude piltide prindikvaliteet võib halveneda, kui kasutatakse suvandit Universaalne värviprintimine.*

❏ *Printimine on suvandi Universaalne värviprintimine kasutamise korral aeglasem.*

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Veel suvandeid” lk 61

Prindivärvi reguleerimine

Saate prinditööks kasutatavaid värve reguleerida.

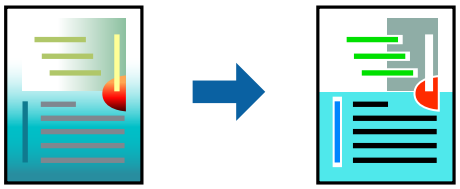

Märkus.
Neid kohandusi ei rakendata originaalandmetele.

Prindisätted

Valige printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid Kohandatud** suvandi **Värvikorrektsioon** sätteks. Klõpsake akna **Värvikorrektsioon** avamiseks valikul **Täpsemalt** ja seejärel valige värviparandusmeetod.

Märkus.
❏ *Säte **Automaatne** on vahekaardil **Veel suvandeid** valitud vaikimisi. Selle sättega reguleeritakse värve automaatselt, et need vastaksid paberi tüübi ja prindikvaliteedi sätetele.*

❏ *Funktsioon **PhotoEnhance** aknas **Värvikorrektsioon** reguleerib värve, analüüsides objekti asukohta. Kui olete pilti vähendades, suurendades, kärpides või pöörates objekti asukohta muutnud, võib värv ootamatult muutuda. Kui pilt on fookusest väljas, võib selle toon olla ebaloomulik. Kui värvid muutuvad või mõjuvad ebaloomulikult, printige mõne muu režiimiga, mitte funktsiooniga **PhotoEnhance**.*

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Veel suvandeid” lk 61

Printimine peente joonte rõhutamiseks

Saate printimiseks liiga peeneid jooni jämedamaks muuta.

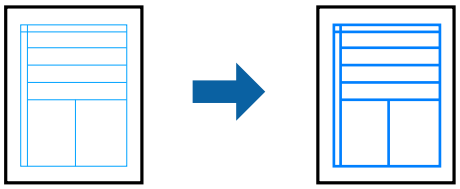

Prindisätted

Klõpsake printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid** valikut **Kujutise sätted** suvandi **Värvikorrektsioon** sättes. Valige **Rõhuta õhukesi jooni**.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Veel suvandeid” lk 61

Selgete vöötkoodide printimine

Saate printida vöötkoodi selgelt ja muuta selle skannimise lihtsaks. Lubage see funktsioon ainult siis, kui prinditud vöötkoodi ei saa skannida.

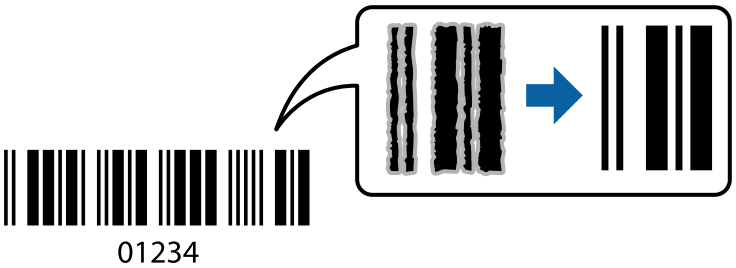

Seda funktsiooni saate kasutada järgmistel tingimustel.

❏ Paber: tavapaber, koopiapaber, kirjaplank, ringlussevõetud paber, värviline paber, eelprinditud paber, kvaliteetne tavapaber, paks paber kaaluga 91 kuni 256 g/m² või ümbrik

❏ Kvaliteet: **Standard**, **Kõrge** (151 kuni 256 g/m² kaaluga paberi puhul ei saa kasutada)

Märkus.
Hägususe eemaldamine ei pruugi oludest olenevalt alati võimalik olla.

Prindisätted

Klõpsake printeridraiveri vahekaardil **Hooldus** valikut **Lisasätted** ja seejärel valige **Joonkoodi režiim**.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 43

➡ „Vahekaart Hooldus” lk 62

Printimise tühistamine

Prinditöö saate tühistada arvutist. Te ei saa aga prinditööd arvutist tühistada, kui see on juba täielikult printerisse saadetud. Sel juhul katkestage prinditöö printeri juhtpaneelilt.

Tühistamine

Paremklõpsake arvutis prineri nime asukohas **Seadmed ja printerid**, **Printer** või **Printerid ja faksid**. Klõpsake valikut **Näita, mida prinditakse**, paremklõpsake tööd, mida soovite tühistada ja seejärel valige **Tühista**.

Printeridraiveri menüüsuvandid

Avage rakenduses printimisaken, valige printer ja seejärel avage printeridraiveri aken.

Märkus.
Menüüd erinevad olenevalt valitud suvandist.

Vahekaart Pealeht

Printimise eelmäärangud	Lisa/eemalda eelseaded	Saate lisada või eemaldada oma sageli kasutatavate prindisätete eelsätteid. Valige loendist eelsäte, mida soovite kasutada.
Kuva sätted	Kuvab üksuste loendi, mis on hetkel valitud vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid**.	
Lähtesta vaikesätetele	Taastage kõigi sätete tehase vaikeväärtused. Ka vahekaardi **Veel suvandeid** sätted lähtestatakse vaikeväärtustele.	
Tinditasemed	Kuvab ligikaudseid tinditasemeid.	
Paberiallikas	Valige paberiallikas, kust paberit söödetakse. Valige **Automaatne valimine**, et valida automaatselt paberiallikas, mis on valitud printeri suvandis Paberi säte.	
Dokumendi formaat	Valige paberiformaat, millele soovite printida. Kui valite **Kasutaja poolt määratud**, siis sisestage paberi laius ja pikkus.	
Suund	Valige suund, mida soovite printimiseks kasutada.	
Paberitüüp	Valige paberi tüüp, millele hakkate printima.	
Kvaliteet	Valige prindikvaliteet, mida soovite printimiseks kasutada. Saadaoleval sätted olenevad teie valitavast paberi tüübist.	
Värviline	Valige oma prindiööle värv.	

2-poolne printimine	Võimaldab teha kahepoolset printimist.	
	Sätted	Saate määrata köitmisserva ja köitmisveerised. Kui prindite mitmelehelisi dokumente, saate valida printimise alustamiseks kas paberi esi- või tagakülje.
	Printimistihedus	Valige dokumendi tüüp, et reguleerida printimistihedust. Sobiva printimistiheduse valimisega saate vältida kujutiste läbi paberi valgumist. Valige **Kasutaja poolt määratud**, et reguleerida printimistihedust käsitsi.
Mitu lehekülge	Võimaldab teil printida ühele paberilehele mitu lehekülge või printida postreid. Klõpsake **Lehek. järjestus**, et määrata lehekülgede printimise järjekord.	
Koopiad	Määrake prinditavate koopiate arv.	
	Eks. haaval	Prindib mitmelehelisi dokumente eksemplarhaaval järjekorda seatult ja komplektidesse sorditult.
	Pöördjärjestus	Võimaldab teil alustada printimist viimasest leheküljest, et leheküljed oleksid virnastatud pärast printimist õiges järjekorras.
Vaikne režiim	Vähendab printeri tekitatavat müra. Selle lubamine võib aga printimist aeglustada.	
Prindivaade	Kuvab enne printimist teie dokumendi eelvaate.	
Töökorraldaja	Valige funktsiooniga Töökorraldaja printimiseks.	

Vahekaart Veel suvandeid

Printimise eelmäärangud	Lisa/eemalda eelseaded	Saate lisada või eemaldada oma sageli kasutatavate prindisätete eelsätteid.Valige loendist eelsäte, mida soovite kasutada.
Kuva sätted	Kuvab üksuste loendi, mis on hetkel valitud vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid**.	
Lähtesta vaikesätetele	Taastage kõigi sätete tehase vaikeväärtused.Ka vahekaardi **Pealeht** sätted lähtestatakse vaikeväärtustele.	
Dokumendi formaat	Valige dokumendi formaat.	
Väljastatav paber	Valige paberiformaat, millele soovite printida.Kui suvandi **Väljastatav paber** säte erineb suvandi **Dokumendi formaat** sättest, tehakse automaatselt valik **Vähenda/suurenda dokumenti**.Valikut **Väljastatav paber** ei ole vaja teha, kui prindite dokumente formaati muutmata.	
Vähenda/suurenda dokumenti	Lubab teil dokumendi formaati vähendada või suurendada.	
	Mahuta lehele	Vähendage või suurendage dokumenti automaatselt, et see sobiks suvandis **Väljastatav paber** valitud paberiformaadiga.
	Suurenda	Prindib kindla protsentuaalse väärtusega.
	Keskel	Prindib kujutisi paberi keskele.
Värvikorrektsioon	Automaatne	Reguleerib automaatselt kujutiste värve.
	Kohandatud	Lubab värve käsitsi korrigeerida.Täiendavate sätete määramiseks klõpsake valikut **Täpsemalt**.
	Kujutise sätted	Lubab prindikvaliteedi suvandid, nagu Universaalne värviprintimine või Vähenda punasilmsust.Samuti saate muuta paksemaks peeneid jooni, et need väljaprintidel nähtavad oleksid.

Vesimärgi omadused	Lubab teil määrata kopeerimisvastaste mustrite või vesimärkide sätteid.	
Konfidentsiaalne töö	Kaitske printimisel konfidentsiaalseid dokumente parooliga.Kui kasutate seda funktsiooni, salvestatakse prindiandmed printeris ja neid saab printida ainult pärast printeri juhtpaneelilt parooli sisestamist.Sätete muutmiseks klõpsake valikut **Sätted**.	
Täiendavad sätted	Pööra 180°	Pöörab lehekülgi enne printimist 180 kraadi.See funktsioon on kasulik, kui prindite näiteks ümbrikele, mis on printerisse laaditud fikseeritud suunas.
	Kiire	prinditakse nii, et prindipea liigub mõlemas suunas.Printimine on kiirem, kuid kvaliteet võib olla halvem.
	Peegelpilt	Pöörab kujutist nii, et see prinditakse peegelpildis.

Vahekaart Hooldus

Pihustikontroll	Prindib prindipea pihustite ummistumise kontrollimiseks pihustite kontrollmustri.
Prindipea puhastus	Puhastab prindipea ummistunud pihusteid. Kuna see funktsioon kulutab pisut tinti, puhastage prindipead vaid siis, kui pihustid on ummistunud.
Töökorraldaja	Avab akna Töökorraldaja. Saate andmeid salvestada ja redigeerida.
EPSON Status Monitor 3	Avab akna EPSON Status Monitor 3. Siin saate kontrollida printeri ja kulutarvikute olekut.
Seire-eelistused	Laseb teil määrata üksuste sätteid aknas EPSON Status Monitor 3.
Lisasätted	Laseb teil määrata erinevaid sätteid. Paremklõpsake igat üksust, et kuvada lisateabe nägemiseks Spikker.
Printimisjärjek.	Kuvab printimist ootavad tööd. Saate prinditöid vaadata, peatada ja jätkata.
Printeri ja suvandi teave	Saate registreerida kasutajakontosid. Kui printeris on seadistatud juurdepääsu reguleerimine, peate oma konto registreerima.
Keel	Muudab keelt, mida kasutatakse printeridraiveri aknas. Sätete rakendamiseks sulgege printeridraiver ja seejärel avage see uuesti.
Tarkvara uuendamine	Käivitab rakenduse EPSON Software Updater, et kontrollida Internetist, kas installitud on rakenduste uusimad versioonid.
Tehniline tugi	Annab juurdepääsu Epsoni tehnilise toe veebisaidile.

Printimine PostScripti printeridraiverist operatsioonisüsteemis Windows

PostScripti printeridraiver on draiver, mis väljastab printerile printimiskäske, kasutades PostScripti lehekirjelduskeelt.

1. Avage fail, mida soovite printida.

   Laadige paber printerisse, kui seda ei ole veel laaditud.

2. Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi** või **Prindihäälestus**.

3. Valige printer.
4. Valige printeridraiveri akna avamiseks suvand **Eelistused** või **Atribuudid**.

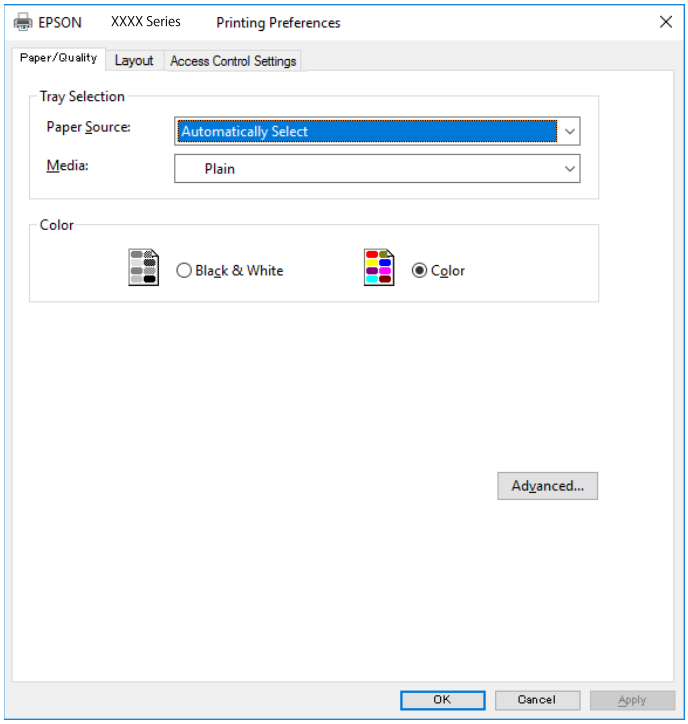

5. Muutke vastavalt vajadusele sätteid.

   Lisateabe saamiseks vaadake printeridraiveri menüüsuvandeid.
6. Printeridraiveri üksikasjade akna sulgemiseks klõpsake valikut **OK**.
7. Klõpsake **Prindi**.

Seotud teave

➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22
➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26
➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28
➡ „Paberitüüpide loend” lk 31
➡ „Paberi/kvaliteedi vahekaart” lk 64
➡ „Paigutuse vahekaart” lk 64

PostScripti printeridraiveri menüüsuvandid

Avage rakenduses printimisaken, valige printer ja seejärel avage printeridraiveri aken.

Märkus.
Menüüd erinevad olenevalt valitud suvandist.

Paberi/kvaliteedi vahekaart

Salve valik	Paberiallikas	Valige paberiallikas, millest paberit söödetakse. Valige **Automaatvalik**, et valida automaatselt paberiallikas, mis on valitud printeri suvandis **Paberi säte**.
	Meedium	Valige paberi tüüp, millele prindite.
Värviline	Valige oma prinditöö värv.	

Paigutuse vahekaart

Suund	Valige suund, mida soovite printimiseks kasutada.		
Printimine mõlemale poolele	Võimaldab teha kahepoolset printimist.		
Leheküljejärjestus	Valige, et printida viimase lehekülje ülaosast alates. Kui teete valiku **Tagant ette**, virnastatakse leheküljed pärast printimist vastavalt leheküljenumbritele õiges järjekorras.		
Lehekülje vorming	Lehekülgi paberilehe kohta	Võimaldab printida mitu lehekülge ühele lehele.	
		Lehekülgi lehe küljenduse kohta	Võimaldab täpsustada lehekülje küljendust, kui ühele lehele prinditakse mitu lehekülge.
	Voldik	Valige voldiku loomiseks.	
		Voldiku köitmine	Valige voldiku köitmiskoht.

Juurdepääsu reguleerimise sätete vahekaart

Administraator võib olla printeri kasutamist piiranud. Printida on võimalik pärast oma konto printeridraiveris registreerimist. Kasutajakonto kohta lisateabe saamiseks pöörduge administraatori poole.

Juurdepääsu reguleerimise sätted	Kasutaja registreerimine	Võimaldab sisestada kasutajanime ja parooli.
	Kasutajanimi	Sisestage kasutajanimi.
	Parool	Sisestage parool.

Täpsemad suvandid

Paber/väljastus	Paberi formaat	Valige paberiformaat, millele soovite printida.
	Koopiad	Määrake prinditavate koopiate arv.

Graafika	Prindikvaliteet	Valige prindikvaliteet, mida soovite printimiseks kasutada.	
	Kujutise värvihaldus	Valige ICM-meetod või eesmärk.	
	Mastaapimine	Võimaldab dokumenti vähendada või suurendada.	
	TrueType-font	Määrab asendusfondiks TrueType-fondi.	
Dokumendi suvandid	Täpsemad prindifunktsioonid	Võimaldab määrata printimisfunktsioonide üksikasjalikke sätteid.	
	PostScripti suvandid	Võimaldab määrata valikulisi sätteid.	
	Printerifunktsioonid	Color Mode	Valige, kas soovite printida värviliselt või ühevärviliselt.
		Press Simulation	Võite valida simuleeritava CMYK-tindivärvi, kui jäljendate printimisel ofsettrükimasina CMYK-tindivärvi.
		Ink Save Mode	Säästab tinti, vähendades printimistihedust.
		Rotate by 180º	Pöörab andmeid enne printimist 180 kraadi.

Printimise tühistamine

Prinditöö saate tühistada arvutist. Te ei saa aga prinditööd arvutist tühistada, kui see on juba täielikult printerisse saadetud. Sel juhul katkestage prinditöö printeri juhtpaneelilt.

Tühistamine

Paremklõpsake arvutis prineri nime asukohas **Seadmed ja printerid**, **Printer** või **Printerid ja faksid**. Klõpsake valikut **Näita, mida prinditakse**, paremklõpsake tööd, mida soovite tühistada ja seejärel valige **Tühista**.

Printimine printeridraiverist operatsioonisüsteemis Mac OS

Printimise alused

Märkus.
Toimingud erinevad rakendusest olenevalt. Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.

1. Avage fail, mida soovite printida.

   Laadige paber printerisse, kui seda ei ole veel tehtud.

2. Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi** või mõni muu käsk, millega avada printimisdialoog.

   Vajaduse korral klõpsake printimisakna laiendamiseks nuppu **Kuva üksikasjad** või ikooni ▼.

3. Valige printer.

4. Valige hüpikmenüüst suvand **Printeri sätted**.

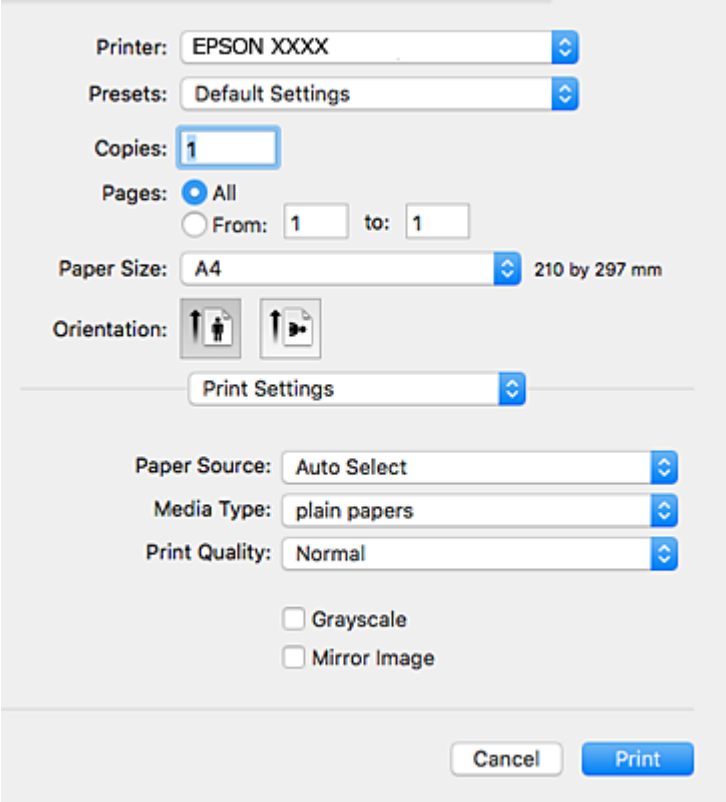

Märkus.
Kui opsüsteemi OS X Mountain Lion või uuema puhul ei kuvata menüüd ***Printeri sätted****, ei ole Epsoni printeridraiver õigesti installitud.*

Valige ***Süsteemi eelistused*** *menüüst* > ***Printerid ja skannerid*** *(või* ***Prindi ja skaneeri****,* ***Prindi ja faks****), eemaldage printer ja lisage siis printer uuesti. Printeri lisamise kohta lugege altpoolt.*

http://epson.sn

5. Muutke vastavalt vajadusele sätteid.

   Lisateabe saamiseks vaadake printeridraiveri menüüsuvandeid.

6. Klõpsake **Prindi**.

Seotud teave

➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22
➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26
➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28
➡ „Paberitüüpide loend” lk 31
➡ „Menüüsuvandid režiimis Printeri sätted” lk 71

Lehe kahele poolele printimine

Saate printida paberi mõlemale poolele.

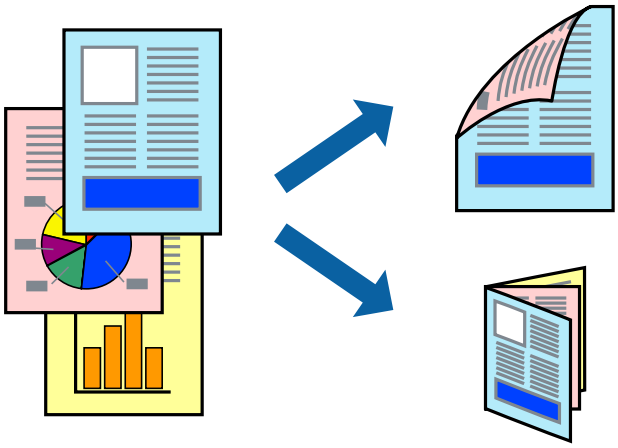

Märkus.

❏ *Kui te ei kasuta kahepoolseks printimiseks sobilikku paberit, võib prindikvaliteet olla halvem ja esineda paberiummistust.*

❏ *Olenevalt paberist ja andmetest võib tint valguda läbi paberi.*

Seotud teave

➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

Prindisätted

Valige hüpikmenüüst suvand **Two-sided Printing Settings**.Valige kahele poolele printimise meetod ja seejärel määrake **Document Type** sätted.

Märkus.

❏ *Printimiskiirus võib olenevalt dokumenditüübist väheneda.*

❏ *Tihedalt andmeid sisaldavaid fotosid printides valige sätte **Document Type** alt **Text & Graphics** või **Text & Photos**.Kui väljaprindid on määrdunud või tint imbub läbi lehe teisele küljele, siis reguleerige **Adjustments** alt suvandeid **Printimistihedus** ja **Increased Ink Drying Time**.*

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 65

➡ „Menüüsuvandid režiimis Two-sided Printing Settings” lk 72

Mitme lehekülje printimine ühele lehele

Võite printida ühele paberilehele kaks või neli andmelehekülge.

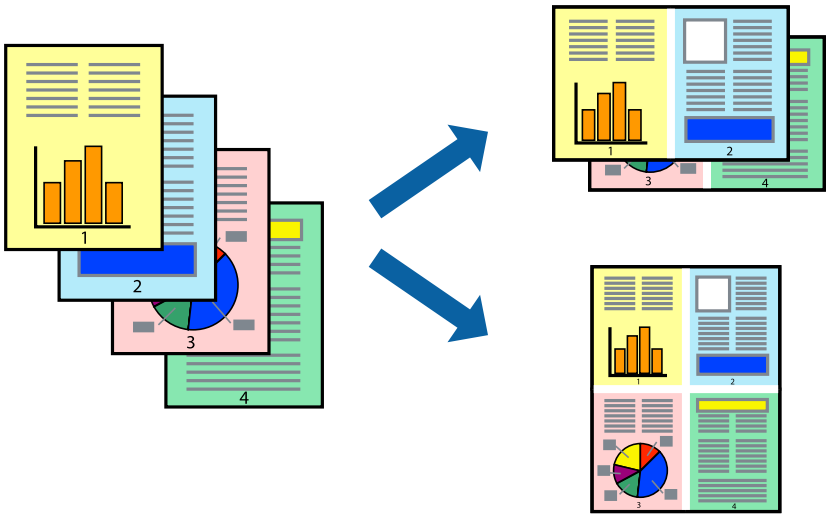

Prindisätted

Valige hüpikmenüüst suvand **Paigutus**. Määrake lehekülgede arv jaotistes **Lehekülgi paberilehe kohta**, **Paigutuse suund** (lehekülgede järjestus) ja **Äärised**.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 65

➡ „Paigutuse menüüsuvandid” lk 71

Lehekülgede järjestuses printimine ja virnastamine (vastupidises järjekorras printimine)

Kui alustate printimist viimasest leheküljest, virnastatakse dokumendid lehekülgede järjestuses.

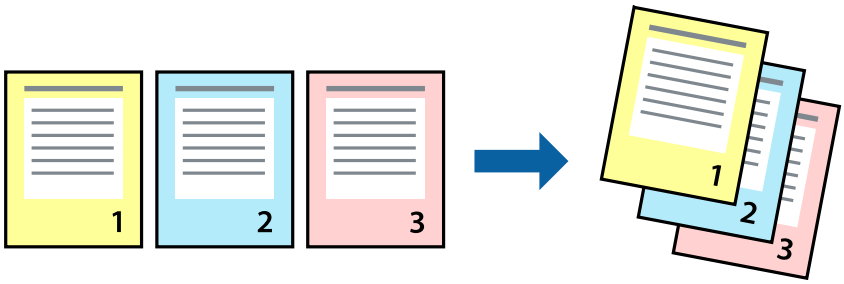

Prindisätted

Valige hüpikmenüüst **Paberihaldus**. Valige **Vastupidi** suvandi **Leheküljejärjestus** sätteks.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 65

➡ „Paberi käsitsemise menüüsuvandid” lk 71

Vähendatud või suurendatud dokumendi printimine

Saate dokumendi formaati vähendada või suurendada kindla protsendimäära võrra või nii, et see sobituks printerisse laaditud paberi formaadiga.

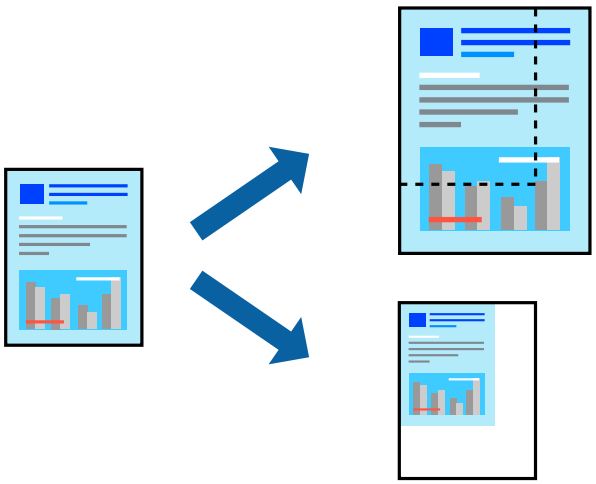

Prindisätted

Kui soovite printida paberi formaadile vastavas suuruses, siis valige hüpikmenüüst **Paberihaldus** ja seejärel valige **Sobita paberiformaadiga**.Valige suvandis **Sihtpaberi formaat** printerisse laaditud paberi formaat.Kui soovite vähendada dokumendi formaati, siis valige **Ainult vähenda**.

Kui soovite printida kindla protsendiga, siis tehke ühte alljärgmistest.

❏ Valige rakenduse menüüst **Fail** suvand **Prindi**.Valige **Printer**, sisestage protsendimäär väljale **Mastaap** ja seejärel klõpsake suvandil **Prindi**.

❏ Valige rakenduse menüüst **Fail** suvand **Lehe häälestus**.Valige oma printer jaotises **Vorminda seadme jaoks**, sisestage protsendimäär väljale **Mastaap** ja seejärel klõpsake **OK**.

Märkus.
*Valige rakenduses suvandi **Paberi formaat** sätteks määratud paberi formaat.*

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 65

➡ „Paberi käsitsemise menüüsuvandid” lk 71

Prindivärvi reguleerimine

Saate prinditööks kasutatavaid värve reguleerida.

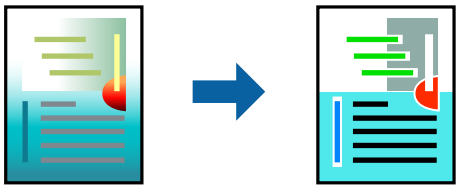

Märkus.
Neid kohandusi ei rakendata originaalandmetele.

Prindisätted

Valige hüpikmenüüst **Värvide vastendus** ja seejärel **EPSON Color Controls**. Valige hüpikmenüüst **Color Options** ja seejärel valige üks võimalikest suvanditest. Klõpsake noolt suvandi **Täpsemad sätted** kõrval ja määrake üksikasjalikud sätted.

Seotud teave

➡ „Printimise alused” lk 65

➡ „Värvide sobitamise menüüsuvandid” lk 71

➡ „Menüüsuvandid režiimis Color Options” lk 72

Printimise tühistamine

Prinditöö saate tühistada arvutist. Te ei saa aga prinditööd arvutist tühistada, kui see on juba täielikult printerisse saadetud. Sel juhul katkestage prinditöö printeri juhtpaneelilt.

Tühistamine

Klõpsake **dokil** olevat printeriikooni. Valige töö, mida soovite tühistada, ja seejärel tehke üks alljärgnevatest toimingutest.

❏ OS X Mountain Lion või uuem

Klõpsake edenemisnäidiku kõrval olevat ikooni .

❏ Mac OS X v10.6.8 kuni v10.7.x

Klõpsake nuppu **Kustuta**.

Printeridraiveri menüüsuvandid

Avage rakenduses printimisaken, valige printer ja seejärel avage printeridraiveri aken.

Märkus.
Menüüd erinevad olenevalt valitud suvandist.

Paigutuse menüüsuvandid

Lehekülgi paberilehe kohta	Valige ühele paberilehele prinditavate lehekülgede arv.
Paigutuse suund	Määrake, millises järjekorras hakatakse lehekülgi printima.
Äärised	Prindib lehekülgede ümber äärised.
Lehekülje suuna ümberpööramine	Pöörab lehekülgi enne printimist 180 kraadi.Valige see üksus, kui prindite paberilehtedele nagu ümbrikud, mida laaditakse printerisse fikseeritud suunas.
Horisontaalsuunaline pööramine	Pöörab prinditava kujutise selle peegelpildiks.

Värvide sobitamise menüüsuvandid

ColorSync	Valige värvide reguleerimise meetod. Nende suvanditega reguleeritakse värvide erinevus printeri ja arvutiekraani vahel võimalikult väikeseks.
EPSON Color Controls	

Paberi käsitsemise menüüsuvandid

Eksemplarhaaval	Prindib mitmest leheküljest koosnevaid dokumente eksemplarhaaval järjekorda seatult ja komplektidesse sorditult.	
Prinditavad leheküljed	Valige printimiseks ainult paaris või paaritud leheküljed.	
Lehekäljejärjestus	Valige, et printida viimase lehekülje ülaosast alates.	
Sobita paberi formaadiga	Prindib laaditud paberi formaadile sobituvalt.	
	Sihtpaberi formaat	Valige paberi formaat, millele prinditakse.
	Ainult allapoole mastaapimine	Valige, kui dokumendi formaati on vaja vähendada.

Tiitellehe menüüsuvandid

Tiitellehe printimine	Valige, kas tiitelleht printida või mitte. Kui soovite lisada tagakaane, valige **Pärast dokumenti**.
Tiitellehe tüüp	Valige tiitellehe sisu.

Menüüsuvandid režiimis Printeri sätted

Paper Source	Valige paberiallikas, kust paberit söödetakse. Kui printeril on vaid üks paberiallikas, siis seda kirjet ei kuvata. Valikuga **Automaatne valimine** valitakse automaatselt paberiallikas, mis vastab printeris valitud suvandi **Paberi säte** sättele.
Meediumitüüp	Valige paberi tüüp, millele hakkate printima.

Prindikvaliteet	Valige prindikvaliteet, mida soovite printimiseks kasutada. Suvandid olenevad paberi tüübist.
Halliskaala	Valige, kui soovite printida mustaga või halltoonides.
Mirror Image	Pöörab prinditava kujutise selle peegelpildiks.

Menüüsuvandid režiimis Color Options

Käsitsi sätted	Värvide reguleerimine käsitsi. Suvandis **Täpsemad sätted** saate valida täpsemad sätted.
PhotoEnhance	Muudab kujutised teravamaks ja värvid erksamaks, reguleerides automaatselt originaalkujutiseandmete kontrastsust, küllastust ja heledust.
Off (No Color Adjustment)	Printige värve parendamata ja reguleerimata.

Menüüsuvandid režiimis Two-sided Printing Settings

Two-sided Printing	Prindib paberilehe mõlemale küljele.

Operatsioonisüsteemi Mac OS printeridraiveri töösätete määramine

Operatsioonisüsteemi Mac OS printeridraiveri töösätete akna avamine

Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer. Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**).

Operatsioonisüsteemi Mac OS printeridraiveri töösätted

- ❏ Paks paber ja ümbrikud: hoiab paksule paberile printimisel ära paberi tindiga määrdumise. See aga võib printimist aeglustada.
- ❏ Jäta tühi leht vahele: takistab tühjade lehtede printimist.
- ❏ Vaikne režiim: vähendab printeri töömüra, kuid võib printimiskiirust vähendada.
- ❏ Permit temporary black printing: ajutiselt prinditakse vaid musta tindiga.
- ❏ High Speed Printing: prinditakse nii, et prindipea liigub mõlemas suunas. Printimine on kiirem, kuid kvaliteet võib olla halvem.
- ❏ Dokumentide väljastamine kausta panekuks: söötke paber nii, et seda oleks lihtne arhiivida, kui prindite andmeid horisontaalpaigutuses või kahepoolselt. Ümbrike printimine ei ole toetatud.
- ❏ Warning Notifications: võimaldab printeridraiveril esitada hoiatusteateid.
- ❏ Establish bidirectional communication: tavaliselt peaks olema selle säte **On**. Valige säte **Off**, kui printeri teabe hankimine on võimatu, kuna printerit jagatakse võrgus operatsioonisüsteemi Windows kasutavate arvutitega vms.
- ❏ Lower Cassette: lisage valikulised paberikassetid paberiallikasse.

Printimine PostScripti printeridraiverist operatsioonisüsteemis Mac OS

PostScripti printeridraiver on draiver, mis väljastab printerile printimiskäske, kasutades PostScripti lehekirjelduskeelt.

1. Avage fail, mida soovite printida.

   Laadige paber printerisse, kui seda ei ole veel tehtud.

2. Valige menüüst **Fail** suvand **Prindi** või **Prindihäälestus**.

   Vajaduse korral klõpsake printimisakna laiendamiseks nuppu **Kuva üksikasjad** või ▼.

3. Valige printer.

4. Valige hüpikmenüüst **Prindifunktsioonid**.

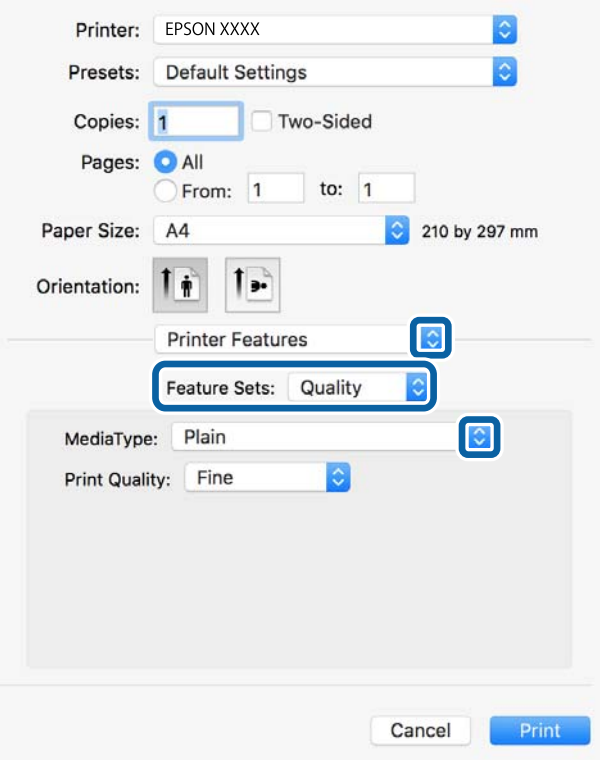

5. Muutke vastavalt vajadusele sätteid.

   Lisateabe saamiseks vaadake printeridraiveri menüüsuvandeid.

6. Klõpsake **Prindi**.

Seotud teave

➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

➡ „Paberitüüpide loend” lk 31

➡ „Printerifunktsioonide menüüsuvandid” lk 75

PostScripti printeridraiveri menüüsuvandid

Avage rakenduses printimisaken, valige printer ja seejärel avage printeridraiveri aken.

Märkus.
Menüüd erinevad olenevalt valitud suvandist.

Küljenduse menüüsuvandid

Lehekülgi lehe kohta	Valige ühele lehele prinditavate lehekülgede arv.
Paigutuse suund	Määrake lehekülgede printimise järjekord.
Ääris	Prindib lehekülgede ümber äärise.
Kahepoolne	Võimaldab kahepoolset printimist.
Vastupidine lehekülgede suund	Pöörab lehekülgi enne printimist 180 kraadi.
Horisontaalne peegelpilt	Pöörab kujutise ümber nii, nagu oleks tegemist peegelpildiga.

Värvide sobitamise menüüsuvandid

ColorSync	Valige värvide reguleerimise meetod. Nende suvanditega reguleeritakse värvide erinevus printeri ja arvutiekraani vahel võimalikult väikeseks.
Printeris	

Paberi käsitsemise menüüsuvandid

Eksemplarhaaval	Prindib mitmest leheküljest koosnevaid dokumente eksemplarhaaval järjekorda seatult ja komplektidesse sorditult.	
Prinditavad leheküljed	Valige printimiseks ainult paaris või paaritud leheküljed.	
Leheküljejärjestus	Valige, et printida viimase lehekülje ülaosast alates.	
Sobita paberi formaadiga	Prindib laaditud paberi formaadile sobituvalt.	
	Sihtpaberi formaat	Valige paberi formaat, millele prinditakse.
	Ainult allapoole mastaapimine	Valige, kui dokumendi formaati on vaja vähendada.

Paberisöötmise menüüsuvandid

Kõik leheküljed asukohast	Valige paberiallikas, millest paberit söödetakse. Valiku **Automaatvalik** valitakse automaatselt paberiallikas, mis vastab printeris valitud suvandi **Paberi säte** sättele. Saate valida ka paberiallika leheküljele.
Esimene lehekülg asukohast/ülejäänud asukohast	

Tiitellehe menüüsuvandid

Tiitellehe printimine	Valige, kas tiitelleht printida või mitte. Kui soovite lisada tagakaane, valige **Pärast dokumenti**.
Tiitellehe tüüp	Valige tiitellehe sisu.

Printerifunktsioonide menüüsuvandid

Funktsioonide komplektid	Quality	MediaType	Valige paberi tüüp, millele hakkate printima.
		Print Quality	Valige prindikvaliteet, mida soovite printimiseks kasutada.
	Värviline	Color Mode	Valige, kas soovite printida värviliselt või ühevärviliselt.
		Press Simulation	Võite valida simuleeritava CMYK-tindivärvi, kui jäljendate printimisel ofsettrükimasina CMYK-tindivärvi.
	Muud	Ink Save Mode	Säästab tinti, vähendades printimistihedust.

Printimise tühistamine

Prinditöö saate tühistada arvutist. Te ei saa aga prinditööd arvutist tühistada, kui see on juba täielikult printerisse saadetud. Sel juhul katkestage prinditöö printeri juhtpaneelilt.

Tühistamine

Klõpsake **dokil** olevat printeriikooni. Valige töö, mida soovite tühistada, ja seejärel tehke üks alljärgnevatest toimingutest.

❏ OS X Mountain Lion või uuem

Klõpsake edenemisnäidiku kõrval olevat ikooni .

❏ Mac OS X v10.6.8 kuni v10.7.x

Klõpsake nuppu **Kustuta**.

Printimine nutiseadmetest

Rakenduse Epson iPrint kasutamine

Epson iPrint on rakendus, millega saate printida fotosid, dokumente ja veebilehti nutiseadmest (nt nutitelefon või tahvelarvuti). Saate kasutada kohalikku printimist, printimist nutiseadmest, mis on ühendatud printeriga samasse juhtmeta võrku, või kaugprintimist (kaugasukohast Interneti kaudu). Kaugprintimise kasutamiseks registreerige printer teenuses Epson Connect.

Seotud teave

➡ „Võrguteenusega printimine” lk 112

Nutiseadmest ühendamine Wi-Fi Directi kasutades

Nutiseadmest printimiseks peate nutiseadme printeriga ühendama.

Wi-Fi Direct võimaldab teil ühendada printerit seadmetega otse, kasutamata selleks pääsupunkti. Pääsupunktina toimib printer.

> ***Oluline teave:***
>
> *Kui loote nutiseadmest printeriga ühenduse režiimis Wi-Fi Direct (lihtne AP), ühendatakse printer nutiseadmega samasse Wi-Fi-võrku (SSID) ja seadmete vahel luuakse ühendus. Kuna printeri väljalülitamisel ühendatakse nutiseade automaatselt muu ühenduva Wi-Fi-võrguga, ei ühendata seda printeri sisselülitamisel uuesti eelmise Wi-Fi-võrguga. Looge nutiseadmest uuesti ühendus printeri Wi-Fi Directi (lihtne AP) SSID-ga.*

1. Valige avakuval | .

   Üksuse valimiseks liikuge soovitud üksusele, kasutades ▲▼◀▶ nuppe, ja seejärel vajutage nuppu OK.

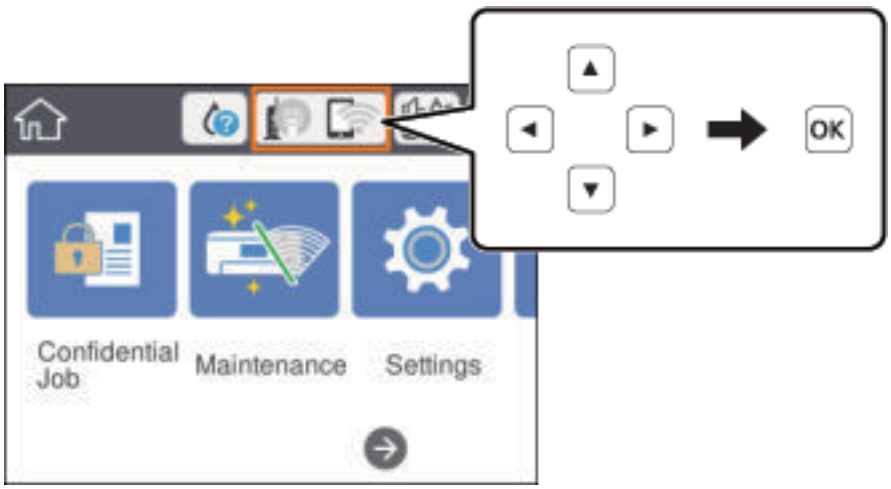

2. Valige **Wi-Fi Direct**.
3. Vajutage nuppu OK.

   Kui olete määranud režiimi Wi-Fi Direct (lihtne AP) sätted, kuvatakse ühenduse üksikasjalik teave. Minge sammule 5.
4. Vajutage nuppu OK.
5. Kontrollige printeri juhtpaneelile kuvatud SSID-d ja parooli. Ühendamiseks valige nutiseadme Wi-Fi-ekraanilt SSID, mis on kuvatud printeri juhtpaneelil.

   Märkus.
   Ühendusmeetodit saate kontrollida veebisaidil. Veebisaidi avamiseks skannige nutiseadmega printeri juhtpaneelil kuvatud QR-kood ja valige ***Häälestus****.*
6. Sisestage nutiseadmesse printeri juhtpaneelil kuvatud parool.
7. Kui ühendus on loodud, valige printeri juhtpaneelil **Loobu** või **Sule**.
8. Sulgege ekraan.

Rakenduse Epson iPrint installimine

Rakenduse Epson iPrint saate oma nutiseadmesse installida järgmist URL-i või QR-koodi kasutades.

http://ipr.to/c

Printimine rakendusega Epson iPrint

Käivitage nutiseadmes Epson iPrint ja valige avakuvalt üksus, mida soovite kasutada.

Järgmisi kuvasid võidakse ilma ette teatamata muuta. Sisu võib olenevalt tootest varieeruda.

❶	Avakuva rakenduse käivitamisel.
❷	Kuvab teavet printeri seadistamise kohta ja KKK.
❸	Kuvab näidu, kus saate valida printeri ja selle sätted. Kui olete printeri juba valinud, ei pea te seda järgmisel korral enam uuesti valima.
❹	Valige, mida soovite printida, nagu fotod ja dokumendid.
❺	Kuvab ekraani prindisätete, nagu paberiformaat ja -tüüp, valimiseks.
❻	Kuvab paberi formaadi. Kui see on kuvatud nupuna, vajutage seda, et kuvada praegu printeris seatud paberisätted.
❼	Kuvab valitud fotod ja dokumendid.
❽	Alustab printimist.

Märkus.
Dokumendimenüüst printimiseks, kasutades seadmeid iPhone, iPad ja iPod touch, mis töötavad platvormil iOS, käivitage Epson iPrint pärast prinditava dokumendi edastamist, kasutades rakenduse iTunes failijagamisfunktsiooni.

Printimine nutiseadmest N-märk puudutamise teel

Saate lihtsalt ühenduse luua ja printida, puudutades nutiseadmega printeril märki N-märk.

Veenduge, et enne selle funktsiooni kasutamist oleksid tehtud järgmised ettevalmistused.

❏ Aktiveerige nutiseadmes NFC-funktsioon.

Vaid operatsioonisüsteem Android 4.0 või hilisem toetab funktsiooni NFC (Near Field Communication).

NFC asukoht ja funktsioonid erinevad olenevalt nutiseadmest. Üksikasju vaadake nutiseadme dokumentatsioonist.

❏ Installige oma nutiseadmesse Epson iPrint.

Installimiseks puudutage nutiseadmega printeril märki N-märk.

❏ Lubage printeris Wi-Fi Direct.

Lisateabe saamiseks lugege dokumenti *Administraatori juhend*.

1. Laadige paber printerisse.
2. Puudutage nutiseadmega printeril märki N-märk.

   Epson iPrint käivitub.

Märkus.

❏ *Printer ei pruugi saada nutiseadmega ühendust, kui printeri märgi N-märk ja nutiseadme vahel on takistusi (nt metall).*

❏ *Administraator võib selle funktsiooni blokeerida. Sel juhul teeb nutiseade ainult häält ja ei käivita ühtegi rakendust, isegi kui puudutate sellega printeril märki N-märk.*

3. Valige rakenduses Epson iPrint fail, mida soovite printida.
4. Ikooniga Print eelvaate ekraanil puudutage nutiseadmega printeril märki N-märk.

   Printimine algab.

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

Epson Print Enabler plugina kasutamine

Te saate dokumente, e-kirju, fotosid ja veebilehekülgi traadita printida otse oma Android-telefonist või tahvelarvutist (Android v4.4 või uuem).Paari puudutusega tuvastab teie Android-seade sama traadita võrguga ühendatud Epsoni printeri.

1. Laadige paber printerisse.
2. Seadistage printer juhtmeta printimiseks.
3. Installige oma Android-seadmele Google Play poest Epson Print Enabler plugin.

4. Ühendage oma Android-seade sama traadita võrguga, mida kasutab teie printer.
5. Minge oma Android-seadmel suvandile **Sätted**, valige **Printimine** ja seejärel lubage Epson Print Enabler.
6. Puudutage Android-rakenduses, näiteks Chrome, menüü ikooni ja printige ekraanil kujutatav sisu.

   Märkus.
   *Kui te ei näe oma printerit, puudutage suvandit **Kõik printerid** ja valige oma printer.*

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26
➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

Funktsiooni AirPrint kasutamine

AirPrint võimaldab kiiret juhtmeta printimist viimase iOS versiooniga iPhone'ist, iPadist ja iPod touchist ning viimase OS X-i versiooniga Macist või macOS-ist.

Märkus.
Kui keelasite seadme juhtpaneelil paberi seadistusteated, ei saa te funktsiooni AirPrint kasutada.Teadete lubamiseks vaadake vajaduse korral allpool olevat linki.

1. Laadige paber seadmesse.
2. Seadistage seade juhtmeta printimiseks.Vt allpool olevat linki.

   http://epson.sn
3. Ühendage Apple'i seade sama traadita võrguga, mida kasutab printer.
4. Printige seadmest printerisse.

   Märkus.
   Lisateavet leate Apple'i veebisaidilt lehelt AirPrint.

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26
➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

Pooleliolevate tööde tühistamine

Poolelioleva töö tühistamiseks vajutage nuppu ⊽.

Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

Järelejäänud tindi ja hooldekarbi oleku kontrollimine

Ligikaudset tinditaset ja hoolduskarbi kasutusaega saate kontrollida juhtpaneelilt või arvutist.

Märkus.
Kui kuvatakse vähese tindikoguse teade, saate printimist siiski jätkata. Vajadusel vahetage tindikassetid välja.

Järelejäänud tindi ja hooldekarbi oleku vaatamine — juhtpaneel

1. Valige avakuval **Sätted**.
2. Valige **Toite olek**.

   Märkus.
   Kõige kaugemal paremal olev näidik näitab hooldekarbis olevat vaba ruumi.

Järelejäänud tindi ja hooldekarbi oleku vaatamine – Windows

1. Avage printeridraiveri aken.
2. Klõpsake suvandit **EPSON Status Monitor 3** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel suvandit **Üksikasjad**.

   Märkus.
   *Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.*

Järelejäänud tindi ja hooldekarbi oleku kontrollimine — Mac OS

1. Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer.
2. Klõpsake nuppu **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** > **Ava printeriutiliit**.
3. Klõpsake nuppu **EPSON Status Monitor**.

Tindikasseti koodid

Epson soovitab kasutada Epsoni originaaltindikassette. Epson ei garanteeri mitteoriginaalse tindi kvaliteeti ega töökindlust. Mitteoriginaalse tindi kasutamine võib põhjustada kahjustusi, mida Epsoni garantiid ei kata, ning teatud olukordades printeri talitlushäireid. Teavet mitteoriginaalse tindi tasemete kohta ei pruugita kuvada.

Allpool on toodud Epsoni originaaltindikassettide koodid.

Märkus.
❏ *Tindikassettide koodid võivad piirkonniti erineda. Teie asukohas kehtivad koodid saate Epsoni toelt.*

❏ *Kõik kassetid pole kõigis piirkondades saadaval.*

Euroopa

Formaat	Black (Must)	Cyan (Tsüaan)	Magenta	Yellow (Kollane)
XXL*	T04A1	T04A2	T04A3	T04A4
XL*	T04B1	T04B2	T04B3	T04B4
L*	T04C1	T04C2	T04C3	T04C4

Märkus.
Euroopa kasutajad võivad Epsoni tindikassettide printimismahtude kohta infot saada järgmiselt veebisaidilt.

http://www.epson.eu/pageyield

Aasia

Toode	Black (Must)	Cyan (Tsüaan)	Magenta	Yellow (Kollane)
WF-C8190a	T01B1	T01B2	T01B3	T01B4

Ettevaatusabinõud tindikasseti käsitsemisel

Enne tindikassettide vahetamist lugege järgmisi juhiseid.

Käsitsemise ettevaatusabinõud

❏ Hoidke tindikassette normaalsel toatemperatuuril ja otsesest päikesevalgusest eemal.

❏ Epson soovitab tindikassetti kasutada enne pakendile märgitud kuupäeva.

❏ Kasutage parimate tulemuste saavutamiseks tindikassett ära kuue kuu jooksul pärast paigaldamist.

❏ Kui olete hoidnud tindikassetti külmas, laske sel vähemalt kolm tundi enne kasutamist toatemperatuurini soojeneda.

❏ Ärge puudutage joonisel näidatud kohti. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist ja printimist.

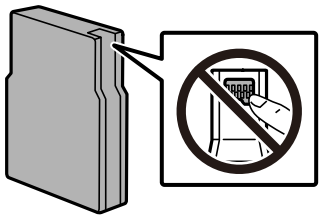

❏ Paigaldage kõik tindikassetid; vastasel juhul ei saa te printida.

❏ Ärge liigutage prindipead käega; muidu võite printerit kahjustada.

❏ Ärge lülitage tindi laadimise ajal printerit välja. Kui tindi laadimine ei ole lõpetatud, ei pruugi printimine võimalik olla.

- ❏ Ärge säilitage printerit nii, et tindikassetid on eemaldatud. Nii võivad prindipea otsakud kuivada ja printimine ei pruugi olla võimalik.
- ❏ Kui teil on vaja tindikassetti ajutiselt eemaldada, kaitske kindlasti tindivarustuse ala mustuse ja tolmu eest. Hoidke tindikassetti printeriga samas keskkonnas. Kuna tindivarustusavas on klapp, mis kontrollib ülearuse tindi väljumist, ei ole rohkem katteid ega korke vaja kasutada.
- ❏ Eemaldatud tindikassettide tindiväljastusava ümber võib olla tinti, seega olge kassettide eemaldamisel ettevaatlik, et ümbrusse ei satuks tinti.
- ❏ Printer kasutab tindikassette, millel on roheline kiip info jälgimiseks (nt allesolev tindikogus igas kassetis). See tähendab. et isegi kui kassett printerist enne tühjenemist eemaldatakse, saab seda hiljem tagasi printerisse pannes edasi kasutada.
- ❏ Kõrge printimiskvaliteedi tagamiseks ning prindipea kaitsmiseks säilib kassetis reservina väike kogus tinti ka siis, kui printer teatab, et kassetti tuleks vahetada. Viidatud printimismahud ei arvesta seda reservi.
- ❏ Kuigi tindikassetid võivad sisaldada taaskasutatud materjale, ei mõjuta see kuidagi printeri talitlust ega tehnilisi omadusi.
- ❏ Tindikasseti spetsifikatsioonid ja välimus võivad ilma ette teatamiseta parandamise eesmärgil muutuda.
- ❏ Ärge võtke tindikassetti koost lahti ega tehke sellele muudatusi, sest sel juhul ei pruugi normaalne printimine enam võimalik olla.
- ❏ Ärge pillake ega põrutage seda vastu kõvasid esemeid. Nii võib tint lekkida.
- ❏ Ärge asendage kassette printeriga kaasas olnud kassettidega.
- ❏ Toodud kogused võivad varieeruda sõltuvalt printitavatest kujutistest, kasutatava paberi tüübist, printimise sagedusest ning keskkonnatingimustest, näiteks temperatuurist.

Tinditarbimine

- ❏ Prindipea optimaalse töökvaliteedi hoidmiseks kulutatakse kõigist tindikassettidest pisut tinti ka printeri hooldustoimingute ajal, nt prindipea puhastamise ajal. Tinti kasutatakse ka printeri sisse lülitamisel.
- ❏ Ühevärviliselt või hallskaalas printimisel võidakse musta tindi asemel kasutada värvilisi tinte, olenevalt paberi tüübist või prindikvaliteedi sätetest. See toimub seetõttu, et musta loomiseks kasutatakse värvitintide segu.
- ❏ Printeriga kaasas olevate tindikassettide tinti kasutatakse osaliselt esmase häälestamise ajal. Kvaliteetsete väljaprintide tegemiseks täidetakse prindipea printeris täielikult tindiga. See ühekordne protsess tarbib teatud koguses tinti ning seetõttu võivad need kassetid tühjaks saada natuke kiiremini kui täiesti uued tindikassetid.

Tindikassettide vahetamine

1. Avage esikaas.

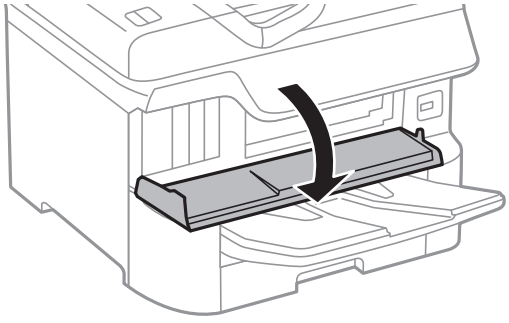

2. Lükake tindikassetti, mida soovite vahetada.

   Tindikassett tõuseb pisut väljapoole.

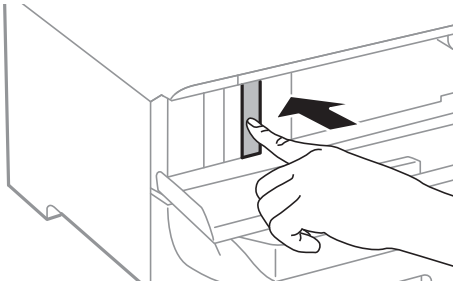

3. Võtke tindikassett printerist välja.

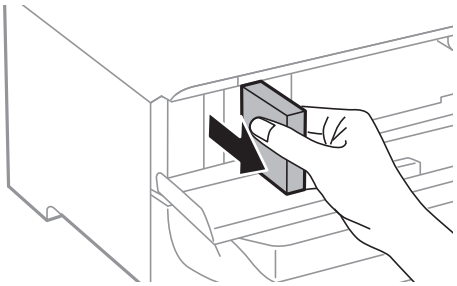

4. Võtke uus tindikassett pakendist välja.

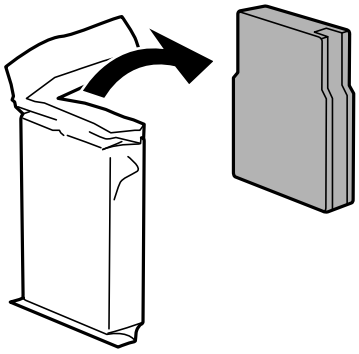

Oluline teave:

Ärge puudutage joonisel näidatud kohti. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist ja printimist.

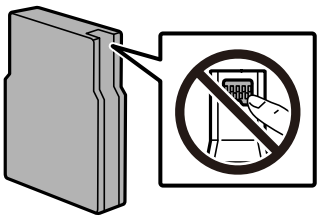

5. Raputage tindikassetti horisontaalselt 5 sekundit. (liigutage seda edasi ning tagasi 10 cm ulatuses umbes 15 korda).

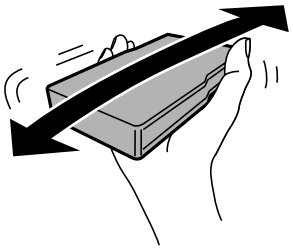

6. Sisestage kassett printerisse ja suruge sellele, kuni kostub klõpsatus.
7. Sulgege esikaas.

Seotud teave

➡ „Ettevaatusabinõud tindikasseti käsitsemisel” lk 83

Hooldekarbi kood

Epson soovitab kasutada Epsoni originaalhoolduskarpi.

Hooldekarbi kood: T6714

> ***Oluline teave:***
> *Kui hooldekarp on printerisse paigaldatud, ei saa seda teistes printerites kasutada.*

Hoolduskarbi käsitsemise ettevaatusabinõud

Enne hoolduskarbi vahetamist lugege järgmisi juhiseid.

- ❏ Ärge puudutage hoolduskarbi küljel olevat rohelist kiipi. Sellega võite kahjustada normaalset töötamist ja printimist.
- ❏ Ärge eemaldage karbil olevat kilet, vastasel juhul võib karbist tinti lekkida.
- ❏ Ärge kallutage kasutatud hoolduskarpi enne, kui see on suletud kilekotti pandud. Vastasel juhul võib tint lekkida.
- ❏ Kaitske hoolduskarpi otsese päikesevalguse eest.
- ❏ Ärge vahetage hoolduskarp printimise ajal. Nii võib tint lekkida.
- ❏ Ärge kasutage uuesti hoolduskarpi, mis on välja võetud ning pikemaks ajaks seadmest eraldi olnud. Karbis olev tint on kuivanud ja karp ei suuda enam tinti imada.

Hooldekarbi asendamine

Mõne printimistsükliga võib hooldekarpi koguneda väga väike kogus tinti.Tindi hooldekarbist väljalekkimise takistamiseks peatab printer printimise, kui hooldekarp on määratud piirini täitunud.Kas ja kui tihti see vajalikuks osutub, oleneb prinditavate lehekülgede arvust, materjalist, millele te prindite, ja printeri puhastustsüklite arvust.

Kui kuvatakse teade, mis käseb hooldekarbi välja vahetada, vaadake juhtpaneelil kuvatavaid animatsioone.Karbi vahetamise vajadus ei tähenda, et printer ei tööta enam tehnilistele nõuetele vastavalt.Epsoni garantii ei kata selle detaili vahetamise kulusid.Tegemist on kasutaja hooldatava detailiga.

Märkus.
Kui hooldekarp on täis, ei saa te lekkimise vältimiseks printida enne, kui hooldekarp on vahetatud.

Seotud teave

➡ „Hooldekarbi kood” lk 86

➡ „Hoolduskarbi käsitsemise ettevaatusabinõud” lk 86

Hooldus rullikud koodid

Epson soovitab kasutada Epsoni originaalseid komponente hooldus rullikud.

Allpool on toodud koodid.

Hooldus rullikud (paberikassett 1): S210048

Hooldus rullikud (paberikassett 2 kuni 4): S210049

Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 1

hooldus rullikude vahetamiseks on kaks kohta: printeri tagaküljel (kaks rullikut) ja komponendil paberikassett (üks rullik).

1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu ⏻ ja võtke seejärel toitekaabel lahti.

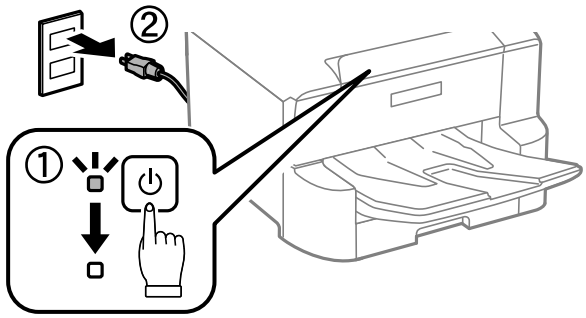

2. Võtke uued hooldus rullikud pakendist välja.

> ***Oluline teave:***
>
> ❏ *hooldus rullikud, mis on mõeldud paberikassett 1 ja paberikassett 2 kuni 4 jaoks, on erinevad. Vaadake hooldus rullikud keskel oleva noole suunda ja veenduge, et kasutate hooldus rullikud, mis on mõeldud paberikassett 1 jaoks. Kui paigaldate valed rullikud, ei pruugi printer paberit õigesti sööta.*
>
> 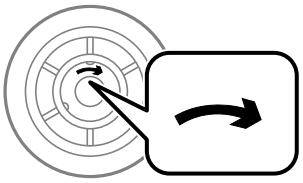
>
> ❏ *Olge ettevaatlik, et te hooldus rullikud pinda ära ei määriks. Kui tolm koguneb komponentide hooldus rullikud pinnale, puhastage rullikuid pehme niiske lapiga. Kuiva lapi kasutamine võib rullikute pinda kahjustada.*

3. Tõmmake paberikassett 1 välja.

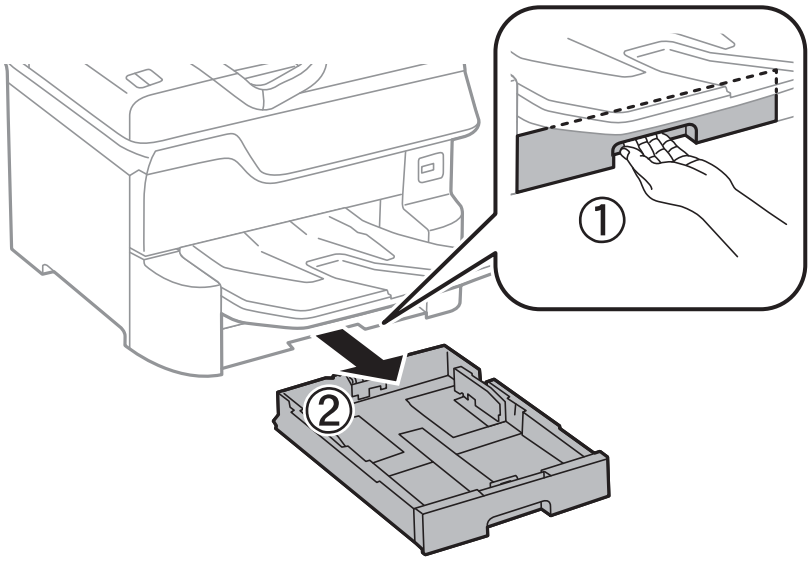

4. Keerake printer ringi ja avage tagumine kate 1.

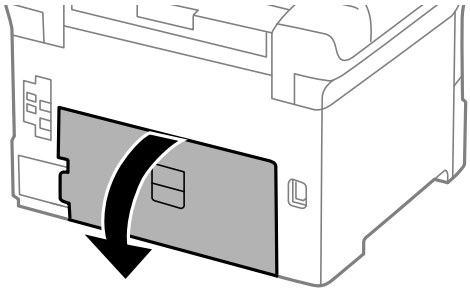

5. Tõmmake tagumine kate 2 välja.

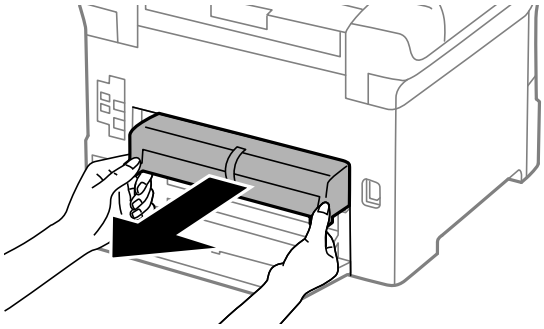

6. Eemaldage printeri tagaküljes olev kaas.

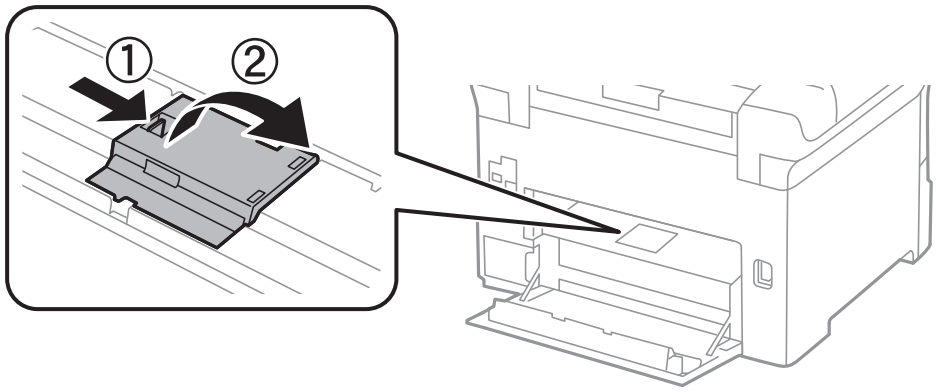

7. Libistage kaks kasutatud hooldus rullikud välja ja eemaldage need.

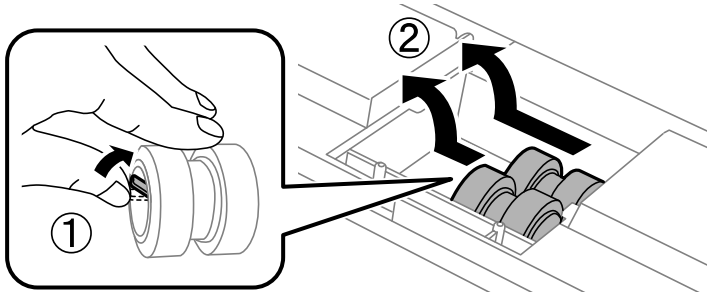

8. Sisestage kaks uut hooldus rullikud, lükates neid, kuni rullikud paika klõpsavad.

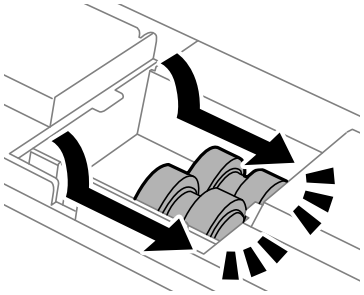

Märkus.
Sisestage hooldus rullikud neid sujuvalt rullides.

9. Paigaldage printeri tagakülje kaas.

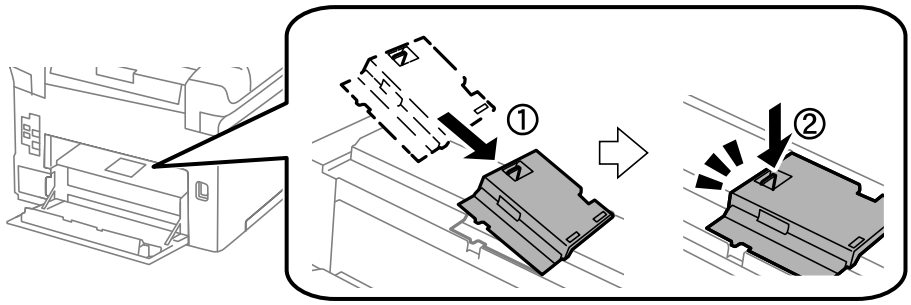

10. Sisestage tagumine kate 2.

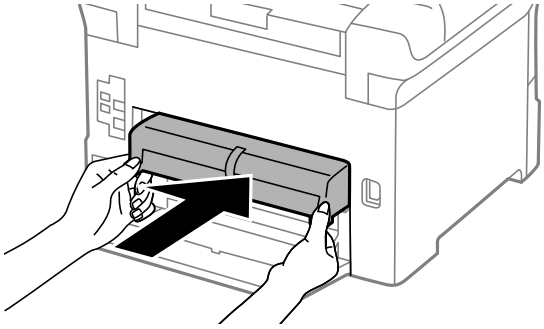

11. Sulgege tagumine kate 1.

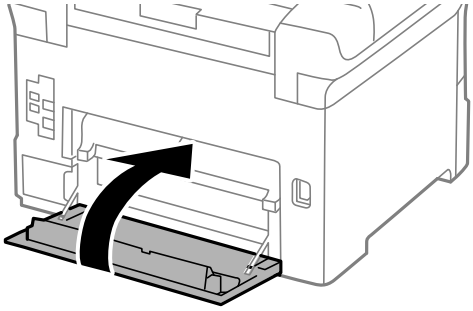

12. Vabastage paberikassett hoob.

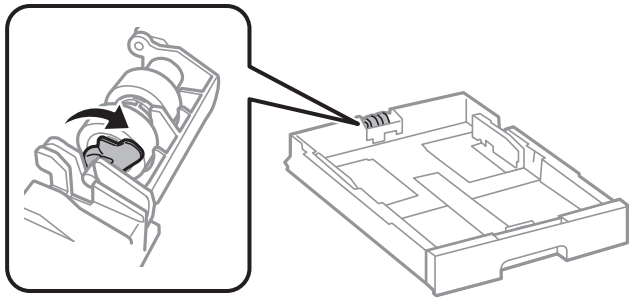

13. Lükake komponenti hooldus rullik hoova poole ja eemaldage need, võttes võlli hoidikust välja.

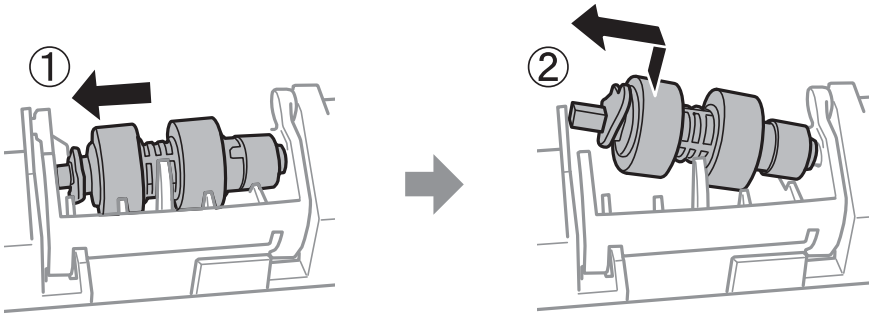

14. Sisestage uus komponendi hooldus rullik võll hoidikusse ja lükake hoova poolt võlli mööda pesa, kui see on suunatud eespoolse sileda pinna poole.

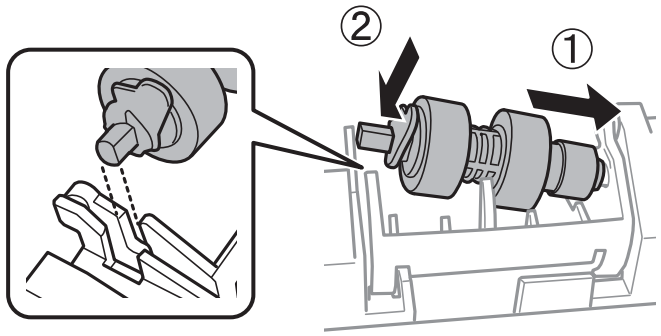

15. Lukustage hoob.

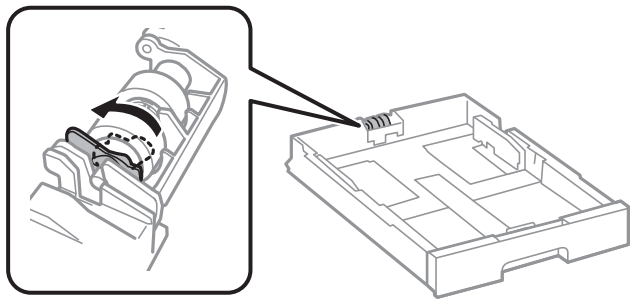

16. Sisestage paberikassett.

17. Lülitage printer sisse, valige **Sätted** > **Hooldus** > **Hooldusrulliku teave** > **Lähtesta hooldusrulliku loendur** ja seejärel valige paberikassett, milles vahetasite välja komponendid hooldus rullikud.

Seotud teave

➡ „Hooldus rullikud koodid” lk 87

Hooldus rullikud vahetamine Paberikassett 2 kuni 4

hooldus rullikude vahetamiseks on kaks kohta: printeri tagaküljel (kaks rullikut) ja komponendil paberikassett (üks rullik).

Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu ⏻ ja võtke seejärel toitekaabel lahti.

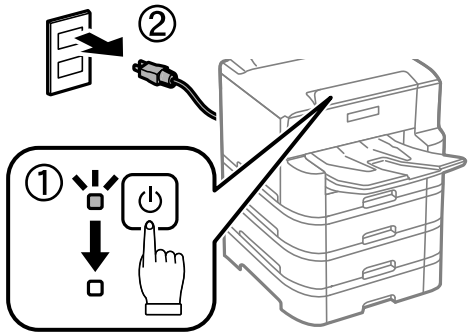

2. Võtke uued hooldus rullikud pakendist välja.

> ***Oluline teave:***
>
> ❏ *hooldus rullikud, mis on mõeldud paberikassett 1 ja paberikassett 2 kuni 4 jaoks, on erinevad. Vaadake hooldus rullikud keskel oleva noole suunda ja veenduge, et kasutate hooldus rullikud, mis on mõeldud paberikassett 2 kuni 4 jaoks. Kui paigaldate valed rullikud, ei pruugi printer paberit õigesti sööta.*
>
> 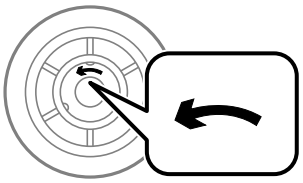
>
> ❏ *Olge ettevaatlik, et te hooldus rullikud pinda ära ei määriks. Kui tolm koguneb komponentide hooldus rullikud pinnale, puhastage rullikuid pehme niiske lapiga. Kuiva lapi kasutamine võib rullikute pinda kahjustada.*

3. Tõmmake välja see valikuline paberikassett, mille rullikuid soovite vahetada.

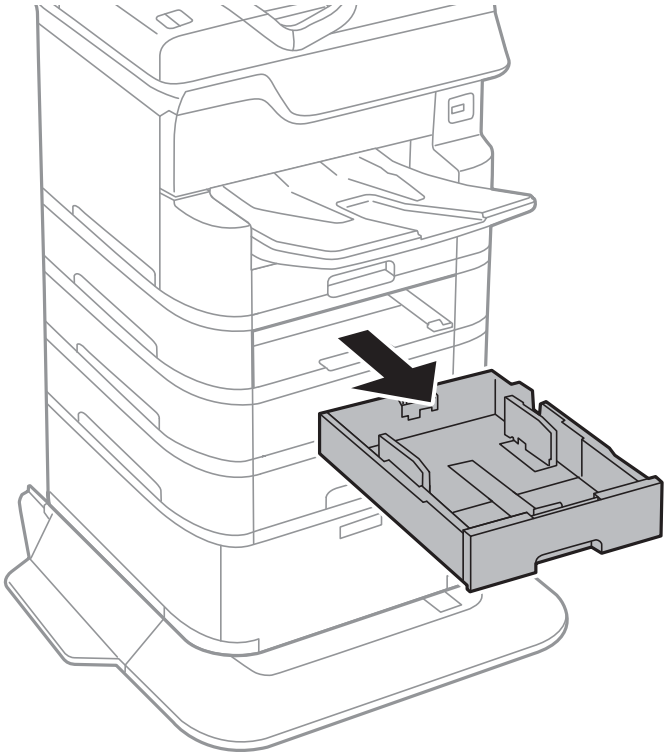

4. Keerake printer ringi ja avage kassetiseadme kaas.

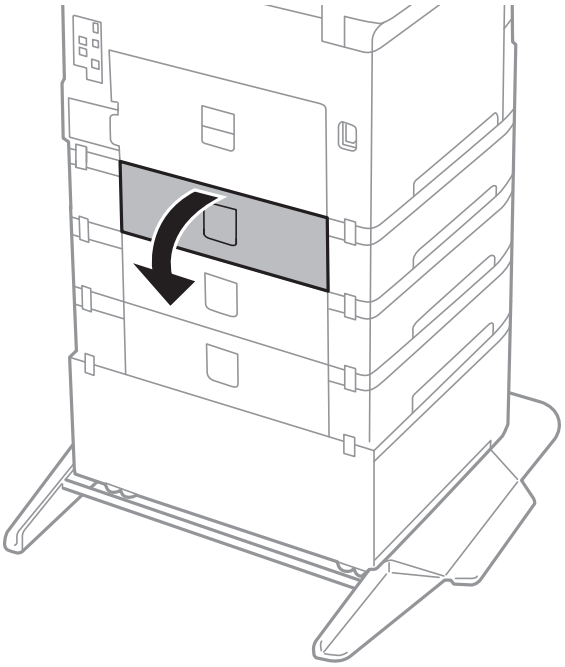

5. Keerake kruvid kruvikeerajaga lahti ja eemaldage printeri tagaosas olev kaas.

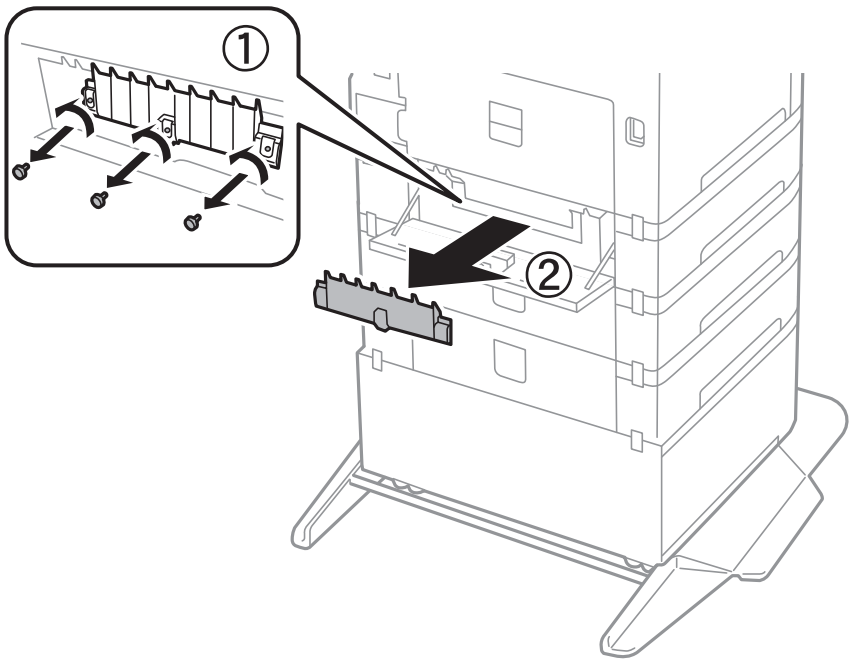

6. Libistage kaks kasutatud hooldus rullikud välja ja eemaldage mõlemad.

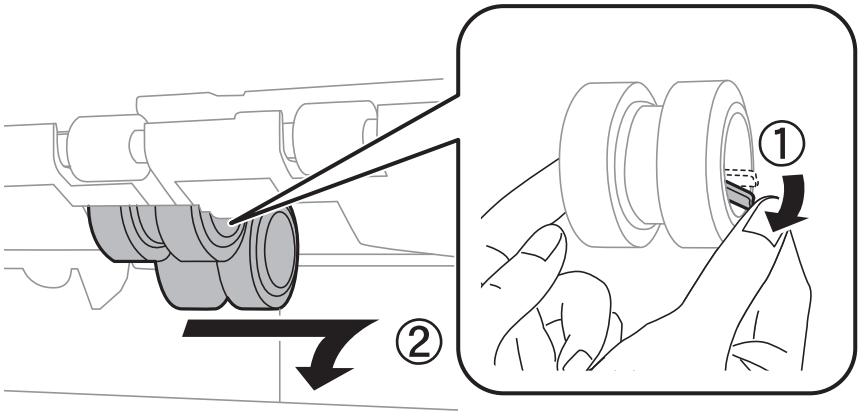

7. Sisestage kaks uut hooldus rullikud, lükates neid, kuni rullikud paika klõpsavad.

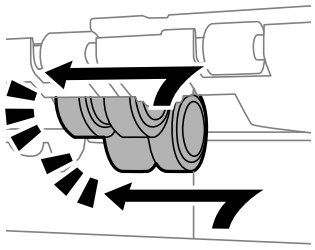

Märkus.
Sisestage hooldus rullikud neid sujuvalt rullides.

8. Kaane paigaldamisel pingutage kinnituskruvisid.

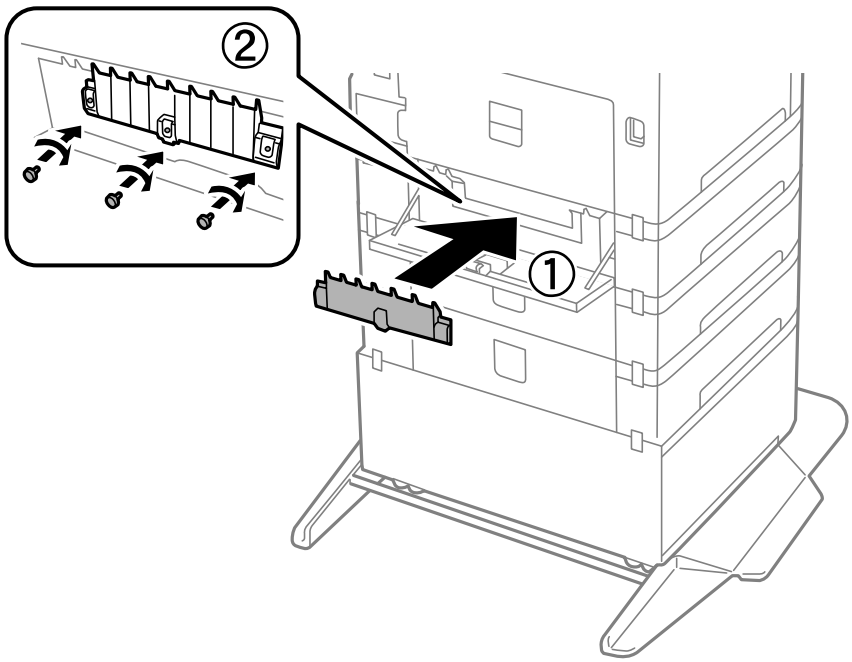

9. Sulgege kassetiseadme kaas.

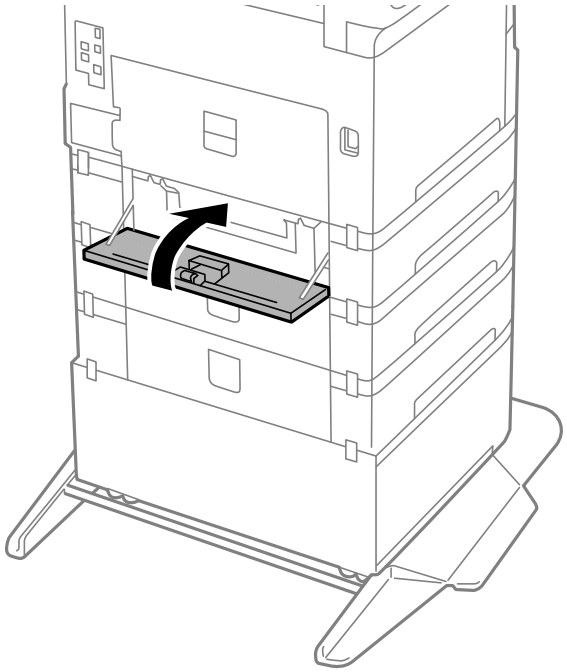

10. Vabastage paberikaseti hoob.

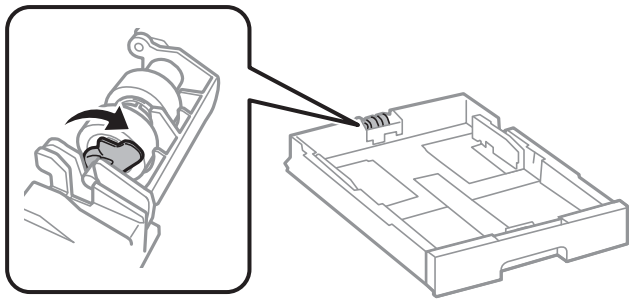

11. Lükake komponenti hooldus rullik hoova poole ja eemaldage need, võttes võlli hoidikust välja.

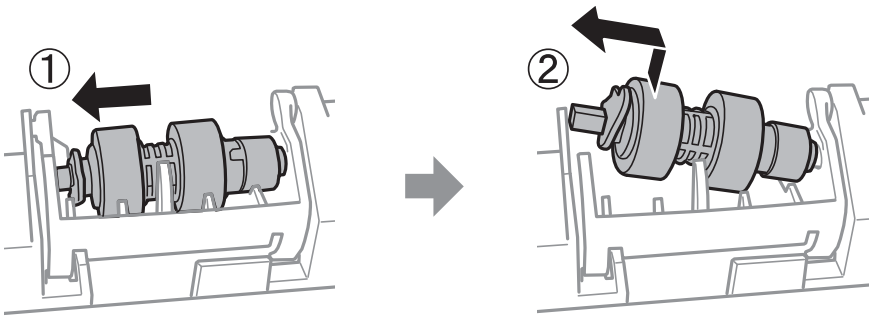

12. Sisestage uus komponendi hooldus rullik võll hoidikusse ja lükake hoova poolt võlli mööda pesa, kui see on suunatud eespoolse sileda pinna poole.

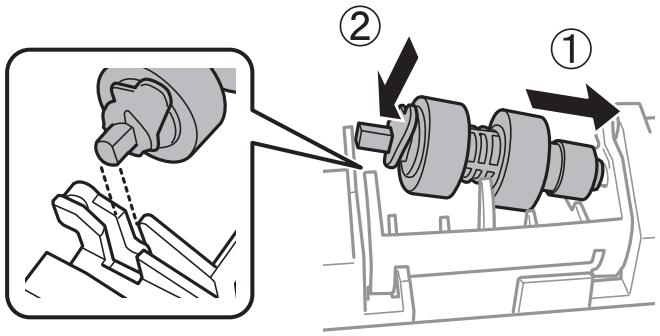

13. Lukustage hoob.

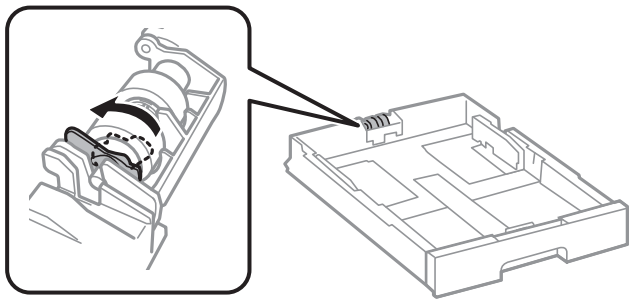

14. Sisestage paberikassett.

15. Lülitage printer sisse, valige **Sätted** > **Hooldus** > **Hooldusrulliku teave** > **Lähtesta hooldusrulliku loendur** ja seejärel valige paberikassett, milles vahetasite välja komponendid hooldus rullikud.

Seotud teave

➡ „Hooldus rullikud koodid” lk 87

Ajutine printimine musta tindiga

Kui värviline tint on otsa saanud ja musta tinti on veel järel, saate kasutada järgmisi sätteid, et jätkata lühiajaliselt printimist musta tindiga.

❏ Paberitüüp: tavapaberid, Ümbrik

❏ Värv: mustvalge või Halliskaala

❏ EPSON Status Monitor 3: lubatud (kui prinditakse printeridraiverist operatsioonisüsteemis Windows)

Kuna see funktsioon on kasutatav ainult ligikaudu viis päeva, vahetage tühjenenud tindikassett võimalikult kiiresti välja.

Märkus.

❏ *Kui **EPSON Status Monitor 3** on keelatud, avage printeridraiver, klõpsake **Lisasätted** kaardil **Hooldus** ja valige **Lubage EPSON Status Monitor 3**.*

❏ *Kasutatav periood varieerub, olenevalt kasutustingimustest.*

Ajutine printimine musta tindiga — juhtpaneel

1. Kui kuvatakse teade, mis palub tindikassetid välja vahetada, puudutage valikut **Jätka**.

   Kuvatakse teade, mis annab teada, et saate ajutiselt printida musta tindiga.

2. Lugege teadet ja seejärel valige **Jätka**.

3. Kui soovite printida ühevärviliselt, valige **Ei, tuleta hiljem meelde**.

   Pooleliolev töö tühistatakse.

4. Nüüd saate originaale kopeerida või printida ühevärviliselt tavapaberile. Valige avakuval funktsioon, mida soovite kasutada.

Ajutine printimine musta tindiga — Windows

1. Järgmise akna kuvamisel katkestage printimine.

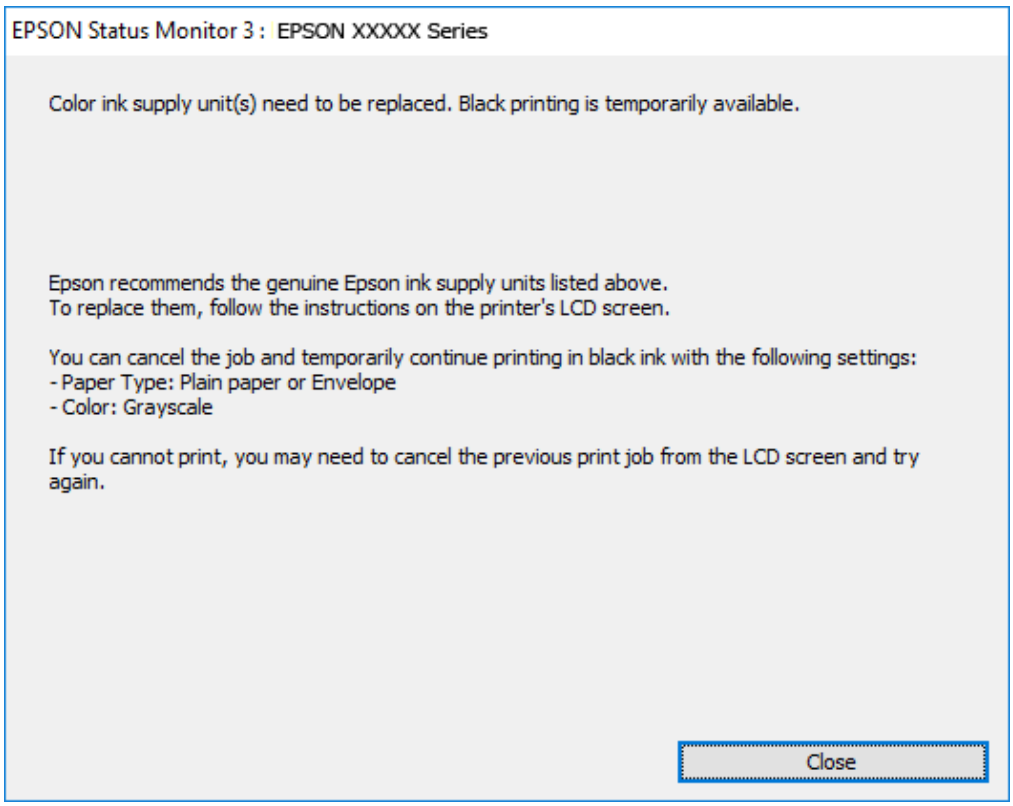

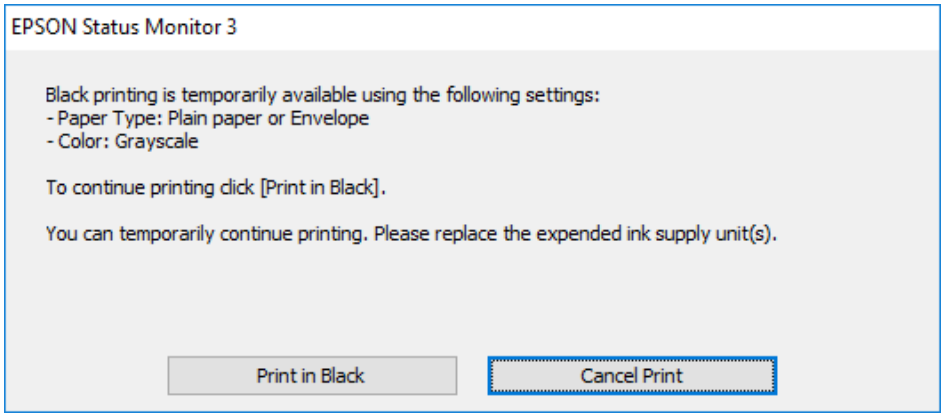

Märkus.
Kui te ei saa printimist arvutist tühistada, tühistage see printeri juhtpaneelilt.

2. Avage printeridraiveri aken.
3. Valige vahekaardil **Pealeht** suvandi **Paberitüüp** sätteks **tavapaberid** või **Ümbrik**.
4. Valige **Halliskaala**.
5. Vajaduse korral tehke vahekaartidel **Pealeht** ja **Veel suvandeid** veel sätteid ning klõpsake seejärel **OK**.
6. Klõpsake **Prindi**.

7. Klõpsake kuvatud aknas **Prindi mustvalgelt**.

Ajutine printimine musta tindiga — Mac OS

Märkus.
*Selle funktsiooni võrgu kaudu kasutamiseks looge ühendus rakendusega **Bonjour**.*

1. Klõpsake **Dokil** olevat printeriikooni.
2. Tühistage töö.

   Märkus.
   Kui te ei saa printimist arvutist tühistada, tühistage see printeri juhtpaneelilt.

3. Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer.Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**).
4. Valige **Permit temporary black printing** sätteks **On**.
5. Avage printimisdialoog.
6. Valige hüpikmenüüst suvand **Printeri sätted**.
7. Valige **tavapaberid** või **Ümbrik** suvandi **Meediumitüüp** sätteks.
8. Valige **Halliskaala**.
9. Vajaduse korral seadistage ka muid sätteid.
10. Klõpsake **Prindi**.

Musta tindi säästmine, kui tint on lõppemas (ainult Windows)

Kui must tint on lõppemas ja värvilist tinti on veel piisavalt, võite luua musta värvi värvilisi tinte segades. Võite uue musta tindi kasseti ettevalmistamise vältel printimist jätkata.

Seda funktsiooni saab kasutada üksnes siis, kui valite printeridraiveris järgmised sätted.

❏ Paberitüüp: **tavapaberid**

❏ Kvaliteet: **Standard**

❏ EPSON Status Monitor 3: Lubatud

Tindikassettide ja muude kulutarvikute vahetamine

Märkus.

❏ *Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, avage printeridraiveri aken, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.*

❏ *Värve kombineerides loodud must näeb välja mõnevõrra erinev kui puhas must. Lisaks on printimine ka aeglasem.*

❏ *Prindipea kvaliteedi säilitamiseks kulutatakse samuti musta tinti.*

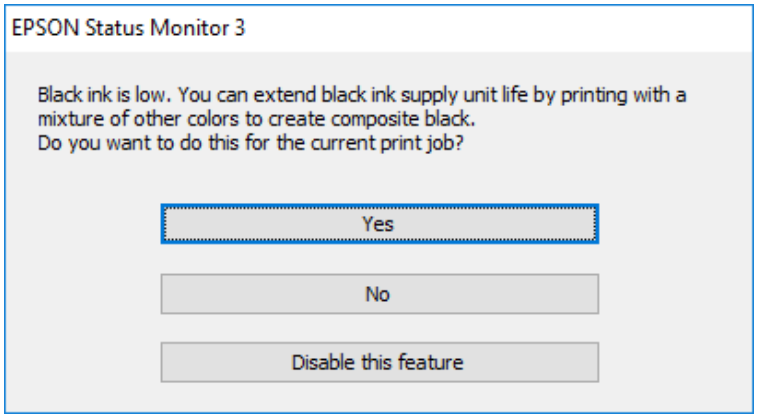

Suvandid	Kirjeldus
Jah	Valige see, et luua must värviliste tintide segust. See aken kuvatakse järgmisel korral, kui prindite sarnast printimistööd.
Ei	Valige see, et jätkata järelejäänud musta tindi kasutamist. See aken kuvatakse järgmisel korral, kui prindite sarnast printimistööd.
Keela see funktsioon	Valige see, et jätkata järelejäänud musta tindi kasutamist. Seda akent ei kuvata enne, kui olete musta tindikasseti vahetanud ja see uuesti tühjeneb.

Printeri hooldamine

Prindipea kontrollimine ja puhastamine

Kui pihustid on ummistunud, on prinditud kujutis kahvatu, kujutisel on triibud või ootamatud värvid. Kui printimiskvaliteet on halvenenud, kasutage pihusti kontrollimise funktsiooni ja kontrollige, kas pihustid on ummistunud. Kui pihustid on ummistunud, puhastage prindipead. Pihusteid saate kontrollida ja prindipead puhastada nii juhtpaneelilt kui ka arvutist.

> ***Oluline teave:***
>
> *Ärge avage prindipea puhastamise ajal printeri esikaant ega lülitage printerit välja. Kui prindipea puhastamine ei ole lõpetatud, ei pruugi printimine võimalik olla.*

Märkus.

- ❏ *Kuna prindipea puhastamisel kasutatakse mõnevõrra tinti, puhastage tindipead ainult siis, kui prindikvaliteet halveneb.*
- ❏ *Kui tinti on vähe, ei pruugi prindipea puhastamine võimalik olla.*
- ❏ *Kui prindikvaliteet ei parane pärast seda, kui olete neli korda otsakuid kontrollinud ja prindipead puhastanud, ärge vähemalt kuus tundi printige ning kontrollige seejärel vajadusel uuesti otsakuid ja puhastage prindipead. Soovitatav on printer välja lülitada. Kui prindikvaliteet pole endiselt paranenud, võtke ühendust Epsoni toega.*
- ❏ *Prindipea kuivamise vältimiseks ärge eemaldage printeri toitejuhet vooluvõrgust, kui seade on sisse lülitatud.*

Prindipea kontrollimine ja puhastamine — juhtpaneel

1. Pange printerisse A4-formaadis tavapaberit.
2. Valige avakuval **Hooldus**.

   Üksuse valimiseks liikuge soovitud üksusele, kasutades ▲▼◀▶ nuppe, ja seejärel vajutage nuppu OK.
3. Valige **Prindipea pihusti kontroll.**.
4. Järgige pihustite kontroll-lehe printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Uurige prinditud mustrit. Kui mustris „NG” esineb katkenud jooni või puuduvaid segmente, võivad prindipea pihustid olla ummistunud. Jätkake järgmise toiminguga. Kui te ei näe katkenud jooni ega puuduvaid segmente, nagu alltoodud mustril „OK”, ei ole pihustid ummistunud. Valige pihustite kontrolli funktsiooni sulgemiseks .

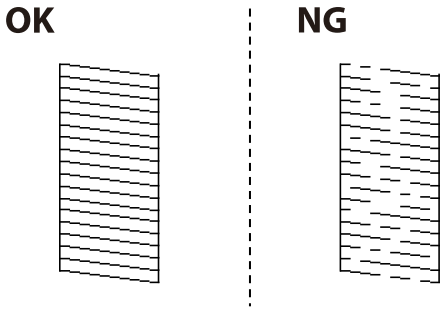

6. Valige prindipea puhastamiseks ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
7. Kui puhastamine on lõppenud, printige pihustite kontrollmuster uuesti välja. Korrake puhastamise ja kontrollehe printimise toimingut, kuni kõik read prinditakse täielikult välja.

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

Prindipea kontrollimine ja puhastamine – Windows

1. Laadige printerisse A4-formaadis tavapaberit.
2. Avage printeridraiveri aken.
3. Klõpsake suvandit **Pihustikontroll** vahekaardil **Hooldus**.
4. Järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26
➡ „Printeridraiveri avamine” lk 43

Prindipea kontrollimine ja puhastamine — Mac OS

1. Pange printerisse A4-formaadis tavapaberit.
2. Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer.
3. Klõpsake nuppu **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** > **Ava printeriutiliit**.
4. Klõpsake nuppu **Pihustikontroll**.
5. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

Joonte joondamine

Kui vertikaaljooned on nihkes, joondage jooned.

1. Pange printerisse A4-formaadis tavapaberit.

2. Valige avakuval **Hooldus**.

   Üksuse valimiseks liikuge soovitud üksusele, kasutades ▲▼◀▶ nuppe, ja seejärel vajutage nuppu OK.

3. Valige **Joone joondamine**.

4. Järgige joondusmustri printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

5. Järgige joonte joondamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Valige ja sisestage selle mustri number, mille vertikaalse joone ebasümmeetrilisus on kõige väiksem.

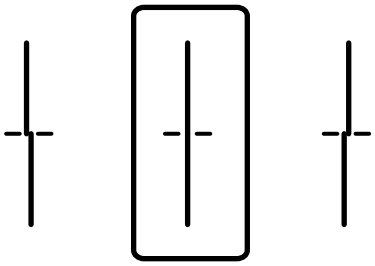

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

Paberitee puhastamine

Kui väljaprindid on määrdunud või paberit ei söödeta korrektselt, puhastage sisemist rullikut.

Oluline teave:

Ärge puhastage printeri sisemust paberiga. Prindipea pihustid võivad ebemete tõttu ummistuda.

Paberitee puhastamine tindiplekkidest

Kui väljaprindid on tindiga määrdunud või tint on hõõrdunud, puhastage sisemist rullikut.

Oluline teave:

Ärge puhastage printeri sisemust paberiga. Prindipea pihustid võivad ebemete tõttu ummistuda.

1. Pange A3-formaadis tavapaber puhastatavasse paberiallikasse.

2. Valige avakuval **Hooldus**.

   Üksuse valimiseks liikuge soovitud üksusele, kasutades ▲▼◀▶ nuppe, ja seejärel vajutage nuppu OK.

3. Valige **Paberijuhiku puhastus**.

4. Valige paberiallikas ja järgige ekraanijuhiseid paberitee puhastamiseks.

   Märkus.
   Korrake seda toimingut, kuni tint enam paberit ei määri. Kui väljaprindid on endiselt määrdunud, puhastage teisi paberiallikaid.

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

Paberitee puhastamine paberisöötmise probleemide korral (Paberikassett)

Kui paberikassett ei sööda paberit õigesti, siis puhastage sisemist rullikut.

1. Tõmmake paberikassett välja.

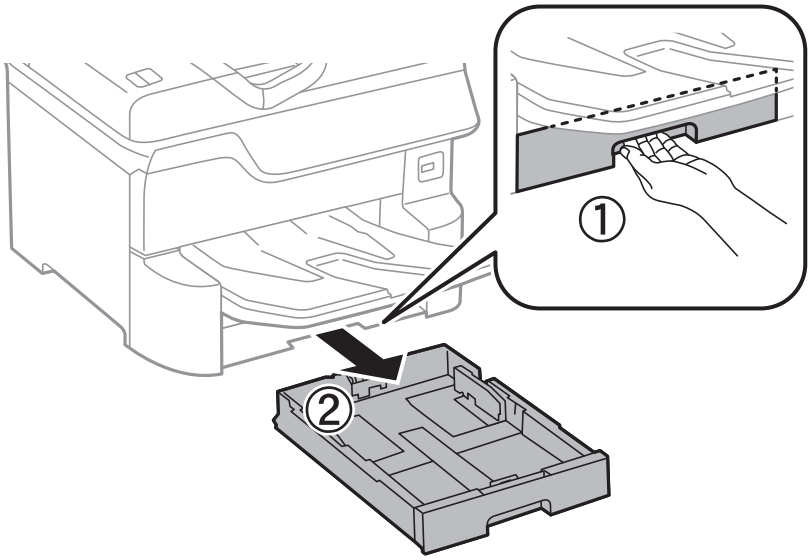

2. Pühkige rullikut pehme niiske lapiga.

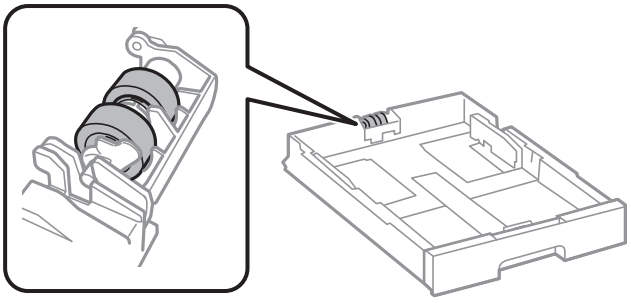

> ***Oluline teave:***
> *Kuiva lapi kasutamine võib rulliku pinda kahjustada.*

3. Sisestage paberikassett.

Teave võrguteenuse ja tarkvara kohta

Selles jaotises tutvustatakse võrguteenuseid ja tarkvaratooteid, mis on printeri jaoks saadaval Epsoni veebisaidil või komplekti kuuluval tarkvarakettal.

Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)

Web Config on rakendus, mis töötab arvuti või nutiseadme veebibrauseris, nagu Internet Explorer ja Safari. Saate kontrollida printeri olekut või muuta võrguteenuse ja printeri sätteid. Rakenduse Web Config kasutamiseks ühendage printer ja arvuti või seade samasse võrku.

Toetatud on järgmised brauserid.

OS	Brauser
Windows XP SP3 või uuem	Internet Explorer 8 või uuem, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 või uuem	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 või uuem	Vaikebrauser
Chrome OS*	Vaikebrauser

* Kasutage uusimat versiooni.

Utiliidi Web Config kasutamine veebibrauseris

1. Kontrollige printeri IP-aadressi.

   Printeri IP-aadressi kontrollimiseks valige printeri avakuval võrguikoon ja seejärel aktiivne ühendusmeetod.

   Üksuse valimiseks liikuge soovitud üksusele, kasutades ▲▼◀▶ nuppe, ja seejärel vajutage nuppu OK.

   Märkus.
   IP-aadressi saate kontrollida ka prinditud võrguühenduse aruandest.

2. Käivitage veebibrauser arvutist või nutiseadmest ja sisestage seejärel printeri IP-aadress.

   Vorming:

   IPv4: http://printeri IP-aadress/

   IPv6: http://[printeri IP-aadress]/

   Näited:

   IPv4: http://192.168.100.201/

   IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

   Märkus.
   Nutiseadet kasutades saate käivitada ka utiliidi Web Config rakenduse Epson iPrint hoolduskuvalt.

Seotud teave

➡ „Rakenduse Epson iPrint kasutamine” lk 76

Utiliidi Web Config käivitamine Windowsis

Kui ühendate arvuti printeriga, kasutades WSD-d, järgige alltoodud samme utiliidi Web Config käivitamiseks.

1. Avage Windowsis seadmed ja printerid.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2016

     Paremklõpsake nuppu Start või hoidke seda ja valige seejärel **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Valige **Riistvara ja heli** (või **Riistvara**) alt **Töölaud** > **Sätted** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**.
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

     Klõpsake nuppu Start ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**.
   - ❏ Windows Vista/Windows Server 2008

     Klõpsake nuppu Start ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Printerid**.
2. Tehke printeril paremklõps ja valige **Atribuudid**.
3. Valige kaart **Veebiteenus** ja klõpsake URL-i.

Utiliidi Web Config käivitamine Mac OSis

1. Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer.
2. Klõpsake suvanditel **Options & Supplies** > **Show Printer Webpage**.

Veebilehtede printimise rakendus (E-Web Print)

E-Web Print on rakendus, mis võimaldab mugavalt erinevate küljendustega veebilehti printida.Lisateabe saamiseks lugege rakenduse spikrit.Spikri juurde pääsete rakenduse **E-Web Print** menüüst rakenduse **E-Web Print** tööriistaribal.

Märkus.

❏ *Windows Serveri opsüsteeme ei toetata.*

❏ *Toetatud brausereid ja uusimat versiooni kontrollige allalaadimise veebisaidilt.*

Käivitamine

E-Web Printi installimisel kuvatakse see brauseris.Klõpsake **Print** või **Clip**.

Tarkvara värskendamise tööriistad (Software Updater)

EPSON Software Updater on rakendus, mis otsib Internetist uut või värskendatud tarkvara ja installib selle. Võite värskendada ka printeri kasutusjuhendit.

Märkus.
Windows Serveri opsüsteeme ei toetata.

Installimismeetod

Installige Software Updater lisatud tarkvarakettalt või laadige selle uusim versioon alla Epsoni veebisaidilt.

http://www.epson.com

Käivitamine opsüsteemis Windows

❏ Windows 10

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Sisestage rakenduse nimi otsimise tuumnuppu ja valige seejärel kuvatud ikoon.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel **Kõik programmid** (või **Programmid**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Märkus.
Samuti saate rakenduse EPSON Software Updater käivitada, kui klõpsate töölaua tegumiribal printeri ikoonil ja valite ***Tarkvara uuendamine****.*

Käivitamine opsüsteemis Mac OS

Valige **Mine** > **Rakendused** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Uusimate rakenduste installimine

Märkus.
Rakenduse uuesti installimiseks peate selle esmalt desinstallima.

1. Veenduge, et printer ja arvuti on ühendatud ja printeril on internetiühendus.

2. Käivitage EPSON Software Updater.

   See ekraanitõmmis on näide operatsioonisüsteemist Windows.

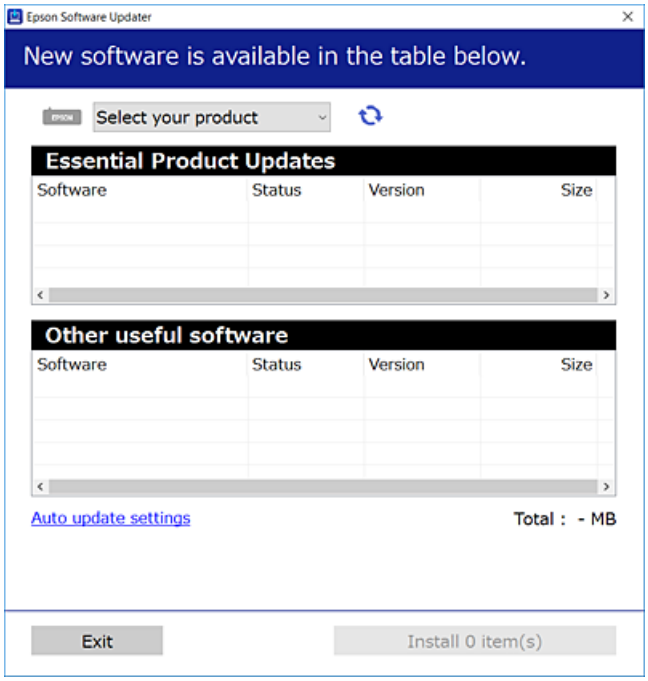

3. Operatsioonisüsteemi Windows puhul valige oma printer ja seejärel klõpsake , et kontrollida uusimaid saadaolevaid rakendusi.

4. Valige üksused, mida soovite installida või värskendada, ja seejärel klõpsake installimisnupul.

> ***Oluline teave:***
>
> *Ärge lülitage printerit välja ega eemaldage seda vooluvõrgust enne, kui värskendamine on lõppenud, vastasel korral võib printeri töös esineda tõrkeid.*

Märkus.

- *Uusimad rakendused saate alla laadida Epsoni veebisaidilt.*

  http://www.epson.com

- *Kui kasutate Windows Server operatsioonisüsteeme, siis ei saa te EPSON Software Updater rakendust kasutada.Laadige uusimad rakendused alla Epsoni veebisaidilt.*

Seotud teave

➡ „Tarkvara värskendamise tööriistad (Software Updater)” lk 107

PostScripti printeridraiveri installimine

PostScripti printeridraiveri installimine — Windows

1. Alustage installimist, kasutades allpool toodud valikuid.
   - ❏ **Kasutage printeriga kaasas olevat tarkvaraplaati.**
     Sisestage plaat arvuti plaadilugejasse, avage sobiv kaust ning avage fail SETUP64.EXE (või SETUP.EXE).
     Driver\PostScript\WINX64 (või WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (või SETUP.EXE)
   - ❏ **Kasutage veebilehte.**
     Avage üks allpool toodud veebilehtedest, laadige alla PostScript3 printeri draiver ning avage *.exe fail.
     http://www.epson.eu/Support (Euroopa)
     http://support.epson.net/ (väljaspool Euroopat)
2. Valige printer.
3. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.
4. Valige ühendusmeetodiks USB ühendus või võrguühendus.
   - ❏ **Võrguühenduse kasutamine.**
     Kuvatakse kõiki samasse võrku ühendatud printereid.
     Valige printer, mida soovite kasutada.
   - ❏ **USB ühenduse kasutamine.**
     Järgige printeri ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Järgige PostScript draiveri installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

PostScripti printeridraiveri installimine — Mac OS

Laadige printeridraiver Epsoni toe veebisaidilt alla ja installige see.

http://www.epson.eu/Support (Euroopa)

http://support.epson.net/ (väljaspool Euroopat)

Printeridraiveri installimiseks on vaja printeri IP-aadressi.

Printeri IP-aadressi kontrollimiseks valige printeri avakuval võrguikoon ja seejärel aktiivne ühendusmeetod.

Printeridraiveri lisamine (ainult Mac OS)

1. Valige **Süsteemi eelistused** menüüst > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**).
2. Klõpsake + ja valige seejärel **Lisa muu printer või skanner**.

3. Valige printer ja klõpsake seejärel **Lisa**.

   Märkus.
   ❏ *Kui printerit pole loendis, veenduge, et see on õigesti arvutiga ühendatud ning et printer on sisse lülitatud.*

   ❏ *USB-, IP- või Bonjouri ühenduse korral seadistage valikulist paberikassetti käsitsi pärast printeridraiveri lisamist.*

Epsoni universaalse printeridraiveri installimine (ainult Windows)

Epsoni universaalne printeridraiver on universaalne PCL6-ga ühilduv printeridraiver. Pärast selle printeridraiveri* installimist saate printida iga Epsoni printeriga, mis seda printeridraiverit toetab.

* Kuna tegemist on üldise printeridraiveriga, on printimisfunktsioonid võrreldes spetsiaalselt selle printeri jaoks loodud printeridraiveriga piiratud.

Ühendage printer arvutiga samasse võrku ja järgige seejärel printeridraiveri installimiseks allpool toodud protseduuri.

1. Laadige Epsoni toe veebisaidilt alla draiveri täitmisfail.

   http://www.epson.eu/Support (ainult Euroopa)

   http://support.epson.net/

2. Topeltklõpsake täitmisfaili.

3. Järgige ülejäänud installitoimingu tegemiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

   Märkus.
   Kui te kasutate operatsioonisüsteemi Windows ja teil ei õnnestu veebisaidilt draiverit alla laadida, installige see printeriga kaasnenud tarkvarakettalt. Avage „Driver\Universal”.

Rakenduste desinstallimine

Logige arvutisse sisse administraatorina. Kui arvuti kuvab parooli sisestamise välja, sisestage administraatori parool.

Rakenduste desinstallimine — Windows

1. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu ⏻.

2. Sulgege kõik töötavad rakendused.

3. Avage jaotis **Juhtpaneel**:

   ❏ Windows 10/Windows Server 2016

   Paremklõpsake nuppu Start või vajutage ja hoidke seda ning valige seejärel **Juhtpaneel**.

   ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

   Valige **Töölaud** > **Sätted** > **Juhtpaneel**.

❏ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klõpsake nuppu Start ja valige **Juhtpaneel**.

4. Avage **Desinstalli programm** (või **Programmide lisamine või eemaldamine**):

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Valige jaotises **Programmid** suvand **Desinstalli programm**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klõpsake **Programmide lisamine või eemaldamine**.

5. Valige rakendus, mida soovite desinstallida.

Printeridraiverit ei saa desinstallida, kui mõni printitöö on pooleli. Enne desinstallimist kustutage printitööd või oodake nende printimise lõpetamiseni.

6. Desinstallige rakendus:

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

klõpsake **Desinstalli/muuda** või **Desinstalli**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klõpsake **Muuda/eemalda** või **Eemalda**.

Märkus.
*Kui kuvatakse aken **Kasutajakonto kontroll**, klõpsake **Jätka**.*

7. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Rakenduste desinstallimine — Mac OS

1. Laadige alla rakendus UninstallerEPSON Software Updateriga.

Kui olete rakenduse Uninstaller alla laadinud, ei pea te seda edaspidi rakendusi desinstallides uuesti alla laadima.

2. Vajutage printeri väljalülitamiseks nuppu ⏻.

3. Printeridraiveri desinstallimiseks valige **System Preferences** menüüst > **Printers & Scanners** (või **Print & Scan**, **Print & Fax**) ja seejärel eemaldage printer aktiveeritud printerite loendist.

4. Sulgege kõik töötavad rakendused.

5. Valige **Mine** > **Rakendused** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Valige rakendus, mille soovite desinstallida, ja klõpsake seejärel nuppu **Uninstall**.

> ***Oluline teave:***
> *Uninstaller eemaldab arvutist kõik Epsoni tindiprinterite draiverid.Kui kasutate mitut Epsoni tindiprinterit ja soovite kustutada ainult mõned draiverid, kustutage esmalt kõik ja installige seejärel vajalik printeridraiver uuesti.*

Märkus.
Kui te ei leia desinstallitavat rakendust rakenduste loendist, ei saa te seda Uninstalleriga desinstallida.Sellisel juhul valige suvandid ***Mine*** *>* ***Rakendused*** *>* ***Epson Software****, valige rakendus, mida soovite desinstallida, ja lohistage see prügikasti ikoonile.*

Võrguteenusega printimine

Interneti kaudu kasutatava teenusega Epson Connect saate nutitelefonist, tahvelarvutist või sülearvutist ükskõik millal ja kus printida.Selle teenuse kasutamiseks peate registreerima kasutaja ja printeri teenuses Epson Connect.

Internetis saadaolevad funktsioonid on järgmised.

❏ Email Print

Kui saadate printerile määratud e-posti aadressile e-kirja koos manustega, näiteks dokumentide või kujutistega, siis saate printida seda e-kirja ja manuseid kaugasukohast, näiteks teie kodu või kontori printeriga.

❏ Epson iPrint

Seda rakendust saab kasutada iOS-il ja Androidil ning see võimaldab teil printida nutitelefonist või tahvelarvutist.Saate printida dokumente, kujutisi ja veebisaite, saates need otse samas raadiovõrgus olevale printerile.

❏ Remote Print Driver

Tegemist on jagatud draiveriga, mida toetab kaugprinteridraiver.Kui prindite kaugasukohas oleva printeriga, saate printimiseks tavapärases rakenduste aknas oleva printeri ära muuta.

Teavet saate teenuse Epson Connect veebisaidilt.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (ainult Euroopa)

Seotud teave

➡ „Rakenduse Epson iPrint kasutamine” lk 76

Probleemide lahendamine

Printeri oleku kontrollimine

Teadete vaatamine LCD-ekraanilt

Kui LCD-ekraanile kuvatakse tõrketeade, järgige probleemi lahendamiseks ekraanijuhiseid või alltoodud juhiseid.

Tõrketeated	Lahendused
Printeri tõrge Lülitage printer uuesti sisse. Vaadake täiendavat infot dokumentatsioonist.	❏ Tühjendage printer ja paberikassett paberist või kaitsematerjalist. Kui tõrketeade kuvatakse ka pärast toite sisse- ja väljalülitamist, pöörduge Epsoni toe poole. ❏ Kui kuvatud on alljärgnevad tõrkekoodid, kontrollige kõiki paberiallikaid, et neis ei oleks maksimaalsest lubatud lehtede arvust rohkem paberilehti. 000181, 000184, 000201, 000204, 000221, 000224
Printeri tõrge. Üksikasjad leiate dokumentatsioonist. Saadaval on printimisega mitteseotud funktsioonid.	Võimalik, et printer on viga saanud. Seadme remontimiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega. Kõik muud funktsioonid peale printimise töötavad.
Paber lõppenud üksuses XX.	Laadige paber ja seejärel sisestage tervenisti paberikassett.
Paigaldatud on liiga palju paberikassette. Lülitage toide välja ja demonteerige liigsed kassetid. Vt üksikasju dokumentatsioonist.	Võite paigaldada kuni kolm valikulist paberikassetti. Eemaldage kõik teised valikulised paberikassetid, toimides paigaldusjuhistele vastupidiselt.
Paigaldatud on toetuseta paberikasseti üksused. Lülitage toide välja ja eemaldage kassetid. Üksikasjad leiate dokumentatsioonist.	Paigaldatud on toetamata valikulised paberikassetid. Eemaldage need, toimides paigaldusjuhistele vastupidises järjekorras.
Ei saa printida, kuna XX on korrast ära. Saate printida teisest kassetist.	Lülitage toide välja ja taas sisse ning sisestage seejärel uuesti paberikassett. Kui tõrketeade on endiselt kuvatud, võtke seadme remontimiseks ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
Hooldus rullik üksuses XX on lähenemas oma kasutusea lõpule.	❏ Paberikassett hooldus rullikud tuleb regulaarselt vahetada. Vahetamiseks on õige aeg siis, kui seade ei sööda enam paberikassetti paberit õigesti. Valmistage ette uued hooldus rullikud. ❏ Tagumine paberisöötja Vahetamiseks on õige aeg siis, kui seade ei sööda enam tagumine paberisöötjai paberit õigesti. hooldus rullikud vahetamiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
Hooldus rullik üksuses XX on jõudnud oma kasutusea lõppu. Vahetage see välja ja lähtestage hooldusrulliku loendur.	Vahetage hooldus rullikud välja. Pärast rullikute vahetamist valige **Hooldus** > **Hooldusrulliku teave** > **Lähtesta hooldusrulliku loendur** ja seejärel valige paberikassett, mille hooldus rullikud te välja vahetasite.
Tagum paberisöötja sees oleva hooldusrulliku kasutusaeg on lõppenud. Vaadake lähemat teavet dokumentatsioonist.	hooldus rullikud tagumine paberisöötja vahetamiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.

Tõrketeated	Lahendused
Te peate asendama Tindikassett.	Kõrge prindikvaliteedi tagamiseks ning prindipea kaitsmiseks säilib kassetis reservina väike kogus tinti ka siis, kui printer teatab, et kassetti tuleks vahetada. Vahetage kassetti, kui seda nõutakse.
Hooldusaeg on lähenemas. Pöörduge Epsoni toe poole.	Seadme kasutajad ei tohi ise hooldustöid teostada. Seadme hooldamiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
Kvaliteetse printimise jätkamiseks võib printer vajada hooldust. Pöörduge Epsoni toe poole.	Seadme kasutajad ei tohi ise hooldustöid teostada. Seadme hooldamiseks võtke ühendust Epsoni toe või volitatud Epsoni hooldusesindusega.
Paberi häälestuse autom. kuvamine on seatud olekusse Väljas. Mõni funktsioonidest ei pruugi saadaval olla. Üksikasju vaadake dokumentatsioonist.	Kui **Paberi häälestuse autom. kuvamine** on keelatud, ei saa te kasutada funktsiooni AirPrint.
IP-aadressi ja alamvõrgu maski kombinatsioon on sobimatu. Vt üksikasju dokumentatsioonist.	Sisestage korrektne IP-aadress või vaikelüüs. Pöörduge abi saamiseks võrguadministraatori poole. Lisateave saadaval juhendis Administraatori juhend.
Värskendage juursertifikaati, et kasutada pilveteenuseid.	Käivitage Web Config ja värskendage seejärel juursert. Lisateave saadaval juhendis Administraatori juhend.
Kontrollige, kas printeri pordi sätted (nagu IP-aadress) või printeridraiver on arvutiga ühendatud.	Veenduge, et printeri port oleks asukohast **Atribuut** > **Port** menüüs **Printer** valitud õigesti, nagu allpool kirjeldatud. Valige USB-ühenduseks „**USBXXX**" või võrguühenduseks „**EpsonNet Print Port**".
Kontrollige, kas pordi sätted või printeridraiver on arvutil jaoks õiged. Üksikasjad leiate dokumentatsioonist.	
Recovery Mode	Printer käivitus taasterežiimis, sest püsivara värskendamine nurjus. Järgige alltoodud juhiseid, et püüda püsivara uuesti värskendada. 1. Ühendage arvuti ja printer USB-kaabliga. (Taasterežiimis ei saa püsivara võrguühenduse kaudu värskendada.) 2. Lisateavet saate kohalikult Epsoni veebisaidilt. Lisateave saadaval juhendis Administraatori juhend.

Seotud teave

➡ „Epsoni klienditoega kontakteerumine" lk 164
➡ „Tarkvara värskendamise tööriistad (Software Updater)" lk 107
➡ „Uusimate rakenduste installimine" lk 107

Printeri oleku kontrollimine — Windows

1. Avage printeridraiveri aken.
2. Klõpsake suvandit **EPSON Status Monitor 3** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel suvandit **Üksikasjad**.

   Saate kontrollida printeri olekut, tinditasemeid ja tõrketeavet.

Märkus.
*Kui funktsioon **EPSON Status Monitor 3** pole aktiveeritud, klõpsake nuppu **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus** ja seejärel valige suvand **Lubage EPSON Status Monitor 3**.*

Seotud teave

➡ „Printeridraiveri avamine” lk 43

Printeri oleku kontrollimine — Mac OS

1. Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer.
2. Klõpsake nuppu **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** > **Ava printeriutiliit**.
3. Klõpsake nuppu **EPSON Status Monitor**.

   Saate kontrollida printeri olekut, tinditasemeid ja tõrketeavet.

Tarkvara oleku kontrollimine

Probleemi võib õnnestuda kõrvaldada, kui värskendate tarkvara uusimale versioonile. Tarkvara oleku kontrollimiseks kasutage tarkvara värskendamise tööriista.

Seotud teave

➡ „Tarkvara värskendamise tööriistad (Software Updater)” lk 107

➡ „Uusimate rakenduste installimine” lk 107

Kinni jäänud paberi eemaldamine

Järgige ummistunud paberi (sh rebenenud tükkide) leidmiseks ja eemaldamiseks printeri juhtpaneeli ekraanil kuvatavaid juhiseid. LCD-ekraan kuvab animatsiooni, mis näitab teile, kuidas eemaldada kinnijäänud paber.

> ***Ettevaatust!***
> *Ärge kunagi puudutage juhtpaneeli nuppe, kui teie käsi on printeri sees. Kui printer hakkab tööle, võib see põhjustada vigastusi. Hoiduge puudutamast väljaulatuvaid osi, et vältida vigastusi.*

> ***Oluline teave:***
> *Eemaldage ettevaatlikult kinni jäänud paber. Paberi jõuliselt eemaldamine võib printerit kahjustada.*

Märkus.
*Kui mõned rebenenud paberitükid jäävad seadmesse, kõrvaldage esmalt paberiummistuse tõrge ja seejärel valige **Sätted** > **Hooldus** > **Eemalda paber**. See aitab teil järelejäänud paberitükid eemaldada.*

Paberit ei söödeta või väljutata õigesti

Kontrollige järgmisi punkte ja seejärel tehke vajalikud toimingud probleemi lahendamiseks.

❏ Asetage printer tasasele pinnale ja kasutage seda soovitatud keskkonnatingimustel.

❏ Kasutage printeri toetatud paberit.

❏ Järgige ettevaatusabinõusid paberi käsitsemisel.

❏ Ärge laadige rohkem lehti, kui konkreetse paberi puhul maksimaalselt lubatud. Tavapaberit ärge laadige üle kolmnurgasümboliga tähistatud joone külgjuhikul.

❏ Veenduge, et paberi formaadi ja tüübi sätted vastavad printerisse laaditud paberi tegelikule formaadile ja tüübile.

❏ Puhastage printeris olevat rullikut.

Seotud teave

➡ „Valikuliste paberikassettide paigaldamine” lk 150

➡ „Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel” lk 25

➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

➡ „Paberitüüpide loend” lk 31

Paberiummistused

❏ Laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhikud vastu paberi servi.

❏ Ärge avage komponenti tagumine kaas printimise ajal. See põhjustab paberiummistusi.

Seotud teave

➡ „Kinni jäänud paberi eemaldamine” lk 115

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

Paber siseneb nurga all

Laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhikud vastu paberi servi.

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

Samaaegselt söödetakse mitu paberilehte

Kui käsitsi juhitava kahepoolse printimise ajal söödetakse mitu paberilehte korraga, eemaldage enne paberi uuesti sisestamist printerisse laaditud paber.

Paberit ei söödeta valikulisest paberikassetist

Kui olete lisanud valikulisi paberikassette, peate määrama sätted printeridraiveris.

Seotud teave

➡ „Valikulise paberikasseti seadistamine printeridraiveris — Windows” lk 155

➡ „Valikulise paberikasseti seadistamine printeridraiveris — Mac OS” lk 156

Pärast komponentide Hooldus rullikud vahetamist ei söödeta paberit õigesti

Komponendid hooldus rullikud ei pruugi olla õigesti paigaldatud. Kontrollige, kas need on õigesti paigaldatud.

Ilmneb tõrge Paber puudub

Kui ilmneb paberi puudumise tõrge, kuigi paber on laaditud komponenti tagumine paberisöötja, laadige paber uuesti komponendi tagumine paberisöötja keskele.

Paber ei ole järjekorras virnastatud

Kui tõmbate hooba väljastussalve keskel, võib see probleemi vähendada, kuid väheneb ka hoidmismaht.

Paber väljutatakse ootamatus suunas

Kui omavahel segatakse horisontaalpaigutusega ja vertikaalpaigutusega lehti või 2-poolset ja 1-poolset printimist ja paberit väljutatakse ootamatus suunas, lubage printeridraiveris säte **Dokumentide väljastamine kausta panekuks**. See väljutab lehed mugavaks sortimiseks samas suunas.

❏ Windows

Valige säte **Dokumentide väljastamine kausta panekuks** suvandist **Lisasätted** vahekaardil **Hooldus**.

❏ Mac OS

Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer. Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**). Valige **Dokumentide väljastamine kausta panekuks** sätteks **On**.

Toite ja juhtpaneeli probleemid

Printer ei lülitu sisse

❏ Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt pistikupesas.

❏ Hoidke nuppu ⏻ pisut kauem all.

Printer ei lülitu välja

Hoidke nuppu ⏻ pisut kauem all. Kui printer ikka välja ei lülitu, ühendage toitejuhe lahti. Prindipea kuivamise vältimiseks lülitage printer uuesti sisse ja seejärel nuppu ⏻ vajutades välja.

Printer lülitub kasutamise ajal välja

Tõmmake toitekaabel pistikupesast korraks välja ja pange see tagasi ning seejärel lülitage printer uuesti sisse.Kui probleem püsib, võtke ühendust Epsoni toega.

Toide lülitub automaatselt välja

❏ Valige **Sätted** > **Üldsätted** > **Põhisätted** > **Välja lülit. säte** ja seejärel keelake sätted **Välja lülitatud kui on inaktiveeritud** ja **Välja lülit. kui ühendus on lahutatud**.

❏ Valige **Sätted** > **Üldsätted** > **Põhisätted** ja seejärel keelake säte **Väljalülitustaimer**.

Märkus.
*Ostu sooritamise kohast olenevalt võib teie tootel olla funktsioon **Välja lülit. säte** või funktsioon **Väljalülitustaimer**.*

LCD-ekraan kustub

Printer on unerežiimis. Vajutage mis tahes nuppu juhtpaneelil, et LCD-ekraani varasem olek taastada.

Kasutamine läbi juhtpaneeli pole võimalik

Kui kasutaja funktsioonide piirang on lubatud, läheb printimiseks vaja kasutaja ID-d ja parooli. Kui te ei tea parooli, võtke ühendust printeri administraatoriga.

Arvutist ei saa printida

Ühenduse kontrollimine (USB)

❏ Ühendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

❏ Kui kasutate USB-jaoturit, püüdke printer otse arvutiga ühendada.

❏ Kui USB-kaablit ei õnnestu tuvastada, siis vahetage porti või USB-kaablit.

❏ Kui printer ei suuda printida USB-ühendusega, siis proovige järgmist.

Ühendage USB-kaabel arvuti küljest lahti.Paremklõpsake arvutis kuvataval printeriikoonil ja valige seejärel **Eemalda seade**.Järgmiseks ühendage USB-kaabel arvutiga ja katsetage printimist.

Lähtestage USB-ühendus, järgides selles juhendis arvutiga ühendamise meetodi muutmise jaotises esitatud samme.Üksikasjalikumat teavet leiate allpool toodud seotud teabe lingi alt.

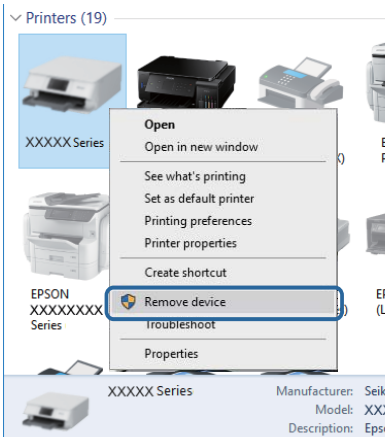

Ühenduse kontrollimine (võrk)

❏ Valige **Sätted** > **Üldsätted** > **Võrgusätted** > **Ühenduse kontrollimine** ja seejärel printige võrguühenduse aruanne. Kui aruanne näitab, et võrguühenduse loomine nurjus, lugege võrguühenduse aruannet ja seejärel võtke ühendust printeri administraatoriga.

❏ Kui probleem püsib, võtke ühendust printeri administraatoriga.

Tarkvara ja andmete kontrollimine

❏ Veenduge, et installitud on originaalne Epsoni printeridraiver.Kui installitud ei ole originaalset Epsoni printeridraiverit, on saadaolevad funktsioonid piiratud.Soovitame kasutada originaalset Epsoni printeridraiverit.Üksikasjalikumat teavet leiate allpool toodud seotud teabe lingi alt.

❏ Kui prindite suure andmemahuga kujutist, võib arvuti mälust puudu tulla.Printige kujutis madalama resolutsiooniga või väiksemas formaadis.

Seotud teave

➡ „Epsoni originaalprinteridraiverite kontrollimine” lk 119

Epsoni originaalprinteridraiverite kontrollimine

Te saate kontrollida, kas teie arvutisse on installitud ehtne Epsoni printeridraiver, kasutades ühte järgmistest meetoditest.

Windows

Valige **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid** (**Printerid**, **Printerid ja faksid**) ja seejärel toimige printimisserveri atribuutide akna avamiseks järgmiselt.

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Klõpsake printeri ikooni ja seejärel klõpsake akna ülaosas valikut **Prindiserveri atribuudid**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Tehke paremklõps kaustal **Printerid** ja seejärel klõpsake suvandil **Käivita administraatorina** > **Serveri atribuudid**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Valige menüüst **Fail** suvand **Serveri atribuudid**.

Klõpsake vahekaarti **Draiver**.Kui loendis kuvatakse teie printeri nime, on teie arvutile installitud ehtne Epsoni printeridraiver.

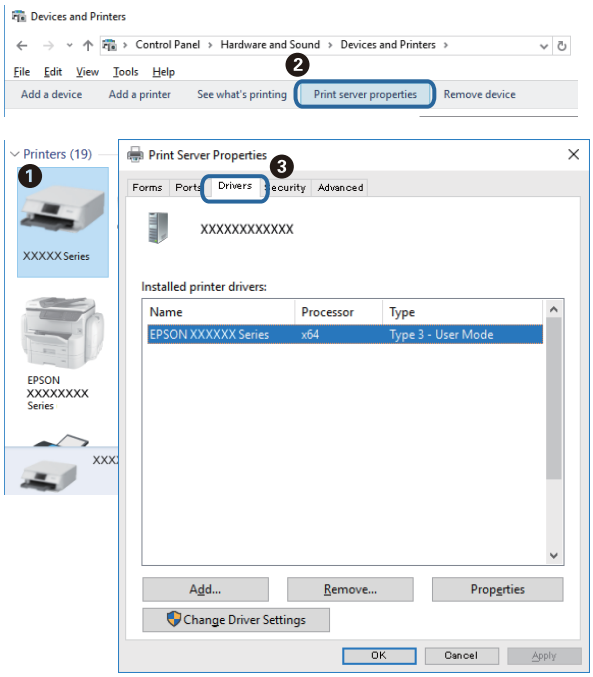

Mac OS

Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer.Klõpsake suvandil **Suvandid ja tarvikud** ja kui aknas kuvatakse vahekaarti **Suvandid** ja vahekaarti **Utiliit**, on teie arvutile installitud ehtne Epsoni printeridraiver.

Seotud teave

➡ „Uusimate rakenduste installimine” lk 107

Printeri oleku kontrollimine arvutist (Windows)

Klõpsake valikut **Printimisjärjek.** printeridraiveri vahekaardil **Hooldus** ja kontrollige alljärgnevat.

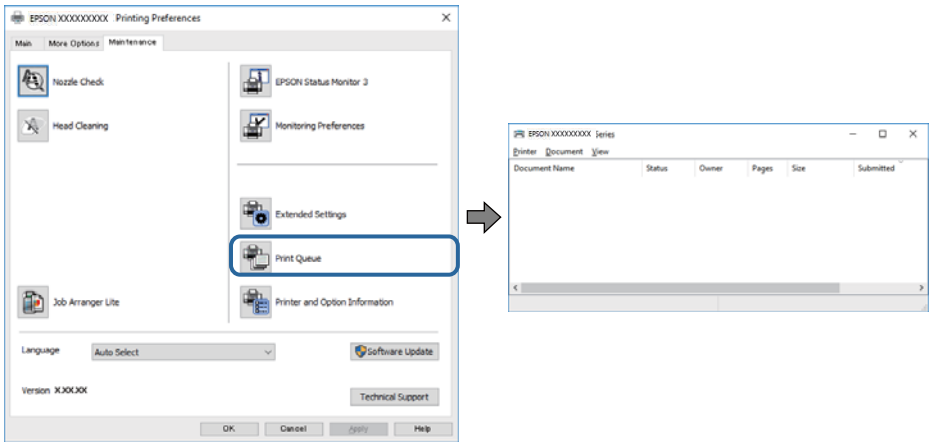

❏ Kontrollige, kas on peatatud printimistoiminguid.

Kui ebavajalikud andmed püsivad alles, siis valige menüüst **Printer** suvand **Loobu kõigi dokumentide printimisest**.

❏ Veenduge, et printer ei ole võrguühenduseta ega ootel.

Kui printer on võrguühenduseta või ootel, tühistage vastav olek menüüst **Printer**.

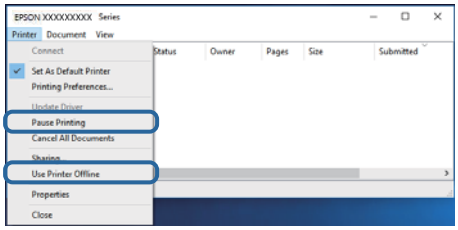

❏ Veenduge, et printer on valitud menüüs **Printer** vaikeprinteriks (vastava menüü-üksuse kõrval peab olema märge).

Kui printer pole seatud vaikeprinteriks, määrake see vaikeprinteriks.Kui suvandis **Juhtpaneel** > **Kuva printerid ja seadmed** (**Printerid**, **Printerid ja faksid**) kuvatakse mitut ikooni, siis lähtuge ikooni valimisel alljärgnevast.

Näide)

USB-ühendus: EPSON XXXX seeria

Võrguühendus: EPSON XXXX seeria (võrk)

Kui installite printeridraiverit mitu korda, võidakse luua printeridraiveri koopiad.Kui loodud on koopiaid, näiteks „EPSON XXXX seeria (koopia 1)”, siis tehke kopeeritud draiveri ikoonil paremklõps ja seejärel klõpsake suvandil **Eemalda seade**.

❏ Veenduge, et printeri port oleks asukohast **Atribuut** > **Port** menüüs **Printer** valitud õigesti, nagu allpool kirjeldatud.

Valige USB-ühenduseks „**USBXXX**” või võrguühenduseks „**EpsonNet Print Port**”.

Printeri oleku kontrollimine arvutist (Mac OS)

❏ Printer ei pruugi printida, kui kasutaja funktsioonide piirang on aktiveeritud. Võtke ühendust printeri administraatoriga.

❏ Veenduge, et printeri olek ei oleks **Paus**.

Valige **Süsteemi eelistused** menüüst > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja topeltkõpsake siis printeril. Kui printeri töö on peatatud, klõpsake **Jätka** (või **Jätka printeri tööd**).

Teiste probleemide lahendamine

Kui ühendate printeri standardi SuperSpeed USB porti standardi USB 2.0 kaabliga, võib osades arvutites esineda sidetõrge. Sel juhul ühendage printer uuesti, kasutades ühte alljärgnevatest meetoditest.

❏ Kasutage standardi USB 3.0 kaablit.

❏ Ühendage kaabel arvuti standardi Hi-Speed USB porti.

❏ Ühendage kaabel muusse standardi SuperSpeed USB porti peale selle, mis põhjustas sidetõrke.

Ei saa printida iPhone'ist või iPadist

❏ Ühendage iPhone või iPad printeriga samasse võrku (SSID).

❏ Aktiveerige **Paberi häälestuse autom. kuvamine** järgmistes menüüdes.
Sätted > **Üldsätted** > **Printeri sätted** > **Paberilähte sätted** > **Paberi häälestuse autom. kuvamine**

❏ Aktiveerige seade AirPrint kohas Web Config.

Seotud teave

➡ „Rakendus printeritoimingute konfigureerimiseks (Web Config)” lk 105

Probleemid prinditud kujutisega

Prindikvaliteedi reguleerimine

Kui märkate, et vertikaaljooned on nihkes, kujutised on hägused või horisontaalseid triipe, reguleerige prindikvaliteeti.

1. Pange printerisse A4-formaadis tavapaberit.
2. Valige avakuval **Hooldus**.

   Üksuse valimiseks liikuge soovitud üksusele, kasutades ▲▼◀▶ nuppe, ja seejärel vajutage nuppu OK.
3. Valige **Prindikvaliteedi kohandamine**.
4. Järgige prindikvaliteedi parandamiseks printeri kontrollimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

   Kui kuvatakse teade, mis soovitab puhastada prindipead, viige läbi prindipea puhastamine.
5. Järgige prindipea joondusmustrite printimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid ja seejärel joondage prindipea.

   ❏ See muster võimaldab läbi viia joondamise, kui vertikaaljooned ei ole joondatud või väljaprindid on hägused.

   Valige ja sisestage selle mustri number, mille vertikaalse joone ebasümmeetrilisus on kõige väiksem.

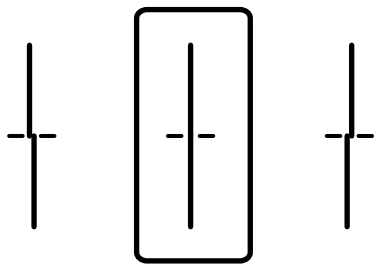

❏ See muster võimaldab läbi viia joondamise, kui märkate korrapärase interalliga horisontaalseid triipe. Sisestage kõige vähem eraldatud ja kattuva mustri number.

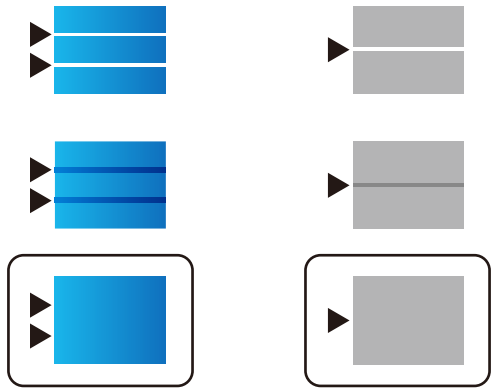

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

Prindikvaliteedi reguleerimine iga paberitüübi jaoks

Kui prindikvaliteet ei parane pärast funktsiooni **Prindikvaliteedi kohandamine** kasutamist, saate reguleerida prindikvaliteeti iga paberitüübi jaoks. Lisateabe saamiseks lugege dokumenti *Administraatori juhend*.

Väljaprindil on tint hõõrdunud või värvid puuduvad

Kui te ei ole printerit pikka aega kasutanud, siis on võimalik, et prindipea pihustid on ummistunud ja tinditilgad ei saa väljuda. Kui mõni prindipea pihustitest on ummistunud, käivitage pihustite kontroll ja seejärel puhastage prindipead.

Seotud teave

➡ „Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 101

Ilmuvad triibud või ootamatud värvid

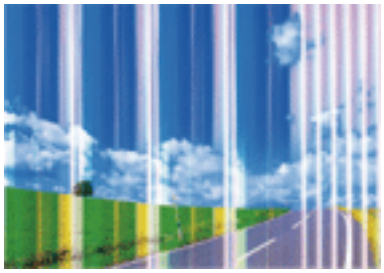

Prindipea pihustid võivad olla ummistunud. Prindipea pihustite ummistumise kontrollimiseks tehke pihustite kontroll. Kui mõni prindipea pihustitest on ummistunud, puhastage prindipead.

Seotud teave

➡ „Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 101

Värvilised triibud ilmuvad ligikaudu iga 3.3 cm tagant

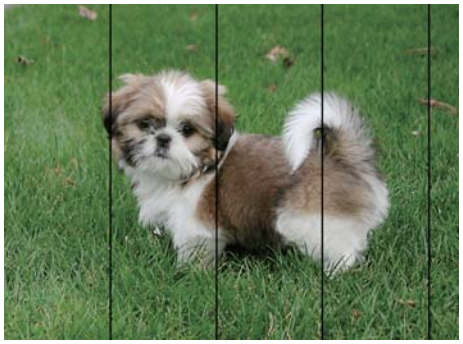

❏ Valige paberitüübi säte vastavalt printerisse laaditud paberile.

❏ Joondage prindipea, kasutades funktsiooni **Prindikvaliteedi kohandamine**.

❏ Tavapaberile printides kasutage kõrgema kvaliteedi sätet.

Seotud teave

➡ „Paberitüüpide loend” lk 31

➡ „Prindikvaliteedi reguleerimine” lk 123

Hägusad väljaprindid, vertikaalsed jooned või vale joondus

Joondage prindipea, kasutades funktsiooni **Prindikvaliteedi kohandamine**.

Seotud teave

➡ „Prindikvaliteedi reguleerimine” lk 123

Prindikvaliteet ei parane isegi pärast prindipea joondamist

Kui mõlemas suunas (või suurel kiirusel) printimine on lubatud, prindib prindipea mõlemas suunas liikudes ja vertikaalsed jooned ei pruugi olla õigesti joondatud.Kui prindikvaliteet ei parane, siis keelake mõlemas suunas (või suurel kiirusel) printimine.Selle sätte keelamine võib vähendada printimiskiirust.

❏ Windows

Tühistage säte **Kiire** printeridraiveri vahekaardil **Veel suvandeid**.

❏ Mac OS

Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer.Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**).Valige **High Speed Printing** sätteks **Off**.

Prindikvaliteet on halb

Kui prindikvaliteet on halb, sest väljaprindid on hägused, triibulised, puuduvate värvidega, tuhmide värvidega või valesti joondatud, kontrollige järgmist.

Printeri kontrollimine

Kasutage funktsiooni **Prindikvaliteedi kohandamine**.

❏ Kui mõni prindipea pihustitest on ummistunud, käivitage pihustite kontroll ja seejärel puhastage prindipead.

❏ Joondage prindipea.

Paberi kontrollimine

❏ Kasutage printeri toetatud paberit.

❏ Ärge printige paberile, mis on niiske, kahjustatud või liiga vana.

❏ Kui paber on kaardus või ümbrik on õhku täis, siis siluge seda.

❏ Ärge virnastage paberit kohe pärast printimist.

❏ Laske väljaprintidel täielikult kuivada, enne kui need kasutusele võtate. Ärge laske väljaprintidele kuivamise ajal paista otsest päikesevalgust, ärge kasutage kuivatit ega puudutage paberi prinditud külge.

❏ Epson soovitab kujutiste või fotode printimiseks kasutada tavapaberi asemel Epsoni originaalpaberit. Printige Epsoni originaalpaberi prinditavale küljele.

Prindisätete kontrollimine

❏ Valige paberitüübi säte vastavalt printerisse laaditud paberile.

❏ Printige kõrgema kvaliteedi sätet kasutades.

❏ Kui olete seadnud kvaliteedisätte **Standarderedus** Windowsi printeridraiveris, valige selle asemel **Standard**. Kui olete seadnud kvaliteedisätte **Normal-Vivid** Mac OSi printeridraiveris, valige selle asemel **Normal**.

Tindikasseti kontrollimine

❏ Epson soovitab tindikassetti kasutada enne pakendile märgitud kuupäeva.

❏ Kasutage parimate tulemuste saavutamiseks tindikassetid ära kuue kuu jooksul pärast pakendi avamist.

❏ Proovige kasutada originaalseid Epsoni tindikassette. See toode on seadistatud printima värve ehtsate Epsoni tindikassettide alusel. Muude tootjate tindikassetid võivad prindikvaliteeti halvendada.

Seotud teave

➡ „Prindikvaliteedi reguleerimine” lk 123

➡ „Kasutatav paber ja mahud” lk 22

➡ „Paberitüüpide loend” lk 31

➡ „Ettevaatusabinõud paberi käsitsemisel” lk 25

Paber on määrdunud või kulunud välimusega

❏ Kui ilmneb horisontaalseid triipe või paberi üla- või alaosa on määrdunud, laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhikud vastu paberi servi.

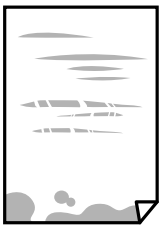

❏ Kui ilmneb vertikaalseid triipe või paber on määrdunud, puhastage paberiteed.

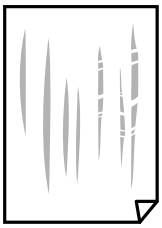

❏ Pange paber tasapinnale kontrollimaks, kas see on kaardus. Kui jah, siis tasandage seda.

❏ Paksule paberile printimise korral on prindipea prinditava pinna lähedal ja paber võib hõõrduda. Sel juhul lubage hõõrdumise vähendamise säte. Kui te aktiveerite selle sätte, võib prindikvaliteet langeda või printimine aeglustuda.

❏ Juhtpaneel

Valige avakuval **Sätted** > **Üldsätted** > **Printeri sätted** ja seejärel lubage **Paks paber**.

❏ Windows

Klõpsake suvandit **Lisasätted** printeridraiveri vahekaardil **Hooldus** ja valige seejärel suvand **Paks paber ja ümbrikud**.

Kui paber on hõõrdunud ka pärast sätte **Paks paber ja ümbrikud** valimist, valige suvand **Põikikiudu paber** printeridraiveri aknas **Lisasätted**.

❏ Mac OS

Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer. Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**). Valige suvandi **On** sätteks **Paks paber ja ümbrikud**.

❏ Kui prindite käsitsi kahepoolselt, veenduge, et tint oleks enne paberi uuesti laadimist täielikult kuivanud.

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

➡ „Paberitee puhastamine tindiplekkidest” lk 103

Paber on automaatsel kahepoolsel printimisel määrdunud

Kui kasutate automaatset kahepoolset printimist ja prindite suure tihedusega andmeid nagu pilte ja graafikuid, seadke printimistihendus madalamale sättele ja kuivamisaeg pikemaks.

Seotud teave

➡ „Printeri sätted” lk 34

Prinditud fotod on kleepuvad

Võimalik, et prindite fotopaberi valele küljele. Veenduge, et prindiksite prinditavale küljele.

Kui printisite fotopaberi valele küljele, peate paberitee puhastama.

Seotud teave

➡ „Paberitee puhastamine tindiplekkidest” lk 103

Kujutised või fotod prinditakse ootamatute värvidega

Seadistage värvid ja printige uuesti. Automaatne värviparandus kasutab funktsiooniga **PhotoEnhance** tavalist parandusrežiimi. Proovige funktsioonis **PhotoEnhance** mõnd muud värviparandusrežiimi, valides suvandi **Automaatkorrektsioon** sätteks midagi muud kui **Vaate korrektsioon**. Kui probleem ei kao, kasutage muud värviparandusfunktsiooni kui **PhotoEnhance**.

Seotud teave

➡ „Prindivärvi reguleerimine” lk 58

Väljaprindi asukoht, formaat või veerised on valed

❏ Laadige paber õiges suunas ja lükake servajuhikud vastu paberi servi.

❏ Valige õige paberiformaadi säte.

❏ Reguleerige rakendusest veerise sätet, et see jääks prinditavasse alasse.

Seotud teave

➡ „Kuidas täita Paberikassett paberiga” lk 26

➡ „Kuidas täita Tagumine paberisöötja paberiga” lk 28

➡ „Prinditav ala” lk 133

Prinditud tähemärgid on valed või moonutatud

❏ Ühendage USB-kaabel kindlalt printeri ja arvutiga.

❏ Kui esineb peatatud prinditöid, võivad prinditud tärgid jääda rikutud.

❏ Ärge seadke arvutit printimise ajal käsitsi **Talveunerežiimi** või **Unerežiimi**. Moonutatud tekstiga leheküljed saate välja printida järgmine kord, kui arvuti käivitate.

❏ Kui kasutate printeridraiverit, mida olete eelnevalt kasutanud, võivad prinditud märgid olla moonutatud. Veenduge, et kasutatav printeridraiver oleks ette nähtud selle printeri jaoks. Kontrollige printeri nime printeridraiveri akna ülaosas.

Prinditud kujutis on ümberpööratud

Tühistage rakenduses või printeridraiveris peegelpildis printimise sätted.

❏ Windows

Tühistage säte **Peegelpilt** printeridraiveri kaardil **Veel suvandeid**.

❏ Mac OS

Eemaldage **Mirror Image** printimisdialoogi menüüst **Printeri sätted**.

Mosaiigilaadsed mustrid väljaprintidel

Kujutiste või fotode printimisel kasutage kõrget resolutsiooni. Veebisaitidel olevad kujutised on tihti liiga madala resolutsiooniga, isegi kui need näevad kuvamiseks piisavalt head välja, mistõttu prindikvaliteet võib halveneda.

Tahtmatult lehe kahele poolele printimine

Eemaldage printeridraiverist lehe kahele poolele printimise sätted.

❏ Windows

Valige printeridraiveri vahekaardil **Pealeht** oleva valiku **2-poolne printimine** alt **Väljas**.

❏ Mac OS

Valige printimisdialoogi menüüs **Two-sided Printing Settings** oleva valiku **Two-sided Printing** alt **Off**.

Väljaprindi probleemi ei õnnestunud lahendada

Kui olete katsetanud kõiki lahendusi ja pole endiselt probleemi lahendanud, desinstallige printeridraiver ja installige seejärel uuesti.

Seotud teave

➡ „Rakenduste desinstallimine” lk 110

➡ „Uusimate rakenduste installimine” lk 107

Muud printimisprobleemid

Printimine on liiga aeglane

❏ Sulgege kõik ebavajalikud rakendused.

❏ Määrake madalama kvaliteedi säte. Kõrge kvaliteediga printimine vähendab printimiskiirust.

❏ Aktiveerige kahesuunaline (või suure kiiruse) säte. Kui see säte on lubatud, prindib prindipea mõlemas suunas liikudes ja printimiskiirus on suurem.

❏ Windows

Valige printeridraiveri kaardilt **Veel suvandeid Kiire**.

❏ Mac OS

Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer. Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**). Valige **High Speed Printing** sätteks **On**.

❏ Keelake vaikne režiim. See funktsioon vähendab printimiskiirust.

❏ Juhtpaneel

Valige avakuval ja seejärel keelake **Vaikne režiim**.

❏ Windows

Valige printeridraiveri kaardil **Pealeht** suvandi **Vaikne režiim** sätteks **Väljas**.

❏ Mac OS

Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer. Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**). Valige **Vaikne režiim** sätteks **Off**.

❏ Kahepoolse printimise korral prinditakse esmalt ühele poole ja kuivatatakse see, seejärel prinditakse teisele poole. Kuna kuivamisaeg erineb olenevalt keskkonnast (temperatuur, niiskus) ja prindiandmetest, võib printimiskiirus olla aeglasem.

Pideva printimise ajal jääb printimine väga palju aeglasemaks

Printimine aeglustub, et printeri mehhanism ei kuumeneks üle ega saaks kahjustada. Võite siiski printimist jätkata. Normaalse printimiskiiruse taastamiseks ärge kasutage printerit vähemalt 30 minutit. Kui toide on välja, siis printimiskiirus ei taastu.

Printimist ei saa katkestada arvutist, millel on operatsioonisüsteem Mac OS X v10.6.8

Kui soovite peatada printimise arvutist, tehke alljärgnevad sätted.

Käivitage Web Config ja valige **Port9100** suvandi **Kõrgeima prioriteediga protokoll** sätteks **AirPrinti häälestus**.

Valige **Süsteemi eelistused** menüüst > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**), eemaldage printer ja lisage siis printer uuesti.

PostScripti printeridraiveri probleemid

Märkus.
Printeridraiveri menüü-üksused ja tekst erinevad olenevalt teie arvuti keskkonnast.

Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel

❏ Seadke juhtpaneelil suvandi **Printimiskeel** sätteks **Automaatne** või **PS3**.

❏ Kui Windowsis saadetakse suurel hulgal töid, ei pruugi printer printida. Valige printeri atribuutides oleval vahekaardil **Täpsem** suvand **Prindi otse printerisse**.

Seotud teave

➡ „Printeri sätted” lk 34

Printer ei prindi PostScripti printeridraiveri kasutamisel õigesti

❏ Kui fail luuakse rakenduses, mis võimaldab teil andmete vormingut muuta (nt Adobe Photoshop), veenduge, et rakenduse sätted vastavad printeridraiveri sätetele.

❏ Kahendvormingus loodud EPS-faile ei pruugita õigesti printida. Kui loote rakenduses EPS-faile, määrake vorminguks ASCII.

❏ Printer ei saa Windowsis kahendandmeid printida, kui see on USB-liidese kaudu arvutiga ühendatud. Määrake sätte **Väljundprotokoll**, mis asub printeri atribuutide vahekaardil **Seadme sätted**, väärtuseks **ASCII** või **TBCP**.

❏ Valige Windowsis printeri atribuutide kaardil **Seadme sätted** sobivad asendusfondid.

Halb prindikvaliteet PostScripti printeridraiveri kasutamisel

Te ei saa printeridraiveri vahekaardil **Paber/kvaliteet** värvisätteid muuta. Klõpsake suvandit **Täpsem** ja määrake seejärel säte **Color Mode**.

Printimine muutub PostScripti printeridraiveri kasutamisel aeglaseks

Määrake printeridraiveri sätte **Print Quality** väärtuseks **Fast**.

Muud probleemid

Kerge elektrilöök printerit puudutades

Kui arvutiga on ühendatud palju välisseadmeid, võite printerit puudutades kerget elektrilööki tunda. Ühendage printeriga ühendatud arvutiga maandusjuhe.

Printer tekitab valju müra

Kui printerimüra on liiga vali, aktiveerige **Vaikne režiim**. Selle funktsiooni valimine võib muuta printimise aeglasemaks.

❏ Juhtpaneel

Valige avakuval ja seejärel lubage **Vaikne režiim**.

❏ Windowsi printeridraiver

Lubage **Vaikne režiim** vahekaardil **Pealeht**.

❏ Mac OSi printeridraiver

Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer. Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**). Valige **Vaikne režiim** sätteks **On**.

Parool on ununenud

Kui unustate administraatori parooli, võtke ühendust Epsoni toega.

Seotud teave

➡ „Epsoni klienditoega kontakteerumine” lk 164

Tulemüür blokeerib rakendust (ainult Windows)

Lisage rakendus **juhtpaneeli** turvasätetest operatsioonisüsteemi Windows tulemüüri lubatud programmide loendisse.

Lisa

Tehnilised andmed

Printeri spetsifikatsioonid

Prindipea pihusti paigutus		Musta tindi pihustid: 800 Värvilise tindi pihustid: 800 igale värvile
Paberi kaal*	Tavapaber	64 kuni 90 g/m² (17 kuni 24 naela)
	Paks paber	91 kuni 256 g/m² (25 kuni 68 naela)
	Ümbrikud	Ümbrik #10, DL, C6: 75 kuni 90 g/m² (20 kuni 24 naela) Ümbrik C4: 80 kuni 100 g/m² (21 kuni 26 naela)

* Isegi kui paberi paksus on selles vahemikus, ei pruugita olenevalt paberi omadustest või kvaliteedist paberit printerisse sööta või võib printimistulemus olla oodatust halvema kvaliteediga.

Prinditav ala

Üksikute lehtede prinditav ala

Prindikvaliteet võib varjustatud aladel printeri mehhanismi tõttu langeda.

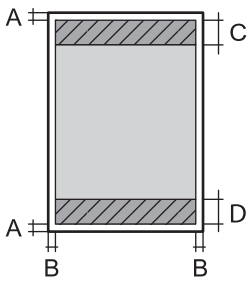

A	3.0 mm (0.12 tolli)
B	3.0 mm (0.12 tolli)
C	49.0 mm (1.93 tolli)
D	54.0 mm (2.13 tolli)

Ümbrike prinditav ala

Prindikvaliteet võib varjustatud aladel printeri mehhanismi tõttu langeda.

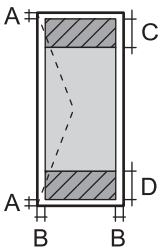

A	3.0 mm (0.12 tolli)
B	5.0 mm (0.20 tolli)
C	54.0 mm (2.13 tolli)
D	49.0 mm (1.93 tolli)

Liideste spetsifikatsioonid

Arvuti	SuperSpeed USB

Võrgufunktsioonide loend

Võrgufunktsioonid ja IPv4/IPv6

Funktsioonid			Toetatud	Märkused
Võrguprintimine	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD-printimine (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista või uuem
	Bonjour-printimine (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP-printimine (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP-printimine	IPv4	-	Infoseade
	PictBridge-printimine (Wi-Fi)	IPv4	-	Digikaamera
	Epson Connect (e-posti printimine, kaugprintimine)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 või hilisem, Mac OS X v10.7 või hilisem
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Võrguskannimine	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (skannimine pilve)	IPv4	-	-
	AirPrint (skannimine)	IPv4, IPv6	-	-
	ADF (2-poolne skannimine)		-	-
Faksimine	Faksi saatmine	IPv4	-	-
	Faksi vastuvõtt	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	-

Wi-Fi andmed

Standardid	IEEE 802.11b/g/n*1

Sagedusvahemik	2,4 GHz
Maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus	20 dBm (EIRP)
Koordinatsioonirežiimid	Infrastruktuur, Wi-Fi Direct (lihtne AP)*2
Juhtmeta ühenduse turvalisus*3	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*4, WPA2-Enterprise (AES)

*1 IEEE 802.11n on saadaval ainult HT20 korral.

*2 Ei toetata IEEE 802.11b korral.

*3 Wi-Fi Direct toetab ainult protokolli WPA2-PSK (AES).

*4 Vastab WPA2 standarditele ja toetab režiimi WPA/WPA2 Personal.

Etherneti spetsifikatsioonid

Standardid	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE802.3az (Energiatõhus Ethernet)*2
Siderežiim	Automaatne, 10 Mbps täisdupleks-, 10 Mbps poolduplekс-, 100 Mbps täisdupleks-, 100 Mbps pooldupleksrežiim
Pistik	RJ-45

*1 Kasutage 5e või kõrgema kategooriaga STP (varjestatud keerdpaar) kaablit, et vältida raadiohäirete tekkimise ohtu.

*2 Ühendatud seade peab vastama standardi IEEE802.3az nõuetele.

Turvaprotokoll

IEEE802.1X*	
IPsec/IP-filtrimine	
SSL/TLS	HTTPS-server/klient
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* Ühendamiseks tuleb kasutada protokolliga IEEE802.1X ühilduvat seadet.

PostScripti 3. taseme ühilduvus

Printeris kasutatav PostScript ühildub PostScripti 3. tasemega.

Toetatud kolmanda osapoole teenused

AirPrint	Printimine	iOS 5 või hilisem / Mac OS X v10.7.x või hilisem
Google Cloud Print		

Mõõtmed

ainult printer

Mõõtmed	Hoiustamisel ❏ Laius: 613 mm (24.1 tolli) ❏ Sügavus: 755 mm (29.7 tolli) ❏ Kõrgus: 386 mm (15.2 tolli) Printimine ❏ Laius: 613 mm (24.1 tolli) ❏ Sügavus: 866 mm (34.1 tolli) ❏ Kõrgus: 571 mm (22.5 tolli)
Kaal*	Ligikaudu 35.3 kg (77.8 naela)

* Tindikassetide ja toitekaablita.

Lisavõimalustega printerid

Allpool on toodud 3 valikulise paberikasseti ja valikulise alusega printerite mõõtmed.

Mõõtmed	Hoiustamisel ❏ Laius: 772 mm (30.4 tolli) ❏ Sügavus: 873 mm (34.4 tolli) ❏ Kõrgus: 1056 mm (41.6 tolli) Printimine ❏ Laius: 772 mm (30.4 tolli) ❏ Sügavus: 873 mm (34.4 tolli) ❏ Kõrgus: 1240 mm (48.8 tolli)
Kaal*	Ligikaudu 94.3 kg (207.9 naela)

* Tindikassetide ja toitekaablita.

Elektritoite spetsifikatsioonid

Mudel	100–240 V mudel	220–240 V mudel

Nimisageduse vahemik	50 kuni 60 Hz	50 kuni 60 Hz
Nimivool	1.0 kuni 0.5 A	0.8 A
Energiatarbimine (USB-ühendusega)	Printimine: ligikaudu 37.0 W (ISO/IEC24712) Valmisoleku režiim: ligikaudu 8.5 W Unerežiim: ligikaudu 1.2 W Väljalülitatud: ligikaudu 0.2 W	Printimine: ligikaudu 37.0 W (ISO/IEC24712) Valmisoleku režiim: ligikaudu 8.5 W Unerežiim: ligikaudu 1.3 W Väljalülitatud: ligikaudu 0.25 W

Märkus.

❏ *Kontrollige printeril olevalt sildilt selle pinget.*

❏ *Euroopa kasutajad saavad üksikasjalikku teavet võimsustarbe kohta järgmiselt veebisaidilt.*
http://www.epson.eu/energy-consumption

Keskkonnateave

Töötamisel	Kasutage printerit graafikul näidatud vahemikus. 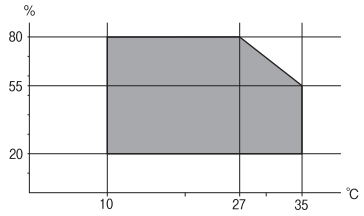 Temperatuur: 10 kuni 35 °C (50 kuni 95 °F) Õhuniiskus: 20 kuni 80% suhtelist niiskust (kondensatsioonita)
Säilitamine	Temperatuur: -20 kuni 40 °C (-4 kuni 104 °F)* Õhuniiskus: 5 kuni 85% suhtelist õhuniiskust (kondensatsioonita)

* Võite ladustada ühe kuu vältel temperatuuril kuni 40 °C (104 °F).

Tindikassettide keskkonnaandmed

Säilitustemperatuur	-20 kuni 40°C (-4 kuni 104°F)*
Külmumistemperatuur	-23°C (-9.4°F) Tint sulab kasutuskõlblikuks ligikaudu 3 tunniga, kui seda hoida temperatuuril 25°C (77°F).

* Võite säilitada ühe kuu vältel temperatuuril kuni 40°C (104°F).

Nõuded seadme paigalduskohale

Ohutu kasutamise tagamiseks tuleb printeri paigaldamisel järgida allpool toodud nõudeid.

❏ Paigaldage printer siledale ning stabiilsele pinnale, mis sobib printeri kaalu

❏ Asukoht peab olema hästi ventileeritud

❏ Ärge sulgege ega katke kinni printeri ventilatsiooniavasid ning teisi avasid

❏ Paigalduskohas peab olema sobiv pistikupesa

❏ Paberi laadimine ning eemaldamine peab olema lihtne

❏ Paigalduskoht peab vastama juhendi peatükis „Keskkonnatingimused" toodud nõuetele

Oluline teave:

Ärge paigaldage printerit alljärgnevatesse asukohtadesse; vastasel juhul võivad tekkida probleemid.

❏ *Otsese päikesevalguse kätte*

❏ *Kohtadesse, kus temperatuuri või õhuniiskuse kõikumine on liiga suur*

❏ *Tuleohtlikkesse kohtadesse*

❏ *Lenduvate ainetega kohtadesse*

❏ *Kohtadesse, kus võib esineda lööke või vibratsiooni*

❏ *Teleri või raadio lähedusse*

❏ *Tolmustesse või määrdunud kohtadesse*

❏ *Vee lähedusse*

❏ *Konditsioneeride või kütteseadmete lähedusse*

❏ *Õhuniisuti lähedusse*

Kohtades, kus võib tekkida staatiline elekter, tuleb kasutada müügil olevaid antistaatilisi matte.

Seadme paigaldamiseks ning kasutamiseks peab olema piisavalt ruumi.

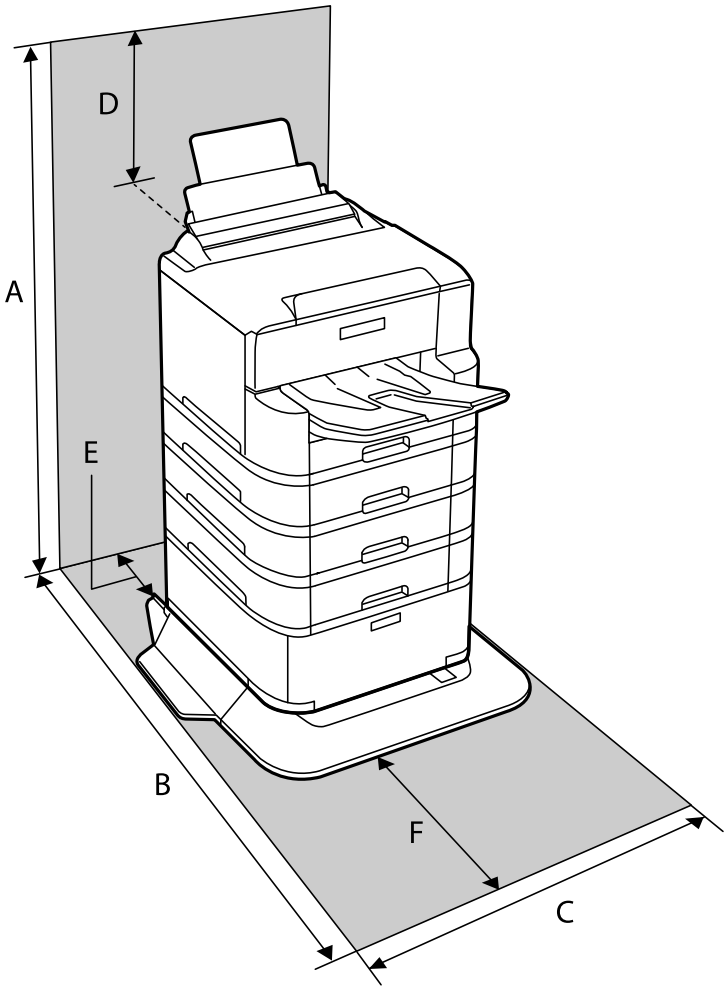

A	1240 mm
B	1378 mm
C	772 mm
D	185 mm
E	179 mm
F	523 mm

Süsteeminõuded

- ❏ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 või uuem (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 või uuem/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 või uuem
- ❏ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Märkus.
❏ *Mac OS ei pruugi kõiki rakendusi ja funktsioone toetada.*

❏ *UNIX-i failisüsteemi (UFS) platvormil Mac OS ei toetata.*

Fondi teave

PostScripti jaoks saadaolevad fondid

Fondi nimi	Perekond	HP vaste
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol

Fondi nimi	Perekond	HP vaste
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Saadaolevad fondid PCL-i jaoks (URW)

Skaleeritav font

Fondi nimi	Perekond	HP vaste	PCL5 sümbolite komplekt
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3

Fondi nimi	Perekond	HP vaste	PCL5 sümbolite komplekt
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Rasterfont

Fondi nimi	Sümbolite komplekt
Line Printer	9

OCR-i/vöötkoodi rasterfont (ainult PCL5)

Fondi nimi	Perekond	Sümbolite komplekt
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Märkus.
Olenevalt printimistihedusest või paberi kvaliteedist või värvist ei pruugi fondid OCR A, OCR B, Code39 ja EAN/UPC loetavad olla. Printige välja näidis ja veenduge, et fondid on loetavad, enne kui suures koguses lehti prindite.

Sümbolite komplektide loetelu

Printeril on juurdepääs mitmesugustele sümbolite komplektidele. Paljud sümbolite komplektid erinevad üksteisest ainult iga keele jaoks eriomaste rahvusvaheliste tähemärkide poolest.

Kui kaalute, millist fonti kasutada, peaksite mõtlema ka sellele, millist sümbolite komplekti fondiga kombineerida.

Märkus.
Kuna enamik tarkvarasid tegeleb fontide ja sümbolitega automaatselt, ei ole teil tõenäoliselt kunagi tarvis printeri sätteid kohandada. Kui aga loote ise oma printeri juhtimisprogramme või kasutate vanemat tarkvara, millega ei saa fonte kontrollida, vaadake sümbolite komplektide kohta üksikasjalikku teavet järgmistest jaotistest.

Sümbolite komplekti loetelu PCL 5 jaoks

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lisa

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-

Sümbolite komplekti nimi	Atribuut	Fontide liigitus												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Valikuliste tarvikute paigaldamine

Valikulise aluse kood

Järgnevalt on ära toodud valikulise aluse kood.

Optional Cabinet (C12C932891)

Valikulise aluse paigaldamine

Aluse saab paigaldada printeri ja valikuliste paberikassettide külge.

Ettevaatust!

- ❏ *Veenduge, et printer on välja lülitatud; eemaldage printeri toitekaabel ja võtke kõik kaablid lahti, enne kui paigaldamist alustate. Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.*
- ❏ *Lukustage enne paigaldamise alustamist aluse rattad. Kui alus liigub ootamatult, võite viga saada.*
- ❏ *Printerit tõstes asetage käed allpool näidatud kohtadesse. Kui hoiate printerit tõstmise ajal mujalt, võib see maha kukkuda või teie sõrmed võivad printeri paigale asetamisel millegi vahele jääda.*

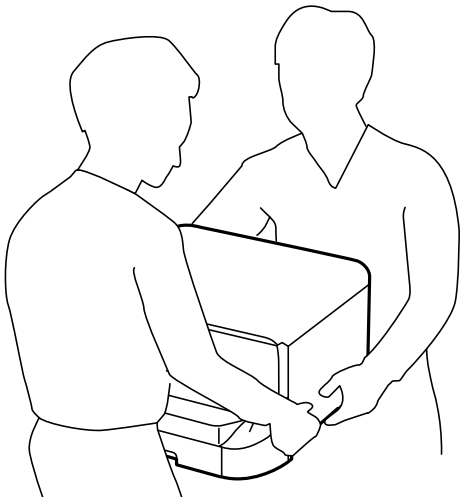

1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu ⏻ ja võtke seejärel toitekaabel lahti.
2. Võtke kõik ühendatud kaablid lahti.

   Märkus.
   Kui paigaldatud on valikuline paberikassett, eemaldage ka see.
3. Eemaldage väljastussalv.

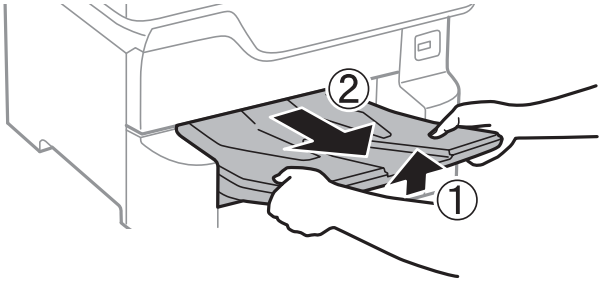

4. Võtke alus pakendist välja ja eemaldage sellelt kõik kaitsematerjalid.

5. Vaadake pakendis olevad esemed üle.

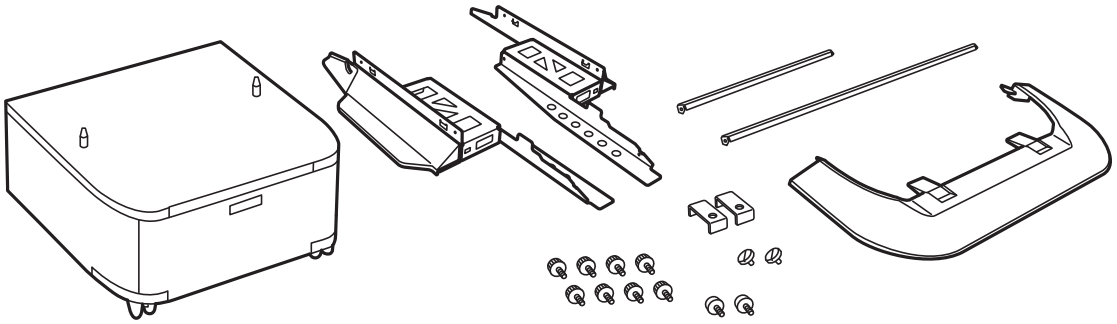

Märkus.
Aluste kuju võib joonisel näidatust erineda.

6. Paigaldage statiivid aluse ratastesse.

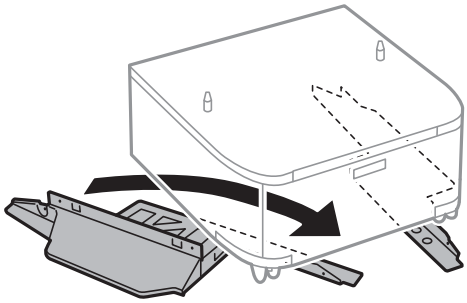

7. Paigaldage alused kinnitite ja kruvide abil.

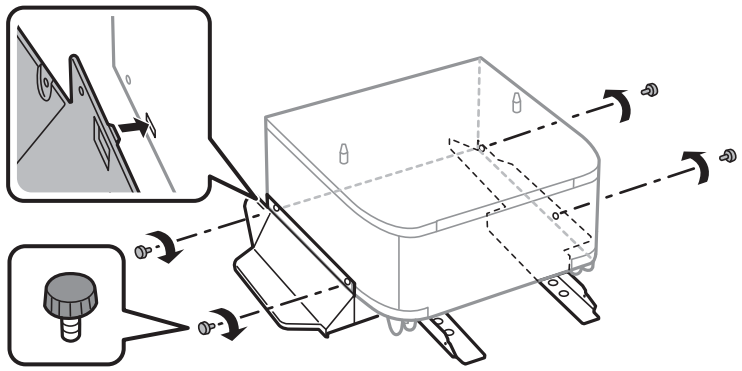

Oluline teave:
Veenduge, et mõlemad alused on kindlalt kinnitatud, vastasel juhul võib printer kukkuda.

8. Kinnitage tugevdustalad kinnitite ja kruvidega.

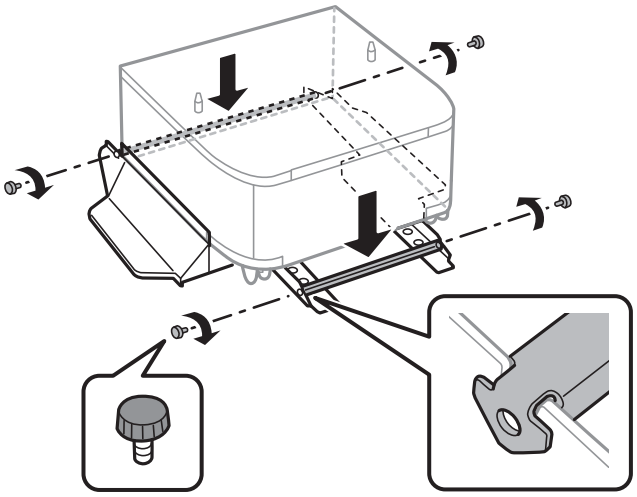

9. Asetage alus tasasele pinnale ja lukustage esirattad.

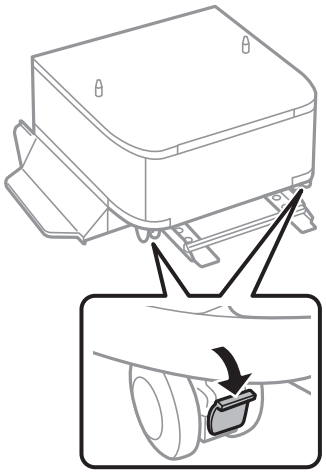

10. Kinnitage kate statiividele.

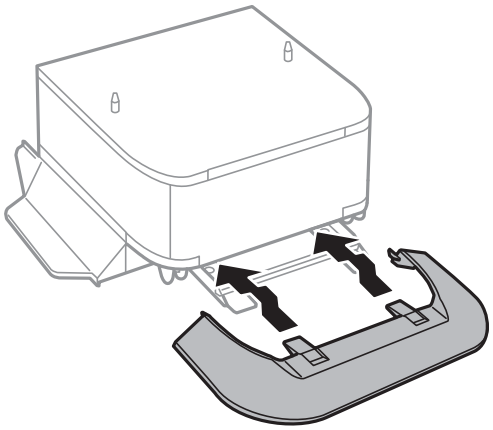

11. Tõmmake paberikassett välja.

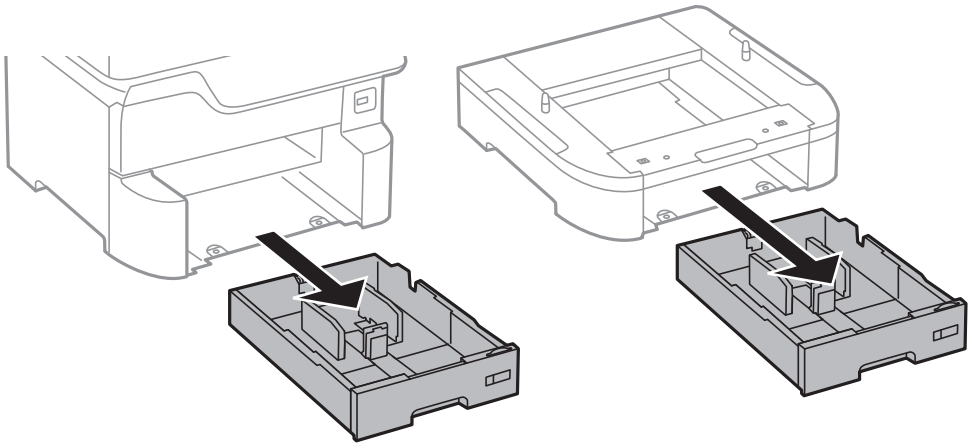

12. Asetage printer või valikuline paberikassett ettevaatlikult alusele, joondage kõik nurgad ja keerake seejärel kruvidega kinni.

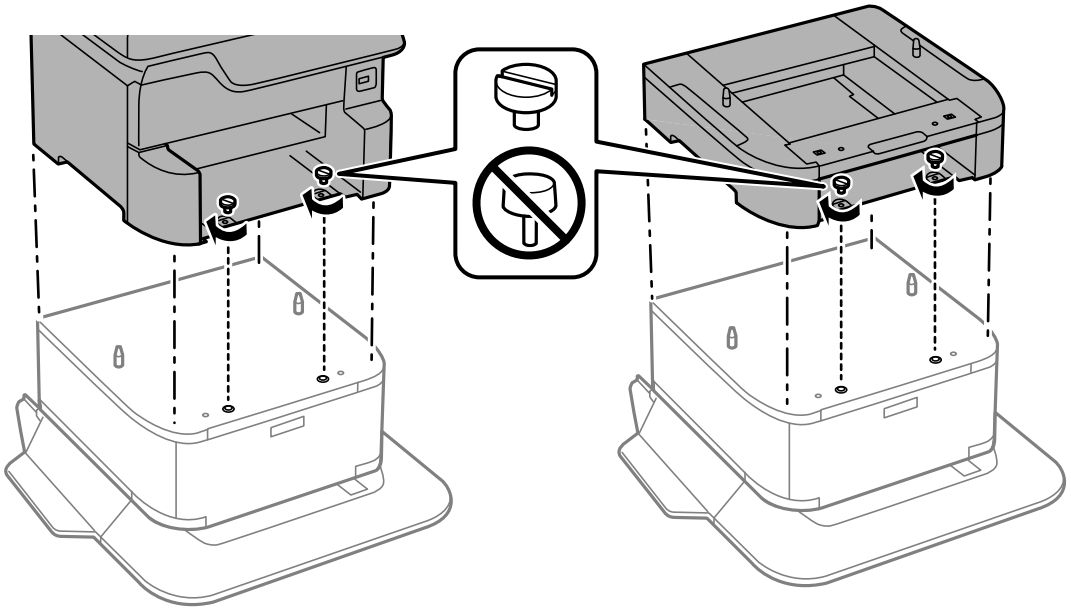

Märkus.
Mõned kruvid jäävad pärast monteerimist üle.

13. Fikseerige printer või valikuline paberikassett tagaküljelt kinnitite ja kruvidega.

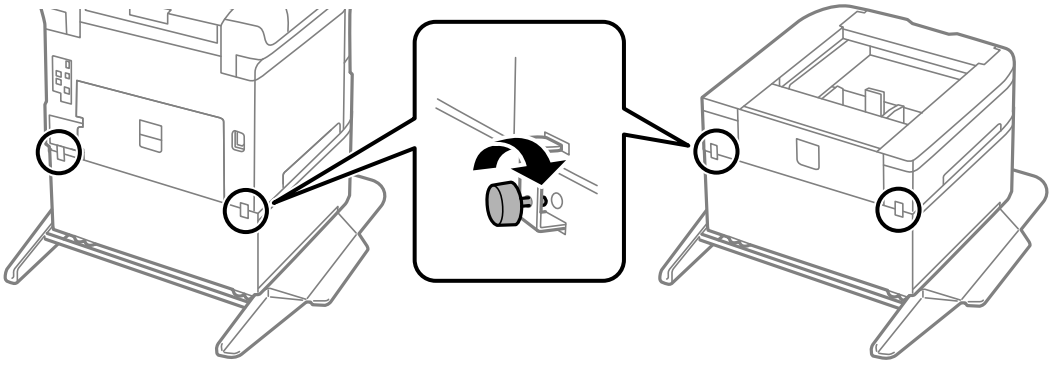

14. Sisestage paberikassett.

15. Sisestage väljastussalv.

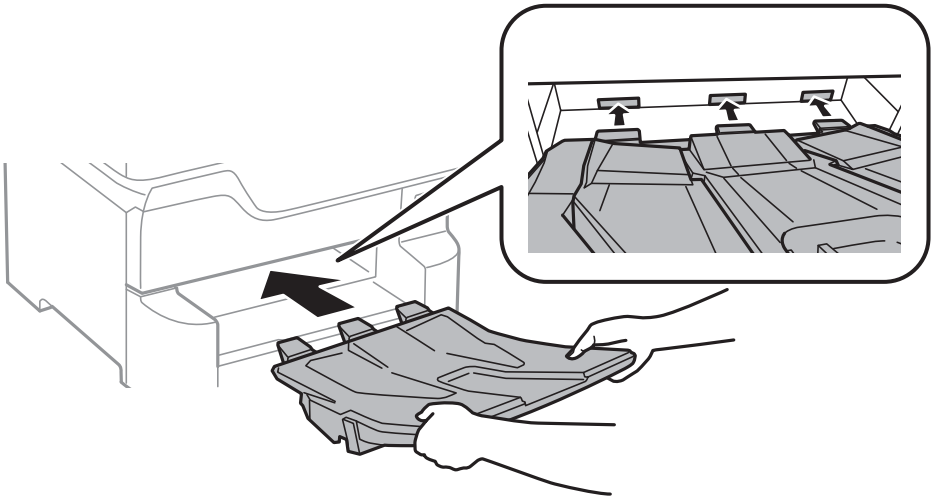

16. Paigaldage kaablid ja ühendage printer vooluvõrguga.

Märkus.
Aluse eemaldamisel lülitage printer välja, tõmmake toitejuhe pistikupesast välja, võtke kõik kaablid lahti ja toimige vastupidiselt paigaldamisele.

Seotud teave

➡ „Valikulise aluse kood” lk 145

Valikulise paberikasseti kood

Järgnevalt on ära toodud valikulise paberikasseti kood.

Optional Cassette Unit (C12C932611)

Valikuliste paberikassettide paigaldamine

Saate paigaldada kuni 3 paberikassetti.

Ettevaatust!

- ❏ *Veenduge, et printer on välja lülitatud; eemaldage printeri toitekaabel ja võtke kõik kaablid lahti, enne kui paigaldamist alustate. Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.*
- ❏ *Printerit tõstes asetage käed allpool näidatud kohtadesse. Kui hoiate printerit tõstmise ajal mujalt, võib see maha kukkuda või teie sõrmed võivad printeri paigale asetamisel millegi vahele jääda.*

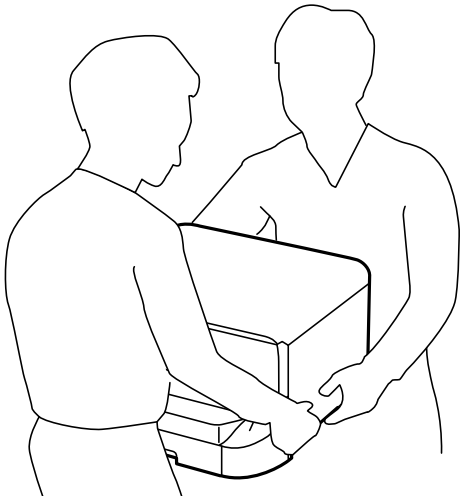

Oluline teave:

Kui kasutate valikulist alust, paigaldage see esimesena paberikasseti alla.

1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu ⏻ ja võtke seejärel toitekaabel lahti.
2. Võtke kõik ühendatud kaablid lahti.

   Märkus.
   Kui paigaldatud on veel mõni valikuline paberikassett, eemaldage ka need.
3. Eemaldage väljastussalv.

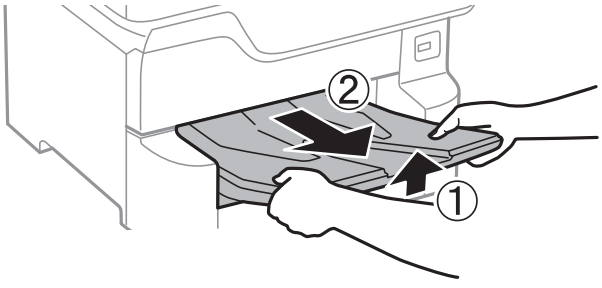

4. Võtke valikuline paberikassett pakendist välja ja eemaldage kõik kaitsematerjalid.

5. Vaadake pakendis olevad esemed üle.

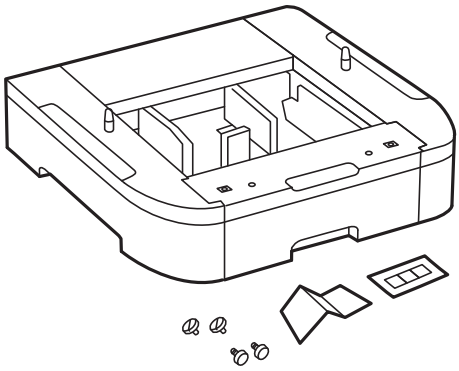

6. Seadke paberikassett kohta, kuhu soovite printeri paigaldada.

7. Tõmmake paberikassett välja.

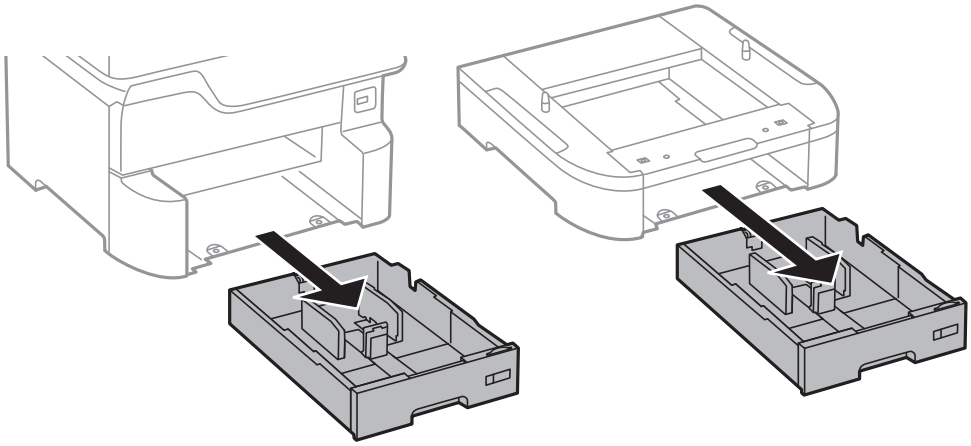

8. Kui kasutate mitut kassetti, asetage kõik valikulised paberikassetid üksteise peale ja kinnitage need seejärel kruvidega.

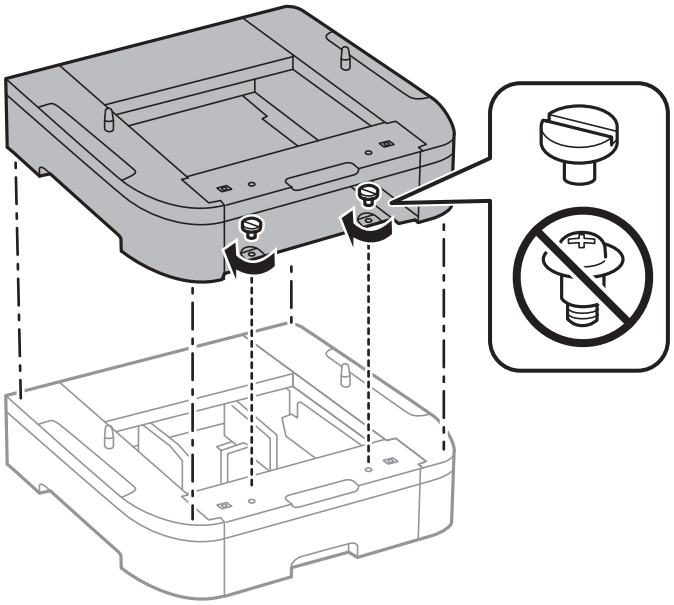

9. Asetage printer ettevaatlikult valikulisele paberikassetile, joondage kõik nurgad ja seejärel kinnitage need kruvidega.

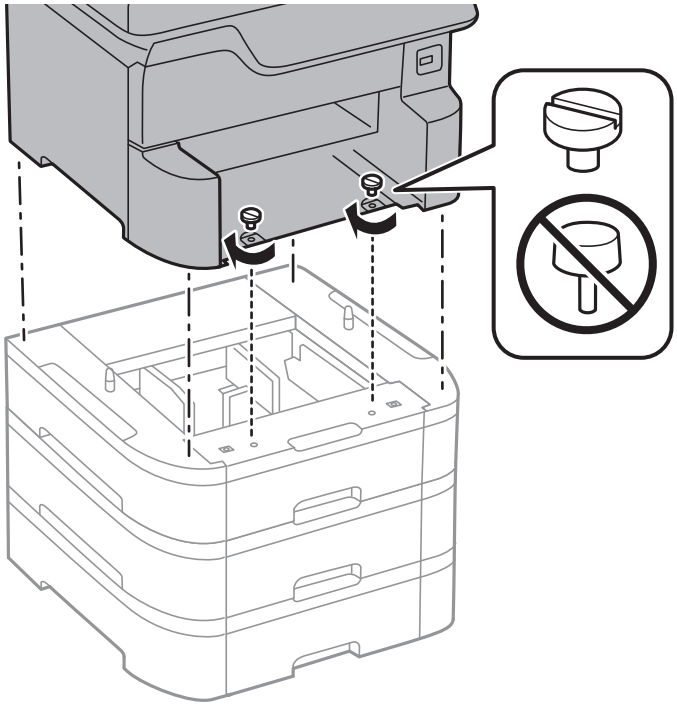

Märkus.
Mõned kruvid jäävad pärast monteerimist üle.

10. Fikseerige valikuline paberikassett ja printer tagaküljelt kinnitite ja kruvidega.

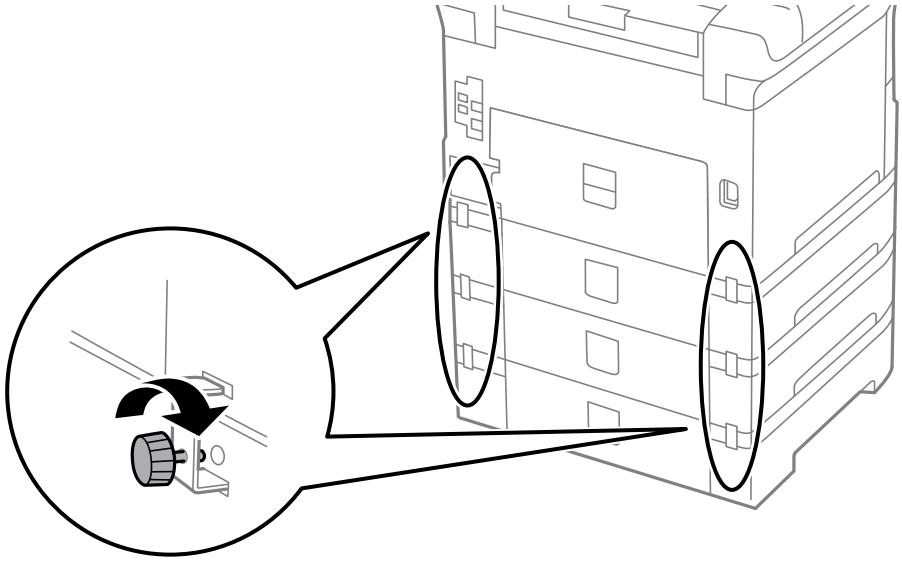

11. Sisestage hoidikusse silt, mis näitab kassetti laaditava paberi formaati.

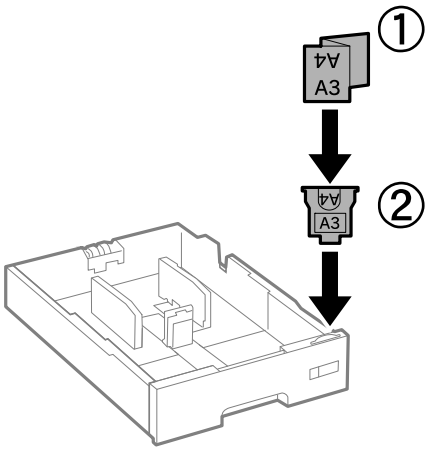

12. Sisestage paberikassett.

13. Paigaldage kasseti numbriga kleebis.

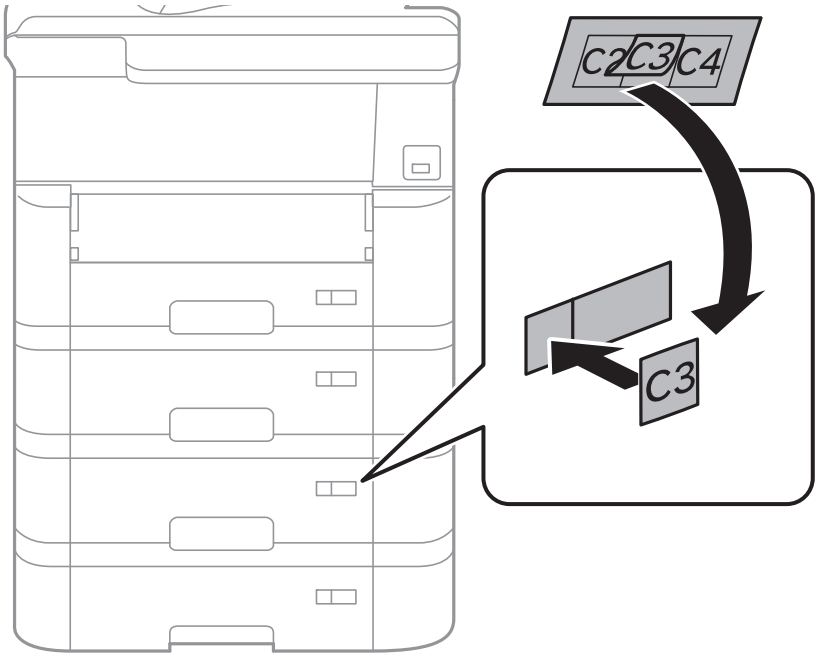

14. Sisestage väljastussalv.

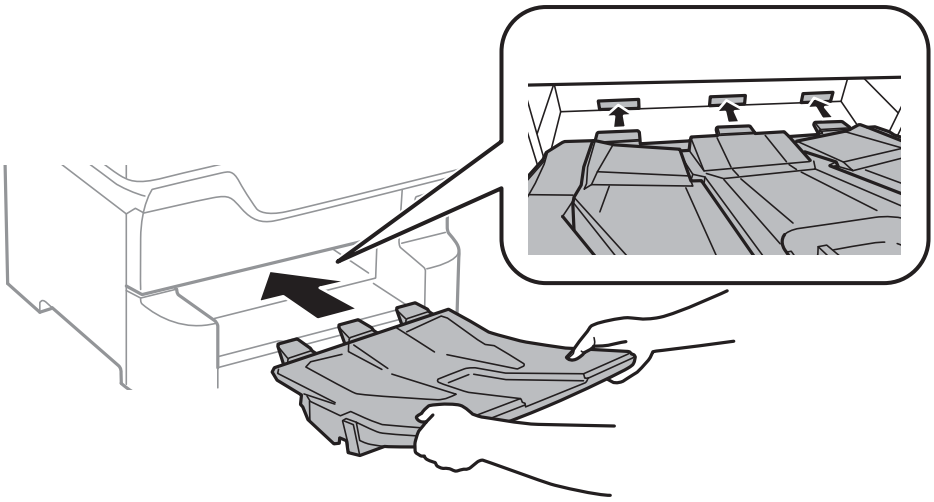

15. Ühendage toitekaabel ja muud kaablid ning ühendage printer vooluvõrguga.

16. Lülitage printer sisse, vajutades nuppu ⏻.

17. Vajutage nuppu ☰ ja veenduge, et paigaldatud valikuline paberikassett kuvatakse kuval **Paberi säte**.

    Märkus.
    Valikulise paberikasseti eemaldamiseks lülitage printer välja, tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, võtke kõik kaablid lahti ja toimige vastupidiselt paigaldamisele.

Jätkake printeridraiveri seadistamisega.

Seotud teave

➡ „Valikulise paberikasseti kood” lk 150

➡ „Valikulise aluse paigaldamine” lk 145

Valikulise paberikasseti seadistamine printeridraiveris

Printeridraiver peab paigaldatud valikulise paberikasseti kasutamiseks vajalikku teavet hankima.

Valikulise paberikasseti seadistamine printeridraiveris — Windows

Märkus.
Logige administraatorina arvutisse sisse.

1. Avage printeri atribuutides vahekaart **Valikulised sätted**.

   ❏ Windows 10/Windows Server 2016

   Paremklõpsake Start-nuppu või hoidke seda ja seejärel valige **Juhtpaneel** > **Kuva printerid ja seadmed** kaustas **Riistvara ja heli**. Paremklõpsake printeri nime või vajutage ja hoidke seda, valige suvand **Printeri atribuudid** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Valige jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Töölaud** > **Sätted** > **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Paremklõpsake printeri nime või vajutage ja hoidke seda, valige suvand **Printeri atribuudid** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Klõpsake nuppu Start ja valige **Riistvara ja heli** alt **Juhtpaneel** > **Kuva seadmed ja printerid**. Paremklõpsake printeri nime, valige suvand **Printeri atribuudid** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.

❏ Windows Vista/Windows Server 2008

Klõpsake nuppu Start ja valige seejärel jaotisest **Riistvara ja heli** suvandid **Juhtpaneel** > **Printerid**. Paremklõpsake printeri nime, valige suvand **Atribuut** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.

❏ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klõpsake nuppu Start ja valige suvandid **Juhtpaneel** > **Printerid ja muu riistvara** > **Printerid ja faksid**. Paremklõpsake printeri nime, valige suvand **Atribuut** ning klõpsake seejärel vahekaarti **Valikulised sätted**.

2. Valige suvand **Hangi printerist** ja klõpsake seejärel nuppu **Hangi**.

   Teave **Valikulised paberisalved** kohta kuvatakse jaotises **Praegune printeri teave**.

3. Klõpsake nuppu **OK**.

Valikulise paberikasseti seadistamine printeridraiveris — Mac OS

1. Valige menüüst **Süsteemi eelistused** > **Printerid ja skannerid** (või **Printimine ja skannimine**, **Printimine ja faksimine**) ja seejärel valige printer. Valige **Suvandid ja tarvikud** > **Suvandid** (või **Draiver**).

2. Määrake paberikassettide arvu kohaselt säte **Lower Cassette**.

3. Klõpsake nuppu **OK**.

Õiguslik teave

Standardid ja heakskiidud

USA mudeli standardid ja heakskiitmine

Ohutus	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

See seade sisaldab järgmist raadiosidemoodulit.

Tootja: Seiko Epson Corporation

Tüüp: J26H006

See seade vastab FCC (USA Föderaalse Sidekomisjoni) eeskirjade 15. osas ja IC (Industry Canada) standardis RSS-210 toodud nõuetele. Epson ei võta endale vastutust, kui toote mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam kaitsenõudeid rahuldada. Kasutamisel peab arvestama järgmise kahe tingimusega: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma sellele mõjuvaid mis tahes häireid, sealhulgas häiret, mis võib põhjustada seadme soovimatut talitlust.

Litsentsitud teenuste raadiohäirete vältimiseks on see seade mõeldud kasutamiseks siseruumides ja eemal akendest, et pakkuda maksimaalset kaitset. Seadme (või selle saateantenni) paigutamiseks välitingimustesse tuleb taotleda luba.

See seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC/IC kiirgusnormidele ja FCC raadiosagedusliku (RF) kiirguse juhtnööridele vastavalt määruse OET65 lisale C ja IC raadiosageduse (RF) kiirgusnormidele vastavalt määrusele RSS-102. See seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada nii, et selle radiaator jääb vähemalt 20 cm kaugusele inimese kehast (välja arvatud jäsemed: käed, randmed, jalad ja pahkluud).

Euroopa mudeli standardid ja heakskiit

Euroopa kasutajatele

Käesoleva deklareerib Seiko Epson Corporation, et järgmine raadioseadme mudel on vastavuses direktiiviga 2014/53/EU. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebisaidil.

http://www.epson.eu/conformity

B573A

Kasutamiseks ainult Iirimaal, Ühendkuningriigis, Austrias, Saksamaal, Liechtensteinis, Šveitsis, Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis, Hollandis, Itaalias, Portugalis, Hispaanias, Taanis, Soomes, Norras, Rootsis, Islandil, Horvaatias, Küprosel, Kreekas, Sloveenias, Maltal, Bulgaarias, Tšehhis, Eestis, Ungaris, Lätis, Leedus, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias.

Epson ei võta endale vastutust, kui toote mittesoovitatavast muutmisest tulenevalt ei suuda seade enam kaitsenõudeid rahuldada.

CE

Saksamaa Sinine ingel

Külastage alljärgnevat veebisaiti, et kontrollida, kas see printer vastab Saksamaa Sinise ingli normidele.

http://www.epson.de/blauerengel

Piirangud kopeerimisel

Toote vastutustundlikuks ja õiguspäraseks kasutamiseks lähtuge järgmistest juhistest.

Seadusega on keelatud koopiate tegemine:

- ❏ pangatähtedest, müntidest, riigiväärtpaberitest, riigivõlakirjadest ja munitsipaalväärtpaberitest;
- ❏ kasutamata postmarkidest, eelnevalt tembeldatud postkaartidest ja muudest ametlikest postisaadetistest, millel on kehtiv postmark;
- ❏ riiklikest maksumärkidest ja õiguslikul alusel välja antud väärtpaberitest.

Eriti ettevaatlik olge koopiate tegemisel:

❏ likviidsetest väärtpaberitest (aktsiatähed, müüdavad vekslid, tšekid jne), kuupiletitest, sooduspiletitest jne;

❏ passidest, juhilubadest, sõidukite tehnilise ülevaatuse tõenditest, teekasutuslubadest, toidutalongidest, piletitest jne.

Märkus.
Eelmainitud esemete kopeerimine võib samuti olla seadusega keelatud.

Autoriõigusega kaitstud materjalide vastutustundlik kasutamine.

Printereid võidakse kasutada valel eesmärgil, kopeerides autoriõigusega materjale. Kui te ei tegutse just asjatundliku juristi nõuannete kohaselt, olge vastutustundlik ja lugupidav ning hankige enne avaldatud materjali kopeerimist autoriõiguse valdaja luba.

Printeri liigutamine ja transportimine

⚠ ***Ettevaatust!***

❏ *Printeri kandmisel tõstke seda stabiilses asendis. Kui tõstate printerit ebastabiilses asendis, võite end vigastada.*

❏ *Kuna printer on raske, vajatakse selle kandmiseks lahtipakkimisel ja transportimisel vähemalt kahte inimest.*

❏ *Printerit tõstes asetage käed allpool näidatud kohtadesse. Kui hoiate printerit tõstmise ajal mujalt, võib see maha kukkuda või teie sõrmed võivad printeri paigale asetamisel millegi vahele jääda.*

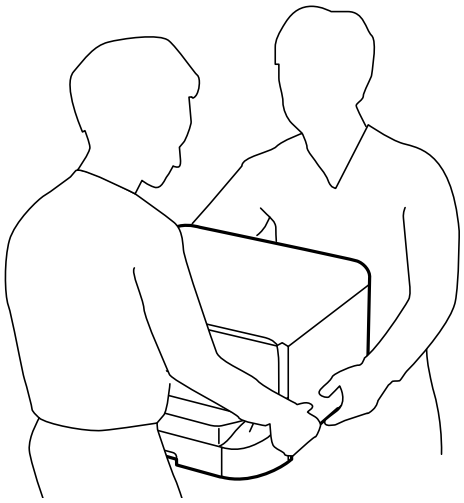

❏ *Ärge kallutage printerit kandmisel rohkem kui 10 kraadi, vastasel juhul võib see maha kukkuda.*

❏ *Printeri valikulisele alusele paigaldamisel lukustage enne paigaldamist seadme rattad. Kui alus liigub ootamatult, võite viga saada.*

Ettevalmistused printeri liigutamiseks

1. Lülitage printer välja, vajutades nuppu ⏻.

2. Veenduge, et toitetuli lülitub välja ja seejärel võtke toitekaabel lahti.

> ***Oluline teave:***
>
> *Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, kui toitetuli ei põle. Muidu ei lähe prindipea algasendisse ning tint hakkab kuivama, mis võib printimise võimatuks muuta.*

3. Võtke kõik kaablid lahti (nt toitekaabel ja USB-kaabel).
4. Kui printer toetab väliseid mäluseadmeid, veenduge, et need ei oleks ühendatud.
5. Eemaldage väljastussalv.

> ***Ettevaatust!***
>
> *Ärge paigaldage eemaldatud väljastussalve, sest see on ebastabiilne. Kui väljastussalv kukub liigutamise ajal ootamatult maha, võib see põhjustada vigastusi.*

6. Eemaldage printerist kogu paber.
7. Pange paberitugi hoiule.

Printer on liigutamiseks valmis.

Seotud teave

➡ „Osade nimetused ja funktsioonid” lk 13

Printeri liigutamine rataste abil

Enne printeri liigutamist eemaldage aluse statiiv. Viige läbi printeri liigutamiseks vajalikud toimingud ning järgige alljärgnevatel piltidel toodud juhiseid.

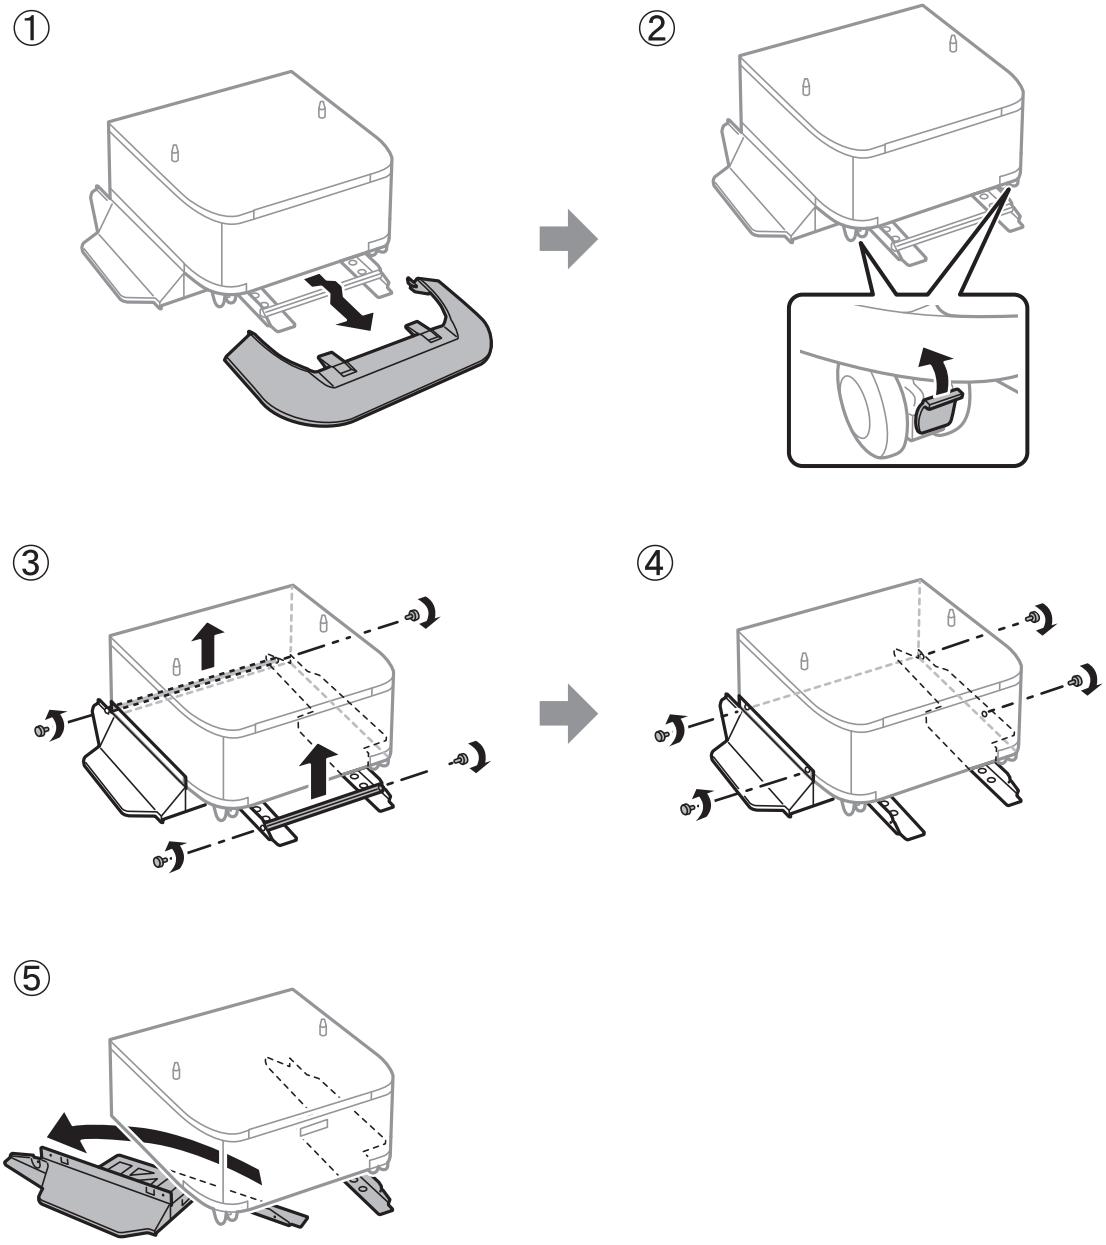

Seotud teave

➡ „Ettevalmistused printeri liigutamiseks” lk 158

Printeri liigutamine siis kui täiendav paberikassett on paigaldatud

Viige läbi printeri liigutamiseks vajalikud toimingud ning tõmmake välja kassetid 1 – 4. Seejärel viige läbi sammud alljärgnevatel piltidel.

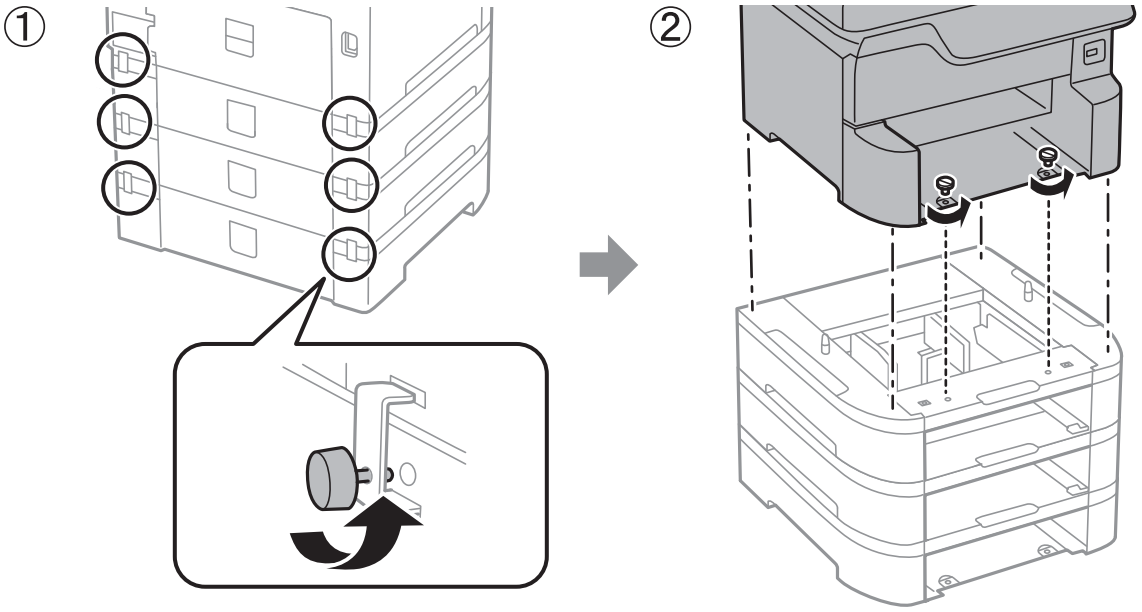

Seotud teave

➡ „Ettevalmistused printeri liigutamiseks” lk 158

Printeri transportimine

Kui teil on vaja printerit kolimiseks või parandamiseks transportida, järgige alltoodud juhiseid printeri pakkimiseks.

Oluline teave:

- ❏ *Vältige printerit hoiustades ja transportides selle kallutamist, küljele asetamist ja tagurpidi pööramist, sest vastasel juhul võib kassettidest tinti lekkida.*
- ❏ *Jätke tindikassetid seadmesse. Kassettide eemaldamisel võib prindipea kuivada ja printimine võib osutuda võimatuks.*
- ❏ *Jätke hoolduskarp printerisse, et tint transportimise ajal ei lekiks.*

1. Järgige printeri liigutamiseks või remonti viimiseks järgmisi samme.
2. Eemaldage täiendav korpus või paberikassett (kui need on eelnevalt paigaldatud).

   Märkus.
   Täiendava korpuse või paberikasseti eemaldamisel tuleb läbida installimisprotseduur vastupidises järjekorras.
3. Pakkige printer oma kasti, kasutades kaitsematerjale.

Kui prindikvaliteet on järgmisel printimiskorral langenud, puhastage prindipead ja joondage see.

Seotud teave

➡ „Ettevalmistused printeri liigutamiseks” lk 158
➡ „Valikulise aluse paigaldamine” lk 145
➡ „Valikuliste paberikassettide paigaldamine” lk 150
➡ „Prindipea kontrollimine ja puhastamine” lk 101
➡ „Joonte joondamine” lk 102

Autoriõigus

Ühtki käesoleva trükise osa ei tohi paljundada, salvestada otsingusüsteemis ega edastada üheski vormis ega viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt, fotokopeerimise, salvestamise ega muul teel ilma ettevõtte Seiko Epson Corporation eelneva kirjaliku loata. Selles esitatud teabe kasutamise suhtes ei võeta vastutust patendiõiguste rikkumise eest. Vastutust ei võeta ka esitatud teabe kasutamisega põhjustatud kahju eest. Käesolevas dokumendis sisalduv teave on mõeldud kasutamiseks ainult koos selle Epsoni tootega. Epson ei vastuta selle teabe kasutamise eest muude toodete jaoks.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta selle toote ostja ega kolmanda osapoole ees ostjal või kolmandal osapoolel tootega juhtunud õnnetuse, väärast kasutamisest või kuritarvitamisest või loata tehtud muudatustest või remondist või (v.a USA-s) ettevõtte Seiko Epson Corporation kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimise tagajärjel tekkinud kahju või kulude eest.

Seiko Epson Corporation ega selle sidusettevõtted ei vastuta kahjude ega probleemide eest, mis tulenevad lisaseadmete või kulumaterjalide kasutamisest, mis ei ole Epsoni originaaltooted või ei ole heaks kiidetud ettevõtte Seiko Epson Corporation poolt.

Seiko Epson Corporation ei vastuta mitte heaks kiidetud liidesekaablite kasutamisest tulenevate elektromagnetiliste häiringute põhjustatud kahju eest.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Selle kasutusjuhendi sisu ja toote tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kaubamärgid

❏ EPSON® on registreeritud kaubamärk ja EPSON EXCEED YOUR VISION või EXCEED YOUR VISION on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärk.

❏ PRINT Image Matching™ ja PRINT Image Matchingu logo on ettevõtte Seiko Epson Corporation kaubamärgid.Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

❏ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❏ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❏ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.

❏ Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

❏ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

- ❏ Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❏ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❏ CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- ❏ Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- ❏ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❏ Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- ❏ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- ❏ Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❏ Arcfour

  This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

  Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- ❏ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

  Märkus: microSDHC on tootesse sisse ehitatud ja seda ei saa eemaldada.

- ❏ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❏ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- ❏ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- ❏ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❏ Üldteatis: muid tootenimesid on selles trükises kasutatud ainult tuvastamise eesmärgil ja need võivad olla vastavate omanike kaubamärgid.Epson ütleb lahti kõigist õigustest neilekaubamärkidele.

Kust saada abi?

Tehnilise toe veebisait

Kui vajate veel abi, külastage alltoodud Epsoni klienditoe veebisaiti. Valige oma riik või piirkond ja avage kohaliku Epsoni veebisaidi klienditoe jaotis. Veebisaidil on saadaval ka uusimad draiverid, KKK-d, juhendid ja muud allalaaditavad materjalid.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (Euroopa)

Kui teie Epsoni seade ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi lahendada, pöörduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole.

Epsoni klienditoega kontakteerumine

Enne Epsoni poole pöördumist

Kui teie Epsoni toode ei tööta korralikult ja teil ei õnnestu probleemi juhendis oleva tõrkeotsingu teabe abil lahendada, siis pöörduge abi saamiseks Epsoni tugiteenuste poole. Kui alltoodud loendis ei ole Epsoni tuge teie piirkonnale, siis pöörduge edasimüüja poole, kellelt te toote ostsite.

Epsoni tugi saab teid aidata oluliselt kiiremini, kui te edastate järgmised andmed.

- ❏ Toote seerianumber

  (Seerianumbri silt on tavaliselt toote tagaküljel.)
- ❏ Toote mudel
- ❏ Toote tarkvaraversioon

  (Klõpsake nuppu **About**, **Version Info** või muud sarnast nuppu toote tarkvaras.)
- ❏ Teie arvuti mark ja mudel
- ❏ Teie arvuti operatsioonisüsteemi nimi ja versioon
- ❏ Tootega tavaliselt kasutatavate tarkvararakenduste nimed ja versioonid

Märkus.
Olenevalt tootest võidakse võrgusätted salvestada toote mällu. Seadmerikke või toote parandamise tagajärjel võivad sätted kaotsi minna. Epson ei vastuta mingisuguste andmete kadumise ja sätete varundamise ega taastamise eest isegi garantiiajal. Soovitame andmed ise varundada või teha vajalikud märkmed.

Kasutajad Euroopas

Leiate teavet Epsoni klienditoega ühenduse võtmise kohta oma üleeuroopalisest garantiidokumendist.