

DS-80W

Käyttöopas

Tekijänoikeus

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa toisintaa, tallentaa tietojenhakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson Corporationin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Julkaisija ei vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytöstä. Julkaisija ei myöskään vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytön seurauksista. Tässä oppaassa annettuja tietoja on tarkoitus käyttää vain tämän Epson-laitteen yhteydessä. Epson ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden tietojen soveltamisesta muihin tulostimiin.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen hankkijalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, tämän tuotteen väärinkäytöstä tai siihen tehdystä luvattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin antamia käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta tarkoin.

Seiko Epson Corporation ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa vahingoista tai vaikeuksista, jotka aiheutuvat muiden lisävarusteiden tai tarvikkeiden kuin Seiko Epson Corporationin ilmoittamien alkuperäisten Epson-tuotteiden tai Epson-hyväksynnän saaneiden tuotteiden käytöstä.

Seiko Epson Corporation ei vastaa sähkömagneettisista häiriöistä johtuvista vahingoista, mikäli niihin on synnä muiden kuin Seiko Epson Corporationin Epson-hyväksynnän saaneiden liitântäkaapeleiden käyttö.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Tämän oppaan sisältö ja tämän tuotteen tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tavaramerkit

- ❑ EPSON® on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki, ja EPSON EXCEED YOUR VISION tai EXCEED YOUR VISION on Seiko Epson Corporationin tavaramerkki.
- ❑ Microsoft, Windows, Windows Server, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- ❑ Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, and Wi-Fi Protected Access (WPA) are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, and WPA2 are trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- ❑ Yleinen huomautus: muut julkaisussa käytetyt tuotenimet on mainittu vain tunnistamistarkoituksessa, ja ne saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Epson ei vaadi itselleen mitään oikeuksia näihin tuotenimiin.

Sisältö

Tekijänoikeus

Tavaramerkit

Tietoa tästä oppaasta

Johdanto käyttöoppaisiin.	7
Merkit ja symbolit.	7
Tässä oppaassa käytetyt kuvaukset.	7
Viittaukset käyttöjärjestelmiin.	8

Tärkeitä ohjeita

Turvallinen käyttö.	9
Akun turvallisuusohjeet.	10
Eurooppalaisten skannerimallien hävittäminen.	10
Kopiointirajoitukset.	10

Skannerin perusteet

Osien nimet ja toiminnot.	12
Ohjauspaneelin painikkeet ja valot.	12
Painikkeet ja valot.	12
Virheilmaisimet.	14
Tietoa sovelluksista.	15
Document Capture Pro/Document Capture.	15
Epson Scan 2.	15
EPSON Software Updater.	16
Epson DocumentScan.	16
EpsonNet Config.	16
Vaihtoehtoisia tuotteita ja tarvikkeita koskevat tiedot.	16
Apumuoviarkki -koodit.	16
Huoltoarkkikoodit.	16

Skannerin käyttö akulla

Akun varaustason tarkistus.	18
Akun lataaminen.	18
Akun lataamiseen liittyvät varoimet.	18
Akun lataaminen.	18

Verkkoasetukset

Verkkoyhteystyytit.	20
Wi-Fi-verkkoyhteys.	20
Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteys.	20

Yhteyden luominen tietokoneeseen.	21
Yhteyden luominen älylaitteeseen.	22
Wi-Fi-asetusten määrittäminen ohjauspaneelista.	22
Wi-Fi-asetusten määrittäminen painikeasetuksella (WPS).	22
Wi-Fi-asetusten määrittäminen PIN-koodin avulla (WPS).	23
Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteysasetusten tekeminen.	24
Verkon tilan tarkistaminen verkkovalon avulla.	25
Langattomien reititinten lisääminen tai vaihtaminen.	25
Tietokoneyhteystavan vaihtaminen.	25
Wi-Fi-yhteyden poistaminen käytöstä.	26
Verkkoasetusten palauttaminen ohjauspaneelista.	26

Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

Alkuperäiskappaleita koskevat tiedot.	28
Skannattavien asiakirjojen yleiset ominaisuudet.	28
Huomiota vaativat alkuperäistyytit.	30
Alkuperäiskappaletyypit, joita ei saa skannata.	30
Alkuperäiskappaleen asettaminen.	31
Vakiokokoisten asiakirjojen asettaminen laitteeseen.	31
Pitkän paperi asettaminen.	32
Kuittien asettaminen paikalleen.	33
Kirjekuorien asettaminen.	34
Muovikorttien asettaminen.	35
Muodoltaan säännöttömine alkuperäisten asettaminen.	37

Perusskannaus

Skannaus skanneripainikkeella.	39
Skannaus Document Capture Pro (Windows) -ohjelmalla.	39
Skannaus Document Capture -ohjelmalla (Mac OS).	45
Skannaaminen Epson DocumentScan -ohjelmistolla.	50

Erikoisskannaus

Erikokoisten ja erityyppisten alkuperäisten skannaaminen yksitellen (Automaattinen syöttötila).	55
Skannaa tekstiasiakirjoja ja muunna ne tekstitiedoiksi (OCR).	57
Haettava PDF -muodossa tallentaminen.	57
Office-tiedostona tallentaminen (vain Windows).	59
Työn määrittäminen (skannaus, tallennus ja lähetys).	61
Työn luominen ja tallentaminen (Windows).	61
Työn luominen ja tallentaminen (Mac OS).	62
Työn määrittäminen ohjauspaneelista käynnistettäväksi (painikkeen määrittäminen).	62
Työn määrittäminen ohjauspaneeliin (Windows).	62
Työn määrittäminen ohjauspaneeliin (Mac OS).	63
Erottelutoiminto (vain Windows).	63
Skannattujen kuvien lajittelu ja tallentaminen erilliseen kansioon.	65

Huolto

Skannerin ulkoisten osien puhdistaminen.	71
Skannerin sisäosien puhdistaminen.	71
Skannerin säätö kalibrointiarkilla.	72
Energiansäästö.	73
Skannerin kantaminen.	74
Sovellusten ja laiteohjelmiston päivitys.	75

Ongelmien ratkaiseminen

Skannerin häiriöt.	76
Skannerin valot osoittavat virhettä.	76
Skanneri ei käynnisty.	76
Skanneri sammuu, kun sitä käytetään akulla.	76
Skanneri ei sammua, kun sitä käytetään akulla.	77
Ongelmat skannausta käynnistettäessä.	77
Ei voi käynnistää Document Capture Pro (Windows) - tai Document Capture (Mac OS) -sovellusta.	77
Tukoksen aiheuttaneiden alkuperäisten poistaminen skannerista.	78
Alkuperäiskappaleet likaantuvat.	79
Skannaus kestää kohtuuttoman kauan.	79
Skannatun kuvan ongelmia.	79
Skannatussa kuvassa näkyy viivoja.	79
Kuvien taustalla näkyy haamu kuvia.	80

Skannattu kuva tai teksti on sumea.	80
Moiré-kuviota (verkkoa muistuttavia häiriöitä) tulee näkyviin.	81
Alkuperäiskappaleen reunaa ei skannata alkuperäiskappaleen koon automaattisen tunnistamisen yhteydessä.	81
Merkkiä ei tunnisteta oikein.	82
Skannatun kuvan laajentaminen ja supistaminen.	82
Muovikortin skannattu kuva on suurennettu.	83
Skannatun kuvan ongelmien ratkaiseminen ei onnistu.	83
Verkon ongelmat.	83
Verkon asetuksia ei voida määrittää.	83
Skanneri ei yllättäen skannaa verkkoyhteyden kautta.	87
Skanneri ei yllättäen skannaa USB-yhteyden kautta.	87
Sovellusten asentaminen ja asennuksen poisto.	87
Ohjelmiston asennuksen poistaminen.	87
Sovellusten asentaminen.	89

Tekniset tiedot

Skannerin yleiset tekniset tiedot.	90
Wi-Fi-yhteyden tekniset tiedot.	91
Mittatiedot.	91
Sähkötekniset tiedot.	91
Skannerin sähkötekniset tiedot.	91
Akun ominaisuudet.	92
Ympäristötekniset tiedot.	92
Järjestelmävaatimukset.	92

Standardit ja hyväksynät

Standardit ja hyväksynät USA:n mallille.	94
Standardit ja hyväksynät Euroopan mallille.	94
Standardit ja hyväksynät Australian malleille.	95

Asiakastukipalvelut

Teknisen tuen verkkosivusto.	96
Yhteydenotto Epsonin tukeen.	96
Ennen yhteyden ottamista Epsoniin.	96
Eurooppa.	96
Taiwan.	97
Australia.	97
Singapore.	98
Thaimaa.	98
Vietnam.	98

Sisältö

Indonesia.	99
Hongkong.	100
Malesia.	101
Intia.	101
Filippiinit.	102

Tietoa tästä oppaasta

Johdanto käyttöoppaisiin

Viimeisimmät versiot seuraavista käyttöoppaista ovat saatavilla Epsonin tukiverkkosivustolta.

<http://www.epson.eu/Support> (Eurooppa)

<http://support.epson.net/> (Euroopan ulkopuolella)

- Asennusopas (painettu käyttöopas)

Tarjoaa tiedot tuotteen asettamisesta ja sovelluksen asentamisesta.

- Käyttöopas (digitaalinen käyttöopas)

Tarjoaa ohjeet tuotteen käyttämiseen, kunnossapitoon ja ongelmien ratkaisuun.

Yllä mainittujen käyttöoppaiden lisäksi voit katsoa lisätietoja erilaisten Epson-sovellusten ohjeista.

Merkit ja symbolit

**Vaara:**

Tarjoaa ohjeita, joita on noudatettava huolellisesti henkilövahinkojen välttämiseksi.

**Tärkeää:**

Tarjoaa ohjeita, joita on noudatettava laitevahinkojen välttämiseksi.

Huomautus:

Tarjoaa täydentäviä tietoja ja viitetietoja.

Liittyvät tiedot

➔ Linkit aiheeseen liittyviin osioihin.

Tässä oppaassa käytetyt kuvaukset

- Sovellusten näyttöruutukuvat ovat Windows 10 - tai Mac OS X v10.13.x -käyttöjärjestelmästä. Näytöllä näkyvät tiedot vaihtelevat laitemallin ja käyttötilanteen mukaan.
- Tämän käyttöoppaan kuvitus on vain viitteellistä. Vaikka ne voivat erota todellisesta tuotteesta, käyttömenetelmät ovat samat.

Viittaukset käyttöjärjestelmiin

Windows

Tässä käyttöoppaassa käytetyt termit, kuten Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2 ja Windows Server 2003 viittaavat seuraaviin käyttöjärjestelmiin. Lisäksi termillä Windows viitataan kaikkiin versioihin ja termillä Windows Server versioihin Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2 ja Windows Server 2003.

- Microsoft® Windows® 10 -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows® 8.1 -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows® 8 -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows® 7 -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows Vista® -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows® XP -käyttöjärjestelmä, Service Pack 3
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition -käyttöjärjestelmä, Service Pack 2
- Microsoft® Windows Server® 2016 -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows Server® 2012 -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows Server® 2008 -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 -käyttöjärjestelmä
- Microsoft® Windows Server® 2003 -käyttöjärjestelmä, Service Pack 2

Mac OS

Tässä käyttöoppaassa termillä Mac OS viitataan seuraaviin käyttöjärjestelmiin: macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x ja Mac OS X v10.6.8.

Tärkeitä ohjeita

Turvallinen käyttö

Varmista tuotteen turvallinen käyttö lukemalla nämä ohjeet ja noudattamalla niitä. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Noudata myös kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

- Jotkin tuotteeseen merkityistä symboleista on tarkoitettu varmistamaan tuotteen turvallinen ja oikea käyttö. Symboleiden merkitykset löytyvät seuraavalta verkkosivustolta.
<http://support.epson.net/symbols>
- Aseta tuote tasaiselle, vakaalle tasolle, joka on kaikissa suunnissa tuotteen pohjaa suurempi. Jos sijoitat tuotteen seinän viereen, jätä yli 10 cm tyhjää tilaa seinän ja tuotteen väliin.
- Sijoita tuote tarpeeksi lähelle tietokonetta niin, että liitäntäkaapeli ulottuu siihen helposti. Älä sijoita tai säilytä tuotetta ulkotiloissa, likaisten tai pölyisten paikkojen, veden, lämmönlähteiden tai sellaisten paikkojen läheisyydessä, joissa se voi altistua iskuille, värinälle, korkeille lämpötiloille tai kosteudelle, suoralle auringonvalolle, voimakkaille valonlähteille tai nopeille lämpötilan tai kosteuden vaihteluille.
- Älä käytä skanneria märin käsin.
- Aseta USB-kaapeli niin, että se on suojassa hankautumiselta, teräviltä kulmilta ja taittumiselta. Älä sijoita esineitä virtajohtoon päälle ja siirrä johto syrjään kulkureitiltä. Pidä erityisen huolellisesti johto päistään suorana.
- Käytä vain tuotteen toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia. Muun USB-kaapelin käyttö saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vahingoittumisen vaaran.
- USB-laite on suunniteltu käytettäväksi sen tuotteen kanssa, jonka toimitukseen se kuuluu. Älä yritä käyttää sitä muiden elektronisten laitteiden kanssa, jollei sitä ole erikseen määritetty.
- Kun liität laitteen tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen kaapelilla, varmista liitinten suunta. Kukin liitin voidaan liittää ainoastaan yhdellä tavalla. Liittimen kytkeminen väärin voi vahingoittaa molempia kaapelilla liitettäviä laitteita.
- Älä pura, muuta tai yritä korjata tuotetta tai lisälaitteita itse muutoin kuin erityisesti tuotteen oppaissa mainituin tavoin.
- Älä työnnä vieraita esineitä laitteen aukkoihin. Seurauksena saattaa olla sähköisku tai oikosulku. Muista sähköturvallisuus.
- Irrota tuotteen virtajohto ja USB-kaapeli ja turvaudu huollossa pätevään huoltohenkilöstöön seuraavissa olosuhteissa: nestettä on joutunut tuotteen sisään; tuote on pudonnut tai sen kotelo vahingoittunut; tuote ei toimi normaalisti tai sen suorituskyky on heikennyt merkittävästi. (Muuta ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja säätöjä.)
- Jollet aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, varmista, että irrotat USB-kaapelin tietokoneesta.
- Pidä tuote vähintään 22 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimista. Tämän tuotteen lähettämät radioaallot voivat vaikuttaa haitallisesti sydämentahdistinten toimintaan.
- Älä käytä tätä tuotetta lääkinnällisissä tiloissa tai lähellä lääketieteellisiä laitteita. Tämän tuotteen lähettämät radioaallot voivat vaikuttaa haitallisesti sähköisten lääketieteellisten laitteiden toimintaan.
- Älä käytä tätä tuotetta lähellä automaattiohjattua laitteita, kuten automaattioivia tai palohälyttimiä. Tämän tuotteen lähettämät radioaallot voivat vaikuttaa niihin haitallisesti ja johtaa toimintahäiriön johdosta onnettomuuksiin.

Tärkeitä ohjeita

Akun turvallisuusohjeet

- Jos akku ei lataudu kokonaan tietyn ajan kuluessa, keskeytä lataus. Muutoin akku voi kuumentua, rikkoontua tai syttyä tuleen tai siitä voi nousta savua.
- Tuotetta ei saa asettaa mikroaaltouuniin tai korkeapainesäiliöön. Muutoin akku voi kuumentua, rikkoontua tai syttyä tuleen tai siitä voi nousta savua.
- Jos tuotteesta vuotaa nestettä tai siitä lähtee paha haju, siirrä tuote välittömästi pois syttyvien esineiden läheisyydestä. Jos sitä ei siirretä, akusta vuotavat elektrolyytit voivat aiheuttaa kuumentumista, rikkoontumista, savua tai tulipalon.
- Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä silmiä hieromatta ja ota sitten yhteys lääkäriin. Muutoin silmät voivat vahingoittua pysyvästi.
- Jos akkuhappoa joutuu iholle, huuhtelee iho välittömästi runsaalla vedellä ja ota sitten yhteys lääkäriin.
- Tuotetta ei saa pudottaa tai heittää tai altistaa koville iskuille. Muutoin akku voi vuotaa tai sen turvapiiri voi vahingoittua. Tällöin akku voi kuumentua, rikkoontua tai syttyä tuleen tai siitä voi nousta savua.
- Tuotetta ei saa käyttää kuumissa paikoissa, kuten tulen tai lämmityslaitteen läheisyydessä (yli 60 °C) tai jättää tällaisiin paikkoihin. Muutoin muovinen erotin voi sulaa ja yksittäisiin soluihin voi tulla oikosulku. Tällöin akku voi kuumentua, rikkoontua tai syttyä tuleen tai siitä voi nousta savua.
- Tuotetta ei saa käyttää, jos se vuotaa tai jos se on vaurioitunut. Muutoin akku voi kuumentua, rikkoontua tai syttyä tuleen tai siitä voi nousta savua.
- Tuotetta ei saa jättää ajoneuvoon. Muutoin se voi ylikuumentua.

Eurooppalaisten skannerimallien hävittäminen

Skannerissa on akku.

Tuotteessa oleva ylivedettyä roska-astiaa kuvaava merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ja siihen kuuluvia akkuja ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä hävittämällä tämä tuote ja sen akut erikseen muista jätevirroista, jotta se voidaan kierrättää ympäristöystävällisellä tavalla. Lisätietoa jätteenkeräyslaitoksista saat paikallisilta viranomaisilta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen. Kemikaalisymbolit Pb, Cd ja Hg kertovat, sisältääkö akku kyseisiä metalleja.

Nämä tiedot koskevat vain Euroopan unionissa oleskelevia asiakkaita ja noudattavat EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON 6.9.2006 säätämää paristoja ja akkuja sekä jäteparistoja ja -akkuja koskevaa direktiiviä 2006/66/EY, direktiiviä 91/157/ETY ja erilaisia paikallisia lakeja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan maissa (EMEA), joissa sovelletaan vastaavia säännöksiä.

Muiden maiden tapauksessa ota yhteys paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoa tuotteen kierrättämismahdollisuuksista.



Kopiointirajoitukset

Noudata seuraavia rajoituksia varmistaaksesi, että käytät tuotetta vastuullisesti ja laillisesti.

Seuraavien kohteiden kopioiminen on lainvastaista:

Tärkeitä ohjeita

- setelirahat, kolikot, valtion liikkeelle laskemat arvopaperit, valtion joukkovelkakirjalainat ja kunnalliset arvopaperit
- käyttämättömät postimerkit, esileimatut postikortit ja muut viralliset postilaitoksen leimaamat tuotteet
- valtion liikkeelle laskemat veromerkit ja laillisesti liikkeelle lasketut arvopaperit

Seuraavien kohteiden kopioinnissa tulee noudattaa varovaisuutta:

- yksityisten liikelaitosten liikkeelle laskemat arvopaperit (mm. osaketodistukset, siirrettävät velkakirjat, sekkit), kuukausikortit, alennusliput jne.
- passit, ajokortit, lääkärintodistukset, ajoluvat, elintarvikekortit, pääsyliput ja niin edelleen.

Huomautus:


Näiden asiakirjojen kopiointi voi olla myös lailla kielletty.

Tekijänoikeuksien suojatun materiaalin asianmukainen käyttö:

Skannerien avulla on mahdollista kopioida tekijänoikeuksien suojattua materiaalia lainvastaisesti. Mikäli kyse ei ole lakiasiantuntijan hyväksymästä käyttötarkoituksesta, varmista materiaalin kopiointiin mahdollisesti liittyvät rajoitukset ennen julkaistun materiaalin kopiointia.

Skannerin perusteet


Osien nimet ja toiminnot

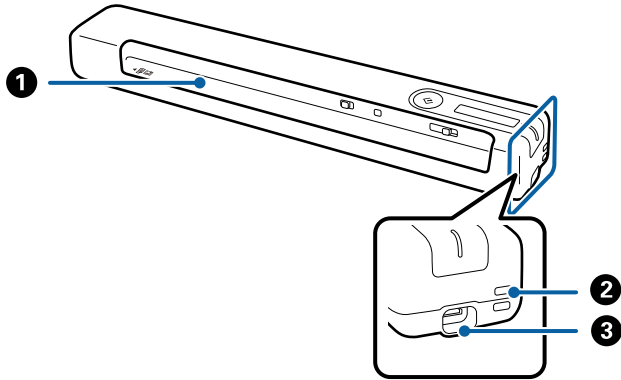





1	Syöttöaukko	Syötä alkuperäinen.
2	Silmukkareikä	Kiinnitä hihnat.
3	USB-portti	USB-väylän virta. Käytetään USB-johdon liittämiseen. Vahingon välttämiseksi, älä käytä liiallista voimaa, kun liität USB-kaapelin USB-porttiin,

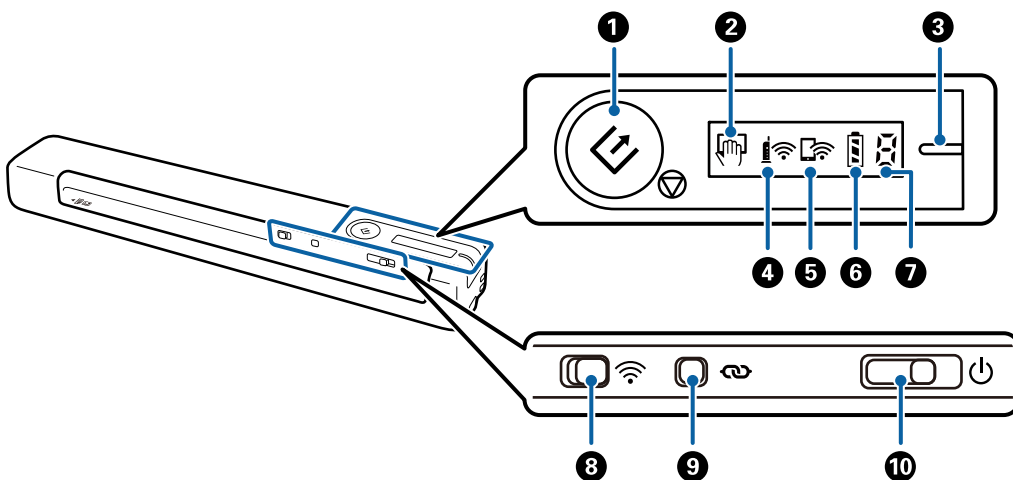Ohjauspaneelin painikkeet ja valot

Painikkeet ja valot



Skannerin perusteet

1		Käynnistä ja pysäytä -painike	<input type="checkbox"/> Käynnistää tai pysäyttää skannauksen. <input type="checkbox"/> Paina tätä painiketta skannerin sisäpuolta puhdistaessasi. <input type="checkbox"/> Poistuu Automaattinen syöttötila -tilasta.	
2		Automaattinen syöttötila -valo	Skanneri on tilassa Automaattinen syöttötila. Skannaus käynnistyy, kun syöttölokeroon asetetaan alkuperäiskappale.	
3	-	Valmis-valo	Päällä (valkoinen)	Skanneri on valmis käytettäväksi. Jos skanneriin liitetään USB-kaapeli, kun virta on pois päältä, valmis-merkkivalo syttyy, mutta skanneria ei voi käyttää, ennen kuin  -merkkivalo palaa.
			Vilkkuu (valkoisena)	Skanneri skannaa, odottaa skannausta, käsittelee tai on lepotilassa.
			Ei pala	Skanneria ei voi käyttää, koska sen virta on katkaistu.
			Päällä (Oranssi)	On tapahtunut virhe. Katso lisätietoja kohdasta "Virheilmaisimet".
4		Wi-Fi-valo	Osoittaa, että skanneri on liitetty langattomaan (Wi-Fi) verkkoon tukiaseman kautta.	
5		Wi-Fi AP -tila-valo	Ilmaisee, että skanneri on liitetty langattomaan (Wi-Fi) -verkkoon Simple AP -tilassa ilman tukiasemaa.	
6		Akun merkkivalo	Palaa	Ilmaisee skannerin akun varaustason. Kun akun varaus on vähissä, liitä se tietokoneeseen USB-kaapelilla aloittaaksesi latauksen.
			Vilkkuu	Akku latautuu. Kun lataaminen on valmis, akkutaso ilmaisee sen olevan täynnä.
7		Virhetilan merkkivalo	On tapahtunut virhe. Katso lisätietoja kohdasta "Virheilmaisimet".	
8		Wi-Fi-kytkin	Jos haluat liittää laitteen langattomaan verkkoon (Wi-Fi), ota toiminto käyttöön liu'uttamalla kytkin oikeanpuoleisen kuvakkeen kohdalle.	
9		Wi-Fi-yhteyspainike	Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon painamalla  -painiketta yli kolmen sekunnin ajan. Katso lisätiedot kohdasta "Verkkoasetukset".	
10		Virtakytkin	Liu'uta kytkintä kytkeäksesi skannerin päälle tai pois. Liu'uta kytkintä oikealle ja pidä sitä paikallaan, kunnes valmis-merkkivalo alkaa vilkkua. Merkkivalo sammuu noin 10 sekunnin kuluttua kytkimen liu'uttamisesta.	

Huomautus:





Kun kytket skannerin päälle ensimmäistä kertaa, liitä se tietokoneeseen USB-kaapelilla ja liu'uta sitten virtakytkin päällä-asettoon.

Liittyvät tiedot




- ➔ ”Verkkoasetukset” sivulla 20
- ➔ ”Skannerin käyttö akulla” sivulla 18
- ➔ ”Virheilmaisimet” sivulla 14

Virheilmaisimet


Skannerin virheet

Ilmaisimet	Tilanne	Ratkaisut
	Ilmeni paperitukos.	Poista tukkiutunut alkuperäinen ja lisää sitten alkuperäinen uudelleen.
	On tapahtunut vakava virhe.	Sammuta laite ja käynnistä se sitten uudelleen. Jos virhe tapahtuu uudelleen, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjäsi.
	Laiteohjelmistopäivitys epäonnistui.	Yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen alla olevien ohjeiden mukaisesti.
	Skanneri on käynnistynyt palautustilassa.	1. Liitä tietokone ja skanneri toisiinsa USB-kaapelilla. (Laiteohjelmistoa ei voi päivittää verkkoyhteyden kautta laitteen ollessa palautustilassa.) 2. Etsi lisäohjeita oman alueesi Epson-verkkosivustosta.

Akun lataamiseen liittyvät virheet

Ilmaisimet	Tilanne	Ratkaisut
	Akun lataus on keskeytynyt, koska akku kuumentunut liikaa.	Lataa akku ympäristön lämpötilassa 8–35 °C (46–95 °F).
	Akun lataus on keskeytynyt, koska se on liian kylmä.	
	Akkua ei voi ladata täyteen, vaikka lataisit sitä annetulla lämpötila-alueella (8–35 °C) (46–95 °F). Akku saattaa olla vaurioitunut tai sen käyttöikä voi olla lopussa.	Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Verkkoyhteysvirheet

Ilmaisimet	Tilanne	Ratkaisut
	Tukiaseman asetuksissa on tapahtunut virhe. Wi-Fi- ja Wi-Fi AP -tilavalot vilkkuvat samanaikaisesti.	Käynnistä skanneri ja tukiasema uudelleen, siirrä ne lähemmäksi toisiaan ja määritä sitten verkkoasetukset uudelleen.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Wi-Fi-asetusten määrittäminen ohjauspaneelista” sivulla 22
- ➔ ”Verkon ongelmat” sivulla 83

Tietoa sovelluksista

Tässä osiossa esitellään skanneriin saatavana olevat sovellustuotteet. Uusimmat sovellukset ovat asennettavissa Epson-verkkosivustosta.

Document Capture Pro/Document Capture

Document Capture Pro -sovellus mahdollistaa asiakirjojen ja lomakkeiden helpon digitoinnin.

Voit tallentaa skannatut kuvat valittuun kansioon, lähettää ne sähköpostilla tai käyttää kopiointitoimintoja määrittämällä yhteyden tulostimeen. Näiden toimintojen avulla voit tehostaa elektronisten asiakirjojen käsittelyä ja suurten asiakirjojen lukemista sekä hyödyntää verkkotoiminnot tehokkaasti.

Document Capture Pro toimii vain Windowsissa. Jos sinulla on Mac OS -laite, valitse Document Capture.

Lisätietoja sovelluksen käytöstä on Document Capture Pro -sovelluksen ohjeessa (Windows) tai Document Capture -sovelluksen ohjeessa (Mac OS).

Huomautus:

Document Capture Pro ei tue Windows Vista-, Windows XP- tai Windows Server -järjestelmiä. Käytä Epson Scan 2:ta niiden asemesta.

Työ:

työ muodostuu seuraavista tässä järjestyksessä suoritetuista toiminnoista: **1. Skannaa > 2. Tallenna > 3. Lähetä.**

Voit suorittaa halutut toiminnot helposti tallentamalla toimintosarjan työkksi ja valitsemalla halutun työn. Voit käynnistää työt kätevästi laitteen ohjauspaneelista (Painikemääritys) määrittämällä halutut työt skannerin ohjauspaneeliin.

Epson Scan 2

Epson Scan 2 -ohjaimella voidaan hallita skanneria ja ottaa käyttöön useita skannausasetuksia. Se voidaan käynnistää erillisenä sovelluksena tai TWAIN-yhteensopivan sovellusohjelmiston avulla.

Aloita toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti Epson Scan 2.

 Windows 10:

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2.**

 Windows 8.1/Windows 8:

Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten näkyviin tuleva kuvake.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server2003 R2/Windows Server 2003:

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2.**

Skannerin perusteet

Huomautus:

- Tarvittaessa valitse käytettävä skanneri skanneriluettelosta.
- Katso lisätietoja sovelluksen käyttämisestä *Epson Scan 2* -ohjeesta.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater on sovellus, joka tarkistaa verkosta uudet tai päivitettyt sovellukset ja asentaa ne.

Voit päivittää myös skannerin digitaalisen käyttöoppaan.

Huomautus:

Windows Server -käyttöjärjestelmiä ei tueta.

Epson DocumentScan

Epson DocumentScan -sovelluksella voidaan skannata asiakirjoja älylaitteita, kuten älypuhelimia tai tabletteja, käyttäen. Skannatut tiedot voidaan tallentaa älylaitteeseen tai pilvipalveluun tai lähettää sähköpostitse. Sovellus on ladattavissa ja asennettavissa App Storesta tai Google Playstä.

EpsonNet Config

EpsonNet Config -sovelluksessa voidaan määrittää verkkoliittymän osoitteet ja protokollat. Katso lisätieto EpsonNet Config -sovelluksen toiminto-oppaasta tai ohjeesta.

Huomautus:

Web Config voidaan käynnistää EpsonNet-määrittämissovelluksesta.

Vaihtoehtoisia tuotteita ja tarvikkeita koskevat tiedot

Apumuoviarkki -koodit

Apumuoviarkki -arkkia käyttämällä voit skannata epäsäännöllisen muotoisia alkuperäisiä. Voit skannata Apumuoviarkki -arkilla alkuperäisiä, jotka ovat A4-kokoa suurempia taittamalla ne kahtia.

Osan nimi	Koodit*
Apumuoviarkki	B12B819451 B12B819471 (vain Intia)

* Voit käyttää vain koodillista Apumuoviarkki -arkkia.

Huoltoarkkikoodit

Sisältää puhdistusarkin (märkä tyyppi) ja puhdistusarkin (kuiva tyyppi) käytettäväksi skannerin sisäpuolen puhdistamiseen ja kalibrointiarkin skannatun kuvan laadun säätämiseen.

Skannerin perusteet





Osan nimi	Koodit
Huoltoarkki2	B12B819481 B12B819411 (vain Intia)

* Huoltoarkkia voidaan käyttää vain koodin kanssa.

Skannerin käyttö akulla

Akun varaustason tarkistus

Tarkista skannerin akun varaustaso.

Merkki	Akun varaustaso
	Täysi
	Keskitaso
	Matala
	Lähes tyhjä

Akun lataaminen

Akun lataamiseen liittyvät varotoimet

- Hankintahetkellä sinun on liitettävä se tietokoneeseen USB-kaapelilla. Akku ei ole ladattu täyteen. Varmista, että lataat akun ennen kuin käytät skanneria akkuvirralla.
- Akun lataus vähenee hiljalleen, vaikka et käyttäisi skanneria. Lataa akku ennen kuin käytät skanneria akkuvirralla.
- Jos et käytä skanneria pitkään aikaan, lataa akku säännöllisesti kuuden kuukauden välein välttääksesi sen tyhjenemisen.
- Suosittelemme akun säästämiseksi, että sammutat skannerin aina, kun se ei ole käytössä. Voit myös asettaa skannerin sammumaan automaattisesti tietyn ajanjakson kuluttua.
- Akun käyttöaika on lyhempi kylmissä lämpötiloissa, vaikka akku olisi ladattu täyteen.
- Akun voi ladata, vaikka se ei olisi vielä tyhjä.
- Akku voi olla kuuma välittömästi latauksen tai käytön jälkeen: tämä on normaalia.
- Akkua ei saa ladata kylmissä tai kuumissa lämpötiloissa, sillä se voi heikentää akun toimintaa. Lataa akku aina annetun takuulatauslämpötilan rajoissa (8–35 °C).
- Jos akku tyhjenee nopeasti, vaikka lataat sitä annetulla lämpötila-alueella (8–35 °C) tai vaikka se on ladattu täyteen, akku voi olla käyttöikänsä lopussa. Ota yhteyttä Epson-tukeen akun vaihtamiseksi.


Akun lataaminen

Voit ladata akun tietokoneesta USB-yhteyden avulla.


1. Varmista, että tietokone on päällä. Herätä tietokone, jos se on horros- tai lepotilassa.

Skannerin käyttö akulla

2. Liitä skanneri tietokoneeseen mikro-USB-kaapelin avulla.

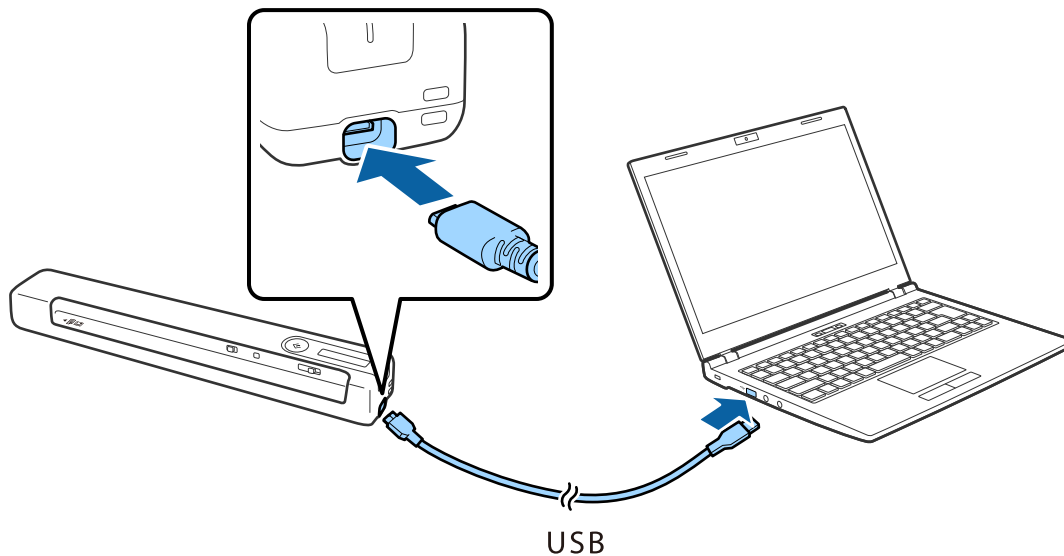

Huomautus:

- Käytä skannerin mukana toimitettua USB-kaapelia.
- Vahingon välttämiseksi, älä käytä liiallista voimaa, kun liität USB-kaapelin USB-porttiin.
- Liitä skanneri suoraan tietokoneeseen ilman USB-keskitintä.
- Akun latausaika tyhjästä täyteen skannerin ollessa poissa päältä.
USB 2.0 -portti: noin 3.5 tuntia *
- * Akun lataus kestää huomattavasti kauemmin, jos skanneri on päällä.
- Jos akku on ladattu täyteen, etkä halua kuluttaa tietokoneen akkua, irrota USB-kaapeli.
- Akun nimelliskapasiteetti: 1140 mAh (3.6 V)
- Akun merkkivalo vilkkuu, kun akku latautuu. Kun lataus on valmis, valo ilmaisee täyden varauksen , jos skanneri on päällä, ja sammuu, jos skanneri on pois päältä.


Verkkoasetukset

Verkkoyhteystyypit

Voit käyttää seuraavia yhteystapoja.

Wi-Fi-verkkoyhteys

Yhdistä skanneri ja tietokone tai älylaite langattomaan reitittimeen. Tämä on tyypillinen yhteysmenetelmä koti- tai toimistoverkoissa, joissa tietokoneet on yhdistetty Wi-Fi-yhteydellä langattoman reitittimen kautta.

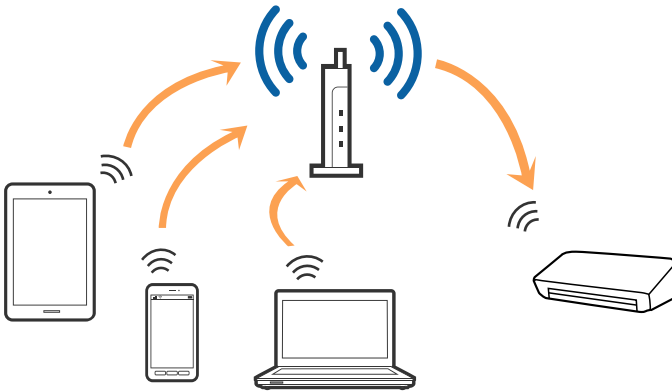


Liittyvät tiedot

- ➔ ”Yhteyden luominen tietokoneeseen” sivulla 21
- ➔ ”Yhteyden luominen älylaitteeseen” sivulla 22
- ➔ ”Wi-Fi-asetusten määrittäminen ohjauspaneelista” sivulla 22

Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteys

Käytä tätä yhteystapaa, kun et käytä Wi-Fi-yhteyttä kotona tai toimistossa, tai kun haluat liittää skannerin tietokoneeseen tai älylaitteeseen suoraan. Skanneri toimii tässä tilassa langattomana reitittimenä, ja skanneriin voidaan liittää laitteita tarvitsematta käyttää vakio-langatonta reititintä.

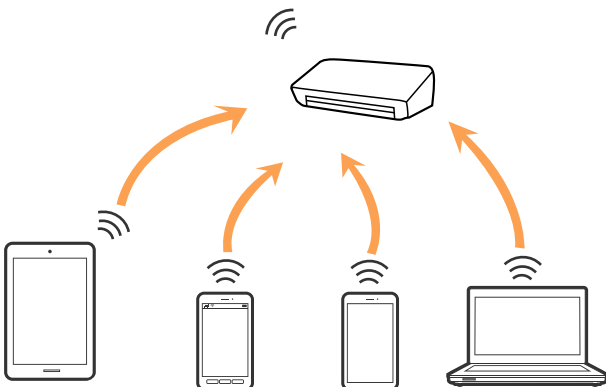

Verkkoasetukset

Skannerin voi yhdistää Wi-Fi- tai Ethernet-yhteydellä sekä Wi-Fi Direct (Simple AP) yhteydellä samanaikaisesti. Jos kuitenkin muodostat verkkoyhteyden Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteydellä, kun skanneri on yhdistetty Wi-Fi-llä, Wi-Fi-yhteys katkaistaan tilapäisesti.

Skanneri voidaan liittää samanaikaisesti Wi-Fi- ja Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteydellä. Jos kuitenkin muodostat verkkoyhteyden Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteydellä, kun skanneri on yhdistetty Wi-Fi-llä, Wi-Fi-yhteys katkaistaan tilapäisesti.

Liittyvät tiedot

➔ ”Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteysasetusten tekeminen” sivulla 24

Yhteyden luominen tietokoneeseen

Suosittellemme asennusohjelman käyttöä skannerin liittämiseksi tietokoneeseen. Asennusohjelman voi suorittaa seuraavilla tavoilla.

- Verkkosivustolta suorittaminen

Siirry seuraavalle verkkosivustolle ja anna tuotenimi.

<http://epson.sn>


Siirry kohtaan **Asetus** ja napsauta sitten lataus- ja yhteysosassa **Lataus**. Napsauta tai kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa asennusohjelman suorittamiseksi. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.

- Ohjelmistolevyltä suorittaminen (vain malleille, joiden mukana tulee ohjelmistolevy, ja käyttäjille, joiden tietokoneessa on levyasema)

Aseta ohjelmistolevy tietokoneeseen ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Yhteystavan valinta

Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kunnes näet seuraavan näytön. Valitse yhteyden muodostamistavaksi skannerista tietokoneeseen.

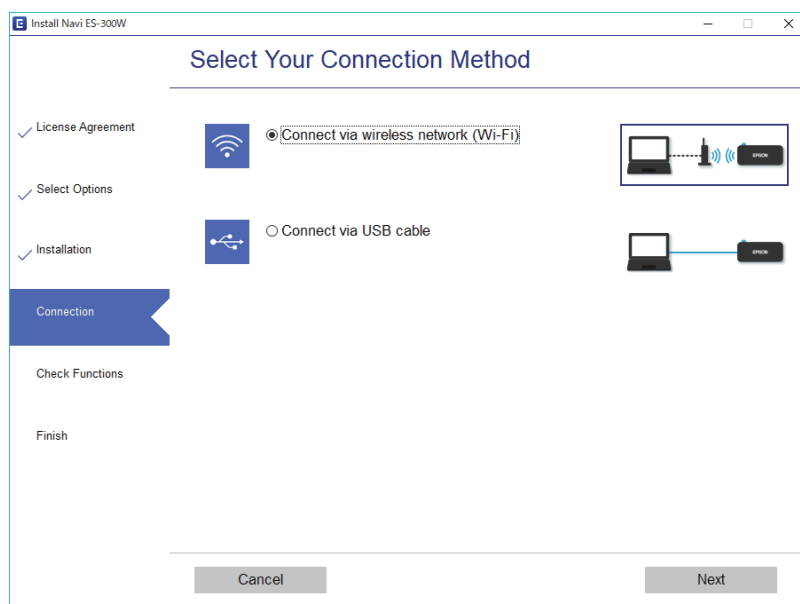

Valitse yhteystyyppi ja napsauta sitten **Seuraava**. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.

Yhteyden luominen älylaitteeseen

Voit käyttää skanneria älylaitteesta. Jotta voisit käyttää skanneria älylaitteesta, määritä asetukset Epson DocumentScan -sovelluksen avulla.

Huomautus:

Jos haluat liittää skannerin samanaikaisesti sekä tietokoneeseen että älylaitteeseen, suosittelemme, että tietokone liitetään ensin.

1. Etsi Epson DocumentScan App Store - tai Google Play -kaupasta.
2. Lataa ja asenna Epson DocumentScan.
3. Käynnistä Epson DocumentScan.
4. Yhdistä skanneri älylaitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.

Wi-Fi-asetusten määrittäminen ohjauspaneelista

Verkkoasetukset voidaan määrittää skannerin ohjauspaneelista. Kun olet liittännyt skannerin verkkoon, liitä skanneriin valitsemasi laite (tietokone, älypuhelin, tabletti tms.)


Liittyvät tiedot

- ➔ [”Wi-Fi-asetusten määrittäminen painikeasetuksella \(WPS\)” sivulla 22](#)
- ➔ [”Wi-Fi-asetusten määrittäminen PIN-koodin avulla \(WPS\)” sivulla 23](#)
- ➔ [”Wi-Fi Direct \(Simple AP\) -yhteysasetusten tekeminen” sivulla 24](#)

Wi-Fi-asetusten määrittäminen painikeasetuksella (WPS)

Voit asettaa Wi-Fi-verkon automaattisesti painamalla langattoman reitittimen painiketta. Määritys voidaan suorittaa tällä tavoin, kun seuraavat ehdot täyttyvät.

- Reititin on yhteensopiva WPS:n (Suojattu Wi-Fi-asetus) kanssa.
- Nykyinen Wi-Fi-yhteys muodostettiin reitittimen painiketta painamalla.

1. Varmista, että skanneri on kytketty päälle.
2. Aseta skannerin  -kytkin päällä-asentoon.


Verkoasetukset

- Pidä reitittimen WPS-painiketta painettuna, kunnes suojausvalo alkaa vilkkua.





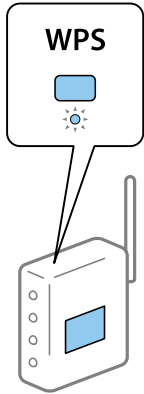


Tärkeää:

Wi-Fi-yhteyden loppuun suorittamisen on tapahduttava kahdessa minuutissa.





Jos reitittimessä ei ole WPS-painiketta, katso reitittimen asiakirjoista ohjeet WPS:n käyttöön ottamiseksi reitittimesi ohjelmistossa.

- Pidä skannerin -painike painettuna, kunnes valmis-merkkivalo vilkkuu ja skannerin  - ja -merkkivalot vilkkuvat vuorotellen (noin 3 sekuntia).

Yhteys on valmis, kun valmis-merkkivalo,  - ja -merkkivalot palavat.

Huomautus:


Jos valmis-merkkivalo palaa ja  - ja -merkkivalot vilkkuvat, yhteyden muodostaminen on epäonnistunut. Käynnistä skanneri ja reititin uudelleen, siirrä ne lähemmäksi toisiaan ja yritä määrittystä uudelleen.

Liittyvät tiedot



- ➔ ”Perusskannaus” sivulla 39
- ➔ ”Erikoisskannaus” sivulla 55
- ➔ ”Verkon ongelmat” sivulla 83


Wi-Fi-asetusten määrittäminen PIN-koodin avulla (WPS)

Langattomaan reitittimeen voidaan luoda yhteys automaattisesti PIN-koodin avulla. Tätä menetelmää voidaan käyttää, kun reititin tukee WPS:ää (Suojattu Wi-Fi-asetus). Syötä tietokoneella PIN-koodi reitittimeen.

- Varmista, että skanneri on kytketty pois päältä.
- Aseta skannerin -kytkin päällä-asentoon.

Verkkoasetukset

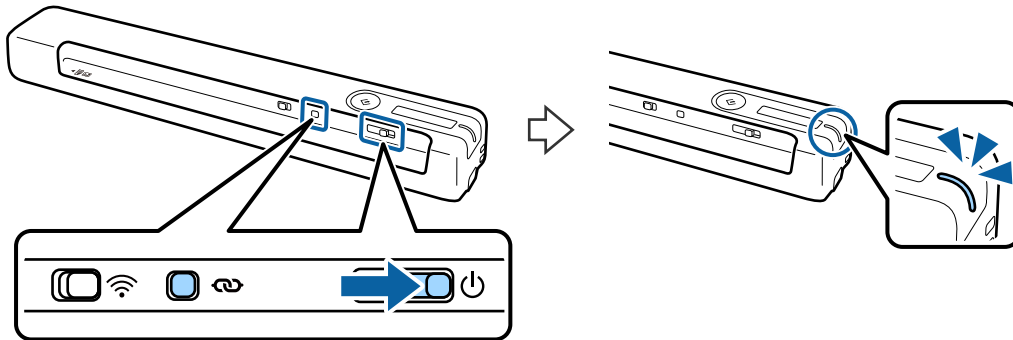

3. Liu'uta -kytkintä ja pidä -painike painettuna noin 10 sekunnin ajan, kunnes skannerin valmismerkkivalo vilkkuu.





Tärkeää:



Wi-Fi-yhteyden loppuun suorittamisen on tapahduttava kahdessa minuutissa.

4. Syötä tietokoneella skanneriin kiinnitettyssä tarrassa oleva PIN-koodi (kahdeksan numeroa).

Yhteyden asetus alkaa. Valmis-merkkivalo vilkkuu ja skannerin  - ja  -merkkivalot vilkkuvat vuorotellen.

Yhteys on valmis, kun valmis-merkkivalo,  - ja  -merkkivalot palavat.

Huomautus:

- Katso ohjeet PIN-koodin syöttämisestä reitittimen asiakirjoista.
- Jos valmis-merkkivalo palaa ja  - ja  -merkkivalot vilkkuvat, yhteyden muodostaminen on epäonnistunut. Käynnistä skanneri ja reititin uudelleen, siirrä ne lähemmäksi toisiaan ja yritä määrittystä uudelleen.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Perusskannaus” sivulla 39
- ➔ ”Erikoisskannaus” sivulla 55
- ➔ ”Verkon ongelmat” sivulla 83

Wi-Fi Direct (Simple AP) -yhteysasetusten tekeminen

Tämä menetelmä mahdollistaa skannerin liittämisen suoraan laitteisiin ilman langatonta reititintä. Skanneri toimii tällöin reitittimenä.



Tärkeää:

Kun älylaite liitetään skanneriin Wi-Fi Direct (Simple AP) yhteydellä, skanneri on liitettynä samaan Wi-Fi-verkkoon (SSID) kuin älylaite ja laitteiden välille muodostuu tietoliikenneyhteys. Koska älylaite muodostaa automaattisesti yhteyden muihin käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin skannerin ollessa sammutettuna, sitä ei liitetä takaisin aiempaan Wi-Fi-verkkoon, kun skanneri kytetään päälle. Liitä älylaite skannerin SSID-tunnukseen uudelleen Wi-Fi Direct (Simple AP) -tilassa. Jos et halua liittää laitteita uudelleen joka kerta, kun skanneri sammutetaan, on suositeltavaa käyttää Wi-Fi-verkkoa yhdistämällä skanneri reitittimeen.

1. Aseta skannerin  -kytkin päällä-asentoon.

Verkkoasetukset

2. Varmista, että skanneri on kytketty päälle.
3. Luo yhteys älylaitteesta tai tietokoneesta skanneriin skannerin SSID-tunnuksen ja salasanan avulla.

Huomautus:

- SSID ja salasana löytyvät skanneriin kiinnitetystä tarrasta.
- Voi kestää muutaman minuutin ennen kuin skannerin SSID tulee näkyviin luetteloon.
- Katso käyttöohjeet älylaitteesi tai tietokoneesi mukana tulleista asiakirjoista.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Perusskannaus” sivulla 39
- ➔ ”Erikoisskannaus” sivulla 55
- ➔ ”Verkon ongelmat” sivulla 83

Verkon tilan tarkistaminen verkkovalon avulla

Verkon yhteystila voidaan tarkistaa skannerin ohjauspaneelin verkkovalosta.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Painikkeet ja valot” sivulla 12
- ➔ ”Virheilmaisimet” sivulla 14

Langattomien reititinten lisääminen tai vaihtaminen

Jos SSID-tunnus vaihtuu langattoman reitittimen vaihdon vuoksi tai jos verkkoon lisätään uusi tukiasema ja muodostetaan uusi verkkoympäristö, nollaa Wi-Fi-asetukset.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Tietokoneyhteystavan vaihtaminen” sivulla 25

Tietokoneyhteystavan vaihtaminen

Asennusohjelman käyttö ja yhteystavan määrittäminen uudelleen.

- Verkkosivustolta suorittaminen

Siirry seuraavalle verkkosivustolle ja anna tuotenimi.

<http://epson.sn>


Siirry kohtaan **Asetus** ja napsauta sitten **Lataus** lataa ja yhdistä -osassa. Napsauta tai kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa asennusohjelman suorittamiseksi. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.

- Ohjelmistolevyltä suorittaminen (vain malleille, joiden mukana tulee ohjelmistolevy, ja käyttäjille, joiden tietokoneessa on levyasema)

Aseta ohjelmistolevy tietokoneeseen ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Yhteystavan vaihdon valitseminen

Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, kunnes näet seuraavan näytön.

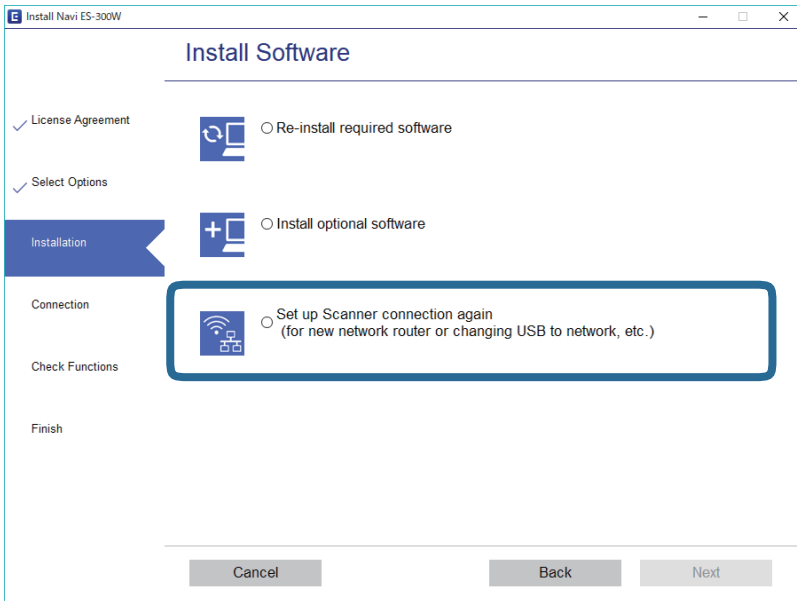


Valitse **Aseta Tulostin-yhteys uudelleen (uutta verkkoreititintä tai USB - verkko -yhteyden muuttamista varten jne.)** Asenna ohjelmisto -näytössä ja napsauta sitten **Seuraava**. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.

Wi-Fi-yhteyden poistaminen käytöstä




Voit poistaa Wi-Fi-yhteyden käytöstä liu'uttamalla skannerin  -kytkimen vasemmalle.


Verkkoasetusten palauttaminen ohjauspaneelista



Verkkoasetukset voidaan palauttaa oletuksiinsa.

1. Varmista, että skanneri on kytketty pois päältä.
2. Aseta skannerin  -kytkin päällä-asentoon.

Verkkoasetukset

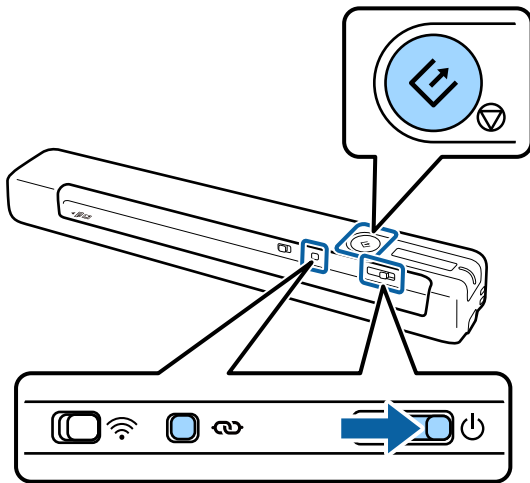3. Käynnistä skanneri liu'uttamalla -kytkintä samalla kun painat - ja -painikkeita ja pidät ne painettuina noin 10 sekunnin ajan.



 - ja  -merkkivalot vilkkuvat vuorotellen ja valmis-merkkivalo vilkkuu.

4. Verkkoasetukset on palautettu oletusarvoihinsa, kun valot lakkaavat vilkkumasta. Skanneri käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

Alkuperäiskappaleita koskevat tiedot

Tässä osassa selitetään skanneriin lisättävissä olevien alkuperäiskappaleiden tiedot ja ehdot.

Skannattavien asiakirjojen yleiset ominaisuudet

Vakiokokoisia asiakirjoja koskevat tiedot

Nämä tiedot koskevat skanneriin lisättävissä olevia vakiokokoisia asiakirjoja.


Koko	Mitat	Paksuus	Paperin tyyppi
A4	210×297 mm (8,3×11,7 tuumaa)	35–270 g/m ²	Tavallinen paperi Hienopaperi Uusiopaperi
Letter	215,9×279,4 mm (8,5×11 tuumaa)		
Legal	215,9×355,6 mm (8,5×14 tuumaa)		
B5	182×257 mm (7,2×10,1 tuumaa)		
A5	148×210 mm (5,8×8,3 tuumaa)		
B6	128×182 mm (5,0×7,2 tuumaa)		
A6	105×148 mm (4,1×5,8 tuumaa)	46–270 g/m ²	
A7	74×105 mm (2,9×4,1 tuumaa)		
A8	52×74 mm (2,1×2,9 tuumaa)		
Käyntikortti	55×89 mm (2,1×3,4 tuumaa)		

Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

Koko	Mitat	Paksuus	Paperin tyyppi
Postikortit	100×148 mm (3,9×5,8 tuumaa)	35–270 g/m ²	Tavallinen paperi Hienopaperi Uusiopaperi

Huomautus:

- Kaikkien skannattavien asiakirjojen etureunojen on oltava tasaisia.
- Varmista, että kaikki skannattavien asiakirjojen etureunan käpristymät pysyvät seuraavissa rajoissa.
❶ ja ❷ saavat olla korkeintaan 2 mm, kun ❸ on 30 mm tai enemmän.

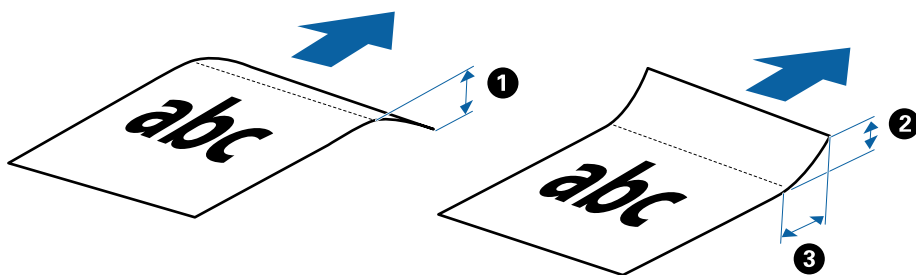

Pitkiä arkkeja koskevat tiedot

Skanneriin asetettavissa olevaa pitkää paperia koskevat tiedot annetaan alla.

Koko	Paksuus	Paperin tyyppi
Leveys: 50,8–216,0 mm (2,0–8,5 tuumaa) Pituus: 50,8–1828,8 mm (2,0–72,0 tuumaa)	35–270 g/m ²	Tavallinen paperi Hienopaperi Uusiopaperi

Kuitteja koskevat tiedot

Skanneriin asetettavissa olevia kuitteja koskevat tiedot annetaan alla.

Koko	Paksuus	Paperin tyyppi
Korkeintaan: 76,2×355,6 mm (3,0×14,0 tuumaa) Vähintään: 76,2×76,2 mm (3,0×3,0 tuumaa)	46–270 g/m ²	Tavallinen paperi Hienopaperi Uusiopaperi

* Kuitit on skannattava Automaattinen syöttötila -tilassa. Lisää kerrallaan vain yksi kuitti ja tue kuittia kädellä paremman tulostustuloksen saamiseksi.

Kirjekuoria koskevat tiedot

Skanneriin asetettavissa olevia kirjekuoria koskevat tiedot annetaan alla.

Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

Mitat	Paksuus
120×235 mm (4,72×9,25 tuumaa)	Korkeintaan 0,38 mm (0,015 tuumaa)
92×165 mm (3,62×6,50 tuumaa)	

Muovikortteja koskevat tiedot

Nämä tiedot koskevat skanneriin lisättävissä olevia muovikortteja.

Koko	Kortin tyyppi	Paksuus	Asettamissuunta
Tyyppi: ISO7810 ID-1 54,0×85,6 mm (2,1×3,3 tuumaa)	Kohokuviointilla	Enintään 1,24 mm (0,05 tuumaa)	Vaakasuuntainen
	Ilman kohokuviointia	Enintään 1,0 mm (0,04 tuumaa)	

Huomautus:

ISO7810 ID-1-koon laminoitujen korttien (paksuuden tulee olla korkeintaan 0,6 mm (0,02 tuumaa)) skannaus ei ehkä onnistu.

Muodoltaan epäsäännöllisiä alkuperäiskappaleita koskevat tiedot

Apumuoviarkki mahdollistaa ryppyisten, käpristyneiden, hyvin ohuiden ja muodoltaan epäsäännöllisten alkuperäiskappaleiden skannaamisen.

Koko	Paksuus
Enintään A4	Enintään 0,3 mm (0,012 tuumaa) (lukuun ottamatta Apumuoviarkki -arkin paksuutta)

Huomiota vaativat alkuperäistyyppit

Seuraavien asiakirjatyyppeiden skannaus ei välttämättä onnistu.

- Alkuperäiskappaleet, joiden pinta on epätasainen (esim. kirjepaperi)
- Ryppyiset tai taitellut alkuperäiskappaleet
- Käpertyneet alkuperäiset
- Päällystetty paperi
- Alkuperäiskappaleet, joissa on valmiina reikiä
- Alkuperäiskappaleet, joiden kulmia on taitettu

Huomautus:

- Skannataksesi herkkiä alkuperäiskappaleita tai alkuperäisiä, jotka rypistyvät helposti, käytä Apumuoviarkki -arkkia.
- Yritä tasoittaa käpristyneitä alkuperäisiä ennen skannausta.

Alkuperäiskappaleityypit, joita ei saa skannata

Seuraavia alkuperäiskappaleityyppejä ei saa skannata.

Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

- Valokuvat*
- Valokuvapaperi*
- Asiakirjat, joissa on etikettejä tai tarroja*
- Alkuperäiskappaleet, joihin on kiinnitetty muistilappuja*
- Revenneet alkuperäiskappaleet*
- Alkuperäiskappaleet, joissa on taustalla hiilipaperi*
- Perforoidut alkuperäiset*
- Alkuperäiskappaleet, joissa on niittejä tai paperiliittimiä
- Esitteet
- Muusta kuin paperista valmistetut alkuperäiskappaleet (esim. läpinäkyvät kansiot, kangas tai metallifolio)
- Alkuperäiskappaleet, joissa on liimaa
- Erittäin ryppyiset tai käpristyneet alkuperäiskappaleet
- Läpinäkyvät alkuperäiskappaleet, kuten kalvot
- Alkuperäiskappaleet, joiden muste on märkää

Huomautus:


- * Voit skannata näitä alkuperäiskappaleita vain käyttämällä varustetta Apumuoviarkki.
- Älä syötä skanneriin suoraan valokuvia, arvokkaita alkuperäisiä taideteoksia tai tärkeitä asiakirjoja, joiden et halua vahingoittuvan tai hankautuvan. Virheellinen syöttö voi tehdä alkuperäiskappaleesta rypyisen tai vahingoittaa sitä. Kun skannaat tällaisia alkuperäiskappaleita, varmista, että käytät varustetta Apumuoviarkki.

Alkuperäiskappaleen asettaminen

Vakiokokoisten asiakirjojen asettaminen laitteeseen

Lisää alkuperäinen ylöspäin syöttöaukon vasemmalle puolelle yläreuna kohti skanneria.

Liuta alkuperäinen syöttöaukkoon, kunnes tuntuu vastusta.

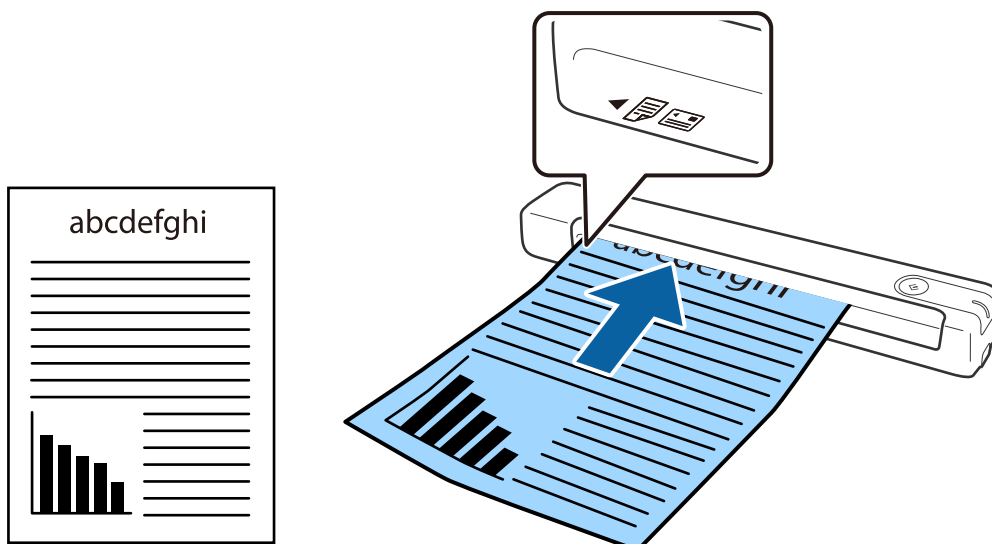

Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

Huomautus:

Suosittelomme asiakirjojen asettamista skanneriin pystysuunnassa (ei koske muovisia kortteja).


Liittyvät tiedot

- ➔ ”Perusskannaus” sivulla 39
- ➔ ”Erikoisskannaus” sivulla 55

Pitkän paperi asettaminen

Lisää alkuperäinen suoraan syöttöaukon vasemmalle puolelle ylöspäin, yläreuna kohti skanneria.

Liu’uta alkuperäinen syöttöaukkoon, kunnes tuntuu vastusta.

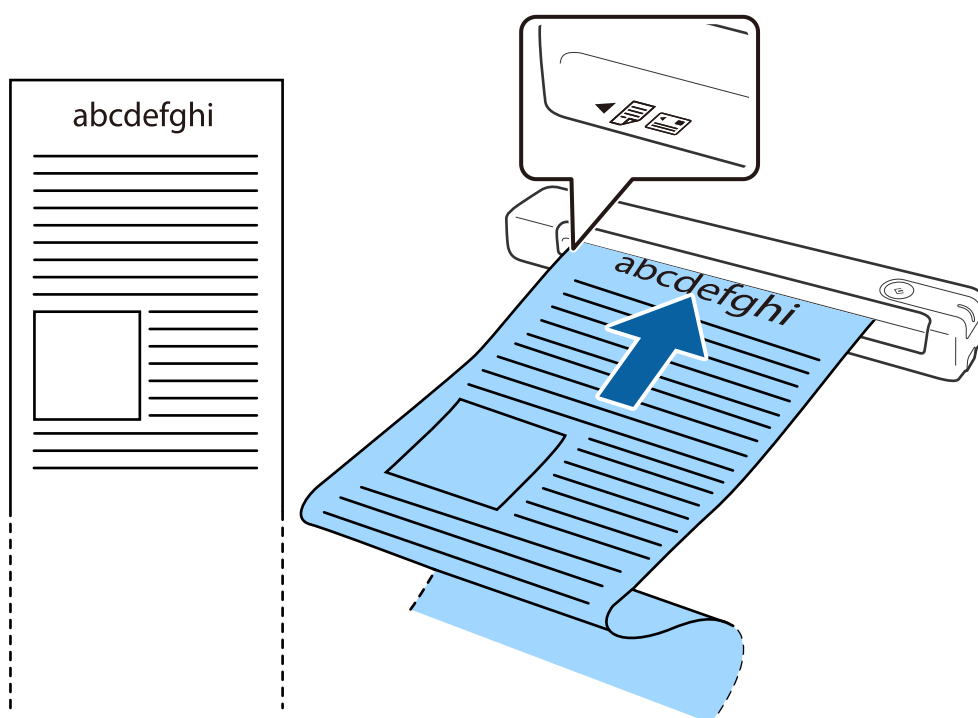

Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

Huomautus:

- ❑ Voit skannata pitkää paperia enintään 1,828.8 mm (72 tuumaa) pituussuuntaan resoluution ollessa alle 300 dpi.
- ❑ Sinun on määritettävä paperikoko Document Capture Pro -sovelluksessa.


Napsauta **Skannausasetukset** > **Yksityiskohtaiset asetukset Skannausasetukset** -ikkunassa avataksesi Epson Scan 2 -ikkunan.

Paperikoon määrittämiseen on kolme tapaa. Jos paperin pituus on alle 863,6 mm (34 tuumaa) voit valita **Autotunnistus (pitkä p)** paperikoon tunnistamiseksi automaattisesti.

Jos paperin pituus on yli 863,6 mm (34 tuumaa), sinun on valittava **Mukauta** ja syötettävä paperin koko.

Voit joko syöttää paperin leveyden ja korkeuden tai käyttää **Tunnista paperin pituus** -toimintoa paperin korkeuden syöttämisen asemesta.

- ❑ Tue pitkää paperia syöttöpuolella, jottei se putoa syöttöaukosta, ja tulostuspuolella niin, ettei poistettava paperi putoa poistoaukosta.

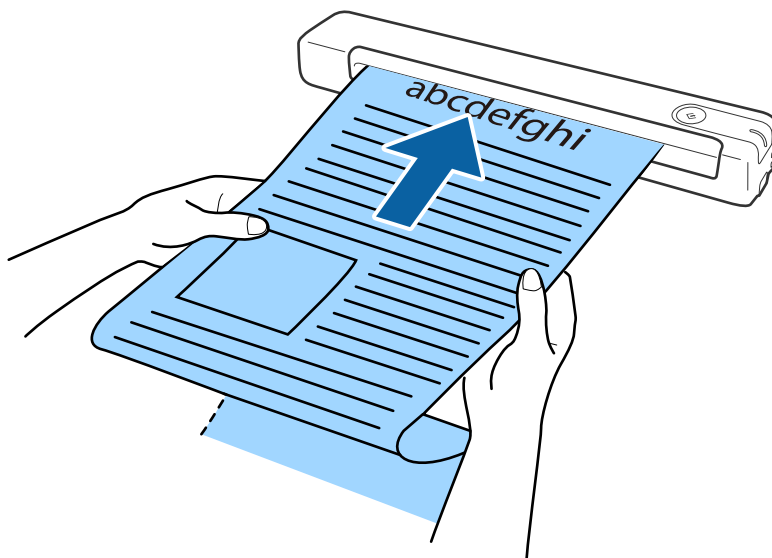

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Alkuperäiskappaleita koskevat tiedot” sivulla 28
- ➔ ”Perusskannaus” sivulla 39
- ➔ ”Erikoisskannaus” sivulla 55

Kuittien asettaminen paikalleen

Lisää kuitti kädellä tukien suoraan syöttöaukon vasemmalle puolelle ylöspäin, yläreuna kohti skanneria.

Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

Liu'uta kuitti syöttöaukkoon, kunnes tuntuu vastusta.

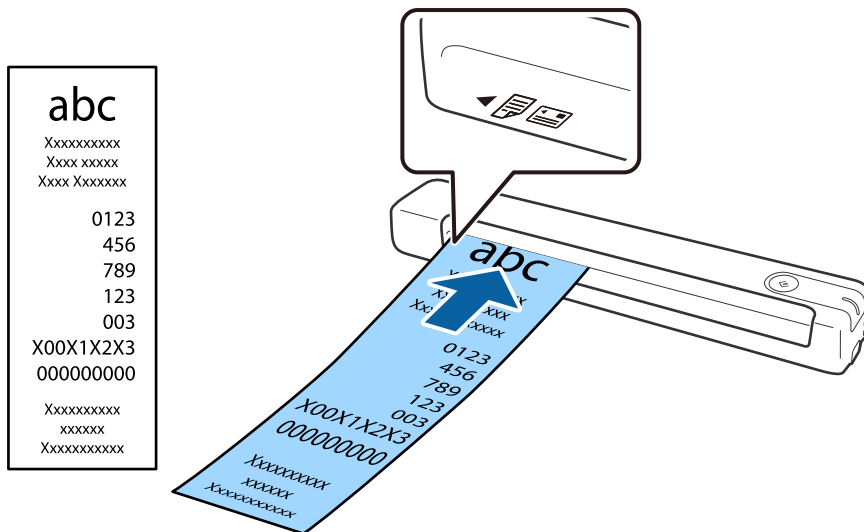

Huomautus:

- Vaikka skannauslaadussa voi ilmetä ongelmia, voit skannata pitkiä kuitteja enintään 1,828.8 mm:n (72 tuumaa) pituuteen 300 dpi:n resoluutiolla.
- Sinun on määritettävä paperikoko Document Capture Pro -sovelluksessa.

Napsauta **Skannausasetukset > Yksityiskohtaiset asetukset Skannausasetukset** -ikkunassa avataksesi Epson Scan 2 -ikkunan.

Paperikoon määrittämiseen on kolme tapaa. Jos paperin pituus on alle 863,6 mm (34 tuumaa) voit valita **Autotunnistus (pitkä p)** paperikoon tunnistamiseksi automaattisesti.

Jos paperin pituus on yli 863,6 mm (34 tuumaa), sinun on valittava **Mukauta** ja syötettävä paperin koko.

Voit joko syöttää paperin leveyden ja korkeuden tai käyttää **Tunnista paperin pituus** -toimintoa paperin korkeuden syöttämisen asemesta.

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Erikokoisten ja erityyppisten alkuperäisten skannaaminen yksitellen (Automaattinen syöttötila)” sivulla 55
- ➔ ”Alkuperäiskappaleita koskevat tiedot” sivulla 28
- ➔ ”Perusskannaus” sivulla 39
- ➔ ”Erikoisskannaus” sivulla 55

Kirjekuorien asettaminen

Lisää kirjekuoret ylöspäin syöttöaukon vasemmalle puolelle varmistaen, että kirjekuoren avattu reuna (läppäpuoli) osoittaa sivulle. Voit ladata kirjekuoret, joiden avoin reuna (läppäpuoli) on lyhyellä puolella, alareuna (ei läppäpuoli) kohti skanneria.

Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

Liu'uta kirjekuori syöttöaukkoon, kunnes tuntuu vastusta.

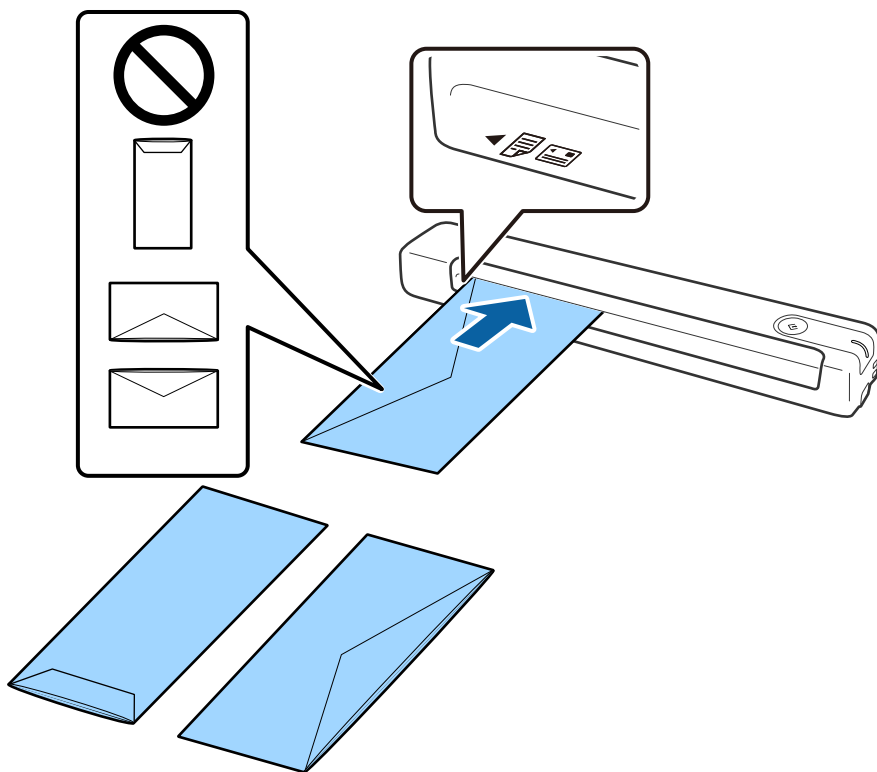

Kuvituksen kirjekuorella on avattu reuna (läppäpuoli) ylöspäin, mutta voit lisätä skanneriin myös kirjekuoria avattu reuna (läppäpuoli) alaspäin.



Tärkeää:

Älä lisää kirjekuoria, joissa on teippiä.

Huomautus:

- Kirjekuoria, jotka on avattu muutoin kuin leikkaamalla läpän reuna terävästi, ei ehkä voi skannata onnistuneesti.
- Kirjekuoret, joita ei ole vielä suljettu, voidaan lisätä läppä auki etupuoli ylöspäin.

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Alkuperäiskappaleita koskevat tiedot” sivulla 28
- ➔ ”Perusskannaus” sivulla 39
- ➔ ”Erikoisskannaus” sivulla 55

Muovikorttien asettaminen

Lisää muovikortti ylöspäin ja vaakasuunnassa syöttöaukon vasemmalle puolelle.


Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

Liuta muovikortti suoraan syöttöaukkoon, kunnes tuntuu vastusta.

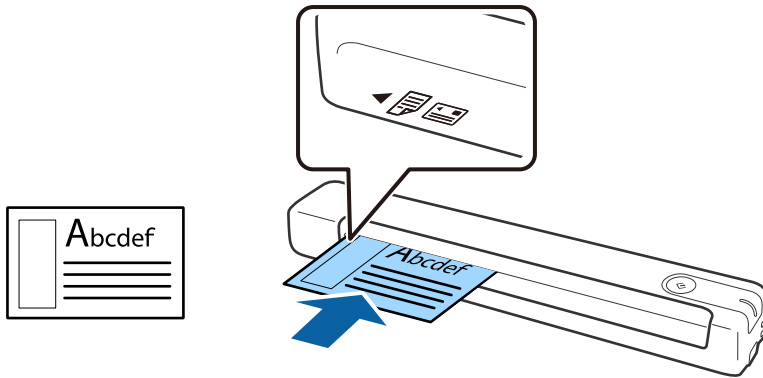

! Tärkeää:

Älä lisää muovikortteja pystysuunnassa tai kulmassa.

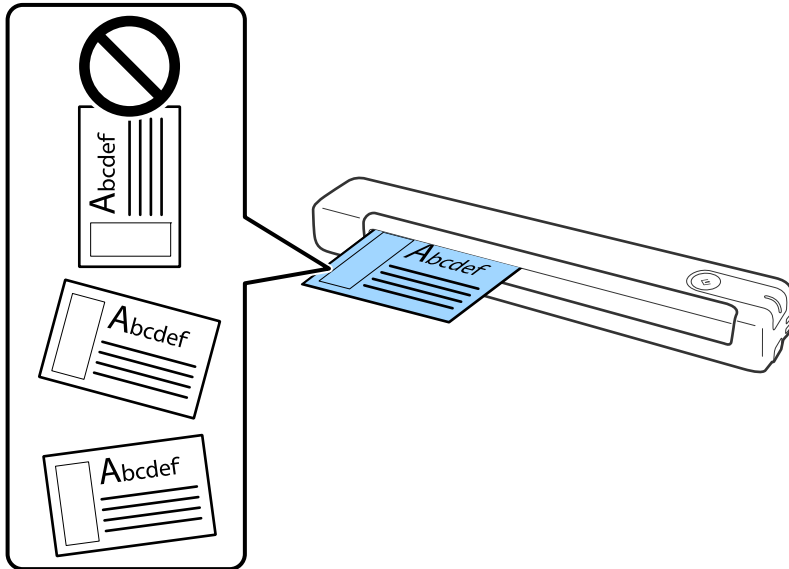


Liittyvät tiedot

- ➔ ”Alkuperäiskappaleita koskevat tiedot” sivulla 28
- ➔ ”Perusskannaus” sivulla 39
- ➔ ”Erikoisskannaus” sivulla 55

Muodoltaan säännöttömine alkuperäisten asettaminen

1. Aseta kuvituksen Apumuoviarkki -arkki etureuna ylöspäin ja aseta alkuperäinen Apumuoviarkki -arkin vasemmalle puolelle skannattava puoli ylöspäin.

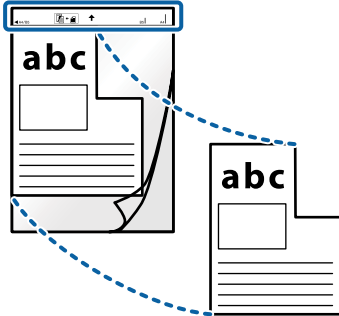

2. Lisää Apumuoviarkki -arkki syöttöaukoin oikealle puolelle yläreuna skannerin suuntaan.
Liu'uta Apumuoviarkki -arkki syöttöaukkoon, kunnes tuntuu vastusta.



Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot

Huomautus:

- Snun on ehkä lopetettava naarmuuntuneen Apumuoviarkki -arkin käyttö, tai sellaisen, jolla on skannattu yli 3 000 kertaa.*
- Jollet löydä oikeaa kokoa skannattavalle alkuperäiselle kohdassa **Asiakirjan koko**, yritä muuttaa asetusta.
Napsauta **Skannausasetukset** > **Yksityiskohtaiset asetukset Skannausasetukset** -ikkunassa > **Asiakirjan koko** Epson Scan 2 -ikkunassa, ja valitse sitten **Automaattinen tunnistus** tai **Mukauta** luodaksesi mukautetun asiakirjakoon.
Kun skannataan Apumuoviarkki -arkki valitsemalla **Automaattinen tunnistus Asiakirjan koko** -asetuksena, kuva skannataan automaattisesti käyttämällä **Vino paperi** -asetuksen ollessa **Korjaa vino asiakirja** -asetus.*
- Käytä ainoastaan skannerillesi suunniteltua Apumuoviarkki -arkkia.*




Perusskannaus

Skannaus skanneripainikkeella

Voit skannata käyttämällä skannerin painiketta.

Huomautus:

- Varmista, että USB-kaapeli on liitetty skanneriin ja tietokoneeseen.
Skannaus skanneripainikeominaisuudesta ei ole käytettävissä langattomalla yhteydellä.
- Varmista, että Document Capture Pro (Windows) tai Document Capture (Mac OS) on asennettu tietokoneeseen, ja että skanneri on liitetty tietokoneeseen oikein.
- Käyttämällä Document Capture Pro (Windows) - tai Document Capture (Mac OS) -ohjelmistoa voit määrittää työn skannerin painikkeelle ja suorittaa sen painamalla.
- Document Capture Pro ei tue Windows Vista-, Windows XP- tai Windows Server -järjestelmiä. Käytä Epson Scan 2:ta niiden asemesta.

1. Aseta alkuperäinen laitteeseen.
2. Paina -painiketta.

Huomautus:

Kun käytät Document Capture Pro- (Windows) tai Document Capture (Mac OS) -sovellusta, tuote käynnistää Työasetukset -ikkunassa määritetyn työn.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot” sivulla 28
- ➔ ”Painikkeet ja valot” sivulla 12
- ➔ ”Document Capture Pro/Document Capture” sivulla 15
- ➔ ”Työn määrittäminen (skannaus, tallennus ja lähetys)” sivulla 61
- ➔ ”Epson Scan 2” sivulla 15

Skannaus Document Capture Pro (Windows) -ohjelmalla

Tällä sovelluksella voit tehdä erilaisia tehtäviä, kuten tallentaa kuvia tietokoneeseen, lähettää kuvia sähköpostilla, tulostaa kuvia ja siirtää kuvia palvelimeen tai pilvipalveluun. Voit myös erotella skannaustuloksen erillisiksi tiedostoiksi käyttämällä erilaisia asiakirjojen lajittelumenetelmiä, kuten viivakoodien ja merkkien lukemista skannattavilta sivuilta. Voit myös helpottaa skannausta tallentamalla skannausmäärittämiä esimäärittetyiksi töiksi.

Lisätietoja ominaisuuksien käyttämisestä on Document Capture Pro -sovelluksen ohjeissa.

Huomautus:

Document Capture Pro ei tue Windows Vista-, Windows XP- tai Windows Server -järjestelmiä. Käytä Epson Scan 2:ta niiden asemesta.

Perusskannaus

1. Käynnistä Document Capture Pro.

 Windows 10

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Epson Software > Document Capture Pro**.

 Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten näkyviin tuleva kuvake.


 Windows 7

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat > Epson Software > Document Capture Pro**.

Huomautus:

Tarvittaessa valitse käytettävä skanneri skanneriluettelosta.

2. Valitse Työasetukset.

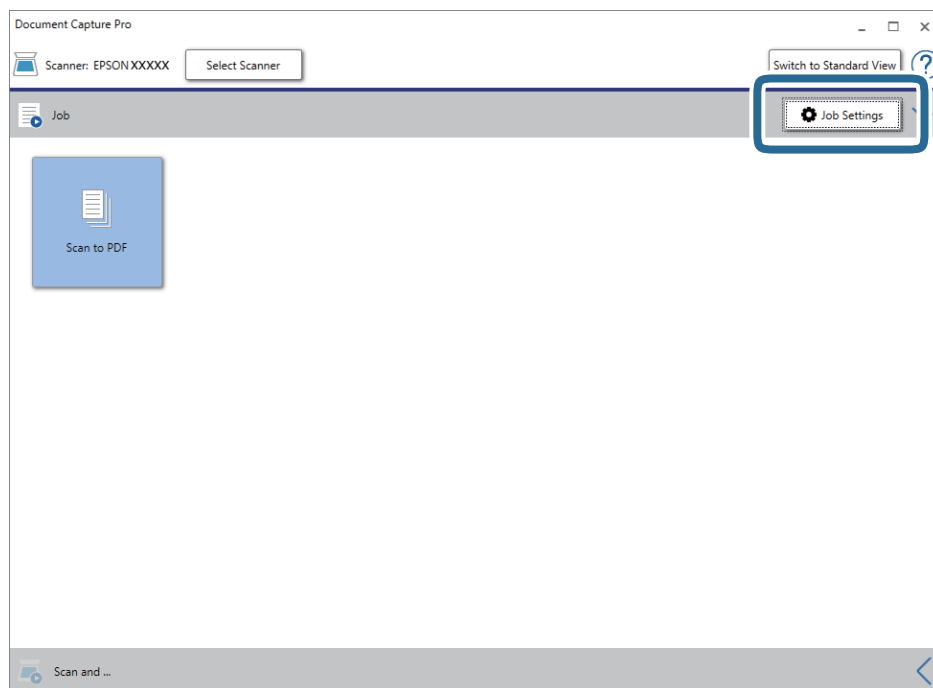


Työluettelo tulee näkyviin.


Huomautus:

Valittavana on esimääritetty työ, jolla voit skannata kuvia PDF-tiedostoiksi. Kun käytät tätä työtä, ohita tämä vaihe ja siirry vaiheeseen 10.

Perusskannaus

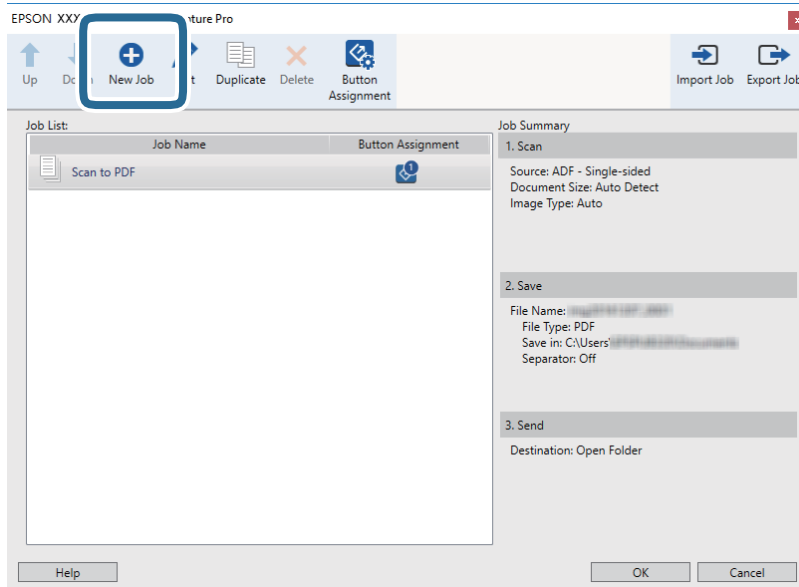
3. Valitse **Uusi**.

Työasetukset tulee näkyviin.

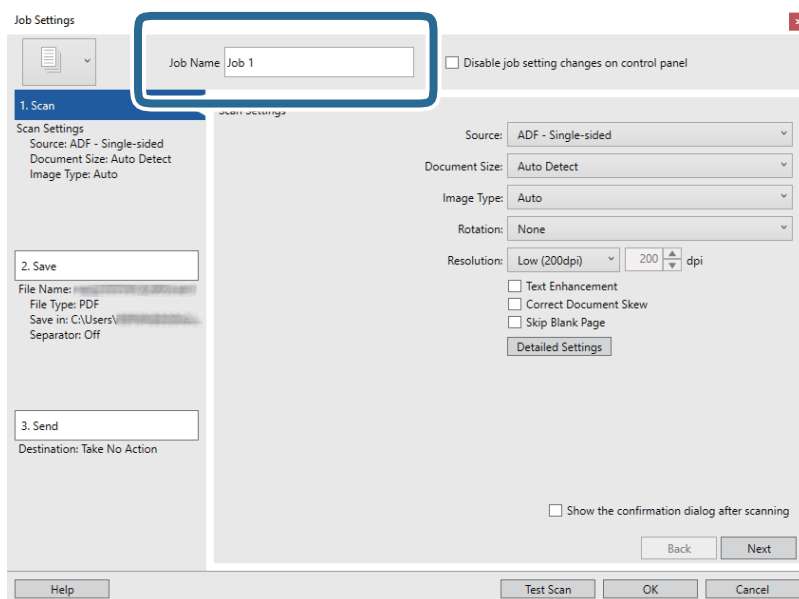4. Määritä **Työn nimi**.

Perusskannaus

5. Valitse skannausasetukset **1. Skannaa**-välilehdellä.

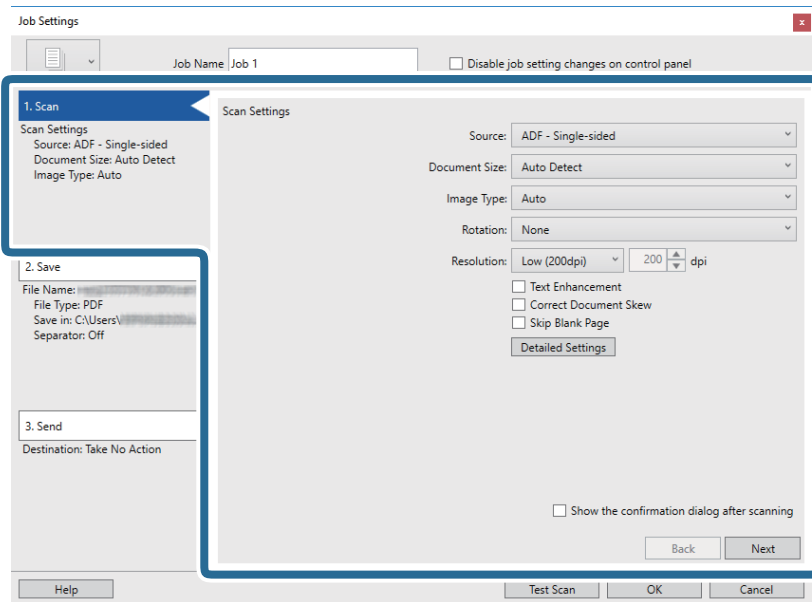


- Lähde:** valitse skannattavan asiakirjan lähde.
- Asiakirjan koko:** valitse alkuperäiskappaleen koko.
- Kuvatyyppi:** valitse väri, jota haluat käyttää skannatun kuvan tallentamiseen.
- Kierto:** valitse kiertokulma skannattavan alkuperäiskappaleen mukaan.
- Tarkkuus:** valitse tarkkuus.

Huomautus:

Kuvaa voi säätää myös seuraavien asetusten avulla.

- Tekstintarkennustekniikka:** valitse tämä, jos haluat selkeyttää ja terävöittää alkuperäisen asiakirjan epäselviä kirjaimia.
- Korjaa asiakirjan vinous:** valitse tämä, jos haluat korjata alkuperäisen asiakirjan kallistuman.
- Yksityiskohtaiset asetukset** -painike: valitse tämä, jos haluat käyttää Epson Scan 2 -sovelluksen ominaisuuksia skannattujen kuvien säätöön.


Perusskannaus

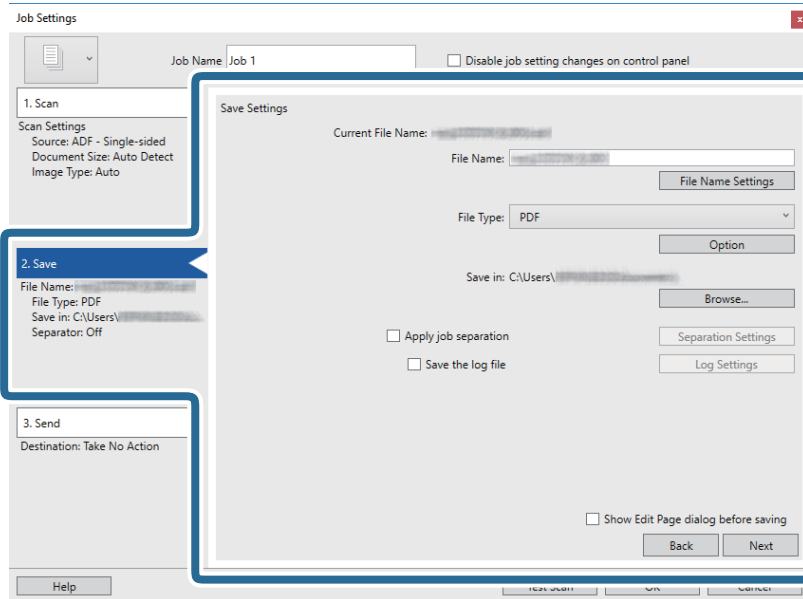6. Valitse **2. Tallenna** ja määritä tallennusasetukset.

- Tiedostonimi:** Tarkista tiedostonimen asetukset. Valitse **Tiedostonimiasetukset**, jos haluat lisätä tiedostonimeen aikaleiman tai tiedostonumeron.
- Tiedostotyyppi:** valitse tallennusmuoto luettelosta. Voit määrittää tiedostolle yksityiskohtaiset asetukset valitsemalla **Valinta**.
- Selaa:** valitse kansio, johon skannattu kuva tallennetaan.
- Käytä työerottelua:** valitse tämä, jos haluat määrittää erotteluasetuksia.

7. Valitse **3. Lähetä** ja valitse **Kohde**.

Näkyvissä olevat kohdevalinnat riippuvat valitusta kohdetyyppistä. Voit tarvittaessa määrittää yksityiskohtaiset asetukset. Saat lisätietoja valinnoista valitsemalla **Ohje**.

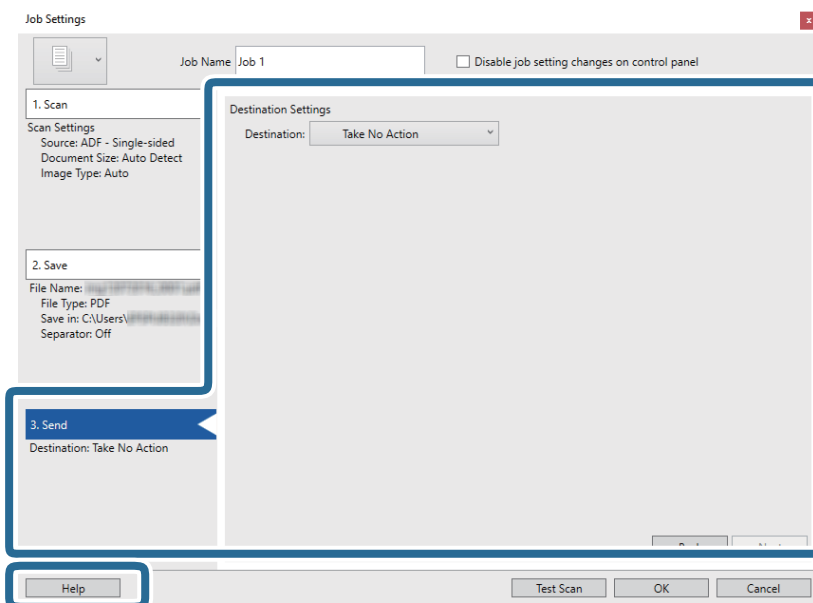


Perusskannaus

Huomautus:

- Jos haluat siirtää tiedostoja pilvipalveluun, pilvipalvelun käyttäjätili on määritettävä ennen toiminnon käyttämistä.
- Jos haluat käyttää kohteena Evernote-sovellusta, lataa Evernote-sovellus Evernote Corporation -verkkosivustolta ja asenna sovellus ennen tämän ominaisuuden käyttöä.

8. Sulje **Työasetukset** valitsemalla **OK**.
9. Sulje työluettelo valitsemalla **OK**.
10. Aseta alkuperäinen laitteeseen.
11. Napsauta työn kuvaketta.

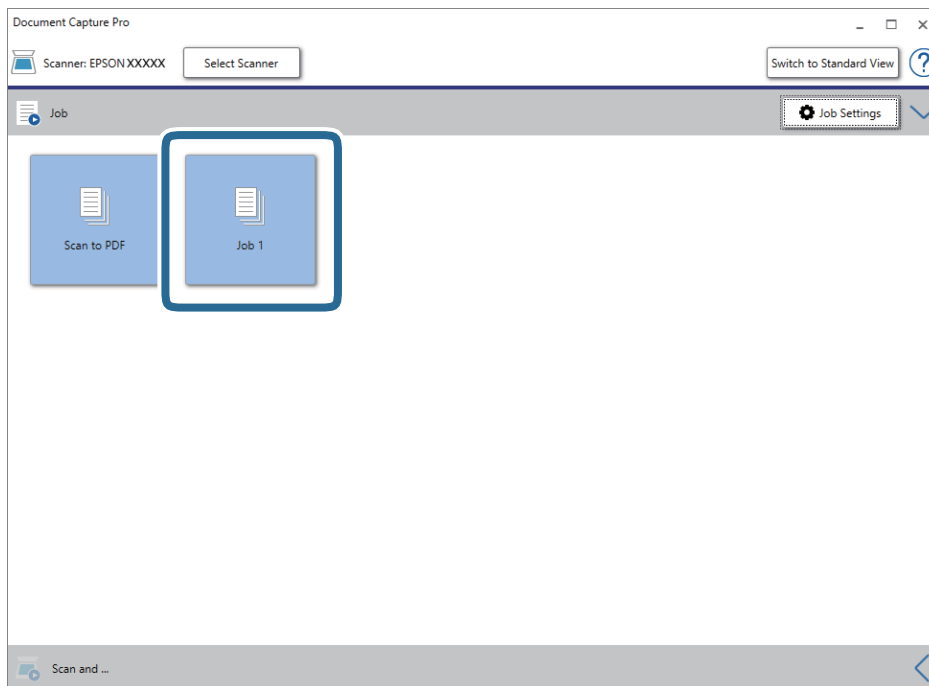


Valittu työ suoritetaan.

12. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.

Skannattu kuva tallennetaan työlle määrittämiesi asetusten mukaisesti.

Huomautus:

Voit skannata asiakirjat tai lähettää skannatun kuvan myös käyttämättä esimääritettyä työtä. Valitse **Skannaa ja -** riviltä  ja valitse sitten kohde, johon haluat lähettää skannatun kuvan.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot” sivulla 28
- ➔ ”Document Capture Pro/Document Capture” sivulla 15
- ➔ ”Epson Scan 2” sivulla 15

Skannaus Document Capture -ohjelmalla (Mac OS)

Tällä sovelluksella voit tehdä erilaisia tehtäviä, kuten tallentaa kuvia tietokoneeseen, lähettää kuvia sähköpostilla, tulostaa kuvia ja siirtää kuvia palvelimeen tai pilvipalveluun. Voit myös helpottaa skannausta tallentamalla skannausmäärittelyksiä esimääritetyiksi töiksi.


Lisätietoja ominaisuuksien käyttämisestä on Document Capture -sovelluksen ohjeissa.

Huomautus:

Älä käytä Nopea käyttäjän vaihto -toimintoa skanneria käyttäessäsi.

1. Käynnistä Document Capture.


Valitse **Siirry > Sovellukset > Epson Software > Document Capture**.

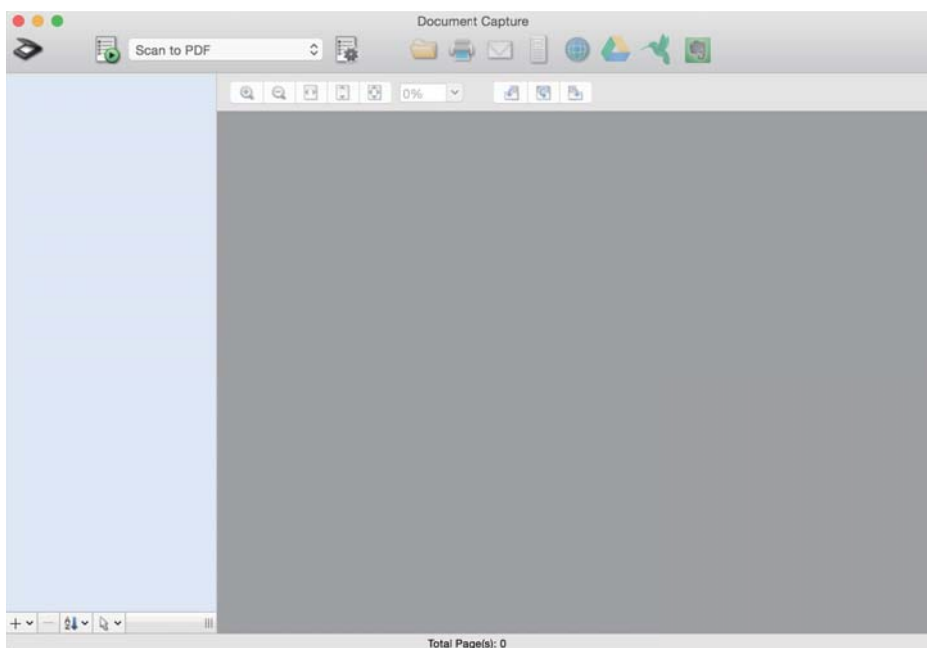**Huomautus:**

Käytettävä skanneri on ehkä valittava skanneriluettelosta.

Perusskannaus

2. Valitse .

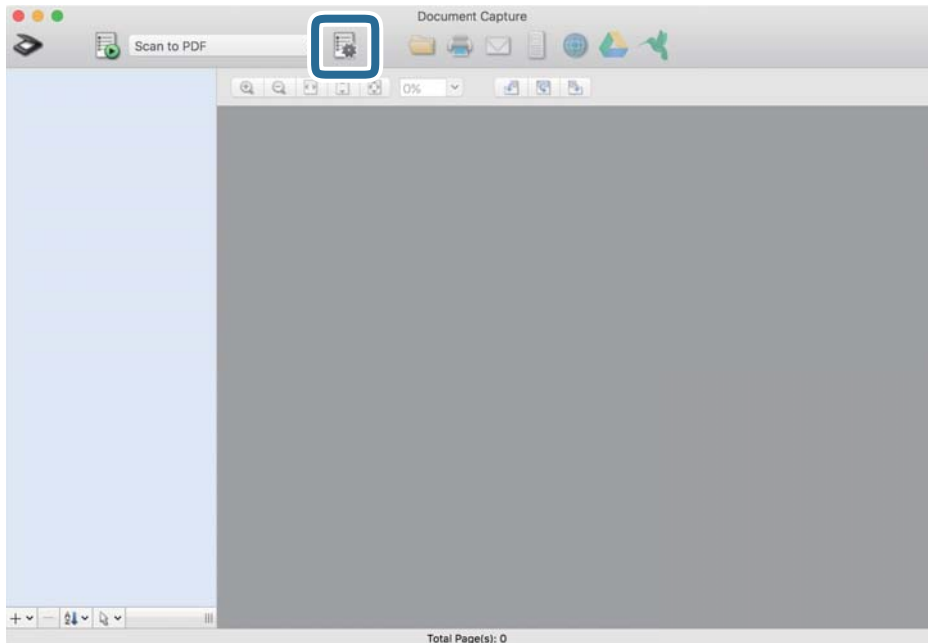


Työluettelo tulee näkyviin.

Huomautus:

Valittavana on esimääritetty työ, jolla voit skannata kuvia PDF-tiedostoiksi. Kun käytät tätä työtä, ohita tämä vaihe ja siirry vaiheeseen 10.



3. Napsauta +-kuvaketta.

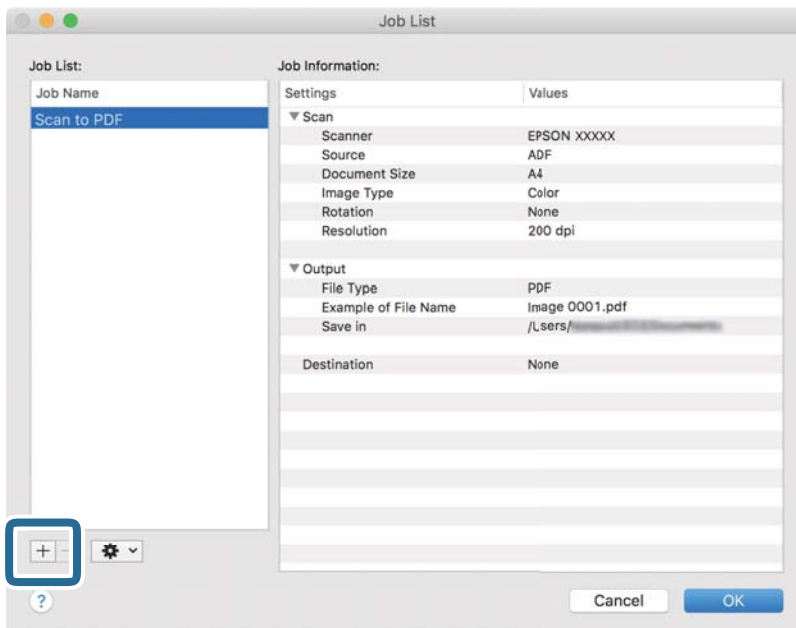

Työasetusnäyttö tulee näkyviin.

Perusskannaus

4. Määritä Työn nimi.

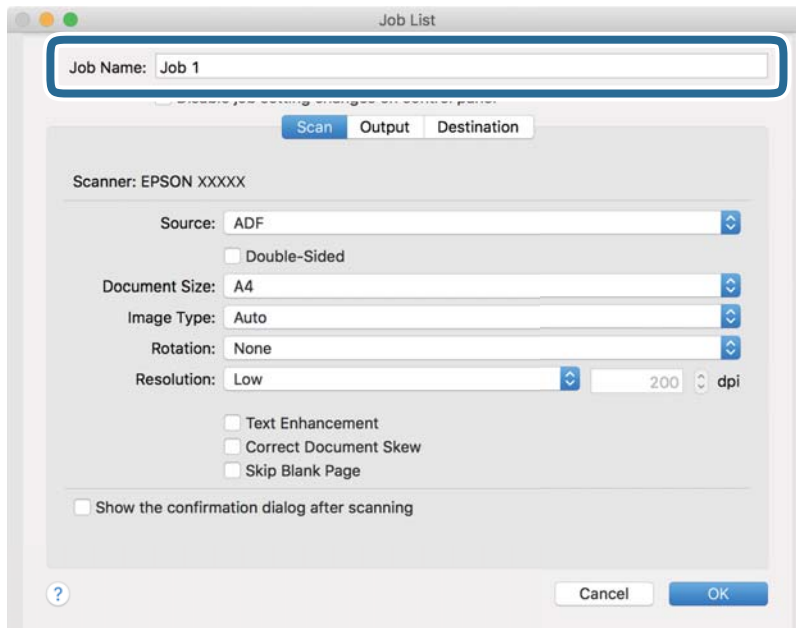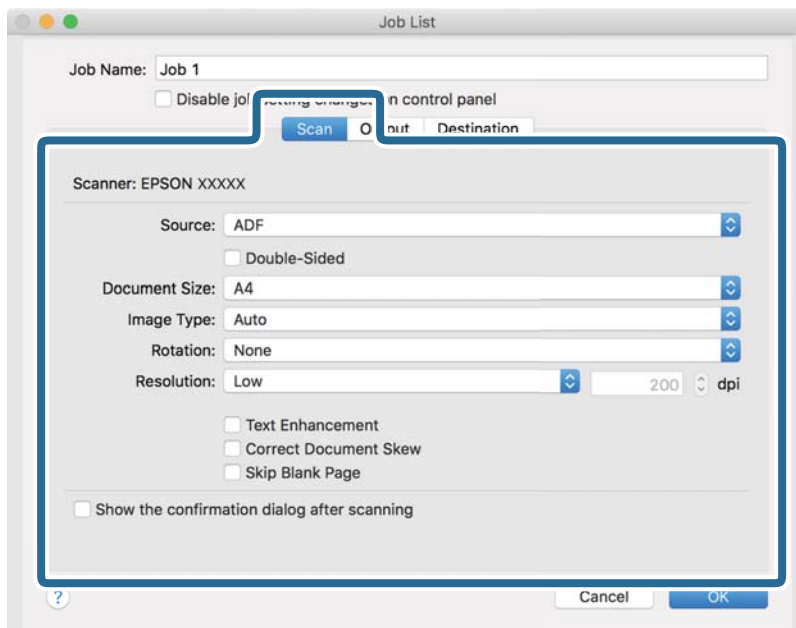5. Valitse skannausasetukset **Skannaa**-välilehdellä.

- Lähde:** valitse skannattavan asiakirjan lähde.
- Asiakirjan koko:** valitse alkuperäiskappaleen koko.
- Kuvatyyppi:** valitse väri, jota haluat käyttää skannatun kuvan tallentamiseen.
- Kierto:** valitse kiertokulma skannattavan alkuperäiskappaleen mukaan.
- Tarkkuus:** valitse tarkkuus.


Perusskannaus

Huomautus:

Kuvaa voi säätää myös seuraavien asetusten avulla.

- Tekstintarkennustekniikka:** valitse tämä, jos haluat selkeyttää ja terävöittää alkuperäisen asiakirjan epäselviä kirjaimia.
- Korjaa asiakirjan vinous:** valitse tämä, jos haluat korjata alkuperäisen asiakirjan kallistuman.

6. Valitse **Lähtö** ja määritä tulostusasetukset.

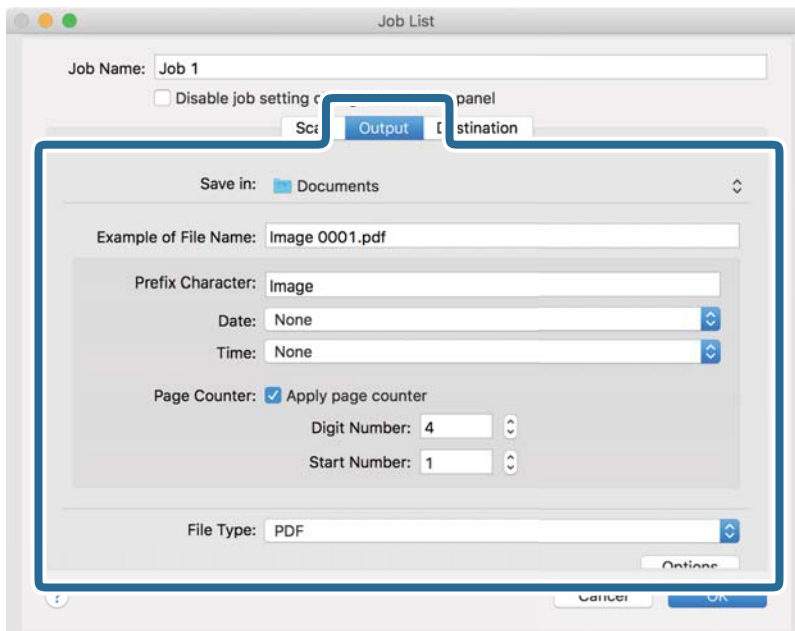


- Tallenna kohteeseen:** valitse kansio, johon skannattu kuva tallennetaan.
- Esimerkki tiedostonimestä:** näytä esimerkki nykyisillä asetuksilla muodostetusta tiedostonimestä.
- Etuliittemerkki:** määritä tiedostonimen etuliite.
- Päivämäärä:** lisää tiedostonimeen päivämäärä.
- Aika:** lisää tiedostonimeen kellonaika.
- Sivulaskuri:** lisää tiedostonimeen sivunumero.
- Tiedostotyyppi:** valitse tallennusmuoto luettelosta. Voit määrittää tiedostolle yksityiskohtaiset asetukset valitsemalla **Valinnat**.

Perusskannaus

7. Valitse **Kohde** ja valitse **Kohde**.

Näkyvissä olevat kohdevalinnat riippuvat valitusta kohdetyypistä. Voit tarvittaessa määrittää yksityiskohtaiset asetukset. Saat lisätietoja asetuskohdista valitsemalla ? (Ohje) -kuvakkeen.

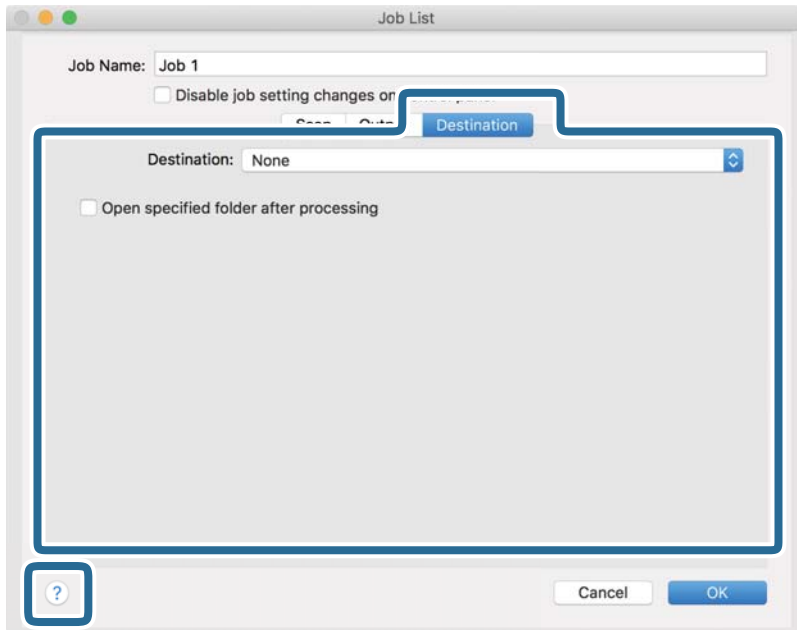
**Huomautus:**

- Jos haluat siirtää tiedostoja pilvipalveluun, pilvipalvelun käyttäjätili on määritettävä ennen toiminnon käyttämistä.
- Jos haluat käyttää kohteena Evernote-sovellusta, lataa Evernote-sovellus Evernote Corporation -verkkosivustolta ja asenna sovellus ennen tämän ominaisuuden käyttöä.

8. Sulje työasetusnäyttö valitsemalla **OK**.
9. Sulje **Työluettelo** valitsemalla **OK**.
10. Aseta alkuperäinen laitteeseen.

Perusskannaus

11. Valitse työ avattavasta valikosta ja napsauta -kuvaketta.

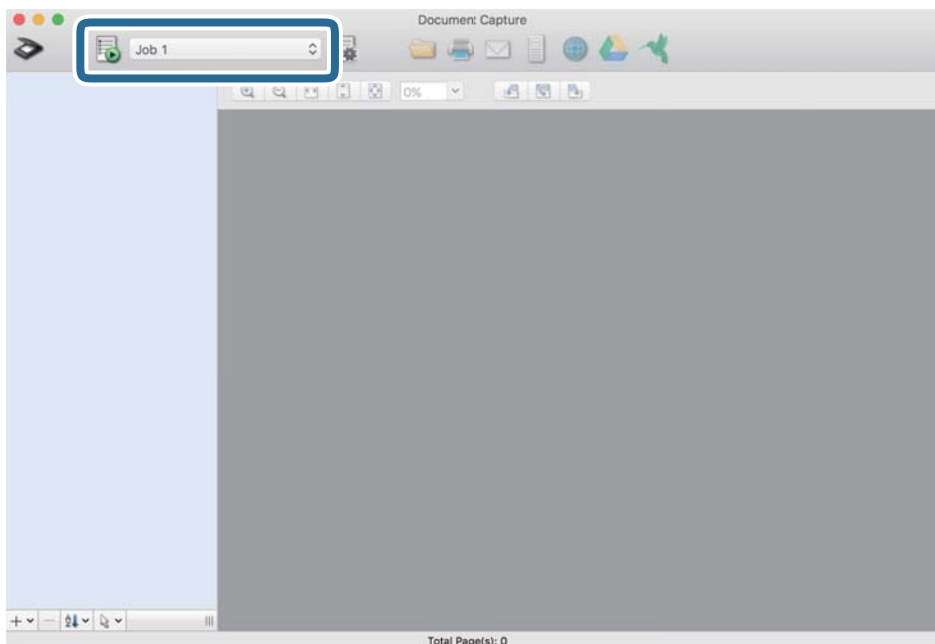


Valittu työ suoritetaan.

12. Toimi näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Skannattu kuva tallennetaan työlle määrittämiesi asetusten mukaisesti.

Huomautus:

Voit skannata asiakirjat tai lähettää skannatun kuvan myös käyttämättä esimääritettyä työtä. Valitse , määritä skannausasetukset ja valitse sitten **Skannaa**. Valitse sitten kohde, johon haluat lähettää skannatun kuvan.

Liittyvät tiedot


- ➔ ”Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot” sivulla 28
- ➔ ”Document Capture Pro/Document Capture” sivulla 15

Skannaaminen Epson DocumentScan -ohjelmistolla


Huomautus:

Liitä skanneri älylaitteeseen ennen skannausta.

1. Aseta alkuperäinen laitteeseen.
2. Käynnistä Epson DocumentScan.

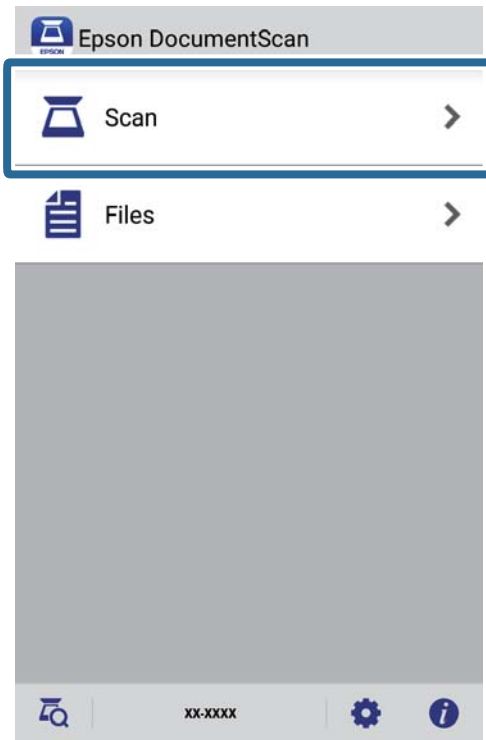3. Valitse **Scan**.


4. Tee skannausasetukset.

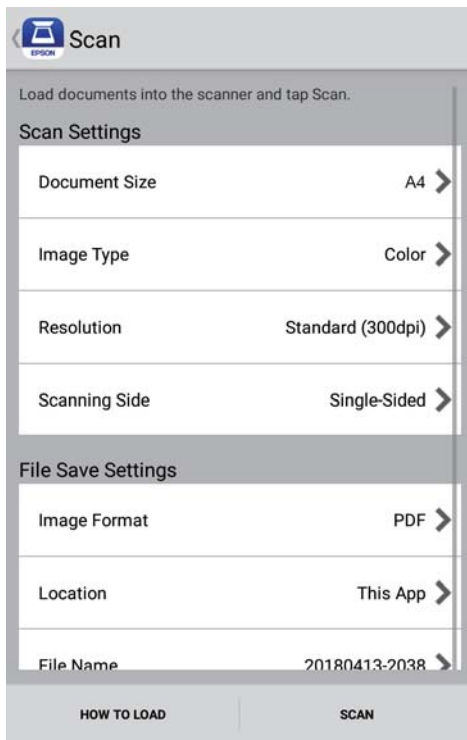

- Document Size:** valitse alkuperäiskappaleen koko.
- Image Type:** valitse väriasetus, jota haluat käyttää skannatussa kuvassa.
- Resolution:** valitse tarkkuus.

Perusskannaus

- ❑ **Scanning Side:** valitse alkuperäiskappaleen skannattava puoli.
- ❑ **Image Format:** valitse tallennusmuoto luettelosta.
- ❑ **Location:** Valitse sijainti, johon skannattu kuva tallennetaan.
- ❑ **File Name:** Tarkista tiedostonimen asetukset.

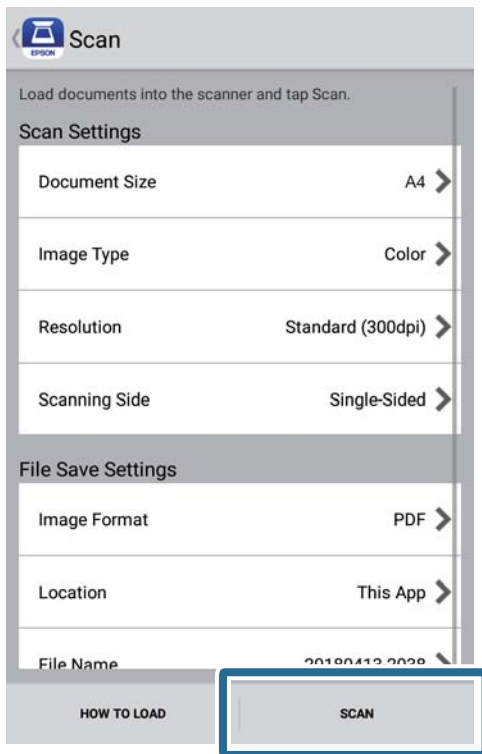5. Valitse **Scan**.


Skannaus alkaa.

Perusskannaus

6. Tarkista skannattu kuva ja napauta sitten **Done**.

Huomautus:


Jatkaaksesi skannausta, napauta **Scan More**.

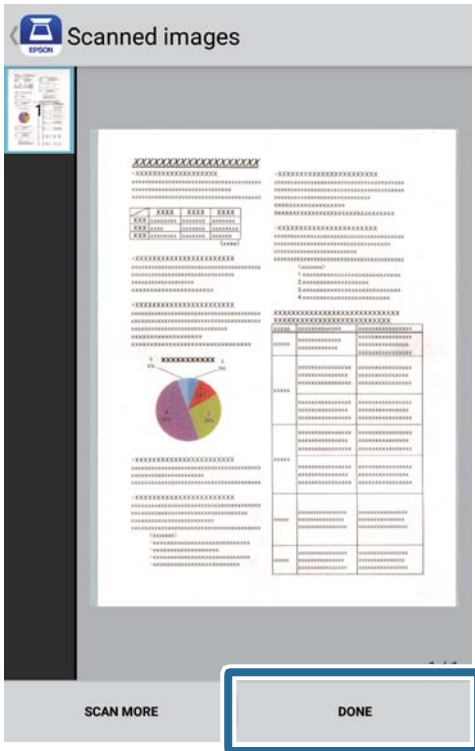

7. Valitse **Save**.

Huomautus:

Voit kiertää ja lajitella kuvia napauttamalla näytön alaosassa olevia kuvakkeita.

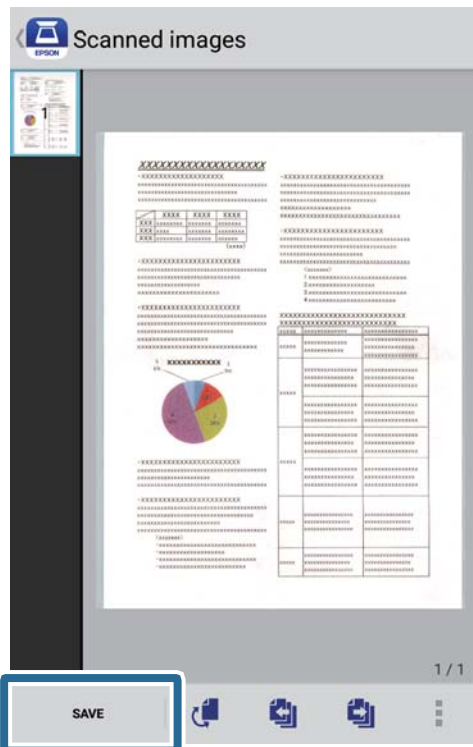

Peruskannaus

Skannatut kuvat tallennetaan tallennuslaitteeseesi.

Erikoisskannaus

Erikokoisten ja erityyppisten alkuperäisten skannaaminen yksitellen (Automaattinen syöttötila)

Erikokoisia ja erityyppisiä alkuperäisiä voidaan skannata yksitellen Automaattinen syöttötila -ominaisuudella. Tässä tilassa skanneri aloittaa skannauksen automaattisesti, kun alkuperäisiä lisätään skanneriin. Tämä toiminto on käytettävissä vain Windowsissa.

Huomautus:

Document Capture Pro ei tue Windows Vista-, Windows XP- tai Windows Server -järjestelmiä. Käytä Epson Scan 2:ta niiden asemesta.

1. Käynnistä Document Capture Pro.

 Windows 10

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Epson Software > Document Capture Pro**.

 Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten näkyviin tuleva kuvake.

 Windows 7


Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat > Epson Software > Document Capture Pro**.

Huomautus:

Tarvittaessa valitse käytettävä skanneri skanneriluettelosta.

2. Napsauta **Skannausasetukset > Yksityiskohtaiset asetukset Skannausasetukset** -ikkunassa avataksesi Epson Scan 2 -ikkunan.

3. Valitse **Automaattinen syöttötila Pääasetukset** -välilehdellä.

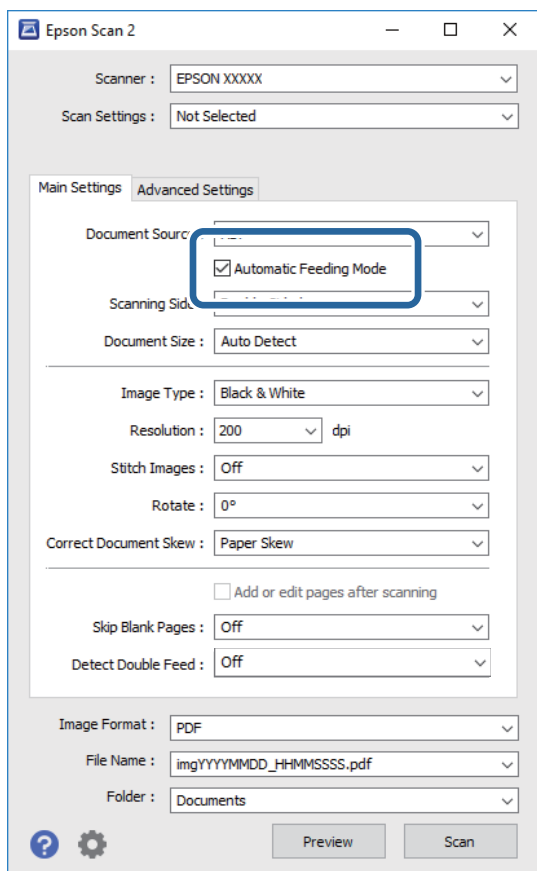


4. Tee muut skannausasetukset Epson Scan 2 -pääikkunassa.

5. Valitse **Tallenna**.

Automaattinen syöttötila käynnistyy.

Skannerin  -merkkivalo syttyy ja **Automaattinen syöttötila** -ikkuna tulee näkyviin tietokoneessa.

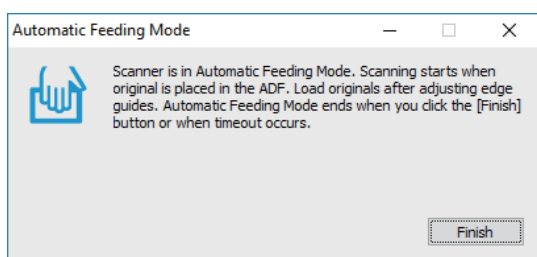


6. Aseta alkuperäinen skanneriin niin, että sen syöttäminen alkaa automaattisesti.

Skannaus alkaa automaattisesti.

7. Kun skannaus on valmis, aseta seuraava asiakirja skanneriin.

Toista tätä, kunnes olet skannannut kaikki alkuperäiset.

Erikoisskannaus

8. Kun olet skannannut kaikki alkuperäiset, napsauta skannerin  -painiketta sulkeaksesi Automaattinen syöttötila -tilan.

Huomautus:

- Voit sulkea Automaattinen syöttötila -tilan myös painamalla tietokoneessa näkyvässä **Valmis Automaattinen syöttötila** -ikkunassa.
- Voit tehdä aikakatkaisuasetukset **Automaattinen syöttötila** -tilan lopettamiseksi.
Valitse **Asetukset Asiakirjalähde** -luettelossa avataksesi **Asiakirjalähdeasetukset** -ikkunan. Aseta ikkunassa näkyvä **Automaattisen syöttötilan aikakatkaisu (min.)**.

Skannattu kuva tallennetaan määrittämäsi kansioon.

Liittyvät tiedot

➔ ”Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot” sivulla 28

Skannaa tekstiasiakirjoja ja muunna ne tekstitiedoiksi (OCR)

Haettava PDF -muodossa tallentaminen


Voit tallentaa skannatun kuvan Haettava PDF -muodossa. Tuloksena saadaan PDF-tiedosto, jossa on tekstiä, josta voidaan hakea.


Huomautus:

- Skannattujen asiakirjojen teksti tunnustetaan OCR-tekstintunnistuksen avulla ja sisällytetään skannattuun kuvaan.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun EPSON Scan OCR -komponentti (Windows) tai Epson Scan 2 OCR -komponentti (Mac OS) on asennettu.
- Document Capture Pro ei tue Windows Vista-, Windows XP- tai Windows Server -järjestelmiä. Käytä Epson Scan 2:ta niiden asemesta.


1. Aseta alkuperäinen laitteeseen.
2. Käynnistä Document Capture Pro.

Erikoisskannaus

- Napsauta  **Skannaaja ja** -palkissa näyttääksesi kohdenäytön.
Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo näkyvissä oleva kohdenäyttö.

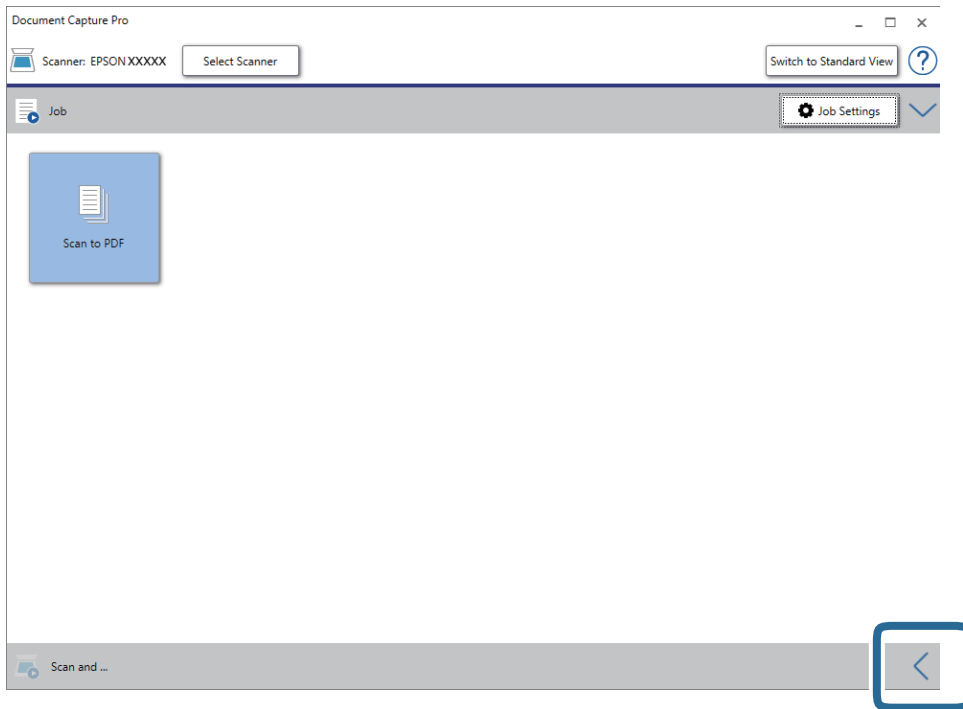

- Napsauta **Skannausasetukset** tuodaksesi näkyviin **Skannausasetukset** -näytön.

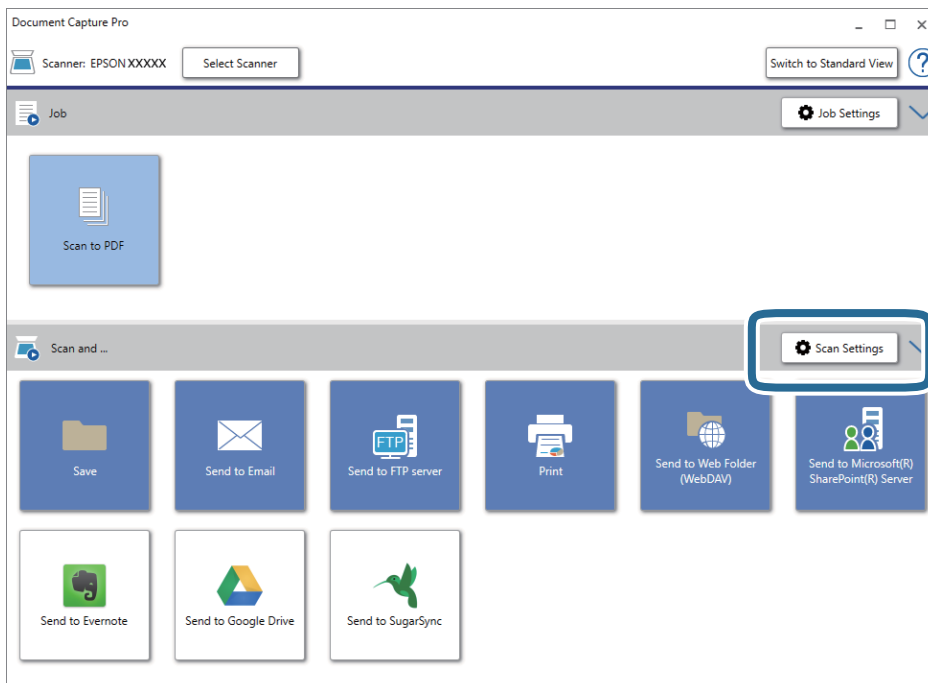

- Tee skannausasetukset ja napsauta sitten **OK**.
- Valitse haluamasi kohdekuvake.
Skannaus alkaa. Skannauksen jälkeen **Tallenna asetukset** -ikkuna tai **Siirtoasetukset** -ikkuna tulee näkyviin.

Erikoisskannaus

7. Valitse **Tiedostotyyppi** -luettelosta PDF.
8. Napsauta **Valinta** tuodaksesi näkyviin valinnaiset asetukset -ikkunan.
9. Valitse **Luo haettava PDF**.
10. Tee muut asetukset **Tallenna asetukset** -ikkunassa tai **Siirtoasetukset** -ikkunassa ja napsauta sitten **OK**.
Skannattu kuva tallennetaan Haettava PDF -muodossa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot” sivulla 28
- ➔ ”Merkkiä ei tunnisteta oikein” sivulla 82
- ➔ ”Epson Scan 2” sivulla 15

Office-tiedostona tallentaminen (vain Windows)

Skannatun kuvan voi tallentaa Microsoft® Office -tiedostona Document Capture Pro -ohjelmistolla.

Voit valita seuraavista muodoista.


- Microsoft® Word (.docx)
- Microsoft® Excel® (.xlsx)
- Microsoft® PowerPoint® (.pptx)


Huomautus:

- Document Capture Pro ei tue Windows Vista-, Windows XP- tai Windows Server -järjestelmiä.*
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun EPSON Scan OCR -tekstintunnistuskomponentti on asennettu.*


1. Aseta alkuperäinen laitteeseen.
2. Käynnistä Document Capture Pro.

Erikoisskannaus

3. Napsauta  **Skannaa ja** -palkissa näyttääksesi kohdenäytön.
Jos olet jo avannut kohdenäytön, ohita tämä kohta.

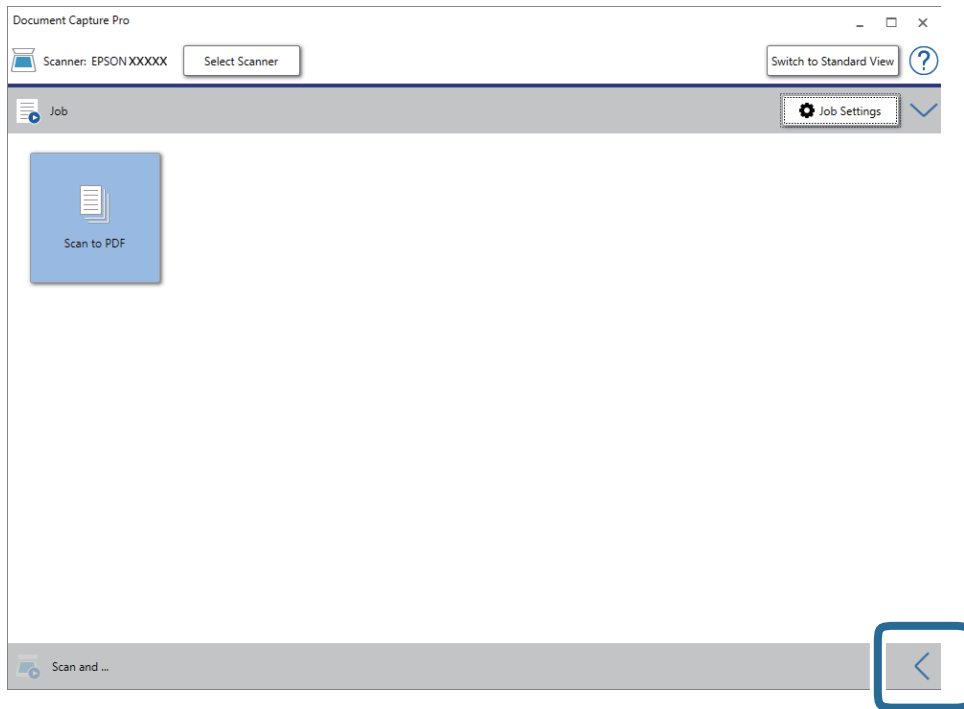

4. Napsauta **Skannausasetukset** tuodaksesi näkyviin **Skannausasetukset** -näytön.

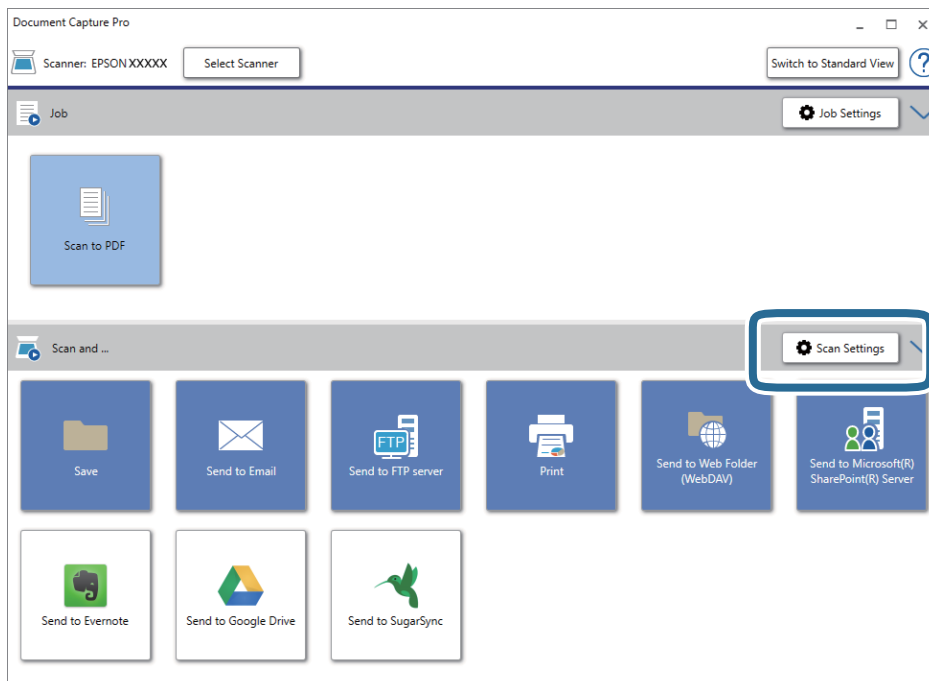

5. Tee skannausasetukset ja napsauta sitten **OK**.
6. Valitse haluamasi kohdekuvake.
Skannaus alkaa. Skannauksen jälkeen **Tallenna asetukset** -ikkuna tai **Siirtoasetukset** -ikkuna tulee näkyviin.

Erikoisskannaus

7. Valitse haluamasi Office-tiedostomuoto **Tiedostotyyppi** -luettelosta.
8. Napsauta **Valinta** tuodaksesi näkyviin valinnaiset asetukset -ikkunan.
9. Tee asetukset kullekin kohteelle ikkunassa ja napsauta sitten **OK**.
10. Tee muut asetukset **Tallenna asetukset** -ikkunassa tai **Siirtoasetukset** -ikkunassa ja napsauta sitten **OK**.
Skannattu kuva tallennetaan Office-tiedostona.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Skannaus Document Capture Pro (Windows) -ohjelmalla” sivulla 39
- ➔ ”Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot” sivulla 28

Työn määrittäminen (skannaus, tallennus ja lähetys)

Työ muodostuu seuraavista tässä järjestyksessä suoritetuista toiminnoista: **1. Skannaa** > **2. Tallenna** > **3. Lähetä**.

Voit suorittaa toiminnoista koostuvan sarjan kätevästi valitsemalla työn ohjauspaneelisti, kun olet tallentanut toimintasarjan ensin työksi Document Capture Pro -sovelluksella (Windows) tai Document Capture -sovelluksella (Mac OS).

Huomautus:

Document Capture Pro ei tue Windows Vista-, Windows XP- tai Windows Server -järjestelmiä.

Työn luominen ja tallentaminen (Windows)


Tässä kohdassa kuvataan työn määrittäminen Document Capture Pro -sovellukseen. Lisätietoja ominaisuuksien käyttämisestä on Document Capture Pro -sovelluksen ohjeissa.

1. Käynnistä Document Capture Pro.
2. Valitse päänäytöstä **Työasetukset**.
Työluettelo tulee näkyviin.
3. Valitse **Uusi**.
Työasetukset tulee näkyviin.
4. Määritä työn asetukset **Työasetukset** -ikkunassa.
 - Työn nimi:** kirjoita tallennettavan työn nimi.
 - Skannausasetukset:** skannausasetusten, kuten skannattavien asiakirjojen koon ja skannaustarkkuuden, määrittäminen.
 - Tallenna asetukset:** tallennuspaikan, tiedostomuodon, tiedostojen nimeämisen ja muiden tallennusasetusten määrittäminen. Voit lajitella ja tallentaa skannatut sivut automaattisesti erilaisten tunnisteiden, kuten skannattavien sivujen väliin asetettujen tyhjien sivujen tai skannattavissa sivuissa olevien viivakoodien, mukaan.
 - Kohdeasetukset:** skannattujen kuvien kohteen valinta. Voit lähettää kuvat sähköpostiin tai tallentaa ne FTP- tai web-palvelimeen.

5. Palaa **Työluettelo**-näyttöön valitsemalla **OK**.
Työ tallennetaan kohteeseen **Työluettelo**.
6. Palaa päänäyttöön valitsemalla **OK**.

Työn luominen ja tallentaminen (Mac OS)

Tässä kohdassa kuvataan työn määrittäminen Document Capture -sovellukseen. Lisätietoja ominaisuuksien käyttämisestä on Document Capture -sovelluksen ohjeissa.

1. Käynnistä Document Capture.
2. Napsauta  -kuvaketta pääikkunassa.
Työluettelo tulee näkyviin.
3. Napsauta +-kuvaketta.
Työasetukset tulee näkyviin.
4. Määritä työn asetukset **Työasetukset** -ikkunassa.
 - Työn nimi:** kirjoita tallennettavan työn nimi.
 - Skannaa:** skannausasetusten, kuten skannattavien asiakirjojen koon ja skannaustarkkuuden, määrittäminen.
 - Lähtö:** tallennuspaikan, tiedostomuodon, tiedostojen nimeämisen ja muiden tallennusasetusten määrittäminen.
 - Kohde:** skannattujen kuvien kohteen valinta. Voit lähettää kuvat sähköpostiin tai tallentaa ne FTP- tai web-palvelimeen.
5. Palaa **Työluettelo**-ikkunaan valitsemalla **OK**.
Työ tallennetaan kohteeseen **Työluettelo**.
6. Palaa pääikkunaan valitsemalla **OK**.

Työn määrittäminen ohjauspaneelista käynnistettäväksi (painikkeen määrittäminen)

Määrittämällä työn etukäteen skannerin ohjauspaneeliin Document Capture Pro (Windows) - tai Document Capture (Mac OS) -sovelluksella, voit suorittaa töitä ohjauspaneelista.

Huomautus:

Document Capture Pro ei tue Windows Vista-, Windows XP- tai Windows Server -järjestelmiä.

Työn määrittäminen ohjauspaneeliin (Windows)

Tässä kohdassa kuvataan työn määrittäminen skannerin ohjauspaneeliin Document Capture Pro -sovelluksella. Lisätietoja ominaisuuksien käyttämisestä on Document Capture Pro -sovelluksen ohjeissa.

1. Käynnistä Document Capture Pro.



2. Valitse päänäytöstä **Työasetukset**
Työluettelo tulee näkyviin.
3. Valitse **Tapahtuma-asetukset**.
Tapahtuma-asetukset tulee näkyviin.
4. Valitse avattavasta valikosta työ, jonka haluat käynnistää ohjauspaneelistä.
5. Palaa **Työluettelo**-näyttöön valitsemalla **OK**.
Työ lisätään skannerin ohjauspaneeliin.
6. Palaa päänäyttöön valitsemalla **OK**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Painikkeet ja valot” sivulla 12
- ➔ ”Skannaus skanneripainikkeella” sivulla 39

Työn määrittäminen ohjauspaneeliin (Mac OS)

Tässä kohdassa kuvataan työn määrittäminen skannerin ohjauspaneeliin Document Capture -sovelluksella. Lisätietoja ominaisuuksien käyttämisestä on Document Capture -sovelluksen ohjeissa.

1. Käynnistä Document Capture.
2. Napsauta  -kuvaketta pääikkunassa.
Työluettelo tulee näkyviin.
3. Napsauta  -kuvaketta ja valitse **Tapahtuma-asetukset**.
4. Valitse avattavasta valikosta työ, jonka haluat käynnistää ohjauspaneelistä.
5. Palaa **Työluettelo**-ikkunaan valitsemalla **OK**.
Työ lisätään skannerin ohjauspaneeliin.
6. Palaa pääikkunaan valitsemalla **OK**.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Painikkeet ja valot” sivulla 12
- ➔ ”Skannaus skanneripainikkeella” sivulla 39

Erottelu toiminto (vain Windows)

Erottelu toiminto on käytettävissä Document Capture Pro -sovelluksessa.

Voit tunnistaa, erotella ja lajitella laajat asiakirjat automaattisesti käyttämällä asiakirjan sivuissa olevaa viivakoodia tai tekstimuotoista informaatiota tai lisäämällä asiakirjan sivujen väliin tyhjiä sivuja.

Erikoisskannaus

Skannattaessa useita asiakirjoja sivut voidaan erotella omiin tiedostoihin ja tallentaa erillisiin kansioihin käyttäen erottelua tai määrättyä sivumäärää.

Voit esimerkiksi määrittää seuraavat erotteluasetukset.

Huomautus:

Document Capture Pro ei tue Windows Vista-, Windows XP- tai Windows Server -järjestelmiä.


Jakaminen osiin kolmen sivun välein ja osien tallentaminen monisivuisina PDF-tiedostoina (kiinteät sivut)



Viivakooditunniste ja tallennus monisivuisina PDF-tiedostoina



Viivakooditunniste ja tiedostojen tallentaminen eri kansioihin

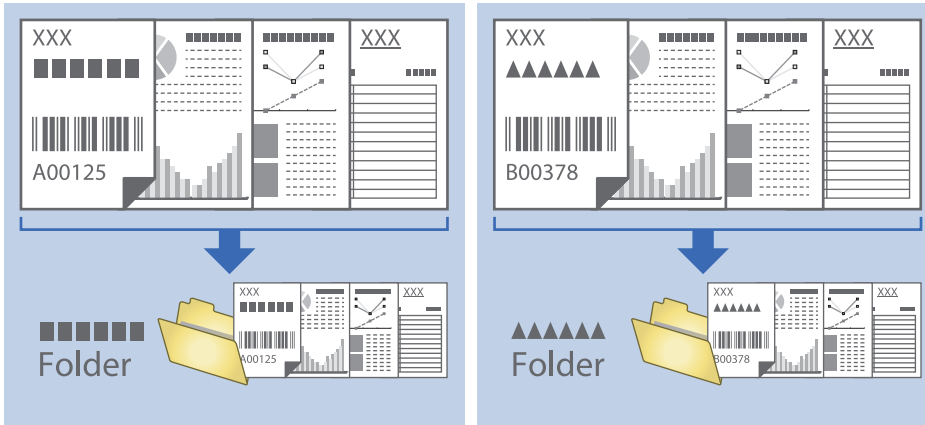


Skannattujen kuvien lajittelu ja tallentaminen erilliseen kansioon

Document Capture Pro -sovelluksen ominaisuuksien avulla kuvat voidaan automaattisesti skannata ja tallentaa erilliseen kansioon.


Skannatut kuvat voidaan lajitella useiden eri tunnistamistapojen perusteella. Lajittelu voi perustua esimerkiksi alkuperäiskappaleiden väliin asetettuihin tyhjiin sivuihin tai alkuperäiskappaleissa oleviin viivakodeihin.

1. Valmisteile alkuperäiset, mukaan lukien erottimet, kuten tyhjät sivut, sivuille, joissa haluat erottaa skannatut kuvat.
2. Käynnistä Document Capture Pro.
3. Valitse **Työasetukset**.

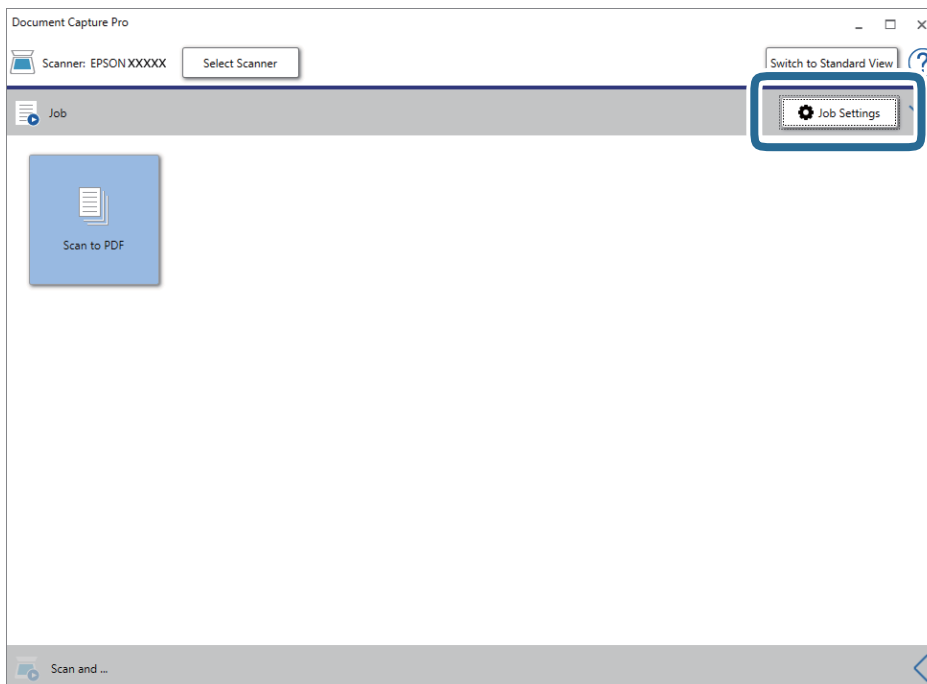


Erikoisskannaus

4. Valitse Uusi.

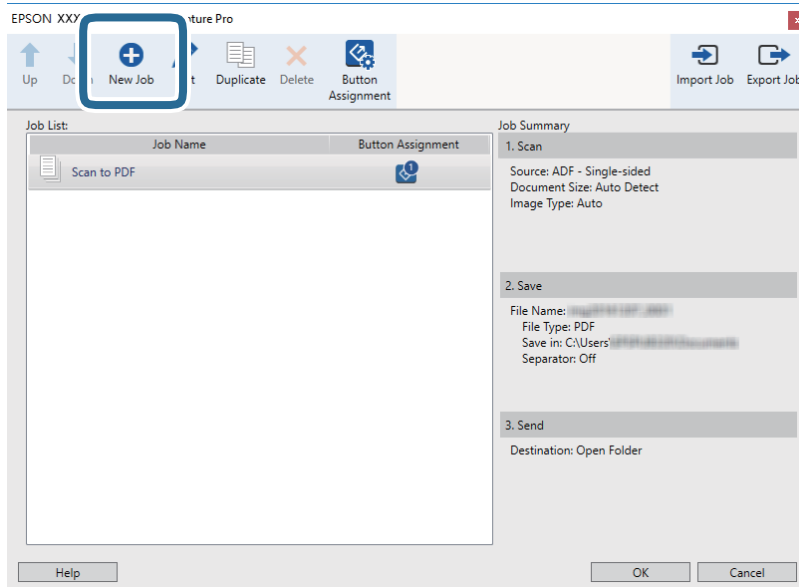


5. Määritä Työn nimi.

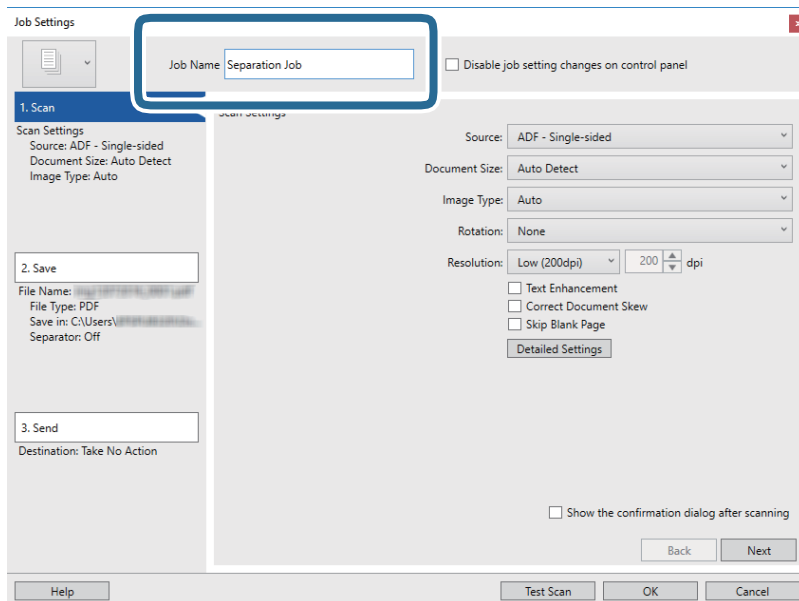


Erikoisskannaus

6. Valitse skannausasetukset **1. Skanna**-välilehdellä.

Voit skannata alkuperäisiä jatkuvasti käyttämällä **Automaattinen syöttötila** -tilaa. Napsauta **Yksityiskohtaiset asetukset** ja valitse **Automaattinen syöttötila**.

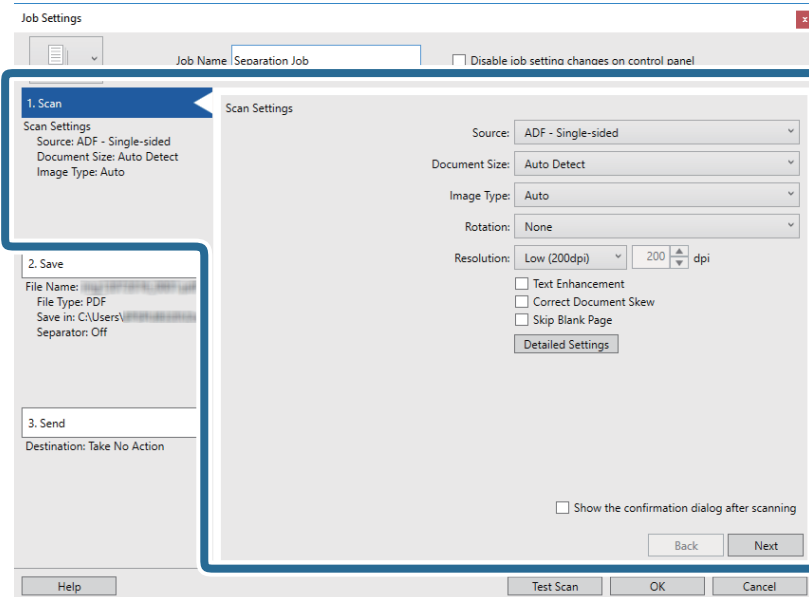

7. Valitse **2. Tallenna**, määritä tallennusasetukset ja valitse sitten **Käytä työerottelua**.

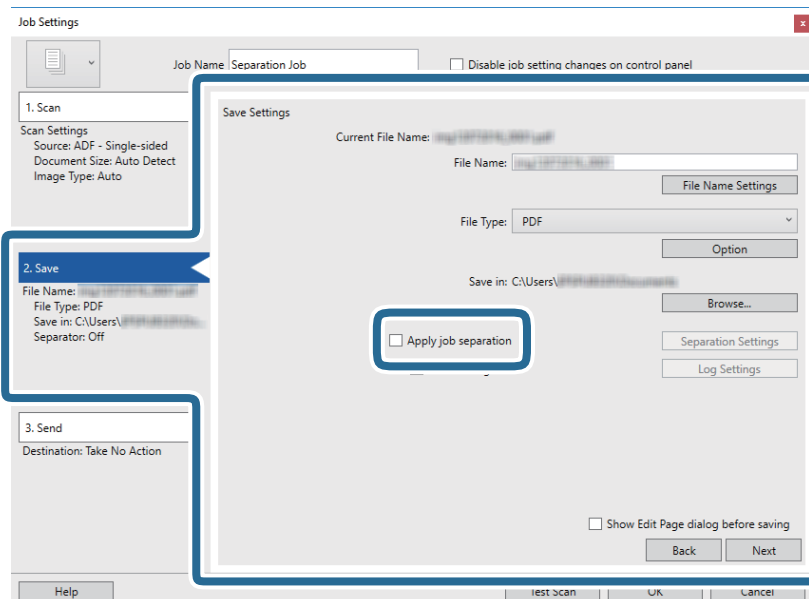

8. Valitse Erotteluasetukset.

Job Settings

Job Name: Separation Job Disable job setting changes on control panel

1. Scan

Scan Settings
Source: ADF - Single-sided
Document Size: Auto Detect
Image Type: Auto

2. Save

File Name:
File Type: PDF
Save in: C:\Users\...
Separator: Off

3. Send

Destination: Take No Action

Save Settings

Current File Name:
File Name:
File Type: PDF
Save in: C:\Users\...
 Apply job separation
 Save the log file

9. Valitse Työerotteluasetukset -näytöstä Erotin.

Job Separation Settings

Separator: Fixed Page

Page: 3
 Count blank pages in total

Create Folder

Folder Name: Customizing
Prefix: folder
Digit Number: 3
Start Number: 1
Current Folder Name:

Add job separation
Separator: Barcode

- Kiinnitetty sivu:** valitse tämä, jos haluat erotella määritetyt sivut ja jakaa skannatut sivut tiedostoihin.
- Tyhjä sivu:** valitse tämä, jos haluat erotella sivut tyhjien sivujen mukaan.
- Viivakoodi:** valitse tämä, jos haluat erotella sivut viivakoodien mukaan.

Erikoisskannaus


- OCR:** valitse tämä, jos haluat käyttää erottelussa optista merkkientunnistusta (OCR).
- Patch Code:** valitse erottelu **Patch Code** -valinnan mukaan.

10. Määritä erotteluasetukset ja valitse sitten **OK**.

Erotteluasetukset vaihtelevat valitun erottimen (**Erotin**) mukaan. Saat lisätietoja erotteluasetuksista valitsemalla erotteluikkunassa **Ohje** sekä Document Capture Pro -sovelluksen ohjeesta.

11. Valitse **3. Lähetä** ja valitse **Kohde**.

Näkyvissä olevat kohdevalinnat riippuvat valitusta kohdetyypistä. Voit tarvittaessa määrittää yksityiskohtaiset asetukset. Saat lisätietoja valinnoista valitsemalla **Ohje**.

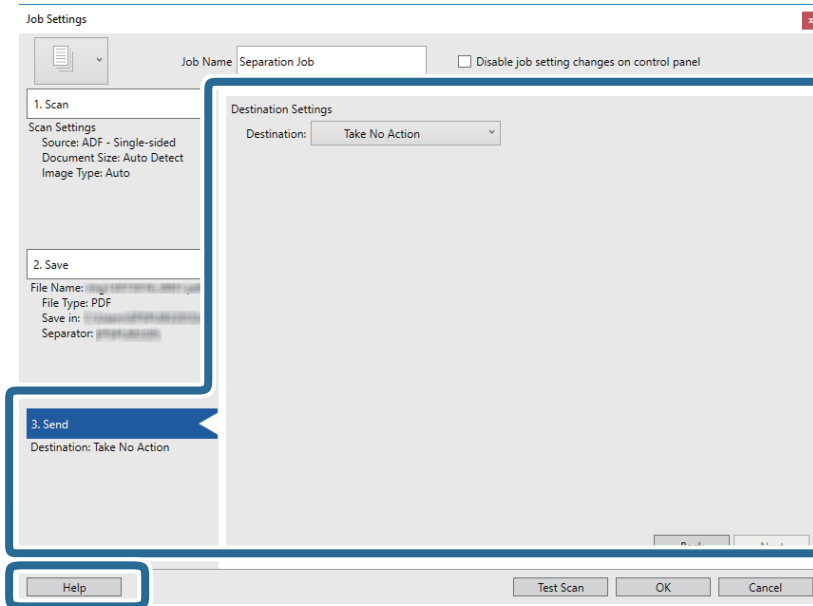


12. Sulje **Työasetukset** valitsemalla **OK**.

13. Sulje työluettelo valitsemalla **OK**.

Sovellus luo erottelutyön.

14. Aseta alkuperäinen laitteeseen.

15. Napsauta työn kuvaketta.

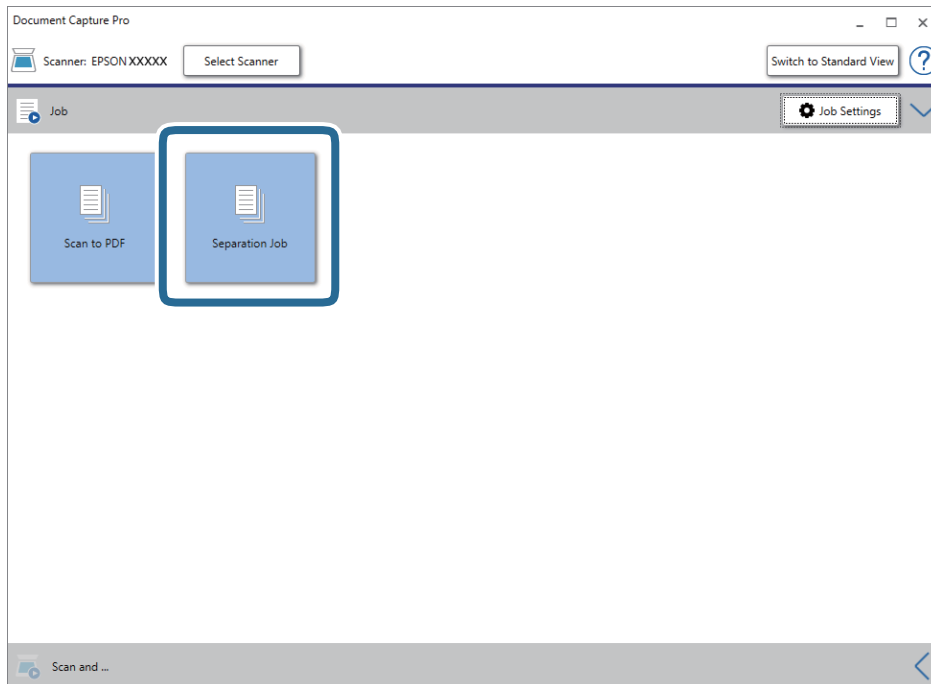

Sovellus suorittaa erottelutyön.

16. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.

Skannatut kuvat erotellaan ja tallennetaan työlle määrittämiesi asetusten mukaisesti.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Skannaus Document Capture Pro \(Windows\) -ohjelmalla” sivulla 39](#)
- ➔ [”Alkuperäiskappaleita ja niiden paikalleen asettamista koskevat tiedot” sivulla 28](#)


Huolto

Skannerin ulkoisten osien puhdistaminen

Pyyhi tahrat kotelosta kuivalla liinalla tai laimealla puhdistusaineella ja vedellä kostutetulla liinalla.

**Tärkeää:**

- Älä käytä skannerin puhdistamiseen alkoholia, tinneriä tai mitään syövyttävää liuotinta. Tuotteen muoto voi muuttua tai se voi haalistua.
- Älä anna veden päästä tuotteen sisään. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
- Skannerin kotelo ei saa avata.

1. Aseta  -kytkin sammuttamaan skanneri.
2. Irrota USB-kaapeli.
3. Puhdista skanneri ulkopuolelta miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla.
Pyyhi LCD-näyttö kuivalla, pehmeällä liinalla.


Skannerin sisäosien puhdistaminen

Kun skanneria on käytetty jonkin aikaa, skannerin sisällä olevaan telaan tai lasiosaan kertynyt paperi- ja huonepöly voi heikentää paperin syöttöä tai skannaustulosten laatua. Jos näin käy, puhdista skannerin sisäpuoli tuotteesi toimitukseen kuuluvalla puhdistusarkilla.

**Tärkeää:**

- Käytä ainoastaan tuotteen toimitukseen kuuluvaa puhdistusarkkia, muuten skannerin osat voivat vahingoittua.
- Älä käytä skannerin puhdistamiseen alkoholia, tinneriä tai mitään syövyttävää liuotinta. Liuotin voi muuttaa tuotteen osien muotoa tai värjätä sen.
- Älä koskaan suihkuta skanneriin mitään nesteitä tai voiteluaineita. Laitteen tai sen virtapiirien vaurioituminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Skannerin kotelo ei saa avata.

1. Varmista, että tuote on kytketty päälle.
2. Lisää puhdistusarkki tuotteeseen.

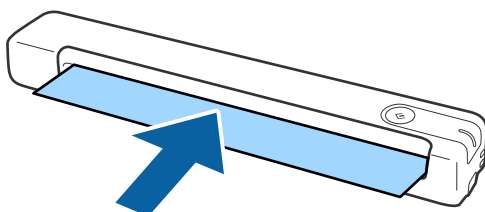

Huolto

3. Käynnistä Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Kaikki sovellukset > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Käynnistä-näyttö > **Sovellukset > Epson > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Mac OS X

Valitse **Siirry > Sovellukset > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

4. Napsauta **Huolto**-välilehteä.

5. Napsauta **Puhdistaminen**-painiketta.

Puhdistus alkaa. Odota 30 sekuntia.

Puhdistusarkki poistuu automaattisesti, kun puhdistus on valmis.

Jos skanneri ei puhdistu ensimmäisellä yrityksellä, toista tämä toimenpide.

Huomautus:

- Jos likaa jää jäljelle, kokeile Epson-kaupassa huoltoarkkina myytävää märkää puhdistusarkkia. Poista puhdistusarkki (märkä) pussista, avaa se taitoksesta ja toimi sitten samojen vaiheiden mukaisesti kuin tavallista puhdistusarkkia laitteen puhdistamiseen käytettäessä. Puhdistusarkki (märkä) on kertakäyttöinen. Jollei voi puhdistaa tuotetta puhdistusarkilla (märkä), ota yhteyttä Epson-jälleenmyyjään. Älä pura tuotetta. Puhdistusarkin (märkä) parasta ennen päivämäärä on noin kolme vuotta pakkaukseen painetusta tuotantopäivämäärästä.*
- Puhdistusarkki, puhdistusarkki (märkä) ja kalibrointiarkki ovat saatavana huoltoarkki-nimisenä tuotteena lähimmässä Epson-kaupassa.*
- Puhdistusarkkia voi käyttää useammin kuin kerran. Jos se kuitenkin alkaa menettää tehoaan, hanki uusi.*
- Puhdistus ei käynnisty, jos akun varaus on vähissä.*

Liittyvät tiedot

➔ [”Huoltoarkkikoodit” sivulla 16](#)

Skannerin säätö kalibrointiarkilla


Voit säätää skannatun kuvan laatua tuotteen toimitukseen kuuluvalla kalibrointiarkilla.

Suorita kalibrointi seuraavissa tilanteissa.

- Tulokset ovat sumeita
- Värit eroavat alkuperäisistä
- Tummuus eroaa alkuperäisestä
- Tuloksessa näkyy pystyviivoja

1. Varmista, että tuote on kytketty päälle.

2. Lisää kalibrointiarkki tuotteeseen.

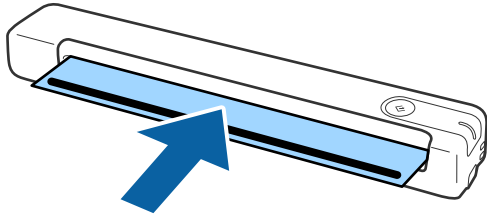

Huomautus:

Varmista ennen kalibrointiarkin lisäämistä skanneriin, ettei kalibrointiarkissa ole pölyä tai likaa.

3. Käynnistä Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Kaikki sovellukset > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Käynnistä-näyttö > Sovellukset > Epson > Epson Scan 2 Utility.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Mac OS X

Valitse **Siirry > Sovellukset > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

4. Napsauta **Huolto**-välilehteä.

5. Napsauta **Kalibrointi**-painiketta.

Kalibrointi käynnistyy. Odota minuutti.

Kalibrointiarkki poistuu automaattisesti, kun kalibrointi on valmis.

Huomautus:

- Jos kalibrointi ei paranna kuvanlaatua, ota yhteyttä Epson-jälleenmyyjään.
- Voit käyttää kalibrointiarkkia useammin kuin kerran.
- Puhdistusarkki ja kalibrointiarkki ovat saatavana huoltoarkki-nimisenä tuotteena lähimmässä Epson-kaupassa.
- Puhdistus ei käynnisty, jos tuotteen akun varaus on vähissä.

Liittyvät tiedot

➔ [”Huoltoarkkikoodit” sivulla 16](#)

Energiansäästö

Kun skanneria ei käytetä, voit säästää energiaa lepotilaa tai automaattista sammutustilaa käyttämällä. Voit määrittää ajanjakson, jonka jälkeen skanneri siirtyy lepotilaan tai sammuu automaattisesti. Ajan pidentäminen vaikuttaa laitteen energiatehokkuuteen. Ota ympäristö huomioon ennen muutosten tekemistä.

Huolto

1. Käynnistä Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10/Windows Server 2016

Napsauta käynnistuspainiketta ja valitse sitten **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Käynnistä-näyttö > **Sovellukset** > **Epson** > **Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Napsauta käynnistuspainiketta ja valitse sitten **Kaikki ohjelmat** (tai **Ohjelmat**) > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.

- Mac OS

Valitse **Siirry** > **Sovellukset** > **EPSON Software** > **Epson Scan 2 Utility**.

2. Napsauta **Virransäästö**-välilehteä.

3. Määritä **Ajastettu lepotila (min.)** tai **Ajastettu virrankatkaisu (min.)** ja valitse sitten **Aseta**.

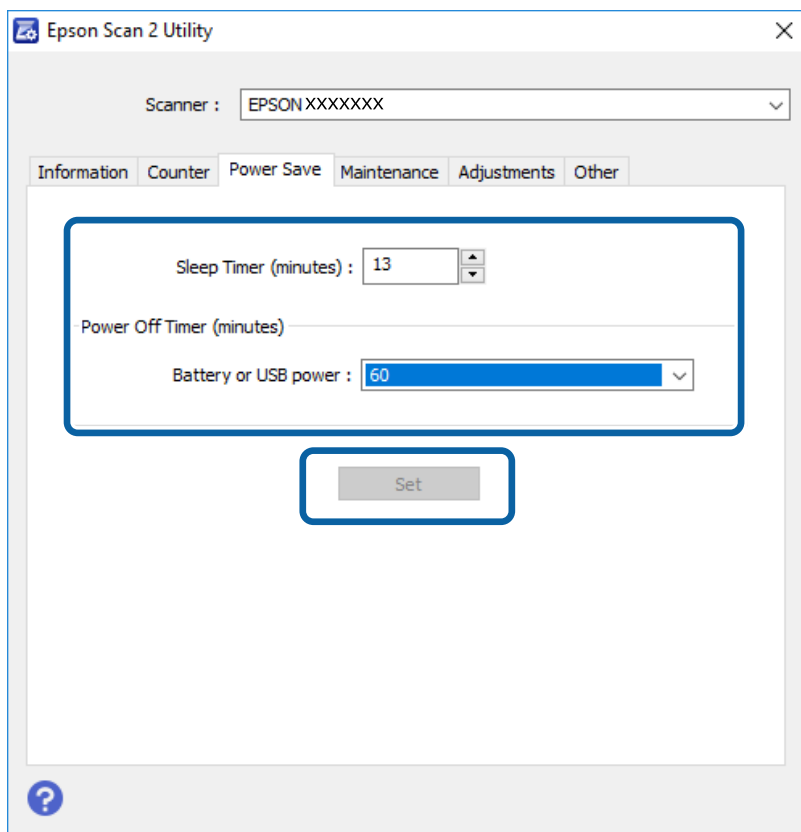


Skannerin kantaminen

Jos skanneria on kannettava tai kuljetettava sen siirtämisen tai korjausten vuoksi, pakkaa skanneri seuraavien ohjeiden mukaisesti.

**Vaara:**

- Kovat iskut voivat vahingoittaa skanneria.
- Älä altista skanneria suoralle auringonvalolle tai jätä sitä lämmityslaitteiden lähetyville tai mahdollisesti kuumiin paikkoihin, kuten autoon. Kuumuus voi muuttaa rungon muotoa.
- Suosittelemme kuljettamaan skannerin käsimatkatavarana lentokoneissa. Ota yhteys lentoyhtiöön ja varmista, että voit kuljettaa laitetta heidän lennoillaan. Skanneri voi vahingoittua kovan iskun seurauksena lentoaseman käsittelytavoista riippuen.

1. Aseta -kytkin sammuttamaan skanneri.
2. Irrota USB-kaapeli.
3. Suojaa skanneri sitä kuljettaessa skannerin mukana tulleilla suojamateriaaleilla ja pakkaa se alkuperäiseen laatikkoonsa tai muuhun tukevaan laatikkoon.

Sovellusten ja laiteohjelmiston päivitys

Jotkin ongelmat saattavat ratketa ja toiminnot parantua tai niitä tulla lisää, kun sovellukset ja laiteohjelmisto päivitetään. Tarkista, että käytössäsi on sovellusten ja laiteohjelmiston uusimmat versiot.

**Tärkeää:**

- Varmista, että akku on ladattu täyteen tai latautuu tietokoneesta USB-yhteydellä.
- Älä sammuta tietokonetta tai skanneria päivityksen aikana.

1. Varmista, että skanneri ja tietokone on liitetty toisiinsa, ja että tietokone on yhdistetty internetiin.
2. Käynnistä EPSON Software Updater ja päivitä sovellukset ja laiteohjelmisto.

Huomautus:

Windows Server -käyttöjärjestelmät eivät ole tuettuja.

- Windows 10

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten näkyviin tuleva kuvake.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Kaikki ohjelmat** tai **Ohjelmat > Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Mac OS

Valitse **Siirry > Sovellukset > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Huomautus:

Jos päivitettävää sovellusta ei löydy luettelosta, EPSON Software Updater ei pysty päivittämään sovellusta. Tarkista sovellusten uusimmat versiot oman alueesi Epson-verkkosivustosta.

<http://www.epson.com>

Ongelmien ratkaiseminen

Skannerin häiriöt

Skannerin valot osoittavat virhettä

Jos skannerin valot osoittavat virhettä, tarkista seuraavat seikat.

- Varmista, ettei skanneriin ole syntynyt alkuperäiskappaleen aiheuttamaa tukosta.
- Varmista, että skanneri on liitetty tietokoneeseen oikein.
Mikäli kyseessä on Wi-Fi-yhteysvirhe, tarkista Wi-Fi-yhteysasetukset.
- Varmista, että Epson Scan 2 on asennettu oikein.
- Mikäli laiteohjelmiston päivitys epäonnistuu ja skanneri siirtyy palautustilaan, päivitä laiteohjelmisto uudelleen USB-yhteyden avulla.
- Sammuta skanneri ja käynnistä se sitten uudelleen. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, skanneri saattaa olla viallinen tai skannerin valolähde on ehkä vaihdettava. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Painikkeet ja valot” sivulla 12](#)
- ➔ [”Virheilmaisimet” sivulla 14](#)

Skanneri ei käynnisty

- Varmista, että USB-kaapeli on liitetty tukevasti skanneriin ja tietokoneeseen.
- Liitä skanneri suoraan tietokoneen USB-porttiin. Skanneri ei välttämättä toimi oikein, jos skanneri liitetään tietokoneeseen yhden tai useamman USB-keskittimen kautta.
- Käytä skannerin mukana toimitettua USB-kaapelia.
- Odota sekunti USB-kaapelin kiinnittämisen jälkeen. Skannerin käynnistyminen voi kestää joitakin sekunteja.
- Jos skanneria yritetään käyttää akulla alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa, skanneri ei käynnisty. Käytä skanneria sen käyttölämpötila-alueella.

Skanneri sammuu, kun sitä käytetään akulla

- Varmista, että akuissa on riittävästi varausta.
- Käytä skanneria sen käyttölämpötila-alueella. Skanneri voi sammua yhtäkkiesti alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa.
- Varmista, että Wi-Fi-kytkin on päällä tai liitä tietokoneeseen USB-kaapelilla. Muuten skanneri voi sammua.

Ongelmien ratkaiseminen

- Virransäästö** -asetukset voidaan määrittää kohteessa **Epson Scan 2 Utility**.

Käynnistä **Epson Scan 2 Utility**, napsauta **Virransäästö** -välilehti ja syötä sitten pitempi arvo tai aseta se Pois-tilaan. Katso seuraavasta lisätietoa kohteen **Epson Scan 2 Utility** käynnistämisestä.

- Windows 10

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Kaikki sovellukset > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten näkyviin tuleva kuvake.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > EPSON > Epson Scan 2 Utility > Epson Scan 2**.

- Mac OS X

Valitse **Siirry > Sovellukset > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

Skanneri ei sammuu, kun sitä käytetään akulla

Varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein. Paina skannerin pohjassa olevaa palautuspainiketta.

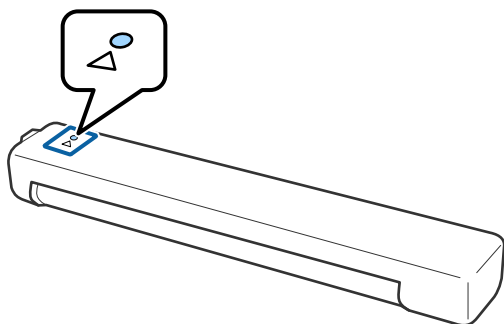

Ongelmat skannausta käynnistettäessä

Ei voi käynnistää Document Capture Pro (Windows) - tai Document Capture (Mac OS) -sovellusta.

- Varmista, että seuraava ohjelmisto on asennettu:
 - Document Capture Pro (Windows) tai Document Capture (Mac OS)
 - Epson Scan 2
 - Epson Event Manager

Jos ohjelmistoa ei ole asennettu, asenna se.

- Document Capture Pro ei tue Windows Vista-, Windows XP- tai Windows Server -järjestelmiä. Käytä niiden asemesta Epson Scan 2:ta.
- Tarkista onko skannerin painikkeelle määritetty oikea asetus sovelluksessa Document Capture Pro (Windows) tai Document Capture (Mac OS).

Ongelmien ratkaiseminen


- ❑ Tarkista toimiiko Wi-Fi-yhteys oikein.
Kokeile langattoman reitittimen virran kytkemistä pois päältä ja uudelleen päälle.
- ❑ Mac OS X -käyttäjät:
Varmista, että valitset verkon, jolla on ensisijaisuus Mac OS X -käyttöjärjestelmässäsi.
- ❑ Kun käytössä on langaton yhteys, et voi skannata skanneripainiketta painamalla, koska Document Capture Pro ja Document Capture eivät tue painikeskannausta langatonta yhteyttä käytettäessä.
- ❑ Varmista, ettei toista tietokonetta ole liitetty USB:llä. USB-yhteydellä on ensisijaisuus Wi-Fi-yhteyteen nähden. Jos toinen tietokone on liitetty USB:llä irrota se.
- ❑ Jos skanneri on liitetty USB-kaapelilla, tarkista seuraavat seikat.
 - ❑ Varmista, että USB-kaapeli on liitetty tukevasti skanneriin ja tietokoneeseen.
 - ❑ Käytä skannerin mukana toimitettua USB-kaapelia.
 - ❑ Liitä skanneri suoraan tietokoneen USB-porttiin. Skanneri ei välttämättä toimi oikein, jos skanneri liitetään tietokoneeseen yhden tai useamman USB-keskittimen kautta.
- ❑ Varmista, että skanneri on päällä.
- ❑ Odota, kunnes tilan merkkivalon vilkkuminen loppuu. Skanneri on tällöin käyttövalmis.
- ❑ Jos käytät TWAIN-yhteensopivia sovelluksia, varmista, että oikea skanneri on valittu skanneriksi tai lähdeasetukseksi.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Skannaus skanneripainikkeella” sivulla 39
- ➔ ”Sovellusten asentaminen” sivulla 89
- ➔ ”Epson Scan 2” sivulla 15

Tukoksen aiheuttaneiden alkuperäisten poistaminen skannerista

Jos paperi juuttuu skannerin sisään, poista juuttunut paperi vetämällä sitä hitaasti sisään mihin tahansa suuntaan, jossa tuntuu vähintään vastusta.

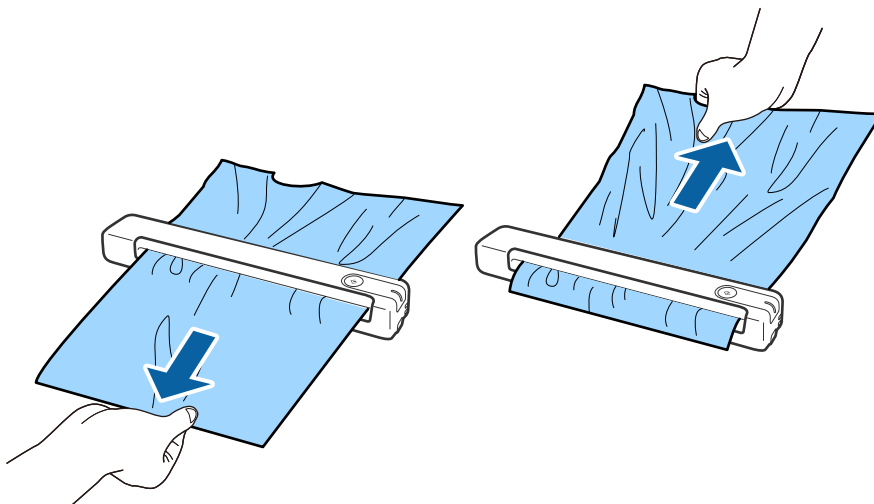

Huomautus:

- Jos paperi on tarttunut telaan ja jää skannerin sisään, poista se hitaasti pinseteillä poistoaukon suuntaan. Jos pysty poistamaan sitä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
- Älä vedä juuttunutta paperia liiallisella voimalla, muuten asiakirja voi vahingoittua.

Alkuperäiskappaleet likaantuvat

Puhdista skannerin sisäpuoli.

Liittyvät tiedot

➔ ”Skannerin sisäosien puhdistaminen” sivulla 71

Skannaus kestää kohtuuttoman kauan

- Kun asiakirjan tarkkuus on suuri, skannaus voi kestää kauemmin.
- Tietokoneet, joissa on USB 2.0 portti, voivat skannata nopeammin kuin USB 1.1 -porteilla varustetut tietokoneet. Jos käytät skannerin kanssa USB 2.0 -porttia, varmista, että se täyttää järjestelmävaatimukset.
- Jos käytät tietoturvaohjelmistoa, poista tiedosto TWAIN.log valvonnasta tai aseta TWAIN.log vain luku - tiedostoksi. Jos haluat lisätietoa tietoturvaohjelmistosi toiminnoista, katso ohjelmiston mukana tullut ohje tms. TWAIN.log-tiedosto tallennetaan seuraaviin sijainteihin.
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:
C:\Users\(\käyttäjänimi)\AppData\Local\Temp
 - Windows XP:
C:\Documents and Settings\(\käyttäjänimi)\Local Settings\Temp
- Skannaus voi kestää jonkin aikaa Wi-Fi-signaalin voimakkuuden mukaan.
- Kun akku on lähes tyhjä, skannaus voi kestää jonkin aikaa. Lataa akkua tietokoneesta USB-yhteydellä.

Skannatun kuvan ongelmia

Skannatussa kuvassa näkyy viivoja

Kuvassa voi näkyä viivoja, kun roskia tai likaa pääsee skannerin sisään.

- Puhdista skannerin sisäpuoli.
- Poista kaikki alkuperäiseen kiinnittynyt roska tai lika.
- Vältä skannerin käyttöä suorassa auringonvalossa, muuten kuvassa voi ilmetä viivoja.

Liittyvät tiedot

➔ ”Skannerin sisäosien puhdistaminen” sivulla 71

Kuvien taustalla näkyy haamu kuvia

Skannatussa kuvassa voi näkyä skannatun asiakirjan taustapuolella olevia kuvia.

- Kun **Automaattinen, Väri** tai **Harmaasävy** on valittu **Kuvatyyppi** -tyypiksi.
 - Tarkista, että **Poista tausta** on valittu. Tämä toiminto on käytettävissä vain Windowsissa.
Napsauta **Skannausasetukset > Yksityiskohtaiset asetukset**Skannausasetukset -ikkunassa ja napsauta sitten **Lisäasetukset** -välilehteä Epson Scan 2 -ikkunassa > **Poista tausta**.
 - Tarkista, että **Tekstintarkennustekniikka** on valittu.
Napsauta **Skannausasetukset > Tekstintarkennustekniikka**.
- Kun **Mustavalkoinen** on valittu **Kuvatyyppi** -tyypiksi.
 - Tarkista, että **Tekstintarkennustekniikka** on valittu.
Napsauta **Skannausasetukset > Tekstintarkennustekniikka**.
Napsauta skannatun kuvan kunnan mukaan **Asetukset** ja kokeile **Reunan korostus** -toiminnon asettamista alemmalle tasolle tai **Kohinanvaimennustaso** -toiminnon asettamista korkeammalle tasolle. Tämä toiminto on käytettävissä vain Windowsissa.

Skannattu kuva tai teksti on sumea

Voit säätää skannatun kuvan tai tekstin ulkoasua lisäämällä resoluutiota ja säätämällä kuvanlaatua.

- Muuta resoluutiota ja skannaa uudelleen.
Aseta asianmukainen resoluutio skannatun kuvan käyttötarkoituksen mukaan.
Napsauta **Skannausasetukset > Tarkkuus Skannausasetukset** -ikkunassa.
- Tarkista onko Tekstinparannus valittu.
Napsauta **Skannausasetukset > Tekstintarkennustekniikka Skannausasetukset** -ikkunassa.
- Kun **Mustavalkoinen** on valittu **Kuvatyyppi** -tyypiksi.
Napsauta skannatun kuvan kunnan mukaan **Asetukset** ja kokeile **Reunan korostus** -toiminnon asettamista alemmalle tasolle tai **Kohinanvaimennustaso** -toiminnon asettamista korkeammalle tasolle. Tämä toiminto on käytettävissä vain Windowsissa.
- Jos skannaat JPEG-muodossa, kokeile pakkaustason muuttamista.
Napsauta **Valinta Tallenna asetukset** -ikkunassa.

Suosittelut käyttötarkoituksiisi sopivat tarkkuudet

Katso taulukkoa ja aseta asianmukainen tarkkuus skannatun kuvasi käyttötarkoituksen mukaan.

Käyttötarkoitus	Tarkkuus (viite)
Näytöllä näyttäminen Lähtettäminen sähköpostitse	Korkeintaan 200 dpi
Optisen merkkien tunnistuksen (OCR) käyttö PDF-tiedoston luominen, jonka tekstistä voidaan hakea	200–300 dpi

Ongelmien ratkaiseminen

Käyttötarkoitus	Tarkkuus (viite)
Tulostaminen tulostimen avulla Lähtettäminen faksitse	200–300 dpi

Moiré-kuviota (verkkoa muistuttavia häiriöitä) tulee näkyviin.

Jos alkuperäinen on painettu asiakirja, moiré-kuvioita (verkkoa muistuttavia häiriöitä) voi näkyä skannatussa kuvassa.

- Tarkista, että **Rasteripisteiden poisto** on valittu. Tämä toiminto on käytettävissä vain Windowsissa.
Napsauta **Skannausasetukset > Yksityiskohtaiset asetukset Skannausasetukset** -ikkunassa ja napsauta sitten **Lisäasetukset** -välilehteä Epson Scan 2 -ikkunassa > **Rasteripisteiden poisto**.



- Muuta resoluutiota ja skannaa uudelleen.
Napsauta **Skannausasetukset > Tarkkuus Skannausasetukset** -ikkunassa.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Suositellut käyttötarkoituksiisi sopivat tarkkuudet”](#) sivulla 80

Alkuperäiskappaleen reunaa ei skannata alkuperäiskappaleen koon automaattisen tunnistamisen yhteydessä

Alkuperäiskappaleen mukaan sen reunaa ei ehkä skannata alkuperäiskappaleen koon automaattisen tunnistamisen yhteydessä.

- Napsauta **Skannausasetukset > Yksityiskohtaiset asetukset Skannausasetukset** -ikkunassa ja napsauta sitten **Pääasetukset** -välilehti > **Asiakirjan koko > Asetukset**. Kun olet **Asiakirjan koon asetukset** -ikkunassa, säädä kohdetta **Rajausmarginaalit koolle "Automaattinen"**.
Tämä toiminto on käytettävissä vain Windowsissa.
- Alkuperäiskappaleen aluetta ei alkuperäiskappaleesta riippuen ehkä tunnisteta oikein **Automaattinen tunnistus** -ominaisuutta käytettäessä. Valitse alkuperäiskappaleen oikea koko **Asiakirjan koko** -luettelosta.
Napsauta **Skannausasetukset > Asiakirjan koko**.

Huomautus:

*Mikäli skannattavan alkuperäiskappaleen kokoa ei ole luettelossa, valitse **Mukauta** ja luo koko sitten manuaalisesti. Tämä toiminto on käytettävissä vain Windowsissa.*

*Napsauta **Skannausasetukset > Yksityiskohtaiset asetukset Skannausasetukset** -ikkunassa, napsauta **Pääasetukset** -välilehti > **Asiakirjan koko > Asetukset** ja valitse sitten **Mukauta***

Merkkiä ei tunnisteta oikein

Tarkista seuraava lisätäksesi OCR (Optical Character Recognition) -tunnistusnopeutta.

- Tarkista, että alkuperäiskappale on suorassa.
- Käytä alkuperäiskappaletta, jonka teksti on selkeää. Tekstintunnistus voi kärsiä seuraavien alkuperäiskappaleiden ollessa kyseessä.
 - Useita kertoja kopioidut alkuperäiskappaleet
 - Faksitse vastaanotetut alkuperäiskappaleet (pienet tarkkuudet)
 - Alkuperäiskappaleet, joiden merkkien välistys tai riviväli on liian pieni
 - Alkuperäiskappaleet, joissa on apuviivoja tai alleviivauksia
 - Käsini kirjoitettua tekstiä sisältävät alkuperäiskappaleet
 - Rypistyneet tai taitetut alkuperäiskappaleet
- Paperityyppi, joka on valmistettu lämpöpaperista, kuten kuitit, voivat heikentyä ajan myötä tai hankauksen vaikutuksesta. Skanna ne niin pian kuin mahdollista.
- Kun tallennat Microsoft® Officeen tai **Haettava PDF** -tiedostoihin, tarkista, että oikeat kielet on valittu. Tarkista **Kieli** kussakin asetusikkunassa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Skannattu kuva tai teksti on sumea” sivulla 80
- ➔ ”Haettava PDF -muodossa tallentaminen” sivulla 57

Skannatun kuvan laajentaminen ja supistaminen

Skannatun kuvan laajennus- tai supistussuhdetta voi säätää Epson Scan 2 Utility -apuohjelman **Säädöt**-toiminnolla. Tämä toiminto on käytettävissä vain Windowsissa.

Huomautus:

Epson Scan 2 Utility on yksi skannerin ohjelmiston sisältämistä sovelluksista.

1. Käynnistä Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10/Windows Server 2016
Napsauta käynnistuspainiketta ja valitse sitten **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten näkyviin tuleva kuvake.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Napsauta käynnistuspainiketta ja valitse sitten **Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.
2. Valitse **Säädöt**-välilehti.
3. Säädä skannattujen kuvien laajennussuhdetta **Laajennus/pienennys**-toiminnolla.
4. Ota asetukset käyttöön skannerissa valitsemalla **Aseta**.

Muovikortin skannattu kuva on suurennettu

Käännä kortti toisinpäin ja skannaa se uudelleen. Jos tilanne ei parane, puhdista kortti ja puhdista skannerin sisäosat huoltoarkin avulla.

Liittyvät tiedot

➔ ”Skannerin sisäosien puhdistaminen” sivulla 71

Skannatun kuvan ongelmien ratkaiseminen ei onnistu

Jos olet kokeillut kaikkia ratkaisuja, mutta ongelma ei ole ratkennut, alusta sovellusasetukset Epson Scan 2 Utility -apuohjelmalla.

Huomautus:

Epson Scan 2 Utility on yksi skannerin ohjelmiston sisältämistä sovelluksista.

1. Käynnistä Epson Scan 2 Utility.

Windows 10/Windows Server 2016

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kirjoita sovelluksen nimi hakuruutuun ja valitse sitten näkyviin tuleva kuvake.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse sitten **Kaikki ohjelmat tai Ohjelmat > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Mac OS

Valitse **Siirry > Sovellukset > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Valitse **Muu**-välilehti.

3. Valitse **Palauta**.

Huomautus:

Jos alustus ei ratkaise ongelmaa, poista Epson Scan 2 -sovelluksen asennus ja asenna sovellus uudelleen.

Verkon ongelmat

Verkon asetuksia ei voida määrittää


Sammuta laitteet, jotka haluat liittää verkkoon. Odota noin 10 sekuntia ja käynnistä laitteet sitten seuraavassa järjestyksessä: tukiasema, tietokone tai älylaite, skanneri. Siirrä skanneri ja tietokone tai älylaite lähemmäksi tukiasemaa radioaaltojen kautta tapahtuvan tietoliikenteen helpottamiseksi ja yritä sitten määrittää verkkoasetukset uudelleen.

Laitteista ei voi muodostaa yhteyttä, vaikka verkkoasetukset ovat kunnossa


Jos et voi muodostaa yhteyttä tietokoneesta tai älylaitteesta skanneriin, vaikka skannerin verkkoasetukset ovat kunnossa, tutustu seuraaviin tietoihin.

- ☐ Jos käytät samanaikaisesti useaa eri langatonta reititintä, et ehkä voi käyttää skanneria tietokoneesta tai älylaitteesta langattomien reititinten asetuksista riippuen. Yhdistä tietokone tai älylaite samaan langattomaan reitittimeen skannerin kanssa.

Poista älylaitteen yhteyden jakaminen käytöstä, jos se on käytössä.

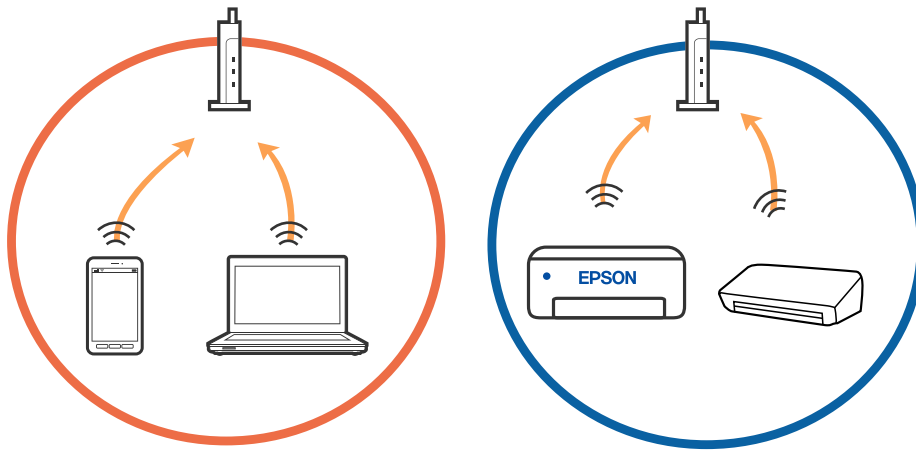


- ☐ Et ehkä voi muodostaa yhteyttä langattomaan reitittimeen, jos langattomalla reitittimellä on monta eri SSID-tunnusta ja laitteet on yhdistetty saman langattoman reitittimen eri SSID-tunnuksiin. Yhdistä tietokone tai älylaite samaan SSID-tunnukseen skannerin kanssa.

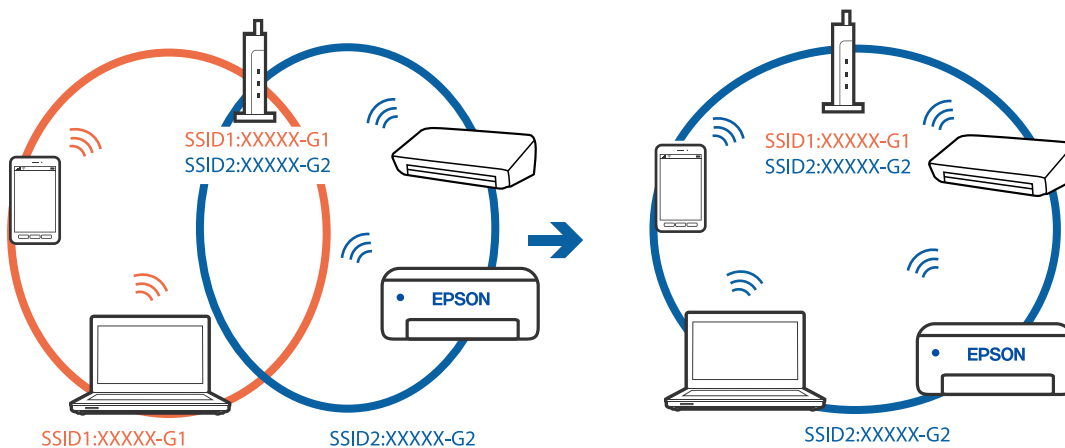


Ongelmien ratkaiseminen

- ❑ Langattomissa reitittimissä, jotka ovat IEEE 802.11a- ja IEEE 802.11g-yhteensopivia, on 2,4 ja 5 GHz:n SSID-tunnukset. Jos yhdistät tietokoneen tai älylaitteen 5 GHz:n SSID-tunnukseen, et pysty muodostamaan yhteyttä skanneriin, koska skanneri tukee vain 2,4 GHz:n taajuutta. Yhdistä tietokone tai älylaite samaan SSID-tunnukseen skannerin kanssa.

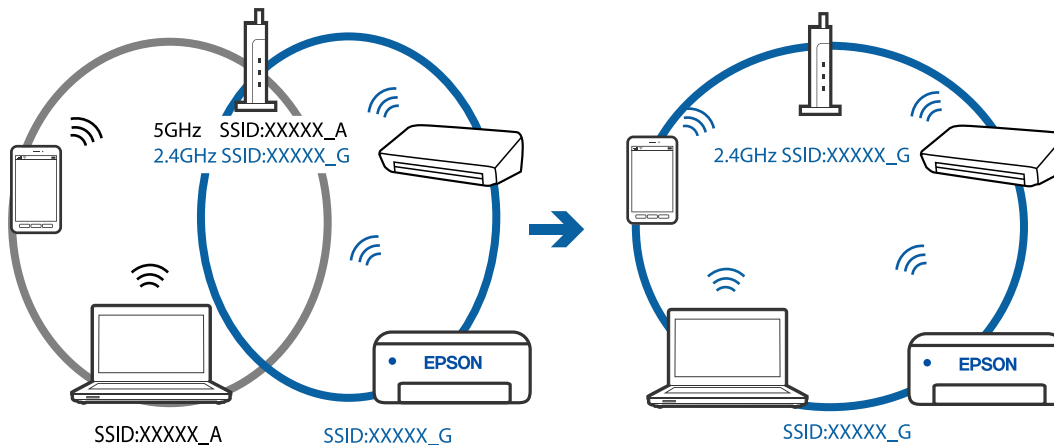

- ❑ Useimmissa langattomissa reitittimissä on tietosuojaerotin ominaisuus, joka estää tietoliikenteen yhdistettyjen laitteiden välillä. Jos skanneri ja tietokone tai älylaite eivät voi viestiä keskenään, vaikka ne ovat yhteydessä samaan verkkoon, poista tietosuojaerotin käytöstä langattomasta reitittimestä. Katso lisätietoja langattoman reitittimen käyttöoppaasta.

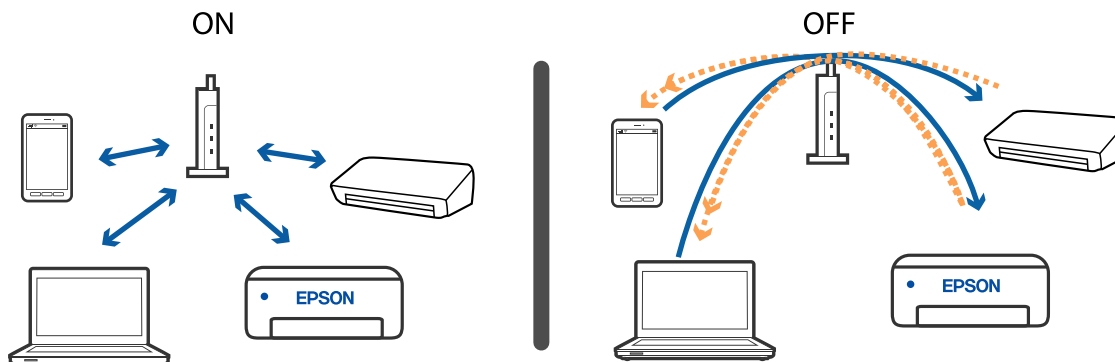

Liittyvät tiedot

- ➔ ”Skanneriin liitetyn SSID-tunnuksen tarkistaminen” sivulla 85
- ➔ ”Tietokoneen SSID-tunnuksen tarkistaminen” sivulla 86

Skanneriin liitetyn SSID-tunnuksen tarkistaminen

Liitetyn SSID-tunnuksen voi tarkistaa kohteesta EpsonNet Config.

Itse skannerin SSID-tunnuksen ja salasanan voi tarkistaa skannerin pohjaan kiinnitetyistä tarrasta. Näitä tarvitaan skannerin liittämiseen AP-tilassa.

Liittyvät tiedot

- ➔ ”EpsonNet Config” sivulla 16

Tietokoneen SSID-tunnuksen tarkistaminen

Windows

Valitse **Ohjauspaneeli > Verkko ja Internet > Verkko- ja jakamiskeskus**.



Mac OS X

Napsauta näytön yläreunan Wi-Fi-kuvaketta. Näytössä näytetään luettelo SSID-tunnuksista. Liitetty SSID on merkitty valintamerkillä.



Liittyvät tiedot

- ➔ ”Skanneriin liitetyn SSID-tunnuksen tarkistaminen” sivulla 85
- ➔ ”Tietokoneen SSID-tunnuksen tarkistaminen” sivulla 86

Skanneri ei yllättäen skannaa verkkoyhteyden kautta

- Määritä skannerin verkkoasetukset uudelleen, kun olet vaihtanut tukiaseman tai palveluntarjoajan. Liitä tietokone tai älylaite samaan SSID-tunnukseen kuin skanneri.
- Sammuta laitteet, jotka haluat liittää verkkoon. Odota noin 10 sekuntia ja käynnistä laitteet sitten seuraavassa järjestyksessä: tukiasema, tietokone tai älylaite, skanneri. Siirrä skanneri ja tietokone tai älylaite lähemmäksi tukiasemaa radioaaltojen kautta tapahtuvan tietoliikenteen helpottamiseksi ja yritä sitten määrittää verkkoasetukset uudelleen.
- Avaa tietokoneellasi mikä tahansa verkkosivusto varmistaaksesi, että tietokoneen verkkoasetukset on määritetty oikein. Mikäli et voi avata mitään verkkosivustoja, ongelma on tietokoneessa. Katso lisätietoa tietokoneesi mukana tulleesta käyttöoppaasta.
- Tarkista, että kohteen Epson Scan 2 Utility verkkoasetus on määritetty oikein.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Tietokoneyhteystavan vaihtaminen” sivulla 25](#)

Skanneri ei yllättäen skannaa USB-yhteyden kautta

- Kytke USB-kaapeli irti tietokoneesta. Napsauta tietokoneen skannerikuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista laite**. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja yritä suorittaa testiskannaus. Jos skannaus onnistuu, asennus on valmis.
- Määritä USB-yhteys uudelleen tämän oppaan kohdassa [Tietokoneeseen liitännän yhteystavan muuttaminen] annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Jos tietokone on liitetty skanneriin USB-yhteyden kautta samalla, kun skanneriin on liitetty toinen tietokone langattoman yhteyden kautta ja kyseisessä tietokoneessa on käynnissä Epson Scan 2, skannatut kuvat tallennetaan langattomasti liitettyyn skanneriin, kun skannerin painiketta painetaan. Suorita skannaus tietokoneelta skannerin painikkeen sijaan tai sulje Epson Scan 2 langattomasti liitettyssä tietokoneessa.

Liittyvät tiedot

- ➔ [”Tietokoneyhteystavan vaihtaminen” sivulla 25](#)

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poisto

Ohjelmiston asennuksen poistaminen

Ohjelmiston asennuksen poistaminen ja sen uudelleen asentaminen voi olla välttämätöntä, jotta tietyt ongelmat voidaan ratkaista tai käyttöjärjestelmä päivittää. Kirjaudu tietokoneelle pääkäyttäjänä. Anna pyydettyä järjestelmänvalvojan salasana.

Windows-sovellusten asennuksen poistaminen

1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.


Ongelmien ratkaiseminen

2. Kytke skanneri irti tietokoneesta.
 3. Avaa ohjauspaneeli:
 - Windows 10/Windows Server 2016
Napsauta käynnistyspainiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Ohjauspaneeli**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Valitse **Työpöytä > Asetukset > Ohjauspaneeli**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Napsauta käynnistyspainiketta ja valitse **Ohjauspaneeli**.
 4. Avaa **Poista ohjelman asennus** (tai **Lisää tai poista sovellus**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Valitse **Ohjelmat**-kohdassa **Poista ohjelman asennus**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Napsauta **Lisää tai poista sovellus**.
 5. Valitse poistettava ohjelma.
 6. Sovellusten poistaminen:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Valitse **Poista tai muuta** tai **Poista asennus**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Valitse **Muuta tai poista** tai **Poista**.
- Huomautus:**
Jos Käyttäjätilien hallinta -ikkuna tulee näkyviin, valitse Jatka.
7. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomautus:
*Näkyviin saattaa tulla viesti, jossa kehoitetaan käynnistämään järjestelmä uudelleen. Varmista tällöin, että **Haluan käynnistää tietokoneen uudelleen** on valittuna, ja napsauta sitten **Valmis**.*

Mac OS -sovellusten asennuksen poistaminen

Huomautus:
Varmista, että olet asentanut EPSON Software Updater -ohjelmiston.

1. Lataa asennuksen poistotyökalu EPSON Software Updater -ohjelmistolla.
Kun asennuksen poistotyökalu on ladattu, sitä ei tarvitse ladata uudelleen aina, kun haluat poistaa sovelluksen.
2. Kytke skanneri irti tietokoneesta.
3. Voit poistaa skanneriohjaimen asennuksen valitsemalla -valikosta **Järjestelmäasetukset > Tulostimet & skannerit** (tai **Tulosta & skanna** tai **Tulosta & faksi**) ja poistamalla skannerin käytössä olevien skannerien luettelosta.

Ongelmien ratkaiseminen

4. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
5. Valitse **Siirry > Sovellukset > Epson Software > Asennuksen poisto**.
6. Valitse sovellus, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Poista asennus.



Tärkeää:

Asennuksen poistotyökalu poistaa kaikki Epson-skannerien ohjaimet tietokoneesta. Jos käytössä on useita Epson-skannereita ja haluat poistaa vain osan ohjaimista, poista ensin kaikki ohjaimet ja asenna sitten tarvittavat ohjaimet uudelleen.

Huomautus:

*Jos et löydä poistettavaa sovellusta sovellusluettelosta, et voi poistaa asennusta asennuksen poistotyökalulla. Tässä tilanteessa valitse **Siirry > Sovellukset > Epson Software**, valitse sovellus, jonka haluat poistaa, ja vedä se roskakorikuvakkeen päälle.*

Sovellusten asentaminen

Asenna tarvittavat sovellukset alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Huomautus:

- Kirjautu tietokoneelle pääkäyttäjänä. Anna pyydettyä järjestelmänvalvojan salasana.
- Kun asennat sovelluksia uudelleen, niiden asennukset on ensin poistettava.

1. Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
2. Asennettaessa Document Capture Pro (Windows) - tai Document Capture (Mac OS) -ohjelmistoa on tulostin ja tietokone kytkettävä väliaikaisesti irti.

Huomautus:

Älä yhdistä tulostinta ja tietokonetta ennen kuin niin pyydetään tekemään.

3. Asenna sovellus noudattamalla alla olevan verkkosivuston ohjeita.

<http://epson.sn>

Huomautus:

Windows-sovelluksia asennettaessa voit käyttää myös skannerin toimitukseen kuuluvaa ohjelmistolevyä.

Tekniset tiedot

Skannerin yleiset tekniset tiedot

Huomautus:

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Skannerin tyyppi	Kannettava arkinsyöttö, simpled A4 -väriskanneri
Valosähköinen laite	CIS
Teholliset pikselit	5,100×8,400 tarkkuudella 600 dpi 2,550×21,600 tarkkuudella 300 dpi (pitkä paperi)
Valonlähde	RGB LED
Skannaustarkkuus	600 dpi (pääskannaus) 600 dpi (osaskannaus)
Tulostuksen tarkkuus	50 to 1,200 dpi (1 dpi:n välein)*1
Asiakirjan koko	Maks: 216×1,828.8 mm (8.5×72 tuumaa.) Min: 50.8×50.8 mm (2×2 tuumaa.)
Paperin syöttö	Syöttö etupuoli ylöspäin
Paperin ulostulo	Ulostulo etupuoli ylöspäin
Paperikantavuus	1 arkki (80 g / m2)
Värisyvyys	Väri <input type="checkbox"/> 48 bittiä/kuvapiste, sisäinen (16 bittiä/kuvapiste väriä kohden, sisäinen) <input type="checkbox"/> 24 bittiä/kuvapiste, ulkoinen (8 bittiä/kuvapiste väriä kohden, ulkoinen) Harmaasävy <input type="checkbox"/> 16 bittiä/kuvapiste, sisäinen <input type="checkbox"/> 8 bittiä/kuvapiste, ulkoinen Mustavalkoinen <input type="checkbox"/> 16 bittiä/kuvapiste, sisäinen <input type="checkbox"/> 1 bitti/kuvapiste, ulkoinen
Liittymä*2	USB 2.0 (Suurinopeuksinen USB) IEEE802.11b/g/n

*1 50 – 300 dpi (355.6 – 1,828.8 mm (14 – 72 tuuman) pituus)

*2 USB- ja verkkoyhteyttä ei voida käyttää samanaikaisesti.

Wi-Fi-yhteyden tekniset tiedot

Standardit	IEEE802.11b/g/n
Taajuusalue	2,4 GHz
Suurin lähetettävä radiotaajuusteho	20 dBm (EIRP)
Koordinointitilat	Infrastruktuuritila, AP-tila ^{*1, *2}
Langattoman verkon suojaus	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*1, *3}

*1 Ei tuettu kohteelle IEEE 802.11b.

*2 AP-tilayhteyttä ja Wi-Fi-yhteyttä voidaan käyttää samanaikaisesti.

*3 Noudattaa WPA2-standardia ja tukee kohdetta WPA/WPA2 Personal.

Mittatiedot

Mitat	Leveys: 272 mm (10.7 tuumaa.) Syvyys: 47 mm (1.9 tuumaa.) Korkeus: 34.3 mm (1.4 tuumaa.)*
Paino	Noin 0.3 kg (0.7 naulaa)

* Ilman ulkoneuvia osia.

Sähkötekniset tiedot

Skannerin sähkötekniset tiedot

Syöttöjännitteen nimellisototeho (DC)	DC 5 V
Nimellisotovirta (DC)	0.5 A

Tekniset tiedot

Virrankulutus*	USB-yhteys <input type="checkbox"/> Käyttö: noin 2.7 W <input type="checkbox"/> Valmiustila: noin 1.6 W <input type="checkbox"/> Lepotila: noin 1 W <input type="checkbox"/> Sammutettuna: 0.2 W tai vähemmän
	Wi-Fi-yhteys <input type="checkbox"/> Käyttö: noin 3.1 W <input type="checkbox"/> Valmiustila: noin 2.4 W <input type="checkbox"/> Lepotila: noin 1.9 W <input type="checkbox"/> Sammutettuna: 0.2 W tai vähemmän

* Kun akku on ladattu täyteen.

Akun ominaisuudet

Tyyppi	Li-ion
Nimellisjännite	3.6 V
Nimelliskapasiteetti	1140 mAh
Latausaika	USB 2.0 -portti: noin 3.5 tuntia*

* Arvot mitattu skannerin ollessa pois päältä. Lataus kestää kauemmin, kun skanneri on päällä.

Ympäristötekniset tiedot

Lämpötila	Käytön aikana	5–35 °C (41–95 °F)
	Latauksen aikana	8–35 °C (47–95 °F)
	Varastoinnin aikana	–25–60 °C (–13–140 °F)
Kosteus	Käytön aikana	10–85 % (ilman kosteuden tiivistymistä)
	Varastoinnin aikana	10–90 % (ilman kosteuden tiivistymistä)
Käyttöolosuhteet	Vältä käyttämästä skanneria suorassa auringonvalossa, voimakkaan valonlähteen lähellä tai erittäin pölyisessä ympäristössä.	

Järjestelmävaatimukset

Seuraavassa näytetään Epson Scan 2:n järjestelmävaatimukset. Jotkut sovellukset eivät tue kaikkia käyttöjärjestelmiä.

Tekniset tiedot

Windows	<p>Windows 10 (32-bittinen, 64-bittinen)</p> <p>Windows 8.1 (32-bittinen, 64-bittinen)</p> <p>Windows 8 (32-bittinen, 64-bittinen)</p> <p>Windows 7 (32-bittinen, 64-bittinen)</p> <p>Windows Vista (32-bittinen, 64-bittinen)</p> <p>Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2</p> <p>Windows XP (32-bittinen) Service Pack 3</p> <p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2012 R2</p> <p>Windows Server 2012</p> <p>Windows Server 2008 R2</p> <p>Windows Server 2008 (32-bittinen, 64-bittinen)</p> <p>Windows Server 2003 R2 (32-bittinen, 64-bittinen)</p> <p>Windows Server 2003 (32-bittinen, 64-bittinen) Service Pack 2</p>
Mac OS ^{*1, *2}	<p>macOS High Sierra</p> <p>macOS Sierra</p> <p>OS X El Capitan</p> <p>OS X Yosemite</p> <p>OS X Mavericks</p> <p>OS X Mountain Lion</p> <p>Mac OS X v10.7.x</p> <p>Mac OS X v10.6.8</p>

*1 Nopeaa käyttäjävaihtoa ei tueta Mac OS- tai uudemmassa käyttöjärjestelmässä.

*2 UNIX-tiedostojärjestelmää (UFS) ei tueta Mac OS -käyttöjärjestelmässä.

Standardit ja hyväksynät

Standardit ja hyväksynät USA:n mallille

Turvallisuus	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC	FCC osa 15 aliosa B luokka B ICIS-033 Luokka B

Tämä laite sisältää seuraavan langattoman moduulin.

Mallil: WM294V2-E01

Tämä tuote noudattaa FCC-säännösten osaa 15 ja IC-säännösten osaa RSS-210. Epson ei voi hyväksyä vastuuta mistään suojausvaatimusten laiminlyönnistä, jos tuotetta on muokattu ei suositellulla tavalla. Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy vastaanottaa kaikki mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Jotta lisensoidulle palvelulle ei aiheutuisi radiohäiriöitä, tämä laite on suurimman mahdollisen suojan aikaansaamiseksi tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja poissa ikkunoiden luota. Ulos asennettavaan laitteeseen (tai sen lähetysantenniin) on hankittava asianmukainen lupa.

Standardit ja hyväksynät Euroopan mallille

Eurooppalaisille käyttäjille

Seiko Epson Corporation ilmoittaa täten, että seuraava radiolaitemalli noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavalta verkkosivustolta.

<http://www.epson.eu/conformity>

J421A

Käytettäväksi ainoastaan Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa, Saksassa, Liechtensteinissa, Sveitsissä, Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Italiassa, Portugalissa, Espanjassa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Islannissa, Kroatiassa, Kyproksella, Kreikassa, Sloveniassa, Maltalla, Bulgariassa, Tšekissä, Virossa, Unkarissa, Latviassa, Liettuaassa, Puolassa, Romaniassa ja Slovakiassa.

Epson ei voi hyväksyä vastuuta mistään suojausvaatimusten laiminlyönnistä, jos tuotteita on muokattu ei suositellulla tavalla.

Radiotaajuusaltistusvaatimustenmukaisuuden säilymiseksi tämän laitteen ja kaikkien henkilöiden välisen etäisyyden on oltava aina vähintään 20 cm



Standardit ja hyväksynät Australian malleille

EMC	AS/NZS CISPR32 Luokka B
-----	-------------------------

Epson ilmoittaa täten, että seuraavat laitemallit noudattavat standardin AS/NZS4268 oleellisia vaatimuksia ja muita määräyksiä:

J421A

Epson ei voi hyväksyä vastuuta mistään suojausvaatimusten laiminlyönnistä, jos tuotetta on muokattu ei suositellulla tavalla.

Asiakastukipalvelut

Teknisen tuen verkkosivusto

Jos tarvitset lisätukea, siirry alla näkyvälle Epson-tukisivustolle. Valitse maasi tai alueesi ja siirry paikallisen Epson-verkkosivuston tukiosioon. Sivustolla on saatavilla myös uusimmat ohjaimet, usein kysytyt kysymykset, oppaat ja muut ladattavissa olevat kohteet.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eurooppa)

Jos Epson-tuotteesi ei toimi kunnolla eikä ongelman ratkaiseminen onnistu, pyydä tukea Epson-tukipalveluista.

Yhteydenotto Epsonin tukeen

Ennen yhteyden ottamista Epsoniin

Jos Epson-tuotteesi ei toimi oikein, eikä ongelmaa voida ratkaista tuotteen mukana toimitettujen vianmääritysoppaiden avulla, ota yhteys Epsonin tukeen lisätietojen saamiseksi. Jos alueesi Epson-tukea ei ole seuraavassa luettelossa, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Epsonin tuki pystyy ratkaisemaan ongelmiasi nopeammin, jos annat seuraavat tiedot:

- tuotteen sarjanumero
(sarjanumerotarra on yleensä tuotteen takana)
- tuotteen malli
- tuotteen ohjelmistoversio
(Napsauta **Tietoja**, **Versiotiedot** tai vastaavaa painiketta tuoteohjelmistosta.)
- tietokoneen merkki ja malli
- tietokoneen käyttöjärjestelmän nimi ja versio
- laitteen yhteydessä yleensä käytettävien ohjelmien nimet ja versiot

Huomautus:

Tuotteen mukaan faksin ja/tai verkkoasetusten valintaluettelon tiedot on saatettu tallentaa tuotteen muistiin. Tiedot ja/tai asetukset saattavat kadota tuotteen rikkoutumisen tai korjauksen seurauksena. Epson ei ota vastuuta tietojen menetyksistä tai varmuuskopioinnista eikä tietojen ja asetusten palauttamisesta edes takuun voimassaoloaikana. Suosittelemme omien varmuuskopioiden ottamista tai muistiinpanojen tekoa.

Eurooppa

Lisätietoja yhteyden ottamisesta Epson-tukeen on Euroopan takuuasiakirjassa.

Taiwan

Yhteystiedot lisätietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto

<http://www.epson.com.tw>

Sivusto sisältää tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia sekä tuotteita koskevan kyselypalvelun.

Epson-tuotetuki

Puhelin: +886-2-80242008

Tuotetuen tiimimme voi auttaa sinua puhelimitse seuraavissa kysymyksissä:

- Myyntitiedustelut ja tuotetiedot
- Tuotteen käyttöä koskevat kysymykset ja ongelmat
- Korjauspalvelua ja takuuta koskevat kyselyt

Korjauspalvelukeskus:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation on Epson Taiwan Technology & Trading Ltd:n valtuutettu huoltokeskus.

Australia

Epson Australia haluaa tarjota sinulle korkeatasoisen asiakastuen. Tuoteoppaiden lisäksi tarjoamme seuraavat lähteet lisätietojen saamiseksi:

Internet-osoite

<http://www.epson.com.au>

Siirry Epson Australian verkkosivustoon. Sinun kannattaa vieraila sivustolla aika ajoin! Sivustolla on ohjaimien latausalue, Epsonin yhteystiedot, uudet tuotetiedot ja tekninen tuki (sähköposti).

Epson-tuotetuki

Puhelin: 1300-361-054

Epson-tuotetuki varmistaa viime kädessä, että asiakkaamme saavat ohjeita. Tuotetuen henkilöstö auttaa Epson-tuotteen asennuksessa, määrittämisessä ja käytössä. Myynnin tuotetuen henkilöstö voi lähettää materiaalia uusista Epson-tuotteista ja neuvoa lähimmän jälleenmyyjän tai huollon sijainnin. Tuotetuessa vastataan monentyyppisiin kysymyksiin.

Kehotamme ottamaan esiin kaikki tarvittavat tiedot ennen soittoa. Mitä enemmän tietoa on valmiina, sitä nopeammin voimme ratkaista ongelman. Tarvittavia tietoja ovat Epson-tuotteesi oppaat, tietokoneesi tyyppi, käyttöjärjestelmä, sovellusohjelmat ja muut tiedot, joita arvelet tarvittavan.

Tuotteiden kuljetus

Epson suosittelee tuotteen pakkauksen säilyttämistä tulevaa kuljetusta varten.

Singapore

Epson Singaporen yhteystiedot lisätietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto

<http://www.epson.com.sg>

Sivusto sisältää tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia, usein kysytyt kysymykset (FAQ), myyntitiedustelu- palvelun sekä teknisen tuen sähköpostitse.

Epson-tuotetuki

Maksuton numero: 800-120-5564

Tuotetuen tiimimme voi auttaa puhelimitse seuraavissa kysymyksissä:

- Myyntitiedustelut ja tuotetiedot
- Tuotteen käyttöä koskevat kysymykset ja ongelmien vianmääritys
- Korjauspalvelua ja takuuta koskevat kyselyt

Thaimaa

Yhteystiedot lisätietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto

<http://www.epson.co.th>

Sivusto sisältää tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia, usein kysytyt kysymykset (FAQ) ja sähköpostiyhteyden.

Epsonin puhelinpalvelukeskus

Puhelin: 66-2685-9899

Sähköposti: support@eth.epson.co.th

Puhelinpalvelutiimimme auttaa puhelimitse seuraavissa kysymyksissä:

- Myyntitiedustelut ja tuotetiedot
- Tuotteen käyttöä koskevat kysymykset ja ongelmat
- Korjauspalvelua ja takuuta koskevat kyselyt

Vietnam

Yhteystiedot lisätietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Epson-palvelukeskus

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Puhelin (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Asiakastukipalvelut

Puhelin (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Indonesia

Yhteystiedot lisätietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto

<http://www.epson.co.id>

- Tuotteiden tekniset tiedot, ladattavat ohjaimet
- Usein kysytyt kysymykset (FAQ), myyntitiedustelut, kysymykset sähköpostitse

Epson Hotline

Puhelin: +62-1500-766

Faksi: +62-21-808-66-799

Hotline-tiimimme auttaa puhelimitse tai faksilla seuraavissa kysymyksissä:

- Myyntitiedustelut ja tuotetiedot
- Tekninen tuki

Epson-palvelukeskus

Provinssi	Yrityksen nimi	Osoite	Puhelin Sähköposti
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson- indonesia.co.id

Asiakastukipalvelut

Provinsi	Yrityksen nimi	Osoite	Puhelin Sähköposti
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson- indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong- Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAVA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID

Jos kaupunkia ei ole annettu tässä, soita Hotline-palveluun: 08071137766.

Hongkong

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Epson Hong Kong Limitediin halutessaan teknistä tukea ja muita myynnin jälkeisiä palveluja.

Kotisivu verkossa

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong on luonut paikallisen, kiinan- ja englanninkielisen kotisivun tarjotakseen käyttäjille seuraavia tietoja:

- Tuotetiedot
- Vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin (FAQ)
- Epson-tuotteiden ohjainten uusimmat versiot

Asiakastukipalvelut

Teknisen tuen Hotline

Voit ottaa yhteyttä teknisiin tukihenkilöihin myös seuraavien puhelin- ja faksinumeroiden välityksellä:

Puhelin: 852-2827-8911

Faksi: 852-2827-4383

Malesia

Yhteystiedot lisätietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto

<http://www.epson.com.my>

- Tuotteiden tekniset tiedot, ladattavat ohjaimet
- Usein kysytyt kysymykset (FAQ), myyntitiedustelut, kysymykset sähköpostitse

Epsonin puhelinpalvelukeskus

Puhelin: +60 1800-8-17349

- Myyntitiedustelut ja tuotetiedot
- Tuotteen käyttöä koskevat kysymykset ja ongelmat
- Korjauspalveluita ja takuuta koskevat kyselyt

Pääkonttori

Puhelin: 603-56288288

Faksi: 603-5628 8388/603-5621 2088

Intia

Yhteystiedot lisätietoja, tukea ja huoltoa varten ovat:

Verkkosivusto

<http://www.epson.co.in>

Sivusto sisältää tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia sekä tuotteita koskevan kyselypalvelun.

Helpline

- Huolto, tuotetiedot ja kulutustarvikkeiden tilaaminen (BSNL-linjat)
Maksuton numero: 18004250011
Avoinna 9.00 - 18.00, maanantai - lauantai (paitsi yleiset pyhäpäivät)
- Huolto (CDMA- ja mobiilikäyttäjät)
Maksuton numero: 186030001600
Avoinna 9.00 - 18.00, maanantai - lauantai (paitsi yleiset pyhäpäivät)

Filippiinit

Halutessaan teknistä tukea ja/tai muita myynnin jälkeisiä palveluja käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Epson Philippines Corporationiin alla mainittujen puhelin- ja faksinumeroiden sekä sähköpostiosoitteen välityksellä:

Verkkosivusto

<http://www.epson.com.ph>

Sivusto sisältää tuotteiden tekniset tiedot, ladattavia ohjaimia, usein kysytyt kysymykset (FAQ) ja mahdollisuuden lähettää kyselyitä sähköpostitse.

Epson Philippines -asiakaspalvelu

Maksuton numero: (PLDT) 1-800-1069-37766

Maksuton numero: (digitaalinen) 1-800-3-0037766

Metro-Manila: (+632)441-9030

Verkkosivusto: <https://www.epson.com.ph/contact>

Sähköposti: customercare@epc.epson.com.ph

Avoimena 9.00–18.00, maanantai–lauantai (paitsi yleiset pyhäpäivät)

Asiakaspalvelutiimimme auttaa puhelimitse seuraavissa kysymyksissä:

- Myyntitiedustelut ja tuotetiedot
- Tuotteen käyttöä koskevat kysymykset ja ongelmat
- Korjauspalvelua ja takuuta koskevat kyselyt

Epson Philippines Corporation

Päälinja: +632-706-2609

Faksi: +632-706-2663