

**ES-50**

# **Guide d'utilisation**

# Copyright

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de système de récupération de données, ni transmise, sous quelque forme que ce soit ni par aucun procédé électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou autrement, sans le consentement écrit préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité ne sera engagée relative à l'utilisation des informations contenues dans ce manuel. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant des informations contenues dans ce manuel. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité de l'utilisation de ces informations appliquées à d'autres produits.

Neither Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables par l'acheteur de ce produit ou des tiers de tout dommage, perte, coût ou dépense encourus par l'acheteur ou des tiers à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit, ou (sauf aux États-Unis) le non-respect strict des instructions d'exploitation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de consommables autres que ceux désignés comme des produits Epson authentiques approuvés par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques dues à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés comme produits Epson approuvés par Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Le contenu de ce manuel et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis.

# Marques commerciales

- ❑ EPSON® est une marque déposée, et EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION sont des marques commerciales de Seiko Epson Corporation.
- ❑ Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- ❑ Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Remarque générale : les autres noms de produits utilisés dans le présent document sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

## Table des matières

### Copyright

### Marques commerciales

### À propos de ce manuel

|  |   |
|--|---|
| Présentation des manuels. . . . .              | 6 |
| Marques et symboles. . . . .                   | 6 |
| Descriptions utilisées dans ce manuel. . . . . | 6 |
| Références au système d'exploitation. . . . .  | 7 |

### Consignes importantes

|  |   |
|--|---|
| Consignes de sécurité. . . . .             | 8 |
| Restrictions relatives à la copie. . . . . | 8 |

### Bases du scanner

|   |    |
|---|----|
| Noms et fonctions des éléments. . . . .                                 | 10 |
| Touches et voyants du panneau de commande. . . . .                      | 10 |
| Touches et voyants. . . . .   | 10 |
| Informations sur les applications. . . . .                              | 11 |
| Epson ScanSmart. . . . .  | 11 |
| EPSON Software Updater. . . . .   | 11 |
| Informations sur les accessoires en option et les consommables. . . . . | 11 |
| Codes de Feuille support. . . . .                                       | 11 |
| Codes de feuille de maintenance. . . . .                                | 12 |

### Caractéristiques et positionnement des originaux

|   |    |
|---|----|
| Caractéristiques des originaux. . . . .                           | 13 |
| Caractéristiques générales des originaux à numériser. . . . .     | 13 |
| Types d'originaux exigeant des précautions particulières. . . . . | 15 |
| Types de documents qui ne peuvent être numérisés. . . . .         | 15 |
| Positionner l'original. . . . .                                   | 16 |
| Positionnement d'originaux de taille standard. . . . .            | 16 |
| Positionnement d'un document long. . . . .                        | 17 |
| Positionnement de factures. . . . .                               | 18 |
| Positionnement des enveloppes. . . . .                            | 19 |
| Positionnement de cartes en plastique. . . . .                    | 20 |
| Positionnement d'originaux de forme irrégulière. . . . .          | 22 |

### Numérisation de base

|  |    |
|--|----|
| Numérisation à l'aide d'une touche du scanner. . . . . | 24 |
| Numérisation et enregistrement de documents. . . . .   | 24 |

### Numérisation avancée

|  |    |
|--|----|
| Numérisation d'originaux de différents formats ou types, un par un en continu (Mode Alimentation automatique). . . . . | 29 |
| Enregistrement en tant que fichiers éditables (Microsoft® Office). . . . .   | 32 |
| Envoi vers un service cloud. . . . .   | 34 |

### Entretien

|  |    |
|--|----|
| Nettoyage de l'extérieur du scanner. . . . .                       | 39 |
| Nettoyage de l'intérieur du scanner. . . . .                       | 39 |
| Ajustement du scanner à l'aide de la feuille d'étalonnage. . . . . | 40 |
| Économie d'énergie. . . . .  | 42 |
| Transport du scanner. . . . .                                      | 43 |
| Mise à jour des applications et du firmware. . . . .               | 43 |

### Résolution des problèmes

|   |    |
|---|----|
| Problèmes au niveau du scanner. . . . .   | 44 |
| Les voyants du scanner indiquent une erreur. . . . .  | 44 |
| Le scanner ne se met pas sous tension. . . . .  | 44 |
| Problèmes au lancement de la numérisation. . . . .  | 44 |
| Impossible de démarrer Epson ScanSmart. . . . .   | 44 |
| Suppression de brouillages d'originaux dans le scanner. . . . .   | 45 |
| Originaux salis. . . . .  | 46 |
| La numérisation est très lente. . . . .   | 46 |
| Problèmes sur les images numérisées. . . . .  | 46 |
| Des traces apparaissent sur l'image numérisée. . . . .  | 46 |
| Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images. . . . .  | 46 |
| L'image ou le texte numérisé est flou. . . . .  | 47 |
| Des motifs de moiré (ombres en toile d'araignée) apparaissent. . . . .                                  | 48 |
| Le bord de l'original n'est pas numérisé avec la détection automatique du format de l'original. . . . . | 48 |
| Le caractère n'est pas reconnu correctement. . . . .  | 49 |
| Agrandissement ou réduction de l'image numérisée. . . . .   | 49 |

**Table des matières**

L'image numérisée sur la carte en plastique est agrandie. . . . . 50  
 Impossible de résoudre les problèmes sur l'image numérisée. . . . . 50  
 Désinstallation et installation d'applications. . . . . 51  
     Désinstaller vos applications. . . . . 51  
     Installation de vos applications. . . . . 52

***Caractéristiques techniques***

Caractéristiques générales du scanner. . . . . 54  
 Spécifications dimensionnelles. . . . . 55  
 Caractéristiques électriques. . . . . 55  
     Caractéristiques électriques du scanner. . . . . 55  
 Caractéristiques environnementales. . . . . 55  
 Configuration système requise. . . . . 56

***Normes et conformité***

Normes et homologations pour le modèle américain. . . . . 57  
 Normes et homologations pour le modèle européen. . . . . 57  
 Normes et homologations pour les modèles australiens. . . . . 57

***Où trouver de l'aide***

Site Web du support technique. . . . . 58  
 Contacter l'assistance Epson. . . . . 58  
     Avant de contacter Epson. . . . . 58  
     Aide pour les utilisateurs d'Europe. . . . . 58  
     Aide pour les utilisateurs de Taïwan. . . . . 59  
     Aide pour les utilisateurs d'Australie. . . . . 59  
     Aide pour les utilisateurs à Singapour. . . . . 60  
     Aide pour les utilisateurs de Thaïlande. . . . . 60  
     Aide pour les utilisateurs du Vietnam. . . . . 60  
     Aide pour les utilisateurs d'Indonésie. . . . . 61  
     Aide pour les utilisateurs de Hong Kong. . . . . 62  
     Aide pour les utilisateurs en Malaisie. . . . . 63  
     Aide pour les utilisateurs en Inde. . . . . 63  
     Aide pour les utilisateurs des Philippines. . . . . 64

# À propos de ce manuel

---

## Présentation des manuels

Les versions les plus récentes des manuels suivants sont disponibles sur le site Web de support d'Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

<http://support.epson.net/> (hors d'Europe)

❑ Guide d'installation (manuel imprimé)

Vous fournit des informations sur la configuration du produit et l'installation de l'application.

❑ Guide d'utilisation (manuel au format numérique)

Fournit des instructions sur l'utilisation du produit, l'entretien et la résolution de problèmes.

Indépendamment des manuels ci-dessus, consultez l'aide présente dans les différentes applications Epson.

---

## Marques et symboles



**Attention:**

*Vous devez suivre attentivement les instructions pour éviter les blessures.*



**Important:**

*Vous devez respecter les instructions pour éviter d'endommager votre équipement.*

**Remarque:**

*Fournit des informations complémentaires et de référence.*

**Informations connexes**

➔ Lien vers les sections connexes.

---

## Descriptions utilisées dans ce manuel

❑ Les captures d'écran des applications proviennent de Windows 10 ou de Mac OS X v10.13.x. Le contenu affiché sur les écrans varie en fonction du modèle et de la situation.

❑ Les illustrations de ce manuel sont utilisées uniquement à titre indicatif. Bien qu'elles puissent varier légèrement du produit réel, les méthodes de fonctionnement sont les mêmes.

---

## Références au système d'exploitation

### Windows

Dans ce manuel, des termes tels que « Windows 10 », « Windows 8.1 », « Windows 8 », « Windows 7 », « Windows Vista », et « Windows XP » font référence aux systèmes d'exploitation suivants. En outre, « Windows » désigne toutes les versions.

- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 10
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 8
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® 7
- Système d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Service Pack 3
- Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition Service Pack 2

### Mac OS

Dans ce manuel, « Mac OS » est utilisé comme référence pour macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x et Mac OS X v10.6.8.

# Consignes importantes

---

## Consignes de sécurité

Lisez et respectez les instructions suivantes pour utiliser ce produit en toute sécurité. Conservez ce manuel pour référence ultérieure. Assurez-vous également de respecter l'ensemble des avertissements et des consignes figurant sur le produit.

- Certains des symboles utilisés sur votre produit sont indiqués pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte du produit. Consultez le site web suivant pour connaître la signification des symboles.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Placez le produit sur une surface plane et stable qui s'étend au-delà de la base du produit dans toutes les directions. Si vous placez le produit près d'un mur, prévoyez un dégagement d'au moins 10 cm entre l'arrière du produit et le mur.
- Placez le produit suffisamment près de l'ordinateur afin de permettre un raccordement aisé du câble d'interface. Évitez de placer ou de ranger le produit à l'extérieur, à proximité de sources de poussière, d'eau ou de chaleur, ou dans des endroits soumis à des chocs, à des vibrations, à une température ou une humidité élevée, à la lumière directe du soleil, à de fortes sources lumineuses ou à des changements brusques de température ou d'humidité.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.
- Le câble USB doit être placé de manière à éviter tout frottement, coupure, effilochage, pincement ou emmêlement. Ne placez aucun objet sur le cordon et assurez-vous que l'on ne puisse marcher ou rouler sur le cordon. Soyez particulièrement attentif à ne pas plier l'extrémité du cordon.
- N'utilisez que le câble USB livré avec le produit. L'utilisation d'un autre câble USB pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Le câble USB est conçu pour être utilisé avec le produit avec lequel il est fourni. Sauf indication contraire, n'utilisez pas l'adaptateur avec d'autres appareils électroniques.
- Lors du raccordement de ce produit à un ordinateur ou un autre appareil à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs n'ont qu'une seule orientation correcte. Si vous insérez un connecteur de manière incorrecte, vous risquez d'endommager les deux appareils reliés à l'aide du câble.
- Ne tentez jamais de démonter, modifier ou réparer le produit ou les accessoires du produit vous-même, sauf si cela est explicitement mentionné dans la documentation du produit.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures car ils pourraient toucher, voire court-circuiter, des pièces sous tension. Prenez garde aux risques d'électrocution.
- Débranchez le produit et le câble USB et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes : du liquide a été renversé dans le produit, le produit est tombé ou le boîtier a été endommagé, le produit ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont sensiblement changé. (N'effectuez aucun réglage sur les contrôles non traités dans les instructions de fonctionnement.)
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant une période de temps prolongée, débranchez le câble USB de l'ordinateur.

---

## Restrictions relatives à la copie

Respectez les restrictions suivantes de manière à garantir l'utilisation responsable et légale du produit.

## Consignes importantes

La copie des éléments suivants est interdite par la loi :

- Billets de banque, pièces, titres négociables émis par le gouvernement, titres de gage du gouvernement et titres municipaux
- Timbres-poste inutilisés, cartes postales préimbrées et autres envois postaux timbrés au tarif en vigueur
- Timbres fiscaux émis par le gouvernement et titres émis selon des procédures légales

Faites preuve de circonspection lors de la copie des éléments suivants :

- Titres négociables privés (certificats d'action, billets au porteur, chèques, etc.), abonnements mensuels, billets de réduction, etc.
- Passeports, permis de conduire, certificats médicaux, titres de transport, bons d'alimentation, billets, etc.

**Remarque:**


*Il est également possible que la copie de tels documents soit interdite par la loi.*

Utilisation responsable de documents soumis à droits d'auteur :

Les produits peuvent être utilisés de façon incorrecte en cas de copie de documents soumis à droits d'auteur. À moins d'agir sur les conseils d'un avocat bien informé, prenez vos responsabilités et faites preuve de respect en sollicitant l'autorisation du détenteur des droits d'auteur avant de copier des documents publiés.

# Bases du scanner


## Noms et fonctions des éléments

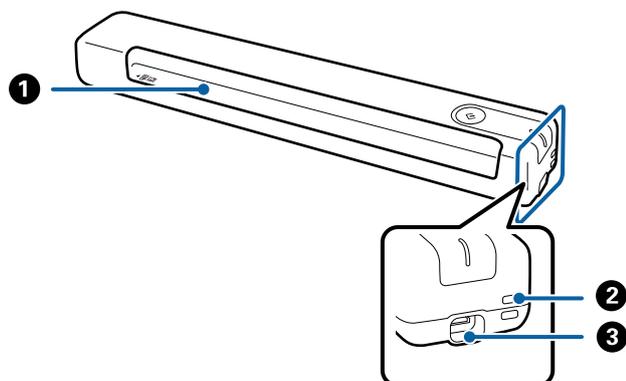

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| ❶ | Fente d'insertion   | Insérez l'original.  |
| ❷ | Orifice pour boucle | Pour fixer les sangles.  |
| ❸ | Port USB            | Alimentation bus USB.<br>Raccorde un câble USB. Pour éviter de causer des dommages, ne forcez pas trop lorsque vous branchez le câble USB sur le port USB. |

## Touches et voyants du panneau de commande

### Touches et voyants

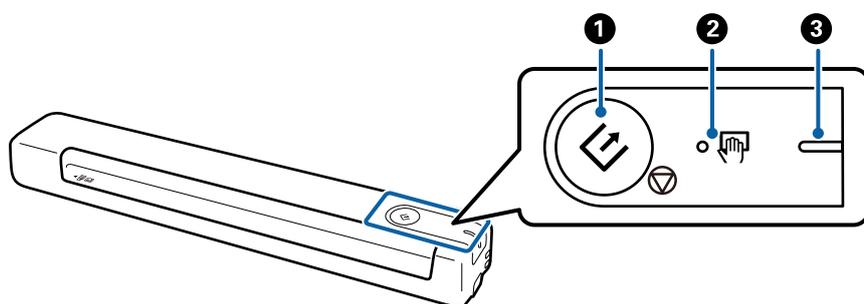

|   |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| ❶ | <br> | Touche marche et arrêt               | <input type="checkbox"/> Démarre ou annule la numérisation.<br><input type="checkbox"/> Appuyez dessus lorsque vous voulez nettoyer l'intérieur du scanner.<br><input type="checkbox"/> Quitte le Mode Alimentation automatique. |
| ❷ |   | Voyant Mode Alimentation automatique | Le scanner est en mode Mode Alimentation automatique. La numérisation commence dès qu'un original est placé dans le bac d'insertion.   |

## Bases du scanner

|   |   |             |                    |  |
|---|---|-------------|--------------------|--|
| ③ | - | Voyant Prêt | Allumé (blanc)     | Le scanner est prêt à être utilisé.  |
|   |   |             | Clignotant (blanc) | Le scanner est en train de numériser, en attente de numérisation, en cours de traitement ou en Veille. |
|   |   |             | Éteint             | Le scanner ne peut être utilisé car il n'est pas sous tension.   |
|   |   |             | Allumé (orange)    | Une erreur s'est produite.   |

**Remarque:**

Pour allumer le scanner, raccordez-le à l'ordinateur avec le câble USB.

---

## Informations sur les applications

Cette section présente les applications disponibles pour votre scanner. Vous pouvez installer les applications les plus récentes depuis le site web Epson.

### Epson ScanSmart

Epson ScanSmart est une application de numérisation de documents qui vous permet de numériser et d'enregistrer facilement les données en quelques étapes simples.

- Vous pouvez numériser et envoyer des informations vers un service cloud en trois étapes simples.
- Vous pouvez nommer automatiquement les documents en utilisant les informations numérisées.

Ces fonctionnalités vous permettent de gagner du temps pour l'organisation des documents.

### EPSON Software Updater

EPSON Software Updater est une application qui recherche sur Internet de nouvelles applications ou des mises à jour, et les installe.

Vous pouvez également mettre à jour le manuel numérique du scanner.

---

## Informations sur les accessoires en option et les consommables

### Codes de Feuille support

L'utilisation d'une Feuille support vous permet de numériser des originaux de forme irrégulière. Vous pouvez numériser des originaux d'un format supérieur à A4 en les pliant en deux et en utilisant une Feuille support.

**Bases du scanner**

| Nom de l'article | Codes*                                     |
|------------------|--|
| Feuille support  | B12B819451<br>B12B819471 (Inde uniquement) |

\* Vous ne pouvez utiliser la Feuille support qu'avec un code.

**Codes de feuille de maintenance**

Contient une feuille de nettoyage (de type humide) et une feuille de nettoyage (de type sec) à utiliser lors du nettoyage de l'intérieur du scanner, ainsi qu'une feuille d'étalonnage pour ajuster la qualité de l'image numérisée.

| Nom de l'article        | Codes                                      |
|-------------------------|--|
| Feuille de maintenance2 | B12B819481<br>B12B819411 (Inde uniquement) |

\* Vous ne pouvez utiliser la feuille de maintenance qu'avec un code.

# Caractéristiques et positionnement des originaux

## Caractéristiques des originaux

Cette section décrit les caractéristiques et les conditions des originaux pouvant être chargés dans le scanner.

### Caractéristiques générales des originaux à numériser

#### Caractéristiques des originaux de format standard

Caractéristiques des documents de format standard pouvant être chargés dans le scanner.


| Format          | Dimensions                        | Épaisseur                 | Type de papier                                   |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| A4              | 210×297 mm<br>(8,3×11,7 pouces)   | 35 à 270 g/m <sup>2</sup> | Papier classique<br>Papier fin<br>Papier recyclé |
| Letter          | 215,9×279,4 mm<br>(8,5×11 pouces) |                           |  |
| Legal           | 215,9×355,6 mm<br>(8,5×14 pouces) |                           |  |
| B5              | 182×257 mm<br>(7,2×10,1 pouces)   |                           |  |
| A5              | 148×210 mm<br>(5,8×8,3 pouces)    |                           |  |
| B6              | 128×182 mm<br>(5,0×7,2 pouces)    |                           |  |
| A6              | 105×148 mm<br>(4,1×5,8 pouces)    | 46 à 270 g/m <sup>2</sup> |  |
| A7              | 74×105 mm<br>(2,9×4,1 pouces)     |                           |  |
| A8              | 52×74 mm<br>(2,1×2,9 pouces)      |                           |  |
| Carte de visite | 55×89 mm<br>(2,1×3,4 pouces)      |                           |  |

### Caractéristiques et positionnement des originaux

| Format          | Dimensions                     | Épaisseur                 | Type de papier                                   |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Cartes postales | 100×148 mm<br>(3,9×5,8 pouces) | 35 à 270 g/m <sup>2</sup> | Papier classique<br>Papier fin<br>Papier recyclé |

**Remarque:**

- ❑ Tous les originaux doivent être plats au niveau du bord d'attaque.
- ❑ Vérifiez que toute ondulation au niveau du bord d'attaque des originaux ne dépasse pas le seuil autorisé.  
 ① et ② doivent faire 2 mm ou moins, lorsque ③ est égal ou supérieur à 30 mm.

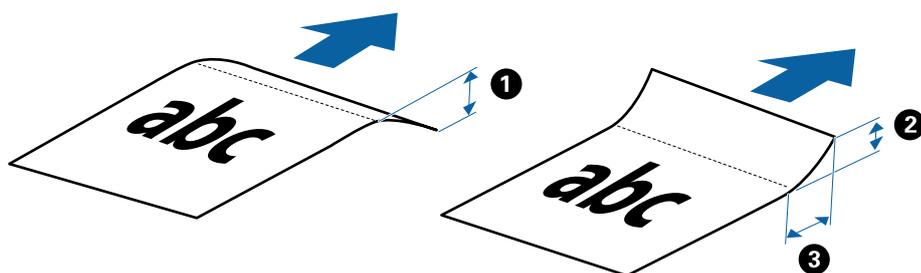

### Caractéristiques des documents longs

Caractéristiques des documents longs pouvant être chargés dans le scanner.

| Format  | Épaisseur                 | Type de papier                                   |
|---|---------------------------|--|
| Largeur : de 50,8 à 216,0 mm<br>(2,0 à 8,5 pouces)<br>Longueur : de 50,8 à 1828,8 mm<br>(2,0 à 72,0 pouces) | 35 à 270 g/m <sup>2</sup> | Papier classique<br>Papier fin<br>Papier recyclé |

### Caractéristiques des factures

Caractéristiques des factures pouvant être chargées dans le scanner.

| Format   | Épaisseur                 | Type de papier                                   |
|--|---------------------------|--|
| Maximum : 76,2×355,6 mm (3,0×14,0 pouces)<br>Minimum : 76,2×76,2 mm (3,0×3,0 pouces) | 46 à 270 g/m <sup>2</sup> | Papier classique<br>Papier fin<br>Papier recyclé |

\* Les factures doivent être numérisées en Mode Alimentation automatique. Vous ne pouvez charger qu'une facture à la fois, et vous devez la soutenir pour obtenir une bonne qualité de numérisation.

### Caractéristiques des enveloppes

Caractéristiques des enveloppes pouvant être chargées dans le scanner.

## Caractéristiques et positionnement des originaux

| Dimensions                    | Épaisseur                  |
|-------------------------------|----------------------------|
| 120×235 mm (4,72×9,25 pouces) | 0,38 mm (0,015 pouces) max |
| 92×165 mm (3,62×6,50 pouces)  |                            |

### Caractéristiques pour les cartes en plastique

Caractéristiques pour les cartes en plastique pouvant être chargés dans le scanner.

| Format  | Type de carte  | Épaisseur                 | Sens de chargement   |
|---|----------------|---------------------------|----------------------|
| Type ISO7810 ID-1<br>54,0×85,6 mm<br>(2,1×3,3 pouces) | Avec embossage | 1,24 (0,05 pouces) mm max | Horizontal (paysage) |
|   | Sans embossage | 1,0 mm (0,04 pouces) max  |                      |

**Remarque:**

Les cartes plastifiées de taille ISO7810 ID-1 (l'épaisseur doit être 0,6 mm (0,02 pouces) au maximum) peuvent ne pas être numérisées correctement.

### Caractéristiques des originaux de forme irrégulière

En utilisant la Feuille support, vous pouvez numériser des originaux plissés, gondolés, très fins ou de forme irrégulière.

| Format     | Épaisseur   |
|------------|---|
| Jusqu'à A4 | 0,3 mm (0,012 pouces) max<br>(épaisseur de la Feuille support non comprise) |

## Types d'originaux exigeant des précautions particulières

Il est possible que les types d'originaux suivants ne soient pas numérisés correctement.

- Originaux présentant une surface inégale, tels que papiers à en-tête
- Originaux froissés ou présentant des marques de plis
- Originaux gondolés
- Papier couché
- Documents avec perforations
- Documents cornés

**Remarque:**

- Pour numériser des originaux fragiles ou se froissant facilement, utilisez la Feuille support.
- Avant de procéder à la numérisation, essayez d'aplatir les originaux gondolés.

## Types de documents qui ne peuvent être numérisés

Vous ne pouvez pas numériser les types d'originaux suivants.

- Photos\*

## Caractéristiques et positionnement des originaux

- Papier photo\*
- Originaux avec étiquettes ou autocollants\*
- Originaux avec notes autocollantes\*
- Originaux déchirés\*
- Originaux avec verso en papier carbone\*
- Originaux perforés\*
- Originaux avec agrafes ou trombones
- Livrets
- Original d'une autre matière que le papier (pochette plastique, tissu, feuille de métal)
- Originaux présentant des traces de colle
- Originaux très plissés ou gondolés
- Originaux transparents par exemple pour rétroprojecteur
- Originaux dont l'encre est encore humide

### Remarque:

- \* Vous ne pouvez numériser ces originaux qu'en utilisant la Feuille support.
- N'insérez pas de photographies, œuvres d'art originales de valeur ou documents importants que vous ne voulez pas risquer d'endommager dans le scanner. Une insertion incorrecte pourrait plisser ou endommager l'original. Lorsque vous numérisez des originaux de ce type, prenez soin d'utiliser la Feuille support.


---

## Positionner l'original

### Positionnement d'originaux de taille standard

Chargez l'original sur le côté gauche de la fente d'insertion face vers le haut, en plaçant le bord d'attaque dans le scanner.

Glissez l'original dans la fente d'insertion jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

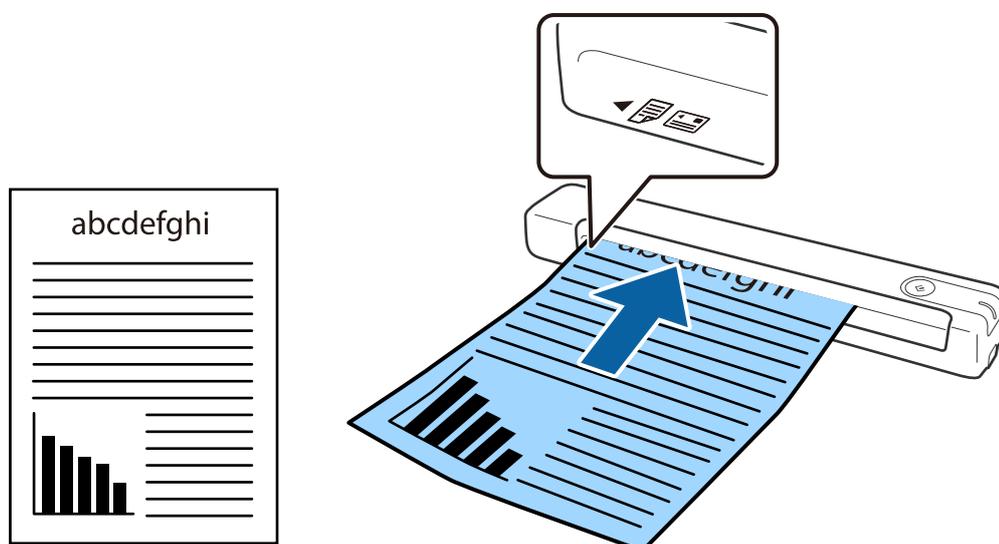

## Caractéristiques et positionnement des originaux

### Remarque:

Nous recommandons de charger des originaux (excepté une carte en plastique) verticalement dans le scanner.


### Informations connexes

- ➔ « Numérisation de base » à la page 24
- ➔ « Numérisation avancée » à la page 29

## Positionnement d'un document long

Chargez l'original directement sur le côté gauche de la fente d'insertion face vers le haut, en plaçant le bord d'attaque dans le scanner.

Glissez l'original dans la fente d'insertion jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

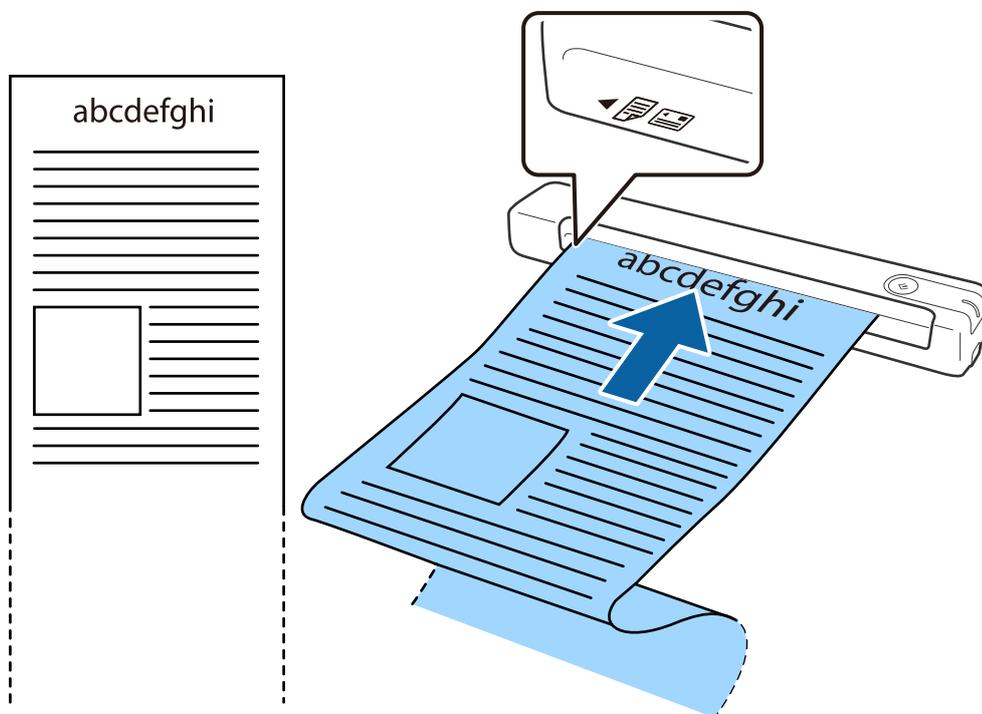

## Caractéristiques et positionnement des originaux

### Remarque:

- ❑ Vous pouvez numériser un document long de 1,828.8 mm (72 pouces) avec une résolution de 300 dpi ou moins.
- ❑ Vous devez indiquer la taille du papier dans Epson ScanSmart.


Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation** pour ouvrir la fenêtre Epson Scan 2.

Vous pouvez indiquer la taille du papier de trois manières. Si sa longueur est inférieure ou égale à 863,6 mm, vous pouvez sélectionner **Dét. autom.(papier long)** pour détecter la taille automatiquement.

Si sa longueur est supérieure à 863,6 mm, vous devez sélectionner **Personnaliser** et entrer la taille du papier.

Vous pouvez entrer la longueur et la largeur du papier, ou utiliser **Détecter la longueur du papier** au lieu d'entrer la longueur du papier.

- ❑ Soutenez le document en entrée afin qu'il ne tombe pas de la fente d'insertion, et en sortie afin qu'il ne tombe pas du bac.

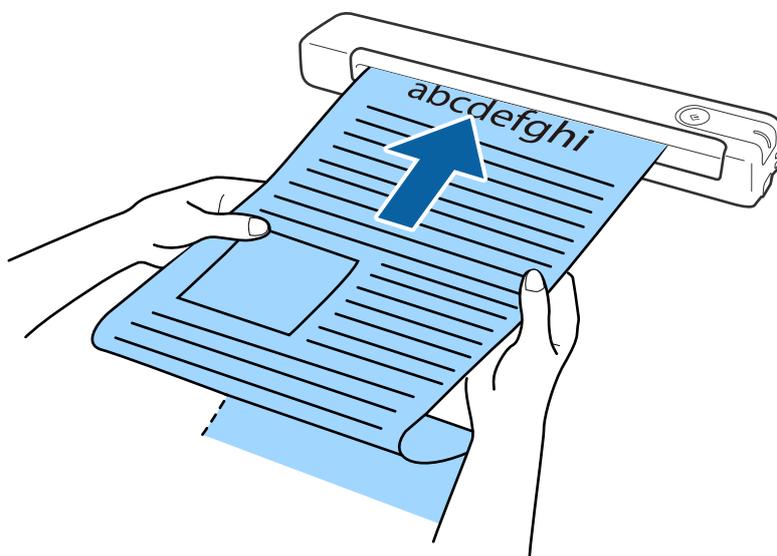

### Informations connexes


- ➔ « Caractéristiques des originaux » à la page 13
- ➔ « Numérisation de base » à la page 24
- ➔ « Numérisation avancée » à la page 29

## Positionnement de factures

En la soutenant de la main, chargez la facture directement sur le côté gauche de la fente d'insertion face vers le haut, en plaçant le bord d'attaque dans le scanner.

## Caractéristiques et positionnement des originaux

Glissez la facture dans la fente d'insertion jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

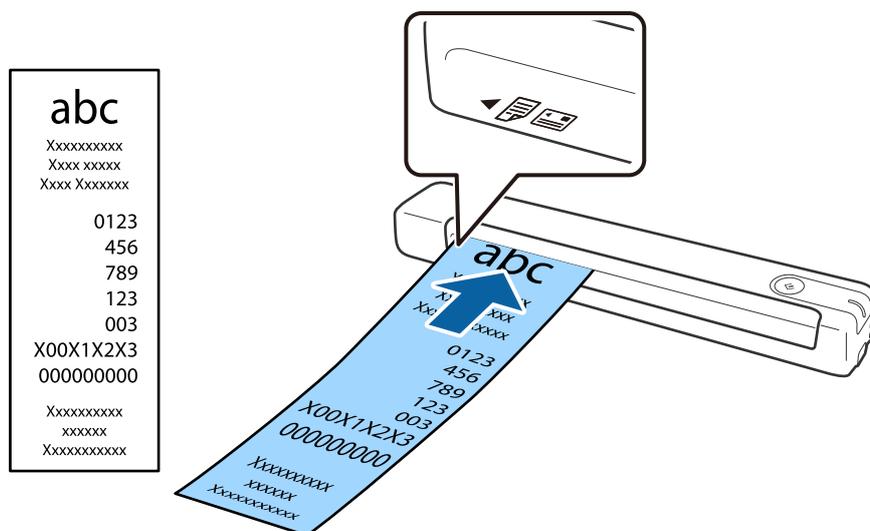

### Remarque:

- Bien qu'il puisse y avoir des problèmes avec la qualité de numérisation, vous pouvez numériser des reçus jusqu'à 1,828.8 mm (72 pouces) de long à une résolution de 300 dpi.
- Vous devez indiquer la taille du papier dans Epson ScanSmart.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation** pour ouvrir la fenêtre Epson Scan 2.

Vous pouvez indiquer la taille du papier de trois manières. Si sa longueur est inférieure ou égale à 863,6 mm, vous pouvez sélectionner **Dét. autom.(papier long)** pour détecter la taille automatiquement.

Si sa longueur est supérieure à 863,6 mm, vous devez sélectionner **Personnaliser** et entrer la taille du papier.

Vous pouvez entrer la longueur et la largeur du papier, ou utiliser **Détecter la longueur du papier** au lieu d'entrer la longueur du papier.

### Informations connexes


- ➔ « Numérisation d'originaux de différents formats ou types, un par un en continu (Mode Alimentation automatique) » à la page 29
- ➔ « Caractéristiques des originaux » à la page 13
- ➔ « Numérisation de base » à la page 24
- ➔ « Numérisation avancée » à la page 29

## Positionnement des enveloppes

Chargez les enveloppes sur le côté gauche de la fente d'insertion, face vers le haut, en veillant à orienter le bord ouvert (côté rabat) vers le côté. Dans le cas d'enveloppes dont le bord ouvert (côté rabat) est sur la largeur, vous pouvez les charger avec le côté inférieur (non rabat) vers l'intérieur du scanner.

## Caractéristiques et positionnement des originaux

Glissez l'enveloppe dans la fente d'insertion jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

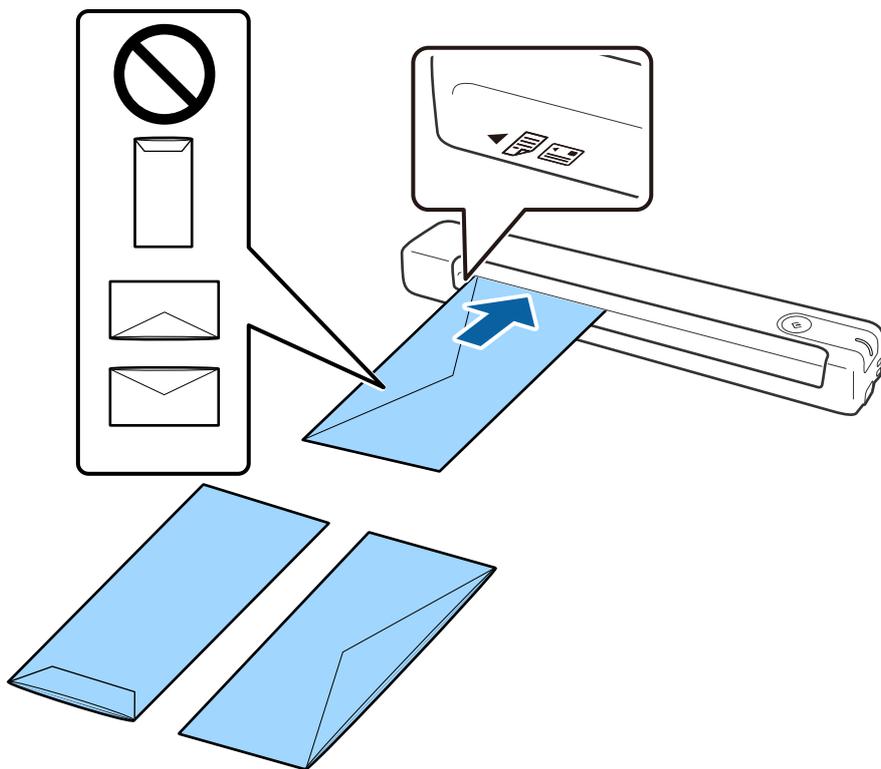

L'enveloppe représentée sur l'illustration a le bord ouvert (côté rabat) vers le haut, mais vous pouvez également charger les enveloppes dans le scanner avec le bord ouvert (côté rabat) vers le bas.



**Important:**

N'insérez pas d'enveloppes présentant des adhésifs.

**Remarque:**

- Les enveloppes qui n'ont pas été ouvertes nettement au niveau du rabat pourraient ne pas être numérisées correctement.
- Les enveloppes qui n'ont pas encore été fermées peuvent être chargées avec le rabat ouvert et vers le haut.

**Informations connexes**


- ➔ [« Caractéristiques des originaux » à la page 13](#)
- ➔ [« Numérisation de base » à la page 24](#)
- ➔ [« Numérisation avancée » à la page 29](#)

## Positionnement de cartes en plastique

Chargez la carte en plastique sur le côté gauche de la fente d'insertion face vers le haut et horizontalement.


## Caractéristiques et positionnement des originaux

Glissez la carte en plastique directement dans la fente d'insertion jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

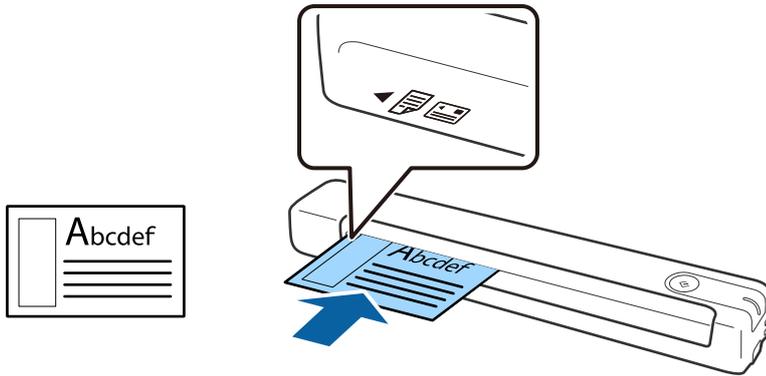

**!** *Important:*

*Ne chargez pas les cartes en plastique verticalement ou avec un angle.*

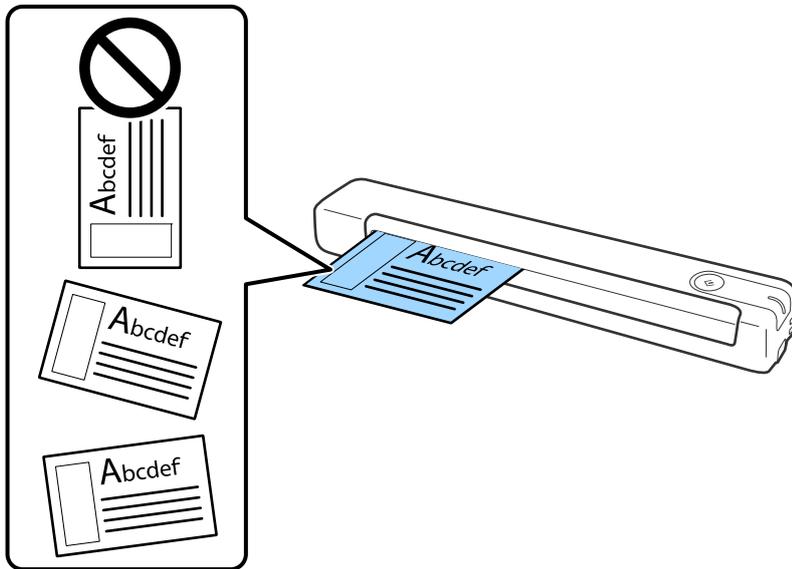


### Informations connexes

- ➔ « Caractéristiques des originaux » à la page 13
- ➔ « Numérisation de base » à la page 24
- ➔ « Numérisation avancée » à la page 29

## Caractéristiques et positionnement des originaux


### Positionnement d'originaux de forme irrégulière

1. Positionnez la Feuille support avec l'illustration du bord d'attaque vers le haut et placez l'original sur le côté gauche de la Feuille support avec la face à numériser vers le haut.

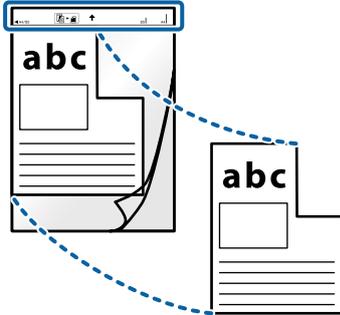

2. Chargez la Feuille support sur le côté gauche de la fente d'insertion, en plaçant le bord d'attaque dans le scanner.

Glissez la Feuille support dans la fente d'insertion jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

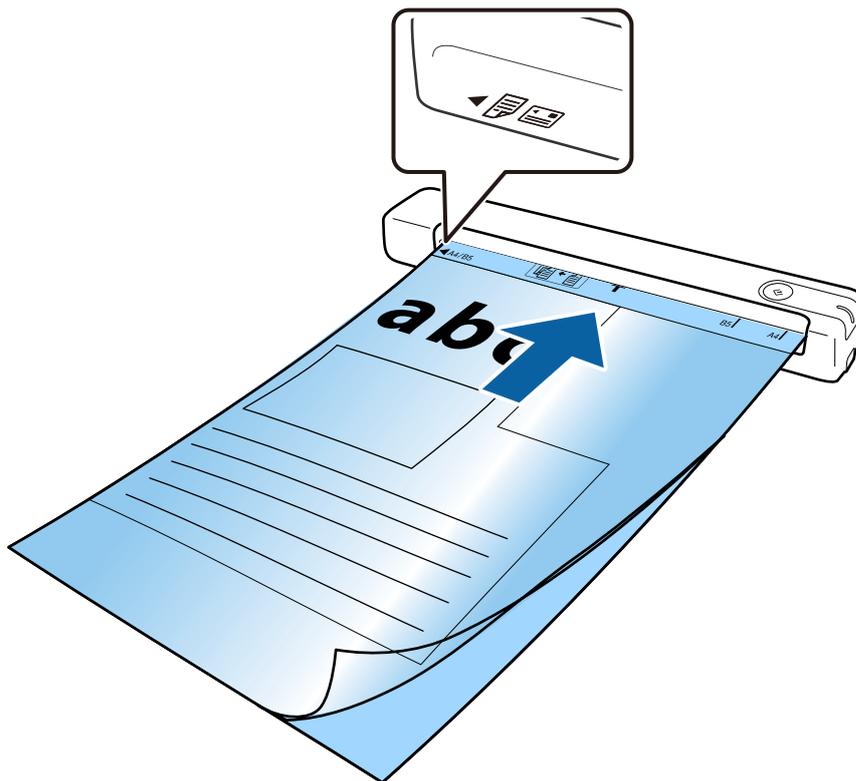

## Caractéristiques et positionnement des originaux

**Remarque:**

- ❑ Vous pourrez avoir à remplacer une Feuille support si elle est rayée ou a été utilisée pour numériser plus de 3 000 fois.
- ❑ Si vous ne trouvez pas la taille appropriée pour l'original que vous souhaitez numériser dans **Taille du document**, essayez de modifier le réglage.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations**, ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation** > **Taille du document** sur la fenêtre **Epson Scan 2**, puis sélectionnez **Détection automatique** or **Personnaliser** pour créer une taille de document personnalisée.

Lorsque vous numérisez une Feuille support en sélectionnant **Détection automatique** comme paramètre **Taille du document**, l'image est automatiquement numérisée en appliquant **Papier en biais** selon le paramètre **Corriger document en biais**.

- ❑ Utilisez uniquement la Feuille support prévue pour votre scanner.



# Numérisation de base

---

## Numérisation à l'aide d'une touche du scanner

Vous pouvez numériser à l'aide de la touche sur votre scanner.

**Remarque:**

☐ Vérifiez qu'Epson ScanSmart est installé sur votre ordinateur et que le scanner est correctement branché à l'ordinateur.

1. Placez les originaux sur votre scanner.
2. Appuyez sur la touche  du scanner.

La numérisation commence et Epson ScanSmart s'ouvre.

### Informations connexes

- ➔ « Caractéristiques et positionnement des originaux » à la page 13
- ➔ « Touches et voyants » à la page 10
- ➔ « Epson ScanSmart » à la page 11

---

## Numérisation et enregistrement de documents

Cette section explique comment faire pour numériser et enregistrer vers un fichier PDF.


Reportez-vous à l'aide Epson ScanSmart pour obtenir des informations sur la façon d'utiliser l'application.

1. Placez les originaux sur votre scanner.
2. Démarrer Epson ScanSmart puis cliquez sur **NUMÉRISER**.
  - ☐ Windows 10  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > Epson ScanSmart**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.
  - ☐ Windows 7  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes > Epson Software > Epson ScanSmart**.

### Numérisation de base


Mac OS

Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson ScanSmart**.

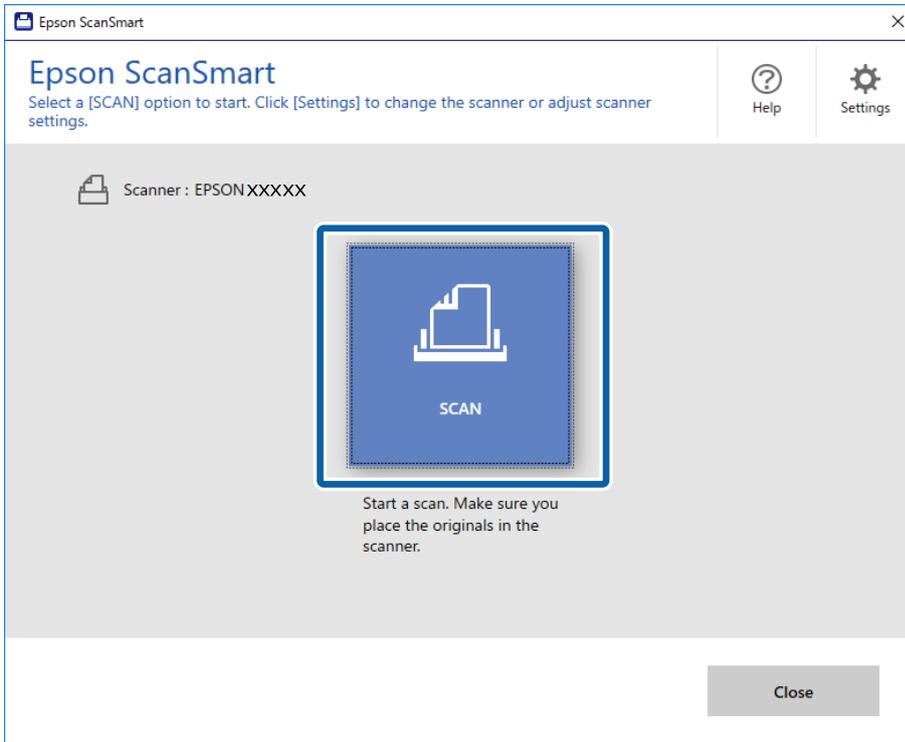


3. Vérifiez les images numérisées et organisez-les si nécessaire.

- Vous pouvez également numériser et ajouter des originaux avec **Numériser un autre**.
- Vous pouvez utiliser les boutons en haut de l'écran pour faire pivoter ou supprimer des images numérisées.
- Si vous ne souhaitez pas organiser les images numérisées à chaque fois, sélectionnez **Ne plus afficher la prochaine fois..**

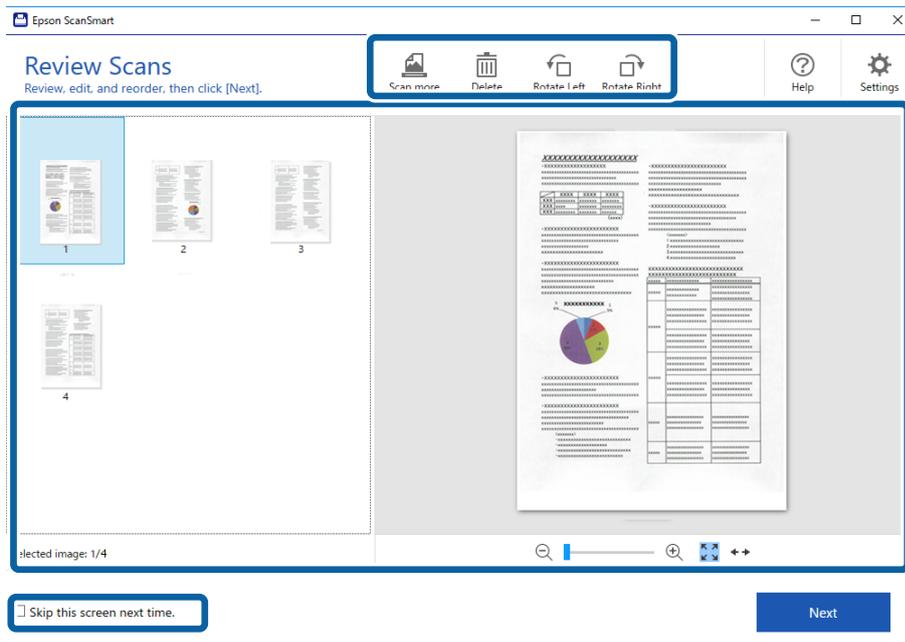


## Numérisation de base

4. Cliquez sur **Suivant**.

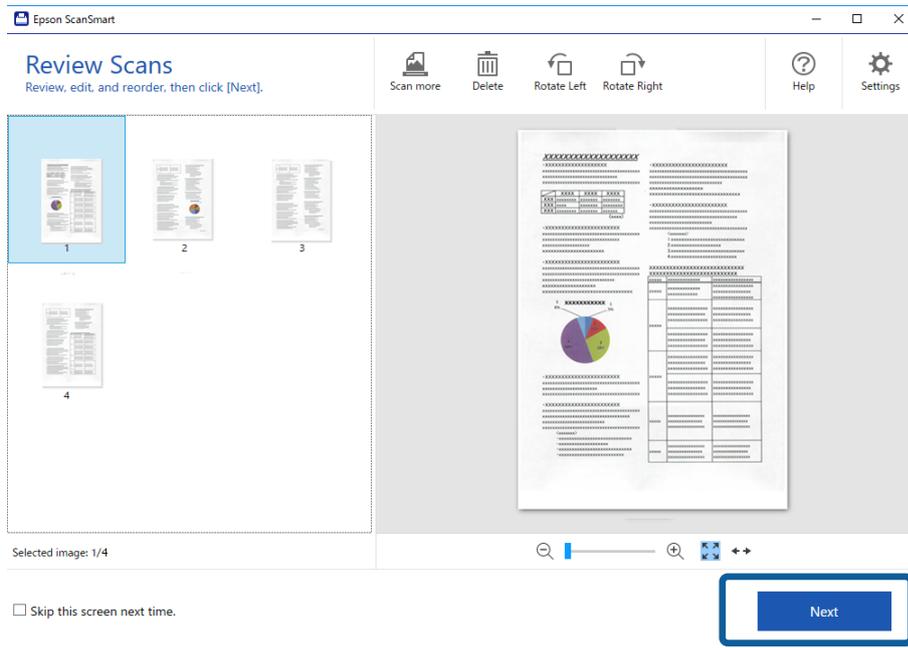

5. Cliquez sur **Enregistrer** dans la fenêtre **Sélectionner une action**.

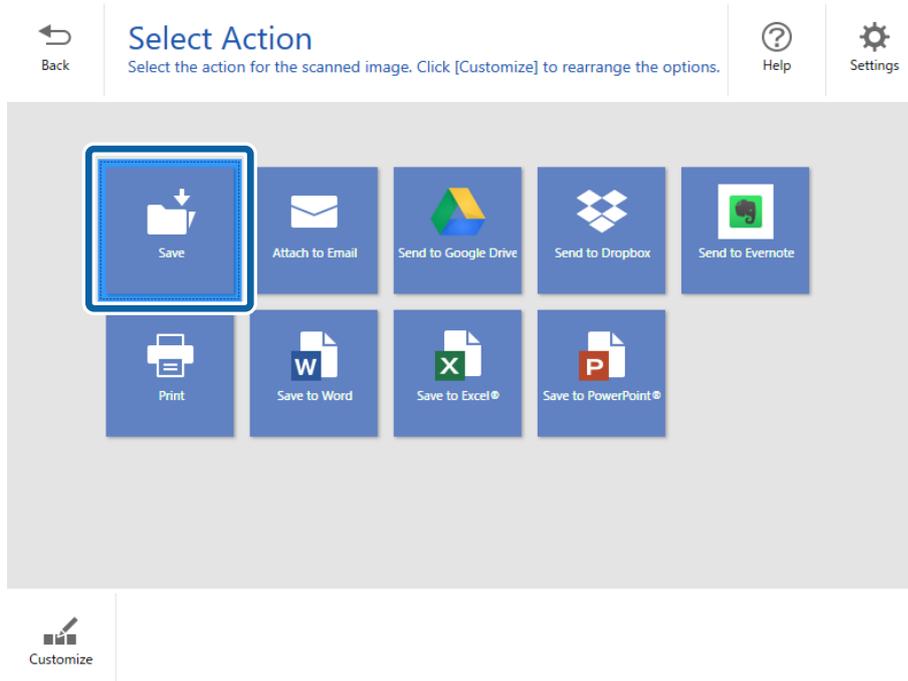


6. Vérifiez ou modifiez les paramètres si nécessaire.

Le fichier est nommé automatiquement en détectant la date et le sujet.


## Numérisation de base

Le dossier est également nommé automatiquement en détectant le sujet de l'original.

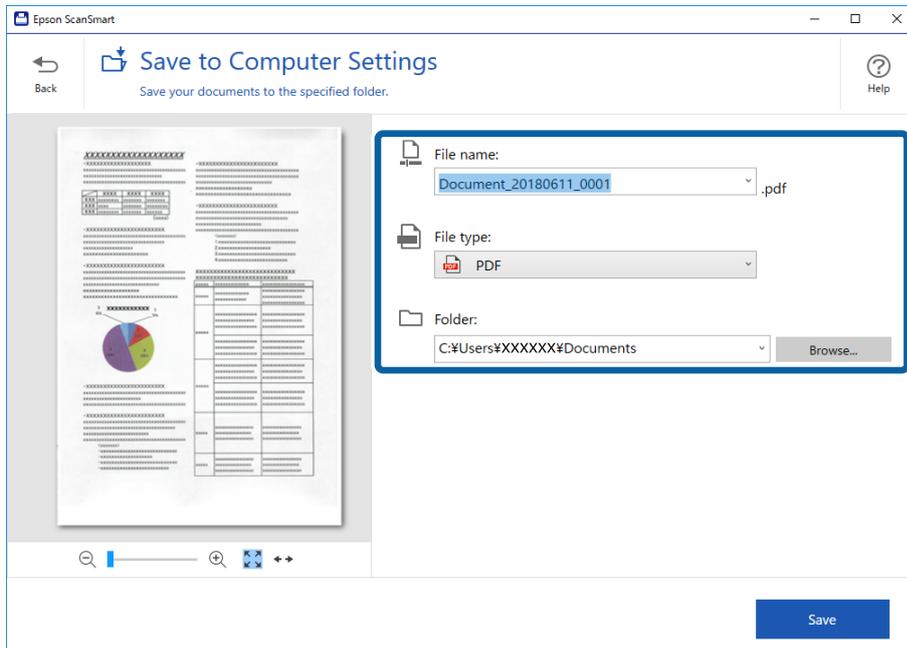


### Remarque:

- Vous pouvez modifier les méthodes de nommage des fichiers. Cliquez sur  **Retour** pour revenir à la fenêtre **Sélectionner une action** puis cliquez sur  **Paramètres**. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de nom de fichier** pour modifier les méthodes de nommage des fichiers.
- Vérifiez les points suivants si le scanner détecte une date ou un sujet différent.
  - L'original a été placé directement dans la fente d'insertion.
  - Le texte des originaux est net.
- Lorsque vous sélectionnez **PDF interrogeable** comme réglage de **Type de fichier**, la boîte de liste **Langue** s'affiche. Sélectionnez **Autres langues** puis sélectionnez les langues dans la liste sur la fenêtre **Langue d'OCR**.

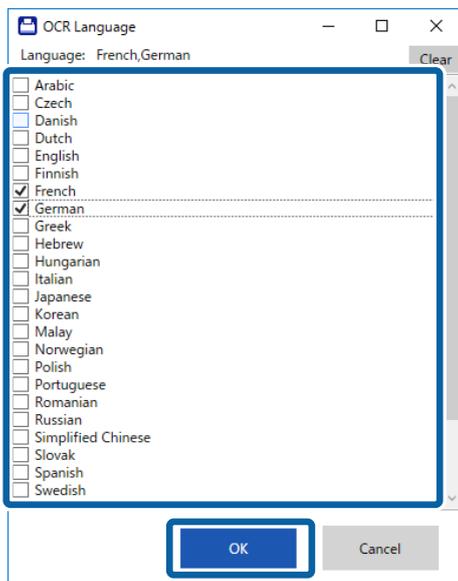

## Numérisation de base

7. Cliquez sur **Enregistrer**.

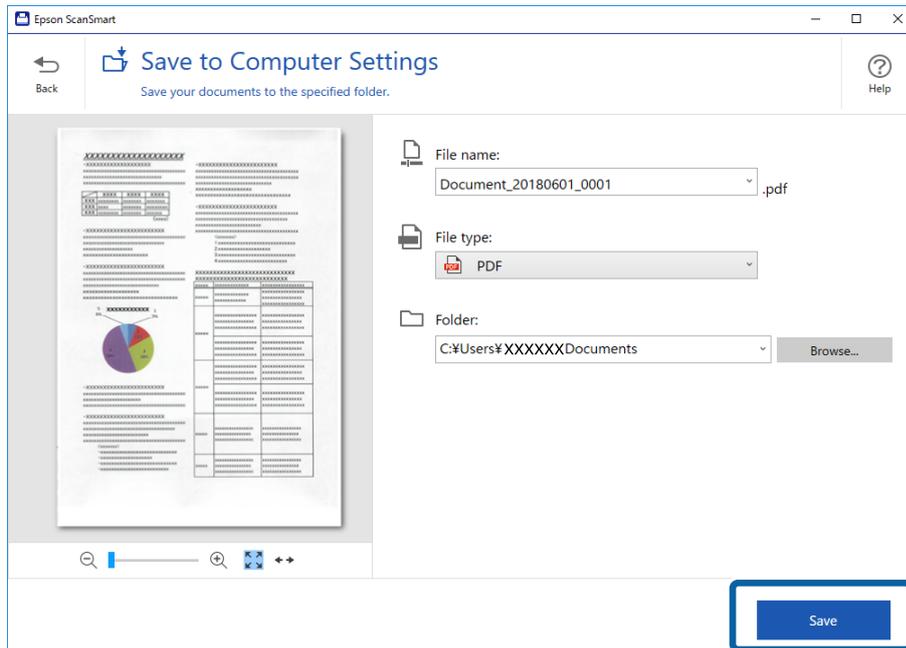

L'image numérisée est envoyée vers le dossier spécifié.

### Informations connexes

- ➔ « Caractéristiques et positionnement des originaux » à la page 13
- ➔ « Epson ScanSmart » à la page 11

# Numérisation avancée

---


## Numérisation d'originaux de différents formats ou types, un par un en continu (Mode Alimentation automatique)

Vous pouvez numériser des originaux de différents formats ou types un par un à l'aide de Mode Alimentation automatique. Dans ce mode, le scanner démarre automatiquement la numérisation lorsque des originaux sont chargés dans le scanner.

1. Lancez l'application Epson ScanSmart.
  - Windows 10  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > Epson ScanSmart**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.
  - Windows 7  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes > Epson Software > Epson ScanSmart**.
  - Mac OS  
Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson ScanSmart**.
2. Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**.

## Numérisation avancée


3. Cliquez sur **Paramètres du scanner** dans l'onglet **Paramètres de numérisation**.

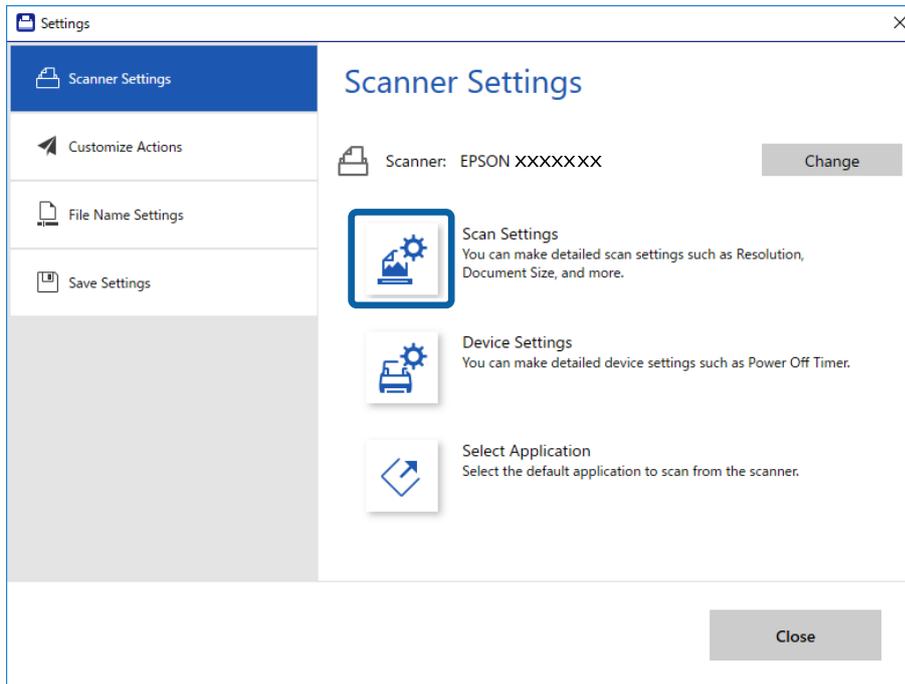

## Numérisation avancée

4. La fenêtre **Epson Scan 2** s'affiche.

Sélectionnez **Mode Alimentation automatique** dans l'onglet **Paramètres principaux**.

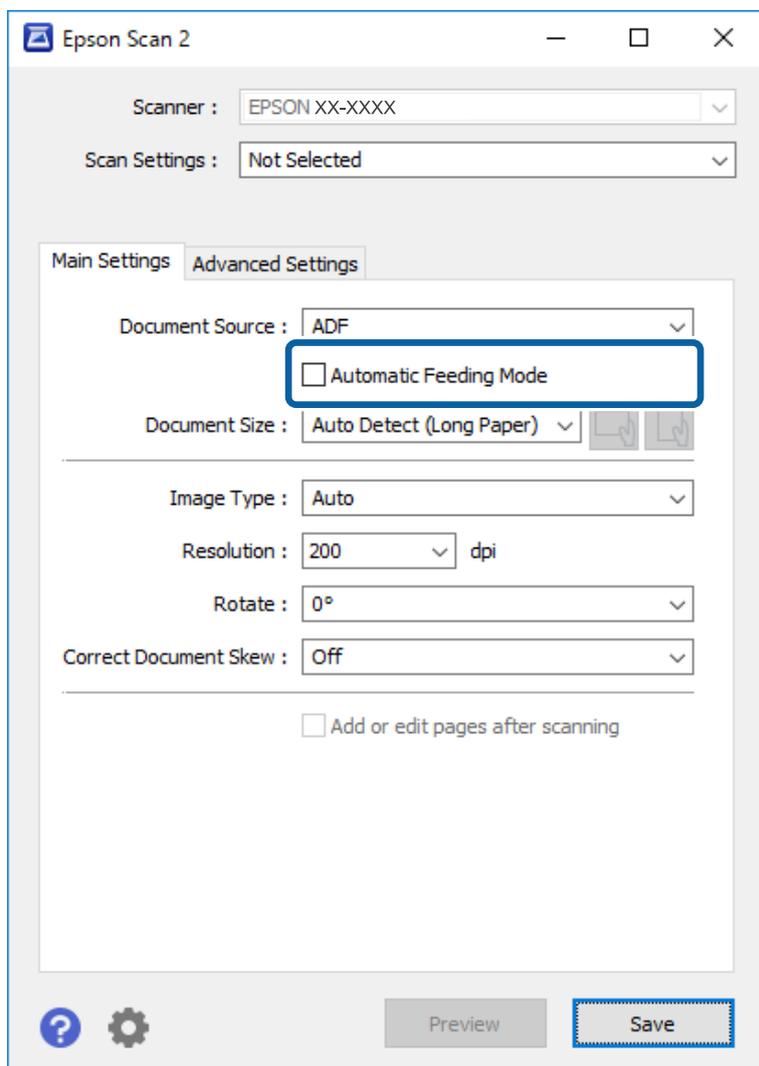

5. Définissez d'autres paramètres de numérisation dans la fenêtre principale de Epson Scan 2.

6. Cliquez sur **Enregistrer** pour fermer la fenêtre Paramètres.


7. Placez l'original dans le scanner jusqu'à ce qu'il soit chargé automatiquement.

8. Cliquez sur **NUMÉRISER**.

Mode Alimentation automatique démarre.

## Numérisation avancée

Le voyant  du scanner s'éclaire et la fenêtre **Mode Alimentation automatique** s'affiche sur votre ordinateur.

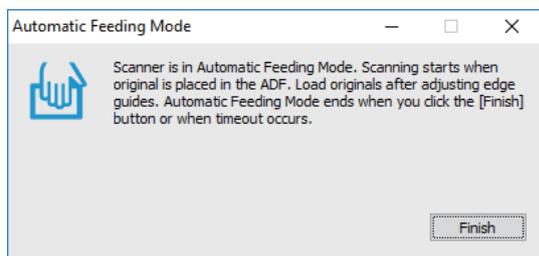

9. Lorsque la numérisation s'arrête, placez l'original suivant dans le scanner. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez numérisé tous les originaux.
10. Une fois tous les originaux numérisés, appuyez sur la touche  du scanner pour arrêter le Mode Alimentation automatique.

**Remarque:**

- Vous pouvez aussi arrêter le Mode Alimentation automatique en appuyant sur **Terminer** dans la fenêtre **Mode Alimentation automatique** affichée sur l'ordinateur.
- Vous pouvez définir des paramètres de délai d'expiration pour désactiver le mode **Mode Alimentation automatique**. Sélectionnez **Paramètre** dans la liste **Source du document** pour ouvrir la fenêtre **Paramètres de la source du document**. Dans la fenêtre, définissez **Délai maximum du mode Alimentation automatique (minutes)**.

L'image numérisée est enregistrée dans le dossier indiqué.

### Informations connexes

➔ [« Caractéristiques et positionnement des originaux » à la page 13](#)

---

## Enregistrement en tant que fichiers éditables (Microsoft® Office)

Vous pouvez enregistrer dans les formats Microsoft® Office.

- Microsoft® Word
- Microsoft® Excel®
- Microsoft® PowerPoint® (Windows uniquement)


1. Placez les originaux sur votre scanner.
2. Appuyez sur le bouton  du scanner pour démarrer la numérisation et ouvrir Epson ScanSmart.

**Remarque:**

- Si vous ne pouvez pas démarrer la numérisation avec la touche  du scanner, consultez le lien **Dépannage** dans **Informations connexes** à la fin du chapitre.
  - Vous pouvez également démarrer la numérisation depuis votre ordinateur. Démarrez **Epson ScanSmart**, puis cliquez sur **NUMÉRISER**.
3. Vérifiez l'image numérisée et cliquez sur **Suivant**.

## Numérisation avancée


- Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer les données.

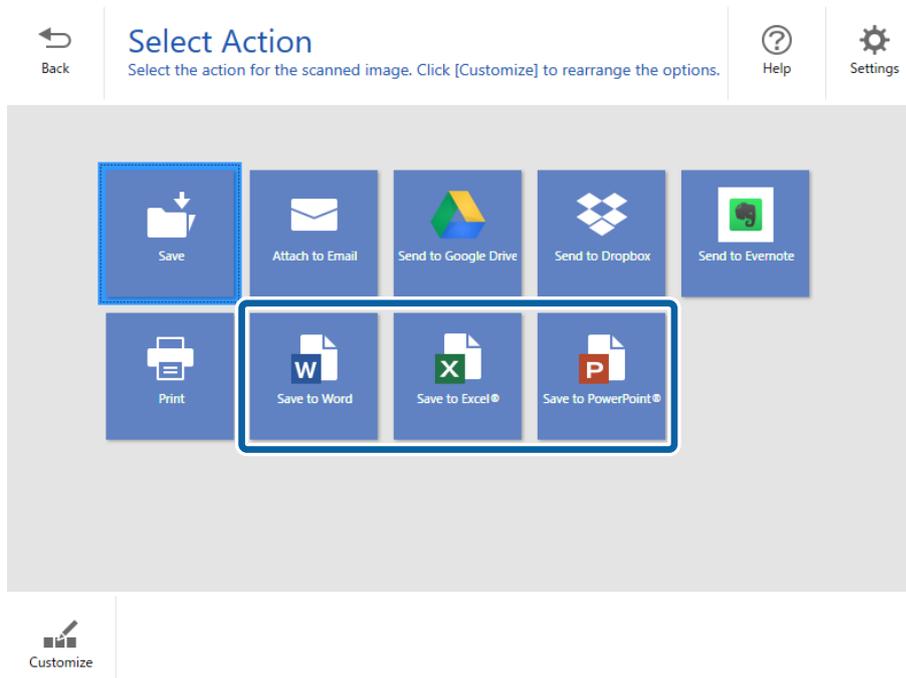

**Remarque:**

- Si l'écran d'ajout de plug-in Microsoft® Office s'affiche, cliquez sur **OK**.
- Envoyer à PowerPoint®** n'est pas disponible pour Mac OS X.


- Vérifiez ou modifiez les paramètres si nécessaire.

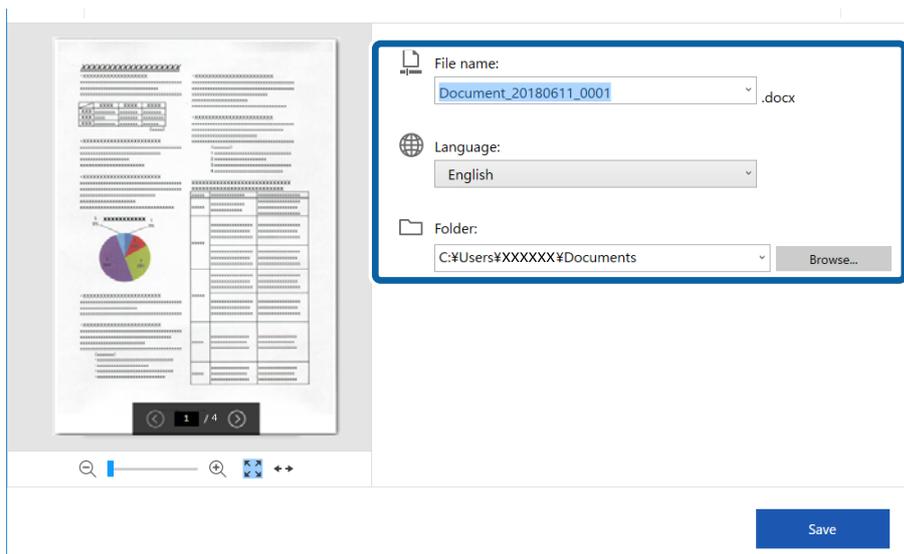


## Numérisation avancée

### Remarque:

Vous pouvez ajouter des langues d'OCR. Sélectionnez **Autres langues** dans **Langue**, puis sélectionnez les langues que vous souhaitez ajouter dans la liste.

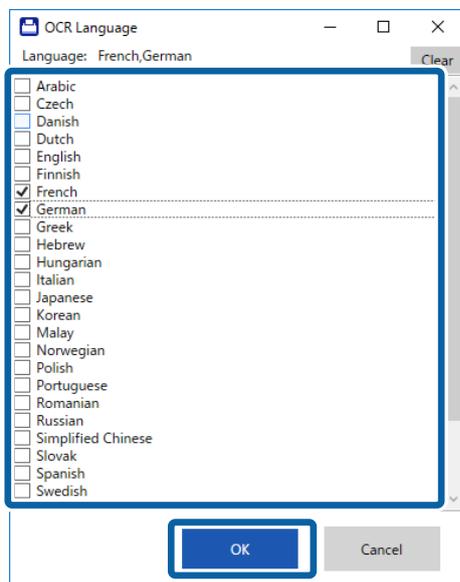

### 6. Cliquez sur **Enregistrer**.

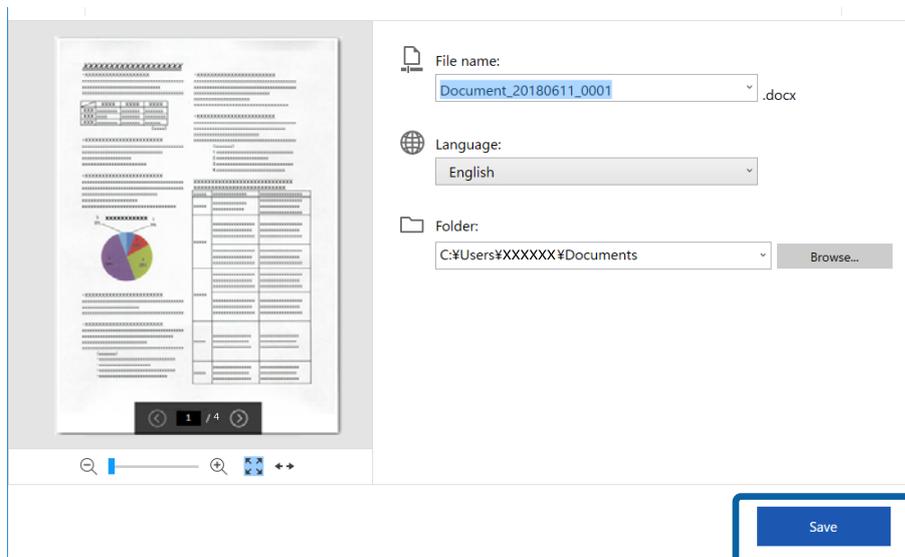

### Informations connexes

➔ « Numérisation et enregistrement de documents » à la page 24

## Envoi vers un service cloud


Vous pouvez enregistrer dans l'un des services cloud suivants.

- Google Drive
- Dropbox

## Numérisation avancée


### ☐ Evernote

1. Placez les originaux sur votre scanner.
2. Appuyez sur le bouton  du scanner pour démarrer la numérisation et ouvrir Epson ScanSmart.
  - ☐ Si vous ne pouvez pas démarrer la numérisation avec la touche  du scanner, consultez le lien Dépannage dans Informations connexes à la fin du chapitre.
  - ☐ Vous pouvez également démarrer la numérisation depuis votre ordinateur.  
Démarez Epson ScanSmart, puis cliquez sur **NUMÉRISER**.
3. Vérifiez l'image numérisée et cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez l'emplacement où vous voulez envoyer les données.

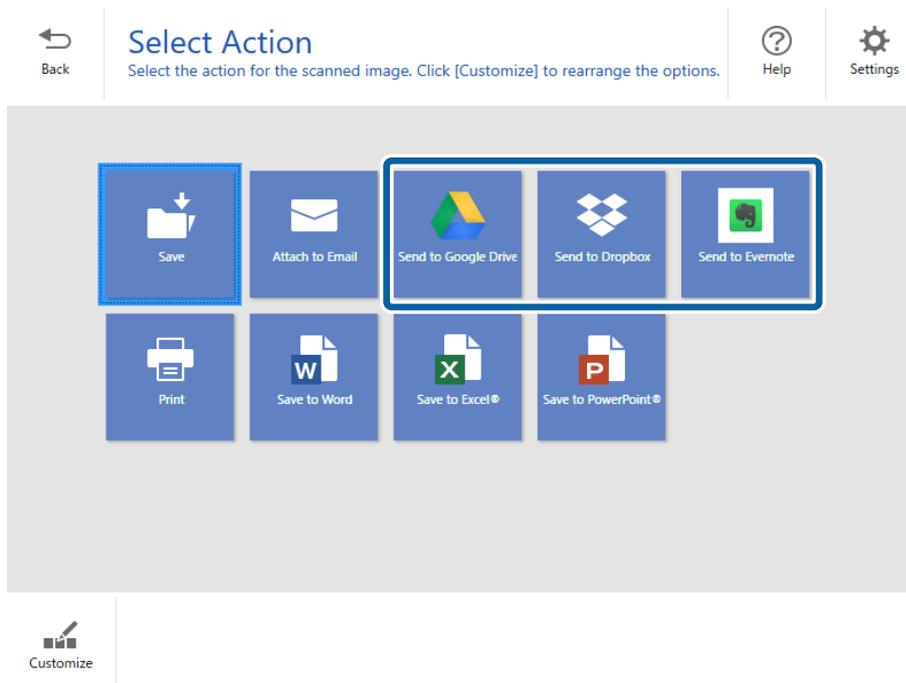


## Numérisation avancée

5. Cliquez sur **Connexion** pour vous connecter à votre compte.

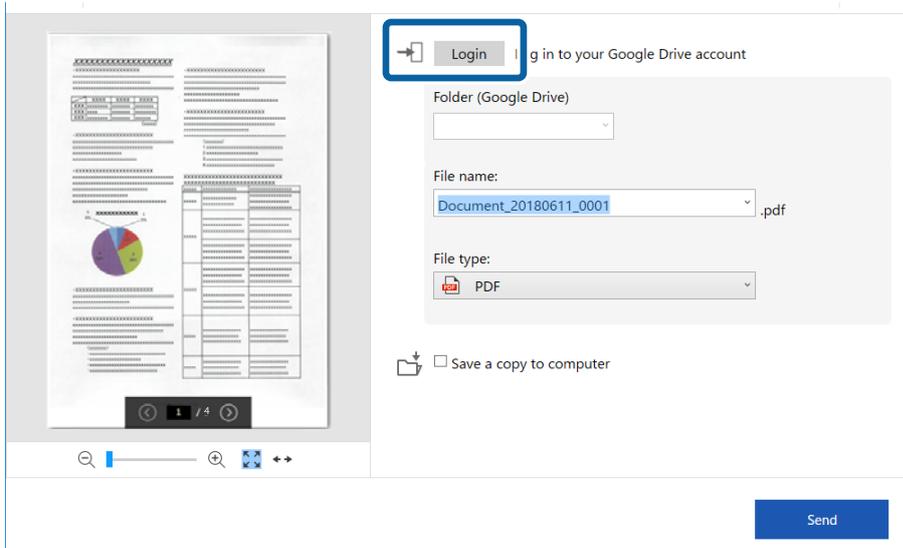


6. Vérifiez ou modifiez les paramètres si nécessaire.

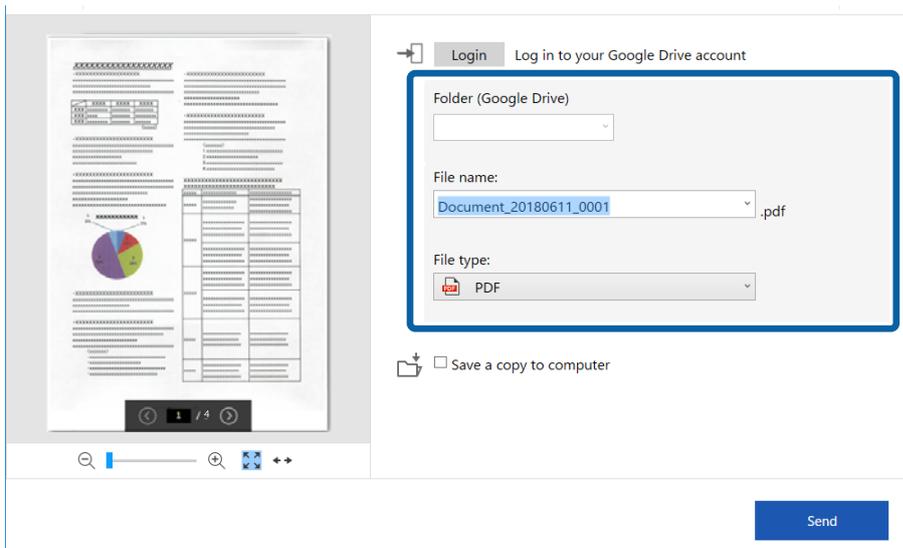


## Numérisation avancée

**Remarque:**


- ❑ Lorsque vous sélectionnez **PDF interrogeable** comme réglage de **Type de fichier**, la boîte de liste **Langue** s'affiche. Sélectionnez **Autres langues** puis sélectionnez les langues dans la liste sur la fenêtre **Langue d'OCR**.

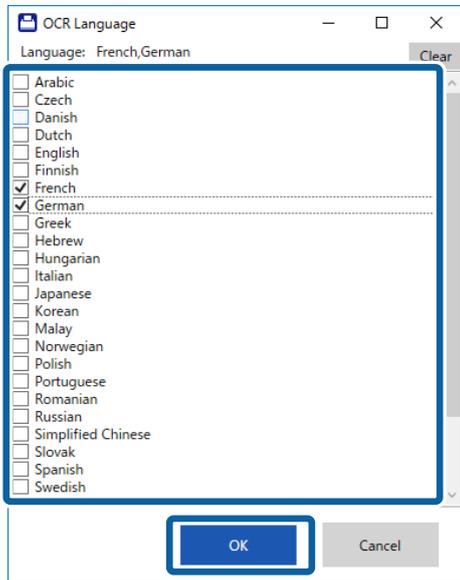

- ❑ Sélectionnez **Enregistrer une copie sur l'ordinateur** si vous voulez enregistrer les données sur votre ordinateur.

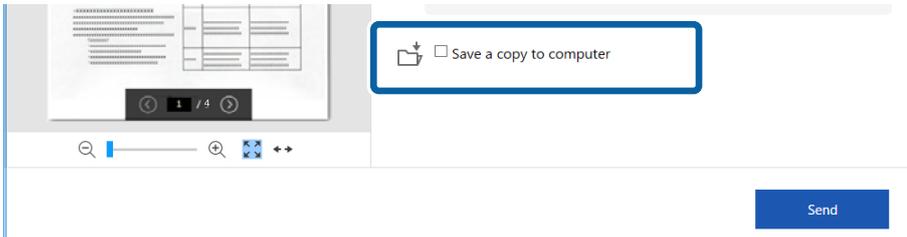

7. Cliquez sur **Envoyer**.

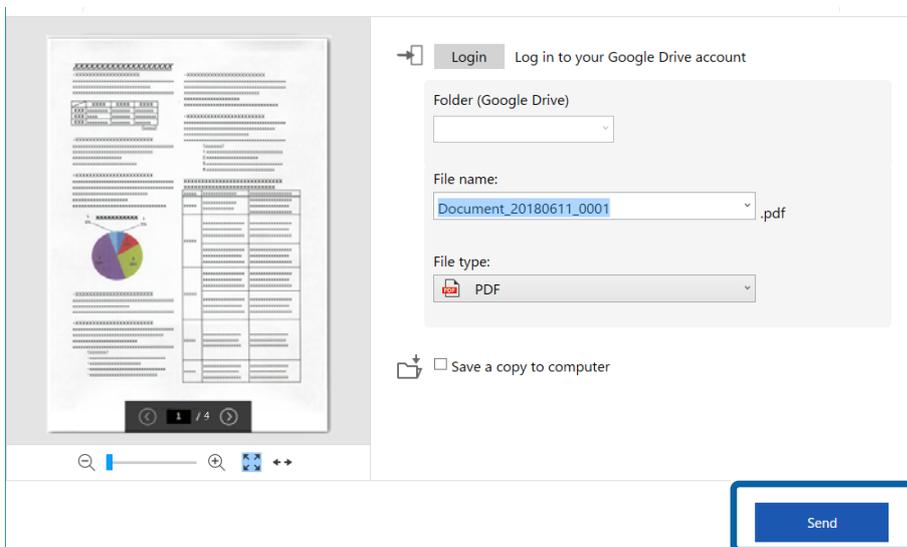

## Numérisation avancée

### Informations connexes

➔ [« Numérisation et enregistrement de documents »](#) à la page 24

# Entretien

## Nettoyage de l'extérieur du scanner

Essuyez toute tache présente sur l'extérieur du boîtier avec un chiffon sec ou humecté d'un mélange de détergent doux et d'eau.

**!** *Important:*

- N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ou de solvant corrosif pour nettoyer le scanner. Ceci pourrait entraîner une déformation ou une décoloration.*
- Assurez-vous que de l'eau ne pénètre pas dans le produit. Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement.*
- N'ouvrez jamais le boîtier du scanner.*

1. Débranchez le câble USB.
2. Nettoyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon humecté d'un mélange de détergent doux et d'eau.


## Nettoyage de l'intérieur du scanner

Au bout d'un certain temps, la poussière du papier et de la pièce se déposent sur le rouleau et sur la vitre intérieure du scanner, ce qui peut provoquer des problèmes d'alimentation du papier ou de qualité de l'image numérisée. Si cela se produit, nettoyez l'intérieur du scanner à l'aide de la feuille de nettoyage exclusivement dédiée à votre produit.

**!** *Important:*

- N'utilisez que la feuille de nettoyage fournie avec votre produit, pour éviter d'endommager les composants du scanner.*
- N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ou de solvant corrosif pour nettoyer le scanner. Ceci pourrait entraîner une déformation ou une décoloration.*
- Ne vaporisez jamais de liquide ou de lubrifiant sur le scanner. Tout dommage à l'équipement ou aux circuits pourrait provoquer un fonctionnement anormal.*
- N'ouvrez jamais le boîtier du scanner.*

1. Assurez-vous que le produit est connecté à votre ordinateur et sous tension.
2. Chargez la feuille de nettoyage dans le produit.

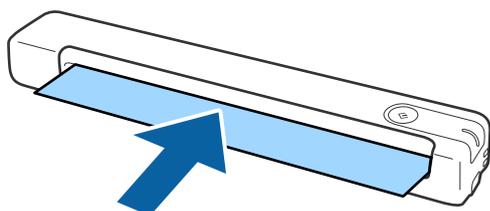

## Entretien

3. Lancez l'application Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Toutes les applications > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Écran **Démarrer > Applications > Epson > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes (ou Programmes) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS X

Sélectionnez **Aller > Applications > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

4. Cliquez sur l'onglet **Maintenance**.

5. Cliquez sur le bouton **Nettoyage**.

Le nettoyage commence. Patientez environ 30 secondes.

La feuille de nettoyage est éjectée automatiquement une fois le nettoyage terminé.

Essayez de répéter cette procédure si le scanner n'est pas nettoyé au premier essai.

### **Remarque:**

- Si la saleté persiste, essayez d'utiliser la feuille de nettoyage (humide) vendue en tant que Feuille de maintenance sur la boutique Epson. Sortez la feuille de nettoyage (humide) de son emballage, dépliez-la, puis suivez les mêmes étapes que pour nettoyer le produit à l'aide de la feuille de nettoyage. La feuille de nettoyage (humide) ne peut être utilisée qu'une seule fois. Si vous n'arrivez pas à nettoyer le produit à l'aide de la feuille de nettoyage (humide), contactez votre revendeur Epson. Ne démontez pas votre produit. La date de péremption de la feuille de nettoyage (humide) est d'environ trois ans à compter de sa date de production imprimée sur l'emballage.
- La feuille de nettoyage, la feuille de nettoyage (humide) et la feuille d'étalonnage sont disponibles en tant que Feuille de maintenance dans votre boutique Epson la plus proche.
- La feuille de nettoyage peut être utilisée plusieurs fois. Cependant, si elle commence à perdre de son effet, veuillez acheter une nouvelle feuille de nettoyage.
- Le nettoyage ne démarre pas si les batteries du produit sont trop faibles.

### **Informations connexes**

➔ [« Codes de feuille de maintenance » à la page 12](#)

---

## Ajustement du scanner à l'aide de la feuille d'étalonnage

Vous pouvez ajuster la qualité de l'image numérisée à l'aide de la feuille d'étalonnage fournie avec votre produit.


Effectuez l'étalonnage dans les situations suivantes.

- Les résultats sont flous
- Les couleurs diffèrent de l'original
- La densité diffère de l'original

## Entretien

Des lignes verticales apparaissent dans les résultats

1. Assurez-vous que le produit est connecté à votre ordinateur et sous tension.
2. Chargez la feuille d'étalonnage dans le produit.

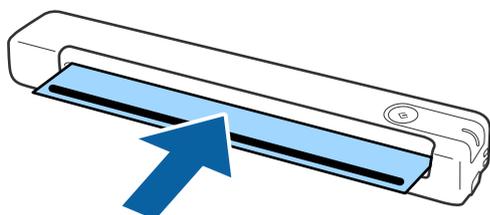

**Remarque:**

*Avant de charger la feuille d'étalonnage dans le scanner, assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de saleté sur celle-ci.*

3. Lancez l'application Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Toutes les applications > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Écran **Démarrer > Applications > Epson > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 7

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes (ou Programmes) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS X

Sélectionnez **Aller > Applications > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

4. Cliquez sur l'onglet **Maintenance**.

5. Cliquez sur le bouton **Calibrage**.

L'étalonnage commence. Patientez environ une minute.

La feuille d'étalonnage est éjectée automatiquement une fois l'étalonnage terminé.

**Remarque:**

Si l'étalonnage n'améliore pas la qualité de l'image, contactez votre revendeur Epson.

Vous pouvez utiliser la feuille d'étalonnage plusieurs fois.

La feuille de nettoyage et la feuille d'étalonnage sont disponibles en tant que Feuille de maintenance dans votre boutique Epson la plus proche.

L'étalonnage ne se lance pas si les batteries du produit sont trop faibles.

### Informations connexes

➔ [« Codes de feuille de maintenance » à la page 12](#)

## Économie d'énergie

Vous pouvez économiser de l'électricité en utilisant le mode Veille lorsque le scanner est inactif. Vous pouvez définir le délai au bout duquel le scanner passe en mode Veille. Toute augmentation se répercutera sur la consommation d'énergie du produit. Tenez compte de l'environnement avant toute modification.

1. Lancez l'application Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Écran **Démarrer** > **Applications** > **Epson** > **Epson Scan 2 Utility**.

Windows 7


Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** (ou **Programmes**) > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Sélectionnez **Aller** > **Applications** > **EPSON Software** > **Epson Scan 2 Utility**.

2. Cliquez sur l'onglet **Économie d'énergie**.

3. Définissez le **Minuterie de veille (minutes)**, et cliquez sur **Installation**.

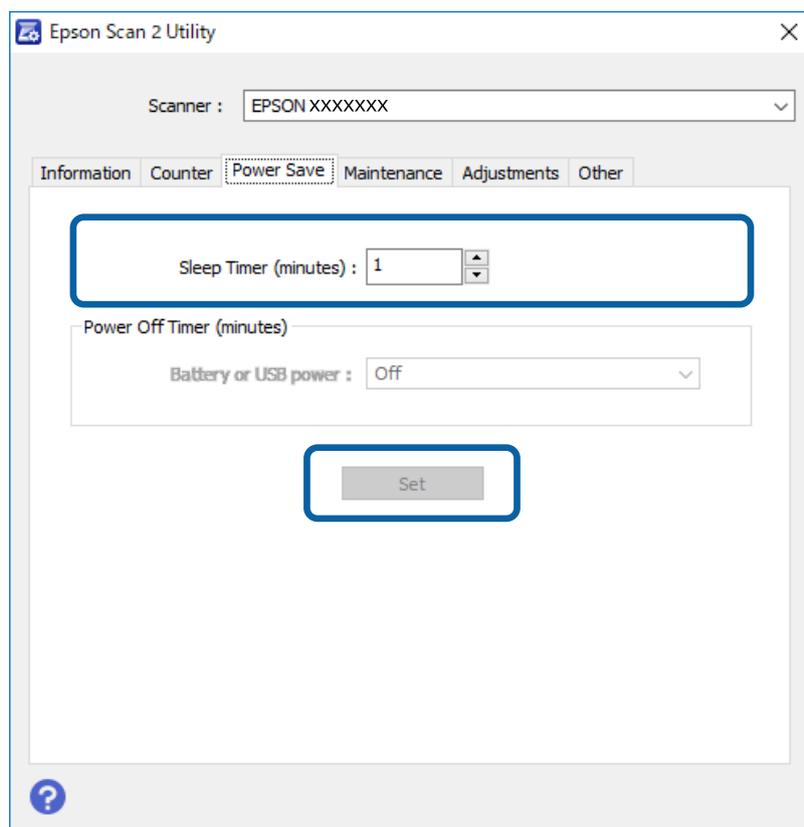

---

## Transport du scanner

Lorsque vous devez transporter votre scanner pour un déménagement ou une réparation, suivez les étapes ci-dessous pour l'emballer.

 **Attention:**

- Des chocs importants peuvent endommager le scanner.
- N'exposez pas le scanner aux rayons directs du soleil ou ne le laissez pas à proximité d'un chauffage ou à un endroit où il pourrait être exposé à des températures importantes, tel que l'intérieur d'une voiture, etc. Le corps de l'appareil pourrait se déformer sous l'effet de la chaleur.
- En avion, nous vous conseillons de transporter le scanner en tant que bagage à main. Veuillez contacter votre compagnie aérienne pour savoir si vous avez le droit d'emporter l'appareil avec vous. À l'aéroport, le scanner pourrait subir des chocs importants lors du transfert des bagages.

1. Débranchez le câble USB.
2. Lorsque vous transportez le scanner, installez les matériaux d'emballage l'accompagnant, puis emballez le scanner dans son carton d'origine ou dans un carton de même type.

---

## Mise à jour des applications et du firmware

Vous pouvez régler certains problèmes et améliorer ou ajouter des fonctions en mettant à jour les applications et le firmware. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version des applications et du firmware.

 **Important:**

- N'éteignez pas l'ordinateur ou le scanner lors de la mise à jour.

1. Assurez-vous que le scanner et l'ordinateur sont raccordés et que l'ordinateur est connecté à Internet.
2. Lancez EPSON Software Updater et mettez à jour les applications ou le firmware.
  - Windows 10  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Epson Software > EPSON Software Updater**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.
  - Windows 7  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes ou Programmes > Epson Software > EPSON Software Updater**.
  - Mac OS  
Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Remarque:**

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez mettre à jour dans la liste, vous ne pouvez pas procéder à sa mise à jour à l'aide de EPSON Software Updater. Recherchez les dernières versions des applications sur votre site web Epson local.

<http://www.epson.com>

# Résolution des problèmes

---

## Problèmes au niveau du scanner

### Les voyants du scanner indiquent une erreur

Procédez aux vérifications suivantes si les voyants du scanner indiquent une erreur.

- Vérifiez que des originaux ne sont pas bloqués dans le scanner.
- Vérifiez que le scanner est correctement connecté à l'ordinateur.
- Si la mise à jour du firmware échoue et que le scanner passe en mode de récupération, recommencez la mise à jour du firmware via une connexion USB.
- Débranchez puis rebranchez le câble USB à l'ordinateur. Si ceci ne résout pas le problème, le scanner peut être défectueux ou il est peut-être nécessaire de remplacer sa source lumineuse. Contactez votre revendeur.

#### Informations connexes

➔ [« Touches et voyants » à la page 10](#)

### Le scanner ne se met pas sous tension

- Assurez-vous que le câble USB est fermement connecté au scanner et à l'ordinateur.
- Connectez le scanner directement au port USB de l'ordinateur. Il est possible que le scanner ne fonctionne pas correctement s'il est connecté à l'ordinateur par le biais d'un ou de plusieurs concentrateurs USB.
- Utilisez le câble USB fourni avec le scanner.
- Attendez une seconde après avoir raccordé le câble USB. Quelques secondes peuvent s'écouler jusqu'à ce que le scanner s'allume.

---

## Problèmes au lancement de la numérisation

### Impossible de démarrer Epson ScanSmart

Vérifiez que le scanner est correctement connecté à l'ordinateur.

- Vérifiez que les applications suivantes sont installées :
  - Epson ScanSmart
  - Epson Scan 2
  - Epson Event Manager

Si les applications ne sont pas installées, installez-les à nouveau.

## Résolution des problèmes

### Remarque:

Lisez les informations qui suivent pour vérifier vos applications.

/Windows 10 : faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus de manière prolongée et sélectionnez **Panneau de commande** > **Programmes** > **Programmes et fonctionnalités**.

/Windows 8.1/Windows 8 : sélectionnez **Bureau** > **Paramètres** > **Panneau de commande** > **Programmes** > **Programmes et fonctionnalités**.

/Windows 7 : cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Panneau de commande** > **Programmes** > **Programmes et fonctionnalités**.

Mac OS : sélectionnez **Aller** > **Applications** > **EPSON Software**.

- Vérifiez la connexion du câble USB.
  - Assurez-vous que le câble USB est fermement connecté au scanner et à l'ordinateur.
  - Utilisez le câble USB fourni avec le scanner.
  - Connectez le scanner directement au port USB de l'ordinateur. Il est possible que le scanner ne fonctionne pas correctement s'il est connecté à l'ordinateur par le biais d'un ou de plusieurs concentrateurs USB.
- Vérifiez que le scanner est sous tension.
- Attendez que le voyant d'état arrête de clignoter, indiquant que le scanner est prêt à procéder à la numérisation.
- Si vous utilisez une application compatible TWAIN, vérifiez que le scanner de votre choix est bien sélectionné pour le paramètre scanner ou pour le paramètre source.


### Informations connexes

- ➔ « Numérisation à l'aide d'une touche du scanner » à la page 24
- ➔ « Installation de vos applications » à la page 52

---

## Suppression de brouillages d'originaux dans le scanner

Si un brouillage papier se produit à l'intérieur du scanner, retirez avec précaution le papier coincé en le tirant doucement dans le sens qui présente le moins de résistance.

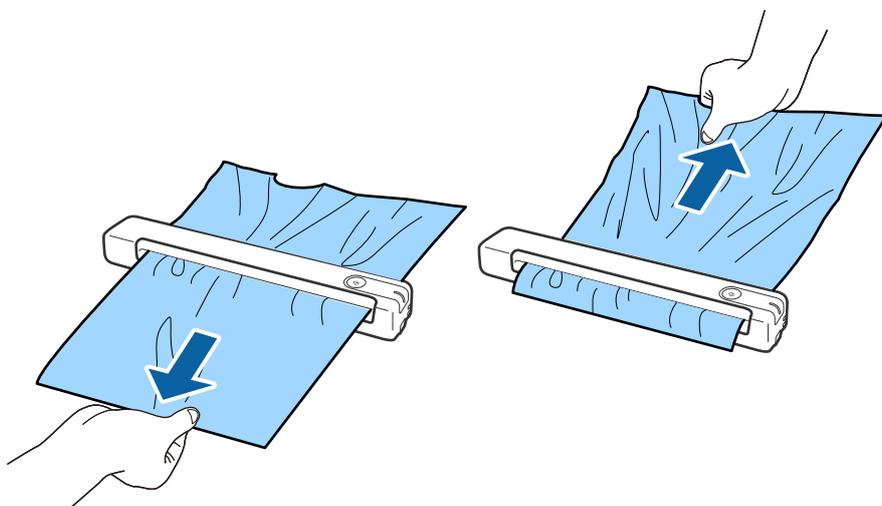

## Résolution des problèmes

**Remarque:**

- Si un morceau de papier reste coincé dans le rouleau et subsiste à l'intérieur du scanner, retirez-le doucement avec une paire de pinces dans le sens de la fente de sortie. Si vous ne parvenez pas à le retirer, contactez votre revendeur local.
- Ne tirez pas trop fort sur le papier coincé, sinon le document risque d'être légèrement endommagé.

---

## Originaux salis

Nettoyez l'intérieur du scanner.

**Informations connexes**

➔ [« Nettoyage de l'intérieur du scanner » à la page 39](#)

---

## La numérisation est très lente

- Lorsque la résolution est élevée, la numérisation prend plus de temps.
- Les ordinateurs équipés de ports USB 2.0 (haute vitesse) peuvent procéder à la numérisation plus rapidement que ceux équipés de ports USB 1.1. Si vous utilisez un port USB 2.0 avec le scanner, assurez-vous qu'il répond aux exigences du système.
- Lorsque vous utilisez un logiciel de sécurité, excluez le fichier TWAIN.log de la surveillance ou mettez le fichier TWAIN.log en lecture seule. Pour plus d'informations sur les fonctions de votre logiciel de sécurité, consultez l'aide et les autres documents qui l'accompagnent. Le fichier TWAIN.log est enregistré aux emplacements suivants.
  - Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7 :  
C:\Users\*(nom de l'utilisateur)*\AppData\Local\Temp

---

## Problèmes sur les images numérisées

### Des traces apparaissent sur l'image numérisée

Des traces peuvent apparaître sur l'image lorsque des déchets ou de la saleté pénètrent dans le scanner.

- Nettoyez l'intérieur du scanner.
- Retirez tout déchet ou saleté collé à l'original.
- Évitez d'utiliser le scanner à la lumière directe du soleil, sinon des stries peuvent apparaître sur l'image.

**Informations connexes**

➔ [« Nettoyage de l'intérieur du scanner » à la page 39](#)

### Apparition d'un décalage dans l'arrière-plan des images

Les illustrations situées au dos de l'original peuvent apparaître sur l'image numérisée.

## Résolution des problèmes

- Lorsque **Auto**, **Couleur**, ou **Niveaux de gris** est sélectionné comme **Type d'image**.

- Vérifiez que **Retirer arrière-plan** est sélectionné.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation** > onglet **Paramètres avancés** sur la fenêtre Epson Scan 2 > **Retirer arrière-plan**.

- Vérifiez que **Optimisation du texte** est sélectionné.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action** > onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation** > onglet **Paramètres avancés** dans la fenêtre Epson Scan 2 > **Optimisation du texte**.

- Lorsque **Noir & Blanc** est sélectionné comme **Type d'image**.

- Vérifiez que **Optimisation du texte** est sélectionné.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation** > onglet **Paramètres avancés** sur la fenêtre Epson Scan 2 > **Optimisation du texte**.

Selon l'état de votre image numérisée, cliquez sur **Paramètre** et essayez de régler un niveau plus faible pour **Amélioration des bords** ou un niveau plus élevé pour **Niveau de réduction du bruit**.

## L'image ou le texte numérisé est flou

Vous pouvez ajuster l'apparence de l'image ou du texte numérisé en augmentant la résolution ou en ajustant la qualité de l'image.

- Essayez d'augmenter la résolution puis de numériser.

Définissez la résolution appropriée pour votre image numérisée.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation** > onglet **Paramètres principaux** sur la fenêtre Epson Scan 2 > **Résolution**.

- Vérifiez que l'amélioration du texte est sélectionnée.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation** > onglet **Paramètres avancés** sur la fenêtre Epson Scan 2 > **Optimisation du texte**.

- Lorsque **Noir & Blanc** est sélectionné comme **Type d'image**.

Selon l'état de votre image numérisée, cliquez sur **Paramètre** et essayez de régler un niveau plus faible pour **Amélioration des bords** ou un niveau plus élevé pour **Niveau de réduction du bruit**.

- Si vous numérisez au format JPEG, essayez de changer le niveau de compression.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Enregistrer les paramètres** > bouton **Options**

## Liste des résolutions recommandées pour votre besoin

Consultez le tableau et définissez la résolution appropriée pour votre image numérisée.

## Résolution des problèmes


| But  | Résolution (référence) |
|--|------------------------|
| Affichage à l'écran<br>Envoi par e-mail  | Jusqu'à 200 ppp        |
| Reconnaissance optique de caractères (OCR)<br>Création d'un PDF avec recherche | 200 à 300 ppp          |
| Impression avec une imprimante<br>Envoi par fax                                | 200 à 300 ppp          |

## Des motifs de moiré (ombres en toile d'araignée) apparaissent

Si l'original est un document imprimé, des motifs de moiré (ombres en toile d'araignée) peuvent apparaître sur l'image numérisée.

- Vérifiez que **Détramage** est sélectionné.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation** > onglet **Paramètres avancés** sur la fenêtre Epson Scan 2 > **Détramage**.

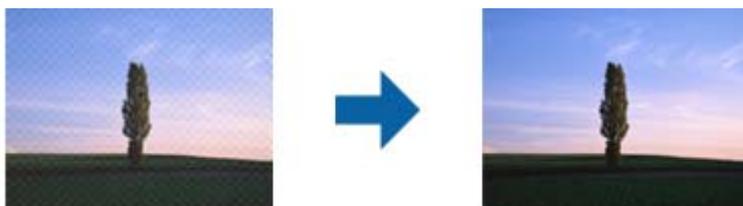

- Modifiez la résolution, et numériser ensuite à nouveau.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation** > onglet **Paramètres principaux** sur la fenêtre Epson Scan 2 > **Résolution**.

### Informations connexes

- ➔ « [Liste des résolutions recommandées pour votre besoin](#) » à la page 47

## Le bord de l'original n'est pas numérisé avec la détection automatique du format de l'original

Selon l'original, le bord de l'original peut ne pas être numérisé avec la détection automatique de la taille de l'original.

- Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation**.

Dans Epson Scan 2, sélectionnez l'onglet **Paramètres principaux** puis **Taille du document** > **Paramètre**. Dans la fenêtre **Paramètres de la taille du document**, définissez **Rogner les marges pour le format "Auto"**.

## Résolution des problèmes

- ❑ En fonction de l'original, la surface du document peut ne pas être détectée correctement en cas d'utilisation de la fonction **Détection automatique**. Sélectionnez la taille de l'original dans la liste **Taille du document**.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation**.

Dans Epson Scan 2, cliquez sur l'onglet **Paramètres principaux**, puis cliquez sur **Taille du document**.

### Remarque:

Si le format de l'original que vous voulez numériser ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Personnaliser** puis créez le format manuellement.

Cliquez sur  **Paramètres** dans **Epson ScanSmart**, **Vérifier les numérisations** ou sur la fenêtre **Sélectionner une action**, puis cliquez sur l'onglet **Paramètres du scanner** > bouton **Paramètres de numérisation**.

Dans Epson Scan 2, cliquez sur l'onglet **Paramètres principaux**, puis cliquez sur **Personnaliser** dans **Taille du document**.

## Le caractère n'est pas reconnu correctement

Vérifiez les points suivants afin d'augmenter le taux de reconnaissance de l'OCR (reconnaissance optique des caractères).

- ❑ Vérifiez que l'original est positionné bien droit.
- ❑ Utilisez un original dont le texte est clair. La qualité de la reconnaissance de caractères peut diminuer pour les types d'originaux suivants.
  - ❑ Originaux qui ont été copiés plusieurs fois
  - ❑ Originaux reçus par télécopie (à basse résolution)
  - ❑ Originaux où l'espacement des caractères et des lignes est trop faible
  - ❑ Originaux dont le texte est souligné ou écrit sur des lignes
  - ❑ Originaux manuscrits
  - ❑ Originaux plissés ou froissés
- ❑ Les types de papier faits de papier thermique tel que les factures peuvent se détériorer avec l'âge ou les frottements. Numérisez-les dès que possible.
- ❑ Lorsque vous enregistrez des fichiers Microsoft® Office ou **PDF interrogeable**, vérifiez que les bonnes langues sont sélectionnées.

Vérifiez la **Langue** dans chaque fenêtre de paramétrage.

### Informations connexes

➔ « L'image ou le texte numérisé est flou » à la page 47

➔ « Enregistrement en tant que fichiers éditables (Microsoft® Office) » à la page 32

## Agrandissement ou réduction de l'image numérisée

Lorsque vous agrandissez ou réduisez l'image numérisée, vous pouvez ajuster le pourcentage d'agrandissement à l'aide de la fonction **Ajustements** de Epson Scan 2 Utility. Cette fonction n'est disponible que sous Windows.

### Remarque:

Epson Scan 2 Utility est l'une des applications fournies avec le logiciel du scanner.

## Résolution des problèmes

1. Lancez l'application Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.
  - Windows 7  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.
2. Sélectionnez l'onglet **Ajustements**.
3. Utilisez **Agrandissement/Réduction** pour régler le pourcentage d'agrandissement des images numérisées.
4. Cliquez sur **Installation** pour appliquer les paramètres au scanner.

## L'image numérisée sur la carte en plastique est agrandie

Modifiez l'orientation de la carte, puis scannez-la à nouveau. S'il n'y a pas d'amélioration, nettoyez la saleté sur la carte et utilisez la feuille de nettoyage pour nettoyer l'intérieur du scanner.

### Informations connexes

➔ « [Nettoyage de l'intérieur du scanner](#) » à la page 39

## Impossible de résoudre les problèmes sur l'image numérisée

Si vous avez essayé toutes les solutions et qu'aucune n'a résolu le problème, réinitialisez les paramètres de l'application avec Epson Scan 2 Utility.

### Remarque:

*Epson Scan 2 Utility est l'une des applications fournies avec le logiciel du scanner.*

1. Lancez l'application Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Entrez le nom de l'application dans l'icône Rechercher, puis sélectionnez l'icône affichée.
  - Windows 7  
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.
  - Mac OS  
Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Sélectionnez l'onglet **Autre**.

## Résolution des problèmes

3. Cliquez sur **Réinitialiser**.

**Remarque:**

*Si la réinitialisation ne résout pas le problème, désinstallez et réinstallez Epson Scan 2.*

---

# Désinstallation et installation d'applications

## Désinstaller vos applications

Vous pouvez être amené à désinstaller et réinstaller vos applications dans le cadre de la résolution de certains problèmes ou de la mise à niveau du système d'exploitation. Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe administrateur dès que l'ordinateur vous le demande.

## Désinstallation de vos applications pour Windows

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Débranchez le scanner de l'ordinateur.
3. Ouvrez le panneau de commande :
  - Windows 10  
Faites un clic droit sur le bouton Démarrer ou appuyez dessus de manière prolongée et sélectionnez **Panneau de configuration**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Sélectionnez **Bureau > Paramètres > Panneau de configuration**.
  - Windows 7  
Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez **Panneau de configuration**.
4. Ouvrez **Désinstaller un programme** (ou **Ajouter ou retirer des programmes**) :
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7  
Sélectionnez **Désinstaller un programme** dans **Programmes**.
  - Cliquez sur **Ajouter ou supprimer des programmes**.
5. Sélectionnez l'application à désinstaller.
6. Désinstallez les applications :
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7  
Cliquez sur **Désinstaller/Modifier** ou **Désinstaller**.
  - Cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou **Supprimer**.

**Remarque:**

*Si la fenêtre de Contrôle de compte utilisateur est affichée, cliquez sur Continuer.*

## Résolution des problèmes

7. Suivez les instructions affichées à l'écran.

**Remarque:**

Un message peut s'afficher, vous demandant de redémarrer votre ordinateur. S'il s'affiche, assurez-vous que **Je veux redémarrer mon ordinateur maintenant** est sélectionné, puis cliquez sur **Terminer**.

## Désinstallation de vos applications sous Mac OS

**Remarque:**

Vérifiez que vous avez installé EPSON Software Updater.

1. Téléchargez le Logiciel de désinstallation avec EPSON Software Updater.  
Une fois que vous avez téléchargé le Logiciel de désinstallation, vous n'avez pas besoin de le télécharger à nouveau à chaque fois que vous désinstallez l'application.
2. Débranchez le scanner de l'ordinateur.
3. Pour désinstaller le pilote du scanner, sélectionnez **Préférences système** depuis le menu  > **Imprimantes et scanners** (ou **Imprimantes et scanners**, **Imprimantes et fax**), puis retirez le scanner de la liste des scanners activés.
4. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
5. Sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software > Désinstaller**.
6. Sélectionnez l'application que vous voulez désinstaller, puis cliquez sur Désinstaller.

 **Important:**

Le programme de désinstallation retire tous les pilotes des scanners Epson sur l'ordinateur. Si vous utilisez plusieurs scanners Epson et ne voulez supprimer que certains pilotes, supprimez-les tous d'abord, puis installez à nouveau les pilotes de scanners nécessaires.

**Remarque:**

Si vous ne trouvez pas l'application que vous voulez désinstaller dans la liste des applications, vous ne pouvez pas la désinstaller en utilisant le programme de désinstallation. Dans ce cas, sélectionnez **Aller > Applications > Epson Software**, sélectionnez l'application que vous voulez désinstaller, et faites-la glisser vers l'icône de la corbeille.

## Installation de vos applications

Procédez comme suit pour installer les applications requises.

**Remarque:**

- Connectez-vous à votre ordinateur en tant qu'administrateur. Saisissez le mot de passe administrateur dès que l'ordinateur vous le demande.
- Lors de la réinstallation des applications, vous devez d'abord les désinstaller.

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Lors de l'installation d'Epson ScanSmart, débranchez temporairement le scanner et l'ordinateur.

**Remarque:**

Ne reliez pas le scanner et l'ordinateur tant que vous n'y avez pas été invité.

## Résolution des problèmes

3. Installez l'application en suivant les instructions sur le site web ci-dessous.

<http://epson.sn>

**Remarque:**

*Pour Windows, vous pouvez également utiliser le CD du logiciel fourni avec le scanner.*

# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques générales du scanner

**Remarque:**

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Type de scanner            | Scanner portable couleur A4 recto, à chargeur   |
| Dispositif photoélectrique | CIS   |
| Pixels effectifs           | 5,100×8,400 à 600 ppp<br>2,550×21,600 à 300 dpi (papier long)   |
| Source lumineuse           | LED RVB   |
| Résolution de numérisation | 600 ppp (numérisation principale)<br>600 ppp (numérisation secondaire)  |
| Résolution de sortie       | 50 à 1,200 ppp (par paliers de 1 ppp)*1   |
| Taille du document         | Max : 216×1,828.8 mm (8.5×72 po)<br>Min : 50.8×50.8 mm (2×2 po)   |
| Insertion du papier        | Chargement face vers le haut  |
| Sortie du papier           | Éjection face vers le haut  |
| Capacité de papier         | 1 feuille (80g/m <sup>2</sup> )   |
| Profondeur de couleur      | Couleur<br><input type="checkbox"/> 48 bits par pixel en interne (16 bits par pixel par couleur en interne)<br><input type="checkbox"/> 24 bits par pixel en externe (8 bits par pixel par couleur en externe)<br>Nuances de gris<br><input type="checkbox"/> 16 bits par pixel en interne<br><input type="checkbox"/> 8 bits par pixel en externe<br>Noir et blanc<br><input type="checkbox"/> 16 bits par pixel en interne<br><input type="checkbox"/> 1 bit par pixel en externe |
| Interface                  | USB 2.0 (Hi-speed USB)  |

\*1 50 à 300 ppp (longueur de 355.6 à 1,828.8 mm (14 à 72 po))

## Caractéristiques techniques

## Spécifications dimensionnelles

|            |  |
|------------|--|
| Dimensions | Largeur : 272 mm (10.7 pouces)<br>Profondeur : 47 mm (1.9 pouces)<br>Hauteur : 34.3 mm (1.4 pouces)* |
| Poids      | Environ 0.27 kg (0.6 lb)   |

\* Sans éléments saillants.

## Caractéristiques électriques

### Caractéristiques électriques du scanner

|   |   |
|---|---|
| Tension nominale CC en entrée de l'alimentation | 5 V CC  |
| Courant CC nominal en entrée                    | 0.5 A   |
| Consommation électrique                         | <input type="checkbox"/> En utilisation : environ 2.1 W<br><input type="checkbox"/> Mode prêt : environ 1.1 W<br><input type="checkbox"/> Mode veille : environ 0.4 W<br><input type="checkbox"/> Hors tension : 0.1 W ou moins |

## Caractéristiques environnementales

|                              |                |  |
|------------------------------|----------------|--|
| Température                  | Fonctionnement | 5 à 35 °C (41 à 95 °F)   |
|                              | Stockage       | -25 à 60 °C (-13 à 140 °F)   |
| Humidité                     | Fonctionnement | 10 à 85 % (sans condensation)  |
|                              | Stockage       | 10 à 90 % (sans condensation)  |
| Conditions de fonctionnement |                | Évitez de faire fonctionner le scanner à la lumière directe du soleil, à proximité d'une source d'éclairage intense ou dans des lieux extrêmement poussiéreux. |

---

## Configuration système requise

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Windows                  | Windows 10 (32 bits, 64 bits)<br>Windows 8,1 (32 bits, 64 bits)<br>Windows 8 (32 bits, 64 bits)<br>Windows 7 (32 bits, 64 bits) |
| Mac OS <sup>*1, *2</sup> | macOS High Sierra<br>macOS Sierra<br>OS X El Capitan  |

\*1 Sous Mac OS ou ultérieur, le changement rapide d'utilisateur n'est pas géré.

\*2 Le système de fichiers UNIX (UFS) pour Mac OS n'est pas pris en charge.

# Normes et conformité

---

## Normes et homologations pour le modèle américain

|          |   |
|----------|---|
| Sécurité | UL60950-1<br>CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1                      |
| CEM      | FCC Section 15 Sous-section B Classe B<br>ICIS-033 Classe B |

---

## Normes et homologations pour le modèle européen

Le modèle suivant porte la marque CE et est conforme à toutes les directives européennes applicables. Pour plus d'informations, consultez le site web suivant pour accéder aux déclarations de conformité complètes faisant référence aux directives et normes harmonisées utilisées dans la déclaration de conformité.

<http://www.epson.eu/conformity>

J421B

Pour satisfaire aux exigences de conformité à l'exposition aux radio-fréquences, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue à tout moment entre cet équipement et les personnes à proximité.

---

## Normes et homologations pour les modèles australiens

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| CEM | AS/NZS CISPR32 Classe B |
|-----|-------------------------|

# Où trouver de l'aide

---

## Site Web du support technique

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, visitez le site Web du support technique Epson indiqué ci-dessous. Sélectionnez votre pays ou votre région et accédez à la section d'assistance de votre site Web Epson local. Les pilotes les plus récents, foires aux questions, manuels et autres ressources pouvant être téléchargées sont également disponibles sur le site.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europe)

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le service d'assistance Epson.

---

## Contactez l'assistance Epson

### Avant de contacter Epson

Si votre produit Epson ne fonctionne pas correctement et que vous ne pouvez résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage contenues dans les manuels de votre produit, contactez le service d'assistance Epson. Si le service d'assistance Epson de votre région n'est pas répertorié ci-dessous, contactez le revendeur auprès de qui vous avez acheté votre produit.

Pour nous permettre de vous aider plus rapidement, merci de nous fournir les informations ci-dessous :

- Numéro de série du produit  
(l'étiquette portant le numéro de série se trouve habituellement au dos du produit)
- Modèle
- Version du logiciel  
Cliquez sur **À propos**, **Info version**, ou un bouton similaire dans le logiciel du produit.
- Marque et modèle de votre ordinateur
- Nom et version de votre système d'exploitation
- Nom et version des applications que vous utilisez habituellement avec votre produit

**Remarque:**

*Selon le produit, les données de liste de numérotation et/ou les paramètres réseau peuvent être stockés dans la mémoire du produit. Les données et/ou paramètres peuvent être perdus suite à une panne ou une réparation d'un produit. Epson ne sera pas tenue responsable de la perte de données, de la sauvegarde ou de la restauration de données et/ou paramètres et ce, même pendant une période de garantie. Nous vous recommandons d'effectuer votre propre sauvegarde de données ou de prendre des notes.*

### Aide pour les utilisateurs d'Europe

Consultez votre document de garantie paneuropéenne pour obtenir des informations relatives à la procédure à suivre pour contacter l'assistance Epson.

## Aide pour les utilisateurs de Taïwan

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.com.tw>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

### Bureau d'assistance Epson

Téléphone : +886-2-80242008

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

### Centre de réparation :

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation est un centre de service agréé pour Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## Aide pour les utilisateurs d'Australie

Epson Australie souhaite vous proposer un service clientèle de niveau élevé. Parallèlement aux manuels de votre produit, nous mettons à votre disposition les sources d'information suivantes :

### Adresse URL Internet

<http://www.epson.com.au>

Consultez le site Internet de Epson Australie. Un site qui vaut le coup d'œil ! Le site contient une zone de téléchargement de pilotes, une liste de points de contact Epson, des informations relatives aux nouveaux produits et une assistance technique (par courrier électronique).

### Bureau d'assistance Epson

Téléphone : 1300-361-054

Le bureau d'assistance Epson sert de point de contact final, il permet de garantir que les clients ont accès à des conseils. Les opérateurs du bureau d'assistance vous aident à installer, configurer et utiliser votre produit Epson. Le personnel de notre bureau d'assistance préventes vous propose de la documentation relative aux nouveaux produits Epson et vous indique où se trouve le revendeur ou agent d'entretien le plus proche. Le bureau d'assistance répond à de nombreux types de requêtes.

Nous vous invitons à recueillir toutes les informations nécessaires avant d'appeler. Plus les informations recueillies sont nombreuses et plus le problème peut être résolu rapidement. Les informations concernées incluent les manuels de votre produit Epson, le type d'ordinateur, le système d'exploitation, les programmes utilisés et toutes les informations jugées utiles.

## Où trouver de l'aide

### Transport du produit

Epson conseille de conserver l'emballage du produit pour tout transport ultérieur.

## Aide pour les utilisateurs à Singapour

Les sources d'informations, d'assistance et de services disponibles auprès de Epson Singapour :

### Internet

<http://www.epson.com.sg>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions, des demandes de ventes et une assistance technique par courrier électronique sont disponibles.

### Bureau d'assistance Epson

Numéro gratuit : 800-120-5564

L'équipe de notre bureau d'assistance téléphonique peut vous aider dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions relatives à l'utilisation des produits ou problèmes de dépannage
- Demandes de réparations et garantie

## Aide pour les utilisateurs de Thaïlande

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.co.th>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des courriers électroniques sont disponibles.

### Centre d'appel Epson

Téléphone : 66-2685-9899

Adresse électronique : [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

L'équipe de notre centre d'appels peut vous aider par téléphone dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

## Aide pour les utilisateurs du Vietnam

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

## Où trouver de l'aide

### Centre d'entretien Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Téléphone (Hô-Chi-Minh-Ville) : 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Téléphone (Hanoi) : 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

## Aide pour les utilisateurs d'Indonésie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.co.id>

- Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

### Ligne d'assistance Epson

Téléphone : +62-1500-766

Télécopie : +62-21-808-66-799

L'équipe de notre ligne d'assistance peut vous aider, par téléphone ou par télécopie, dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Support technique

### Centre d'entretien Epson

| Province          | Nom de la société        | Adresse  | Téléphone<br>E-mail  |
|-------------------|--------------------------|--|--|
| DKI JAKARTA       | ESS JAKARTA<br>MANGGADUA | Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri<br>Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA    | (+6221) 62301104<br>jkt-admin@epson-indonesia.co.id          |
| NORTH<br>SUMATERA | ESC MEDAN                | Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor<br>A-4, Medan - North Sumatera                 | (+6261) 42066090 / 42066091<br>mdn-adm@epson-indonesia.co.id |
| WEST JAWA         | ESC BANDUNG              | Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa<br>Barat 40116                                  | (+6222) 4207033<br>bdg-admin@epson-<br>indonesia.co.id       |
| DI<br>YOGYAKARTA  | ESC YOGYAKARTA           | YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak<br>Yogyakarta - DIY                       | (+62274) 581065<br>ygy-admin@epson-indonesia.co.id           |
| EAST JAWA         | ESC SURABAYA             | Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma<br>Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM | (+6231) 5355035<br>sby-admin@epson-indonesia.co.id           |
| SOUTH<br>SULAWESI | ESC MAKASSAR             | Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae,<br>mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125              | (+62411) 8911071<br>mksr-admin@epson-<br>indonesia.co.id     |

## Où trouver de l'aide

| Province        | Nom de la société    | Adresse  | Téléphone<br>E-mail   |
|-----------------|----------------------|--|---|
| WEST KALIMANTAN | ESC PONTIANAK        | Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat                              | (+62561) 735507 / 767049<br>pontianak-admin@epson-indonesia.co.id |
| RIAU            | ESC PEKANBARU        | Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau   | (+62761) 8524695<br>pkb-admin@epson-indonesia.co.id               |
| DKI JAKARTA     | ESS JAKARTA SUDIRMAN | Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220                         | (+6221) 5724335<br>ess@epson-indonesia.co.id                      |
| EAST JAVA       | ESS SURABAYA         | Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur  | (+6231) 5014949<br>esssby@epson-indonesia.co.id                   |
| BANTEN          | ESS SERPONG          | Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten   | (+6221) 53167051 / 53167052<br>esstag@epson-indonesia.co.id       |
| CENTRAL JAWA    | ESS SEMARANG         | Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH                          | (+6224) 8313807 / 8417935<br>esssmg@epson-indonesia.co.id         |
| EAST KALIMANTAN | ESC SAMARINDA        | Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM | (+62541) 7272904<br>escsmd@epson-indonesia.co.id                  |
| SOUTH SUMATERA  | ESC PALEMBANG        | Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan                                | (+62711) 311330<br>escplg@epson-indonesia.co.id                   |
| EAST JAVA       | ESC JEMBER           | JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)     | (+62331) 488373 / 486468<br>jmr-admin@epson-indonesia.co.id       |
| NORTH SULAWESI  | ESC MANADO           | Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111         | (+62431) 8890996<br>MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID               |

Pour les autres villes non répertoriées ici, contactez la ligne d'assistance : 08071137766.

## Aide pour les utilisateurs de Hong Kong

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Hong Kong Limited.

### Page d'accueil Internet

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong a créé une page d'accueil Internet en chinois et en anglais, permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations suivantes :

- Informations relatives au produit
- Foires aux questions

## Où trouver de l'aide

- Dernières versions des pilotes Epson

### Ligne d'assistance technique

Vous pouvez également contacter notre personnel technique aux numéros de téléphone et de fax suivants :

Téléphone : 852-2827-8911

Télécopie : 852-2827-4383

## Aide pour les utilisateurs en Malaisie

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.com.my>

- Informations relatives aux caractéristiques des produits, pilotes à télécharger
- Foires aux questions, demandes de ventes, questions par courrier électronique

### Centre d'appel Epson

Téléphone : +60 1800-8-17349

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

### Siège social

Téléphone : 603-56288288

Télécopie : 603-5628 8388/603-5621 2088

## Aide pour les utilisateurs en Inde

Utilisez les sources suivantes pour obtenir des informations, de l'aide et des services :

### Internet

<http://www.epson.co.in>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger et des demandes de produits sont disponibles.

### Ligne d'assistance

- Service, informations relatives au produit et commande de consommables (lignes BSNL)  
Numéro gratuit : 18004250011  
De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

## Où trouver de l'aide

Service (CDMA et utilisateurs mobiles)

Numéro gratuit : 186030001600

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

## Aide pour les utilisateurs des Philippines

Pour obtenir une assistance technique et d'autres services après-vente, les utilisateurs sont invités à contacter Epson Philippines Corporation aux numéros de téléphone/télécopie et à l'adresse électronique suivants :

### Internet

<http://www.epson.com.ph>

Des informations relatives aux caractéristiques des produits, des pilotes à télécharger, des foires aux questions et des demandes par courrier électronique sont disponibles.

### Assistance clientèle Epson Philippines

Numéro gratuit : (PLDT) 1-800-1069-37766

Numéro gratuit : (numérique) 1-800-3-0037766

Metro Manila : (+632)441-9030

Site Web : <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail : [customercare@epc.epson.som.ph](mailto:customercare@epc.epson.som.ph)

De 9 heures à 18 heures, du lundi au samedi (sauf les jours fériés)

L'équipe de notre assistance clientèle peut vous aider par téléphone dans les domaines suivants :

- Demandes de ventes et informations relatives au produit
- Questions ou problèmes relatifs à l'utilisation des produits
- Demandes de réparations et garantie

### Epson Philippines Corporation

Ligne commune : +632-706-2609

Télécopie : +632-706-2663