

**ES-60W**

# מדריך למשתמש

## זכויות יוצרים

אין לשכפל, לאחסן במערכת אחזור, או לשדר פרסום זה בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, בין אלקטרוני, בין מכני, בין בצילום, הקלטה או כל דרך אחרת, בלא הסמכה בכתב מראש של חברת Seiko Epson. אין הנחה של חבות פטנט כלשהי ביחס לשימוש במידה הכלול כאן. אף אין הנחה של חבות כלשהי בגין נזקים שמקורם בשימוש במידע הכלול כאן. המידע הכלול כאן נועד אך ורק לשימוש עם מוצר Epson זה. Epson אינה אחראית לשימוש כלשהו במידע זה ביחס למוצרים אחרים.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תישאנה בכל חבות כלפי רוכש מוצר זה או צד שלישי כלשהו בגין נזקים, אובדן, עלויות או הוצאות שנגרמו לרוכש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתאונה, שימוש שגוי, או שימוש לרעה במוצר זה או ביצוע שינויים בלתי מורשים, תיקונים או שינויים אחרים במוצר זה, או (לא כולל ארה"ב) אי הקפדה על ציות להוראות התפעול והתחזוקה של חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson והחברות המסונפות לה לא תישאנה בכל חבות בגין נזקים או בעיות שמקורם בשימוש באפשרות כלשהי או במוצרי צריכה אחרים כלשהם פרט לאלו שהוגדרו כמוצרי Epson מקוריים או מוצרי Epson מאושרים על ידי חברת Seiko Epson.

חברת Seiko Epson לא תישא בכל חבות בגין נזק שמקורו בהפרעות אלקטרומגנטיות המתרחשות כתוצאה מהשימוש בכבלי ממשק כלשהם מחוץ לאלו שהוגדרו כמוצרי Epson מאושרים על ידי חברת Seiko Epson.

© Seiko Epson Corporation 2018

תוכן מדריך זה ומפרטי מוצר זה נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.

## סימנים מסחריים

EPSON® ו- EPSON EXCEED YOUR VISION וא EXCEED YOUR VISION  
Seiko Epson Corporation. תרבה לש ירחסמ ןמיס אוה

Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or  
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other  
countries.

Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems  
Incorporated.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, and Wi-Fi Protected Access (WPA) are registered trademarks  
of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, and WPA2 are trademarks of the Wi-Fi  
Alliance.

הודעה כללית: שמות מוצרים אחרים המוזכרים במסמך זה נועדו למטרות זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים  
מסחריים של בעליהם, בהתאמה. Epson מתנעת מכל זכות בסימנים אלה.

**תוכן עניינים****זכויות יוצרים****סימנים מסחריים****על אודות מדריך זה**

- 6. הקדמה למדריכים למשתמש.
- 6. סימנים וסמלים.
- 6. התיאורים המשמשים במדריך זה.
- 7. אזכורי מערכת הפעלה.

**הוראות חשובות**

- 8. הוראות בטיחות.
- 9. הוראות בטיחות בנושא הסוללה.
- 9. כיצד לסלק לאשפה סורקים מדגמים אירופאים.
- 9. הגבלות על העתקה.
- 10.

**יסודות הסורק**

- 11. שמות חלקים ותפקודיהם.
- 11. כפתורים ונוריות בלוח הבקרה.
- 11. לחצנים ונורות.
- 13. אינדיקטורים של שגיאות.
- 14. מידע על אפליקציות.
- 14. Epson ScanSmart.
- 14. EPSON Software Updater.
- 15. Epson DocumentScan.
- 15. EpsonNet Config.
- מידע על פריטים אופציונאליים וחומרים מתכלים.
- 15.
- 15. קודים של ניילונית סריקה.
- 15. קודים של גילונות תחזוקה.

**הפעלת הסורק על סוללה**

- 16. בדיקת מצב הסוללה.
- 16. טעינת הסוללה.
- 16. אמצעי זהירות בעת טעינת הסוללה.
- 17. טעינת הסוללה.

**הגדרות רשת**

- 18. סוגי חיבור רשת.
- 18. חיבור Wi-Fi.

**חיבור באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת**

- 18. גישה פשוטה).
- 19. התחברות למחשב.
- 20. התחברות להתקן חכם.
- 20. ביצוע הגדרות Wi-Fi מלוח הבקרה.
- הגדרות החיבור ל-Wi-Fi באמצעות לחצן
- 20. הגדרת WPS.
- קביעת הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת קוד
- 21. PIN (WPS).
- הגדרות החיבור באמצעות Wi-Fi Direct
- 22. (נקודת גישה פשוטה).
- 23. בדיקת מצב הרשת באמצעות נורית הרשת.
- החלפה או הוספה של נתבים אלחוטיים חדשים
- 23.
- 23. שינוי שיטות החיבור אל המחשב.
- 24. השבתת ה-Wi-Fi.
- 24. שחזור הגדרות הרשת מלוח הבקרה.

**מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור**

- 26. מפרט של מסמכי מקור.
- מפרט כללי עבור מסמכי מקור המיועדים
- 26. לסריקה.
- 28. סוגי מסמכי מקור שמחייבים תשומת לב.
- 29. סוגי מסמכי מקור שאסור לסרוק.
- 29. הנחת עותקי המקור.
- 29. הנחת מסמכי מקור בעלי גודל סטנדרטי.
- 30. הנחת נייר ארוך.
- 32. הנחת קבלות.
- 33. הנחת מעטפות.
- 34. הנחת כרטיסי פלסטיק.
- הנחת מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות
- 36.

**סריקה בסיסית**

- 38. סריקה באמצעות לחצן הסורק.
- 38. סריקה ושמירה של מסמכים.
- סריקה באמצעות Epson DocumentScan
- 42.

**סריקה מתקדמת**

- סריקת גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור,
- 47. אחד אחרי השני ברצף (מצב הזנה אוטומטי).
- שמירה כקובץ לעריכה (Microsoft® Office)
- 49.
- 51. שליחה לשירות ענן.

## תוכן עניינים

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 78..... | מפרטי ממדים.....         |
| 78..... | מפרט חשמלי.....          |
| 78..... | מפרט חשמלי של הסורק..... |
| 79..... | מפרט סוללה.....          |
| 79..... | מפרט סביבתי.....         |
| 80..... | דרישות מערכת.....        |

**תקנים ואישורים**

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 81..... | תקנים ואישורים עבור דגם של ארה"ב.....    |
| 81..... | תקנים ואישורים עבור דגם אירופי.....      |
| 82..... | תקנים ואישורים עבור דגמים אוסטרליים..... |

**היכן מקבלים עזרה**

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 83..... | אתר אינטרנט לתמיכה טכנית.....     |
| 83..... | יצירת קשר עם התמיכה של Epson..... |
| 83..... | לפני יצירת קשר עם Epson.....      |
| 83..... | עזרה למשתמשים באירופה.....        |
| 84..... | עזרה למשתמשים בטאיוואן.....       |
| 84..... | עזרה למשתמשים באוסטרליה.....      |
| 85..... | עזרה למשתמשים בסינגפור.....       |
| 85..... | עזרה למשתמשים בתאילנד.....        |
| 85..... | עזרה למשתמשים בווייטנאם.....      |
| 86..... | עזרה למשתמשים באינדונזיה.....     |
| 88..... | עזרה למשתמשים בהונג קונג.....     |
| 88..... | עזרה למשתמשים במלזיה.....         |
| 89..... | עזרה למשתמשים בהודו.....          |
| 89..... | עזרה למשתמשים בפיליפינים.....     |

**תחזוקה**

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 56..... | ניקוי המעטפת החיצונית של הסורק.....    |
| 56..... | ניקוי בתוך הסורק.....                  |
| 58..... | כיוול הסורק באמצעות גיליון הכיוול..... |
| 59..... | חסכון באנרגיה.....                     |
| 60..... | כיצד נושאים את הסורק.....              |
| 61..... | עדכון אפליקציות וקושחה.....            |

**פתרון בעיות**

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 62..... | בעיות סורק.....                                                        |
| 62..... | נוריות הסורק מצביעות על שגיאה.....                                     |
| 62..... | הסורק אינו נדלק.....                                                   |
| 62..... | הסורק נכבה כאשר הוא פועל על הסוללה.....                                |
| 62..... | הסורק אינו נכבה כאשר הוא פועל על הסוללה.....                           |
| 63..... | בעיות בהתחלת הסריקה.....                                               |
| 63..... | לא ניתן להפעיל את Epson ScanSmart.....                                 |
| 63..... | הוצאת מסמכים תקועים מתוך הסורק.....                                    |
| 65..... | מסמכי המקור מתלכלכים.....                                              |
| 65..... | הסריקה אורכת זמן רב.....                                               |
| 66..... | בעיות בתמונות הסרוקות.....                                             |
| 66..... | מופיעים פסים מרוחים בתמונה הסרוקה.....                                 |
| 66..... | חומר חיצוני מופיע ברקע התמונות.....                                    |
| 66..... | התמונה הסרוקה או הטקסט מטושטשים.....                                   |
| 66..... | מופיעים דפוסי מוארה (צלליות דמויות רשת).....                           |
| 67..... | קצה מסמך המקור לא נסרק כאשר בוצע זיהוי אוטומטי של גודל מסמך המקור..... |
| 68..... | התו לא זוהה נכון.....                                                  |
| 69..... | הרחבה או כיווץ של התמונה הסרוקה.....                                   |
| 69..... | התמונה הסרוקה של כרטיס הפלסטיק מוגדלת.....                             |
| 70..... | לא ניתן לפתור בעיות בתמונה סרוקה.....                                  |
| 70..... | בעיות רשת.....                                                         |
| 70..... | כאשר לא ניתן לבצע הגדרות רשת.....                                      |
| 70..... | סורק המחובר באמצעות חיבור רשת אינו מצליח לסרוק לפתע.....               |
| 74..... | סורק המחובר באמצעות USB אינו מצליח לסרוק לפתע.....                     |
| 74..... | הסרה והתקנה של אפליקציות.....                                          |
| 74..... | הסרת ההתקנה של האפליקציה שלך.....                                      |
| 76..... | התקנת האפליקציות שלך.....                                              |

**מפרט טכני**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 77..... | מפרט כללי של הסורק..... |
| 78..... | מפרט Wi-Fi.....         |

# על אודות מדריך זה

## הקדמה למדריכים למשתמש

הגרסאות העדכניות של המדריכים למשתמש שלהלן זמינות באתר התמיכה של Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (אירופה)

<http://support.epson.net/> (מחוץ לאירופה)

☐ מדריך התקנה (מדריך מודפס)

מספק לך מידע על הגדרת המוצר והתקנת האפליקציה.

☐ מדריך למשתמש (מדריך דיגיטלי)

מספק הוראות על השימוש במוצר, תחזוקה ופתרון בעיות.

בנוסף למדריכים הנ"ל, עיין בעזרה הכלולה באפליקציות השונות של Epson.

## סימנים וסמלים

 **זהירות:**

הוראות שיש לקיים בזהירות כדי למנוע פגיעה גופנית.

 **חשוב:**

הוראות שיש לקיים כדי למנוע נזק לציוד שלך.

**לתשומת לבך:**

מספק מידע משלים ומקורות לעיון.

**מידע קשור**

← קישורים לסעיפים קשורים.

## התיאורים המשמשים במדריך זה

☐ צילומי המסך עבור האפליקציות נלקחו ממערכת הפעלה Windows 10 או Mac OS X v10.13.x. התכנים המוצגים במסכים משתנים בהתאם לדגם ולמצב.

☐ האיורים המובאים במדריך זו נועדו לשם עיון בלבד. למרות שהם עשויים להיות שונים מעט מהמוצר הממשי, שיטות ההפעלה זהות.

## אזכורי מערכת הפעלה

### Windows

במדריך זה, מונחים כגון "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", ו-"Windows XP" מתייחסים למערכות ההפעלה הבאות. בנוסף לכך, המונח, "Windows" משמש ביחס לכל הגרסאות.

☐ מערכת הפעלה 10 Microsoft® Windows®

☐ מערכת הפעלה 8.1 Microsoft® Windows®

☐ מערכת הפעלה 8 Microsoft® Windows®

☐ מערכת הפעלה 7 Microsoft® Windows®

☐ מערכת הפעלה Microsoft® Windows Vista®

☐ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP עם Service Pack 3

☐ מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition עם Service Pack 2

### Mac OS

במדריך זה, "Mac OS" משמש כדי להתייחס אל macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, OS X v10.7.x, Mac OS X v10.6.8, ו-OS X v10.6.8.

# הוראות חשובות

## הוראות בטיחות

קרא את ההוראות שלהלן ומלא אותן כדי להבטיח שימוש בטוח במוצר זה. דאג לשמור על מדריך זה לעיון בעתיד. כמו כן, דאג לפעול בהתאם לכל האזהרות וההוראות המסומנות על גבי המוצר.

□ כמה מהסמלים המסומנים על המוצר שלך נועדו להבטיח שימוש בטוח ונכון במוצר. בקר באתר האינטרנט הבא כדי ללמוד את משמעותם של הסמלים.

<http://support.epson.net/symbols>

□ הנח את המוצר על משטח יציב ושטוח המתרחב אל מעבר לבסיס המוצר בכל הכיוונים. אם אתה מניח את המוצר סמוך לקיר, השאר יותר מ10 ס"מ בין גב המוצר לבין הקיר.

□ יש להניח את המוצר סמוך מספיק למחשב כדי שכבל הממשק יגיע אליו בקלות. אין להניח את המוצר או לאחסן אותו בחוץ, בקרבת יתר ללכלוך, אבק, מים, מקורות חום, או במקומות הנתונים למכות, תנודות, טמפרטורות או לחות גבוהות, אור שמש ישיר, מקורות אור חזקים, או שינויים מהירים בטמפרטורה או בלחות.

□ אין להשתמש במוצר כשהידיים רטובות.

□ יש למקם את כבל ה-USB באופן שימנע שריטות, חתכים, בלאי, קימוט וכיווץ. אין להניח חפצים על גבי הכבל ואין לאפשר לאנשים לדרוך על הכבל או לדרוס אותו. יש להקפיד במיוחד לשמור את הכבל במצב ישר בקצהו.

□ יש להשתמש רק בכבל ה-USB שסופק עם המוצר. שימוש בכל כבל USB אחר עלול לגרום לדליקה, התחשמלות או פגיעה.

□ כבל ה-USB מיועד לשימוש עם המוצר שאליו הוא נלווה. אל תנסה להשתמש בו עם התקנים אלקטרוניים אחרים אלא אם שימוש כזה ציון במפורש.

□ כאשר מחברים מוצר זה למחשב או להתקן אחר באמצעות כבל, יש להבטיח שהמחברים הם בכיוון הנכון. לכל מחבר יש רק כיוון אחד נכון. הכנסת מחבר בכיוון שגוי עלולה להזיק לשני ההתקנים המחוברים באמצעות הכבל.

□ לעולם על תפרק, תשנה, או תנסה לתקן את המוצר, או את אופציית המוצר בעצמך, אלא כפי שמוסבר במפורש במדריכי המוצר.

□ אל תכניס חפצים לתוך פתח כלשהו של המוצר, משום שהם עלולים לגעת בנקודות מתח מסוכנות או לגרום לקצר בחלקים. היזהר מסכנות התחשמלות.

□ הוצא את המוצר ואת כבל ה-USB מהשקע, והפנה לטיפול בידי עובד שירות מוסמך בתנאים אלה: נכנס נוזל למוצר; המוצר הופל או שנגרם נזק למארז; המוצר אינו פועל בצורה תקינה או מפגין שינוי בולט בביצועים. (אל תשנה בקורות שאינן מסוקרות בהוראות ההפעלה)

□ אם עומדים לא להשתמש במוצר למשך תקופה ארוכה, יש לנתק את כבל ה-USB מהמחשב.

□ דאג להרחיק מוצר זה לפחות 22 ס"מ מקוצבי לב. גלי רדיו ממוצר זה עלולים להשפיע לרעה על פעולתם של קוצבי לב.

□ אין להשתמש במוצר זה בתוך מתקנים רפואיים או סמוך לציוד רפואי. גלי רדיו ממוצר זה עלולים להשפיע לרעה על פעולתו של ציוד רפואי חשמלי.

□ אל תשתמש במוצר זה בסמוך להתקנים בעלי אמצעי בקרה אוטומטיים כגון דלתות אוטומטיות או אזעקות אש. גלי רדיו ממוצר זה עלולים להשפיע לרעה על התקנים אלה, ולהוביל לתאונות כתוצאה מתקלה.



## הוראות בטיחות בנושא הסוללה

- ☐ אם הסוללה אינה נטענת במלואה בתוך הזמן הנקוב, הפסק את הטעינה. אחרת, הסוללה עלולה להתלהט, לפלוט עשן, להתפקע או להתלקח.
- ☐ אסור להכניס את המוצר לתנור מיקרוגל או למיכל לחץ גבוה. אחרת, הסוללה עלולה להתלהט, לפלוט עשן, להתפקע או להתלקח.
- ☐ אם נוזלים דולפים מהמוצר או אם המוצר פולט ריח רע, יש להרחיק מיד את המוצר מחפצים דליקים. אם לא מזיזים את המוצר, האלקטרוליטים הדולפים מהסוללה מתחממים, פולטים עשן, מתפוצצים או מתלקחים.
- ☐ אם חומצת הסוללה מגיעה לעיניך עליך מיד לשטוף אותן ביסודיות במים מתוקים, בלי לשפשף אותן; לאחר מכן גש מיד לקבל טיפול רפואי. אחרת, ייתכן שייגרם לעיניך נזק שאין לו תקנה.
- ☐ אם חומצת הסוללה מגיעה לעורך, עליך מיד לשטוף אותו ביסודיות במים; לאחר מכן גש מיד לקבל טיפול רפואי.
- ☐ אסור להפיל את המוצר, לזרוק אותו ולחשוף אותו לזעזועים חזקים. אחרת הסוללה עלולה לדלוף או עלול להיגרם נזק למעגל ההגנה שבתוכה. עקב כך, הסוללה עלולה להתלהט, לפלוט עשן, להתפקע או להתלקח.
- ☐ אסור להשאיר את המוצר או להשתמש בו במקום חם (בטמפרטורה העולה על 60 מעלות צלזיוס) כגון מדורה או תנור. אחרת, מחיצת הפלסטיק עלולה להינתך וכך יכול להיווצר קצר חשמלי בין תאי הסוללה, האמורים להיות נפרדים זה מזה. עקב כך, הסוללה עלולה להתלהט, לפלוט עשן, להתפקע או להתלקח.
- ☐ אסור להשתמש במוצר אם הוא דולף או אם נגרם לו נזק כלשהו. אחרת, הסוללה עלולה להתלהט, לפלוט עשן, להתפקע או להתלקח.
- ☐ אסור להשאיר את המוצר ברכב. אחרת, הסוללה עלולה להתחמם יתר על המידה.

## כיצד לסלק לאשפה סורקים מדגמים אירופאים

בסורק יש סוללה.

התווית המודבקת על המוצר שלך, שעליה מצויר פח אשפה מחוק באיקס, פירושה הוא שאסור לסלק לאשפה הביתית הרגילה את המוצר ואת הסוללה המשולבת בו. על מנת למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות הציבור עליך להפריד את המוצר ואת הסוללות שלו מכל סוגי האשפה האחרים כדי להבטיח שיתאפשר למחזור אותו באופן ידידותי לסביבה. פרטים נוספים על מתקני איסוף שתוכל להשתמש בהם תוכל למצוא במשרדי הרשות המקומית שלך או אצל הסוכן שממנו קנית את המוצר. סמלי היסודות Pb, Cd או Hg פירושה הוא שמתכות אלה משמשות בסוללה.

מידע זה חל אך ורק על לקוחות באיחוד האירופי, לפי הנחיה 2006/66/EC של הפרלמנט האירופי ושל המועצה שהתכנסה בתאריך 6 בספטמבר 2006 בנושא סוללות ומצברים ובנושא סילוקם לאשפה, המבטלת את הנחיה 91/157/EEC, וחקיקה המעתיקה את ההנחיה אל מערכות המשפט הלאומיות השונות ומחילה אותה עליהן ועל לקוחות במדינות באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה (EMEA) שבהן יושמו תקנות השקולות לה.

לגבי מדינות אחרות, צור קשר עם הרשות המקומית שלך כדי לבדוק את אפשרויות המחזור של המוצר.



## הגבלות על העתקה

ציות להגבלות הבאות יבטיח שימוש אחראי וחוקי במוצר שלך.

העתקת הפריטים הבאים אסורה על פי חוק:

❑ שטרות כסף, מטבעות, ניירות ערך סחירים ממשלתיים, אגרות חוב ממשלתיות וניירות ערך עירוניים.

❑ בולי דואר חדשים, גלויות מבולות מראש, ופרטי דואר רשמיים אחרים הנושאים ביול חוקי.

❑ בולי הכנסה ממשלתיים וניירות ערך שהופקו בהתאם לנוהל חוקי

יש להיזהר בעת העתקת הפריטים הבאים:

❑ ניירות ערך סחירים פרטיים (תעודות מניה, שטרות סחירים, המחאות וכו'), כרטיסי מעבר חודשיים, כרטיסי זכיון, וכן הלאה.

❑ דרכונים, רשיונות נהיגה, תעודות כושר, היתרי מעבר דרכים, בולי אוכל, כרטיסים וכו'.

**לתשומת לבך:**


אפשר שהעתקת פריטים אלה תהיה גם אסורה על פי חוק.

שימוש אחראי בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים:

העתקה בלתי נאותה של חומרים המכוסים בזכויות יוצרים עשויה להוות שימוש לרעה במוצר. אם אינך פועל על פי עצתו של עורך דין בעל ידע, פעל באחריות ובכבוד לקבל את רשותו של כל בעל זכויות יוצרים לפני העתקת חומר שהוצא לאור.

# יסודות הסורק


## שמות חלקים ותפקודיהם

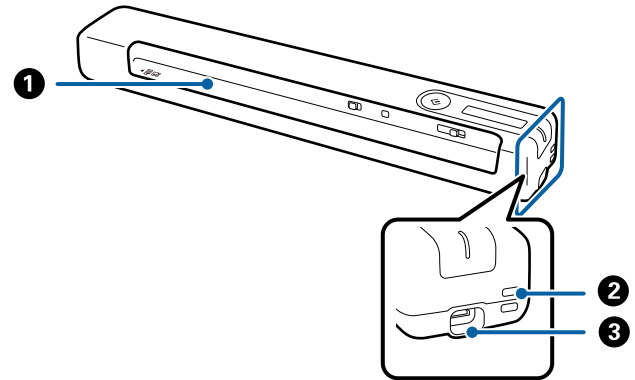

|   |           |                                                                                                            |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | חריץ הזנה | הזנת מסמך המקור.                                                                                           |
| 2 | לולאה     | חיבור רצועות.                                                                                              |
| 3 | יציאת USB | חיבור חשמל ב-USB.<br>מחברת כבל USB. כדי למנוע נזק, אין להפעיל לחץ רב מדי כשמחברים את כבל ה-USB ליציאת USB. |

## כפתורים ונוריות בלוח הבקרה

### לחצנים ונורות

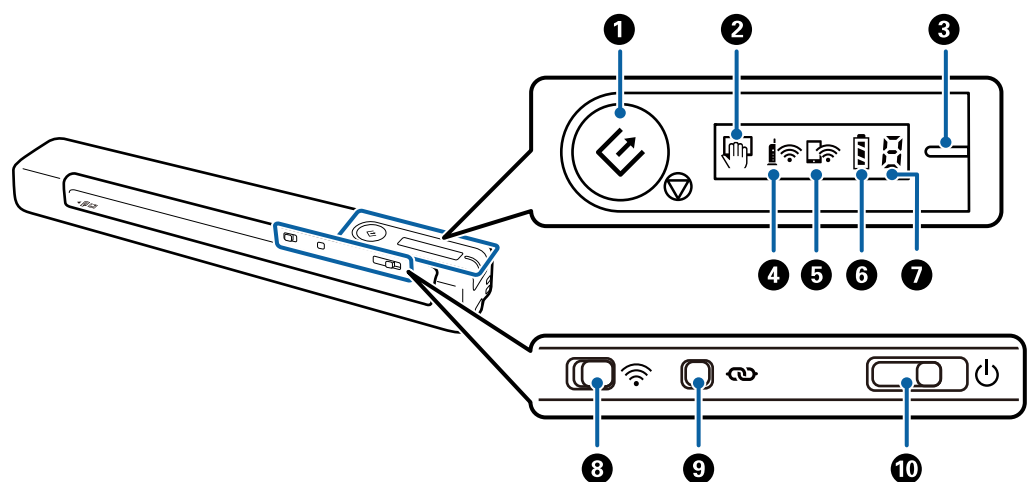

## יסודות הסורק

|    |                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |    | לחצן התחלה ועצירה            | <input type="checkbox"/> התחלת או ביטול הסריקה.<br><input type="checkbox"/> לחץ על לחצן זה בעת ניקוי בתוך הסורק.<br><input type="checkbox"/> יוצא מ- מצב הזנה אוטומטי.                                                                                               |
| 2  |    | נורית מצב הזנה אוטומטי       | הסורק נמצא במצב מצב הזנה אוטומטי. הסריקה מתחילה כאשר מניחים מסמך מקור בתוך מגש הקלט.                                                                                                                                                                                 |
| 3  | -                                                                                     | נורית 'מוכן'                 | <div>דולקת (לבן)</div> <div>הסורק מוכן לשימוש.<br/>כאשר הסורק מכובה ואתה מחבר כבל USB אל הסורק, הנורית המעידה על מצב 'הכן' נדלקת, אך לא תוכל להשתמש בסורק לפני שתוצג הנורית .</div> |
|    |                                                                                       |                              | <div>מהבהבת (לבן)</div> <div>הסורק מבצע פעולת סריקה, ממתיין לסריקה, מעבד או ישן.</div>                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                       |                              | <div>כבויה</div> <div>אי אפשר להשתמש בסורק כי אין חשמל.</div>                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                       |                              | <div>דולקת (כתום)</div> <div>אירעה שגיאה. עיין "אינדיקציות לשגיאה" לפרטים נוספים.</div>                                                                                                                                                                              |
| 4  |  | נורית Wi-Fi                  | מעידה על כך שהסורק מחובר לרשת אלחוטית (Wi-Fi) דרך נקודת גישה.                                                                                                                                                                                                        |
| 5  |  | נורית מצב נקודת גישה ל-Wi-Fi | מעידה על כך שהסורק מחובר לרשת אלחוטית (Wi-Fi) במצב גישה פשוטה, ללא נקודת גישה.                                                                                                                                                                                       |
| 6  |  | נורית סוללה                  | <div>דלוקה</div> <div>מציינת את מצב הסוללה של הסורק. כשהסוללה חלשה, צריך לחבר אותו למחשב באמצעות כבל USB כדי להתחיל לטעון.</div>                                                                                                                                     |
|    |                                                                                       |                              | <div>מהבהבת</div> <div>הסוללה נטענת. כשהטעינה מסתיימת, הנורית מציינת שהסוללה מלאה.</div>                                                                                                                                                                             |
| 7  |  | נורית סטטוס שגיאה            | אירעה שגיאה. עיין "אינדיקציות לשגיאה" לפרטים נוספים.                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  |  | מתג Wi-Fi                    | בעת התחברות אל רשת אלחוטית (Wi-Fi), החלק את המתג אל הסמל שמימין כדי להדליק אותו.                                                                                                                                                                                     |
| 9  |  | לחצן חיבור Wi-Fi             | החזק את לחצן ה-  למשך יותר משלוש שניות כדי להתחבר לרשת Wi-Fi. לפרטים נוספים, עיין בפרק "הגדרות רשת".                                                                              |
| 10 |  | מתג הפעלה                    | <p>החלק את המתג כדי להדליק או לכבות את הסורק.</p> <p>החלק את המתג ימינה והחזק אותו כאן עד שהנורית המעידה על מצב 'הכן' תתחיל להבהב.</p> <p>יחלפו בערך 10 שניות עד לכיבוי אחרי החלקת המתג.</p>                                                                         |

## לתשומת לבך:

כשמדליקים את הסורק בפעם הראשונה צריך לחבר אותו למחשב באמצעות כבל USB ולהחליק את מתג ההפעלה למצב הדלקה.

## יסודות הסורק

מידע קשור

- ← "הגדרות רשת" בעמוד 18
- ← "הפעלת הסורק על סוללה" בעמוד 16
- ← "אינדיקטורים של שגיאות" בעמוד 13

## אינדיקטורים של שגיאות

שגיאות סורק

| פתרונות                                                                                                                                                                | מצב                     | אינדיקטורים                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| צריך להוציא את המסמך שנתקע ולהכניס אותו מחדש.                                                                                                                          | מסמך נתקע במכשיר.       |    |
| כבה את המכשיר והדלק אותו שוב. אם השגיאה ממשיכה להתרחש, צור קשר עם הסוכן המקומי שלך.                                                                                    | ארעה שגיאה קטלנית.      |    |
| פעל בהתאם לצעדים להלן כדי לנסות לעדכן שוב את הקושחה.                                                                                                                   | עדכון הקושחה נכשל.      |  |
| 1. חבר את המחשב אל הסורק באמצעות כבל USB. (בעת מצב שחזור, לא תוכל לעדכן את הקושחה באמצעות חיבור רשת.)<br>2. בקר באתר האינטרנט המקומי של Epson כדי לקרוא הוראות נוספות. | הסורק הופעל במצב שחזור. |  |

שגיאות בטעינת הסוללה

| פתרונות                                                      | מצב                                                                                                                                                                                    | אינדיקטורים                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| טען את הסוללה כשטמפרטורת הסביבה היא $8-35^{\circ}\text{C}$ . | טעינת הסוללה הופסקה עקב התחממות יתר.                                                                                                                                                   |  |
|                                                              | טעינת הסוללה הופסקה כי קר מדי.                                                                                                                                                         |  |
| צור קשר עם הסוכן המקומי שלך.                                 | אי אפשר לטעון את הסוללה במלואה גם אם טוענים את הסוללה כאשר טמפרטורת הסביבה נמצאת בטווח הטעינה המובטח ( $8-35^{\circ}\text{C}$ ). ייתכן שנגרם לה נזק או שהיא הגיעה לתום חיי השירות שלה. |  |

## יסודות הסורק

## שגיאות חיבור רשת

| פתרונות                                                                               | מצב                                                                                                                 | אינדיקטורים                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| הפעל מחדש את הסורק ואת נקודת הגישה, קרב אותם זה לזה ולאחר מכן קבע שוב את הגדרות הרשת. | ארעה שגיאת הגדרות נקודת גישה. הנוריות של מצב Wi-Fi ומצב נקודת גישה ל-Wi-Fi מהבהבות ביחד.                            |  |
| לפרטים נוספים, עיין בסעיף "לא ניתן להפעיל את Epson ScanSmart" בתוך "פתירת בעיות".     | Epson ScanSmart אינו מתחיל לפעול כאשר אתה לוחץ על לחצן בעת השימוש בסורק ברשת.<br>הנורית ו-1 מהבהבות בעת ובעונה אחת. |  |

## מידע קשור

- ← "ביצוע הגדרות Wi-Fi מלוח הבקרה" בעמוד 20
- ← "בעיות רשת" בעמוד 70
- ← "לא ניתן להפעיל את Epson ScanSmart" בעמוד 63

## מידע על אפליקציות

סעיף זה מציג את מוצרי האפליקציה הזמינים עבור הסורק שלך. ניתן להתקין את האפליקציה העדכנית ביותר באתר האינטרנט של Epson.

## Epson ScanSmart

Epson ScanSmart היא תוכנה לסריקת מסמכים המאפשרת לך לסרוק ולשמור בקלות מידע בכמה צעדים פשוטים.

□ בשלושה שלבים קלים, אפשר לסרוק ולשלוח מידע לשירות בענן.

□ הקבצים גם יכולים לקבל שם אוטומטית באמצעות המידע הסרוק.

כך אפשר לחסוך זמן כשעושים סדר במסמכים.

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater היא אפליקציה הבודקת אם קיימות אפליקציות חדשות ומעדכנות באינטרנט ומתקינה אותן.

תוכל גם לעדכן את המדריך הדיגיטלי של הסורק.

## Epson DocumentScan

Epson DocumentScan היא אפליקציה שמאפשרת לך לסרוק מסמכים באמצעות התקנים חכמים כגון טלפונים חכמים והתקני טבלט. תוכל לשמור את הנתונים הסרוקים בהתקנים חכמים או בשירות ענן ולשלול אותם באמצעות הדוא"ל. תוכל להוריד ולהתקין אפליקציה זו מחנות האפליקציות או מ-Google Play.

## EpsonNet Config

EpsonNet Config היא אפליקציה המאפשרת לך להגדיר כתובות ופרוטוקולים עבור ממשק הרשת. לפרטים נוספים עיין במדריך הפעולה של EpsonNet Config א בעזרה של אפליקציה זו.

לתשומת לבך:  
תוכל להריץ את Web Config מתוך EpsonNet Config.

## מידע על פריטים אופציונאליים וחומרים מתכלים

### קודים של ניילונים סריקה

באמצעות ניילונים סריקה אפשר לסרוק מסמכים בצורות לא סטנדרטיות. אפשר לסרוק מסמכי מקור גדולים יותר מ-A4 באמצעות ניילונים סריקה על ידי קיפולם לשניים.

| שם החלק        | קודים*                               |
|----------------|--------------------------------------|
| ניילונים סריקה | B12B819451<br>B12B819471 (הודו בלבד) |

\* אפשר לסרוק באמצעות ניילונים סריקה רק עם קוד.

### קודים של גילונות תחזוקה

הערכה כוללת גיליון ניקוי רטוב, גיליון ניקוי יבש לניקוי בתוך הסורק וגיליון כיול לכיול האיכות של התמונה הסרוקה.

| שם החלק         | קודים                                |
|-----------------|--------------------------------------|
| גיליון תחזוקה 2 | B12B819481<br>B12B819411 (הודו בלבד) |

\* אפשר להשתמש בגיליון תחזוקה רק עם קוד.

# הפעלת הסורק על סוללה

## בדיקת מצב הסוללה

בדיקת מצב הסוללה של הסורק.

| מזבב הסוללה | סימן                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| מלאה        |  |
| באמצע       |  |
| חלשה        |  |
| כמעט ריקה   |  |

## טעינת הסוללה

### אמצעי זהירות בעת טעינת הסוללה

- ☐ בזמן הרכישה צריך לחבר את המוצר למחשב באמצעות כבל USB. הסוללה לא טעונה במלואה. מומלץ לטעון את הסוללה לפני שמפעילים את הסורק באמצעותה.
- ☐ הסוללה מתרוקנת לאטה אפילו כאשר לא משתמשים בסורק. טען את הסוללה קודם שתפעיל את הסורק בעזרתה.
- ☐ אם אינך משתמש בסורק למשך זמן רב, טען את הסוללה אחת לשישה חודשים באופן קבוע כדי למנוע ממנה להתרוקן לחלוטין.
- ☐ מומלץ לכבות את הסורק כאשר הוא אינו בשימוש, כדי לחסוך בסוללה. תוכל גם להגדיר שהסורק ייכבה אוטומטית לאחר פרק זמן מסוים.
- ☐ משך השימוש האפשרי בסוללה הוא קצר יותר בסביבה שבה הטמפרטורות נמוכות, אפילו אם טוענים את הסוללה במלואה.
- ☐ אין צורך להמתין שהסוללה תתרוקן לפני שממלאים אותה.
- ☐ ייתכן שהסוללה תהיה חמה לאחר הטעינה או השימוש; זוהי תופעה נורמלית.
- ☐ אם טמפרטורת הסביבה נמוכה מאוד או גבוהה מאוד, אי אפשר לטעון את הסוללה וייתכן שמצבה יורע. יש לטעון את הסוללה כאשר טמפרטורת הסביבה נמצאת בטווח הטעינה המובטח ( $5^{\circ}\text{C}$  -  $35^{\circ}\text{C}$ ).
- ☐ אם הסוללה מתרוקנת מהר גם כשטוענים אותה בטווח הטעינה המובטח ( $5^{\circ}\text{C}$  -  $35^{\circ}\text{C}$ ) או אחרי טעינה מלאה, ייתכן שחיי השירות של הסוללה הסתיימו. צור קשר עם התמיכה של Epson כדי להחליף את הסוללה.




## הפעלת הסורק על סוללה

## טעינת הסוללה

תוכל לטעון את הסוללה ממחשב באמצעות חיבור USB.

1. ודא שהמחשב דולק. הער את המחשב אם הוא במצב שינה.

2. חבר את הסורק למחשב באמצעות כבל מיקרו USB.

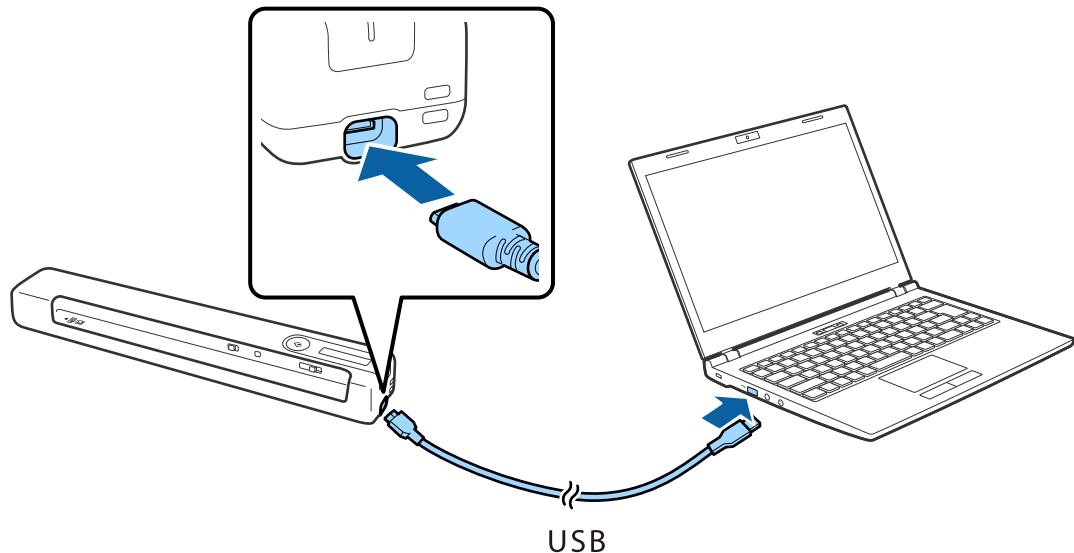

## לתשומת לבך:

❑ השתמש בכבל ה-USB שהגיע עם הסורק.

❑ כדי למנוע נזק, אין להפעיל לחץ רב מדי כשמחברים את כבל ה-USB לציאת USB.

❑ חבר את הסורק ישירות למחשב USB, ללא שימוש ברכזת USB.

❑ משך הזמן עד לטעינה מלאה של הסוללה כאשר הסורק מכובה.

יציאת USB 2.0: בערך 3.5 שעות\*

\* נדרש זמן רב יותר לטעון את הסוללה אם הסורק דולק.

❑ אם הסוללה טעונה במלואה ואינך רוצה להשתמש בה, נתק את כבל ה-USB.

❑ קיבולת נקובה של הסוללה: 1140 (3.6 V mAh)

❑ נורית הסוללה מהבהבת כשהסוללה בטעינה. בתום הטעינה הנורית משתנה  כדי לציין שהסורק דלוק וכבית אם הסורק כבוי.


# הגדרות רשת

## סוגי חיבור רשת

תוכל להשתמש בשיטות החיבור הבאות.

### חיבור Wi-Fi

חבר את הסורק ואת המחשב או את ההתקן החכם אל הנתב האלחוטי. זוהי שיטת חיבור טיפוסית ברשתות ביתיות ומשרדיות שבהן מחברים את המחשבים באמצעות Wi-Fi דרך הנתב האלחוטי.

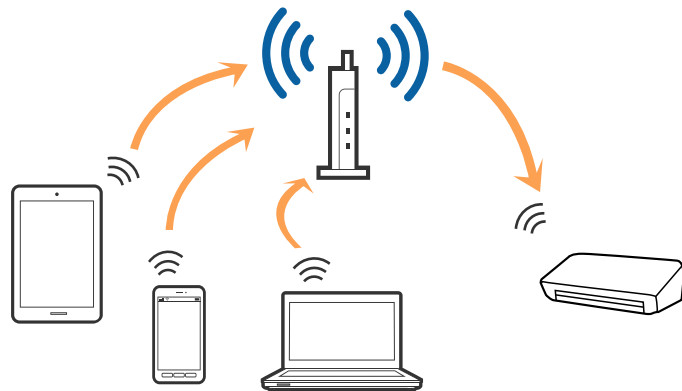


מידע קשור

- ← "התחברות למחשב" בעמוד 19
- ← "התחברות להתקן חכם" בעמוד 20
- ← "ביצוע הגדרות Wi-Fi מלוח הבקרה" בעמוד 20

### חיבור באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה)

השתמש באפשרות הזו אם אינך משתמש ברשת Wi-Fi בבית או במשרד, או אם אתה רוצה לחבר ישירות בין הסורק לבין מחשב או מכשיר חכם. במצב הזה הסורק משמש כראוטר אלחוטי ואפשר לחבר אליו מכשירים בלי להשתמש בראוטר אלחוטי רגיל.

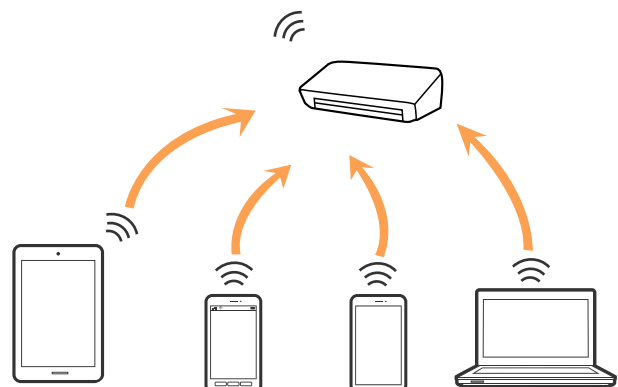

## הגדרות רשת

אפשר לחבר מכשירים אל הסורק באמצעות רשת Wi-Fi וחיבור Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה) בו-זמנית. עם זאת, אם מתחילים חיבור באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה) כשהסורק מחובר באמצעות רשת Wi-Fi, רשת ה-Wi-Fi מנותקת זמנית.

מידע קשור

← "הגדרות החיבור באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה)" בעמוד 22

## התחברות למחשב

אנו ממליצים להשתמש בתוכנת ההתקנה כדי לחבר את הסורק למחשב. ניתן להפעיל את תוכנת ההתקנה באחת מהשיטות הבאות.

☐ התקנה מתוך אתר האינטרנט.

גש לאתר האינטרנט שלהלן, והזן את שם המוצר.

<http://epson.sn>


היכנס אל התקנה, ולחץ על הורד בחלק של ההורדות והחיבורים. לחץ לחיצה בודדת או כפולה על הקובץ שהורדת כדי להריץ את תוכנת ההתקנה. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

☐ התקנה באמצעות דיסק התוכנה (רק עבור דגמים המגיעים עם דיסק תוכנה ומשתמשים שהמחשב שלהם מצויד בכונן דיסקים).

הכנס את דיסק התוכנה לתוך המחשב, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

### בחירת שיטות החיבור

פעל לפי ההוראות המוצגות על המסך עד שיוצג המסך הבא, ואז בחר את שיטת החיבור בין הסורק למחשב.

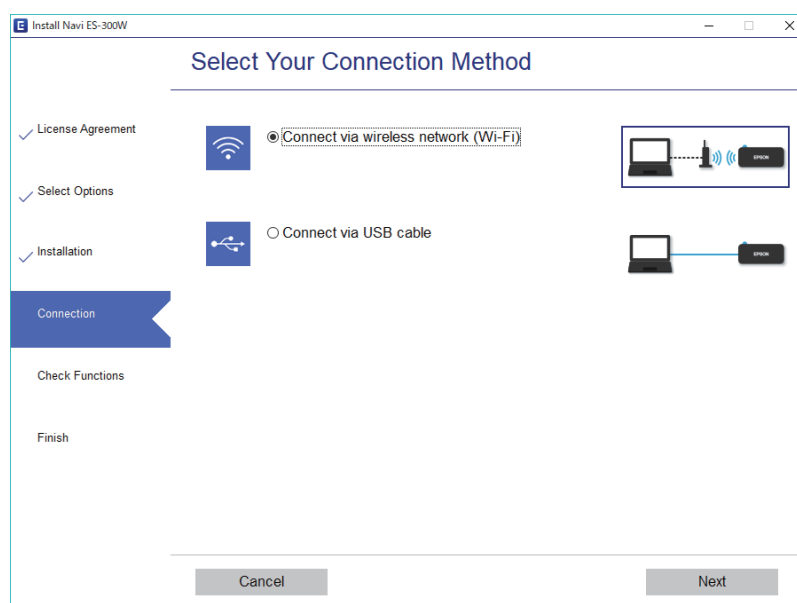

בחר את סוג החיבור ולחץ על הבא. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

## התחברות להתקן חכם

אפשר להשתמש בסורק ממכשיר חכם. כדי להשתמש בסורק מהתקן חכם, בצע את ההגדרות מ-Epson DocumentScan.

לתשומת לבך:

אם ברצונך לחבר מחשב והתקן חכם לסורק בעת ובעונה אחת, אנו ממליצים לחבר תחילה את המחשב.

1. חפש את Epson DocumentScan ב-App Store או ב-Google Play.

2. הורד והתקן את Epson DocumentScan.

3. התחל את Epson DocumentScan.

4. פעל לפי ההוראות המוצגות כדי לחבר בין הסורק למכשיר החכם.

## ביצוע הגדרות Wi-Fi מלוח הבקרה

תוכל לבצע הגדרות רשת מלוח הבקרה הסורק. אחרי חיבור הסורק לרשת, חבר את הסורק אל ההתקן בו ברצונך להשתמש (מחשב, טלפון חכם, טבלט וכן הלאה).

מידע קשור

- ← "הגדרות החיבור ל-Wi-Fi באמצעות לחצן הגדרת WPS" בעמוד 20
- ← "קביעת הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת קוד PIN (WPS)" בעמוד 21
- ← "הגדרות החיבור באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה)" בעמוד 22

## הגדרות החיבור ל-Wi-Fi באמצעות לחצן הגדרת WPS

אפשר להגדיר באופן אוטומטי את רשת ה-Wi-Fi באמצעות לחיצה על לחצן בראוטר האלחוטי. אם התנאים להלן מתקיימים, תוכל לקבוע את ההגדרות תוך שימוש בשיטה זו.

☐ הראוטר מתאים לשימוש עם WPS (התקנת Wi-Fi מוגנת).

☐ חיבור ה-Wi-Fi הנוכחי נוצר באמצעות לחיצה על לחצן בראוטר.

1. ודא שהסורק דולק.


2. העבר את  המתג של הסורק למצב מופעל.

## הגדרות רשת

3. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן WPS בראוטר עד שנורית האבטחה תבהב.

**חשוב:** 

החיבור ל-Wi-Fi יושלם תוך שתי דקות.

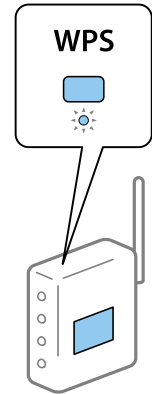

אם לראוטר אין לחצן WPS, במסמכי העזרה של הראוטר אמור להיות רשום איך מפעילים לחצן WPS דרך התוכנה של הראוטר.

4. לחץ והחזק את לחצן  בסורק, עד שהנורית המעידה על מצב 'הכן' מהבהבת והנורית  ו- מהבהבות לסירוגין (בערך 3 שניות).

כאשר הנורית המעידה על מצב 'הכן'  והנורית  נשארות דלוקות, החיבור הושלם.

**לתשומת לבך:**

החיבור נכשל כאשר הנורית המעידה על מצב 'הכן' נשארת דלוקה  בעוד הנורית  מהבהבת בו-זמנית. הפעל מחדש את הסורק ואת הראוטר, קרב אותם זה לזה ונסה שוב.

מידע קשור

← "סריקה בסיסית" בעמוד 38

← "סריקה מתקדמת" בעמוד 47

← "בעיות רשת" בעמוד 70

## קביעת הגדרות Wi-Fi באמצעות התקנת קוד (WPS) PIN


אפשר להתחבר לראוטר באופן אוטומטי באמצעות קוד גישה. אפשר להשתמש בשיטה זו אם הראוטר תומך ב-WPS (התקנת Wi-Fi מוגנת). צריך להשתמש במחשב כדי להזין את קוד הגישה לראוטר.

1. ודא שהסורק כבוי.

2. העבר את  המתג של הסורק למצב מופעל.

## הגדרות רשת

3. החלק את המתג, תוך לחיצה על לחצן  והחזק אותם כך במשך כ-10 שניות כדי להדליק את הסורק.

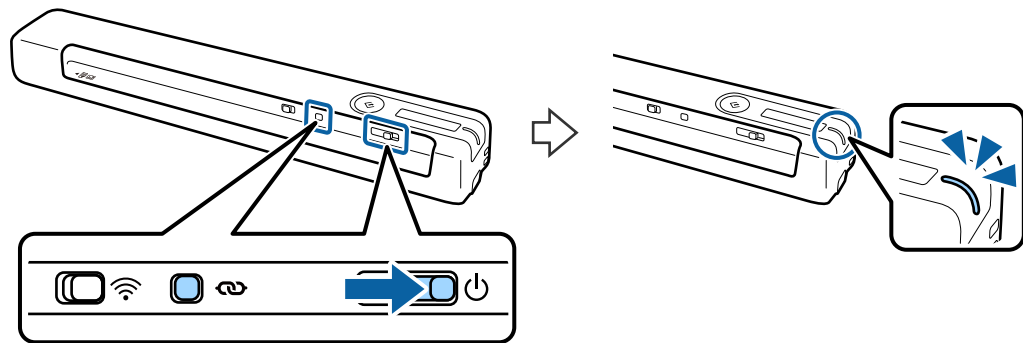

**חשוב:** 

החיבור ל-Wi-Fi יושלם תוך שתי דקות.

4. השתמש במחשב כדי להזין את קוד הגישה (8 ספרות) שרשום במדבקה שעל הסורק. הגדרת החיבור תתחיל. הנורית המעידה על מצב 'הכן' מהבהבת והנוריות  ו- בסורק מהבהבות לסירוגין.

כאשר הנורית המעידה על מצב 'הכן'  והנורית  נשארות דלוקות, החיבור הושלם. **לתשומת לבך:**

☐ במסמכי העזרה של הראוטר אמור להיות רשום מידע נוסף על הזנת הקוד הסודי.

☐ החיבור נכשל כאשר הנורית המעידה על מצב 'הכן' נשארת דלוקה  בעוד הנורית  מהבהבת בו-זמנית. הפעל מחדש את הסורק ואת הראוטר, קרב אותם זה לזה ונסה שוב.

מידע קשור

← "סריקה בסיסית" בעמוד 38

← "סריקה מתקדמת" בעמוד 47

← "בעיות רשת" בעמוד 70

## הגדרות החיבור באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה)

שיטה זו מאפשרת לך לחבר את הסורק ישירות אל מכשירים ללא ראוטר אלחוטי. הסורק פועל כראוטר.

**חשוב:** 

כשמתחברים אל הסורק ממכשיר חכם באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה), הסורק מחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו המכשיר החכם ונוצרת תקשורת ביניהם. מכיוון שהמכשיר החכם עשוי להתחבר אוטומטית לרשתות Wi-Fi אחרות כשהסורק כבוי, הוא לא בהכרח יתחבר לרשת ה-Wi-Fi הקודמת כשהסורק יודלק מחדש. יהיה צריך להתחבר שוב לרשת של הסורק מהמכשיר החכם באמצעות Wi-Fi Direct (נקודת גישה פשוטה). אם לא רוצים להתחבר מחדש בכל פעם שמכבים או מדליקים את הסורק, מומלץ לחבר בין המכשיר לסורק באמצעות רשת Wi-Fi וראוטר.

1. הזז את המתג  בסורק למצב דולק.

2. ודא שהסורק דולק.

## הגדרות רשת

3. התחבר מהתקן חכם או מהמחשב אל הסורק באמצעות מספר ה-SSID והסיסמה של הסורק.

לתשומת לבך:

□ ותוכל לבדוק את ה-SSID ואת הסיסמה בתווית המודבקת לסורק.

□ שם הרשת של הסורק יופיע ברשימה תוך כמה דקות.

□ לקבלת הוראות הפעלה, עיין בתיעוד שסופק עם ההתקן החכם או עם המחשב שלך.

מידע קשור

← "סריקה בסיסית" בעמוד 38

← "סריקה מתקדמת" בעמוד 47

← "בעיות רשת" בעמוד 70

## בדיקת מצב הרשת באמצעות נורית הרשת

תוכל לבדוק את מצב חיבור הרשת שלך באמצעות נורית הרשת בלוח הבקרה של הסורק.

מידע קשור

← "לחצנים ונורות" בעמוד 11

← "אינדיקטורים של שגיאות" בעמוד 13

## החלפה או הוספה של נתבים אלחוטיים חדשים

אם ה-SSID משתנה כתוצאה מהחלפה של נתב אלחוטי, או שנוסף נתב אלחוטי ונוצרת סביבת רשת חדשה, אפס את הגדרות ה-Wi-Fi.

מידע קשור

← "שינוי שיטות החיבור אל המחשב" בעמוד 23

## שינוי שיטות החיבור אל המחשב

השימוש בתוכנת ההתקנה כדי להתקין מחדש עם שיטת חיבור שונה.

□ התקנה מתוך אתר האינטרנט.

גש לאתר האינטרנט שלהלן, והזן את שם המוצר.

<http://epson.sn>

היכנס אל התקנה, ולחץ על הורד בחלק של ההורדות והחיבורים. לחץ לחיצה בודדת או כפולה על הקובץ שהורדת כדי להריץ את תוכנת ההתקנה. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.


□ התקנה באמצעות דיסק התוכנה (רק עבור דגמים המגיעים עם דיסק תוכנה ומשתמשים שהמחשב שלהם מצויד בכונן דיסקים).

הכנס את דיסק התוכנה לתוך המחשב, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

## הגדרות רשת

## בחירת שיטות החיבור

פעל בהתאם להוראות המוצגות על גבי המסך עד שיוצג המסך הבא.

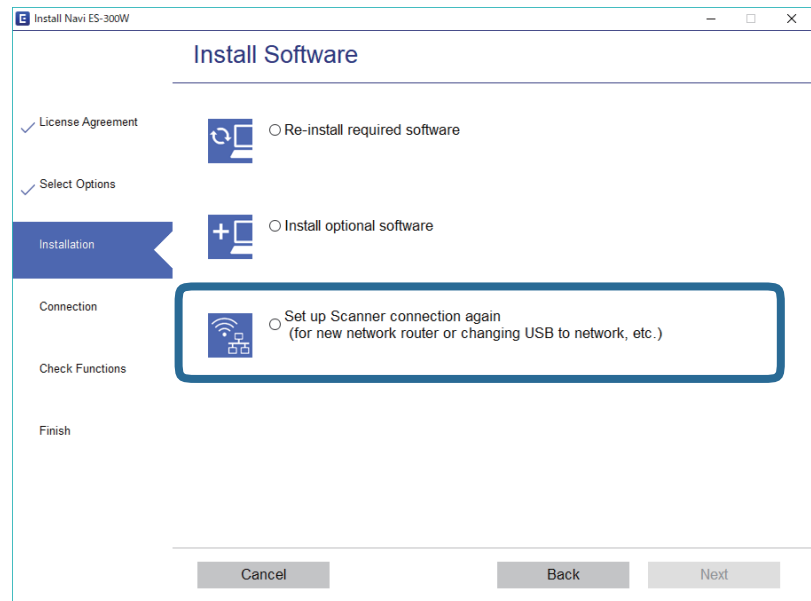

בחר באפשרות יצירת חיבור מחדש אל מדפסת (לראוטר חדש ברשת או להחלפה מ-USB לרשת וכו') במסך התקנת תוכנות ולחץ על הבא. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.

## השבתת ה-Wi-Fi

החלק את מתג הסורק  שמאלה על מנת לכבות את ה-Wi-Fi.

## שחזור הגדרות הרשת מלוח הבקרה

תוכל לשחזר את כל הגדרות הרשת שלך אל ערכי ברירת המחדל שלהם.


1. ודא שהסורק כבוי.

2. העבר את  המתג של הסורק למצב מופעל.



## הגדרות רשת

3. החלק את  המתג, תוך לחיצה על לחצני  ו-  והחזק אותם כך במשך כ-10 שניות כדי להדליק את הסורק.

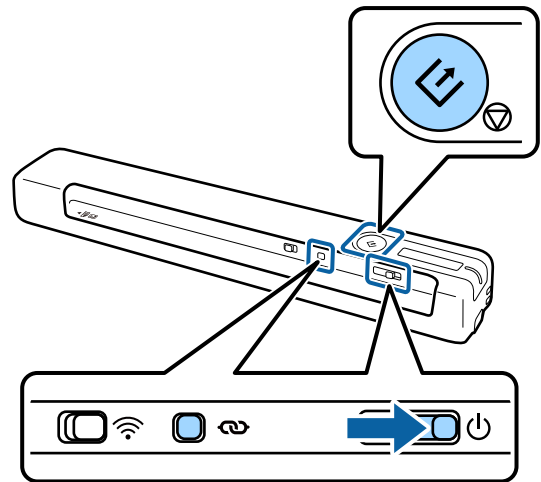

נוריות  ו-  מהבהבות לסירוגין, הנורית המראה שהסורק מוכן מהבהבת.

4. הגדרות הרשת ישוחררו לברירת המחדל כשהנוריות יפסיקו להבהב. הסורק נדלק מחדש באופן אוטומטי.

# מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## מפרט של מסמכי מקור

בחלק זה מוסבר על המפרטים והמצבים של מסמכי המקור שניתן להכניס לסורק.

## מפרט כללי עבור מסמכי מקור המיועדים לסריקה

מפרט מסמכי מקור בגדלים סטנדרטיים

זהו המפרט של מסמכי מקור בגודל רגיל שאפשר לטעון לסורק.


| גודל        | מידה                              | עובי               | סוג הנייר                               |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| A4          | 210×297 מ"מ<br>(8.3×11.7 אינץ')   | 35 עד 270 גרם למ"ר | נייר רגיל<br>נייר איכותי<br>נייר ממוחזר |
| Letter      | 215.9×279.4 מ"מ<br>(8.5×11 אינץ') |                    |                                         |
| Legal       | 215.9×355.6 מ"מ<br>(8.5×14 אינץ') |                    |                                         |
| B5          | 182×257 מ"מ<br>(7.2×10.1 אינץ')   |                    |                                         |
| A5          | 148×210 מ"מ<br>(5.8×8.3 אינץ')    |                    |                                         |
| B6          | 128×182 מ"מ<br>(5.0×7.2 אינץ')    |                    |                                         |
| A6          | 105×148 מ"מ<br>(4.1×5.8 אינץ')    | 46 עד 270 גרם למ"ר |                                         |
| A7          | 74×105 מ"מ<br>(2.9×4.1 אינץ')     |                    |                                         |
| A8          | 52×74 מ"מ<br>(2.1×2.9 אינץ')      |                    |                                         |
| כרטיס ביקור | 55×89 מ"מ<br>(2.1×3.4 אינץ')      |                    |                                         |

מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

| גודל   | מידה                           | עובי               | סוג הנייר                               |
|--------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| גלויות | 100×148 מ"מ<br>(3.9×5.8 אינץ') | 35 עד 270 גרם למ"ר | נייר רגיל<br>נייר איכותי<br>נייר ממוחזר |

לתשומת לבך:

- כל מסמכי המקור חייבים להיות שטוחים בקצה המוביל.
  - ודא שהעיקולים בקצה המוביל של מסמך המקור יישארו במסגרת הטווח שלהלן.
- 1 ו 2 חייבים להיות 2 מ"מ ומטה כאשר 3 שווה ל-30 מ"מ ומעלה.

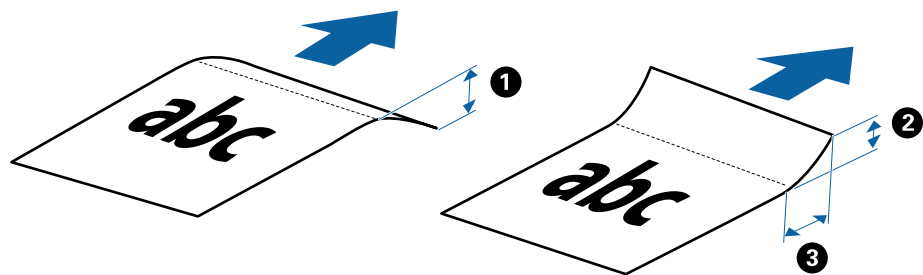

מפרט נייר ארוך

להלן מפרט נייר ארוך שתוכל לטעון לתוך הסורק.

| גודל                                            | עובי               | סוג הנייר                               |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| רוחב: 50.8 עד 216.0 מ"מ<br>(2.0 עד 8.5 אינץ')   | 35 עד 270 גרם למ"ר | נייר רגיל<br>נייר איכותי<br>נייר ממוחזר |
| אורך: 50.8 עד 1828.8 מ"מ<br>(2.0 עד 72.0 אינץ') |                    |                                         |

מפרט קבלות

להלן מפרט הקבלות שתוכל לטעון לתוך הסורק.

| גודל                                     | עובי               | סוג הנייר                               |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| מקסימום: 76.2×355.6 מ"מ (3.0×14.0 אינץ') | 46 עד 270 גרם למ"ר | נייר רגיל<br>נייר איכותי<br>נייר ממוחזר |
| מינימום: 76.2×76.2 מ"מ (3.0×3.0 אינץ')   |                    |                                         |

\* קבלות צריך לסרוק באמצעות מצב הזנה אוטומטי. יש לטעון קבלה אחת בלבד בכל פעם ולהחזיק אותה ביד כדי לקבל סריקה באיכות טובה.

מפרט מעטפות

להלן מפרט מעטפות שתוכל לטעון לתוך הסורק.

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

| מידה                          | עובי                           |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 120×235 מ"מ (4.72×9.25 אינץ') | 0.38 מ"מ (0.015 אינץ') או פחות |
| 92×165 מ"מ (3.62×6.50 אינץ')  |                                |

## מפרט כרטיסי פלסטיק

זהו המפרט של כרטיסי פלסטיק שאפשר לטעון לסורק.

| גודל                                                 | סוג כרטיס | עובי                         | כיוון טעינה   |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| סוג ISO7810 ID-1<br>54.0×85.6 מ"מ<br>(2.1×3.3 אינץ') | עם תבליט  | 1.24 מ"מ או פחות             | אופקי (לרוחב) |
|                                                      | ללא תבליט | 1.0 מ"מ (0.04 אינץ') או פחות |               |

## לתשומת לבך:

ייתכן שכרטיסי פלסטיק מסוג ISO7810 ID-1 עם למינציה (העובי חייב להיות 0.6 מ"מ (0.02 אינץ') או פחות) לא יסרקו כמו שצריך.

## מפרט מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות

באמצעות ניילונית סריקה אפשר לסרוק מסמכי מקור מקומטים, עם קצוות מקופלים, דקים מאוד או בצורות לא סטנדרטיות.

| גודל    | עובי                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------|
| עד ל-A4 | 0.3 מ"מ או פחות<br>(לא כולל את עובי ה-ניילונית סריקה) |

## סוגי מסמכי מקור שמחייבים תשומת לב

ייתכן שלא תהיה אפשרות לסרוק בהצלחה מסמכי מקור מהסוגים המפורטים להלן.

☐ מסמכים בעלי משטח לא מיושר כגון נייר מכתבים אישי

☐ מסמכי מקור עם קמטים או קווי קיפול

☐ מסמכי מקור מעוקלים

☐ נייר מצופה

☐ מסמכי מקור עם חורי ניקוב

☐ מסמכי מקור עם פינות מקופלות

## לתשומת לבך:

☐ כדי לסרוק מסמכי מקור עדינים או כאלה שמתקמטים בקלות צריך לעשות זאת באמצעות ניילונית סריקה.

☐ נסה לשטח מסמכי מקור מעוקלים לפני סריקתם.

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

### סוגי מסמכי מקור שאסור לסרוק

ייתכן שלא תהיה אפשרות לסרוק מסמכי מקור מהסוגים המפורטים להלן.

☐ תמונות\*

☐ נייר צילום\*

☐ מסמכי מקור עם תוויות או מדבקות\*

☐ מסמכי מקור שאליהם מחוברים פתקיות\*

☐ מסמכי מקור קרועים\*

☐ מסמכי מקור עם נייר קופי מאחור\*

☐ מסמכי מקור מחוררים\*

☐ מסמכי מקור עם סיכות הידוק או מהדקי נייר

☐ חוברות

☐ מסמכי מקור שאינם נייר (כגון תיקים שקופים, בד ורדיד מתכת)

☐ מסמכי מקור אליהם מחובר דבק

☐ מסמכי מקור מקומטים או מעוקלים מאוד

☐ מסמכי מקור שקופים כגון שקפים

☐ מסמכי מקור עם דיו לכה

**לתשומת לבך:**

☐ \* תוכל לסרוק מסמכי מקור אלה רק באמצעות ה-ניילונים סריקה.

☐ אין להזין ישירות לתוך הסורק תמונות, יצירות אמנות יקרות, או מסמכים חשובים שלא רוצים שייגרם להם נזק. שגיאת הזנה עלולה לקמט או להזיק למסמך המקור. כשסורקים מסמכי מקור כאלה, חשוב לעשות זאת באמצעות ה-ניילונים סריקה.


## הנחת עותקי המקור

### הנחת מסמכי מקור בעלי גודל סטנדרטי

הכנס את מסמכי המקור לצד שמאל של חריץ ההזנה עם הפנים כלי מעלה והחלק העליון פונה אל הסורק.

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

החלק את המסמך אל תוך חריץ ההזנה עד שתיתקל בהתנגדות.

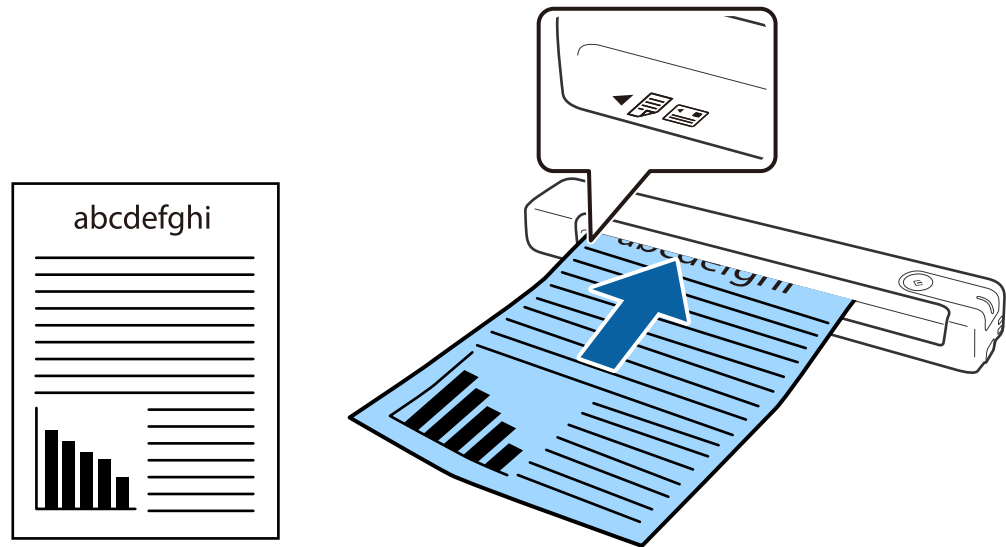

לתשומת לבך:  
אנו ממליצים לטעון מסמכי מקור (פרט לכרטיסי פלסטיק) באופן אנכי לתוך הסורק.

מידע קשור


- ← "סריקה בסיסית" בעמוד 38
- ← "סריקה מתקדמת" בעמוד 47

## הנחת נייר ארוך

הכנס את מסמכי המקור ישר לצד שמאל של חריץ ההזנה עם הפנים כלי מעלה והחלק העליון פונה אל הסורק.

מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

החלק את המסמך אל תוך חריץ ההזנה עד שתיתקל בהתנגדות.

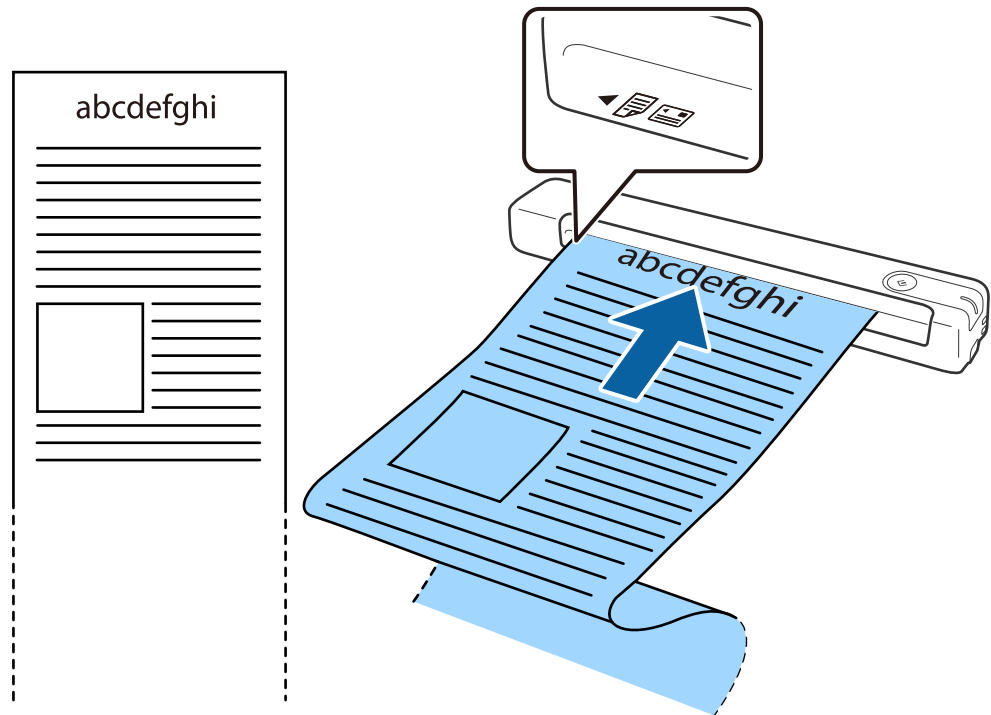

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## לתשומת לבך:

❑ אפשר לסרוק נייר באורך 1, 828.8 מ"מ (72 אינץ') לכל היותר ברזולוציה של 300 dpi או פחות.

❑ צריך לבחור את גודל הנייר באמצעות Epson ScanSmart.


לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה בחלון 2 Epson Scan.

יש שלוש דרכים לבחירת גודל הנייר. אם אורך הנייר הוא 863.6 מ"מ (34 אינץ') או פחות, אפשר לבחור באפשרות איתור אוטומטי (דף ארוך) כדי לזהות את הגודל באופן אוטומטי.

אם אורך הנייר הוא יותר מ-863.6 מ"מ (34 אינץ') צריך לבחור באפשרות התאמה אישית ולהזין את גודל הנייר.

אפשר להזין את הרוחב והגובה של הנייר או להשתמש באפשרות זהה אורך דף במקום להזין את גובה הנייר.

❑ החזק את הנייר האורך בצד ההכנסה כדי שהוא לא ייפול מחוץ לחרוץ ההזנה ובצד היציאה כדי שהנייר שיוצא לא ייפול משם.

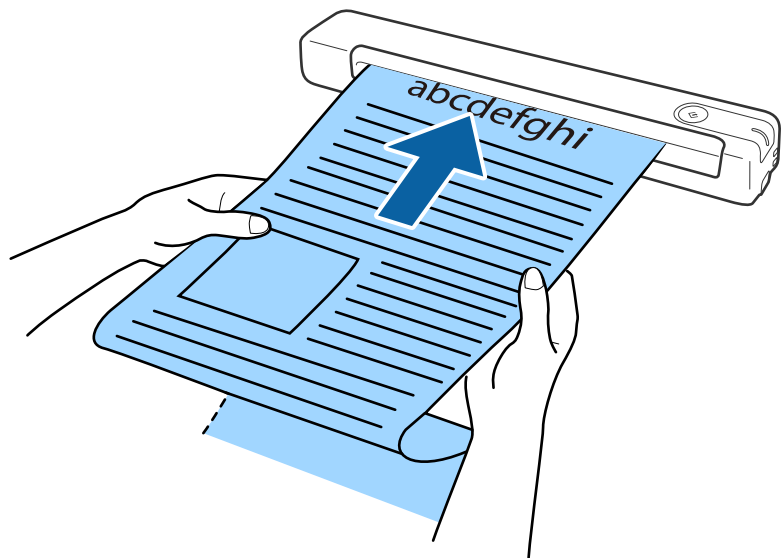

## מידע קשור

← "מפרט של מסמכי מקור" בעמוד 26

← "סריקה בסיסית" בעמוד 38

← "סריקה מתקדמת" בעמוד 47


## הנחת קבלות

הכנס את הקבלה תוך כדי החזקתה ישר לצד שמאל של חריץ ההזנה עם הפנים כלי מעלה והחלק העליון פונה אל הסורק.



## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

החלק את הקבלה אל תוך חריץ ההזנה עד שתיתקל בהתנגדות.

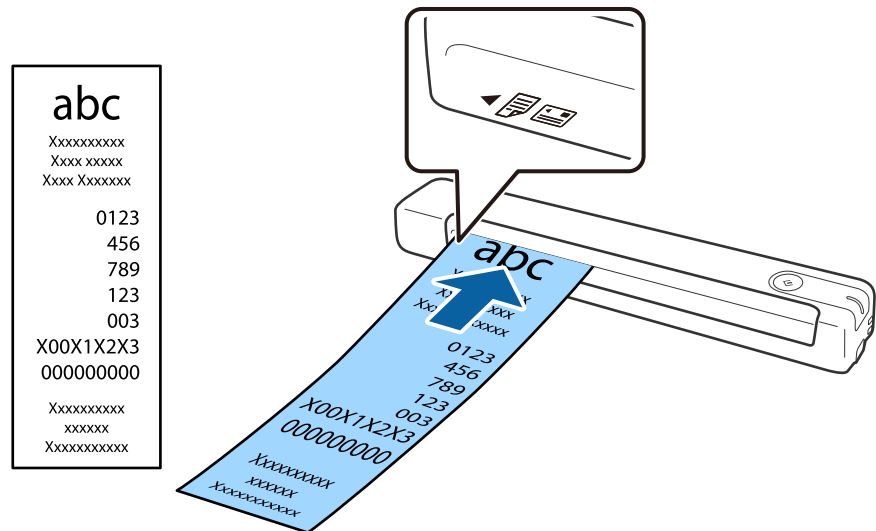

## לתשומת לבך:

□ למרות שעלולות להיות בעיות באיכות הסריקה, אפשר לסרוק קבלות באורך 1, 828.8 מ"מ (72 אינץ') לכל היותר ברזולוציה של dpi300.

□ צריך לבחור את גודל הנייר באמצעות Epson ScanSmart.

לחץ על הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה בחלון Epson Scan 2.

יש שלוש דרכים לבחירת גודל הנייר. אם אורך הנייר הוא 863.6 מ"מ (34 אינץ') או פחות, אפשר לבחור באפשרות איתור אוטומטי (דף ארוך) כדי לזהות את הגודל באופן אוטומטי.

אם אורך הנייר הוא יותר מ-863.6 מ"מ (34 אינץ') צריך לבחור באפשרות התאמה אישית ולהזין את גודל הנייר. אפשר להזין את הרוחב והגובה של הנייר או להשתמש באפשרות זהה אורך דף במקום להזין את גובה הנייר.

## מידע קשור


- ← "סריקת גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור, אחד אחרי השני ברצף (מצב הזנה אוטומטי)" בעמוד 47
- ← "מפרט של מסמכי מקור" בעמוד 26
- ← "סריקה בסיסית" בעמוד 38
- ← "סריקה מתקדמת" בעמוד 47

## הנחת מעטפות

הכנס מעטפות לצד שמאל של חריץ ההזנה עם הפנים כלפי מעלה וודא שהצד הפתוח (עם פס הדבק) של המעטפה פונה הידעה. אם הצד הפתוח של המעטפה נמצא לרוחב, אפשר להכניס אותה כשהצד בלי פס הדבק פונה לתוך הסורק.

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

החלק את המעטפה אל תוך חריץ ההזנה עד שתיתקל בהתנגדות.

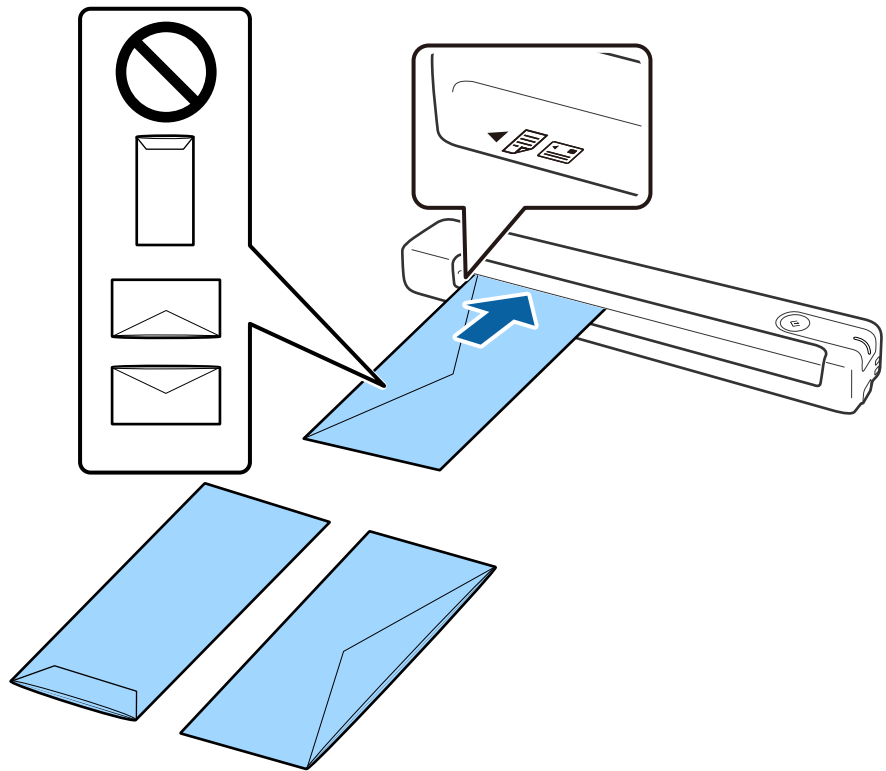

במעטפה המוצגת באיור הצד הפתוח (עם פס הדבק) פונה כלפי מעלה, אבל אפשר גם להכניס מעטפות לסורק כשהצד הפתוח פונה כלפי מטה.

**חשוב:**

אל תטען מעטפות שיש עליהן דבק.

**לתשומת לבך:**

☐ ייתכן שמעטפות שאי אפשר לפתוח באמצעות חיתוך חד בקצה הדש לא ייסרקו כהלכה.

☐ אפשר לטעון מעטפות שעדיין לא נאטמו כאשר הדש פתוח ופונה כלפי מעלה.

**מידע קשור**

← "מפרט של מסמכי מקור" בעמוד 26

← "סריקה בסיסית" בעמוד 38


← "סריקה מתקדמת" בעמוד 47

## הנחת כרטיסי פלסטיק

הכנס את כרטיס הפלסטיק לצד שמאל של חריץ ההזנה עם הפנים כלפי מעלה ולרוחב.


## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

החלק את כרטיס הפלסטיק ישר אל תוך חריץ ההזנה עד שתיתקל בהתנגדות.

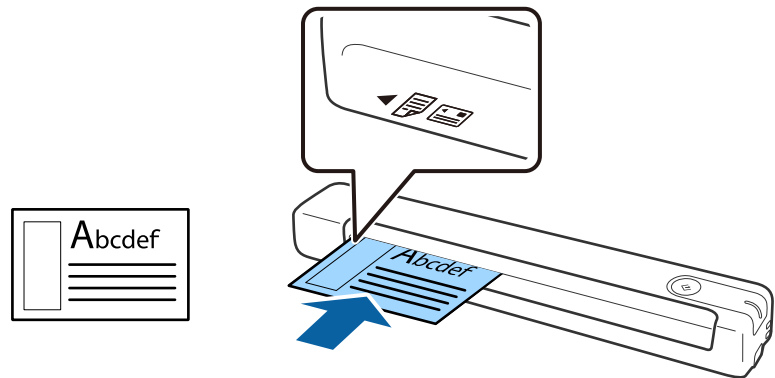

**חשוב:** !

אין להכניס כרטיסי פלסטיק לאורך או בזווית.

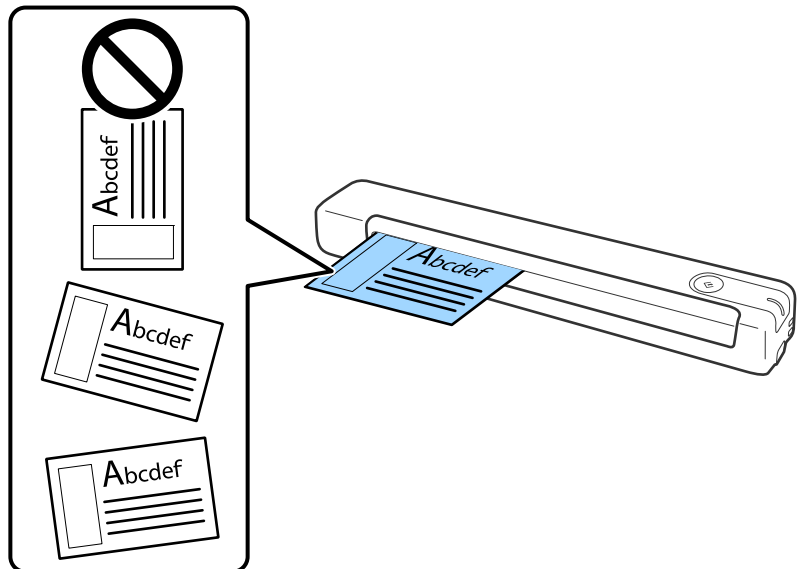

מידע קשור


← "מפרט של מסמכי מקור" בעמוד 26

← "סריקה בסיסית" בעמוד 38


← "סריקה מתקדמת" בעמוד 47

## הנחת מסמכי מקור בעלי צורות בלתי סדירות

1. הנח את ניילונית סריקה כשהאיור שמלפנים פונה כלפי מעלה והכנס את מסמך המקור לצד שמאל של ניילונית סריקה כשהצד שמיועד לסריקה פונה כלפי מעלה.

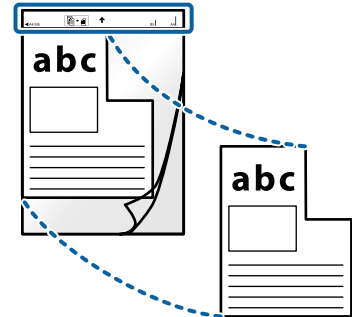

2. הכנס את ניילונית סריקה לצד שמאל של חריץ ההזנה עם הפנים כלי מעלה והחלק העליון פונה אל הסורק. החלק את ניילונית סריקה אל תוך חריץ ההזנה עד שתיתקל בהתנגדות.

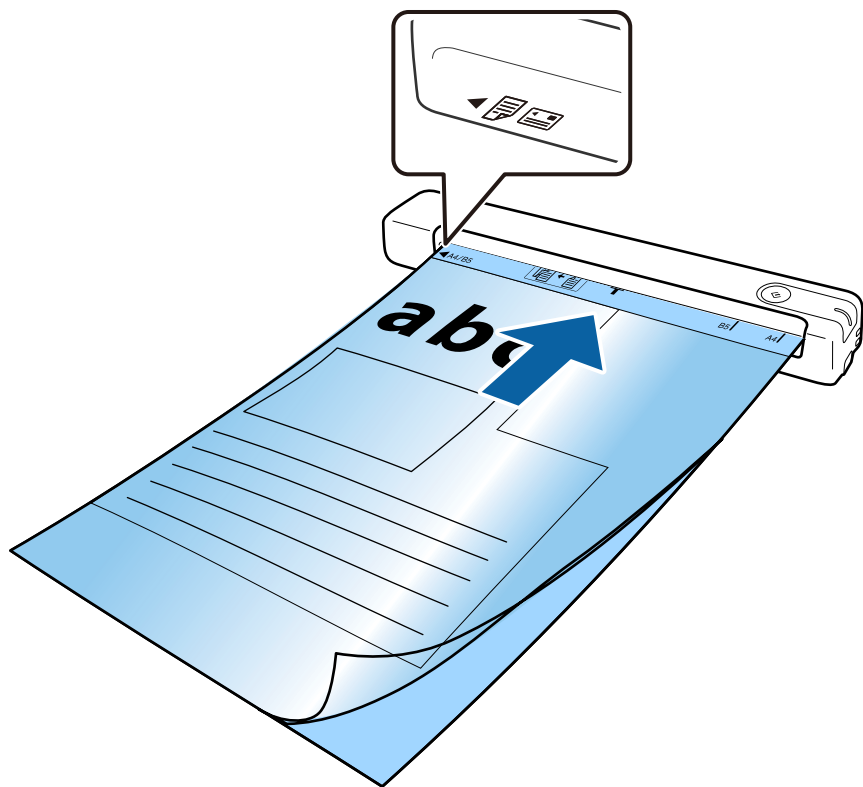

## מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור

## לתשומת לבך:

❑ אם סרקת באמצעות אותו ניילונית סריקה יותר מ-3, 000 פעמים או שיש בו שריטות יכול להיות שתצטרך להפסיק להשתמש בו.

❑ אם אינך מוצא את הגודל המתאים של מסמך המקור שברצונך לסרוק באמצעות גודל מסמך, נסה לשנות את ההגדרה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות, או בחלון בחירת פעולה ואז על הלחצן הגדרות סורק < הכרטיסייה הגדרות סריקה < הלחצן גודל מסמך בחלון Epson Scan 2 ואז על איתור אוטומטי או על התאמה אישית כדי ליצור גודל מותאם אישית למסמך.

כשסורקים באמצעות ניילונית סריקה עם האפשרות איתור אוטומטי בהגדרה גודל מסמך התמונה נסרקת אוטומטית תוך שימוש באפשרות הטיית דף בהגדרה תיקון מסמכים עקומים.

❑ יש להשתמש רק ב-ניילונית סריקה שתוכנן עבור הסורק שלך.



# סריקה בסיסית

## סריקה באמצעות לחצן הסורק

תוכל לסרוק באמצעות הלחצן שבסורק שלך.

לתשומת לבך:

□ ודא ש-Epson ScanSmart מותקנת במחשב ושהסורק מחובר למחשב שלך כהלכה.

□ אם מחשב כלשהו מחובר לסורק ב-USB ובאותו הזמן יש מחשב אחר שמחובר לסורק באמצעות חיבור אלחוטי, כשלוחצים על הלחצן בסורק התמונות הסרוקות נשמרות במחשב שמחובר ב-USB.

1. הנח את מסמכי המקור על הסורק.

2. לחץ על הלחצן  בסורק.

הסריקה תתחיל והתוכנה Epson ScanSmart תיפתח.

מידע קשור

← "מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור" בעמוד 26

← "לחצנים ונורות" בעמוד 11

← "Epson ScanSmart" בעמוד 14

## סריקה ושמירה של מסמכים

בחלק הזה מוסבר איך לסרוק ולשמור קובץ PDF.

עניין בעזרה של Epson ScanSmart כדי לקרוא פרטים על השימוש באפליקציה.

1. הנח את מסמכי המקור על הסורק.

2. הפעלת את Epson ScanSmart, ואז לחץ סריקה.

□ Windows 10

לחץ על לחצן 'התחל', ואז בחר **Epson Software < Epson ScanSmart**.

□ Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.


□ Windows 7

לחץ על לחצן 'התחל', ולאחר מכן בחר כל התוכניות **Epson Software < Epson ScanSmart**.

## סריקה בסיסית

## Mac OS □

בחר באפשרות עבור אל < יישומים < Epson Software < Epson ScanSmart.

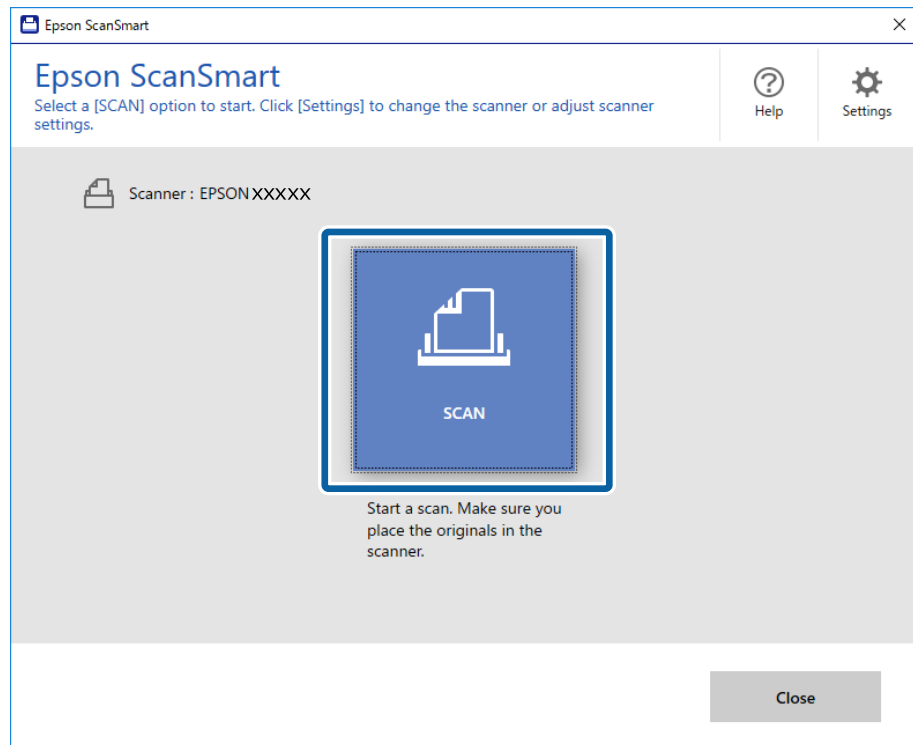


3. בדוק את התמונות הסרוקות וסדר אותן לפי הצורך.

□ תוכל גם לסקור ולהוסיף מסמכי מקור מתוך סריקת עוד.


□ אפשר להשתמש בלחצנים שבראש המסך כדי לשוב או למחוק את התמונות הסרוקות.

□ אם אין ברצונך לארגן תמונות סרוקות כל פעם, בחר דילוג על המסך הזה בפעם הבאה..

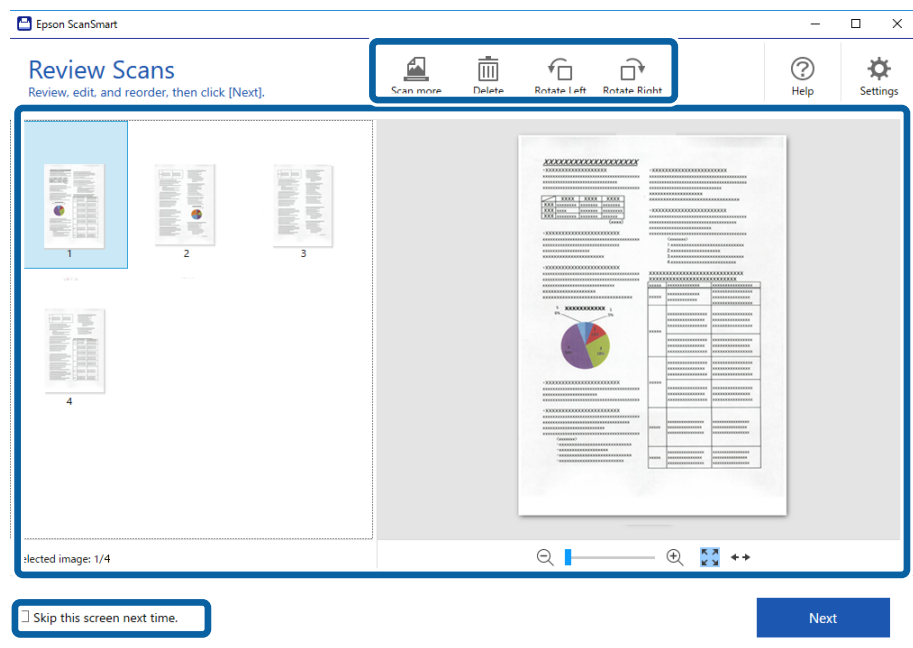


## סריקה בסיסית

### 4. לחץ על הבא.

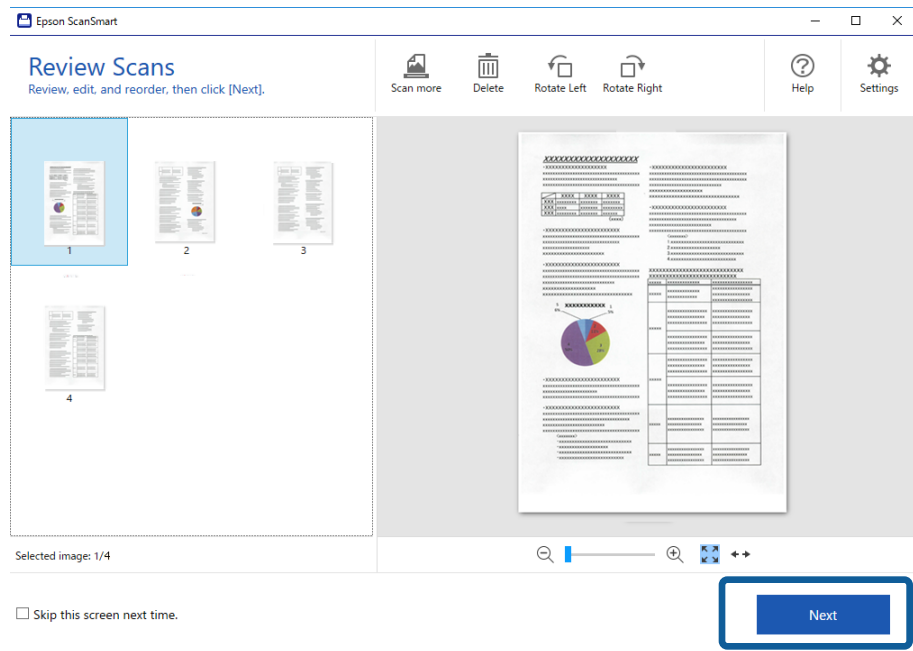

### 5. לחץ שמירה בחלון בחירת פעולה.

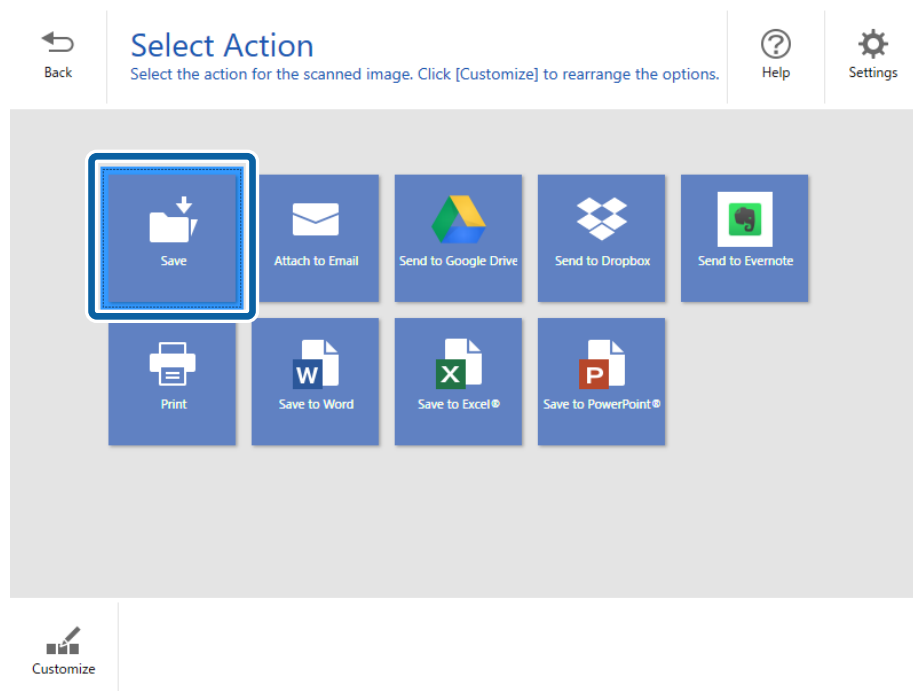


### 6. בדוק או שנה את ההגדרות לפי הצורך. לקובץ יינתן שם אוטומטית על ידי זיהוי התאריך והנושא.



## סריקה בסיסית

גם לתיקיה יינתן שם אוטומטית על ידי זיהוי הנושא של המסמך.

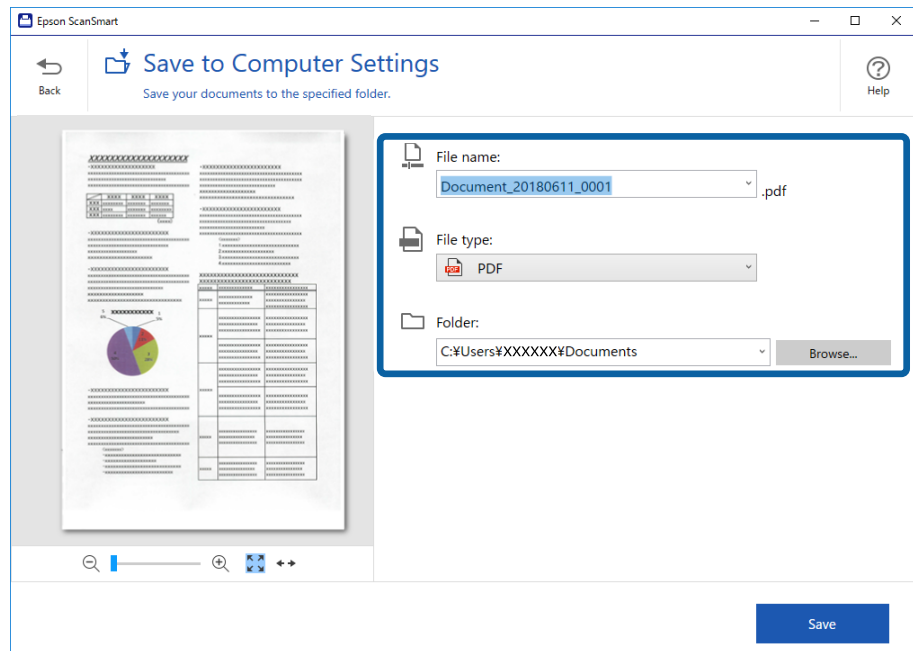

לתשומת לבך:


☐ אפשר לשנות את אופן מתן השמות לקבצים. לחץ על הקודם כדי לחזור אל חלון בחירת פעולה, ואז לחץ על הגדרות. לחץ על לשונית הגדרות שם הקובץ כדי לשנות את שיטות מתן השמות.

☐ אם הסורק זיהה תאריך או נושא שונים, בדוק את הדברים הבאים.

☐ מסמך המקור הוכנס ישר לחריץ ההזנה.


☐ הטקסט במסמך קריא וברור.

☐ כשבוחרים באפשרות PDF בר חיפוש בהגדרה סוג הקובץ התיבה שפה עם הרשימה הנפתחת מוצגת. לחץ על שפות אחרות ובחר שפות בחלון שפת OCR.

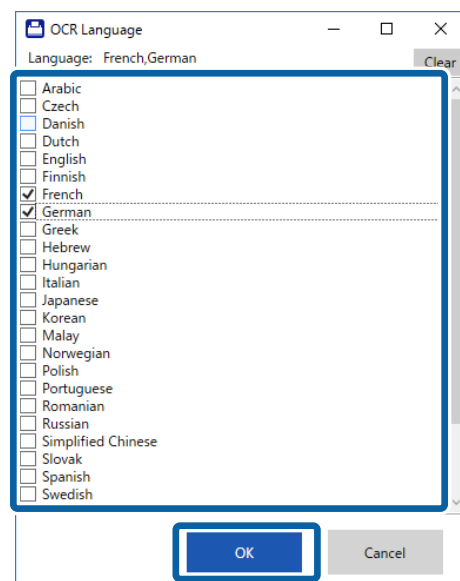

## סריקה בסיסית

7. לחץ על שמירה.

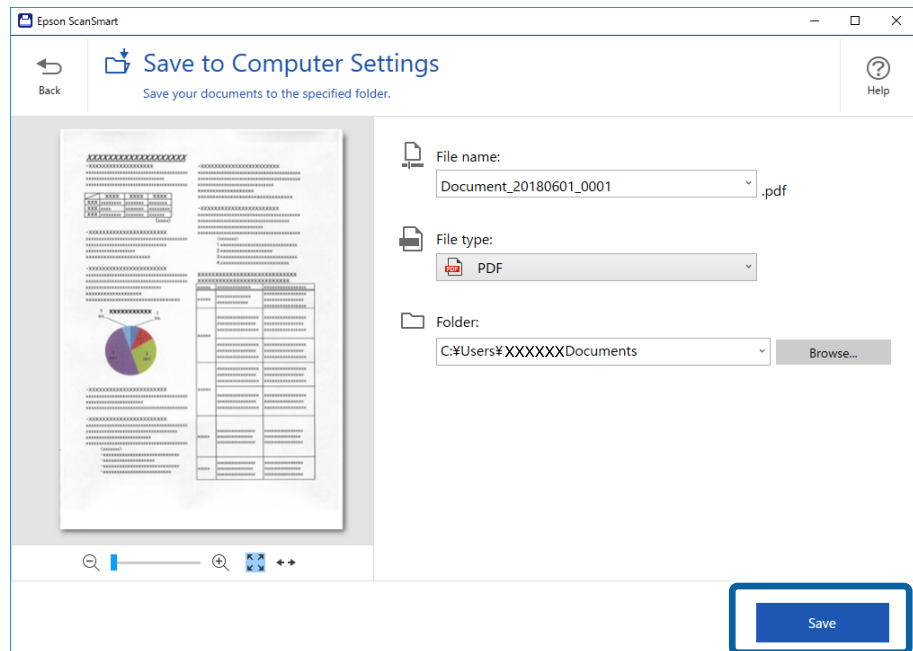

התמונה הסרוקה תישמר בתיקייה שנבחרה.

מידע קשור

- ← "מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור" בעמוד 26
- ← "Epson ScanSmart" בעמוד 14

# סריקה באמצעות Epson DocumentScan


לתשומת לבך:

חבר את הסורק למכשיר החכם לפני הסריקה.


1. הנח את המסמך.
2. התחל את Epson DocumentScan.

## סריקה בסיסית

### 3. הקש Scan.

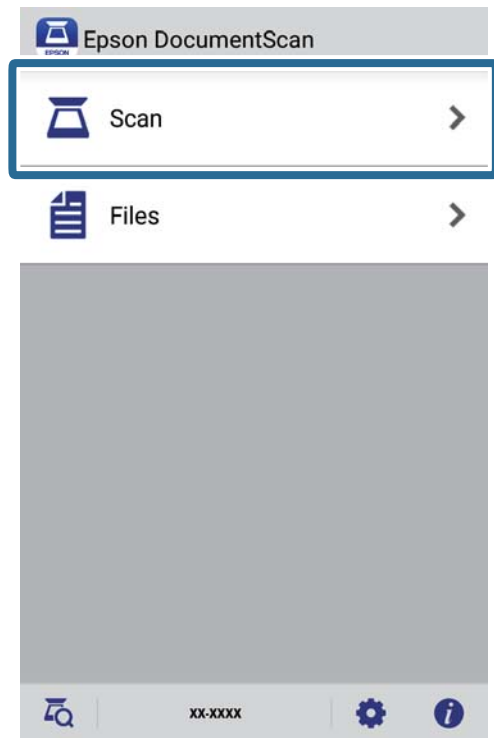

### 4. ערוך את ההגדרות הבאות.

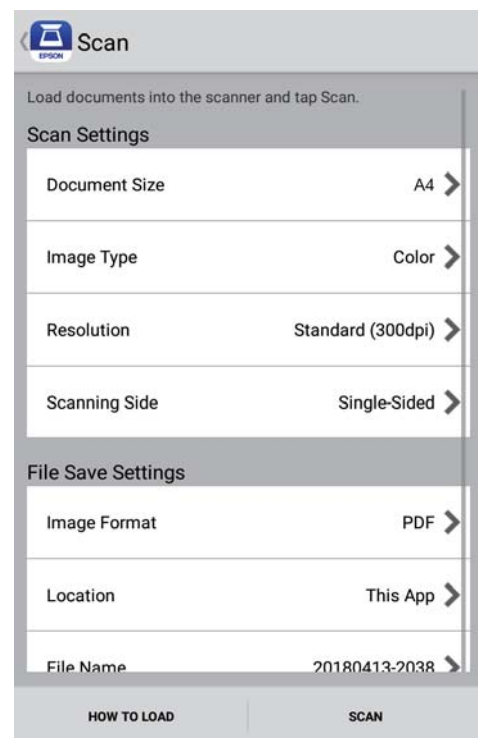

Document Size: בחר את גודל מסמך המקור שהנחת. □

Image Type: בחר את הצבע לשמירת התמונה הסרוקה. □

## סריקה בסיסית

Resolution: בחר את הרזולוציה. □


Scanning Side: בחר את צד מסמך המקור שברצונך לסרוק. □

Image Format: בחר את תבנית השמירה מהרשימה. □

Location: בחר את המיקום לשמירת התמונה הסרוקה. □

File Name: בדוק את ההגדרות של שם הקובץ. □


5. הקש Scan.

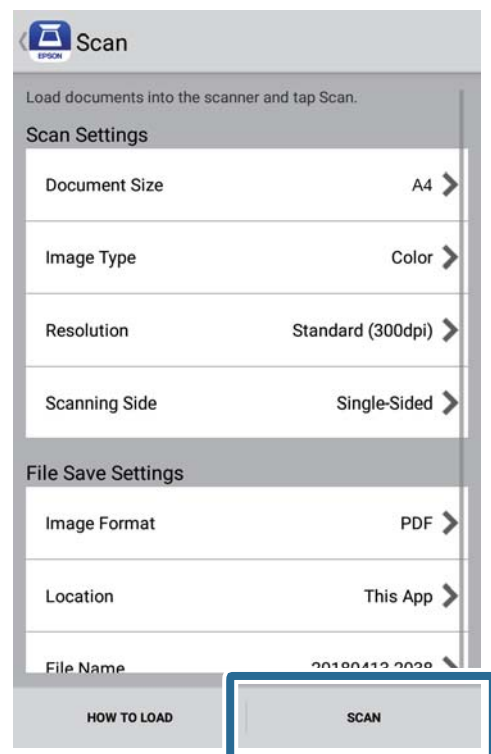


הסריקה מתחילה.

סריקה בסיסית

6. בדוק את התמונה הסרוקה והקש על Done.  
לתשומת לבך:  
כדי להמשיך בסריקה, הקש על Scan More.

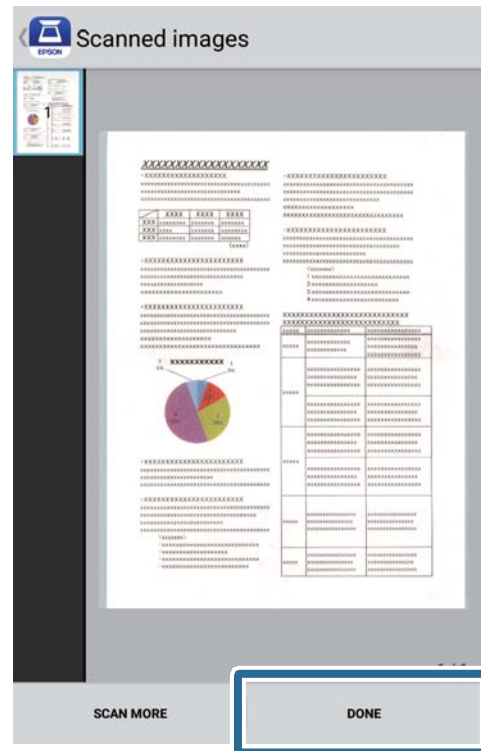

7. הקש Save.  
לתשומת לבך:  
אפשר להקיש על הסמלים שבתחתית המסך כדי לסובב ולמייין את התמונות.

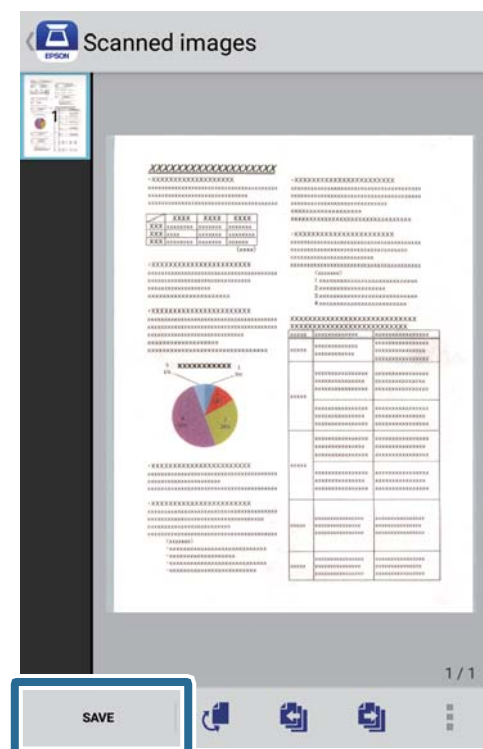

## סריקה בסיסית

התמונה הסרוקה תישמר בהתקן האחסון.

## סריקה מתקדמת

### סריקת גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור, אחד אחרי השני ברצף (מצב הזנה אוטומטי)

תוכל לסרוק גדלים או סוגים שונים של מסמכי מקור בזה אחר זה באמצעות מצב הזנה אוטומטי. במצב הזה, הסורק מתחיל לסרוק אוטומטית כאשר מזינים את מסמכי המקור לתוך הסורק.

1. התחל את Epson ScanSmart.

Windows 10 ☐

לחץ על לחצן 'התחל', ואז בחר **Epson Software < Epson ScanSmart**.

Windows 8.1/Windows 8 ☐

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7 ☐


לחץ על לחצן 'התחל', ולאחר מכן בחר כל התוכניות **Epson Software < Epson ScanSmart**.

Mac OS ☐

בחר באפשרות עבור אל < יישומים **Epson Software < Epson ScanSmart**.

2. לחץ על  הגדרות בחלון **Epson ScanSmart**, בדיקת הסריקות, או בחלון בחירת פעולה.


3. לחץ על הגדרות סורק בלשונית הגדרות סריקה.

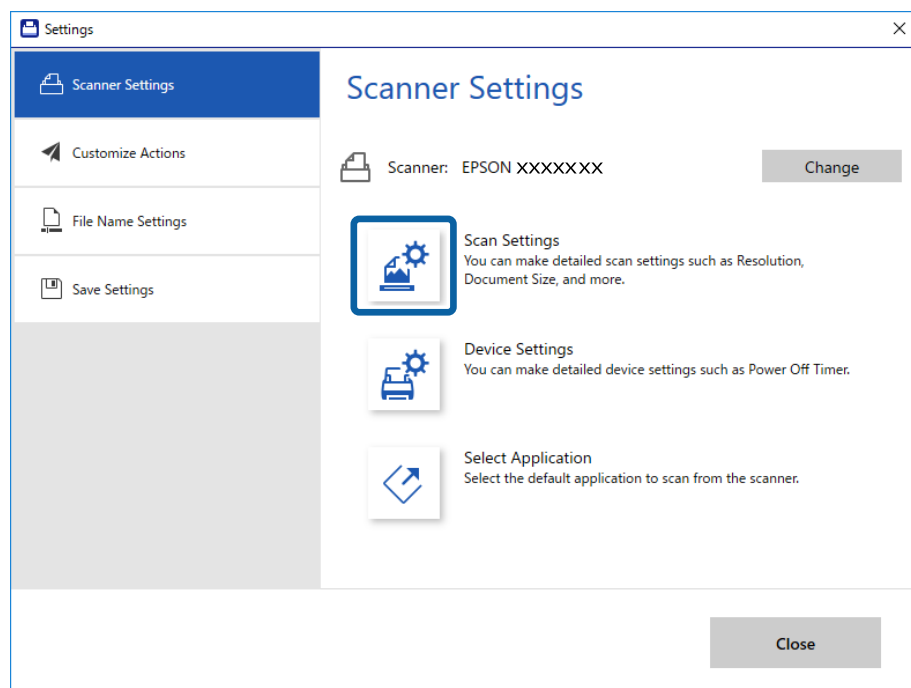

## סריקה מתקדמת

## 4. מוצג החלון Epson Scan 2.

בחר בפריט מצב הזנה אוטומטי בלשונית הגדרות ראשיות.

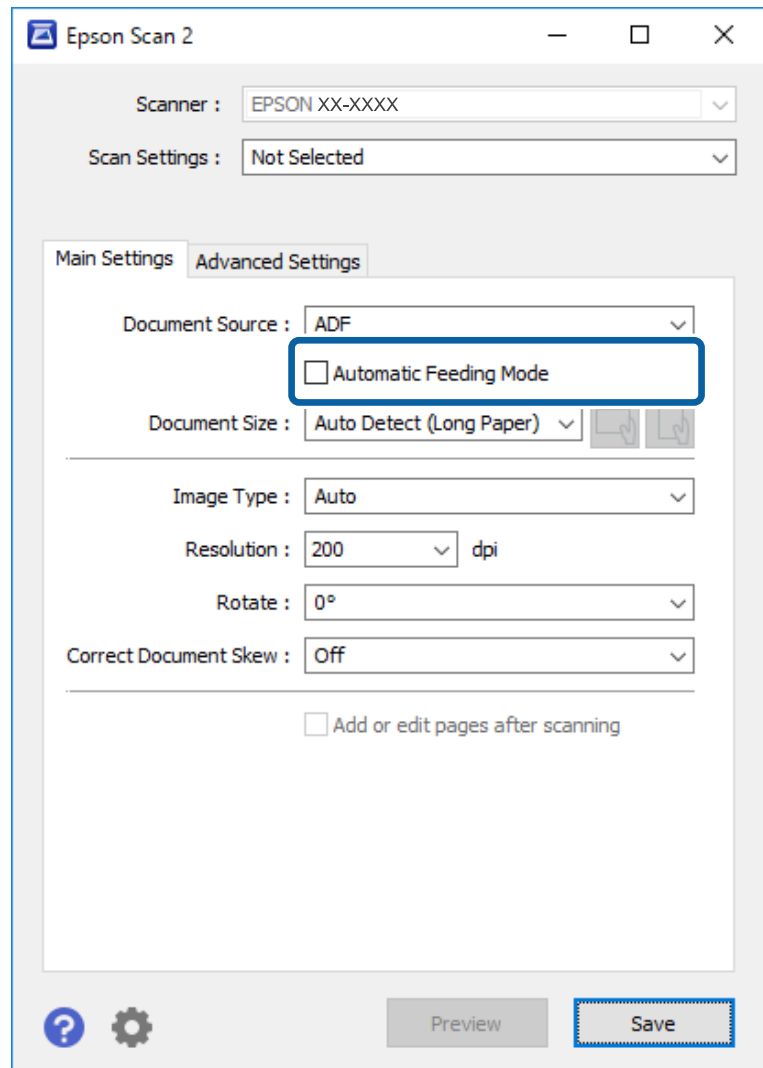

5. קבע הגדרות אחרות לסריקה בחלון הראשי של Epson Scan 2.

6. לחץ שמור וסגור את חלון הגדרות.

7. הכנס את מסמכי המקור לסורק עד שהם יוזנו אוטומטית.


8. לחץ על סריקה.

מצב הזנה אוטומטי יופעל.



## סריקה מתקדמת

נורית ה- (י) בסורק נדלקת, וחלון ה-מצב הזנה אוטומטי מוצג במחשב שלך.

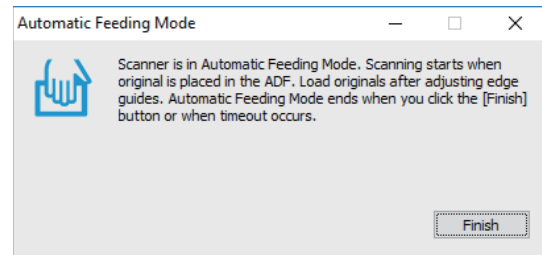

9. כשהסריקה תסתיים, הכנס את המסמך הבא לסורק.

חזור על הפעולה עד שתסיים לסרוק את כל מסמכי המקור.

10. אחרי שתסרוק את כל מסמכי המקור, לחץ על הלחצן  בסורק כדי לסגור את מצב הזנה אוטומטי.

לתשומת לבך:

☐ תוכל גם לסגור את מצב הזנה אוטומטי באמצעות לחיצה על סיום בחלון מצב הזנה אוטומטי המוצג במחשב שלך.

☐ תוכל לקבוע הגדרות פסק זמן כדי לסיים את מצב הזנה אוטומטי.

בחר בפריט הגדרות ברשימת מקור המסמך כדי לפתוח את חלון הגדרות מקור המסמך. הגדר זמן קצוב למצב הזנה אוטומטי (דקות) בחלון.

התמונה הסרוקה נשמרת בתיקיה שצינת.

מידע קשור

← "מפרט מסמכי מקור והנחת מסמכי מקור" בעמוד 26

## שמירה כקובץ לעריכה (Microsoft® Office)

אפשר לשמור קבצים בפורמטים הבאים של Microsoft® Office.

☐ Microsoft® Word

☐ Microsoft® Excel

☐ Microsoft® PowerPoint® (רק Windows)

1. הנח את מסמכי המקור על הסורק.

2. לחץ על הלחצן  בסורק כדי להתחיל לסרוק ופתח את Epson ScanSmart.

לתשומת לבך:

☐ אם אינך מצליח להתחיל לסרוק באמצעות הלחצן  בסורק, עיין בקישור 'פתרון בעיות' בחלק 'מידע קשור' שבסוף הפרק.


☐ אפשר להתחיל לסרוק גם מהמחשב.

פתח את Epson ScanSmart, ואז לחץ על סריקה.

3. בדוק את התמונה הסרוקה ולחץ על הבא.

## סריקה מתקדמת


4. בחר איפה לשמור את הקובץ.

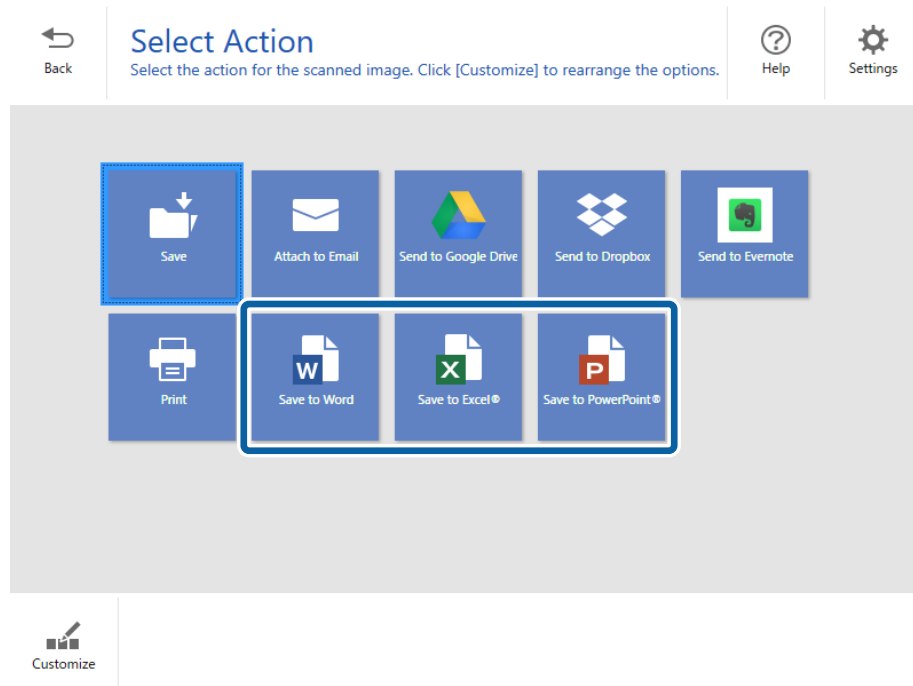

לתשומת לבך:

- ❑ אם מוצג מסך להוספת התוסף של Microsoft® Office, לחץ על אישור.
- ❑ אי אפשר להשתמש באפשרות שמירה כקובץ PowerPoint® ב-Mac OS X.


5. בדוק או שנה את ההגדרות לפי הצורך.

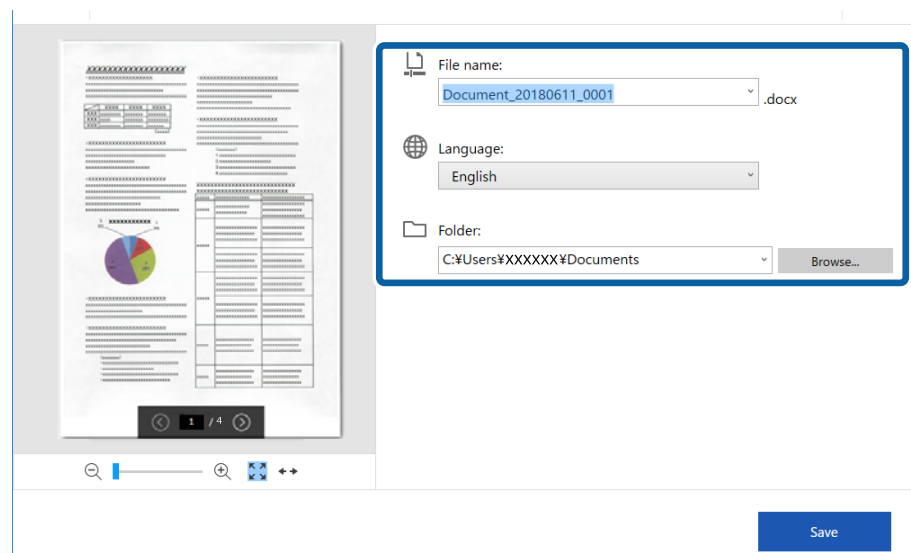


## סריקה מתקדמת

לתשומת לבך:

אפשר להוסיף שפות OCR. לחץ על שפות אחרות from שפה, ובחר את השפות שתרצה להוסיף מהרשימה.

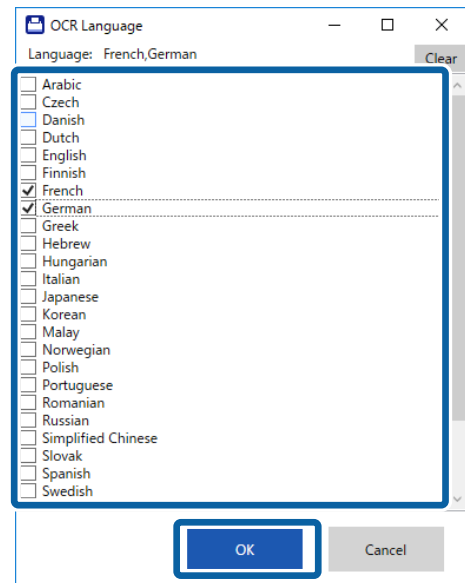

6. לחץ על שמור.

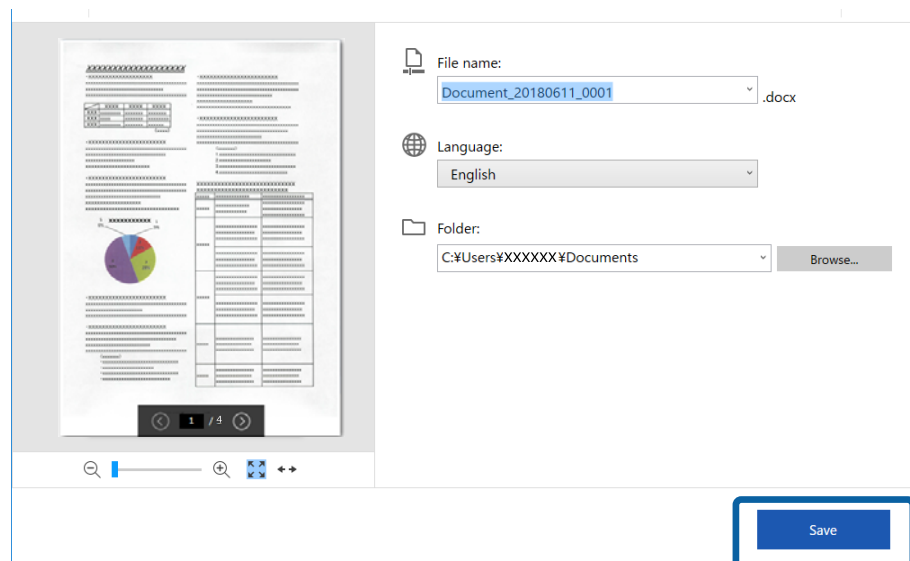

מידע קשור

← "סריקה ושמירה של מסמכים" בעמוד 38

## שליחה לשירות ענן


אפשר לשמור קבצים בשירותי הענן הבאים.

Google Drive ☐Dropbox ☐

## סריקה מתקדמת


Evernote 

1. הנח את מסמכי המקור על הסורק.
2. לחץ על הלחצן  בסורק כדי להתחיל לסרוק ופתח את Epson ScanSmart.
  - ☐ אם אינך מצליח להתחיל לסרוק באמצעות הלחצן  בסורק, עיין בקישור 'פתרון בעיות' בחלק 'מידע קשור' שבסוף הפרק.
  - ☐ אפשר להתחיל לסרוק גם מהמחשב.
 פתח את Epson ScanSmart, ואז לחץ על סריקה.
3. בדוק את התמונה הסרוקה ולחץ על הבא.
4. בחר לאן לשלוח את הקובץ.

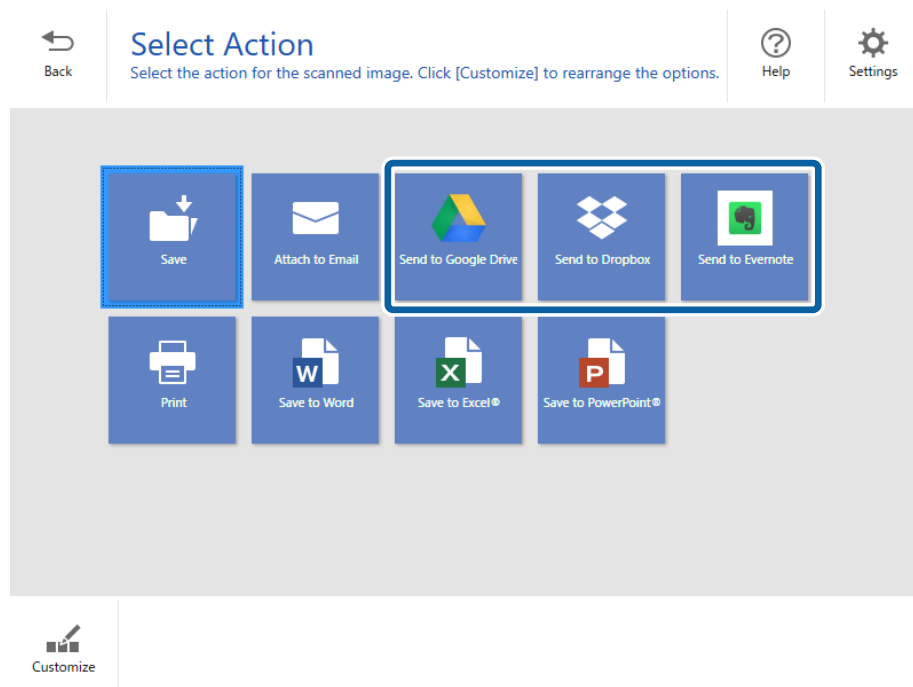

סריקה מתקדמת

5. לחץ על כניסה לחשבון כדי להיכנס לחשבון.

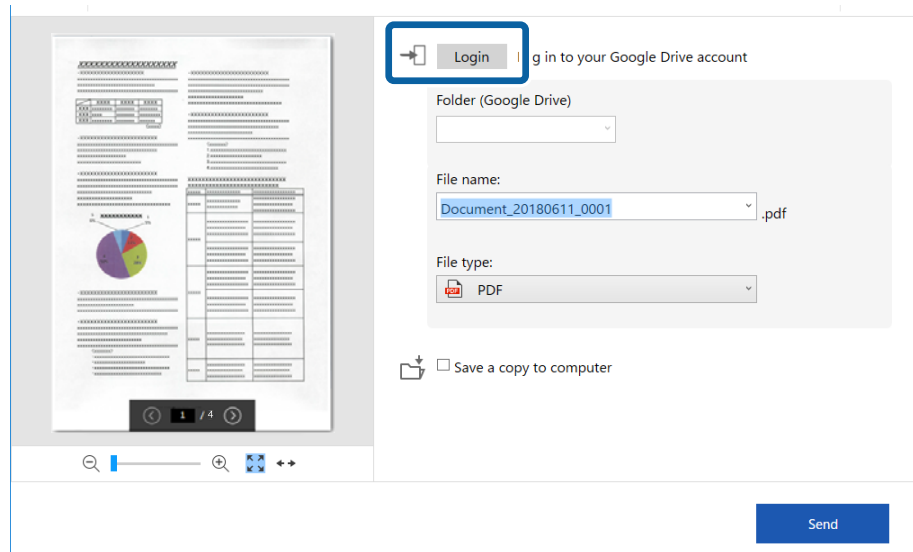

Login Log in to your Google Drive account

Folder (Google Drive)


File name: Document\_20180611\_0001.pdf

File type: PDF

☐ Save a copy to computer

Send

6. בדוק או שנה את ההגדרות לפי הצורך.

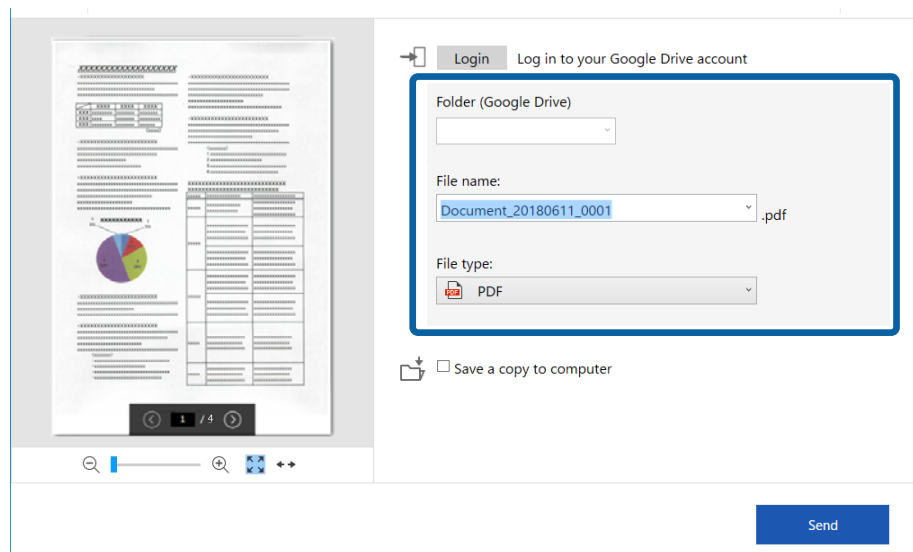

Login Log in to your Google Drive account

Folder (Google Drive)

File name: Document\_20180611\_0001.pdf

File type: PDF


☐ Save a copy to computer

Send


## סריקה מתקדמת

לתשומת לבך:


❑ כשבוחרים באפשרות PDF בר חיפוש בהגדרה סוג הקובץ התיבה שפה עם הרשימה הנפתחת מוצגת. לחץ על שפות אחרות ובחר שפות בחלון שפת OCR.

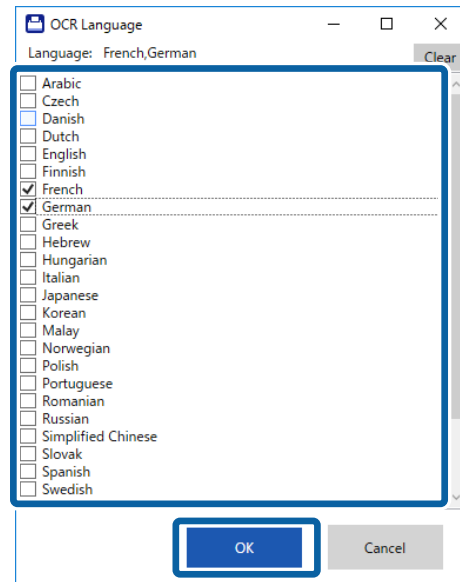

❑ בחר באפשרות שמירת עותק במחשב אם אתה רוצה לשמור את הנתונים במחשב.

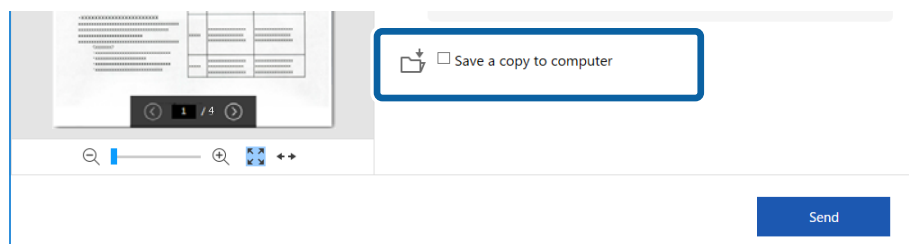

7. לחץ על שליחה.

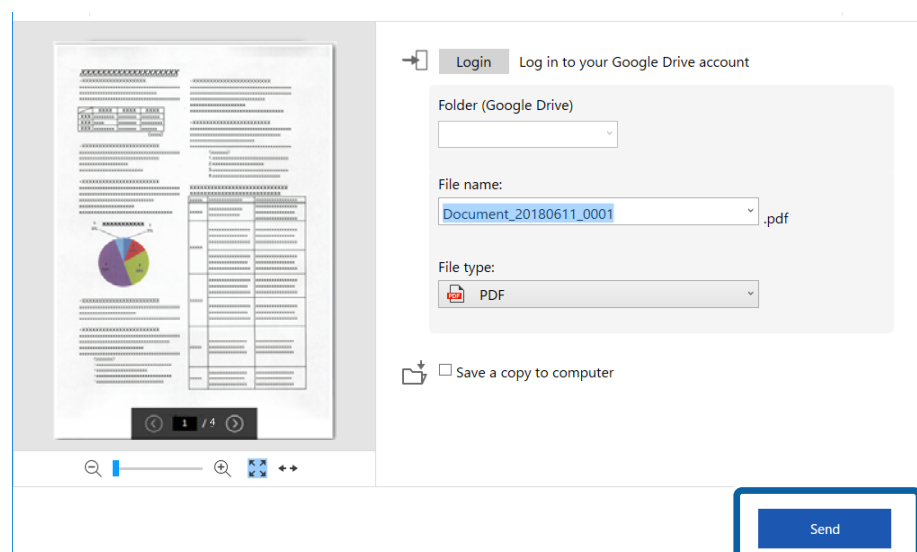

## סריקה מתקדמת

מידע קשור

← "סריקה ושמירה של מסמכים" בעמוד 38

## תחזוקה

### ניקוי המעטפת החיצונית של הסורק

נגב כל כתם מהמארז החיצוני באמצעות מטלית יבשה או מטלית לחה שהורטבה בחומר ניקוי עדין ומים.

**חשוב:** 

❑ לעולם אין להשתמש באלכוהול, במדלל, או בכל ממס משתך אחר כדי לנקות את הסורק. הדבר עלול לגרום לעיוות או לשינויים בצבע.

❑ אין להניח למים לחדור לתוך המוצר. הדבר עלול לגרום לתקלה.

❑ לעולם אין לפתוח את מארז הסורק.

1. הזז את המתג  כדי לכבות את הסורק.

2. הסר את כבל ה-USB.

3. נקה את המארז החיצוני במטלית לחה שהורטבה בחומר ניקוי עדין ומים.

נגב את צג ה-LCD באמצעות מטלית רכה ויבשה.

### ניקוי בתוך הסורק

אחרי שמשתמשים בסורק זמן מה, ייתכן שאבק מהנייר ומהחדר יצטברו על הגליל או על חלק הזכוכית שבתוך הסורק וייגרמו לבעיות בהזנת הנייר או באיכות התמונות הסרוקות. במקרה כזה, צריך לנקות את פנים הסורק באמצעות גיליון ניקוי שמיועד למוצר.

**חשוב:** 

❑ השתמש רק בגיליון ניקוי שמיועד למוצר כדי לא לגרום נזק לחלקי הסורק.

❑ לעולם אין להשתמש באלכוהול, במדלל, או בכל ממס משתך אחר כדי לנקות את הסורק. הדבר עלול לגרום לעיוות או לשינויים בצבע.

❑ לעולם אין לרסס נוזל או חומר סיכה על הסורק. נזק לציוד או למעגלים עלול לגרום לפעולות בלתי תקינות.


❑ לעולם אין לפתוח את מארז הסורק.

1. ודא שהמוצר דולק.



## תחזוקה

2. הכנס את גיליון הניקוי למוצר.

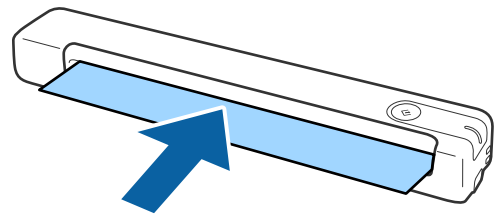

3. התחל את Epson Scan 2 Utility.

Windows 10 □

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר כל האפליקציות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Windows 8.1/Windows 8 □

מסך התחל < אפליקציות < Epson < Epson Scan 2 Utility.

Windows 7 □

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר באפשרות כל התוכניות (או תוכניות) < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Mac OS X □

בחר באפשרות עבור אל < יישומים < EPSON Software < Epson Scan 2 Utility.

4. לחץ על הלשונית תחזוקה.

5. לחץ על הלחצן ניקוי.

הניקוי יתחיל. המתן כ-30 שניות.

גיליון הניקוי יצא אוטומטית בסיום הניקוי.

חזור על הפעולה אם הסורק לא מנוקה לגמרי בפעם הראשונה.

לתשומת לבך:

□ אם עדיין נשאר לכלוך, נסה להשתמש בגיליון הניקוי (הרטוב) הנמכר כגיליון תחזוקה בחנות Epson. הוצא את גיליון הניקוי הרטוב מהשקית, פתח אותו ובצע את אותן פעולות לניקוי המוצר כמו באמצעות גיליון הניקוי הרגיל. גיליון הניקוי הרטוב מיועד לשימוש חד-פעמי. אם אינך מצליח לנקות את המוצר באמצעות גיליון הניקוי הרטוב, פנה למשווק של Epson. אל תפרק את המוצר. תאריך התפוגה של גיליון הניקוי הרטוב הוא כשלוש שנים מתאריך הייצור שמודפס על האריזה.

□ גיליון הניקוי, גיליון הניקוי (רטוב) וגיליון הכיול, זמינים כגיליון תחזוקה מחנות Epson הקרובה אליך ביותר.

□ גיליון הניקוי מיועד לשימוש רב-פעמי. עם זאת, אם יכולת הניקוי שלו נפגמת, צריך לקנות גיליון ניקוי חדש.

□ הניקוי לא מתחיל אם סוללות המוצר חלשות.

מידע קשור

← "קודים של גילונות תחזוקה" בעמוד 15

## כיוול הסורק באמצעות גיליון הכיוול

אפשר לכייל את איכות התמונה הסרוקה באמצעות גיליון הכיוול שצורף למוצר.

כדאי לבצע כיוול במקרים הבאים.

☐ התמונה הסרוקה מטושטשת


☐ הצבעים שונים מהמקור

☐ הצפיפות שונה מהמקור

☐ מופיעים קווים אנכיים בסריקה

1. ודא שהמוצר דולק.

2. הכנס את גיליון הכיוול למוצר.

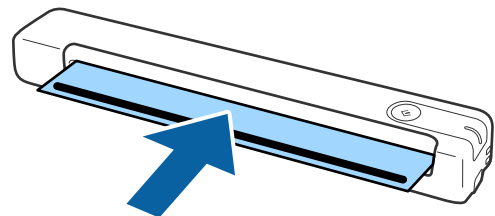

לתשומת לבך:

לפני הכנסת גיליון הכיוול לסורק, ודא שאין אבק או לכלוך על גיליון הכיוול.

3. התחל את Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 10

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר כל האפליקציות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 8.1/Windows 8

מסך התחל < אפליקציות < Epson < Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 7

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר באפשרות כל התוכניות (או תוכניות) < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

☐ Mac OS X

בחר באפשרות עבור אל < יישומים < EPSON Software < Epson Scan 2 Utility.

4. לחץ על הלשונית תחזוקה.

5. לחץ על הלחצן כיוול.

הכיוול יתחיל. המתן כדקה.

גיליון הכיוול יצא אוטומטית בסיום הכיוול.

## תחזוקה

לתשומת לבך:

- ❑ אם הכיול לא משפר את איכות התמונה, פנה למשווק המקומי של Epson.
- ❑ גיליון הכיול מיועד לשימוש רב-פעמי.
- ❑ גליון הניקוי וגליון הכיול זמינים כגליון תחזוקה מחנות Epson הקרובה אליך ביותר.
- ❑ הכיול לא מתחיל אם סוללות המוצר חלשות.

מידע קשור

← "קודים של גילונות תחזוקה" בעמוד 15

---

## חסכון באנרגיה

תוכל לחסוך אנרגיה באמצעות מצב שינה או מצב כיבוי אוטומטי כאשר הסורק אינו מבצע פעולות. תוכל להגדיר את פרק הזמן שיחלוף לפני שהסורק ייכנס למצב שינה ויכבה את עצמו אוטומטית. כל הארכה תשפיע על יעילותו האנרגטית של המוצר. קח בחשבון את הסביבה לפני שתבצע שינויים כלשהם.

1. התחל את Epson Scan 2 Utility.

Windows 10 ❑

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר EPSON &lt; Epson Scan 2 &lt; Epson Scan 2 Utility.

Windows 8.1/Windows 8 ❑

מסך התחל &lt; אפליקציות &lt; Epson &lt; Epson Scan 2 Utility.

Windows 7 ❑

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר באפשרות כל התוכניות (או תוכניות) < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.


Mac OS ❑

בחר באפשרות עבור אל &lt; יישומים &lt; EPSON Software &lt; Epson Scan 2 Utility.

2. לחץ על הלשונית חסכון בחשמל.

## תחזוקה

3. הגדר את שעות עצר לשינה (דקות) או את שעות עצר לכיבוי (דקות), ואז לחץ הגדר.

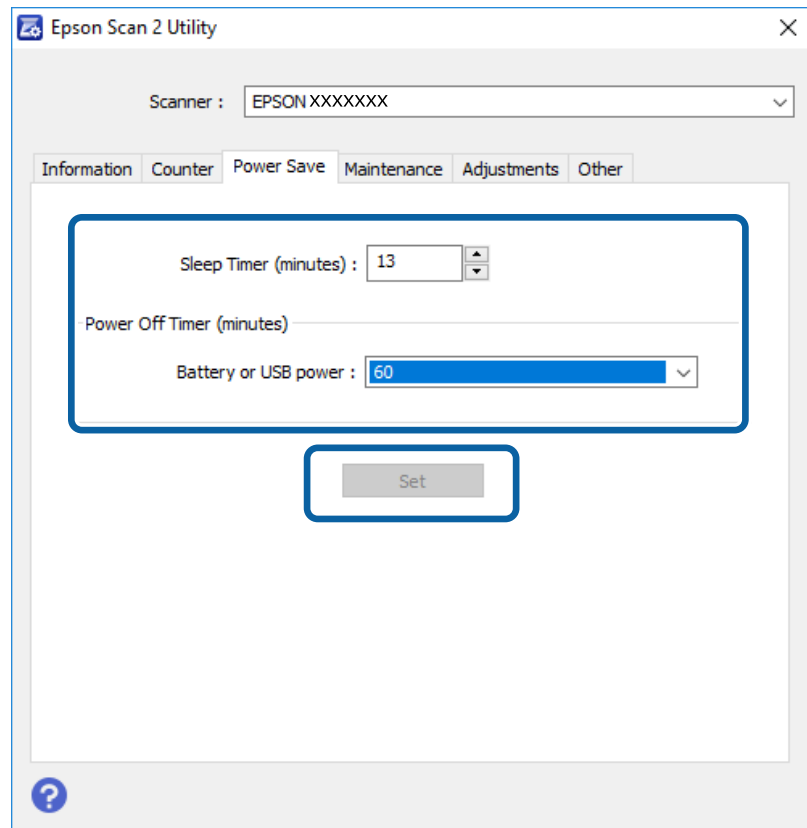

## כיצד נושאים את הסורק

אם יש צורך להעביר את הסורק או להזיז אותו כדי לעשות תיקונים, פעל על פי השלבים להלן כדי לארוז את הסורק.

### ⚠️ זהירות:

- ☐ מכות חזקות עלולות להזיק לסורק.
- ☐ אסור לחשוף את הסורק לאור שמש ישיר או להשאיר אותו ליד תנורים, במיקומים שבהם הטמפרטורות גבוהות, למשל בתוך מכונית, וכן הלאה. החום עלול לגרום לגוף המוצר להתעוות.
- ☐ מומלץ לקחת את הסורק כמטען יד במטוסים. צור קשר עם חברת התעופה כדי לקבל אישור שאפשר לקחת את ההתקן במטוסים שלה. הסורק עלול להינזק ממכה חזקה, תלוי באופן הטיפול בו בנמל התעופה.

1. הזז את המתג  כדי לכבות את הסורק.

2. הסר את כבל ה-USB.

3. בעת העברתו של הסורק, צרף את חומרי האריזה שהגיעו עם הסורק, ואז חזור וארוז את הסורק באריזתו המקורית או בקופסה איתנה.

## עדכון אפליקציות וקושחה

אפשר שיהיה ביכולתך לאפס בעיות מסוימות ולשפר או להוסיף פונקציות באמצעות עדכון האפליקציות והקושחה. דאג להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של האפליקציות והקושחה.

**חשוב:** 

☐ ודא שהסוללה טעונה במלואה או נטענת מהמחשב באמצעות חיבור USB.

☐ אל תכבה את המחשב או את הסורק בזמן העדכון.

1. ודא שהסורק והמחשב מחוברים, ושהמחשב מחובר לאינטרנט.

2. התחל EPSON Software Updater, ועדכן את האפליקציות או הקושחה.

☐ Windows 10

לחץ על לחצן 'התחל', ואז בחר **EPSON Software Updater < Epson Software**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

☐ Windows 7

לחץ על לחצן 'התחל' ובחר כל התכניות או תוכניות **EPSON Software < Epson Software < Updater**.

☐ Mac OS

בחר באפשרות עבור אל < יישומים < **EPSON Software Updater < Epson Software**.

לתשומת לבך:

אם אינך יכול למצוא ברשימה את היישום שברצונך לעדכן אינך יכול לעדכן תוך שימוש ב-EPSON Software Updater. חפש את הגרסאות העדכניות ביותר של האפליקציות באתר האינטרנט המקומי של Epson.

<http://www.epson.com>

# פתרון בעיות

## בעיות סורק

### נוריות הסורק מצביעות על שגיאה

אם נוריות הסורק מצביעות על שגיאה, בדוק את הדברים הבאים.

- ☐ ודא שאין מסמכי מקור תקועים בסורק.
- ☐ ודא שהסורק מחובר למחשב כהלכה.
- במקרה של שגיאת חיבור ל-Wi-Fi, יש לבדוק את הגדרות חיבור ה-Wi-Fi.
- ☐ אם עדכון הקושחה נכשל והסורק נכנס למצב שחזור, עדכן את הקושחה לפני שתשתמש שוב בחיבור USB.
- ☐ כבר את הסורק והדלק אותו שוב. אם הבעיה לא נפתרה, ייתכן שיש תקלה בסורק או שיש להחליף את מקור האור ביחידת הסורק. צור קשר עם הסוכן שלך.

מידע קשור

- ← "לחצנים ונורות" בעמוד 11
- ← "אינדיקטורים של שגיאות" בעמוד 13

### הסורק אינו נדלק

- ☐ ודא שכבל ה-USB מחובר בצורה איתנה אל הסורק ואל המחשב.
- ☐ חבר את הסורק ישירות אל יציאת ה-USB של המחשב. ייתכן שהסורק לא יפעל כהלכה כאשר הוא מחובר למחשב באמצעות רכזת USB אחת או יותר.
- ☐ השתמש בכבל ה-USB שהגיע עם הסורק.
- ☐ חכה כמה שניות אחרי חיבור כבל ה-USB. ייתכן שהסורק לא יידלק מייד אלא רק אחרי כמה שניות.
- ☐ אם הסורק פועל על הסוללה וטמפרטורות הסביבה הן נמוכות או גבוהות, הסורק לא יידלק. השתמש בסורק כאשר טמפרטורת הסביבה נמצאת בתחום התפעול.

### הסורק נכבה כאשר הוא פועל על הסוללה

- ☐ מומלץ לוודא שהסוללות טעונות מספיק.
- ☐ השתמש בסורק כאשר טמפרטורת הסביבה נמצאת בתחום התפעול. ייתכן שהסורק ייכבה לפתע כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה או גבוהה.
- ☐ ודא שמתג ה-Wi-Fi דולק או שהסורק מחובר למחשב באמצעות כבל USB. אחרת, ייתכן שהסורק ייכבה.

## פתרון בעיות

□ אפשר לקבוע הגדרות חסכון בחשמל ב-Epson Scan 2 Utility.

פתח את Epson Scan 2 Utility, לחץ על הכרטיסייה חסכון בחשמל והזן ערך גבוה יותר או השבת את ההגדרה. כדי להפעיל את Epson Scan 2 Utility עיין בהמשך הטקסט כדי לקבל פרטים.

Windows 10 □

לחץ על לחצן 'התחל', ולאחר מכן בחר כל היישומים < EPSON < Epson Scan 2 Utility.

Windows 8.1/Windows 8 □

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7 □


לחץ על הלחצן 'התחל', ואז על כל התוכניות או על תוכניות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Mac OS X □

בחר באפשרות עבור אל < יישומים < Epson Software < Epson Scan 2 Utility.

## הסורק אינו נכבה כאשר הוא פועל על הסוללה

ודא שכבל ה-USB מנותק. לאחר מכן לחץ על לחצן האיפוס בתחתית הסורק.

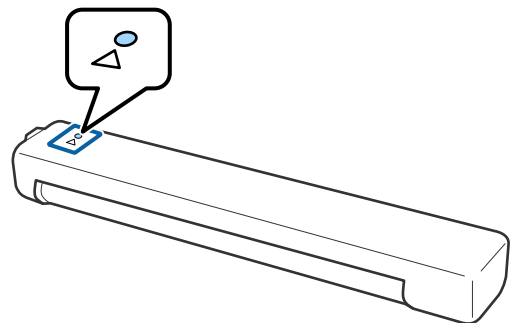

## בעיות בהתחלת הסריקה

### לא ניתן להפעיל את Epson ScanSmart

ודא שהסורק מחובר למחשב כהלכה.

□ ודא שהותקנו האפליקציות הבאות:

Epson ScanSmart □

Epson Scan 2 □

Epson Event Manager □

אם האפליקציות לא הותקנו, התקן אותן שוב.

## פתרון בעיות

## לתשומת לבך:

עיינ בפרטים הבאים כדי לבדוק את האפליקציות שלך.

Windows 10/ : לחץ לחיצה ימנית על לחצן 'התחל' או לחץ והחזק אותו, ואז בחר לוח בקרה < תוכניות < תוכניות ותכונות.

Windows 8.1/Windows 8/ : בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה < תוכניות < תוכניות ותכונות.

Windows 7/ : לחץ על לחצן התחל ובחר לוח בקרה < תוכניות < תוכניות ותכונות.

Mac OS : בחר המשך < אפליקציות < EPSON Software.

□ בדוק את הפריטים הבאים בעת השימוש בסורק ברשת.

□ בדוק שהחיבור ל-Wi-Fi תקין.

נסה לכבות את הראטר האלחוטי ולהדליק אותו מחדש.

□ ודא שבחרת בסורק הנכון.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ולחץ על הכרטיסייה הגדרות סריקה < שינוי כדי לאשר את החיבור או לבצע התאמה מחדש בין הסורק למחשב.

□ ודא שמחשב אחר אינו מחובר ב-USB. חיבור USB מקבל עדיפות על פני חיבור Wi-Fi. אם מחשב אחר מחובר ב-USB, נתק אותו.

□ למשתמשי Mac OS X:

ודא שהרשת שנבחרה מקבלת עדיפות ב-Mac OS X.

□ בדוק את הבאים בעת השימוש בסורק עם כבל USB.

□ ודא שכבל ה-USB מחובר בצורה איתנה אל הסורק ואל המחשב.

□ השתמש בכבל ה-USB שהגיע עם הסורק.

□ חבר את הסורק ישירות אל יציאת ה-USB של המחשב. ייתכן שהסורק לא יפעל כהלכה כאשר הוא מחובר למחשב באמצעות רכזת USB אחת או יותר.

□ ודא שהסורק דלוק.

□ המתן עד שנורית המצב תפסיק להבהב ובכך תעיד שהסורק מוכן לסרוק.

□ אם אתה משתמש ביישום כלשהו תואם TWAIN, ודא שבחרת את הסורק הנכון כהגדרת הסורק או המקור.

## מידע קשור


← "סריקה באמצעות לחצן הסורק" בעמוד 38

← "התקנת האפליקציות שלך" בעמוד 76



## הוצאת מסמכים תקועים מתוך הסורק

אם מסמך נתקע בתוך הסורק, הוצא אותו לאט על ידי משיכה בעדינות בכיוון שבו יש הכי פחות התנגדות.

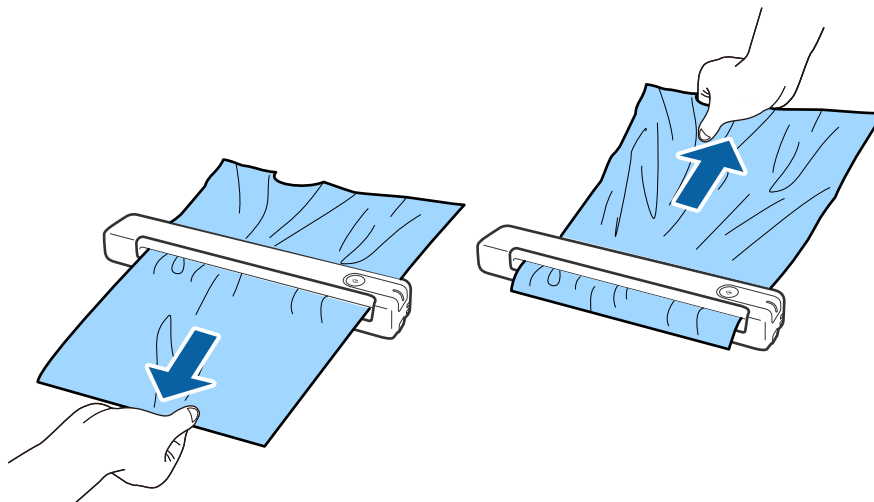

לתשומת לבך:

❑ אם חתיכת נייר נתקעת בגלגלת ונשארת בתוך הסורק, הוצא אותה לאט באמצעות פינצטה בכיוון של חריץ היציאה. אם אי אפשר להוציא אותה, פנה למשווק המקומי.

❑ אם מסמך נתקע אל תמשוך אותו חזק מדי כדי שהוא לא יקרע.

## מסמכי המקור מתלכלכים

נקה את פנים הסורק.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 56

## הסריקה אורכת זמן רב

❑ כאשר הרזולוציה גבוהה, הסריקה עשויה לארוך זמן מה.

❑ מחשבים בעלי יציאות USB 2.0 (Hi-Speed) יכולים לסרוק מהר יותר מאשר אלו המצוידים ביציאות USB 1.1. אם אתה משתמש ביציאות USB 2.0 עם הסורק, ודא שהיא עונה על דרישות המערכת.

❑ אם אתה משתמש בתוכנת אבטחה, הוסף את הקובץ TWAIN.log לרשימת הקבצים שאינם לניטור או הגדר את הקובץ TWAIN.log כקובץ לקריאה בלבד. למידע נוסף על הפונקציות של תוכנת האבטחה שלך, עיין בעזרה וכן הלאה שסופקו עם התוכנה. קובץ TWAIN.log נשמר במיקומים שלהלן.

❑ Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7  
Users\ (user name) \AppData\Local\Temp\C

❑ משך הסריקה תלוי בטיב הקליטה של רשת ה-Wi-Fi.

## פתרון בעיות

❑ כשהסוללה כמעט ריקה, הסריקה עשויה להיות איטית. טען את הסוללה ממחשב באמצעות חיבור USB.

## בעיות בתמונות הסרוקות

### מופיעים פסים מרוחים בתמונה הסרוקה

אם לכלוך או אבק נכנס לסורק עלולים להופיע פסים מרוחים בתמונה.

❑ נקה את פנים הסורק.

❑ נקה את הלכלוך והאבק שנבדקו למסמך המקור.

❑ הימנע משימוש בסורק כשהוא חשוף לאור שמש ישיר כדי שלא יופיעו פסים מרוחים בתמונה.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 56

### חומר חיצוני מופיע ברקע התמונות

אפשר שהתמונות בגב מסמך המקור יופיעו בתמונה הסרוקה.

❑ כשהאפשרות אוטו', צבע, או האפשרות גווני אפור נבחרת בהגדרה סוג תמונה.

❑ בדוק שהאפשרות הסר רקע נבחרה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות מתקדמות בחלון Epson Scan 2 < הסר רקע.

❑ בדוק שהאפשרות שיפור טקסט נבחרה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה < הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות מתקדמות בחלון Epson Scan 2 < שיפור טקסט.

❑ כשהאפשרות שחור-לבן נבחרת בהגדרה סוג תמונה.

❑ בדוק שהאפשרות שיפור טקסט נבחרה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות מתקדמות בחלון Epson Scan 2 < שיפור טקסט.

בהתאם למצב של התמונה הסרוקה, לחץ על הגדרות ונסה להגדיר ערך נמוך יותר של שיפור השוליים או ערך גבוה יותר של רמת הפחתת רעשים.

### התמונה הסרוקה או הטקסט מטושטשים

אפשר לשנות את המראה של התמונה הסרוקה או הטקסט על ידי הגדלת הרזולוציה או שינוי איכות התמונה.

## פתרון בעיות

□ נסה להגדיל את הרזולוציה ולסרוק שוב.

הגדר את הרזולוציה המתאימה למטרת השימוש בתמונה הסרוקה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2 < רזולוציה.

□ בדוק שהאפשרות 'שיפור טקסט' מסומנת.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות מתקדמות בחלון Epson Scan 2 < שיפור טקסט.

□ כשהאפשרות שחור-לבן נבחרת בהגדרה סוג תמונה.

בהתאם למצב של התמונה הסרוקה, לחץ על הגדרות ונסה להגדיר ערך נמוך יותר של שיפור השוליים או ערך גבוה יותר של רמת הפחתת רעשים.

□ אם אתה סורק בפורמט JPEG נסה לשנות את רמת הדחיסה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה שמירת ההגדרות < הלחצן אפשרויות.

## רשימה של רזולוציות מומלצות שיתאימו למטרה שלך

עיינ בטבלה והגדר את הרזולוציה המתאימה עבור המטרה של התמונה הסרוקה שלך.

| רזולוציה (להתייחסות) | המטרה                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| עד 200 dpi           | מוצג על מסך<br>שולח באמצעות דוא"ל                                     |
| 200 עד 300 dpi       | משתמש בזיהוי תווים אופטי (OCR)<br>יוצר קובץ PDF עם אפשרות לחיפוש טקסט |
| 200 עד 300 dpi       | מדפיס באמצעות מדפסת<br>שולח פקס                                       |

## מופיעים דפוסי מוארה (צלליות דמויות רשת)

אם המקור הוא מסמך מודפס, בתמונה הסרוקה עשויים להופיע דפוסי מוארה (צלליות דמויות רשת).

## פתרון בעיות

□ בדוק שהאפשרות תיקון סריקה נבחרה.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות מתקדמות בחלון Epson Scan 2 < תיקון סריקה.



□ שנה את הרזולוציה וסרוק שוב.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה < הכרטיסייה הגדרות ראשיות בחלון Epson Scan 2 < רזולוציה.

מידע קשור

← "רשימה של רזולוציות מומלצות שיתאימו למטרה שלך" בעמוד 67

## קצה מסמך המקור לא נסרק כאשר בוצע זיהוי אוטומטי של גודל מסמך המקור

בהתאם למסמך המקור, ייתכן שהקצה של המסמך לא נסרק בגלל הזיהוי האוטומטי של הגודל.

□ לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה.

בתוך Epson Scan 2, בחר את לשונית הגדרות ראשיות ואז בחר גודל מסמך < הגדרות. בחלון הגדרות גודל המסמך התאם חתוך שוליים עבור גודל "אוטו".

□ בהתאם למסמך המקור, אפשר שזיהוי שטח קובץ המקור לא יזוהה נכונה בעת השימוש בתכונת איתור אוטומטי. בחר את גודל מסמך המקור הנכון מתוך רשימת גודל מסמך.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה.

ב-Epson Scan 2, לחץ על הכרטיסייה הגדרות ראשיות ואז על גודל מסמך.

לתשומת לבך:

אם גודל מסמך המקור שברצונך לסרוק אינו נמצא ברשימה, בחר התאמה אישית, ואז צור את הגודל באופן ידני.

לחץ על  הגדרות ב-Epson ScanSmart, בדיקת הסריקות או בחלון בחירת פעולה ואז על הכרטיסייה הגדרות סורק < הלחצן הגדרות סריקה.

ב-Epson Scan 2, לחץ על הכרטיסייה הגדרות ראשיות ואז על התאמה אישית בהגדרה גודל מסמך.

## התו לא זוהה נכון

בדוק את הדברים הבאים כדי להגדיל את איכות הזיהוי של ה-OCR.

□ ודא שהמקור הונח בצורה נכונה.

## פתרון בעיות

- יש להשתמש במקור בעל כתב ברור. זיהוי הכתב עשוי להשתבש עבור הסוגים הבאים של מסמכי מקור.
- מסמכי מקור שהועתקו מספר פעמים
- מסמכי מקור שהתקבלו באמצעות הפקס (ברזולוציות נמוכות)
- מסמכי מקור שבהם המרווח בין אותיות או המרווח בין שורות קטן מדי
- מסמכי מקור בעלי שורות או הדגשה בקו תחתון על פני הטקסט
- מסמכי מקור עם כתב יד
- מסמכי מקור עם קפלים או קמטים
- האיכות של נייר תרמי, כמו קבלות, עלולה להידרדר לאורך זמן או כתוצאה משפשוף. מומלץ לסרוק נייר כזה בהקדם האפשרי.
- כששומרים קבצים ב-Microsoft® Office או בתור PDF בר חיפוש צריך לוודא שבוחרים בשפה הנכונה. בדוק את ההגדרה שפה בכל אחד מהחלונות של הגדרות השמירה.

מידע קשור

- ← "התמונה הסרוקה או הטקסט מטושטשים" בעמוד 66
- ← "שמירה כקובץ לעריכה (Microsoft® Office)" בעמוד 49

## הרחבה או כיווץ של התמונה הסרוקה

בעת הרחבה או כיווץ של התמונה הסרוקה, תוכל לשנות את יחס ההרחבה באמצעות תכונת התאמות ב-Epson Scan 2 Utility. תכונה זו זמינה רק עבור Windows.

לתשומת לבך:

Epson Scan 2 Utility היא אחת מהתוכנות המסופקות עם הסורק.

1. התחל את Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 10

לחץ על לחצן 'התחל' ואז בחר EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 8.1/Windows 8

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

□ Windows 7

לחץ על הלחצן 'התחל', ואז על כל התוכניות או על תוכניות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

2. בחר את לשונית התאמות.

3. נצל את הרחבה/כיווץ כדי לשנות את יחס ההרחבה של תמונות סרוקות.

4. לחץ הגדר כדי להחיל את ההגדרות על הסורק.

## פתרון בעיות

## התמונה הסרוקה של כרטיס הפלסטיק מוגדלת

שנה א האוריינטציה של הכרטיס וסרוק אותו שוב. אם התמונה עדיין לא השתפרה, הסר כל לכלוך מהכרטיס והשתמש בדף הניקוי כדי לנקות בתוך הסורק.

מידע קשור

← "ניקוי בתוך הסורק" בעמוד 56

## לא ניתן לפתור בעיות בתמונה סרוקה

אם ניסית את כל הפתרונות והבעיה לא נפתרה, אפס את ההגדרות של התוכנה באמצעות Epson Scan 2 Utility.

לתשומת לבך:

Epson Scan 2 Utility היא אחת מהתוכנות המסופקות עם הסורק.

1. התחל את Epson Scan 2 Utility.

Windows 10 □

לחץ על לחצן 'התחל', ואז בחר Epson Scan 2 Utility < EPSON.

Windows 8.1/Windows 8 □

הזן את שם האפליקציה בצ'ארם החיפוש ולאחר מכן בחר בסמל המוצג.

Windows 7 □

לחץ על הלחצן 'התחל', ואז על כל התוכניות או על תוכניות < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Mac OS □

בחר באפשרות עבור אל < יישומים < Epson Software < Epson Scan 2 Utility.

2. בחר את לשונית אחר.

3. לחץ על איפוס.

לתשומת לבך:

אם האתחול אינו פותר את הבעיה, הסר את Epson Scan 2 והתקן מחדש.

## בעיות רשת

## כאשר לא ניתן לבצע הגדרות רשת

כבה את ההתקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשת. המתן כ-10 שניות, ולאחר מכן הדלק את ההתקנים בסדר הבא: נקודת גישה, מחשב או התקן חכם, ואז את הסורק. קרב את הסורק והמחשב או ההתקן החכם אל נקודת הגישה כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לבצע שוב את הגדרות הרשת.


## פתרון בעיות

## אין אפשרות להתחבר מהתקנים אף על פי שאין בעיה בהגדרות הרשת


אם אין אפשרות להתחבר מהמחשב או מהתקן חכם אל הסורק אף על פי שבדוח חיבור הרשת לא מופיעה שום בעיה, עיין בהמשך.

□ אם אתה משתמש בכמה נתבים אלחוטיים באותו הזמן ייתכן שלא תוכל להשתמש בסורק מהמחשב או מהתקן החכם, תלוי בהגדרות של הנתבים האלחוטיים. חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו נתב אלחוטי כמו הסורק.

השבת את פונקציית הקשירה בהתקן החכם במידה והיא אופשרה.

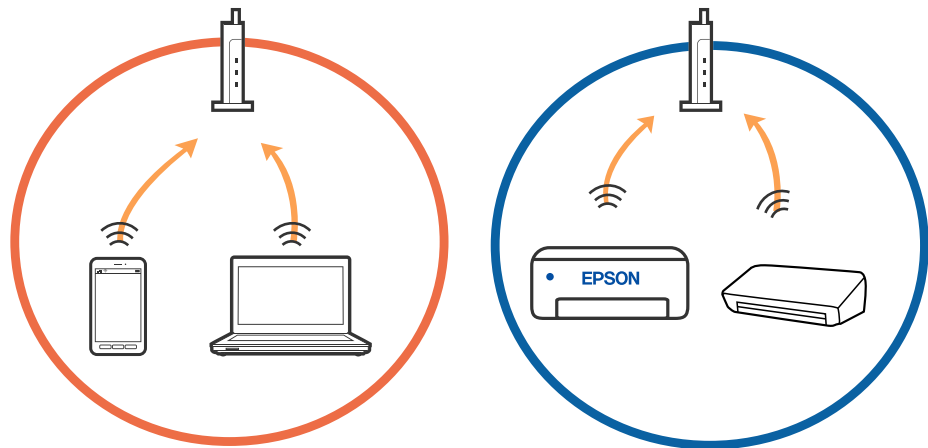


□ ייתכן שלא תוכל להתחבר לנתב האלחוטי כאשר יש לנתב האלחוטי ריבוי של SSID וכאשר התקנים מחוברים ל-SSID שונים באותו נתב אלחוטי. חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו SSID של הסורק.

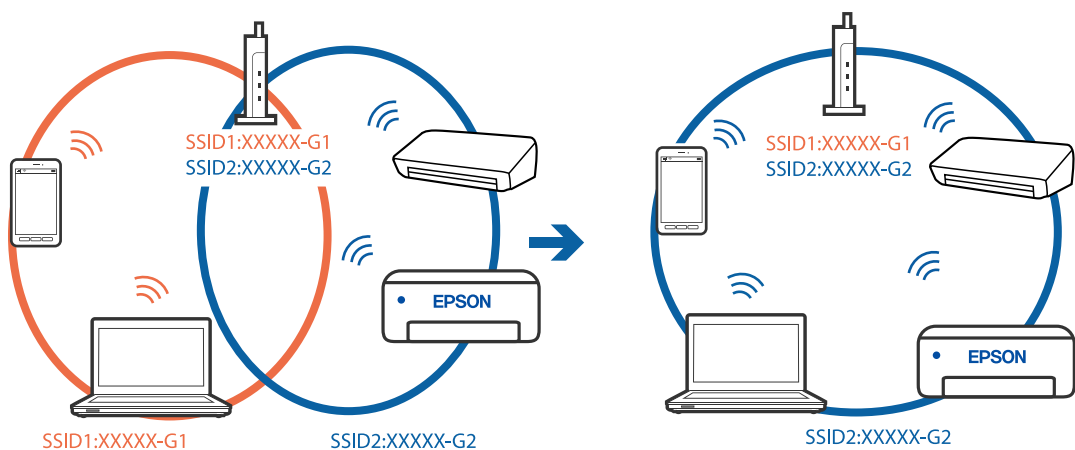


## פתרון בעיות

□ לנתב אלחוטי התואם גם לתקן IEEE 802.11a וגם לתקן IEEE 802.11g יש SSID ב-2.4 GHz וב-5 GHz. אם אתה מחבר את המחשב או את התקן החכם אל SSID ב-5 GHz - לא תוכל להתחבר לסורק כיוון שהסורק תומך בתקשורת ב-2.4 GHz בלבד. חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו SSID של הסורק.

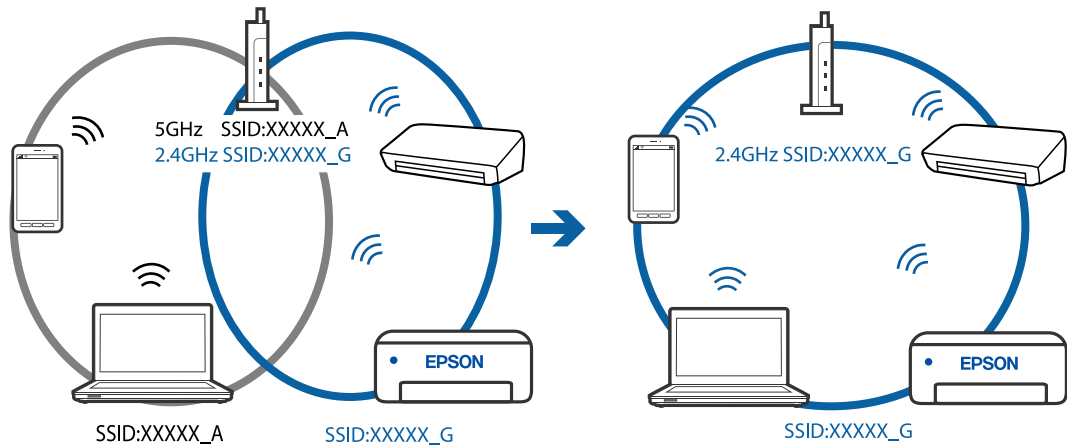

□ למרבית הנתבים האלחוטיים יש תכונת מפריד פרטיות החוסמת את התקשורת בין ההתקנים מחוברים. אם אין ביכולתך ליצור תקשורת בין הסורק לבין המחשב או התקן החכם אף על פי שהם מחוברים לאותה הרשת, השבת את מפריד הפרטיות בנתב האלחוטי. לפרטים נוספים, עיין במדריך שסופק עם הנתב האלחוטי.

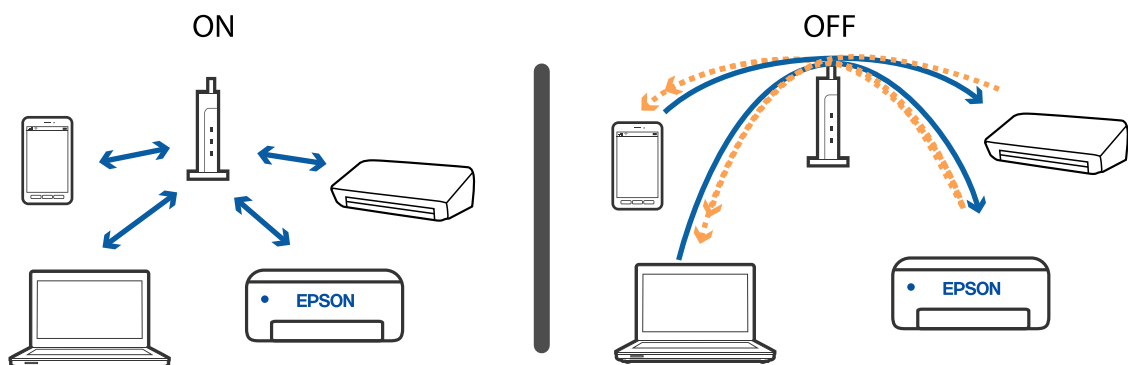

מידע קשור

← "בדיקת ה-SSID המחובר לסורק" בעמוד 72

← "בדיקת ה-SSID עבור המחשב" בעמוד 73

## בדיקת ה-SSID המחובר לסורק

תוכל לבדוק את ה-SSID המחובר ב-EpsonNet Config.

ותוכל לבדוק את ה-SSID ואת הסיסמה של הסורק עצמו המופיעות בתווית המודבקת לתחתית סורק. אלה משמשים כאשר אתה מחבר את הסורק במצב חיבור AP.

מידע קשור

← "EpsonNet Config" בעמוד 15



## פתרון בעיות

### בדיקת ה-SSID עבור המחשב

#### Windows

בחר לוח הבקרה > רשת ואינטרנט > מרכז רשת ושיתוף.



#### Mac OS X

לחץ על סמל ה-WiFi בראש מסך המחשב. תוצג רשימת מספרי SSID כאשר ה-SSID המחובר מסומן בוי.



#### מידע קשור

- ← "בדיקת ה-SSID המחובר לסורק" בעמוד 72
- ← "בדיקת ה-SSID עבור המחשב" בעמוד 73

## סורק המחובר באמצעות חיבור רשת אינו מצליח לסרוק לפתע

- ❑ אחרי שינוי נקודת הגישה או הספק שלך, נסה לקבוע שוב הגדרות רשת עבור הסורק. חבר את המחשב או את ההתקן החכם לאותו SSID של הסורק.
- ❑ כבה את ההתקנים שאתה רוצה לחבר אל הרשת. המתן כ-10 שניות, ולאחר מכן הדלק את ההתקנים בסדר הבא: נקודת גישה, מחשב או התקן חכם, ואז — הסורק. קרב את הסורק והמחשב או ההתקן החכם אל נקודת הגישה כדי לסייע לתקשורת גלי הרדיו, ואז נסה לקבוע שוב את הגדרות הרשת.
- ❑ נסה לגשת לאתר אינטרנט כלשהו מהמחשב כדי לוודא שהגדרות הרשת של המחשב נכונות. אם אינך יכול לגשת לשום אתר אינטרנט, הרי שיש בעיה במחשב. לפרטים נוספים, עיין במדריך שסופק עם המחשב שלך.

מידע קשור

← "שינוי שיטות החיבור אל המחשב" בעמוד 23

## סורק המחובר באמצעות USB אינו מצליח לסרוק לפתע

- ❑ נתק את כבל ה-USB מהמחשב. לחץ בלחצן העכבר הימני על אייקון הסורק המוצג במחשב, ואז בחר באפשרות הסר התקן. חבר את כבל ה-USB אל המחשב ונסה סריקת בדיקה. אם הסריקה אפשרית, הרי שההתקנה הושלמה.
- ❑ התקן מחדש את חיבור ה-USB בהתאם לצעדים שבסעיף [החלפת שיטת החיבור למחשב] במדריך זה.
- ❑ אם מחשב כלשהו מחובר לסורק באמצעות USB ובאותו הזמן יש מחשב אחר שמחובר לסורק באמצעות חיבור אלחוטי והתוכנה Epson Scan 2 פועלת במחשב הזה, תמונות סרוקות נשמרות אצל הסורק המחובר בחיבור אלחוטי כאשר לוחצים על לחצן הסורק. סרוק מהמחשב במקום להשתמש בלחצן הסורק, או סגור את Epson Scan 2 במחשב המחובר בחיבור אלחוטי.

מידע קשור

← "שינוי שיטות החיבור אל המחשב" בעמוד 23

## הסרה והתקנה של אפליקציות

### הסרת ההתקנה של האפליקציה שלך

אפשר שיהיה עליך להסיר ואז לחזור ולהתקין את האפליקציות שלך על מנת לפתור בעיות מסוימות או כאשר אתה משדרג את מערכת ההפעלה שלך. כנס אל המחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב יבקש ממך לעשות זאת.

### הסרת האפליקציה שלך עבור Windows

1. צא מכל האפליקציות הפועלות.

## פתרון בעיות

2. נתק את הסורק מהמחשב.
  3. פתח את לוח הבקרה:
    - Windows 10 
    - לחץ לחיצה ימנית על כפתור 'התחל' או לחץ והחזק אותו, ואז בחר לוח בקרה.
    - Windows 8.1/Windows 8 
    - בחר שולחן עבודה < הגדרות < לוח בקרה.
    - Windows 7 
    - לחץ על כפתור 'התחל' ובחר לוח בקרה.
  4. פתח הסר התקנה של תוכנית (או הוסף או הסר תוכניות):
    - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 
    - לחץ על הסרת תוכנית בתוכניות.
    -  לחץ הוסף או הסר תוכניות.
  5. בחר את האפליקציה שברצונך להסיר.
  6. הסר את התקנת האפליקציות:
    - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 
    - לחץ הסר התקנה/שינוי או הסר התקנה.
    -  לחץ שנה/הסר או הסר.
- לתשומת לבך:  
אם מוצג חלון הבקרה של חשבון המשתמש, לחץ 'המשך'.
7. פעל על פי ההוראות המוצגות על גבי המסך.
    - לתשומת לבך:  
אפשר שתוצג הודעה המעודדת אותך להפעיל מחדש את המחשב של. אם היא מוצגת, ודא שבחרת אני רוצה להפעיל מחדש את המחשב שלי עתה ואז לחץ סיים.

## הסרת האפליקציות שלך במערכת הפעלה Mac OS

- לתשומת לבך:  
ודא שהתקנת את *EPSON Software Updater*.
1. הורד את תוכנת הסרת ההתקנה באמצעות *EPSON Software Updater*.  
מרגע שהורדת את תוכנת הסרת ההתקנה, אין צורך להוריד אותה שוב בכל פעם שאתה מסיר את האפליקציה.
  2. נתק את הסורק מהמחשב.
  3. על מנת להסיר את מנהל ההתקן של הסורק, בחר העדפות מערכת מתפריט  < מדפסות וסורקים (או הדפסה וסריקה, הדפסה ופקס), ואז הסר את הסורק מרשימת הסורקים.
  4. צא מכל האפליקציות הפועלות.

## פתרון בעיות

5. בחר באפשרות עבור אל < Epson Software > מסיר התקנה.
6. בחר את האפליקציה שברצונך להסיר, ולאחר מכן לחץ על 'הסר התקנה'.

**חשוב:** 

תוכנת 'הסרת ההתקנה' מסירה את כל מנהלי ההתקן עבור סורקי Epson הנמצאים במחשב. אם אתה משתמש בכמה סורקים של Epson ואתה רק רוצה למחוק כמה ממנהלי ההתקנים, מחק תחילה את כולם, ולאחר מכן התקן שוב את מנהלי ההתקן הדרושים עבור הסורקים.

**לתשומת לבך:**

אם אינך מוצא את האפליקציה שברצונך לעדכן ברשימת האפליקציות, לא תוכל להסיר את ההתקנה באמצעות תוכנת הסרת ההתקנה. במצב זה, בחר עבור אל < אפליקציות > Epson Software, בחר את האפליקציה שברצונך להסיר, ואז גרור אותה לתוך סמל האשפה.

**התקנת האפליקציות שלך**

פעל על פי הצעדים הבאים על מנת להתקין את האפליקציות הדרושות.

**לתשומת לבך:**

☐ כנס אל המחשב כמנהל. הזן את סיסמת המנהל אם המחשב יבקש ממך לעשות זאת.

☐ בעת התקנה חוזרת של אפליקציות, יש להסיר אותן תחילה.

1. צא מכל האפליקציות הפועלות.

2. בעת התקנה של Epson ScanSmart, נתק זמנית את הסורק ואת המחשב.

**לתשומת לבך:**

אל תחבר את הסורק והמחשב לפני שקיבלת הוראה לעשות זאת.

3. התקן את האפליקציה ופעל בהתאם להוראות המובאות באתר האינטרנט שלהלן.

<http://epson.sn>

**לתשומת לבך:**

במערכת הפעלה Windows תוכל להשתמש בדיסק התוכנה שהגיע עם הסורק.

## מפרט טכני

## מפרט כללי של הסורק

לתשומת לבך:  
המפרט נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| סוג הסורק          | נייד עם הזנת דפי A4 וסריקה דו-צדדית בצבע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| התקן פוטואלקטרי    | CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| פיקסלים אפקטיביים  | 5, 100×8, 400 ברזולוציה של dpi 600<br>2, 550×21, 600 ברזולוציה של dpi 300 (נייר ארוך)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| מקור אור           | נורית LED מסוג RGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| רזולוציית סריקה    | dpi 600 (סריקה ראשית)<br>dpi 600 (סריקה משנית)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| רזולוציית פלט      | 50 עד 200, 1 dpi (בשיעורי תיסוף של 1 dpi)* <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| גודל מסמך          | מקסימום: 828.8, 216×1 מ"מ (8.5×72 אינץ')<br>מינימום: 50.8×50.8 מ"מ (2×2 אינץ')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| קלט נייר           | טעינה עם הפנים כלפי מעלה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| פלט נייר           | הוצאה עם הפנים כלפי מעלה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| קיבולת נייר        | דף אחד (80 ג' למ"ר)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| עומק צבע           | צבע<br><input type="checkbox"/> 48 ביטים לכל פיקסל פנימי (16 ביטים לכל פיקסל לכל צבע פנימי)<br><input type="checkbox"/> 24 ביטים לכל פיקסל חיצוני (8 ביטים לכל פיקסל לכל צבע חיצוני)<br>גווני אפור<br><input type="checkbox"/> 16 ביטים לפיקסל פנימי<br><input type="checkbox"/> 8 ביטים לפיקסל חיצוני<br>שחור לבן<br><input type="checkbox"/> 16 ביטים לפיקסל פנימי<br><input type="checkbox"/> 1 ביט לפיקסל חיצוני |
| ממשק* <sup>2</sup> | (USB 2.0 (Hi-speed USB<br>IEEE802.11b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## מפרט טכני

1\* 50 עד 300 dpi (355.6 עד 1, 828.8 מ"מ (14 עד 72 אינץ') אורך)

2\* לא ניתן להשתמש בחיבור USB ובחיבור רשת בעת ובעונה אחת.

## מפרט Wi-Fi

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| תקנים                          | IEEE802.11b/g/n                                               |
| טווח תדרים                     | GHz 2.4                                                       |
| עוצמת שידור מירבית של תדר רדיו | (dBm (EIRP 20                                                 |
| מצבי תיאום                     | מצב תשתית, מצב AP <sup>1*</sup> , <sup>2*</sup>               |
| אבטחת אלחוט                    | WPA2-PSK (AES), WEP (64/128bit) <sup>1*</sup> , <sup>3*</sup> |

1\* אין תמיכה עבור IEEE 802.11b.

2\* ניתן להשתמש במצב חיבור AP ובמצב חיבור Wi-Fi בעת ובעונה אחת.

3\* תואם לתקני WPA2 עם תמיכה עבור WPA/WPA2 Personal.

## מפרטי ממדים

|       |                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ממדים | רוחב: 272 מ"מ (10.7 אינץ')<br>עומק: 47 מ"מ (1.9 אינץ')<br>גובה: 34.3 מ"מ (1.4 אינץ')* |
| משקל  | בערך 0.3 ק"ג (0.7 ליברות)                                                             |

\* ללא חלקים בולטים.

## מפרט חשמלי

## מפרט חשמלי של הסורק

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| מתח נקוב עבור אספקת חשמל נכנסת בזרם ישר | DC 5 V |
| אמפראז' נקוב של זרם ישר נכנס            | A 0.5  |

## מפרט טכני

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>צריכת חשמל*</p> <p>חיבור USB</p> <p><input type="checkbox"/> בעת פעולה: בערך 2.7 W</p> <p><input type="checkbox"/> במצב כוננות: בערך 1.6 W</p> <p><input type="checkbox"/> במצב שינה: בערך 1 W</p> <p><input type="checkbox"/> במצב כבוי: 0.2 W ומטה</p> <p>חיבור Wi-Fi</p> <p><input type="checkbox"/> בעת פעולה: בערך 3.1 W</p> <p><input type="checkbox"/> במצב כוננות: בערך 2.4 W</p> <p><input type="checkbox"/> במצב שינה: בערך 1.9 W</p> <p><input type="checkbox"/> במצב כבוי: 0.2 W ומטה</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

\* כאשר הסוללה טעונה במלואה.

## מפרט סוללה

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| סוג          | ליתיום-יון                    |
| מתח נקוב     | V 3.6                         |
| קיבולת נקובה | mAh 1140                      |
| משך הטעינה   | יציאת USB 2.0: בערך 3.5 שעות* |

\* ערכים אלה נמדדים בתנאי שהסורק כבוי. אם הסורק דולק, הטעינה אורכת זמן רב יותר.

## מפרט סביבתי

|                |                                                                              |                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| טמפרטורה       | בזמן פעולה                                                                   | 5 עד 35°C (41 עד 95°F)     |
|                | בזמן טעינה                                                                   | 8 עד 35°C (47 עד 95°F)     |
|                | בזמן אחסון                                                                   | -25 עד 60°C (-13 עד 140°F) |
| לחות           | בזמן פעולה                                                                   | 10 עד 85% (ללא התעבות)     |
|                | בזמן אחסון                                                                   | 10 עד 90% (ללא התעבות)     |
| תנאים תפעוליים | הימנע מתפעול הסורק באור שמש ישיר, בסמוך למקור אור חזק או בתנאי אבק קיצוניים. |                            |

## דרישות מערכת

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows                   | (bit-64 ,Windows 10 (32-bit<br>(bit-64 ,Windows 8.1 (32-bit<br>(bit-64 ,Windows 8 (32-bit<br>(bit-64 ,Windows 7 (32-bit |
| Mac OS <sup>1*</sup> , 2* | macOS High Sierra<br>macOS Sierra<br>OS X El Capitan                                                                    |

1\* אין תמיכה במיתוג משתמש מהיר במערכת הפעלה Mac OS או מאוחרת ממנה.

2\* אין תמיכה במערכת הקבצים של UNIX (UFS) עבור Mac OS.



## תקנים ואישורים

### תקנים ואישורים עבור דגם של ארה"ב

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| בטיחות | UL60950-1<br>CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1            |
| EMC    | FCC Part 15 Subpart B Class B<br>ICIS-033 Class B |

הציוד מכיל את מודול האלחוט שלהלן.

דגם: WM294V2-E01

מוצר זה תואם ל-Part 15 של כללי ה-FCC ול-RSS-210 של כללי ה-IC. Epson לא תישא באחריות בגין אי-עמידה בדרישות ההגנה שמקורה בעריכת שינויים בלתי-מומלצים במוצר. ההפעלה כפופה לשני תנאים: (1) אסור שהתקן זה יגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לקבל כל הפרעות שתתקבלנה, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה של ההתקן.

על מנת למנוע הפרעות רדיו לשירות שברישיין, התקן זה מיועד לשימוש בתוך מבנים ויש להרחיק אותו מחלונות כדי לספק מיסוך מרבי. ציוד המותקן בחוץ (או אנטנת השידור שלו) מחייב קבלת רישיון.

### תקנים ואישורים עבור דגם אירופי

עבור משתמשים אירופיים

בזאת, תאגיד Seiko Epson מצהיר שדגם ציוד התקשורת הבא עומד בדרישות הצו 2014/53/EU. הטקסט המלא של הוראת התאימות של ה-EU זמין באתר האינטרנט שלהלן.

<http://www.epson.eu/conformity>

J421A

מיועד לשימוש רק באירלנד, בריטניה, אוסטריה, גרמניה, ליכטנשטיין, שווייץ, צרפת, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד, איטליה, פורטוגל, ספרד, דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שוודיה, איסלנד, קרואטיה, קפריסין, יוון, סלובניה, מלטה, בולגריה, צ'כיה, אסטוניה, הונגריה, לטביה, ליטא, פולין, רומניה וסלובקיה.

חברת Epson אינה נושאת באחריות בגין אי עמידה בדרישות ההגנה כתוצאה מביצוע שינוי לא מומלץ במוצרים.

כדי לציית לדרישות החשיפה לגלי רדיו, צריך לשמור על מרחק של 20 ס"מ לפחות בכל עת בין היחידה לבין אנשים.



## תקנים ואישורים עבור דגמים אוסטרליים

|                        |     |
|------------------------|-----|
| AS/NZS CISPR32 Class B | EMC |
|------------------------|-----|

Epson מזהירה בזאת שדגמי הציוד שלהלן תואמים את דרישות היסוד והוראות רלוונטיות אחרות של AS/NZS4268:

J421A

Epson לא תישא באחריות בגין אי-עמידה בדרישות ההגנה שמקורה בעריכת שינויים בלתי-מומלצים במוצר.

# היכן מקבלים עזרה

## אתר אינטרנט לתמיכה טכנית

אם אתה זקוק לעוד עזרה, בקר באתר התמיכה של Epson בכתובת להלן. בחר את המדינה או את האזור שלך ועבור אל הדף באתר של Epson העוסק בתמיכה. מנהלי ההתקנים העדכניים, הוראות למשתמש או חומר אחר להורדה — כולם זמינים אף הם באתר זה.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (אירופה)

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהלכה ואינך יכול לפתור את הבעיה צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע.

## יצירת קשר עם התמיכה של Epson

### לפני יצירת קשר עם Epson

אם מוצר Epson שברשותך אינו פועל כהלכה ואינך יכול לפתור את הבעיה באמצעות שימוש במידע פתרון הבעיות בהוראות למשתמש של המוצרים שלך, צור קשר עם שירותי התמיכה של Epson לקבלת סיוע. אם התמיכה של Epson לאזור שלך אינה מופיעה ברשימה להלן, צור קשר עם הספק במקום שבו קנית את המוצר שלך. אנשי התמיכה של Epson יוכלו לעזור לך במהירות רבה יותר אם תתן להם את המידע להלן:

☐ המספר הסידורי של המוצר

(תווית המספר הסידורי של המוצר נמצאת בדרך כלל בעורף המוצר)

☐ דגם המוצר

☐ גרסת התוכנה של המוצר

(לחץ על About, Version Info, או לחצן דומה הנמצא בתכנת המוצר)

☐ מותג המחשב שלך והדגם שלו

☐ שם מערכת ההפעלה של המחשב שלך והגרסה שלה

☐ שמות וגרסאות של יישומי התכנה המשמשים אותך בדרך כלל עם המוצר

**לתשומת לבך:**

יתכן שנתוני רשימת החיוג של הגדרות הפקס ו/או הגדרות הרשת שלך שמורים בזיכרון של המוצר, תלוי באיזה מוצר מדובר. הנתונים ו/או ההגדרות יכולים לאבוד בגלל תקלה במוצר או תיקון בו. Epson לא תהיה אחראית על אבדן נתונים כלשהם, על גיבוי נתונים או על ההגדרות או על כל שילוב של שלושתם אפילו במהלך תקופת האחריות. מומלץ לגבות את הנתונים בעצמך או לנהל רשימות שלהם.

### עזרה למשתמשים באירופה

למידע על דרכי יצירת קשר עם התמיכה של Epson עיין ב-Pan-European Warranty Document.

## היכן מקבלים עזרה

### עזרה למשתמשים בטאיוואן

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.tw>

מידע על מפרטי מוצרים, מנהל התקנים להורדה ושאלות לגבי מוצרים עומדים לרשות המשתמשים.

מוקד התמיכה של Epson

טלפון: +886-2-80242008

צוות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

□ שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים.

□ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים.

□ שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות.

מרכז שירותי תיקונים:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

תאגיד TekCare הוא מרכז שירות מורשה של Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

### עזרה למשתמשים באוסטרליה

אנשי Epson Australia מעוניינים לספק לך שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר. נוסף על ההוראות למשתמש שברשותך אנו מספקים את המקורות להלן לקבלת מידע:

אתר אינטרנט

<http://www.epson.com.au>

גישה לדפי האינטרנט של Epson Australia. האתר אמנם לא יפה כמו חופיה של ניו זילנד, אבל שווה לגלוש בו מפעם לפעם! באתר ניתן להוריד מנהלי התקנים, למצוא את נקודות השירות של Epson ולקבל מידע ותמיכה טכנית למוצרים (בדוא"ל).

מוקד התמיכה של Epson

טלפון: 1300-361-054

מוקד התמיכה של Epson הוא קו ההגנה האחרון, ששומר שהלקוחות שלנו יזכו לסיוע מקצועי. הטלפנים במוקד התמיכה יוכלו לסייע לך להתקין, להגדיר ולהפעיל את מוצרי Epson. נציגי השירות במוקד הטלפוני יוכלו לסייע לך למצוא מידע על מוצרי Epson חדשים ואת הכתובות של מרכזי השירות או המשווקים המורשים הקרובים אליך. במוקד ניתן לקבל עזרה במגוון רחב של בעיות ושאלות.

מומלץ להכין את כל המידע הרלוונטי מראש לפני שמתקשרים. ככל שתכין מראש יותר מידע, כך נוכל לסייע לך לפתור את הבעיה מהר יותר. מידע זה כולל את ההוראות למשתמש במוצר Epson שברשותך, את סוג המחשב, מערכת ההפעלה, תוכנות יישומים וכל מידע שנראה לך שדרוש.

שינוע של המוצר

Epson ממליצה לשמור את אריזת המוצר למקרה שיהיה צורך לשנע אותו בעתיד.

## היכן מקבלים עזרה

### עזרה למשתמשים בסינגפור

אלה מקורות המידע, התמיכה והשירותים הזמינים מ-Epson Singapore:

אינטרנט

<http://www.epson.com.sg>

מידע על מפרטי מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות, שאלות מכירות ותמיכה טכנית דרך הדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

מוקד התמיכה של Epson

מספר חינו: 800-120-5564

צוות התמיכה שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

□ שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים.

□ שאלות בקשר לשימוש במוצרים או פתרון בעיות

□ שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות

### עזרה למשתמשים בתאילנד

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.th>

מידע על מפרטי מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

המוקד הטלפוני של Epson

טלפון: 66-2685-9899

דוא"ל: [support@eth.epson.co.th](mailto:support@eth.epson.co.th)

צוות מוקד השירות שלנו יכול לעזור לכם בנושאים הבאים באמצעות הטלפון:

□ שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים

□ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים

□ שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות

### עזרה למשתמשים בווייטנאם

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

מרכז השירות של Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

## היכן מקבלים עזרה

טלפון (הו צ'י מין סיטי): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234  
 29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam  
 טלפון (האנוי סיטי): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

## עזרה למשתמשים באינדונזיה

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.id>

מידע על מפרטי מוצרים, מנהלי התקנים להורדה

שאלות נפוצות, שאלות מכירות ושאלות דרך דואר אלקטרוני

## התמיכה הטלפונית של Epson

טלפון: +62-1500-766

פקס: +62-21-808-66-799

צוות התמיכה הטלפונית שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון או הפקס:

שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים

תמיכה טכנית

## מרכז השירות של Epson

| מחוז                  | שם החברה                     | כתובת                                                                                | טלפון<br>דוא"ל                                                      |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DKI<br>JAKARTA        | ESS JAKARTA<br>MANGGADU<br>A | Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl.<br>Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara<br>- DKI JAKARTA | (+6221) 62301104<br>jkt-admin@epson-<br>indonesia.co.id             |
| NORTH<br>SUMATE<br>RA | ESC MEDAN                    | Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga<br>Nomor A-4, Medan - North<br>Sumatera              | (+6261) 42066090 /<br>42066091<br>mdn-adm@epson-<br>indonesia.co.id |
| WEST<br>JAWA          | ESC<br>BANDUNG               | Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung<br>Jawa Barat 40116                                  | (+6222) 4207033<br>bdg-admin@epson-<br>indonesia.co.id              |
| DI<br>YOGYAK<br>ARTA  | ESC<br>YOGYAKART<br>A        | YAP Square, Block A No. 6 Jl. C<br>Simanjutak Yogyakarta - DIY                       | (+62274) 581065<br>ygy-admin@epson-<br>indonesia.co.id              |

## היכן מקבלים עזרה

| מחוז            | שם החברה             | כתובת                                                                                                    | טלפון<br>דוא"ל                                                    |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EAST JAWA       | ESC SURABAYA         | Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM                        | (+6231) 5355035<br>sby-admin@epson-indonesia.co.id                |
| SOUTH SULAWESI  | ESC MAKASSAR         | Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125                                     | (+62411) 8911071<br>mksr-admin@epson-indonesia.co.id              |
| WEST KALIMANTAN | ESC PONTIANAK        | Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat                              | (+62561) 735507 / 767049<br>pontianak-admin@epson-indonesia.co.id |
| RIAU            | ESC PEKANBARU        | Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau                                                               | (+62761) 8524695<br>pkb-admin@epson-indonesia.co.id               |
| DKI JAKARTA     | ESS JAKARTA SUDIRMAN | Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220                         | (+6221) 5724335<br>ess@epson-indonesia.co.id                      |
| EAST JAWA       | ESS SURABAYA         | Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur                                            | (+6231) 5014949<br>esssby@epson-indonesia.co.id                   |
| BANTEN          | ESS SERPONG          | Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten                                                           | (+6221) 53167051 / 53167052<br>esstag@epson-indonesia.co.id       |
| CENTRAL JAWA    | ESS SEMARANG         | Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH                          | (+6224) 8313807 / 8417935<br>esssmg@epson-indonesia.co.id         |
| EAST KALIMANTAN | ESC SAMARINDA        | Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM | (+62541) 7272904<br>escsmd@epson-indonesia.co.id                  |
| SOUTH SUMATERA  | ESC PALEMBANG        | Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan                                | (+62711) 311330<br>escplg@epson-indonesia.co.id                   |
| EAST JAVA       | ESC JEMBER           | JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)     | (+62331) 488373 / 486468<br>jmr-admin@epson-indonesia.co.id       |

## היכן מקבלים עזרה

| מחוז                  | שם החברה      | כתובת                                                                                                     | טלפון<br>דוא"ל                                          |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| NORTH<br>SULAWES<br>I | ESC<br>MANADO | Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21,<br>Kawasan Megamas Boulevard, Jl<br>Piere Tendean, Manado - SULUT<br>95111 | (+62431) 8890996<br>MND-ADMIN@EPSON-<br>INDONESIA.CO.ID |

עבור ערים נוספות שלא מפורטת ברשימה זו, התקשר לתמיכה הטכנית במספר: 08071137766.

## עזרה למשתמשים בהונג קונג

לקבלת תמיכה טכנית כמו גם שירותים אחרים לאחר המכירות המשתמשים מוזמנים ליצור קשר עם Epson Hong Kong Limited.

דף הבית באינטרנט

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong הקימה דף בית מקומי באינטרנט בסינית ובאנגלית כדי לספק למשתמשים את המידע להלן:

☐ מידע על המוצר

☐ תשובות לשאלות נפוצות

☐ גרסאות עדכניות של מנהלי התקנים למוצרי Epson

תמיכה טכנית בטלפון

באפשרותך גם ליצור קשר עם הצוות הטכני שלנו במספרי הטלפון והפקס להלן:

טלפון: 852-2827-8911

פקס: 852-2827-4383

## עזרה למשתמשים במלזיה

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.my>

☐ מידע על מפרטי מוצרים, מנהלי התקנים להורדה

☐ שאלות נפוצות, שאילתות מכירות ושאלות דרך דואר אלקטרוני

המוקד הטלפוני של Epson

טלפון: +60 1800-8-17349

☐ שאילתות בנושא מכירות ומידע על מוצרים



## היכן מקבלים עזרה

□ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים.

□ שאלות בנושא שירותי תיקונים ואחריות

משרד ראשי

טלפון: 603-56288288

פקס: 603-5628 8388/603-5621 2088

## עזרה למשתמשים בהודו

אלה אנשי הקשר עבור מידע, תמיכה ושירותים:

אינטרנט

<http://www.epson.co.in>

מידע על מפרטי מוצרים, מנהל התקנים להורדה ושאלות לגבי מוצרים עומדים לרשות המשתמשים.

תמיכה טלפונית

□ שירות, מידע על מוצרים והזמנת חומרים מתכלים (קווי BSNL)

מספר חינוך: 18004250011

זמין בין 09:00-18:00, בימי שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

□ שירות (משתמשי CDMA ומכשירים ניידים)

מספר חינוך: 186030001600

זמין בין 09:00-18:00, בימי שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)

## עזרה למשתמשים בפיליפינים

כדי לקבל תמיכה טכנית, כמו גם שירותים לאחר המכירות, המשתמשים מוזמנים ליצור קשר עם Epson Philippines Corporation במספרי הטלפון והפקס ובכתובת הדואר האלקטרוני הבאים:

אינטרנט

<http://www.epson.com.ph>

מידע על מפרטי מוצרים, על מנהלי התקנים להורדה, על שאלות נפוצות ושאלות בדואר האלקטרוני עומדים לרשות המשתמשים.

שירות לקוחות Epson Philippines

מספר חינוך (PLDT): 1-800-1069-37766

מספר חינוך (דיגיטלי): 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

אתר אינטרנט: <https://www.epson.com.ph/contact>

דוא"ל: [customercare@epc.epson.som.ph](mailto:customercare@epc.epson.som.ph)

## היכן מקבלים עזרה

זמין בין 09:00-18:00, בימי שני עד שבת (למעט חגים ציבוריים)  
צוות שירות הלקוחות שלנו יכול לעזור לך בנושאים הבאים דרך הטלפון:

□ שאלות בנושא מכירות ומידע על מוצרים

□ שאלות או בעיות בקשר לשימוש במוצרים

□ שאלות בנושא שירות תיקונים ואחריות

**Epson Philippines Corporation**

מספר ראשי: +632-706-2609

פקס: +632-706-2663