



ES-60W

Посібник користувача

Авторські права

Без попереднього письмового дозволу корпорації Seiko Epson жодну частину цього документа не можна відтворювати, зберігати в пошуковій системі або передавати в будь-якому вигляді й будь-якими засобами: електронними, механічними, фотографічними, шляхом відеозапису або іншим способом. Використання інформації, яка тут міститься, не пов'язане з жодними патентними зобов'язаннями. Крім того, не передбачається жодної відповідальності за шкоду, завдану в результаті використання цієї інформації. Інформація, що міститься в цьому документі, призначена виключно для використання з цим виробом Epson. Epson не несе відповідальності за будь-яке використання цієї інформації стосовно інших продуктів.

Ні корпорація Seiko Epson, ні її філіали не несуть відповідальності за шкоду, збитки, витрати або видатки покупця цього продукту або третіх сторін, завдані в результаті аварій, неправильного використання цього продукту або зловживання ним, його несанкціонованих модифікацій, виправлень або змін, або (за винятком США) недотримання інструкцій з експлуатації і технічного обслуговування, розроблених корпорацією Seiko Epson.

Ані корпорація Seiko Epson, ані її філіали не несуть відповідальності за будь-яку шкоду або проблеми, що виникнуть у результаті використання будь-яких параметрів або будь-яких витратних продуктів, відмінних від тих, які призначені корпорацією Seiko Epson як Original Epson Products оригінальні продукти Epson або продукти, затверджені корпорацією Epson.

Корпорація Seiko Epson не несе відповідальності за будь-які збитки в результаті електромагнітних втручань, які трапляються через використання будь-яких інтерфейсних кабелів, відмінних від тих, які призначені корпорацією Seiko Epson як продукти, затверджені корпорацією Epson.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Зміст цієї інструкції та характеристики цього продукту можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Торгові марки

- EPSON® зареєстрована торгова марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION або EXCEED YOUR VISION – торгovi марки корпорації Seiko Epson Corporation.
- Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, and Wi-Fi Protected Access (WPA) are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, and WPA2 are trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- Загальне зауваження: Інші використані в даному документі назви продуктів призначені лише для ототожнення і можуть бути торговими марками відповідних власників. Компанія Epson відмовляється від жодного та всіх прав на ці торгові марки.

Зміст

Авторські права

Торгові марки

Про цей посібник

Вступ до посібників.	6
Позначки та символи.	6
Описи, що використовуються в цьому посібнику.	6
Довідка щодо операційної системи.	7

Важливі вказівки

Вказівки з безпеки.	8
Вказівки з безпеки для акумулятора.	9
Утилізація для власників європейських моделей сканера.	9
Обмеження на копіювання.	10

Основи роботи зі сканером

Назви частин і функції.	11
Кнопки та індикатори на панелі керування.	11
Кнопки й індикатори.	11
Індикатори помилок.	13
Інформація про програми.	14
Epson ScanSmart.	14
EPSON Software Updater.	14
Epson DocumentScan.	14
EpsonNet Config.	15
Інформація про додаткові елементи та витратні матеріали.	15
Коди Захисний футляр.	15
Коди листа технічного обслуговування.	15

Використання сканера з акумулятором

Перевірка рівня заряду акумулятора.	16
Заряджання акумулятора.	16
Застереження під час зарядки акумулятора.	16
Заряджання акумулятора.	17

Налаштування мережі

Типи мережевого з'єднання.	18
----------------------------	----

Wi-Fi-з'єднання.	18
З'єднання Wi-Fi Direct (Simple AP).	18
Підключення до комп'ютера.	19
Підключення до смарт-пристрою.	20
Налаштування Wi-Fi з панелі керування.	20
Налаштування Wi-Fi використовуючи налаштування кнопки пуску (WPS).	21
Налаштування Wi-Fi через встановлення PIN-коду (WPS).	22
Налаштування з'єднання Wi-Fi Direct (Simple AP).	23
Перевірка стану мережі за допомогою індикатора мережі.	23
Заміна або додавання нових бездротових маршрутизаторів.	24
Зміна способу підключення до комп'ютера.	24
Вимкнення Wi-Fi.	25
Відновлення налаштувань мережі з панелі керування.	25

Характеристики оригіналів та їх розміщення

Характеристики оригіналів.	26
Загальні характеристики оригіналів, що скануються.	26
Типи оригіналів, з якими слід бути обережними.	28
Типи оригіналів, які не можна сканувати.	28
Розміщення оригінала.	29
Розміщення оригіналів стандартного розміру.	29
Розміщення довгого паперу.	30
Розміщення чеків.	31
Розміщення конвертів.	32
Розміщення пластикових карток.	33
Розміщення оригіналів неправильної форми.	35

Просте сканування

Сканування за допомогою кнопки сканера.	37
Сканування та збереження документів.	37
Сканування за допомогою Epson DocumentScan.	41

Розширені параметри сканування

Безперервне сканування різних розмірів або типів оригіналів по одному (Режим автоматичної подачі)	46
Збереження у вигляді файлів, які можна редагувати (Microsoft® Office)	48
Надсилання у хмарний сервіс	50

Обслуговування

Очищення зовнішніх компонентів сканера	55
Очищення внутрішніх компонентів сканера	55
Налаштування сканера за допомогою аркуша для калібрування	57
Енергоощадність	58
Переміщення сканера	59
Оновлення програм і програмного забезпечення	60

Вирішення проблем

Проблеми зі сканером	61
Індикатори сканера вказують на помилку	61
Сканер не вмикається	61
Сканер вимикається, коли працює від акумулятора	61
Сканер не вимикається, коли працює від акумулятора	62
Проблеми із запуском сканування	62
Неможливо запустити Epson ScanSmart	62
Видалення зім'ятих оригіналів зі сканера	64
Оригінали забруднюються	64
Сканування триває надто довго	64
Проблеми з відсканованім зображенням	65
У сканованому зображенні з'являються смуги	65
Зображення зі звороту з'являється на фоні сканованого	65
Скановане зображення або текст розмитий	66
З'являються шаблони муару (веб-подібні тіні)	66
Край оригіналу не сканується при автоматичному визначені розміру оригіналу	67
Символи розпізнаються неправильно	68
Розширення або стиснення сканованого зображення	68
Скановане зображення пластикової картки збільшується	69

Не вдається усунути проблеми в сканованому зображені	69
Проблеми з мережею	69
Коли не вдається налаштувати мережу	69
Сканер раптом перестав сканувати через мережу	73
Сканер раптом перестав сканувати через з'єднання USB	73
Видалення та встановлення програм	73
Видалення програм	73
Встановлення програм	75

Технічні характеристики

Загальні технічні характеристики сканера	76
Характеристики Wi-Fi	77
Габаритні характеристики	77
Характеристики енергоспоживання	77
Технічні характеристики живлення сканера	77
Технічні характеристики акумулятора	78
Умови експлуатації	78
Системні вимоги	79

Стандарти та підтвердження відповідності

Стандарти та сертифікати для моделі США	80
Стандарти та сертифікати для європейської моделі	80
Стандарти та сертифікати для австралійських моделей	81

Джерела довідкової інформації

Веб-сайт технічної підтримки	82
Звернення у відділ підтримки компанії Epson	82
Перед зверненням до компанії Epson	82
Підтримка користувачів у Європі	82
Підтримка користувачів у Тайвані	83
Підтримка користувачів в Австралії	83
Підтримка користувачів у Сінгапурі	84
Підтримка користувачів у Таїланді	84
Підтримка користувачів у В'єтнамі	84
Підтримка користувачів в Індонезії	85
Підтримка користувачів у Гонконгу	86
Підтримка користувачів у Малайзії	87
Підтримка користувачів в Індії	87
Підтримка користувачів у Філіппінах	88

Про цей посібник

Вступ до посібників

Останні версії перелічених нижче посібників доступні на сайті підтримки Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

<http://support.epson.net/> (за межами Європи)

Посібник зі встановлення (друкований посібник)

Надає інформацію про налаштування продукту та встановлення програми.

Посібник користувача (цифровий посібник)

Тут подані вказівки з користування пристроєм, обслуговування й усунення несправностей.

Окрім вказаних вище посібників можна користуватися довідкою у різних програмах Epson.

Позначки та символи



Застереження.

Вказівки, яких необхідно ретельно дотримуватись, щоб уникнути травмування.



Важливо

Вказівки, яких необхідно дотримуватись, щоб уникнути пошкодження пристрою.

Примітка.

Надає додаткову та довідкову інформацію.

Пов'язані відомості

➔ Посилання, що пов'язані з розділами.

Описи, що використовуються в цьому посібнику

Подані тут знімки екранів зроблені у програмах на ОС Windows 10 або Mac OS X v10.13.x.

Відображені на екрані вміст може відрізнятися в залежності від моделі пристрою та ситуації.

Використані тут ілюстрації подаються тільки для довідки. Способи керування пристроєм однакові, хоча вони можуть злегка відрізнятися від фактичного функціонування продукту.

Довідка щодо операційної системи

Windows

У цьому посібнику такі терміни як «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista» та «Windows XP» стосуються перелічених нижче операційних систем. Крім того, термін Windows використовується для позначення всіх версій.

- Операційна система Microsoft® Windows® 10
- Операційна система Microsoft® Windows® 8.1
- Операційна система Microsoft® Windows® 8
- Операційна система Microsoft® Windows® 7
- Операційна система Microsoft® Windows Vista®
- Операційна система Microsoft® Windows® XP Service Pack 3
- Операційна система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition Service Pack 2

Mac OS

У цьому посібнику термін «Mac OS» використовується для позначення macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x і Mac OS X v10.6.8.

Важливі вказівки

Вказівки з безпеки

Ознайомтеся і дотримуйтесь цих вказівок, щоб гарантувати безпечне користування цим пристроєм. Обов'язково залиште собі цей посібник на майбутнє для довідки. Крім того, дотримуйтесь усіх попереджень та вказівок, нанесених на пристрій.

- ❑ Деякі символи, нанесені на пристрій, вказують на безпечне користування та правильне використання пристрою. Значення символів можна дізнатися на вказаному нижче веб-сайті.
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Розмістіть пристрій на пласкій стійкій поверхні, так щоб пристрій не виступав за її межі в жодному напрямку. Якщо пристрій установлюється біля стіни, ставте його на відстані більше 10 см до стіни.
- ❑ Розмістіть пристрій на такій відстані від комп'ютера, щоб вистачило довжини інтерфейсного кабелю. Не розміщуйте й не зберігайте пристрій на відкритому повітрі, у брудних, запилених і вологих місцях, поряд із джерелами тепла або в місцях, які зазнають впливу ударів, вібрації, високої температури чи вологості, прямих сонячних променів, потужних джерел світла або швидких змін температури й вологості.
- ❑ Не торкайтесь пристрою вологими руками.
- ❑ Кабель USB слід розташовувати так, щоб уникати стирання, порізів, зношування, стискання та утворення вузлів. Не ставте на шнур предмети та не розташовуйте його таким чином, щоб на нього можна було наступити або спікнутися об нього. Особливо уважно стежте за тим, щоб кінець шнура був рівним.
- ❑ Користуйтесь лише USB-кабелем, який поставляється разом із пристроєм. Використання іншого USB-кабелю може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або травмування.
- ❑ USB-кabel призначений для використання з пристроєм, до комплекту постачання якого він входить. Не використовуйте його з іншими електронними пристроями, якщо це не вказано в інструкції.
- ❑ Підключаючи пристрій до комп'ютера або іншого пристрою за допомогою кабелю, переконайтесь у правильній орієнтації роз'ємів. Кожен роз'єм має лише одну правильну орієнтацію. Неправильне підключення роз'єму може привести до пошкодження обох пристрій, з'єднаних кабелем.
- ❑ Не розбирайте пристрій та додаткові пристрої, не вносите в них жодних змін і не намагайтесь самостійно їх відремонтувати, за винятком випадків, описаних у документації до пристрію.
- ❑ Не вставляйте предмети в отвори пристрою, оскільки вони можуть торкнутися ділянок під напругою або привести до короткого замикання. Стережіться ураження електричним струмом.
- ❑ У разі виникнення перелічених далі проблем відключіть пристрій і кабель USB та зверніться до кваліфікованих спеціалістів: потрапляння рідини у пристрій; падіння пристрою чи пошкодження його корпусу; пристрій працює не так, як слід, або його робочі характеристики значно змінилися. (Не намагайтесь виконати налаштування, які не описані в інструкції з експлуатації.)
- ❑ Якщо планується тривала перерва у використанні пристрію, відключіть USB-кабель від комп'ютера.
- ❑ Зберігайте цей пристрій на відстані щонайменше 22 см від електрокардіостимулаторів. Радіохвилі, які випромінюють цей пристрій, можуть негативно вплинути на роботу кардіостимулаторів.
- ❑ Не використовуйте цей пристрій всередині медичних закладів або поблизу медичного обладнання. Радіохвилі, які випромінюють цей пристрій, можуть негативно вплинути на роботу електричного медичного обладнання.

Важливі вказівки

- Не використовуйте цей пристрій біля пристроїв з автоматичним керуванням, таких як автоматичні двері чи пожежна сигналізація. Радіохвилі, які випромінюють цей пристрій, можуть негативно вплинути на роботу вказаних пристроїв, що може призвести до нещасних випадків через їх несправність.

Вказівки з безпеки для акумулятора

- Якщо акумулятор повністю не зарядився протягом визначеного часу, необхідно зупинити заряджання. Інакше акумулятор може нагрітися, задиміти, розірватися або спалахнути.
- Не ставте пристрій у мікрохвильову піч або контейнер з високим тиском. Інакше акумулятор може нагрітися, задиміти, розірватися або спалахнути.
- Якщо стався витік рідини з пристрію, або відчувається неприємний запах, негайно заберіть пристрій від легкозаймистих предметів. Якщо цього не зробити, електроліти, що витікають з акумулятора стають гарячими, починають диміти, можуть розірватися або спалахнути.
- Якщо акумуляторна кислота потрапила в очі, відразу слід ретельно промити очі проточною водою, не розтираючи їх, а потім негайно звернутися до лікаря. В іншому випадку це може призвести до незворотної травми очей.
- Якщо акумуляторна кислота потрапила на шкіру, відразу слід ретельно промити поверхню шкіри, а потім негайно звернутися до лікаря.
- Не кидайте пристрій і не піддавайте його сильним ударам. Акумулятор може потекти або буде пошкоджено захист від короткого замикання. В результаті акумулятор може нагрітися, задиміти, розірватися або спалахнути.
- Не використовуйте і не залишайте пристрій в приміщенні з високою температурою (температура вище 60°C), біля вогню або обігрівачів. Пластиковий розділювач може розплавитися або може статися коротке замикання. В результаті акумулятор може нагрітися, задиміти, розірватися або спалахнути.
- В будь-якому разі не використовуйте пристрій, якщо є витік рідини або пошкодження. Інакше акумулятор може нагрітися, задиміти, розірватися або спалахнути.
- Не залишайте пристрій в автомобілі. Акумулятор може перегрітися.

Утилізація для власників європейських моделей сканера

У сканері є акумулятор.

Етикетка з контейнером для сміття з червоним хрестом яку можна побачити на пристрой, вказує на те, що цей пристрій та акумулятори не слід викидати разом зі звичайним побутовим сміттям. Для запобігання можливій шкоді навколошньому середовищу або здоров'ю людини, необхідно відокремити цей пристрій і його акумулятори від інших потоків відходів, щоб гарантувати, що він може бути перероблений екологічно безпечним способом. Для отримання докладнішої інформації про доступні місця збору, будь ласка, звертайтесь в місцевий офіс уряду або в роздрібний магазин, де ви придбали цей пристрій. Використання хімічних символів Pb, Cd або Hg вказує на те, чи використовуються ці метали в акумуляторі.

Ця інформація стосується лише клієнтів у Європейському Союзі, відповідно до Директиви 2006/66/EC Європейського Парламенту та Ради Європи від 6 вересня 2006 року про батареї та акумулятори, а також про відпрацьовані батареї та акумулятори, і скасовує Директиви 91/157/EEC і законодавство транспозиції і її реалізації в різних національних правових системах, а також для клієнтів в країнах Європи, Близького Сходу та Африки, де запроваджені такі самі правила.

Важливі вказівки

Клієнтам в інших країнах необхідно звернутися до місцевого уряду для отримання інформації про можливість утилізації вашого пристрою.



Обмеження на копіювання

Користувачі продукту мають дотримуватися наведених нижче обмежень для того, щоб використання продукту було відповідальним і законним.

Копіювання перелічених нижче документів заборонено законом:

- Банкові векселі, грошові одиниці, видані урядом ринкові цінні папери, облігації державних позик і муніципальні цінні папери;
- Непогашені поштові марки, поштові листівки з марками та інші офіційні поштові документи, призначені для оплати поштових витрат;
- Видані урядом гербові марки та цінні папери, видані відповідно до норм судочинства.

Будьте обережними під час копіювання наступних документів:

- Приватні ринкові цінні папери (сертифікати акцій, векселі, чеки тощо), місячні перепустки, пільгові квитки тощо;
- Паспорти, водійські права, сертифікати відповідності, дорожні перепустки, продовольчі талони, квитки тощо.

Примітка.


Копіювання цих документів може бути заборонене законом.

Відповідальне використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Зловживання продуктом можуть виражатися в неприпустимому копіюванні матеріалів, захищених авторськими правами. Виявляйте відповідальність і пошану, отримуючи дозвіл на копіювання опублікованих матеріалів у власника авторських прав або дійте за порадою досвідченого юриста.

Основи роботи зі сканером


Назви частин і функції

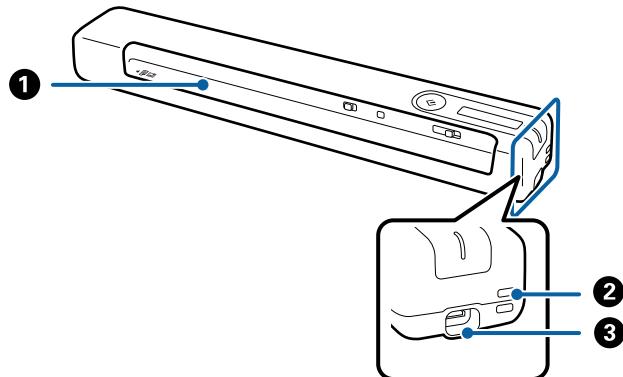

①	Вхідний лоток	Отвір для введення оригінала.
②	Отвір	Гніздо для підключення ременів.
③	USB-порт	Живлення через шину USB. Гніздо для підключення USB-кабелю. Щоб запобігти пошкодженню, не тисніть при підключені USB-кабелю до USB-порту.

Кнопки та індикатори на панелі керування

Кнопки й індикатори

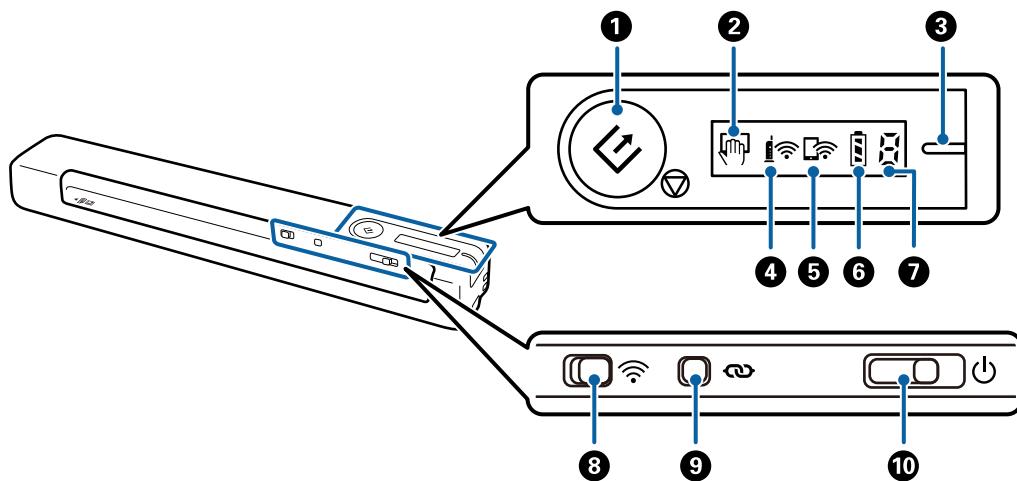

Основи роботи зі сканером

①		Кнопка «Пуск» і «Стоп»	<input type="checkbox"/> Запускає або скасовує сканування. <input type="checkbox"/> Натисніть її, коли збираєтесь очистити сканер усередині. <input type="checkbox"/> Вихід із Режим автоматичної подачі.	
②		Індикатор Режим автоматичної подачі	Сканер перебуває у режимі Режим автоматичної подачі. Сканування починається, коли у вхідний лоток завантажується оригінал.	
③	-	Індикатор готовності	Увімк. (білий)	Сканер готовий до використання. Якщо при вимкненому живленні до сканера підключити кабель USB, індикатор готовності засвітиться, але сканер використовувати буде неможливо, доки не засвітиться індикатор
			Блимає (білий)	Сканер сканує, очікує на сканування, обробляє зображення або перебуває в режимі сну.
			Не горить	Сканер не може використовуватися, оскільки живлення вимкнене.
			Увімк. (оранжевий)	Сталася помилка. Докладніше див. у розділі «Індикатори помилок».
④		Індикатор Wi-Fi	Вказує на те, що сканер підключений до бездротової мережі (Wi-Fi) через точку доступу.	
⑤		Індикатор режиму Wi-Fi AP	Вказує на те, що сканер підключений до бездротової мережі (Wi-Fi) у режимі AP без точки доступу.	
⑥		Індикатор акумулятора	Увімк.	Вказує рівень заряду акумулятора сканера. Якщо акумулятор розрядиться, підключіть його до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, щоб розпочати заряджання.
			Блимає	Акумулятор заряджається. Коли заряджання завершено, рівень акумулятора буде повним.
⑦		Індикатор статусу помилки	Сталася помилка. Докладніше див. у розділі «Індикатори помилок».	
⑧		Перемикач Wi-Fi	Щоб підключитися до безпровідної (Wi-Fi) мережі посуньте перемикач до піктограми праворуч.	
⑨		Кнопка підключення до Wi-Fi	Щоб підключитися до мережі Wi-Fi, натисніть і утримуйте кнопку більше трьох секунд. Докладніше див. у розділі «Настройки мережі».	
⑩		Перемикач живлення	Посуньте перемикач, щоб увімкнути або вимкнути сканер. Посуньте перемикач праворуч і утримуйте його в цьому положенні, доки не почне блимати індикатор готовності. Час між пересуванням перемикача та вимкненням становить близько 10 секунд.	

Примітка.

Увімкнувши сканер уперше, підключіть його до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, а потім посуньте перемикач живлення в режим «Увімк.».

Пов'язані відомості

➔ «Налаштування мережі» на сторінці 18

Основи роботи зі сканером

- ➔ «Використання сканера з акумулятором» на сторінці 16
- ➔ «Індикатори помилок» на сторінці 13

Індикатори помилок**Помилки сканера**

Індикатори	Випадок	Вирішення
	Сталося змінання паперу.	Вийміть оригінал, що зім'явся, а потім знову завантажте оригінал.
	Сталася критична помилка.	Вимкніть живлення й увімкніть ще раз. Якщо помилка не зникає, зверніться до місцевого постачальника.
	Не вдалось оновити мікропрограму.	<p>Виконайте дії нижче, щоб спробувати оновити мікропрограму знову.</p> <ol style="list-style-type: none"> Підключіть сканер до комп'ютера за допомогою кабелю USB. (У режимі відновлення не можна оновити мікропрограму через мережеве з'єднання.) Для додаткових вказівок перейдіть на місцевий веб-сайт Epson.
	Сканер запущено в режимі відновлення.	

Помилки під час зарядки акумулятора

Індикатори	Випадок	Вирішення
	Зарядка акумулятора зупинилась, тому що акумулятор дуже нагрівся.	Заряджайте акумулятор при температурі навколошнього середовища від 8°C до 35°C (від 46 до 95°F).
	Зарядка акумулятора зупинилась, тому що занадто холодно.	
	Акумулятор не можна повністю зарядити, навіть якщо ви заряджаєте акумулятор в межах гарантованої температури заряджання (від 8°C до 35°C (від 46 до 95°F)). Можливо, акумулятор пошкоджено або термін його експлуатації завершився.	Зверніться до місцевого постачальника.

Помилки мережевого з'єднання

Індикатори	Випадок	Вирішення
	Сталася помилка точки доступу. Індикатор Wi-Fi і режиму Wi-Fi AP блимачать одночасно.	Перезавантажте сканер і точку доступу, розташуйте їх більше один до одного й знову налаштуйте мережу.
	Програма Epson ScanSmart не запускатиметься при натисненні кнопки  , якщо сканер використовується по мережі. Індикатори  і  блимачатимуть одночасно.	Докладніше див. «Не вдається запустити програму Epson ScanSmart» у розділі «Вирішення проблем».

Пов'язані відомості

- ➔ [«Налаштування Wi-Fi з панелі керування»](#) на сторінці 20
- ➔ [«Проблеми з мережею»](#) на сторінці 69
- ➔ [«Неможливо запустити Epson ScanSmart»](#) на сторінці 62

Інформація про програми

У цьому розділі представлено програми, доступні для вашого сканера. Найновішу програму можна встановити з веб-сайту Epson.

Epson ScanSmart

Epson ScanSmart — це програма для сканування документів, яка дозволяє легко сканувати та зберігати дані за допомогою простих кроків.

- Можна сканувати та надсилати інформацію до хмарних служб у три простих кроки.
- Можна автоматично давати назву документам за допомогою сканованої інформації.

Ці функції дозволяють економити час при впорядкуванні документів.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater — це програма, яка перевіряє доступність нових або оновлених програм в інтернеті та встановлює їх.

Крім того, ви можете оновити цифровий «Посібник користувача» для сканера.

Epson DocumentScan

Epson DocumentScan — це програма, яка дає змогу сканувати документи через смарт-пристрої, такі як смартфони або планшети. Можна зберегти скановані дані на смарт-пристроях або хмарних сервісах і

надсилати електронною поштою. Можна завантажувати та встановлювати цю програму із сервісів App Store або Google Play.

EpsonNet Config

EpsonNet Config — це програма, яка дає змогу налаштовувати адреси та протоколи мережевого інтерфейсу. Див. посібник з експлуатації для EpsonNet Config або довідку програми, щоб отримати додаткові відомості.

Примітка.

Можна запустити Web Config із EpsonNet Config.

Інформація про додаткові елементи та витратні матеріали

Коди Захисний футляр

Використання програми Захисний футляр дозволяє сканувати оригінали неправильної форми. Можна сканувати оригінали більші за формат А4, використовуючи Захисний футляр і складаючи папір удвічі.

Назва частини	Коди*
Захисний футляр	B12B819451 B12B819471 (тільки для Індії)

* Можна використовувати лише з кодом Захисний футляр.

Коди листа технічного обслуговування

Містить очищувальний аркуш (волгий) та очищувальний аркуш (сухий) для очищення внутрішніх компонентів сканера та аркуш для калібрування, щоб налаштовувати якість відсканованого зображення.

Назва частини	Коди
Лист технічного обслуговування 2	B12B819481 B12B819411 (тільки для Індії)

* Лист технічного обслуговування можна використовувати лише з кодом.

Використання сканера з акумулятором

Перевірка рівня заряду акумулятора

Перевірте рівень заряду акумулятора сканера.

Позначка	Рівень акумулятора
	Повний
	Середній
	Низький
	Майже розряджений

Заряджання акумулятора


Застереження під час зарядки акумулятора

- ❑ Під час покупки необхідно підключити до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Акумулятор заряджено не повністю. Перед запуском сканера з використанням акумулятора, переконайтесь, що зарядили його.
- ❑ Акумулятор поступово розрядждається, навіть коли ви не користуєтесь сканером. Перед запуском сканера з використанням акумулятора, його необхідно зарядити.
- ❑ Якщо протягом тривалого часу ви не використовуєте сканер, регулярно заряджайте акумулятор раз на півроку, щоб запобігти його повному розрядженню.
- ❑ Ми рекомендуємо вимикати сканер, коли ним не користуються, щоб зберігати заряд акумулятора. Можна також налаштувати автоматичне вимикання сканера після певного проміжку часу.
- ❑ Час використання акумулятора при низькій температурі навколошнього середовища є коротшим, навіть якщо акумулятор повністю заряджений.
- ❑ Щоб зарядити акумулятор, не потрібно чекати його повної розрядки.
- ❑ Акумулятор може бути гарячим одразу після зарядки або під час використання; це нормально.
- ❑ Акумулятор не зарядиться або може зіпсуватися, якщо заряджати його при низькій або високій температурі. Заряджайте акумулятор при гарантованій температурі заряджання (від 8 до 35° C (від 46 до 95 °F)).
- ❑ Якщо акумулятор швидко розрядждається, навіть при зарядженні за гарантованого діапазону температур (від 8 до 35° C (від 46 до 95 °F)) або після того, як він був повністю заряджений, можливо, термін його служби завершується. Зверніться до служби підтримки Epson, щоб замінити акумулятор.

Заряджання акумулятора

Можна зарядити акумулятор від комп'ютера за допомогою з'єднання USB.

1. Переконайтесь, що комп'ютер увімкнений. Активуйте комп'ютер, якщо він знаходиться в режимі очікування або сплячому режимі.
2. Підключіть сканер до комп'ютера за допомогою мікро USB кабелю.

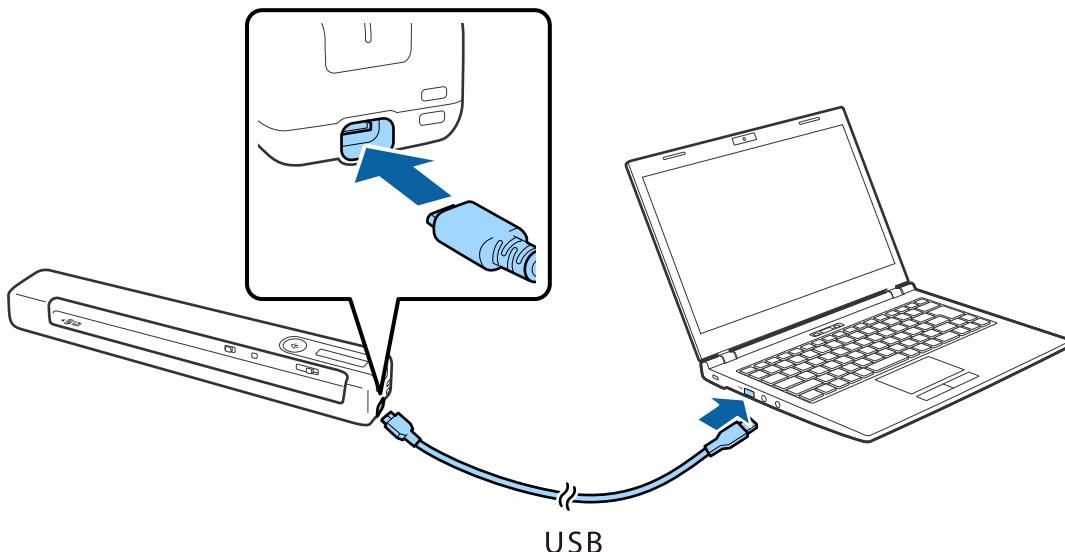

Примітка.

- Використовуйте USB-кабель, що постачався у комплекті зі сканером.
 - Щоб запобігти пошкодженню, не тисніть при підключені USB-кабелю до USB-порту.
 - Підключіть сканер напряму до комп'ютера без використання концентратора USB.
 - Час до повного заряджання акумулятора при вимкненому сканері.
- USB-порт 2.0: приблизно 3.5 годин*
- * Набагато більше потрібно часу для заряджання акумулятора, якщо сканер увімкнений.
- Якщо акумулятор повністю заряджений і ви не хочете використовувати акумулятор комп'ютера, від'єднайте USB-кабель.
 - Номінальна потужність акумулятора: 1140 мА год (3.6 В)
 - Індикатор акумулятора блимматиме, якщо акумулятор заряджається. По завершенні заряджання індикатор стане , якщо сканер увімкнено, або вимкнеться, якщо сканер вимкнений.


Налаштування мережі

Типи мережевого з'єднання

Можна використовувати зазначені нижче способи підключення.

Wi-Fi-з'єднання

Підключіть сканер і комп'ютер або смарт-пристрій до бездротового маршрутизатора. Це стандартний спосіб підключення для домашніх або корпоративних мереж, у яких комп'ютери підключені до Wi-Fi через маршрутизатор.

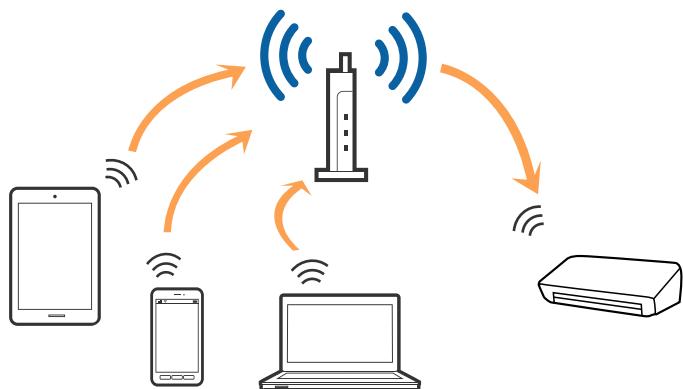

Пов'язані відомості


- ➔ [«Підключення до комп'ютера» на сторінці 19](#)
- ➔ [«Підключення до смарт-пристрою» на сторінці 20](#)
- ➔ [«Налаштування Wi-Fi з панелі керування» на сторінці 20](#)

З'єднання Wi-Fi Direct (Simple AP)

Використовуйте цей спосіб підключення, коли не застосовуєте Wi-Fi вдома або в офісі, або коли потрібно напряму підключити сканер до смарт-пристрою. У цьому режимі сканер виконуватиме функцію

Налаштування мережі

бездротового маршрутизатора, а ви зможете підключати до чотирьох пристройів до сканера не використовуючи стандартний бездротовий маршрутизатор.

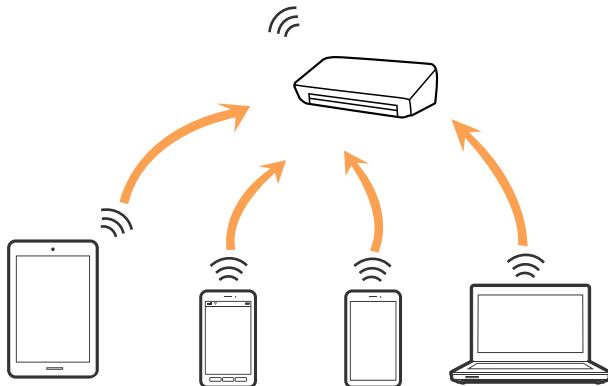

Сканер можна одночасно підключити через Wi-Fi або режим Wi-Fi Direct (Simple AP). Однак, якщо з'єднання з мережею буде запущене у режимі Wi-Fi Direct (Simple AP), коли сканер підключений до Wi-Fi, з'єднання Wi-Fi тимчасово зникає.

Пов'язані відомості

➔ «Налаштування з'єднання Wi-Fi Direct (Simple AP)» на сторінці 23

Підключення до комп'ютера

Радимо скористатися програмою встановлення, щоб підключити сканер до комп'ютера. Запустити програму встановлення можна одним із вказаних нижче способів.

Налаштування з веб-сайту

Відкрийте вказаний нижче веб-сайт і введіть назву продукту.

<http://epson.sn>

Перейдіть до розділу Установка і натисніть **Завантажити** у завантаженнях і підключіть частину.


Натисніть один раз або двічі на завантаженому файлі, щоб запустити процес встановлення. Виконайте інструкції на екрані.

Налаштування за допомогою диска з програмним забезпеченням (тільки для моделей, що постачаються з диском з програмним забезпеченням, і користувачів, у яких є комп'ютер із дисководом.)

Вставте диск із програмним забезпеченням у комп'ютер, а тоді дотримуйтесь вказівок на екрані.

Налаштування мережі**Вибір способу підключення**

Дотримуйтесь вказівок на екрані, доки не з'явиться вказаний нижче екран, а тоді виберіть спосіб підключення сканера до комп'ютера.

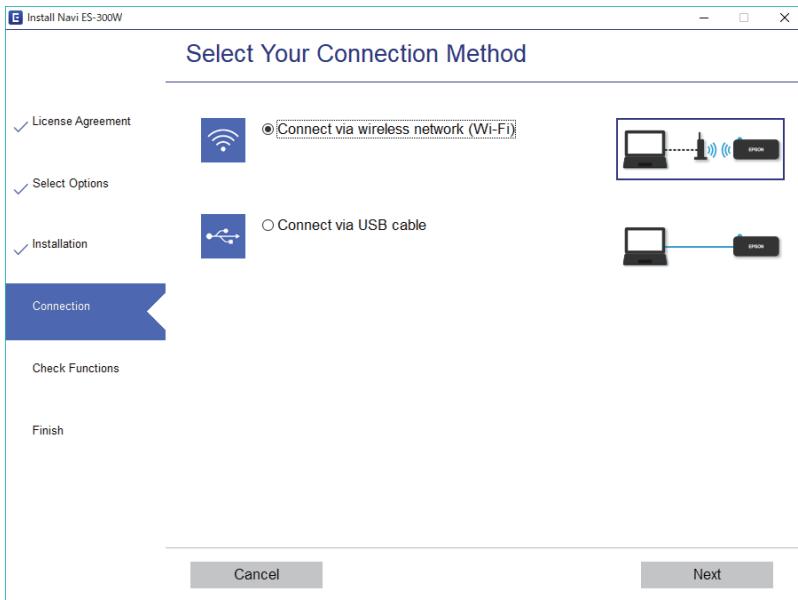

Виберіть тип підключення та натисніть **Далі**. Виконайте інструкції на екрані.

Підключення до смарт-пристрою

Можна використовувати сканер зі смарт-пристроем. Щоб використовувати сканер зі смарт-пристрою, внесіть потрібні налаштування через Epson DocumentScan.

Примітка.

Якщо потрібно одночасно підключити до сканера комп'ютер і смарт-пристрій, радимо спочатку підключити комп'ютер.

1. Знайдіть Epson DocumentScan в App Store або Google Play.
2. Завантажте й установіть Epson DocumentScan.
3. Запустіть Epson DocumentScan.
4. Підключіть сканер до смарт-пристрою, дотримуючись вказівок на екрані.

Налаштування Wi-Fi з панелі керування

Мережеві налаштування можна зробити просто на панелі керування сканера. Підключивши сканер до мережі, встановіть з'єднання з ним із пристрію, який потрібно використовувати (комп'ютер, смартфон, планшет тощо.)

Пов'язані відомості

- ➔ [«Налаштування Wi-Fi використовуючи налаштування кнопки пуску \(WPS\)»](#) на сторінці 21

Налаштування мережі

- ➔ «Налаштування Wi-Fi через встановлення PIN-коду (WPS)» на сторінці 22
- ➔ «Налаштування з'єднання Wi-Fi Direct (Simple AP)» на сторінці 23


Налаштування Wi-Fi використовуючи налаштування кнопки пуску (WPS)

Можна автоматично налаштувати мережу Wi-Fi, натиснувши кнопку на бездротовому маршрутизаторі. Якщо дотримані вказані нижче умови, можна налаштовувати мережу в цей спосіб.

- ❑ Маршрутизатор сумісний із WPS (захищене налаштування Wi-Fi).
 - ❑ Поточне з'єднання Wi-Fi відбулося шляхом натискання кнопки на бездротовому маршрутизаторі.
1. Переконайтесь, що сканер увімкнено.
 2. Встановіть перемикач  сканера в режим Увімк.
 3. Утримуйте кнопку WPS на бездротовому маршрутизаторі, доки не заблимає індикатор безпеки.

Важливо

Wi-Fi-з'єднання встановиться протягом двох хвилин.

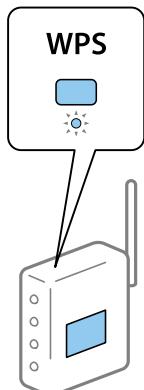

Якщо маршрутизатор не має кнопки WPS, перегляньте документацію маршрутизатора, щоб отримати інструкції щодо включення WPS за допомогою програмного забезпечення вашого маршрутизатора.

4. Утримуйте кнопку , доки блимиме індикатор видимості, а індикатори  і  блимають поперемінно (приблизно з різницею в 3 секунди).

Коли індикатори готовності,  і  засвітяться, підключення завершено.

Примітка.

Підключення не відбулося, коли індикатор готовності світиться, а індикатори  і  блимають одночасно. Перезавантажте сканер і маршрутизатор, розташуйте їх більше один до одного й знову налаштуйте параметри.

Пов'язані відомості


- ➔ «Просте сканування» на сторінці 37
- ➔ «Розширені параметри сканування» на сторінці 46

⇒ «Проблеми з мережею» на сторінці 69

Налаштування Wi-Fi через встановлення PIN-коду (WPS)

Можна автоматично підключатися до бездротового маршрутизатора за допомогою PIN-коду. Цей спосіб можна використовувати, якщо маршрутизатор підтримує режим WPS (захищене встановлення Wi-Fi). За допомогою комп’ютера внесіть PIN-код для маршрутизатора.

1. Переконайтесь, що сканер вимкнено.
2. Встановіть перемикач  сканера в режим Увімк.
3. Щоб увімкнути сканер, посуньте перемикач , утримуючи кнопку , і тримайте їх у цьому положенні приблизно 10 секунд, доки не почне блимати індикатор готовності.

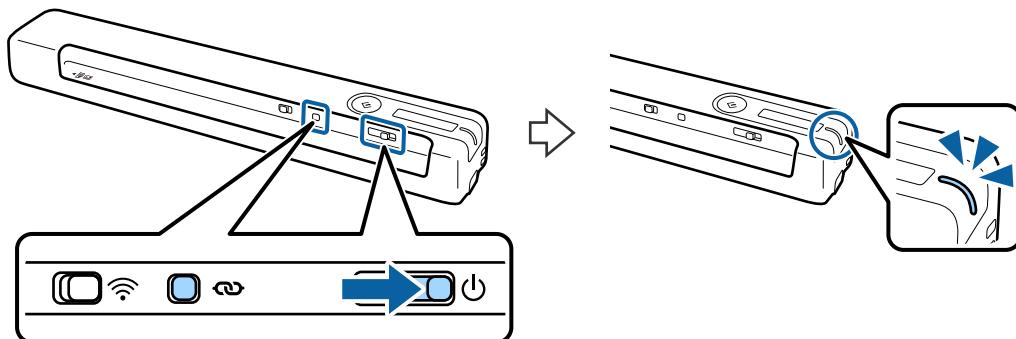

Важливо

Wi-Fi-з’єднання встановиться протягом двох хвилин.

4. За допомогою комп’ютера введіть PIN-код (восьмизначне число, вказане на етикетці сканера).

Почнеться встановлення з’єднання. Блимає індикатор готовності, а індикатори  і  сканера блимають поперемінно.

Коли індикатори готовності,  і  засвітяться, підключення завершено.

Примітка.

- Щоб отримати докладнішу інформацію про введення PIN-коду зверніться до документації маршрутизатора, щоб отримати інструкції.
- Підключення не відбулося, коли індикатор готовності світиться, а індикатори  і  блимають одночасно. Перезавантажте сканер і маршрутизатор, розташуйте їх більше один до одного й знову налаштуйте параметри.

Пов’язані відомості

- ⇒ «Просте сканування» на сторінці 37
- ⇒ «Розширені параметри сканування» на сторінці 46
- ⇒ «Проблеми з мережею» на сторінці 69

Налаштування з'єднання Wi-Fi Direct (Simple AP)

Цей спосіб дає змогу підключати сканер напряму до пристрійв без допомоги бездротового маршрутизатора. Сканер фактично сам діє як маршрутизатор.

Важливо

У разі підключення смарт-пристрою до сканера за допомогою режиму Wi-Fi Direct (Simple AP) сканер підключається до тієї самої мережі Wi-Fi (SSID), що й смарт-пристрій, і між ними встановлюється з'єднання. Оскільки смарт-пристрій автоматично підключається до інших доступних мереж Wi-Fi, коли сканер вимкнений, смарт-пристрій більше не буде підключений до попередньої мережі Wi-Fi. Підключітесь ще раз до ідентифікатора SSID у режимі Wi-Fi Direct (Simple AP) зі смарт-пристрою. Якщо ви не хочете підключатися щоразу, коли вмикається або вимикається сканер, радимо використовувати мережу Wi-Fi, під'єднавши сканер до маршрутизатора.

1. Встановіть перемикач  сканера в режим Увімк.
2. Переконайтесь, що сканер увімкнено.
3. Підключайтесь зі смарт-пристрою або комп'ютера до сканера за допомогою ідентифікатора SSID та пароля.

Примітка.

- Перевірити ідентифікатор SSID і пароль до сканера можна на етикетці, що прикріплена до нього.
- Це може зайняти кілька хвилин, щоб SSID сканера з'явився у списку.
- Див. документацію, що постачалася зі смарт-пристроєм або комп'ютером, щоб отримати додаткові відомості про використання.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Просте сканування» на сторінці 37](#)
- ➔ [«Розширені параметри сканування» на сторінці 46](#)
- ➔ [«Проблеми з мережею» на сторінці 69](#)

Перевірка стану мережі за допомогою індикатора мережі

Можна перевірити стан підключення мережі за допомогою індикатора мережі на панелі керування сканера.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Кнопки й індикатори» на сторінці 11](#)
- ➔ [«Індикатори помилок» на сторінці 13](#)

Заміна або додавання нових бездротових маршрутизаторів

Якщо SSID змінюється у зв'язку із заміною бездротового маршрутизатора або додається бездротовий маршрутизатор і встановлюється нове середовище мережі, потрібно повторно встановити налаштування Wi-Fi.

Пов'язані відомості

➔ «Зміна способу підключення до комп'ютера» на сторінці 24

Зміна способу підключення до комп'ютера

Використання встановлення та переналаштування з іншим способом підключення.

Налаштування з веб-сайту

Відкрийте вказаний нижче веб-сайт і введіть назву продукту.

<http://epson.sn>

Перейдіть до розділу **Установка** і натисніть **Завантажити** в завантаженнях і підключіть частину.


Натисніть один раз або двічі на завантаженому файлі, щоб запустити процес встановлення. Виконайте інструкції на екрані.

Налаштування за допомогою диска з програмним забезпеченням (тільки для моделей, що постачаються з диском з програмним забезпеченням, і користувачів, у яких є комп'ютер із дисководом.)

Вставте диск із програмним забезпеченням у комп'ютер, а тоді дотримуйтесь вказівок на екрані.

Як вибрати зміну способу підключення

Дотримуйтесь вказівок на екрані, доки не з'явиться вказаний нижче екран.

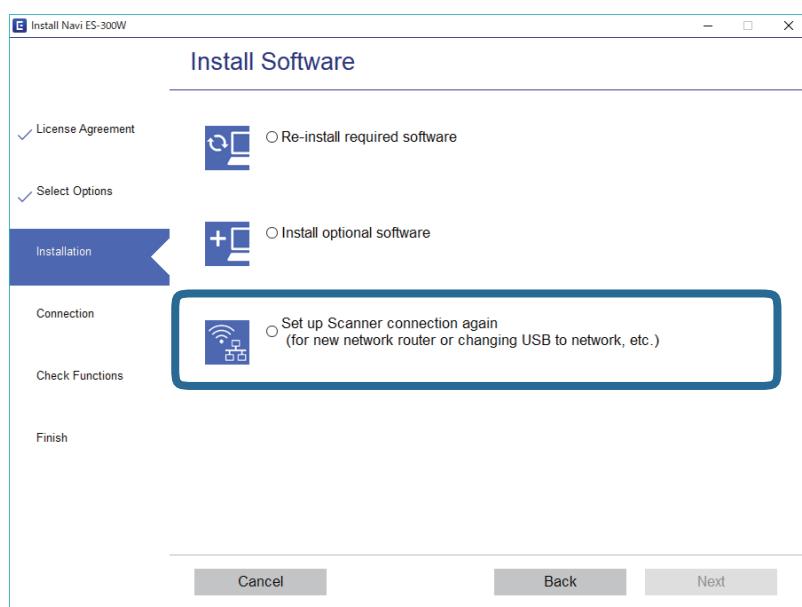

Налаштування мережі

Виберіть **Налаштувати з'єднання для Принтера знову (для нового мережевого або для зміни USB на мережу тощо)** на екрані Установити програмне забезпечення, а тоді натисніть **Далі**. Виконайте інструкції на екрані.


Вимкнення Wi-Fi

Щоб вимкнути Wi-Fi, посуньте перемикач  на сканері ліворуч.

Відновлення налаштувань мережі з панелі керування

Можна відновити всі мережеві налаштування до стандартних вихідних значень.

1. Переконайтесь, що сканер вимкнено.
2. Встановіть перемикач  сканера в режим Увімк.
3. Щоб увімкнути сканер, посуньте перемикач , утримуючи кнопки  і , і тримайте їх у цьому положенні приблизно 10 секунд.

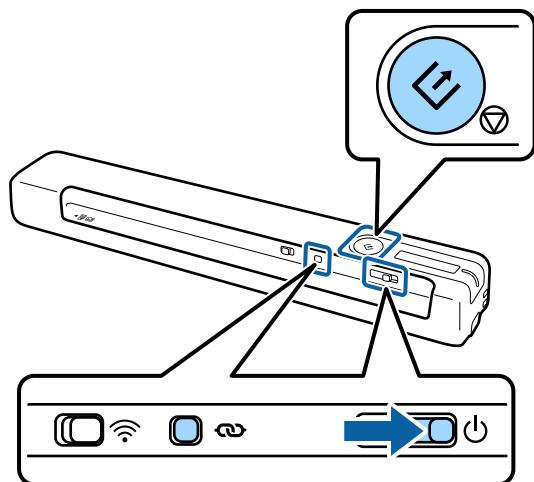

Індикатори  і  блимають поперемінно, а індикатор готовності блимає.

4. Налаштування мережі відновлюються до значень за умовчанням, коли індикатори перестають блимати.

Сканер буде перезапущено автоматично.

Характеристики оригіналів та їх розміщення

Характеристики оригіналів

У цьому розділі описано характеристики й умови, за яких оригінали можна завантажувати в сканер.

Загальні характеристики оригіналів, що скануються

Характеристики оригіналів стандартного розміру

Це характеристики для стандартного розміру оригіналів, які потрібно завантажити в сканер.


Розмір	Розміри	Товщина	Тип паперу
A4	210×297 мм (8,3×11,7 дюйма)	від 35 до 270 г/м ²	Простий папір
Лист	215,9×279,4 мм (8,5×11 дюйма)		Тонкий папір
Legal	215,9×355,6 мм (8,5×14 дюйма)		Перероблений папір
B5	182×257 мм (7,2×10,1 дюйма)		
A5	148×210 мм (5,8×8,3 дюйма)		
B6	128×182 мм (5,0×7,2 дюйма)		
A6	105×148 мм (4,1×5,8 дюйма)	від 46 до 270 г/м ²	
A7	74×105 мм (2,9×4,1 дюйма)		
A8	52×74 мм (2,1×2,9 дюйма)		
Візитна картка	55×89 мм (2,1×3,4 дюйма)		

Характеристики оригіналів та їх розміщення

Розмір	Розміри	Товщина	Тип паперу
Листівки	100×148 мм (3,9×5,8 дюйма)	від 35 до 270 г/м ²	Простий папір Тонкий папір Перероблений папір

Примітка.

- Усі оригінали мають бути рівні на стороні подачі.
- Слід переконатися, що закручення на стороні подачі оригіналів не перевищуватимуть вказані нижче допустимі межі.
- ① і ② має бути 2 мм або менше, тоді, як ③ має бути 30 мм або більше.

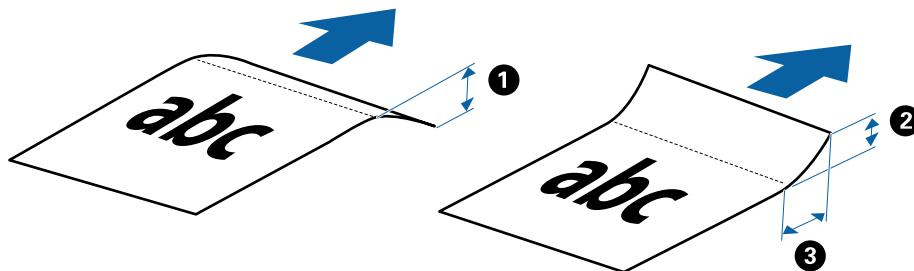

Характеристики довгого паперу

Характеристики довгого паперу, який можна завантажувати у сканер.

Розмір	Товщина	Тип паперу
Ширина: 50,8–216,0 мм (2,0–8,5 дюйма) Довжина: 50,8–1828,8 мм (2,0–72,0 дюйма)	від 35 до 270 г/м ²	Простий папір Тонкий папір Перероблений папір

Характеристики чеків

Характеристики чеків, які можна завантажувати у сканер.

Розмір	Товщина	Тип паперу
Максимум: 76,2×355,6 мм (3,0×14,0 дюйма) Мінімум: 76,2×76,2 мм (3,0×3,0 дюйма)	від 46 до 270 г/м ²	Простий папір Тонкий папір Перероблений папір

* Чек необхідно сканувати в режимі Режим автоматичної подачі. Потрібно завантажувати тільки один чек і притримувати його для хорошої якості сканування.

Характеристики конвертів

Характеристики конвертів, які можна завантажувати у сканер.

Характеристики оригіналів та їх розміщення

Розміри	Товщина
120×235 мм (4,72×9,25 дюйма)	До 0,38 мм (0,015 дюйма)
92×165 мм (3,62×6,50 дюйма)	

Характеристики пластикових карток

Характеристики пластикових карток, які можна завантажувати у сканер.

Розмір	Тип картки	Товщина	Напрямок завантаження
Тип ISO7810 ID-1 54,0×85,6 мм (2,1×3,3 дюйма)	З тисненням	До 1,24 мм (0,05 дюйма)	Горизонтальне (альбомне)
	Без тиснення	До 1,0 мм (0,04 дюйма)	

Примітка.

Можливо, ламіновані картки ISO7810 ID-1 (товщина має бути до 0,6 мм (0,02 дюйма)) не вдасться вдало відсканувати.

Характеристики оригіналів неправильної форми

Використовуючи Захисний футляр, можна сканувати оригінали, які зім'яti, закрученi, надто тонкi або мають неправильну форму.

Розмір	Товщина
До А4	До 0,3 мм (0,012 дюйма) (окрім товщини Захисний футляр)

Типи оригіналів, з якими слід бути обережними

Перелічені нижче типи оригіналів можуть не скануватися так, як слід.

- Оригінали з нерівною поверхнею, наприклад папір із шаблонною шапкою
- Оригінали з нерівностями або згинами
- Закручені оригінали
- Крейдований папір
- Оригінали з перфорацією
- Оригінали зі зігнутими краями

Примітка.

- Щоб сканувати тонкі оригінали або такi, що можуть легко зім'ятися, використовуйте Захисний футляр.
- Перш ніж сканувати, спробуйте вирівняти закручені оригінали.

Типи оригіналів, які не можна сканувати

Перелічені нижче типи оригіналів заборонено сканувати.

- Фотографiї*

Характеристики оригіналів та їх розміщення

- Фотопапір*
- Оригінали, що містять етикетки або наклейки*
- Оригінали з клейким папером для нотаток*
- Порвані оригінали*
- Оригінали з копіювальним папером на звороті*
- Оригінали з перфорацією*
- Оригінали зі скобами або скріпками
- Буклети
- Не паперові оригінали (чисті файли, тканини або металева плівка)
- Оригінали з kleєм
- Сильно зім'яті або закручені оригінали
- Прозорі оригінали, такі як прозора плівка для проектора
- Оригінали з мокрим чорнилом

Примітка.

* Можна сканувати ці оригінали лише за допомогою Захисний футляр.


Не завантажуйте в сканер фотографії, цінні мистецькі роботи або важливі документи, які боїться пошкодити. Неправильна подача може зім'яти чи пошкодити оригінал. У разі сканування таких оригіналів використовуйте Захисний футляр.

Розміщення оригінала

Розміщення оригіналів стандартного розміру

Завантажте оригінал зліва у вхідний лоток лицьовою стороною, щоб верхній край аркуша був розміщений біля позначки сканера.

Посуньте оригінал у вхідний лоток, доки не відчуєте опір.

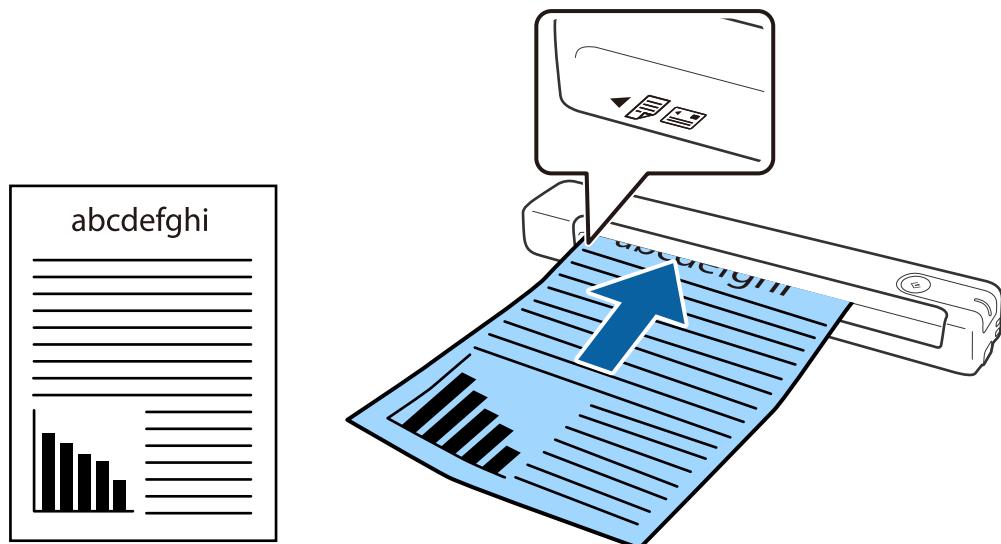

Характеристики оригіналів та їх розміщення

Примітка.

Рекомендуємо завантажувати оригінали (окрім пластикових карток) у сканер вертикально.


Пов'язані відомості

- ⇒ [«Просте сканування» на сторінці 37](#)
- ⇒ [«Розширені параметри сканування» на сторінці 46](#)

Розміщення довгого паперу

Завантажте оригінал зліва у вхідний лоток лицьовою стороною, щоб верхній край аркуша був розміщений біля позначки сканера.

Посуньте оригінал у вхідний лоток, доки не відчуєте опір.

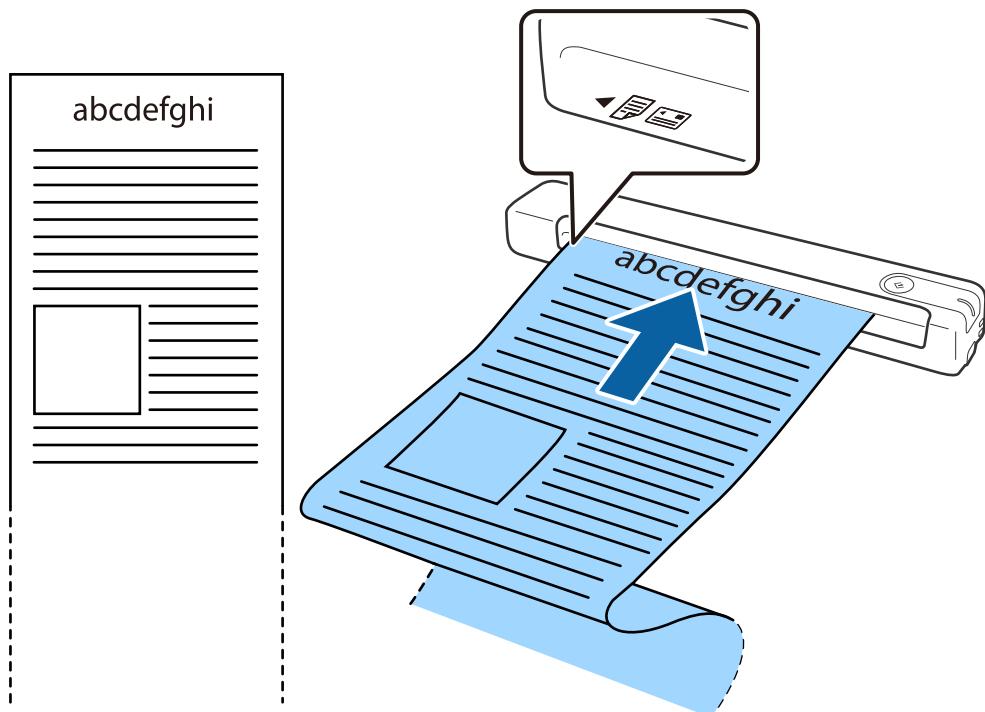

Характеристики оригіналів та їх розміщення

Примітка.

- Можна сканувати довгий папір розміром до 1,828,8 мм (72 дюйми) в довжину з роздільною здатністю до 300 точок на дюйм.
- Потрібно вказати розмір паперу в програмі Epson ScanSmart.

 **Налаштування в Epson ScanSmart**, Переглянути сканування або у вікні **Вибрани дія**, а потім натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера**, щоб відкрити вікно Epson Scan 2.

Указати розмір паперу можна трьома способами. Якщо довжина паперу не перевищує 863,6 мм (34 дюйми), можна використовувати **Автовизн.(вел.довж.пап.)**, щоб автоматично визначати розмір.

Якщо довжина паперу перевищує 863,6 мм (34 дюйми), потрібно вибрати **Налаштувати** і вказати розмір паперу.

Ви можете або вказати ширину і висоту паперу, або використати **Визначення довжини паперу**, щоб не задавати значення висоти паперу.

- Підтримуйте довгий папір зі сторони входу так, щоб він не випадав з вхідного лотка, а також на виході, щоб папір, що виходить, не випадав із вихідного лотка.



Пов'язані відомості


- ➔ «Характеристики оригіналів» на сторінці 26
- ➔ «Просте сканування» на сторінці 37
- ➔ «Розширені параметри сканування» на сторінці 46

Розміщення чеків

Підтримуючи рукою, покладіть рівно чек зліва у вхідний лоток лицьовою стороною, щоб верхній край аркуша був розміщений біля позначки сканера.

Характеристики оригіналів та їх розміщення

Посуньте чек у вхідний лоток, доки не відчуєте опір.

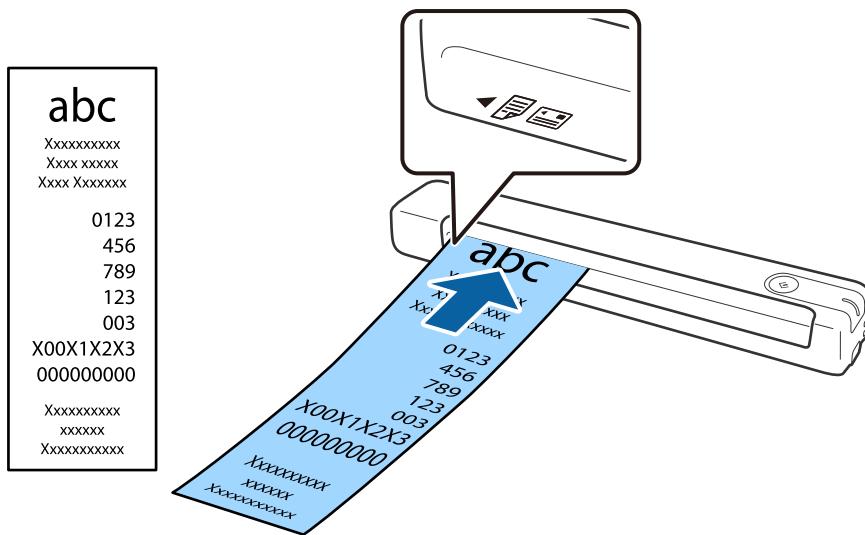

Примітка.

- Хоча можуть бути проблеми з якістю сканування, можна сканувати довгі чеки до 1,828.8 мм (72 дюйми) довжиною при роздільній здатності 300 точок на дюйм.
- Потрібно вказати розмір паперу в програмі Epson ScanSmart.

 **Налаштування в Epson ScanSmart**, Переглянути сканування або у вікні **Вибрать дію**, а потім натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера**, щоб відкрити вікно Epson Scan 2.

Указати розмір паперу можна трьома способами. Якщо довжина паперу не перевищує 863,6 мм (34 дюйми), можна використовувати **Автовизн.(вел.довж.пап.)**, щоб автоматично визначати розмір.

Якщо довжина паперу перевищує 863,6 мм (34 дюйми), потрібно вибрати **Налаштувати** і вказати розмір паперу.

Ви можете або вказати ширину і висоту паперу, або використати **Визначення довжини паперу**, щоб не задавати значення висоти паперу.

Пов'язані відомості


- ➔ «Безперервне сканування різних розмірів або типів оригіналів по одному (Режим автоматичної подачі)» на сторінці 46
- ➔ «Характеристики оригіналів» на сторінці 26
- ➔ «Просте сканування» на сторінці 37
- ➔ «Розширені параметри сканування» на сторінці 46

Розміщення конвертів

Завантажте конверт у вхідний лоток зліва лицьовою стороною, перевіривши, щоб відкрита сторона (з клапаном) конверта дивилася вбік. Конверти, де відкрита сторона (з клапаном) знаходиться на короткій стороні, можна завантажувати в сканер зворотньою стороною (не з клапаном) догори.

Характеристики оригіналів та їх розміщення

Посуньте конверт у вхідний лоток, доки не відчуєте опір.

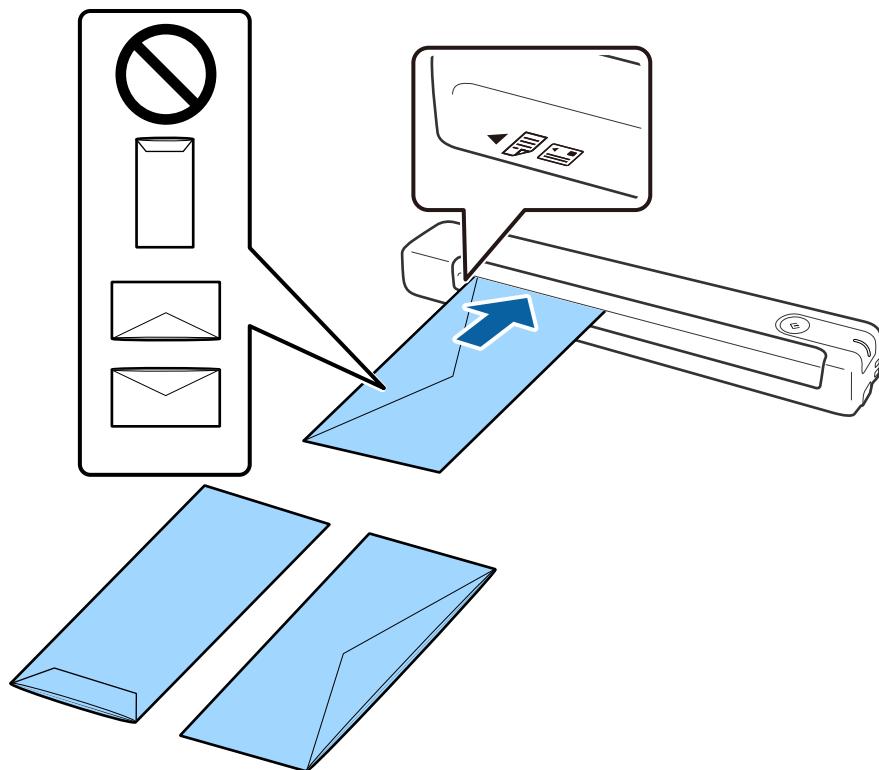

На конверті, показаному на малюнку, відкрита сторона (з клапаном) лицьовою стороною, але можна завантажувати конверти в сканер з відкритою стороною (з клапана) зворотньою стороною.



Важливо

Не завантажуйте конверти з наліпками на них.

Примітка.

- Конверти, відкриті не чітко по краю клапана можуть скануватися неправильно.
- Конверти, які ще не запечатані, можна завантажувати з відкритим клапаном і лицьовою стороною догори.

Пов'язані відомості


- ➔ «Характеристики оригіналів» на сторінці 26
- ➔ «Просте сканування» на сторінці 37
- ➔ «Розширені параметри сканування» на сторінці 46

Розміщення пластикових карток

Завантажте пластикову карту в ліву частину вхідного лотка лицьовою стороною верх і горизонтально.


Характеристики оригіналів та їх розміщення

Посуньте пластикову картку у вхідний лоток, доки не відчуєте опір.

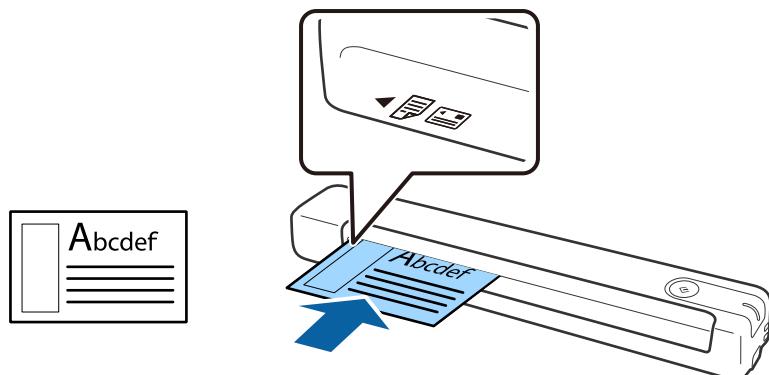

Важливо

Не завантажуйте пластикові картки вертикально або під кутом.

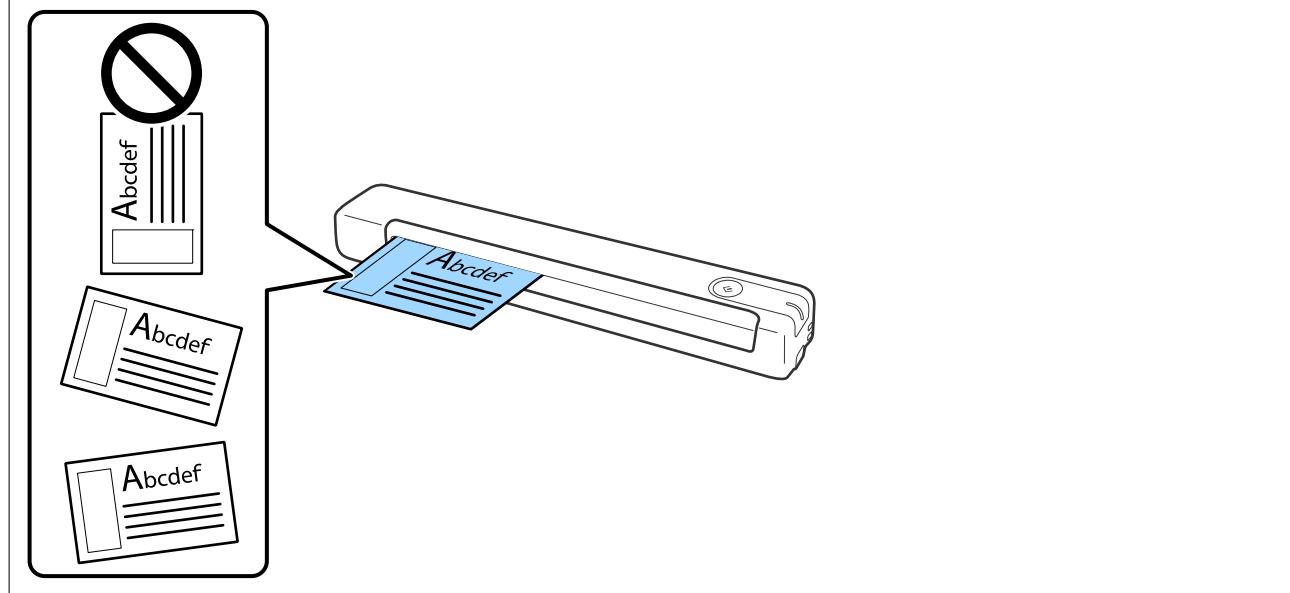


Пов'язані відомості

- «Характеристики оригіналів» на сторінці 26
- «Просте сканування» на сторінці 37
- «Розширені параметри сканування» на сторінці 46

Характеристики оригіналів та їх розміщення


Розміщення оригіналів неправильної форми

1. Розмістіть Захисний футляр із зображенням переднім краєм догори та розмістіть оригінал зліва Захисний футляр стороною для сканування догори.

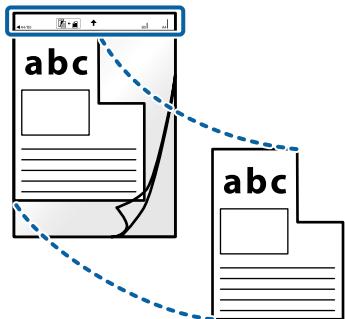

2. Завантажте Захисний футляр зліва у вхідний лоток, щоб верхній край аркуша був розміщений біля позначки сканера.

Посуньте Захисний футляр у вхідний лоток, доки не відчуєте опір.

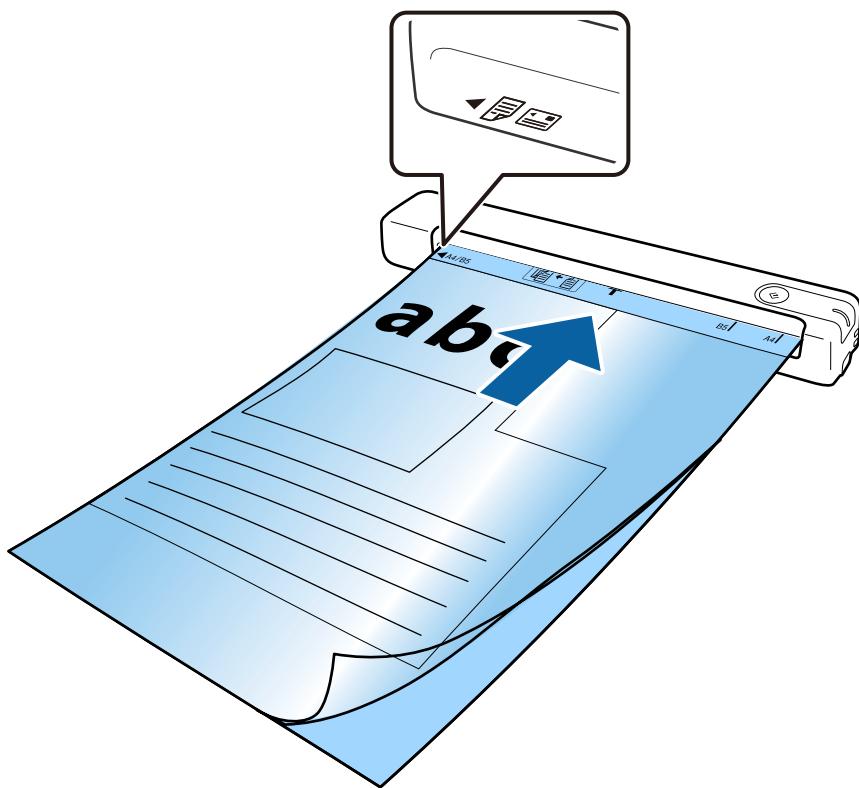

Характеристики оригіналів та їх розміщення

Примітка.

- ❑ Може виникнути потреба припинити використання Захисний футляр, який містить подряпини або використовувався для сканування більше 3000 разів.
- ❑ Якщо не вдається знайти потрібний розмір оригіналу, який потрібно сканувати в **Розмір документа**, спробуйте змінити налаштування.

 **Налаштування** в *Epson ScanSmart*. Переглянути сканування або у вікні **Вибраним дію** натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера** > **Розмір документа** у вікні *Epson Scan 2*, а потім виберіть **Автовизначення** або **Налаштувати**, щоб створити власний розмір документа.

Під час сканування за допомогою Захисний футляр, якщо вибрали **Автовизначення** для параметра **Розмір документа**, то зображення автоматично скануватиметься із застосуванням функції **Контроль нахилу паперу** у параметрі **Виправлення нахилу документа**.

- ❑ Використовуйте тільки той Захисний футляр, щоб був розроблений для вашого сканера.



Просте сканування

Сканування за допомогою кнопки сканера

Сканувати можна за допомогою кнопки на самому сканері.

Примітка.

- Переконайтесь, що Epson ScanSmart встановлено на вашому комп'ютері і сканер правильно підключений до комп'ютера.*
- Якщо комп'ютер підключено до сканера за допомогою USB, тоді як інший комп'ютер також підключено до сканера за допомогою бездротового з'єднання, відскановані зображення зберігаються на підключеному через USB комп'ютері при натисканні кнопки сканера.*

1. Розмістіть оригінали на сканері.

2. Натисніть на сканері кнопку .

Запускається сканування та відкривається Epson ScanSmart.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Характеристики оригіналів та їх розміщення» на сторінці 26](#)
- ➔ [«Кнопки й індикатори» на сторінці 11](#)
- ➔ [«Epson ScanSmart» на сторінці 14](#)

Сканування та збереження документів

У цьому розділі пояснюється, як сканувати та зберігати дані у файлі PDF.


Див. довідку Epson ScanSmart для отримання докладних відомостей про використання програмного забезпечення.

1. Розмістіть оригінали на сканері.
2. Запустіть програму Epson ScanSmart, після чого клацніть **СКАНУВАТИ**.
 - Windows 10
Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Epson Software > Epson ScanSmart**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Введіть назву програми у пошуковий рядок і виберіть відображеній значок.
 - Windows 7
Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Усі програми > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Просте сканування


Mac OS

Виберіть **Перейти > Програми > Epson Software > Epson ScanSmart.**

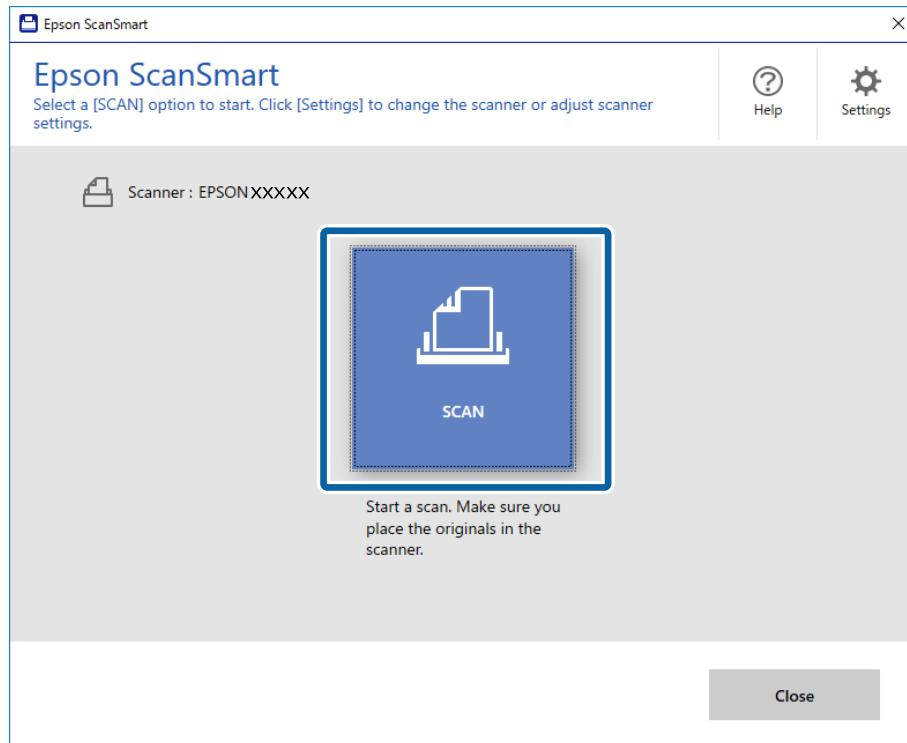


3. Перевірте відскановані зображення та впорядкуйте їх за необхідності.

- Сканувати та додавати оригінали можна також за допомогою **Сканувати інші документи**.
- Можна використовувати кнопки вверху екрана, щоб обернати або видалити відскановані зображення.
- Якщо щоразу впорядковувати відскановані зображення не потрібно, виберіть **Пропустіть цей екран наступного разу**.

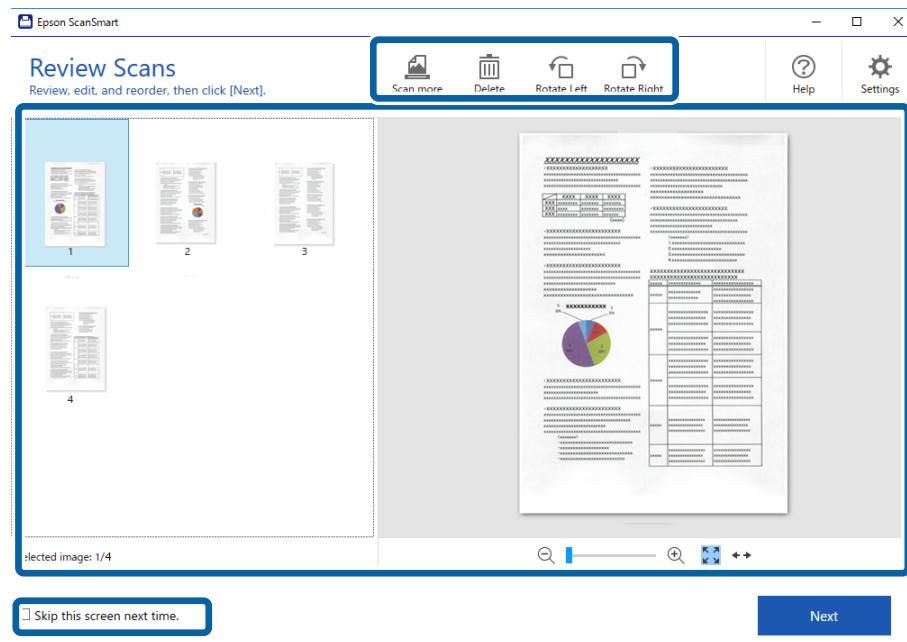


Просте сканування

4. Натисніть **Далі**.

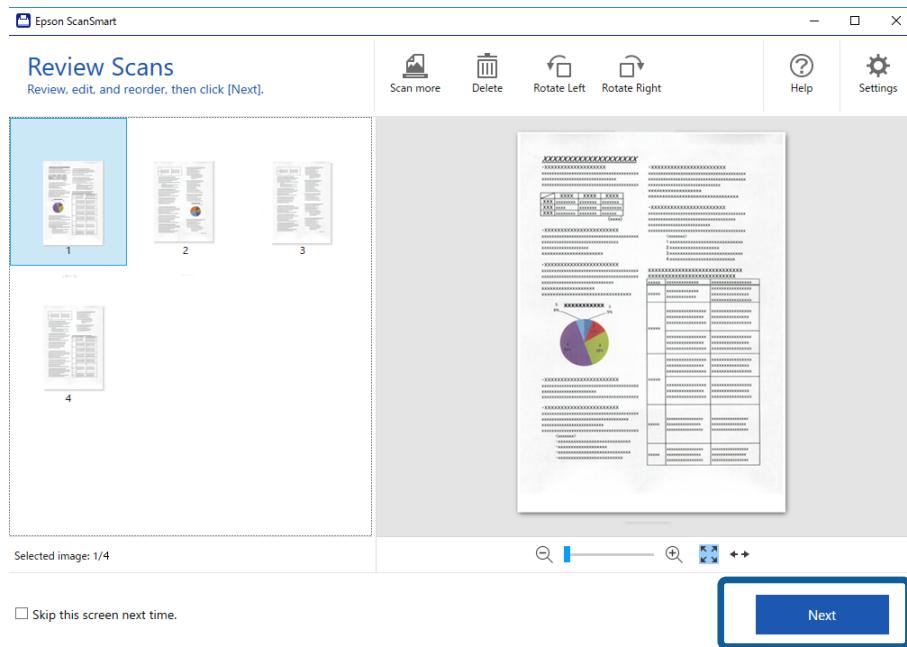

5. Клацніть **Зберегти** у вікні **Вибрать дію**.

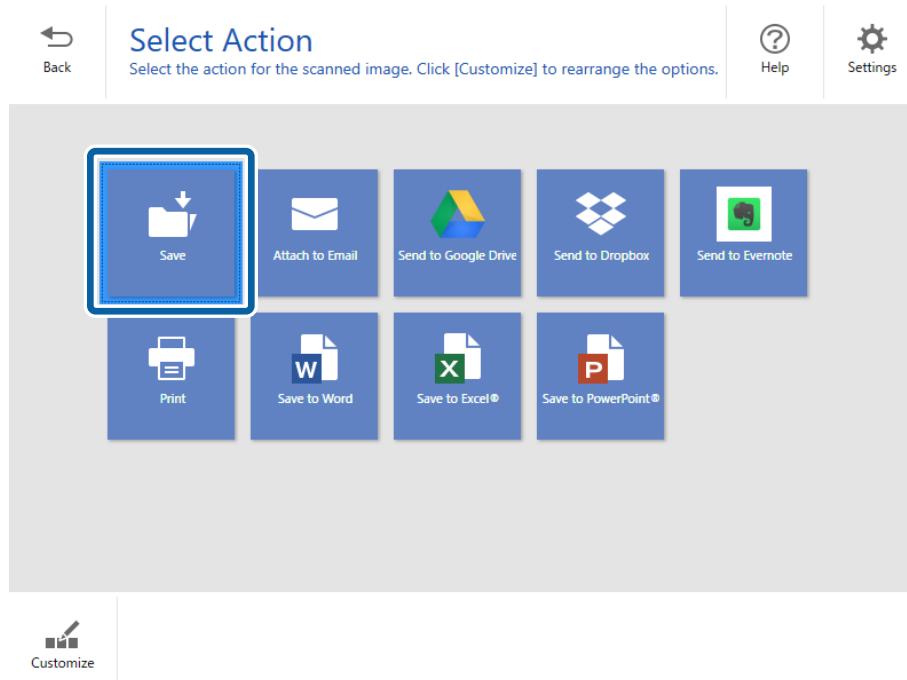


6. Перевірте або змініть налаштування, якщо необхідно.

Файл називається автоматично, визначаючи дату та тему.

Просте сканування

Папка також називається автоматично, визначаючи предмет оригінала.

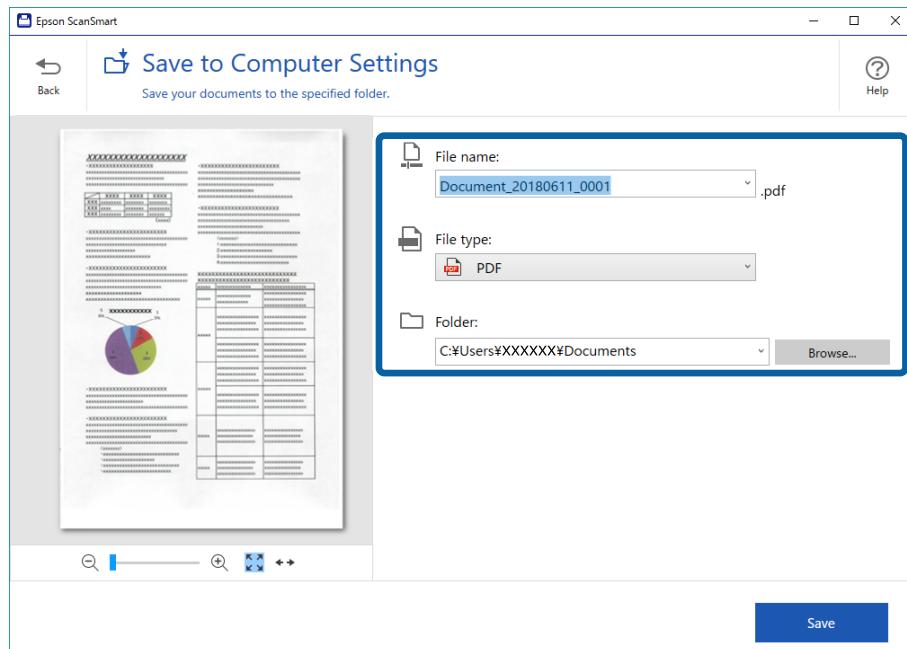


Примітка.

- ❑ Можна змінити методи найменування файлу. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до вікна **Вибраний діяльність**, а потім натисніть **Налаштування**. Натисніть вкладку **Налаштування назви файлу**, щоб змінити методи найменування файлу.
- ❑ Перевірте наступне, якщо сканер виявляє іншу дату чи тему.
 - ❑ Оригінал розміщений прямо у вхідний лоток.
 - ❑ Оригінал містить чіткий текст.
- ❑ Якщо вибрали **Документ у форматі PDF із можливістю пошуку** як налаштування **Тип файлу**, відображатиметься поле списку **Мова**. Виберіть **Інші мови**, а потім виберіть мови зі списку у вікні **Мова системи OCR**.



Просте сканування

7. Натисніть Зберегти.

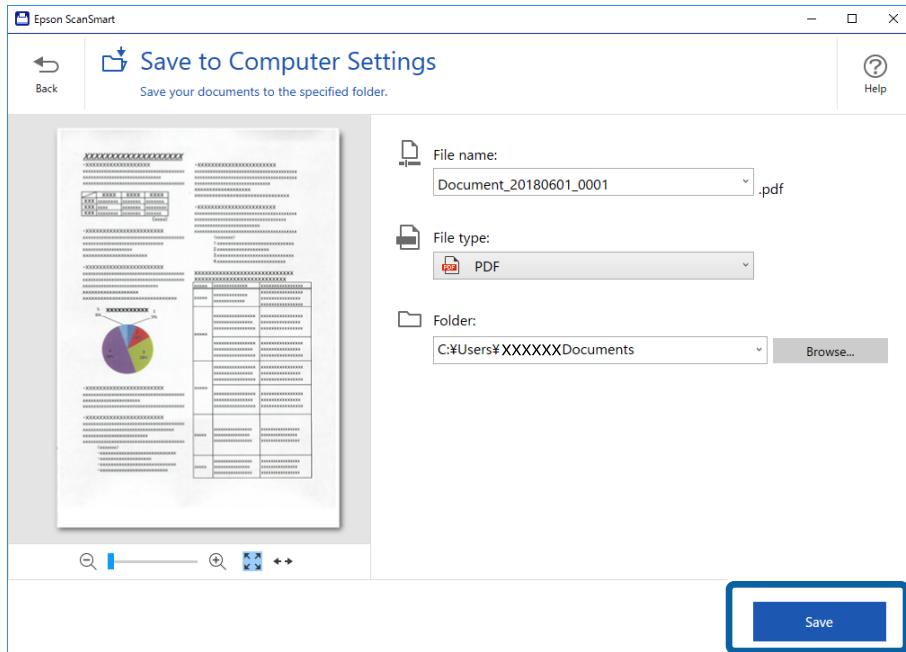

Відскановане зображення зберігається у зазначеній папці.

Пов'язані відомості

- ➔ «Характеристики оригіналів та їх розміщення» на сторінці 26
- ➔ «Epson ScanSmart» на сторінці 14

Сканування за допомогою Epson DocumentScan


Примітка.

Перед скануванням підключіть сканер до смарт-присстрою.


1. Помістіть оригінал.
2. Запустіть Epson DocumentScan.

Просте сканування

3. Виберіть Scan.

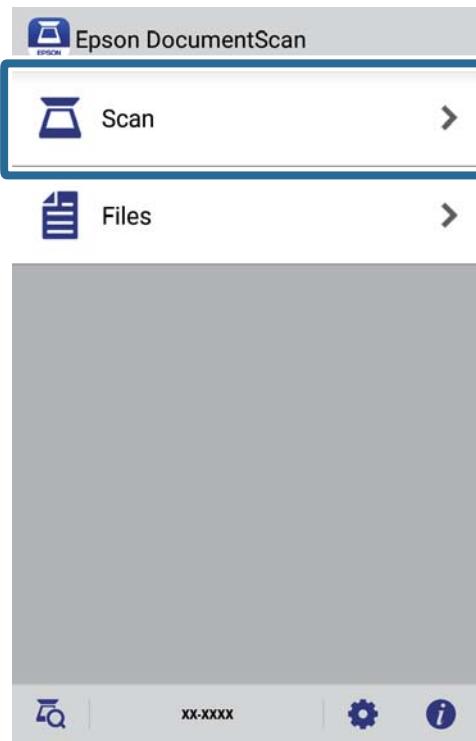

4. Налаштуйте параметри сканування.

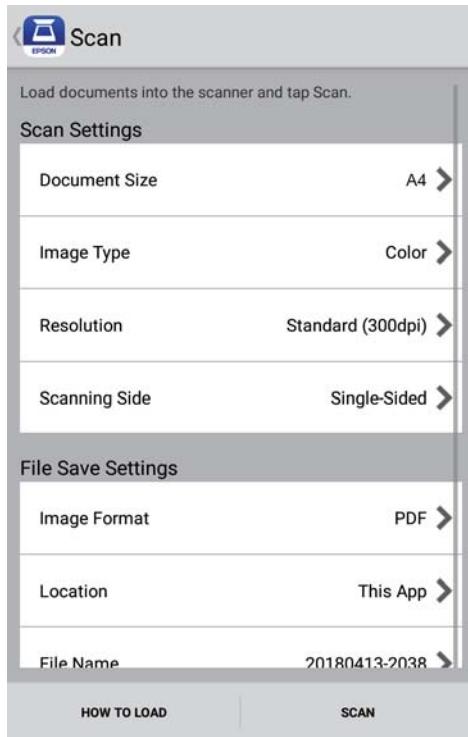


- Document Size:** Виберіть розмір розміщеного оригіналу.
- Image Type:** Виберіть колір для зберігання сканованого зображення.
- Resolution:** Виберіть роздільну здатність.

Просте сканування

- Scanning Side:** Виберіть сторону оригіналу, яку потрібно сканувати.
- Image Format:** Виберіть формат зберігання зі списку.
- Location:** Виберіть місце для зберігання сканованого зображення.
- File Name:** Перевірте параметри імені файлу.

5. Виберіть **Scan**.

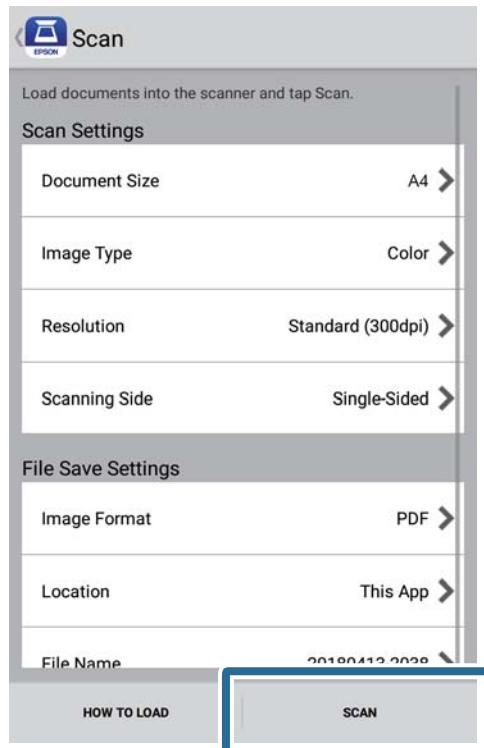


Розпочнеться сканування.

Просте сканування

- Перевірте відскановане зображення й торкніться опції **Done**.

Примітка.


Щоб продовжити сканування, торкніться опції **Scan More**.

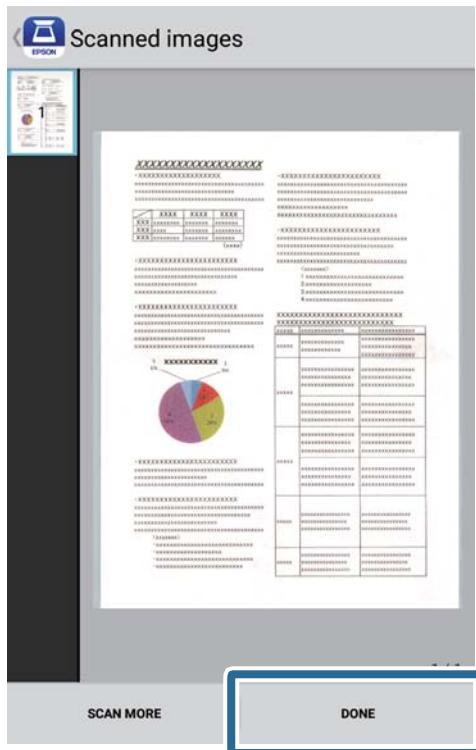

- Виберіть **Save**.

Примітка.

Можна повертати та сортувати зображення, натискаючи значки внизу екрана.

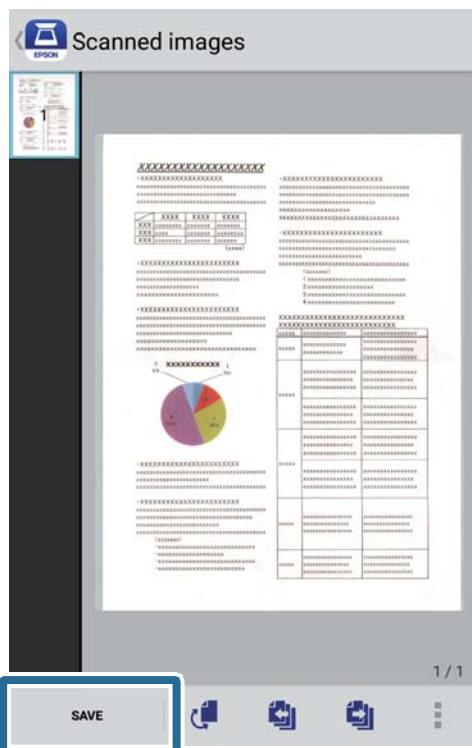

Просте сканування

Відскановане зображення зберігається на пристрої для зберігання даних.

Розширені параметри сканування

Безперервне сканування різних розмірів або типів оригіналів по одному (Режим автоматичної подачі)

Можна сканувати різні типи і розміри оригіналів, використовуючи режим Режим автоматичної подачі. У цьому режимі сканер запускається автоматично, коли в сканер завантажується оригінал.

1. Запустіть Epson ScanSmart.

Windows 10

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Epson Software > Epson ScanSmart**.

Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву програми у пошуковий рядок і виберіть відображеній значок.


Windows 7

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Усі програми > Epson Software > Epson ScanSmart**.

Mac OS

Виберіть **Перейти > Програми > Epson Software > Epson ScanSmart**.


2. Натисніть  **Налаштування** в Epson ScanSmart, Переглянути сканування або у вікні **Вибрати дію**.
3. Клацніть **Настройки сканера** на вкладці **Налаштування сканера**.

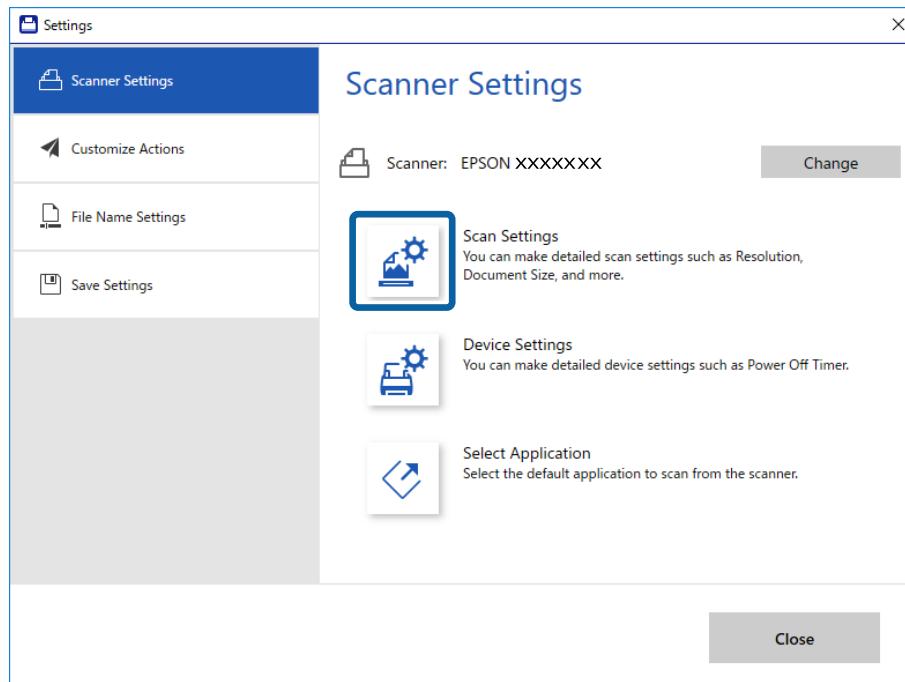

Розширені параметри сканування

4. Відобразиться вікно Epson Scan 2.

Виберіть **Режим автоматичної подачі** у вкладці **Основні настройки**.

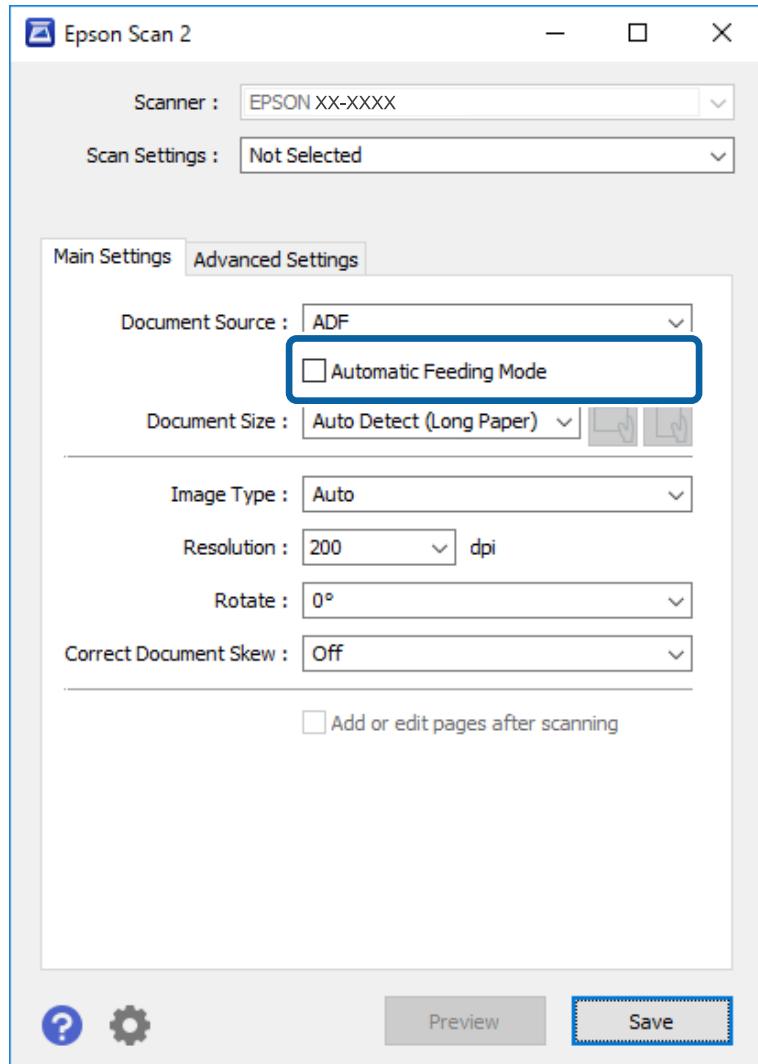


5. Внесіть інші параметри сканування у головному вікні програми Epson Scan 2.
6. Клацніть **Зберегти** і закрійте вікно Налаштування.
7. Розташуйте оригінал у сканер, доки він не затягнеться автоматично.
8. Натисніть **СКАНУВАТИ**.

Запуститься Режим автоматичної подачі.

Розширені параметри сканування

Індикатор  на сканері увімкнеться, а на комп'ютері з'явиться вікно **Режим автоматичної подачі**.

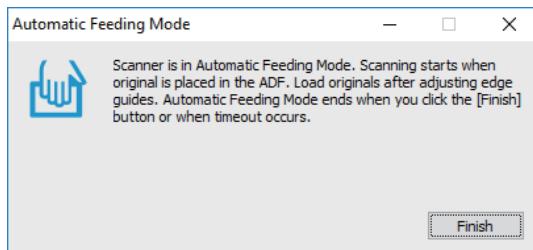

9. По завершенні сканування розташуйте наступний оригінал у сканері.

Повторюйте процедуру, доки не відскануете усі оригінали.

10. По завершенні сканування усіх оригіналів натисніть кнопку  на сканері, щоб закрити режим Режим автоматичної подачі.

Примітка.

Можна також закрити режим Режим автоматичної подачі, натиснувши Готово у вікні Режим автоматичної подачі на комп'ютері.

Можна налаштувати час вимкнення, щоб закривати режим Режим автоматичної подачі.

Виберіть **Настройки** у списку **Джерело документа**, щоб відкрити вікно **Настройки джерела документа**. Встановіть **Час очікування режиму автоматичної подачі (хвилини)** у цьому вікні.

Відскановане зображення буде збережено у вибрану папку.

Пов'язані відомості

➔ «Характеристики оригіналів та їх розміщення» на сторінці 26

Збереження у вигляді файлів, які можна редагувати (Microsoft® Office)

Можна зберігати в наступних форматах Microsoft® Office.

- Microsoft® Word
- Microsoft® Excel®
- Microsoft® PowerPoint® (тільки для Windows)

1. Розмістіть оригінали на сканері.

2. Натисніть кнопку  на сканері, щоб розпочати сканування та відкрити Epson ScanSmart.

Примітка.

Якщо сканування не запускається з кнопки  на сканері, переайдіть до розділу "Усунення несправностей" у Пов'язана інформація в кінці розділу.


Також можна запустити сканування з комп'ютера.

Запустіть Epson ScanSmart, а потім натисніть **СКАНУВАТИ**.

3. Перевірте відскановане зображення та натисніть **Далі**.

Розширені параметри сканування


4. Виберіть, куди зберегти дані.

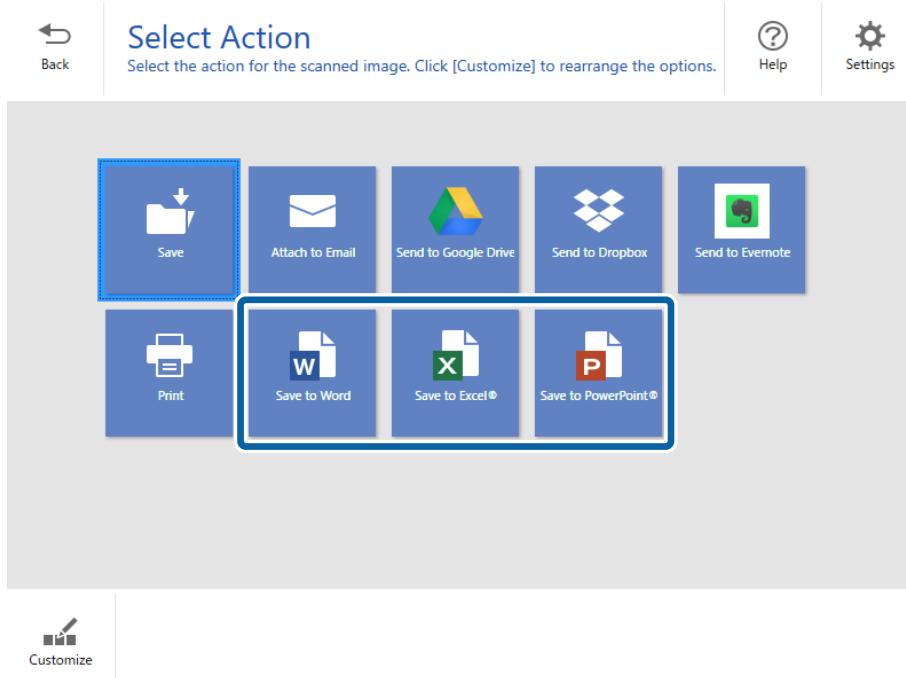

Примітка.

- Якщо відображається екран для додавання плагіна Microsoft® Office, натисніть кнопку **OK**.
- Опція **Зберегти як PowerPoint®** недоступна для Mac OS X.


5. Перевірте або змініть налаштування, якщо необхідно.

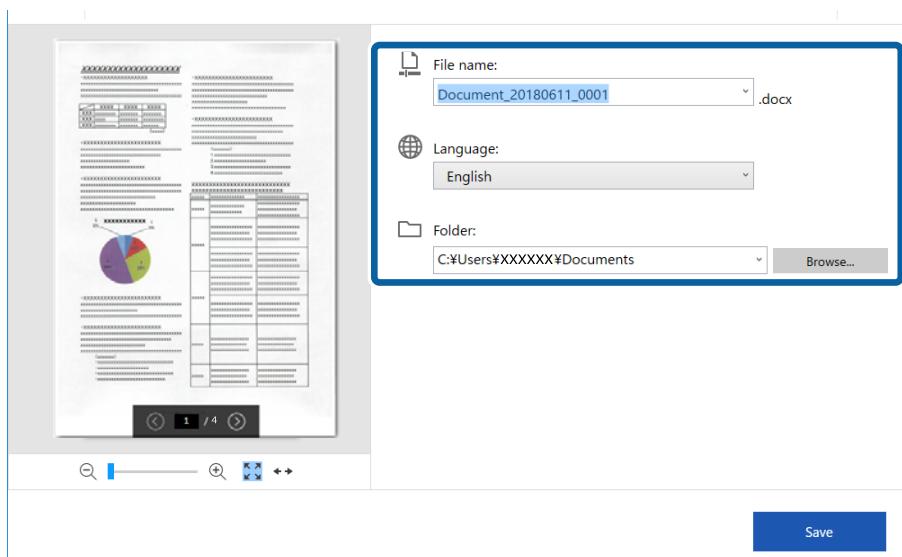


Розширені параметри сканування

Примітка.

Можна додати мови OCR. Виберіть **Інші мови** з **Мова**, а потім виберіть мови, які хочете додати зі списку.

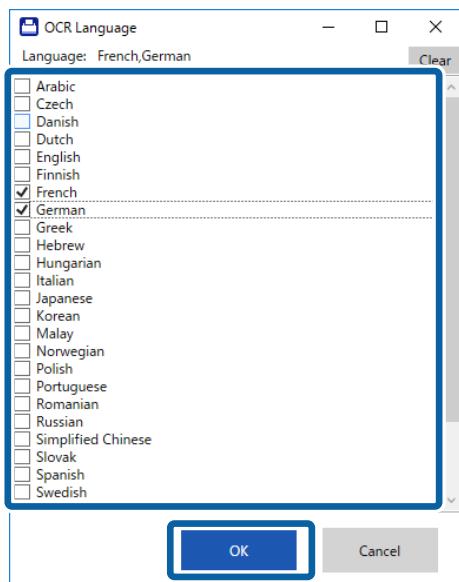

6. Натисніть **Зберегти**.

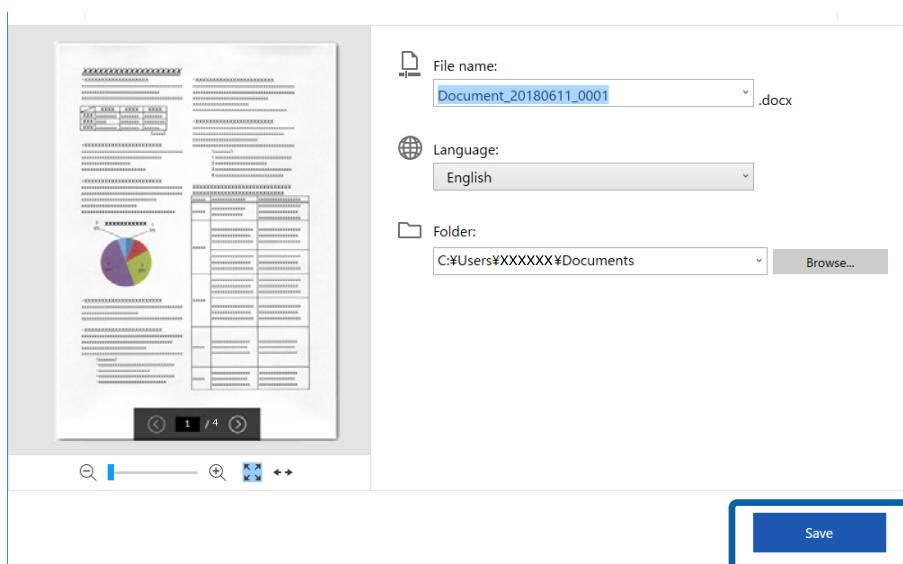

Пов'язані відомості

➔ «Сканування та збереження документів» на сторінці 37

Надсилання у хмарний сервіс


Можна зберігати файли в наступних хмарних сервісах.

- Google Диск
- Dropbox

Розширені параметри сканування


Evernote

1. Розмістіть оригінали на сканері.
2. Натисніть кнопку  на сканері, щоб розпочати сканування та відкрити Epson ScanSmart.
 - Якщо сканування не запускається з кнопки  на сканері, перейдіть до розділу "Усунення несправностей" у Пов'язана інформація в кінці розділу.
 - Також можна запустити сканування з комп'ютера.
Запустіть Epson ScanSmart, а потім натисніть **СКАНУВАТИ**.
3. Перевірте відскановане зображення та натисніть **Далі**.
4. Виберіть, куди надсилати дані.

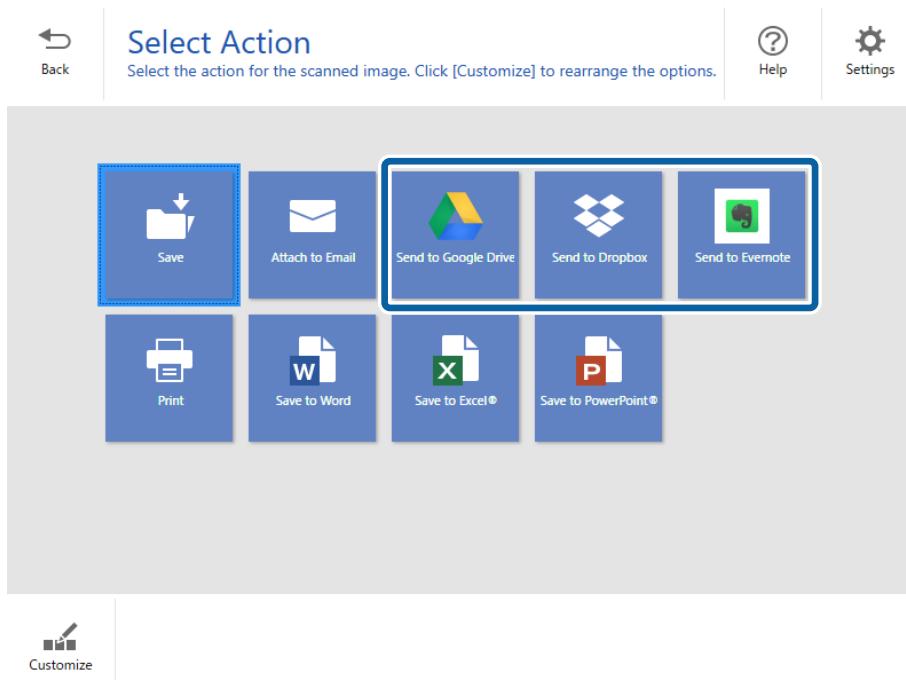


Розширені параметри сканування

5. Натисніть **Вхід**, щоб увійти у свій обліковий запис.

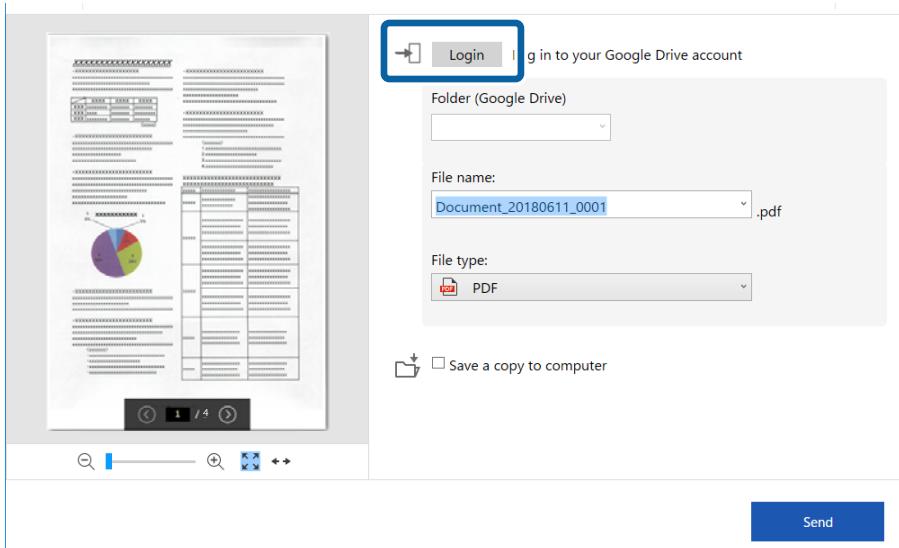


6. Перевірте або змініть налаштування, якщо необхідно.

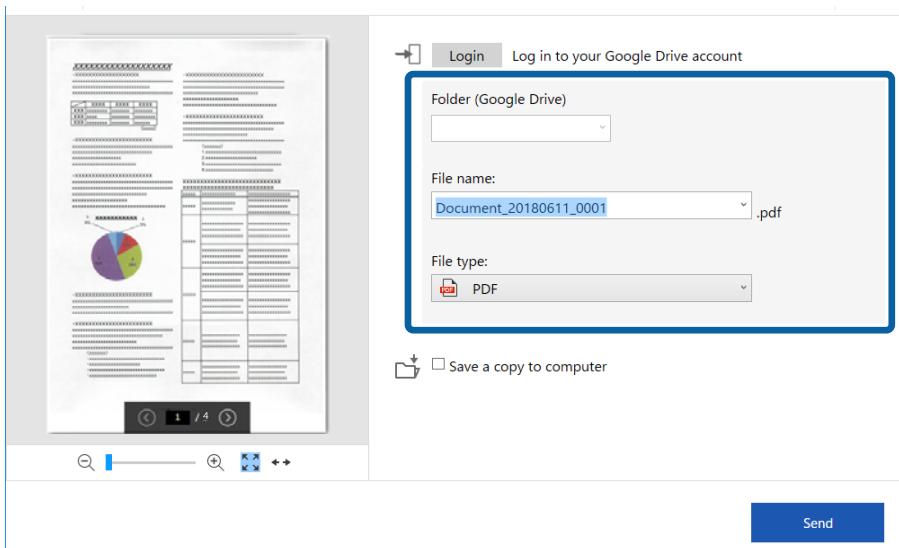

Розширені параметри сканування

Примітка.


- ❑ Якщо вибрали **Документ у форматі PDF із можливістю пошуку** як налаштування **Тип файлу**, відображатиметься поле списку **Мова**. Виберіть **Інші мови**, а потім виберіть мови зі списку у вікні **Мова системи OCR**.

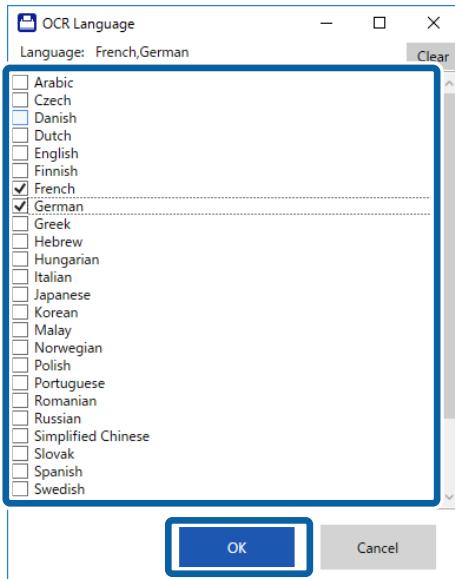

- ❑ Виберіть **Зберегти копію на комп'ютері**, якщо хочете зберегти дані на комп'ютері.



7. Натисніть **Надіслати**.

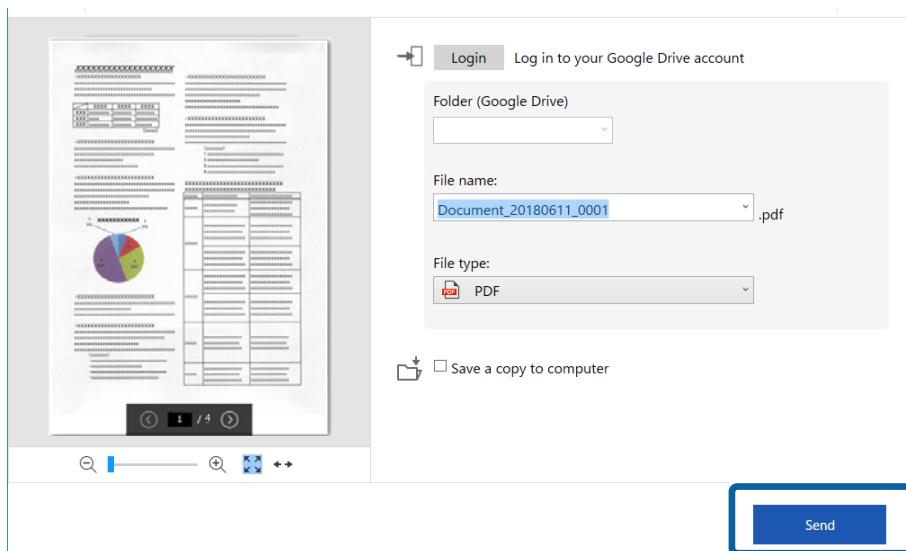

Розширені параметри сканування

Пов'язані відомості

➔ [«Сканування та збереження документів» на сторінці 37](#)

Обслуговування

Очищення зовнішніх компонентів сканера

Витріль будь-які плями на корпусі сухою або зволоженою у м'якому очиснику або воді тканиною.



Важливо

- ❑ Не застосовуйте для очищення сканера спирт, розріджувач або будь-який розчинник. Це може привести до деформації або втрати кольору.
- ❑ Стежте, щоб всередину продукту не потрапила вода. Це може привести до несправності.
- ❑ Не відкривайте корпус сканера.

1. Установіть перемикач , щоб вимкнути сканер.
2. Відключіть USB-кабель.
3. Очистіть зовнішню сторону корпусу тканиною, змоченою у м'якому миючому засобі.
Протріть РК-панель м'якою сухою тканиною.

Очищення внутрішніх компонентів сканера

Після певного часу використання сканера на внутрішньому ролику або на склі може збиратися кімнатний або паперовий пил, що призводить до проблем із подаванням паперу або до погіршення якості зображення. Якщо це сталося, очистіть внутрішні компоненти сканера, використовуючи очищувальний аркуш, призначений виключно для даного продукту.




Важливо

- ❑ Щоб уникнути пошкодження деталей сканера, використовуйте лише наданий разом із виробом очищувальний аркуш.
- ❑ Не застосовуйте для очищення сканера спирт, розріджувач або будь-який розчинник. Це може привести до деформації або втрати кольору.
- ❑ Ніколи не розпилуйте будь-яку рідину чи мастило на сканер. Пошкодження обладнання або коротке замикання можуть привести до несправної роботи.
- ❑ Не відкривайте корпус сканера.

1. Переконайтесь, що обладнання ввімкнено.

Обслуговування

2. Завантажте в сканер очищувальний аркуш.

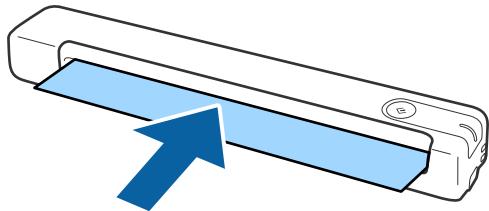

3. Запустіть Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Усі програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Екран Пуск > Програми > Epson > Epson Scan 2 Utility.

Windows 7

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Усі програми (або Програми) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS X

Виберіть **Перейти > Програми > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

4. Натисніть вкладку **Сервіс**.

5. Натисніть кнопку **Чищення**.

Розпочнеться чищення. Зачекайте приблизно 30 секунд.

По завершенні чищення очищувальний аркуш виведеться автоматично.

Якщо сканер не вдалось очистити з першої спроби, спробуйте повторити процедуру.

Примітка.

Якщо бруд не видаляється, спробуйте скористатись очищувальним аркушем (вологим), що продається в якості Технічного аркуша у магазині Epson. Вийміть очищувальний аркуш (вологий) з упаковки, розгорніть його та виконайте ті ж дії, що наведені для очищення обладнання за допомогою очищувального аркуша.

Очищувальний аркуш (вологий) можна використовувати лише один раз. Якщо обладнання не вдалось очистити навіть за допомогою очищувального аркуша (вологого), зверніться до постачальника продукції Epson. Не розбирайте обладнання. Термін придатності очищувального аркуша (вологого) — приблизно два роки з дати виробництва надрукованої на упаковці.

Очищувальний аркуш і очищувальний аркуш (вологий) та аркуш для калібрування входять до Технічного аркуша і можуть бути придбані в найближчому магазині Epson.

Очищувальний аркуш можна використовувати кілька разів. Однак, якщо він почне втрачати свої властивості, придбайте новий.

Очищення не розпочинається, якщо акумулятори сканера мають низький заряд.

Пов'язані відомості


➔ [«Коди листа технічного обслуговування» на сторінці 15](#)

Налаштування сканера за допомогою аркуша для калібрування

Підвищити якість сканованого зображення можна за допомогою аркуша для калібрування, що постачається разом із виробом.

Калібрування слід виконувати в зазначених далі випадках.

- Виводяться розпливчасті результати сканування
 - Кольори відрізняються від кольорів оригіналу
 - Щільність відрізняється від щільності оригіналу
 - На результатах сканування з'явилися вертикальні лінії
1. Переконайтесь, що обладнання ввімкнено.
 2. Завантажте в сканер аркуш для калібрування.

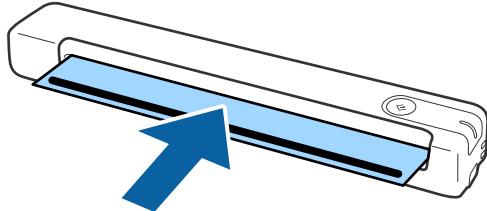

Примітка.

Перед завантаженням аркуша для калібрування в сканер переконайтесь, що на аркуші немає пилу чи бруду.

3. Запустіть Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Усі програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8/Windows 8

Екран Пуск > Програми > Epson > Epson Scan 2 Utility.

- Windows 7

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Усі програми (або Програми) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Mac OS X

Виберіть **Перейти > Програми > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.

4. Натисніть вкладку **Сервіс**.

5. Натисніть кнопку **Калібрування**.

Розпочнеться процедура калібрування. Зачекайте хвилину.

Після завершення виконання процедури аркуш для калібрування буде виведено автоматично.

Обслуговування

Примітка.

- Якщо виконання калібрування не покращує якість зображення, зверніться до постачальника продукції Epson.
- Аркуш для калібрування можна використовувати більше одного разу.
- Очищувальний аркуш та аркуш для калібрування входять до Технічного аркуша і можуть бути придбані в найближчому магазині Epson.
- Калібрування не розпочинається, якщо акумулятори сканера мають низький заряд.

Пов'язані відомості

➔ «Коди листа технічного обслуговування» на сторінці 15

Енергоощадність

Можна заощаджувати енергію за допомогою режиму сну або режиму автоматичного вимкнення живлення, коли сканер не здійснює жодних операцій. Можна налаштувати час, після якого сканер переходить у режим сну й автоматично вимикається. Збільшення призводить до підвищення енергоспоживання. Перш ніж вносити будь-які зміни, подумайте про довкілля.

1. Запустіть Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

- Windows 8.1/Windows 8

Екран Пуск > Програми > Epson > Epson Scan 2 Utility.

- Windows 7

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть Усі програми (або Програми) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.


- Mac OS

Виберіть Перейти > Програми > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.

2. Натисніть вкладку Економія живлення.

Обслуговування

- Встановіть значення для **Вимкнути таймер (хвилини)** або **Вимкнути таймер (хвилини)**, а тоді клацніть **Установити**.

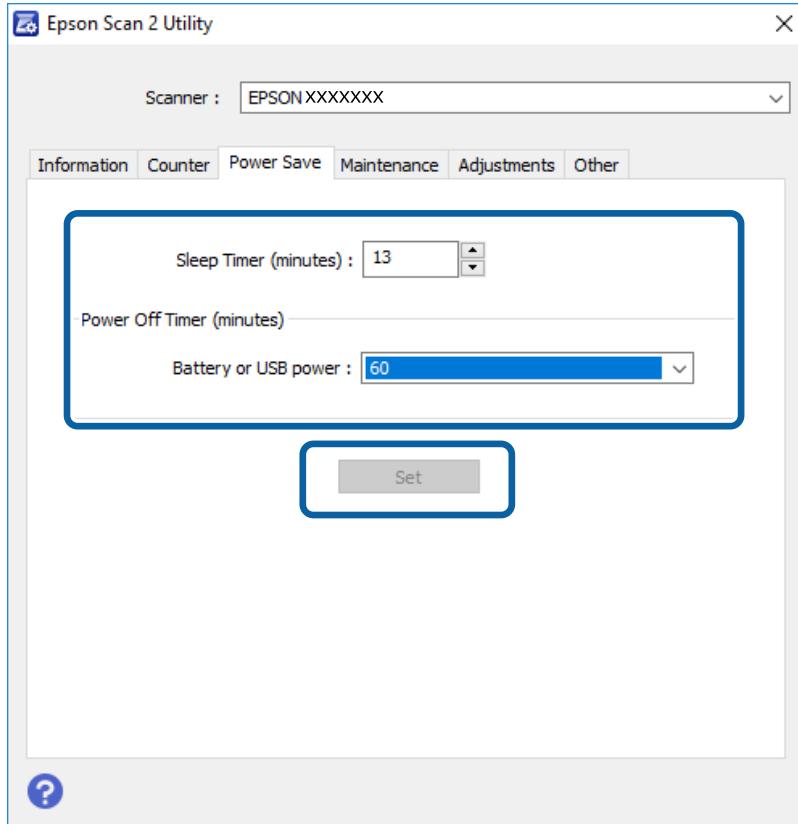

Переміщення сканера

Якщо сканер потрібно перевезти, наприклад, для ремонту, дотримуйтесь вказівок нижче, щоб упакувати його.

⚠ Застереження.

- Грубе поводження може призвести до пошкодження сканера.
- Уникайте потрапляння на сканер прямого сонячного світла або не залишайте біля опалювальних пристрій, в приміщеннях з високою температурою, таких як салон автомобіля тощо. Висока температура може призвести до деформації корпусу.
- Ми рекомендуємо брати сканер як ручну поклажу у літаках. Зверніться до авіакомпанії, щоб з'ясувати чи можете ви взяти сканер в літак. Грубе поводження в аеропорту може призвести до пошкодження сканера.

- Установіть перемикач , щоб вимкнути сканер.
- Відключіть USB-кабель.
- Якщо сканер потрібно перевезти, загорніть його у пакувальні матеріали, з якими він продавався, а тоді запакуйте сканер в оригінальну або іншу міцну коробку.

Оновлення програм і програмного забезпечення

Оновивши програми та програмне забезпечення, ви можете вирішити певні проблеми та покращити чи додати функції. Перевірте, чи використовуєте ви найновіше програмне забезпечення та програми.



Важливо

- Переконайтесь, що акумулятор повністю заряджений або заряджений з комп'ютера за допомогою USB-з'єднання.
- Не вимикайте сканер або комп'ютер під час оновлення.

1. Перевірте, чи підключено сканер до комп'ютера, та чи підключений комп'ютер до інтернету.
2. Запустіть програму EPSON Software Updater та оновіть програмне забезпечення чи програми.
 - Windows 10
Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Epson Software > EPSON Software Updater**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Введіть назву програми у пошуковий рядок і виберіть відображеній значок.
 - Windows 7
Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Усі програми або Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.
 - Mac OS
Виберіть **Перейти > Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Примітка.

Якщо програму, яку потрібно оновити, знайти у списку не вдається, ви не зможете оновити її, використовуючи EPSON Software Updater. Перевірте останні версії програм на локальному веб-сайті Epson.

<http://www.epson.com>

Вирішення проблем

Проблеми зі сканером

Індикатори сканера вказують на помилку

Перевірте перелічені нижче можливості, якщо індикатори сканера вказують на помилку.

- Перевірте, чи оригінал не було зам'ято всередині сканера.
- Переконайтесь, що сканер правильно приєднаний до комп'ютера.
Якщо сталася помилка з'єднання Wi-Fi, перевірте його параметри.
- Якщо мікропрограма сканера дала збій і сканер перейшов у режим відновлення, оновіть мікропрограму ще раз за допомогою з'єднання USB.
- Вимкніть сканер та увімкніть його знову. Якщо проблема не зникає, це означає, що сканер може бути несправний, або що необхідно замінити джерело світла у сканері. Зверніться до постачальника.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Кнопки й індикатори» на сторінці 11](#)
- ➔ [«Індикатори помилок» на сторінці 13](#)

Сканер не вмикається

- Переконайтесь, що USB-кабель надійно підключений до порту сканера та комп'ютера.
- Підключіть сканер напряму до порту USB на комп'ютері. Сканер може не працювати належним чином, якщо його підключено до комп'ютера через один або декілька USB концентраторів.
- Використовуйте USB-кабель, що поставався у комплекті зі сканером.
- Приєднавши кабель USB, зачекайте секунду. Може пройти кілька секунд доки сканер увімкнеться.
- Якщо сканер працює від акумулятора при низькій чи високій температурі, сканер не вимкнеться. Використовуйте сканер у діапазоні робочих температур.

Сканер вимикається, коли працює від акумулятора

- Переконайтесь, що акумулятори мають достатню потужність.
- Використовуйте сканер у діапазоні робочих температур. Сканер може раптово відключитися при низькій або високій температурі.
- Переконайтесь, що перемикач Wi-Fi увімкнено або підключено до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. В іншому випадку сканер може вимкнутися.

Вирішення проблем

Налаштування Економія живлення можна внести через Epson Scan 2 Utility.

Запустіть програму **Epson Scan 2 Utility**, натисніть вкладку **Економія живлення**, а потім введіть довше значення або встановіть його в режим Вимк. Щоб запустити **Epson Scan 2 Utility**, див. інструкції нижче.

Windows 10

Натисніть кнопку "Пуск", а тоді виберіть **Усі програми > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву програми у пошуковий рядок і виберіть відображеній значок.

Windows 7


Натисніть кнопку "Пуск", а тоді виберіть **Усі програми або Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS X

Виберіть **Перейти > Програми > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

Сканер не вимикається, коли працює від акумулятора

Переконайтесь, що USB-кабель відключено. Потім натисніть кнопку перезавантаження знизу на сканері.

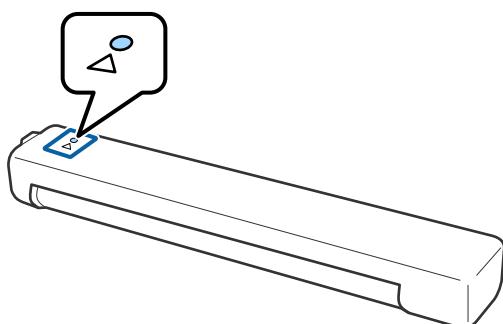

Проблеми із запуском сканування

Неможливо запустити Epson ScanSmart

Переконайтесь, що сканер правильно приєднаний до комп'ютера.

Переконайтесь, що встановлено такі програми:

Epson ScanSmart

Epson Scan 2

Epson Event Manager

Якщо програми не встановлено, перевстановіть її.

Вирішення проблем

Примітка.

Щоб перевірити програми, див. нижче.

/Windows 10: Клацніть правою кнопкою миші на кнопці пуску або натисніть і утримуйте її, а тоді виберіть **Панель керування > Програми > Програми та засоби**.

/Windows 8.1/Windows 8: Виберіть **Робочий стіл > Настройки > Панель керування > Програми > Програми та засоби**.

/Windows 7: Клацніть кнопку «Пуск» і виберіть **Панель керування > Програми > Програми та засоби**.

Mac OS: Виберіть **Перейти > Програми > EPSON Software**.

Перевірте наступне при використанні сканера по мережі.

Переконайтесь, що з'єднання Wi-Fi працює належним чином.

Спробуйте вимкнути й знову ввімкнути живлення бездротового маршрутизатора.

Переконайтесь, що вибрано правильний сканер.

Натисніть  **Налаштування** в Epson ScanSmart, **Переглянути сканування** або у вікні **Вибрати дію**, а потім натисніть вкладку **Налаштування сканера > Змінити**, щоб підтвердити або повторно під'єднати сканер за допомогою комп'ютера.

Переконайтесь, що інший комп'ютер не підключено через USB-кабель. З'єднання USB має пріоритет над з'єднанням Wi-Fi. Якщо інший комп'ютер підключено через USB, відключіть його.

Для користувачів Mac OS X:

Переконайтесь, що вибрана мережа має пріоритет Mac OS X.

Перевірте наступне при використанні сканера за допомогою USB-кабелю.

Переконайтесь, що USB-кабель надійно підключений до порту сканера та комп'ютера.

Використовуйте USB-кабель, що постачався у комплекті зі сканером.

Підключіть сканер напряму до порту USB на комп'ютері. Сканер може не працювати належним чином, якщо його підключено до комп'ютера через один або декілька USB-концентраторів.

Переконайтесь, що сканер увімкнений.

Зачекайте, поки індикатор стану припинить блимати: це свідчиме про готовність сканера до роботи.

У разі використання програм, сумісних із TWAIN, переконайтесь, що в параметрах сканера або джерела вказано відповідний сканер.


Пов'язані відомості

➔ [«Сканування за допомогою кнопки сканера» на сторінці 37](#)

➔ [«Встановлення програм» на сторінці 75](#)

Видалення зім'ятих оригіналів зі сканера

Якщо папір заминається всередині сканера, повільно вийміть зім'яtyй папір, обережно витягаючи його у напрямку, в якому відчувається найменший опір.

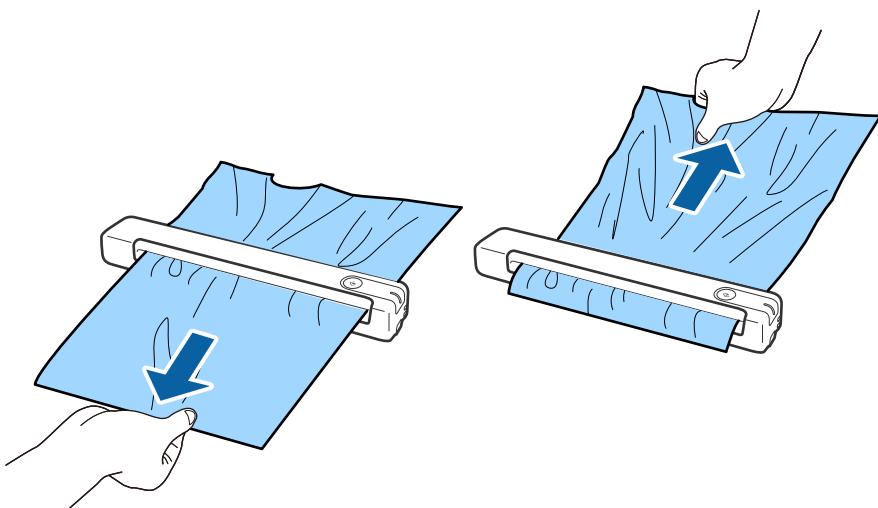

Примітка.

- ❑ Якщо клаптик паперу застриг у валіку подачі паперу та залишається всередині сканера, обережно вийміть його за допомогою пінцета у напрямку вихідного отвору. Якщо вийняти клаптик не вдається, зверніться до місцевого постачальника.
- ❑ Не тягніть застриглий папір надто сильно, інакше документ може пошкодитися.

Оригінали забруднюються

Очистіть частини всередині сканера.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Очищення внутрішніх компонентів сканера» на сторінці 55](#)

Сканування триває надто довго

- ❑ Якщо роздільна здатність завелика, сканування може тривати дещо довше.
- ❑ Комп'ютери з портами USB 2.0 (швидкісними) можуть передавати дані швидше, ніж комп'ютери з портами USB 1.1. Якщо сканер підключено через порт USB 2.0, переконайтесь, що порт відповідає системним вимогам.
- ❑ Якщо використовується програма захисту, виключіть файл TWAIN.log зі стеження або налаштуйте файл TWAIN.log лише для перегляду. Докладніші відомості про функції програми захисту див. у довідці програми та інших документах до програмного забезпечення. Файл TWAIN.log зберігається в наведених нижче розташуваннях.
- ❑ Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7:
C:\Users\({имя пользователя})\AppData\Local\Temp

Вирішення проблем

- Сканування може зайняти деякий час залежно від потужності сигналу Wi-Fi.
- Якщо акумулятор майже розряджено, сканування може тривати дещо довше. Зарядіть акумулятор від комп'ютера за допомогою з'єднання USB.

Проблеми з відсканованим зображенням

У сканованому зображенні з'являються смуги

На зображенні можуть з'являтися смуги, коли в сканер попадає сміття або бруд.

- Очистіть частини всередині сканера.
- Видаліть будь-яке сміття або бруд, яке прилипло до оригінала.
- Не використовуйте сканер під впливом прямих сонячних променів, тому що на зображенні може з'явитися смуга.

Пов'язані відомості

➔ «[Очищення внутрішніх компонентів сканера](#)» на сторінці 55

Зображення зі звороту з'являється на фоні сканованого

На відсканованому зображенні може проявлятися зображення зі зворотної сторони оригіналу.

- Коли опцію **Авто**, **Колір** чи **Відтінки сірого** вибрано як **Тип зображення**.

Переконайтесь, що вибрано параметр **Видаліть фон**.

Натисніть  **Налаштування** в меню Epson ScanSmart, **Переглянути сканування** або у вікні **Вибрati дiю**, а потім натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера** > вкладку **Розширені настройки** у вікні Epson Scan 2 > **Видаліть фон**.

Переконайтесь, що вибрано параметр **Розширення тексту**.

Натисніть  **Налаштування** в меню Epson ScanSmart, **Переглянути сканування** або у вікні **Вибрati дiю** > вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера** > вкладку **Розширені настройки** у вікні Epson Scan 2 > **Розширення тексту**.

- Коли **Чорно-бiль** вибрано як **Тип зображення**.

Переконайтесь, що вибрано параметр **Розширення тексту**.

Натисніть  **Налаштування** в меню Epson ScanSmart, **Переглянути сканування** або у вікні **Вибрati дiю**, а потім натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера** > вкладку **Розширені настройки** у вікні Epson Scan 2 > **Розширення тексту**.

Залежно від стану сканованого зображення натисніть **Настройки** та спробуйте встановити нижчий рівень для **Якiсть вiдображення контурiв** або бiльш високий рiвень для **Рiвнi зменшення шуму**.

Скановане зображення або текст розмитий

Можна налаштовувати зовнішній вигляд сканованого зображення або тексту, збільшивши роздільну здатність або регулюючи якість зображення.

- Спробуйте збільшити роздільну здатність, а потім відсканувати.

Встановіть відповідну роздіальну здатність залежно від мети використання сканованого зображення.

Натисніть  **Налаштування** в меню Epson ScanSmart, Переглянути сканування або у вікні **Вибрati дiю**, а потім натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера** > вкладку **Основнi настройки** у вікні Epson Scan 2 > **Роздiльна здатнiсть**.

- Перевірте, чи вибрано текстове покращення.

Натисніть  **Налаштування** в меню Epson ScanSmart, Переглянути сканування або у вікні **Вибрati дiю**, а потім натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера** > вкладку **Розширенi настройки** у вікні Epson Scan 2 > **Розширення тексту**.

- Коли **Чорно-бiлий** вибрано як **Тип зображення**.

Залежно від стану сканованого зображення натисніть **Настройки** та спробуйте встановити нижчий рівень для **Якiсть вiдображення контурiв** або бiльш високий рiвень для **Rivn'i зменшення шуму**.

- Якщо скануєте у форматi JPEG, спробуйте змiнити рiвень стиснення.

Натисніть  **Налаштування** в Epson ScanSmart, Переглянути сканування або у вікні **Вибрati дiю**, а потім натисніть вкладку **Зберегти налаштування** > кнопку **Настройки**.

Список рекомендованих значень роздiльної здатностi вiдповiдно до мети

Див. таблицю та встановіть відповідну роздiльну здатність вiдповiдно до мети використання сканованого зображення.

Мета	Роздiльна здатнiсть (для довiдки)
Вiдображення на екранi	До 200 точок на дюйм
Надсилання електронною поштою	
Використання оптичного розпiзнавання символiв (OCR)	Вiд 200 до 300 точок на дюйм
Створення документа PDF, доступний для пошуку	
Друкування на принтерi	Вiд 200 до 300 точок на дюйм
Надсилання факсом	


З'являються шаблони муару (веб-подiбнi тiнi)

Якщо оригiналом є друкований документ, у сканованому зображеннi може з'явитися шаблон муару (веб-подiбнi тiнi).

Вирішення проблем

- Переконайтесь, що вибрано параметр **Усунення муару**.

Натисніть  **Налаштування** в меню Epson ScanSmart, Переглянути сканування або у вікні **Вибрati дiю**, а потім натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера** > вкладку **Розширені настройки** у вікні Epson Scan 2 > **Усунення муару**.

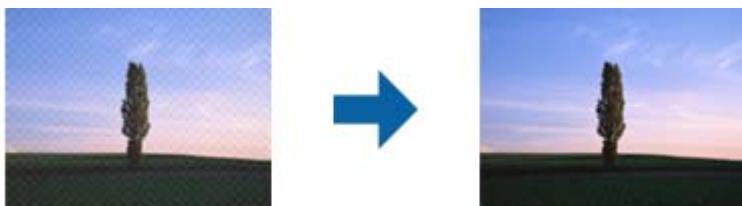

- Змініть роздільну здатність, а потім знову відскануйте.

Натисніть  **Налаштування** в меню Epson ScanSmart, Переглянути сканування або у вікні **Вибрati дiю**, а потім натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера** > вкладку **Основні настройки** у вікні Epson Scan 2 > **Роздiльна здатнiсть**.

Пов'язані вiдомостi

- ➔ «[Список рекомендованих значень роздiльної здатностi вiдповiдно до мети](#)» на сторiнцi 66

Край оригiналу не сканується при автоматичному визначеннi розмiру оригiналу

Залежно вiд оригiналу, його край може не скануватися при автоматичному виявленнi розмiру оригiналу.

- Натисніть  **Налаштування** в Epson ScanSmart, Переглянути сканування або у вiкні **Вибрati дiю**, а потiм натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера**.

У програмi Epson Scan 2 виберiть вкладку **Основнi настройки**, а тодi виберiть **Розмiр документа** > **Настройки**. У вiкнi **Настройки розмiру документа** налаштуйте параметр **Обрiзання полiв для розмiру "Авто"**.

- Залежно вiд оригiналу, певна його дiлянка може не визначатися правильно у разi використання функцiї **Автовизначення**. Виберiть потрiбний розмiр оригiналу зi списку **Розмiр документа**.

Натисніть  **Налаштування** в Epson ScanSmart, Переглянути сканування або у вiкні **Вибрati дiю**, а потiм натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера**.

У програмi Epson Scan 2 натисніть вкладку **Основнi настройки**, а тодi натисніть **Розмiр документа**.

Примiтка.

Якщо потрiбний розмiр оригiналу не зазначенiй у списку, виберiть **Налаштувати**, а тодi вкажiть розмiр вруччу.

Натисніть  **Налаштування** в Epson ScanSmart, Переглянути сканування або у вiкні **Вибрati дiю**, а потiм натисніть вкладку **Настройки сканера** > кнопку **Налаштування сканера**.

У програмi Epson Scan 2 натисніть вкладку **Основнi настройки**, а тодi натисніть **Налаштувати** в **Розмiр документа**.

Символи розпізнаються неправильно

Перевірте наступне, щоб збільшити рівень оптичного розпізнавання знаків (OCR).

- Переконайтесь, що оригінал розміщено рівно.
 - Використовуйте оригінал із чітким текстом. Якість розпізнавання тексту може погіршитися за умови сканування перелічених нижче оригіналів.
 - Оригінали, які копіювалися кілька разів
 - Оригінали, отримані факсом (при низькій роздільній здатності)
 - Оригінали з дуже малими інтервалами між символами або рядками
 - Оригінали, з перекресленням або підкресленням тексту
 - Оригінали з рукописним текстом
 - Оригінали зі згинами або складками
 - Тип паперу, виготовлений з термопаперу, як-от чеки, може псуватися з часом або через тертя. Відскануйте їх якомога швидше.
 - Під час збереження файлів у Microsoft® Office або **Документ у форматі PDF із можливістю пошуку** перевірте, чи правильно вибрані мови.
- Перевірте параметр **Мова** в кожному вікні налаштування збереження.

Пов'язані відомості

- ➔ [«Скановане зображення або текст розмитий» на сторінці 66](#)
- ➔ [«Збереження у вигляді файлів, які можна редагувати \(Microsoft® Office\)» на сторінці 48](#)

Розширення або стиснення сканованого зображення

Розширюючи або стискаючи скановане зображення, ви можете регулювати співвідношення розширення за допомогою функції **Налаштування** у програмі Epson Scan 2 Utility. Ця функція доступна тільки для Windows.

Примітка.

Epson Scan 2 Utility – додаток, що постачається з програмним забезпеченням сканера.

1. Запустіть Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10
Натисніть кнопку "Пуск", а тоді виберіть EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 8.1/Windows 8
Введіть назву програми у пошуковий рядок і виберіть відображеній значок.
 - Windows 7
Натисніть кнопку "Пуск", а тоді виберіть Усі програми або Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.
2. Виберіть вкладку **Налаштування**.
3. Використовуйте **Розширення/стискання**, щоб відрегулювати співвідношення розширення для сканованих зображень.

Вирішення проблем

4. Клацніть **Установити**, щоб застосувати налаштування до сканера.

Скановане зображення пластикової картки збільшується

Змініть орієнтацію картки та спробуйте знову. Якщо проблема не вирішується, видаліть бруд на картці та за допомогою очищувального аркуша почистіть елементи в середині сканера.

Пов'язані відомості

➔ «[Очищення внутрішніх компонентів сканера](#)» на сторінці 55

Не вдається усунути проблеми в сканованому зображенні

Якщо ви спробували всі рішення й не усунули проблему, запустіть відновлення налаштувань за допомогою Epson Scan 2 Utility.

Примітка.

Epson Scan 2 Utility – додаток, що постачається з програмним забезпеченням сканера.

1. Запустіть Epson Scan 2 Utility.

Windows 10

Натисніть кнопку "Пуск", а тоді виберіть EPSON > Epson Scan 2 Utility.

Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву програми у пошуковий рядок і виберіть відображеній значок.

Windows 7

Натисніть кнопку "Пуск", а тоді виберіть Усі програми або Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

Mac OS

Виберіть Перейти > Програми > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

2. Виберіть вкладку **Інше**.

3. Натисніть **Скинути**.

Примітка.

Якщо повернення початкових параметрів не допомагає, видаліть, а тоді повторно встановіть Epson Scan 2.

Проблеми з мережею

Коли не вдається налаштувати мережу

Вимкніть пристрой, які потрібно підключити до мережі. Зачекайте приблизно 10 секунд, а тоді увімкніть пристрой у такому порядку: точка доступу, комп'ютер або смарт-пристрій, а тоді сканер. Перемістіть сканер і комп'ютер чи смарт-пристрій близче до точки доступу для кращого радіозв'язку, а тоді спробуйте внести мережеві налаштування ще раз.


Вирішення проблем

Не вдається підключитися із пристройів при відсутності проблем мережевих налаштувань


Якщо не вдається підключитися до сканера із комп'ютера або смарт-пристрою, навіть коли відсутні проблеми мережевого налаштування сканера, див. інструкції нижче.

- ☐ Під час одночасного використання кількох бездротових маршрутизаторів застосування сканера з комп'ютера або смарт-пристрою може бути недоступним, залежно від параметрів бездротових маршрутизаторів. Підключіть комп'ютер або смарт-пристрій до того самого бездротового маршрутизатора, що й сканер.

Вимкніть функцію ретрансляції на смарт-пристрої, якщо її увімкнуто.

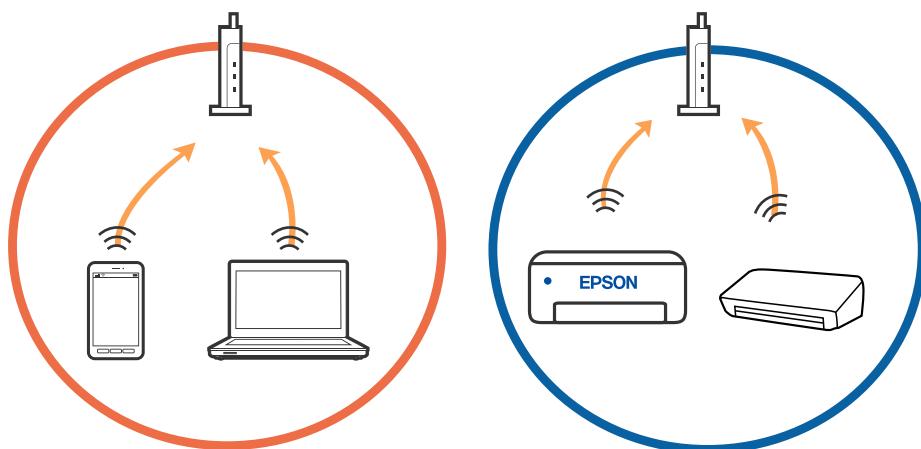


- ☐ Підключитися до бездротового маршрутизатора не вдається, якщо маршрутизатор має кілька SSID і пристрої підключені до різних SSID одного маршрутизатора. Підключіть комп'ютер або смарт-пристрій до того самого SSID, що й сканер.

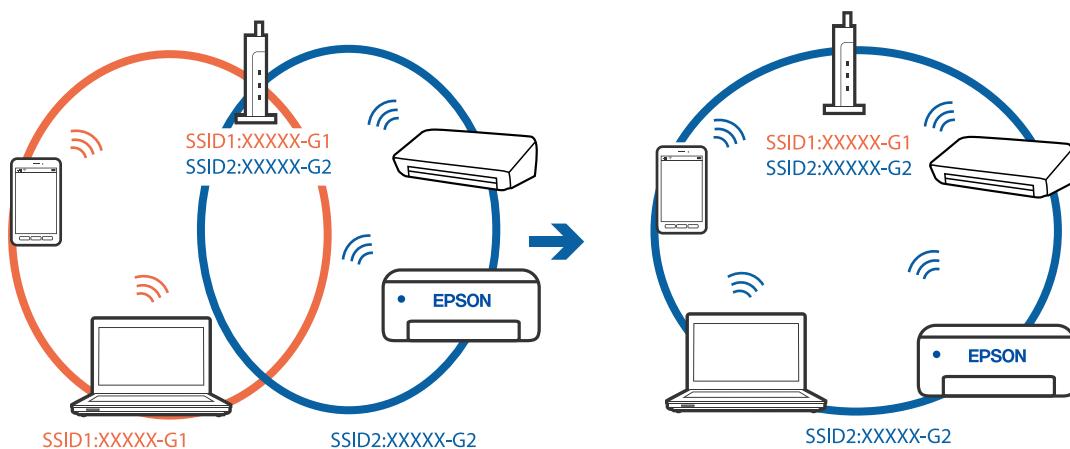


Вирішення проблем

- ❑ Бездротовий маршрутизатор, який відповідає IEEE 802.11a і IEEE 802.11g, має SSID 2,4 ГГц і 5 ГГц. Якщо комп’ютер або смарт-пристрій підключається до SSID 5 ГГц, підключитися до сканера не вдається, оскільки він підтримує з’єднання тільки з частотою 2,4 ГГц. Підключіть комп’ютер або смарт-пристрій до того самого SSID, що й сканер.

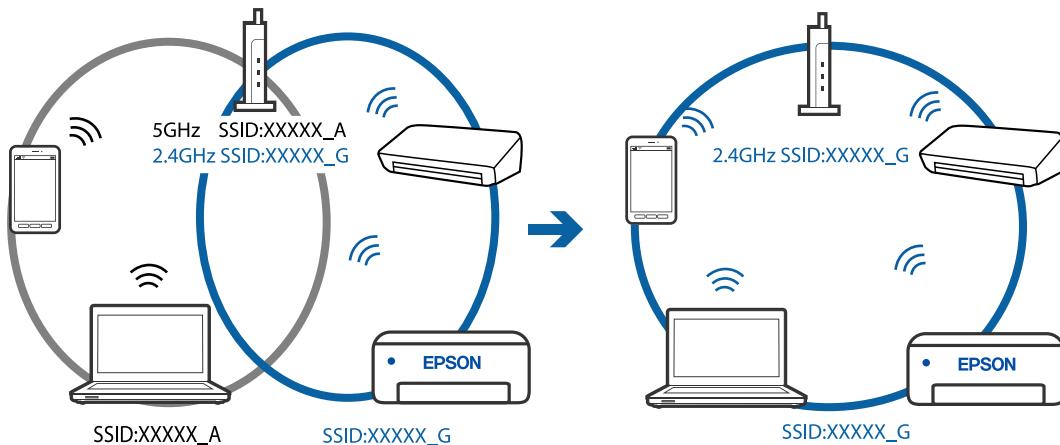

- ❑ Більшість бездротових маршрутизаторів мають функцію розмежування даних, яка блокує з’єднання між підключенними пристроями. Якщо не вдається встановити з’єднання між сканером і комп’ютером або смарт-пристроем, навіть якщо вони підключені до однієї мережі, вимкніть на бездротовому маршрутизаторі функцію розмежування даних. Для отримання детальнішої інформації див. посібник, який постачається разом із бездротовим маршрутизатором.

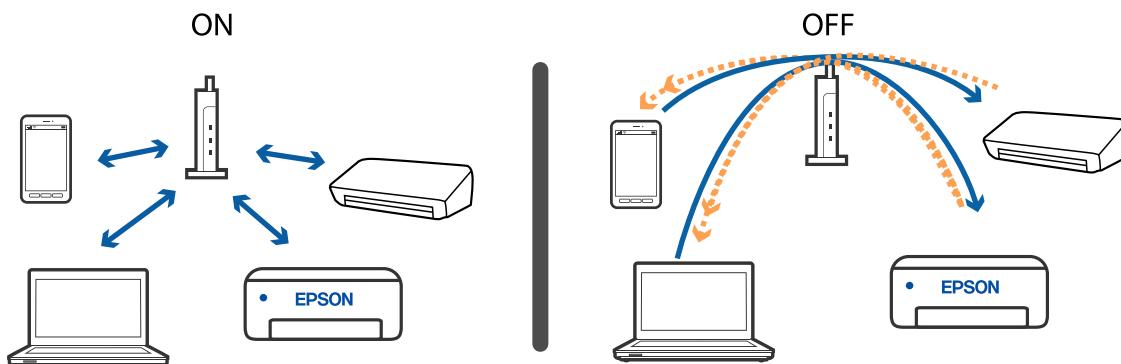

Пов’язані відомості

- ➔ «Перевірка ідентифікатора SSID, підключенного до сканера» на сторінці 71
- ➔ «Перевірка ідентифікатора SSID для комп’ютера» на сторінці 72

Перевірка ідентифікатора SSID, підключенного до сканера

Підключений ідентифікатор SSID можна перевірити у EpsonNet Config.

Перевірити ідентифікатор SSID і пароль до самого сканера можна на етикетці, що прикріплена на дні. Вони використовуються, коли сканер підключається у режимі AP.

Пов’язані відомості


- ➔ «EpsonNet Config» на сторінці 15

Вирішення проблем

Перевірка ідентифікатора SSID для комп'ютера

Windows

Виберіть Панель керування > Мережа й Інтернет > Центр мереж і спільногого доступу.

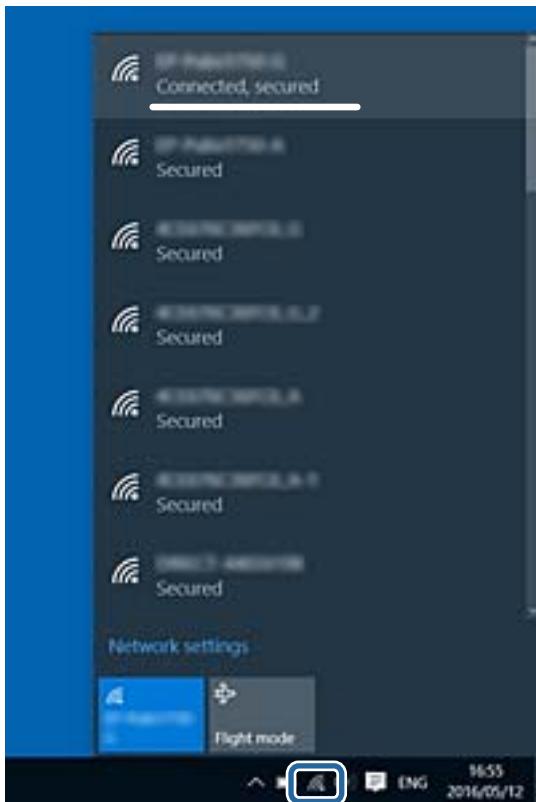

Mac OS X

Натисніть значок Wi-Fi у верхній частині вікна комп'ютера. Відобразиться список ідентифікаторів SSID, а підключений ідентифікатор SSID буде позначений галочкою.



Пов'язані відомості

- ➔ «Перевірка ідентифікатора SSID, підключеного до сканера» на сторінці 71
- ➔ «Перевірка ідентифікатора SSID для комп'ютера» на сторінці 72

Сканер раптом перестав сканувати через мережу

- ❑ Якщо ви змінили точку доступу або провайдера, спробуйте ще раз зробити налаштування мережі сканера. Підключіть комп’ютер або смарт-пристрій до того самого ідентифікатора SSID, що й сканер.
- ❑ Вимкніть пристрой, які потрібно підключити до мережі. Зачекайте приблизно 10 секунд, а тоді увімкніть пристрой у такому порядку: точка доступу, комп’ютер або смарт-пристрій, а тоді сканер. Необхідно перемістити сканер і комп’ютер чи смарт-пристрій близче до точки доступу для кращого радіозв’язку, а тоді спробуйте внести мережеві налаштування ще раз.
- ❑ Спробуйте відкрити будь-яку веб-сторінку з комп’ютера, щоб пересвідчитися, що мережа на комп’ютері налаштована правильно. Якщо жоден веб-сайт відкрити неможливо, на комп’ютері виникла проблема. Див. документацію, що постачалася з комп’ютером, щоб отримати детальнішу інформацію.

Пов’язані відомості

- ➔ «Зміна способу підключення до комп’ютера» на сторінці 24

Сканер раптом перестав сканувати через з’єднання USB

- ❑ Від’єднайте USB-кабель від комп’ютера. Натисніть правою кнопкою миші на піктограмі сканера на комп’ютері, а тоді виберіть **Видалити пристрій**. Підключіть кабель USB до комп’ютера, а тоді спробуйте зробити тестове сканування. Якщо сканування можливе, налаштування завершено.
- ❑ Повторно налаштуйте з’єднання USB, дотримуючись вказівок у розділі «Зміна способу підключення до комп’ютера» цього посібника.
- ❑ Якщо комп’ютер підключено до сканера за допомогою USB, тоді як інший комп’ютер також підключено до сканера за допомогою бездротового з’єднання, а програма Epson Scan 2 запущена на цьому комп’ютері, відскановані зображення зберігаються в сканері, який підключено в бездротовому режимі, коли ви натискаєте кнопку сканера. Скануйте за допомогою комп’ютера, а не за допомогою кнопки сканера або закрійте Epson Scan 2 на комп’ютері з бездротовим підключенням.

Пов’язані відомості

- ➔ «Зміна способу підключення до комп’ютера» на сторінці 24

Видалення та встановлення програм

Видалення програм

Для вирішення певних проблем або оновлення операційної системи може знадобитися видалити програми, а потім знову встановити їх. Увійдіть до свого комп’ютера як адміністратор. Уведіть пароль адміністратора, якщо з’явиться відповідне повідомлення комп’ютера.

Видалення програм у Windows

1. Закрійте всі активні програми.
2. Відключіть сканер від комп'ютера.
3. Відкрийте панель керування:
 - Windows 10
Клацніть правою кнопкою миші на кнопці пуску та утримуйте її, а тоді виберіть **Панель керування**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Виберіть **Робочий стіл, Настройки і Панель керування**.
 - Windows 7
Натисніть кнопку «Пуск» і виберіть пункт **Панель керування**.
4. Натисніть **Видалити програму** (або **Інсталяція та видалення програм**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Натисніть кнопку **Видалити програму** в розділі **Програми**.
 - Клацніть **Інсталяція та видалення програм**.
5. Виберіть програму, яку потрібно видалити.
6. Видаліть програми:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7
Клацніть **Видалити/змінити** або **Видалити**.
 - Клацніть **Змінити/видалити** або **Видалити**.
7. Виконайте інструкції на екрані.

Примітка.
Якщо відображається вікно контролю облікового запису користувача, натисніть «Продовжити».

Видалення програм у Mac OS

Примітка.

Перевірте, чи встановлена у вас програма EPSON Software Updater.

1. Завантажте програму видалення за допомогою EPSON Software Updater.
Завантаживши програму видалення, ви більше не матимете потреби завантажувати її щоразу, коли ви видаляєте програму.
2. Відключіть сканер від комп'ютера.
3. Щоб видалити драйвер сканера, виберіть **Параметри системи** з меню  > **Принтера та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а тоді видаліть сканер зі списку увімкнених.

Вирішення проблем

4. Закрийте всі активні програми.
5. Виберіть **Перейти > Програми > Epson Software > Програма видалення**.
6. Виберіть зі списку програму, яку потрібно видалити, а тоді натисніть «Видалити».



Важливо

Програма видалення видаляє всі драйвери для сканерів Epson на комп'ютері. Якщо ви використовуєте декілька сканерів Epson, а видалити потрібно тільки певний драйвер, видаліть спочатку всі, а тоді встановіть ще раз тільки потрібний драйвер.

Примітка.

Якщо у списку програм не відображається програма, яку ви бажаєте видалити, то за допомогою програми видалення не вдастися видалити цю програму. У такому разі виберіть **Перейти > Програми > Epson Software**, виберіть програму, яку потрібно видалити, а тоді просто перенесіть її в кошик.

Встановлення програм

Дотримуйтесь наведених нижче вказівок, щоб установити необхідні програми.

Примітка.

- Увійдіть до свого комп'ютера як адміністратор. Введіть пароль адміністратора, який з'явиться відповідний запис.
- У разі повторного встановлення програм їх потрібно спочатку видалити.

1. Закрийте всі активні програми.

2. У разі встановлення програми Epson ScanSmart тимчасово відключіть сканер від комп'ютера.

Примітка.

Не підключайте сканер до комп'ютера, доки не з'явиться відповідна інструкція.

3. Встановіть програму, дотримуючись інструкцій на вказаному нижче веб-сайті.

<http://epson.sn>

Примітка.

В ОС Windows можна також використовувати диск із програмним забезпеченням, що постачався в комплекті зі сканером.

Технічні характеристики

Загальні технічні характеристики сканера

Примітка.

Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Тип сканера	Портативний пристрій подавання аркушів, простий кольоровий сканер А4
Фотоелектричний пристрій	CIS
Кількість ефективних пікселів	5,100×8,400 при 600 точках на дюйм 2,550×21,600 за роздільної здатності 300 точок на дюйм (довгий папір)
Джерело світла	RGB LED
Роздільна здатність сканування	600 точок на дюйм (основне сканування) 600 точок на дюйм (детальне сканування)
Вихідна роздільна здатність	Від 50 до 1,200 точок на дюйм (з кроком 1 точка на дюйм) ^{*1}
Розмір документа	Макс.: 216×1,828.8 мм (8.5×72 дюйма) Мін.: 50.8×50.8 мм (2×2 дюйма)
Подача паперу	Завантаження лицьовою стороною вгору
Виведення паперу	Виведення лицьовою стороною вгору
Ресурс паперу	1 аркуш (80г/м ²)
Глибина кольору	Колір <input type="checkbox"/> 48 біт на піксель всередині (16 біт на піксель на колір всередині) <input type="checkbox"/> 24 біт на піксель ззовні (8 біт на піксель на колір ззовні) Відтінки сірого <input type="checkbox"/> 16 біт на піксель всередині <input type="checkbox"/> 8 біт на піксель зовні Чорно-біле <input type="checkbox"/> 16 біт на піксель всередині <input type="checkbox"/> 1 біт на піксель зовні
Інтерфейс ^{*2}	USB 2.0 (Hi-speed USB) IEEE802.11b/g/n

*1 50 до 300 точок на дюйм (від 355.6 до 1,828.8 мм (від 14 до 72 дюймів) в довжину)

*2 Не можна одночасно використовувати USB та мережеве з'єднання.

Характеристики Wi-Fi

Стандарти	IEEE802.11b/g/n
Діапазон частот	2,4 ГГц
Максимальна потужність передачі радіочастот	20 дБм (EIRP)
Режими координації	Інфраструктурний режим, режим AP ^{*1, *2}
Безпека бездротової мережі	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*1, *3}

*1 Не підтримується для IEEE 802.11b.

*2 Режим з'єднання AP та режим Wi-Fi можуть використовуватися одночасно.

*3 Відповідає стандартам WPA2 для підтримки WPA/WPA2 Personal.

Габаритні характеристики

Габарити	Ширина: 272 мм (10.7 дюйма) Глибина: 47 мм (1.9 дюйма) Висота: 34.3 мм (1.4 дюйма)*
Вага	Приблизно 0.3 кг (0.7 фунтів)

* Без висувних частин.

Характеристики енергоспоживання

Технічні характеристики живлення сканера

Номінальна вхідна напруга постійного струму	Постійний струм 5 В
Номінальний вхідний постійний струм	0.5 А

Технічні характеристики

Споживання енергії*	<p>З'єднання USB</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Під час роботи: прибл. 2.7 Вт <input type="checkbox"/> Режим готовності: прибл. 1.6 Вт <input type="checkbox"/> Режим сну: прибл. 1 Вт <input type="checkbox"/> Вимкнене живлення: 0.2 Вт або нижче <p>З'єднання Wi-Fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Під час роботи: прибл. 3.1 Вт <input type="checkbox"/> Режим готовності: прибл. 2.4 Вт <input type="checkbox"/> Режим сну: прибл. 1.9 Вт <input type="checkbox"/> Вимкнене живлення: 0.2 Вт або нижче
---------------------	---

* Коли акумулятор повністю заряджений.

Технічні характеристики акумулятора

Тип	Li-ion
Номінальна напруга	3.6 В
Номінальна потужність	1140 мА год
Час заряджання	USB-порт 2.0: приблизно 3.5 годин*

* Ці значення вимірюються за умови, що сканер вимкнений. Якщо сканер увімкнений, то час заряджання довший.

Умови експлуатації

Температура	Під час роботи	Від 5 до 35 °C (41 до 95 °F)
	Під час заряджання	Від 8 до 35 °C (47 до 95 °F)
	Під час зберігання	Від -25 до 60 °C (-13 до 140 °F)
Відносна вологість	Під час роботи	Від 10 до 85% (без конденсату)
	Під час зберігання	Від 10 до 90% (без конденсату)
Умови експлуатації	Не експлуатуйте сканер, якщо він знаходиться під впливом прямого сонячного проміння, розташований біля сильних джерел світла або там, де багато пилу.	

Системні вимоги

Windows	Windows 10 (32- та 64-роздрядна система) Windows 8.1 (32- та 64-роздрядна система) Windows 8 (32- та 64-роздрядна система) Windows 7 (32- та 64-роздрядна система)
Mac OS *1, *2	macOS High Sierra macOS Sierra OS X El Capitan

*1 Швидке перемикання користувачів на Mac OS або більш пізньої версії не підтримується.

*2 Система файлів UNIX File System (UFS) для Mac OS не підтримується.

Стандарти та підтвердження відповідності

Стандарти та сертифікати для моделі США

Правила безпеки	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC	FCC, частина 15, розділ В, клас В ICIS-033 клас В

Це обладнання містить вказаний нижче бездротовий модуль.

Модель: WM294V2-E01

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC та RSS-210 Правил IC. Компанія Epson не несе відповідальності за будь-які недотримання вимог захисту, що виникли внаслідок нерекомендованих змін у продукті. Робота пристрою відбувається за таких двох умов: (1) цей пристрій не може завдати шкідливого впливу; (2) пристрій повинен приймати будь-яке втручання, зокрема й те, яке може спричинити небажану його роботу.

Щоб запобігти радіоперешкодам ліцензованим службам, цей пристрій слід використовувати у приміщеннях і подалі від вікон для забезпечення максимального захисту. На обладнання (або його передавальну антenu), що встановлюється зовні, потрібно отримати дозвіл.

Стандарти та сертифікати для європейської моделі

Для європейських користувачів

Цим повідомленням компанія Seiko Epson Corporation заявляє, що вказана нижче модель із радіообладнанням відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний на вказаних нижче веб- сайтах.

<http://www.epson.eu/conformity>

J421A

Для використання тільки в Ірландії, Австрії, Німеччині, Ліхтенштейні, Швейцарії, Франції, Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Італії, Португалії, Іспанії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Ісландії, Хорватії, Кіпрі, Греції, Словенії, Мальті, Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині.

Компанія Epson не несе відповідальності за будь-які недотримання вимог захисту, що виникли внаслідок нерекомендованих змін у продуктах.

Щоб дотримуватися вимог щодо радіочастотного випромінювання, цей прилад завжди має знаходитися на відстані щонайменше 20 см від людей поблизу.



Стандарти та сертифікати для австралійських моделей

EMC	AS/NZS CISPR32 клас В
-----	-----------------------

Цим самим компанія Epson заявляє, що вказані нижче моделі обладнання відповідають основним вимогам та іншим відповідним положенням стандарту AS/NZS4268:

J421A

Компанія Epson не несе відповідальності за будь-які недотримання вимог захисту, що виникли внаслідок нерекомендованих змін у продукті.

Джерела довідкової інформації

Веб-сайт технічної підтримки

Якщо вам необхідна додаткова інформація, дивіться веб-сайт технічної підтримки компанії Epson. Оберіть свою країну чи регіон, або перейдіть у відділ підтримки на локальному веб-сайті компанії Epson. На сайті доступна інформація про останні драйвери, FAQ, посібники або інші файли для завантаження.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

Якщо виріб компанії Epson не працює належним чином, і вирішити проблему не вдається, зверніться за допомогою у службу підтримки компанії Epson.

Звернення у відділ підтримки компанії Epson

Перед зверненням до компанії Epson

Якщо виріб компанії Epson не працює належним чином, а вирішити проблему за допомогою інформації, що міститься в супровідній документації до виробу не вдається, зверніться за допомогою у службу підтримки компанії Epson. Якщо у місці вашого перебування немає відділу підтримки компанії Epson, зверніться до дилера, в якого було придбано цей продукт.

Відділ підтримки компанії Epson надасть допомогу значно швидше за умови надання наступної інформації:

- Заводський номер продукту
(Етикетка із серійним номером зазвичай знаходиться на задній стороні виробу).
- Модель продукту
- Версія програмного забезпечення продукту
(Натисніть кнопку **Про програму**, **Інформація про версію** або схожу кнопку у вікні програми).
- Марка й модель комп'ютера
- Операційна система комп'ютера та її версія
- Назви й версії програм, які зазвичай використовуються з продуктом

Примітка.

В залежності від виробу, у деяких моделях списки номерів факсів і (або) настройки мережі можна зберігати у пам'яті приладу. Ці дані можуть бути втрачені внаслідок поломки приладу або під час його ремонту. Компанія Epson не несе відповідальності за втрату будь-яких даних, а також не зобов'язана виконувати резервне копіювання чи відновлення даних і настройок навіть під час гарантійного строку. Компанія Epson рекомендує користувачам самостійно робити резервні копії або нотатки.

Підтримка користувачів у Європі

Контактні дані відділу підтримки компанії Epson див. у документі Pan-European Warranty Document (Загальноєвропейська гарантія).

Підтримка користувачів у Тайвані

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.com.tw>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики продуктів, драйвери для завантаження, а також замовити продукти.

Довідковий стіл компанії Epson

Телефон: +886-2-80242008

Персонал довідкового столу по телефону допоможе вирішити такі питання:

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

Ремонтний сервісний центр:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Корпорація TekCare — це авторизований сервісний центр Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Підтримка користувачів в Австралії

Бажання відділу Epson Australia — надавати клієнтам високоякісні послуги технічної підтримки. Крім документації до цього продукту, інформацію можна отримати із зазначених нижче джерел:

URL-адреса в Інтернеті

<http://www.epson.com.au>

Отримайте доступ до веб-сторінок Epson Australia. Варто прихопити модем із собою іскористатись нагодою та зайнітись інтернет-серфінгом! На сайті є область завантаження для драйверів, контактні дані компанії Epson, інформація про нові продукти. Крім того, тут можна отримати технічну підтримку (електронною поштою).

Довідковий стіл компанії Epson

Телефон: 1300-361-054

Довідковий стіл компанії Epson — це останній резервний засіб, який дає впевненість, що клієнти отримають пораду. Його співробітники можуть допомогти в установці, налаштуванні й експлуатації продукції Epson. Продавці-консультанти довідкового столу надають літературу про нові продукти Epson та дають поради щодо місцезнаходження найближчих дилерів і сервісних пунктів. Також там можна отримати відповідь на різноманітні питання.

Перед тим як звернутися до довідкового столу, рекомендуємо зібрати всю потрібну інформацію та отримати її під рукою. Чим більше інформації ви підготуєте, тим швидше отримаєте допомогу у вирішенні проблеми. Ця інформація включає в себе документацію до продукту Epson, відомості про тип комп'ютера, операційної системи, прикладних програм, а також будь-які дані, які можуть знадобитися.

Джерела довідкової інформації

Транспортування продукту

Компанія Epson рекомендує зберігати упаковку для транспортування у майбутньому.

Підтримка користувачів у Сінгапурі

Дані про джерела інформації, відділи підтримки та сервісні центри компанії Epson, які є в Сінгапурі:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.com.sg>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження, відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ), зробити замовлення або звернутися за технічною підтримкою по електронній пошті.

Довідковий стіл компанії Epson

Безкоштовний номер: 800-120-5564

Персонал довідкового столу по телефону допоможе вирішити вказані нижче питання.

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або способи вирішення проблем, які виникають
- Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

Підтримка користувачів у Таїланді

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.co.th>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження, відповіді на часті запитання (FAQ) і адресу електронної пошти.

Інформаційний центр компанії Epson

Телефон: 66-2685-9899

Адреса електронної пошти: support@eth.epson.co.th

Персонал інформаційного центру допоможе вирішити зазначені нижче питання:

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

Підтримка користувачів у В'єтнамі

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Джерела довідкової інформації

Сервісний центр Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Телефон (Хошимін): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Телефон (Ханой): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Підтримка користувачів в Індонезії

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.co.id>

- Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження,
- часті запитання (FAQ), зробити замовлення або задати запитання електронною поштою

Гаряча лінія Epson

Телефон: +62-1500-766

Факс: +62-21-808-66-799

Персонал гарячої лінії по телефону або факсом надасть допомогу щодо наведених нижче питань.

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Технічна підтримка

Сервісний центр Epson

Провінція	Назва компанії	Адреса	Телефон Електронна пошта
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAVA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id

Джерела довідкової інформації

Провінція	Назва компанії	Адреса	Телефон Електронна пошта
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAVA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Користувачі з інших міст, не перелічених у цьому списку, можуть зателефонувати на гарячу лінію: 08071137766.

Підтримка користувачів у Гонконгу

У компанії Epson Hong Kong Limited будуть раді користувачам, які звернуться за технічною підтримкою, а також за іншими послугами, які надаються після продажу.

Домашня сторінка в Інтернеті

<http://www.epson.com.hk>

Компанія Epson Hong Kong розмістила в Інтернеті місцеву домашню сторінку китайською і англійською мовами, де користувачам надається така інформація:

- Відомості про продукт
- Відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ)

Джерела довідкової інформації

- Найновіші версії драйверів до продуктів Epson

Гаряча лінія технічної підтримки

До технічних спеціалістів компанії можна звернутися за такими номерами телефону й факсу:

Телефон: 852-2827-8911

Факс: 852-2827-4383

Підтримка користувачів у Малайзії

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.com.my>

- Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження,
- отримати відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ), зробити замовлення або задати запитання електронною поштою

Інформаційний центр компанії Epson

Телефон: +60 1800-8-17349

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

Головний офіс

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-5628 8388/603-5621 2088

Підтримка користувачів в Індії

За підтримкою й послугами можна звертатися:

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.co.in>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики продуктів, драйвери для завантаження, а також замовити продукти.

Лінія допомоги

- Обслуговування, інформація про продукти та замовлення витратних матеріалів (лінії BSNL)

Безкоштовний номер: 18004250011

Лінія доступна з 9:00 до 18:00, з понеділка по суботу (окрім святкових днів)

Джерела довідкової інформації

- Обслуговування (користувачі мобільних мереж і CDMA)

Безкоштовний номер: 186030001600

Лінія доступна з 9:00 до 18:00, з понеділка по суботу (окрім свяtkovих dnів)

Підтримка користувачів у Філіппінах

У корпорації Epson Philippines з радістю допоможуть користувачам, які звернуться за технічною підтримкою, а також за іншими послугами, що надаються після продажу. Зв'язатися з нами можна за наведеними нижче телефонами, факсами та адресою електронної пошти.

Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.com.ph>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження, відповіді на часті запитання (FAQ), або звернутися із запитаннями по електронній пошті.

Центр обслуговування клієнтів компанії Epson Philippines

Безкоштовний номер: (PLDT) 1-800-1069-37766

Безкоштовний номер: (цифровий) 1-800-3-0037766

Столичний регіон: (+632)441-9030

Веб-сайт: <https://www.epson.com.ph/contact>

Адреса електронної пошти: customercare@epc.epson.som.ph

Лінія доступна з 9:00 до 18:00, з понеділка по суботу (окрім свяtkovих dnів)

Персонал центру обслуговування клієнтів по телефону допоможе вирішити зазначені нижче питання.

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

Корпорація Epson Philippines

Міжміська лінія: +632-706-2609

Факс: +632-706-2663