

DS-870 DS-970

Lietotāja rokasgrāmata

Autortiesības

Nevienu šīs publikācijas daļu bez iepriekšējas Seiko Epson Corporation rakstveida atļaujas nedrīkst reproducēt, uzglabāt izgūšanas sistēmā vai jebkādā formā vai izmantojot jebkādus līdzekļus — elektroniskus, mehāniskus, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citus — nodot citiem. Mēs neuzņemamies nekāda veida atbildību par patentu pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā dokumentā esošo informāciju. Mēs arī neuzņemamies nekāda veida atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot šajā dokumentā sniegto informāciju. Šeit sniegtā informācija paredzēta tikai lietošanai ar šo Epson ierīci. Epson neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu saistībā ar citām ierīcēm.

Seiko Epson Corporation un tās filiāles neuzņemas atbildību par šī produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas pircējam vai trešajām personām radušās negadījuma dēļ, šo produktu nepareizi lietojot, ļaunprātīgi to izmantojot vai veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot vai pārveidojot, vai (izņemot ASV) nerīkojoties saskaņā ar Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Oriģinālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos saskarnes kabeļus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Šīs rokasgrāmatas saturs un šī produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Preču zīmes

- ☐ EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.
- ☐ Microsoft, Windows, Windows Server, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- ☐ Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- ☐ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ☐ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- ☐ Vispārīga norāde: Citu šeit izmantoto produktu nosaukumu mērķis ir ļaut tos identificēt, un tie var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādam šo preču zīmju tiesībām.

Satura rādītājs

Autortiesības

Preču zīmes

Par šo rokasgrāmata

Rokasgrāmatu apraksts.	7
Zīmes un simboli.	7
Šajā rokasgrāmatā lietotie apraksti.	7
Atsauces uz operētājsistēmām.	8

Svarīgi norādījumi

Drošības noteikumi.	9
Kopēšanas ierobežojumi.	10

Skenera pamatinformācija

Detaļu nosaukumi un funkcijas.	11
Vadības panelis.	13
Pogas un indikators.	13
Vadotne uz LCD ekrānu.	13
Informācija par programmām.	17
Epson Scan 2.	17
Document Capture Pro/Document Capture.	17
Document Capture Pro Server.	18
EPSON Software Updater.	18
Informācija par papildaprīkojumu un izejmateriāliem.	18
Plakanvirsmas skenera dokstacijas kodi.	18
Tīkla interfeisa bloka kodi.	19
Nesējloksnes Nesējloksne kodi.	19
Veltnišu bloka kodi.	20
Tīrīšanas komplekta kodi.	20

Originālu specifikācijas un originālu novietošana

Originālu specifikācijas.	22
Vispārējās specifikācijas skenējamajiem origināliem.	22
Origināli, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība.	25
Origināli, kurus nedrīkst skenēt.	26
Originālu novietošana.	27
Standarta izmēru origināli.	27
Garš papīrs.	32
Plastikāta kartes.	34

Laminētas kartītes.	37
Liela izmēra origināli.	40
Nestandarta formas origināli.	43
Fotogrāfijas.	45
Aploksnes.	48
Dažādu veidu originālu sajaukums.	51

Skenēšanas pamatdarbības

Skenēšana, izmantojot vadības paneli.	55
Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro (Windows).	57
Skenēšana, izmantojot Document Capture (Mac OS).	63
Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2.	68
Iestatījumi īpašu veidu origināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2.	72
Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam.	72

Skenēšanas papildiespējas

Uzdevuma iestatīšana (skenēšana, saglabāšana un nosūtīšana).	74
Uzdevuma izveide un reģistrēšana (Windows).	74
Uzdevuma izveide un reģistrēšana (Mac OS).	75
Uzdevumu pievienošana vadības panelim (pogu piešķīre).	75
Uzdevuma piešķīre vadības panelim (Windows).	75
Uzdevuma piešķīre vadības panelim (Mac OS).	76
Dažādu izmēru vai veidu originālu skenēšana pa vienam (Automātiskās padeves režīms).	76
Atdalīšanas funkcija (tikai Windows).	78
Ieskenēto attēlu kārtošana un saglabāšana atsevišķā mapē.	80
Saglabāšana Office faila formātā (tikai Windows).	85

Izvēlnes opcijas vadības panelī

Skenēt.	88
Skenera iestatījumi.	88
Rediģēt uzdevumu.	89
Skenera apkope.	90
Iestatījumi.	90
Skenera iestatījumi.	90
LCD spilgtums.	92
Miega taimeris.	92
Izslēgšanas taimeris.	92

Satura rādītājs

Valoda/Language.	92
Parastās tīrīšanas brīdinājuma iestatījumi.	92
Sistēmas administrēšana.	92
Ierīces informācija.	93

Plakanvirsmas skenera dokstacijas izmantošana

Plakanvirsmas skenera dokstacijas detaļu nosaukumi un funkcijas.	95
Skenēšana no skenera stikla.	96
Norādes par plakanvirsmas skenera dokstacijas lietošanu.	98
Norādes par skenēšanu, izmantojot ADF.	98
Apkope.	101
Plakanvirsmas skenera dokstacijas tīrīšana.	101
Plakanvirsmas skenera dokstacijas pārvietošana un pārvadāšana.	102
Plakanvirsmas skenera dokstacijas darbības problēmu novēršana.	103
Skenējot no skenera stikla, parādās nevienmērīgas krāsas, netīrumi, plankumi utt.	103
Neizdodas ieskenēt pareizo laukumu, izmantojot skenera stiklu.	104
Rakstzīmes pie brošūras iesējuma malas ir deformētas vai izplūdušas.	104
Attēlu fonā redzama nobīde.	104

Apkope

Skenera korpusa tīrīšana.	105
Skenera iekšpuses tīrīšana.	105
Veltnīšu bloka nomaiņa.	110
Ieskenēto lapu skaita atiestate.	114
Ieskenēto lapu skaita atiestate, izmantojot vadības paneli.	115
Ieskenēto lapu skaita atiestate programmā Epson Scan 2 Utility.	115
Enerģijas taupīšana.	116
Skenera transportēšana.	116
Programmu un aparātprogrammatūras atjaunināšana.	118

Problēmu risināšana

Skenera problēmas.	119
Zīņojumu skatīšana vadības panelī.	119
Skeneris neieslēdzas.	119
Problēmas ar skenēšanas uzsākšanu.	120

Neizdodas palaist Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS).	120
Neizdodas palaist programmu Epson Scan 2.	120
Papīra padeves problēmas.	121
Tiek padoti vairāki oriģināli.	121
Iestrēgušu oriģinālu izņemšana no skenera.	121
Oriģināls bieži iestrēgst skenerī.	122
Papīra aizsardzība nedarbojas pareizi.	123
Oriģināli tiek nosmērēti.	123
Ilgstoši skenējot, skenēšana kļūst lēnāka.	123
Skenēšana aizņem pārāk ilgu laiku.	123
Skenēto attēlu problēmas.	124
Skenējot no ADF, parādās taisnas līnijas.	124
Netīra stikla brīdinājums nepazūd.	124
Krāsas ieskenētajā attēlā ir nevienmērīgas.	124
Ieskenētā attēla izvēršana vai sašaurināšana.	125
Attēlu fonā redzama nobīde.	125
Ieskenētais attēls vai teksts ir izplūdis.	125
Parādās muarē tekstūra (tīmeklim līdzīgas ēnas).	126
Automātiski nosakot oriģināla formātu, netiek ieskenēta oriģināla mala.	127
Rakstzīmi neatpazīst pareizi.	127
Neizdodas novērst problēmas ieskenētajā attēlā.	127
Programmu atinstalēšana un instalēšana.	128
Lietotņu atinstalēšana.	128
Programmu instalēšana.	130

Tehniskie dati

Skenera vispārīgās specifikācijas.	131
Izmēru un svara specifikācija.	132
Elektriskās specifikācijas.	132
Skenera elektriskās specifikācijas.	132
Maiņstrāvas adaptera elektriskās specifikācijas.	132
Apkārtējās vides specifikācijas.	133
Sistēmas prasības.	133

Standarti un atļaujas

Standarti un atļaujas Eiropas modeļiem.	135
Standarti un atļaujas Austrālijas modeļiem.	135

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne.	136
Sazināšanās ar Epson atbalsta centru.	136
Pirms sazināties ar Epson.	136
Palīdzība lietotājiem Eiropā.	136
Palīdzība lietotājiem Taivānā.	137

Satura rādītājs

Palīdzība lietotājiem Austrālijā.	137
Palīdzība lietotājiem Singapūrā.	138
Palīdzība lietotājiem Taizemē.	138
Palīdzība lietotājiem Vjetnamā.	138
Palīdzība lietotājiem Indonēzijā.	139
Palīdzība lietotājiem Honkongā.	140
Palīdzība lietotājiem Malaizijā.	141
Palīdzība lietotājiem Indijā.	141
Palīdzība lietotājiem Filipīnās.	142

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatu apraksts

Epson atbalsta tīmekļa vietnē ir pieejamas jaunākās tālāk minēto rokasgrāmatu versijas.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropā)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

- ❑ Uzstādīšanas instrukcija (drukāta rokasgrāmata)

Sniedz informāciju par ierīces iestatīšanu un programmas instalēšanu.

- ❑ Lietotāja rokasgrāmata (digitāla rokasgrāmata)

Sniedz norādījumus par ierīces lietošanu, apkopi un problēmu novēršanu.

Papildus iepriekšminētajām rokasgrāmatām skatiet dažādās Epson programmās iekļautās palīdzības sadaļas.

Zīmes un simboli



Brīdinājums:

Instrukcijas, kas stingri jāievēro, lai izvairītos no fiziskām traumām.



Svarīga informācija:

Instrukcijas, kas jāievēro, lai nepieļautu aparātūras bojājumus.

Piezīme:

Sniedz papildinformāciju un informāciju uzzinām.

Saistītā informācija

- ➔ Saites uz saistītajām sadaļām.

Šajā rokasgrāmatā lietotie apraksti

- ❑ Lietotņu ekrānuzņēmumi iegūti no Windows 10 vai macOS High Sierra. Ekrānos redzamais saturs var atšķirties atkarībā no modeļa un situācijas.
- ❑ Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli paredzēti tikai atsaucei. Lai gan tie var nedaudz atšķirties no faktiskās ierīces, darba paņēmieni ir tādi paši.

Atsauces uz operētājsistēmām

Windows

Šajā rokasgrāmatā ar terminiem „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” un „Windows Server 2003” ir apzīmētas attiecīgās operētājsistēmas. Bez tam „Windows” lietots attiecībā uz visām versijām, bet „Windows Server” attiecas uz „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” un „Windows Server 2003”.

- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 10
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP ar 3. servisa pakotni
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition ar 2. servisa pakotni
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2003 ar 2. servisa pakotni

Mac OS

Šajā rokasgrāmatā termins „Mac OS” tiek lietots kā atsauce uz macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x un Mac OS X v10.6.8.

Svarīgi norādījumi

Drošības noteikumi

Izlasiet šos norādījumus, lai apgūtu drošu šīs ierīces un papildaprīkojuma lietošanu. Saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai nākotnē to varētu izmantot uzziņām. Ievērojiet arī visus brīdinājumus un norādījumus, kas sniegti marķējumos uz ierīces un papildaprīkojuma.

- ☐ Daži no simboliem uz ierīces un papildaprīkojuma norāda, kā droši un pareizi lietot ierīci. Lai uzzinātu šo simbolu nozīmi, apmeklējiet turpmāk norādīto tīmekļa vietni.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Novietojiet ierīci un papildaprīkojumu uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz ierīces pamatnes izmērus. Ja novietojat ierīci un papildaprīkojumu pie sienas, atstājiet vairāk nekā 10 cm lielu atstarpi starp ierīci un sienu.
- ☐ Novietojiet ierīci un papildaprīkojumu pietiekami tuvu datoram, lai to varētu viegli sasniegt ar interfeisa kabeli. Nenovietojiet un neuzglabājiet ierīci un papildaprīkojumu, kā arī maiņstrāvas adapteri ārā, ļoti netīrās vai putekļainās vietās, ūdens vai karstuma avotu tuvumā vai vietās, kas ir pakļautas triecieniem, vibrācijai, augstas temperatūras vai mitruma, tiešas saules gaismas, spēcīgu gaismas avotu, kā arī strauju temperatūras vai mitruma izmaiņu iedarbībai.
- ☐ Neizmantojiet ar mitrām rokām.
- ☐ Novietojiet ierīci un papildaprīkojumu elektrības kontaktligzdas tuvumā, kur iespējams viegli atvienot adapteri.
- ☐ Maiņstrāvas adaptera vads ir jānovieto tā, lai izvairītos no noburzumiem, iegriezumiem, nospurošanās, cilpu izveidošanās un samezglošanās. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz maiņstrāvas vada un nepieļaujiet, lai kāds uzbrauktu vai uzkāptu uz maiņstrāvas adaptera vai strāvas vada. Esiet īpaši uzmanīgs, lai galā vads būtu taisns.
- ☐ Izmantojiet tikai ierīces komplektā iekļauto strāvas vadu un neizmantojiet to citai aparātūrai. Izmantojot ar šo ierīci citus vadus vai izmantojot nodrošināto strāvas vadu ar citu aparāturu, var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienus.
- ☐ Izmantojiet tikai kopā ar ierīci piegādāto maiņstrāvas adapteri. Izmantojot citu adapteri, var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienus vai savainojumus.
- ☐ Maiņstrāvas adapteris ir paredzēts lietošanai kopā ar ierīci, kuras komplektācijā tas ir iekļauts. Nemēģiniet to izmantot ar citām elektroniskām ierīcēm, ja tas nav norādīts.
- ☐ Lietojiet tikai tāda veida strāvas avotu, kāds ir norādīts uz maiņstrāvas adaptera marķējuma, un vienmēr nodrošiniet strāvas padevi tieši no standarta māsaimniecības elektrības kontaktligzdas, izmantojot maiņstrāvas adapteri, kas atbilst attiecīgajiem vietējiem drošības standartiem.
- ☐ Ja šī ierīce un papildaprīkojums tiek savienoti ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet, lai savienotāji būtu vērsti pareizā virzienā. Katram savienotājam ir tikai viens pareizs virziens. Ja savienotājs tiek ievietots nepareizā stāvoklī, var sabojāt abas ar vadu savienotās ierīces.
- ☐ Neizmantojiet kontaktligzdas, kas ir vienā ķēdē ar, piemēram, kopētājiem vai gaisa kontroles sistēmām, kas regulāri ieslēdzas un izslēdzas.
- ☐ Ja ierīcei izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai pagarinātājam pievienoto ierīču kopējais nominālais strāvas patēriņš ampēros nepārsniedz kabeļa nominālu ampēros. Turklāt pārliecinieties, ka visu sienas kontaktligzdas pievienoto ierīču kopējais nominālais ampēros nepārsniedz sienas ligzdas nominālu ampēros.
- ☐ Nekad neizjauciet, nepārveidojiet un nemēģiniet remontēt maiņstrāvas adapteri, ierīci vai ierīces papildaprīkojumu, izņemot gadījumus, kas ir konkrēti izskaidroti ierīces rokasgrāmatās.

Svarīgi norādījumi

- ☐ Nevienā atverē neievietojiet nekādus priekšmetus, jo tie var pieskarties bīstama sprieguma punktiem vai izraisīt īssavienojumus. Sargieties no elektriskās strāvas triecieniem.
- ☐ Ja spraudnim radušies bojājumi, nomainiet vada komplektu vai sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Ja spraudni ir drošinātāji, gādājiet, lai tie tiktu nomainīti ar pareiza lieluma un nomināla drošinātājiem.
- ☐ Atvienojiet ierīci, papildaprīkojumu un maiņstrāvas adapteri no elektrotīkla un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam šādos gadījumos: maiņstrāvas adapteris vai kontaktdakša ir bojāti; ierīcē, papildaprīkojumā vai maiņstrāvas adapterī iekļuvis šķidrums; ierīce vai maiņstrāvas adapteris ir nomests zemē vai korpuss ir bojāts; ierīce, papildaprīkojums vai maiņstrāvas adapteris nedarbojas normāli vai novērojamas izteiktas veiktspējas izmaiņas. (Nepielāgojiet vadības elementus, kas nav minēti lietotāja rokasgrāmatā.)
- ☐ Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci un maiņstrāvas adapteri no elektrotīkla. Tīriet tikai ar mitru drāniņu. Neizmantojiet šķidrus vai izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus, izņemot gadījumus, kas ir nepārprotami norādīti ierīces rokasgrāmatās.
- ☐ Ja ierīci ilgāku laiku neizmantosiet, noteikti atslēdziet maiņstrāvas adapteri no elektrības kontaktligzdas.
- ☐ Pēc patērējamo daļu nomaiņas utilizējiet tās pareizi, ievērojot tālāk sniegtos pašvaldības noteikumus. Neizjauciet ierīci.
- ☐ Ja LCD ekrāns ir bojāts, sazinieties ar izplatītāju. Ja šķidro kristālu šķidrums nokļūst uz rokām, rūpīgi tās nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Ja šķidro kristālu šķidrums iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām ir nepatīkamas sajūtas vai redzes problēmas, nekavējoties apmeklējiet ārstu.

Kopēšanas ierobežojumi

Lai lietotu ierīci atbildīgi un likumu normās, ievērojiet tālāk sniegtos ierobežojumus.

Ar likumu aizliegts kopēt:

- ☐ banknotes, monētas, valsts vērtspapīrus, valsts obligācijas un pašvaldību vērtspapīrus;
- ☐ derīgas pastmarkas, pastkartes ar derīgām pastmarkām un citus oficiālus pasta materiālus ar derīgām pasta vērtzīmēm;
- ☐ valsts izdotas ģerboņa pastmarkas un vērtspapīrus, kas izlaisti atbilstoši tiesiskai kārtībai.

Ievērojiet piesardzību, kopējot:

- ☐ privātus vērtspapīrus (akciju sertifikātus, tirgojamus vērtspapīrus, čekus utt.), mēneša caurlaides, koncesijas biļetes utt.;
- ☐ pases, autovadītāja apliecības, transportlīdzekļu tehniskās pases, ceļu caurlaides, pārtikas talonus, biļetes utt.

Piezīme:

Šo dokumentu kopēšana varbūt arī aizliegta ar likumu.


Ar autortiesībām aizsargātu materiālu atbildīga izmantošana:

Ierīces var izmantot neatbilstoši, nepareizi kopējot ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Ja neesat konsultējies ar juristu, izturieties atbildīgi un ievērojiet autortiesību īpašnieka tiesības, pirms publicētā materiāla kopēšanas saņemot tā atļauju.

Skenera pamatinformācija

Detaļu nosaukumi un funkcijas


Priekšpuse

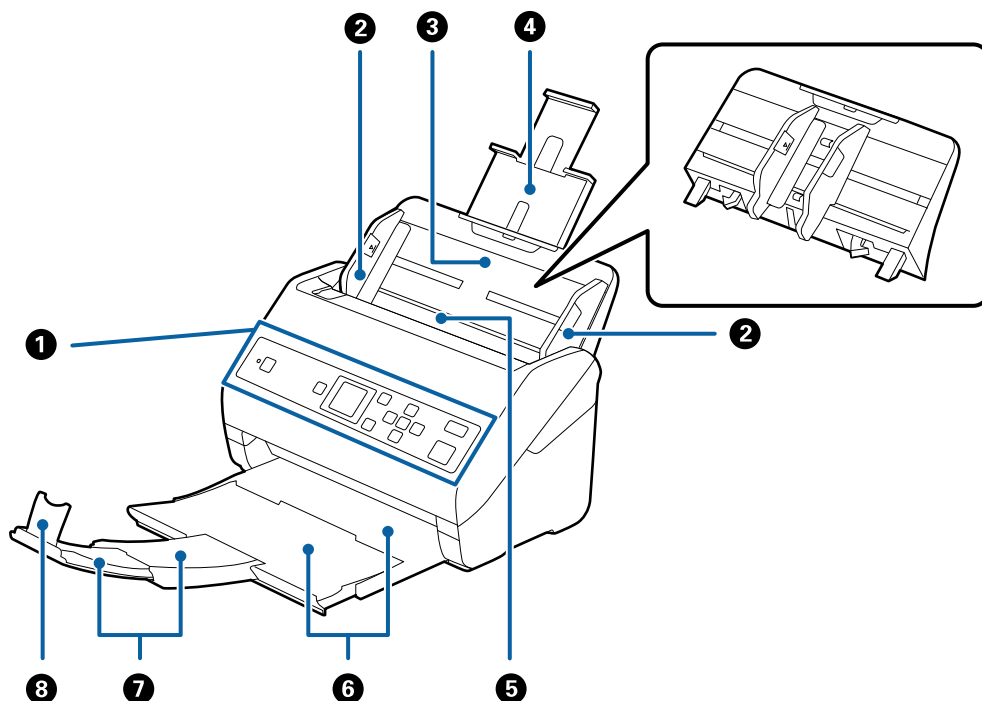

1	Vadības panelis	Rāda skenera statusu un ļauj izvēlēties skenēšanas iestatījumus.
2	Malu vadotnes	Padod oriģinālus tieši skenerī. Piebīdiet pie oriģinālu malām.
3	Ievades paplāte	Šeit ievieto oriģinālus. Ja oriģināli ir pārāk lieli un neietilpst ievades paplātē, izvelciet paplātes pagarinātāju. Izmantojot pagarinātāju, papīrs nesaritinās un neiestrēgst ierīcē. Lai izņemtu ievades paplāti, pabīdiet āķīšus, kas atrodas paplātes aizmugurē abās malās un pēc tam izvelciet ievades paplāti.
4	Ievades paplātes pagarinātājs	
5	ADF (automātiskais dokumentu padevējs)	Automātiski padod ievietotos oriģinālus.
6	Izvades paplāte	Šeit oriģināli tiek izvadīti no skenera. Izvelciet paplātes pagarinātāju atbilstoši oriģinālu garumam.
7	Izvades paplātes pagarinātājs	
8	Aizturis	Neļauj izstumtajiem oriģināliem nokrist no paplātes pagarinātāja. Jāpielāgo oriģinālu garumam.


Skenera pamatinformācija

Aizmugure

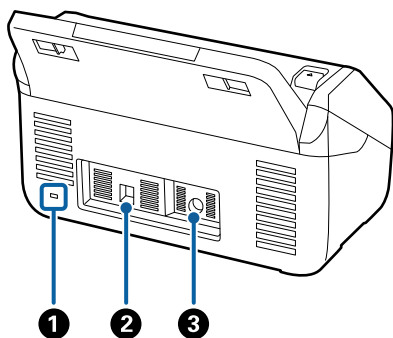

1	Drošības slots	Šeit ievieto drošības slēdzeni, lai novērstu ierīces nozagšanu.
2	USB ports	Šeit pievieno USB vadu.
3	Līdzstrāvas ieeja	Šeit pievieno maiņstrāvas adapteri.

Iekšpuse

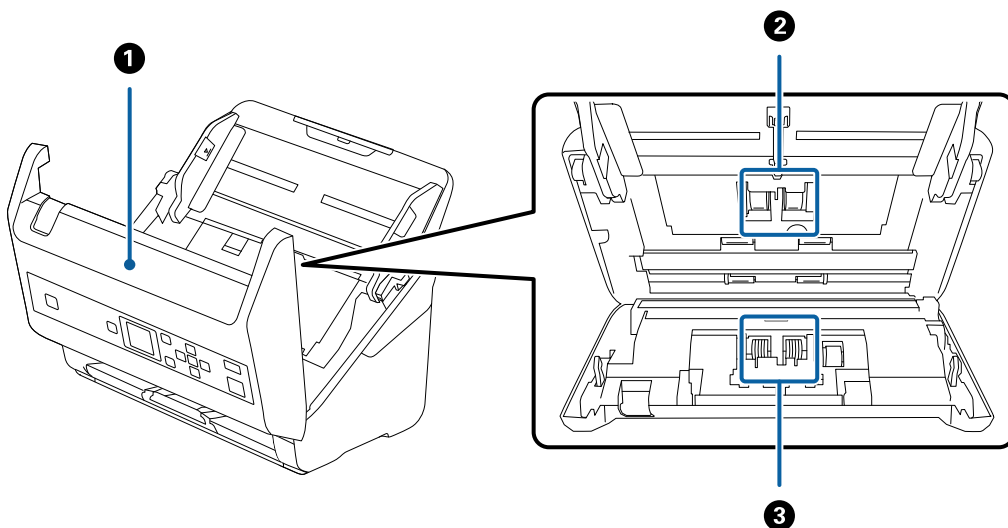

1	Skenera vāks	Lai iztīrītu skenera iekšpusi un izņemtu iestrēgušu papīru, pavelciet sviru un atveriet skenera vāku.
2	Padevējrullītis	Padod oriģinālus. Jānomaina, kad ieskenēto lapu skaits pārsniedz apkopes intervāla papīra lokšņu skaitu.
3	Atdališanas veltnītis	Padod oriģinālus atsevišķi, pa vienam. Jānomaina, kad ieskenēto lapu skaits pārsniedz apkopes intervāla papīra lokšņu skaitu.


Saistītā informācija

➔ "Skenera iekšpusē tīrīšana" 105. lpp.

➔ "Veltniņu bloka nomaiņa" 110. lpp.

Vadības panelis

Pogas un indikators

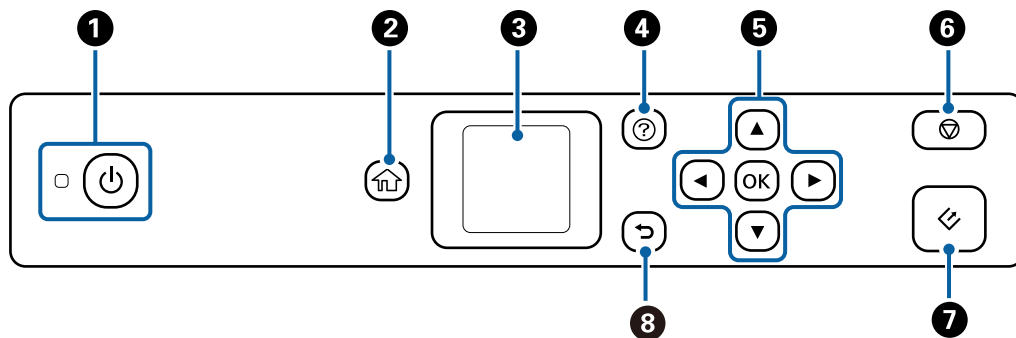

1	Ieslēdz vai izslēdz skeneri. Neizslēdziet skeneri, kad indikators mirgo, jo skeneris darbojas vai apstrādā uzdevumu.
2	Parāda sākuma ekrānu.
3	Parāda izvēlnes un ziņojumus.
4	Parāda palīdzības ekrānu. Uzziniet, kā risināt problēmas un ievietot oriģinālus.
5	Izmantojiet pogas ▲▼◀▶, lai izceltu vienumu, un pēc tam nospiediet pogu OK , lai atvērtu atlasīto izvēlni vai konfigurētu iestatījumus.
6	☐ Atceļ skenēšanu vai pašreizējo darbību. ☐ Iziет no režīma Automātiskās padeves režīms. ☐ Notīra iestatījumu izmaiņas Rediģēt uzdevumu ekrānā.
7	☐ Sāk skenēšanu. ☐ Nospiediet, tīrot skenera iekšpusi.
8	Atgriežas iepriekšējā ekrānā.


Vadotne uz LCD ekrānu

Izvēlnes un ziņojumi tiek parādīti LCD ekrānā. Izvēlieties izvēlni vai iestatījumu, nospiežot ▲▼◀▶ pogas.

Skenera pamatinformācija

Sākuma ekrāna pamācība

Sākuma ekrānā tiek parādītas šādas ikonas un izvēlnes.

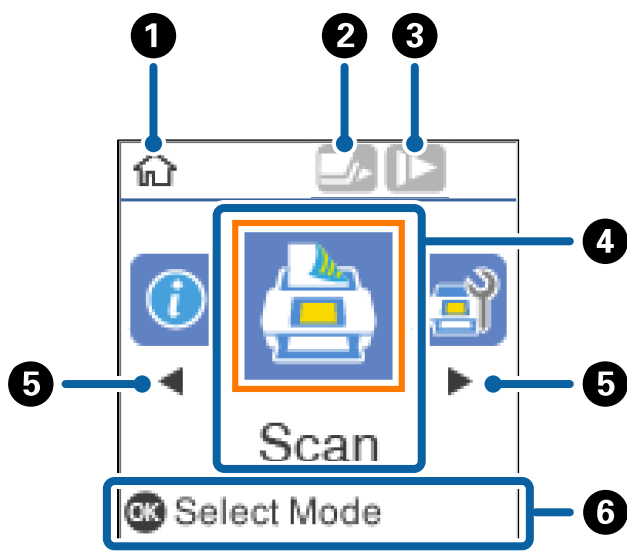

1	Šī ikona norāda, ka atrodaties sākuma ekrānā.								
2	Šī ikona norāda, vai funkcija DFDS ir iespējota, vai ne. Kad tā ir iespējota, ikona nomainās uz . Šī funkcija vienu reizi izlaiž divu lapu padeves noteikšanu un turpina skenēšanu. Iespējot to, lai skenētu oriģinālus, kas tiek identificēti kā divas lapas, piemēram, plastikāta kartes vai aploksnes.								
3	Šī ikona norāda, vai funkcija Lēni ir iespējota, vai ne. Kad tā ir iespējota, ikona nomainās uz . Šī funkcija palēnina skenēšanas ātrumu. Iespējot to, lai skenētu oriģinālus, kas varētu iestrēgt, piemēram, plānu papīru.								
4	Funkciju ikonas un nosaukumi tiek parādīti kā izvēlņu ikonas. <table border="1"> <tr> <td>Skenēt</td><td> Atver Skenēt izvēlni. Jūs varat skenēt, izmantojot uzdevumus datorā, kas izveidoti Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS). </td></tr> <tr> <td>Skenera apkope</td><td> Atver Skenera apkope izvēlni. Parāda informāciju par skenera apkopi. </td></tr> <tr> <td>Iestatījumi</td><td> Atver Iestatījumi izvēlni. Varat mainīt skenera iestatījumus. </td></tr> <tr> <td>Ierīces informācija</td><td> Atver Ierīces informācija izvēlni. Parāda skenera informāciju. </td></tr> </table>	Skenēt	Atver Skenēt izvēlni. Jūs varat skenēt, izmantojot uzdevumus datorā, kas izveidoti Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS).	Skenera apkope	Atver Skenera apkope izvēlni. Parāda informāciju par skenera apkopi.	Iestatījumi	Atver Iestatījumi izvēlni. Varat mainīt skenera iestatījumus.	Ierīces informācija	Atver Ierīces informācija izvēlni. Parāda skenera informāciju.
Skenēt	Atver Skenēt izvēlni. Jūs varat skenēt, izmantojot uzdevumus datorā, kas izveidoti Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS).								
Skenera apkope	Atver Skenera apkope izvēlni. Parāda informāciju par skenera apkopi.								
Iestatījumi	Atver Iestatījumi izvēlni. Varat mainīt skenera iestatījumus.								
Ierīces informācija	Atver Ierīces informācija izvēlni. Parāda skenera informāciju.								
5	Kad tiek parādīti ◀ un ▶, varat tos izmantot, lai ritinātu pa labi vai pa kreisi.								
6	Parāda pieejamās pogas. Šajā piemērā varat doties uz atlasīto izvēlni, nospiežot pogu OK.								

Skenera pamatinformācija


Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšana, izmantojot vadības paneli" 55. lpp.
- ➔ "Izvēlnes opcijas vadības panelī" 88. lpp.
- ➔ "Veltnišu bloka nomaiņa" 110. lpp.

Palīdzības animāciju skatīšana

Varat noskatīties animētas instrukcijas, kas izskaidro to, kā veikt skenera apkopi, nomainīt veltnišus, ievietot dažāda veida oriģinālās detaļas utt.

- ☐ Nospiediet  skenera pogu, lai parādītu palīdzības ekrānu. Atlasiet **Pamācība** un pēc tam atlasiet vienumus, kurus vēlaties redzēt.
- ☐ Nospiediet pogu **OK**, kad **Pamācība** parādās darbību ekrāna apakšpusē, lai parādītu kontekstjutīgas animācijas.

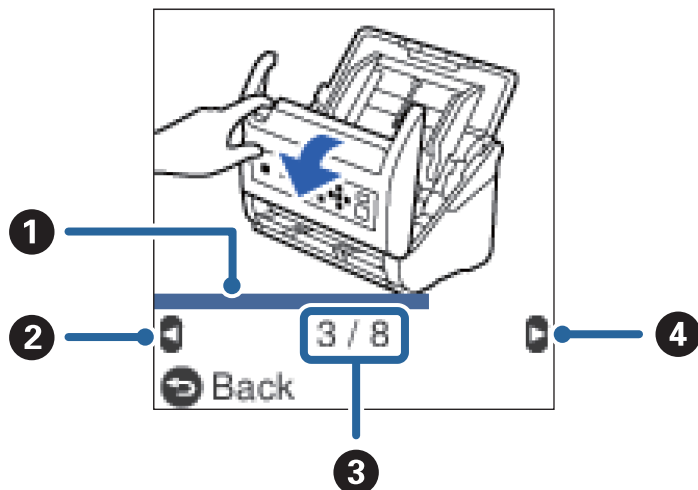

①	Rāda pašreizējās darbības norisi. Kad norises josla sasniedz beigas, animācija tiek atkārtota.
②	Nospiediet pogu ◀, lai atgrieztos iepriekšējā darbībā.
③	Norāda kopējo darbību skaitu un pašreizējās darbības numuru. Piemērā augstāk redzama 3. no 8 darbībām.
④	Nospiediet pogu ▶, lai dotos uz nākamo darbību.

Ierobežot lietotāja piekļuvi vadības panelim

Varat ierobežot lietotāju piekļuvi iestatījumiem vadības panelī, izmantojot **Liet. piekļ. ierobež.**

Piezīme:

*Jā skenerim ir administrators, sazinieties ar savu administratoru pirms **Liet. piekļ. ierobež.** iespējošanas.*

- Atlasiet **Iestatījumi** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai pogu ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.
- Atlasiet **Sistēmas administrēšana** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai pogu ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.

Skenera pamatinformācija

3. Atlasiet **Liet. piekļ. ierobež.** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai pogu ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.
4. Atlasiet **Ieslēgt** sākuma ekrānā, izmantojot ▼ vai pogu ▲, un tad nospiediet pogu **OK**.
5. Kad tiek parādīts ziņojums *Lai iespējotu funkciju Lietotāju piekļuves ierobežošana, skatiet dokumentāciju.*, vienlaicīgi ilgāk par vienu sekundi turiet nospiestas pogas ▲ un ▼.
Kad **Liet. piekļ. ierobež.** ir iestatīts, jūs nonākat atpakaļ **Iestatījumi** ekrānā.
6. Tālāk pārbaudiet, vai **Liet. piekļ. ierobež.** ir iestatīts pareizi. Nospiediet pogu **OK** izvēlnē **Sistēmas administrēšana**.
7. Ja tiek parādīts ziņojums *Lietotāju piekļuves ierobežošana ir iespējota. Sīkāk skatiet dokumentācijā.*, **Liet. piekļ. ierobež.** ir iestatīts pareizi.

Piekļuve ierobežotajiem iestatījumiem vadības panelī

Ja ir iespējots **Liet. piekļ. ierobež.**, varat piekļūt iestatījumiem, izmantojot īpašu taustiņu darbību.

Piezīme:

Ja skenerim ir administrators, sazinieties ar savu administratoru pirms piekļuves ierobežotajiem iestatījumiem.

1. Kad tiek parādīts ziņojums *Lietotāju piekļuves ierobežošana ir iespējota. Sīkāk skatiet dokumentācijā.*, vienlaicīgi ilgāk par vienu sekundi turiet nospiestas pogas ▲ un ▼.
Tiek parādīts atlasītās izvēlnes iestatījumu ekrāns, un jūs varat rediģēt iestatījumus.
2. Konfigurējiet iestatījumus un tad nospiediet pogu **OK**.

Atspējot lietotāja piekļuves ierobežojumu vadības panelim

Izpildiet turpmāk norādītās darbības, lai atspējotu **Liet. piekļ. ierobež.**

Piezīme:

*Ja skenerim ir administrators, sazinieties ar savu administratoru pirms **Liet. piekļ. ierobež.** atspējošanas.*

1. Atlasiet **Iestatījumi** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai pogu ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.
2. Atlasiet **Sistēmas administrēšana** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai pogu ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.
3. Kad tiek parādīts ziņojums *Lietotāju piekļuves ierobežošana ir iespējota. Sīkāk skatiet dokumentācijā.*, vienlaicīgi ilgāk par vienu sekundi turiet nospiestas pogas ▲ un ▼.
Tiek parādīts **Sistēmas administrēšana** ekrāns, un jūs varat rediģēt iestatījumus.
4. Atlasiet **Liet. piekļ. ierobež.** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai pogu ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.
5. Atlasiet **Izslēgt** sākuma ekrānā, izmantojot ▲ vai pogu ▼, un tad nospiediet pogu **OK**.

Ierobežojamu izvēlņu iestatīšana

Varat ierobežot lietotāju piekļūvi šādām izvēlnēm, iespējojot **Liet. piekļ. ierobež.**

Skenera pamatinformācija

Ierīces informācija

- ☐ Skenējumu skaits pēc apkopes ruļļa nomaiņas
- ☐ Skenējumu skaits pēc parastās tīrīšanas

Iestatījumi

- ☐ **Skenera iestatījumi**
 - Papīra aizsardzība
 - Netīra stikla not.
 - Dubultas ievades noteikšana ar ultraskaņu
- ☐ Miega taimeris
- ☐ Izslēgšanas taimeris
- ☐ Valoda/Language
- ☐ Parastās tīrīšanas brīdinājuma iestatījumi
- ☐ Sistēmas administrēšana

Informācija par programmām

Šajā sadaļā ir aprakstītas jūsu skenerim pieejamās programmas. Jaunāko programmu var instalēt no Epson tīmekļa vietnes.

Epson Scan 2

Epson Scan 2 ir draiveris skenera vadībai, kuru var izmantot dažādu skenēšanas iestatījumu noteikšanai. To var startēt kā savrupu programmu, vai arī izmantot ar TWAIN saderīgu lietojumprogrammu.

Plašāku informāciju par programmas lietošanu skatiet Epson Scan 2 palīdzībā.

Document Capture Pro/Document Capture

Document Capture Pro ir lietojumprogramma, kuru izmantojot, var viegli digitalizēt dažādu veidu oriģinālus, piemēram, dokumentus un veidlapas.

Ieskenētos attēlos var saglabāt norādītā mapē, nosūtīt pa e-pastu, kā arī izmantot kopēšanas funkcijas, savienojot ar printeri. Pastāv arī iespēja sadalīt dokumentus, izmantojot sadalīšanas informāciju, piemēram, svītrkodus, un automātiski apstrādāt jaunus failus. Tas ļauj racionalizēt darbu ar elektroniskiem dokumentiem, piemēram, lielu dokumentu nolasišanu un tīkla iespēju maksimāli efektīvu izmantošanu.

Programma Document Capture Pro darbojas vienīgi operētājsistēmas Windows vidē. Operētājsistēmā Mac OS izmantojiet programmu Document Capture, un Windows Server vidē — programmu Document Capture Pro Server.

Plašāku informāciju par lietojumprogrammas lietošanu skatiet Document Capture Pro palīdzībā (Windows) vai Document Capture (Mac OS) palīdzībā.

Piezīme:

Programmatūra Document Capture Pro neatbalsta operētājsistēmas Windows Vista un Windows XP.

Skenera pamatinformācija

Uzdevums:

Uzdevums ir turpmāk minēto darbību veikšana norādītajā secībā: **1. Scan > 2. Save > 3. Send.**

Iepriekš reģistrējot darbību kopumu kā uzdevumu, var veikt visas šīs darbības, vienkārši atlasot uzdevumu. Piešķirot skenera vadības panelim uzdevumu, iespējams to izpildīt, izmantojot vadības paneli (Button Assignment).

Atdalīšanas funkcija:

Var automatizēt sarežģītus lapu šķirošanas vai sistematizācijas uzdevumus ar dažādām noteikšanas metodēm, piemēram, ievietojot starp oriģināliem tukšas papīra loksnes ar svītrkodiem vai bez tiem, vai oriģinālos izmantojot svītrkodus.

Tāpat iespējams vairākus ieskenētos attēlus saglabāt atsevišķos failos, katru no tiem ievietojot īpašā mapē, izmantojot šīs metodes, vai arī iestatot noteiktas lapas.

Document Capture Pro Server

Document Capture Pro Server ir lietojumprogramma operētājsistēmai Windows, kas nodrošina līdz 100 skeneru pārvaldību tīklā, izmantojot serverus.

Izmantojot tīmekļa pārlūku, varat reģistrēt un pārraudzīt skenerus vai reģistrēt uzdevumus: **1. Scan > 2. Save > 3. Send** un piešķiriet tos atsevišķiem skeneriem. Varat skenēt, vienkārši atlasot uzdevumu skenerī, kas tiek pārvaldīts, izmantojot Document Capture Pro Server.

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējo Epson biroju.

Piezīme:

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir nepieciešama atsevišķi iegādājamā tīkla interfeisa vienība.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater ir programma, kas meklē jaunas vai atjauninātas programmas internetā un instalē tās.

Iespējams atjaunināt arī skenera digitālo rokasgrāmatu.

Piezīme:

Windows Server operētājsistēmas netiek atbalstītas.

Informācija par papildaprīkojumu un izejmateriāliem

Plakanvirsmas skenera dokstacijas kodi

Dokstacija apvieno ierīci (lokšņu padeves skeneri) ar plakanvirsmas skeneri, ļaujot abas šīs ierīces izmantot kā vienu. Tādējādi ir iespējams skenēt kartonu, brošūras utt., ko nevar padot, izmantojot ADF.

Piezīme:

Jūs nevarat vienlaikus izmantot tīkla interfeisa bloku un plakanvirsmas skenera dokstaciju.

Skenera pamatinformācija

Detaļas nosaukums	Kodi
Plakanvirsmas skenera dokstacija*	B12B819011 B12B819021 (tikai Ķīnā)
Plakanvirsmas skeneris	Epson Perfection V19/V39


* Tikai operētājsistēmai Windows

Tīkla interfeisa bloka kodi

Pastāv iespēja skenēt tīklā, izmantojot programmu Document Capture Pro (tikai Windows). Reģistrējot tādas bieži izmantotas skenēšanas procesa iestatījumus kā saglabāšana, kārtošana, pārsūtīšana utt., un piešķirot tiem nosaukumu, piemēram, „darbs”, var atvieglot darbu un uzlabot efektivitāti, vienkārši izvēloties vadības panelī „darbs”. Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmātā.

Piezīme:

Jūs nevarat vienlaikus izmantot tīkla interfeisa bloku un plakanvirsmas skenera dokstaciju.

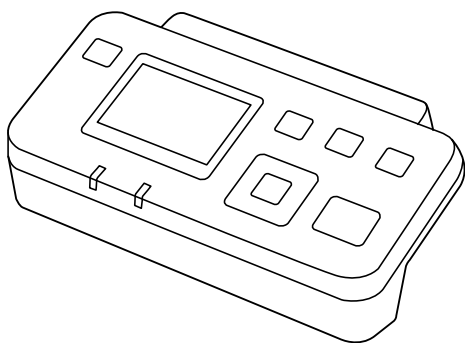

Detaļas nosaukums	Kodi*2	Specifikācijas
Tīkla interfeisa bloks*1	B12B808451 (Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas valstis) B12B808461 (Āzijas Klusā okeāna valstis, izņemot Ķīnu un Koreju) B12B808464 (Ķīna) B12B808466 (Koreja)	Pieejams standartiem 1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T, IPv6, IEEE802.3az

*1 Ja uzstādīts, nevar izmantot skeneri vai datoru ar USB savienojumu.

*2 Kodi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Nesējloksnes Nesējloksne kodi

Nesējloksne izmantošana ļauj skenēt nestandarta formas viegli saskrāpējamus oriģinālus vai fotoattēlus. Oriģinālus, kuri ir lielāki par A4 formātu, var skenēt ar nesējloksnes palīdzību, pārlokot tos uz pusēm.

Detaļas nosaukums	Kodi*
Nesējloksne	B12B819051

Skenera pamatinformācija


* Nesējloksni var izmantot vienīgi ar kodu.

Saistītā informācija

- ➔ "Vispārējas specifikācijas skenējamajiem oriģināliem" 22. lpp.
- ➔ "Liela izmēra oriģinālu ievietošana" 40. lpp.
- ➔ "Nestandarta formas oriģinālu ievietošana" 43. lpp.
- ➔ "Fotogrāfiju ievietošana" 46. lpp.

Veltnišu bloka kodi

Detaļas (uztveršanas veltnītis un atdalīšanas veltnītis) jānomaina, kad ieskenēto lapu skaits pārsniedz apkopes intervāla skaitītāja rādījumu. Ieskenēto lapu skaitu var apskatīt vadības panelī vai programmā Epson Scan 2 Utility.

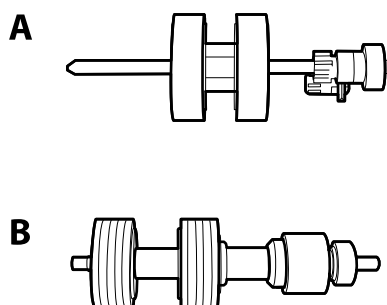

A: uztveršanas veltnītis, B: atdalīšanas veltnītis

Detaļas nosaukums	Kodi	Dzīves cikls
Veltnišu bloks	B12B819031 B12B819041 (tikai Ķīnā)	200,000*

* Šis skaits noteikts, secīgi skenējot un izmantojot testēšanas nolūkiem paredzētus Epson oriģinālus, un norāda, kad veicama nomaiņa. Nomaiņas cikls atšķirties atkarībā no izmantotā papīra veida, piemēram, ja izmantots papīrs, kas rada daudz papīra putekļu vai papīrs ar raupju virsmu, kas var samazināt dzīves ciklu.

Saistītā informācija

- ➔ "Veltnišu bloka nomaiņa" 110. lpp.
- ➔ "Ieskenēto lapu skaita atiestate, izmantojot vadības paneli" 115. lpp.

Tīrīšanas komplekta kodi

Izmantojiet skenera iekšpusē tīrīšanai. Šajā komplektā ir iekļauts tīrīšanas šķidrums un tīrīšanas drāniņa.

Detaļas nosaukums	Kodi
Tīrīšanas komplekts	B12B819291

Skenera pamatinformācija

Saistītā informācija

➡ ["Skenera iekšpusēs tīrīšana" 105. lpp.](#)

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Oriģinālu specifikācijas


Šajā sadaļā ir paskaidrotas specifikācijas un nosacījumi oriģināliem, ko var ievietot ADF.

Vispārējās specifikācijas skenējamajiem oriģināliem

Oriģināla veids	Biezums	Formāts
Parasts papīrs	No 27 līdz 413 g/m ²	Maksimālais: 215,9 × 6096,0 mm (8,5 × 240,0 collas)
Smalks papīrs	A8 vai mazāks formāts: no 127 līdz 413 g/m ²	Minimālais: 50,8 × 50,8 mm (2,0 × 2,0 collas)
Pārstrādāts papīrs		
Pastkartīte	Plastikāta kartes: 1,24 mm (0,05 collas) vai mazāk (ar reljefu)	Ievietojamā materiāla izmērs var atšķirties atkarībā no oriģinālu veida.
Vizītkarte	Laminētas kartes: 0,8 mm (0,03 collas) vai mazāk	
Aploksnes		
Plastikāta kartes, kas atbilst tipam ISO7810 ID-1 (ar reljefu vai bez tā)		
Laminētas kartītes		
Termopapīrs		

Piezīme:

- ❑ Visiem oriģināliem priekšējai malai jābūt līdzenai.
- ❑ Oriģināla priekšējās malas izliekumam jābūt turpmāk norādītajās robežās.
 - ① jābūt 3 mm vai mazākam.
 - ② jābūt 1 mm vai mazākam, kamēr ② ir vienāds ar ③ vai mazāks. Ja ③ ir vienāds vai vairāk nekā 10 reizes lielāks par ②, ② var būt lielāks par 1 mm.

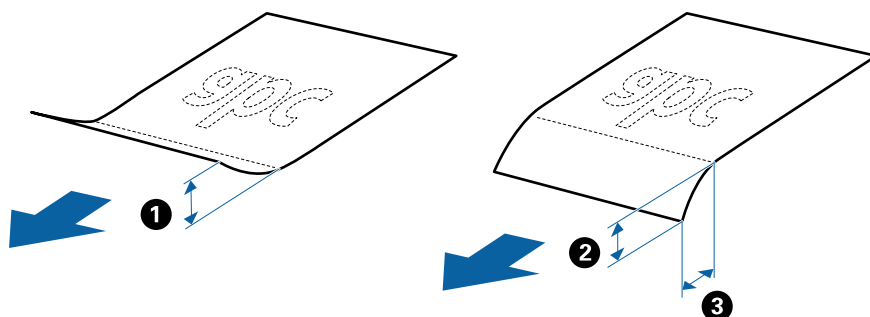

- ❑ Pat tad, ja oriģināls atbilst ADF ievietojamo oriģinālu specifikācijām, var gadīties, ka tas netiek padots no ADF, vai skenēšanas kvalitāte var mazināties atkarībā no papīra īpašībām vai kvalitātes.

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Standarta izmēru oriģinālu specifikācijas

Standarta izmēru oriģinālu saraksts, kurus var ievietot skenerī.

Formāts	Izmēri	Biezums	Papīra veids	Ietilpība*
Legal	215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 collas)	No 27 līdz 413 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	Oriģinālu kaudzītes biezums: mazāks par 12 mm (0,47 collām) 80 g/m ² : 80 loksnes 90 g/m ² : 69 loksnes 104 g/m ² : 59 loksnes 127 g/m ² : 50 loksnes 157 g/m ² : 40 loksnes 209 g/m ² : 30 loksnes 256 g/m ² : 24 loksnes 413 g/m ² : 14 loksnes Ietilpība ir atkarīga no papīra veida.
Letter	215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 collas)			Oriģinālu kaudzītes biezums: mazāks par 12 mm (0,47 collām) 80 g/m ² : 100 loksnes 90 g/m ² : 86 loksnes 104 g/m ² : 74 loksnes 127 g/m ² : 62 loksnes 157 g/m ² : 50 loksnes 209 g/m ² : 38 loksnes 256 g/m ² : 30 loksnes 413 g/m ² : 18 loksnes Ietilpība ir atkarīga no papīra veida.
A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 collas)			
B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 collas)			
A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 collas)			
B6	128 × 182 mm (5,0 × 7,2 collas)			
A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 collas)			
A8	52 × 74 mm (2,1 × 2,9 collas)	No 127 līdz 413 g/m ²		Oriģinālu kaudzītes biezums: mazāks par 12 mm (0,47 collām) 30 loksnes
Vizītkarte	55 × 89 mm (2,1 × 3,4 collas)	210 g/m ²		

* Skenēšanas laikā var pievienot oriģinālus, nepārsniedzot maksimālo ietilpību.

Gara izmēra papīra specifikācijas

Specifikācija gara izmēra papīram, kuru var ievietot skenerī.

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Formāts	Biezums	Papīra veids	Ietilpība
Platums: no 50,8 līdz 215,9 mm (no 2,0 līdz 8,5 collām) Garums: no 393,8 līdz 6096,0 mm (no 15,5 līdz 240,0 collām)	No 50 līdz 130 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	1 loksne

Specifikācijas plastikāta kartēm

Specifikācija plastikāta kartēm, kuras var ievietot skenerī.

Formāts	Kartes veids	Biezums	Ietilpība	Ievietošanas virziens
Tips ISO7810 ID-1 54,0 × 85,6 mm (2,1 × 3,3 collas)	Ar reljefu	1,24 mm (0,05 collas) vai mazāk	1 karte	Horizontāls (ainava)
	Bez reljefa	1,1 mm (0,04 collas) vai mazāk	5 kartes	

Specifikācijas laminētām kartītēm

Specifikācija laminētām kartītēm, kuras var ievietot skenerī.

Formāts	Biezums	Ietilpība
120,0 × 150,0 mm (4,7 × 5,9 collas) vai mazāk	0,8 mm (0,03 collas) vai mazāk	1 karte

Specifikācijas oriģināliem, kuru skenēšanai jāizmanto nesējloksne
Nesējloksne

Atsevišķi iegādājamā nesējloksne Nesējloksne ir īpaša loksne, kas ir paredzēta oriģinālu padošanai cauri skenerim. Ar tās palīdzību var skenēt oriģinālus, kas ir lielāki par A4/Letter formātu, svarīgus dokumentus vai fotogrāfijas, ko nedrīkst sabojāt, plānu papīru, nestandarta formas oriģinālus utt.

Nākamajā tabulā norādīti nosacījumi nesējloksnes Nesējloksne lietošanai.

Originālu specifikācijas un originālu novietošana

Veids	Formāts	Biezums	Nesējloksne ietilpība
Origināli, kurus nevar tiešā veidā ievietot skenerī	A3* ¹ A4 B4* ¹ Letter Legal* ¹ B5 A5 B6 A6 A8 Pielāgots formāts: ☐ Platums: līdz 431,8 mm (17 collām)* ² ☐ Garums: līdz 297 mm (11,7 collām)* ³	0,3 mm (0,012 collas) vai mazāk (neskaitot Nesējloksne biezumu)	10 loksnes

*1 Pārlokiet uz pusēm, lai iestatītu.

*2 Origināli, kuri ir platāki par 215,9 mm (8,5 collām), jāpārloka uz pusēm.

*3 Skenējot aptuveni 297 mm (11,7 collas) garu originālu, origināla priekšējai malai jābūt novietotai nesējloksnes Nesējloksne iesiešanas daļā. Pretējā gadījumā ieskenētais attēls var būt garāks, nekā paredzēts, jo skeneris skenē nesējloksni Nesējloksne līdz galam, ja viens **Automāt. noteikšana** izvēlēts kā **Dokumenta lielums** iestatījums lietojumprogrammā.

Saistītā informācija

➔ ["Nesējloksnes Nesējloksne kodi" 19. lpp.](#)

Specifikācijas aploksnēm

Specifikācija aploksnēm, kuras var ievietot skenerī.

Formāts	Izmēri	Biezums	Ietilpība
C6	114×162 mm (4,49×6,38 collas) (standarta izmērs)	0,38 mm (0,015 collas) vai mazāk	10 aploksnes
DL	110 × 220 mm (4.33 × 8.66 collas) (standarta izmērs)		

Origināli, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība

Turpmāk norādīto veidu origināliem var rasties problēmas ar skenēšanu.

Orīginālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

- ☐ Oriģināli ar nelidzenu virsmu, piemēram, iespaidveidlapas.
- ☐ Saburzīti oriģināli un oriģināli ar locījumu līnijām
- ☐ Perforēti oriģināli
- ☐ Oriģināli ar etiķetēm vai uzlīmēm
- ☐ Bezoglekļa papīrs
- ☐ Salocīti oriģināli
- ☐ Kritpapīrs



Svarīga informācija:

Bezoglekļa papīrs satur ķīmiskas vielas, kas var kaitēt veltnīšiem. Ja skenējat bezoglekļa papīru, regulāri tīriet uztveršanas veltnīti un atdalīšanas veltnīti. Bezoglekļa papīra skenēšana var arī saīsināt veltnīšu dzīves ciklu ātrāk nekā parastā papīra skenēšana.

Piezīme:

- ☐ Saburzītu oriģinālu skenēšana var noritēt veiksmīgāk, ja skenēšanas laikā samazina padeves ātrumu vai ja pirms oriģināla ievietošanas izlīdzina papīru.
- ☐ Lai skenētu smalkus oriģinālus vai oriģinālus, kuri viegli burzās, izmantojiet nesējloksni Nesējloksne (iegādājama atsevišķi).
- ☐ Lai skenētu oriģinālus, kurus skeneris kļūdaini nosaka kā divas lapas, pirms skenēšanas atsākšanas vadības panelī izvēlieties funkcijai **DFDS** iestatījumu **Ieslēgt** vai atlasiet **Izslēgts** pie iestatījuma **Konstatēt dubultpadevi** loga Epson Scan 2 cilnē **Pamata iestatījumi**. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.
- ☐ Etiķetēm vai uzlīmēm jābūt cieši pielīmētām oriģinālam, lai ārpusē nebūtu līmes.
- ☐ Ja oriģināls ir salocījies, mēģiniet pirms skenēšanas to iztaisnot.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenera pamatinformācija" 11. lpp.](#)
- ➔ ["Apkope" 105. lpp.](#)

Oriģināli, kurus nedrīkst skenēt

Nedrīkst skenēt turpmāk norādīto veidu oriģinālus.

- ☐ Fotogrāfijas
- ☐ Brošūras
- ☐ Oriģināli, kas nav no papīra (piemēram, dokumentu vāciņi, audumi un folija)
- ☐ Oriģināli ar skavām vai saspraudēm
- ☐ Oriģināli, uz kuriem ir līme
- ☐ Oriģināli ar plisumiem
- ☐ Ļoti saburzīti vai salocīti oriģināli
- ☐ Caurspīdīgi oriģināli, piemēram, kodoskopa plēves
- ☐ Oriģināli, kuriem otrā pusē ir kopējamais papīrs
- ☐ Oriģināli ar slapju tinti

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

- ☐ Oriģināli ar pielīmētām līmlapiņām

Piezīme:

- ☐ *Neievadiet skenerī fotogrāfijas, vērtīgus oriģinālos mākslas darbus vai svarīgus dokumentus, kurus nevēlaties sabojāt. Nepareizas padeves gadījumā oriģināls var saburzīties vai tikt sabojāts. Skenējot šādus oriģinālus, jāizmanto Nesējloksne (iegādājams atsevišķi).*
- ☐ *Izmantojot Nesējloksne (iegādājams atsevišķi), var skenēt arī ieplīsušus, saburzītus vai salocītus oriģinālus.*

Saistītā informācija

- ➔ ["Fotogrāfijas" 45. lpp.](#)

Oriģinālu novietošana

Standarta izmēru oriģināli

Standarta izmēru oriģinālu specifikācijas

Standarta izmēru oriģinālu saraksts, kurus var ievietot skenerī.

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana


Formāts	Izmēri	Biezums	Papīra veids	Ietilpība*
Legal	215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 collas)	No 27 līdz 413 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	Oriģinālu kaudzītes biezums: mazāks par 12 mm (0,47 collām) 80 g/m ² : 80 loksnes 90 g/m ² : 69 loksnes 104 g/m ² : 59 loksnes 127 g/m ² : 50 loksnes 157 g/m ² : 40 loksnes 209 g/m ² : 30 loksnes 256 g/m ² : 24 loksnes 413 g/m ² : 14 loksnes Ietilpība ir atkarīga no papīra veida.
Letter	215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 collas)			Oriģinālu kaudzītes biezums: mazāks par 12 mm (0,47 collām) 80 g/m ² : 100 loksnes 90 g/m ² : 86 loksnes 104 g/m ² : 74 loksnes 127 g/m ² : 62 loksnes 157 g/m ² : 50 loksnes 209 g/m ² : 38 loksnes 256 g/m ² : 30 loksnes 413 g/m ² : 18 loksnes Ietilpība ir atkarīga no papīra veida.
A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 collas)			
B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 collas)			
A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 collas)			
B6	128 × 182 mm (5,0 × 7,2 collas)			
A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 collas)			
A8	52 × 74 mm (2,1 × 2,9 collas)	No 127 līdz 413 g/m ²		Oriģinālu kaudzītes biezums: mazāks par 12 mm (0,47 collām) 30 loksnes
Vizītkarte	55 × 89 mm (2,1 × 3,4 collas)	210 g/m ²		

* Skenēšanas laikā var pievienot oriģinālus, nepārsniedzot maksimālo ietilpību.

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Standarta izmēru oriģinālu ievietošana


1. Izvelciet ievades paplātes pagarinātāju. Izbīdiet izvades paplāti, izvelciet izvades paplātes pagarinātāju un paceliet aizturi.

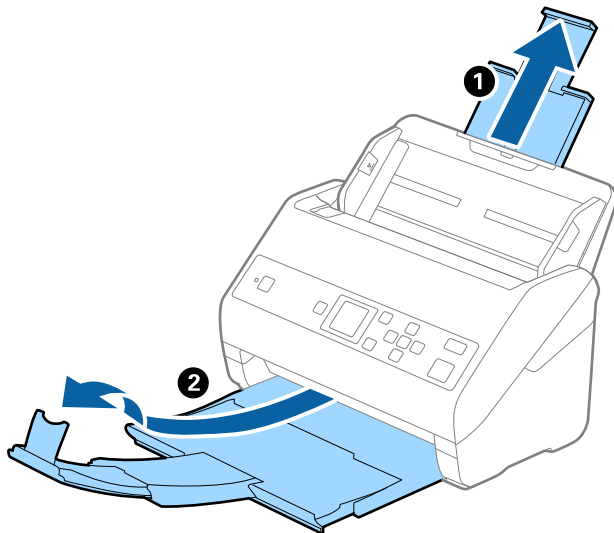

Piezīme:

- ☐ Ja oriģināls ir A4 formātā vai lielāks, noteikti izvelciet un pagariniet ievades paplātes pagarinātāju.
- ☐ Noteikti izvelciet izvades paplātes pagarinātājus tā, lai tie būtu nedaudz garāki par oriģinālu, un paceliet aizturi, lai izstumtie oriģināli glīti sakrātos kaudzītē izvades paplātē.
- ☐ Aizturi var pārvietot uz priekšu un atpakaļ pa izvades paplātes pagarinātāju — tādējādi iespējams to novietot skenējamajiem oriģināliem atbilstošā stāvoklī.
- ☐ Ja biezi oriģināli atsitas pret izvades paplāti un nokrīt no tās, nolieciet izvades tekni malā un neizmantojiet to izstumto oriģinālu uztveršanai.
- ☐ Ja ieskenētos attēlus joprojām ietekmē izstumto oriģinālu atsišanās pret virsmu zem skenera, ieteicams skeneri novietot pie galda malas, lai izstumtie oriģināli varētu brīvi nokrist un jūs tos varētu noķert.


2. Līdz galam atbīdiet ievades paplātes malu vadotnes.

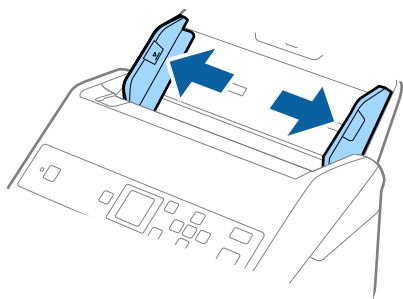


Orīģinālu specifikācijas un orīģinālu novietošana

3. „Pavēdiniet” orīģinālus.

Turiet orīģinālus aiz abām malām un dažas reizes tos „pavēdiniet”.

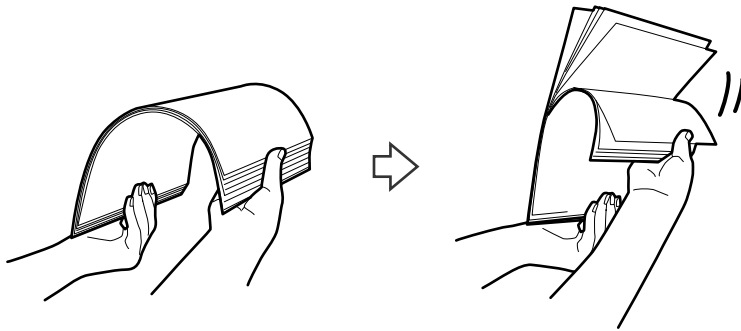


4. Izlīdziniet orīģinālu malas, turot tos ar apdrukāto pusi uz leju un salieciet priekšējo malu ķīļa formā.

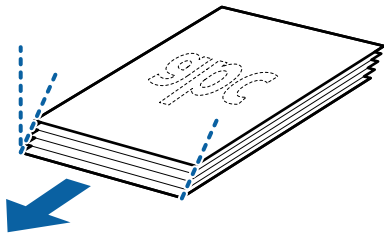


5. Ievietojiet orīģinālus ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju, augšdaļu ievirzot ADF.

Ievirziet orīģinālus ADF, līdz tie atduras.

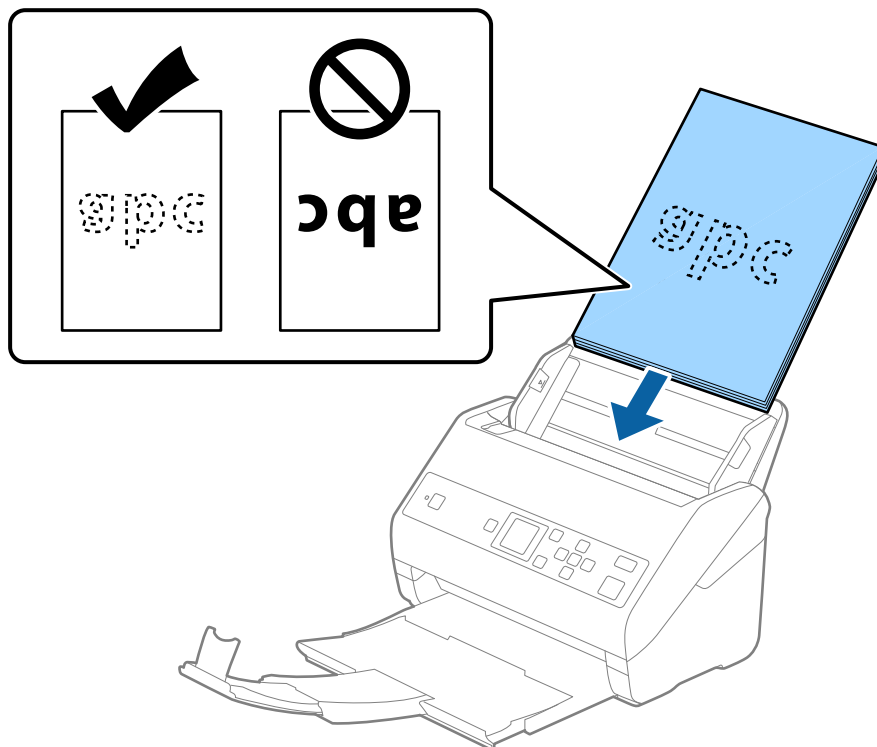


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

6. Pievirziet malu vadotnes pie oriģinālu lapām tā, lai starp oriģināliem un vadotnēm nepaliktu atstarpe. Pretējā gadījumā oriģināli var tikt padoti šķībi.

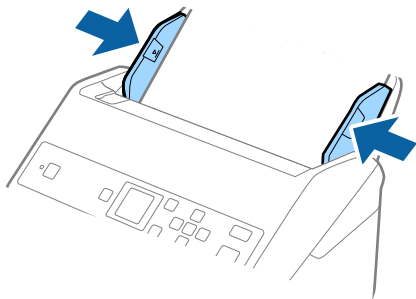

Piezīme:

- ❑ Skenējot oriģinālus, kuriem ir perforācijas caurumi, piemēram, noplēšamas papīra lapas, ievietojiet oriģinālus ierīcē tā, lai caurumi būtu vērsti uz malu vai uz leju. 30 mm (1,2 collu) attālumā no oriģināla vidus nedrīkst būt caurumu. Tomēr var būt caurumi 30 mm (1,2 collu) attālumā no oriģināla priekšējās malas. Raugieties, lai perforācijas caurumu malas nebūtu izvirzītas vai saritinājušās.

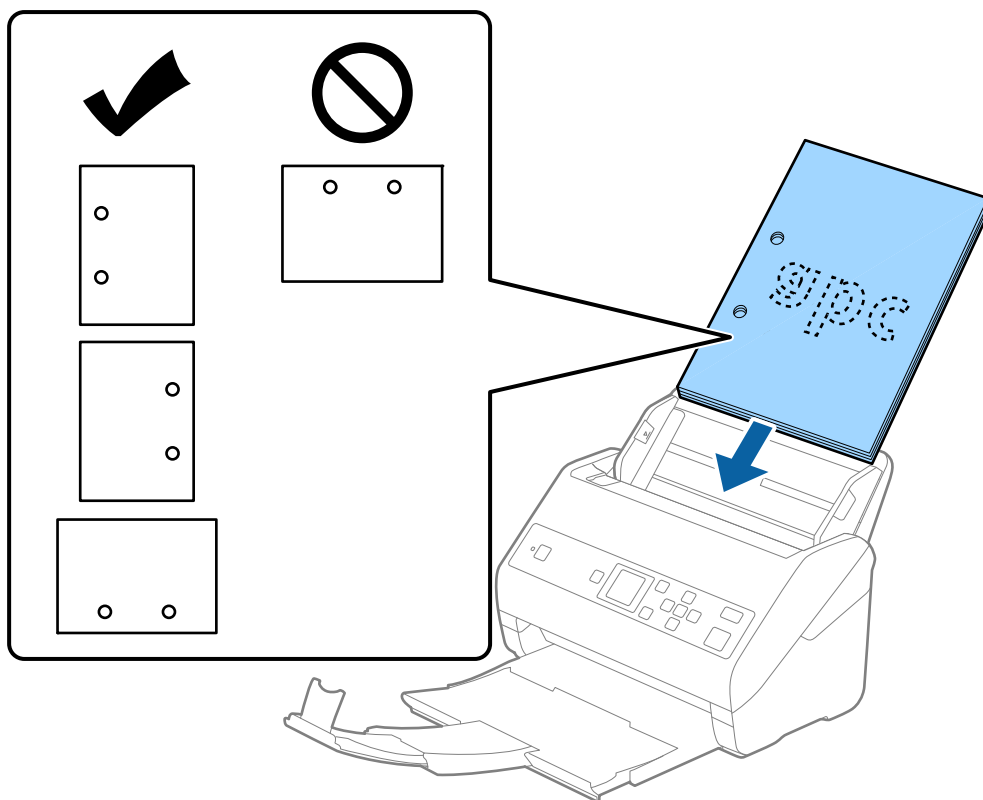

- ❑ Skenējot plānu, saburzītu papīru, kas iestrēgst ierīcē vai izraisa divu lokšņu padošanu, situāciju var uzlabot, iespējot opciju **Lēni**. Lai to izdarītu, vadības panelī atlasiet **Iestatījumi > Skenera iestatījumi > Lēni** un izvēlieties **Ieslēgt**, lai palēninātu padevi.

Garš papīrs


Gara izmēra papīra specifikācijas

Specifikācija gara izmēra papīram, kuru var ievietot skenerī.

Formāts	Biezums	Papīra veids	Ietilpība
Platums: no 50,8 līdz 215,9 mm (no 2,0 līdz 8,5 collām) Garums: no 393,8 līdz 6096,0 mm (no 15,5 līdz 240,0 collām)	No 50 līdz 130 g/m ²	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	1 loksne

Gara izmēra papīra ievietošana


1. Izbīdiet izvades paliktni.

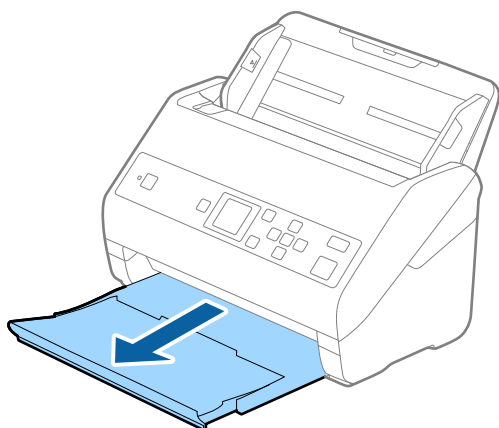

Piezīme:


Neizvelciet ievades paplātes un izvades paplātes pagarinātājus un nepaceliet aizturi.

2. Līdz galam atbīdiet ievades paplātes malu vadotnes.

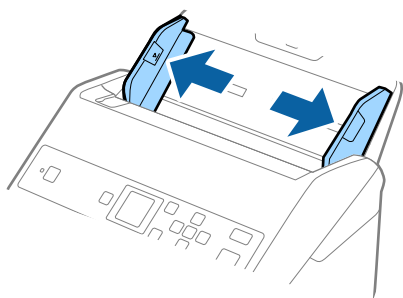


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

3. Ievietojiet oriģinālu tieši ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju, augšdaļu ievirzot ADF. Ievirziet oriģinālu ADF, līdz tas atduras.

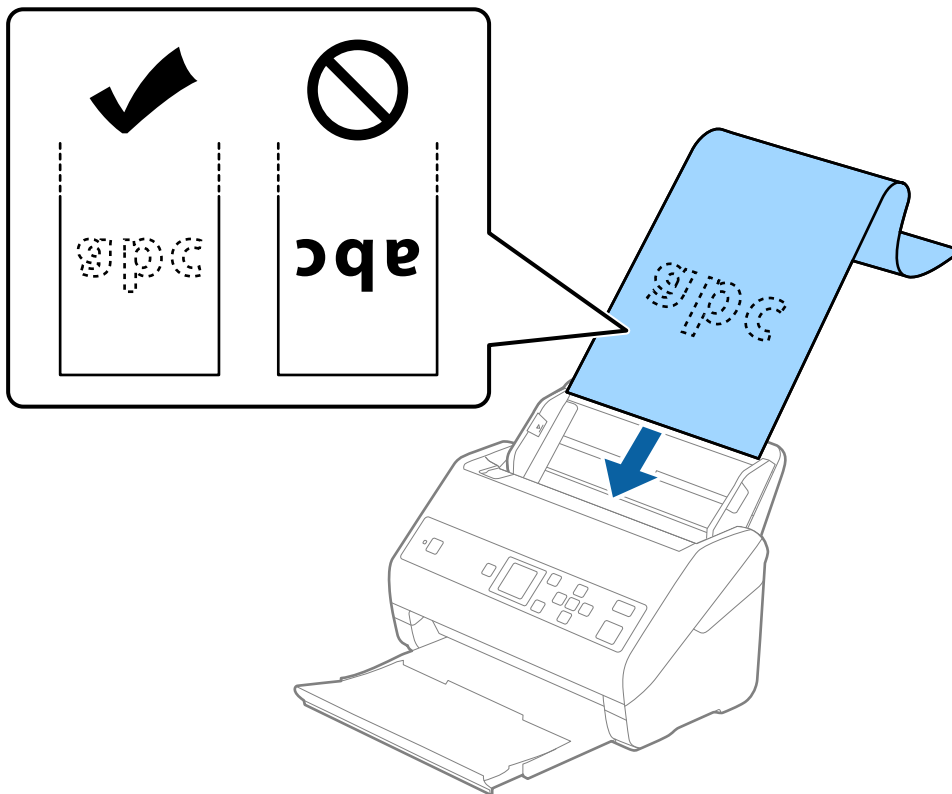


4. Pievirziet malu vadotnes pie garā izmēra papīra malas tā, lai starp papīra malu un vadotnēm nepaliktu atstarpe. Pretējā gadījumā oriģināli var tikt padoti šķībi.

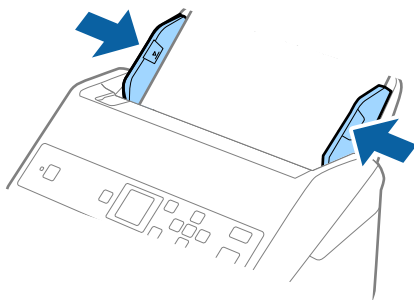

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Piezīme:

- ❑ Gara izmēra papīru var ieskenēt ar sekojošu izšķirtspēju.
 - 393,8 × 1346,2 mm (no 15,5 līdz 53 collām) garumā: 600 dpi vai mazāk
 - 1346,3 × 5461,0 mm (no 53 līdz 215 collām) garumā: 300 dpi vai mazāk
 - 5461,1 × 6096,0 mm (no 215 līdz 240 collām) garumā: 200 dpi vai mazāk
- ❑ Papīra izmērs jānorāda logā Epson Scan 2. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.
Pastāv trīs papīra izmēra norādīšanas veidi logā Epson Scan 2.
Ja papīrs garums ir 3048 mm (120 collas) vai mazāk, var atlasīt opciju **Aut. noteikš.(garš dok.)**, lai noteiktu izmēru automātiski.
Ja papīra garums pārsniedz 3048 mm (120 collas), jāizvēlas viens no **Pielāgot** un jāievada papīra izmērs. Ja papīrs garums ir 5461 mm (215 collas) vai mazāk, papīra augstuma ievadīšanas vietā var izmantot opciju **Noteikt papīra garumu**. Ja papīra garums pārsniedz 5461 mm (215 collas), jāievada papīra platums un augstums.
- ❑ Pieturiet garo papīru ievades pusē, lai tas neizkristu no ADF, kā arī izvades pusē, lai tas nenokristu no izvades paplātes.

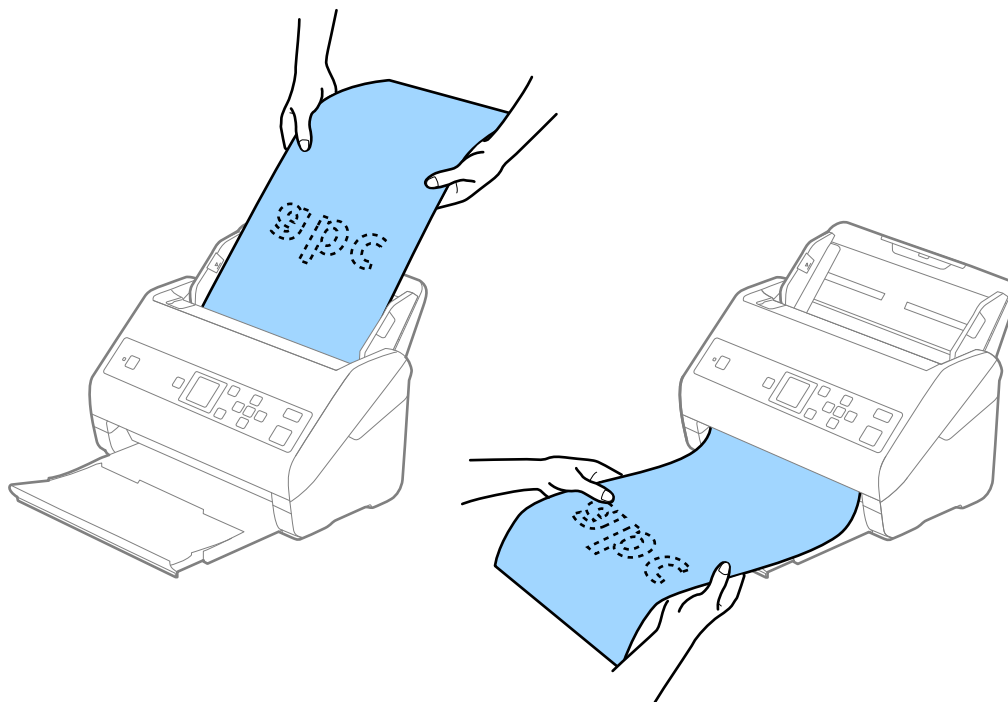

Saistītā informācija

➔ "Iestatījumi īpašu veidu oriģināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2" 72. lpp.

Plastikāta kartes

Specifikācijas plastikāta kartēm


Specifikācija plastikāta kartēm, kuras var ievietot skenerī.

Orīģinālu specifikācijas un orīģinālu novietošana


Formāts	Kartes veids	Biezums	Ietilpība	Ievietošanas virziens
Tips ISO7810 ID-1 54,0 × 85,6 mm (2,1 × 3,3 collas)	Ar reljefu	1,24 mm (0,05 collas) vai mazāk	1 karte	Horizontāls (ainava)
	Bez reljefa	1,1 mm (0,04 collas) vai mazāk	5 kartes	

Plastikāta karšu ievietošana

1. Izvelciet izvades paplāti un paceliet aizturi.

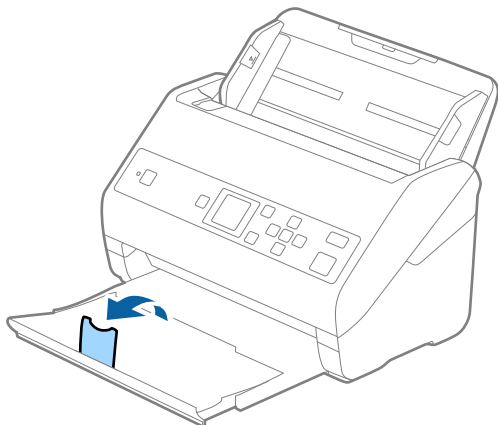


2. Līdz galam atbīdiet ievades paplātes malu vadotnes.

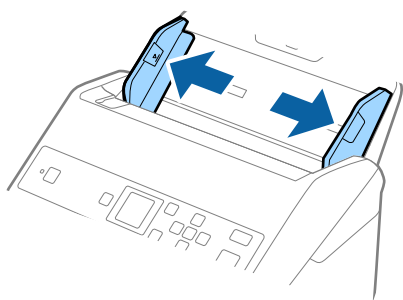


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

3. Ievietojiet plastikāta kartes ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju, augšdaļu ievirzot ADF. Ievirziet plastikāta kartes ADF, līdz tās atduras.

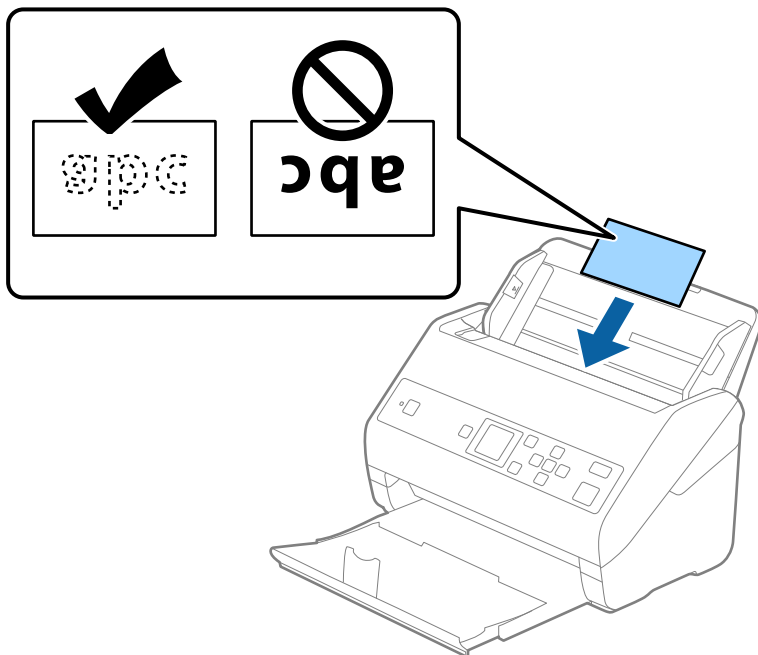


Svarīga informācija:

Neievietojiet plastikāta kartes vertikāli.

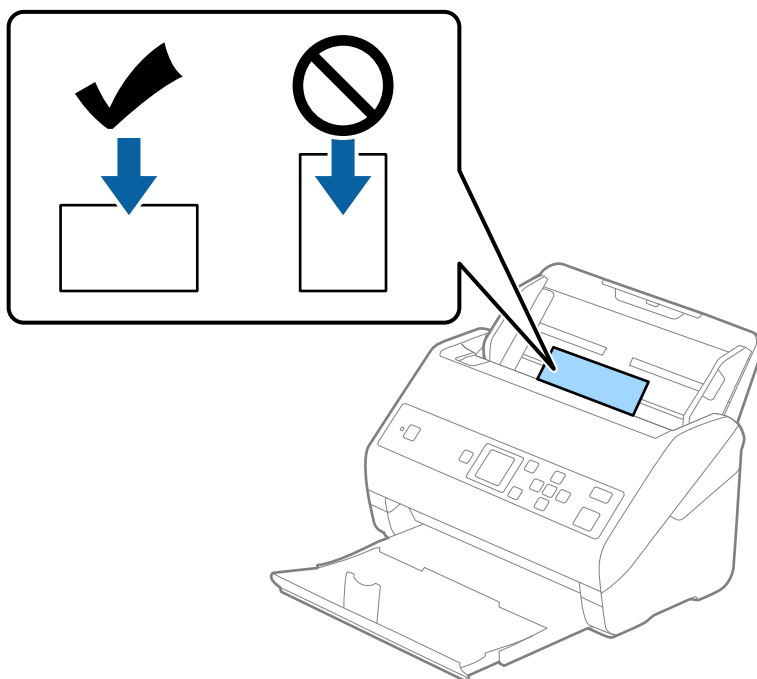

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

4. Pievirziet malu vadotnes pie plastikāta karšu malām.

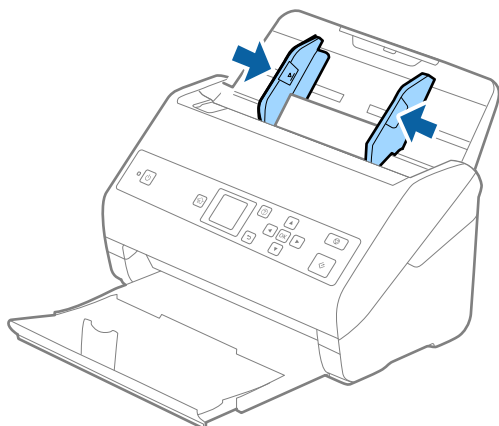

Piezīme:

Lai skenētu plastikāta kartes, iestatiet atbilstošo iestatījumu Epson Scan 2 logā. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.

Izvēlieties vienumu **Plastikāta kartīte (Ainava)** iestatījumam **Dokumenta lielums** vai izvēlieties **Izslēgts** iestatījumam **Konstatēt dubultpadevi** cilnē **Pamata iestatījumi** programmā Epson Scan 2. Skatiet detalizētu informāciju Epson Scan 2 palīdzībā.

Ja funkcija **Konstatēt dubultpadevi** logā Epson Scan 2 ir iespējota un radusies divu lapu padeves kļūda, izņemiet karti no ADF, vēlreiz to ievietojiet, nospiediet pogu ▼ un tad vadības panelī izvēlieties vienumu **DFDS** (divu lapu padeves noteikšanas izlaišanas funkcija), lai izvēlētos iestatījumu **Ieslēgt**. Tādā veidā tiek atspējota funkcija **Konstatēt dubultpadevi** nākamajai skenēšanas reizei, un skenēšanu varat veikt vēlreiz. Funkcija **DFDS** atspējo **Konstatēt dubultpadevi** tikai vienai lapai.

Saistītā informācija

➔ "Iestatījumi īpašu veidu oriģināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2" 72. lpp.

Laminētas kartītes


Specifikācijas laminētām kartītēm

Specifikācija laminētām kartītēm, kuras var ievietot skenerī.


Formāts	Biezums	Ietilpība
120,0 × 150,0 mm (4,7 × 5,9 collas) vai mazāk	0,8 mm (0,03 collas) vai mazāk	1 karte

Laminētu kartīšu ievietošana

1. Izvelciet izvades paplāti un paceliet aizturi.

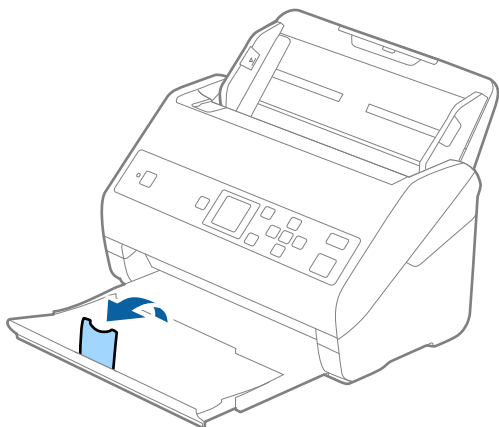


2. Līdz galam atbīdiet ievades paplātes malu vadotnes.

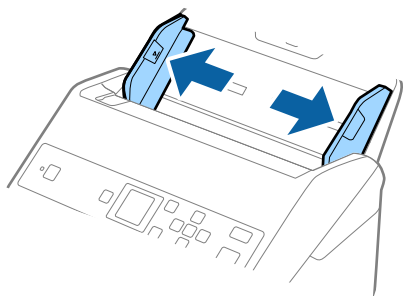


Originālu specifikācijas un originālu novietošana

3. Ievietojiet laminētās kartītes ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju, augšdaļu ievirzot ADF. Ievirziet laminētās kartītes ADF, līdz tās atduras.

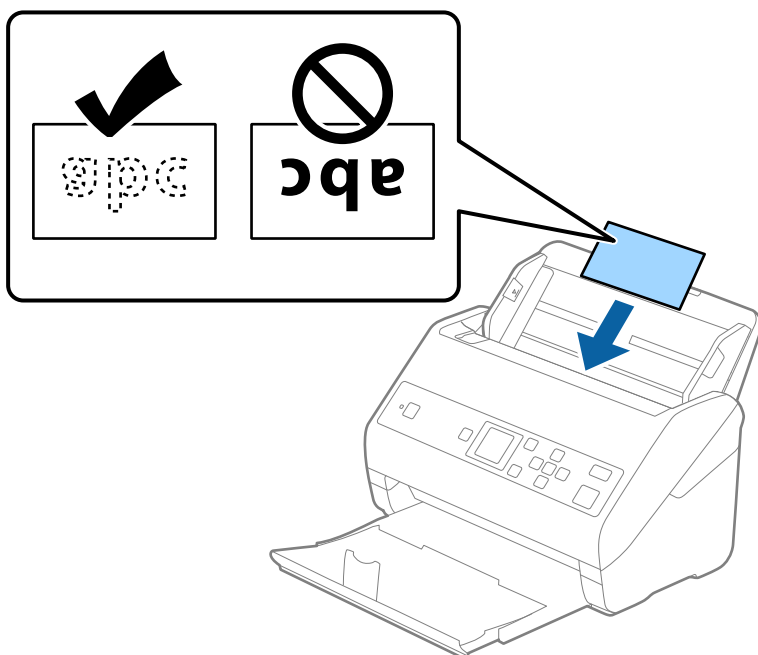

4. Pievirziet malu vadotnes pie laminēto kartīšu malām.

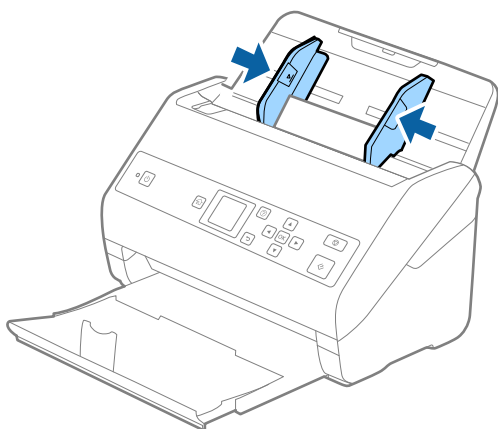

Piezīme:

Lai skenētu laminētās kartes, iestatiet atbilstošo iestatījumu Epson Scan 2 logā. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.

- ☐ Lai palielinātu automātiskās izmēra noteikšanas precizitāti, atlasiet cilni **Pamata iestatījumi > Dokumenta lielums > Iestatījumi > Skenēta, laminēta karte**. Skatiet detalizētu informāciju Epson Scan 2 palīdzībā.
- ☐ Atlasiet cilni **Pamata iestatījumi > Konstatēt dubultpadevi > Izslēgts**. Skatiet detalizētu informāciju Epson Scan 2 palīdzībā.

Ja funkcija **Konstatēt dubultpadevi** logā Epson Scan 2 ir iespējota un radusies divu lapu padeves kļūda, izņemiet karti no ADF, vēlreiz to ievietojiet, nospiediet pogu ▼ un tad vadības panelī izvēlieties vienumu **DFDS** (divu lapu padeves noteikšanas izlaišanas funkcija), lai izvēlētos iestatījumu **Ieslēgt**. Tādā veidā tiek atspējota funkcija **Konstatēt dubultpadevi** nākamajai skenēšanas reizei, un skenēšanu varat veikt vēlreiz. Funkcija **DFDS** atspējo **Konstatēt dubultpadevi** tikai vienai lapai.

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Saistītā informācija

➔ "Iestatījumi īpašu veidu oriģināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2" 72. lpp.

Liela izmēra oriģināli


Liela izmēra oriģinālu specifikācijas

Izmantojot atsevišķi iegādājamo nesējloksni Nesējloksne un pārlokot oriģinālus uz pusēm, var skenēt oriģinālus, kuri ir lielāki par A4 formātu, piemēram, A3 vai B4 formāta oriģinālus.

Formāts	Biezums	Papīra veids	Nesējloksne ietilpība
Līdz A3	0,3 mm (0,012 collas) vai mazāk (neskaitot Nesējloksne biezumu)	Parasts papīrs Smalks papīrs Pārstrādāts papīrs	10 nesējloksnes


Liela izmēra oriģinālu ievietošana

1. Izvelciet ievades paplātes pagarinātāju. Izbīdiet izvades paplāti, izvelciet izvades paplātes pagarinātāju un paceliet aizturi.

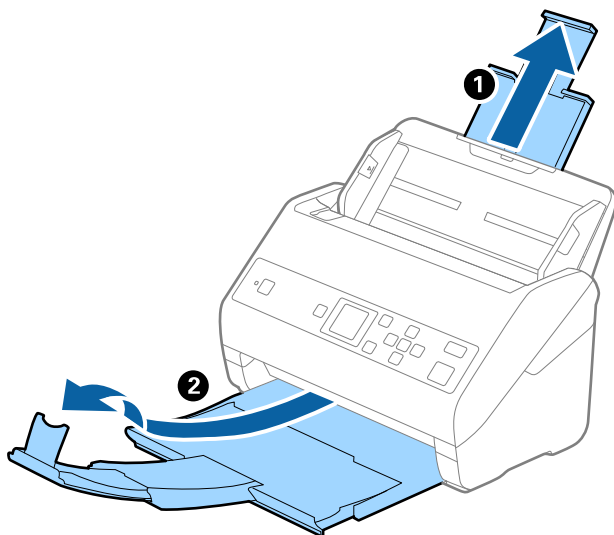


Orīģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana


2. Līdz galam atbīdiet ievades paplātes malu vadotnes.

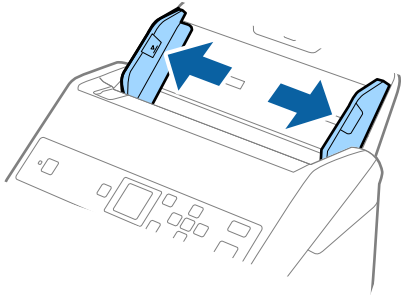

3. Novietojiet nesējloksni Nesējloksne tā, lai attēls uz priekšējās malas būtu vērsts uz augšu un ievietojiet oriģinālu nesējloksnē, pārlokot to uz pusēm tā, lai skenējamā puse būtu vērsta uz āru un labā mala — uz priekšu.

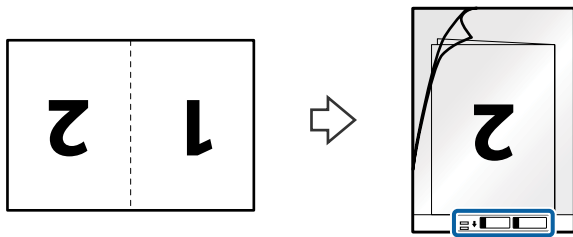


4. Ievietojiet nesējloksni Nesējloksne ievades paplātē tā, lai tās augšējā mala būtu pavērsta pret ADF. Ievirziet nesējloksni Nesējloksne ADF, līdz tā atduras.

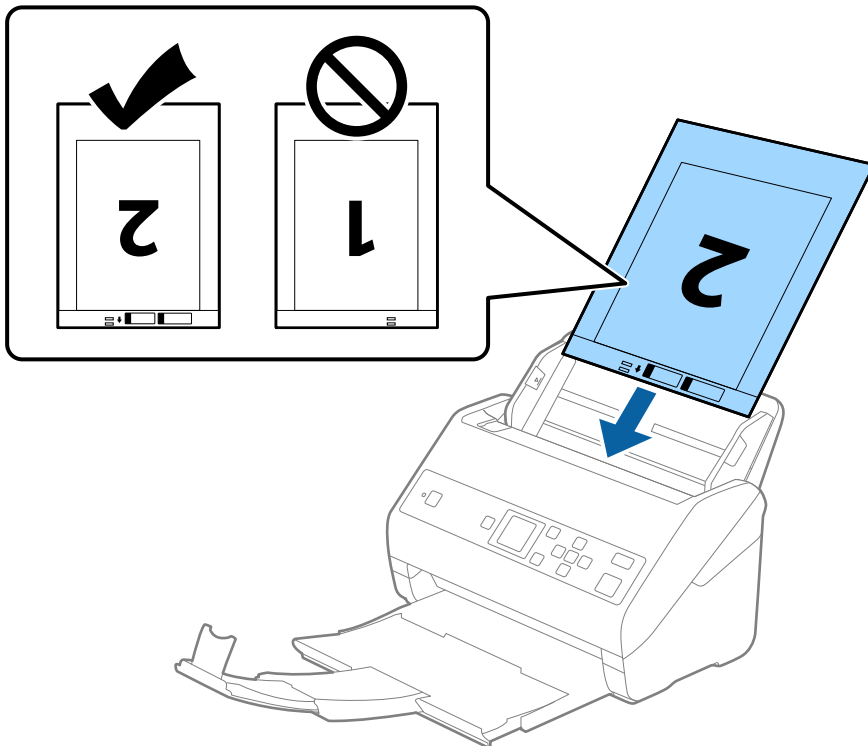


Orīģinālu specifikācijas un orīģinālu novietošana

5. Pievirziet malu vadotnes pie nesējloksnes Nesējloksne malas tā, lai starp nesējloksni Nesējloksne un malu vadotnēm nepaliktu atstarpe. Pretējā gadījumā nesējloksne var tikt padota šķībi.

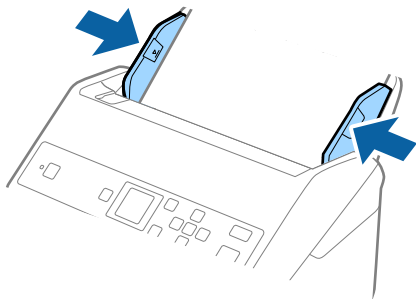

Piezīme:

- ☐ Ja nesējloksne Nesējloksne ir saskrāpēta vai tā skenēta vairāk nekā 3000 reizi, iespējams, to nāksies pārtraukt lietot.
- ☐ Lai ieskenētu abus izmērus un tos apvienotu, iestatiet atbilstošo iestatījumu Epson Scan 2 logā. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.
Atlasiet **Divpusēja** no **Skenējamā puse** un atlasiet **Kreisā un labā mala** no **Brošūra** logā Epson Scan 2. Skatiet detalizētu informāciju Epson Scan 2 palīdzībā.
- ☐ Skenējot nesējloksni Nesējloksne un izvēloties **Automāt.** **noteikšana** kā **Dokumenta lielums** iestatījumu, attēls tiek ieskenēts automātiski, nosakot vienumu **Papīra šķībums** kā **Iztaisnot sagrozītu dokumentu** iestatījumu.
- ☐ Skenējot aptuveni 297 mm garu orīģinālu, orīģināla priekšējai malai jābūt novietotai nesējloksnes Nesējloksne iesiešanas daļā. Pretējā gadījumā ieskenētais attēls var būt garāks, nekā paredzēts, jo skeneris skenē nesējloksni Nesējloksne līdz galam, ja viens **Automāt.** **noteikšana** izvēlēts kā **Dokumenta lielums** iestatījums Epson Scan 2 logā.
- ☐ Izmantojiet tikai jūsu skenerim paredzētu nesējloksni Nesējloksne. Skeneris automātiski atpazīst nesējloksni Nesējloksne, atrodot divus nelielus taisnstūrveida caurumus priekšējā loksnes malā. Caurumiem jābūt tīriem, un tie nedrīkst būt aizklāti.

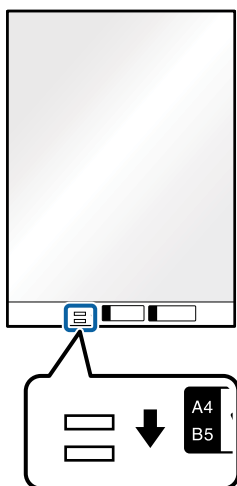

Saistītā informācija

- ➔ "Nesējloksnes Nesējloksne kodi" 19. lpp.
- ➔ "Iestatījumi īpašu veidu orīģināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2" 72. lpp.

Nestandarta formas oriģināli


Specifikācijas nestandarta izmēru oriģināliem

Izmantojot atsevišķi iegādājamo nesējloksni Nesējloksne, var skenēt oriģinālus, kuri ir saburzīti, salocīti, ļoti plāni vai kuriem ir nestandarta forma.


Formāts	Biezums	Nesējloksne ietilpība
Līdz A4	0,3 mm (0,012 collas) vai mazāk (neskaitot Nesējloksne biezumu)	10 loksnes

Nestandarta formas oriģinālu ievietošana

1. Izvelciet ievades paplātes pagarinātāju. Izbīdiet izvades paplāti, izvelciet izvades paplātes pagarinātāju un paceliet aizturi.

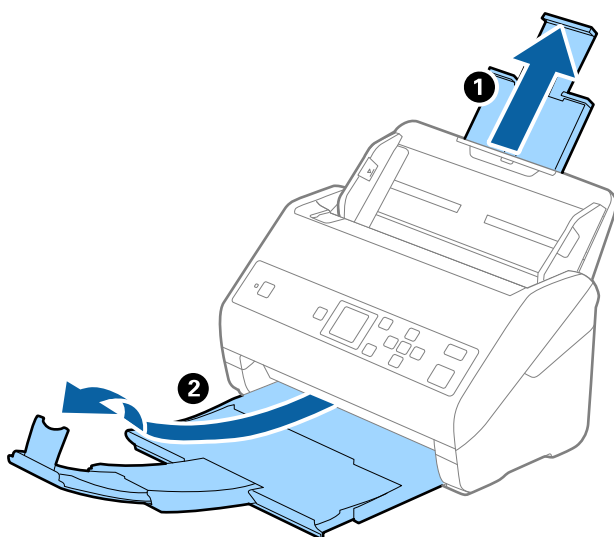


2. Līdz galam atbīdiet ievades paplātes malu vadotnes.

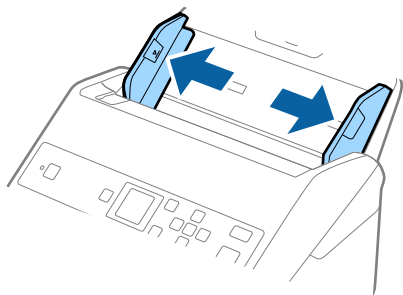


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana


- Novietojiet nesējloksni Nesējloksne tā, lai attēls uz priekšējās malas būtu vērsts uz augšu un novietojiet oriģinālu nesējloksnes Nesējloksne vidū ar skenējamo pusi uz leju.

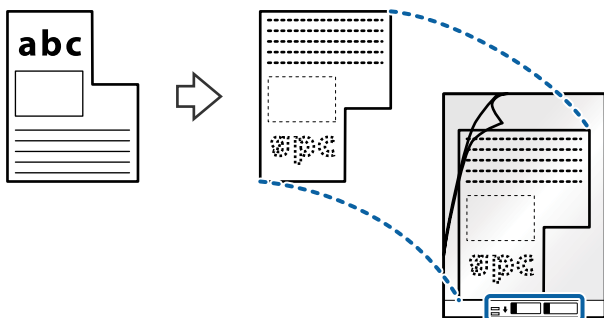

- Ievietojiet nesējloksni Nesējloksne ievades paplātē tā, lai tās augšējā mala būtu pavērsta pret ADF. Ievirziet nesējloksni Nesējloksne ADF, līdz tā atdurās.

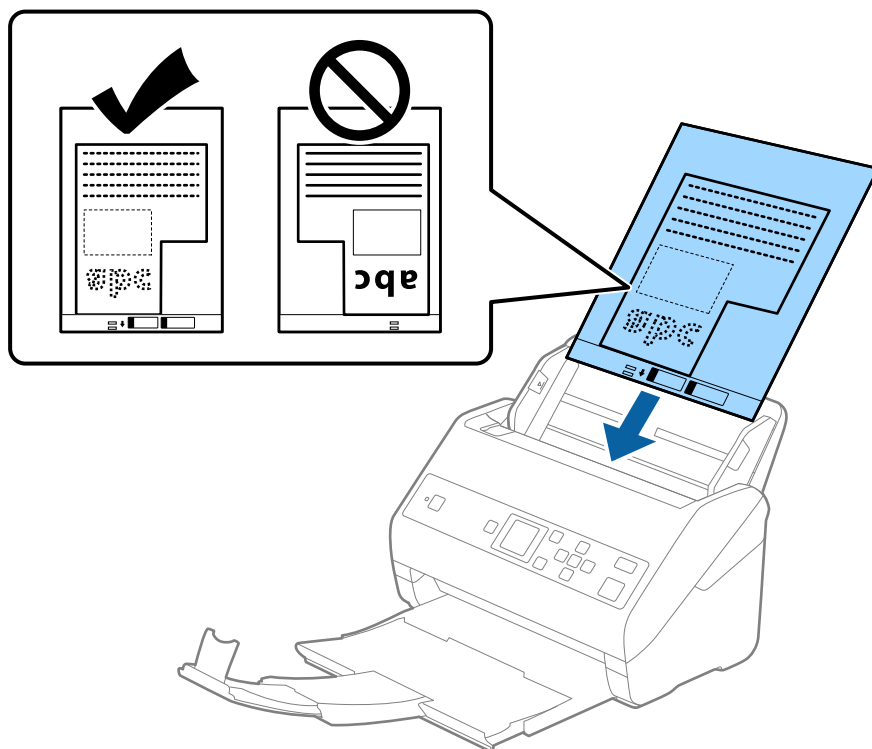


- Pievirziet malu vadotnes pie nesējloksnes Nesējloksne malas tā, lai starp nesējloksni Nesējloksne un malu vadotnēm nepaliktu atstarpe. Pretējā gadījumā nesējloksne var tikt padota šķībi.

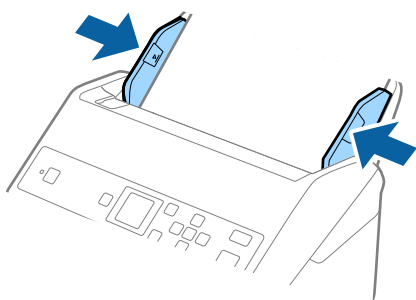

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Piezīme:

- ❑ Ja nesējloksne Nesējloksne ir saskrāpēta vai tā skenēta vairāk nekā 3000 reižu, iespējams, to nāksies pārtraukt lietot.
- ❑ Ja nevar atrast atbilstošu izmēru oriģinālam, kuru vēlaties skenēt, sarakstā **Dokumenta lielums**, atlasiet **Automāt. noteikšana**.
Izmantojot Epson Scan 2, varat atlasīt arī **Pielāgot**, lai izveidotu pielāgotu dokumenta formātu.
- ❑ Skenējot nesējloksni Nesējloksne un izvēloties **Automāt. noteikšana** kā **Dokumenta lielums** iestatījumu, attēls tiek ieskenēts automātiski, nosakot vienumu **Papīra šķībums** kā **Iztaisnot sagrozītu dokumentu** iestatījumu.
- ❑ Izmantojiet tikai jūsu skenerim paredzētu nesējloksni Nesējloksne. Skeneris automātiski atpazīst nesējloksni Nesējloksne, atrodot divus nelielus taisnstūrveida caurumus priekšējā loksnes malā. Caurumiem jābūt tīriem, un tie nedrīkst būt aizklāti.

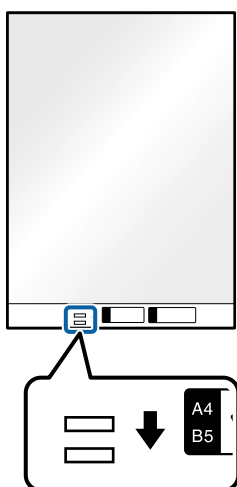

Saistītā informācija

- ➔ "Nesējloksnes Nesējloksne kodi" 19. lpp.
- ➔ "Iestatījumi īpašu veidu oriģināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2" 72. lpp.

Fotogrāfijas

Specifikācijas fotogrāfijām


Izmantojot atsevišķi iegādājamo nesējloksni Nesējloksne, var skenēt fotogrāfijas, neuztraucoties, ka tās tiks sabojātas.

Formāts	Biezums	Nesējloksne ietilpība
Līdz A4	0,3 mm (0,012 collas) vai mazāk (neskaitot Nesējloksne biezumu)	10 loksnes


Orīģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Fotogrāfiju ievietošana


1. Izvelciet ievades paplātes pagarinātāju. Izbīdiet izvades paplāti, izvelciet izvades paplātes pagarinātāju un paceliet aizturi.

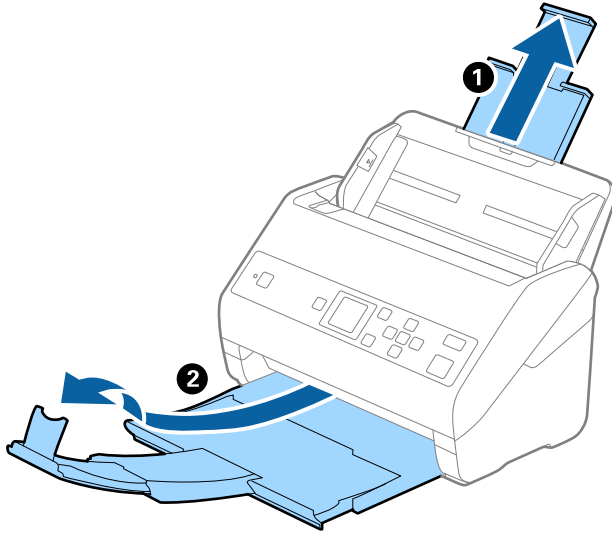

2. Līdz galam atbīdiet ievades paplātes malu vadotnes.

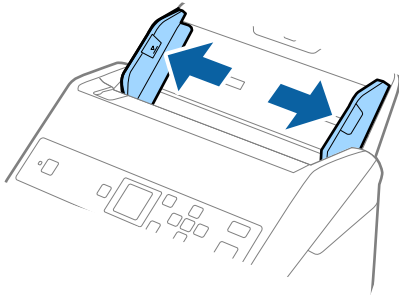


3. Novietojiet nesējloksni Nesējloksne tā, lai attēls uz priekšējās malas būtu vērsts uz augšu un novietojiet fotogrāfiju nesējloksnes Nesējloksne vidū ar skenējamo pusi uz leju.

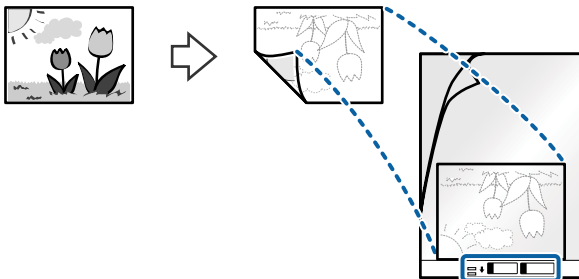


Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

4. Ievietojiet nesējloksni Nesējloksne ievades paplātē tā, lai tās augšējā mala būtu pavērsta pret ADF. Ievirziet nesējloksni Nesējloksne ADF, līdz tā atduras.

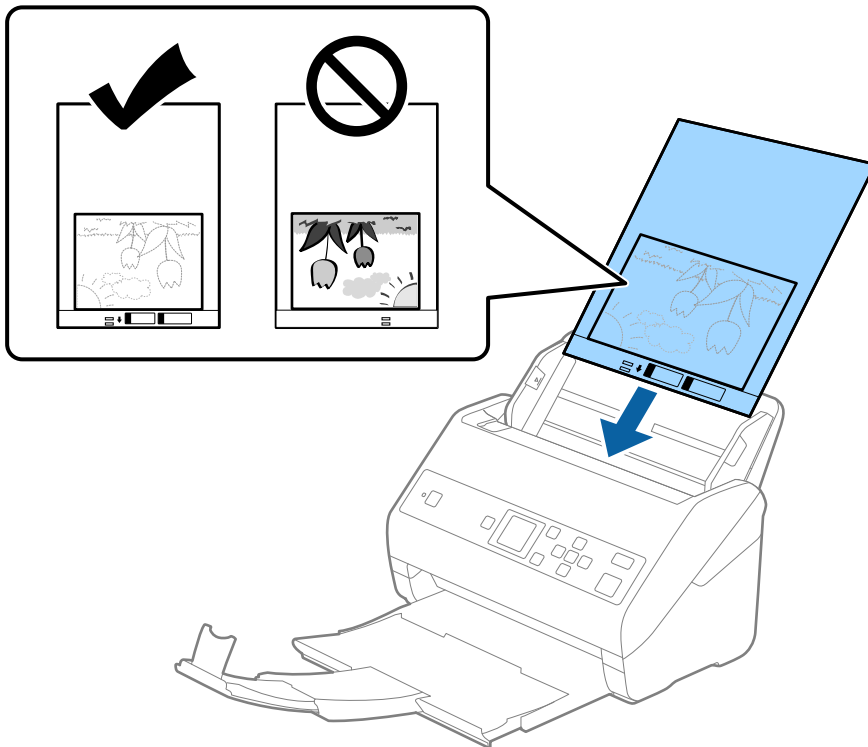


5. Pievirziet malu vadotnes pie nesējloksnes Nesējloksne malas tā, lai starp nesējloksni Nesējloksne un malu vadotnēm nepaliktu atstarpe. Pretējā gadījumā nesējloksne var tikt padota šķībi.

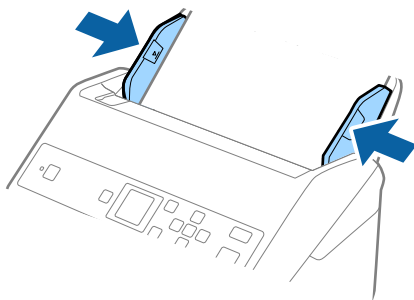

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Piezīme:

- ❑ Ja nesējloksne Nesējloksne ir saskrāpēta vai tā skenēta vairāk nekā 3000 reižu, iespējams, to nāksies pārtraukt lietot.
- ❑ Ja nevar atrast atbilstošu izmēru oriģinālam, kuru vēlaties skenēt, sarakstā **Dokumenta lielums**, atlasiet **Automāt. noteikšana**.
Izmantojot Epson Scan 2, varat atlasīt arī **Pielāgot**, lai izveidotu pielāgotu dokumenta formātu.
- ❑ Skenējot nesējloksni Nesējloksne un izvēloties **Automāt. noteikšana** kā **Dokumenta lielums** iestatījumu, attēls tiek ieskenēts automātiski, nosakot vienumu **Papīra šķībums** kā **Iztaisnot sagrozītu dokumentu** iestatījumu.
- ❑ Ilgstoši neatstājiet fotogrāfijas nesējloksnē Nesējloksne.
- ❑ Izmantojiet tikai jūsu skenerim paredzētu nesējloksni Nesējloksne. Skeneris automātiski atpazīst nesējloksni Nesējloksne, atrodot divus nelielus taisnstūrveida caurumus priekšējā loksnes malā. Caurumiem jābūt tīriem, un tie nedrīkst būt aizklāti.

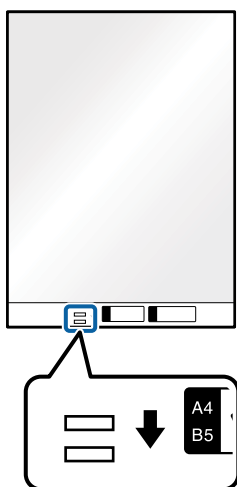

Saistītā informācija

- ➔ "Nesējloksnes Nesējloksne kodi" 19. lpp.
- ➔ "Iestatījumi īpašu veidu oriģināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2" 72. lpp.

Aploksnes


Specifikācijas aploksnēm

Specifikācija aploksnēm, kuras var ievietot skenerī.


Formāts	Izmēri	Biezums	Ietilpība
C6	114×162 mm (4,49×6,38 collas) (standarta izmērs)	0,38 mm (0,015 collas) vai mazāk	10 aploksnes
DL	110 × 220 mm (4.33 × 8.66 collas) (standarta izmērs)		

Aplokšņu ievietošana

1. Izvelciet ievades paplātes pagarinātāju. Izbīdiet izvades paplāti, izvelciet izvades paplātes pagarinātāju un paceliet aizturi.

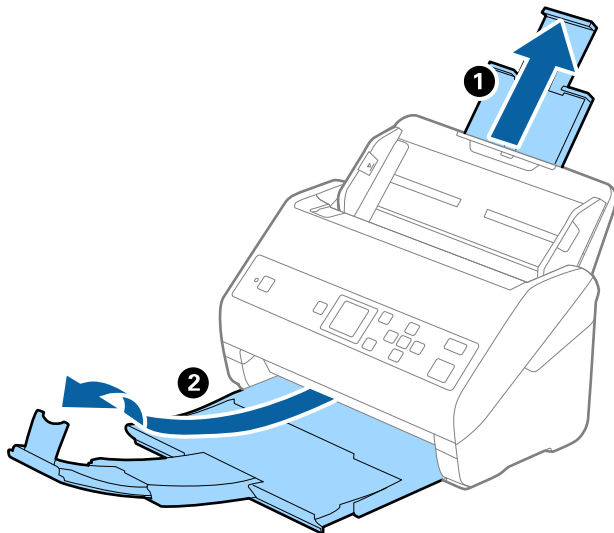


2. Līdz galam atbīdiet ievades paplātes malu vadotnes.

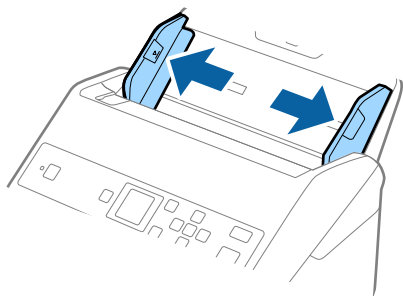

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

3. Ievietojiet aploksnes ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju tā, lai atvēruma mala (atloka puse) būtu vērsta sāniski. Aploksnes, kurām atvērums (atloka puse) ir īsajā malā, var ievietot ar atvēruma malu (atloka pusi) uz augšu.

Ievirziet aploksnes ADF, līdz tās atduras.

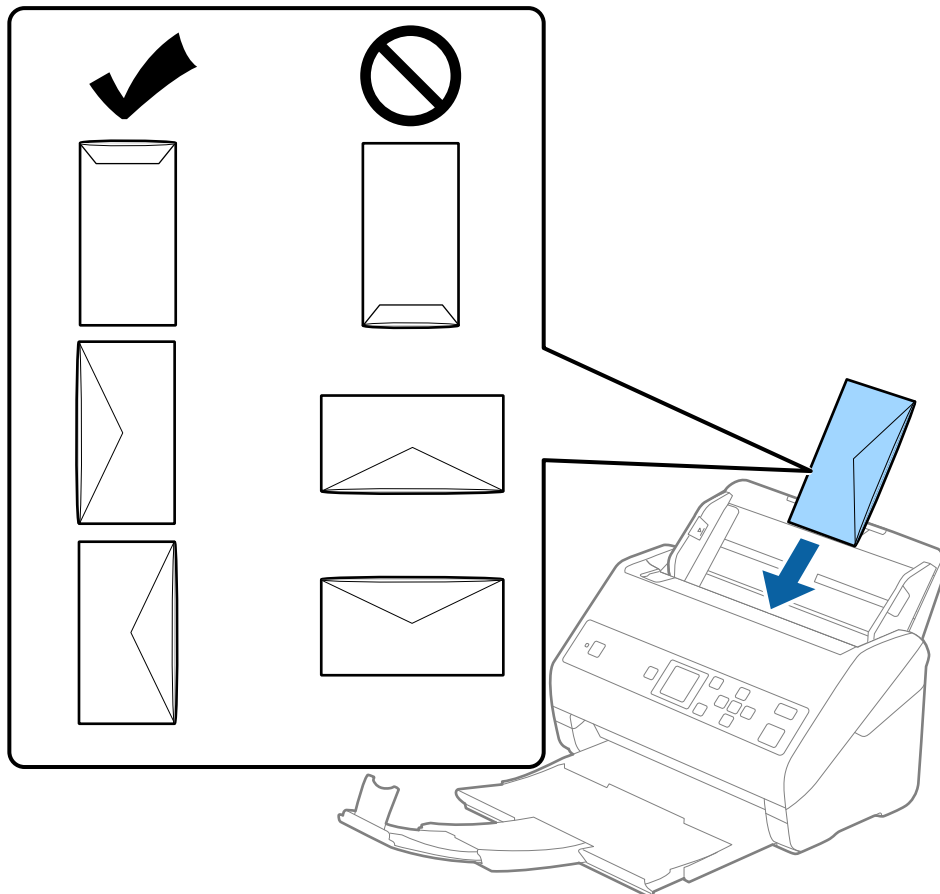

Svarīga informācija:


Neievietojiet skenerī aploksnes, uz kurām ir līmvielas.

Piezīme:

- ☐ Aploksnes, kuras nav paredzēts atvērt ar griešanu, atloka pusē var tikt nepareizi ieskenētas.
- ☐ Aploksnes, kuras vēl nav aizvērtas, var ievietot ar atvērtu atloku un apdrukāto pusi uz augšu.

Originālu specifikācijas un originālu novietošana

4. Pievirziet malu vadotnes pie aplokšņu malām tā, lai starp aploksnēm un vadotnēm nepaliktu atstarpe. Pretējā gadījumā aplokšnes var tikt padotas šķībi.

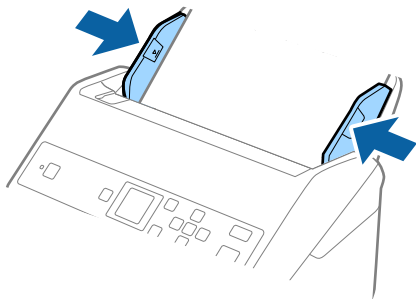

Piezīme:

- ❑ Iesakām atlasīt piemērotāko pagriešanas leņķi vai **Automātiski** kā **Pagriezt** iestatījumu lietojumprogrammā.
- ❑ Lai skenētu aplokšnes, iestatiet atbilstošo iestatījumu Epson Scan 2 logā. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.

Atlasiet cilni **Pamata iestatījumi** > **Konstatēt dubultpadevi** > **Izslēgts**. Skatiet detalizētu informāciju Epson Scan 2 palīdzībā.

Ja funkcija **Konstatēt dubultpadevi** logā Epson Scan 2 ir iespējota un radusies divu lapu padeves kļūda, izņemiet aploksni no ADF, vēlreiz to ievietojiet, nospiediet pogu ▼ un tad vadības panelī izvēlieties vienumu **DFDS** (divu lapu padeves noteikšanas izlaišanas funkcija), lai izvēlētos iestatījumu **Ieslēgt**. Tādā veidā tiek atspējota funkcija **Konstatēt dubultpadevi** nākamajai skenēšanas reizei, un skenēšanu varat veikt vēlreiz. Funkcija **DFDS** atspējo **Konstatēt dubultpadevi** tikai vienai lapai.

Saistītā informācija

➔ "Iestatījumi īpašu veidu origināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2" 72. lpp.

Dažādu veidu originālu sajaukums

Specifikācijas dažādu izmēru originālu sajaukumam

Ierīcē var ievietot dažādu originālu sajaukumu, sākot no 50,8 × 50,8 mm formāta (2,0 × 2,0 collām) līdz A4 (vai Letter) formātam. Tāpat ir iespējams ievietot dažādu veidu vai biezuma papīra sajaukumu.



Svarīga informācija:

- ❑ Ievietojot un skenējot dažādu izmēru originālus, tie var tikt padoti šķībi, jo ne visiem origināliem tiek piedāvāts malu vadotņu atbalsts.
- ❑ Origināli var iestrēgt vai tikt padoti šķībi, ja jums ir dažādu veidu vai ļoti atšķirīgu izmēru origināli, piemēram,

- Plāns papīrs un biezs papīrs
- A4 izmēra papīrs un atklātņu izmēra papīrs

Ja origināli tiek padoti šķībi, pārbaudiet, vai ieskenētais attēls ir pieejams.

Orīģinālu specifikācijas un orīģinālu novietošana

Piezīme:


- ❑ Ja orīģināli iestrēgst vai netiek pareizi ievietoti, **Lēni** režīma iespējošana ievietošanu var uzlabot.
- ❑ Alternatīvs veids, kā skenēt orīģinālus uz dažādu izmēru un veidu papīra, ir to ievietošana pa vienai, izmantojot režīmu **Automātiskās padeves režīms**.

Dažādu izmēru orīģinālu sajaukuma ievietošana


1. Izvelciet ievades paplātes pagarinātāju. Izbīdiet izvades paplāti, izvelciet izvades paplātes pagarinātāju un paceliet aizturi.

Piezīme:

Ja orīģināli ir biezi, lai neļautu tiem atsisties pret izvades paplāti un nokrist no tās, nolieciet izvades tekni malā un neizmantojiet to izstumto orīģinālu uztveršanai.

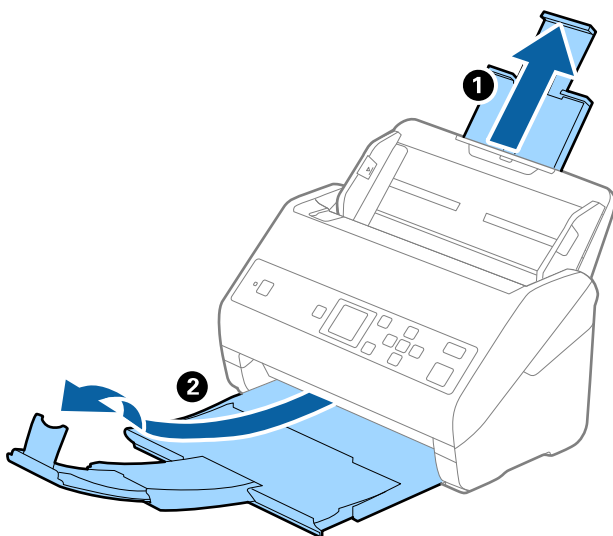

2. Līdz galam atbīdiet ievades paplātes malu vadotnes.

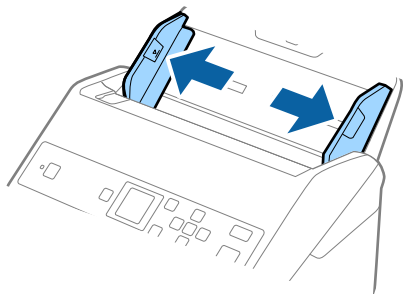

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

3. Ievietojiet dilstošā secībā sakārtotus oriģinālus ievades paplātes vidū — platāko aizmugurē un šaurāko priekšpusē.




Svarīga informācija:

Pārbaudiet sekojošos punktus, iestatot dažādus oriģināla izmērus.

- ☐ Ievirziet oriģinālus, izlīdzinot to priekšējās malas, ADF, līdz tie atduras.
- ☐ Ievietojiet oriģinālus ievades paplātes centrā. Vadieties pēc skenera ▲ atzīmes, ievadot materiālu skenēšanai.
- ☐ Novietojiet oriģinālus taisni.


Pretējā gadījumā oriģināli var tikt padoti šķībi, vai tie var iestrēgt.

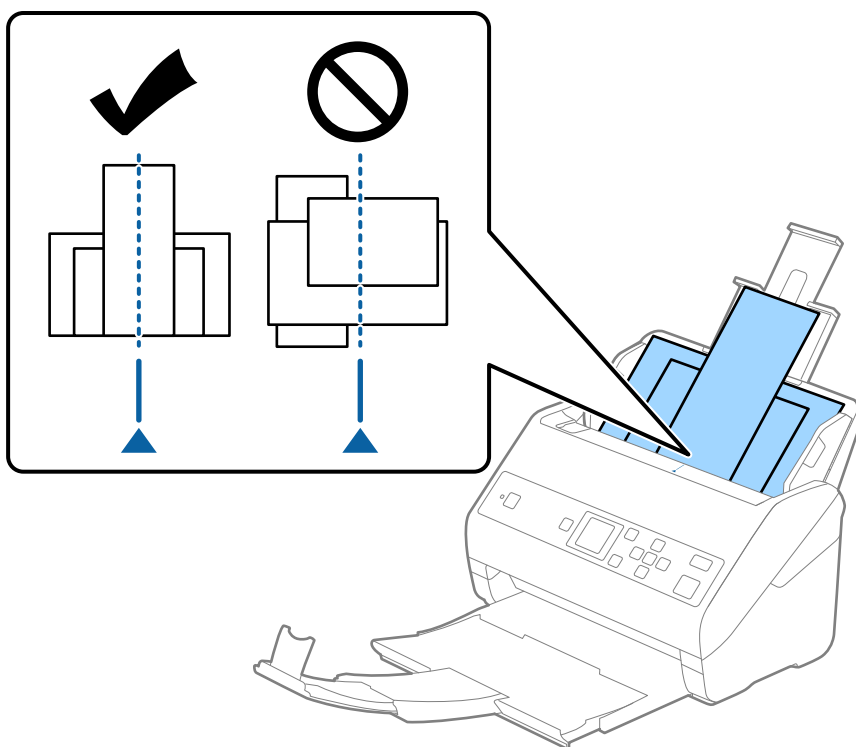

Piezīme:

Ievietojiet oriģinālus ievades paplātē ar apdrukāto pusi uz leju, augšdaļu nelielā leņķī ievirzot ADF.

4. Pievirziet malu vadotnes pie platākā oriģināla malām.

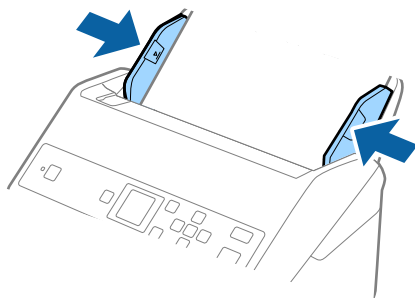

Oriģinālu specifikācijas un oriģinālu novietošana

Saistītā informācija

➡ "Dažādu izmēru vai veidu oriģinālu skenēšana pa vienam (Automātiskās padeves režīms)" 76. lpp.

Skenēšanas pamatdarbības

Skenēšana, izmantojot vadības paneli

Orģinālus var ieskenēt, vadības panelī izvēloties uzdevumus, kas izveidoti programmatūrā Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS).


Piezīme:

- ❑ *Pirms skenēšanas instalējiet datorā programmu Document Capture Pro/Document Capture un izveidojiet uzdevumu. Ir sākotnēji iestatīts uzdevums, kas ieskenētos attēlus saglabā PDF formātā.*
- ❑ *Programmatūra Document Capture Pro neatbalsta operētājsistēmas Windows Vista un Windows XP.*
- ❑ *Pārliecinieties, ka skeneris ir pareizi savienots ar datoru.*


1. Novietojiet oriģinālus.
2. Atlasiet **Skenēt** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.

Piezīme:

*Jā **Darba atlase** ekrāns vadības panelī jau ir parādīts, dodieties uz nākamo darbību.*

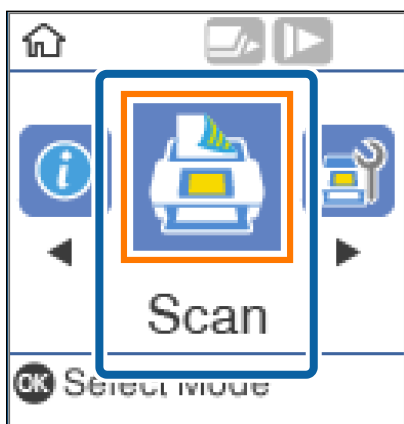


3. Ekrānā **Darba atlase** atlasiet uzdevumu, izmantojot pogu ◀ vai ▶.

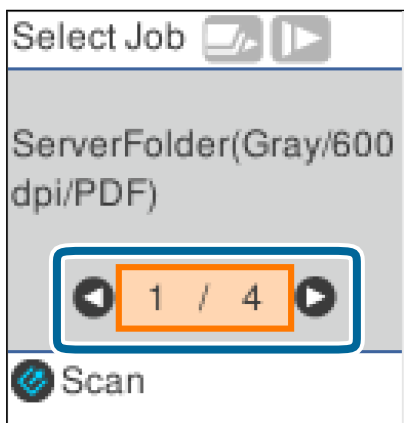

Skenēšanas pamatdarbības

Piezīme:


- ❑ Varat nekavējoties sākt skenēšanu ekrānā **Darba atlase**, nospiežot pogu .
- ❑ Nospiediet pogu ▼, lai konfigurētu **Skenera iestatījumus**.

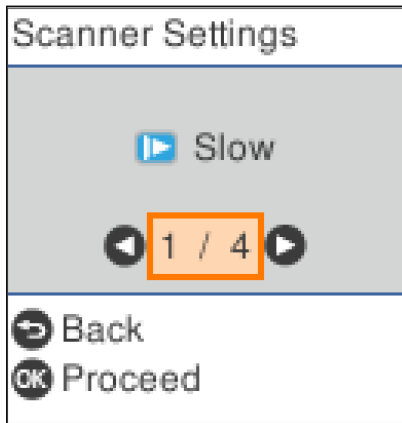

- **Lēni:** Palēnina skenēšanas ātrumu. Izmantojiet to, lai skenētu oriģinālus, kas varētu iestrēgt, piemēram, plānu papīru.
 - **DFDS:** Vienu reizi izlaiž divu lapu padeves noteikšanu un turpina skenēšanu. Izmantojiet to, lai skenētu oriģinālus, kas tiek identificēti kā divas lapas, piemēram, plastikāta kartes vai aploksnes.
 - **Papīra aizsardzība:** Samazina oriģinālu bojājumus, nekavējoties apturot skenēšanu padeves kļūdas gadījumā.
 - **Netīra stikla not.:** Konstatē netīrumus uz stikla virsmas skenera iekšpusē.
- Pēc **Skenera iestatījumi** konfigurēšanas nospiediet , lai atgrieztos ekrānā **Darba atlase**.

4. Lai apskatītu uzdevuma iestatījumus, nospiediet pogu **OK**.
5. Pārbaudiet uzdevuma iestatījumus.

Varat ritināt ekrānu, izmantojot pogu ▲ vai ▼.

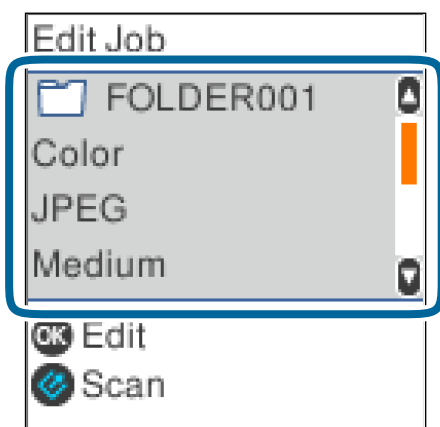

Skenēšanas pamatdarbības


Ja vēlaties rediģēt skenēšanas iestatījumus, nospiediet pogu **OK**. Atlasiet vienumu, izmantojot pogu ▲ vai ▼, un tad rediģējiet iestatījumu, izmantojot pogu ◀ vai ▶. Kad uzdevuma rediģēšana ir pabeigta, nospiediet pogu **OK**.



Piezīme:

*Ja izvēlējat iestatījumu **Disable job setting changes on control panel** programmā Document Capture Pro/Document Capture, iestatījumus nevar mainīt.*

6. Nospiediet pogu , lai sāktu skenēšanu.

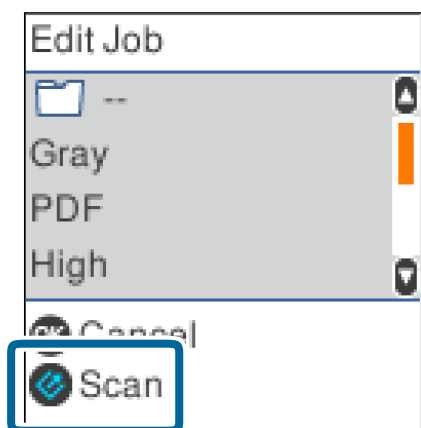

Saistītā informācija

- ➔ ["Oriģinālu novietošana" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Uzdevuma iestatīšana \(skenēšana, saglabāšana un nosūtīšana\)" 74. lpp.](#)
- ➔ ["Uzdevumu pievienošana vadības panelim \(pogu piešķire\)" 75. lpp.](#)

Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro (Windows)

Šajā programmā var veikt dažādus uzdevumus, piemēram, attēla saglabāšanu datorā, nosūtīšanu e-pastā, drukāšanu, augšupielādi serverī vai mākoņpakalpojumā. Var arī izmantot dažādus paņēmienus, lai šķirotu dokumentus atsevišķos failos, piemēram, svītrkodu vai rakstzīmju noteikšanu lapās. Var arī reģistrēt skenēšanas iestatījumus noteiktiem uzdevumiem, lai vienkāršotu skenēšanas darbības.

Skenēšanas pamatdarbības

Plašāku informāciju par funkcijām skatiet Document Capture Pro palīdzībā.

Piezīme:

Programmatūra Document Capture Pro neatbalsta operētājsistēmu Windows Vista, Windows XP un Windows Server.

1. Sāciet Document Capture Pro.

☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Epson Software > Document Capture Pro**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.


☐ Windows 7

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas > Epson Software > Document Capture Pro**.

Piezīme:

Skeneru sarakstā atlasiet vēlamo skeneri.

2. Noklikšķiniet uz **Job Settings**.

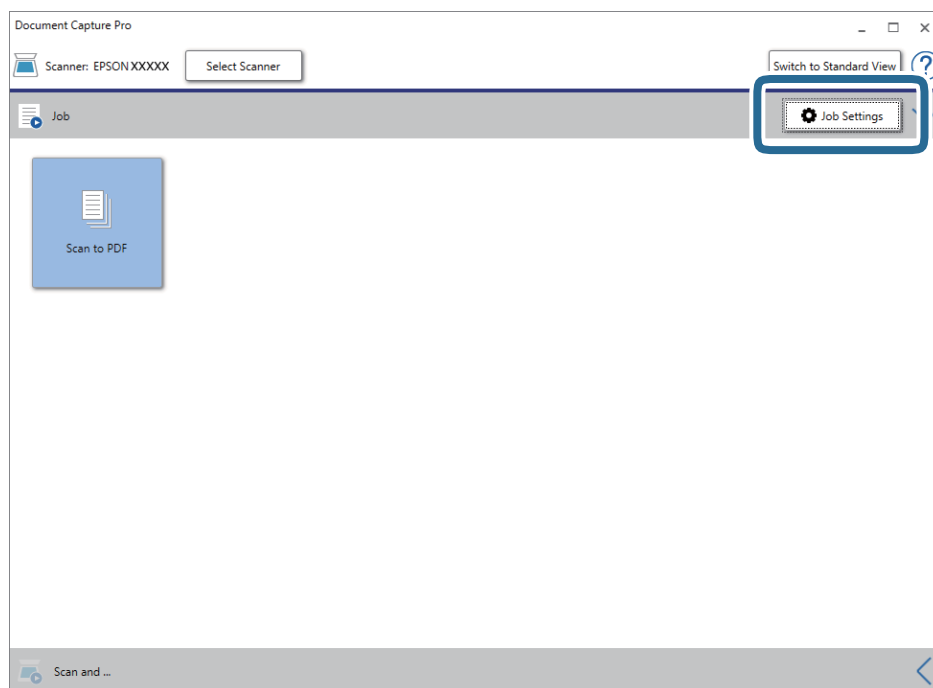


Tiek parādīts uzdevumu saraksta ekrāns.

Piezīme:

Var izvēlēties sākotnēji iestatītu uzdevumu, kas ļauj saglabāt ieskenētos attēlus PDF formātā. Ja izmantojat šo uzdevumu, izlaidiet šo procedūru un veiciet 10. procedūru.


Skenēšanas pamatdarbības

3. Noklikšķiniet uz **New Job**.

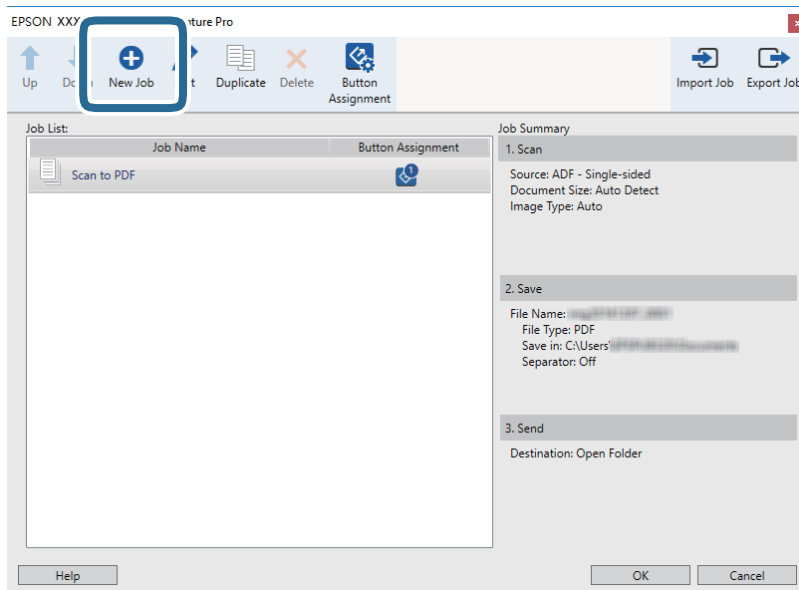


Tiek parādīts ekrāns **Job Settings**.

4. Iestatiet **Job Name**.

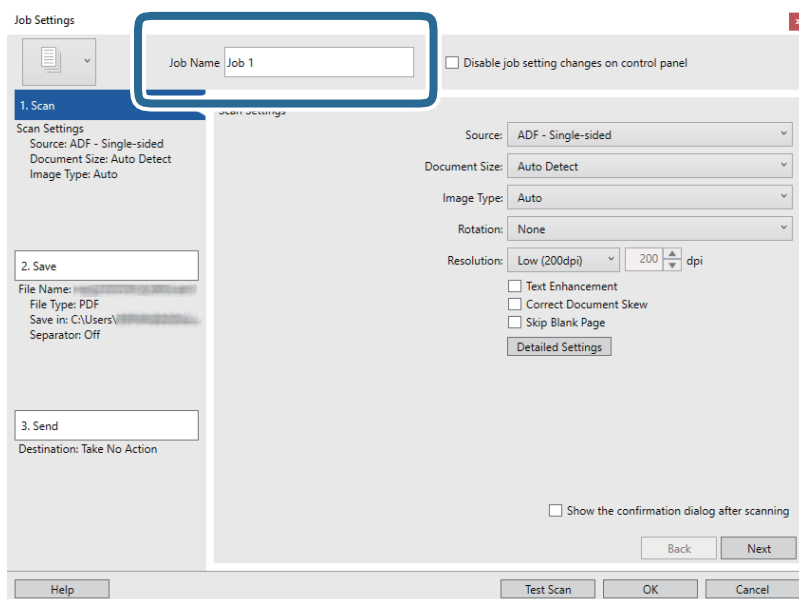

Skenēšanas pamatdarbības

5. Cilnē **1. Scan** izvēlieties skenēšanas iestatījumus.

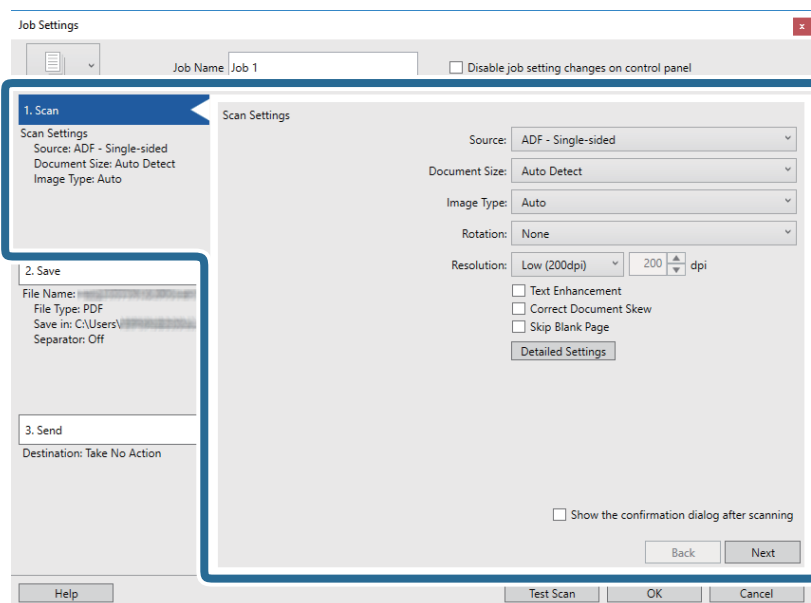

- ☐ **Source:** Atlasiet avotu, kur novietots oriģināls. Izvēlieties divpusējo skenēšanu, lai skenētu oriģinālus no abām pusēm.
- ☐ **Document Size:** Atlasiet ierīcē ievietotā oriģināla formātu.
- ☐ **Image Type:** Atlasiet krāsu, ko vēlaties izmantot ieskenētā attēla saglabāšanai.
- ☐ **Rotation:** Atlasiet pagriešanas leņķi atkarībā no skenējamā oriģināla.
- ☐ **Resolution:** Atlasiet izšķirtspēju.


Piezīme:

Attēlu var pielāgot, izmantojot turpmāk norādītos vienumus.

- ☐ **Text Enhancement:** Atlasiet, lai padarītu izplūdušus oriģināla burtus skaidrus un asus.
- ☐ **Correct Document Skew:** Atlasiet, lai koriģētu oriģināla slīpumu.
- ☐ **Skip Blank Page:** Ja oriģinālā ir tukšas lapas, atlasiet šo opciju, lai tās izlaistu.
- ☐ Poga **Detailed Settings:** Atlasiet, lai izmantotu programmas Epson Scan 2 funkcijas ieskenēto attēlu labošanai.

Skenēšanas pamatdarbības


6. Noklikšķiniet uz **2. Save** un norādiet saglabāšanas iestatījumus.

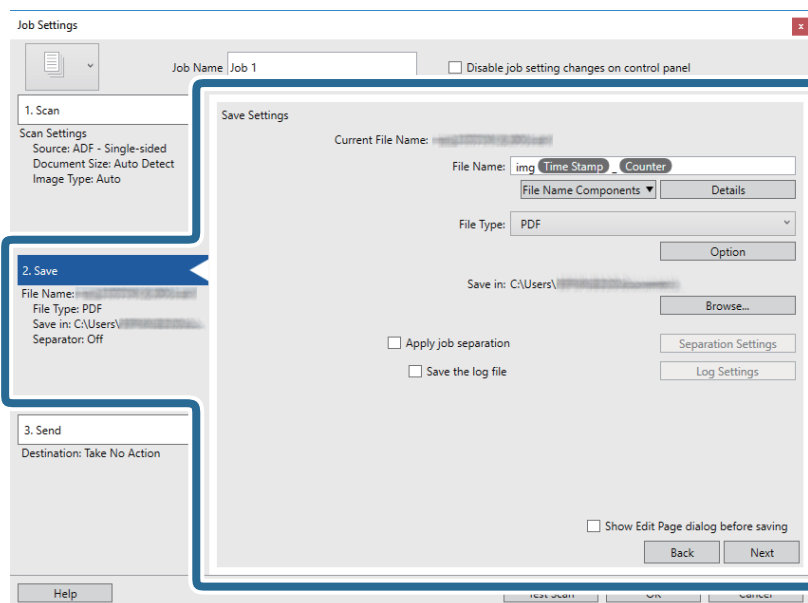

- ☐ **File Name:** Piešķiriet failam nosaukumu, kādu vēlaties izmantot ieskenētā attēla saglabāšanai. Noklikšķiniet uz **Details**, lai mainītu faila nosaukuma komponentu vienumus un pēc tam noklikšķiniet uz **File Name Components**, lai pievienotu vienumus.
- ☐ **File Type:** Atlasiet sarakstā saglabāšanas formātu. Noklikšķiniet uz **Option**, lai norādītu detalizētus faila iestatījumus.
- ☐ **Browse:** Atlasiet mapi, kurā jāsaglabā ieskenētais attēls.
- ☐ **Apply job separation:** Atlasiet, lai izvēlētos atdalīšanas iestatījumus.

7. Noklikšķiniet uz **3. Send** un pēc tam atlasiet **Destination**.

Attēlotie mērķa iestatījumu vienumi ir atkarīgi no atlasītā mērķa. Ja nepieciešams, izvēlieties detalizētus iestatījumus. Noklikšķiniet uz **Help**, lai skatītu plašāku informāciju par katru vienumu.

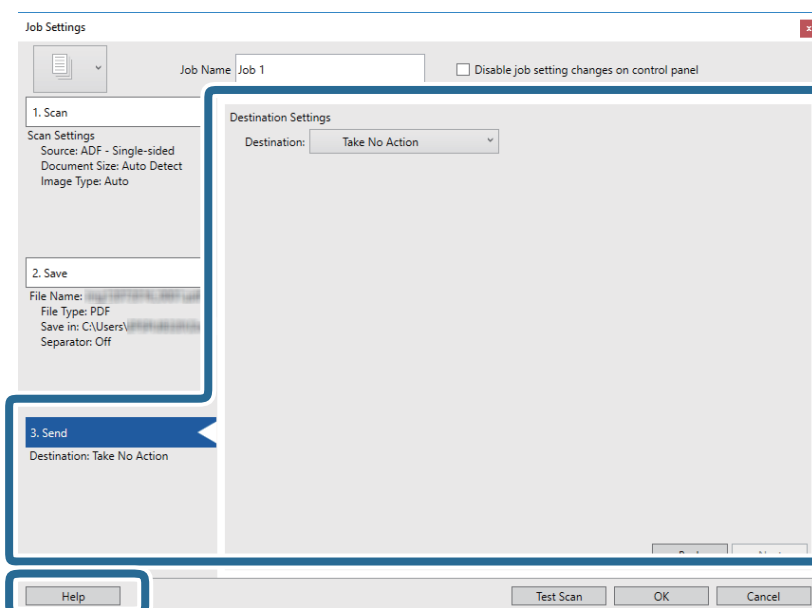


Skenēšanas pamatdarbības

Piezīme:

- ☐ Ja vēlaties augšupielādēt mākoņpakalpojumā, mākoņpakalpojumā vispirms jāizveido kods.
- ☐ Ja kā mērķi vēlaties izmantot Evernote, lejupielādējiet programmu Evernote no Evernote Corporation tīmekļa vietnes un instalējiet to, pirms izmantojat šo funkciju.

8. Noklikšķiniet uz **OK**, lai aizvērtu ekrānu **Job Settings**.
9. Noklikšķiniet uz **OK**, lai aizvērtu uzdevumu saraksta ekrānu.
10. Novietojiet oriģinālu.
11. Noklikšķiniet uz uzdevuma ikonas.

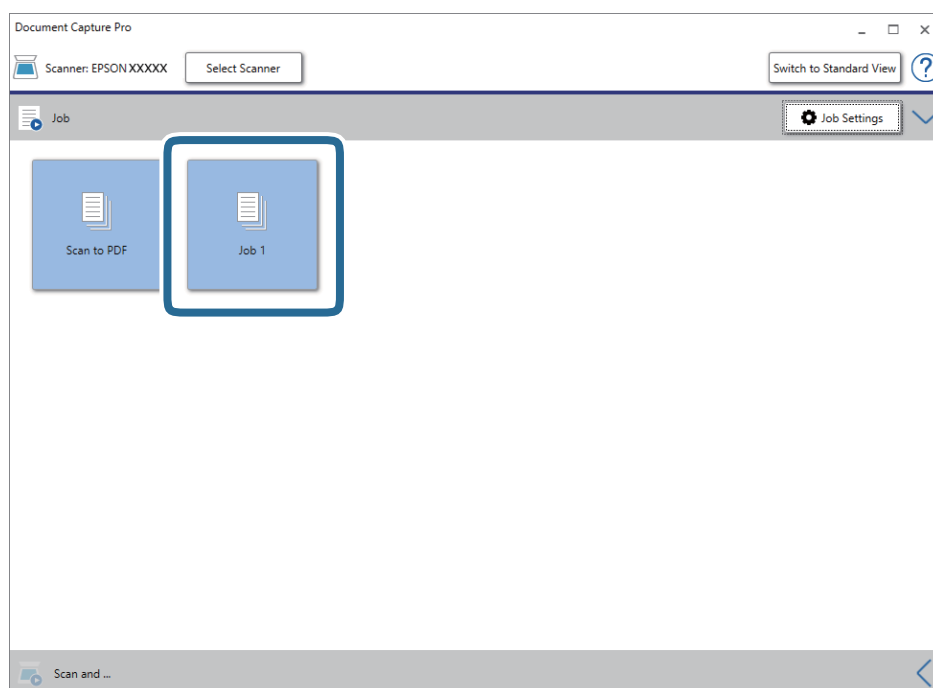

Atlasītais uzdevums tiek izpildīts.

12. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Ieskenētais attēls tiek saglabāts, izmantojot iestatījumus, kurus izvēlējāties uzdevumam.

Piezīme:

Oriģinālus var skenēt un ieskenēto attēlu var nosūtīt, neizmantojot uzdevumu. Noklikšķiniet  uz joslas **Scan and** un pēc tam noklikšķiniet uz mērķa, uz kuru vēlaties sūtīt ieskenēto attēlu.

Saistītā informācija

- ➔ "Oriģinālu novietošana" 27. lpp.
- ➔ "Document Capture Pro/Document Capture" 17. lpp.
- ➔ "Uzdevuma iestatīšana (skenēšana, saglabāšana un nosūtīšana)" 74. lpp.
- ➔ "Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam" 72. lpp.

Skenēšana, izmantojot Document Capture (Mac OS)

Šajā programmā var veikt dažādus uzdevumus, piemēram, attēla saglabāšanu datorā, nosūtīšanu e-pastā, drukāšanu, augšupielādi serverī vai mākoņpakalpojumā. Var arī reģistrēt skenēšanas iestatījumus noteiktiem uzdevumiem, lai vienkāršotu skenēšanas darbības.


Plašāku informāciju par funkcijām skatiet Document Capture palīdzībā.

Piezīme:

Lietojot skeneri, neizmantojiet funkciju Ātrā lietotāja nomaīņa.

1. Sāciet Document Capture.


Atlasiet **Finder > Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Document Capture**.

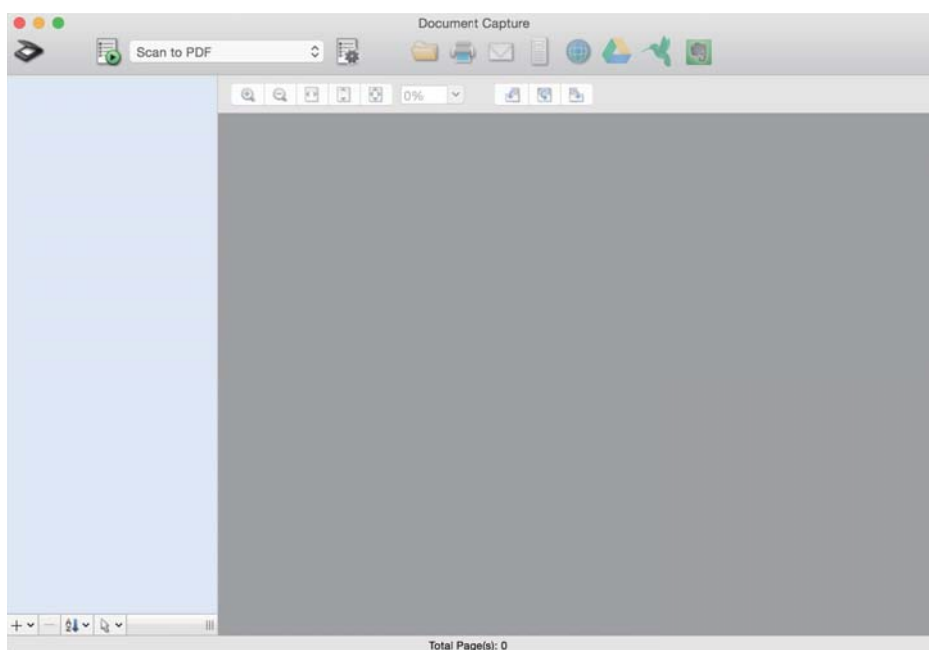**Piezīme:**

Skeneru sarakstā atlasiet vēlamo skeneri.

Skenēšanas pamatdarbības

- Noklikšķiniet uz .

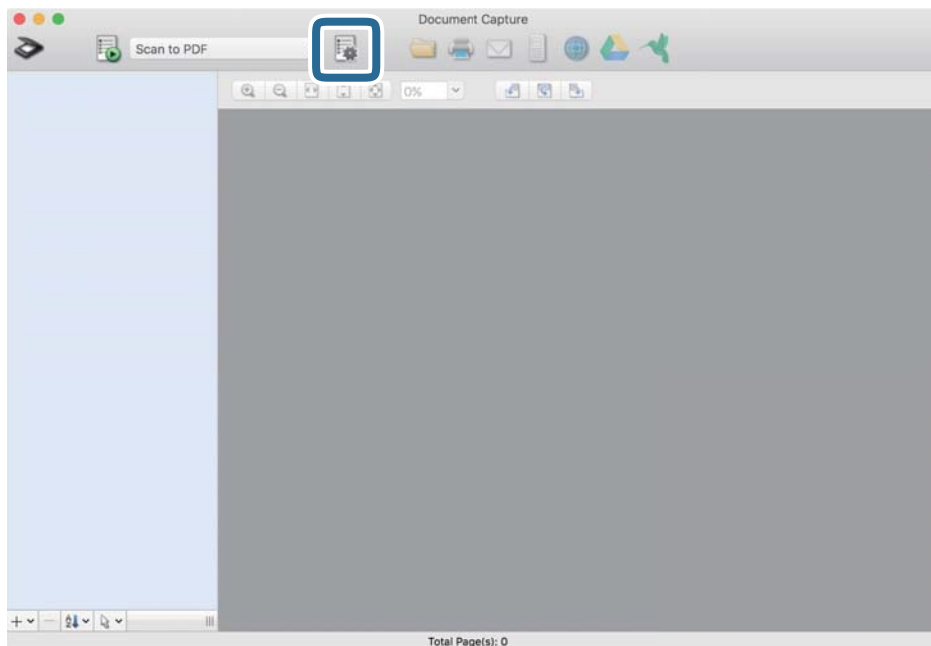


Tiek parādīts ekrāns **Job List**.

Piezīme:



Var izvēlēties sākotnēji iestatītu uzdevumu, kas ļauj saglabāt ieskenētos attēlus PDF formātā. Ja izmantojat šo uzdevumu, izlaidiet šo procedūru un veiciet 10. procedūru.

- Noklikšķiniet uz ikonas +.

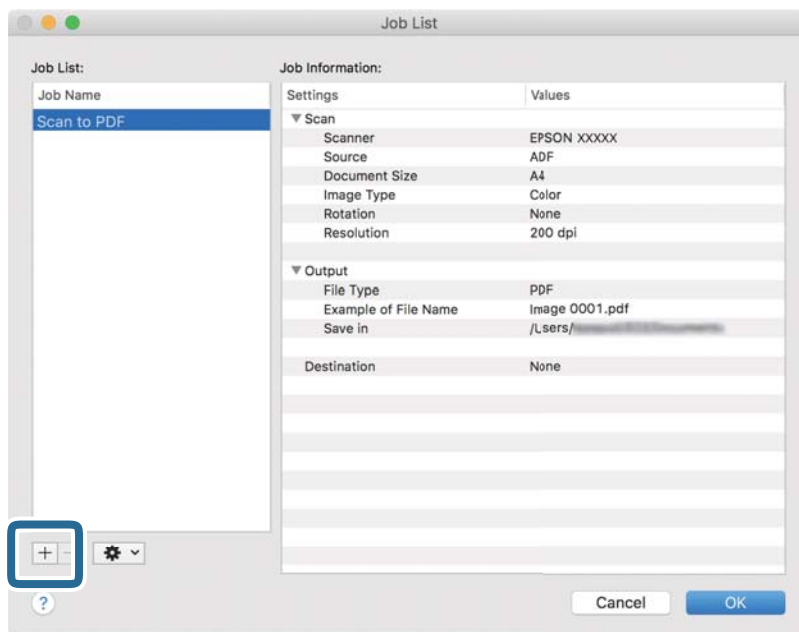

Tiek parādīts uzdevuma iestatījumu ekrāns.

Skenēšanas pamatdarbības

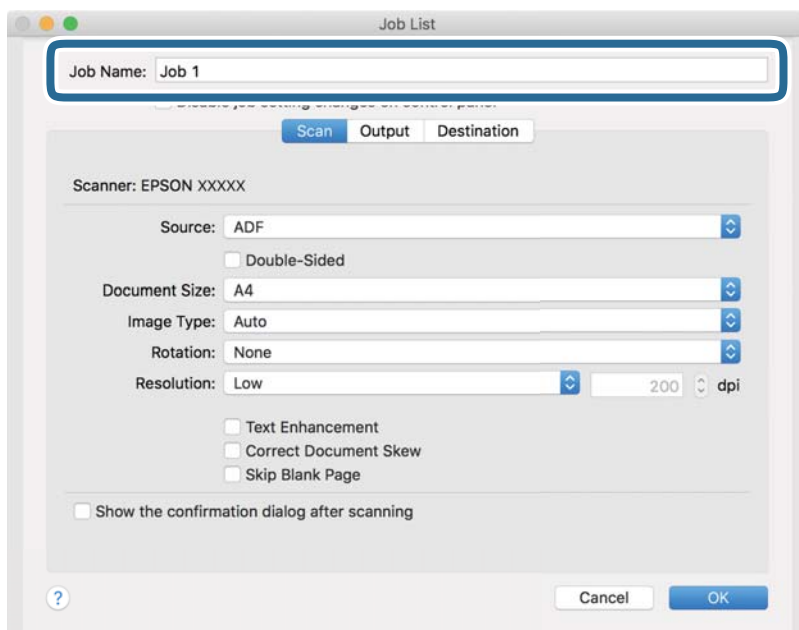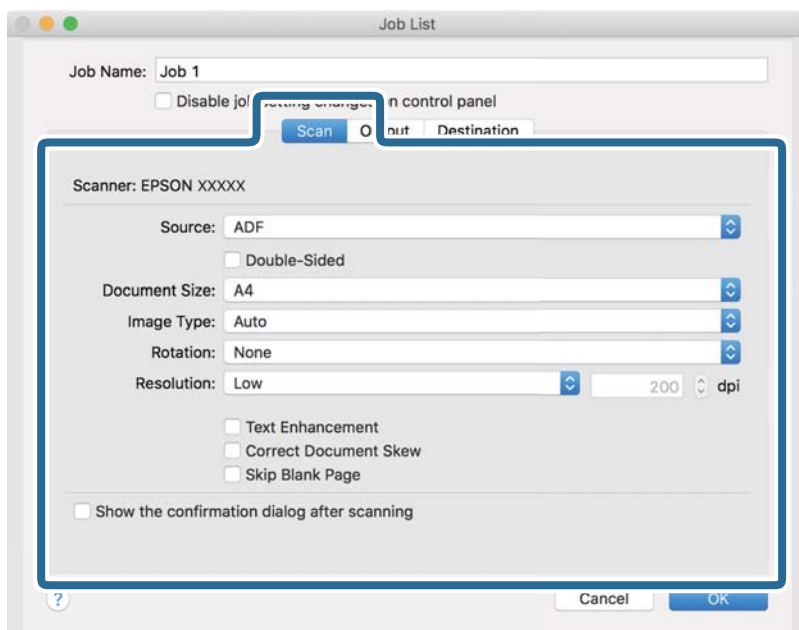4. Iestatiet **Job Name**.5. Cilnē **Scan** izvēlieties skenēšanas iestatījumus.

- ☐ **Source:** Atlasiet avotu, kur novietots oriģināls. Izvēlieties divpusējo skenēšanu, lai skenētu oriģinālus no abām pusēm.
- ☐ **Document Size:** Atlasiet ierīcē ievietotā oriģināla formātu.
- ☐ **Image Type:** Atlasiet krāsu, ko vēlaties izmantot ieskenētā attēla saglabāšanai.
- ☐ **Rotation:** Atlasiet pagriešanas leņķi atkarībā no skenējamā oriģināla.
- ☐ **Resolution:** Atlasiet izšķirtspēju.


Skenēšanas pamatdarbības

Piezīme:

Attēlu var pielāgot, izmantojot turpmāk norādītos vienumus.

- ☐ **Text Enhancement:** Atlasiet, lai padarītu izplūdušus oriģināla burtus skaidrus un asus.
- ☐ **Correct Document Skew:** Atlasiet, lai koriģētu oriģināla slīpumu.
- ☐ **Skip Blank Page:** Ja oriģinālā ir tukšas lapas, atlasiet šo opciju, lai tās izlaistu.

6. Noklikšķiniet uz **Output** un norādiet izvades iestatījumus.

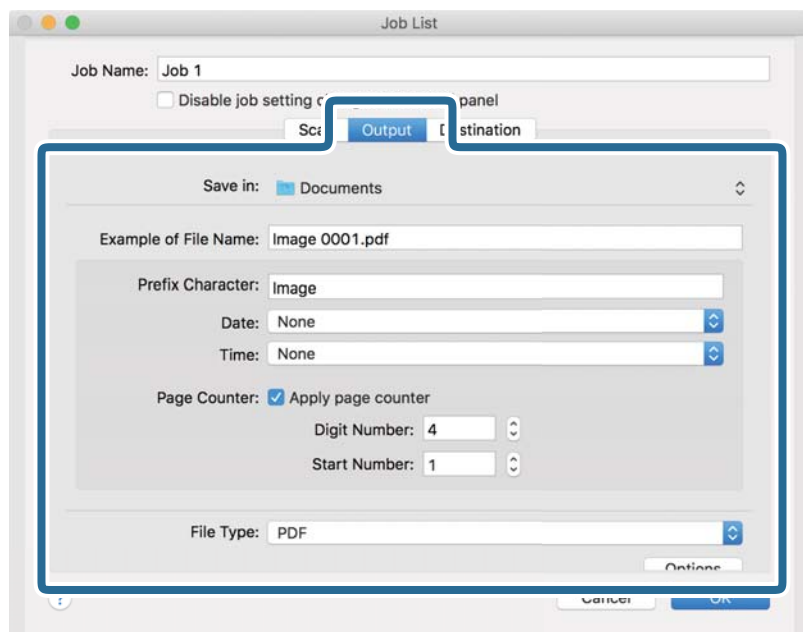


- ☐ **Save in:** Atlasiet mapi, kurā jāsaglabā ieskenētais attēls.
- ☐ **Example of File Name:** Parādīt pašreizējiem iestatījumiem atbilstoša faila nosaukuma piemēru.
- ☐ **Prefix Character:** Iestatīt faila nosaukuma prefiksu.
- ☐ **Date:** Pievienot faila nosaukumam datumu.
- ☐ **Time:** Pievienot faila nosaukumam laiku.
- ☐ **Page Counter:** Pievienot faila nosaukumam lappušu skaitītāju.
- ☐ **File Type:** Atlasiet sarakstā saglabāšanas formātu. Noklikšķiniet uz **Options**, lai norādītu detalizētus faila iestatījumus.

Skenēšanas pamatdarbības

7. Noklikšķiniet uz **Destination** un pēc tam atlasiet **Destination**.

Attēlotie mērķa iestatījumu vienumi ir atkarīgi no atlasītā mērķa. Ja nepieciešams, izvēlieties detalizētus iestatījumus. Noklikšķiniet uz ikonas ? (Help), lai skatītu plašāku informāciju par katru vienumu.

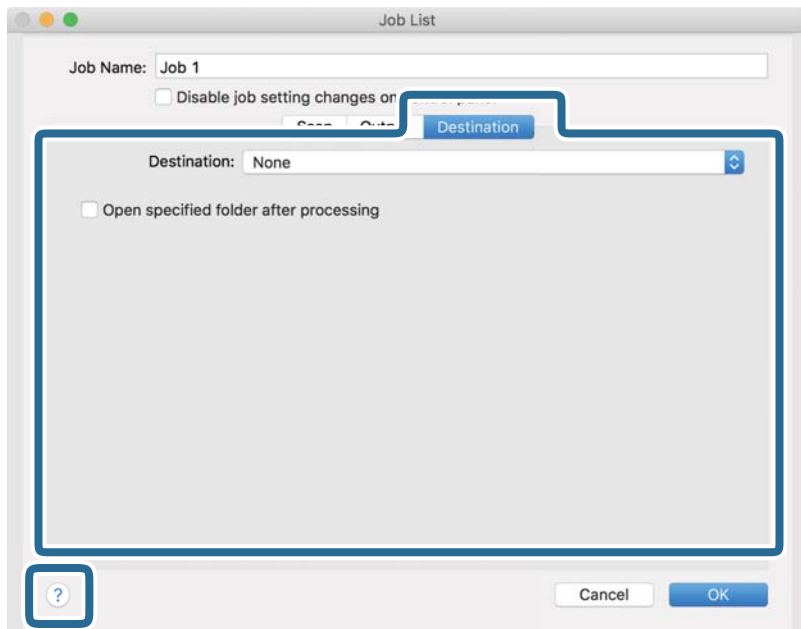
**Piezīme:**

- ☐ Ja vēlaties augšupielādēt mākoņpakalpojumā, mākoņpakalpojumā vispirms jāizveido konts.
- ☐ Ja kā mērķi vēlaties izmantot Evernote, lejupielādējiet programmu Evernote no Evernote Corporation tīmekļa vietnes un instalējiet to, pirms izmantojat šo funkciju.

8. Noklikšķiniet uz **OK**, lai aizvērtu uzdevuma iestatījumu ekrānu.
9. Noklikšķiniet uz **OK**, lai aizvērtu ekrānu **Job List**.
10. Novietojiet oriģinālu.

Skenēšanas pamatdarbības

11. Atlasiet uzdevumu nolaižamajā sarakstā un pēc tam noklikšķiniet uz ikonas .

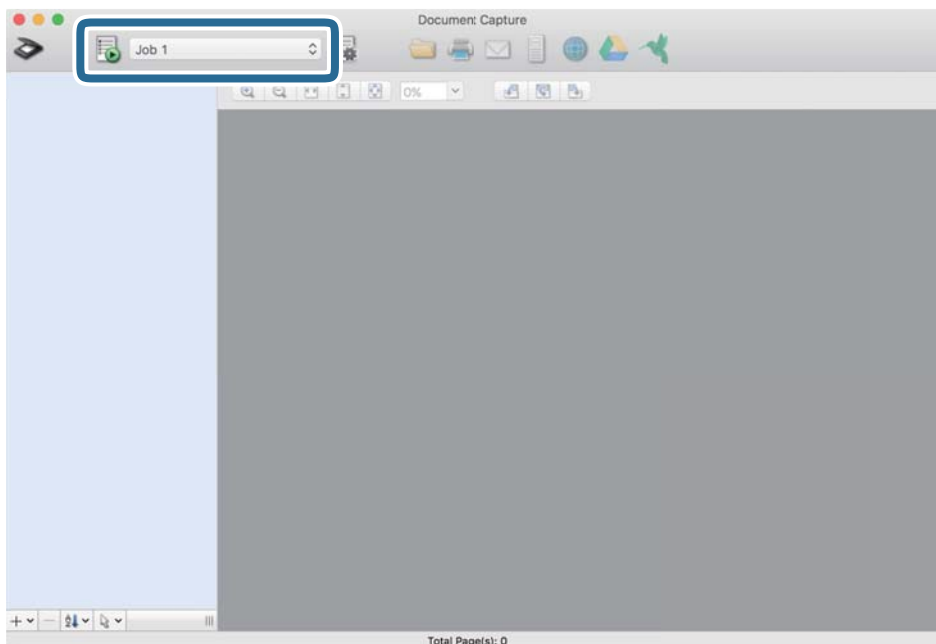

Atlasītais uzdevums tiek izpildīts.

12. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Ieskenētais attēls tiek saglabāts, izmantojot iestatījumus, kurus izvēlējāties uzdevumam.

Piezīme:

Orģinālus var skenēt un ieskenēto attēlu var nosūtīt, neizmantojot uzdevumu. Noklikšķiniet uz , atlasiet skenēšanas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Preview Scan**. Pēc tam noklikšķiniet uz mērķa, uz kuru vēlaties sūtīt ieskenēto attēlu.

Saistītā informācija

- ➔ ["Orģinālu novietošana" 27. lpp.](#)
- ➔ ["Document Capture Pro/Document Capture" 17. lpp.](#)
- ➔ ["Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam" 72. lpp.](#)

Skenēšana, izmantojot Epson Scan 2

Orģinālus var skenēt, izmantojot detalizētus iestatījumus, kuri ir piemēroti teksta dokumentiem.

1. Novietojiet orģinālu.

2. Sāciet Epson Scan 2.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **EPSON > Epson Scan 2**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

Skenēšanas pamatdarbības


- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz palaides pogas un atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

- Mac OS

Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Scan 2**.

3. Cilnē **Pamata iestatījumi** veiciet tālāk minētos iestatījumus.

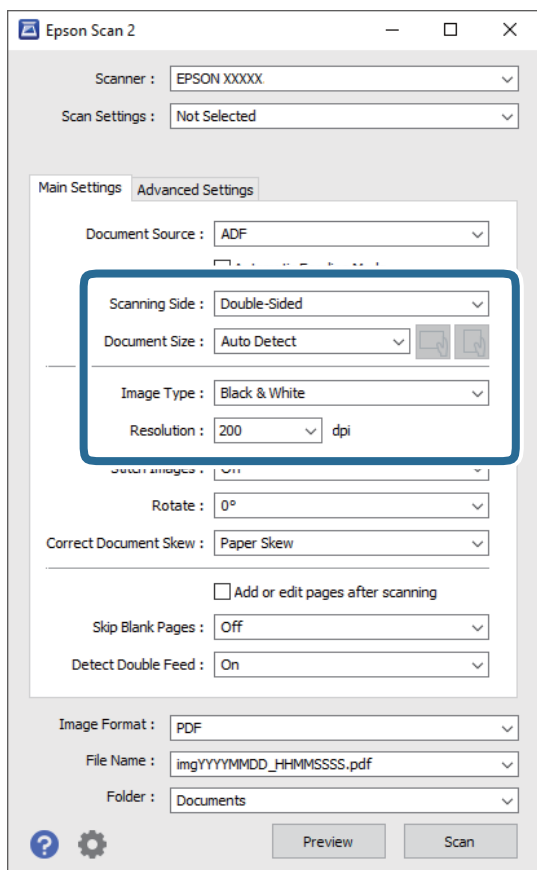

- Skenējamā puse:** Atlasiet oriģināla skenējamo pusi. Atlasiet **Divpusēja**, lai skenētu oriģinālus no abām pusēm.

- Dokumenta lielums:** Atlasiet ierīcē ievietotā oriģināla formātu.

-  (Oriģinālās orientācijas) pogas: Atlasiet ievietotajam oriģinālam iestatīto orientāciju. Atkarībā no oriģināla izmēra, iespējams, ka šim vienumam ir automātiski iestatījumi un tos nevar mainīt.

- Attēla veids:** Atlasiet krāsu ieskenētā attēla saglabāšanai.

- Izšķirtspēja:** Atlasiet izšķirtspēju.

Skenēšanas pamatdarbības

Piezīme:

☐ **ADF** automātiski tiek izvēlēts kā **Dokumenta avots** iestatījums.

☐ Cilnē **Pamata iestatījumi** ir iespējams arī izvēlēties turpmāk norādītos iestatījumus.

☐ **Brošūra:** Atlasiet, lai salaistu kopā aizmugurējo un priekšējo attēlu, skenējot oriģinālu no abām pusēm.

☐ **Pagriez:** Atlasiet, lai pagrieztu oriģinālu pulksteņrādītāju kustības virzienā un skenētu to.

☐ **Iztaisnot sagrozītu dokumentu:** Atlasiet, lai koriģētu oriģināla slīpumu.

☐ **Piev. vai rediģ. lapas pēc sken.:** Atlasiet, lai pievienotu citu oriģinālu vai pēc skenēšanas rediģētu (pagrieztu, pārvietotu un dzēstu) ieskenētās lapas.

☐ **Izlaist tukšās lapas:** Ja oriģinālā ir tukšas lapas, atlasiet šo opciju, lai tās izlaistu.

☐ **Konstatēt dubultpadevi:** Atlasiet, lai vairāku oriģinālu vienlaicīgas padošanas gadījumā tiktu rādīts brīdinājums.

4. Ja nepieciešams, izvēlieties citus skenēšanas iestatījumus.

☐ Varat skatīt oriģinālu pirmās lapas pirmās puses ieskenētā attēla priekšskatījumu. Ievades paplātē ievietojiet tikai pirmo oriģinālu lappusi un nospiediet pogu **Priekšskatīt**. Tiek atvērts priekšskatījuma logs, tiek parādīts priekšskatītais attēls, un lappuse no skenera tiek izstumta.

Ievietojiet izstumto lapu atkal ierīcē kopā ar pārējiem oriģināliem.

☐ Cilnē **Papildu iestatījumi** var izvēlēties attēla pielāgojumus, izmantojot detalizētus iestatījumus, kuri ir piemēroti teksta dokumentiem — piemēram, šādus.

☐ **Noņemt fonu:** Atlasiet, lai noņemtu oriģināliem fonu.

☐ **Teksta uzlabošana:** Atlasiet, lai padarītu izplūdušus oriģināla burtus skaidrus un asus.

☐ **Automāt. laukuma segmentācija:** Izvēlieties, lai padarītu burtus skaidrus un attēlus līdzīgākus, melnbaltajā režīmā skenējot dokumentu, kurā ir attēli.

☐ **Noņemtā krāsa:** Atlasiet, lai no ieskenētā attēla noņemtu norādīto krāsu, un pēc tam to saglabātu kā pelēktoņu vai melnbaltu attēlu. Piemēram, skenējot var izdzēst atzīmes vai pierakstus, ko veicāt uz papīra malām ar krāsu pildspalvu.


☐ **Krāsu uzlabošana:** Atlasiet, lai ieskenētajā attēlā padarītu izteiktāku norādīto krāsu, un pēc tam to saglabātu kā pelēktoņu vai melnbaltu attēlu. Iespējams, piemēram, padarīt izteiktākus burtus vai linijas, kas ir gaišās krāsās.

Piezīme:

Atkarībā no citiem veiktajiem iestatījumiem dažas iespējas var nebūt pieejamas.

Skenēšanas pamatdarbības

5. Izvēlieties faila saglabāšanas iestatījumus.

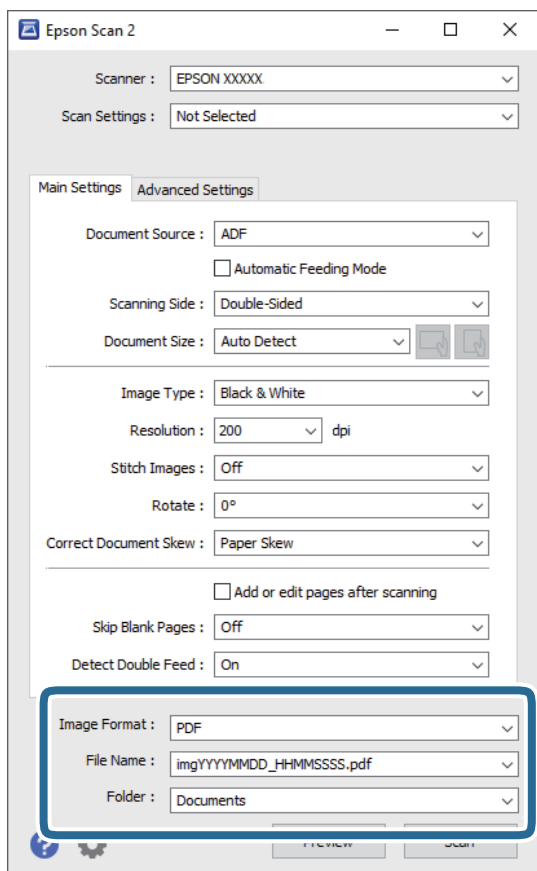

- ❑ **Attēla formāts:** Atlasiet sarakstā saglabāšanas formātu.

Katram saglabāšanas formātam, izņemot BITMAP un PNG, var izvēlēties detalizētus iestatījumus. Pēc saglabāšanas formāta izvēles atlasiet sarakstā vienumu **Opcijas**.

- ❑ **Faila nosaukums:** Pārbaudiet šeit redzamo saglabājamā faila nosaukumu.

Faila nosaukuma iestatījumus var mainīt, atlasot sarakstā vienumu **Iestatījumi**.

- ❑ **Mape:** Atlasiet sarakstā mapi, kurā jāsaglabā ieskenētais attēls.

Var izvēlēties citu mapi vai izveidot jaunu, sarakstā atlasot vienumu **Atlasīt**.

6. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.**Piezīme:**

- ❑ Varat sākt skenēšanu, arī nospiežot skenera pogu .
- ❑ Lai skenētu oriģinālus, kuri var iestrēgt ierīcē, piemēram, plānu papīru, vadības panelī iespējotiet **Lēni**, lai palēninātu skenēšanu.

Nospiediet pogu ▼ un tad atlasiet **Skenera iestatījumi** > **Lēni**.

Ieskenētais attēls tiek saglabāts jūsu norādītajā mapē.

Saistītā informācija

- ➔ "Oriģinālu novietošana" 27. lpp.
- ➔ "Epson Scan 2" 17. lpp.

Skenēšanas pamatdarbības

➔ ["Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam" 72. lpp.](#)

Iestatījumi īpašu veidu oriģināliem, kas jāizvēlas programmā Epson Scan 2

Skenējot īpašu veidu oriģinālus, jāizvēlas noteikti iestatījumi cilnē **Pamata iestatījumi** programmā Epson Scan 2.

Oriģināla veids	Nepieciešamie iestatījumi
Aploksnes	Izvēlieties iestatījumu Izslēgts vienumam Konstatēt dubultpadevi .
Plastikāta kartes	Atlasiet Plastikāta kartīte (Ainava) sarakstā Dokumenta lielums , vai iestatījumu Izslēgts — vienumam Konstatēt dubultpadevi .
Nesējloksne	☐ Ja izvēlas iestatījumu Automāt. noteikšana sarakstā Dokumenta lielums , tiek automātiski izlabots oriģināla papīra šķībums — pat tad, ja izvēlēts iestatījums Izsl. vienumam Iztaisnot sagrozītu dokumentu . ☐ Izvēloties nevis Automāt. noteikšana , bet citu izmēru sarakstā Dokumenta lielums , pieejams tikai viens Satura šķībums , lietojot Iztaisnot sagrozītu dokumentu . Kad to izvēlas, iestatījums Papīra šķībums netiek piemērots. Izvēloties Papīra un satura šķībums , tiek vienīgi iztaisnots saturs.
Liela izmēra oriģināli	Ja skenējamā oriģināla formāts nav pieejams sarakstā Dokumenta lielums , atlasiet Pielāgot , lai atvērtu logu Dokumenta izmēra iestatījumi . Pēc tam manuāli šajā logā izveidojiet formātu.
Garš papīrs	Ja formāts nav pieejams sarakstā Dokumenta lielums , atlasiet Aut. noteikš.(garš dok.) vai atlasiet Pielāgot , lai izveidotu pielāgotu dokumenta formātu.
Laminētas kartītes	Lai skenētu caurspīdīgas vietas ap malām, atlasiet vienumu Pielāgot sarakstā Dokumenta lielums , lai atvērtu logu Dokumenta izmēra iestatījumi . Pēc tam šajā logā atlasiet Skenēta, laminēta karte . <i>Piezīme: Tas, vai vēlamais efekts tiks sasniegts, ir atkarīgs no oriģināla. Ja caurspīdīgās vietas ap malām netiek ieskenētas, atlasiet vienumu Pielāgot sarakstā Dokumenta lielums un izveidojiet formātu manuāli.</i>

Saistītā informācija

➔ ["Oriģinālu novietošana" 27. lpp.](#)

Izšķirtspējas iestatīšana, kas atbilst skenēšanas nolūkam

Priekšrocības un trūkumi, palielinot izšķirtspēju

Izšķirtspēja norāda pikseļu (attēla mazākā laukuma) skaitu vienā collā (25,4 mm), un to mēra ar mērvienību dpi (dots per inch (punkti collā)). Izšķirtspējas palielināšanas priekšrocība ir smalkākas attēla detaļas. Trūkums ir tāds, ka faila izmērs kļūst liels.

☐ Faila izmērs kļūst liels.

(Divreiz palielinot izšķirtspēju, faila izmērs kļūst apmēram četras reizes lielāks.)

☐ Attēla skenēšana, saglabāšana un lasīšana prasa ilgāku laiku.

Skenēšanas pamatdarbības

- ☐ E-pastu vai faksu sūtīšana un saņemšana prasa ilgāku laiku.
- ☐ Attēls kļūst pārāk liels iekļaušanai displejā vai izdrukāšanai uz papīra.

Ieteicamā izšķirtspēja dažādiem nolūkiem

Skatiet tabulu un iestatiet tādu izšķirtspēju, kas atbilst ieskenētā attēla nolūkam.

Nolūks	Izšķirtspēja (ieteicamā)
Attēlojums ekrānā Sūtīšana e-pastā	Līdz 200 dpi
Optiskās rakstzīmju atpazīšanas (OCR) lietošana PDF faila izveide, kurā ir iespējams meklēt tekstu	No 200 līdz 300 dpi
Drukāšana, izmantojot printeri Sūtīšana pa faksu	No 200 līdz 300 dpi

Skenēšanas papildiespējas

Uzdevuma iestatīšana (skenēšana, saglabāšana un nosūtīšana)

Uzdevums ir turpmāk minēto darbību veikšana norādītajā secībā: **1. Scan > 2. Save > 3. Send.**

Iepriekš reģistrējot darbību kopumu kā uzdevumu programmā Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS) vai Document Capture Pro Server (Windows Server), var veikt visas šīs darbības, vienkārši atlasot uzdevumu.

Piezīme:

Programmatūra Document Capture Pro neatbalsta operētājsistēmas Windows Vista un Windows XP.

Uzdevuma izveide un reģistrēšana (Windows)

Paskaidro, kā iestatīt uzdevumu programmā Document Capture Pro. Plašāku informāciju par funkcijām skatiet Document Capture Pro palīdzībā.

1. Sāciet Document Capture Pro.
2. Augšējā ekrānā noklikšķiniet uz **Job Settings**.
Tiek parādīts ekrāns **Job List**.
3. Noklikšķiniet uz **New Job**.
Tiek parādīts ekrāns **Job Settings**.
4. Izvēlieties uzdevuma iestatījumus ekrānā **Job Settings**.
 - ☐ **Job Name:** Ievadiet reģistrējamā uzdevuma nosaukumu.
 - ☐ **1. Scan (Scan Settings):** Izvēlieties skenēšanas iestatījumus, piemēram, oriģinālu izmēru vai izšķirtspēju.
 - ☐ **2. Save (Save Settings):** Iestatiet saglabāšanas vietu, formātu, failu nosaukumu piešķiršanas noteikumus utt. Ieskenētos attēlus var kārtot un saglabāt automātiski, izmantojot dažādas noteikšanas metodes, piemēram, starp oriģināliem ievietotas tukšas lapas vai svītrkodus uz oriģināliem.
 - ☐ **3. Send (Destination Settings):** Atlasiet mērķi ieskenēto attēlu saglabāšanai. Tos var nosūtīt pa e-pastu vai pārsūtīt uz FTP vai tīmekļa serveri.
5. Noklikšķiniet uz **OK**, lai atgrieztos ekrānā **Job List**.
Izveidotais uzdevums tiek reģistrēts ekrānā **Job List**.
6. Noklikšķiniet uz **OK**, lai atgrieztos augšējā ekrānā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Document Capture Pro/Document Capture" 17. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro \(Windows\)" 57. lpp.](#)

Uzdevuma izveide un reģistrēšana (Mac OS)

Paskaidro, kā iestatīt uzdevumu programmā Document Capture. Plašāku informāciju par funkcijām skatiet Document Capture palīdzībā.

1. Sāciet Document Capture.
2. Galvenajā logā noklikšķiniet uz ikonas .
Tiek atvērts logs **Job List**.
3. Noklikšķiniet uz ikonas +.
Tiek atvērts logs **Job Settings**.
4. Izvēlieties uzdevuma iestatījumus logā **Job Settings**.
 - ☐ **Job Name:** ievadiet reģistrējamā uzdevuma nosaukumu.
 - ☐ **Scan:** izvēlieties skenēšanas iestatījumus, piemēram, oriģinālu izmēru vai izšķirtspēju.
 - ☐ **Output:** iestatiet saglabāšanas vietu, formātu, failu nosaukumu piešķiršanas noteikumus utt.
 - ☐ **Destination:** atlasiet mērķi ieskenēto attēlu saglabāšanai. Tos var nosūtīt pa e-pastu vai pārsūtīt uz FTP vai tīmekļa serveri.
5. Noklikšķiniet uz **OK**, lai atgrieztos logā **Job List**.
Izveidotais uzdevums tiek reģistrēts ekrānā **Job List**.
6. Noklikšķiniet uz **OK**, lai atgrieztos galvenajā logā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Document Capture Pro/Document Capture" 17. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Document Capture \(Mac OS\)" 63. lpp.](#)

Uzdevumu pievienošana vadības panelim (pogu piešķire)

Iepriekš piešķirot uzdevumus skenera vadības panelī, izmantojot programmu Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS) vai Document Capture Pro Server (Windows Server), var nodrošināt iespēju palaist uzdevumus, izmantojot vadības paneli.

Piezīme:

Programmatūra Document Capture Pro neatbalsta operētājsistēmas Windows Vista un Windows XP.

Uzdevuma piešķire vadības panelim (Windows)

Paskaidro, kā piešķirt uzdevumu skenera vadības panelim, izmantojot programmu Document Capture Pro. Plašāku informāciju par funkcijām skatiet Document Capture Pro palīdzībā.

1. Sāciet Document Capture Pro.

Skenēšanas papildiespējas

2. Augšējā ekrānā noklikšķiniet uz **Job Settings**
Tiek parādīts ekrāns **Job List**.
3. Noklikšķiniet uz **Button Assignment**.
Tiek parādīts ekrāns **Button Assignment**.
4. Vadības panelī, izvelkamajā izvēlnē atlasiet uzdevumu, ko vēlaties izpildīt.
5. Noklikšķiniet uz **OK**, lai atgrieztos ekrānā **Job List**.
Uzdevums tiek piešķirts skenera vadības panelim.
6. Noklikšķiniet uz **OK**, lai atgrieztos augšējā ekrānā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Document Capture Pro/Document Capture" 17. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšana, izmantojot vadības paneli" 55. lpp.](#)

Uzdevuma piešķire vadības panelim (Mac OS)

Paskaidro, kā piešķirt uzdevumu skenera vadības panelim, izmantojot programmu Document Capture. Plašāku informāciju par funkcijām skatiet Document Capture palīdzībā.

1. Sāciet Document Capture.
2. Galvenajā logā noklikšķiniet uz ikonas .
Tiek atvērts logs **Job List**.
3. Noklikšķiniet uz ikonas  un atlasiet **Event Settings**.
4. Vadības panelī, izvelkamajā izvēlnē atlasiet uzdevumu, ko vēlaties izpildīt.
5. Noklikšķiniet uz **OK**, lai atgrieztos logā **Job List**.
Uzdevums tiek piešķirts skenera vadības panelim.
6. Noklikšķiniet uz **OK**, lai atgrieztos galvenajā logā.

Saistītā informācija

- ➔ ["Document Capture Pro/Document Capture" 17. lpp.](#)
- ➔ ["Skenēšana, izmantojot vadības paneli" 55. lpp.](#)

Dažādu izmēru vai veidu oriģinālu skenēšana pa vienam (Automātiskās padeves režīms)

Izmantojot režīmu Automātiskās padeves režīms, var pa vienam skenēt dažādu izmēru vai veidu oriģinālus. Šajā režīmā skeneris automātiski sāk skenēšanu, kad oriģinālus ievieto ADF.

Skenēšanas papildiespējas


Kad izmantojat **Document Capture Pro**, varat izmantot arī Automātiskās padeves režīms.

1. Sāciet Epson Scan 2.

Piezīme:

Kad izmantojat *Document Capture Pro*, varat atvērt *Epson Scan 2* logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.

2. Atlasiet opciju **Automātiskās padeves režīms** cilnē **Pamata iestatījumi**.

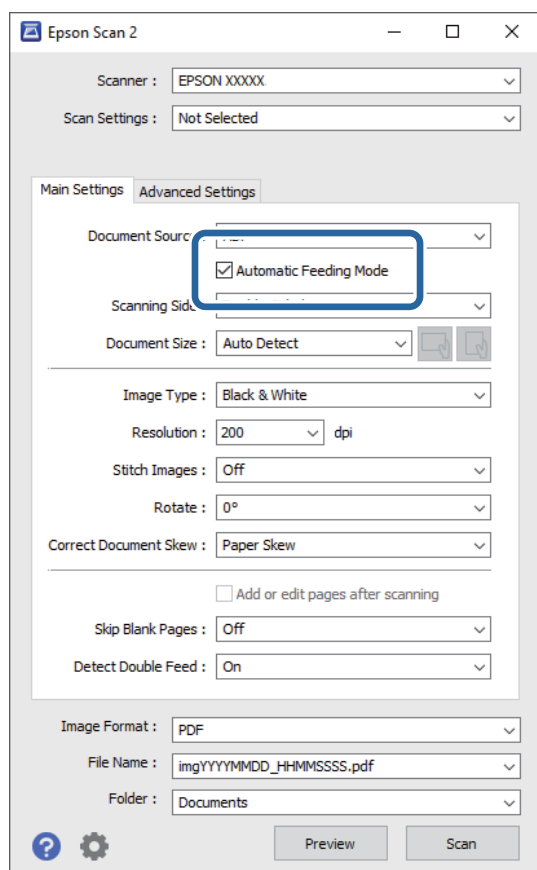

3. Izvēlieties citus skenēšanas iestatījumus Epson Scan 2 galvenajā logā.


4. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.

Piezīme:

Kad izmantojat *Document Capture Pro*, noklikšķiniet uz **Saglabāt**, lai saglabātu skenēšanas iestatījumus. Kad sākat skenēšanu, tiek aktivizēts režīms **Automātiskās padeves režīms**.

Tiek palaista programma Automātiskās padeves režīms.

Datorā un skenerī tiek parādīts logs **Automātiskās padeves režīms**.

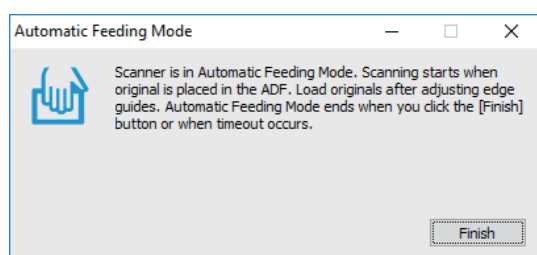

Skenēšanas papildiespējas

5. Noregulējiet malu vadotnes un ievietojiet oriģinālu ADF.


Skenēšana sākas automātiski.

6. Kad skenēšana ir pabeigta, ievietojiet ADF nākamo oriģinālu.

Atkārtojiet šo procedūru, līdz ir ieskenēti visi oriģināli.

Piezīme:

Nospiediet pogu ▼, lai konfigurētu **Skenera iestatījumus**.

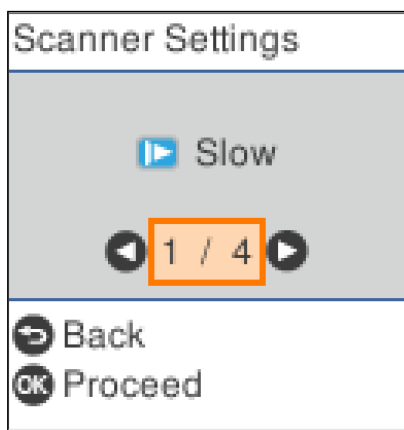

- **Lēni:** Palēnina skenēšanas ātrumu. Izmantojiet to, lai skenētu oriģinālus, kas varētu iestrēgt, piemēram, plānu papīru.
- **DFDS:** Vienu reizi izlaiž divu lapu padeves noteikšanu un turpina skenēšanu. Izmantojiet to, lai skenētu oriģinālus, kas tiek identificēti kā divas lapas, piemēram, plastikāta kartes vai aploksnes.
- **Papīra aizsardzība:** Samazina oriģinālu bojājumus, nekavējoties apturot skenēšanu padeves kļūdas gadījumā.
- **Netīra stikla not.:** Konstatē netīrumus uz stikla virsmas skenera iekšpusē.

7. Kad visi oriģināli ir ieskenēti, aizveriet logu Automātiskās padeves režīms.

Nospiediet skenera pogu Ⓢ vai nospiediet **Pabeigt** ekrānā **Automātiskās padeves režīms**, kas redzams datorā.

Piezīme:

Lai izietu no režīma **Automātiskās padeves režīms**, var izmantot arī noildzes iestatījumus.

Atlasiet vienumu **Iestatījumi** sarakstā **Dokumenta avots**, lai atvērtu ekrānu **Dokumenta avota iestatījumi**. Iestatiet **Automātiskās padeves režīma taimouts (minūtes)** redzamajā ekrānā.

Ieskenētais attēls tiek saglabāts jūsu norādītajā mapē.

Saistītā informācija

➡ ["Oriģinālu novietošana" 27. lpp.](#)

Atdalīšanas funkcija (tikai Windows)

Izmantojot programmu Document Capture Pro, ir pieejama atdalīšanas funkcija.

Ievadot svītrkoda vai teksta informāciju, iespējams automātiski identificēt un atdalīt vai kārtot sarežģītus dokumentus, izmantojot dokumenta svītrkoda informāciju vai ievietojot starp dokumenta lapām tukšas papīra loksnes.

Skenēšanas papildiespējas

Skenējot vairākus dokumentus un izmantojot atdalītāja informāciju vai noteiktu lapu skaitu dokumenta iedalīšanai vairākos failos, katru no tiem var saglabāt noteiktā mapē.

Iespējams izvēlēties, piemēram, turpmāk norādītos atdalīšanas iestatījumus.


Piezīme:

Programmatūra Document Capture Pro neatbalsta operētājsistēmu Windows Vista, Windows XP un Windows Server.


Sadala datus pa trim lapām un saglabā vairāklapu PDF failu formātā (fiksēts lappušu skaits)



Ievada svītrkoda informāciju un saglabā vairāklapu PDF failu formātā

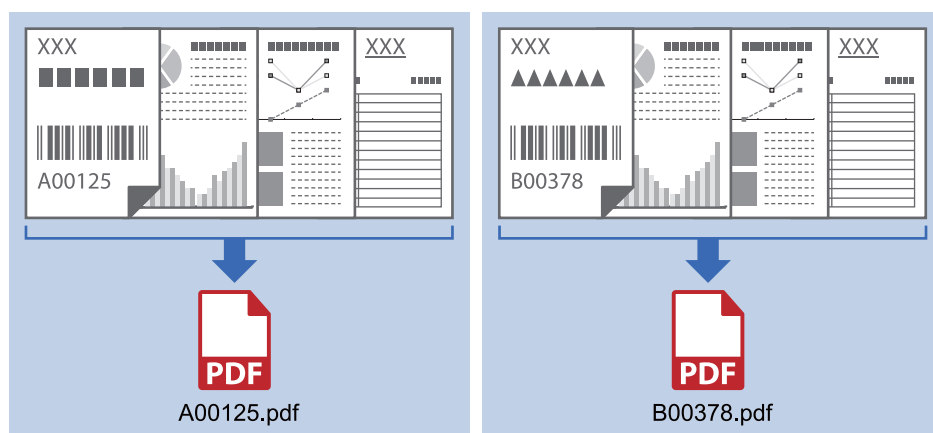

Ievada svītrkoda informāciju un sadala pa mapēm

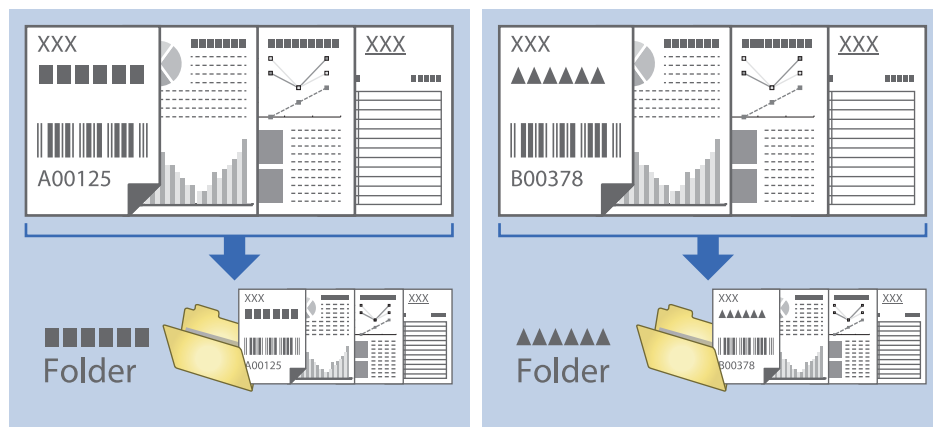


Ieskenēto attēlu kārtošana un saglabāšana atsevišķā mapē

Ieskenētos attēlus var kārtot automātiski un saglabāt tos atsevišķā mapē, izmantojot programmu Document Capture Pro.


Ieskenēto attēlu kārtošanai var izmantot dažādas noteikšanas metodes, piemēram, starp oriģināliem ievietotas tukšas lapas vai svītrkodus uz oriģināliem.

1. Iekļaujiet oriģinālus kopā ar norādēm, piemēram, ar tukšām lapām, kas atrodas starp lapām vietā, kur vēlaties nodalīt ieskenētos attēlus.
2. Sāciet Document Capture Pro.
3. Noklikšķiniet uz **Job Settings**.

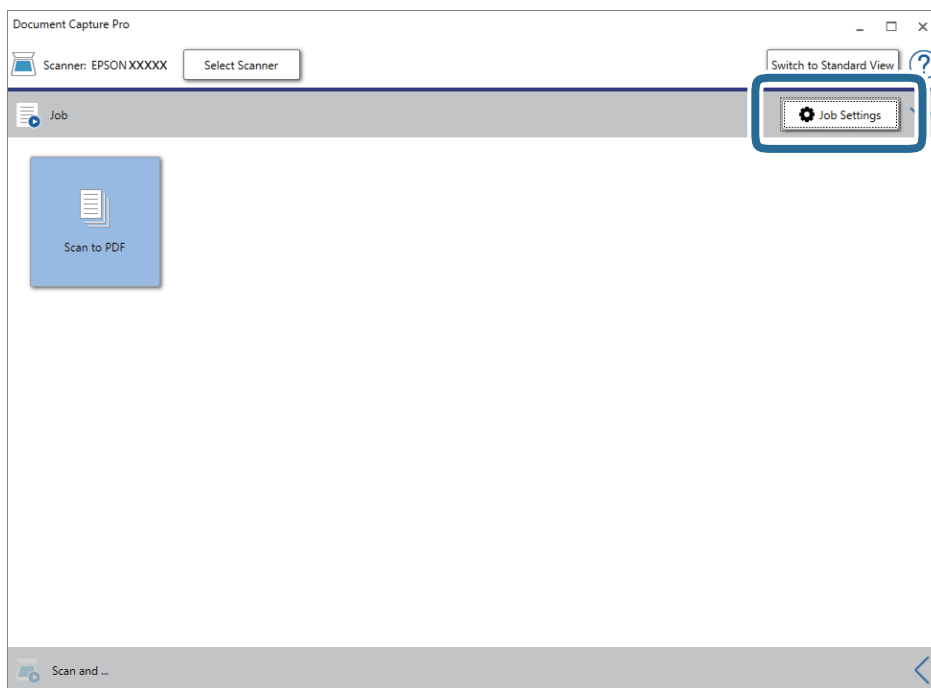


Skenēšanas papildiespējas

- Noklikšķiniet uz **New Job**.

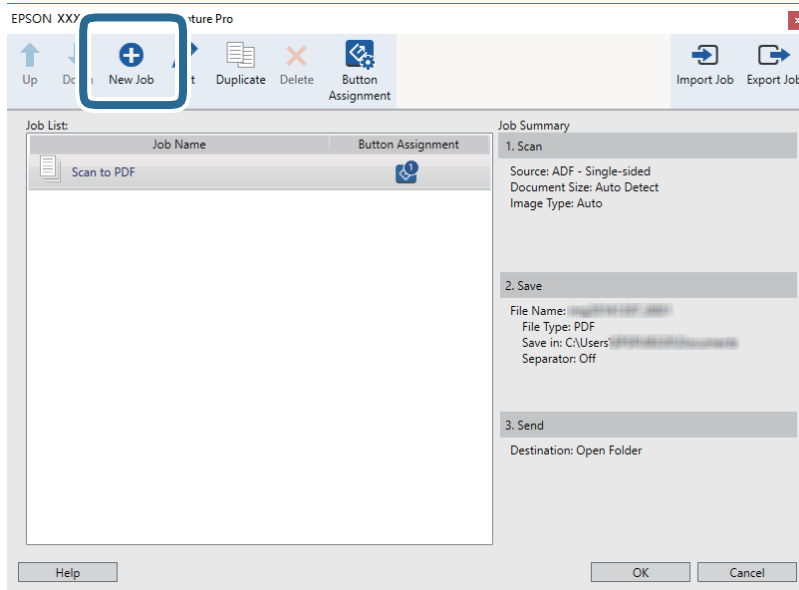


- Iestatiet **Job Name**.

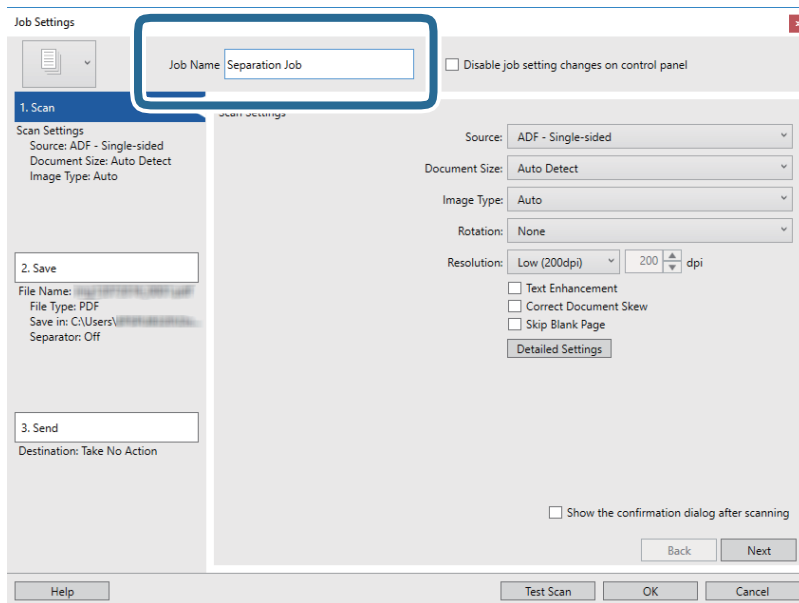


Skenēšanas papildiespējas



6. Cilnē **1. Scan** izvēlieties skenēšanas iestatījumus.

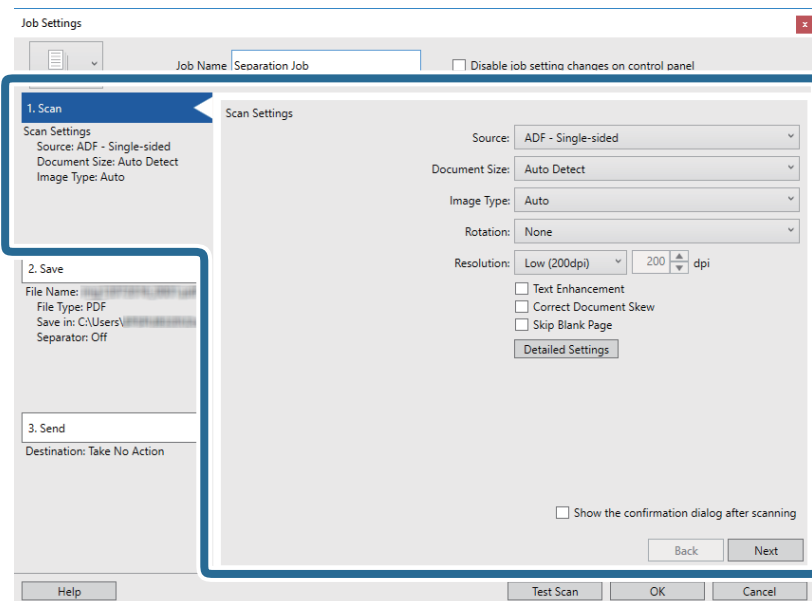

7. Noklikšķiniet uz **2. Save**, izvēlieties saglabāšanas iestatījumus un pēc tam atlasiet **Apply job separation**.

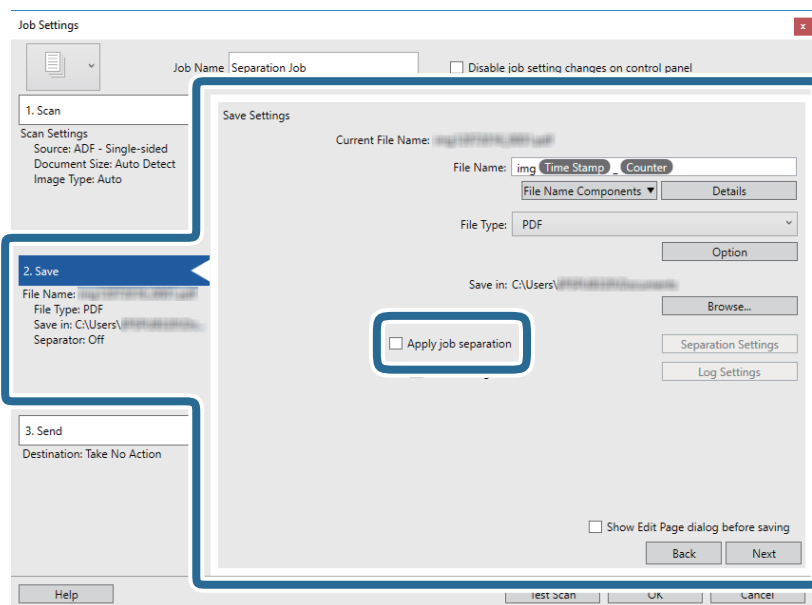

Skenēšanas papildiespējas

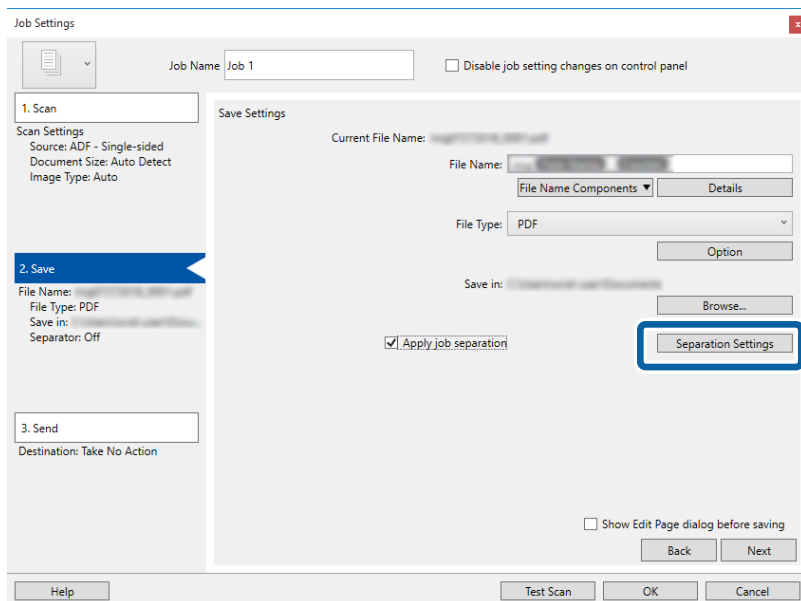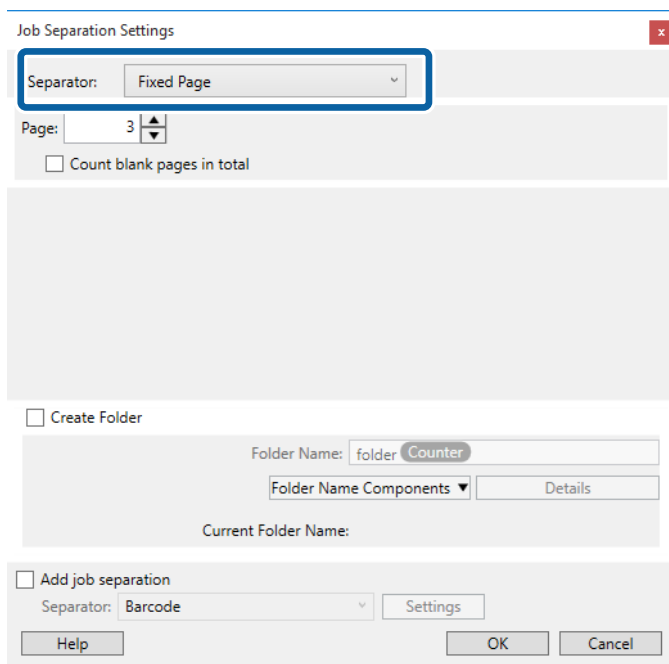8. Noklikšķiniet uz **Separation Settings**.9. Atlasiet opciju **Separator** ekrānā **Job Separation Settings**.

- ☐ **Fixed Page:** atlasiet, lai atdalītu katru norādīto lapu, sadalot failos.
- ☐ **Blank Page:** atlasiet, lai atdalītu, nosakot tukšās lapas.
- ☐ **Barcode:** atlasiet, lai atdalītu, nosakot svītrkodus.
- ☐ **OCR:** atlasiet, lai noteiktu rakstzīmes, izmantojot optisko rakstzīmju atpazīšanu (OCR) un attiecīgi veiktu atdalīšanu.
- ☐ **Form:** atlasiet, lai noteiktu **Form** tipu.
- ☐ **File Size:** atlasiet, lai atdalītu, nosakot ieskenēto attēlu failu izmēru.
- ☐ **Patch Code:** atlasiet, lai atdalītu, nosakot **Patch Code**.


Skenēšanas papildiespējas

10. Izvēlieties detalizētus atdalīšanas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.

Atdalīšanas iestatījumi ir atkarīgi no atlasītā iestatījuma **Separator**. Lai skatītu informāciju par atdalīšanas iestatījumiem, logā noklikšķiniet uz **Help** — parādīsies programmas Document Capture Pro palīdzība.

11. Noklikšķiniet uz **3. Send** un pēc tam atlasiet **Destination**.

Attēlotie mērķa iestatījumu vienumi ir atkarīgi no atlasītā mērķa. Ja nepieciešams, izvēlieties detalizētus iestatījumus. Noklikšķiniet uz **Help**, lai skatītu plašāku informāciju par katru vienumu.

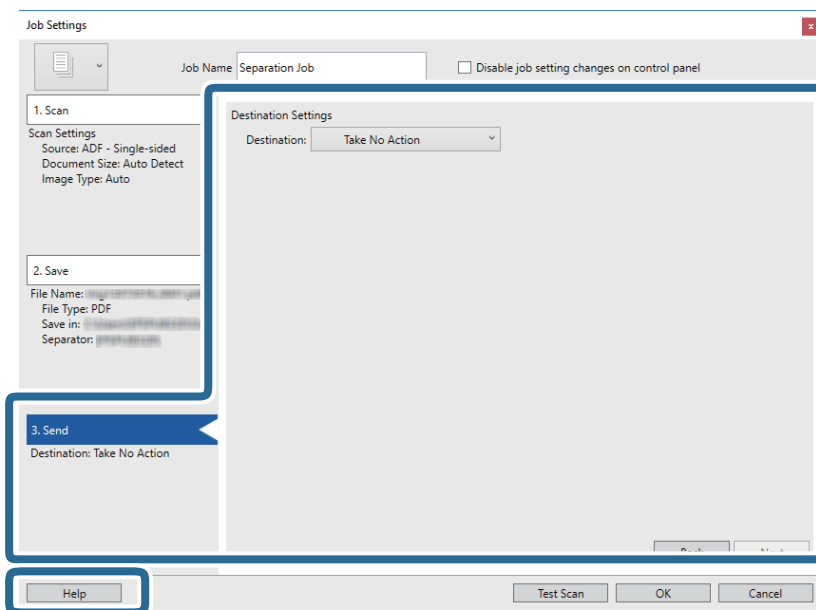


12. Noklikšķiniet uz **OK**, lai aizvērtu ekrānu **Job Settings**.

13. Noklikšķiniet uz **OK**, lai aizvērtu uzdevumu saraksta ekrānu.

Tiek izveidots atdalīšanas uzdevums.

Skenēšanas papildiespējas

14. Noklikšķiniet uz uzdevuma ikonas.

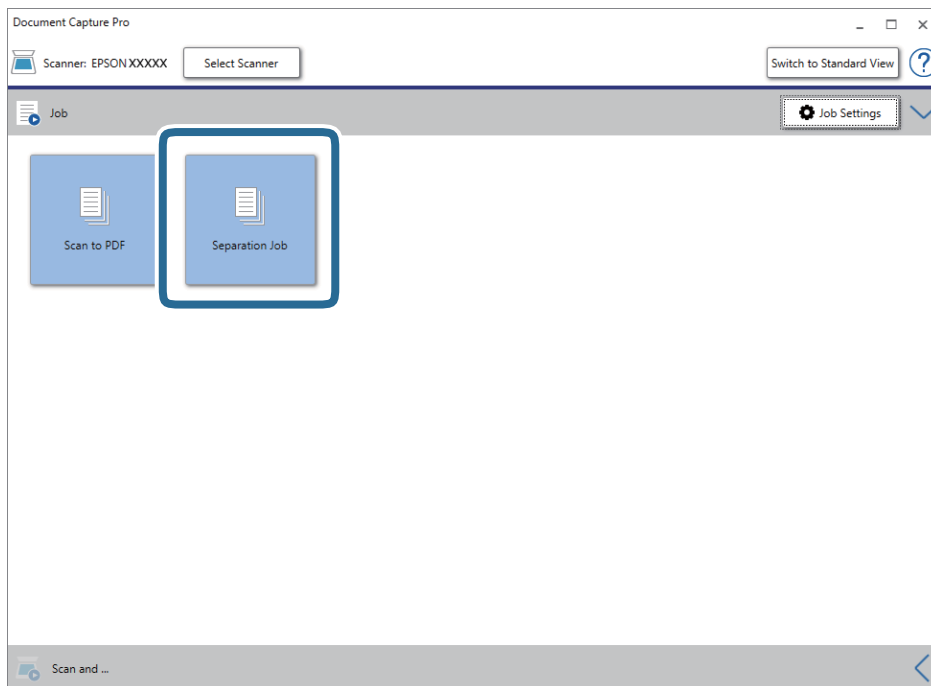

Atdalīšanas uzdevums tiek izpildīts.

15. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Ieskenētais attēls tiek atdalīts un saglabāts, izmantojot iestatījumus, kurus izvēlējāties uzdevumam.

Saistītā informācija

➔ ["Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro \(Windows\)" 57. lpp.](#)

➔ ["Oriģinālu novietošana" 27. lpp.](#)

Saglabāšana Office faila formātā (tikai Windows)

Izmantojot Document Capture Pro, ieskenēto attēlu var saglabāt kā Microsoft® Office formāta failu.

Var atlasīt turpmāk norādītos formātus.

- ☐ Microsoft® Word (.docx)
- ☐ Microsoft® Excel® (.xlsx)
- ☐ Microsoft® PowerPoint® (.pptx)


Piezīme:

- ☐ Programmatūra Document Capture Pro neatbalsta operētājsistēmu Windows Vista, Windows XP un Windows Server.
- ☐ Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir instalēts EPSON Scan optiskās rakstzīmju atpazīšanas komponents.


1. Novietojiet oriģinālu.
2. Palaidiet Document Capture Pro.

Skenēšanas papildiespējas

- Noklikšķiniet uz  joslā **Scan and**, lai parādītu mērķa ekrānu.
Ja mērķa ekrāns jau ir attēlots, izlaidiet šo procedūru.

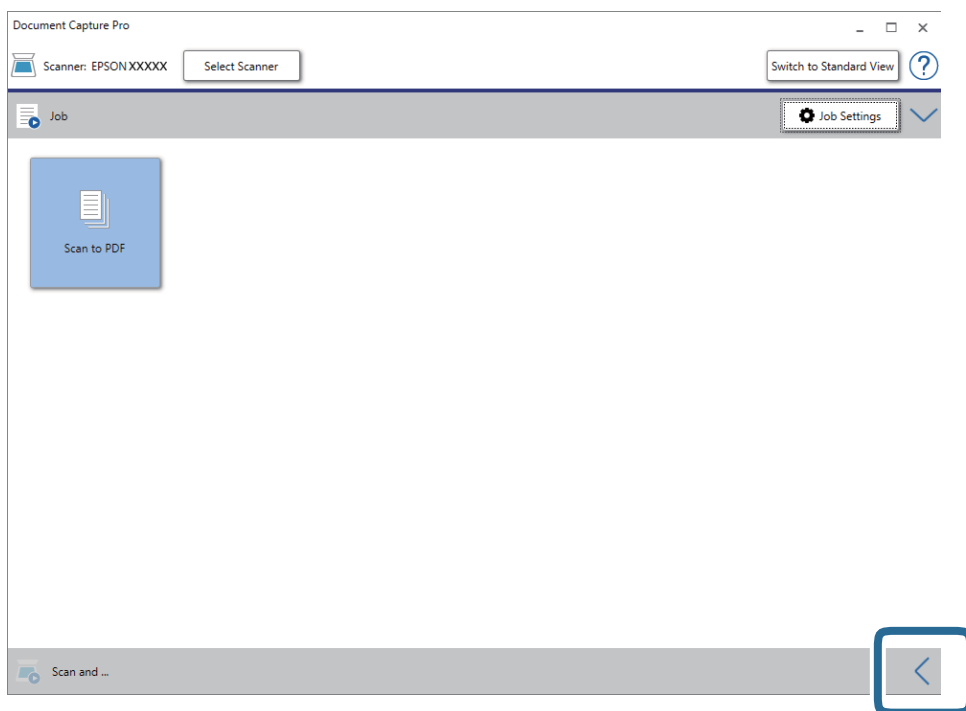

- Noklikšķiniet uz **Scan Settings**, lai parādītu ekrānu **Scan Settings**.

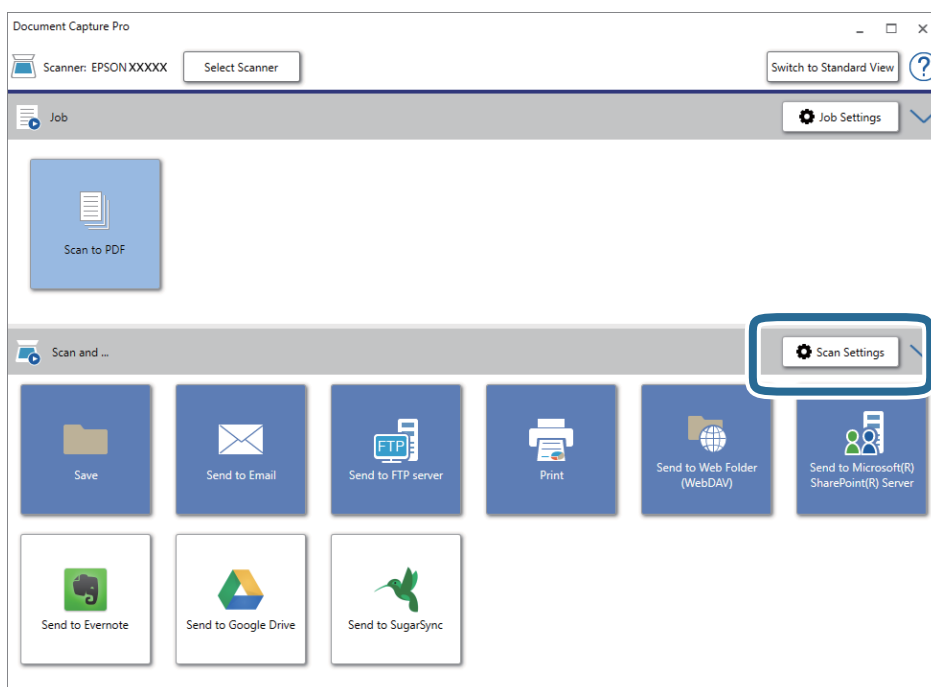

- Atlasiet skenēšanas iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.
- Noklikšķiniet uz kādas no mērķa ikonām.
Tiek sāta skenēšana. Pēc skenēšanas tiek parādīts logs **Save Settings** vai **Transfer Settings**.

Skenēšanas papildiespējas

7. Sarakstā **File Type** izvēlieties Office formātu, kādā vēlaties saglabāt failu.
8. Noklikšķiniet uz **Option**, lai parādītu papildu iestatījumu logu.
9. Logā izvēlieties iestatījumus katram vienumam un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.
10. Izvēlieties citus iestatījumus logā **Save Settings** vai **Transfer Settings** un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.
Ieskenētais attēls tiek saglabāts kā Office formāta fails.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro \(Windows\)" 57. lpp.](#)
- ➔ ["Oriģinālu novietošana" 27. lpp.](#)

Izvēlnes opcijas vadības panelī

No vadības paneļa varat sākt skenēšanu, veikt apkopi, konfigurēt skenera iestatījumus un skatīt skenera informāciju.

Skenēt

Datorā var sākt uzdevumus, kas izveidoti Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS).

Skenera iestatījumi

Varat parādīt ekrānu **Skenera iestatījumi**, nospiežot pogu ▼ ekrānā **Darba atlase**.

Lēni

Palēnina padevi skenēšanas laikā. Ja iestatījums ir **Ieslēgt**, redzama ikona .

Iespējojiet šādās situācijās:

- ☐ Ja oriģināls bieži iestrēgst
- ☐ Ievietojot ierīcē plānus oriģinālus
- ☐ Vienlaicīgi skenējot dažādu veidu vai izmēru oriģinālus
- ☐ Ja jūtat, ka skeneris darbojas skaļi

DFDS

Vienu reizi izlaiž divu lapu padeves noteikšanu un turpina skenēšanu. Ja iestatījums ir **Ieslēgt**, redzama ikona .

Iespējojiet to, lai skenētu oriģinālus, kas tiek identificēti kā divas lapas, piemēram, plastikāta kartes vai aploksnes.

Papīra aizsardzība

Samazina oriģinālu bojājumus, nekavējoties apturot skenēšanu, kad tiek konstatēts šāds stāvoklis.

- ☐ Rodas oriģinālu padeves kļūda
- ☐ Oriģināli tiek padoti sašķiebušies

Atlasiet noteikšanas līmeni, lai iespējotu šo funkciju. Detalizētu informāciju par katru līmeni skatiet sekojošajā tabulā.

Līmenis	Aizsargājamā papīra piemēri	Noteikšanas jutīgums padevei šķībā veidā
Ieslēgts-Viszemākais	parastais papīrs	Zems
Ieslēgts-Zems	Parastie papīri/Plāns papīrs	

Izvēlnes opcijas vadības panelī

Līmenis	Aizsargājamā papīra piemēri	Noteikšanas jutīgums padevei šķībā veidā
Ieslēgts-Augsts	Plāns papīrs(Horizontāli), piemēram, kuponi	Vidējs
Ieslēgts-Visaugstāk.	Plāns papīrs(Vertikāli), piemēram, pieteikuma veidlapas	Augsts

**Svarīga informācija:**

- ☐ Šī funkcija nesamazina visu iesprūdušo oriģinālu bojājumus.
- ☐ Atkarībā no padodamo oriģinālu stāvokļa var nebūt iespējams noteikt padeves kļūdas.

Piezīme:

Atkarībā no oriģināla, padodamo oriģinālu stāvokļa un iestatītā līmeņa šī funkcija var nedarboties pareizi.

- ☐ Atlasiet **Ieslēgts**, lai atspējotu funkciju, skenējot plastikāta kartes vai biezu papīru.
- ☐ Ja kļūdaina noteikšana tiek konstatēta bieži, pazeminiet šīs funkcijas līmeni.
- ☐ Dažus oriģinālus var kļūdaini identificēt kā padeves kļūdas, piemēram, neregulāras formas vai šķībi ieskenētus oriģinālus.
- ☐ Skenējot vairākus oriģinālus, raugieties, lai oriģinālu malas būtu izlīdzinātas. Oriģinālus var kļūdaini identificēt kā padeves kļūdas, ja oriģinālu malas nav izlīdzinātas, pat ja tie ir pareizi ieskenēti.
- ☐ Lai oriģināli skenēšanai netiktu padoti šķībi, pirms skenēšanas pievirziet malu vadotnes pie oriģinālu malām.

Netīra stikla not.

Konstatē netīrumus uz stikla virsmas skenera iekšpusē. Varat atlasīt noteikšanas līmeni.

Atkarībā no netīrumu veida šī funkcija var nedarboties pareizi.

Rediģēt uzdevumu

Varat parādīt ekrānu **Rediģēt uzdevumu**, nospiežot pogu **OK** ekrānā **Darba atlase**. Varat rediģēt uzdevuma iestatījumus, vēlreiz nospiežot pogu **OK**.

Varat notīrīt visus mainītos iestatījumus, nospiežot pogu .

Mērķis

Atlasiet mērķi, uz kuru vēlaties sūtīt ieskenēto attēlu.

Faila veids

Atlasiet formātu, kādā jāsaglabā ieskenētais attēls.

Attēla veids

Atlasiet izejas attēla krāsu.

Izšķirtspēja

Atlasiet skenēšanas izšķirtspēju.

- ☐ **Augsts:** Izšķirtspēja ir iestatīta uz 600 dpi.

Izvēlnes opcijas vadības panelī

☐ **Vidējs:** Izšķirtspēja ir iestatīta uz 300 dpi.

☐ **Zems:** Izšķirtspēja ir iestatīta uz 200 dpi.

Oriģ. liel.

Atlasiet skeneri ievietotā oriģināla formātu.

Avots

Atlasiet oriģināla skenējamo pusi.

☐ **Abpusēja:** Skenē abas oriģināla puses.

☐ **Vienpusēja:** Skenē tikai oriģināla priekšpusi.

Kopijas

Drukājot ieskenēto attēlu, iestatiet kopiju skaitu, izmantojot printeri.

Skenera apkope

Ruļļu tīrīšana

Parāda, kā notīrīt veltnīti skenera iekšpusē.

Apkopes ruļļa nomaiņa

Parāda, kā nomainīt veltnīšu bloku. Varat atiestatīt skaitu arī pēc veltnīšu bloka nomaiņas.

Parasta tīrīšana

Parāda, kā veikt regulāru skenera iekšpusē tīrīšanu. Varat atiestatīt skaitu arī pēc regulārās tīrīšanas veikšanas.

Iestatījumi

Skenera iestatījumi

Lēni

Palēnina padevi skenēšanas laikā. Ja iestatījums ir **Ieslēgt**, redzama ikona .

Iespējojiet šādās situācijās:

☐ Ja oriģināls bieži iestrēgst

☐ Ievietojot ierīcē plānus oriģinālus

☐ Vienlaicīgi skenējot dažādu veidu vai izmēru oriģinālus

☐ Ja jūtat, ka skeneris darbojas skaļi

Izvēlnes opcijas vadības panelī

DFDS

Vienu reizi izlaiž divu lapu padeves noteikšanu un turpina skenēšanu. Ja iestatījums ir **Ieslēgt**, redzama ikona .

Iespējot to, lai skenētu oriģinālus, kas tiek identificēti kā divas lapas, piemēram, plastikāta kartes vai aploksnes.

Papīra aizsardzība

Samazina oriģinālu bojājumus, nekavējoties apturot skenēšanu, kad tiek konstatēts šāds stāvoklis.

- ☐ Rodas oriģinālu padeves kļūda
- ☐ Oriģināli tiek padoti sašķiebušies

Atlasiet noteikšanas līmeni, lai iespējotu šo funkciju. Detalizētu informāciju par katru līmeni skatiet sekojošajā tabulā.

Līmenis	Aizsargājamā papīra piemēri	Noteikšanas jutīgums padevei šķībā veidā
Ieslēgts-Viszemākais	parastais papīrs	Zems
Ieslēgts-Zems	Parastie papīri/Plāns papīrs	
Ieslēgts-Augsts	Plāns papīrs(Horizontāli), piemēram, kuponi	Vidējs
Ieslēgts-Visaugstāk.	Plāns papīrs(Vertikāli), piemēram, pieteikuma veidlapas	Augsts

**Svarīga informācija:**

- ☐ Šī funkcija nesamazina visu iesprūdušo oriģinālu bojājumus.
- ☐ Atkarībā no padodamo oriģinālu stāvokļa var nebūt iespējams noteikt padeves kļūdas.

Piezīme:

Atkarībā no oriģināla, padodamo oriģinālu stāvokļa un iestatītā līmeņa šī funkcija var nedarboties pareizi.

- ☐ Atlasiet **Izslēgts**, lai atspējotu funkciju, skenējot plastikāta kartes vai biezu papīru.
- ☐ Ja kļūdaina noteikšana tiek konstatēta bieži, pazeminiet šīs funkcijas līmeni.
- ☐ Dažus oriģinālus var kļūdaini identificēt kā padeves kļūdas, piemēram, neregulāras formas vai šķībi ieskenētus oriģinālus.
- ☐ Skenējot vairākus oriģinālus, raugieties, lai oriģinālu malas būtu izlīdzinātas. Oriģinālus var kļūdaini identificēt kā padeves kļūdas, ja oriģinālu malas nav izlīdzinātas, pat ja tie ir pareizi ieskenēti.
- ☐ Lai oriģināli skenēšanai netiktu padoti šķībi, pirms skenēšanas pievirziet malu vadotnes pie oriģinālu malām.

Netīra stikla not.

Konstatē netīrumus uz stikla virsmas skenera iekšpusē. Varat atlasīt noteikšanas līmeni.

Atkarībā no netīrumu veida šī funkcija var nedarboties pareizi.

Dubultas ievades noteikšana ar ultraskaņu

Vairāku oriģinālu padošanas gadījumā nosaka kļūdu saistībā ar divu lapu padevi un aptur skenēšanu.

Izvēlnes opcijas vadības panelī

Atkarībā no oriģināla, piemēram, aploksnēm, plastikāta kartēm, oriģināliem ar etiķetēm vai uzlīmēm utt. šī funkcija var nedarboties pareizi.

LCD spilgtums

Pielāgojiet LCD ekrāna spilgtumu.

Miega taimeris

Norādiet laika periodu, pēc kura notiek pārslēgšanās uz miega režīmu (enerģijas taupīšanas režīmu), ja skeneris neveic nekādas darbības. LCD ekrāns kļūst melns, kad ir pagājis iestatītais laiks.

Saistītā informācija

➔ ["Enerģijas taupīšana" 116. lpp.](#)

Izslēgšanas taimeris

Lieciet skenerim automātiski izslēgties, kad ir pagājis noteikts laika periods bez darbībām. Iestatiet laika periodu, pēc kura skeneris izslēdzas.

Vērtības palielināšana ietekmē ierīces energoefektivitāti. Pirms veicat izmaiņas, lūdzu, apsveriet, kā tās ietekmēs apkārtējo vidi.

Saistītā informācija

➔ ["Enerģijas taupīšana" 116. lpp.](#)

Valoda/Language

Atlasiet valsti vai reģionu, kurā izmantojat skeneri.

Parastās tīrīšanas brīdinājuma iestatījumi

Brīdinājuma iestatījums

Paziņo, kad ir laiks tīrīt skenera iekšpusi.

Brīdin. skaita iestat.

Parādot paziņojumu par tīrīšanu, izmaina ieskenēto lapu skaitu.

Sistēmas administrēšana

Liet. piekļ. ierobež.

Bloķē iestatījumus, lai neļautu citiem lietotājiem veikt tajos izmaiņas.

Izvēlnes opcijas vadības panelī

Atjaunot noklusējuma iestatījumus

Atjauno visu iestatījumu sākotnējo stāvokli, kāds tas bija ierīces iegādes brīdī.

Saistītā informācija

➔ "Ierobežot lietotāja piekļuvi vadības panelim" 15. lpp.

➔ "Atspējot lietotāja piekļuves ierobežojumu vadības panelim" 16. lpp.

Ierīces informācija

Statuss

Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja sākuma ekrānā tiek parādīta  ikona.

Norāda šādu statusu. Nospiediet pogu **OK**, lai skatītu detalizētāku informāciju.

☐ **Drīza apkopes ruļļa nomaiņa:** Ieskenēto lapu skaits tuvojas veltnišu dzīves cikla beigām. Sagatavojiet nomaiņas veltnišus.

["Veltnišu bloka kodi" 20. lpp.](#)

☐ **Apkopes ruļļa nomaiņa:** Ieskenēto lapu skaits pārsniedz veltnišu dzīves ciklu. Nomainiet veltnišus.
["Veltnišu bloka nomaiņa" 110. lpp.](#)

☐ **Stikla tīrīšana:** Uz stikla virsmas skenera iekšpusē ir konstatēti netīrumi. Iztīriet skenera iekšpusi. Varat turpināt skenēšanu, nospiežot pogu .

["Skenera iekšpusē tīrīšana" 105. lpp.](#)

☐ **Parasta tīrīšana:** Ir laiks tīrīt skenera iekšpusi.

["Skenera iekšpusē tīrīšana" 105. lpp.](#)

Sērijas numurs

Parāda skenera sērijas numuru.

Pašreizējā versija

Parāda pašreizējo aparātprogrammatūras versiju.

Kopējais ieskenēto lapu skaits

Parāda kopējo ieskenēto lapu skaitu.

Vienpusēju skenējumu skaits

Parāda no vienas puses ieskenēto lapu skaitu.

Divpusēju skenējumu skaits

Parāda abpusēji ieskenēto lapu skaitu.

Nesējloknes skenējumu skaits

Parāda ieskenēto lapu skaitu, izmantojot Nesējlokne.

Skenējumu skaits pēc apkopes ruļļa nomaiņas

Parāda ieskenēto lapu skaitu pēc veltnišu bloka nomaiņas.

Izvēlnes opcijas vadības panelī

Nospiediet pogu **OK**, lai atiestatītu skaitu pēc veltnīšu bloka nomaiņas.

Skenējumu skaits pēc parastās tīrīšanas

Parāda ieskenēto lapu skaitu pēc regulārās tīrīšanas veikšanas.

Nospiediet pogu **OK**, lai atiestatītu ieskenēto lapu skaitu pēc regulārās tīrīšanas veikšanas.

Plakanvirsmas skenera dokstacijas izmantošana


Plakanvirsmas skenera dokstacija, kuru var iegādāties kā papildaprīkojumu, nodrošina iespēju skenēt, izmantojot skenera stiklu.

Piezīme:

- ❑ Lai izmantotu plakanvirsmas skenera dokstaciju, nepieciešams piemērots plakanvirsmas skeneris.
- ❑ Jūs nevarat vienlaikus izmantot plakanvirsmas skenera dokstaciju un tīkla interfeisa bloku.

Plakanvirsmas skenera dokstacijas detaļu nosaukumi un funkcijas


Priekšpuse

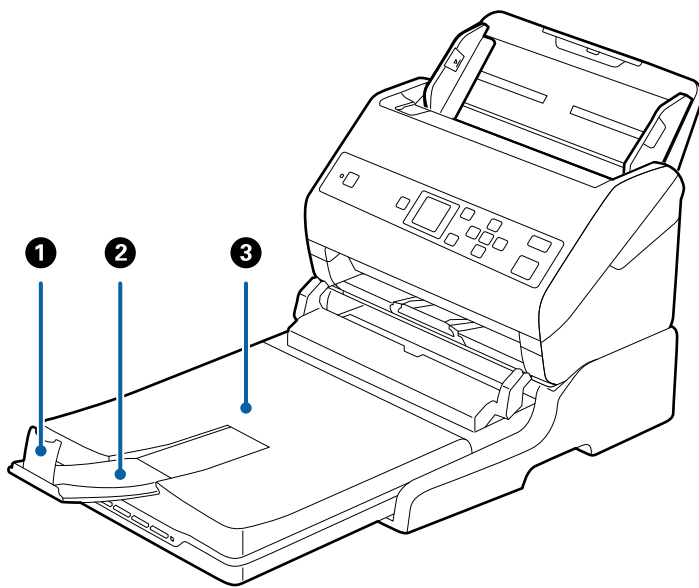

❶	Aizturis	Neļauj izstumtajiem oriģināliem nokrist no izvades paplātes pagarinātāja. Jāpielāgo oriģinālu garumam.
❷	Izvades paplātes pagarinātājs	Šeit oriģināli tiek izvadīti no lokšņu padeves skenera. Izvelciet izvades paplātes pagarinātāju atbilstoši oriģinālu garumam.
❸	Dokumentu vāks/izvades paplāte	Bloķē ārējo gaismu, skenējot ar plakanvirsmas skeneri. Šeit oriģināli tiek izvadīti no lokšņu padeves skenera.

Plakanvirsmas skenera dokstacijas izmantošana


Aizmugure

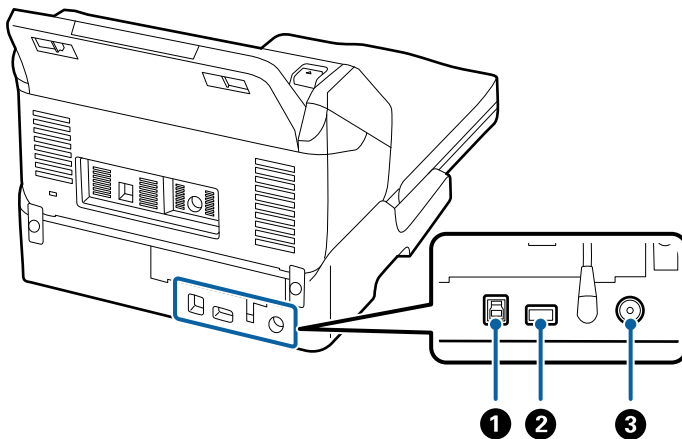

1	1. USB ports	Šeit pievieno USB vadu savienojumam ar datoru.
2	2. USB ports	Šeit pievieno USB vadu savienojumam ar lokšņu padeves skeneri.
3	Līdzstrāvas ieeja	Šeit pievieno maiņstrāvas adapteri.


Skenēšana no skenera stikla

1. Aizveriet izvades paplāti.

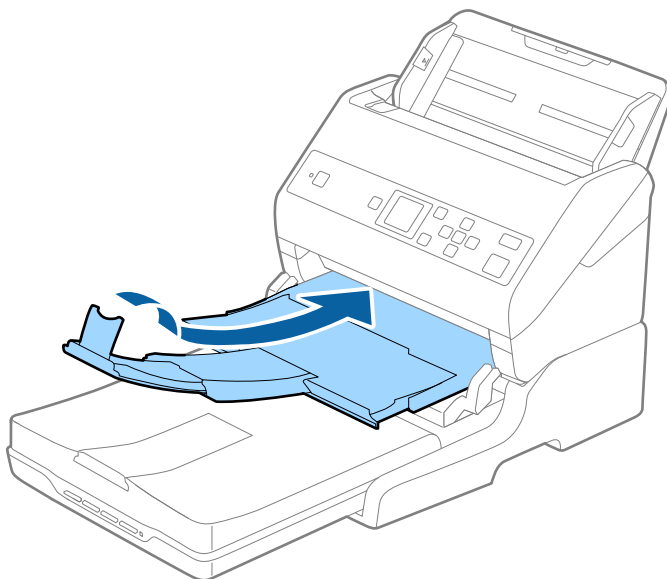


Plakanvirsmas skenera dokstacijas izmantošana

2. Atveriet dokumentu vāku.

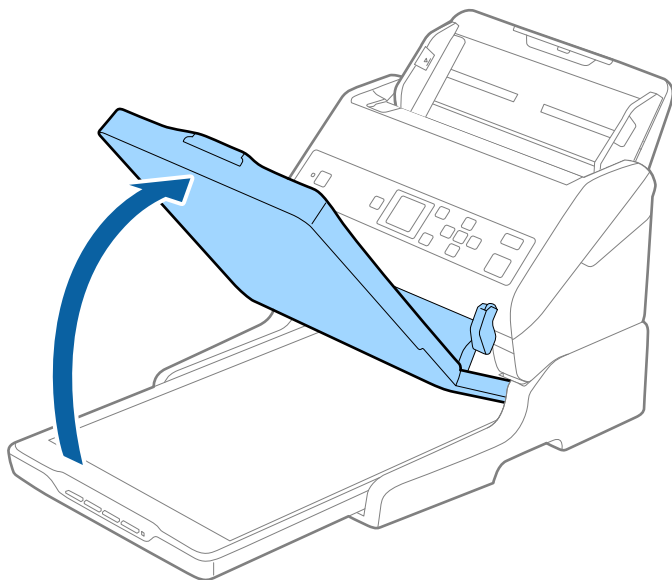


3. Novietojiet dokumentu vai fotoattēlu ar skenējamo pusi pret skenera stiklu, pārļiecinoties, ka skenējamās puses augšējais stūris atrodas skenera stūrī ar bultiņas atzīmi.

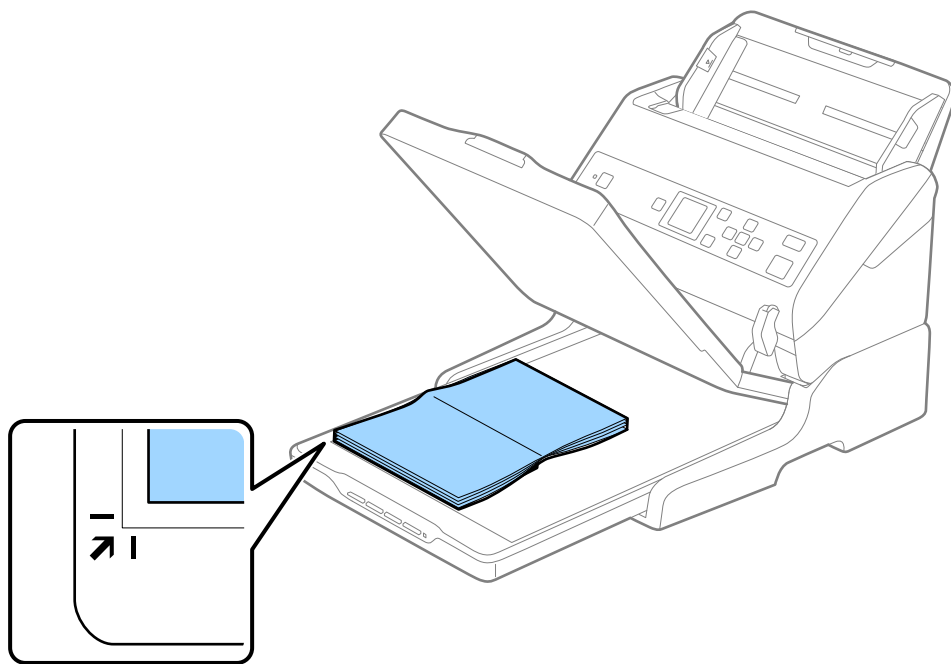

Plakanvirsmas skenera dokstacijas izmantošana

Piezīme:

Lai dokumenta malas netiktu nogrieztas, novietojiet dokumentu aptuveni 2,5 mm (0,1 collas) no augšējās un sānu malas, kas norādīta ar ① un ② attēlā tālāk.

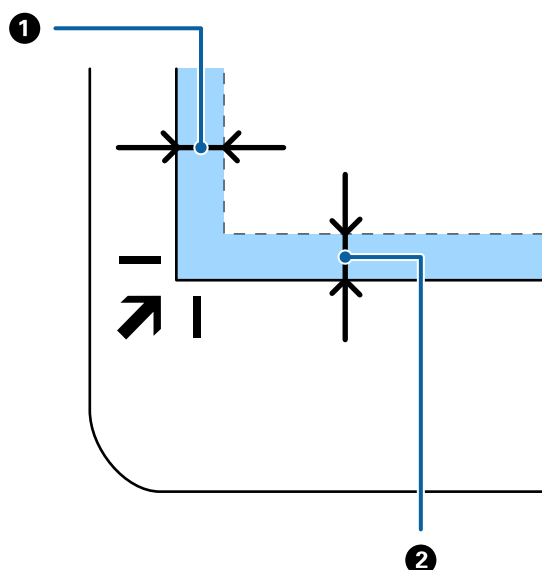

4. Uzmanīgi aizveriet dokumentu vāku, lai oriģināls nepārvietotos.

Piezīme:

☐ Vienmēr uzturiet skenera stiklu tīru.

☐ Neatstājiet oriģinālus ilgāku laiku uz skenera stikla, jo tie var pielipt.

5. Palaidiet programmu Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS X) vai Epson Scan 2.
6. Atlasiet **Skenera stikls** no saraksta **Dokumenta avots** skenēšanas iestatījumu ekrānā.
7. Pēc nepieciešamības uzstādiet citus vienumus un pēc tam sāciet skenēšanu.

Norādes par plakanvirsmas skenera dokstacijas lietošanu

Novietojiet plakanvirsmas skenera dokstaciju uz horizontālas, stabilas virsmas.

Norādes par skenēšanu, izmantojot ADF

Izmantojot plakanvirsmas skenera dokstaciju un skenējot no ADP, darbības, kas jāveic ar ievades paplāti, izvades paplāti un aizturi atšķiras atkarībā no oriģinālu garuma. Veiciet kādu no turpmāk aprakstītajām procedūrām.

Piezīme:

Skatiet skaidrojumu par oriģinālu ievietošanu citām darbībām, izņemot ievades paplāti, izvades paplāti un aizturi.


Oriģināli, kas ir īsāki par A5 formātu (210 mm)

Izbīdiet izvades paplāti, izvelciet izvades paplātes pagarinātāju un paceliet aizturi.

Plakanvirsmas skenera dokstacijas izmantošana

Piezīme:

- ❑ Noteikti izvelciet izvades paplātes pagarinātājus tā, lai tie būtu nedaudz garāki par oriģinālu, un paceliet aizturi, lai izstumtie oriģināli glīti sakrātos kaudzītē izvades paplātē.
- ❑ Aizturi var pārvietot uz priekšu un atpakaļ pa vidējo izvades paplātes pagarinātāju — tādējādi iespējams to novietot skenējamajiem oriģināliem atbilstošā stāvoklī.

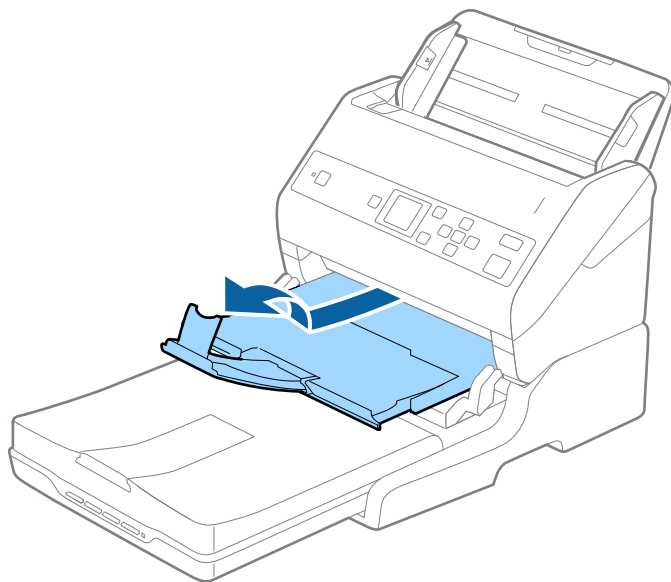


A5 formāta (210 mm) vai garāki oriģināli līdz A4 formātam (297 mm)

Pagariniet ievades paplāti un pēc tam paceliet plakanvirsmas skenera dokstacijas aizturi.

Piezīme:

- ❑ Aizturis jāpaceļ un jāpavirza tā, lai pagarinātājs būtu nedaudz garāks par oriģinālu. Tādējādi izstumtie oriģināli glīti sakrāsies kaudzītē izvades paplātē.
- ❑ Aizturi var pārvietot uz priekšu un atpakaļ pa vidējo izvades paplātes pagarinātāju — tādējādi iespējams to novietot skenējamajiem oriģināliem atbilstošā stāvoklī.

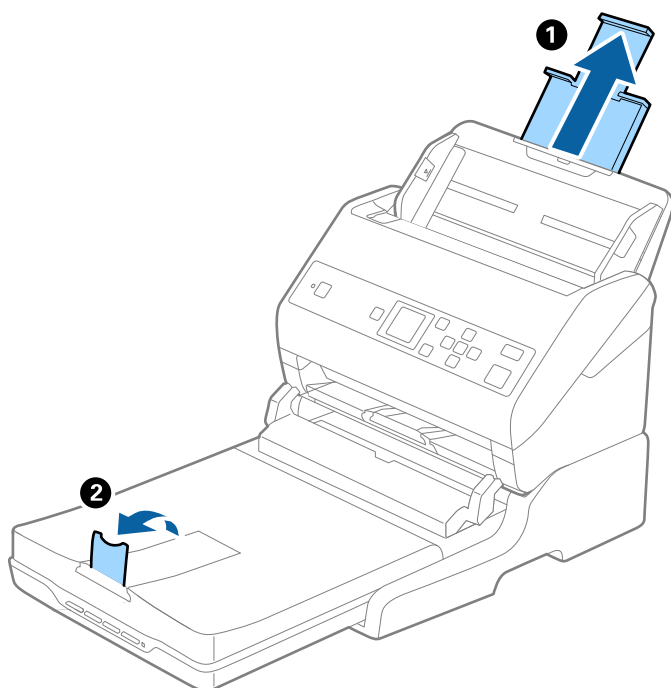


Plakanvirsmas skenera dokstacijas izmantošana

Orīģināli, kas ir garāki par A4 formātu (297 mm) līdz Legal formātam (355,6 mm)

Pagariniet ievades paplāti, izvelciet plakanvirsmas skenera dokstacijas izvades paplāti un paceliet aizturi.


Piezīme:

- ☐ Noteikti izvelciet izvades paplātes pagarinātājus tā, lai tie būtu nedaudz garāki par oriģinālu, un paceliet aizturi, lai izstumtie oriģināli glīti sakrātos kaudzītē izvades paplātē.
- ☐ Aizturi var pārvietot uz priekšu un atpakaļ pa vidējo izvades paplātes pagarinātāju — tādējādi iespējams to novietot skenējamajiem oriģināliem atbilstošā stāvoklī.

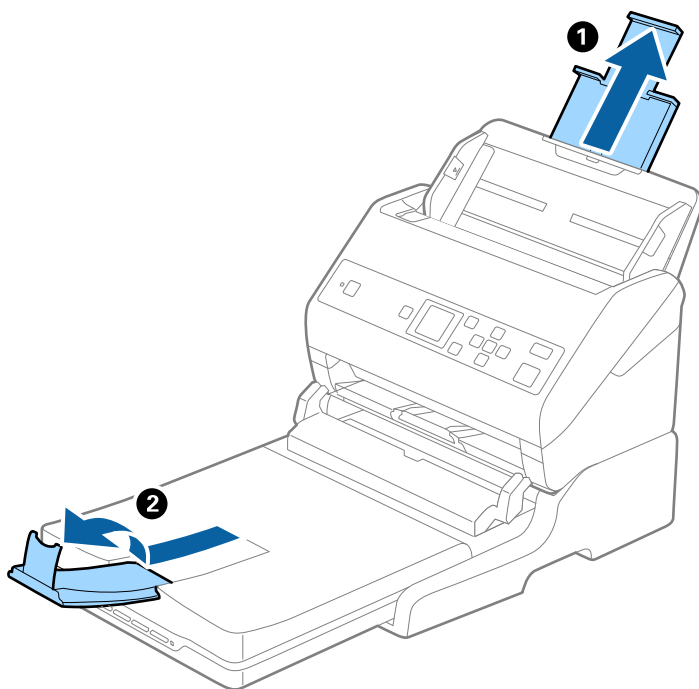

Orīģināli, kas ir garāki par Legal formātu (355,6 mm)

Neizvelciet ievades paplātes un izvades paplātes pagarinātājus un nepaceliet aizturi.

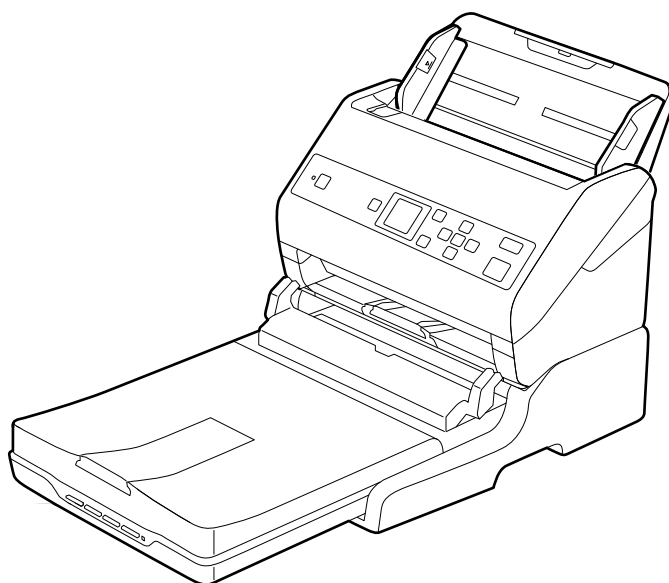

Saistītā informācija

➔ ["Oriģinālu novietošana" 27. lpp.](#)

Apkope

Plakanvirsmas skenera dokstacijas tīrīšana

Lai uzturētu plakanvirsmas skenera dokstaciju optimālā stāvoklī, veiciet turpmāk aprakstīto procedūru periodiskai tās tīrīšanai.



Svarīga informācija:


- ❑ Plakanvirsmas skenera dokstacijas tīrīšanai nedrīkst lietot spirtu, atšķaidītāju vai korozīvu šķīdinātāju. Šādas ķīmiskās vielas var sabojāt plakanvirsmas skenera dokstacijas komponentus un korpusu.
- ❑ Rīkojieties uzmanīgi, lai šķidrums neuzšļakstītos uz skenera mehānisma vai elektronikas komponentiem. Pretējā gadījumā var neatgriezeniski sabojāt mehānismu un elektrisko shēmu.
- ❑ Plakanvirsmas skenera dokstacijas iekšpusē neizsmidziniet smērvielas.
- ❑ Nekad neatveriet plakanvirsmas skenera dokstacijas korpusu.

1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu lokšņu padeves skeneri.

Piezīme:

Plakanvirsmas skenerim nav strāvas pogas.

2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri un pēc tam atvienojiet USB vadu, kas savieno plakanvirsmas skenera dokstaciju ar datoru.

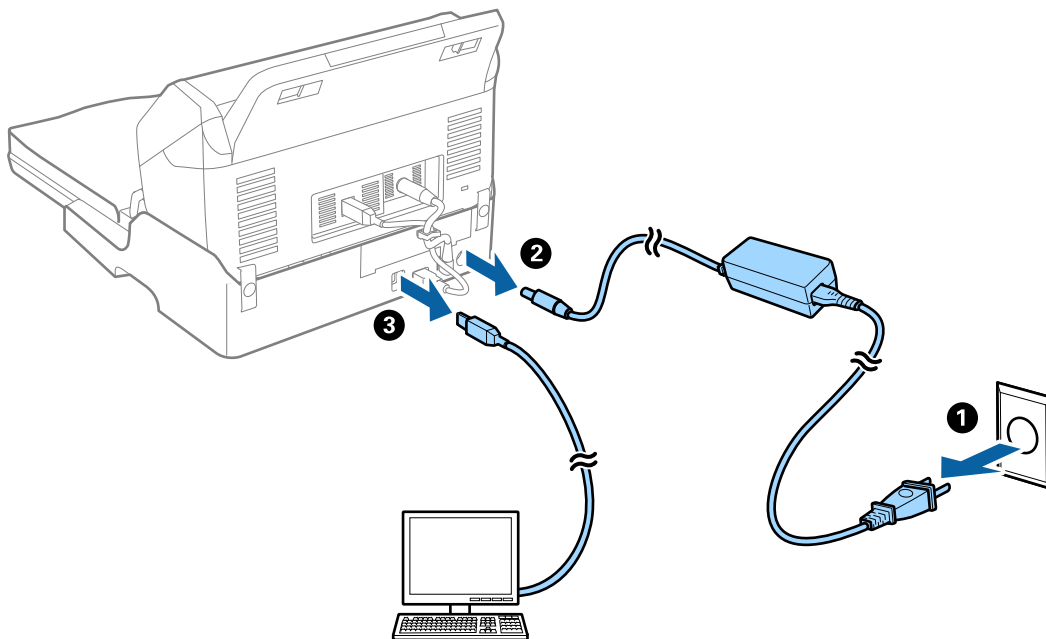

Plakanvirsmas skenera dokstacijas izmantošana

- Ja uz ārējā korpusa ir netīrumi, noslaukiet tos ar mīkstu drāniņu.


Ja korpuss ir ļoti netīrs, samitriniet mīkstu drāniņu ar ūdeni, izgrieziet to un pēc tam noslaukiet palikušos traipus. Pēc tam noslaukiet korpusu ar sausu un mīkstu drāniņu.

Plakanvirsmas skenera dokstacijas pārvietošana un pārvadāšana



Brīdinājums:

Paceļot plakanvirsmas skenera dokstaciju, paņemiet to rokās, kā redzams nākamajā attēlā. Ja pacelsiet plakanvirsmas skenera dokstaciju, turot to aiz citas vietas, plakanvirsmas skenera dokstacija var nokrist vai jūs varat iespiest pirkstus, noliekot to.

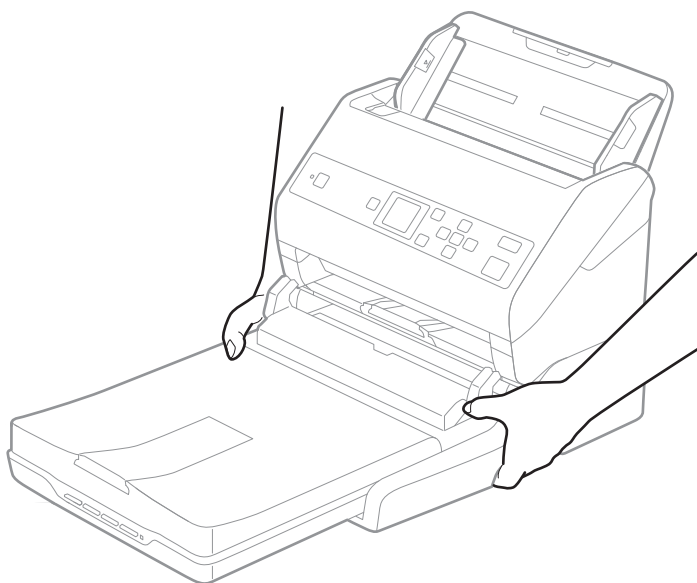

Plakanvirsmas skenera dokstacijas pārvešana uz netālu vietu


- Nospiediet pogu , lai izslēgtu lokšņu padeves skeneri.

Piezīme:

Plakanvirsmas skenerim nav strāvas pogas.

Plakanvirsmas skenera dokstacijas izmantošana

2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri un pēc tam atvienojiet USB vadu, kas savieno plakanvirsmas skenera dokstaciju ar datoru.

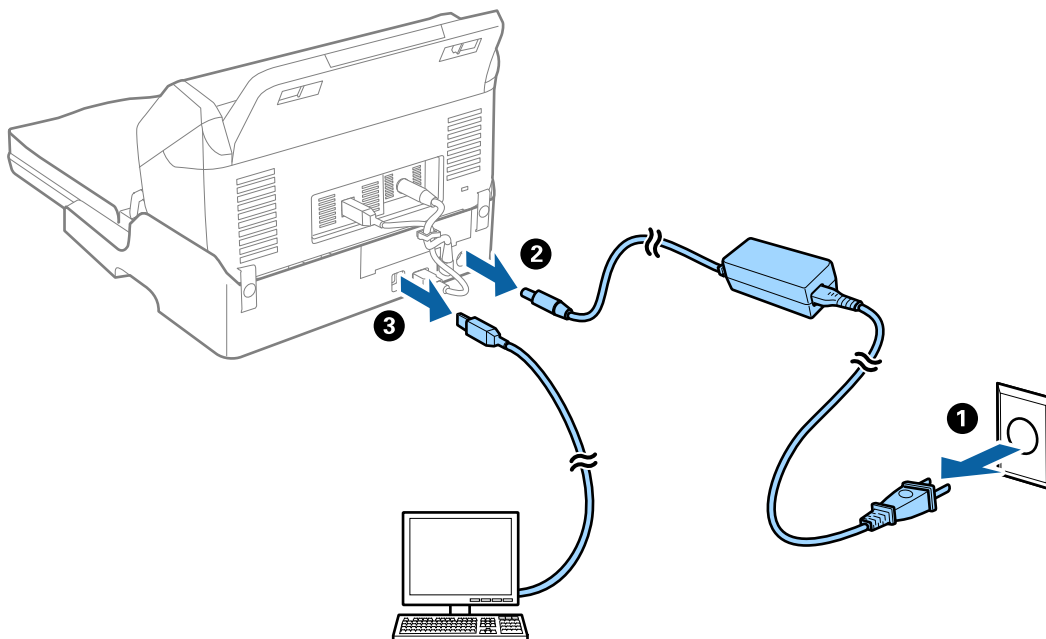

3. Nepakļaujiet plakanvirsmas skenera dokstaciju vibrācijām un, nesot to, turiet to taisni.

Plakanvirsmas skenera dokstacijas pārvadāšana

Kad sāksit turpmāk aprakstīto procedūru, uzstādīšanas pamācībai jābūt blakus.

1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu lokšņu padeves skeneri.

Piezīme:

Plakanvirsmas skenerim nav strāvas pogas.

2. Veiciet plakanvirsmas skenera dokstacijas komplektā iekļautajā uzstādīšanas pamācībā aprakstīto procedūru apgrieztā secībā, atdalot detaļas — lokšņu padevēja skeneri, plakanvirsmas skeneri un plakanvirsmas skenera dokstaciju.
3. Pievienojiet plakanvirsmas skenera dokstacijas komplektā ietilpstošos iesaiņojuma materiālus, pēc tam iesaiņojiet ierīci oriģinālajā vai līdzīgā kastē, kas stingri aptver plakanvirsmas skenera dokstaciju.

Plakanvirsmas skenera dokstacijas darbības problēmu novēršana

Skenējot no skenera stikla, parādās nevienmērīgas krāsas, netīrumi, plankumi utt.

- ☐ Notīriet skenera stiklu.

Plakanvirsmas skenera dokstacijas izmantošana

- ☐ Noņemiet grūzus vai netīrumus, kas pielipuši oriģinālam.
- ☐ Nespiediet pārāk stipri uz dokumentu vai dokumenta vāku. Ja spiežat ar pārāk lielu spēku, var parādīties neskaidras kontūras, smērējumi un plankumi.

Saistītā informācija

➔ ["Plakanvirsmas skenera dokstacijas tīrīšana" 101. lpp.](#)

Neizdodas ieskenēt pareizo laukumu, izmantojot skenera stiklu

- ☐ Pārliecinieties, ka oriģināls ir pareizi novietots iepretī līdzinājuma atzīmēm.
- ☐ Ja trūkst skenētā attēla malas, pārvietojiet oriģinālu nedaudz tālāk no skenera stikla malas.

Rakstzīmes pie brošūras iesējuma malas ir deformētas vai izplūdušas

Skenējot uz skenera stikla novietotu brošūru, rakstzīmes pie iesējuma malas var būt deformētas vai izplūdušas. Ja rodas šī problēma, netiek pareizi atpazīts teksts, saglabājot ieskenēto attēlu formātā **Meklējams PDF**.

Lai mazinātu deformāciju vai izplūdumu pie iesējuma malām, uzmanīgi uzspiediet uz dokumentu vāka un skenēšanas laikā to turiet, lai saplacinātu brošūru. Skenēšanas laikā nekustiniet brošūru.



Svarīga informācija:

Nespiediet dokumentu vāku pārāk stipri. Tā var sabojāt brošūru vai skeneri.

Attēlu fonā redzama nobīde

Ieskenētajā attēlā var būt redzami oriģināla otras puses attēli.

- ☐ Ja **Automātiski**, **Krāsa** vai **Pelēktoņi** ir atlasīts kā **Attēla veids**:

- ☐ Pārbaudiet, vai Epson Scan 2 logā ir atlasīts **Noņemt fonu**. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.

Noklikšķiniet uz cilnes **Papildu iestatījumi** > **Noņemt fonu**.

- ☐ Pārbaudiet, vai ir atlasīts **Teksta uzlabošana**.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): Noklikšķiniet uz **Scan Settings** > **Teksta uzlabošana**.

Epson Scan 2: Noklikšķiniet uz cilnes **Papildu iestatījumi** > **Teksta uzlabošana**.

- ☐ Ja **Melnbalti** ir atlasīts kā **Attēla veids**:

Pārbaudiet, vai ir atlasīts **Teksta uzlabošana**.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): Noklikšķiniet uz **Scan Settings** > **Teksta uzlabošana**.

Epson Scan 2: Noklikšķiniet uz cilnes **Papildu iestatījumi** > **Teksta uzlabošana**.

Atkarībā no ieskenētā attēla stāvokļa noklikšķiniet uz **Iestatījumi** logā Epson Scan 2 un mēģiniet iestatīt zemāku līmeni opcijai **Malu uzlabošana** vai augstāku līmeni opcijai **Trokšņa samazinājuma līmenis**.

Apkope

Skenera korpusa tīrīšana

Ja uz ārējā korpusa ir traipi, noslaukiet tos ar sausu drāniņu vai ar drāniņu, kas samitrināta vieglā mazgāšanas līdzeklī un ūdenī.

**Svarīga informācija:**

- ☐ Skenera tīrīšanai nedrīkst lietot spirtu, atšķaidītāju vai korozīvu šķīdinātāju. Tas var izraisīt deformēšanos vai krāsas maiņu.
- ☐ Neļaujiet ūdenim iekļūt ierīcē. Tas var izraisīt ierīces darbības traucējumus.
- ☐ Nekad neatveriet skenera korpusu.

1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu skeneri.
2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri no skenera.
3. Korpusa ārpusi tīriet ar drāniņu, kas samitrināta maiga mazgāšanas līdzekļa un ūdens šķīdumā.
Noslaukiet LCD ekrānu ar mikstu, sausu drāniņu.

Skenera iekšpuses tīrīšana

Kad skeneris kādu laiku ir lietots, papīrs un istabas putekļi uz rulliša vai stikla detaļas skenera iekšpusē var izraisīt papīra padeves vai ieskenētā attēla kvalitātes problēmas. Tīriet skenera iekšpusi ik pēc 5,000 skenēšanas reizēm. Ieskenēto lapu skaitu var apskatīt vadības panelī vai programmā Epson Scan 2 Utility.

Ja virsma ir notraipīta ar grūti notīrāmu materiālu, izmantojiet autentisku Epson tīrīšanas komplektu, lai notīrītu traipus. Traipu tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas drāniņu, kas samitrināta ar nelielu tīrīšanas līdzekļa daudzumu.


**Svarīga informācija:**

- ☐ Skenera tīrīšanai nedrīkst lietot spirtu, atšķaidītāju vai korozīvu šķīdinātāju. Tas var izraisīt deformēšanos vai krāsas maiņu.
- ☐ Nekādā gadījumā neizsmidziniet uz skenera nekādus šķidrumus vai smērvielas. Aparatūras vai shēmu bojājumi var izraisīt kļūdainu ierīces darbību.
- ☐ Nekad neatveriet skenera korpusu.


1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu skeneri.
2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri no skenera.

Apkope

3. Pavelciet sviru un atveriet skenera vāku.

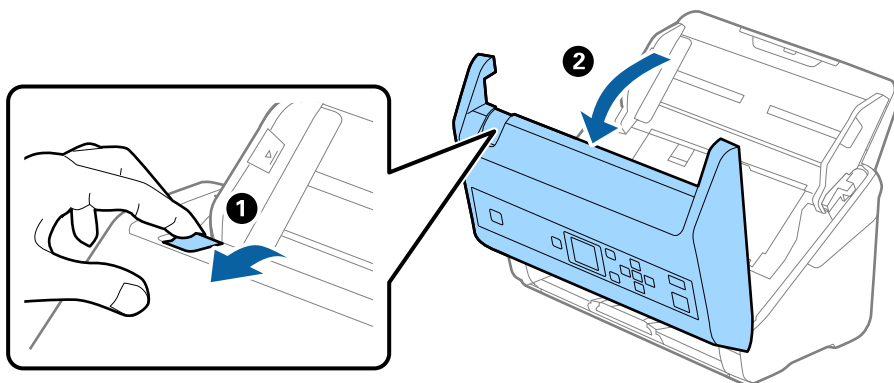


4. Ja uz plastmasas veltnīša un stikla virsmas skenera vāka iekšpusē, apakšdaļā ir traipi, noslaukiet tos ar mīkstu drāniņu vai notīriet, izmantojot autentisku Epson tīrīšanas komplektu.

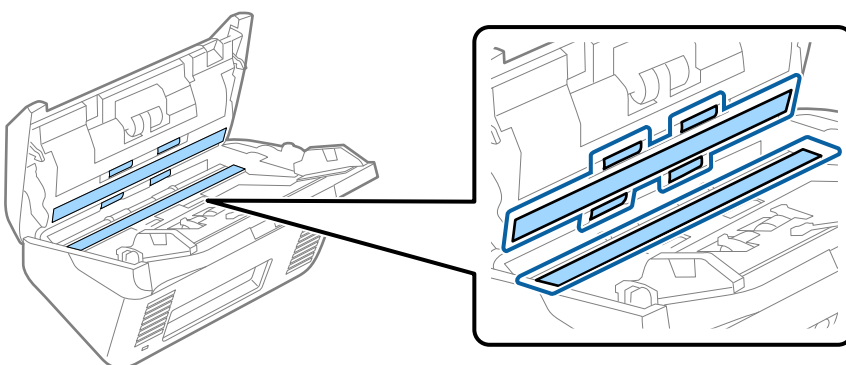

! Svarīga informācija:

- ☐ Neizdariet pārāk lielu spiedienu uz stikla virsmas.
- ☐ Nelietojiet birsti vai cietus darbarīkus. Švīkas uz stikla virsmas var ietekmēt skenēšanas kvalitāti.
- ☐ Nesmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz stikla virsmas.

5. Ja uz sensoriem ir traipi, noslaukiet tos ar vates kociņu.

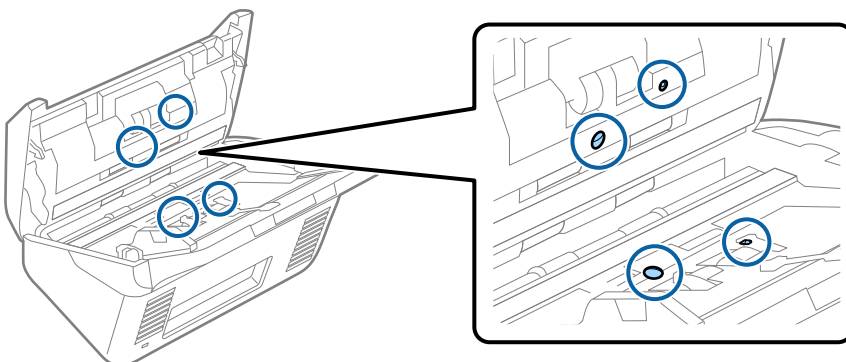


! Svarīga informācija:

Nesamitriniet vates kociņu šķidrumā, piemēram, tīrīšanas līdzeklī.


Apkope

6. Atveriet vāku un izņemiet atdališanas veltnīti.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Veltņišu bloka nomaiņa”.

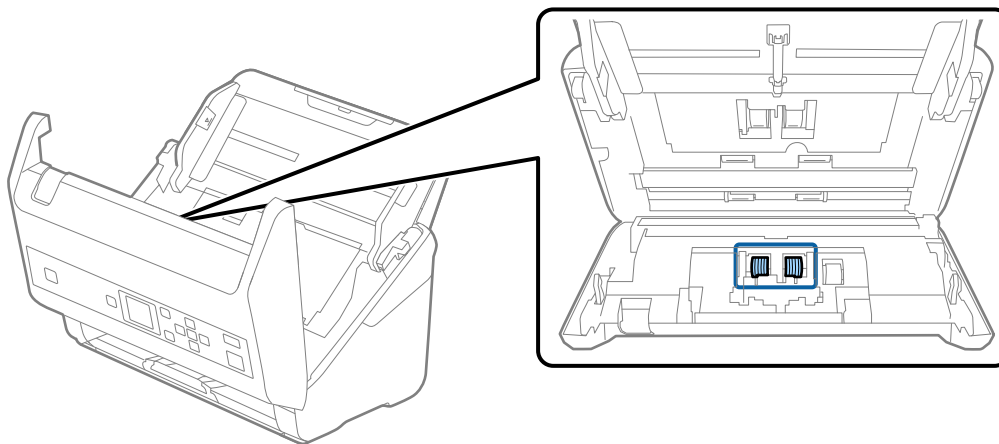

7. Ja uz atdališanas veltnīša ir putekļi vai netīrumi, notīriet tos, izmantojot autentisku Epson tīrīšanas komplektu vai mīkstu, samitrinātu drāniņu.

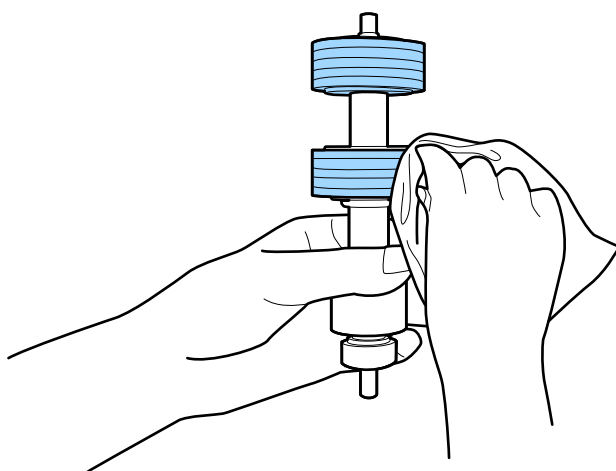


Svarīga informācija:


Veltņiša tīrīšanai izmantojiet tikai autentisku Epson tīrīšanas komplektu vai mīkstu, samitrinātu drāniņu. Izmantojot sausu drāniņu, var sabojāt veltņiša virsmu.

Apkope

8. Atveriet vāku un izņemiet uztveršanas veltnīti.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Veltņišu bloka nomaiņa”.

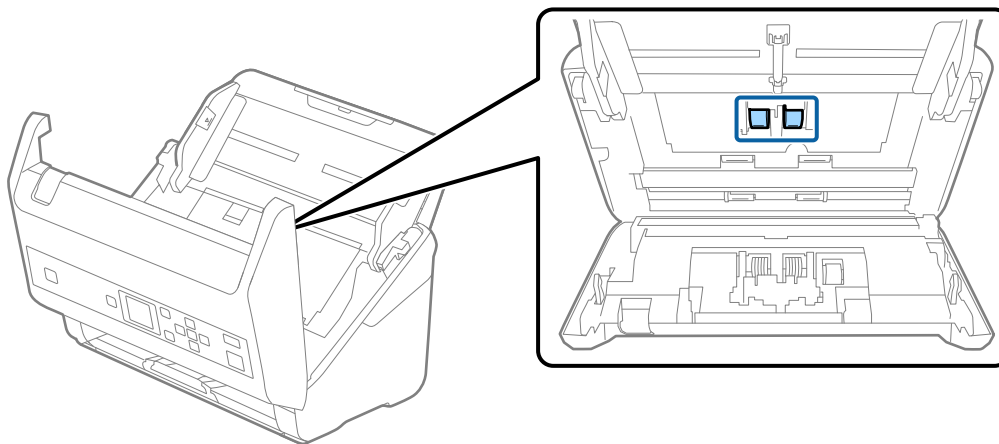

9. Ja uz uztveršanas veltnīša ir putekļi vai netīrumi, notīriet tos, izmantojot autentisku Epson tīrīšanas komplektu vai mīkstu, samitrinātu drāniņu.

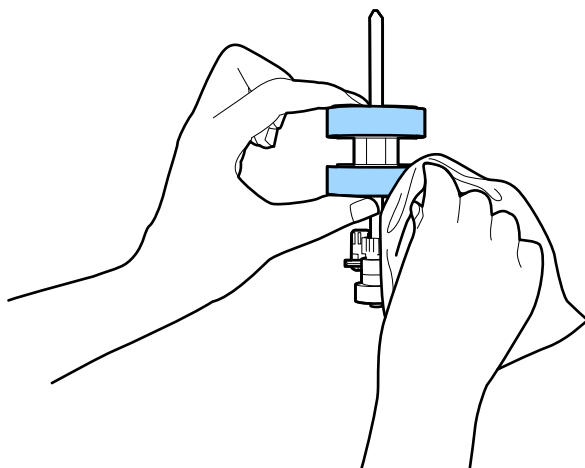


Svarīga informācija:

Veltņiša tīrīšanai izmantojiet tikai autentisku Epson tīrīšanas komplektu vai mīkstu, samitrinātu drāniņu. Izmantojot sausu drāniņu, var sabojāt veltņiša virsmu.

10. Aizveriet skenera vāku.
11. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri elektrotīklam un ieslēdziet skeneri.
12. Atlasiet **Skenera apkope** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai pogu ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.
13. **Skenera apkope** ekrānā atlasiet **Ruļļu tīrīšana**, izmantojot ◀ vai ▶ pogu, un tad nospiediet pogu **OK**.
14. Pavelciet sviru, lai atvērtu skenera vāku.
Skeneris aktivizē veltņišu tīrīšanas režīmu.

Apkope

15. Lēnām pagrieziet veltnīšus apakšā, nospiežot pogu . Noslaukiet veltnīšu virsmu, izmantojot autentisku Epson tīrīšanas komplektu vai mīkstu, ūdenī samitrinātu drāniņu. Atkārtojiet šo darbību, līdz veltnīši ir tīri.

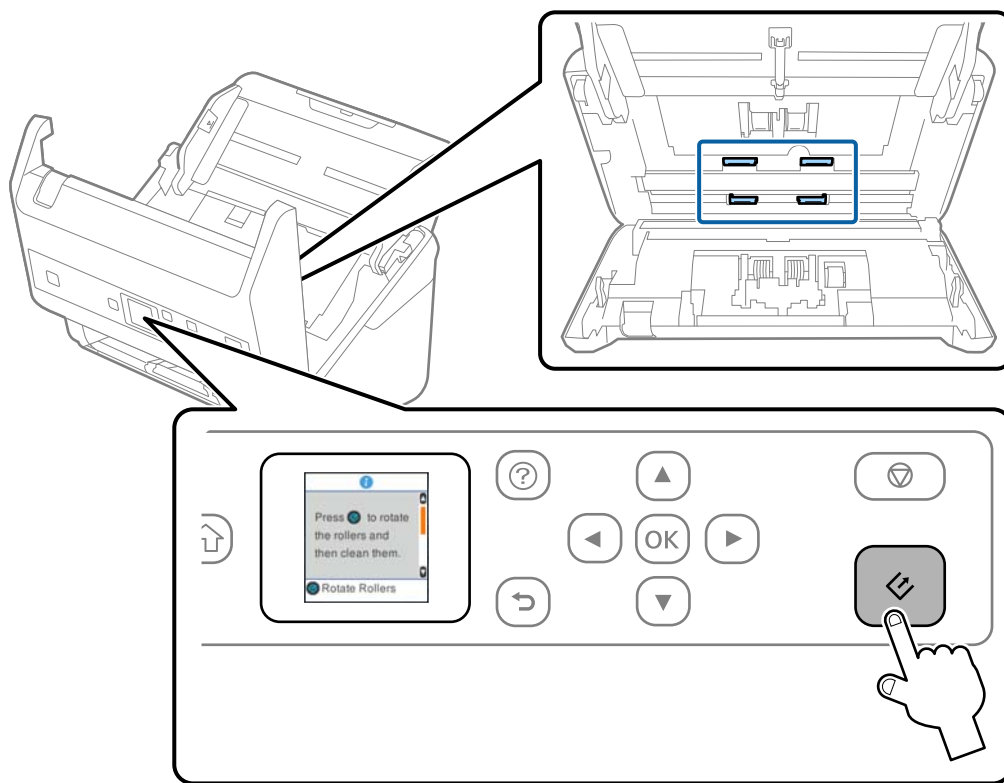

Brīdinājums:

Veicot darbības ar rullīti, jāuzmanās, lai mehānismā neiestrēgtu rokas vai mati. Šādi var gūt savainojumus.


16. Aizveriet skenera vāku.
Skeneris iziet no veltnīšu tīrīšanas režīma.

Saistītā informācija

- ➔ "Tīrīšanas komplekta kodi" 20. lpp.
- ➔ "Veltņīšu bloka nomaiņa" 110. lpp.


Veltnišu bloka nomaiņa

Veltnišu bloks (uztveršanas veltnītis un atdališanas veltnītis) jānomaina, kad ieskenēto lapu skaits pārsniedz veltnišu dzīves ciklu. Kad vadības panelī vai datora ekrānā tiek parādīts ziņojums par nomaiņas nepieciešamību, veiciet turpmāk aprakstīto procedūru, lai to nomainītu.

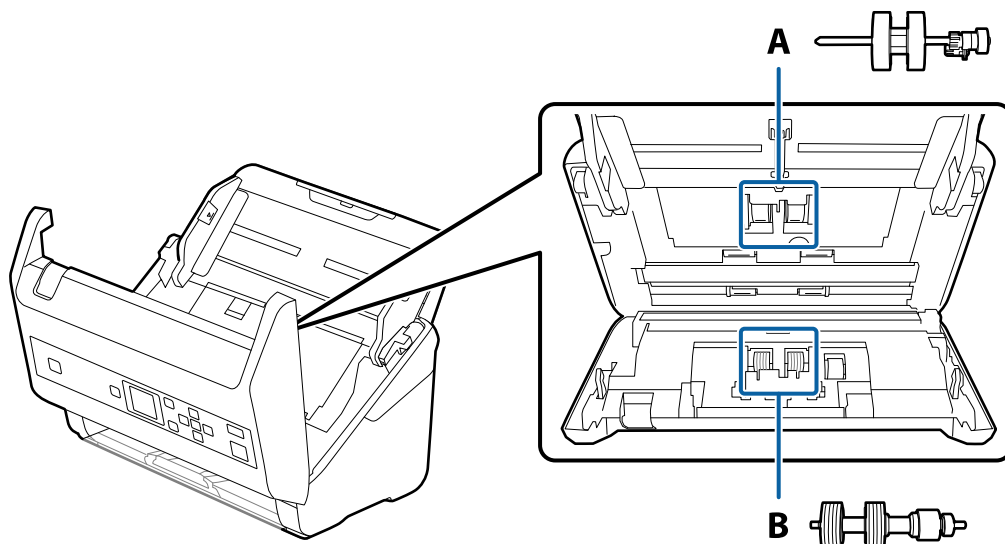


A: uztveršanas veltnītis, B: atdališanas veltnītis

1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu skeneri.
2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri no skenera.
3. Pavelciet sviru un atveriet skenera vāku.

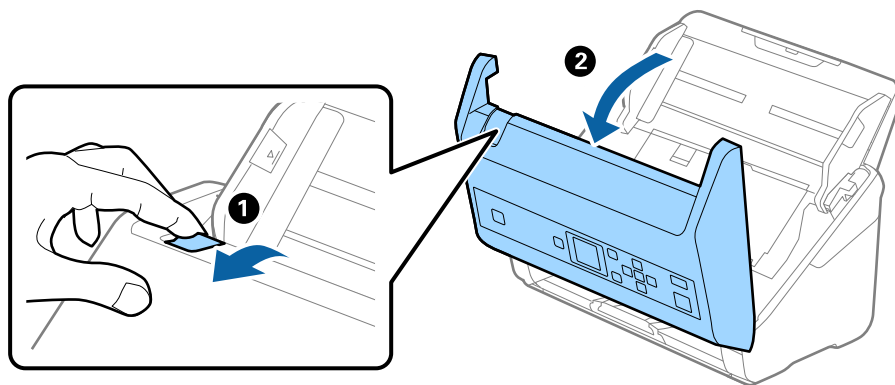


Apkope

4. Atveriet uztveršanas veltniņa vāku, pēc tam izbīdiet un izņemiet to.

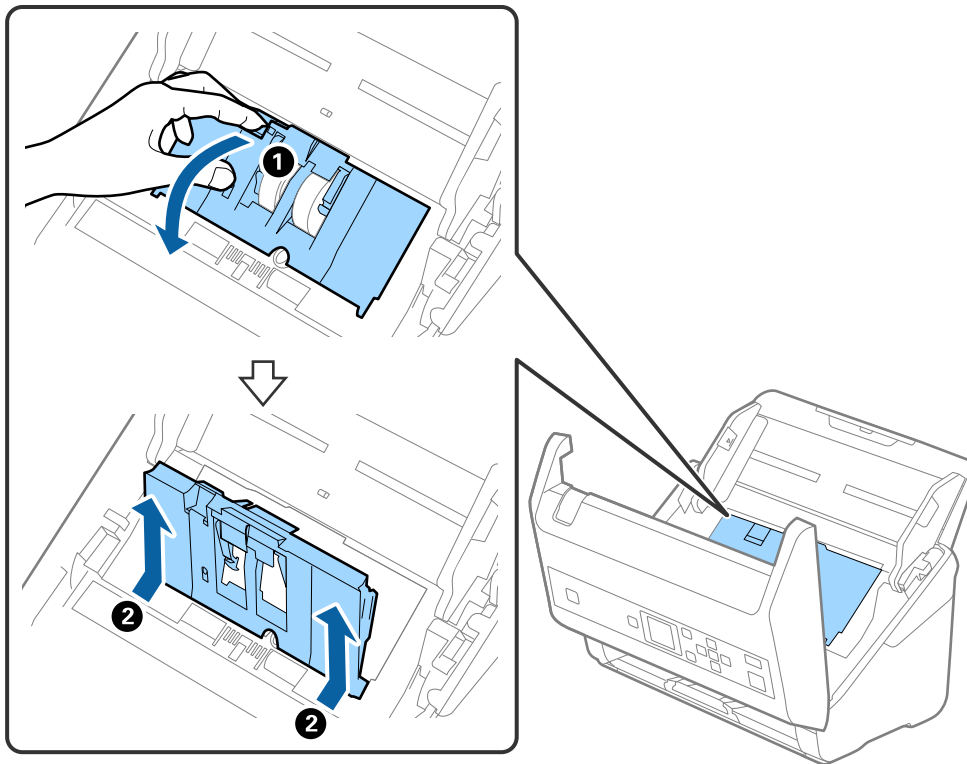

5. Pavelciet uz leju veltniņa ass armatūru, pēc tam izbīdiet un izņemiet uzstādīto uztveršanas veltnīti.

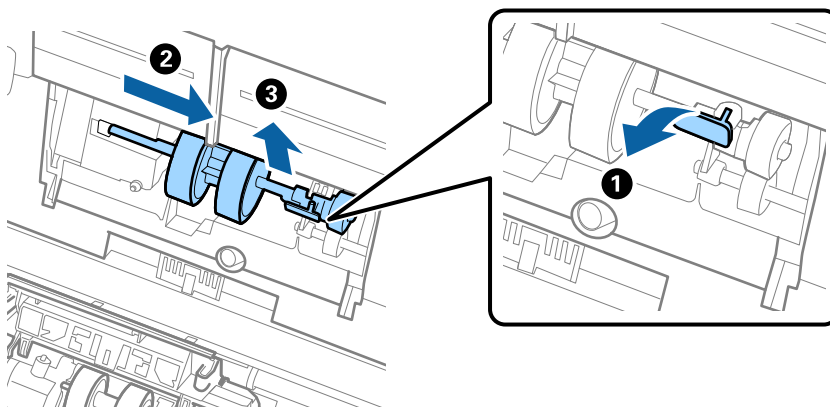


Svarīga informācija:


Velkot uztveršanas veltnīti, nepielietojiet pārmērīgi lielu spēku. Tādējādi var sabojāt skenera iekšējās detaļas.

Apkope

6. Turot armatūru uz leju, virzienā pa kreisi iebīdīet jauno uztveršanas veltnīti un ievietojiet to skenera atverē. Uzspiediet uz armatūras, lai to nofiksētu.

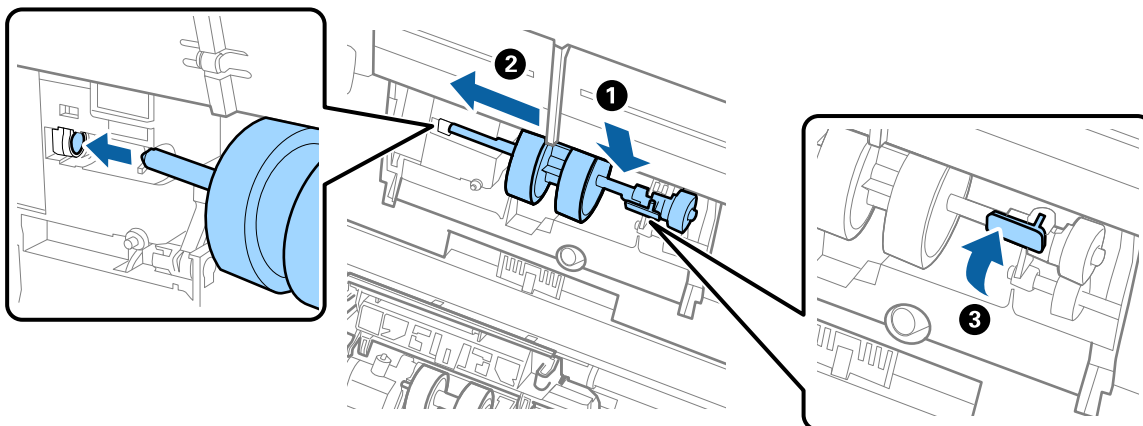


7. Ielieciet uztveršanas veltnīša vāku malu gropē un pabīdiet to. Cieši aizveriet vāku.

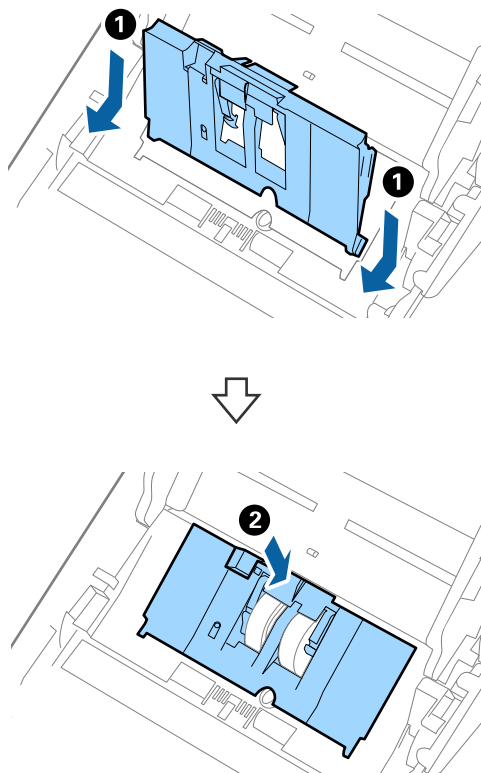


Apkope

Svarīga informācija:

- ☐ Gādāriet, lai uztveršanas vāks būtu pareizi aizvērts.
- ☐ Ja vāku ir grūti aizvērt, pārbaudiet, vai padevējrulliši ir pareizi uzstādīti.
- ☐ Neuzstādiet vāku atvērtā stāvoklī.

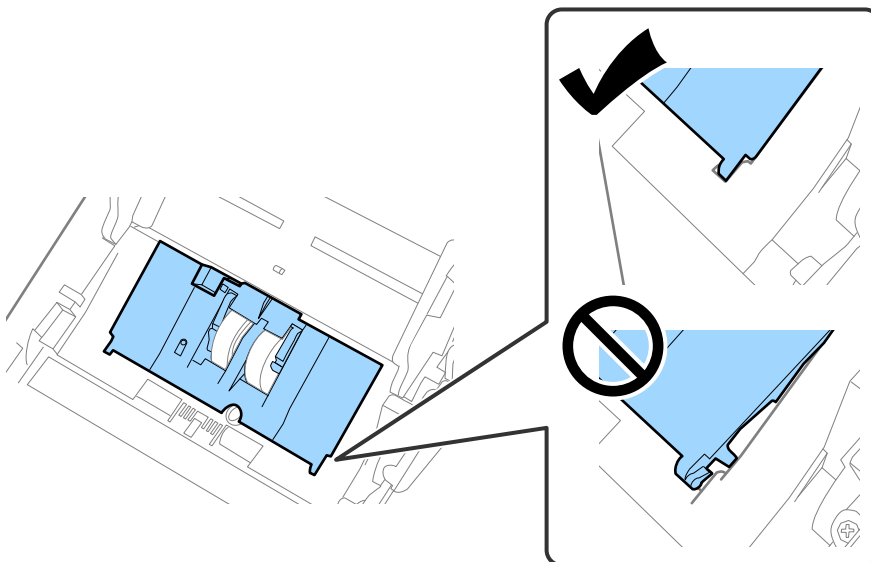


8. Atvirziet āķišus abos atdalīšanas veltnīša vāka galos, lai atvērtu vāku.

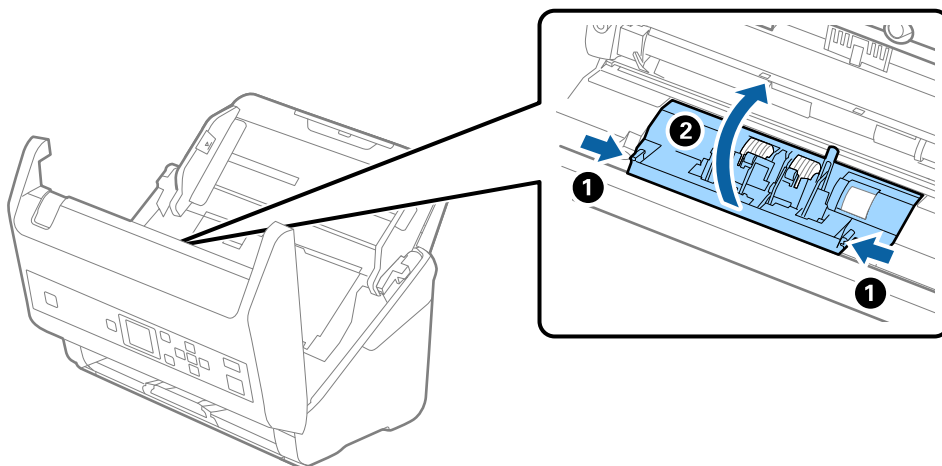


Apkope

9. Paceliet atdalīšanas veltnīša kreiso pusi, pēc tam izbīdiet un izņemiet uzstādītos atdalīšanas veltnīšus.

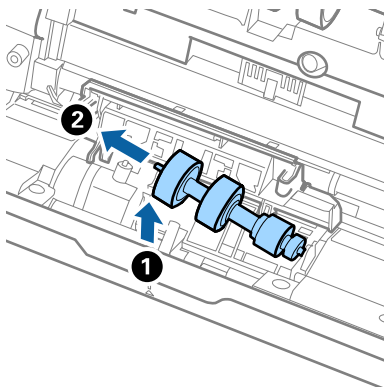

10. Atverē labajā pusē ievietojiet jauno atdalīšanas veltnīša asi, pēc tam nolaidiet veltnīti.

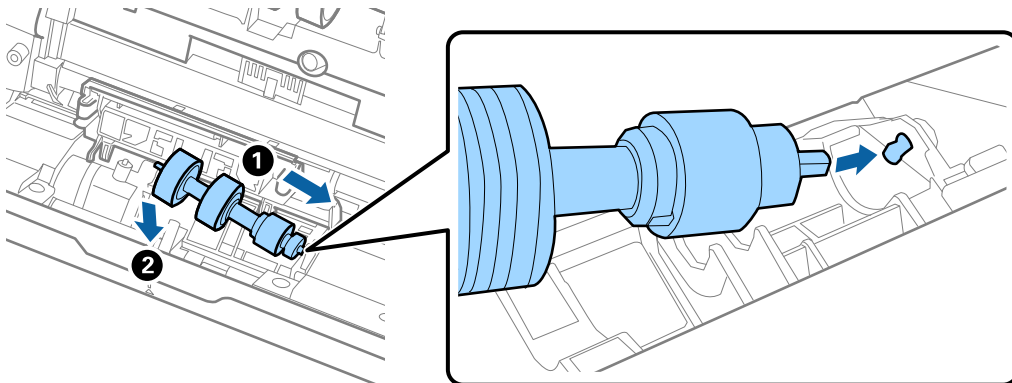

11. Aizveriet atdalīšanas veltnīša vāku.



Svarīga informācija:

Ja vāku ir grūti aizvērt, pārbaudiet, vai atdalīšanas veltnīši ir pareizi uzstādīti.

12. Aizveriet skenera vāku.
13. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri elektrotīklam un ieslēdziet skeneri.
14. Atiestatiet ieskenēto lapu skaitu, izmantojot vadības paneli vai programmu Epson Scan 2 Utility.

Piezīme:

Utilizējiet uztveršanas veltnīti un atdalīšanas veltnīti, ievērojot pašvaldības likumus un noteikumus. Neizjauciet ierīci.

Saistītā informācija

➔ ["Veltņišu bloka kodi" 20. lpp.](#)

Ieskenēto lapu skaita atiestate

Pēc veltņišu komplekta nomaiņas atiestatiet ieskenēto lapu skaitu, izmantojot vadības paneli vai utilitprogrammu Epson Scan 2.

Apkope

Saistītā informācija

➔ ["Veltnišu bloka nomaiņa" 110. lpp.](#)

Ieskenēto lapu skaita atiestate, izmantojot vadības paneli

1. Atlasiet **Skenera apkope** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai pogu ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.
2. Atlasiet **Apkopes ruļļa nomaiņa** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai pogu ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.
3. Nospiediet pogu ▼.
4. Nospiediet pogu **OK**, lai atiestatītu ieskenēto lapu skaitu.

Piezīme:

Ieskenēto lapu skaitu var atiestatīt arī, izmantojot sekojošo izvēlni.

*Atlasiet **Ierīces informācija** sākuma ekrānā > **Skenējumu skaits pēc apkopes ruļļa nomaiņas** un tad nospiediet pogu **OK**, lai atiestatītu skaitu.*


Ieskenēto lapu skaita atiestate programmā Epson Scan 2 Utility

Pēc veltnišu bloka nomaiņas atiestatiet ieskenēto lapu skaitu, izmantojot programmu Epson Scan 2 Utility.

1. Ieslēdziet skeneri.
2. Sāciet Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Noklikšķiniet uz palaidies pogas un atlasiet **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Ekrāns **Sākums > Programmas > Epson > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz palaidies pogas un atlasiet **Visas programmas (vai Programmas) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Mac OS
Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility**.
3. Noklikšķiniet uz cilnes **Skaitītājs**.

Apkope

4. Veltnīšu blokam noklikšķiniet uz **Atiestatīt**.

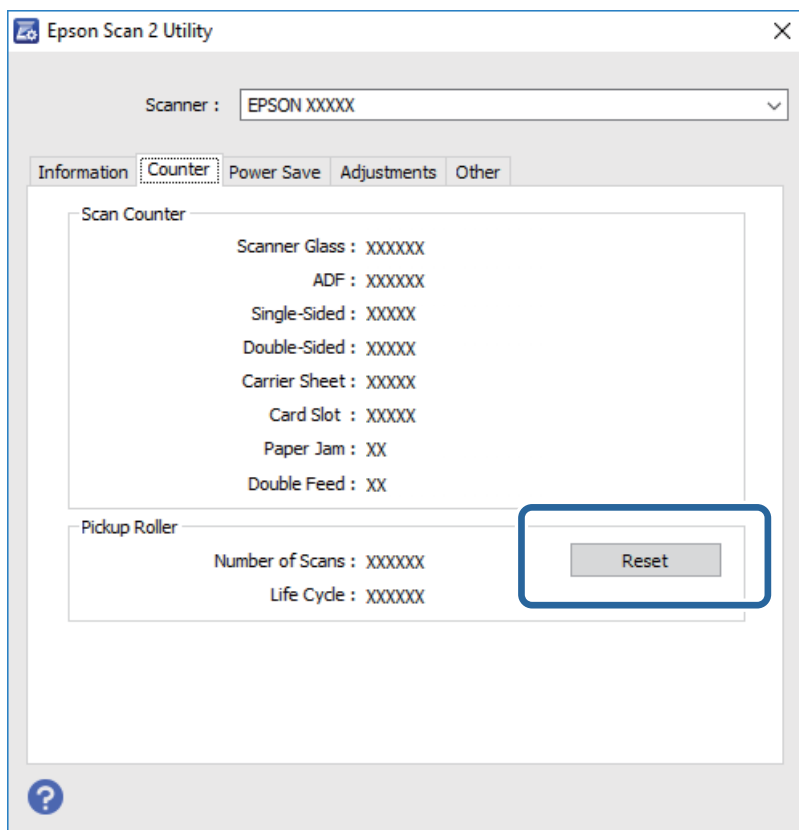

Enerģijas taupīšana

Laikā, kad skeneris neveic nekādas darbības, var ietaupīt enerģiju, izmantojot miega režīmu vai automātiskās izslēgšanās režīmu. Laika periodu, kuram paejot, skeneris pārslēdzas miega režīmā un automātiski izslēdzas, ir iespējams iestatīt. Vērtības palielināšana ietekmē ierīces energoefektivitāti. Pirms veicat izmaiņas, lūdzu, apsveriet, kā tās ietekmēs apkārtējo vidi.

1. Atlasiet **Iestatījumi** sākuma ekrānā, izmantojot ◀ vai pogu ▶, un tad nospiediet pogu **OK**.
2. Atlasiet **Miega taimeris** vai **Izslēgšanas taimeris**, izmantojot ◀ vai ▶ pogu, un tad nospiediet pogu **OK**.
3. Pārbaudiet iestatījumus un tad pēc vajadzības nomainiet taimera iestatījumus.
4. Nospiediet pogu **OK**, lai uzstādītu taimeri.


Skenera transportēšana

Ja jums jātransportē skeneris, pārceļoties vai nogādājot to uz remonta vietu, izpildiet turpmāk norādītās darbības skenera iepakojšanai.

1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu skeneri.

Apkope


2. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri.
3. Noņemiet kabelus un ierīces.
4. Aizveriet ievades paplātes pagarinātāju un izvades paplāti.

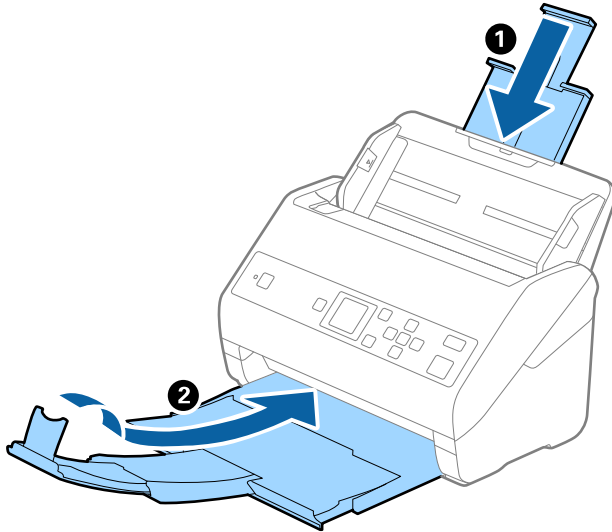

Svarīga informācija:

Noteikti kārtīgi aizveriet izvades paplāti; pretējā gadījumā tā var tikt bojāta transportēšanas laikā.

5. Izņemiet ievades paplāti.

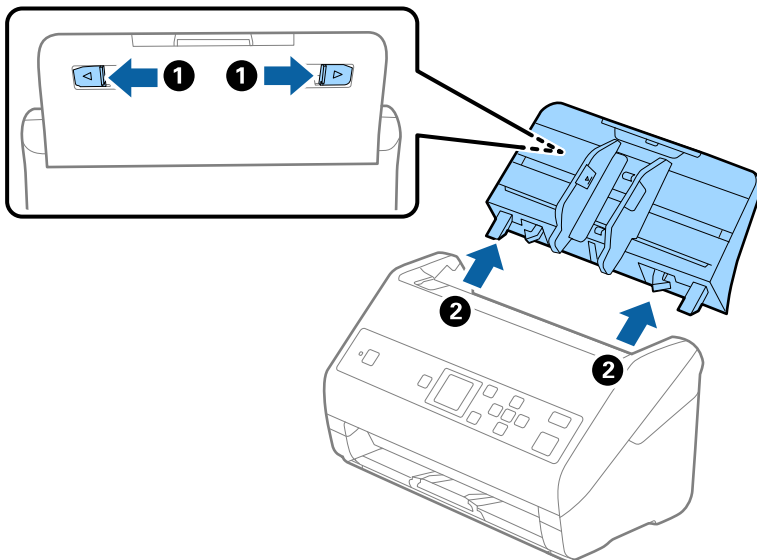

6. Pievienojiet skenera komplektācijā ietilpstošos iesaiņojuma materiālus, pēc tam skeneri iesaiņojiet oriģinālajā vai citā izturīgā kastē.

Programmu un aparātprogrammatūras atjaunināšana

Iespējams, varēsiet atrisināt noteiktas problēmas un uzlabot vai pievienot funkcijas, atjauninot programmas un aparātprogrammatūru. Pārliecinieties, ka izmantojat programmu un aparātprogrammatūras jaunāko versiju.

**Svarīga informācija:**

- ☐ Atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru vai skeneri.

1. Pārliecinieties, ka skeneris un dators ir savienots un dators savienots ar internetu.
2. Palaidiet EPSON Software Updater un atjauniniet programmas vai aparātprogrammatūru.

Piezīme:

Windows Server operētājsistēmas netiek atbalstītas.

- ☐ Windows 10

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Uzklikšķiniet uz pogas Sākt, izvēlieties **Visas programmas** vai **Programmas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

- ☐ Mac OS

Atlasiet **Aiziet! > Lietojumprogrammas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Piezīme:

Ja sarakstā nevarat atrast lietojumprogrammu, kuru vēlaties atjaunināt, to nevar atjaunināt, izmantojot EPSON Software Updater. Pārbaudiet programmu jaunāko versiju pieejamību lokālajā Epson tīmekļa vietnē.

<http://www.epson.com>

Problēmu risināšana

Skenera problēmas

Ziņojumu skatīšana vadības panelī

Ja vadības panelī ir parādīts kļūdas ziņojums, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus vai rīkojieties saskaņā ar tālāk norādītajiem risinājumiem, lai atrisinātu problēmu.

Ziņojumi	Risinājumi
Sagatavojiet apkopes ruļļus nomainībai. Sīkāk skatiet dokumentācijā.	Skatiet nākamo sadaļu ar veltnišu bloka kodiem un informāciju par to nomainīšanu. "Veltnišu bloka kodi" 20. lpp. "Veltnišu bloka nomainīšana" 110. lpp.
Lai iespējotu funkciju Lietotāju piekļuves ierobežošanu, skatiet dokumentāciju.	Skatiet nākamo sadaļu par to, kā iespējot Liet. pieklj. ierobež. "Ierobežot lietotāja piekļuvi vadības panelim" 15. lpp.
Lietotāju piekļuves ierobežošana ir iespējota. Sīkāk skatiet dokumentācijā.	Skatiet nākamo sadaļu par to, kā piekļūt ierobežotajām izvēlnēm. "Piekļuve ierobežotajiem iestatījumiem vadības panelī" 16. lpp.
Iztīriet skeneri. Sīkāk skatiet dokumentācijā.	Skatiet nākamo sadaļu par to, kā tīrīt skenera iekšpusi. "Skenera iekšpuses tīrīšana" 105. lpp.
Skenera kļūda. Sīkāk skatiet jūsu dokumentācijā.	Izslēdziet un atkal ieslēdziet ierīci. Ja kļūda rodas arī turpmāk, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
RECOVERY MODE	Skeneris palaists atkopšanas režīmā, jo neizdevās veikt aparātprogrammatūras atjaunināšanu. Veiciet turpmāk aprakstīto procedūru, lai vēlreiz mēģinātu atjaunot aparātprogrammatūru. 1. Savstarpēji savienojiet datoru un skeneri, izmantojot USB vadu. 2. Turpmākus norādījumus skatiet vietējā Epson vietnē.

Saistītā informācija

- ➔ ["Programmu un aparātprogrammatūras atjaunināšana" 118. lpp.](#)
- ➔ ["Programmu instalēšana" 130. lpp.](#)

Skeneris neieslēdzas

- ☐ Pārbaudiet, ka maiņstrāvas adapteris ir droši pievienots skenerim un elektrības kontaktligzdai.

- ☐ Pārbaudiet, vai darbojas elektrības kontaktligzda. Pievienojiet elektrības kontaktligzdai citu ierīci un pārbaudiet, vai tā ieslēdzas.

Problēmas ar skenēšanas uzsākšanu

Neizdodas palaist Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS)

- ☐ Pārlicinieties, vai ir instalētas tālāk norādītās lietojumprogrammas:
 - ☐ Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS)
 - ☐ Epson Scan 2
 - ☐ Epson Event Manager
- Ja lietojumprogrammas nav instalētas, instalējiet tās atkārtoti.
- ☐ Programmatūra Document Capture Pro neatbalsta operētājsistēmu Windows Vista, Windows XP un Windows Server. Tā vietā izmantojiet Epson Scan 2.
- ☐ Pārlicinieties, ka programmā Document Capture Pro (Windows) vai Document Capture (Mac OS) skenera pogai ir piešķirts pareizais iestatījums.
- ☐ Pārbaudiet USB vada savienojumu.
 - ☐ Pārlicinieties, vai USB vads ir droši pievienots skenerim un datoram.
 - ☐ Izmantojiet USB vadu, kas piegādāts kopā ar skeneri.
 - ☐ Pievienojiet skeneri tieši datora USB portam. Ja skeneris savienots ar datoru, izmantojot vienu vai vairākus USB centrmezglus, skeneris var darboties nepareizi.
- ☐ Pārlicinieties, ka skeneris ir ieslēgts.
- ☐ Uzgaidiet, līdz statusa indikators pārtrauc mirgot, norādot, ka skeneris ir gatavs skenēšanai.
- ☐ Ja izmantojat kādu programmu, kas ir saderīga ar TWAIN, pārlicinieties, vai pareizais skeneris ir atlasīts kā skenera vai avota iestatījums.

Neizdodas palaist programmu Epson Scan 2

Pārbaudiet, vai skeneris ir pareizi savienots ar datoru.

- ☐ Pārbaudiet USB vada savienojumu.
 - ☐ Pārlicinieties, vai USB vads ir droši pievienots skenerim un datoram.
 - ☐ Izmantojiet USB vadu, kas piegādāts kopā ar skeneri.
 - ☐ Pievienojiet skeneri tieši datora USB portam. Ja skeneris savienots ar datoru, izmantojot vienu vai vairākus USB centrmezglus, skeneris var darboties nepareizi.
- ☐ Pārlicinieties, ka skeneris ir ieslēgts.
- ☐ Uzgaidiet, līdz statusa indikators pārtrauc mirgot, norādot, ka skeneris ir gatavs skenēšanai.
- ☐ Ja izmantojat kādu programmu, kas ir saderīga ar TWAIN, pārlicinieties, vai pareizais skeneris ir atlasīts kā skenera vai avota iestatījums.

Papīra padeves problēmas

Tiek padoti vairāki oriģināli

Ja ierīcē vienlaikus padoti vairāki oriģināli, atveriet skenera vāku un izņemiet tos. Pēc tam aizveriet skenera vāku.

Ja vairāki oriģināli vienlaikus tiek padoti bieži, izmēģiniet turpmāk aprakstītos risinājumus.

☐ Ja skenerī ievieto tāda veida oriģinālus, kas netiek atbalstīti, skeneris var vienlaikus padot vairākus oriģinālus.

☐ Notīriet rullīšus skenera iekšpusē.

☐ Samaziniet vienlaikus ievietoto oriģinālu skaitu.

☐ Atlasiet **Lēni** vadības panelī, lai palēninātu skenēšanu.

Atlasiet **Iestatījumi** sākuma ekrānā > **Skenera iestatījumi** > **Lēni** un tad ieslēdziet to **Ieslēgt** pozīcijā.

☐ Izmantojiet režīmu **Automātiskās padeves režīms** programmā Epson Scan 2 un skenējiet oriģinālus pa vienam.

Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt Epson Scan 2 logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.

Saistītā informācija


➔ ["Skenera iekšpusē tīrīšana" 105. lpp.](#)

➔ ["Dažādu izmēru vai veidu oriģinālu skenēšana pa vienam \(Automātiskās padeves režīms\)" 76. lpp.](#)

Iestrēgušu oriģinālu izņemšana no skenera


Ja skenerī ir iestrēdzis oriģināls, veiciet šo procedūru, lai to izņemtu.

1. Izņemiet no ievades paplātes visus tajā atlikušos oriģinālus.
2. Pavelciet sviru un atveriet skenera vāku.

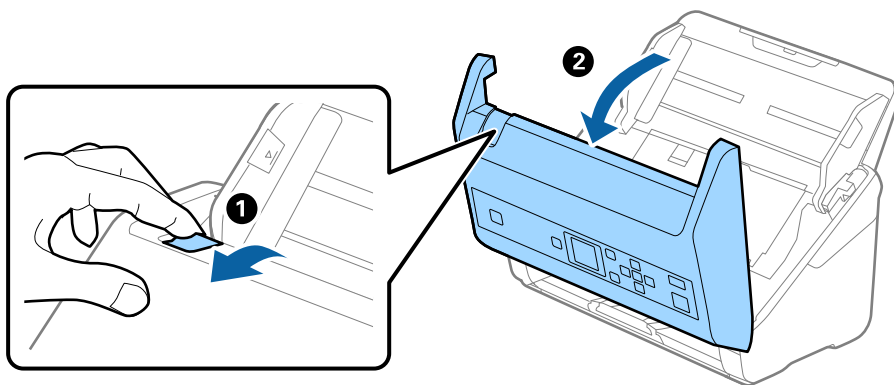


Problēmu risināšana

3. Ja skenera iekšpusē ir palicis kāds oriģināls, izņemiet to.

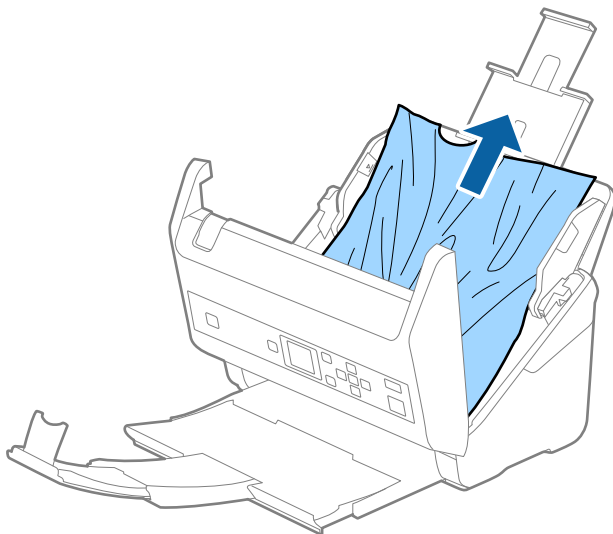

4. Ja oriģinālus nevar izvilkāt taisni virzienā uz augšu, uzmanīgi izvelciet iestrēgušos oriģinālus no izvades paplātes bultiņas virzienā.

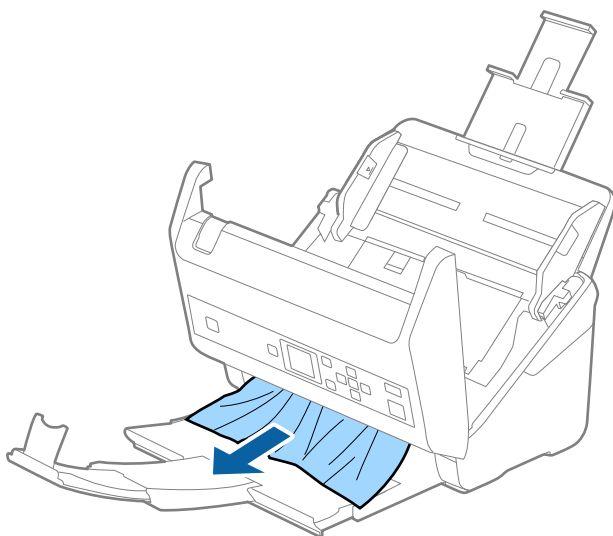

Svarīga informācija:

Pārļiecinieties, lai skenerī nepaliktu papīrs.

5. Aizveriet skenera vāku.

Oriģināls bieži iestrēgst skenerī

Ja oriģināls bieži iestrēgst skenerī, izmēģiniet turpmāk aprakstītos risinājumus.

- ☐ Atlasiet **Lēni** vadības panelī, lai palēninātu skenēšanu.

Atlasiet **Iestatījumi** sākuma ekrānā > **Skenera iestatījumi** > **Lēni** un tad ieslēdziet to **Ieslēgt** pozīcijā.

- ☐ Notīriet rullīšus skenera iekšpusē.

Problēmu risināšana

- ☐ Ja izstumtie oriģināli iestrēgst izvades paplātē, nolieciet izvades paplāti malā un neizmantojiet to.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenera iekšpuses tīrīšana" 105. lpp.](#)

Papīra aizsardzība nedarbojas pareizi

Atkarībā no oriģināla un iestatītā līmeņa šī funkcija var nedarboties pareizi.

- ☐ Atlasiet **Izslēgts**, lai atspējotu funkciju, skenējot plastikāta kartes vai biezu papīru.
- ☐ Ja kļūdaina noteikšana tiek konstatēta bieži, pazeminiet šīs funkcijas līmeni.

Oriģināli tiek nosmērēti

Iztīriet skenera iekšpusi.

Saistītā informācija

- ➔ ["Skenera iekšpuses tīrīšana" 105. lpp.](#)

Ilgstoši skenējot, skenēšana kļūst lēnāka

Ilgstoši skenējot un izmantojot ADF, skenēšanas process tiek palēnināts, lai skenera mehānisms nepārkarstu un nesabojātos. Tomēr skenēšanu var turpināt.

Lai atkal skenētu normālā ātrumā, atstājiet skeneri dīkstāvē vismaz uz 30 minūtēm. Skenēšanas ātrums neatjaunojas pat tad, ja skenerim ir izslēgta strāva.

Skenēšana aizņem pārāk ilgu laiku

- ☐ Skenēšana var aizņemt zināmu laiku atkarībā no izšķirtspējas iestatījuma, faila tipa iestatījuma vai citiem skenēšanas iestatījumiem, kādus konfigurējat skenēšanas lietojumprogrammā.
- ☐ Datori ar USB 3.0 (SuperSpeed) vai USB 2.0 (lielātruma) portiem var skenēt ātrāk nekā datori ar USB 1.1 portiem. Ja skeneri izmantojat ar USB 3.0 vai USB 2.0 portu, pārliecinieties, ka tas atbilst sistēmas prasībām.
- ☐ Izmantojot drošības programmatūru, izslēdziet no pārraudzības failu TWAIN.log vai iestatiet failam TWAIN.log atribūtu „tikai lasāms”. Plašāku informāciju par jūsu drošības programmatūras funkcijām skatiet tās palīdzībā un citos materiālos, kas nodrošināti kopā ar programmatūru. Fails TWAIN.log ir saglabāts turpmāk norādītajās vietās.
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:
C:\Users\(\lietotājsvārds)\AppData\Local\Temp
 - ☐ Windows XP:
C:\Documents and Settings\(\lietotājsvārds)\Local Settings\Temp

Skenēto attēlu problēmas

Skenējot no ADF, parādās taisnas līnijas

- ☐ Iztīriet ADF.

Uz attēla var parādīties taisnas līnijas, ja ADF nonāk sīki atkritumi vai netīrumi.

- ☐ Noņemiet visus sīkos atkritumus vai netīrumus, kas pielipuši oriģinālam.

- ☐ Izmantojot funkciju **Netīra stikla not.**, tad, kad uz skenera stikla tiek konstatēti netīrumi, parādās brīdinājuma ziņojums.

Atlasiet **Iestatījumi** sākuma ekrānā > **Skenera iestatījumi** > **Netīra stikla not.** un tad izvēlieties **Ieslēgts-Zems** vai **Ieslēgts-Augsts**.

Kad tiek parādīts brīdinājums, notīriet stikla virsmas skenera iekšpusē, izmantojot oriģinālo Epson tīrīšanas komplektu vai mīkstu drāniņu.

Piezīme:

- ☐ *Atkarībā no netīrumu veida, iespējams, tie netiek pareizi konstatēti.*

- ☐ *Ja detektors nedarbojas pareizi, mainiet iestatījumu.*

*Atlasiet **Ieslēgts-Augsts**, ja netīrumi netiek konstatēti. Atlasiet **Ieslēgts-Zems** vai **Izslēgt**, ja brīdinājums tiek parādīts kļūdaini.*

Saistītā informācija


➔ ["Skenera iekšpusē tīrīšana" 105. lpp.](#)

Netīra stikla brīdinājums nepazūd

Ja pēc skenera iekšpusē tīrīšanas brīdinājums par netīru stiklu nepazūd, pārbaudiet stikla virsmu vēlreiz. Ja uz stikla ir skrāpējumi, tie tiks konstatēti kā netīrumi.

Šādā gadījumā būs jānomaina stikla detaļa. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai veiktu remontu.

Krāsas ieskenētajā attēlā ir nevienmērīgas

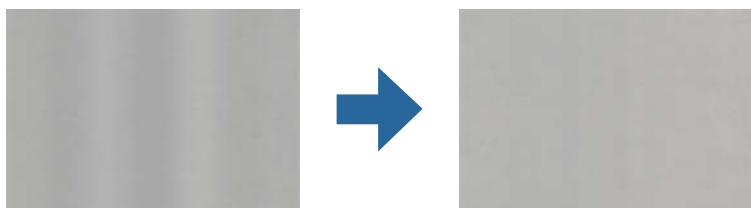

Ja skeneris tiek pakļauts spožai gaismai, piemēram, tiešai saules gaismai, sensors skenera iekšpusē gaismu identificē kļūdaini un ieskenētajā attēlā krāsas kļūst nevienmērīgas.

- ☐ Nomainiet skenera orientāciju tā, lai skenera priekšpusē nebūtu spožas gaismas.

- ☐ Pārvietojiet skeneri uz tādu vietu, kur tas netiks pakļauts spožai gaismai.

Ieskenētā attēla izvēršana vai sašaurināšana

Izvēršot vai sašaurinot ieskenēto attēlu, var noregulēt paplašinājuma proporcijas, izmantojot programmas Epson Scan 2 Utility funkciju **Regulēšana**. Šī funkcija ir pieejama tikai Windows vidē.

Piezīme:

Epson Scan 2 Utility ir viena no programmām, kas nodrošināta kopā ar skenera programmatūru.

1. Sāciet Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas vai Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
2. Atlasiet cilni **Regulēšana**.
3. Izmantojiet opciju **Izstiepšanās/saraušanās**, lai regulēt ieskenētajiem attēliem paplašinājuma proporcijas.
4. Noklikšķiniet uz **Iestatīt**, lai lietotu iestatījumus skenerī.

Attēlu fonā redzama nobīde

Ieskenētajā attēlā var būt redzami oriģināla otras puses attēli.

- ☐ Ja **Automātiski**, **Krāsa** vai **Pelēktoņi** ir atlasīts kā **Attēla veids**:
 - ☐ Pārbaudiet, vai Epson Scan 2 logā ir atlasīts **Noņemt fonu**. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.
Noklikšķiniet uz cilnes **Papildu iestatījumi > Noņemt fonu**.
 - ☐ Pārbaudiet, vai ir atlasīts **Teksta uzlabošana**.
Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): Noklikšķiniet uz **Scan Settings > Teksta uzlabošana**.
Epson Scan 2: Noklikšķiniet uz cilnes **Papildu iestatījumi > Teksta uzlabošana**.
- ☐ Ja **Melnbalti** ir atlasīts kā **Attēla veids**:
Pārbaudiet, vai ir atlasīts **Teksta uzlabošana**.
Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): Noklikšķiniet uz **Scan Settings > Teksta uzlabošana**.
Epson Scan 2: Noklikšķiniet uz cilnes **Papildu iestatījumi > Teksta uzlabošana**.
Atkarībā no ieskenētā attēla stāvokļa noklikšķiniet uz **Iestatījumi** logā Epson Scan 2 un mēģiniet iestatīt zemāku līmeni opcijai **Malu uzlabošana** vai augstāku līmeni opcijai **Trokšņa samazinājuma līmenis**.

Ieskenētais attēls vai teksts ir izplūdis

Ieskenētā attēla vai teksta izskatu var pielāgot, palielinot izšķirtspēju vai koriģējot attēla kvalitāti.

Problēmu risināšana

- ❑ Mainiet izšķirtspēju un pēc tam skenējiet vēlreiz.

Iestatiet tādu izšķirtspēju, kas atbilst ieskenētā attēla nolūkam.

- ❑ Pārbaudiet, vai ir atlasīts **Teksta uzlabošana**.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): Noklikšķiniet uz **Scan Settings > Teksta uzlabošana**.

Epson Scan 2: Noklikšķiniet uz cilnes **Papildu iestatījumi > Teksta uzlabošana**.

- ❑ Ja **Melnbalti** ir atlasīts kā **Attēla veids**:

Atkarībā no ieskenētā attēla stāvokļa noklikšķiniet uz **Iestatījumi** logā Epson Scan 2 un mēģiniet iestatīt zemāku līmeni opcijai **Malu uzlabošana** vai augstāku līmeni opcijai **Trokšņa samazinājuma līmenis**.

- ❑ Ja skenējat JPEG formātā, mēģiniet mainīt saspiešanas līmeni.

Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X): Nospiediet **Option** ekrānā **Save Settings** un tad nomainiet attēla kvalitāti JPEG formātā.

Epson Scan 2: Noklikšķiniet uz **Attēla formāts > Opcijas** un pēc tam nomainiet **Attēla kval.**

Ieteicamā izšķirtspēja dažādiem nolūkiem

Skatiet tabulu un iestatiet tādu izšķirtspēju, kas atbilst ieskenētā attēla nolūkam.

Nolūks	Izšķirtspēja (ieteicamā)
Attēlojums ekrānā Sūtīšana e-pastā	Līdz 200 dpi
Optiskās rakstzīmju atpazīšanas (OCR) lietošana PDF faila izveide, kurā ir iespējams meklēt tekstu	No 200 līdz 300 dpi
Drukāšana, izmantojot printeri Sūtīšana pa faksu	No 200 līdz 300 dpi

Parādās muarē tekstūra (tīmeklim līdzīgas ēnas)

Ja oriģināls ir drukāts dokuments, ieskenētajā attēlā var parādīties muarē tekstūra (tīmeklim līdzīgas ēnas).

- ❑ Pārbaudiet, vai Epson Scan 2 logā ir atlasīts **Rastra noņemšana**. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.

Noklikšķiniet uz cilnes **Papildu iestatījumi > Rastra noņemšana**.



- ❑ Mainiet izšķirtspēju un pēc tam skenējiet vēlreiz.

Automātiski nosakot oriģināla formātu, netiek ieskenēta oriģināla mala

Atkarībā no oriģināla, automātiski nosakot oriģināla formātu, oriģināla mala var netikt ieskenēta.

- ☐ Pielāgojiet **Apgriezt apmales formātam "Automātisks"** logā Epson Scan 2. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.

Noklikšķiniet uz cilnes **Pamata iestatījumi > Dokumenta lielums > Iestatījumi**. Ekrānā **Dokumenta izmēra iestatījumi** pielāgojiet **Apgriezt apmales formātam "Automātisks"**.

- ☐ Atkarībā no oriģināla, izmantojot funkciju **Automāt. noteikšana**, var netikt pareizi noteikts oriģināla laukums. Atlasiet sarakstā **Dokumenta lielums** atbilstošo oriģināla formātu.

Piezīme:

*Ja skenējamā oriģināla formāts nav pieejams sarakstā, izveidojiet izmēru manuāli Epson Scan 2 logā. Kad izmantojat Document Capture Pro, varat atvērt logu, nospiežot pogu **Detailed Settings Scan Settings** ekrānā.*

*Noklikšķiniet uz cilnes **Pamata iestatījumi > Dokumenta lielums** un tad atlasiet **Pielāgot**.*

Rakstzīmi neatpazīst pareizi

Pārbaudiet turpmāk norādītos punktus, lai palielinātu optiskās rakstzīmju atpazīšanas (OCR) ātrumu.

- ☐ Pārbaudiet, vai oriģināls ir novietots taisni.
- ☐ Izmantojiet oriģinālu ar skaidri salasāmu tekstu. Turpmāk norādīto veidu oriģināliem var būt zema teksta atpazīšanas kvalitāte.
 - ☐ Oriģināli, kuri ir vairākas reizes kopēti
 - ☐ Oriģināli, kas saņemti pa faksu (zemā izšķirtspējā)
 - ☐ Oriģināli, kuriem ir pārāk maza burtu atstarpe vai rindstarpa
 - ☐ Oriģināli ar līnijām vai pasvītrojumu zem teksta
 - ☐ Oriģināli ar rokraksta tekstu
 - ☐ Saburzīti vai salocīti oriģināli
- ☐ Papīra veids, kas izgatavots no termopapīra, piemēram, kvītis, var novērot vai noberzties. Skenējiet tās pēc iespējas ātrāk.
- ☐ Saglabājot Microsoft® Office vai **Searchable PDF** failos, pārbaudiet, vai ir atlasītas pareizās valodas.

Neizdodas novērst problēmas ieskenētajā attēlā

Ja ir izmēģināti visi risinājumi un problēma joprojām nav novērsta, inicializējiet Epson Scan 2 iestatījumus, izmantojot programmu Epson Scan 2 Utility.

Piezīme:

Epson Scan 2 Utility ir programma, kas ietilpst Epson Scan 2 komplektā.

1. Sāciet Epson Scan 2 Utility.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Problēmu risināšana

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Mac OS

Atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Atlasiet cilni **Citi**.

3. Noklikšķiniet uz **Atiestatīt**.

Piezīme:

Ja inicializēšana neatrisina problēmu, atinstalējiet un tad vēlreiz instalējiet programmu Epson Scan 2.

Programmu atinstalēšana un instalēšana

Lietotņu atinstalēšana

Ja jāatrisina konkrētas problēmas vai jāatjaunina operētājsistēma, var būt nepieciešams atinstalēt un atkal instalēt lietotnes. Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.

Windows programmu atinstalēšana

1. Aizveriet visas darbojošās programmas.

2. Atvienojiet skeneri no datora.

3. Atveriet vadības paneli:

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un tad atlasiet **Windows sistēma > Vadības panelis**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz palaišanas pogas un atlasiet **Vadības panelis**.

4. Atveriet **Atinstalēt programmu** (vai **Pievienot vai noņemt programmas**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Atlasiet **Atinstalēt programmu** sadaļā **Programmas**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz **Pievienot vai noņemt programmas**.

Problēmu risināšana

5. Atlasiet atinstalējamo programmu.

6. Atinstalējiet programmas:

☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz **Atinstalēt/mainīt** vai **Atinstalēt**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz **Mainīt/noņemt** vai **Noņemt**.

Piezīme:

Ja tiek atvērts logs Lietotāja konta vadība, noklikšķiniet uz Turpināt.

7. Izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.

Piezīme:

*Var tikt parādīts ziņojums ar norādi restartēt datoru. Tādā gadījumā pārliecinieties, vai atlasīts **Vēlos tūlīt restartēt datoru**, un pēc tam noklikšķiniet uz **Beigt**.*

Mac OS programmu atinstalēšana

Piezīme:

Pārliecinieties, ka ir instalēta programmatūra EPSON Software Updater.

1. Lejupielādējiet instalācijas noņemšanas programmu, izmantojot EPSON Software Updater.

Kad instalācijas noņemšanas programma ir lejupielādēta, nav nepieciešams to lejupielādēt katru reizi, kad atinstalējat programmu.

2. Atvienojiet skeneri no datora.

3. Lai atinstalētu skenera dzini, atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāt un skenēt, Drukāt un sūtīt faksus**) un pēc tam noņemiet šo skeneri no iespējoto skeneru saraksta.

4. Aizveriet visas darbojošās programmas.

5. Atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software** > **Atinstalēšanas programma**.

6. Atlasiet atinstalējamo programmu un pēc tam noklikšķiniet uz **Atinstalēt**.



Svarīga informācija:

Atinstalēšanas programma dzēš no datora visus Epson skeneru draiverus. Ja izmantojat vairākus Epson skenerus un vēlaties dzēst tikai dažus dzinus, vispirms dzēsiet tos visus un pēc tam vēlreiz instalējiet nepieciešamo printera dzini.

Piezīme:

*Ja programmu sarakstā nevarat atrast programmu, kuru vēlaties atinstalēt, to nevar atinstalēt, izmantojot atinstalētāju programmu. Šādā gadījumā atlasiet **Aiziet!** > **Lietojumprogrammas** > **Epson Software**, atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu un pēc tam velciet to uz atkritnes ikonu.*

Programmu instalēšana

Veiciet turpmāk aprakstīto procedūru, lai instalētu nepieciešamās programmas.

Piezīme:

- ☐ Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.
- ☐ Ja instalējat programmas atkārtoti, vispirms tās nepieciešams atinstalēt.

1. Aizveriet visas darbojošās programmas.
2. Kad instalējat Epson Scan 2, uz laiku atvienojiet skeneri no datora.

Piezīme:

Nesavienojiet skeneri un datoru, līdz tiek parādīti atbilstoši norādījumi.

3. Instalējiet programmu, izpildot turpmāk norādītajā tīmekļa vietnē sniegtos norādījumus.

<http://epson.sn>

Piezīme:

Windows platformai varat arī izmantot skenera komplektācijā iekļauto programmatūras disku.

Tehniskie dati

Skenera vispārīgās specifikācijas

Piezīme:

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Skenera veids	Lokšņu padeve, viengājiena divpusējās skenēšanas krāsu skeneris
Fotoelektriskā ierīce	Kontakta attēla sensors
Faktiskie pikseli	5,100×9,300 pie 600 dpi 2,550×64,500 pie 300 dpi
Gaismas avots	RGB LED
Skenēšanas izšķirtspēja	600 dpi (galvenajā skenēšanas režīmā) 600 dpi (papildu skenējumam)
Izejas izšķirtspēja	No 50 līdz 1200 dpi (ar 1 dpi iedaļu)*
Dokumenta izmērs	Maks.: 215.9×6,096 mm (8.5×240 collas) Min.: 50.8×50.8 mm (2×2 collas)
Papīra ievade	Ievietošana ar apdrukāto pusi uz leju
Papīra izvade	Izvade ar apdrukāto pusi uz leju
Ievietojamā papīra daudzums	100 papīra loksnes pie gramāžas 80 g/m ²
Krāsu dziļums	Krāsa ☐ 30 biti uz iekšējo pikseli (10 biti uz pikseli uz iekšējo krāsu) ☐ 24 biti uz ārējo pikseli (8 biti uz pikseli uz ārējo krāsu) Pelēktoņi ☐ 10 biti uz iekšējo pikseli ☐ 8 biti uz ārējo pikseli Melnbalts ☐ 10 biti uz iekšējo pikseli ☐ 1 bits uz ārējo pikseli
Interfeiss	SuperSpeed USB

* Gara izmēra papīru var ieskenēt ar sekojošu izšķirtspēju.

- ☐ No 50 līdz 600 dpi: 393,8 × 1346,2 mm (no 15,5 līdz 53 collām) garumā
- ☐ No 50 līdz 300 dpi: 1346,3 × 5461,0 mm (no 53 līdz 215 collām) garumā
- ☐ No 50 līdz 200 dpi: 5461,1 × 6096,0 mm (no 215 līdz 240 collām) garumā

Izmēru un svara specifikācija

Izmēri*	Platums: 296 mm (11.7 collas) Dziļums: 169 mm (6.7 collas) Augstums: 167 mm (6.6 collas)
Svars	Aptuveni 3.6 kg (7.9 mārciņas)

* Bez izvirkātajām daļām un ievades paplātes.

Elektriskās specifikācijas

Skenera elektriskās specifikācijas

Nominālās līdzstrāvas ieejas jaudas spriegums	Līdzstrāva 24 V
Nominālā ieejas līdzstrāva	2 A
Strāvas patēriņš	DS-870: ☐ Darbības laikā: Apmēram 18 W ☐ Gatavības režīmā: Apmēram 8.5 W ☐ Miega režīmā: Apmēram 1.4 W ☐ Izslēgts: Apmēram 0.1 W
	DS-970: ☐ Darbības laikā: Apmēram 20 W ☐ Gatavības režīmā: Apmēram 8.5 W ☐ Miega režīmā: Apmēram 1.4 W ☐ Izslēgts: Apmēram 0.1 W

Piezīme:

Lietotājiem Eiropā skatīt sekojošo vietni, lai uzzinātu vairāk par enerģijas patēriņu.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Maiņstrāvas adaptera elektriskās specifikācijas

Modelis	A471H (maiņstrāva no 100 līdz 240 V) A472E (maiņstrāva no 220 līdz 240 V)
Nominālā ieejas strāva	1.2 A
Nominālais frekvenču diapazons	No 50 līdz 60 Hz
Nominālās izejas jaudas spriegums	Līdzstrāva 24 V

Tehniskie dati

Nominālā izejas strāva	2 A
------------------------	-----

Apkārtojās vides specifikācijas

Temperatūra	Darbības laikā	No 5 līdz 35 °C (41 līdz 95 °F)
	Uzglabāšanas laikā	No -25 līdz 60 °C (-13 līdz 140 °F)
Mitums	Darbības laikā	No 15 līdz 80 % (bez kondensāta)
	Uzglabāšanas laikā	No 15 līdz 85 % (bez kondensāta)
Ekspluatācijas apstākļi		Parastos biroja vai mājas apstākļos. Sargiet skeneri no tiešiem saules stariem, nenovietojiet to intensīva gaismas avota tuvumā vai īpaši putekļainā vidē.

Sistēmas prasības

Windows* ¹	Windows 10 (32 bitu, 64 bitu) Windows 8.1 (32 bitu, 64 bitu) Windows 8 (32 bitu, 64 bitu) Windows 7 (32 bitu, 64 bitu) Windows Vista (32 bitu, 64 bitu) Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 Windows XP (32 bitu) Service Pack 3 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 (32 bitu, 64 bitu) Windows Server 2003 R2 (32 bitu, 64 bitu) Windows Server 2003 (32 bitu, 64 bitu) Service Pack 2
Mac OS* ^{2, 3}	macOS High Sierra macOS Sierra OS X El Capitan OS X Yosemite OS X Mavericks OS X Mountain Lion Mac OS X v10.7.x Mac OS X v10.6.8

*1 Programmatūra Document Capture Pro neatbalsta operētājsistēmas Windows Vista un Windows XP.

Tehniskie dati

- *2 Mac OS un jaunākas versijas neatbalsta ātro lietotāja nomaiņu.
- *3 UNIX failu sistēma (UFS) netiek atbalstīta Mac OS vidē.

Standarti un atļaujas

Standarti un atļaujas Eiropas modeļiem

Ierīce un maiņstrāvas adapteris

Turpmāk norādītajiem modeļiem ir CE marķējums, un tie atbilst visām piemērojamajām ES direktīvām. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet turpmāk norādīto vietni, kur ir pieejams pilns atbilstības deklarācijas teksts ar norādēm uz direktīvām un saskaņotajiem standartiem, kas izmantoti atbilstības deklarēšanai.

<http://www.epson.eu/conformity>

J381D

A471H, A472E

Izvēles aprīkojums — plakanvirsmas skenera dokstacija

Turpmāk norādītajam modelim ir CE marķējums, un tas atbilst visām piemērojamajām ES direktīvām. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet turpmāk norādīto vietni, kur ir pieejams pilns atbilstības deklarācijas teksts ar norādēm uz direktīvām un saskaņotajiem standartiem, kas izmantoti atbilstības deklarēšanai.

<http://www.epson.eu/conformity>

J381FBSD

Standarti un atļaujas Austrālijas modeļiem

Ierīce

EMS	AS/NZS CISPR32 B klase
-----	------------------------

Mainīstrāvas adapteris (A471H)

EMS	AS/NZS CISPR32 B klase
-----	------------------------

Izvēles aprīkojums — plakanvirsmas skenera dokstacija

EMS	AS/NZS CISPR32 B klase
-----	------------------------

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne

Ja ir nepieciešama turpmāka palīdzība, apmeklējiet Epson atbalsta vietni, kas norādīta tālāk. Atlasiet savu valsti vai reģionu un apmeklējiet vietējās Epson vietnes atbalsta sadaļu. Vietnē ir pieejami arī jaunākie draiveri, bieži uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas un cita lejupielādējama informācija.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību.

Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

Pirms sazināties ar Epson

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, izmantojot produkta rokasgrāmatās sniegto problēmu novēršanas informāciju, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību. Ja jūsu reģiona Epson atbalsta dienests nav norādīts, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties produktu.

Epson atbalsta dienests varēs jums palīdzēt daudz ātrāk, ja norādīsiet tālāk minēto informāciju.

- ☐ Produkta sērijas numurs
(Sērijas numurs parasti ir norādīts uz produkta aizmugures.)
- ☐ Produkta modelis
- ☐ Produkta programmatūras versija
(Noklikšķiniet uz **Par, Informācija par versiju**, vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)
- ☐ Jūsu datora modelis
- ☐ Jūsu datora operētājsistēmas nosaukums un versija
- ☐ Nosaukumi un versijas programmatūrām, kuras parasti izmantojat kopā ar produktu

Piezīme:

Atkarībā no produkta faksa zvanu saraksta dati un/vai tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā dati/un vai iestatījumi var tikt zaudēti. Epson neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem, kā arī par datu/iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson atbalsta dienestu ir sniegta Viseiropas garantijas dokumentā.

Palīdzība lietotājiem Taivānā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.tw>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un pieprasījumi par produktiem.

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: +886-2-80242008

Mūsu palīdzības dienests var jums palīdzēt pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Remonta servisa centrs:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation ir Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. pilnvarotais servisa centrs.

Palīdzība lietotājiem Austrālijā

Epson Australia vēlas jums nodrošināt augstu klientu apkalpošanas līmeni. Papildus produkta rokasgrāmatām mēs nodrošinām tālāk minētos informācijas iegūšanas avotus.

Interneta URL

<http://www.epson.com.au>

Apmeklējiet Epson Australia tīmekļa lapas. Šīs lapas ir vērts reizēm apmeklēt! Vietnē ir lejupielādes apgabals, kur varat iegūt draiverus, Epson saziņas punktus, informāciju par jauniem produktiem un tehnisko atbalstu (e-pasts).

Epson palīdzības dienests

Tālrunis: 1300-361-054

Epson palīdzības dienests tiek piedāvāts kā galīgais līdzeklis, nodrošinot klientiem iespēju iegūt konsultācijas. Palīdzības dienesta operatori var palīdzēt jums instalēt, konfigurēt un darbināt jūsu Epson produktu. Mūsu iepriekšējās pārdošanas palīdzības dienesta personāls var sniegt jums materiālus par jaunajiem Epson produktiem un ieteikt tuvāko izplatītāju vai pakalpojumu aģentu. Šeit jūs varat saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem.

Zvanot sagatavojiet visu nepieciešamo informāciju. Jo vairāk informācijas jūs sagatavosiet, jo ātrāk mēs varēsim palīdzēt jums atrisināt problēmu. Šajā informācijā iekļautas jūsu Epson produkta rokasgrāmatas, datora veids, operētājsistēma, lietojumprogrammas un jebkāda cita informācija, kas, jūsu prāt, varētu būt nepieciešama.

Ierīces pārvadāšana

Epson iesaka saglabāt produkta iepakojumu turpmākai pārvadāšanai.

Palīdzība lietotājiem Singapūrā

Informācijas avoti, atbalsts un pakalpojumi, kas ir pieejami no Epson Singapore:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.sg>

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pieprasījumi par produktiem un tehniskais atbalsts pa e-pastu.

Epson palīdzības dienests

Bezmaksas tālrunis: 800-120-5564

Mūsu palīdzības dienests var jums sniegt palīdzību pa tālruni tālāk minētajos jautājumos.

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmu novēršana saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Taizemē

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.th>

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un e-pasts.

Epson zvanu centrs

Tālrunis: 66-2685-9899

E-pasts: support@eth.epson.co.th

Mūsu zvanu centra darbinieki var sniegt jums palīdzību pa tālruni tālāk norādītajos jautājumos:

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Palīdzība lietotājiem Vjetnamā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Epson Servisa centrs

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Tālrunis (Hošimīna): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Palīdzības iegūšana

Tālrunis (Hanoja): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Palīdzība lietotājiem Indonēzijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Epson tiešā tālruņa linijā

Tālrunis: +62-1500-766

Fakss: +62-21-808-66-799

Mūsu tiešās tālruņa līnijas darbinieki var jums sniegt palīdzību pa tālruni vai faksu tālāk minētajos jautājumos:

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Tehniskais atbalsts

Epson Servisa centrs

Reģions	Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Tālrunis E-pasts
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id

Palīdzības iegūšana

Reģions	Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Tālrunis E-pasts
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Pilsētām, kas nav šeit norādītas, zvaniet uz tiešo tālruna līniju: 08071137766.

Palīdzība lietotājiem Honkongā

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsazinās ar Epson Hong Kong Limited.

Interneta vietne

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong ir internetā izveidojusi vietējo vietni gan ķīniešu, gan angļu valodā, lai sniegtu lietotājiem tālāk minēto informāciju.

- ☐ Informācija par produktiem
- ☐ Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem
- ☐ Jaunākās Epson produktu draiveru versijas

Palīdzības iegūšana

Tehniskās palīdzības tālruņa līnija

Jūs arī varat sazināties ar mūsu tehnisko personālu pa šādiem tālruņa un faksa numuriem:

Tālrunis: 852-2827-8911

Fakss: 852-2827-4383

Palīdzība lietotājiem Malaizijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri
- ☐ Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Epson zvanu centrs

Tālrunis: +60 1800-8-17349

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta pakalpojumiem un garantiju

Galvenais birojs

Tālrunis: 603-56288288

Fakss: 603-5628 8388/603-5621 2088

Palīdzība lietotājiem Indijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.in>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri un pieprasījumi par produktiem.

Palīdzības dienests

- ☐ Apkalpošana, produkta informācija un patērējamo materiālu pasūtīšana (BSNL līnijas)
 - Bezmaksas tālruņa numurs: 18004250011
 - Pieejams no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, no pirmdienas līdz sestdienai (izņemot valsts svētku dienas)
- ☐ Apkalpošana (CDMA un mobilie lietotāji)
 - Bezmaksas tālruņa numurs: 186030001600
 - Pieejams no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, no pirmdienas līdz sestdienai (izņemot valsts svētku dienas)

Palīdzība lietotājiem Filipīnās

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsaazinās ar Epson Philippines Corporation, izmantojot tālāk norādītos tālruņa numurus, faksa numurus un e-pasta adresi:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.ph>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, bieži uzdotie jautājumi un pieprasījumi pa e-pastu.

Epson klientu apkalpošanas centrs Filipīnās

Bezmaksas tālrunis: (PLDT) 1-800-1069-37766

Bezmaksas tālrunis: (digitālais) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Tīmekļa vietne: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-pasts: customercare@epc.epson.som.ph

Pieejams no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00, no pirmdienas līdz sestdienai (izņemot valsts svētku dienas)

Mūsu klientu apkalpošanas dienests var jums sniegt palīdzību pa tālruni tālāk minētajos jautājumos:

- ☐ Pārdošanas pieprasījumi un informācija par produktiem
- ☐ Jautājumi vai problēmas saistībā ar produktu izmantošanu
- ☐ Pieprasījumi par remonta servisu un garantiju

Epson Philippines Corporation

Tālrunis: +632-706-2609

Fakss: +632-706-2663