



WorkForce Enterprise

# WF-C20590 Series/WF-C17590 Series

## Водич за администратори

---

## **Содржина**

### **Авторски права**

### **Трговски марки**

### **Во врска со овој прирачник**

|   |   |
|---|---|
| Ознаки и симболи.....                     | 7 |
| Описи што се користат во прирачникот..... | 7 |
| Референци за оперативни системи.....      | 7 |

### **Вовед**

|  |    |
|--|----|
| Рачна компонента.....                    | 9  |
| Термини користени во овој прирачник..... | 10 |
| Термини.....                             | 10 |
| Пример за мрежна околина.....            | 11 |
| Типови врски на печатачот.....           | 14 |

### **Управување и поставки на печатачот**

|  |    |
|--|----|
| Текот на поставките и менаџирањето со печатачот..... | 16 |
| Мрежна врска за печатачот.....                       | 17 |
| Поставка за функцијата за печатење.....              | 17 |
| Поставка за сервер и споделена папка.....            | 17 |
| Поставка за контакти.....                            | 17 |
| Поставка за скенирање.....                           | 18 |
| Поставка за факс.....                                | 18 |
| Поставки за безбедност.....                          | 18 |
| Поставка за работење и управување.....               | 18 |

### **Мрежна врска**

|  |    |
|--|----|
| Пред воспоставување мрежна врска.....                    | 19 |
| Собирање информации за поставувањето на конекцијата..... | 19 |
| Доделување IP-адреса.....                                | 20 |
| DNS сервер и Proxy сервер.....                           | 21 |
| Поврзување со мрежата преку контролниот панел.....       | 21 |
| Назначување на IP адресата.....                          | 21 |
| Поврзување со LAN.....                                   | 27 |

### **Поставки за функција**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Софтвер за поставување.....           | 32 |
| Web Config (Web Page for Device)..... | 32 |

|  |    |
|--|----|
| Употреба на функциите за печатење.....   | 33 |
| Поставки за печатење за врска сервер/клиент.....   | 33 |
| Поставки за печатење за врска „Peer to Peer“.....  | 37 |
| Основни поставки за печатење.....  | 39 |
| Поставување на серверот или споделената папка.....   | 43 |
| Однос меѓу серверот и секоја функција.....   | 43 |
| Конфигурирање на сервер за пошта.....  | 44 |
| Поставки за споделена папка.....   | 49 |
| Употреба на контакти.....  | 69 |
| Функции за поставка на дестинација.....  | 69 |
| Конфигурирање на контакти.....   | 69 |
| Увезување и правење резервна копија од контакти.....   | 74 |
| Соработка помеѓу LDAP сервер и корисници.....  | 74 |
| Употреба на функциите за скенирање.....  | 79 |
| Скенирање од компјутер.....  | 79 |
| Скенирање преку контролната табла.....   | 80 |
| Користење на Document Capture Pro Server.....  | 81 |
| Правење на системски поставки.....   | 82 |
| Поставување на контролниот панел.....  | 82 |
| Поставки за заштеда на струја за време на неактивност.....   | 83 |
| Поставување на звук.....   | 84 |
| Синхронизација на датумот и времето со времето на серверот.....                                    | 84 |
| Поставување на стандардната вредност за скенирање и копирање (стандардни кориснички поставки)..... | 85 |
| Употребување на Epson Connect сервис.....  | 85 |
| Користење на Epson Open Platform.....  | 86 |
| Преглед на Epson Open Platform.....  | 86 |
| Конфигурирање на Epson Open Platform.....  | 86 |
| Конфигурирање на уредот за автентификација.....  | 87 |
| <b>Поставки за безбедност на производот</b>  |    |
| Вовед во безбедносните функции на производот.....  | 88 |
| Конфигурирање на лозинка за администратор.....   | 89 |

**Содржина**

|   |     |
|---|-----|
| Конфигурирање на лозинката за администратор преку контролниот панел. ....   | 90  |
| Конфигурирање на лозинка за администратор со Web Config. ....               | 90  |
| Контролирање на ракувањето со контролната табла. ....                       | 91  |
| Ставки за Поставка за заклучување за менито Општи поставки. ....            | 92  |
| Други ставки на Поставка за заклучување. ....                               | 97  |
| Поединечно ракување со поставките за еcran и функции. ....                  | 97  |
| Ограничување на достапни функции. ....                                      | 99  |
| Конфигурирање на контрола на пристап. ....                                  | 99  |
| Оневозможување на надворешниот интерфејс. ....                              | 101 |
| Извршување поставки за обработка на зачувани податоци. ....                 | 102 |
| Извршување поставки за последователно бришење. ....                         | 103 |
| Форматирање на внатрешниот тврд диск. ....                                  | 103 |
| <b>Поставки за работење и менаџирање</b>                                    |     |
| Најавување на печатачот како администратор. ....                            | 104 |
| Најавување на печатачот со користење на контролниот панел. ....             | 104 |
| Најавување на печатачот со користење на Web Config. ....                    | 104 |
| Потврдување информации за печатачот. ....                                   | 105 |
| Проверка на информациите преку контролната табла. ....                      | 105 |
| Проверка на информациите од Web Config. ....                                | 105 |
| Примање на известувања на е-пошта кога ќе има настани. ....                 | 106 |
| Во врска со известувањата на е-пошта. ....                                  | 106 |
| Конфигурирање на известувања за е-пошта. ....                               | 106 |
| Ажурирање фирмвер. ....   | 108 |
| Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел. .... | 108 |
| Ажурирање фирмвер со Web Config. ....                                       | 109 |
| Ажурирање фирмвер без поврзување на интернет. ....                          | 109 |

|   |     |
|---|-----|
| Регистрирање поставки за однапред поставени вредности. .... | 110 |
| Правење резервна копија на поставките. ....                 | 111 |
| Извезете ги поставките. ....                                | 111 |
| Увезување на поставки. ....                                 | 111 |

**Решавање на проблеми**

|   |     |
|---|-----|
| Совети за решавање проблеми. ....                                 | 113 |
| Проверка на статусот на печатачот. ....                           | 113 |
| Проверка на пораката за грешка. ....                              | 113 |
| Печатење извештај за мрежна врска. ....                           | 121 |
| Проверка на статусот на комуникација. ....                        | 126 |
| Вршење тест на врската. ....                                      | 131 |
| Иницијализација на поставките за мрежата. ....                    | 133 |
| Случај со проблем. ....   | 134 |
| Не може да пристапите до Web Config. ....                         | 134 |
| Не може да се зачува скенираната слика во споделената папка. .... | 136 |

**Додаток**

|   |     |
|---|-----|
| Вовед во мрежен софтвер. ....   | 138 |
| Epson Device Admin. ....  | 138 |
| EpsonNet Config. ....   | 138 |
| EpsonNet Print (само за Windows). ....                                  | 139 |
| EpsonNet SetupManager. ....   | 139 |
| Извезување и групна регистрација на контактите со помош на алатка. .... | 140 |
| Рачно правење на поставки за Wi-Fi од контролниот панел (WPS). ....     | 142 |
| Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS). ....   | 142 |
| Правење на Wi-Fi поставки со поставка на PIN код (WPS). ....            | 143 |
| Употреба на Wi-Fi Direct (едноставна AP) конекција. ....                | 144 |
| Овозможување Wi-Fi Direct (едноставна AP) од контролната табла. ....    | 144 |
| Менување на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP). ....            | 144 |
| Промена на методот на конекција. ....                                   | 145 |
| Промена од Ethernet конекција во Wi-Fi конекција. ....                  | 145 |
| Промена од Wi-Fi конекција во Ethernet конекција. ....                  | 146 |
| Употреба на порта за печатачот. ....                                    | 147 |
| Опции на менито за Поставки. ....                                       | 149 |
| Опции на менито за Општи поставки. ....                                 | 149 |

**Содржина**

|  |     |
|--|-----|
| Опција на менито за Бројач на отпечатени примероци.....  | 162 |
| Опција на менито за Статус на достава.....   | 162 |
| Опции на менито за Одржување.....  | 162 |
| Опција на менито за Јазик/Language.....  | 163 |
| Опции на менито за Статус на печатач/Печати.....   | 163 |
| Опции на менито за Управник со Контакти.....   | 163 |
| Опции на менито за Кориснички поставки.....  | 164 |
| Опција на менито за Сис. за автентификација.....   | 164 |
| <br><b>Поставки за факс</b>  |     |
| Пред да ги користите функциите за факс. .  | 166 |
| Поврзување со телефонска линија.....   | 166 |
| Компабилни телефонски линии.....   | 166 |
| Поврзување на печатачот со телефонска линија.....  | 167 |
| Поврзување на телефонот со печатачот   | 168 |
| Подготовка на печатачот за испраќање и примање факсови (користејќи Волшебник за поставување факс). . | 170 |
| Одредување поединечни поставки за функциите за факс на печатачот.                                    | 172 |
| Поставување на Режим за прием.....   | 172 |
| Одредување поставки кога поврзувате надворешен телефонски уред. .                                    | 174 |
| Одредување Поставки за печатење за примање факсови. .  | 175 |
| Одредување поставки за зачувување и препраќање примени факсови. .                                    | 176 |
| Правење на поставки за блокирање на непотребни факсови. .  | 183 |
| Одредување поставки за испраќање и примање факсови на компјутер. .                                   | 184 |
| Опции на менито за Поставки на факс. .   | 185 |
| Мени Кориснички поставки. .  | 186 |
| Мени Осн поставки. .   | 186 |
| Мени Поставки за испраќање. .  | 188 |
| Мени Поставки за прием. .  | 189 |
| Мени Поставки на извештај. .   | 194 |
| Мени Поставки за безбедност. .   | 195 |
| Провери факс врска. .  | 196 |
| Волшебник за поставување факс. .   | 196 |
| Решавање проблеми. .   | 197 |
| Проблеми при испраќање и примање факсови. .  | 197 |
| Други проблеми со факсирање. .   | 203 |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

|  |     |
|--|-----|
| Безбедносни поставки и спречување на опасност. .               | 205 |
| Поставки за безбедносна карактеристика. .                      | 206 |
| SSL/TLS комуникација со печатач. .                             | 206 |
| Во врска со дигитална сертификација. .                         | 206 |
| Добивање и внесување на ИС потпишан сертификат. .              | 207 |
| Бришење на ИС потпишан сертификат. .                           | 212 |
| Конфигурирање на CA Certificate. .                             | 212 |
| Контролирање на користењето протоколи. .                       | 215 |
| Контролирање на протоколи. .                                   | 216 |
| Протоколи коишто може да ги активирате и да ги деактивирате. . | 216 |
| Ставки за поставка на протокол. .                              | 217 |
| Комуникација со енкрипција со помош на IPsec/IP филтрирање. .  | 220 |
| Во врска со IPsec/IP Filtering. .                              | 220 |
| Конфигурирање на стандардната политика. .                      | 221 |
| Конфигурирање на политиката на Групацијата. .                  | 225 |
| Примери на конфигурација на IPsec/IP Filtering. .              | 233 |
| Конфигурирање сертификат за IPsec/IP филтрирање. .             | 234 |
| Поврзување на печатач на IEEE802.1X мрежа. .                   | 235 |
| Конфигурирање на IEEE 802.1X мрежа. .                          | 235 |
| Конфигурирање на сертификат за IEEE 802.1X. .                  | 237 |
| Проверување на IEEE802.1X статус на мрежа. .                   | 238 |
| Решавање проблеми за напредна безбедност. .                    | 239 |
| Враќање на безбедносните поставки. .                           | 239 |
| Проблеми со користење на функциите за безбедност на мрежа. .   | 240 |
| Проблеми со користење на дигитален сертификат. .               | 242 |

# Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена каква било обврска за штети кои произлекуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тук се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувањот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлекуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

## Трговски марки

# Трговски марки

- EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Mac OS, OS X, Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

# Во врска со овој прирачник

## Ознаки и симболи



### Внимание:

Упатства коишто мора да ги следите внимателно за да избегнете телесна повреда.



### Важно:

Упатства коишто мора да ги следите за да избегнете оштетување на опремата.

### Белешка:

Упатства коишто содржат корисни совети и ограничувања за функционирањето на печатачот.

### Поврзани информации

➔ Со кликување на оваа икона имате пристап до поврзаните информации.

## Описи што се користат во прирачникот

- ❑ Кадрите на еcranот од двигателот за печатачот и екраните за Epson Scan 2 (двигателот за скенерот) се од Windows 10 или OS X El Capitan. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- ❑ Илустрациите користени во овој прирачник се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- ❑ Некои од ставките на менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.
- ❑ QR-кодот може да го прочитате со помош на наменска апликација.

## Референци за оперативни системи

### Windows

Во овој прирачник термините како на пример „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, Windows Server 2016, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“ и „Windows Server 2003“ се однесуваат на следниве оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- ❑ Microsoft® Windows® 10 оперативен систем
- ❑ Microsoft® Windows® 8.1 оперативен систем
- ❑ Microsoft® Windows® 8 оперативен систем

## Во врска со овој прирачник

- Microsoft® Windows® 7 оперативен систем
- Microsoft® Windows Vista® оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2016 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2012 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2008 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2003 оперативен систем

### Mac OS

Во овој прирачник, „Mac OS“ се однесува на macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

# Вовед

Ова е општ прирачник за администраторот, за употреба и управување со повеќефункцијскиот печатач.

Бидејќи ова е општ прирачник, содржи недостапни функции и неприкажани менија. Затоа, до поставките или менијата се наведени информации.

Видете го *Упатство за корисникот* околу информации за искористеност на функцијата.

---

## Рачна компонента

### **Управување и поставки за печатачот**

Го објаснува текот од мрежната врска, до поставувањето на секоја функција и до управувањето со печатачот.

### **Конекција**

Се објаснува како да се поврзе уред со мрежа. Исто така се објаснува користењето на портата на печатачот, DNS-серверот и прокси-серверот.

### **Поставки за функција**

Се објаснуваат поставките за секоја функција, како што е печатење, скенирање и праќање факс.

### **Поставки за безбедност на производот**

Се објаснуваат основните безбедносни поставки, како што се поставката за лозинката на администраторот и контролата на пристап.

### **Поставки за работење и управување**

Се објаснуваат постапките и управувањето откако ќе се започне со користење на печатачот, како што се проверувањето на информациите на печатачот и на поставките за известувања кога се одвива одреден настан.

### **Решавање на проблеми**

Се објаснуваат поставките за иницијализацијата и решавањето проблеми за мрежата.

### **Поставки за факс**

Се објаснува како да се поврзе печатач со телефонската линија и како да се одредат поставки за примање/испраќање и пренос, за користење на функциите за факс на печатачот.

### **Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

Се објаснуваат напредните поставки за безбедност што се користат на мрежата, како што се комуникација преку SSL/TLS и IPsec/IP-филтрирање.

# Термини користени во овој прирачник

## Термини

Во овој водич се користат следниве термини.

### Администратор

Лицето задолжено за инсталирање и поставување на уредот или мрежата во канцеларија или организација. Во случај на мали организации ова лице може да е задолжено за администрацирање и со уредот и со мрежата. Во случај на големи организации администраторите имаат авторитет над мрежата или уредите во групната единица составена од оддел или дивизија, а администраторите за мрежата се задолжени за поставките за комуникацијата пошироко од самата организација, како, на пример, интернетот.

### Администратор за мрежа

Лицето задолжено за контрола на комуникацијата во мрежата. Лицето што го поставува рутерот, proxy серверот, DNS серверот и серверот за пошта за да се постигне контрола над комуникацијата на интернет или во мрежата.

### Корисник

Лицето што ги користи уредите како печатачите или скенерите.

### Конекција со сервер/клиент (споделување на печатач со помош на Windows сервер)

Конекцијата што индицира дека печатачот е поврзан со Windows сервер преку мрежата или USB кабел, и дека може да се чека на ред за печатење којшто е воспоставен на серверот. Комуникацијата помеѓу печатачот и компјутерот се одвива преку серверот, а печатачот е контролиран на серверот.

### Peer to peer конекција (директно печатење)

Конекцијата индицира дека печатачот и компјутерот се поврзани со мрежата преку hub или точка на пристап, и печатењето може да се врши директно од компјутер.

### Web Config (веб-страница за уредот)

Веб-серверот што е направен во уредот. Се нарекува Web Config. На него може да го проверите и да го промените статусот на печатачот со помош на прелистувачот.

### Ред на чекање за печатење

За Windows, иконата за секоја прикажана порта на **Уред и печатач**, на пр. за печатач. Се создаваат уште две икони дури и со единствен уред доколку уредот е поврзан со мрежата со две или повеќе порти, како стандардната TCP/IP и WSD мрежа.

### Алатка

Општ термин за софтвер на Epson за поставување или управување со уред, како на пример Epson Device Admin, EpsonNet Config, EpsonNet SetupManager итн.

## **Push скенирање**

Генерички термин за скенирање од контролниот панел на уредот. Со употребата на оваа функција резултатот од скенирањето е зачуван во папка, прикачена за е-пошта или зачувана на cloud.

## **ASCII (Американски стандарден код за размена на информации)**

Еден од стандардните кодови за карактери. Дефинирани се 128 знаци, вклучувајќи знаци од азбуката (a–z, A–Z), арапски броеви (0–9), симболи, празни знаци и контролни знаци. Кога во овој водич се споменува „ASCII“, укажува на 0x20–0x7E (хексадецималниот број) наведен подолу и не вклучува контролни знаци.

|    | 00  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20 | SP* | !  | "  | #  | \$ | %  | &  | '  | (  | )  | *  | +  | ,  | -  | .  | /  |
| 30 | 0   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | :  | ;  | <  | =  | >  | ?  |
| 40 | @   | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  |
| 50 | P   | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  | [  | \  | ]  | ^  | _  |
| 60 | ‘   | a  | b  | c  | d  | e  | f  | g  | h  | i  | j  | k  | l  | m  | n  | o  |
| 70 | p   | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z  | {  |    | }  | ~  |    |

\* Знак за празно место.


## **Уникод (UTF-8)**

Интернационален стандарден код што ги опфаќа главните глобални јазици. Кога се описува „UTF-8“ во овој водич, тој индицира карактери за кодирање во UTF-8 формат.

## **Пример за мрежна околина**

Ова е пример за производи во мрежна околина. Можно е да се опфатени функции и услуги што не се достапни во вашиот производ.

## Примери за средна до голема канцелариска мрежна околина

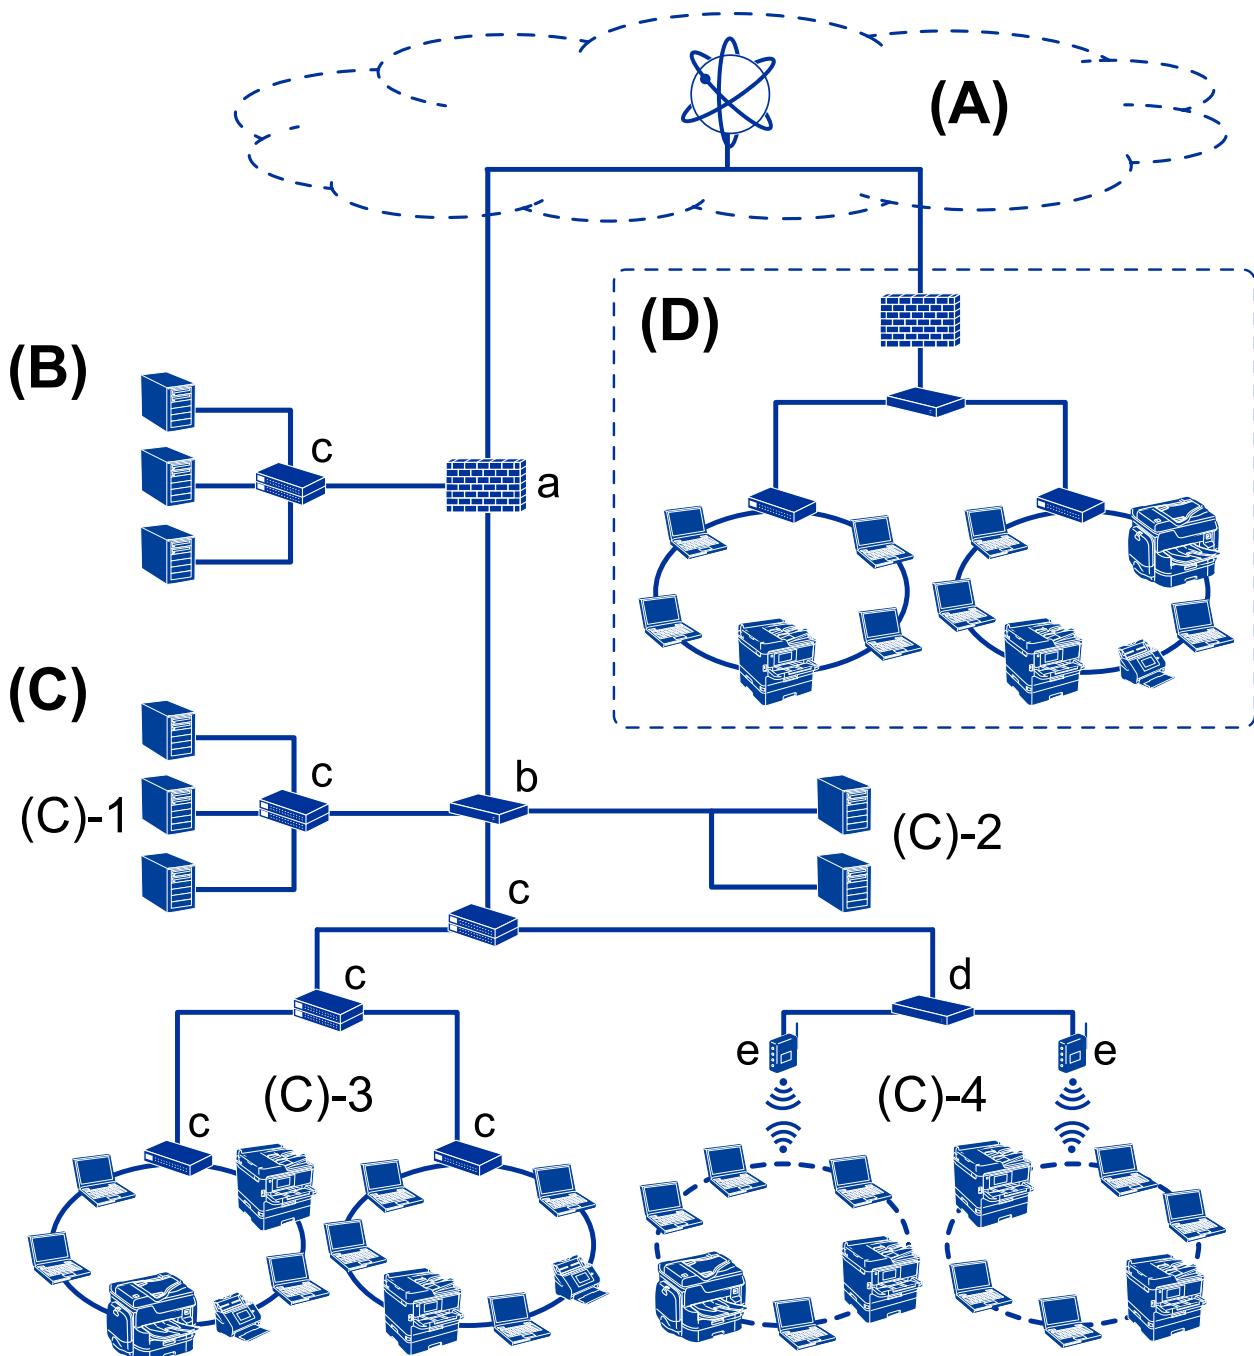

### (A): Интернет

Следните услуги се достапни ако печатачот има можност да се поврзе на интернет.

- Epson Connect  
Email Print, Remote Print итн.
- Услуги во облак  
Google Cloud Print, Evernote итн.
- Веб-локација на Epson  
Преземање на двигателот и софтверот, ажурирање на фирмверот на печатачот итн.

**(B): DMZ (демилитаризирана зона)**

Оваа зона е поставена меѓу внатрешната мрежа (интранет) и надворешната мрежа (интернет), а двете мрежи се сегменти изолирани од заштитниот сид. Во оваа зона вообичаено се става серверот што е отворен за надворешната мрежа. На тој начин се спречува распространување на надворешна закана во внатрешната мрежа. Исто така, се спречува неовластен пристап од внатрешната мрежа до отворениот сервер.

- DNS-сервер
- Прокси-сервер
- Сервер за пренос на е-пошта
- Веб-сервер
- FTP-сервер

**(C): Зона на доверба (интранет)**

Ова е мрежа на доверба заштитена со заштитниот сид или со UTM (Унифицирано управување со закани).

- (C)-1: сервер во рамки на интранет

Овој сервер ги применува сите услуги во компјутерите на организацијата.

- DNS-сервер
- DHCP-сервер
- Сервер за е-пошта
- Сервер за активен директориум/LDAP-сервер
- Сервер за датотека

- (C)-2: сервер за апликација

Овој сервер ја применува функцијата на следниве апликации на сервер.

- Epson Print Admin
- Document Capture Pro Server

- (C)-3: жична LAN (етернет), (C)-4: безжична LAN (Wi-Fi)

Поврзувајте печатачи, скенери, компјутери итн на LAN користејќи LAN-кабел или радиобранови.


**(D): Друга линија**

Ова е мрежата на друга линија. Поврзана е преку интернет, изнајмена линија, итн.

**Мрежни уреди**

- a: заштитен сид, UTM
- b: пренасочувач
- c: LAN-прекlopник
- d: безжичен LAN-уред
- e: точка за пристап

## Пример за мала канцелариска мрежа

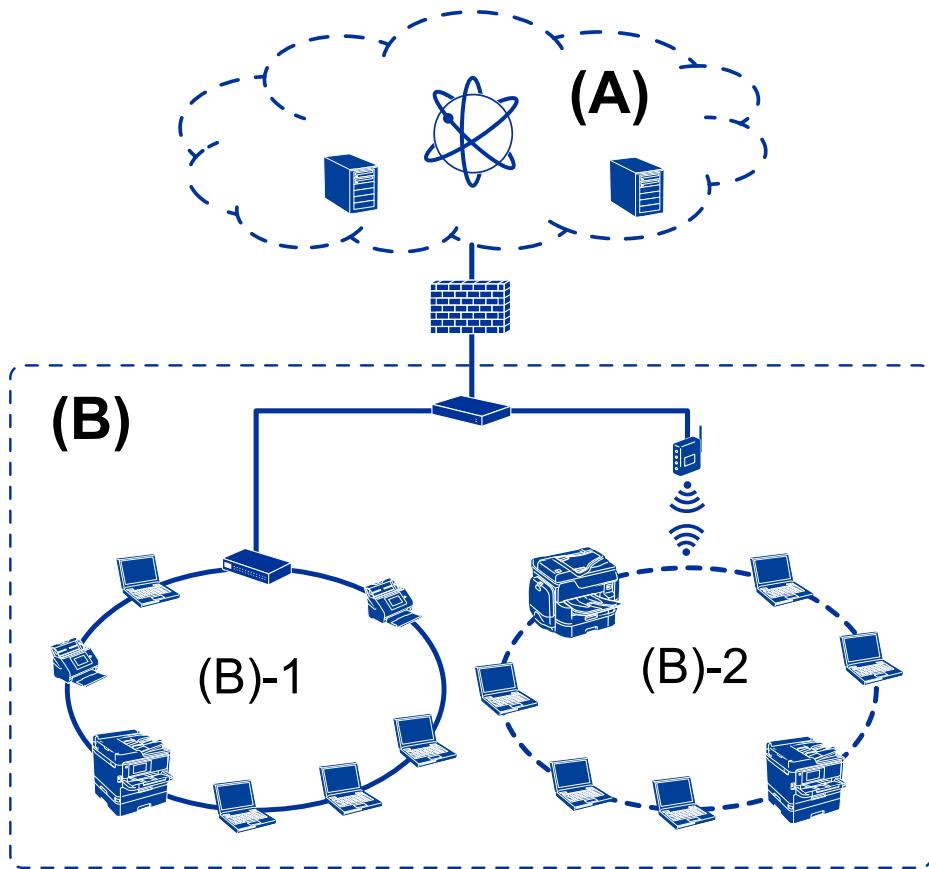

### (A): Интернет

- Epson Connect
- Услуги во облак
- Сервер за е-пошта, FTP-сервер

### (B): Зона на доверба (интранет)

- (B)-1: Жична LAN (етернет)
- (B)-2: Безжична LAN (Wi-Fi)

## Типови врски на печатачот

Следните две методи се достапни за мрежната конекција на печатач.

- Конекција со сервер/клиент (споделување на печатач со помош на Windows сервер)
- Peer to peer конекција (директно печатење)

## Поставки за конекција со сервер/клиент

Ова е врската што серверот ја споделува со печатачот. За да ја забраните врската без да се оди преку серверот, може да ја зголемите безбедноста.

## Вовед

Кога користите USB, може да се споделува и печатачот без мрежната функција.

### Метод на поврзување:

Поврзете го печатачот со мрежата преку LAN-преклопник или точка за пристап.

Исто така, можете да го поврзете печатачот со сервер директно преку USB кабел.

### Драјвер за печатач:

Инсталирајте го драјверот за печатач на Windows серверот во зависност од оперативниот систем на компјутерите на клиентот.

Со пристапување до Windows серверот и поврзување на печатачот, драјверот за печатачот е инсталiran на компјутерот на клиентот и може да се употребува.

### Карактеристики:

- Управувајте со печатачот и драјверот за печатачот во групи.
- Во зависност од спецификациите на серверот, може да е потребно време додека да започне печатењето бидејќи сите задачи за печатење одат преку серверот за печатење.
- Не можете да печатите кога Windows серверот е исклучен.

### Поврзани информации

➔ „Термини“ на страница 10

## Поставки за Peer to Peer конекција

Ова е врската за директно поврзување на печатачот на мрежата со компјутерот. Може да се поврзе само модел што поддржува мрежно поврзување.

### Метод на поврзување:

Поврзете го печатачот со мрежа директно преку hub или точка на пристап.

### Драјвер за печатач:

Инсталирајте го драјверот за печатачот на секој компјутер на клиентот.

Кога користите EpsonNet SetupManager, може да го обезбедите пакетот на двигателот којшто ги вклучува поставките за печатачот.

### Карактеристики:


- Задачата за печатење започнува веднаш бидејќи е испратена директно до печатачот.
- Можете да печатите онолку колку што печатачот работи.

### Поврзани информации

➔ „Термини“ на страница 10

# Управување и поставки на печатачот

## Текот на поставките и менаџирањето со печатачот

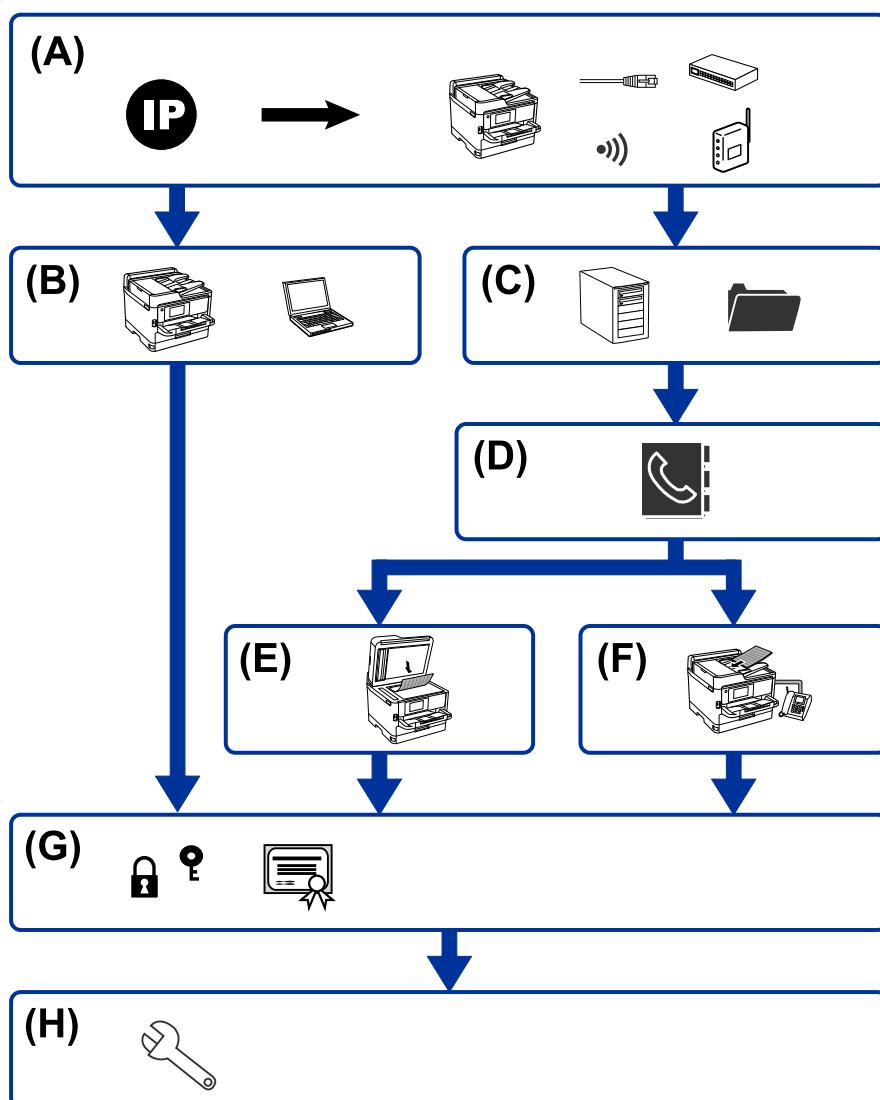

|   |                                      |   |                                    |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| A | Мрежна врска за печатачот            | B | Поставка за функцијата за печатење |
| C | Поставка за сервер и споделена папка | D | Поставка за контакти               |
| E | Поставка за скенирање                | F | Поставка за факс                   |
| G | Поставки за безбедност               | H | Поставки за работење и управување  |

## **Мрежна врска за печатачот**

Поставете ја IP-адресата на печатачот и поврзете го со мрежата.

- Поставка за IP-адреса
- Поврзување со мрежата (поставки за врска со LAN кабел/Wi-Fi)

### **Поврзани информации**

➔ „Мрежна врска“ на страница 19

## **Поставка за функцијата за печатење**

Одредете поставка за овозможување на функцијата за печатење.

- Поставки за печатење за врска сервер/клиент
- Поставки за печатење за врска „Peer to Peer“

### **Поврзани информации**

➔ „Употреба на функциите за печатење“ на страница 33

## **Поставка за сервер и споделена папка**

Одредете ја поставката за сервер за е-пошта за препраќање е-пошта или за известување преку е-пошта и одредете ги поставките на FTP-серверот и на споделената папка, за споделување или за пренос преку FTP.

Исто така, кога сакате да ги синхронизирате контактите со LDAP-серверот, одредете ја поставката за LDAP-серверот.

- Поставка за сервер за е-пошта
- Поставка за датотечен сервер (поставка за споделена папка)
- Поставка за FTP-сервер
- Поставка за LDAP-сервер

### **Поврзани информации**

➔ „Поставување на серверот или споделената папка“ на страница 43

## **Поставка за контакти**

Одредете ја поставката за одредиште за скенирање или факсови.

- Увези
- Регистрирање на контактите

### **Поврзани информации**

➔ „Употреба на контакти“ на страница 69

## **Поставка за скенирање**

Одредете поставка за овозможување на функцијата за скенирање.

- Поставка за двигател
- Поставка за мрежа

### **Поврзани информации**

➔ „Употреба на функциите за скенирање“ на страница 79

## **Поставка за факс**

Одредете поставка за овозможување на функцијата за факс.

- Поврзете се на телефонската линија
- Напредна поставка за факс

### **Поврзани информации**

➔ „Поставки за факс“ на страница 165

## **Поставки за безбедност**

- Поставка за администраторска лозинка
- Поставка за контрола на пристап
- Контролирање на користењето протоколи
- Поставка за напредна безбедност

### **Поврзани информации**

➔ „Поставки за безбедност на производот“ на страница 88  
➔ „Напредни безбедносни поставки за претпријатија“ на страница 204

## **Поставка за работење и управување**

- Проверка на статусот на уредот
- Реагирање при настани
- Правење резервна копија од поставките за уредот

### **Поврзани информации**

➔ „Поставки за работење и менаџирање“ на страница 104

# Мрежна врска

Во ова поглавје се објаснува постапката за поврзување на печатачот со мрежата.

## Пред воспоставување мрежна врска

За да се поврзете со мрежата, прво проверете го начинот на поврзување и информациите за поставките за врската.

## Собирање информации за поставувањето на конекцијата

Подгответе ги потребните информации за поставките за да се поврзете. Проверете ги следниве информации однапред.

| Поделби                       | Ставки   | Забелешка  |
|-------------------------------|--|--|
| Метод на поврзување уред      | <input type="checkbox"/> Ethernet<br><input type="checkbox"/> Wi-Fi  | Одлучете како да го поврзете печатачот со мрежата.<br>За жична LAN, се поврзува со LAN-преклопникот.<br>За Wi-Fi, се поврзува со мрежата (SSID) на точката за пристап.   |
| Информации за LAN конекција   | <input type="checkbox"/> IP адреса<br><input type="checkbox"/> Подмрежна маска<br><input type="checkbox"/> Стандардна капија | Изберете IP-адреса за доделување на печатачот.<br>Кога доделувате статична IP-адреса, треба да ги внесете сите вредности.<br>Кога доделувате динамична IP-адреса користејќи ја функцијата DHCP, овие информации не се потребни бидејќи се поставуваат автоматски.                              |
| Информации за Wi-Fi конекција | <input type="checkbox"/> SSID<br><input type="checkbox"/> Лозинка  | Ова се SSID (името на мрежата) и лозинката на точката за пристап со коишто се поврзува печатачот.<br>Ако е поставено филтрирање MAC-адреси, регистрирајте ја MAC-адресата на печатачот однапред за да го регистрирате печатачот.<br>За поддржани стандарди, видете во прирачникот за употреба. |
| Информации за DNS сервер      | <input type="checkbox"/> IP адреса за примарен DNS<br><input type="checkbox"/> IP адреса за секундарен DNS                   | Потребни се кога на печатачот му се доделува статична IP-адреса. Секундарниот DNS се поставува кога системот има непотребна конфигурација и има секундарен DNS-сервер.<br>Ако сте во мала организација и не го поставувате DNS-серверот, поставете ја IP-адресата на пренасочувачот.           |

**Мрежна врска**

| <b>Поделби</b>              | <b>Ставки</b>                                      | <b>Забелешка</b>   |
|-----------------------------|--|--|
| Информации за Proxy сервер  | <input type="checkbox"/> Име на Proxy сервер       | Поставете го ова кога мрежната околина го користи прокси-серверот за пристап до интернет преку интранет и кога користите функција за којашто печатачот пристапува директно до интернет.<br>За следниве функции, печатачот се поврзува директно на интернет. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Услуги Epson Connect</li> <li><input type="checkbox"/> Услуги во облак на други компании</li> <li><input type="checkbox"/> Ажурирање на фирмверот</li> </ul> |
| Информации за број на порта | <input type="checkbox"/> Број на порта за отворање | Проверете го бројот на портата што ја користат печатачот и компјутерот и, ако е потребно, отворете ја портата што ја блокира заштитниот ѕид.<br>За бројот на портата што ја користи печатачот, видете во Прилогот.   |

**Доделување IP-адреса**

Следуваат типовите IP-адреси што може да се доделат.

**Статична IP адреса:**

Доделете ја претходно одредената IP-адреса на печатачот (хостот) рачно.

Информациите за поврзување со мрежата (подмрежна маска, стандарден мрежен премин, DNS-сервер итн.) треба да се постават рачно.

IP-адресата не се менува дури и кога уредот е исклучен, па ова е корисно кога сакате да управувате со уреди во околина каде што не може да ја менувате IP-адресата или каде што сакате да управувате со уредите користејќи ја IP-адресата. Препорачуваме поставки за печатачот, серверот итн., до коишто пристапуваат многу компјутери. Исто така, кога користите безбедносни функции како што се IPsec/IP-филтрирање, доделете фиксна IP-адреса за да не се менува IP-адресата.

**Автоматско доделување користејќи ја функцијата DHCP (динамична IP-адреса):**

Доделете ја IP-адресата на печатачот (хостот) автоматски користејќи ја функцијата DHCP на DHCP-серверот или рутерот.

Информациите за поврзување со мрежата (подмрежна маска, стандарден мрежен премин, DNS-сервер итн.) се поставуваат автоматски, па уредот може лесно да го поврзете со мрежата.

IP-адресата може да се промени при следното поврзување, ако уредот или рутерот се исклучени или во зависност од поставките за DHCP-серверот.

Препорачуваме управување со уреди и комуникација со протоколи што може да ја следат IP-адресата.

**Белешка:**

*Кога ја користите функцијата за резервирање IP-адреси на DHCP, може да ја доделите истата IP-адреса на уредите во секое време.*

## DNS сервер и Proxy сервер

DNS-серверот има име на хост, име на домен на адресата на е-пошта, итн. поврзани со информациите за IP-адресата.

Не е возможна комуникација ако другата страна е описана со име на хост, име на домен, итн. кога компјутерот или печатачот врши IP-комуникација.

Ги бара тие информации од DNS-серверот и ја добива IP-адресата на другата страна. Овој процес се нарекува разрешување на имиња.

Затоа, уредите како што се компјутери и печатачи може да комуницираат со помош на IP-адресата.

Разрешувањето на имиња е потребно за печатачот да комуницира користејќи ја функцијата за е-пошта или функцијата за интернет-врска.

Кога ги користите тие функции, одредете ги поставките за DNS-серверот.

Кога ја доделувате IP-адресата на печатачот користејќи ја DHCP-функцијата на DHCP-серверот или пренасочувачот, таа се поставува автоматски.

Proxy серверот е поставен на преминот меѓу мрежата и интернетот и комуницира со компјутерот, печатачот, интернетот (спротивен сервер) во име на секое од нив. Спротивниот сервер комуницира само со proxy серверот. Според тоа, информациите за печатачот како што е IP адресата и бројот на порти не може да се прочита и се очекува зголемена безбедност.

Кога се поврзувате на интернет преку прокси-сервер, конфигурирајте го прокси-серверот на печатачот.

---

## Поврзување со мрежата преку контролниот панел

Поврзете го печатачот преку контролниот панел на печатачот.

За повеќе детали околу контролниот панел на печатачот, погледнете во *Упатство за корисникот*.

## Назначување на IP адресата


Поставете ги основните ставки како што се адреса на хост, Мaska на подмрежа и Стандарден излез.

Во овој дел се објаснува постапката за поставување статична IP-адреса.

1. Вклучете го печатачот.


## Мрежна врска

2. Изберете **Поставки** на почетниот екран на контролната табла на печатачот.

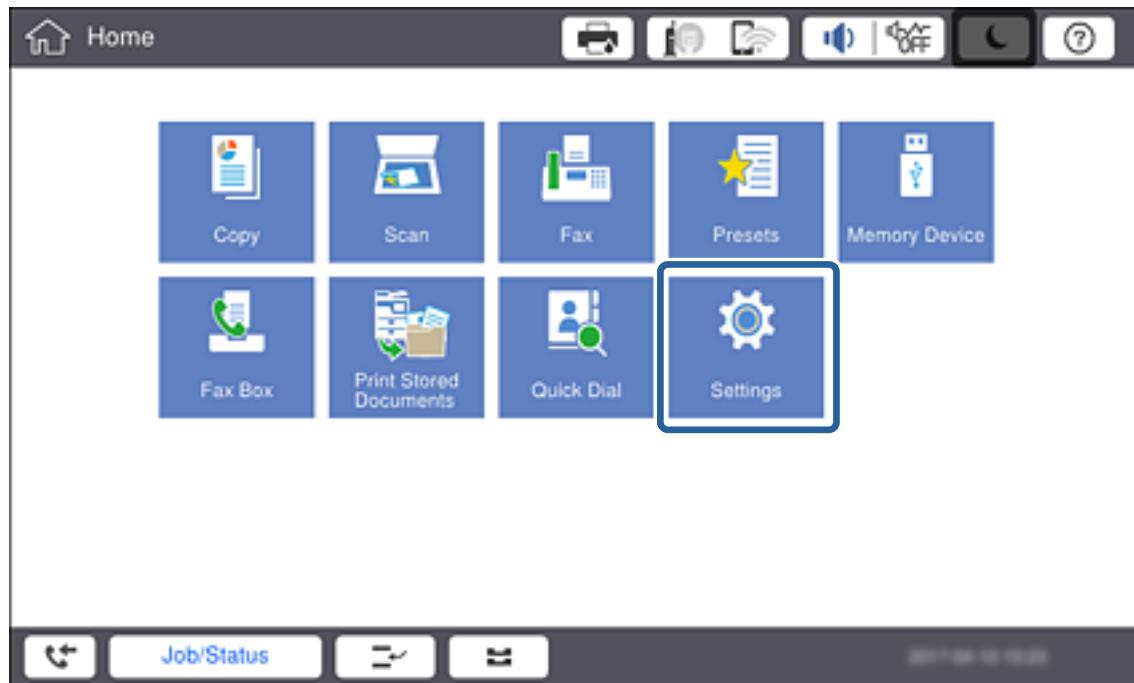


3. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно**.

4. Изберете **TCP/IP**.

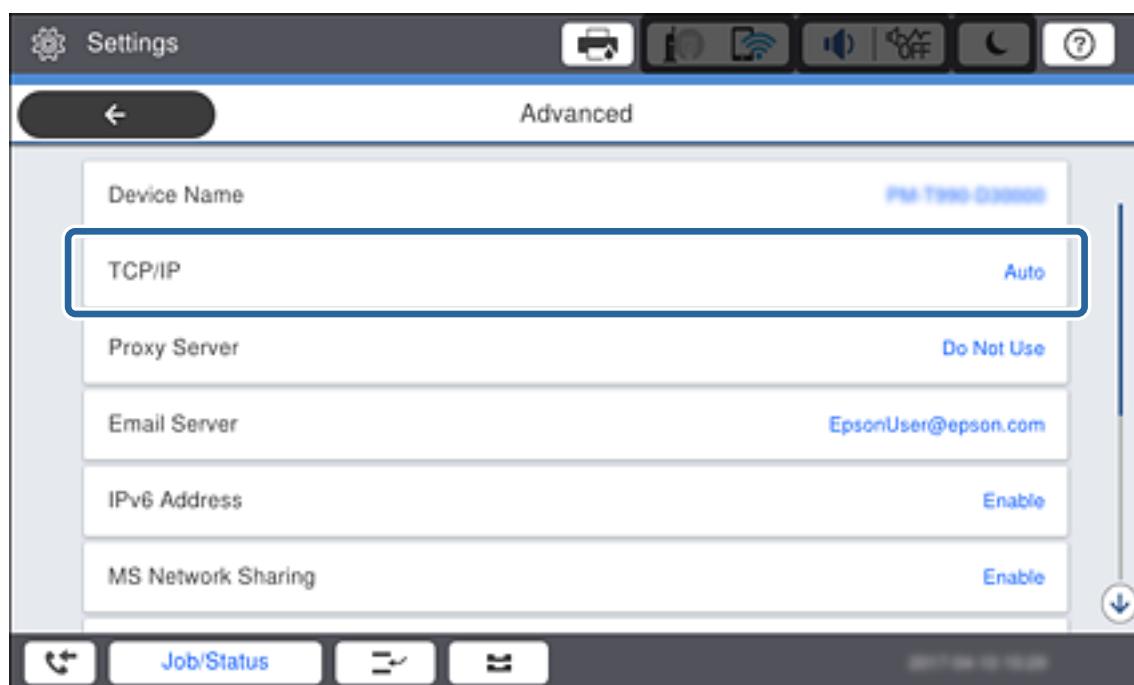

## Мрежна врска

### 5. Одберете **Рачно** за **Добиј IP Адреса**.

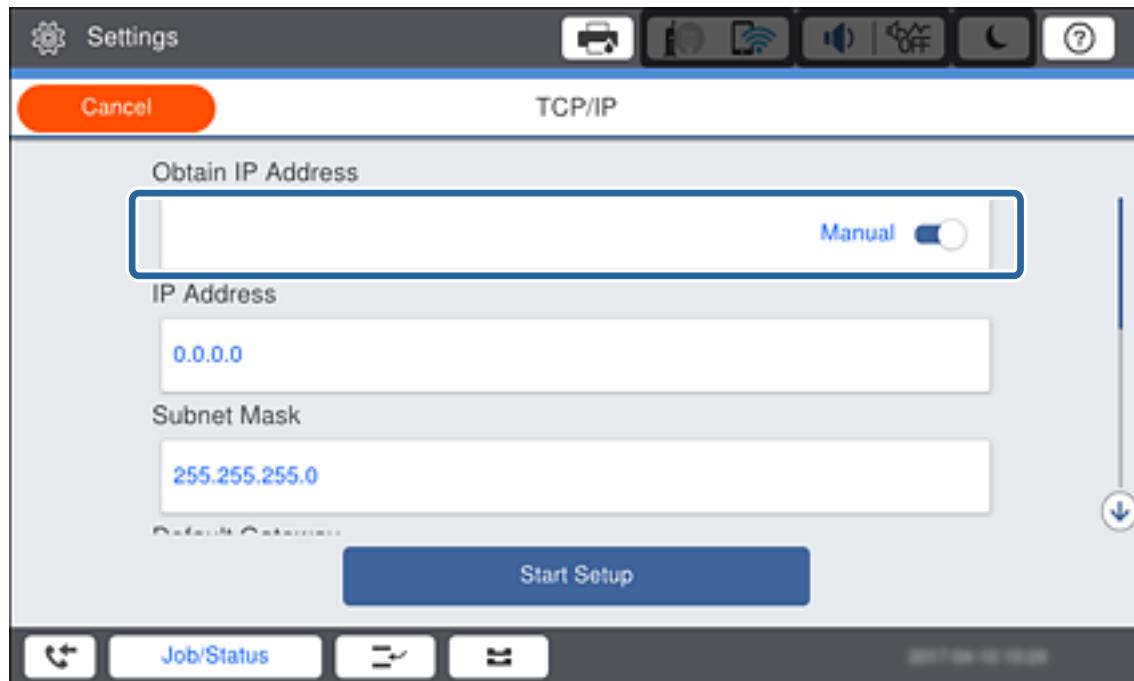

#### Белешка:

Кога автоматски ја поставувате IP адресата со функцијата DHCP на рутерот, одберете **Автоматски**. Во тој случај **IP адреса**, **Маска на подмрежа**, и **Стандарден излез** од чекорите 6 до 7 се исто така автоматски извршени, така што преминете на чекорот 8.

### 6. Внесете IP адреса.


Кога внесувате IP-адреса, внесете нули (0) за да добиете три цифри како што е прикажано во примерот подолу.

Пример:

- Ако IP-адресата е 192.0.2.111, внесете 192.000.002.111.

**Мрежна врска**

- Ако IP-адресата е 192.0.12.10, внесете 192.000.012.010.

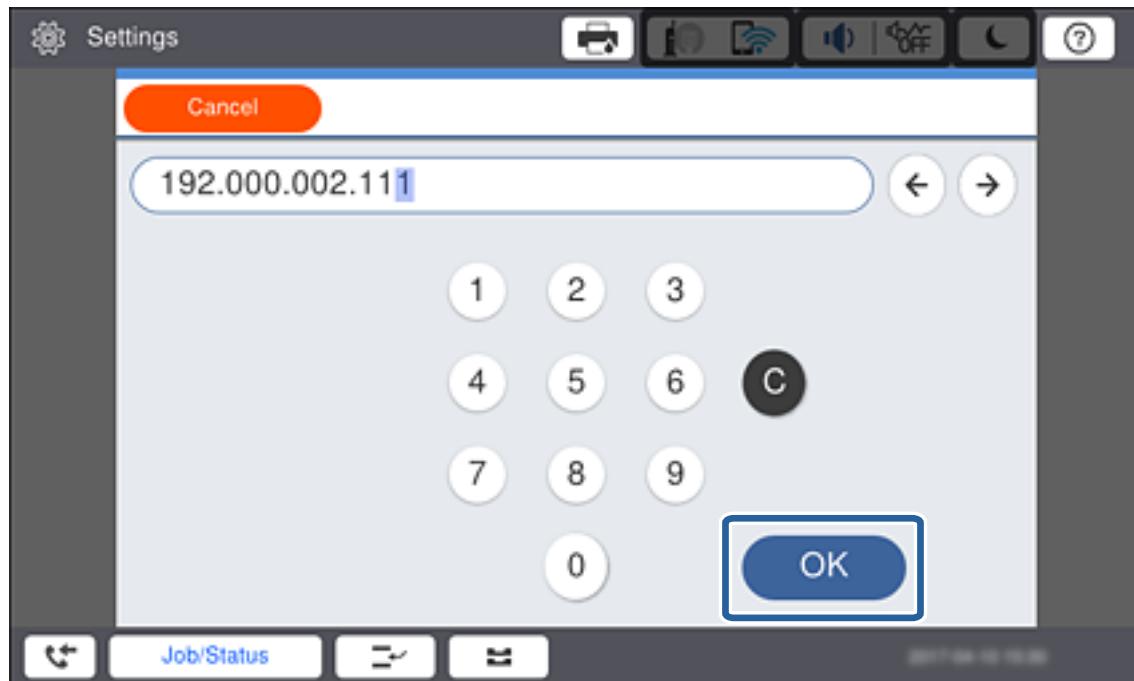

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран. Откако ќе ја внесете IP-адресата, нулите што ги внесовте за да добиете три цифри ќе се изостават.

7. Поставете ги **Маска на подмрежа и Стандарден излез**.

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.

**Белешка:**

Ако комбинацијата на IP адреса, Маска на подмрежа и Стандарден излез е неправилна, **Започни со поставување** е неактивно и не може да се продолжи со поставките. Потврдете дека нема грешка во внесеното.

8. Внесете IP адреса на од примарниот DNS сервер.

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.

**Белешка:**

Кога ќе изберете **авто.** за поставки за IP-адреса, може да изберете поставки за DNS-сервер од **Рачно** или **Автоматски.** Ако не можете автоматски да добиете адреса за DNS сервер, одберете **Рачно** и внесете ја адресата за DNS серверот. Потоа директно внесете ја втората адреса за DNS сервер. Ако одберете **Автоматски**, одете на чекор 10.

9. Внесете IP адреса на од секундарниот DNS сервер.

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.

10. Допрете **Започни со поставување.**

11. Затворете го еcranот за потврда.

## Поставување на прокси-сервер

Поставете го прокси-серверот ако е точно следново.


## Мрежна врска

- Прокси-серверот е наменет за интернет-врска.
- Кога користите функција за којашто печатачот директно се поврзува на интернет, како што е услугата Epson Connect или услуги во облак на друга компанија.

1. Изберете **Поставки** од почетниот еcran.

**Белешка:**


При извршување поставувања по поставување IP адреса, се појавува еcranот **Напредно**. Одете на чекор 3.

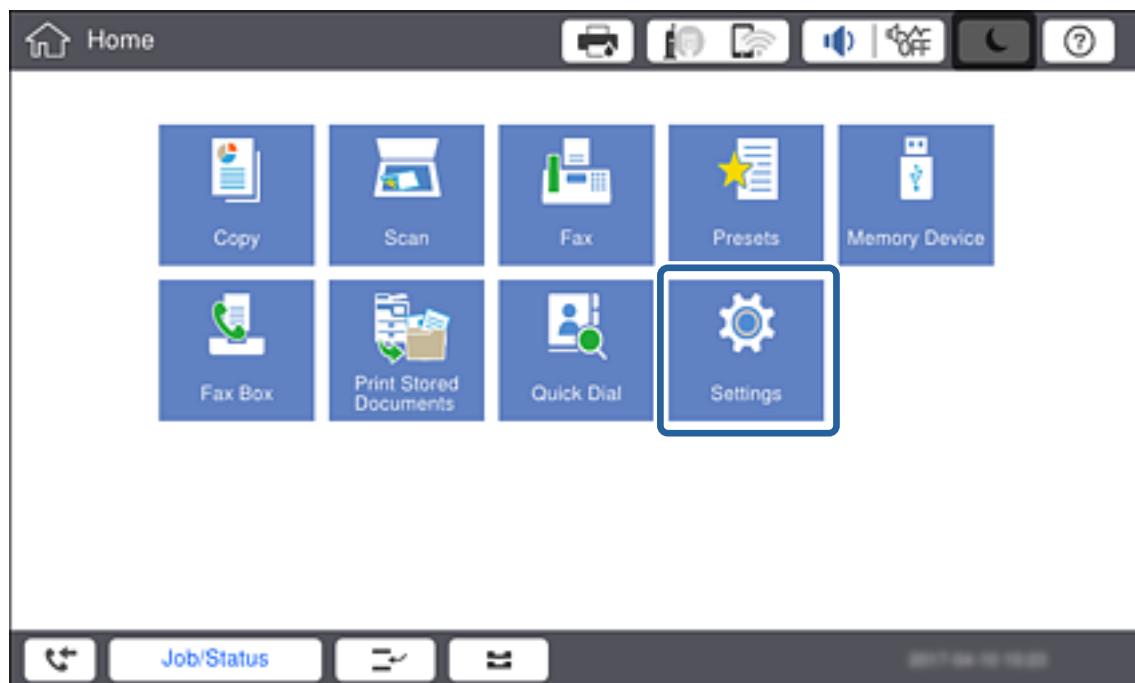

2. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно**.

## Мрежна врска

3. Изберете **Прокси-сервер**.

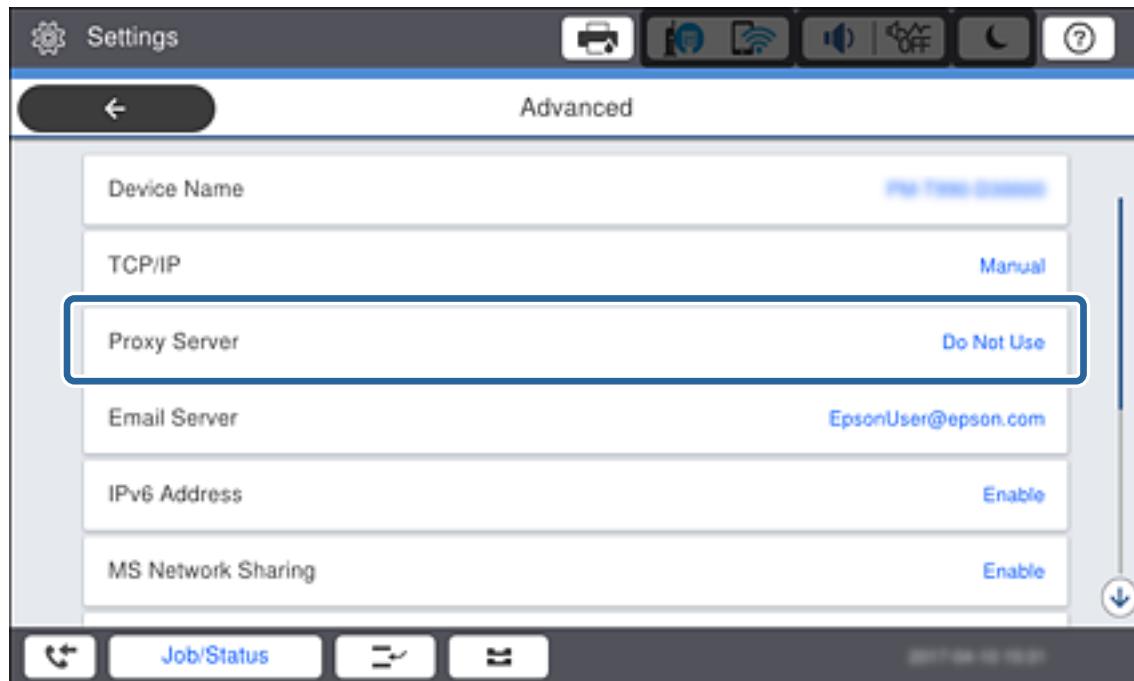


4. Одберете **Упот.** за **Поставки за прокси сервер.**



## Мрежна врска

5. Внесете адреса за прокси-сервер во IPv4 или FQDN-формат.

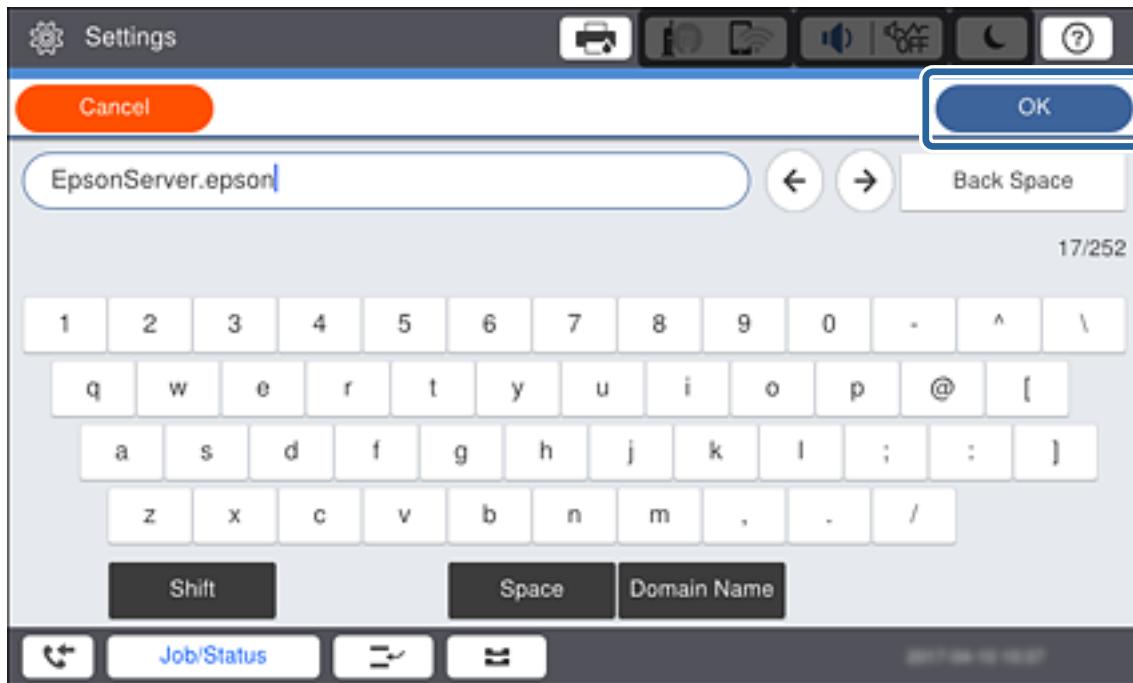

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот еcran.

6. Внесете број на порта за прокси-серверот.

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот еcran.

7. Допрете **Започни со поставување**.

8. Затворете го екранот за потврда.

## Поврзување со LAN

Поврзете го печатачот со мрежата преку Ethernet или Wi-Fi.

### Поврзани информации

- ⇒ „Поврзување со Ethernet“ на страница 27
- ⇒ „Рачно правење на поставки за Wi-Fi Direct од контролниот панел“ на страница 28


## Поврзување со Ethernet

Поврзете го печатачот со мрежата со употреба на Ethernet кабел и проверете ја конекцијата.

1. Поврзете ги печатачот и хабот (LAN-преклопникот) преку етернет-кабел.

## Мрежна врска

2. Изберете **Поставки** од почетниот екран.

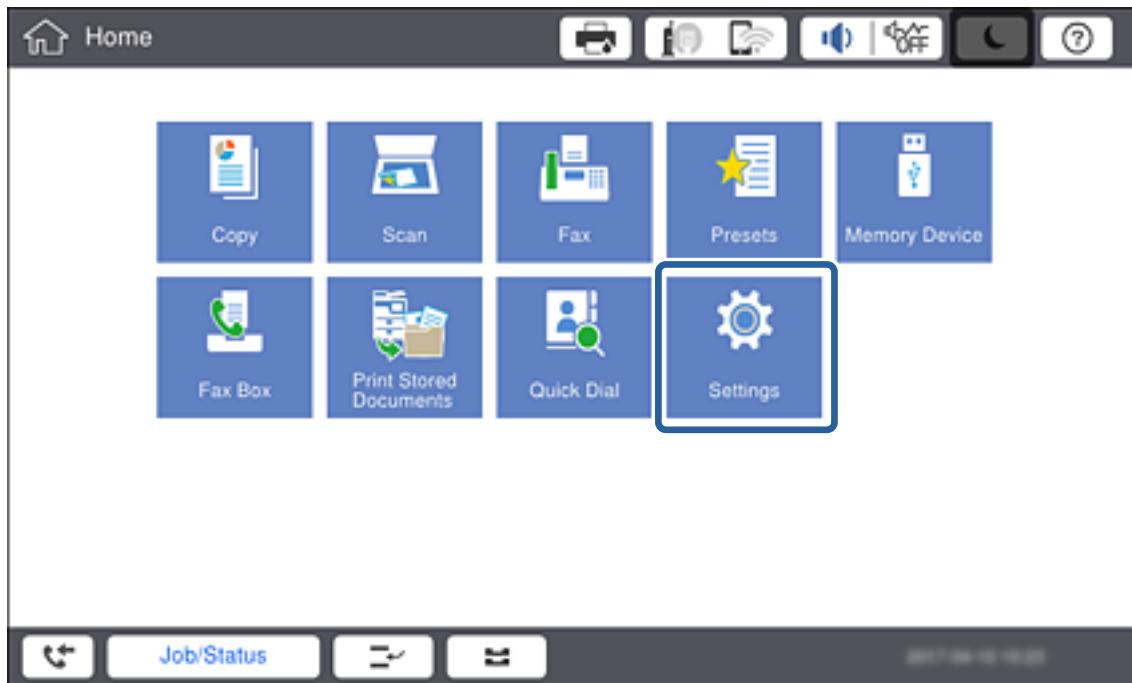

3. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа.**

4. Изберете **Проверка на конекција.**

Резултатот од дијагнозата за конекцијата е прикажан. Потврдете дека е правилна конекцијата.

5. Допрете на **Во ред** за да завршите.

Кога допирате на **Извештај за пров. на печатење**, можете да го испечатите резултатот од дијагнозата. Следете ги упатствата на екранот за да го испечатите.

### Поврзани информации

⇒ „Промена од Ethernet конекција во Wi-Fi конекција“ на страница 145

## Рачно правење на поставки за Wi-Fi Direct од контролниот панел


Може рачно да ги поставите информациите потребни за поврзување на точка на пристап од контролниот панел на печатачот. За рачно да ги поставите, потребни ви се SSID и лозинката за точка на пристап.

Кога точката на пристап поддржува WPS тогаш можете автоматски да правите поставки за Wi-Fi конекцијата со помош на копче за притискање или PIN код без да се употребува SSID и лозинка.


## Мрежна врска

### Белешка:

Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, *SSID* и лозинката се на ознаката. Ако не ги знаете *SSID* и лозинката, контактирајте со лице коешто ги поставува точките на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.

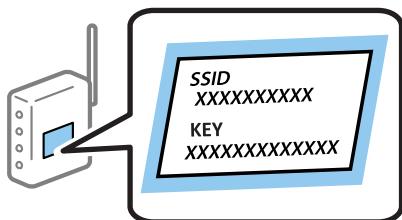


1. Допрете на | од контролниот панел на печатачот.

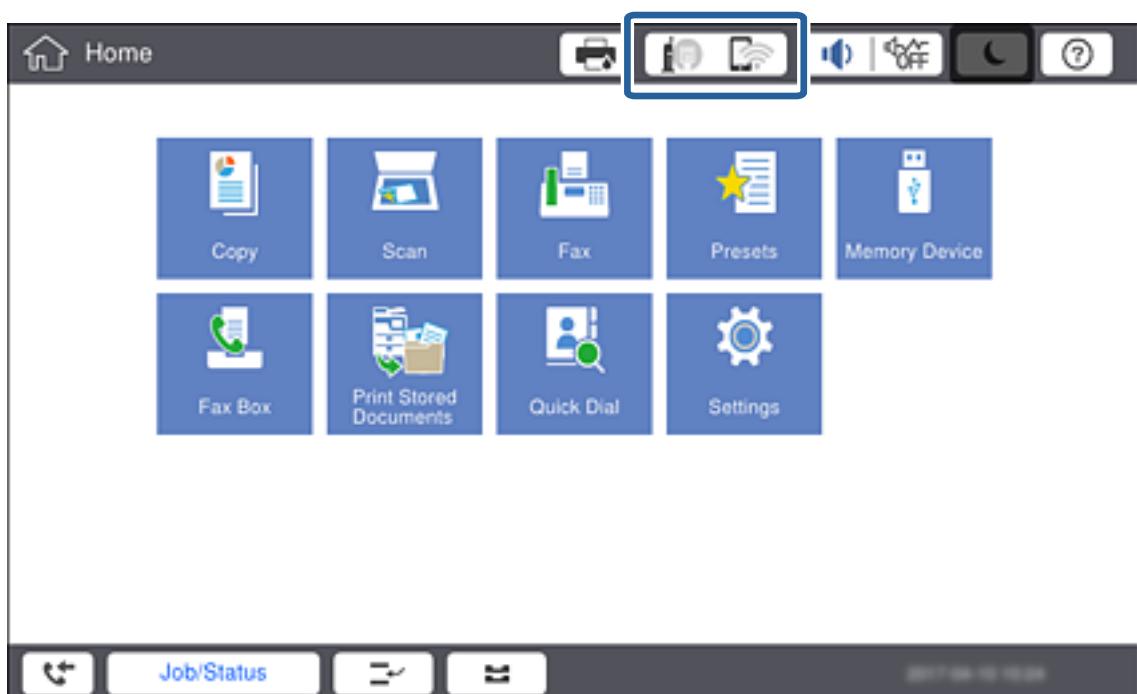

**Мрежна врска**

2. Допрете на **Пренасочувач**.

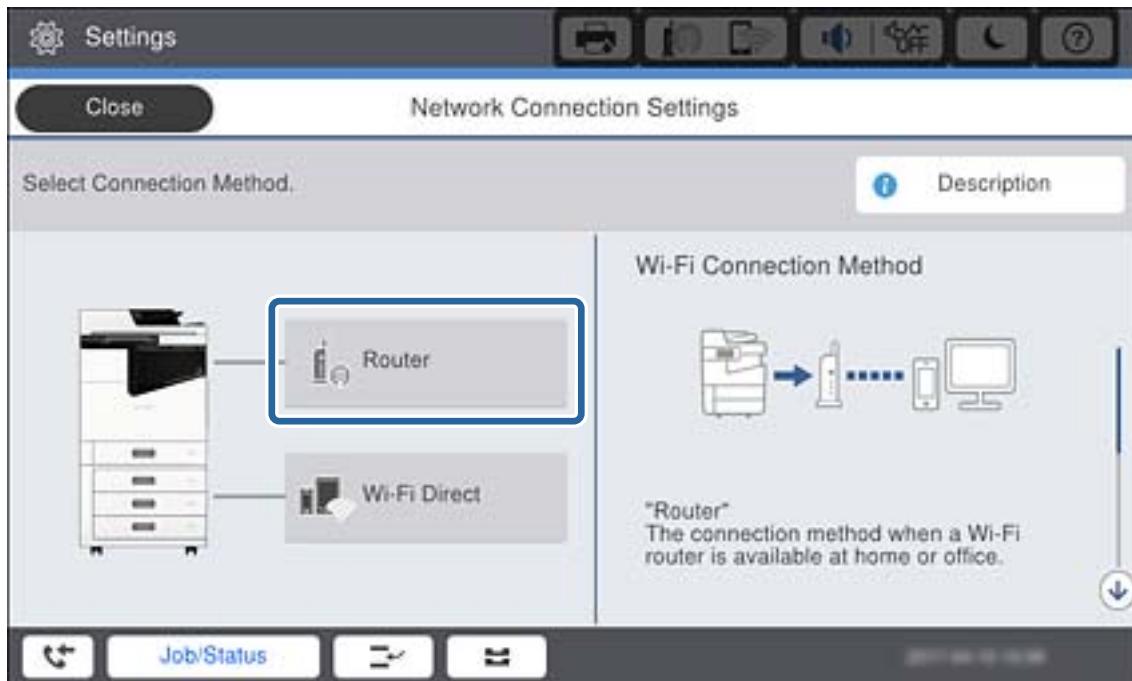

3. Допрете на **Започни со поставување**.

4. Допрете на **Wi-Fi поставување**.

Ако имате извршено поставки за Ethernet, проверете ја пораката и допрете на **Да**.

5. Допрете на **Волшебник за поставување на Wi-Fi врска**.

6. Изберете SSID за точка на пристап.

**Белешка:**

- Ако SSID којашто сакате да ја поврзете не е прикажана на контролниот панел на печатачот, изберете **Пребарај повторно** за да се ажурира листата. Ако и понатаму не е прикажана, допрете на **Внеси рачно** и потоа директно внесете ја SSID.
- Ако не ја знаете SSID, проверете дали е напишана на ознаката на точка на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, користете ја SSID напишана на ознаката.

7. Допрете на **Внеси Лозинка**, внесете ја лозинката и допрете на **Во ред**.

**Белешка:**

- Лозинката е чувствителна на големи и мали букви.
- Ако не ја знаете лозинката, проверете дали е напишана на ознаката на точка на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, користете ја лозинката напишана на ознаката. Лозинката исто така може да биде наречена „клуч“, „тајна фраза“ итн.
- Ако директно ја внесете SSID, изберете **Достапно** за **Лозинка**, и потоа внесете ја лозинката.
- Ако не ја знаете лозинката на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап или контактирајте со лице коешто ја поставило.

8. Кога сте завршиле допрете на **Започни со поставување**.

## Мрежна врска

### 9. Допрете на **Во ред**.

**Белешка:**

*Ако не успеете да се поврзете, внесете обична хартија со A4 големина и допрете на **Извештај за пров. на печатење** за да испечатите извештај за мрежната конекција.*

### 10. Допрете на **Затвори** на екранот за поставки за мрежната конекција.

#### Поврзани информации

- ➔ „[Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција](#)“ на страница 122
- ➔ „[Рачно правење на поставки за Wi-Fi од контролниот панел \(WPS\)](#)“ на страница 142
- ➔ „[Промена од Wi-Fi конекција во Ethernet конекција](#)“ на страница 146

**Поставки за функција**

# Поставки за функција

Ова поглавје ги објаснува првите поставки што се прават за да може да се употребува секоја функција на уредот.

## Софтвер за поставување

Во оваа тема објаснета е процедурата за правење на поставки од компјутерот на администратор со помош на Web Config.

### Web Config (Web Page for Device)

#### За Web Config

Web Config е вградена веб-страница на печатачот за конфигурирање на поставките за печатачот. Преку компјутерот може да ракувате со печатачот поврзан на мрежата.

За да пристапите на Web Config, мора првин да назначите IP адреса на печатачот.

**Белешка:**

*Може да ги заклучите поставките со конфигурирање на лозинката на администраторот за печатачот.*

The screenshot shows the 'Product Status' section of the EPSON Web Config interface. It includes a language selection dropdown set to 'English', printer status ('Available'), scanner status ('Available'), and ink level indicators for Black (BK), Yellow (Y), Magenta (M), Cyan (C), and Maintenance Box. Below these are sections for card reader status ('Disconnected') and cassette 1 settings (Paper Size: Auto/A4(Vertical), Paper Type: plain papers 1, Paper Remaining Level: Low). A 'Refresh' button is at the bottom left, and a 'Software Licenses' link is at the bottom right.

## Пристапување до Web Config

Внесете ја IP адресата на печатачот во интернет пребарувачот. JavaScript мора да биде овозможено. Кога пристапувате до Web Config преку HTTPS, во прелистувачот ќе се појави предупредувачка порака бидејќи се користи самопотпишан сертификат кој се чува во печатачот, без да има проблем.

Пристапување преку HTTPS

IPv4: https://<IP адреса на печатач> (без <>)

IPv6: https://[IP адреса на печатач]/ (со [ ])

Пристапување преку HTTP

IPv4: http://<IP адреса на печатач> (без <>)

IPv6: http://[IP адреса на печатач]/ (со [ ])

### Примери

IPv4:

https://192.0.2.111/

http://192.0.2.111/

IPv6:

https://[2001:db8::1000:1]/

http://[2001:db8::1000:1]/

**Белешка:**

Ако го регистрирате името на печатачот со DNS серверот, може да го користите името на печатачот наместо IP адресата на печатачот.

### Поврзани информации

→ „SSL/TLS комуникација со печатач“ на страница 206

→ „Во врска со дигитална сертификација“ на страница 206

---

## Употреба на функциите за печатење

Овозможете за да ја користите функцијата за печатење преку мрежата.

За да го користите печатачот на мрежата, треба да ја поставите портата за мрежната врска на компјутерот, како и за мрежната врска на печатачот.

Врска сервер/клиент: поставете ја портата на серверот

За врската сервер/клиент, се објаснува како да се постави портата рачно.

Врска „peer to peer“: поставете ја портата на секој компјутер

За врска „peer to peer“, се објаснува како да се постави портата автоматски користејќи ја програмата за инсталирање достапна на дискот со софтвер или на веб-локацијата на Epson.

## Поставки за печатење за врска сервер/клиент

Овозможете за да се печати од печатачот што е поврзан како врската сервер/клиент.

## Поставки за функција

За врската сервер/клиент, прво поставете го серверот за печатење, а потоа споделете го печатачот на мрежата.

Кога го користите USB-кабелот за да се поврзете со серверот, прво поставете го серверот за печатење, а потоа споделете го печатачот на мрежата.

## Поставување на мрежните порти

Подгответе ред на чекање за мрежно печатење на серверот за печатење со помош на стандарден TCP/IP, а потоа поставете ја мрежната порта.

Пример од Windows 2012 R2.

1. Отворете го екранот за уреди и печатачи.

**Работна површина > Поставки > Контролен панел > Хардвер и звук или Хардвер > Уреди и печатачи.**


2. Додадете печатач.

Кликнете на **Додај печатач** и изберете **Печатачот којшто го сакам го нема на листата**.

3. Додадете локален печатач.

Изберете **Додај локален печатач или мрежен печатач со рачно поставување** и кликнете на **Следно**.

4. Изберете **Креирај нов порт**, изберете **Стандарден TCP/IP порт** како вид на порт и кликнете на **Следно**.

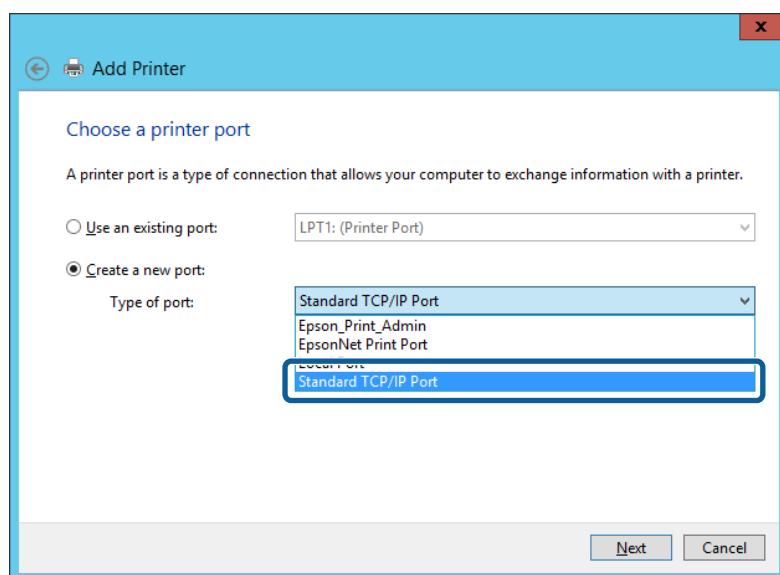

5. Внесете ја IP адресата или името на печатачот во **Главно име или IP адреса** или **Име на печатач или IP адреса** и кликнете на **Следно**.


Пример:

- Име на печатачот: EPSONA1A2B3C
- IP-адреса: 192.0.2.111

Не влечете го **Име на порт**.

## Поставки за функција

Кликнете на **Продолжи** кога ќе се прикаже еcranот **Контрола на корисничка сметка**.

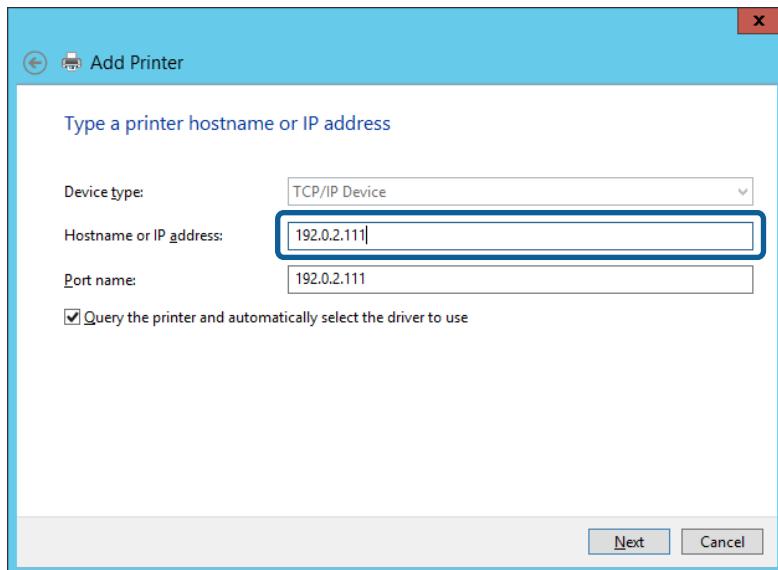

### Белешка:

Ако го назначите името на печатачот во мрежата каде што е достапно името за резолуцијата, IP адресата се следи дури и ако IP адресата на печатачот е променета со DHCP. Може да го потврдите името на печатачот од еcranот за статус на мрежа на контролната таблица на печатачот или на листа за статус на мрежа.

6. Поставете го драјверот на печатачот.

Ако драјверот на печатачот е веќе инсталлиран:

Изберете **Произведувач и Печатач**. Кликнете на **Следно**.

Ако драјверот на печатачот не е инсталлиран:

Кликнете на **Имам диск** и вметнете го дискот со софтверот испорачан со печатачот.

Кликнете на **Пребарај** и изберете ја папката на дискот во којашто се содржи драјверот за печатачот. Погрижете се да ја изберете правилната папка. Локацијата на папката може да се менува во зависност на оперативниот систем.

32-битна верзија на Windows: WINX86

64-битна верзија на Windows: WINX64

7. Следете ги упатствата на еcranот.

Кога употребувате печатач со конекција за сервер/клиент (споделување на печатач со помош на Windows сервер), потоа направете ги поставките за споделување.

### Поврзани информации

⇒ „[Споделување на печатач \(само за Windows\)](#)“ на страница 36

### Проверување на конфигурација на портот — Windows

Проверете дали е поставена правилната порта за печатење.

## Поставки за функција

1. Отворете го еcranот за уреди и печатачи.  
**Работна површина > Поставки > Контролен панел > Хардвер и звук или Хардвер > Уреди и печатачи.**
2. Отворете го еcranот со својствата на печатачот.  
Кликнете со десното копче на иконата за печатач и кликнете на **Својства на печатач**.
3. Кликнете на јазичето **Портови**, изберете **Стандарден TCP/IP порт** и кликнете на **Конфигурирај порт**.
4. Проверете ја конфигурацијата на портот.
  - За RAW  
Проверете дали е избрано **Raw** во **Протокол** и кликнете на **Во ред**.
  - За LPR  
Проверете дали е избрано **LPR** во **Протокол**. Внесете „PASSTHRU“ во **Име на листа** од **Поставки за LPR**. Изберете **Овозможено броење на LPR бајтови** и кликнете на **Во ред**.

## Споделување на печатач (само за Windows)

Кога употребувате печатач со конекција за сервер / клиент (споделување на печатач со помош на Windows сервер), поставете го споделувањето на печатачот од серверот за печатење.

1. Изберете **Контролен панел > Види уреди и печатачи** на серверот за печатачот.
2. Кликнете со десното копче на иконата за печатач (чекање на ред за печатење) којашто сакате да ја споделите и кликнете на картичката **Карактеристики на печатачот > Споделување**.
3. Изберете **Сподели го овој печатач** и внесете го **Сподели име**.  
За Windows Server 2012, кликнете на **Опции за промена на споделување** и конфигурирајте ги поставките.

## Инсталирање на дополнителни драјвери (само за Windows)

Ако верзиите на Windows за серверот и клиентите се различни, се препорачува да се инсталираат дополнителни драјвери за серверот за печатачот.

1. Изберете **Контролен панел > Види уреди и печатачи** на серверот за печатачот.
2. Кликнете со десното копче на иконата за печатач којашто сакате да ја споделите со клиентите и кликнете на картичката **Карактеристики на печатачот > Споделување**.
3. Кликнете на **Дополнителни двигатели**.  
За Windows Server 2012, кликнете на Change Sharing Options и потоа конфигурирајте ги поставките.
4. Изберете верзии на Windows за клиенти и кликнете на OK.

## Поставки за функција

5. Одберете ја датотеката со информации за драјверот за печатач (\*.inf) и потоа инсталирајте го драјверот.

### Поврзани информации

⇒ „Користење на заеднички печатач — Windows“ на страница 37

## Користење на заеднички печатач — Windows

Администраторот треба да ги информира клиентите за името на компјутерот назначено за серверот за печатење и како да го додадат на нивните компјутери. Ако дополнителен драјвер(и) не се конфигурирани, информирајте ги клиентите како да ги користат **Уреди и печатачи** за да го додадете заедничкиот печатач.

Ако дополнителен драјвер(и) не се конфигурирани на серверот за печатење, следете ги следниве чекори:

1. Изберете име назначено за серверот за печатење во **Windows Explorer**.
2. Кликнете двапати на печатачот којшто сакате да го користите.

### Поврзани информации

⇒ „Споделување на печатач (само за Windows)“ на страница 36

⇒ „Инсталирање на дополнителни драјвери (само за Windows)“ на страница 36

## Поставки за печатење за врска „Peer to Peer“

За врска „peer to peer“ (директно печатење), печатачот и компјутерот-клиент имаат однос „еден на еден“.

Двигателот за печатач мора да биде инсталiran на секој компјутер-клиент.

### Поврзани информации

⇒ „Поставување на драјвер за печатач — Windows“ на страница 37

⇒ „Поставување на драјвер за печатач — Mac OS“ на страница 38

## Поставување на драјвер за печатач — Windows

За мали организации препорачуваме инсталирање на драјвер за печатач за секој компјутер на клиент. Употребете ја датотеката за инсталирање на веб-страницата на Epson или на софтверскиот диск.

### Белешка:

*Кога печатачот се употребува од повеќе компјутери на клиент со помош на EpsonNet SetupManager и драјверот се испорачува како пакет, времето за инсталирање може да биде драстично намалено.*

## Поставки за функција

**1. Активирајте ја инсталацијата.**

Активирање преку веб-страницата


Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете на **Поставување**, преземете го софтверот и потоа активирајте го.

<http://epson.sn>

Активирање преку софтверски диск (само за моделите што доаѓаат со софтверски диск и корисници со компјутери со читачи за дискови).

Внесете го дискот во компјутерот.

**2. Одберете го методот на конекција за печатачот и потоа кликнете на **Следно**.**

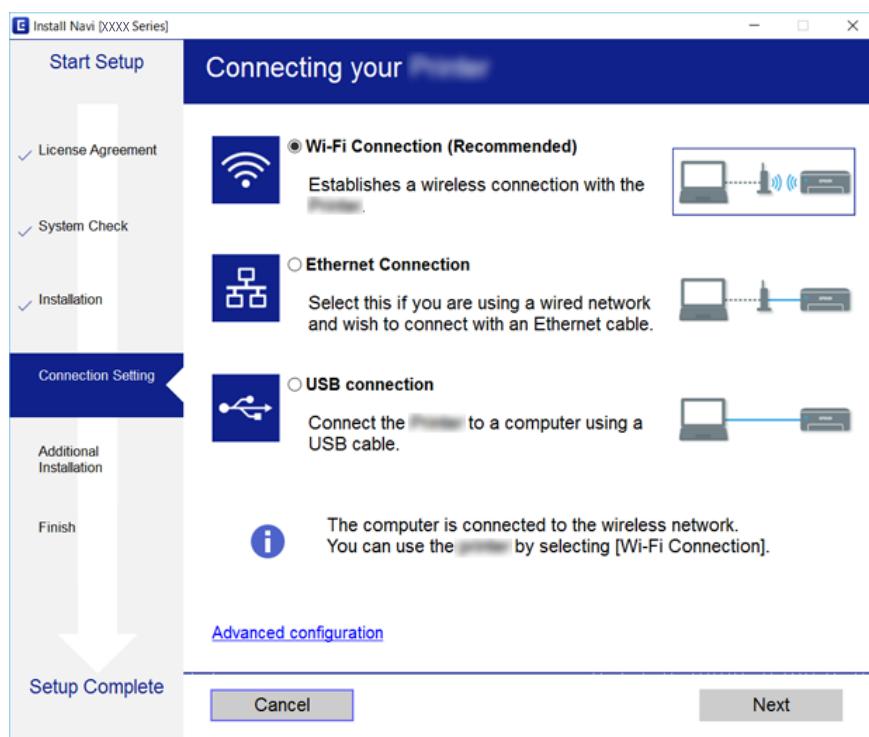

**Белешка:**

Ако се прикажува **Инсталирај Софтвер**, изберете **Повторно постави поврзување на Печатач (за нов мрежен рутер или за менување на USB во мрежа, итн.)** и потоа кликнете **Следно**.

**3. Следете ги упатствата на еcranот.**

**Поврзани информации**

► „EpsonNet SetupManager“ на страница 139

## Поставување на драјвер за печатач — Mac OS

Преземете го софтверот од интернет страницата и направете ги поставувањата за конекција за додавање на компјутер. Започнете го поставување под средината достапна со интернет.


Кога сакате да го инсталирате драјверот за печатач Epson PostScript за печатач што поддржува PostScript, видете го *Упатство за корисникот*.

## Поставки за функција

- Посетете ја следнава интернет страница од компјутерот којшто сакате да правите поставки и внесете го името на производот.

<http://epson.sn>

- Одете во **Поставување** и преземете го софтверот.
- Активирајте го софтверот и следете ги упатствата на еcranот.
- Изберете **Дополнителен компјутер** на еcranот Вид поврзување.

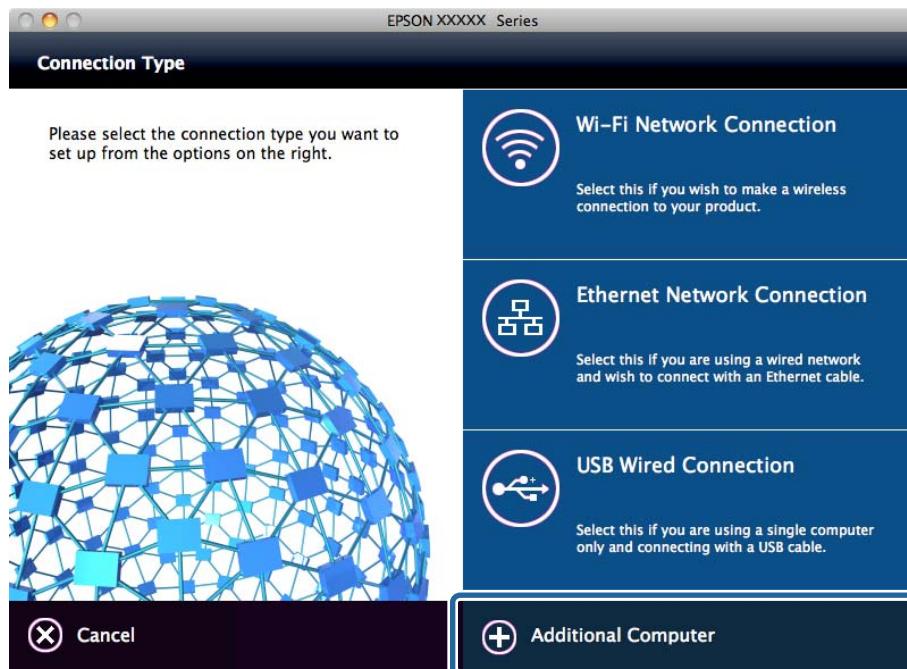

- Следете ги упатствата на еcranот.

## Основни поставки за печатење

Поставете ги поставките за печатење, како што се поставките за големина на хартија или за грешка при печатење.

### Paper Source Settings

Изберете ги големината и типот на хартија што треба да се вчита во секој извор на хартија.

- Пристанете до Web Config и изберете ја картичката **Print > Paper Source Settings**.
- Поставете ја секоја ставка.

Прикажаните ставки може да се разликуваат во зависност од ситуацијата.

Име на изворот на хартија

Приказ на името на целниот извор на хартија, како на пр. **Cassette 1**.

## Поставки за функција

### Paper Size

Од паѓачкото мени, изберете ја големината на хартија што сакате да ја поставите.

### Unit

Изберете ја единицата за големина дефинирана од корисникот. Може да го изберете кога **User-Defined** е избрано во **Paper Size**.

### Width

Поставете ја хоризонталната должина на големината дефинирана од корисникот.

Опсегот што може да го внесете овде зависи од изворот на хартија, прикажан на страната на **Width**.

Кога ќе изберете **mm** во **Unit**, може да внесете до едно децимално место.

Кога ќе изберете **inch** во **Unit**, може да внесете до две децимални места.

### Height

Поставете ја вертикалната должина на големината дефинирана од корисникот.

Опсегот што може да го внесете овде зависи од изворот на хартија, прикажан на страната на **Height**.

Кога ќе изберете **mm** во **Unit**, може да внесете до едно децимално место.

Кога ќе изберете **inch** во **Unit**, може да внесете до две децимални места.

### Paper Type

Од паѓачкото мени, изберете го типот хартија што сакате да го поставите.

3. Проверете ги поставките, а потоа кликнете на **OK**.

## Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Interface Settings

Поставете го времето за истекување на задачите за печатење или за јазикот за печатење во секој интерфејс.

Оваа ставка се прикажува на печатачот компатилен со PCL или PostScript.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Print > Interface Settings**.

2. Поставете ја секоја ставка.

### Timeout Settings

Поставете го времето за истекување за задачите за печатење испратени директно преку USB.

Може да поставите од 5 до 300 секунди.

Ако не сакате времето да истекува, внесете 0.

### Printing Language

Изберете го јазикот за печатење за секој USB-интерфејс и секој мрежен интерфејс.

Кога ќе изберете **Auto**, јазикот за печатење се отвара автоматски од задачите за печатење што се испраќаат.

3. Проверете ги поставките, а потоа кликнете на **OK**.

**Поврзани информации**

⇒ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Error Settings

Поставете ја грешката за прикажување за уредот.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Print > Error Settings**.

2. Поставете ја секоја ставка.

Paper Size Notice

Поставете дали да се прикаже грешка на контролниот панел кога големината на хартијата на конкретниот извор на хартија е различна од големината на хартијата на податоците за печатење.

Paper Type Notice

Поставете дали да се прикаже грешка на контролниот панел кога типот на хартијата на конкретниот извор на хартија е различен од типот на хартијата на податоците за печатење.

Auto Error Solver

Поставете дали автоматски да се прекине грешката ако нема активност на контролниот панел во рок од 5 секунди по прикажувањето на грешката.

3. Проверете ги поставките, а потоа кликнете на **OK**.

**Поврзани информации**

⇒ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Universal Print Settings

Поставете кога печатите од надворешни уреди без користење на двигателот за печатачот.

Некои ставки не се прикажуваат во зависност од јазикот за печатење на вашиот печатач.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Print > Universal Print Settings**.

2. Поставете ја секоја ставка.

3. Проверете ги поставките, а потоа кликнете на **OK**.

**Поврзани информации**

⇒ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

**Поставки за функција****Basic**

| Ставки                            | Објаснување  |
|-----------------------------------|--|
| Top Offset(-30.0-30.0mm)          | Ја поставува вертикалната позиција на хартијата на којашто почнува печатењето.   |
| Left Offset(-30.0-30.0mm)         | Ја поставува хоризонталната позиција на хартијата на којашто почнува печатењето.   |
| Top Offset in Back(-30.0-30.0mm)  | Ја поставува вертикалната позиција на хартијата на којашто почнува печатењето на задната страна на хартијата при двострано печатење.   |
| Left Offset in Back(-30.0-30.0mm) | Ја поставува хоризонталната позиција на хартијата на којашто почнува печатењето на задната страна на хартијата при двострано печатење. |
| Check Paper Width                 | Поставете дали да се провери ширината на хартијата при печатењето.   |
| Skip Blank Page                   | Ако во податоците за печатење има празна страница, поставете да не се печати празна страница.  |

**PDL Print Configuration**

Може да ги одредите поставките за PCL или PostScript печатење.

Оваа ставка се прикажува на печатач компатибilen со PCL или PostScript.

**Чести поставки**

| Ставки                  | Објаснување   |
|-------------------------|---|
| Paper Size              | Изберете ја големината на хартија на којашто сакате да печатите.  |
| Paper Type              | Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите.  |
| Orientation             | Изберете ја ориентацијата којашто сакате да ја користите за печатење.                                     |
| Quality                 | Изберете го квалитетот за печатење што сакате да го користите при печатењето.                             |
| Ink Save Mode           | Поставете дали да се печати со намалена потрошувачка на мастило.  |
| Print Order             | Изберете да печатите од почетната или последната страница.  |
| Number of Copies(1-999) | Одредете го бројот на страници за печатење.   |
| Binding Margin          | Ја избира положбата за врзување.  |
| Auto Paper Ejection     | Изберете дали хартијата да се исфрла автоматски кога ќе истече времето при приемот на задача за печатење. |
| 2-Sided Printing        | Поставете дали да се печати двострано.  |

**PCL Menu**

| Ставки      | Објаснување   |
|-------------|---|
| Font Source | Изберете дали да се користи фонтот инсталiran на печатачот или да го преземете. |

**Поставки за функција**

| Ставки                | Објаснување  |
|-----------------------|--|
| Font Number           | Наведете го бројот на фонтот што сакате да го користите.   |
| Pitch(0.44-99.99cp)   | Ако фонтот што сакате да го користите е приспособлив или со фиксно растојание меѓу значите, наведете ја големината на фонтот според растојанието меѓу значите. |
| Height(4.00-999.75pt) | Ако фонтот што сакате да го користите е приспособлив и пропорционален, наведете ја големината на фонтот во точки.  |
| Symbol Set            | Поставете го комплетот симболи за фонтот што сакате да го користите.   |
| Form(5-128lines)      | Одредете го бројот редови по страница.   |
| CR Function           | Изберете го чекорот за CR-код (Enter).   |
| LF Function           | Изберете го чекорот за LF-код (нов ред), FF-код (нова страница).   |
| Paper Source Assign   | Одредете го назначувањето додавач за хартија на командата за внесување хартија при PCL.  |

**PS3 Menu**

| Ставки        | Објаснување   |
|---------------|---|
| Error Sheet   | Поставете дали да се отпечати лист со грешки кога ќе се појави грешка при PS3-печатење. |
| Coloration    | Поставете како печатење во боја или црно-бело печатење.                                 |
| Binary        | Поставете дали да се прифатат бинарните податоци.                                       |
| PDF Page Size | Поставете ја големината на хартија за PDF-печатење.                                     |

**Поставување на серверот или споделената папка**

Поставете ги серверот или споделената папка што се потребни кога ги користите функциите за е-пошта или за скенирање.

**Поврзани информации**

⇒ „Однос меѓу серверот и секоја функција“ на страница 43

**Однос меѓу серверот и секоја функција**

Односот меѓу функциите на печатачот и серверот или споделената папка е прикажан подолу.

Поставете ги серверот или споделената папка во случај да ги користите сите функции.

**Поставки за функција**

|                           | <b>Сервер за е-пошта</b> | <b>FTP-сервер</b> | <b>Датотечен сервер (споделена папка)</b> | <b>LDAP-сервер</b> |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------------|
| Скенирај во е-пошта       | ✓                        |                   |   |                    |
| Скенирај во FTP           |                          | ✓                 |   |                    |
| Скенирај во мрежна папка  |                          |                   | ✓   |                    |
| Факс во е-пошта           | ✓                        |                   |   |                    |
| Факс во папка             |                          |                   | ✓   |                    |
| Известување преку е-пошта | ✓                        |                   |   |                    |
| Соработка со LDAP         |                          |                   |   | ✓                  |

**Поврзани информации**

- ➔ „Конфигурирање на сервер за пошта“ на страница 44
- ➔ „Поставки за споделена папка“ на страница 49
- ➔ „Соработка помеѓу LDAP сервер и корисници“ на страница 74

**Конфигурирање на сервер за пошта**

Поставете го серверот за пошта од Web Config.

Кога печатачот може да испраќа е-пошта со поставување на серверот за пошта, можно е следново.

- Пренесување на резултатите од скенирањето преку е-пошта
- Прием на известувањето преку е-пошта од печатачот

Проверете подолу пред да извршите поставување.

- Печатачот е поврзан со мрежата што може да пристапува до серверот за пошта.
- Информации за поставки за е-пошта на компјутерот што го користи истиот сервер за пошта како и печатачот.

**Белешка:**

- Кога го користите серверот за пошта на интернет, потврдете ги информациите за поставки од давателот или веб-локацијата.
- Серверот за пошта може да го поставите и од контролната табла на печатачот. Пристапете според инструкциите наведени подолу.

**Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно > Сервер за е-пошта > Поставки за сервер**

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > Email Server > Basic**.
2. Внесете вредност за секоја ставка.
3. Изберете **OK**.

Се прикажуваат поставките коишто сте ги избрале.


## Поставки за функција

Кога ќе заврши поставувањето, извршете проверка на врската.

### Поврзани информации

- ⇒ „Проверување на конекција на сервер за пошта“ на страница 47
- ⇒ „Ставки во поставка на сервер за е-пошта“ на страница 45
- ⇒ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Ставки во поставка на сервер за е-пошта

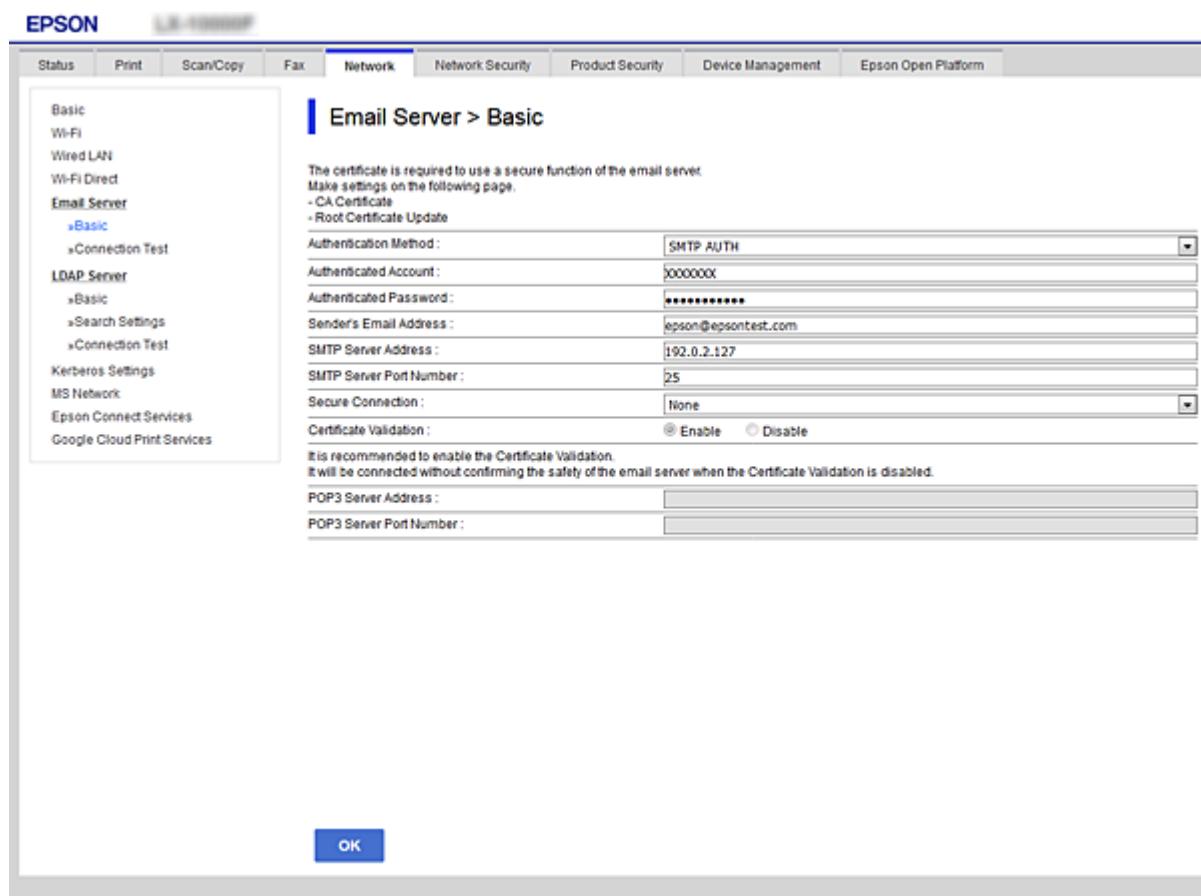

## Поставки за функција

| Ставки                  | Поставки и објаснувања   |  |
|-------------------------|--|--|
| Authentication Method   | Одредете го методот на автентикација за печатачот да пристапи до серверот за е-пошта.  |  |
|                         | Off  | Поставете кога нема да биде потребна автентикација за серверот за е-пошта.   |
|                         | SMTP AUTH  | Се автентицира на SMTP-серверот (сервер за појдовна пошта) при испраќање на е-пораката. Серверот за е-пошта треба да поддржува автентикација на SMTP.  |
|                         | POP before SMTP  | Се автентицира на POP3-серверот (сервер за дојдовна пошта) пред испраќање на е-пораката. Кога ќе ја изберете оваа ставка, поставете го POP3-серверот.  |
| Authenticated Account   | <p>Ако изберете <b>SMTP AUTH</b> или <b>POP before SMTP</b> како <b>Authentication Method</b>, внесете име на автентицирана сметка што содржи од 0 до 255 знаци во ASCII (0x20–0x7E).</p> <p>Кога ќе изберете <b>SMTP AUTH</b>, внесете ја сметката за SMTP-серверот. Кога ќе изберете <b>POP before SMTP</b>, внесете ја сметката за POP3-серверот.</p>                           |  |
| Authenticated Password  | <p>Ако изберете <b>SMTP AUTH</b> или <b>POP before SMTP</b> како <b>Authentication Method</b>, внесете ја автентицираната лозинка што содржи од 0 до 20 знаци во ASCII (0x20–0x7E).</p> <p>Кога ќе изберете <b>SMTP AUTH</b>, внесете ја автентицираната сметка за SMTP-серверот. Кога ќе изберете <b>POP before SMTP</b>, внесете ја автентицираната сметка за POP3-серверот.</p> |  |
| Sender's Email Address  | <p>Внесете ја адресата на е-пошта на испраќачот, како на пример адресата на е-пошта на системскиот администратор. Таа се користи при автентикација, па внесете важечка адреса на е-пошта што е регистрирана на серверот за е-пошта.</p> <p>Внесете од 0 до 255 знаци во ASCII (0x20–0x7E) освен : ( ) &lt; &gt; [ ] ; \$. Точката „.“ не може да биде првиот знак.</p>             |  |
| SMTP Server Address     | Внесете од 0 до 255 знаци со користење на A–Z a–z 0–9 . -. Може да користите IPv4 или FQDN формат.   |  |
| SMTP Server Port Number | Внесете број од 1 до 65535.  |  |
| Secure Connection       | Изберете го методот за шифрирање на комуникацијата на серверот за е-пошта.   |  |
|                         | None   | Ако изберете <b>POP before SMTP</b> во <b>Authentication Method</b> , врската не се шифрира.   |
|                         | SSL/TLS  | Ова е достапно кога <b>Authentication Method</b> е поставено на <b>Off</b> или <b>SMTP AUTH</b> . Комуникацијата се шифрира од почетокот.  |
|                         | STARTTLS   | Ова е достапно кога <b>Authentication Method</b> е поставено на <b>Off</b> или <b>SMTP AUTH</b> . Комуникацијата не се шифрира од почетокот, но може да биде шифрирана во зависност од мрежната околина. |
| Certificate Validation  | Сертификатот е проверен кога ова е активирано. Препорачуваме ова да е поставено на <b>Enable</b> . За поставување, треба да уvezете CA Certificate во печатачот.   |  |

## Поставки за функција

| Ставки                  | Поставки и објаснувања   |
|-------------------------|--|
| POP3 Server Address     | Ако изберете <b>POP before SMTP</b> како <b>Authentication Method</b> , внесете ја адресата на POP3 серверот од 0 до 255 знаци со користење на A-Z a-z 0-9 . - . Може да користите IPv4 или FQDN формат. |
| POP3 Server Port Number | Ако изберете <b>POP before SMTP</b> како <b>Authentication Method</b> , внесете број од 1 до 65535.  |

### Поврзани информации

➔ „Конфигурирање на сервер за пошта“ на страница 44

## Проверување на конекција на сервер за пошта

Може да ја проверите врската на серверот за пошта.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > Email Server > Connection Test**.
2. Изберете **Start**.

Пробната конекција за серверот за пошта е започната. По тестот се прикажува извештајот за проверка.

**Белешка:**

*Врската со серверот за пошта може да ја проверите и од контролната табла на печатачот. Пристапете според инструкциите наведени подолу.*

**Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно > Сервер за е-пошта > Проверка на поврзување**

### Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33  
 ➔ „Пробни референции за конекција на серверот за пошта“ на страница 47

## Пробни референции за конекција на серверот за пошта

| Пораки  | Причина  |
|---|--|
| Connection test was successful.   | Оваа порака се прикажува кога конекцијата со серверот е успешна.   |
| SMTP server communication error.<br>Check the following. - Network Settings | Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Печатачот не е поврзан на мрежа</li> <li><input type="checkbox"/> SMTP серверот е исклучен</li> <li><input type="checkbox"/> Мрежната конекција е исклучена при комуницирање</li> <li><input type="checkbox"/> Примени некомплетни податоци</li> </ul> |

**Поставки за функција**

| <b>Пораки</b>  | <b>Причина</b>   |
|--|--|
| POP3 server communication error. Check the following. - Network Settings   | Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Печатачот не е поврзан на мрежа</li> <li><input type="checkbox"/> POP3 серверот е исклучен</li> <li><input type="checkbox"/> Мрежната конекција е исклучена при комуницирање</li> <li><input type="checkbox"/> Примени некомплетни податоци</li> </ul> |
| An error occurred while connecting to SMTP server. Check the followings. - SMTP Server Address - DNS Server                      | Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Поврзување на DNS серверот е неуспешно</li> <li><input type="checkbox"/> Име на резолуција за SMTP серверот е неуспешно</li> </ul>   |
| An error occurred while connecting to POP3 server. Check the followings. - POP3 Server Address - DNS Server                      | Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Поврзување на DNS серверот е неуспешно</li> <li><input type="checkbox"/> Име на резолуција за POP3 серверот е неуспешно</li> </ul>   |
| SMTP server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password | Оваа порака се прикажува кога автентикацијата на SMTP серверот е неуспешна.  |
| POP3 server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password | Оваа порака се прикажува кога автентикацијата на POP3 серверот е неуспешна.  |
| Unsupported communication method. Check the followings. - SMTP Server Address - SMTP Server Port Number                          | Оваа порака се прикажува кога се обидувате да комуницирате со несоодветни протоколи.   |
| Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to None.  | Оваа порака се прикажува кога настанува SMTP несовпаѓање помеѓу серверот и клиентот или кога серверот не поддржува SMTP безбедна конекција (SSL конекција).  |
| Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to SSL/TLS.   | Оваа порака се прикажува кога настанува SMTP несовпаѓање помеѓу серверот и клиентот или кога серверот бара да користи SSL/TLS конекција за SMTP безбедна конекција.  |
| Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to STARTTLS.  | Оваа порака се прикажува кога настанува SMTP несовпаѓање помеѓу серверот и клиентот или кога серверот бара да користи STARTTLS конекција за SMTP безбедна конекција.   |
| The connection is untrusted. Check the following. - Date and Time  | Оваа порака се прикажува кога поставката на датумот и времето на печатачот се неточни или кога сертификатот е застарен.  |
| The connection is untrusted. Check the following. - CA Certificate   | Оваа порака се прикажува кога печатачот нема коренов сертификат којшто одговара на серверот или CA Certificate не е увезен.  |
| The connection is not secured.   | Пораката се прикажува кога добиениот сертификат е оштетен.   |
| SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to SMTP-AUTH.  | Оваа порака се прикажува кога настанува несовпаѓање при методот на автентификација помеѓу серверот и клиентот. Серверот поддржува SMTP AUTH.   |

**Поставки за функција**

| Пораки  | Причина   |
|---|---|
| SMTP server authentication failed.<br>Change Authentication Method to POP before SMTP.      | Оваа порака се прикажува кога настапува несовпаѓање при методот на автентификација помеѓу серверот и клиентот. Серверот не поддржува SMTP AUTH. |
| Sender's Email Address is incorrect.<br>Change to the email address for your email service. | Оваа порака се прикажува кога адресата на е-пошта на одредениот испраќач е погрешна.  |
| Cannot access the printer until processing is complete.                                     | Пораката се прикажува кога печатачот е зафатен.   |

**Поврзани информации**

⇒ „Проверување на конекција на сервер за пошта“ на страница 47

**Поставки за споделена папка**

Поставете ја споделената папка за зачувување на резултатот од скенирањето или од примањето/испраќањето факсови.

Печатачот ги запишува податоците во споделената папка најавувајќи се на компјутерот како корисник.

Поставете ја MS-мрежата заедно со споделената папка.

Споделената папка поставена овде може да се наведе како одредиште за скенирање или примање/испраќање факсови.

**Создавање на споделената папка****Пред создавање на споделената папка**

Пред да ја создадете споделената папка, проверете го следново.

- Печатачот е поврзан на мрежата каде што може да пристапи до компјутерот каде што ќе се создаде споделената папка.
- Во името на компјутерот на којшто ќе се создаде споделената папка нема знак составен од повеќе бајти.

**Важно:**

*Кога во името на компјутерот има знак составен од повеќе бајти, зачувувањето на споделената папка можеби нема да успее.*

*Во тој случај, сменете го името на компјутерот или зачувайте го на друг компјутер што не содржи знак со повеќе бајти во името.*

*Кога го менувате името на компјутерот, претходно консултирајте го со администраторот бидејќи тоа може да влијае врз одредени поставки, на пр. управување со компјутерот, пристап до ресурси итн.*

## Поставки за функција

### Проверка на мрежниот профил

Проверете дали е достапно споделување папки на компјутерот каде што ќе се создаде споделената папка.

- Најавете се на компјутерот каде што ќе се создаде споделената папка од страна на администраторската корисничка сметка.
- Изберете **Контролна таблица > Мрежа и интернет > Центар за мрежа и споделување.**
- Кликнете **Напредни поставки за споделување**, а потоа кликнете за профилот со **(тековен профил)** во прикажаните мрежни профили.
- Проверете дали **Вклучете го споделувањето датотеки и печатачи** е избрано во **Споделување датотеки и печатачи.**

Ако веќе е избрано, кликнете на **Откажи** и затворете го прозорецот.

Кога ќе ги измените поставките, кликнете на **Зачувај ги измените** и затворете го прозорецот.

### Локација каде што се создава споделената папка и пример за безбедноста

Во зависност од локацијата на создавање на споделената папка, безбедноста и погодноста варираат.

За да ракувате со споделената папка преку печатачите или другите компјутери, потребни се следниве дозволи за читање и менување на папката.

Картичка **Споделување > Напредно споделување > Дозволи**

Ја контролира дозволата за мрежен пристап до споделената папка.

Дозвола за пристап на картичката **Безбедност**

Ја контролира дозволата за мрежен пристап и локален пристап до споделената папка.

Кога ќе поставите **Сите** за споделената папка што се создава на работната површина, како пример за создавањето споделена папка, ќе им се дозволи пристап на сите корисници што имаат пристап до компјутерот.

Меѓутоа, корисникот што нема овластување не може да пристапува бидејќи работната површина (папката) е под контрола на корисничката папка, а потоа поставките за безбедност на корисничката папка се пренесени до неа. Корисникот на којшто му е дозволен пристап до картичката **Безбедност** (корисник којшто е најавен и, во овој случај администратор) може да ракува со папката.

За создавање соодветна локација, видете подолу.

Ова е пример кога се создава папката „папка\_за\_скенирање“.

### Пример за конфигурација за датотечни сервери


Ова објаснување е пример за создавање споделена папка во почетниот директориум на дискот на споделениот компјутер, како што е датотечниот сервер, под следниов услов.

Корисници што може да го контролираат пристапот, како на пр. некој што има ист домен на компјутерот за создавање споделена папка, може да пристапуваат до споделената папка.

Поставете ја оваа конфигурација кога дозволувате сите корисници да читаат и да запишуваат во споделената папка на компјутерот, како што е датотечниот сервер и споделениот компјутер.


## Поставки за функција

- Место за создавање споделена папка: почетен директориум на дискот
  - Патека на папката: C:\папка\_за\_скенирање
  - Дозвола за пристап преку мрежата (Дозволи за споделување): сите
  - Дозвола за пристап на датотечен систем (Безбедност): Овластени корисници
1. Најавете се на компјутерот каде што ќе се создаде споделената папка од страна на администраторската корисничка сметка.
  2. Активирајте го истражувачот.
  3. Создајте ја папката во почетниот директориум на дискот, а потоа именувајте ја како „папка\_за\_скенирање“.  
За името на папката, внесете од 1 до 12 алфанимерички знаци. Ако го надминете максималниот број знаци за името на папката, нема да може нормално да пристапувате до папката преку различни околини.
  4. Кликнете со десното копче на папката и изберете **Својства**.

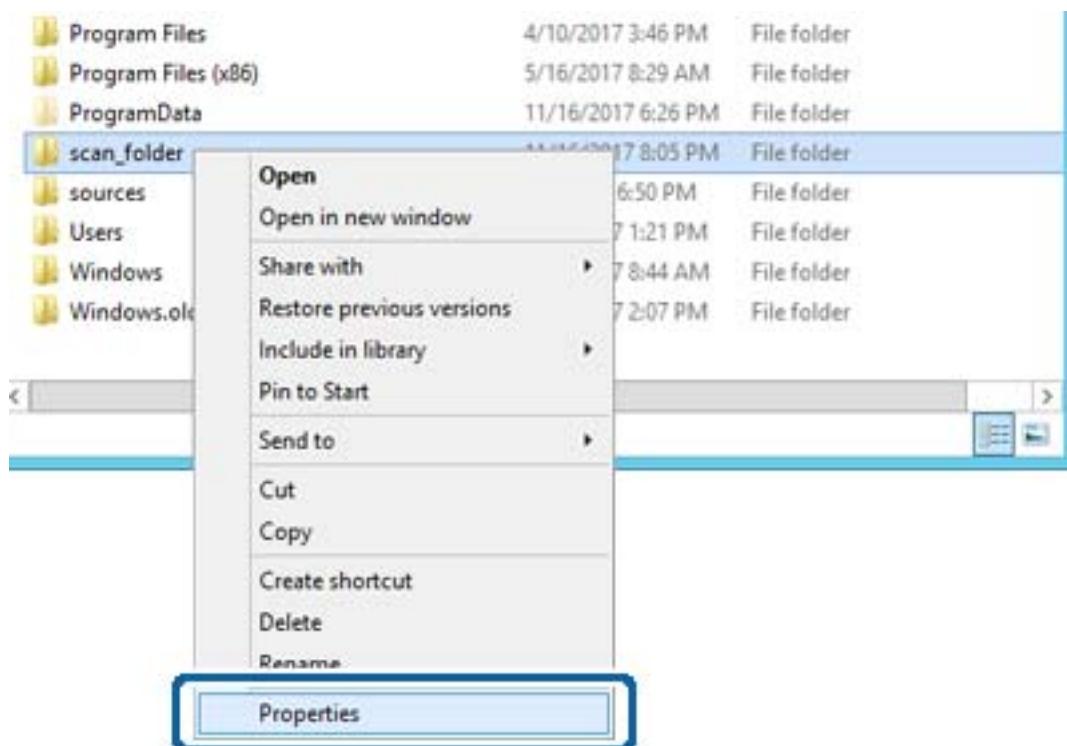


## Поставки за функција

5. Кликнете на **Напредно споделување** на картичката **Споделување**.

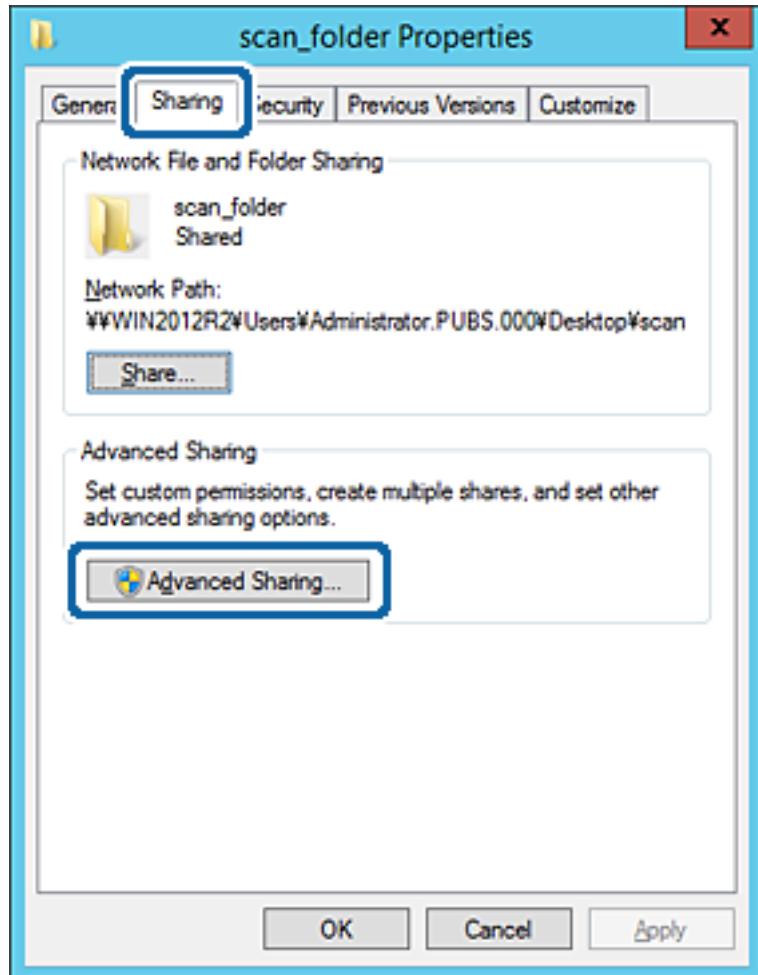


## Поставки за функција

6. Изберете **Сподели ја оваа папка**, а потоа кликнете на **Дозволи**.

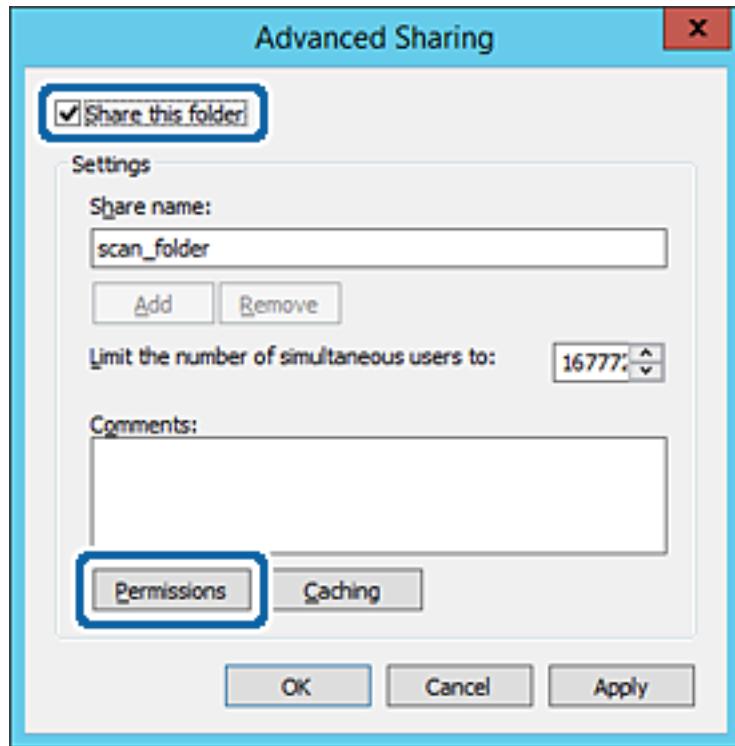

## Поставки за функција


7. Изберете ја групата **Сите од Имиња на група или корисници**, изберете **Дозволи** на **Измени**, а потоа кликнете **OK**.

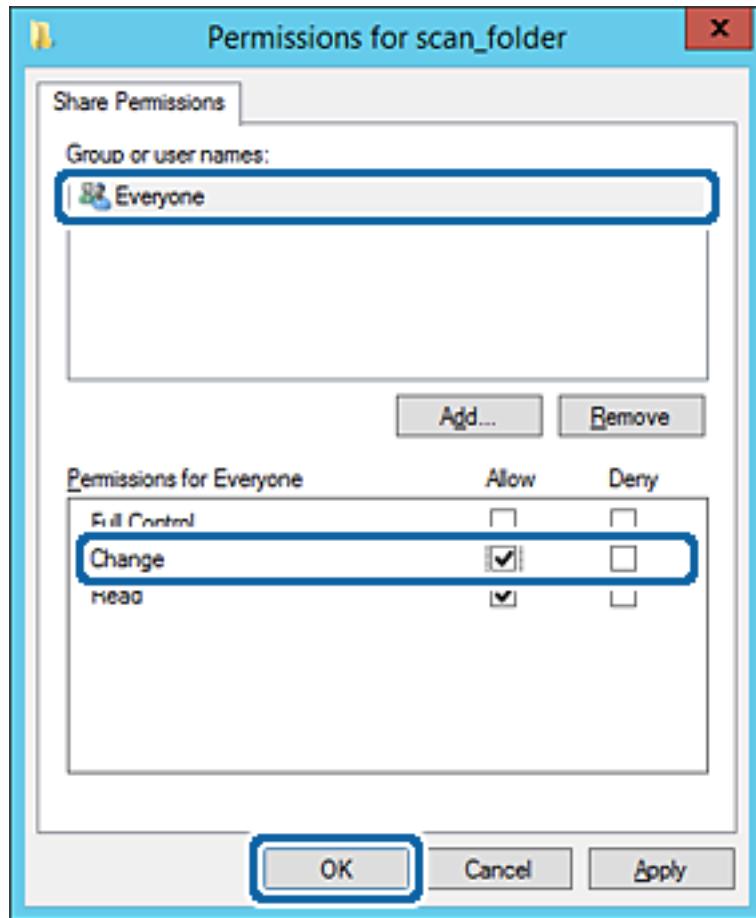

8. Кликнете на **OK**.

**Поставки за функција**

9. Изберете ја картичката **Безбедност**, а потоа изберете **Овластени корисници** на **Имиња на група или корисници**.

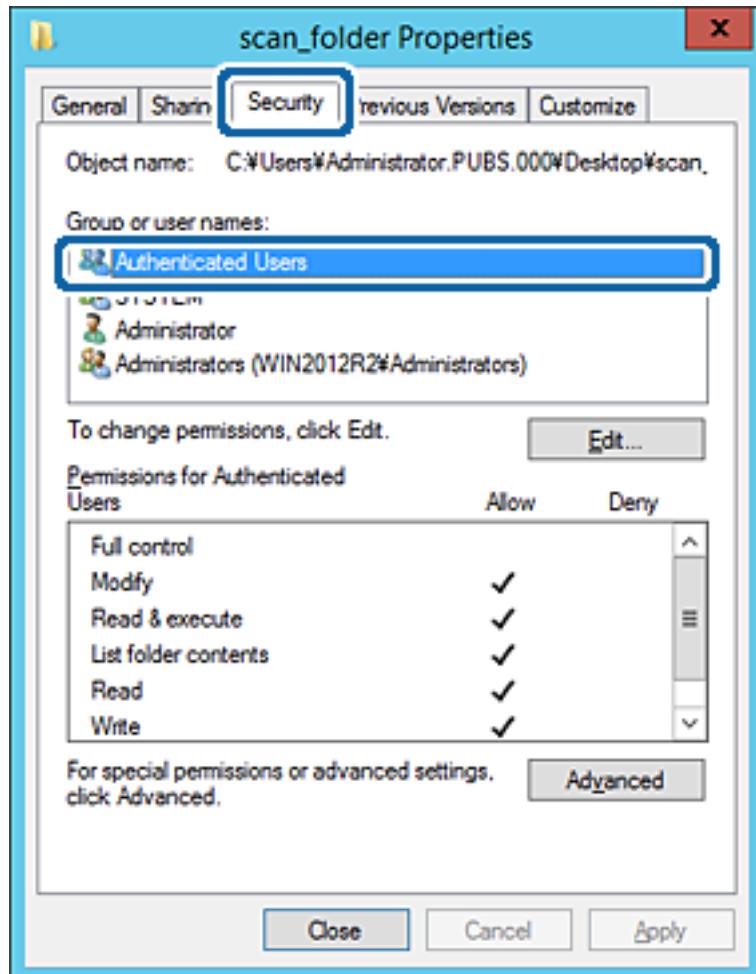


„Овластени корисници“ е посебната група што ги вклучува сите корисници што може да се најават на доменот или на компјутерот. Оваа група се прикажува само кога папката се создава веднаш под почетната папка.

Ако не се прикажува, може да ја додадете кликувајќи на **Уреди**. За повеќе детали, видете Поврзани информации.

**Поставки за функција**

10. Уверете се дека **Дозволи** на **Измени** е избрано во **Дозволи за овластени корисници**.


Ако не е избрано, изберете **Овластени корисници**, кликнете на **Уреди**, изберете **Дозволи** на **Измени** во **Дозволи за овластени корисници**, а потоа кликнете на **OK**.

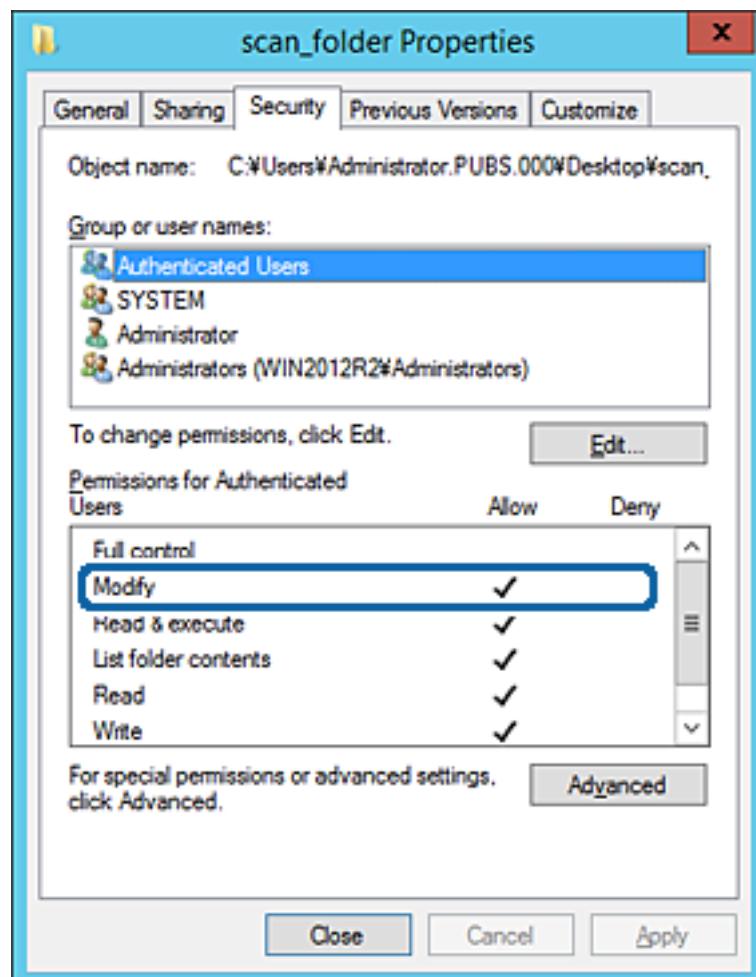

## Поставки за функција

### 11. Изберете ја картичката **Споделување**.

Се прикажува мрежната патека на споделената папка. Таа се користи при регистрација во адресарот на печатачот. Запишете ја.

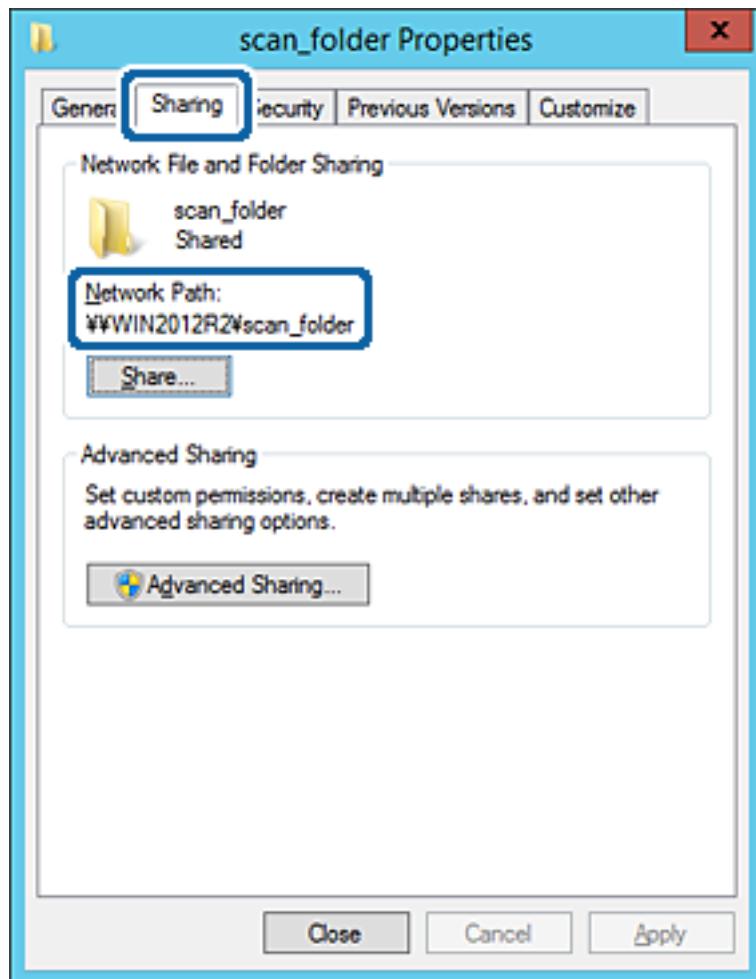

### 12. Кликнете на **ОК** или **Затвори** за да го затворите еcranот.

Проверете дали датотеката може да се запишува или да се чита во споделената папка преку компјутерите на истиот домен.

#### **Поврзани информации**

➔ „[Добавање група или корисник што дозволува пристап](#)“ на страница 63

#### **Пример за конфигурација за персонален компјутер**

Ова објаснување е пример за создавање на споделената папка на десктоп-компјутерот ако корисникот во моментов се најавува на компјутерот.

Корисникот којшто се најавува на компјутерот и има администраторски овластувања може да пристапува до папката на работната површина и до папката со документи под папката Корисник.

Поставете ја конфигурацијата кога НЕ дозволувате читање и запишување на друг корисник во споделената папка на персоналниот компјутер.

Место за создавање споделена папка: Desktop (работна површина)

## Поставки за функција

- Патека на папката: C:\Users\xxxx\Desktop\папка\_за\_скенирање
- Дозвола за пристап преку мрежата (Дозволи за споделување): Секој
- Дозвола за пристап до датотечен систем (Безбедност): не додавајте или додајте имиња на Корисник/Група за да дозволите пристап


1. Најавете се на компјутерот каде што ќе се создаде споделената папка од страна на администраторската корисничка сметка.

2. Активирајте го истражувачот.

3. Создајте ја папката на работната површина, а потоа именувајте ја како „папка\_за\_скенирање“.


За името на папката, внесете од 1 до 12 алфаниумерички знаци. Ако го надминете максималниот број знаци за името на папката, нема да може нормално да пристапувате до папката преку различни околини.

4. Кликнете со десното копче на папката и изберете **Својства**.

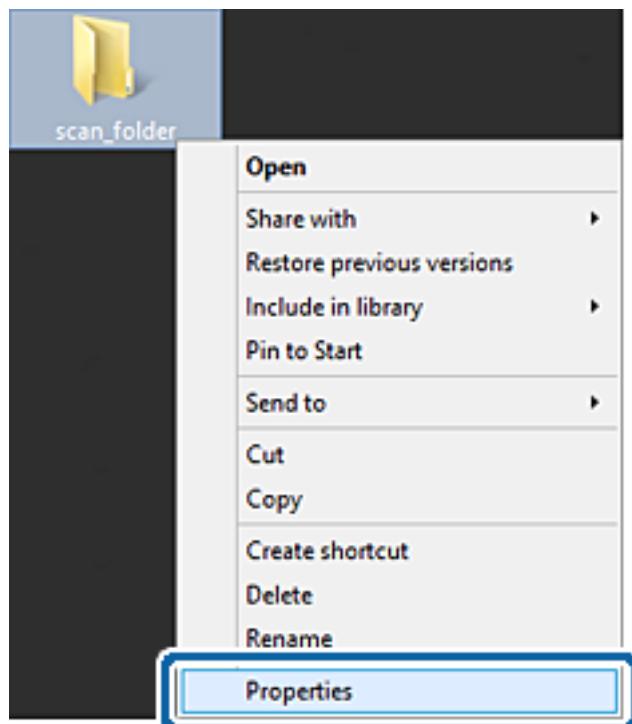


## Поставки за функција

5. Кликнете на **Напредно споделување** на картичката **Споделување**.

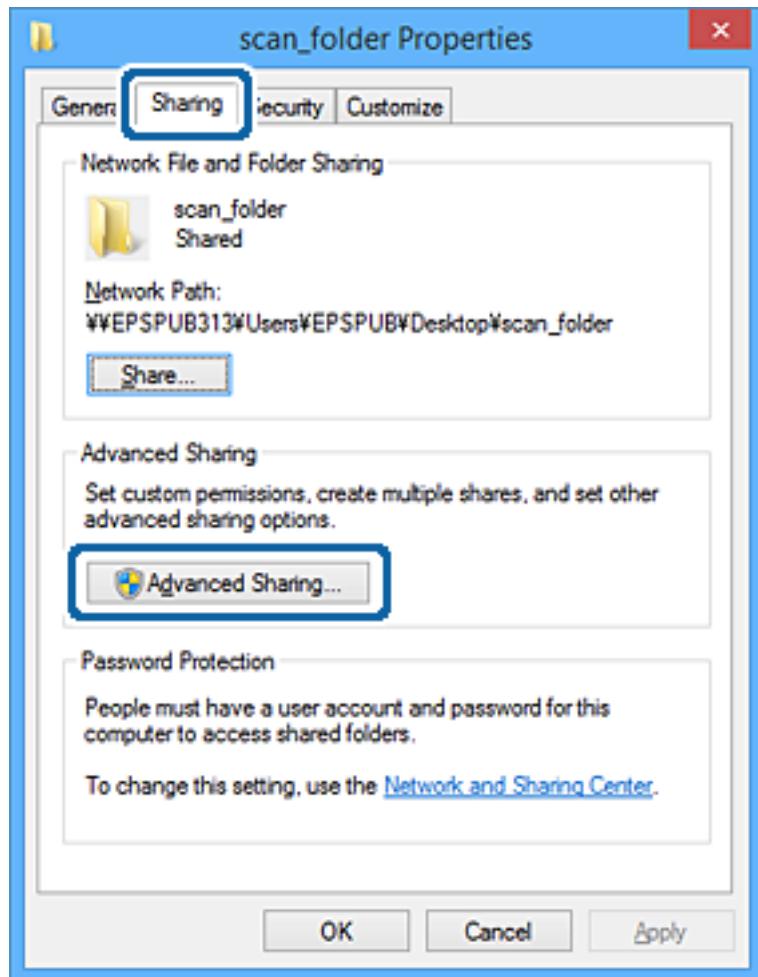


## Поставки за функција

6. Изберете **Сподели ја оваа папка**, а потоа кликнете на **Дозволи**.

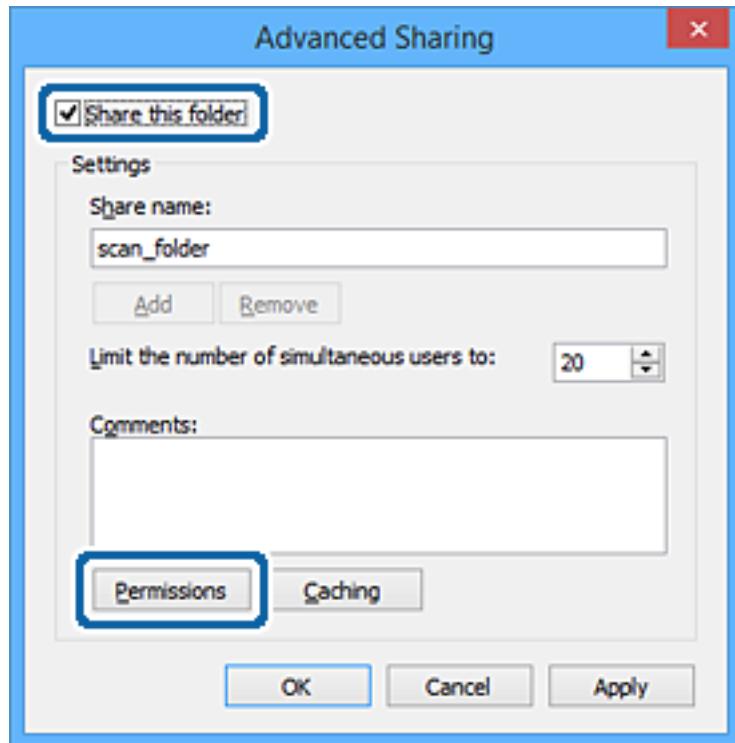

## Поставки за функција


7. Изберете ја групата **Сите од Имиња на група или корисници**, изберете **Дозволи** на **Измени**, а потоа кликнете **OK**.

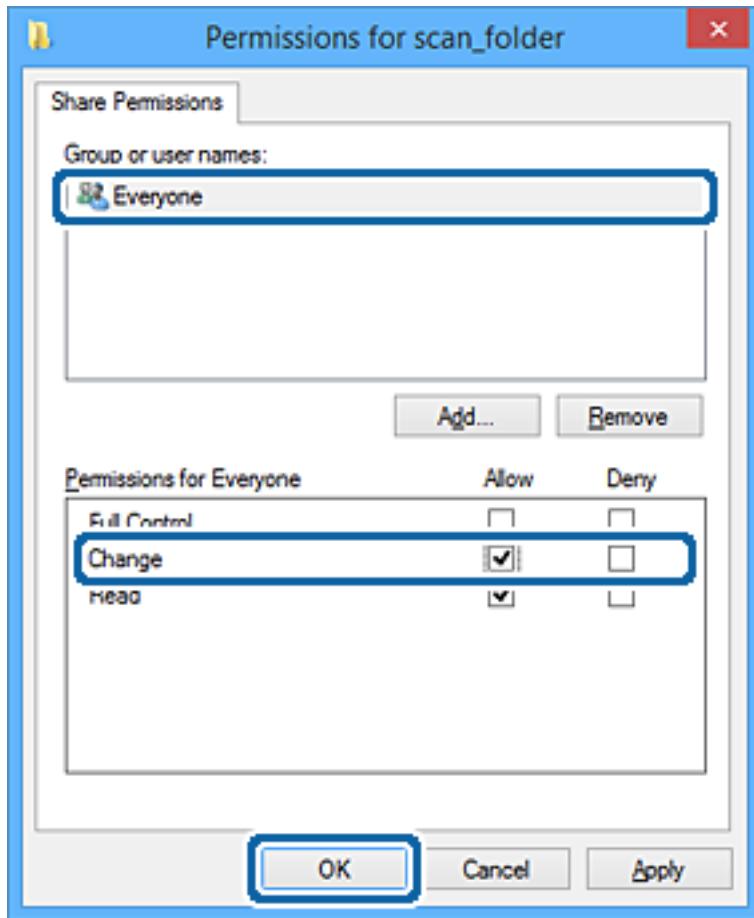

8. Кликнете на **Во ред**.
9. Изберете ја картичката **Безбедност**.
10. Проверете ги групата или корисникот во **Имиња на група или корисници**.  
Групата или корисникот што се прикажани овде може да пристапуваат до споделената папка.  
Во овој случај, до споделената папка може да пристапуваат корисникот што се најавува на овој компјутер, како и администраторот.

**Поставки за функција**


Додајте дозвола за пристап, ако е потребно. Може да ја дадете кликувајќи на **Уреди**. За повеќе детали, видете Поврзани информации.

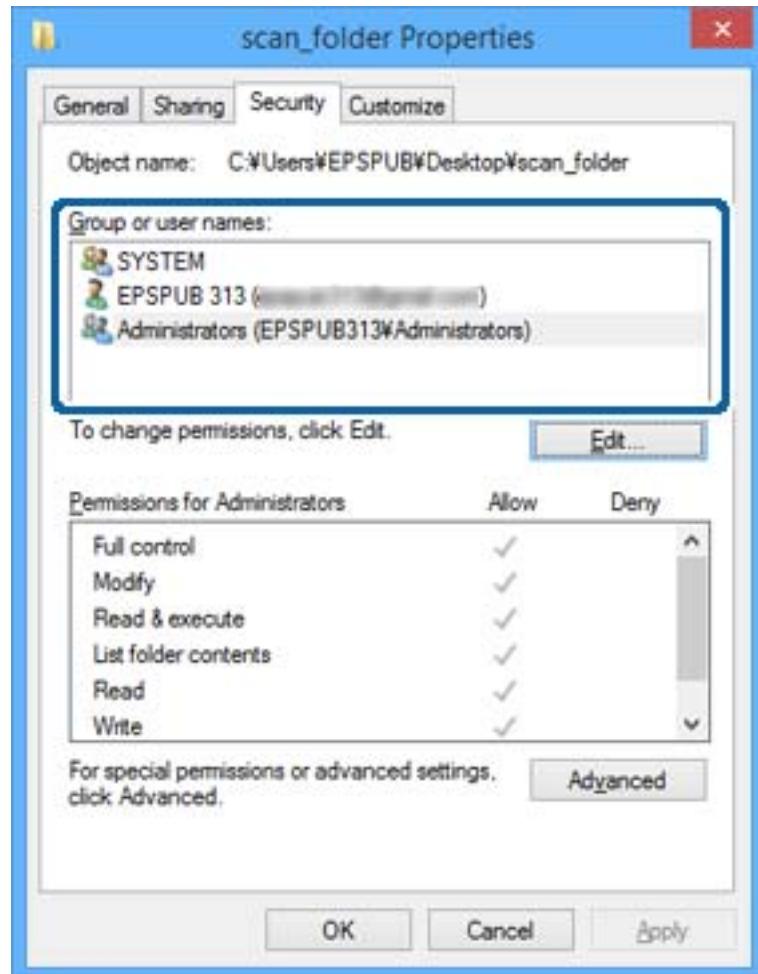

## Поставки за функција

### 11. Изберете ја картичката **Споделување**.

Се прикажува мрежната патека на споделената папка. Таа се користи при регистрација на контактот на печатачот. Запишете ја.

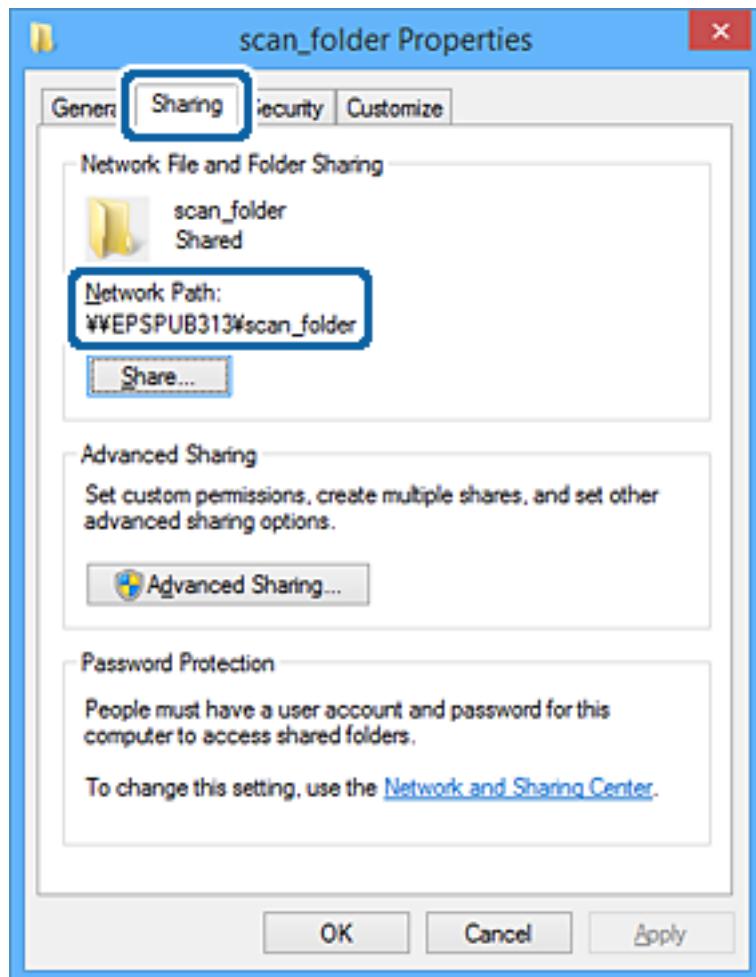

### 12. Кликнете на **Во ред** или **Затвори** за да го затворите еcranот.

Проверете дали датотеката може да се запишува или да се чита во споделената папка преку компјутерите на корисниците или на групите со дозвола за пристап.

#### **Поврзани информации**

➔ „[Добавање група или корисник што дозволува пристап](#)“ на страница 63


#### **Добавање група или корисник што дозволува пристап**

Може да дададете група или корисник што дозволува пристап.

1. Кликнете со десното копче на папката и изберете **Својства**.
2. Изберете ја картичката **Безбедност**.


## Поставки за функција

3. Кликнете на **Уреди**.

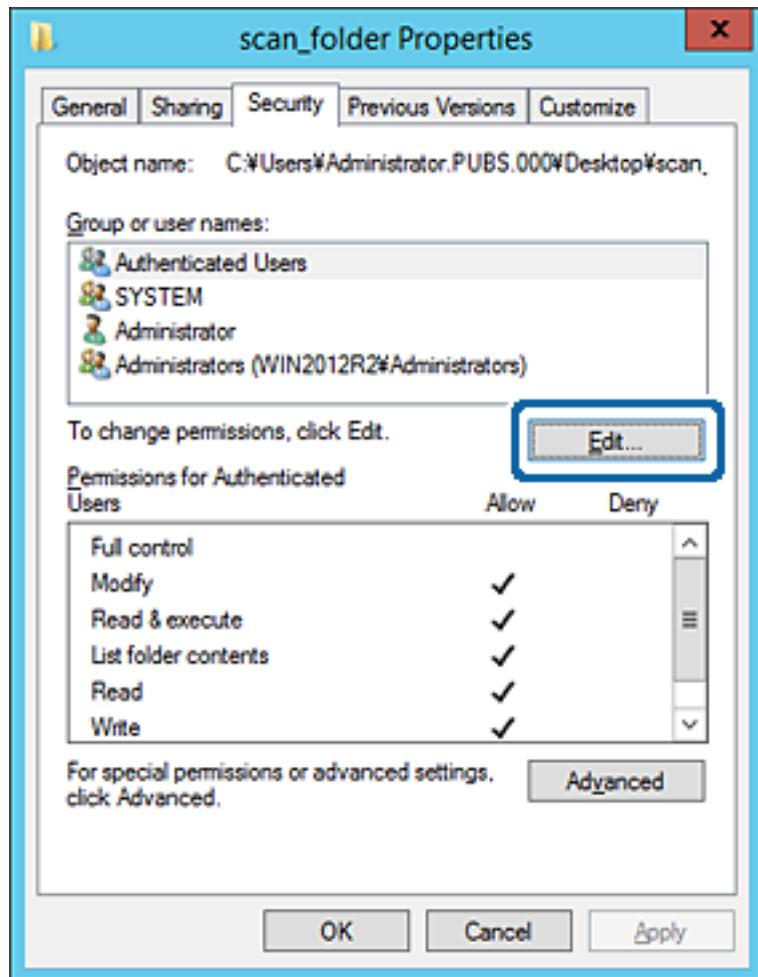

## Поставки за функција

4. Кликнете на **Додај** под **Имиња на група или корисници**.

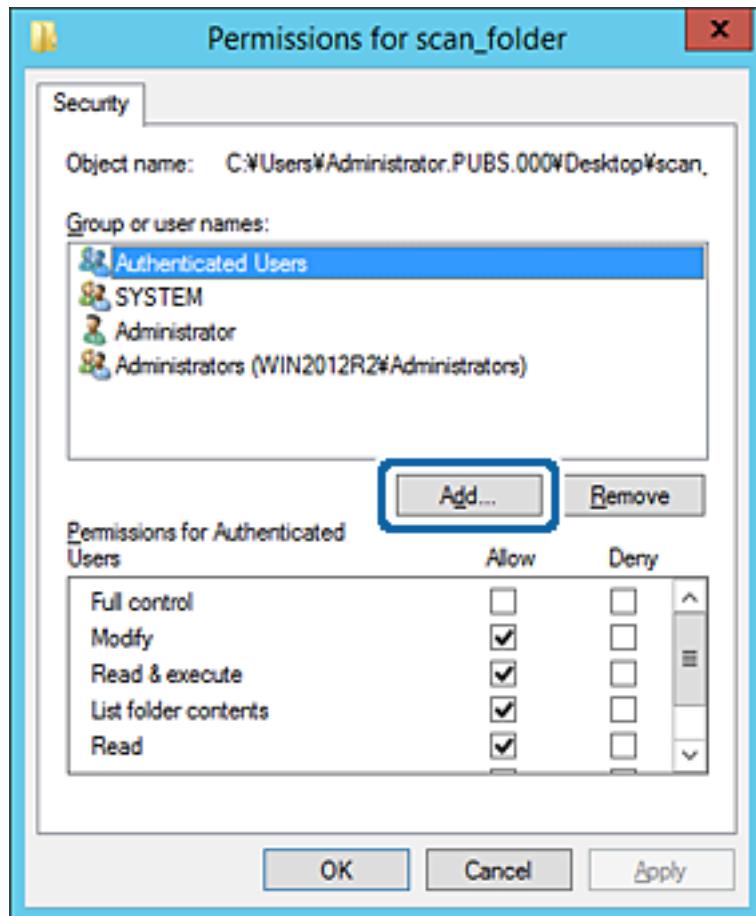


5. Внесете го името на група или корисник што сакате да дозволуваат пристап, а потоа кликнете **Провери имиња**.

Името се подвлекува.

**Поставки за функција****Белешка:**

Ако не го знаете целото име на групата или корисникот, внесете дел од името, а потоа кликнете **Провери имиња.** Се појавуваат имињата на групи или корисници што се совпаѓаат со дел од името, а потоа може да го изберете целото име од списокот.


Ако се совпаѓа само едно име, целото подвлечено име се прикажува во **Внесете го името на предметот за избирање.**

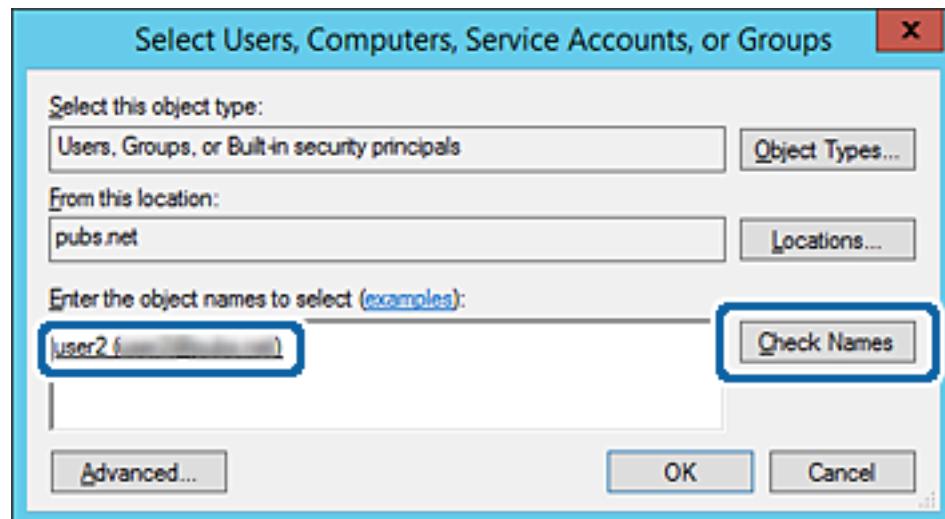

6. Кликнете на **Во ред.**

## Поставки за функција

7. Во екранот Дозвола, изберете го корисничкото име внесено во **Имиња на група или корисници**, изберете ја дозволата за пристап на **Модифицирај**, а потоа кликнете **Во ред**.

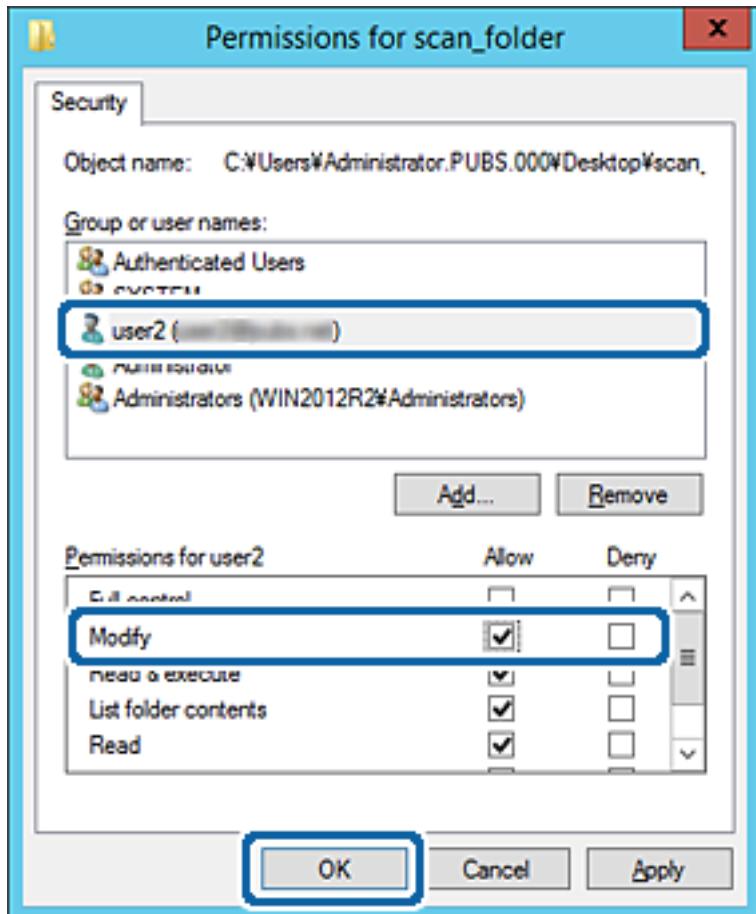

8. Кликнете на **Во ред** или **Затвори** за да го затворите еcranот.

Проверете дали датотеката може да се запишува или да се чита во споделената папка преку компјутерите на корисниците или на групите со дозвола за пристап.

### Поврзани информации

⇒ „Употреба на контакти“ на страница 69

## Користење споделување преку мрежа на Microsoft

Кога ќе го овозможите, можно е да се врши следново.

- Го споделува USB-складот преку мрежата што е поврзана со печатачот.
- Го препраќа резултатот од скенирањето или примениот факс до споделената папка на компјутерот.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > MS Network**.
2. Изберете **Use Microsoft network sharing**.
3. Поставете ја секоја ставка.

## Поставки за функција

4. Кликнете на **Next**.
5. Потврдете ги поставките и кликнете на **OK**.
6. Внесете го следново во истражувачот на компјутерот, а потоа притиснете на копчето Enter.  
Проверете дали има мрежна папка и дали може да пристапите до неа.  
\IP-адреса на печатачот  
Пример: \\192.0.2.111

### Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

### **Ставки за поставки за MS-мрежа**

| Ставки                        | Објаснување  |
|-------------------------------|--|
| Use Microsoft network sharing | Изберете кога овозможувате споделување преку MS-мрежа.   |
| File Sharing                  | <p>Изберете дали да овозможите споделување датотеки.<br/>Овозможете го за следниве ситуации.</p> <p><input type="checkbox"/> Го споделува USB-складот преку мрежата што е поврзана со печатачот.</p> <p><input type="checkbox"/> Го препраќа резултатот од скенирањето или применетиот факс до споделената папка на компјутерот.</p> |
| User Authentication           | Изберете дали да се врши автентикација на корисници кога се пристапува до USB-складот на мрежата што е поврзана со печатачот.  |
| User Name                     | Поставете го корисничкото име за автентикација на корисник. Внесете од 1 до 127 знаци во ASCII, без "/[]: =,+*?<>@%. Меѓутоа, не може да внесете само една точка или комбинација од точка „.“ и празно место.  |
| Password                      | Поставете ја лозинката за автентикација на корисник. Внесете од 1 до 64 знаци во ASCII. Меѓутоа, не може да внесете само 10 свездички „*“.   |
| Encrypted Communication       | Поставете дали да се овозможи шифрирана комуникација. Може да го изберете кога <b>Enable</b> е избрано во <b>User Authentication</b> .   |
| Host Name                     | Приказ на името на хостот на MS-мрежата на печатачот. За да го смените ова, изберете ја картичката <b>Network &gt; Basic</b> , а потоа сменете го <b>Device Name</b> .   |
| Workgroup Name                | Внесете го името на работната група на MS-мрежата. Внесете од 0 до 15 знаци во ASCII.  |
| Access Attribute              | Поставете Access Attribute за споделувањето датотеки.  |
| Shared Name(USB Host)         | Приказ на споделеното име при споделување на датотеката.   |

# Употреба на контакти

## Функции за поставка на дестинација

Може да го користите списокот со контакти на печатачот како одредиште за функциите за скенирање и факс. Може да ги користите и информациите од LDAP-серверот.

### **Белешка:**

- ❑ *Може да менувате помеѓу листата со контакти на печатачот и LDAP со користење на контролната табла на печатачот.*
- ❑ *За да ги испратите по е-пошта овие функции, потребно е да го конфигурирате серверот за пошта.*

### Поврзани информации

- „Конфигурирање на контакти“ на страница 69
- „Соработка помеѓу LDAP сервер и корисници“ на страница 74
- „Конфигурирање на сервер за пошта“ на страница 44

## Конфигурирање на контакти

Листата на контакти може да ги вклучува следниве типови на дестинации:

- ❑ **Fax:** Дестинација за факс
- ❑ **Email:** Дестинација за е-пошта
- ❑ **Network Folder (SMB)/FTP:** Дестинација за податоци за скенирање и податоци за препракање на факс

## Споредба на конфигурација на контакти

Има три алатки за конфигурирање на контакти на печатачот: Web Config, Epson Device Admin и контролната табла на печатачот. Разликите во овие три алатки се наведени во табелата подолу.

| Функции                          | Web Config | Epson Device Admin | Контролна табла на печатач |
|----------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|
| Регистрирање на дестинација      | ✓          | ✓                  | ✓                          |
| Уредување на дестинација         | ✓          | ✓                  | ✓                          |
| Добавање на група                | ✓          | ✓                  | ✓                          |
| Уредување на група               | ✓          | ✓                  | ✓                          |
| Бришење на дестинација или групи | ✓          | ✓                  | ✓                          |
| Бришење на сите дестинации       | ✓          | ✓                  | –                          |

**Поставки за функција**

| Функции  | Web Config | Epson Device Admin | Контролна таблица на печатач |
|--|------------|--------------------|------------------------------|
| Увезување на датотека                          | ✓          | ✓                  | –                            |
| Изнесување на датотека                         | ✓          | ✓                  | –                            |
| Назначување<br>дестинации за честа<br>употреба | ✓          | ✓                  | ✓                            |
| Сортирање дестинации<br>за честа употреба      | –          | –                  | ✓                            |

**Белешка:**

Може да ја конфигурирате и дестинацијата за факс со користење на FAX Utility.

**Регистрирање одредиште за контакти со помош на Web Config****Белешка:**

Контактите може да ги регистрирате и преку контролната таблица на печатачот.

- Пристапете до Web Config и изберете ја картичката **Scan/Copy** или **Fax > Contacts**.
- Изберете го бројот којшто сакате да ги регистрирате и кликнете на **Edit**.
- Внесете **Name** и **Index Word**.
- Изберете го типот на дестинација како **Type** опција.

**Белешка:**

Не може да ја промените **Type** опцијата откако ќе завршите со регистрацијата. Ако сакате да го промените типот, избришете ја дестинацијата и повторно регистрирајте.

- Внесете вредност за секоја ставка и кликнете на **Apply**.

**Поврзани информации**

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Ставки за поставка на дестинација“ на страница 71
- ➔ „Правење резервна копија на поставките“ на страница 111

## Поставки за функција

### **Ставки за поставка на дестинација**

The screenshot shows the 'EPSON' printer's configuration interface. The top navigation bar includes 'Status', 'Print', 'Scan/Copy', 'Fax' (which is highlighted in blue), 'Network', 'Network Security', 'Product Security', 'Device Management', and 'Epson Open Platform'. On the left, a sidebar lists various settings categories: 'Send Settings' (Basic, Send Stored Document Box, Polling Send Box, Board Box), 'Receive Settings' (Basic, Fax Output, Conditions Output Settings, Fax Block Settings, Inbox, Personal Box), 'Report Settings', 'Line Settings', 'Security Settings', 'Contacts' (selected), 'Presets', and 'User Default Settings' (Fax). The main right panel is titled 'Contacts' and contains the following fields:

- Number: 2
- Name: [empty input]
- Index Word: [empty input]
- Type: Fax
- Assign to Frequent Use:  ON  OFF
- Fax Number: [empty input]
- Fax Speed: Follow Communication Setting
- Subaddress (SUB/SEP): [empty input]
- Password (SID/PWD): [empty input]

At the bottom of the panel are 'Apply' and 'Back' buttons.

| Ставки                 | Поставки и објаснувања   |
|------------------------|--|
| <b>Чести поставки</b>  |  |
| Name                   | Внесете име прикажано на контактите од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Во спротивно оставете го празно.   |
| Index Word             | Внесете зборови за пребарување од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Во спротивно оставете го празно.  |
| Type                   | Изберете го типот на адреса што сакате да ја регистрирате.   |
| Assign to Frequent Use | <p>Изберете за да се постави регистрираната адреса како често употребувана.</p> <p>Кога поставува адреса како често употребувана, таа се прикажува на врвот од екранот на факсот или скенерот и можете да ја наведете дестинацијата без прикажување на контактите.</p> |
| <b>Fax</b>             |  |
| Fax Number             | Внесете од 1 до 64 знаци со користење на 0–9 - * # и празно место.   |
| Fax Speed              | Изберете брзина на комуникација за дестинација.  |
| Subaddress (SUB/SEP)   | Поставете ја подадресата приложена при испраќањето на факсот. Внесете 20 знаци или помалку употребувајќи 0–9, *, # или празни места. Во спротивно оставете го празно.  |

## Поставки за функција

| Ставки               | Поставки и објаснувања  |
|----------------------|---|
| Password (SID/PWD)   | Поставете лозинка за суп адресата. Внесете 20 знаци или помалку употребувајќи 0–9, *, # или празни места. Во спротивно оставете го празно.  |
| Email                |   |
| Email Address        | Внесете од 1 до 255 знаци со користење на A–Z a–z 0–9 ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ {   } ~ @.   |
| Network Folder (SMB) |   |
| Save to              | \\",Патека на папка\"<br>Внесете локација каде што целната папка е лоцирана од 1 до 253 знаци во Unicode (UTF-8), не внесувајќи го \"\\\".  |
| User Name            | Внесете корисничко име за да пристапите на папка на мрежа од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1F, 0x7F).   |
| Password             | Внесете лозинка за да пристапите на папка на мрежа од 20 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1F, 0x7F).  |
| FTP                  |   |
| Save to              | Внесете го името на серверот од 1 до 253 знаци во ASCII (0x20–0x7E), не внесувајќи го „ftp://“.   |
| User Name            | Внесете корисничко име за да пристапите на FTP сервер од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1F, 0x7F). Ако серверот дозволува анонимни конекции, внесете го корисничкото име како на пример Анонимен и FTP. Во спротивно оставете го празно. |
| Password             | Внесете ја лозинката за да пристапите на FTP сервер од 20 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1F, 0x7F). Во спротивно оставете го празно.  |
| Connection Mode      | Изберете режим на конекција од менито. Ако е поставена заштита помеѓу печатачот и FTP серверот, изберете <b>Passive Mode</b> .  |
| Port Number          | Внесете го бројот на портата на FTP серверот од 1 до 65535.   |

### Поврзани информации

➔ „Регистрирање одредиште за контакти со помош на Web Config“ на страница 70


### Регистрирање на дестинации како група

Ако типот на дестинација е поставен на **Fax** или **Email**, може да ги регистрирате дестинациите како група.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Scan/Copy** или **Fax > Contacts**.
2. Изберете го бројот којшто сакате да ги регистрирате и кликнете на **Edit**.

## Поставки за функција

3. Изберете група од **Type**.
4. Кликнете на **Select** за **Contact(s) for Group**.  
Се прикажуваат достапните дестинации.
5. Изберете ја дестинацијата којашто сакате да ја регистрирате во групата и потоа кликнете на **Select**.

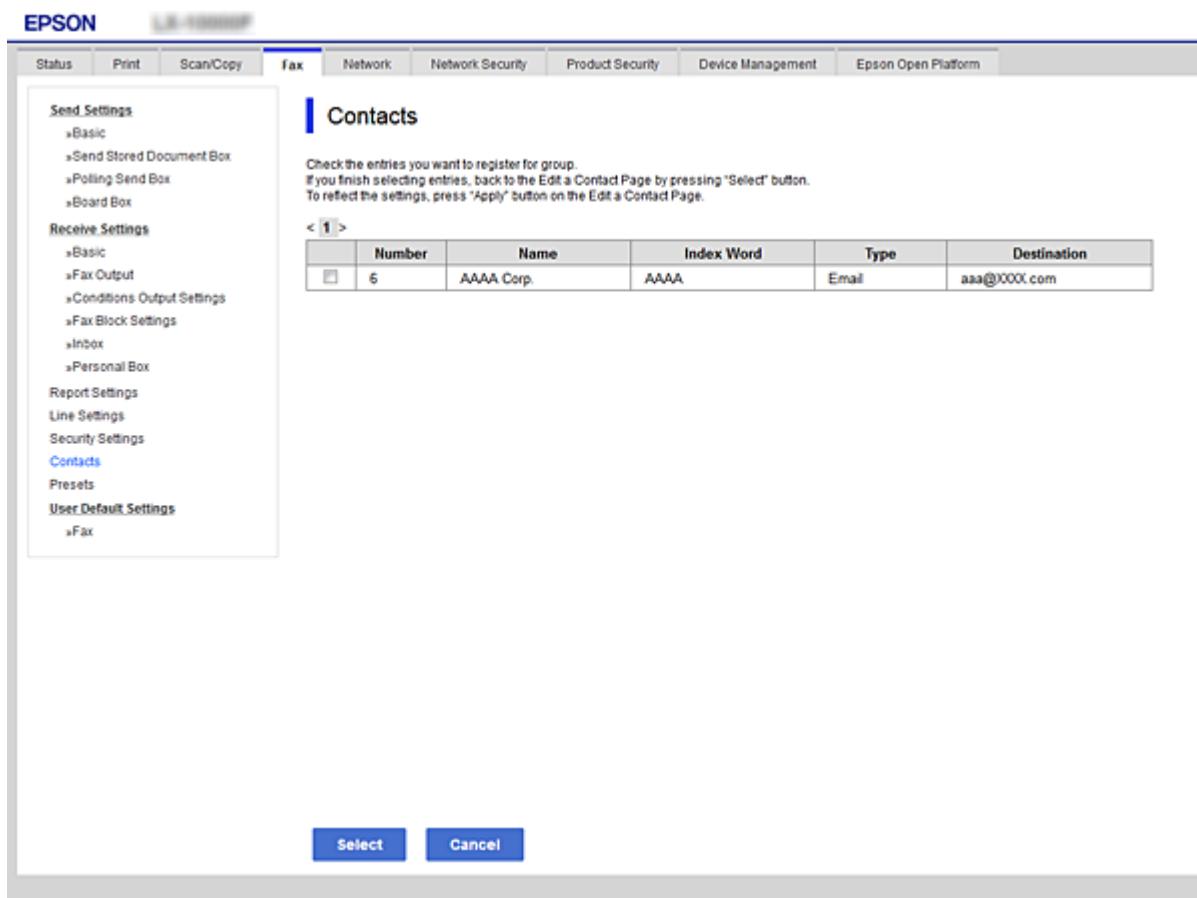

6. Внесете **Name** и **Index Word**.
7. Одберете дали да ја назначите регистрираната група како често употребуваната група.  
**Белешка:**  
*Може да ги регистрирате дестинациите во повеќе групи.*
8. Кликнете **Apply**.

### Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Правење резервна копија на поставките“ на страница 111

## Увезување и правење резервна копија од контакти

Може да увезувате контакти и да правите резервна копија од контактите со помош на Web Config или други алатки.

За Web Config, може да правите резервна копија од контактите извезувајќи ги поставките за печатачот што содржат контакти. Извезената датотека не може да се уредува бидејќи е извезена како бинарна датотека.

Кога ги увезувате поставките за печатач во печатачот, контактите се заменуваат со други.

За Epson Device Admin, од еcranот со својства на уредот може да се извезуваат само контакти. Исто така, ако не ги извезувате ставките поврзани со безбедност, може да ги уредувате извезените контакти и да ги увезувате бидејќи може да се зачуваат како датотека SYLK или датотека CSV.

## Соработка помеѓу LDAP сервер и корисници

При соработка со LDAP-сервер, може да ги користите информациите за адреса регистрирани на LDAP-серверот како одредиште на е-пошта или факс.

### Поврзани информации

➔ „Конфигурирање на LDAP сервер“ на страница 74

## Конфигурирање на LDAP сервер

За да ги користите информациите на LDAP-серверот, регистрирајте го на печатачот.

- Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > LDAP Server > Basic**.
- Внесете вредност за секоја ставка.
- Изберете **OK**.


Се прикажуваат поставките коишто сте ги избрале.

### Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33  
➔ „Ставки за поставка на LDAP серверот“ на страница 75

## Поставки за функција

### Ставки за поставка на LDAP серверот

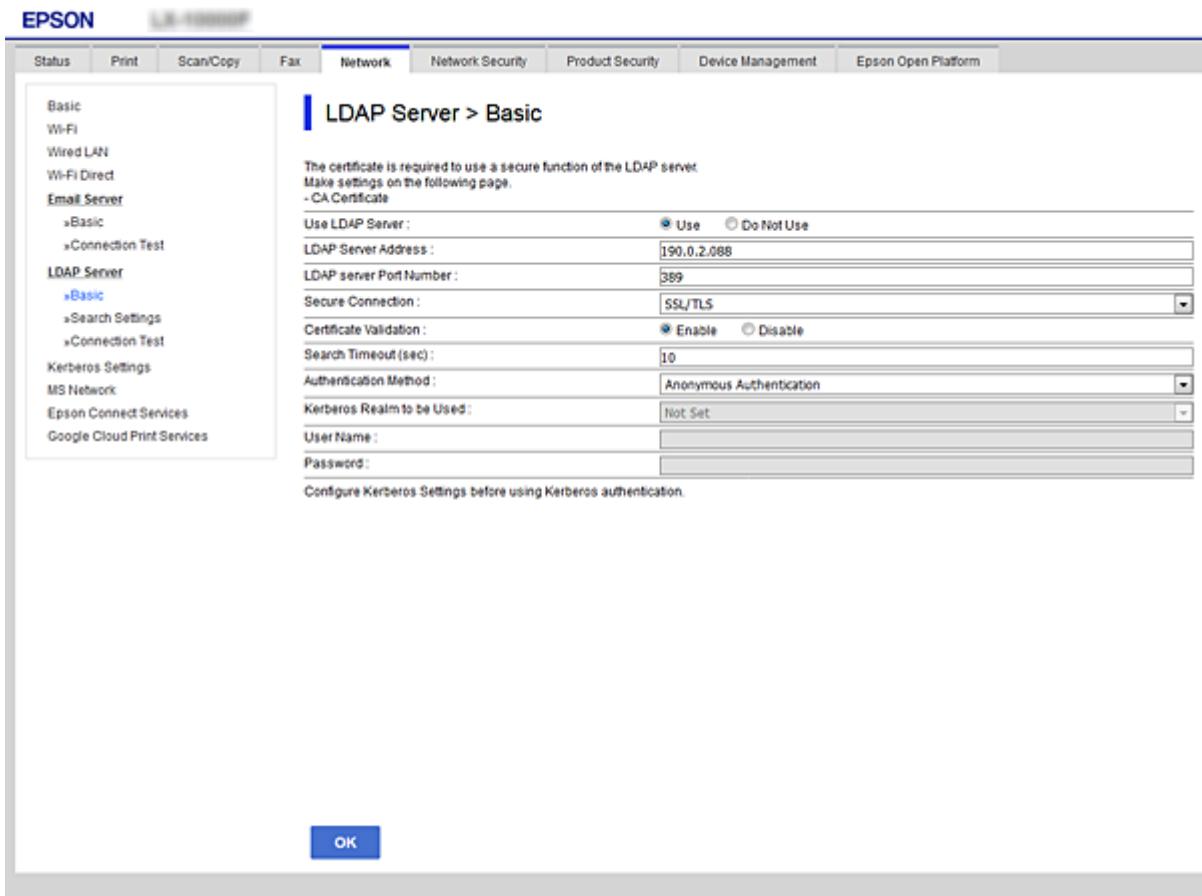

| Ставки                  | Поставки и објаснувања   |
|-------------------------|--|
| Use LDAP Server         | Изберете <b>Use</b> или <b>Do Not Use</b> .  |
| LDAP Server Address     | Внесете адреса на LDAP серверот. Внесете од 1 до 255 знака од IPv4, IPv6 или FQDN формат. За FQDN-форматот, може да користите алфаниумерички знаци во ASCII (0x20–0x7E) и „-“ освен за почетокот и крајот на адресата. |
| LDAP server Port Number | Внесете број на порта за LDAP сервер од 1 до 65535.  |
| Secure Connection       | Одредете го методот на автентикација кога печатачот пристапува до LDAP-серверот.   |
| Certificate Validation  | Кога ова е овозможено, се потврдува сертификатот на LDAP-серверот. Препорачуваме ова да е поставено на <b>Enable</b> .<br>За да извршите поставување, <b>CA Certificate</b> треба да биде увезен во печатачот.         |
| Search Timeout (sec)    | Одредете ја должината на времето за пребарување пред да настане прекинот од 5 до 300.  |

## Поставки за функција

| Ставки                    | Поставки и објаснувања   |
|---------------------------|--|
| Authentication Method     | <p>Изберете еден од методите.</p> <p>Ако изберете <b>Kerberos Authentication</b>, изберете <b>Kerberos Settings</b> за да ги одредите поставките за Kerberos.</p> <p>За да извршите Kerberos Authentication, потребна е следнава околина.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Печатачот и DNS-серверот може да комуницираат.</li> <li><input type="checkbox"/> Времето на печатачот, на KDC-серверот и на потребниот сервер за автентикација (LDAP-сервер, SMTP-сервер, датотечен сервер) се синхронизирани.</li> <li><input type="checkbox"/> Кога серверот за услуги е назначен како IP-адреса, FQDN на серверот за услуги е регистрирано во зоната за обратно пребарување на DNS-серверот.</li> </ul> |
| Kerberos Realm to be Used | <p>Ако одберете <b>Kerberos Authentication</b> за <b>Authentication Method</b>, одберете го Kerberos доменот што сакате да го користите.</p>   |
| User Name                 | <p>Внесете го корисничкото име за LDAP сервер од 128 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Не може да ги користите контролните знаци, како на пример 0x00–0x1F и 0x7F. Поставката не се користи кога е избрано <b>Anonymous Authentication</b> како <b>Authentication Method</b>. Во спротивно оставете го празно.</p>   |
| Password                  | <p>Внесете ја лозинката за автентикација на LDAP сервер од 128 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Не може да ги користите контролните знаци, како на пример 0x00–0x1F и 0x7F. Поставката не се користи кога е избрано <b>Anonymous Authentication</b> како <b>Authentication Method</b>. Во спротивно оставете го празно.</p>   |

### Поврзани информации

- ➔ „Конфигурирање на LDAP сервер“ на страница 74
- ➔ „Поставки за Kerberos“ на страница 76

### Поставки за Kerberos

Ако изберете **Kerberos Authentication** за **Authentication Method** од **LDAP Server > Basic**, направете ги следните поставки за Kerberos од јазичето **Network > Kerberos Settings**. Може да регистрирате до 10 поставки за Kerberos.

| Ставки                 | Поставки и објаснувања  |
|------------------------|---|
| Realm (Domain)         | <p>Внесете го доменот на Kerberos автентикацијата од 255 знаци или помалку во ASCII (0x20–0x7E). Ако не го регистрирате, оставете го празно.</p>                      |
| KDC Address            | <p>Внесете адреса на Kerberos серверот за автентикација. Внесете 255 знаци или помалку од IPv4, IPv6 или FQDN формат. Ако не го регистрирате, оставете го празно.</p> |
| Port Number (Kerberos) | <p>Внесете го бројот на портата на Kerberos серверот од 1 до 65535.</p>   |

## Поставки за функција

### Конфигурирање на поставките за пребарување на LDAP сервер


Кога ги одредувате поставките за пребарување, може да ја користите адресата на е-пошта и бројот на факс регистрирани на LDAP-серверот.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > LDAP Server > Search Settings**.
  2. Внесете вредност за секоја ставка.
  3. Кликнете на **OK** за да се прикаже резултатот за поставката.
- Се прикажуваат поставките коишто сте ги избрале.

#### Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Ставки за поставка за пребарување на LDAP серверот“ на страница 77

### Ставки за поставка за пребарување на LDAP серверот

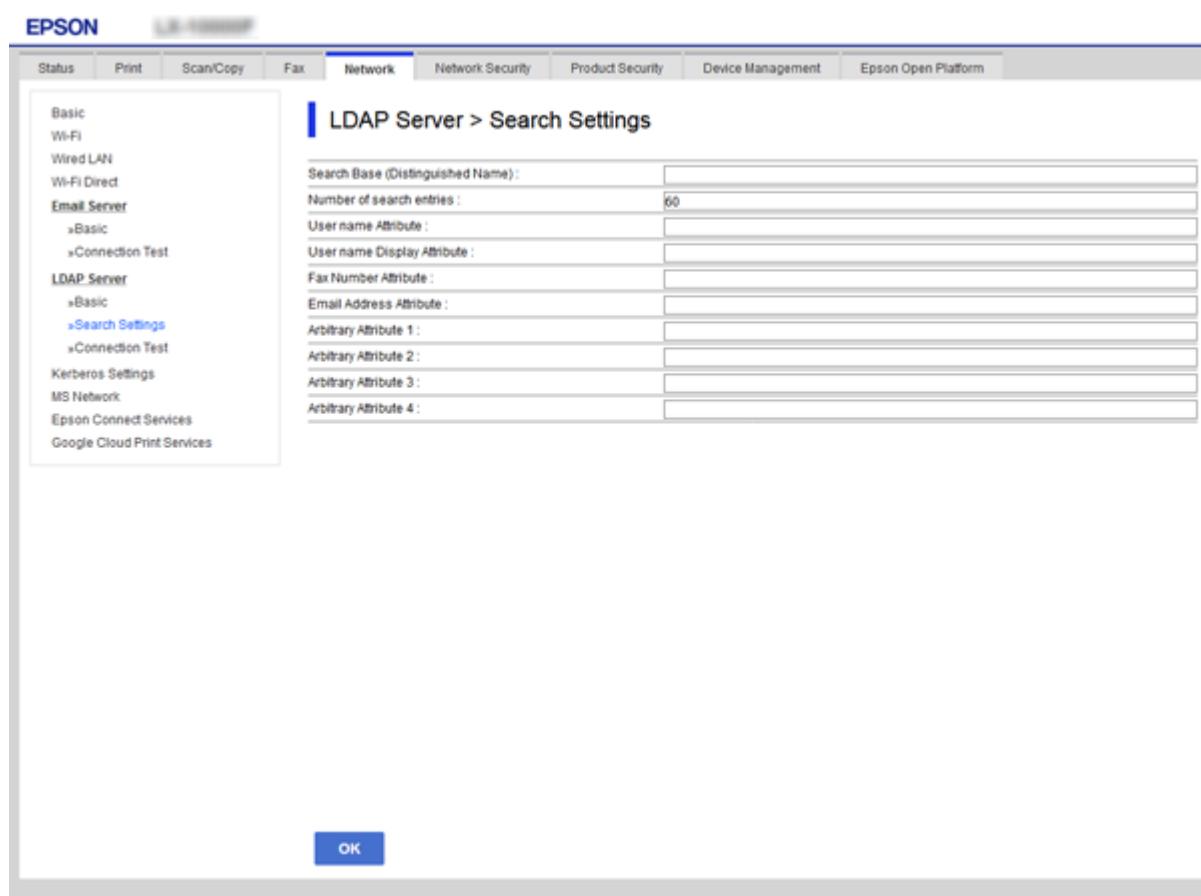

## Поставки за функција

| Ставки  | Поставки и објаснувања  |
|---|---|
| Search Base (Distinguished Name)              | Ако сакате да пребарувате арбитрарен домен, одредете го името на доменот на LDAP серверот. Внесете од 0 до 128 знаци во Unicode (UTF-8). Ако не пребарувате артибарни атрибути, оставете го ова празно.<br><br>Пример за именик на локален сервер: dc=server,dc=local |
| Number of search entries                      | Одредете го бројот на записи на пребарувања од 5 до 500. Одредениот број на записите на пребарувања прврено се зачувува и прикажува. Дури и ако бројот на записи на пребарувања е над одредениот број и се прикаже порака за грешка, пребарувањето може да заврши.    |
| User name Attribute                           | Одредете го името на атрибутот за да се прикаже при пребарување на имиња на корисник. Внесете од 1 до 255 знаци во Unicode (UTF-8). Првиот знак треба да биде a-z или A-Z.<br><br>Пример: cn, uid   |
| User name Display Attribute                   | Одредете го името на атрибутот за да се прикаже како корисничко име. Внесете од 0 до 255 знаци во Unicode (UTF-8). Првиот знак треба да биде a-z или A-Z.<br><br>Пример: cn, sn   |
| Fax Number Attribute                          | Одредете го името на атрибутот за да се прикаже при пребарување на броеви за факс. Внесете комбинација од 1 до 255 знаци со користење на A-Z a-z 0-9 и -. Првиот знак треба да биде a-z или A-Z.<br><br>Пример: facsimileTelephoneNumber                              |
| Email Address Attribute                       | Одредете го името на атрибутот за да се прикаже при пребарување на адреси на е-пошта. Внесете комбинација од 1 до 255 знаци со користење на A-Z a-z 0-9 и -. Првиот знак треба да биде a-z или A-Z.<br><br>Пример: пошта  |
| Arbitrary Attribute 1 - Arbitrary Attribute 4 | Може да го одредите другите арбитрарни атрибути за пребарување. Внесете од 0 до 255 знаци во Unicode (UTF-8). Првиот знак треба да биде a-z или A-Z. Ако не сакате да пребарувате за арбитрарни атрибути, оставете го ова празно.<br><br>Пример: o, ou                |

### Поврзани информации

► „Конфигурирање на поставките за пребарување на LDAP сервер“ на страница 77

## Проверување на LDAP конекција на сервер

Врши проверка на врската со LDAP-серверот користејќи го параметарот поставен на **LDAP Server > Search Settings**.

- Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > LDAP Server > Connection Test**.

- Изберете **Start**.

Пробниот тест е започнат. По тестот се прикажува извештајот за проверка.

**Поставки за функција****Поврзани информации**

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Пробни референции за конекција на LDAP сервер“ на страница 79

**Пробни референции за конекција на LDAP сервер**

| Пораки  | Објаснување   |
|---|---|
| Connection test was successful.   | Оваа порака се прикажува кога конекцијата со серверот е успешна.  |
| Connection test failed.<br>Check the settings.                                | Оваа порака се прикажува од следниве причини:<br><input type="checkbox"/> Адресата на LDAP серверот или бројот на порти е неточен.<br><input type="checkbox"/> Настанал прекин.<br><input type="checkbox"/> <b>Do Not Use</b> е избрано како <b>Use LDAP Server</b> .<br><input type="checkbox"/> Ако <b>Kerberos Authentication</b> е избрано како <b>Authentication Method</b> , поставките како на пример <b>Realm (Domain)</b> , <b>KDC Address</b> и <b>Port Number (Kerberos)</b> се неточни. |
| Connection test failed.<br>Check the date and time on your product or server. | Оваа порака се прикажува кога конекцијата е неуспешна затоа што поставките за време за печатачот и за LDAP серверот не се совпаѓаат.  |
| Authentication failed.<br>Check the settings.                                 | Оваа порака се прикажува од следниве причини:<br><input type="checkbox"/> <b>User Name</b> и/или <b>Password</b> се неточни.<br><input type="checkbox"/> Ако <b>Kerberos Authentication</b> е избран како <b>Authentication Method</b> , времето/датумот можно е да не може да се конфигурира.  |
| Cannot access the printer until processing is complete.                       | Пораката се прикажува кога печатачот е зафатен.   |

**Поврзани информации**

- ➔ „Проверување на LDAP конекција на сервер“ на страница 78

**Употреба на функциите за скенирање**

Можете да ги употребувате функциите за скенирање од компјутер или со употреба на контролниот панел на печатачот.

**Скенирање од компјутер**

Инсталирајте го софтверот и проверете дали сервисот за мрежно скенирање е овозможен за да скенирате преку мрежа од компјутерот.

**Поврзани информации**

- ➔ „Софтвер што треба да се инсталира“ на страница 80
- ➔ „Потврдување дека е активирано скенирање на мрежата“ на страница 80

## Софтвер што треба да се инсталира

### Epson Scan 2

Ова е драјвер за скенер.Ако го употребувате уредот од компјутер, инсталирајте го драјверот на секој компјутер на клиент.Ако е инсталирено Document Capture Pro/Document Capture може да извршувате операции назначени на копчињата на уредот.

Ако се употребува EpsonNet SetupManager драјверот за печатач е исто така дистрибуиран како пакет.

### Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS)

Инсталирано е на компјутерот на клиентот.Задачите регистрирани на мрежен компјутер каде што е инсталирно Document Capture Pro/Document Capture може да бидат повикани и активирани од контролниот панел на уредот.

Можете да скенирате преку мрежа од компјутер.Epson Scan 2 е потребно за скенирање.

### Поврзани информации

➔ „[EpsonNet SetupManager](#)“ на страница 139

## Потврдување дека е активирано скенирање на мрежата

Сервисот за скенирање на мрежата може да го поставите кога скенирате од компјутер на клиент кога сте во мрежата.Овозможена е вообичаената поставка.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Scan/Copy > Network Scan**.

2. Осигурете се дека е избрано **Enable scanning** од **EPSON Scan**.

Ако е избрано, задачата е комплетирана.Затворете го Web Config.

Ако е избришано, изберете го и одете на следниот чекор.

3. Кликнете **Next**.

4. Кликнете **OK**.

Мрежата се поврзува повторно и потоа поставките се овозможени.

### Поврзани информации

➔ „[Пристапување до Web Config](#)“ на страница 33

## Скенирање преку контролната табла

Функцијата за скенирање во папка и функцијата скенирање во пошта со користење на контролната табла на печатачот, како и трансферот на скенирањето во пошта, папки итн. се извршуваат со изршување на задача од компјутерот.

### Поврзани информации

➔ „[Поставки за сервери и папки](#)“ на страница 81

**Поставки за функција****Поставки за сервери и папки**

| Име   | Поставки  | Локација  | Потребно   |
|---|---|---|--|
| Скенирање во мрежна папка (SMB)   | Создајте и поставете споделување на папката за зачувување | Компјутер што има локација за папка за зачувување | Администраторска сметка за компјутерот што создава папки за зачувување.  |
|   | Дестинација за скенирање во мрежна папка (SMB)            | Контакти на уредот                                | Корисничко име и лозинка за најавување на компјутерот што има папка за зачувување, како и привилегија за ажурирање на папката за зачувување. |
| Скенирање во мрежна папка (FTP)   | Поставување за најавување на FTP-сервер                   | Контакти на уредот                                | Информации за најавување за FTP-серверот и привилегија за ажурирање на папката за зачувување.  |
| Скенирај во е-пошта   | Поставување за сервер за е-пошта                          | Уред  | Информации за поставување за сервер за е-пошта   |
| Скенирање во интернет-облак   | Регистрирање на печатачот во Epson Connect                | Уред  | Околина на интернет-врската  |
|   | Регистрирање контакти во Epson Connect                    | Услуга Epson Connect                              | Регистрирање на корисникот и печатачот во услугата Epson Connect   |
| Скенирање во Document Capture Pro (кога се користи Document Capture Pro Server) | Поставување на режимот за сервер за Document Capture Pro  | Уред  | IP-адреса, име на хост, или FQDN за компјутерот на којшто е инсталрирана Document Capture Pro Server   |

**Поврзани информации**

- ➔ „Конфигурирање на сервер за пошта“ на страница 44
- ➔ „Користење на Document Capture Pro Server“ на страница 81

**Користење на Document Capture Pro Server**

Со помош на Document Capture Pro Server, може да управувате со начинот на подредување, форматот на зачувување и дестинацијата за проследување на резултатот од скенирањето, извршени од контролната табла на печатачот. Од контролната табла на печатачот може да повикате и да извршите задача којашто била претходно регистрирана на серверот.

Инсталирајте ја на компјутерот што служи како сервер.

## Поставки за функција

За повеќе информации околу Document Capture Pro Server, контактирајте со локалното претставништво на Epson.

### Поврзани информации

⇒ „[Поставување режим за сервер](#)“ на страница 82

## Поставување режим за сервер

За да употребувате Document Capture Pro Server, направете го поставувањето на следниот начин.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Scan/Copy > Document Capture Pro**.
2. Одберете **Server Mode** за **Mode**.
3. Внесете ја адресата на серверот со Document Capture Pro Server инсталiran на него за **Server Address**.  
Внесете помеѓу 2 и 255 знаци од IPv4, IPv6, име на хост или FQDN формат. За FQDN форматот, може да користите алфаниумерички знаци во ASCII (0x20–0x7E) и „-“ освен за почетокот и крајот на адресата.
4. Кликнете на **OK**.  
Мрежата се поврзува повторно и потоа поставките се овозможени.

### Поврзани информации

⇒ „[Приступување до Web Config](#)“ на страница 33

---

## Правење на системски поставки

### Поставување на контролниот панел

Поставување за контролниот панел на печатачот. Може да поставувате на следниот начин.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Control Panel**.
2. Поставете ги следните ставки како што е потребно.
  - Language**  
Изберете го прикажаниот јазик на контролниот панел.
  - Panel Lock**  
Ако изберете **ON**, не може да избираате ставки за коишто е потребно администраторско овластување. За да ги изберете, најавете се на печатачот како администратор. Ако лозинката за администратор не е поставена, заклучувањето на таблата е оневозможено.

## Поставки за функција

### Operation Timeout

Ако одберете **ON** кога се најавувате како корисник со контрола на пристап или администратор, автоматски се одјавувате и преминувате на иницијалниот еcran ако нема активност за одреден период од време.

Можете да поставите помеѓу 10 секунди и 240 минути.

#### **Белешка:**

Поставувањето може да го извршите и од контролната табла на печатачот.

*Language: Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Јазик/Language*

*Panel Lock: Поставки > Општи поставки > Администрир. на систем > Поставки за безбедност > Администраторски поставки > Поставка за заклучување*

*Изминато време на операцијата: Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Изминато време на операцијата (Може да изберете Вклучено или Исклучено.)*

- Кликнете на **OK**.

### Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Поставки за заштеда на струја за време на неактивност

Може да го поставите времето за менување кон режимот за штедење енергија или за исклучување на напојувањето кога одреден период не се ракува со контролната табла на печатачот. Поставете го времето во зависност од искористеноста на средината.

- Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Power Saving**.
- Внесете го времето за **Sleep Timer** за да се префрли во режим на заштеда на струја кога има неактивност.

Можете да поставите до 240 минути.

#### **Белешка:**

Поставувањето може да го извршите и од контролната табла на печатачот.

*Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Тајмер за спиење*

- Одберете го времето на исклучување за **Power Off Timer**. Ако ја употребувате функцијата за факс, поставете на **None**.

#### **Белешка:**

Поставувањето може да го извршите и од контролната табла на печатачот.

*Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Тајмер за исклучување*

- Кликнете на **OK**.

### Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Поставки за функција

### Поставување на звук

Направете ги поставките за звук кога работите со контролниот панел, печатењето, праќањето факс итн.

#### Белешка:

Поставувањето може да го извршите и од контролната табла на печатачот.

**Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Звук**

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Sound**.

2. Поставете ги следните ставки како што е потребно.

Normal Mode

Поставете го звукот кога печатачот е поставен во **Normal Mode**.

Quiet Mode

Поставете го звукот кога печатачот е поставен во **Quiet Mode**.

Ова е овозможено кога е овозможена една од следните ставки.

Контролен панел на печатач:

**Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Тивок режим**

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием >**

**Поставки за печатење > Тивок режим**

Web Config:

Јазиче **Fax > Receive Settings > Fax Output > Quiet Mode**

3. Кликнете на **OK**.

#### Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

### Синхронизација на датумот и времето со времето на серверот

Кога вршите синхронизација со серверот за време (NTP-сервер), може да го синхронизирате времето на печатачот и компјутерот на мрежата. Со серверот за време може да се ракува во рамки на организацијата или да се објави на интернет.

Кога го користите ИС сертификатот или автентификација Kerberos, проблемите поврзани со времето може да се спречат ако извршите синхронизација со серверот за време.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Date and Time > Time Server**.

2. Одберете **Use** за **Use Time Server**.

3. Внесете го времето за адресата на серверот **Time Server Address**.

Може да користите IPv4, IPv6 или FQDN-формат. Внесете 252 знаци или помалку. Во спротивно оставете го празно.

## Поставки за функција

### 4. Внесете **Update Interval (min)**.

Можете да поставите до 10.800 минути.

### 5. Кликнете на **OK**.

**Белешка:**

Можете да го потврдите статусот на конекцијата со времето на серверот на *Time Server Status*.

## Поврзани информации

⇒ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Поставување на стандардната вредност за скенирање и копирање (стандардни кориснички поставки)

Може да ја поставите стандардната вредност за функциите.

Може да ги поставувате следните функции.

- Scan to Network Folder/FTP
- Scan to Email
- Scan to Memory Device
- Scan to Cloud
- Copy
- Fax

1. Пристапете до Web Config и одберете ги функциите за коишто сакате да поставите стандардна вредност за јазичето **Scan/Copy > User Default Settings**.

Изберете го јазичето **Fax > User Default Settings** за да ја поставите стандардната вредност за факс.

2. Поставете ја секоја ставка.

3. Кликнете на **OK**.

Ако комбинацијата на вредноста е неважечка, таа се менува автоматски, а потоа се поставува важечка вредност.

## Поврзани информации

⇒ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

---

## Употребување на Epson Connect сервис

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде.

Функциите достапни на интернет се следниве.

**Поставки за функција**

| Email Print | Далечинско<br>печатење Epson iPrint | Scan to Cloud | Remote Print Driver |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| ✓           | ✓                                   | ✓             | ✓                   |

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

## Користење на Epson Open Platform

### Преглед на Epson Open Platform

Epson Open Platform е платформа за користење печатачи Epson со функција обезбедена од серверот на системот за автентикација.

Може да добиете дневници за секој уред и корисник во соработка со серверот и да конфигурирате ограничувања на уредот и функции што може да се користат за секој корисник и група. Може да се користи со Epson Print Admin (Систем за автентикација на Epson) или систем за автентикација на трета страна.

Ако поврзете уред за автентикација, може исто така да извршите автентикација на корисник со користење на идентификациска картичка.

### Конфигурирање на Epson Open Platform

Активирајте Epson Open Platform така што може да го користите уредот од системот за автентикација.

- Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Epson Open Platform > Product key**.  
Внесете вредност за секоја ставка.
  - Serial Number  
Ќе се прикаже серискиот број на документот.
  - Epson Open Platform Version  
Изберете ја верзијата на Epson Open Platform. Соодветната верзија се разликува во зависност од начинот на автентикација.
  - Enter product key  
Внесете ја лозинката на производот добиена од наменската веб-локација. Видете во прирачникот Epson Open Platform за детали во врска со тоа како да добиете лозинка за производот.
- Кликнете **Next**.  
Се прикажува порака за потврда.

## Поставки за функција

4. Кликнете **OK**.

Печатачот е ажуриран.

## Конфигурирање на уредот за автентикација

Може да го конфигурирате уредот за автентикација што се користи во системот за автентикација од јазичето **Device Management > Card Reader**.

За дополнителни информации, прочитајте во прирачникот на системот за автентикација.

# Поставки за безбедност на производот

Во ова поглавје има објаснување за безбедносните поставки на уредот.

## Вовед во безбедносните функции на производот

Во овој дел се претставуваат безбедносните функции на уредите Epson.

| Име на функцијата                         | Тип на функцијата  | Што да поставите   | Што да спречите   |
|---|--|--|---|
| Поставување за администраторската лозинка | Ги заклучува системските поставки, како што е поставувањето на врската за мрежа или за USB, детално поставување за прием/испраќање или пренос на факс, како и стандардните поставки на корисникот.   | Администраторот поставува лозинка за уредот.<br><br>Може да ја поставите или да ја смените преку Web Config или преку контролната табла на печатачот.  | Спречување незаконско читање и промена на информациите складирани на уредот, како што се ID, лозинка, мрежни поставки и контакти. Исто така, намалува голем број безбедносни ризици, како на пр. протекување на информации за мрежната околина или за безбедносната политика. |
| Поставување за контрола на пристап        | Ги ограничува функциите што може да се користат на уредите, како што се печатење, скенирање, копирање и факс за секој корисник. Ако се најавите со корисничка сметка регистрирана однапред, дозволено ви е да користите одредени функции.<br><br>Дополнително, откако ќе се најавите преку контролната табла, ако одреден временски период нема активност ќе се одјавите автоматски. | Регистрирајте ја која било корисничка сметка, а потоа изберете ја функцијата што сакате да ја дозволите, како што е копирање и скенирање.<br><br>Може да регистрирате најмногу 10 кориснички сметки. | Ризикот од протекување и неовластено прегледување на податоците може да се намали со сведување на минимум на бројот на функции според деловните содржини и улогата на корисникот.   |

**Поставки за безбедност на производот**

| Име на функцијата                             | Тип на функцијата   | Што да поставите  | Што да спречите  |
|---|---|---|--|
| Поставување за надворешен интерфејс           | Го контролира интерфејсот, како на пример USB порта и NFC порта, што се поврзува со уредот.   | Активирајте ја или деактивирајте ја USB портата за поврзување надворешни уреди, како на пример USB меморија, NFC и USB поврзување со компјутерот. | <input type="checkbox"/> Контрола на USB-портата: Ја намалува можноста за одземање податоци преку неовластено скенирање доверливи документи.<br><input type="checkbox"/> NFC: Спречува незаконско печатење со NFC.<br><input type="checkbox"/> USB-врска на компјутерот: Спречува неовластена употреба на уредот забранувајќи печатење или скенирање што не се одвива преку мрежата. |
| Поставување за обработка на зачувани податоци | Автоматски ги брише податоците за работа привремено зачувани во вградениот тврд диск на уредот. Исто така може безбедно да ги избришете сите податоци зачувани на тврдиот диск. | Поставете дали да се брише автоматски штом работата ќе заврши. Исто така може да ги избришете сите податоци ако сакате да го отфрлите уредот.     | Со презапишување со конкретен шаблон, може да спречите некој да ги обнови и користи податоците дури и состранет тврд диск.   |

**Поврзани информации**

- ➔ „За Web Config“ на страница 32
- ➔ „EpsonNet Config“ на страница 138
- ➔ „Конфигурирање на лозинка за администратор“ на страница 89
- ➔ „Ограничување на достапни функции“ на страница 99
- ➔ „Оневозможување на надворешниот интерфејс“ на страница 101

---

## Конфигурирање на лозинка за администратор

Кога поставувате лозинка за администратор, може да спречите корисниците да ги менуваат поставките за управување со системот. Лозинката за администратор може да ја поставувате или менувате со Web Config, контролната табла на печатачот или софтверот (Epson Device Admin). Кога го употребувате софтверот, видете ја документацијата за секој софтвер.

**Поврзани информации**

- ➔ „Конфигурирање на лозинката за администратор преку контролниот панел“ на страница 90
- ➔ „Конфигурирање на лозинка за администратор со Web Config“ на страница 90
- ➔ „Epson Device Admin“ на страница 138

## Конфигурирање на лозинката за администратор преку контролниот панел

Лозинката за администратор може да ја поставите од контролниот панел на печатачот.

1. Допрете на **Поставки** од контролниот панел на печатачот.
2. Допрете **Општи поставки > Администрир. на систем > Поставки за безбедност.**
3. Допрете на **Администраторски поставки.**
4. Допрете **Лозинка на администраторот > Регистрирај.**
5. Внесете ја новата лозинка и допрете на **Во ред.**
6. Внесете ја новата лозинка повторно и допрете на **Во ред.**
7. Допрете на **Во ред** на еcranот за потврда.  
Прикажан е еcranот со администраторски поставки.
8. Допрете на **Поставка за заклучување**, и потоа допрете на **Во ред** на еcranот за потврда.

### **Белешка:**

Кога одбираате **Промени** или **Ресетирај** на еcranот **Лозинка на администраторот** и ја внесувате лозинката за администратор, може да ја промените или избришете лозинката.

## Конфигурирање на лозинка за администратор со Web Config


Можете да ја поставите лозинката за администратор со Web Config.

1. Пристапете до Web Config и изберете ја картичката **Product Security > Change Administrator Password.**

## Поставки за безбедност на производот

2. Внесете лозинка во **New Password** и **Confirm New Password**. Внесете го корисничкото име доколку е потребно.

Ако сакате да внесете нова лозинка, внесете ја тековната лозинка.

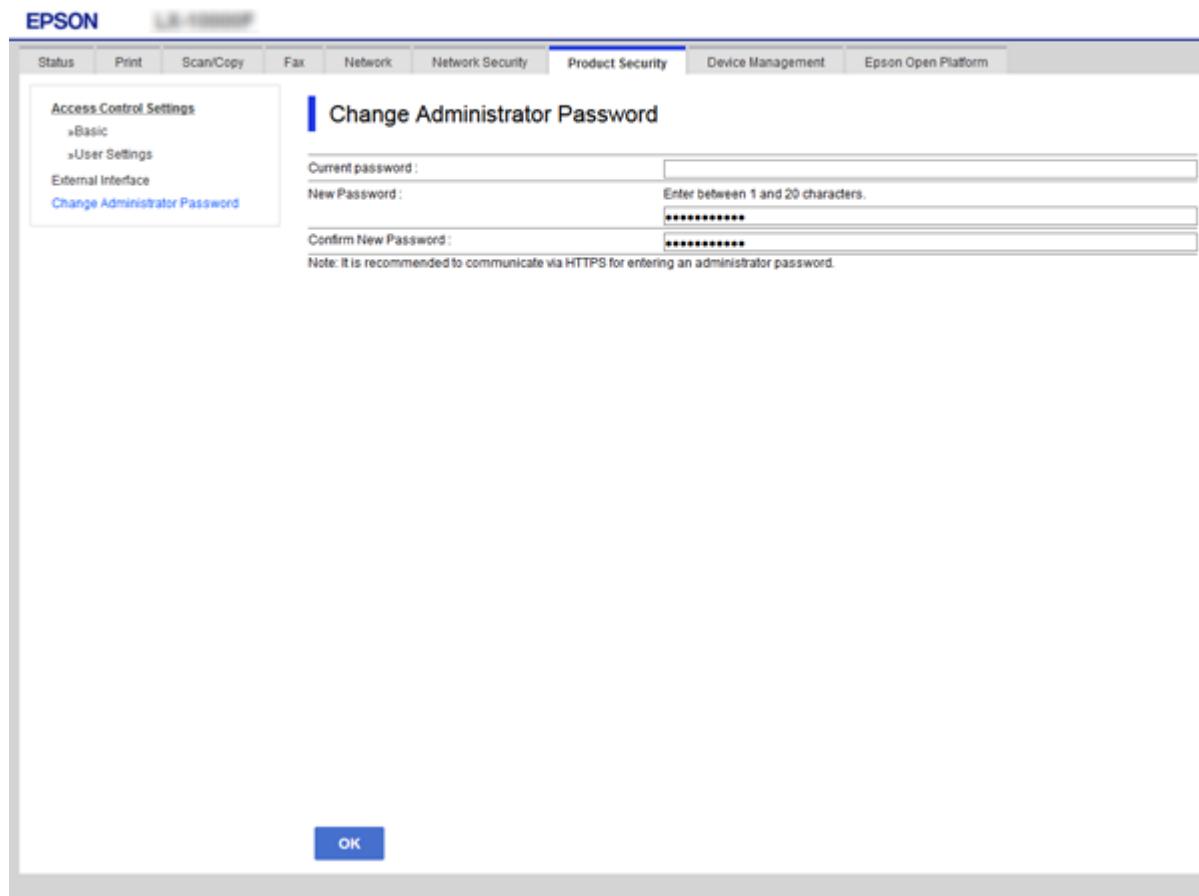

3. Изберете **OK**.

**Белешка:**

- За да поставувате или менувате заклучени ставки, кликнете на **Administrator Login**, и потоа внесете ја лозинката за администратор.
- За да ја избришете лозинката за администратор, кликнете на јазичето **Product Security > Delete Administrator Password**, и потоа внесете ја лозинката за администратор.

### Поврзани информации

→ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Контролирање на ракувањето со контролната табла

Ако поставите администраторска лозинка и овозможите Поставка за заклучување, може да ги заклучите ставките поврзани со системските поставки за печатачот, за корисниците да не може да ги менуваат.

## Ставки за Поставка за заклучување за менито Општи поставки

Ова е список со ставките за Поставка за заклучување во **Поставки > Општи поставки** на контролната табла.

Некои функции може поединечно да се поставуваат како овозможени или оневозможени.

| Мени Општи поставки             | Panel Lock |
|---------------------------------|------------|
| Основни поставки                | -          |
| ЛЦД осветленост                 | -          |
| Звук                            | -          |
| Детектирај двојно полнење       | ✓*1        |
| Таймер за спиење                | ✓          |
| Таймер за исклучување           | ✓          |
| Поставки за датум/време         | ✓          |
| Земја/Регион                    | ✓          |
| Јазик/Language                  | ✓*1        |
| Екран при започнување           | ✓          |
| Уреди Почеток                   | ✓          |
| Тапет                           | ✓          |
| Изминатото време на операцијата | ✓          |
| Преду. за бр. на отп. во боја   | ✓          |
| Тастатура                       | -          |
| Стандарден экран(Job/Status)    | ✓          |
| Поставки за печатач             | -          |

**Поставки за безбедност на производот**

| <b>Мени Општи поставки</b>     | <b>Panel Lock</b> |
|--------------------------------|-------------------|
| Поставки за извор хартија      | -                 |
| Излез: Копирај                 | ✓                 |
| Излез: Факс                    | ✓                 |
| Излез: Друго                   | ✓                 |
| Јазик на печатење              | ✓                 |
| Уни. поставки за печатење      | ✓                 |
| Конфигурација на PDL печатење  | ✓                 |
| Автоматски решавач на грешки   | ✓                 |
| Интерфејс за мемориски уред    | ✓                 |
| Дебела хартија                 | ✓*1               |
| Тивок режим                    | ✓*1               |
| Приоритет за брз. на печатење  | ✓*1               |
| Врска со компјутер преку USB   | ✓                 |
| USB I/F Поставка за врем. огр. | ✓                 |
| Поставки за мрежа              | ✓                 |

**Поставки за безбедност на производот**

| <b>Мени Општи поставки</b> |                                     | <b>Panel Lock</b> |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                            | Wi-Fi поставување                   | ✓                 |
|                            | Поставување на жична LAN            | ✓                 |
|                            | Статус на мрежа                     | ✓                 |
|                            | Статус на кабелска LAN/ Wi-Fi мрежа | ✓*2               |
|                            | Статус на Wi-Fi Direct              | ✓*2               |
|                            | Статус на сервер за е-пошта         | ✓*2               |
|                            | Отпечати лист за статус             | ✓*2               |
|                            | Проверка на конекција               | ✓*3               |
|                            | Напредно                            | ✓                 |
|                            | Име на уред                         | ✓                 |
|                            | TCP/IP                              | ✓                 |
|                            | Прокси-сервер                       | ✓                 |
|                            | Сервер за е-пошта                   | ✓                 |
|                            | IPv6 адреса                         | ✓                 |
|                            | Споделување на MS мрежа             | ✓                 |
|                            | NFC                                 | ✓                 |
|                            | Брзина на линк и дуплекс            | ✓                 |
|                            | Пренасочи HTTP на HTTPS             | ✓                 |
|                            | Деактивирај IPsec/ IP филтрирање    | ✓                 |
|                            | Деактивирај IEEE802.1X              | ✓                 |
| Поставки за веб услуга     |                                     | ✓                 |
|                            | Услуги на Epson Connect             | ✓                 |
|                            | Услуги Google Cloud Print           | ✓                 |
| Поставки на факс           |                                     | ✓                 |

**Поставки за безбедност на производот**

| <b>Мени Општи поставки</b>    | <b>Panel Lock</b> |
|-------------------------------|-------------------|
| Кориснички поставки           | ✓                 |
| Осн поставки                  | ✓                 |
| Поставки за испраќање         | ✓                 |
| Поставки за прием             | ✓                 |
| Поставки на извештај          | ✓                 |
| Поставки за безбедност        | ✓                 |
| Провери факс врска            | ✓                 |
| Волшебник за поставување факс | ✓                 |
| Поставки за скен.             | ✓                 |
| Почетна картичка              | ✓                 |
| Копче за брзо работење        | ✓                 |
| Потврди примач                | ✓                 |
| Document Capture Pro          | ✓                 |
| Сервер за е-пошта             | ✓                 |
| Администрир. на систем        | ✓                 |

**Поставки за безбедност на производот**

| <b>Мени Општи поставки</b> |  | <b>Panel Lock</b> |
|----------------------------|--|-------------------|
|                            | Управник со Контакти                       | ✓                 |
|                            | Додадете/Уреди/Избриши                     | ✓*1, *4           |
|                            | Чести                                      | ✓*4               |
|                            | Печати контакти                            | ✓                 |
|                            | Прегледај опции                            | ✓*4               |
|                            | Опции за пребарување                       | ✓*4               |
|                            | Поставки за Чистење на главата за печатење | ✓                 |
|                            | Чувствителност на боја при копирање        | ✓                 |
|                            | Избриши внатрешни мемориски податоци       | ✓                 |
|                            | Поставки за бришење во HDD                 | ✓                 |
|                            | Поставки за безбедност                     | ✓                 |
|                            | Ограничувања                               | ✓                 |
|                            | Контрола на пристап                        | ✓                 |
|                            | Администраторски поставки                  | ✓                 |
|                            | Лозинка на администраторот                 | ✓                 |
|                            | Поставка за заклучување                    | ✓                 |
|                            | Политика за лозинка                        | ✓                 |
|                            | Дневник за ревизија                        | ✓                 |
|                            | Верификација на програмата при стартивање  | ✓                 |
|                            | Врати стандардни поставки                  | ✓                 |
|                            | Ажурирање на фирмвер                       | ✓                 |
|                            | Режим за одржува./услуга                   | ✓                 |

✓ = Да биде заклучено.

- = Да биде незаклучено.

\*1 : Може да го овозможите или да го оневозможите заклучувањето преку **Општи поставки > Администрир. на систем > Поставки за безбедност > Ограничувања**.

\*2 : Иако ставките во горното ниво може да се заклучат со администраторско заклучување, сè уште може да пристапувате до нив од менито со исто име во **Поставки > Статус на печатач/Печати**.

\*3 : Иако ставките во горното ниво може да се заклучат со администраторско заклучување, сè уште може да пристапувате до нив од почетниот еcran >  |  > **Опис > Кога не може да се поврзете на мрежата**.

\*4 : Иако ставките во горното ниво може да се заклучат со администраторско заклучување, сè уште може да пристапувате до нив од менито со исто име во **Поставки > Управник со Контакти**.

### **Поврзани информации**

- ➔ „Опции на менито за Администрир. на систем во Општи поставки“ на страница 159
- ➔ „Ставки што може да се поставуваат поединечно“ на страница 97

## **Други ставки на Поставка за заклучување**

Освен менито Општи поставки, менито Поставка за заклучување би било овозможено за ставките дадени подолу.

- Поч. пос.
  - Додај ново
  - Избриши
  - Преименувај
  - Додај или отстрани на почетниот еcran
  - Менување поставки за корисници
- Поставки > Кориснички поставки.

### **Поврзани информации**

- ➔ „Регистрирање поставки за однапред поставени вредности“ на страница 110
- ➔ „Опции на менито за Кориснички поставки“ на страница 164

## **Поединечно ракување со поставките за еcran и функции**

За некои од целните ставки на Поставка за заклучување, може поединечно да поставите дали да бидат овозможени или оневозможени.

Може да ја поставувате достапноста на секој корисник по потреба, на пр. за регистрирање или менување на контактите, за прикажување на историјата на задачи итн.

1. Изберете **Поставки** од контролната табла на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Администрир. на систем > Поставки за безбедност.**
3. Изберете **Ограничивања.**
4. Изберете ја ставката за функцијата чијашто поставка сакате да ја промените, а потоа поставете ја на **Вкл.** или **Иск..**

## **Ставки што може да се поставуваат поединечно**

Администраторот може да дозволи ставките подолу да се прикажуваат и да ги менува поставките поединечно.

- Пристап во дневник за работа: **Статус на работа > Дневник**

Контролирајте го прикажувањето на историјата на задачи од набљудувачот на статусот. Изберете **Вкл.** за да дозволите прикажување на историјата на задачи.

**Поставки за безбедност на производот**

Пристап до Регистрирај /Избриши Контакти: **Поставки > Управник со Контакти > Додадете/Уреди/Избриши**

Контролирајте го регистрирањето и менувањето на контактите. Изберете **Вкл.** за да ги регистрирате или менувате контактите.

Пристап до Последен Факс: **Факс > Примач > Скоро**

Контролирајте го прикажувањето на дестинацијата при испраќање и примање факс. Изберете **Вкл.** за да се прикаже дестинацијата.

Пристап до Дневник од испраќањето Факс: **Факс > Мени > Дневник за трансмисија**

Контролирајте го прикажувањето на историјата на комуникации на уредот за факс. Изберете **Вкл.** за да се прикаже историјата на комуникации.

Пристап до Извештај за Факс: **Факс > Мени > Извештај за факс**

Контролирајте го печатењето на извештајот за факс. Изберете **Вкл.** за да дозволите печатење.

Пристап до Зачувана историја на печатење на Скенирај во мрежна папка/ФТП: **Скенирај > Мрежна папка/ФТП > Мени > Отпечати Историја на зачувани**

Контролирајте го печатењето на историјата на зачувување за функцијата скенирање во мрежна папка. Изберете **Вкл.** за да го дозволите печатењето.

Пристап до Последно од Скенирај во е-пошта: **Скенирај > Е-пошта > Примач > Историја**

Контролирајте го прикажувањето на историјата за функцијата скенирање во е-пошта. Изберете **Вкл.** за да се прикаже историјата.

Пристап до Покажи испратена историја на Скенирај во е-пошта: **Скенирај > Е-пошта > Мени > Покажи Историја на испратени**

Контролирајте го прикажувањето на историјата на испраќање е-пошта за функцијата скенирање во е-пошта. Изберете **Вкл.** за да се прикаже историјата на испраќање е-пошта.

Пристап до Отпечати испратена историја на Скенирај во е-пошта: **Скенирај > Е-пошта > Мени > Отпечати Историја на испратени**

Контролирајте го печатењето на историјата на испраќање е-пошта за функцијата скенирање во е-пошта. Изберете **Вкл.** за да го дозволите печатењето.

Пристап до Јазик: **Поставки > Јазик/Language**

Контролирајте го менувањето на јазикот прикажан на контролната табла. Изберете **Вкл.** за да ги менувате јазиците.

Пристап до Дебела хартија: **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Дебела хартија**

Контролирајте го менувањето поставки за функцијата за Дебела хартија. Изберете **Вкл.** за да ги промените поставките.

Пристап до Тивок режим: **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Тивок режим**

Контролирајте го менувањето поставки за функцијата за Тивок режим. Изберете **Вкл.** за да ги промените поставките.

Пристап до Приоритетна брзина на печатење: **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Приоритет за брз. на печатење**

Контролирајте го менувањето поставки за функцијата за Приоритет за брз. на печатење. Изберете **Вкл.** за да ги промените поставките.

## Поставки за безбедност на производот

- Пристап до Приоритетна брзина на печатење: **Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Детектирај двојно полнење**  
Контролирајте го менувањето поставки за функцијата за Детектирај двојно полнење. Изберете **Вкл.** за да ги промените поставките.
- Заштита на личните податоци:  
Контролирајте го прикажувањето на информации за дестинацијата при регистрирањето за брзо бирање. Изберете **Вкл.** за дестинацијата да се прикажува како (\*\*\*) .
- Пристап до Излезна фиока за копирање: **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Излез: Копирај**  
Контролирајте го менувањето излез на хартијата при копирање. Изберете **Вкл.** за да ги промените поставките.
- Прифати Исклучување:  
Контролирајте ја дозволата за исклучување на печатачот. Изберете **Вкл.** за да дозволите да се исклучи.

### Поврзани информации

➔ „Други ставки на Поставка за заклучување“ на страница 97

---

## Ограничување на достапни функции

Може да регистрирате кориснички сметки на печатачот, да ги поврзувате со функции и да ги контролирате функциите што може да ги користат корисниците.

Кога овозможувате контрола на пристап, корисникот може да користи функции како што се скенирање, факс, итн. внесувајќи ја лозинката на контролната табла на печатачот и најавувајќи се на печатачот.

Недостапните функции ќе бидат избледени и не ќе може да се изберат.

Ќе може да печатите или да скенирате од компјутерот кога ќе регистрирате информации за автентификација во двигателот за печатачот или во двигателот за скенерот. За детали за поставките за двигателот, видете во помошта или прирачникот за двигателот.

## Конфигурирање на контрола на пристап

За да користите контрола на пристап, создадете ја корисничката сметка и овозможете ја функцијата за контрола на пристап.

### Создавање на корисничката сметка

Создадете ја корисничката сметка за контрола на пристап.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Product Security > Access Control Settings > User Settings**.

## Поставки за безбедност на производот

- Кликнете на **Add** за бројот којшто сакате да го регистрирате.



### Важно:

Кога го користите печатачот со системот за автентикација на Epson или на други компании, регистрирајте го корисничкото име во поставката за ограничување во број 2 до број 10.

Софтверот, како што е системот за автентикација, го користи бројот еден, за да не се прикажува корисничкото име на контролната табла на печатачот.

- Поставете ја секоја ставка.

**User Name:**

Внесете го името прикажано во списокот со кориснички имена, користејќи од 1 до 14 алфанимерички знаци.

**Password:**

Внесете лозинка од 0 до 20 знаци во ASCII (0x20–0x7E). Кога ја активирате лозинката, оставете ја празна.

Select the check box to enable or disable each function.

Изберете ја функцијата што дозволувате да се користи.

- Кликнете на **Apply**.

Вратете се на списокот со поставки за корисници по конкретен временски период.

Проверете дали корисничкото име што сте го регистрирале во **User Name** е прикажано и сменето **Add** во **Edit**.

## Уредување на корисничката сметка

Уредувајте ја сметката регистрирана за контрола на пристап.

- Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Product Security > Access Control Settings > User Settings**.
- Кликнете на **Edit** за бројот којшто сакате да го уредувате.
- Променете ја секоја ставка.
- Кликнете на **Apply**.

Вратете се на списокот со поставки за корисници по конкретен временски период.

## Бришење на корисничката сметка

Избришете ја сметката регистрирана за контрола на пристап.

- Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Product Security > Access Control Settings > User Settings**.
- Кликнете на **Edit** за бројот којшто сакате да го избришете.

## Поставки за безбедност на производот

- Кликнете на **Delete**.



**Важно:**

Кога кликнувате на **Delete**, корисничката сметка ќе се избрише без порака за потврдување. Внимавајте кога ја бришете сметката.

Вратете се на списокот со поставки за корисници по конкретен временски период.

## Овозможување контрола на пристап

Ако овозможите контрола на пристап, само регистрираниот корисник ќе може да го користи печатачот.

- Пристапете до Web Config и изберете ја картичката **Product Security > Access Control Settings > Basic**.

- Изберете **Enables Access Control**.

Ако изберете **Allows printing and scanning without authentication information**, може да печатите или да скенирате од двигателите што не се поставени со информациите за автентификација. Поставете тогаш кога сакате да го контролирате ракувањето само од контролната таблица на печатачот и да дозволите печатење и скенирање од компјутерите.

- Кликнете на **OK**.

Пораката за завршување се прикажува по одреден временски период.

Потврдете дека иконите како што се копирање и скенирање се избледени на контролната таблица на печатачот.

## Оневозможување на надворешниот интерфејс

Може да го оневозможите интерфејсот што се користи за поврзување на уредот со печатачот. Одредете ги поставките за ограничување, за да спречите печатење и скенирање што не се одвива преку мрежа.

### Белешка:

Поставките за ограничување може да ги одредите и преку контролната таблица на печатачот.

- Memory Device: Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Мемориски уред**
- NFC: Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно > NFC**
- Врска со компјутер преку USB: Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Врска со компјутер преку USB**

- Пристапете до Web Config и изберете ја картичката **Product Security > External Interface**.

- Изберете **Disable** на функциите што сакате да ги поставите.

Изберете **Enable** кога сакате да го откажете контролирањето.

## Поставки за безбедност на производот

### Memory Device

Забранете го зачувувањето податоци на надворешна меморија преку USB-порта за врска со надворешен уред.

### NFC

Оневозможете го интерфејсот за NFC вграден во контролната табла.

### Врска со компјутер преку USB

Може да ја ограничите употребата на USB-врската од компјутерот. Ако сакате да ја ограничите, изберете **Disable**.

3. Кликнете **OK**.

4. Уверете се дека оневозможената порта не може да се користи.

### Memory Device

Уверете се дека нема одговор кога поврзувате уред за складирање како што е USB-меморија, со USB-портата на надворешниот интерфејс.

### NFC

Уверете се дека нема одговор кога до печатачот држите уред што поддржува функција за NFC, како што е паметен телефон.

### Врска со компјутер преку USB

Ако двигателот бил инсталiran на компјутерот

Поврзете го печатачот со компјутерот користејќи USB-кабел и потврдете дека печатачот не печати и не скенира.

Ако двигателот не бил инсталiran на компјутерот

Windows:

Отворете го управникот со уреди и оставете го отворен, поврзете го печатачот со компјутерот користејќи USB-кабел, а потоа уверете се дека содржините прикажани во управникот со уреди остануваат непроменети.

Mac OS:

Поврзете го печатачот со компјутерот користејќи USB-кабел, а потоа уверете се дека печатачот не е наведен во списокот ако сакате да го дададете печатачот од **Печатачи и скенери**.

## Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Извршување поставки за обработка на зачувани податоци

Може да извршите поставки за обработка на податоците зачувани во внатрешниот тврд диск.

Проекти за печатење, копирање и скенирање се привремено зачувани на тврдиот диск со цел да се ракува со податоците за печатење со докажана автентичност и големиот обем на проекти за копирање, скенирање, печатење итн. Извршете поставки за безбедно бришење на овие податоци.

### **Sequential Deletion from Hard Disk**

Кога е активирана оваа опција, целните податоци се бришат последователно кога ќе станат непотребни, како на пример кога ќе се комплетира печатењето или скенирањето. Целните податоци што треба да се избришат се податоци снимени додека била активирана оваа функција.

Бидејќи е потребен пристап до тврдиот диск, времето за влегување во режимот за штедење енергија ќе се пролонгира.

### **Избриши ја сета меморија**

Ги брише сите податоци на тврдиот диск. Не може да извршите други операции или да го исклучите уредот при форматирање.

- Голема брзина: Ги брише сите податоци со посебна команда за бришење.
- Пребриши: Ги брише сите податоци со посебна команда за бришење и ги презапишува другите податоци во сите области за да ги избрише сите податоци.

## **Извршување поставки за последователно бришење**

### **Белешка:**

Може да направите мрежни поставки и од контролниот панел на уредот.

1. Пристапете до Web Config и изберете **Device Management > Stored Data**.
2. Одберете **ON** за **Sequential Deletion from Hard Disk**.
3. Кликнете **OK**.

## **Форматирање на внатрешниот тврд диск**

1. Допрете **Поставки** на почетниот еcran на контролната табла на печатачот.
2. Допрете **Општи поставки > Администрир. на систем > Поставки за бришење во HDD**.
3. Допрете **Избриши ја сета меморија**.
4. Допрете **Голема брзина** или **Пребриши** во согласност со целта.
5. Допрете **Да** на екранот за потврда.
6. Допрете **Во ред** на екранот за комплетирање.

# Поставки за работење и менаџирање

Ова поглавје ги објаснува ставките поврзани со дневните операции и управувањето со уредот.

## Најавување на печатачот како администратор

Ако лозинката на администраторот е поставена на печатачот, треба да се најавите како администратор за да се ракува со заклучените ставки од менито.

## Најавување на печатачот со користење на контролниот панел

- Допрете на .
- Допрете на **Администратор**.
- Внесете ја лозинката на администраторот.
- Допрете на **Во ред**.

 се прикажува кога ќе се автентицира, а потоа може да ракувате со заклучените ставки од менито.

Допрете на  за да се одјавите.

**Белешка:**

Кога ќе изберете **Вкл. за Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Изминато време на операцијата**, автоматски се одјавите по одредено време ако нема активност на контролниот панел.

## Најавување на печатачот со користење на Web Config

Кога ќе се најавите на Web Config како администратор, може да управувате со ставките поставени во Поставка за заклучување.

- Внесете ја IP адресата на печатачот во пребарувачот за да ја активирате Web Config.
- Кликнете на **Administrator Login**.
- Внесете ги корисничкото име и лозинката на администраторот во **User Name** и **Current password**.

4. Кликнете на **OK**.

Заклучените ставки и **Administrator Logout** се прикажани кога ќе се автентицираат.

Кликнете на **Administrator Logout** за да се одјавите.

**Белешка:**

Кога ќе изберете **ON** за јазичето **Device Management > Control Panel > Operation Timeout**, автоматски се одјавувате по одредено време ако нема активност на контролниот панел.

---

## Потврдување информации за печатачот

### Проверка на информациите преку контролната табла

Може да ги проверите и отпечатате следниве информации од контролната табла.

- Број отпечатени страници

**Поставки > Бројач на отпечатени примероци**

Може да го проверите вкупниот број отпечатени страници и бројот страници за печатење во боја/црно-бело.

- Потрошени материјал

**Поставки > Статус на достава**

Може да ги проверите информациите за мастилото и за кутијата за одржување.

- Лист за статусот на производот

**Поставки > Статус на печатач/Печати > Лист за статус на печатење**

Може да отпечатате лист за статусот, со информации за печатачот и потрошниот материјал.

- Информации за мрежата

**Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа**

**Поставки > Статус на печатач/Печати > Мрежа**

Може да ги проверите информациите за мрежата, како што се статусот на мрежната врска, поставките за серверот за е-пошта итн, како и да отпечатате лист за статусот на мрежата.

- Извештај за мрежната врска

**Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција**

Почетна >  |  > **Опис > Кога не може да се поврзете на мрежата**

Може да го дијагностицирате статусот на мрежната врска на печатачот и да го отпечатате извештајот.

- Статус на мрежната врска

Почетна >  |  > **Пренасочувач**

Може да го проверите статусот на врската за Жична/Безжична LAN.

### Проверка на информациите од Web Config

Следниве информации за печатачот што работи може да ги проверите преку **Status** со помош на Web Config.

## Поставки за работење и менаџирање

- Product Status  
Проверете ги јазикот, статусот, интернет-услугата, бројот на производот, MAC-адресата итн.
- Network Status  
Проверете ги информациите за статусот на мрежната врска, IP-адресата, DNS-серверот итн.
- Maintenance  
Проверете ги првиот ден на печатењата, бројот на заменети бои, отпечатените страници, бројот на печатења за секој јазик, бројот на скенирања итн.
- Hardware Status  
Проверете го статусот на секоја Wi-Fi итн.
- Job History  
Проверете ја евиденцијата на задачи за печатење, прием и еmitување.
- Panel Snapshot  
Прикажува слика од екранот што се прикажува на контролната табла на уредот.

---

## Примање на известувања на е-пошта кога ќе има настани

### Во врска со известувањата на е-пошта

Ова е функцијата за известување што испраќа е-порака до наведената адреса при настани како што се прекинување на печатењето и грешка на печатачот.

Може да регистрирате до пет одредишта и да ги поставите поставките за известување за секое одредиште.

За да ја користите функцијата, треба да го поставите серверот за пошта пред да ги поставувате известувањата.

#### Поврзани информации

⇒ „Конфигурирање на сервер за пошта“ на страница 44

### Конфигурирање на известувања за е-пошта

Конфигурирајте ги известувањата преку е-пошта користејќи Web Config.

1. Пристапете до Web Config и изберете ја картичката **Device Management > Email Notification**.
2. Внесете ја адресата на е-пошта за испраќање на известувањето преку е-порака.  
Користете A–Z a–z 0–9 ! # \$ % & ' \* + - . / = ? ^ \_ { | } ~ @, и внесете од 1 до 255 знаци.
3. Изберете го јазикот на известувањата за е-пошта.


## Поставки за работење и менаџирање

4. Изберете го полето за избор на настанот за којшто сакате да добиете известување.

Бројот на **Notification Settings** е поврзан со бројот на одредишта во **Email Address Settings**.

Пример:

Ако сакате да се испрати известување до адресата на е-пошта поставена за бројот 1 во **Email Address Settings** кога нема повеќе хартија во печатачот, изберете ја колоната **1** на полето за избор во редот **Paper out**.

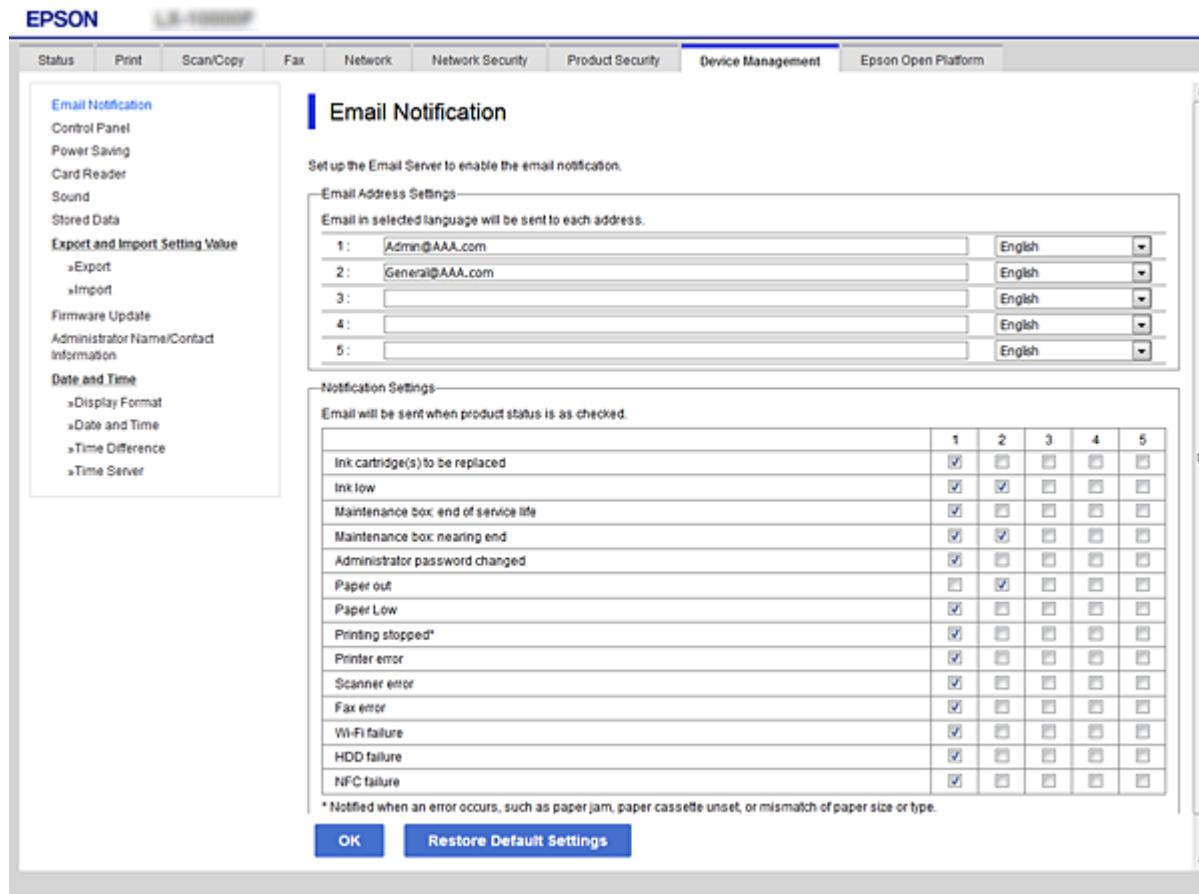

5. Кликнете **OK**.

Потврдете дека сакате да се испрати известување преку е-пошта за одреден настан.

Пример: Печатење со одредување Извор на хартија каде што не е поставена хартија.

### Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Конфигурирање на сервер за пошта“ на страница 44

### Ставки за известување преку е-порака

| Ставки                            | Поставки и објаснувања                  |
|-----------------------------------|---|
| Ink supply unit(s) to be replaced | Известување кога мастилото е потрошено. |

**Поставки за работење и менаџирање**

| Ставки                               | Поставки и објаснувања  |
|--------------------------------------|---|
| Ink low                              | Известување кога мастилото е речиси потрошено.  |
| Maintenance box: end of service life | Известување кога кутијата за одржување е полна.   |
| Maintenance box: nearing end         | Известување кога кутијата за одржување е речиси полна.  |
| Administrator password changed       | Известување кога лозинката за администратор е променета.  |
| Paper out                            | Известување кога се јавува грешка дека нема хартија во наведениот извор на хартија.               |
| Paper Low                            | Известување кога се јавува грешка дека има малку хартија во наведениот извор на хартија.          |
| Printing stopped*                    | Известување кога печатењето запира поради заглавена хартија или неинсталрирана касета за хартија. |
| Printer error                        | Известување кога се јавува грешка на печатачот.   |
| Scanner error                        | Известување кога се јавува грешка на скенерот.  |
| Fax error                            | Известување кога се јавува грешка на факсот.  |
| Грешка на Wi-Fi                      | Известување кога се јавува грешка на безжичниот LAN-интерфејс.                                    |
| Грешка на HDD                        | Известување при грешка на внатрешниот тврд диск.  |
| Грешка на NFC                        | Известување кога се јавува грешка на NFC-супстратот.  |

---

## Ажурирање фирмвер

Кога е достапен нов фирмвер, ажурирањето на фирмверот на печатачот ја подобрува функцијата или го решава проблемот.

### Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел

Ако печатачот може да се поврзе на интернет, може да го ажурирате фирмверот на печатачот со користење на контролната табла. Може да го поставите печатачот редовно да проверува за ажурирања на фирмверот и да ве извести ако се достапни.

- Изберете **Поставки** од почетниот экран.
  - Изберете **Општи поставки > Администрир. на систем > Ажурирање на фирмвер > Ажурирај.**
- Белешка:**  
Изберете **Известување > Вкл.** да го нагодите печатачот редовно да проверува за достапни ажурирања за фирмвер.
- Изберете **Започни проверка.**

Печатачот започнува со пребарување на достапни ажурирања.

## Поставки за работење и менаџирање

4. Ако пораката се прикаже на LCD еcranот и ве извести дека е достапно ажурирање за фирмвер, следете ги упатствата на еcranот за да започнете со ажурирање.



### Важно:

- ❑ Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во противно, печатачот може да не работи правилно.
- ❑ Ако ажурирањето на фирмверот не е завршено или е неуспешно, печатачот не се вклучува нормално и „Recovery Mode“ се прикажува на LCD еcranот следниот пат кога ќе го вклучите печатачот. Во оваа ситуација, потребно е повторно да го ажурирате фирмверот со користење на компјутер. Поврзете го печатачот на компјутер со USB кабел. Додека се прикажува „Recovery Mode“ на печатачот, не може да го ажурирате фирмверот на мрежна конекција. На компјутерот, отворете ја локалната интернет страница на Epson и преземете ја најновата верзија на фирмвер за печатачот. Погледнете ги упатствата на интернет страницата за следни чекори.

## Ажурирање фирмвер со Web Config

Кога печатачот може да се поврзе на интернет, може да го ажурирате фирмверот преку Web Config.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Firmware Update**.
2. Кликнете на **Start**.  
Започнува потврдувањето на фирмверот и прикажана е информацијата за фирмверот ако постои ажурираниот фирмвер.
3. Кликнете на **Start**, и следете ги упатствата на еcranот.

### Белешка:

Исто така, фирмверот можете да го ажурирате со Epson Device Admin. Можете визуелно да ја потврдите информацијата за фирмверот на листата со уреди. Корисна е кога сакате да ажурирате фирмвер на повеќе уреди. Погледнете во водичот или помошта за Epson Device Admin за повеќе информации.

### Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Epson Device Admin“ на страница 138

## Ажурирање фирмвер без поврзување на интернет

Можете да го преземете фирмверот за уредот од веб-страницата на Epson директно на компјутер и потоа да го поврзете уредот и компјутерот преку USB кабел за да го ажурирате фирмверот. Ако не можете да го ажурирате преку мрежата, обидете се со овој метод.

1. Влезете во веб-страницата на Epson и преземете го фирмверот.
2. Поврзете го компјутерот којшто го содржи преземениот фирмвер со печатачот преку USB-кабел.

3. Кликнете двапати на преземената .exe датотека.  
Epson Firmware Updater започнува.
4. Следете ги упатствата на еcranот.

---

## **Регистрирање поставки за однапред поставени вредности**

Поставките за скенирање, копирање и факс може да ги зачувувате со имиња. Поставките регистрирани овде се прикажани во **Поч. пос.** на контролната табла на печатачот. Регистрирајте откако ќе завршите со поставките за секоја функција.

Можете да ги поставувате следните функции.

- Scan to Network Folder/FTP
- Scan to Email
- Scan to Memory Device
- Scan to Cloud
- Copy
- Fax

1. Пристапете до Web Config и изберете ја картичката **Scan/Copy** или **Fax > Presets**.
2. Одберете го регистрираниот број и кликнете на **Edit**.
3. Изберете **Type**.

**Белешка:**

*Ако сакате да промените **Type** по регистрирањето, избришете ја регистрираната претходно поставена вредност и регистрирајте ја повторно.*

4. Кликнете на **Next**.
  5. Поставете ги сите ставки.  
Внесете **Name** што содржи од 1 до 30 знаци во Уникод (UTF-8).
  6. Кликнете на **OK**.
- Ако комбинацијата на вредноста е неважечка, се применува важечка вредност којашто е автоматски модифицирана.

### **Поврзани информации**

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Правење резервна копија на поставките

Може да ја изvezете вредноста на поставката поставена од Web Config во датотеката. Може да ја користите за правење резервна копија од контактите, вредности на поставките, замена на печатачот итн.

Извезената датотека не може да се уредува бидејќи е извезена како бинарна датотека.

### Извезете ги поставките

Извезете ја поставката за печатачот.

- Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Device Management > Export and Import Setting Value > Export**.

- Изберете ги поставките коишто сакате да ги изvezете.

Изберете ги поставките коишто сакате да ги изvezете. Ако изберете слична категорија, избрани се и поткатегориите. Меѓутоа, не може да ги изберете поткатегориите коишто предизвикуваат грешки со удвојување во рамките на истата мрежа (како на пример IP адреса итн.).

- Внесете лозинка за да ја шифрирате изvezената датотека.

Потребна ви е лозинка за да ја увезете датотеката. Оставете го ова празно ако не сакате да ја шифрирате датотеката.

- Кликнете на **Export**.



#### Важно:

Ако сакате да ги изvezете мрежните поставки за печатачот како на пример името на уредот и IPv6 адресата, изберете **Enable to select the individual settings of device** и изберете уште ставки. Користете ги избраните вредности само за печатачот за замена.

### Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Увезување на поставки

Увезете ја изнесената датотека Web Config на печатачот.



#### Важно:

Кога ги увезувате вредностите коишто содржат поединечни информации како на пример име на печатач или IP адреса, погрижете се IP адресата да не постои на истата мрежа. Ако IP адресата се совпаѓа, печатачот нема да ја прикаже вредноста.

- Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Device Management > Export and Import Setting Value > Import**.
- Изберете ја изнесената датотека и внесете ја шифрираната лозинка.

### **Поставки за работење и менацирање**

3. Кликнете **Next**.
4. Изберете ги поставките коишто сакате да ги уvezете и кликнете на **Next**.
5. Кликнете **OK**.

Поставките се применети на печатачот.

# Решавање на проблеми

## Совети за решавање проблеми

### Проверка на пораката за грешка

Кога ќе се појави проблем, прво проверете дали има пораки на контролната табла на печатачот или на екранот на двигателот. Ако имате поставено известување преку е-пошта кога се случуваат настаните, може веднаш да го дознаете статусот.

### Извештај за мрежната врска

Дијагностицирајте ги статусот на мрежата и печатачот, а потоа отпечатете го резултатот.

Дијагностицираната грешка може да ја најдете од печатачот.

### Проверка на статусот на комуникација

Проверете го статусот на комуникација на серверот или клиентот користејќи команди како што се „ping“ и „ipconfig“.

### Тест на врската

За да ја проверите врската меѓу печатачот и серверот за пошта, извршете тест на врската од печатачот. Исто така, проверете ја врската од клиентот до серверот за да го проверите статусот на комуникацијата.

### Активирање на поставките

Ако поставките и статусот на комуникација не покажуваат проблем, проблемите може да се решат со оневозможување или активирање на мрежните поставки за печатачот и со повторно поставување.

## Проверка на статусот на печатачот

За да ја идентификувате причината за проблемот, проверете го статусот на печатачот и мрежата.

## Проверка на пораката за грешка

### Проверка на пораката за грешка од известување преку е-порака

При поставувањето на известување преку е-порака, уверете се дека пораката за грешка се испраќа од печатачот.

Ако во е-пораката за известување има инструкции за решавање на проблемот, следете ги.

### Поврзани информации

➔ „Примање на известувања на е-пошта кога ќе има настани“ на страница 106

**Решавање на проблеми****Проверка на пораките на LCD-екранот**

Ако на LCD-екранот се прикаже порака за грешка, следете ги упатствата на еcranот или решенијата подолу за да го решите проблемот.

| Пораки за грешки   | Причини и решенија  |
|--|---|
| Треба да ги замените следниве касети за мастило. Потврдете ја процедурата и заменете ги. | <p><b>□ Причини:</b><br/>Мастилото е потрошено.</p> <p><b>□ Решенија:</b><br/>За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна количина мастило како резерва кога вашиот печатач покажува дека е време за да се замени касетата за мастило. Заменете ја касетата кога ќе биде побарано.</p>   |
| Кутија за Одржување не е препознаена. Инсталирајте ја правилно.                          | <p><b>□ Причини:</b><br/>Кутијата за одржување не е правилно инсталарирана.</p> <p><b>□ Решенија:</b><br/>Проверете го статусот на инсталирање на кутијата за одржување, а потоа инсталирајте ја правилно.</p>  |
| Кутија за одржување е на крајот на својот работен век. Треба да ја замените.             | <p><b>□ Причини:</b><br/>Кутијата за одржување е на крајот на работниот век.</p> <p><b>□ Решенија:</b><br/>Заменете ја кутијата за одржување според инструкциите.</p>   |
| Отстранете и повторно инсталирајте Кутија за Одржување.                                  | <p><b>□ Причини:</b><br/>Кутијата за одржување не се препознава правилно.</p> <p><b>□ Решенија:</b><br/>Извадете ја кутијата за одржување еднаш, а потоа инсталирајте ја повторно. Ако и после тоа не се препознава, заменете ја со нова кутија за одржување.</p>   |
| Не е детектиран тон за вртење.   | <p><b>□ Причини:</b><br/>Не се открива тон за бирање кога испраќате факс.</p> <p><b>□ Решенија:</b><br/>Овој проблем може да се реши со избирање <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки на факс &gt; Осн поставки &gt; Тип линија</b>, а потоа избирање <b>PBX</b>. Доколку телефонскиот систем бара код за надворешен пристап за да добиете надворешна линија, поставете го пристапниот код откако ќе го изберете <b>PBX</b>. Користете # (тараба) наместо тековниот пристапен код кога внесувате надворешен број на факс. На тој начин врската е посигурна.<br/>Доколку сè уште се појавува порака за грешка, поставете ги поставките за <b>Откр. тон за бирање</b> на исклучени. Меѓутоа, исклучувањето на оваа опција може да предизвика испуштање на првата бројка при бирањето на бројот за факс и на тој начин факсот да се испрати на погрешен број.</p> |

**Решавање на проблеми**

| Пораки за грешки  | Причини и решенија   |
|---|--|
| Не успеа да прими факсови бидејќи капацитетот за факс податоци е полн. Допрете на Job/Status на дното на почетен екран за детали. | <p><b>□ Причини:</b><br/>Недоволен мемориски капацитет на факсот.</p> <p><b>□ Решенија:</b><br/>Примените факсови може да се акумулираат без да бидат обработени поради следниве причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>□ Не може да печати бидејќи се јавила грешка на печатачот.</b><br/>Отстранете ја грешката на печатачот. За да ги проверите деталите и решенијата за грешката, изберете <b>Статус на работа</b>, а потоа изберете <b>Стат. на печатач</b>.</li> <li><b>□ Не може да се зачува во компјутер или на мемориски уред.</b><br/>За да проверите дали примените факсови се или не се зачувани, изберете <b>Статус на работа</b>, а потоа изберете <b>Статус на работа</b>. За да ги зачувате примените факсови, вклучете го компјутерот или поврзете мемориски уред со печатачот.</li> </ul> |
| Комбинацијата на IP адресата и маската на подмрежка е неважечка. Погледнете ја вашата документација за повеќе детали.             | <p><b>□ Причини:</b><br/>Комбинацијата на IP-адресата што ја поставивте е неважечка.</p> <p><b>□ Решенија:</b><br/>Внесете ја точната IP адреса или стандардниот излез.</p>  |
| Ажурирајте го основниот сертификат за да ги користите услугите во облак.  | <p><b>□ Причини:</b><br/>Почетниот сертификат што се користи за услуги во облак е истечен.</p> <p><b>□ Решенија:</b><br/>Активирајте Web Config и потоа ажурирајте го кореновиот сертификат.<br/><b>Network Security — Root Certificate Update</b></p>   |
| Recovery Mode   | <p><b>□ Причини:</b><br/>Фирмверот не успеа да се ажурира и не може да се врати во нормален режим.</p> <p><b>□ Решенија:</b><br/>Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не беше успешно. Следете ги чекорите подолу за да се обидете да го ажурирате фирмверот повторно.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.)</li> <li>2. Посетете ја локалната интернет-страница на Epson за понатамошни упатства.</li> </ol>  |

**Решавање на проблеми****Код за грешка на менито за статус**

Ако задачата не се заврши успешно, проверете го кодот за грешката што се прикажува во историјата за секоја задача. Можете да го проверите кодот за грешка ако изберете **Статус на работа** и изберете **Статус на работа**. Погледнете на следнава табела за да го најдете проблемот и решението за него.

| <b>Код</b> | <b>Проблем</b>  | <b>Решение</b>  |
|------------|---|---|
| 001        | Производот бил исклучен поради немање струја.   | -   |
| 109        | Примениот факс беше веќе избришан.  | -   |
| 110        | Задачата беше отпечатена на една страна, бидејќи ставената хартија не поддржува двострано печатење. | Ако сакате да печатите двострано, ставете хартија што поддржува двострано печатење.   |
| 201        | Меморијата е полна.   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Отпечатете ги примените факсови од <b>Статус на работа</b> во <b>Статус на работа</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Избришете ги примените факсови зачувани во влезното сандаче од <b>Статус на работа</b> во <b>Статус на работа</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Ако испраќате факс во црно-бело на едно место, тогаш можете да го испратите со помош на Direct Send.</li> <li><input type="checkbox"/> Разделете ги оригиналите на два или повеќе за да ги испратите во неколку серии.</li> </ul> |
| 202        | Линијата е исклучена поради апаратот што прима.   | Почекајте малку и обидете се повторно.  |
| 203        | Производот не може да открие тон за бирање.   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Уверете се дека телефонскиот кабел е поврзан правилно и дека телефонската линија работи.</li> <li><input type="checkbox"/> Кога печатачот е поврзан на PBX или адаптер за поврзување, променете ја поставката за <b>Тип линија на PBX</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки на факс &gt; Осн поставки &gt; Откр. тон за бирање</b> и оневозможете ја поставката за тон за бирање.</li> </ul>  |
| 204        | Апаратот на примачот е зафатен.   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Почекајте малку и обидете се повторно.</li> <li><input type="checkbox"/> Проверете го бројот за факс на примачот.</li> </ul>  |
| 205        | Апаратот на примачот не дава одговор.   | Почекајте малку и обидете се повторно.  |
| 206        | Телефонскиот кабел е неправилно поврзан на LINE и портата EXT. на производот.                       | Проверете ја врската на портата LINE и портата EXT. на задната страна од печатачот.   |
| 207        | Производот не е поврзан на телефонската линија.   | Поврзете го телефонскиот кабел на телефонската линија.  |

**Решавање на проблеми**

| <b>Код</b> | <b>Проблем</b>   | <b>Решение</b>  |
|------------|--|---|
| 208        | Факсот не може да се испрати на некои од назначените примачи.                                    | Отпечатете <b>Дневник на факс</b> или <b>Последна трансмисија</b> извештај за претходните факсови од <b>Извештај за факс</b> во режимот за факс за да ја проверите неуспешната дестинација. Кога е вклучена поставката <b>Зачувј <b>Неусп. податоци</b></b> можете повторно да испратите факс од <b>Статус на работа</b> во <b>Статус на работа</b> .                 |
| 301        | Нема доволно простор за да се зачуваат податоците во меморискиот уред.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Зголемете го просторот за чување во меморискиот уред.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете го бројот на документи.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете ја резолуцијата за скенирање или зголемете го односот на компресија за да ја намалите големината на скенираната слика.</li> </ul> |
| 302        | Меморискиот уред е заштитен од запишување.   | Исклучете ја заштитата на меморискиот уред.   |
| 303        | Нема создадена папка за да ја зачувате скенираната слика.  | Ставете друг мемориски уред.  |
| 304        | Меморискиот уред е отстранет.  | Ставете го повторно меморискиот уред.   |
| 305        | Се појави грешка при зачувувањето на податоците во меморискиот уред.                             | Ако до надворешниот уред се пристапува од компјутер, малку почекајте, а потоа обидете се повторно.  |
| 306        | Меморијата е полна.  | Почекајте да завршат тековните задачи.  |
| 307        | Големината на скенираната слика ја надминува максималната граница. (Скенирање на мемориски уред) | Намалете ја резолуцијата за скенирање или зголемете го односот на компресија за да ја намалите големината на скенираната слика.   |
| 311        | Се појави DNS-грешка.  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Напредно &gt; TCP/IP</b> и проверете ги поставките за DNS.</li> <li><input type="checkbox"/> Штиклирајте ги DNS-поставките за серверот, компјутерот или пристапната точка.</li> </ul>  |
| 312        | Се појави грешка при автентикација.  | Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Напредно &gt; Сервер за е-пошта &gt; Поставки за сервер</b> и проверете ги поставките за серверот.   |

## Решавање на проблеми

| Код        | Проблем  | Решение  |
|------------|--|--|
| 313        | Се појави грешка при комуникацијата.   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Отпечатете извештај за мрежно поврзување да проверите дали печатачот е поврзан со мрежата.</li> <li><input type="checkbox"/> Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Напредно &gt; Сервер за е-пошта &gt; Поставки за сервер</b> за да ги проверите поставките за сервер за е-пошта. Може да ја проверите причината за грешка така што ќе направите проверка на конекцијата.</li> <li><input type="checkbox"/> Начинот на автентикација на поставките и серверот за е-пошта може да не се совпаѓаат. Кога ќе изберете <b>Исклучено</b> како начин на автентикација, осигурете се дека начинот на автентикација на серверот за е-пошта е поставен на Никаков.</li> </ul> |
| 314        | Големината на датотеката ја надминува максималната големина за прикачени датотеки. | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Зголемете ја поставката за <b>Макс. гол. на прил. дато.</b> во поставувањата за скенирање.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете ја резолуцијата за скенирање или зголемете го односот на компресија за да ја намалите големината на скенираната слика.</li> </ul>  |
| 315        | Меморијата е полна.  | Обидете се повторно откако ќе завршат тековните задачи.  |
| 321        | Се појави DNS-грешка.  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Напредно &gt; TCP/IP</b> и проверете ги поставките за DNS.</li> <li><input type="checkbox"/> Штиклирајте ги DNS-поставките за серверот, компјутерот или пристапната точка.</li> </ul>   |
| 322        | Се појави грешка при автентикација.  | Проверете ги поставките за <b>Локација</b> .   |
| 323        | Се појави грешка при комуникацијата.   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Проверете ги поставките за <b>Локација</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Отпечатете извештај за мрежно поврзување да проверите дали печатачот е поврзан со мрежата.</li> </ul>  |
| 324        | Датотека со истото име веќе постои во назначената папка.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Избришете ја датотеката со исто име.</li> <li><input type="checkbox"/> Променете го префиксот за името на датотеката во <b>Поставки на датотека</b>.</li> </ul>  |
| 325<br>326 | Нема доволно расположлив простор во назначената папка.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Зголемете го просторот за чување во назначената папка.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете го бројот на документи.</li> <li><input type="checkbox"/> Намалете ја резолуцијата за скенирање или зголемете го односот на компресија за да ја намалите големината на скенираната слика.</li> </ul>   |
| 327        | Меморијата е полна.  | Почекајте да завршат тековните задачи.   |
| 328        | Дестинацијата е погрешна или дестинацијата не постои.                              | Проверете ги поставките за <b>Локација</b> .   |

**Решавање на проблеми**

| <b>Код</b> | <b>Проблем</b>  | <b>Решение</b>  |
|------------|---|---|
| 329        | Големината на скенираната слика ја надминува максималната граница. (Скенирање до мрежна папка или FTP-сервер)                           | Намалете ја резолуцијата за скенирање или зголемете го односот на компресија за да ја намалите големината на скенираната слика.   |
| 331        | Настана грешка при комуникацијата.  | Отпечатете извештај за мрежно поврзување да проверите дали печатачот е поврзан со мрежата.  |
| 332        | Нема доволно простор за да се зачуваат скенираните слики во одредишната меморија.   | Намалете го бројот на документи.  |
| 333        | Дестинацијата не може да биде пронајдена, бидејќи информациите за неа биле поставена на серверот пред испраќањето на скенираната слика. | Повторно изберете ја дестинацијата.   |
| 334        | Се појави грешка при испраќањето на скенираната слика.  | -   |
| 341        | Се појави грешка при комуникацијата.  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Проверете го поврзувањето кај печатачот и кај компјутерот. Ако се поврзувате преку мрежа, отпечатете извештај за мрежно поврзување да проверите дали печатачот е поврзан со мрежата.</li> <li><input type="checkbox"/> Уверете се дека Document Capture Pro е инсталiran на компјутерот.</li> </ul> |
| 401        | Нема доволно простор за да се зачуваат податоците во меморискиот уред.  | Зголемете го просторот за чување во меморискиот уред.   |
| 402        | Меморискиот уред е заштитен од запишување.  | Исклучете ја заштитата на меморискиот уред.   |
| 404        | Меморискиот уред е отстранет.   | Ставете го повторно меморискиот уред.   |
| 405        | Се појави грешка при зачувувањето на податоците во меморискиот уред.  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ставете го повторно меморискиот уред.</li> <li><input type="checkbox"/> Користете друг мемориски уред на кој сте креирале папка со помош на функцијата <b>Создади папка за да зачуваш</b>.</li> </ul>   |
| 411        | Се појави DNS-грешка.   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Напредно &gt; TCP/IP</b> и проверете ги поставките за DNS.</li> <li><input type="checkbox"/> Штиклирајте ги DNS-поставките за серверот, компјутерот или пристапната точка.</li> </ul>  |
| 412        | Се појави грешка при автентикација.   | Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Напредно &gt; Сервер за e-пошта &gt; Поставки за сервер и</b> проверете ги поставките за серверот.   |

**Решавање на проблеми**

| <b>Код</b> | <b>Проблем</b>   | <b>Решение</b>   |
|------------|--|--|
| 413        | Се појави грешка при комуникацијата.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Напредно &gt; Сервер за е-пошта &gt; Поставки за сервер</b> за да ги проверите поставките за сервер за е-пошта. Може да ја проверите причината за грешка така што ќе направите проверка на конекцијата.</li> <li><input type="checkbox"/> Начинот на автентикација на поставките и серверот за е-пошта може да не се совпаѓаат. Кога ќе изберете <b>Исклучено</b> како начин на автентикација, осигурете се дека начинот на автентикација на серверот за е-пошта е поставен на Никаков.</li> <li><input type="checkbox"/> Отпечатете извештај за мрежно поврзување да проверите дали печатачот е поврзан со мрежата.</li> </ul> |
| 421        | Се појави DNS-грешка.  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Напредно &gt; TCP/IP</b> и проверете ги поставките за DNS.</li> <li><input type="checkbox"/> Штиклирајте ги DNS-поставките за серверот, компјутерот или пристапната точка.</li> </ul>   |
| 422        | Се појави грешка при автентикација.  | Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки на факс &gt; Поставки за прием &gt; Поставки Зачув./Препрати</b> , и проверете ги поставките на папката избрани во <b>Дестинација</b> .   |
| 423        | Се појави грешка при комуникацијата.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Отпечатете извештај за мрежно поврзување да проверите дали печатачот е поврзан со мрежата.</li> <li><input type="checkbox"/> Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки на факс &gt; Поставки за прием &gt; Поставки Зачув./Препрати</b> и изберете <b>&gt;</b> на регистрираната рамка. Потоа, проверете ја поставката за папка <b>Дест. Зачувай/Препрати</b>.</li> </ul>   |
| 425        | Нема доволно расположлив простор во одредишната папка во која се препраќа. | Зголемете го просторот за чување во одредишната папка во која се препраќа.   |
| 428        | Дестинацијата е погрешна или дестинацијата не постои.                      | Допрете на <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки на факс &gt; Поставки за прием &gt; Поставки Зачув./Препрати</b> и изберете <b>&gt;</b> на регистрираната рамка. Потоа, проверете ја поставката за папка <b>Дест. Зачувай/Препрати</b> .  |

**Проверка на еcranот на далечинскиот печатач**

Може да го проверите еcranот на далечинскиот печатач со помош на Web Config.

## Решавање на проблеми

1. Активирајте Web Config на печатачот што сакате да го проверите.

Кога ќе го добиете известувањето преку е-порака, може да активирате Web Config од URL-адресата во е-пораката.

2. Изберете ја картичката **Status > Panel Snapshot**.

Тековниот еcran на печатачот се прикажува во Web Config.

За да ажурирате, кликнете **Refresh**.

## Печатење извештај за мрежна врска

Може да отпечатате извештај за мрежна врска за да го проверите статусот меѓу печатачот и безжичниот насочувач.

1. Ставете хартија.

2. Изберете **Поставки** на почетниот еcran.

3. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција**.

Започнува проверката на врската.

4. Изберете **Извештај за пров. на печатење**.

5. Отпечатате го извештајот за мрежната врска.

Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежната врска и следете ги отпечатените решенија.


6. Затворете го екранот.

## Поврзани информации

➔ „Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 122

## Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.

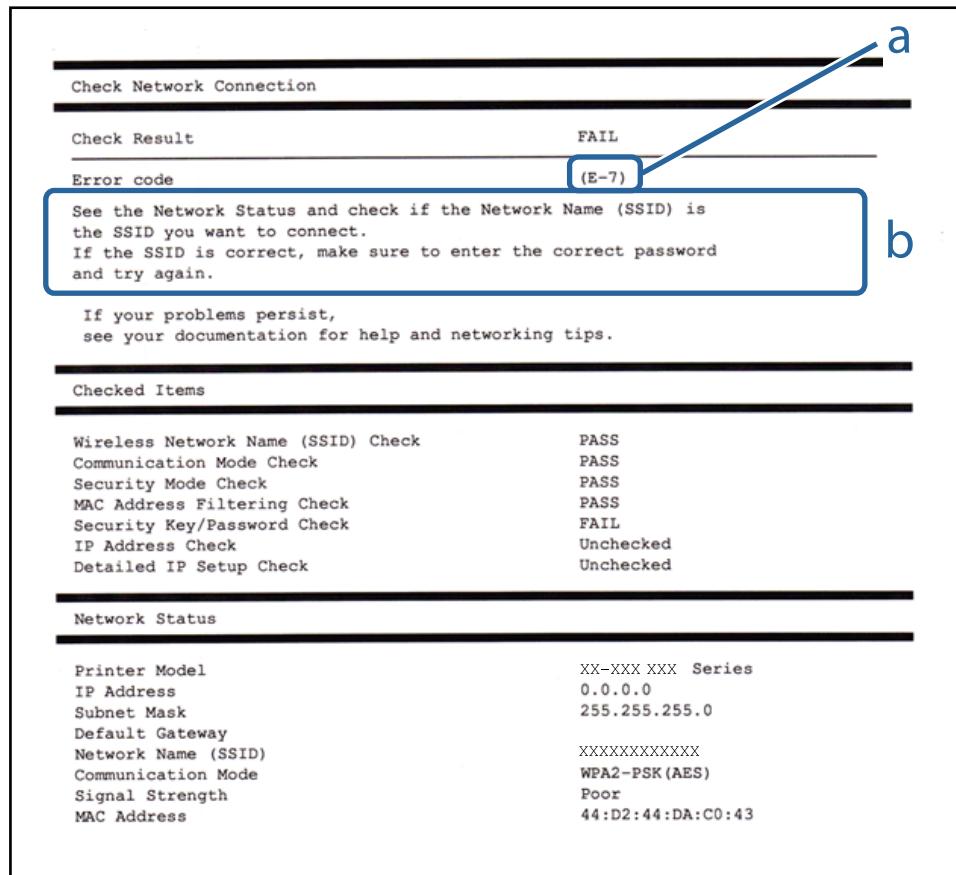

а. Код за грешка

б. Пораки на мрежна околина

## E-1

### Решенија:

- Проверете дали кабелот за Етернет е безбедно поврзан со вашиот печатач и со вашето средиште или со друг мрежен уред.
- Проверете дали вашето средиште или друг мрежен уред е вклучен.
- Ако сакате да го поврзете печатачот преку Wi-Fi, повторно направете ги поставките за Wi-Fi за печатачот бидејќи се исклучени.

## E-2, E-3, E-7

### Решенија:

- Проверете дали вашиот безжичен насочувач е вклучен.

**Решавање на проблеми**

- Потврдете дека вашиот компјутер или уред е правилно поврзан со безжичниот насочувач.
- Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Поставете го печатачот поблиску до вашиот безжичен насочувач и отстранете ги сите пречки помеѓу нив.
- Ако рачно сте ја внесле SSID, проверете дали е точна. Проверете ја SSID од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- Ако безжичниот насочувач има повеќе SSID, изберете ја SSID што се прикажува. Кога SSID користи несоодветна фреквенција, печатачот не ја прикажува.
- Ако користите поставување со копче за притискање за да воспоставите мрежна врска, проверете дали вашиот безжичен насочувач поддржува WPS. Не може да користите поставување со копче за притискање ако вашиот безжичен насочувач не поддржува WPS.
- Проверете дали вашата SSID користи само ASCII знаци (алфанумерички знаци и симболи). Печатачот не може да прикаже SSID што содржи знаци поинакви од ASCII знаци.
- Проверете дали ги знаете вашата SSID и лозинката пред да се поврзете на безжичниот насочувач. Ако употребувате безжичен насочувач со неговите стандардни параметри, SSID и лозинката се наоѓаат на етикетата на безжичниот насочувач. Ако не ги знаете вашата SSID и лозинката, контактирајте го лицето што го поставило безжичниот насочувач или погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.
- Ако се поврзувате со SSID создадена од тетеринг на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата доставена со паметниот уред.
- Ако вашата Wi-Fi врска ненадејно се исклучи, проверете ги условите подолу. Ако некои од овие услови се применливи, ресетирајте ги вашите мрежни поставки со преземање и извршување на софтверот од следната веб-страница.

**<http://epson.sn> > Поставување**

- Друг паметен уред беше додаден на мрежата користејќи поставување со копче за притискање.
- Wi-Fi мрежата беше поставена со употреба на метод различен од поставување со копче за притискање.

**E-5****Решенија:**

Проверете дали типот на безбедност на безжичниот насочувач е поставен на некој од следниве. Ако не е, сменете го типот на безбедност на безжичниот насочувач, а потоа ресетирајте ги мрежните поставки на печатачот.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK исто така е познат како WPA-Приватен. WPA2 PSK исто така е познат како WPA2-Приватен.

## E-6

### Решенија:

- Проверете дали е онеспособено филтрирање на MAC адресата. Ако е оспособено, регистрирајте ја MAC адресата на печатачот за да не се филтрира. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач за детали. Може да ја проверите MAC адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- Ако вашиот безжичен насочувач користи споделена автентикација со WEP безбедност, проверете дали клучот за автентикација и индексот се точни.
- Ако бројот на уреди што може да се поврзат на безжичниот насочувач е помал од бројот на мрежните уреди што сакате да ги поврзете, направете поставки на безжичниот насочувач за да се зголеми бројот на уреди што може да се поврзат. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач за да направите поставки.

## E-8

### Решенија:

- Оспособете DHCP на безжичниот насочувач ако поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот е поставена на **Автоматски**.
- Ако поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот е поставена на Рачно, IP адресата што рачно сте ја поставиле е неважечка поради тоа што е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0). Поставете важечка IP адреса од контролната табла на печатачот или со употреба на Web Config.

## E-9

### Решенија:

- Проверете го следново.
- Уредите се вклучени.
  - Можете да пристапите до интернет и други компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уредите што сакате да ги поврзете со печатачот.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го. Потоа ресетирајте ги вашите мрежни поставки со преземање и извршување на инсталаторот од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

## E-10

### Решенија:

- Проверете го следново.
- Другите уреди на мрежата се вклучени.

## Решавање на проблеми

- Мрежните адреси (IP адреса, подмрежна маска и стандардна капија) се точни ако сте ја поставиле „Добиј IP адреса“ на печатачот на Рачно.

Ресетирајте ја мрежната адреса ако тие се неточни. Може да ги проверите IP адресата, подмрежната маска и стандардната капија од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.

Ако DHCP е оспособено, сменете ја поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот на **Автоматски**. Ако сакате рачно да ја поставите IP адресата, проверете ја IP адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска, па потоа изберете Рачно на еcranот за мрежни поставки. Поставете ја подмрежната маска на [255.255.255.0].

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.

## E-11

### Решенија:

Проверете го следново.

- Адресата на стандардната капија е точна ако ја поставите поставката на TCP/IP поставувањето на печатачот на Рачно.
- Уредот што е поставен како стандардна капија е вклучен.

Поставете ја точната адреса на стандардната капија. Може да ја проверите адресата на стандардната капија од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.

## E-12

### Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адресата, подмрежната маска и стандардната капија) се точни ако истите ги внесувате рачно.
- Мрежните адреси за другите уреди (подмрежна маска и стандардна капија) се исти.
- IP адресата не доаѓа во судир со други уреди.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, обидете се со следново.

- Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Повторно направете мрежни поставки користејќи го инсталаторот. Може да го извршите од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

- Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен насочувач што користи WEP безбедносен тип. Ако се регистрирани неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

## E-13

### Решенија:

Проверете го следново.

- Мрежните уреди, како што се безжичниот насочувач, средиштето и насочувачот, се вклучени.
- TCP/IP поставувањето за мрежни уреди не е поставено рачно. (Ако TCP/IP поставувањето на печатачот е поставено автоматски додека TCP/IP поставувањето за други мрежни уреди е направено рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата за други уреди.)

Ако сè уште не функционира по проверката на нештата погоре, обидете се со следново.

- Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Направете мрежни поставки на компјутерот кој е на истата мрежа како и печатачот користејќи го инсталаторот. Може да го извршите од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

- Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен насочувач што користи WEP безбедносен тип. Ако се регистрирани неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

## Порака на мрежна околина

| Порака   | Решение   |
|--|---|
| *Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).  | Истата SSID може да биде поставена на неколку точки на пристап. Проверете ги поставките на точката на пристап и променете ја SSID.  |
| The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | Откако ќе го поместите печатачот поблиску до точката на пристап и ќе ги отстраните сите пречки помеѓу нив, исклучете ја точката на пристап. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја. Ако и понатаму не се вклучува, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.  |
| *No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.   | Компјутерот и паметните уреди што може да се поврзат истовремено, поврзани се целосно во врската Wi-Fi Direct (едноставна AP). За да додадете друг компјутер или паметен уред, првин исклучете еден од поврзаните уреди. Може да го потврдите бројот на безжични уреди коишто може да бидат поврзани истовремено, како и бројот на поврзани уреди проверувајќи ги листот за статусот на мрежата или контролната табла на печатачот. |

## Проверка на статусот на комуникација

Проверете дали комуникацијата меѓу печатачот и компјутерот е правилна, а тоа ќе ви помогне да го решите проблемот.

## Проверка на дневниците за серверски и мрежен уред

Доколку се појави проблем со мрежната конекција, причината за тоа може да ја идентификувате со проверување на дневниците за серверот за пошта или серверот LDAP, или, пак, статусот со употреба на системскиот дневници за мрежниот уред, како што е рутерот или командата.

## Печатење на листа за статус на мрежа

Може да ги проверите деталните информации за мрежа ако ги испечатите.

1. Вметнете хартија.
2. Изберете **Поставки** од почетниот еcran.
3. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа**.
4. Изберете **Отпечати лист за статус**.
5. Проверете ја пораката и отпечатете листа со статус за мрежа.
6. Затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

## Проверување на комуникацијата помеѓу уреди и компјутери

### Проверка на комуникацијата со користење Ping-команда — Windows

Може да користите Ping команда за да се осигурате дека компјутерот е поврзан со печатачот. Следете ја постапката описана подолу за да ја проверите комуникацијата со помош на Ping-команда.

1. Проверете ја IP-адресата на печатачот за комуникацијата којашто сакате да ја проверите.  
Може да ја проверите од екранот за статус на мрежа на контролниот панел на печатачот, извештај за конекција или од колоната за **IP Address** на листот за статус на мрежата.
2. Се прикажува екранот за брза команда на компјутерот.  
Се прикажува екранот за апликација и потоа изберете **Брза команда**.
3. Внесете „ping xxx.xxx.xxx.xxx“ и притиснете на копчето Enter (Внеси).  
Внесете ја IP адресата за xxx.xxx.xxx.xxx.

## Решавање на проблеми

- Проверете го статусот на комуникација.

Ако се воспостави комуникација помеѓу печатачот и компјутерот, се прикажува следнава адреса.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>ping XXX.XXX.XX.X

Pinging XXX.XXX.XX.X with 32 bytes of data:
Reply from XXX.XXX.XX.X : bytes=32 time=87ms TTL=64
Reply from XXX.XXX.XX.X : bytes=32 time=86ms TTL=64
Reply from XXX.XXX.XX.X : bytes=32 time=311ms TTL=64
Reply from XXX.XXX.XX.X : bytes=32 time=117ms TTL=64

Ping statistics for XXX.XXX.XX.X :
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 86ms, Maximum = 311ms, Average = 150ms

C:\>
```

Ако не се воспостави комуникација помеѓу печатачот и компјутерот, се прикажува следнава адреса.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>ping XXX.XXX.XX.X

Pinging XXX.XXX.XX.X with 32 bytes of data:
Reply from XXX.XXX.XX.X : Destination host unreachable.

Ping statistics for XXX.XXX.XX.X :
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    C:\>
```

### Проверка на комуникацијата со користење Ping-команда — Mac OS

Може да користите Ping команда за да се осигурате дека компјутерот е поврзан со печатачот. Следете ја постапката описана подолу за да ја проверите комуникацијата со помош на Ping-команда.

## Решавање на проблеми


- Проверете ја IP-адресата на печатачот за комуникацијата којашто сакате да ја проверите.

Може да ја проверите од екранот за статус на мрежа на контролниот панел на печатачот, извештај за конекција или од колоната за **IP Address** на листот за статус на мрежата.

- Активирајте ги алатките за мрежа.


Внесете „Алатки за мрежа“ во **Spotlight**.

- Кликнете на јазичето **Ping**, вметнете ја IP адресата којашто сте ја избрале во чекор 1 и кликнете на **Ping**.

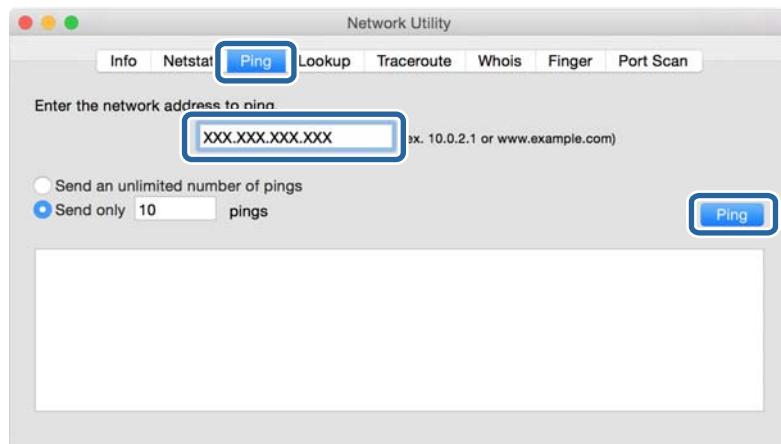


- Проверете го статусот на комуникација.

Ако се воспостави комуникација помеѓу печатачот и компјутерот, се прикажува следнава адреса.

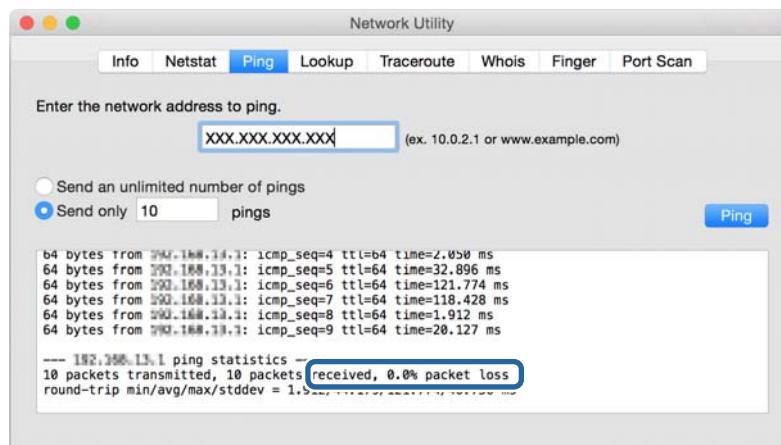

## Решавање на проблеми

Ако не се воспостави комуникација помеѓу печатачот и компјутерот, се прикажува следнава адреса.

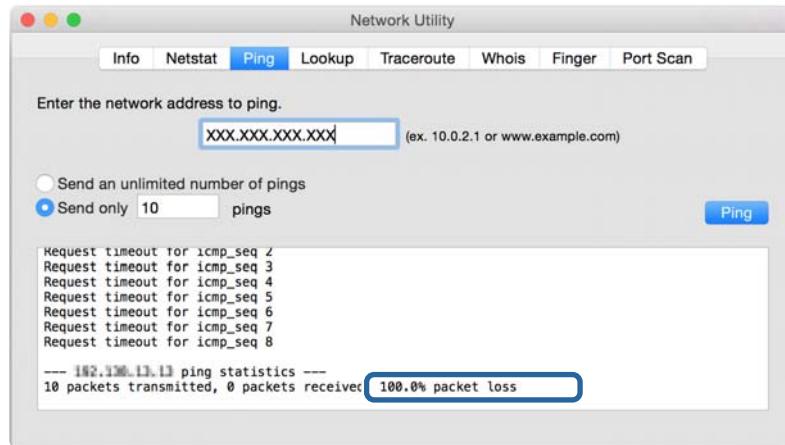

## Проверка на мрежата на компјутерот — Windows

Користејќи ја командната околина, проверете го статусот на врската на компјутерот и патеката на врската до печатачот. Тоа ќе ви помогне да го решите проблемот.

Команда ipconfig

Го прикажува статусот на врската на мрежниот интерфејс што компјутерот го користи во моментот.

Споредувајќи ги информациите за поставките со актуелната комуникација, може да проверите дали врската е правилна. Во случај да има повеќе DHCP-сервери на истата мрежа, може да ја откриете актуелната адреса доделена на компјутерот, DNS-серверот итн.

Формат: ipconfig /all

Примери:

```
c:\>ipconfig /all
Administrator: Command Prompt
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN2012R2
Primary Dns Suffix . . . . . : pubs.net
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : pubs.net

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . . . . . : Gigabit Network Connection
Description . . . . . : xx-xx-xx-xx-xx-xx
Physical Address . . . . . : fe80::38fb:7546:18a8:d20e%14<Preferred>
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : 192.168.1.11.10<Preferred>
IPv4 Address . . . . . : 192.168.1.11.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IID . . . . . : 283142549
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-20-40-2F-45-00-1D-73-6A-44-08
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.<00000000-ABCD-EFGH-HIJK-LMNOPQRSTUUV>:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . . : Yes

c:\>_
```

## Решавање на проблеми

### Команда pathping

Може да го потврдите списокот со пренасочувачи што минуваат низ одредишниот хост, како и пренасочувањето на комуникацијата.

- Формат: pathping xxx.xxx.xxx.xxx
- Примери: pathping 192.0.2.222

```
c:\>pathping 192.168.111.20
Tracing route to EPSONAB12AB [192.168.111.20]
over a maximum of 30 hops:
  0  WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
  1  EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Computing statistics for 25 seconds...
      Source to Here   This Node/Link
Hop  RTT     Lost/Sent = Pct  Lost/Sent = Pct  Address
  0          0/ 100 =  0%        0/ 100 =  0%    WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
  1  38ms     0/ 100 =  0%        0/ 100 =  0%  EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Trace complete.
c:\>
```

## Вршење тест на врската

Од печатачот или компјутерот поврзан на истиот сегмент како и печатачот, проверете дали врската со серверот и папката е правилна. Тоа ќе ви помогне да го решите проблемот.

## Сервер за пошта

Проверете ја врската меѓу печатачот и серверот за пошта користејќи ја функцијата за тестирање врска на печатачот.

### Поврзани информации

➔ „Проверување на конекција на сервер за пошта“ на страница 47

## LDAP-сервер

Проверете ја врската меѓу печатачот и LDAP-серверот користејќи ја функцијата за тестирање врска на печатачот.

### Поврзани информации

➔ „Проверување на LDAP конекција на сервер“ на страница 78

## FTP-сервер

Проверете ја врската на FTP-серверот од компјутерот во истиот сегмент. Проверете дали може да пристапите до FTP-серверот регистриран во контактите од истражувачот на компјутерот на мрежата на истиот сегмент како печатачот.

## Решавање на проблеми

### □ Пример за одредување на патеката:

- Име на FTP-серверот: epsonftp
- Име на папка: manual
- ftp://epsonftp/manual/

Во овој случај, најавете се како анонимен корисник. Кога имате поставено корисничко име и лозинка, внесете ги во дијалог-рамката што се прикажува при неуспешна автентификација или вклучете ги како што е наведено подолу.

ftp://username:password@epsonftp (кога корисничкото име е „ftprusername“, лозинката е „ftppassword“.)

### □ Пример за ист сегмент на мрежата.

- IP-адреса на печатачот: 192.168.111.12, подмрежна маска: 255.255.255.0
- Потврдете од компјутерот дека IP-адресата е во опсегот од 192.168.111.2 до 192.168.111.255.

## Поврзани информации

➔ „Регистрирање одредиште за контакти со помош на Web Config“ на страница 70

## Споделена папка

Проверете ја врската на споделената папка од компјутерот во истиот сегмент. Проверете дали може да пристапите до споделената папка регистрирана во контактите од истражувачот на компјутерот на мрежата на истиот сегмент како печатачот.

## Поврзани информации

➔ „Регистрирање одредиште за контакти со помош на Web Config“ на страница 70

## DNS-сервер

Проверете го DNS-серверот наведен на компјутерот. Потврдете го статусот на мрежниот адаптер на компјутерот на истиот мрежен сегмент како печатачот и уверете се дека поставката за DNS е иста како кај печатачот.

Поставката за DNS на компјутерот може да ја проверите на следниов начин.

### □ Windows: Контролна табла > Мрежа и интернет > Центар за мрежа и споделување > Измени ги параметрите за адаптерот

Кога има повеќе мрежни интерфејси, може да ги проверите внесувајќи „ipconfig/all“ во командната околина.

### □ Mac OS: Системски поставки > Мрежа > Напредно... > DNS

## Поврзани информации

➔ „Регистрирање одредиште за контакти со помош на Web Config“ на страница 70

## Иницијализација на поставките за мрежата

### Деактивирање на Wi-Fi од Web Config

Оневозможете Wi-Fi од Web Config. Ако оневозможите Wi-Fi додека некои од уредите се поврзани преку Wi-Fi, ќе им се прекине врската.

1. Пристапете до Web Config и изберете ја картичката **Network > Wi-Fi**, а потоа изберете **Disable Wi-Fi**.
2. Проверете ја пораката и изберете **OK**.

### Исклучување на Wi-Fi Direct (едноставен AP) од Web Config

Исклучување на Wi-Fi Direct (едноставна AP) од Web Config.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > Wi-Fi Direct**.
2. Одберете **Disable** за **Wi-Fi Direct**.
3. Кликнете на **Next**
4. Проверете ја пораката и изберете **OK**.

### Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел

Кога е исклучено Wi-Fi, Wi-Fi конекцијата е исклучена.

1. Допрете на  од почетниот экран.
2. Допрете на **Пренасочувач**.  
Се прикажува статусот на мрежата.
3. Допрете на **Започни со поставување**.
4. Допрете на **Wi-Fi поставување**.
5. Допрете **Други > Исклучи Wi-Fi**.
6. Проверете ја пораката и потоа изберете **Започни со поставување**.
7. Кога ќе се прикаже порака за завршување, допрете на **Затвори**.  
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори**.

## Исклучување на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција од контролната табла

### Белешка:

Кога е исклучена Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекцијата, сите компјутери и паметни уреди поврзани на печатачот со Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција се исклучени. Ако сакате да исклучите одреден уред, исклучете го од уредот наместо од печатачот.



1. Допрете на  од почетниот экран.
2. Допрете на **Wi-Fi Direct**.  
Се прикажуваат информациите за Wi-Fi Direct.
3. Допрете на **Започни со поставување**.
4. Допрете на **Деактивирај Wi-Fi Direct**.
5. Проверете ја пораката и потоа изберете **Оневозможи ги поставките**.
6. Кога ќе се прикаже порака за завршување, допрете на **Затвори**.  
Еcranот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори**.

## Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот

Може да ги вратите сите мрежни поставки на нивните почетни вредности.

1. Изберете **Поставки** на почетниот экран.
2. Изберете **Општи поставки >Администрир. на систем >Врати стандардни поставки > Поставки за мрежа**.
3. Проверете ја пораката и изберете **Да**.
4. Кога ќе се прикаже пораката за комплетирање, затворете го экранот.  
Еcranот автоматски се затвора по одреден временски период.

---

## Случај со проблем

### Не може да пристапите до Web Config

#### IP-адресата не е доделена на печатачот.

Можеби не е доделена важечка IP-адреса на печатачот. Конфигурирајте ја IP-адресата користејќи ја контролната табла на печатачот. Може да ги потврдите информациите за тековната поставка со лист за статус на мрежа или од контролната табла на печатачот.

## Решавање на проблеми

### **Веб-предиставачот не поддржува Encryption Strength за SSL/TLS.**

SSL/TLS има Encryption Strength. Web Config може да се отвори со веб-предиставач што ги поддржува следниве групни шифрирања. Проверете ја поддршката за шифрирање на предиставачот.

- 80-битна: AES256/AES128/3DES
- 112-битна: AES256/AES128/3DES
- 128-битна: AES256/AES128
- 192-битна: AES256
- 256-битна: AES256

### **CA-signed Certificate е истечен.**

Ако има проблем со датумот на истекување на сертификатот, се прикажува „Сертификатот истече“ кога се поврзувате на Web Config со комуникација SSL/TLS (https). Ако се прикаже порака пред датумот на истекување, погрижете се датумот на печатачот да биде правилно конфигуриран.

### **Заедничките имиња на сертификатот и на печатачот не се совпаѓаат.**

Ако заедничките имиња на сертификатот и на печатачот не се совпаѓаат, пораката „Името на безбедносниот сертификат не се совпаѓа…“ се прикажува кога пристапувате до Web Config со комуникација SSL/TLS (https). Ова се случува бидејќи следниве IP-адреси не се совпаѓаат.

- IP-адресата на печатачот внесена во заедничкото име, за создавање Self-signed Certificate или CSR
- IP-адресата внесена во веб-предиставачот кога е активна Web Config

За Self-signed Certificate, сменете го името на печатачот. Сертификатот е ажуриран и печатачот може да се поврзе.

За CA-signed Certificate, земете го сертификатот за печатачот повторно.

### **Поставката за прокси-сервер за локална адреса не е поставена за веб-предиставач.**

Кога печатачот е поставен да користи прокси-сервер, конфигурирајте го веб-предиставачот да не се поврзува на локалната адреса преку прокси-серверот.

- Windows:

Изберете **Контролна табла > Мрежа и интернет > Опции за интернет > Врски > Поставки за LAN > Прокси-сервер**, а потоа конфигурирајте да не се користи прокси-серверот за LAN (локални адреси).

- Mac OS:

Изберете **Претпочитани вредности на систем > Мрежа > Напредно > Прокси и регистрирајте ја локалната адреса за Поставки за бајпас прокси за овие главни компјутери и домени.**

Пример:

192.168.1.\*: Локална адреса 192.168.1.XXX, маска на подмрежа 255.255.255.0

192.168.\*.\*: Локална адреса 192.168.XXX.XXX, маска на подмрежа 255.255.0.0

### **Поврзани информации**

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

**Решавање на проблеми**

► „Назначување на IP адресата“ на страница 21

## **Не може да се зачува скенираната слика во споделената папка**

### **Проверување на пораки на печатач**

Пораките за грешка се прикажани на контролната табла на печатачот кога ќе настане грешка.

| Пораки   | Решенија  |
|--|---|
| DNS грешка. Проверете DNS поставки.  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Погрижете се дека адресата во листата со контакти на печатачот и адресата на споделената папка се исти.</li> <li><input type="checkbox"/> Ако IP адресата на компјутерот е статична и е поставена рачно, променете го името на компјутерот во патеката за мрежа на IP адресата.<br/>Пример: \\EPSON02\SCAN — \\192.168.xxx.xxx\SCAN</li> <li><input type="checkbox"/> Погрижете се дека компјутерот е вклучен и дека не е во состојба на мирување. Ако компјутерот е во состојба на мирување, не може да ги зачувате скенираните слики во споделената папка.</li> <li><input type="checkbox"/> Привремено оневозможете го заштитниот ѕид и безбедносниот софтвер на компјутерот. Ако на овој начин ја отстраните грешката, проверете ги поставките во безбедносниот софтвер.</li> <li><input type="checkbox"/> Ако користите преносен компјутер и IP адресата е поставена како DHCP, IP адресата може да се промени кога повторно се поврзуваате на мрежата. Повторно добијте ја IP адресата.</li> <li><input type="checkbox"/> Изберете <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Напредно &gt; TCP/IP</b>, а потоа штиклирајте ги DNS-поставките.</li> <li><input type="checkbox"/> Штиклирајте ги DNS-поставките за серверот, компјутерот или пристапната точка.</li> <li><input type="checkbox"/> Името на компјутерот и IP адресата може да се разликуваат кога табелата за управување на DNS серверот не е ажурирана. Проверете ги името на компјутерот и IP-адресата.</li> </ul> |
| Грешка во автентикација. Проверете метод на автентикација, автентицирана сметка и автентицирана лозинка. | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Погрижете се корисничкото име и лозинката да бидат точни на компјутерот и контактите на печатачот. Исто така, погрижете се дека лозинката не е застарена.</li> <li><input type="checkbox"/> Проверете ги поставките за <b>Локација</b>.</li> </ul>  |
| Комуникациска грешка. Проверете ја Wi-Fi/мрежната конекција.   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Уверете се дека мрежата MS е овозможена.</li> <li><input type="checkbox"/> Погрижете се дека адресата во листата со контакти на печатачот и адресата на споделената папка се исти.</li> <li><input type="checkbox"/> Правата за пристап на корисникот во листата со контакти треба да бидат додадени во јазичето <b>Споделување</b> и јазичето <b>Безбедност</b> на својствата на споделената папка. Исто така, дозволите за корисникот треба да бидат поставени на „дозволено“.</li> <li><input type="checkbox"/> Проверете ги поставките за <b>Локација</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Отпечатете извештај за мрежно поврзување да проверите дали печатачот е поврзан со мрежата.</li> </ul>  |

**Решавање на проблеми**

| Пораки   | Решенија   |
|--|--|
| Име на датотека веќе е во употреба. Преименувајте ја датотеката и скенирајте повторно.                               | <input type="checkbox"/> Избришете ја датотеката со исто име.<br><input type="checkbox"/> Променете го префиксот за името на датотеката во <b>Поставки на датотека</b> .   |
| Скенираната датотека(и) се преголеми. Само XX страница(и) се испратени. Проверете дали Локација има доволно простор. | <input type="checkbox"/> Зголемете го просторот за чување во назначената папка.<br><input type="checkbox"/> Намалете го бројот на документи.<br><input type="checkbox"/> Намалете ја резолуцијата за скенирање или зголемете го односот на компресија за да ја намалите големината на скенираната слика. |

**Проверување на местото каде што настанала грешка**

Кога зачувувате скенирани слики во споделената папка, процесот на зачувување е следен. Може да го проверите местото каде што настанала грешка.

| Ставки                             | Работа  | Пораки за грешки   |
|------------------------------------|---|--|
| Поврзување                         | Поврзете го компјутерот од печатачот.   | DNS грешка. Проверете DNS поставки.  |
| Најавување на компјутер            | Најавете се на компјутер со корисничко име и лозинка.   | Грешка во автентикација. Проверете метод на автентикација, автентицирана сметка и автентицирана лозинка.             |
| Проверување на папка за зачувување | Проверете ја патеката на мрежа за споделената папка.  | Комуникациска грешка. Проверете ја Wi-Fi/мрежната конекција.   |
| Проверување на името на датотека   | Проверете дали има датотека со исто име како и датотеката којашто сакате да ја зачувате во папката. | Име на датотека веќе е во употреба. Преименувајте ја датотеката и скенирајте повторно.                               |
| Запишување на датотека             | Запишување на нова датотека.  | Скенираната датотека(и) се преголеми. Само XX страница(и) се испратени. Проверете дали Локација има доволно простор. |

**За зачувување на скенираните слики е потребно долго време**

Проверете ги следниве точки.

- Изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно > TCP/IP**, а потоа штиклирајте ги DNS-поставките.
- Штиклирајте ги DNS-поставките за серверот, компјутерот или пристапната точка.

# Додаток

## Вовед во мрежен софтвер

Со следното се описува софтерот со кој се конфигурира и менаџира со уреди.

### Epson Device Admin

Epson Device Admin е повеќефункцијски апликациски софтер што управува со уредот на мрежата.

Достапни се следниве функции.

- Набљудувајте или управувајте со најмногу 2.000 печатачи или скенери во сегментот
- Подгответе детален извештај, на пример за потрошните материјали или за статусот на производот
- Ажурирајте го фирмверот на производот
- Воведете го уредот на мрежата
- Применете ги унифицираните поставки за повеќе уреди.

Софтерот Epson Device Admin може да го преземете од веб-локацијата за поддршка на Epson. За повеќе информации погледнете ја документацијата или помошта на Epson Device Admin.

### Активирање на Epson Device Admin (само за Windows)

Изберете **Сите програми > EPSON > Epson Device Admin > Epson Device Admin**.

**Белешка:**

Ако се прикаже предупредување за заштитен сид, дозволете пристап за Epson Device Admin.

### EpsonNet Config

EpsonNet Config е апликациски софтер што може да одредува поставки за уредот на мрежата. Кога уредите се поврзани на мрежата преку етернет, може да одредувате поставки, на пр. да ја поставите IP-адресата, да го смените методот на поврзување итн., дури и за уреди што не се доделени на IP-адресата. Ова може да се користи и за одредување мрежни поставки за уредите без контролната табла.

## Додаток

За повеќе информации погледнете ја документацијата или помошта на EpsonNet Config.



### Активирање на EpsonNet Config — Windows

Изберете **Сите програми > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

**Белешка:**

Ако се прикаже предупредување за заштитен сид, дозволете пристап за EpsonNet Config.

### Активирање на EpsonNet Config — Mac OS

Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

### EpsonNet Print (само за Windows)

EpsonNet Print е софтвер за печатење на TCP/IP мрежа. Се инсталира од програмата за инсталирање заедно со двигателот за печатачот. За да вршите печатење преку мрежа, создадете порта за печатење EpsonNet. Има функции и рестрикции наведени подолу.

- Статусот на печатачот се прикажува на еcranот на ред за чекање.
- Ако ја промените IP адресата на печатачот со DHCP, печатачот и понатаму ќе се детектира.
- Може да користите печатач лоциран на различен сегмент на мрежа.
- Може да печатите со користење на еден од разните протоколи.
- IPv6 адресата не е поддржана.

### EpsonNet SetupManager

EpsonNet SetupManager е софтвер за креирање на пакет за едноставна инсталација на печатач, како на пример инсталирање на драјвер за печатач, инсталирање на EPSON Status Monitor и креирање на порта за печатач. Со овој софтвер администраторот може да креира единствени пакети на софтвер и да ги дистрибуира на групи.

За повеќе информации посетете ја регионалната интернет страница на Epson.

## Извезување и групна регистрација на контактите со помош на алатка

Ако користите Epson Device Admin, може да направите резервна копија само од контактите и да ги уредувате извезните датотеки, а потоа да ги регистрирате сите одеднаш.

Ова е корисно ако сакате да направите резервна копија само од контактите или кога го менувате печатачот и сакате да ги префрлите контактите од стариот на новиот печатач.

### Извезување контакти

Зачувавте ги информациите за контактите во датотеката.

Може да ги уредувате датотеките зачувани во SYLK-формат или CSV-формат користејќи апликација за табеларни пресметки или уредувач за текст. Може да ги регистрирате сите одеднаш, откако ќе ги избришете или додадете информациите.

Информациите што содржат безбедносни ставки, како што се лозинка и лични податоци, може да се зачуваат во бинарен формат со лозинка. Не може да ја уредувате датотеката. Може да се користи како резервна датотека на информациите што ги содржат безбедносните ставки.

1. Активирајте го Epson Device Admin.
2. Изберете **Devices** во менито со задачи на страничната лента.
3. Од списокот со уреди, изберете го уредот што сакате да го конфигурирате.
4. Кликнете **Device Configuration** на картичката **Home** од менито со ленти.  
Кога е поставена лозинката за администратор, внесете ја лозинката и кликнете на **OK**.
5. Кликнете **Common > Contacts**.
6. Изберете го форматот за извезување од **Export > Export items**.

All Items

Извезете ја шифрираната бинарна датотека. Изберете кога сакате да вклучите безбедносни ставки, како што се лозинки и лични податоци. Не може да ја уредувате датотеката. Ако ја изберете, мора да поставите лозинка. Кликнете **Configuration** и поставете лозинка од 8 до 63 знаци во ASCII. Оваа лозинка се бара при увезување на бинарната датотека.

Items except Security Information

Извезете ги датотеките во SYLK-формат или во CSV-формат. Изберете кога сакате да ги уредувате информациите на извезната датотека.

7. Кликнете на **Export**.
8. Одредете го местото за зачувување на датотеката, изберете го типот датотека, а потоа кликнете **Save**.

Се прикажува пораката за завршување.

## Додаток

### 9. Кликнете на **OK**.

Уверете се дека датотеката е зачувана во одреденото место.

## Увезување контакти

Увезете ги информациите за контакти од датотеката.

Може да ги увезете датотеките зачувани во SYLK-формат или CSV-формат или резервната бинарна датотека што ги содржи безбедносните ставки.

### 1. Активирајте го Epson Device Admin.

### 2. Изберете **Devices** во менито со задачи на страничната лента.

### 3. Од списокот со уреди, изберете го уредот што сакате да го конфигурирате.

### 4. Кликнете **Device Configuration** на картичката **Home** од менито со ленти.

Кога е поставена лозинката за администратор, внесете ја лозинката и кликнете на **OK**.

### 5. Кликнете **Common > Contacts**.

### 6. Кликнете на **Browse** на **Import**.

### 7. Изберете ја датотеката што сакате да ја увезете, а потоа кликнете **Open**.

Кога ќе ја изберете бинарната датотека, во **Password**, при извежување на датотеката внесете ја лозинката што сте ја поставиле.

### 8. Кликнете на **Import**.

Се прикажува еcranот за потврда.

### 9. Кликнете на **OK**.

Се прикажува резултатот од потврдувањето.

**Edit the information read**

Кликнете кога сакате да ги уредувате информациите поединечно.

**Read more file**

Кликнете кога сакате да увезувате повеќе датотеки.

### 10. Кликнете на **Import**, а потоа кликнете на **OK** во еcranот за завршување на увезувањето.

Вратете се во еcranот за својства на уредот.

### 11. Кликнете на **Transmit**.

### 12. Кликнете на **OK** на пораката за потврда.

Поставките се испраќаат до печатачот.

### 13. На еcranот за завршување на испраќањето, кликнете на **OK**.

Информациите на печатачот се ажурираат.

Отворете ги контактите од Web Config или од контролната таблица на печатачот, а потоа проверете дали контактот е ажуриран.

# Рачно правење на поставки за Wi-Fi од контролниот панел (WPS)

Можете да се поврзете со Wi-Fi преку контролниот панел на печатачот со помош на функцијата WPS.

## Поврзани информации

- „Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS)“ на страница 142
- „Правење на Wi-Fi поставки со поставка на PIN код (WPS)“ на страница 143

## Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS)

Може автоматски да ја поставите Wi-Fi мрежата со притискање на копчето на точката на пристап. Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите со користење на овој метод.

- ❑ Оваа точка на пристап е компатибилна со WPS (Заштитено поставување на Wi-Fi).
- ❑ Тековната Wi-Fi конекција е воспоставена со притискање на копчето на точката на пристап.

### Белешка:

*Ако не можете да го пронајдете копчето или ако го вршите поставувањето со софтвер, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.*

1. Допрете на  |  од почетниот экран.
2. Допрете на **Пренасочувач**.
3. Допрете на **Започни со поставување**.
4. Допрете на **Wi-Fi поставување**.  
Ако имате извршено поставки за Ethernet, проверете ја пораката и допрете на **Да**.
5. Допрете на **Поставка за копче за притискање (WPS)**.
6. Држете го притиснатото копчето [WPS] на точката за пристап додека не засветат сигналните светла.



## Додаток

Ако не знаете каде се наоѓа копчето [WPS] или нема копчиња на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали.

### 7. Допрете на **Започни со поставување.**

### 8. Допрете на **Затвори.**

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори.**

#### **Белешка:**

*Ако врската е неуспешна, рестартирајте ја точката на пристап, поместете ја поблиску до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за мрежна конекција и проверете го решението.*

### 9. Допрете на **Затвори** на еcranот за поставки за мрежната конекција.

## Правење на Wi-Fi поставки со поставка на PIN код (WPS)

Може автоматски да се поврзете на точка на пристап со користење на PIN код. Може да го користите овој метод за поставување ако точката на пристап е способна за WPS (Заштитено поставување за Wi-Fi). Преку компјутер внесете PIN код во точката на пристап.

### 1. Допрете на | од почетниот еcran.

### 2. Допрете на **Пренасочувач.**

### 3. Допрете на **Започни со поставување.**

### 4. Допрете на **Wi-Fi поставување.**

Ако имате извршено поставки за Ethernet, проверете ја пораката и допрете на **Да.**

### 5. Допрете **Други > PIN шифра за пост. (WPS)**

### 6. Преку вашиот компјутер внесете го PIN кодот (осумцифрен број) прикажан на контролниот панел на печатачот во точката на пристап во рок од две минути.

#### **Белешка:**

*Погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали за внесување на PIN код.*

### 7. Допрете на **Започни со поставување.**

### 8. Допрете на **Затвори.**

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не допрете на **Затвори.**

#### **Белешка:**

*Ако врската е неуспешна, рестартирајте ја точката на пристап, поместете ја поблиску до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за конекција и проверете го решението.*

### 9. Допрете на **Затвори** на еcranот за поставки за мрежната конекција.

## Употреба на Wi-Fi Direct (едноставна AP) конекција

Врската Wi-Fi Direct (едноставна AP) ги поврзува печатачот и уредите директно.

Бидејќи печатачот може да биде поврзан директно без минување низ поврзаната мрежа, може да се користи како привремена врска на уредот со печатачот што е поврзан со мрежата без овластување за пристап.

Може да се користи и функцијата NFC на печатачот кога е овозможена Wi-Fi Direct (едноставна AP).

### Овозможување Wi-Fi Direct (едноставна AP) од контролната табла

1. Изберете  |  од контролната табла на печатачот.

2. Изберете **Wi-Fi Direct**.

Кога врската Wi-Fi Direct (едноставна AP) е овозможена, се прикажуваат информации за Wi-Fi-врската.

3. Изберете **Започни со поставување**.

4. Изберете **Започни со поставување**.

Кога врската Wi-Fi Direct (едноставна AP) е овозможена, се прикажуваат мрежата (SSID) и лозинката.

5. Затворете го еcranот.

**Белешка:**

Од паметните уреди, поврзете се со печатачот користејќи ги мрежата (SSID) и лозинката прикажани на контролната табла на печатачот.

### Менување на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP)

Кога е овозможена врска Wi-Fi Direct (едноставна AP), може да ги менувате поставките од

 |  > **Wi-Fi Direct** > **Започни со поставување**, а потоа се прикажуваат следниве ставки од менито.

#### Менување лозинка

Сменете ја лозинката за Wi-Fi Direct (едноставна AP) со сопствена лозинка за поврзување со печатачот. Може да ја поставите лозинката во знаци ASCII што се прикажуваат на софтверската тастатура на контролната табла.

Кога ја менувате лозинката, се прекинува врската со сите поврзани уреди. Користете ја новата лозинка ако сакате повторно да го поврзете уредот.

### Оневозможување Wi-Fi Direct (едноставна AP)

Оневозможете ги поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP) за печатачот. Кога ја оневозможувате врската Wi-Fi Direct (едноставна AP), се прекинува врската со сите уреди поврзани со печатачот.

#### Бришење на информациите на паметниот уред

Избришете (регистрирани) информации за паметниот уред зачувани на печатачот кога се поврзува преку Wi-Fi Direct (едноставна AP).

Ако имате уред со Android што ја поддржува функцијата Wi-Fi Direct, може да го поврзете со печатачот користејќи ја таа функција. Печатачот ги чува информациите за уредот ако го регистрирате како дозволен уред или како одбиен уред кога се поврзува преку функцијата Wi-Fi Direct. Регистрираниот уред се дозволува или одбива кога се поврзува преку функцијата Wi-Fi Direct следниот пат, во зависност од регистрираните информации на печатачот.

**Белешка:**

За да овозможите/оневозможите Wi-Fi Direct (едноставна AP) или да ги избришете информациите на регистрираниот уред, може да извршите поставување и од картичката **Network > Wi-Fi Direct** на Web Config.

---

## Промена на методот на конекција

Промена на методот на конекција. Направете го ова поставување во условот за овозможување на мрежа.

Ако назначување на IP адреса е рачно, потврдете со мрежниот администратор дали истата IP адреса може да се употребува на новата мрежа.

**Белешка:**

Кога е овозможена Wi-Fi конекција, оневозможена е Ethernet конекцијата.

#### Поврзани информации

- ➔ „Промена од Ethernet конекција во Wi-Fi конекција“ на страница 145
- ➔ „Промена од Wi-Fi конекција во Ethernet конекција“ на страница 146

## Промена од Ethernet конекција во Wi-Fi конекција

### Менување во Wi-Fi конекција преку контролниот панел

Променете ја Ethernet конекцијата во Wi-Fi конекција преку контролниот панел на печатачот. Методот на промена на конекцијата е во суштина ист како поставките за Wi-Fi конекција. Видете ја темата во овој водич за поставки за Wi-Fi конекција преку контролниот панел на печатачот.

#### Поврзани информации

- ➔ „Рачно правење на поставки за Wi-Fi Direct од контролниот панел“ на страница 28

## Промена во Wi-Fi конекција со помош на Web Config

Променете ја Ethernet конекцијата во Wi-Fi конекција со Web Config.

- Пристанете до Web Config и изберете го јазичето **Network > Wi-Fi**.

Кога е поставена лозинка за администратор, најавете се како администратор со внесување на корисничкото име и лозинката.

- Кликнете на **Setup**.

- Изберете ја истата SSID како точка на пристап и внесете ја лозинката.

Ако SSID којашто сакате да ја поврзете не е прикажана, изберете **Enter SSID** и внесете ја SSID.

- Кликнете на **Next**.

- Потврдете ја прикажаната порака и кликнете на **OK**.

- Исклучете го Ethernet кабелот од печатачот.

**Белешка:**

*Исто така, може да го промените методот на поврзување со помош на Epson Device Admin. За детали, видете во прирачникот или помошта за Epson Device Admin.*

### Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

➔ „Epson Device Admin“ на страница 138

## Промена од Wi-Fi конекција во Ethernet конекција

### Менување на мрежната конекција на Ethernet од контролната табла

Следете ги чекорите подолу за да ја промените мрежната конекција на Ethernet од Wi-Fi со користење на контролната табла.

- Изберете **Поставки** од почетниот еcran.
- Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Поставување на жична LAN**.
- Допрете на **Започни со поставување**.
- Проверете ја пораката и затворете го еcranот.  
Еcranот автоматски се затвора по одреден временски период.
- Поврзете го печатачот на рутер со Ethernet кабел.

### Поврзани информации

➔ „Поврзување со Ethernet“ на страница 27

## Промена на Ethernet конекцијата со користење на Web Config

Променете ја Wi-Fi конекцијата во Ethernet конекција со Web Config.

- Приступете до Web Config и изберете го јазичето **Network > Wi-Fi**.

Кога е поставена лозинка за администратор, најавете се како администратор со внесување на корисничкото име и лозинката.

- Кликнете на **Disable Wi-Fi**.
- Проверете ја пораката, а потоа изберете **OK**.
- Поврзете ги печатачот и хабот (LAN-преклопникот) преку етернет-кабел.

**Белешка:**

*Исто така, може да го промените методот на поврзување со помош на Epson Device Admin. За детали, видете во водичот или помошта за Epson Device Admin.*

### Поврзани информации

- „Приступување до Web Config“ на страница 33
- „Epson Device Admin“ на страница 138

---

## Употреба на порта за печатачот

Печатачот ја употребува следнава порта. Овие порти треба да се доволи да станат достапни од страна на администраторот на мрежата кога е потребно.

**Додаток**

| <b>Испраќач<br/>(клиент)</b> | <b>Употреба</b>  | <b>Дестинација<br/>(сервер)</b> | <b>Протокол</b>             | <b>Број на<br/>порта</b> |
|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Печатач                      | Испраќање датотека (кога се употребува scan to folder од печатачот)  | FTP сервер                      | FTP (TCP)                   | 20                       |
|                              |  |                                 |                             | 21                       |
|                              |  | Сервер за датотека              | SMB (TCP)                   | 445                      |
|                              |  |                                 | NetBIOS (UDP)               | 137                      |
|                              |  |                                 |                             | 138                      |
|                              |  |                                 | NetBIOS (TCP)               | 139                      |
|                              |  | SMTP сервер                     | SMTP (TCP)                  | 25                       |
|                              |  |                                 | SMTP SSL/TLS (TCP)          | 465                      |
|                              |  |                                 | SMTP STARTTLS (TCP)         | 587                      |
|                              | POP пред SMTP конекција (кога се употребува scan to mail од печатачот)   | POP сервер                      | POP3 (TCP)                  | 110                      |
|                              | Кога се употребува Epson Connect   | Epson Connect Server            | HTTPS                       | 443                      |
|                              |  |                                 | XMPP                        | 5222                     |
|                              | Кога се печати од Google Cloud Print   | Google Cloud Print Server       | HTTPS                       | 443                      |
|                              |  |                                 | XMPP                        | 5222                     |
|                              | Собирање кориснички информации (употреба на контакти од печатачот)   | LDAP сервер                     | LDAP (TCP)                  | 389                      |
|                              |  |                                 | LDAP SSL/TLS (TCP)          | 636                      |
|                              |  |                                 | LDAP STARTTLS (TCP)         | 389                      |
|                              | Автентикација на корисник кога се испраќа е-пошта<br><br>Автентикација на корисник кога се собираат кориснички информации (кога се употребуваат контакти од печатачот) | KDC сервер                      | Kerberos                    | 88                       |
|                              |  |                                 |                             |                          |
|                              | Control WSD  | Компјутер на клиент             | WSD (TCP)                   | 5357                     |
|                              | Пребарување на компјутер кога се врши скенирање со притискање од Document Capture Pro  | Компјутер на клиент             | Network Push Scan Discovery | 2968                     |

**Додаток**

| <b>Испраќач<br/>(клиент)</b> | <b>Употреба</b>   | <b>Дестинација<br/>(сервер)</b> | <b>Протокол</b>      | <b>Број на<br/>порта</b> |
|------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Компјутер на клиент          | Откријте го печатачот од апликација како што е EpsonNet Config, драјвер на печатач и драјвер на скенер.               | Печатач                         | ENPC (UDP)           | 3289                     |
|                              | Соберете и поставете MIB информации од апликација како што е EpsonNet Config, драјвер за печатач и драјвер за скенер. | Печатач                         | SNMP (UDP)           | 161                      |
|                              | Препраќање на LPR податоци  | Печатач                         | LPR (TCP)            | 515                      |
|                              | Препраќање на RAW податоци  | Печатач                         | RAW (Port9100) (TCP) | 9100                     |
|                              | Пребарување WSD печатач   | Печатач                         | WS-Discovery (UDP)   | 3702                     |
|                              | Препраќање податоци од скенирање од Document Capture Pro  | Печатач                         | Network Scan (TCP)   | 1865                     |
|                              | Собирање информации за задача кога се скенира со притискање копче од Document Capture Pro                             | Печатач                         | Network Push Scan    | 2968                     |

**Опции на менито за Поставки**

Изберете **Поставки** на почетниот экран на печатачот за да направите различни поставки.

**Опции на менито за Општи поставки**

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

**Поставки > Општи поставки****Опции на менито за Осн поставки во Општи поставки**

**ЛЦД осветленост:**

Нагодете ја осветленоста на LCD-екранот.

**Звук:**

Приспособете ја јачината на звукот и изберете вид на звук.

**Детектирај двојно полнење:**

Изберете **Вклучено** за да детектирате грешка на двојно внесување на хартија кога скенирате со ADF.

## Додаток

### Тајмер за спиење:

Приспособете го временскиот период за да влезете во режимот за спиење (режим за зачувување на енергија) кога печатачот не извршува никакви задачи. LCD екранот ќе потемни кога ќе измине одреденото време.

### Поставки за искл.:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Тајмер за исклучување**, во зависност од местото на продажба.

Исклучи напојување ако е неактивно

Изберете ја оваа поставка за автоматски да го исклучите печатачот ако не го користите за одреден временски период. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Искл. напој. ако е исклуч. од приклучок

Изберете ја оваа поставка за печатачот да се исклучи по 30 минути откако сите порти (вклучително и портата LINE) ќе бидат исклучени. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од регионот.

### Поставки за датум/време:

Датум/Време

Внесете ги тековните датум и време.

Летно сметање на времето

Изберете ја поставката за летно сметање на времето што важи за вашето подрачје.

Временска разлика

Внесете ја временската разлика помеѓу вашето локално време и UTC (Координирано универзално време).

### Земја/Регион:

Изберете ја земјата или регионот во коишто го користите печатачот. Ако ја промените земјата или регионот, вашите поставки за факс се враќаат на нивните стандардни вредности и мора повторно да ги изберете.

### Јазик/Language:

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

### Екран при започнување:

Одредете го првичното мени прикажано на LCD-екранот кога ќе го вклучите печатачот и ќе активирате **Изминато време на операцијата**.

### Уреди Почеток:

Променете го распоредот на иконите на LCD-екранот. Може и да додавате, да бришете или да преместувате икони.

### Тапет:

Променете ја бојата на заднината на LCD екранот.

Може да изберете слика за заднината и од мемориски уред. Поддржан е само JPEG-формат.

**Додаток****Изминато време на операцијата:**

Изберете **Вкл.** за да се вратите на првичниот еcran кога ќе ги извршите активностите за одреден временски период. Кога корисничките ограничувања ќе бидат применети и нема да извршуваат активности за одреден временски период, ќе бидете одјавени и вратени на првичниот еcran. Кога печатењето ќе се паузира преку еcranот за статус или со копчето за откажување, а кога одредено време не се вршела задача, печатењето автоматски продолжува. Ако изберете **Иск.** за оваа функција, печатењето не продолжува автоматски откако ќе биде паузирано.

**Преду. за бр. на отп. во боја:**

Изберете **Вкл.** да се прикаже порака за потврдување што прашува дали сакате да продолжите со печатење кога работите на печатење во сиви тонови се смета како работа на печатење во боја.

**Тастату.:**

Променете го изгледот на тастатурата на LCD еcranот.

**Стандарден еcran(Job/Status)**

Изберете ги стандардните информации коишто сакате да се прикажат кога ќе допрете на **Стандарден еcran(Job/Status)**.

**Ефект на еcran:**

Изберете **Вкл.** за да овозможите ефекти на анимација при промена на еcranите. Ако изберете **Иск.**, менувањето на еcranите ќе биде побрзо.

**Ставки за администраторско заклучување**

Ова се ставките што се заклучени кога **Поставки > Општи поставки > Администрир. на систем > Поставки за безбедност > Администраторски поставки > Поставка за заклучување** е овозможено.

| Ставка       | Заклучување таблица |
|--------------|---------------------|
| Осн поставки | -                   |

**Додаток**

| <b>Ставка</b>                 | <b>Заклучување табла</b> |
|-------------------------------|--------------------------|
| ЛЦД осветленост               | -                        |
| Звук                          | -                        |
| Детектирај двојно полнење     | ✓*1                      |
| Таймер за спиење              | ✓                        |
| Поставки за искл.             | ✓                        |
| Поставки за датум/време       | ✓                        |
| Земја/Регион                  | ✓                        |
| Јазик/Language                | ✓*1                      |
| Екран при започнување         | ✓                        |
| Уреди Почеток                 | ✓                        |
| Тапет                         | ✓                        |
| Изминато време на операцијата | ✓                        |
| Преду. за бр. на отп. во боја | ✓                        |
| Тастатура                     | -                        |
| Стандарден еcran(Job/Status)  | ✓                        |

✓ = Да биде заклучено.

- = Да биде незаклучено.

\*1 Може да го овозможите или да го оневозможите заклучувањето преку **Општи поставки > Администрир. на систем > Поставки за безбедност > Ограничивања**.

## **Опции на менито за Поставки за печатач во Општи поставки**

Поставки за извор хартија:

Поставка на хартија:

Изберете го изворот за хартија за да ги одредите големината и типот на хартијата што ја внесувате. Кога е овозможено **Автом. детект. Голем. на харт**, печатачот ја детектира големината на хартија којашто сте ја внесете.

Приоритет на MP фиока:

Изберете **Вкл.** за да дадете приоритет на печатење на хартијата внесете во MP држач.

A4/Писмо автоматско менување:

Изберете **Вкл.** за да внесете хартија од изворот на хартија поставен на големина со формат A4 кога нема извор на хартија поставен на формат Писмо

## Додаток

(Letter) или внесете ја од изворот на хартија поставен на формат Писмо кога нема извор на хартија поставен на формат A4.

Поставки за автом. бирање:

Изберете **Вкл.** за сите наредни поставки за автоматски да печатите на хартија од извор што содржи хартија што одговара на вашите поставки за хартија.

- Копирај
- Факс
- Друго

Известување за грешка:

Изберете **Вкл.** за да се прикаже пораката за грешка кога избраните големина или тип на хартија не одговараат на внесената хартија.

Автоматски приказ на Пост. на хартија:

Изберете **Вкл.** за да се прикаже екранот **Поставка на хартија** кога внесувате хартија во изворот за хартија.

Листа на Кориснички деф. голем. на хартија:

Може да ја смените поставката за приспособена големина. Ова е корисно кога често печатите на хартија со необичаена големина.

Излез: Копирај:

Изберете излез при копирање.

Излез: Факс:

Изберете излез при примање на факс.

Излез: Друго:

Изберете го излезот кога печатите било што освен копии и факсови.

Јазик на печатење:

Изберете го јазикот за печатење за УСБ-интерфејсот или за мрежниот интерфејс.

Уни. поставки за печатење:

Овие поставки за печатачот ќе се применат кога ќе печатите користејќи надворешен уред без да користите двигателите за печатачот.

Горен раздел:

Приспособете ја горната маргина на хартијата.

Лев раздел:

Приспособете ја левата маргина на хартијата.

Изедн. на горн. марг.на задн. страна:

Приспособете ја горната маргина за задниот дел на страницата кога печатите двострано.

## Додаток

Изеднач. на лев. марг. на задната страна:

Приспособете ја левата маргина за задната маргина на страницата кога печатите двострано.

Прескокни празна страница:

Автоматски прескокнува празни страници во податоците за печатење.

Разделување Работа

Изберете **Вклучено** за излез на копии одделени по задачи.

Ред. на ротирај

Изберете **Вклучено** за да ја ротирате секоја копија за 90 степени кога печатите повеќе копии.

Внеси листови по корисник

Изберете **Вклучено** за да се вметнува лист за одвојување меѓу задачите за печатење од различни испраќачи, кога печатите од компјутер. Листовите за одвојување се вметнуваат од одредениот извор на хартија.

Конфигурација на PDL печатење:

Изберете ги опциите за Конфигурација на PDL печатење коишто сакате да ги користите за PCL или PostScript печатење.

Општи поставки:

Големина на хартија

Изберете ја стандардната големина на хартија за PCL или PostScript печатење.

Тип хартија

Изберете го стандардниот тип на хартија за PCL или PostScript печатење.

Ориентација

Изберете ја стандардната ориентација на хартија за PCL или PostScript печатење.

Квалитет

Изберете квалитетот на печатење за PCL или PostScript печатење.

Режим за зачувување на мастило

Изберете **Вкл.** за да зачувате мастило така што ќе ја намалите густината на печатењето.

Наредба за печ.

Последна страница најгоре:

Започнува со печатење од првата страница на датотеката.

Прва страница најгоре:

Започнува со печатење од последната страница на датотеката.

Број на копии

Го поставува бројот страници за печатење.

## Додаток

- Сврзувачка маргина  
Ја избира положбата за врзување.
- Автоматско исфрлање хартија  
Изберете **Вкл.** за автоматски да ја исфрлите хартијата кога ќе го запрете печатењето за време на задача за печатење.
- Двострано печатење  
Изберете **Вкл.** за да извршите двострано печатење.

PCL мени:

- Извор на фонт
  - Локален  
Изберете за да користите претходно инсталiran фонт на печатачот.
  - Преземи  
Изберете да користите фонт што сте го презеле од интернет.
- Број на фонт  
Изберете го бројот за стандардната големина на фонтот како стандарден фонт. Расположливите бројки се разликуваат во зависност од избраните поставки.
- Густина  
Поставете ја стандардната закосеност на фонтот доколку фонтот може да се менува без деформација и има фиксни положби за закосеност. Можете да изберете од 0,44 до 99,99 спрі (знаци на инч), на стапки од по 0,01.  
Оваа ставка може да не се појави во зависност од поставките за извор или број на фонтот.
- Висина  
Поставете ја стандардната висина на фонтот доколку фонтот може да се менува без деформација и е пропорционален. Можете да изберете од 4,00 до 999,75 точки, на стапки од по 0,25.  
Оваа ставка може да не се појави во зависност од поставките за извор или број на фонтот.
- Сет за симбол  
Изберете го стандардниот комплет симболи. Доколку фонтот што сте го избрале во изворот на фонтови и поставките за број на фонтот го нема во поставката за комплет од нови симболи, изворот на фонтови и поставките за број на фонтот автоматски се заменуваат со стандардната вредност, IBM-US.
- Форма  
Поставете го бројот на линии за избраната големина и насока на хартијата. Исто така, ова предизвикува промена во растојанието меѓу линиите (VMI), а новата VMI-вредност ќе се зачува во печатачот. Ова значи дека подоцнежните промени во поставките за големината и насоката на хартијата ќе предизвикаат промени во вредноста на формата врз основа на зачуваната VMI-вредност.
- CR функција  
Изберете ја наредбата за додавање линии при печатење со двигател од специфичен оперативен систем.

## Додаток

### LF функција

Изберете ја наредбата за додавање линии при печатење со двигател од специфичен оперативен систем.

### Назначување на изворот на хартија

Поставете ја задачата за наредбата за избор на изворот на хартија. Кога е избрано **4**, наредбите се поставени за да биде компатибilen со HP LaserJet 4. Кога е избрано **4K**, наредбите се поставени за да биде компатибilen со HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. Кога е избрано **5S**, наредбите се поставени за да биде компатибilen со HP LaserJet 5S.

### PS3 мени:

#### Погрешен лист

Изберете **Вкл.** за да отпечатите лист на којшто е прикажан статусот кога настапува грешка за време на PostScript или PDF печатење.

#### Избирање на боја

Го избира режимот за боја за PostScript-печатење.

#### Бинарно

Изберете **Вкл.** кога печатите податоци што содржат бинарни слики.

Апликацијата може да испрати бинарни податоци, дури и ако двигателот за печатачот е поставен на ASCII, но ќе можете да ги отпечатите податоците кога ќе биде вклучена ова опција.

#### PDF големина на страница

Изберете ја големината на хартијата кога печатите ПДФ-датотека. Доколку е избрано **авто.**, големината на хартијата се одредува во зависност од големината на првата страница.

### Автоматски решавач на грешки:

Изберете дејство да го извршите кога ќе се појави грешка при двострано печатење или грешка поради полна меморија.

#### Вкл.

Се прикажува предупредување и печати еднострани режим кога ќе дојде до грешка при двострано печатење или печати само она што може да го обработи печатачот кога ќе дојде до грешка за полна меморија.

#### Иск.

Се прикажува порака за грешка и се откажува печатењето.

### Интерфејс за мемориски уред:

Изберете **Вклучи** за печатачот да може да добие пристап до вметнатиот мемориски уред. Ако е избрано **Исклучи**, не може да зачувате податоци на меморискиот уред со печатачот. Ова спречува доверливи документи да се отстрануваат илегално.

### Дебела хартија:

Изберете **Вклучено** за да спречите мастилото да се размачка на исписите, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Ако со користењето на функцијата не може да го спречите размачкувањето на мастилото, обидете се да ја намалите густината на печатењето и копирањето.

## Додаток

### Тивок режим:

Изберете **Вкл.** за да ја намалите бучавата за време на печатење, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

### Оптимизирај го завршувањето:

Изберете **Вкл.** за да го намалите измествувањето на хартијата и да ја подобрите способноста на печатачот за спојување и редење на хартијата. Брзината на печатење ќе се намали ако ја користите оваа функција.

### Приоритет за брз. на печатење

Изберете **Иск.** за печатачот да може да ја приспособи брзината на печатење на типот на хартија и условите за печатење на податоци. На овој начин може да ги спречите намалувањето на квалитетот на печатење и заглавувањето на хартија.

### Врска со компјутер преку USB

Кога ќе го овозможите, може да дозволите пристап преку компјутерот што е поврзан преку USB.

Кога ќе го оневозможите, може да забраните печатење што не се одвива преку мрежата.

### USB I/F Поставка за врем. огр.:

Ја одредува должината на времето во секунди што мора да измине пред да заврши USB комуникацијата со компјутерот откако печатачот ќе прими задача за печатење од двигател за PostScript-печатач или двигател за PCL печатач. Доколку задачата што завршува не е јасно дефинирана од двигател за PostScript-печатач или двигател за PCL печатач, може да дојде до бескрајна USB комуникација. Кога ќе се случи ова, печатачот завршува со комуникацијата откако ќе измине назначеното време. Внесете 0 (нула) доколку не сакате да заврши комуникацијата.

## Опции на менито за Поставки за мрежа во Општи поставки

### Wi-Fi поставување:

Поставете ги или променете ги поставките за бежична мрежа. Изберете го начинот на поврзување од следниве и следете ги упатствата на LCD панелот.

- Пренасочувач
- Wi-Fi Direct

### Поставување на жична LAN:

Поставете ја или променете ја мрежната конекција којашто ја користи LAN кабелот и рутерот. Кога ги користите, Wi-Fi конекциите се оневоможени.

### Статус на мрежа:

Ги прикажува или печати тековните мрежни поставки.

## Додаток

### Проверка на конекција:

Ја проверува тековната мрежна конекција и печати извештај. Доколку има некакви проблеми со врската, видете во извештајот за да го решите проблемот.

### Напредно:

Направете ги следниве детални поставки.

- Име на уред
- TCP/IP
- Прокси-сервер
- Сервер за е-пошта
- IPv6 адреса
- Споделување на MS мрежа
- NFC
- Брзина на линк и дуплекс
- Пренасочи HTTP на HTTPS
- Деактивирај IPsec/ IP филтрирање
- Деактивирај IEEE802.1X

## Опции на менито за Поставки за веб услуга во Општи поставки

### Услуги на Epson Connect:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Epson Connect.

Може да регистрирате на услугата со допирање на **Регистрирај** и следете ги упатствата.

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

- Прекини/Продолжи
- Одregistriрај

За детали, погледнете ја следнава интернет страница.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

### Услуги Google Cloud Print:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Google или сервисот за печатење на облак (Cloud Print).

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

- Активирај/ Деактивирај
- Одregistriрај

За детали во врска со регистрирање на Google, сервисот за печатење на облак (Cloud Print), погледнете ја следнава интернет страница.

<https://www.epsonconnect.com/>

## Додаток

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

### **Опции на менито за Администрир. на систем во Општи поставки**

Со користење на ова мени, може да го одржувате производот како системски администратор. Исто така, може да ги ограничите функциите на производот за неважечки корисници така што ќе ви одговара на стилот на работа или во канцеларија.

#### **Управник со Контакти:**

Можете да ги направите следниве поставки за контакти.

Додадете/Уреди/Избриши:

Регистрирајте ги и/или избришете ги контактите за менијата Факс, Скенирај во е-пошта и Скенирај во мрежна папка/ФТП.

Чести:

Регистрирајте ги често користените контакти за брзо да пристапите до нив. Може да го промените редоследот на листата.

Печати контакти:

Отпечатете ја листата со контакти.

Прегледај опции:

Променете го начинот на којшто е прикажана листата со контакти.

Опции за пребарување:

Променете го методот за пребарување на контакти.

#### **Поставки за Чистење на главата за печатење:**

Можете да ги одредите следниве поставки за чистење на главата за печатење.

Автоматско чистење:

Проверете дали прскалките на главата за печатење се затнати пред печатењето или по печатењето.

Чистењето на главата за печатење се врши автоматски ако е потребно како резултат на проверката.

Периодично чистење:

Изберете **Вкл.** за да извршите чистење на главата за печатење кога ќе се отпечати одреден број на страници.

#### **Чувствителност на боја при копирање:**

Изберете ја поставката за чувствителност за да се утврди дали документот е во црно-бело или во боја при копирањето, користејќи **авто..**.

Може да ја изберете чувствителноста од пет нивоа меѓу **Повеќе Ц. и Б.** и **Повеќе Боја.**

## Додаток

Документите се скенираат во црно-бело кога ќе изберете поблизу до **Повеќе Ц. и Б.**, а се скенираат во боја кога ќе изберете поблизу до **Повеќе Боја**.

### **Избриши внатрешни мемориски податоци:**

Оваа ставка се прикажува на печатач компатибilen со PCL или PostScript.

Избришете ги податоците од внатрешната меморија на печатачот, како што се преземениот фонт и макро за PCL-печатење или задача за печатење со лозинка.

### **Поставки за бришење во HDD:**

Одредете поставки за обработка на податоците складирани во внатрешниот тврд диск.

Проекти за печатење, копирање и скенирање се привремено зачувани на тврдиот диск со цел да се ракува со податоците за печатење со докажана автентичност и големиот обем на проекти за копирање, скенирање, печатење итн. Извршете поставки за безбедно бришење на овие податоци.

Поставка за автоматско бришење меморија:

Кога е активирана оваа опција, целните податоци се бришат последователно кога ќе станат непотребни, како на пример кога ќе се комплетира печатењето или скенирањето. Целните податоци што треба да се избришат се податоци снимени додека била активирана оваа функција.

Бидејќи е потребен пристап до тврдиот диск, времето за влегување во режимот за штедење енергија ќе се пролонгира.

Избриши ја сета меморија:

Ги брише сите податоци на тврдиот диск. Не може да извршите други операции или да го исклучите уредот при форматирање.

Голема брзина: Ги брише сите податоци со посебна команда за бришење.

Пребриши: Ги брише сите податоци со посебна команда за бришење и ги презапишува другите податоци во сите области за да ги избрише сите податоци.

### **Поставки за безбедност:**

Можете да ги направите следниве безбедносни поставки.

Ограничувања:

Дозволете да се менуваат поставките за следниве ставки кога е овозможено заклучувањето на таблата.

- Пристап во дневник за работа
- Пристап до Регистрирај /Избриши Контакти
- Пристап до Последен Факс
- Пристап до Дневник од испраќањето Факс
- Пристап до Извештај за Факс
- Пристап до Зачувана историја на печатење на Скенирај во мрежна папка/ФТП
- Пристап до Последно од Скенирај во е-пошта

## Додаток

- Пристап до Покажи испратена историја на Скенирај во е-пошта
- Пристап до Отпечати испратена историја на Скенирај во е-пошта
- Пристап до Јазик
- Пристап до Дебела хартија
- Пристап до Тивок режим
- Пристап до Приоритетна брзина на печатење
- Пристап до Детектирање на двојно полнење
- Заштита на личните податоци
- Прифати Исклучување

### Контрола на пристап:

Изберете **Вкл.** за да ограничите функции на производот. Корисниците мора да се најават на контролната табла на производот со нивните корисничко име и лозинка пред да ги користат функциите на контролната табла.

- Прифати работи од непознат корисник

Изберете дали да се дозволуваат задачи што ги немаат потребните информации за автентификација.

- Прифати само Доверливи работи

Изберете дали сакате да печатите само доверливи задачи.

- Ограниччи пристап до статусот на работата

Изберете дали да им се дозволува на корисниците да пристапуваат до задачи на други корисници.

### Администраторски поставки:

- Лозинка на администраторот

Поставете ја, променете ја или избришете ја администраторската лозинка.

- Поставка за заклучување

Изберете дали да ја заклучите или не контролната табла користејќи ја лозинката регистрирана во **Лозинка на администраторот**.

### Политика за лозинка:

Изберете **Вкл.** за да одредите поставки за следниве правила за лозинки.

- Минимална должина на лозинка
- Вклучи азбука со големи букви
- Вклучи азбука со мали букви
- Вклучи број
- Вклучи интерпункциски знак

### Дневник за ревизија

Изберете **Вкл.** за да се сними дневник за проверка.

### Верификација на програмата при стартување

Изберете **Вкл.** за да се проверува програмата на печатачот при вклучувањето.

## Додаток

### **Врати стандардни поставки:**

Ги ресетира поставките во следниве менија на стандардните вредности.

- Поставки за мрежа
- Поставки за копирање
- Поставки за скен.
- Поставки на факс
- Избриши ги сите податоци и поставки

### **Ажурирање на фирмвер:**

Може да добиете информации за фирмверот како на пример тековна верзија и информации за достапни ажурирања.

### **Известување:**

Изберете **Вкл.** за да добиете известување ако има достапно ажурирање на фирмверот.

## **Опција на менито за Бројач на отпечатени примероци**

Се прикажува вкупниот број на печатења, печатењата во црно и бело и печатењата во боја од времето кога сте го купиле печатачот. Допрете **Лист за печатење** кога сакате да го отпечатите резултатот.

## **Опција на менито за Статус на достава**

Ги прикажува приближните нивоа на мастилото и работниот век на кутијата за одржување.

Кога ќе се појави знакот !, мастилото е скоро испразнето или кутијата за одржување е скоро полна. Кога ќе се прикаже знакот X, треба да ја замените ставката затоа што се зголемува мастилото или кутијата за одржување е полна.

## **Опции на менито за Одржување**

За да го одржите квалитетот на печатење, користете ги следниве функции за да ја исчистите главата за печатење.

Проверка на прскал. на глав. за печ.:

Изберете ја оваа функција за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Печатачот печати образец за проверка на прскалки.

Чистење на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да ги исчистите затнатите прскалки во главата за печатење.

## **Опција на менито за Јазик/Language**

Изберете јазик употребен на LCD еcranот.

## **Опции на менито за Статус на печатач/Печати**

Лист за статус на печатење:

Лист за конфигурација:

Печати информативни листови на кои се прикажуваат моменталниот статус на печатачот и поставките.

Лист за потр. материјали:

Печати информативни листови на коишто се прикажува статусот на потрошниот материјал.

Лист за ист. на користење:

Печати информативни листови на кои се прикажува историјата на користење на печатачот.

PS3 листа на фонтови:

Печати листа на фонтови што се достапни за PostScript печатач.

PCL листа на фонтови:

Печати список со фонтови што се достапни за PCL-печатење.

Мрежа:

Статус на кабелска LAN/ Wi-Fi мрежа:

Се прикажува тековниот статус на мрежна конекција.

Статус на Wi-Fi Direct:

Се прикажува тековниот статус на мрежна конекција.

Статус на сервер за е-пошта:

Се прикажуваат тековните поставки.

Отпечати лист за статус:

Се печатат тековните мрежни поставки.

## **Опции на менито за Управник со Контакти**

Додадете/Уреди/Избриши:

Регистрирајте ги и/или избришете ги контактите за менијата Факс, Скенирај во е-пошта и Скенирај во мрежна папка/ФТП.

## Додаток

Чести:

Регистрирајте ги често користените контакти за брзо да пристапите до нив. Може да го промените редоследот на листата.

Печати контакти:

Отпечатете ја листата со контакти.

Прегледај опции:

Променете го начинот на којшто е прикажана листата со контакти.

Опции за пребарување:

Променете го методот за пребарување на контакти.

## Опции на менито за Кориснички поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Кориснички поставки

Не може да менувате поставки што ги заклучил администраторот.

Може да ги менувате стандардните поставки на следниве менија.

- Скенирај во мрежна папка/FTP
- Скенирај во е-пошта
- Скенирај на мемориски уред
- Скенирај во облак
- Поставки за копирање
- Факс

## Опција на менито за Сис. за автентификација

Може да го проверите статусот на системот за автентицирање и отворената платформа на Epson.

Статус на уредот за автентификација

Се прикажува статусот на системот за автентицирање.

Информации за Epson Open Platform

Се прикажува статусот на отворената платформа на Epson.

## **Поставки за факс**

## Пред да ги користите функциите за факс

Поставете го следново за да ги користите функциите за факс.

- Поврзете го печатачот правилно со телефонската линија и, ако е потребно, со телефон
- Завршете го **Волшебник за поставување факс**, којшто е потребен за одредување на основните поставки.

Поставете го следново, според потребите.

- Одредишта за излез и поврзани поставки, како што се мрежни поставки и поставки за серверот за пошта
- Регистрација на **Контакти**
- Кориснички поставки** што ги одредуваат стандардните вредности за ставките во менито **Факс**
- Поставки на извештај** за печатење извештаи кога се испраќаат, примаат или препраќаат факсови

### Поврзани информации

- ➔ „Поврзување со телефонска линија“ на страница 166
- ➔ „Подготовка на печатачот за испраќање и примање факсови (користејќи Волшебник за поставување факс)“ на страница 170
- ➔ „Одредување поединечни поставки за функциите за факс на печатачот“ на страница 172
- ➔ „Опции на менито за Поставки на факс“ на страница 185
- ➔ „Мрежна врска“ на страница 19
- ➔ „Поставување на серверот или споделената папка“ на страница 43
- ➔ „Употреба на контакти“ на страница 69
- ➔ „Опции на менито за Кориснички поставки“ на страница 164
- ➔ „Мени Кориснички поставки“ на страница 186
- ➔ „Мени Поставки на извештај“ на страница 194

## Поврзување со телефонска линија

### Компатибилни телефонски линии

Можете да го користите печатачот преку телефонски системи со стандардни, аналогни, телефонски линии (PSTN = Јавна телефонска мрежа) и PBX (Приватна телефонска мрежа за деловни корисници).

Можеби не ќе можете да го користите печатачот со следниве телефонски линии или системи.

- VoIP телефонска линија, како што е DSL или фибер-оптички дигитален сервис
- Дигитална телефонска линија (ISDN)
- Некои телефонски системи PBX
- Кога адаптерите, како што се VoIP-адаптери, разделници или DSL-пренасочувачи, ќе бидат поврзани помеѓу сидниот телефонски приклучок и печатачот

## Поврзување на печатачот со телефонска линија

Поврзете го печатачот со телефонски сиден приклучок користејќи телефонски кабел RJ-11 (6P2C). Кога поврзувате телефон со печатачот, користете го вториот телефонски кабел RJ-11 (6P2C).

Во зависност од областа, телефонскиот кабел може да биде вклучен заедно со печатачот. Ако е вклучен, користете го тој кабел.

Веројатно ќе треба да го поврзете телефонскиот кабел со адаптер предвиден за вашата земја или регион.


### Белешка:

*Извадете го капачето од портата EXT. на печатачот само кога го поврзувате телефонот со печатачот. Не вадете го капачето ако не го поврзувате телефонот.*

На места каде што често удираат громови, препорачуваме да користите заштита од пренапон.

## Поврзување на стандардна телефонска линија (PSTN) или PBX

Поврзете телефонски кабел од сиден телефонски приклучок или PBX-порта на портата LINE на задната страна на печатачот.

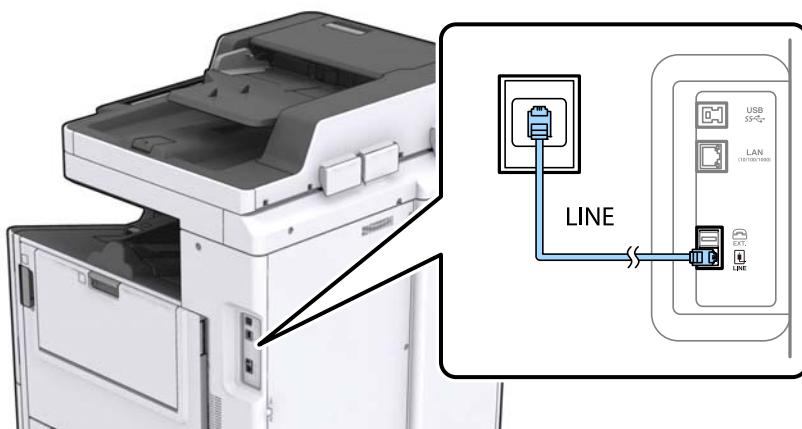


## Поврзување на DSL или ISDN

Поврзете телефонски кабел од DSL-модем или адаптер со ISDN-приклучок на портата LINE на задната страна на печатачот. Видете во документацијата на модемот или адаптерот за повеќе информации.

## Поставки за факс

### Белешка:

Доколку DSL-модемот не е опремен со вграден DSL-филтер, поврзете одделен DSL-филтер.

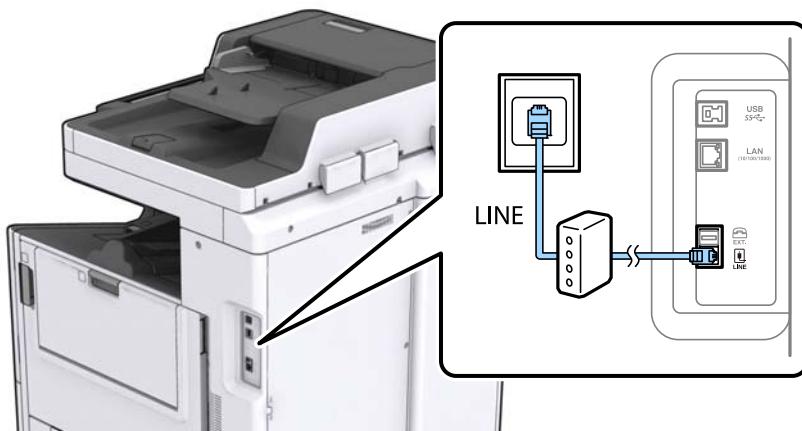


## Поврзување на телефонот со печатачот

Кога ги користите печатачот и телефонот на една телефонска линија, поврзете го телефонот на печатачот.

### Белешка:

- Ако телефонот има функција за факс, исклучете ја функцијата пред поврзувањето. Погледнете во упатствата приложени заедно со телефонот за повеќе информации.
- Ако поврзувате автоматска секретарка, осигурете се дека поставката на печатачот **Свонења за одговор** е ставена на повисоко отколку бројот на свонења на кои е поставена вашата автоматска секретарка да одговори на повик.

1. Извадете го капачето од портата EXT. на задната страна од печатачот.

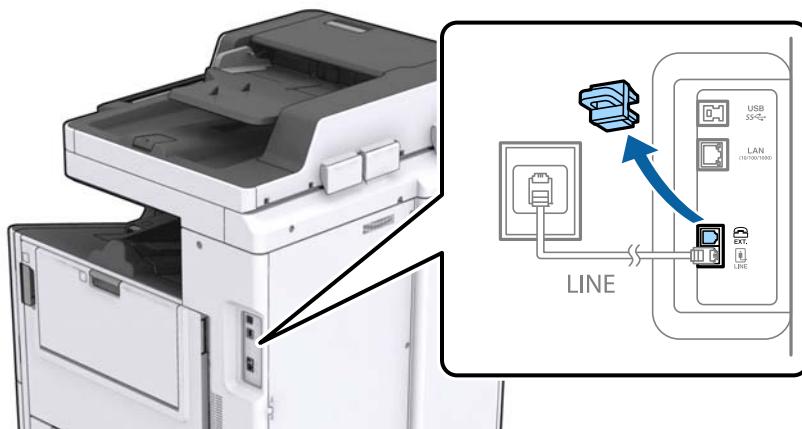

## Поставки за факс

2. Поврзете ги телефонот и портата EXT. со телефонски кабел.




### Белешка:

Кога се дели една телефонска линија, уверете се дека го поврзувате телефонот на портата EXT. од печатачот. Ако ја поделите линијата за одделно поврзување на телефонот и печатачот, телефонот и печатачот нема да работат правилно.

3. Допрете на **Факс** на почетниот экран.

4. Земете ја слушалката.

Конекцијата е воспоставена кога (Испрати) е активирано како на следниот экран.

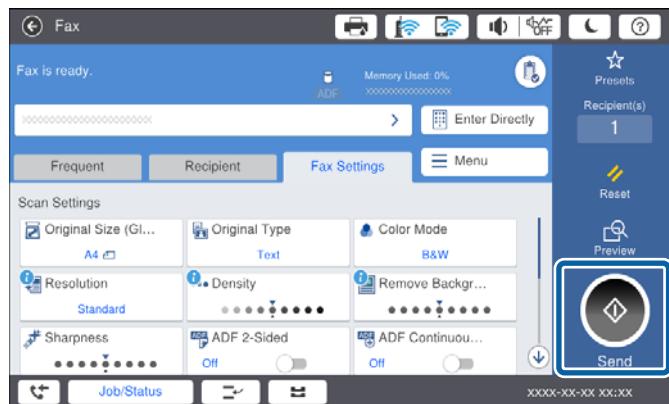

### Поврзани информации

- „Подготовка на печатачот за испраќање и примање факсови (користејќи Волшебник за поставување факс)“ на страница 170
- „Одредување поставки за користење телефонска секретарка“ на страница 174
- „Одредување поставки за прием на факсови ракувајќи само со поврзан телефон (Далечинско примање)“ на страница 174
- „Поставување на Режим за прием“ на страница 172

---

## Подготовка на печатачот за испраќање и примање факсови (користејќи Волшебник за поставување факс)

**Волшебник за поставување факс** ги конфигурира основните функции за факс за да го подготви печатачот за испраќање и примање факсови.

Волшебникот се прикажува автоматски кога печатачот ќе се вклучи за првпат. Волшебникот може да се прикаже и рачно преку контролната табла на печатачот. Треба да го активирате волшебникот повторно во случај волшебникот да е прескокнат при првото вклучување на печатачот или при промена на околината за поврзување.

- Ставките наведени подолу може да ги поставувате преку волшебникот.
  - Заглавие (Ваш телефонски број и Заглавие на факс)**
  - Режим за прием (авто. или Рачно)**
- Ставките подолу се поставуваат автоматски според околината за поврзување.
  - Режим на бирање** (како на пример **Тон** или **Пулсно**)
  - Тип линија (PSTN или PBX)**
  - Откр. тон за бирање**
  - Distinctive Ring Detection (DRD) поставка**
- Другите ставки во **Осн поставки** остануваат какви што се.

Стартувајте **Волшебник за поставување факс** за да поставите **Осн поставки**, следејќи ги инструкциите на екранот.

1. Уверете се дека печатачот е поврзан со телефонската линија.

**Белешка:**

*Бидејќи на крајот на волшебникот се врши автоматска проверка за врската на факсот, печатачот мора да биде поврзан со телефонската линија пред да го стартувате волшебникот.*

2. Изберете **Поставки** на почетниот еcran на контролната табла на печатачот, а потоа изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Волшебник за поставување факс**.
3. На еcranот **Потврда**, допрете на **Продолжи**.  
Ќе започне волшебникот.
4. На влезниот еcran од заглавието на факсот внесете го името на испраќачот како име на вашата компанија и допрете на **Во ред**.  
**Белешка:**  
*Името на испраќачот и бројот на факсот се појавуваат како заглавие на излезните факсови.*
5. На влезниот еcran од телефонскиот број внесете го бројот на факсот и допрете на **Во ред**.

## Поставки за факс

6. На еcranот **Distinctive Ring Detection (DRD) поставка** направете ги следниве поставувања.
  - Доколку сте се претплатиле на услуга за различни звуци на свонење во вашата телефонска компанија: Изберете **Продолжи**, а потоа изберете го начинот на свонење за дојдовни факсови.
    - Ако изберете **Сè**, одете на чекор 7.
    - Ако изберете некоја друга поставка, **Режим за прием** автоматски се поставува на **авто..**. Одете на чекор 9.
  - Доколку не треба да ја поставите оваа опција: Допрете на **Прескокни** и одете на чекор 9.

**Белешка:**

- Услугите за различни звуци на повеќе телефонски линии, коишто ги нудат многу телефонски компании (името на услугата се разликува според компанијата), ви овозможува да имате неколку телефонски броеви на една телефонска линија. Секој број си има сопствен назначен звук на свонење. Може да користите еден број за гласовни повици, а друг број за факсови. Изберете начин на свонење назначен за факсови во **DRD**.
- Во зависност од регионот, **Вкл.** и **Иск.** се прикажуваат како опции за **DRD**. Изберете **Вкл.** за да ја користите опцијата за различни звуци.

7. На еcranот **Поставка за режим на примање** изберете дали користите телефон поврзан со печатачот.
  - Кога е поврзан: Изберете **Да**, а потоа одете на следниот чекор.
  - Кога не е поврзан: Изберете **Не** и одете на чекор 9. **Режим за прием** е поставен на **авто..**.
8. На еcranот **Поставка за режим на примање** изберете дали сакате да примате факсови автоматски.
  - За да примате автоматски: Изберете **Да**. **Режим за прием** е поставен на **авто..**.
  - За да примате рачно: Изберете **Не**. **Режим за прием** е поставен на **Рачно**.

9. На еcranот **Продолжи** проверете ги направените поставки и допрете на **Продолжи**.

За да ги промените овие поставки, допрете на .

10. На еcranот **Изврши проверка на факс врска**, изберете **Започни проверка** за да извршите проверка за поврзувањето на факсот, а кога на еcranот ќе излезе порака да ги отпечатате резултатите од проверката, изберете **Печати**.

Ќе се отпечати извештај за резултатите од проверката каде што се покажува статусот на поврзувањето.

**Белешка:**

- Доколку има пријавено некакви грешки, следете ги упатствата од извештајот за да ги решите грешките.
- Доколку се прикаже **Избери тип на линија**, изберете го типот на линијата.
  - Кога го поврзувате печатачот со телефонски систем PBX или адаптер со приклучоци, изберете **PBX**.
    - Кога го поврзувате печатачот на стандарна телефонска линија (**PSTN**), изберете **Исклучи** на прикажаниот екран **Потврда**. Меѓутоа, поставувањето на **Исклучи** може да предизвика прескокнување на првата бројка на бројот за факс и на тој начин при бирањето да се избере погрешен број.

**Поставки за факс****Поврзани информации**

- ➔ „Поврзување на печатачот со телефонска линија“ на страница 167
- ➔ „Поставување на Режим за прием“ на страница 172
- ➔ „Одредување поставки за користење телефонска секретарка“ на страница 174
- ➔ „Одредување поставки за прием на факсови ракувајќи само со поврзан телефон (Далечинско примање)“ на страница 174
- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 186

## **Одредување поединечни поставки за функциите за факс на печатачот**

Функциите за факс на печатачот може да ги конфигурирате поединечно користејќи ја контролната табла на печатачот. Поставките конфигурирани со помош на **Волшебник за поставување факс** може исто така да се менуваат. За повеќе детали, видете ги описите во менито **Поставки на факс**.

**Белешка:**

- ❑ Функциите за факс на печатачот може да ги конфигурирате со помош на *Web Config*.
- ❑ Кога користите *Web Config* за приказ на менито **Поставки на факс**, може да има мали разлики во корисничкиот интерфејс и локацијата, во споредба со приказот на контролната табла на печатачот.

**Поврзани информации**

- ➔ „Опции на менито за Поставки на факс“ на страница 185

## **Поставување на Режим за прием**

Во **Режим за прием** има две опции за примање дојдовни факсови. Поставките може да ги одредувате во менито подолу.

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки > Режим за прием**

| Режим за прием | Користење на телефонската линија                           |
|----------------|--|
| Рачно          | Главно за телефонирање, но и за факсови                    |
| авто.          | Само за факсови (не е потребен надворешен телефонски уред) |

**Поврзани информации**

- ➔ „Користење на режимот авто.“ на страница 173
- ➔ „Користење на режимот Рачно“ на страница 173
- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 186

## Користење на режимот Рачно

### Примање факсови

Кога ќе зазвони телефонот, може да одговорите рачно, кревајќи ја слушалката.

- Кога ќе слушнете тон за факс:

Изберете **Факс** на почетниот еcran на печатачот, изберете **Испрати/ Прими > Прими**, а потоа допрете  . Потоа, спуштете ја слушалката.

- Ако свонењето е за гласовен повик:

Може да одговорите на телефонскиот повик како и вообично.

### Примање факсови користејќи само поврзан телефон

Кога е поставен режимот **Далечинско примање**, може да примате факсови со едноставно внесување на **Код за старт**.

Кога ќе зазвони телефонот, кренете ја слушалката. Кога ќе чуете тон за факс, бирајте го двоцифренот **Код за старт**, а потоа спуштете ја слушалката.

### Поврзани информации

► „[„Одредување поставки за прием на факсови ракувајќи само со поврзан телефон \(Далечинско примање\)“ на страница 174](#)

## Користење на режимот авто.

### Примање факсови без надворешен телефонски уред

Печатачот автоматски префрла на примање факсови кога бројот свонења којшто сте го поставиле во **Свонења за одговор** е комплетиран.

#### Белешка:

Ви препорачуваме да го поставите **Свонења за одговор** на најмал можен број.

### Примање факсови со надворешен телефонски уред

Печатачот со надворешен телефонски уред работи на следниов начин.

- Ако вашиот телефонски уред е телефонска секретарка и кога одговара во рамки на бројот свонења поставен во **Свонења за одговор**:
  - Ако свонењето е за факс: печатачот автоматски се префрла на примање факсови.
  - Ако свонењето е за гласовен повик: телефонската секретарка може да прима гласовни повици и да снима гласовни пораки.
- Кога ќе ја кренете слушалката во рамки на бројот свонења поставени во **Свонења за одговор**:
  - Ако свонењето е за факс: може да го примите факсот користејќи ги истите чекори како за **Рачно**.
  - Ако свонењето е за гласовен повик: може да одговорите на телефонскиот повик како и вообично.

## Поставки за факс

□ Кога печатачот автоматски се префрла на примање факсови:

- Ако свонењето е за факс: печатачот започнува да прима факсови.
- Ако свонењето е за гласовен повик: не може да одговорите на телефонскиот повик.  
Побарајте од другото лице да ви се јави.

### Белешка:

Одредете ја поставката за **Свонења за одговор** на печатачот на поголем број отколку бројот на свонења за телефонската секретарка. Во спротивно, телефонската секретарка нема да може да прима гласовни повици за да снима гласовни пораки. За детали околу поставувањето на телефонската секретарка, видете во прирачникот испорачан со телефонската секретарка.

### Поврзани информации

- ➔ „Одредување поставки за користење телефонска секретарка“ на страница 174
- ➔ „Користење на режимот Рачно“ на страница 173

## Одредување поставки кога поврзувате надворешен телефонски уред

### Одредување поставки за користење телефонска секретарка

Ви требаат поставувања за да користите телефонска секретарка.

1. Изберете **Поставки** на почетниот еcran на контролната табла на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки**.
3. Поставете го **Режим за прием на авто..**
4. Поставете ја поставката **Свонења за одговор** на печатачот на поголем број отколку бројот на свонења за телефонската секретарка.

Ако **Свонења за одговор** е поставено на број понизок од бројот на свонења за телефонската секретарка, таа не може да ги прима гласовните повици за да ги снима како гласовни пораки. Погледнете во упатствата приложени заедно со телефонската секретарка за нејзините поставувања.

Поставката **Свонења за одговор** на печатачот може да не е прикажана, во зависност од регионот.

### Поврзани информации

- ➔ „Користење на режимот авто.“ на страница 173
- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 186

## Одредување поставки за прием на факсови ракувајќи само со поврзан телефон (Далечинско примање)

Може да започнете да примате дојдовни факсови само кревајќи ја слушалката и ракувајќи со телефонот, без воопшто да ракувате со печатачот.

## Поставки за факс

Опцијата **Далечинско примање** е достапна за телефони што подржуваат тонско бирање.

1. Изберете на **Поставки** на почетниот еcran на контролниот панел на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки > Далечинско примање**.
3. Допрете на **Далечинско примање** за да го поставите ова на **Вкл..**
4. Изберете **Код за старт**, внесете двоцифрен код (може да внесете од 0 до 9, \* и #) и допрете на **Во ред**.
5. Изберете **Во ред** за да ги примените поставките.

### Поврзани информации

- ➔ „Користење на режимот Рачно“ на страница 173
- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 186

## Одредување Поставки за печатење за примање факсови

### Правење на поставките за хартија за добивање факсови (за модели со два или повеќе извори хартија)

Може да ги поставите изворите на хартија што се користат за печатење примени документи и извештаи за факс. Стандардно, сите извори на хартија се оспособени за печатење факс. Користете ја оваа функција ако не сакате да користите хартија во конкретен извор на хартија за печатење факс.

1. Изберете на **Поставки** на почетниот еcran на контролниот панел на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки за печатач > Поставки за извор хартија > Поставки за автом. бирање > Факс.**
3. Допрете го секое поле на извор на хартија којшто не сакате да го користите за печатење факсови.

Поставувањето за извор за хартија е променето во **Иск.** и е откажано за печатење на факсови.

### Поврзани информации

- ➔ „Опции на менито за Поставки за печатач во Општи поставки“ на страница 152

## Одредување Поставки за печатење како на пример 2-стрano за примање факсови

Може да поставите печатачот да ја намали потрошувачката на хартија печатејќи ги примените факсови двострано, или печатејќи ги со намалена големина за да одговараат на хартијата. На пример, за да поставите двострано печатење, следете ги чекорите подолу.

## Поставки за факс

1. Изберете на **Поставки** на почетниот екран на контролниот панел на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием.**
3. Изберете **Поставки за печатење** и изберете **двојстрочно.**
4. Допрете на квадратчето **2-строчно** за да го поставите на **Вкл..**
5. Во **Сврзувачка маргина**, изберете **Куса страна** или **Долга страна.**
6. Изберете **Во ред.**

### Поврзани информации

► „Мени Поставки за печатење“ на страница 193

## Одредување поставки за зачувување и препраќање примени факсови

Печатачот е стандардно поставен да печати примени факсови. Покрај печатење, може да поставите печатачот да ги зачува и/или да ги препраќа примените факсови. Имајте предвид дека начините на поставување варираат во зависност од тоа дали има условни поставки или не.

- За зачувување и препраќање факсови примени од неодредени партнери — функциите за зачувување и препраќање примени факсови без услови
- За зачувување и препраќање факсови примени од одредени партнери — функциите за зачувување и препраќање примени факсови со услови

### Поврзани информации

► „Функции за зачувување и препраќање примени факсови без услов“ на страница 176  
► „Функции за зачувување и препраќање примени факсови со услов“ на страница 179

## Функции за зачувување и препраќање примени факсови без услов

Може да зачувувате и да препраќате факсови примени од неодредени партнери до одредишта во печатачот и до други одредишта освен до печатачот. Одредиштата наведени подолу може да ги изберете истовремено. Ако ги изберете сите во исто време, истите примени факсови се зачуваат во Сандаче, на компјутер, на надворешен мемориски уред, а потоа се препраќаат до одредиште како на пр. адреса на е-пошта.

- Сандаче во печатачот

Примените факсови може да ги зачуваате во Сандаче. Може да ги прегледувате на контролната табла на печатачот, за да може да ги печатите само оние што сакате да ги печатите или за да ги избришете непотребните факсови.

## Поставки за факс

- Надвор од печатачот
  - Компјутер (прием PC-FAX)
  - Надворешен мемориски уред
  - До 5 одредишта за препраќање
    - Адреси на е-пошта
    - Споделени папки на мрежа
    - Други факс-уреди

### Поврзани информации


- ➔ „Поставување зачувување и препраќање за примање факсови (Безусловно Зачув/Препрати)“ на страница 177
- ➔ „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189
- ➔ „Одредување поставки за испраќање и примање факсови на компјутер“ на страница 184

## Поставување зачувување и препраќање за примање факсови (Безусловно Зачув/Препрати)

Може да направите поставки да се зачувуваат или да се препраќаат примени факсови од неодредени испраќачи. Ако правите поставки за препраќање на примени факсови, прво додајте го одредиштата за препраќање во списокот со контакти. За да препратите на адреса за е-пошта, исто така треба однапред да ги конфигурирате поставките на серверот за е-пошта.

Следете ги чекорите подолу. За да направите поставки да ги зачувате примените факсови на компјутер со користење на функцијата PC-FAX, погледнете ги поврзаните информации подолу за оваа тема.

1. Изберете **Поставки** на почетниот екран на контролната табла на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием > Поставки Зачув./Препрати > Безусловно Зачув/Препрати**.  
Кога се прикажува порака, проверете ја содржината и допрете на **Во ред**.
3. Направете ги поставките подолу во зависност од одредиштата за зачувување и препраќање.  
Следниве функции може истовремено да ги користите.

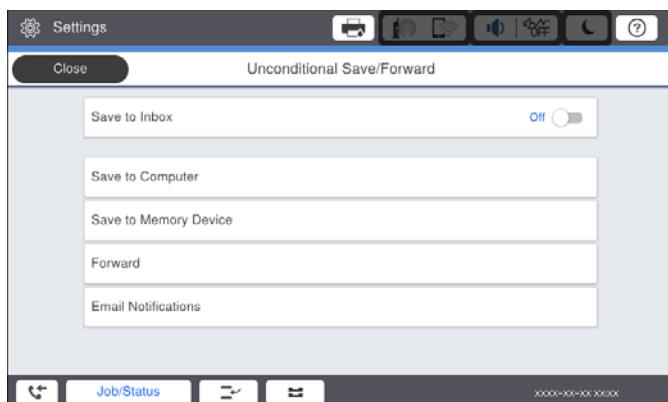

## Поставки за факс

- За да ги зачувате промените факсови во Сандаче:
  - ① Изберете **Зачувај во сандаче** за да го поставите на **Вкл..**
  - ② Ако се прикажува порака, проверете ја содржината и изберете **Во ред.**
- За да зачувате примени факсови на надворешен мемориски уред:
  - ① Внесете мемориски уред во УСБ-портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
  - ②: Изберете **Зачувај на мемо. уред.**
  - ③: Изберете **Да**. За да ги печатите документите автоматски додека ги зачувувате на меморискиот уред, наместо тоа изберете **Да и печати.**
  - ④ Проверете ја прикажана порака и допрете на **Создади.**

Креирана е папка за зачувување на примените документи на меморискиот уред.

  - ⑤ проверете ја пораката, допрете **Затвори** или почекајте додека пораката не се избрише, па допрете **Затвори.**
  - ⑥ Кога се прикажува следната порака, проверете ја, па допрете **Во ред.**

**!** ***Важно:***

*Примените документи привремено се зачуваат во меморијата на печатачот пред документите да се зачуваат во меморискиот уред поврзан со печатачот. Бидејќи грешката за полна меморија го онеспособува испраќањето и примањето на факсови, чувајте го меморискиот уред поврзан со печатачот.*

- За да препратите примени факсови на е-пошти, споделени папки и други факс машини:
  - ①: Изберете **Препрати.**
  - ②: Изберете **Да**. За да ги отпечатите документите автоматски додека ги препраќате, наместо тоа изберете **Да и печати.**
  - ③ Изберете **Додај запис**, па потоа изберете ги одредиштата за препраќање од листата со контакти. Можете да назначите најмногу пет дестинации за препраќање.
  - ④ Допрете **Затвори** за да завршите избирање дестинации за препраќање, па допрете **Затвори.**
  - ⑤ Во **Опц. при неу. пре.**, изберете дали да ги печатите примените документи или да ги зачувате во Сандаче на печатачот кога нивното препраќање не успеало.
  - ⑥ Допрете **Во ред.**

**!** ***Важно:***

*Кога Сандаче е полн, примањето факсови е оневозможено. Треба да ги избришете документите од влезното сандаче штом еднаш се проверени.*

**Белешка:**

*Бројот на документи што не успеале да се препратат е прикажан на  почетниот экран, покрај други необработени задачи.*

4. Поставете го печатачот да испраќа е-пошти на некој што сакате да го известувате за резултатите од процесираните факсови, кога е потребно.
  - ①: Изберете **Извест. по е-пошта.**
  - ② допрете ја ставката подолу за да ја поставите на **Вкл..**

Следниве функции може истовремено да ги користите.

## Поставки за факс

- Извести за завршено примање: испраќа е-пораки до примачот кога печатачот ќе заврши со примање на факсови.
  - Изв. за завр. печ.: испраќа е-пораки до примачот кога печатачот ќе заврши со печатење на примените факсови.
  - Изв. за заврш. на зач. на мемо. уред: испраќа е-пораки до примачот кога печатачот ќе заврши со зачувување на примените документи во меморискиот уред.
  - Изв. за завр. пре.: испраќа е-пораки до примачот кога печатачот ќе заврши со препраќање на примените факсови.
- ③ Изберете го полето **Примач** па изберете примател за е-поштата од списокот со контакти.
- ④ Допрете **Затвори** за да завршите со избирањето на примателот.
- ⑤ Допрете **Во ред**.

### 5. Допрете **Затвори** да ги завршите поставките **Безусловно Зачувай/Препрати**.

Ова е крајот за правење безусловни поставки за зачувување и препраќање за примање факсови.

### 6. Изберете **Општи поставки** како што е потребно.

За детали, видете го објаснувањето за **Општи поставки** во менито **Поставки Зачув./Препрати**.

#### **Белешка:**

Ако сте избрале споделен фолдер на мрежа или адреса за е-пошта како дестинација за препраќање, ви препорачуваме да проверите дали може да испратите скенирана слика до дестинацијата во режим на скенирање. Изберете **Скенирај > Е-пошта**, или **Скенирај > Мрежна папка/FTP** од почетниот экран, изберете ја дестинацијата па започнете со скенирање.

#### **Поврзани информации**

- „Мрежна врска“ на страница 19
- „Поставување на серверот или споделената папка“ на страница 43
- „Функции за зачувување и препраќање примени факсови без услов“ на страница 176
- „Одредување на поставката Зачувай во компјутер за примање факсови“ на страница 184
- „Одредување на поставката Зачувай во компјутер за печатење и од печатачот што прима факсови“ на страница 185
- „Одредување на поставката Зачувай во компјутер да не се примаат факсови“ на страница 185
- „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189

## **Функции за зачувување и препраќање примени факсови со услов**

Може да примате факсови од одредени партнери или да примате факсови во одредено време, а потоа да ги зачуваате и препраќате до одредишта во печатачот и до други одредишта освен до печатачот. Одредиштата наведени подолу може да ги изберете истовремено. Ако ги изберете сите во исто време, истите примени факсови се зачуваат во Сандаче, во доверливо сандаче, на надворешен мемориски уред, а потоа се препраќаат до одредиште како на пр. адреса на е-пошта.

## Поставки за факс

### Сандаче и доверливи сандачиња во печатачот

Примените факсови може да ги зачувувате во Сандаче или во доверливите сандачиња, подредувајќи ги според условите. Може да ги прегледувате на контролната табла на печатачот, за да може да ги печатите само факсовите што сакате да ги печатите или за да ги избришете непотребните факсови.

### Надвор од печатачот

Надворешен мемориски уред

Одредиште за препраќање:

- Адреса на е-пошта
- Споделена папка на мрежа
- Друг факс-уред

### Поврзани информации

➔ „Поставување зачувување и препраќање за примање факсови (Услов. Зачувай/Препрати)“ на страница 180

➔ „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189

## Поставување зачувување и препраќање за примање факсови (Услов. Зачувай/Препрати)

Може да направите поставки да ги зачуввате и да препратите примени факсови од одреден испраќач или во одредено време. Ако правите поставки за препраќање на примени факсови, прво додајте го одредиштето за препраќање во списокот со контакти. За да препратите на адреса за е-пошта, исто така треба однапред да ги конфигурирате поставките на серверот за е-пошта.

### Белешка:

- Документи во боја не може да бидат испратени до друг апарат за факс. Тие се процесират како документи што не успеале да бидат препратени.*
- Пред да ја користите функцијата за зачувување и препраќање примени факсови во одредено време, осигурете се дека поставките **Датум/Време** и **Временска разлика** на печатачот се точни. Пристапете до менито од **Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Поставки за датум/време.***

1. Изберете **Поставки** на почетниот екран на контролната табла на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием > Поставки Зачув./Препрати.**
3. Допрете на  на нерегистрираната рамка во **Услов. Зачувай/Препрати**.
4. Допрете на рамката **Име**, а внесете го името коешто сакате да го регистрирате.

## Поставки за факс

**5.** Изберете ја рамката **Услов(и)** за да направите постставка за состојба.

- Совп. на бр. на факс на испр.: Ако бројот на дојдовниот факс се совпаѓа со состојбите коишто сте ги избрале во оваа стапка, печатачот ги зачувува и ги препраќа примените факсови.

Изберете ја состојбата **Совп. на бр. на факс на испр.** и внесете го бројот на факс (најмногу 20 цифри) така што ќе ја изберете рамката **Број на факс**.

- Совп. на (SUB): Ако субадресата (SUB) потполно се совпаѓа, печатачот ги зачува и ги препраќа примените факсови.

Овозможете ја поставката Совп. на (SUB) и внесете ја лозинката така што ќе ја изберете рамката **Подадреса(SUB)**.

- С на Лозинка(SID): Ако лозинакта (SID) потполно се совпаѓа, печатачот ги зачува и ги препраќа примените факсови.

Овозможете ја поставката С на Лозинка(SID) и внесете ја лозинката така што ќе ја изберете рамката **Лозинка(SID)**.

- Вре. на примање: Печатачот ги зачува и ги препраќа примените факсови за време на назначените временски период.

Овозможете ја поставката **Вре. на примање** и поставете го времето во **Време на почеток** и **Време на крај**.

**6.** Изберете го **Дест. Зачувај/Препрати** сандаче.

**7.** Направете ги поставките подолу во зависност од одредиштата за зачувување и препраќање.

Следниве функции може истовремено да ги користите.



- За да печатите применени факсови:

Допрете на **Печати** за да го поставите на **Вкл..**

- За да ги зачувате примените факсови во Сандаче или во доверливо сандаче:

**①:** Изберете **Зачувај во Факс.**

**②** Допрете на **Зачувај во Факс** за да го поставите на **Вкл..**

**③** Изберете го сандачето во коешто сакате да го зачувате документот.

## Поставки за факс

- За да зачувате примени факсови на надворешен мемориски уред:

- ① Внесете мемориски уред во УСБ-портата на надворешниот интерфејс на печатачот.
- ②: Изберете **Зачувај на мемо. уред.**
- ③ Допрете на **Зачувај на мемо. уред** за да го поставите на **Вкл..**
- ④ Проверете ја прикажана порака и допрете на **Создади.**

Креирана е папка за зачувување на примените документи на меморискиот уред.



### Важно:

*Примените документи привремено се зачувуваат во меморијата на печатачот пред документите да се зачуваат во меморискиот уред поврзан со печатачот. Бидејќи грешката за полна меморија го онеспособува испраќањето и примањето на факсови, чувајте го меморискиот уред поврзан со печатачот.*

- За да ги препратите примените факсови на е-пошти, споделени папки и друга факс машина:

- ①: Изберете **Препрати.**
- ② Допрете на **Препрати** за да го поставите на **Вкл..**
- ③ Изберете **Додај запис**, па потоа изберете ги одредиштата за препраќање од листата со контакти. Може да одредите дестинација за препраќање.
- ④ Кога ќе завршите со избирање на дестинации за препраќање, допрете на **Затвори.**
- ⑤ Проверете дали дестинацијата за препраќање којашто сте ја избрале е точна, а потоа изберете **Затвори.**
- ⑥ Во **Опц. при неу. пре.**, изберете дали да ги печатите примените документи или да ги зачувате во Сандаче на печатачот кога нивното препраќање не успеало.



### Важно:

*Кога Сандаче или доверливото сандаче се полни, примањето факсови е оневозможено. Треба да ги избришете документите од влезното сандаче штом еднаш се проверени.*

### Белешка:

*Бројот на документи што не успеале да се препратат е прикажан на почетниот экран, покрај други необработени задачи.*

8. Допрете **Во ред** да ги завршите поставките **Дест. Зачувај/Препрати.**
9. Поставете го печатачот да испраќа е-пошти на некој што сакате да го известувате за резултатите од процесираниите факсови, кога е потребно.
  - ①: Изберете **Извест. по е-пошта.**
  - ② допрете ја ставката подолу за да ја поставите на **Вкл..**Следниве функции може истовремено да ги користите.
  - Извести за завршено примање: испраќа е-пораки до примачот кога печатачот ќе заврши со примање на факсови.
  - Изв. за завр. печ.: испраќа е-пораки до примачот кога печатачот ќе заврши со печатење на примените факсови.
  - Изв. за заврш. на зач. на мемо. уред: испраќа е-пораки до примачот кога печатачот ќе заврши со зачувување на примените документи во меморискиот уред.

## Поставки за факс

- Изв. за завр. пре.: испраќа е-пораки до примачот кога печатачот ќе заврши со препраќање на примените факсови.
  - ③ Изберете го полето **Примач** па изберете примател за е-поштата од списокот со контакти.
  - ④ Допрете **Затвори** за да завршите со избирањето на примателот.
  - ⑤ Допрете **Во ред**.
10. Изберете **Во ред**, па изберете **Во ред** повторно да се вратите на еcranот **Поставки Зачув./Препрати**.
11. Изберете ја регистрираната рамка за којашто сте ја направиле поставката за состојба и изберете **Вклучи**.  
Ова е крајот за правење условни поставки за зачувување и препраќање за примање факсови.
12. Изберете **Општи поставки** како што е потребно.  
За детали, видете го објаснувањето за **Општи поставки** во менито **Поставки Зачув./Препрати**.

### Белешка:

*Ако сте избрале споделен фолдер на мрежа или адреса за е-пошта како дестинација за препраќање, ви препорачуваме да проверите дали може да испратите скенирана слика до дестинацијата во режим на скенирање. Изберете **Скенирај > Е-пошта**, или **Скенирај > Мрежна папка/ФТП** од почетниот еcran, изберете ја дестинацијата па започнете со скенирање.*

### Поврзани информации

- ➔ „Мрежна врска“ на страница 19
- ➔ „Поставување на серверот или споделената папка“ на страница 43
- ➔ „Функции за зачувување и препраќање примени факсови со услов“ на страница 179
- ➔ „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189

## Правење на поставки за блокирање на непотребни факсови

Може да ги блокирате непотребните факсови.

1. Изберете на **Поставки** на почетниот еcran на контролниот панел на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки > Одбивање факс**.
3. Поставете го условот за блокирање непотребни факсови.  
Изберете **Одбивање факс** и овозможете ги следниве опции.
  - Листа со одбиени броеви: ги отфрла факсовите коишто се во листата на броеви за отфрлање.
  - Блокирано празно заглавје на факс: ги отфрла факсовите коишто со празно заглавие.
  - Нерегистрирани контакти: ги отфрла факсовите коишто не се додадени во списокот со контакти.
4. Допрете на  за да се вратите на еcranот **Одбивање факс**.

## Поставки за факс

5. Ако се користи **Листа со одбиени броеви**, изберете **Уреди листа на одбиен број**, а потоа уредете го списокот.

### Поврзани информации

⇒ „Мени Осн поставки“ на страница 186

## Одредување поставки за испраќање и примање факсови на компјутер

За да испраќате и примате факсови на компјутер-клиент, FAX Utility мора да биде инсталрирана на компјутерот поврзан со мрежа или со USB-кабел.

## Овозможување на испраќањето факсови од компјутер

Поставете го следново со помош на Web Config.

1. Пристапете до Web Config, кликнете на картичката **Fax**, а потоа кликнете на **Send Settings > Basic**.
2. Изберете **Use** за **PC to FAX Function**.

### Белешка:

*Стандардната вредност на поставката за **PC to FAX Function** е **Use**. За да оневозможите испраќање факсови од кој било компјутер, изберете **Do Not Use**.*

3. Кликнете на **OK**.

### Поврзани информации

⇒ „Мени Поставки за испраќање“ на страница 188

## Одредување на поставката Зачувј во компјутер за примање факсови

Може да примате факсови на компјутер користејќи ја FAX Utility. Инсталријте FAX Utility на компјутерот-клиент и одредете ја поставката. За детали, видете Basic Operations во помош за FAX Utility (прикажана на главниот прозорец).

Долунаведената поставка на контролната табла на печатачот е поставена на **Да**, а примените факсови може да се зачувуваат на компјутерот.

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием > Поставки Зачув./Препрати > Безусловно Зачувј/Препрати > Зачувј во компјутер**

### Поврзани информации

⇒ „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189

## Поставки за факс

### Одредување на поставката Зачувај во компјутер за печатење и од печатачот што прима факсови

Може да ја одредите поставката за печатење на факсовите примени на печатачот, како и да ги зачувувате на компјутер.

1. Изберете на **Поставки** на почетниот еcran на контролниот панел на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием.**
3. Изберете **Поставки Зачув./Препрати > Безусловно Зачувај/Препрати > Зачувај во компјутер > Да и печати.**

#### Поврзани информации

⇒ „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189

### Одредување на поставката Зачувај во компјутер да не се примаат факсови

За да поставите печатачот да не зачува примени факсови на компјутерот, променете ги поставките на печатачот.

#### Белешка:

*Може да ги промените поставките со користење на FAX Utility. Меѓутоа, ако има факсови коишто не биле зачувани на компјутерот, функцијата нема да работи.*

1. Изберете на **Поставки** на почетниот еcran на контролниот панел на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием.**
3. Изберете **Поставки Зачув./Препрати > Безусловно Зачувај/Препрати > Зачувај во компјутер > Не.**

#### Поврзани информации

⇒ „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189

---

## Опции на менито за Поставки на факс

Ова мени се прикажува ако изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки на факс** од контролната табла на печатачот.

#### Белешка:

- Може да пристапите до Поставки на факс и од Web Config. Кликнете на картичката **Fax** во екранот Web Config.*
- Кога користите Web Config за приказ на менито **Поставки на факс**, може да има разлики во корисничкиот интерфејс и локацијата, во споредба со приказот на контролната табла на печатачот.*

**Поставки за факс****Мени Кориснички поставки**

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Кориснички поставки**

**Белешка:**

Ова мени не може да се прикаже на екранот *Web Config*.

| Ставка                 | Опис   |
|------------------------|--|
| Почетна картичка       | Изберете го јазичето коешто сакате прво да се прикаже секогаш кога ќе допрете на Факс од горниот экран за факс.  |
| Копче за брзо работење | Регистрира до четири кратенки за брз пристап до менито коешто најчесто го користите кога испракате факсови. Кратенките се наоѓаат во <b>Факс &gt; Често и Факс &gt; Поставки на факс</b> . |

**Мени Осн поставки**

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки**

**Белешка:**

На екранот *Web Config*, може да го најдете долунаведеното мени:

- Картичка Fax > Line Settings**
- Картичка Fax > Send Settings > Basic**
- Картичка Fax > Receive Settings > Basic**
- Картичка Fax > Receive Settings > Fax Block Settings**

| Ставка              | Опис   |
|---------------------|--|
| Брзина на факс      | Ја избира брзината за пренос на факс. Препорачуваме да изберете <b>Бавно (9,600bps)</b> ако често се случува грешка при комуникацијата, кога испракате/примате факс во/од странство или кога користите телефонска (говорна) услуга преку интернет-протокол [IP (VoIP)].  |
| ECM                 | Автоматски поправа грешки при пренос на факс (Режим на поправање грешки), најчесто предизвикани од шумот на телефонската линија. Доколку е оневозможена оваа опција, не ќе можете да испракате или примате документи во боја.  |
| Откр. тон за бирање | Забележува тон од бирање пред да започнете да бирате. Ако печатачот е поврзан со PBX (Приватни телефонски мрежи) или дигитална телефонска линија, печатачот не ќе може да започне со бира. Во оваа ситуација, променете ја поставката за <b>Тип линија на PBX</b> . Ако ова не функционира, исклучете ја оваа опција. Меѓутоа, исклучувањето на оваа опција може да предизвика испуштање на првата бројка при бирањето на бројот за факс и на тој начин факсот да се испрати на погрешен број. |
| Режим на бирање     | Изберете го видот на телефонскиот систем на кој сте го поврзали печатачот. Кога е поставен на <b>Пулсно</b> , привремено можете да го промените начинот на бирање од пулсирачко на тонско со притискање на × (се внесува „T“) додека ги внесувате броевите на горниот экран на факсот. Оваа поставка може да не е прикажана во зависност од вашиот регион или земја.   |

## Поставки за факс

| Ставка             | Опис  |
|--------------------|---|
| Тип линија         | <p>Го избира видот на линија на која сте го поврзале печатачот.</p> <p>Кога го користите печатачот во опкружување што користи локали и бара надворешна шифра за пристап, како на пример 0 и 9, за да добиете надворешна линија, изберете <b>PBX</b> и регистрирајте ја шифрата за пристап. Штом сте ја регистрирале шифрата за пристап, внесете # (тараба) наместо пристапната шифра кога испраќате факс на надворешен број на факс. За опкружување што користи DSL модем или терминален адаптер, поставувањето на <b>PBX</b> исто така се препорачува.</p> <p>Не може да испраќате факсови на приматели во <b>Контакти</b> каде што е поставен надворешен код за пристап како на пр. 0 или 9. Ако сте додале приматели во <b>Контакти</b> користејќи надворешен код за пристап како на пр. 0 или 9, поставете го <b>Код за пристап на Не употр.</b>. Во спротивно, мора да го промените кодот во # во <b>Контакти</b>.</p> |
| Заглавие           | <p>Внесете го името на испраќачот и бројот на факсот. Тоа се појавува како заглавие на излезните факсови.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ваш телефонски број: Може да внесете до 20 знаци користејќи 0–9 + или празно место. За Web Config, може да внесете до 30 знаци.</li> <li><input type="checkbox"/> Заглавие на факс: По потреба, може да регистрирате до 21 име на испраќач. Може да внесете до 40 знаци за името на секој испраќач. За Web Config, внесете го заглавието во Unicode (UTF-8).</li> </ul>   |
| Режим за прием     | Изберете режим за примање. За детали, видете ги поврзаните информации подолу.   |
| DRD                | Доколку сте се претплатиле за услуга со повеќе линии со различни звуци на свонење во вашата телефонска компанија, изберете го моделот на свонење што ќе се користи за дојдовни факсови. Услугата за различни звуци на повеќе телефонски линии, којашто ја нудат многу телефонски компании (името на услугата се разликува според компанијата), ви овозможува да имате неколку телефонски броеви на една телефонска линија. Секој број си има сопствен назначен звук на свонење. Може да користите еден број за гласовни повици, а друг број за факсови. Во зависност од регионот, оваа опција може да биде <b>Вкл.</b> или <b>Иск.</b> .  |
| Свонења за одговор | Изберете колку пати треба да зазвони пред печатачот автоматски да прими факс.   |
| Далечинско примање | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Далечинско примање: Кога одговарате на дојдовен повик за факс на телефон поврзан со печатач, можете да започнете со примање на факсот ако го внесете кодот што го користи телефонот.</li> <li><input type="checkbox"/> Код за старт: Поставете го стартниот код на <b>Далечинско примање</b>. Внесете два знаци користејќи 0–9, *, #.</li> </ul>  |
| Одбивање факс      | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Одбивање факс: Изберете ги опциите за одбивање прием на непотребни факсови.</li> <li><input type="checkbox"/> Листа со одбиени броеви: Ако телефонскиот број на другата страна е на списокот за одбивање броеви, поставете дали да се одбиваат дојдовните факсови.</li> <li><input type="checkbox"/> Блокирано празно заглавје на факс: Ако телефонскиот број на другата страна е блокиран, поставете дали да се одбива приемот на факсовите.</li> <li><input type="checkbox"/> Нерегистрирани контакти: Ако телефонскиот број на другата страна не е во контактите, поставете дали да се одбива приемот на факсовите.</li> <li><input type="checkbox"/> Уреди листа на одбиен број: Може да регистрирате до 30 броеви на факс за коишто ќе се одбива прием на факсови и повици. Внесете до 20 знаци користејќи 0–9, *, # или празно место.</li> </ul>      |

**Поставки за факс**

| Ставка                         | Опис  |
|--------------------------------|---|
| Големина на хартија за примање | Изберете ја максималната големина на хартија за факсови што печатачот може да ја прими. |

**Поврзани информации**

- ➔ „Подготовка на печатачот за испраќање и примање факсови (користејќи Волшебник за поставување факс)“ на страница 170
- ➔ „Поставување на Режим за прием“ на страница 172
- ➔ „Одредување поставки за прием на факсови ракувајќи само со поврзан телефон (Далечинско примање)“ на страница 174
- ➔ „Правење на поставки за блокирање на непотребни факсови“ на страница 183

**Мени Поставки за испраќање**

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за испраќање**

**Белешка:**

На екранот *Web Config*, може да го најдете долунаведеното мени:

**Картичка Fax > Send Settings > Basic**

| Ставка                     | Опис  |
|----------------------------|---|
| Автоматска ротација        | Оригинал во формат А4 ставен во ADF или на стаклото од скенерот со долгот раб свртен налево ќе се испрати по факс како документ во А3 формат. Оспособете го оваа за да се ротира скенирана слика и да се испрати со големина А4.  |
| Брзо испраќање од меморија | Функцијата за брзо испраќање на меморија започнува да испраќа факсови кога печатачот ќе заврши со скенирање на првата страница. Ако не ја овозможите оваа страница, печатачот започнува да испраќа откако ќе ги зачува сите скенирани слики во меморијата. Со користење на оваа функција, може да го намалите вкупното време на работење затоа што скенирањето и испраќањето се извршуваат паралелно. |
| Групно праќање             | Кога има повеќе факсови на чекање за да се испратат на ист примач, ова ги групира заедно за да ги испрати наеднаш. Можат да се испратат најмногу пет документи наеднаш (најмногу 100 страници вкупно). Ова помага да заштедите на трошокот за испраќање, намалувајќи го бројот на поврзувања.   |
| Брои Авто. повт. бирање    | Изберете го бројот на времиња коишто печатачот автоматски повторно ги бира ако бројот на факсот е зафатен или дојде до проблем.   |
| Инт. на Авт. пов. бирање   | Изберете го времето коешто печатачот автоматски повторно го бира ако бројот на факсот е зафатен или дојде до проблем.   |
| Зачувај Неусп. податоци    | Го зачува документот што не успеал да влезе во меморијата на печатачот. Можете повторно да ги испратите документите преку <b>Статус на работа</b> .   |
| PC to FAX Function         | Ставката се прикажува само на екранот <i>Web Config</i> . Овозможува испраќање факсови користејќи компјутер-клиент.   |

**Поставки за факс****Поврзани информации**

► „Овозможување на испраќањето факсови од компјутер“ на страница 184

**Мени Поставки за прием****Поврзани информации**

► „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189

► „Мени Поставки за печатење“ на страница 193

**Мени Поставки Зачув./Препрати**

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием > Поставки Зачув./Препрати**

**Безусловно Зачувај/Препрати****Белешка:**

На екранот *Web Config*, може да го најдете долунаведеното мени:

**Картичка Fax > Receive Settings > Fax Output**

Може да поставите дестинации за зачувување и препраќање во Сандаче, компјутер, надворешен мемориски уред, адреси на е-пошта, споделени папки и други уреди за факс. Овие функции може да ги користите истовремено. Ако ги поставите сите ставки на **Иск.** на контролната табла на печатачот, печатачот е поставен да ги печати примените факсови.

| Ставка                | Опис   |
|-----------------------|--|
| Зачувај во сандаче    | <p>Ги зачува примените факсови во Сандаче на печатачот. Може да се зачуваат до 200 документи. Имајте предвид дека зачувување 200 документи може да биде невозможно во зависност од условите на употреба, како што е големината на датотеките на зачуваните документи и истовременото користење на повеќе функции за зачувување факс.</p> <p>Иако примените факсови не се отпечатуваат автоматски, може да ги прегледувате на екранот на печатачот и да ги печатите само оние што ви се потребни. Меѓутоа, ако изберете <b>Да и печати</b> во друга ставка, како што е <b>Зачувај во компјутер</b> во <b>Безусловно Зачувај/Препрати</b>, примените факсови се отпечатуваат автоматски.</p> |
| Зачувај во компјутер  | <p>Ги зачува примените факсови како PDF-датотеки на компјутер поврзан со печатачот. Ова може да го поставите на <b>Да</b> користејќи само FAX Utility. Однапред инсталирајте ја FAX Utility на компјутерот. Откако ќе го поставите на <b>Да</b>, може да го смените во <b>Да и печати</b>.</p>   |
| Зачувај на мемо. уред | <p>Ги зачува примените факсови како PDF-датотеки на надворешен мемориски уред поврзан со печатачот. Ако изберете <b>Да и печати</b>, примените факсови ќе се отпечатат и ќе се зачуваат во меморискиот уред.</p> <p>Примените документи привремено се зачувуваат во меморијата на печатачот пред документите да се зачуваат во меморискиот уред поврзан со печатачот. Бидејќи грешката за полна меморија го оневозможува испраќањето и примањето на факсовите, чувајте го меморискиот уред поврзан со печатачот.</p>   |

## Поставки за факс

| Ставка             | Опис   |
|--------------------|--|
| Препрати           | <p>Ги препраќа примените факсови до друг уред за факс или ги препраќа како PDF-датотеки во споделена папка на мрежа или на адреса на е-пошта. Препратените факсови се бришат од печатачот. Ако изберете <b>Да и печати</b>, примените факсови ќе се отпечатат и ќе се препратат. Прво додајте ги дестинациите за препраќање во списокот со контакти. За да препратите до адреса на е-пошта, конфигурирајте ги поставките за серверот за е-пошта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Дестинација: Може да изберете одредишта за препраќање од списокот со контакти што сте го додале претходно.<br/>Ако сте избрале споделена папка на мрежа или адреса на е-пошта како дестинација за препраќање, препорачуваме да проверите дали може да испратите скенирана слика до дестинацијата во режим на скенирање. Изберете <b>Скенирај &gt; Е-пошта</b> или <b>Скенирај &gt; Мрежна папка/FTP</b> од почетниот еcran, изберете ја дестинацијата, а потоа започнете со скенирање.</li> <li><input type="checkbox"/> Опц. при неу. пре.: Може да изберете дали да го отпечатите неиспратениот факс или да го зачувате во Сандаче.<br/>Кога Сандаче е полно, примањето факсови е оневозможено. Треба да ги избришете документите од сандачето откако ќе бидат проверени. Бројот на документи што не успеале да се препратат е прикажан на  на почетниот еcran, покрај други необработени задачи.</li> </ul> |
| Извест. по е-пошта | <p>Испраќа известување преку е-порака кога ќе заврши процесот што ќе го изберете подолу. Функциите наведени подолу може да ги користите истовремено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Примач: Поставете го одредиштето на известувањето за завршување на процесот.</li> <li><input type="checkbox"/> Извести за завршено примање: Испраќа известување кога ќе заврши приемот на факс.</li> <li><input type="checkbox"/> Изв. за завр. печ.: Испраќа известување кога ќе заврши печатењето факс.</li> <li><input type="checkbox"/> Изв. за заврш. на зач. на мемо. уред: Испраќа известување кога ќе заврши зачувувањето факс на мемориски уред.</li> <li><input type="checkbox"/> Изв. за завр. пре.: Испраќа известување кога ќе заврши препраќањето факс.</li> </ul>  |

### Услов. Зачувай/Препрати

#### Белешка:

На екранот *Web Config*, може да го најдете долунаведеното мени:

**Картичка Fax > Receive Settings > Conditions Output Settings**

Може да поставите одредишта за зачувување и/или препраќање во Сандаче, доверливи сандачиња, надворешен мемориски уред, адреси на е-пошта, споделени папки и друг уред за факс.

За да менувате помеѓу овозможување и оневозможување на условите, допрете каде било во сандачето, освен на .

| Ставка | Опис                         |
|--------|------------------------------|
| Име    | Внесете го името на условот. |

**Поставки за факс**

| Ставка                     | Опис   |
|----------------------------|--|
| Услов(и)                   | <p>Изберете ги условите и одредете ги поставките.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Совп. на бр. на факс на испр.: Кога бројот на факс на испраќачот се совпаѓа, примениот факс се зачувува и се препраќа.</li> <li><input type="checkbox"/> Совп. на (SUB): Кога подадресата (SUB) потполно се совпаѓа, примениот факс се зачува и се препраќа.</li> <li><input type="checkbox"/> С на Лозинка(SID): Кога лозинката (SID) потполно се совпаѓа, примениот факс се зачува и се препраќа.</li> <li><input type="checkbox"/> Вре. на примање: Зачувува и препраќа факс примен во текот на одредениот временски период.</li> </ul>   |
| Дест. Зачувaj/<br>Препрати | <p>Ја избира дестинацијата за зачувување и препраќање на примените документи коишто одговараат на условите. Функциите наведени подолу може да ги користите истовремено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Зачувай во Факс: Ги зачува и примените факсови во Сандаче на печатачот или во доверливото сандаче.<br/>Може да зачувате најмногу 200 документи. Имајте предвид дека зачувување 200 документи може да биде невозможно во зависност од условите на употреба, како што е големината на датотеките на зачуваните документи и истовременото користење на повеќе функции за зачувување факс.</li> <li><input type="checkbox"/> Зачувай на мемо. уред: Ги зачува и примените факсови како PDF-датотеки на надворешен мемориски уред поврзан со печатачот.<br/>Примените документи привремено се зачуваат во меморијата на печатачот пред документите да се зачуваат во меморискиот уред поврзан со печатачот. Бидејќи грешката за полна меморија го оневозможува испраќањето и примањето на факсовите, чувајте го меморискиот уред поврзан со печатачот.</li> <li><input type="checkbox"/> Препрати: Ги препраќа и примените факсови до друг уред за факс или ги препраќа како PDF-датотеки во споделена папка на мрежа или на адреса на е-пошта.<br/>Препратените факсови се бришат од печатачот. Прво додајте ја дестинацијата за препраќање во списокот со контакти. За да препратите на адреса на е-пошта, исто така треба да ги конфигурирате поставките на серверот за е-пошта.</li> <li><input type="checkbox"/> Дестинација: Може да изберете одредиште за препраќање од списокот со контакти што сте го додале претходно.<br/>Ако сте избрале споделена папка на мрежа или адреса на е-пошта како дестинација за препраќање, препорачуваме да проверите дали може да испратите скенирана слика до дестинацијата во режим на скенирање. Изберете <b>Скенирај &gt; Е-пошта</b> или <b>Скенирај &gt; Мрежна папка/ФТП</b> од почетниот екран, изберете ја дестинацијата, а потоа започнете со скенирање.</li> <li><input type="checkbox"/> Опц. при неу. пре.: Може да изберете дали да го отпечатите неиспратениот факс или да го зачувате во Сандаче.</li> <li><input type="checkbox"/> Печати: Ги отпечатува и примените факсови.</li> </ul> |

## Поставки за факс

| Ставка                  | Опис  |
|-------------------------|---|
| Извест. по е-пошта      | <p>Испраќа известување преку е-порака кога ќе заврши процесот што ќе го изберете подолу. Функциите наведени подолу може да ги користите истовремено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Примач: Поставете го одредиштето на известувањето за завршување на процесот.</li> <li><input type="checkbox"/> Извести за завршено примање: Испраќа известување кога ќе заврши приемот на факс.</li> <li><input type="checkbox"/> Изв. за завр. печ.: Испраќа известување кога ќе заврши печатењето факс.</li> <li><input type="checkbox"/> Изв. за заврш. на зач. на мемо. уред: Испраќа известување кога ќе заврши зачувувањето факс на мемориски уред.</li> <li><input type="checkbox"/> Изв. за завр. пре.: Испраќа известување кога ќе заврши препраќањето факс.</li> </ul> |
| Извештај за трансмисија | <p>Автоматски печати извештај за пренос откако ќе зачувате или препратите применен факс.</p> <p>Ако изберете <b>Грешка при печатење</b>, се отпечатува извештај само кога зачувувате или препраќате применен факс и кога се јавува грешка.</p>  |

### Општи поставки

**Белешка:**

На екранот *Web Config*, може да го најдете долунаведеното мени:

- Картичка **Fax > Receive Settings > Inbox**
- Картичка **Fax > Receive Settings > Fax Output**

| Ставка                  | Опис   |
|-------------------------|--|
| Пост. на Влезно сандаче | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Опции кога мемо. е полна: Може да ја изберете опцијата за печатење на применениот факс или да одбиете да го примите кога меморијата на Сандаче е полна.</li> <li><input type="checkbox"/> Поставки за лозинка на Сандаче: Лозинката го штити Сандаче за да спречи корисниците да ги гледаат примените факсови. Изберете <b>Промени</b> за да ја промените лозинката и изберете <b>Ресетирај</b> за да ја откажете заштитата со лозинка. Кога ја менувате или повторно ја поставувате лозинката, треба да ја знаете постојната лозинка.</li> </ul> <p>Не може да поставите лозинка кога <b>Опции кога мемо. е полна</b> е поставено на <b>Прими и печати факсови</b>.</p> |
| Поставки Препрати       | Може да наведете предмет за е-пораката кога препраќате до адреса на е-пошта.   |

### ≡ (Мени)

**Белешка:**

Не може да го отпечатите списокот од екранот *Web Config*.

| Ставка                                   | Опис                                      |
|--|---|
| Печати листа на Условно Зачувай/Препрати | Отпечатува Листа на Усл. Зачув./Препрати. |

## Поставки за факс

### Поврзани информации

- ➔ „Функции за зачувување и препраќање примени факсови без услов“ на страница 176
- ➔ „Поставување зачувување и препраќање за примање факсови (Безусловно Зачувай/Препрати)“ на страница 177
- ➔ „Функции за зачувување и препраќање примени факсови со услов“ на страница 179
- ➔ „Поставување зачувување и препраќање за примање факсови (Услов. Зачувай/Препрати)“ на страница 180

### Мени Поставки за печатење

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием > Поставки за печатење**

**Белешка:**

На екранот *Web Config*, може да го најдете долунаведеното мени:

**Fax картичка > Receive Settings > Fax Output**

| Ставка                      | Опис  |
|-----------------------------|---|
| Автоматско намалување       | Ги печати примените факсови со големи документи намалени да одговараат на хартијата во изворот на хартија. Намалувањето не е секогаш можно и зависи од примените податоци. Доколку ова е исклучено, големите документи ќе се печатат во нивната изворна големина на повеќе листови, но може да се исфрли празна втора страница.   |
| Поставки за делење страници | Ги печати примените факсови со поделба на страници кога големината на примените документи е поголема од големината на внесената хартија во печатачот.   |
| Одредување печатење         | Одредете поставки за печатење кога големината на документот од применниот факс ја надминува големината на внесената хартија во печатачот.<br><br>Ако изберете <b>Вклучено(Подели на страници)</b> документот ќе се подели по должина, за да се отпечати применниот документ. Ако изберете <b>Вклучено (Намали за да одговара)</b> , се намалува на минимум 50 % за печатење.  |
| Автоматска ротација         | Ги ротира примените факсови како документи со големина A5 (B5, A4 или Letter) во ориентација пејзаж, за да се отпечатат на хартија со големина A5 (B5, A4 или Letter). Поставкава се применува кога поставката за големина на хартија за најмалку еден изврш на хартија што се користи за печатење факсови е поставена на A5 (B5, A4 или Letter).<br><br>Ако изберете <b>Иск.</b> , факсовите примени во големина A5 (B5, A4, или Letter) во ориентација пејзаж, коишто има иста ширина како документите A4 (B4, A3 или Tabloid) во ориентација портрет, ќе се претпостави дека се факсови со големина A4 (B4, A3 или Tabloid) и ќе се отпечатат како такви.<br><br>Проверете ги поставките за изврш на хартија за печатење факсови и големината на хартија за изворите на хартија во следниве менија во <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за печатач &gt; Поставки за изврш хартија</b> .<br><br><input type="checkbox"/> <b>Поставки за автом. бирање</b><br><input type="checkbox"/> <b>Поставка на хартија &gt; Големина на хартија</b> |

## Поставки за факс

| Ставка                       | Опис   |
|------------------------------|--|
| Додади информација за прием  | Ја печати информацијата за прием во примениот факс, дури и кога испраќачот не поставил информации во заглавието. Информациите за прием вклучуваат датум и време на приемот, идентификациски број на испраќачот, идентификациски број на прием (како на пример „#001“) и бројот на страницата (како на пример „P1“). Кога <b>Поставки за делење страници</b> е овозможено, вклучен е и бројот на страницата за поделба.   |
| двострano                    | Печати повеќе страници од примените факсови на двете страни на хартијата.  |
| Време за почеток на печатење | Изберете опции за почетокот на печатењето на примените факсови. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Сите страници се примени: печатењето започнува по приемот на сите страници. Дали печатењето ќе започне од првата или од последната страница, зависи од поставката за функцијата <b>Сортирани листови</b>. Видете го објаснувањето за <b>Сортирани листови</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Првата страница е примена: започнува со печатење кога ќе ја прими првата страница и потоа печати како што ги добива страниците. Ако печатачот не може да започне со печатење, како на пример кога печати други задачи, печатачот започнува да ги печати примените страници како серија кога е достапно.</li> </ul>  |
| Сортирани листови            | Бидејќи првата страница се печати последна (излегува најгоре), печатените документи се редат со правилниот распоред на страниците. Кога меморијата на печатачот е скоро полна, оваа опција може да биде недостапна.  |
| Време за прекин на печатење  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Време за прекин на печатење: за време на одредениот временски период, печатачот ги зачувува документите примени во меморијата на печатачот, без да ги печати. Оваа опција може да се користи за спречување бучава навечер или за да се спречи откривање доверливи документи додека сте отсутни. Пред да ја користите оваа функција, уверете се дека има доволно слободна меморија. Дури и пред времето за рестартирање, може да проверите и да ги отпечатите примените документи самостојно од <b>Статус на работа</b> на почетниот екран.</li> <li><input type="checkbox"/> Време за стопирање: го прекинува печатењето на документите.</li> <li><input type="checkbox"/> Време за рестартирање: го рестартира печатењето на документите автоматски.</li> </ul> |
| Тивок режим                  | Ја намалува бучавата којашто ја прави печатачот при печатењето на факсовите, меѓутоа брзината на печатењето може да се намали.   |

### Поврзани информации

➔ „Одредување Поставки за печатење за примање факсови“ на страница 175

## Мени Поставки на извештај

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки на извештај**

**Белешка:**

На екранот *Web Config*, може да го најдете долунаведеното мени:

*Картичка Fax > Report Settings*

| Ставка                 | Опис   |
|------------------------|--|
| Извештај за препраќање | Отпечатува извештај по препраќањето на примениот факс-документ. Изберете <b>Печати</b> за да печатите секогаш кога се препраќа документ. |

**Поставки за факс**

| Ставка                              | Опис  |
|-------------------------------------|---|
| Резервен извештај за грешка         | Се печати извештај кога ќе настане грешка во резервна копија при препраќање на испратен факс на <b>Резервна дестинација</b> . Може да го поставите одредиштето во <b>Факс &gt; Поставки на факс &gt; Рез. копија</b> . Имајте предвид дека функцијата за резервна копија е достапна кога: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Испраќате факс во црно-бело</li> <li><input type="checkbox"/> Испраќате факс користејќи ја функцијата <b>Испрати факс подоцна</b></li> <li><input type="checkbox"/> Испраќате факс користејќи ја функцијата <b>Групно праќање</b></li> <li><input type="checkbox"/> Испраќате факс користејќи ја функцијата <b>Склад. факс</b></li> </ul> |
| Автоматско печатење дневник на факс | Автоматски ја печати евиденцијата за факсови. Изберете <b>Вклучено (секои 30)</b> за да се отпечати евиденција секогаш кога се завршени 30 задачи за факс. Изберете <b>Вклучено (време)</b> за да се отпечати евиденцијата во назначено време. Меѓутоа, доколку бројот на задачи за факс надмине 30, евиденцијата ќе се отпечати пред назначеното време.  |
| Прикачи слика на извештај           | Печати <b>Извештај за трансимисија</b> со слика од првата страница на испратениот документ. Изберете <b>Вклучено (голема слика)</b> за да се отпечати горниот дел од страницата без намалување. Изберете <b>Вклучено (мала слика)</b> за да се отпечати цела страница намалувајќи ја за да се вклопи во извештајот.   |
| Формат на извештај                  | Избира формат за извештаи за факсовите во <b>Факс &gt; Повеќе картичка &gt; Извештај за факс освен Рута за протокол</b> . Избира <b>Детали</b> за да печати со кодовите за грешка.  |
| Метод за излезни податоци           | Изберете метод на излез за извештаи за факсови, како што е <b>Зачувј на мемо. уред</b> . Кога ќе изберете <b>Препрати</b> , изберете <b>Дестинација</b> од контактите.  |

**Мени Поставки за безбедност**

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за безбедност**

**Белешка:**

На екранот *Web Config*, може да го најдете долунаведеното мени:

**Fax картичка > Security Settings**

| Ставка                  | Опис  |
|-------------------------|---|
| Забрани за дир. бирање  | Ако изберете <b>Вкл.</b> , се оневозможува рачното внесување на броеви на факс на примачите и му се овозможува на операторот да избере примачи само од списокот со контакти или од историјата на испраќање.<br>Ако изберете <b>Внеси два пати</b> , од операторот се бара повторно да го внесе бројот на факс кога бројот бил внесен рачно.<br>Ако изберете <b>Иск.</b> , се овозможува рачно внесување на броевите на факс на примачите. |
| Потврди листа на адреси | Ако изберете <b>Вкл.</b> , се прикажува еcran за потврда на примачот пред да започне преносот.  |

**Поставки за факс**

| Ставка                                  | Опис  |
|---|---|
| Автоматско бришење на резервни податоци | <p>Ако изберете <b>Вкл.</b>, автоматски се бришат резервните копии кога испраќањето или примањето документ ќе заврши успешно и кога резервните копии ќе станат непотребни.</p> <p>Ако изберете <b>Иск.</b>, за да се подготви за неочекуван прекин на струја поради електричен дефект или некакво неправилно работење, печатачот привремено складира резервни копии од испратените и примените документи во својата меморија.</p> |
| Бришење на резервни податоци            | <p>Ги брише сите резервни копии привремено складирани во меморијата на печатачот. Направете го ова пред да му го дадете печатачот на некој друг или пред да го фрлате.</p> <p>Ова мени не се прикажува на еcranот Web Config.</p>   |

**Провери факс врска**

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Провери факс врска**

**Белешка:**

*Ова мени не може да се прикаже на еcranот Web Config.*

Ако изберете **Провери факс врска** се проверува дали печатачот е поврзан со телефонската линија и дали е подготвен за испраќање факс. Резултатот од проверката може да го отпечатите на обична хартија со големина А4.

**Волшебник за поставување факс**

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Волшебник за поставување факс**

**Белешка:**

*Ова мени не може да се прикаже на еcranот Web Config.*

Ако изберете **Волшебник за поставување факс**, може да ги одредите основните поставки за факс. Следете ги инструкциите на еcranот.

**Поврзани информации**

► „Подготовка на печатачот за испраќање и примање факсови (користејќи Волшебник за поставување факс)“ на страница 170

## Решавање проблеми

### Проблеми при испраќање и примање факсови

#### Поврзани информации

- ⇒ „Не можат да се праќаат или примаат факсови“ на страница 197
- ⇒ „Не може да се испраќаат факсови“ на страница 198
- ⇒ „Не може да се испраќаат факсови до специфичен примач“ на страница 199
- ⇒ „Не можат да се испраќаат факсови во одредено време“ на страница 199
- ⇒ „Не може да се примаат факсови“ на страница 200
- ⇒ „Не може да ги зачувам примените факсови на мемориски уред“ на страница 200
- ⇒ „Се случува грешка поради полна меморија“ на страница 201
- ⇒ „Квалитетот на испратениот факс е лош“ на страница 201
- ⇒ „Квалитетот на применниот факс е лош“ на страница 202
- ⇒ „Примените факсови не се печатат“ на страница 202
- ⇒ „Страниците се празни или само мал дел на текст е отпечатен на втората страница во примените факсови“ на страница 202

#### Не можат да се праќаат или примаат факсови

- Употребете ја **Провери факс врска** на контролната табла за да извршите автоматска проверка на поврзувањето за факс. Обидете се со решенијата отпечатени во извештајот.
- Проверете го прикажаниот код за грешка за неуспешната задача за испраќање факс и пробајте ги решенијата наведени во списокот со кодови за грешки.
- Проверете ја поставката за **Тип линија**. Поставувањето на **PBX** можеби ќе го реши проблемот. Ако телефонскиот систем бара код за надворешен пристап за да добиете надворешна линија, регистрирајте го кодот за пристап во печатачот и внесете # (тараба) на почетокот од бројот на факс кога испраќате.
- Ако се појави комуникациска грешка, променете ја поставката за **Брзина на факс на Бавно (9,600bps)** преку контролната табла.
- Проверете дали работи сидниот телефонски приклучок со тоа што ќе го поврзете телефонот и ќе го тестирате. Ако не можете да остварувате или да примате повици, контактирајте со телекомуникациската компанија.
- За да се поврзете на DSL-телефонска линија, треба да користите DSL-модем со вграден DSL-филтер или да инсталирате одделен DSL-филтер на линијата. Контактирајте со давателот на DSL-услугите.
- Ако се поврзувате на DSL-телефонска линија, поврзете го печатачот директно на сиден телефонски приклучок за да проверите дали печатачот може да испрати факс. Ако функционира, проблемот може да е предизвикан од DSL-филтерот. Контактирајте со давателот на DSL-услугите.
- Вклучете ја поставката **ECM** на контролната табла. Факсовите во боја не може да се испраќаат или да се примаат кога е исклучено **ECM**.

## Поставки за факс

- За да испраќате или примате факсови преку компјутерот, уверете се дека печатачот е поврзан преку USB-кабел или мрежа и дека двигателот PC-FAX е инсталiran на компјутерот. Двигателот PC-FAX се инсталира заедно со FAX Utility.
- Во Windows, уверете се дека печатачот (факсот) се прикажува во **Уреди и печатачи**, **Печатач** или **Печатачи и друг хардвер**. Печатачот (факсот) е прикажан како „EPSON XXXXX (FAX)“. Ако печатачот (факсот) не е прикажан, деинсталирајте ја и повторно инсталирајте ја FAX Utility. Погледнете го следново за да пристапите до **Уреди и печатачи**, **Печатач** или **Печатачи и друг хардвер**.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Кликнете на копчето за стартирање, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи во Хардвер и звук**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи во Хардвер и звук** или **Хардвер**.
  - Windows 7  
Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла > Погледни ги уредите и печатачите во Хардвер и звук** или **Хардвер**.
  - Windows Vista  
Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла > Печатачи во Хардвер и звук**.
  - Windows XP  
Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Поставки > Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**.
- Во Mac OS, проверете го следново.
  - Изберете **Системски параметри** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**) и погрижете се дека е прикажан печатачот (факсот). Печатачот (факсот) е прикажан како „FAX XXXX (USB)“ или „FAX XXXX (IP)“. Ако печатачот (факсот) не е прикажан, кликнете [+] и регистрирајте го печатачот (факсот).
  - Изберете **Системски параметри** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**) и двапати кликнете на печатачот (факсот). Ако печатачот е паузиран, кликнете **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

### Поврзани информации

- „Код за грешка на менито за статус“ на страница 116
- „Поврзување на печатачот со телефонска линија“ на страница 167
- „Мени Осн поставки“ на страница 186
- „Провери факс врска“ на страница 196

### Не може да се испраќаат факсови

- Ако е вклучена опцијата за ограничување на корисниците, потребни се корисничко име и лозинка за да работи печатачот. Контактирајте со администраторот ако не ја знаете лозинката.

## Поставки за факс

- ❑ Ако е вклучена опцијата за ограничување на корисниците и испраќате факс од компјутер, тогаш се врши корисничка автентикација со помош на корисничко име и лозинка поставени во двигателот за печатачот. Кога не можете да испратите факс поради грешка во автентикацијата, контактирајте со администраторот.
- ❑ Поставете ги информациите за заглавието за излезните факсови на контролната табла. Некои факс-апарати автоматски ги одбиваат дојдовните факсови кои што немаат информации за заглавието.
- ❑ Ако сте ја блокирале идентификацијата за повикувачот, одблокирајте ја. Некои телефони или факс-апарати автоматски ги отфрлаат анонимните повици.
- ❑ Прашајте го примачот дали е правilen бројот на факсот и дали факс-апаратот е подготвен да прими факс-порака.
- ❑ Проверете дали случајно сте испратиле факс со користење на функцијата за субадреса. Ако изберете примач со субадреса од листата со контакти, може да испратите факс со користење на функцијата за субадреса.
- ❑ Кога испраќате факсови со користење на функцијата за субадреса, прашајте го примачот дали неговата машина за факс може да прими факсови со користење на функцијата за субадреса.
- ❑ Кога испраќате факсови со користење на функцијата за субадреса, проверете дали се точни субадресата и лозинката. Проверете со примачот дали се совпаѓаат субадресата и лозинката.

### Поврзани информации

- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 186
- ➔ „Не можат да се праќаат или премаат факсови“ на страница 197

## Не може да се испраќаат факсови до специфичен примач

Проверете го следново ако не можете да испраќате факсови до одреден примач поради грешка.

- ❑ Доколку апаратот на примачот не одговори на повикот во рок од 50 секунди откако печатачот ќе заврши со бирање, повикот завршува без грешка. Повикувајте со помош на опцијата  (Подиг.слуша.) или користете поврзан телефон за да проверите колку е потребно пред да чуете тон за факс. Ако се потребни повеќе од 50 секунди, додавајте паузи по бројот за факс за да го испратите факсот. Допрете  за да внесете пауза. Се внесува тире како ознака за пауза. Една пауза е околи три секунди. Додајте повеќе паузи ако треба.
- ❑ Ако сте го избрале примачот од листата на контакти, потврдете дали регистрираните информации се точни. Ако информациите се точни, изберете го примачот од листата на контакти, допрете **Уреди** и променете ја **Брзина на факс** на **Бавно (9,600bps)**.

### Поврзани информации

- ➔ „Употреба на контакти“ на страница 69
- ➔ „Не можат да се праќаат или премаат факсови“ на страница 197

## Не можат да се испраќаат факсови во одредено време

Правилно поставете ги датумот и времето на контролната табла.

**Поврзани информации**

- ➔ „Синхронизација на датумот и времето со времето на серверот“ на страница 84
- ➔ „Опции на менито за Осн поставки во Општи поставки“ на страница 149

**Не може да се примаат факсови**

- Ако сте се претплатиле на услуга за препраќање повик, печатачот не ќе може да прима факсови.Контактирајте го давателот на услугата.
- Доколку немате поврзано телефон на печатачот, поставете ја поставката **Режим за прием** на **авто.** од контролната табла.
- Под следниве услови, на печатачот му снемува меморија и не може да прима факсови.Видете решавање проблеми за информации за справување со грешката за полна меморија.
  - Вкупно 200 примени документи се зачувани во влезното сандаче и доверливото сандаче.
  - Меморијата на печатачот е полна (100%).
- Кога примате факсови со користење на функцијата за субадреса, проверете дали се точни субадресата и лозинката.Проверете со испраќачот дали се совпаѓаат субадресата и лозинката.
- Проверете дали бројот на факс на испраќачот е регистриран на **Листа со одбиени броеви**.Факсовите испратени од броевите коишто се додадени на оваа листа се блокираат кога **Листа со одбиени броеви** во **Одбивање факс** е овозможено.
- Проверете дали бројот на факс на испраќачот е регистриран во листата со контакти.Факсовите испратени од броевите коишто не се регистрирани на оваа листа се блокираат кога **Нерегистрирани контакти** во **Одбивање факс** е овозможено.
- Прашајте го испраќачот ако информациите во заглавието се поставени на неговата машина за факс.Факсовите коишто не ги содржат информациите во заглавието се блокираат кога **Блокирано празно заглавје на факс** во **Одбивање факс** е овозможено.

**Поврзани информации**

- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 186
- ➔ „Не можат да се праќаат или примаат факсови“ на страница 197
- ➔ „Се случува грешка поради полна меморија“ на страница 201

**Не може да ги зачувам примените факсови на мемориски уред**

Проверете дали меморискиот уред е поврзан на печатачот и потоа проверете ги **Поставки за прием**.

**Поврзани информации**

- ➔ „Одредување поставки за зачувување и препраќање примени факсови“ на страница 176
- ➔ „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189

## Поставки за факс

### Се случува грешка поради полна меморија

- Доколку печатачот е поставен да ги зачувува примените факсови во влезното сандаче или во доверливото сандаче, избришете ги факсовите коишто веќе сте ги прочителе од влезното сандаче или доверливото сандаче.
- Доколку печатачот е поставен да ги зачува примените факсови на компјутер, вклучете го компјутерот што е поставен да ги зачува факсовите. Отако факсовите ќе се зачуваат на компјутерот, тие се бришат од меморијата на печатачот.
- Доколку печатачот е поставен да ги зачува примените факсови на мемориски уред, поврзете го уредот, на којшто сте креирале папка за зачувување на факсовите, на печатачот. Отако факсовите ќе се зачуваат на уредот, тие се бришат од меморијата на печатачот. Уверете се дека уредот има доволно расположлива меморија и дека не заклучена за запишување.
- Дури и ако меморијата е полна, може да испратите факсови со користење на едно од следниве решенија.
  - Испратете факс со користење на функцијата **Директно испраќање** кога испратите факс во црно-бело.
  - Испратете факс со вртење од надворешен телефонски уред.
  - Испратете факс со користење на функцијата  **(Подиг.слуша.)**.
  - Испратете факс така што ќе ги разделете оригиналите на два или повеќе за да ги испратите во неколку серии.
- Ако печатачот не може да отпечати примен факс поради грешка на печатачот, како заглавена хартија, може да се јави грешка за полна меморија. Отстранете го проблемот на печатачот, па контактирајте со испракачот за да го замолите да го испрати факсот повторно.

### Поврзани информации

- ➔ „Одредување поставки за зачувување и препраќање примени факсови“ на страница 176
- ➔ „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189
- ➔ „Одредување поставки за испраќање и примање факсови на компјутер“ на страница 184

### Квалитетот на испратениот факс е лош

- Исчистете го стакло на скенерот.
- Иsistете го ADF.
- Променете ја поставката **Вид на оригинал** на контролната табла. Ако оригиналите содржат и текст и слики, изберете **Фотографија**.
- Променете ја поставката **Густина** на контролната табла.
- Ако не сте сигурни за можностите на факс машината на примачот, овозможете ја функцијата **Директно испраќање** или изберете **Фино** како поставка за **Резолуција**.  
Ако изберете **Супер фин** или **Ултра фин** за факс во црно-бело и го испратите факсот без користење на функцијата **Директно испраќање**, печатачот може автоматски да ја намали резолуцијата.
- Вклучете го поставувањето **ECM** на контролната табла.

**Поврзани информации**

⇒ „Мени Осн поставки“ на страница 186

**Факсовите се испратени со погрешна големина**

- Кога испраќате факс преку стакло на скенерот, ставете го оригиналот правилно порамнувајќи го аголот со ознаката за потекло. Изберете ја оригиналната големина на контролната табла.
- Ичиштете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за скенирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за скенирање или мали слики.

**Квалитетот на примениот факс е лош**

- Вклучете го поставувањето **ECM** на контролната табла.
- Контактирајте со испраќачот и прашајте го да го испрати со користење режим со висок квалитет.
- Препечатете го примениот факс. Изберете **Дневник** од **Статус на работа** за повторно да го отпечатите факсот.

**Поврзани информации**

⇒ „Мени Осн поставки“ на страница 186

**Примените факсови не се печатат**

- Ако се јавила грешка кај печатачот, како заглавена хартија, печатачот не може да ги печати примените факсови. Проверете го печатачот.
- Доколку печатачот е поставен да ги зачува примените факсови во влезното сандаче или во доверливото сандаче, примените факсови не се печатат автоматски. Проверете на **Поставки за прием**.

**Поврзани информации**

⇒ „Одредување поставки за зачувување и препраќање примени факсови“ на страница 176

⇒ „Мени Поставки Зачув./Препрати“ на страница 189

**Страниците се празни или само мал дел на текст е отпечатен на втората страница во примените факсови**

Може да печатите на една страница со користење на функцијата **Бриши податоци за печатење по делењето** во **Поставки за делење страници**.

Изберете **Избриши горен дел** или **Избриши дно** во **Бриши податоци за печатење по делењето** и приспособете го **Праг**. Со зголемување на прагот се зголемува избраното количество; повисок праг ви дава поголема можност за печатење на една страница.

**Поврзани информации**

► „Мени Поставки за печатење“ на страница 193

## **Други проблеми со факсирање**

**Поврзани информации**

► „Не можат да се вршат повици на поврзаниот телефон“ на страница 203

► „Телефонската секретарка не може да одговара на гласовни повици“ на страница 203

## **Не можат да се вршат повици на поврзаниот телефон**

Поврзете го телефонот на портата EXT. од печатачот и кренете го приемникот. Ако не можете да слушнете тон за избирање, поврзете го телефонскиот кабел правилно.

**Поврзани информации**

► „Поврзување на телефонот со печатачот“ на страница 168

## **Телефонската секретарка не може да одговара на гласовни повици**

На контролната таба, поставете ја поставката на печатачот **Свонења за одговор** на поголем број отколку бројот на свонења за телефонската секретарка.

**Поврзани информации**

► „Одредување поставки за користење телефонска секретарка“ на страница 174

# **Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

---

Во ова поглавје објаснуваме напредни безбедносни поставки за претпријатија.

## Безбедносни поставки и спречување на опасност

Кога печатач е поврзан со мрежа, може да му пристапите од оддалечена локација. Покрај тоа, многу луѓе може да го споделуваат печатачот, што е корисно за подобрувањето на оперативната ефикасност и погодност. Сепак, ризиците како што е нелегалниот пристап, нелегалната употреба и неодобрено чепкање на податоците се зголемени. Ако го користите печатачот во средина каде што може да пристапувате до интернет, ризиците се уште поголеми.

За печатачи коишто немаат заштита за пристап од надвор, можно е да се читаат дневниците со задачи за печатење коишто се складирани во печатачот од интернет.

За да се одбегне овој ризик, печатачите Epson употребуваат разни безбедносни технологии.

Поставете го печатачот како што е потребно, според условите на средината одредени согласно информациите за средината на клиентот.

| Име                   | Тип на карактеристика  | Што да се постави  | Што да се спречи  |
|-----------------------|--|--|---|
| SSL/TLS комуникација  | Комуникациската содржина е шифрирана со SSL/TLS комуникации кога се пристапува до серверот Epson на интернет од печатачот, на пр. при комуницирањето со компјутер преку веб-предлестувач со помош на Epson Connect и при ажурирањето на фирмверот.       | Стекнете се со CA потписан сертификат и потоа импортирајте го во печатачот.  | Со одобрувањето на идентификацијата на печатачот преку сертификатот потписан од ИС се спречува лажно претставување и неовластен пристап. Дополнително на тоа, комуникациските содржини на SSL/TLS се заштитени и се спречува протекување на содржина за податоци за печатење и информации за поставување. |
| Контрола на протоколи | Ги контролира протоколите и услугите што треба да се користат за комуникација меѓу печатачи и компјутери и овозможува и оневозможува функции.  | Протокол или услуга што е примената на карактеристики се дозволува или забранува одделно.  | Намалување на безбедносните ризици што може да се случат преку ненамерно користење преку спречување на корисниците од употреба на непотребни функции.   |
| IPsec/IP филтрирање   | Можете да поставите да се дозволи отсекување на податоци што се од одреден клиент или се од одреден тип. Бидејќи IPsec ги заштитува податоците преку единица со IP-пакет (шифрирање и автентикација), може безбедно да комуницирате небезбеден протокол. | Создадете основна и индивидуална политика за да го поставите клиентот или типот податоци коишто може да пристапуваат до печатачот. | Спречете неовластен пристап, чепкање и пресретнување на комуникациски податоци до печатачот.  |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Име         | Тип на карактеристика  | Што да се постави   | Што да се спречи                                     |
|-------------|--|---|--|
| IEEE 802.1X | Се дозволува само корисник кој е автентикуван за поврзување со Wi-Fi и Ethernet. Дозволува само одобрен корисник да го употребува печатачот. | Поставка за автентикација за RADIUS-сервер (сервер за автентикација). | Спречува неовластен пристап и употреба на печатачот. |

**Поврзани информации**

- ➔ „SSL/TLS комуникација со печатач“ на страница 206
- ➔ „Контролирање на користењето протоколи“ на страница 215
- ➔ „Комуникација со енкрипција со помош на IPsec/IP филтрирање“ на страница 220
- ➔ „Поврзување на печатач на IEEE802.1X мрежа“ на страница 235

**Поставки за безбедносна карактеристика**

Кога го поставувате IPsec/IP филтрирањето или IEEE802.1X, се препорачува да пристапите до Web Config со помош на SSL/TLS за да се искомуницираат информациите за поставките за да може да се намалат безбедносните ризици како што е неодобрено чепкање или пресретнување.

Исто така, можете да употребувате Web Config со поврзување на печатач директно со компјутерот со помош на Ethernet кабел и потоа внесување на IP address во интернет прелистувачот. Печатачот може да биде поврзан во безбедна средина откако биле комплетирани безбедносните поставки.

**SSL/TLS комуникација со печатач**

Кога сертификатот на серверот е поставен со SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) комуникација со печатачот, можете да ја шифрирате патеката на комуникација меѓу компјутерите. Направете го ова ако сакате да спречите далечински и неавторизиран пристап.

**Во врска со дигитална сертификација** **CA-signed Certificate**

Ова е сертификат потписан од CA (Издавач на сертификати). Може да го добиете за да аплицирате до Издавачот на сертификати. Сертификатот го потврдува постоењето на печатачот и се користи за комуникација SSL/TLS, за да се овозможи безбедност на податочните комуникации.

Кога се користи за комуникација SSL/TLS, се користи како сертификат за сервер.

Кога е поставен на филтрирање IPsec/IP или комуникација IEEE 802.1X, се користи како сертификат за клиент.

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

### Сертификат од CA

Ова е сертификат во рамки на CA-signed Certificate, исто така наречен среден сертификат од CA. Се користи од веб-предавачот за да се потврди патеката на сертификатот на печатачот кога се пристапува до серверот на другата страна или до Web Config.

За сертификатот од CA, поставете кога да се потврди патеката на сертификатот на серверот при пристапување од печатачот. За печатачот, поставете да се потврди патеката на CA-signed Certificate за врска SSL/TLS.

Може да го добиете сертификатот од CA на печатачот од Издавачот на сертификати кога е издаден сертификат од CA.

Исто така, може да го добиете сертификатот од CA што се користи за потврдување на серверот на другата страна од Издавачот на сертификати што издал CA-signed Certificate на другиот сервер.

### Self-signed Certificate

Ова е сертификат што го потпишува и издава самиот печатач. Се нарекува и почетен сертификат. Бидејќи издавачот се потврдува себеси, тоа не е веродостојно и не може да спречи лажно претставување.

Користете го кога ја одредувате поставката за безбедност и при едноставна комуникација SSL/TLS без CA-signed Certificate.

Ако го користите овој сертификат за комуникација SSL/TLS, може да се прикаже безбедносно предупредување на предавачот бидејќи сертификатот не е регистриран на предавачот. Може да користите Self-signed Certificate само за комуникација SSL/TLS.

### Поврзани информации

- ➔ „Добивање и внесување на ИС потписан сертификат“ на страница 207
- ➔ „Бришење на ИС потписан сертификат“ на страница 212
- ➔ „Ажурирање на самопотписан сертификат“ на страница 214

## Добивање и внесување на ИС потписан сертификат

### Добивање на ИС потписан сертификат

За да добиете ИС потписан сертификат, креирајте CSR (Барање за потпишување на сертификат) и применете го на издавачот на сертификати. Може да креирате CSR со користење на Web Config и компјутерот.

Следете ги чекорите за да креирате CSR и за да добиете ИС потписан сертификат со користење на Web Config. Кога креирате CSR со користење на Web Config, сертификатот е во PEM/DER формат.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security**. Следно, изберете **SSL/TLS > Certificate** или **IPsec/IP Filtering > Client Certificate** или **IEEE802.1X > Client Certificate**.

Што и да изберете, може да го добиете истиот сертификат и да го користите како заеднички.

2. Кликнете на **Generate** од **CSR**.

Се отвора страница за креирање на CSR.

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

3. Внесете вредност за секоја ставка.

**Белешка:**

Достапните должина на клуч и кратенките се разликуваат во зависност од издавачот на сертификати. Креирајте барање во согласност со правилата на секој издавач на сертификати.

4. Кликнете на **OK**.

Се прикажува порака за комплетирање.

5. Изберете ја картичката **Network Security**. Следно, изберете **SSL/TLS > Certificate** или **IPsec/IP Filtering > Client Certificate** или **IEEE802.1X > Client Certificate**.
6. Кликнете на едно од копчињата за преземање на **CSR** според одредениот формат од секој издавач на сертификати за да го преземете CSR на компјутер.



**Важно:**


*Не генерирајте го CSR повторно. Ако го направите тоа, можно е да не може да го увезете издадениот CA-signed Certificate.*

7. Испратете го CSR на издавач на сертификати и добијте CA-signed Certificate.

Следете ги правилата на секој издавач на сертификати за методот и формата на испраќање.

8. Зачувайте го издадениот CA-signed Certificate на компјутер поврзан на печатач.

Добивањето на CA-signed Certificate е комплетирано кога ќе го зачувате сертификатот во дестинација.

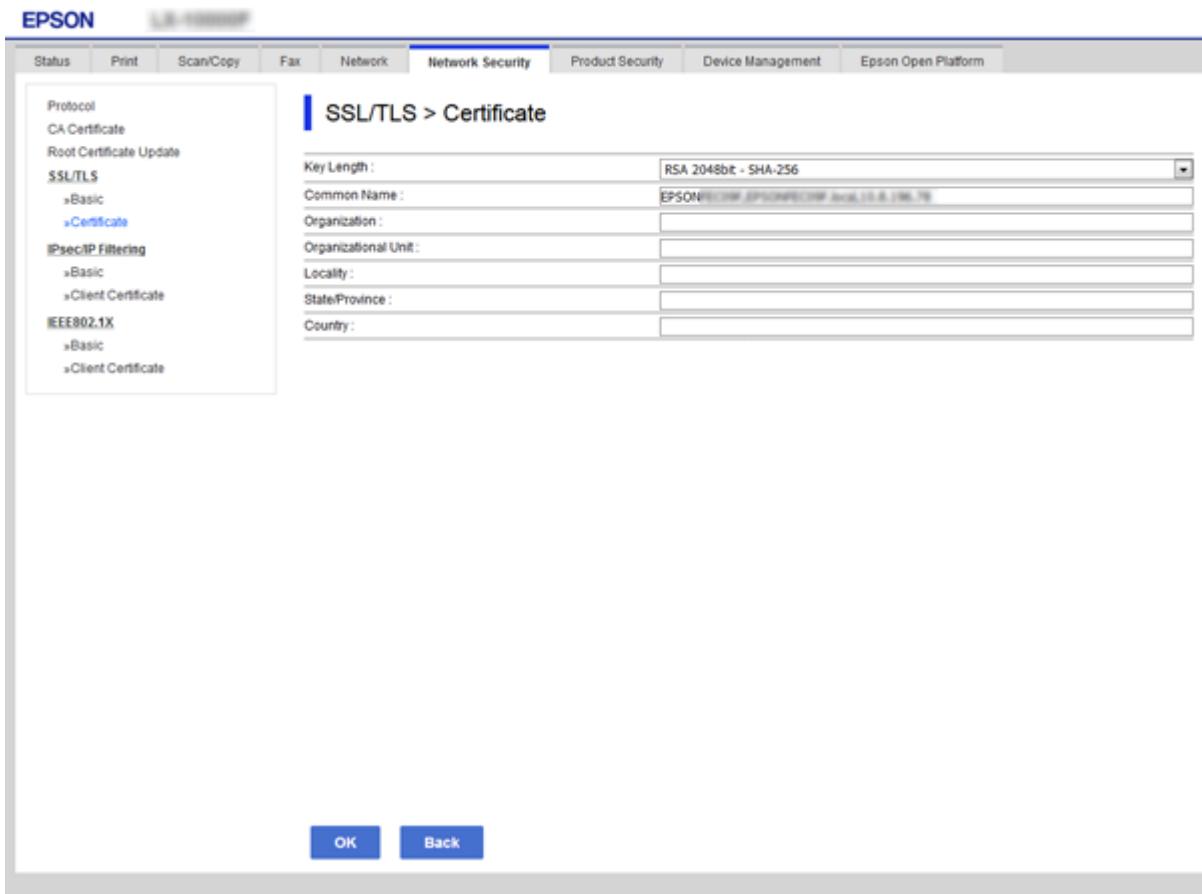**Напредни безбедносни поставки за претпријатија****Ставки за поставки за CSR**

| Ставки   | Поставки и објаснувања   |
|--|--|
| Key Length   | Изберете должина на клуч за CSR.   |
| Common Name  | <p>Може да внесете од 1 до 128 знаци. Ако е IP адреса, треба да биде статична IP адреса. Може да внесете од 1 до 5 адреси IPv4, адреси IPv6, имиња на хост и FQDN-и, одделувајќи ги со запирки.</p> <p>Првиот елемент се зачувува во заедничкото име, а другите елементи се зачуваат во полето за алијас на предметот на сертификатот.</p> <p>Пример:</p> <p>IP-адреса на печатачот: 192.0.2.123, име на печатачот: EPSONA1B2C3<br/>Common Name: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123</p> |
| Organization/ Organizational Unit/<br>Locality/ State/Province | Може да внесете од 0 до 64 знаци (Organizational Unit не треба да надмине 55 знаци) во ASCII (0x20–0x7E). Може да ги одвоите одредените имиња со запирки.  |
| Country  | Внесете код за земја со двоцифрен број назначен со ISO-3166.   |

**Поврзани информации**

➔ „Добивање на ИС потписан сертификат“ на страница 207

## Увезување на ИС потпишан сертификат

Увезете го добиениот CA-signed Certificate во печатачот.



### Важно:

- Осигурете се дека датумот и времето се точно поставени. Сертификатот може да е неважечки.
- Ако добиете сертификат со користење на CSR креиран од Web Config, може еднаш да го увезете сертификатот.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security**. Следно, изберете **SSL/TLS > Certificate** или **IPsec/IP Filtering > Client Certificate** или **IEEE802.1X > Client Certificate**.

2. Кликнете на **Import**

Се отвора страница за увезување на сертификат.

3. Внесете вредност за секоја ставка. Поставете **CA Certificate 1** и **CA Certificate 2** кога ја потврдувате патеката на сертификатот на веб-прелистувачот што пристапува до печатачот.

Во зависност од тоа каде го креирате CSR и форматот на датотеката на сертификатот, бараните поставки може да се разликуваат. Внесете ги вредностите за бараните ставки во согласност со следново.

- Сертификат со PEM/DER формат добиен од Web Config
  - Private Key:** не конфигурирајте затоа што печатачот содржи приватен клуч.
  - Password:** не конфигурирајте.
  - CA Certificate 1/CA Certificate 2:** изборно
- Сертификат со PEM/DER формат добиен од компјутер
  - Private Key:** треба да го поставите.
  - Password:** не конфигурирајте.
  - CA Certificate 1/CA Certificate 2:** изборно
- Сертификат со PKCS#12 формат добиен од компјутер
  - Private Key:** не конфигурирајте.
  - Password:** изборно
  - CA Certificate 1/CA Certificate 2:** Не конфигурирајте.

4. Кликнете на **OK**.


Се прикажува порака за комплетирање.

### Белешка:

Кликнете на **Confirm** за да ги проверите информациите за сертификатот.

### Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Ставки за поставка на ИС потпишан сертификат“ на страница 211

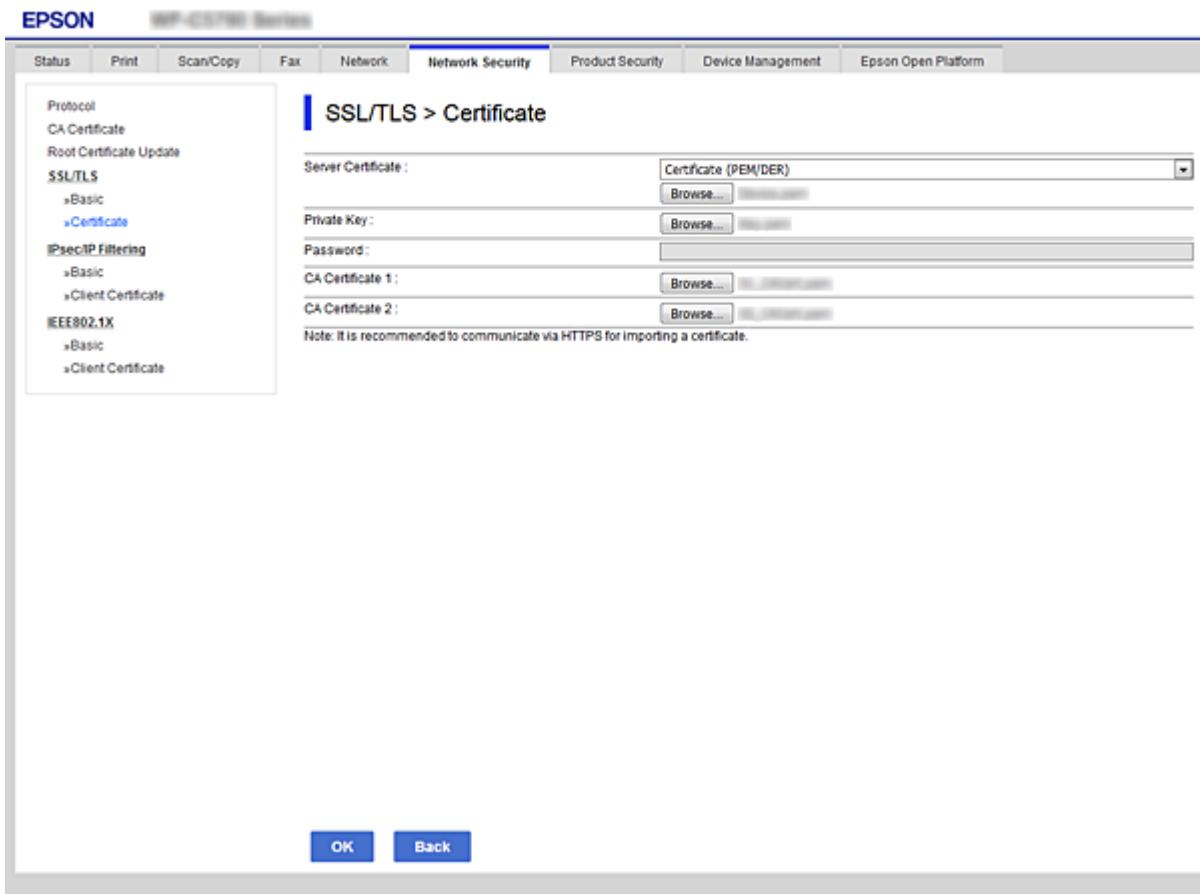**Напредни безбедносни поставки за претпријатија****Ставки за поставка на ИС потпишан сертификат**

| Ставки                                    | Поставки и објаснувања   |
|---|--|
| Server Certificate или Client Certificate | Изберете го форматот на сертификатот.<br>За врска SSL/TLS, се прикажува Server Certificate.<br>За IPsec/IP филтрирање или IEEE 802.1X, се прикажува Client Certificate.  |
| Private Key                               | Ако добиете сертификат со PEM/DER формат со користење на CSR креиран од компјутер, назначете датотека за приватен клуч којашто одговара на сертификатот.   |
| Password                                  | Ако форматот на датотеката е <b>Certificate with Private Key (PKCS#12)</b> , внесете ја лозинката за шифрирање на приватниот клуч што се поставува кога го добивате сертификатот.                                  |
| CA Certificate 1                          | Ако форматот на сертификатот е <b>Certificate (PEM/DER)</b> , увезете сертификат од издавач на сертификати што издава CA-signed Certificate користен како сертификат за сервер. Назначете датотека ако е потребно. |
| CA Certificate 2                          | Ако форматот на сертификатот е <b>Certificate (PEM/DER)</b> , увезете сертификат од издавач на сертификати што издава CA Certificate 1. Назначете датотека ако е потребно.   |

**Поврзани информации**

➔ „Увезување на ИС потпишан сертификат“ на страница 210

## Бришење на ИС потписан сертификат

Може да избришете внесен сертификат ако сертификатот е застарен или кога шифрираната конекција повеќе не е потребна.



### Важно:

*Ако добиете сертификат со користење на CSR креиран од Web Config, не може повторно да го внесете избришаниот сертификат. Во овој случај, креирајте CSR и повторно добијте го сертификатот.*

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security**. Следно, изберете **SSL/TLS > Certificate** или **IPsec/IP Filtering > Client Certificate** или **IEEE802.1X > Client Certificate**.
2. Кликнете **Delete**.
3. Потврдете дека сакате да го избришете сертификатот во прикажаната порака.

## Конфигурирање на CA Certificate

Кога поставувате CA Certificate, може да ја потврдите патеката до ИС сертификатот на серверот до којшто пристапува печатачот. Така може да спречите лажно претставување.

Може да добиете CA Certificate од Издавачот на сертификати каде што е издаден CA-signed Certificate.

### Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Ставки за поставки за CSR“ на страница 209
- ➔ „Увезување на ИС потписан сертификат“ на страница 210


## Увезување на CA Certificate

Увезете CA Certificate во печатачот.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете ја картичката **Network Security > CA Certificate**.
2. Кликнете на **Import**.

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

3. Одредете го CA Certificate којшто сакате да го увезете.

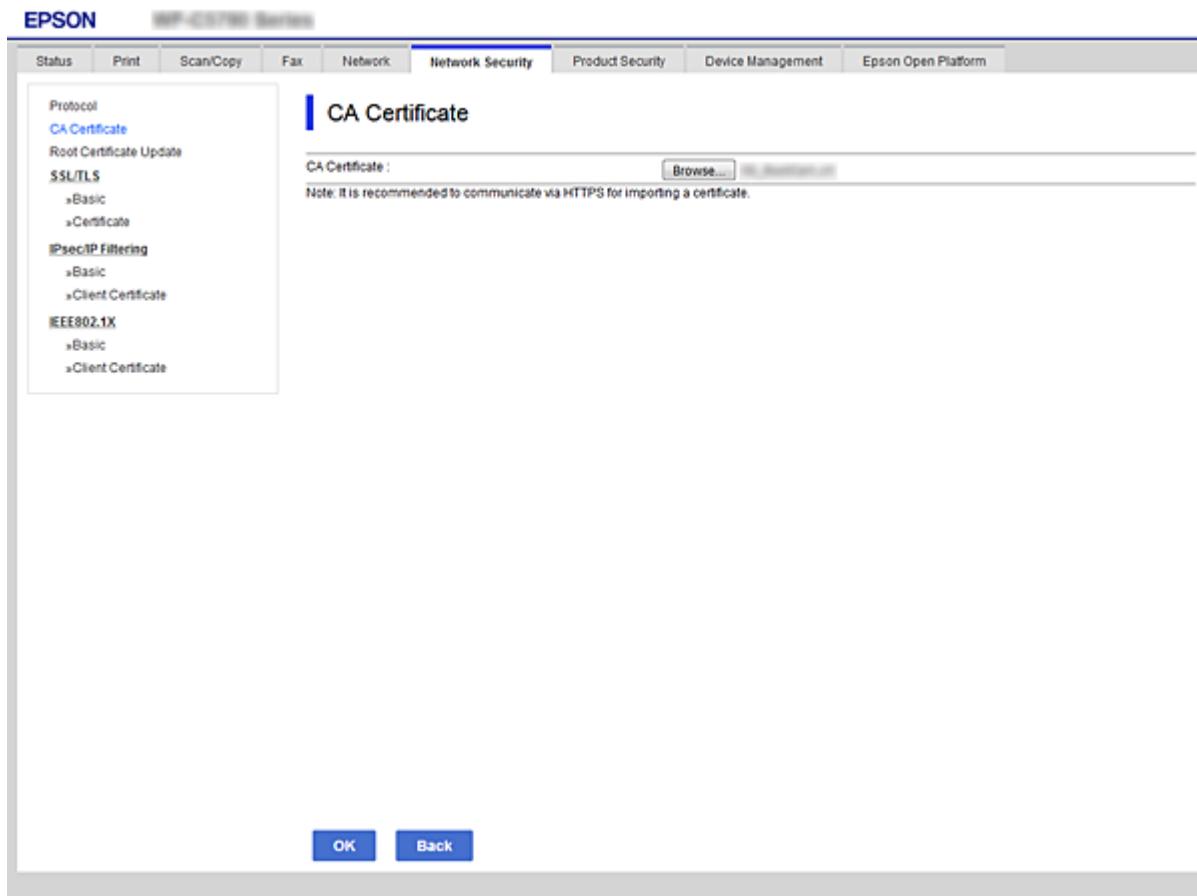

4. Кликнете на **OK**.

Кога увезувањето ќе заврши, се враќате на екранот **CA Certificate** и се прикажува увезениот CA Certificate.


### Бришење на CA Certificate

Може да го избришете внесениот CA Certificate.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете ја картичката **Network Security > CA Certificate**.

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

2. Кликнете на **Delete** веднаш до CA Certificate којшто сакате да го избришете.

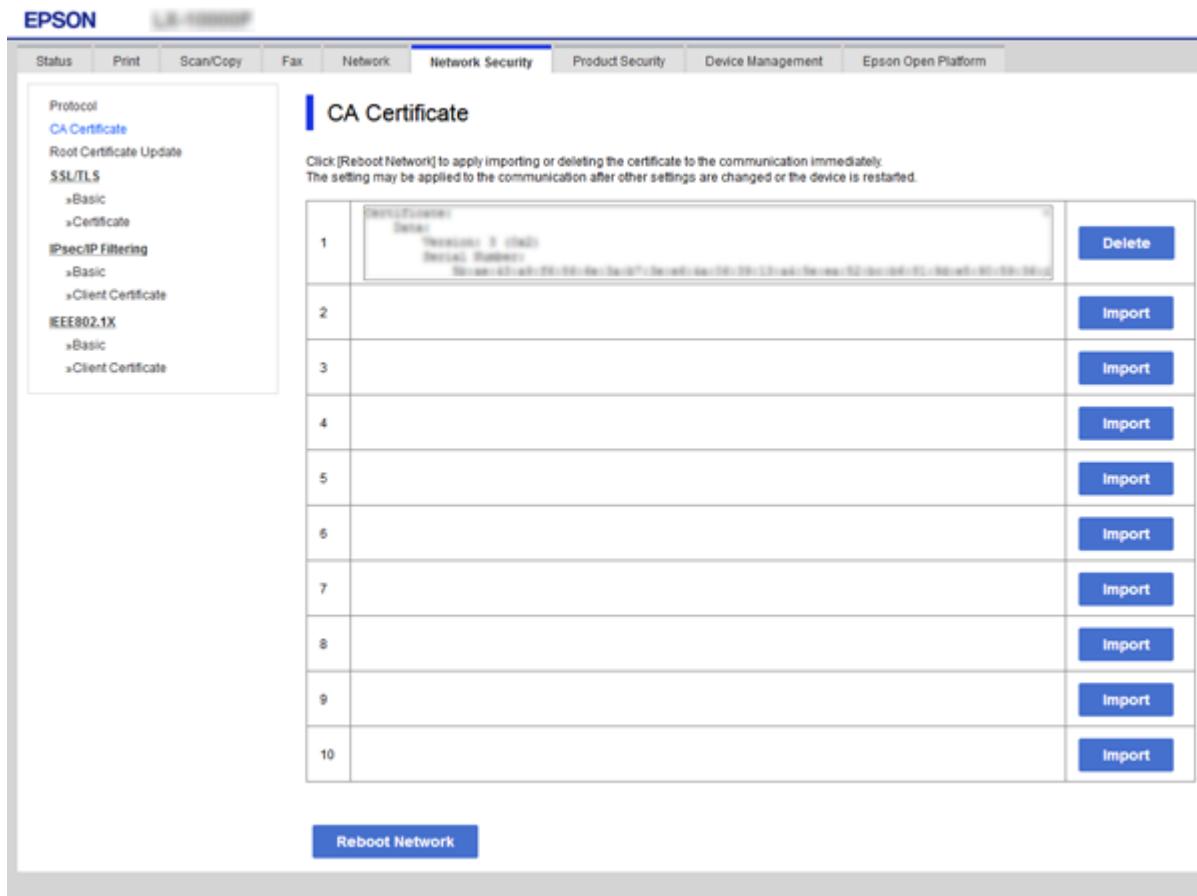

3. Потврдете дека сакате да го избришете сертификатот во прикажаната порака.
4. Кликнете **Reboot Network**, а потоа уверете се дека избришаниот ИС сертификат не е наведен во ажурираниот екран.

### Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Ажурирање на самопотпишан сертификат

Бидејќи Self-signed Certificate се издава од печатачот, може да го ажурирате кога ќе истече или кога описаната содржина ќе се промени.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network Security** tab > **SSL/TLS** > **Certificate**.
2. Кликнете на **Update**.
3. Внесете **Common Name**.

Може да внесете до 5 адреси IPv4, адреси IPv6, имиња на хост, FQDN-и што содржат од 1 до 128 знаци, одделувајќи ги со запирки. Првиот параметар се зачувува во заедничкото име, а другите се зачуваат во полето за алијас на предметот на сертификатот.


## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

Пример:

IP-адреса на печатачот: 192.0.2.123, име на печатачот: EPSONA1B2C3

Заедничко име: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

4. Назначете период на важност за сертификатот.

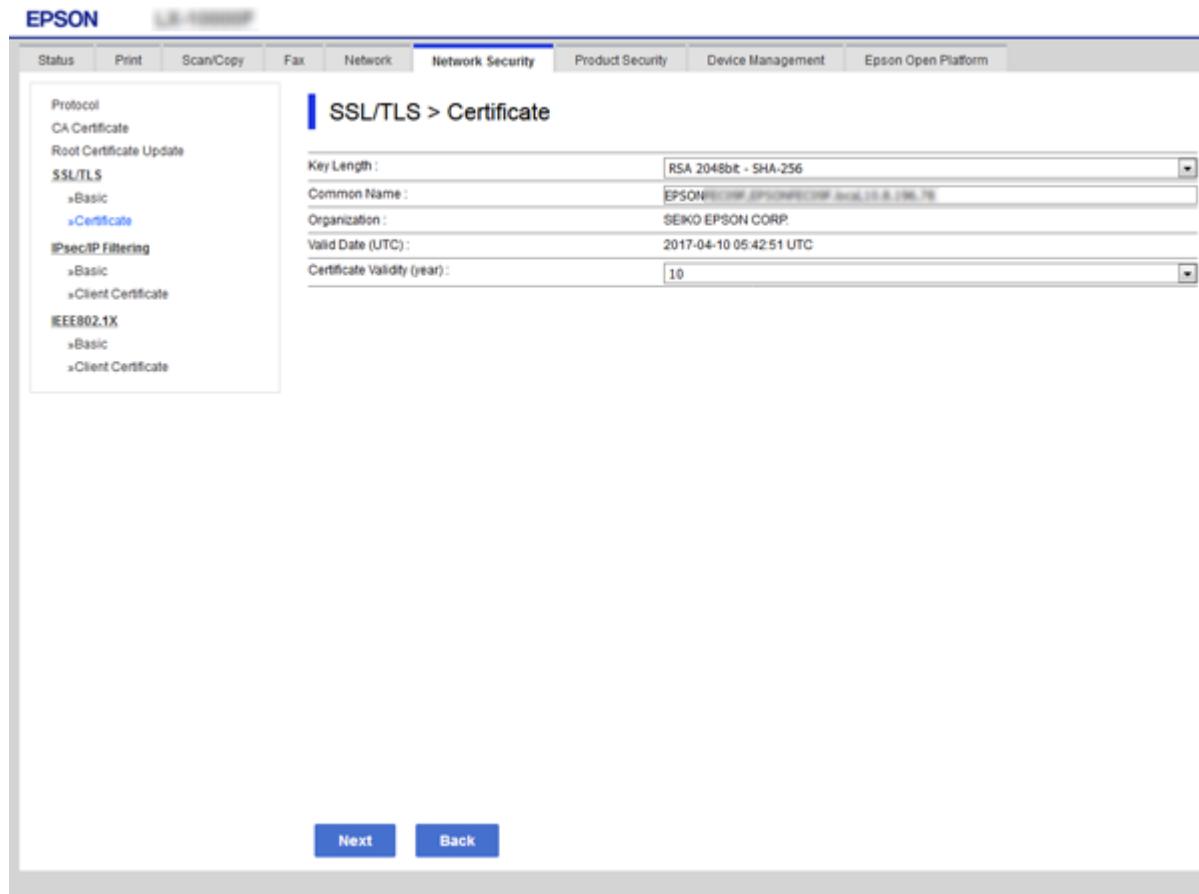

5. Кликнете на **Next**.

Се прикажува порака за потврда.

6. Кликнете на **OK**.

Печатачот е ажуриран.

**Белешка:**

Информациите за сертификатот може да ги проверите преку картичката **Network Security Settings > SSL/TLS > Certificate > Self-signed Certificate**, а потоа да кликнете на **Confirm**.

### Поврзани информации

⇒ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Контролирање на користењето протоколи

Може да печатите со користење на разни патеки и протоколи.

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

Ако користите повеќенаменски печатач, може да го користите скенирањето на мрежата и PC-FAX од неодреден број на компјутери на мрежата.

Може да ги намалите ненамерните безбедносни опасности со ограничување на печатење од одредени патеки или со контролирање на достапните функции.

## **Контролирање на протоколи**

Конфигурирајте ги поставките за протоколи.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > Protocol**.
2. Конфигурирајте ги сите ставки.
3. Кликнете **Next**.
4. Кликнете **OK**.

Поставките се применети на печатачот.

## **Протоколи коишто може да ги активирате и да ги деактивирате**

| Протокол               | Опис  |
|------------------------|---|
| Bonjour Settings       | Може да назначите дали ќе користите Bonjour. Bonjour се користи за пребарување на уреди, печатење итн.  |
| SLP Settings           | Може да ја овозможите или да ја оневозможите функцијата SLP. SLP се користи за скенирање со притискање и мрежно скенирање во EpsonNet Config.                                 |
| WSD Settings           | Може да ја овозможите или да ја оневозможите функцијата WSD. Кога ова е овозможено, може да давате уреди WSD и да печатите од портата WSD.                                    |
| LLTD Settings          | Може да ја овозможите или да ја оневозможите функцијата LLTD. Кога ова е активирано, се прикажува на Windows мапата на мрежата.   |
| LLMNR Settings         | Може да ја овозможите или да ја оневозможите функцијата LLMNR. Кога ова е активирано, може да користите резолуција на име без NetBIOS дури и ако не може да го користите DNS. |
| LPR Settings           | Може да назначите дали да го дозволите или не LPR печатењето. Кога е избрано ова, може да печатите од LPR портата.  |
| RAW(Port9100) Settings | Може да назначите дали да го дозволите или не печатењето од RAW портата (Порта 9100). Кога е избрано ова, може да печатите од RAW портата (Порта 9100).                       |
| IPP Settings           | Може да назначите дали да го дозволите или не печатењето од IPP. Кога е избрано ова, може да печатите на интернет.  |
| FTP Settings           | Може да назначите дали да го дозволите или не FTP печатењето. Кога е избрано ова, може да печатите со FTP сервер.   |
| SNMPv1/v2c Settings    | Може да назначите дали да го активирате или не SNMPv1/v2c. Ова се користи за поставување на уреди, следење итн.   |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Протокол        | Опис  |
|-----------------|---|
| SNMPv3 Settings | Може да назначите дали да го активирате или не SNMPv3. Ова се користи за поставување на шифрирани уреди, следење итн. |

**Ставки за поставка на протокол**

The screenshot shows the 'Protocol' configuration page within the EPSON Network Security settings. The left sidebar lists various protocols: CA Certificate, Root Certificate Update, SSL/TLS (Basic, Certificate), IPsec/IP Filtering (Basic, Client Certificate), and IEEE802.1X (Basic, Client Certificate). The main area is titled 'Protocol' and contains sections for Bonjour, SLP, WSD, LLTD, LLMNR, and LPR settings. Under Bonjour Settings, 'Use Bonjour' is checked, and fields for Bonjour Name (EPSON), Bonjour Service Name (EPSON LX-1000F), and Location are filled. Under SLP Settings, 'Enable SLP' is checked. Under WSD Settings, 'Enable WSD' is checked, and fields for Printing Timeout (300) and Scanning Timeout (300) are set. Under LLTD Settings, 'Enable LLTD' is checked, and the Device Name is EPSON. Under LLMNR Settings, 'Enable LLMNR' is checked. Under LPR Settings, 'Allow LPR Port Printing' is checked, and the Printing Timeout is 300. A 'Next' button is at the bottom.

**Bonjour Settings**

| Ставки                | Вредност на поставка и опис   |
|-----------------------|---|
| Use Bonjour           | Изберете го ова за да пребарувате или за да користите уреди со Bonjour. |
| Bonjour Name          | Се прикажува името Bonjour.   |
| Bonjour Service Name  | Се прикажува името на услугата Bonjour.                                 |
| Location              | Се прикажува името на локацијата Bonjour.                               |
| Top Priority Protocol | Одберете го протоколот за највисок приоритет за печатење Bonjour.       |
| Wide-Area Bonjour     | Поставете дали да се користи Wide-Area Bonjour.                         |

**SLP Settings**

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Ставки     | Вредност на поставка и опис   |
|------------|---|
| Enable SLP | Изберете го ова за да ја активирате функцијата SLP.<br>Ова се користи за мрежно пребарување во EpsonNet Config. |

## WSD Settings

| Ставки                 | Вредност на поставка и опис   |
|------------------------|---|
| Enable WSD             | Изберете го ова за да може да додадете уреди со користење на WSD и печатете и скенирајте од портот WSD. |
| Printing Timeout (sec) | Внесете вредност за прекин во комуникација за WSD печатење од 3 до 3600 секунди.                        |
| Scanning Timeout (sec) | Внесете вредност за прекин во комуникација за WSD скенирање од 3 до 3600 секунди.                       |
| Device Name            | Се прикажува името на уредот WSD.   |
| Location               | Се прикажува името на локацијата WSD.   |

## LLTD Settings

| Ставки      | Вредност на поставка и опис   |
|-------------|---|
| Enable LLTD | Изберете го ова за да активирате LLTD. Печатачот е прикажан во Windows мапата на мрежа. |
| Device Name | Се прикажува името на уредот LLTD.  |

## LLMNR Settings

| Ставки       | Вредност на поставка и опис   |
|--------------|---|
| Enable LLMNR | Изберете го ова за да активирате LLMNR. Може да користите резолуција на име без NetBIOS дури и ако не може да го користите DNS. |

## LPR Settings

| Ставки                  | Вредност на поставка и опис   |
|-------------------------|---|
| Allow LPR Port Printing | Изберете за да може да печатите од LPR портот.  |
| Printing Timeout (sec)  | Внесете вредност за прекин за LPR печатење од 0 до 3600 секунди. Ако не сакате прекин, внесете 0. |

## RAW(Port9100) Settings

| Ставки                       | Вредност на поставка и опис                                |
|------------------------------|--|
| Allow RAW(Port9100) Printing | Изберете за да може да печатите од RAW портот (Порт 9100). |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Ставки                 | Вредност на поставка и опис   |
|------------------------|---|
| Printing Timeout (sec) | Внесете вредност за прекин за RAW (Порт 9100) печатење од 0 до 3600 секунди. Ако не сакате прекин, внесете 0. |

## IPP Settings

| Ставки                         | Вредност на поставка и опис   |
|--------------------------------|---|
| Enable IPP                     | Изберете за да ја активирате IPP комуникацијата. Прикажани се само печатачи коишто поддржуваат IPP.   |
| Allow Non-secure Communication | Изберете за печатачот да може да комуницира без безбедносни мерки (IPP).  |
| Communication Timeout (sec)    | Внесете вредност за прекин за IPP печатење од 0 до 3600 секунди.  |
| URL (Мрежа)                    | Се прикажува IPP URL (http и https) кога печатачот е поврзан за жичан LAN или Wi-Fi. URL е комбинирана вредност од IP адресата на печатачот, бројот на портот и име на IPP печатач. |
| URL (Wi-Fi Direct)             | Се прикажува IPP URL (http и https) кога печатачот е поврзан со Wi-Fi Direct. URL е комбинирана вредност од IP адресата на печатачот, бројот на портот и име на IPP печатач.        |
| Printer Name                   | Се прикажува името на печатачот IPP.  |
| Location                       | Се прикажува локацијата IPP.  |

## FTP Settings

| Ставки                      | Вредност на поставка и опис  |
|-----------------------------|--|
| Enable FTP Server           | Изберете за да го активирате FTP печатењето. Прикажани се само печатачи коишто поддржуваат FTP печатење. |
| Communication Timeout (sec) | Внесете вредност за прекин за FTP комуникација од 0 до 3600 секунди. Ако не сакате прекин, внесете 0.    |

## SNMPv1/v2c Settings

| Ставки                      | Вредност на поставка и опис   |
|-----------------------------|---|
| Enable SNMPv1/v2c           | Изберете за да активирате SNMPv1/v2c. Прикажани се само печатачи коишто поддржуваат SNMPv3.                           |
| Access Authority            | Поставете го овластувањето за пристап кога SNMPv1/v2c е активирано. Изберете <b>Read Only</b> или <b>Read/Write</b> . |
| Community Name (Read Only)  | Внесете од 0 до 32 ASCII (од 0x20 до 0x7E) знаци.   |
| Community Name (Read/Write) | Внесете од 0 до 32 ASCII (од 0x20 до 0x7E) знаци.   |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

## SNMPv3 Settings

| Ставки                  | Вредност на поставка и опис  |  |
|-------------------------|--|--|
| Enable SNMPv3           | SNMPv3 е активирано ако е штиклирано квадратчето.  |  |
| User Name               | Внесете од 1 до 32 знаци со користење на знаци од 1 бајт.  |  |
| Authentication Settings |  |  |
|                         | Algorithm  | Изберете алгоритам за автентикација за SNMPv3.   |
|                         | Password   | Внесете лозинка за автентикација за SNMPv3.<br>Внесете од 8 до 32 знаци во ASCII (0x20–0x7E). Во спротивно оставете го празно. |
|                         | Confirm Password   | Внесете ја лозинката којашто сте ја конфигурирале за потврда.  |
| Encryption Settings     |  |  |
|                         | Algorithm  | Изберете алгоритам за енкрипција за SNMPv3.  |
|                         | Password   | Внесете лозинка за енкрипција за SNMPv3.<br>Внесете од 8 до 32 знаци во ASCII (0x20–0x7E). Во спротивно оставете го празно.    |
|                         | Confirm Password   | Внесете ја лозинката којашто сте ја конфигурирале за потврда.  |
| Context Name            | Внесете до 32 знаци или помалку во Unicode (UTF-8).<br>Во спротивно оставете го празно. Бројот на знаци што може да се внесе варира во зависност од јазикот. |  |

---

## Комуникација со енкрипција со помош на IPsec/IP филтрирање

### Во врска со IPsec/IP Filtering

Може да филтрирате сообраќај според IP-адреси, услуги и порта, со помош на функцијата за филтрирање IPsec/IP. Со комбинирање на филтрирањето може да го конфигурирате печатачот за да ги прифатите или да ги блокирате одредените клиенти или одредените податоци. Покрај тоа, може да го подобрите нивото на безбедност со користење на IPsec.

**Белешка:**

Компјутерите коишто имаат *Windows Vista* или понова верзија или *Windows Server 2008* или понова верзија на поддршка за IPsec.

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

## Конфигурирање на стандардната политика


За да филтрирате сообраќај, конфигурирајте ја стандардната политика. Стандардната политика се применува на секој корисник или група поврзана на печатачот. За подетална контрола над корисниците или групите на корисници конфигурирајте ги политиките на групата.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > IPsec/IP Filtering > Basic**.
2. Внесете вредност за секоја ставка.
3. Кликнете на **Next**.  
Се прикажува порака за потврда.
4. Кликнете на **OK**.  
Печатачот е ажуриран.

### Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Ставки за поставки за Default Policy“ на страница 221

## Ставки за поставки за Default Policy

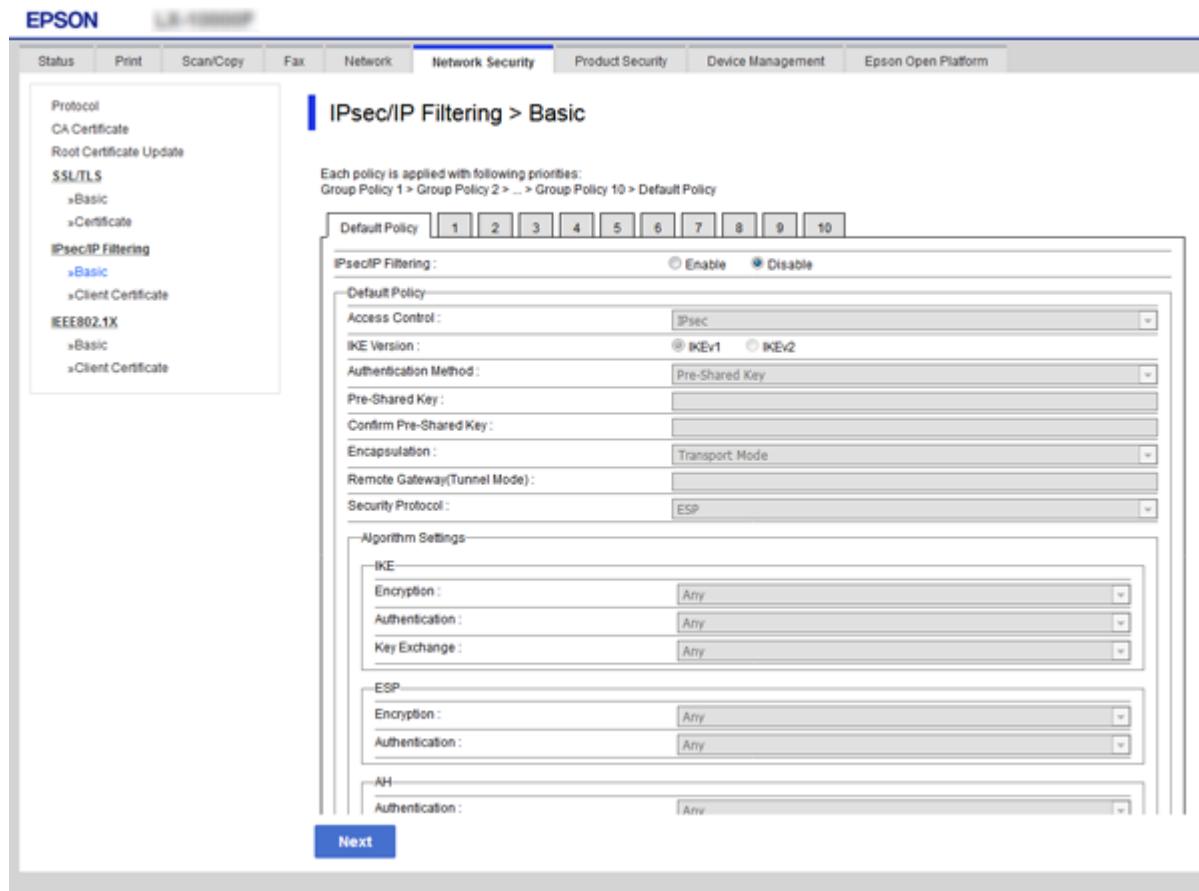

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија****Default Policy**

| Ставки             | Поставки и објаснувања   |
|--------------------|--|
| IPsec/IP Filtering | Може да ја активирате или да ја деактивирате функцијата IPsec/IP филтрирање. |

 **Access Control**

Конфигурирајте го методот на контрола за сообраќајот на IP пакети.

| Ставки        | Поставки и објаснувања   |
|---------------|--|
| Permit Access | Изберете го ова за да дозволите конфигурираните IP пакети да поминат.    |
| Refuse Access | Изберете го ова за да одбиете конфигурираните IP пакети да поминат.      |
| IPsec         | Изберете го ова за да дозволите конфигурираните IPsec пакети да поминат. |

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

### IKE Version

Изберете **IKEv1** или **IKEv2** за **IKE Version**. Одберете едно од тие според уредот со којшто е поврзан печатачот.

#### IKEv1

Прикажани се следните ставки кога одбирате **IKEv1** за **IKE Version**.

| Ставки                 | Поставки и објаснувања  |
|------------------------|---|
| Authentication Method  | За да изберете <b>Certificate</b> , мора да го добиете и да го внесете ИС потпишаниот сертификат однапред.                    |
| Pre-Shared Key         | Ако изберете <b>Pre-Shared Key</b> за <b>Authentication Method</b> , внесете го претходно споделениот клуч од 1 до 127 знаци. |
| Confirm Pre-Shared Key | Внесете го клучот којшто сте го конфигурирале за потврда.   |

#### IKEv2

| Ставки | Поставки и објаснувања   |
|--------|--|
| Local  | Authentication Method<br>За да изберете <b>Certificate</b> , мора да го добиете и да го внесете ИС потпишаниот сертификат однапред.  |
|        | ID Type<br>Ако изберете <b>Pre-Shared Key</b> за <b>Authentication Method</b> , изберете го типот на ИД за печатачот.  |
|        | ID<br>Внесете го ID на печатачот, којшто се совпаѓа со типот на ID.<br>Не можете да употребувате „@“, „#“, и „=“ за првиот карактер.<br><b>Distinguished Name:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E). Треба да вклучите и „=“.<br><b>IP Address:</b> внесете IPv4 или IPv6 формат.<br><b>FQDN:</b> внесете комбинација од 1 и 255 карактери со помош на A–Z, a–z, 0–9, „–“ и точка, и (.)<br><b>Email Address:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E). Треба да вклучите и „@“.<br><b>Key ID:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E). |
|        | Pre-Shared Key<br>Ако изберете <b>Pre-Shared Key</b> за <b>Authentication Method</b> , внесете го претходно споделениот клуч од 1 до 127 знаци.  |
|        | Confirm Pre-Shared Key<br>Внесете го клучот којшто сте го конфигурирале за потврда.  |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| <b>Ставки</b> |                        | <b>Поставки и објаснувања</b>  |
|---------------|------------------------|--|
| Remote        | Authentication Method  | За да изберете <b>Certificate</b> , мора да го добиете и да го внесете ИС потпишаниот сертификат однапред.   |
|               | ID Type                | Ако изберете <b>Pre-Shared Key</b> за <b>Authentication Method</b> , изберете го типот на ID за уредот што сакате да извршите автентикација.   |
|               | ID                     | <p>Внесете го ID на печатачот, којшто се совпаѓа со типот на ID.<br/>Не можете да употребувате „@“, „#“, и „=“ за првиот карактер.</p> <p><b>Distinguished Name:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E). Треба да вклучите и „=“.</p> <p><b>IP Address:</b> внесете IPv4 или IPv6 формат.</p> <p><b>FQDN:</b> внесете комбинација од 1 и 255 карактери со помош на A–Z, a–z, 0–9, „–“ и точка, и (.)</p> <p><b>Email Address:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E). Треба да вклучите и „@“.</p> <p><b>Key ID:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E).</p> |
|               | Pre-Shared Key         | Ако изберете <b>Pre-Shared Key</b> за <b>Authentication Method</b> , внесете го претходно споделениот клуч од 1 до 127 знаци.  |
|               | Confirm Pre-Shared Key | Внесете го клучот којшто сте го конфигурирале за потврда.  |
|               |                        |  |

**□ Encapsulation**

Ако изберете **IPsec** за **Access Control**, треба да го конфигурирате режимот за енкапсулација.

| <b>Ставки</b>  |  | <b>Поставки и објаснувања</b>  |
|----------------|--|--|
| Transport Mode |  | Ако го користите само печатачот на истата LAN, изберете го ова. IP пакетите од ниво 4 или понови се шифрирани.   |
| Tunnel Mode    |  | <p>Ако користите печатач на мрежа на интернет како на пример IPsec-VPN, изберете ја оваа опција. Насловот и податоците на IP пакетите се шифрирани.</p> <p><b>Remote Gateway(Tunnel Mode):</b> ако изберете <b>Tunnel Mode</b> за <b>Encapsulation</b>, внесете ја адресата на излезот од 1 до 39 знаци.</p> |

**□ Security Protocol**

Ако изберете **IPsec** за **Access Control**, изберете опција.

| <b>Ставки</b> |  | <b>Поставки и објаснувања</b>  |
|---------------|--|--|
| ESP           |  | Изберете го ова да за обезбедите интегритет на автентикацијата и на податоците и да ги шифрирате податоците.   |
| AH            |  | Изберете го ова да за обезбедите интегритет на автентикацијата и на податоците. Дури и кога податоците за енкрипција се забранети, може да го користите IPsec. |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија****□ Algorithm Settings**

Се препорачува да изберете **Any** за сите поставки или да изберете друга ставка освен **Any** за секоја поставка. Ако изберете **Any** за некоја од поставките и изберете ставка поинаква од **Any** за другите поставки, уредот може да не комуницира во зависност од другиот уред на којшто сакате да извршите автентикација.

| Ставки |                | Поставки и објаснувања   |
|--------|----------------|--|
| IKE    | Encryption     | Одберете го алгоритамот на енкрипција за IKE.<br>Ставките варираат во зависност од верзијата на IKE.                       |
|        | Authentication | Одберете го алгоритамот на автентикација за IKE.   |
|        | Key Exchange   | Одберете го алгоритамот на размена за IKE.<br>Ставките варираат во зависност од верзијата на IKE.                          |
| ESP    | Encryption     | Одберете го алгоритамот на енкрипција за ESP.<br>Ова е достапно кога <b>ESP</b> е одбрано за <b>Security Protocol</b> .    |
|        | Authentication | Одберете го алгоритамот на автентикација за ESP.<br>Ова е достапно кога <b>ESP</b> е одбрано за <b>Security Protocol</b> . |
| AH     | Authentication | Одберете го алгоритамот на енкрипција за AH.<br>Ова е достапно кога <b>AH</b> е одбрано за <b>Security Protocol</b> .      |

**Поврзани информации**

➔ „Конфигурирање на стандардната политика“ на страница 221

**Конфигурирање на политиката на Групацијата**

Политика на групата претставува едно или повеќе правила коишто се применуваат на корисник или на група на корисници. Печатачот ги контролира IP пакетите коишто се совпаѓаат со конфигурираните политики. IP пакетите се автентицираат според редоследот на политиката на групата од 1 до 10, а потоа според стандардната политика.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > IPsec/IP Filtering > Basic**.
2. Кликнете на нумерираното јазиче коешто сакате да го конфигурирате.
3. Внесете вредност за секоја ставка.
4. Кликнете на **Next**.  
Се прикажува порака за потврда.
5. Кликнете на **OK**.  
Печатачот е ажуриран.

**Поврзани информации**

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

► „Ставки за поставки за Group Policy“ на страница 226

### Ставки за поставки за Group Policy

| Ставки                   | Поставки и објаснувања  |
|--------------------------|---|
| Enable this Group Policy | Може да ја овозможите или да ја оневозможите политиката на групата. |

#### Access Control

Конфигурирајте го методот на контрола за сообраќајот на IP пакети.

| Ставки        | Поставки и објаснувања   |
|---------------|--|
| Permit Access | Изберете го ова за да дозволите конфигурираните IP пакети да поминат.    |
| Refuse Access | Изберете го ова за да одбие конфигурираните IP пакети да поминат.        |
| IPsec         | Изберете го ова за да дозволите конфигурираните IPsec пакети да поминат. |

#### Local Address(Printer)

Изберете IPv4 адреса или IPv6 адреса којашто одговара на вашата мрежна околина. Ако IP адресата ја назначувате автоматски, може да изберете **Use auto-obtained IPv4 address**.

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија****Белешка:**

Ако IPv6 адресата се назначува автоматски, конекцијата може да не биде достапна. Конфигурирајте статична IPv6 адреса.

**Remote Address(Host)**

Внесете ја IP адресата за да го контролирате пристапот. IP-адресата мора да има 43 знаци или помалку. Ако не внесете IP адреса, сите адреси се контролирани.

**Белешка:**

Ако IP адресата се назначува автоматски (на пр. назначена со DHCP), конекцијата може да не биде достапна. Конфигурирајте статична IP адреса.

**Method of Choosing Port**

Изберете метод за специфицирање на порти.

 Service Name

Ако изберете **Service Name** за **Method of Choosing Port**, изберете опција.

 Transport Protocol

Ако изберете **Port Number** за **Method of Choosing Port**, треба да го конфигурирате режимот за енкапсулација.

| Ставки       | Поставки и објаснувања   |
|--------------|--|
| Any Protocol | Изберете го ова за да ги контролирате сите типови на протоколи.            |
| TCP          | Изберете го ова за да ги контролирате податоците за unicast.               |
| UDP          | Изберете го ова за да ги контролирате податоците за емитирање и multicast. |
| ICMPv4       | Изберете го ова за да ја контролирате команда ping.                        |

 Local Port

Ако изберете **Port Number** за **Method of Choosing Port** и ако изберете **TCP** или **UDP** за **Transport Protocol**, внесете ги броевите на портата за да го контролирате примањето на пакети, одделувајќи ги со запирки. Може да внесете броеви на најмногу 10 порти.

Пример: 20,80,119,5220

Ако не внесете број на порта, сите порти се контролирани.

 Remote Port

Ако изберете **Port Number** за **Method of Choosing Port** и ако изберете **TCP** или **UDP** за **Transport Protocol**, внесете ги броевите на портата за да го контролирате испраќањето на пакети, одделувајќи ги со запирки. Може да внесете броеви на најмногу 10 порти.

Пример: 25,80,143,5220

Ако не внесете број на порта, сите порти се контролирани.

**IKE Version**

Изберете **IKEv1** или **IKEv2** за **IKE Version**. Одберете едно од тие според уредот со којшто е поврзан печатачот.

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија** IKEv1

Прикажани се следните ставки кога одбирате **IKEv1** за **IKE Version**.

| Ставки                 | Поставки и објаснувања  |
|------------------------|---|
| Authentication Method  | Ако изберете <b>IPsec</b> за <b>Access Control</b> , изберете опција. Употребениот сертификат е заеднички со стандардна политика. |
| Pre-Shared Key         | Ако изберете <b>Pre-Shared Key</b> за <b>Authentication Method</b> , внесете го претходно споделениот клуч од 1 до 127 знаци.     |
| Confirm Pre-Shared Key | Внесете го клучот којшто сте го конфигурирале за потврда.   |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

IKEv2

| <b>Ставки</b> |                        | <b>Поставки и објаснувања</b>  |
|---------------|------------------------|--|
| Local         | Authentication Method  | Ако изберете <b>IPsec</b> за <b>Access Control</b> , изберете опција. Употребениот сертификат е заеднички со стандардна политика.  |
|               | ID Type                | Ако изберете <b>Pre-Shared Key</b> за <b>Authentication Method</b> , изберете го типот на ID за печатачот.   |
|               | ID                     | <p>Внесете го ID на печатачот, којшто се совпаѓа со типот на ID. Не можете да употребувате „@“, „#“, и „=“ за првиот карактер.</p> <p><b>Distinguished Name:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E). Треба да вклучите и „=“.</p> <p><b>IP Address:</b> внесете IPv4 или IPv6 формат.</p> <p><b>FQDN:</b> внесете комбинација од 1 и 255 карактери со помош на A–Z, a–z, 0–9, „–“ и точка, и (.)</p> <p><b>Email Address:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E). Треба да вклучите и „@“.</p> <p><b>Key ID:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E).</p> |
|               | Pre-Shared Key         | Ако изберете <b>Pre-Shared Key</b> за <b>Authentication Method</b> , внесете го претходно споделениот клуч од 1 до 127 знаци.  |
|               | Confirm Pre-Shared Key | Внесете го клучот којшто сте го конфигурирале за потврда.  |
|               |                        |  |
| Remote        | Authentication Method  | Ако изберете <b>IPsec</b> за <b>Access Control</b> , изберете опција. Употребениот сертификат е заеднички со стандардна политика.  |
|               | ID Type                | Ако изберете <b>Pre-Shared Key</b> за <b>Authentication Method</b> , изберете го типот на ID за уредот што сакате да извршите автентикација.   |
|               | ID                     | <p>Внесете го ID на печатачот, којшто се совпаѓа со типот на ID. Не можете да употребувате „@“, „#“, и „=“ за првиот карактер.</p> <p><b>Distinguished Name:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E). Треба да вклучите и „=“.</p> <p><b>IP Address:</b> внесете IPv4 или IPv6 формат.</p> <p><b>FQDN:</b> внесете комбинација од 1 и 255 карактери со помош на A–Z, a–z, 0–9, „–“ и точка, и (.)</p> <p><b>Email Address:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E). Треба да вклучите и „@“.</p> <p><b>Key ID:</b> внесете од 1 до 128 1-бајтни знаци ASCII (од 0x20 до 0x7E).</p> |
|               | Pre-Shared Key         | Ако изберете <b>Pre-Shared Key</b> за <b>Authentication Method</b> , внесете го претходно споделениот клуч од 1 до 127 знаци.  |
|               | Confirm Pre-Shared Key | Внесете го клучот којшто сте го конфигурирале за потврда.  |
|               |                        |  |

**Encapsulation**

Ако изберете **IPsec** за **Access Control**, треба да го конфигурирате режимот за енкапсулација.

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Ставки         | Поставки и објаснувања   |
|----------------|--|
| Transport Mode | Ако го користите само печатачот на истата LAN, изберете го ова. IP пакетите од ниво 4 или понови се шифрирани.   |
| Tunnel Mode    | Ако користите печатач на мрежа на интернет како на пример IPsec-VPN, изберете ја оваа опција. Насловот и податоците на IP пакетите се шифрирани.<br><b>Remote Gateway(Tunnel Mode):</b> ако изберете <b>Tunnel Mode</b> за <b>Encapsulation</b> , внесете ја адресата на излезот од 1 до 39 знаци. |

**Security Protocol**

Ако изберете **IPsec** за **Access Control**, изберете опција.

| Ставки | Поставки и објаснувања   |
|--------|--|
| ESP    | Изберете го ова да за обезбедите интегритет на автентикацијата и на податоците и да ги шифрирате податоците.   |
| AH     | Изберете го ова да за обезбедите интегритет на автентикацијата и на податоците. Дури и кога податоците за енкрипција се забранети, може да го користите IPsec. |

**Algorithm Settings**

Се препорачува да изберете **Any** за сите поставки или да изберете друга ставка освен **Any** за секоја поставка. Ако изберете **Any** за некоја од поставките и изберете ставка поинаква од **Any** за другите поставки, уредот може да не комуницира во зависност од другиот уред на којшто сакате да извршите автентикација.

| Ставки | Поставки и објаснувања   |
|--------|--|
| IKE    | Encryption<br>Одберете го алгоритамот на енкрипција за IKE.<br>Ставките варираат во зависност од верзијата на IKE.                           |
|        | Authentication<br>Одберете го алгоритамот на автентикација за IKE.   |
|        | Key Exchange<br>Одберете го алгоритамот на размена за IKE.<br>Ставките варираат во зависност од верзијата на IKE.                            |
| ESP    | Encryption<br>Одберете го алгоритамот на енкрипција за ESP.<br>Ова е достапно кога <b>ESP</b> е одбрано за <b>Security Protocol</b> .        |
|        | Authentication<br>Одберете го алгоритамот на автентикација за ESP.<br>Ова е достапно кога <b>ESP</b> е одбрано за <b>Security Protocol</b> . |
| AH     | Authentication<br>Одберете го алгоритамот на енкрипција за AH.<br>Ова е достапно кога <b>AH</b> е одбрано за <b>Security Protocol</b> .      |

**Поврзани информации**

- ➔ „Конфигурирање на политиката на Групацијата“ на страница 225
- ➔ „Комбинација на Local Address(Printer) и Remote Address(Host) на Group Policy“ на страница 231
- ➔ „Референции за име на услуга на политика на група“ на страница 231

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија****Комбинација на Local Address(Printer) и Remote Address(Host) на Group Policy**

|                                     |              | Поставување на Local Address(Printer) |        |                 |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|-----------------|
|                                     |              | IPv4                                  | IPv6*2 | Any addresses*3 |
| Поставување на Remote Address(Host) | IPv4*1       | ✓                                     | –      | ✓               |
|                                     | IPv6*1, *2   | –                                     | ✓      | ✓               |
|                                     | Празно место | ✓                                     | ✓      | ✓               |

\*1 Ако е избрано **IPsec** за **Access Control**, не може да одредите во должина на префикс.

\*2 Ако е избрано **IPsec** за **Access Control**, може да изберете линк-локална адреса (fe80::), но политиката на групата ќе биде оневозможена.

\*3 Освен IPv6 линк локални адреси.

**Референции за име на услуга на политика на група****Белешка:**

Прикажани се недостапните услуги, но не може да ги изберете.

| Име на услуга  | Тип на протокол | Број на локална порта | Број на далечинска порта | Контролирани функции   |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Any            | –               | –                     | –                        | Сите услуги  |
| ENPC           | UDP             | 3289                  | Која било порта          | Пребарување на печатач од апликации како на пример Epson Device Admin, драјвер за печатач и драјвер за скенер                      |
| SNMP           | UDP             | 161                   | Која било порта          | Добавање и конфигурирање на MIB од апликации како на пример Epson Device Admin, Epson драјвер за печатач и Epson драјвер за скенер |
| LPR            | TCP             | 515                   | Која било порта          | Препраќање на LPR податоци   |
| RAW (Port9100) | TCP             | 9100                  | Која било порта          | Препраќање на RAW податоци   |
| WSD            | TCP             | Која било порта       | 5357                     | Контролирање на WSD  |
| WS-Discovery   | UDP             | 3702                  | Која било порта          | Пребарување на печатачи од WSD   |
| Network Scan   | TCP             | 1865                  | Која било порта          | Препраќање на податоци од скенирање од Document Capture Pro  |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Име на услуга                     | Тип на протокол | Број на локална порта | Број на далечинска порта | Контролирани функции   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Network Push Scan                 | TCP             | Која било порта       | 2968                     | Добивање на информации за работа од скенирање со притискање од Document Capture Pro  |
| Network Push Scan Discovery       | UDP             | 2968                  | Која било порта          | Пребарување за компјутери кога се врши скенирање со притискање од Document Capture Pro   |
| FTP Data (Local)                  | TCP             | 20                    | Која било порта          | FTP сервер (препраќање на податоци од FTP печатење)  |
| FTP Control (Local)               | TCP             | 21                    | Која било порта          | FTP сервер (контролирање на FTP печатење)  |
| FTP Data (Remote)                 | TCP             | Која било порта       | 20                       | FTP клиент (препраќање на податоци од скенирање и примање на податоци за факс)<br>Меѓутоа, ова може да го контролира само FTP серверот којшто користи далечинска порта со број 20. |
| FTP Control (Remote)              | TCP             | Која било порта       | 21                       | FTP клиент (контролирање за препраќање на податоци од скенирање и примање на податоци за факс)   |
| CIFS (Local)                      | TCP             | 445                   | Која било порта          | CIFS сервер (Споделување на мрежна папка)  |
| CIFS (Remote)                     | TCP             | Која било порта       | 445                      | CIFS клиент (препраќање на податоци од скенирање и примање на податоци за факс во папка)   |
| NetBIOS Name Service (Local)      | UDP             | 137                   | Која било порта          | CIFS сервер (Споделување на мрежна папка)  |
| NetBIOS Datagram Service (Local)  | UDP             | 138                   | Која било порта          |  |
| NetBIOS Session Service (Local)   | TCP             | 139                   | Која било порта          |  |
| NetBIOS Name Service (Remote)     | UDP             | Која било порта       | 137                      | CIFS клиент (препраќање на податоци од скенирање и примање на податоци за факс во папка)   |
| NetBIOS Datagram Service (Remote) | UDP             | Која било порта       | 138                      |  |
| NetBIOS Session Service (Remote)  | TCP             | Која било порта       | 139                      |  |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Име на услуга  | Тип на протокол | Број на локална порта | Број на далечинска порта | Контролирани функции  |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---|
| HTTP (Local)   | TCP             | 80                    | Која било порта          | HTTP(S) сервер (препраќање на податоци за Web Config и WSD)   |
| HTTPS (Local)  | TCP             | 443                   | Која било порта          |   |
| HTTP (Remote)  | TCP             | Која било порта       | 80                       | HTTP(S) клиент (комуникација помеѓу Epson Connect или Google Cloud Print, ажурирање на фирмвер и ажурирање на коренов сертификат) |
| HTTPS (Remote) | TCP             | Која било порта       | 443                      |   |

**Примери на конфигурација на IPsec/IP Filtering****Примање само на IPsec пакети**

Овој пример служи само за конфигурација на стандардна политика.

**Default Policy:**

- IPsec/IP Filtering: Enable**
- Access Control: IPsec**
- Authentication Method: Pre-Shared Key**
- Pre-Shared Key:** Внесете до 127 знаци.

**Group Policy:**

Не конфигурирајте.

**Примање на податоци за печатење и поставки за печатач**

Со овој пример може да комуницирате со податоците на печатачот и конфигурацијата на печатачот од одредени услуги.

**Default Policy:**

- IPsec/IP Filtering: Enable**
- Access Control: Refuse Access**

**Group Policy:**

- Enable this Group Policy:** Проверете го квадратчето.
- Access Control: Permit Access**
- Remote Address(Host):** IP адреса на клиент
- Method of Choosing Port: Service Name**
- Service Name:** Проверете го квадратчето на **ENPC, SNMP, HTTP (Local), HTTPS (Local) и RAW (Port9100)**.

**Добавање пристап само од одредена IP адреса**

Овој пример овозможува со одредена IP адреса да пристапите до печатачот.

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

### Default Policy:

- IPsec/IP Filtering: Enable**
- Access Control: Refuse Access**

### Group Policy:

- Enable this Group Policy:** Проверете го квадратчето.
- Access Control: Permit Access**
- Remote Address(Host):** IP адреса на клиентот на администраторот

### Белешка:

Без разлика на конфигурацијата на политиката, клиентот може да пристапи до и да го конфигурира печатачот.

## Конфигурирање сертификат за IPsec/IP филтрирање


Конфигурирајте го сертификатот на клиентот за IPsec/IP филтрирање. Кога ќе го поставите сертификатот, може да го користите како метод на автентикација за IPsec/IP-филтрирање. Ако сакате да го конфигурирате издавачот на сертификати, одете на **CA Certificate**.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > IPsec/IP Filtering > Client Certificate**.

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

### 2. Внесете го сертификатот во **Client Certificate**.

Ако веќе сте го внеле сертификатот објавен од издавачот на сертификати во IEEE 802.1X или SSL/TLS, може да го копирате сертификатот и да го користите за IPsec/IP-филтрирање. За да го копирате, изберете го сертификатот од **Copy From** и кликнете на **Copy**.

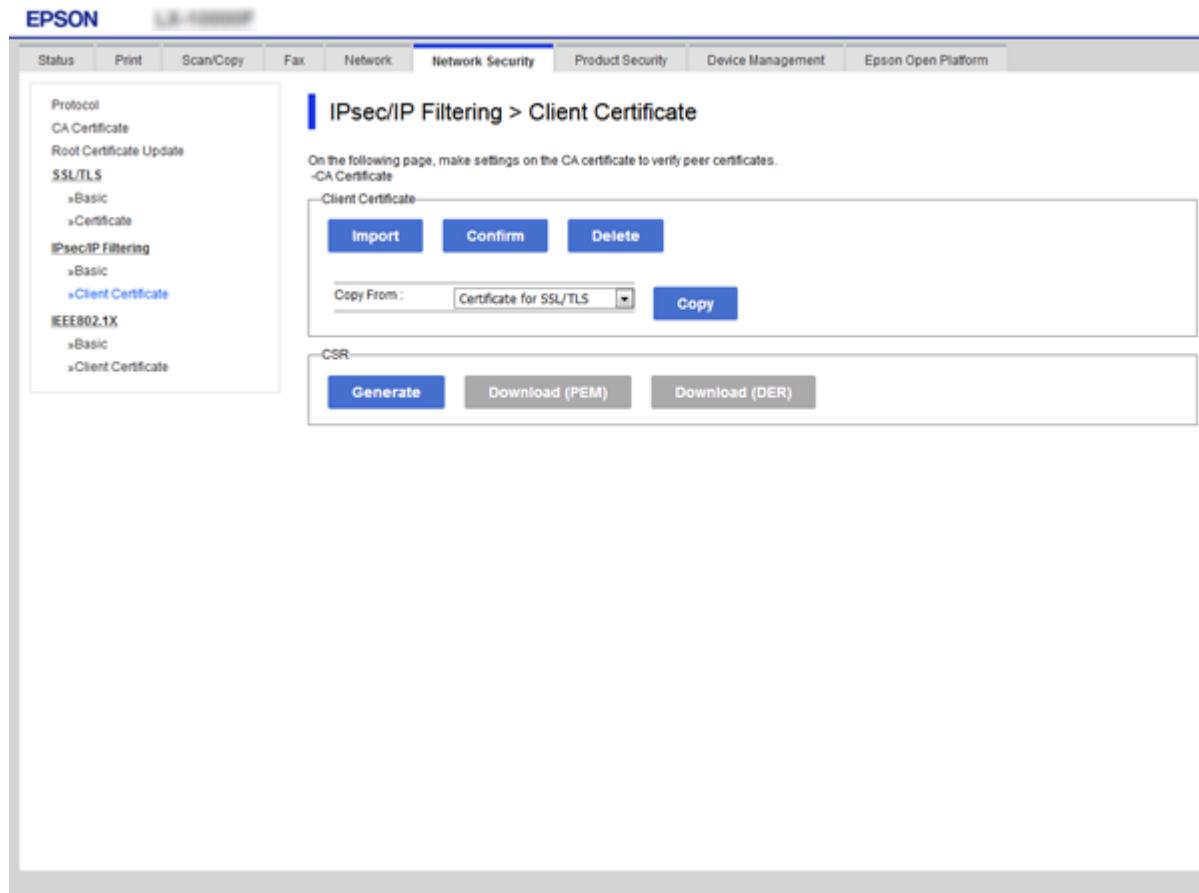

#### Поврзани информации

- „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- „Добивање на ИС потписан сертификат“ на страница 207

## Поврзување на печатач на IEEE802.1X мрежа

### Конфигурирање на IEEE 802.1X мрежа

Кога ќе поставите IEEE 802.1X за печатачот, може да го користите на мрежата поврзана со RADIUS-сервер, на LAN-преклопник со функција за автентикација или точка за пристап.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > IEEE802.1X > Basic**.

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

### 2. Внесете вредност за секоја ставка.

Ако сакате да го користите печатачот на Wi-Fi мрежа, кликнете на **Wi-Fi Setup** и изберете или внесете SSID.

#### **Белешка:**

Може да споделувате поставки помеѓу Ethernet и Wi-Fi.

### 3. Кликнете на **Next**.

Се прикажува порака за потврда.

### 4. Кликнете на **OK**.

Печатачот е ажуриран.

### Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Ставки за поставки на IEEE802.1X мрежа“ на страница 236
- ➔ „Не може да ги конфигурирате печатачот или скенерот по конфигурирање на IEEE 802.1X“ на страница 242

## Ставки за поставки на IEEE802.1X мрежа

The screenshot shows the EPSON Web Config interface. The top navigation bar includes links for Status, Print, Scan/Copy, Fax, Network, Network Security (which is selected), Product Security, Device Management, and Epson Open Platform. On the left, a sidebar lists various network protocols and security options: Protocol, CA Certificate, Root Certificate Update, SSL/TLS (with sub-options for Basic and Certificate), IPsec/IP Filtering (with sub-options for Basic and Client Certificate), and IEEE802.1X (with sub-options for Basic and Client Certificate). The main content area is titled "IEEE802.1X > Basic". It contains several configuration fields:

- IEEE802.1X (Wired LAN): A radio button group with "Enable" (selected) and "Disable".
- IEEE802.1X (Wi-Fi): A dropdown menu showing "Disable".
- Connection Method: A dropdown menu showing "Wired LAN".
- EAP Type: A dropdown menu showing "PEAP/MSCHAPv2".
- User ID: An input field.
- Password: An input field.
- Confirm Password: An input field.
- Server ID: An input field.
- Certificate Validation: A radio button group with "Enable" (selected) and "Disable".
- Anonymous Name: An input field.
- Encryption Strength: A dropdown menu showing "Middle".

At the bottom of the page are two buttons: "Next" and "Wi-Fi Setup".

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Ставки                 | Поставки и објаснувања   |  |
|------------------------|--|--|
| IEEE802.1X (Wired LAN) | Може да ги активирате и да ги деактивирате поставките на страницата <b>(IEEE802.1X &gt; Basic)</b> за IEEE802.1X (Жичен LAN).  |  |
| IEEE802.1X (Wi-Fi)     | Се прикажува статусот на конекција на IEEE802.1X (Wi-Fi).  |  |
| Connection Method      | Се прикажува методот на конекција на тековна мрежа.  |  |
| EAP Type               | Изберете опција за метод на автентикација помеѓу печатачот и RADIUS серверот.  |  |
|                        | EAP-TLS  | Треба да го добиете и да го внесете ИС потпишаниот сертификат. |
|                        | PEAP-TLS   |  |
|                        | PEAP/MSCHAPv2  | Треба да конфигурирате лозинка.                                |
| User ID                | Конфигурирајте ID за да го користите за автентикација на RADIUS сервер.<br>Внесете од 1 до 128 1-бајтни ASCII (од 0x20 до 0x7E) знаци.   |  |
| Password               | Конфигурирајте лозинка за автентикација на печатачот.<br>Внесете од 1 до 128 1-бајтни ASCII (од 0x20 до 0x7E) знаци.Ако користите Windows сервер како RADIUS сервер, може да внесете до 127 знаци.   |  |
| Confirm Password       | Внесете ја лозинката којашто сте ја конфигурирале за потврда.  |  |
| Server ID              | Може да конфигурирате ID за сервер за да го автентицирате со одреден RADIUS сервер.Автентикаторот проверува дали ID за серверот се содржи во полето предмет/subjectAltName на сертификат за сервер којшто е испратен од RADIUS сервер или не.<br>Внесете од 0 до 128 1-бајтни ASCII (од 0x20 до 0x7E) знаци. |  |
| Certificate Validation | Може да поставите валидација на сертификат без разлика на методот на автентикација.Внесете го сертификатот во <b>CA Certificate</b> .  |  |
| Anonymous Name         | Ако изберете <b>PEAP-TLS</b> или <b>PEAP/MSCHAPv2</b> за <b>Authentication Method</b> , може да конфигурирате анонимно име наместо ID на корисник за фаза 1 од информациите за PEAP.<br>Внесете од 0 до 128 1-бајтни ASCII (од 0x20 до 0x7E) знаци.  |  |
| Encryption Strength    | Може да изберете една од следниве.   |  |
|                        | High   | AES256/3DES  |
|                        | Middle   | AES256/3DES/AES128/RC4   |

**Поврзани информации**

➔ „Конфигурирање на IEEE 802.1X мрежа“ на страница 235

**Конфигурирање на сертификат за IEEE 802.1X**


Конфигурирајте го сертификатот на клиентот за IEEE802.1X. Кога ќе го поставите, може да користите **EAP-TLS** и **PEAP-TLS** како метод за автентикација на IEEE 802.1X. Ако сакате да го конфигурирате сертификатот на издавачот на сертификати, одете на **CA Certificate**.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > IEEE802.1X > Client Certificate**.

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

### 2. Внесете сертификат во **Client Certificate**.

Може да го копирате сертификатот ако е објавен од издавачот на сертификати. За да го копирате, изберете го сертификатот од **Copy From** и кликнете на **Copy**.

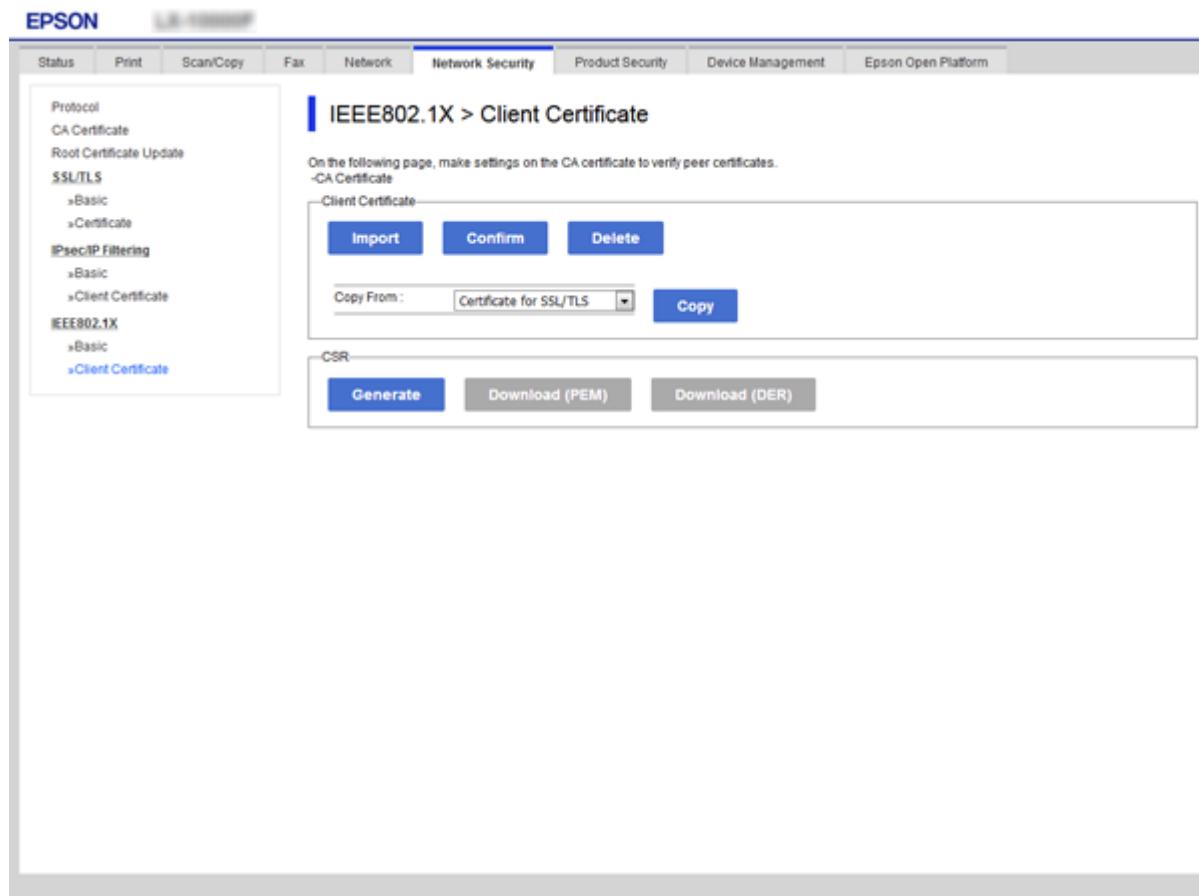

### Поврзани информации

- ➔ „Приступување до Web Config“ на страница 33
- ➔ „Добивање и внесување на ИС потписан сертификат“ на страница 207

## Проверување на IEEE802.1X статус на мрежа

Може да го проверите IEEE802.1X статусот со печатење на лист за статус на мрежа. За повеќе информации за печатење на лист за статус на мрежа, погледнете ја документација за печатачот.

| Идентификациски број на статус | IEEE802.1X статус  |
|--------------------------------|--|
| Disable                        | IEEE802.1X функцијата е оневозможена.  |
| EAP Success                    | IEEE802.1X автентикација е успешна и достапна е мрежна конекција.                      |
| Authenticating                 | IEEE802.1X автентикацијата не е завршена.  |
| Config Error                   | Автентикацијата е неуспешна затоа што не е поставен идентификацискиот код на корисник. |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Идентификациски број на статус | IEEE802.1X статус  |
|--------------------------------|--|
| Client Certificate Error       | Автентикацијата е неуспешна затоа што сертификатот на клиентот е застарен.   |
| Timeout Error                  | Автентикацијата е неуспешна затоа што нема одговор од RADIUS серверот и/или автентикаторот.  |
| User ID Error                  | Автентикацијата е неуспешна затоа што корисничкиот идентификациски број на печатачот и/или протоколот на сертификатот е неточен.   |
| Server ID Error                | Автентикацијата е неуспешна затоа што идентификацискиот број на серверот на сертификатот на серверот и идентификацискиот број на серверот не се совпаѓаат.   |
| Server Certificate Error       | Автентикацијата е неуспешна затоа што ги има следниве грешки во сертификатот на серверот. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Сертификатот на серверот е застарен.</li> <li><input type="checkbox"/> Синцирот на сертификатот на серверот е неточен.</li> </ul>  |
| CA Certificate Error           | Автентикацијата е неуспешна затоа што ги има следниве грешки во ИС сертификатот. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Назначените ИС сертификат е неточен.</li> <li><input type="checkbox"/> Не е внесен точниот ИС сертификат.</li> <li><input type="checkbox"/> ИС сертификатот е застарен.</li> </ul>  |
| EAP Failure                    | Автентикацијата е неуспешна затоа што ги има следниве грешки во поставките за печатачот. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ако <b>EAP Type</b> е <b>EAP-TLS</b> или <b>PEAP-TLS</b>, сертификатот на клиентот е неточен или има одредени проблеми.</li> <li><input type="checkbox"/> Ако <b>EAP Type</b> е <b>PEAP/MSCHAPv2</b>, идентификацискиот број на корисникот или лозинката се неточни.</li> </ul> |

**Решавање проблеми за напредна безбедност****Враќање на безбедносните поставки**

Кога утврдувате безбедна средина како IPsec/IP филтрирање или IEEE802.1X, може да не бидете во можност да комуницирате со уредите поради неправилни поставки или проблеми со уредот или серверот. Во тој случај, вратете ги безбедносните поставки за повторно да ги направите поставките за уредот или за да ви се дозволи времена употреба.

**Оневозможување на безбедносната функција со помош на контролниот панел**

Можете да го оневозможите IPsec/IP филтрирањето или IEEE 802.1X со помош на контролниот панел на печатачот.

1. Изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа.**

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

2. Изберете **Напредно**.
3. Одберете од следните ставки што сакате да оневозможите.
  - Деактивирај IPsec/ IP филтрирање**
  - Деактивирај IEEE802.1X**
4. Изберете **Продолжи** на еcranот за потврда.
5. Кога ќе се прикаже порака за завршување, изберете **Затвори**.  
Еcranот автоматски се затвора по одреден временски период ако не изберете **Затвори**.

## Проблеми со користење на функциите за безбедност на мрежа

### Сте го заборавиле претходно споделениот клуч

Реконфигурирајте претходно споделен клуч.

За промена на клучот, пристапете на Web Config и изберете го јазичето **Network Security > IPsec/IP Filtering > Basic > Default Policy** или **Group Policy**.

Кога го менувате споделениот клуч, конфигурирајте го споделениот клуч за компјутери.

#### Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 33

### Не може да комуницирате со IPsec комуникација

Наведете го алгоритамот што печатачот или компјутерот не го поддржуваат.

Печатачот ги поддржува следниве алгоритми. Проверете ги поставките на компјутерот.

| Безбедносни методи                  | Алгоритми   |
|-------------------------------------|---|
| IKE алгоритам за енкрипција         | AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES   |
| IKE алгоритам за автентикација      | SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5   |
| IKE алгоритам за размена на клучеви | DH Group1, DH Group2, DH Group5, DH Group14, DH Group15, DH Group16, DH Group17, DH Group18, DH Group19, DH Group20, DH Group21, DH Group22, DH Group23, DH Group24, DH Group25, DH Group26, DH Group27*, DH Group28*, DH Group29*, DH Group30* |
| ESP алгоритам за енкрипција         | AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192, AES-GCM-256, 3DES  |
| ESP алгоритам за автентикација      | SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5   |
| AH алгоритам за автентикација       | SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5   |

## Напредни безбедносни поставки за претпријатија

\* достапно само за IKEv2

### Поврзани информации

► „Комуникација со енкрипција со помош на IPsec/IP филтрирање“ на страница 220

## Одненадеж не може да комуницираате

### IP-адресата на печатачот е сменета или не може да се користи.

Кога IP-адресата регистрирана на локалната адреса на Group Policy е сменета или не може да се користи, не може да се врши комуникација IPsec. Оневозможете го IPsec од контролната табла на печатачот.

Ако DHCP е застарен, рестартирањето или IPv6 адресата е застарена или не е добиена, тогаш IP адресата регистрирана за печатачот Web Config (**Network Security > IPsec/IP Filtering > Basic > Group Policy > Local Address(Printer)**) може да не биде пронајдена.

Користете статична IP адреса.

### IP-адресата на компјутерот е сменета или не може да се користи.

Кога IP-адресата регистрирана на далечинската адреса на Group Policy е сменета или не може да се користи, не може да се врши комуникација IPsec.

Оневозможете го IPsec од контролната табла на печатачот.

Ако DHCP е застарен, рестартирањето или IPv6 адресата е застарена или не е добиена, тогаш IP адресата регистрирана за печатачот Web Config (**Network Security > IPsec/IP Filtering > Basic > Group Policy > Remote Address(Host)**) може да не биде пронајдена.

Користете статична IP адреса.

### Поврзани информации

► „Пристапување до Web Config“ на страница 33

► „Комуникација со енкрипција со помош на IPsec/IP филтрирање“ на страница 220

## Не може да креирате безбедна порта за IPP печатење

### Не е наведен правилниот сертификат како сертификат на сервер за комуникација SSL/TLS.

Ако назначениот сертификат не е точен, креирањето на портата може да биде неуспешно. Осигурете се дека го користите правилниот сертификат.

### ИС сертификатот не е увезен во компјутерот што пристапува до печатачот.

Ако ИС сертификатот не е внесен во компјутерот, креирањето на портата може да биде неуспешно. Осигурете се дека сте го внеле ИС сертификатот.

### Поврзани информации

► „Комуникација со енкрипција со помош на IPsec/IP филтрирање“ на страница 220

## Не може да се поврзете откако ќе го конфигурирате IPsec/IP филтрирањето

### Поставките за IPsec/IP филтрирање се погрешни.

Оневозможете го IPsec/IP филтрирањето од контролната табла на печатачот. Поврзете ги печатачот и компјутерот и повторно направете ги поставките за IPsec/IP филтрирање.

### Поврзани информации

⇒ „Комуникација со енкрипција со помош на IPsec/IP филтрирање“ на страница 220

## Не може да ги конфигурирате печатачот или скенерот по конфигурирање на IEEE 802.1X

### Поставките за IEEE 802.1X се погрешни.

Оневозможете ги IEEE 802.1X и Wi-Fi од контролната табла на печатачот. Поврзете ги печатачот и компјутерот и повторно конфигурирајте ја IEEE 802.1X.

### Поврзани информации

⇒ „Конфигурирање на IEEE 802.1X мрежа“ на страница 235

## Проблеми со користење на дигитален сертификат

### Не може да се увезе CA-signed Certificate

#### CA-signed Certificate и информациите на CSR не се совпаѓаат.

Ако CA-signed Certificate и CSR ги немаат истите информации, не може да го увезете CSR. Проверете го следново:

- Дали се обидувате да увезете сертификат на уред којшто ги нема истите информации?  
Проверете ги информациите на CSR па потоа увезете го сертификатот на уредот којшто ги има истите информации.
- Дали сте го презапишале CSR зачуван во печатачот откако сте го испратиле CSR на издавачите на сертификати?  
Повторно добијте потписан ИС сертификат со CSR.

#### CA-signed Certificate има повеќе од 5 KB.

Не може да увезете CA-signed Certificate што има повеќе од 5 KB.

#### Лозинката за увезување на сертификатот е погрешна.

Внесете ја точната лозинка. Ако сте ја заборавиле лозинката, не може да го увезете сертификатот. Добијте повторно CA-signed Certificate.

**Поврзани информации**

⇒ „Увезување на ИС потписан сертификат“ на страница 210

## **Не може да го ажурирате самопотпишаниот сертификат**

**Не е внесено Common Name.**

Мора да внесете **Common Name**.

**Внесени се неподдржани знаци за Common Name.**

Внесете од 1 до 128 знака од IPv4, IPv6, име на главен компјутер или FQDN формат во ASCII (0x20–0x7E).

**Има запирка или празно место во заедничкото име.**

Ако има запирка, **Common Name** е одделено од таа точка. Ако има само празно место пред или по запирката, настанува грешка.

**Поврзани информации**

⇒ „Ажурирање на самопотпишан сертификат“ на страница 214

## **Не може да креирате CSR**

**Не е внесено Common Name.**

Мора да внесете **Common Name**.

**Внесени се неподдржани знаци за Common Name, Organization, Organizational Unit, Locality и State/Province.**

Внесете знаци од IPv4, IPv6, име на главен компјутер или FQDN формат во ASCII (0x20–0x7E).

**Има запирка или празно место во Common Name.**

Ако има запирка, **Common Name** е одделено од таа точка. Ако има само празно место пред или по запирката, настанува грешка.

**Поврзани информации**

⇒ „Добивање на ИС потписан сертификат“ на страница 207

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија****Се прикажува предупредување во врска со дигитален сертификат**

| Пораки                           | Причина/Што да направите  |
|----------------------------------|---|
| Enter a Server Certificate.      | <p><b>Причина:</b><br/>Не сте избрале датотека за увезување.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>Изберете датотека и кликнете на <b>Import</b>.</p>   |
| CA Certificate 1 is not entered. | <p><b>Причина:</b><br/>ИС сертификат 1 не е внесен и внесен е само ИС сертификат 2.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>Првин внесете го ИС сертификат 1.</p>   |
| Invalid value below.             | <p><b>Причина:</b><br/>Има несоодветни знаци во патеката на датотеката и/или лозинката.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>Погрижете се знаците да бидат внесени правилно за ставката.</p>                                   |
| Invalid date and time.           | <p><b>Причина:</b><br/>Датумот и времето на печатачот не се поставени.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>Поставете ги датумот и времето со користење на Web Config, EpsonNet Config или контролниот панел на печатачот.</p> |
| Invalid password.                | <p><b>Причина:</b><br/>Одредената лозинка за ИС сертификатот и внесената лозинка не се совпаѓаат.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>Внесете ја точната лозинка.</p>   |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Пораки  | Причина/Што да направите  |
|---|---|
| Invalid file.   | <p><b>Причина:</b><br/>Не внесувате датотека за сертификат во X509 формат.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>Осигурете се дека сте го избрале точниот сертификат од проверен издавач на сертификати.</p>  |
|   | <p><b>Причина:</b><br/>Датотеката којшто сте ја внеле е премногу долга. Максималната големина на датотеката е 5 KB.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>Ако ја изберете точната датотека, сертификатот може да биде корумпиран или произведен.</p>  |
|   | <p><b>Причина:</b><br/>Синцирот којшто се содржи во сертификатот е неважечки.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>За повеќе информации за сертификатот, погледнете ја интернет страницата за издавачот на сертификати.</p>  |
| Cannot use the Server Certificates that include more than three CA certificates.                            | <p><b>Причина:</b><br/>Датотеката на сертификатот во PKCS#12 формат содржи повеќе од 3 ИС сертификати.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>Увезете ги сите сертификати конвертирајќи ги од PKCS#12 формат во PEM формат или увезете ја датотеката на сертификатот во PKCS#12 формат којшто содржи до 2 ИС сертификати.</p>  |
| The certificate has expired. Check if the certificate is valid, or check the date and time on your printer. | <p><b>Причина:</b><br/>ИС сертификатот е застарен.</p> <p><b>Што да направите:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ако сертификатот е застарен, добијте го и увезете го новиот сертификат.</li> <li><input type="checkbox"/> Ако сертификатот е застарен, погрижете се датумот и времето на печатачот да бидат поставени правилно.</li> </ul> |

**Напредни безбедносни поставки за претпријатија**

| Пораки                   | Причина/Што да направите  |
|--------------------------|---|
| Private key is required. | <p><b>Причина:</b><br/>Нема спарен приватен клуч со сертификат.</p> <p><b>Што да направите:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ако сертификатот е во PEM/DER формат и е добиен од CSR со користење на компјутер, назначете ја датотеката за приватен клуч.</li> <li><input type="checkbox"/> Ако сертификатот е во PKCS#12 формат и е добиен од CSR со користење на компјутер, креирајте датотека којашто содржи приватен клуч.</li> </ul> |
|                          | <p><b>Причина:</b><br/>Повторно сте го увезле PEM/DER сертификатот добиен од CSR со користење на Web Config.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>Ако сертификатот е во PEM/DER формат и е добиен од CSR со користење на Web Config, може да го увезете само еднаш.</p>  |
| Setup failed.            | <p><b>Причина:</b><br/>Не може да ја завршите конфигурацијата затоа што комуникацијата помеѓу печатачот и компјутерот е неуспешна или датотеката не може да биде прочитани поради одредени грешки.</p> <p><b>Што да направите:</b><br/>Откако ќе ја проверите одредената датотека и комуникацијата, повторно увезете ја датотеката.</p>   |

**Поврзани информации**

➔ „Во врска со дигитална сертификација“ на страница 206

**Сте го избришале ИС потпишаниот сертификат по грешка****Нема резервна датотека со сертификатот потписан од ИС.**

Ако имате резервна датотека, повторно внесете го сертификатот.

Ако добиете сертификат со користење на CSR креиран од Web Config, не може повторно да го внесете избришаниот сертификат. Креирајте CSR и добијте нов сертификат.

**Поврзани информации**

➔ „Бришење на ИС потпишан сертификат“ на страница 212

➔ „Увезување на ИС потпишан сертификат“ на страница 210