



WorkForce Enterprise

WF-M20590 Series

Manual de usuario

Proporciona información para el uso general de la impresora, su mantenimiento, la solución de problemas y las especificaciones del producto.

Índice

Acerca de los manuales

Introducción a los manuales.	6
Uso del manual para buscar información.	6
Marcas y símbolos.	8
Descripciones utilizadas en este manual.	8
Referencias del sistema operativo.	8
Información importante.	9

Instrucciones importantes de seguridad

Configuración de la impresora.	10
Uso de la impresora.	11
Manipulación de los productos consumibles.	12
Protección de sus datos personales.	12
Eliminación de modelos de impresora europeos.	12

Elementos básicos de la impresora

Nombres y funciones de las piezas.	14
Encendido y apagado.	17
Panel de control.	19
Nombres de las partes del panel de control.	19
Funciones de la pantalla táctil.	20
Configuración de la pantalla de inicio.	21
Configuración de la pantalla del menú.	22
Control de acceso e inicie sesión.	23

Solo impresora.

Gestión de contactos.	24
Registro de contactos.	24
Registro de grupos de contactos.	25
Registro de contactos de uso frecuente.	25
Registro de contactos en un ordenador.	26
Creación de copias de seguridad de contactos utilizando un ordenador.	26
Registrar un ajuste favorito.	26
Cómo registrar.	26
Cómo se utiliza.	27
Agregar un acceso directo a la pantalla de inicio.	27
Carga del papel.	28
Tipos y capacidades de papel disponibles.	28
Tipos de papel no disponibles.	30
Manipulación del papel.	31
Almacenamiento del papel.	31

Cómo cargar papeles.	31
Configuración del tipo de papel.	33
Colocación de originales.	34
Colocación de originales en el ADF.	34
Colocación de originales en el Cristal del escáner.	35
Detección automática del tamaño del original.	36
Inserción de un dispositivo USB externo.	37
Inserción y extracción de un dispositivo USB externo.	37
Opciones de menú para Configuración.	37
Opciones de menú para Config. básica en Ajustes generales.	37
Opciones de menú para Config. de la impresora en Ajustes generales.	39
Opciones de menú para Configuración de red en Ajustes generales.	43
Opciones de menú para Configuración del servicio web en Ajustes generales.	44
Opciones de menú para Config. Digitaliz. en Ajustes generales.	45
Opciones de menú para Admin. del sistema en Ajustes generales.	45
Opciones de menú de Contador de copias impresas.	45
Opciones de menú de Estado de suministro.	45
Opciones de menú para Mantenimiento.	45
Opciones de menú de Idioma/Language.	46
Opciones de menú para Estado de la impresora/ Imprimir.	46
Opciones de menú para Administrador de Contactos.	46
Opciones de menú para Configuración del usuario.	47
Opciones de menú de Sistema autenticación.	47
Ahorro de energía.	47
Ahorro de energía — Panel de control.	47

Copia

Copia.	49
Conceptos básicos de copia.	49
Copia a doble cara.	50
Copiar varios originales en una hoja de papel.	50
Apilamiento de cada conjunto de copias girando alternativamente 90 grados o desplazando.	51
Opciones avanzadas de menú para Copiar.	52

Índice

Config. básica Opciones de menú para copiar.	52	Impresión con encabezado y pie de página.	103
Opciones avanzadas de menú para Copiar.	54	Impresión de una marca de agua.	104
Escaneado		Impresión de archivos protegidos por contraseña.	105
Escaneado desde el panel de control.	57	Impresión de varios archivos juntos.	105
Guardar la imagen escaneada en una carpeta compartida o en un servidor FTP.	58	Ajuste del tono de la impresión.	106
Escaneado y envío por correo electrónico.	65	Impresión para enfatizar líneas delgadas.	107
Escaneado utilizando los ajustes registrados en el ordenador (Document Capture Pro).	69	Impresión de códigos de barras claros.	107
Escaneado y almacenamiento en un dispositivo de memoria.	72	Cancelar la impresión.	108
Escaneado y almacenamiento en la nube.	75	Opciones de menú para el controlador de impresora.	108
Escaneado con WSD.	77	Impresión desde el controlador de impresora PostScript en Windows.	112
Escaneado desde un ordenador.	79	Uso de un dispositivo opcional con un controlador de impresora PostScript.	113
Autenticación de usuarios mediante el control de acceso en la Epson Scan 2.	79	Elementos de configuración del controlador de impresora PostScript.	114
Escaneado con Epson Scan 2.	79	Cancelar la impresión.	116
Escaneado desde dispositivos inteligentes.	82	Impresión desde el controlador de la impresora en Mac OS.	117
Instalación de Epson iPrint.	82	Conceptos de impresión básicos.	117
Escaneado mediante Epson iPrint.	82	Impresión por las 2 caras.	118
Escaneado tocando con dispositivos inteligentes la Marca de N.	83	Impresión de varias páginas en una hoja.	119
Impresión		Impresión y apilado en el orden de paginación (impresión en orden inverso).	119
Impresión de archivos JPEG desde un dispositivo de memoria.	85	Impresión de un documento reducido o ampliado.	120
Impresión de archivos JPEG desde un dispositivo de memoria.	85	Apilamiento de cada conjunto de copias girando alternativamente 90 grados o desplazando.	121
Impresión de archivos PDF o TIFF desde un dispositivo de memoria.	86	Cancelar la impresión.	121
Opciones de menú para Dispositivo de mem.	86	Opciones de menú para el controlador de impresora.	121
Impresión desde el controlador de la impresora en Windows.	89	Ajustar la configuración de funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS.	124
Acceder al controlador de impresora.	90	Impresión desde el controlador de impresora PostScript en Mac OS.	124
Conceptos de impresión básicos.	90	Uso de un dispositivo opcional con un controlador de impresora PostScript.	125
Impresión por las 2 caras.	92	Elementos de configuración del controlador de impresora PostScript.	126
Impresión de varias páginas en una hoja.	93	Cancelar la impresión.	127
Impresión y apilado en el orden de paginación (impresión en orden inverso).	93	Impresión desde dispositivos inteligentes.	128
Impresión de un documento reducido o ampliado.	94	Mediante Epson iPrint.	128
Apilamiento de cada conjunto de copias girando alternativamente 90 grados o desplazando.	95	Cancelar trabajos en curso o en cola.	130
Insertar hojas de separación.	96	Opciones	
Almacenamiento de datos en la memoria de la impresora para la impresión.	96	Tipos y códigos de los elementos opcionales.	131
Impresión de una imagen en varias hojas para ampliar (crear un póster).	97	Ajustes de impresión cuando utilice la Finisher Unit.	131

Expulsión y grapado del papel con Finisher Unit.	131
Uso de la grapa manual.	132
Uso de Paper Cassette Lock.	134

Consumibles

Códigos de cartuchos de tinta.	135
Precauciones en la manipulación de los cartuchos de tinta.	135
Códigos de cartuchos de tinta.	136
Método de sustitución del cartucho de tinta.	137
Comprobación de los niveles de tinta.	137
Caja de mantenimiento.	137
Precauciones al manipular la caja de mantenimiento.	137
Código de la caja de mantenimiento.	138
Reemplazo de la caja de mantenimiento.	138
Comprobación de los documentos recibidos en la bandeja de documentos confidenciales.	139
Staple Cartridge.	139
Sustitución de Staple Cartridge.	139

Servicio de red e información del software

Aplicación para escanear documentos e imágenes (Epson Scan 2).	142
Agregar escáner de red.	142
Aplicación para configurar el escaneado desde el ordenador (Document Capture Pro).	143
Aplicación para configurar las operaciones de la impresora (Web Config).	144
Ejecución de Web Config en un navegador web	144
Ejecutar Web Config en Windows.	145
Ejecutar Web Config en Mac OS.	145
Herramientas de actualización de software (Software Updater).	145
Instalación de las aplicaciones más recientes.	146
Instalación de un controlador de impresora PostScript.	148
Instalación de un controlador de impresora PostScript — Windows.	148
Instalación de un controlador de impresora PostScript — Mac OS.	148
Instalación del controlador de impresora universal Epson (solo Windows).	149
Desinstalación de aplicaciones.	149
Desinstalación de aplicaciones — Windows.	149
Desinstalación de aplicaciones — Mac OS.	150
Impresión con un servicio de red.	151

Mantenimiento

Limpieza de la impresora.	152
Comprobar el Disyuntor.	153
Detección de inyectores obstruidos.	155

Resolución de problemas

Descripciones en la pantalla.	157
Solucionar un atasco de papel.	158
El atasco ocurre con frecuencia.	159
El papel tiene manchas o arañazos.	159
Consulta de mensajes en la pantalla LCD.	160
Código de error en el menú Estado.	161
Problemas con la copia.	165
No puede copiar.	165
Problemas de calidad de la copia.	166
No se puede copiar como se esperaba.	167
Otros problemas de escaneado.	167
No puedo iniciar el escaneado.	167
Problemas con la imagen escaneada.	168
No se pueden guardar imágenes escaneadas en la carpeta compartida.	171
Otros problemas de escaneado.	176
Problemas de impresión.	176
No puedo imprimir desde un ordenador.	176
No se puede imprimir desde un iPhone o un iPad.	177
La impresión está en pausa.	178
Problemas de impresión.	178
Otros problemas de impresión.	180
Problemas de controlador de impresora PostScript.	181
Problemas con los elementos opcionales.	181
No se reconocen la Finisher Unit y la High Capacity Tray.	181
El papel no se expulsa en la Finisher Unit.	183
Pérdida de la llave de Paper Cassette Lock.	183
Otros problemas de impresión.	183
Aparecen bandas.	183
No se produce el apagado.	183
El panel de control se pone en negro.	183
Ligera descarga eléctrica al tocar la impresora.	184
Ruido durante el funcionamiento.	184
La fecha y hora son incorrectas.	184
No se reconoce la memoria externa.	184
No se pueden guardar datos en la memoria externa.	184
Ha olvidado la contraseña.	184
La impresión a doble cara es lenta.	185

El panel de control no responde. 185

Apéndice

Especificaciones técnicas.	186
Especificaciones de la impresora.	186
Especificaciones del escáner.	186
Especificaciones de interfaz.	187
Lista de funciones de red.	187
Especificaciones de conexión Wi-Fi.	189
Especificaciones de Ethernet.	189
Protocolo de seguridad.	190
Compatibilidad de Nivel 3 de PostScript.	190
Servicios de terceros admitidos.	190
Especificaciones sobre dispositivo USB.	190
Especificaciones de datos admitidos.	191
Dimensiones.	191
Especificaciones eléctricas.	192
Especificaciones medioambientales.	193
Requisitos del sistema.	193
Especificaciones de producto opcionales.	194
Especificaciones de Finisher Unit.	194
Especificaciones de Finisher Bridge Unit.	194
Especificaciones de High Capacity Tray.	195
Información sobre fuentes.	195
Fuentes disponibles para PostScript.	195
Fuentes disponibles para PCL (URW).	196
Lista de juegos de símbolos.	198
Información sobre regulaciones.	201
Normas y homologaciones.	201
Ángel Azul alemán.	202
Restricciones de copiado.	202
Dónde obtener ayuda.	203
Sitio web de soporte técnico.	203
Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Epson.	203
Copyright.	210
Marcas comerciales.	210

Acerca de los manuales

Introducción a los manuales

Los siguientes manuales se incluyen con el producto.

Instrucciones importantes de seguridad (manual en papel)

Proporciona instrucciones para garantizar el uso seguro de este producto. Lea las instrucciones antes de usar el producto.

Guía básica (manual en papel)

Explica el contenido básico de este producto, la preparación del software y la conexión con un ordenador.

Manual de usuario (manual digital)

Proporciona información para el uso general de la impresora, su mantenimiento, la solución de problemas y las especificaciones del producto.

Manual del administrador (manual digital)

Suministra a los administradores de la red información sobre la gestión y configuración de la impresora.

Los manuales más recientes y la información útil que en cada idioma están disponibles en el sitio.

<http://epson.sn/>

Las últimas versiones también están disponibles en:

Manual en papel

Visite el sitio web de asistencia de Epson Europe en <http://www.epson.eu/Support>, o el sitio web de asistencia de Epson en todo el mundo en <http://support.epson.net/>.

Manual digital

Inicie EPSON Software Updater en su ordenador. EPSON Software Updater verá si hay actualizaciones disponibles de software Epson y de manuales digitales, y le permitirá descargarse la versión más reciente.

Información relacionada

➔ [“Herramientas de actualización de software \(Software Updater\)” de la página 145](#)


Uso del manual para buscar información

El manual en PDF le permite buscar la información que necesita por palabras clave, o acceder directamente a secciones específicas usando los marcadores. También puede imprimir sólo las páginas que necesita. Esta sección explica cómo utilizar un manual en PDF abierto en Adobe Reader X en su ordenador.

Acerca de los manuales

Búsqueda por palabra clave


Haga clic en **Editar > Búsqueda avanzada**. Introduzca la palabra clave (texto) de la información que desea buscar en la ventana de búsqueda y, a continuación, haga clic en **Buscar**. Los resultados se muestran como una lista. Haga clic en uno de los resultados que aparezcan para ir a esa página.

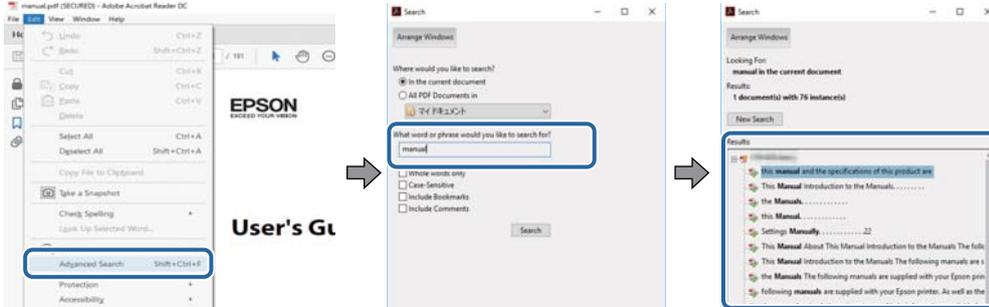

Navegar directamente desde los marcadores

Haga clic en un título para ir a esa página. Haga clic en + para ver los títulos de nivel inferior de esa sección. Para volver a la página anterior, realice lo siguiente en su teclado.


- Windows: mantenga pulsado **Alt** y, a continuación, pulse **←**.
- Mac OS: mantenga presionada la tecla de comando y, a continuación, pulse **←**.

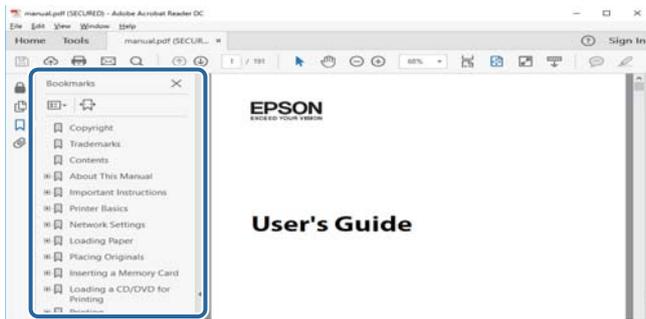

Imprimir sólo las páginas que necesite

Puede extraer e imprimir sólo las páginas que necesita. Haga clic en **Imprimir** en el menú **Archivo** y luego especifique las páginas que desea imprimir en **Páginas** en **Páginas para imprimir**.

- Para especificar una serie de páginas, introduzca un guión entre la página inicial y la página final.
Ejemplo: 20–25
- Para especificar páginas no consecutivas, separe las páginas con comas.
Ejemplo: 5, 10, 15

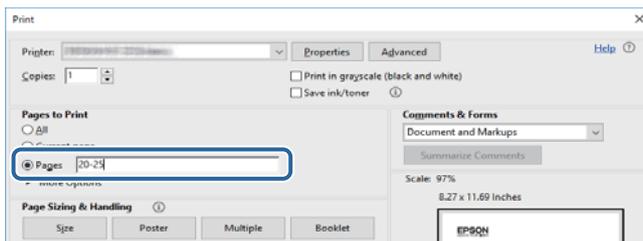

Marcas y símbolos

**Precaución:**

Instrucciones que se deben seguir cuidadosamente para evitar lesiones.

**Importante:**

Instrucciones que se deben respetar para evitar daños en el equipo.

Nota:

Suministra información complementaria y de referencia.

Información relacionada

➔ Enlaces a las secciones relacionadas.

Descripciones utilizadas en este manual

- Las capturas de pantalla pueden variar dependiendo del entorno del equipo (como el sistema operativo o la configuración).
- Las pantallas y los procedimientos que aparecen en este manual son de Windows 10 o de OS X El Capitan, a menos que se especifique lo contrario.
- Las pantallas y los elementos del menú en el panel de control pueden variar dependiendo de los ajustes y situaciones.

Referencias del sistema operativo

Windows

En este manual, términos como «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista», «Windows XP», «Windows Server 2019», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2», «Windows Server 2008», «Windows Server 2003 R2» y «Windows Server 2003» se refieren a los siguientes sistemas operativos. Además, «Windows» se utiliza para referirse a todas las versiones.

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2019
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2016

Acerca de los manuales

- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

En este manual, «Mac OS» se usa para referirse a macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x y Mac OS X v10.6.8.

Información importante

- Queda prohibida la copia no autorizada de la totalidad o parte del contenido de este manual.
- El contenido de este manual está sujeto a cambio sin previo aviso.
- Las especificaciones y el aspecto de este producto pueden variar en el futuro sin previo aviso para mejorar el producto.
- Si tiene alguna pregunta, encuentra cualquier error o algo no aparece en los manuales, póngase en contacto con el servicio técnico de Epson.
- Epson no asume ninguna responsabilidad por los daños causados como resultado de las operaciones realizadas en este manual.
- Epson asume ninguna responsabilidad por los daños causados por no seguir las instrucciones del manual o por cualquier daño causado por reparaciones o modificaciones realizadas por terceros que no sean Epson o un ingeniero certificado de Epson.

Instrucciones importantes de seguridad

Lea y siga estas instrucciones para garantizar el uso seguro de esta impresora. Conserve este manual para referencias futuras. Siga también todos los avisos y las instrucciones en la impresora.

Algunos de los símbolos utilizados en la impresora sirven para garantizar la seguridad y el uso correcto de la impresora. Visite el siguiente sitio web para averiguar cuál es el significado de los símbolos.

<http://support.epson.net/symbols>

Configuración de la impresora

- No mueva la impresora usted solo.
- No coloque ni deje la impresora al aire libre, cerca de suciedad o polvo, agua, fuentes de calor o en lugares sometidos a golpes, vibraciones, altas temperaturas o humedad.
- Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable que sea mayor que la base de la impresora en todas las direcciones. La impresora no funcionará correctamente si está inclinada en un ángulo.
- Evite los lugares expuestos a cambios súbitos de temperatura y humedad. Mantenga la impresora alejada de la luz directa del sol, de una luz fuerte o de fuentes de calor.
- No tape ni obstruya los orificios de ventilación o las entradas de aire de la impresora.
- Deje espacio por encima de la impresora para poder levantar completamente la unidad del ADF (alimentador automático de documentos).
- Deje suficiente espacio delante de la impresora y a izquierda y derecha para la impresión y el mantenimiento.
- Confirme que el cable de CA cumple las normas de seguridad local pertinentes. Utilice sólo el cable de alimentación que se incluye con este producto. El uso de otro cable puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Este cable de alimentación sólo se debe utilizar con este producto. Su uso con otro equipo puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice solo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora.
- Coloque la impresora cerca de una toma de pared de la que pueda desenchufarla con facilidad.
- No utilice enchufes montados en el mismo circuito que aparatos tales como fotocopiadoras o sistemas de aire acondicionado que se apaguen y enciendan regularmente.
- No utilice tomas de corriente controladas por interruptores de pared o temporizadores automáticos.
- Mantenga alejado el ordenador de fuentes potenciales de interferencia electromagnética, tales como altavoces o receptores de teléfonos inalámbricos.
- Los cables del sistema de alimentación no se deben colocar en lugares donde se puedan quemar, cortar, desgastar, enredar o enmarañar. No coloque ningún objeto sobre los cables de suministro de corriente, ni los coloque allí donde se puedan pisar o aplastar. Tenga especial cuidado de que todos los cables del sistema de alimentación permanezcan rectos en los extremos y en los puntos de entrada y salida del transformador.
- Si utiliza un cable alargador con la impresora, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador no supere la capacidad total del cable. Compruebe también que el amperaje total de los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere la capacidad total de esta.
- Si tiene previsto utilizar la impresora en Alemania, la instalación del edificio debe estar protegida por un disyuntor de 10 o 16 amperios para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente adecuada para la impresora.

Uso de la impresora

- Nunca desmonte, modifique ni intente reparar el cable de alimentación, el enchufe, la unidad de la impresora, la unidad del escáner ni sus accesorios, a menos que siga las instrucciones específicas de los manuales de la impresora.
- Desenchufe la impresora y póngase en contacto con personal técnico cualificado ante las siguientes situaciones:
El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en la impresora; esta se ha caído o se ha dañado la carcasa; la impresora no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento. No ajuste ningún control que no figure en las instrucciones de uso.
- Procure que no se vierta ningún líquido dentro de la impresora y no utilizar esta con las manos mojadas.
- Si la pantalla LCD está dañada, póngase en contacto con su proveedor. Si la solución de cristal líquido entra en contacto con las manos, láveselas con abundante agua y jabón. Si la solución de cristal líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.
- Evite tocar los componentes internos de la impresora, a menos que se le indique en esta guía.
- No toque las áreas en la que aparezca la etiqueta de precaución en el interior de la impresora y los elementos opcionales.
- Evite el uso del teléfono durante una tormenta eléctrica. Existe un riesgo remoto de sufrir una descarga eléctrica de los rayos.
- No utilice el teléfono para informar de un escape de gas en las proximidades de la fuga.
- Cuando conecte la impresora a un ordenador o a otro dispositivo con un cable, compruebe que los conectores tengan la orientación correcta. Cada conector tiene una única orientación correcta. Si inserta un conector con la orientación errónea, puede dañar los dos dispositivos conectados por el cable.
- No introduzca objetos por las ranuras de la impresora.
- No introduzca la mano en la impresora durante la impresión.
- No utilice aerosoles que contengan gases inflamables en el interior o las proximidades de la impresora. Podría provocar un incendio.
- Tenga cuidado de no atraparse los dedos cuando abra las cubiertas, bandejas, cassettes, o cuando realice operaciones dentro de la impresora.
- No presione con demasiada fuerza el cristal del escáner al colocar los originales.
- Para apagar el producto, utilice siempre el botón . No desenchufe la impresora ni apague el disyuntor hasta que el indicador luminoso deje de parpadear.
- Cuando no vaya a utilizar la impresora durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica de la pared.
- No se siente ni se apoye sobre la impresora. No coloque objetos pesados sobre la impresora.
- Cuando use la impresora, no olvide bloquear los tornillos de ajuste de la impresora.
- No mueva la impresora cuando los tornillos de ajuste estén bloqueados.

Manipulación de los productos consumibles

- Manipule los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, ya que puede quedar algo de tinta alrededor del puerto de suministro.
 - Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón.
 - Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.
 - Si le entra tinta en la boca, acuda al médico enseguida.
- No desarme el cartucho ni la caja de mantenimiento; la tinta podría entrar en contacto con los ojos o la piel.
- No sacuda demasiado el cartucho de tinta, de lo contrario la tinta puede salirse del cartucho.
- Guarde el cartucho de tinta y la caja de mantenimiento fuera del alcance de los niños.
- Evite que el borde del papel se deslice sobre su piel, ya que puede cortarse con el borde del papel.

Información relacionada

- ➔ [“Precauciones en la manipulación de los cartuchos de tinta” de la página 135](#)
- ➔ [“Precauciones al manipular la caja de mantenimiento” de la página 137](#)

Protección de sus datos personales

Si le regala la impresora a alguien o se deshace de ella, borre la memoria seleccionando los menús en el panel de control tal y como se describe debajo.

- Configuración > Ajustes generales > Admin. del sistema > Restaurar configuración pred. > Borrar todos los datos y la config.**
- Configuración > Ajustes generales > Admin. del sistema > Configuración de borrado HDD > Borrar toda la memoria > Velocidad alta or Sobreescribir**

Los datos del disco duro se pueden borrar completamente con **Velocidad alta** o con **Sobreescribir**. La función **Sobreescribir** sobrescribe los datos no válidos de la memoria, que pueden tardar en procesarse.
- Configuración > Ajustes generales > Admin. del sistema > Borrar datos mem. interna > Fuente PDL, macro y área de trabajo**

Eliminación de modelos de impresora europeos

La impresora tiene una batería.

El icono del cubo de basura tachado del producto indica que este producto y las baterías incorporadas no deben desecharse como basura doméstica normal. Para prevenir daños medioambientales o a la salud de las personas por favor separe este producto y sus baterías del resto de residuos domésticos para asegurar su correcto reciclaje de manera segura para el medioambiente. Para obtener más información acerca de los lugares de recogida por favor póngase en contacto con su administración local o el minorista donde adquirió el producto. El uso de los símbolos químicos Pb, Cd o Hg indica si esos metales han sido usados en la batería.

Esta información solo concierne a los clientes que residan en la Unión Europea, de acuerdo con la directiva 2006/66/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO del 6 de septiembre de 2006 en baterías y depósitos y residuos de baterías y depósitos y derogatoria de la directiva 91/157/EEC y la transposición de la legislación e

Instrucciones importantes de seguridad

implementación en los distintos sistemas legales nacionales, y para clientes en países de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) donde se han implementado normativas equivalentes.


Para otros países, por favor contacte con su administración local para investigar la posibilidad de reciclar su producto.



Elementos básicos de la impresora

Nombres y funciones de las piezas

Delante/Lado derecho

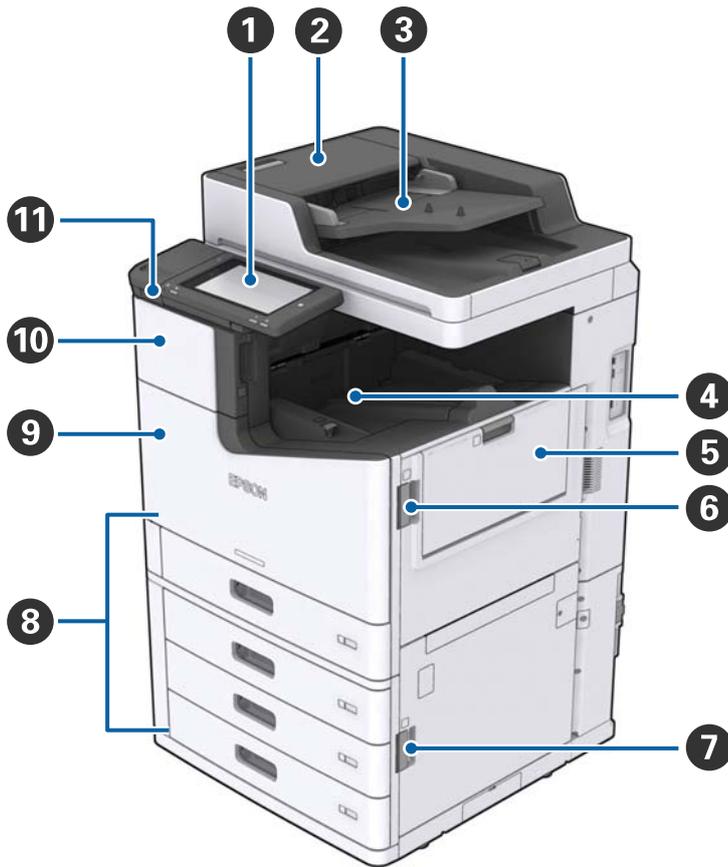


1	Panel de control	Le permite realizar ajustes y operaciones en la impresora. También muestra el estado de la impresora.
2	Cubierta del ADF (F)	Se abre cuando el papel está atascado en el alimentador automático de documentos (ADF).
3	ADF (Alimentador automático de documentos)	Dispositivo que carga documentos automáticamente.
4	Bandeja de salida hacia abajo	Sujeta las impresiones.
5	bandeja MP	Carga el papel. Puede cargar todo tipo de papel (papel grueso y sobres) que se puedan utilizar en esta impresora.
6	Cubierta (J)	Se abre cuando el papel está atascado.
7	Cubierta (E)	Se abre cuando el papel está atascado.
8	Cassete de papel 1, 2, 3, 4 (C1, C2, C3, C4)	Carga el papel.

Elementos básicos de la impresora

9	Cubierta frontal (L)	Se abre cuando el papel está atascado o cuando se cambia la caja de mantenimiento.
10	Cubierta del cartucho de tinta (A)	Abra para sustituir el cartucho de tinta.
11	Puerto USB de interfaz externa	Se usa para conectar dispositivos de memoria.


Delante/Lado izquierdo

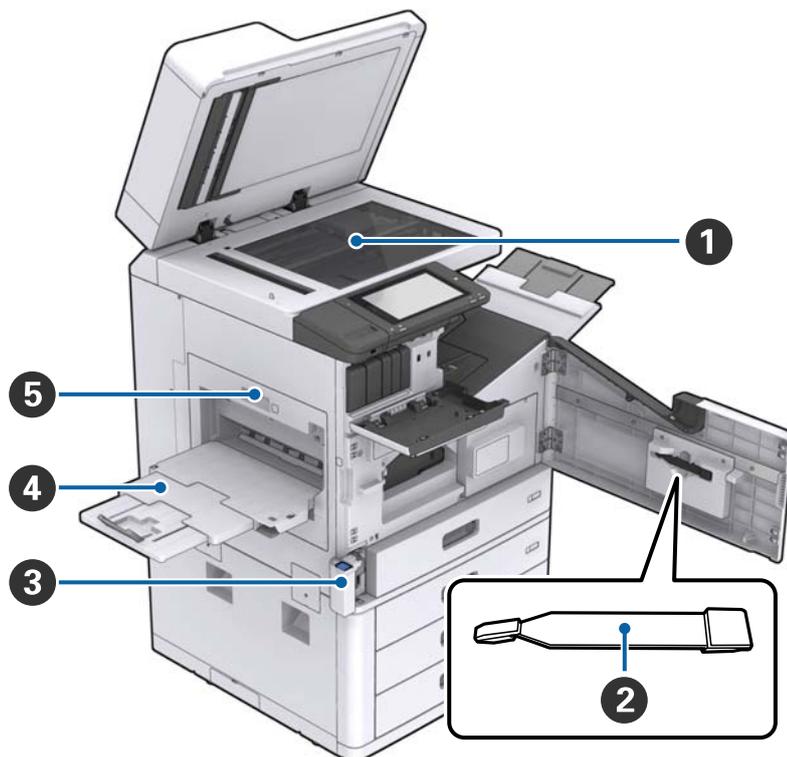

1	Cristal del escáner	Coloque el documento boca abajo en el cristal del escáner.
2	Limpiador	Esta es una pieza de servicio para limpiar el interior de la impresora. (También se puede utilizar como sustituto de un paño suave para limpiar la superficie del cristal del escáner.)
3	Cubierta de la caja de mantenimiento (H)	Se abre para sustituir la caja de mantenimiento. Primero debe abrir la cubierta frontal (L).
4	Bandeja de salida hacia arriba	Sujeta las impresiones.
5	Unidad de impresión a doble cara (D1)	Se abre cuando el papel está atascado.

Elementos básicos de la impresora

Atrás/Derecha

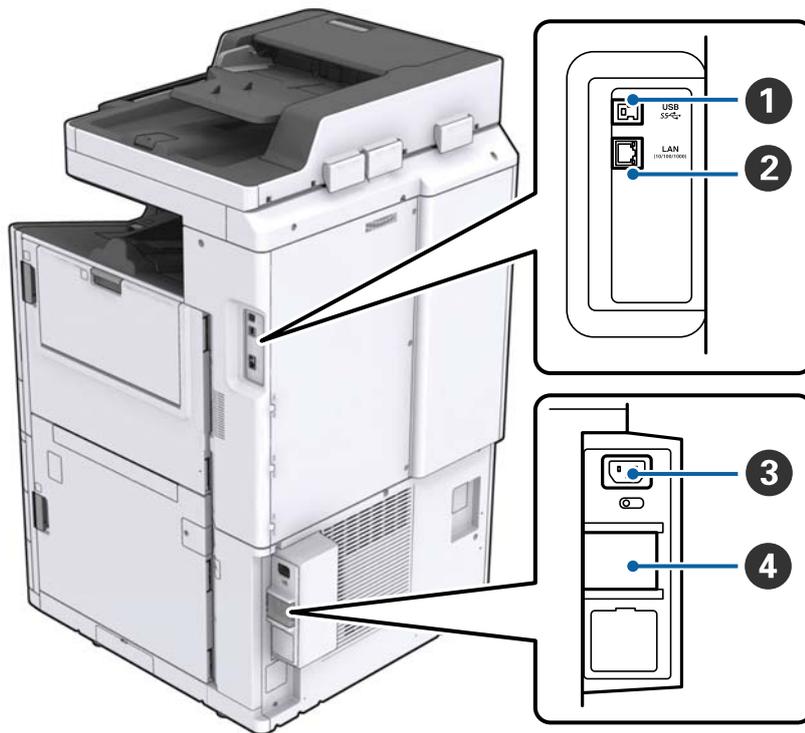

1	Puerto USB	Permite conectar un cable USB. Asegúrese de comprobar la dirección de la etiqueta pegada a la impresora y, a continuación, conéctelo en el sentido correcta.
2	Puerto LAN	Permite conectar un cable LAN.
3	Entrada de CA	Conecte aquí el cable de alimentación.
4	Disyuntor	Si se produce un cortocircuito en la impresora, el circuito de alimentación se apaga automáticamente. No utilice la impresora sin realizar inspecciones periódicas. Algunas impresoras no tienen disyuntores.

Elementos básicos de la impresora

Cuando se instalan extras opcionales



①	Finisher unit	Produce documentos clasificados o grapados.
②	Bandeja de acabado	Recibe los documentos clasificados o grapados.
③	Bandeja de salida	No disponible en este producto.
④	Finisher bridge unit	Se conecta a la unidad principal y la unidad de acabado.
⑤	High capacity tray	Carga el papel.


Encendido y apagado

Encendido

Pulse el botón de encendido en el panel de control para encender. Mantenga pulsado el botón  hasta que aparezca la pantalla LCD. Asegúrese de que el disyuntor esté activado antes de encender.

Elementos básicos de la impresora

La pantalla de inicio se muestra cuando finaliza el inicio.

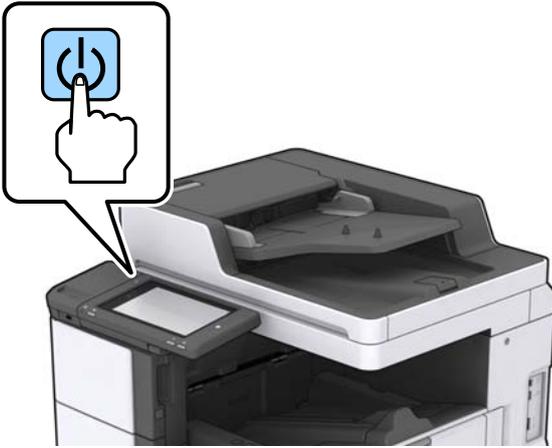

Apagado

Pulse el botón , a continuación, siga las instrucciones en pantalla para apagar.



Importante:


- No desenchufe directamente el cable de alimentación ni apague con el disyuntor.
- Cuando desenchufe el cable de alimentación, espere a que la luz de encendido y la pantalla LCD se apaguen.

Información relacionada

➔ [“Nombres de las partes del panel de control” de la página 19](#)

Panel de control


Nombres de las partes del panel de control

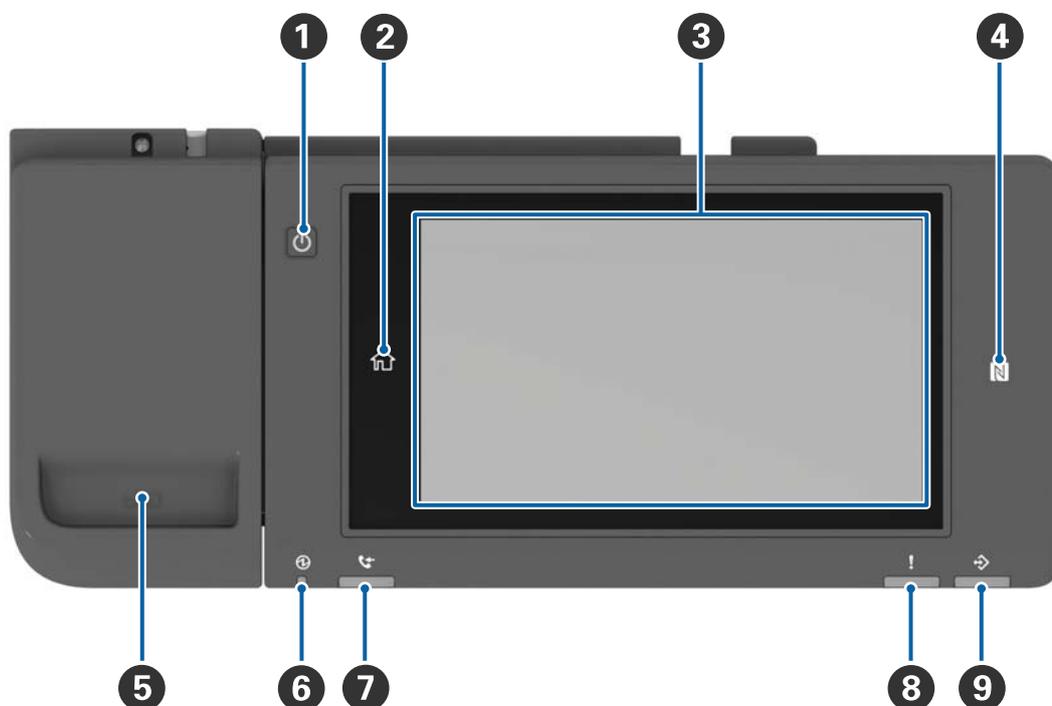

1	Botón de encendido
2	Botón de inicio Le devuelve a la pantalla de inicio.
3	Pantalla táctil Muestra los elementos de configuración y los mensajes. Cuando no se usa la impresora durante un período de tiempo específico, ésta entra en el modo de reposo y la pantalla se apaga. Pulse en cualquier parte de la pantalla táctil para activarla.
4	Marca de N Pase un dispositivo inteligente, como un smartphone o una tablet, que admitan NFC sobre esta marca para imprimir o escanear directamente.
5	Soporte de clips de papel
6	Luz de encendido Se enciende o parpadea cuando la impresora está encendida. Se apaga cuando se apaga la impresora.
7	No disponible en este producto.
8	Indicador luminoso de error Se enciende o parpadea cuando se produce un error.
9	Luz de datos Parpadea cuando la impresora procesa datos y se enciende cuando hay trabajos en espera de ser procesados.

Elementos básicos de la impresora

El panel de control se puede inclinar.

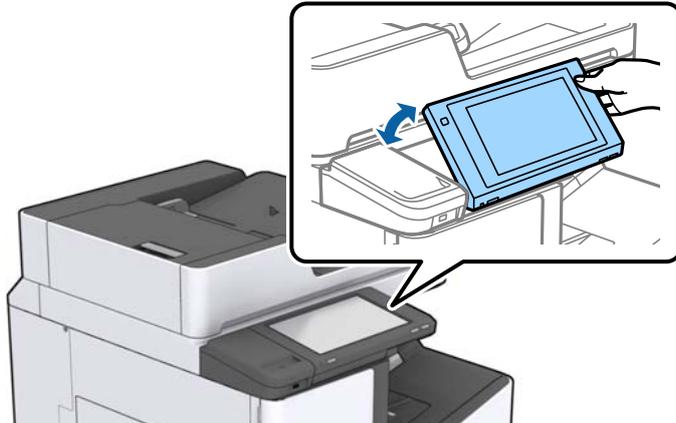


Funciones de la pantalla táctil

La pantalla táctil es compatible con las siguientes funciones.

Pulsar		Seleccione los iconos o elementos.
Deslizar		Desplácese por la pantalla con rapidez.
Arrastrar		Mantenga los elementos y muévalos.

Configuración de la pantalla de inicio

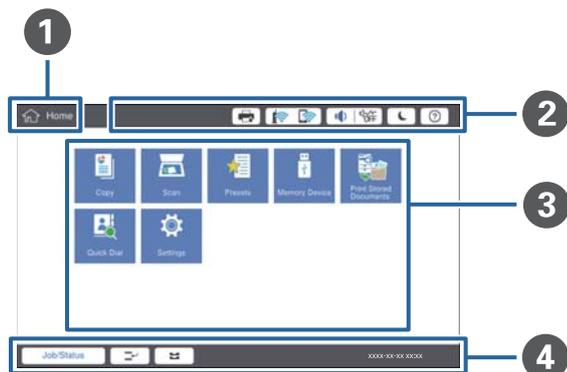

1	<p>Título indica la pantalla actual.</p>												
2	<p>Muestra información sobre cada elemento. Los elementos en gris no están disponibles.</p> <table border="1" data-bbox="247 891 1441 1556"> <tr> <td data-bbox="247 891 494 992"></td> <td data-bbox="494 891 1441 992">Muestra Estado impresora.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 992 494 1077"></td> <td data-bbox="494 992 1441 1077">Indica el estado de la conexión a la red. Pulse para mostrar la pantalla de guía de conexión de red.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1077 494 1142"></td> <td data-bbox="494 1077 1441 1142">Muestra la pantalla de ajuste de volumen.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1142 494 1243"></td> <td data-bbox="494 1142 1441 1243">Pasa la impresora al modo de reposo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1243 494 1344"></td> <td data-bbox="494 1243 1441 1344">Muestra la pantalla de ayuda con las instrucciones de funcionamiento y la solución de problemas.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1344 494 1556"> </td> <td data-bbox="494 1344 1441 1556">Pulse para mostrar la pantalla de inicio de sesión. Pulse el icono de cierre de sesión después de usar la impresora. Este icono se muestra cuando el administrador restringe las operaciones de los usuarios.</td> </tr> </table>		Muestra Estado impresora.		Indica el estado de la conexión a la red. Pulse para mostrar la pantalla de guía de conexión de red.		Muestra la pantalla de ajuste de volumen.		Pasa la impresora al modo de reposo.		Muestra la pantalla de ayuda con las instrucciones de funcionamiento y la solución de problemas.	 	Pulse para mostrar la pantalla de inicio de sesión. Pulse el icono de cierre de sesión después de usar la impresora. Este icono se muestra cuando el administrador restringe las operaciones de los usuarios.
	Muestra Estado impresora.												
	Indica el estado de la conexión a la red. Pulse para mostrar la pantalla de guía de conexión de red.												
	Muestra la pantalla de ajuste de volumen.												
	Pasa la impresora al modo de reposo.												
	Muestra la pantalla de ayuda con las instrucciones de funcionamiento y la solución de problemas.												
 	Pulse para mostrar la pantalla de inicio de sesión. Pulse el icono de cierre de sesión después de usar la impresora. Este icono se muestra cuando el administrador restringe las operaciones de los usuarios.												
3	<p>Pantalla de selección de menú. Pulse para mostrar cada una de las pantallas del menú. La posición y el orden del icono del menú se puede cambiar.</p>												

Elementos básicos de la impresora

4	Muestra el estado de los trabajos y de la impresora. El contenido de la pantalla cambia dependiendo del estado de la impresora.	
	Estado trabajo	Muestra los trabajos en curso y los trabajos pendientes. Pulse para mostrar el tipo de los trabajos, la hora de llegada, los nombres de usuario, etc., en forma de lista.
		Permite pausar el trabajo actual e interrumpir otro trabajo. No puede interrumpirse desde un ordenador.
		Establece el tamaño y el tipo del papel para las fuentes de salida.
	Una información del trabajo interrumpido, el error y el nombre del trabajo	Muestra el estado de la impresora, como el estado de interrupción, el estado de error y el trabajo actual.
	Detener	Pone en pausa o cancela el trabajo que se está procesando.
	Reloj	Muestra la hora actual cuando no hay ningún estado específico de la impresora que mostrar.

Configuración de la pantalla del menú




1	Cambia la pantalla de configuración. El contenido las pestañas varía dependiendo de cada menú.
2	Muestra el contenido de cada pestaña. Pulse en cada elemento para cambiar el ajuste.
3	<p>Muestra botones de operación comunes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ajustes: Pulse para mostrar la lista de preajustes. Seleccione un preajuste o guarde los ajustes actuales como preajuste. <input type="checkbox"/> Restablecer: Pulse para cancelar los cambios que haya realizado y volver a la configuración original. <input type="checkbox"/> Vista pre.: Pulse para confirmar la imagen escaneada de la pantalla antes de copiar o escanear. <input type="checkbox"/>  Pulse para copiar o escanear.

Control de acceso e inicio sesión

Método de confirmación de Control de acceso


Esta impresora tiene funciones que pueden estar restringidas a los usuarios por un administrador. Si se muestra

 en la pantalla de inicio, se ha aplicado **Control de acceso**. También se muestra si el administrador ha bloqueado algunas funciones.

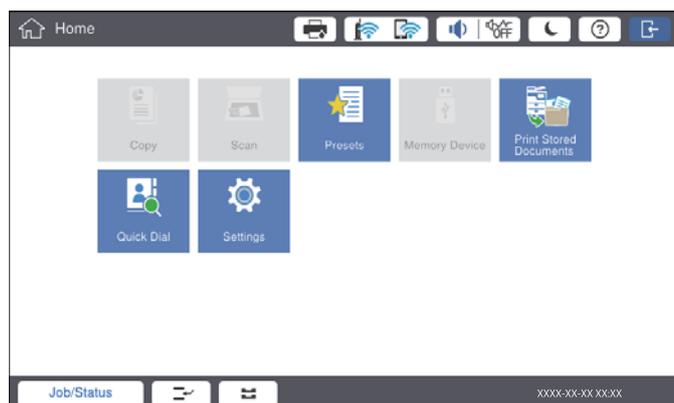

Método de inicio de sesión en la impresora

Pulse  para iniciar sesión en la impresora. Seleccione el nombre de usuario e introduzca una contraseña. Solicite la información de inicio de sesión al administrador de la impresora.

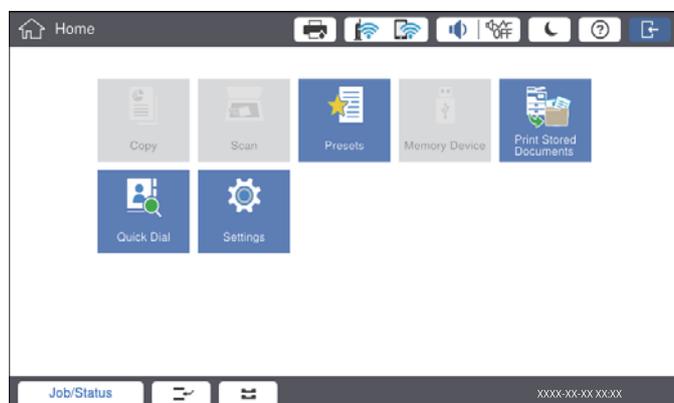

Nota:

Cuando haya terminado de utilizar la impresora, pulse  para cerrar la sesión.

Información relacionada

➔ [“Opciones de menú para Admin. del sistema en Ajustes generales” de la página 45](#)

Solo impresora.

Gestión de contactos

Puede registrar hasta 2000 entradas como destinos que se pueden utilizar para enviar imágenes escaneadas por correo electrónico o para guardar imágenes escaneadas en una carpeta de la red.

También puede utilizar contactos del servidor LDAP. Para obtener más detalles acerca del uso de los contactos del servidor LDAP como destino, consulte el Manual del administrador.

Nota:

- Debe configurar el servidor de correo electrónico para registrar una dirección de correo electrónico. Asegúrese de comprobar el servidor de correo electrónico con antelación.
- Cuando aparezca una pantalla de confirmación de contraseña durante el rendimiento, póngase en contacto con el administrador de la impresora.

Registro de contactos

1. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
2. Pulse **Administrador de Contactos > Agregar/Editar/Eliminar**.
3. Pulse **Agregar nuevo > Agregar contacto**.
4. Seleccione el tipo de contacto que desea registrar.
 - Correo electr.:
Registre una dirección de correo electrónico para enviar una imagen escaneada.
 - Carpeta de red/FTP:
Registre una carpeta de red para guardar una imagen escaneada.
5. Configure los ajustes oportunos.
Los elementos que se deben introducir se muestran como «XXXXX (Obligatorio)».

The screenshot shows a mobile application interface for adding a contact. At the top, there's a 'Settings' header with various system icons. Below that, a blue banner says 'You can Register a contact. Enter information for the contact.' There are three buttons: 'Cancel' (orange), 'Add New' (white), and 'OK' (blue). The main form has three input fields: 'Registry Number' with the value '0001', 'Name' with the placeholder 'Enter Name', and 'Index Word' with the placeholder 'Enter Index Word'. At the bottom, there are 'Job/Status' and other system icons, and a status bar with the text 'XXXX-XX-XX XX:XX'.

Solo impresora.

Nota:

Al seleccionar el icono **Browse** se busca la carpeta en los ordenadores conectados a la red. Solamente puede usar el icono cuando **Modo de comunicación** está configurado como SMB.

6. Pulse **Aceptar..**

Información relacionada

➔ [“Opciones de menú para Administrador de Contactos” de la página 46](#)

Registro de grupos de contactos

Al añadir contactos a un grupo puede enviar una la imagen escaneada por correo electrónico a varios destinos al mismo tiempo. En un grupo se pueden registrar hasta 200 destinos.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
2. Pulse **Administrador de Contactos > Agregar/Editar/Eliminar**.
3. Pulse **Agregar nuevo > Añadir grupo**.
4. Seleccione **Correo electr.** para registrar una dirección de correo electrónico para enviar una imagen escaneada.
5. Introduzca el nombre del grupo y realice el resto de ajustes necesarios.
Los elementos que se deben introducir se muestran como «XXXXX (Obligatorio)».
6. Pulse **Contactos agregados al grupo (requerido)**.
7. Seleccione los contactos que quiere registrar en el grupo y después pulse **Cerrar**. Para cancelar la selección, pulse de nuevo.
8. Pulse **Aceptar..**

Información relacionada

➔ [“Opciones de menú para Administrador de Contactos” de la página 46](#)

Registro de contactos de uso frecuente

1. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
2. Pulse **Administrador de Contactos > Frecuente**.
3. Seleccione el tipo de contacto que desea registrar.
4. Pulse **Editar**.
5. Seleccione los contactos de uso frecuente que quiere registrar y pulse **Aceptar..** Para cancelar la selección, pulse de nuevo.
6. Pulse **Cerrar**.

Información relacionada

➔ [“Opciones de menú para Administrador de Contactos” de la página 46](#)

Registro de contactos en un ordenador

Utilizando Epson Net Config o Web Config puede crear una lista de contactos en su ordenador e importarla a la impresora. Consulte Manual del administrador para obtener más detalles.

Creación de copias de seguridad de contactos utilizando un ordenador

Usando Epson Net Config o Web Config, puede hacer copias de seguridad en el ordenador de los datos de contacto almacenados en la impresora. Consulte Manual del administrador para obtener más detalles.

Los datos de los contactos podrían perderse por un error de la impresora. Es aconsejable hacer una copia de seguridad de los datos siempre que se modifiquen. Epson no se responsabilizará de la pérdida de ningún dato, de la copia de seguridad ni de la recuperación de datos y/ ajustes, incluso durante el periodo de garantía.

Registrar un ajuste favorito

Puede registrar configuraciones de copias y escaneos de uso frecuente como preajustes para hasta 50 contactos. Puede seleccionarlos fácilmente en la lista de preajustes.

Cómo registrar

Puede registrar preajustes de cada pantalla del menú, como **Copiar** o la pantalla de inicio.

Nota:

Si no puede editar los valores preestablecidos, es posible que el administrador los haya bloqueado. Obtenga la información necesaria del administrador de la impresora.

Registro de cada menú

1. Realice los ajustes en la pantalla del menú que desea registrar un preajuste.
2. Pulse  y luego pulse **Registrar en predef.**.
3. Pruebe una de las opciones siguientes.
 - Para registrar un nuevo preajuste, pulse **Agregar nuevo**.
 - Para editar un preajuste, seleccione el destino que desea sobrescribir.
4. Pulse el cuadro **Nombre** e introduzca el nombre.
5. Pulse **Aceptar**.

Solo impresora.**Registrar desde la pantalla de inicio**

1. En la pantalla de inicio, pulse **Ajustes**.
2. Pulse **Agregar nuevo** y luego seleccione la función para la que desea registrar un preajuste.
3. Realice los ajustes y, a continuación, pulse **Registrar**.
4. Pulse el cuadro **Nombre** e introduzca el nombre.
5. Pulse **Aceptar**.

Cómo se utiliza

Muestra la lista de preajustes registrados al pulsar  en la pantalla de cada menú o **Ajustes** en la pantalla de inicio. Seleccione el preajuste que desee cargar y, a continuación, pulse .

Nota:


Sólo la lista registrada para esa función se muestra desde la pantalla de cada menú.

Agregar un acceso directo a la pantalla de inicio

Puede agregar preajustes registrados a la pantalla de inicio como atajos. Esto le permite iniciar copias o escaneados con facilidad usando los ajustes preestablecidos.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Ajustes**.
Se mostrará la lista de Ajustes.
2. Pulse  junto al preajuste que desea agregar como acceso directo y, a continuación, pulse **Añada acceso dir. Pant. inicio**.

Cuando agregue **Copia rápida** como acceso directo para copiar, puede hacer una copia simplemente tocando el preajuste en la pantalla de inicio.

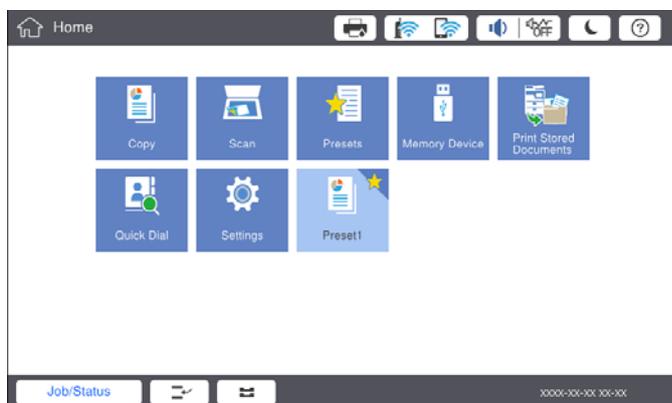

Carga del papel

Tipos y capacidades de papel disponibles

Los siguientes son los papeles disponibles para esta impresora. El uso de otros papeles provoca atascos de papel y daños en la impresora.

La calidad del papel puede cambiar dependiendo del ambiente. Recomendamos comprar papel después de revisar su entorno de antemano. Asegúrese de realizar una prueba de impresión antes de utilizar papel como papel reciclado y sobres con grandes variaciones de calidad.

Tipo de papel/Nombre del papel		Tamaño del papel	Capacidad de carga (hojas o sobres)		Impresión a 2 caras automática
			bandeja MP	Cassette de papel 1 a 4	
Papel normal Papel de copia Membrete Papel reciclado Papel de color Papel preimpreso Papel grueso Papel de alta calidad	60 a 160 g/m ²	A3 +, SRA3, 12×18 pulg.	Hasta la línea indicada con el símbolo del triángulo de la guía para bordes. (80 g/m ² : 150) Sin embargo, solo hay una hoja para tamaños de papel definidos por el usuario con una longitud de más de 431,8 mm.* 4	–	–
		A3, Tabloide, B4, Legal, Legal India, 8,5×13 pulg., Carta, A4, B5, Ejecutivo, A5, Media carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm)		Hasta la línea indicada con el símbolo del triángulo de la guía para bordes. (80 g/m ² : 550)	✓
		B6, A6		–	–
		Definido por el usuario (mm) (Ancho: 55 a 330,2, longitud: 127 a 1200)		–	✓*1
		Definido por el usuario (mm) (Ancho: 139,7 a 297, longitud: 182 a 431,8)		Hasta la línea indicada con el símbolo del triángulo de la guía para bordes. (80 g/m ² : 550)	✓*1

Solo impresora.

Tipo de papel/Nombre del papel		Tamaño del papel	Capacidad de carga (hojas o sobres)		Impresión a 2 caras automática
			bandeja MP	Cassette de papel 1 a 4	
Papel grueso Papel extra grueso	161 a 350 g/m ²	A3+, SRA3, 12×18 pulg., A3, Tabloide, B4, Legal, Legal India, 8,5×13 pulg., Carta, A4, B5, Ejecutivo, A5, Media carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6, Definido por el usuario (mm) (Ancho: 55 a 330,2, longitud: 127 a 1200)	Hasta la línea indicada con el símbolo del triángulo de la guía para bordes. (O 30 hojas) Sin embargo, solo hay una hoja para tamaños de papel definidos por el usuario con una longitud de más de 431,8 mm.* ⁴	–	–
Epson Bright White Ink Jet Paper* ²		A4	80	450	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight* ²		A3+, A3, A4	20	–	–
Epson Archival Matte Paper* ²		A3+, A3, A4	20	–	–
Epson Double-Sided Matte Paper* ²		A3+, A3, A4	20	–	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper* ²		A3+, A3	50	–	–
		A4	100	–	–
Sobre* ³		Sobre #10, Sobre DL, Sobre C4, Sobre C5, Sobre C6	10	–	–

*1 Rango automático a dos caras (mm) Ancho: 139,7 a 297, Longitud: 182 a 431,8.

*2 Papel genuino de Epson.

*3 Si la solapa se encuentra en el lado corto, asegúrese de incluir la solapa cuando configure el tamaño definido por el usuario.

*4 Al cargar papel largo, tenga cuidado de no cortarse las manos con los bordes del papel cuando lo sujete.

Solo impresora.**Nota:**

- La disponibilidad de papeles depende del país. Póngase en contacto con el servicio técnico de Epson para obtener información actualizada sobre el papel disponible en su zona.
- Cuando imprima en papel de más de 483 mm como el tamaño definido por el usuario, se imprime con la calidad de impresión estándar independientemente de los ajustes en el tipo de papel y el nombre del papel. Además, la impresora reduce la velocidad de impresión para algunos tipos de papel, como papel normal.
- El papel Epson original no está disponible al imprimir con el controlador de impresora universal Epson.

Información relacionada

- ➔ [“Nombres y funciones de las piezas” de la página 14](#)
- ➔ [“Sitio web de soporte técnico” de la página 203](#)

Espesor del papel disponible

Los siguientes son el espesor de papel disponible (peso de papel g/m²: por 1 m² expresado en gramos). A pesar de que cumple con el grosor del papel, pueden producirse deterioros en la calidad de impresión o atascos de papel dependiendo de la calidad del papel (como dirección del grano del papel, dureza, etc.).

Tipo de papel		Espesor del papel (peso del papel)
Plain paper Papel de copia Membrete Papel reciclado Papel de color Papel preimpreso Papel grueso Extra grueso Papel de alta calidad		60 a 350 g/m ²
Sobre	#10	75 a 90 g/m ² (20 a 24 lb)
	DL	
	C6	
	C5	
	C4	80 a 100 g/m ² (21 a 26 lb)

Tipos de papel no disponibles

No utilice los siguientes tipos de papel. El uso de estos papeles puede provocar atascos de papel, manchas en la impresión o daños en la impresora.

- Papeles ondulados y húmedos
- Papel que no se ha secado después de imprimir en un lado.
- Papeles enrollados y ondulados
- Papeles rotos, cortados, doblados

Solo impresora.


- Papeles demasiado gruesos, demasiado finos
- Papeles preimpresos que utilizan otras impresoras de inyección de tinta, impresoras de transferencia térmica, impresoras de páginas o copiadoras
- Papeles perforados
- Papeles con pegatinas
- Papeles sujetos con cinta adhesiva, grapas, clips, perforados, etc.
- No use sobres con superficies adhesivas en las solapas ni sobres con ventana.
- Papel perforado

Información relacionada

➔ [“Espesor del papel disponible” de la página 30](#)

Manipulación del papel

- Consulte las hojas de instrucciones suministradas junto con el papel.
- Airee y alinee los bordes del papel antes de cargarlo.

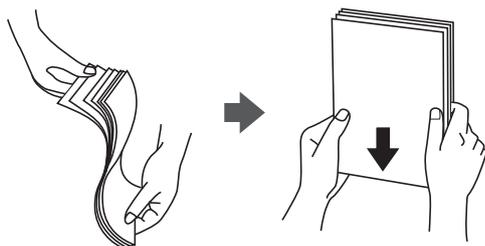

Almacenamiento del papel

Tenga en cuenta lo siguiente al almacenar papel.

- Precinte el resto del papel en una bolsa de plástico para evitar la absorción de humedad.
- Guárdelo en un lugar con menos humedad. Asimismo, evite que el papel se moje.
- Manténgalo alejado de la luz del sol directa.
- No coloque el papel en vertical, guárdelos en una superficie plana.

Nota:

Aunque guarde el papel como se indica más arriba, se puede producir un deterioro de la calidad de impresión o atascos de papel dependiendo del entorno. Antes de utilizar el papel almacenado, intente imprimir una pequeña cantidad de papel y compruebe si produce atascos de papel o manchas en la impresión.

Cómo cargar papeles

Consulte la ayuda de la impresora para obtener instrucciones de funcionamiento. Pulse  en el panel de control y luego pulse **Cómo > Cargar papel**.

Después de cargar papel en la bandeja MP, configure el tamaño y el tipo de papel en la pantalla de configuración del panel de control.


Solo impresora.

! Importante:

Inserte y retire la cassette de papel lentamente. Inserte la bandeja de alta capacidad lentamente porque la bandeja está pesada debido a la gran cantidad de papel cargado en la bandeja.


Nota:

Cuando cambie la posición de las guías de borde en el cassette de papel, libere el bloqueo de la cassette y mueva las guías de borde. Después de cambiar la posición, vuelva a bloquear el casete.

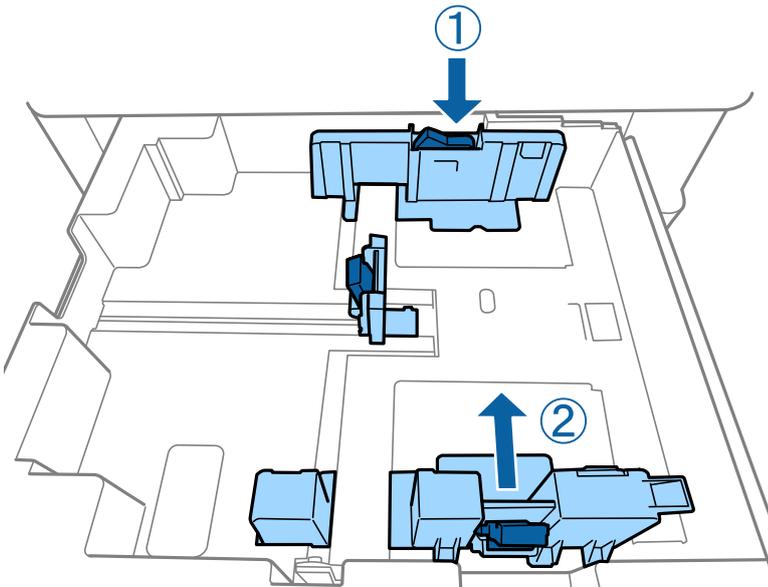

Cargue los sobres en la misma orientación que se muestra en la ilustración siguiente.

Sobres

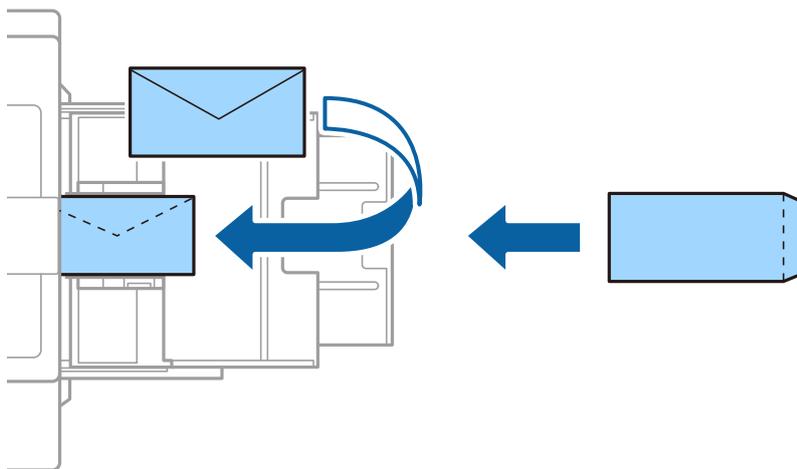

Si la solapa se encuentra en el lado corto, asegúrese de incluir la solapa cuando configure el tamaño definido por el usuario.

Información relacionada

- ➔ “Descripciones en la pantalla” de la página 157
- ➔ “Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28

Solo impresora.

- ➔ “Tipos de papel no disponibles” de la página 30
- ➔ “Manipulación del papel” de la página 31
- ➔ “Almacenamiento del papel” de la página 31

Configuración del tipo de papel

Para obtener unos resultados de impresión óptimos, seleccione el tipo de papel pertinente.

Nombre del papel	Tipo de papel			
	Panel de control	Controlador de impresora	Controlador de impresora PostScript	Controlador universal de impresora Epson
Epson Bright White Ink Jet Paper*	papeles normales1	papeles normales1	llano1	papeles normales1
Epson Matte Paper-Heavyweight*	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Archival Matte Paper*	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Double-Sided Matte Paper*	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*	Matte	Epson Matte	Photo Quality Ink Jet Paper	-
Papel normal (60 a 75 g/m ²)	papeles normales1	papeles normales1	llano1	papeles normales1
Papel normal (76 a 90 g/m ²)	papeles normales2	papeles normales2	llano2	papeles normales2
Papel grueso (91 a 105 g/m ²)	Papel grueso1	Papel grueso1	Papel grueso1	Papel grueso1
Papel grueso (106 a 135 g/m ²)	Papel grueso2	Papel grueso2	Papel grueso2	Papel grueso2
Papel grueso (136 a 160 g/m ²)	Papel grueso3	Papel grueso3	Papel grueso3	Papel grueso3
Papel grueso (161 a 250 g/m ²)	Papel grueso4	Papel grueso4	Papel grueso4	Papel grueso4
Papel extra grueso (251 a 350 g/m ²)	Papel extra grueso	Papel extra grueso	Papel extra grueso	Papel extra grueso

* : Papel genuino de Epson

Colocación de originales

Coloque los originales en el cristal del escáner o en el alimentador automático de documentos (ADF).

Colocación de originales en el ADF


Puede copiar y escanear varios originales a la vez.

Originales disponibles para el ADF

Tamaños de papel disponibles*	A6  a A3/Ledger (máximo 297×431,8 mm (11,7×17 pulg.))
Tipo de papel	Papel de alta calidad, papel normal, papel reciclado
Grosor del papel (peso del papel)	52 a 128 g/m ²
Capacidad de carga	150 hojas o 16.5 mm (0,65 pulg.)

* Si el ancho del original es el mismo, también puede escanear documentos con tamaños mixtos.

- A3/A4
- B4/B5
- Carta/Legal

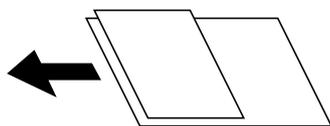

Incluso si el original cumple con las especificaciones de papel que se pueden colocar en el ADF, es posible que no se recojan desde el ADF o que la calidad del escaneado disminuya en función de las propiedades o la calidad del papel.

Importante:

Para evitar atascos de papel, no coloque los originales siguientes en el ADF. Para estos tipos, utilice cristal del escáner.

- Originales rasgados, doblados, arrugados, deteriorados o curvados*
- Originales con agujeros de encuadernación*
- Originales fijados con cinta adhesiva, grapas, clips, etc.*
- Originales que llevan pegados cintas o papeles*
- Originales con corte irregular o ángulos no rectos*
- Originales encuadernados*
- Transparencias, papel de transferencia térmica o carbón*
- Originales que solo se imprimen (no se secan, no se enfrían, etc.)*

Colocación de originales

Pulse  en el panel de control y, a continuación, pulse **Cómo > Colocar originales**.

Información relacionada

➔ [“Descripciones en la pantalla” de la página 157](#)


Colocación de originales en el ADF para la copia 2-up

Coloque los originales en la dirección mostrada en la ilustración y seleccione el ajuste de orientación.

- Colocación de originales en dirección ascendente: seleccione **Dir. arriba** en el panel de control como se explica a continuación.

Copiar > Avanzado > Orientación (original) > Dir. arriba


Coloque los originales en el ADF en la dirección de la flecha.

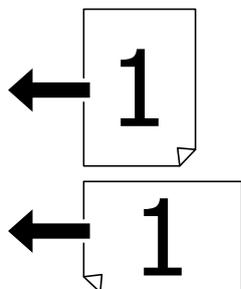

- Colocación de originales en dirección izquierda: seleccione **Dir. izda.** en el panel de control como se explica a continuación.

Copiar > Avanzado > Orientación (original) > Dir. izda.

Coloque los originales en el ADF en la dirección de la flecha.

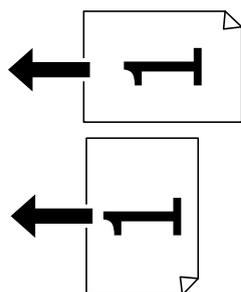

Colocación de originales en el Cristal del escáner

Puede copiar y escanear originales irregulares, originales gruesos, cajas de cartón, etc.

Originales disponibles para el Cristal del escáner

Tamaños de papel disponibles	Máximo 297×431,8 mm (11,7×17 pulg.)
------------------------------	-------------------------------------

Solo impresora.

Peso de papel disponible	Máximo 2 kg (4 lb)
--------------------------	--------------------

! Importante:

- No aplique demasiada fuerza al cristal del escáner. De lo contrario, podría dañarse.
- No presione con demasiada fuerza sobre el original. Si presiona con demasiada fuerza, puede producirse borrosidad, manchas y puntos de tinta.
- Al colocar originales voluminosos, como libros, evite que la luz exterior incida directamente sobre el cristal del escáner. Es posible que el tamaño del original no se detecte automáticamente.
- Si el original tiene marcas de pliegues o arrugas, alíselas y póngalo en el cristal del escáner. Las imágenes pueden estar borrosas en las partes en las que el original no esté en pleno contacto con el cristal del escáner.
- Retire los originales después de escanearlos. Si deja los originales en el cristal del escáner mucho tiempo, se pueden quedar pegados a la superficie del cristal.

Colocación de originales

Pulse  en el panel de control, luego seleccione **Cómo > Colocar originales**.

Nota:

- Un margen de 1,5 mm desde los bordes del cristal del escáner entra dentro del escaneado.
- Cuando se colocan originales en el ADF y en el cristal del escáner, se da prioridad a los originales en el ADF.

Información relacionada

➔ [“Descripciones en la pantalla” de la página 157](#)

Detección automática del tamaño del original

Cuando selecciona **Detección automática** como **Configuración del papel**, se identifican automáticamente los siguientes tamaños de papel.

 ADF:

A3*1, B4*1, A4, B5, A5*2

*1 Solo cuando coloca el borde corto del original hacia la entrada de alimentación de papel del ADF.

*2 Solo cuando coloca el borde largo del original hacia la entrada de alimentación de papel del ADF.

 Cristal del escáner:


A3*1, B4*1, A4, B5, A5

*1 Solo cuando coloca el borde corto del original hacia el lado izquierdo del cristal del escáner.

Inserción de un dispositivo USB externo

Inserción y extracción de un dispositivo USB externo

1. Inserte un dispositivo USB externo en la impresora.

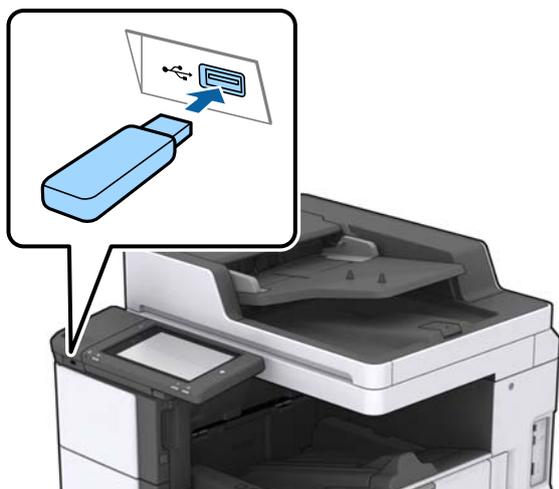

2. Cuando haya terminado de usar el dispositivo USB externo, retírelo.

Información relacionada

➔ [“Especificaciones sobre dispositivo USB” de la página 190](#)

Opciones de menú para Configuración

Pulse en **Configuración** en el la pantalla de inicio de la impresora para realizar diversos ajustes.

Opciones de menú para Config. básica en Ajustes generales

Brillo LCD:

Permite ajustar el brillo de la pantalla LCD.

Sonido:

Ajuste el volumen y seleccione el tipo de audio.

Detectar doble alimentación:

Seleccione **Activado** para detectar un error de papel de doble alimentación al escanear con el ADF.

Tempor apagado:

Ajuste el intervalo de tiempo para que la impresora entre en el modo de suspensión (modo de ahorro de energía) no haya realizado ninguna operación. Transcurrido ese intervalo, la pantalla LCD se pone en negro.

Solo impresora.

Temp. apagado autom.:

Seleccione esta opción para apagar la impresora si no se utiliza en un periodo de tiempo determinado. Puede ajustar cuánto tiempo tiene que estar inactiva la impresora para aplicar la Gestión de energía. Cualquier aumento afectará a la eficiencia energética del producto. Antes de modificar este valor, piense siempre en el medio ambiente.

Conf. de fecha y hora:

Fecha y hora

Especifique la fecha y hora actuales.

Horario de verano

Seleccione la opción de horario de verano de su región.

Dif. horaria

Especifique la diferencia entre la hora local y UTC (Tiempo universal coordinado).

País o región:

Seleccione el país o región en la que va a utilizar la impresora.

Idioma/Language:

Seleccione el lenguaje a utilizar en la pantalla LCD.

Pantalla de inicio:

Especifique el menú inicial que se muestra en la pantalla LCD cuando se enciende la impresora y Agotado tiempo func. está habilitado.

Editar inicio:

Cambie el diseño de los iconos en la pantalla LCD. También puede añadir, quitar o mover los iconos.

Fondo de pantalla:

Cambie el color de fondo de la pantalla LCD.

También puede seleccionar una imagen de fondo desde un dispositivo de memoria. Solo se admite el formato JPEG.

Agotado tiempo func.:

Seleccione **Activ.** para volver a la pantalla inicial cuando no se hayan realizado operaciones durante el tiempo especificado. Cuando se aplique la función de restricción de usuarios y no se haya realizado ninguna operación en el tiempo especificado, se cierra su sesión y se vuelve a la pantalla de inicio. Cuando la impresión se pone en pausa desde el monitor de estado o con el botón de cancelación y no se ha realizado ninguna operación durante un tiempo especificado, la impresión se reanuda automáticamente. Si selecciona **Desa** para esta función, no se reanudará automáticamente después de poner en pausa la impresión.

Teclado:

Cambie el diseño del teclado en la pantalla LCD.

Pantalla predeterm. (Job/Status)

Seleccione la información predeterminada que quiera mostrar cuando pulse el botón **Pantalla predeterm. (Job/Status)**.

Solo impresora.

Efect pantalla:

Seleccione **Activ.** para habilitar los efectos de animación al cambiar de pantalla. Si selecciona **Desa.**, el cambio entre pantallas se realiza más rápidamente.

Información relacionada

➔ [“Ahorro de energía” de la página 47](#)

Opciones de menú para Config. de la impresora en Ajustes generales

Conf. origen de papel:

Configuración del papel:

Seleccione la fuente de papel para especificar el tamaño y tipo de papel que haya cargado. Cuando **Det. aut. del Tamaño papel** está habilitado, la impresora detecta el tamaño de papel cargado.

Priorizar bandeja multipropósito:

Seleccione **Activ.** para dar prioridad de impresión al papel cargado en la Bandeja HP.

Cambio auto. A4/carta:

Seleccione **Activ.** para cargar papel desde la fuente de papel configurada para tamaño A4 si no hay fuente de papel configurada para Carta o para cargar papel desde la fuente de papel configurada para tamaño Carta si no hay fuente de papel configurada para A4.

Selec. config. auto.:

Seleccione **Activ.** en los ajustes para imprimir automáticamente en papel desde cualquier fuente que contenga papel que coincida con la configuración del papel.

Aviso error:

Seleccione **Activ.** para que se muestre un mensaje de error cuando el tamaño o el tipo de papel seleccionado no coincida con el papel cargado.

Visualización aut. de config de papel:

Seleccione **Activ.** para mostrar la pantalla **Configuración del papel** al cargar papel en la fuente de papel.

Lista Tamaño de papel definido por el usuario:

Puede cambiar el ajuste de tamaño definido por el usuario. Esto resulta útil si imprime con frecuencia en papel de tamaño irregular.

Salida: Copiar:

Seleccione la salida de las copias.

Salida: Otro:

Seleccione la salida para imprimir, excepto para copias.

Solo impresora.

Idioma de impresión:

Seleccione el idioma de impresión para la interfaz USB o la interfaz de red.

Config. universal impres.:

Esta configuración de impresión se aplica al imprimir con un dispositivo externo sin usar el controlador de la impresora.

Offset superior:

Permite ajustar el margen superior del papel.

Offset izquierda:

Permite ajustar el margen izquierdo del papel.

Offset superior posterior:

Ajuste el margen superior del reverso de la página si va a imprimir a doble cara.

Offset izquierda posterior:

Ajuste el margen izquierdo del reverso de la página si va a imprimir a doble cara.

Saltar página en blanco:

Omite automáticamente las páginas en blanco de los datos de impresión.

Separación de trabajos

Seleccione **Activado** para separar las copias por trabajos en la salida.

Girar Clas

Seleccione **Activado** para girar cada copia 90 grados al imprimir varias copias.

Insertar hojas por usuario

Seleccione **Activado** para insertar una hoja de papel cebolla entre trabajos por remitente al imprimir desde un ordenador. Las hojas de papel cebolla se insertan desde el origen del papel especificado.

Config. de impresión PDL:

Seleccione las opciones de Config. de impresión PDL que desee utilizar para la impresión PCL o PostScript.

Config. común:

Tamaño papel

Seleccione el tamaño predeterminado del papel para la impresión de PCL o PostScript.

Tipo de papel

Seleccione el tipo predeterminado de papel para la impresión de PCL o PostScript.

Orientación

Seleccione la orientación predeterminada para la impresión de PCL o PostScript.

Calidad

Seleccione la calidad de impresión para la impresión de PCL o PostScript.

Solo impresora.

- Modo ahorro tinta
Seleccione **Activ.** para ahorrar tinta reduciendo la densidad de impresión.
- Orden de impres.
Última página primero:
Comienza la impresión desde la primera página de un archivo.
Primera página primero:
Comienza la impresión desde la última página de un archivo.
- N° de copias
Establezca el número de copias a imprimir.
- Margen de encua.
Seleccione la posición de encuadernación.
- Expul. autom. papel
Seleccione **Activ.** para expulsar el papel automáticamente si la impresión se detiene durante un trabajo de impresión.
- Impresión dos caras
Seleccione **Activ.** para imprimir a doble cara.

MENÚ PCL:

- Origen de fuente
Residente
Seleccione esta opción para usar una fuente preinstalada en la impresora.
Descargar
Seleccione esta opción para usar una fuente que haya descargado.
- NúmeroFuentes
Seleccione el número de fuente predeterminado para el origen de fuentes predeterminado.
El número disponible varía en función de las opciones que se seleccionen.
- Tono
Establezca el espacio de fuente predeterminado si la fuente es escalable y de tipo monoespaciado. Puede seleccionar de 0,44 a 99,99 cpp (caracteres por pulgada), en incrementos de 0,01.
Este elemento podría no aparecer dependiendo del origen de la fuente o el número de la fuente.
- Tamaño de punto
Establezca la altura de fuente predeterminada si la fuente es escalable y proporcional. Puede seleccionar de 4,00 a 999,75 puntos, en incrementos de 0,25.
Este elemento podría no aparecer dependiendo del origen de la fuente o el número de la fuente.
- Símbolos
Seleccione el juego de símbolos predeterminado. Si la fuente que ha seleccionado en el origen de fuente y el parámetro de número de fuente no están disponibles en el nuevo juego de símbolos, el origen de fuente y el parámetro de número de fuente se sustituyen automáticamente con el valor predeterminado, IBM-US.

Solo impresora.

Líneas

Establezca el número de líneas para el tamaño y la orientación de papel seleccionados. Esto genera también un cambio de interlineado (VMI). El nuevo VMI se almacena en la impresora. Por ello, cambios posteriores de los parámetros de tamaño u orientación de página generan cambios del valor Form en función del VMI almacenado.

FuncCR ReturnCarro

Seleccione el comando de avance de línea al imprimir con un controlador de un sistema operativo específico.

Func LF AvancLínea

Seleccione el comando de avance de línea al imprimir con un controlador de un sistema operativo específico.

Asign. fuente papel

Establezca la asignación del comando de selección de fuente de papel. Si se selecciona **4**, los comandos se configuran como compatibles con HP LaserJet 4. Si se selecciona **4K**, los comandos se configuran como compatibles con HP LaserJet 4000, 5000 y 8000. Si se selecciona **5S**, los comandos se configuran como compatibles con HP LaserJet 5S.

MENÚ PS3:

Hoja de Errores

Seleccione **Activ.** para imprimir una hoja que muestre el estado cuando se produce un error durante la impresión PostScript o PDF.

Binario

Seleccione **Activ.** al imprimir datos con imágenes binarias. La aplicación podría enviar los datos binarios incluso si el controlador de impresora está definido en ASCII, pero los datos se pueden imprimir cuando esta característica está activada.

Tamaño página PDF

Seleccione el tamaño de papel para imprimir archivos PDF. Si está seleccionado **Auto.**, el tamaño del papel se determina en función del tamaño de la primera página.

Soluc. autom. de errores:

Seleccione qué medida se debe tomar si se produce un error de impresión a doble cara o de memoria llena.

Activ.

Cuando se produce un error de impresión a doble cara, se muestra un aviso y la impresión se realiza a una cara y, cuando se produce un error de memoria llena, solo imprime lo que ha sido capaz de procesar la impresora.

Desa

Muestra un mensaje de error y cancela la impresión.

Dispositivo de memoria:

Seleccione **Habilitar** para permitir que la impresora acceda al dispositivo de memoria insertado. Si la opción **Deshabilitar** está seleccionada, la impresora no puede guardar datos en el dispositivo de memoria. Esto evita que documentos confidenciales se eliminen de forma ilegal.

Solo impresora.

Papel grueso:

Seleccione **Activado** para evitar que aparezcan manchas de tinta en las impresiones, sin embargo esto puede hacer que la impresión sea más lenta. Si no puede evitar que manchas de tinta con esta función, intente reducir la densidad de impresión y la densidad de la copia.

Modo silencioso:

Seleccione **Activ.** para reducir el ruido que hace la impresora durante la impresión, aunque esto puede causar que la velocidad de impresión se reduzca. Según el tipo de papel y los ajustes de calidad de impresión que utilice, es posible que el ruido de la impresora no cambie.

Optimizar finalización:

Seleccione **Activ.** para reducir la desalineación del papel y mejorar la capacidad de la impresora para grapar y apilar papel. El uso de esta característica reduce la velocidad de impresión.

Prioridad de velocidad de impres.

Seleccione **Desa** para que la impresora pueda adaptar la velocidad de impresión al tipo de papel ya las condiciones de los datos de impresión. Esto le permite evitar la reducción de la calidad de impresión y los atascos de papel.

Conex. PC a través USB:

Seleccione **Habilitar** para permitir el acceso del ordenador a la impresora cuando se conecten mediante USB. Si se selecciona la opción **Deshabilitar**, se restringen aquellas impresiones y escaneos que no se envíen mediante conexión de red.

Config. tiempo esp I/F USB:

Especifique el tiempo, en segundos, que debe transcurrir antes de finalizar la comunicación USB con un ordenador una vez que la impresora recibe un trabajo de impresión desde un controlador de impresora PostScript o un controlador de impresora PCL. Si la finalización del trabajo no se define claramente desde un controlador de impresora PostScript o un controlador de impresora PCL, la comunicación USB puede ser indefinida. Si sucede así, la impresora finaliza la comunicación cuando transcurre el tiempo especificado. Especifique 0 (cero) si no desea finalizar la comunicación.

Información relacionada

- ➔ [“Carga del papel” de la página 28](#)
- ➔ [“Impresión de archivos JPEG desde un dispositivo de memoria” de la página 85](#)
- ➔ [“Impresión de archivos PDF o TIFF desde un dispositivo de memoria” de la página 86](#)

Opciones de menú para Configuración de red en Ajustes generales

Config. Wi-Fi:

Establezca o cambie la configuración de la red inalámbrica. Elija uno de los siguientes métodos de conexión y siga las instrucciones de la pantalla LCD.

- Enrutador
- Wi-Fi Direct

Solo impresora.

Configuración LAN cableada:

Establezca o cambie la conexión de red por cable LAN y router. Cuando se utiliza este método, la conexión Wi-Fi se deshabilita.

Estado de la red:

Muestra o imprime la configuración de red actual.

Comprobación de conexión de red:

Comprueba la conexión de red actual e imprime un informe. Si existe algún problema de conexión, revise el informe para solucionarlo.

Avanzado:

Realice los siguientes ajustes.

- Nombre dispositivo
- TCP/IP
- Servidor proxy
- Servidor correo elect.
- Dirección IPv6
- Compartir red MS
- NFC
- Velocidad de vínculo y dúplex
- Redirigir HTTP a HTTPS
- Deshabilitar IPsec/Filtrado de IP
- Deshabilitar IEEE802.1X

Opciones de menú para Configuración del servicio web en Ajustes generales

Servicios Epson Connect:

Indica si la impresora está registrada y conectada al servicio Epson Connect.

Puede registrarse en el servicio pulsando **Registrar** y siguiendo las instrucciones.

Una vez que se haya registrado puede cambiar los siguientes ajustes.

- Suspender o reanudar
- Anular registro

Para obtener más información, consulte la siguiente página web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Sólo para Europa)

Servicios Google Cloud Print:

Indica si la impresora está registrada y conectada al servicio Google Cloud Print.

Una vez que se haya registrado puede cambiar los siguientes ajustes.

Solo impresora.

- Habilitar/Deshabilitar
- Anular registro

Para obtener más información en relación con el servicio Google Cloud Print, consulte la siguiente página web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Sólo para Europa)

Información relacionada

➔ [“Impresión con un servicio de red” de la página 151](#)

Opciones de menú para Config. Digitaliz. en Ajustes generales

Consulte Información relacionada más abajo.

Información relacionada

➔ [“Escaneado” de la página 57](#)

Opciones de menú para Admin. del sistema en Ajustes generales

Los administradores utilizan esta característica. Consulte *Manual del administrador* para obtener más detalles.

Opciones de menú de Contador de copias impresas

Muestra el número total de impresiones desde el momento en el que compró la impresora. Cuando quiera imprimir el resultado, pulse **Imprimir hoja**.

Opciones de menú de Estado de suministro

Muestra el nivel aproximado de los cartuchos de tinta y la vida útil de la caja de mantenimiento.

Si se muestra el signo !, la tinta se está agotando o la caja de mantenimiento está casi llena. Si se muestra el signo X, tiene que reemplazar el elemento ya que la tinta se ha agotado o la caja de mantenimiento está llena.

Opciones de menú para Mantenimiento

Para mantener la calidad de impresión, utilice las siguientes funciones al limpiar el cabezal de impresión.

Com. boquilla cab. imp.:

Seleccione esta función para comprobar si las boquillas del cabezal de impresión están obstruidas. La impresora imprimirá un patrón de test de inyectores.

Limpieza cabezal impr.:

Seleccione esta función para limpiar los inyectores obstruidos del cabezal de impresión.

Solo impresora.

Información relacionada

➔ [“Detección de inyectores obstruidos” de la página 155](#)

Opciones de menú de Idioma/Language

Seleccione el lenguaje a utilizar en la pantalla LCD.

Opciones de menú para Estado de la impresora/ Imprimir

Hoja estado impresión:

Hoja de estado configuración:

Imprima hojas de información sobre el estado y la configuración actuales de la impresora.

Hoja de estado de suministros:

Imprima una hoja de información sobre el estado de los consumibles.

Hoja de historial de uso:

Imprima hojas de información con el historial de uso de la impresora.

Lista Fuentes PS3:

Imprima la lista de fuentes disponibles para una impresora PostScript.

Lista de fuentes PCL:

Imprima la lista de fuentes disponibles para una impresora PCL.

RED:

Estado de LAN cabl./Wi-Fi:

Muestra el estado de la conexión de la red actual.

Estado de Wi-Fi Direct:

Muestra el estado de la conexión de la red actual.

Est. serv. correo elec.:

Muestra los ajustes actuales.

hoja de estado:

Imprime la configuración actual de la red.

Opciones de menú para Administrador de Contactos

Agregar/Editar/Eliminar:

Registre y/o elimine contactos para los menús Escanear a PC (Correo electr.) y Digitaliz. a car. red/FTP.

Solo impresora.

Frecuente:

Registre los contactos más utilizados para acceder rápidamente a ellos. También puede cambiar el orden de la lista.

Imprimir contactos:

Imprima su lista de contactos.

Ver opciones:

Cambie la forma en la que se muestra la lista de contactos.

Opciones de búsqueda:

Cambie el método de búsqueda de contactos.

Opciones de menú para Configuración del usuario

Puede cambiar la configuración de escaneado predeterminada por la configuración de escaneado y copias que utilice con más frecuencia. Consulte la siguiente Información relacionada para obtener más detalles.

Información relacionada

- ➔ [“Opciones avanzadas de menú para Copiar” de la página 52](#)
- ➔ [“Escaneado” de la página 57](#)

Opciones de menú de Sistema autenticación

Puede comprobar el estado del sistema de autenticación y de Epson Open Platform.

Estado del dispositivo de autenticación

Muestra el estado del dispositivo de autenticación.

Información de Epson Open Platform

Muestra el estado de la plataforma abierta de Epson.

Ahorro de energía

La impresora entra en el modo de reposo o se apaga automáticamente cuando lleva un tiempo determinado inactiva. Puede ajustar cuánto tiempo tiene que estar inactiva la impresora para aplicar la Gestión de energía. Cualquier incremento afectará a la eficiencia energética del producto. Antes de modificar este valor, piense siempre en el medio ambiente.

Según el lugar de compra, es posible que la impresora tenga disponible una función que la apaga automáticamente si no se conecta a la red durante 30 minutos.

Ahorro de energía — Panel de control

1. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.

Solo impresora.

2. Pulse **Ajustes generales > Config. básica.**
3. Siga uno de estos pasos.
 - Seleccione **Tempor apagado** o **Ajustes de apagado > Apagar si no hay actividad** o **Apagar si se desconecta** y realice los ajustes que desee.
 - Seleccione **Tempor apagado** o **Temp. apagado autom.** y realice los ajustes que desee.

Nota:

*Es posible que su producto tenga la función **Ajustes de apagado** o **Temp. apagado autom.**, según el lugar de compra.*

Copia

Copia

Conceptos básicos de copia

Esta sección explica los pasos básicos para realizar copias.

1. Coloque los originales.
Si quiere copiar varios originales, coloque todos los originales en el ADF.
2. En la pantalla de inicio, pulse **Copiar**.
3. Compruebe la configuración en **Config. básica**.
Pulse en el elemento de ajuste para cambiarlo según sea necesario.



Nota:

- Pulse la pestaña **Avanzado** para realizar ajustes de la copia, como **Orig. tamaño mezcl.** o **Calidad de imagen** y los menús de copia como **Libre →2Pág.** o **Copia Tarjeta de identif.**.
- Si pulsa en  puede registrar como preajustes los ajustes de copia más utilizados.
- Si la combinación de ajustes que usted necesita no está disponible, se mostrará el mensaje . Pulse el icono para comprobar los detalles y cambie los ajustes.

4. Pulse en el valor del número de copias e introduzca el número de copias con el teclado de la pantalla.
5. Pulse  y luego compruebe la imagen escaneada y ajustes, como el tamaño del papel.

Nota:

Si carga los originales en el ADF no dispondrá de vista previa.

6. Pulse .

Copia

Información relacionada

- ➔ “Colocación de originales” de la página 34
- ➔ “Config. básica Opciones de menú para copiar” de la página 52
- ➔ “Opciones avanzadas de menú para Copiar” de la página 54

Copia a doble cara

Puede copiar varios originales o documentos a doble cara en ambos lados del papel.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Copiar**.
2. Pulse **Config. básica > a doble cara** y, a continuación, seleccione **1>2 caras** o **2>2 caras**.
También puede especificar la orientación y la posición de encuadernación del original y el resultado de la copia.
3. Configure el resto de elementos conforme sea necesario.
4. Pulse .

Información relacionada

- ➔ “Conceptos básicos de copia” de la página 49
- ➔ “Config. básica Opciones de menú para copiar” de la página 52

Copiar varios originales en una hoja de papel

Puede copiar dos o cuatro originales en una sola hoja de papel.


1. En la pantalla de inicio, pulse **Copiar**.
2. Pulse **Config. básica > Multi páginas** y seleccione **2/cara** o **4/cara**.
También puede especificar el orden de la composición y la orientación del original.
3. Configure el resto de elementos conforme sea necesario.
4. Pulse  para comprobar la imagen.
Nota:
Si carga los originales en el ADF no dispondrá de vista previa.
5. Pulse .

Información relacionada

- ➔ “Conceptos básicos de copia” de la página 49
- ➔ “Config. básica Opciones de menú para copiar” de la página 52

Apilamiento de cada conjunto de copias girando alternativamente 90 grados o desplazando

Puede ordenar las impresiones apilándolas alternativamente en orientación vertical y en orientación horizontal. Si instala la finisher unit opcional, también puede ordenar mediante la compensación de cada conjunto de copias o el uso de grapadoras.

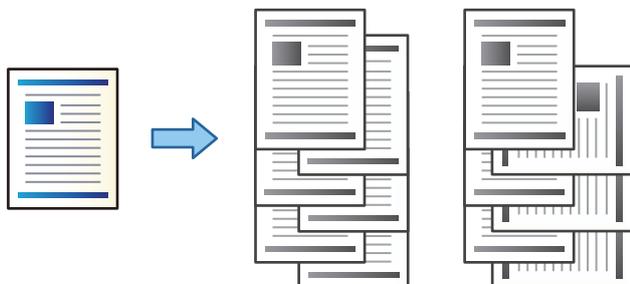

1. En la pantalla de inicio, pulse **Copiar**.
2. Pulse **Acabado** en la pestaña **Config. básica**.
3. Seleccione la opción de **Extraer papel** que quiera utilizar.
 - Girar Clas: al imprimir varias copias, cada conjunto de copias se expulsa alternativamente en orientación vertical y horizontal.
Compruebe los siguientes ajustes cuando utilice esta función.
 - Se utilizan dos fuentes de papel. Cargue papel en orientación vertical en una fuente de papel, cargue el papel en orientación horizontal en la otra fuente de papel y, a continuación, seleccione **Auto.** como **Conf. papel** ajuste en Config. básica.
 - En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración > Salida: Copiar** y asegúrese de seleccionar **Parte inferior de la bandeja**.
 - Clas. despl.: al imprimir varias copias, se compensa cada conjunto de copias. Esta opción está disponible cuando está instalada la finisher unit opcional.
4. Si utiliza la opción finisher unit, seleccione la posición de grapado en la opción **Grapar** según sea necesario y luego pulse **Aceptar**.
5. Configure el resto de elementos conforme sea necesario.
6. Pulse **◊**.

Información relacionada

- ➔ [“Conceptos básicos de copia” de la página 49](#)
- ➔ [“Config. básica Opciones de menú para copiar” de la página 52](#)

Opciones avanzadas de menú para Copiar

Config. básica Opciones de menú para copiar

Nota:

Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo de los ajustes previos que haya hecho.

Densidad:

Aumente la densidad si las copias apenas se ven. Reduzca la densidad si aparecen manchas de tinta.

Conf. papel:


Seleccione la fuente de papel que desee usar. Cuando se selecciona **Auto.**, se alimenta automáticamente el tamaño adecuado en función del tamaño del original detectado automáticamente y de la proporción de ampliación especificada.

Reducir/Ampliar:

Configura la relación de ampliación del aumento o la reducción. Pulse el valor y especifique la ampliación usada para a ampliación/reducción del original dentro del intervalo 25–400%.

Auto.

Detecta el área de escaneado y, de forma automática, aumenta o reduce el original para adaptarlo al tamaño de papel seleccionado. Si hay márgenes blancos alrededor del original, los márgenes blancos pegados a la marca de esquina (↙) del cristal del escáner se consideran área de escaneado, pero es posible que los del lado opuesto se recorten.

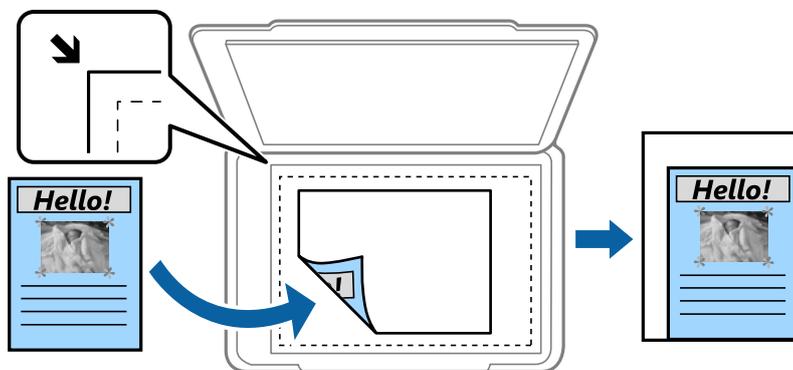

Red. para ajustar papel

Copia la imagen escaneada en un tamaño menor que el valor de Reducir/Ampliar para que quepa en el papel. Si el valor de Reducir/Ampliar es mayor que el tamaño del papel, los datos pueden imprimirse más allá de los bordes del papel.

Tam. real

Copia con un aumento del 100%.

A3->A4 y otros

Aumenta o reduce el original, de forma automática, para adaptarlo a un tamaño concreto de papel.

Copia

Tamaño doc.:

Seleccione el tamaño y la orientación del original. Si selecciona **Detección automática**, el tamaño del original se detecta automáticamente. Si copia originales de tamaño no estándar, seleccione el tamaño que sea más próximo al original.

a doble cara:

Seleccione el diseño a doble cara.

1>1 cara

Copia una cara del original en una cara del papel.

2>2 caras

Copia las dos caras de un original a doble cara en las dos caras de una hoja de papel. Seleccione la orientación de su original y la posición de encuadernación del original y del papel.

1>2 caras

Copia dos originales a una cara en las dos caras de una hoja de papel. Seleccione la orientación de su original y la posición del papel.

2>1 cara

Copia las dos caras de un original a doble cara en dos hojas de papel a una cara. Seleccione la orientación y la posición de encuadernación del original.

Multi páginas:

Seleccione el diseño de la copia.

Una página

Copia un original a una sola cara en una hoja de papel.

2/cara

Copia dos originales de una sola cara en una hoja de papel con la disposición 2-up. Seleccione el orden del diseño y la orientación del original para colocar el original.


4/cara

Copia cuatro originales de una sola cara en una hoja de papel con la disposición 4-up. Seleccione el orden del diseño y la orientación del original para colocar el original.

Acabado:


Seleccione el modo de salida del papel para varias copias de varios originales.

Seleccione **Combinar (orden de pág.)** para imprimir documentos de varias páginas agrupados en orden y ordenados en conjuntos.

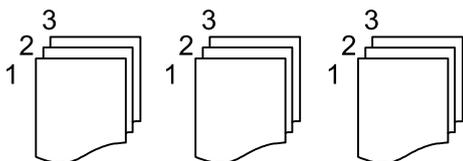

Copia

Seleccione **Grupo (mismas pág.)** para imprimir documentos de varias páginas con las mismas páginas numeradas que el grupo.

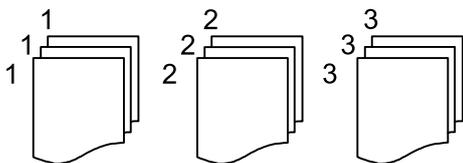

Extraer papel

Girar Clas

Imprima alternativamente en orientación vertical y en orientación horizontal. Seleccione **Auto.** como **Conf. papel** cuando utilice esta función.

Clas. despl.*

Compense cada conjunto de copias.

Grapar*

Seleccione la ubicación de grapado.

* Se muestra cuando la finisher unit está instalada.

Tipo original:

Seleccione el tipo de documento original. Copia en calidad óptima para coincidir con el tipo de original.

Información relacionada

- ➔ [“Tipos y códigos de los elementos opcionales” de la página 131](#)
- ➔ [“Expulsión y grapado del papel con Finisher Unit” de la página 131](#)


Opciones avanzadas de menú para Copiar

Nota:

Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo de los ajustes previos que haya hecho.

Orig. tamaño mezcl.:

Puede colocar las siguientes combinaciones de tamaños en el ADF a la vez. A3 y A4; B4 y B5. Si usa estas combinaciones, los originales se copian en el tamaño real del original. Coloque los originales alineando el ancho de los originales como se muestra a continuación.

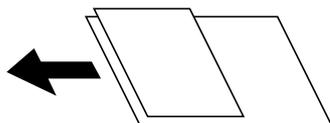

Orientación (original):

Seleccione la orientación del original.

Copia

Libre →2Pág.:

Copia dos páginas opuestas de un folleto en dos hojas de papel distintas.

Seleccione la página de un folleto para escanear.

Digitalizado continuo:

Puede colocar un gran número de originales en el ADF en lotes y escanearlos como un solo trabajo de escaneado.

Calidad de imagen:

Ajuste la configuración de imagen.

Contraste

Ajuste la diferencia entre las partes claras u oscuras.

Nitidez

Ajuste el contorno de la imagen.

Quitar fondo

Seleccione la oscuridad del fondo. Pulse + para iluminar (hacer más blanco) el fondo y pulse - para oscurecerlo (más negro).

Si selecciona **Auto.**, los colores del fondo de los originales se detectan y se eliminan o se iluminan automáticamente. No se aplicará correctamente si el color de fondo es demasiado oscuro o no se detecta.

Marg. enc.:

Seleccione la posición de encuadernación, el margen y la orientación del original para la copia a doble cara.

Red. para ajustar papel:

Copia la imagen escaneada en un tamaño menor que el valor de Reducir/Ampliar para que quepa en el papel. Si el valor de Reducir/Ampliar es mayor que el tamaño del papel, los datos pueden imprimirse más allá de los bordes del papel.

Quitar sombra:

Elimina las sombras que aparecen en los bordes de las copias al copiar papel grueso o las que aparecen en el centro al copiar un folleto.

Quitar aguj.:

Elimina las perforaciones de la encuadernación al copiar.

Copia Tarjeta de identif.:

Escanea las dos caras de un carnet de identidad y las copia en una cara de papel.

Bandeja de salida:

Seleccione la bandeja de salida para copiar.

Númeración de páginas:

Númeración de páginas

Seleccione **Activ.** para imprimir los números de página en sus copias.

Copia

Formato

Seleccione el formato de numeración de páginas.

Posición del sello

Seleccione la posición de la numeración de las páginas.

Cambiar numeración

Seleccione la página para la que desea imprimir el número de página. Seleccione **Nº de página inicial** para indicar la página desde la que debe comenzar la impresión números de página. También puede especificar el número de la página inicial en **Primer número de impresión**.

Tamaño

Seleccione el tamaño del número.

Fondo

Seleccione si desea o no que el fondo de los números de página sea blanco. Si selecciona **Blanco**, puede ver claramente el número de página si el fondo del original no es blanco.

Escaneado

Escaneado desde el panel de control

Puede enviar imágenes escaneadas desde el panel de control de la impresora a los siguientes destinos.

Carpeta de red/FTP

Puede guardar las imágenes escaneadas en una carpeta de una red. Puede especificar una carpeta compartida en el equipo, creada mediante protocolos SMB, o una carpeta en un servidor FTP. Antes de escanear, debe establecer una carpeta compartida o un servidor FTP.

Correo electr.

Puede enviar archivos de imágenes escaneados por correo electrónico directamente desde la impresora mediante un servidor de correo electrónico que ya esté configurado. Antes de escanear, es necesario configurar el servidor de correo electrónico.

Document Capture Pro

Puede llevar a cabo trabajos creados por el software de escaneado *Document Capture Pro* desde el panel de control de la impresora. Si crea un trabajo para guardar una imagen escaneada en el ordenador, puede llevar a cabo ese trabajo desde la impresora y guardar la imagen escaneada en su ordenador. Antes de escanear, instale Document Capture Pro en su ordenador y cree el trabajo.

Disp. memoria

Puede guardar las imágenes escaneadas en un dispositivo de memoria. No es necesario realizar ningún ajuste antes de escanear.

Nube

Puede enviar imágenes escaneadas a servicios en la nube. Antes de escanear, realice los ajustes en Epson Connect.

PC (WSD)

Puede guardar la imagen escaneada en un ordenador conectado a la impresora utilizando la función WSD. Si está utilizando Windows 7/Windows Vista, debe configurar WSD en su ordenador antes de escanear.

Información relacionada

- ➔ [“Guardar la imagen escaneada en una carpeta compartida o en un servidor FTP” de la página 58](#)
- ➔ [“Escaneado y envío por correo electrónico” de la página 65](#)
- ➔ [“Escaneado utilizando los ajustes registrados en el ordenador \(Document Capture Pro\)” de la página 69](#)
- ➔ [“Escaneado y almacenamiento en un dispositivo de memoria” de la página 72](#)
- ➔ [“Escaneado y almacenamiento en la nube” de la página 75](#)
- ➔ [“Escaneado con WSD” de la página 77](#)

Guardar la imagen escaneada en una carpeta compartida o en un servidor FTP

Puede guardar las imágenes escaneadas en una carpeta concreta de la red. Puede especificar una carpeta compartida en el equipo, creada mediante protocolos SMB, o una carpeta en un servidor FTP.

Nota:

- El escáner y el ordenador deben estar conectados a la misma red. Póngase en contacto con su distribuidor de red para solicitar los ajustes de red.
- Si desea guardar imágenes escaneadas en un servidor FTP, póngase en contacto con el administrador del servidor FTP para confirmar la información del servidor.

Prepare lo siguiente para guardar las imágenes escaneadas en una carpeta compartida.

- Preparación 1: Compruebe el nombre del equipo
- Preparación 2: Crear una carpeta compartida en el equipo
- Preparación 3: Registrar la carpeta compartida en los contactos de la impresora

Nota:

El método para establecer la carpeta compartida varía en función del sistema operativo y de su entorno. En este manual, los ejemplos utilizados son para Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7. Consulte la documentación del equipo para obtener información detallada acerca de cómo establecer una carpeta compartida en su ordenador.

Información relacionada

- ➔ [“Preparación 1: Compruebe el nombre del equipo” de la página 58](#)
Compruebe el nombre del equipo en el que desea crear la carpeta compartida.
- ➔ [“Preparación 2: Crear una carpeta compartida en el equipo” de la página 59](#)
Cree una carpeta en el equipo y, a continuación, establezca la carpeta que se va a compartir en la red.
- ➔ [“Preparación 3: Registrar la carpeta compartida en los contactos de la impresora” de la página 60](#)
Al registrar una ruta de carpeta compartida en el panel de control de la impresora, puede especificar la ruta de acceso de la carpeta seleccionándola de los contactos.

Preparación 1: Compruebe el nombre del equipo

Compruebe el nombre del equipo en el que desea crear la carpeta compartida.

Utilice caracteres alfanuméricos para el nombre del equipo. Si utiliza otros caracteres, no podrá encontrar el equipo desde la impresora.

Nota:

El método para establecer la carpeta compartida varía en función del sistema operativo y de su entorno. En este manual, los ejemplos utilizados son para Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7. Consulte la documentación del equipo para obtener información detallada acerca de cómo establecer una carpeta compartida en su ordenador.

1. Abra la ventana del sistema del equipo.
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8:
Pulse la tecla X mientras mantiene pulsada la tecla Windows del teclado y, a continuación, seleccione **Sistema** en la lista.
 - Windows 7:
Haga clic en el botón Inicio, haga clic con el botón derecho en **Equipo** y, a continuación, seleccione **Propiedades**.

Escaneado

2. Busque **Nombre de equipo**, en la ventana **Sistema**.

Nota:

Utilice caracteres alfanuméricos para el nombre del equipo. Si el nombre del equipo utiliza otros caracteres, cambie el nombre. Si necesita cambiar el **Nombre del equipo**, póngase en contacto con el administrador.

Esto finaliza la «Preparación 1: Compruebe el nombre del equipo».

A continuación, pasemos a «Preparación 2: Crear una carpeta compartida en el ordenador».

Información relacionada

- ➔ [“Preparación 2: Crear una carpeta compartida en el equipo” de la página 59](#)

Cree una carpeta en el equipo y, a continuación, establezca la carpeta que se va a compartir en la red.

Preparación 2: Crear una carpeta compartida en el equipo

Cree una carpeta en el equipo y, a continuación, establezca la carpeta que se va a compartir en la red.

Utilice el siguiente procedimiento cuando cree una carpeta "escanear" en el escritorio de un equipo que tenga una contraseña establecida.

El usuario que inicie sesión en el equipo y tenga autoridad de administrador, puede acceder a la carpeta del escritorio y a la carpeta de documentos que se encuentre bajo la carpeta del usuario.

1. Inicie el explorador.
2. Cree la carpeta en el escritorio y, a continuación, asígnela el nombre "escanear".
El nombre de la carpeta debe tener 12 caracteres como máximo. Si el nombre supera los 12 caracteres, y en función de su entorno, es posible que la impresora no pueda acceder a la carpeta.
3. Haga clic con el botón derecho en la carpeta creada y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
Conceda permiso acceso de cambio para compartir los permisos de acceso para la cuenta de usuario. Esto se aplica cuando el usuario accede a la carpeta a través de una red.
4. Seleccione la pestaña **Compartir** en la ventana **Propiedades**.
5. Haga clic en **Uso compartido avanzado** en la pestaña **Compartir**.
6. En la ventana **Uso compartido avanzado**, habilite **Compartir esta carpeta** y, a continuación, haga clic en **Permisos**.
7. En la pestaña **Permisos de los recursos compartidos**, seleccione **Todos** en **Nombres de grupo o usuarios**, permita la operación **Cambiar** y, a continuación, haga clic en **OK**.
8. Haga clic en **OK**.
9. Seleccione la ficha **Seguridad**.
10. Compruebe el grupo o el usuario en **Nombres de grupo o usuarios**.
El grupo o el usuario que se muestre aquí puede acceder a la carpeta compartida.
En este caso, el usuario que inicie sesión en este equipo y el administrador pueden acceder la carpeta compartida.

Escaneado

11. Seleccione la ficha **Compartir**. Se muestra la ruta de red para la carpeta compartida. Esta ruta es necesaria cuando se registran contactos en la impresora, asegúrese de anotarla o de guardar una copia.
12. Haga clic en **Aceptar** o **Cerrar** para cerrar la ventana.

Nota:

*El icono de carpeta no cambia después de compartir. Se muestra **Compartido** como **Estado** en la ventana de la carpeta.*

Esto finaliza la "Preparación 2: Crear una carpeta compartida en el equipo".

A continuación, pasemos a "Preparación 3: Registrar la carpeta compartida en los contactos de la impresora".

Información relacionada

- ➔ [“Preparación 3: Registrar la carpeta compartida en los contactos de la impresora” de la página 60](#)
Al registrar una ruta de carpeta compartida en el panel de control de la impresora, puede especificar la ruta de acceso de la carpeta seleccionándola de los contactos.

Preparación 3: Registrar la carpeta compartida en los contactos de la impresora

Al registrar una ruta de carpeta compartida en el panel de control de la impresora, puede especificar la ruta de acceso de la carpeta seleccionándola de los contactos.

Para registrarse en los contactos necesita la siguiente información.

- Nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el equipo
- Ruta de red de la carpeta compartida
- Dirección IP de la impresora o nombre de la impresora (sólo cuando se registra desde el equipo)

Existen varios métodos para registrar la ruta de la carpeta en los contactos. Cada método puede registrar el mismo contenido. Consulte la siguiente información relacionada para obtener más detalles.

Nota:

El método para establecer la carpeta compartida varía en función del sistema operativo y de su entorno. En este manual, los ejemplos utilizados son para Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7. Consulte la documentación del equipo para obtener información detallada acerca de cómo establecer una carpeta compartida en su ordenador.

Información relacionada

- ➔ [“Registro desde el panel de control de la impresora” de la página 60](#)
Puede registrar contactos desde el panel de control de la impresora.
- ➔ [“Registro desde un equipo mediante un navegador web” de la página 61](#)
Puede registrar contactos desde su ordenador accediendo a la pantalla de configuración de la impresora (Web Config) desde un navegador web. Después de crear la carpeta compartida puede seguir trabajando en el equipo.

Registro desde el panel de control de la impresora

Puede registrar contactos desde el panel de control de la impresora.

1. Seleccione **Configuración** desde la pantalla de inicio.
2. Seleccione **Administrador de Contactos** y después seleccione **Agregar/Editar/Eliminar**.
3. Seleccione **Agregar nuevo** y después seleccione **Agregar contacto**.

Escaneado

4. Seleccione **Carpeta de red/FTP**.
5. Cree la información necesaria.
 - N° de registro: Establezca un número de registro para la dirección.
 - Nombre: Introduzca un nombre a mostrar en la lista de contactos.
 - Palabra índice: Introduzca el término de índice utilizado al buscar en la lista de contactos.
 - Modo de comunicación: Seleccione SMB.
 - Ubicación (requerida): Introduzca la ruta de red de la carpeta compartida.
Puede buscar una carpeta en un ordenador conectado a la red seleccionando **Browse**.
 - Nombre de usuario: Introduzca un nombre de usuario para iniciar sesión en el equipo. (sólo cuando hay una contraseña configurada en el equipo)
 - Contraseña: Introduzca la contraseña correspondiente al nombre de usuario.
 - Asignar a uso frecuente: Establezca la dirección como dirección de uso frecuente. El grupo se mostrará en la pantalla superior al especificar la dirección.
6. Pulse **OK**. Esto finaliza el registro de un contacto en la lista de contactos.

Esto finaliza «Preparación 3: Registrar la carpeta compartida en los contactos de la impresora». Esto finaliza todos los preparativos para guardar imágenes escaneadas en la carpeta compartida.

Información relacionada

➔ [“Escaneado y almacenamiento en una carpeta de red o un servidor de FTP” de la página 62](#)

Registro desde un equipo mediante un navegador web

Puede registrar contactos desde su ordenador accediendo a la pantalla de configuración de la impresora (Web Config) desde un navegador web. Después de crear la carpeta compartida puede seguir trabajando en el equipo.

No es necesario instalar ninguna aplicación en el equipo.

Las siguientes operaciones utilizan Internet Explorer como ejemplo.

1. Inicie Internet Explorer.
2. Introduzca la dirección IP de la impresora en la barra de direcciones de Internet Explorer y, a continuación, pulse la tecla Intro.
3. Haga clic en **Pasar a este sitio web (no recomendado)**.

Nota:

Si no puede acceder a Web Config, póngase en contacto con el administrador.

4. Si se ha establecido una contraseña de administrador en la impresora, haga clic en **Inicio de sesión de administrador** y, a continuación, inicie sesión como administrador introduciendo la contraseña.

Si no se establece una contraseña de administrador en la impresora, no es necesario que realice esta operación. Vaya al paso 5.

5. Haga clic en **Digitalizar/Copiar**.
6. Haga clic en **Contactos**.

Escaneado

7. Seleccione un número que no se haya utilizado y, a continuación, haga clic en **Editar**.
8. Introduzca la información necesaria y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
 - Nombre: Introduzca un nombre a mostrar en la lista de contactos.
 - Palabra índice: Introduzca el término de índice utilizado al buscar en la lista de contactos.
 - Tipo: Seleccione **Carpeta de redes (SMB)**.
 - Asignar a uso frecuente: Establezca la dirección como dirección de uso frecuente. El grupo se mostrará en la pantalla superior al especificar la dirección.
 - Guardar en: Introduzca la ruta de red de la carpeta compartida.
 - Nombre de usuario: Introduzca un nombre de usuario para iniciar sesión en el equipo. (sólo cuando hay una contraseña configurada en el equipo)
 - Contraseña: Introduzca la contraseña correspondiente al nombre de usuario.
9. Se muestra un mensaje que indica que el registro ha finalizado. Cierre el explorador web.

Esto finaliza «Preparación 3: Registrar la carpeta compartida en los contactos de la impresora». Esto finaliza todos los preparativos para guardar imágenes escaneadas en la carpeta compartida.

Información relacionada

➔ [“Escaneado y almacenamiento en una carpeta de red o un servidor de FTP” de la página 62](#)

Escaneado y almacenamiento en una carpeta de red o un servidor de FTP

Puede guardar las imágenes escaneadas en una carpeta concreta de la red. Puede especificar la carpeta escribiendo su ruta de acceso directamente, pero puede resultar más fácil si primero registra la información de la carpeta en la lista de contactos.

Nota:

- Antes de usar esta característica, asegúrese de que las configuraciones **Fecha y hora** y **Dif. horaria** son correctas. Acceda a los menús desde **Configuración > Ajustes generales > Config. básica > Conf. de fecha y hora**.*
- Puede comprobar el destino antes de escanear. Seleccione **Configuración > Ajustes generales > Config. Digitaliz.** y, a continuación, habilite **Confirmar destinatario**.*

1. Coloque los originales.

Nota:

Si quiere escanear varios originales o escanear por las 2 caras, coloque todos los originales en el ADF.

2. En la pantalla de inicio, pulse **Digitalizar**.
3. Pulse **Carpeta de red/FTP**.
4. Especifique la carpeta.
 - Para seleccionar las direcciones utilizadas con más frecuencia: seleccione un contacto en de la pestaña **Frecuente**.

Escaneado

- Para escribir la ruta de acceso de la carpeta directamente: pulse **Teclado**. Seleccione **Modo de comunicación**, escriba la ruta de acceso de la carpeta como **Ubicación (requerida)**, y luego realice otros ajustes de carpeta si es necesario.

Introduzca la ruta de la carpeta en el siguiente formato.

Al utilizar SMB como el modo de comunicación: \\nombre de host\nombre de carpeta

Al utilizar FTP como el modo de comunicación: ftp://nombre de host/nombre de carpeta

- Para seleccionar de la lista de contactos: pulse la pestaña **Destino** y seleccione un contacto.

Para buscar una carpeta en la lista de contactos, pulse .

Nota:

Puede imprimir el historial de la carpeta en la que se guardan los documentos pulsando **Menú**.

- Pulse **Config. Digitaliz.**, revise los ajustes (formato de almacenamiento, etc.) y cámbielos si es necesario.

Nota:

Pulse  para guardar los ajustes como valor preestablecido.

- Pulse .

Información relacionada

- ➔ [“Gestión de contactos” de la página 24](#)
- ➔ [“Colocación de originales” de la página 34](#)
- ➔ [“Cómo se utiliza” de la página 27](#)

Opciones de menú para escanear a una carpeta

Nota:

Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo de los ajustes previos que haya hecho.

Editar ubicación:

- Modo de comunicación
Seleccione el modo de comunicación.
- Ubicación (requerida)
Seleccione una ruta de carpeta en la que se debe guardar la imagen escaneada.
- Nombre de usuario
Especifique un nombre de usuario para la carpeta seleccionada.
- Contraseña
Especifique una contraseña para la carpeta seleccionada.
- Modo de conexión
Seleccione el modo de conexión.
- Número puerto
Especifique un número de puerto.

B/N/Color:

Elija si desea escanear en color o en monocromo.

Escaneado

Formato archivo:

- Formato archivo

Seleccione el formato en el que desea guardar la imagen escaneada.

- Ratio compres.

Elija cuánto desea comprimir la imagen escaneada.

- Configuración PDF

Si ha seleccionado **PDF** como formato de guardado, use esta configuración para proteger los archivos PDF.

Para crear un archivo PDF que requiere una contraseña para abrirlo, establezca Contraseña doc. abierto. Para crear un archivo PDF que requiera una contraseña para imprimirlo o modificarlo, seleccione Contraseña permisos.

Resolución:

Seleccione la resolución de escaneado.

a doble cara:

Escanea las dos caras del original.

- Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.

- Tapa (original)

Selecciona la dirección de encuadernación del original.

Área dig.:

Seleccione el área de escaneado. Si quiere recortar el espacio blanco en torno al texto o la imagen al escanear, seleccione **Detección automática**. Para escanear en el área máxima de la cristal del escáner, seleccione **Área máxima**.

- Orientación (original)


Seleccione la orientación del original.

Tipo original:

Seleccione el tipo del original.

Orig. tamaño mezcl.:

Puede colocar las siguientes combinaciones de tamaños en el ADF a la vez. A3 y A4; B4 y B5. Si usa estas combinaciones, los originales se escanean en el tamaño real del original. Coloque los originales alineando el ancho de los originales como se muestra a continuación.

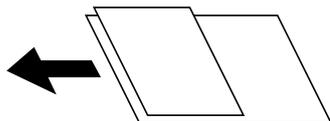

Densidad:

Seleccione el contraste de la imagen escaneada.

Escaneado

Quitar fondo:

Seleccione la oscuridad del fondo. Pulse + para iluminar (hacer más blanco) el fondo y pulse - para oscurecerlo (más negro).

Si selecciona **Automático**, los colores del fondo de los originales se detectan y se eliminan o se iluminan automáticamente. No se aplicará correctamente si el color de fondo es demasiado oscuro o no se detecta.

Quitar sombra:

Elimina las sombras del original que aparecen en la imagen escaneada.

Marco

Elimine las sombras que aparecen en el borde del original.

Centro

Elimine las sombras de los márgenes de encuadernación del folleto.

Quitar aguj.:

Elimine las perforaciones que aparecen en la imagen escaneada. Puede especificar el área en la que desea quitar las perforaciones introduciendo un valor en el cuadro de la parte derecha.

Borrando pos.

Seleccione la posición para eliminar las perforaciones.

Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.

Digit. continua (ADF):

Puede colocar un gran número de originales en el ADF en lotes y escanearlos como un solo trabajo de escaneado.

Nombre del archivo:

Prefijo nombre de archivo:

Escriba un prefijo para el nombre de las imágenes en caracteres alfanuméricos y símbolos.

Agregar fecha:

Agrega la fecha al nombre de archivo.

Agregar tiempo:

Agrega la hora al nombre de archivo.

Escaneado y envío por correo electrónico

Puede enviar archivos de imágenes escaneadas por correo electrónico directamente desde la impresora mediante un servidor de correo electrónico previamente configurado. Es necesario configurar el servidor de correo antes de utilizar esta función.

Consulte *Manual del administrador* para obtener más detalles.

Puede especificar la dirección de correo electrónico escribiéndola directamente, pero puede resultar más fácil si primero la registra en la lista de contactos.

Escaneado

Nota:

- Antes de usar esta característica, asegúrese de que las configuraciones **Fecha y hora** y **Dif. horaria** son correctas. Acceda a los menús desde **Configuración > Ajustes generales > Config. básica > Conf. de fecha y hora**.
- Si utiliza la función **Document Capture Pro** del panel de control en lugar de esta función, puede enviar correos electrónicos directamente. Antes de utilizar esta función, asegúrese de que ha registrado un trabajo para enviar correos electrónicos en Document Capture Pro y que el ordenador está encendido.
- Puede comprobar el destino antes de escanear. Seleccione **Configuración > Ajustes generales > Config. Digitaliz.** y, a continuación, habilite **Confirmar destinatario**.

1. Coloque los originales.

Nota:

Si quiere escanear varios originales o escanear por las 2 caras, coloque todos los originales en el ADF.

2. En la pantalla de inicio, pulse **Digitalizar**.

3. Pulse **Correo electr.**

4. Especifique las direcciones.

- Para seleccionar las direcciones utilizadas con más frecuencia: seleccione un contacto en de la pestaña **Frecuente**.
- Introducción manual del correo electrónico: pulse **Teclado**, introduzca la dirección de correo electrónico y pulse **OK**.
- Para seleccionar de la lista de contactos: pulse la pestaña **Destinatario** y seleccione un contacto.
Para buscar una carpeta en la lista de contactos, pulse .
- Para seleccionar de la lista del historial: pulse  en la pestaña **Frecuente** y, a continuación, seleccione un destinatario de la lista mostrada.

Nota:

- El número de destinatarios seleccionados se muestra en la parte derecha de la pantalla. Puede enviar correos electrónicos con un máximo de 10 direcciones y grupos.
Si incluye grupos entre sus destinatarios, puede seleccionar hasta un total de 200 direcciones individuales, teniendo en cuenta las direcciones de los grupos.
- Pulse la casilla de direcciones en la parte superior de la pantalla para que se muestre la lista de las direcciones seleccionadas.
- Pulse **Menú** para mostrar o imprimir el historial de envíos o para cambiar la configuración del servidor de correo electrónico.

5. Pulse **Config. Digitaliz.**, revise los ajustes (formato de almacenamiento, etc.) y cámbielos si es necesario.

Nota:

- Pulse  para guardar los ajustes como valor preestablecido.
- Pulse  para restaurar la configuración a sus valores predeterminados.

6. Pulse .

Información relacionada

- ➔ “Gestión de contactos” de la página 24
- ➔ “Escaneado utilizando los ajustes registrados en el ordenador (Document Capture Pro)” de la página 69

Escaneado

➔ “Colocación de originales” de la página 34

➔ “Cómo se utiliza” de la página 27

Opciones de menú para escanear a un correo electrónico

Nota:

Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo de los ajustes previos que haya hecho.

Modo color:

Elija si desea escanear en color o en monocromo.

Formato archivo:

Formato archivo

Seleccione el formato en el que desea guardar la imagen escaneada.

Ratio compres.

Elija cuánto desea comprimir la imagen escaneada.

Configuración PDF

Si ha seleccionado **PDF** como formato de guardado, use esta configuración para proteger los archivos PDF.

Para crear un archivo PDF que requiere una contraseña para abrirlo, establezca Contraseña doc. abierto. Para crear un archivo PDF que requiera una contraseña para imprimirlo o modificarlo, seleccione Contraseña permisos.

Resolución:

Seleccione la resolución de escaneado.

a doble cara:

Escanea las dos caras del original.

Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.

Tapa (original)

Selecciona la dirección de encuadernación del original.

Área dig.:

Seleccione el área de escaneado. Si quiere recortar el espacio blanco en torno al texto o la imagen al escanear, seleccione **Recort autom.**. Para escanear en el área máxima de la cristal del escáner, seleccione **Área máxima**.

Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.


Tipo original:

Seleccione el tipo del original.

Escaneado

Orig. tamaño mezcl.:

Puede colocar las siguientes combinaciones de tamaños en el ADF a la vez. A3 y A4; B4 y B5. Si usa estas combinaciones, los originales se escanean en el tamaño real del original. Coloque los originales alineando el ancho de los originales como se muestra a continuación.

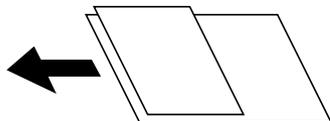

Densidad:

Seleccione el contraste de la imagen escaneada.

Quitar fondo:

Seleccione la oscuridad del fondo. Pulse + para iluminar (hacer más blanco) el fondo y pulse - para oscurecerlo (más negro).

Si selecciona **Automático**, los colores del fondo de los originales se detectan y se eliminan o se iluminan automáticamente. No se aplicará correctamente si el color de fondo es demasiado oscuro o no se detecta.

Quitar sombra:

Elimina las sombras del original que aparecen en la imagen escaneada.

Marco

Elimine las sombras que aparecen en el borde del original.

Centro

Elimine las sombras de los márgenes de encuadernación del folleto.

Quitar aguj.:

Elimine las perforaciones que aparecen en la imagen escaneada. Puede especificar el área en la que desea quitar las perforaciones introduciendo un valor en el cuadro de la parte derecha.

Borrando pos.

Seleccione la posición para eliminar las perforaciones.

Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.

Digit. continua (ADF):

Puede colocar un gran número de originales en el ADF en lotes y escanearlos como un solo trabajo de escaneado.

Asunto:

Escriba un asunto para el correcto electrónico en caracteres alfanuméricos y símbolos.

Ta máx arch ad:

Seleccione el tamaño máximo de archivo que se puede adjuntar al correo electrónico.

Escaneado

Nombre del archivo:

- Prefijo nombre de archivo:

Escriba un prefijo para el nombre de las imágenes en caracteres alfanuméricos y símbolos.

- Agregar fecha:

Agrega la fecha al nombre de archivo.

- Agregar tiempo:

Agrega la hora al nombre de archivo.

Escaneado utilizando los ajustes registrados en el ordenador (Document Capture Pro)

Puede registrar una serie de operaciones como un *trabajo* utilizando Document Capture Pro. Los trabajos registrados pueden llevarse a cabo desde el panel de control de la impresora.

Si crea un trabajo para guardar la imagen escaneada en el ordenador, puede llevar a cabo el trabajo desde la impresora y guardar la imagen escaneada en el ordenador.

Nota:

Las operaciones pueden variar dependiendo del sistema operativo y de la versión del software. Consulte el asistente del software para conocer más detalles sobre cómo usar las funciones.

Información relacionada

➔ [“Colocación de originales” de la página 34](#)

➔ [“Aplicación para configurar el escaneado desde el ordenador \(Document Capture Pro\)” de la página 143](#)

Configuración de trabajos

Configure el trabajo en el ordenador utilizando Document Capture Pro.

Nota:

Las operaciones pueden variar dependiendo del sistema operativo y de la versión del software. Consulte el asistente del software para conocer más detalles sobre cómo usar las funciones.

Creación y registro de trabajos (Windows)

Nota:

Las operaciones pueden variar dependiendo del sistema operativo y de la versión del software. Consulte el asistente del software para conocer más detalles sobre cómo usar las funciones.

1. Inicie Document Capture Pro.
2. Haga clic en **Ajustes de trabajo** en la pantalla superior.
Se mostrará la **Lista de trabajos**.
3. Haga clic en **Nuevo**.
Se mostrará la pantalla **Ajustes de trabajo**.

Escaneado

4. Configure el trabajo desde la pantalla **Ajustes de trabajo**.
 - Nombre de trabajo:** introduzca el nombre del trabajo que desea registrar.
 - Ajustes de escaneado:** realice ajustes de escaneo como el tamaño de los originales o la resolución.
 - Ajustes para guardar:** elija el destino de guardado, el formato de guardado, las normas de nombramiento de los archivos, etc.
 - Ajustes de destino:** seleccione el destino de las imágenes escaneadas.
5. Haga clic en **Aceptar** para volver a la pantalla **Lista de trabajos**.

El trabajo creado se registrará en la **Lista de trabajos**.
6. Haga clic en **Aceptar** para volver a la pantalla superior.

Creación y registro de trabajos (Mac OS)

Nota:

Las operaciones pueden variar dependiendo del sistema operativo y de la versión del software. Consulte el asistente del software para conocer más detalles sobre cómo usar las funciones.

1. Inicie Document Capture.
2. Haga clic en el icono  en la ventana principal.

Se visualiza la ventana **Lista de trabajos**.
3. Haga clic en el icono +.

Se visualiza la ventana **Ajustes de trabajo**.
4. Configure el trabajo en la ventana **Ajustes de trabajo**.
 - Nombre de trabajo:** introduzca el nombre del trabajo a registrar.
 - Escanear:** realice ajustes de escaneo como el tamaño de los originales o la resolución.
 - Salida:** elija el destino de guardado, el formato de guardado, las normas de nombramiento de los archivos, etc.
 - Destino:** seleccione el destino de las imágenes escaneadas.
5. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana **Lista de trabajos**.

El trabajo creado se registrará en la **Lista de trabajos**.
6. Haga clic en **Aceptar** para volver a la ventana principal.

Configure el nombre del ordenador que aparecerá en el panel de control de la impresora

Puede configurar el nombre del ordenador (alfanumérico) que aparecerá en el panel de control de la impresora utilizando Document Capture Pro.

Nota:

Las operaciones pueden variar dependiendo del sistema operativo y de la versión del software. Consulte el asistente del software para conocer más detalles sobre cómo usar las funciones.

Escaneado

1. Inicie Document Capture Pro.
2. En la barra de menú de la pantalla principal, seleccione **Opción > Ajustes de escaneado en red**.
Nota:
*Con Windows, **Opción** solo aparece en la vista estándar. Si utiliza la vista simplificada, haga clic en **Cambiar a vista estándar**.*
3. En la pantalla **Ajustes de escaneado en red**, escriba el nombre del ordenador en **Nombre de su PC (alfanumérico)**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración del modo de operación

Antes de escanear, establezca el modo de funcionamiento en el panel de control para que coincida con el ordenador en el que Document Capture Pro está instalado.

1. Seleccione **Configuración** desde la pantalla de inicio.
2. Seleccione **Ajustes generales > Config. Digitaliz. > Document Capture Pro**.
3. Seleccione el modo de funcionamiento.
 - Modo Cliente: Seleccione esta opción si Document Capture Pro está instalado en Windows o en Mac OS.
 - Modo Servidor: Seleccione esta opción si Document Capture Pro está instalado en un Windows Server. A continuación, introduzca la dirección del servidor.
4. Si ha cambiado el modo de funcionamiento, compruebe que la configuración es correcta y, a continuación, seleccione **Aceptar**.

Escaneado utilizando la configuración de Document Capture Pro

Asegúrese de que realiza los siguientes pasos antes de escanear.

- Instale Document Capture Pro en su computadora (servidor) y cree el trabajo.
- Conecte la impresora y el ordenador (servidor) a la red.
- Establezca el modo de funcionamiento en el panel de control.

1. Coloque los originales.

Nota:

Si quiere escanear varios originales o escanear por las 2 caras, coloque todos los originales en el ADF.

2. Seleccione **Digitalizar** en la pantalla de inicio.
3. Seleccione **Document Capture Pro**.

Escaneado

4. Seleccione **Seleccione Equipo.** y, a continuación, seleccione el ordenador en el que creó el trabajo en Document Capture Pro.

Nota:

- El panel de control de la impresora muestra hasta 100 ordenadores en los que Document Capture Pro está instalado.*
- Si ha seleccionado **Opción > Ajustes de escaneado en red** y activado **Proteger con contraseña** en Document Capture Pro o Document Capture, introduzca una contraseña.*
- Si **Modo Servidor** está establecido como modo de funcionamiento, no es necesario realizar este paso.*

5. Seleccione **Seleccione Trabajo.** y seleccione el trabajo.

Nota:

- Si ha seleccionado **Proteger con contraseña** en la configuración de Document Capture Pro Server, introduzca una contraseña.*
- Si solo ha establecido un trabajo, no es necesario que seleccione el trabajo. Vaya al paso siguiente.*

6. Seleccione el área en la que se muestra el contenido del trabajo y compruebe los datos.

7. Pulse .

Información relacionada

- ➔ [“Colocación de originales” de la página 34](#)

Escaneado y almacenamiento en un dispositivo de memoria

Puede guardar las imágenes escaneadas en un dispositivo de memoria.

1. Inserte un dispositivo de memoria en el puerto USB de interfaz externa de la impresora.
2. Coloque los originales.

Nota:

Si quiere escanear varios originales o escanear por las 2 caras, coloque todos los originales en el ADF.

3. En la pantalla de inicio, pulse **Digitalizar.**
4. Pulse **Disp. memoria.**
5. Configure elementos como el formato para guardar.
6. Compruebe los otros ajustes y cámbielos si es necesario.

Nota:

- Pulse  para guardar los ajustes como valor preestablecido.
- Pulse  para restaurar la configuración a sus valores predeterminados.

7. Pulse .

Información relacionada

- ➔ [“Nombres y funciones de las piezas” de la página 14](#)
- ➔ [“Inserción y extracción de un dispositivo USB externo” de la página 37](#)

➔ “Colocación de originales” de la página 34

➔ “Cómo se utiliza” de la página 27

Opciones de menú para escanear a un dispositivo de memoria

Nota:

Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo de los ajustes previos que haya hecho.

B/N/Color:

Elija si desea escanear en color o en monocromo.

Formato archivo:

Formato archivo

Seleccione el formato en el que desea guardar la imagen escaneada.

Ratio compres.

Elija cuánto desea comprimir la imagen escaneada.

Configuración PDF

Si ha seleccionado **PDF** como formato de guardado, use esta configuración para proteger los archivos PDF.

Para crear un archivo PDF que requiere una contraseña para abrirlo, establezca Contraseña doc. abierto. Para crear un archivo PDF que requiera una contraseña para imprimirlo o modificarlo, seleccione Contraseña permisos.

Resolución:

Seleccione la resolución de escaneado.

a doble cara:

Escanea las dos caras del original.

Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.

Tapa (original)

Selecciona la dirección de encuadernación del original.

Área dig.:

Seleccione el área de escaneado. Si quiere recortar el espacio blanco en torno al texto o la imagen al escanear, seleccione **Recort autom.**. Para escanear en el área máxima de la cristal del escáner, seleccione **Área máxima**.

Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.


Tipo original:

Seleccione el tipo del original.

Escaneado

Orig. tamaño mezcl.:

Puede colocar las siguientes combinaciones de tamaños en el ADF a la vez. A3 y A4; B4 y B5. Si usa estas combinaciones, los originales se escanean en el tamaño real del original. Coloque los originales alineando el ancho de los originales como se muestra a continuación.

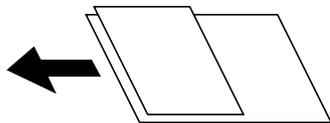

Densidad:

Seleccione el contraste de la imagen escaneada.

Quitar fondo:

Seleccione la oscuridad del fondo. Pulse + para iluminar (hacer más blanco) el fondo y pulse - para oscurecerlo (más negro).

Si selecciona **Automático**, los colores del fondo de los originales se detectan y se eliminan o se iluminan automáticamente. No se aplicará correctamente si el color de fondo es demasiado oscuro o no se detecta.

Quitar sombra:

Elimina las sombras del original que aparecen en la imagen escaneada.

Marco

Elimine las sombras que aparecen en el borde del original.

Centro

Elimine las sombras de los márgenes de encuadernación del folleto.

Quitar aguj.:

Elimine las perforaciones que aparecen en la imagen escaneada. Puede especificar el área en la que desea quitar las perforaciones introduciendo un valor en el cuadro de la parte derecha.

Borrando pos.

Seleccione la posición para eliminar las perforaciones.

Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.

Digit. continua (ADF):

Puede colocar un gran número de originales en el ADF en lotes y escanearlos como un solo trabajo de escaneado.

Nombre del archivo:

Prefijo nombre de archivo:

Escriba un prefijo para el nombre de las imágenes en caracteres alfanuméricos y símbolos.

Agregar fecha:

Agrega la fecha al nombre de archivo.

Agregar tiempo:

Agrega la hora al nombre de archivo.

Escaneado y almacenamiento en la nube

Puede enviar imágenes escaneadas a servicios en la nube. Antes de usar esta función, configúrela con Epson Connect. En el siguiente portal web de Epson Connect encontrará información detallada.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Sólo para Europa)

1. Compruebe que ha configurado los ajustes con Epson Connect.
2. Coloque los originales.

Nota:

Si quiere escanear varios originales o escanear por las 2 caras, coloque todos los originales en el ADF.

3. En la pantalla de inicio, pulse **Digitalizar**.
4. Pulse **Nube**.
5. Pulse  en la parte superior de la pantalla y seleccione el destino.
6. Configure elementos como el formato para guardar.

7. Compruebe los otros ajustes y cámbielos si es necesario.

Nota:

Pulse  para guardar los ajustes como valor preestablecido.

Pulse  para restaurar la configuración a sus valores predeterminados.

8. Pulse .

Información relacionada

➔ [“Colocación de originales” de la página 34](#)

Opciones de menú para escanear en la nube

Nota:

Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo de los ajustes previos que haya hecho.

B/N/Color:

Elija si desea escanear en color o en monocromo.

JPEG/PDF:

Seleccione el formato en el que desea guardar la imagen escaneada.

a doble cara:

Escanea las dos caras del original.

Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.

Escaneado

Tapa (original)

Selecciona la dirección de encuadernación del original.

Área dig.:

Seleccione el área de escaneado. Si quiere recortar el espacio blanco en torno al texto o la imagen al escanear, seleccione **Recort autom.**. Para escanear en el área máxima de la cristal del escáner, seleccione **Área máxima**.

Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.

Tipo original:

Seleccione el tipo del original.

Densidad:

Seleccione el contraste de la imagen escaneada.

Quitar fondo:

Seleccione la oscuridad del fondo. Pulse + para iluminar (hacer más blanco) el fondo y pulse - para oscurecerlo (más negro).

Si selecciona **Automático**, los colores del fondo de los originales se detectan y se eliminan o se iluminan automáticamente. No se aplicará correctamente si el color de fondo es demasiado oscuro o no se detecta.

Quitar sombra:

Elimina las sombras del original que aparecen en la imagen escaneada.

Marco

Elimine las sombras que aparecen en el borde del original.

Centro

Elimine las sombras de los márgenes de encuadernación del folleto.

Quitar aguj.:

Elimine las perforaciones que aparecen en la imagen escaneada. Puede especificar el área en la que desea quitar las perforaciones introduciendo un valor en el cuadro de la parte derecha.

Borrando pos.

Seleccione la posición para eliminar las perforaciones.

Orientación (original)

Seleccione la orientación del original.

Digit. continua (ADF):

Puede colocar un gran número de originales en el ADF en lotes y escanearlos como un solo trabajo de escaneado.

Escaneado con WSD

Nota:

- Esta función solo está disponible en ordenadores con Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Si utiliza Windows 7/Windows Vista, tiene que configurar antes su ordenador para usar esta función.

1. Coloque los originales.

Nota:

Si quiere escanear varios originales, coloque todos los originales en el ADF.

2. Seleccione **Digitalizar** en la pantalla de inicio.
3. Seleccione **PC (WSD)**.
4. Seleccione un ordenador.
5. Pulse .

Información relacionada

➔ [“Colocación de originales” de la página 34](#)

Configuración de un puerto WSD

En este apartado se explica cómo configurar un puerto WSD para Windows 7/Windows Vista.

Nota:

Para Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, el puerto WSD se configura automáticamente.


Es necesario lo siguiente para configurar un puerto WSD.

- Que la impresora y el ordenador estén conectados a la red.
- Que el controlador de impresora esté instalado en el ordenador.

1. Encienda la impresora.
2. Haga clic en inicio y luego en **Red** en el ordenador.
3. Haga clic con el botón derecho en la impresora y luego clic en **Instalar**.
Haga clic en **Continuar** cuando se abra la pantalla **Control de cuentas de usuario**.

Escaneado


Haga clic en **Desinstalar** y vuelva a empezar si aparece la pantalla **Desinstalar**.

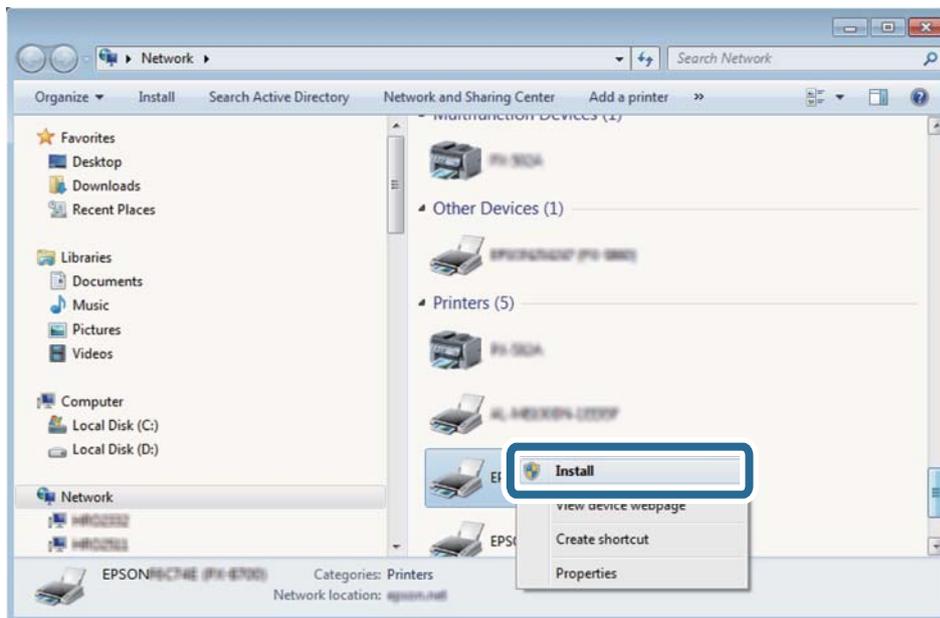


Nota:

El nombre de impresora que configure en la red y el nombre del modelo (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) se muestran en la pantalla de red. Puede consultar el nombre de la impresora configurado en la red en el panel de control de la impresora o imprimiendo una hoja de estado de la red.

- Haga clic en **El dispositivo está listo para usarse**.

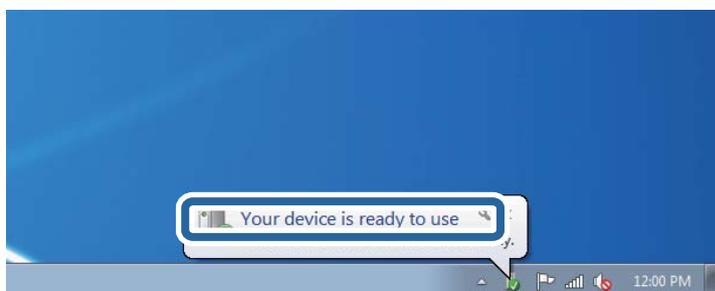

- Lea el mensaje y haga clic en **Cerrar**.

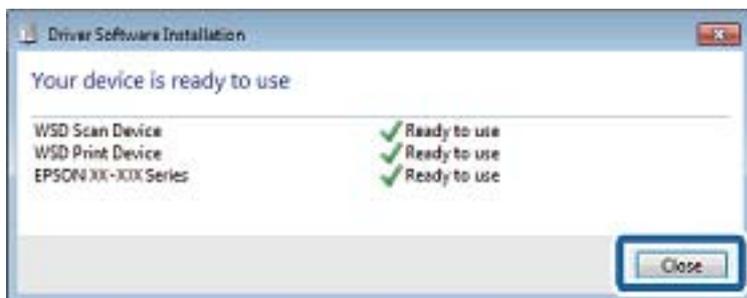

- Abra la pantalla de **Dispositivos e impresoras**.

Windows 7

Haga clic en Inicio > **Panel de control** > **Hardware y sonido** (o **Hardware**) > **Dispositivos e impresoras**.

Escaneado

- Windows Vista

Haga clic en Inicio > **Panel de control** > **Hardware y sonido** > **Impresoras**.

7. Compruebe que aparezca un icono con el nombre de la impresora en la red.
Seleccione el nombre de la impresora cuando imprima con WSD.

Información relacionada

- ➔ [“Opciones de menú para Estado de la impresora/ Imprimir” de la página 46](#)

Escaneado desde un ordenador

Autenticación de usuarios mediante el control de acceso en la Epson Scan 2

Si está utilizando Epson Scan 2 y está activada la función de control de acceso para una impresora, es necesario registrar un nombre de usuario y una contraseña para poder escanear. Si no sabe la contraseña, póngase en contacto con el administrador de la impresora.

1. Inicie Epson Scan 2.
2. En la pantalla Epson Scan 2, asegure que su impresora está seleccionada en la lista **Escáner**.
3. Seleccione **Ajustes** desde la lista **Escáner** para abrir la pantalla **Ajustes del escáner**.
4. Haga clic en **Control de acceso**.
5. En la pantalla **Control de acceso**, introduzca el **Nombre de usuario** y la **Contraseña** de una cuenta que tenga permiso para escanear.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Escaneado con Epson Scan 2

Puede escanear utilizando el controlador del escáner “Epson Scan 2”. Puede escanear originales mediante los ajustes detallados adecuados para documentos de texto.

Consulte la ayuda de Epson Scan 2 para obtener una descripción de cada elemento de configuración.

1. Coloque el original.


Nota:

Si desea escanear múltiples originales, colóquelos en el ADF.

2. Inicie Epson Scan 2.

Escaneado

3. Realice los ajustes siguientes en la pestaña **Ajustes Principales**.

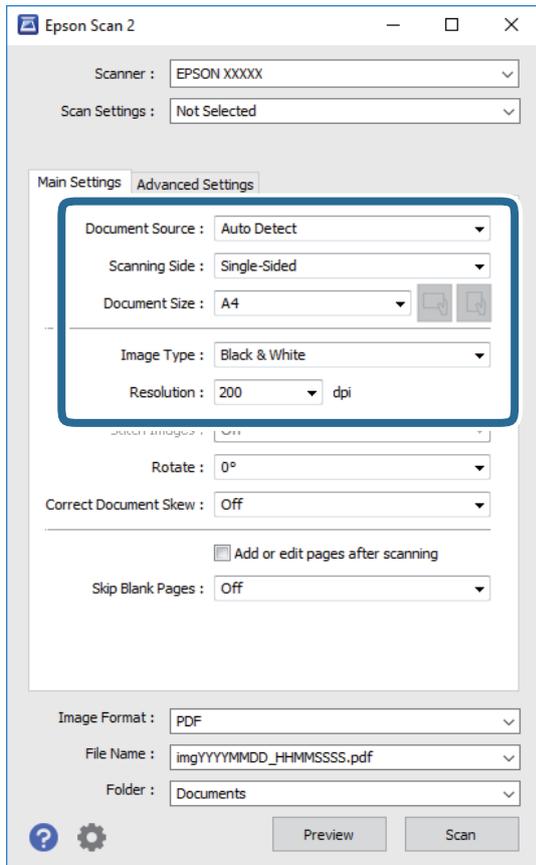

- Origen Documento: seleccione la fuente donde se coloca el original.
 - Cara escaneado: seleccione el lado del original que desea escanear cuando escanee desde el ADF.
 - Tamaño documento: seleccione el tamaño del original que haya colocado.
 - Botones  (orientación del original): seleccione la orientación del original que ha colocado. Dependiendo del tamaño del original, puede que este elemento se ajuste de forma automática y no pueda cambiarse.
 - Tipo Imagen: seleccione el color que desee usar para guardar la imagen escaneada.
 - Resolución: seleccione la resolución.
4. Haga otros ajustes de escaneo si fuese necesario.
- Puede visualizar la vista previa de la imagen escaneada haciendo clic en el botón **Previsualización**. La ventana de vista previa se abrirá y se mostrará la vista previa de la imagen. Cuando obtiene una vista previa utilizando el ADF, el original se expulsa del ADF. Coloque de nuevo el original expulsado.


Escaneado

- ❑ En la pestaña **Ajustes avanzados**, puede realizar ajustes de imagen específicos adecuados para documentos de texto, como los siguientes.
 - ❑ Quitar fondo: elimina el fondo de los originales.
 - ❑ Mejora del texto: le permite corregir las letras borrosas del original para que salgan claras y nítidas.
 - ❑ Auto Segmentación de Área: puede hacer que las letras sean claras y las imágenes lisas al escanear en blanco y negro un documento que contenga imágenes.
 - ❑ Mejora de Color: le permite aumentar el color especificado para la imagen escaneada y guardarlo en escala de grises o en blanco y negro.
 - ❑ Umbral: le permite ajustar el margen a monocromático (blanco y negro).
 - ❑ Desenfocar máscara: le permite realzar y mejorar los contornos de la imagen.
 - ❑ Destramado: le permite eliminar los patrones de Moiré (las sombras estriadas) que aparecen cuando se escanea un papel impreso como el de una revista.
 - ❑ Relleno del borde: le permite eliminar la sombra creada alrededor de la imagen escaneada.
 - ❑ Salida de imagen dual (solo para Windows): le permite escanear una vez y guardar al mismo tiempo dos imágenes con configuraciones de salida diferentes.

Nota:

Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo de los ajustes previos que haya hecho.

5. Configure los ajustes de guardado de archivos.

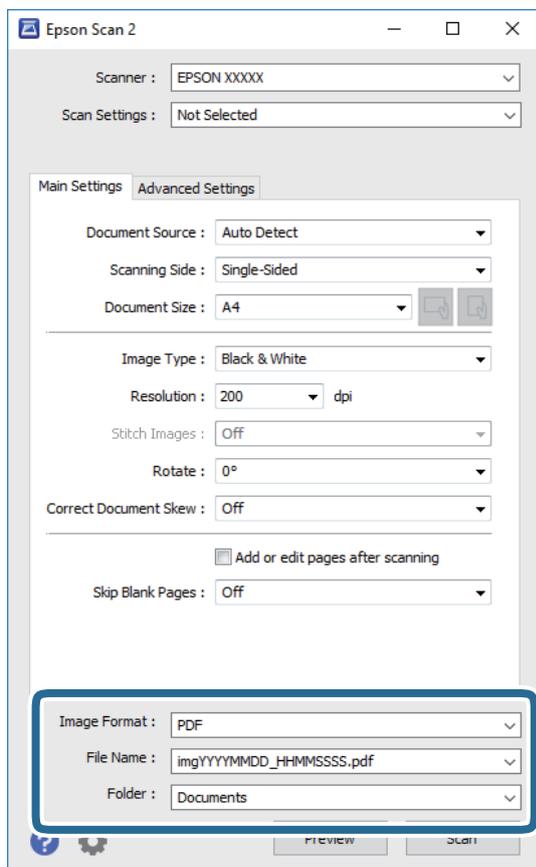

Escaneado

- Formato de Imagen: seleccione en la lista el formato de guardado.
Puede hacer ajustes detallados para cada formato de guardado excepto BITMAP y PNG. Seleccione **Opciones** en la lista tras seleccionar el formato de guardado.
- Nombre de archivo: confirme el nombre de archivo guardado que se visualiza.
Puede hacer cambios en los ajustes de nombre de archivo seleccionando **Ajustes** en la lista.
- Carpeta: seleccione en la lista la carpeta de destino para la imagen escaneada.
Puede seleccionar otra carpeta o crear una nueva seleccionando **Seleccionar** en la lista.

6. Haga clic en **Escanear**.

Información relacionada

- ➔ “Colocación de originales” de la página 34
- ➔ “Aplicación para escanear documentos e imágenes (Epson Scan 2)” de la página 142

Escaneado desde dispositivos inteligentes

La aplicación Epson iPrint le permite escanear fotos y documentos desde un dispositivo inteligente (un smartphone o una tableta, por ejemplo) que esté conectado a la misma red inalámbrica que su impresora. Puede guardar los datos escaneados en un dispositivo inteligente o en servicios en la nube, enviarlos por correo electrónico o imprimirlos.



Instalación de Epson iPrint

Puede instalar Epson iPrint en su dispositivo inteligente mediante la URL o el código QR siguiente.

<http://ipr.to/c>




Escaneado mediante Epson iPrint

Inicie Epson iPrint desde su dispositivo inteligente y seleccione el elemento que desee usar en la pantalla de inicio.

Escaneado

Las pantallas siguientes están sujetas a cambios sin previo aviso.

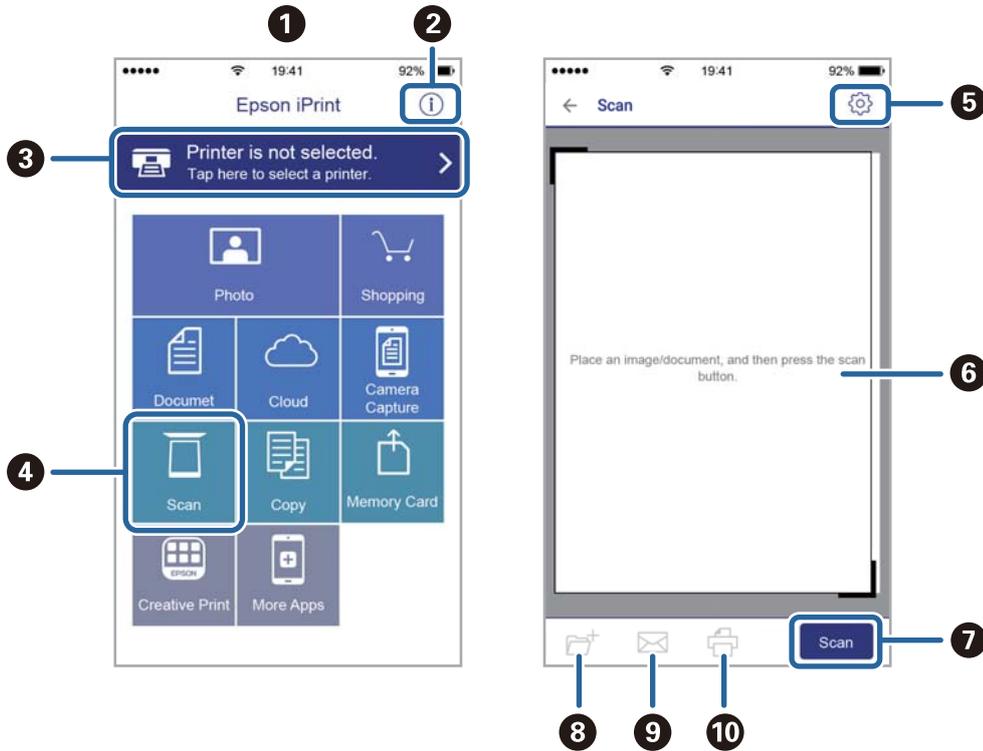

1	Pantalla de inicio que aparece al iniciarse la aplicación.
2	Muestra información sobre la configuración de la impresora, así como preguntas más frecuentes (FAQ).
3	Muestra la pantalla donde se puede seleccionar y configurar la impresora. Una vez seleccionada la impresora, no necesitará volver a seleccionarla.
4	Muestra la pantalla de escaneo.
5	Muestra la pantalla donde se pueden configurar parámetros del escaneo, como la resolución.
6	Muestra las imágenes escaneadas.
7	Inicia el escaneo.
8	Muestra la pantalla donde se pueden guardar los datos escaneados en un dispositivo inteligente o en servicios en la nube.
9	Muestra la pantalla donde se pueden enviar por correo electrónico los datos escaneados.
10	Muestra la pantalla donde se pueden imprimir los datos escaneados.

Escaneado tocando con dispositivos inteligentes la Marca de N

Tocando en Marca de N en su dispositivo inteligente usted puede conectarse e escanear.

Asegúrese de que realiza los siguientes pasos antes de utilizar esta característica.

Escaneado

- ❑ Habilite la función NFC en su dispositivo inteligente.

Solo la versión Android 4.0 o posterior admite NFC.(Near Field Communication)

La ubicación y las funciones NFC varían según el dispositivo inteligente.En el manual de su dispositivo inteligente encontrará todos los detalles.

- ❑ Instale Epson iPrint en su dispositivo inteligente.

Toque en la Marca de N en su dispositivo inteligente para proceder a su instalación.

- ❑ Habilite la conexión Wi-Fi direct en su impresora.

1. Coloque los originales en la impresora.
2. Toque la Marca de N en su dispositivo inteligente.



Nota:

Es posible que la impresora no pueda conectarse con el dispositivo inteligente si hay obstáculos tales como metales entre la Marca de N y el dispositivo inteligente.

Epson iPrint se iniciará.

3. Seleccione el menú de escaneado en Epson iPrint.
4. Toque la Marca de N de nuevo en su dispositivo inteligente.
Comienza el escaneado.

Información relacionada

- ➔ [“Colocación de originales” de la página 34](#)

Impresión

Impresión de archivos JPEG desde un dispositivo de memoria

Puede imprimir archivos JPEG, PDF y TIFF desde un dispositivo de memoria conectado a la impresora.

Impresión de archivos JPEG desde un dispositivo de memoria

Nota:

Si hay más de 999 imágenes en el dispositivo de memoria, las imágenes se dividen en grupos automáticamente y aparece la pantalla de selección de grupo. Las imágenes se ordenan por la fecha en que se realizaron.

1. Inserte el dispositivo de memoria en el puerto USB de interfaz externa de la impresora.
2. En la pantalla de inicio, pulse **Dispositivo de mem..**
3. Pulse **JPEG**.

Las imágenes en el dispositivo de memoria se muestran como miniaturas.

Pulse  para cambiar **Orden de visualización** o realice ajustes para **Selec. todas las imágenes**, **Cancelar selec. de imágenes**, y **Seleccionar grupo**.

4. Seleccione los archivos que desee imprimir.

Las imágenes seleccionadas tienen marcas de verificación en ellas.

Para obtener una vista previa de una imagen, pulse **Una vista**. Puede ampliar la imagen pulsando . Pulse  o  para previsualizar la imagen anterior o la siguiente.

5. Establezca la fuente de papel que quiere utilizar en la pestaña **Config. básica**.
6. Ajuste el resto de elementos de la pestaña **Avanzado** según sea necesario.

Para obtener más información sobre las opciones de configuración en concreto, consulte los menús del Dispositivo de mem..

7. Establezca el número de copias pulsando sobre el valor.
8. Pulse  para iniciar la impresión.
9. Saque el dispositivo de memoria de la impresora.

Información relacionada

- ➔ [“Inserción y extracción de un dispositivo USB externo” de la página 37](#)
- ➔ [“Opciones de menú básicas para la configuración de JPEG” de la página 86](#)
- ➔ [“Opciones de menú avanzadas para la configuración de JPEG” de la página 87](#)

Impresión de archivos PDF o TIFF desde un dispositivo de memoria

1. Inserte el dispositivo de memoria en el puerto USB de interfaz externa de la impresora.
2. En la pantalla de inicio, pulse **Dispositivo de mem.**.
3. Pulse **PDF** o **TIFF**.
Los archivos en el dispositivo de memoria se muestran en una lista.
4. Seleccione el archivo que desee imprimir.
5. Establezca la fuente de papel que quiere utilizar en la pestaña **Config. básica**.
6. Ajuste el resto de elementos de la pestaña **Avanzado** según sea necesario.
Para obtener más información sobre la configuración detallada, consulte los menús del dispositivo de memoria.
7. Establezca el número de copias pulsando sobre el valor.
8. Pulse  para iniciar la impresión.
9. Saque el dispositivo de memoria de la impresora.

Información relacionada

- ➔ [“Inserción y extracción de un dispositivo USB externo” de la página 37](#)
- ➔ [“Opciones de menú básicas para la configuración de PDF” de la página 88](#)
- ➔ [“Opciones de menú avanzadas para la configuración de PDF” de la página 88](#)
- ➔ [“Opciones de menú básicas para la configuración de TIFF” de la página 88](#)
- ➔ [“Opciones de menú avanzadas para la configuración de TIFF” de la página 89](#)

Opciones de menú para Dispositivo de mem.

Pulse **Dispositivo de mem.** en la pantalla de inicio de la impresora para realizar varios ajustes de impresión en el archivo que se encuentra en el dispositivo de memoria.

Opciones de menú básicas para la configuración de JPEG



(Opciones):

Establezca los parámetros para clasificar, seleccionar y anular la selección de datos de imagen.

Conf. papel:

Especifique la configuración de la fuente de papel en el que desea imprimir.

Impresión

Diseño:

Seleccione la forma de composición de los archivos JPEG. **1 por cara** se utiliza para imprimir un archivo por página. **20 por cara** se utiliza para imprimir 20 archivos por página. **Índice** se utiliza para imprimir índices con información.

Ajustar marco:

Seleccione **Activ.** para recortar automáticamente la imagen de forma que quepa en la composición de impresión. Si la proporción de aspecto de los datos de la imagen es distinta de la del tamaño de papel, la imagen se amplía/reduce automáticamente de modo que los lados más cortos coincidan con los lados cortos del papel. El lado más largo de la imagen, si es mayor que el lado largo del papel, se recorta. Es posible que esta opción no funcione con fotos panorámicas.

Opciones de menú avanzadas para la configuración de JPEG

Acabado:

Acabado

Seleccione **Combinar (orden de pág.)** para imprimir documentos de varias páginas agrupados en orden y ordenados en conjuntos. Seleccione **Grupo (mismas pág.)** para imprimir documentos de varias páginas al adquirir las mismas páginas numeradas que el grupo.

Extraer papel

Seleccione **Clas. despl.*** para compensar cada conjunto de copias.

Grapar*

Seleccione la ubicación de grapado.

* Se muestra cuando la finisher unit está instalada.

Calidad:

Seleccione **La mejor** para impresiones de mayor calidad, aunque más lentas.

Ajustar foto:

Seleccione este modo para mejorar de forma automática el brillo, el contraste y la saturación de la foto. Para deshabilitar la mejora automática, seleccione **Mejora desactivada**.

Corregir ojos rojos:

Seleccione **Activ.** para eliminar automáticamente los ojos rojos en las fotos. Las correcciones no se aplican al archivo original, solo a las impresiones. Dependiendo del tipo de foto, se pueden corregir otras partes de la imagen, además de los ojos.

Fecha:

Seleccione el formato de la fecha en la que se sacó o guardó la foto. Hay algunas composiciones que no permiten imprimir la fecha.

Información relacionada

- ➔ [“Tipos y códigos de los elementos opcionales” de la página 131](#)
- ➔ [“Expulsión y grapado del papel con Finisher Unit” de la página 131](#)

Impresión

Opciones de menú básicas para la configuración de PDF

Puede realizar ajustes de impresión para los archivos en formato PDF de sus dispositivos de memoria.

Orden de visualización:

Seleccione un orden de visualización para mostrar los archivos en la pantalla LCD.

Conf. papel:

Especifique la configuración de la fuente de papel en el que desea imprimir.

a doble cara:

Seleccione **Activ.** para imprimir archivos PDF a doble cara. También puede seleccionar el método de encuadernación en la configuración de **Pos. enc.**.

Orden de impres.:

Seleccione la orden de impresión para imprimir archivos PDF de varias páginas.

Opciones de menú avanzadas para la configuración de PDF

Acabado

Acabado:

Seleccione **Combinar (orden de pág.)** para imprimir documentos de varias páginas agrupados en orden y ordenados en conjuntos. Seleccione **Grupo (mismas pág.)** para imprimir documentos de varias páginas al adquirir las mismas páginas numeradas que el grupo.

Extraer papel:

Seleccione **Girar Clas** para imprimir alternativamente en orientación vertical desde una fuente de papel y en orientación horizontal desde otra fuente de papel. Seleccione **Auto.** como **Conf. papel** cuando utilice esta función. Seleccione **Clas. despl.*** para compensar cada conjunto de copias.

Grapar*:

Seleccione la ubicación de grapado.

* Se muestra cuando la finisher unit está instalada.

Información relacionada

➔ [“Tipos y códigos de los elementos opcionales” de la página 131](#)

➔ [“Expulsión y grapado del papel con Finisher Unit” de la página 131](#)

Opciones de menú básicas para la configuración de TIFF

Puede realizar ajustes de impresión para los archivos en formato TIFF de sus unidades de memoria.

Orden de visualización:

Cambia el orden de los archivos.

Conf. papel:

Especifique la configuración de la fuente de papel en el que desea imprimir.

Impresión

Diseño:

Seleccione la composición del archivo Multi-TIFF. **1 por cara** se utiliza para imprimir un página por hoja. **20 por cara** se utiliza para imprimir 20 páginas en una hoja. **Índice** se utiliza para imprimir índices con información.

Ajustar marco:

Seleccione **Activ.** para recortar automáticamente la foto de forma que quepa en la composición de fotografías seleccionada. Si la proporción de aspecto de los datos de la imagen es distinta de la del tamaño de papel, la imagen se amplía/reduce automáticamente de modo que los lados más cortos coincidan con los lados cortos del papel. El lado más largo de la imagen, si es mayor que el lado largo del papel, se recorta. Es posible que esta opción no funcione con fotos panorámicas.

Opciones de menú avanzadas para la configuración de TIFF

Acabado:

Acabado

Seleccione **Combinar (orden de pág.)** para imprimir documentos de varias páginas agrupados en orden y ordenados en conjuntos. Seleccione **Grupo (mismas pág.)** para imprimir documentos de varias páginas al adquirir las mismas páginas numeradas que el grupo.

Extraer papel

Seleccione **Clas. despl.*** para compensar cada conjunto de copias.

Grapar*

Seleccione la ubicación de grapado.

* Se muestra cuando la finisher unit está instalada.

Calidad:

Seleccione **La mejor** para impresiones de mayor calidad, aunque más lentas.

Orden de impres.:

Seleccione la orden de impresión para imprimir archivos TIFF de varias páginas.

Fecha:

Seleccione el formato de la fecha en la que se sacó o guardo la foto. Hay algunas composiciones que no permiten imprimir la fecha.

Información relacionada

- ➔ [“Tipos y códigos de los elementos opcionales” de la página 131](#)
- ➔ [“Expulsión y grapado del papel con Finisher Unit” de la página 131](#)

Impresión desde el controlador de la impresora en Windows

Si no puede cambiar alguno de los ajustes del controlador de impresora, es posible que los haya restringido el administrador. Obtenga la información necesaria del administrador de la impresora.

Acceder al controlador de impresora

Cuando se accede al controlador de impresora desde el panel de control del ordenador, la configuración se aplica a todas las aplicaciones.

Acceso al controlador de la impresora desde el panel de control

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Haga clic en el botón de inicio y luego seleccione **Sistema de Windows > Panel de control > Ver dispositivos e impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora, o pulse y mantenga la pulsación, y seleccione **Preferencias de impresión**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control > Ver dispositivos e impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora, o pulse y mantenga la pulsación, y seleccione **Preferencias de impresión**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Ver dispositivos e impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Preferencias de impresión**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Preferencias de impresión**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Impresoras y otro hardware > Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Preferencias de impresión**.

Cómo acceder al controlador de impresora desde el icono de la impresora de la barra de tareas

El icono de la impresora que hay en la barra de tareas es un acceso directo para abrir rápidamente el controlador de impresora.

Si hace clic en el icono de la impresora y selecciona **Ajustes de la impresora**, podrá acceder a la misma ventana de ajustes de la impresora que se abre en el panel de control. Si quiere conocer el estado de la impresora, haga doble clic en este icono.

Nota:

*Si no aparece el icono de la impresora en la barra de tareas, acceda a la ventana del controlador de impresora, haga clic en **Preferencias de Monitorización** en la pestaña **Utilidades** y seleccione **Registre el icono de acceso directo en la barra de tareas**.*

Conceptos de impresión básicos


Nota:

Las operaciones pueden variar según la aplicación. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

1. Abra el archivo que desee imprimir.
Cargue papel en la impresora si no lo ha hecho todavía.
2. Seleccione **Imprimir** o **Ajustar página** en el menú **Archivo**.
3. Seleccione la impresora.

Impresión

4. Seleccione **Preferencias** o **Propiedades** para acceder a la ventana del controlador de la impresora.

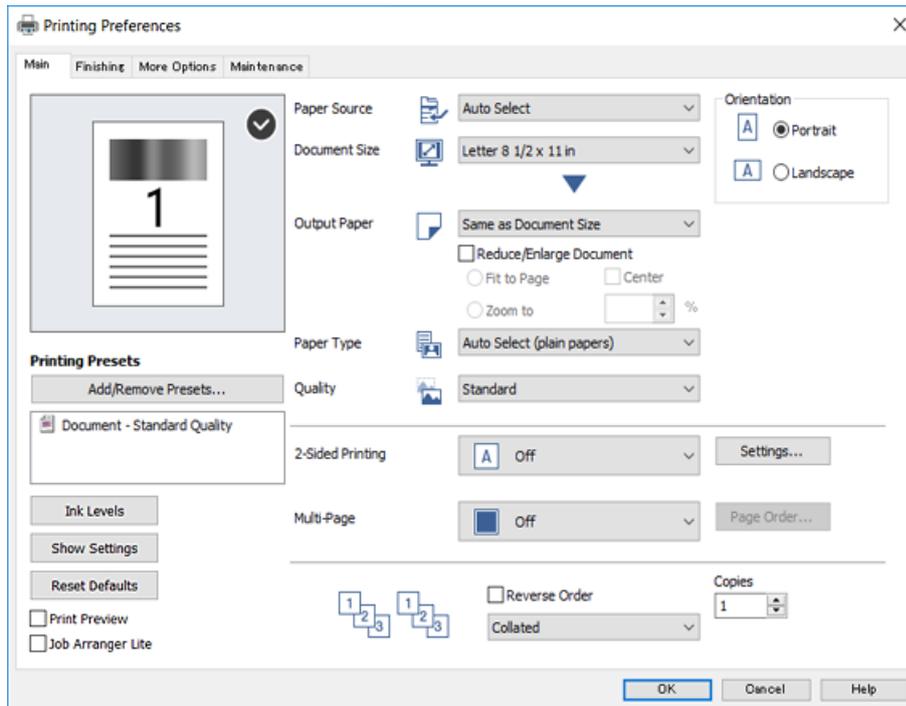

5. Cambie los ajustes como sea preciso.

Consulte las opciones de menú del controlador de impresora para ver más detalles.

Nota:

- También puede consultar en la ayuda en línea las explicaciones de las opciones de configuración. Al hacer clic con el botón derecho del ratón aparece **Ayuda**.
- Si selecciona **Previsualizar documento**, puede ver una vista previa del documento antes de imprimirlo.

6. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del controlador de impresora.

7. Haga clic en **Imprimir**.

Nota:


Cuando selecciona **Previsualizar documento**, se muestra una ventana de vista previa. Para cambiar la configuración, haga clic en **Cancelar** y repita el procedimiento desde el paso 2.

Información relacionada

- ➔ “Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28
- ➔ “Cómo cargar papeles” de la página 31
- ➔ “Configuración del tipo de papel” de la página 33
- ➔ “Opciones de menú para el controlador de impresora” de la página 108

Impresión por las 2 caras

Puede imprimir en ambas caras del papel. También puede imprimir un folleto creado reordenando las páginas y plegando la impresión.

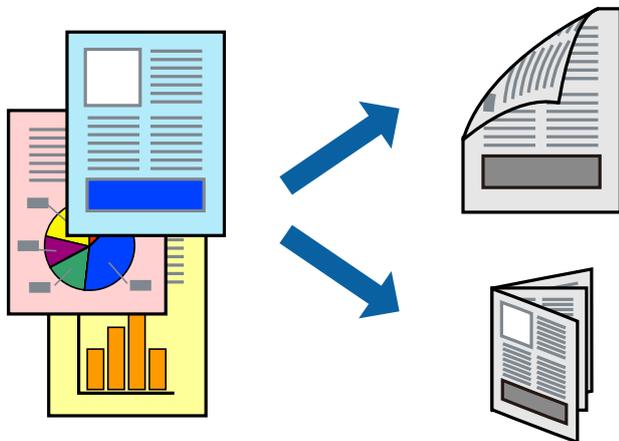

Nota:

- Si no utiliza papel adecuado para la impresión por las 2 caras, la calidad de la impresión puede decaer y se pueden producir atascos de papel.
- Según el papel y los datos, puede que la tinta traspase el papel y se vea por la otra cara.

Información relacionada

- ➔ [“Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28](#)

Configuración de impresión

1. En la pestaña **Principal** del controlador de impresora, seleccione **Automática (Encuadernación borde largo)** o **Automática (Encuadernación borde corto)** en **Impresión a 2 caras**.
2. Haga clic en **Ajustes**, realice los ajustes pertinentes y haga clic en **Aceptar**.
Para imprimir un folleto plegado, seleccione **Folleto**.
3. Haga clic en **Imprimir**.


Información relacionada

- ➔ [“Conceptos de impresión básicos” de la página 90](#)
- ➔ [“Pestaña Principal” de la página 108](#)

Impresión

Impresión de varias páginas en una hoja

Puede imprimir dos o cuatro páginas de datos en una misma hoja de papel.

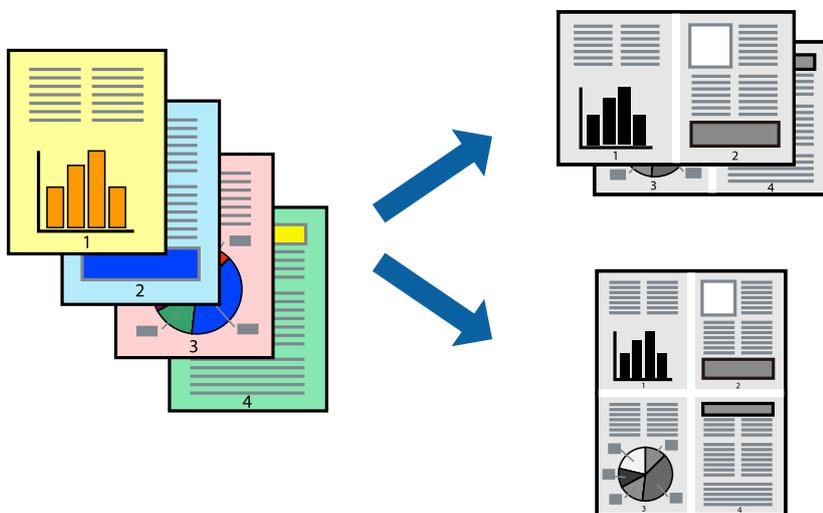

Configuración de impresión


En la pestaña **Principal** del controlador de impresora, seleccione **2-Up** o **4-Up** como valor de **Multi páginas**.

Información relacionada

- ➔ [“Conceptos de impresión básicos” de la página 90](#)
- ➔ [“Pestaña Principal” de la página 108](#)

Impresión y apilado en el orden de paginación (impresión en orden inverso)

Si utiliza esta función cuando selecciona la bandeja cara arriba como **Bandeja de salida** en la pestaña **Finalizando**, puede imprimir desde la última página para que los documentos se apilen en el orden de paginación.

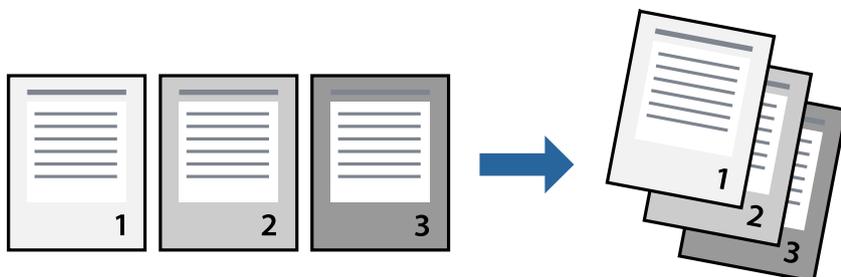

Configuración de impresión

En la pestaña **Principal** del controlador de impresora, seleccione **Invertir orden**.

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 90
- ➔ “Pestaña Principal” de la página 108

Impresión de un documento reducido o ampliado

Puede reducir o ampliar el tamaño de un documento e un porcentaje específico o ajustarse al tamaño de papel cargado en la impresora.



Configuración de impresión

En la pestaña **Principal** del controlador de impresora, seleccione el tamaño del documento en **Tamaño de Documento**. Seleccione el tamaño de papel en el que desea imprimir en **Salida de Papel**. Si desea reducir o ampliar el documento en un porcentaje específico, seleccione **Ampliar a** y, a continuación, introduzca el porcentaje.


Seleccione **Centro** para imprimir las imágenes en el centro de la página.

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 90
- ➔ “Pestaña Principal” de la página 108

Apilamiento de cada conjunto de copias girando alternativamente 90 grados o desplazando

Puede ordenar las impresiones apilándolas alternativamente en orientación vertical y en orientación horizontal. Si instala el Finisher unit opcional, también puede ordenar mediante desplazando cada conjunto de copias o grapar los documentos.

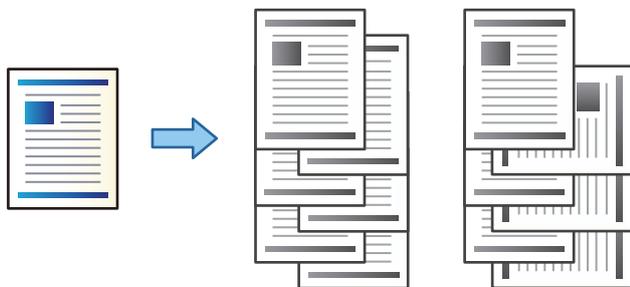

Configuración de impresión

1. En la pestaña del controlador de la impresora **Finalizando**, seleccione el método para apilar varias copias desde el ajuste **Ordenar**.
 - Rotar orden:** apila las impresiones alternativamente en orientación vertical y en orientación horizontal al imprimir varias copias.


Esta función utiliza dos fuentes de papel. Cargue papel en orientación vertical en la fuente de papel, cargue el papel en orientación horizontal en la otra fuente de papel y, a continuación, seleccione **Auto Selección** como ajuste de **Fuente Papel**. Seleccione **Auto Selección** o **Parte inferior de la bandeja** como ajuste de **Bandeja de salida**. Las impresiones se apilan en la bandeja hacia abajo.
 - Cambiar orden:** desplaza cada conjunto de copias al imprimir varias copias. Esta opción está disponible cuando se instala la unidad de acabado opcional.
2. Si la unidad de acabado opcional está instalada, seleccione la ubicación de la grapa según sea necesario.
3. Ajuste los demás elementos y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en **Imprimir**.

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 90
- ➔ “Pestaña Finalizando” de la página 109

Insertar hojas de separación

Puede insertar hojas de separación entre copias o trabajos.

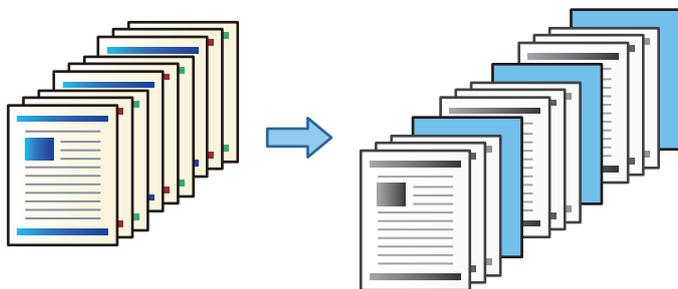

Nota:

Cuando diferentes usuarios envían trabajos de impresión desde el ordenador, también puede insertar hojas de separación entre los usuarios en **Configuración > Ajustes generales > Config. de la impresora > Config. universal impres. > Insertar hojas por usuario.**

Configuración de impresión

1. En la pestaña **Finalizando** del controlador de la impresora, haga clic en **Hoja separadora** junto a **Fuente Papel** y luego seleccione el método para insertar hojas de separación entre las impresiones.
 - Insertar hoja entre copias:** Inserta hojas de separación entre las copias.
 - Insertar hoja entre trabajos:** Inserta hojas de separación entre trabajos.
2. Seleccione el origen del papel para las hojas de separación.
3. Para **Insertar hoja entre copias**, seleccione el número de copias a imprimir antes de insertar una hoja de separación en el ajuste **Insertar hoja después de cada**.
Debe establecer varios números de copias en el ajuste **Copias** de la pestaña **Principal**.
4. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Ajustes de la hoja separadora**.
5. Ajuste los demás elementos y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Imprimir**.

Almacenamiento de datos en la memoria de la impresora para la impresión

Cuando imprima un gran volumen de documentos, puede imprimir una copia para comprobar el contenido. Para imprimir después de realizar la segunda copia, utilice el panel de control de la impresora.

Configuración de impresión

1. En la pestaña **Finalizando** del controlador de impresora, seleccione **Verificar Trabajo** como ajuste de **Tipo de trabajo**.

Impresión

- Haga clic en **Ajustes**, introduzca **Nombre del usuario** y **Nombre de Trabajo**, y luego haga clic en **Aceptar**.
Puede identificar el trabajo utilizando el nombre del trabajo del panel de control de la impresora.
- Ajuste otros elementos y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- Haga clic en **Imprimir**.
Sólo se imprime una copia y el trabajo de impresión se almacena en la memoria de la impresora.
El trabajo almacenado se borra cuando se apaga la impresora.

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 90
- ➔ “Pestaña Finalizando” de la página 109

Impresión de un trabajo almacenado


- Pulse **Imprimir desde Memoria interna** en el panel de control de la impresora.
- Seleccione el trabajo que desee imprimir.
Seleccione **Nombre del usuario** en la lista y, a continuación, seleccione el trabajo. Si se le pide que introduzca una contraseña, use la que haya configurado en el controlador de impresora.
- Pulse  para iniciar la impresión.

Nota:

Pulse **Eliminar** para eliminar el trabajo.

Impresión de una imagen en varias hojas para ampliar (crear un póster)

Esta característica permite imprimir una imagen en varias hojas de papel. Puede crear un póster más grande pegándolas juntas.

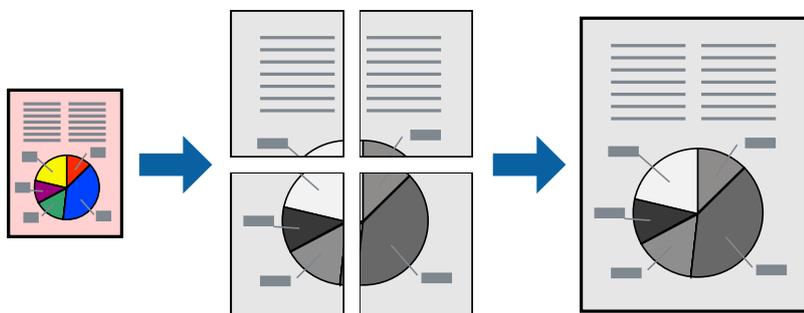

Configuración de impresión

En la pestaña **Principal** del controlador de impresora, seleccione **2x1 Póster**, **2x2 Póster**, **3x3 Póster**, o **4x4 Póster** como ajuste de **Multi páginas**. Si hace clic en **Ajustes**, puede seleccionar los paneles que no desea imprimir. También puede seleccionar las opciones de guía de corte.


Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 90
- ➔ “Pestaña Principal” de la página 108

Creación de afiches mediante Superposición de Marcas de Alineación


A continuación presentamos un ejemplo de cómo crear un póster cuando se ha seleccionado **2x2 Póster** y se ha seleccionado **Superposición de Marcas de Alineación** en **Imprimir Líneas de Corte**.

Las guías reales se imprimen en monocromo, pero para esta explicación se muestran como líneas azules y rojas.

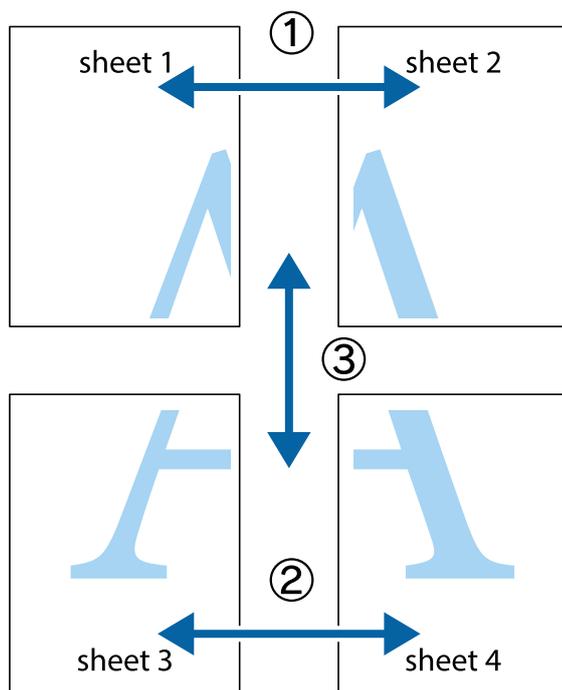


Impresión

1. Prepare Sheet 1 y Sheet 2. Recorte los márgenes de la Sheet 1 por la línea vertical azul, atravesando el centro de las marcas de cruz superior e inferior.

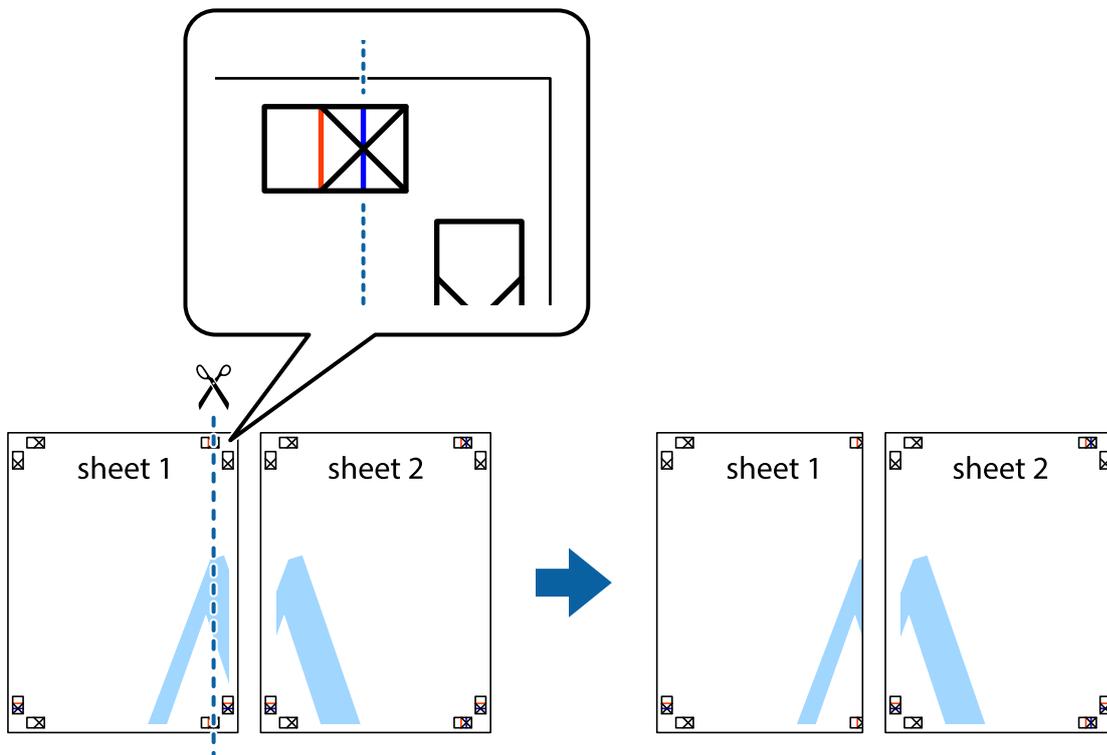


2. Coloque el borde de la Sheet 1 encima de la Sheet 2 y luego pegue temporalmente las hojas por la parte de atrás con cinta adhesiva.

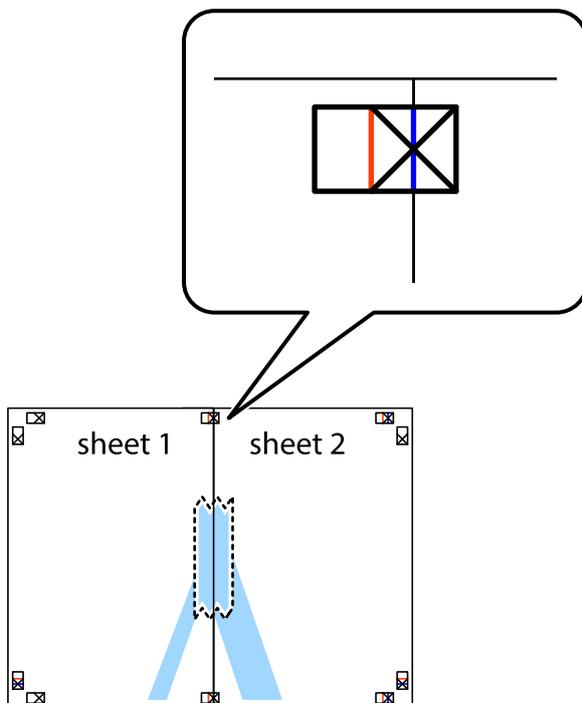


Impresión

3. Corte en dos las hojas pegadas con cinta por la línea vertical roja atravesando los marcadores de alineación (esta vez, la línea a la izquierda de las marcas de cruz).

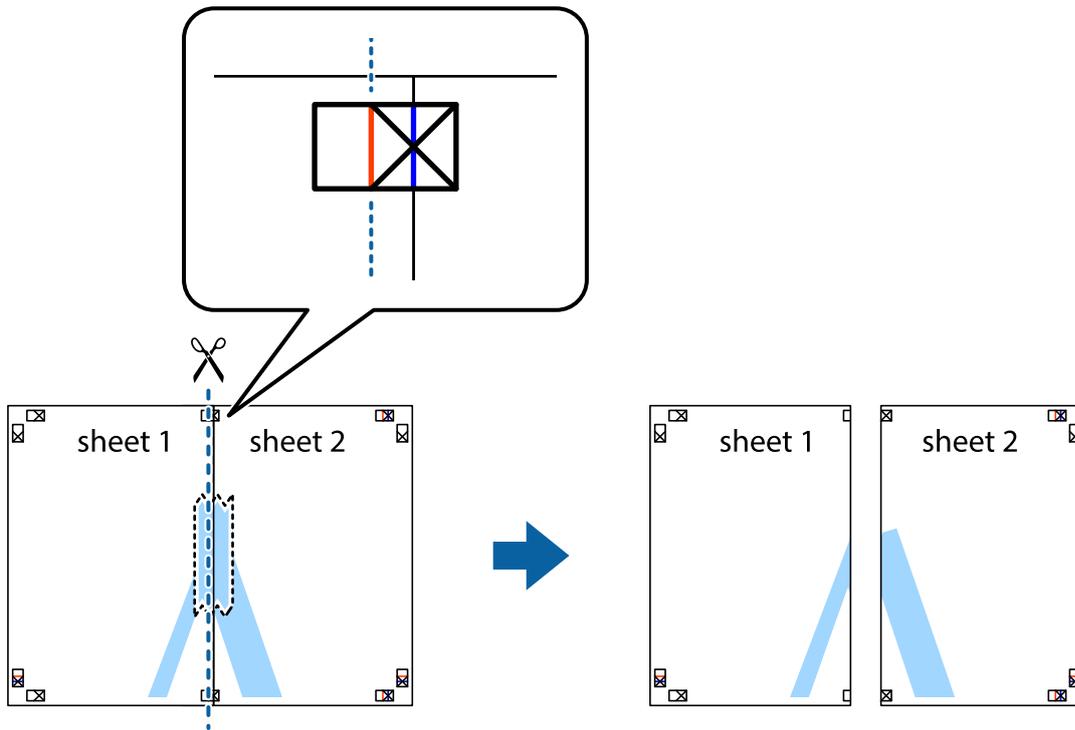


4. Una las hojas por la parte de atrás con cinta adhesiva.

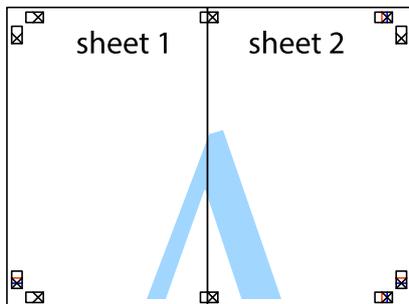


5. Repita los pasos 1 a 4 para unir con cinta adhesiva la Sheet 3 y la Sheet 4.

Impresión

- Recorte los márgenes de la Sheet 1 y la Sheet 2 por la línea horizontal azul, atravesando el centro de las marcas de cruz izquierda y derecha.

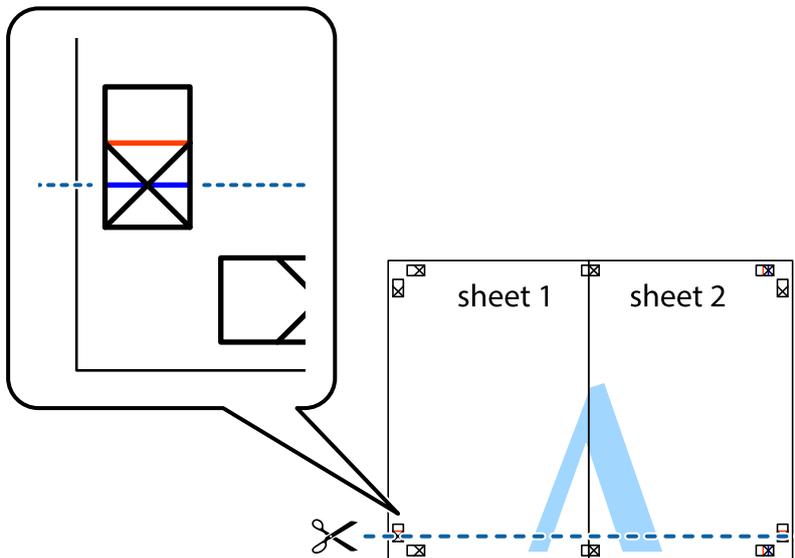


- Coloque el borde de la Sheet 1 y la Sheet 2 encima de la Sheet 3 y la Sheet 4 y alinee las marcas de cruz. A continuación, pegue temporalmente las hojas por la parte de atrás.

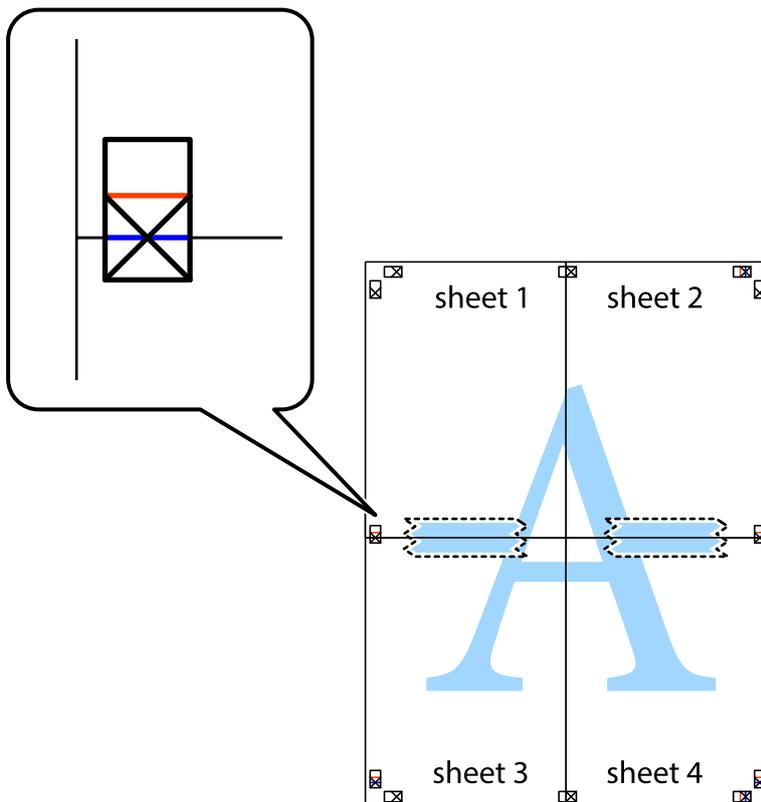


Impresión


8. Corte en dos las hojas pegadas con cinta por la línea horizontal roja atravesando los marcadores de alineación (esta vez, la línea arriba de las marcas de cruz).

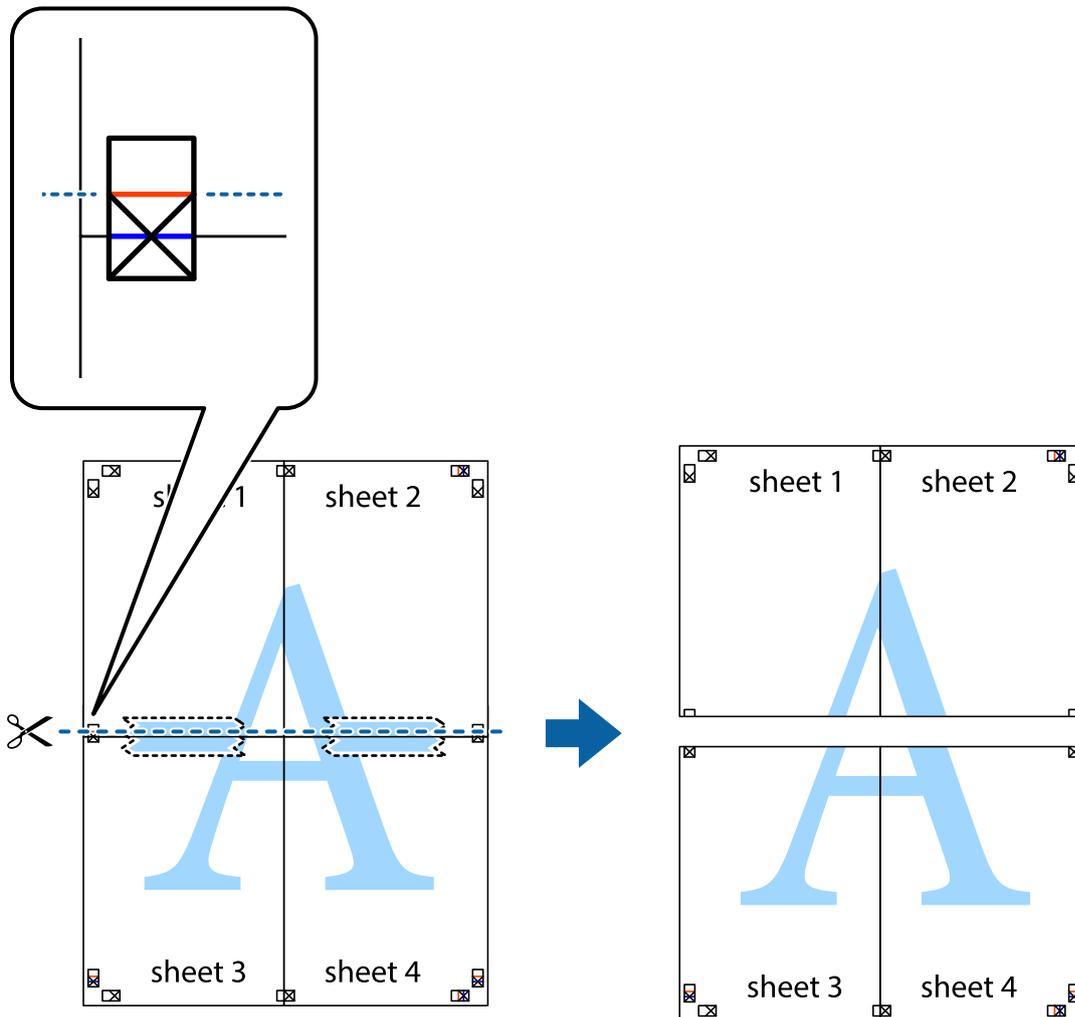

9. Una las hojas por la parte de atrás con cinta adhesiva.

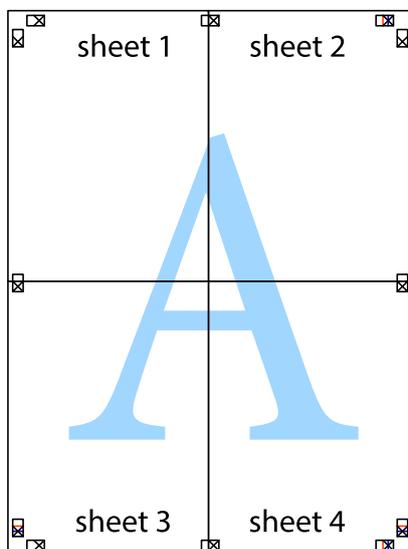


10. Recorte los márgenes restantes por la guía exterior.

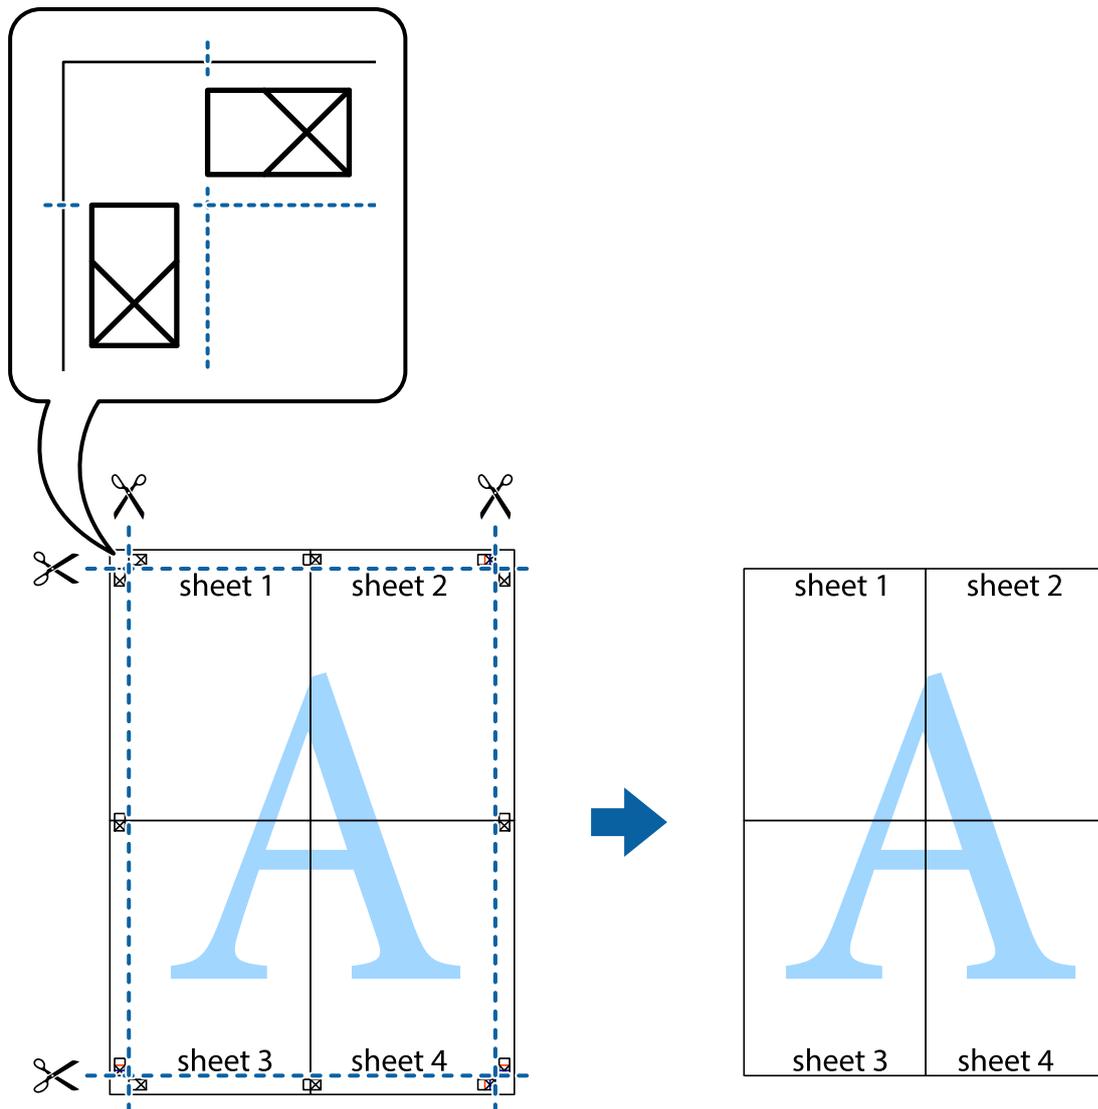

Impresión con encabezado y pie de página

Puede imprimir cierta información, como un nombre de usuario y la fecha de impresión, como encabezados o pies de página.

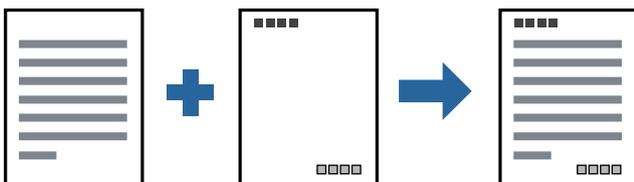

Configuración de impresión

En la pestaña **Más Opciones** del controlador de impresora, haga clic en **Características de la marca de fondo** y, a continuación, seleccione **Encabezado y pie**. Haga clic en **Ajustes** y seleccione los elementos que desea imprimir.

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 90
- ➔ “Pestaña Más Opciones” de la página 111

Impresión de una marca de agua

Puede imprimir una marca de agua, como "Confidencial", o un patrón anticopia en sus impresiones. Si imprime con un patrón anticopia, las letras ocultas aparecen al fotocopiarlas para distinguir el original de las copias.



Patrón anti-copia está disponible en las siguientes condiciones:

- Papel: Papel normal, Papel de copia, Membrete, Papel reciclado, Papel de color, Papel preimpreso, Papel normal de alta calidad, Papel grueso de 160 g/m² de grosor o menos
- Calidad: Estándar
- Impresión a doble cara automática: No seleccionada
- Corrección del color: Automático

Nota:

También puede agregar su propia marca de agua o patrón anticopia.

Configuración de impresión


En la pestaña del **Más Opciones** del controlador de impresora, haga clic en **Características de la marca de fondo** y, a continuación, seleccione Patrón anti-copia o Marca de fondo. Haga clic en **Ajustes** para cambiar detalles como el tamaño, la densidad o la posición del patrón o la marca.

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 90
- ➔ “Pestaña Más Opciones” de la página 111

Impresión de archivos protegidos por contraseña

Puede establecer una contraseña para que un trabajo de impresión comience a imprimirse sólo después de introducir la contraseña en el panel de control de la impresora.

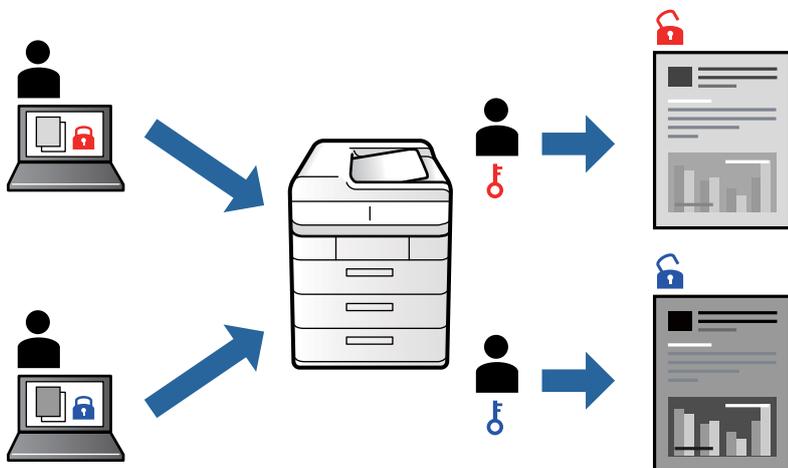

Configuración de impresión

En la pestaña **Finalizando** del controlador de la impresora, seleccione **Trabajo Confidencial** en **Tipo de trabajo** y luego introduzca una contraseña.


Para imprimir el trabajo, pulse **Trabajo confidencial** en la pantalla principal del panel de control de la impresora. Seleccione el trabajo que desea imprimir y, a continuación, escriba la contraseña.

Información relacionada

- ➔ [“Conceptos de impresión básicos” de la página 90](#)
- ➔ [“Pestaña Más Opciones” de la página 111](#)

Impresión de varios archivos juntos

Organizador simple de trabajos permite combinar varios archivos creados por diferentes aplicaciones e imprimirlos como un solo trabajo de impresión. Puede especificar los ajustes de impresión de los archivos combinados, como el diseño de varias páginas y la impresión a doble cara.

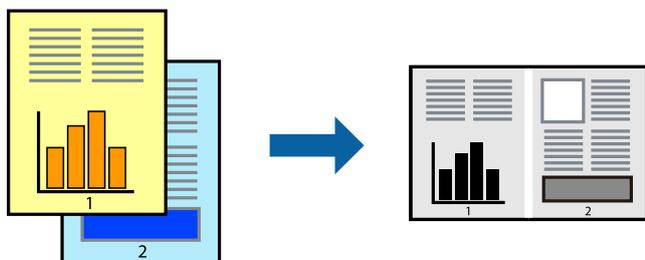

Impresión

Configuración de impresión

En la pestaña **Principal** del controlador de impresora, seleccione **Organizador simple de trabajos**. Cuando empieza a imprimir, se muestra la ventana Organizador simple de trabajos. Con la ventana Organizador simple de trabajos abierta, abra el archivo que desea combinar con el archivo actual y repita los pasos anteriores.

Cuando selecciona un trabajo de impresión añadido a Proyecto de impresión en la ventana Organizador simple de trabajos, puede editar el diseño de la página.

Haga clic en **Imprimir** en el menú **Archivo** para comenzar a imprimir.

Nota:

Si cierra la ventana Organizador simple de trabajos antes de agregar todos los datos de impresión al Proyecto de impresión, el trabajo de impresión en el que está trabajando se cancelará. Haga clic en **Guardar** en el menú **Archivo** para guardar el trabajo actual. Los archivos se guardan con la extensión ".ecl".


Para abrir un Proyecto de impresión, haga clic en **Organizador simple de trabajos** en la pestaña **Utilidades** del controlador de impresora para abrir la ventana Organizador simple de trabajos. A continuación, seleccione **Abrir** en el menú **Archivo** para seleccionar el archivo.

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 90
- ➔ “Pestaña Principal” de la página 108

Ajuste del tono de la impresión

Puede ajustar el tono utilizado en el trabajo de impresión. Estos ajustes no afectan a los datos originales.

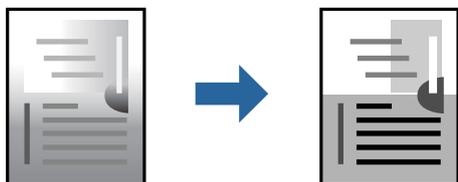

Configuración de impresión

En la pestaña **Más Opciones** del controlador de impresora, seleccione **Personaliz** como ajuste de **Corrección de tono**. Haga clic en **Más opciones** para abrir la ventana **Corrección de tono** y, a continuación, seleccione el método de corrección del tono.

Nota:


Automático está seleccionado de forma predeterminada en la pestaña **Más Opciones**. Este ajuste adapta automáticamente el tono al tipo de papel y a los ajustes de calidad de impresión.

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 90
- ➔ “Pestaña Más Opciones” de la página 111

Impresión para enfatizar líneas delgadas

Puede aumentar el grosor de líneas delgadas que sea demasiado finas para imprimirse.

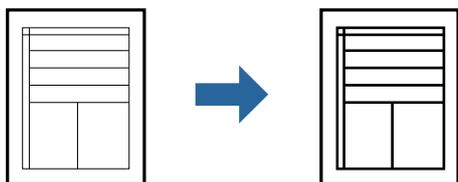

Configuración de impresión


En la pestaña **Más Opciones** del controlador de impresora, haga clic en **Opciones de imágenes** en la configuración de **Corrección de tono**. Seleccione **Destacar líneas finas**.

Información relacionada

- ➔ [“Conceptos de impresión básicos” de la página 90](#)
- ➔ [“Pestaña Más Opciones” de la página 111](#)

Impresión de códigos de barras claros

Puede imprimir códigos de barra nítidos que sean fáciles de escanear. Habilite esta función solo si no puede escanear el código de barras que imprimió.

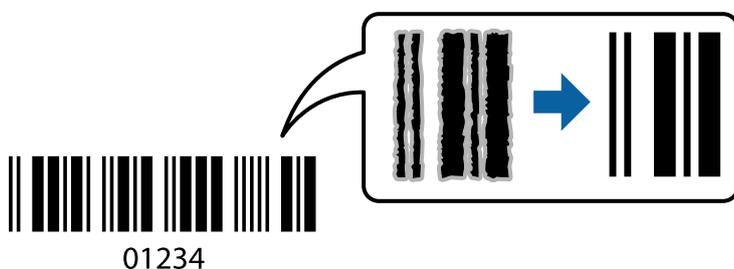

Puede usar esta función en las siguientes condiciones.

- Tipo de Papel: Papel Normal, Encabezado, Reciclado, Color, Preimpreso, Papel normal de alta calidad, Papel grueso con un grosor de 160 g/m² o inferior, Sobre
- Calidad: Estándar

Nota:

Es posible que la reducción de borrosidad no se pueda realizar siempre, según las circunstancias.

Configuración de impresión

En la pestaña **Utilidades** del controlador de impresora, haga clic en **Más ajustes** y, a continuación, seleccione **Modo Código de barras**.

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 90
- ➔ “Pestaña Utilidades” de la página 112

Cancelar la impresión

Puede cancelar un trabajo de impresión desde el ordenador. En Windows, no se puede cancelar un trabajo de impresión desde el ordenador una vez que se ha enviado por completo a la impresora. En ese caso, cancele el trabajo de impresión desde el panel de control de la impresora.

Cancelar

En su ordenador, haga clic con el botón derecho en su impresora en **Dispositivos e impresoras**, **Impresora**, o en **Impresoras y faxes**. Haga clic en **Ver qué se está imprimiendo**, haga clic con el botón derecho en el trabajo que desea cancelar y, a continuación, seleccione **Cancelar**.

Opciones de menú para el controlador de impresora

Abra la ventana de impresión en una aplicación, seleccione la impresora y, a continuación, acceda a la ventana del controlador de impresora.

Nota:

Los menús disponibles varían según la opción seleccionada.

Pestaña Principal

Predefinidos impresión	Añadir/Quitar predefinidos	Puede agregar o quitar sus propios preajustes para los ajustes de impresión utilizados con más frecuencia. Seleccione el preajuste que desee utilizar en la lista.
Niveles de tinta	Muestra el nivel aproximado de tinta.	
Mostrar Ajustes	Muestra una lista de los elementos actualmente configurados en las pestañas Principal , Finalizando y Más Opciones .	
Valores defecto	Devuelve todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Los ajustes de las pestañas Finalizando y Más Opciones también vuelven a los valores predeterminados.	
Previsualizar documento	Muestra una vista previa del documento antes de imprimir.	
Organizador simple de trabajos	Seleccione esta opción para imprimir utilizando la función Organizador simple de trabajos.	
Fuente Papel	Seleccione la fuente de papel desde la que se alimentará el papel. Seleccione Auto Selección para seleccionar automáticamente el origen del papel seleccionado en Configuración del papel en la impresora.	
Orientación	Seleccione la orientación que desea utilizar para imprimir.	
Tamaño de Documento	Seleccione el tamaño del documento. Si selecciona Definido por Usuario , introduzca el ancho y la altura del papel.	

Impresión

Salida de Papel	<p>Seleccione el tamaño de papel en el que desea imprimir. Si el Salida de Papel difiere del Tamaño de Documento, Reducir/Ampliar Documento y Ajustar a Página se seleccionan automáticamente. Si desea reducir o ampliar el documento en un porcentaje específico, seleccione Ampliar a y, a continuación, introduzca el porcentaje.</p> <p>Seleccione Centro para imprimir las imágenes en el centro de la página.</p>	
Tipo de Papel	<p>Seleccione el tipo de papel en el que desea imprimir.</p>	
Calidad	<p>Seleccione la calidad de impresión que desea utilizar para imprimir. Los ajustes disponibles dependen del tipo de papel que seleccione.</p>	
Impresión a 2 caras	<p>Le permite realizar la impresión a doble cara.</p>	
	Ajustes	<p>Puede especificar el borde y los márgenes de encuadernación. Al imprimir documentos de varias páginas, puede seleccionar imprimir desde la parte frontal o posterior de la página.</p>
Multi páginas	<p>Le permite imprimir varias páginas en una hoja o imprimir carteles. Haga clic en Orden de página para especificar el orden en que se imprimirán las páginas.</p>	
Invertir orden	<p>Cuando selecciona la bandeja cara arriba como ajuste de Bandeja de salida, puede imprimir desde la última página, para que los documentos se apilen en el orden de paginación.</p>	
Combinado	<p>Seleccione esta opción para imprimir documentos de varias páginas agrupados en orden u ordenados en conjuntos.</p>	
Copias	<p>Establezca el número de copias a imprimir.</p>	

Pestaña Finalizando

Mostrar Ajustes	<p>Muestra una lista de los elementos actualmente configurados en las pestañas Principal, Finalizando y Más Opciones.</p>
Valores defecto	<p>Devuelve todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Los ajustes de las pestañas Principal y Más Opciones también vuelven a sus valores predeterminados.</p>

Impresión

Tipo de trabajo	Seleccione si desea guardar los datos de impresión en la impresora.	
	Impresión normal	La impresión comienza sin almacenar.
	Trabajo Confidencial	Protege por contraseña los documentos confidenciales al imprimir. Si utiliza esta función, los datos de la impresión se guardan en la impresora y sólo se pueden imprimir después de introducir la contraseña en el panel de control de la impresora. Haga clic en Ajustes para aplicar los ajustes.
	Verificar Trabajo	Cuando imprima varias copias, le permite imprimir una copia para comprobar el contenido. Para imprimir después de realizar la segunda copia, utilice el panel de control de la impresora. Haga clic en Ajustes para Nombre del usuario y Nombre de Trabajo .
	Re-imprimir Trabajo	Le permite guardar el trabajo de impresión en la memoria de la impresora. Puede comenzar a imprimir utilizando el panel de control de la impresora. Haga clic en Ajustes para Nombre del usuario y Nombre de Trabajo .
	Impresión autenticada	Protege los documentos confidenciales con información de autenticación al imprimir. Si utiliza esta función, los datos de la impresión se guardan en la impresora y sólo se pueden imprimir después de introducir la información de autenticación con el panel de control de la impresora. Este elemento sólo está disponible si se ha habilitado la impresión de Epson Print Admin Serverless.
Fuente Papel	Seleccione la fuente de papel desde la que se alimentará el papel. Seleccione Auto Selección para seleccionar automáticamente la fuente de papel especificada en la Configuración del papel de la impresora. Si selecciona Configurar de forma independiente para cada papel , puede seleccionar varios orígenes de papel para las páginas de su documento. También puede seleccionar si imprimir o no en la portada y en la contraportada.	
	Hoja separadora	Seleccione los ajustes para insertar hojas de separación entre las impresiones.
Bandeja de salida	Seleccione la bandeja de salida que utilizará para las impresiones. La bandeja de salida puede seleccionarse automáticamente en función de otros ajustes de impresión.	
Ordenar	Seleccione cómo ordenar varias copias.	
	Rotar orden	Apila las impresiones alternativamente en orientación vertical y en orientación horizontal. Para usar esta función, seleccione Auto Selección como Fuente Papel y Auto Selección o Bandeja cara abajo como ajuste de Bandeja de salida . Las impresiones se apilan en la bandeja de salida hacia abajo.
	Cambiar orden*	Compensa cada conjunto de copias. Puede seleccionar esta opción sólo cuando selecciona Bandeja de recogida como ajuste de Bandeja de salida .
Grapar*	Seleccione la ubicación de grapado.	

Impresión

Tamaño de papel mezclado	<p>Cuando se mezclan los siguientes tamaños de documentos, apila las impresiones alineando el borde corto del papel de tamaño grande y el borde largo del papel de tamaño pequeño. Seleccione Especificar orientación y, a continuación, haga clic en Ajustes para establecer la orientación del papel y el margen de encuadernación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A3/A4 <input type="checkbox"/> Ledger/Carta <input type="checkbox"/> B4/B5 <input type="checkbox"/> 8K/16K
--------------------------	--

* Disponible cuando está instalada la Unidad de recogida opcional.

Pestaña Más Opciones

Predefinidos impresión	Añadir/Quitar predefinidos	Puede agregar o quitar sus propios preajustes para los ajustes de impresión utilizados con más frecuencia. Seleccione el preajuste que desee utilizar en la lista.
Mostrar Ajustes	Muestra una lista de los elementos actualmente configurados en las pestañas Principal , Finalizando y Más Opciones .	
Valores defecto	Devuelve todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Los ajustes de las pestañas Principal y Más Opciones también vuelven a sus valores predeterminados.	
Tipo de trabajo	Impresión normal	La impresión comienza sin almacenar.
	Trabajo Confidencial	Protege por contraseña los documentos confidenciales al imprimir. Si utiliza esta función, los datos de la impresión se guardan en la impresora y sólo se pueden imprimir después de introducir la contraseña en el panel de control de la impresora. Haga clic en Ajustes para aplicar los ajustes.
	Verificar Trabajo	Cuando imprima varias copias, le permite imprimir una copia para comprobar el contenido. Para imprimir después de realizar la segunda copia, utilice el panel de control de la impresora. Haga clic en Ajustes para Nombre del usuario y Nombre de Trabajo .
	Re-imprimir Trabajo	Le permite guardar el trabajo de impresión en la memoria de la impresora. Puede comenzar a imprimir utilizando el panel de control de la impresora. Haga clic en Ajustes para Nombre del usuario y Nombre de Trabajo .
	Impresión autenticada	Protege los documentos confidenciales con información de autenticación al imprimir. Si utiliza esta función, los datos de la impresión se guardan en la impresora y sólo se pueden imprimir después de introducir la información de autenticación con el panel de control de la impresora. Este elemento sólo está disponible si se ha habilitado la impresión de Epson Print Admin Serverless.

Impresión

Corrección de tono	Automático	Ajusta automáticamente el tono de las imágenes.
	Personaliz	Permite corregir el tono manualmente. Haga clic en Más opciones para realizar más ajustes.
	Opciones de imágenes	Permite opciones de calidad de impresión como Destacar texto. También puede aumentar el grosor de las líneas finas para que sean visibles en la impresión.
Ajustes adicionales	Características de la marca de fondo	Le permite realizar configuraciones de patrones anticopia, marcas de agua o encabezados y pies de página.
	Rotar 180°	Gira las páginas 180 grados antes de imprimir.

Pestaña Utilidades

Organizador simple de trabajos	Abre la ventana Organizador simple de trabajos. Aquí puede abrir y editar datos previamente guardados.
EPSON Status Monitor 3	Abre la ventana EPSON Status Monitor 3. Aquí puede confirmar el estado de la impresora y los consumibles.
Preferencias de Monitorización	Le permite realizar ajustes para los elementos de la ventana EPSON Status Monitor 3.
Más ajustes	Le permite realizar diferentes ajustes. Haga clic con el botón derecho del ratón en cada elemento para ver la Ayuda y obtener más detalles.
Cola de impresión	Muestra los trabajos en espera de impresión. Puede comprobar, poner en pausa o reanudar los trabajos de impresión.
Información de la Impresora y Opciones	Le permite registrar cuentas de usuario. Si en la impresora se ha configurado del control de acceso, debe registrar su cuenta.
Idioma	Cambia el idioma utilizado en la ventana del controlador de impresora. Para aplicar la configuración, cierre el controlador de impresora y vuelva a abrirlo.
Actualización de software	Inicia EPSON Software Updater para comprobar la última versión de las aplicaciones en Internet.
Soporte Técnico	Le permite acceder a un sitio Web de soporte técnico.


Impresión desde el controlador de impresora PostScript en Windows

Un controlador de impresora PostScript es un controlador que envía comandos de impresión a una impresora utilizando un lenguaje de descripción de página (PDL) PostScript.

1. Abra el archivo que desee imprimir.
Cargue papel en la impresora si no lo ha hecho todavía.
2. Seleccione **Imprimir** o **Configurar impresora** en el menú **Archivo**

Impresión

3. Seleccione la impresora.
4. Seleccione **Preferencias** o **Propiedades** para acceder a la ventana del controlador de la impresora.

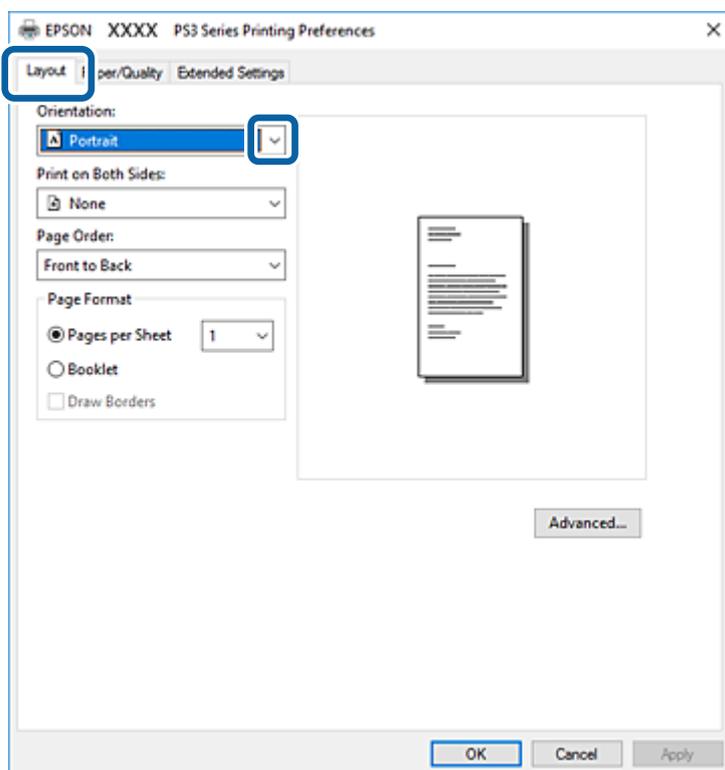

5. Cambie los ajustes como sea preciso.
Consulte las opciones de menú del controlador de impresora para ver más detalles.
6. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del controlador de impresora.
7. Haga clic en **Imprimir**.

Información relacionada

- ➔ “Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28
- ➔ “Cómo cargar papeles” de la página 31
- ➔ “Configuración del tipo de papel” de la página 33
- ➔ “Ficha Composición” de la página 114
- ➔ “Pestaña Papel/Calidad” de la página 115

Uso de un dispositivo opcional con un controlador de impresora PostScript

Para utilizar dispositivos opcionales, debe realizar ajustes en el controlador de impresora PostScript.

Impresión

Ajustes

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Haga clic en el botón de inicio y luego seleccione **Sistema de Windows > Panel de control > Ver dispositivos e impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora, o pulse y mantenga la pulsación, y seleccione **Propiedades de impresora**. En la pestaña **Configuración del dispositivo**, seleccione el dispositivo opcional en **Opciones instalables**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control > Ver dispositivos e impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora, o pulse y mantenga la pulsación, y seleccione **Propiedades de impresora**. En la pestaña **Configuración del dispositivo**, seleccione el dispositivo opcional en **Opciones instalables**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Ver dispositivos e impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Propiedades de impresora**. En la pestaña **Configuración del dispositivo**, seleccione el dispositivo opcional en **Opciones instalables**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Impresoras** en **Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Propiedades**. En la pestaña **Configuración del dispositivo**, seleccione el dispositivo opcional en **Opciones instalables**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Impresoras y otro hardware > Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Propiedades**. En la pestaña **Configuración del dispositivo**, seleccione el dispositivo opcional en **Opciones instalables**.

Elementos de configuración del controlador de impresora PostScript

Abra la ventana de impresión en una aplicación, seleccione la impresora y, a continuación, acceda a la ventana del controlador de impresora

Nota:

Los menús disponibles varían según la opción seleccionada.

Ficha Composición

Orientación	Seleccione la orientación que desea utilizar para imprimir.
Imprimir en ambas caras	Le permite realizar la impresión a doble cara.
Orden de las páginas	Seleccione esta opción para imprimir desde la parte superior o la última página. Si selecciona Descendente , las páginas se apilan en el orden correcto por número de página después de la impresión.

Impresión

Formato de página	Páginas por hoja	Le permite imprimir varias páginas en una hoja.
	Folleto	Seleccione esta opción para crear un folleto.
	Dibujar bordes	Seleccione esta opción si desea colocar una línea de borde en cada página cuando imprima varias páginas en una hoja o al crear un folleto.

Pestaña Papel/Calidad

Selección de la bandeja	Fuente de papel	<p>Seleccione la fuente de papel desde la que se alimentará el papel.</p> <p>Seleccione Selección automática para seleccionar automáticamente la fuente de papel seleccionada en la Configuración del papel de la impresora.</p>
	Papeles y soportes de impresión	Seleccione el tipo de papel en el que desea imprimir.

Pestaña Más ajustes

Ajustes de Control de acceso	Si el administrador ha restringido el uso de la impresora, la impresión estará disponible después de registrar su cuenta en el controlador de la impresora. Póngase en contacto con el administrador de su cuenta de usuario.	
	Guardar los ajustes de Control de acceso	Le permite especificar un nombre de usuario y una contraseña.
	Nombre del usuario	Introduzca un nombre de usuario.
	Contraseña	Introduzca una contraseña.
Ajustes de Guardar Trabajos	Hacer ajustes en los trabajos de impresión guardados en la memoria de la impresora.	
	Ajustes de Guardar Trabajos	Le permite realizar ajustes para Ajustes de Guardar Trabajos, Verificar Trabajo, y Contraseña.
	Verificar Trabajo	Cuando imprima varias copias, le permite imprimir una copia para comprobar el contenido. Para imprimir después de la segunda copia, utilice el panel de control de la impresora.
	Re-imprimir Trabajo	Le permite guardar el trabajo de impresión en la memoria de la impresora. Puede comenzar a imprimir utilizando el panel de control de la impresora.
	Trabajo Confidencial	Permite introducir una contraseña para el trabajo de impresión.
	Nombre del usuario	Introduzca un nombre de usuario.
	Nombre de Trabajo	Introduzca un nombre de trabajo.
	Contraseña	Introduzca una contraseña.

Impresión

Opciones avanzadas

Papel/Salida	Tamaño del papel	Seleccione el tamaño de papel en el que desea imprimir.		
	Copias	Establezca el número de copias a imprimir.		
Gráficos	Escala	Le permite reducir o ampliar el documento.		
	Fuente TrueType	Establece la fuente sustitutiva de la fuente TrueType.		
Opciones de documento	Características avanzadas de impresión	Le permite realizar ajustes detallados de las funciones de impresión.		
	Diseño de páginas por hoja	Permite especificar la disposición de las páginas cuando se imprimen varias páginas en una hoja.		
	Encuadernación de folleto	Selecciona la posición de encuadernación para el folleto.		
	Opciones PostScript	Le permite realizar ajustes opcionales.		
	Características de la impresora	Bandeja de salida	Seleccione la bandeja de salida que utilizará para las impresiones.	
		Ordenar	Seleccione cómo ordenar varias copias.	
		Grapar	Seleccione la ubicación de grapado.	
		Ink Save Mode	Ahorra tinta reduciendo la densidad de impresión.	
		Girar en 180°	Gira los datos 180 grados antes de imprimirlos.	

Cancelar la impresión

Puede cancelar un trabajo de impresión desde el ordenador. En Windows, no se puede cancelar un trabajo de impresión desde el ordenador una vez que se ha enviado por completo a la impresora. En ese caso, cancele el trabajo de impresión desde el panel de control de la impresora.

Cancelar

En su ordenador, haga clic con el botón derecho en su impresora en **Dispositivos e impresoras**, **Impresora**, o en **Impresoras y faxes**. Haga clic en **Ver qué se está imprimiendo**, haga clic con el botón derecho en el trabajo que desea cancelar y, a continuación, seleccione **Cancelar**.


Impresión desde el controlador de la impresora en Mac OS

Conceptos de impresión básicos

Nota:

Las operaciones varían según la aplicación. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

1. Abra el archivo que desee imprimir.
Cargue papel en la impresora si no lo ha hecho todavía.
2. Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo** u otro comando para acceder a la ventana del diálogo de impresión.
Si es preciso, haga clic en **Mostrar detalles** o ▼ para expandir la ventana de impresión.
3. Seleccione la impresora.
4. Seleccione **Ajustes Impresión** en el menú emergente.

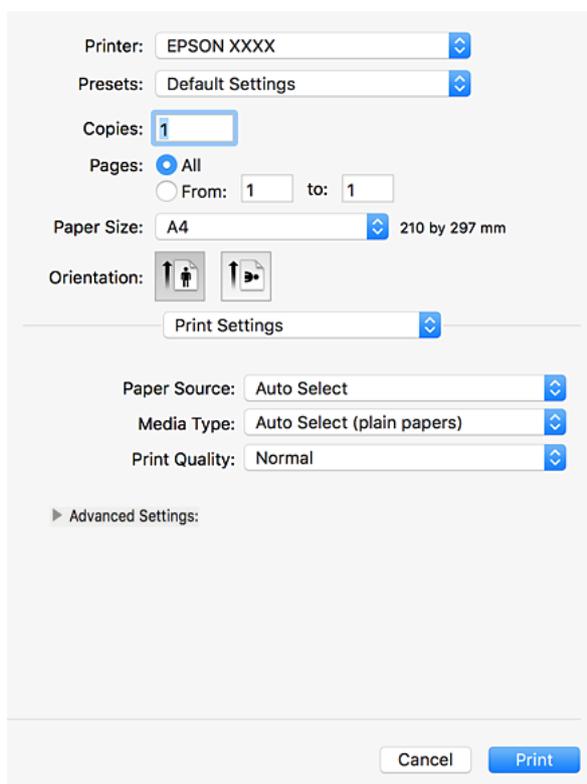


5. Cambie los ajustes como sea preciso.
Consulte las opciones de menú del controlador de impresora para ver más detalles.
6. Haga clic en **Imprimir**.

Información relacionada

- ➔ “Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28
- ➔ “Cómo cargar papeles” de la página 31
- ➔ “Configuración del tipo de papel” de la página 33
- ➔ “Opciones de menú para el controlador de impresora” de la página 108

Impresión por las 2 caras

Puede imprimir en ambas caras del papel.

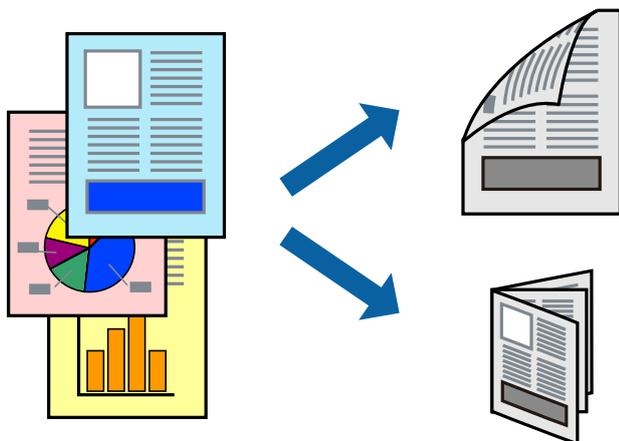

Nota:

- Si no utiliza papel adecuado para la impresión por las 2 caras, la calidad de la impresión puede decaer y se pueden producir atascos de papel.
- Según el papel y los datos, puede que la tinta traspase el papel y se vea por la otra cara.

Información relacionada

- ➔ “Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28

Configuración de impresión

Seleccione **Ajustes de la impresión a dos caras** en el menú emergente y, a continuación, seleccione el lugar de la encuadernación.


Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 117
- ➔ “Opciones de menú para el diseño” de la página 122

Impresión

Impresión de varias páginas en una hoja

Puede imprimir dos o cuatro páginas de datos en una misma hoja de papel.

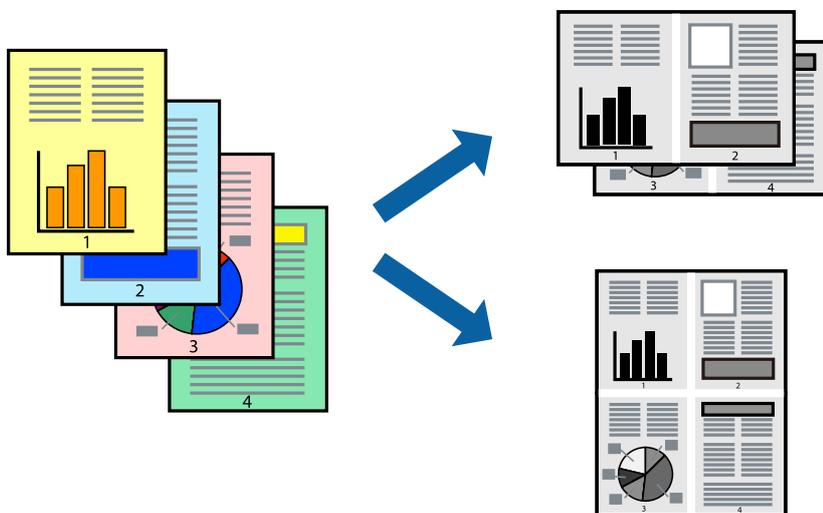

Configuración de impresión


Seleccione **Diseño** en el menú emergente. Establezca el número de páginas en **Páginas por hoja**, la **Orientación** (orden de página), y **Borde**.

Información relacionada

- ➔ [“Conceptos de impresión básicos” de la página 117](#)
- ➔ [“Opciones de menú para el diseño” de la página 122](#)

Impresión y apilado en el orden de paginación (impresión en orden inverso)

Si utiliza esta función cuando selecciona **Finalizando** en el menú emergente y, a continuación, seleccione la bandeja cara arriba como **Bandeja de salida**, puede imprimir desde la última página para que los documentos se apilen en orden de paginación.

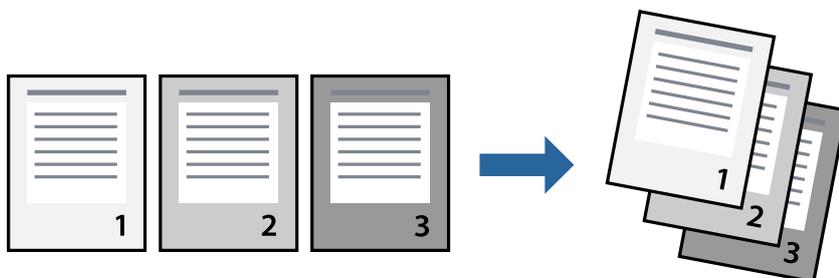

Configuración de impresión

Seleccione **Gestión del papel** en el menú emergente. Seleccione **Inverso** en **Orden de las páginas**.

Impresión

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 117
- ➔ “Opciones de menú para la manipulación del papel” de la página 122

Impresión de un documento reducido o ampliado

Puede reducir o ampliar el tamaño de un documento e un porcentaje específico o ajustarse al tamaño de papel cargado en la impresora.



Configuración de impresión

Cuando imprima para ajustarse al tamaño de papel, seleccione **Manipulación del papel** en el menú emergente y, a continuación, seleccione **Ajustar al tamaño del papel**. Seleccione el tamaño de papel que cargó en la impresora como valor del parámetro **Tamaño del papel de destino**. Al reducir el tamaño del documento, seleccione **Sólo reducir**.

Cuando imprima en un porcentaje específico, seleccione **Imprimir** o **Ajustar página** en el menú **Archivo** de la aplicación. Seleccione **Impresora**, **Tamaño de papel**, introduzca el porcentaje en **Escala** y haga clic en **Aceptar**.

Nota:


Seleccione el tamaño de papel ajustado en la impresora como valor del parámetro **Tamaño del papel**.

Información relacionada

- ➔ “Conceptos de impresión básicos” de la página 117
- ➔ “Opciones de menú para la manipulación del papel” de la página 122

Apilamiento de cada conjunto de copias girando alternativamente 90 grados o desplazando

Puede ordenar las impresiones apilándolas alternativamente en orientación vertical y en orientación horizontal. Si instala el Finisher unit opcional, también puede ordenar mediante desplazando cada conjunto de copias o grapar los documentos.

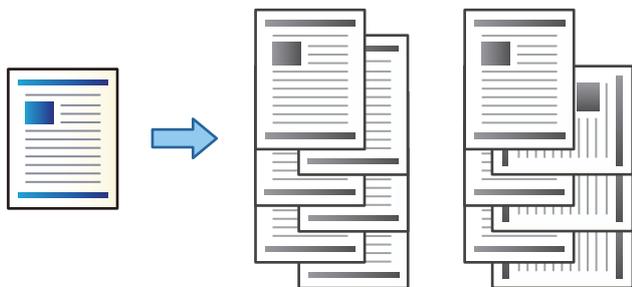

Configuración de impresión

Seleccione **Finalizando** en el menú emergente y, a continuación, seleccione una opción en la configuración de Ordenar. Si la unidad de acabado opcional está instalada, seleccione la ubicación de la grapa según sea necesario.

Información relacionada

- ➔ [“Conceptos de impresión básicos” de la página 117](#)
- ➔ [“Opciones de menú para el acabado” de la página 123](#)

Cancelar la impresión

Puede cancelar un trabajo de impresión desde el ordenador. En Windows, no se puede cancelar un trabajo de impresión desde el ordenador una vez que se ha enviado por completo a la impresora. En ese caso, cancele el trabajo de impresión desde el panel de control de la impresora.

Cancelar

Haga clic en el icono de la impresora en el **Dock**. Seleccione el trabajo que desea cancelar y, a continuación, realice una de las acciones siguientes.

- OS X Mountain Lion o posterior

Haga clic en junto al indicador de progreso.

- Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x

Haga clic en **Eliminar**.

Opciones de menú para el controlador de impresora

Abra la ventana de impresión en una aplicación, seleccione la impresora y, a continuación, acceda a la ventana del controlador de impresora.

Impresión

Nota:

Los menús disponibles varían según la opción seleccionada.

Opciones de menú para el diseño

Páginas por hoja	Seleccione el número de páginas que se van a imprimir en una hoja.
Dirección del diseño	Especifique el orden en el que se imprimirán las páginas.
Borde	Imprime un borde alrededor de las páginas.
A doble cara	Le permite realizar la impresión a doble cara.
Orientación inversa de la página	Gira las páginas 180 grados antes de imprimir.
Voltear horizontalmente	Invierte una imagen para que se imprima tal como aparecería en un espejo.

Opciones de menú para imprimir fotos

ColorSync	Seleccione el método de ajuste de color. Estas opciones ajustan el color entre la impresora y la pantalla del ordenador para reducir al mínimo la diferencia de tono.
EPSON Ajuste Color	

Opciones de menú para la manipulación del papel

Combinar páginas	Imprime documentos de varias páginas combinados en orden y clasificados en grupos.	
Páginas a imprimir	Seleccione esta opción para imprimir sólo páginas impares o sólo páginas pares.	
Orden de las páginas	Seleccione esta opción para imprimir desde la parte superior o la última página.	
Ajustar al tamaño del papel	Imprime para ajustarse al tamaño de papel que ha cargado.	
	Tamaño de papel de destino	Seleccione el tamaño del papel para imprimir.
	Sólo reducir	Seleccione esta opción al reducir el tamaño del documento.

Opciones de menú para imprimir fotos

Imprimir portada	Seleccione si desea o no imprimir una portada. Si desea agregar una contraportada, seleccione Después del documento .
Tipo de página de portada	Seleccione el contenido de la portada.

Impresión

Opciones de menú para Ajustes Impresión

Origen de papel	Seleccione la fuente de papel desde la que se alimentará el papel. Si la impresora solo tiene un origen del papel, esta opción no se muestra. Si selecciona Auto Selección , selecciona automáticamente la fuente de papel que coincide con la Configuración del papel de la impresora.
Tipo papel	Seleccione el tipo de papel en el que desea imprimir.
Resolución	Seleccione la calidad de impresión que desea utilizar para imprimir. Las opciones varían dependiendo del tipo de papel.
Más Ajustes	Ajusta el brillo y el contraste de las imágenes.

Opciones de menú para el acabado

Bandeja de salida	Seleccione la bandeja de salida que utilizará para las impresiones. La bandeja de salida puede seleccionarse automáticamente en función de otros ajustes de impresión.	
Ordenar	Seleccione cómo ordenar varias copias.	
	Rotar orden	Apila las impresiones alternativamente en orientación vertical y en orientación horizontal. Para utilizar esta función, seleccione Ajustes Impresión en el menú emergente y, a continuación, seleccione Auto Selección como ajuste de Origen de papel . A continuación, seleccione Finalizando en el menú emergente y, a continuación, seleccione Auto Selección o Bandeja cara abajo como ajuste de Bandeja de salida . Las impresiones se apilan en la bandeja hacia abajo.
	Cambiar orden *	Compensa cada conjunto de copias. Puede seleccionar esta opción sólo cuando selecciona la bandeja de acabado como ajuste para la bandeja de salida.
Grapar*	Seleccione la ubicación de grapado.	

* Disponible cuando está instalada la Unidad de recogida opcional.

Opciones de menú para imprimir fotos

Densidad impresión	Reduce la densidad de la impresión para obtener una impresión más detallada al imprimir fotografías con muchos datos.
--------------------	---

Opciones de menú para Ajustes de la impresión a dos caras

Impresión a 2 caras	Imprime en ambas caras del papel.
---------------------	-----------------------------------

Ajustar la configuración de funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS

Ajustes de funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**) y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Controlador**).

Configuración del funcionamiento del controlador de impresora de Mac OS

- Papel Grueso y sobres:** Evita que aparezcan manchas de tinta al imprimir en papel grueso. Pero tenga en cuenta que esto puede ralentizar la velocidad de la impresión. Seleccione **Modo 1** para reducir las manchas en el papel grueso. Si siguen produciéndose manchas, intente **Modo 2**.
- Omitir Pag en Blanco:** Evita la impresión de páginas en blanco.
- Notificaciones de advertencia:** Permite que el controlador de la impresora muestre notificaciones de advertencia.
- Establecer comunicación en dos sentidos:** Por lo general, se debe establecer en **Activado**. Seleccione **Desactivado** cuando no se pueda obtener la información de la impresora porque se comparte con otros ordenadores Windows en una red o por la causa que sea.
- Bandeja de salida opcional:** Si la bandeja de salida opcional no está instalada, seleccione **No hay bandeja de salida opcional**. Si la bandeja de salida opcional está instalada, seleccione el nombre de la bandeja de salida que ha instalado. Debe configurar este elemento cuando instale o extraiga la bandeja de salida opcional.
- Optimizar finalización:** Habilite este ajuste para reducir la desalineación del papel y mejorar la capacidad de la impresora para grapar y apilar papel. El uso de esta función reduce la velocidad de impresión.
- Bandeja Opcional:** Si la fuente del papel opcional no está instalada, seleccione **Sin bandeja Opcional**. Si la fuente de papel opcional está instalada, seleccione el nombre de la fuente de papel que haya instalado. Debe configurar este elemento al instalar o quitar la fuente de papel opcional.


Impresión desde el controlador de impresora PostScript en Mac OS

Un controlador de impresora PostScript es un controlador que envía comandos de impresión a una impresora utilizando un lenguaje de descripción de página (PDL) PostScript.

1. Abra el archivo que desee imprimir.
Cargue papel en la impresora si no lo ha hecho todavía.
2. Seleccione **Imprimir** o **Configurar impresora** en el menú **Archivo**.
Si es preciso, haga clic en **Mostrar detalles** o ▼ para expandir la ventana de impresión.
3. Seleccione la impresora.

Impresión

4. Seleccione **Ajustes impresión** en el menú emergente.

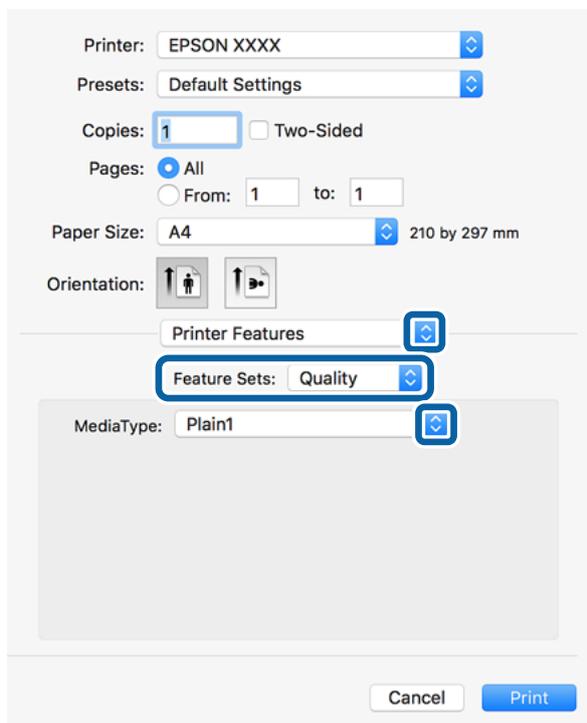

5. Cambie los ajustes como sea preciso.
Consulte las opciones de menú del controlador de impresora para ver más detalles.
6. Haga clic en **Imprimir**.

Información relacionada

- ➔ “Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28
- ➔ “Cómo cargar papeles” de la página 31
- ➔ “Configuración del tipo de papel” de la página 33
- ➔ “Opciones de menú para imprimir fotos” de la página 127

Uso de un dispositivo opcional con un controlador de impresora PostScript

Deberá realizar ajustes en el controlador de impresora PostScript para los dispositivos instalables.

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**) y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Controlador**). Configura los ajustes en función de las opciones disponibles.

Elementos de configuración del controlador de impresora PostScript

Abra la ventana de impresión en una aplicación, seleccione la impresora y, a continuación, acceda a la ventana del controlador de impresora

Nota:

Los menús disponibles varían según la opción seleccionada.

Opciones de menú para el diseño

Páginas por hoja	Seleccione el número de páginas que se van a imprimir en una hoja.
Dirección del diseño	Especifique el orden en el que se imprimirán las páginas.
Borde	Imprime un borde alrededor de las páginas.
A doble cara	Le permite realizar la impresión a doble cara.
Orientación inversa de la página	Gira las páginas 180 grados antes de imprimir.
Voltear horizontalmente	Invierte la imagen para que se imprima como aparecería en un espejo.

Opciones de menú para imprimir fotos

ColorSync	Seleccione el método de ajuste de color. Estas opciones ajustan el color entre la impresora y la pantalla del ordenador para reducir al mínimo la diferencia de tono.
En la impresora	

Opciones de menú para la manipulación del papel

Combinar páginas	Imprime documentos de varias páginas combinados en orden y clasificados en grupos.	
Páginas a imprimir	Seleccione esta opción para imprimir sólo páginas impares o sólo páginas pares.	
Orden de las páginas	Seleccione esta opción para imprimir desde la parte superior o la última página.	
Ajustar al tamaño del papel	Imprime para ajustarse al tamaño de papel que ha cargado.	
	Tamaño de papel de destino	Seleccione el tamaño del papel para imprimir.
	Sólo reducir	Seleccione esta opción al reducir el tamaño del documento.

Impresión

Opciones de menú para imprimir fotos

Todas las páginas desde	Seleccione la fuente de papel desde la que se alimentará el papel.
Primera página desde/ Restante desde	Si seleccione Selección automática , se selecciona automáticamente la fuente de papel que coincide con la Configuración del papel de la impresora. También puede seleccionar la fuente de papel para la página.

Opciones de menú para imprimir fotos

Imprimir portada	Seleccione si desea o no imprimir una portada. Si desea agregar una contraportada, seleccione Después del documento .
Tipo de página de portada	Seleccione el contenido de la portada.

Opciones de menú para imprimir fotos

Conjuntos de funciones	Resolución	Tipo Papel	Seleccione el tipo de papel en el que desea imprimir.
	Ajuste de salida	Bandeja de salida	Seleccione la bandeja de salida que utilizará para las impresiones.
		Ordenar	Seleccione cómo ordenar varias copias.
		Grapar	Seleccione la ubicación de grapado.
	Otros	Ink Save Mode	Ahorra tinta reduciendo la densidad de impresión.

Cancelar la impresión

Puede cancelar un trabajo de impresión desde el ordenador. En Windows, no se puede cancelar un trabajo de impresión desde el ordenador una vez que se ha enviado por completo a la impresora. En ese caso, cancele el trabajo de impresión desde el panel de control de la impresora.

Cancelar

Haga clic en el icono de la impresora en el **Dock**. Seleccione el trabajo que desea cancelar y, a continuación, realice una de las acciones siguientes.

- OS X Mountain Lion o posterior

Haga clic en  junto al indicador de progreso.

- Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x

Haga clic en **Eliminar**.

Impresión desde dispositivos inteligentes

Mediante Epson iPrint

Epson iPrint es una aplicación que permite imprimir fotos, documentos y páginas web desde un dispositivo inteligente, como un smartphone o tablet. Puede elegir entre utilizar la impresión local (imprimir con un dispositivo inteligente conectado a la misma red inalámbrica que su impresora) o la impresión remota (imprimir por Internet desde una ubicación remota). Para usar la impresión remota, registre su impresora en el servicio Epson Connect.



Información relacionada

➔ [“Impresión con un servicio de red” de la página 151](#)

Instalación de Epson iPrint

Puede instalar Epson iPrint en su dispositivo inteligente mediante la URL o el código QR siguiente.

<http://ipr.to/c>




Impresión con Epson iPrint

Inicie Epson iPrint desde su dispositivo inteligente y seleccione el elemento que desee usar en la pantalla de inicio.

Impresión

Las pantallas siguientes están sujetas a cambios sin previo aviso. El contenido puede variar en función del producto.

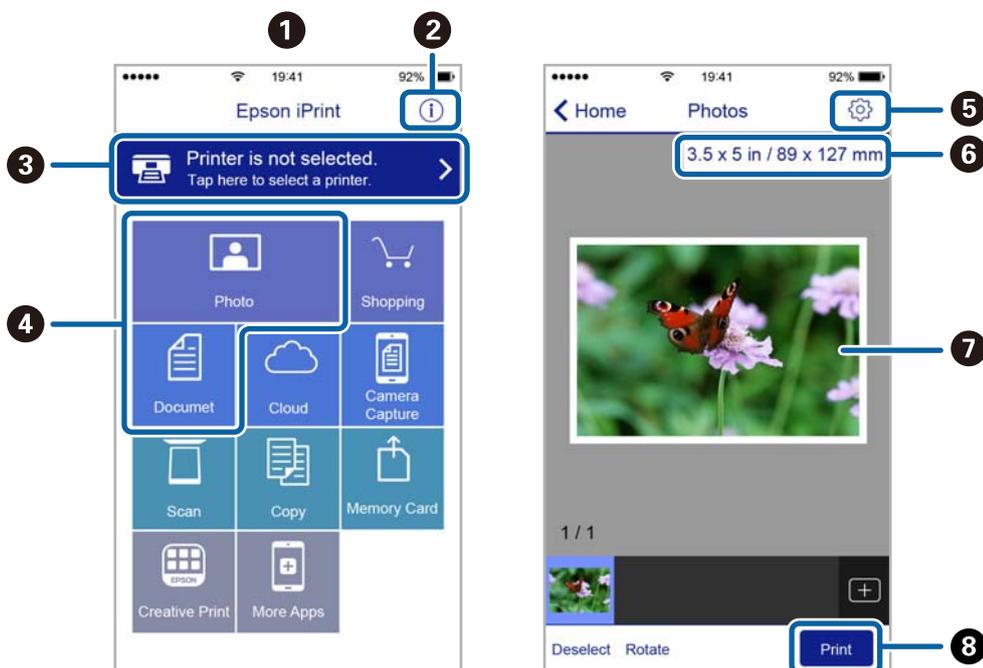

1	Pantalla de inicio que aparece al iniciarse la aplicación.
2	Muestra información sobre la configuración de la impresora, así como preguntas más frecuentes (FAQ).
3	Muestra la pantalla donde se puede seleccionar y configurar la impresora. Una vez seleccionada la impresora, no necesitará volver a seleccionarla.
4	Seleccione lo que desea imprimir, como fotos y documentos.
5	Muestra la pantalla para la configuración de parámetros de la impresora, como el tamaño y tipo del papel.
6	Muestra el tamaño del papel. Cuando se muestra como un botón, púselo para ver los ajustes del papel configurados en la impresora.
7	Muestra fotos y documentos que ha seleccionado.
8	Inicia la impresión.

Nota:

Si desea imprimir desde el menú de documentos con un iPhone, iPad o iPod touch que ejecuten iOS, inicie Epson iPrint después de transferir el documento que vaya a imprimir mediante la función para compartir archivos de iTunes.

Impresión tocando con dispositivos inteligentes la Marca de N

Tocando en Marca de N en su dispositivo inteligente usted puede conectarse e imprimir.

Asegúrese de que realiza los siguientes pasos antes de utilizar esta característica.

- Habilite la función NFC en su dispositivo inteligente.

Solo la versión Android 4.0 o posterior admite NFC (Near Field Communication).

La ubicación y las funciones NFC varían según el dispositivo inteligente. En el manual de su dispositivo inteligente encontrará todos los detalles.

Impresión


- ❑ Instale Epson iPrint en su dispositivo inteligente.

Toque en la Marca de N en su dispositivo inteligente para proceder a su instalación.

- ❑ Habilite la conexión Wi-Fi direct en su impresora.

Consulte la *Manual del administrador* para obtener información detallada.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Toque la Marca de N en su dispositivo inteligente.
Epson iPrint se iniciará.

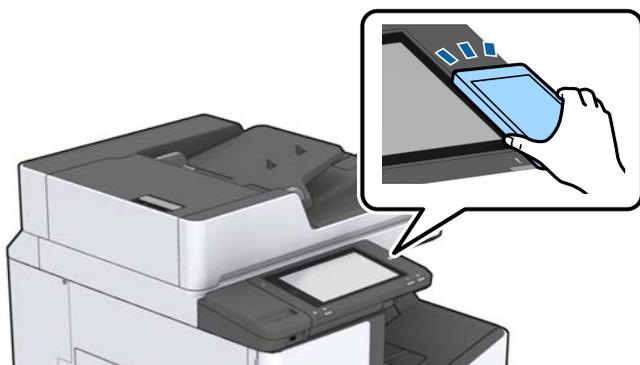

Nota:

- ❑ Es posible que la impresora no pueda conectarse con el dispositivo inteligente si hay obstáculos tales como metales entre la Marca de N y el dispositivo inteligente.
- ❑ Los administradores pueden bloquear esta característica. En este caso, los dispositivos inteligentes solo realizan un sonido y no comienzan ninguna aplicación incluso si tocas la Marca de N.

3. Seleccione el archivo que desee imprimir con Epson iPrint.
4. En la pantalla de previsualización de Imprimir, toque la Marca de N en su dispositivo móvil.
La impresión comienza.

Cancelación de trabajos en curso o en cola

Nota:

También puede cancelar los trabajos en curso pulsando  en el panel de control de la impresora.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Estado trabajo**.
2. Pulse **Activo** en la pestaña **Estado trabajo**.
La lista contiene los trabajos de impresión en curso y los trabajos que están en espera.
3. Seleccione el trabajo que desee cancelar.
4. Pulse **Cancelar** o **Eliminar**.

Opciones

Tipos y códigos de los elementos opcionales

Los siguientes elementos opcionales están disponibles con esta impresora.

Finisher Unit*
Finisher Bridge Unit
High Capacity Tray
Paper Cassette Lock

* Necesita una **Finisher Bridge Unit** cuando instale la **Finisher Unit** en la impresora.

Información relacionada

➔ [“Nombres y funciones de las piezas” de la página 14](#)

Ajustes de impresión cuando utilice la Finisher Unit

Deberá realizar ajustes en la impresora para utilizar la finisher unit opcional.

Para realizar copias

Pulse **Configuración** > **Ajustes generales** > **Config. de la impresora** > **Salida: Copiar** y, a continuación, seleccione **Bandeja de acabado**.

Para imprimir desde un ordenador, dispositivo de memoria, etc.

Pulse **Configuración** > **Ajustes generales** > **Config. de la impresora** > **Salida: Otro** y, a continuación, seleccione **Bandeja de acabado**.

Para imprimir desde un ordenador, puede especificar si quiere utilizar o no la unidad de acabado desde el menú **Bandeja de salida** del controlador de la impresora.

Expulsión y grapado del papel con Finisher Unit

Si está utilizando la finisher unit opcional, puede desplazar y expulsar las impresiones o graparlas. Esta función está disponible para **Copiar**, **Dispositivo de mem.** e imprime utilizando el controlador de la impresora.

Copiar

Pulse **Copiar** en la pantalla de inicio y luego pulse **Acabado** en la pestaña **Config. básica** para realizar ajustes. Para obtener detalles sobre los elementos de configuración, consulte las explicaciones de las opciones de menú de **Copiar**.

Dispositivo de mem.

Pulse **Dispositivo de mem.** en la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione el formato de archivo. En la pestaña **Avanzado**, pulse **Acabado** para realizar ajustes. Para obtener detalles sobre los elementos de configuración, consulte las explicaciones de las opciones de menú de **Dispositivo de mem.**

Opciones

- Imprimir con el controlador de la impresora (Windows)

En la pestaña **Finalizando** del controlador de impresora, seleccione una opción de configuración de **Ordenar**. Para obtener detalles sobre los elementos de configuración, consulte las explicaciones de las opciones de menú del controlador de impresora.

- Imprimir con el controlador de la impresora (Mac OS)

Seleccione **Finalizando** en el menú emergente y, a continuación, seleccione una opción de configuración de **Ordenar**. Si la finisher unit opcional está instalada, seleccione la ubicación de la grapa según sea necesario. Para obtener detalles sobre los elementos de configuración, consulte las explicaciones de las opciones de menú del controlador de impresora.

**Importante:**

Cuando utilice la Bandeja de acabado, no retire las impresiones mientras el trabajo de impresión esté en curso. La posición de impresión podría desalinearse y la posición de grapado podría desplazarse de la posición original.

Información relacionada

- ➔ [“Opciones avanzadas de menú para Copiar” de la página 52](#)
- ➔ [“Opciones de menú para Dispositivo de mem.” de la página 86](#)
- ➔ [“Pestaña Finalizando” de la página 109](#)
- ➔ [“Opciones de menú para el acabado” de la página 123](#)

Uso de la grapa manual

La Finisher Unit opcional tiene una función que le permite grapar manualmente. Esta función es útil cuando olvida grapar las impresiones o desea grapar los originales.

Número de hojas que se pueden grapar manualmente:

Los tamaños de papel disponibles se configuran y definen cuando se instala la impresora.

Para A4 o A3

- Tamaño del papel: A4

60 a 90 g/m²: 50 hojas

91 a 105 g/m²: 30 hojas

- Tamaño del papel: A3

60 a 90 g/m²: 30 hojas

91 a 105 g/m²: 20 hojas

Para Carta o Ledger

- Tamaño de papel: Carta

60 a 90 g/m²: 50 hojas

91 a 105 g/m²: 30 hojas


- Tamaño de papel: Ledger

60 a 90 g/m²: 30 hojas

91 a 105 g/m²: 20 hojas

Opciones


1. Pulse el botón de grapado.

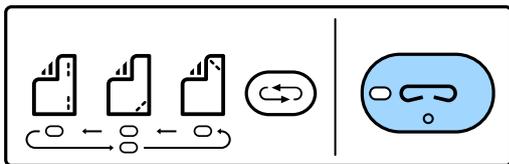

El obturador de la unidad de salida de papel se abre y se establece el modo de grapado manual.

2. Ajuste la posición para grapar.

Pulse el botón de cambio de posición de grapado varias veces para cambiar el ajuste. Se enciende el indicador luminoso verde de debajo de la posición de grapado seleccionada. Puede cambiar la selección presionando el botón de cambio de posición de grapado.

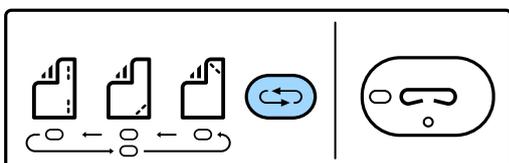

3. Cargue papel.

Cargue el papel con la cara imprimible hacia abajo y el obturador de la unidad de salida de papel abierto.

Ajuste la posición de carga del papel de acuerdo a la posición de la grapa.

**Precaución:**

No coloque la mano en la abertura de la unidad de salida de papel.

Nota:

- Pulse el botón de cambio posición de grapado antes de cargar el papel. Este botón no está disponible cuando hay papel cargado.
- Si el papel se ha cargado correctamente, se enciende la luz del botón de grapado. Si la luz está apagada, vuelva a cargar el papel.

4. Grape.

Retire las manos del papel y, a continuación, pulse el botón de grapado.

Para salir del modo de grapado manual, presione el botón de cambio de posición de grapado varias veces hasta que la luz se apague.

Nota:

Si ocurre algo inesperado, se encenderá o parpadeará un indicador luminoso de error en el panel de control de la impresora y aparecerá un mensaje.


Información relacionada

- ➔ “Tipos y códigos de los elementos opcionales” de la página 131
- ➔ “Staple Cartridge” de la página 139

Uso de Paper Cassette Lock


Puede adjuntar el Paper Cassette Lock a la cassette de papel 1 a 4. Esto resulta útil cuando el administrador desea gestionar el papel. Guarde la llave en un lugar seguro.

1. Coloque el bloqueo de la cassette de papel.

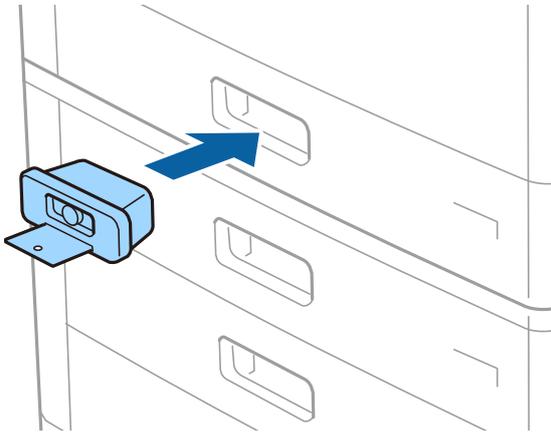

2. Pulse el botón central y, a continuación, retire la llave.

Guarde la llave en un lugar seguro.

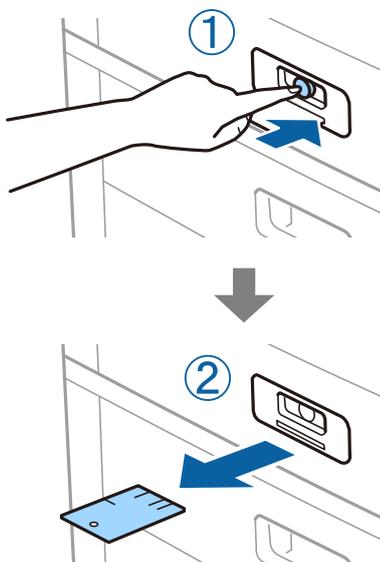

Nota:

Cuando retire el Paper Cassette Lock de la cassette de papel, introduzca la llave completamente en la ranura. Asegúrese de retirar la llave después de que el botón aparezca en el centro de la ranura.

Información relacionada

- ➔ [“Tipos y códigos de los elementos opcionales” de la página 131](#)

Consumibles


Códigos de cartuchos de tinta

Precauciones en la manipulación de los cartuchos de tinta

Lea las instrucciones siguientes antes de sustituir los cartuchos de tinta.

Precauciones de manipulación

- Guarde los cartuchos de tinta a temperatura ambiente normal y protéjalos de la luz directa del sol.
- Epson no recomienda el uso del cartucho de tinta después de la fecha de caducidad indicada en el paquete.
- Para obtener unos resultados óptimos, guarde los paquetes de cartuchos de tinta con la parte inferior hacia abajo.
- Si ha sacado el cartucho de tinta de un lugar de almacenamiento frío, espere al menos 12 horas para que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
- No toque las partes indicadas en la ilustración. Podría impedir el funcionamiento e impresión normales.

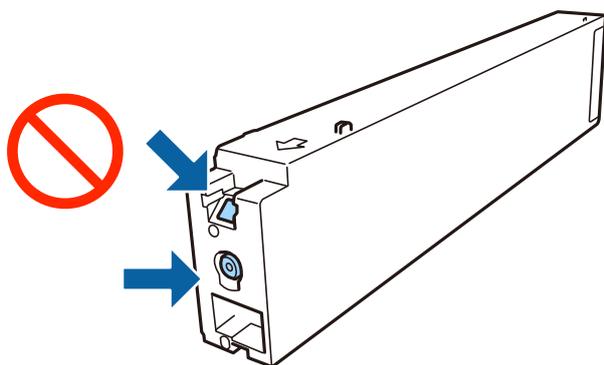

- Instale todos los cartuchos de tinta; de lo contrario, no podrá imprimir.
- No apague la impresora durante la carga de tinta. Si la carga de tinta no ha finalizado, no se puede imprimir.
- No deje la impresora sin el cartucho de tinta ni la apague la impresora cuando lo sustituya. De lo contrario, la tinta que queda en los inyectores del cabezal de impresión se secará y es posible que no pueda imprimir.
- Si tiene que extraer un cartucho de tinta temporalmente, proteja la zona de suministro de tinta contra la suciedad y el polvo. Guarde el cartucho de tinta en el mismo entorno que la impresora, con el puerto de suministro de tinta orientado hacia un lado. Como el puerto de suministro de tinta lleva incorporada una válvula diseñada para contener el exceso de tinta, no es necesario que utilice sus propias tapas ni enchufes.
- Tenga cuidado de no tocar alrededor del orificio de suministro de tinta cuando saque los cartuchos; podría mancharse porque a veces queda algo de tinta.
- Esta impresora utiliza cartuchos de tinta que llevan incorporado un chip verde para supervisar información como la cantidad de tinta que queda en cada cartucho. Esto significa que, si retira el cartucho de la impresora antes de que se agote, puede seguir utilizándolo si lo vuelve a introducir en la impresora.
- Para garantizar la mejor calidad de impresión y proteger el cabezal, el cartucho cuenta con una reserva de tinta variable cuando la impresora avisa para cambiarlo. El rendimiento que se menciona no incluye esta reserva.

Consumibles

- Aunque los cartuchos de tinta puedan contener material reciclado, no afecta al funcionamiento ni al rendimiento de la impresora.
- Las especificaciones y el aspecto del cartucho de tinta están sujetos a cambio sin aviso previo para su mejora.
- No desmonte ni transforme el cartucho de tinta, ya que podría estropear la impresión.
- Las siguientes cifras son variables, dependen de las imágenes que se impriman, del tipo de papel, de la frecuencia de las impresiones y de las condiciones ambientales tales como la temperatura.
- No lo deje caer o golpee contra objetos duros; de lo contrario, podría derramarse tinta.

Consumo de tinta

- Para garantizar el rendimiento óptimo del cabezal de impresión, se consume algo de tinta de todos los cartuchos no solo durante la impresión, sino también durante labores de mantenimiento como la limpieza del cabezal de impresión.
- La tinta del cartucho de tinta suministrado con su impresora se utiliza parcialmente durante la configuración inicial. A fin de producir impresiones de alta calidad, el cabezal de impresión de la impresora se carga completamente de tinta. Este proceso único consume cierta cantidad de tinta y, por lo tanto, este cartucho puede imprimir menos páginas que los cartuchos de tinta posteriores.

Códigos de cartuchos de tinta

Los códigos de los cartuchos de tinta Epson originales son los siguientes.

BK1, BK2: Black (Negro)
T04Q1

Epson recomienda el uso de cartuchos de tinta Epson originales. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. La tinta no genuina puede provocar daños no cubiertos por las garantías de Epson, y, en determinadas condiciones, un funcionamiento anormal de la impresora. Podría no mostrarse la información acerca del nivel de tinta para tintas no originales.

Nota:


- Los códigos de los cartuchos de tinta pueden variar según la región. Póngase en contacto con el servicio técnico de Epson para conocer los códigos correctos para su región.*
- Si se encuentra en Europa, en la siguiente web encontrará información sobre el rendimiento de los cartuchos de tinta de Epson.*
<http://www.epson.eu/pageyield>

Información relacionada

➔ [“Sitio web de soporte técnico” de la página 203](#)

Método de sustitución del cartucho de tinta

Si en el panel de control aparecen las instrucciones de sustitución, pulse **Cómo** para realizarla mientras consulta el procedimiento.

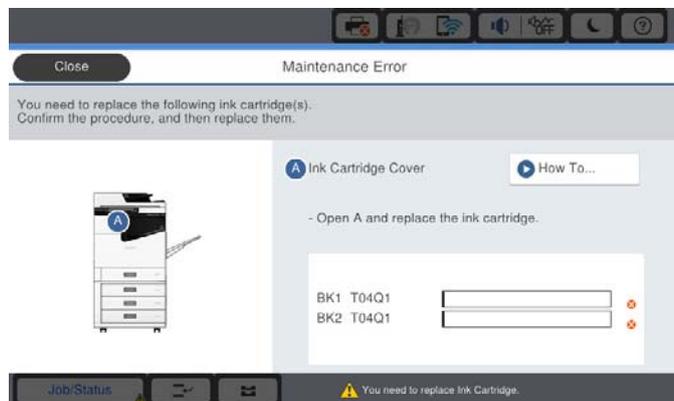

Información relacionada

- ➔ [“Códigos de cartuchos de tinta” de la página 136](#)
- ➔ [“Precauciones en la manipulación de los cartuchos de tinta” de la página 135](#)

Comprobación de los niveles de tinta

Comprobación desde el panel de control

Pulse  en la pantalla de inicio y seleccione **Consumibles/Otros** para mostrar los niveles aproximados de tinta restante.

En esta impresora hay instalados dos cartuchos de tinta negra. Puesto que los cartuchos de tinta se cambian automáticamente, puede continuar imprimiendo incluso si uno de ellos tiene poca tinta.

Si utiliza el controlador de la impresora, también puede realizar la comprobación desde su ordenador.

Nota:

Puede seguir imprimiendo mientras se muestra el mensaje de tinta escasa. Sustituya los cartuchos de tinta cuando sea necesario.

Información relacionada

- ➔ [“Acceder al controlador de impresora” de la página 90](#)
- ➔ [“Acceder al controlador de impresora” de la página 90](#)


Caja de mantenimiento

Precauciones al manipular la caja de mantenimiento

Lea las instrucciones siguientes antes de sustituir la caja de mantenimiento.

Consumibles

- ❑ No toque las partes indicadas en la ilustración. Podría afectar al funcionamiento de la impresora y podría mancharse de tinta.

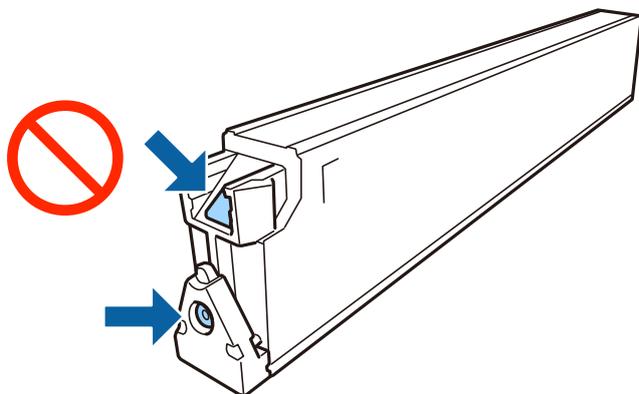

- ❑ No incline la caja de mantenimiento usada mientras no esté precintada en la funda de plástico; de lo contrario, podría derramarse tinta.
- ❑ Conserve la caja de mantenimiento alejada de la luz directa del sol.
- ❑ No guarde la caja de mantenimiento a temperaturas elevadas o de congelación.
- ❑ No reutilice una caja de mantenimiento que haya sido retirada y haya permanecido desconectada durante un largo periodo de tiempo. La tinta dentro de la caja se habrá solidificado y no se podrá absorber más tinta.
- ❑ No extraiga la caja de mantenimiento ni su cubierta excepto al reemplazarla; de lo contrario, la tinta podría derramarse.

Código de la caja de mantenimiento

Epson recomienda la utilización de una caja de mantenimiento Epson original.

El código de la caja de mantenimiento Epson original es el siguiente.

CT13T6713

Reemplazo de la caja de mantenimiento

En algunos ciclos de impresión puede recogerse en la caja de mantenimiento una pequeña cantidad de tinta excedente. Para impedir el derrame de tinta de la caja de mantenimiento, la impresora se ha diseñado para que deje de imprimir cuando la capacidad de absorción de la caja de mantenimiento alcanza su límite. Si esto es necesario, y con qué frecuencia lo es, dependerá del número de páginas que imprima, el tipo de material que desee imprimir y el número de ciclos de limpieza que realice la impresora.

Cuando se muestre un mensaje en el que se le indique reemplazar la caja de mantenimiento, siga las instrucciones mostradas en las animaciones del panel de control. La necesidad de sustituir la caja no significa que la impresora haya dejado de funcionar de acuerdo con las especificaciones. La garantía de Epson no se hace cargo del coste de esta sustitución. Se trata de una pieza cuyo mantenimiento es responsabilidad del usuario.

Nota:

Cuando está llena, no se puede imprimir hasta que se sustituye para evitar que se derrame tinta.

Información relacionada

- ➔ [“Código de la caja de mantenimiento” de la página 138](#)

➔ [“Precauciones al manipular la caja de mantenimiento” de la página 137](#)

Comprobación de los documentos recibidos en la bandeja de documentos confidenciales

Comprobación desde el panel de control

Pulse  en la pantalla de inicio y seleccione **Consumibles/Otros** para ver el espacio aproximado disponible en el caja de mantenimiento.

Si utiliza el controlador de la impresora, también puede realizar la comprobación desde su ordenador.

Información relacionada

➔ [“Acceder al controlador de impresora” de la página 90](#)

➔ [“Acceder al controlador de impresora” de la página 90](#)


Staple Cartridge

Epson recomienda utilizar cartuchos de grapas Epson originales.

Sustitución de Staple Cartridge


Siga los pasos a continuación para sustituir el cartucho de grapas.

1. Abra la cubierta frontal de la finisher unit.

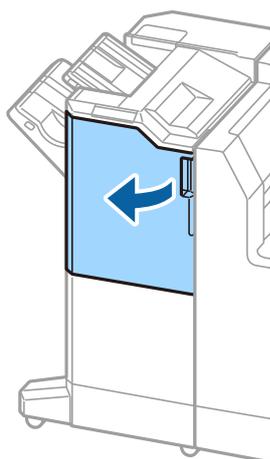


Consumibles

2. Retire el soporte de staple cartridge.

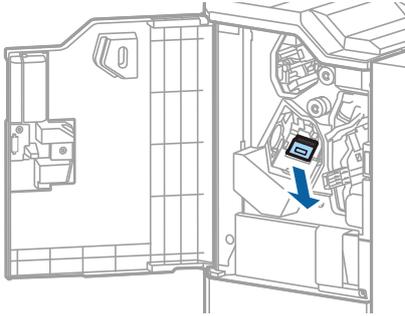

3. Sustituya el staple cartridge.

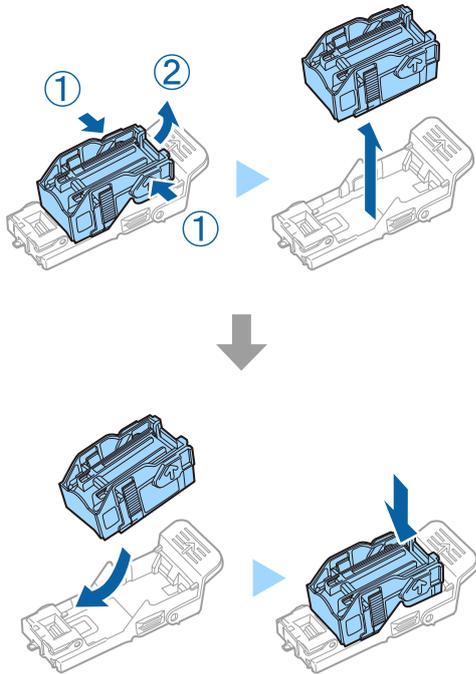


Nota:


El cartucho no se puede retirar del soporte hasta que esté vacío.

Consumibles

4. Instale el soporte de staple cartridge.

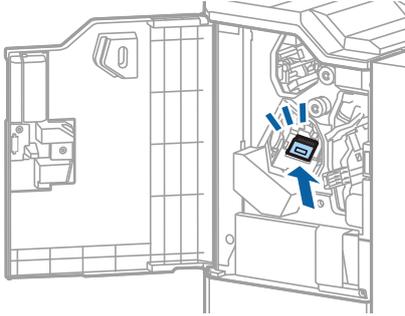

5. Cierre la cubierta frontal.

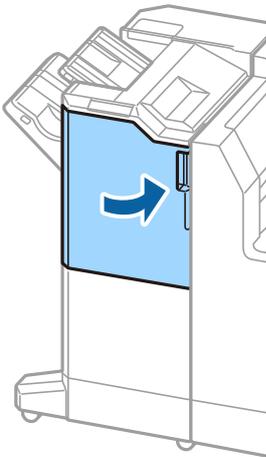

Servicio de red e información del software

Esta sección presenta los servicios de red y los productos de software disponibles para su impresora desde la página web de Epson.

Aplicación para escanear documentos e imágenes (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 es una aplicación para controlar el escaneado. Puede ajustar el tamaño, la resolución, el brillo, el contraste y la calidad de la imagen escaneada. También puede iniciar Epson Scan 2 desde una aplicación de escaneado compatible con TWAIN. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

Iniciar en Windows

Nota:

En los sistemas operativos Windows Server, asegúrese de que la característica **Experiencia de escritorio** esté instalada.

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Haga clic en el botón Inicio y, a continuación, seleccione **EPSON > Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduzca el nombre de la aplicación en el acceso a Buscar y luego seleccione el icono que aparezca.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Haga clic en botón de inicio, y, a continuación, seleccione **Todos los programas o Programas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Iniciar en Mac OS

Nota:

Epson Scan 2 no admite la función de cambio rápido de usuario Mac OS. Desactive el cambio rápido de usuario.

Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Epson Scan 2**.

Información relacionada

➔ [“Instalación de las aplicaciones más recientes” de la página 146](#)

Agregar escáner de red

Antes de utilizar Epson Scan 2, debe agregar el escáner de red.

Servicio de red e información del software

1. Inicie el software y, a continuación, haga clic en **Añadir** en la pantalla **Ajustes del escáner**.

Nota:

- Si **Añadir** aparece atenuado, haga clic en **Habilitar edición**.
- Si se muestra la pantalla principal de Epson Scan 2, ya se ha conectado al escáner. Si desea conectarse a otra red, seleccione **Escáner > Ajustes** para abrir la pantalla **Ajustes del escáner**.

2. Agregue el escáner de red. Introduzca los elementos siguientes y, a continuación, haga clic en **Añadir**.

- Modelo:** Seleccione el nombre del escáner al que desea conectarse.
- Nombre:** Introduzca un nombre del escáner con un máximo de 32 caracteres.
- Buscar red:** Cuando el ordenador y el escáner están en la misma red, se muestra la dirección IP. Si no se muestra, haga clic en el botón . Si la dirección IP sigue sin aparecer, haga clic en **Entrar dirección** y, a continuación, introduzca la dirección IP directamente.

3. Seleccione el escáner en la pantalla **Ajustes del escáner** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Información relacionada

- ➔ [“Instalación de las aplicaciones más recientes” de la página 146](#)

Aplicación para configurar el escaneado desde el ordenador (Document Capture Pro)

Document Capture Pro* es una aplicación que permite definir la configuración de imágenes escaneadas enviadas desde la impresora a un ordenador a través de una red.

Después de comprobar la imagen escaneada, puede configurar varios ajustes de escaneado en el ordenador, como el formato de almacenamiento de archivos, dónde guardar la imagen escaneada y el destino de reenvío. Consulte la ayuda de Document Capture Pro para obtener información detallada sobre el uso de la aplicación.

* Los nombres son para Windows. Para Mac OS, el nombre es Document Capture. Para Windows Server, el nombre es Document Capture Pro Server.

Iniciar en Windows

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Haga clic en el botón Inicio y, a continuación, seleccione **Epson Software > Document Capture Pro**.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Introduzca el nombre de la aplicación en el acceso a Buscar y luego seleccione el icono que aparezca.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Haga clic en botón de inicio, y, a continuación, seleccione **Todos los programas o Programas > Epson Software > Document Capture Pro**.

Iniciar en Mac OS

Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Document Capture**.

Información relacionada

- ➔ “Escaneado utilizando los ajustes registrados en el ordenador (Document Capture Pro)” de la página 69
- ➔ “Instalación de las aplicaciones más recientes” de la página 146

Aplicación para configurar las operaciones de la impresora (Web Config)

Web Config es una aplicación que se ejecuta en un navegador, como Internet Explorer o Safari, de un ordenador o de un dispositivo inteligente. Puede confirmar el estado de la impresora o cambiar los ajustes del servicio de red y de la impresora. Para usar Web Config, conecte la impresora y el ordenador o dispositivo a la misma red.

Se admiten los siguientes navegadores.

Sistema operativo	Explorador
Windows XP SP3 o posterior	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 o posterior, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 o posterior	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 o posterior	Navegador predeterminado
Chrome OS*	Navegador predeterminado

* Utilice la última versión.

Ejecución de Web Config en un navegador web

1. Compruebe la dirección IP de la impresora.

Pulse sobre el icono de red en la pantalla de inicio de la impresora y pulse sobre modo de conexión activo para verificar la dirección IP de la impresora.

Nota:

También puede comprobar la dirección IP imprimiendo el informe de conexión de red.

2. Inicie un navegador web desde un ordenador o dispositivo inteligente. A continuación, introduzca la dirección IP de la impresora.

Formato:

IPv4: http://la dirección IP de la impresora/

IPv6: http://[la dirección IP de la impresora]/

Ejemplos:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Nota:

Mediante el dispositivo inteligente también puede ejecutar Web Config desde la pantalla de mantenimiento de Epson iPrint.

Información relacionada

- ➔ [“Mediante Epson iPrint” de la página 128](#)
- ➔ [“Opciones de menú para Configuración de red en Ajustes generales” de la página 43](#)

Ejecutar Web Config en Windows

Al conectar un ordenador a la impresora a través de WSD, siga los pasos que se detallan a continuación para ejecutar Web Config.

1. Abra la lista de impresoras en el ordenador.
 - Windows 10
Haga clic en el botón de inicio y luego seleccione **Sistema de Windows > Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido** (o **Hardware**).
 - Windows 7
Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido**.
 - Windows Vista
Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Impresoras en Hardware y sonido**.
2. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Propiedades**.
3. Seleccione la ficha **Servicio web** y haga clic en la URL.

Ejecutar Web Config en Mac OS

1. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado, Impresión y fax**) y seleccione la impresora.
2. Haga clic en **Opciones y recambios > Mostrar página web de la impresora**.

Herramientas de actualización de software (Software Updater)

EPSON Software Updater es una aplicación que busca software nuevo o actualizado en Internet y lo instala. También puede actualizar el manual de la impresora.

Nota:

Los sistemas operativos Windows Server no son compatibles.

Método de instalación

Instale Software Updater desde el disco de software suministrado o descargue la última versión del sitio web de Epson.

<http://www.epson.com>

Iniciar en Windows

Windows 10

Haga clic en el botón Inicio y, a continuación, seleccione **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre de la aplicación en el acceso a Buscar y luego seleccione el icono que aparezca.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Haga clic en botón Inicio, y, a continuación, seleccione **Todos los programas (o Programas) > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Nota:

Otra forma de iniciar EPSON Software Updater es hacer clic en el icono de la impresora que hay en la barra de tareas del escritorio y seleccionar **Actualización de software**.

Iniciar en Mac OS

Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Información relacionada

➔ [“Instalación de las aplicaciones más recientes” de la página 146](#)

Instalación de las aplicaciones más recientes

Nota:


Para reinstalar una aplicación debe desinstalarla primero.

1. Asegúrese de que la impresora y el ordenador puedan comunicarse y que la impresora está conectada a Internet.

Servicio de red e información del software

2. Inicie EPSON Software Updater.

La captura de pantalla es un ejemplo de Windows.

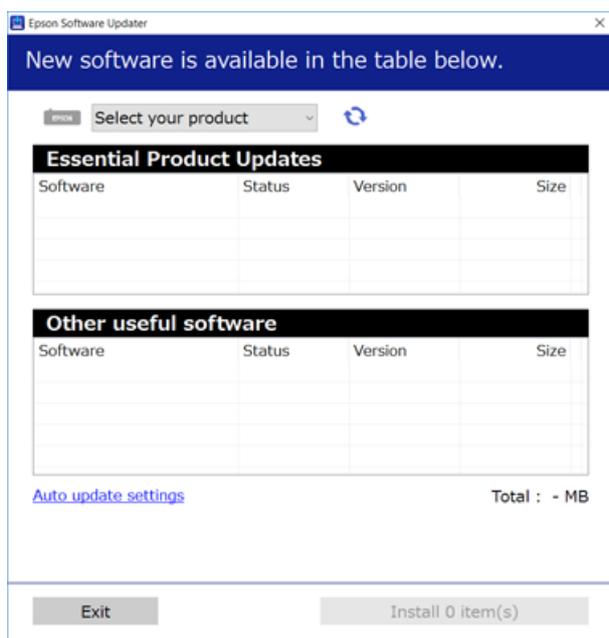

3. Para Windows, seleccione su impresora y haga clic en  para comprobar cuáles son las últimas aplicaciones disponibles.
4. Seleccione los elementos que desee instalar o actualizar y, a continuación, haga clic en el botón de instalación de la parte inferior derecha de la pantalla.

! Importante:

No apague ni desenchufe la impresora hasta que termine de actualizarse, pues podría averiarse.

Nota:

- Puede descargar las últimas aplicaciones desde el sitio web de Epson.
<http://www.epson.com>
- Si utiliza sistemas operativos Windows Server, no puede utilizar Epson Software Updater. Descargue las aplicaciones más recientes desde el sitio web de Epson.

Información relacionada

- ➔ “Herramientas de actualización de software (Software Updater)” de la página 145
- ➔ “Desinstalación de aplicaciones” de la página 149

Instalación de un controlador de impresora PostScript

Instalación de un controlador de impresora PostScript — Windows

1. Elija una de estas opciones para comenzar el proceso de instalación.
 - Utilice el disco de software suministrado con la impresora.**

Inserte el disco de software en el ordenador, siga la siguiente ruta de carpetas y, a continuación, ejecute SETUP64.EXE (o SETUP.EXE).

Driver\PostScript\WINX64 (o WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (o SETUP.EXE)
 - Utilice el sitio web.**

Acceda a la página correspondiente a su impresora del siguiente sitio web, descargue el controlador de impresora PostScript3 y, a continuación, ejecute el archivo ejecutable.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (fuera de Europa)
2. Seleccione la impresora.
3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
4. Escoja entre el método de conexión en red o de conexión por USB.
 - Para la conexión en red.**

Se muestra una lista de impresoras disponibles en la misma red.

Seleccione la impresora que desea utilizar.
 - Para la conexión por USB.**

Siga las instrucciones en pantalla para conectar la impresora al ordenador.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el controlador de impresora PostScript.

Instalación de un controlador de impresora PostScript — Mac OS

Descargue el controlador de impresora del sitio web de soporte de Epson e instálelo.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (fuera de Europa)

Durante la instalación del controlador de impresora necesita la dirección IP de la impresora.

Pulse sobre el icono de red en la pantalla de inicio de la impresora y pulse sobre modo de conexión activo para verificar la dirección IP de la impresora.

Agregar el controlador de impresora (solamente para Mac OS)

1. Seleccione **Preferencias del sistema** en el  menú > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado, Impresión y Fax**).
2. Haga clic en +, y luego seleccione **Agregar otra impresora o escáner**.

3. Seleccione la impresora y haga clic en **Agregar**.

Nota:

- Si su impresora no está en la lista, compruebe que está bien conectada al ordenador y que está encendida.
- En el caso de una conexión USB, IP o Bonjour, configure manualmente la unidad de cassette opcional después de agregar el controlador de impresora.

Instalación del controlador de impresora universal Epson (solo Windows)

El controlador de impresora universal Epson es el controlador de impresión universal compatible con PCL6. Una vez que haya instalado este controlador de impresora*, podrá imprimir desde cualquier impresora Epson compatible con este controlador.

* Dado que se trata de un controlador de impresora genérico, las características de impresión son limitadas en comparación con el controlador de impresora diseñado específicamente para esta impresora.

Conecte la impresora a la misma red que el ordenador y, a continuación, siga el procedimiento que se describe abajo para instalar el controlador de impresora.

1. Descargue el archivo ejecutable del controlador desde el sitio web de soporte de Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (sólo para Europa)

<http://support.epson.net/>

2. Haga doble clic en el archivo ejecutable.
3. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Nota:

Si está utilizando un ordenador con Windows y no puede descargar el controlador desde el sitio web, instálelas desde el disco de software que recibió con la impresora. Acceda a "Driver\Universal".

Desinstalación de aplicaciones

Inicie sesión en el ordenador como administrador. Introduzca la contraseña del administrador si el ordenador lo pide.

Desinstalación de aplicaciones — Windows

1. Pulse el botón  para apagar la impresora.
2. Salga de todas las aplicaciones en ejecución.
3. Abra el **Panel de control**:

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Sistema de Windows > Panel de control**.

Servicio de red e información del software

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control**.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Haga clic en el botón Inicio y seleccione **Panel de control**.

4. Abra **Desinstalar un programa** (o **Agregar o quitar programas**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Seleccione **Desinstalar un programa** en la categoría **Programas**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Haga clic en **Agregar o quitar programas**.

5. Seleccione la aplicación que desee desinstalar.

Si hay trabajos de impresión no p uede desinstalar el controlador de la impresora. Elimínelos espere a que los trabajos se impriman antes de desinstalar.

6. Desinstalación de aplicaciones:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Haga clic en **Desinstalar o cambiar** o en **Desinstalar**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Haga clic en **Cambiar o quitar** o en **Quitar**.

Nota:

*Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Continuar**.*

7. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Desinstalación de aplicaciones — Mac OS

1. Descargue Uninstaller usando EPSON Software Updater.

Una vez que descargue el Uninstaller, no tendrá que descargarlo de nuevo cada vez que desinstale la aplicación.

2. Pulse el botón para apagar la impresora.

3. Para desinstalar el controlador de impresora, seleccione la opción **Preferencias del sistema** del menú > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), y quite la impresora de la lista de impresoras activas.

4. Salga de todas las aplicaciones en ejecución.

5. Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Uninstaller**.

Servicio de red e información del software

6. Seleccione la aplicación que desee y haga clic en **Eliminar**.

**Importante:**

El *Uninstaller* del ordenador todos los controladores de impresoras de inyección de tinta Epson. Si usa varias impresoras de inyección de tinta Epson y desea quitar solo alguno de los controladores, elimínelos todos primero y, después, vuelva a instalar el controlador necesario.

Nota:

Si no puede encontrar la aplicación que desea desinstalar en la lista de aplicaciones, no podrá desinstalarla utilizando el *Uninstaller*. En este caso, seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software**, seleccione la aplicación que desea desinstalar y arrástrela al icono de papelera.

Información relacionada

- ➔ [“Herramientas de actualización de software \(Software Updater\)”](#) de la página 145

Impresión con un servicio de red

Si usa el servicio Epson Connect (disponible en Internet), puede imprimir desde un smartphone, tablet PC o portátil, en todo momento y prácticamente desde cualquier lugar. Para utilizar este servicio, debe registrar el usuario y la impresora en Epson Connect.

Estas son las funciones disponibles en Internet.

 Email Print

Cuando envía un correo electrónico con datos adjuntos, como documentos o imágenes, a una dirección de correo electrónico asignada a la impresora, puede imprimir ese correo electrónico y los archivos adjuntos desde ubicaciones remotas, como la impresora de su hogar o de la oficina.

 Epson iPrint

Esta aplicación tiene versiones para iOS y Android y le permite imprimir o escanear desde un smartphone o tablet. Puede imprimir documentos, imágenes y sitios web enviándolos directamente a una impresora ubicada en la misma LAN inalámbrica.

 Scan to Cloud

Esta aplicación le permite enviar los datos escaneados que desea imprimir a otra impresora. También puede cargar los datos escaneados a los servicios disponibles en la nube.

 Remote Print Driver

Este es un controlador compartido compatible con Remote Print Driver. Cuando imprima utilizando una impresora situada en una ubicación remota, puede hacerlo cambiando de impresora en la ventana de aplicaciones habitual.

Consulte el portal web de Epson Connect para obtener más información.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Sólo para Europa)

Información relacionada

- ➔ [“Mediante Epson iPrint”](#) de la página 128

Mantenimiento


Limpieza de la impresora

Si hay suciedad o colores irregulares en los datos escaneados o en los documentos impresos, limpie el cristal del escáner y el ADF.

**Importante:**

Nunca utilice alcohol ni disolventes para limpiar la impresora. Esos productos químicos pueden averiar la impresora.

1. Abra la cubierta para documentos.
2. Utilice un paño suave para limpiar la superficie y el lado izquierdo del cristal del escáner.

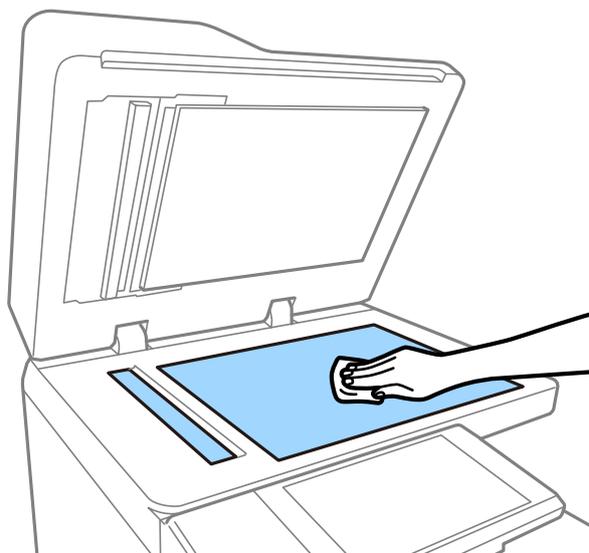**Importante:**


No presione con demasiada fuerza ni arañe o dañe la superficie del cristal. Una superficie de cristal dañada puede provocar la disminución de la calidad del escaneado.

Nota:

Si el cristal se ensucia con grasa o con algún otro material difícil de eliminar, utilice un paño suave humedecido con un poco de limpiacristales para limpiarlo. Limpie todo el líquido restante después de quitar la suciedad.

Mantenimiento

3. Limpie la parte de vidrio dentro del ADF con un paño suave.

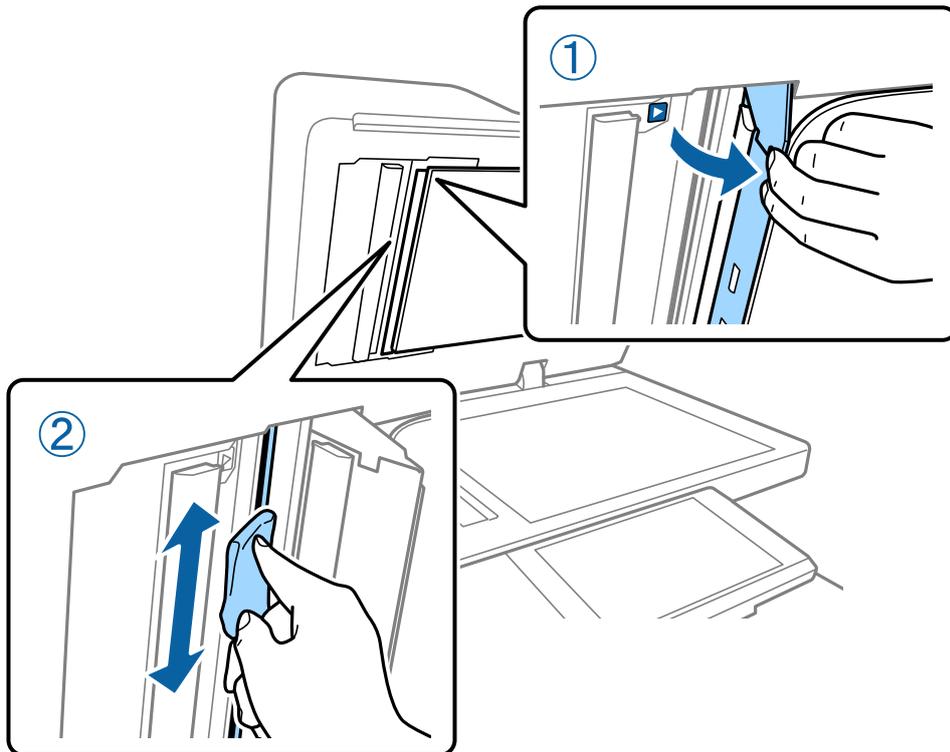

Comprobar el Disyuntor


El disyuntor apaga automáticamente la fuente de alimentación si se produce un cortocircuito en la impresora. Realice la siguiente operación aproximadamente una vez al mes. Incluso si cambian las notaciones del interruptor o la posición del botón de prueba, los pasos a seguir son los mismos.

El interruptor está sujeto a cambios o a su retirada sin previo aviso.


1. Pulse el botón  para apagar la impresora.
Mantenga el enchufe conectado a la toma de corriente.

Mantenimiento


- Abra la cubierta del disyuntor y, a continuación, pulse el botón de prueba con un objeto de punta fina, como un bolígrafo.

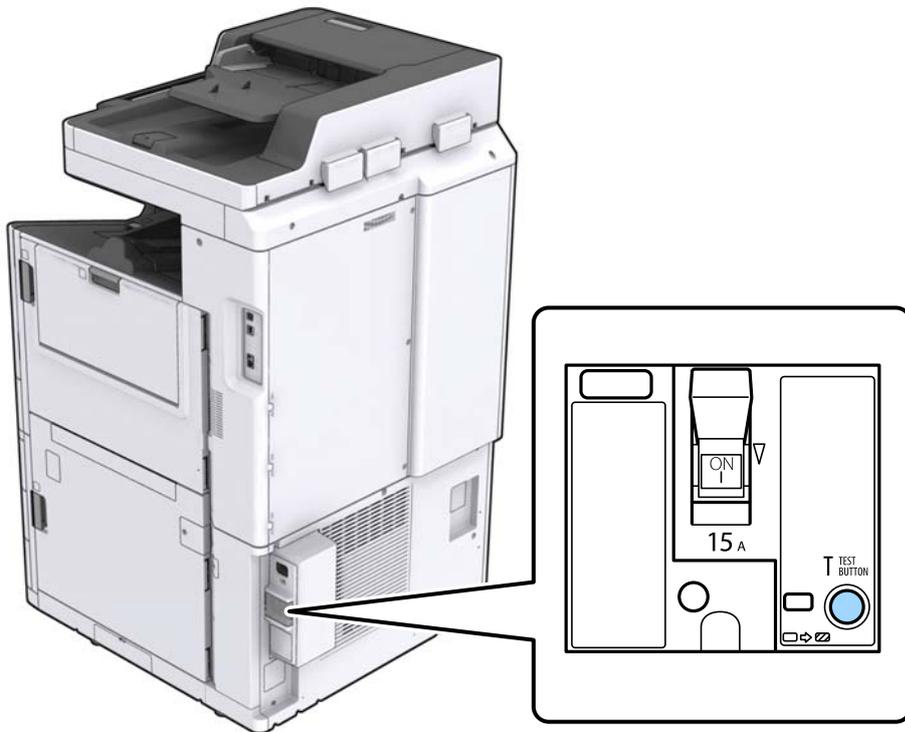

- El interruptor del disyuntor pasa automáticamente a la posición entre ON (encendido) y OFF (apagado). Asegúrese de que el indicador esté en amarillo.

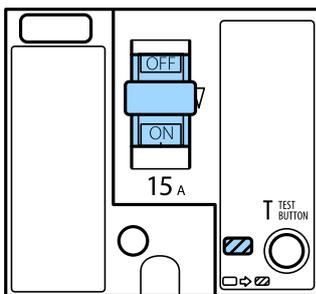


- Ponga el interruptor hacia abajo, en la posición OFF (apagado).

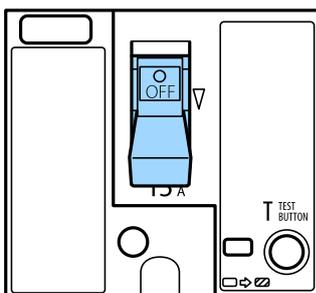

Mantenimiento

5. Ponga el interruptor hacia arriba, en la posición ON (encendido).

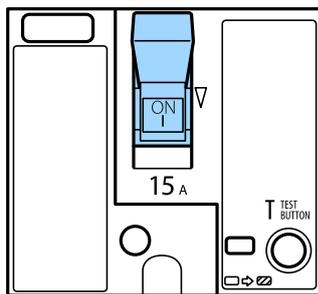

Precaución:

Si el interruptor funciona de forma diferente a la descrita arriba, póngase en contacto con el servicio técnico de Epson o con un proveedor de servicio de Epson autorizado.

Información relacionada

- ➔ “Encendido y apagado” de la página 17

Detección de inyectores obstruidos

Si los inyectores están obstruidos, las impresiones se debilitan o aparecen bandas. Cuando hay un problema en la calidad de impresión o si se imprimen grandes cantidades, es recomendable utilizar la función de test de inyectores. Si los inyectores están obstruidos, limpie el cabezal de impresión.



Importante:

No abra la cubierta del cartucho de tinta ni apague la impresora durante la limpieza de cabezales. Si la limpieza del cabezal no se ha completado, no se podrá imprimir.

Nota:

- Debido a que la limpieza del cabezal de impresión utiliza un poco de tinta, es posible que no se realice si la tinta está baja.
 - El secado provoca atascos. Para impedir que el cabezal se seque, apague siempre la impresora pulsando el botón . No desenchufe la impresora ni apague el disyuntor mientras la impresora esté encendida.
1. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
 2. Pulse **Mantenimiento**.
 3. Pulse **Com. boquilla cab. imp.**.
 4. Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el origen del papel donde ha cargado papel normal de tamaño A4.
 5. Siga las instrucciones en pantalla para imprimir el patrón de test de inyectores.
 6. Compruebe el patrón impreso para ver si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos. Si los inyectores no están obstruidos, pulse **Aceptar** para finalizar.

Mantenimiento

Aceptar.



NB



7. Si los inyectores están obstruidos, pulse **NB** para limpiar el cabezal de impresión.
8. Una vez finalizada la limpieza, vuelva a imprimir el patrón del test de inyectores para asegurarse de que no hay obstrucción. Si los inyectores todavía están obstruidos, repita la limpieza del cabezal y ejecute un test de inyectores.

Información relacionada



- ➔ [“Encendido y apagado” de la página 17](#)
- ➔ [“Opciones de menú para Mantenimiento” de la página 45](#)

Resolución de problemas

Descripciones en la pantalla

Confirmación de Ayuda en cualquier momento

Puede pulsar  en la pantalla para mostrar una lista de **Ayuda** y, a continuación, seleccionar el elemento que desee comprobar.

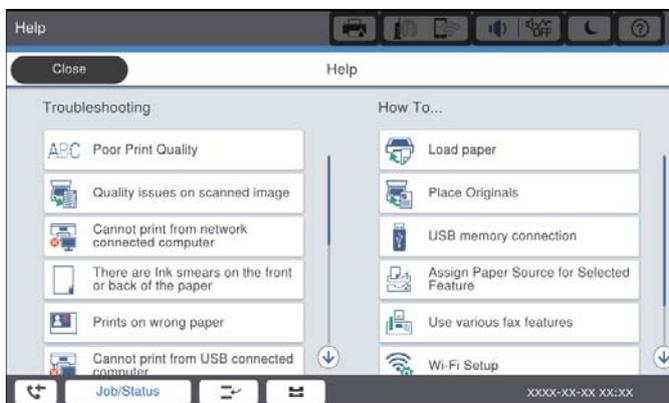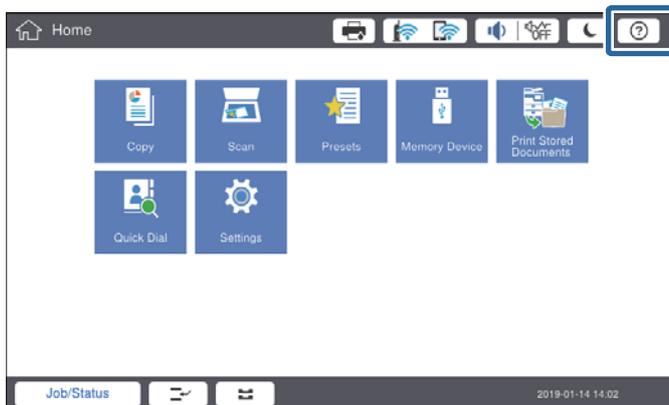


Guía durante el funcionamiento

Si se produce un error durante el funcionamiento, se mostrarán el mensaje de error y el botón de guía. Puede pulsar un botón de guía para ver el procedimiento para resolver un problema.

Resolución de problemas

En el caso de las animaciones, se muestra 1 acción repetidamente. Pulse  para ir al siguiente procedimiento.

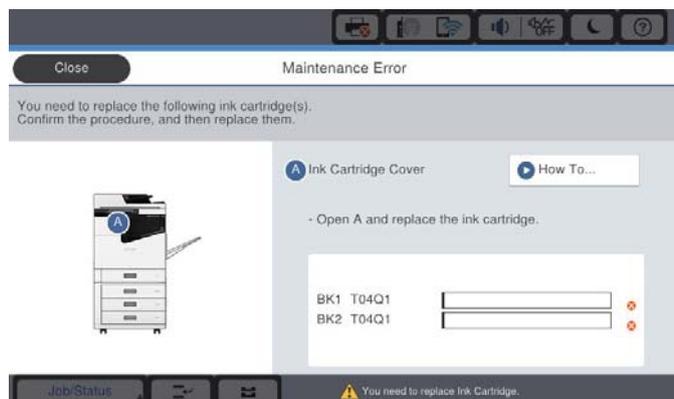

Solucionar un atasco de papel

Si se producen atascos de papel, aparecerá un botón junto con un mensaje en la pantalla. Pulse el botón y siga las instrucciones en pantalla para comprobar dónde está atascado el papel y luego retire el papel atascado.



Precaución:

Nunca pulse las partes sobresalientes para evitar lesiones al extraer el papel del interior de la impresora.



Importante:

Extraiga con cuidado el papel atascado. Si lo hace con fuerza, puede dañar la impresora.

Información relacionada

- ➔ “Descripciones en la pantalla” de la página 157
- ➔ “Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28

El atasco ocurre con frecuencia

- Compruebe si puede usarse con este producto.
- Compruebe la configuración y el número de hojas.
- Compruebe el estado del papel. Si el papel absorbe humedad, se ondula o pliega, lo que puede causar el problema.
- Si se producen atascos de papel con frecuencia, intente utilizar papeles recién abiertos.
- Conserve el papel abierto precintado en una bolsa de plástico.
- Pruebe a deshabilitar **Prioridad de velocidad de impres.**. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración > Ajustes generales > Config. de la impresora > Prioridad de velocidad de impres.** y deshabilite la opción.

Información relacionada

- ➔ [“Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28](#)
- ➔ [“Tipos de papel no disponibles” de la página 30](#)
- ➔ [“Manipulación del papel” de la página 31](#)
- ➔ [“Almacenamiento del papel” de la página 31](#)
- ➔ [“Configuración del tipo de papel” de la página 33](#)

El papel tiene manchas o arañazos

- Compruebe si puede usarse con este producto.
- Compruebe cómo cargar el papel y el número de hojas.
- Compruebe el estado del papel. Si el papel absorbe humedad, se ondula o pliega, lo que puede causar el problema.
- Si el papel se mancha o aparecen rayas con frecuencia, trate de usar papeles recién abiertos.
- Conserve el papel abierto precintado en una bolsa de plástico.
- Intente el modo **Papel grueso**. Pulse **Configuración > Ajustes generales > Config. de la impresora > Papel grueso**. Consulte en la pantalla LCD de la impresora las opciones de configuración.
- Si el papel sigue manchado después de habilitar **Papel grueso**, reduzca la densidad de impresión o la densidad de la copia.
- Cuando imprima a doble cara manualmente, compruebe que la tinta esté completamente seca antes de volver a cargar el papel.

Información relacionada

- ➔ [“Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28](#)
- ➔ [“Tipos de papel no disponibles” de la página 30](#)
- ➔ [“Manipulación del papel” de la página 31](#)
- ➔ [“Almacenamiento del papel” de la página 31](#)
- ➔ [“Configuración del tipo de papel” de la página 33](#)

Consulta de mensajes en la pantalla LCD

Si aparece un mensaje de error en la pantalla, siga las instrucciones en pantalla o las soluciones de abajo para solucionar el problema.

Mensajes de error	Soluciones
Error de la impresora. Apague y vuelva a encender. Para obtener más información, consulte la documentación.	Retire el papel de la impresora y desconecte los elementos opcionales. Si el mensaje sigue mostrándose después de apagar la alimentación y volverla a encender, anote el código de error y póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Epson.
Error de la impresora. Para obtener detalles, consulte la documentación.	La impresora podría estar dañada. Póngase en contacto con el servicio técnico de Epson o con un proveedor de servicios autorizado por Epson para su reparación. Con todo, las funciones que no son de impresión, como el escaneado, pueden estar disponibles.
No se puede imprimir porque XX está fuera de servicio. Puede imprimir desde otro cassette.	Apague y encienda la impresora y vuelva a colocar la cassette de papel. Si sigue apareciendo el mensaje de error, póngase en contacto con el servicio técnico de Epson o con un proveedor de servicios autorizado por Epson para solicitar una reparación.
Error del disco duro. Apague y vuelva a encender la impresora. Si el error continúa, póngase en contacto con xxxxxxxx.	El disco duro está dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico de Epson o con un proveedor de servicios Epson autorizado para sustituir el disco duro. Si el disco duro está dañado, es posible que no pueda imprimir o copiar los siguientes elementos. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Documentos con imágenes. <input type="checkbox"/> La copia de más de 50 páginas de documentos A4 de Texto e imag. puede fallar.
xxxxxxx se está acercando al final de su vida útil.	Cuando es momento de reemplazar un artículo consumible, la impresora no se puede utilizar. Póngase en contacto con Epson o con un proveedor de servicios autorizado por Epson para su sustitución.
xxxxxxx se está acercando al final de su vida útil.	Póngase en contacto con el servicio técnico de Epson o con un proveedor de servicios de Epson autorizado.
xxxxxxx está al final de su vida útil. Sustitúyalo.	Póngase en contacto con el servicio técnico de Epson o con un proveedor de servicios de Epson autorizado.
Debe reemplazar los siguientes cartuchos de tinta. Confirme el procedimiento y, a continuación, sustitúyalos.	Para garantizar una calidad de impresión excelente y para proteger el cabezal de impresión, se ha diseñado para dejar de funcionar antes de que la tinta se haya agotado por completo. Sustitúyalo por un cartucho de tinta nuevo.
La combinación de la dirección IP y la máscara de subred no es válida. Consulte la documentación para obtener más detalles.	Introduzca la dirección IP correcta o la puerta de enlace predeterminada. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.
Para utilizar los servicios en la nube, actualice el certificado raíz desde la utilidad Epson Web Config.	Ejecute Web Config y actualice el certificado raíz.

Resolución de problemas

Mensajes de error	Soluciones
Compruebe si la configuración del puerto de la impresora (como Dirección IP) o el controlador de la impresora es correcta en el PC.	Tiene que confirmar que el puerto de la impresora seleccionado en las opciones Propiedad > Puerto del menú Impresora es el correcto. Para hacerlo, siga estos pasos.
Compruebe si la configuración del puerto o el controlador de la impresora es correcta según el equipo. Consulte la documentación para obtener detalles.	Conexión USB: USBXXX Conexión de red: EpsonNet Print Port
Modo de recuperación	La impresora se ha iniciado en modo de recuperación porque se produjo un error en la actualización del firmware. Siga los pasos a continuación para intentar actualizar el firmware nuevamente. 1. Conecte el ordenador a la impresora mediante un cable USB. (Durante el modo de recuperación, no se puede actualizar el firmware a través de una conexión de red.) 2. Visite la página web de Epson de su país si necesita más información.

Información relacionada

- ➔ [“Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Epson” de la página 203](#)
- ➔ [“Instalación de las aplicaciones más recientes” de la página 146](#)

Código de error en el menú Estado

Si un trabajo no se lleva a cabo correctamente, consulte el código de error que aparece en el historial de cada trabajo. Puede hacerlo pulsando el botón  y pulsando luego el botón y pulsando luego **Estado trabajo**. Consulte la tabla siguiente para buscar el problema y su solución.

Código	Problema	Solución
001	El producto se apagó por un corte de suministro eléctrico.	-
101	La memoria está llena.	Pruebe los métodos siguientes para reducir el tamaño del trabajo de impresión. <input type="checkbox"/> Reduzca la calidad y la resolución de la impresión. <input type="checkbox"/> Cambie el parámetro de formato. <input type="checkbox"/> Reduzca el número de imágenes, letras o fuentes utilizadas en el trabajo de impresión.
102	Se ha producido un error de impresión intercalada porque no hay memoria suficiente.	Pruebe los métodos siguientes para reducir el tamaño del trabajo de impresión. Si no desea usar estos métodos, pruebe imprimiendo las copias de una en una. <input type="checkbox"/> Reduzca la calidad y la resolución de la impresión. <input type="checkbox"/> Cambie el parámetro de formato. <input type="checkbox"/> Reduzca el número de imágenes, letras o fuentes utilizadas en el trabajo de impresión.

Resolución de problemas

Código	Problema	Solución
103	Se ha reducido la calidad de impresión porque no hay memoria suficiente.	<p>Si no desea reducir la calidad de impresión, pruebe los métodos siguientes para reducir el tamaño del trabajo de impresión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Cambie el parámetro de formato. <input type="checkbox"/> Reduzca el número de imágenes, letras o fuentes utilizadas en el trabajo de impresión.
104	Se ha producido un error de impresión inversa porque no hay memoria suficiente.	<p>Si desea imprimir en orden inverso, pruebe los métodos siguientes para reducir el tamaño del trabajo de impresión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reduzca la calidad y la resolución de la impresión. <input type="checkbox"/> Cambie el parámetro de formato. <input type="checkbox"/> Reduzca el número de imágenes, letras o fuentes utilizadas en el trabajo de impresión.
106	No se puede imprimir desde el ordenador como consecuencia de la configuración del control de acceso.	Póngase en contacto con el administrador de la impresora.
107	Error de autenticación del usuario. El trabajo se ha cancelado.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asegúrese de que el nombre de usuario y contraseña son correctas. <input type="checkbox"/> Pulse Configuración > Ajustes generales > Admin. del sistema > Config de seg. > Control de acceso. Active la función de restricción de usuario y permita que se realice la tarea sin información de autenticación.
108	Cuando se apagó la impresora se borraron datos confidenciales del trabajo.	-
110	El trabajo se imprimió solo a una cara porque el papel cargado no admite la impresión a dos caras.	Si desea imprimir a 2 caras, cargue papel compatible con la impresión a 2 caras.
111	La memoria disponible se está agotando.	<p>Pruebe los métodos siguientes para reducir el tamaño del trabajo de impresión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reduzca la calidad y la resolución de la impresión. <input type="checkbox"/> Cambie el parámetro de formato. <input type="checkbox"/> Reduzca el número de imágenes, letras o fuentes utilizadas en el trabajo de impresión.
120	No puedo conectarme al servidor conectado mediante una plataforma abierta.	Asegúrese de que no hay errores en el servidor o en la red.
130	Se ha producido un error de impresión intercalada porque no hay memoria suficiente.	<p>Pruebe los métodos siguientes para reducir el tamaño del trabajo de impresión. Si no desea usar estos métodos, pruebe imprimiendo las copias de una en una.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reduzca la calidad y la resolución de la impresión. <input type="checkbox"/> Cambie el parámetro de formato. <input type="checkbox"/> Reduzca el número de imágenes, letras o fuentes utilizadas en el trabajo de impresión.

Resolución de problemas

Código	Problema	Solución
131	Se ha producido un error de impresión inversa porque no hay memoria suficiente.	Si desea imprimir en orden inverso, pruebe los métodos siguientes para reducir el tamaño del trabajo de impresión. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Reduzca la calidad y la resolución de la impresión. <input type="checkbox"/> Cambie el parámetro de formato. <input type="checkbox"/> Reduzca el número de imágenes, letras o fuentes utilizadas en el trabajo de impresión.
132	No se puede imprimir por falta de memoria.	Pruebe los siguientes métodos para reducir el tamaño de los datos de impresión. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Use un tamaño de papel más pequeño. <input type="checkbox"/> Simplifique los datos reduciendo el número de imágenes de los datos de impresión o el número de tipos de fuente.
133	No se puede imprimir a doble cara debido a la falta de memoria. Sólo se imprimirá una cara.	Pruebe los siguientes métodos para reducir el tamaño de los datos de impresión. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Use un tamaño de papel más pequeño. <input type="checkbox"/> Simplifique los datos reduciendo el número de imágenes de los datos de impresión o el número de tipos de fuente.
141	Error en el disco duro de la impresora. El trabajo se ha cancelado.	Póngase en contacto con el servicio técnico de Epson o con un proveedor de servicios de Epson autorizado para sustituir el disco duro.
151	La impresión no se realiza porque el nombre de usuario del inicio de sesión y el nombre de usuario asociado al trabajo confidencial no coinciden.	Asegúrese de iniciar la sesión con el mismo nombre de usuario que asociado con al trabajo confidencial.
301	No hay suficiente espacio de almacenamiento para guardar los datos en el dispositivo de memoria.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aumente el espacio de almacenamiento en el dispositivo de memoria. <input type="checkbox"/> Reduzca el número de documentos. <input type="checkbox"/> Reduzca la resolución de escaneado o aumente la proporción de compresión para reducir el tamaño de la imagen escaneada.
302	El dispositivo de memoria está protegido contra escritura.	Desactive la protección contra escritura del dispositivo de memoria.
303	No se ha creado una carpeta para guardar la imagen escaneada.	Inserte otro dispositivo de memoria.
304	Se ha quitado el dispositivo de memoria.	Vuelva a insertarlo.
305	Se ha producido un error al guardar los datos en el dispositivo de memoria.	Si se accede al dispositivo externo desde un ordenador, espere unos instantes y vuelva a intentarlo.
306	La memoria está llena.	Espere a que se terminen otros trabajos en curso.
307	El tamaño de la imagen escaneada supera el límite máximo. (Escaneado a un dispositivo de memoria)	Reduzca la resolución de escaneado o aumente la proporción de compresión para reducir el tamaño de la imagen escaneada.

Resolución de problemas

Código	Problema	Solución
311	Se ha producido un error de DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pulse Configuración > Ajustes generales > Configuración de red > Avanzado > TCP/IP y, a continuación, compruebe la configuración de DNS. <input type="checkbox"/> Compruebe la configuración de DNS del servidor, el ordenador o el punto de acceso.
312	Se ha producido un error de autenticación.	Pulse Configuración > Ajustes generales > Configuración de red > Avanzado > Servidor correo elect. > Configuración del servidor y, a continuación, compruebe la configuración del servidor.
313	Se ha producido un error de comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Imprima un informe de conexión de red para comprobar si la impresora está conectada a la red. <input type="checkbox"/> Pulse Configuración > Ajustes generales > Configuración de red > Avanzado > Servidor correo elect. > Configuración del servidor para comprobar la configuración del servidor de correo electrónico. Puede comprobar la causa del error comprobando la conexión. <input type="checkbox"/> El método de autenticación de la configuración y del servidor de correo electrónico pueden no coincidir. Cuando seleccione Desactivado como método de autenticación, asegúrese de que el método de autenticación del servidor de correo electrónico se establece en Ninguno.
314	El tamaño de los datos es mayor que el máximo admitido para archivos adjuntos.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Incremente el valor de Ta máx arch ad en la configuración de escaneado. <input type="checkbox"/> Reduzca la resolución de escaneado o aumente la proporción de compresión para reducir el tamaño de la imagen escaneada.
315	La memoria está llena.	Vuelva a intentarlo cuando terminen otros trabajos en curso.
321	Se ha producido un error de DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pulse Configuración > Ajustes generales > Configuración de red > Avanzado > TCP/IP y, a continuación, compruebe la configuración de DNS. <input type="checkbox"/> Compruebe la configuración de DNS del servidor, el ordenador o el punto de acceso.
322	Se ha producido un error de autenticación.	Compruebe los ajustes de Ubicación .
323	Se ha producido un error de comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compruebe los ajustes de Ubicación. <input type="checkbox"/> Imprima un informe de conexión de red para comprobar si la impresora está conectada a la red.
324	Ya hay un archivo con el mismo nombre en la carpeta especificada.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elimine el archivo del mismo nombre. <input type="checkbox"/> Cambie el prefijo del nombre de archivo en Config de archivo.

Resolución de problemas

Código	Problema	Solución
325 326	No hay espacio de almacenamiento suficiente en la carpeta especificada.	<input type="checkbox"/> Aumente el espacio de almacenamiento en la carpeta. <input type="checkbox"/> Reduzca el número de documentos. <input type="checkbox"/> Reduzca la resolución de escaneado o aumente la proporción de compresión para reducir el tamaño de la imagen escaneada.
327	La memoria está llena.	Espere a que se terminen otros trabajos en curso.
328	El destino era el equivocado o no existe.	Compruebe los ajustes de Ubicación .
329	El tamaño de la imagen escaneada supera el límite máximo. (Escanear y almacenamiento en una carpeta de red o un servidor de FTP)	Reduzca la resolución de escaneado o aumente la proporción de compresión para reducir el tamaño de la imagen escaneada.
331	Se ha producido un error de comunicación.	Imprima un informe de conexión de red para comprobar si la impresora está conectada a la red.
332	No hay suficiente espacio de almacenamiento para guardar la imagen escaneada en el almacenamiento de destino.	Reduzca el número de documentos.
333	El destino no se encontró porque la información de destino se cargó en el servidor antes de enviar la imagen escaneada.	Vuelva a seleccionar el destino.
334	Se ha producido un error al enviar la imagen escaneada.	-
341	Se ha producido un error de comunicación.	<input type="checkbox"/> Compruebe la conexión de la impresora y el ordenador. Si se conecta a través de una red, imprima un informe de conexión de red para comprobar si la impresora está conectada a la red. <input type="checkbox"/> Asegúrese de que Document Capture Pro esté instalado en el ordenador.

Información relacionada

- ➔ [“Opciones de menú para Configuración de red en Ajustes generales” de la página 43](#)
- ➔ [“Opciones de menú para Configuración del servicio web en Ajustes generales” de la página 44](#)
- ➔ [“Inserción y extracción de un dispositivo USB externo” de la página 37](#)

Problemas con la copia

No puede copiar

- Esta impresora tiene funciones que permiten al administrador limitar las operaciones del usuario. Cuando realice copias necesitará un nombre de usuario y una contraseña de inicio de sesión. Póngase en contacto con el administrador de la impresora si no conoce la contraseña.
- No se puede copiar si se ha producido un error en la impresora, como un atasco de papel. Compruebe el panel de control de la impresora y siga las instrucciones en pantalla para solucionar el error.

Resolución de problemas

Información relacionada

- ➔ [“Control de acceso e inicio sesión” de la página 23](#)
- ➔ [“Descripciones en la pantalla” de la página 157](#)
- ➔ [“Solucionar un atasco de papel” de la página 158](#)

Problemas de calidad de la copia

Aparecen bandas visibles o el color está desvaído

Los inyectores del cabezal de impresión pueden estar obstruidos. Ejecute un test de inyectores para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión. Si hay algún inyector obstruido, limpie el cabezal de impresión.

Aparecen colores desiguales, manchas, puntos o líneas rectas en la imagen copiada

- Limpieza del cristal del escáner y el ADF.
- No presione con demasiada fuerza el original cuando copie desde el cristal del escáner.
- Si el papel se mancha, reduzca el valor de la densidad de la copia en el panel de control.

Información relacionada

- ➔ [“Limpieza de la impresora” de la página 152](#)
- ➔ [“Opciones avanzadas de menú para Copiar” de la página 52](#)

Aparecen patrones moiré (trama arrugada o sombreada) en la imagen copiada

Cambie los valores de reducción y ampliación, o cambie un poco el ángulo de colocación del original.

Información relacionada

- ➔ [“Opciones avanzadas de menú para Copiar” de la página 52](#)

En la copia aparece una imagen del reverso del original

- Coloque los originales finos en el cristal del escáner y luego coloque encima un trozo de papel negro.
- Reduzca la densidad de la copia en el panel de control.

Información relacionada

- ➔ [“Opciones avanzadas de menú para Copiar” de la página 52](#)

No se puede copiar como se esperaba

La posición, el tamaño o los márgenes de la impresión son incorrectos

- Cuando coloque los originales en el ADF, deslice las guías laterales contra el borde del papel.
- Al colocar originales en el cristal del escáner, alinee la esquina del original con la esquina indicada con un símbolo en el marco del cristal del escáner. Si los extremos de la copia se recortan, aleje el original ligeramente de los extremos.
- Si va a colocar los originales en el cristal del escáner, limpie el cristal del escáner y la cubierta para documentos. Si hay polvo o manchas en el cristal, el área de copia se puede ampliar para incluirlos y producir una posición de copia errónea o imágenes pequeñas.
- Seleccione el **Tamaño doc.** adecuado en los ajustes de copia.
- Cargue papel en la dirección correcta y deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.

Información relacionada

- ➔ [“Colocación de originales” de la página 34](#)
- ➔ [“Limpieza de la impresora” de la página 152](#)
- ➔ [“Opciones avanzadas de menú para Copiar” de la página 52](#)

Otros problemas de escaneado

No puedo iniciar el escaneado

- Si está escaneando con el ADF (alimentador automático de documentos), compruebe que estén cerradas la cubierta para documentos y la del ADF.
- Conecte bien el cable USB a la impresora y al ordenador. Si usa un concentrador USB, pruebe conectando la impresora directamente al ordenador.
- Es posible que ocurra un error de conexión en algunos ordenadores si conecta la impresora a un puerto USB SuperSpeed mediante un cable USB 2.0. En este caso, vuelva a conectar la impresora mediante uno de los siguientes modos.
 - Utilice un cable USB 3.0.
 - Conéctelo a un puerto USB Hi-Speed del ordenador.
 - Conéctelo a un puerto USB SuperSpeed distinto al que causó el error de comunicación.
- Si escanea a alta resolución a través de una red, puede producirse un error de comunicación. Reduzca la resolución.
- Asegúrese de que está seleccionada la impresora correcta (escáner) en Epson Scan 2.

Verifique que el sistema detecte la impresora cuando utilice Windows

En Windows, cerciórese de que la impresora (escáner) aparece en **Escáneres y cámaras**. La impresora (escáner) debería aparecer como “EPSON XXXXX (nombre de la impresora)”. Si no aparece, desinstale y vuelva a instalar Epson Scan 2. Consulte lo siguiente para acceder a **Escáneres y cámaras**.

Resolución de problemas

Windows 10

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Sistema de Windows > Panel de control**, introduzca «Escáner y cámara» en el campo de búsqueda, haga clic en **Ver escáneres y cámaras** y, a continuación, compruebe si se muestra la impresora.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control**, introduzca “Escáneres y cámaras” en el cuadro de búsqueda, haga clic en **Mostrar escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Haga clic en el botón de Inicio y seleccione **Panel de control**, introduzca “Escáneres y cámaras” en el cuadro de búsqueda, haga clic en **Ver escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora.

Windows Vista/Windows Server 2008

Haga clic en el botón de Inicio, seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Haga clic en el botón de Inicio, seleccione **Panel de control > Impresoras y otro hardware > Escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora.

Información relacionada

➔ [“Desinstalación de aplicaciones” de la página 149](#)

➔ [“Instalación de las aplicaciones más recientes” de la página 146](#)

Problemas con la imagen escaneada

Colores irregulares, suciedad, manchas, y similares al escanear desde el cristal del escáner

Limpie el cristal del escáner.

Retire la basura y suciedad que se adhiera al original.

No presione con demasiada fuerza en el original o en la cubierta de los documentos. Si presiona con demasiada fuerza, pueden producirse desenfoque, manchas y puntos.

Información relacionada

➔ [“Limpieza de la impresora” de la página 152](#)

Aparecen líneas rectas al escanear desde ADF

Limpie el ADF .

Aparecen líneas rectas en la imagen cuando hay basura o suciedad en el ADF.

Retire la basura y suciedad que se adhiera al original.

Información relacionada

➔ [“Limpieza de la impresora” de la página 152](#)

Resolución de problemas

La calidad de la imagen es tosca

- En Epson Scan 2, ajuste la imagen usando los elementos de la pestaña **Ajustes avanzados** y, a continuación, escanee.
- Si la resolución es baja, intente incrementar la resolución y escanee de nuevo.

Información relacionada

➔ [“Escaneado con Epson Scan 2” de la página 79](#)

Aparecen offsets en el fondo de las imágenes

Puede que aparezcan las imágenes de la parte trasera del original en la imagen escaneada.

- En Epson Scan 2, seleccione la pestaña **Ajustes avanzados** y, a continuación, ajuste el **Brillo**.
Esta función puede no estar habilitada dependiendo de la configuración de la pestaña **Ajustes Principales > Tipo Imagen** o de otros ajustes de la pestaña **Ajustes avanzados**.
- En Epson Scan 2, seleccione la pestaña **Ajustes avanzados** y, a continuación, **Opción Imagen > Mejora del texto**.
- Cuando escanee desde el cristal del escáner, coloque papel negro o un protector de escritorio sobre el original.

Información relacionada

➔ [“Escaneado con Epson Scan 2” de la página 79](#)

➔ [“Colocación de originales” de la página 34](#)

El texto está borroso

- En Epson Scan 2, seleccione la pestaña **Ajustes avanzados** y, a continuación, **Opción Imagen > Mejora del texto**.
- En Epson Scan 2, cuando el **Tipo Imagen** en la pestaña **Ajustes Principales** está configurado como **Blanco y negro**, ajuste el **Umbral** en la pestaña **Ajustes avanzados**. Cuando incremente el **Umbral**, el negro se hace más intenso.
- Si la resolución es baja, intente incrementar la resolución y escanee de nuevo.

Información relacionada


➔ [“Escaneado con Epson Scan 2” de la página 79](#)

Aparecen patrones tipo moiré (redes -como sombras)

Si el original es un documento impreso, los patrones de moiré (sombras en forma de banda) pueden aparecer en la imagen escaneada.

Resolución de problemas

- ❑ En la pestaña **Ajustes avanzados** en Epson Scan 2, establezca **Destramado**.

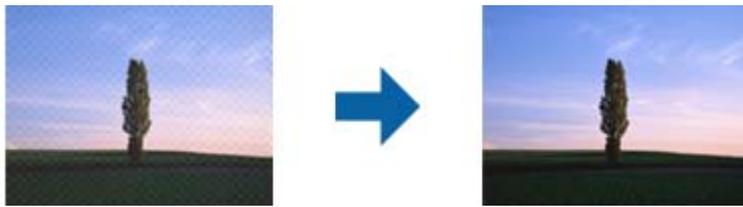

- ❑ Cambie la resolución, y luego escanee de nuevo.

Información relacionada

- ➔ [“Escaneado con Epson Scan 2” de la página 79](#)

No puedo escanear la zona correcta en el cristal de escaneo

- ❑ Asegúrese de que el original está colocado correctamente y coincide con las marcas de alineación.
- ❑ Si falta el borde de la imagen escaneada, aleje ligeramente el original del borde del cristal de escaneo.
- ❑ Cuando escanee desde el panel de control y seleccione la función de autoescaneo con área de recorte, retire los restos o suciedad que pudiera haber en el cristal del escáner y la cubierta de documentos. Si hay restos o suciedad alrededor del original, el rango de escaneo se expandirá para incluirlos.

Información relacionada

- ➔ [“Colocación de originales” de la página 34](#)
- ➔ [“Limpieza de la impresora” de la página 152](#)

No se reconoce el texto correctamente cuando se guarda como Searchable PDF

- ❑ En la ventana **Opciones de formato de imagen** en Epson Scan 2, compruebe que el **Idioma del Texto** está establecido correctamente en la pestaña **Texto**.
- ❑ Compruebe que se coloca derecho el original.
- ❑ Use un original con texto claro. El reconocimiento de texto puede verse afectado negativamente en los siguientes tipos de originales.
 - ❑ Originales que ya hayan sido copiados varias veces
 - ❑ Originales recibidos por fax (con baja resolución)
 - ❑ Originales en los que los espacios entre las letras o entre las líneas sean demasiado pequeños
 - ❑ Originales con renglones o subrayado sobre el texto
 - ❑ Originales con texto manuscrito
 - ❑ Originales con arrugas o pliegues
- ❑ En Epson Scan 2, cuando el **Tipo Imagen** en la pestaña **Ajustes Principales** está configurado como **Blanco y negro**, ajuste el **Umbral** en la pestaña **Ajustes avanzados**. Cuando incrementa el **Umbral**, la zona de color negro se hace más grande.

Resolución de problemas

- ❑ En Epson Scan 2, seleccione la pestaña **Ajustes avanzados** y, a continuación, **Opción Imagen > Mejora del texto**.

Información relacionada

- ➔ [“Escaneado con Epson Scan 2” de la página 79](#)

No puedo solucionar problemas con la imagen escaneada

Si ha probado todas las soluciones y no ha resuelto el problema, inicie la configuración de Epson Scan 2 usando Epson Scan 2 Utility.

Nota:

Epson Scan 2 Utility es una aplicación suministrada con Epson Scan 2.

1. Inicie Epson Scan 2 Utility.
 - ❑ Windows 10/Windows Server 2016
Haga clic en el botón de Inicio y seleccione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Introduzca el nombre de la aplicación en el acceso a Buscar y luego seleccione el icono que aparezca.
 - ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Haga clic en el botón inicio y, a continuación, seleccione **Todos los programas** o **Programas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ❑ Mac OS
Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Seleccione la pestaña **Otros**.
3. Haga clic en **Reiniciar**.

Nota:

Si la reinicialización no soluciona el problema, desinstale y vuelva a instalar Epson Scan 2.

Información relacionada

- ➔ [“Desinstalación de aplicaciones” de la página 149](#)
- ➔ [“Instalación de las aplicaciones más recientes” de la página 146](#)

No se pueden guardar imágenes escaneadas en la carpeta compartida

Comprobar los mensajes en la impresora

Cuando se produce un error, se muestran mensajes de error en el panel de control de la impresora.

Resolución de problemas

Mensajes	Soluciones
Error DNS. Comprobar configuración DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asegúrese de que la dirección de la lista de contactos de la impresora y la dirección de la carpeta compartida sean la misma. <input type="checkbox"/> Si la dirección IP del equipo es estática y se establece manualmente, cambie el nombre del equipo en la ruta de red por la dirección IP. Por ejemplo: \\EPSON02\SCAN a \\192.168.xxx.xxx\SCAN <input type="checkbox"/> Asegúrese de que el ordenador está encendido y no esté en suspensión. Si el ordenador está en suspensión, no podrá guardar imágenes escaneadas en la carpeta compartida. <input type="checkbox"/> Desactive temporalmente el cortafuegos y el software de seguridad del ordenador. Si esto soluciona el error, compruebe los ajustes del software de seguridad. <input type="checkbox"/> Si se ha seleccionado Red pública como ubicación de la red, no podrá guardar las imágenes escaneadas en la carpeta compartida. Establezca la configuración de reenvío de cada puerto. <input type="checkbox"/> Si está utilizando un ordenador portátil y la dirección IP se establece como DHCP, la dirección IP puede cambiar al volver a conectarse a la red. Obtenga de nuevo la dirección IP. <input type="checkbox"/> Asegúrese de que la configuración de DNS es correcta. Póngase en contacto con su administrador de red para conocer la configuración de DNS. <input type="checkbox"/> El nombre del ordenador y la dirección IP pueden ser distintos si la tabla de administración del servidor DNS no está actualizada. Póngase en contacto con el administrador del servidor DNS.
Error de autenticación. Compruebe la Configuración del servidor de correo electrónico.	Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña son correctos en el ordenador y en los contactos de la impresora. Además, asegúrese de que la contraseña no ha caducado.
Error de comunicación. Compruebe la conexión Wi-Fi o de red.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asegúrese de que Usar compartir red Microsoft esté habilitado en Web Config. Seleccione Red > Red MS en Web Config. <input type="checkbox"/> Asegúrese de que la dirección de la lista de contactos de la impresora y la dirección de la carpeta compartida sean la misma. <input type="checkbox"/> Los derechos de acceso para el usuario de la lista de contactos se deben añadir en la pestaña Compartir y en la pestaña Seguridad de las propiedades de la carpeta compartida. Además, los permisos para el usuario deben establecerse en "permitido".
El nombre de archivo ya está en uso. Cambie el nombre del archivo y vuelva a escanear.	Cambie la configuración del nombre de archivo. De lo contrario, mueva o elimine los archivos o cambie el nombre del archivo en la carpeta compartida.
Los archivos escan son demasiado grandes. Sólo XX páginas se han enviado. Compr que la cart de destino tiene suficiente spac.	No hay suficiente espacio en el disco del ordenador. Aumente el espacio libre en el ordenador.

Comprobación del punto en el que se produjo el error

Cuando se guardan imágenes escaneadas en la carpeta compartida, el proceso de guardado se realiza de la siguiente manera. A continuación, puede comprobar el punto en el que se produjo el error.

Resolución de problemas

Elementos	Funcionamiento	Mensajes de error
Conexión	Conectarse al ordenador desde la impresora.	Error DNS. Comprobar configuración DNS.
Inicio de sesión en el equipo	Iniciar sesión en el equipo con el nombre de usuario y la contraseña.	Error de autenticación. Compruebe la Configuración del servidor de correo electrónico.
Comprobar la carpeta para guardar	Comprobar la ruta de red de la carpeta compartida.	Error de comunicación. Compruebe la conexión Wi-Fi o de red.
Comprobar el nombre de archivo	Comprobar si hay un archivo con el mismo nombre que el archivo que desea guardar en la carpeta.	El nombre de archivo ya está en uso. Cambie el nombre del archivo y vuelva a escanear.
Escribir el archivo	Escribir un archivo nuevo.	Los archivos escanados son demasiado grandes. Sólo XX páginas se han enviado. Compruebe que la carpeta de destino tiene suficiente espacio.

Guardar las imágenes escaneadas tarda demasiado

Compruebe los siguientes puntos.

- Asegúrese de que la configuración de DNS es correcta.
- Asegúrese de que cada ajuste de DNS es correcto al comprobar Web Config.
- Asegúrese de que el nombre del dominio DNS es correcto.

Cambiar entre red privada y red pública

La ubicación de la red se establece como un perfil para las conexiones de red en Windows 7 o sistemas posteriores. La configuración de recursos compartidos y del cortafuegos se establece en función de la ubicación de la red.

Utilice **Red privada**, **Red doméstica** o **Red de trabajo** para acceder a la red en el hogar o en la oficina. Para acceder a redes LAN inalámbricas públicas, como en un aeropuerto o en una estación, utilice **Red pública**, que es más segura que una red privada.

Utilice **Red privada**, **Red doméstica**, o **Red de trabajo** para guardar las imágenes escaneadas en la carpeta compartida.



Importante:

Para cambiar la ubicación de la red, póngase en contacto con su administrador.

Nota:

*En función del entorno, se utilizará **Red de dominios** como ubicación de la red.*

Seleccione la ubicación de la red si conecta el equipo a la red por primera vez. No podrá guardar imágenes escaneadas en la carpeta compartida si selecciona red pública como ubicación de la red. Vuelva a establecer la ubicación de la red.

Los nombres de ubicación de la red son diferentes en Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 y Windows 7.

Resolución de problemas

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8	Red privada
	Red pública
Windows 7	Red domestica
	Red de trabajo
	Red pública

Puede comprobar la configuración de la red **Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos**.

Cambiar la ubicación de la red

Las operaciones para cambiar la ubicación de la red varían en función del sistema operativo.

Cambiar la ubicación de la red — Windows 10

Nota:

Inicie sesión como administrador.

- Haga clic en el símbolo de Windows para mostrar el menú de inicio y, a continuación, haga clic en el icono de configuración.
- En la ventana **Configuración**, haga clic en **Red e Internet**.
- En la ventana **Red e Internet**, haga clic en el nombre de la red conectada.
 - Seleccione **Wi-Fi** si utiliza una conexión inalámbrica.
 - Seleccione **Ethernet** si utiliza una conexión por cable.
- Si aparecen muchos SSID en la ventana, desplácese por la lista y, a continuación, haga clic en **Opciones avanzadas**.
- Active **Hacer que este equipo sea reconocible**. Seleccione **Activado** para guardar las imágenes escaneadas en la carpeta compartida.
 - Seleccione **Activado** (red privada) si se conecta a una red doméstica o a una red de trabajo.
 - Seleccione **Desactivado** (red pública) si se conecta a una red pública.

Nota:

*Puede comprobar la ubicación de la red en **Centro de redes y recursos compartidos**.*

Cambiar la ubicación de la red — Windows 8,1

Nota:

Inicie sesión como administrador.

- Muestre el acceso colocando el puntero del ratón en la parte inferior derecha de la pantalla y, a continuación, haga clic en **Configuración**.
- Haga clic en **Cambiar configuración de PC** en la ventana **Configuración**.
- Haga clic en **Red** en la ventana **Configuración de PC**.

Resolución de problemas

- Haga clic en la red conectada en la ventana **Red**.
 - Seleccione **Encontrar dispositivos y contenido**. Seleccione **Activado** para guardar las imágenes escaneadas en la carpeta compartida.
 - Seleccione **Activado** (red privada) si se conecta a una red doméstica o a una red de trabajo.
 - Seleccione **Desactivado** (red pública) si se conecta a una red pública.
- Nota:**
- Encontrar dispositivos y contenido se muestra al iniciar sesión como administrador.*
 - Puede comprobar la ubicación de la red en Centro de redes y recursos compartidos.*

Cambiar la ubicación de la red — Windows 8

Nota:

Inicie sesión como administrador.

- Muestre el acceso colocando el puntero del ratón en la parte inferior derecha de la pantalla y, a continuación, haga clic en **Configuración**.
- Haga clic en el icono de la red conectada en la ventana **Configuración**.
- Haga clic con el botón derecho en la red conectada en la ventana **Red** y, a continuación, haga clic en **Activar o desactivar uso compartido** en el que se muestra.
- Se muestra ¿Desea habilitar el uso compartido entre los equipos y conectarse a los dispositivos de esta red?**; seleccione la respuesta adecuada para la ubicación de la red. Seleccione **Sí** para guardar las imágenes escaneadas en la carpeta compartida.
 - Seleccione **Sí** (red privada) si se conecta a una red doméstica o a una red de trabajo.
 - Seleccione **No** (red pública) si se conecta a una red pública.

Nota:

Puede comprobar la ubicación de la red en Centro de redes y recursos compartidos.

Cambiar la ubicación de la red — Windows 7

Nota:

Inicie sesión como administrador.

- Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control**.
- Abra **Centro de redes y recursos compartidos**.
 - Vista **Categoría**: Seleccione **Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos**.
 - Vista **Iconos pequeños**: Haga clic en **Centro de redes y recursos compartidos**.
- Haga clic en la ubicación de la red en **Ver las redes activas**.
- Configure la ubicación de la red.
 - Seleccione **Red doméstica** o **Red de trabajo** si se conecta a una red doméstica o a una de trabajo.
 - Seleccione **Red pública** si se conecta a una red pública.

5. Lea el contenido y haga clic en **Cerrar**.

Otros problemas de escaneo

La velocidad de escaneo es lenta

- Reduzca la resolución y, a continuación, vuelva a escanear. Cuando la resolución es alta, el escaneo puede tardar cierto tiempo.
- La velocidad de escaneo se puede reducir según las funciones de ajuste de la imagen de Epson Scan 2.
- En la pantalla **Configuración** que se muestra al hacer clic en el botón  en Epson Scan 2, si establece **Modo silencioso** en la ficha **Escanear**, la velocidad de escaneo se puede reducir.

Información relacionada

- ➔ [“Escaneo con Epson Scan 2” de la página 79](#)

No se puede enviar la imagen escaneada por correo electrónico

Asegúrese de que ha definido la configuración del servidor de correo electrónico.

El escaneo se detiene cuando se realiza en PDF/Multi-TIFF

- Cuando se escanea utilizando Epson Scan 2, se pueden escanear continuamente hasta 999 páginas en formato PDF y hasta 200 en formato Multi-TIFF. Cuando escanee utilizando el panel de control, puede escanear continuamente hasta 50 páginas en un escaneo a una sola cara utilizando el ADF, y hasta 100 páginas en un escaneo a doble cara utilizando el ADF y cuando se escanea utilizando el cristal del escáner.
- Para escanear grandes volúmenes, recomendamos hacerlo en escala de grises.
- Aumente el espacio libre en el disco duro del ordenador. El escaneo podría detenerse si no hay suficiente espacio libre en el disco.
- Pruebe a escanear con una resolución inferior. El escaneo se detiene si el tamaño total de los datos alcanza el límite.

Información relacionada

- ➔ [“Escaneo con Epson Scan 2” de la página 79](#)

Problemas de impresión

No puedo imprimir desde un ordenador

Comprobación de la conexión

- Conecte bien el cable USB a la impresora y al ordenador.

Resolución de problemas

- Si usa un concentrador USB, pruebe conectando la impresora directamente al ordenador.
- Es posible que ocurra un error de conexión en algunos ordenadores si conecta la impresora a un puerto USB SuperSpeed mediante un cable USB 2.0. En este caso, vuelva a conectar la impresora mediante uno de los siguientes modos.
 - Utilice un cable USB 3.0.
 - Conéctelo a un puerto USB Hi-Speed del ordenador.
 - Conéctelo a un puerto USB SuperSpeed distinto al que causó el error de comunicación.
- Si no puede imprimir por red, consulte la página que describe el método de conexión desde el ordenador.

Comprobación del software y los datos

- Instale el controlador de la impresora.
- Si va a imprimir una imagen de un gran volumen de datos, es posible que el ordenador se quede sin memoria. Imprima la imagen con una resolución inferior o en un tamaño menor.

Comprobación del estado de la impresora desde el ordenador (Windows)

Haga clic en **Cola de impresión** en la pestaña **Utilidades** del controlador de la impresora y compruebe lo siguiente.

- Compruebe si hay trabajos de impresión en pausa.
Cancele la impresión si es preciso.
- Cerciórese de que la impresora no esté desconectada o no configurada.
Si la impresora está desconectada o no configurada, borre este valor en el menú **Impresora**.
- Compruebe que la impresora esté seleccionada como predeterminada en el menú **Impresora** (debe haber una marca de verificación en el elemento de menú).
Si la impresora no aparece seleccionada como predeterminada, selecciónela.
- Tiene que confirmar que el puerto de la impresora seleccionado en las opciones **Propiedad > Puerto** del menú **Impresora** es el correcto. Para hacerlo, siga estos pasos.
Seleccione "USBXXX" para una conexión USB o "EpsonNet Print Port" para una conexión de red.

Comprobación del estado de la impresora desde el ordenador (Mac OS)

- La impresora podría no imprimir si está activada la función de restricción de usuarios. Póngase en contacto con el administrador de la impresora.
- Asegúrese de que el estado de la impresora no sea **Pausa**.
Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y fax**) y haga doble clic en la impresora. Si la impresora está en pausa, haga clic en **Reanudar** (o en **Reanudar impresora**).

Información relacionada

- ➔ [“Instalación de las aplicaciones más recientes” de la página 146](#)

No se puede imprimir desde un iPhone o un iPad

- Instale Epson iPrint en el dispositivo inteligente.
- Conecte el iPhoneo el iPad a la misma red (SSID) que la impresora.

Información relacionada

➔ [“Aplicación para configurar las operaciones de la impresora \(Web Config\)” de la página 144](#)

La impresión está en pausa

Si se dejan abiertas las cubiertas durante la impresión, se pausa el trabajo de impresión. Si durante la impresión ha abierto las cubiertas, ciérrelas.

Problemas de impresión

Aparecen bandas visibles o el color está desvaído

Los inyectores del cabezal de impresión pueden estar obstruidos. Ejecute un test de inyectores para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión. Si hay algún inyector obstruido, limpie el cabezal de impresión.

La calidad de la impresión es baja

Compruebe lo siguiente si la calidad de impresión es deficiente.

Comprobación de la impresora

Los inyectores del cabezal de impresión pueden estar obstruidos. Ejecute un test de inyectores para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión. Si hay algún inyector obstruido, limpie el cabezal de impresión.

Comprobación del papel

- Use papel admitido por esta impresora.
- Tenga cuidado al manipular y almacenar el papel. Guarde el papel en un lugar con poca humedad y vuelva a cerrar los paquetes de papel una vez que se hayan abierto.

Comprobación de la configuración de impresión

- Seleccione el tipo de papel adecuado para el papel que haya cargado en la impresora.
- Imprima con un ajuste de calidad más alta.

Comprobación del cartucho de tinta

Intente usar cartuchos de tinta originales de Epson. El uso de cartuchos de tinta no originales puede afectar negativamente a la calidad de impresión.

Información relacionada

- ➔ [“Detección de inyectores obstruidos” de la página 155](#)
- ➔ [“Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28](#)
- ➔ [“Tipos de papel no disponibles” de la página 30](#)
- ➔ [“Almacenamiento del papel” de la página 31](#)

Resolución de problemas

➔ [“Códigos de cartuchos de tinta” de la página 135](#)

El papel tiene manchas o arañazos

- Compruebe si puede usarse con este producto.
- Compruebe cómo cargar el papel y el número de hojas.
- Compruebe el estado del papel. Si el papel absorbe humedad, se ondula o pliega, lo que puede causar el problema.
- Si el papel se mancha o aparecen rayas con frecuencia, trate de usar papeles recién abiertos.
- Conserve el papel abierto precintado en una bolsa de plástico.
- Intente el modo **Papel grueso**. Pulse **Configuración > Ajustes generales > Config. de la impresora > Papel grueso**. Consulte en la pantalla LCD de la impresora las opciones de configuración.
- Si el papel sigue manchado después de habilitar **Papel grueso**, reduzca la densidad de impresión o la densidad de la copia.
- Cuando imprima a doble cara manualmente, compruebe que la tinta esté completamente seca antes de volver a cargar el papel.

Información relacionada

- ➔ [“Tipos y capacidades de papel disponibles” de la página 28](#)
- ➔ [“Tipos de papel no disponibles” de la página 30](#)
- ➔ [“Manipulación del papel” de la página 31](#)
- ➔ [“Almacenamiento del papel” de la página 31](#)
- ➔ [“Configuración del tipo de papel” de la página 33](#)

La posición, el tamaño o los márgenes de la impresión son incorrectos

- Cargue papel en la dirección correcta y deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.
- Seleccione el ajuste de tamaño de papel adecuado.
- Ajuste el valor del margen en la aplicación de modo que se encuentre dentro del área imprimible.

Información relacionada

- ➔ [“Cómo cargar papeles” de la página 31](#)
- ➔ [“Área imprimible” de la página 186](#)

Los caracteres impresos son incorrectos o ilegibles

- Conecte bien el cable USB a la impresora y al ordenador.
- Si hay trabajos de impresión en pausa, los caracteres impresos pueden estar dañados.
- No ponga el ordenador en modo **Hibernar** o **Suspender** manualmente mientras se imprime. Se podrían imprimir páginas con texto ilegible la próxima vez que inicie el ordenador.

Resolución de problemas

- ❑ Si utiliza el mismo controlador de impresora que utilizó anteriormente, es posible que los caracteres impresos sean ilegibles. Asegure que el controlador de impresora que usa es para esta impresora. Compruebe el nombre de impresión en la parte superior de la ventana del controlador de impresora.

Patrones tipo mosaico en las impresiones

Al imprimir imágenes o fotos, hágalo con datos de alta resolución. Las imágenes en los sitios web normalmente son de baja resolución aunque se vean bien en pantalla. Por ello su calidad de impresión puede ser inferior.

El problema de impresión no se ha resuelto

Si ha probado todas las soluciones y no ha resuelto el problema, intente desinstalar y volver a instalar el controlador de la impresora.

Información relacionada

- ➔ [“Desinstalación de aplicaciones” de la página 149](#)
- ➔ [“Instalación de las aplicaciones más recientes” de la página 146](#)

Otros problemas de impresión

La impresión es demasiado lenta

- ❑ Cierre todas las aplicaciones que no necesite.
- ❑ Reduzca el ajuste de calidad. La impresión de alta calidad reduce la velocidad de impresión.
- ❑ Habilite Prioridad de velocidad de impres..
 - ❑ Panel de control
Pulse **Configuración** en la pantalla de inicio, pulse **Ajustes generales > Config. de la impresora > Prioridad de velocidad de impres.** y, a continuación, seleccione **Activ.**
- ❑ Desactive el modo silencioso. Esta función reduce la velocidad de impresión.
 - ❑ Panel de control
Pulse  en la pantalla de inicio y después deshabilite **Modo silencioso**.
- ❑ En la impresión a 2 caras, primero se imprime y se seca una cara del papel y después se imprime la otra. Debido a que el tiempo de secado varía en función del entorno (temperatura y humedad) o de los datos de impresión, la velocidad puede ser menor.
- ❑ Esta característica impide que la impresora se dañe debido a altas temperaturas de funcionamiento. Puede seguir imprimiendo mientras esté funcionando.
- ❑ En función de los datos de impresión y del entorno, la impresora puede tardar en procesar trabajos de impresión o reducir la velocidad de impresión para mantener la calidad de impresión.

Información relacionada

- ➔ [“Opciones de menú para Config. de la impresora en Ajustes generales” de la página 39](#)

Problemas de controlador de impresora PostScript

Nota:

Los elementos de menú y el texto del controlador de impresora varían en función del entorno informático.

La impresora no imprime si se usa un controlador de impresora PostScript

- Ajuste **Idioma de impresión** en **Automático** o **PS3** en el panel de control.
- En Windows, si se envía un gran número de trabajos de impresión, la impresora podría no imprimir. Seleccione **Imprimir directamente en la impresora** en la ficha **Avanzadas** de las propiedades de la impresora.

Información relacionada

➔ [“Opciones de menú para Config. de la impresora en Ajustes generales” de la página 39](#)

La impresora no imprime correctamente si se usa un controlador de impresora PostScript

- Si el archivo se crea en una aplicación que permite cambiar el formato de los datos, como Adobe Photoshop, asegúrese de que los parámetros de la aplicación coinciden con los del controlador de impresora.
- Los archivos EPS creados en formato binario podrían no imprimirse correctamente. Establezca el formato en ASCII al crear archivos EPS en una aplicación.
- En Windows, la impresora no imprime datos binarios cuando está conectada al ordenador mediante una interfaz USB. Establezca el parámetro **Protocolo de salida** de la ficha **Configuración de dispositivo** de las propiedades de la impresora en **ASCII** o **TBCP**.
- En Windows, seleccione las fuentes de sustitución adecuadas en la ficha **Configuración de dispositivo** de las propiedades de la impresora.

La impresión es demasiado lenta si se usa un controlador de impresora PostScript

Establezca el parámetro **Papel grueso1** en **Papel grueso2** en el controlador de la impresora.

Problemas con los elementos opcionales

No se reconocen la Finisher Unit y la High Capacity Tray

Configure la unidad opcional en el controlador de la impresora.

Información relacionada

➔ [“Configuración de la unidad de cassette de papel opcional en el controlador de la impresora — Windows” de la página 182](#)

Resolución de problemas

➔ “Configuración de la unidad de cassette de papel opcional en el controlador de la impresora — Mac OS” de la página 182

Configuración de la unidad de cassette de papel opcional en el controlador de la impresora — Windows

Nota:

Inicie sesión en el ordenador como administrador.

1. Abra la pestaña **Ajustes opcionales** de las propiedades de la impresora.
 - Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Haga clic en el botón de inicio y luego seleccione **Sistema de Windows > Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora, o manténgalo pulsada, seleccione **Propiedades de impresora** y luego haga clic en la pestaña **Ajustes opcionales**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora, o manténgalo pulsada, seleccione **Propiedades de impresora** y luego haga clic en la pestaña **Ajustes opcionales**.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Haga clic en el botón Inicio y seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora. Haga clic con el botón secundario en la impresora, seleccione **Propiedades de impresora** y luego haga clic en **Ajustes opcionales**.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Impresoras en Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora, seleccione **Propiedad** y luego haga clic en **Ajustes opcionales**.
 - Windows XP
Haga clic en el botón Inicio, seleccione **Panel de control > Impresoras y otro hardware > Escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora.
2. Seleccione **Adquirir de la impresora** y, a continuación, haga clic en **Obtener**.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de la unidad de cassette de papel opcional en el controlador de la impresora — Mac OS

1. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado, Impresión y fax**) y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios > Opciones** (o **Controlador**).
2. Realice los ajustes según el tipo de unidad opcional.
3. Haga clic en **Aceptar**.

El papel no se expulsa en la Finisher Unit

- Retire cualquier resto de papel que quede dentro de la Finisher Unit.
- Quite cualquier objeto que haya alrededor de la bandeja de la Finisher Unit.

Información relacionada

- ➔ [“Descripciones en la pantalla” de la página 157](#)
- ➔ [“Solucionar un atasco de papel” de la página 158](#)

Pérdida de la llave de Paper Cassette Lock

Póngase en contacto con el servicio técnico de Epson o con un proveedor de servicios de Epson autorizado.

Información relacionada

- ➔ [“Sitio web de soporte técnico” de la página 203](#)

Otros problemas de impresión

Describe los principales problemas y soluciones.

Aparecen bandas

Los inyectores del cabezal de impresión pueden estar obstruidos. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración — Mantenimiento — Com. boquilla cab. imp.**. Siga las instrucciones en pantalla para imprimir el patrón de test de inyectores.

No se produce el apagado

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien enchufado. Asimismo, conéctela directamente a una toma de electricidad de la pared.
- Mantenga presionado el botón de encendido más tiempo.
- Si su impresora tiene un disyuntor, asegúrese de que esté encendido. Si el disyuntor está apagado, enciéndalo y encienda la impresora. Si se apaga rápidamente, desenchufe el cable de alimentación y, a continuación, póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios.

Información relacionada

- ➔ [“Encendido y apagado” de la página 17](#)

El panel de control se pone en negro

La impresora está en modo de reposo. Pulse en cualquier parte de la pantalla táctil para activarla.

Ligera descarga eléctrica al tocar la impresora

Si hay muchos periféricos conectados al ordenador, quizás sienta una ligera descarga eléctrica al tocar la impresora. Instale un cable a tierra desde el ordenador que está conectado a la impresora.

Ruido durante el funcionamiento

Si los sonidos de las operaciones son demasiado altos, habilite Modo silencioso.

Configuración — Ajustes generales — Config. de la impresora — Modo silencioso

Información relacionada

➔ [“Opciones de menú para Config. de la impresora en Ajustes generales” de la página 39](#)

La fecha y hora son incorrectas

Ajuste correctamente la fecha y la hora en el panel de control. Tras un apagón causado por un rayo o si no hay electricidad durante mucho tiempo, el reloj podría mostrar la hora incorrecta.

Información relacionada

➔ [“Opciones de menú para Config. básica en Ajustes generales” de la página 37](#)

No se reconoce la memoria externa

Configuración > Ajustes generales > Config. de la impresora > Dispositivo de memoria para habilitar la interfaz del dispositivo de memoria.

Información relacionada

➔ [“Opciones de menú para Config. de la impresora en Ajustes generales” de la página 39](#)

No se pueden guardar datos en la memoria externa

- Asegúrese de que la memoria externa no esté protegida contra escritura.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio en la memoria externa. No se puede guardar si queda poco espacio.

Ha olvidado la contraseña

Si se le olvida la contraseña de administrador, póngase en contacto con el servicio técnico de Epson. Requiere la atención del personal de servicio.

Información relacionada

➔ [“Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Epson” de la página 203](#)

La impresión a doble cara es lenta

En la impresión doble cara, primero se imprime y se seca una cara del papel y después se imprime la otra. Debido a que el tiempo de secado varía en función del entorno (temperatura y humedad) o de los datos de impresión, la velocidad puede ser menor.

El panel de control no responde

- No pegue ninguna película adhesiva en el panel táctil. Dado que es un panel táctil óptico, dejará de responder.
- Apague la unidad y, a continuación, limpie el panel táctil con un paño suave y seco. Si hay clips de papel o suciedad en el panel táctil, no responderá.

Apéndice


Especificaciones técnicas

Especificaciones de la impresora

Tipo de impresora	Inyección de tinta
Colocación del inyector del cabezal de impresión	Inyectores de tinta negra: 8676


Área imprimible

Área imprimible de las hojas sueltas

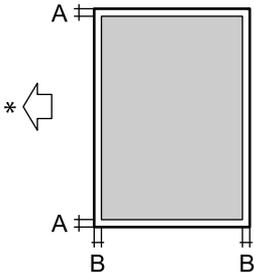	A	3.0 mm (0.12 pulg.)
	B	3.0 mm (0.12 pulg.)

* Dirección del papel que se está alimentando.

Área imprimible de los sobres

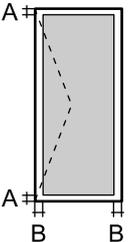	A	3.0 mm (0.12 pulg.)
	B	5.0 mm (0.20 pulg.)

Especificaciones del escáner

Tipo de escáner	Plano
Dispositivo fotoeléctrico	CIS
Píxeles efectivos	7020x20400 píxeles (7020 ppp)

Apéndice

Tamaño máximo del documento	297×431.8 mm (11.7×17 pulg.) A3,Tabloid
Resolución de escaneado	600 ppp (escaneado principal) 1200 ppp (escaneado secundario)
Resolución de salida	50 a 9600 ppp en incrementos de 1 ppp
Intensidad de color	Color <input type="checkbox"/> 30 bits por píxel interno (10 bits por píxel por color interno) <input type="checkbox"/> 24 bits por píxel externo (8 bits por píxel por color externo) Escala de grises <input type="checkbox"/> 10 bits por píxel interno <input type="checkbox"/> 8 bits por píxel externo Blanco y negro <input type="checkbox"/> 10 bits por píxel interno <input type="checkbox"/> 1 bits por píxel externo
Fuente de luz	LED

Especificaciones de interfaz

Para ordenador	USB SuperSpeed
Para dispositivos USB externos	USB Hi-Speed

Lista de funciones de red

Funciones		Compatibles	Observaciones	
Interfaces de red	Ethernet	✓	-	
	Wi-Fi	Infraestructura	✓	-
		Ad hoc	-	-
		Wi-Fi Direct (AP simple)	✓	-
Conexión simultánea	Ethernet y Wi-Fi Direct (AP simple)	✓	-	
	Wi-Fi (Infraestructura) y Wi-Fi Direct (AP simple)	✓	-	

Apéndice

Funciones		Compatibles	Observaciones	
Operación del panel	Config. Wi-Fi	Asistente de configuración de red Wi-Fi	✓	-
		Configuración por botón de comando (WPS)	✓	-
		Configuración del código PIN	✓	-
		Conexión automática a la red Wi-Fi	✓	-
		Conexión de Epson iPrint	-	-
		Configuración de Wi-Fi Direct	✓	-
	Configuración general de la red (Nombre del dispositivo, dirección TCP/IP, servidor DNS, servidor proxy)		✓	-
	Comprobar la conexión		✓	-
	Estado de la red		✓	-
	Impresión de la hoja de estado de red		✓	-
	Deshabilitar Wi-Fi		✓	-
	Restablecer los ajustes predeterminados de fábrica		✓	-
Impresión por red	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impresión WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista o posterior
	Impresión Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impresión IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impresión UPnP	IPv4	-	Información de dispositivo
	PictBridge Impresión (Wi-Fi)	IPv4	-	Cámara digital
	Epson Connect (Impresión por correo electrónico)	IPv4	✓	-
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

Apéndice

Funciones			Compatibles	Observaciones
Escaneo en red	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Document Capture Pro(Windows) / Document Capture (Mac OS)	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Escanear a la nube)	IPv4	✓	-
	ADF (escaneado a doble cara)		✓	-
Fax	Envío de faxes	IPv4	-	-
	Recepción de faxes	IPv4	-	-

Especificaciones de conexión Wi-Fi

Normas	IEEE 802.11b/g/n* ¹ ,* ²
Intervalo de frecuencias	2,4 GHz
Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida	19.8 dBm (EIRP)
Modos de coordinación	Infraestructura, Wi-Fi Direct (AP simple)* ³
Seguridad inalámbrica	WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES)* ⁴ , WPA2-Enterprise

*1 Cumple la norma IEEE 802.11b/g/n o IEEE 802.11b/g según el lugar de compra.

*2 IEEE 802.11n solo disponible en HT20.

*3 No se admite en IEEE 802.11b.

*4 Cumple normas WPA2 y admite WPA/WPA2 Personal.

Especificaciones de Ethernet

Estándares	IEEE802.3i (10BASE-T)* ¹ IEEE802.3u (100BASE-TX)* ¹ IEEE802.3ab (1000BASE-T)* ¹ IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)* ²
Modo de comunicación	Automático, 10 Mbps dúplex, 10 Mbps semidúplex, 100 Mbps dúplex, 100 Mbps semidúplex
Conector	RJ-45

*1 Utilice un cable STP (Shielded twisted pair) de categoría 5e o superior para evitar el riesgo de interferencias de radio.

*2 El dispositivo conectado debe cumplir con los estándares IEEE802.3az.

Protocolo de seguridad

IEEE802.1X*	
Filtrado IPsec/IP	
SSL/TLS	HTTPS Servidor/cliente
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* Es necesario usar un dispositivo de conexión que cumpla la norma IEEE802.1X.

Compatibilidad de Nivel 3 de PostScript

El PostScript de esta impresora es compatible con el Nivel 3 de PostScript.

Servicios de terceros admitidos

Google Cloud Print

Especificaciones sobre dispositivo USB

Dispositivos	Capacidades máximas
Unidad MO*	1,3 GB
Unidad de disco duro* Unidad Flash USB	2 TB (con formato FAT, FAT32 o exFAT)

* No recomendamos el uso de dispositivos externos con alimentación USB. Utilice solamente dispositivos USB externos con fuentes de energía CA independientes.

No puede utilizar los siguientes dispositivos:

- Un dispositivo que exija un controlador exclusivo
- Un dispositivo con configuración de seguridad (contraseña, cifrado, etc.)
- Un dispositivo con un concentrador de USB incorporado

Epson no garantiza el funcionamiento completo de dispositivos conectados de forma externa.

Apéndice

Especificaciones de datos admitidos

Formato de archivo	Cumple con el JPEG establecido por las cámaras digitales DCF*1 versión 1.0 o 2.0*2 Imágenes compatibles con TIFF 6.0 como se indica a continuación <input type="checkbox"/> Imágenes a todo color RGB (sin compresión) <input type="checkbox"/> Imágenes binarias (sin compresión ni codificación CCITT) Archivo de datos compatible con PDF versión 1.7
Tamaño de imagen	Horizontal: 80 a 10200píxeles Vertical: 80 a 10200píxeles
Tamaño de archivo	Menos de 2 GB
Número máximo de archivos	JPEG: 9990*3 TIFF:999 PDF:999

*1 Reglas de diseño para el sistema de archivos de cámara.

*2 Los datos de fotografías almacenados en cámaras digitales con memoria integrada no son compatibles.

*3 Se pueden mostrar hasta 999 archivos a la vez. (Si el número de archivos es superior a 999, los archivos se muestran agrupados.)

Nota:

"x" Se muestra en la pantalla LCD cuando la impresora no puede reconocer el archivo de imagen. En tal caso, si selecciona un diseño de múltiples páginas, se imprimirán las secciones en blanco.

Dimensiones

Solo impresora.

Dimensiones	<p>Almacenamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ancho: 674 mm (26.5 pulg.) <input type="checkbox"/> Profundidad: 757 mm (29.8 pulg.) <input type="checkbox"/> Altura: 1231 mm (48.5 pulg.) <p>Impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ancho: 1426 mm (56.1 pulg.) <input type="checkbox"/> Profundidad: 757 mm (29.8 pulg.) <input type="checkbox"/> Altura: 1231 mm (48.5 pulg.) <p>Dimensiones ocupadas*1</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ancho: 1544 mm (60.8 pulg.) <input type="checkbox"/> Profundidad: 1225 mm (48.2 pulg.) <input type="checkbox"/> Altura: 1603 mm (63.1)
-------------	---

Apéndice

Peso*2	Aprox. 179.0 kg (394.6 lb)
--------	----------------------------

*1 Dimensiones cuando la cubierta, la bandeja de salida, cassette de papely el ADF están abiertos.

*2 Sin los cartuchos de tinta, caja de mantenimiento ni cable de alimentación.

Impresoras con dispositivos opcionales

Estas son las dimensiones de las impresoras con Finisher Unit, Finisher Bridge Unit y High Capacity Tray instalado.

Dimensiones	<p>Almacenamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ancho: 2170 mm (85.4 pulg.) <input type="checkbox"/> Profundidad: 757 mm (29.8 pulg.) <input type="checkbox"/> Altura: 1231 mm (48.5 pulg.) <p>Impresión</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ancho: 2325 mm (91.5 pulg.) <input type="checkbox"/> Profundidad: 757 mm (29.8 pulg.) <input type="checkbox"/> Altura: 1231 mm (48.5 pulg.) <p>Dimensiones ocupadas*1</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ancho: 2808mm (110.6 pulg.) <input type="checkbox"/> Profundidad:1271 mm (50.0 pulg.) <input type="checkbox"/> Altura: 1603 mm (63.1 pulg.)
Peso*2	Aprox. 310.9 kg (685.4 lb)

*1 Dimensiones cuando la cubierta, la bandeja de salida, cassette de papely el ADF están abiertos.

*2 Sin los cartuchos de tinta, caja de mantenimiento ni cable de alimentación.

Especificaciones eléctricas

Modelo	Modelo de 100 a 240 V
Frecuencia nominal	50 y 60 Hz
Intensidad nominal	9.0 a 4.5 A
Consumo eléctrico (con conexión LAN)	<p>Copia autónoma: aprox. 180 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modo Listo: aprox. 77 W</p> <p>Modo de reposo: aprox. 1.4 W</p> <p>Desactivada: aprox. 0.4 W</p> <p>Consumo eléctrico máximo: aprox. 320 W</p>

Nota:


Consulte el voltaje de la impresora en su etiqueta.

Para los usuarios europeos, consulte el siguiente sitio web para obtener más información acerca del consumo energético.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Apéndice

Especificaciones medioambientales

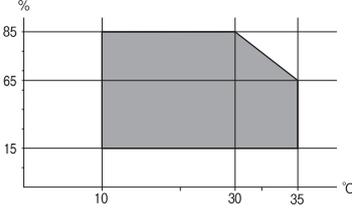Operación	<p>Use la impresora dentro del intervalo que se muestra en el gráfico siguiente.</p>  <p>Temperatura: 10 a 35 °C (50 a 95 °F) Humedad: 15 a 85 % HR (sin condensación)</p>
Almacenamiento	<p>Temperatura después de la carga inicial de tinta: -14 a 40 °C (6.8 a 104 °F)* Temperatura antes de la carga inicial de tinta: -20 a 40 °C (-4 a 104 °F)* Humedad: de 5 a 85 % HR (sin condensación)</p>

* Se puede almacenar durante un mes a 40 °C (104 °F).

Especificaciones medioambientales para los cartuchos de tinta

Temperatura de almacenamiento	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)*
Temperatura de congelación	-14 °C (6.8 °F) La tinta se descongela y se puede usar después de unas 12 horas a 25 °C (77 °F).

* Se puede almacenar durante un mes a 40 °C (104 °F).

Requisitos del sistema

- Windows 10 (32 bits, 64 bits)/Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)/Windows 8 (32 bits, 64 bits)/Windows 7 (32 bits, 64 bits)/Windows Vista (32 bits, 64 bits)/Windows XP SP3 o posterior (32 bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 o posterior/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 o posterior
- macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Nota:

- Mac OS puede no admitir algunas aplicaciones y características.
- El sistema de archivos UNIX (UFS) para Mac OS no es compatible.

Especificaciones de producto opcionales

Especificaciones de Finisher Unit

Modelo	Tipo externo
Tipo de acabado	Expulsor de papel con desplazamiento, grapa
Papel disponible	Tipos: Papel normal Tamaño: Ancho: 139.7 a 297 mm Longitud: 182 a 431.8 mm Gramaje del papel: 60 a 160 g/m ²
Capacidad de la bandeja	Bandeja de acabado: Aprox. 4000 hojas de 80 g/m ² Bandeja de salida: Aprox. 200 hojas de 80 g/m ²
Capacidad de papel grapado*	Tipos: Carta, A4, B5, 16K Gramaje del papel: 60 a 90 g/m ² : 50 hojas 91 a 105 g/m ² : 30 hojas 106 a 160 g/m ² : 2 hojas para hojas de cubierta solamente Tipos: A3, Ledger, B4, Legal, 8,5×13, 8K Gramaje del papel: 60 a 90 g/m ² : 30 hojas 91 a 105 g/m ² : 20 hojas 106 a 160 g/m ² : 2 hojas para hojas de cubierta solamente
Alimentación	La suministra la impresora
Dimensiones	Almacenamiento Ancho: 681 mm (26.8 pulg.) Profundidad: 669 mm (26.3 pulg.) Altura: 1062 mm (41.8 pulg.) Al extender la bandeja de A4, el ancho pasa a ser 798.5 mm.
Peso	Aprox. 41.6 kg

* Estos números se basan en una evaluación realizada por Epson. Incluso si el tipo o el grosor del papel se encuentra en este intervalo, es posible que no se grape el número de hojas que podría graparse debido a las propiedades del papel o al entorno.

Especificaciones de Finisher Bridge Unit

Alimentación	La suministra la impresora
--------------	----------------------------

Apéndice

Dimensiones	Ancho: 486 mm (19.1 pulg.) Profundidad: 669 mm (26.3 pulg.) Altura: 1040 mm (40.9 pulg.)
Peso	Aprox. 62.0 kg

Especificaciones de High Capacity Tray

Papel disponible	Tipos: Papel normal Tamaño*: A4 o Carta Gramaje del papel: 60 a 160 g/m ²
Número de ajustes disponible	Aprox. 3000 hojas con papel de 80 g/m ²
Alimentación	Se suministra desde el ordenador
Dimensiones	Ancho: 321 mm (12.6 pulg.) Profundidad: 620 mm (24.4 pulg.) Altura: 504 mm (19.8 pulg.)
Peso	Aprox. 27.3 kg

*: Los tamaños de papel disponibles se ajustan y fijan cuando se instala la impresora.

Información sobre fuentes

Fuentes disponibles para PostScript

Nombre de fuente	Familia	Equivalente de HP
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond

Apéndice

Nombre de fuente	Familia	Equivalente de HP
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Fuentes disponibles para PCL (URW)

Fuente escalable

Nombre de fuente	Familia	Equivalente de HP	Conjunto de símbolos para PCL5
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2

Apéndice

Nombre de fuente	Familia	Equivalente de HP	Conjunto de símbolos para PCL5
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Apéndice

Fuente de mapa de bits

Nombre de fuente	Juego de símbolos
Line Printer	9

Fuente de mapa de bits de OCR/código de barras (solo para PCL5)

Nombre de fuente	Familia	Juego de símbolos
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Nota:

En función de la densidad de impresión, o de la calidad o el color del papel, las fuentes OCR A, OCR B, Code39 y EAN/UPC podrían no estar disponibles. Imprima una muestra y asegúrese de que las fuentes son legibles antes de imprimir grandes volúmenes.

Lista de juegos de símbolos

La impresora puede acceder a diversos juegos de símbolos. Muchos de ellos solo difieren en los caracteres internacionales específicos de cada idioma.

Al decidir qué fuente usar, también debe decidir qué juego de símbolos se va a combinar con la fuente.

Nota:

Puesto que casi todos los programas de software controlan las fuentes y los símbolos automáticamente, es probable que nunca tenga que configurar los parámetros de la impresora. Con todo, si va a escribir sus propios programas de control de impresora, o si usa programas antiguos que no controlan las fuentes, consulte las secciones siguientes para obtener información detallada sobre los juegos de símbolos.

Lista de juegos de símbolos para PCL 5

Nombre de juego de símbolos	Atributo	Clasificación de fuentes												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	OD	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	OE	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	OI	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	ON	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	OS	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	OU	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

Apéndice

Nombre de juego de símbolos	Atributo	Clasificación de fuentes												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Apéndice

Nombre de juego de símbolos	Atributo	Clasificación de fuentes												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlit775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-

Apéndice

Nombre de juego de símbolos	Atributo	Clasificación de fuentes												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Información sobre regulaciones

Normas y homologaciones

Normas y homologaciones del modelo de EE.UU.

Seguridad	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Este equipo contiene el módulo inalámbrico siguiente.

Fabricante: Askey Computer Corporation

Tipo: WLU6320-D69 (RoHS)

Este producto se ajusta a la parte 15 de las normas de la FCC y RSS-210 de las normas de IC. Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por el no cumplimiento de los requisitos de protección que sea resultado de una modificación no recomendada del producto. La utilización de este aparato está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las provocadas por un manejo erróneo del dispositivo.

Para evitar interferencias de radio, este dispositivo se ha diseñado para su uso en interiores y alejado de ventanas para ofrecer el máximo blindaje. El equipo (o su antena transmisora) que se instale en exteriores estará sujeto a la concesión de una licencia.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC/IC para un entorno no controlado y cumple las directrices del Suplemento C/OET65 sobre exposición a radiofrecuencia (RF) de la FCC y las normas RSS-102 sobre exposición a radiofrecuencia (RF) de la IC. Este equipo debe ser instalado y operado de manera que el emisor de radiaciones esté a una distancia mínima de 7,9 pulgadas (20 cm) del cuerpo de una persona (excluyendo las extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos).

Normas y homologaciones del modelo europeo

Para los usuarios europeos

Por la presente, Seiko Epson Corporation declara que el siguiente modelo de equipo de radio está en conformidad con la Directiva 2014/53/EU. La totalidad del texto de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web.

<http://www.epson.eu/conformity>

Apéndice

C572A

Para uso únicamente en Irlanda, Reino Unido, Austria, Alemania, Liechtenstein, Suiza, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia, Portugal, España, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, Croacia, Chipre, Grecia, Eslovenia, Malta, Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia.

Epson no se hace responsable de ningún incumplimiento de los requisitos de protección resultantes de una modificación no recomendada de los productos.



Estándares y aprobaciones para modelos australianos

CEM	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson declara por la presente que los siguientes modelos están en conformidad con los requisitos fundamentales y otras estipulaciones vigentes de AS/NZS4268:

C572A

Epson no se hace responsable de ningún incumplimiento de los requisitos de protección resultantes de una modificación no recomendada de los productos.

Ángel Azul alemán

Para comprobar si esta impresora cumple los estándares del Ángel Azul alemán, véase la siguiente página web.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Restricciones de copiado

Observe las siguientes restricciones para realizar un uso responsable y legal de la impresora.

Está prohibida por ley la copia de los documentos siguientes:

- Billetes bancarios, monedas, valores cotizables emitidos por el gobierno, bonos garantizados emitidos por el gobierno y obligaciones municipales
- Sellos de correo sin usar, tarjetas postales de franqueo pagado y otros documentos postales oficiales franqueados
- Timbres fiscales y bonos emitidos por el gobierno según el procedimiento legal

Sea prudente a la hora de copiar los documentos siguientes:

- Valores cotizables privados (títulos de acciones, títulos negociables, cheques, etc.), abonos mensuales, billetes de tarifa reducida, etc.
- Pasaportes, carnés de conducir, certificados médicos, tarjetas de peaje, cupones de comida, tickets, etc.

Nota:

También puede estar prohibida por ley la copia de estos artículos.

Uso responsable de materiales con copyright:

Las impresoras no deberían utilizarse incorrectamente copiando materiales sujetos a copyright. A menos que actúe por consejo de un abogado bien informado, sea responsable y respetuoso y obtenga el permiso del titular del copyright antes de copiar material publicado.

Dónde obtener ayuda

Sitio web de soporte técnico

Si necesita más ayuda, visite el sitio web de servicio técnico de Epson que se muestra abajo. Seleccione su país o región, y vaya a la sección de servicio técnico del sitio web local de Epson. Los controladores más recientes, las preguntas más frecuentes, los manuales y otras descargas también están disponibles en el sitio.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Si su producto EPSON no funciona correctamente y no consigue resolver el problema, póngase en contacto con el servicio técnico de EPSON para obtener asistencia.

Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Epson

Antes de consultar a Epson

Si su producto Epson no funciona correctamente y no consigue resolver el problema con las soluciones propuestas en los manuales de su producto, póngase en contacto con el servicio técnico de Epson para obtener asistencia. Si no figura ningún servicio técnico de Epson para su zona en la siguiente lista, póngase en contacto con el distribuidor de su producto.

En el servicio técnico de Epson podrán ayudarle con mayor rapidez si les proporciona los siguientes datos:

- Número de serie del producto
(La etiqueta del número de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto.)
- Modelo del producto
- Versión del software del producto
(Haga clic en **About**, **Version Info** o en un botón similar del software del producto.)
- Marca y modelo de su ordenador
- El nombre y la versión del sistema operativo de su ordenador
- Los nombres y las versiones de las aplicaciones de software que suele utilizar con su producto

Nota:

En función del producto, los ajustes de red pueden estar almacenados en la memoria del producto. Debido a una avería o reparación de un producto, se podrían perder los ajustes. Epson no se responsabilizará de la pérdida de ningún dato, de la copia de seguridad ni de la recuperación de ajustes durante el periodo de garantía. Recomendamos que realice sus propias copias de seguridad de datos o tome nota de los ajustes.

Apéndice

Ayuda para los usuarios en Europa

En su Documento de Garantía Paneuropea encontrará los datos de contacto del servicio técnico de Epson.

Ayuda para los usuarios en Taiwán

Encontrará información, asistencia técnica y servicios en:

Internet

<http://www.epson.com.tw>

Información sobre especificaciones de productos, controladores que puede descargar y consultas sobre productos.

Servicio de información Epson (Epson HelpDesk)

Teléfono: +886-2-80242008

El equipo de nuestro Servicio de información le ofrece estos servicios por teléfono:

- Información sobre ventas y productos
- Preguntas o problemas sobre la utilización de productos
- Información sobre el servicio de reparaciones y la garantía

Centro de servicio de reparación:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare corporation es un centro técnico autorizado de Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Ayuda para los usuarios en Australia

Epson Australia desea ofrecerle al cliente un servicio de alto nivel. Además de los manuales de su producto, le ofrecemos las fuentes de información siguientes:

Dirección URL en Internet

<http://www.epson.com.au>

Visite las páginas web de Epson Australia. ¡Merece la pena traer su módem hasta aquí para hacer algo de surf! Este sitio ofrece una zona de descarga de controladores, puntos de encuentro con Epson, información nueva sobre productos y asistencia técnica (por correo electrónico).

Servicio de información de Epson (Epson Helpdesk)

Teléfono: 1300-361-054

El objetivo del Servicio de información de Epson (Epson Helpdesk) es garantizar que nuestros clientes tengan acceso a asesoramiento. Los operadores del Servicio de información pueden ayudarle a instalar, configurar y trabajar con su producto Epson. El personal de nuestro Servicio de información preventiva puede proporcionarle documentación sobre los productos Epson más recientes e informarle sobre dónde se encuentra el distribuidor o el agente del servicio más cercano. Aquí encontrará respuestas a preguntas de muchos tipos.

Le aconsejamos que tenga a mano todos los datos necesarios cuando llame por teléfono. Cuanta más información tenga preparada, más rápido podremos ayudarle a resolver el problema. Esta información incluye los manuales de

Apéndice

su producto Epson, el tipo de ordenador, el sistema operativo, las aplicaciones de software y cualquier dato que usted estime preciso.

Transporte del producto

Epson recomienda conservar el embalaje del producto para su transporte posterior.

Ayuda para los usuarios de Nueva Zelanda

Epson Nueva Zelanda desea ofrecerle al cliente un servicio de alto nivel. Además de la documentación de su producto, le ofrecemos las fuentes de información siguientes:

Dirección URL en Internet

<http://www.epson.co.nz>

Visite las páginas web de Epson Nueva Zelanda. ¡Merece la pena traer su módem hasta aquí para hacer algo de surf! Este sitio ofrece una zona de descarga de controladores, puntos de encuentro con Epson, información nueva sobre productos y asistencia técnica (por correo electrónico).

Servicio de información Epson (Epson Helpdesk)

Teléfono: 0800 237 766

El objetivo del Servicio de información de Epson (Epson Helpdesk) es garantizar que nuestros clientes tengan acceso a asesoramiento. Los operadores del Servicio de información pueden ayudarle a instalar, configurar y trabajar con su producto Epson. El personal de nuestro Servicio de información preventiva puede proporcionarle documentación sobre los productos Epson más recientes e informarle sobre dónde se encuentra el distribuidor o el agente del servicio más cercano. Aquí encontrará respuestas a preguntas de muchos tipos.

Le aconsejamos que tenga a mano todos los datos necesarios cuando llame por teléfono. Cuanta más información tenga preparada, más rápido podremos ayudarle a resolver el problema. Esta información incluye la documentación de su producto Epson, el tipo de ordenador, el sistema operativo, las aplicaciones de software y cualquier dato que usted estime preciso.

Transporte de producto

Epson recomienda conservar el embalaje del producto para su transporte posterior.

Ayuda para los usuarios en Singapur

Desde Epson Singapur, podrá acceder a las siguientes fuentes de información, asistencia técnica y servicios:

Internet

<http://www.epson.com.sg>

Información sobre especificaciones de productos, controladores que puede descargar, preguntas más frecuentes (FAQ), información sobre ventas y asistencia técnica por correo electrónico.

Servicio de información de Epson (Epson Helpdesk)

Número gratuito: 800-120-5564

El equipo de nuestro Servicio de información le ofrece estos servicios por teléfono:

Información sobre ventas y productos

Apéndice

- Preguntas sobre el uso de productos o solución de problemas
- Información sobre el servicio de reparaciones y la garantía

Ayuda para los usuarios en Tailandia

Encontrará información, asistencia técnica y servicios en:

Internet

<http://www.epson.co.th>

Información sobre especificaciones de productos, controladores que puede descargar, preguntas más frecuentes (FAQ) y correo electrónico.

Centro de atención telefónica de Epson

Teléfono: 66-2685-9899

Correo electrónico: support@eth.epson.co.th

Nuestro equipo de Atención al cliente le ofrece estos servicios por teléfono:

- Información sobre ventas y productos
- Preguntas o problemas sobre la utilización de productos
- Información sobre el servicio de reparaciones y la garantía

Ayuda para los usuarios en Vietnam

Encontrará información, asistencia técnica y servicios en:

Centro de atención al cliente de Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Teléfono (Ciudad de Ho Chi Minh): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Teléfono (Ciudad de Hanoi): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Ayuda para los usuarios en Indonesia

Encontrará información, asistencia técnica y servicios en:

Internet

<http://www.epson.co.id>

- Información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar
- Preguntas más frecuentes (FAQ), información sobre ventas, preguntas por correo electrónico

Hotline de Epson

Teléfono: +62-1500-766

Apéndice

Fax: +62-21-808-66-799

El equipo de nuestra Hotline le ofrece estos servicios por teléfono o fax:

- Información sobre ventas y productos
- Soporte técnico

Centro de atención al cliente de Epson

Provincia	Nombre de la empresa	Dirección	Teléfono Correo electrónico
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id

Apéndice

Provincia	Nombre de la empresa	Dirección	Teléfono Correo electrónico
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Si su ciudad no aparece aquí, llame a la Hotline: 08071137766.

Ayuda para los usuarios en Hong Kong

Para obtener asistencia técnica y otros servicios posventa, los usuarios pueden ponerse en contacto con Epson Hong Kong Limited.

Página principal de Internet

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong ha establecido una página inicial local en Internet, en chino y en inglés, para ofrecer a sus clientes lo siguiente:

- Información sobre productos
- Respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ)
- Últimas versiones de los controladores de productos Epson

Hotline de servicio técnico

También puede ponerse en contacto con nuestro personal técnico en los siguientes números de teléfono y de fax:

Teléfono: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Ayuda para los usuarios en Malasia

Encontrará información, asistencia técnica y servicios en:

Internet

<http://www.epson.com.my>

- Información sobre especificaciones de productos, controladores para descargar
- Preguntas más frecuentes (FAQ), información sobre ventas, preguntas por correo electrónico

Centro de atención telefónica de Epson

Teléfono: +60 1800-8-17349

Apéndice

- Información sobre ventas y productos
- Preguntas o problemas sobre la utilización de productos
- Información sobre los servicios de reparaciones y la garantía

Sede central

Teléfono: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Ayuda para los usuarios en la India

Encontrará información, asistencia técnica y servicios en:

Internet

<http://www.epson.co.in>

Información sobre especificaciones de productos, controladores que puede descargar y consultas sobre productos.

Línea de ayuda (Helpline)

- Reparaciones, información sobre el producto y pedido de consumibles (BSNL, líneas telefónicas)

Número gratuito: 18004250011

Accesible de 9:00 a 18:00, de lunes a sábado (excepto festivos)

- Reparaciones (usuarios de CDMA y de móviles)

Número gratuito: 186030001600

Accesible de 9:00 a 18:00, de lunes a sábado (excepto festivos)

Ayuda para los usuarios de las Filipinas

Para obtener asistencia técnica y otros servicios posventa, los usuarios pueden ponerse en contacto con Epson Philippines Corporation a través de los siguientes números de teléfono y de fax y esta dirección de correo electrónico:

Internet

<http://www.epson.com.ph>

Información sobre especificaciones de productos, controladores que puede descargar, preguntas más frecuentes (FAQ) e información por correo electrónico.

Atención al cliente de Epson Philippines

Número gratuito: (PLDT) 1-800-1069-37766

Número gratuito: (Digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Sitio web: <https://www.epson.com.ph/contact>

Correo electrónico: customercare@epc.epson.com.ph

Accesible de 9:00 a 18:00, de lunes a sábado (excepto festivos)

Apéndice

Nuestro equipo de Atención al cliente le ofrece estos servicios por teléfono:

- Información sobre ventas y productos
- Preguntas o problemas sobre la utilización de productos
- Información sobre el servicio de reparaciones y la garantía

Epson Philippines Corporation

Centralita: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663

Copyright

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otra manera, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna responsabilidad de patente con respecto al uso de la información contenida en este documento. Tampoco se asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes del uso de la información aquí contenida. La información contenida en este manual está diseñada únicamente para su uso con este producto Epson. Epson no es responsable del uso de esta información si se aplica a otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus afiliados serán responsables ante el comprador de este producto o de terceros por daños, pérdidas, costes o gastos incurridos por el comprador o terceros como resultado de un accidente, mal uso o abuso de este producto o de un uso no autorizado, modificaciones, reparaciones o alteraciones de este producto, o (excluyendo los EE.UU.) el incumplimiento estricto de las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation y sus afiliados no serán responsables de los daños o problemas derivados del uso de opciones o productos consumibles distintos de los designados como productos originales Epson o productos aprobados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de los daños resultantes de las interferencias electromagnéticas que se producen por el uso de cualquier cable de interfaz distinto de los designados como productos aprobados por Seiko Epson Corporation.

© 2019 Seiko Epson Corporation

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales

- EPSON® es una marca comercial registrada y EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Apéndice

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google LLC.
- Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- PCL is a trademark of Hewlett-Packard Company.
- Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®³, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Apéndice

Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Aviso general: Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus propietarios respectivos. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.