

ET-4700 Series / L5190 Series

Ghidul utilizatorului

Cuprins

Despre acest manual

Introducere.	7
Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor.	7
Marcaje și simboluri.	9
Figurile utilizate în acest manual.	9
Referințe la sisteme de operare.	9

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate.	11
Instrucțiuni de siguranță privind cerneala.	12
Sfaturi și avertismente legate de imprimantă.	12
Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei.	12
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei.	13
Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei.	13
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless.	13
Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD.	14
Protejarea informațiilor personale.	14

Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor.	15
Panou de comandă.	17
Ghid de utilizare a ecranului LCD.	18
Ghid pentru ecranul inițial.	18
Introducerea caracterelor.	19

Setări de rețea

Tipuri de conexiune în rețea.	21
Conexiune Ethernet.	21
Conexiune Wi-Fi.	21
Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP).	22
Conectarea la un computer.	22
Conectarea la un dispozitiv inteligent.	23
Conectarea la un dispozitiv inteligent printr-un router wireless.	23
Conectarea la un iPhone, iPad, sau iPod touch folosind Wi-Fi Direct.	24
Conectarea la dispozitive Android utilizând Wi-Fi Direct.	27

Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct.	29
Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă.	33
Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea SSID și a parolei.	33
Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton).	34
Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS).	35
Verificarea stării conexiunii la rețea.	36
Pictogramă de rețea.	36
Tipărirea unui raport de conexiune la rețea.	36
Tipărirea unei fișe de stare a rețelei.	42
Înlocuirea sau adăugarea unor noi routere wireless.	42
Schimbarea metodei de conectare la un computer.	43
Modificarea conexiunii de rețea la Ethernet de la panoul de comandă.	44
Activarea caracteristicii de Ethernet eficient energetic.	44
Modificarea setărilor Wi-Fi Direct (Simple AP).	44
Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de comandă.	45
Deconectarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP) de la panoul de comandă.	46
Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control.	46

Pregătirea imprimantei

Încărcarea tipurilor de hârtie.	47
Hârtia disponibilă și capacitățile.	47
Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate.	50
Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție.	52
Încărcarea hârtiei de format lung.	52
Lista tipurilor de hârtie.	53
Așezarea originalelor.	53
Originale disponibile pentru ADF.	53
Așezarea originalelor pe unitatea ADF.	54
Așezarea originalelor pe Geamul scannerului.	55
Gestionarea contactelor.	57
Înregistrarea sau editarea contactelor.	57
Înregistrarea sau editarea contactelor grupate.	58
Înregistrarea contactelor pe un computer.	58
Opțiunile meniului Setări.	59
Opțiunile meniului Întreținere.	59
Opțiunile meniului Config imprimare.	60

Cuprins

Opțiunile meniului toate setările Wi-Fi /de rețea.	62
Opțiunile meniului Servicii Epson Connect.	63
Opțiunile meniului Servicii Google Cloud Print.	63
Opțiunile meniului Administrator Contacte.	64
Setări fax.	64
Opțiunile meniului Imprimare foaie stare.	64
Opțiunile meniului Contor imprimare.	65
Opțiunile meniului Restaurare setări implicite.	65
Opțiunile meniului Actualiz. firmware.	65
Economisirea energiei.	66
Economisirea energiei — Panou de comandă.	66

Setări Fax

Înainte de utilizarea funcțiilor de fax.	67
Conectarea la o linie telefonică.	67
Linii telefonice compatibile.	67
Conectarea imprimantei la o linie telefonică.	68
Conectarea unui dispozitiv telefonic la imprimantă.	69
Pregătirea imprimantei pentru a trimite și a primi faxuri (utilizând Expert config. fax).	70
Efectuarea setărilor individual pentru funcțiile de fax ale imprimantei.	72
Configurarea Mod primire.	72
Efectuarea setărilor atunci când conectați un dispozitiv telefonic extern.	74
Efectuarea setărilor pentru blocarea faxurilor nedorite.	75
Efectuarea de setări pentru trimiterea și primirea faxurilor la un computer.	75
Opțiunile meniului Setări fax.	77
Verif conexiune fax.	77
Expert config. fax.	77
Meniu Setări de bază.	77
Meniu Setări primite.	79
Meniu Setări raport.	79
Meniu Setări securitate.	80
Opțiunile meniului Set. impl. utiliz.. . . .	80

Tipărirea

Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Windows.	81
Accesarea driverului de imprimantă.	81
Informații de bază despre tipărire.	81
Tipărirea pe 2 fețe.	83
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală.	84
Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă).	85

Tipărirea unui document micșorat sau mărit.	85
Tipărirea unei imagini pe mai multe coli pentru mărire (crearea unui poster).	86
Tipărirea cu antet și subsol.	92
Tipărirea unei inscripții.	93
Tipărirea mai multor fișiere simultan.	93
Tipărirea utilizând funcția Color Universal Print.	94
Ajustarea culorii de tipărire.	95
Tipărirea pentru scoaterea în evidență a liniilor subțiri.	96
Tipărirea codurilor de bare clare.	96
Anularea tipăririi.	97
Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă.	97
Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Mac OS	100
Informații de bază despre tipărire.	100
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală.	101
Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă).	102
Tipărirea unui document micșorat sau mărit.	102
Ajustarea culorii de tipărire.	103
Anularea tipăririi.	103
Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă.	104
Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS.	105
Imprimarea de pe dispozitivele inteligente.	106
Utilizarea caracteristicii Epson iPrint.	106
Utilizarea Epson Print Enabler.	107
Utilizarea caracteristicii AirPrint.	108
Anularea operațiunii în curs.	109

Copierea

Copierea.	110
Copierea mai multor originale pe aceeași pagină.	111
Opțiuni de meniu pentru copiere.	111

Scanarea

Scanarea de la panoul de comandă.	113
Scanarea pe calculator.	113
Scanarea pe un computer (WSD).	117
Tipărirea de pe un computer.	119
Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2.	119
Scanarea de pe dispozitivele inteligente.	122
Instalarea Epson iPrint.	122
Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint.	122

Cuprins

Primirea și trimiterea faxurilor

Înainte de utilizarea funcțiilor de fax.	124
Trimiterea faxurilor de la imprimantă.	124
Trimiterea faxurilor de la panoul de control.	124
Diverse moduri de a trimite faxuri.	126
Recepționarea faxurilor la imprimantă.	129
Primirea faxurilor de intrare.	129
Recepționarea faxurilor prin efectuarea unui apel telefonic.	131
Opțiuni de meniu pentru faxuri.	132
Fax.	132
Set. scan.	132
Setări trimitere fax.	133
Mai multe.	133
Administrator Contacte.	134
Trimiterea unui fax de la computer.	134
Trimiterea documentelor create cu ajutorul unei aplicații (Windows).	135
Trimiterea documentelor create cu ajutorul unei aplicații (Mac OS).	137
Recepționarea faxurilor la un computer.	138
Salvarea faxurilor de intrare într-un computer.	139
Anularea funcției de salvare a faxurilor de intrare în computer.	139
Verificarea faxurilor noi (Windows).	140
Verificarea faxurilor noi (Mac OS).	141
Utilizarea altor caracteristici ale faxului.	141
Tipărirea manuală a unui raport de fax.	141

Reumplerea cernelii

Verificarea nivelelor de cerneală.	143
Verificarea nivelelor de cerneală - Windows.	143
Verificarea nivelurilor de cerneală — Mac OS.	143
Codurile de pe sticlele cu cerneală.	143
Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală.	145
Reumplerea rezervoarelor de cerneală.	146

Întreținerea imprimantei

Prevenirea uscării capului de imprimare.	151
Verificarea și curățarea capului de tipărire.	151
Verificarea și curățarea capului de tipărire — Panou de comandă.	151
Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows.	152
Verificarea și curățarea capului de tipărire — Mac OS.	152
Rularea utilitarului Curățare intensivă.	153

Rularea utilitarului Curățare intensivă — Panou de comandă.	153
Rularea utilitarului Curățare intensivă — Windows.	154
Rularea utilitarului Curățare intensivă — Mac OS.	154
Alinierea capului de tipărire.	154
Alinierea capului de tipărire — Panoul de control.	155
Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală.	155
Curățarea alimentatorului automat de documente (ADF).	156
Curățarea Geamul scannerului.	157
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă.	158
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Panou de control.	158
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows.	159
Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Mac OS.	159

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config).	160
Executarea aplicației Web Config pe un browser web.	160
Executarea utilitarului Web Config în Windows	161
Executarea utilitarului Web Config în Mac OS.	161
Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor (Epson Scan 2).	161
Adăugarea scannerului de rețea.	162
Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (Epson Event Manager).	163
Aplicație pentru configurarea operațiilor de fax și trimiterea faxurilor (FAX Utility).	163
Aplicație pentru transmiterea faxurilor (driver PC-FAX).	164
Aplicație pentru tipărirea imaginilor (Epson Photo+).	164
Aplicație pentru tipărirea paginilor web (E-Web Print).	165
Aplicație pentru scanarea și transferul imaginilor (Easy Photo Scan).	166
Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater).	166

Cuprins

Aplicație pentru configurarea dispozitivelor multiple (EpsonNet Config).	167
Instalarea celor mai recente aplicații.	167
Actualizarea programului firmware al imprimantei de la panoul de comandă.	168
Dezinstalarea aplicațiilor.	169
Dezinstalarea aplicațiilor — Windows.	169
Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS.	170
Imprimarea utilizând un serviciu de rețea.	171

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei.	172
Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD	172
Verificarea stării imprimantei - Windows.	173
Verificarea stării imprimantei — Mac OS.	174
Verificarea stării software-ului.	174
Scoaterea hârtiei blocate.	174
Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate.	175
Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei.	175
Scoaterea hârtiei blocate din ADF.	177
Hârtia nu este alimentată corect.	178
Hârtia se blochează.	179
Hârtia este alimentată oblic.	179
Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp.	179
Apare o eroare la ieșirea hârtiei.	179
Originalele nu sunt alimentate în ADF.	180
Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control.	180
Imprimanta nu pornește.	180
Imprimanta nu se oprește.	180
Alimentarea se oprește automat.	180
Ecranul LCD se întuneacă.	181
Nu se poate efectua tipărirea de la un computer.	181
Verificarea conexiunii (USB).	181
Verificarea conexiunii (rețea).	181
Verificarea software-ului și a datelor.	182
Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows).	184
Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS).	185
Când nu se pot realiza setările de rețea.	185
Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt corecte.	185
Verificarea SSID conectată la imprimantă.	187
Verificarea SSID pentru computer.	187
Conexiunea Ethernet devine instabilă.	188

Nu se poate tipări de la un iPhone sau iPad.	189
Probleme de tipărire.	189
Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori.	189
Apar benzi sau culori neașteptate.	190
Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm.	190
Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă.	190
Calitatea tipăririi este slabă.	191
Hârtia este pătată sau zgâriată.	192
Fotografiile tipărite sunt lipicioase.	193
Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate.	193
Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată.	193
Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini.	193
Pozitia, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte.	193
Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte.	194
Imaginea tipărită este inversată.	194
Modele tip mozaic în imaginile tipărite.	194
Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată.	194
Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură).	195
Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului.	195
Apar benzi în timpul copierii din ADF.	195
Problema de tipărire nu a putut fi soluționată.	195
Alte probleme de imprimare.	195
Tipărirea se face prea încet.	195
Viteza de imprimare sau copiere scade foarte mult în timpul funcționării continue.	196
Scanarea nu începe.	196
Nu este posibilă scanarea de la panoul de control.	197
Probleme cu privire la imaginile scanate.	197
Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului.	197
Apar linii drepte la scanarea din ADF.	198
Calitatea imaginii lasă de dorit.	198
Fundalul imaginilor prezintă offset.	198
Textul este neclar.	198
Apar modele moiré (umbre sub formă de plasă)	198
Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului.	199
Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil.	199
Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate.	200
Alte probleme de scanare.	200

Cuprins

Scanarea se face prea încet.	200	Specificații de mediu.	213
Viteza de scanare scade foarte mult la scanarea continuă.	201	Cerințele sistemului.	213
Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF.	201	Informații de reglementare.	214
Probleme la trimiterea și primirea de faxuri.	201	Standarde și aprobări.	214
Primirea sau trimiterea faxurilor nu este posibilă.	201	Restricții la copiere.	215
Imposibil de trimis faxuri.	203	Transportarea și depozitarea imprimantei.	216
Nu pot fi trimise faxuri către un anumit destinatar.	203	Drept de proprietate intelectuală.	219
Imposibil de trimis faxuri la o anumită oră.	203	Mărci înregistrate.	219
Imposibil de primit faxuri.	203	Unde puteți obține ajutor.	220
Calitatea faxurilor trimise este redusă.	204	Site-ul web de asistență tehnică.	220
Faxurile trimise au dimensiuni incorecte.	204	Contactarea serviciului de asistență clienți.	221
Calitatea faxurilor primite este redusă.	205		
Faxurile primite nu sunt tipărite.	205		
Paginile sunt goale sau doar o cantitate mică de text este imprimantă pe cea de-a doua pagină în cazul faxurilor recepționate.	205		
Alte probleme cu privire la faxuri.	205		
Nu pot fi efectuate apeluri de pe telefonul conectat.	205		
Robotul telefonic nu poate răspunde la apelurile vocale.	206		
Numărul de fax al expeditorului nu este afișat pe faxurile primite sau este incorect.	206		
Alte probleme.	206		
Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei.	206		
Funcționarea imprimantei este zgomotoasă.	206		
Data și ora sunt incorecte.	206		
Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows).	207		
Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelurilor cernelii.	207		
Cerneală vărsată.	207		

Anexă

Specificații tehnice.	208
Specificațiile imprimantei.	208
Specificațiile scannerului.	209
Specificațiile interfeței.	209
Specificațiile faxului.	209
Listă cu funcții de rețea.	210
Specificații Wi-Fi.	211
Specificații Ethernet.	211
Protocol de securitate.	212
Servicii compatibile oferite de terți.	212
Dimensiuni.	212
Specificații electrice.	212

Despre acest manual

Introducere

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dvs. Epson. În afara manualelor, consultați diversele tipuri de informații de ajutor disponibile de pe imprimantă sau din cadrul aplicațiilor software Epson.

☐ Instrucțiuni importante privind siguranța (manual tipărit pe hârtie)

Vă oferă instrucțiuni pentru a facilita utilizarea în siguranță a acestei imprimante.

☐ Începeți aici (manual tipărit pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, utilizarea imprimantei etc.

☐ Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Oferă informații generale și instrucțiuni privind utilizarea imprimantei, setările de rețea la utilizarea imprimantei într-o rețea, precum și instrucțiuni privind rezolvarea problemelor.

Puteți obține cele mai recente versiuni ale manualelor enumerate mai sus folosind metodele următoare.

☐ Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/Support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

☐ Manual digital

Lansați EPSON Software Updater pe computer. EPSON Software Updater verifică dacă există actualizări disponibile ale aplicațiilor software Epson și ale manualelor digitale, permițându-vă să descărcați cele mai recente versiuni.

Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 166


Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor

Manualul PDF permite căutarea de informații în funcție de cuvinte cheie sau puteți accesa direct anumite secțiuni cu ajutorul marcajelor. De asemenea, puteți tipări numai paginile de care aveți nevoie. În această secțiune se explică modul de utilizare a unui manual PDF deschis în Adobe Reader X pe un computer.

Despre acest manual

Căutarea după cuvinte cheie


Faceți clic pe **Editare > Căutare avansată**. Introduceți cuvântul cheie (textul) pentru informațiile pe care doriți să le găsiți în fereastra de căutare, apoi faceți clic pe **Căutare**. Corespondențele sunt marcate sub forma unei liste. Faceți clic pe una dintre corespondențe pentru a accesa pagina respectivă.

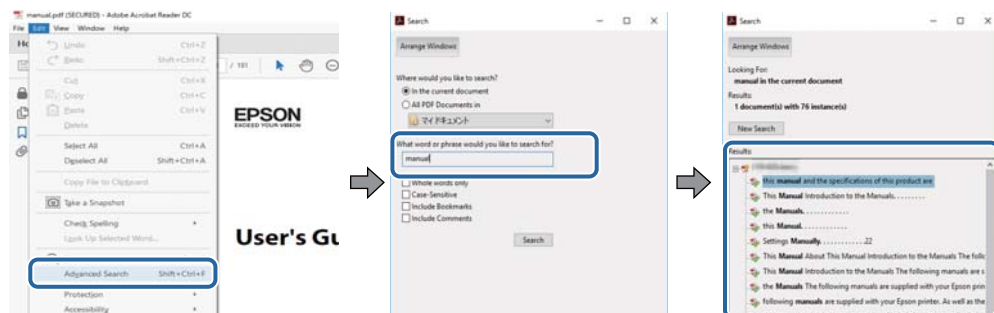

Accesul direct de la marcaje

Faceți clic pe un titlu pentru a accesa pagina respectivă. Faceți clic pe + sau > pentru a vizualiza titlurile de nivel inferior din secțiunea respectivă. Pentru a reveni la pagina precedentă, efectuați următoarea operație la tastatură.


- ❑ Windows: Mențineți apăsată tasta **Alt**, apoi apăsați pe <.
- ❑ Mac OS: Mențineți apăsată tasta **Command**, apoi apăsați pe <.

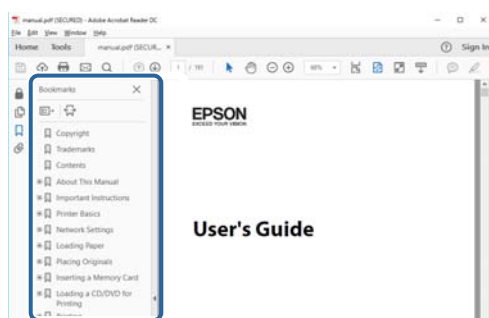

Imprimarea numai a paginilor necesare

Puteți extrage și tipări numai paginile de care aveți nevoie. Faceți clic pe **Tipărire** în meniul **Fișier**, apoi specificați paginile pe care doriți să le imprimați în opțiunea **Pagini** din **Pagini de tipărit**.

- ❑ Pentru a specifica o serie de pagini, introduceți o cratimă între pagina de început și cea de sfârșit.
Exemplu: 20 – 25
- ❑ Pentru a specifica pagini care nu se află într-o serie, separați paginile prin virgule.
Exemplu: 5, 10, 15

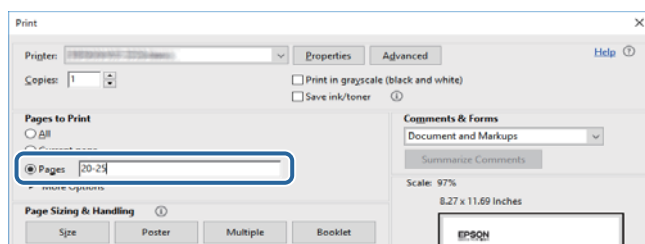

Marcaje și simboluri

**Atenție:**

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție, pentru evitarea vătămărilor corporale.

**Important:**

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notă:

Furnizează informații complementare și de referință.

Informații conexe

➔ Asigură legătura cu secțiunile aferente.

Figurile utilizate în acest manual

- ☐ Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei și Epson Scan 2 (driver-ul scannerului) sunt efectuate în Windows 10 sau macOS High Sierra. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- ☐ Ilustrațiile utilizate în acest manual sunt doar exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.
- ☐ Unele elemente din meniul afișat pe ecranul LCD diferă în funcție de model și de setările definite.
- ☐ Puteți citi codul QR utilizând aplicația dedicată.

Referințe la sisteme de operare

Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” și „Windows Server 2003” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 10
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012 R2

Despre acest manual

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

În acest manual, termenul „Mac OS” este utilizat cu referire la macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x și Mac OS X v10.6.8.

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- ☐ Unele simboluri folosite pe imprimanta dvs. au rolul de a asigura utilizarea în siguranță și corespunzătoare a imprimantei. Vizitați următorul site web pentru a afla mai multe despre semnificația simbolurilor.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ☐ Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- ☐ Nu dezamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- ☐ Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- ☐ Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- ☐ Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- ☐ Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- ☐ Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- ☐ În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
- ☐ Evitați folosirea telefonului în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există riscul electrocutării în urma acțiunii fulgerului.
- ☐ Nu folosiți telefonul pentru a raporta scurgeri de gaze, dacă acesta se află în apropierea locului de scurgere.

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de siguranță privind cerneala

- ☐ Fiți atenți, nu atingeți cerneala în timp ce manevrați rezervoarele de cerneală, capacele rezervoarelor de cerneală și sticlele cu cerneală deschise sau capacele sticlelor cu cerneală.
 - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
 - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
 - ☐ Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- ☐ Nu scuturați prea puternic sticla de cerneală și nu o supuneți la șocuri intense, deoarece pot apărea scurgeri de cerneală.
- ☐ Păstrați sticlele de cerneală în unitatea rezervorului de cerneală, nu le lăsați la îndemâna copiilor. Nu lăsați copii să bea din sticlă sau să manevreze sticlele cu cerneală și capacele sticlelor cu cerneală.

Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Sfaturi și avertismente pentru configurarea imprimantei

- ☐ Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- ☐ Folosiți numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.
- ☐ Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- ☐ Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- ☐ Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- ☐ Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- ☐ Dacă folosiți un prelungitor cu imprimanta, verificați dacă intensitatea nominală totală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală totală a tuturor aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- ☐ Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- ☐ Atunci când conectați imprimanta la un computer sau la un alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu, asigurați-vă de orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ☐ Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ☐ Lăsați un spațiu deasupra imprimantei, pentru a putea deschide complet capacul pentru documente.
- ☐ Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.

Instrucțiuni importante

- ❑ Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei

- ❑ Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- ❑ Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- ❑ Nu atingeți cablu alb plat și tuburile de cerneală din interiorul imprimantei.
- ❑ Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- ❑ Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.
- ❑ Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți capacul pentru documente.
- ❑ La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe geamul scannerului.
- ❑ Dacă în vreunul dintre rezervoarele de cerneală nivelul cernelii nu depășește marcajul inferior, umpleți-l cât mai repede. Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta.
- ❑ Opriți întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- ❑ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

Sfaturi și avertismente pentru transportul sau depozitarea imprimantei

- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ❑ Înainte de a transporta imprimanta, capul de tipărire trebuie să se afle în poziția de repaus (extremă dreapta); verificați.

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless

- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.

Instrucțiuni importante

Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului LCD


- ☐ Ecranul LCD poate conține câteva mici puncte strălucitoare sau negre și datorită caracteristicilor sale poate avea o strălucire inegală. Acestea fenomene sunt normale și nu înseamnă că ecranul este defect.
- ☐ Utilizați o laveta uscată, moale pentru curățare. Nu folosiți substanțe de curățat lichide sau chimice.
- ☐ Capacul exterior al ecranului LCD se poate rupe în cazul unui impact puternic. Contactați distribuitorul dacă suprafața ecranului se ciobește sau se crapă și nu atingeți și nu încercați să scoateți bucățile sparte.

Protejarea informațiilor personale


Dacă dați imprimanta unei alte persoane sau dacă o aruncați, ștergeți toate informațiile personale stocate în memoria imprimantei selectând **Setări > Restaurare setări implicite > Ștergeți toate datele și setările** de pe panoul de comandă.

Informații de bază despre imprimantă

Denumirea și funcțiile componentelor

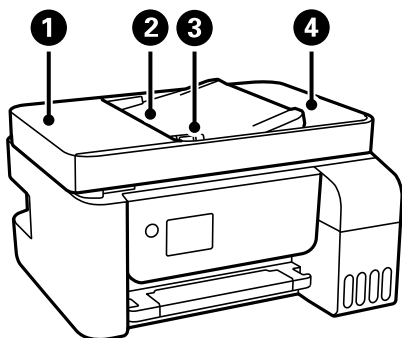


❶	Capac ADF (alimentator automat documente)	Deschideți pentru a scoate originalele blocate în unitatea ADF.
❷	Tavă de intrare ADF	Alimentează automat originalele.
❸	Ghidaj de margine ADF	Alimentează imprimanta cu originale. Împingeți până la marginile originalelor.
❹	Tavă de ieșire ADF	Reține originalele evacuate din unitatea ADF.

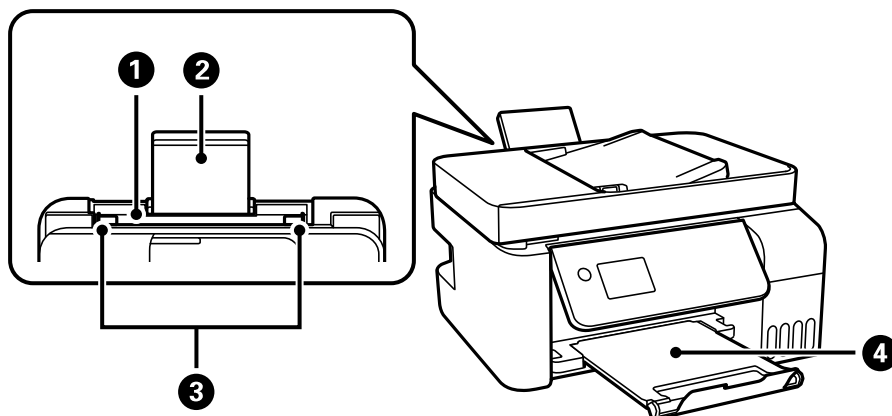


❶	Alimentare hârtie spate	Asigură încărcarea hârtiei.
❷	Suport hârtie	Susține hârtia încărcată.
❸	Ghidaje margine	Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.
❹	Tavă de ieșire	Ține hârtia evacuată.

Informații de bază despre imprimantă

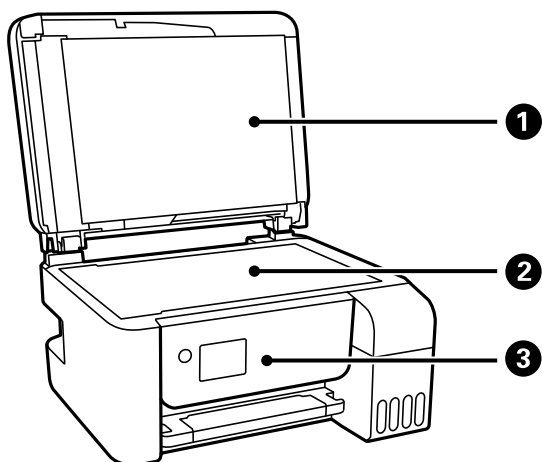


❶	Capac pentru documente	Blochează accesul luminii din exterior în timpul scanării.
❷	Sticla scannerului	Așezați originalele.
❸	Panou de comandă	Indică starea imprimantei și vă permite să efectuați setările de tipărire.

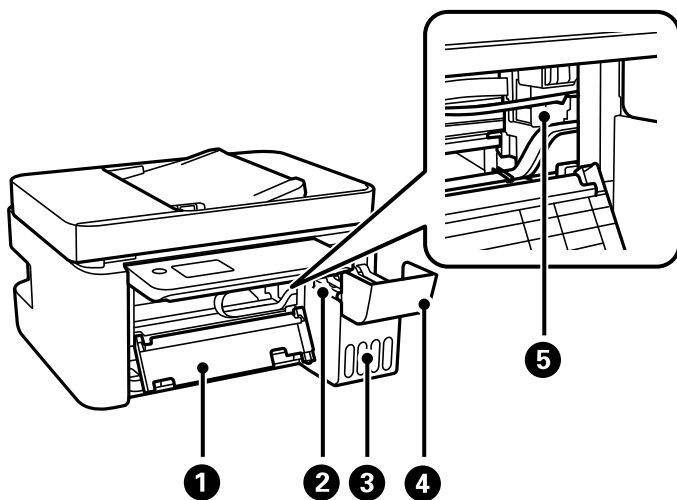

❶	Capac interior	Deschideți pentru a îndepărta hârtia blocată în imprimantă.
❷	Unitate rezervor de cerneală	Conține rezervoarele de cerneală.
❸	Rezervor de cerneală	Alimentează cu cerneală capul de tipărire.
❹	Capac rezervor de cerneală	Deschideți pentru a reumple rezervorul de cerneală.
❺	Cap de tipărire	Cerneala iese prin duzele capului de imprimare din partea de jos.

Informații de bază despre imprimantă

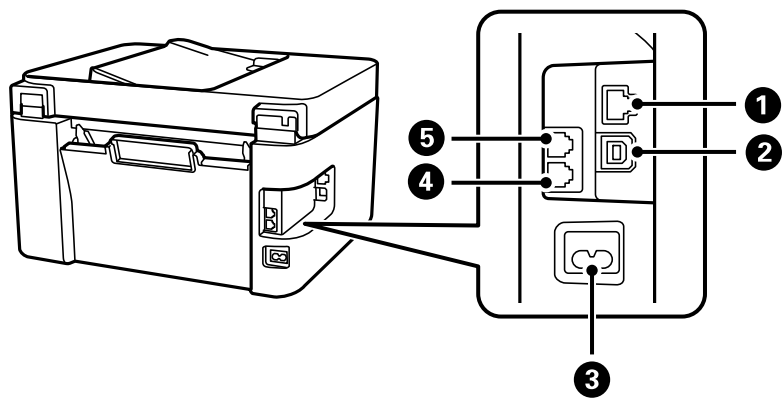


1	Port LAN	Conectează un cablu LAN.
2	Port USB	Pentru conectarea la un computer, utilizați un cablu USB.
3	Intrare c.a.	Permite conectarea cablului de alimentare.
4	Port EXT.	Permite conectarea telefoanelor externe.
5	Port LINE	Permite conectarea unei linii telefonice.

Informații conexe

➔ [„Panou de comandă” la pagina 17](#)

Panou de comandă

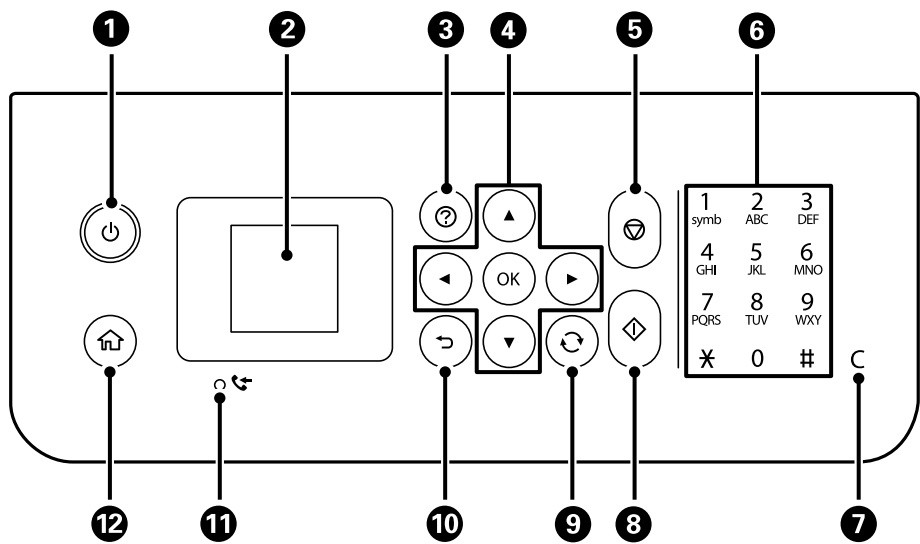

1	Pornește sau oprește imprimanta. Deconectați cablul de alimentare după ce verificați că indicatorul de alimentare s-a stins.
2	Determină afișarea meniurilor și mesajelor. Utilizați butoanele de la panoul de comandă pentru a selecta un meniu sau pentru a face setări.

Informații de bază despre imprimantă

3	Afișează soluții atunci când întâmpinați probleme.
4	Utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ pentru a selecta meniul și apoi apăsați pe butonul OK pentru a intra în meniul selectat.
5	Oprește operația curentă.
6	Introduce numere, caractere și simboluri.
7	Șterge setările numerice, cum ar fi numărul de exemplare.
8	Începe o operație, de exemplu, tipărirea sau copierea.
9	Este aplicabilă unei varietăți de funcții, în funcție de situație.
10	Determină revenirea la ecranul anterior.
11	Se aprinde atunci când în memoria imprimantei există documente recepționate care nu au fost încă tipărite sau salvate.
12	Afișează ecranul inițial.

Ghid de utilizare a ecranului LCD

Meniurile și mesajele sunt afișate pe ecranul LCD. Selectați un meniu sau o setare apăsând pe butoanele ▲ ▼ ◀ ▶.

Ghid pentru ecranul inițial

Pe ecranul inițial sunt afișate următoarele pictograme și meniuri.



Informații de bază despre imprimantă


❶	Sunt afișate pictograme care indică starea rețelei.	
		Imprimanta nu este conectată la o rețea prin fir (Ethernet) sau nu este setată.
		Imprimanta este conectată la o rețea cu fir (Ethernet).
		Indică faptul că o rețea fără fir (Wi-Fi) este dezactivată sau că imprimanta procesează o conexiune la o rețea fără fir.
		Indică o problemă cu conexiunea fără fir a imprimantei (Wi-Fi) sau faptul că imprimanta caută o rețea fără fir (Wi-Fi).
		Indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi). Numărul de bare indică puterea semnalului conexiunii. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât mai puternică este conexiunea.
		Indică activarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP).
		Indică dezactivarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP).
❷	Când sunt afișate ◀ și ▶, puteți derula la dreapta sau la stânga apăsând pe butonul ◀ sau ▶.	
❸	Pictogramele și numele funcțiilor sunt afișate sub forma unor pictograme de meniu.	
	Copiere	Accesează meniul Copiere , care permite copierea unui document.
	Scanare	Accesează meniul Scanare , care permite scanarea unui document sau a unei fotografii.
	Fax	Accesează meniul Fax , care permite expedierea faxurilor.
	Modul silențios	Afișează setarea Modul Silențios , care permite reducerea zgomotelor emise de imprimantă. Totuși, activarea acestei opțiuni poate duce la reducerea vitezei. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor. Setări > Configurare imprimare > Modul Silențios
	Setări	Accesează meniul Setări , care permite efectuarea setărilor de întreținere, configurarea imprimantei și setările de rețea.
	Întreținere	Afișează meniurile recomandate pentru îmbunătățirea calității tipăririlor, precum desfundarea duzelor prin tipărirea unui model de verificare a duzelor și efectuarea curățării capului și reducerea estompărilor și benzilor în tipărire prin alinierea capului de imprimare. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor. Setări > Întreținere
	Configurare Wi-Fi	Afișează meniuri care permit configurarea imprimantei în vederea utilizării într-o rețea fără fir. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor. Setări > toate setările Wi-Fi /de rețea > Configurare Wi-Fi
❹	Pe ecran sunt afișate butoanele disponibile. În acest exemplu, puteți accesa meniul selectat apăsând pe butonul OK.	

Introducerea caracterelor

Pentru a introduce caractere și simboluri pentru setările de rețea și a înregistra contacte de la panoul de comandă, utilizați tastatura numerică de 12 taste. Pentru a șterge toate caracterele, apăsați butonul C.

Informații de bază despre imprimantă

Mai jos puteți vedea ecranul pentru introducerea parolei aferente rețelei dvs. Wi-Fi. Ecranul afișat diferă în funcție de setările efectuate.

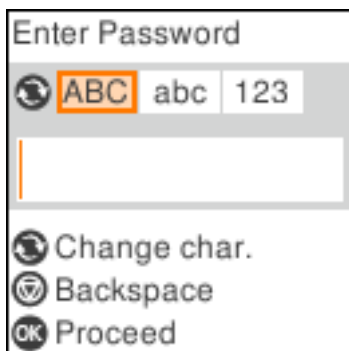

Butoane	Descrieri
	Comută între tipurile de caractere. ABC: Caractere majuscule abc: Caractere minuscule 123: Numere și simboluri
	Șterge un caracter spre stânga (backspace).
OK	Introduceți caracterele selectate.

Notă:

- ❑ Apăsarea butoanelor ◀▶ mută cursorul la stânga sau la dreapta.
- ❑ Prin apăsarea butonului ↶, reveniți la ecranul anterior.


Setări de rețea

Tipuri de conexiune în rețea

Puteți utiliza următoarele metode de conectare.


Conexiune Ethernet

Conectați imprimanta la un hub cu ajutorul unui cablu Ethernet.

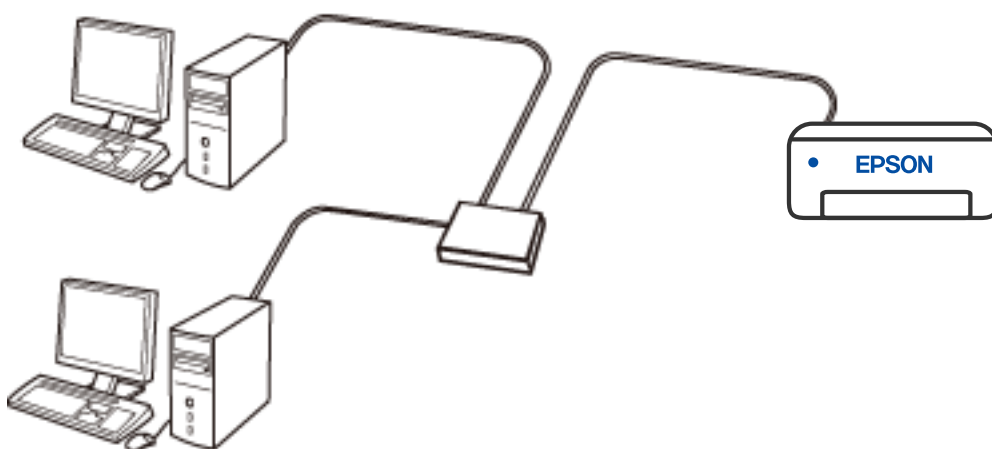

Conexiune Wi-Fi

Conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent la routerul wireless. Aceasta este metoda de conectare obișnuită pentru rețele de la domiciliu sau de la birou, unde computerele sunt conectate la Wi-Fi prin routerul wireless.

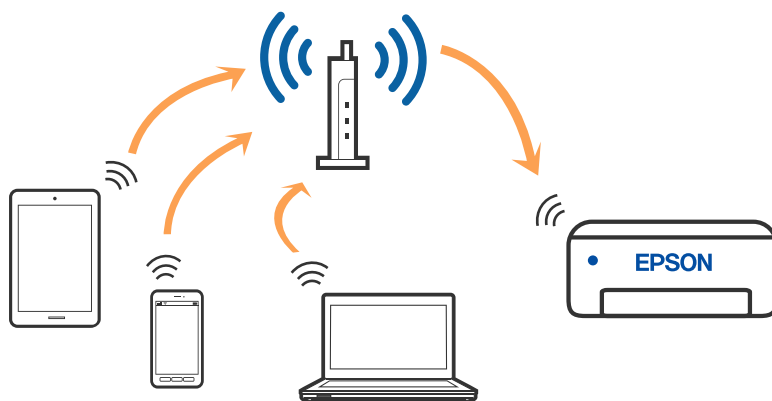


Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 22
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent printr-un router wireless” la pagina 23
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 33

Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)

Utilizați această metodă de conectare atunci când nu utilizați Wi-Fi la domiciliu sau la birou sau atunci când doriți să conectați direct imprimanta și dispozitivul inteligent. În acest mod, imprimanta acționează ca router wireless și puteți conecta dispozitivul la imprimantă, fără a fi necesară utilizarea unui router wireless standard. Totuși, dispozitivele conectate direct la imprimantă nu pot comunica între ele prin intermediul imprimantei.

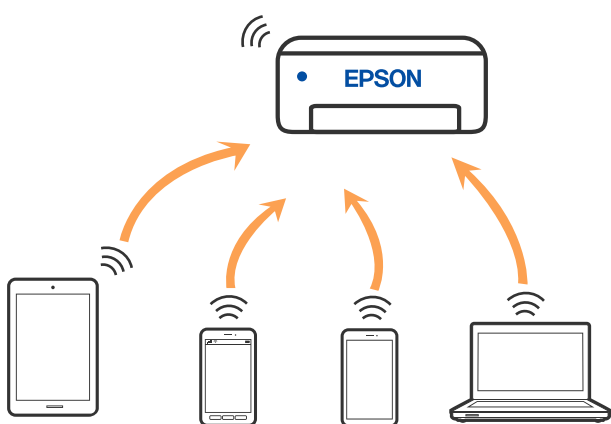

Imprimanta poate fi conectată prin Wi-Fi sau Ethernet și conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) simultan. Totuși, dacă inițiați o conexiune la rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP) atunci când imprimanta este conectată prin Wi-Fi, Wi-Fi va fi deconectat temporar.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un iPhone, iPad, sau iPod touch folosind Wi-Fi Direct” la pagina 24
- ➔ „Conectarea la dispozitive Android utilizând Wi-Fi Direct” la pagina 27
- ➔ „Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct” la pagina 29

Conectarea la un computer

Recomandăm utilizarea programului de instalare pentru conectarea imprimantei la un computer. Puteți rula programul de instalare utilizând una dintre următoarele metode.

- ☐ Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>

- ☐ Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere Windows cu unități de disc).


Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Setări de rețea

Selectarea metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor, apoi selectați metoda de conectare a imprimantei la computer.

Selectați tipul de conexiune și faceți clic pe **Înainte**.

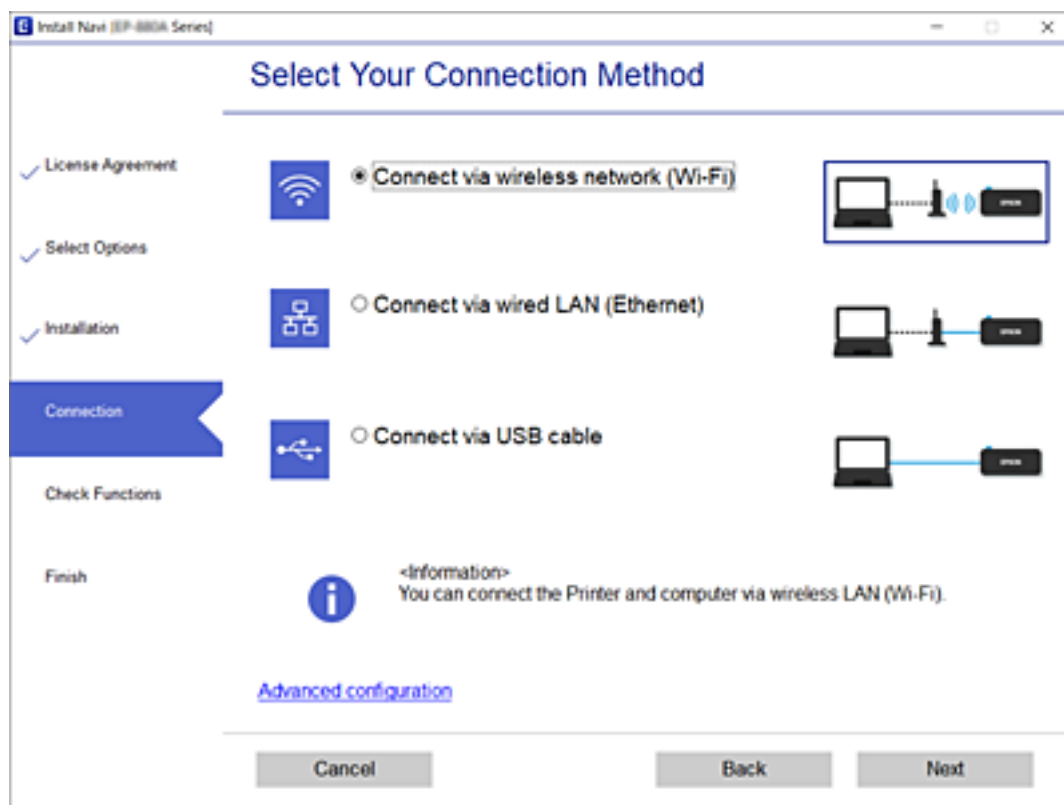

Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Conectarea la un dispozitiv inteligent

Conectarea la un dispozitiv inteligent printr-un router wireless

Puteți utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent atunci când conectați imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi (SSID) ca dispozitivul inteligent. Pentru a utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent, efectuați configurarea respectând indicațiile de pe următorul website. Accesați website-ul de pe dispozitivul inteligent pe care doriți să-l conectați la imprimantă.

<http://epson.sn> > Configurarea

Notă:

Dacă doriți să conectați un computer și un dispozitiv smart la imprimantă în același timp, recomandăm configurarea mai întâi de la computer utilizând aplicația de instalare.

Informații conexe

➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 106

Conectarea la un iPhone, iPad, sau iPod touch folosind Wi-Fi Direct

Această metodă vă permite să conectați imprimanta direct la un iPhone, iPad, sau iPod touch fără un router wireless. Este necesar să se întrunească următoarele condiții pentru a efectua conectarea utilizând această metodă. Dacă mediul dumneavoastră nu corespunde acestor condiții, vă puteți conecta selectând **Dispozitive cu alt SO**. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind conectarea.

- ☐ iOS 11 sau mai recent
- ☐ Folosirea aplicației de cameră standard pentru scanarea codului QR
- ☐ Epson iPrint versiunea 7.0 sau mai recentă


Epson iPrint este utilizat pentru tipărirea de pe un dispozitiv inteligent. Instalați în prealabil Epson iPrint pe dispozitivul inteligent.

Notă:


Va trebui să faceți aceste setări pentru imprimanta și dispozitivul inteligent la care doriți să vă conectați doar o singură dată. Nu trebuie să faceți din nou aceste setări, cu excepția cazului în care doriți să dezactivați Wi-Fi Direct sau să restabiliți setările de rețea la valorile implicite.

1. Selectați **Configurare Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

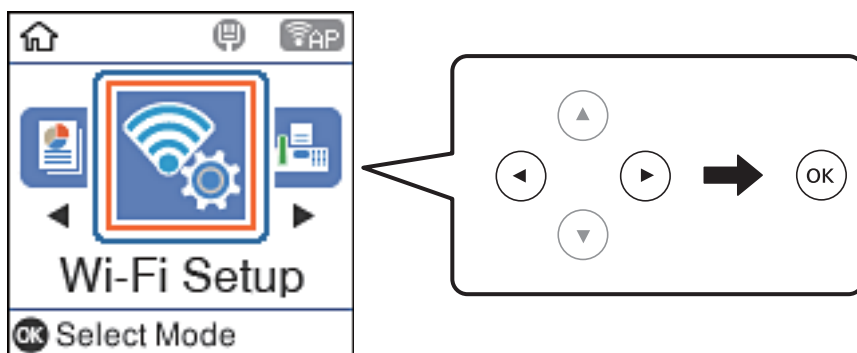


2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Selectați **iOS**.

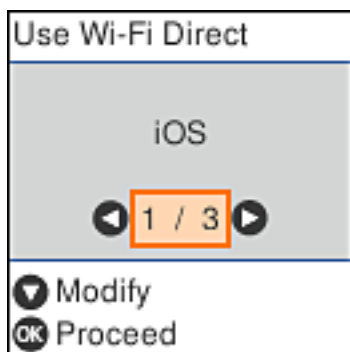


Setări de rețea

6. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.

Codul QR este afișat pe panoul de comandă al imprimantei.

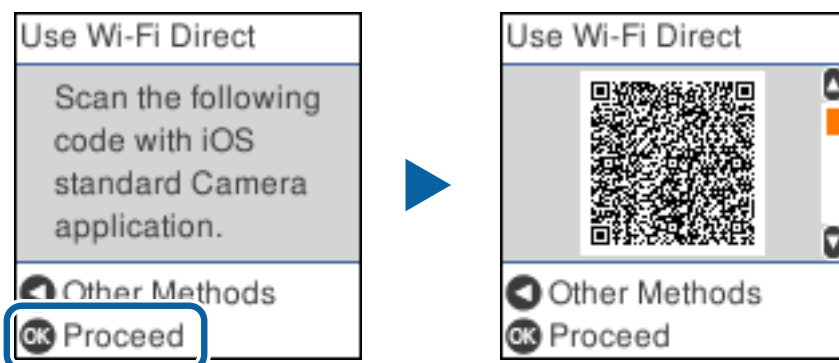


7. Pe iPhone, iPad, sau iPod touch, porniți aplicația de cameră standard, și apoi scanați codul QR afișat pe panoul de comandă al imprimantei în modul Foto.

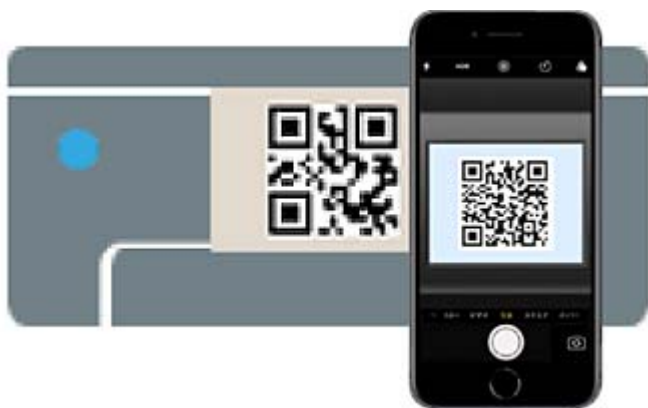


Folosiți aplicația Cameră pentru iOS 11 sau mai recent. Nu vă puteți conecta la imprimantă folosind aplicația Cameră pentru iOS 10 sau mai vechi. De asemenea, nu vă puteți conecta folosind o aplicație pentru scanarea codurilor QR. Dacă nu vă puteți conecta, apăsați pe butonul ◀. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind conectarea.

8. Apăsați notificarea afișată pe ecranul iPhone, iPad, sau iPod touch.

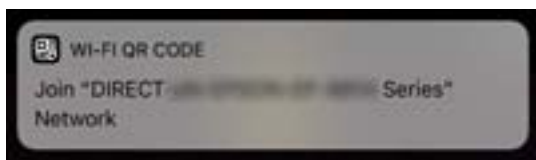

Setări de rețea

9. Apăsați **Alăturare**.

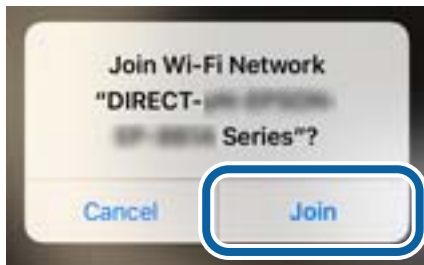

10. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.
11. Pe iPhone, iPad sau iPod touch, porniți aplicația de tipărire Epson.
Exemple de aplicații de tipărire Epson



Epson iPrint




Epson Creative
Print

12. Pe ecranul Epson iPrint, atingeți **Printer is not selected**.
13. Selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.



Setări de rețea

Consultați informațiile afișate pe panoul de comandă al imprimantei pentru a selecta imprimanta.

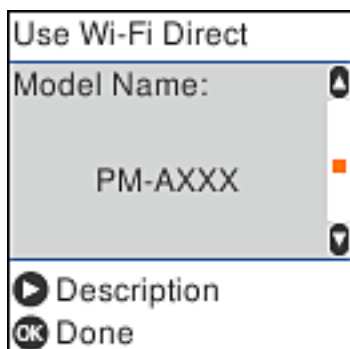

14. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Pentru dispozitivele inteligente care au mai fost conectate la imprimantă, selectați numele rețelei (SSID) de pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului, pentru a le reconecta.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct” la pagina 29
- ➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 106

Conectarea la dispozitive Android utilizând Wi-Fi Direct

Această metodă permite conectarea imprimantei direct la dispozitivul Android fără un router wireless. Următoarele condiții sunt necesare pentru utilizarea acestei funcții.

- ☐ Android 4.4 sau o versiune mai recentă
- ☐ Epson iPrint versiunea 7.0 sau o versiune mai recentă


Epson iPrint se utilizează pentru a imprima documente prin intermediul unei comenzi trimise de la un dispozitiv inteligent. Instalați Epson iPrint pe dispozitivul inteligent în prealabil.

Notă:

Trebuie să efectuați aceste setări pentru imprimantă și dispozitivul inteligent la care doriți să vă conectați o singură dată. Cu excepția cazului în care dezactivați Wi-Fi Direct sau restabiliți setările de rețea la valorile implicite, nu trebuie să efectuați din nou aceste setări.

1. Selectați **Configurare Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

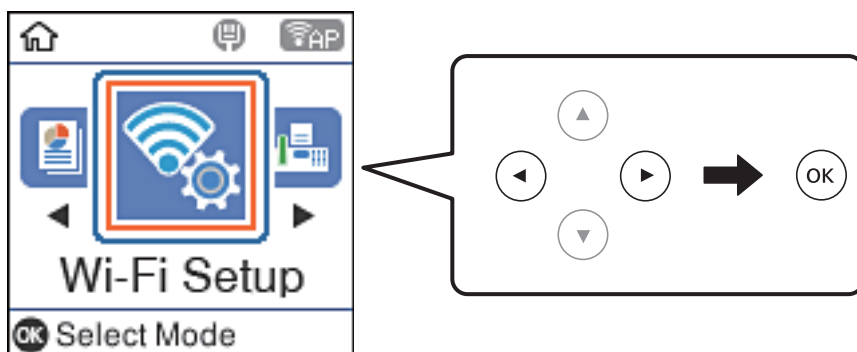

Setări de rețea

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Selectați **Android**.



6. Pe dispozitivul inteligent, porniți Epson iPrint.




7. Pe ecranul Epson iPrint, atingeți **Printer is not selected..**
8. Selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.



Setări de rețea

Consultați informațiile afișate pe panoul de comandă al imprimantei pentru a selecta imprimanta.

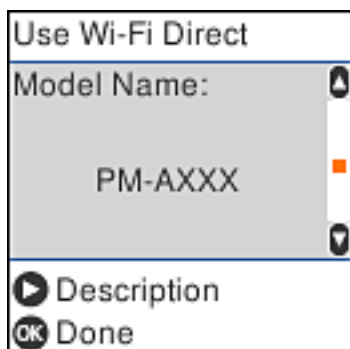

Notă:

*Este posibil ca imprimantele să nu fie afișate, acest lucru depinzând de dispozitivul Android. Dacă imprimantele nu sunt afișate, conectați selectând **Dispozitive cu alt SO**. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind conectarea.*

9. Când este afișat ecranul de aprobare a conexiunii dispozitivului, selectați **Aprob.**

10. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Pentru dispozitive inteligente care au mai fost conectate la imprimantă, selectați numele rețelei (SSID) pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului inteligent pentru a efectua conectarea din nou.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct” la pagina 29
- ➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 106

Conectarea dispozitivelor, altele decât iOS și Android folosind Wi-Fi Direct

Această metodă vă permite conectarea imprimantei direct la dispozitivele inteligente fără un router wireless.


Notă:

Va trebui să faceți aceste setări pentru imprimanta și dispozitivul inteligent la care doriți să vă conectați doar o singură dată. Nu trebuie să faceți din nou aceste setări, cu excepția cazului în care doriți să dezactivați Wi-Fi Direct sau să restabiliți setările de rețea la valorile implicite.


Setări de rețea

1. Selectați **Configurare Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

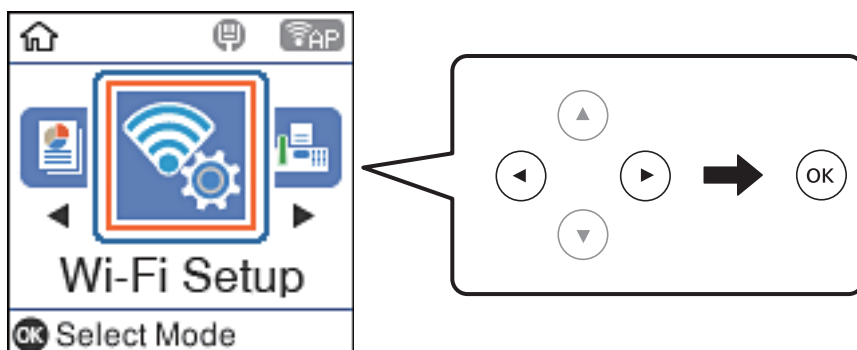

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Selectați **Dispozitive cu alt SO**.

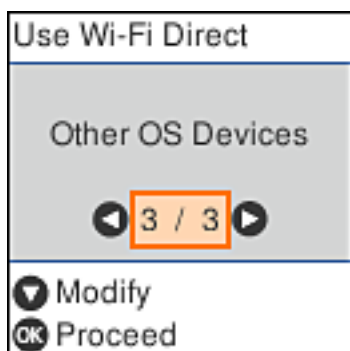

Sunt afișate Nume rețea și Parolă pentru Wi-Fi Direct pentru imprimantă.

Setări de rețea

- Pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului inteligent, selectați SSID afișat pe panoul de comandă al imprimantei, și apoi introduceți parola.

Captura de ecran este un exemplu pe iPhone.



- Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Setări de rețea

8. Pe dispozitivul inteligent, porniți aplicația de tipărire Epson.

Exemple de aplicații de tipărire Epson




Epson iPrint




Epson Creative
Print

9. Pe ecranul Epson iPrint, atingeți **Printer is not selected.**

10. Selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.

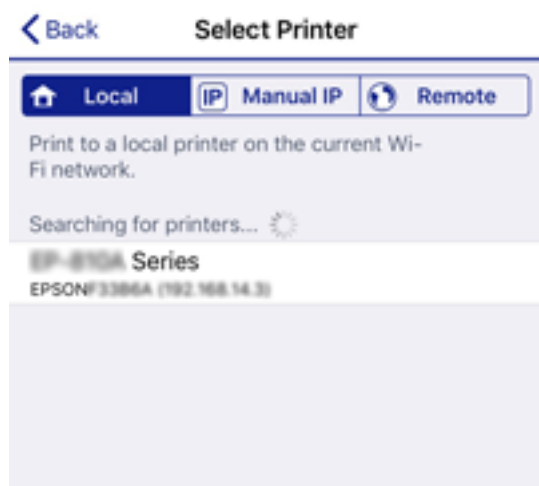

Consultați informațiile afișate pe panoul de comandă al imprimantei pentru a selecta imprimanta.

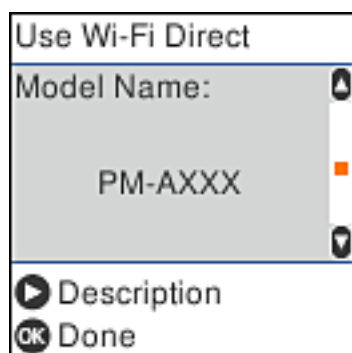

11. Pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul OK.

Pentru dispozitivele inteligente care au mai fost conectate la imprimantă, selectați numele rețelei (SSID) de pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului, pentru a le reconecta.

Informații conexe

➔ „Imprimarea de pe dispozitivele inteligente” la pagina 106

Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă

Puteți efectua setări de rețea de la panoul de control al imprimantei, în mai multe moduri. Alegeți metoda de conexiune care corespunde mediului și condițiilor de utilizare.

În cazul în care cunoașteți informațiile pentru punctul de acces, precum SSID și parola, puteți efectua setările manual.

Dacă punctul de acces acceptă WPS, puteți efectua setările folosind configurarea prin apăsarea unui buton.

După conectarea imprimantei la rețea, conectați-vă la imprimantă de la dispozitivul pe care doriți să îl utilizați (computer, dispozitiv inteligent, tabletă etc.)

Informații conexe


- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea SSID și a parolei” la pagina 33
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)” la pagina 34
- ➔ „Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 35

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea SSID și a parolei

Puteți configura o rețea Wi-Fi introducând informațiile necesare pentru conectarea la un router wireless de la panoul de comandă al imprimantei. Pentru configurare utilizând această metodă, aveți nevoie de SSID-ul și parola pentru un router wireless.

Notă:

Dacă utilizați un router wireless cu setările implicite, SSID-ul și parola se află pe etichetă. Dacă nu cunoașteți identificatorul SSID și parola, contactați persoana care a configurat routerul fără fir sau consultați documentația furnizată împreună cu acesta.

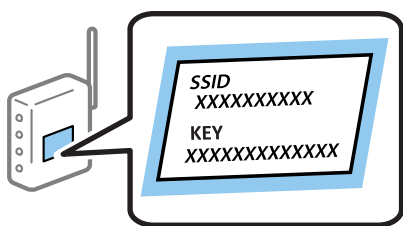

1. Selectați **Configurare Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Expert Config Wi-Fi**.

Setări de rețea

5. Selectați identificatorul SSID pentru routerul wireless de la panoul de comandă al imprimantei și apăsați butonul OK.

Notă:

- ☐ Dacă SSID la care doriți să vă conectați nu este afișat pe panoul de comandă al imprimantei, apăsați butonul  pentru a actualiza lista. Dacă acesta tot nu este afișat, selectați **Alte rețele SSID** și apoi introduceți SSID direct.
- ☐ Dacă nu cunoașteți identificatorul SSID, verificați dacă acesta este scris pe eticheta routerului fără fir. Dacă folosiți routerul wireless cu setările predefinite, folosiți SSID scrisă pe etichetă.

6. Introduceți parola.

Selectați dacă veți tipări sau nu un raport de conexiune la rețea după finalizarea setărilor.

Notă:

- ☐ Parola este sensibilă la utilizarea majusculilor și minusculilor.
- ☐ Dacă nu cunoașteți numele rețelei (SSID), verificați dacă această informație este scrisă pe eticheta routerului wireless. Dacă folosiți routerul fără fir cu setările predefinite, folosiți identificatorul SSID scris pe etichetă. Dacă nu puteți găsi nicio informație, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir.

7. Când ați finalizat configurarea, apăsați pe butonul .

Notă:

În cazul în care conectarea nu reușește, încărcați hârtia și apoi apăsați pe butonul  pentru a tipări un raport de conexiune la rețea.

Informații conexe

- ➔ „Introducerea caracterelor” la pagina 19
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 36
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 185

Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)

Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe routerul wireless. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua configurarea utilizând această metodă.

- ☐ Routerul wireless este compatibil cu WPS (Configurare protejată Wi-Fi).
- ☐ Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilă prin apăsarea unui buton pe routerul wireless.


1. Selectați **Configurare Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele     și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Configurare cu buton (WPS)**.

Setări de rețea

5. Mențineți apăsat butonul [WPS] de pe routerul wireless până când indicatorul de securitate luminează intermitent.

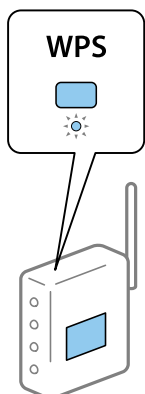

Dacă nu știți unde este butonul [WPS] sau nu există butoane pe routerul wireless, consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii.

6. Apăsați butonul OK de pe panoul de comandă al imprimantei. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Notă:

În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți routerul wireless, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 36
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 185

Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)

Vă puteți conecta automat la un router wireless utilizând un cod PIN. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un router wireless este capabil de WPS (Configurare protejată Wi-Fi). Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN în routerul wireless.

1. Selectați **Configurare Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Altele**.
5. Selectați **Cod PIN (WPS)**.
6. Utilizați computerul pentru a introduce codul PIN (un număr format din opt cifre) afișat pe panoul de comandă al imprimantei în routerul wireless în interval de două minute.

Notă:

Consultați documentația furnizată cu routerul wireless pentru detalii privind introducerea unui cod PIN.

Setări de rețea

7. Apăsați butonul OK pe imprimantă.

Configurarea este completă la afișarea mesajului de finalizare a configurării.

Notă:

În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți routerul wireless, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune și verificați soluția.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 36
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 185

Verificarea stării conexiunii la rețea

Puteți verifica starea conexiunii la rețea în următorul mod.

Pictogramă de rețea

Puteți verifica starea conexiunii la rețea și intensitatea unei radio utilizând pictograma de rețea de pe ecranul de pornire al imprimantei.



Informații conexe

- ➔ „Ghid de utilizare a ecranului LCD” la pagina 18

Tipărirea unui raport de conexiune la rețea

Puteți tipări un raport de conexiune la rețea pentru a verifica starea dintre imprimantă și routerul wireless.

1. Încărcați hârtia.
2. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire și apăsați pe butonul OK.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
3. Selectați **Setări de rețea > Verificare conexiune**.
Începe verificarea conexiunii.
4. Apăsați pe butonul ◇ pentru a tipări raportul de conexiune la rețea.
Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.

Setări de rețea

Informații conexe

➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 37

Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea

Citiți mesajele și codurile de eroare din raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile oferite.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Cod de eroare

b. Mesaje în mediul de rețea

Informații conexe

➔ „E-1” la pagina 38

➔ „E-2, E-3, E-7” la pagina 38

➔ „E-5” la pagina 39

➔ „E-6” la pagina 39

➔ „E-8” la pagina 39

➔ „E-9” la pagina 40

➔ „E-10” la pagina 40

➔ „E-11” la pagina 40

➔ „E-12” la pagina 41

Setări de rețea

➔ „E-13” la pagina 41

➔ „Mesaj în mediul de rețea” la pagina 42

E-1

Soluții:

- ☐ Cablul Ethernet trebuie să fie conectat la imprimantă, la un hub sau alt dispozitiv de rețea.
- ☐ Hubul sau celălalt dispozitiv de rețea trebuie să fie pornite.
- ☐ Dacă vreți să conectați imprimanta prin Wi-Fi, configurați din nou setările Wi-Fi pentru imprimantă deoarece este dezactivată.

E-2, E-3, E-7

Soluții:

- ☐ Verificați dacă routerul fără fir este pornit.
- ☐ Confirmați conectarea corectă a computerului sau a dispozitivului la routerul fără fir.
- ☐ Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- ☐ Puneți imprimanta mai aproape de routerul fără fir și eliminați toate obstacolele dintre ele.
- ☐ Dacă ați introdus SSID manual, verificați dacă acesta este corect. Verificați identificatorul SSID din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conectarea la rețea.
- ☐ Dacă un router fără fir are mai multe identificatoare SSID, selectați-l pe cel afișat. Când identificatorul SSID folosește o frecvență care nu este compatibilă, imprimanta nu îl afișează.
- ☐ Dacă folosiți configurarea prin apăsarea de buton pentru stabilirea unei conexiuni de rețea, asigurați-vă că routerul fără fir acceptă WPS. Nu puteți folosi funcția de configurare prin apăsarea de buton dacă routerul fără fir nu acceptă WPS.
- ☐ Asigurați-vă că identificatorul SSID folosește numai caractere ASCII (caractere alfanumerice și simboluri). Imprimanta nu poate afișa un identificator SSID care conține caractere non-ASCII.
- ☐ Asigurați-vă că vă cunoașteți identificatorul SSID și parola înainte de conectarea la routerul fără fir. Dacă folosiți un router fără fir cu setările predefinite, identificatorul SSID și parola sunt scrise pe etichetă de pe routerul fără fir. Dacă nu cunoașteți identificatorul SSID și parola, contactați persoana care a configurat routerul fără fir sau consultați documentația furnizată împreună cu acesta.
- ☐ Când vă conectați la un identificator SSID generat de un dispozitiv inteligent cu funcție tethering, verificați identificatorul SSID și parola pe documentația furnizată împreună cu dispozitivul inteligent.
- ☐ În cazul în care conexiunea Wi-Fi se întrerupe brusc, consultați condițiile afișate mai jos. Dacă aceste condiții sunt aplicabile, resetați condițiile rețelei descărcând și executând programul software din următorul site web.
<http://epson.sn> > **Configurarea**
 - ☐ A fost adăugat la rețea alt dispozitiv inteligent folosindu-se configurarea prin apăsare de buton.
 - ☐ Rețeaua Wi-Fi a fost configurată prin altă metodă decât configurarea prin apăsare de buton.

Informații conexe

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 22

➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 33

Setări de rețea**E-5****Soluții:**

Verificați dacă tipul de securitate pentru routerul fără fir este setat la unul dintre următoarele. În caz contrar, schimbați tipul de securitate al routerului fără fir, după care resetați setările de rețea ale imprimantei.

- ☐ WEP pe 64 de biți (40 de biți)
- ☐ WEP pe 128 de biți (104 de biți)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK este cunoscut și ca WPA Personal. WPA2 PSK este cunoscut și ca WPA2 Personal.

E-6**Soluții:**

- ☐ Verificați dacă filtrarea adreselor MAC este dezactivată. Dacă filtrarea este activată, înregistrați adresa MAC a imprimantei, pentru ca aceasta să nu fie filtrată. Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir. Puteți verifica adresa MAC a imprimantei din **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.
- ☐ Dacă routerul fără fir folosește autentificarea partajată cu metoda de securitate WEP, asigurați-vă că cheia și indexul de autentificare sunt corecte.
- ☐ Dacă numărul de dispozitive care se pot conecta la routerul fără fir este mai mic decât numărul de dispozitive de rețea pe care vreți să le conectați, efectuați setările pe routerul fără fir pentru a mări numărul de dispozitive care se pot conecta. Consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir pentru efectuarea setărilor.

Informații conexe

➔ [„Conectarea la un computer” la pagina 22](#)

E-8**Soluții:**

- ☐ Activați DHCP pe routerul fără fir dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la **Automat**.
- ☐ Dacă opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei este setată la Manual, adresa IP setată manual este invalidă deoarece se află în afara intervalului (de exemplu: 0.0.0.0). Setati o valoare validă pentru adresa IP din panoul de control al imprimantei sau folosind Web Config.

Informații conexe

➔ [„Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 42](#)

Setări de rețea

E-9

Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Dispozitivele sunt pornite.
- ☐ Puteți accesa internetul și alte calculatoare sau dispozitive din aceeași rețea de pe dispozitivele pe care doriți să le conectați la imprimantă.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l. Resetați condițiile rețelei descărcând și executând programul software din următorul site web.

<http://epson.sn> > Configurarea

Informații conexe

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 22

E-10

Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Celelalte dispozitive din rețea sunt pornite.
- ☐ Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă ați setat opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei la Manual.

Resetați adresa de rețea dacă acestea sunt incorecte. Puteți verifica adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit din **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.

Dacă protocolul DHCP este activat, schimbați opțiunea Obținere adresă IP a imprimantei la **Automat**. Dacă vreți să setați adresa IP manual, verificați adresa IP a imprimantei din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea, apoi selectați Manual pe ecranul setărilor de rețea. Setati masca de subrețea la [255.255.255.0].

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează, dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.

Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 42

E-11

Soluții:

Verificați următoarele.

- ☐ Adresa gateway-ului implicit este corectă când setați opțiunea Configurare TCP/IP a imprimantei la Manual.
- ☐ Dispozitivul care este setat ca gateway implicit este pornit.

Setați adresa corectă a gateway-ului implicit. Puteți verifica adresa gateway-ului implicit din secțiunea **Starea rețelei** din raportul privind conexiunea de rețea.

Setări de rețea**Informații conexe**

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 42

E-12**Soluții:**

Verificați următoarele.

- ☐ Celelalte dispozitive din rețea sunt pornite.
- ☐ Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă le introduceți manual.
- ☐ Adresele de rețea pentru celelalte dispozitive (masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt identice.
- ☐ Adresa IP nu este în conflict cu adresele IP ale celorlalte dispozitive.

Dacă imprimanta și dispozitivele de rețea tot nu se conectează după confirmarea celor de mai sus, încercați următorii pași.

- ☐ Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- ☐ Efectuați din nou setările de rețea folosind utilitarul de instalare. Îl puteți rula de pe următorul site web.
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- ☐ Puteți înregistra mai multe parole pe un router fără fir care folosește securitate de tipul WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este setată pe imprimantă.

Informații conexe

➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 42

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 22

E-13**Soluții:**

Verificați următoarele.

- ☐ Dispozitivele de rețea, cum ar fi routerul fără fir, hubul și routerul, sunt pornite.
- ☐ Opțiunea Configurare TCP/IP pentru dispozitivele de rețea nu a fost configurată manual. (Dacă opțiunea Configurare TCP/IP a imprimantei este setată automat, în timp ce Configurarea TCP/IP pentru celelalte dispozitive de rețea este efectuată manual, rețeaua imprimantei poate diferi de rețeaua celorlalte dispozitive.)

Dacă după verificarea celor de mai sus întâmpinați în continuare probleme, încercați următoarele.

- ☐ Dezactivați routerul fără fir. Așteptați aproximativ 10 secunde și apoi porniți-l.
- ☐ Efectuați setările de rețea pe computerul care se află în aceeași rețea ca și imprimanta, folosind utilitarul de instalare. Îl puteți rula de pe următorul site web.
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- ☐ Puteți înregistra mai multe parole pe un router fără fir care folosește securitate de tipul WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este setată pe imprimantă.

Setări de rețea

Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 42
- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 22

Mesaj în mediul de rețea

Mesaj	Soluție
*Au fost detectate mai multe nume de rețele (SSID) care corespund numelui de rețea (SSID) introdus de dumneavoastră. Verificați numele de rețea (SSID).	Același SSID poate fi setat pe mai multe routere wireless. Verificați setările pe routerul wireless și schimbați SSID.
Mediul Wi-Fi necesită îmbunătățire. Opriți routerul fără fir și apoi reporniți-l. Dacă nu se îmbunătățește conexiunea, consultați documentația routerului fără fir.	După ce apropiați imprimanta de routerul fără fir și după ce eliminați toate obstacolele dintre ele, opriți routerul fără fir. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l. Dacă în continuare nu se poate realiza conexiunea, consultați documentația furnizată împreună cu routerul fără fir.
*Nu se mai pot conecta alte dispozitive. Deconectați unul din dispozitivele conectate dacă doriți să adăugați un altul.	Computerul și dispozitivele inteligente care pot fi conectate simultan sunt conectate complet în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP). Pentru a adăuga alt computer sau dispozitiv inteligent, deconectați mai întâi unul dintre dispozitivele conectate sau conectați-l la cealaltă rețea. Puteți confirma numărul de dispozitive wireless care pot fi conectate simultan și numărul de dispozitive conectate verificând fișa de stare rețea sau panoul de comandă al imprimantei.
În mediu există același SSID ca și Wi-Fi Direct. Schimbați SSID-ul pentru Wi-Fi Direct dacă nu puteți conecta un dispozitiv inteligent la imprimantă.	Pe panoul de comandă al imprimantei, mergeți la ecranul Wi-Fi Direct Setup (Configurare directă Wi-Fi) și selectați meniul pentru a modifica setarea. Puteți modifica numele de rețea care urmează după DIRECT-XX-. Introduceți maximum 32 de caractere.

Tipărirea unei fișe de stare a rețelei

Puteți verifica informațiile detaliate despre rețea prin tipărirea acestora.

1. Încărcați hârtii.
2. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
3. Selectați **Setări de rețea** > **Impr.foaie stare**.
4. Apăsați pe butonul ◇.
Este tipărită fișa de stare a rețelei.

Înlocuirea sau adăugarea unor noi routere wireless

Dacă SSID se schimbă ca urmare a înlocuirii unui router wireless, sau este adăugat un router wireless și este stabilit un nou mediu de rețea, resetați setările Wi-Fi.

Informații conexe

➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 43

Schimbarea metodei de conectare la un computer

Utilizați programul de instalare și reconfigurați cu o altă metodă de conectare.

☐ Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>


☐ Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere Windows cu unități de disc).

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Selectarea opțiunii de modificare a metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor.

Selectați opțiunea **Configurați din nou conexiunea pentru Imprimantă** (în cazul folosirii unui nou router de rețea, în cazul schimbării conexiunii de la USB la rețea etc.) în ecranul Instalare software, apoi faceți clic pe **Înainte**.

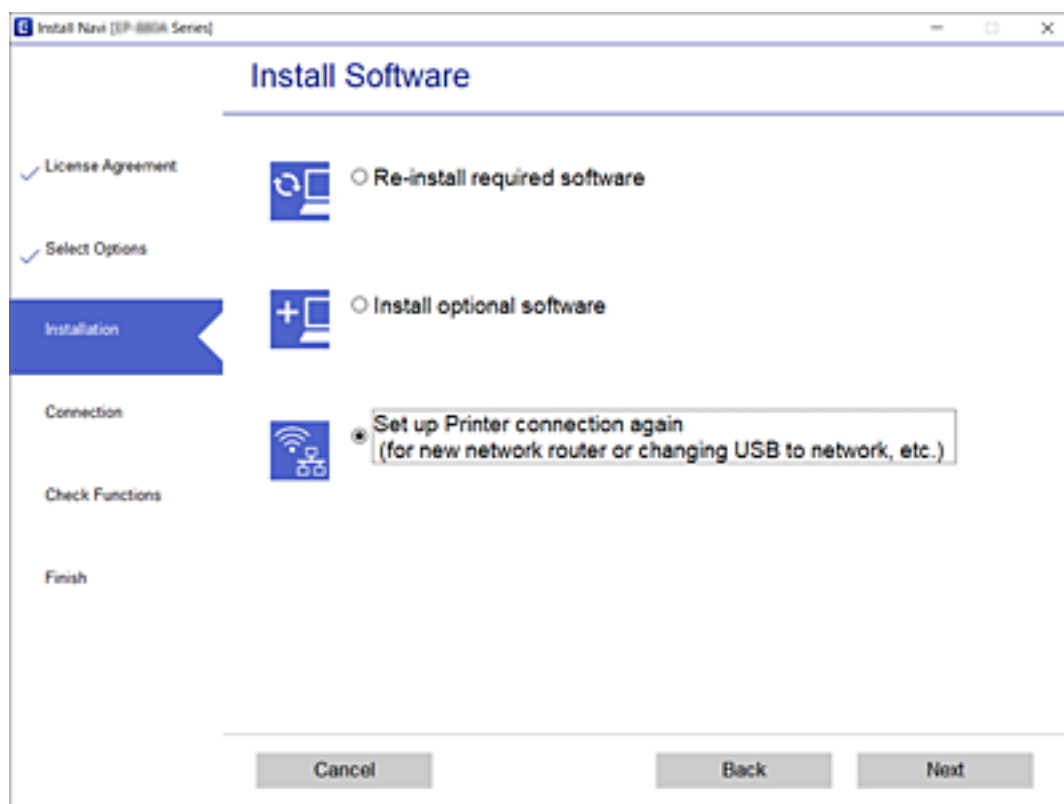

Modificarea conexiunii de rețea la Ethernet de la panoul de comandă

Urmați pașii de mai jos pentru a schimba conexiunea de rețea la Ethernet de la Wi-Fi utilizând panoul de comandă.

1. Conectați imprimanta la un router utilizând un cablu Ethernet.
2. Dezactivați modul Wi-Fi de la panoul de comandă al imprimantei.

Informații conexe

➔ „Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de comandă” la pagina 45

Activarea caracteristicii de Ethernet eficient energetic

Caracteristica de Ethernet eficient energetic pentru imprimantă este compatibilă cu IEEE 802.3az.

La utilizarea acestei funcții, activați IEEE 802.3az pentru imprimantă. Toate dispozitivele conectate la rețea trebuie să accepte această funcție.

1. Accesați Web Config.
2. Selectați **Setări avansate** din lista situată în partea din dreapta sus a ferestrei.
3. Selectați **Setări rețea > LAN cu fir**.
4. Selectați **Activat** pentru IEEE 802.3az.
5. Faceți clic pe **Înainte**.
6. Faceți clic pe **OK**.

Informații conexe

➔ „Executarea aplicației Web Config pe un browser web” la pagina 160

Modificarea setărilor Wi-Fi Direct (Simple AP)

Când se activează conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP), puteți modifica setările Wi-Fi Direct, precum denumirea rețelei și parola.

1. Selectați **Configurare Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.

Setări de rețea

4. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Apăsați pe butonul ▼ pentru a afișa ecranul cu setări.
6. Selectați elementul din meniu pe care doriți să îl modificați.

Puteți selecta următoarele elemente din meniu.

☐ **Schimbare nume rețea**

Modificați denumirea rețelei Wi-Fi Direct (Simple AP) (SSID) utilizată pentru conectarea la imprimantă la o denumire aleasă arbitrar. Puteți seta denumirea rețelei (SSID) în caractere ASCII care sunt afișate pe tastatura software de pe panoul de comandă.

Când se modifică denumirea rețelei (SSID), toate dispozitivele conectate sunt deconectate. Utilizați noua denumire a rețelei (SSID), dacă doriți să reconectați dispozitivul.

☐ **Modificare parolă**

Modificați parola Wi-Fi Direct (Simple AP) pentru conectarea la imprimantă la o valoare aleasă arbitrar. Puteți seta parola în caractere ASCII care sunt afișate pe tastatura software de pe panoul de comandă.

Când se modifică parola, toate dispozitivele conectate sunt deconectate. Utilizați noua parolă, dacă doriți să reconectați dispozitivul.

☐ **Dezactivare Wi-Fi Direct**

Dezactivați setările Wi-Fi Direct (Simple AP) ale imprimantei. Când dezactivați setările, toate dispozitivele conectate la imprimantă prin intermediul conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP) sunt deconectate.

☐ **Restaurare setări implicite**

Restabiliți toate setările Wi-Fi Direct (Simple AP) la valorile implicite.

Informațiile despre conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) ale dispozitivului inteligent salvate în memoria imprimantei se șterg.

7. Urmăriți instrucțiunea afișată pe ecran.

Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de comandă

Când Wi-Fi este dezactivat, conexiunea Wi-Fi este întreruptă.

1. Selectați **Configurare Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi (Recomandat)**.
3. Apăsați butonul OK pentru a continua.
4. Selectați **Altele**.
5. Selectați **Dezactivare Wi-Fi**.
6. Citiți mesajul și apăsați pe butonul OK.

Deconectarea conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP) de la panoul de comandă

Există două metode disponibile pentru a dezactiva o conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP); puteți dezactiva toate conexiunile utilizând panoul de comandă al imprimantei sau puteți dezactiva fiecare conexiune de la computer sau dispozitivul inteligent. Această secțiune explică modul de dezactivare a tuturor conexiunilor.

**Important:**

Când conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) este dezactivată, toate computerele și dispozitivele inteligente conectate la imprimantă în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) sunt deconectate.

Notă:

Dacă doriți să deconectați un anumit dispozitiv, deconectați-vă de la dispozitiv, nu de la imprimantă. Utilizați una dintre următoarele metode pentru a deconecta conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) de la dispozitiv.

- ☐ Deconectați conexiunea Wi-Fi de la numele de rețea al imprimantei (SSID).
- ☐ Conectați la un alt nume de rețea (SSID).

1. Selectați **Configurare Wi-Fi** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Wi-Fi Direct**.
3. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
4. Apăsați pe butonul OK pentru a continua.
5. Apăsați pe butonul ▼ pentru a afișa ecranul cu setări.
6. Selectați **Dezactivare Wi-Fi Direct**.
7. Verificați mesajul și apăsați pe butonul OK.

Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control

Puteți restabili toate setările rețelei la setările implicite.

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Restaurare setări implicite > Setări de rețea**.
3. Citiți mesajul și apăsați pe butonul OK.

Pregătirea imprimantei

Încărcarea tipurilor de hârtie

Hârtia disponibilă și capacitățile

Notă:

Dimensiunea afișată a hârtiei diferă în funcție de driver.

Hârtia originală Epson

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

Notă:

Disponibilitatea hârtiei diferă în funcție de localizarea dumneavoastră. Pentru a afla cele mai recente informații referitoare la hârtia disponibilă în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.

Hârtie adecvată pentru tipărirea documentelor



Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine. *1	✓	-

*1 Pentru tipărirea manuală pe ambele fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

Hârtie adecvată pentru tipărirea documentelor și fotografiilor



Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	✓	-

Pregătirea imprimantei

Hârtie adecvată pentru tipărirea fotografiilor

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 ^{*1}	-	-
	10×15 cm (4×6 in.)			✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 ^{*1}	-	-
	16:9 format lat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.)			✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	20 ^{*1}	-	-
	10×15 cm (4×6 in.)			✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.)	20 ^{*1}	-	-
	10×15 cm (4×6 in.)			✓

*1 Încărcați o coală de hârtie odată în cazul în care hârtia nu este alimentată corect sau în cazul în care rezultatul tipăririi are culori neuniforme sau pete.

Hârtie disponibilă în comerț

Hârtii normale

Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (foi)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Hârtie normală Hârtie de copiator	Scrisoare, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6	Până la nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidarea marginilor. ^{*1*, 2}	✓	-
	Legal, 8,5×13 in., Indian-Legal	1	✓	-
	Definit de utilizator (mm) ^{*3} Între 54×86 și 215,9×1200	1	✓	-

*1 Încărcați o coală de hârtie odată în cazul în care hârtia nu este alimentată corect sau în cazul în care rezultatul tipăririi are culori neuniforme sau pete.

*2 Pentru tipărirea manuală pe ambele fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

*3 Este disponibilă numai tipărirea de la calculator.


Pregătirea imprimantei

Plicuri


Nume suport de tipărire	Dimensiune	Capacitate de încărcare (Plicuri)	Tipărire manuală pe ambele fețe	Tipărire fără margini
Plic	Plic #10, Plic DL, Plic C6	10	-	-

Precauții la manevrarea hârtiei

- ☐ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ☐ Pentru a obține tipăriri de înaltă calitate cu hârtie Epson originală, utilizați hârtia în mediul specificat pe fișele livrate cu hârtia.
- ☐ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

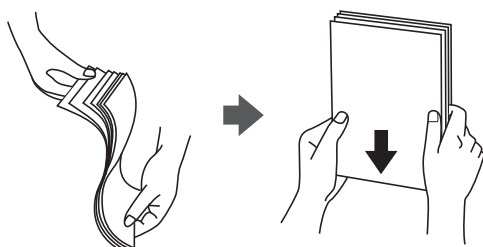

- ☐ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

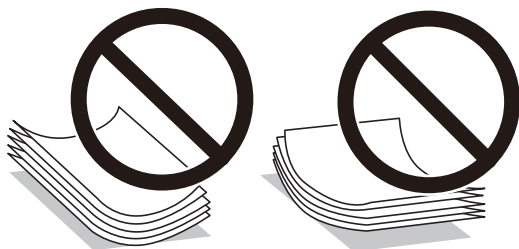


- ☐ Nu utilizați hârtie ondulată, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ☐ Utilizați doar hârtie long-grain. Dacă nu sunteți sigur în privința tipului de hârtie utilizat, verificați ambalajul acestuia sau contactați producătorul pentru a confirma specificațiile hârtiei.

Informații conexe


➔ [„Specificațiile imprimantei” la pagina 208](#)

Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate


1. Trageți în afară suportul pentru hârtie.

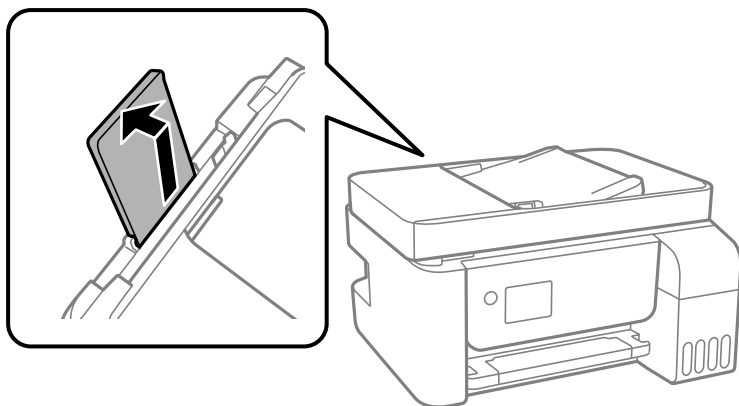

2. Glisați ghidajele pentru margini.

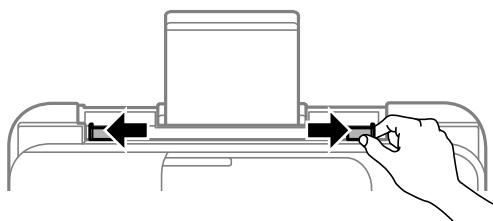

3. Încărcați hârtia în centrul suportului pentru hârtie, cu fața pentru tipărit orientată în sus.

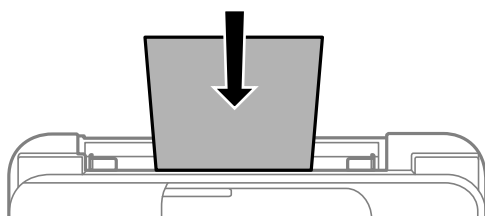


! Important:

- ❑ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie obișnuită, aceasta nu trebuie să depășească linia de sub simbolul ▼ aflat în interiorul ghidajului de margine.
- ❑ Încărcați hârtia cu marginea scurtă înainte. Totuși, dacă ați setat marginea lungă drept lățime a unui tip definit de utilizator, încărcați hârtia cu marginea lungă înainte.

Pregătirea imprimantei


- ☐ Hârtie pre-perforată

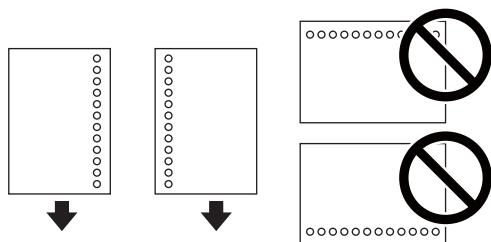

Notă:

- ☐ Încărcați o singură coală de hârtie simplă cu un format predefinit, cu găuri de legare în partea dreaptă sau stângă.
- ☐ Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.

4. Împingeți ghidajele de margine până la marginile hârtiei.

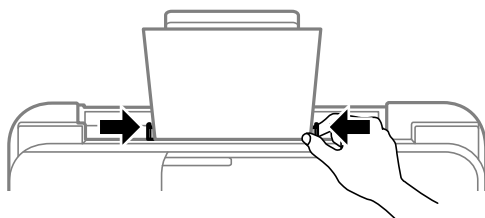


5. De la panoul de comandă, setați dimensiunea și tipul hârtiei încărcate în alimentare hârtie spate.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

Notă:

De asemenea, puteți afișa setările privind dimensiunea paginii și tipul de hârtie selectând **Setări > Configurare imprimare > Setări sursă hârtie > Setare hârtie**.

6. Glisați în exterior tava de ieșire.

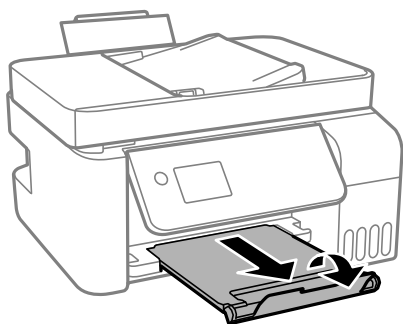

Notă:

Puneți hârtia rămasă înapoi în ambalaj. Dacă o lăsați în imprimantă, hârtia se poate ondula sau calitatea tipăririi poate scădea.

Informații conexe


- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 49
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 47
- ➔ „Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție” la pagina 52

Pregătirea imprimantei

➔ „Încărcarea hârtiei de format lung” la pagina 52

Încărcarea plicurilor și măsurile de precauție

Încărcați plicurile cu marginea scurtă înainte, în poziție centrală, cu clapa în jos, și glisați ghidajele de margine până la marginile plicurilor.

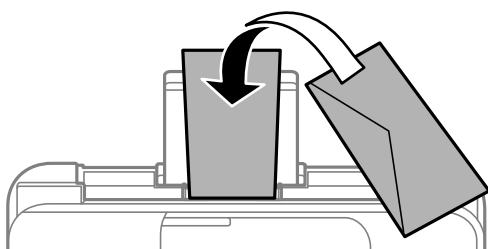

- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.




- ❑ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ❑ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 47
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50

Încărcarea hârtiei de format lung

Când încărcați hârtie de un format mai lung decât cel al formatului legal, depozitați suportul de hârtie și aplatizați marginea frontală a hârtiei.

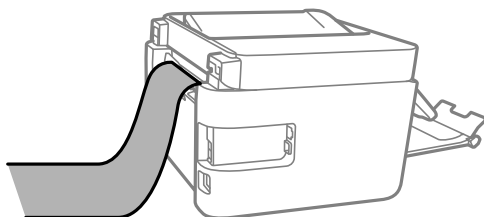

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 47

Pregătirea imprimantei

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50

Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.

Nume suport de tipărire	Tip suport	
	Panou de comandă	Driver imprimantă
Epson Bright White Ink Jet Paper	hârtii normale	hârtii normale
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Lucioasă	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Calitate Photo IJ	Epson Photo Quality Ink Jet

Așezarea originalelor

Amplasați originalele pe geamul scannerului sau în alimentatorul automat de documente (ADF).

Puteți scana mai multe originale în același timp folosind unitatea ADF.

Originale disponibile pentru ADF

Dimensiuni de hârtie disponibile	A4, Letter, 8,5×13 in., Legal
Tip hârtie	Hârtie normală
Grosime a hârtiei (Greutatea hârtiei)	Între 64 și 95 g/m ²
Capacitate de încărcare	A4, Letter: 30 de coli sau 3.3 mm 8,5×13 in., Legal: 10 coli

Chiar dacă documentul original îndeplinește specificațiile pentru suporturi media care pot fi amplasate în ADF, este posibil ca alimentarea din ADF să nu poată fi realizată sau calitatea scanării să se reducă în funcție de proprietățile sau calitatea hârtiei.



Important:

Nu alimentați fotografii sau lucrări de artă valoroase în ADF. Alimentarea incorectă poate încreți sau distruge originalul. În loc de aceasta, scanați aceste documente pe geamul scannerului.


Pregătirea imprimantei

Pentru a preveni blocarea hârtiei, evitați să introduceți următoarele originale în ADF. Pentru aceste tipuri, utilizați geamul scannerului.


- ☐ Originale care sunt rupte, pliate, cu încrețituri, deteriorate sau îndoite
- ☐ Originale cu găuri pentru îndosariere
- ☐ Originale prinse împreună cu bandă adezivă, capse, agrafe etc.
- ☐ Originale pe care sunt lipite autocolante sau etichete
- ☐ Originale care sunt tăiate într-o formă neregulată sau care nu au unghiuri drepte
- ☐ Originale care sunt legate
- ☐ OHP-uri, hârtie cu transfer termic sau cu spate din carbon

Așezarea originalelor pe unitatea ADF

1. Aliniați marginile originalelor.
2. Glisați în afară ghidajul pentru margini ADF.

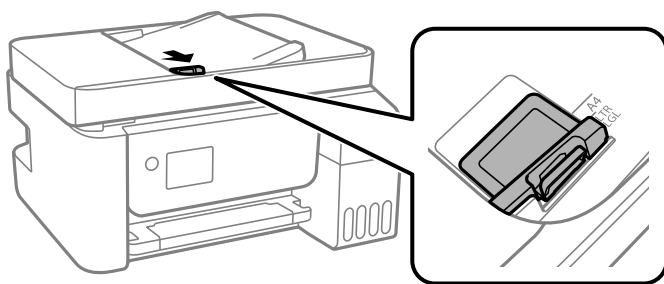


3. Amplasați originalele cu fața în sus și cu marginea scursă în față în ADF, apoi glisați ghidajul de margine ADF la marginea originalilor.

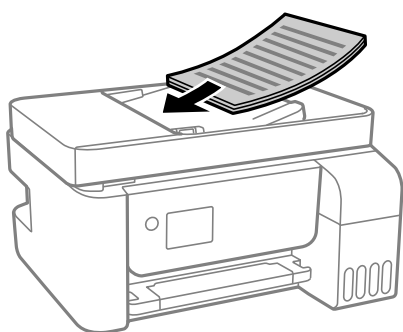

Pregătirea imprimantei

! Important:

- ❑ Nu încărcați originale deasupra liniei indicate prin simbolul triunghiular de pe ADF.

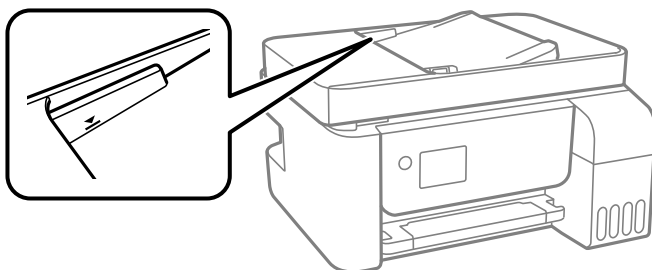

- ❑ Nu adăugați originale în timp ce scanați.

Așezarea originalelor pe ADF pentru copierea 2-sus

Așezați originalele în direcția indicată în imagine și selectați setarea privind orientarea.

- ❑ Original în direcția portret: Selectați **Portret** pe panoul de comandă, după cum se descrie mai jos.

Pg. mlt. > 2-sus > Orientare original > Portret

Amplasați originalele pe ADF în direcția săgeții.



- ❑ Original în direcția peisaj: Selectați **Peisaj** pe panoul de comandă, după cum se descrie mai jos.

Pg. mlt. > 2-sus > Orientare original > Peisaj

Amplasați originalele pe ADF în direcția săgeții.



Așezarea originalelor pe Geamul scannerului

! Atenție:


Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți capacul pentru documente. În caz contrar, riscați să vă răniți.

! Important:

La așezarea unor originale voluminoase, de exemplu a cărților, încercați să nu permiteți luminii exterioare să cadă direct pe geamul scannerului.

Pregătirea imprimantei


1. Deschideți capacul pentru documente.

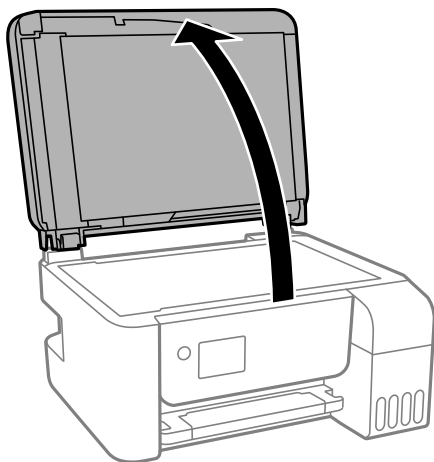


2. Îndepărtați orice urme de praf sau pete de pe suprafața geamului scannerului utilizând o cârpă moale, uscată și curată.

Notă:

Dacă există reziduuri sau murdărie pe geamul scannerului, intervalul de scanare se poate extinde pentru a include astfel de materii, iar imaginea originalului poate fi deplasată sau redusă.

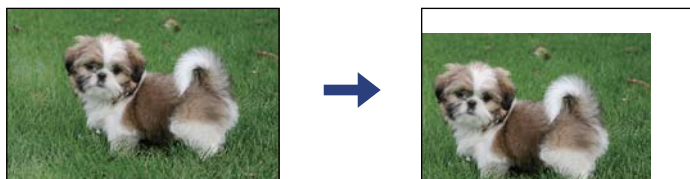

3. Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț.

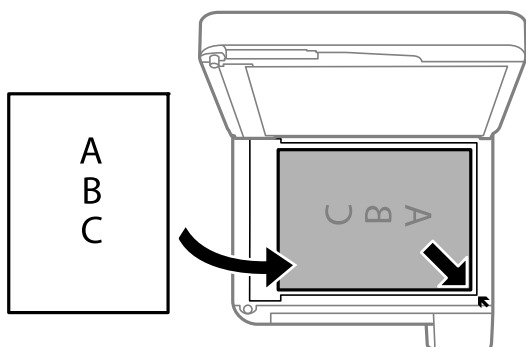

Notă:

- ❑ Un interval de 1,5 mm din colțul geamului scannerului nu este scanat.
- ❑ Dacă ați așezat originale în unitatea ADF și pe geamul scannerului, vor avea prioritate originalele din unitatea ADF.

4. Închideți capacul cu grijă.



Important:

Nu aplicați prea multă forță pe geamul scannerului sau pe capacul de document. În caz contrar, acestea se pot deteriora.

Pregătirea imprimantei


5. Îndepărtați originalele după scanare.

Notă:

Dacă lăsați un document original pe geamul scannerului o perioadă de timp mai lungă, este posibil ca acesta să se lipească de suprafața sticlei.

Amplasarea unui card de identitate pentru copiere

Amplasați un card de identitate la 5 mm distanță de marcajul de colț al geamului scannerului.

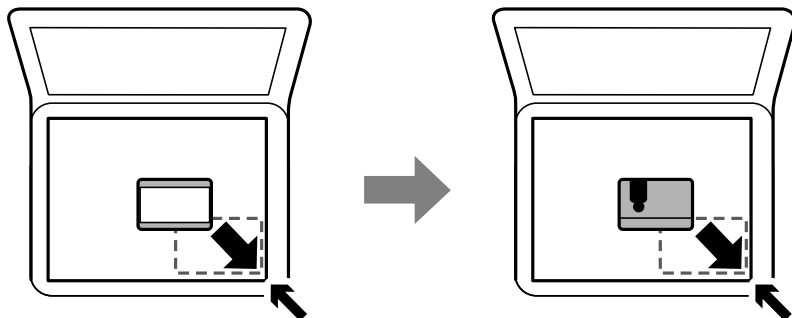

Gestionarea contactelor

Înregistrarea unei liste de contacte vă permite să introduceți destinațiile cu ușurință. Puteți înregistra până la 100 de intrări și puteți utiliza lista de contacte atunci când introduceți un număr de fax.

Înregistrarea sau editarea contactelor

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Administrator Contacte**.

3. Procedați în unul dintre următoarele moduri.

- ☐ Pentru a înregistra un contact nou, selectați **Adăug. intr.**, apoi selectați numărul de registru.
- ☐ Pentru a înregistra un contact, selectați **Editare**, apoi selectați contactul țintă.
- ☐ Pentru a șterge un contact, selectați **Ștergere**, selectați contactul țintă, apoi selectați **Da**. Nu sunt necesari pași suplimentari.

4. Efectuați setările necesare.

Notă:

*La introducerea unui număr de fax, introduceți codul de acces extern la începutul numărului de fax, dacă aveți o centrală PBX și aveți nevoie de un cod de acces pentru a apela în exterior. Dacă codul de acces a fost configurat în setarea **Tip linie**, introduceți caracterul diez (#) în locul codului de acces real. Pentru a adăuga o pauză (de trei secunde) în timpul apelării, introduceți o cratimă (-).*

5. Apăsați butonul OK pentru a continua și apoi selectați **Adăug. intr.** pentru a finaliza înregistrarea sau editarea.

Pregătirea imprimantei

Înregistrarea sau editarea contactelor grupate

Adăugarea contactelor la un grup vă permite să trimiteți faxuri către mai multe destinații în același timp.

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Administrator Contacte**.

3. Procedați în unul dintre următoarele moduri.

- ☐ Pentru a înregistra un nou grup de contacte, selectați **Adăugare grup**, apoi selectați numărul de registru.
- ☐ Pentru a edita un grup de contacte, selectați **Editare**, apoi selectați grupul țintă.
- ☐ Pentru a șterge un grup de contacte, selectați **Ștergere**, selectați grupul țintă, apoi selectați **Da**. Nu sunt necesari pași suplimentari.

4. Introduceți sau editați **Nume grup** și apoi apăsați OK.

5. Introduceți sau editați **Indexare cuvânt** și apoi apăsați OK.

6. Selectați contactele pe care doriți să le înregistrați în cadrul grupului.

De fiecare dată când apăsați butonul ►, contactul este selectat și deselectat alternativ.

Notă:

Puteți înregistra până la 99 de contacte.

7. Apăsați butonul OK pentru a continua și apoi selectați **Adăug. intr.** pentru a finaliza înregistrarea sau editarea.

Înregistrarea contactelor pe un computer

Utilizând Web Config, puteți să creați o listă de contacte pe computer și puteți importa această listă în imprimantă.

1. Accesați Web Config.
2. Selectați **Setări avansate** din lista situată în partea din dreapta sus a ferestrei.
3. Selectați **Persoane de contact**.
4. Selectați numărul pe care doriți să-l înregistrați și apoi faceți clic pe **Editare**.
5. Introduceți **Nume**, **Termen index**, **Număr fax** și **Viteză fax**.
6. Faceți clic pe **Aplicare**.

Setarea elementelor destinației

Elemente	Setări și explicație
Nume	Introduceți un nume afișat în contacte, cu 30 de caractere sau mai puțin, în Unicode (UTF-8). Dacă nu specificați acest element, lăsați-l necompletat.

Pregătirea imprimantei

Elemente	Setări și explicație
Termen index	Introduceți cuvinte de căutat cu 30 de caractere sau mai puțin, în Unicode (UTF-8). Dacă nu specificați acest element, lăsați-l necompletat.
Tip	Acest element este fixat ca Fax . Nu puteți modifica această setare.
Număr fax	Introduceți între 1 și 64 de caractere utilizând 0 – 9, -, *, # și spații.
Viteză fax	Selecționați o viteză de comunicație ca destinație.

Înregistrarea destinațiilor ca un grup

1. Accesați Web Config.
2. Selectați **Setări avansate** din lista situată în partea din dreapta sus a ferestrei.
3. Selectați **Persoane de contact**.
4. Selectați numărul pe care doriți să-l înregistrați și apoi faceți clic pe **Editare**.
5. Introduceți un **Nume** și **Termen index**.
6. Selectați un grup din **Tip**.
7. Faceți clic pe **Selectare** pentru **Contact(e) pt Grup**.
Sunt afișate destinațiile disponibile.
8. Selectați destinația pe care doriți să o înregistrați în grup și apoi faceți clic pe **Selectare**.
Notă:
Destinațiile pot fi înregistrate pe mai multe grupuri.
9. Faceți clic pe **Aplicare**.

Opțiunile meniului Setări

Selecționați **Setări** pe ecranul de pornire al imprimantei pentru a efectua diverse setări.

Opțiunile meniului Întreținere

Selecționați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Setări > Întreținere

Verificare duză:

Selecționați această funcție pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate. Imprimanta tipărește un model de verificare a duzelor.

Pregătirea imprimantei

Curățare:

Selecți această funcție pentru a curăța duzele înfundate ale capului de tipărire.

Curățare intensivă:

Selecți această funcție pentru a înlocui în totalitate cerneala din tuburile de cerneală. La această operație se consumă mai multă cerneală decât la curățarea normală. Consultați „Informații corelate” pentru detalii privind utilizarea acestei funcții.

Alinierea capetelor:

Selecți această caracteristică pentru a ajusta capul de tipărire pentru a îmbunătăți calitatea tipăririi.

☐ Aliniere pe verticală

Selecți această caracteristică dacă materialele tipărite sunt neclare sau dacă textul și liniile nu sunt aliniate corect.

☐ Aliniere pe orizontală

Selecți această caracteristică dacă în materialele tipărite apar benzi orizontale la intervale regulate.

Resetare Nivel Cerneală:

Selecți această funcție pentru a reseta nivelurile cernelii la 100 % atunci când reumpleți rezervorul de cerneală.

Curățare marcaj hârtie:

Selecți această funcție dacă există pete de cerneală pe rolele interne. Imprimanta alimentează hârtie pentru a curăța rolele interne.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 151
- ➔ „Rularea utilitarului Curățare intensivă” la pagina 153
- ➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 154
- ➔ „Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 146
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 155

Opțiunile meniului Config imprimare

Selecți meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Setări > Config imprimare

Setări sursă hârtie:

Setare hârtie:

Selecți dimensiunea paginii și tipul hârtiei pe care ați încărcat-o în sursa de hârtie.

Comut. auto. A4/Letter:

Selecți **Activat** pentru a alimenta hârtie din sursa de hârtie pentru formatul A4, dacă nu mai există hârtie în sursa pentru Letter, sau din sursa pentru formatul Letter, dacă nu există hârtie în sursa pentru A4.

Pregătirea imprimantei

Notificare de eroare:

Selectați **Activat** pentru a afișa un mesaj de eroare atunci când formatul de hârtie selectat sau tipul nu corespund hârtiei încărcate.

Afiș. auto. conf. hârt.:

Selectați **Activat** pentru a afișa ecranul **Setare hârtie** la încărcarea hârtiei în sursa de hârtie. Dacă dezactivați această funcție, nu puteți tipări de la un iPhone sau iPad utilizând AirPrint.

Sunet:

Reglați volumul.

☐ Mut

Selectați **Activat** pentru a dezactiva toate sunetele.

☐ Mod normal

Selectați volumul, cum ar fi **Apăsare buton**.

☐ Mod silențios

Selectați volumul, cum ar fi **Apăsare buton** în **Modul Silențios**.

Modul Silențios:

În funcție de locul în care ați achiziționat produsul, este posibil ca acesta să nu aibă această caracteristică.

Selectați **Activat** pentru a reduce zgomotul în timpul tipăririi, însă acest lucru va reduce viteza de tipărire. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.

Oprire cronometru:

Produsul dvs. ar putea avea această funcție sau funcția **Setări oprire**, în funcție de locația de achiziționare.

Selectați această setare pentru a opri imprimanta automat când aceasta nu este utilizată într-o perioadă specificată de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

Setări oprire:

Produsul dvs. ar putea avea această funcție sau funcția **Oprire cronometru**, în funcție de locația de achiziționare.

☐ Oprire în caz de inactivitate

Selectați această setare pentru a opri imprimanta automat dacă această nu este utilizată într-o perioadă specificată de timp. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

☐ Oprire în caz de deconectare

Selectați această setare pentru a opri imprimanta după 30 de minute dacă au fost deconectate toate porturile, inclusiv portul LINE. În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie inclusă.

Setări dată/oră:

☐ Dată/oră

Introduceți data și ora curentă.

Pregătirea imprimantei

☐ Oră de vară

Selectați setarea pentru ora de vară, aplicabilă zonei dvs.

☐ Diferență de timp

Introduceți diferența de fus orar dintre zona dvs. și UTC (ora universală coordonată).

Țară/regiune:

Selectați țara sau regiunea în care utilizați imprimanta. Dacă schimbați țara sau regiunea, setările de fax revin la setările implicite și va trebui să le selectați din nou.

Limbă/Language:

Selectați limba utilizată pe ecranul LCD.

Temporizare oprire:

Ajustați perioada de timp pentru intrare în modul inactiv (mod de economisire energie) atunci când imprimanta nu a mai efectuat nicio operațiune. Ecranul LCD se va închide după ce timpul setat s-a scurs.

Conexiune PC prin USB:

Selectați **Activare** pentru a permite unui computer să acceseze imprimanta atunci când este conectat prin USB. Când se selectează **Dezactivare**, tipărirea și scanarea care nu sunt trimise prin rețea sunt restricționate.

Informații conexe

➔ „Economisirea energiei — Panou de comandă” la pagina 66

Opțiunile meniului toate setările Wi-Fi /de rețea

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > toate setările Wi-Fi /de rețea

Impr.foaie stare

Tipărește o fișă de stare a rețelei.

Configurare Wi-Fi:

Configurați sau modificați setările de rețea fără fir. Alegeți metoda de conexiune dintre următoarele și urmați instrucțiunile afișate pe panoul de comandă.

☐ Wi-Fi (Recomandat):

☐ Wi-Fi Direct

Verificare conexiune

Verifică starea conexiunii la rețea și tipărește un raport privind conexiunea la rețea. Dacă există probleme cu conexiunea, consultați raportul de verificare pentru a rezolva problema.

Informații conexe

➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin introducerea SSID și a parolei” la pagina 33

Pregătirea imprimantei

- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (Configurare prin apăsarea unui buton)” la pagina 34
- ➔ „Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 35
- ➔ „Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)” la pagina 22
- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 42
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 36

Opțiunile meniului Servicii Epson Connect

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Setări > Servicii Epson Connect

Înregistrare/ Ștergere:

Înregistrați sau ștergeți imprimanta la sau din serviciile Epson Connect.

Pentru ghiduri de utilizare, consultați următorul website de portal.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Suspendare/Reluare:

Selectați suspendarea sau reluarea serviciilor Epson Connect.

Adresă email:

Verificați adresa de e-mail a imprimantei înregistrată la serviciile Epson Connect.

Stare:

Verificați dacă imprimanta este sau nu înregistrată sau conectată la serviciile Epson Connect.

Informații conexe

- ➔ „Imprimarea utilizând un serviciu de rețea” la pagina 171

Opțiunile meniului Servicii Google Cloud Print

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Servicii Google Cloud Print

Suspendare/Reluare:

Selectați suspendarea sau reluarea serviciilor Google Cloud Print.

Anulare înregistr.:

Anulați înregistrarea la serviciile Google Cloud Print.

Stare:

Verificați dacă imprimanta este sau nu înregistrată sau conectată la serviciile Google Cloud Print.

Pregătirea imprimantei

Pentru înregistrare și ghiduri de utilizare, consultați următorul website de portal.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Opțiunile meniului Administrator Contacte

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Administrator Contacte

Adăug. intr.:

Înregistrați intrarea care se va utiliza pentru faxuri în contacte.

Adăugare grup:

Înregistrați intrarea pentru faxuri de grup în contacte.

Editare:

Editați intrările și grupurile înregistrate în contacte.

Ștergere:

Ștergeți intrarea sau grupul înregistrat în contacte.

Imprimare contacte:

Tipăriți informațiile de intrare și informațiile de grup pentru contactele din listă.

Setări fax

Selectați meniul din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Setări fax

Consultați Informații conexe de mai jos.

Informații conexe

➔ „Opțiunile meniului Setări fax” la pagina 77

Opțiunile meniului Imprimare foaie stare

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Setări > Imprimare foaie stare

Foaie stare config.:

Imprimă o pagină cu informații care indică starea și setările curente ale imprimantei.

Pregătirea imprimantei

Foaie stare aprovizionare:

Tipărește coli cu informații care indică starea consumabilelor.

Foaie istoric utilizare:

Imprimă o pagină cu informații care indică istoricul de utilizare al imprimantei.

Opțiunile meniului Contor imprimare

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Contor imprimare

Afișează numărul total de tipăriri, tipăriri alb-negru și tipăriri color efectuate, incluzând elemente precum fișa de stare, din momentul în care ați achiziționat imprimanta.

Opțiunile meniului Restaurare setări implicite

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos.

Setări > Restaurare setări implicite

Resetează următoarele meniuri la valorile implicite.

- ☐ Setări de rețea
- ☐ Setări copiere
- ☐ Setări scanare
- ☐ Setări fax
- ☐ Ștergeți toate datele și setările

Opțiunile meniului Actualiz. firmware

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

Setări > Actualiz. firmware

Actualizare:

Verifică dacă în serverul de rețea a fost încărcată versiunea cea mai recentă a programului firmware. Dacă este disponibilă o actualizare, puteți selecta dacă să inițiați sau nu actualizarea.

Versiunea curentă:

Afișează versiunea firmware curentă a imprimantei dvs.

Notificare:

Verifică periodic actualizările firmware și vă notifică dacă există o actualizare.

Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

În funcție de locul de achiziționare, imprimanta poate avea o caracteristică prin care se oprește în mod automat dacă nu este conectată la rețea timp de 30 de minute.

Economisirea energiei — Panou de comandă

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Config imprimare**.
3. Procedați în unul dintre următoarele moduri.

Notă:

*Produsul dvs. ar putea avea caracteristica **Setări oprire** sau caracteristica **Oprire cronometru**, în funcție de locația de achiziționare.*

- ☐ Selectați **Temporizare oprire** sau **Setări oprire** > **Oprire în caz de inactivitate** sau **Oprire în caz de deconectare**, apoi realizați setările.
- ☐ Selectați **Temporizare oprire** sau **Oprire cronometru**, apoi realizați setările.

Setări Fax

Înainte de utilizarea funcțiilor de fax

Configurați următoarele utilizând funcțiile de fax.

- ☐ Conectați imprimanta corect cu linia telefonică și, dacă este necesar, cu un telefon
- ☐ Completați **Expert config. fax**, care este necesar pentru a efectua setările de bază.

Configurați următoarele, după cum este necesar.

- ☐ **Contacte** înregistrare
- ☐ **Set. impl. utiliz.** definire valori implicite pentru elementele de meniu **Fax**
- ☐ **Setări raport** tipărire rapoarte la trimiterea sau recepționarea faxurilor

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la o linie telefonică” la pagina 67
- ➔ „Pregătirea imprimantei pentru a trimite și a primi faxuri (utilizând Expert config. fax)” la pagina 70
- ➔ „Efectuarea setărilor individual pentru funcțiile de fax ale imprimantei” la pagina 72
- ➔ „Opțiunile meniului Setări fax” la pagina 77
- ➔ „Setări de rețea” la pagina 21
- ➔ „Gestionarea contactelor” la pagina 57
- ➔ „Opțiunile meniului Set. impl. utiliz.” la pagina 80
- ➔ „Meniu Setări raport” la pagina 79

Conectarea la o linie telefonică

Linii telefonice compatibile

Puteți conecta imprimanta la linii telefonice analogice standard (PSTN = Public Switched Telephone Network) și la sisteme PBX (Private Branch Exchange).

Există posibilitatea să nu puteți utiliza imprimanta cu următoarele linii sau sisteme telefonice.

- ☐ Linii telefonice VoIP, cum ar fi DSL, sau servicii digitale prin fibră optică.
- ☐ Linii telefonice digitale (ISDN)
- ☐ Anumite sisteme telefonice PBX
- ☐ Atunci când sunt interpușe anumite adaptoare (adaptoare terminale, adaptoare VoIP, splittere sau routere DSL) între priza telefonică și imprimantă.

Conectarea imprimantei la o linie telefonică

Conectați imprimanta la o mufă telefonică de perete utilizând un cablu telefonic RJ-11 (6P2C). Atunci când conectați un telefon la imprimantă, utilizați un al doilea cablu telefonic RJ-11 (6P2C).

În funcție de zonă, cutia imprimantei poate conține și un cablu telefonic. Dacă este cazul, utilizați cablul respectiv.

Poate fi necesar să conectați cablul telefonic la un adaptor furnizat pentru țara sau regiunea dvs.


Notă:

Scoateți capacul portului EXT. al imprimantei doar atunci când conectați telefonul la imprimantă. Nu scoateți capacul dacă nu intenționați să conectați un telefon.

În zonele cu furtuni cu descărcări electrice frecvente, vă recomandăm să utilizați un protector de suprasarcină.

Conectarea la o linie telefonică standard (PSTN) sau la un sistem PBX

Conectați un cablu telefonic de la priză sau de la portul centralei PBX la portul LINE din spatele imprimantei.

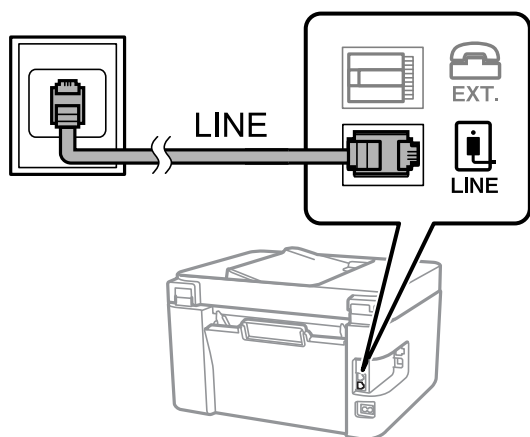


Conectarea la o centrală DSL sau ISDN

Conectați un cablu telefonic de la modemul DSL sau de la adaptorul ISDN la portul LINE din spatele imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați documentația modemului sau a adaptorului.

Notă:

Dacă modemul dvs. DSL nu este echipat cu un filtru DSL, conectați un filtru DSL separat.

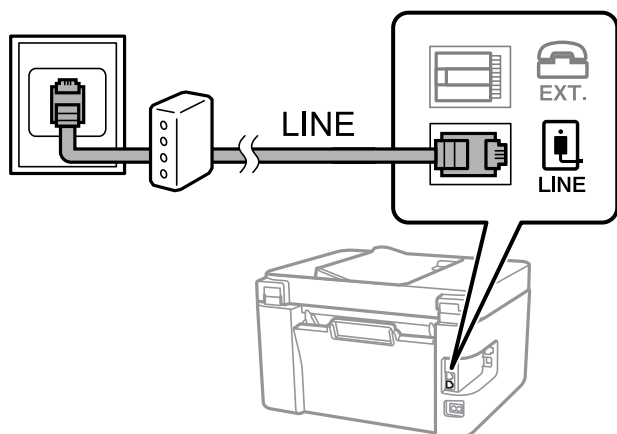


Conectarea unui dispozitiv telefonic la imprimantă

Atunci când utilizați telefonul și imprimanta pe aceeași linie telefonică, conectați telefonul la imprimantă.


Notă:

- ❑ Dacă dispozitivul telefonic are funcție fax, dezactivați-o înainte de a-l conecta la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați manualul furnizat cu dispozitivul telefonic.
- ❑ În cazul în care conectați un robot telefonic, asigurați-vă că setarea **Sonerii răspuns** a imprimantei este setată la un număr mai mare decât numărul de tonuri de apel emise de robotul telefonic pentru preluarea unui apel.

1. Îndepărtați capacul de pe portul EXT. din spatele imprimantei.

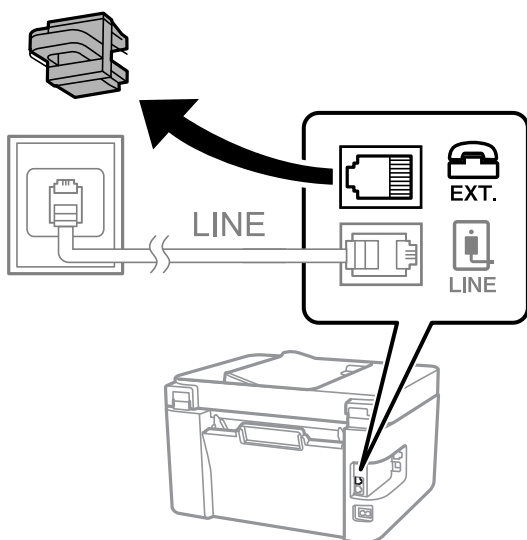

2. Conectați dispozitivul telefonic la portul EXT. cu ajutorul unui cablu telefonic.

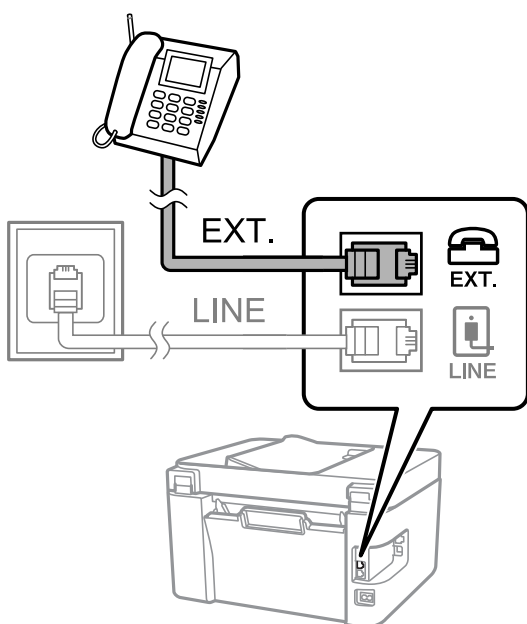

Notă:

Atunci când partajați o singură linie telefonică, conectați dispozitivul telefonic la portul EXT. al telefonului. Dacă utilizați un splitter pentru a conecta dispozitivul telefonic și imprimanta separat, acestea nu vor funcționa corect.

Setări Fax

3. Selectați **Fax** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

4. Ridicați receptorul din furcă.

O conexiune a fost stabilită când este afișat mesajul prin care vi se solicită să apăsați ◀ pentru a începe să trimiteți sau să primiți un fax pe ecran.



Informații conexe

- ➔ „Pregătirea imprimantei pentru a trimite și a primi faxuri (utilizând Expert config. fax)” la pagina 70
- ➔ „Efectuarea setărilor pentru a utiliza un robot telefonic” la pagina 74
- ➔ „Efectuarea setărilor pentru a recepționa faxuri folosind doar un telefon conectat (Primire la distanță)” la pagina 74
- ➔ „Configurarea Mod primire” la pagina 72

Pregătirea imprimantei pentru a trimite și a primi faxuri (utilizând Expert config. fax)

Expert config. fax configurează caracteristicile de fax de bază pentru a pregăti imprimanta să trimită și să primească faxuri.

Expertul se va afișa automat la prima pornire a imprimantei. De asemenea, puteți afișa manual expertul din panoul de comandă al imprimantei. Trebuie să executați expertul din nou în cazul în care acesta este omis la prima pornire a imprimantei sau la schimbarea mediului de conectare.

- ☐ Elementele de mai jos sunt cele care pot fi setate prin expert.
 - ☐ **Antet (Nr. dvs. de telefon și Antet fax)**
 - ☐ **Mod primire (Auto sau Manual)**
- ☐ Elementele de mai jos sunt setate automat în funcție de mediul de conectare.
 - ☐ **Mod apelare** (precum **Ton** sau **Puls**)
 - ☐ **Tip linie** (PSTN sau PBX)
 - ☐ **Detecție ton apel**
 - ☐ **Setare DRD**
- ☐ Alte elemente din **Setări de bază** rămân neschimbate.

Setări Fax

Lansați **Expert config. fax** pentru a realiza **Setări de bază**, urmând instrucțiunile de pe ecran.

1. Asigurați-vă că imprimanta este conectată la linia telefonică.

Notă:

Deoarece la finalul expertului va fi rulată o verificare automată a conexiunii faxului, imprimanta trebuie conectată la linia telefonică înainte de a porni expertul.

2. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire de pe panoul de comandă al imprimantei.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

3. Selectați **Setări fax > Expert config. fax**.

4. Citiți mesajul afișat pe ecran și apoi selectați **Continuare**.

Va porni expertul.

5. În ecranul de introducere a antetului faxului, introduceți numele expeditorului, de ex. numele companiei și apoi selectați **Continuare**.

Notă:

Numele dvs. de expeditor și numărul de fax vor apărea în antetul faxurilor trimise.

6. Pe ecranul de introducere a numărului de telefon, introduceți numărul dvs. de fax și apoi selectați **Continuare**.

7. În ecranul **Setare DRD**, realizați următoarele setări.

- ☐ Dacă v-ați abonat la un serviciu de tip „ton de apel distinctiv” de la compania dvs. de telefonie: Selectați **Setări**, apoi selectați modelul de sonerie care va fi utilizat la primirea faxurilor.

- Dacă selectați **Toate**, treceți la pasul 8.

- Dacă selectați orice altă setare, **Mod primire** este setat automat la **Auto**. Treceți la pasul 10.

- ☐ Dacă nu este necesară setarea acestei opțiuni: selectați **Omitere**, apoi treceți la pasul 10.

Notă:

- ☐ *Serviciile de tip „ton de apel distinctiv”, oferite de numeroase companii telefonice (numele serviciului diferă de la o companie la alta), vă permit să aveți mai multe numere de telefon pe aceeași linie. Fiecare număr are un ton de apel distinctiv. Puteți utiliza un număr pentru apeluri vocale și alt număr pentru faxuri. Selectați tonul de apel asignat pentru fax în setarea **DRD**.*

- ☐ *În funcție de regiune, opțiunile **Activat** și **Dezactivat** pot fi afișate ca opțiuni **DRD**. Selectați **Activat** pentru a utiliza caracteristica „on de apel distinctiv”.*

8. În ecranul **Setare mod primire**, specificați dacă utilizați un dispozitiv telefonic conectat la imprimantă.

- ☐ Dacă este conectat: Selectați **Da**, apoi treceți la pasul următor.

- ☐ Dacă nu este conectat: Selectați **Nu**, apoi treceți la pasul 10. **Mod primire** este setat la **Auto**.

9. În ecranul **Setare mod primire**, specificați dacă doriți sau nu să primiți faxurile automat.

- ☐ Pentru a le primi automat: Selectați **Da**. **Mod primire** este setat la **Auto**.

- ☐ Pentru a le primi manual: Selectați **Nu**. **Mod primire** este setat la **Manual**.

10. Verificați setările efectuate pe ecranul de confirmare afișat și apoi selectați **Contin..**

Pentru a corecta sau modifica setările, selectați ↩.

Setări Fax

11. Pe ecranul **Verif conexiune fax**, selectați **Pornire verificare** pentru a rula verificarea conexiunii faxului, apoi, când vi se solicită să imprimați rezultatul verificării, selectați **Imprimare**.

Va fi tipărit un raport cu rezultatul verificării, în care va fi indicată starea conexiunii.

Notă:

- ☐ Dacă sunt raportate erori, urmați instrucțiunile din raport pentru a le soluționa.
- ☐ Dacă este afișat ecranul **Selectare tip linie**, selectați tipul liniei.
 - Atunci când conectați imprimanta la un sistem telefonic PBX sau la un adaptor de terminal, selectați **PBX**.
 - Atunci când conectați imprimanta la o linie telefonică standard, selectați **PSTN**. Când mesajul de dezactivare a detectării tonului de apel este afișat pe ecran, apăsați butonul OK. Totuși, dezactivarea funcției de detectare a tonului de apel ar putea determina omiterea primei cifre a numărului de fax la formare și trimiterea faxului la un număr greșit.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea imprimantei la o linie telefonică” la pagina 68
- ➔ „Configurarea Mod primire” la pagina 72
- ➔ „Efectuarea setărilor pentru a utiliza un robot telefonic” la pagina 74
- ➔ „Efectuarea setărilor pentru a recepționa faxuri folosind doar un telefon conectat (Primire la distanță)” la pagina 74
- ➔ „Meniu Setări de bază” la pagina 77

Efectuarea setărilor individual pentru funcțiile de fax ale imprimantei

Puteți configura funcțiile de fax ale imprimantei individual utilizând panoul de comandă al imprimantei. Setările efectuate utilizând **Expert config. fax** pot fi, de asemenea, modificate. Pentru mai multe detalii, consultați descrierile meniului **Setări fax**.

Informații conexe

- ➔ „Opțiunile meniului Setări fax” la pagina 77

Configurarea Mod primire

Există două opțiuni în **Mod primire** pentru recepționarea faxurilor. Puteți efectua setările în meniul de mai jos.

Setări > Setări fax > Setări de bază > Mod primire

Mod primire	Utilizarea liniei telefonice
Manual	În special pentru apeluri telefonice, dar și pentru fax
Auto	Doar pentru fax (nu este necesar un telefon extern)
	În principal pentru fax, însă uneori și pentru apeluri telefonice

Setări Fax

Informații conexe

- ➔ „Utilizarea modului Auto” la pagina 73
- ➔ „Utilizarea modului Manual” la pagina 73
- ➔ „Meniu Setări de bază” la pagina 77

Utilizarea modului Manual

Primirea faxurilor

Atunci când sună telefonul, puteți răspunde manual ridicând receptorul.

- ☐ Atunci când auziți un semnal de fax (baud):

Selectați **Fax** pe ecranul de pornire al imprimantei, apăsați butonul # pentru a selecta recepționarea unui fax și apoi selectați . Apoi, puneți telefonul în furcă.

- ☐ Dacă soneria solicită un apel vocal:

Puteți răspunde la telefon în mod obișnuit.

Recepționarea faxurilor utilizând doar un telefon conectat

Când funcția **Primire la distanță** este setată, puteți recepționa faxurile introducând codul de pornire.

Când sună telefonul, ridicați receptorul. Când auziți un ton de fax (baud), formați codul de pornire din două cifre, apoi puneți receptorul în furcă.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor pentru a recepționa faxuri folosind doar un telefon conectat (Primire la distanță)” la pagina 74

Utilizarea modului Auto

Primirea faxurilor fără un telefon extern

Imprimanta comută automat la recepția de faxuri atunci când numărul de apeluri de sonerie setat în **Sonerii răspuns** s-a finalizat.

Notă:

Recomandăm setarea opțiunii **Sonerii răspuns** la o valoare cât mai redusă posibil.

Primirea faxurilor cu un telefon extern

O imprimantă cu un telefon extern funcționează în modul următor.

- ☐ Dacă telefonul este robotul telefonic și atunci când răspunde în limita numărului de apeluri de sonerie setat în **Sonerii răspuns**:
 - Dacă apelul sonor este pentru un fax: Imprimanta comută automat pentru a primi faxuri.
 - Dacă apelul sonor este pentru un apel de voce: Robotul telefonic poate primi apeluri de voce și înregistra mesaje vocale.
- ☐ Când ridicați receptorul în limita numărului de apeluri de sonerie setat în **Sonerii răspuns**:
 - Dacă soneria sună pentru un fax: puteți primi faxul utilizând aceiași pași ca la **Manual**.
 - Dacă soneria sună pentru un apel de voce: Puteți răspunde la telefon ca de obicei.

Setări Fax

❑ Când imprimanta comută automat pentru a primi faxuri:

- Dacă apelul sonor este pentru un fax: Imprimanta începe să primească faxuri.
- Dacă apelul sonor este pentru un apel de voce: Nu puteți răspunde la telefon. Cereți persoanei să vă sune din nou.

Notă:

Setați opțiunea **Sonerii răspuns** a imprimantei la un număr mai mare decât numărul de apeluri al robotului telefonic. În caz contrar, robotul nu va putea primi apeluri vocale, deci nu va putea înregistra mesaje. Pentru detalii privind configurarea robotului telefonic, consultați manualul furnizat cu robotul telefonic.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor pentru a utiliza un robot telefonic” la pagina 74
- ➔ „Utilizarea modului Manual” la pagina 73

Efectuarea setărilor atunci când conectați un dispozitiv telefonic extern

Efectuarea setărilor pentru a utiliza un robot telefonic

Pentru a utiliza un robot telefonic, acesta trebuie setat în prealabil.

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire de pe panoul de comandă al imprimantei.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
2. Selectați **Setări fax > Setări de bază**.
3. Selectați pentru **Mod primire** opțiunea **Auto**.
4. Setați opțiunea **Sonerii răspuns** la un număr mai mare decât numărul de apeluri al robotului telefonic.
Dacă **Sonerii răspuns** este setat la un număr mai mic decât numărul de apeluri pentru robotul telefonic, robotul telefonic nu poate primi apeluri vocale pentru a înregistra mesajele vocale. Pentru informații suplimentare, consultați manualul furnizat cu robotul telefonic.

În funcție de regiune, este posibil ca setarea **Sonerii răspuns** a imprimantei să nu poată fi afișată.

Informații conexe

- ➔ „Utilizarea modului Auto” la pagina 73
- ➔ „Meniu Setări de bază” la pagina 77

Efectuarea setărilor pentru a recepționa faxuri folosind doar un telefon conectat (Primire la distanță)

Puteți începe recepționarea faxurilor prin simpla ridicare a receptorului și folosirea telefonului, fără a folosi deloc imprimanta.

Caracteristica **Primire la distanță** este disponibilă doar pentru telefoanele care acceptă apelarea pe bază de tonuri.

Setări Fax

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire de pe panoul de comandă al imprimantei.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
2. Selectați **Setări fax > Setări de bază > Primire la distanță**.
3. Selectați **Activat**.
4. Introduceți un cod din două cifre (puteți introduce de la 0 la 9, * și #) ca un cod de pornire și apoi apăsați butonul OK pentru a aplica setările.

Informații conexe

- ➔ „Utilizarea modului Manual” la pagina 73
- ➔ „Meniu Setări de bază” la pagina 77

Efectuarea setărilor pentru blocarea faxurilor nedorite

Puteți bloca faxurile nedorite.

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire de pe panoul de comandă al imprimantei.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
2. Selectați **Setări fax > Setări de bază > Fax de respingere**.
3. Setati condiția de blocare a faxurilor nedorite.
Selectați **Fax de respingere** și apoi activați următoarele opțiuni.
 - ☐ Listă numere refuzare: Respinge faxurile aflate pe Lista cu numere respinse.
 - ☐ Antet fax gol: Respinge faxurile care nu conțin informații în antet.
 - ☐ Ap. nu e în Contacte: Respinge faxurile care nu au fost adăugate în lista de contacte.
4. Apăsați ↶ pentru a reveni la ecranul **Fax de respingere**.
5. Dacă utilizați **Listă numere refuzare**, selectați **Editare listă de numere blocate** și apoi editați lista.

Informații conexe

- ➔ „Meniu Setări de bază” la pagina 77

Efectuarea de setări pentru trimiterea și primirea faxurilor la un computer

Pentru a trimite și primi faxuri pe un computer client, FAX Utility trebuie să fie instalată pe computerul conectat prin rețea sau cablu USB.

Efectuarea setării Salvare în computer pentru a recepționa faxuri

Puteți salva faxurile primite într-un computer, prin utilizarea FAX Utility. Instalați FAX Utility pe un computer client și efectuați setarea. Pentru detalii, consultați Operațiuni de bază din sistemul de asistență pentru FAX Utility (afișat în fereastra principală).

Elementul de setare de mai jos, de pe panoul de comandă al imprimantei, este setat la **Da**, iar faxurile primite pot fi salvate la computer.

Setări > Setări fax > Setări primite > Salvare în computer

Informații conexe

➡ „Meniu Setări primite” la pagina 79

Efectuarea setării Salvare în computer pentru a tipări faxurile recepționate pe imprimantă

Puteți seta tipărirea faxurilor recepționate pe imprimantă, concomitent cu salvarea lor pe un computer.

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire de pe panoul de comandă al imprimantei.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
2. Selectați **Setări fax > Setări primite**.
3. Selectați **Salvare în computer > Da și imprimare**.

Informații conexe

➡ „Meniu Setări primite” la pagina 79

Efectuarea setării Salvare în computer pentru a nu primi faxuri

Pentru a seta ca imprimanta să nu salveze faxurile recepționate pe computer, modificați setările pe imprimantă.

Notă:

De asemenea, puteți modifica setările utilizând FAX Utility. Totuși, dacă există faxuri care nu au fost salvate pe computer, funcționalitatea nu este operațională.

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire de pe panoul de comandă al imprimantei.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
2. Selectați **Setări fax > Setări primite**.
3. Selectați **Salvare în computer > Nu**.

Informații conexe

➡ „Meniu Setări primite” la pagina 79

Opțiunile meniului Setări fax

Selectarea **Setări > Setări fax** de la panoul de comandă al imprimantei afișează acest meniu.

Verif conexiune fax

Puteți găsi meniul pe panoul de comandă al imprimantei de mai jos:

Setări > Setări fax > Verif conexiune fax

Selectarea **Verif conexiune fax** verifică dacă imprimanta este conectată la linia telefonică și pregătită pentru transmiterea faxului. Puteți tipări rezultatul verificării pe hârtie simplă în format A4.

Expert config. fax

Puteți găsi meniul pe panoul de comandă al imprimantei de mai jos:

Setări > Setări fax > Expert config. fax

Selectarea **Expert config. fax** efectuează setările de bază pentru fax. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Pregătirea imprimantei pentru a trimite și a primi faxuri (utilizând Expert config. fax)” la pagina 70

Meniu Setări de bază

Puteți găsi meniul pe panoul de comandă al imprimantei de mai jos:

Setări > Setări fax > Setări de bază

Element	Descriere
Viteză fax	Selectați viteza de transmisie a faxurilor. Vă recomandăm să selectați Lent (96.00bps) , dacă întâmpinați frecvent erori de comunicare, la trimiterea/primirea unui fax în/din străinătate, sau dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip IP (VoIP).
ECM	Corectează automat erorile din transmisiile faxurilor (modul de corectare a erorilor), majoritatea fiind cauzate de zgomotul de pe linia telefonică. Dacă această opțiune este dezactivată, nu veți putea trimite sau primi documente color.
Detecție ton apel	Detectează un ton de apel înainte de a iniția apelarea. Dacă imprimanta este conectată la o centrală PBX (Centrală telefonică privată) sau la o linie telefonică digitală, este posibil ca apelarea să nu pornească. În această situație, schimbați setarea Tip linie la PBX . Dacă această soluție nu funcționează, dezactivați această caracteristică. Totuși, dezactivarea acestei caracteristici ar putea duce la pierderea primei cifre a numărului de fax și la trimiterea faxului la un număr incorrect.
Mod apelare	Selectați tipul sistemului telefonic la care ați conectat imprimanta. Dacă setați sistemul la Puls , puteți comuta temporar modul de formare de la impuls la ton, apăsând * (va apărea litera „T”) în timpul introducerii cifrelor în partea superioară a ecranului faxului. În funcție de regiune sau țară, este posibil ca această setare să nu fie afișată.

Setări Fax

Element	Descriere
Tip linie	Selecționați tipul liniei telefonice la care ați conectat imprimanta. Când utilizați imprimanta într-un mediu în care se utilizează interioare și în care este necesar un cod de acces din exterior, cum ar fi 0 și 9, pentru a apela o linie externă selecționați PBX și înregistrați codul de acces. După înregistrarea codului de acces, introduceți # (diez) în locul codului de acces atunci când trimiteți un fax către un număr de fax din exterior. Pentru un mediu în care se utilizează un modem DSL sau un adaptor pentru terminal, se recomandă și setarea la PBX. Nu puteți trimite faxuri destinatarilor din Contacte în cadrul căruia este setat un cod de acces extern precum 0 sau 9. Dacă ați adăugat destinatari în Contacte utilizând un cod de acces extern precum 0 sau 9, setați codul de acces la Nu se utilizează. În caz contrar, trebuie să modificați codul la # în Contacte.
Antet	Introduceți numele dvs. de expeditor și numărul de fax. Acestea vor apărea ca antet în cazul faxurilor trimise. ☐ Nr. dvs. de telefon: Puteți introduce până la 20 de caractere utilizând 0–9 + sau spațiu. ☐ Antet fax: Puteți înregistra până la 21 de nume de expeditori, după cum este necesar. Puteți introduce până la 40 de caractere pentru fiecare nume de expeditor.
Mod primire	Selecționați modul de primire. Pentru detalii, consultați informațiile aferente de mai jos.
DRD	Dacă v-ați abonat la un serviciu de tip „ton de apel distinctiv” de la furnizorul dvs. de servicii de telefonie, selecționați tonul care va fi utilizat la primirea faxurilor. Serviciul de tip „ton de apel distinctiv”, oferit de numeroase companii telefonice (numele serviciului diferă de la o companie la alta), vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe aceeași linie. Fiecare număr are un ton de apel distinctiv. Puteți utiliza un număr pentru apeluri vocale și alt număr pentru faxuri. În funcție de regiune, această opțiune poate fi setată la Activat sau la Dezactivat.
Sonerii răspuns	Selecționați numărul de apeluri după care imprimanta va primi automat un fax.
Primire la distanță	Când preluați un fax de la un telefon conectat la imprimantă, puteți începe să primiți faxul introducând codul. Pentru a seta sau schimba codul de pornire, setați Primire la distanță la Activat și introduceți două caractere utilizând 0–9, *, #.
Fax de respingere	☐ Fax de respingere: Selecționați opțiunile pentru respingerea faxurilor nedorite. ☐ Listă numere refuzare: Dacă numărul de telefon al celeilalte părți se află în lista cu numere de respins, setați dacă doriți să respingeți sau nu faxurile care sosesc. ☐ Antet fax gol: Dacă numărul de telefon al celeilalte părți este blocat, setați dacă doriți să respingeți sau nu recepționarea faxurilor. ☐ Ap. nu e în Contacte: Dacă numărul de telefon al celeilalte părți nu se află în lista de contacte, setați dacă doriți să respingeți sau nu recepționarea faxurilor. ☐ Editare listă de numere blocate: Puteți înregistra până la 30 de numere de fax pentru a respinge faxurile și apelurile. Introduceți până la 20 de caractere utilizând 0–9, *, #, sau spațiu.

Informații conexe

- ➔ „Pregătirea imprimantei pentru a trimite și a primi faxuri (utilizând Expert config. fax)” la pagina 70
- ➔ „Configurarea Mod primire” la pagina 72
- ➔ „Efectuarea setărilor pentru a recepționa faxuri folosind doar un telefon conectat (Primire la distanță)” la pagina 74
- ➔ „Efectuarea setărilor pentru blocarea faxurilor nedorite” la pagina 75

Setări Fax

Meniu Setări primite

Puteți găsi meniul pe panoul de comandă al imprimantei de mai jos:

Setări > Setări fax > Setări primite

Element	Descriere
Salvare în computer	Salvează faxurile recepționate ca fișiere PDF pe un computer conectat la imprimantă. Puteți seta aceasta la Da utilizând doar FAX Utility. Instalați în prealabil FAX Utility pe computer. După setarea la Da , puteți schimba aceasta la Da și imprimare .
Reducere automată	Tipărește faxurile recepționate cu documente de mărime mare reduse pentru a se potrivi pe hârtia din sursa de hârtie. Reducerea ar putea să nu fie posibilă, în funcție de datele primite. Dacă această caracteristică este dezactivată, documentele mari vor fi tipărite la dimensiunea originală, pe mai multe pagini, sau ar putea fi tipărită și o a doua pagină, albă.
Set. diviz. pag.	Tipărește faxurile recepționate cu divizare a paginii atunci când documentele sunt prea mari și nu se potrivesc pe hârtia încărcată în imprimantă.
Rotire automată	Rotește faxurile primite ca documente A5 în format Peisaj astfel încât să fie tipărite pe hârtie de format A5. Această setare este aplicată atunci când formatul A5 este setat în Setări > Config imprimare > Setări sursă hârtie > Config imprimare > Dim hârtie . Selectând Dezactivat , faxurile recepționate ca format A5 cu orientare peisaj, cu aceeași lățime ca documentele în format A4 portret, sunt tipărite ca faxuri în format A4.
Adăugare informații recepție	Tipărește informații privind recepția în faxul recepționat, chiar dacă expeditorul nu a setat informații de antet. Informațiile de recepționare includ data și ora recepționării, ID-ul expeditorului și numărul paginii (cum ar fi „P1”). Când se activează Set. diviz. pag. , numărul de divizare pagină este, de asemenea, inclus.
Oră înc. impr.	Selectați opțiuni pentru începerea tipăririi faxurilor recepționate. ☐ Toate paginile primite: Tipărirea începe după recepționarea tuturor paginilor. Începerea tipăririi de la prima pagină sau de la ultima pagină depinde de funcția Stivuire colaj . Consultați explicația pentru Stivuire colaj . ☐ Prima pagină primită: Începe tipărirea când este recepționată prima pagină și apoi tipărește în ordinea în care paginile sunt recepționate. Dacă imprimanta nu poate începe tipărirea, de exemplu atunci când sunt efectuate alte sarcini de tipărire, imprimanta începe tipărirea paginilor recepționate sub formă de lot atunci când este disponibilă.
Stivuire colaj	Deoarece prima pagină este tipărită ultima (ieșire în partea de sus), documentele sunt stivuite în ordinea corectă a paginilor. Dacă imprimanta are memorie insuficientă, această caracteristică ar putea să nu fie disponibilă.
Dur. susp. impr.	În perioada de timp specificată de la Oră oprire la Oră repornire , imprimanta salvează documentele recepționate în memoria imprimantei fără a le tipări. Această caracteristică poate fi utilizată pentru prevenirea zgomotului în timpul nopții sau pentru prevenirea dezvăluirii documentelor confidențiale în timp ce sunteți plecat. Dacă utilizați această funcție, asigurați-vă că dispuneți de suficientă memorie liberă. Când setați aceasta la Dezactivat , puteți tipări documentele recepționate chiar și înaintea momentului de repornire.
Modul silențios	Reduce zgomotul generat de imprimantă la tipărirea faxurilor, însă viteza de tipărire se poate reduce.

Meniu Setări raport

Puteți găsi meniul pe panoul de comandă al imprimantei de mai jos:

Setări > Setări fax > Setări raport

Setări Fax

Element	Descriere
Impr. auto jurn. fax	Tipărește automat jurnalul de faxuri. Selectați Activat (fiecare 30) pentru a tipări un jurnal după finalizarea a 30 de activități ale mașinii fax. Selectați Activat (timp) pentru a tipări jurnalul la intervalul de timp specificat. Totuși, dacă numărul de faxuri depășește 30, jurnalul va fi tipărit înaintea momentului specificat.
Atașare imagine la raport	Tipărește un Raport transmitere cu o imagine a primei pagini a documentului trimis. Selectați Activ (imag. mare) pentru a tipări partea superioară a paginii, fără a o reduce. Selectați Activ (imag. mică) pentru a tipări pagina integral, reducând-o pentru a se încadra în raport.
Format raport	Selectați un format pentru rapoartele despre faxuri în Fax > Meniu > Mai multe > Raport fax , altul decât Protocol urmărire . Selectați Detaliu pentru a tipări și codurile de erori.

Meniu Setări securitate

Puteți găsi meniul pe panoul de comandă al imprimantei de mai jos:

Setări > Setări fax > Setări securitate

Element	Descriere
Restricții apelare directă	Selectarea Activat dezactivează introducerea manuală a numerelor de fax ale destinatarilor, pentru a permite operatorului să selecteze destinatarii doar din lista de contacte sau din istoricul faxurilor trimise. Selectarea Introduceți de 2 ori necesită ca operatorul să introducă numărul de fax din nou, atunci când un număr este introdus manual. Selectarea Dezactivat permite introducerea manuală a numerelor de fax ale destinatarilor.
Confirmare listă adrese	Selectarea Activat afișează un ecran de confirmare a destinatarului, înainte de a începe transmisia.
Golire automată date backup	Selectarea Activat șterge în mod automat copiile de rezervă atunci când trimiterea sau primirea unui document se finalizează cu succes și copiile de rezervă devin inutile. Selectați Dezactivat în vederea pregătirii pentru o cădere de tensiune neașteptată cauzată de probleme la alimentarea cu electricitate sau de o operațiune incorectă; imprimanta stochează temporar în memorie copii de rezervă ale documentelor trimise și primite.
Golire date backup	Șterge toate copiile de rezervă stocate temporar în memoria imprimantei. Rulați acest program înainte de a înstrăina sau casa imprimanta. Acest meniu nu este afișat pe ecranul Web Config.

Opțiunile meniului Set. impl. utiliz.

Puteți găsi meniul pe panoul de comandă al imprimantei de mai jos:

Setări > Setări fax > Set. impl. utiliz.

Setările realizate în acest meniu vor deveni setările dumneavoastră implicite în **Fax > Meniu**. Pentru detalii, consultați informațiile aferente de mai jos.

Informații conexe

➡ „Set. scan.” la pagina 132

➡ „Setări trimitere fax” la pagina 133

Tipărirea

Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Windows

Accesarea driverului de imprimantă

La accesarea driverului de imprimantă de la panoul de control al computerului, setările sunt aplicate tuturor aplicațiilor.

Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** în **Hardware și sunet**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

Notă:

*Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.*


Informații de bază despre tipărire

Notă:

Operațiunile pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Tipărirea

1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
Încărcați hârtie în imprimantă, dacă aceasta nu a fost încărcată deja.
2. Selectați **Tipărire** sau **Configurare pagină** din meniul **Fișier**.
3. Selectați imprimanta.
4. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

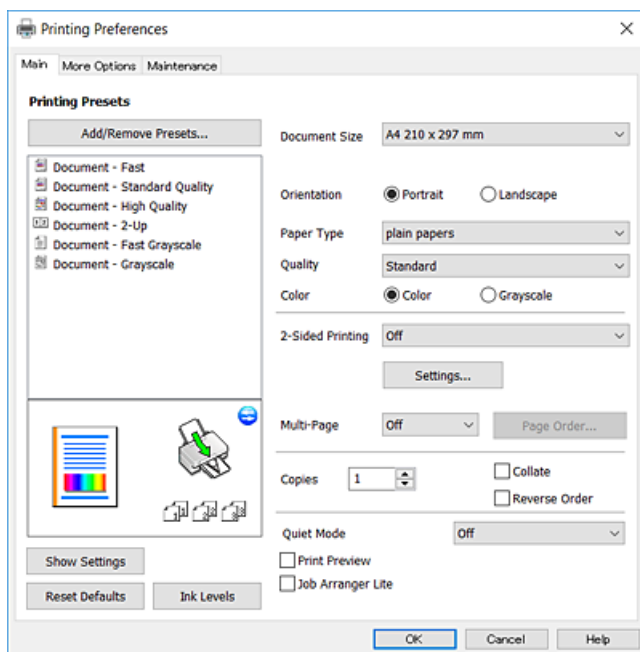

5. Modificați setările după cum este necesar.
Consultați opțiunile de meniu ale driverului de imprimantă pentru detalii.

Notă:

- ☐ Puteți consultați și asistența online pentru explicații cu privire la setarea elementelor. Prin efectuarea clic dreapta pe un element se afișează **Ajutor**.
- ☐ Când selectați **Vizualizare**, puteți vedea o previzualizare a documentului înainte de tipărire.

6. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

Notă:


Când selectați **Vizualizare**, se afișează o fereastră de previzualizare. Pentru a modifica setările, faceți clic pe **Anulare** și repetați procedura de la pasul 2.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 47
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50
- ➔ „Fila Principal” la pagina 97

Tipărirea pe 2 fețe

Puteți tipări pe ambele fețe ale hârtiei. Întoarceți hârtia pentru tipărirea pe cealaltă parte atunci când imprimanta a terminat de tipărit pe prima față. Puteți, de asemenea, tipări o broșură poate fi creată prin reordonarea paginilor și plierea exemplarelor tipărite.

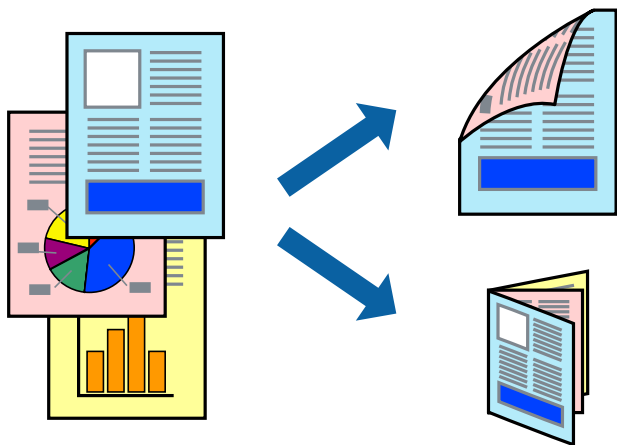

Notă:

- ☐ Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.
- ☐ Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea pe ambele fețe, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- ☐ În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.

Informații conexe

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 47

Setări de tipărire

Tipărirea pe 2 fețe este disponibilă atunci când este activată aplicația EPSON Status Monitor 3. Totuși, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă dacă imprimanta este accesată prin rețea sau dacă este utilizată ca imprimantă partajată.

Notă:

Pentru a activa EPSON Status Monitor 3, faceți clic pe **Setări extinse** în fila **Întreținere**, apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

1. În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați o opțiune **Tipărire duplex**.
2. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:

Pentru a tipări o broșură pliată, selectați **Broșură**.

3. Faceți clic pe **Tipărire**.

Când tipărirea pe fața hârtiei s-a terminat, pe ecranul calculatorului este afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

Tipărirea

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Principal” la pagina 97

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.



Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru opțiunea **Pagini multiple**.

Notă:


Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Principal” la pagina 97

Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă)

Puteți tipări începând de la ultima pagină, astfel încât documentele să fie stivuite în ordinea paginilor.

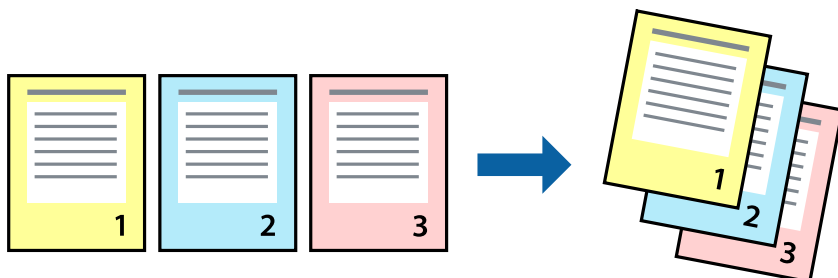

Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **Ordine inversă**.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Principal” la pagina 97

Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări cu un anumit procent dimensiunea unui document sau astfel încât acesta să corespundă formatului de hârtie încărcat în imprimantă.



Setări de imprimare

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, selectați formatul documentului din setarea **Dimensiuni document**. Selectați formatul de hârtie pe care doriți să imprimați din setarea **Rezultat tipărire**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, apoi selectați **Adaptare la format pagină** sau **Mărire la**. Când selectați **Mărire la**, introduceți un procent.

Tipărirea

Selecționați **Centru** pentru a tipări imaginile din centrul paginii.

Notă:


Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 98

Tipărirea unei imagini pe mai multe coli pentru mărire (crearea unui poster)

Această caracteristică vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

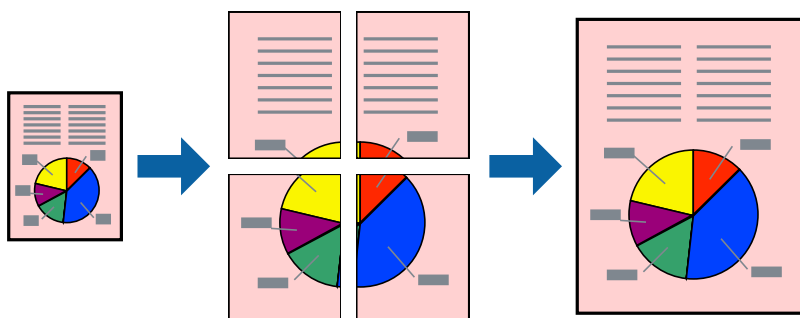

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Setări de tipărire


În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selecționați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster** sau **4x4 Poster** ca setare pentru **Pagini multiple**. Dacă faceți clic pe **Parametrii**, puteți selecta panourile pe care nu doriți să le tipăriți. De asemenea, puteți selecta opțiunile pentru ghidajul de tăiere.

Informații conexe


- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Principal” la pagina 97

Crearea de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere

Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

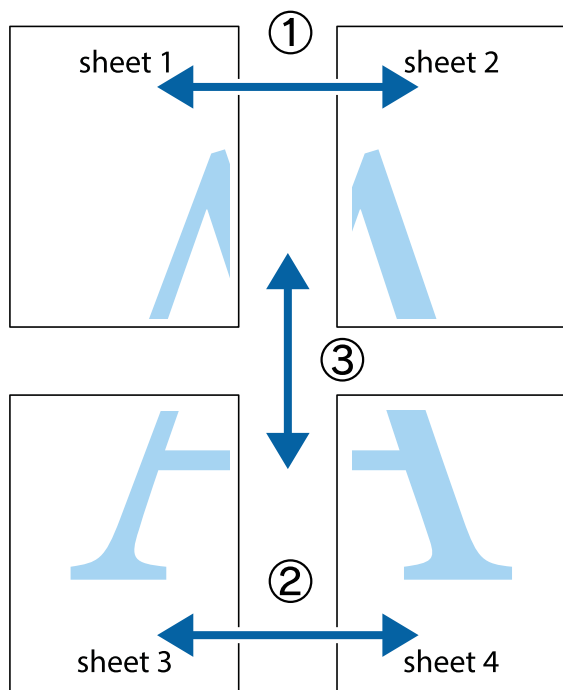


1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

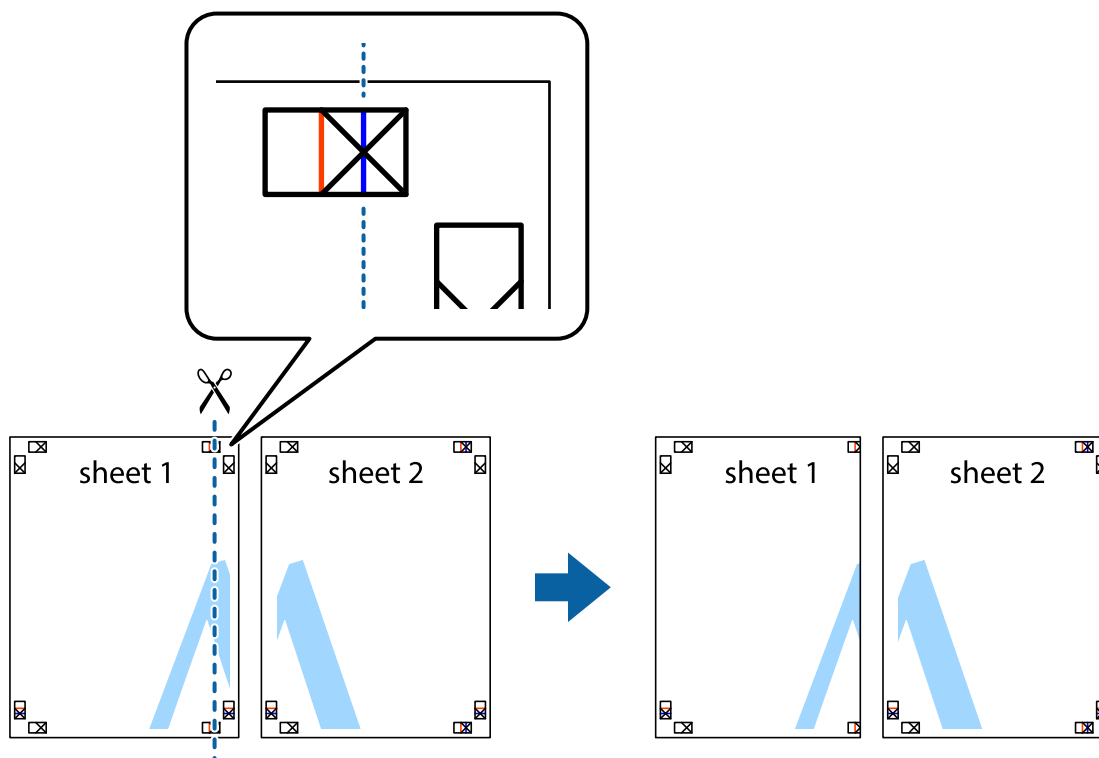


Tipărirea

2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

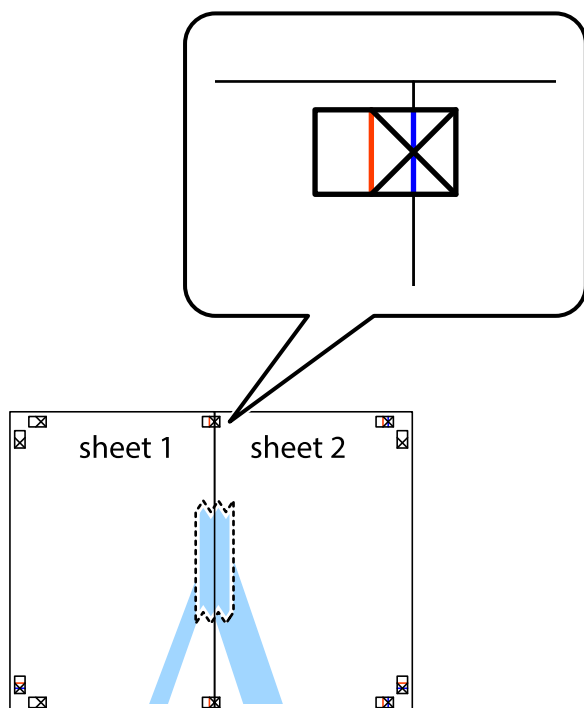


3. Taiăți colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcasele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

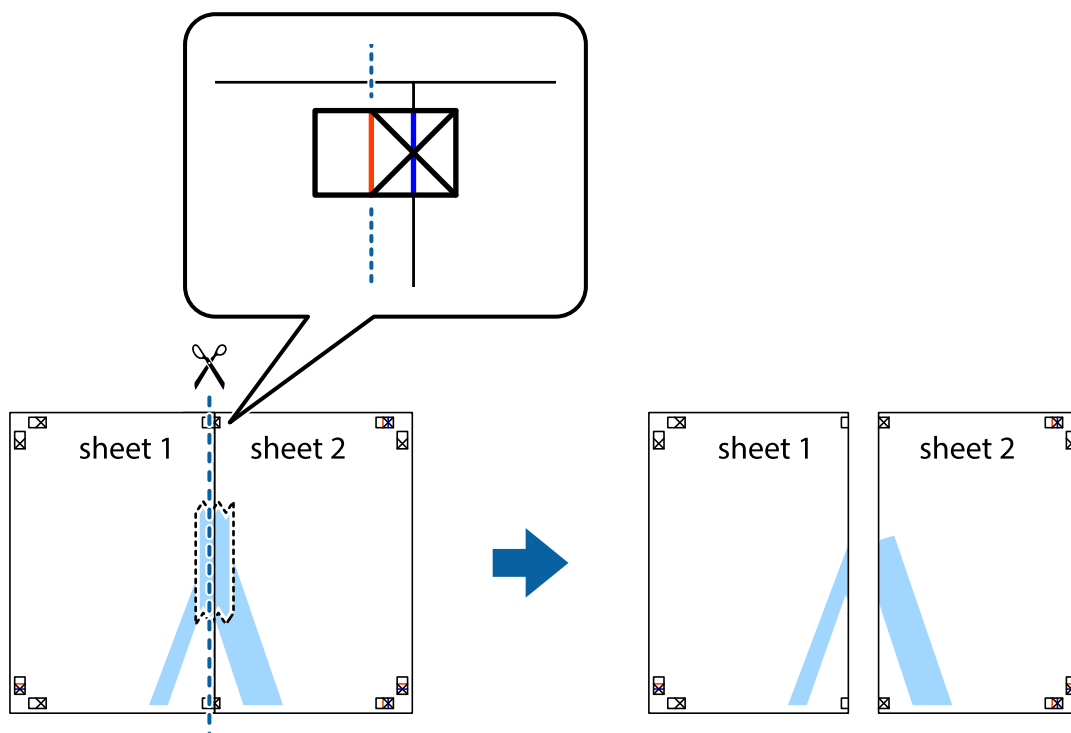


Tipărirea

4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

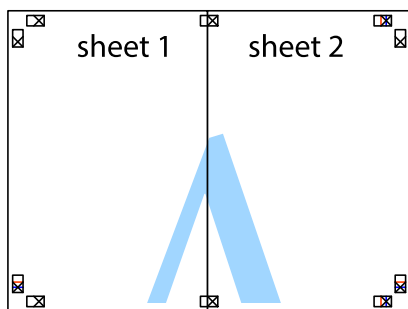


5. Repetați pașii 1–4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4.
6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

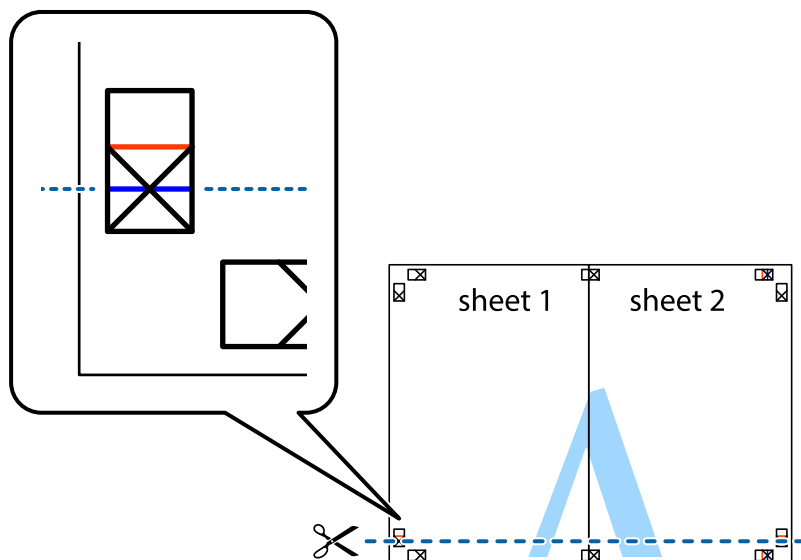


Tipărirea

7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

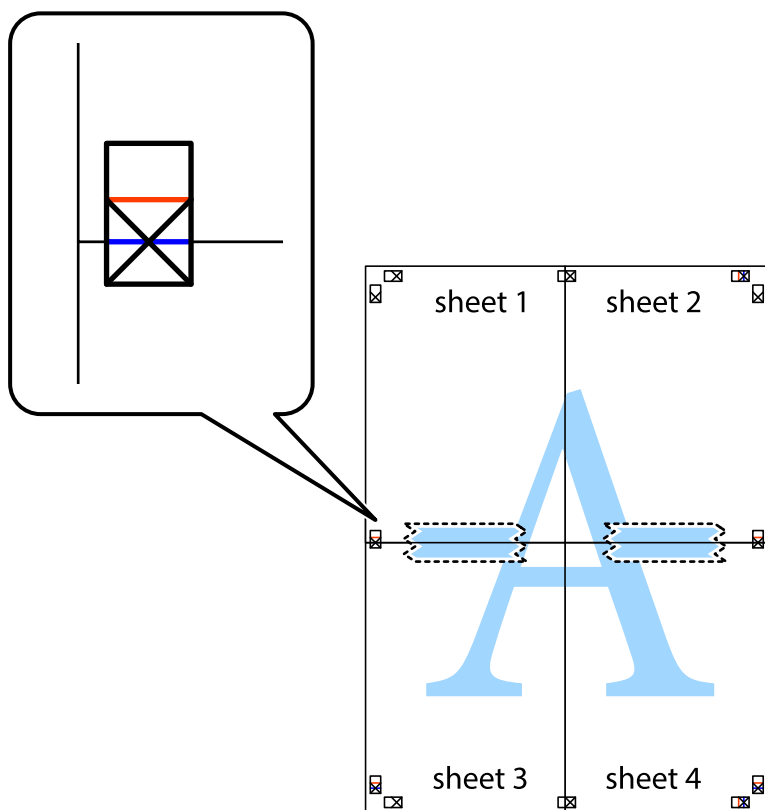


Tipărirea

8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).

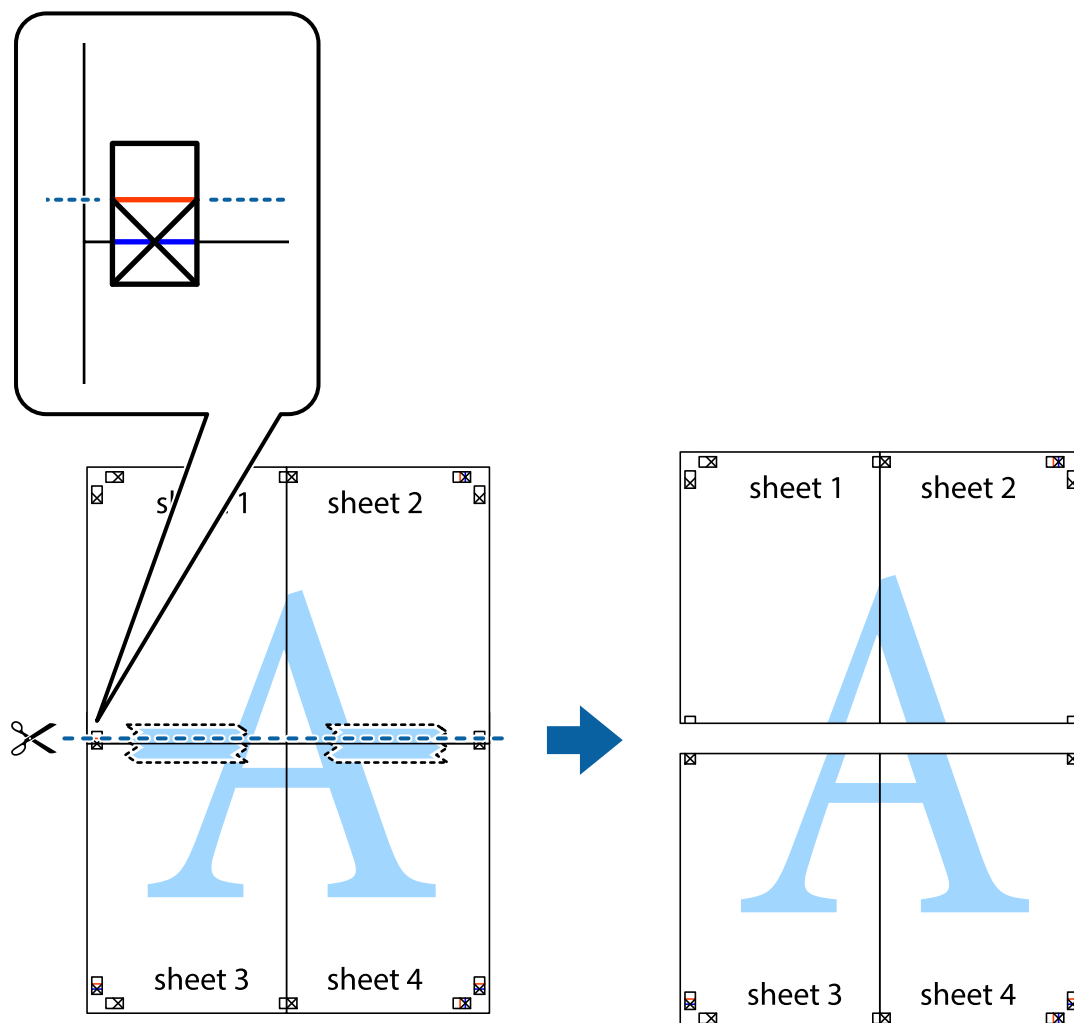


9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

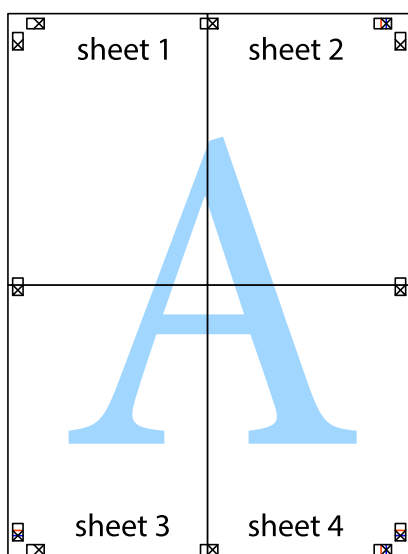


Tipărirea

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.

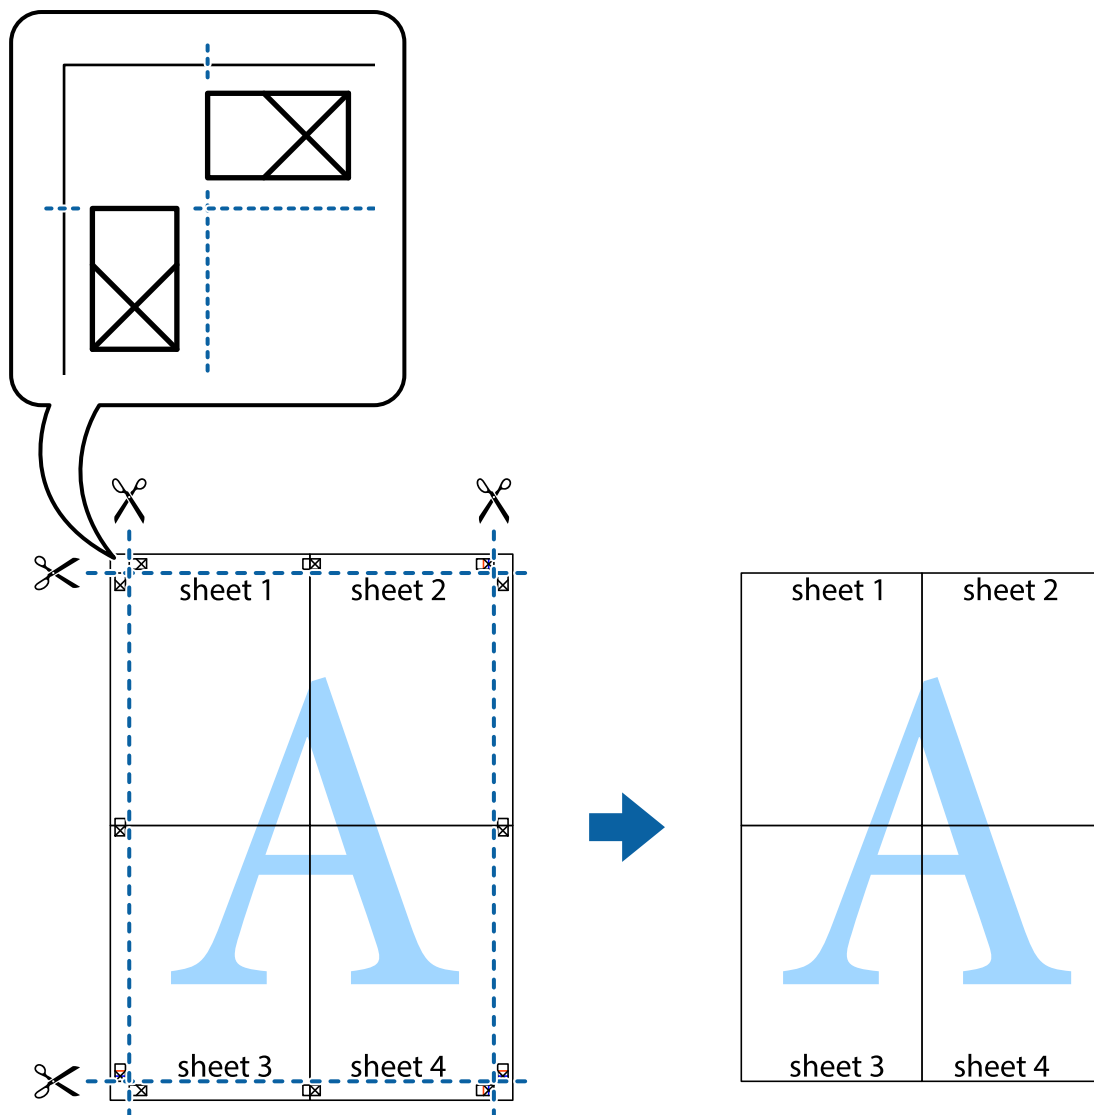

Tipărirea cu antet și subsol

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi în antete sau subsoluri.

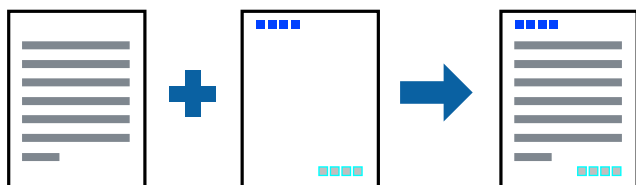

Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, apoi selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii**, apoi selectați elementele pe care doriți să le imprimați.


Tipărirea

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 98

Tipărirea unei inscripții

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

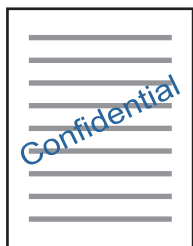

Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Setări de imprimare


În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, apoi selectați **Inscripționare**. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a modifica detalii precum dimensiunea, densitatea sau poziția filigranului.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 98

Tipărirea mai multor fișiere simultan

Organizator comenzi vers. lite vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți sub forma unei singure sarcini de tipărire. Puteți specifica setările de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul cu pagini multiple și tipărirea față-verso.

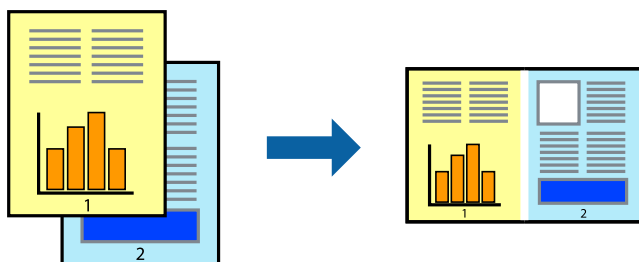

Tipărirea

Setări de tipărire

În fila **Principal** a driverului de imprimantă, selectați **Organizator comenzi vers. lite**. Când începeți tipărirea, se afișează fereastra Organizator comenzi vers. lite. Cu fereastra Organizator comenzi vers. lite deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii de mai sus.

Când selectați o sarcină de tipărire adăugată la Tipărire proiect în fereastra Organizator comenzi vers. lite, puteți edita aspectul paginii.

Faceți clic pe **Tipărire** din meniul **Fișier** pentru a începe tipărirea.

Notă:

*Dacă închideți fereastra Organizator comenzi vers. lite înainte de a adăuga toate datele de tipărit la Tipărire proiect, sarcina de tipărire la care lucrați este anulată. Faceți clic pe **Salvare** din meniul **Fișier** pentru a salva sarcina curentă. Extensia fișierelor salvate este „.ecl”.*


*Pentru a deschide un Tipărire proiect, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driverului de imprimantă pentru a deschide fereastra Organizator comenzi vers. lite. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier.*

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Principal” la pagina 97

Tipărirea utilizând funcția Color Universal Print

Puteți îmbunătăți vizibilitatea textelor și a imaginilor din exemplarele imprimate.

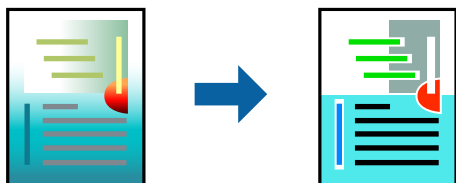

Tipărire culori universale este disponibilă doar la selectarea următoarelor setări.

- ☐ Tip hârtie: Hârtie simplă
- ☐ Calitate: **Standard** sau o calitate mai ridicată
- ☐ Culoare imprimare: **Color**
- ☐ Aplicații: Microsoft® Office 2007 sau ulterior
- ☐ Dimensiune text: 96 puncte sau mai puțin

Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimare, faceți clic pe **Opțiuni imagine** în setarea **Corectare culoare**. Selectați o opțiune din setarea **Tipărire culori universale**. Faceți clic pe **Opțiuni de îmbunătățire** pentru a efectua și alte setări.

Tipărirea

Notă:

- ☐ Anumite caractere pot fi modificate de modele, precum „+” care apare ca „±”.
- ☐ Modelele specifice aplicațiilor și sublinierile pot modifica conținutul tipărit cu ajutorul acestor setări.
- ☐ Calitatea tipăririi se poate reduce la fotografii și alte imagini atunci când utilizați setările *Tipărire culori universale*.
- ☐ Tipărirea este mai lentă atunci când utilizați setările *Tipărire culori universale*.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 98

Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire. Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.



Setări de tipărire

În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimantă, selectați **Personalizat** ca setare pentru opțiunea **Corectare culoare**. Faceți clic pe **Avansat** pentru a deschide fereastra **Corectare culoare**, apoi selectați metoda de corecție a culorii.

Notă:


- ☐ Opțiunea **Automat** este selectată ca implicită în fila **Mai multe opțiuni**. Prin această setare, culorile sunt automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările de calitate a tipăririi.
- ☐ Opțiunea **PhotoEnhance** din fereastra **Corectare culoare** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, mărin, tăind sau rotind imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Selectarea setării pentru tipărirea fără margini modifică de asemenea locația subiectului și determină schimbări de culoare. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 98

Tipărirea pentru scoaterea în evidență a liniilor subțiri

Puteți îngroșa liniile prea subțiri pentru a fi tipărite.

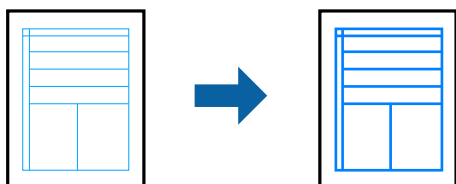

Setări de tipărire


În fila **Mai multe opțiuni** a driverului de imprimare, faceți clic pe **Opțiuni imagine** în setarea **Corectare culoare**. Selectați **Accentuare linii fine**.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Mai multe opțiuni” la pagina 98

Tipărirea codurilor de bare clare

Puteți tipări un cod de bare în mod clar, pentru a fi ușor de scanat. Activați această funcție doar dacă nu puteți scana codul de bare tipărit.

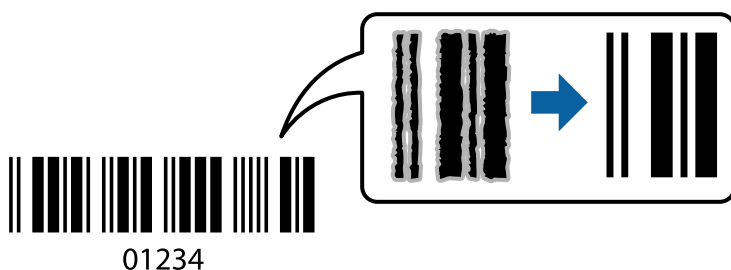

Puteți utiliza această funcție în următoarele condiții.

- ☐ Hârtie: hârtie obișnuită, hârtie de copiere sau plic
- ☐ Calitate: **Standard**

Calitatea tipăririi se poate modifica în timp ce tipăriți. Viteza de tipărire se poate reduce, iar densitatea de tipărire va deveni mai ridicată.

Notă:

Eliminarea neclarității ar putea să nu fie posibilă întotdeauna, în funcție de circumstanțe.

Setări de tipărire

În fila **Întreținere** a driverului de imprimantă, faceți clic pe **Setări extinse**, apoi selectați **Mod cod de bare**.

Tipărirea

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 81
- ➔ „Fila Întreținere” la pagina 99

Anularea tipăririi

Puteți anula o sarcină de tipărire de la computer. Nu puteți anula o sarcină de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

Anulare

La computer, faceți clic dreapta pe imprimantă în **Dispozitive și imprimante**, **Imprimantă** sau în **Imprimante și faxuri**. Faceți clic pe **Vizualizați ce se tipărește**, faceți clic dreapta pe sarcina pe care doriți să o anulați și apoi selectați **Anulare**.

Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă

Deschideți fereastra de tipărire într-o aplicație, selectați imprimanta și apoi accesați fereastra driverului de imprimantă.

Notă:

Meniurile diferă în funcție de opțiunea selectată.

Fila Principal

Presetări tipărire	Ad./eliminare presetări	Puteți adăuga sau elimina propriile presetări pentru setările de tipărire frecvent utilizate. Selectați presetarea pe care doriți să o utilizați din listă.
Afișare parametrii	Afișează o listă de elemente setate curent în filele Principal și Mai multe opțiuni .	
Rev. param impliciți	Readuceți toate setările la valorile implicite din fabrică. Setările din fila Mai multe opțiuni sunt, de asemenea, resetate la valorile implicite.	
Nivele de cerneală	Afișează nivelurile aproximative de cerneală.	
Sursă hârtie	Selectați sursa de hârtie din care imprimanta se alimentează cu hârtie. Selectați Selectare automată pentru a selecta automat sursa de hârtie selectată în setările de imprimare de la panoul de comandă al imprimantei. Dacă imprimanta are o singură sursă de hârtie, atunci această opțiune nu va fi afișată.	
Dimensiuni document	Specificați formatul de hârtie pe care doriți să tipăriți. Dacă selectați Personalizată , introduceți lungimea și lățimea hârtiei.	
Fără margini	Datele de tipărire sunt mărite puțin dincolo de formatul hârtiei, astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Faceți clic pe Parametrii pentru a selecta valoarea cu care imaginea va fi mărită.	
Orientare	Selectați orientarea pe care doriți să o utilizați la tipărire.	
Tip hârtie	Selectați tipul de hârtie pe care tipăriți.	

Tipărirea

Calitate	Selectați calitatea la care doriți să tipăriți. Setările disponibile sunt dependente de tipul de hârtie selectat. Faceți clic pe Mai multe setări pentru a efectua și alte setări.	
Color	Selectați culoarea pentru sarcina de tipărire.	
Tipărire duplex	Permite efectuarea tipăririi pe ambele fețe.	
	Parametrii	Puteți specifica muchia de legare și marginile de legare.
Pagini multiple	Vă permite să tipăriți mai multe pagini pe o coală sau să efectuați o tipărire de tip poster. Faceți clic pe Ordine pagini pentru a specifica ordinea de tipărire a paginilor.	
Copii	Setați numărul de copii pe care doriți să le tipăriți.	
	Asamblare	Tipăriți documente formate din mai multe pagini, colaționate în ordine și sortate pe seturi.
	Ordine inversă	Permite tipărirea de la ultima pagină, astfel încât paginile să fie stivuite în ordinea corectă după tipărire.
Modul silențios	Reduce zgomotul produs de imprimantă. Totuși, activarea acestei opțiuni poate duce la reducerea vitezei.	
Vizualizare	Afișează o previzualizare a documentului înainte de tipărire.	
Organizator comenzi vers. lite	Selectați să tipăriți utilizând funcția Organizator comenzi vers. lite.	

Fila Mai multe opțiuni

Presetări tipărire	Ad./eliminare presetări	Puteți adăuga sau elimina propriile presetări pentru setări de tipărire frecvent utilizate. Selectați presetarea pe care doriți să o utilizați din listă.
Afișare parametrii	Afișează o listă cu elemente setate în prezent din filele Principal și Mai multe opțiuni .	
Rev. param implicați	Readuceți toate setările la valorile implicite din fabrică. Setările din fila Principal sunt, de asemenea, readuse la valorile implicite.	
Dimensiuni document	Selectați formatul documentului.	
Rezultat tipărire	Selectați formatul de hârtie pe care doriți să tipăriți. Dacă Rezultat tipărire diferă de Dimensiuni document , opțiunea Micșorare/Mărire document este selectată automat. Nu trebuie să selectați această opțiune atunci când tipăriți fără a reduce sau a mări formatul unui document.	
Micșorare/Mărire document	Permite reducerea sau mărirea formatului unui document.	
	Adaptare la format pagină	Reduce sau mărește automat documentul astfel încât să se adapteze la formatul de hârtie selectat în Rezultat tipărire .
	Mărire la	Tipărește cu un anumit procent.
	Centru	Tipărește imaginile în centrul hârtiei.

Tipărirea

Corectare culoare	Automat	Reglează automat culorile imaginilor.
	Personalizat	Permite efectuarea corecției manuale a culorilor. Faceți clic pe Avansat pentru alte setări.
	Opțiuni imagine	Activează opțiuni de calitate a imprimării precum Tipărire culori universale sau Elim.ef.ochi roșii. De asemenea, puteți îngroșa liniile subțiri pentru a le face vizibile în materialele tipărite.
Funcțiile de inscripționare	Permite efectuarea de setări pentru modelele anti-copiere sau filigrane.	
Setări suplimentare	Rotație cu 180°	Rotește paginile cu 180 de grade înainte de a le tipări. Această funcție este utilă atunci când tipăriți pe hârtie precum plicurile, care sunt încărcate într-o direcție fixă în imprimantă.
	Rapid	Tipărește atunci când capul de imprimare se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
	Imagine în oglindă	Inversează o imagine, astfel încât să se tipărească așa cum ar apărea într-o oglindă.

Fila Întreținere

Curățare duză	Tipărește un model de verificare a duzelor pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate.
Curățare cap	Curăță duzele înfundate ale capului de tipărire. Deoarece această funcție utilizează o anumită cantitate de cerneală, curățați capul de tipărire numai dacă duzele sunt înfundate.
Curățare intensivă	Înlocuiește întreaga cantitate de cerneală din tuburile de cerneală pentru a îmbunătăți calitatea tipăririi.
Organizator comenzi vers. lite	Deschide fereastra Organizator comenzi vers. lite. Aici, puteți deschide și edita datele salvate anterior.
EPSON Status Monitor 3	Deschide fereastra EPSON Status Monitor 3. Aici, puteți confirma starea imprimantei și consumabilele.
Preferințe de monitorizare	Permite efectuarea de setări pentru elementele din fereastra EPSON Status Monitor 3.
Setări extinse	Permite efectuarea unui mare număr de setări. Faceți clic dreapta pe fiecare element pentru a vizualiza Ajutor pentru mai multe detalii.
Coadă tipărire	Afișează lucrările care așteaptă să fie tipărite. Puteți verifica, pune pauză sau relua lucrările de tipărire.
Informații despre imprimantă și opțiuni	Afișează numărul de coli de hârtie introduse în imprimantă sau în ADF.
Limbă	Modifică limba utilizată în fereastra driverului imprimantei. Pentru a aplica setările, închideți driverul de imprimantă și apoi redeschideți-l.
Actualizare software	Pornește EPSON Software Updater pentru a verifica versiunea cea mai recentă a aplicațiilor pe internet.
Asistență tehnică	Permite accesarea site-ului web de asistență tehnică Epson.

Tipărirea de la driverul de imprimantă pe Mac OS

Informații de bază despre tipărire

Notă:

Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
Încărcați hârtie în imprimantă, dacă aceasta nu a fost încărcată deja.
2. Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa caseta de dialog pentru tipărire.
Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.
3. Selectați imprimanta.
4. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual.

The screenshot displays the Epson printer driver settings window. At the top, the 'Printer' is set to 'EPSON XXXX' and 'Presets' are set to 'Default Settings'. The 'Copies' field is set to '1'. Under 'Pages', the 'All' radio button is selected. 'Paper Size' is set to 'A4' (210 by 297 mm). The 'Orientation' section shows two icons: a portrait orientation icon (selected) and a landscape orientation icon. Below this is a 'Print Settings' section with a dropdown arrow. Further down, 'Paper Source' is set to 'Auto Select', 'Media Type' is set to 'plain papers', and 'Print Quality' is set to 'Normal'. There are three unchecked checkboxes: 'Borderless', 'Grayscale', and 'Mirror Image'. The 'Expansion' dropdown is set to 'Max'. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Print' buttons.

Tipărirea

Notă:

Pe OS X Mountain Lion sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Pentru a adăuga imprimanta urmați instrucțiunile de mai jos.

<http://epson.sn>

- Modificați setările după cum este necesar.

Consultați opțiunile de meniu ale driverului de imprimantă pentru detalii.


- Faceți clic pe **Tipărire**.

Informații conexe

- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 47
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50
- ➔ „Opțiunile meniului Setări tipărire” la pagina 105

Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

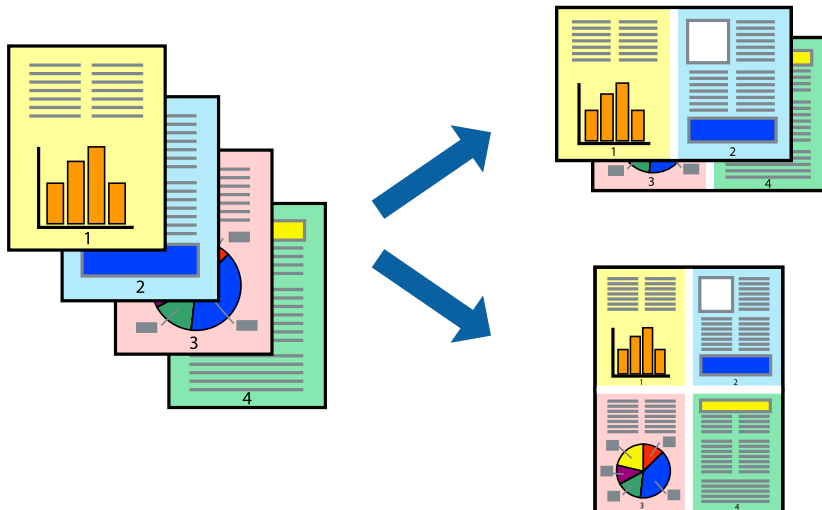

Setări de tipărire


Selecționați **Aspect** din meniul contextual (pop-up). Setăți numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 100
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru aspect” la pagina 104

Tipărirea și stivuirea în ordinea paginilor (Tipărirea în ordine inversă)

Puteți tipări începând de la ultima pagină, astfel încât documentele să fie stivuite în ordinea paginilor.

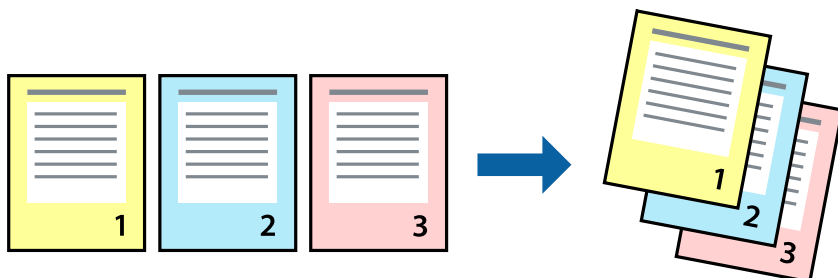

Setări de tipărire

Selecțați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up). Selecțați **Invers** ca setare pentru **Ordine pagini**.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 100
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei” la pagina 104

Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări cu un anumit procent dimensiunea unui document sau astfel încât acesta să corespundă formatului de hârtie încărcat în imprimantă.



Setări de imprimare

Când tipăriți cu adaptare la formatul hârtiei, selecțați **Manipulare hârtie** din meniul pop-up, apoi selecțați **Scalare la formatul hârtiei**. Selecțați formatul hârtiei încărcate în imprimantă în **Format hârtie destinație**. Când reduceți dimensiunea documentului, selecțați **Numai reducere proporțională**.

Când imprimați la un anumit procentaj, efectuați una din următoarele operații.

Tipărirea

- ☐ Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier** al aplicației. Selectați **Imprimantă**, introduceți un procent în **Scală**, apoi faceți clic pe **Imprimare**.
- ☐ Selectați **Configurare pagină** din meniul **Fișier** al aplicației. Selectați imprimanta în **Format pentru**, introduceți un procent în **Scală**, apoi faceți clic pe **OK**.

Notă:


Selectați *formatul hârtiei setat în aplicație ca setare pentru **Format hârtie***.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 100
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei” la pagina 104

Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire. Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.

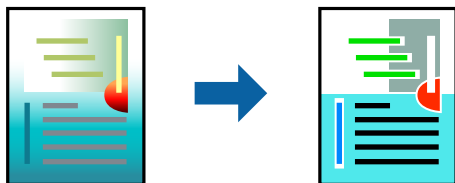

Setări de tipărire

Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata din dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările mai detaliate.

Informații conexe

- ➔ „Informații de bază despre tipărire” la pagina 100
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru potrivirea de culoare” la pagina 104
- ➔ „Opțiunile meniului Opțiuni culoare” la pagina 105

Anularea tipăririi

Puteți anula o sarcină de tipărire de la computer. Nu puteți anula o sarcină de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

Anulare

Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Andocare**. Selectați sarcina pe care doriți să o anulați, apoi efectuați una dintre următoarele operații.

- ☐ OS X Mountain Lion sau superior

Faceți clic pe  de lângă contorul de progres.

Tipărirea

❑ Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x

Faceți clic pe **Ștergere**.

Opțiuni de meniu pentru driverul de imprimantă

Deschideți fereastra de tipărire într-o aplicație, selectați imprimanta și apoi accesați fereastra driverului de imprimantă.

Notă:

Meniurile diferă în funcție de opțiunea selectată.

Opțiuni de meniu pentru aspect

Pagini per coală	Selectați numărul de pagini care va fi tipărit pe o coală.
Direcție aspect	Specifică ordinea în care se vor tipări paginile.
Margine	Tipărește o margine în jurul paginilor.
Inversare orientare pagină	Rotește paginile cu 180 de grade înainte de a le tipări. Selectați acest element atunci când tipăriți pe hârtie precum plicurile, care sunt încărcate într-o direcție fixă în imprimantă.
Întoarcere pe orizontală	Inversează o imagine, astfel încât să se tipărească așa cum ar apărea într-o oglindă.

Opțiuni de meniu pentru potrivirea de culoare

ColorSync	Selectați metoda pentru ajustarea culorilor. Aceste opțiuni ajustează culorile între imprimantă și afișajul computerului, pentru a reduce diferența de culori.
EPSON Color Controls	

Opțiuni de meniu pentru manipularea hârtiei

Colaționare pagini	Tipăriți documente formate din mai multe pagini, colaționate în ordine și sortate pe seturi.	
Pagini de tipărit	Selectați să tipăriți numai paginile pare sau pe cele impare.	
Ordine pagini	Selectați să tipăriți de la prima sau de la ultima pagină.	
Scalare la formatul hârtiei	Tipărește în funcție de formatul hârtiei încărcate.	
	Format hârtie destinație	Selectați formatul de hârtie pe care se va tipări.
	Numai reducere	Selectați la reducerea formatului documentului.

Opțiuni de meniu pentru copertă

Tipărire copertă	Selectați dacă doriți sau nu tipărirea unei coperti. Când doriți să adăugați o copertă spate, selectați După document .
------------------	--

Tipărirea

Tip copertă	Selectați conținutul copertii.
-------------	--------------------------------

Opțiunile meniului Setări tipărire

Sursă hârtie	Selectați sursa de hârtie din care se alimentează imprimanta. Dacă imprimanta are o singură sursă de hârtie, atunci această opțiune nu va fi afișată. Opțiunea Selectare automată selectează sursa de hârtie care corespunde automat setării hârtiei de la imprimantă.	
Tip media	Selectați tipul de hârtie pe care se tipărește.	
Calitate tipărire	Selectați calitatea de tipărire pe care doriți să o utilizați. Opțiunile variază în funcție de tipul hârtiei.	
Fără margini	Această casetă de selectare este bifată atunci când selectați un format de hârtie fără margini.	
	Expansiune	La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Selectați valoarea cu care imaginea va fi mărită.
Scală de gri	Selectați când doriți să tipăriți cu negru sau în nuanțe de gri.	
Imag în oglindă	Inversează o imagine, astfel încât să se tipărească așa cum ar apărea într-o oglindă.	

Opțiunile meniului Opțiuni culoare

Setări manuale	Reglează manual culorile. În Setări avansate , puteți selecta setări detaliate.
PhotoEnhance	Obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.
Dezactivat (Fără ajustarea culorii)	Tipăriți fără îmbunătățirea sau ajustarea culorilor.

Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS

Accesarea ferestrei cu setări operaționale din driverul de imprimantă Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

Setările operaționale din driverul imprimantei Mac OS

- ☐ Omite pagina albă: Evită tipărirea paginilor goale.
- ☐ Modul silențios: Tipărește fără zgomot. Totuși, viteza de tipărire ar putea fi mai lentă.
- ☐ Tipărire rapidă: Tipărește atunci când capul de tipărire se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- ☐ Eliminare margini albe: Elimină marginile inutile în cadrul tipăririi fără margini.

Tipărirea

- ☐ Notificări de avertizare: Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- ☐ Stabilire comunicare bidirecțională: De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.

Dacă începeți să folosiți Epson iPrint când imprimanta nu este conectată la rețea, este afișat un mesaj care vă instruește să vă conectați la imprimantă. Urmați instrucțiunile pentru a finaliza conexiunea. Consultați URL-ul de mai jos pentru condițiile de funcționare.

<http://epson.sn>



Informații conexe

➔ „Imprimarea utilizând un serviciu de rețea” la pagina 171

Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/c>




Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Tipărirea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă. Conținutul poate varia în funcție de produs.

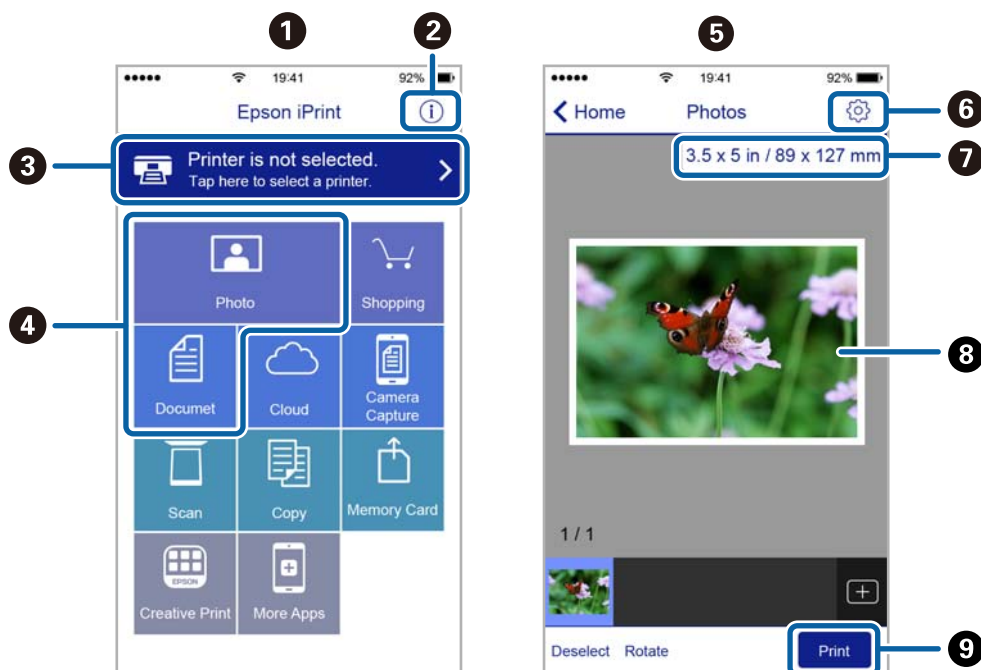

1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Selectați ce doriți să imprimați, de exemplu fotografii și documente.
5	Ecranul de tipărire fotografii afișat când este selectat meniul foto.
6	Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei de exemplu formatul de hârtie sau tipul de hârtie.
7	Afișează dimensiunea hârtiei. Atunci când aceasta este afișată sub forma unui buton, apăsați butonul pentru a afișa setarea de hârtie configurată în acel moment pe imprimantă.
8	Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate.
9	Imprimarea începe.

Notă:

Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

Utilizarea Epson Print Enabler

Puteți tipări fără fir documentele, mesajele e-mail, fotografiile și paginile web de pe telefonul sau tableta Android (Android v4.4 sau ulterioară). Din câteva atingeri, dispozitivul Android va descoperi o imprimantă Epson conectată la aceeași rețea fără fir.

Notă:

Operațiunile pot să difere în funcție de dispozitiv.

Tipărirea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir.
3. La dispozitivul Android, instalați modulul plugin Epson Print Enabler din Google Play.
4. Conectați dispozitivul Android la aceeași rețea fără fir pe care o utilizează imprimanta.
5. Accesați **Setări** pe dispozitivul Android, selectați **Dispozitive conectate** > **Tipărire**, apoi activați Epson Print Enabler.
6. De la o aplicație Android precum Chrome, atingeți pictograma de meniu și tipăriți întreg conținutul ecranului.

Notă:

*Dacă nu vedeți imprimanta, atingeți **Toate imprimantele** și selectați imprimanta.*

Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50
- ➡ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 23

Utilizarea caracteristicii AirPrint

AirPrint permite tipărirea fără fir instantanee de pe iPhone, iPad și iPod touch cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare iOS, precum și de la computere Mac cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare OS X sau macOS.



Notă:

Dacă ați dezactivat mesajele de configurare a hârtiei la panoul de control al produsului dvs., nu puteți utiliza funcția AirPrint. Consultați linkul de mai jos pentru a activa mesajele, dacă este necesar.

1. Încărcați hârtie în produs.
2. Configurați produsul pentru tipărirea wireless. Consultați linkul de mai jos.
<http://epson.sn>
3. Conectați dispozitivul Apple la aceeași rețea wireless pe care o utilizează produsul dvs.
4. Tipăriți de pe dispozitivul dvs. pe produsul dvs.

Notă:

Pentru detalii, consultați pagina AirPrint de pe site-ul web Apple.

Anularea operațiunii în curs

Apăsați pe butonul  pe panoul de control al imprimantei pentru a anula operațiunea de tipărire în curs.

Copierea

Copierea


1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Așezați originalele.

Notă:

Când sunt amplasate originale în ADF, ADF se afișează pe panoul de comandă. Când începeți copierea, originalele sunt copiate din ADF chiar dacă există un original pe geamul scannerului.

3. Selectați **Copiere** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

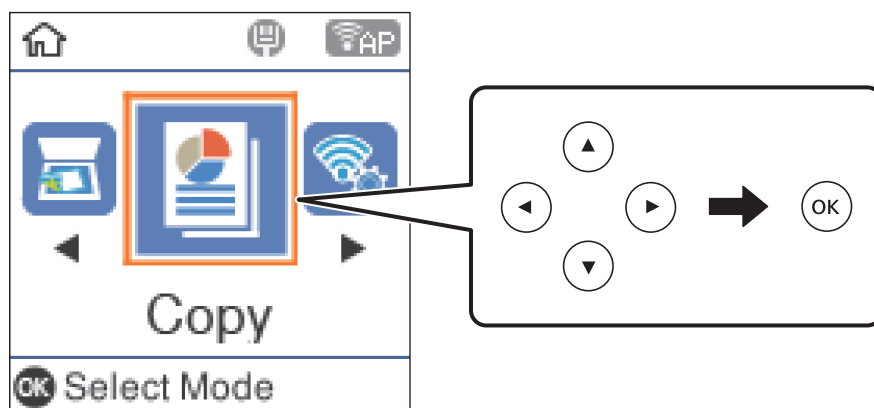

4. Setați numărul de exemplare.
5. Selectați copie color sau copie monocromă.
6. Apăsați butonul OK pentru a afișa și verifica setările imprimantei. Pentru a modifica setările, apăsați pe butonul ▼, selectați elementele de setare și modificați setările. Dacă ați terminat, apăsați pe butonul OK.

Notă:

Dacă doriți să copiați prin reducerea sau mărirea dimensiunii unui document cu un anumit procent, selectați orice articol în afară de **Potrivire automată** drept setare pentru **Micșorare/Mărire**. Specificați un procent în **Dimens. partic..**

7. Apăsați butonul ◇.

Informații conexe

- ➡ „Așezarea originalelor” la pagina 53
- ➡ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 111

Copierea mai multor originale pe aceeași pagină

1. Selectați **Copiere** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Apăsați pe butonul OK pentru a afișa setările de imprimare, apoi apăsați pe butonul ▼.
3. Selectați **2-sus** ca setare **Pg. mlt.**, apoi apăsați pe butonul OK.
4. Selectați ordinea formatului pentru setarea **Ordine aspect** și apoi apăsați butonul OK.
5. Selectați orientarea originalului pentru setarea **Orientare original** și apoi apăsați butonul OK.
6. Verificați alte elemente de setare tipărire, modificați-le dacă este necesar, apoi apăsați butonul OK.
7. Apăsați butonul ◇.

Opțiuni de meniu pentru copiere

Notă:

Meniurile disponibile diferă în funcție de configurația selectată.

Numărul de exemplare:

Introduceți numărul de exemplare.

A&N:

Copiază originalul în alb și negru (monocrom).

Culoare:

Copiază originalul în culori.

Densitate:

Dacă rezultatul obținut la copiere este prea estompat, măriți densitatea. Reduceți nivelul densității dacă cerneala pătează.

Dim hârtie:

Selectați formatul de hârtie încărcat.

Tip hârtie:

Selectați tipul de hârtie încărcat.

Micșorare/Mărire:

Mărește sau micșorează originalele.


☐ Dimens. reală

Copiază la o mărire de 100%.

Copierea

☐ Potrivire automată

Detectează zona de scanare și mărește sau micșorează automat originalul pentru a se adapta la formatul de hârtie selectat. Acolo unde există margini albe în jurul originalului, marginile albe de la marcajul de colț al geamul scannerului sunt detectate ca zonă de scanare, dar este posibil ca marginile de pe partea opusă să fie tăiate.

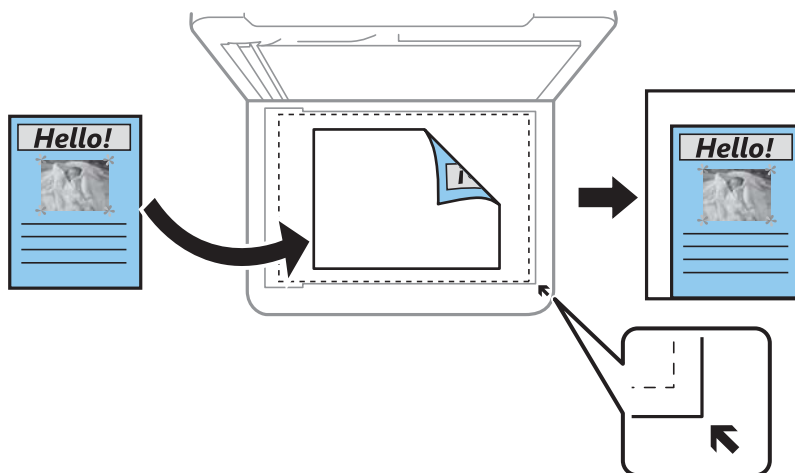

☐ Particularizat

Selectați pentru a specifica nivelul de mărire sau de micșorare al originalului.

Dimens. partic.:

Specifică mărirea utilizată pentru a mări sau a micșora originalul într-un interval cuprins între 25 și 400%.

Mărime original:

Selectați dimensiunea originalului. La copierea unor originale de dimensiune atipică, selectați cea mai apropiată dimensiune de original.

Pg. mlt.:

☐ Pagină individuală

Copiază un original cu două fețe pe o singură coală.

☐ 2-sus

Copiază două originale de o singură pagină pe o singură foaie de hârtie folosind aspectul 2 copii pe pagină. Selectați ordinea formatului și orientarea originalului.

Calitate:

Selectați calitatea tipăririi. **Ciornă** permite tipărirea mai rapidă, dar materialele tipărite pot avea contrastul mai scăzut. **Cea mai bună** permite tipărirea la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea fi mai mică.

Cop. carte ident.:

Scanează ambele fețe ale unui act de identitate și le copiază pe aceeași parte ale unei coli A4.

Copiere fr. marg.:

Copiază fără să adauge margini în jurul muchiilor. Imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei. Selectați mărirea în setarea **Extindere**.

Scanarea

Scanarea de la panoul de comandă

Puteți trimite imagini scanate de la panoul de comandă al imprimantei către următoarele destinații.

La computer (ca JPEG)/La computer (ca PDF)/La computer (ca e-mail)/La computer (personalizat)

Puteți salva imaginea scanată pe un calculator conectat la imprimantă. Înainte de scanare, instalați Epson Scan 2 și Epson Event Manager în computer.

La computer (ca WSD)

Puteți salva imaginea scanată pe un calculator conectat la imprimantă, folosind funcția WSD. Dacă utilizați Windows 7/Windows Vista, trebuie să realizați setări WSD pe computerul dumneavoastră înainte de a scana.

Informații conexe

- ➔ „Scanarea pe calculator” la pagina 113
- ➔ „Scanarea pe un computer (WSD)” la pagina 117


Scanarea pe calculator

Notă:

Înainte de scanare, instalați Epson Scan 2 și Epson Event Manager în computer.

1. Așezați originalele.
2. Selectați **Scanare** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

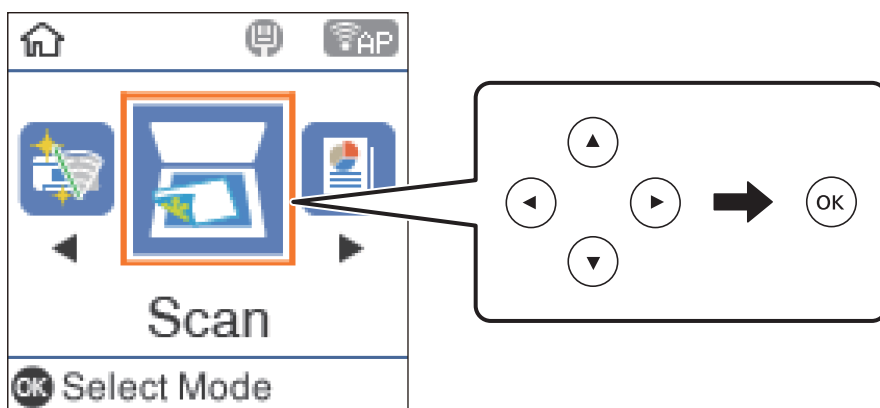

3. Selectați modul în care doriți să salvați imaginea scanată într-un computer din următoarele meniuri, apoi apăsați butonul OK.
 - ☐ **La computer (ca JPEG):** Salvează imaginea scanată în format JPEG.
 - ☐ **La computer (ca PDF):** Salvează imaginea scanată în format PDF.

Scanarea

- ☐ **La computer (ca e-mail):** Lansează clientul de e-mail pe computer, după care atașează în mod automat conținutul la un mesaj e-mail.
- ☐ **La computer (personalizat)** Salvează imaginea scanată utilizând setările din Epson Event Manager. Puteți modifica setările de scanare, precum formatul de scanare, folderul în care se face salvarea sau formatul de salvare.

4. Selectați computerul pe care doriți să salvați imaginile scanate.

Notă:

- ☐ Puteți modifica setările de scanare, precum formatul de scanare, folderul în care se face salvarea sau formatul de salvare folosind programul Epson Event Manager.
- ☐ Când imprimanta este conectată la o rețea, puteți selecta computerul pe care doriți să salvați imaginea scanată. Puteți afișa până la 20 de computere în panoul de control al imprimantei. Dacă setați **Denumire scanner în rețea (alfanumerică)** în Epson Event Manager, acesta va fi afișat pe panoul de control.

5. Apăsați butonul .

Informații conexe


➔ „Așezarea originalelor” la pagina 53

Efectuarea setărilor personalizate în Epson Event Manager

Puteți stabili setările de scanare pentru **La computer (personalizat)** în Epson Event Manager.


Consultați secțiunea de ajutor Epson Event Manager pentru detalii.

1. Porniți Epson Event Manager.
2. Asigurați-vă că scannerul este selectat ca **Scanner** în fila **Configurare buton** de pe ecranul principal.

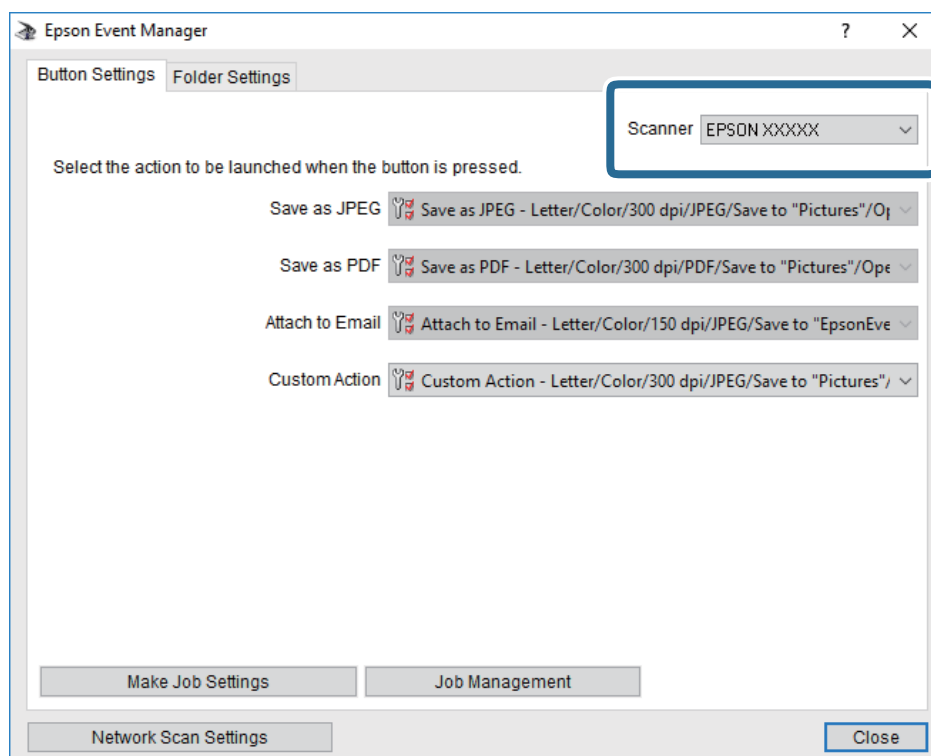


Scanarea

3. Faceți clic pe **Configurare parametrii comandă**.

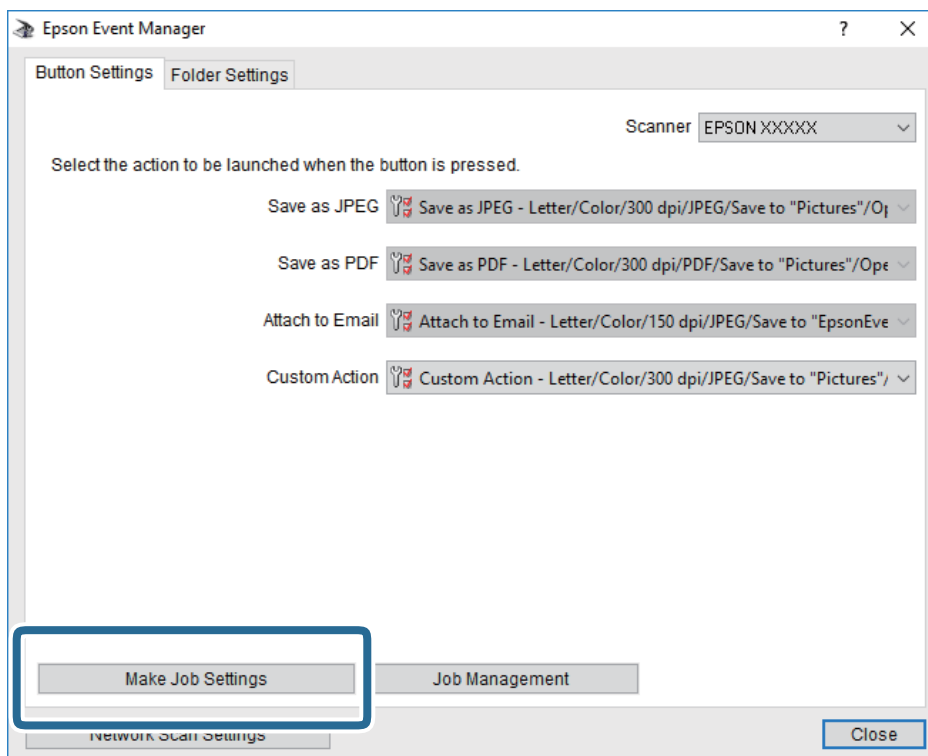

Scanarea


4. Efectuați setările de scanare pe ecranul **Configurare comandă**.

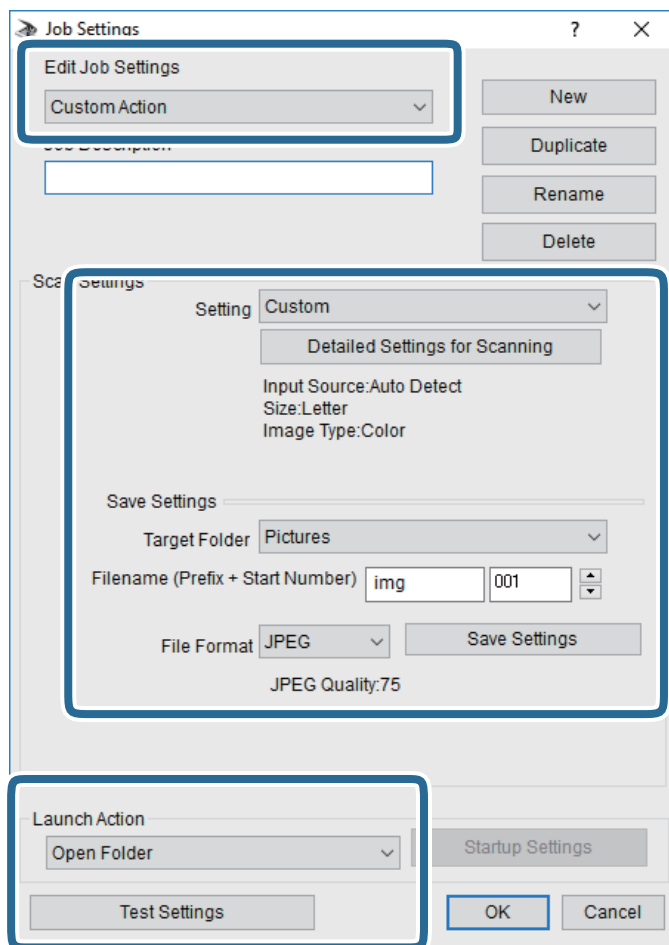

- ☐ Editare parametrii de configurare comandă: Selectați **Acțiune personalizată**.
 - ☐ Configurare: Scanați utilizând cele mai bune setări pentru tipul de original selectat. Faceți clic pe **Configurare detaliată pentru scanare** pentru a seta elemente precum rezoluția sau culoarea pentru salvarea imaginii scanate.
 - ☐ Director țintă: Selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată.
 - ☐ Denumire fișier (prefix + număr inițial): Modificați setările pentru numele de fișier pe care doriți să îl salvați.
 - ☐ Format fișier: Selectați formatul de salvare.
 - ☐ Lansare acțiune: Selectați operația efectuată la scanare.
 - ☐ Configurare parametrii de test: Începe scanarea de test utilizând setările curente.
5. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la ecranul principal.

Scanarea

6. Asigurați-vă că **Acțiune personalizată** este selectată în lista **Acțiune personalizată**.

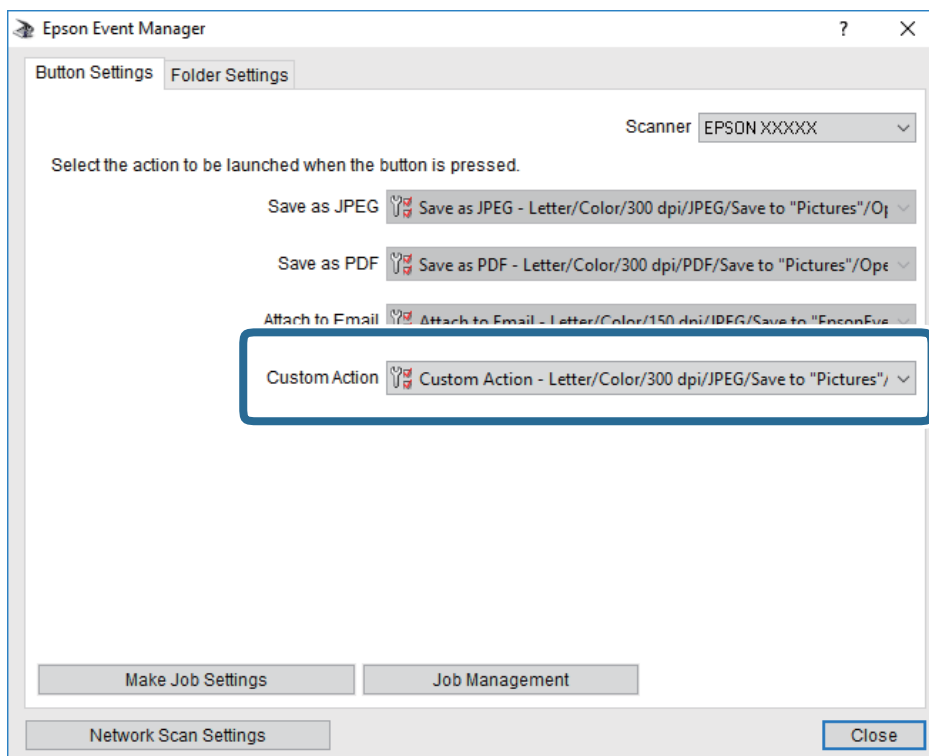

7. Faceți clic pe **Închidere** pentru a închide Epson Event Manager.


Scanarea pe un computer (WSD)

Notă:

- ☐ Această caracteristică este disponibilă doar pentru computerele care rulează Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ☐ Dacă utilizați Windows 7/Windows Vista, va trebui să configurați computerul în avans utilizând această caracteristică.

1. Așezați originalele.
2. Selectați **Scanare** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

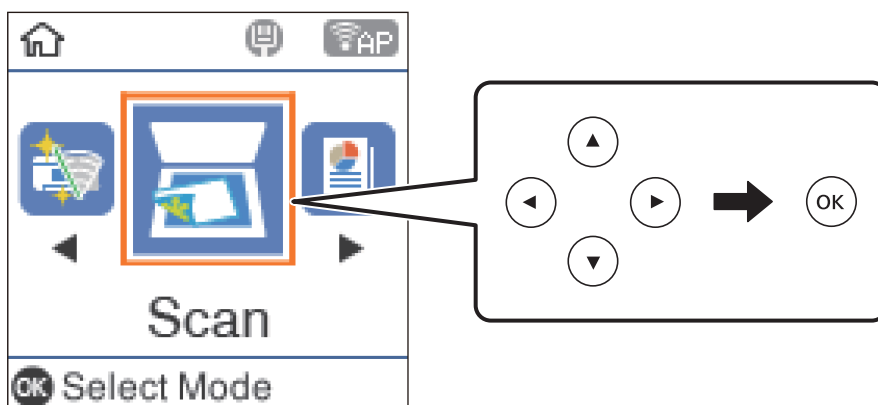

Scanarea

3. Selectați **La computer (ca WSD)**.
4. Selectați un computer.
5. Apăsați pe butonul .

Configurarea unui port WSD

Această secțiune explică modul de configurare a unui port WSD pentru Windows 7/Windows Vista.

Notă:

Pentru Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, portul WSD este configurat automat.


Următoarele sunt necesare pentru configurarea unui port WSD.

- ☐ Imprimanta și computerul sunt conectate la rețea.
- ☐ Driverul imprimantei este instalat pe computer.

1. Porniți imprimanta.
2. Executați clic pe Start și apoi clic pe **Rețea** pe computer.
3. Executați clic-dreapta pe imprimantă și apoi clic pe **Instalare**.

Executați clic pe **Continuare** când este afișat ecranul **Control cont utilizator**.

Executați clic pe **Dezinstalare** și începeți din nou dacă ecranul **Dezinstalare** este afișat.

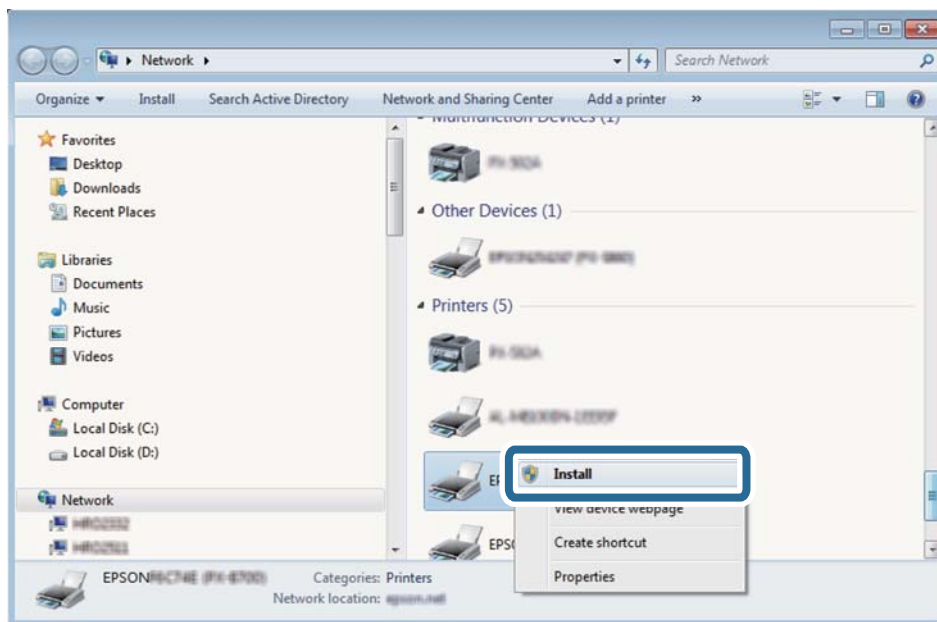


Notă:


Numele imprimantei setat în rețea și numele modelului (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) sunt afișate pe ecranul de rețea. Puteți verifica numele de imprimantă setat în rețea pe panoul de control al imprimantei sau prin tipărirea unei fișe de stare a rețelei.

Scanarea

4. Executați clic pe **Dispozitivul este pregătit pentru a fi utilizat**.

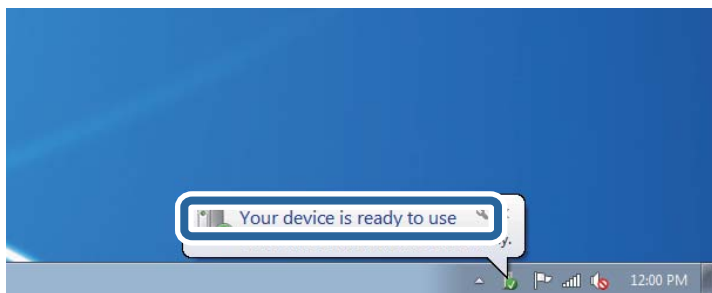

5. Verificați mesajul și apoi executați clic pe **Închidere**.

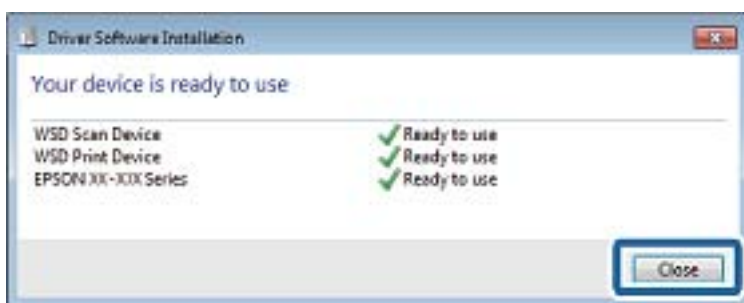

6. Deschideți ecranul **Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows 7

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** (sau **Hardware**) > **Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows Vista

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

7. Verificați dacă este afișată o pictogramă cu numele imprimantei în rețea.

Selectați numele imprimantei atunci când utilizați WSD.

Tipărirea de pe un computer

Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2

Puteți scana folosind driverul scannerului „Epson Scan 2”. Puteți scana originale folosind setări detaliate care sunt adecvate pentru documentele text.

Consultați meniul de ajutor al programului Epson Scan 2 pentru informații despre fiecare opțiune care poate fi definită.

1. Așezați originalul.


Notă:

Dacă doriți să scanați mai multe originale, plasați-le pe ADF.

2. Porniți Epson Scan 2.

Scanarea

3. Efectuați următoarele setări din fila **Setări principale**.

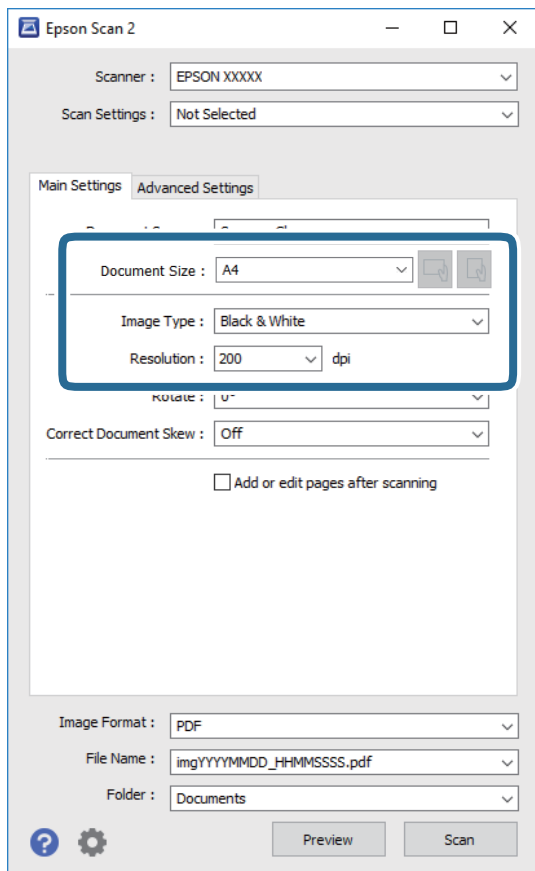

- ☐ Sursă document: Selectați sursa unde este poziționat originalul.
- ☐ Dimensiune document: Selectați formatul originalului poziționat.

- ☐ Butoane  (Orientare original): Selectați orientarea setată a originalului poziționat. În funcție de formatul originalului, este posibil ca acest element să fie setat automat, fără posibilitate de modificare.
- ☐ Tip imagine: Selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.
- ☐ Rezoluție: Selectați rezoluția.

4. Efectuați alte setări de scanare, dacă este necesar.

- ☐ Puteți previzualiza imaginea scanată, executând clic pe butonul **Examinare**. Se deschide fereastra de previzualizare, iar imaginea previzualizată este afișată.
Atunci când examinați folosind ADF, originalul este scos din ADF. Amplasați originalul ejectat din nou.


Scanarea

- ☐ Pe fila **Setări avansate**, puteți efectua ajustările de imagine detaliate folosind setări adecvate pentru documente cu text, precum următoarele.
 - ☐ Eliminarea fundal: Eliminați fundalul originalelor.
 - ☐ Îmbunătățirea text: Selectați pentru a spori claritatea și precizia literelor neclare din original.
 - ☐ Segmentarea automată a ariei: Puteți obține litere mai clare și imagini mai uniforme atunci când efectuați scanarea alb-negru a unui document care conține imagini.
 - ☐ Intensificarea culorilor: Selectați pentru a îmbunătăți culoarea specificată pentru imaginea scanată, apoi salvați-o în nuanțe de gri sau în alb-negru.
 - ☐ Prag: Puteți regla chenarul pentru imagine binară monocromă (alb și negru).
 - ☐ Unsharp Mask: Puteți îmbunătăți și accentua claritatea conturilor din imagine.
 - ☐ Filtrare descreen: Puteți elimina modelele de tip moar (umbre similare unei pânze) care apar la scanarea hârtiei tipărite, precum o revistă.
 - ☐ Umplere margini: Puteți elimina umbra creată în jurul imaginii scanate.
 - ☐ ieșire Dual Image (numai Windows): Puteți scana o dată și salva simultan două imagini cu setări de ieșire diferite.

Notă:

Este posibil ca elementele să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.

5. Setări setările de salvare fișier.

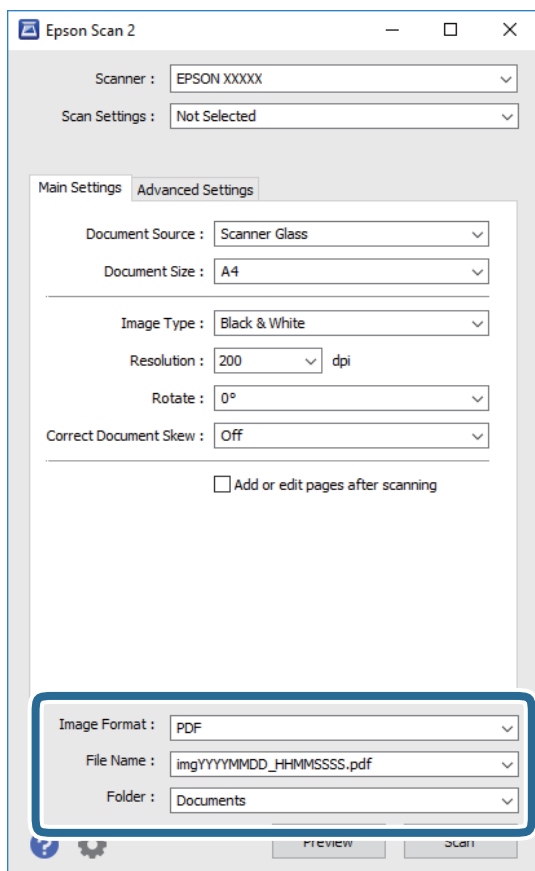

Scanarea

- ☐ **Format imagine:** Selectați formatul de salvare din listă.
Puteți efectua setări detaliate pentru fiecare format de salvare, cu excepția BITMAP și PNG. Selectați **Opțiuni** din listă, după selectarea formatului de salvare.
- ☐ **Nume fișier:** Confirmați numele fișierului de salvare afișat.
Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.
- ☐ **Folder:** Selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.
Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

6. Faceți clic pe **Scanare**.

Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor” la pagina 53

Scanarea de pe dispozitivele inteligente

Epson iPrint este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și a documentelor de pe un dispozitiv inteligent, precum un smartphone sau o tabletă, conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta. Puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud, le puteți trimite prin email sau le puteți imprima.

Dacă începeți să folosiți Epson iPrint când imprimanta nu este conectată la rețea, este afișat un mesaj care vă instruește să vă conectați la imprimantă. Urmați instrucțiunile pentru a finaliza conexiunea. Consultați URL-ul de mai jos pentru condițiile de funcționare.

<http://epson.sn>



Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/c>



Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Scanarea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.



1	Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.
2	Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.
3	Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare.
4	Afișează ecranul de scanare.
5	Ecranul de scanare afișat când este selectat meniul de scanare.
6	Afișează ecranul din care puteți defini setările de scanare, de exemplu rezoluția.
7	Afișează imaginile scanate.
8	Scanarea începe.
9	Afișează ecranul din care puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud.
10	Afișează ecranul din care puteți trimite datele scanate prin email.
11	Afișează ecranul din care puteți imprima datele scanate.

Primirea și trimiterea faxurilor

Înainte de utilizarea funcțiilor de fax

Verificați următoarele înainte de a începe utilizarea funcțiilor de fax.

- ☐ Asigurați-vă că imprimanta și linia telefonică și (dacă este necesar) telefonul sunt conectate corect
- ☐ Setările de bază ale faxului (Expert config. fax) sunt finalizate
- ☐ Alte Setări fax necesare sunt efectuate

Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind efectuarea setărilor.

Informații conexe

➡ [„Setări Fax” la pagina 67](#)

Trimiterea faxurilor de la imprimantă

Trimiterea faxurilor de la panoul de control

Informații conexe

➡ [„Trimiterea automată a faxurilor de la panoul de comandă” la pagina 124](#)

Trimiterea automată a faxurilor de la panoul de comandă

Puteți trimite faxuri prin introducerea numerelor de fax ale destinatarilor utilizând panoul de comandă.


1. Așezați originalele.

Puteți trimite până la 100 de pagini într-o singură transmisie; totuși, în funcție de memoria disponibilă, poate apărea situația în care nu veți putea trimite faxuri, chiar dacă acestea au mai puțin de 100 de pagini.

Primirea și trimiterea faxurilor

2. Selectați **Fax** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

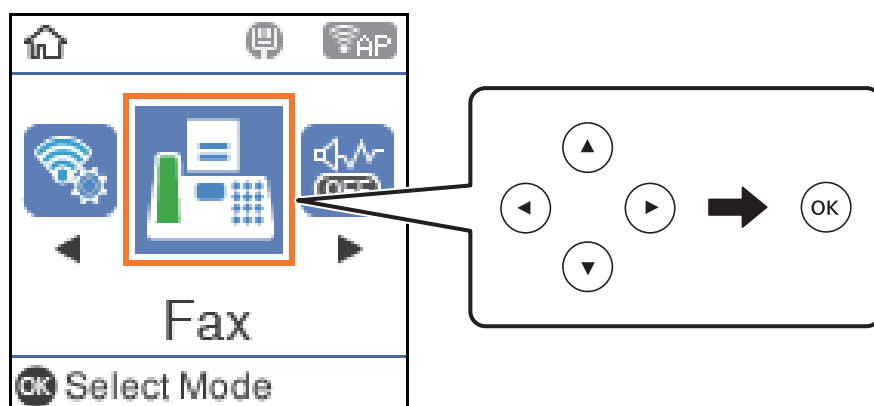

3. Specificați destinatarul.

Puteți trimite același fax monocrom către până la 100 de destinatari. Totuși, un fax color poate fi trimis doar către un singur destinatar o dată.

- ☐ Pentru a introduce manual: Tastați numărul de fax folosind butoanele numerice și apoi apăsați butonul OK.

- Pentru a adăuga o pauză (pauză de trei secunde în timpul apelării), apăsați butonul ▼.

- Dacă setați un cod de acces pentru exterior în meniul **Tip linie**, introduceți caracterul „#” (diez) în locul codului de acces, la începutul numărului de fax.

Notă:

Dacă nu puteți introduce manual un număr de fax, opțiunea **Restricții apelare directă** din **Setări securitate** este setată la **Act.**. Selectați destinatarul faxului din lista de contacte sau din istoricul faxurilor trimise.

- ☐ Pentru a selecta din lista de contacte: Apăsați butonul ▲ și selectați destinatarul căruia doriți să trimiteți. Dacă destinatarul la care doriți să trimiteți nu a fost înregistrat încă în **Contacte**, înregistrați-l din **Administrator Contacte**.

Fax > Meniu > Administrator Contacte

- ☐ Pentru a selecta din istoricul faxurilor trimise: Apăsați butonul ▼ și apoi selectați un destinatar.

Notă:

Pentru a șterge destinatarul introduși, apăsați butonul ▶ pe ecranul **Fax**, selectați destinatarul și apoi apăsați butonul OK. Apăsați butonul ↶ pentru a finaliza și a reveni la ecranul **Fax**.

4. Apăsați butonul OK și apoi selectați **Set. scan.** sau **Setări trimitere fax** pentru a seta rezoluția și metoda de trimitere, dacă este necesar.
5. Apăsați butonul ↶ până când reveniți la ecranul **Fax** și apoi apăsați butonul ◇.
6. După expediere, scoateți originalele.

Primirea și trimiterea faxurilor

Notă:

- ❑ Dacă numărul de fax este ocupat sau prezintă orice altă problemă, imprimanta va încerca din nou apelarea peste un minut.
- ❑ Pentru a anula trimiterea, apăsați butonul .
- ❑ Trimiterea unui fax color durează mai mult, deoarece imprimanta realizează simultan scanarea și trimiterea. La trimiterea unui fax color, nu puteți utiliza alte funcții ale imprimantei.

Informații conexe

- ➔ „Gestionarea contactelor” la pagina 57
- ➔ „Așezarea originalelor” la pagina 53
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru faxuri” la pagina 132

Trimiterea faxurilor cu formarea numărului de la telefonul extern

Puteți trimite un fax formând numărul de la telefonul extern conectat la imprimantă atunci când doriți să vorbiți la telefon înainte de a trimite faxul sau atunci când aparatul destinatarului nu comută automat pe funcția de fax.

1. Așezați originalele.
Puteți trimite până la 100 de pagini în cadrul unei singure transmisii.
2. Ridicați receptorul telefonului conectat și formați numărul destinatarului, de pe telefon.

Notă:

Când destinatarul răspunde la telefon, puteți discuta cu acesta.

3. Selectați **Fax** pe ecranul de pornire.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele     și apoi apăsați butonul OK.
4. Apăsați butonul OK și apoi selectați **Set. scan.** sau **Setări trimitere fax** pentru a seta rezoluția și metoda de trimitere, dacă este necesar.
5. Când auziți tonul de fax, apăsați pe butonul , apoi puneți receptorul în furcă.

Notă:

Atunci când formați un număr de la telefonul conectat, trimiterea faxului durează mai mult, deoarece imprimanta scanează și trimite faxul simultan. La trimiterea unui fax, nu puteți utiliza celelalte caracteristici ale imprimantei.

6. După expediere, scoateți originalele.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor” la pagina 53
- ➔ „Setări trimitere fax” la pagina 133

Diverse moduri de a trimite faxuri

Informații conexe

- ➔ „Trimiterea mai multor pagini ale unui document monocrom (Trimitere directă)” la pagina 127

Primirea și trimiterea faxurilor

- ➡ „Trimiterea unor faxuri în monocrom la o anumită oră (Trimitere fax mai târziu)” la pagina 127
- ➡ „Trimiterea unor documente de dimensiuni diferite din ADF (Scanare continuă(ADF))” la pagina 128

Trimiterea mai multor pagini ale unui document monocrom (Trimitere directă)

Atunci când trimiteți un fax monocrom, documentul scanat este stocat temporar în memoria imprimantei. În consecință, trimiterea mai multor pagini poate cauza umplerea memoriei imprimantei și întreruperea trimiterii faxului. Puteți evita acest lucru activând caracteristica **Trimitere directă**; totuși, în acest caz, trimiterea faxului durează mai mult, deoarece imprimanta scanează și trimite faxul simultan. Puteți utiliza această caracteristică doar atunci când există un singur destinatar.

1. Așezați originalele.
2. Selectați **Fax** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

3. Specificați destinatarul.
4. Apăsați butonul OK și apoi selectați **Setări trimitere fax**.
5. Selectați **Trimitere directă**, apoi selectați **Act..**

De asemenea, puteți seta rezoluția și metoda de trimitere în **Set. scan.** sau **Setări trimitere fax**, dacă este necesar.

6. Apăsați butonul ↶ până când reveniți la ecranul **Fax** și apoi apăsați butonul ◇.
7. După expediere, scoateți originalele.

Informații conexe

- ➡ „Așezarea originalelor” la pagina 53
- ➡ „Trimiterea automată a faxurilor de la panoul de comandă” la pagina 124
- ➡ „Setări trimitere fax” la pagina 133

Trimiterea unor faxuri în monocrom la o anumită oră (Trimitere fax mai târziu)

Puteți seta imprimanta pentru a trimite faxuri la o anumită oră. Doar faxurile monocrome pot fi trimise cu întârziere.

1. Așezați originalele.
2. Selectați **Fax** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

3. Specificați destinatarul.

Primirea și trimiterea faxurilor

- Realizați setări pentru a trimite faxuri la o anumită oră.

- ➊ Apăsați butonul OK și apoi selectați **Setări trimitere fax**.
- ➋ Selectați **Trimitere fax mai târziu**, apoi selectați **Activat**.
- ➌ Introduceți ora la care doriți să trimiteți faxul și apoi apăsați butonul OK.

De asemenea, puteți seta rezoluția și metoda de trimitere în **Set. scan.** sau **Setări trimitere fax**, dacă este necesar.

- Apăsați butonul  până când reveniți la ecranul **Fax** și apoi apăsați butonul .

- După expediere, scoateți originalele.

Notă:

Puteți anula trimiterea faxului din ecranul **Fax**.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor” la pagina 53
- ➔ „Trimiterea automată a faxurilor de la panoul de comandă” la pagina 124
- ➔ „Setări trimitere fax” la pagina 133

Trimiterea unor documente de dimensiuni diferite din ADF (Scanare continuă(ADF))

Trimițând faxurile prin introducerea originalelor unul câte unul sau prin poziționarea originalelor după dimensiune, le puteți trimite sub forma unui singur document, la dimensiunile originale.

Dacă introduceți originale de dimensiuni diferite în ADF, toate originalele sunt trimise la dimensiunea celui mai mare dintre ele. Pentru a trimite originale în formatul inițial, nu poziționați originale cu formate mixte.

- Poziționați primul lot de originale cu aceeași dimensiune.
- Selectați **Fax** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele     și apoi apăsați butonul OK.

- Specificați destinatarul.
- Apăsați butonul OK și apoi selectați **Set. scan.**
- Selectați **Scanare continuă(ADF)**, apoi selectați **Act.**

De asemenea, puteți seta rezoluția și metoda de trimitere în **Set. scan.** sau **Setări trimitere fax**, dacă este necesar.

- Apăsați butonul  până când reveniți la ecranul **Fax** și apoi apăsați butonul .

Primirea și trimiterea faxurilor

7. După finalizarea scanării primelor originale și la afișarea mesajului **Trimiteți o altă pagină?** pe panoul de comandă, selectați **Da**, încărcați următoarele originale, apoi apăsați butonul . Dacă doriți să modificați formatul documentului, apăsați butonul  și selectați formatul documentului pe care doriți să-l trimiteți.

Notă:

Dacă lăsați imprimanta neatinsă timp de 20 de secunde după ce vi se solicită introducerea următoarelor originale, imprimanta va întrerupe stocarea și va începe să trimită documentul.

8. După expediere, scoateți originalele.

Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor” la pagina 53
- ➔ „Trimiterea automată a faxurilor de la panoul de comandă” la pagina 124
- ➔ „Setări trimitere fax” la pagina 133


Recepționarea faxurilor la imprimantă

Dacă imprimanta este conectată la linia telefonică și setările de bază au fost efectuate utilizând Expert config. fax, puteți primi faxuri.

Există două metode de primire a faxurilor.

- ☐ Primirea unui fax de intrare
- ☐ Primirea unui fax prin efectuarea unui apel (recepționare cu interogare)

Faxurile recepționate sunt imprimate cu setările inițiale ale imprimantei.

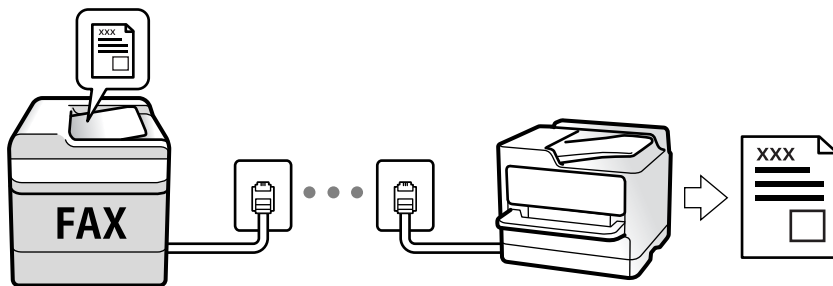

Pentru a verifica starea setărilor faxului, puteți tipări o **Listă setări fax** selectând **Fax > Meniu > Mai multe > Raport fax > Listă setări fax**.

Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind efectuarea setărilor.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor individual pentru funcțiile de fax ale imprimantei” la pagina 72

Primirea faxurilor de intrare

Există două opțiuni în **Mod primire**.

Primirea și trimiterea faxurilor

Informații conexe

- ➔ „Utilizarea modului Auto” la pagina 130
- ➔ „Utilizarea modului Manual” la pagina 130

Utilizarea modului Auto

Acest mod permite utilizarea liniei în următoarele scopuri.

- ☐ Utilizarea liniei numai pentru fax (nu este necesar un aparat telefonic extern)
- ☐ Utilizarea liniei în principal pentru fax, uneori pentru a telefona

Recepționarea faxurilor fără un aparat telefonic extern

Imprimanta comută automat la recepția de faxuri atunci când numărul de apeluri de sonerie corespunde cu valoarea setată în **Sonerii răspuns**.

Recepționarea faxurilor cu un aparat telefonic extern

O imprimantă cu un aparat telefonic extern funcționează după cum urmează.

- ☐ Când robotul telefonic răspunde înainte ca numărul de apeluri de sonerie să corespundă valorii setate în **Sonerii răspuns**:
 - Dacă soneria solicită un fax: Imprimanta comută automat la primirea de faxuri.
 - Dacă soneria solicită un apel vocal: Robotul telefonic poate primi apeluri de voce și poate înregistra mesaje vocale.
- ☐ Când dumneavoastră ridicați receptorul înainte ca numărul de apeluri de sonerie să corespundă valorii setate în **Sonerii răspuns**:
 - Dacă soneria solicită un fax: Puteți primi faxul utilizând aceiași pași ca la **Manual**. Selectați **Fax** pe ecranul de pornire al imprimantei, apăsați butonul # pentru a selecta recepționarea unui fax și apoi apăsați **◇**. Apoi, puneți telefonul în furcă.
 - Dacă soneria solicită un apel vocal: Puteți răspunde la telefon în mod obișnuit.
- ☐ Atunci când soneria se oprește și imprimanta comută automat la primirea de faxuri:
 - Dacă soneria solicită un fax: Imprimanta începe să primească faxuri.
 - Dacă soneria solicită un apel vocal: Nu puteți răspunde la telefon. Cereți persoanei să vă sune înapoi.

Notă:

*Setați numărul de sonerii pentru intrarea în funcțiune a robotului telefonic la o valoare mai redusă decât **Sonerii răspuns**. În caz contrar, robotul nu va putea primi apeluri vocale, deci nu va putea înregistra mesaje. Pentru detalii privind configurarea robotului, consultați manualul furnizat cu robotul.*

Informații conexe

- ➔ „Utilizarea modului Manual” la pagina 130

Utilizarea modului Manual

Acest mod este destinat în principal apelurilor telefonice, dar se poate utiliza și pentru faxuri.

Primirea și trimiterea faxurilor

Primirea faxurilor

Atunci când sună telefonul, puteți răspunde manual ridicând receptorul.

- ☐ Atunci când auziți un semnal de fax (baud):

Selectați **Fax** pe ecranul de pornire al imprimantei, apăsați butonul # pentru a selecta recepționarea unui fax și apoi apăsați . Apoi, puneți telefonul în furcă.

- ☐ Dacă soneria solicită un apel vocal:

Puteți răspunde la telefon în mod obișnuit.

Recepționarea faxurilor utilizând numai telefonul conectat

Când funcția **Primire la distanță** este setată, puteți recepționa faxurile introducând codul de pornire.

Când sună telefonul, ridicați receptorul. Când auziți un ton de fax (baud), formați codul de pornire din două cifre, apoi puneți receptorul în furcă.

Recepționarea faxurilor prin efectuarea unui apel telefonic

Puteți primi un fax stocat pe un alt fax, apelând numărul acestuia.

Informații conexe

➔ [„Primirea faxurilor la cerere \(Se interog. prim.\)” la pagina 131](#)

Primirea faxurilor la cerere (Se interog. prim.)

Puteți primi un fax stocat pe un alt fax, apelând numărul acestuia. Utilizați această caracteristică pentru a primi un document de la un serviciu de informații prin fax.

Notă:

- ☐ Dacă serviciul de informații prin fax are o funcție de ghidare audio pe care trebuie să o urmați pentru a primi un document, nu puteți utiliza această funcție.
- ☐ Pentru a primi un document de la un serviciu de informare pentru faxuri care utilizează instrucțiuni audio, formați numărul de fax de la telefonul conectat și operați telefonul și imprimanta urmând instrucțiunile audio.

1. Selectați **Fax** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele     și apoi apăsați butonul OK.

2. Apăsați butonul OK și apoi selectați **Mai multe**.

3. Selectați **Se interog. prim.**, apoi selectați **Act.**.

4. Specificați destinatarul.

Notă:

Dacă nu puteți introduce manual un număr de fax, opțiunea **Restricții apelare directă** din **Setări securitate** este setată la **Act.**. Selectați destinatarul faxului din lista de contacte sau din istoricul faxurilor trimise.

5. Apăsați butonul  pentru a începe **Se interog. prim.**.

Primirea și trimiterea faxurilor

Informații conexe

- ➔ „Trimiterea faxurilor cu formarea numărului de la telefonul extern” la pagina 126
- ➔ „Mai multe” la pagina 133

Opțiuni de meniu pentru faxuri

Fax

Selectați meniurile în **Fax** din ecranul de pornire de pe panoul de comandă.

Contacte	Selectați un destinatar din lista de contacte.
Recent	Selectați un destinatar din istoricul de faxuri trimise.
Meniu	Puteți selecta următoarele meniuri. ☐ Set. scan. ☐ Setări trimitere fax ☐ Mai multe ☐ Administrator Contacte Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru mai multe detalii.
Trimitere fax	Apăsați pe butonul  pentru a trimite faxul.

Informații conexe

- ➔ „Set. scan.” la pagina 132
- ➔ „Setări trimitere fax” la pagina 133
- ➔ „Mai multe” la pagina 133
- ➔ „Administrator Contacte” la pagina 134

Set. scan.

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos:

Fax > Meniu > Set. scan.

Rezoluție	Selectați rezoluția faxului trimis. Dacă selectați Bun sau Fotografie , mărimea datelor crește, iar trimiterea faxului va dura mai mult.
Densitate	Setează densitatea faxului trimis. Apăsați  pentru o densitate mai închisă, sau apăsați  pentru o densitate mai deschisă.
Scanare continuă(ADF)	Trimițând faxurile prin introducerea originalelor unul câte unul sau prin poziționarea originalelor după dimensiune, le puteți trimite sub forma unui singur document, la dimensiunile originale. Consultați „Informații conexe” mai jos.
Măr. orig. (sticlă)	Selectați dimensiunea și orientarea originalului plasat pe geamul scannerului.

Primirea și trimiterea faxurilor

Mod culoare	Selectați dacă scanarea se va efectua în culori sau monocrom.
-------------	---

Informații conexe

➔ „Trimiterea unor documente de dimensiuni diferite din ADF (Scanare continuă(ADF))” la pagina 128

Setări trimitere fax

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos:

Fax > Meniu > Setări trimitere fax

Trimitere directă	Trimite un fax monocrom în timpul scanării originalelor. Deoarece originalele scanate nu sunt stocate temporar în memoria imprimantei nici chiar atunci când se trimite un volum mare de pagini, puteți evita erorile care apar la imprimantă din cauza lipsei de memorie. Rețineți că trimiterea prin utilizarea acestei funcții necesită mai mult timp decât dacă nu se utilizează funcția respectivă. Consultați „Informații conexe” mai jos. Nu puteți utiliza această funcție atunci când trimiteți un fax către mai mulți destinatari.
Trimitere fax mai târziu	Trimite un fax la ora specificată de dvs. Când se utilizează această opțiune, este disponibilă numai funcția de fax monocrom. Consultați „Informații conexe” mai jos.
Ad. inf. exp.	Selectați poziția la care doriți să includeți informațiile de antet (nume expeditor și număr de fax) în faxul de trimis sau puteți alege să nu includeți informațiile. ☐ Dezactivat: Pentru a trimite un fax fără informații de antet. ☐ Exteriorul imaginii: Pentru a trimite un fax cu informații de antet, în marginea albă de sus a faxului. În acest fel, antetul nu se va suprapune cu imaginea scanată, însă faxul recepționat de destinatar poate fi tipărit pe două coli de hârtie, în funcție de dimensiunea originalelor. ☐ Interiorul imaginii: Pentru a trimite un fax cu informații de antet poziționate cu aproximativ 7 mm mai jos față de partea de sus a imaginii scanate. Antetul se poate suprapune cu imaginea, însă faxul recepționat de destinatar nu va fi împărțit în două documente.
Antet fax	Selectați antetul pentru destinatar. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să înregistrați mai multe antete în prealabil.
Info. supl. Antet	Selectați informațiile pe care doriți să le adăugați. Puteți selecta una din Nr. dvs. de telefon și Listă destinație .
Raport transmitere	Tipărește un raport de transmisie după trimiterea unui fax. Eroare imprimare tipărește un raport doar în cazul apariției unei erori.

Informații conexe

➔ „Trimiterea mai multor pagini ale unui document monocrom (Trimitere directă)” la pagina 127

➔ „Trimiterea unor faxuri în monocrom la o anumită oră (Trimitere fax mai târziu)” la pagina 127

Mai multe

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos:

Fax > Meniu > Mai multe

Primirea și trimiterea faxurilor

Jurnal transmitere	Puteți verifica istoricul faxurilor trimise sau primite.
Raport fax	☐ Ultima transmitere Determină tipărirea unui raport pentru ultimul fax trimis sau primit prin sondaj. ☐ Jurnal fax Tipărește un raport de transmisie. Puteți seta imprimanta pentru a tipări în mod automat acest raport, utilizând următorul meniu. Setări > Setări fax > Setări raport > Impr. auto jurn. fax ☐ Listă setări fax Determină tipărirea setărilor curente ale faxului. ☐ Protocol urmărire Determină tipărirea unui raport detaliat pentru ultimul fax trimis sau primit prin sondaj.
Retipărire faxuri	Puteți retipări faxul recepționat.
Se interog. prim.	Când această opțiune este setată la Activat și sunați la numărul de fax al expeditorului, puteți primi documente de la aparatul de fax al acestuia. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind recepționarea faxurilor utilizând Se interog. prim.. Când părăsiți meniul Fax, setarea revine la Dezactivat (implicit).
Setări fax	Accesează Setări > Setări fax.

Informații conexe

➔ „Primirea faxurilor la cerere (Se interog. prim.)” la pagina 131

Administrator Contacte

Selectați meniurile din panoul de comandă conform descrierii de mai jos:

Fax > Meniu > Administrator Contacte

Accesează **Setări > Administrator Contacte.**

Puteți adăuga sau edita contacte.

Informații conexe

➔ „Opțiunile meniului Administrator Contacte” la pagina 64

➔ „Gestionarea contactelor” la pagina 57

Trimiterea unui fax de la computer

Puteți trimite faxuri direct de la computer utilizând FAX Utility și driver-ul PC-FAX.

Notă:

Pentru a instala FAX Utility, utilizați EPSON Software Updater. Consultați Informații conexe de mai jos pentru detalii.
 Pentru utilizatorii Windows: puteți instala utilizând discul software furnizat cu imprimanta.

Primirea și trimiterea faxurilor

Informații conexe

- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 166
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Trimiterea documentelor create cu ajutorul unei aplicații (Windows)

Prin selectarea unei imprimante cu fax din meniul **Tipărire** al unei aplicații precum Microsoft Word sau Excel, puteți transmite direct date precum documente, desene și tabele, pe care le-ați creat, alături de o pagină de însoțire.

Notă:

În explicația care urmează, vom utiliza Microsoft Word ca exemplu. Operația propriu-zisă poate diferi în funcție de aplicația pe care o utilizați. Pentru detalii, consultați secțiunea de ajutor a aplicației.

1. Utilizând o aplicație, creați un document de transmis prin fax.
2. Faceți clic pe **Tipărire** din meniul **Fișier**.
Apare fereastra **Tipărire** a aplicației.
3. Selectați **XXXXX (FAX)** (unde XXXXX este numele imprimantei) în **Imprimantă**, apoi verificați setările de trimitere ale faxurilor.
 - ☐ Specificați **1** pentru **Număr de copii**. Este posibil ca faxul să nu fie transmis corect dacă specificați **2** sau mai mult.
 - ☐ Nu se pot utiliza funcții precum **Imprimare în fișier** care modifică portul de ieșire.
 - ☐ Puteți trimite până la 100 de pagini, inclusiv pagina de însoțire, în cadrul unei singure transmisii fax.
4. Faceți clic pe **Proprietăți imprimantă** sau **Proprietăți** dacă doriți să specificați **Format hârtie**, **Orientare**, **Color**, **Calitate imagine**, sau **Densitate caractere**.
Pentru detalii, consultați sistemul de asistență al driverului PC-FAX.
5. Faceți clic pe **Tipărire**.

Notă:

*La utilizarea FAX Utility pentru prima dată, se afișează o fereastră pentru înregistrarea informațiilor dvs. Introduceți informațiile necesare, apoi faceți clic pe **OK**. FAX Utility utilizează **Supranume** pentru gestionarea internă a sarcinilor de fax. Alte informații sunt adăugate automat în pagina de însoțire.*

Setări destinatar se afișează ecranul FAX Utility.

6. Specificați un destinatar și faceți clic pe **Următorul**.
 - ☐ Specificarea în mod direct a unui destinatar (nume, număr de fax etc.) din **Agendă PC-FAX**:
Dacă destinatarul este salvat în agenda telefonică, efectuați pașii de mai jos.
 - ❶ Executați clic pe fila **Agendă PC-FAX**.
 - ❷ Selectați destinatarul din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare**.

Primirea și trimiterea faxurilor

- ☐ Selectarea unui destinatar (nume, număr de fax, etc.) din lista de contacte a imprimantei:

Dacă destinatarul este salvat în lista de contacte a imprimantei, efectuați pașii de mai jos.

- ➊ Executați clic pe fila **Persoane de contact pe imprimantă**.
- ➋ Selectați contactele din listă și executați clic pe **Adăugare** pentru a trece la fereastra **Adăugare la destinatar**.
- ➌ Selectați contactele din lista afișată și apoi executați clic pe **Editare**.
- ➍ Adăugați date personale, precum **Companie/Corp.** și **Titlu** după cum este necesar și apoi executați clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra **Adăugare la destinatar**.
- ➎ Dacă este necesar, selectați caseta de validare **Înregistrare în Agendă PC-FAX** pentru a salva contactele în **Agendă PC-FAX**.
- ➏ Faceți clic pe **OK**.

- ☐ Specificarea în mod direct a unui destinatar (nume, număr de fax etc.):

Efectuați pașii de mai jos.

- ➊ Executați clic pe fila **Apelare manuală**.
- ➋ Introduceți informațiile necesare.
- ➌ Faceți clic pe **Adăugare**.

În plus, executând clic pe **Salvare în agendă**, puteți salva destinatarul în listă sub caseta tab **Agendă PC-FAX**.

Notă:

- ☐ Dacă parametrul **Tip linie al imprimantei** este setat la **PBX** și codul de acces a fost setat să utilizeze simbolul # (diez) în loc de introducerea codului de prefix exact, introduceți # (diez). Pentru detalii, consultați **Tip linie** în **Setări de bază** din linkul de informații conexe de mai jos.
- ☐ Dacă ați selectat **Introducere număr de fax de două ori** în **Setări opțiuni** din ecranul principal FAX Utility, trebuie să introduceți din nou același număr atunci când faceți clic pe **Adăugare** sau pe **Următorul**.

Destinatarul este adăugat la **Listă destinatar** afișată în partea superioară a ferestrei.

7. Selectați conținutul paginii de însoțire.

➊ Pentru a atașa o pagină de însoțire, selectați una dintre mostrele din **Foaie de însoțire**. Completați câmpurile **Subiect** și **Mesaj**. Rețineți că nu există funcții pentru crearea unei pagini de însoțire originale sau pentru adăugarea unei pagini de însoțire originale pe listă.

Dacă nu doriți să atașați o pagină de însoțire, selectați **Fără foaie de însoțire** din **Foaie de însoțire**.

➋ Faceți clic pe **Formatare foaie de însoțire** dacă doriți să schimbați ordinea elementelor din pagina de însoțire. Puteți selecta formatul paginii de însoțire în **Format hârtie**. De asemenea, puteți selecta o pagină de însoțire de alt format decât documentul transmis.

➌ Faceți clic pe **Font** dacă doriți să schimbați fontul sau dimensiunea fontului utilizat pentru textul din pagina de însoțire.

➍ Faceți clic pe **Setări expeditor** dacă doriți să modificați informațiile expeditorului.

➎ Faceți clic pe **Examinare detaliată** dacă doriți să verificați dacă pagina de însoțire conține subiectul și mesajul introduse.

➏ Executați clic pe **Următorul**.

8. Verificați conținutul transmisiei și faceți clic pe **Trimitere**.

Asigurați-vă că numele și numărul de fax ale destinatarului sunt corecte înainte de a transmite. Faceți clic pe **Examinare** pentru a previzualiza pagina de însoțire și documentul de transmis.

Primirea și trimiterea faxurilor

Odată transmisia începută, apare o fereastră care conține starea transmisiei.

Notă:

- ☐ Pentru a opri transmisia, selectați datele și faceți clic pe **Revocare** . Puteți revoca și utilizând panoul de comandă al imprimantei.
- ☐ Dacă se produce o eroare în timpul transmisiei, apare fereastra **Eroare comunicare**. Verificați informațiile de eroare și retransmiteți.
- ☐ Ecranul Monitor stare fax (ecranul menționat mai sus, unde puteți verifica starea transmisiei) nu este afișat dacă opțiunea Afișare monitor stare fax în timpul transmisiei nu este selectată în ecranul **Setări opționale** al ecranului principal FAX Utility.

Informații conexe

➔ „Meniu Setări de bază” la pagina 77

Trimiterea documentelor create cu ajutorul unei aplicații (Mac OS)

Prin selectarea unei imprimante cu funcții de fax din meniul **Tipărire** al unei aplicații disponibile comercial, puteți trimite date, precum documente, desene și tabele, pe care le-ați creat.

Notă:

În explicația care urmează vom utiliza ca exemplu Text Edit, o aplicație Mac OS standard.

1. Realizați, într-o aplicație, documentul pe care doriți să-l trimiteți prin fax.
2. Faceți clic pe **Tipărire** din meniul **Fișier**.
Se afișează fereastra **Tipărire** a aplicației.
3. Selectați imprimanta (numele faxului) în **Nume**, faceți clic pe ▼ pentru a afișa setările detaliate, verificați setările de tipărire, apoi faceți clic pe **OK**.
4. Definiți setări pentru fiecare element.
 - ☐ Specificați **1** pentru **Număr de copii**. Chiar dacă specificați **2** sau mai multe, se va trimite o singură copie.
 - ☐ Puteți trimite până la 100 de pagini în cadrul unei singure transmisii fax.

Notă:

Formatul de pagină al documentelor pe care le puteți trimite este același cu formatul de hârtie pe care puteți trimite faxuri de la imprimantă.

5. Selectați Setări fax din meniul pop-up, apoi efectuați setări pentru fiecare element.
Consultați ajutorul aferent driverului PC-FAX pentru explicații privind setarea fiecărui element.
Faceți clic pe  în partea din stânga jos a ferestrei pentru a deschide sistemul de ajutor pentru PC-FAX.

Primirea și trimiterea faxurilor

6. Selectați meniul Setări destinatari, apoi specificați destinatarul.

- ☐ Specificarea directă a unui destinatar (nume, număr de fax etc.):

Faceți clic pe elementul **Adăugare**, introduceți informațiile necesare și faceți clic pe . Destinatarul este adăugat la Listă destinatari afișată în partea superioară a ferestrei.

Dacă ați selectat „Introduceți numărul de fax de două ori” în setările driverului PC-FAX, trebuie să introduceți din nou același număr atunci când faceți clic pe .

În cazul în care linia de conexiune cu faxul necesită un cod de prefix, introduceți Prefix acces extern.

Notă:

Dacă parametrul Tip linie al imprimantei este setat la **PBX** și codul de acces a fost setat să utilizeze simbolul # (diez) în loc de introducerea codului de prefix exact, introduceți # (diez). Pentru detalii, consultați Tip linie în Setări de bază din linkul de Informații conexe de mai jos.

- ☐ Selectarea unui destinatar (nume, număr de fax etc.) din agenda telefonică:

Dacă destinatarul este salvat în agenda telefonică, faceți clic pe . Selectați destinatarul din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare** > **OK**.

În cazul în care linia de conexiune cu faxul necesită un cod de prefix, introduceți Prefix acces extern.

Notă:

Dacă parametrul Tip linie al imprimantei este setat la **PBX** și codul de acces a fost setat să utilizeze simbolul # (diez) în loc de introducerea codului de prefix exact, introduceți # (diez). Pentru detalii, consultați Tip linie în Setări de bază din linkul de Informații conexe de mai jos.

7. Verificați setările destinatarului și faceți clic pe **Fax**.

Trimiterea începe.

Asigurați-vă că numele și numărul de fax ale destinatarului sunt corecte înainte de a transmite.

Notă:

- ☐ Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei în Dock, se afișează ecranul de verificare a stării transmisiei. Pentru a opri trimiterea, faceți clic pe date, apoi faceți clic pe **Ștergere**.
- ☐ Dacă se produce o eroare în timpul transmisiei, se afișează mesajul **Trimitere eșuată**. Verificați datele transmisiei în ecranul **Înregistrare transmisie fax**.
- ☐ Este posibil ca documentele cu mai multe formate de hârtie să nu fie trimise corespunzător.

Informații conexe

➡ „Meniu Setări de bază” la pagina 77

Recepționarea faxurilor la un computer

Puteți recepționa faxuri și le puteți salva ca fișiere PDF la computerul conectat la imprimantă. Programul FAX Utility include funcții care includ modul de specificare a unui folder pentru salvarea faxurilor. Instalați FAX Utility înainte de a utiliza această funcție.

Notă:

Puteți utiliza una dintre următoarele metode pentru a instala FAX Utility.

- ☐ Utilizarea EPSON Software Updater (aplicație de actualizare software)
- ☐ Utilizând discul furnizat cu imprimanta. (numai pentru utilizatorii Windows)

Primirea și trimiterea faxurilor



Important:

- ❑ Pentru a primi faxuri la un computer, **Mod primire** de la panoul de comandă al imprimantei trebuie să fie setat la **Auto**.
- ❑ Computerul setat să recepționeze faxuri trebuie să fie mereu pornit. Documentele recepționate sunt salvate temporar în memoria imprimantei înainte de a fi salvate pe computer. Dacă opriți computerul, memoria imprimantei se poate ocupa la capacitate maximă, deoarece nu poate trimite documentele la computer.
- ❑ Când faxurile recepționate au fost salvate temporar în memoria imprimantei, indicatorul luminos  se aprinde.
- ❑ Pentru a citi faxurile recepționate, trebuie să instalați în computer un program de vizualizare a fișierelor PDF, precum Adobe Reader.

Informații conexe

- ➔ „Configurarea Mod primire” la pagina 72
- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 166
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Salvarea faxurilor de intrare într-un computer

Puteți efectua setări pentru salvarea faxurilor de intrare într-un computer utilizând FAX Utility. Instalați în prealabil FAX Utility pe computer.

Pentru detalii, consultați Operațiuni de bază din sistemul de asistență pentru FAX Utility (afișat în fereastra principală). Dacă în timpul efectuării setărilor se afișează ecranul de introducere a parolei pe monitorul computerului, introduceți parola.

Notă:

Puteți recepționa faxuri pe un computer și imprima simultan de la imprimantă. Consultați „Informații conexe” de mai jos pentru detalii privind efectuarea setărilor.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setării Salvare în computer pentru a tipări faxurile recepționate pe imprimantă” la pagina 76
- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor de fax și trimiterea faxurilor (FAX Utility)” la pagina 163

Anularea funcției de salvare a faxurilor de intrare în computer

Puteți anula salvarea faxurilor în computer utilizând FAX Utility.

Pentru detalii, consultați Operațiuni de bază din sistemul de asistență pentru FAX Utility (afișat în fereastra principală).

Notă:

- ❑ Dacă există faxuri care nu au fost salvate în computer, nu puteți anula funcția de salvare a faxurilor în computer.
- ❑ De asemenea, puteți modifica setările imprimantei. Dacă organizația dumneavoastră are un administrator al imprimantei, contactați administratorul pentru informații privind anularea setărilor de salvare în computer a faxurilor recepționate. Consultați „Informații aferente” de mai jos pentru a modifica setările.

Primirea și trimiterea faxurilor

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setării Salvare în computer pentru a nu primi faxuri” la pagina 76
- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor de fax și trimiterea faxurilor (FAX Utility)” la pagina 163

Verificarea faxurilor noi (Windows)

Prin configurarea unui computer astfel încât să salveze faxuri recepționate de imprimantă, puteți verifica starea de procesare a faxurilor recepționate, precum și existența faxurilor noi, utilizând pictograma fax din bara de sarcini Windows. Prin configurarea unui computer astfel încât să afișeze o notificare la recepționarea de faxuri noi, un ecran de notificare apare în apropierea tăvii de sistem Windows, iar dumneavoastră puteți verifica faxurile noi.

Notă:

- ☐ Datele faxurilor recepționate salvate în computer sunt eliminate din memoria imprimantei.
- ☐ Aveți nevoie de Adobe Reader pentru a vizualiza faxurile recepționate, deoarece acestea sunt salvate ca fișiere PDF.

Utilizarea pictogramei Fax din bara de sarcini (Windows)

Puteți verifica faxurile noi și starea operațională utilizând pictograma fax afișată în bara de sarcini Windows.

1. Verificați pictograma.

- ☐  : În așteptare.
- ☐  : Se verifică faxurile noi.
- ☐  : Importul faxurilor noi s-a finalizat.

2. Faceți clic dreapta pe pictogramă și apoi clic pe **Deschidere director faxuri primite**.

Se afișează folderul de faxuri recepționate. Verificați data și expeditorul în numele fișierului, apoi deschideți fișierul PDF.

Când pictograma fax indică starea În așteptare, puteți verifica instantaneu faxurile noi selectând **Verificare faxuri noi acum**.

Notă:

Faxurile recepționate sunt redenumite automat utilizând următorul format de nume.

AAAALLZZHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (An/Lună/Zi/Oră/Minut/Secundă_număr expeditor)

Utilizarea ferestrei de notificare (Windows)

Când stabiliți să primiți notificări cu privire la faxurile noi, o fereastră de notificare este afișată lângă bara de sarcini aferentă fiecărui fax.

1. Verificați ecranul de notificare afișat pe ecranul computerului.

Notă:

Ecranul de notificare dispare dacă nu se efectuează operații pentru o perioadă de timp dată. Puteți modifica setările de notificare, precum durata de afișare.

Primirea și trimiterea faxurilor

2. Faceți clic oriunde în ecranul de notificare, cu excepția butonului .

Se deschide folderul specificat pentru salvarea de faxuri noi. Verificați data și expeditorul în numele fișierului, apoi deschideți fișierul PDF.

Notă:

Faxurile recepționate sunt redenumite automat utilizând următorul format de nume.

AAAALLZZHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (An/Lună/Zi/Oră/Minut/Secundă_număr expeditor)

Verificarea faxurilor noi (Mac OS)

Puteți verifica faxurile noi utilizând una dintre următoarele metode. Această funcție este disponibilă numai pe computere cu setarea "**Salvare**" (**salvează faxurile pe acest calculator**).

- ☐ Deschideți folderul de faxuri recepționate (specificat în **Setări ieșire fax primite.**)
- ☐ Deschideți Monitor primire faxuri și faceți clic pe **Verificare faxuri noi acum.**
- ☐ Notificarea de recepționare a unor faxuri noi

Selectați opțiunea **Informează-mă despre noile faxurile printr-o pictograma pe dock** din **Monitor primire faxuri** > **Preferințe** din FAX Utility, iar pictograma Fax Receive Monitor execută un salt, pentru a vă informa că au sosit faxuri noi.

Deschiderea folderului de faxuri recepționate din Received Fax Monitor (Mac OS)

Puteți deschide folderul de salvare din computer care a fost specificat pentru recepționarea faxurilor atunci când selectați "**Salvare**" (**salvează faxurile pe acest calculator**).

1. Faceți clic pe pictograma Fax Receive Monitor din Dock pentru a deschide **Monitor primire faxuri**.
2. Selectați imprimanta și faceți clic pe **Deschidere director** sau faceți dublu clic pe numele imprimantei.
3. Verificați data și expeditorul în numele fișierului, apoi deschideți fișierul PDF.

Notă:

Faxurile recepționate sunt redenumite automat utilizând următorul format de nume.

AAAALLZZHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (An/Lună/Zi/Oră/Minut/Secundă_număr expeditor)

Informațiile trimise de la expeditor sunt afișate ca numărul expeditorului. În funcție de expeditor, este posibil ca acest număr să nu fie afișat.

Utilizarea altor caracteristici ale faxului

Tipărirea manuală a unui raport de fax

1. Selectați **Fax** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele     și apoi apăsați butonul OK.

2. Apăsați butonul OK și selectați **Mai multe**.

Primirea și trimiterea faxurilor

3. Selectați **Raport fax**.
4. Selectați raportul pe care doriți să-l tipăriți, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Notă:

*Puteți schimba formatul raportului. Din ecranul inițial, selectați **Setări** > **Setări fax** > **Setări raport** și modificați setarea **Atașare imagine la raport** sau **Format raport**.*

Informații conexe

- ➡ „Mai multe” la pagina 133
- ➡ „Meniu Setări raport” la pagina 79

Reumplerea cernelii


Verificarea nivelurilor de cerneală

Pentru a confirma cantitatea de cerneală rămasă de fapt, verificați vizual nivelurile cernelii din rezervoarele imprimantei.

Puteți verifica nivelurile aproximative ale cernelii de la calculator.

**Important:**

Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta.

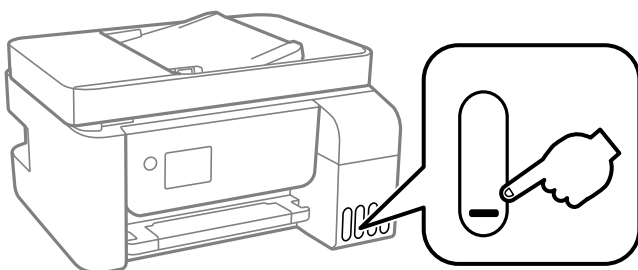

Verificarea nivelurilor de cerneală - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.

Notă:

*Dacă EPSON Status Monitor 3 este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.*

Verificarea nivelurilor de cerneală — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.

Codurile de pe sticlele cu cerneală

Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.

Mai jos sunt prezentate codurile sticlelor cu cerneală originală Epson.

Reumplerea cernelii

Important:

- ☐ Garanția oferită de Epson nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea unor cerneluri diferite de cele specificate, inclusiv a cernelurilor originale Epson care nu sunt destinate acestei imprimante sau oricărui tip de cerneală de la terți.
- ☐ Alte produse care nu sunt fabricate de Epson pot produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson.

Notă:

- ☐ Codurile sticlelor de cerneală pot varia în funcție de locație. Pentru codurile corecte în zona dumneavoastră, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Cu toate că sticlele de cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ☐ Specificațiile și aspectul sticlei de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.

Pentru Europa

Produs	BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
ET-4700	104	104	104	104
L5190	103	103	103	103

Notă:

Pentru informații despre randamentul sticlelor de cerneală Epson vizitați următorul site web.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Pentru Australia și Noua Zeelandă

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
522	522	522	522

Pentru China

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
004	004	004	004

Pentru țările din Asia cu excepția Chinei

BK: Black (Negru)	C: Cyan	M: Magenta	Y: Yellow (Galben)
003	003	003	003

Informații conexe

➡ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 220

Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală

Înainte de a efectua operația de reumplere cu cerneală, citiți instrucțiunile de mai jos.

Măsuri de precauție la depozitarea cernelii

- ☐ Țineți sticlele de cerneală departe de lumina directă a soarelui.
- ☐ Nu depozitați sticlele de cerneală la temperaturi ridicate sau de îngheț.
- ☐ După ce ați adus o sticlă de cerneală în interior dintr-un depozit rece, lăsați-o să ajungă la temperatura camerei cel puțin trei ore înainte de a o utiliza.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- ☐ Nu deschideți ambalajul sticlei de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să umpleți rezervorul de cerneală. Sticla de cerneală este ambalată în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați o sticlă de cerneală neambalată mai mult timp înainte de a o utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.
- ☐ După deschiderea unei sticle de cerneală, recomandăm utilizarea acesteia în cel mai scurt timp.
- ☐ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsuri de precauție pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului, de exemplu, la introducerea sticlei într-un recipient.

Măsuri de precauție la realimentarea cu cerneală

- ☐ Pentru a vă asigura că obțineți o calitate foarte bună de tipărire și pentru a vă ajuta să protejați capul de tipărire, în momentul în care imprimanta solicită reumplerea cu cerneală, în rezervorul de cerneală mai este o cantitate variabilă de cerneală, de siguranță. Randamentul indicat pentru dumneavoastră nu include această rezervă.
- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Cernela pentru această imprimantă trebuie manipulată cu atenție. În timpul umplerii sau reumplerii rezervoarelor cu cerneală, aceasta poate fi împrăștiată. Dacă cerneala ajunge pe hainele sau pe lucrurile dumneavoastră, acestea se vor păta.
- ☐ Nu scuturați prea puternic și nu strângeți sticlele de cerneală.
- ☐ Pentru rezultate de imprimare optime, nu mențineți niveluri reduse de cerneală pentru perioade extinse de timp.
- ☐ Pentru a beneficia de rezultate de imprimare optime, reumpleți rezervoarele de cerneală până la linia superioară cel puțin o dată pe an.
- ☐ Dacă utilizați în continuare imprimanta după ce nivelul cernelii a coborât sub marcajul inferior, imprimanta se poate defecta. Epson recomandă reumplerea tuturor rezervoarelor de cerneală până în dreptul marcajului de sus în timp ce imprimanta nu funcționează pentru a reseta nivelurile cernelii.

Consumul de cerneală

- ☐ Pentru a menține performanțe optime ale capului de tipărire, o parte din cerneală este consumată din toate rezervoarele de cerneală în timpul operațiunilor de întreținere precum curățarea capului de tipărire. De asemenea, cerneala poate fi consumată și la pornirea imprimantei.
- ☐ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.

Reumplerea cernelii

- ❑ O parte din cerneala din sticlele de cerneală primite la cumpărarea imprimantei va fi utilizată în timpul instalării inițiale. Pentru a produce documente tipărite de foarte bună calitate, capul de tipărire al imprimantei trebuie să fie complet încărcat cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și din acest motiv cu aceste sticle veți tipări mai puține pagini decât cu următoarele.
- ❑ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.


Reumplerea rezervoarelor de cerneală

Puteți reumple cu cerneală în orice moment.


**Important:**

Epson recomandă utilizarea sticlelor de cerneală originale Epson.

1. Selectați **Întreținere** pe ecranul de pornire.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
2. Selectați **Resetare Nivel Cerneală**.
3. Apăsați butonul ◇.
4. Confirmați mesajul și apoi apăsați pe butonul ◇.
5. Deschideți capacul rezervorului de cerneală.

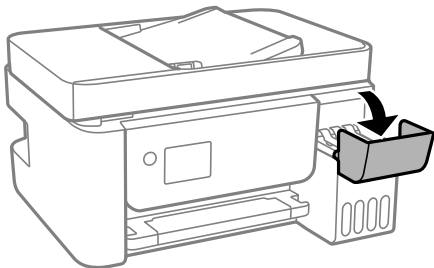

6. Deschideți capacul rezervorului de cerneală.

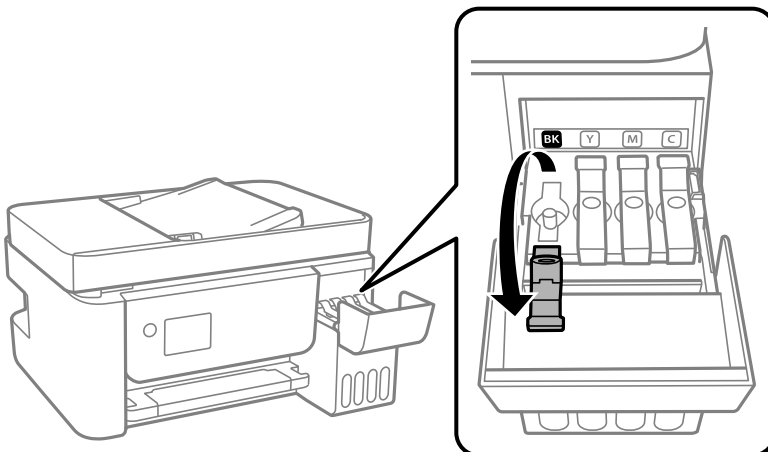


Reumplerea cernelii

! Important:

Culoarea din rezervorul de cerneală trebuie să corespundă cu culoarea de cerneală pe care doriți să o reumpleți.


7. Ținând sticla de cerneală în direcție verticală, rotiți lent bușonul pentru a-l scoate.

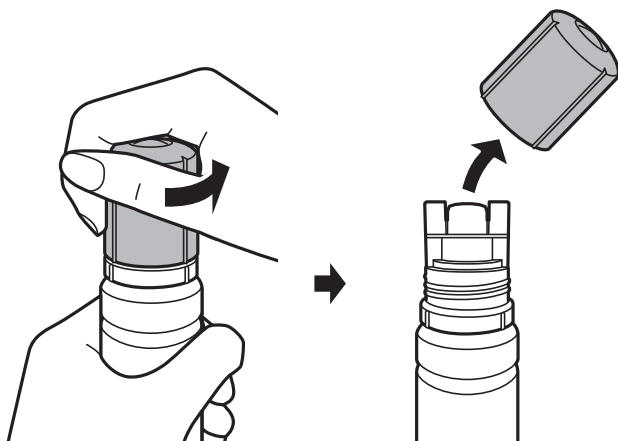

! Important:

- ☐ Fiți atenți să nu vărsați cerneala.
- ☐ Nu atingeți partea de sus a sticlei de cerneală după scoaterea capacului; în caz contrar, vă puteți păta cu cerneală.

8. Aliniați partea de sus a sticlei de cerneală cu orificiul de umplere și așezați lent sticla pentru a o introduce în orificiul de umplere.

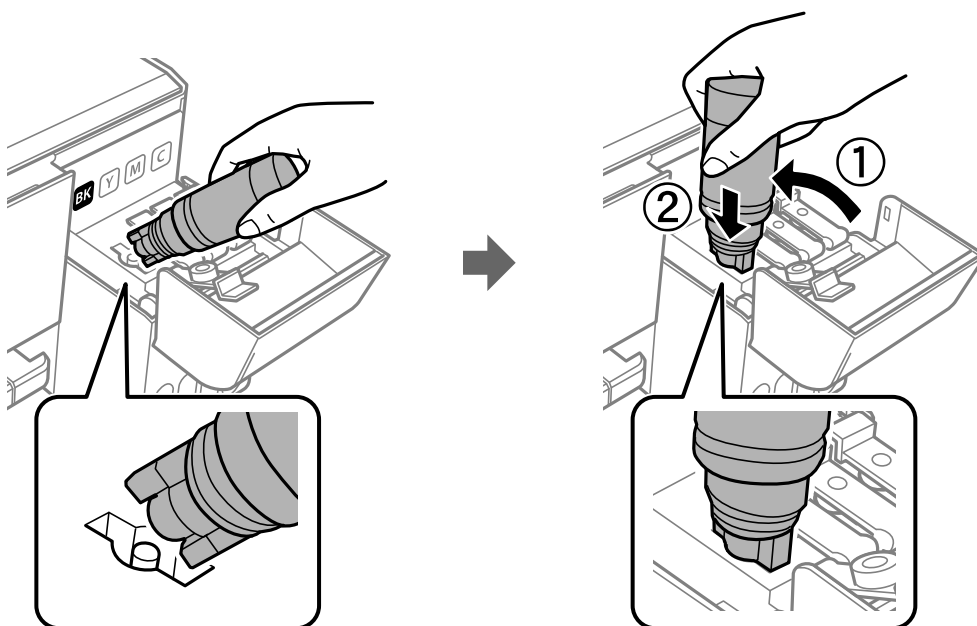


Reumplerea cernelii**! Important:**

Nu loviți partea de sus a sticlei de cerneală de obiecte după scoaterea capacului; în caz contrar, cerneala se poate vărsa.

9. Introduceți partea de sus a sticlei de cerneală în siguranță în portul de umplere a rezervorului, pentru a reumple rezervorul cu cerneală.


Cerneala curge în rezervor prin simpla menținere a sticlei în poziție normală, fără a strânge. Fluxul de cerneală se oprește automat atunci când cerneala ajunge la linia superioară.

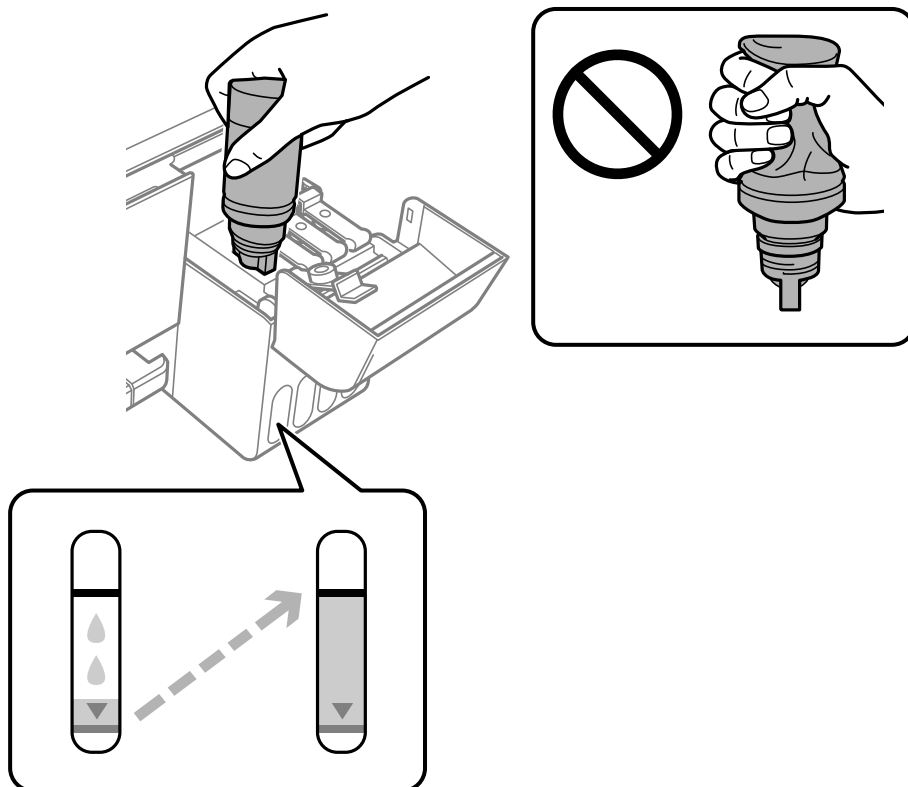**Notă:**

- ☐ În cazul în care cerneala nu începe să curgă în rezervor, scoateți sticla de cerneală și încercați să o reintroduceți.
- ☐ Puteți reseta nivelurile cernelii chiar dacă nu ați reumplut cerneala până în dreptul marcajului superior. Totuși, această imprimantă nu poate genera mesaje de notificare și nu poate opri funcționarea înainte ca nivelurile de cerneală să scadă sub linia inferioară.

Reumplerea cernelii

10. Când ați terminat reumplerea cu cerneală, scoateți sticla cu cerneală și apoi închideți bine dopul rezervorului de cerneală.

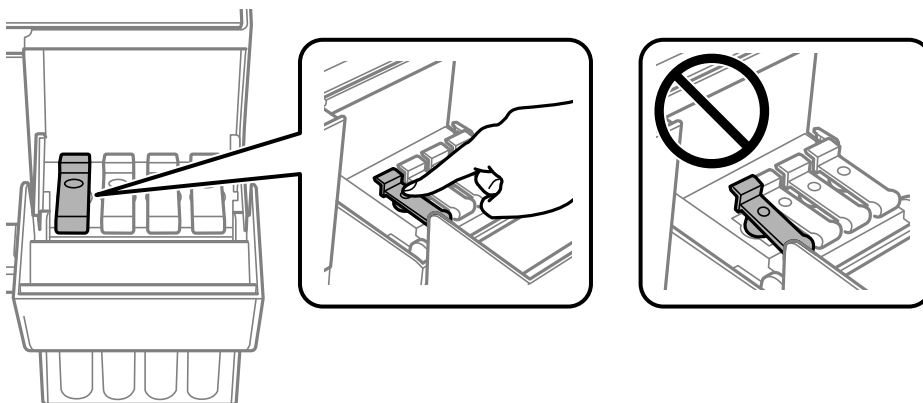


Important:


Nu lăsați sticla de cerneală introdusă; în caz contrar, sticla se poate deteriora sau cerneala se poate scurge.

Notă:

Dacă rămâne cerneală în sticla de cerneală, strângeți capacul și depozitați sticla în poziție verticală, pentru utilizare ulterioară.

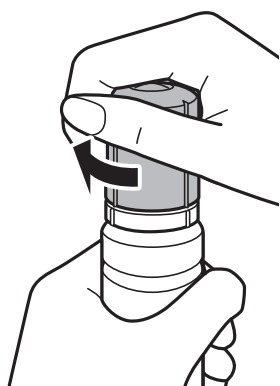

11. Închideți ferm capacul rezervorului de cerneală și apoi apăsați pe butonul .

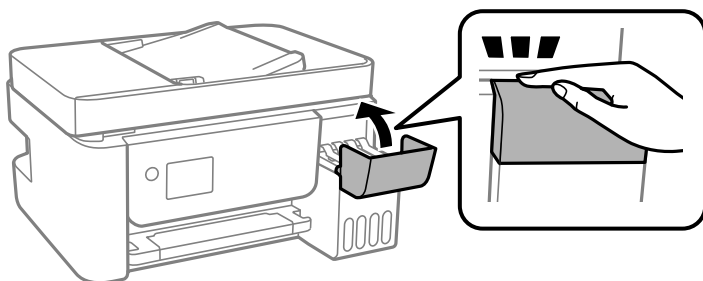

12. Selectați culoarea cernelii cu care ați completat până la linia superioară.
13. Apăsați pe butonul  pentru a reseta nivelul de cerneală.
14. Confirmați mesajul și apoi apăsați pe butonul OK.

Reumplerea cernelii



Important:

În cazul în care continuați să utilizați imprimanta după resetarea nivelului de cerneală fără reumplerea rezervorului de cerneală până la linia superioară, imprimarea se poate efectua fără cerneală, ceea ce poate deteriora imprimanta. Înainte de a începe imprimarea, verificați vizual nivelurile de cerneală în toate rezervoarele de cerneală.

Informații conexe

- ➡ „Codurile de pe sticlele cu cerneală” la pagina 143
- ➡ „Precauții la manevrarea sticlelor cu cerneală” la pagina 145
- ➡ „Cerneală vărsată” la pagina 207

Întreținerea imprimantei

Prevenirea uscării capului de imprimare

Când porniți sau opriți imprimanta, utilizați întotdeauna butonul de alimentare.

Verificați ca indicatorul luminos de alimentare să fie stins înainte de a deconecta cablul de alimentare.

Cerneala se poate evapora dacă nu este acoperită. Exact ca în cazul punerii unui capac la un stilou sau la un dispozitiv de ungere cu ulei pentru a preveni uscarea acestora, asigurați-vă de acoperirea corespunzătoare a capului de tipărire pentru a preveni uscarea cernelii.

Când cablul de alimentare este deconectat sau survine o cădere de tensiune în timp ce imprimanta funcționează, capul de tipărire poate să nu fie acoperit corespunzător. Dacă capul de tipărire este lăsat în starea în care este, acesta se va evapora cauzând înfundarea duzelor (ieșirilor cernelii).

În aceste cazuri porniți și opriți imprimanta din nou pentru a acoperi capul de tipărire.

Verificarea și curățarea capului de tipărire

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de imprimare.

Important:

- ☐ Nu deschideți capac interior și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- ☐ Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- ☐ Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de tipărire.
- ☐ În cazul în care calitatea tipăririi nu s-a îmbunătățit după ce ați repetat operația de verificare a duzelor și după ce ați curățat capul de trei ori, așteptați cel puțin 12 ore fără să tipăriți, și apoi repetați verificarea duzelor și curățarea capului de tipărire dacă este necesar. Vă recomandăm să opriți imprimanta. În cazul în care calitatea continuă să se mențină la un nivel redus, rulați Curățare intensivă. Dacă îmbunătățirile de calitate continuă să nu apară, contactați serviciul de asistență Epson.
- ☐ Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, nu scoateți imprimanta din priză în timp ce este pornită.

Verificarea și curățarea capului de tipărire — Panou de comandă

1. Încărcați hârtie simplă A4 în imprimantă.
2. Selectați **Întreținere** pe ecranul de pornire.


Pentru a selecta un element, utilizați butoanele     și apoi apăsați butonul OK.

3. Selectați **Verificare duză**.


Întreținerea imprimantei

4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.
5. Verificați modelul tipărit.
 - ☐ Dacă nu observați linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „OK”, duzele nu sunt înfundate. Selectați **Nu** pentru a închide funcția de verificare a duzei. Nu sunt necesari pași suplimentari.
 - ☐ Dacă există linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „NG”, duzele capului de tipărire pot fi înfundate. Treceți la pasul următor.

OK



NG



6. Selectați **Da** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a curăța capul de imprimare.
7. La finalizarea operației de curățare, imprimați din nou modelul de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50

Verificarea și curățarea capului de imprimare - Windows

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
4. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50

➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 81

Verificarea și curățarea capului de tipărire — Mac OS

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.

Întreținerea imprimantei

- Faceți clic pe **Curățare duză**.
- Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50

Rularea utilitarului Curățare intensivă

Utilitarul **Curățare intensivă** permite înlocuirea în totalitate a cernelii din tuburile de cerneală. În următoarele situații, se recomandă utilizarea acestei funcții pentru îmbunătățirea calității tipăririi.

- ☐ Ați tipărit sau ați efectuat curățarea capului atunci când nivelurile de cerneală erau prea reduse pentru a fi vizibile în ferestrele rezervorului de cerneală.
- ☐ Ați efectuat de mai multe ori verificarea duzelor și curățarea capului, apoi ați așteptat timp de cel puțin 12 ore fără a tipări, dar calitatea tipăririi s-a menținut la o valoare redusă.

Înainte de a rula această funcție, citiți următoarele instrucțiuni.



Important:

Asigurați-vă că există cerneală suficientă în rezervoare.

Verificați vizual dacă toate rezervoarele de cerneală sunt pline până la cel puțin o treime. Un nivel redus de cerneală în timpul operației Curățare intensivă poate deteriora produsul.



Important:

Este necesar un interval de 12 ore între două operații Curățare intensivă.

În mod normal, o singură operație Curățare intensivă trebuie să rezolve problema de calitate a tipăririi în termen de 12 ore. Ca atare, pentru a evita un consum inutil de cerneală, trebuie să așteptați 12 ore înainte de a încerca din nou.



Important:

Această funcție afectează durata de utilizare a tampoanelor de absorbție a cernelii. Dacă utilizați această funcție, tampoanele se vor umple mai rapid cu cerneală. În cazul în care tampoanele de absorbție a cernelii au ajuns la sfârșitul perioadei de utilizare, contactați serviciul de asistență Epson pentru a solicita înlocuirea.

Notă:

Când nivelurile de cerneală sunt insuficiente pentru operația Curățare intensivă, această funcție nu poate fi utilizată. Chiar și în acest caz, nivelurile pentru tipărire se mențin.

Rularea utilitarului Curățare intensivă — Panou de comandă

Citiți instrucțiunile pentru Curățare intensivă înainte de a rula această funcție.

- Opriți imprimanta.

Întreținerea imprimantei

2. În timp ce țineți apăsat butonul , apăsați butonul  pentru a afișa ecranul de confirmare până când indicatorul luminos luminează intermitent.

3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a rula funcția Curățare intensivă.

Notă:

Dacă nu puteți efectua această funcție, rezolvați problemele afișate pe ecran. Apoi, urmați această procedură de la pasul 1 pentru a rula din nou această funcție.

4. După efectuarea acestei funcții, efectuați verificarea duzelor pentru a vă asigura că acestea nu sunt înfundate. Pentru detalii privind efectuarea verificării duzelor, consultați informațiile aferente de mai jos.

Informații conexe

➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 151

Rularea utilitarului Curățare intensivă — Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Curățare intensivă** din fila **Întreținere**.
3. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Notă:

Dacă nu puteți efectua această funcție, rezolvați problemele care sunt afișate în panoul de control al imprimantei. Apoi, urmați această procedură de la pasul 1 pentru a rula din nou această funcție.

Informații conexe

➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 81

Rularea utilitarului Curățare intensivă — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Curățare intensivă**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Notă:

Dacă nu puteți efectua această funcție, rezolvați problemele care sunt afișate în panoul de control al imprimantei. Apoi, urmați această procedură de la pasul 1 pentru a rula din nou această funcție.

Alinierea capului de tipărire

Dacă rezultatele tipăririi conțin următoarele probleme, aliniați capul de tipărire pentru a îmbunătăți tipăririle.

Întreținerea imprimantei

- ☐ Liniile verticale arată nealiniat sau tipărirea este neclară
- ☐ Apar benzi orizontale la intervale regulate

Alinierea capului de tipărire — Panoul de control

1. Selectați **Întreținere** pe ecranul de pornire.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
2. Selectați **Alinierea capetelor**.
3. Selectați meniul de ajustare în care doriți să efectuați ajustările pentru a îmbunătăți tipărirea în funcție de starea rezultatelor tipăririi.
 - ☐ Liniile verticale arată nealiniat sau tipărirea este neclară: Selectați **Aliniere pe verticală**.
 - ☐ Apar benzi orizontale la intervale regulate: Selectați **Aliniere pe orizontală**.
4. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50

Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală

Atunci când materialele tipărite prezintă cerneală întinsă sau ștersă, curățați rola din interior.

**Important:**

Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.

1. Încărcați hârtie normală A4 în fantă spate al.hârtie.
2. Selectați **Întreținere** pe ecranul de pornire.
Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.
3. Selectați **Curățare marcaj hârtie**.
4. Pentru a curăța traseul hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecran.
Repetăți această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50


Curățarea alimentatorului automat de documente (ADF)

Dacă imaginile copiate sau scanate folosind unitatea ADF sunt pătate sau dacă originalele nu sunt alimentate corect în unitatea ADF, curățați unitatea ADF.


**Important:**

Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.

1. Deschideți capacul alimentatorului.

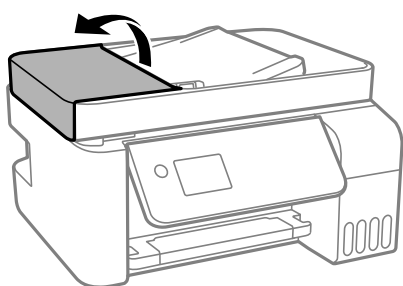


2. Folosiți o cârpă moale, ușor umezită pentru a curăța rola și interiorul alimentatorului.

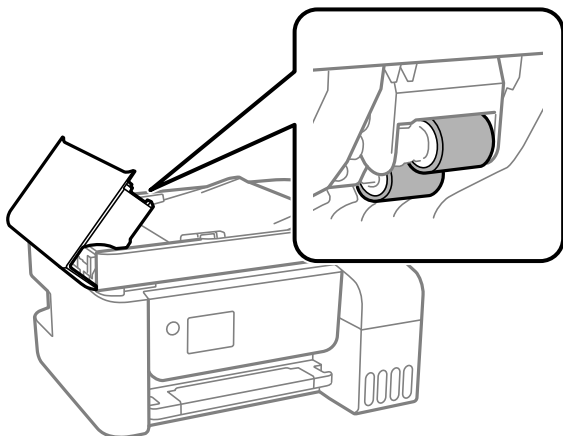**Important:**


- ❑ Folosirea unei cârpe uscate ar putea duce la deteriorarea suprafeței rolei.
- ❑ Utilizați alimentatorul doar după ce rola s-a uscat.

Întreținerea imprimantei

3. Deschideți capacul pentru documente.

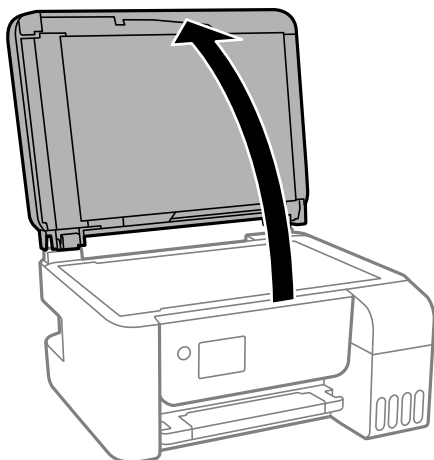

4. Curățați piesa indicată în ilustrație.

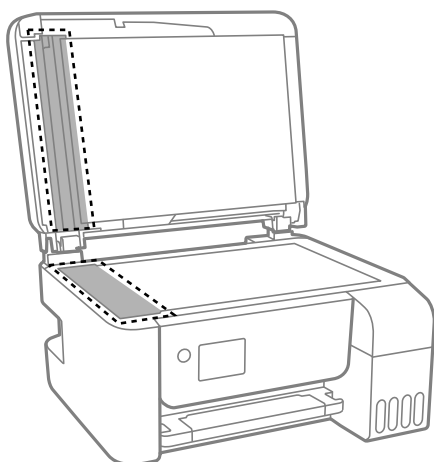

Important:

- ☐ Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticlă și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.
- ☐ Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.
- ☐ Aveți grijă să nu zgâriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.

Curățarea Geamul scannerului

În cazul în care copiile sau imaginile scanate sunt pătate, curățați geamul scannerului.



Atenție:


Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți capacul pentru documente. În caz contrar, riscați să vă răniți.

Întreținerea imprimantei

**Important:**

Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.

1. Deschideți capacul pentru documente.

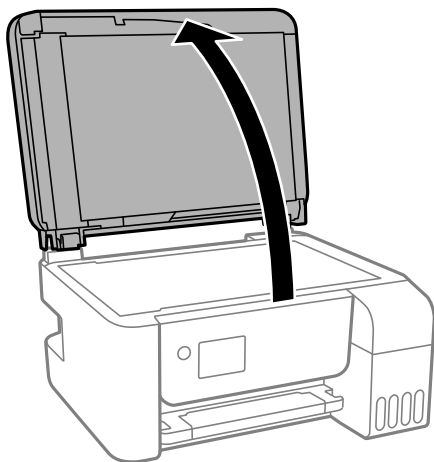

2. Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața geamului scannerului.

**Important:**

- ☐ Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticlă și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.
- ☐ Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.
- ☐ Aveți grijă să nu zgâriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă

Puteți verifica numărul total de pagini alimentate prin imprimantă.

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Panou de control

Informația va fi tipărită odată cu modelul de verificare a duzelor.

1. Încărcați hârtie normală A4 în imprimantă.
2. Selectați **Întreținere** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

3. Selectați **Verificare duză**.

Întreținerea imprimantei

4. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.

Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Informații despre imprimantă și opțiuni** din fila **Întreținere**.

Informații conexe

➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 81

Verificarea numărului total de pagini alimentate prin imprimantă — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **Printer and Option Information**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. de pe site-ul web Epson sau CD-ul cu software furnizat.

Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Safari, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.

Sunt acceptate următoarele browsere.

Sistem de operare	Browser
Windows XP SP3 sau superior	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 sau superior, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 sau superior	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 sau superior	Browser implicit
Chrome OS*	Browser implicit

* Utilizați cea mai recentă versiune.

Executarea aplicației Web Config pe un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Selectați **Setări** > **toate setările Wi-Fi /de rețea** > **Verificare conexiune** pe panoul de comandă pentru a începe verificarea conexiunii. Apăsăți pe butonul  sau OK pentru a tipări raportul de conexiune la rețea. Verificați adresa IP a imprimantei pe raportul de conexiune la rețea tipărit.

2. Lansați un browser web de pe un computer sau un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

IPv6: http://[adresa IP a imprimantei]/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Notă:

Utilizând dispozitivul inteligent, puteți executa aplicația Web Config din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

Informații conexe

➔ „Utilizarea caracteristicii Epson iPrint” la pagina 106

Executarea utilitarului Web Config în Windows

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Deschideți lista de imprimante din computer.

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante în Hardware și sunet**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete** (sau din **Hardware**).

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante din Hardware și sunete**.

2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Proprietăți**.

3. Selectați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.

Executarea utilitarului Web Config în Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.

2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile > Pagina web Afișare imprimantă**.

Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 este o aplicație pentru controlul operației de scanare. Puteți regla formatul, rezoluția, luminozitatea, contrastul și calitatea imaginii scanate. De asemenea, puteți porni Epson Scan 2 și dintr-o aplicație de scanare compatibilă TWAIN. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Pornirea în Windows

Notă:

Pentru sistemele de operare Windows Server, asigurați-vă că funcția **Experiență desktop** este instalată.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

Pornirea în Mac OS

Notă:

Epson Scan 2 nu acceptă caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului din Mac OS. Dezactivați caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului.

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2**.

Informații conexe

- ➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 119
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Adăugarea scannerului de rețea

Înainte de a utiliza Epson Scan 2, trebuie să adăugați scannerul de rețea.

1. Inițializați software-ul și faceți clic pe **Adăugare** de pe ecranul **Setări scanner**.

Notă:

- ☐ Dacă opțiunea **Adăugare** este estompată, faceți clic pe **Activare editare**.
- ☐ Dacă este afișat ecranul principal al Epson Scan 2, conectarea cu scannerul a fost deja realizată. Dacă doriți să vă conectați la o altă rețea, selectați **Scanner > Setări** pentru a deschide ecranul **Setări scanner**.

2. Adăugați scannerul de rețea. Introduceți elementele următoare și faceți clic pe **Adăugare**.

- ☐ **Model:** Selectați scannerul la care doriți să vă conectați.
- ☐ **Nume:** Introduceți numele scannerului, utilizând maximum 32 de caractere.
- ☐ **Căutare rețea:** Când computerul și scannerul se află în aceeași rețea, se afișează adresa IP. Dacă nu se afișează, faceți clic pe butonul . Dacă adresa IP tot nu se afișează, faceți clic pe **Introduceți adresa** și apoi introduceți adresa IP direct.

3. Selectați scannerul pe ecranul **Setări scanner**, apoi faceți clic **OK**.

Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (Epson Event Manager)

Epson Event Manager este o aplicație care permite gestionarea scanării de la panoul de control și salvarea imaginilor pe un calculator. Puteți adăuga propriile dumneavoastră setări ca setări prestabilite, de exemplu tipul de document, calea către directorul în care se face salvarea și formatul imaginii. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

Pornirea în Windows☐ Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > Event Manager**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Event Manager**.

Pornirea în Mac OS

Start > Aplicații > Epson Software > Event Manager.

Informații conexe

➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Aplicație pentru configurarea operațiilor de fax și trimiterea faxurilor (FAX Utility)

FAX Utility este o aplicație care vă permite să configurați diverse setări pentru trimiterea faxurilor de pe computer. Puteți crea sau edita liste de contacte de utilizat la trimiterea faxurilor, puteți opta pentru salvarea faxurilor în format PDF pe computer, etc. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

☐ Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

☐ Asigurați-vă că ați instalat driver-ul imprimantei înainte de a instala FAX Utility.

Pornirea în Windows☐ Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > FAX Utility**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** (sau **Programe**) > **Epson Software > FAX Utility**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Pornirea în Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta (FAX). Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschide utilitar imprimantă**.

Informații conexe

- ➔ „Recepționarea faxurilor la un computer” la pagina 138
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Aplicație pentru transmiterea faxurilor (driver PC-FAX)

Driver-ul PC-FAX este o aplicație care vă permite să trimiteți un document creat într-o altă aplicație, sub formă de fax, direct de pe computer. Driver-ul PC-FAX este instalat la instalarea FAX Utility. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

- ☐ Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.
- ☐ Funcționarea reală depinde de aplicația pe care ați utilizat-o la crearea documentului. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Accesarea din Windows

În aplicație, selectați **Tipărire** sau **Configurare tipărire** din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta (FAX) și apoi faceți clic pe **Preferințe** sau **Proprietăți**.

Accesarea din Mac OS

În aplicație, selectați **Tipărire** din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta (FAX) ca setare pentru **Imprimantă** și apoi selectați **Setări fax** sau **Setări destinatari** din meniul contextual (pop-up).

Informații conexe

- ➔ „Trimiterea unui fax de la computer” la pagina 134
- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor de fax și trimiterea faxurilor (FAX Utility)” la pagina 163

Aplicație pentru tipărirea imaginilor (Epson Photo+)

Epson Photo+ este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a imaginilor folosind diferite aspecte. De asemenea, puteți efectua corecția imaginilor și ajusta poziția în timpul ce vizualizați o previzualizare a documentului. De asemenea, puteți adăuga text și marcaje pe imagini oriunde doriți pentru un aspect mai plăcut. Când tipăriți pe hârtie foto Epson originală, performanța cernelii este maximizată, creându-se un finisaj frumos cu colorit excelent.

Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Notă:

- ☐ Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.
- ☐ Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.
- ☐ De asemenea, puteți tipări imagini utilizând Epson Easy Photo Print. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Pornirea

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software** > **Epson Photo+**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Epson Photo+**.

Pornirea în Mac OS

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Epson Photo+**.

Informații conexe

➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Aplicație pentru tipărirea paginilor web (E-Web Print)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutătoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

Notă:

- ☐ Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.
- ☐ Această caracteristică nu funcționează în Mac OS.
- ☐ Consultați site-ul de descărcări pentru a afla care sunt browserele acceptate și cea mai recentă versiune.

Pornirea

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

Informații conexe

➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Aplicație pentru scanarea și transferul imaginilor (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și trimiterea cu ușurință a imaginii scanate la un computer sau la un serviciu de tip cloud. De asemenea, puteți regla cu ușurință imaginea scanată. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Notă:

- ☐ Sistemele de operare server Windows nu sunt acceptate.
- ☐ Pentru a utiliza această aplicație, este necesar ca driverul de scaner Epson Scan 2 să fie instalat.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 10
Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Software Epson > Easy Photo Scan**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele sau Programme > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Pornirea în Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

Notă:

Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

Metodă de instalare

Descărcați EPSON Software Updater de pe site-ul web Epson.

Dacă folosiți un computer cu Windows și nu puteți descărca aplicația de pe website, o puteți instala de pe discul cu software furnizat.

<http://www.epson.com>

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 10
Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > EPSON Software Updater**.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Notă:

De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.

Pornirea în Mac OS

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Aplicație pentru configurarea dispozitivelor multiple (EpsonNet Config)

EpsonNet Config este o aplicație care vă permite să setați protocoale și adrese ale interfețelor de rețea. Pentru detalii suplimentare, consultați ghidul de utilizare pentru EpsonNet Config sau secțiunea de ajutor a aplicației.

Pornirea în Windows

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **EpsonNet** > **EpsonNet Config**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Pornirea în Mac OS

Start > **Aplicații** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

Instalarea celor mai recente aplicații

Notă:


Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstaltată.

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt disponibile pentru comunicații și că imprimanta este conectată la internet.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

2. Porniți EPSON Software Updater.

Captura de ecran este Windows.

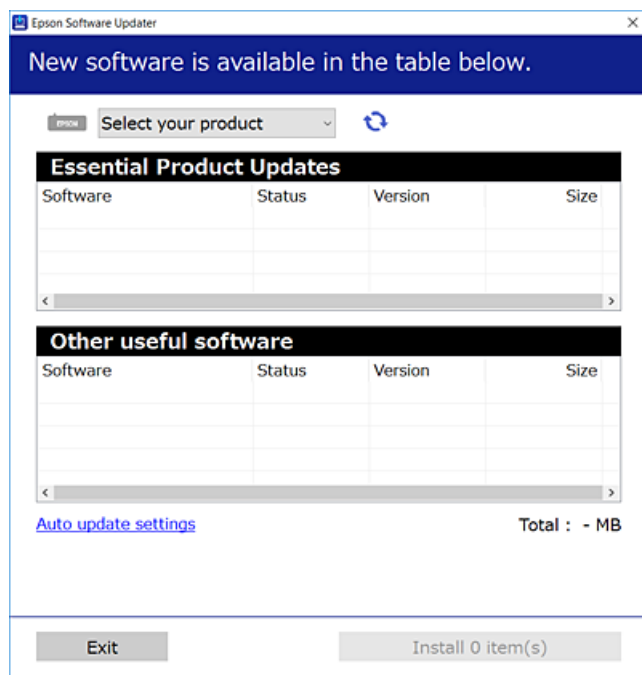

3. Pentru Windows, selectați imprimanta, apoi faceți clic pe  pentru cele mai recente aplicații disponibile.
4. Selectați elementele pe care doriți să le instalați sau să le actualizați, apoi faceți clic pe butonul de instalare.



Important:

Nu opriți și nu deconectați imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.

Notă:

- ☐ Puteți descărca aplicațiile cele mai recente de pe site-ul web Epson.
<http://www.epson.com>
- ☐ Dacă utilizați sistemele de operare Windows Server, nu puteți utiliza EPSON Software Updater. Descărcați aplicațiile cele mai recente de pe site-ul web Epson.

Informații conexe

- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 166
- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 169

Actualizarea programului firmware al imprimantei de la panoul de comandă

Dacă imprimanta este conectată la internet, puteți actualiza programul firmware al acesteia utilizând panoul de comandă. De asemenea, puteți configura imprimanta să verifice cu regularitate actualizările firmware și să vă notifice dacă acestea există.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

1. Selectați **Setări** pe ecranul de pornire.

Pentru a selecta un element, utilizați butoanele ▲ ▼ ◀ ▶ și apoi apăsați butonul OK.

2. Selectați **Actualiz. firmware > Actualizare**.

Notă:

Activați **Notificare** pentru a configura imprimanta să verifice cu regularitate actualizările firmware disponibile.

3. Consultați mesajul afișat pe ecran și apăsați pe butonul OK pentru a începe căutarea actualizărilor disponibile.
4. Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj care vă informează că este disponibilă o actualizare firmware, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe actualizarea.



Important:

- ❑ Nu opriți și nu deconectați imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.
- ❑ Dacă actualizarea firmware nu este finalizată sau nu a reușit, imprimanta nu pornește normal, iar la viitoarea pornire a imprimantei se afișează mesajul „Recovery Mode” pe ecranul LCD. În această situație, trebuie să actualizați din nou programul firmware cu ajutorul unui computer. Conectați imprimanta la computer cu ajutorul unui cablu USB. Când la imprimantă este afișat mesajul „Recovery Mode”, actualizarea firmware prin intermediul unei conexiuni de rețea nu este posibilă. De la computer, accesați site-ul web Epson local și descărcați cea mai recentă versiune a programului firmware al imprimantei. Pentru etapele următoare, consultați instrucțiunile de pe site-ul web.

Dezinstalarea aplicațiilor

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

Dezinstalarea aplicațiilor — Windows

1. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.

2. Închideți toate aplicațiile care rulează.

3. Deschideți **Panou de control**:

- ❑ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de control**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.

5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.

Dezinstalarea driverului de imprimantă nu este posibilă dacă există sarcini de tipărire. Ștergeți sarcinile de tipărire sau așteptați tipărirea acestora înainte de a dezinstala.

6. Dezinstalați aplicațiile:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.

Notă:

*Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.*

7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS

1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.

După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.

2. Apăsați pe butonul pentru a închide imprimanta.

3. Pentru a dezinstala driverul de imprimantă sau driverul PC-FAX, selectați **Preferințe sistem** din meniul > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi eliminați imprimanta din lista cu imprimante activate.

4. Închideți toate aplicațiile care rulează.

5. Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.

6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.



Important:

Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.

Informații despre serviciul de rețea și despre software

Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.

Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 166

Imprimarea utilizând un serviciu de rețea

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde. Pentru a utiliza acest serviciu, trebuie să înregistrați utilizatorul și imprimanta în Epson Connect.

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

☐ Email Print

Când trimiteți un mesaj e-mail cu fișiere atașate, precum documente sau imagini, la o adresă de e-mail atribuită imprimantei, puteți imprima mesajul e-mail respectiv și fișierele atașate din locații aflate la distanță, precum imprimanta de acasă sau de la birou.

☐ Epson iPrint

Această aplicație se poate utiliza în iOS și Android și permite tipărirea de la un smartphone sau o tabletă. Puteți imprima documente, imagini și site-uri web trimițându-le direct la o imprimantă din aceeași rețea LAN fără fir.

☐ Remote Print Driver

Acesta este un driver partajat, acceptat de Remote Print Driver. Când tipăriți utilizând o imprimantă dintr-o locație aflată la distanță, puteți tipări modificând imprimanta în fereastra aplicațiilor uzuale.

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

Soluționarea problemelor

Verificarea stării imprimantei

Verificarea codurilor de eroare pe ecranul LCD

Pe ecranul LCD este afișat un cod în cazul în care există erori sau informații care necesită atenția dvs. Dacă este afișat un cod, urmați soluțiile de mai jos pentru a rezolva problema.

Cod	Situație	Soluții
E-01	A survenit o eroare la imprimantă.	Deschideți capacul interior și scoateți toate colile de hârtie sau materialele de protecție din interiorul imprimantei. Opriți și apoi reporniți imprimanta.
E-02	A survenit o eroare la scanner.	Opriți și apoi reporniți imprimanta.
E-11	Un tampon de cerneală necesită înlocuire.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Totuși, caracteristicile nelegate de tipărire, cum ar fi scanarea, vor putea fi utilizate în continuare.
E-12	Un tampon de cerneală pentru tipărire fără margini trebuie înlocuit.	Contactați Epson sau un furnizor de service Epson autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală pentru tipărire fără margini*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Imprimarea fără margini nu este disponibilă, însă imprimarea cu margini este disponibilă.
W-01	Hârtia s-a blocat.	Extrageți hârtia din imprimantă și apăsați pe butonul afișat la baza ecranului LCD pentru a elimina eroarea. În unele cazuri, este nevoie să opriți și să reporniți imprimanta.
W-11	Un tampon de cerneală se apropie de sfârșitul duratei de utilizare.	Contactați Epson sau un furnizor de service autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală. Apăsați pe butonul  pentru a continua tipărirea.
W-14	Un tampon de cerneală pentru tipărire fără margini se apropie de sfârșitul duratei sale de utilizare.	Contactați Epson sau un furnizor de service Epson autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală pentru tipărire fără margini*. Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală. Apăsați pe butonul  pentru a continua tipărirea.
I-22	Setați Wi-Fi de la Apăsați pe butonul de conectare (WPS) .	Apăsați butonul punctului de acces. Dacă nu există niciun buton pentru punctul de acces, deschideți fereastra de configurare a punctului de acces și apoi faceți clic pe butonul afișat în programul software.
I-23	Setați Wi-Fi de la Cod PIN (WPS) .	Introduceți codul PIN afișat pe ecranul LCD în punctul de acces sau computer, în decurs de două minute.

Soluționarea problemelor

Cod	Situație	Soluții
I-31	Setați Wi-Fi de la Conectare auto Wi-Fi .	Instalați programul software pe computer, după care apăsați pe butonul OK când începe configurarea funcției Wi-Fi.
I-41	Afiș. auto. conf. hârt. este dezactivată. Unele funcții nu pot fi utilizate.	Dacă funcția Afiș. auto. conf. hârt. este dezactivată, nu puteți utiliza AirPrint. Pentru a utiliza AirPrint, activați Afiș. auto. conf. hârt. .
I-60	Este posibil să existe o incompatibilitate între computerul dvs. și WSD (Servicii Web pentru Dispozitive).	Caracteristica de scanare la computer (WSD) este disponibilă numai pentru computerele care rulează versiunile în limba engleză ale sistemelor de operare Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 sau Windows Vista. Asigurați-vă că imprimanta este conectată în mod corespunzător la computer.
Recovery Mode	Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat.	Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul. 1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.) 2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.

* În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, imprimanta se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 174
- ➔ „Contactarea serviciului de asistență clienți” la pagina 221
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.

Notă:

- ☐ De asemenea, puteți verifica starea imprimantei făcând dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. Dacă pictograma imprimantei nu este adăugată în bara de activități, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

Informații conexe

- ➔ „Accesarea driverului de imprimantă” la pagina 81

Verificarea stării imprimantei — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.
Puteți verifica starea imprimantei, nivelurile de cerneală și starea erorilor.

Verificarea stării software-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea software-ului la ultima versiune. Pentru a verifica starea software-ului, folosiți instrumentul de actualizare software.

Informații conexe

- ➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 166
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Scoaterea hârtiei blocate


Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.

**Important:**

- ☐ Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.
- ☐ La scoaterea hârtiei blocate, evitați să înclinați imprimanta, să o așezați vertical sau să o răsturnați; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

Scoaterea hârtiei blocate din Alimentare hârtie spate

Scoateți hârtia blocată.

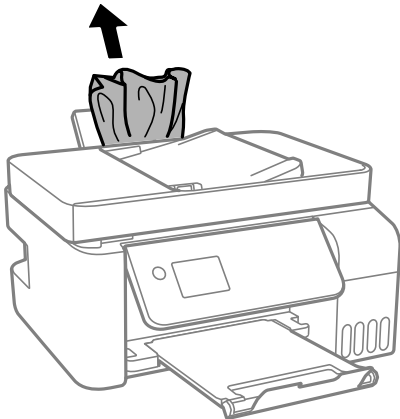


Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei


Atenție:

Nu atingeți butoanele de pe panoul de comandă în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.

1. Ridicați panoul de comandă.

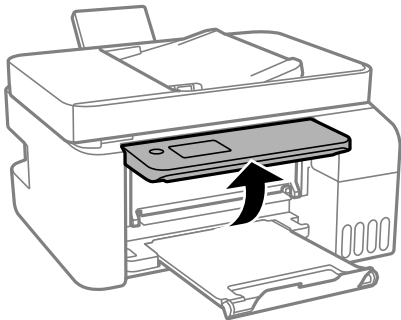


2. Deschideți capacul interior.

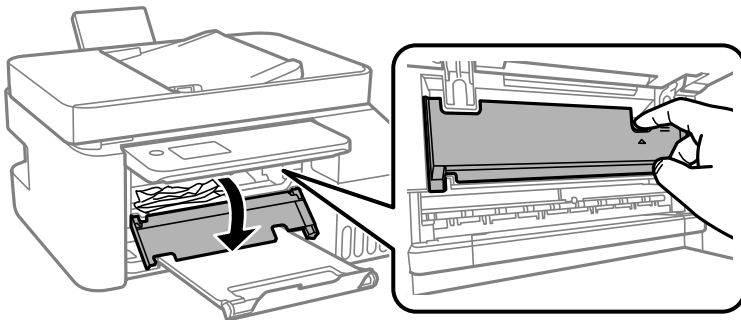


Soluționarea problemelor

3. Scoateți hârtia blocată.

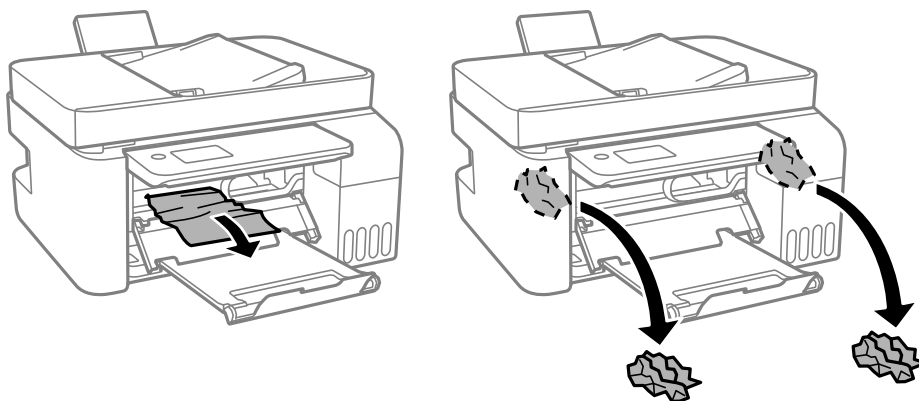


! Important:


Nu atingeți componentele afișate în ilustrația interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.

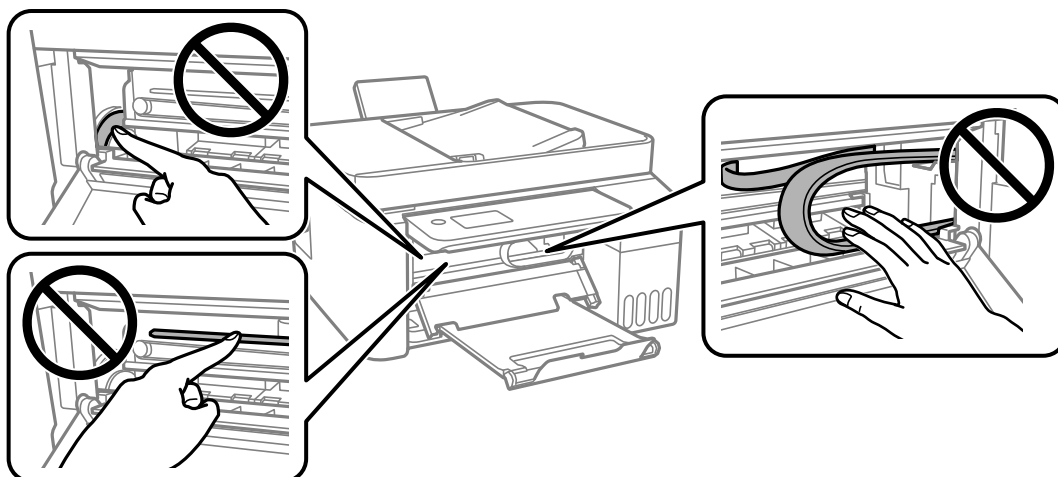

4. Închideți capacul interior.

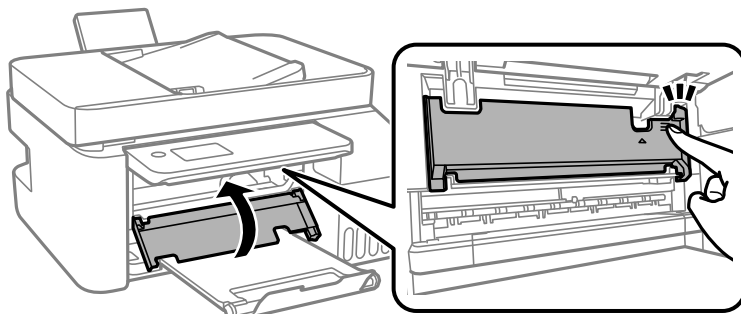


5. Închideți panoul de comandă.

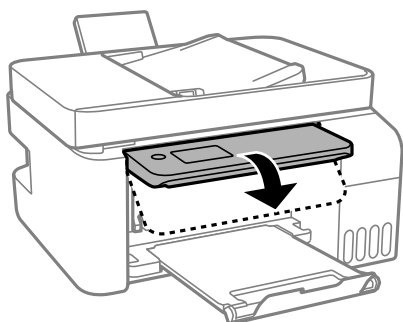


Scoaterea hârtiei blocate din ADF

1. Deschideți capacul ADF.

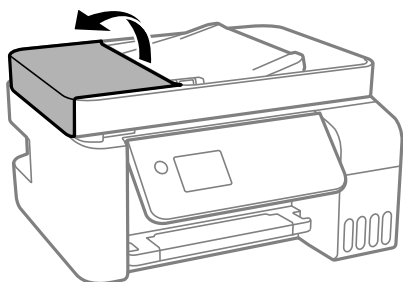

2. Scoateți hârtia blocată.

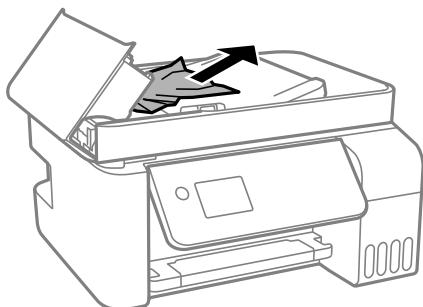


Soluționarea problemelor


3. Ridicați tava de intrare ADF.

**Important:**


Asigurați-vă că deschideți capacul ADF înainte de a ridica tava de intrare ADF. În caz contrar, ADF se poate defecta.

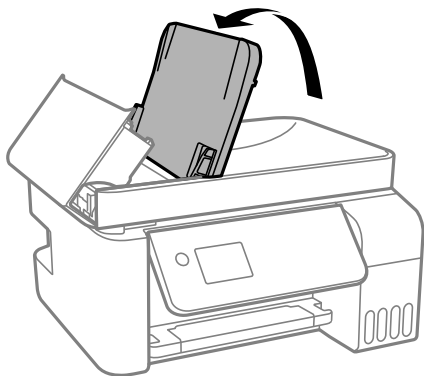

4. Scoateți hârtia blocată.

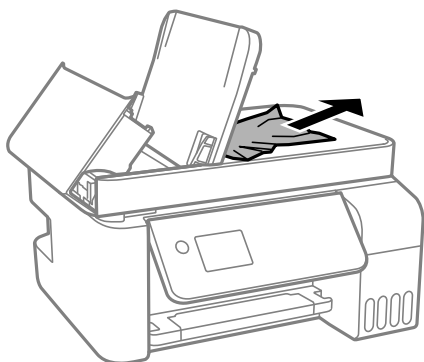

5. Închideți capacul ADF până la auzirea unui clic.

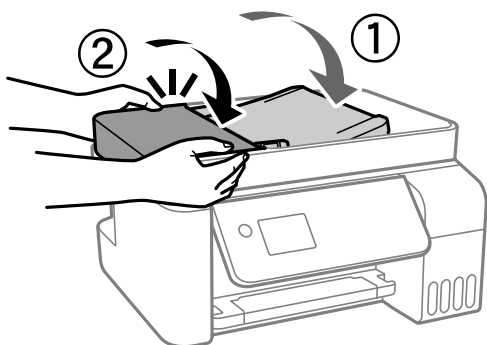

Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte și luați măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema.

- ☐ Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.

Soluționarea problemelor

- ☐ Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.
- ☐ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă. Dacă folosiți hârtie normală, aceasta nu trebuie să depășească nivelul indicat de simbolul triunghiular de pe ghidajul de margine.
- ☐ Asigurați-vă că setările pentru dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei corespund dimensiunii și tipului hârtiei introduse în imprimantă.

Informații conexe

- ➔ [„Specificații de mediu” la pagina 213](#)
- ➔ [„Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 49](#)
- ➔ [„Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 47](#)
- ➔ [„Lista tipurilor de hârtie” la pagina 53](#)

Hârtia se blochează

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ Încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă încărcați mai multe coli de hârtie.

Informații conexe

- ➔ [„Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 174](#)
- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50](#)

Hârtia este alimentată oblic

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

Informații conexe

- ➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50](#)

Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp


- ☐ Încărcați o coală de hârtie în același timp.
- ☐ Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe ambele părți, scoateți toate colile din imprimantă înainte de a reîncărca hârtia.

Apare o eroare la ieșirea hârtiei

Când apare o eroare de hârtie consumată, chiar dacă în alimentare hârtie spate este încărcată hârtie, reîncărcați hârtia în centrul alimentare hârtie spate.

Originalele nu sunt alimentate în ADF

- ☐ Utilizați originale acceptate de ADF.
- ☐ Încărcați originalele în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine ale unității ADF spre marginile originalelor.
- ☐ Curățați interiorul ADF.
- ☐ Nu încărcați originale deasupra liniei indicate prin simbolul triunghiular de pe ADF.

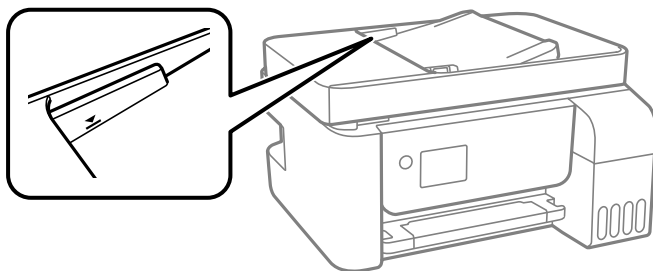

- ☐ Pe ecranul pentru copiere, scanare sau fax, verificați dacă pictograma ADF este activată. Dacă nu este afișată, re poziționați originalele.

Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

Imprimanta nu pornește

- ☐ Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.
- ☐ Țineți apăsat mai mult timp butonul .

Imprimanta nu se oprește

Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

Alimentarea se oprește automat

- ☐ Selectați **Setări oprire** din **Setări**, după care dezactivați setările **Oprire în caz de inactivitate** și **Oprire în caz de deconectare**.
- ☐ Dezactivați setarea **Oprire cronometru** din **Setări**.

Notă:

Produsul dvs. ar putea avea caracteristica **Setări oprire** sau caracteristica **Oprire cronometru**, în funcție de locația de achiziționare.

Ecranul LCD se întuneacă

Imprimanta este în modul de repaus. Apăsați orice buton de pe panoul de control pentru a reactiva ecranul LCD.


Nu se poate efectua tipărirea de la un computer

Verificarea conexiunii (USB)

- ❑ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ❑ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ❑ În cazul în care cablul USB nu poate fi recunoscut, modificați portul sau schimbați cablul USB.
- ❑ Dacă imprimanta nu poate să tipărească utilizând o conexiune USB, încercați următoarele.

Deconectați cablul USB de la computer. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă afișată pe computer, apoi selectați **Eliminare dispozitiv**. Apoi, conectați cablul USB la computer și încercați o tipărire de test.

Resetați conexiunea USB parcurgând pașii din acest manual pentru modificarea metodei de conectare la un computer. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.

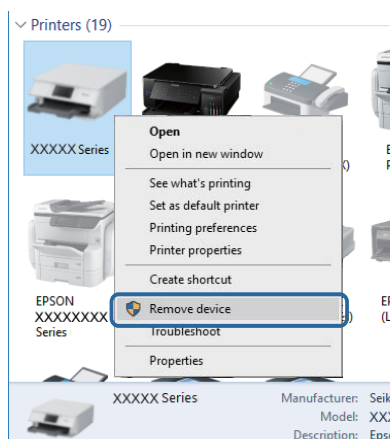

Informații conexe

➔ [„Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 43](#)

Verificarea conexiunii (rețea)

- ❑ La modificarea routerului wireless sau a furnizorului, încercați să refaceți setările de rețea pentru imprimantă. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.
- ❑ Opriti dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și apoi porniți dispozitivele în următoarea ordine: routerul wireless, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ❑ Tipăriți raportul de conexiune la rețea. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii. Dacă raportul indică faptul că respectiva conexiune la rețea a eșuat, verificați raportul de conexiune la rețea și apoi urmați soluțiile tipărite.

Soluționarea problemelor

- ❑ Dacă adresa IP atribuită imprimantei este 169.254.XXX.XXX, iar masca de subrețea este 255.255.0.0, este posibil ca adresa IP să nu fie atribuită corespunzător. Reporniți routerul wireless sau resetați setările de rețea ale imprimantei. Dacă nu rezolvați problema în acest mod, consultați documentația aferentă routerului wireless.
- ❑ Încercați să accesați orice site web de la computer, pentru a vă asigura că setările de rețea ale computerului sunt corecte. Dacă nu puteți accesa niciun site web, există o problemă cu computerul. Verificați conexiunea computerului la rețea.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 22
- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 36

Verificarea software-ului și a datelor

- ❑ Asigurați-vă că este instalat un driver de imprimantă Epson original. Dacă nu este instalat un driver de imprimantă Epson original, funcțiile disponibile sunt limitate. Recomandăm utilizarea unui driver de imprimantă Epson original. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.
- ❑ Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea autenticității driverelor de imprimantă Epson” la pagina 182
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Verificarea autenticității driverelor de imprimantă Epson

Puteți verifica dacă în computerul dumneavoastră este instalat un driver Epson original utilizând una dintre următoarele metode.

Windows

Selecțați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, apoi efectuați următoarele pentru a deschide fereastra de proprietăți a serverului de imprimantă.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe pictograma imprimantei, apoi faceți clic pe **Proprietăți server tipărire** în partea de sus a ferestrei.

- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008


Faceți clic dreapta pe folderul **Imprimante**, apoi faceți clic pe **Executare ca administrator > Proprietăți server**.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Din meniul **Fișier**, selecțați **Proprietăți server**.


Soluționarea problemelor

Faceți clic pe fila **Driver**. Dacă numele imprimantei este afișat în listă, în computer este instalat un driver de imprimantă Epson original.

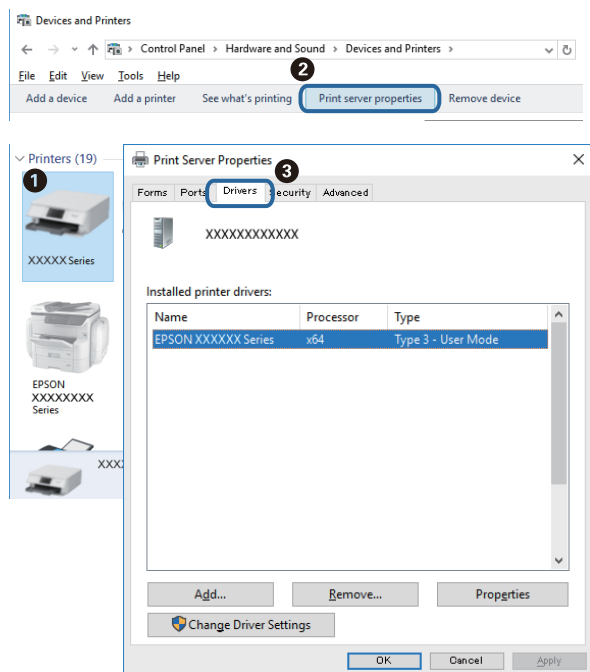

Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți **Opțiuni și consumabile** și, dacă fila **Opțiuni** și fila **Utilitar** sunt afișate în fereastră, în computer este instalat un driver de imprimantă Epson original.

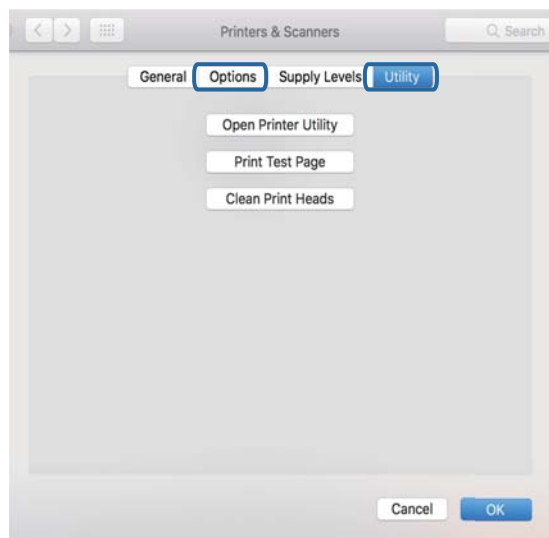


Informații conexe

➡ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows)

Executați clic pe **Coadă tipărire** din fila de driver imprimantă **Întreținere** și apoi verificați următoarele.

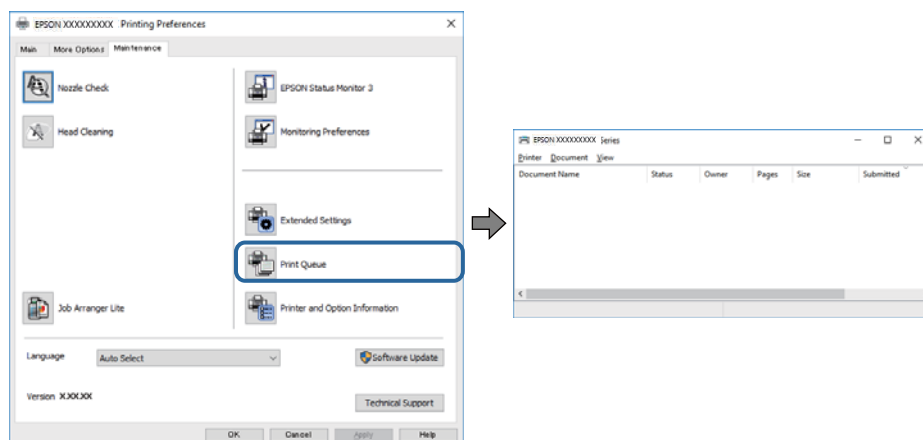


- ❑ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.

Dacă au rămas date care nu sunt necesare, selectați **Anulare toate documentele** din meniul **Imprimantă**.

- ❑ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare.

Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.

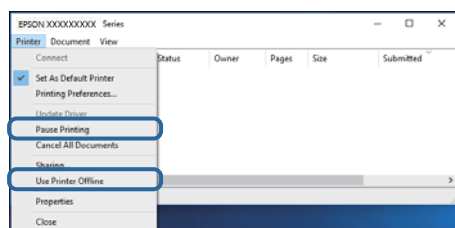

- ❑ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).

Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită. Dacă există mai multe pictograme în **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, citiți instrucțiunile de mai jos pentru a selecta pictograma.

Exemplu)

Conexiune USB: EPSON XXXX Series

Conexiune de rețea: EPSON XXXX Series (rețea)

Dacă instalați driverul de imprimantă de mai multe ori, este posibilă crearea de copii ale driverului de imprimantă. Dacă se creează copii precum „EPSON XXXX Series (copie 1)”, faceți clic dreapta pe pictograma driverului copiat și faceți clic pe **Eliminare dispozitiv**.

- ❑ Asigurați-vă că portul de imprimantă este selectat corect în **Proprietate > Port** din meniul **Imprimantă** în modul următor.

Selectați „USBXXX” pentru o conexiune USB, sau „EpsonNet Print Port” pentru o conexiune prin rețea.

Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS)

Asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

Când nu se pot realiza setările de rețea

- ❑ Opriți dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și apoi porniți dispozitivele în următoarea ordine: routerul wireless, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de routerul wireless pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ❑ Selectați **Setări** > **Setări de rețea** > **Verificare conexiune** și apoi tipăriți raportul de conexiune la rețea. Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.

Informații conexe


- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 36
- ➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 37

Conexiune imposibilă de la dispozitive, deși setările de rețea sunt corecte

Dacă nu vă puteți conecta de la computer sau de la un dispozitiv inteligent deși raportul de conexiune la rețea nu indică probleme, consultați următoarele.


- ❑ Dacă utilizați mai multe routere wireless simultan, este posibil să nu puteți utiliza imprimanta de la computer sau de la dispozitivul inteligent, în funcție de setările rutelor wireless. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același router wireless ca imprimanta.

Dezactivați funcția de tethering pe dispozitivul inteligent dacă este activată.

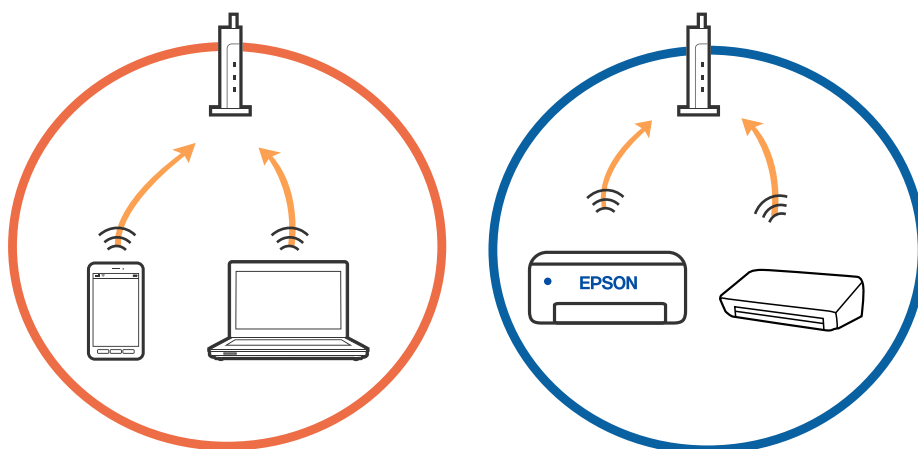


Soluționarea problemelor


- ❑ Este posibil să nu vă puteți conecta la routerul wireless atunci când acesta are SSID-uri multiple, iar dispozitivele sunt conectate la SSID-uri diferite la același router wireless. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

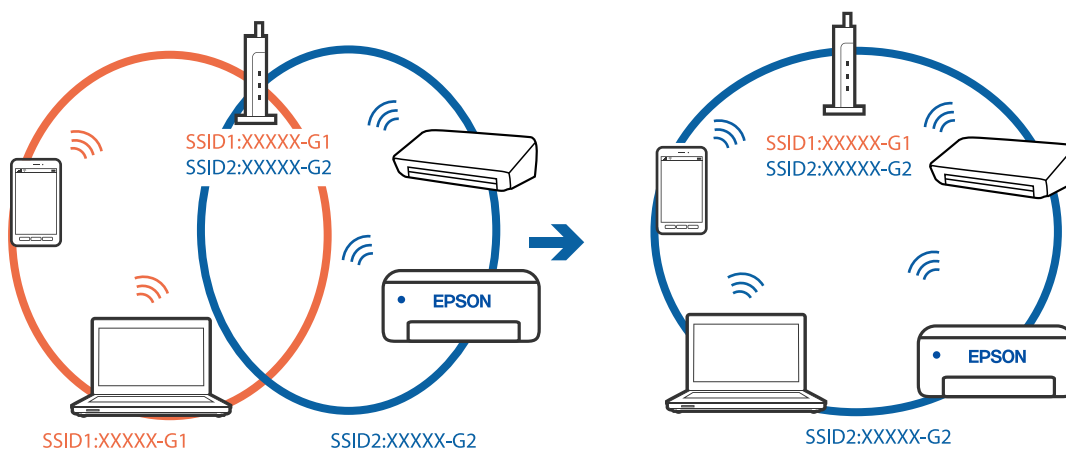

- ❑ Un router wireless compatibil atât cu IEEE 802.11a, cât și cu IEEE 802.11g are SSID-uri de 2,4 GHz și 5 GHz. În cazul în care conectați computerul sau dispozitivul inteligent la un SSID de 5 GHz, nu vă veți putea conecta la imprimantă deoarece aceasta acceptă comunicații doar prin 2,4 GHz. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

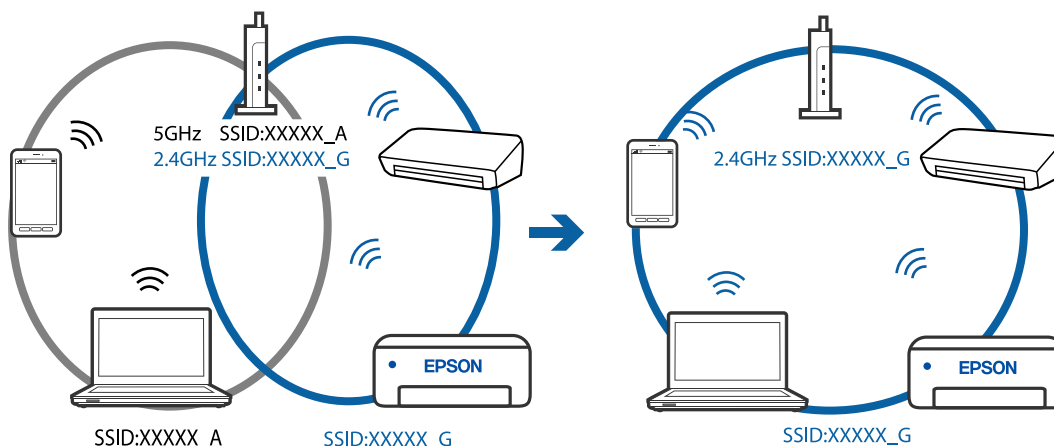

- ❑ Majoritatea routerelor wireless au o funcție de separare de confidențialitate care blochează comunicarea între dispozitivele conectate. Dacă nu puteți efectua comunicarea între imprimantă și computer sau dispozitivul inteligent, chiar dacă acestea sunt conectate la aceeași rețea, dezactivați separatorul de confidențialitate de la routerul wireless. Consultați manualul furnizat cu routerul wireless pentru detalii.

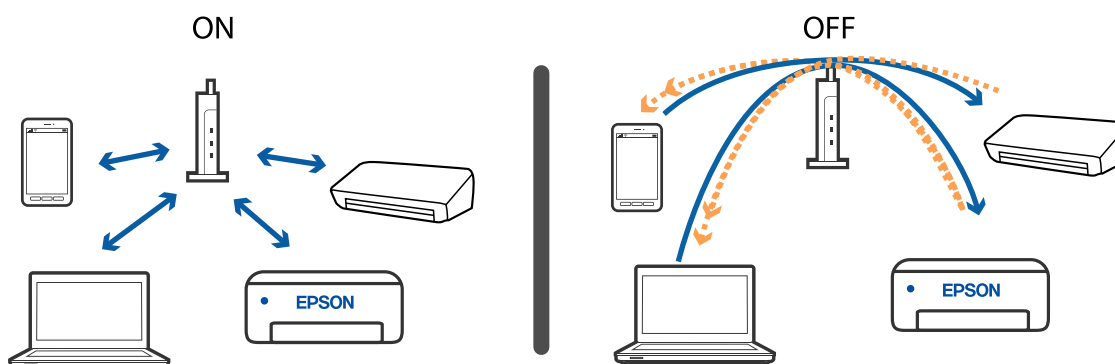

Soluționarea problemelor

Informații conexe

- ➔ „Verificarea SSID conectată la imprimantă” la pagina 187
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 187

Verificarea SSID conectată la imprimantă

Puteți verifica SSID tipărint un raport de conexiune la rețea, o fișă de stare a rețelei sau în Web Config.

Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 36
- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 42

Verificarea SSID pentru computer

Windows

Executați clic pe  în bara de activități de pe desktop. Verificați numele SSID conectat din lista afișată.



Soluționarea problemelor

Mac OS

Faceți clic pe pictograma Wi-Fi din partea de sus a ecranului computerului. O listă de SSID-uri este afișată, iar SSID-ul conectat este indicat cu un marcaj de validare.



Conexiunea Ethernet devine instabilă

Când conectați imprimanta prin Ethernet utilizând dispozitive care acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic), pot apărea următoarele probleme în funcție de hub-ul sau routerul utilizat.

- ☐ Conexiunea devine instabilă, imprimanta este conectată și deconectată repetat.
- ☐ Conexiunea la imprimantă nu poate fi efectuată.
- ☐ Viteza de comunicare se reduce.

Urmăți pașii de mai jos pentru a dezactiva IEEE 802.3az pentru imprimantă și apoi efectuați conexiunea.

1. Deconectați cablul Ethernet conectat la computer și imprimantă.
2. Dacă IEEE 802.3az pentru computer este activat, dezactivați-l.
Consultați documentația furnizată cu computerul pentru detalii.
3. Conectați computerul și imprimanta direct utilizând un cablu Ethernet.
4. Pe imprimantă, tipăriți un raport privind conexiunea la rețea.
5. Verificați adresa IP a imprimantei pe raportul de conexiune la rețea.
6. Pe computer, accesați Web Config.
Lansați un browser web și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.
7. Selectați **Setări avansate** din lista situată în partea din dreapta sus a ferestrei.
8. Selectați **Setări rețea > LAN cu fir**.
9. Selectați **Dezactivat** pentru **IEEE 802.3az**.
10. Faceți clic pe **Înainte**.

Soluționarea problemelor

11. Faceți clic pe **OK**.
 12. Deconectați cablul Ethernet conectat la computer și imprimantă.
 13. Dacă ați dezactivat IEEE 802.3az pentru computer în pasul 2, activați-l.
 14. Conectați cablurile Ethernet pe care le-ați deconectat în pasul 1 la computer și imprimantă.
- Dacă problema reappare, este posibil ca alte dispozitive decât imprimanta să cauzeze problema.

Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 36
- ➔ „Executarea aplicației Web Config pe un browser web” la pagina 160

Nu se poate tipări de la un iPhone sau iPad

- ☐ Conectați iPhone sau iPad la aceeași rețea (SSID) ca imprimanta.
- ☐ Activați **Afiș. auto. conf. hârt.** în următoarele meniuri.
Setări > Config imprimare > Setări sursă hârtie > Afiș. auto. conf. hârt.
- ☐ Activați setarea AirPrint în Web Config.

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 23
- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)” la pagina 160

Probleme de tipărire


Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori

- ☐ Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de tipărire să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ☐ Dacă ați tipărit când nivelurile de cerneală erau prea scăzute pentru a putea fi vizibile în ferestrele corespunzătoare rezervoarelor de cerneală, reumpleți rezervoarele de cerneală până la marcasele de sus, apoi utilizați utilitarul **Curățare intensivă** pentru a înlocui cerneala din interiorul tuburilor de cerneală. După utilizarea utilitarului, efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea dacă s-a îmbunătățit calitatea tipăririi.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 151
- ➔ „Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 146
- ➔ „Rularea utilitarului Curățare intensivă” la pagina 153

Apar benzi sau culori neașteptate

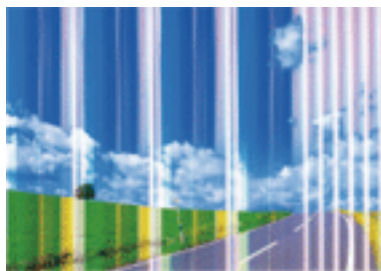


Duzele capului de tipărire ar putea fi înfundate. Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate. Curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

Informații conexe

➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 151

Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm

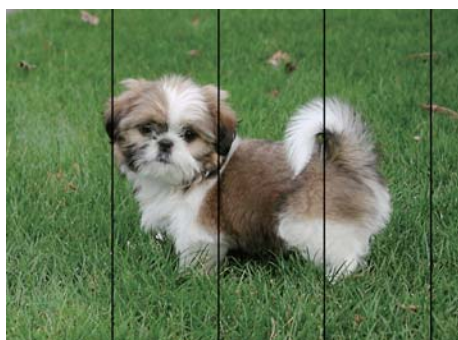

- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Aliniați capul de tipărire.
- ☐ La tipărirea pe hârtie simplă, tipăriți folosind o setare de calitate mai ridicată.

Informații conexe

➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 154

Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Soluționarea problemelor

Aliniați capul de tipărire utilizând caracteristica **Aliniere pe verticală**.

Informații conexe

➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 154

Calitatea imprimării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare

În timpul imprimării bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare imprimă când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi aliniate incorect. În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătățește, dezactivați setarea bidirecțională (sau de mare viteză). Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de imprimare.

☐ Windows

Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

☐ Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

Calitatea tipăririi este slabă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate și alinieri incorecte.

Verificarea imprimantei

- ☐ Asigurați-vă că procesul inițial de încărcare a cernelii s-a terminat.
- ☐ Reumpleți rezervorul de cerneală dacă nivelul cernelii scade sub linia inferioară.
- ☐ Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.
- ☐ Aliniați capul de tipărire.

Verificarea hârtiei

- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defecțiuni sau prea veche.
- ☐ Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- ☐ Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- ☐ Uscăți complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- ☐ La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.

Verificarea setărilor de tipărire

- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.

Soluționarea problemelor

- ☐ Imprimați folosind o setare de calitate superioară.

Verificarea sticlei de cerneală


- ☐ Utilizați sticle de cerneală pe care este inscripționat codul corect pentru această imprimantă.
- ☐ Epson recomandă utilizarea sticlei de cerneală înainte de expirarea datei inscripționate pe ambalaj.
- ☐ Încercați să utilizați sticle cu cerneală originală Epson. Acest produs este proiectat pentru a ajusta culorile în ipoteza că folosiți sticle de cerneală originale Epson. Utilizarea sticlelor de cerneală neoriginale poate determina scăderea calității tipăririi.

Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 151
- ➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 154
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 47
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 53
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 49

Hârtia este pătată sau zgâriată

- ☐ Când apar benzi orizontale sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.

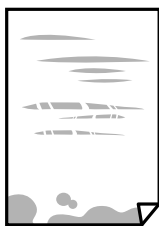

- ☐ Când apar benzi verticale sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.



- ☐ Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulantă. Dacă da, îndreptați-o.
- ☐ Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 155

Fotografiile tipărite sunt lipicioase

Probabil ați tipărit pe partea greșită a hârtiei foto. Asigurați-vă că tipăriți pe partea tipăribilă.

La tipărirea pe partea incorectă a hârtiei foto, trebuie să curățați traseul hârtiei.

Informații conexe

➔ [„Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 155](#)

Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate

La tipărirea din driverul de imprimantă Windows, setarea de ajustare automată a fotografiei Epson este aplicată în mod implicit în funcție de tipul hârtiei. Încercați să modificați setarea.

Pe fila **Mai multe opțiuni**, selectați **Personalizat** în **Corectare culoare** și apoi executați clic pe **Avansat**. Modificați setarea **Corecție scenă** din **Autocorectare** la orice altă opțiune. Dacă modificarea setării nu are niciun efect, utilizați orice altă metodă de corectare a culorilor în afară de **PhotoEnhance** din **Management culori**.

Informații conexe

➔ [„Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 95](#)

Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată

Efectuați setarea de tipărire fără margini în setările de tipărire. Dacă selectați un tip de hârtie care nu poate fi folosit la tipărirea fără margini, nu puteți selecta **Fără margini**. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.

Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini

La tipărirea fără margini, imaginea este ușor mărită, iar zona care iese în afară este tăiată. Selectați o setare de mărire mai mică.

☐ Panou de control

Modificați setarea **Extindere**.

☐ Windows

Executați clic pe **Parametrii** de lângă caseta de validare **Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei și apoi schimbați setările.

☐ Mac OS

Schimbați setarea **Expansiune** din meniul **Setări tipărire** al casetei de dialog pentru tipărire.

Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte

☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

☐ La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile unei copii sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.

Soluționarea problemelor

- ☐ La așezarea documentelor originale pe geamul scannerului, curățați geamul scannerului și capacul pentru documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de copiere incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.
- ☐ Selectați opțiunea corespunzătoare pentru **Mărime original** în setările de copiere.
- ☐ Selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- ☐ Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.

Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Alimentare hârtie spate” la pagina 50
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 55
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 157
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 208

Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- ☐ Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.
- ☐ Dacă utilizați driverul de imprimantă pe care l-ați utilizat anterior, caracterele tipărite pot fi deformate. Asigurați-vă că driverul de imprimantă utilizat este adecvat acestei imprimante. Verificați numele imprimantei în partea de sus a ferestrei driverului de imprimantă.

Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

- ☐ Windows
Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.
- ☐ Mac OS
Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

Modele tip mozaic în imaginile tipărite

La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.

Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată

- ☐ Curățați traseul hârtiei.
- ☐ Curățați geamul scannerului.
- ☐ Curățați ADF.

Soluționarea problemelor

- ☐ Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului.
- ☐ Când pe hârtie apar pete, reduceți setarea referitoare la densitatea pentru copiere.

Informații conexe

- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 155
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 157

Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură)

Schimbați setarea de micșorare/mărire sau așezați originalul la un unghi ușor diferit.

Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului

- ☐ În cazul unui original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o hârtie neagră peste acesta.
- ☐ Micșorați setarea pentru densitatea de copiere de pe panoul de control.

Apar benzi în timpul copierii din ADF

În funcție de original, pot să apară benzi în timpul copierii de la ADF.

- ☐ Copiați de pe geamul scannerului.
- ☐ Copiați folosind o setare de calitate superioară.

Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.

Informații conexe

- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 169
- ➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Alte probleme de imprimare

Tipărirea se face prea încet

- ☐ Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.
- ☐ Reduceți setarea referitoare la calitate. Dacă selectați o calitate înaltă a tipăririi, viteza de tipărire se va reduce.

Soluționarea problemelor

- ☐ Activați opțiunea de tipărire bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.
 - ☐ Windows
 Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.
 - ☐ Mac OS
 Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.
- ☐ Dezactivați modul silențios. Această caracteristică încetinește viteza de tipărire.
 - ☐ Panou de control
 Selectați  pe ecranul de pornire și dezactivați **Modul Silențios**.
 - ☐ Windows
 Selectați **Oprit** ca setare pentru **Modul silențios** din fila **Principal** a driver-ului imprimantei.
 - ☐ Mac OS
 Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.

Viteza de imprimare sau copiere scade foarte mult în timpul funcționării continue.

Viteza de imprimare sau copiere scade pentru a preveni supraîncălzirea mecanismului imprimantei și defectarea acestuia. Cu toate acestea, puteți continua operațiunea. Pentru a reveni la viteza normală, lăsați imprimanta inactivă timp de cel puțin 30 de minute. Viteza nu va reveni la normal dacă întrerupeți alimentarea.

Scanarea nu începe

- ☐ Dacă scanați folosind unitatea ADF, verificați dacă ați închis capacul pentru documente și capacul unității ADF.
- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer. Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ Dacă scanați la rezoluție înaltă printr-o rețea, poate avea loc o eroare de comunicare. Micșorați rezoluția.
- ☐ Asigurați-vă că ați selectat imprimanta (scannerul) corectă în Epson Scan 2.

Verificați dacă imprimanta este recunoscută sau nu atunci când utilizați Windows

În Windows, asigurați-vă că imprimanta (scannerul) este afișat(ă) în **Scanner și aparat foto**. Imprimanta (scannerul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „EPSON XXXXX (numele imprimantei)”. Dacă imprimanta (scannerul) nu este afișat(ă), dezinstalați și apoi reinstalați Epson Scan 2. Consultați următoarele pentru a accesa **Scanner și aparat foto**.

- ☐ Windows 10
 Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows** > **Panou de control**, introduceți „Scanner și Cameră” în bara de căutare, executați clic pe **Vizualizare scanere și camere** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.

Soluționarea problemelor

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Afișare scanner și aparat foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**, introduceți „Scanner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Faceți clic pe butonul Start, selectați **Panou de control > Hardware și sunete > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start, selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

Informații conexe

- ➔ [„Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 169](#)
- ➔ [„Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167](#)

Nu este posibilă scanarea de la panoul de control

- ☐ Asigurați-vă că Epson Scan 2 și Epson Event Manager sunt instalate corespunzător.
- ☐ Verificați setarea de scanare alocată în Epson Event Manager.

Informații conexe

- ➔ [„Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor \(Epson Scan 2\)” la pagina 161](#)
- ➔ [„Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control \(Epson Event Manager\)” la pagina 163](#)

Probleme cu privire la imaginile scanate

Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului

- ☐ Curățați geamul scannerului.
- ☐ Îndepărtați resturile sau murdăria care aderă la original.
- ☐ Nu apăsați cu prea multă forță pe original sau pe capacul pentru document. Dacă apăsați cu prea multă forță, pot apărea neclarități, mângălituri sau pete.

Informații conexe

- ➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 157](#)

Apar linii drepte la scanarea din ADF

- ☐ Curățați ADF.

Pot apărea linii drepte în imagine când pătrund resturi sau murdărie în ADF.

- ☐ Îndepărtați resturile sau murdăria care aderă la original.

Calitatea imaginii lasă de dorit

- ☐ În Epson Scan 2, reglați imaginea utilizând elementele din fila **Setări avansate**, apoi scanați.
- ☐ Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

Informații conexe

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 119

Fundalul imaginilor prezintă offset

Este posibil ca imaginile situate pe verso-ul originalului să apară pe imaginea scanată.

- ☐ În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi reglați opțiunea **Luminoz..**
Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de setările din fila **Setări principale > Tip imagine** sau alte setări din fila **Setări avansate**.
- ☐ În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- ☐ La scanarea de pe geamul scannerului, așezați o coală de hârtie neagră sau o folie de protecție pentru birou peste original.

Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 55

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 119

Textul este neclar

- ☐ În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- ☐ În Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La mărirea valorii **Prag**, negrul devine mai intens.
- ☐ Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

Informații conexe

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 119

Apar modele moiré (umbre sub formă de plasă)

Dacă originalul este un document imprimat, este posibil să apară modele moiré (umbre sub formă de plasă) în imaginea scanată.

Soluționarea problemelor

- ❑ În fila **Setări avansate** din Epson Scan 2, selectați **Filtrare descreen**.



- ❑ Modificați rezoluția și încercați să scanați din nou.

Informații conexe

- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 119](#)

Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului

- ❑ Asigurați-vă că originalul este poziționat corect în raport cu marcasele de aliniere.
- ❑ Dacă marginea imaginii scanate lipsește, îndepărtați ușor originalul de marginea geamului scannerului.
- ❑ La scanarea de la panoul de control și selectarea funcției de trunchiere automată la suprafața de scanare, eliminați reziduurile sau murdăria de la geamul scannerului și de pe capacul pentru documente. Dacă există reziduuri sau murdărie în jurul originalului, domeniul de scanare se va extinde, pentru a le include.

Informații conexe

- ➔ [„Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 55](#)

Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil

- ❑ În fereastra **Opțiuni format imagine** din Epson Scan 2, verificați că opțiunea **Limbă text** este setată corect în fila **Text**.
- ❑ Verificați dacă originalul este amplasat drept.
- ❑ Utilizați un original cu text clar. Este posibil ca recunoașterea textului să nu fie posibilă pentru următoarele tipuri de originale.
 - ❑ Originale care au fost copiate de mai multe ori
 - ❑ Originale primite prin fax (la rezoluții reduse)
 - ❑ Originale la care spațierea dintre litere, respectiv dintre rânduri, este prea redusă
 - ❑ Originale cu linii trase cu rigla sau subliniere pe deasupra textului
 - ❑ Originale cu text scris de mână
 - ❑ Originale cu încrețituri sau cute
- ❑ În Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La creșterea valorii **Prag**, zona culorii negre devine mai mare.
- ❑ În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.

Informații conexe

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 119

Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate

Dacă ați încercat toate soluțiile și nu ați rezolvat problema, inițializați setările Epson Scan 2 utilizând Epson Scan 2 Utility.

Notă:

Epson Scan 2 Utility este o aplicație livrată cu Epson Scan 2.

1. Deschideți Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele sau Programe > EPSON > Epson Scan 2 Utility > Epson Scan 2**.

☐ Mac OS

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Selectați fila **Altul**.

3. Faceți clic pe **Reinițializ..**

Notă:

Dacă inițializarea nu rezolvă problema, dezinstalați și reinstalați Epson Scan 2.

Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 169

➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Alte probleme de scanare

Scanarea se face prea încet

Micșorați rezoluția.

Informații conexe

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 119

Viteza de scanare scade foarte mult la scanarea continuă

Viteza de scanare scade pentru a preveni supraîncălzirea mecanismului imprimantei și defectarea acestuia. Cu toate acestea, puteți continua scanarea. Pentru a reveni la viteza normală de scanare, lăsați imprimanta inactivă timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de scanare nu va reveni la normal dacă întrerupeți alimentarea.

Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF

- ☐ Când scanați utilizând Epson Scan 2, puteți scana continuu până la 999 de pagini în format PDF și până la 200 de pagini în format Multi-TIFF.
- ☐ Dacă scanați volume mari, vă recomandăm să scanați în tonuri de gri.
- ☐ Eliberați cât mai mult spațiu pe hard discul calculatorului. Scanarea se poate opri dacă nu este suficient spațiu disponibil.
- ☐ Încercați să reduceți rezoluția de scanare. Scanarea se oprește dacă dimensiunea totală a datelor a ajuns la valoarea limită.

Informații conexe

- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 119](#)

Probleme la trimiterea și primirea de faxuri

Informații conexe

- ➔ [„Primirea sau trimiterea faxurilor nu este posibilă” la pagina 201](#)
- ➔ [„Imposibil de trimis faxuri” la pagina 203](#)
- ➔ [„Nu pot fi trimise faxuri către un anumit destinatar” la pagina 203](#)
- ➔ [„Imposibil de trimis faxuri la o anumită oră” la pagina 203](#)
- ➔ [„Imposibil de primit faxuri” la pagina 203](#)
- ➔ [„Calitatea faxurilor trimise este redusă” la pagina 204](#)
- ➔ [„Faxurile trimise au dimensiuni incorecte” la pagina 204](#)
- ➔ [„Calitatea faxurilor primite este redusă” la pagina 205](#)
- ➔ [„Faxurile primite nu sunt tipărite” la pagina 205](#)

Primirea sau trimiterea faxurilor nu este posibilă

- ☐ Utilizați opțiunea **Verif conexiune fax** de la panoul de comandă pentru a rula verificarea automată a conexiunii faxului. Încercați soluțiile descrise în raport.
- ☐ Verificați opțiunea **Tip linie**. Setând această opțiune la **PBX**, este posibil să rezolvați problema. Dacă sistemul telefonic necesită un cod de acces pentru a obține o linie către exterior, înregistrați codul respectiv în imprimantă și introduceți caracterul # (diez) la începutul numărului, atunci când trimiteți un fax.
- ☐ Dacă survine o eroare de comunicare, schimbați setarea **Viteză fax** la valoarea **Lent (96.00bps)**, de la panoul de comandă.

Soluționarea problemelor

- ☐ Verificați dacă priza telefonică funcționează, conectând un telefon la aceasta și testând-o. Dacă nu puteți realiza sau primi apeluri, contactați compania de telecomunicații.
- ☐ Pentru a conecta imprimanta la o linie telefonică DSL, trebuie să utilizați un modem DSL echipat cu filtru DSL incorporat sau să instalați un filtru DSL separat pe linie. Contactați furnizorul de servicii DSL.
- ☐ În cazul conectării la o linie telefonică DSL, conectați imprimanta direct la o priză telefonică de perete, pentru a verifica dacă puteți trimite faxuri. Dacă puteți trimite, problema ar putea fi cauzată de filtrul DSL. Contactați furnizorul de servicii DSL.
- ☐ Activați setarea **ECM** de la panoul de comandă. Faxurile color nu se pot trimite sau primi când este dezactivată funcția **ECM**.
- ☐ Pentru a trimite sau primi faxuri utilizând computerul, asigurați-vă că imprimanta este conectată printr-un cablu USB sau o rețea și că driver-ul PC-FAX a fost instalat pe computer. Driverul PC-FAX este instalat împreună cu FAX Utility.
- ☐ În Windows, asigurați-vă că imprimanta (faxul) este afișat(ă) în **Dispozitive și imprimante, Imprimantă sau Imprimante și alte tipuri de hardware**. Imprimanta (faxul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „EPSON XXXXX (FAX)”. Dacă imprimanta (faxul) nu este afișat(ă), deinstalați și apoi reinstalați FAX Utility. Consultați următoarele pentru a accesa **Dispozitive și imprimante, Imprimantă sau Imprimante și alte tipuri de hardware**.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Sistem Windows > Panou de comandă > Vizualizare dispozitive și imprimante în Hardware și sunet**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Selectați **Desktop > Setări > Panou de comandă > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete sau Hardware**.
 - ☐ Windows 7
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete sau Hardware**.
 - ☐ Windows Vista
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de comandă > Imprimante din Hardware și sunete**.
 - ☐ Windows XP
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Setări > Panou de comandă > Imprimante și alt hardware > Imprimante și faxuri**.
- ☐ În Mac OS, verificați următoarele.
 - ☐ Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi asigurați-vă că se afișează imprimanta (faxul). Imprimanta (faxul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „FAX XXXX (USB)” sau „FAX XXXX (IP)”. Dacă nu se afișează imprimanta (faxul), faceți clic pe [+], apoi înregistrați imprimanta.
 - ☐ Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare, Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă (fax). Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

Informații conexe

- ➔ „Conectarea la o linie telefonică” la pagina 67
- ➔ „Meniu Setări de bază” la pagina 77
- ➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 169

Soluționarea problemelor

➔ „Instalarea celor mai recente aplicații” la pagina 167

Imposibil de trimis faxuri

- ☐ Puteți configura informațiile din antet pentru faxurile trimise de la panoul de control. Unele faxuri resping automat faxurile primite care nu conțin informații în antet.
- ☐ Dacă ați blocat funcția de identificare a apelantului (Caller ID), deblocați-o. Unele telefoane și faxuri resping automat apelurile anonime.
- ☐ Solicitați destinatarului să vă confirme dacă numărul de fax este corect și dacă aparatul său este pregătit să primească un fax.

Informații conexe

➔ „Primirea sau trimiterea faxurilor nu este posibilă” la pagina 201

Nu pot fi trimise faxuri către un anumit destinatar

Verificați următoarele dacă nu puteți trimite faxuri către un anumit destinatar din cauza unei erori.

- ☐ Dacă aparatul destinatarului nu preia apelul în decurs de 50 de secunde după ce imprimanta a terminat de format, apelul se încheie cu eroare. Formați numărul utilizând telefonul conectat, pentru a constata cât durează până când auziți tonul de fax. Dacă durează mai mult de 50 de secunde, adăugați pauze după numărul de fax, pentru a trimite faxul. Va fi introdusă o cratimă, indicând o pauză. O pauză durează aproximativ trei secunde. Adăugați mai multe pauze, dacă este necesar.
- ☐ Dacă ați selectat destinatarul din lista de contacte, verificați dacă informațiile înregistrate sunt corecte. Dacă informațiile sunt corecte, selectați destinatarul în **Administrator Contacte > Editare** și apoi schimbați **Viteză fax** la **Lent (96.00bps)**.

Informații conexe

- ➔ „Trimiterea faxurilor cu formarea numărului de la telefonul extern” la pagina 126
- ➔ „Gestionarea contactelor” la pagina 57
- ➔ „Primirea sau trimiterea faxurilor nu este posibilă” la pagina 201

Imposibil de trimis faxuri la o anumită oră

Setați corect data și ora de pe panoul de control.

Informații conexe

- ➔ „Trimiterea unor faxuri în monocrom la o anumită oră (Trimitere fax mai târziu)” la pagina 127
- ➔ „Meniu Setări de bază” la pagina 77

Imposibil de primit faxuri

- ☐ Dacă sunteți abonat la un serviciu de redirectionare a apelurilor, este posibil ca imprimanta să nu poată primi faxuri. Contactați furnizorul de servicii.

Soluționarea problemelor

- ☐ Dacă nu ați conectat un telefon la imprimantă, setați opțiunea **Mod primire** la valoarea **Auto**, de la panoul de control.
- ☐ În următoarele condiții, imprimanta rămâne fără memorie și nu poate primi faxuri. Consultați secțiunea de depanare pentru a obține informații referitoare la gestionarea unei erori legate de umplerea memoriei.
 - ☐ Numărul documentelor recepționate a atins valoarea maximă de 100.
 - ☐ Memoria imprimantei este plină (100%).
- ☐ Verificați dacă numărul de fax al expeditorului a fost înregistrat în **Listă numere refuzare**. Faxurile trimise de la numere care au fost adăugate în această listă sunt blocate când se activează **Listă numere refuzare** în **Fax de respingere**.
- ☐ Întrebați expeditorul dacă informațiile de antet sunt configurate pe aparatul său de fax. Faxurile care nu includ informații de antet sunt blocate când se activează **Antet fax gol** în **Fax de respingere**.
- ☐ Verificați dacă numărul de fax al expeditorului este înregistrat în lista de contacte. Faxurile trimise de la numere care nu au fost înregistrate în această listă sunt blocate când se activează **Ap. nu e în Contacte** în **Fax de respingere**.

Informații conexe

- ➔ „Primirea sau trimiterea faxurilor nu este posibilă” la pagina 201

Calitatea faxurilor trimise este redusă

- ☐ Curățați geamul scannerului.
- ☐ Curățați ADF.
- ☐ Schimbați setarea **Densitate** de la panoul de control.
- ☐ Dacă nu sunteți siguri de caracteristicile aparatului fax al destinatarului, activați funcția **Trimitere directă** sau selectați **Bun** ca setare pentru **Rezoluție**.
- ☐ Activați setarea **ECM** de la panoul de control.

Informații conexe

- ➔ „Setări trimitere fax” la pagina 133
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 157
- ➔ „Curățarea alimentatorului automat de documente (ADF)” la pagina 156

Faxurile trimise au dimensiuni incorecte

- ☐ La trimiterea unui fax utilizând geamul scannerului, așezați originalul corect, aliniind colțul paginii cu marcajul de origine. Selectați dimensiunea originalului de la panoul de control.
- ☐ Curățați geamul scannerului și capacul de documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de scanare ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de scanare incorectă sau imaginea ar putea fi micșorată.

Informații conexe

- ➔ „Setări trimitere fax” la pagina 133
- ➔ „Așezarea originalelor” la pagina 53

➔ [„Curățarea Geamul scannerului” la pagina 157](#)

Calitatea faxurilor primite este redusă

- ☐ Activați setarea ECM de la panoul de comandă.
- ☐ Solicitați expeditorului să trimită utilizând un mod de calitate superior.
- ☐ Tipăriți din nou faxul primit. Selectați **Fax > Meniu > Mai multe > Retipărire faxuri** pentru a retipări faxul.

Informații conexe

- ➔ [„Mai multe” la pagina 133](#)
- ➔ [„Meniu Setări de bază” la pagina 77](#)

Faxurile primite nu sunt tipărite

Dacă a survenit o eroare de imprimantă, cum ar fi un blocaj de hârtie, imprimanta nu poate tipări faxurile primite. Verificați imprimanta.

Informații conexe

- ➔ [„Verificarea stării imprimantei” la pagina 172](#)
- ➔ [„Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 174](#)

Paginile sunt goale sau doar o cantitate mică de text este imprimantă pe cea de-a doua pagină în cazul faxurilor recepționate

Puteți imprima pe o pagină utilizând funcția **Ștergere date de imprimare după divizare** din **Set. diviz. pag.**.

Selectați **Ștergere sus** sau **Ștergere parte jos** în **Ștergere date de imprimare după divizare** și apoi ajustați **Prag**. Mărirea pragului crește cantitatea ștersă; un prag mai ridicat vă oferă o posibilitate mai mare de a tipări pe o pagină.

Informații conexe

- ➔ [„Meniu Setări primite” la pagina 79](#)

Alte probleme cu privire la faxuri

Nu pot fi efectuate apeluri de pe telefonul conectat

Conectați un telefon la portul EXT. al imprimantei și ridicați receptorul. Dacă nu puteți auzi un ton de apel, conectați corect cablul telefonic.

Robotul telefonic nu poate răspunde la apelurile vocale

De la panoul de control, setați opțiunea **Sonerii răspuns** la un număr de apeluri mai mare decât cel la care ați setat robotul telefonic.

Numărul de fax al expeditorului nu este afișat pe faxurile primite sau este incorect

Este posibil ca expeditorul să nu fi setat informațiile din antet, sau să le fi setat incorect. Contactați expeditorul.

Alte probleme

Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.

Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire.

☐ Panou de control

Selectați  pe ecranul de pornire și activați **Modul Silențios**.

☐ Driverul de imprimantă pentru Windows

Activați **Modul silențios** din fila **Principal**.

☐ Driverul de imprimantă pentru Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

☐ Epson Scan 2

Faceți clic pe butonul  pentru a deschide fereastra **Configurare**. Apoi, setați opțiunea **Modul silențios** din fila **Scanare**.

Data și ora sunt incorecte

Setați corect data și ora de pe panoul de control. După o pană de curent determinată de un fulger sau dacă alimentarea cu energie este întreruptă pentru o perioadă lungă de timp, s-ar putea ca ceasul să indice ora greșită.

Informații conexe

➔ „Opțiunile meniului Config imprimare” la pagina 60

Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.

Pe ecran este afișat un mesaj în care se solicită resetarea nivelurilor cernelii

Reumpleți toate rezervoarele de cerneală specificate, din ecranul LCD selectați culoarea pentru care ați efectuat reumplerea și apoi resetați nivelurile cernelii.

În funcție de condițiile de utilizare, mesajul poate să fie afișat chiar dacă în rezervor încă mai este cerneală.

Informații conexe

➔ [„Reumplerea rezervoarelor de cerneală” la pagina 146](#)

Cerneală vărsată

- ☐ În cazul în care cerneala se lipește pe porțiunea din jurul rezervorului, ștergeți-o utilizând o lavetă curată, fără scame, sau un bețișor cu vată.
- ☐ Dacă se varsă cerneală pe birou sau pe podea, ștergeți-o imediat. După uscarea cernelii, pata va fi mai dificil de înlăturat. Pentru a preveni dispersarea petei, ștergeți cerneala cu o lavetă uscată, apoi curățați cu o lavetă umedă.
- ☐ Dacă mâinile intră în contact cu cerneala, spălați-le cu apă și săpun.

Anexă

Specificații tehnice

Specificațiile imprimantei

Amplasarea duzelor capului de imprimare		Duze pentru cerneală neagră: 180 Duze pentru cerneală color: 59 pentru fiecare culoare
Densitate hârtie*	Hârtie normală	64 – 90 g/m ² (17 – 24 lb)
	Plicuri	Plic #10, DL, C6: de la 75 la 90 g/m ² (de la 20 la 24 lb)


* Chiar și când grosimea hârtiei se încadrează în acest interval, hârtia nu poate fi alimentată în imprimantă sau calitatea tipăririi se poate reduce în funcție de proprietățile sau calitatea hârtiei.

Zona tipăribilă


Zona tipăribilă pentru coli individuale

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

Tipărire cu margini

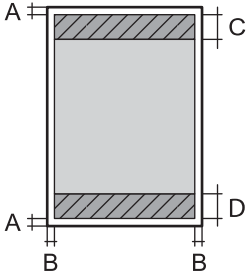
	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	41.0 mm (1.61 in.)
	D	37.0 mm (1.46 in.)

Tipărire fără margini

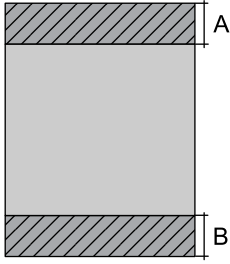	A	44.0 mm (1.73 in.)
	B	40.0 mm (1.57 in.)

Anexă**Zonă tipăribilă pentru plicuri**

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

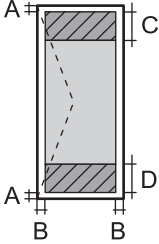	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)

Specificațiile scannerului

Tip scanner	Flatbed
Dispozitiv fotoelectric	CIS
Număr de pixeli efectiv	10200×14040 de pixeli (1200 dpi)
Dimensiune maximă document	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Rezoluție de scanare	1200 dpi (scanare principală) 2400 dpi (scanare secundară)
Rezoluție de ieșire	50 – 9600 dpi în incrementuri de 1 dpi.
Profundzime de culoare	Color ☐ 48 biți pe pixel intern (16 biți pe pixel pe culoare intern) ☐ 24 biți pe pixel extern (8 biți pe pixel pe culoare extern) Tonuri de gri ☐ 16 biți pe pixel intern ☐ 8 biți pe pixel extern Alb-negru ☐ 16 biți pe pixel intern ☐ 1 biți pe pixel extern
Sursă de lumină	LED

Specificațiile interfeței

Pentru computer	USB de viteză ridicată
-----------------	------------------------

Specificațiile faxului

Tip fax	Fax walk-up alb-negru și color (ITU-T Super Grup 3)
---------	---

Anexă

Linii telefonice acceptate	Linii telefonice analogice standard, sisteme telefonice PBX (Centrală telefonică privată)
Viteză	Până la 33.6 kbps
Rezoluție	Monocrom ☐ Standard: 8 pel/mm×3,85 linii/mm (203 pel/in.×98 linii/in.) ☐ Bun: 8 pel/mm×7,7 linii/mm (203 pel/in.×196 linii/in.) ☐ Fotografie: 8 pel/mm×7,7 linii/mm (203 pel/in.×196 linii/in.) Color 200×200 dpi
Memorie pagini	Până la 100 pagini (la primire, în modul draft monocrom, ITU-T No.1)
Reapelare*	De 2 ori (la interval de 1 minut)
Interfață	Linie telefonică RJ-11, conectare telefon RJ-11

* Specificațiile pot diferi în funcție de țară sau regiune.

Listă cu funcții de rețea**Funcții de rețea și IPv4/IPv6**

Funcții			Acceptată	Observații
Tipărire în rețea	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista sau superior
	Tipărire Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Tipărire UPnP	IPv4	-	Informații despre dispozitiv
	Tipărire PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Cameră digitală
	Epson Connect (Tipărire e-mail, Tipărire de la distanță)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 sau mai nou, Mac OS X v10.7 sau mai nou
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

Anexă

Funcții			Acceptată	Observații
Scanare în rețea	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Scanare în Cloud)	IPv4	-	-
	AirPrint (Scanare)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks sau superior
	ADF (scanare față-verso)		-	-
Fax	Trimitere fax	IPv4	✓	-
	Primire fax	IPv4	✓	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion sau superior

Specificații Wi-Fi

Standarde	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Interval de frecvențe	2,4 GHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă	20 dBm (EIRP)
Moduri coordonare	Infrastructură, Wi-Fi Direct (Simple AP) ^{*2*3}
Protocoale de securitate wireless ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 IEEE 802.11n este disponibilă doar pentru HT20.

*2 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.

*3 Modul Simple AP este compatibil cu o conexiune Wi-Fi (infrastructură) sau cu o conexiune Ethernet.

*4 Wi-Fi Direct este compatibil numai cu WPA2-PSK (AES).

*5 Compatibilitate cu standardele WPA2, acceptă WPA/WPA2 Personal.

Specificații Ethernet

Standarde	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Ethernet eficient energetic) ^{*2, *3}
Mod de comunicare	Auto, 10Mbps full-duplex, 10Mbps semi-duplex, 100Mbps full-duplex, 100Mbps semi-duplex
Conector	RJ-45

*1 Utilizați un cablu STP (cablu torsadat ecranat) din categoria 5e sau superioară, pentru a preveni riscul de producere a interferențelor radio.

Anexă

*2 Dispozitivul conectat trebuie să fie conform cu standardele IEEE 802.3az.

*3 IEEE 802.3az este dezactivat în mod implicit. Consultați „Informații conexe” pentru a activa această setare.

Informații conexe

➔ „Activarea caracteristicii de Ethernet eficient energetic” la pagina 44

Protocol de securitate

SSL/TLS	HTTPS Server/Client, IPPS
---------	---------------------------

Servicii compatibile oferite de terți

AirPrint	Imprimare	iOS 5 sau versiuni ulterioare/Mac OS X v10.7.x sau versiuni ulterioare
	Scanare	Mac OS X v10.9.x sau versiuni ulterioare
	Fax	Mac OS X v10.8.x sau versiuni ulterioare
Google Cloud Print		

Dimensiuni

Dimensiuni	Stocare ☐ Lățime: 375 mm (14.8 in.) ☐ Adâncime: 347 mm (13.7 in.) ☐ Înălțime: 237 mm (9.3 in.) Tipărire ☐ Lățime: 375 mm (14.8 in.) ☐ Adâncime: 578 mm (22.8 in.) ☐ Înălțime: 253 mm (10.0 in.)
Greutate *	Aprox. 5.0 kg (11.0 lb.)

* Fără cerneală și cablul de alimentare.

Specificații electrice

Model	Model cu 100 – 240 V	Model cu 220 – 240 V
Interval de frecvențe nominal	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Intensitate nominală	0.4 – 0.2 A	0.2 A

Anexă


Putere consumată (cu conectare USB)	Copiere autonomă: Aprox. 12.0 W (ISO/IEC24712) Mod de pregătire: Aprox. 4.3 W Mod inactiv: Aprox. 0.7 W Oprire: Aprox. 0.2 W	Copiere autonomă: Aprox. 12.0 W (ISO/IEC24712) Mod de pregătire: Aprox. 4.3 W Mod inactiv: Aprox. 0.7 W Oprire: Aprox. 0.3 W
-------------------------------------	---	---

Notă:

- ❑ Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.
- ❑ Pentru utilizatorii din Europa, consultați site-ul web următor pentru a obține detalii referitoare la consumul de energie electrică.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Specificații de mediu

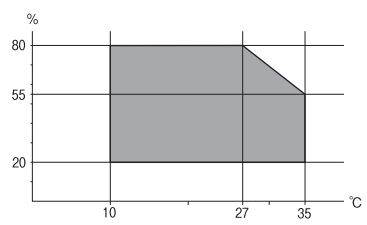Funcționare	Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.  Temperatură: de la 10 până la 35°C (de la 50 până la 95°F) Umiditate: de la 20 la 80% umiditate relativă (fără condens)
Stocare	Temperatură: de la -20 până la 40°C (de la -4 până la 104°F)* Umiditate: 5 – 85% umiditate relativă (fără condens)

* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

Specificațiile de mediu pentru sticlele de cerneală

Temperatură de depozitare	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
Temperatură de îngheț	-15 °C (5 °F) Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 2 ore la 25 °C (77 °F).

* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

Cerințele sistemului

- ❑ Windows 10 (32 biți, 64 biți)/Windows 8.1 (32 biți, 64 biți)/Windows 8 (32 biți, 64 biți)/Windows 7 (32 biți, 64 biți)/Windows Vista (32 biți, 64 biți)/Windows XP SP3 sau ulterior (32 biți)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 sau ulterior/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 sau ulterior

Anexă

- ☐ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Notă:

- ☐ Este posibil ca Mac OS să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- ☐ Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS nu este suportat.

Informații de reglementare

Standarde și aprobări

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în S.U.A.

Siguranță	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Acest echipament conține următorul modul wireless.

Producător: Seiko Epson Corporation

Tip: J26H006

Acest produs este în conformitate cu prevederile din secțiunea 15 a reglementărilor FCC și cu secțiunea RSS-210 a reglementărilor IC. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului. Înainte de utilizare, trebuie respectate următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv probabil nu produce interferențe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe permise, inclusiv interferențele care pot avea ca efect funcționarea incorectă a aparatului.

Pentru a preîntâmpina interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat utilizării în spații închise și departe de ferestre pentru a asigura o protecție maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) care este instalat în exterior este supus licențierii.

Acest echipament respectă limitele FCC/IC privind expunerea la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă orientările FCC privind expunerea la radiofrecvență (RF) din Anexa C la OET65 și specificațiile RSS-102 din regulamentul IC privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament trebuie instalat și utilizat astfel încât radiatorul să se afle la o distanță de cel puțin 7,9 in. (20 cm) față de corpul unei persoane (cu excepția extremităților: mâini, încheieturile mâinilor, picioare și glezne).

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Pentru utilizatorii din Europa

Prin prezenta, Seiko Epson Corporation declară că următorul model cu echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C622A

Anexă

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și în Slovacia.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.



Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în Australia

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson declară prin prezenta că următoarele modele ale echipamentului respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale AS/NZS4268:

C622A

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în Noua Zeelandă

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- ☐ Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- ☐ Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă

Anexă

☐ Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

☐ Titluri private de plasamente (certificate de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.

☐ Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

Notă:

Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.

Transportarea și depozitarea imprimantei

Dacă trebuie să depozitați imprimanta sau să o transportați pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.




Atenție:

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți capacul pentru documente. În caz contrar, riscați să vă răniți.

Anexă

! Important:

- ❑ La depozitarea sau transportarea imprimantei, amplasați imprimanta în punga de plastic și pliați punga pentru a o închide. Evitați să înclinați imprimanta, să o așezați vertical sau să o răsturnați; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

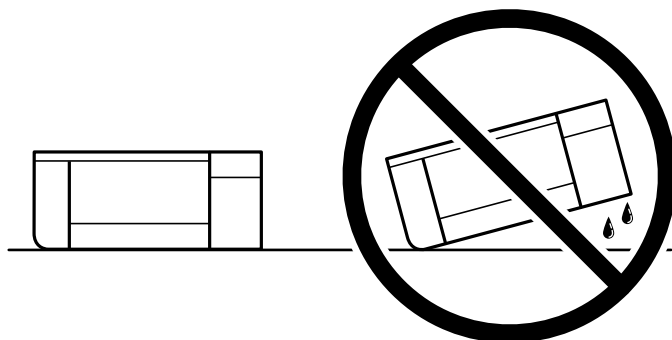

- ❑ Dacă depozitați sau transportați o sticlă de cerneală, nu înclinați sticla și nu o supuneți la șocuri sau la modificări de temperatură. În caz contrar, cerneala se poate scurge chiar dacă ați închis foarte bine capacul sticlei de cerneală. Țineți sticla de cerneală dreaptă în timp ce înșurubați capacul și luați măsuri de precauție pentru a preveni scurgerea cernelii în timpul transportului, de exemplu, la introducerea sticlei într-un recipient.
- ❑ Nu așezați sticlele desigilate în cutia imprimantei.



1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.


! Important:

Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de tipărire nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.


3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
5. Asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas documente originale.

Anexă


6. Asigurați-vă că închideți bine capacul rezervorului de cerneală.

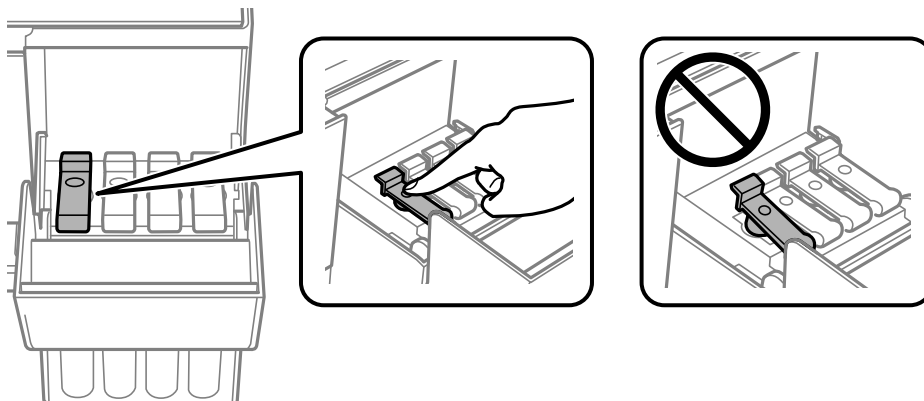

7. Închideți bine Capac rezervor de cerneală.

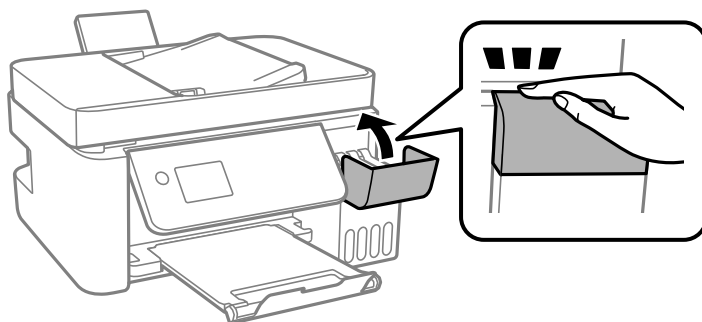

8. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

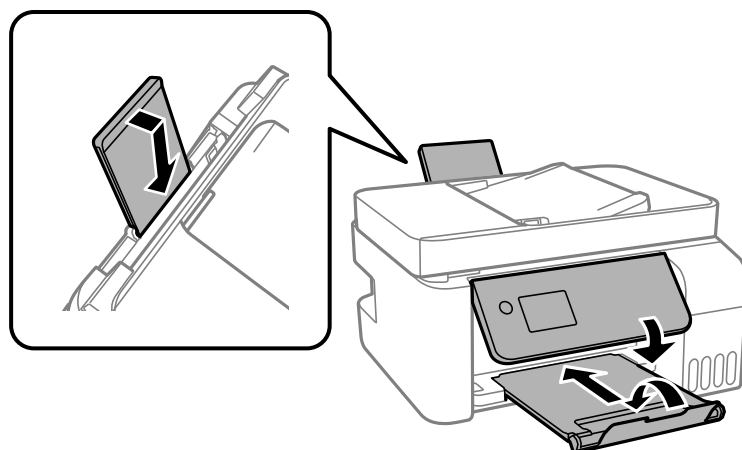

9. Amplasați imprimanta în punga de plastic și pliați punga pentru a o închide.
10. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.



Important:

Asigurați-vă că țineți imprimanta orizontal atunci când o transportați sau depozitați ambalând-o în cutia sa; în caz contrar, cerneala se poate scurge.

În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de tipărire.

Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 15
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 151
- ➔ „Alinierea capului de tipărire” la pagina 154

Drept de proprietate intelectuală

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiare, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation. Nu se presupune nicio responsabilitate în ceea ce privește brevetele relativ la utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. De asemenea, nu se presupune nicio responsabilitate pentru daune rezultând din utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. Informațiile incluse în prezentul manual sunt destinate a fi utilizate numai cu acest produs Epson. Epson nu este responsabilă de utilizarea acestor informații prin aplicarea la alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici filialele sale nu vor fi responsabile față de persoana care a achiziționat acest produs sau față de terți pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate de achizitor sau de terți ca rezultat al unui accident, utilizări eronate sau abuzive a acestui produs sau a unor modificări sau reparații neautorizate ale acestui produs sau (exclusiv teritoriul S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și de întreținere ale Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și filialele sale nu vor fi responsabile pentru nicio daună sau problemă apărută ca urmare a utilizării opțiunilor sau a altor produse consumabile altele decât cele desemnate de către Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate Epson.

Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru nicio daună rezultată ca urmare a interferențelor electromagnetice care survine în urma utilizării oricăror cabluri de interfață altele decât cele desemnate ca produse aprobate Epson de către Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs se pot modifica fără notificare prealabilă.

Mărci înregistrate

- ☐ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.
- ☐ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Anexă☐ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ☐ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ☐ Notă generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul web de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

Contactarea serviciului de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produsului, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson. Dacă serviciul de asistență din regiunea dumneavoastră nu este precizat mai jos, contactați reprezentantul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență vă va putea ajuta mult mai rapid dacă le oferiți următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe fața posterioară a produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului
(Faceți clic pe **Despre**, **Informații despre versiune**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- ☐ Marca și modelul computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunea sistemului de operare al computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

Notă:

În funcție de produs, datele din lista de apelare pentru fax și/sau setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. Din cauza defectării sau reparării produsului, datele și/sau setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea datelor și/sau a setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

Serviciul de asistență Epson

Telefon: +886-2-80242008

Serviciul nostru de asistență vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind activitățile de service și garanția

Anexă

Centru de asistență pentru reparații:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare este un centru de service autorizat pentru Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Telefon: 1300-361-054

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apelați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Transportarea produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare. De asemenea, se recomandă asigurarea rezervorului de cerneală cu bandă adezivă și păstrarea produsului în poziție verticală.

Ajutor pentru utilizatorii din Noua Zeelandă

Epson Noua Zeelandă dorește să vă ofere servicii pentru clienți la nivel înalt. În plus față de documentația produsului dvs., vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.co.nz>

Accesați paginile web ale Epson Noua Zeelandă. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Telefon: 0800 237 766

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi

Anexă

consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apelați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Transportul produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare. De asemenea, se recomandă asigurarea rezervorului de cerneală cu bandă adezivă și păstrarea produsului în poziție verticală.

Ajutor pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informare, asistență și serviciile disponibile de la Epson Singapore sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ), solicitări asupra vânzărilor și asistență tehnică.

Serviciul de asistență Epson

Număr gratuit: 800-120-5564

Serviciul nostru de asistență prin telefon vă poate ajuta în următoarele privințe:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări despre modul de utilizare al produsului sau privind rezolvarea unor probleme
- ☐ Solicitări privind activitățile de service și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Tailanda

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

Centrul de apeluri Epson

Telefon: 66-2685-9899

Email: support@eth.epson.co.th

Departamentul nostru Centru de apeluri vă poate ajuta să rezolvați prin telefon următoarele probleme:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind activitățile de service și garanția

Anexă

Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

Centrul de service Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- ☐ Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

Epson Hotline

Telefon: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Serviciul nostru de asistență telefonică vă stă la dispoziție, prin telefon sau prin fax pentru:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Asistență tehnică

Centrul de service Epson

Provincie	Nume companie	Adresa	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id

Anexă

Provincie	Nume companie	Adresa	Telefon E-mail
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Pentru orașele care nu apar în această listă, vă rugăm să sunați la linia de asistență: 08071137766.

Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong

Pentru a obține asistență tehnică și pentru servicii postvânzare, utilizatorii sunt rugați să contacteze Epson Hong Kong Limited.

Pagina web

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong a creat o pagină locală atât în limba chineză cât și în engleză pentru a pune la dispoziția utilizatorilor următoarele informații:

Anexă

- ☐ Informații despre produs
- ☐ Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)
- ☐ Ultimele versiuni ale driverelor produselor Epson

Linia de asistență tehnică

De asemenea, puteți contacta echipa noastră tehnică la următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- ☐ Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

Centrul de apeluri Epson

Telefon: +60 1800-8-17349

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind serviciile de reparații și garanția

Sediul principal

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Ajutor pentru utilizatorii din India

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

Linia de asistență

- ☐ Service, informații despre produs și comenzi de consumabile (linii BSNL)

Număr gratuit: 18004250011

Program de lucru 9am - 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)

Anexă

- ☐ Service (pentru utilizatorii CDMA & servicii mobile)

Număr gratuit: 186030001600

Program de lucru 9am - 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)

Ajutor pentru utilizatorii din Filipine

Pentru a primi asistență tehnică și alte servicii post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și de fax și la adresa de e-mail de mai jos:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

Epson Philippines — Servicii pentru clienți

Număr gratuit: (PLDT) 1-800-1069-37766

Număr gratuit: (digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Site web: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.som.ph

Program de lucru 9am – 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)

Departamentul nostru de Servicii pentru clienți vă poate ajuta să rezolvați prin telefon următoarele probleme:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind activitățile de service și garanția

Epson Philippines Corporation

Linie principală: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663