



Guia de funcionament de l'Easy Interactive Tools

Indicacions utilitzades en aquesta guia 4

Ús del manual per cercar informació 5

- Cerques per paraula clau 5
- Accés directe des d'un preferit 5
- Com imprimir només les pàgines que es necessiten..... 5

Introducció al programari Easy Interactive Tools 6

Funcions de l'Easy Interactive Tools 7

- Dibuixar sobre un fons pla (mode de pissarra) 7
- Dibuix sobre la imatge projectada (mode d'anotació)..... 7
- Altres funcions interactives..... 7

Configuració del programari per primera vegada 9

Requisits del sistema Easy Interactive Tools 10

Instal·lar el software 11

- Instal·lació del programari Easy Interactive Tools (Windows) 11
- Instal·lació del programari Easy Interactive Tools (Mac) 11

Ús del programari Easy Interactive Tools 12

Com utilitzar el programari amb el projector 13

Com iniciar el programari Easy Interactive Tools 14

Com fer servir el llapis interactiu 15

Operacions tàctils..... 16

Pantalles i modes de dibuix..... 17

- Com dibuixar en el mode de pissarra..... 19
 - Com canviar entre pantalla completa i finestra..... 20
- Com dibuixar en el mode d'anotació 20

Ajust i edició de formes i imatges..... 21

 Opcions del submenú de la barra d'eines..... 22

Ampliar un àrea..... 23

Ombrejar una àrea..... 23

Destacar una àrea (encendre focus)..... 23

Dibuixar en dues pantalles..... 24

Com fer servir un ratolí des de la imatge projectada (operacions de ratolí)..... 24

Desar pantalles en un fitxer..... 25

 Tipus de fitxers compatibles..... 25

Ús del programari amb una càmera de documents 27

Ús de les eines de dibuix de presentació 28

 Funcions de la barra d'eines de dibuix del PowerPoint 28

Com sortir del programari Easy Interactive Tools 30

Resum de la pantalla 31

Funcions de la barra d'eines 32

 Funcions del tauler d'eines..... 33

 Pantalla de càmera 35

 Pantalla Configuració..... 36

 Pestanya General 36

 Pestanya Engrandir pantalla..... 37

 Pestanya Idioma (només per al Windows)..... 38

 Pestanya Desa 38

 Pestanya Càmera de documents..... 39

 Pestanya Mode de pissarra..... 40

Funcions de les eines de pissarra 41

Solució dels problemes 42

Com resoldre problemes amb el programari Easy Interactive Tools 43

Apèndix **44****Actualització i desinstal·lació del programari..... 45**

Obtenció de la darrera versió del programari..... 45

Desinstal·lació del programari Easy Interactive Tools (Windows 7)..... 45

Desinstal·lació del programari Easy Interactive Tools (Windows 8.1/Windows 10)..... 45

Desinstal·lar el programari l'Easy Interactive Tools (Mac)..... 45

Avisos 47

Avis de copyright..... 47

Sobre les notacions..... 47

Avis general 47

Open Source Software License 48



Atribució dels drets d'autor 48

Indicacions utilitzades en aquesta guia






Símbols de seguretat

El projector i els manuals utilitzen símbols gràfics i etiquetes per assenyalar el contingut que indica la forma d'utilitzar el producte amb seguretat.

Llegiu i seguiu atentament les instruccions marcades amb aquests símbols i etiquetes per evitar lesions personals i materials.

 Avís	Aquest símbol indica informació que, si s'ignora, pot provocar lesions personals o fins i tot la mort.
 Precaució	Aquest símbol indica informació que, si s'ignorés, podria ocasionar ferides personals o danys materials deguts a la manipulació incorrecta.

Indicacions d'informació general

 Atenció	Aquesta etiqueta indica procediments que poden causar danys o lesions si no es va amb prou compte.
	Aquesta etiqueta indica informació addicional que pot ser útil saber.
[Nom del botó]	Indica el nom dels botons del comandament a distància o del tauler de control. Exemple: botó [Esc]
Nom de menú/opció	Indica els noms dels menús i de les opcions del projector. Exemple: Seleccioneu el menú Imatge  Imatge > Avançat
	Aquesta etiqueta indica enllaços a les pàgines relacionades.
	Aquesta etiqueta indica el nivell de menú actual del projector.

» Enllaços relacionats

- "Ús del manual per cercar informació" [pàg.5](#)


El manual PDF permet cercar la informació que vols per paraula clau o anar directament a seccions concretes mitjançant els preferits. També podeu imprimir només les pàgines necessàries. Aquesta secció explica com utilitzar un manual PDF que heu obert a l'ordinador amb l'Adobe Reader X.

► Enllaços relacionats

- "Cerques per paraula clau" [pàg.5](#)
- "Accés directe des d'un preferit" [pàg.5](#)
- "Com imprimir només les pàgines que es necessiten" [pàg.5](#)

Cerques per paraula clau

Feu clic a **Editar** > **Cerca avançada**. Introduïu la paraula clau (text) de la informació que voleu cercar a la finestra de cerca i, seguidament, feu clic a **Cerca**. Els termes coincidents es mostren en forma de llista. Feu clic en un dels termes coincidents per anar a la pàgina corresponent.

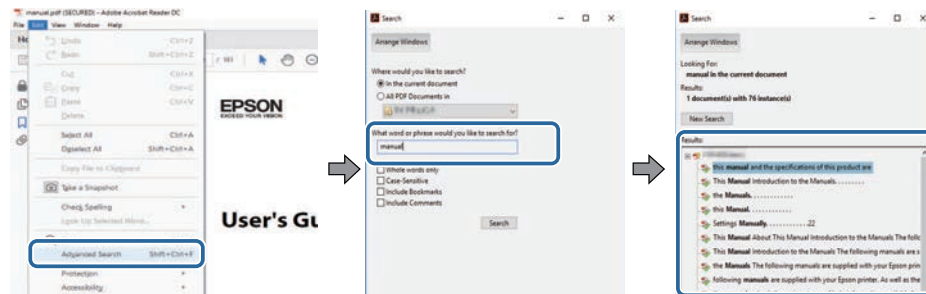


Accés directe des d'un preferit

Feu clic en un títol per anar a la pàgina corresponent. Feu clic a + o > per veure els títols de nivell inferior de la mateixa secció. Per tornar a la pàgina anterior, executeu l'operació següent al teclat.

- Windows: premeu i manteniu **Alt** i, seguidament, premeu ←.


- Mac OS: premeu i manteniu la tecla **Command** i, seguidament, premeu ←.

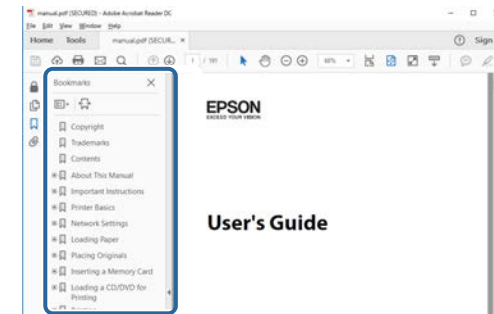

Com imprimir només les pàgines que es necessiten

Podeu extreure i imprimir només les pàgines necessàries. Feu clic a **Imprimeix** del menú **Fitxer** i, seguidament, especifiqueu les pàgines que voleu imprimir a **Pàgines de Pàgines per imprimir**.

- Per especificar un conjunt de pàgines, afegiu un guionet entre la pàgina d'inici i la pàgina final.
Exemple: 20-25
- Per especificar pàgines individuals, separeu-les amb comes.
Exemple: 5, 10, 15

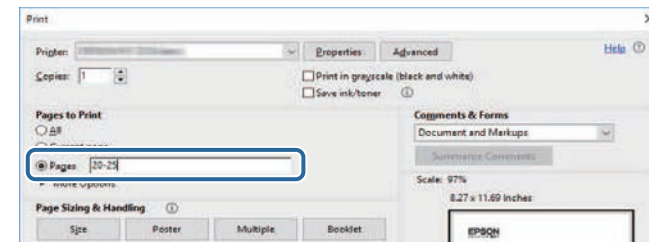

Introducció al programari Easy Interactive Tools

Consulteu aquesta informació per obtenir més informació sobre el programari Easy Interactive Tools.

► Enllaços relacionats

- "Funcions de l'Easy Interactive Tools" [pàg.7](#)


El programari Easy Interactive Tools és una aplicació que permet dibuixar sobre imatges projectades. Permet utilitzar el dit (als projectors compatibles amb el funcionament tàctil), el llapis interactiu subministrat amb un projector o el ratolí de l'ordinador per accedir a diverses funcions interactives.

► Enllaços relacionats

- "Dibuixar sobre un fons pla (mode de pissarra)" [pàg.7](#)
- "Dibuix sobre la imatge projectada (mode d' anotació)" [pàg.7](#)
- "Altres funcions interactives" [pàg.7](#)

Dibuixar sobre un fons pla (mode de pissarra)

El mode de pissarra us permet afegir text o imatges sobre un fons de color sòlid. També pots seleccionar fons diferents com ara línies de graella o un pentagrama. Els fons ratllats poden ser útils per escriure actes o prendre notes durant una reunió.

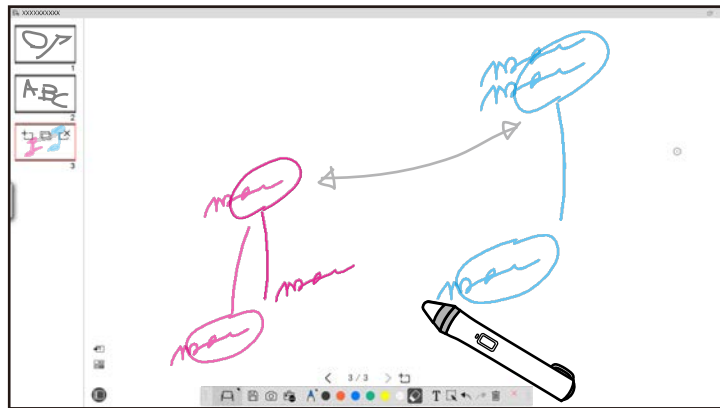


► Enllaços relacionats

- "Funcions del tauler d'eines" [pàg.33](#)
- "Com dibuixar en el mode de pissarra" [pàg.19](#)
- "Ajust i edició de formes i imatges" [pàg.21](#)

Dibuix sobre la imatge projectada (mode d' anotació)

El mode d' anotació us permet afegir notes damunt de la imatge projectada. En fer servir dibuixos, imatges i gràfics, podreu potenciar les vostres classes i crear presentacions més atractives.

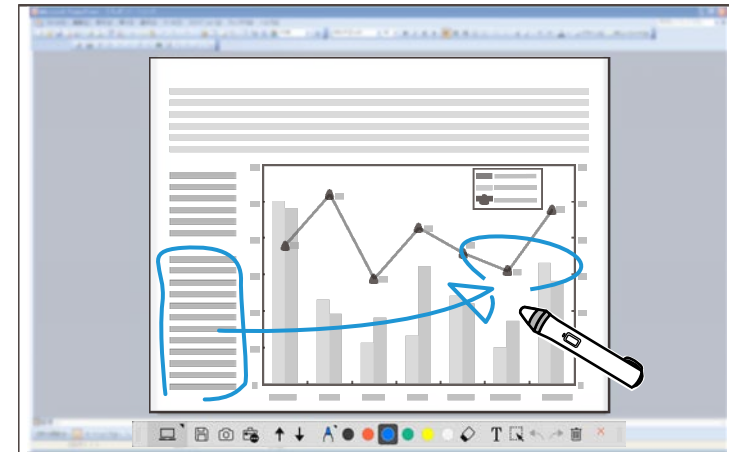

► Enllaços relacionats

- "Com dibuixar en el mode d' anotació" [pàg.20](#)

Altres funcions interactives

El programari Easy Interactive Tools també us permet executar les operacions següents:

- Fer servir el ratolí de l'ordinador
- Controlar una càmera de documents Epson connectada a un ordinador
- Editar el contingut de la pantalla projectada
- Desar el contingut que heu creat
- Fer teleconferències a través de la xarxa

Quan connecteu un projector a un ordinador a través d'una xarxa mitjançant el programari Epson iProjection, podreu compartir la pantalla projectada amb una ubicació remota.

Si el feu servir amb l'Easy Interactive Tools, podeu compartir, amb diverses ubicacions, les anotacions i els dibuixos fets a la pantalla projectada.

Per obtenir més informació sobre el programari Epson iProjection, visiteu el lloc web d'Epson.

» Enllaços relacionats

- "Funcions del tauler d'eines" [pàg.33](#)
- "Com fer servir un ratolí des de la imatge projectada (operacions de ratolí)" [pàg.24](#)
- "Ús del programari amb una càmera de documents" [pàg.27](#)
- "Ajust i edició de formes i imatges" [pàg.21](#)

Configuració del programari per primera vegada

Comproveu els requisits del sistema necessaris per executar el software Easy Interactive Tools i instal·leu-lo.

► Enllaços relacionats

- "Requisits del sistema Easy Interactive Tools" [pàg.10](#)
- "Instal·lar el software" [pàg.11](#)

Per fer servir el programari Easy Interactive Tools, l'ordinador ha complir els requisits següents.

Requisit	Windows	Mac
Sistema operatiu	Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32 i 64 bits) • Enterprise (32 i 64 bits) • Professional (32 i 64 bits) • Home Premium (32 i 64 bits) • Home Basic (32 bits) 	OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.11.x (64 bits) macOS <ul style="list-style-type: none"> • 10.12.x (64 bits) • 10.13.x (64 bits) • 10.14.x (64 bits)
	Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8,1 (32 i 64 bits) • Windows 8,1 Pro (32 i 64 bits) • Windows 8.1 Enterprise (32 i 64 bits) 	
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Home (32 i 64 bits) • Pro (32 i 64 bits) • Enterprise (32 i 64 bits) • Education (32 i 64 bits) 	
CPU	Intel Core2 Duo 1,2 GHz o superior (Es recomana Intel Core i3 o més ràpid)	Intel Core2 Duo 1,2 GHz o superior (Es recomana Intel Core i5 o més ràpid)
Memòria	1 GB o més (es recomana mín. 2 GB)	2 GB o més (es recomana mín. 4 GB)
Espai de disc dur	100 MB o més	
Pantalla	Resolució entre 1024 × 768 (XGA) i 1920 × 1200 (WUXGA) Color de 16 bits o superior	

Descarregueu el programari Easy Interactive Tools del lloc web d'Epson i instal·leu-lo.



Si l'idioma seleccionat a la instal·lació no coincideix amb el del sistema operatiu, és possible que les pantalles no apareguin correctament.

» Enllaços relacionats

- "Instal·lació del programari Easy Interactive Tools (Windows)" [pàg.11](#)
- "Instal·lació del programari Easy Interactive Tools (Mac)" [pàg.11](#)

Instal·lació del programari Easy Interactive Tools (Windows)

Instal·leu el programari Easy Interactive Tools a l'ordinador.



Per instal·lar el programari, és necessari tenir drets d'administrador.

- 1** Enceneu l'ordinador.
- 2** Comproveu que heu tancat totes les aplicacions en execució.
- 3** Descarregueu el programari del lloc web d'Epson.
- 4** Seguiu les instruccions de la pantalla per instal·lar el software.
- 5** Quan aparegui el contracte de llicència, accepteu-ne les condicions i feu clic a **Següent**.
- 6** Feu clic a **Instal·lar**.

Instal·lació del programari Easy Interactive Tools (Mac)

Instal·leu el programari Easy Interactive Tools a l'ordinador.

- 1** Enceneu l'ordinador.
- 2** Comproveu que heu tancat totes les aplicacions en execució.
- 3** Descarregueu el programari del lloc web d'Epson.
- 4** Seguiu les instruccions de la pantalla per instal·lar el software.
- 5** Quan aparegui el contracte de llicència, feu clic a **Continua** i, seguidament, a **Accepto**.
- 6** Feu clic a **Instal·lar**.



Als projectors interactius, cal instal·lar l'Easy Interactive Driver per al Mac. Visiteu el lloc web d'Epson per descarregar l'Easy Interactive Driver per al vostre model de projector.

Ús del programari Easy Interactive Tools

Seguiu les instruccions d'aquestes seccions per fer servir el programari Easy Interactive Tools.

► Enllaços relacionats

- "Com utilitzar el programari amb el projector" [pàg.13](#)
- "Com iniciar el programari Easy Interactive Tools" [pàg.14](#)
- "Com fer servir el llapis interactiu" [pàg.15](#)
- "Operacions tàctils" [pàg.16](#)
- "Pantalles i modes de dibuix" [pàg.17](#)
- "Desar pantalles en un fitxer" [pàg.25](#)
- "Ús del programari amb una càmera de documents" [pàg.27](#)
- "Ús de les eines de dibuix de presentació" [pàg.28](#)
- "Com sortir del programari Easy Interactive Tools" [pàg.30](#)

Feu els preparatius següents per utilitzar el programari Easy Interactive Tools amb el projector.



- Alguns models de projector necessiten un cable USB per poder fer servir funcions interactives. Per obtenir més informació, consulteu la *Guia de l'usuari* del projector.
- Si apareix un missatge que us demana que permeteu l'accés a altres aplicacions en un Mac, seleccioneu **D'acord**.



Connexió del projector a un ordinador amb un cable USB:

- Connecteu el cable USB a un port USB de l'ordinador i al port USB-B del projector.
- Configureu el llapis interactiu o la funció tàctil amb els menús del projector. Per obtenir més informació, consulteu la *Guia de l'usuari* del projector.


Connexió del projector a un ordinador mitjançant una xarxa:



- Configureu els paràmetres de la xarxa perquè l'ordinador es pugui connectar a la xarxa.
- Connecteu un mòdul LAN sense fil (si és necessari) o un cable LAN perquè el projector es pugui connectar a la xarxa.
- Seleccioneu els paràmetres de la xarxa al menú del projector.
- Instal·leu el programari Epson iProjection a l'ordinador.
- Al programari Epson iProjection, obriu la pantalla **Configurar opcions**, seleccioneu la pestanya **Paràmetres generals** i després seleccioneu **Utilitzar Easy Interactive Tools**.

Seguiu aquests passos per iniciar el programari Easy Interactive Tools.

- 1** Engegueu el projector i projecteu imatges des de l'ordinador.
- 2** Inicieu el programari Easy Interactive Tools a l'ordinador.
 - **Windows 7:** feu clic a  > **Tots els programes > EPSON Projector > Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
 - **Windows 8.1:** aneu a la pantalla **Aplicacions** i seleccioneu **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
 - **Windows 10:** feu clic a  > **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**
 - **Mac:** des de la carpeta Aplicacions, feu doble clic a **Easy Interactive Tools Ver.X.XX.**

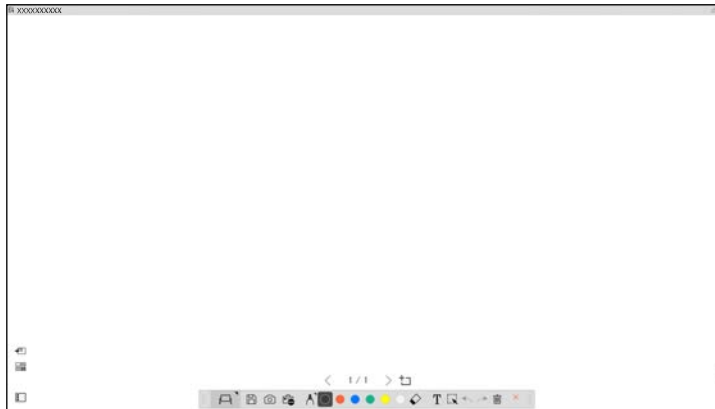S'inicia el programari Easy Interactive Tools. S'obre una finestra normal i una barra d'eines en mode de pissarra.




Si voleu obrir un fitxer desat anteriorment, podeu obrir el fitxer amb un doble clic al fitxer .eit o seleccionant  >  a la barra d'eines.




- Si inicieu el programari Easy Interactive Tools durant la reproducció d'un vídeo, és possible que la pantalla de reproducció de vídeos es torni negra. Reinicieu l'aplicació utilitzada per reproduir el vídeo.
- Abans de començar a dibuixar sobre la imatge projectada amb aquest programari, deseu els dibuixos que heu fet amb la funció interactiva del projector i netegeu la pantalla.

Podeu fer servir el llapis interactiu inclòs amb el projector per treballar amb el programari Easy Interactive Tools. Les funcions i la forma del llapis interactiu varien en funció del model de projector. Per obtenir més informació, consulteu la *Guia de l'usuari* del projector.

- 1** Comproveu que tingui bateria i després engegueu el llapis.
- 2** Premeu la punta del llapis contra la pantalla per seleccionar una icona.

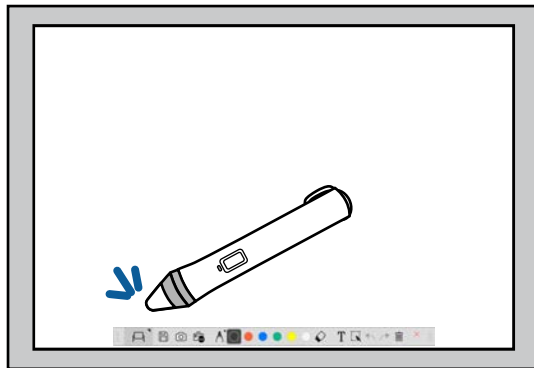


- 3** Premeu i mogueu el llapis sobre la pantalla per dibuixar.

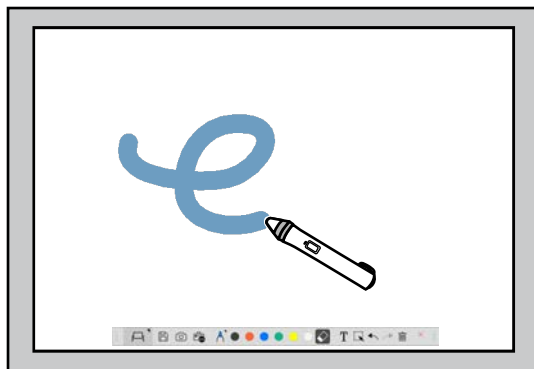

- Podeu utilitzar dos llapis interactius simultàniament si el model del vostre projector ho admet. De totes maneres, només podreu utilitzar-ne un si us heu connectat a una xarxa o en una finestra visualitzada en mode de pissarra. Per obtenir més informació, consulteu la *Guia de l'usuari* del projector.
- Podeu utilitzar el programari Easy Interactive Tools amb un màxim de sis dispositius alhora (fins a tres dispositius amb un Mac), per exemple un ratolí connectat a un ordinador, llapis interactius i control tàctil, en funció del model del projector.
- Les operacions següents només es poden fer amb un dispositiu:
 - Operacions a la pantalla de configuració, pantalla de càmera, pantalla d'inserció d'imatge, pantalla de selecció de fons, pantalla d'obrir fitxers, pantalla de desar fitxers, pantalla d'exportació i pantalla d'impressió.
 - Ajust i edició de formes i imatges idèntiques
 - Introducció de text
 - Operacions en finestres mostrades en el mode de pissarra

Precaució

No agafeu la part de la punta del llapis interactiu i eviteu que s'embruti o s'esquerdi. Si no, podria deixar de funcionar.

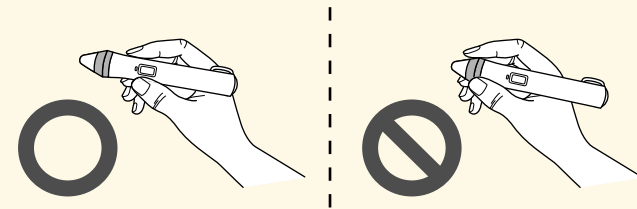


Als projectors compatibles amb operacions tàctils, podeu fer servir el dit per realitzar les mateixes funcions que el llapis interactiu.

Quan realitzeu operacions tàctils, també podeu fer servir dos dits per operacions multitàctils com engrandir o reduir la imatge. El projector reconeix fins a sis punts multitàctils. Quan un grup de persones facin operacions tàctils, tots han de fer servir la mateixa eina de dibuix.

El programari Easy Interactive Tools inclou dos modes de dibuix. Quan canvieu el mode, la pantalla canvia tal i com es mostra a continuació.


Mode de pissarra

Us permet mostrar imatges i dibuixar sobre una pantalla plana. Podeu tractar la zona de dibuix com a pàgina i crear-ne diverses per dibuixar-hi. També podeu desar els vostres dibuixos com a fitxers (en format .eit o .iwb) i obrir-los més tard.

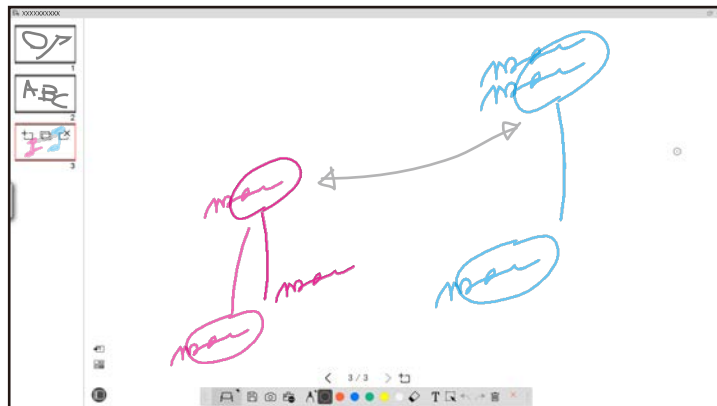

Mode d'anotació

Us permet dibuixar sobre la imatge mostrada des de l'ordinador. Això és útil quan heu de subratllar algun punt o afegir-hi notes. També podeu dibuixar sobre les imatges d'una càmera de documents.

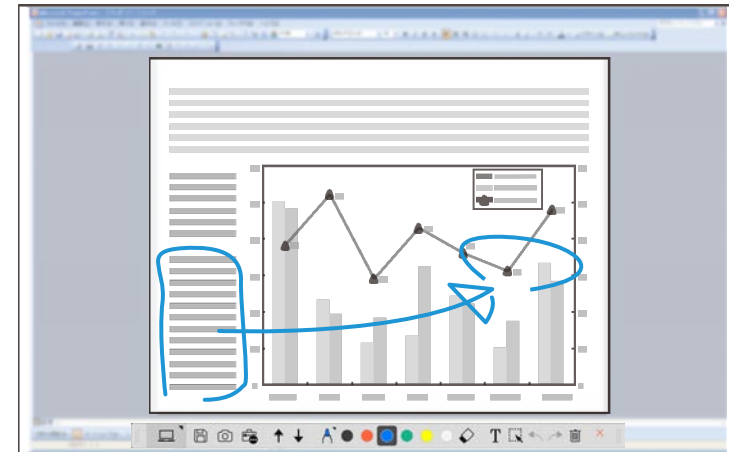



Operacions del ratolí

Permet fer servir l'ordinador des de la imatge projectada. Podeu utilitzar el llapis interactiu per realitzar operacions com ara fer clic, fer clic amb el botó dret, arrossegar i deixar anar.




El programari Easy Interactive Tools permet seleccionar una pantalla de dibuix en funció de l'entorn en què utilitzeu el projector. Per poder fer anotacions en una pantalla secundària o un escriptori ampliat, aneu a la barra

d'eines, feu clic a  >  i seleccioneu les opcions adients de la pestanya **Engrandir pantalla.**


Pantalla primària

Podeu projectar la pantalla de l'ordinador per dibuixar a la pantalla projectada.

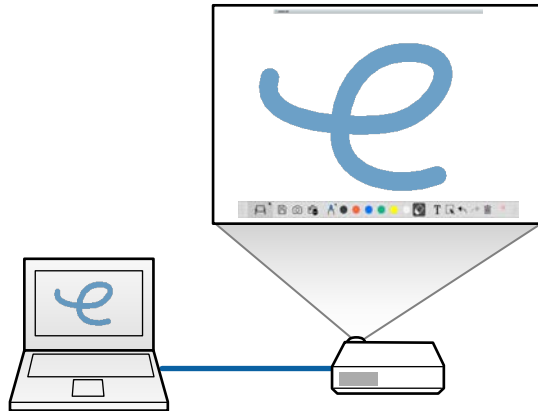

Pantalla secundària (escriptori ampliat)


Mentre es mostra el contingut a la pantalla de l'ordinador, podeu projectar contingut diferent des del projector. Només podeu dibuixar a la pantalla projectada.

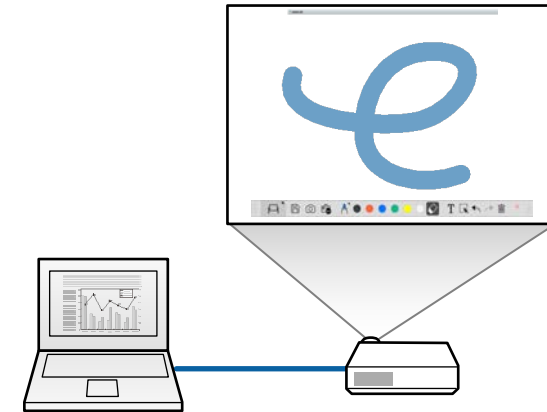

Abans heu de configurar les opcions de visualització de l'ordinador per a la pantalla secundària (escriptori ampliat). Si voleu més informació, consulteu la documentació de l'ordinador.

Ús de la multiprojecció

Podeu projectar imatges des de múltiples projectors i dibuixar en dues de les pantalles projectades.

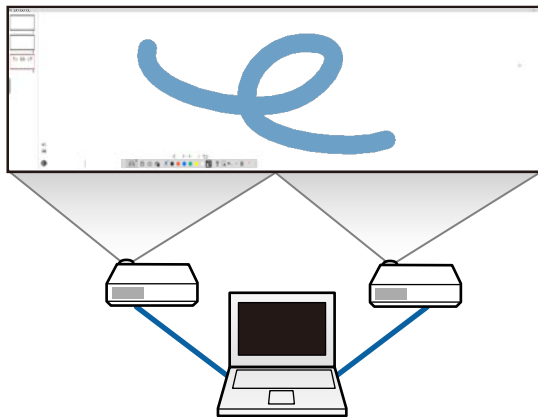

» Enllaços relacionats

- "Com dibuixar en el mode de pissarra" [pàg.19](#)
- "Com dibuixar en el mode d' anotació" [pàg.20](#)
- "Ajust i edició de formes i imatges" [pàg.21](#)
- "Ampliar un àrea" [pàg.23](#)
- "Ombrejar una àrea" [pàg.23](#)
- "Destacar una àrea (encendre focus)" [pàg.23](#)
- "Dibuixar en dues pantalles" [pàg.24](#)
- "Com fer servir un ratolí des de la imatge projectada (operacions de ratolí)" [pàg.24](#)


Com dibuixar en el mode de pissarra

El mode de pissarra permet dibuixar en una pàgina buida. Podeu afegir pàgines i veure una pantalla amb un llista de pàgines que permeten operacions addicionals.


- 1 Comproveu que a la barra d'estat apareix . Si hi apareix o , feu-hi clic i seleccioneu .



El mode de pissarra s'inicia i es mostra una pàgina nova.

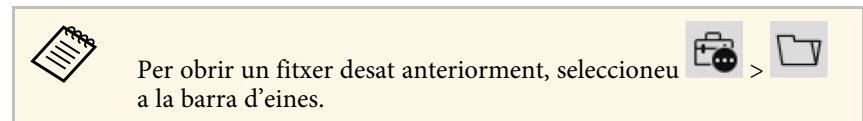

- 2 Seleccioneu per triar el tipus de llapis, el gruix o la forma.

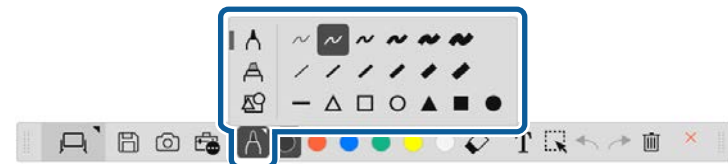


- 3 Seleccioneu el color del llapis o la forma que utilitzeu a la barra d'eines.




- 4 Dibuixar sobre la imatge projectada.






- 5 Per esborrar els dibuixos, seleccioneu una de les eines següents de la barra d'eines:

- permet utilitzar el llapis interactiu o el dit com a goma (si s'admet).

-  esborra tots els dibuixos actuals.





6 Feu clic a  per veure la pantalla amb la llista de pàgines i afegir, esborrar, duplicar o moure pàgines.


- Per afegir i mostrar una pàgina nova, feu clic a .
- Per duplicar la pàgina visualitzada actualment, feu clic a .
- Per esborrar la pàgina visualitzada actualment, feu clic a .
- Per canviar la pàgina visualitzada a la pantalla de la llista de pàgines, seleccioneu una imatge en miniatura.
- Per canviar l'ordre de visualització, arrossegueu i deixeu anar una imatge en miniatura.
- Per inserir la imatge, feu clic a .
- Per seleccionar el fons, feu clic a .


» **Enllaços relacionats**

- "Com canviar entre pantalla completa i finestra" [pàg.20](#)
- "Desar pantalles en un fitxer" [pàg.25](#)

Com canviar entre pantalla completa i finestra


Si seleccioneu  o  en mode de pissarra, podeu canviar la pantalla de dibuix entre pantalla completa o finestra.

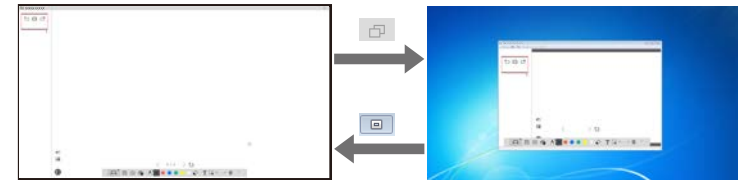

 Durant la visualització de finestra, només es pot utilitzar un dit (si s'admet el funcionament tàtil) o un llapis interactiu, i les operacions realitzades fora de la finestra es duen a terme amb el ratolí de l'ordinador.


Com dibuixar en el mode d'anotació


El mode d'anotació permet dibuixar sobre les imatges projectades des de la pantalla d'un ordinador o la càmera de documents.

1 Seleccioneu  >  a la barra d'eines.



El mode d'anotació s'inicia i es mostra la pantalla de l'ordinador.

- 2** Seleccioneu  per triar el tipus de llapis, el gruix o la forma.

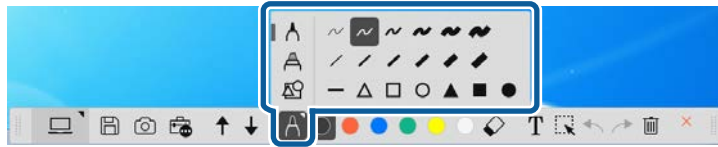



- 3** Seleccioneu el color del llapis o la forma que utilitzeu a la barra d'eines.



- 4** Dibuixeu sobre la imatge projectada.

- 5** Per esborrar els dibuixos, seleccioneu una de les eines següents de la barra d'eines:

-  permet utilitzar el llapis interactiu o el dit com a goma (si s'admet).
-  esborra tots els dibuixos actuals.



» Enllaços relacionats


- "Pantalla de càmera" [pàg.35](#)
- "Desar pantalles en un fitxer" [pàg.25](#)


Ajust i edició de formes i imatges

Podeu ajustar i editar les formes, les línies i les imatges que heu inserit als dibuixos amb les eines de la barra d'eines.




Quan seleccioneu objectes dibuixats amb línies, recordeu que cal seleccionar la línia contínua.


- Per ampliar o reduir un objecte, seleccioneu , seleccioneu l'objecte i arrossegueu els punts que es mostren per canviar-ne la mida.

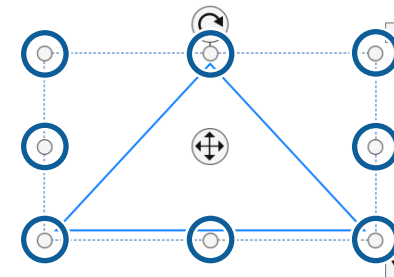



Si feu servir el mode tàctil (si està disponible), seleccioneu dos punts de l'objecte. Per ampliar-lo, separeu els dits. Per reduir-lo, acosteu els dits.

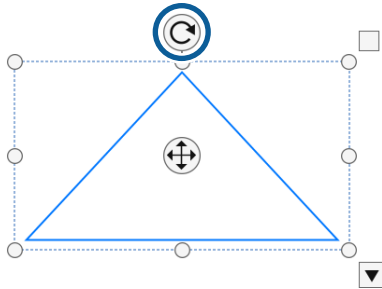- Per girar un objecte, seleccioneu , seleccioneu l'objecte i gireu-lo amb el punt de rotació que es mostra.



 Si feu servir el mode tàctil (si està disponible), seleccioneu dos punts de l'objecte i moveu els dits en la direcció desitjada per girar l'objecte.


- Per a qualsevol altra opció de la barra d'eines disponible per a un objecte, seleccioneu , seleccioneu l'objecte i seleccioneu  per obrir el submenú d'opcions.


» **Enllaços relacionats**

- "Opcions del submenú de la barra d'eines" [pàg.22](#)

Opcions del submenú de la barra d'eines

Podeu seleccionar opcions per realitzar operacions addicionals al submenú de la barra d'eines.

 Podeu seleccionar diversos objectes i realitzar-ne operacions simultàniament arrossegant el ratolí sobre els objectes.

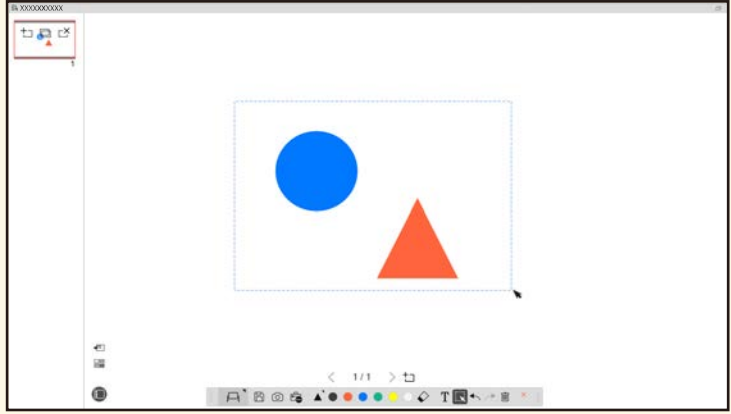




Opció	Descripció
Gruix línia	Selecciona el gruix de la línia de l'objecte seleccionat.
Duplica	Crea un duplicat de l'objecte seleccionat i el col·loca a la cantonada inferior dreta d'aquest objecte.
Clonació infinita	Entra al mode de clonació infinita, que permet arrossegat i deixar anar objectes seleccionats per copiar-los. També podeu seleccionar <input type="checkbox"/> a la cantonada superior dreta del marc de l'objecte. La icona canvia a <input checked="" type="checkbox"/> per indicar que sou al mode de clonació infinita.
Cancel·la la clonació infinita	Cancel·la el mode de clonació infinita per a l'objecte seleccionat. També podeu seleccionar <input checked="" type="checkbox"/> a la cantonada superior dreta del marc de l'objecte. La icona canvia a <input type="checkbox"/> per indicar que heu cancel·lat el mode de clonació infinita.

Opció	Descripció
Copia	Copia l'objecte seleccionat al porta-retalls. Podeu seleccionar múltiples objectes per copiar-los alhora. (La drecera del teclat Ctrl + c no està disponible al programari Easy Interactive Tools).
Enganxa	Enganxa un objecte del porta-retalls al dibuix. (La drecera del teclat Ctrl + v no està disponible al programari Easy Interactive Tools).
Edita	Permet editar el text seleccionat.
Agrupar	Agrupar diversos objectes seleccionats per crear-ne un de sol.
Desagrupar	Desagrupar els objectes agrupats anteriorment.
Porta al davant	Canvia l'ordre de solapament de l'objecte seleccionat en relació amb altres objectes.
Envia al darrere	
Envia cap endavant	
Envia cap enrere	
Esborra	Esborra l'objecte seleccionat.




Ampliar un àrea

Podeu fer un zoom d'una part de la imatge i ampliar-la en pantalla.

- 1 Seleccioneu  >  a la barra d'eines.
Apareix una creu a la pantalla.
- 2 Arrossegueu el ratolí per sobre de l'àrea que voleu ampliar.
Apareix la pantalla **Ampliar àrea**.
- 3 Per tancar la pantalla **Ampliar àrea**, seleccioneu  a la cantonada superior dreta.



Ombrejar una àrea


Podeu amagar una part d'una imatge o tota la pantalla projectada tapant-la amb una pantalla negra.

- 1 Seleccioneu  >  a la barra d'eines.
La pantalla d'ombrejat apareix sobre la pantalla projectada.
- 2 Per ajustar la mida de la pantalla d'ombrejat, arrossegueu la vora de la pantalla.
- 3 Per ajustar la posició de la pantalla d'ombrejat, arrossegueu-la a qualsevol lloc de l'àrea negra.
- 4 Per tancar la pantalla d'ombrejat, seleccioneu  a la cantonada superior dreta.

Destacar una àrea (encendre focus)

Podeu mostrar una part de la pantalla projectada i amagar la resta de la pantalla.

- 1 Seleccioneu  >  a la barra d'eines.
Apareix un focus verd.
- 2 Per ajustar la mida de l'àrea destacada (focus), arrossegueu la vora de l'àrea destacada.
- 3 Per ajustar la posició de l'àrea destacada (focus), arrossegueu-la a qualsevol lloc de l'àrea negra.


- 4** Per tancar la pantalla amb el focus, seleccioneu  a la cantonada superior dreta.

Dibuixar en dues pantalles

Si connecteu diversos projectors a un ordinador, podreu dibuixar en dues pantalles.



Per dibuixar en dues pantalles, cal instal·lar l'Easy Interactive Driver versió 4.0. Les funcions per a múltiples pantalles varien en funció del model de projector. Per obtenir més informació, consulteu la *Guia de l'usuari* del projector.

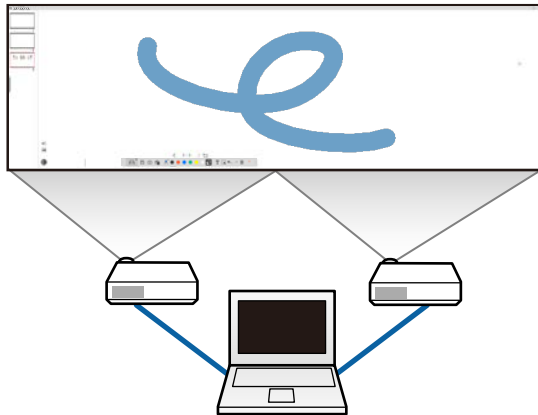

Per poder dibuixar en dues pantalles, abans feu el següent:

- Connecteu un cable de senyal d'imatge (p. ex. un cable d'ordinador o un cable HDMI) a l'ordinador i als projectors.
- Connecteu el cable USB a un port USB de l'ordinador i al port USB-B del projector.

- Configureu el projector per poder utilitzar les funcions interactives amb un àrea d'imatge unificada creada amb múltiples projectors. Per obtenir més informació, consulteu la *Guia de l'usuari del projector*.

Comproveu aquests elements al vostre ordinador:



- La resolució de la pantalla primària i la pantalla secundària coincideixen.
- La pantalla primària i la pantalla secundària es mostren a la mateixa alçada.
- La pantalla secundària apareix a la dreta de la pantalla primària.
- Comproveu que **Configuració del sistema > Mission Control > Espai de treball per a cada pantalla** s'ha establert en **Desactivat** (només Mac).

- 1** Al programari Easy Interactive Tools, feu clic a  >  de la barra d'eines.

Apareix la pantalla de **Configuració**.




- 2** A la pestanya **Engrandir pantalla**, seleccioneu **Usar multiprojecció** sota **Config. d'ús pantalla**.

Com fer servir un ratolí des de la imatge projectada (operacions de ratolí)

Si seleccioneu  >  de la barra d'eines, podeu controlar l'ordinador des de la imatge projectada (operacions de ratolí). Si s'activen les operacions de ratolí, podeu fer servir el llapis interactiu per realitzar operacions com ara clic, clic dret i arrossegar.

- Per fer clic, premeu la imatge projectada amb la punta del llapis i aixequeu-la.
- Per fer clic amb el botó dret, premeu el botó dret del llapis interactiu o manteniu la punta del llapis uns segons sobre la imatge projectada i després aixequeu-la.
- Per arrossegar i deixar anar, premeu la punta del llapis sobre la icona o l'objecte que voleu moure, arrossegueu la punta del llapis cap al lloc on voleu moure'l i després aixequiu la punta del llapis de la imatge projectada.

Podeu desar el contingut de les pantalles i els dibuixos en un fitxer.

1 Seleccioneu  a la barra d'eines. Si  no apareix a la barra d'eines, feu clic a .

2 Seleccioneu la ubicació per desar el fitxer, el nom i el format del fitxer.

Podeu desar totes les pàgines amb dibuixos en format .jpg, .bmp, .png, .pdf, .eit o .iwb. Si voleu editar un fitxer una altra vegada al futur, deseu-lo en format .eit o .iwb.



- Si feu servir el format .jpg, .bmp o .png, totes les pàgines es desen tractant-les com a fitxers individuals. El format .pdf, .eit o .iwb desa totes les pàgines en un mateix fitxer.
- Podeu seleccionar la ubicació per desar el fitxer, el nom i el format del fitxer a la pestanya **Desa** de la pantalla **Configuració**.

» Enllaços relacionats

- "Tipus de fitxers compatibles" [pàg.25](#)

Tipus de fitxers compatibles

Podeu utilitzar aquests tipus de fitxer amb el programari Easy Interactive Tools.

.eit

Tipus de fitxer específics per al programari Easy Interactive Tools.

.iwb

Tipus de fitxer per al mode de pissarra interactiva.

.ewf/.ewf2

Tipus de fitxer per al mode de pissarra dels projectors d'Epson.

.avi (per al Windows)/.mov (per al Mac)

Tipus de fitxer de vídeo per a cada sistema operatiu.

.pdf

Tipus de fitxer de document.

.jpg/.bmp/.png

Tipus de fitxer d'imatge.

Per confirmar el format d'entrada/sortida d'aquest programari, consulteu la taula següent.

Tipus de fitxer	Entrada	Sortida
.eit	Compatible	Compatible
.iwb	Compatible	Compatible
.ewf/.ewf2	Compatible	No compatible
.avi	Compatible	No compatible
.mov	Compatible	No compatible
.pdf	No compatible	Compatible
.jpg/.bmp/.png	No compatible	Compatible






- Quan s'obre un fitxer en format .ewf/ewf2 amb el programari Easy Interactive Tools, els colors o les línies poden tenir un aspecte diferent que a l'original.
- El programari Easy Interactive Tools no admet els polígons, les animacions GIF i alguns objectes multimèdia, com ara vídeos o àudio incrustats en format .iwb. Cal tenir en compte les limitacions següents.
 - Els polígons es converteixen en objecte d'imatge fixa.
 - Les animacions GIF no es visualitzen i només es veu la primera imatge de l'animació.
 - Els objectes multimèdia (fitxers .wmf, .emf, .mpeg, .swf, .wav i .mp3) es mostren com a objectes no compatibles.
 - Els colors o les línies poden tenir un aspecte diferent que a l'original.
 - Les línies de punts o de guions apareixen com a línies contínues.
 - Si obriu un fitxer .iwb i deseu el contingut dels dibuixos que heu fet en un fitxer .eit al programari Easy Interactive Tools, perdreu els objectes no compatibles. Seleccioneu el tipus de fitxer .iwb si voleu recuperar aquests objectes.
- Si obriu un fitxer .eit, .iwb, .ewf o .ewf2 en un altre ordinador amb una resolució de pantalla diferent, pot ser que algunes parts del dibuix no es mostrin o que aparegui una franja de color negre.

També podeu dibuixar sobre les imatges projectades des d'una càmera de documents.



Connecteu l'ordinador al projector amb un cable HDMI o VGA quan utilitzeu una càmera de documents.

- 1** Feu clic al botó  de la barra d'eines.
- 2** A la llista que apareix, seleccioneu la càmera de documents des de la qual voleu projectar.
La imatge projectada des de la càmera de documents es mostra a la pantalla de **Càmera de documents**.
- 3** Dibueixeu sobre les imatges projectades des d'una càmera de documents.
- 4** Si voleu enganxar la imatge de la càmera de documents visualitzada actualment en una pàgina al mode de pissarra, seleccioneu  a la barra d'eines.
- 5** Per desar la pantalla en un fitxer, seleccioneu  a la barra d'eines.


» Enllaços relacionats

- "Pantalla de càmera" [pàg.35](#)

Quan es projecta una presentació de diapositives PowerPoint, la barra d'eines canvia perquè pugueu utilitzar les eines de dibuix del PowerPoint.

S'admeten les versions del PowerPoint següents:

- Windows: Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016/Office 365
- Mac: Microsoft PowerPoint 2016/Office 365

 Podeu decidir si voleu utilitzar o no les eines de dibuix del PowerPoint i seleccionar-ne les opcions a la pestanya **General** de la pantalla **Configuració**.

- 1** Inicieu el programari Easy Interactive Tools i, seguidament, inicieu una presentació de diapositives del PowerPoint.
La barra d'eines canvia a la barra d'eines de dibuix del PowerPoint.



- 2** Utilitzeu les eines per dibuixar a la presentació de diapositives del PowerPoint.


- 3** El Windows permet desar la presentació de diapositives del PowerPoint amb el contingut dibuixat. (Amb el Mac, només pots dibuixar).








» **Enllaços relacionats**

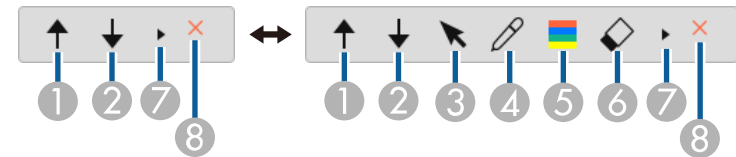- "Funcions de la barra d'eines de dibuix del PowerPoint" [pàg.28](#)
- "Pestanya General" [pàg.36](#)

Funcions de la barra d'eines de dibuix del PowerPoint

La barra d'eines de dibuix del PowerPoint permet executar les funcions següents:



1	 Enrere Torna a la pàgina anterior de la presentació.
2	 Endavant Passa a la pàgina següent de la presentació.
3	 Fletxa Converteix el llapis en cursor.
4	 Llapis Converteix el cursor en llapis.
5	 Color Selecciona el color del llapis.
6	 Esborrador (Windows)/Esborra la pantalla (Mac) Activa un esborrador o esborra tots els dibuixos de la pàgina visualitzada.
7	 Activa la vista Simple o Completa de la barra d'eines de dibuix del PowerPoint.




8



Finalitza la presentació

Surt de la presentació.

Podeu sortir del programari Easy Interactive Tools amb un dels mètodes següents:

- Feu clic a  a la barra d'eines.
- Windows: feu clic amb el botó dret a  de la safata de tasques i feu clic a **Sortir**.
- Mac: premeu Control i feu clic a  del Dock, aneu al programari Easy Interactive Tools i seleccioneu **Sortir de Easy Interactive Tools**.

Resum de la pantalla


Consulteu aquests apartats per obtenir més informació sobre les pantalles de l'Easy Interactive Tools.

► Enllaços relacionats


- "Funcions de la barra d'eines" [pàg.32](#)
- "Funcions de les eines de pissarra" [pàg.41](#)

La barra d'eines permet executar les funcions següents.

Mode de pissarra/mode d' anotació

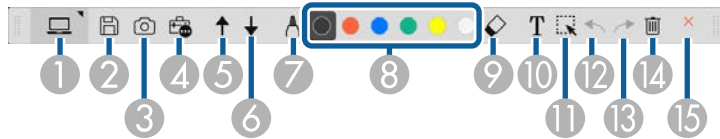



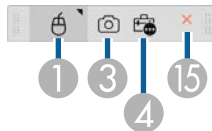

Mode de ratolí



- El format de visualització de la barra d'eines s'optimitza en funció del mode i de la mida de la finestra que utilitzeu.
- Si feu clic amb el botó dret en qualsevol lloc de l'àrea de dibuix, accedireu a la caixa d'eines en miniatura. La caixa d'eines en miniatura permet canviar el tipus de llapis o d'esborrador.

1	<p>Mode de pissarra/Mode d' anotació/Ratolí Seleccioneu un mode per canviar al mode corresponent.</p>
2	<p>Desa Desa la pantalla visualitzada. Podeu obrir el fitxer desat en mode de pissarra. Si deseu en format .pdf, .eit o .iwb, totes les pàgines es desen al mateix fitxer.</p> <p>Si no apareix a la barra d'eines, feu clic a .</p>


3	<p>Captura Captura la pantalla actual i la còpia a la pissarra. En el mode de pissarra, no es copien els dibuixos que queden fora del marc de la finestra actual.</p>
4	<p>Altres eines Mostra el panell d'eines.</p>
5	<p>Retrocedeix Pàgina (només per al mode d' anotació) Puja una pàgina al document seleccionat.</p>
6	<p>Avança Pàgina (només per al mode d' anotació) Baixa una pàgina al document seleccionat.</p>
7	<p>Ajusts de llapis Mostra el tipus de llapis, el gruix o la forma disponibles.</p>
8	<p>Negre/Vermell/Blau/Verd/Groc/Blanc (Groc/Verd/Blau cel/Rosa/Vermell/Blau per al marcador fluorescent) Canvia el color per als dibuixos.</p>
9	<p>Esborrador Activa un esborrador. Seleccioneu la mida del esborrador.</p>
10	<p>Introduir text Canvia a mode d' entrada de text. Seleccioneu l'àrea de dibuix per mostrar el quadre de text.</p>
11	<p>Seleccionar Selecciona el contingut dibuixat o una imatge inserida per poder-hi executar operacions, com ara moure l'element o ajustar-ne la mida.</p>

12		Desfés Desfà l'operació anterior
13		Refés Cancel·la una operació de desfer i restaura l'estat anterior.
14		Esborra la pantalla Esborra tots els dibuixos de la pàgina visualitzada.
15		Sortir Surt del programari Easy Interactive Tools.


» **Enllaços relacionats**

- "Funcions del tauler d'eines" [pàg.33](#)
- "Pantalla de càmera" [pàg.35](#)
- "Pantalla Configuració" [pàg.36](#)


Funcions del tauler d'eines


Si seleccioneu  a la barra d'eines, apareix el tauler d'eines.


Mode de pissarra

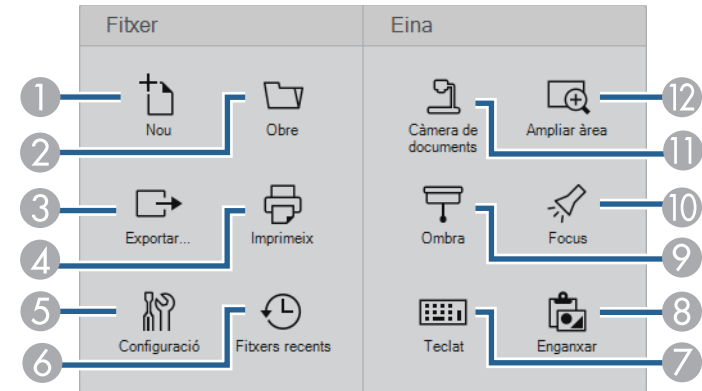



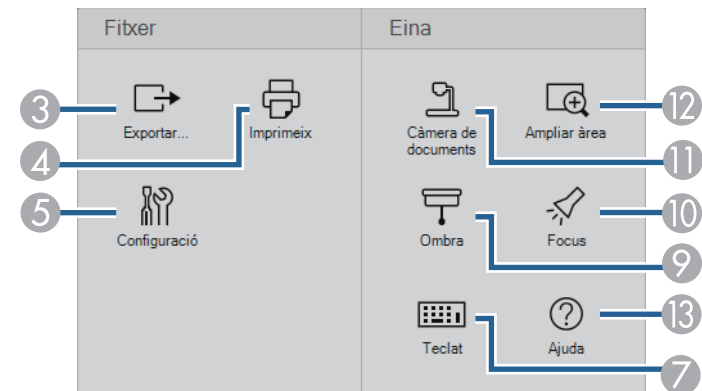











Mode d' anotació / mode de ratolí





 El format de visualització del tauler d'eines s'optimitza en funció del mode que utilitzeu.


1		Nou (només mode de pissarra) Crea un nou fitxer.
---	---	--

2	 Obre (només mode de pissarra) Obre els fitxers desats prèviament.
3	 Exporta... Desa la pantalla visualitzada en format .pdf, .eit o .iwb i totes les pàgines es desen com a un fitxer. Podeu obrir el fitxer desat en mode de pissarra.
4	 Imprimeix Imprimeix la pantalla actual. En el mode de pissarra, s'imprimeixen totes les pàgines. També podeu triar les pàgines que voleu imprimir a la pantalla de configuració d'impressió.
5	 Configuració Obre la pantalla Configuració .
6	 Fitxers recents (només mode de pissarra) Mostra la llista de fitxers desats recentment.
7	 Teclat Mostra un teclat en pantalla que podeu utilitzar per introduir caràcters.
8	 Enganxar (només mode de pissarra) Enganxa el contingut del porta-retalls.
9	 Ombra Cobreix la pantalla amb una ombra. Arrossegueu la vora de l'àrea ombrejada per canviar-ne la mida. Feu clic a  per eliminar l'ombra.

10	 Focus Destaca una part de la pantalla amb l'efecte de focus. Arrossegueu la vora del focus per seleccionar l'àrea que voleu destacar. Feu clic a  per eliminar el focus. Podeu canviar la forma del focus a la pestanya General de la pantalla Configuració .
11	 Càmera de documents Visualitza la imatge d'una càmera de documents Epson connectada a l'ordinador.
12	 Ampliar àrea Mostra una vista ampliada de la imatge. Arrossegueu el cursor per sobre de l'àrea que voleu ampliar.
13	 Ajuda (només operacions del ratolí) Mostra informació d'ajuda.





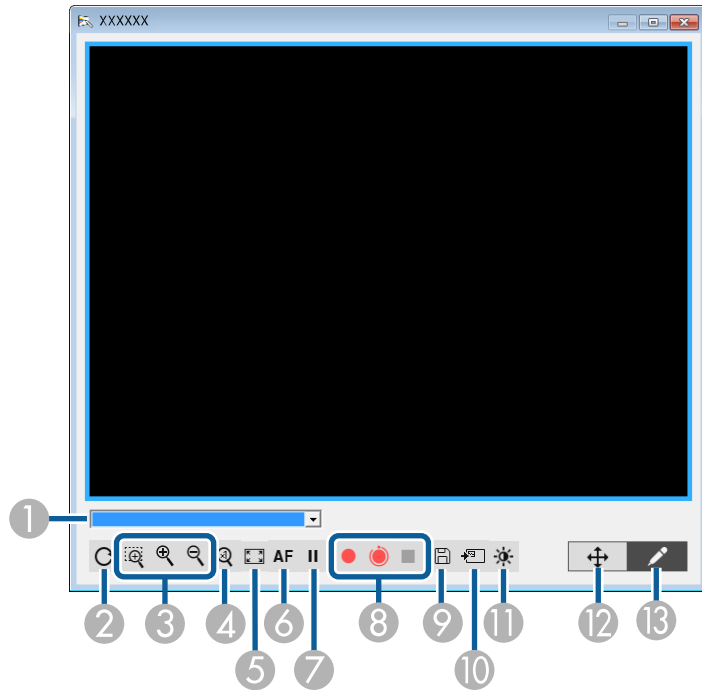

Pantalla de càmera



Si seleccioneu  >  a la barra d'eines, apareix la pantalla de càmera.



La pantalla de càmera us permet veure imatges des d'una càmera de documents d'Epson connectada. Podeu ajustar les imatges com calgui i desar-les com a arxius d'imatge o de vídeo, en funció del model de càmera de documents.

1	A la llista que apareix, seleccioneu la càmera de documents des de la qual voleu projectar.
2	Gira la imatge 180°.



3	Amplia o redueix la imatge de la següent manera: <ul style="list-style-type: none">  : permet arrossegar el cursor per ampliar un àrea d'imatge seleccionada en una finestra nova. (No podeu enregistrar o desar la imatge amplificada).  : amplia la imatge.  : redueix la imatge.
4	Mostra la imatge amb la seva mida actual.
5	Canvia entre pantalla completa i visualització de finestra.
6	Centra automàticament la imatge.
7	Congela la imatge temporalment.
8	Enregistra la imatge i la desa en format .avi per al Windows o en format .mov per al Mac. Seleccioneu la ubicació en què es desarà la imatge a la pestanya Càmera de documents de la pantalla Configuració . <ul style="list-style-type: none">  : enregistra les imatges i l'àudio de la càmera de documents (excepte dibuixos). Mostra el temps d'enregistrament a la cantonada inferior dreta de la imatge. Si no s'enregistra l'àudio, configureu el dispositiu d'entrada d'àudio a la pestanya Càmera de documents de la pantalla Configuració.  : enregistra les imatges de la càmera de documents en intervals d'un segon (excepte dibuixos). No s'enregistra l'àudio.  : Atura l'enregistrament.
9	Desa la imatge visualitzada actualment i els dibuixos com a imatge fixa.
10	Enganxa la imatge de la càmera de documents visualitzada actualment en una pàgina al Mode de pissarra.

<p>11</p>	<p>Mostra la finestra Qualitat imatge. (No disponible si la càmera de documents no permet ajustar la brillantor, el contrast o el balanç de blancs).</p> <ul style="list-style-type: none">  : ajusta el contrast de la imatge amb un botó lliscant.  : ajusta la brillantor de la imatge amb un botó lliscant. WB : ajusta el balanç de blancs de la imatge (tint). Per augmentar el tint blau, llisqueu el botó cap a la dreta. Per augmentar el tint vermell, llisqueu el botó cap a l'esquerra. (Si heu seleccionat Balanç automàtic de blancs, el tint s'ajusta automàticament). Reinicialitzar: restableix la configuració per defecte de lluentor, contrast i balanç de blancs.
<p>12</p>	<p>Permet arrossegar i deixar anar una imatge per desplaçar-la horitzontal i verticalment.</p>
<p>13</p>	<p>Obre la barra d'eines per poder dibuixar sobre la imatge.</p>

» Enllaços relacionats

- "Pestanya Càmera de documents" [pàg.39](#)

Pantalla Configuració

Per mostrar la pantalla **Configuració**, seleccioneu  >  a la barra d'eines.


Seleccioneu les pestanyes de la pantalla **Configuració** per veure i seleccionar tots els paràmetres disponibles.

» Enllaços relacionats

- "Pestanya General" [pàg.36](#)
- "Pestanya Engrandir pantalla" [pàg.37](#)
- "Pestanya Idioma (només per al Windows)" [pàg.38](#)
- "Pestanya Desa" [pàg.38](#)
- "Pestanya Càmera de documents" [pàg.39](#)
- "Pestanya Mode de pissarra" [pàg.40](#)

Pestanya General

Seleccioneu els paràmetres generals a la pestanya **General** de la pantalla **Configuració**.

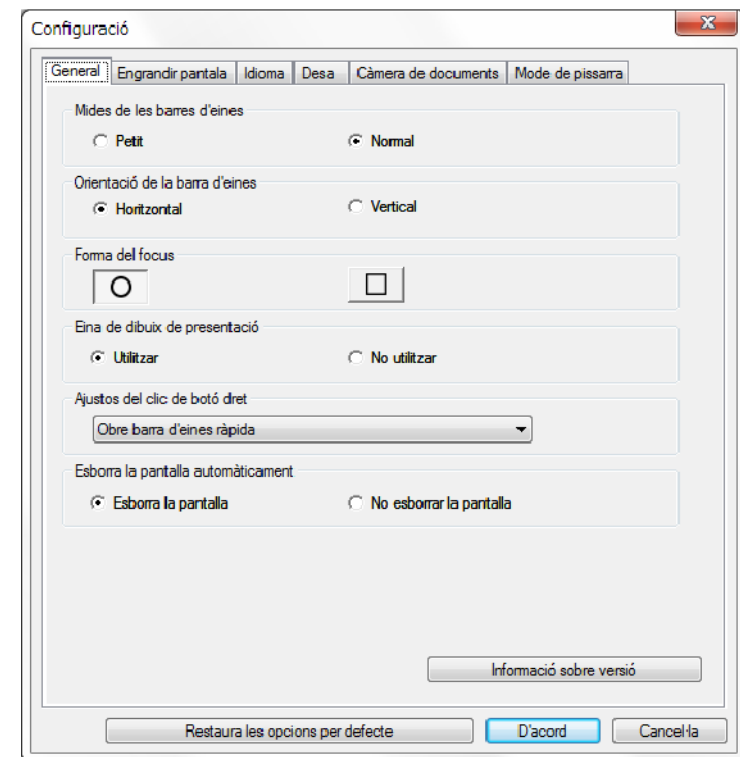

Configuració	Opcions/descripció
Mides de les barres d'eines	Seleccioneu la mida de la barra d'eines.
Orientació de la barra d'eines	Seleccioneu l'orientació de la barra d'eines.
Forma del focus	Seleccioneu la forma del focus.


Configuració	Opcions/descripció
Eina de dibuix de presentació	Seleccioneu aquesta opció per fer servir la barra d'eines especial per a presentacions en projectar diapositives PowerPoint.
Ajustos del clic de botó dret	<p>Seleccioneu l'operació que es realitza en fer clic dret sobre l'àrea de dibuix.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obre barra d'eines ràpida: obre la caixa d'eines en miniatura. • Canviar mode de ratolí: passa de dibuix a ús del ratolí en mode d' anotació. • Canviar entre llapis i esborrador: canvia entre la funció de dibuix i d'esborrador. • Esborra la pantalla: esborra tots els dibuixos de la pantalla. • Desactivat: un clic amb el botó dret no executa cap operació.
Esborra la pantalla automàticament	Seleccioneu les opcions d'esborrar pantalla. Esborra la pantalla esborra tot el contingut dibuixat quan es passa a l'ús del ratolí en mode d' anotació o se selecciona pàgina amunt/avall.
Informació sobre versió	Mostra informació sobre la versió del programari Easy Interactive Tools.

» **Enllaços relacionats**

- "Funcions de la barra d'eines" [pàg.32](#)
- "Ús de les eines de dibuix de presentació" [pàg.28](#)
- "Destacar una àrea (encendre focus)" [pàg.23](#)

Pestanya Engrandir pantalla

Seleccioneu en quines pantalles podeu dibuixar amb la pestanya **Engrandir pantalla** de la pantalla **Configuració**.

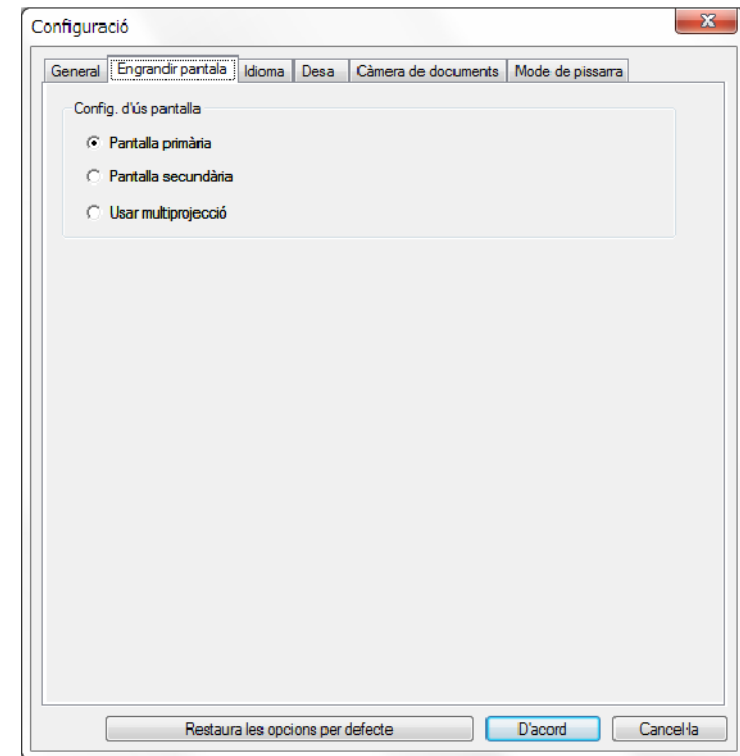


A **Config. d'ús pantalla** trieu una de les opcions següents:

- **Pantalla primària:** permet dibuixar només a la pantalla primària.
- **Pantalla secundària:** permet dibuixar només a la pantalla secundària.
- **Usar multiprojecció:** permet dibuixar en pantalles primàries i secundàries.


Pestanya Idioma (només per al Windows)

Seleccioneu l'idioma utilitzat pel programari Easy Interactive Tools a la pestanya **Idioma** de la pantalla **Configuració**.

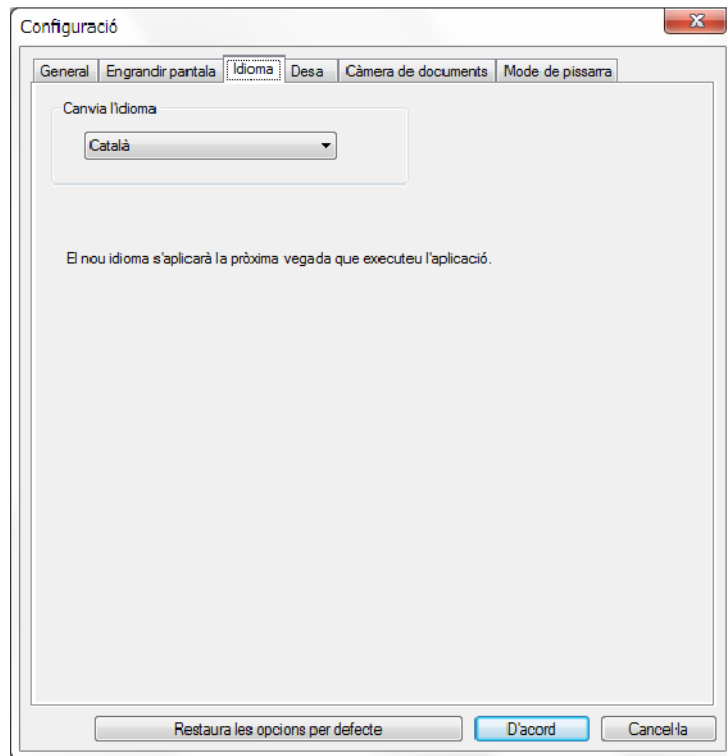

Pestanya Desa

Seleccioneu els paràmetres utilitzats per desar per a cada mode del programari Easy Interactive Tools a la pestanya **Desa** de la pantalla **Configuració**.

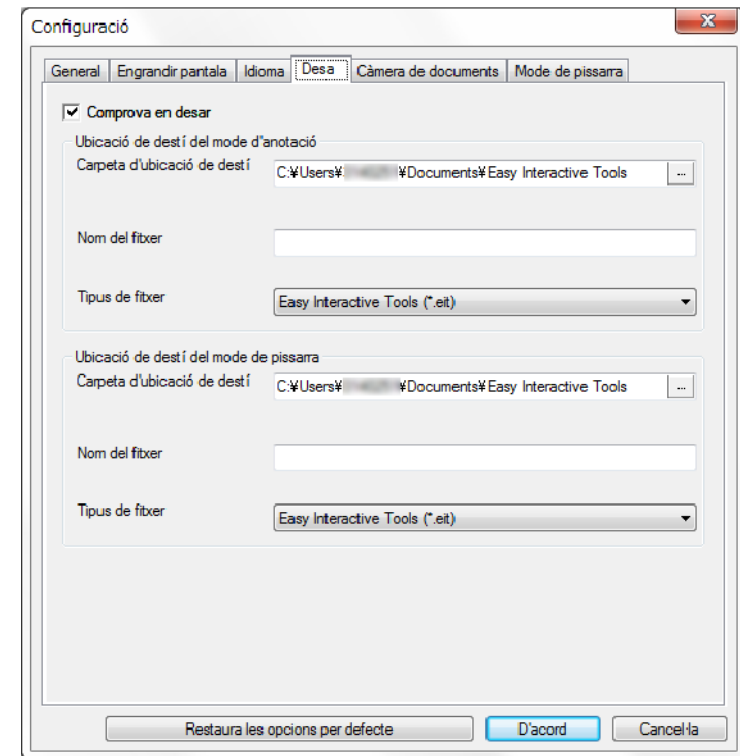


Configuració	Opcions/descripció
Comprova en desar	Seleccioneu aquesta opció per mostrar una pantalla que permet seleccionar la ubicació per desar el fitxer, el nom i el format del fitxer quan es desen imatges.

Configuració	Opcions/descripció
Carpeta d'ubicació de destí	<p>Permet seleccionar una carpeta per desar pantalles.</p> <p>Si no se selecciona cap carpeta, s'utilitzen aquestes carpetes per defecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows: <Unitat_principal>:\users\<Nom_de_l'usuari>\Documents\Easy Interactive Tools Mac: <Unitat_principal>:\Users\<Nom_de_l'usuari>\Documents\Easy Interactive Tools
Nom del fitxer	<p>Permet introduir un nom del fitxer de fins a 32 caràcters per als fitxers desats. Cada fitxer rep automàticament una numeració, ex. AAA0001.jpg.</p> <p>No utilitzeu els caràcters següents al nom del fitxer: \:?"<>!</p>
Tipus de fitxer	Permet seleccionar el format de fitxer dels fitxers que es desen.

Pestanya Càmera de documents

Seleccioneu els paràmetres d'enregistrar i desar fitxer per a la projecció de la càmera de documents a la pestanya **Càmera de documents** de la pantalla **Configuració**.

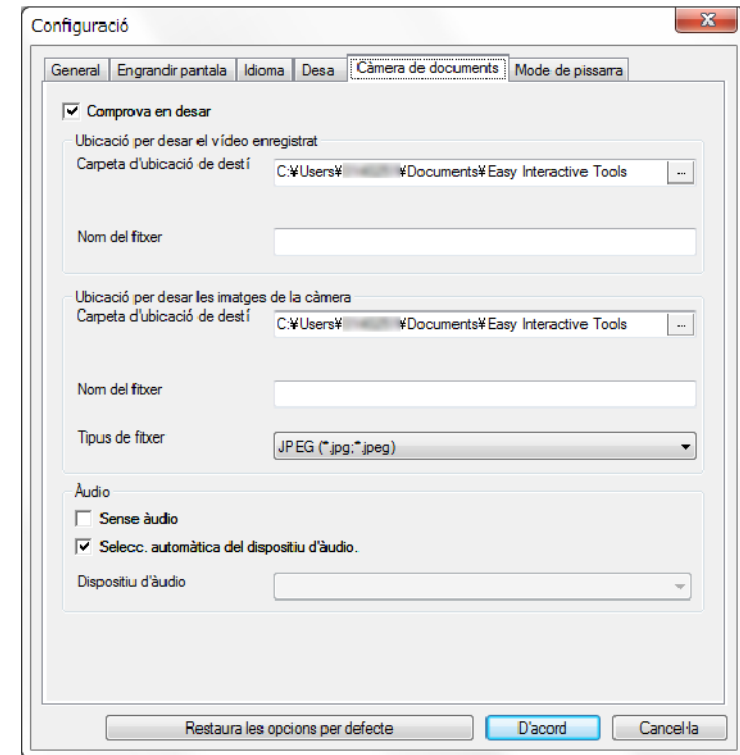


Configuració	Opcions/descripció
Comprova en desar	Seleccioneu aquesta opció per mostrar una pantalla que permet seleccionar la ubicació per desar el fitxer, el nom i el format del fitxer quan es desen vídeos i imatges.


Configuració	Opcions/descripció
Carpeta d'ubicació de destí	<p>Permet seleccionar una carpeta per desar vídeos o imatges. Si no se selecciona cap carpeta, s'utilitzen aquestes carpetes per defecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows: <Unitat_principal>:\users\<Nom_de_l'usuari>\Documents\Easy Interactive Tools Mac: <Unitat_principal>:\Users\<Nom_de_l'usuari>\Documents\Easy Interactive Tools
Nom del fitxer	<p>Permet introduir un nom del fitxer de fins a 32 caràcters per als fitxers desats. Cada fitxer rep automàticament una numeració, ex. AAA0001.avi.</p> <p>No utilitzeu els caràcters següents al nom del fitxer: \:?"<>!</p>
Tipus de fitxer	Permet seleccionar el format de fitxer dels fitxers que es desen.
Sense àudio	Seleccioneu aquesta opció per desactivar l'enregistrament de l'àudio als vídeos.
Selecc. automàtica del dispositiu d'àudio.	Seleccioneu aquesta opció per seleccionar automàticament el dispositiu d'àudio utilitzat per enregistrar vídeos.
Dispositiu d'àudio	Seleccioneu el dispositiu d'àudio que voleu fer servir per enregistrar vídeos. (No disponible si s'ha seleccionat Selecc automàtica del dispositiu d'àudio).



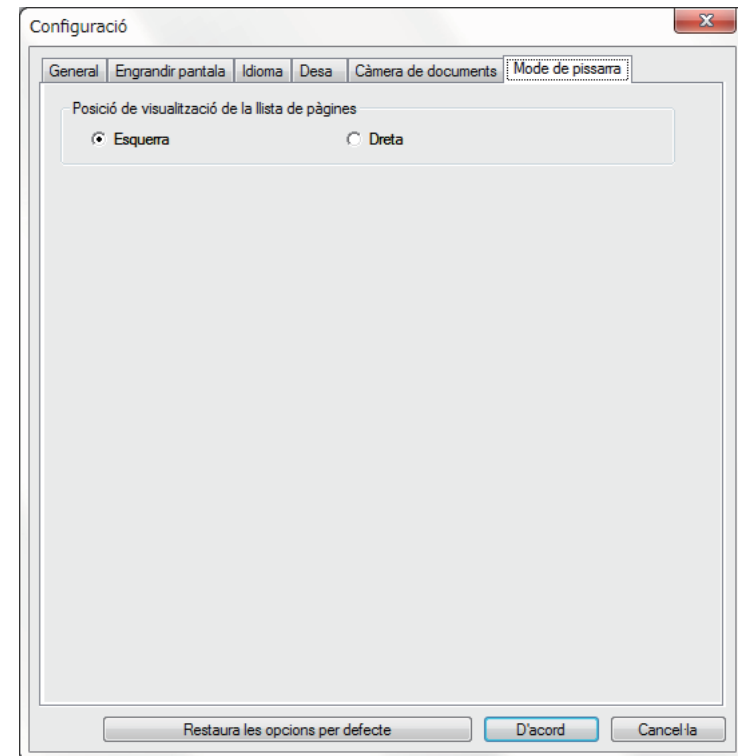

Pestanya Mode de pissarra




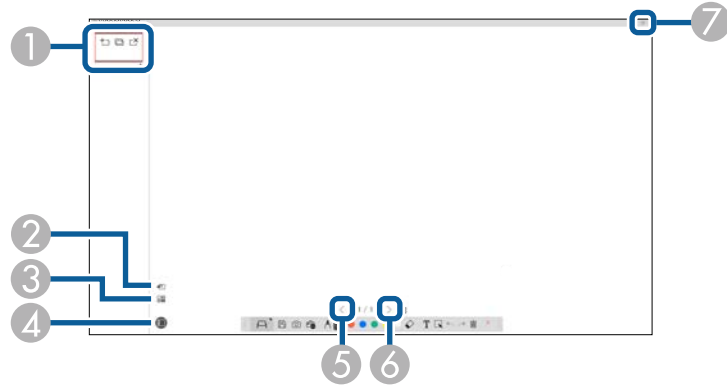

Seleccioneu la posició de visualització de la llista de pàgines de pissarra a la pestanya **Mode de pissarra** de la pantalla **Configuració**.



Amb les eines de la pissarra, podeu executar les funcions següents.



4	 Llista de pàgines Mostra la llista de pàgines. Torneu a fer clic en aquest botó si voleu amagar la llista de pàgines.
5	 Pàgina anterior Mostra la pàgina anterior.
6	 Pàgina següent Mostra la pàgina següent.
7	 Visualització de finestra Passa de la pantalla completa a la projecció en finestra a la pantalla de dibuix.

1	<ul style="list-style-type: none">  Pàgina nova Afegeix una pàgina nova després de la pàgina mostrada actualment.  Duplicar pàgina Duplica la pàgina actual i l'afegeix després de la pàgina actual.  Suprimeix la pàgina Esborra la pàgina actual.
2	 Insereix una imatge Permet seleccionar una imatge .jpg, .bmp o .png per inserir-la a la pàgina visualitzada actualment.
3	 Selecciona el fons Permet seleccionar una de les opcions següents com a imatge de fons: <ul style="list-style-type: none"> • Un dels 6 patrons proporcionats de 3 colors • Una imatge fixa de l'escriptori de l'ordinador • Un fitxer d'imatge • Una imatge de la càmera de documents

Solució dels problemes

A l'apartat següent trobareu solucions per als possibles problemes del programari Easy Interactive Tools.

► Enllaços relacionats

- "Com resoldre problemes amb el programari Easy Interactive Tools" [pàg.43](#)

Si teniu cap problema mentre utilitzeu el programari Easy Interactive Tools, consulteu-ne aquí les possibles solucions.

Problema	Solució
Apareixen caràcters que no s'entenen després de canviar d'idioma.	El tipus de lletra de l'idioma seleccionat no està disponible al vostre sistema operatiu. Seleccioneu Restaura les opcions per defecte a la pantalla Configuració per recuperar la configuració per defecte.
Quan dues persones utilitzen llapis interactius, un dels llapis no funciona.	Executeu una de les tasques següents que només permeten utilitzar un dels llapis interactius: <ul style="list-style-type: none"> • Operacions a la pantalla de configuració, pantalla de càmera, pantalla d'inserció d'imatge, pantalla de selecció de fons, pantalla d'obrir fitxers, pantalla de desar fitxers, pantalla d'exportació i pantalla d'impressió. • Ajust i edició de formes i imatges idèntiques • Introducció de text • Operacions en finestres mostrades en el mode de pissarra • Feu servir els menús.
El Mac no permet dibuixar en una presentació de diapositives del Keynote.	El Mac no permet dibuixar a les diapositives del Keynote.
Les imatges no es mostren correctament amb l'opció Ampliar àrea.	Les imatges no poden reproduir-se des d'un reproductor de DVD.
No podeu desar o imprimir imatges des del Windows Media Player.	Executeu una de les operacions següents, que no estan permeses: <ul style="list-style-type: none"> • Utilitzeu una aplicació que requereix la funció Microsoft DirectX. • Reproduïu imatges des d'un reproductor de DVD.

Problema	Solució
Quan s'obre un fitxer .eit, .iwb, .ewf o .ewf2, alguns dibuix no es mostren correctament.	Es produeix una de les situacions següents: <ul style="list-style-type: none"> • Heu obert el fitxer en mode d'anotació en un ordinador amb una resolució de pantalla diferent de la de l'ordinador en què es va desar el fitxer originàriament. Per obtenir millors resultats, utilitzeu la resolució de pantalla del fitxer. • Alguns tipus d'objecte dels fitxers .iwb/.ewf/.ewf2 file no són compatibles amb el programari Easy Interactive Tools. Obre el fitxer a l'entorn original o torna a crear el dibuix i el fitxer amb el programari Easy Interactive Tools. • El fitxer pot estar malmès. Torna a crear el dibuix i el fitxer.
El vídeos enregistrats no es reproduïen correctament.	Per obtenir millors resultats en la reproducció dels vídeos enregistrats amb una càmera de documents, utilitzeu el Windows Media Player. Si no se sent l'àudio, es produeix una de les situacions següents: <ul style="list-style-type: none"> • El vídeo s'ha enregistrat des d'una càmera de documents incompatible. • L'àudio es troba en el format de fitxer .mp3, que no és compatible.
Els dibuixos que es fan en dues pantalles queden tallats.	Comproveu que heu instal·lat l'Easy Interactive Driver versió 4.0. (L'entorn d'instal·lació dels projectors també pot provocar que els dibuixos quedin tallats, per tant hauríeu de revisar la instal·lació dels projectors).
No podeu utilitzar la càmera en un Mac.	Al Mac, seleccioneu Preferències del sistema > Seguretat i privadesa > Privadesa i comproveu que el programari Easy Interactive Tools pot accedir a l'aplicació que no funciona.
No podeu utilitzar la barra d'eines de dibuix del PowerPoint en un Mac.	

» Enllaços relacionats

- "Pantalla Configuració" [pàg.36](#)

Apèndix

Consulteu aquesta informació per obtenir més informació sobre el programari Easy Interactive Tools.

► Enllaços relacionats

- "Actualització i desinstal·lació del programari" [pàg.45](#)
- "Avisos" [pàg.47](#)

Seguiu aquestes instruccions per actualitzar o desinstal·lar el programari Easy Interactive Tools.

► Enllaços relacionats

- "Obtenció de la darrera versió del programari" [pàg.45](#)
- "Desinstal·lació del programari Easy Interactive Tools (Windows 7)" [pàg.45](#)
- "Desinstal·lació del programari Easy Interactive Tools (Windows 8.1/Windows 10)" [pàg.45](#)
- "Desinstal·lar el programari Easy Interactive Tools (Mac)" [pàg.45](#)

Obtenció de la darrera versió del programari

El lloc web d'Epson pot incloure actualitzacions per a aquest programari i la guia.

Visiteu epson.sn.

Desinstal·lació del programari Easy Interactive Tools (Windows 7)

Seguiu les instruccions següents per desinstal·lar el programari Easy Interactive Tools.



Heu de tenir drets d'administració per desinstal·lar el software.

- 1** Enceneu l'ordinador.
- 2** Comproveu que heu tancat totes les aplicacions en execució.
- 3** Feu clic a **Inici** i, a continuació, feu clic a **Tauler de control**.
- 4** Feu clic a **Desinstal·la un programa** de la categoria **Programes**.

- 5** Seleccioneu l'**Easy Interactive Tools** i, seguidament, seleccioneu **Desinstal·la o repara**.


- 6** Seguiu les instruccions en pantalla.

Desinstal·lació del programari Easy Interactive Tools (Windows 8.1/Windows 10)

Seguiu les instruccions següents per desinstal·lar el programari Easy Interactive Tools.



Heu de tenir drets d'administració per desinstal·lar el software.

- 1** Enceneu l'ordinador.
- 2** Comproveu que heu tancat totes les aplicacions en execució.
- 3** Premeu la tecla  del teclat per veure totes les aplicacions.
- 4** Feu clic amb el botó dret (premeu i manteniu) a **Easy Interactive Tools Ver.X.XX** i seleccioneu **Desinstal·lar**.
- 5** Seguiu les instruccions en pantalla.

Desinstal·lar el programari Easy Interactive Tools (Mac)

Seguiu les instruccions següents per desinstal·lar el programari Easy Interactive Tools del Mac.

- 1** Enceneu l'ordinador.

- 2** Comproveu que heu tancat totes les aplicacions en execució.
- 3** Obriu la carpeta d'**Applications**.
- 4** Obriu la carpeta de l'**Easy Interactive Tools ver. X.XX - Eines i**, seguidament, feu doble clic a l'**Easy Interactive Tools Uninstaller**.
- 5** Seguiu les instruccions en pantalla.

Aquests apartats inclouen avisos importants sobre el programari.

► Enllaços relacionats

- "Avis de copyright" [pàg.47](#)
- "Sobre les notacions" [pàg.47](#)
- "Avis general" [pàg.47](#)
- "Open Source Software License" [pàg.48](#)
- "Atribució dels drets d'autor" [pàg.48](#)

Avis de copyright

Tots els drets reservats. No es permet reproduir, emmagatzemar en un sistema de recuperació ni transmetre de cap forma ni per cap mitjà, ja sigui per procediments electrònics, mecànics, fotocòpia, enregistrament o d'altres, cap part d'aquesta publicació sense el consentiment per escrit de Seiko Epson Corporation. No s'acceptaran responsabilitats de patent en relació amb l'ús de la informació continguda. Tampoc no s'acceptaran responsabilitats per perjudicis resultants de l'ús de la informació continguda.

Ni Seiko Epson Corporation ni les seves filials es responsabilitzaran davant el comprador del producte per perjudicis, costos o despeses de tercers ocasionats al comprador o a les terceres parts com a resultat de: accident, ús inadequat o abús d'aquest producte o modificacions no autoritzades, reparacions o alteracions en aquest producte, o bé (excloent-hi els Estats Units) l'incompliment estricte de les instruccions de funcionament i manteniment de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no es responsabilitzarà per perjudicis o problemes resultants de l'ús d'altres elements opcionals o productes consumibles que no siguin els designats com a productes originals d'Epson o productes aprovats per Epson per part de Seiko Epson Corporation.

El contingut d'aquesta guia pot canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

Les il·lustracions d'aquesta guia i el projector real poden ser diferents.

Sobre les notacions

- Sistema operatiu Microsoft® Windows® 7
- Sistema operatiu Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operatiu Microsoft® Windows® 10

A la guia, els sistemes operatius anteriors s'anomenen "Windows 7", "Windows 8.1" i "Windows 10". A més, el terme col·lectiu "Windows" es pot fer servir per referir-se a tots aquests sistemes operatius.

- OS X 10.11.x
- macOS 10.12.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.14.x

A la guia, s'utilitza el terme col·lectiu "Mac" per referir-se a tots els sistemes operatius anteriors.

Avis general

EPSON és una marca registrada, EXCEED YOUR VISION i el seu logotip són marques registrades o marques comercials de Seiko Epson Corporation.

Keynote, Mac, OS X i macOS són marques registrades d'Apple Inc.

Microsoft, DirectX, PowerPoint i Windows són marques registrades de Microsoft Corporation als Estats Units i/o a altres països.

Els altres noms de productes utilitzats a la present publicació s'inclouen només amb finalitats d'identificació i poden ser marques comercials dels propietaris respectius. Epson declina qualsevol dret sobre aquestes marques.

Drets de còpia del programari: en aquest producte s'utilitza programari lliure i altre programari els drets del qual han estat adquirits per aquesta empresa.

Open Source Software License

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

- zlib-1.2.8

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org

Mark Adler

madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

Atribució dels drets d'autor

Aquesta informació està subjecta a canvis sense avís.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

2019.6 413816800CA