

# ET-M2120 / M2120 Series

# Vartotojo vadovas



**Spausdinimas**

**Kopijavimas**

**Nuskaitymas**

**Spausdintuvo priežiūra**

**Problemų sprendimas**

## **Turinys**

### **Nuoroda į šį vadovą**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Ižanga apie vadovus. . . . .                                  | 6  |
| Informacijos paieška. . . . .                                 | 6  |
| Tik reikalingų puslapių spausdinimas. . . . .                 | 7  |
| Apie šį vadovą. . . . .                                       | 7  |
| Žymos ir simboliai. . . . .                                   | 7  |
| Pastabos apie momentines nuotraukas ir paveikslėlius. . . . . | 8  |
| Operacinių sistemų nuorodos. . . . .                          | 8  |
| Prekės ženklai. . . . .                                       | 9  |
| Autorių teisės. . . . .                                       | 10 |

### **Svarbios instrukcijos**

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Saugos instrukcijos. . . . .                                                     | 12 |
| Rašalo naudojimo saugos taisyklės. . . . .                                       | 12 |
| Su spausdintuvu susiję patarimai ir įspėjimai. . . . .                           | 13 |
| Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo nustatymo. . . . .                       | 13 |
| Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo naudojimo. . . . .                       | 13 |
| Su skystųjų kristalų ekrano naudojimu susiję patarimai ir įspėjimai. . . . .     | 14 |
| Su spausdintuvo naudojimu belaidžiu ryšiu susiję patarimai ir įspėjimai. . . . . | 14 |
| Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo gabenimo arba saugojimo. . . . .         | 14 |
| Asmeninės informacijos apsaugojimas. . . . .                                     | 14 |

### **Dalių pavadinimai ir funkcijos**

|                  |    |
|------------------|----|
| Priekis. . . . . | 16 |
| Galas. . . . .   | 17 |

### **Valdymo skydelio vadovas**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Valdymo skydelis. . . . .               | 19 |
| Pradžios ekrano konfigūravimas. . . . . | 19 |
| Nuoroda į tinklo piktogramą. . . . .    | 20 |
| Simbolių įvedimas. . . . .              | 20 |
| Animacijos peržiūrėjimas. . . . .       | 21 |

### **Popieriaus įdėjimas**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo. . . . . | 24 |
| Popieriaus dydžio ir tipo nuostatos. . . . .          | 24 |
| Popieriaus rūšių sąrašas. . . . .                     | 25 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę. . . . . | 26 |
| Vokų įdėjimas į Popieriaus kasetę. . . . .       | 29 |

### **Originalų dėjimas**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo. . . . . | 32 |
|--------------------------------------------------|----|

### **Spausdinimas**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Dokumentų spausdinimas. . . . .                                  | 35 |
| Spausdinimas iš kompiuterio Windows. . . . .                     | 35 |
| Spausdinimas iš kompiuterio Mac OS. . . . .                      | 60 |
| Dokumentų spausdinimas iš išmaniųjų įrenginių (iOS). . . . .     | 67 |
| Dokumentų spausdinimas iš išmaniųjų įrenginių (Android). . . . . | 69 |
| Spausdinimas ant vokų. . . . .                                   | 70 |
| Spausdinimas ant vokų iš kompiuterio (Windows). . . . .          | 70 |
| Spausdinimas ant vokų iš kompiuterio (Mac OS). . . . .           | 70 |
| Tinklalo puslapių spausdinimas. . . . .                          | 71 |
| Tinklalo puslapių spausdinimas iš kompiuterio. . . . .           | 71 |
| Tinklalo puslapių spausdinimas iš išmaniųjų įrenginių. . . . .   | 71 |
| Spausdinimas naudojant debesies paslaugą. . . . .                | 72 |
| „Epson Connect Service“ registracija valdymo skyde. . . . .      | 72 |

### **Kopijavimas**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Originalų kopijavimas. . . . .                               | 75 |
| Kopijavimo meniu parinktys. . . . .                          | 76 |
| Kopijavimas didinant arba mažinant. . . . .                  | 77 |
| Kelių puslapių originalų kopijavimas ant vieno lapo. . . . . | 78 |
| ID kortelės kopijavimas. . . . .                             | 80 |

### **Nuskaitymas**

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Galimi nuskaitymo būdai. . . . .                                            | 83 |
| Pagrindinė informacija apie nuskaitymą. . . . .                             | 83 |
| Rekomenduojami failo formatai, tinkami jūsų tikslui. . . . .                | 83 |
| Rekomenduojamos skiriamosios gebos reikšmės, tinkamos jūsų tikslui. . . . . | 84 |
| Originalų nuskaitymas į kompiuterį. . . . .                                 | 84 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Nuskaitymas iš valdymo skydo. . . . .                 | 85 |
| Nuskaitymas iš kompiuterio. . . . .                   | 86 |
| Originalų nuskaitymas naudojant WSD. . . . .          | 86 |
| WSD priedo nustatymas. . . . .                        | 87 |
| Originalų nuskaitymas iš išmanųjį įrenginį. . . . .   | 89 |
| Išplėstinis nuskaitymas. . . . .                      | 89 |
| Pasirinktinių nuostatų nustatymas                     |    |
| nuskaitymui, kai naudojamas valdymo skydelis. . . . . | 90 |
| Nuskaityto vaizdo failo dydžio mažinimas. . . . .     | 93 |

## **Spausdintuvo priežiūra**

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Rašalo lygio tikrinimas. . . . .                         | 95  |
| Rašalo lygio tikrinimas („Windows“). . . . .             | 95  |
| Rašalo lygio tikrinimas („Mac OS“). . . . .              | 95  |
| Popieriaus padavimo problemų gerinimas. . . . .          | 96  |
| Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo                    |     |
| kokybės gerinimas. . . . .                               | 98  |
| Spausdinimo galvutės patikra ir valymas. . . . .         | 98  |
| Nuodugnus valymas vykdytas. . . . .                      | 100 |
| Purkštukų užsikimšimo prevencija. . . . .                | 102 |
| Spausdinimo galvutės lygiavimas. . . . .                 | 102 |
| Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo             |     |
| dėmių. . . . .                                           | 102 |
| Skaitytuvo stiklas valymas. . . . .                      | 103 |
| Permatomos plėvelės valymas. . . . .                     | 104 |
| Spausdintuvo valymas. . . . .                            | 106 |
| Išsipylusio rašalo valymas. . . . .                      | 107 |
| Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą,            |     |
| skaičiaus tikrinimas. . . . .                            | 107 |
| Bendrojo puslapių, tiekiamų per                          |     |
| spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas (valdymo              |     |
| skydelis). . . . .                                       | 108 |
| Bendrojo puslapių, tiekiamų per                          |     |
| spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas („Windows“) . . . . . | 108 |
| Bendrojo puslapių, tiekiamų per                          |     |
| spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas (Mac OS). . . . .     | 108 |
| Energijos taupymas. . . . .                              | 108 |
| Energijos taupymas — valdymo skydelis. . . . .           | 109 |
| Programų įdiegimas ir pašalinimas atskirai. . . . .      | 109 |
| Programų įdiegimas atskirai. . . . .                     | 109 |
| Spausdintuvo pridėjimas (tik „Mac OS“). . . . .          | 112 |
| Programų šalinimas. . . . .                              | 112 |
| Programų ir programinės aparatinės įrangos               |     |
| naujinimas. . . . .                                      | 114 |
| Spausdintuvo gabenimas ir saugojimas. . . . .            | 115 |

## **Problemų sprendimas**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Spausdintuvas neveikia taip, kaip tikėtasi. . . . . | 120 |
|-----------------------------------------------------|-----|

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Spausdintuvas neišsijungia arba neišsijungia. . . . .   | 120 |
| Popierius tiekiamas netinkamai. . . . .                 | 120 |
| Neįmanoma spausdinti. . . . .                           | 124 |
| Nepavyksta pradėti nuskaitymo. . . . .                  | 140 |
| Negalima naudoti spausdintuvo kaip tikėtasi. . . . .    | 150 |
| Skystųjų kristalų ekrane rodomas klaidos kodas. . . . . | 152 |
| Popierius vis įstringa. . . . .                         | 153 |
| Ištrigusio popieriaus išėmimas. . . . .                 | 154 |
| Popieriaus įstringimo prevencija. . . . .               | 156 |
| Laikas papildyti rašalo atsargas. . . . .               | 157 |
| Atsargumo priemonės dėl rašalo buteliukų                |     |
| naudojimo. . . . .                                      | 157 |
| Rašalo talpyklos papildymas. . . . .                    | 158 |
| Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo kokybė            |     |
| yra prasta. . . . .                                     | 162 |
| Prasta spausdinimo kokybė. . . . .                      | 162 |
| Prasta kopijavimo kokybė. . . . .                       | 167 |
| Su nuskaitytais vaizdais susijusios problemos. . . . .  | 173 |
| Negalima išspręsti problemos išbandžius visus           |     |
| sprendimus. . . . .                                     | 175 |
| Negalima išspręsti spausdinimo arba                     |     |
| kopijavimo problemų. . . . .                            | 175 |

## **Kompiuterio arba įrenginių pridėjimas arba keitimas**

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Prisijungimas prie spausdintuvo, kuris buvo           |     |
| prijungtas prie tinklo. . . . .                       | 178 |
| Tinklo spausdintuvo naudojimas iš antrojo             |     |
| kompiuterio. . . . .                                  | 178 |
| Tinklo spausdintuvo naudojimas iš išmaniojo           |     |
| įrenginio. . . . .                                    | 179 |
| Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas. . . . .         | 179 |
| Belaidžio ryšio maršruto parinktuvo keitimas. . . . . | 179 |
| Kompiuterio keitimas. . . . .                         | 180 |
| Prijungimo prie kompiuterio būdo pakeitimas. . . . .  | 181 |
| Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas valdymo            |     |
| skydelyje. . . . .                                    | 183 |
| Tiesioginis išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo       |     |
| sujungimas (Wi-Fi Direct). . . . .                    | 186 |
| Apie Wi-Fi Direct. . . . .                            | 186 |
| Prijungimas prie iPhone, iPad arba iPod               |     |
| touch, naudojant Wi-Fi Direct. . . . .                | 186 |
| Prisijungimas prie Android įrenginių                  |     |
| naudojant funkciją Wi-Fi Direct. . . . .              | 190 |
| Ne iOS ir Android įrenginių prijungimas               |     |
| naudojant Wi-Fi Direct. . . . .                       | 192 |
| „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško)            |     |
| ryšio išjungimas. . . . .                             | 196 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško)<br>nuostatų, pavyzdžiui, SSID, keitimas. . . . . | 196 |
| Tinklo jungties būsenos tikrinimas. . . . .                                               | 197 |
| Tinklo ryšio būsenos tikrinimas valdymo<br>skydelyje. . . . .                             | 197 |
| Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas. . . . .                                             | 198 |
| Tinklo būsenos lapo spausdinimas. . . . .                                                 | 204 |

## **Produkto informacija**

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Popieriaus informacija. . . . .                                       | 206 |
| Galimas popierius ir talpa. . . . .                                   | 206 |
| Negalimos popieriaus rūšys. . . . .                                   | 207 |
| Informacija apie reikmenis. . . . .                                   | 208 |
| Rašalo buteliukų kodai. . . . .                                       | 208 |
| Programinės įrangos informacija. . . . .                              | 209 |
| Programinė įranga spausdinimui. . . . .                               | 209 |
| Programinė įranga nuskaitymui. . . . .                                | 214 |
| Programinė įranga parinkti nuostatas. . . . .                         | 216 |
| Programinė įranga naujinimui. . . . .                                 | 218 |
| Nuostatų meniu sąrašas. . . . .                                       | 219 |
| Techninė priežiūra. . . . .                                           | 219 |
| Spausdintuvo sąranka. . . . .                                         | 220 |
| Tinklo nuostatos. . . . .                                             | 221 |
| Epson Connect Paslaugos. . . . .                                      | 223 |
| Google Cloud spausdinimo paslaugos. . . . .                           | 223 |
| Spausd. būsenos lent.. . . .                                          | 224 |
| Spaudinių skaitiklis. . . . .                                         | 224 |
| Ataskaitos. . . . .                                                   | 224 |
| Klientų apklausa. . . . .                                             | 224 |
| Atkurti numatytuosius parametrus. . . . .                             | 224 |
| Mikropr. įr. nauj.. . . .                                             | 225 |
| Produkto specifikacijos. . . . .                                      | 225 |
| Spausdintuvo techniniai duomenys. . . . .                             | 225 |
| Skaitytuvo techniniai duomenys. . . . .                               | 226 |
| Sąsajos techniniai duomenys. . . . .                                  | 227 |
| Tinklo specifikacijos. . . . .                                        | 227 |
| Palaikomos trečiųjų šalių paslaugos. . . . .                          | 229 |
| Matmenys. . . . .                                                     | 229 |
| Elektros šaltinio techniniai duomenys. . . . .                        | 229 |
| Su aplinka susiję techniniai duomenys. . . . .                        | 230 |
| Sistemos reikalavimai. . . . .                                        | 230 |
| Reguliavimo informacija. . . . .                                      | 231 |
| Standartai ir patvirtinimai. . . . .                                  | 231 |
| Europai skirtam modeliui taikomi standartai<br>ir atitikties. . . . . | 231 |
| Kopijavimo apribojimai. . . . .                                       | 231 |

## **Kur ieškoti pagalbos**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Techninio klientų aptarnavimo svetainė. . . . .           | 234 |
| Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių. . . . . | 234 |
| Prieš susisiekdami su „Epson“. . . . .                    | 234 |
| Pagalba naudotojams Europoje. . . . .                     | 234 |
| Pagalba naudotojams Taivane. . . . .                      | 234 |
| Pagalba naudotojams Indijoje. . . . .                     | 235 |
| Pagalba naudotojams Honkonge. . . . .                     | 235 |

# Nuoroda į šį vadovą

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Ižanga apie vadovus. . . . .                  | 6  |
| Informacijos paieška. . . . .                 | 6  |
| Tik reikalingų puslapių spausdinimas. . . . . | 7  |
| Apie šį vadovą. . . . .                       | 7  |
| Prekės ženklai. . . . .                       | 9  |
| Autorių teisės. . . . .                       | 10 |

## Įžanga apie vadovus

Su „Epson“ spausdintuvu pateikiami toliau nurodyti vadovai. Įvairios pagalbinės informacijos ieškokite ne tik šiuose vadovuose, bet ir spausdintuvo bei „Epson“ programų žinyuose.

### ❑ Pradėkite čia (popierinis vadovas)

Suteikia informacijos apie spausdintuvo nustatymą, programinės įrangos įdiegimą, spausdintuvo naudojimą, problemų sprendimą ir kt.

### ❑ Vartotojo vadovas (skaitmeninis vadovas)

Šis vadovas. Suteikia bendrosios informacijos ir instrukcijų apie spausdintuvo naudojimą, tinklo nustatymus naudojant spausdintuvą tinkle ir apie problemų sprendimą.

Naujausias pirmiau minėtų vadovų versijas galite įsigyti vienu iš toliau nurodytų būdų.

### ❑ Popierinis vadovas

Naujausios informacijos rasite Europos „Epson“ pagalbos svetainėje <http://www.epson.eu/Support> arba „Epson“ pagalbos visame pasaulyje svetainėje <http://support.epson.net/>.

### ❑ Skaitmeninis vadovas

Šis vadovas pateikiamas PDF ir HTML versijomis. HTML versiją galite peržiūrėti [epson.sn](http://epson.sn) pagalbos tarnybos puslapyje. Kompiuteryje paleiskite EPSON Software Updater ir peržiūrėkite PDF versiją. EPSON Software Updater tikrina, ar yra naujų „Epson“ programinės įrangos programų versijų bei skaitmeninių vadovų, ir leidžia jums atsisiųsti naujausius.

<http://epson.sn>

## Susijusi informacija


➔ „Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (EPSON Software Updater)“ puslapyje 218

## Informacijos paieška

PDF vadovas leidžia ieškoti informacijos pagal raktinį žodį arba persukti tiesiai į konkrečius skyrius, naudojant žymes. Šiame skyriuje paaiškinama, kaip naudotis PDF vadovu, kuris kompiuteryje atidarytas su „Adobe Reader X“.

### Paieška pagal raktinį žodį


Spustelėkite **Redaguoti > Išplėstinė paieška**. Paieškos lange įveskite ieškomos informacijos raktinį žodį (tekstą), tada spustelėkite **Ieškoti**. Rezultatai rodomi sąraše. Spustelėkite vieną iš rodomų rezultatų, norėdami persukti į tą puslapį.

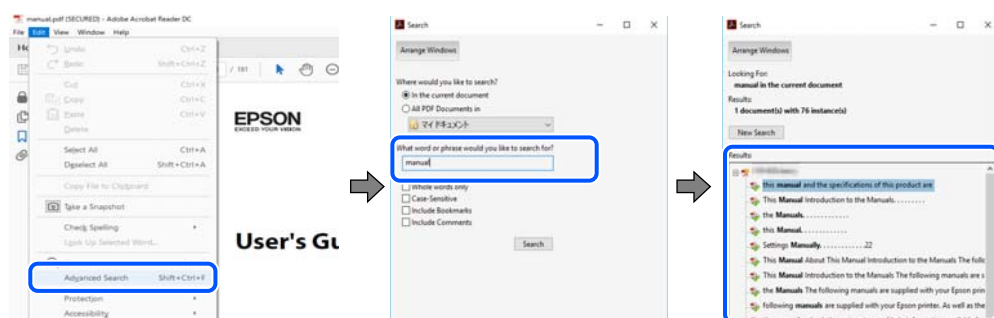

## Tiesioginis peršokimas iš žymių

Spustelėkite antraštę, norėdami peršokti į tą puslapį. Spustelėkite + arba >, norėdami peržiūrėti to skyriaus žemesnio lygio antraštes. Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, klaviatūra atlikite šią operaciją.


- ☐ Windows: laikykite nuspaudę **Alt** ir paspauskite <.
- ☐ Mac OS: laikykite nuspaudę komandos klavišą ir paspauskite <.

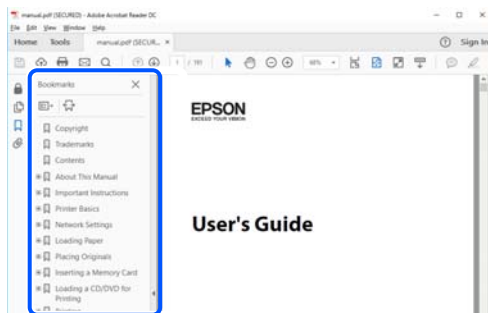

## Tik reikalingų puslapių spausdinimas

Galite išrinkti ir atspausdinti tik reikalingus puslapius. Meniu **Failas** spustelėkite **Spausdinti**, tada nurodykite norimus spausdinti puslapius ties **Puslapiai**, esančiame **Spausdinami puslapiai**.

- ☐ Norėdami nurodyti puslapių seriją, įveskite brūkšnelį tarp pradinio puslapio ir pabaigos puslapio.  
Pavyzdys: 20-25
- ☐ Norėdami nurodyti ne iš eilės einančius puslapius, atskirkite juos kableliais.  
Pavyzdys: 5, 10, 15

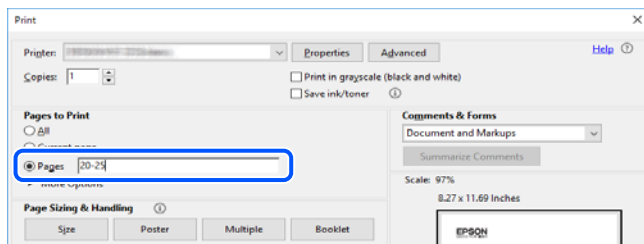

## Apie šį vadovą

Šiame skyriuje paaiškinama, žymų ir simbolių reikšmė, pateikiamos aprašymų pastabos bei šiame vadove naudojama operacinių sistemų nuorodų informacija.

## Žymos ir simboliai



### **Perspėjimas:**

*Instrukcijos, kurių reikia griežtai laikytis, siekiant išvengti sužalojimų.*



**Svarbu:**

*Instrukcijos, kurių reikia laikytis, siekiant nesugadinti įrangos.*

**Pastaba:**

*Pateikiama papildoma ir nuorodinė informacija.*

**Susijusi informacija**

➔ Nuorodos į susijusius skyrius.

## Pastabos apie momentines nuotraukas ir paveikslėlius

- ☐ Spausdintuvo tvarkyklės momentinės nuotraukos padarytos naudojant Windows 10 arba macOS High Sierra. Koks turinys rodomas ekranuose, lemia modelis ir aplinkybės.
- ☐ Šiame vadove naudojami paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Nors, atsižvelgiant į modelį, gali būti nedidelių skirtumų, tačiau naudojimo būdas nesiskiria.
- ☐ Kokie meniu punktai yra rodomi skystųjų kristalų ekrane, lemia modelis ir nustatymai.
- ☐ QR kodą galite nuskaityti specialia programėle.

## Operacinių sistemų nuorodos

### Windows

Šiame vadove sąvokos, pavyzdžiui, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2 ir Windows Server 2003, reiškia šias operacines sistemas. Be to, Windows naudojama, kai turimos omenyje visos versijos.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows® XP operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operacinė sistema
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 operacinė sistema



## Mac OS

Šiame vadove Mac OS naudojama, kai turima omenyje macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x ir Mac OS X v10.6.8.

---

## Prekės ženklai

- ❑ „EPSON®“ yra registruotasis prekės ženklas, o EPSON EXCEED YOUR VISION arba EXCEED YOUR VISION yra prekių ženklai, priklausantys bendrovei „Seiko Epson Corporation“.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ libtiff
  - Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
  - Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
  - Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
  - THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  - IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ Bendroji pastaba: kiti čia pateikti gaminių pavadinimai yra skirti tik gaminiams atpažinti ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Epson“ nepriklauso jokios teisės į šiuos ženklus.

---

## Autorių teisės

Jokia šio leidinio dalis negali būti atgaminta, saugoma gavimo sistemoje arba siunčiama bet kokia forma arba bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis, mechaninėmis, kopijuojant, įrašant arba kitaip, neturint išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ sutikimo. Neprisiimama jokia patentų atsakomybė, susijusi su čia pateiktos informacijos naudojimu. Taip pat neprisiimama atsakomybė už žalą, sukeltą čia pateiktos informacijos naudojimo. Čia pateikta informacija skirta naudojimui tik su šiuo „Epson“ produktu. „Epson“ neprisiima atsakomybės už bet kokią šios informacijos taikymą kitiems produktams.

Nei „Seiko Epson Corporation“, nei dukterinės bendrovės nebus atsakingos šio produkto pirkėjui arba bet kokioms trečiosioms šalims už žalą, nuostolius, kaštus arba išlaidas, pirkėjo arba trečiųjų šalių patirtas dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo arba piktnaudžiavimo šio produktu arba neleistinių modifikacijų, remontų arba šio produkto pakeitimų, arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

„Seiko Epson Corporation“ ir dukterinės bendrovės nebus atsakingos už bet kokią žalą arba problemas, kylančias naudojant bet kokias parinktis arba eksploatacines medžiagas, išskyrus originalius „Epson“ produktus arba „Seiko Epson Corporation“ produktus, patvirtintus „Epson“.

„Seiko Epson Corporation“ nebus atsakinga už jokią žalą dėl elektromagnetinių trukdžių, kylančių naudojant kitus sąsajos laidus, nei „Epson“ patvirtintus „Seiko Epson Corporation“ produktus.

© 2019 „Seiko Epson Corporation“

Šio vadovo turinys ir šio produkto specifikacijos gali keistis bet perspėjimo.

# Svarbios instrukcijos

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Saugos instrukcijos. . . . .                           | 12 |
| Su spausdintuvu susiję patarimai ir įspėjimai. . . . . | 13 |
| Asmeninės informacijos apsaugojimas. . . . .           | 14 |

## Saugos instrukcijos

Kad šiuo spausdintuvu naudotumėtės saugiau, perskaitykite šias instrukcijas ir jų laikykitės. Šį vadovą saugokite ateičiai. Be to, būtinai vadovaukitės visais ant spausdintuvo nurodytais įspėjimais ir instrukcijomis.

- ☐ Kai kurie ant šio spausdintuvo nurodyti simboliai skirti saugai užtikrinti ir spausdintuvui tinkamai naudoti. Norėdami sužinoti šių simbolių reikšmę, apsilankykite toliau nurodytoje interneto svetainėje.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Naudokite tik su spausdintuvu patiektą maitinimo laidą. Šio laido nenaudokite su jokių kitų gaminių. Su šiuo spausdintuvu naudojant kitus laidus arba naudojant šį laidą su kitais įrenginiais, gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
- ☐ Įsitikinkite, kad naudojamas kintamosios srovės elektros laidas atitinka taikomus vietinius saugos standartus.
- ☐ Niekada neišrinkite, nekeiskite ir nemėginkite patys remontuoti elektros laido, kištuko, spausdintuvo, skaitytuvo arba jų priedų, nebent spausdintuvo vadove būtų ypač aiškiai nurodyta, kaip tai daryti.
- ☐ Toliau nurodytais atvejais atjunkite spausdintuvą ir pristatykite jį remontuoti kvalifikuotiems aptarnavimo skyriaus darbuotojams:  
Pažeistas elektros laidas arba kištukas; į spausdintuvą pateko skysčio; spausdintuvas nukrito arba pažeistas jo korpusas; spausdintuvas neveikia kaip įprastai arba jo veikimas akivaizdžiai pakito. Nereguliuokite valdiklių, jei tai nenurodyta naudojimo instrukcijoje.
- ☐ Pastatykite spausdintuvą šalia sieninio lizdo, nuo kurio lengva atjungti kištuką.
- ☐ Nestatykite ir nelaikykite spausdintuvo lauke, labai nešvariose arba dulketose vietose, arti vandens ir šilumos šaltinių, taip pat ten, kur juntamas smūgių poveikis, vibracija, aukšta temperatūra arba didelis drėgnis.
- ☐ Neapliekite spausdintuvo ir nenaudokite jo šlapiomis rankomis.
- ☐ Šį spausdintuvą reikia laikyti ne arčiau kaip per 22 cm nuo širdies stimuliatorių. Šio spausdintuvo skleidžiamos radijo bangos gali sutrikdyti širdies stimuliatorių veikimą.
- ☐ Jei pažeisite skystųjų kristalų ekraną, kreipkitės į platintoją. Skystųjų kristalų tirpalui patekus ant rankų, jas kruopščiai nuplaukite muilu ir vandeniu. Skystųjų kristalų tirpalui patekus į akis, jas nedelsdami išplaukite vandeniu. Jei kruopščiai praplovę akis jausite diskomfortą arba pastebėsite, kad suprastėjo regėjimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

## Rašalo naudojimo saugos taisyklės

- ☐ Būkite atsargūs, kad dirbdami su rašalo talpykla, rašalo talpyklos dangteliu ir atidarytu rašalo buteliuku ar rašalo buteliuko dangteliu, nepaliesumėte rašalo.
  - ☐ Jei rašalo patenka jums ant odos, kruopščiai nuplaukite suteptą sritį muilu ir vandeniu.
  - ☐ Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu. Jei kruopščiai praplovus akis vis tiek jaučiamas diskomfortas ar regėjimo sutrikimai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
  - ☐ Jei rašalo patenka į burną, iškart kreipkitės į gydytoją.
- ☐ Pernelyg nepurtykite rašalo buteliuko ir saugokite nuo stiprių smūgių, priešingu atveju gali pratekėti rašalas.
- ☐ Rašalo buteliuką ir rašalo talpyklos bloką laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams imti rašalo buteliuko, iš jo gerti ar nuimti rašalo buteliuko dangtelį.

## Su spausdintuvu susiję patarimai ir įspėjimai

Perskaitykite šias instrukcijas ir jų laikykitės, kad nesugadintumėte spausdintuvo arba kitų daiktų. Būtinai pasilikite šį vadovą, kad pririnkus, vėliau galėtumėte paskaityti.

### Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo nustatymo

- ☐ Neuždenkite ir neužblokuokite spausdintuvo ventiliacijos ir kitų angų.
- ☐ Naudokite tik spausdintuvo etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį.
- ☐ Nejunkite prie lizdų, priklausančių esančių elektros grandinei, prie kurios prijungti reguliariai įjungiami ir išjungiami kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos.
- ☐ Nejunkite prie elektros lizdų, valdomų sieniniais jungikliais arba automatiniais laikmačiais.
- ☐ Laikykite visą kompiuterio sistemą atokiau nuo galimų elektromagnetinių trikdžių šaltinių, tokių kaip garsiakalbiai arba baziniai belaidžių telefonų įrenginiai.
- ☐ Elektros tiekimo laidai turi būti ištiesti taip, kad nebūtų braižomi, spaudžiami, nediltų, nebūtų susukti ir sumegzti. Ant elektros laidų nestatykite jokių daiktų, jų taip pat negalima mindyti arba ant jų važinėti. Itin svarbu, kad tose vietose, kur elektros laidai yra prijungti prie transformatoriaus (įvadai ir išvadai) jų galai būtų tiesūs.
- ☐ Jei spausdintuvą naudojate su ilgintuvu, įsitikinkite, kad bendra prie ilgintuvo prijungtų prietaisų galia neviršija leistinos laido galios. Taip pat įsitikinkite, kad bendra visų prietaisų, įjungtų į sieninį elektros lizdą, galia neviršytų sieninio lizdo galios.
- ☐ Jei planuojate naudoti spausdintuvą Vokietijoje, pastato instaliacija turi būti apsaugota 10 arba 16 amperų grandinės pertraukikliu, užtikrinant tinkamą apsaugą nuo trumpojo jungimosi ir spausdintuvo apsaugą nuo srovės perkrovų.
- ☐ Kai spausdintuvą kabeliu jungiate prie kompiuterio arba kito įrenginio, įsitikinkite, kad jungtys yra nukreiptos tinkama kryptimi. Kiekvieną jungtį galima jungti tik viena kryptimi. Prijungus jungtį netinkama kryptimi, galima sugadinti abu laidus sujungtus įrenginius.
- ☐ Statykite spausdintuvą ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris būtų platesnis ir ilgesnis už spausdintuvo pagrindą. Pakrypęs spausdintuvas tinkamai neveikia.
- ☐ Palikite vietos virš spausdintuvo, kad galėtumėte iki galo pakelti dokumentų dangtį.
- ☐ Palikite užtektinai vietos iš priekio, kad popierius būtų išstumiamas iki galo.
- ☐ Stenkitės nelaikyti spausdintuvo tokiose vietose, kuriose dažni staigūs temperatūros ir drėgnio pokyčiai. Be to, saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių, stiprių šviesos arba šilumos šaltinių.

### Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo naudojimo

- ☐ Nekiškite daiktų į spausdintuvo angas.
- ☐ Kai spausdinama, neikiškite į spausdintuvą rankų ir nelieskite rašalo kasečių.
- ☐ Nelieskite spausdintuvo viduje esančio balto plokščio kabelio.
- ☐ Į spausdintuvo vidų arba šalia spausdintuvo nepurkškite produktų, kurių sudėtyje yra degių dujų. Taip galite sukelti gaisrą.
- ☐ Jei nenurodyta kitaip, nemėginkite pajudinti spausdinimo galvutės ranka; taip elgiantis galima sugadinti spausdintuvą.

- ☐ Uždarydami skaitytuvo įrenginį stenkitės neprispausti pirštų.
- ☐ Dėdami originalus per stipriai nespauskite skaitytuvo stiklas.
- ☐ Jei rašalo talpykla nėra pripildyta iki apatinės linijos, kuo greičiau pripilkite rašalo. Kai rašalo lygis nesiekia apatinės talpyklos linijos, toliau naudojant spausdintuvą jį galima sugadinti.
- ☐ Visada išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką . Atjungti spausdintuvą ir išjungti elektros tinklo lizdo srovę galima tik tada, kai nenustos mirksėti lemputė .
- ☐ Jei spausdintuvo ilgą laiką nenaudosite, ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.

## **Su skystųjų kristalų ekrano naudojimu susiję patarimai ir įspėjimai**

- ☐ Skystųjų kristalų ekrane gali būti keli smulkūs šviesūs arba tamsūs taškeliai ir, priklausomai nuo veikimo, jo ryškumas gali būti netolygus. Tai yra normalu ir nerodo, kad ekranas sugedęs.
- ☐ Valykite tik sausu, minkštu audeklu. Nenaudokite skysčių arba cheminių valiklių.
- ☐ Jei stipriai sutrenksite, gali lūžti skystųjų kristalų ekrano išorinis gaubtas. Jei jutiklinio ekrano paviršiuje yra atplaišų arba įtrūkimų, susisieki su prekybos atstovu ir nelieskite ar nemėginkite pašalinti sulūžusių dalių.

## **Su spausdintuvo naudojimu belaidžiu ryšiu susiję patarimai ir įspėjimai**

- ☐ Šio spausdintuvo skleidžiamos radijo bangos gali turėti neigiamo poveikio medicininės elektroninės įrangos veikimui, todėl ji gali sugesti. Kai šiuo spausdintuvu naudojate medicinos įstaigose ar šalia medicininės įrangos, vykdykite medicinos įstaigą atstovaujančių įgaliotųjų darbuotojų nurodymus taip pat visų ant medicininės įrangos pateiktų įspėjimų ir nurodymų.
- ☐ Šio spausdintuvo skleidžiamos radijo bangos gali turėti neigiamo poveikio automatiškai valdomų įrenginių veikimui, pvz., automatinėms durims ar priešgaisrinei signalizacijai, o dėl jų sutrikimo gali įvykti nelaimingi atsitikimai. Besinaudodami šiuo spausdintuvu šalia automatiškai valdomų įrenginių, vykdykite visus ant šių įrenginių nurodytus įspėjimus ir nurodymus.

## **Patarimai ir įspėjimai dėl spausdintuvo gabenimo arba saugojimo**

- ☐ Sandėliuodami arba transportuodami spausdintuvą, jo nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite, nes gali ištekti rašalas.
- ☐ Prieš transportuodami spausdintuvą įsitikinkite, kad spausdinimo galvutė yra pradinėje padėtyje (šalia dešiniojo krašto).

---

## **Asmeninės informacijos apsaugojimas**

Jei spausdintuvą ketinate atiduoti arba išmesti, ištrinkite visą spausdintuvo atmintyje saugomą asmeninę informaciją, valdymo skydelyje pasirinkdami **Nuostatos > Atkurti numatytuosius parametrus > Pašalinti visus duomenis ir parametrus**.


---

# Dalių pavadinimai ir funkcijos


Priekis. . . . . 16

Galas. . . . . 17

## Priekis

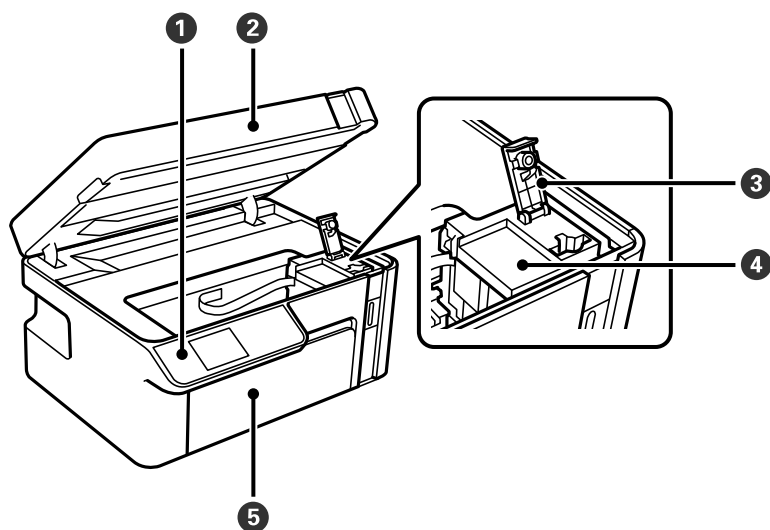


|   |                            |                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Valdymo skydelis           | Leidžia pasirinkti spausdintuvo nustatymus ir atlikti operacijas. Taip pat parodo spausdintuvo būseną.                                                           |
| 2 | Skaitytuvo įrenginys       | Nuskaityto įdėtus originalus. Atidarykite norėdami papildyti rašalo talpyklą ar išimti užstrigusį popierių. Šis įrenginys įprastai turi būti laikomas uždarytas. |
| 3 | Rašalo talpyklos dangtelis | Atidaromas papildyti rašalo talpyklą.                                                                                                                            |
| 4 | Rašalo talpykla            | Jame yra juodas rašalas. Talpykla yra ant spausdinimo galvutės.                                                                                                  |
| 5 | Priekinis dangtis          | Atidarykite, norėdami įdėti popierių į popieriaus kasetę.                                                                                                        |

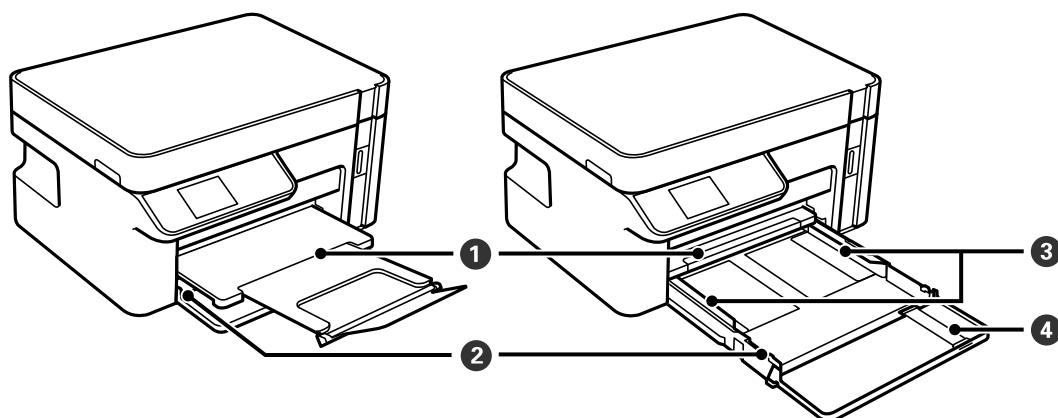


|   |                                 |                                                                                                     |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Išvesties dėklas                | Prilaiko išstumtą popierių.                                                                         |
| 2 | Popieriaus kasetė               | Įdedamas popierius.                                                                                 |
| 3 | Krašto kreiptuvas               | Užtikrina, kad popierius į spausdintuvą būtų tiekiamas tiesiai. Pristumkite prie popieriaus kraštų. |
| 4 | Popieriaus kreiptuvo ilgintuvas | Ištraukite ir įdėkite popierių, didesnį negu A4.                                                    |



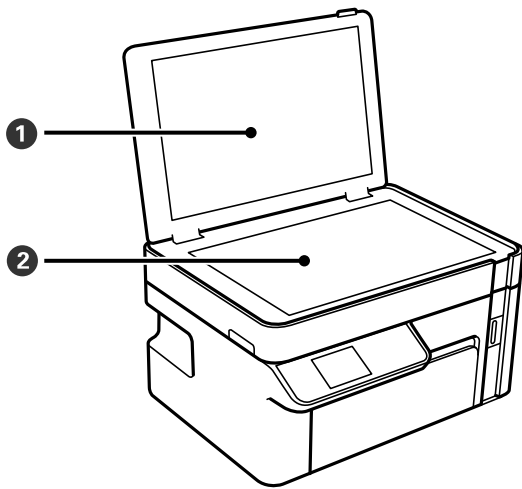

|   |                    |                                                 |
|---|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Dokumentų dangtis  | Nuskaitant neleidžia patekti šviesai iš išorės. |
| 2 | Skaitytuvo stiklas | Įdėkite originalus.                             |

## Galas

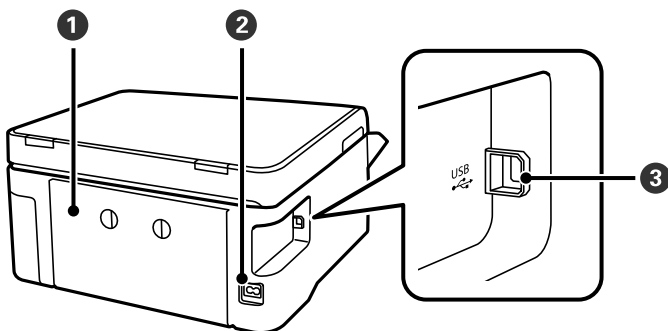


|   |                           |                                                      |
|---|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Galinis gaubtas           | Nuimamas išimant įstrigusį popierių.                 |
| 2 | Kintamosios srovės įvadas | Prijungiamas maitinimo laidas.                       |
| 3 | USB prievadas             | Prijungia USB laidą, skirtą jungti prie kompiuterio. |

# Valdymo skydelio vadovas


|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Valdymo skydelis. . . . .               | 19 |
| Pradžios ekrano konfigūravimas. . . . . | 19 |
| Simbolių įvedimas. . . . .              | 20 |
| Animacijos peržiūrėjimas. . . . .       | 21 |

## Valdymo skydelis

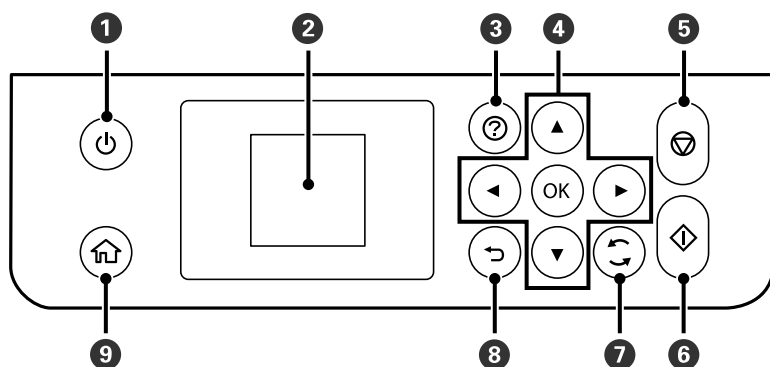

|   |                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ijungiamas arba išjungiamas spausdintuvas.<br>Įsitikinę, kad užgeso maitinimo lemputė, atjunkite maitinimo laidą.       |
| 2 | Pateikiami meniu ir pranešimai. Norėdami pasirinkti meniu ar atlikti nustatymus, naudokitės valdymo skydelio mygtukais. |
| 3 | Rodomi sprendimai, kai esate bėdoje.                                                                                    |
| 4 | Mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶ pasirinkite meniu, tada paspauskite mygtuką OK ir įeikite į pasirinktą meniu.                         |
| 5 | Sustabdoma dabartinė operacija.                                                                                         |
| 6 | Pradedama operacija, pvz., spausdinimas ar kopijavimas.                                                                 |
| 7 | Pritaikoma daugeliui funkcijų, priklausomai nuo situacijos.                                                             |
| 8 | Grįžtama į ankstesnį ekraną.                                                                                            |
| 9 | Atidaromas pradžios ekranas.                                                                                            |

## Pradžios ekrano konfigūravimas

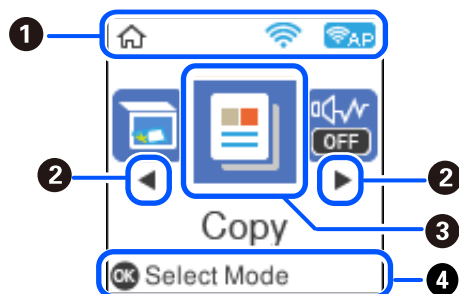

|   |  |                                                                                                                                  |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Rodoma tinklo ryšio būseną. Daugiau informacijos ieškokite toliau.<br><a href="#">„Nuoroda į tinklo piktogramą“ puslapyje 20</a> |
| 2 |  | Kai rodoma ◀ ir ▶, galite paslinkti į kairę arba dešinę spausdami mygtuką ◀ arba ▶.                                              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Rodomas kiekvienas meniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nuskaityti<br/>Leidžia nuskaityti dokumentus ir nuotraukas bei išsaugoti jas kompiuteryje.</li> <li><input type="checkbox"/> Kopijuoti<br/>Leidžia nukopijuoti dokumentus.</li> <li><input type="checkbox"/> Tylusis režimas<br/>Rodomas nustatymas <b>Tylusis režimas</b>, kuris leidžia sumažinti spausdintuvo skleidžiamą triukšmą. Tačiau įjungus šią funkciją gali sumažėti spausdinimo greitis. Priklausomai nuo popieriaus tipo ir pasirinktų spausdinimo kokybės nustatymų spausdintuvo skleidžiamas triukšmas gali nepakisti. Šią nuostatą taip pat galite parinkti meniu <b>Nuostatos</b>.<br/><b>Nuostatos &gt; Spausdintuvo sąranka &gt; Tylusis režimas</b></li> <li><input type="checkbox"/> Nuostatos<br/>Leidžia parinkti nuostatas, susijusias su technine priežiūra, spausdintuvo nuostatomis ir operacijomis.</li> <li><input type="checkbox"/> Techninė priežiūra<br/>Rodomi rekomenduojami meniu, kuriais naudojantis gali būti pagerinta spaudinių kokybė, pvz., atkremšami purkštukai išspausdinant purkštukų patikros šabloną ir atliekamas galvutės valymas bei sumažinamas spaudiniuose esantis spalvų išblukimas arba juostų kiekis, sulygiuojant spausdinimo galvutę. Šią nuostatą taip pat galite parinkti meniu <b>Nuostatos</b>.<br/><b>Nuostatos &gt; Techninė priežiūra</b></li> <li><input type="checkbox"/> Wi-Fi ryšio nustatymas<br/>Rodo meniu, kurie leidžia atlikti spausdintuvo sąranką naudojant belaidį tinklą. Šią nuostatą taip pat galite parinkti meniu <b>Nuostatos</b>.<br/><b>Nuostatos &gt; Tinklo parametrai &gt; Wi-Fi ryšio nustatymas</b></li> </ul> |
| 4 | <p>Rodomi galimi mygtukai. Šiuo atveju galite pereiti į pasirinktą meniu paspaudę mygtuką OK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Nuoroda į tinklo piktogramą

|  |                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Belaidis („Wi-Fi“) ryšys išjungtas arba spausdintuvas apdoroja belaidžio tinklo ryšį.                                                                     |
|  | Iškilo problema, susijusi su spausdintuvo ir belaidžio („Wi-Fi“) tinklo ryšiu, arba spausdintuvas bando užmegzti ryšį su belaidžiu („Wi-Fi“) tinklu.      |
|  | Spausdintuvas prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo.<br>Stulpelių skaičius nurodo ryšio signalo stiprumą. Kuo daugiau stulpelių, tuo geresnis ryšys. |
|  | Spausdintuvas yra prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) režimu.                                           |
|  | Spausdintuvas nėra prijungtas prie belaidžio („Wi-Fi“) tinklo „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) režimu.                                          |

## Simbolių įvedimas

Kad įvestumėte simbolius tinklo parametrų per valdymo skydelį, naudokite mygtukus ▲, ▼, ◀ ir ▶ bei skystųjų kristalų ekrano programinę klaviatūrą. Paspauskite mygtuką ▲, ▼, ◀ arba ▶, kad pasirinktumėte

simbolių arba funkcinių mygtukų klaviatūroje, tada paspauskite mygtuką OK. Užbaigę simbolių įvedimą, pasirinkite OK, tada paspauskite mygtuką OK.




| Funkcinis mygtukas | Aprašai                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀▶                 | Perkelia žymiklį į kairę arba dešinę.                                                                                             |
| A 1 #              | Kaitaliojimas simbolių tipas. Galite įvesti raides, skaitmenis arba simbolius.<br>Kaitalioji taip pat galite spausdami mygtuką ↺. |
| ⏏                  | Įvedamas tarpas.                                                                                                                  |
| ✖                  | Panaikinamas kairėje esantis simbolis (grįžimo klavišas).                                                                         |
| OK                 | Įveda pasirinktą simbolį.                                                                                                         |

## Animacijos peržiūrėjimas

Skystųjų kristalų ekrane galite peržiūrėti veikimo instrukcijų animaciją, pavyzdžiui, popieriaus įdėjimas arba užstrigusio popieriaus išėmimas.

- ☐ Paspauskite mygtuką (?): rodomas pagalbos ekranas. Pasirinkite **Kaip** ir pasirinkite elementus, kuriuos norite peržiūrėti.
- ☐ Veikimo ekrano apačioje pasirinkite **Žr. aprašymą**: rodoma su kontekstu susijusi animacija.

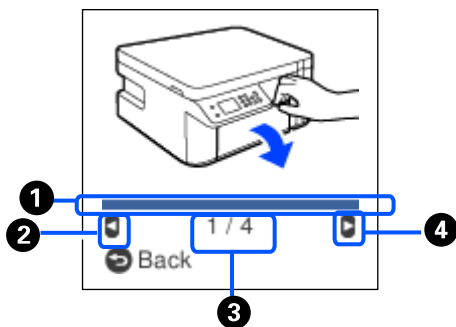

|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nurodo jūsų progresą esamame žingsnyje. Animacija kartojasi, kai progreso juosta pasiekia pabaigą. |
| 2 | Spauskite ◀ mygtuką, kad grįžtumėte į ankstesnį žingsnį.                                           |


|   |                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Nurodomas bendras žingsnių skaičius ir esamas žingsnių skaičius.<br>Anksčiau pateiktame pavyzdyje rodomas 1 žingsnis iš 4 žingsnių. |
| 4 | Spauskite ► mygtuką, kad pereitumėte į kitą žingsnį.                                                                                |

# Popieriaus įdėjimas


|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo. . . . . | 24 |
| Popieriaus dydžio ir tipo nuostatos. . . . .          | 24 |
| Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę. . . . .      | 26 |
| Vokų įdėjimas į Popieriaus kasetę. . . . .            | 29 |

## Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo


- ❑ Perskaitykite kartu su popieriumi gautus instrukcijų lapus.
- ❑ Siekdami aukštos spaudinių kokybės su originaliu „Epson“ popieriumi, naudokite popierių aplinkoje, nurodytoje su popieriumi pateiktuose lapuose.
- ❑ Prieš įdėdami, išskleiskite ir sulygiuokite popieriaus kraštus. Neišskleiskite ar nesuvyniokite fotopopieriaus. Nesilaikydami nurodymo galite sugadinti spausdinamąją pusę.

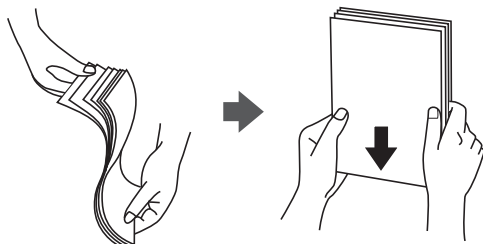

- ❑ Jei popierius yra susiraitęs, prieš įdėdami jį ištiesinkite arba šiek tiek sulenkite į priešingą pusę. Spausdinant ant susiraičiusio popieriaus, popierius gali įstrigti ir spausdinyje bus dėmių.

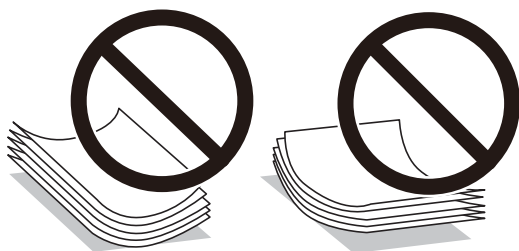

- ❑ Popieriaus padavimo problemos dažnai gali įvykti atliekant rankinį dvipusį spausdinimą, kai spausdinama viena jau atspausdinto popieriaus pusė. Sumažinkite lapų skaičių iki pusės arba mažiau arba vienu metu įdėkite vieną popieriaus lapą, jei popierius toliau įstringa.
- ❑ Įsitikinkite, kad naudojamas išilgapluoštis popierius. Jei nežinote, kokios rūšies popierius naudojamas, pasižiūrėkite į popieriaus pakuotę arba kreipkitės į gamintoją ir išsiaiškinkite popieriaus specifikacijas.
- ❑ Prieš įdėdami, išskleiskite ir sulygiuokite vokų kraštus. Kai krūvelėje sudėti vokai yra išsipūtę dėl viduje esančio oro, prieš įdėdami juos paspauskite.

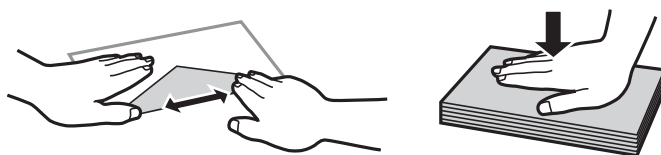

### Susijusi informacija


➔ „Negalimos popieriaus rūšys“ puslapyje 207

## Popieriaus dydžio ir tipo nuostatos

Peržiūrėti arba pakeisti popieriaus formatą ir rūšį galite ekrane, rodomame įdedant popieriaus kasetę. Užregistravus popieriaus formatą ir rūšį spausdintuvas praneš, kai registruota informacija ir spausdinimo



nuostatos skirsis. Taip sutaupoma popieriaus ir rašalo, nes užtikrinama, kad negalėsite spausdinti ant netinkamo formato popieriaus arba prasta kokybe, kai nuostatos nesutaps su popieriaus formatu.

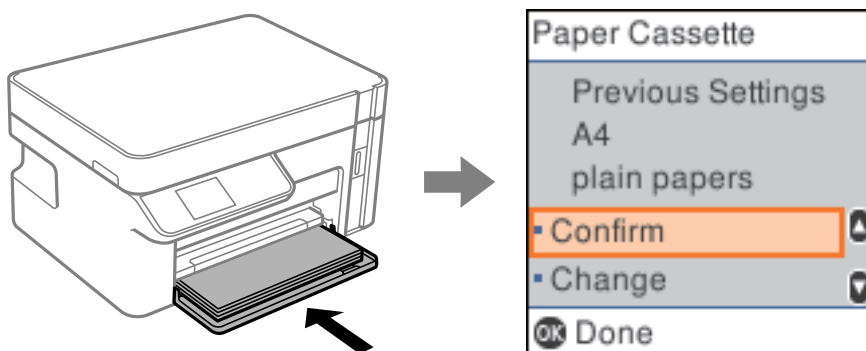

Jei rodomas popieriaus formatas ir rūšis skiriasi nuo įdėto popieriaus, pasirinkite **Keisti** ir atlikite keitimą. Pasirinkite popieriaus formatą ir rūšį, peržiūrėkite nuostatas, tada paspauskite mygtuką OK. Jei nuostatos atitinka įdėtą popierių, pasirinkite **Patvirtinti**.

**Pastaba:**

Jei nenorite, kad dedant popieriaus kasetę būtų automatiškai rodomas popieriaus nuostatų ekranas, pradžios ekrane pasirinkite **Nuostatos** > **Spausdintuvo sąranka** > **Popier. šaltinių nuost.** > **Auto pop. sąr rodym.**, tada pasirinkite **Išjungti**.

## Popieriaus rūšių sąrašas


Siekiant aukščiausios kokybės spausdinimo rezultatų, reikia pasirinkti popierių atitinkančią popieriaus rūšį.

| Laikmenos pavadinimas                                           | Laikmenos tipas       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                                                                 | Valdymo skydelis      | Spausdintuvo tvarkyklė, išmanusis įrenginys* |
| Epson Bright White Ink Jet Paper                                | paprastas popier.     | Paprastas popierius                          |
| Epson Matte Paper-Heavyweight<br>Epson Double-Sided Matte Paper | Matte                 | Epson Matte                                  |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper                               | Photo Quality Ink Jet | Epson Photo Quality Ink Jet                  |

\* Naudojant išmaniuosius įrenginius, šiuos medijos tipus galima pasirinkti, kai spausdinama naudojant „Epson iPrint“.

## Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę


1. Atidarykite priekinį dangtį iki jis spragtelės, tada traukite popieriaus kasetę iki ji sustos.

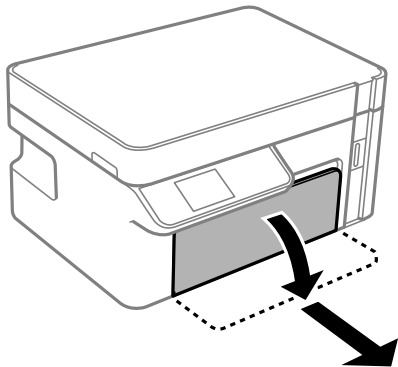


**Svarbu:**

*Negalima išimti popieriaus kasetės.*

2. Krašto kreiptuvus nustumkite į jų didžiausią padėtį.

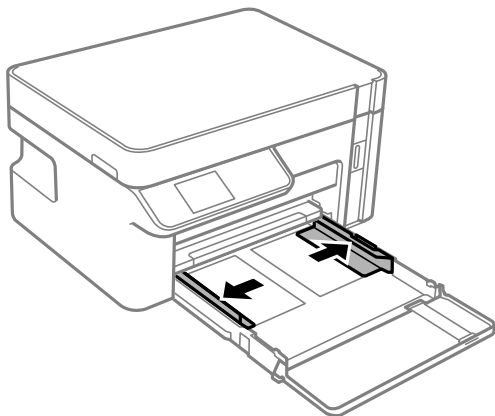

3. Popierių dėkite spausdinamąją pusę į apačią, kol palies popieriaus kasetės galą.

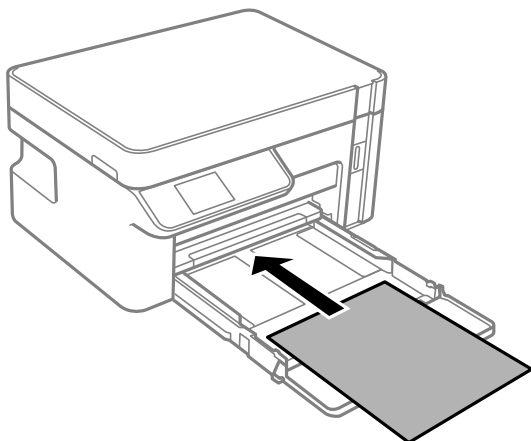




**Svarbu:**

*Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies popieriui.*


❑ 8,5×13 col.

Įdėkite popierių naudodami liniją.

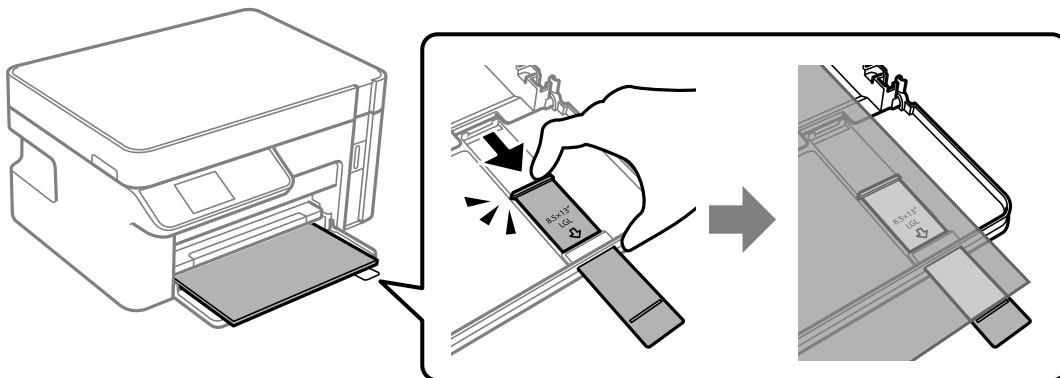


❑ „Legal“


Ištraukite popieriaus kreiptuvo ilgintuvą ir įdėkite popierių, atsižvelgdami į liniją.

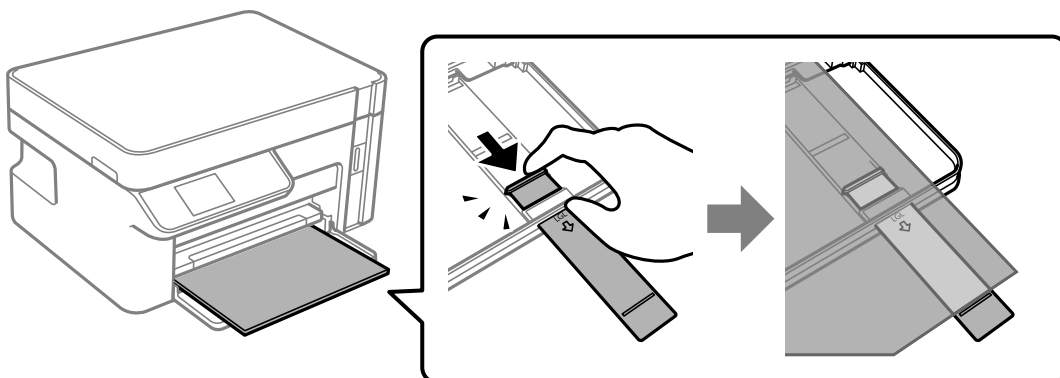

4. Pristumkite krašto kreiptuvus prie popieriaus kraštų.

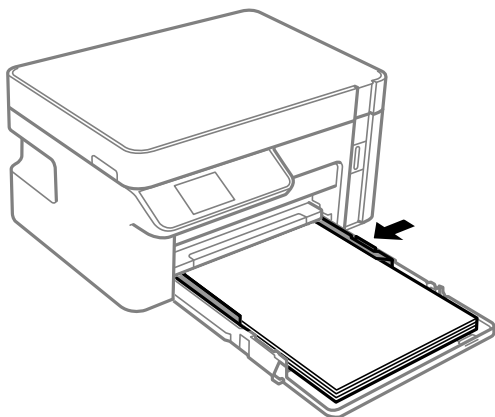


5. Įstatykite popieriaus kasetę iki galo.

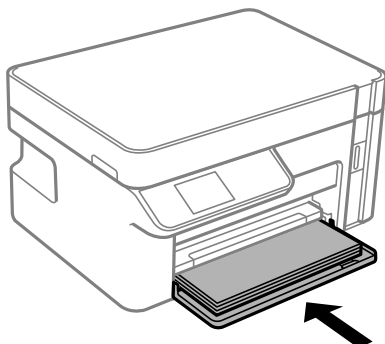


**Svarbu:**

*Įstatę popieriaus kasetę nestumkite popieriaus. Gali sutrikti popieriaus padavimas. Jeigu įstatote popierių, jį lygiuokite pagal esančią popieriaus dydžio liniją.*

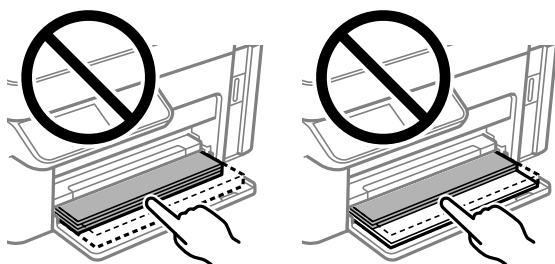

6. Pasirinkite popieriaus formatą ir rūšį.  
[„Popieriaus dydžio ir tipo nuostatos” puslapyje 24](#)
7. Ištraukite išvesties dėklą.

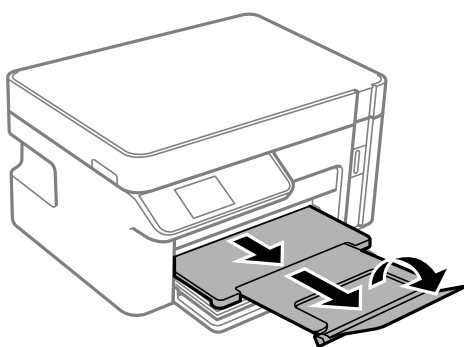


**Susijusi informacija**

➔ [„Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206](#)

## Vokų įdėjimas į Popieriaus kasetę


1. Atidarykite priekinį dangtį iki jis spragtelės, tada traukite popieriaus kasetę iki ji sustos.

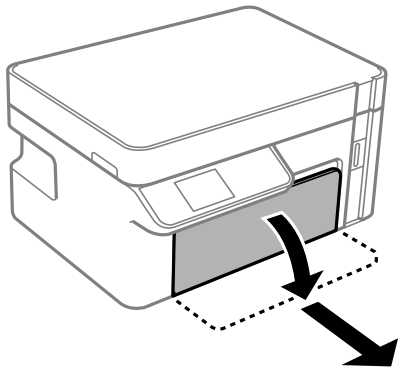


**Svarbu:**

*Negalima išimti popieriaus kasetės.*

2. Krašto kreiptuvus nustumkite į jų didžiausią padėtį.

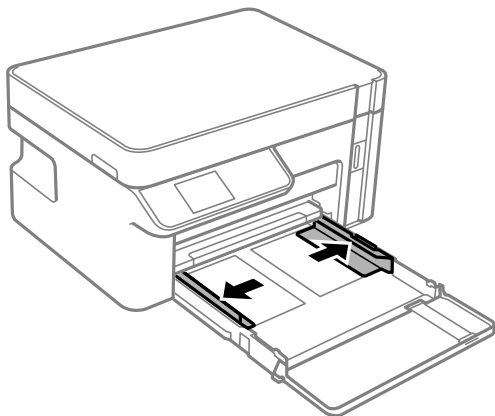

3. Vokus dėkite atvartais į viršų, kol jie palies popieriaus kasetės galą.

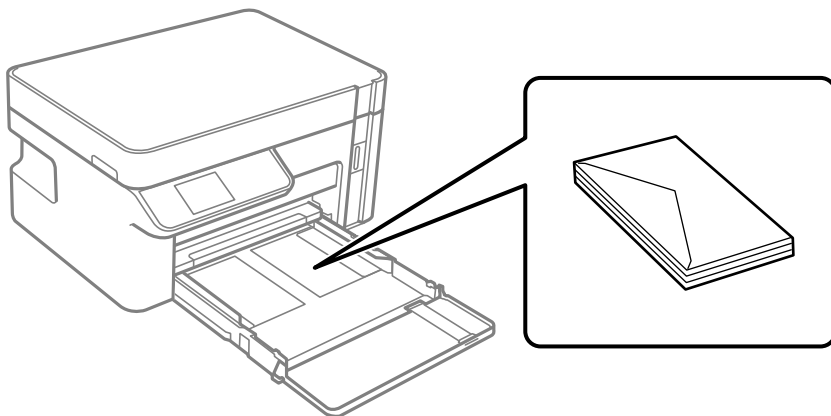





**Svarbu:**

*Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies vokams.*

4. Pristumkite krašto kreiptuvus prie vokų kraštų.

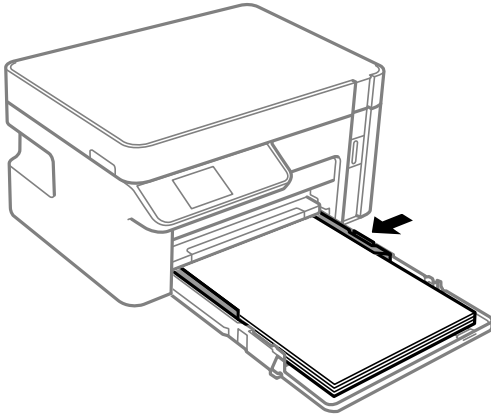


5. Įstatykite popieriaus kasetę iki galo.

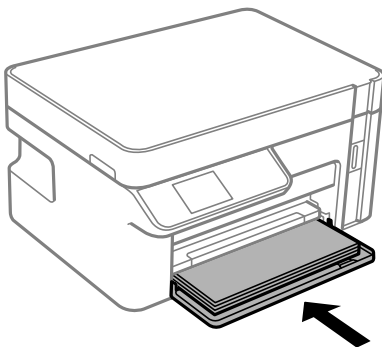

6. Pasirinkite popieriaus formatą ir rūšį.  
[„Popieriaus dydžio ir tipo nuostatos” puslapyje 24](#)

7. Ištraukite išvesties dėklą.

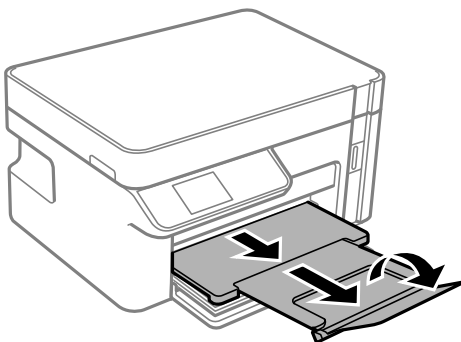

**Susijusi informacija**

➔ [„Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206](#)




---

# Originalų dėjimas

Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo. . . . .32

## Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo

1. Atidarykite dokumentų dangtį.

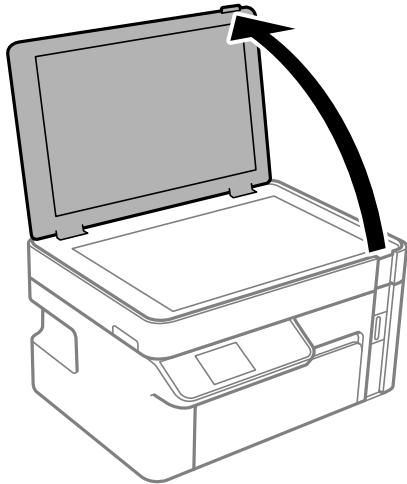


2. Pašalinkite visas dulkes ir dėmes nuo skaitytuvo stiklo paviršiaus minkšta, sausa, švaria šluoste.

**Pastaba:**

*Jei ant skaitytuvo stiklo yra šiukšlių arba purvo, nuskaitymo diapazonas gali būti išplėstas, kad jie patektų į jį, todėl originalo vaizdo padėtis gali pakisti arba jis sumažės.*



3. Padėkite originalą gerąja puse į apačią ir pristumkite jį prie kampe esančios žymos.

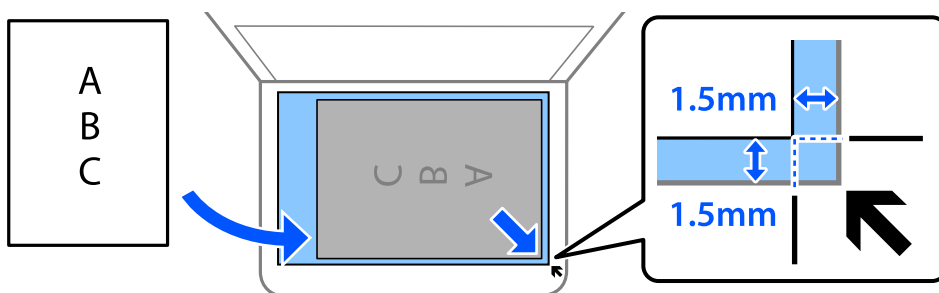

**Pastaba:**

*1,5 mm tarpas nuo skaitytuvo stiklo kampo nenuskaitomas.*



4. Atsargiai uždarykite dangtį.



**Svarbu:**

- ☐ Dėdami sunkius originalius failus, pvz., knygas, neleiskite išorinei šviesai šviesti tiesiai į skaitytuvo stiklą.
- ☐ Nenaudokite per daug jėgos su skaitytuvo stiklu arba dokumentų dangčiu. Priešingu atveju galite pažeisti juos.

5. Baigę nuskaityti, išimkite originalus.

**Pastaba:**

*Jei originalus ilgam laikui paliksite ant skaitytuvo stiklo, jie gali prilipti prie stiklo paviršiaus.*


# Spausdinimas

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Dokumentų spausdinimas. . . . .                   | 35 |
| Spausdinimas ant vokų. . . . .                    | 70 |
| Tinklalo puslapių spausdinimas. . . . .           | 71 |
| Spausdinimas naudojant debesies paslaugą. . . . . | 72 |

# Dokumentų spausdinimas

## Spausdinimas iš kompiuterio Windows


### Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas

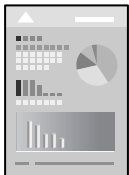

**Pastaba:**

Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo programos. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne.

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.

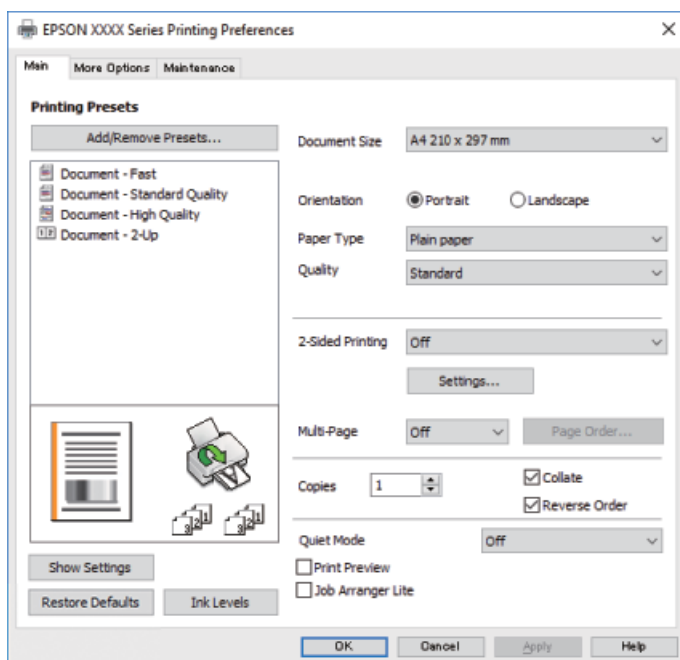

6. Jei reikia, pakeiskite nustatymus.

Daugiau informacijos apie spausdintuvo tvarkyklės ieškokite meniu parinktyse.

**Pastaba:**

❑ *Paaškinimo, kaip nustatyti elementus, taip pat žr. interneto žinyne. Paspaudus elementą dešiniu pelės klavišu rodomas **Žinynas**.*

❑ Pasirinkę **Spausdinimo peržiūra** galite peržiūrėti dokumentą prieš spausdinimą.

7. Norėdami uždaryti spausdintuvo tvarkyklės langą, spustelėkite **OK**.

8. Spustelėkite **Spausdinti**.

**Pastaba:**

❑ Pasirinkus **Spausdinimo peržiūra** rodomas peržiūros langas. Norėdami pakeisti nustatymus, spustelėkite **Atšaukti**, tada pakartokite procedūrą nuo 2 žingsnio.

❑ Jei spausdinimą norite atšaukti, kompiuteryje dešiniu pelės klavišu spustelėkite ant spausdintuvo ties **Įrenginiai ir spausdintuvai**, **Spausdintuvas** arba **Spausdintuvai ir fakso aparatai**. Spustelėkite **Pamatyti, kas spausdinama**, dešiniu pelės klavišu spustelėkite norimą atšaukti užduotį, tada pasirinkite **Atšaukti**. Tačiau, jei spausdinimo užduotis jau išsiųsta į spausdintuvą, iš kompiuterio jos atšaukti negalėsite. Tokiu atveju spausdinimo užduotį atšaukite naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.

## Susijusi informacija

- ➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206
- ➔ „Popieriaus rūšių sąrašas” puslapyje 25
- ➔ „Spausdintuvo tvarkyklės meniu parinktys” puslapyje 36

## Spausdintuvo tvarkyklės meniu parinktys

Atidarykite spausdinimo langą programoje, pasirinkite spausdintuvą, tada pasiekite spausdintuvo tvarkyklės langą.

**Pastaba:**

Meniu gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos parinktės.

## Skirtukas Pagrindinis

Išankst. spausd. nustat.:

Pridėti / šalinti išankstinius nustatymus:

Galite pridėti ar pašalinti dažniausiai naudojamų spausdinimo nustatymų išankstinius nustatymus. Iš sąrašo pasirinkite norimą naudoti išankstinį nustatymą.

Dokumento dydis:

Pasirinkite norimą naudoti popieriaus formatą. Jei pasirinkote **Nustatyta vartotojo**, įveskite popieriaus plotį ir aukštį.

Padėtis:

Pasirinkite norimą spausdinimo orientaciją.

Popier. tipas:

Pasirinkite spausdinamo popieriaus rūšį.

#### Kokybė:

Pasirinkite norimą spausdinimo kokybę. Galimi nustatymai priklauso nuo pasirinkto popieriaus tipo. Pasirinkus **Didelis**, spausdinama kokybiškiau, bet galbūt lėčiau.

#### 2-pusis spausdinimas:

Leidžia atlikti dvipusį spausdinimą.

#### Nustatymai:

Galite nurodyti susegimo kraštą ir susegimo paraštes.

#### Keli puslapiai:

Leidžia ant vieno lapo atspausdinti kelis lapus ar spausdinti plakatą. Norėdami nurodyti, kuria tvarka bus spausdinami lapai, spustelėkite **Išdėstymo tvarka**.

#### Kopijos:

Nustatykite spausdintinių kopijų skaičių.

#### Sulyginti:

Spausdina tam tikra tvarka sulygintus kelis dokumentus ir suskirsto į rinkinius.

#### Atvirkštine tvarka:

Leidžia spausdinti nuo paskutinio puslapio, kad po spausdinimo galėtumėte sudėti lapus pagal atitinkamą tvarką.

#### Tylusis režimas:

Sumažina spausdintuvo skleidžiamą triukšmą. Tačiau įjungus šią funkciją gali sumažėti spausdinimo greitis.

#### Spausdinimo peržiūra:

Rodo dokumento peržiūrą prieš spausdinimą.

#### Užduočių tvarkyklė Lite:

„Job Arranger Lite“ leidžia sujungti kelis skirtingomis programomis sukurtus failus ir išspausdinti juos kaip vieną spaudinį.

#### Rodyti nustatymus / slėpti nuostatas:

Rodomas skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** esamu metu nustatomų elementų sąrašas. Jūs galite rodyti arba slėpti esamą nuostatų sąrašo ekraną.

#### Gamyklinių parametrų atkūrimas:

Visi nustatymai grąžinami į gamyklinius. Nustatymus skirtuke **Daugiau pasirinkčių** taip pat galite atstatyti į numatytuosius.

#### Rašalo lygiai:

Rodo apytikslį rašalo lygį.

## Skirtukas Daugiau pasirinkčių

Išankst. spausd. nustat.:

Pridėti / šalinti išankstinius nustatymus:

Galite pridėti ar pašalinti dažniausiai naudojamų spausdinimo nustatymų išankstinius nustatymus. Iš sąrašo pasirinkite norimą naudoti išankstinį nustatymą.

Dokumento dydis:

Pasirinkite norimą naudoti popieriaus formatą. Jei pasirinkote **Nustatyta vartotojo**, įveskite popieriaus plotį ir aukštį.

Išvesties popierius:

Pasirinkite norimą naudoti popieriaus formatą. Jei **Dokumento dydis** skiriasi nuo **Išvesties popierius**, **Mažinti / didinti dokumentą** pasirenkamas automatiškai. Jei spausdinate nedidindami ir nemažindami dokumento dydį, galite šio nustatymo nesirinkti.

Mažinti / didinti dokumentą:

Leidžia sumažinti ir padidinti dokumento dydį.

Talpinti į puslapį:

Automatiškai sumažina ar padidina dokumentą, kad jis tilptų į **Išvesties popierius** pasirinktą popieriaus dydį.

Priartinti:

Spausdina konkrečia procentine verte.

Centras:

Spausdina vaizdus lapo viduryje.

Tono koregavimas:

Automatinis r.:

Automatiškai reguliuoja tonų spalva.

Vartotojo nustatymas:

Leidžia atlikti rankinį tono koregavimą. Tolimesniems nustatymams spustelėkite **Patobulintas**.

Vaizdo parinktys:

Įjungia spausdinimo kokybės parinktį, tokias kaip Išskirti tekstą. Taip pat galite pastorinti linijas, kad spaudiniuose jos geriau matytųsi.

Vandenženklų funkcijos:

Leidžia atlikti kopijuoti draudžiančio ženklo, vandens ženklo ar antraščių ir poraščių nustatymus.

Pridėti / pašalinti:

Leidžia pridėti kopijuoti draudžiančius ženklus ar vandens ženklus arba juos pašalinti.

Nuostatos:

Leidžia nustatyti kopijuoti draudžiančių ženklų arba vandens ženklų nuostatas.

**Viršutinė / apatinė antraštė:**

Antraštėse ir poraštėse galima spausdinti tokią informaciją kaip vartotojo vardas ir spausdinimo data.

**Papildomi nustatymai:**

**Pasukti 180° kampu:**

Lapai prieš spausdinant pasukami 180 laipsnių. Pasirinkite šį elementą spausdindami apie tokio popieriaus, kaip vokai, kurie dedami į spausdintuvą fiksuota kryptimi.

**Dvikryptis spausdinimas:**

Spausdinama spausdinimo galvutei judant abiem kryptimis. Spausdinama greičiau, bet kokybė blogesnė.

**Veidrodinis atvaizdas:**

Spausdina vaizdą atvirkščiai, veidrodiniu būdu.

**Rodyti nustatymus / slėpti nuostatas:**

Rodomas skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** esamu metu nustatomų elementų sąrašas. Jūs galite rodyti arba slėpti esamą nuostatų sąrašo ekraną.

**Gamyklinių parametrų atkūrimas:**

Visi nustatymai grąžinami į gamyklinius. Nustatymus skirtuke **Pagrindinis** taip pat galite atstatyti į numatytuosius.


## **Skirtukas Tech. priežiūra**

**Spausdinimo galvutės purkštuko patikra:**

Atspausdinamas purkštukų patikros šablonas, kad patikrintumėte, ar neužsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.


**Spausdinimo galvutės valymas:**

Išvalomi užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai. Kadangi ši funkcija naudoja šiek tiek rašalo, spausdinimo galvutę naudokite tik jeigu yra užsikimšę keli purkštukai, kaip parodyta purkštukų patikros šablone.

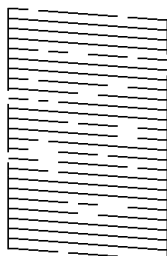

#### Nuodugnus valymas:

Užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai valomi stipraus valymo funkcija. Kadangi ši funkcija naudoja daugiau rašalo, nei galvutės valymas, stiprų valymą naudokite tik jeigu yra užsikimšę keli purkštukai, kaip parodyta purkštukų patikros šablone.

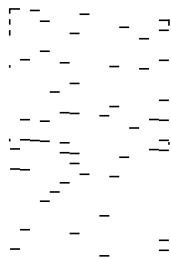

#### Užduočių tvarkyklė Lite:

Atidaro langą Užduočių tvarkyklė Lite. Čia galite atidaryti ir redaguoti anksčiau išsaugotus duomenis.

#### EPSON Status Monitor 3:

Atidaro langą EPSON Status Monitor 3. Čia galite patikrinti spausdintuvo ir reikmenų būseną.

#### Stebėjimo pasirinktys:

Leidžiama atlikti EPSON Status Monitor 3 lange esančių elementų nustatymus.

#### Išplėstinės nuostatos:

Leidžiama atlikti įvairius nustatymus. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite elementą, norėdami peržiūrėti Žinynas.

#### Spausdinimo eilė:

Rodomi spausdinimo laukiančios užduotys. Galite patikrinti, pristabdyti arba tęsti spausdinimo darbus.

#### Spausdintuvo ir funkcijų informacija:

Rodomas į spausdintuvą įdėtų lapų skaičius.

#### Kalba:

Pakeičia kalbą, naudojamą spausdintuvo tvarkyklės lange. Norėdami pritaikyti nustatymus, uždarykite spausdintuvo tvarkyklę ir atidarykite dar kartą.

#### Programinės įrangos naujinimas:

Paleidžia EPSON Software Updater, čia galite patikrinti naujausią programos versiją internete.


#### Techninis palaikymas:

Jei jūsų kompiuteryje yra įdiegtas vadovas, jis bus rodomas. Jei vadovas nėra įdiegtas, galite prisijungti prie „Epson“ žiniatinklio svetainės ir patikrinti vadovą bei galimą techninę pagalbą.



## Spausdinimas ant abiejų pusių

Spausdintuvo tvarkyklė pradės automatiškai spausdinti atskirdama lyginius ir nelyginius puslapius. Kai nelyginiai puslapiai bus išspausdinti, vadovaudamiesi nurodymais apverskite lapą ir išspausdinkite lyginius puslapius.

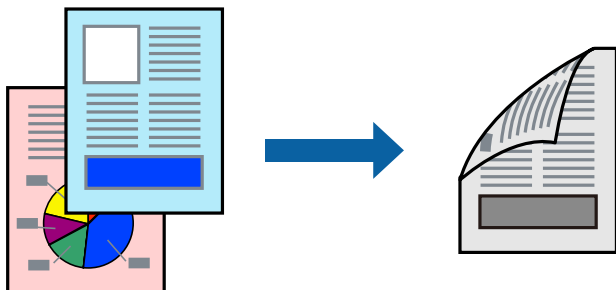

### Pastaba:

- ❑ Jei nenaudojate dvipusiam spausdinimui tinkančio popieriaus, gali suprastėti spausdinimo kokybė, o popierius įstrigti.  
[„Popierius dvipusiam spausdinimui“ puslapyje 207](#)
- ❑ Atsižvelgiant į popierių ir duomenis, rašalas gali prasisunkti į kitą popieriaus pusę.
- ❑ Jei išjungta parinktis **EPSON Status Monitor 3**, eikite į spausdintuvo tvarkyklės langą, spustelėkite **Išplėstinės nuostatos**, esančią skirtuke **Tech. priežiūra**, tuomet pasirinkite **Igalinti ""EPSON Status Monitor 3""**.
- ❑ Tačiau, kai spausdintuvą pasiekėte per tinklą arba jis naudojamas kaip bendras spausdintuvas, ši funkcija gali būti negalima.

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę“ puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.
6. Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis** pasirinkite parinktį iš **2-pusis spausdinimas**.
7. Spustelėkite **Nustatymai**, pasirinkite atitinkamas nuostatas ir spustelėkite **Gerei**.
8. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis“ puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių“ puslapyje 38](#)
9. Spustelėkite **Spausdinti**.  
Spausdintuvui baigus spausdinti ant vienos pusės, kompiuterio ekrane pateikiamas iššokantysis langas. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.


### Susijusi informacija

- ➡ [„Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 206](#)

➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35

## Lankstinuko spausdinimas

Galima išspausdinti ir lankstinuką, gaunamą keičiant puslapių tvarką ir sulanksčius spaudinį.

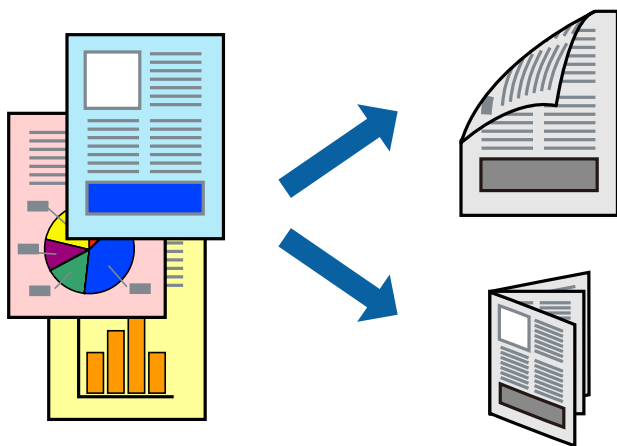

### Pastaba:

- ☐ Jei nenaudojate dvipusiam spausdinimui tinkančio popieriaus, gali suprastėti spausdinimo kokybę, o popierius įstrigti.  
*„Popierius dvipusiam spausdinimui” puslapyje 207*
  - ☐ Atsižvelgiant į popierių ir duomenis, rašalas gali prasisunkti į kitą popieriaus pusę.
  - ☐ Jei išjungta parinktis **EPSON Status Monitor 3**, eikite į spausdintuvo tvarkyklės langą, spustelėkite **Išplėstinės nuostatos**, esančią skirtuke **Tech. priežiūra**, tuomet pasirinkite **Igalinti ""EPSON Status Monitor 3""**.
  - ☐ Tačiau, kai spausdintuvą pasiekėte per tinklą arba jis naudojamas kaip bendras spausdintuvas, ši funkcija gali būti negalima.
1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
*„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26*
  2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
  3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
  4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
  5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.
  6. Pasirinkite parinktį **2-pusis spausdinimas**, esančią skirtuke **Pagrindinis**.
  7. Spausdinimo tvarkyklės skirtuke **Nustatymai** pasirinkite **Brošiūra**.
  8. Paspauskite **OK**.
    - ☐ Surišimas centre: šį būdą naudokite, kai spausdinate mažą kiekį puslapių, kurie gali būti sudėti vienas ant kito ir lengvai perlenkti per pusę.
    - ☐ Surišimas šone. Šį būdą naudokite, kai spausdinate vieną lapą (keturis puslapius) vienu metu, ketindami kiekvieną jų perlenkti per pusę, tuomet sudėdami juos į vieną tomą.


9. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36  
„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38
10. Spustelėkite **Spausdinti**.  
Spausdintuvui baigus spausdinti ant vienos pusės, kompiuterio ekrane pateikiamas iššokantysis langas. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

### Susijusi informacija

- ➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206
- ➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35

## Kelių puslapių spausdinimas ant vieno lapo

Ant vieno popieriaus lapo galima išspausdinti kelių puslapių duomenis.

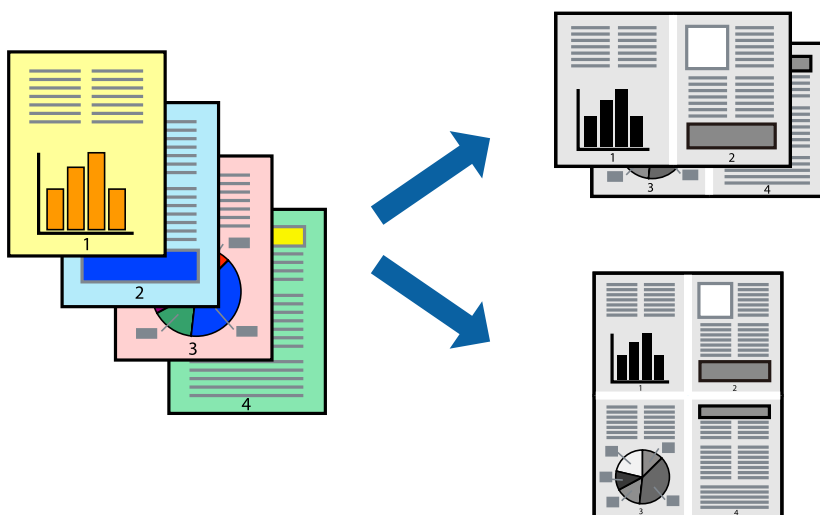

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.
6. Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis** pasirinkite **2 viename** arba **4 viename**, **6 puslapiai**, **8 viename**, **9 puslapiai** arba **16 puslapiai** kaip **Keli puslapiai** nuostatą.
7. Spustelėkite **maketo išdėstymas**, pasirinkite atitinkamas nuostatas ir spustelėkite **Gerei**.


8. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38](#)
9. Spustelėkite **Spausdinti**.

#### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35](#)

## Spausdinimas ir dėjimas pagal puslapių tvarką (spausdinimas atvirkštine tvarka)

Galite spausdinti nuo paskutinio puslapio, kad kai lapai bus išstumti jie būtų sudėti pagal tvarką.

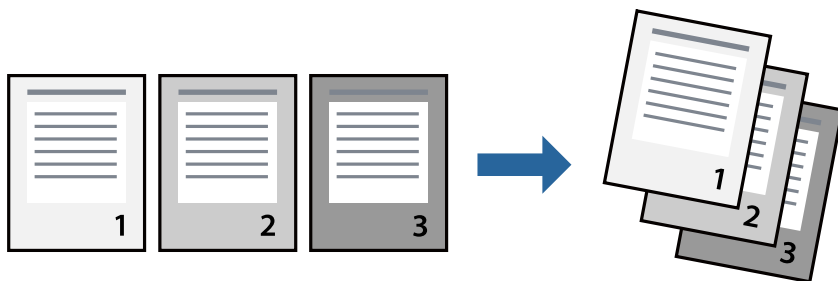


1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.
6. Spausdinimo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis** pasirinkite **Atvirkštine tvarka**
7. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38](#)
8. Spustelėkite **Spausdinti**.

#### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35](#)

## Spausdinimas pagal popieriaus formatą

Nustatydami paskirties popieriaus formatą, pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą.

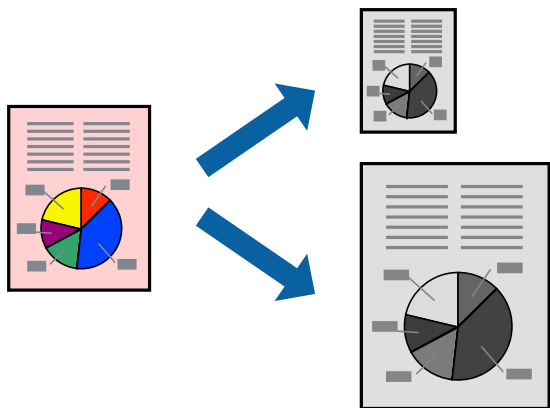

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.
6. Skirtuke **Daugiau pasirinkčių** nustatykite toliau nurodytus nustatymus.
  - ☐ Dokumento dydis: pasirinkite popieriaus, kurį pasirinkote programos nuostatose, dydį.
  - ☐ Išvesties popierius: pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą.  
**Talpinti į puslapį** pasirenkamas automatiškai.

**Pastaba:**

Spustelėkite **Centras** ir atspausdinkite sumažintą vaizdą popieriaus viduryje.

7. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38](#)
8. Spustelėkite **Spausdinti**.

### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35](#)

## Sumažinto arba padidinto dokumento spausdinimas esant bet kokiam didinimui

Pasirinkdami konkretų procentą galite atitinkamai sumažinti arba padidinti dokumentą.




1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.
6. Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Daugiau pasirinkčių**, **Dokumento dydis** nustatyme pasirinkite dokumento dydį.
7. **Išvesties popierius** nustatyme pasirinkite spausdinamo popieriaus formatą.
8. Pasirinkite **Mažinti / didinti dokumentą**, **Priartinti** ir įveskite procentus.
9. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38](#)
10. Spustelėkite **Spausdinti**.

### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35](#)

## Vieno vaizdo spausdinimas ant kelių lapų padidinimui (plakato kūrimas)

Ši funkcija leidžia išspausdinti vieną vaizdą ant kelių popieriaus lapų. Suklijuodami juos, galite sukurti didesnį plakatą.

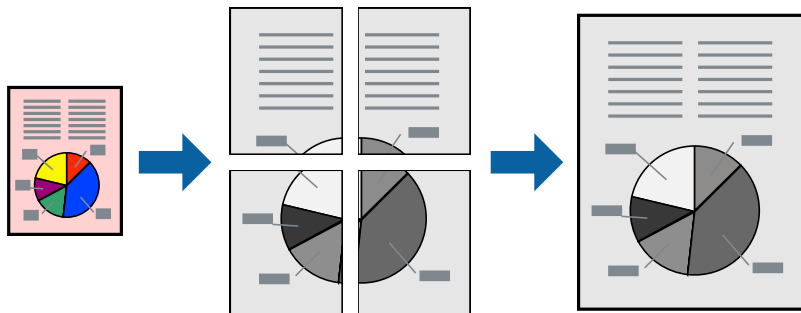

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.
6. Pasirinkite **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 plakatas**, arba **4x4 plakatas** iš **Keli puslapiai**, esančio skirtuke **Pagrindinis**.
7. Spustelėkite **Nustatymai**, pasirinkite atitinkamas nuostatas ir spustelėkite **Gerei**.  
**Pastaba:**  
*Spausdinti apipjovimo kreipiam. leidžia spausdinti pjovimo gidą.*
8. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38](#)
9. Spustelėkite **Spausdinti**.


### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35](#)


### Plakatų spausdinimas naudojant persidengiančias lygiavimo žymes

Toliau pateiktas plakatų kūrimo pavyzdys pasirinkus **2x2 plakatas** ir dalyje **Persideng. išlygiavimo žymės** pasirinkus **Spausdinti apipjovimo kreipiam..**

Realios gairės spausdinamos nespaltvotai, tačiau šiame paaiškinime jos parodytos kaip mėlynos ir raudonos linijos.

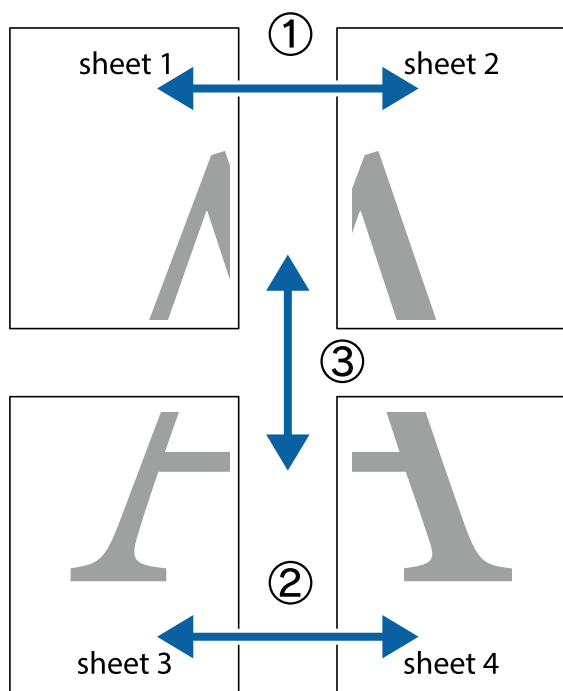


1. Paruoškite Sheet 1 ir Sheet 2. Nukirpkite Sheet 1 paraštes pagal vertikalią mėlyną liniją, einančią per viršutinio ir apatinio kryžiuokų vidurį.

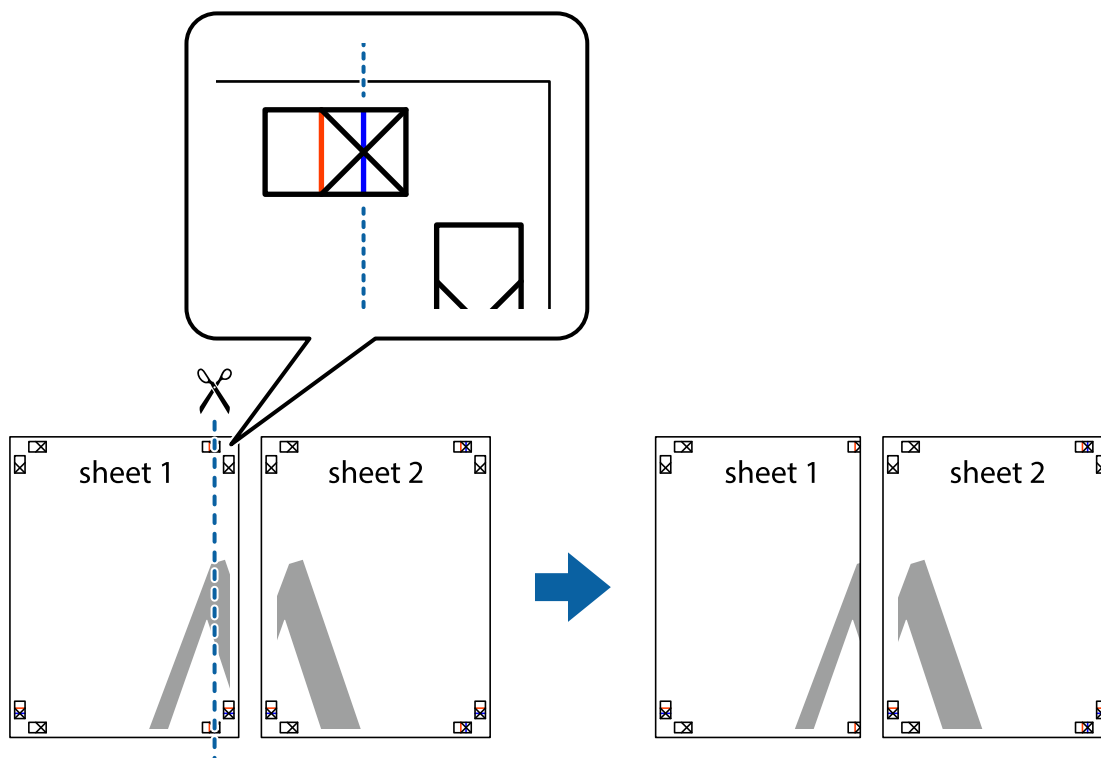





2. Sheet 1 kraštą uždėkite ant Sheet 2 ir sulygiuokite kryžiuokus. Tada laikinai iš kitos pusės suklijuokite abu lapus.

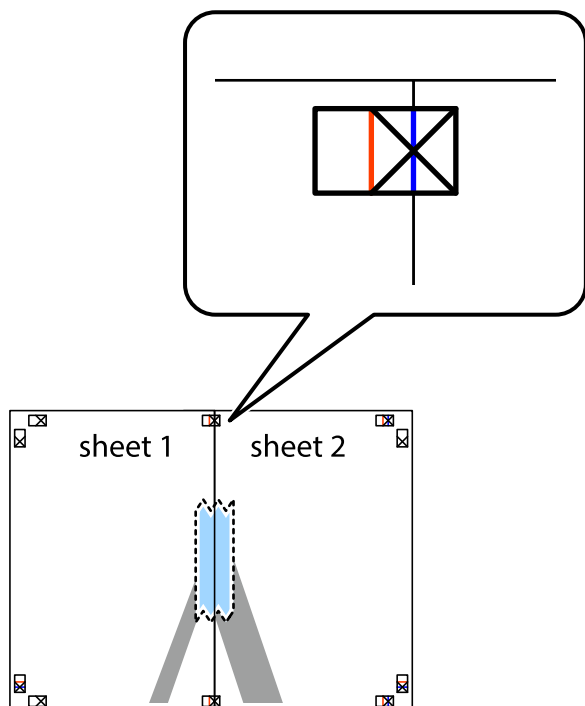


3. Perkirpkite suklijuotus lapus pagal vertikalią raudoną liniją, einančią per lygiavimo žymas (tai kairėje kryžiuokų pusėje esanti linija).

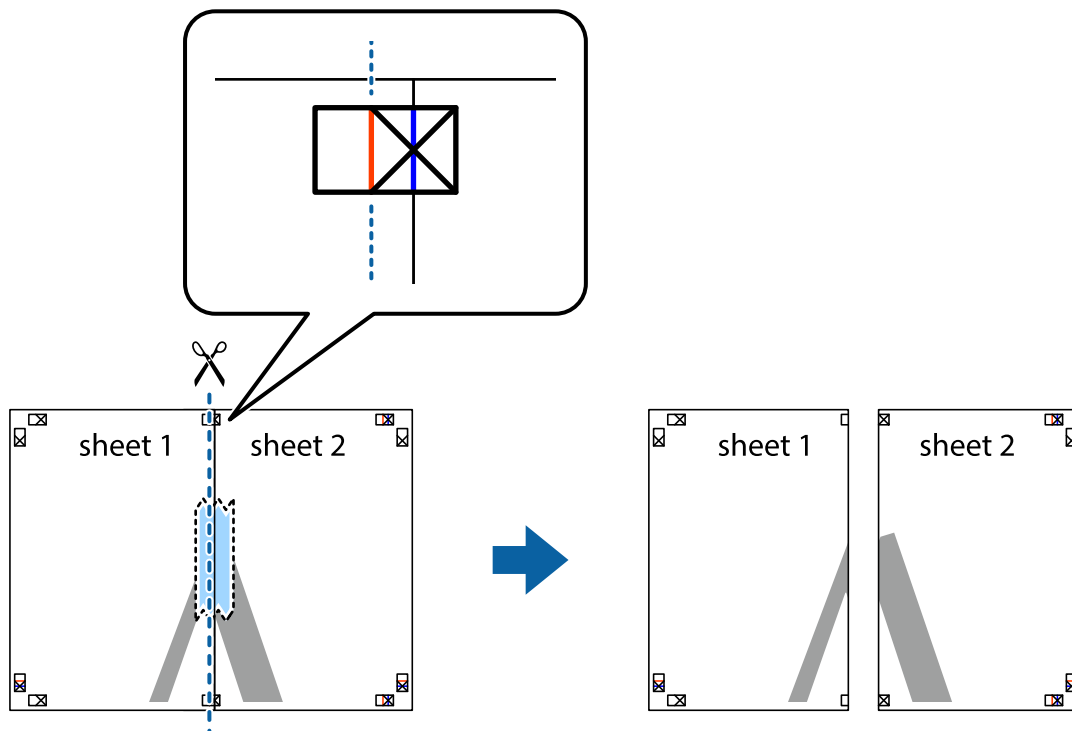


4. Suklijuokite lapus iš kitos pusės.

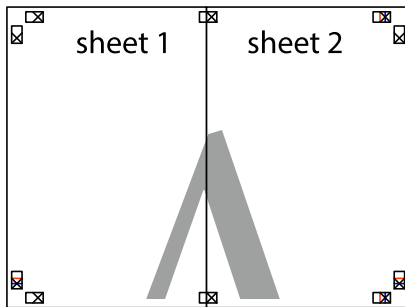


5. Kartodami 1–4 veiksmus suklijuokite Sheet 3 ir Sheet 4.
6. Nukirpkite Sheet 1 ir Sheet 2 paraštes pagal horizontalią mėlyną liniją, einančią per kairiojo ir dešiniojo kryžiukų vidurį.

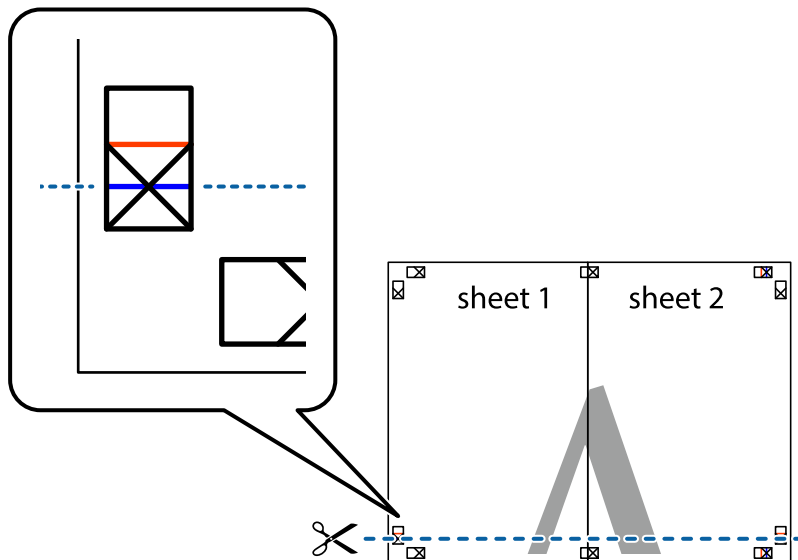


7. Sheet 1 ir Sheet 2 kraštus uždėkite ant Sheet 3 ir Sheet 4, sulygiuokite kryžius ir laikinai suklijuokite lapus iš kitos pusės.

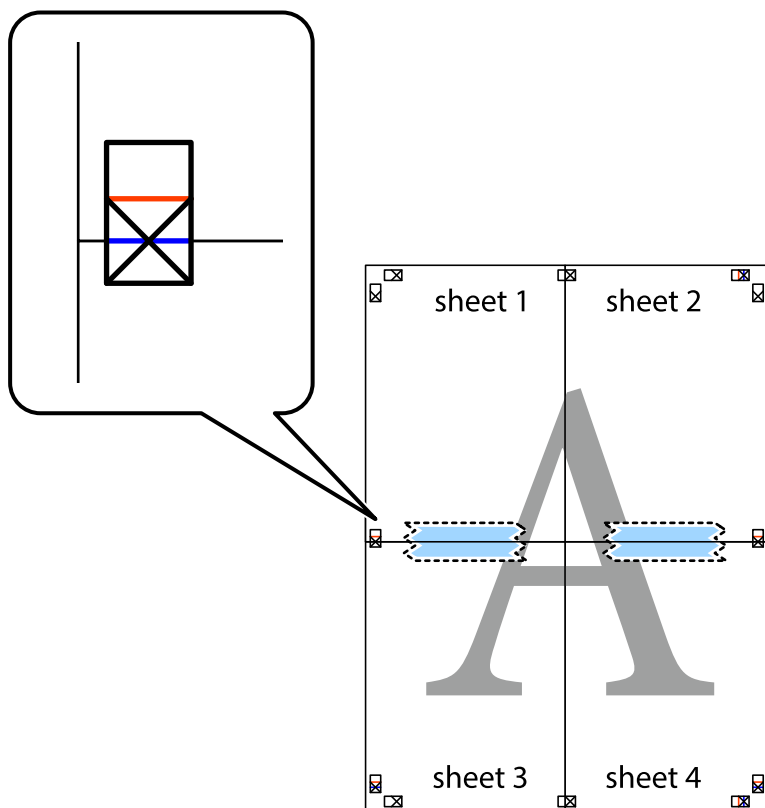


8. Perkirpkite suklijuotus lapus pagal horizontalią raudoną liniją, einančią per lygiavimo žymas (tai virš kryžiukų esanti linija).

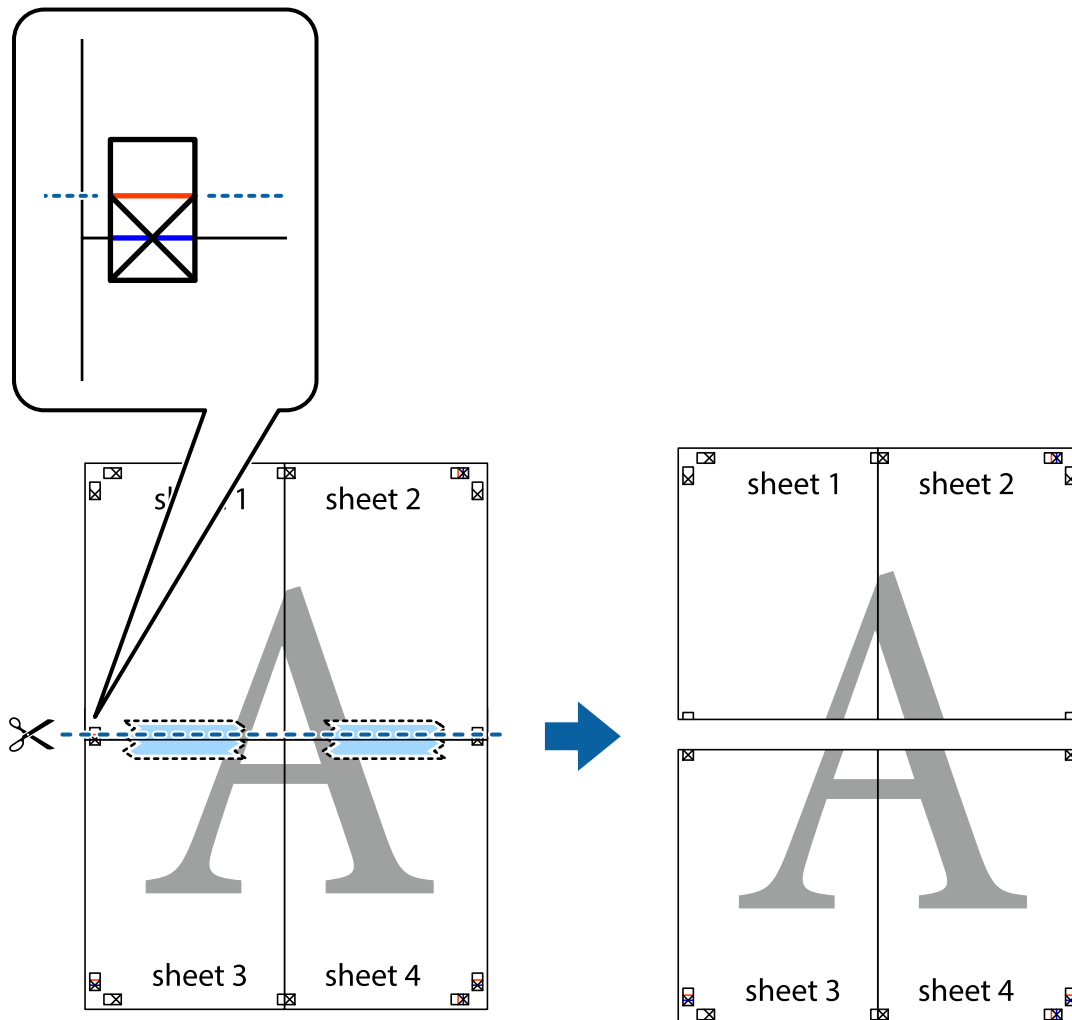

9. Suklijuokite lapus iš kitos pusės.

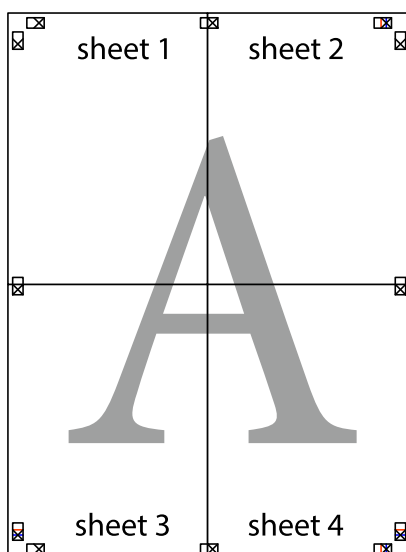


10. Pagal išorines nuorodas nukirpkite likusias paraštes.

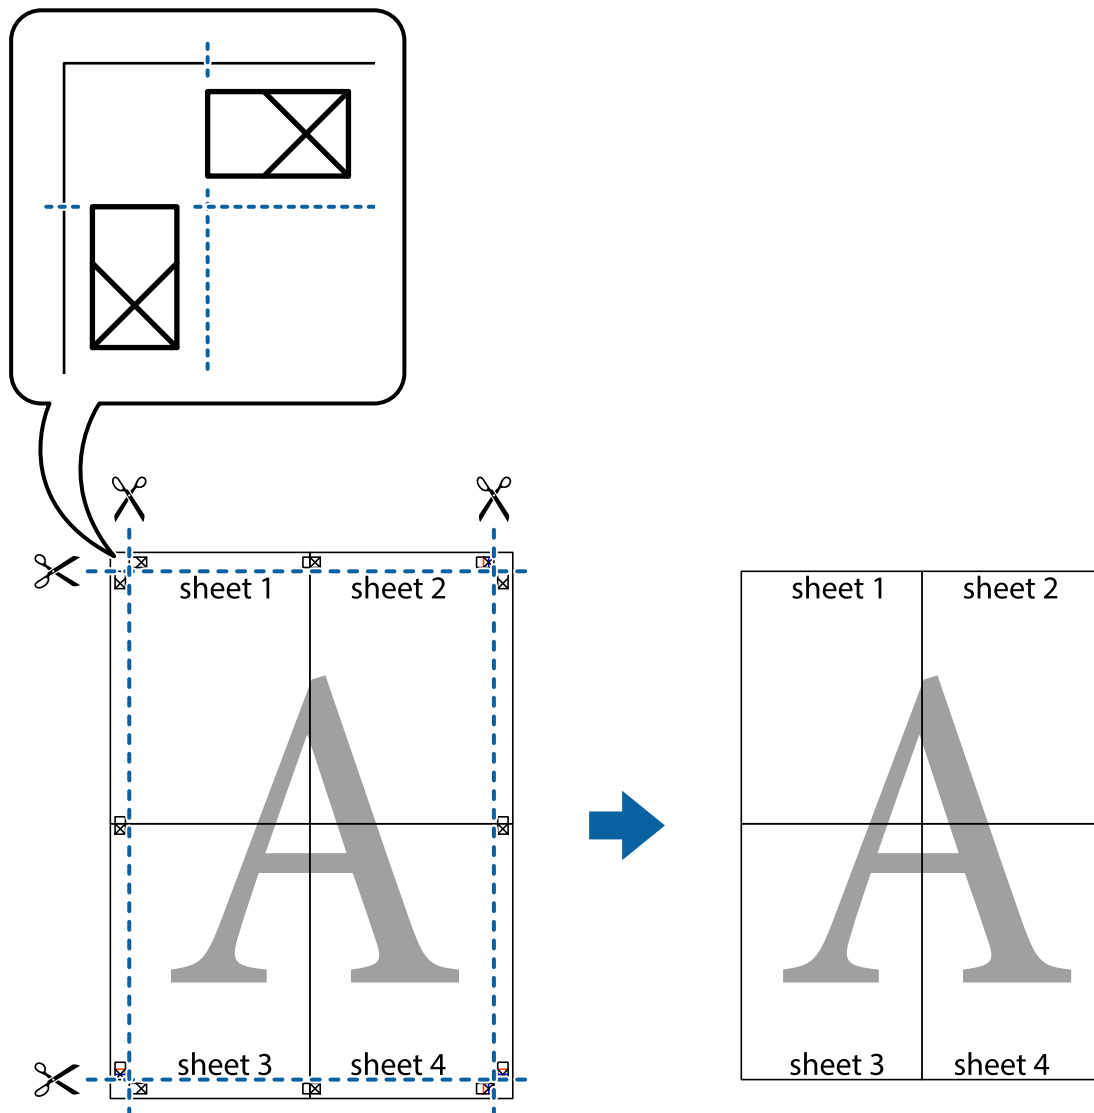

## Išankstinių spausdinimo nuostatų pridėjimas lengvam spausdinimui

Sukūrę ir spausdintuvo tvarkyklėje išsaugoję išankstinius dažnai naudojamus spausdinimo nustatymus, galite lengvai spausdinti iš sąrašo pasirinkdami išankstinį nustatymą.

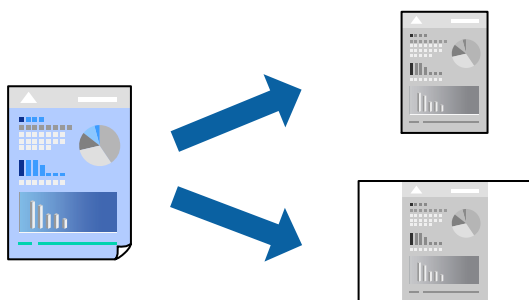

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.
6. Nustatykite kiekvieną elementą (pavyzdžiui, **Dokumento dydis** ir **Popier. tipas**), esančius **Pagrindinis** arba **Daugiau pasirinkčių**.
7. Spustelėkite **Pridėti / šalinti išankstinius nustatymus**, esantį **Išankst. spausd. nustat..**
8. Eikite į **Pavad.** ir, jei reikia, įveskite komentarą.
9. Spustelėkite **Irašyti**.

**Pastaba:**

Norėdami ištrinti pridėtą išankstinį nustatymą, spustelėkite **Pridėti / šalinti išankstinius nustatymus**, sąraše pasirinkite norimą pašalinti pavadinimą ir jį pašalinkite.

[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)

[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38](#)

10. Spustelėkite **Spausdinti**.


Kitą kartą, kai norėsite spausdinti naudodami tas pačias nuostatas, pasirinkite registruotą nuostatos pavadinimą iš **Išankst. spausd. nustat.** ir tuomet spustelėkite **OK**.

### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35](#)

## Spausdinimas su antrašte ir porašte

Antraštėse ir poraštėse galima spausdinti tokią informaciją kaip vartotojo vardas ir spausdinimo data.

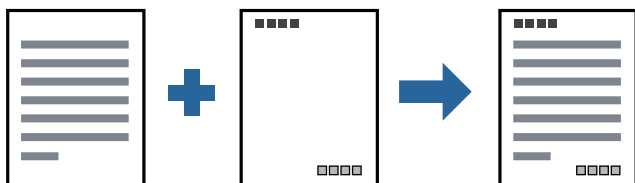

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.

3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.
6. Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Daugiau pasirinkčių** spustelėkite **Vandenženklų funkcijos**, tada pasirinkite **Viršutinė / apatinė antraštė**.
7. **Nustatymai** ir pasirinkite elementus, kuriuos norite spausdinti.
8. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerai**.  
[„Skirtukas Pagrindinis“ puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių“ puslapyje 38](#)
9. Spustelėkite **Spausdinti**.

#### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas“ puslapyje 35](#)

## Vandens ženklų spausdinimas

Spaudiniuose galima išspausdinti vandens ženklus, pavyzdžiui, „Konfidencialu“ ar kopijuoti draudžiantį ženklą. Jei norite spausdinti su kopijuoti draudžiančiu ženklu, atspausdinus atsiranda paslėptos raidės, tokiu būdu galima atskirti originalą nuo kopijos.



Nuo kopijavimo apsaugantis piešinys galima esant žemiau pateiktomis sąlygomis:

- ☐ Popierius: paprastas popierius, kopijavimo popierius, popierius su antrašte arba aukštos kokybės popierius
- ☐ Kokybė: Standartin.
- ☐ Tono koregavimas: Automatinis r.

#### **Pastaba:**

*Galima įtraukti ir pačių sukurtą vandens ženklą kopijuoti draudžiantį ženklą.*

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę“ puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.


4. Spustelėkite **Vandenženklų funkcijos**, esantį skirtuke **Daugiau pasirinkčių**, ir pasirinkite norimą naudoti kopijuoti draudžiantį ženklą arba vandens ženklą.
5. Spustelėkite **Nustatymai**, norėdami keisti išsamią informaciją, pvz. šablono arba ženklo formatą, tankį arba vietą.
6. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38](#)
7. Spustelėkite **Spausdinti**.

### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35](#)

## Kelių failų spausdinimas kartu

Parinktis Užduočių tvarkyklė Lite leidžia sujungti kelis skirtingomis programomis sukurtus failus ir išspausdinti juos kaip vieną spaudinį. Galite nurodyti spausdinimo nustatymus sujungtiems failams, pvz. kelių puslapių išdėstymą ir dvipusį spausdinimą.

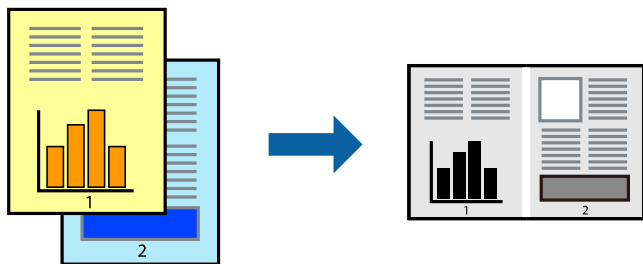

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.
5. Pasirinkite **Nuostatos** arba **Ypatybės**, kad būtų atidarytas spausdintuvo tvarkyklės langas.
6. Skirtuke **Užduočių tvarkyklė Lite** pasirinkite **Pagrindinis**, tuomet spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)
7. Spustelėkite **Spausdinti**.  
Pradėjus spausdinimą rodomas Užduočių tvarkyklė Lite langas.
8. Atidarę langą Užduočių tvarkyklė Lite atidarykite su dabartiniu failu norimą sujungti failą ir pakartokite anksčiau pateiktus paveiktus veiksmus.



9. Pasirinkus spausdinimo užduotį, įtrauktą į „Spausdinamas projektas Lite“ lange Užduočių tvarkyklė Lite, galite redaguoti puslapio išdėstymą.
10. Spustelėkite **Spausdinti** meniu **Failas**, norėdami pradėti spausdinimą.

**Pastaba:**

*Jei uždarysite langą Užduočių tvarkyklė Lite prieš įtraukdami visus spausdinimo duomenis į Spausdinamas projektas, spausdinimo užduotis, su kuria šiuo metu dirbate, atšaukiama. Meniu **Failas** spustelėkite **Įrašyti**, norėdami išsaugoti dabartinę užduotį. Įrašyto failo plėtinys yra .ecl.*


*Norėdami atidaryti spausdinimo parinktį, spustelėkite parinktį **Užduočių tvarkyklė Lite**, esančią spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** bei atidarykite langą „Job Arranger Lite“. Tada meniu **Atverti** pasirinkite **Failas** ir pasirinkite failą.*

**Susijusi informacija**

➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas“ puslapyje 35

## Spausdinimo tono nustatymas

Galite nustatyti spausdinimo užduotyje naudojamą toną. Šie pakoregavimai nėra taikomi originaliems duomenims.

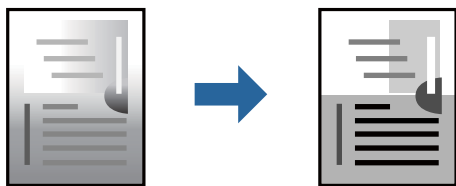


1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę“ puslapyje 26
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
4. Skirtuko **Tono koregavimas** dalyje **Daugiau pasirinkčių** pasirinkite spalvų ištaisymo būdą.
  - ☐ Automatinis r. Šis nustatymas automatiškai reguliuoja toną ir pritaiko jį prie popieriaus tipo ir spausdinimo kokybės nustatymų.
  - ☐ Pasirinkus Vartotojo nustatymas ir spustelėjus **Patobulintas**, norimus nustatymus galite parinkti patys.
5. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gera**.  
„Skirtukas Pagrindinis“ puslapyje 36  
„Skirtukas Daugiau pasirinkčių“ puslapyje 38
6. Spustelėkite **Spausdinti**.

**Susijusi informacija**

➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas“ puslapyje 35

## Spausdinimas paryškinant plonas linijas

Galite pastorinti linijas, per plonas spausdinimui.

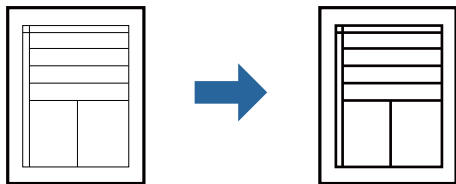


1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
4. Skirtuko **Daugiau pasirinkčių** parinktyje **Tono koregavimas** spustelėkite **Vaizdo parinktys**.
5. Pasirinkite **Išskirti plonas linijas**.
6. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38](#)
7. Spustelėkite **Spausdinti**.

### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35](#)

## Spausdinimas, paryškinant šviesų tekstą ir linijas

Spausdinimas, paryškinant šviesų tekstą ir linijas

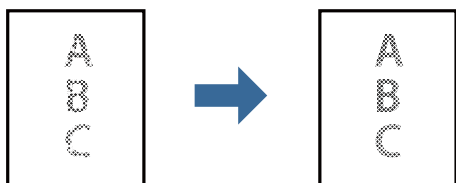

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.


4. Skirtuko **Daugiau pasirinkčių** parinktyje **Tono koregavimas** spustelėkite **Vaizdo parinktys**.
5. Pasirinkite **Paryškinti šviesų tekstą ir linijas**.
6. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38](#)
7. Spustelėkite **Spausdinti**.

### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35](#)

## Aiškių brūkšninių kodų spausdinimas

Galite aiškiai atspausdinti brūkšninį kodą, kad būtų lengva jį nuskaityti. Įjunkite šią funkciją tik jei atspausdinto brūkšninio kodo nepavyksta nuskaityti.

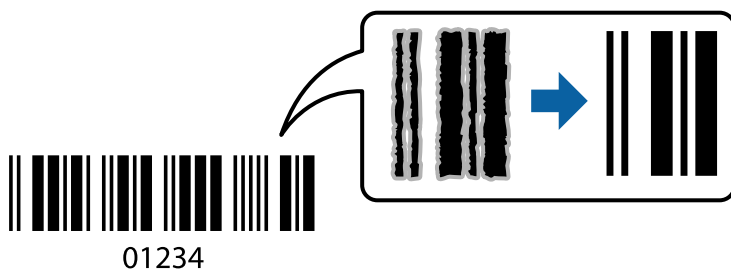

Šią funkciją galima naudoti toliau nurodytomis sąlygomis.

- ☐ Popierius: paprastas popierius, kopijavimo popierius, aukštos kokybės paprastas popierius arba vokas
- ☐ Kokybė: **Standartin.**

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
4. Skirtuke **Išplėstinės nuostatos** spustelėkite **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Brūkšninio kodo režimas**.
5. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerei**.  
[„Skirtukas Pagrindinis” puslapyje 36](#)  
[„Skirtukas Daugiau pasirinkčių” puslapyje 38](#)
6. Spustelėkite **Spausdinti**.

### **Pastaba:**


*Priklausomai nuo aplinkybių, neryškumo pašalinimas gali būti galimas ne visada.*

### Susijusi informacija

➔ „Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 35

## Spausdinimas iš kompiuterio Mac OS

### Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas

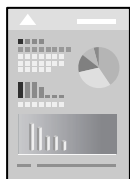


#### **Pastaba:**

*Veiksmai ir ekranai gali skirtis priklausomai nuo programos. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne.*

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failai** pasirinkite **Spausdinti** arba kitą komandą, kad būtų atidarytas spausdinimo dialogo langas.  
Jei reikia, spustelėkite **Rodyti informaciją** arba ▼, kad būtų išplėstas spausdinimo langas.
4. Pasirinkite naudojamą spausdintuvą.

5. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Spausdinimo nustatymai**.

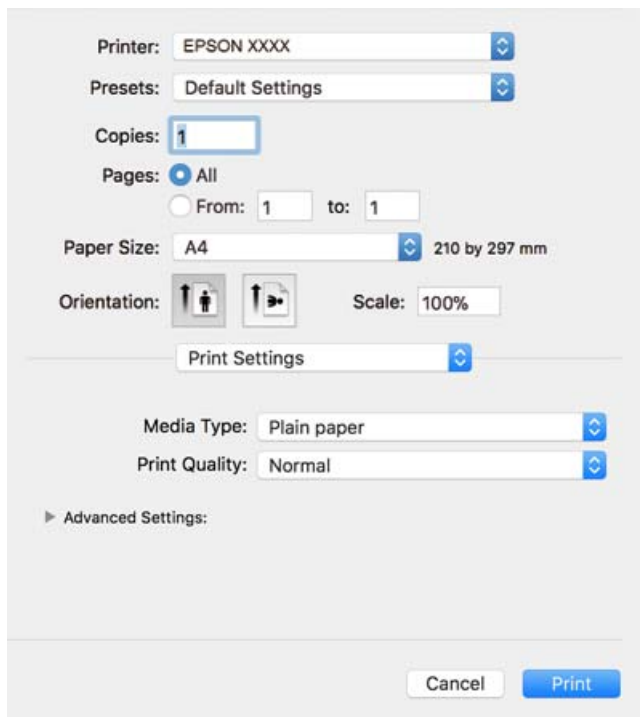

**Pastaba:**

Jei meniu **Spausdinimo nustatymai** nerodomas macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė nebuvo tinkamai įdiegta. Įjunkite iš toliau pateikto meniu. macOS Mojave negali patekti prie **Spausdinimo nustatymai** „Apple“ sukurtose programose, pavyzdžiui, „TextEdit“.

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, kurią rasite Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), pašalinkite spausdintuvą, tuomet vėl jį pridėkite. Kaip pridėti spausdintuvą, žr. toliau.

[„Spausdintuvo pridėjimas \(tik „Mac OS“\)" puslapyje 112](#)

6. Jei reikia, pakeiskite nustatymus.

Daugiau informacijos apie spausdintuvo tvarkyklę ieškokite meniu parinktyse.

7. Spustelėkite **Spausdinti**.

**Pastaba:**

Jei spausdinimą norite atšaukti, kompiuterio srityje **Prijungti** spustelėkite spausdintuvo piktogramą. Pasirinkite užduotį, kurią norite atšaukti, tada atlikite vieną iš šių veiksmų. Tačiau, jei spausdinimo užduotis jau išsiųsta į spausdintuvą, iš kompiuterio jos atšaukti negalėsite. Tokiu atveju spausdinimo užduotį atšaukite naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.

- ☐ OS X Mountain Lion arba naujesnė

Spustelėkite  šalia eigos matuoklio.

- ☐ Nuo „Mac OS X v10.6.8“ iki „v10.7.x“

Spustelėkite **Naikinti**.

**Susijusi informacija**

➔ [„Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 206](#)

➔ „Spausdinimo nustatymai meniu parinktys” puslapyje 63

### **Spausdintuvo tvarkyklės meniu parinktys**

Atidarykite spausdinimo langą programoje, pasirinkite spausdintuvą, tada pasiekite spausdintuvo tvarkyklės langą.

#### **Pastaba:**

*Meniu gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos parinktys.*

### **Išdėstymo meniu parinktys**

Puslapių viename lape

Pasirinkite puslapių kiekį, kurie bus atspausdinti viename lape.

Išdėstymo kryptis

Nurodykite lapų spausdinimo tvarką.

Paraštės

Atspausdina paraštes aplink lapus.

Atvirkštinė lapo orientacija

Lapai prieš spausdinant pasukami 180 laipsnių. Pasirinkite šį elementą spausdindami apie tokio popieriaus, kaip vokai, kurie dedami į spausdintuvą fiksuota kryptimi.

Apversti horizontaliai

Spausdina vaizdą atvirkščiai, veidrodiniu būdu.

### **Spalvų derinimo meniu parinktys**

ColorSync / EPSON Color Controls

Pasirinkite spalvų reguliavimo būdą. Šios parinktys reguliuoja spalvas tarp spausdintuvo ir kompiuterio ekrano, siekiant sumažinti spalvų skirtumą.

### **Popieriaus naudojimo meniu parinktys**

Sulyginti puslapius

Spausdina tam tikra tvarka sulygintus kelis dokumentus ir suskirsto į rinkinius.

Spausdinami puslapiai

Pasirinkite spausdinti tik nelyginius arba lyginius puslapius.

Puslapių tvarka

Pasirinktie spausdinti nuo viršutinio arba paskutinio puslapio.

Pritaikyti mastelį popieriaus formatui

Spausdina pritaikant įdėto popieriaus formatui.

- ☐ Paskirties popieriaus formatas

Pasirinkite popieriaus, ant kurio spausdinsite, formatą.

- ☐ Tik sumažinti

Pasirinkite mažindami dokumento formatą.

### Viršelio puslapio meniu parinktys

Spausdinti viršelio puslapį

Pasirinkite, ar norite spausdinti viršelio puslapį. Jei norite pridėti galinį viršelį, pasirinkite **Po dokumento**.

Viršelio puslapio tipas

Pasirinkite viršelio puslapio turinį.

### Spausdinimo nustatymai meniu parinktys

Laikmenos tipas

Pasirinkite spausdinamo popieriaus rūšį.

Spausdinimo kokybė


Pasirinkite norimą spausdinimo kokybę. Parinktys skiriasi priklausomai nuo popieriaus tipo.

Išplėstinės nuostatos

Sureguliuojamas atvaizdų ryškumas ir kontrastas.

### Kelių puslapių spausdinimas ant vieno lapo

Ant vieno popieriaus lapo galima išspausdinti kelių puslapių duomenis.

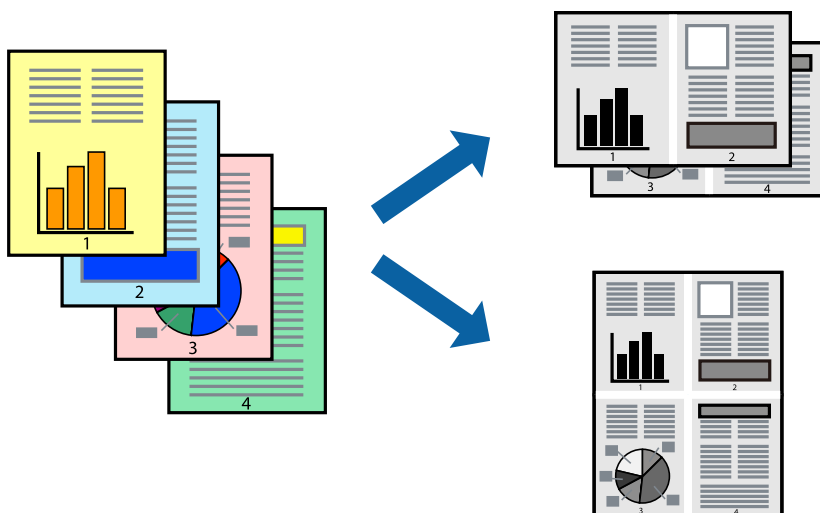

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.

[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)


2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failai** pasirinkite **Spausdinti** arba kitą komandą, kad būtų atidarytas spausdinimo dialogo langas.
4. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Maketas**.
5. Dalyje **Puslapių skaičius lape** nustatykite puslapių skaičių, taip pat **Išdėstymo kryptis** (puslapių tvarka) ir **Kraštinė** nustatymus.  
[„Išdėstymo meniu parinktys” puslapyje 62](#)
6. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.
7. Spustelėkite **Spausdinti**.

#### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 60](#)

## Spausdinimas ir dėjimas pagal puslapių tvarką (spausdinimas atvirkštine tvarka)

Galite spausdinti nuo paskutinio puslapio, kad kai lapai bus išstumti jie būtų sudėti pagal tvarką.

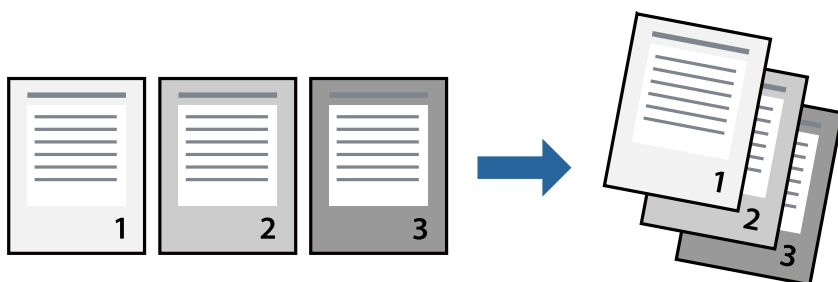

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failai** pasirinkite **Spausdinti** arba kitą komandą, kad būtų atidarytas spausdinimo dialogo langas.
4. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Popieriaus naudojimas**.
5. Pasirinkite **Atvirkščiai** kaip **Puslapių tvarka** nustatymą.
6. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.
7. Spustelėkite **Spausdinti**.

#### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 60](#)



## Spausdinimas pagal popieriaus formatą

Nustatydami paskirties popieriaus formatą, pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą.



1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetė” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failai** pasirinkite **Spausdinti** arba kitą komandą, kad būtų atidarytas spausdinimo dialogo langas.
4. Nustatydami **Popier. dydis** nustatymą pasirinkite naudojant programą nustatytą popieriaus formatą.
5. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Popieriaus naudojimas**.
6. Pasirinkite **Pritaikyti mastelį popieriaus formatui**.
7. Nustatydami **Paskirties popieriaus formatą**, pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą.
8. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.
9. Spustelėkite **Spausdinti**.

### Susijusi informacija

➡ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 60](#)

## Sumažinto arba padidinto dokumento spausdinimas esant bet kokiam didinimui

Pasirinkdami konkretų procentą galite atitinkamai sumažinti arba padidinti dokumentą.




1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failai** pasirinkite **Spausdinti** arba kitą komandą, kad būtų atidarytas spausdinimo dialogo langas.
4. Programos meniu **Failas** pasirinkite **Puslapio sąranka**.
5. Pasirinkite **Spausdintuvas**, **Popieriaus formatas**, įveskite procentą ties **Mastelis**, tuomet spustelėkite **OK**.  
**Pastaba:**  
*Nustatydami **Popieriaus formatas** nustatymą pasirinkite į spausdintuvą įdėto popieriaus formatą.*
6. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.
7. Spustelėkite **Spausdinti**.

### Susijusi informacija

➔ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 60](#)

## Išankstinių spausdinimo nuostatų pridėjimas lengvam spausdinimui

Sukūrę ir spausdintuvo tvarkyklėje išsaugoję išankstinius dažnai naudojamus spausdinimo nustatymus, galite lengvai spausdinti iš sąrašo pasirinkdami išankstinį nustatymą.

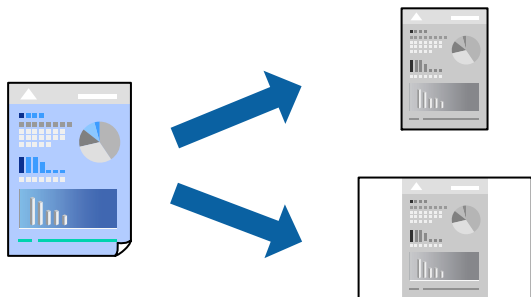

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failai** pasirinkite **Spausdinti** arba kitą komandą, kad būtų atidarytas spausdinimo dialogo langas.
4. Nustatykite kiekvieną elementą, pavyzdžiui, **Spausdinimo nustatymai** ir **Išdėstymas (Popier. dydis, Laikmenos tipas ir t. t.)**.
5. Spustelėkite **Išankstinės nuostatos** ir išsaugokite dabartinius nustatymus kaip išankstinę nuostatą.
6. Paspauskite **OK**.

**Pastaba:**

Norėdami pašalinti pridėtą išankstinį nustatymą, spustelėkite **Išankstinės parinktys > Rodyti išankstines parinktis**, tada sąraše pasirinkite norimą pašalinti pavadinimą ir jį pašalinkite.

7. Spustelėkite **Spausdinti**.


Kitą kartą, kai norėsite spausdinti naudodami tas pačias nuostatas, pasirinkite registruotą nuostatos pavadinimą iš **Išankstinės nuostatos**.

### Susijusi informacija

➡ [„Spausdinimas naudojant paprastas nuostatas” puslapyje 60](#)

## Dokumentų spausdinimas iš išmaniųjų įrenginių (iOS)

Galite atspausdinti dokumentus iš išmaniojo įrenginio, pavyzdžiui, išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio.

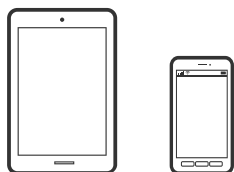

## Dokumentų spausdinimas naudojant Epson iPrint

### **Pastaba:**

*Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio.*

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę“ puslapyje 26](#)
2. Nustatykite spausdintuvą belaidžiam spausdinimui.
3. Jei Epson iPrint nėra įdiegta, įdiekite ją.  
[„Epson iPrint įdiegimas“ puslapyje 213](#)
4. Prijunkite išmanųjį įrenginį prie to paties belaidžio ryšio tinklo, kaip ir spausdintuvą.
5. Paleiskite Epson iPrint.
6. Pradžios ekrane palieskite **Document**.
7. Palieskite dokumento, kurį norite atspausdinti, vietą.
8. Pasirinkite dokumentą, tuomet palieskite **Next**.
9. Palieskite **Print**.

## Dokumentų spausdinimas naudojant AirPrint

Naudojant AirPrint galima belaidžiu būdu iškart išspausdinti iš „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „Mac“ įrenginių, nediegiant tvarkyklių ir nesisiunčiant programinės įrangos.



### **Pastaba:**

*Jei savo spausdintuvo valdymo skyde išjungsitė popieriaus konfigūravimo pranešimus, negalėsite naudotis AirPrint. Jei reikia, kad įjungtumėte pranešimus, žiūrėkite toliau esančią nuorodą.*

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę“ puslapyje 26](#)
2. Nustatykite spausdintuvą belaidžiam spausdinimui. Žiūrėkite toliau esančią nuorodą.  
<http://epson.sn>
3. Prijunkite „Apple“ įrenginį sujunkite su tuo pačiu belaidžio ryšio tinklu, kurį naudoja jūsų spausdintuvas.
4. Iš savo įrenginio spausdinkite į spausdintuvą.

### **Pastaba:**


*Daugiau informacijos rasite „Apple“ tinklalapio puslapyje AirPrint.*

### Susijusi informacija

➔ [„Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas \(iOS\)” puslapyje 139](#)

## Dokumentų spausdinimas iš išmaniųjų įrenginių (Android)

Galite atspausdinti dokumentus iš išmaniojo įrenginio, pavyzdžiui, išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio.

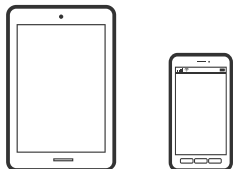

## Dokumentų spausdinimas naudojant Epson iPrint

### *Pastaba:*

*Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio.*

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Nustatykite spausdintuvą belaidžiam spausdinimui.
3. Jei Epson iPrint nėra įdiegta, įdiekite ją.  
[„Epson iPrint įdiegimas” puslapyje 213](#)
4. Prijunkite išmanųjį įrenginį prie to paties belaidžio ryšio tinklo, kaip ir spausdintuvą.
5. Paleiskite Epson iPrint.
6. Pradžios ekrane palieskite **Document**.
7. Palieskite dokumento, kurį norite atspausdinti, vietą.
8. Pasirinkite dokumentą, tuomet palieskite **Next**.
9. Palieskite **Print**.

## Dokumentų spausdinimas naudojant „Epson“ spausdinimo įgalinimo įrankį

Galite bevieliu būdu spausdinti dokumentus, el. laiškus, nuotraukas ir tinklalapius tiesiai iš Android telefono arba planšetinio kompiuterio („Android v4.4“ arba naujesnė). Keliais paspaudimais „Android“ įrenginys atras „Epson“ spausdintuvą, prijungtą prie to paties bevielio tinklo.

### *Pastaba:*

*Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio.*

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę“ puslapyje 26](#)
2. Nustatykite spausdintuvą belaidžiam spausdinimui.
3. „Android“ įrenginyje įdiekite „Epson“ spausdinimo įgalinimo įskiepį iš Google Play.
4. Prijunkite „Android“ įrenginį prie to paties bevielio tinklo, kaip ir spausdintuvą.
5. Eikite į **Nustatymai** „Android“ įrenginyje, pasirinkite **Spausdinimas**, tada įgalinkite „Epson“ spausdinimo įgalinimo įrankį.
6. Android programoje, pvz. Chrome, palieskite meniu piktogramą ir spausdinkite tai, kas rodoma ekrane.

**Pastaba:**

*Jei nematote spausdintuvo, palieskite **Visi spausdintuvai** ir pasirinkite savo spausdintuvą.*

---

## Spausdinimas ant vokų

### Spausdinimas ant vokų iš kompiuterio (Windows)

1. Į spausdintuvą įdėkite vokų.  
[„Vokų įdėjimas į Popieriaus kasetę“ puslapyje 29](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
4. Pasirinkite voko dydį parinktyje **Dokumento dydis**, esančioje skirtuke **Pagrindinis**, tuomet pasirinkite **Vokas**, esantį **Popier. tipas**.
5. Jei reikia, skirtukuose **Pagrindinis** ir **Daugiau pasirinkčių** nustatykite kitus elementus ir spustelėkite **Gerai**.
6. Spustelėkite **Spausdinti**.

### Spausdinimas ant vokų iš kompiuterio (Mac OS)

1. Į spausdintuvą įdėkite vokų.  
[„Vokų įdėjimas į Popieriaus kasetę“ puslapyje 29](#)
2. Atidarykite norimą spausdinti failą.
3. Meniu **Failai** pasirinkite **Spausdinti** arba kitą komandą, kad būtų atidarytas spausdinimo dialogo langas.
4. Pasirinkite formatą kaip **Popier. dydis** nuostatą.

5. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Spausdinimo nustatymai**.
6. Pasirinkite **Vokas** kaip **Laikmenos tipas** nuostatą.
7. Jei reikia, nustatykite kitus elementus.
8. Spustelėkite **Spausdinti**.

---

## Tinklalo puslapių spausdinimas

### Tinklalo puslapių spausdinimas iš kompiuterio

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Pasirinkite spausdinimo būdą naudodamiesi **E-Web Print Toolbar**.
  - ☐ Print: atspausdinamas visas tinklapis, sutalpinant jį į popieriaus lapą.
  - ☐ Clip: atspausdinama tik jūsų pasirinkta sritis.
3. Nustatykite reikiamas spausdinimo nuostatas ir spustelėkite **Print**.

### Tinklalo puslapių spausdinimas iš išmaniųjų įrenginių


**Pastaba:**

*Veiksmai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio.*

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Nustatykite spausdintuvą belaidžiam spausdinimui.
3. Jei Epson iPrint nėra įdiegta, įdiekite ją.  
[„Epson iPrint įdiegimas” puslapyje 213](#)
4. Prijunkite išmanųjį įrenginį prie to paties belaidžio ryšio tinklo, kaip ir spausdintuvą.
5. Savo žiniatinklio naršyklėje atidarykite tinklalo puslapį, kurį norite atspausdinti.
6. Palieskite **Bendrinti**, esantį žiniatinklio naršyklės programos meniu.
7. Pasirinkite **„iPrint“**.
8. Palieskite **Spausdinti**.

## Spausdinimas naudojant debesies paslaugą

Naudojant internete pasiekiamą „Epson Connect“ tarnybą, galima bet kada ir beveik bet kur spausdinti iš išmaniojo telefono, planšetės arba nešiojamojo kompiuterio. Norėdami naudotis šia paslauga, „Epson Connect“ užregistruokite naują naudotoją ir spausdintuvą.

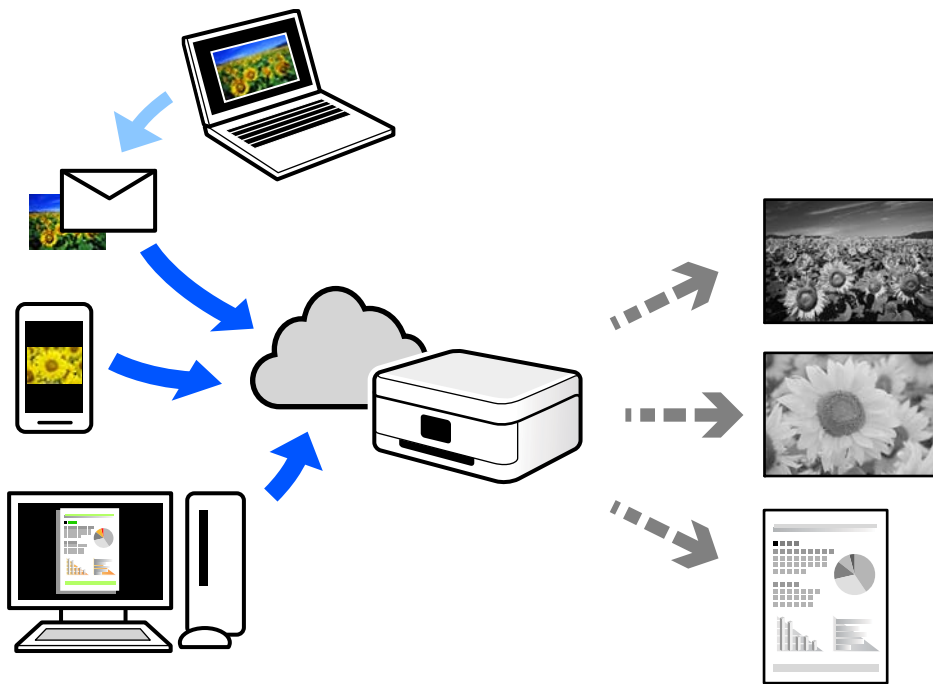

Internetu pasiekiamos toliau pateikiamos funkcijos.

☐ Email Print

Siųsdami el. laiškus su priedais, tokiais kaip dokumentai ar vaizdai, į el. pašto adresą, kuris priskirtas spausdintuvui, galite spausdinti šiuo el. laiškus ir priedus nuotoliniu būdu iš, pavyzdžiui, namų ar ofiso spausdintuvo.

☐ Epson iPrint

Ši iOS ir Android skirta programa suteikia galimybę spausdinti ar nuskaityti iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio. Dokumentus, vaizdus ir svetaines galite spausdinti nusiuntę juos tiesiogiai į spausdintuvą, kuris prijungtas prie to paties belaidžio LAN.

☐ Remote Print Driver

Tai nuotolinio spausdinimo tvarkyklės („Remote Print Driver“) bendroji tvarkyklė. Spausdindami nuotoliniu būdu, spausdintuvą galite keisti įprastame programos lange.

Informacijos, kaip nustatyti arba atspausdinti, ieškokite Epson Connect žiniatinklio portale.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tik Europoje)

## „Epson Connect Service“ registracija valdymo skyde

Vykdykite toliau pateiktus žingsnius, norėdami užregistruoti spausdintuvą.



1. Valdymo skydelyje pasirinkite **Nuostatos**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Epson Connect Paslaugos** > **Registruotis/ištrinti** ir atspausdinkite registracijos lapą.
3. Vykdykite instrukcijas registracijos lape, norėdami užregistruoti spausdintuvą.


# Kopijavimas

Originalų kopijavimas. . . . .75

ID kortelės kopijavimas. . . . .80

## Originalų kopijavimas

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip naudoti valdymo skydelio meniu **Kopijuoti** kopijuojant originalus.

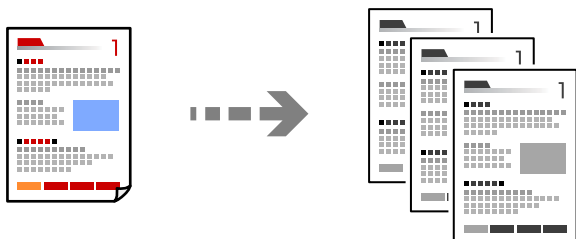

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.


„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26

2. Įdėkite originalus.


„Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo” puslapyje 32

3. Pradžios ekrane pasirinkite **Kopijuoti**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

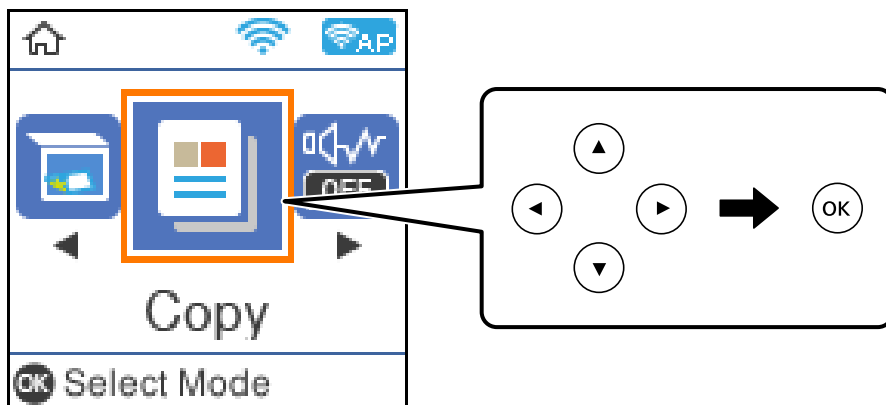


4. Nustatykite kopijų skaičių mygtuku ▲▼.

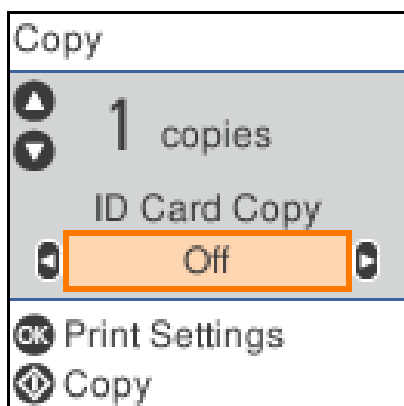

5. Paspauskite mygtuką OK, kad peržiūrėtumėte ir patikrintumėte spausdinimo nuostatas, tada jas pakeiskite (jei reikia).

Kad pakeistumėte nuostatas, paspauskite mygtuką ▼, nurodykite nuostatų meniu mygtukais ▲ ▼, tada pakeiskite nuostatas mygtukais ◀ ▶. Baigę paspauskite mygtuką OK.

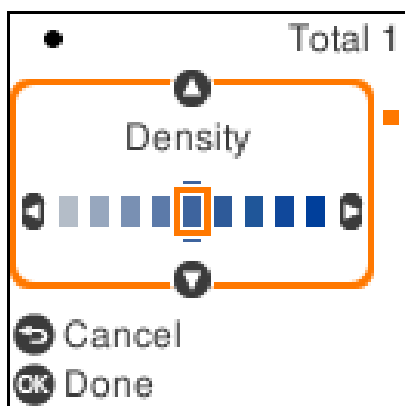

[„Kopijavimo meniu parinktys” puslapyje 76](#)

6. Paspauskite mygtuką ◇.

**Pastaba:**

Nukopijuoto vaizdo dydis ir paraštės šiek tiek skiriasi nuo originalo.

## Kopijavimo meniu parinktys

Atsižvelgiant į pasirinktą meniu, siūlomi elementai skiriasi.

**Id. kort. kopija:**

Nuskaitytos abi ID kortelės pusės ir nukopijuojamos ant vienos popieriaus pusės.

**Tankumas:**

Jei kopijuojama per blankiai, padidinkite tankio lygį. Kai rašalas tepa popierių, sumažinkite tankio lygį.

**Pop. Nustatymai:**

Pasirinkite įdėto popieriaus formatą ir rūšį.

**Sumažinti / padidinti:**


Originalai padidinami arba sumažinami.

☐ Tikrasis dydis

Kopijuojama naudodamas 100 % didinimą.

☐ Automatiškai užpildyti

Nustato nuskaitymo sritį ir automatiškai padidina ar sumažina originalą, kad jis tilptų į pasirinktą popieriaus dydį. Kai originalas turi baltas paraštes, baltos paraštės nuo skaitytuvo stiklo kampinės žymos yra aptinkamos kaip nuskaitymo sritis, tačiau paraštės esančios kitoje pusėje gali būti pašalintos.

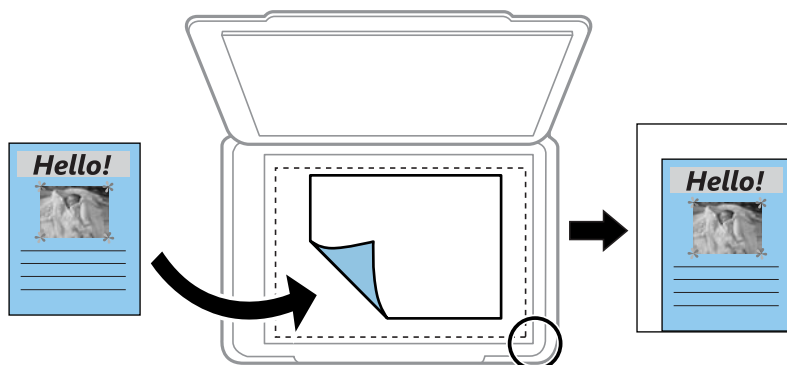

☐ Pasirinktinis

Pasirinkite, kad nurodytumėte išdidinimo lygį, taikomą norint išdidinti arba sumažinti originalą.

Pasirinktinis dydis:

Nurodo išdidinimą, naudojamą išdidinti ar sumažinti originalą nuo 25 % iki 400 %.

Originalus dydis:

Pasirinkite originalo formatą. Kopijuojant nestandartinio dydžio originalus, pasirinkite artimiausią originalui dydį.

Keli puslapiai:

☐ Vienas puslapis

Nukopijuojami vienpusį originalų dokumentą į vieną popieriaus lapą.

☐ 2 viename


Nukopijuojami du vienpusiai originalūs dokumentai į vieną popieriaus lapą, išdėsčius juos po 2 puslapius lape.

Kokybė:

Pasirinkite kopijų kokybę. Pasirinkus **Geriausia**, spausdinama kokybiškiau, bet galbūt lėčiau.

## Kopijavimas didinant arba mažinant


Jūs galite nukopijuoti originalus naudodami nurodytą didinimą.

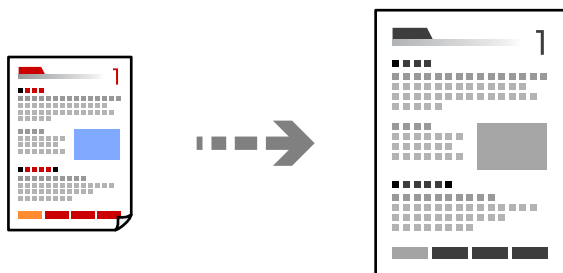

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Įdėkite originalus.  
[„Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo” puslapyje 32](#)
3. Pradžios ekrane pasirinkite **Kopijuoti**.  
Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.
4. Nustatykite kopijų skaičių mygtuku ▲ ▼.
5. Paspauskite mygtuką OK, tada paspauskite mygtuką ▼.
6. Nurodykite **Sumažinti** / **padidinti** mygtukais ▲ ▼, tada pakeiskite didinimą naudodami mygtukus ◀ ▶.  
**Pastaba:**  
*Jeigu norite kopijuoti sumažindami ar padidindami dokumento dydį iki tam tikro procento, pasirinkite **Pasirinktinis** kaip nuostatą **Sumažinti** / **padidinti**, paspauskite mygtuką ▼, tada mygtuku ◀ ▶ nustatykite procentinę reikšmę. Procentinę reikšmę galite keisti 10 % padalomis, laikydami nuspaudę mygtukus ◀ ▶.*
7. Jei reikia, pakeiskite kitus parametrus.  
[„Kopijavimo meniu parinktys” puslapyje 76](#)
8. Paspauskite mygtuką OK, tada paspauskite mygtuką ⬠.  
**Pastaba:**  
*Nukopijuoto vaizdo dydis ir paraštės šiek tiek skiriasi nuo originalo.*

## Kelių puslapių originalų kopijavimas ant vieno lapo

Nukopijuojami du vienpusiai originalūs dokumentai į vieną popieriaus lapą, išdėsčius juos po 2 puslapius lape.

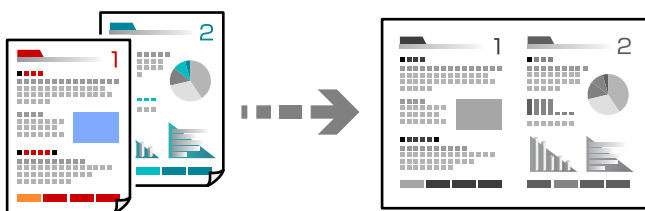


1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Pradžios ekrane pasirinkite **Kopijuoti**.  
Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.
3. Nustatykite kopijų skaičių mygtuku ▲ ▼.


4. Paspauskite mygtuką OK, tada paspauskite mygtuką ▼.
5. Pasirinkite **2 viename** iš nustatymo **Keli puslapiai** ir paspauskite mygtuką OK.
6. Pasirinkite originalo išdėstymą nustatymui **Išdėst. tvarka**, tada paspauskite mygtuką OK.
7. Pasirinkite originalo padėtį nustatymui **Originalo padėtis**, tada paspauskite mygtuką OK.
8. Jei reikia, pakeiskite kitus parametrus.  
[„Kopijavimo meniu parinktys” puslapyje 76](#)

9. Padėkite pirmą originalo puslapį, tada paspauskite mygtuką ◇.

☐ Stati originalai

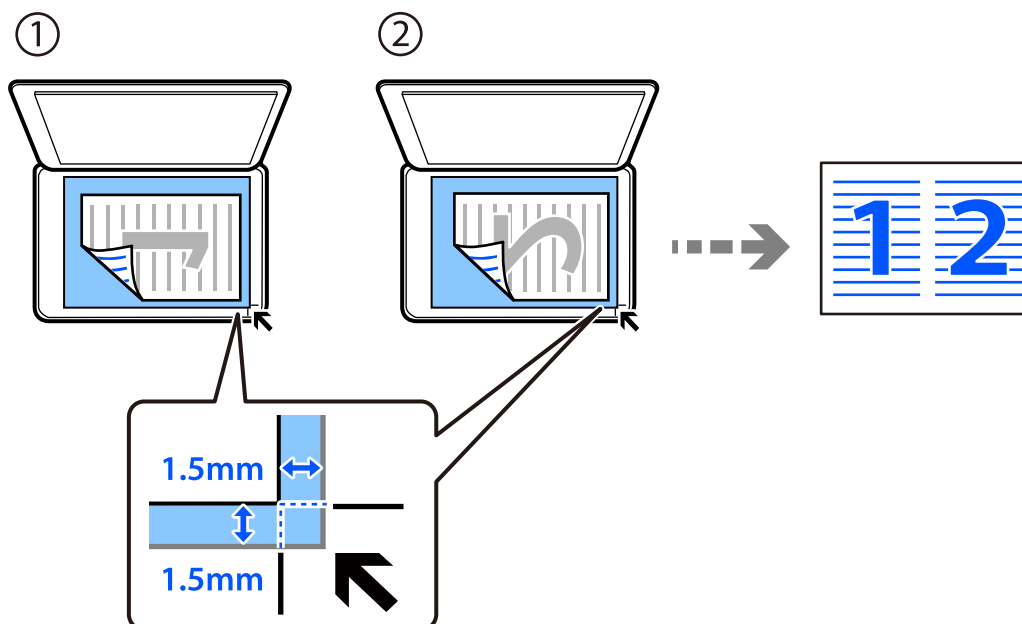

- ❑ Gulsti originalai

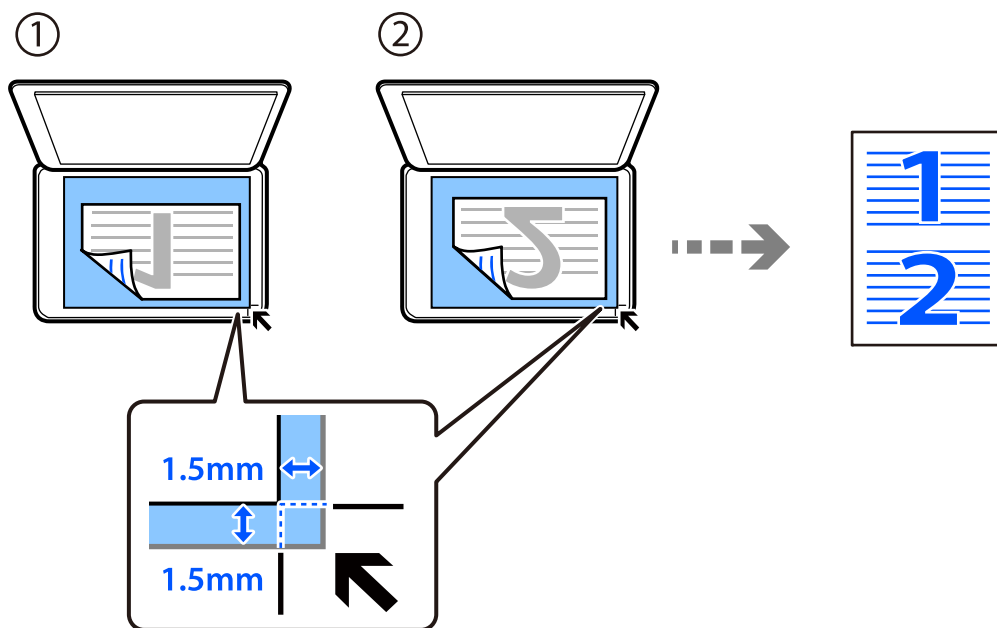


10. Padėkite antrą originalo puslapį, tada paspauskite mygtuką .

**Pastaba:**

Nukopijuoto vaizdo dydis ir paraštės šiek tiek skiriasi nuo originalo.

## ID kortelės kopijavimas

Nuskaitymos abi ID kortelės pusės ir nukopijuojamos ant vienos A4 formato popieriaus pusės.

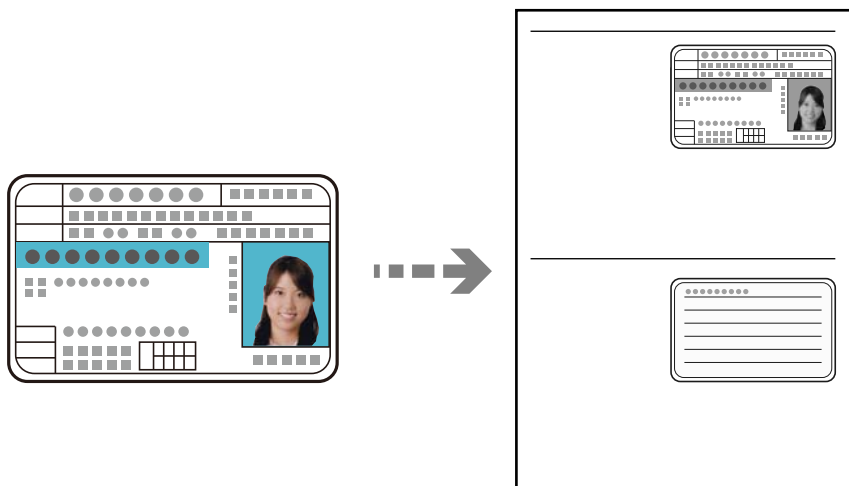

1. Į spausdintuvą įdėkite popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)


2. Pradžios ekrane pasirinkite **Kopijuoti**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais    , tada spauskite mygtuką OK.



3. Nustatykite kopijų skaičių mygtuku ▲▼.
4. Srityje **Id. kort. kopija** pasirinkite **Ijungti**.
5. Patikrinkite spausdinimo nuostatas, tada jas pakeiskite (jei reikia).  
Jei norite pakeisti nuostatas, paspauskite mygtuką ▼. Baigę paspauskite mygtuką OK.  
[„Kopijavimo meniu parinktys“ puslapyje 76](#)

6. Paspauskite mygtuką ◇.
7. Padėkite originalą gerąja puse į apačią ir pristumkite jį prie kampe esančios žymos.  
ID kortelę padėkite 5 mm atstumu nuo skaitytuvo stiklo kampinės žymos.

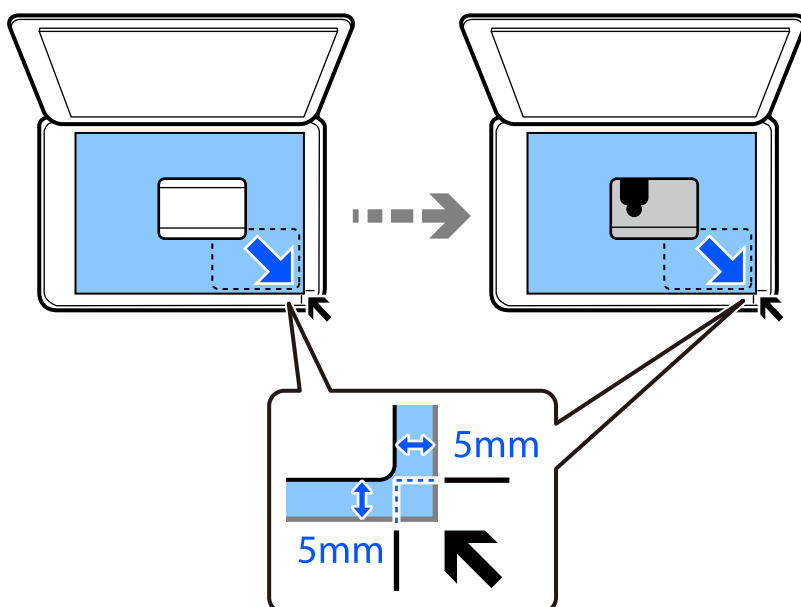

8. Padėkite originalo galinę pusę gerąja puse į apačią, pristumkite prie kampe esančios žymos ir paspauskite mygtuką ◇.

**Pastaba:**

*Nukopijuoto vaizdo dydis ir paraštės šiek tiek skiriasi nuo originalo.*

# Nuskaitymas

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Galimi nuskaitymo būdai. . . . .                   | 83 |
| Pagrindinė informacija apie nuskaitymą. . . . .    | 83 |
| Originalų nuskaitymas į kompiuterį. . . . .        | 84 |
| Originalų nuskaitymas naudojant WSD. . . . .       | 86 |
| Originalų nuskaitymas į išmanųjį įrenginį. . . . . | 89 |
| Išplėstinis nuskaitymas. . . . .                   | 89 |

## Galimi nuskaitymo būdai

Norėdami nuskaityti šiuo spausdintuvu, galite tai padaryti vienu iš toliau nurodytų būdų.

### Nuskaitymas į kompiuterį

Originalus nuskaityti į kompiuterį galima dviem būdais: nuskaityti naudojant spausdintuvo valdymo skydelį ir nuskaityti iš kompiuterio.

- ☐ Paprastai nuskaityti galite iš valdymo skydelio. Prieš nuskaitymą kompiuteryje įdiekite Epson Event Manager ir Epson Scan 2.
- ☐ Norėdami nuskaityti iš kompiuterio, naudokite nuskaitymo programą Epson ScanSmart. Nuskaite vaizdus galite redaguoti. Prieš nuskaitydami kompiuteryje įdiekite „Epson ScanSmart“.

### Nuskaitymas naudojant WSD

Nuskaitytą vaizdą galite įrašyti į kompiuterį, prijungtą prie spausdintuvo, bei naudodami WSD funkciją.

Jei naudojate Windows 7/Windows Vista, prieš nuskaitymą savo kompiuteryje turėsite atlikti WSD nustatymus.

### Nuskaitymas tiesiai iš išmaniųjų įrenginių

Jūs galite įrašyti nuskaitytus vaizdus tiesiai į išmanųjį įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, naudodami programą Epson iPrint išmaniajame įrenginyje.

Prieš nuskaitydami savo išmaniajame įrenginyje įdiekite Epson iPrint.

### Susijusi informacija

- ➔ „Originalų nuskaitymas į kompiuterį“ puslapyje 84
- ➔ „Originalų nuskaitymas naudojant WSD“ puslapyje 86
- ➔ „Originalų nuskaitymas į išmanųjį įrenginį“ puslapyje 89

## Pagrindinė informacija apie nuskaitymą

### Rekomenduojami failo formatai, tinkami jūsų tikslui

Bendrai kalbant, JPEG formatas yra tinkamas nuotraukoms, o PDF formatas — dokumentams.

Žr. toliau pateiktus aprašymus, kad išsirinktumėte geriausią formatą tam, ką norite atlikti.

| Failo formatas | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JPEG (.jpg)    | <p>Failo formatas, kuris leidžia jums suglaudinti duomenis, kuriuos norite įrašyti. Jei glaudinimo santykis yra didelis, vaizdo kokybė suprastėja, o jūs nebegalite konvertuoti vaizdo atgal į originalią kokybę.</p> <p>Tai yra standartinis vaizdo formatas skaitmeniniams fotoaparatus. Šis formatas yra tinkamas vaizdams, kuriuose yra daug spalvų.</p> |

| Failo formatas | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDF (.pdf)     | Bendras failo formatas, kuris gali būti naudojamas įvairioms operacinėms sistemoms bei suteikia tokį patį ekrano rodmenį ir spausdinimo rezultato lygį.<br><br>PDF failus galite peržiūrėti naudodami specialiai skirtą PDF skaitymo programinę įrangą arba žiniatinklio naršyklę. |

## Rekomenduojamos skiriamosios gebos reikšmės, tinkamos jūsų tikslui

Skiriamoji geba nurodo pikselių (mažiausios vaizdo srities) skaičių kiekvienam coliui (25,4 mm) ir yra matuojama tašk./col. (taškais colyje). Skiriamosios gebos didinimo privalumas yra tai, kad vaizdo detalės tampa aukštesnės kokybės. Tačiau tai taip pat gali turėti ir toliau nurodytų trūkumų.

☐ Failas tampa didelis

(Jei skiriamąją gebą padidinate dvigubai, failo dydis padidėja keturiais kartais.)

☐ Vaizdo nuskaitymas, išsaugojimas ir skaitymas trunka ilgai

☐ Vaizdas tampa per didelis, kad tilptų į ekraną arba kad būtų atspausdintas ant popieriaus

Žr. lentelę ir nustatykite skiriamąją gebą, tinkamą jūsų nuskaityto vaizdo tikslui.

| Tikslas                                     | Skiriamoji geba (etaloninė) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Rodymas kompiuteryje<br>Siuntimas el. paštu | Iki 200 tašk./col.          |
| Spausdinimas naudojant spausdintuvą         | 200–300 tašk./col.          |

## Originalų nuskaitymas į kompiuterį

Originalus nuskaityti į kompiuterį galima dviem būdais: nuskaityti naudojant spausdintuvo valdymo skydelį ir nuskaityti iš kompiuterio.

### Susijusi informacija

➔ „Nuskaitymas iš valdymo skydo“ puslapyje 85

➔ „Nuskaitymas iš kompiuterio“ puslapyje 86

## Nuskaitymas iš valdymo skydo

### **Pastaba:**

Norėdami naudoti šią funkciją, įsitikinkite, kad jūsų kompiuteryje įdiegtos toliau nurodytos programos.

☐ *Epson Event Manager*

☐ *Epson Scan 2*

Žr. toliau pateikus veiksmus ir patikrinkite įdiegtas programas.

Windows 10: spustelėkite pradžios mygtuką ir tuomet pasirinkite „Windows“ sistema — Valdymo skydelis — Programos — Programos ir funkcijos.

Windows 8.1/Windows 8: pasirinkite Darbalaukis — Nuostatos — Valdymo skydelis — Programos — Programos ir funkcijos.

Windows 7: spustelėkite pradžios mygtuką ir tuomet pasirinkite Valdymo skydelis — Programos — Programos ir funkcijos.


Mac OS: pasirinkite Eiti > Programos > Epson Software.

1. Įdėkite originalus.

[„Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo“ puslapyje 32](#)

2. Valdymo skydelyje pasirinkite **Nuskaityti**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.

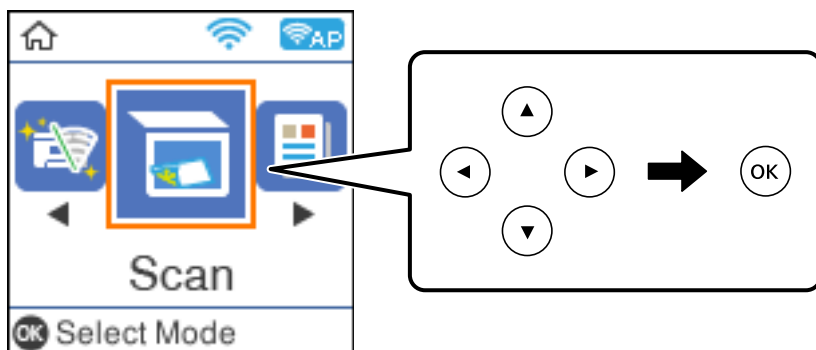

3. Toliau parodytuose meniu pasirinkite, kaip nuskaitytą vaizdą įrašyti kompiuteryje, tada paspauskite mygtuką OK.

☐ **Su kompiuteriu (JPEG):** nuskaitytas vaizdas yra įrašomas JPEG formatu.

☐ **Su kompiuteriu (PDF):** nuskaitytas vaizdas yra įrašomas kompiuteryje PDF formatu.

☐ **Su kompiuteriu (el. paštas):** paleidžia jūsų kompiuteryje el. pašto kliento versiją, tada automatiškai susieja ją su el. paštu.

☐ **Su kompiuteriu (specialus):** išsaugo nuskaitytus vaizdus naudojant Epson Event Manager nuostatas. Galite pakeisti nuskaitymo nustatymus, pvz., nuskaitymo dydį, įrašymo aplanką arba formatą.

[„Pasirinktinių nuostatų nustatymas nuskaitymui, kai naudojamas valdymo skydelis“ puslapyje 90](#)

4. Pasirinkite kompiuterį, kuriame norite įrašyti nuskaitytus vaizdus.

**Pastaba:**

- ☐ Jei spausdintuvas yra prijungtas prie tinklo, galite pasirinkti kompiuterį, į kurį norite išsaugoti nuskaitytą vaizdą. Spausdintuvo valdymo skydas gali rodyti iki 20 kompiuterių. Jei parinktis **Network Scan Name (Alphanumeric)** yra nustatyta programoje Epson Event Manager, tai bus rodoma valdymo skydelyje.

5. Paspauskite mygtuką .

## Nuskaitymas iš kompiuterio

Nuskaityti iš kompiuterio galite naudodami Epson ScanSmart.

Ši programa jums leidžia lengvai nuskaityti dokumentus, tuomet įrašyti nuskaitytus vaizdus atliekant paprastus veiksmus.

1. Įdėkite originalus.

[„Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo” puslapyje 32](#)

2. Paleiskite Epson ScanSmart.

- ☐ „Windows 10“

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Epson Software > Epson ScanSmart**.

- ☐ „Windows 8.1“ / „Windows 8“

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

- ☐ „Windows 7“

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Visos programos > Epson Software > Epson ScanSmart**.

- ☐ „Mac OS“

Pasirinkite **Eiti > Programos > Epson Software > Epson ScanSmart**.

3. Kai rodomas ekranas Epson ScanSmart, norėdami atlikti nuskaitymą, vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

**Pastaba:**

Spustelėkite **Help** ir peržiūrėkite išsamią veikimo informaciją.

---

## Originalų nuskaitymas naudojant WSD

Nuskaitytą vaizdą galite įrašyti į kompiuterį, prijungtą prie spausdintuvo, bei naudodami WSD funkciją.

**Pastaba:**


- ☐ Šią funkciją galima naudoti tik tada, jei kompiuteryje veikia Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ☐ Jei naudojate Windows 7/Windows Vista, naudodami šią funkciją, turite kompiuterį nustatyti iš anksto.

1. Įdėkite originalus.

[„Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo” puslapyje 32](#)

2. Valdymo skydelyje pasirinkite **Nuskaityti**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲▼◀▶, tada spauskite mygtuką OK.

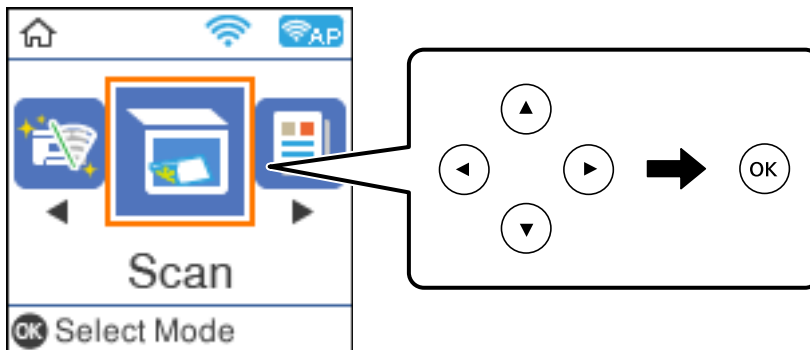

3. Pasirinkite **I WSD**.
4. Pasirinkite kompiuterį.
5. Paspauskite mygtuką ◈.

## WSD prievado nustatymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip nustatyti WSD prievadą operacinėse sistemose „Windows 7/Windows Vista“.

### **Pastaba:**


*Naudojant „Windows 10/Windows 8.1/Windows 8“, WSD prievadas nustatomas automatiškai.*

Toliau pateikiamos sąlygos yra būtinos, kad nustatytumėte WSD prievadą.

- ☐ Spausdintuvas ir kompiuteris turi būti prijungti prie tinklo.
- ☐ Kompiuteryje turi būti įdiegta spausdintuvo tvarkyklė.

1. Spausdintuvas turi būti įjungtas.
2. Kompiuteryje paspauskite „Pradžia“ ir **Tinklas**.
3. Dešiniuoju pelės mygtuku paspauskite ant spausdintuvo ir **Diegti**.  
Paspauskite **Tęsti**, kai atsiranda langas **Vartotojo abonento valdiklis**.


Paspauskite **Pašalinti** ir pradėkite iš naujo, jeigu atsiranda langas **Pašalinti**.

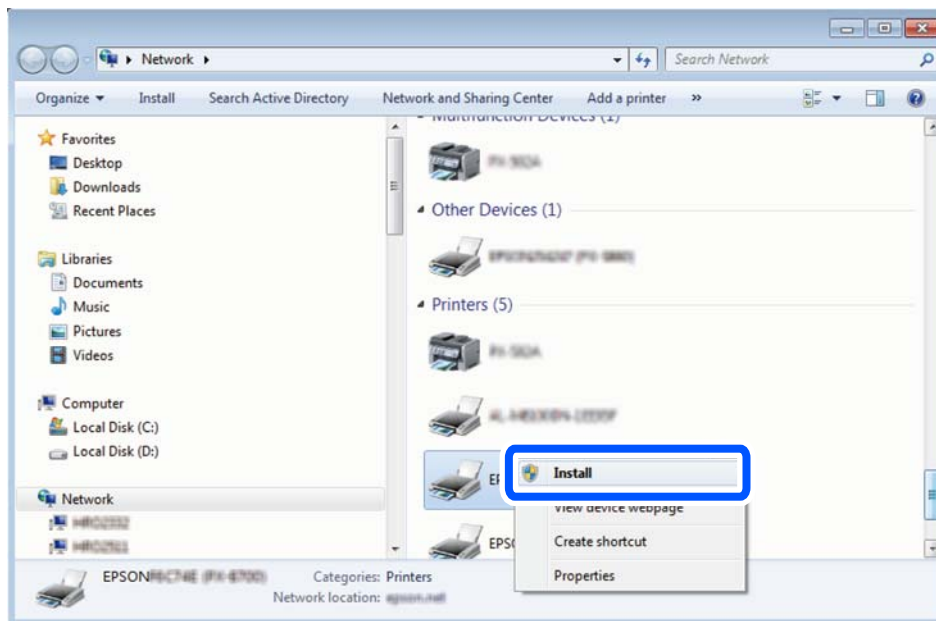


**Pastaba:**

Tinkle nustatytas spausdintuvo pavadinimas ir modelis (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) parodomi tinklo lange. Tinkle nustatytą spausdintuvo pavadinimą galite patikrinti spausdintuvo valdymo skyde arba išspausdindami tinklo būsenos lapą.

4. Paspauskite **Jūsų įrenginiai yra parengti naudoti**.

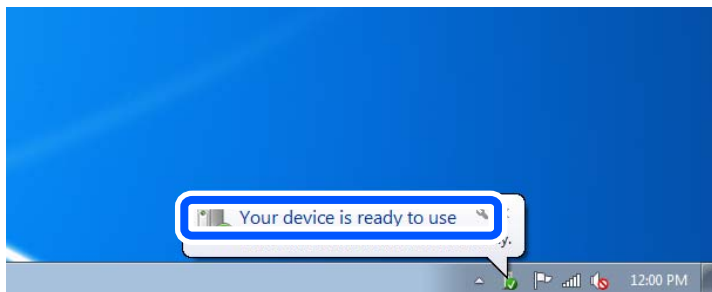

5. Patikrinkite žinutę ir paspauskite **Uždaryti**.

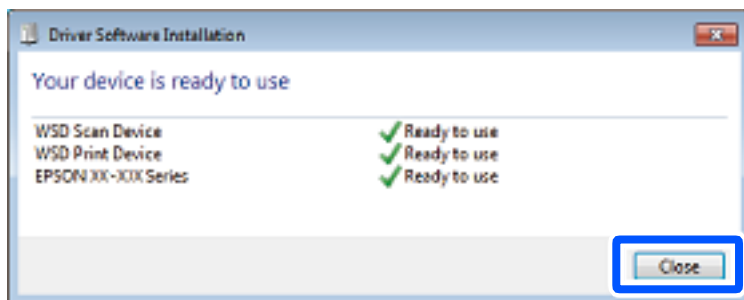



6. Atidarykite langą **Įrenginiai ir spausdintuvai**.

☐ Windows 7

Paspauskite „Pradžią“ > **Valdymo skydelis** > **Aparatūra ir garsas** (arba **Aparatūra**) > **Įrenginiai ir spausdintuvai**.

☐ Windows Vista

Paspauskite „Pradžią“ > **Valdymo skydelis** > **Aparatūra ir garsas** > **Spausdintuvai**.

7. Patikrinkite, ar tinkle rodoma piktograma su spausdintuvo pavadinimu.

Naudojant WSD prievadą, pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.

---

## Originalų nuskaitymas į išmanųjį įrenginį

**Pastaba:**

☐ Prieš nuskaitydami savo išmaniajame įrenginyje įdėkite Epson iPrint.

☐ Epson iPrint ekranai gali būti keičiami nepranešus.

☐ Epson iPrint turinys gali skirtis priklausomai nuo produkto.

1. Įdėkite originalus.

[„Originalų dėjimas“ puslapyje 31](#)

2. Paleiskite Epson iPrint.

3. Pradžios ekrane palieskite **Scan**.

4. Palieskite **Scan**.

**Pastaba:**

Galima nustatyti nuskaitymo nuostatas. Palieskite  piktogramą ekrano viršuje dešinėje.

Prasideda nuskaitymas.

5. Patikrinkite nuskaitytą vaizdą, tuomet pasirinkite įrašymo būdą.

☐ : parodomas ekranas, kuriame galite nuskaitytus vaizdus.

☐ : parodomas ekranas, kuriame galite išsiųsti nuskaitytus vaizdus el. paštu.

☐ : parodomas ekranas, kuriame galite atsispausdinti nuskaitytus vaizdus.

6. Galiausiai vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

---

## Išplėstinis nuskaitymas

**Susijusi informacija**

➔ [„Pasirinktinių nuostatų nustatymas nuskaitymui, kai naudojamas valdymo skydelis“ puslapyje 90](#)

➔ [„Nuskaityto vaizdo failo dydžio mažinimas“ puslapyje 93](#)

## Pasirinktinių nuostatų nustatymas nuskaitymui, kai naudojamas valdymo skydelis

Naudodami Epson Event Manager, galite nustatyti **Su kompiuteriu (specialus)**, skirtą nuskaityti iš kompiuterio naudojant valdymo skydelį.

Išsamios informacijos žr. Epson Event Manager.

1. Paleiskite Epson Event Manager.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Epson Software > Event Manager**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.


- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelėkite pradžios mygtuką, tada pasirinkite **Visos programos** arba **Programos > Epson Software > Event Manager**.


- ☐ „Mac OS“

Pasirinkite **Eiti > Programos > Epson Software > Event Manager**.

2. Įsitikinkite, kad skaitytuvas pasirinktas kaip **Scanner** pagrindinio ekrano skirtuke **Button Settings**.

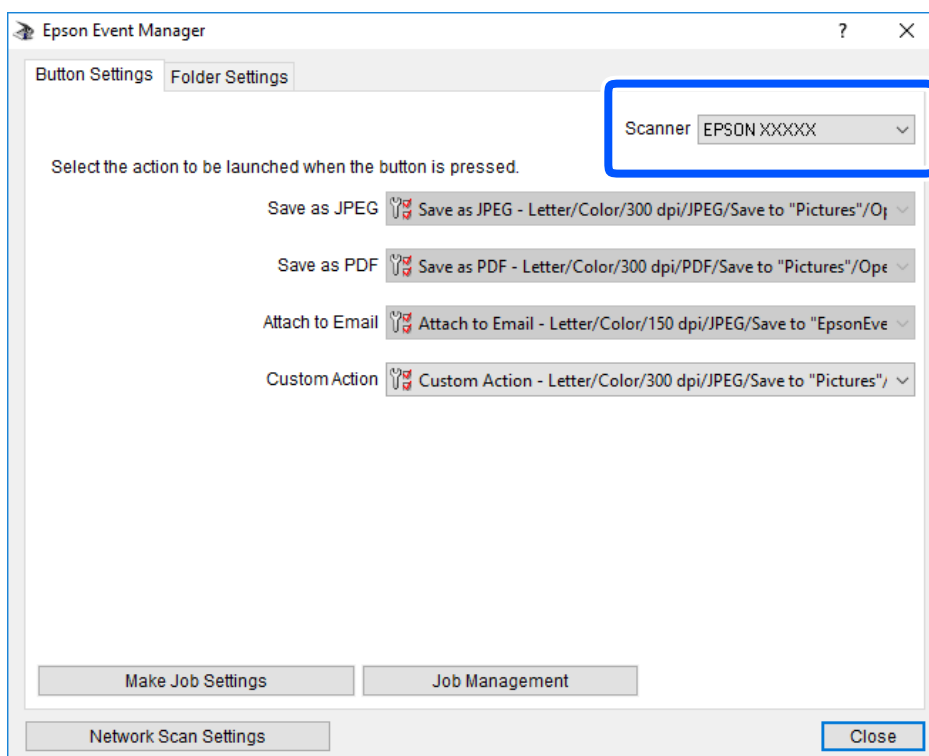

3. Spustelėkite **Make Job Settings**.

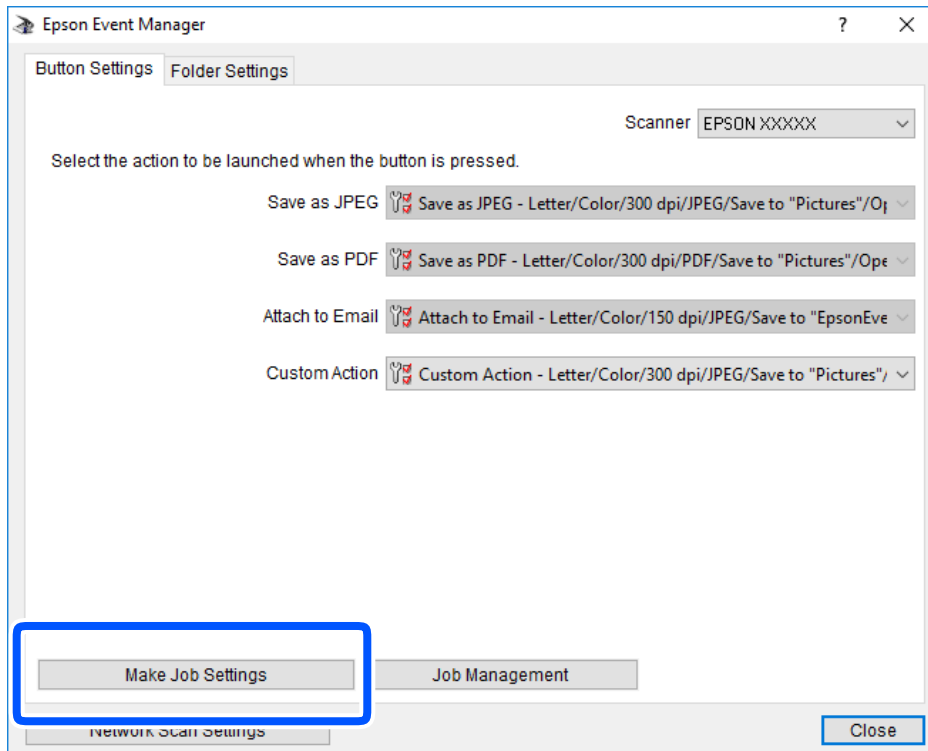


4. Ekrane **Job Settings** atlikite nuskaitymo nustatymus.

- ☐ Edit Job Settings: pasirinkite **Custom Action**.
- ☐ Setting: nuskaityti naudojant geriausius nustatymus pasirinktam originalo tipui. Spustelėkite **Detailed Settings for Scanning**, kad nustatytumėte išsaugojamo nuskaityto vaizdo elementus, tokius kaip skiriamoji geba arba spalva.
- ☐ Target Folder: pasirinkite aplanką, į kurį išsaugoti nuskaitytą vaizdą.
- ☐ Filename (Prefix + Start Number): pakeiskite norimo išsaugoti failo pavadinimo nustatymus.
- ☐ File Format: pasirinkite saugojimo formatą.
- ☐ Launch Action: pasirinkite veiksmą nuskaitymo metu.
- ☐ Test Settings: pradeda bandomąjį nuskaitymą naudojant dabartinius nustatymus.

5. Spustelėkite **OK**, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

6. Įsitikinkite, kad **Custom Action** yra pasirinktas **Custom Action** sąraše.

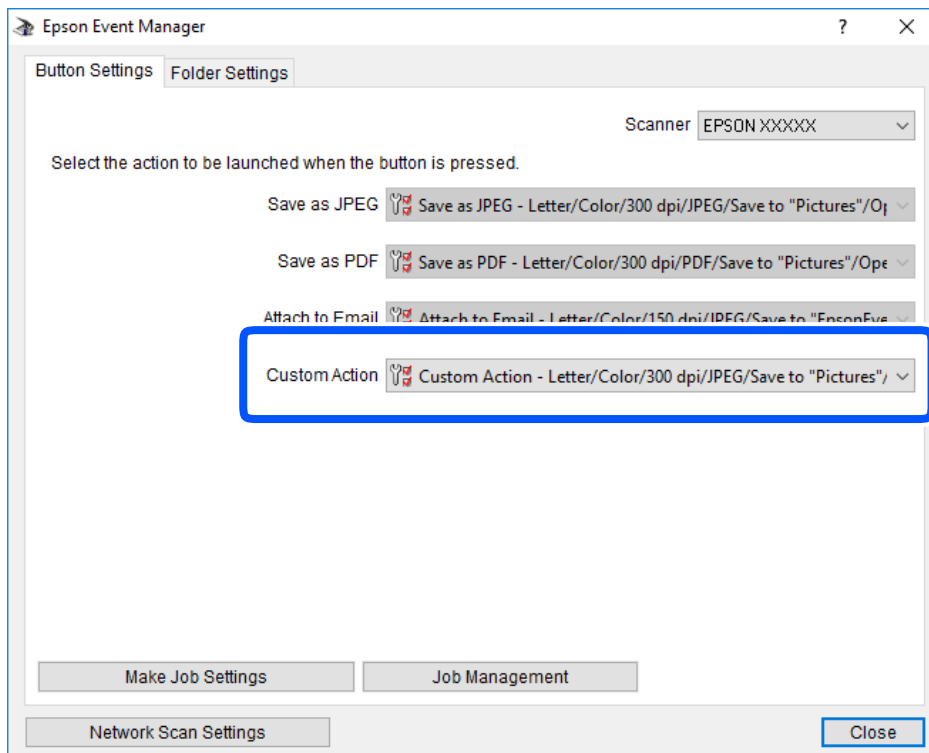

7. Spustelėkite **Close**, kad uždarytumėte Epson Event Manager.

## Nuskaityto vaizdo failo dydžio mažinimas

Pakeiskite nuskaitymo nuostatas, kad sumažintumėte nuskaityto vaizdo failo dydį.

### **Pastaba:**

*Kiek failo dydį galima sumažinti priklauso nuo originalo.*

- ☐ Failo formato keitimas:

Norėdami nuskaityti dokumentus, pasirinkite PDF formatą, o norėdami nuskaityti nuotraukas ar paveikslėlius, pasirinkite JPEG formatą.

- ☐ Skiriamosios gebos sumažinimas:

200 dpi nuskaitymo kokybė užtikrina, kad nuskaičius dokumentus jie bus pakankamai geros kokybės.

# Spausdintuvo priežiūra

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rašalo lygio tikrinimas. . . . .                                            | 95  |
| Popieriaus padavimo problemų gerinimas. . . . .                             | 96  |
| Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo kokybės gerinimas. . . . .            | 98  |
| Spausdintuvo valymas. . . . .                                               | 106 |
| Išsipylusio rašalo valymas. . . . .                                         | 107 |
| Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas. . . . . | 107 |
| Energijos taupymas. . . . .                                                 | 108 |
| Programų įdiegimas ir pašalinimas atskirai. . . . .                         | 109 |
| Spausdintuvo gabenimas ir saugojimas. . . . .                               | 115 |


## Rašalo lygio tikrinimas

Norėdami sužinoti, kiek faktiškai liko rašalo, pažiūrėkite, koks rašalo lygis spausdintuvo talpykloje.



**Svarbu:**

*Jei rašalo talpykla nėra pripildyta iki apatinės linijos, iki viršutinės talpyklos linijos pripilkite rašalo. Kai rašalo lygis nesiekia apatinės talpyklos linijos, toliau naudojant spausdintuvą jį galima sugadinti.*

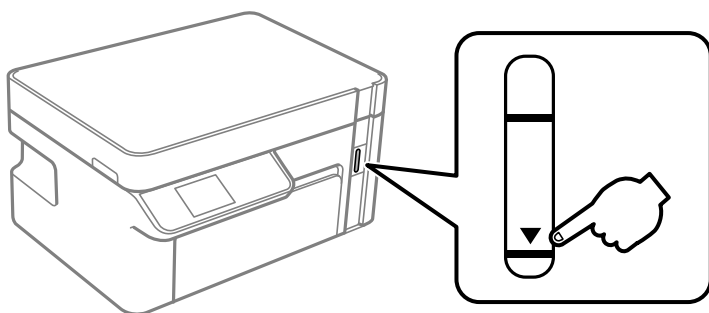

Apytikslį rašalo lygį galite pamatyti naudodami kompiuterį.

### Susijusi informacija

➔ „Laikas papildyti rašalo atsargas“ puslapyje 157

## Rašalo lygio tikrinimas („Windows“)

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
2. Skirtuke EPSON Status Monitor 3 spustelėkite **Tech. priežiūra**.

**Pastaba:**

*Jei EPSON Status Monitor 3 išjungta, skirtuke Išplėstinės nuostatos spustelėkite **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Igalinti "EPSON Status Monitor 3"**.*

### Susijusi informacija

- ➔ „Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio (Windows spausdintuvo tvarkyklė)“ puslapyje 209
- ➔ „Laikas papildyti rašalo atsargas“ puslapyje 157

## Rašalo lygio tikrinimas („Mac OS“)

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu Apple, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas > Paslaugų programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **EPSON Status Monitor**.


### Susijusi informacija

➔ „Laikas papildyti rašalo atsargas“ puslapyje 157

## Popieriaus padavimo problemų gerinimas

Kai popierius iš popieriaus kasetės tiekiamas netinkamai, išvalykite vidinį volelį.


1. Išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką .
2. Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, tada jį atjunkite.
3. Įsitikinkite, kad rašalo talpyklos dangtelis sandariai uždarytas.

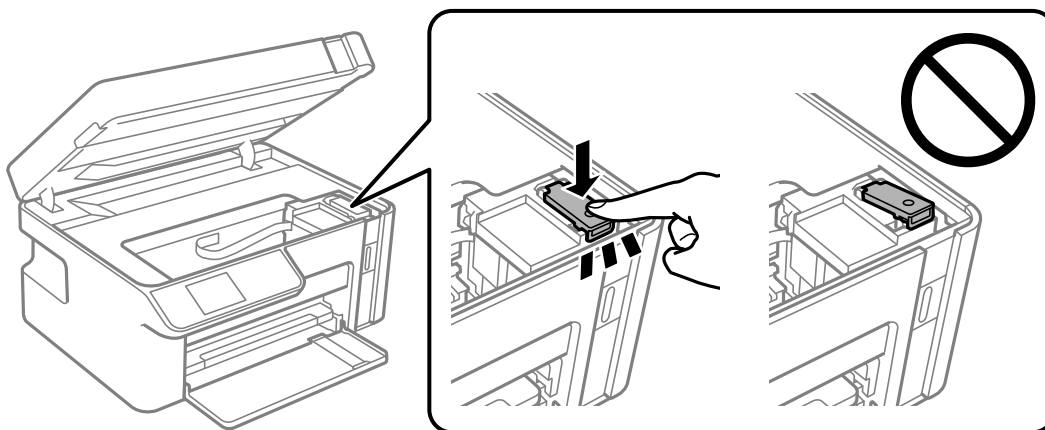

**Svarbu:**


*Priešingu atveju gali ištekti rašalas.*

4. Uždarykite skaitytuvo įrenginį.
5. Ištraukite popieriaus kasetę ir išimkite popierių.

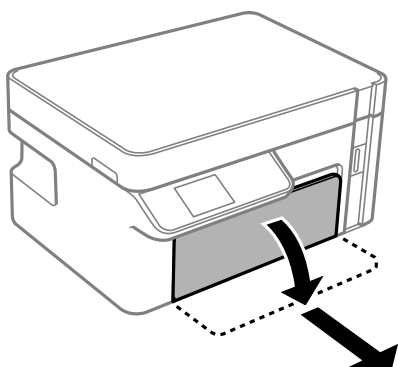



6. Pastatykite spausdintuvą ant šono, rašalo talpykla turi būti apačioje.

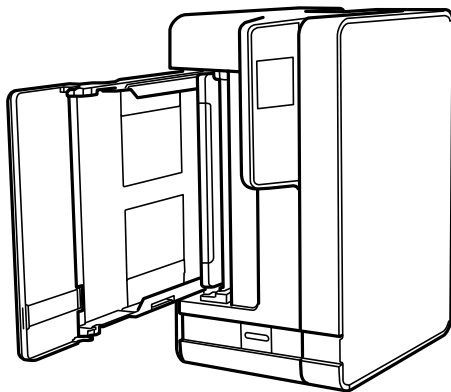

**Perspėjimas:**


*Elkitės atsargiai: statydami spausdintuvą stenkitės neprispausti rankos arba pirštų. Taip galite susižeisti.*



**Svarbu:**

*Nepalikite spausdintuvo pastatyto ilgą laiką.*

7. Suvilgykite minkštą šluostę vandeniu, gerai išgręžkite ir sukamuoju judesiu išvalykite velenėlį.

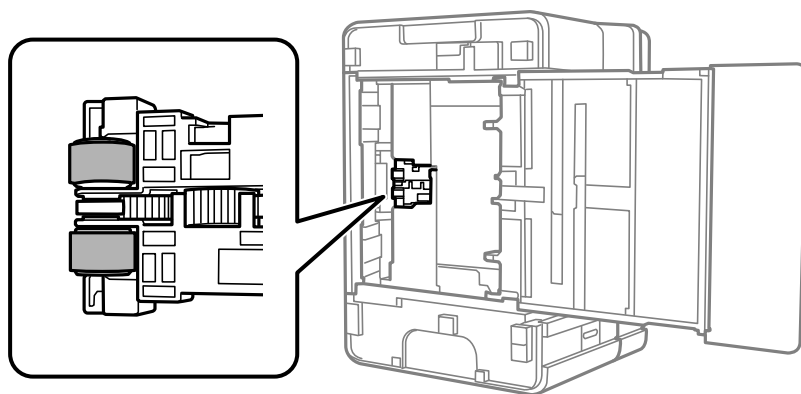

8. Grąžinkite spausdintuvą į įprastą padėtį ir įdėkite popieriaus kasetę.
9. Prijunkite maitinimo laidą.

# Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo kokybės gerinimas

## Spausdinimo galvutės patikra ir valymas

Jei purkštukai užsikimšę, spaudiniai tampa blankūs arba juose matyti juostos. Jei purkštukai itin stipriai užsikimšę, bus atspausdintas tuščias lapas. Pablogėjus spausdinimo kokybei, pirmiausia naudokite purkštukų patikros funkciją patikrinimui, ar neužsikimšę purkštukai. Jei purkštukai užsikimšę, išvalykite spausdinimo galvutę.




### Svarbu:

- ☐ Neatidarykite skaitytuvo ar neišjunkite spausdintuvo, kol vyksta galvutės valymas. Kai galvutės valymas nėra baigtas, gali nepavykti spausdinti.
- ☐ Valant galvutę, suvartojama rašalo, todėl negalima šio veiksmo atlikti daugiau negu reikia.
- ☐ Kai rašalo lygis yra žemas, gali nepavykti išvalyti spausdinimo galvutės.
- ☐ Jei po maždaug 3 purkštukų patikrų ir galvutės valymo procesų spausdinimo kokybė nepagerėja, bent 6 valandų nespausdinkite, o tada vėl atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, išvalykite galvutę. Rekomenduojame išjungti spausdintuvą paspaudžiant mygtuką . Jei spaudos kokybė vis tiek nepagerėja, paleiskite Nuodugnus valymas.
- ☐ Kad spausdinimo galvutė neuždžiūtų, neatjunkite spausdintuvo, kol maitinimas yra įjungtas.


## Spausdinimo galvutės patikra ir valymas (valdymo skydelis)

1. Į spausdintuvą įdėkite paprasto A4 formato popieriaus.  
„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26
2. Pradžios ekrane pasirinkite **Techninė priežiūra**.  
Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais    , tada spauskite mygtuką OK.
3. Pasirinkite **Antgalio tikrinimas**.
4. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas išspausdinkite purkštukų patikros šabloną.
5. Patikrinkite atspausdintą šabloną, kad pamatytumėte, ar neužsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.


**A) OK**

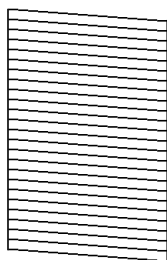

**B) NG**

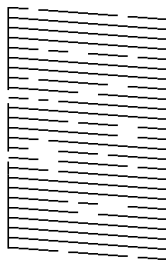

**C) NG**

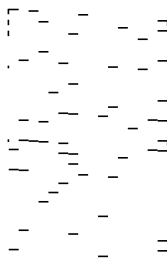

☐ A:

Visos linijos išspausdintos. Nereikia papildomų žingsnių.

☐ B arba beveik B

Kai keli purkštukai užsikimšę, pasirinkite **Taip** ir atlikite galvutės valymą.

Vis tiek galite atlikti galvutės valymą, net jei pasirinksite **Ne**. Toliau pateikiama išsami informacija.

☐ C arba beveik C

Kai dauguma linijų pertrauktos arba daugumos segmentų trūksta, pasirinkite **Ne** ir atlikite galingą valymą. Toliau pateikiama išsami informacija.



**Svarbu:**

*Jei po maždaug 3 purkštukų patikrų ir galvutės valymo procesų spausdinimo kokybė nepagerėja, bent 6 valandų nespausdinkite, o tada vėl atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, išvalykite galvutę. Rekomenduojame išjungti spausdintuvą paspaudžiant mygtuką . Jei spaudos kokybė vis tiek nepagerėja, paleiskite Nuodugnus valymas.*

### Susijusi informacija

➔ „Nuodugnus valymas vykdymas — valdymo skydelis” puslapyje 101

## Spausdinimo galvutės patikra ir valymas (Windows)

1. Į spausdintuvą įdėkite paprasto A4 formato popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
3. Skirtuke **Purkštukų patikrinimas** spustelėkite **Tech. priežiūra**.
4. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.



**Svarbu:**

*Jei po maždaug 3 purkštukų patikrų ir galvutės valymo procesų spausdinimo kokybė nepagerėja, bent 6 valandų nespausdinkite, o tada vėl atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, išvalykite galvutę. Rekomenduojame išjungti spausdintuvą paspaudžiant mygtuką . Jei spaudos kokybė vis tiek nepagerėja, paleiskite Nuodugnus valymas.*

### Susijusi informacija

- ➔ „Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio (Windows spausdintuvo tvarkyklė)” puslapyje 209
- ➔ „Nuodugnus valymas vykdymas („Windows“)” puslapyje 101

## Spausdinimo galvutės patikra ir valymas (Mac OS)

1. Į spausdintuvą įdėkite paprasto A4 formato popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)

2. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite **Parinktis ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
4. Spustelėkite **Purkštukų patikrinimas**.
5. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.



**Svarbu:**

*Jei po maždaug 3 purkštukų patikrų ir galvutės valymo procesų spausdinimo kokybė nepagerėja, bent 6 valandų nespausdinkite, o tada vėl atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, išvalykite galvutę. Rekomenduojame išjungti spausdintuvą paspaudžiant mygtuką . Jei spaudos kokybė vis tiek nepagerėja, paleiskite Nuodugnus valymas.*

**Susijusi informacija**

➔ „Nuodugnus valymas (Mac OS) vykdymas“ puslapyje 101

## Nuodugnus valymas vykdymas

Funkcija Nuodugnus valymas gali pagerinti spausdinimo kokybę toliau nurodytais atvejais.

- ☐ Kai dauguma purkštukų yra užsikisę.
- ☐ Kai 3 kartus atlikote purkštuko patikrą ir galvutės valymą bei palaukėte bent 6 valandas nespausdinę, tačiau spausdinimo kokybė nepagerėja.

Prieš paleisdami šią funkciją, panaudokite purkštuko patikros funkciją, kad patikrintumėte, ar purkštukai yra užsikisę, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, tada panaudokite funkciją Nuodugnus valymas.



**Svarbu:**

*Įsitikinkite, kad rašalo talpykloje liko pakankamai rašalo.*

*Vizualiai įsitikinkite, kad užpildytas bent trečdalis rašalo talpyklos. Jei Nuodugnus valymas metu rašalo lygis bus per žemas, galite pažeisti gaminį.*



**Svarbu:**

*Tarp kiekvieno Nuodugnus valymas turi būti 12 valandų intervalas.*

*Įprastai išspręsti spausdinimo kokybės problemą galima per 12 valandų su vienu Nuodugnus valymas. Taigi, venkite naudoti rašalą be reikalo, prieš bandydami spausdinti dar kartą, palaukite 12 valandų.*



**Svarbu:**

*Ši funkcija turi poveikio rašalo pagalvėlės naudojimo trukmei. Naudojant šią funkciją, rašalo pagalvėlės naudojimo trukmė yra trumpesnė. Jei rašalo pagalvėlės naudojimo laikas baigėsi, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros skyrių dėl pakeitimo.*

**Pastaba:**

Jei rašalo lygio nepakanka Nuodugnus valymas funkcijai, nenaudokite jos. Tačiau, rašalo lygis yra pakankamas spausdinimo darbams.

**Susijusi informacija**

➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 98

## Nuodugnus valymas vykdymas — valdymo skydelis

Prieš vykdydami šią funkciją perskaitykite Nuodugnus valymas instrukciją.

1. Norėdami išjungti spausdintuvą, paspauskite mygtuką .
2. Laikydami nuspaudę mygtuką , paspauskite mygtuką , norėdami pamatyti patvirtinimo ekraną, kol pradės mirksėti maitinimo lemputė.
3. Sekdami ekrano nurodymais pradėkite vykdyti Nuodugnus valymas funkciją.

**Pastaba:**

Jei šios funkcijos vykdyti negalite, išspręskite ekrane nurodytą problemą. Toliau, norėdami vėl vykdyti šią funkciją, atlikite šią procedūrą nuo 1 žingsnio.

4. Paleidę šią funkciją, patikrinkite purkštukus, ar jie neužsikimšę.  
Toliau pateikiama išsami informacija apie purkštukų patikros atlikimą.

**Susijusi informacija**

➔ „Nuodugnus valymas vykdymas” puslapyje 100

## Nuodugnus valymas vykdymas („Windows“)

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
2. Skirtuke **Nuodugnus valymas** spustelėkite **Tech. priežiūra**.
3. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

**Pastaba:**

Jei šios funkcijos vykdyti negalite, išspręskite spausdintuvo valdymo skydelyje nurodytas problemas. Toliau, norėdami vėl vykdyti šią funkciją, atlikite šią procedūrą nuo 1 žingsnio.

## Nuodugnus valymas (Mac OS) vykdymas

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktytys ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **Nuodugnus valymas**.

4. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

**Pastaba:**

*Jei šios funkcijos vykdyti negalite, išspręskite spausdintuvo valdymo skydelyje nurodytas problemas. Toliau, norėdami vėl vykdyti šią funkciją, atlikite šią procedūrą nuo 1 žingsnio.*

## Purkštukų užsikimšimo prevencija

Spausdintuvo įjungimui ir išjungimui visada naudokite maitinimo mygtuką.

Prieš atjungdami maitinimo laidą įsitikinkite, kad maitinimo lemputė yra užgesusi.

Rašalas savaime gali uždžiūti, jeigu nebus uždengtas. Tai kaip parkeriui arba rašikliui uždėtumėte kamštelį, kad neleistumėte jam uždžiūti. Įsitikinkite, kad spausdintuvo galvutė yra tinkamai uždengta, kad apsaugotumėte rašalą nuo išdžiuvimo.

Kai maitinimo laidas yra atjungtas arba veikiant spausdintuvui yra nutraukiamas elektros maitinimas, spausdintuvo galvutė gali būti netinkamai uždengta. Jeigu spausdintuvo galvutė paliekama neuždengta, joje esantis rašalas uždžius ir užsikiš purkštukai (rašalo išėjimo angos).

Tokiais atvejais kaip galima greičiau įjunkite spausdintuvą ir vėl išjunkite, kad būtų uždengta rašalo galvutė.

## Spausdinimo galvutės lygiavimas

Jei pastebėsite vertikalių linijų poslinkį arba susiliejusius vaizdus, sulygiuokite spausdinimo galvutę.

### Spausdinimo galvutės lygiavimas (valdymo skydas)

1. Į spausdintuvą įdėkite paprasto A4 formato popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Pradžios ekrane pasirinkite **Techninė priežiūra**.  
Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.
3. Pasirinkite **Galvutės lygiavimas**.
4. Pasirinkite vieną iš lygiavimo meniu ir tada atlikite ekrane pateikiamus nurodymus lygiavimo šablonui išspausdinti.
  - ☐ Vertikalus sulygiavimas: pasirinkite, jei spaudiniai išsilieję arba vertikalios linijos yra nesulygiuotos.
  - ☐ Horizontalus lygiavimas: pasirinkite, jei matomos tolygiai išdėstytos horizontalios juostos.
5. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

## Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių

Jei spaudiniai dėmėti arba brūkšniuoti, išvalykite vidinį velenėlį.



**Svarbu:**

*Spausdintuvo vidaus negalima valyti popierine servetėle. Pūkeliai gali užkimšti spausdinimo galvutės purkštukus.*

1. Į spausdintuvą įdėkite A4 formato paprastojo popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Pradžios ekrane pasirinkite **Techninė priežiūra**.  
Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.
3. Pasirinkite **Pop. kreipt. valym..**
4. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas išvalykite popieriaus kelią.

**Pastaba:**

*Kartokite šiuos veiksmus, kol popierius nebus tepamas rašalu.*

## Skaitytuvo stiklas valymas


Kai ant kopijų ar nuskaitytų vaizdų yra dėmių, nuvalykite skaitytuvo stiklas.



**Svarbu:**

*Spausdintuvo niekada nevalykite spiritu arba skiedikliu. Šie chemikalai gali pakenkti gaminiui.*

1. Atidarykite dokumentų dangtį.

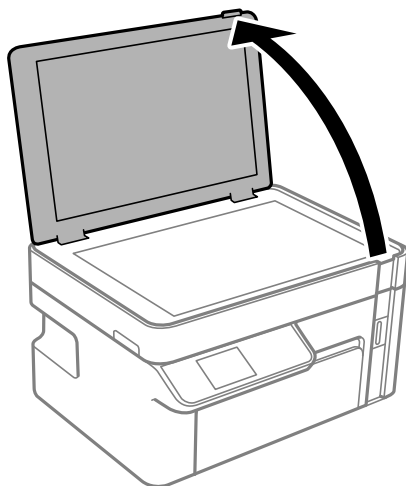

2. skaitytuvo stiklas paviršių valykite minkštu, sausu, švariu audeklu.



**Svarbu:**

- ☐ Jei stiklinis paviršius suteptas riebalais arba kita sunkiai pašalinama medžiaga, jį valykite minkštu nedideliu stiklo valiklio kiekiu sudrėkintu audeklu. Likusį skystį nušluostykite.
- ☐ Nespauskite stiklo per stipriai.
- ☐ Stenkitės nesubraižyti ir nepažeisti stiklo paviršiaus. Pažeidus stiklo paviršių gali pablogėti nuskaitymo kokybė.

## Permatomos plėvelės valymas

Jei po spausdinimo galvutės lygiavimo arba popieriaus kelio išvalymo spausdinio kokybė nepagerėjo, gali būti, kad užsiteršę spausdintuvo viduje esanti permatoma plėvelė.

Jums reikės:


- ☐ Medvilnės tamponų (kelių)
- ☐ Vandens ir kelių lašų valymo skysčio (1/4 stiklinei vandens 2–3 valymo priemonės lašai)
- ☐ Šviesos šaltinio nešvarumams pamatyti



**Svarbu:**


*Vietoje valymo priemonės naudokite tik vandenį ir kelis lašus valymo priemonės.*

1. Išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką
2. Atidarykite skaitytuvą.

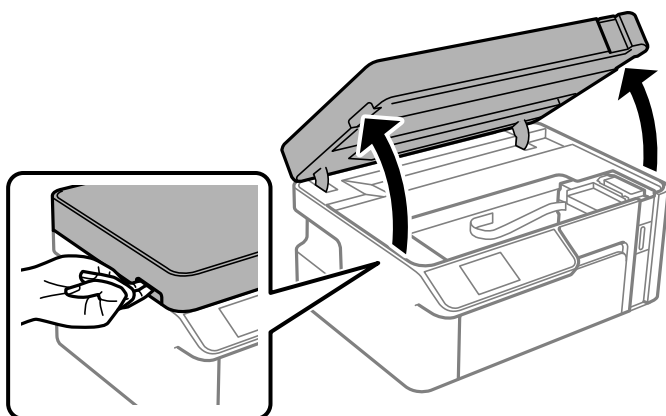



3. Patikrinkite, ar ant permatomos plėvelės yra nešvarumų. Nešvarumus lengviausia pamatyti šviesoje.
- Jei ant permatomos plėvelės (A) pastebėjote nešvarumų (pavyzdžiui, pirštų antspaudus ar riebalus), pereikite prie kito žingsnio.

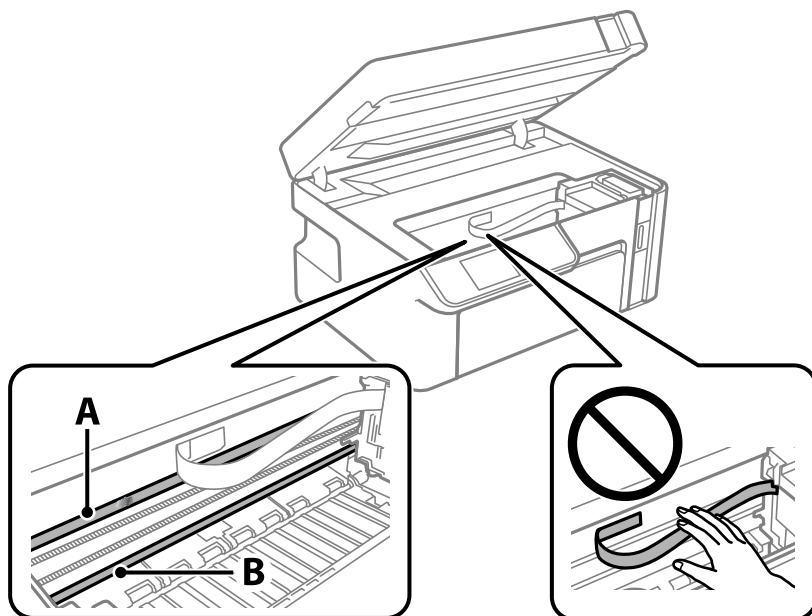

A: permatoma plėvelė


B: skersinis



**Svarbu:**

*Atsargiai, nelieskite skersinio (B). Priešingu atveju negalėsite spausdinti. Nevalykite tepalais sutepto skersinio, šis dalis yra svarbi prietaiso veikimui.*

4. Šiek tiek suvilgykite medvilnės tamponą vandens ir kelių valymo priemonės lašų mišinyje, tada išvalykite užterštą vietą.

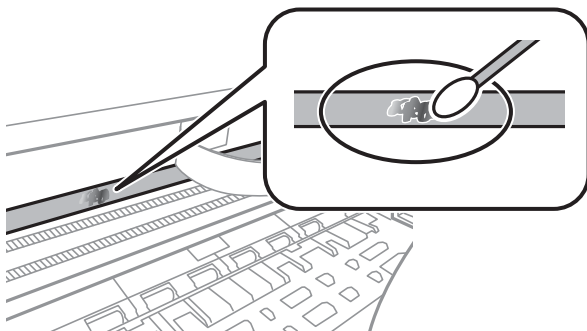

**Svarbu:**

*Švelniai nuvalykite nešvarumus. Jei tamponu per daug spausite plėvelę, galite išjudinti plėvelės spyruoklę iš vietos ir taip sugadinti spausdintuvą.*

5. Nuvalykite plėvelę nauju ir sausu medvilnės tamponu.

**Svarbu:**

*Nepalikite ant plėvelės jokių plaušų.*

**Pastaba:**


*Norėdami išvengti nešvarumo plėtimosi, dažnai keiskite medvilnės tamponą nauju.*

6. Kartokite 4 ir 5 žingsnius, kol išvalysite plėvelę.
7. Vizualiai patikrinkite, ar ant plėvelės nėra nešvarumų.

---

## Spausdintuvo valymas


Jei spausdintuvo korpusas yra nešvarus arba padengtas dulkėmis, išjunkite spausdintuvą ir nuvalykite jį minkšta, švaria ir drėgna šluoste. Jei negalite pašalinti nešvarumų, pabandykite minkštą, švarią ir drėgną šluostę sumirkyti švelniame ploviklyje.

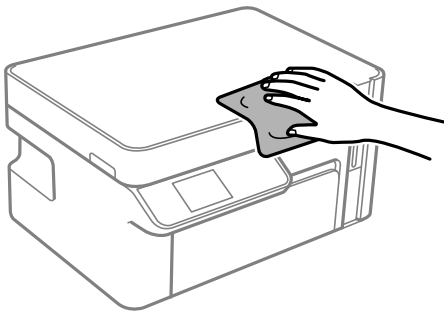



**Svarbu:**

- ☐ Saugokite, kad į spausdintuvo mechanizmo vidų arba elektros komponentus nepatektų vandens. Kitu atveju galite pažeisti spausdintuvą.
- ☐ Komponentų ir dangčio niekada nevalykite spiritu arba dažų skiedikliu. Šios cheminės medžiagos gali pažeisti minėtas dalis.
- ☐ Nelieskite spausdintuvo viduje esančio balto plokščio laido arba permatomos juostelės. Taip galite sukelti triktį.

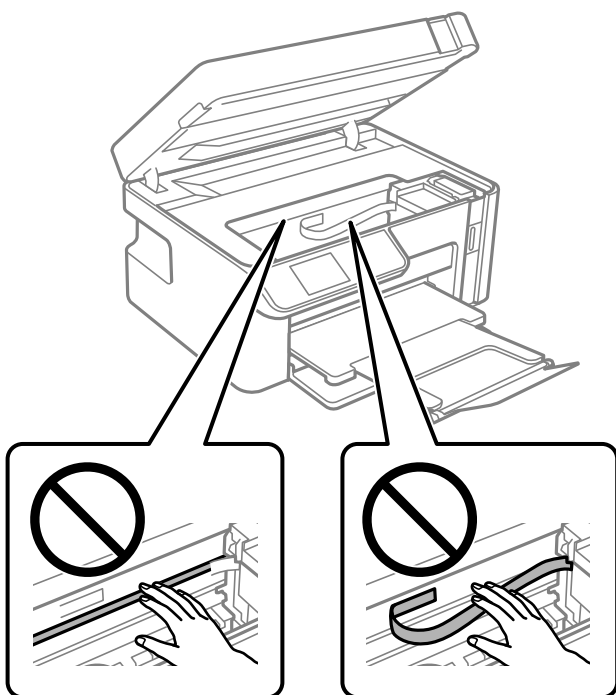

## Išsipylusio rašalo valymas

Išsipylus rašalui išvalykite jį toliau nurodytais būdais.

- ☐ Jei aplink talpyklą pateko rašalo, nuvalykite jį švariu audiniu be pūkelių arba medvilnės tamponu.
- ☐ Jei rašalas išsipylė ant stalo ar grindų, nedelsiant išvalykite. Išdžiuvusias rašalo dėmes itin sunku išvalyti. Norėdami išvengti dėmės plitimo, nušluostykite rašalo sausu audiniu, tada nuvalykite drėgnu audiniu.
- ☐ Jei rašalo pateko ant rankų, nuplaukite jas vandeniu ir muilu.

## Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas

Galite patikrinti bendrąjį puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičių.

## **Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas (valdymo skydelis)**

Informacija išspausdinama kartu su purkštukų patikros šablonu.

1. Į spausdintuvą įdėkite paprasto A4 formato popieriaus.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26](#)
2. Pradžios ekrane pasirinkite **Techninė priežiūra**.  
Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.
3. Pasirinkite **Antgalio tikrinimas**.
4. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas išspausdinkite purkštukų patikros šabloną.

## **Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas („Windows“)**

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
2. Skirtuke **Spausdintuvo ir funkcijų informacija** spustelėkite **Tech. priežiūra**.

### **Susijusi informacija**

➔ [„Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio \(Windows spausdintuvo tvarkyklė\)” puslapyje 209](#)

## **Bendrojo puslapių, tiekiamų per spausdintuvą, skaičiaus tikrinimas (Mac OS)**

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktyr ir tiekimas > Paslaugų programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **Printer and Option Information**.

---

## **Energijos taupymas**

Jei nustatytą laikotarpį neatliekama jokių veiksmų, spausdintuvas ima veikti miego režimu arba išsijungia automatiškai. Galite nustatyti laiką, po kurio turi būti vykdomas energijos valdymas. Jį pailginus, gaminyje ne taip efektyviai vartosis energiją. Prieš atlikdami keitimus, apsvarstykite aplinkai daromą žalą.

Atsižvelgiant į spausdintuvo įsigijimo vietą, jame gali būti funkcija, išjungianti spausdintuvą, jei jis 30 minučių nebus prijungtas prie tinklo.

## Energijos taupymas — valdymo skydelis

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Nuostatos**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Spausdintuvo sąranka**.

3. Atlikite vieną iš šių veiksmų.

**Pastaba:**

Jūsų gaminys gali turėti funkciją **Išjungimo nuostatos** arba **Išjungti laikmatį**, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.

- ☐ Pasirinkite **Miego laikmatis** arba **Išjungimo nuostatos** > **Išjungti, jei neaktyvus** arba **Išjungti, jei atjungtas** ir atlikite nustatymus.
- ☐ Pasirinkite **Miego laikmatis** arba **Išjungti laikmatį** ir tada atlikite nustatymus.

---

## Programų įdiegimas ir pašalinimas atskirai

Prijunkite kompiuterį prie tinklo ir įdiekite naujausią programų versiją iš interneto svetainės. Prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus teisėmis. Kompiuteriui paraginus įveskite administratoriaus slaptažodį.

### Programų įdiegimas atskirai


**Pastaba:**

Įdiegdami programą iš naujo, ją pirmiausia turite pašalinti.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio, o kompiuteris prijungtas prie interneto.

2. Paleiskite EPSON Software Updater.

Momentinė nuotrauka yra pavyzdys naudojant Windows.

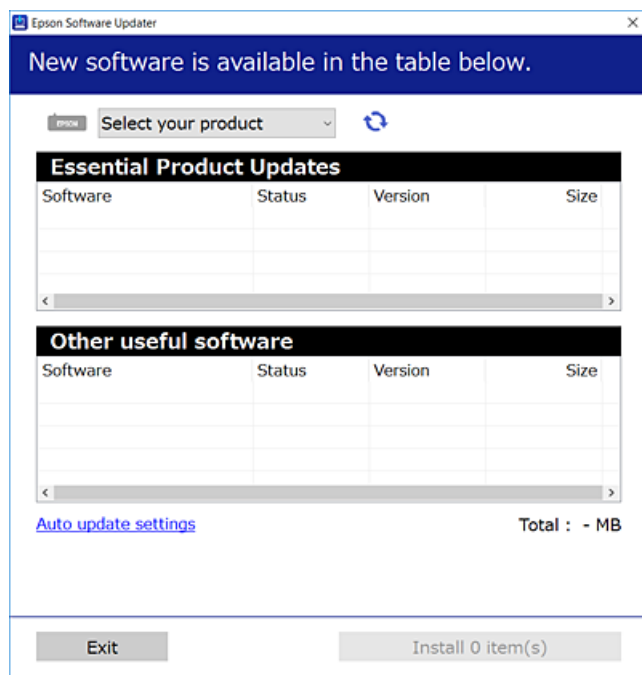

3. Jei naudojate Windows, pasirinkite spausdintuvą, tada spustelėkite , kad patikrintumėte naujausią programos versiją.
4. Pasirinkite elementus, kuriuos norite įdiegti ar atnaujinti, tada spustelėkite diegimo mygtuką.



**Svarbu:**

*Neišjunkite spausdintuvo ir neatjunkite maitinimo, kol nebus užbaigtas naujinimas. Spausdintuvas gali sugesti.*

**Pastaba:**

- ☐ Naujausią programų versiją galite atsisiųsti iš „Epson“ svetainės.

<http://www.epson.com>

- ☐ Jei naudojate operacinę sistemą Windows Server, negalėsite naudoti Epson Software Updater. Atsisiųskite naujausią programų versiją iš „Epson“ svetainės.

**Susijusi informacija**

- ➔ „Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (EPSON Software Updater)“ puslapyje 218
- ➔ „Programų šalinimas“ puslapyje 112

## Patikrinimas, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė („Windows“)

Pasinaudoję toliau nurodytu būdu galite patikrinti, ar jūsų kompiuteryje įdiegtos originalios „Epson“ spausdintuvo tvarkyklės.

Pasirinkite **Valdymo skydas** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus** (**Spausdintuvai**, **Spausdintuvai ir faksai**), tada, norėdami atidaryti spausdinimo serverio ypatybių langą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ❑ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, tada lango viršuje spustelėkite **Spausdinimo serverio ypatybės**.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite piktogramą **Spausdintuvai** ir tuomet spustelėkite **Paleisti administratoriaus teisėmis** > **Serverio ypatybės**.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Meniu **Failas** pasirinkite **Serverio ypatybės**.

Spustelėkite skirtuką **Tvarkyklė**. Jei sąrašė matote savo spausdintuvo pavadinimą, reiškia, kad jūsų kompiuteryje įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė.

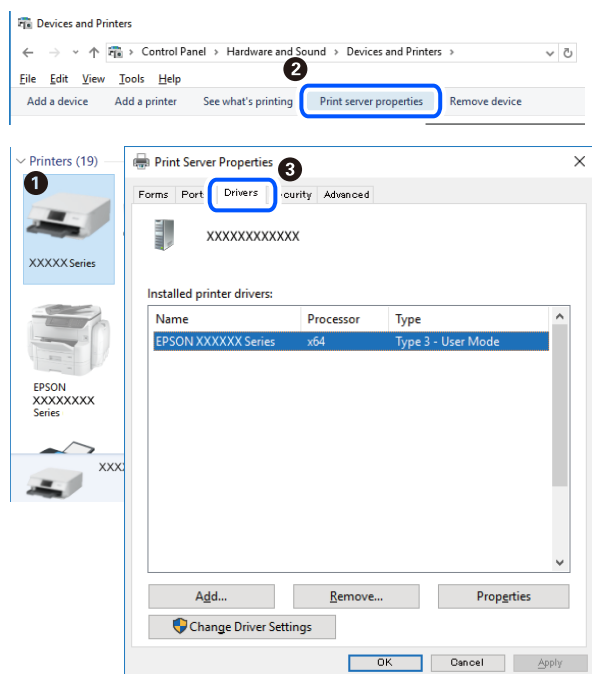

### Susijusi informacija


➡ „Programų įdiegimas atskirai“ puslapyje 109

## Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS)

Pasinaudoję toliau nurodytu būdu galite patikrinti, ar jūsų kompiuteryje įdiegtos originalios „Epson“ spausdintuvo tvarkyklės.

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas**, jei

lange rodomi skirtukai **Parinktys** ir **Paslaugos**, reiškia, kad jūsų kompiuteryje įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė.

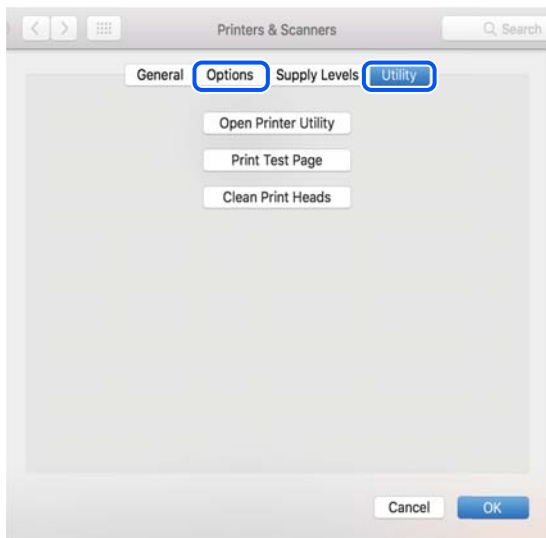

#### Susijusi informacija

➔ „Programų įdiegimas atskirai“ puslapyje 109

## Spausdintuvo pridėjimas (tik „Mac OS“)

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę „Apple“ meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksu**).
2. Spustelėkite + ir pasirinkite **Pridėti kitą spausdintuvą arba skaitytuvą**.
3. Pasirinkite spausdintuvą ir spustelėkite **Pridėti**.

#### **Pastaba:**

*Jei spausdintuvo sąrašė nėra, patikrinkite ar jis yra tinkamai prijungtas prie kompiuterio ir įjungtas.*

## Programų šalinimas

Prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus teisėmis. Kompiuteriui paraginus įveskite administratoriaus slaptažodį.

### Programų šalinimas — Windows

1. Norėdami išjungti spausdintuvą, paspauskite mygtuką .
2. Išjunkite visas veikiančias programas.



3. Atidarykite **Valdymo skydelis**:

- ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite „**Windows**“ sistema > **Valdymo skydelis**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Pasirinkite **Darbalaukis** > **Parametrai** > **Valdymo skydelis**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Valdymo skydelis**.

4. Atidarykite **Pašalinti programą** (arba **Ištraukti arba pašalinti programas**):

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Dalyje **Programos** pasirinkite **Pašalinti programą**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelėkite **Ištraukti arba pašalinti programas**.

5. Pasirinkite norimą pašalinti programą.

Negalite pašalinti spausdintuvo tvarkyklės, jei yra spausdinimo užduočių. Prieš pašalindami iš trinkite užduotis arba palaukite, kol jos bus atspausdintos.

6. Pašalinkite programas:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Spustelėkite **Pašalinti / keisti** arba **Pašalinti**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelėkite **Keisti / pašalinti** arba **Pašalinti**.

**Pastaba:**

Jei bus atidarytas langas **Vartotojo abonemento valdymas**, spustelėkite **Tęsti**.

7. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

## Programų šalinimas — Mac OS

1. Naudodami Uninstaller atsisiųskite EPSON Software Updater.

Kartą atsisiuntus Uninstaller šalinimo programą, jos nebereikės siųsti kaskart norint pašalinti programą.

2. Norėdami išjungti spausdintuvą, paspauskite mygtuką .

3. Norėdami pašalinti spausdintuvo tvarkyklę, pasirinkite **Sistemos nuostatos**, esančią Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksu**), tada pašalinkite spausdintuvą iš įgalintų spausdintuvų sąrašo.

4. Išjunkite visas veikiančias programas.

5. Pasirinkite **Eiti** > **Programos** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Pasirinkite norimą pašalinti programą ir spustelėkite **Uninstall**.



**Svarbu:**

*Uninstaller pašalins visas kompiuteryje įdiegtas „Epson“ rašalinių spausdintuvų tvarkykles. Jei naudojate kelis „Epson“ rašalinius spausdintuvus ir norite panaikinti tik kai kurias tvarkykles, pirmiausia panaikinkite visas, o tada vėl įdiekite būtinąją spausdintuvo tvarkyklę.*

**Pastaba:**

*Jei programų sąraše norimos pašalinti programos nėra, naudodami Uninstaller jos pašalinti negalėsite. Tokiu atveju pasirinkite **Eiti** > **Programos** > **Epson Software**, pasirinkite norimą pašalinti programą ir nuvilkite ją į šiukšlinės piktogramą.*

**Susijusi informacija**

➔ „Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (EPSON Software Updater)“ puslapyje 218

## Programų ir programinės aparatinės įrangos naujinimas

Atnaujinant programas ir programinę aparatinę įrangą gali pavykti išspręsti kai kurias problemas ir pagerinti veikimą arba pridėti funkcijų. Įsitikinkite, kad naudojamos programos ir programinė aparatinė įranga yra naujausios versijos.

1. Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra prijungtas prie kompiuterio, o kompiuteris prijungtas prie interneto.
2. Paleiskite EPSON Software Updater ir atnaujinkite programas arba programinę aparatinę įrangą.



**Svarbu:**

*Neišjunkite kompiuterio arba spausdintuvo, kol nebus užbaigtas naujinimas, kitaip spausdintuvas gali sugesti.*

**Pastaba:**

*Jei sąraše norimos atnaujinti programos nėra, naudodami EPSON Software Updater jos atnaujinti negalėsite. Vietinėje „Epson“ svetainėje patikrinkite, ar nesiūlomos naujausios programų versijos.*

<http://www.epson.com>

**Susijusi informacija**

➔ „Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (EPSON Software Updater)“ puslapyje 218

## Spausdintuvo programinės aparatinės įrangos naujinimas naudojant valdymo skydelį

Jei spausdintuvas yra prijungtas prie interneto, galite naujinti spausdintuvo programinę aparatinę įrangą naudodami valdymo skydelį. Naujinant programinę aparatinę įrangą galima pagerinti spausdintuvo darbinės savybes ar pridėti naujų funkcijų. Taip pat galite nustatyti spausdintuvą reguliariai ieškoti programinės aparatinės įrangos naujinimų ir pranešti, jei naujinimai yra prieinami.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Nuostatos**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Mikropr. įr. nauj. > Atnaujinti**.

**Pastaba:**

Įjunkite **Pranešimas**, kad nustatytumėte spausdintuvą reguliariai ieškoti prieinamų programinės aparatinės įrangos naujinimų.

3. Patikrinkite ekrane rodomą pranešimą ir paspauskite mygtuką OK, kad pradėtumėte ieškoti prieinamų naujinimų.
4. Jei skystųjų kristalų ekrane rodoma žinutė, išpėjanti apie prieinamą programinės aparatinės įrangos naujinimą, laikykitės ekrane esančių nurodymų, kad pradėtumėte naujinimą.



**Svarbu:**

- ❑ *Neišjunkite spausdintuvo ir neatjunkite maitinimo, kol nebus užbaigtas naujinimas, kitaip spausdintuvas gali sugesti.*
- ❑ *Jei programinės aparatinės įrangos naujinimas nėra užbaigiamas ar yra nesėkmingas, spausdintuvas tinkamai neįsijungia, o kitą kartą įjungus spausdintuvą skystųjų kristalų ekrane rodoma Recovery Mode. Tokiu atveju turite vėl atnaujinti programinę aparatinę įrangą naudodami kompiuterį. USB laidu prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio. Kol spausdintuvas rodo Recovery Mode, programinės aparatinės įrangos atnaujinti nepavyks. Per kompiuterį galite prisijungti prie vietinio „Epson“ tinklalapio, iš kurio galite parsisiųsti naujausią spausdintuvo programinę-aparatinę įrangą. Laikydami tinklalapio instrukcijų atlikite tolimesnius veiksmus.*

## Spausdintuvo gabenimas ir saugojimas

Kai spausdintuvą turite palikti saugojimui, gabenti į kitą vietą ar remontuoti, vykdykite toliau nurodytus spausdintuvo supakavimo veiksmus.

1. Išjunkite spausdintuvą paspausdami mygtuką ⏻.
2. Įsitikinkite, kad užgeso maitinimo lemputė, tada atjunkite maitinimo laidą.




**Svarbu:**

Užgesus maitinimo lemputei atjunkite maitinimo laidą. Jei taip nėra, spausdinimo galvutė negrįš į pradinę padėtį ir rašalas uždžius, todėl gali tapti neįmanoma spausdinti.

3. Atjunkite visus laidus, pvz., maitinimo laidą ir USB laidą.
4. Išimkite visą popierių iš spausdintuvo.
5. Įsitikinkite, kad jokie originalai neįdėti į spausdintuvą.


6. Atidarykite skaitytuvo įrenginį, o dokumentų dangtį palikite uždarytą.

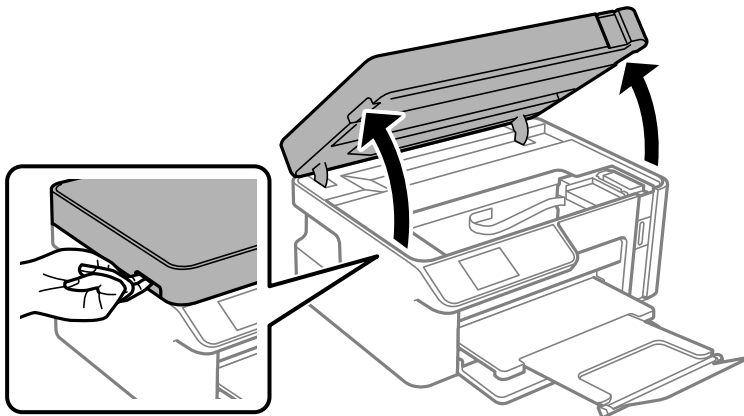

**Perspėjimas:**

*Elkitės atsargiai: atidarydami ir uždarydami skaitytuvo įrenginio dangtį stenkitės neprispausti rankos arba pirštų. Taip galite susižeisti.*


7. Būtinai sandariai uždarykite rašalo talpyklos dangtelį.

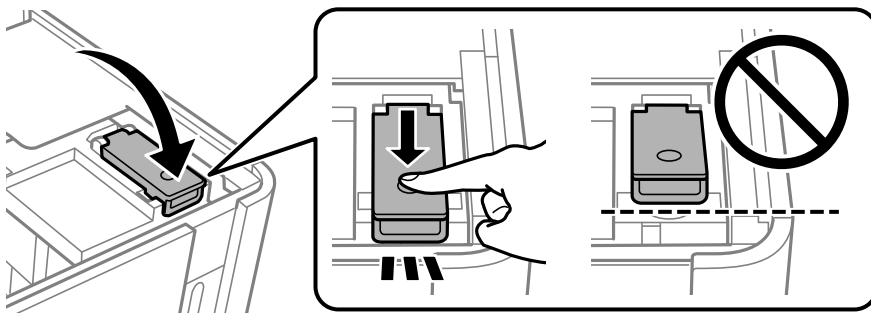

**Pastaba:**


*Jei išjungus spausdintuvą spausdinimo galvutė negrąžinama į pradinę padėtį, nustumkite ją rankiniu būdu.*

8. Pritvirtinkite rašalo talpyklą juosta.

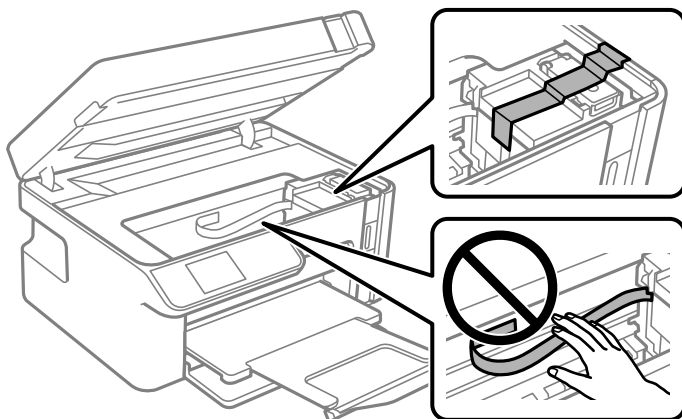

9. Uždarykite skaitytuvo įrenginį. Pasiruoškite supakuoti spausdintuvą, kaip parodyta toliau.

Skaitytuvo įrenginys uždarys lėtai, šiek tiek bus jaučiamas pasipriešinimas, nes tokia yra atsargumo priemonė, kad neprispaustumėte pirštų. Uždarykite skaitytuvą, netgi jei jausite pasipriešinimą.

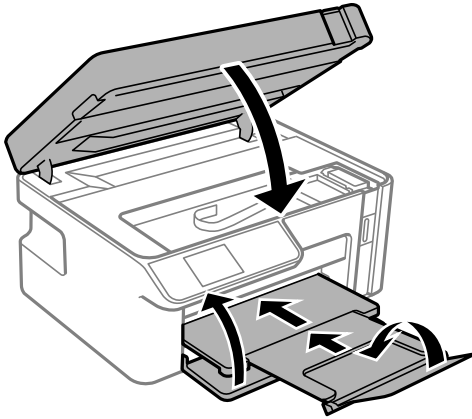


10. Įdėkite spausdintuvą į plastikinį maišą ir jį užlenkite.

11. Supakuokite spausdintuvą jo dėžėje, naudodami apsaugines medžiagas.



**Svarbu:**

- ❑ Kai sandėliuojate arba gabenate spausdintuvą, įdėkite spausdintuvą į plastikinį maišą ir jį užlenkite. Stenkitės nepaversti, nepastatyti vertikaliai ar neapversti spausdintuvo, nes gali ištekti rašalas.

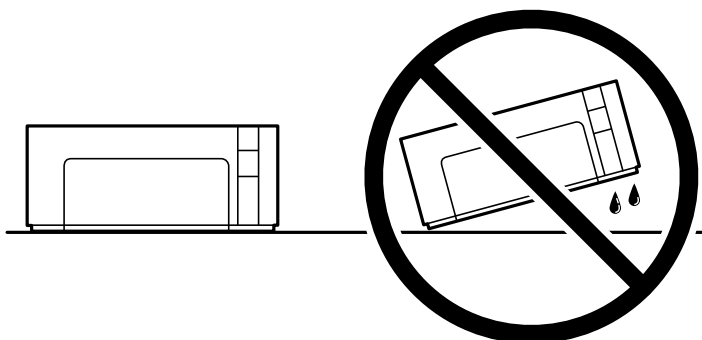

- ❑ Norėdami sandėliuoti arba gabenti rašalo buteliuką, nepakreipkite buteliuko ir saugokite jį nuo smūgių bei temperatūros pokyčių. Nesilaikant nurodymo, net ir tvirtai uždėjus rašalo buteliuko dangtelį gali pratekėti rašalas. Uždėdami dangtelį buteliuką laikykite vertikaliaje padėtyje, taip pat apsaugokite jį taip, kad gabenant rašalo buteliuką, pavyzdžiui, dedant jį į krepšį, neištekėtų rašalas.
- ❑ Atidarytų rašalo buteliukų nedėkite į dėžę su spausdintuvu.



Kai vėl naudosite spausdintuvą, būtinai nuimkite juostą, kuria pritvirtinta rašalo talpykla. Jei kitą kartą spausdinant kokybė pablogėja, nuvalykite ir išlygiuokite spausdinimo galvutę.

### Susijusi informacija

- ➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 98
- ➔ „Spausdinimo galvutės lygiavimas” puslapyje 102

# Problemų sprendimas

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Spausdintuvas neveikia taip, kaip tikėtasi. . . . .               | 120 |
| Skystųjų kristalų ekrane rodomas klaidos kodas. . . . .           | 152 |
| Popierius vis įstringa. . . . .                                   | 153 |
| Laikas papildyti rašalo atsargas. . . . .                         | 157 |
| Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo kokybė yra prasta. . . . .  | 162 |
| Negalima išspręsti problemos išbandžius visus sprendimus. . . . . | 175 |

## Spausdintuvas neveikia taip, kaip tikėtasi

### Spausdintuvas neįsijungia arba neišsijungia

#### Nepavyksta įjungti maitinimo

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

##### ■ Maitinimo laidas nėra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.

###### Sprendimai

Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

##### ■ Mygtukas nebuvo nuspaustas pakankamai ilgai.

###### Sprendimai

Šiek tiek ilgiau palaikykite nuspaustą mygtuką .

#### Nepavyksta išjungti maitinimo

##### ■ Mygtukas nebuvo nuspaustas pakankamai ilgai.

###### Sprendimai

Šiek tiek ilgiau palaikykite nuspaustą mygtuką . Jei vis tiek nepavyksta išjungti spausdintuvo, atjunkite maitinimo laidą. Kad neuždžiūtų spausdinimo galvutė, vėl įjunkite spausdintuvą ir išjunkite jį paspausdami mygtuką .

### Maitinimas išjungiamas automatiškai

##### ■ Įjungta funkcija Išjungimo nuostatos arba Išjungti laikmatį.

###### Sprendimai

- ☐ Pasirinkite Nuostatos > Spausdintuvo sąranka > Išjungimo nuostatos, tada išjunkite nuostatas Išjungti, jei neaktyvus ir Išjungti, jei atjungtas.
- ☐ Pasirinkite Nuostatos > Spausdintuvo sąranka, tada išjunkite nuostatą Išjungti laikmatį.

###### Pastaba:

Jūsų gaminys gali turėti funkciją Išjungimo nuostatos arba Išjungti laikmatį, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.

### Popierius tiekiamas netinkamai

#### Netiekiamas popierius

Galima apsvarstyti kelias priežastis.



## ■ Įdiegimo vieta yra netinkama.

### Sprendimai

Padėkite spausdintuvą ant lygaus paviršiaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos sąlygoms.

➔ „Su aplinka susiję techniniai duomenys” puslapyje 230

## ■ Naudojamas nepalaikomas popierius.

### Sprendimai

Naudokite šio spausdintuvo palaikomą popierių.

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206

➔ „Negalimos popieriaus rūšys” puslapyje 207

## ■ Popierius naudojamas netinkamai.

### Sprendimai

Laikykites atsargumo priemonių dėl popieriaus naudojimo.

➔ „Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo” puslapyje 24

## ■ Spausdintuve per daug lapų.

### Sprendimai

Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies popieriui.

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206

## ■ Popieriaus nuostatos spausdintuve yra netinkamos.

### Sprendimai

Įsitikinkite, ar popieriaus dydžio ir popieriaus tipo nuostatos atitinka į spausdintuvą įdėto popieriaus faktinį dydį ir tipą.

➔ „Popieriaus dydžio ir tipo nuostatos” puslapyje 24

## ■ Popierius slysta, kai popieriaus dulkės prilimpa prie volelio.

### Sprendimai

Nuvalykite volelį.

➔ „Popieriaus padavimo problemų gerinimas” puslapyje 96

## Kreivai tiekiamas popierius

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Įdiegimo vieta yra netinkama.

### Sprendimai

Padėkite spausdintuvą ant lygaus paviršiaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos sąlygoms.

➔ „Su aplinka susiję techniniai duomenys” puslapyje 230

## ■ Naudojamas nepalaikomas popierius.

### Sprendimai

Naudokite šio spausdintuvo palaikomą popierių.

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206

➔ „Negalimos popieriaus rūšys” puslapyje 207

## ■ Popierius naudojamas netinkamai.

### Sprendimai

Laikykitės atsargumo priemonių dėl popieriaus naudojimo.

➔ „Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo” puslapyje 24

## ■ Popierius įdėtas netinkamai.

### Sprendimai

Įdėkite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krašto kreiptuvą pristumkite prie popieriaus krašto.

➔ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26

## ■ Spausdintuve per daug lapų.

### Sprendimai

Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies popieriui.

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206

## ■ Popieriaus nuostatos spausdintuve yra netinkamos.

### Sprendimai

Įsitikinkite, ar popieriaus dydžio ir popieriaus tipo nuostatos atitinka į spausdintuvą įdėto popieriaus faktinį dydį ir tipą.

➔ „Popieriaus dydžio ir tipo nuostatos” puslapyje 24

## ■ Popierius slysta, kai popieriaus dulkės prilimpa prie volelio.

### Sprendimai

Nuvalykite volelį.

➔ „Popieriaus padavimo problemų gerinimas” puslapyje 96

## Vienu metu tiekiami keli popieriaus lapai

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Įdiegimo vieta yra netinkama.

### Sprendimai

Padėkite spausdintuvą ant lygaus paviršiaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos sąlygoms.

➔ „Su aplinka susiję techniniai duomenys” puslapyje 230

## ■ **Naudojamas nepalaikomas popierius.**

### **Sprendimai**

Naudokite šio spausdintuvo palaikomą popierių.

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206

➔ „Negalimos popieriaus rūšys” puslapyje 207

## ■ **Popierius naudojamas netinkamai.**

### **Sprendimai**

Laikykitės atsargumo priemonių dėl popieriaus naudojimo.

➔ „Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo” puslapyje 24

## ■ **Popierius yra drėgnas arba šlapias.**

### **Sprendimai**

Įdėkite naują popierių.

## ■ **Dėl statinės elektros popieriaus lapai sulimpa vienas su kitu.**

### **Sprendimai**

Iškleiskite popieriaus lapus prieš juos įdėdami. Jei popierius vis tiek nepaduodamas, vienu metu dėkite tik vieną popieriaus lapą.

## ■ **Spausdintuve per daug lapų.**

### **Sprendimai**

Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies popieriui.

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206

## ■ **Popieriaus nuostatos spausdintuve yra netinkamos.**

### **Sprendimai**

Įsitikinkite, ar popieriaus dydžio ir popieriaus tipo nuostatos atitinka į spausdintuvą įdėto popieriaus faktinį dydį ir tipą.

➔ „Popieriaus dydžio ir tipo nuostatos” puslapyje 24

## ■ **Popierius slysta, kai popieriaus dulkės prilimpa prie volelio.**

### **Sprendimai**

Nuvalykite volelį.

➔ „Popieriaus padavimo problemų gerinimas” puslapyje 96

## ■ **Vienu metu paduoti keli popieriaus lapai atliekant rankinį dvipusį spausdinimą.**

### **Sprendimai**

Prieš pakartotinai įdėdami popierių pašalinkite popierių, kuris įdėtas į popieriaus šaltinį.

## ■ Popierius įstatytas į popieriaus kasetę.

### Sprendimai

Sulygiuokite popierių pagal popieriaus kasetę popieriaus formato liniją.

## Nejmanoma spausdinti

### Negalima spausdinti iš „Windows“

Įsitikinkite, kad kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti teisingai.

Problemos priežastis ir sprendimas skiriasi priklausomai nuo, ar jie sujungti ar ne.

### Tinklo ryšio patikrinimas

Norėdami patikrinti kompiuterio ir spausdintuvo ryšio būseną, naudokite Epson Printer Connection Checker. Priklausomai nuo patikrinimo rezultatų, jūs galite pats galėti išspręsti problemą.

1. Darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą **Epson Printer Connection Checker**.

Paleidžiama Epson Printer Connection Checker programa.

Jei darbalaukyje nėra piktogramos, vadovaukitės toliau pateiktais būdais ir paleiskite Epson Printer Connection Checker.

- ☐ Windows 10

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- ☐ „Windows 8.1“ / „Windows 8“

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

- ☐ „Windows 7“

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Visos programos > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad galėtumėte patikrinti.

#### **Pastaba:**

*Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, įdiekite originalią „Epson“ tvarkyklę.*

*„Patikrinimas, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė („Windows“)“ puslapyje 110*

Kai identifikuosite problemą, vadovaukitės sprendimu, rodomu ekrane.

Jei negalite išspręsti problemos, pagal situaciją, patikrinkite toliau pateiktus elementus.

- ☐ Spausdintuvas neatpažintas per tinklo ryšį

[„Negalima prisijungti prie tinklo“ puslapyje 125](#)

- ☐ Spausdintuvas neatpažintas naudojant USB jungtį

[„Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB \(Windows\)“ puslapyje 127](#)

- ☐ Spausdintuvas atpažintas, tačiau spausdinti negalima.

[„Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas \(Windows\)“ puslapyje 127](#)


## Negalima prisijungti prie tinklo

Problema gali būti susijusi su vienu iš toliau pateiktų klausimų.

### ■ Kažkas nutiko tinklo įrenginiams, skirtiems „Wi-Fi“ ryšiui.

#### Sprendimai

Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: belaidis maršrutizatorius, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvas. Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau belaidžio maršrutizatoriaus, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.

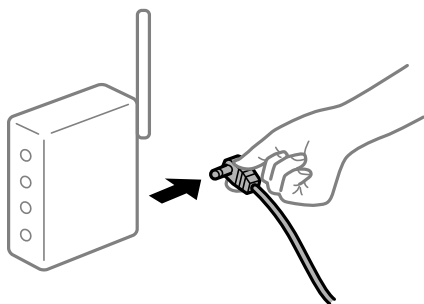

### ■ Įrenginiai negali gauti signalų iš belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, nes jie yra per toli vienas nuo kito.

#### Sprendimai

Perkėlę kompiuterį arba išmanųjį įrenginį bei spausdintuvą arčiau belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, išjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, tuomet jį vėl įjunkite.

### ■ Keičiant belaidžio ryšio maršruto parinktuvą nuostatos neatitinka naujojo maršruto parinktuvo.

#### Sprendimai

Dar kartą parinkite ryšio nuostatas, kad jos atitiktų naująjį belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.

➔ „Belaidžio ryšio maršruto parinktuvo keitimas“ puslapyje 179


### ■ Iš kompiuterio arba išmaniojo įrenginio prijungti SSID skiriasi nuo kompiuterio.

#### Sprendimai


Kai vienu metu naudojate kelis belaidžio ryšio maršruto parinktuvus arba kai belaidžio ryšio maršruto parinktuvas turi kelis SSID arba įrenginius, prijungtus prie skirtingų SSID, jums nepavyks prisijungti prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.

Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys

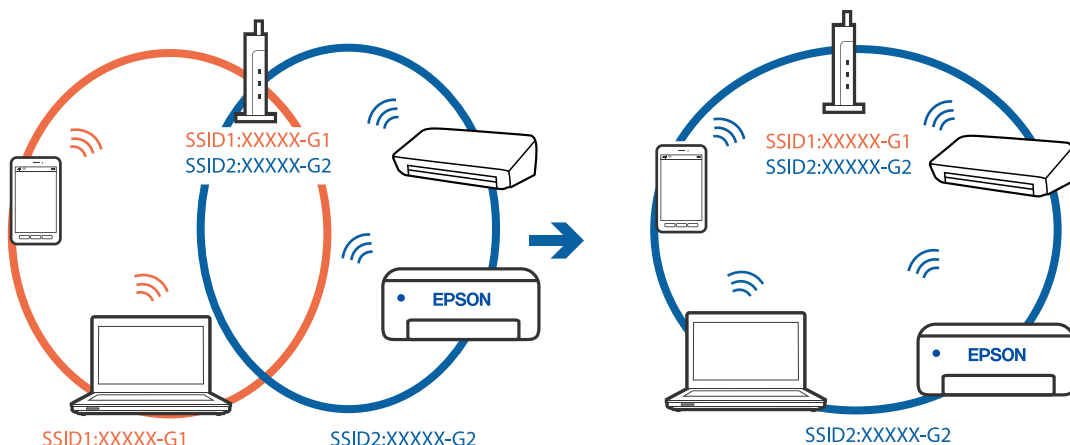

❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys su skirtingu dažnio diapazonu

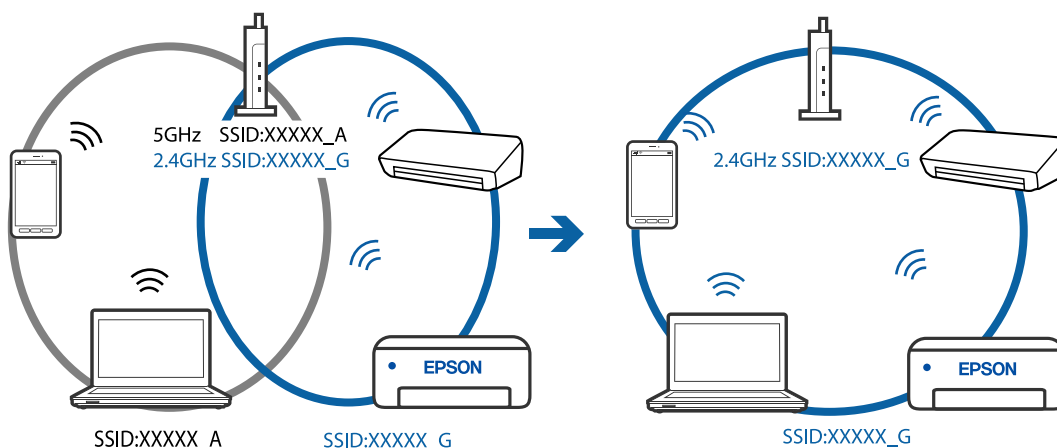

**Belaidžio ryšio maršruto parinkikliui galima parinkti privatumo skyriklį.**

**Sprendimai**

Daugelis belaidžių maršrutizatorių turi privatumo skyriklio funkciją, kuri blokuoja ryšį tarp prijungtų įrenginių. Jei negalite sujungti spausdintuvo ir kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, nors jie prisijungę prie to paties tinklo, išjunkite belaidžio maršrutizatoriaus privatumo skyriklį. Daugiau informacijos ieškokite su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamame vadove.

**IP adresas nėra tinkamai priskirtas.**

**Sprendimai**

Jei spausdintuvui priskirtas IP adresas yra 169.254.XXX.XXX, o potinklio šablonas yra 255.255.0.0, gali būti, kad IP adresas priskirtas neteisingai.

Atsispausdinkite tinklo ryšio ataskaitą, tada patikrinkite spausdintuvui priskirtą IP adresą ir potinklio šabloną.

Iš naujo įjunkite belaidį maršrutizatorių arba iš naujo nustatykite spausdintuvo tinklo nuostatas.

➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas“ puslapyje 198

➔ „Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas“ puslapyje 179

## ■ Kilo problema su tinklo nuostatomis kompiuteryje.

### Sprendimai

Pabandykite prisijungti prie svetainės per kompiuterį, kad įsitikintumėte, kad kompiuterio tinklo parametrai yra teisingi. Jei negalite prisijungti prie jokios svetainės, problema yra kompiuteryje.

Patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu. Daugiau informacijos ieškokite su kompiuteriu pateikiamoje dokumentacijoje.

## Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Windows)

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ USB laidas nėra teisingai įjungtas į elektros lizdą.

### Sprendimai

Tvirtai prijunkite USB laidą prie spausdintuvo ir kompiuterio.

## ■ Kilo problema su USB šakotuvu.

### Sprendimai

Jei naudojate USB šakotuvą, spausdintuvąjunkite tiesiai prie kompiuterio.

## ■ Kilo problema su USB laidu arba USB įvadu.

### Sprendimai

Jei USB laidas neatpažįstamas, pakeiskite prievadą arba pakeiskite USB laidą.

## Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas (Windows)

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Kilo problema su programine įranga arba duomenimis.

### Sprendimai

- ☐ Įsitikinkite, kad įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (EPSON XXXXX). Jei originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė nėra įdiegta, galimo funkcijos yra ribotos. Rekomenduojame naudoti originalią „Epson“ spausdintuvo tvarkyklę.
  - ☐ Jei spausdinate didelį duomenų vaizdą, kompiuteryje gali baigtis atmintis. Spausdinkite mažesnės skiriamosios gebos arba formato vaizdą.
  - ☐ Jei pritaikius visus sprendimus problemos išspręsti nepavyko, pabandykite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę ir iš naujo ją įdiegti.
  - ☐ Atnaujinant programinę įrangą į naujausią versiją, gali pavykti išspręsti problemas. Patikrinkite programinės įrangos būseną, naudokite programinės įrangos naujinimo įrankį.
- ➔ „Patikrinimas, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė („Windows“)“ puslapyje 110
  - ➔ „Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS)“ puslapyje 111
  - ➔ „Programų įdiegimas ir pašalinimas atskirai“ puslapyje 109
  - ➔ „Programų ir programinės aparatinės įrangos naujinimas“ puslapyje 114

## Kilo problema su spausdintuvo būseną.


### Sprendimai

Spustelėkite **EPSON Status Monitor 3**, esantį spausdintuvo tvarkyklės **Tech. priežiūra** kortelėje, tada patikrinkite spausdintuvo būseną. Jei **EPSON Status Monitor 3** išjungta, skirtuke **Išplėstinės nuostatos** spustelėkite **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Įgalinti "EPSON Status Monitor 3"**.

## Vis dar yra spausdinimo laukianti užduotis.

### Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo eilė**. Jei lieka nereikalingų duomenų, pasirinkite **Atšaukti visus dokumentus** meniu **Spausdintuvas**.

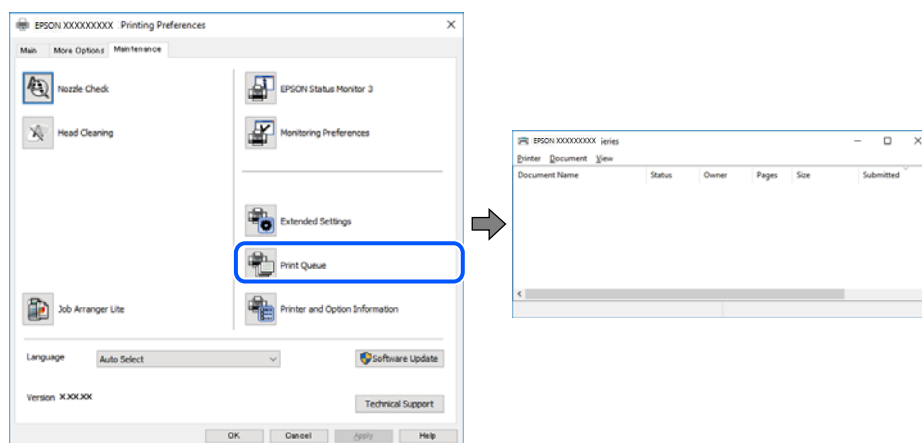


## Spausdintuvas veikia laukimo arba atjungties režimu.

### Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo eilė**.

Jei spausdintuvas veikia atjungties arba laukimo režimu, pereikite į meniu **Spausdintuvas** ir atšaukite atjungties arba laukimo režimo nuostatas.

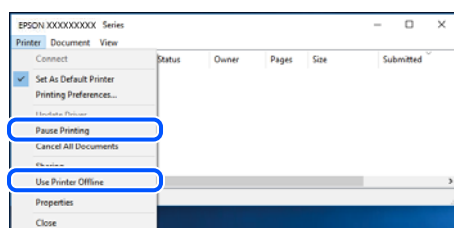

## Spausdintuvas nėra pasirinktas kaip numatytasis spausdintuvas.

### Sprendimai

Dešiniojo pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą **Valdymo skydelis > Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus** (arba **Spausdintuvai, Spausdintuvai ir faksai**) ir spustelėkite **Nustatyti kaip numatytąjį spausdintuvą**.

#### **Pastaba:**

Jei yra kelios spausdintuvo piktogramos, žr. toliau ir pasirinkite tinkamą spausdintuvą.

Pavyzdys)

USB ryšys: „EPSON XXXX“ serija



Tinklo ryšys: „EPSON XXXX“ serija (tinklas)

Jei spausdintuvo tvarkyklę įdiegsite kelis kartus, gali būti sukurtos jos kopijos. Jei sukuriamos kopijos, pvz. „EPSON XXXX serija (1 kopija)“, dešiniu klavišu spustelėkite ant tvarkyklės kopijos piktogramos ir spustelėkite **Pašalinti įrenginį**.

## ■ Spausdintuvo nuostatos parinktos netinkamai.

### Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo eilė**.

Patikrinkite, ar kortelėje **Ypatybės > Prievadas**, atidaromoje pasirinkus meniu **Spausdintuvas**, nustatytas tinkamas spausdintuvo prievadas, kaip parodyta toliau.

USB jungtis: **USBXXX**, tinklo ryšys: **EpsonNet Print Port**

## Spausdintuvai netikėtai negali spausdinti per tinklo ryšį

Problema gali būti susijusi su vienu iš toliau pateiktų klausimų.

## ■ Pakeista tinklo aplinka.

### Sprendimai

Jei pakeitėte tinklo aplinką, pavyzdžiui, belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, bandykite vėl nustatyti spausdintuvo tinklo nuostatas.


Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

➔ „[Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas](#)“ puslapyje 179

## ■ Kažkas nutiko tinklo įrenginiams, skirtiems „Wi-Fi“ ryšiui.

### Sprendimai

Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: belaidis maršrutizatorius, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvas. Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau belaidžio maršrutizatoriaus, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.

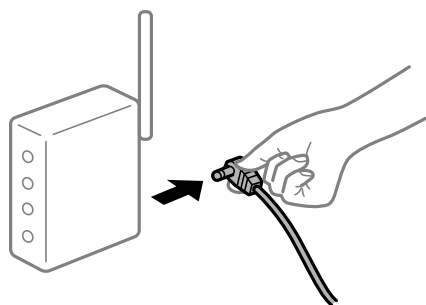

## ■ Spausdintuvas neprijungtas prie tinklo.

### Sprendimai

Pasirinkite **Nuostatos > Tinklo nuostatos > Ryšio patikrinimas** ir išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą. Jei ataskaita parodo, kad tinklo ryšio užmegzti nepavyko, patikrinkite tinklo ryšio ataskaitą ir laikykitės išspausdintų sprendimų.

➔ „[Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas](#)“ puslapyje 198

## Kilo problema su tinklo nuostatomis kompiuteryje.

### Sprendimai


Pabandykite prisijungti prie svetainės per kompiuterį, kad įsitikintumėte, kad kompiuterio tinklo parametrai yra teisingi. Jei negalite prisijungti prie jokios svetainės, problema yra kompiuteryje.

Patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu. Daugiau informacijos ieškokite su kompiuteriu pateikiamoje dokumentacijoje.

## Vis dar yra spausdinimo laukianti užduotis.

### Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo eilė**. Jei lieka nereikalingų duomenų, pasirinkite **Atšaukti visus dokumentus** meniu **Spausdintuvas**.

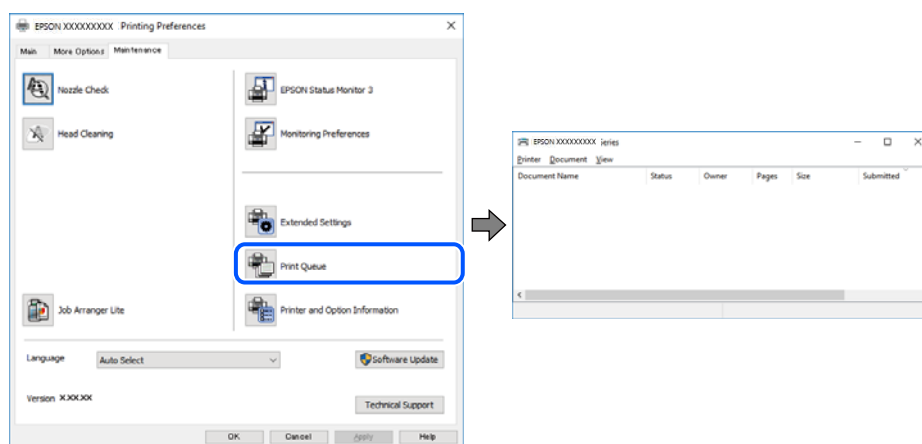


## Spausdintuvas veikia laukimo arba atjungties režimu.

### Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo eilė**.

Jei spausdintuvas veikia atjungties arba laukimo režimu, pereikite į meniu **Spausdintuvas** ir atšaukite atjungties arba laukimo režimo nuostatas.

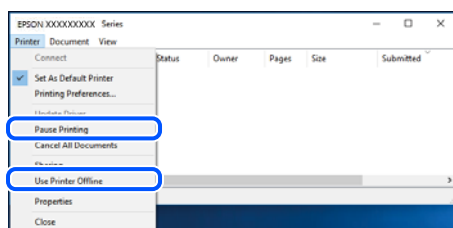

## Spausdintuvas nėra pasirinktas kaip numatytasis spausdintuvas.

### Sprendimai

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus** (arba **Spausdintuvai, Spausdintuvai ir faksai**) ir spustelėkite **Nustatyti kaip numatytąjį spausdintuvą**.

#### **Pastaba:**

Jei yra kelios spausdintuvo piktogramos, žr. toliau ir pasirinkite tinkamą spausdintuvą.

Pavyzdys)

USB ryšys: „EPSON XXXX“ serija

Tinklo ryšys: „EPSON XXXX“ serija (tinklas)

Jei spausdintuvo tvarkyklę įdiegsite kelis kartus, gali būti sukurtos jos kopijos. Jei sukuriamos kopijos, pvz. „EPSON XXXX serija (1 kopija)“, dešiniu klavišu spustelėkite ant tvarkyklės kopijos piktogramos ir spustelėkite **Pašalinti įrenginį**.

## ■ Spausdintuvo nuostatos parinktos netinkamai.

### Sprendimai

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Tech. priežiūra** spustelėkite **Spausdinimo eilė**.

Patikrinkite, ar kortelėje **Ypatybės > Prievadas**, atidaromoje pasirinkus meniu **Spausdintuvas**, nustatytas tinkamas spausdintuvo prievadas, kaip parodyta toliau.

USB jungtis: **USBXXX**, tinklo ryšys: **EpsonNet Print Port**

## Negalima spausdinti iš Mac OS

Įsitikinkite, kad kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti teisingai.

Problemos priežastis ir sprendimas skiriasi priklausomai nuo, ar jie sujungti ar ne.

### Tinklo ryšio patikrinimas

Norėdami patikrinti kompiuterio ir spausdintuvo ryšio būseną, naudokite EPSON Status Monitor.

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktybės ir tiekimas > Paslaugų programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **EPSON Status Monitor**.

Kai rodomas likęs rašalo lygis, ryšys tarp kompiuterio ir spausdintuvo buvo sėkmingas užmegztas.

Patinkite toliau pateiktus elementus, jei ryšys nebuvo užmegztas.

- ☐ Spausdintuvas neatpažintas per tinklo ryšį  
[„Negalima prisijungti prie tinklo“ puslapyje 131](#)
- ☐ Spausdintuvas neatpažintas naudojant USB jungtį  
[„Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB \(Mac OS\)“ puslapyje 134](#)

Patinkite toliau pateiktus elementus, jei ryšys buvo užmegztas.

- ☐ Spausdintuvas atpažintas, tačiau spausdinti negalima.  
[„Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas \(Mac OS\)“ puslapyje 134](#)


## Negalima prisijungti prie tinklo

Problema gali būti susijusi su vienu iš toliau pateiktų klausimų.

## **Kažkas nutiko tinklo įrenginiams, skirtiems „Wi-Fi“ ryšiui.**

### **Sprendimai**

Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: belaidis maršrutizatorius, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvas. Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau belaidžio maršrutizatoriaus, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.

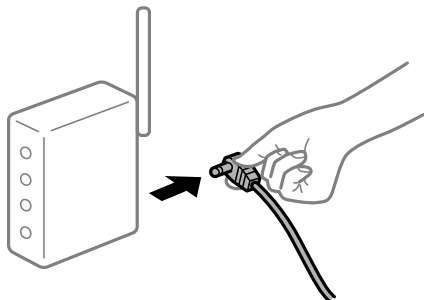

## **Įrenginiai negali gauti signalų iš belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, nes jie yra per toli vienas nuo kito.**

### **Sprendimai**

Perkėlę kompiuterį arba išmanųjį įrenginį bei spausdintuvą arčiau belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, išjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, tuomet jį vėl įjunkite.

## **Keičiant belaidžio ryšio maršruto parinktuvą nuostatos neatitinka naujojo maršruto parinktuvo.**

### **Sprendimai**

Dar kartą parinkite ryšio nuostatas, kad jos atitiktų naująjį belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.

➔ [„Belaidžio ryšio maršruto parinktuvo keitimas“ puslapyje 179](#)


## **Iš kompiuterio arba išmaniojo įrenginio prijungti SSID skiriasi nuo kompiuterio.**

### **Sprendimai**


Kai vienu metu naudojate kelis belaidžio ryšio maršruto parinktuvus arba kai belaidžio ryšio maršruto parinktuvas turi kelis SSID arba įrenginius, prijungtus prie skirtingų SSID, jums nepavyks prisijungti prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.

Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

#### ❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys

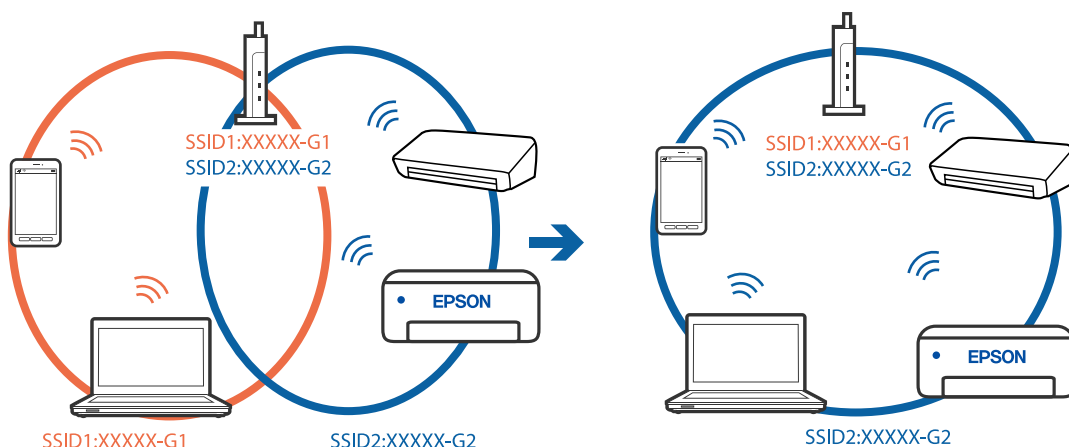

#### ❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys su skirtingu dažnio diapazonu

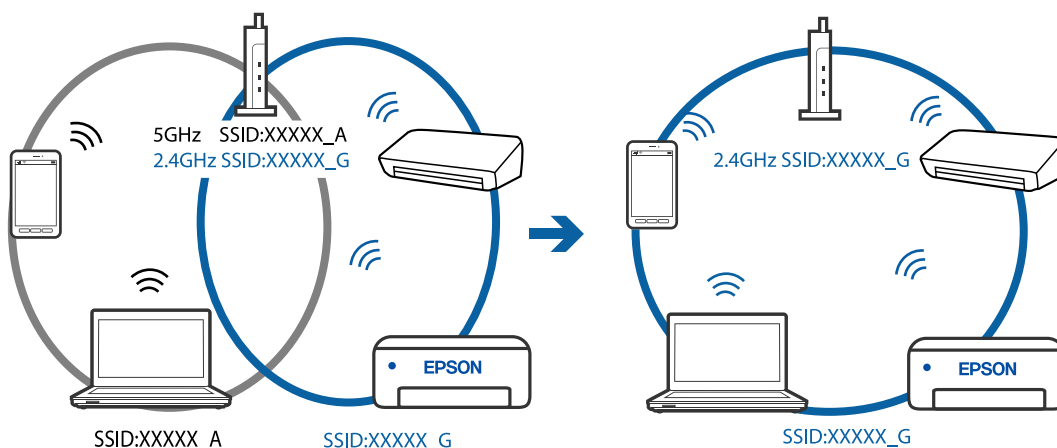

### ■ Belaidžio ryšio maršruto parinkikliui galima parinkti privatumo skyriklį.

#### Sprendimai

Daugelis belaidžių maršrutizatorių turi privatumo skyriklio funkciją, kuri blokuoja ryšį tarp prijungtų įrenginių. Jei negalite sujungti spausdintuvo ir kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, nors jie prisijungę prie to paties tinklo, išjunkite belaidžio maršrutizatoriaus privatumo skyriklį. Daugiau informacijos ieškokite su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamame vadove.

### ■ IP adresas nėra tinkamai priskirtas.

#### Sprendimai

Jei spausdintuvui priskirtas IP adresas yra 169.254.XXX.XXX, o potinklio šablonas yra 255.255.0.0, gali būti, kad IP adresas priskirtas neteisingai.

Atsispausdinkite tinklo ryšio ataskaitą, tada patikrinkite spausdintuvui priskirtą IP adresą ir potinklio šabloną.

Iš naujo įjunkite belaidį maršrutizatorių arba iš naujo nustatykite spausdintuvo tinklo nuostatas.

➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas“ puslapyje 198

➔ „Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas“ puslapyje 179

## ■ Kilo problema su tinklo nuostatomis kompiuteryje.

### Sprendimai

Pabandykite prisijungti prie svetainės per kompiuterį, kad įsitikintumėte, kad kompiuterio tinklo parametrai yra teisingi. Jei negalite prisijungti prie jokios svetainės, problema yra kompiuteryje.

Patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu. Daugiau informacijos ieškokite su kompiuteriu pateikiamoje dokumentacijoje.

## ■ Įrenginys, prijungtas prie USB 3.0 prievado, sukelia radijo dažnių trukdžius.

### Sprendimai

Prijungus įrenginį prie „Mac“ USB 3.0 prievado, gali atsirasti radijo dažnio trukdžių. Jei negalite prisijungti prie belaidžio LAN („Wi-Fi“) arba jei veikimas tampa nestabilus, išbandykite toliau nurodytus veiksmus.

- ☐ Prie USB 3.0 prievado prijungtą įrenginį patraukite toliau nuo kompiuterio.

## Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Mac OS)

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ USB laidas nėra teisingai įjungtas į elektros lizdą.

### Sprendimai

Tvirtai prijunkite USB laidą prie spausdintuvo ir kompiuterio.

## ■ Kilo problema su USB šakotuvu.

### Sprendimai

Jei naudojate USB šakotuvą, spausdintuvąjunkite tiesiai prie kompiuterio.

## ■ Kilo problema su USB laidu arba USB įvadu.

### Sprendimai

Jei USB laidas neatpažįstamas, pakeiskite prievadą arba pakeiskite USB laidą.

## Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas (Mac OS)

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Kilo problema su programine įranga arba duomenimis.

### Sprendimai

- ☐ Įsitinkite, kad įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (EPSON XXXXX). Jei originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė nėra įdiegta, galimo funkcijos yra ribotos. Rekomenduojame naudoti originalią „Epson“ spausdintuvo tvarkyklę.
- ☐ Jei spausdinate didelį duomenų vaizdą, kompiuteryje gali baigtis atmintis. Spausdinkite mažesnės skiriamosios gebos arba formato vaizdą.
- ☐ Jei pritaikius visus sprendimus problemos išspręsti nepavyko, pabandykite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę ir iš naujo ją įdiegti.

❑ Atnaujinant programinę įrangą į naujausią versiją, gali pavykti išspręsti problemas. Patikrinkite programinės įrangos būseną, naudokite programinės įrangos naujinimo įrankį.

➔ „Patikrinimas, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė („Windows“)“ puslapyje 110

➔ „Patikrinkite, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė (Mac OS)“ puslapyje 111

➔ „Programų įdiegimas ir pašalinimas atskirai“ puslapyje 109

➔ „Programų ir programinės aparatinės įrangos naujinimas“ puslapyje 114

## ■ Kilo problema su spausdintuvo būsena.

### Sprendimai

Įsitikinkite, kad spausdintuvo būsena nėra **Pristabdyta**.

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „**Apple**“ > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tuomet dukart spustelėkite spausdintuvą. Jei spausdintuvas pristabdytas, spustelėkite **Tęsti**.

## Spausdintuvai netikėtai negali spausdinti per tinklo ryšį

Problema gali būti susijusi su vienu iš toliau pateiktų klausimų.

## ■ Pakeista tinklo aplinka.

### Sprendimai

Jei pakeitėte tinklo aplinką, pavyzdžiui, belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, bandykite vėl nustatyti spausdintuvo tinklo nuostatas.


Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

➔ „Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas“ puslapyje 179

## ■ Kažkas nutiko tinklo įrenginiams, skirtiems „Wi-Fi“ ryšiui.

### Sprendimai

Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: belaidis maršrutizatorius, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvas. Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau belaidžio maršrutizatoriaus, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.

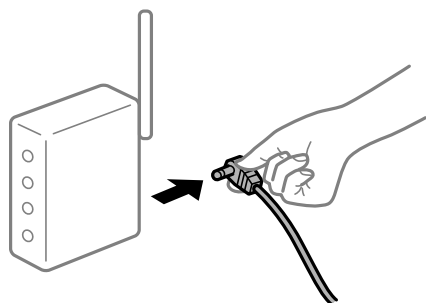

## ■ Spausdintuvas neprijungtas prie tinklo.

### Sprendimai

Pasirinkite **Nuostatos** > **Tinklo nuostatos** > **Ryšio patikrinimas** ir išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą. Jei ataskaita parodo, kad tinklo ryšio užmegzti nepavyko, patikrinkite tinklo ryšio ataskaitą ir laikykitės išspausdintų sprendimų.

➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas” puslapyje 198

## ■ Kilo problema su tinklo nuostatomis kompiuteryje.

### Sprendimai

Pabandykite prisijungti prie svetainės per kompiuterį, kad įsitikintumėte, kad kompiuterio tinklo parametrai yra teisingi. Jei negalite prisijungti prie jokios svetainės, problema yra kompiuteryje.

Patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu. Daugiau informacijos ieškokite su kompiuteriu pateikiamoje dokumentacijoje.

## Negalima spausdinti iš išmaniojo įrenginio

Įsitikinkite, kad išmanusis įrenginys ir spausdintuvas yra sujungti teisingai.

Problemos priežastis ir sprendimas skiriasi priklausomai nuo, ar jie sujungti ar ne.

### *Tinklo ryšio patikrinimas*

Norėdami patikrinti išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo ryšio būseną, naudokite Epson iPrint.

Žr. Epson iPrint ir įdiekite ją, jei dar neįdiegta.

„Programa, skirta paprastam spausdinimui iš išmaniojo įrenginio (Epson iPrint)” puslapyje 212

1. Išmaniajame įrenginyje paleiskite Epson iPrint.
2. Patikrinkite spausdintuvo pavadinimą, rodomą pradžios ekrane.  
Kai rodomas spausdintuvo pavadinimas, ryšys tarp išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo buvo sėkmingas užmegztas.  
Jei rodomas toliau pateiktas elementas, ryšys tarp išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo nebuvo užmegztas.
  - ☐ Printer is not selected.
  - ☐ Communication error.

Patinkite toliau pateiktus elementus, jei ryšys nebuvo užmegztas.

- ☐ Spausdintuvas neatpažintas per tinklo ryšį  
„Negalima prisijungti prie tinklo” puslapyje 137

Patinkite toliau pateiktus elementus, jei ryšys buvo užmegztas.

- ☐ Spausdintuvas atpažintas, tačiau spausdinti negalima.  
„Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas (iOS)” puslapyje 139




## Negalima prisijungti prie tinklo

Problema gali būti susijusi su vienu iš toliau pateiktų klausimų.

### ■ Kažkas nutiko tinklo įrenginiams, skirtiems „Wi-Fi“ ryšiui.

#### Sprendimai

Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: belaidis maršrutizatorius, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvas. Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau belaidžio maršrutizatoriaus, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.

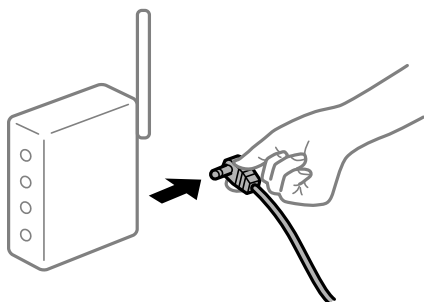

### ■ Įrenginiai negali gauti signalų iš belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, nes jie yra per toli vienas nuo kito.

#### Sprendimai

Perkėlę kompiuterį arba išmanųjį įrenginį bei spausdintuvą arčiau belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, išjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, tuomet jį vėl įjunkite.

### ■ Keičiant belaidžio ryšio maršruto parinktuvą nuostatos neatitinka naujojo maršruto parinktuvo.

#### Sprendimai

Dar kartą parinkite ryšio nuostatas, kad jos atitiktų naująjį belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.

➔ „Belaidžio ryšio maršruto parinktuvo keitimas“ puslapyje 179


### ■ Iš kompiuterio arba išmaniojo įrenginio prijungti SSID skiriasi nuo kompiuterio.

#### Sprendimai


Kai vienu metu naudojate kelis belaidžio ryšio maršruto parinktuvus arba kai belaidžio ryšio maršruto parinktuvas turi kelis SSID arba įrenginius, prijungtus prie skirtingų SSID, jums nepavyks prisijungti prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.

Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

#### ❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys

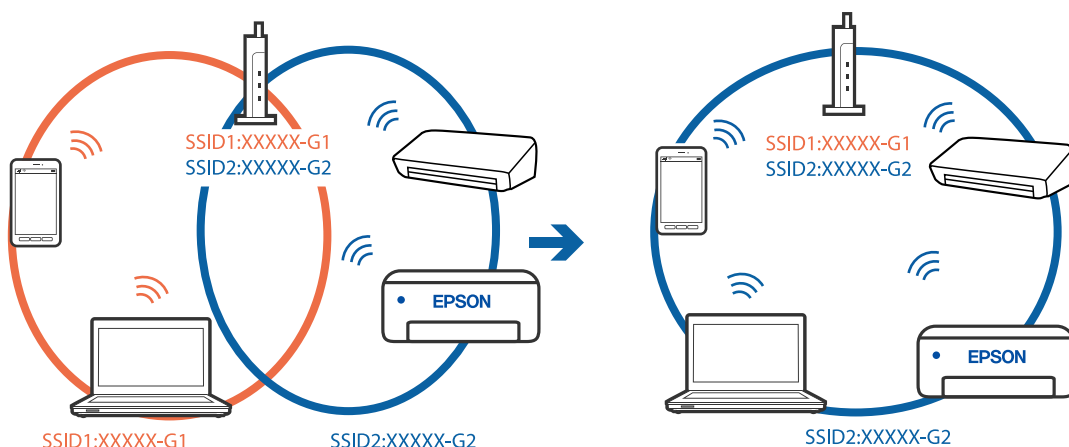

#### ❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys su skirtingu dažnio diapazonu

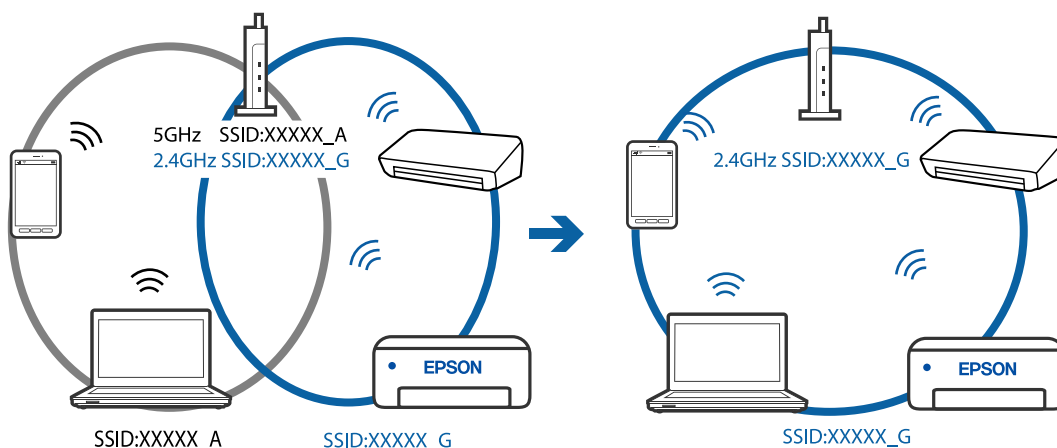

### ■ Belaidžio ryšio maršruto parinkikliui galima parinkti privatumo skyriklį.

#### Sprendimai

Daugelis belaidžių maršrutizatorių turi privatumo skyriklio funkciją, kuri blokuoja ryšį tarp prijungtų įrenginių. Jei negalite sujungti spausdintuvo ir kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, nors jie prisijungę prie to paties tinklo, išjunkite belaidžio maršrutizatoriaus privatumo skyriklį. Daugiau informacijos ieškokite su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamame vadove.

### ■ IP adresas nėra tinkamai priskirtas.

#### Sprendimai

Jei spausdintuvui priskirtas IP adresas yra 169.254.XXX.XXX, o potinklio šablonas yra 255.255.0.0, gali būti, kad IP adresas priskirtas neteisingai.

Atsispausdinkite tinklo ryšio ataskaitą, tada patikrinkite spausdintuvui priskirtą IP adresą ir potinklio šabloną.

Iš naujo įjunkite belaidį maršrutizatorių arba iš naujo nustatykite spausdintuvo tinklo nuostatas.

➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas“ puslapyje 198

➔ „Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas“ puslapyje 179

## ■ Kilo problema su tinklo nuostatomis išmaniajame įrenginyje.

### Sprendimai

Pabandykite prisijungti prie svetainės per išmanųjį įrenginį, kad įsitikintumėte, kad išmaniojo įrenginio tinklo parametrai yra teisingi. Jei negalite prisijungti prie jokios svetainės, problema yra išmaniajame įrenginyje.

Patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite prie išmaniojo įrenginio pridėtus dokumentus.

## Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas (iOS)

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Auto pop. sąr rodym. yra išjungtas.

### Sprendimai

Toliau nurodytame meniu įjunkite **Auto pop. sąr rodym.**.

Nuostatos > Spausdintuvo sąranka > Pop. šaltinio nuostatos > Auto pop. sąr rodym.

## ■ AirPrint yra išjungtas.

### Sprendimai

Įjunkite parametą AirPrint Web Config.

➔ „Spausdintuvo operacijų konfigūravimo programa (Web Config)” puslapyje 216

## Spausdintuvai netikėtai negali spausdinti per tinklo ryšį

Problema gali būti susijusi su vienu iš toliau pateiktų klausimų.

## ■ Pakeista tinklo aplinka.

### Sprendimai

Jei pakeitėte tinklo aplinką, pavyzdžiui, belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, bandykite vėl nustatyti spausdintuvo tinklo nuostatas.

Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvus.


➔ „Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas” puslapyje 179

## ■ Kažkas nutiko tinklo įrenginiams, skirtiems „Wi-Fi” ryšiui.

### Sprendimai

Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: belaidis maršrutizatorius, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvus.

Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau belaidžio maršrutizatoriaus, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.

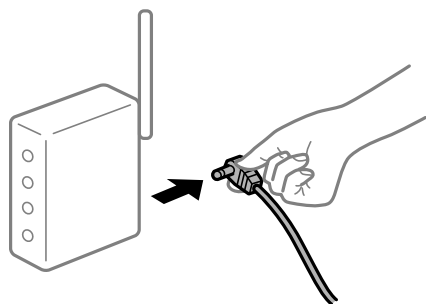

### ■ Spausdintuvas neprijungtas prie tinklo.

#### Sprendimai

Pasirinkite **Nuostatos > Tinklo nuostatos > Ryšio patikrinimas** ir išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą. Jei ataskaita parodo, kad tinklo ryšio užmegzti nepavyko, patikrinkite tinklo ryšio ataskaitą ir laikykitės išspausdintų sprendimų.

➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas“ puslapyje 198

### ■ Kilo problema su tinklo nuostatomis išmaniajame įrenginyje.

#### Sprendimai

Pabandykite prisijungti prie svetainės per išmanųjį įrenginį, kad įsitikintumėte, kad išmaniojo įrenginio tinklo parametrai yra teisingi. Jei negalite prisijungti prie jokios svetainės, problema yra išmaniajame įrenginyje.

Patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite prie išmaniojo įrenginio pridėtus dokumentus.

## Nepavyksta pradėti nuskaitymo

### Negalima pradėti nuskaitymo iš „Windows“

Įsitikinkite, kad kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti teisingai.

Problemos priežastis ir sprendimas skiriasi priklausomai nuo, ar jie sujungti ar ne.

#### **Tinklo ryšio patikrinimas**

Norėdami patikrinti kompiuterio ir spausdintuvo ryšio būseną, naudokite Epson Printer Connection Checker. Priklausomai nuo patikrinimo rezultatų, jūs galite pats galėti išspręsti problemą.

1. Darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą **Epson Printer Connection Checker**.

Paleidžiama Epson Printer Connection Checker programa.

Jei darbalaukyje nėra piktogramos, vadovaukitės toliau pateiktais būdais ir paleiskite Epson Printer Connection Checker.

☐ Windows 10

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

☐ „Windows 8.1“ / „Windows 8“

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

☐ „Windows 7“

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Visos programos > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad galėtumėte patikrinti.

**Pastaba:**

*Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, įdiekite originalią „Epson“ tvarkyklę.*

*„Patikrinimas, ar įdiegta originali „Epson“ spausdintuvo tvarkyklė („Windows“)“ puslapyje 110*

Kai identifikuosite problemą, vadovaukitės sprendimu, rodomu ekrane.

Jei negalite išspręsti problemos, pagal situaciją, patikrinkite toliau pateiktus elementus.

☐ Spausdintuvas neatpažintas per tinklo ryšį

*„Negalima prisijungti prie tinklo“ puslapyje 141*

☐ Spausdintuvas neatpažintas naudojant USB jungtį

*„Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Windows)“ puslapyje 127*

☐ Spausdintuvas atpažintas, tačiau nuskaityti negalima.

*„Negalima nuskaityti, nors ryšys teisingai užmegztas (Windows)“ puslapyje 144*


## Negalima prisijungti prie tinklo

Problema gali būti susijusi su vienu iš toliau pateiktų klausimų.

### ■ Kažkas nutiko tinklo įrenginiams, skirtiems „Wi-Fi“ ryšiui.

#### Sprendimai

Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: belaidis maršrutizatorius, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvas. Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau belaidžio maršrutizatoriaus, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.

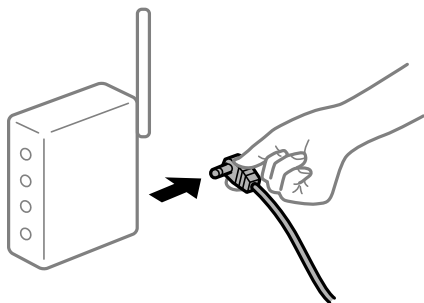

**Įrenginiai negali gauti signalų iš belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, nes jie yra per toli vienas nuo kito.**

#### Sprendimai

Perkėlę kompiuterį arba išmanųjį įrenginį bei spausdintuvą arčiau belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, išjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, tuomet jį vėl įjunkite.

**Keičiant belaidžio ryšio maršruto parinktuvą nuostatos neatitinka naujojo maršruto parinktuvo.**

#### Sprendimai

Dar kartą parinkite ryšio nuostatas, kad jos atitiktų naująjį belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.

➔ „Belaidžio ryšio maršruto parinktuvo keitimas“ puslapyje 179


**Iš kompiuterio arba išmaniojo įrenginio prijungti SSID skiriasi nuo kompiuterio.**

#### Sprendimai


Kai vienu metu naudojate kelis belaidžio ryšio maršruto parinktuvus arba kai belaidžio ryšio maršruto parinktuvas turi kelis SSID arba įrenginius, prijungtus prie skirtingų SSID, jums nepavyks prisijungti prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.

Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvą.

❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys

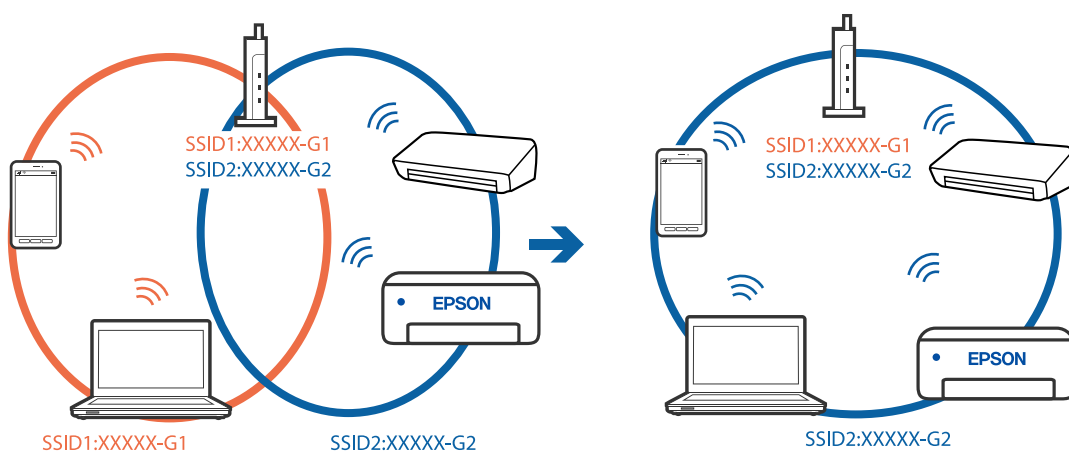

❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys su skirtingu dažnio diapazonu

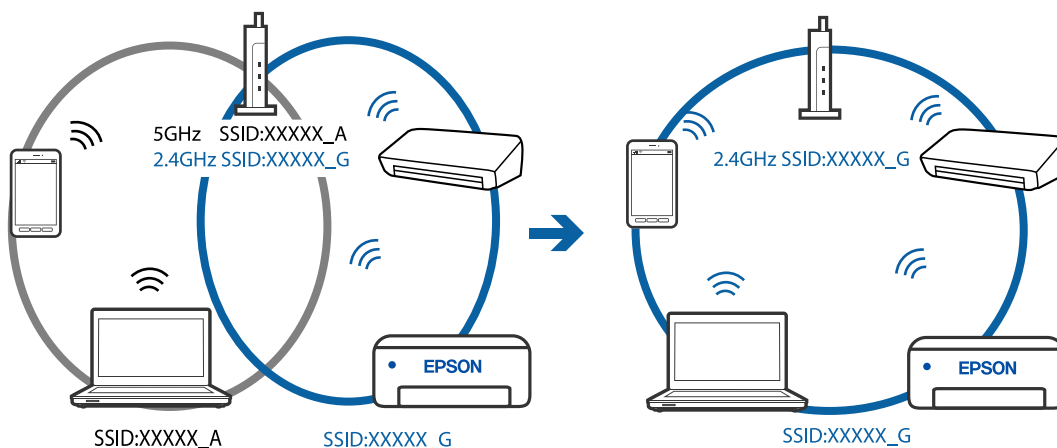

## ■ Belaidžio ryšio maršruto parinkikliui galima parinkti privatumo skyriklį.

### Sprendimai

Daugelis belaidžių maršrutizatorių turi privatumo skyriklio funkciją, kuri blokuoja ryšį tarp prijungtų įrenginių. Jei negalite sujungti spausdintuvo ir kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, nors jie prisijungę prie to paties tinklo, išjunkite belaidžio maršrutizatoriaus privatumo skyriklį. Daugiau informacijos ieškokite su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamame vadove.

## ■ IP adresas nėra tinkamai priskirtas.

### Sprendimai

Jei spausdintuvui priskirtas IP adresas yra 169.254.XXX.XXX, o potinklio šablonas yra 255.255.0.0, gali būti, kad IP adresas priskirtas neteisingai.

Atsispausdinkite tinklo ryšio ataskaitą, tada patikrinkite spausdintuvui priskirtą IP adresą ir potinklio šabloną.

Iš naujo įjunkite belaidį maršrutizatorių arba iš naujo nustatykite spausdintuvo tinklo nuostatas.

➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas” puslapyje 198

➔ „Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas” puslapyje 179

## ■ Kilo problema su tinklo nuostatomis kompiuteryje.

### Sprendimai

Pabandykite prisijungti prie svetainės per kompiuterį, kad įsitikintumėte, kad kompiuterio tinklo parametrai yra teisingi. Jei negalite prisijungti prie jokios svetainės, problema yra kompiuteryje.

Patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu. Daugiau informacijos ieškokite su kompiuteriu pateikiamoje dokumentacijoje.

## Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Windows)

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ USB laidas nėra teisingai įjungtas į elektros lizdą.

### Sprendimai

Tvirtai prijunkite USB laidą prie spausdintuvo ir kompiuterio.

## ■ Kilo problema su USB šakotuvu.

### Sprendimai

Jei naudojate USB šakotuvą, spausdintuvąjunkite tiesiai prie kompiuterio.

## ■ Kilo problema su USB laidu arba USB įvadu.

### Sprendimai

Jei USB laidas neatpažįstamas, pakeiskite prievadą arba pakeiskite USB laidą.

## Negalima nuskaityti, nors ryšys teisingai užmegztas (Windows)

### ■ Nuskaitymas naudojant didelę skiriamąją gebą per tinklą.

#### Sprendimai

Pabandykite nuskaityti pasirinkę mažesnę skiriamąją gebą.

## Negalima paleisti nuskaitymo iš „Mac OS“

Įsitikinkite, kad kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti teisingai.

Problemos priežastis ir sprendimas skiriasi priklausomai nuo, ar jie sujungti ar ne.

### *Tinklo ryšio patikrinimas*

Norėdami patikrinti kompiuterio ir spausdintuvo ryšio būseną, naudokite EPSON Status Monitor.

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas > Paslaugų programa > Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.
3. Spustelėkite **EPSON Status Monitor**.

Kai rodomas likęs rašalo lygis, ryšys tarp kompiuterio ir spausdintuvo buvo sėkmingas užmegztas.

Patinkite toliau pateiktus elementus, jei ryšys nebuvo užmegztas.

- ☐ Spausdintuvas neatpažintas per tinklo ryšį  
[„Negalima prisijungti prie tinklo“ puslapyje 144](#)
- ☐ Spausdintuvas neatpažintas naudojant USB jungtį  
[„Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB \(Mac OS\)“ puslapyje 134](#)

Patinkite toliau pateiktus elementus, jei ryšys buvo užmegztas.

- ☐ Spausdintuvas atpažintas, tačiau nuskaityti negalima.  
[„Negalima nuskaityti, nors ryšys teisingai užmegztas \(Mac OS\)“ puslapyje 147](#)

## Negalima prisijungti prie tinklo

Problema gali būti susijusi su vienu iš toliau pateiktų klausimų.


### ■ Kažkas nutiko tinklo įrenginiams, skirtiems „Wi-Fi“ ryšiui.

#### Sprendimai

Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: belaidis maršrutizatorius, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvas.



Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau belaidžio maršrutizatoriaus, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.

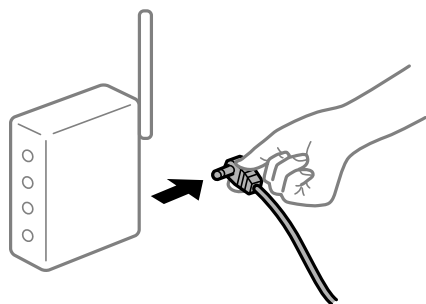

**Įrenginiai negali gauti signalų iš belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, nes jie yra per toli vienas nuo kito.**

#### Sprendimai

Perkėlę kompiuterį arba išmanųjį įrenginį bei spausdintuvą arčiau belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, išjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, tuomet jį vėl įjunkite.

**Keičiant belaidžio ryšio maršruto parinktuvą nuostatos neatitinka naujojo maršruto parinktuvo.**

#### Sprendimai

Dar kartą parinkite ryšio nuostatas, kad jos atitiktų naująjį belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.

➔ „Belaidžio ryšio maršruto parinktuvo keitimas“ puslapyje 179


**Iš kompiuterio arba išmaniojo įrenginio prijungti SSID skiriasi nuo kompiuterio.**

#### Sprendimai


Kai vienu metu naudojate kelis belaidžio ryšio maršruto parinktuvus arba kai belaidžio ryšio maršruto parinktuvas turi kelis SSID arba įrenginius, prijungtus prie skirtingų SSID, jums nepavyks prisijungti prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.

Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys

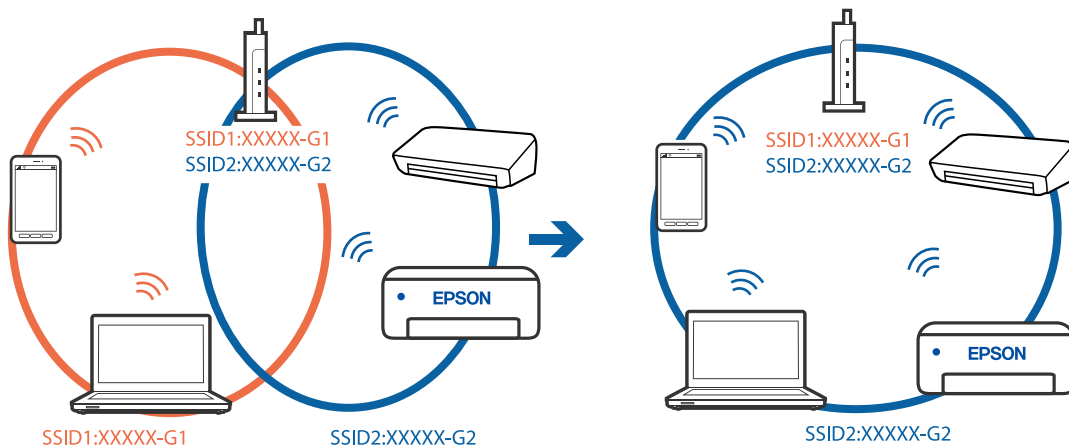

- ❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys su skirtingu dažnio diapazonu

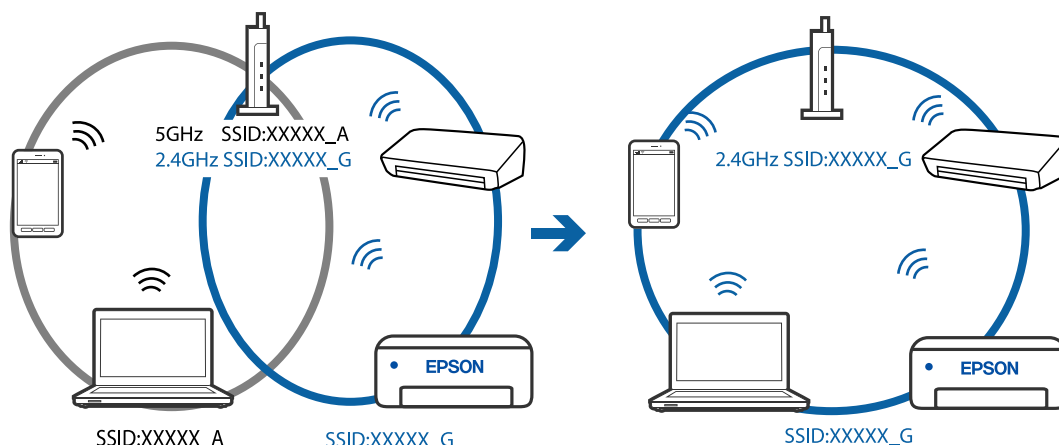

## ■ Belaidžio ryšio maršruto parinkikliui galima parinkti privatumo skyriklį.

### Sprendimai

Daugelis belaidžių maršrutizatorių turi privatumo skyriklio funkciją, kuri blokuoja ryšį tarp prijungtų įrenginių. Jei negalite sujungti spausdintuvo ir kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, nors jie prisijungę prie to paties tinklo, išjunkite belaidžio maršrutizatoriaus privatumo skyriklį. Daugiau informacijos ieškokite su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamame vadove.

## ■ IP adresas nėra tinkamai priskirtas.

### Sprendimai

Jei spausdintuvui priskirtas IP adresas yra 169.254.XXX.XXX, o potinklio šablonas yra 255.255.0.0, gali būti, kad IP adresas priskirtas neteisingai.

Atsispausdinkite tinklo ryšio ataskaitą, tada patikrinkite spausdintuvui priskirtą IP adresą ir potinklio šabloną.

Iš naujo įjunkite belaidį maršrutizatorių arba iš naujo nustatykite spausdintuvo tinklo nuostatas.

➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas“ puslapyje 198

➔ „Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas“ puslapyje 179

## ■ Kilo problema su tinklo nuostatomis kompiuteryje.

### Sprendimai

Pabandykite prisijungti prie svetainės per kompiuterį, kad įsitikintumėte, kad kompiuterio tinklo parametrai yra teisingi. Jei negalite prisijungti prie jokios svetainės, problema yra kompiuteryje.

Patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu. Daugiau informacijos ieškokite su kompiuteriu pateikiamoje dokumentacijoje.

## ■ Įrenginys, prijungtas prie USB 3.0 prievado, sukelia radijo dažnių trukdžius.

### Sprendimai

Prijungus įrenginį prie „Mac“ USB 3.0 prievado, gali atsirasti radijo dažnių trukdžių. Jei negalite prisijungti prie belaidžio LAN („Wi-Fi“) arba jei veikimas tampa nestabilus, išbandykite toliau nurodytus veiksmus.

- ❑ Prie USB 3.0 prievado prijungtą įrenginį patraukite toliau nuo kompiuterio.

## **Spausdintuvo negalima prijungti naudojant USB (Mac OS)**

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

### **■ USB laidas nėra teisingai įjungtas į elektros lizdą.**

#### **Sprendimai**

Tvirtai prijunkite USB laidą prie spausdintuvo ir kompiuterio.

### **■ Kilo problema su USB šakotuvu.**

#### **Sprendimai**

Jei naudojate USB šakotuvą, spausdintuvąjunkite tiesiai prie kompiuterio.

### **■ Kilo problema su USB laidu arba USB įvadu.**

#### **Sprendimai**

Jei USB laidas neatpažįstamas, pakeiskite prievadą arba pakeiskite USB laidą.

## **Negalima nuskaityti, nors ryšys teisingai užmegztas (Mac OS)**

### **■ Nuskaitymas naudojant didelę skiriamąją gebą per tinklą.**

#### **Sprendimai**

Pabandykite nuskaityti pasirinkę mažesnę skiriamąją gebą.

## **Negalima paleisti nuskaitymo iš išmaniojo įrenginio**

Įsitikinkite, kad išmanusis įrenginys ir spausdintuvas yra sujungti teisingai.

Problemos priežastis ir sprendimas skiriasi priklausomai nuo, ar jie sujungti ar ne.

### ***Tinklo ryšio patikrinimas***

Norėdami patikrinti išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo ryšio būseną, naudokite Epson iPrint.

Žr. Epson iPrint ir įdiekite ją, jei dar neįdiegta.

[„Programa, skirta paprastam spausdinimui iš išmaniojo įrenginio \(Epson iPrint\)“ puslapyje 212](#)

1. Išmaniajame įrenginyje paleiskite Epson iPrint.
2. Patikrinkite spausdintuvo pavadinimą, rodomą pradžios ekrane.  
Kai rodomas spausdintuvo pavadinimas, ryšys tarp išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo buvo sėkmingas užmegztas.  
Jei rodomas toliau pateiktas elementas, ryšys tarp išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo nebuvo užmegztas.  
☐ Printer is not selected.  
☐ Communication error.

Patinkite toliau pateiktus elementus, jei ryšys nebuvo užmegztas.

- ❑ Spausdintuvas neatpažintas per tinklo ryšį  
[„Negalima prisijungti prie tinklo” puslapyje 148](#)

Patinkite toliau pateiktus elementus, jei ryšys buvo užmegztas.

- ❑ Spausdintuvas atpažintas, tačiau nuskaityti negalima.  
[„Negalima spausdinti, nors ryšys užmegztas \(iOS\)” puslapyje 139](#)


## Negalima prisijungti prie tinklo

Problema gali būti susijusi su vienu iš toliau pateiktų klausimų.

### ■ Kažkas nutiko tinklo įrenginiams, skirtiems „Wi-Fi” ryšiui.

#### Sprendimai

Išjunkite įrenginius, kuriuos norite prijungti prie tinklo. Palaukite apie 10 sekundžių, tada įjunkite įrenginius šia tvarka: belaidis maršrutizatorius, kompiuteris ar išmanusis įrenginys, spausdintuvas. Perkelkite spausdintuvą ir kompiuterį ar išmanųjį įrenginį arčiau belaidžio maršrutizatoriaus, kad pagerintumėte radijo bangų ryšį, ir bandykite vėl atlikti tinklo nustatymus.

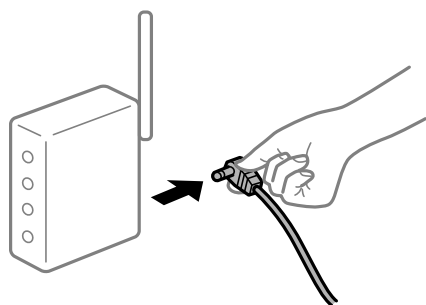

### ■ Įrenginiai negali gauti signalų iš belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, nes jie yra per toli vienas nuo kito.

#### Sprendimai

Perkėlę kompiuterį arba išmanųjį įrenginį bei spausdintuvą arčiau belaidžio ryšio maršruto parinktuvo, išjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą, tuomet jį vėl įjunkite.

### ■ Keičiant belaidžio ryšio maršruto parinktuvą nuostatos neatitinka naujojo maršruto parinktuvo.

#### Sprendimai

Dar kartą parinkite ryšio nuostatas, kad jos atitiktų naująjį belaidžio ryšio maršruto parinktuvą.

➔ [„Belaidžio ryšio maršruto parinktuvo keitimas” puslapyje 179](#)


### ■ Iš kompiuterio arba išmaniojo įrenginio prijungti SSID skiriasi nuo kompiuterio.

#### Sprendimai


Kai vienu metu naudojate kelis belaidžio ryšio maršruto parinktuvus arba kai belaidžio ryšio maršruto parinktuvas turi kelis SSID arba įrenginius, prijungtus prie skirtingų SSID, jums nepavyks prisijungti prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.

Prijunkite kompiuterį ar išmanųjį įrenginį prie to paties SSID kaip ir spausdintuvas.

❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys

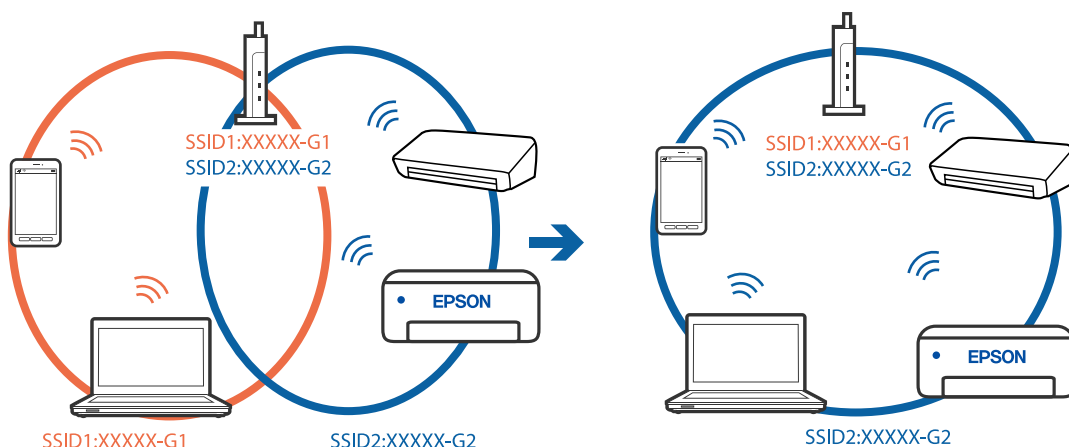

❑ Skirtingų SSID prijungimo pavyzdys su skirtingu dažnio diapazonu

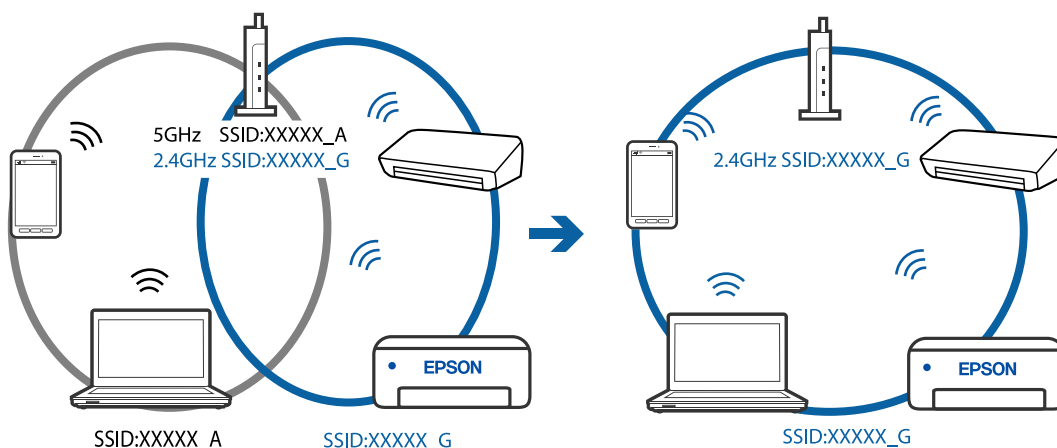

**Belaidžio ryšio maršruto parinkikliui galima parinkti privatumo skyriklį.**

**Sprendimai**

Daugelis belaidžių maršrutizatorių turi privatumo skyriklio funkciją, kuri blokuoja ryšį tarp prijungtų įrenginių. Jei negalite sujungti spausdintuvo ir kompiuterio ar išmaniojo įrenginio, nors jie prisijungę prie to paties tinklo, išjunkite belaidžio maršrutizatoriaus privatumo skyriklį. Daugiau informacijos ieškokite su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamame vadove.

**IP adresas nėra tinkamai priskirtas.**

**Sprendimai**

Jei spausdintuvui priskirtas IP adresas yra 169.254.XXX.XXX, o potinklio šablonas yra 255.255.0.0, gali būti, kad IP adresas priskirtas neteisingai.

Atsispausdinkite tinklo ryšio ataskaitą, tada patikrinkite spausdintuvui priskirtą IP adresą ir potinklio šabloną.

Iš naujo įjunkite belaidį maršrutizatorių arba iš naujo nustatykite spausdintuvo tinklo nuostatas.

➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas“ puslapyje 198

➔ „Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas“ puslapyje 179

## ■ Kilo problema su tinklo nuostatomis išmaniajame įrenginyje.

### Sprendimai

Pabandykite prisijungti prie svetainės per išmanųjį įrenginį, kad įsitikintumėte, kad išmaniojo įrenginio tinklo parametrai yra teisingi. Jei negalite prisijungti prie jokios svetainės, problema yra išmaniajame įrenginyje.

Patikrinkite kompiuterio ryšį su tinklu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite prie išmaniojo įrenginio pridėtus dokumentus.

## Negalima naudoti spausdintuvo kaip tikėtasi

### Spausdintuvas lėtai veikia

#### Spausdinama per lėtai

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Veikia nereikalingos programos.

### Sprendimai

Uždarykite nereikalingas programas kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje.

## ■ Nustatyta aukšta spausdinimo kokybė.

### Sprendimai

Sumažinkite kokybės nuostatą.

## ■ Išjungtas dvikryptis spausdinimas.

### Sprendimai

Ijunkite dvikrypčio (arba ypač spartaus) spausdinimo nuostatą. Kai ši nuostata įjungta, spausdinimo galvutė spausdina judėdama abiem kryptimis ir padidėja spausdinimo greitis.

#### ☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Dvikryptis spausdinimas** pasirinkite **Daugiau pasirinkčių**.

#### ☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas > Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Pasirinkite On kaip **Ypač spartus spausdinimas** nuostatą.

## ■ Įjungtas Tylusis režimas.

### Sprendimai

Išjunkite **Tylusis režimas**. Spausdinimo greitis sumažėja, kai spausdintuvas veikia **Tylusis režimas**.

#### ☐ Valdymo skydelis

Pradžios ekrane pasirinkite **Tylusis režimas**, paskui — **Išjungti**.

☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Išjungtas** pasirinkite **Tylusis režimas** nuostatą **Pagrindinis**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas > Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Pasirinkite Off kaip **Tylusis režimas** nuostatą.

## Spausdinant nepertraukiamai, spausdinimo greitis itin sumažėja

### ■ Ijungta funkcija, kuri saugo spausdintuvą nuo perkaitimo ir pažeidimo.

#### Sprendimai

Galite spausdinti toliau. Norėdami grįžti į normalų spausdinimo greitį, palikite spausdintuvą veikti tuščiąja eiga bent 30 minučių. Jei maitinimas išjungtas, spausdinimo greitis negrįžta į normalų lygį.

## Nuskaitymas lėtas

### ■ Nuskaitymas naudojant didelę skiriamąją gebą.

#### Sprendimai

Pabandykite nuskaityti pasirinkę mažesnę skiriamąją gebą.

## Užgęsta skystųjų kristalų ekranas

### ■ Spausdintuvas veikia miego režimu.

#### Sprendimai

Norėdami grąžinti ankstesnę skystųjų kristalų ekrano būseną, paspauskite bet kurį valdymo skydelio mygtuką.

## Veikimas sukelia daug triukšmo

### ■ Tylusis režimas spausdintuve yra išjungtas.

#### Sprendimai

Jei veikimo triukšmas labai didelis, įjunkite **Tylusis režimas**. Įjungus šią funkciją, gali sumažėti spausdinimo greitis.

☐ Valdymo skydelis

Pradžios ekrane pasirinkite **Tylusis režimas**, paskui — **Ijungti**.

☐ Windows

Pasirinkite **Ijungtas** parinkčiai **Tylusis režimas**, esančiai spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas > Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Pasirinkite On kaip **Tylusis režimas** nuostatą.

## Reikia atnaujinti šakninį sertifikatą

### ■ Pasibaigė šakninio sertifikato galiojimo laikas.

#### Sprendimai

Paleiskite Web Config, tada atnaujinkite šakninį sertifikatą.

## Atšaukti spausdinimą iš kompiuterio, kuriame veikia „Mac OS X v10.6.8“, negalima

### ■ Kilo problema su AirPrint sąranka.

#### Sprendimai

Ijunkite Web Config ir pasirinkite **Port9100**, kaip **Pagrindinis protokolas** nuostatą „AirPrint“ sąrankoje. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, kurią rasite Apple meniu > **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), pašalinkite spausdintuvą, tuomet vėl jį pridėkite.

➔ „Spausdintuvo operacijų konfigūravimo programa (Web Config)“ puslapyje 216

## Skystųjų kristalų ekrane rodomas klaidos kodas

Jei yra klaida ar informacija, į kurią turite atkreipti dėmesį, skystųjų kristalų ekrane rodomas kodas.

| Kodas | Situacija                                          | Sprendimai                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-01  | Įvyko spausdintuvo klaida.                         | Atidarykite skaitytuvą ir iš spausdintuvo išimkite visą popierių arba apsauginę medžiagą. Išjunkite ir įjunkite maitinimą.                                                                                                                                                         |
| E-02  | Įvyko skaitytuvo klaida.                           | Išjunkite ir įjunkite maitinimą.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-11  | Reikia pakeisti rašalo pagalvėlę.                  | Dėl rašalo pagalvėlės keitimo kreipkitės į „Epson“ arba įgaliotąjį „Epson“ techninės priežiūros skyrių*. Už šios dalies priežiūrą nėra atsakingas naudotojas.<br><br>Tačiau ne spausdinimo, o kitos, pavyzdžiui, nuskaitymo, funkcijos tebeveikia.                                 |
| W-01  | Įstrigo popierius.                                 | Išimkite popierių iš spausdintuvo ir paspauskite mygtuką, rodomą skystųjų kristalų ekrano apačioje, kad pašalintumėte klaidą. Kai kuriais atvejais reikia išjungti ir vėl įjungti maitinimą.                                                                                       |
| W-11  | Beveik baigėsi rašalo pagalvėlės naudojimo laikas. | Dėl rašalo pagalvėlės keitimo kreipkitės į „Epson“ arba įgaliotąjį „Epson“ techninės priežiūros skyrių*. Už šios dalies priežiūrą nėra atsakingas naudotojas. Pranešimas bus rodomas, kol nepakeisite rašalo pagalvėlės.<br><br>Norėdami tęsti spausdinimą, paspauskite mygtuką ◇. |
| I-22  | Nustatykite „Wi-Fi“ per <b>Mygtukas (WPS)</b> .    | Paspauskite prieigos taško mygtuką. Jei prieigos taškas neturi mygtuko, atidarykite prieigos taško parametro langą ir spustelėkite programoje rodomą mygtuką.                                                                                                                      |
| I-23  | Nustatykite „Wi-Fi“ per <b>PIN kodas (WPS)</b> .   | Įveskite skystųjų kristalų ekrane rodomą PIN kodą į prieigos tašką ar kompiuterį per dvi minutes.                                                                                                                                                                                  |



| Kodas                            | Situacija                                                                                             | Sprendimai                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I-31                             | Nustatykite „Wi-Fi“ per <b>Wi-Fi autom. sujungimas</b> .                                              | Įdiekite programinę įrangą į kompiuterį ir prasidėjus „Wi-Fi“ sąrankai paspauskite mygtuką OK.                                                                                                                                           |
| I-41                             | <b>Auto pop. sąr rodym.</b> yra išjungtas. Negalima naudoti kai kurių funkcijų.                       | Jei funkcija <b>Auto pop. sąr rodym.</b> išjungta, AirPrint naudoti negalėsite.                                                                                                                                                          |
| I-60                             | Jūsų kompiuteris gali nepalaikyti WSD (tinklo paslaugų įrenginiams).                                  | Nuskaitymo į kompiuterį (WSD) funkcija prieinama tik kompiuteriams, naudojančiams anglišką „Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7“ arba „Windows Vista“ versijas. Įsitikinkite, kad kompiuteris tinkamai prijungtas prie tinklo. |
| Recovery Mode<br>Update Firmware | Spausdintuvas pradėjo veikti atkūrimo režimu, nes nepavyko atnaujinti programinės aparatinės įrangos. | Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, dar kartą pabandykite atnaujinti programinę aparatinę įrangą.<br>1. USB kabeliu prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio.<br>2. Daugiau nurodymų rasite vietinėje „Epson“ svetainėje.               |

### Susijusi informacija

- ➔ „Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių“ puslapyje 234
- ➔ „Programų įdiegimas atskirai“ puslapyje 109
- ➔ „Spausdintuvo programinės aparatinės įrangos naujinimas naudojant valdymo skydelį“ puslapyje 114

## Popierius vis įstringa

Peržiūrėkite valdymo skydelyje rodomą klaidą ir vykdykite instrukcijas, kad pašalintumėte įstrigusį popierių, įskaitant suplyšusias dalis. Tada pašalinkite klaidą.




#### Svarbu:


- ☐ Atsargiai išimkite įstrigusį popierių. Mėginant išimti popierių jėga galima pakenkti spausdintuvui.
- ☐ Išimdami įstrigusį popierių, nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite spausdintuvo, nes gali ištekti rašalas.

## Įstrigusio popieriaus išėmimas


1. Išimkite galinį gaubtas.

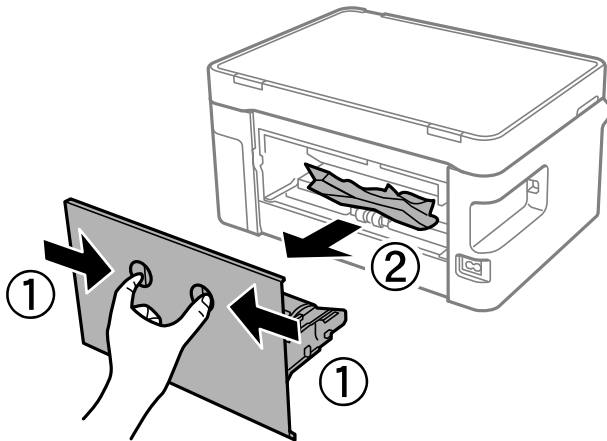

2. Išimkite įstrigusį popierių.

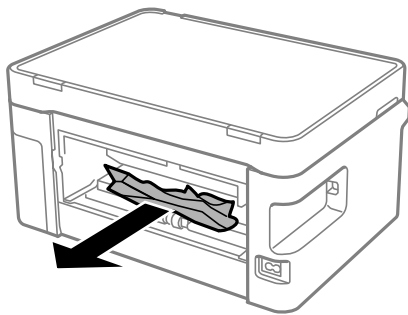


3. Išimkite įstrigusį popierių iš galinio gaubto.

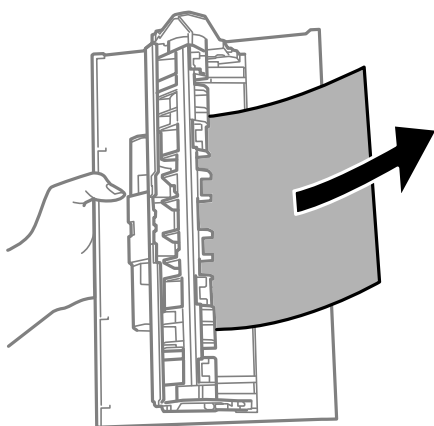


4. Įstumkite galinį gaubtą į spausdintuvą.

5. Atidarykite skaitytuvo įrenginį.

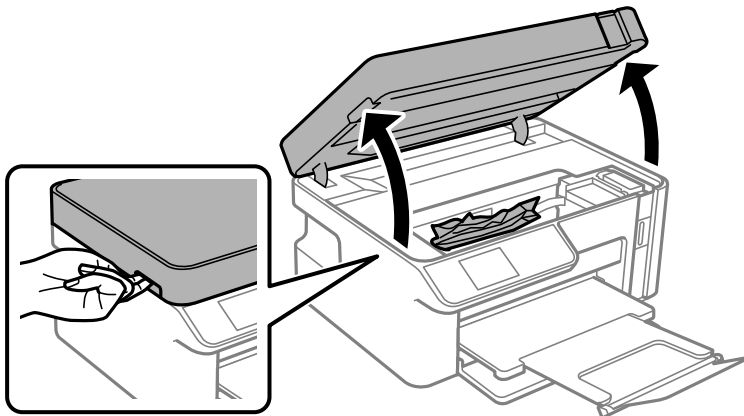

6. Išimkite įstringusį popierių.

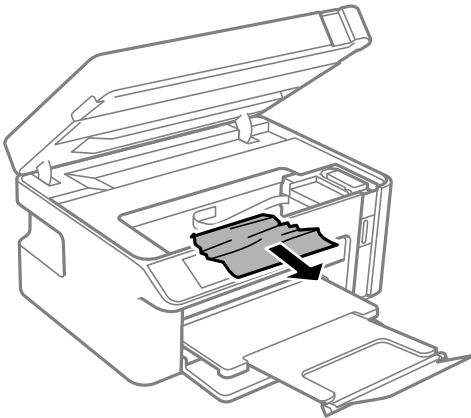


**Perspėjimas:**

Kol ranka yra spausdintuvo viduje, niekada nelieskite valdymo skydelio mygtukų. Jei spausdintuvas pradės veikti, galite susižaloti. Elkitės atsargiai, kad nepalietumėte kyšančių dalių ir nesusižeistumėte.



**Svarbu:**

Nelieskite spausdintuvo viduje esančio balto plokščio laido ir permatomos juostelės. Taip galite sukelti triktį.

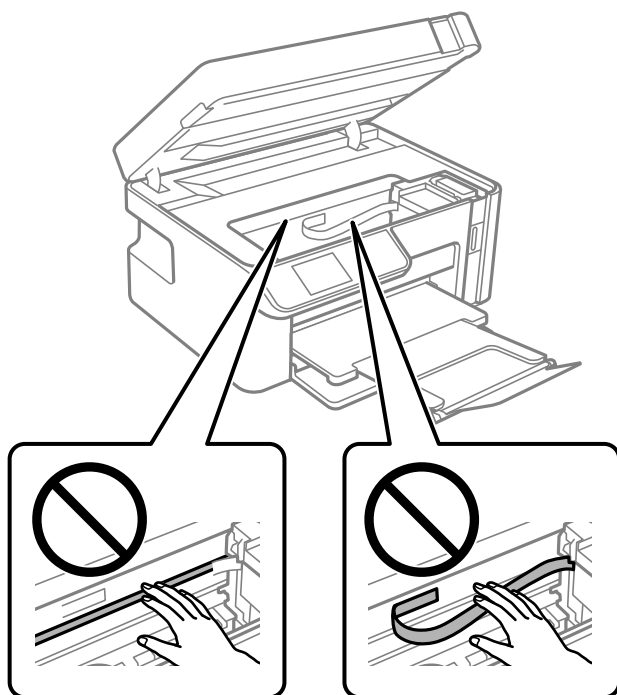

7. Uždarykite skaitytuvo įrenginį.

**Pastaba:**

Skaitytuvo įrenginys užsidarys lėtai, šiek tiek bus jaučiamas pasipriešinimas, nes tokia yra atsargumo priemonė, kad neprispaustumėte pirštų. Uždarykite skaitytuvą, netgi jei jausite pasipriešinimą.

## Popieriaus įstringimo prevencija

Patikrinkite toliau nurodytus elementus, jei popierius įstringa dažnai.

- ☐ Padėkite spausdintuvą ant lygaus paviršiaus ir naudokite esant rekomenduojamoms aplinkos sąlygoms.  
[„Su aplinka susiję techniniai duomenys“ puslapyje 230](#)
- ☐ Naudokite šio spausdintuvo palaikomą popierių.  
[„Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 206](#)
- ☐ Laikykitės atsargumo priemonių dėl popieriaus naudojimo.  
[„Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo“ puslapyje 24](#)
- ☐ Įdėkite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krašto kreiptuvą pristumkite prie popieriaus krašto.  
[„Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę“ puslapyje 26](#)
- ☐ Nedėkite daugiau lapų, nei nurodyta tam tikros rūšies popieriui.
- ☐ Jeigu reikia įdėti kelis popieriaus lapus, juos dėkite po vieną.
- ☐ Įsitikinkite, ar popieriaus dydžio ir popieriaus tipo nuostatos atitinka į spausdintuvą įdėto popieriaus faktinį dydį ir tipą.  
[„Popieriaus rūšių sąrašas“ puslapyje 25](#)

- ☐ Išvalykite spausdintuvo viduje esantį velenėlį.  
[„Popieriaus padavimo problemų gerinimas“ puslapyje 96](#)

---

## Laikas papildyti rašalo atsargas

### Atsargumo priemonės dėl rašalo buteliukų naudojimo

Prieš papildydami rašalo lygį, perskaitykite šias instrukcijas.

#### Rašalo saugojimo atsargumo priemonės

- ☐ Rašalo buteliukus laikykite įprastoje kambario temperatūroje, atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos.
- ☐ Nelaikykite rašalo buteliukų aukštese temperatūrose arba žemiau nulinio laipsnių.
- ☐ „Epson“ rekomenduoja sunaudoti rašalo buteliuką iki ant pakuotės išpaustos datos.
- ☐ Norėdami sandėliuoti arba gabenti rašalo buteliuką, nepakreipkite buteliuko ir saugokite jį nuo smūgių bei temperatūros pokyčių. Nesilaikant nurodymo, net ir tvirtai uždėjus rašalo buteliuko dangtelį gali pratekėti rašalas. Uždėdami dangtelį buteliuką laikykite vertikaliaje padėtyje, taip pat apsaugokite jį taip, kad gabenant rašalo buteliuką, pavyzdžiui, dedant jį į krepšį, neištekėtų rašalas.
- ☐ Atnešę rašalo buteliuką iš šaltos laikymo vietos, prieš naudodami, leiskite jam sušilti iki kambario temperatūros bent tris valandas.
- ☐ Kol nebūsate pasiruošę užpildyti rašalo talpyklą, neatidarykite rašalo buteliuko pakuotės. Siekiant užtikrinti rašalo buteliuko patikimumą, jis supakuotas naudojant vakuumą. Jei prieš naudodami rašalo buteliuką paliksite išpakuotą ilgą laiką, gali nepavykti spausdinti įprastai.
- ☐ Atidarius rašalo buteliuką rekomenduojama kuo greičiau jį panaudoti.

#### Rašalo pildymui skirtos atsargumo priemonės

- ☐ Kad spaudiniai būtų aukščiausios kokybės, o spausdinimo galvutė apsaugota, užpildyti talpyklą nurodoma tada, kai joje dar yra tam tikras saugus rašalo kiekis. Į nurodytą kiekį šis kiekis neįeina.
- ☐ Optimaliam spausdinimo rezultatui užtikrinti stenkitės, kad rašalo lygis nebūtų žemas per ilgai.
- ☐ Šiam spausdintuvui naudokite rašalo buteliukus su tinkamu dalies kodu.
- ☐ Su šiame spausdintuve pateiktu rašalu reikia elgtis atsargiai. Į rašalo talpyklą pilant ar papildant rašalu, rašalas gali taškytis. Jei ant jūsų drabužių arba daiktų patektų rašalo, gali nepavykti jo pašalinti.
- ☐ Pernelyg nepurtykite ir nespauskite rašalo buteliukų.
- ☐ Kai rašalo lygis nesiekia apatinės linijos rašalo talpykloje, netęskite spausdinimo. Kai rašalo lygis nesiekia apatinės linijos, toliau naudojant spausdintuvą jį galima sugadinti. Norint nustatyti rašalo lygį iš naujo, kai spausdintuvas neveikia, Epson rekomenduoja užpildyti rašalo talpyklą iki viršutinės linijos.
- ☐ Norėdami pasiekti optimalių spausdinimo rezultatų, bent kartą per metus pripildykite rašalo talpyklą iki viršutinės linijos.


#### Rašalo sąnaudos

- ☐ Siekiant užtikrinti optimalų spausdinimo galvutės našumą, šiek tiek rašalo iš talpyklos sunaudojama atliekant priežiūros veiksmus, pavyzdžiui, valant spausdinimo galvutę. Rašalas taip pat gali būti vartojamas įjungus spausdintuvą.


- ❑ Pradinio nustatymo metu rašalas iš kartu su spausdintuvu gauto rašalo buteliuko yra sunaudojamas iš dalies. Siekiant gauti aukštos kokybės spaudinius, spausdintuvo spausdinimo galvutė bus pilnai užpildyta rašalu. Šio vienkartinio proceso metu yra naudojamas rašalas, todėl naudojant tokį buteliuką bus išspausdinama mažiau puslapių (palyginti su paskui naudojamais rašalo buteliukais).
- ❑ Įvertinta išeiga gali skirtis, priklausomai nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus rūšies, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pvz., temperatūros.
- ❑ Vizualiai patikrinkite rašalo lygius esamoje rašalo talpykloje. Kai rašalas išnaudotas, toliau naudojant spausdintuvą jį galima sugadinti. Norint nustatyti rašalo lygį iš naujo, kai spausdintuvas neveikia, Epson rekomenduoja užpildyti rašalo talpyklą iki viršutinės linijos.

## Rašalo talpyklos papildymas

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Techninė priežiūra**.  
Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.
2. Pasirinkite **Pripilkite rašalo**.
3. Paspauskite mygtuką ◇, kad perkeltumėte rašalo talpyklą į pildymo padėtį.
4. Paspauskite mygtuką ▼, kad perskaitytumėte visą rašalo pildymo saugos ir naudojimo atsargumo priemonių informaciją, tada paspauskite mygtuką OK, kad tęstumėte.
5. Atidarykite skaitytuvo įrenginį, o dokumentų dangtį palikite uždarytą.

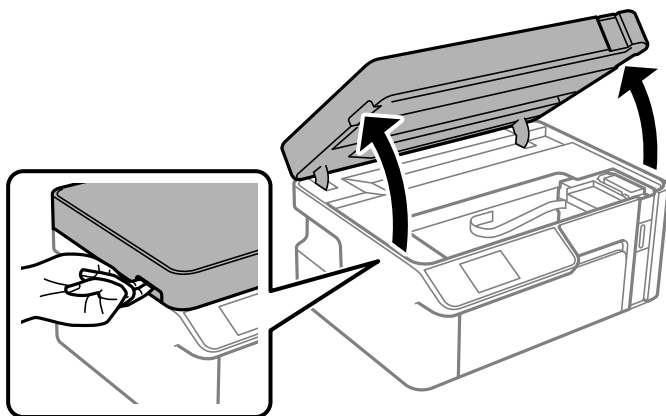

6. Atidarykite rašalo talpyklos dangtelį.

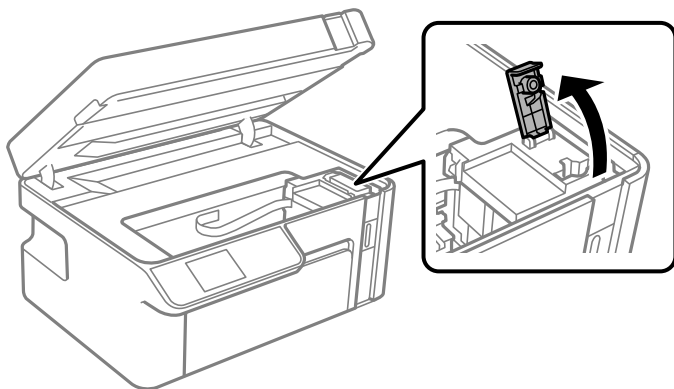


7. Laikydami rašalo buteliuką vertikaliai, lėtai pasukite ir nuimkite dangtelį.




**Svarbu:**

- ☐ „Epson“ rekomenduoja naudoti autentiškus „Epson“ rašalo buteliukus.
- ☐ Elkitės atsargiai, kad neišlietumėte rašalo.
- ☐ Nuėmę dangtelį nelieskite rašalo buteliuko viršaus, galite išsitepti rašalu.

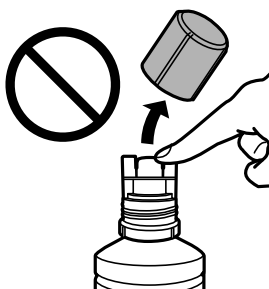


8. Patikrinkite rašalo talpyklos viršutinę liniją (a).

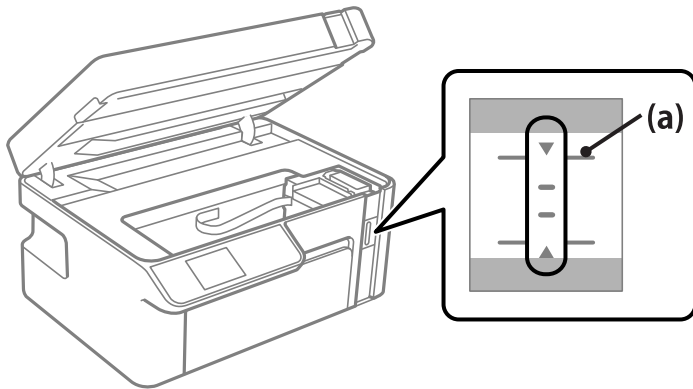

9. Sulygiuokite rašalo buteliuko viršų su pildymo anga, tada įstatykite buteliuką tiesiai į angą ir pripildykite rašalo iki viršutinės linijos.

Rašalui pasiekus viršutinę liniją, rašalas pradeda tekėti, o srautas sustabdomas automatiškai.

Jei rašalas neteka į talpyklą, ištraukite rašalo buteliuką ir įdėkite iš naujo. Tačiau rašalui pasiekus viršutinę liniją rašalo buteliuko iš naujo nedėkite, nes gali ištekti rašalas.

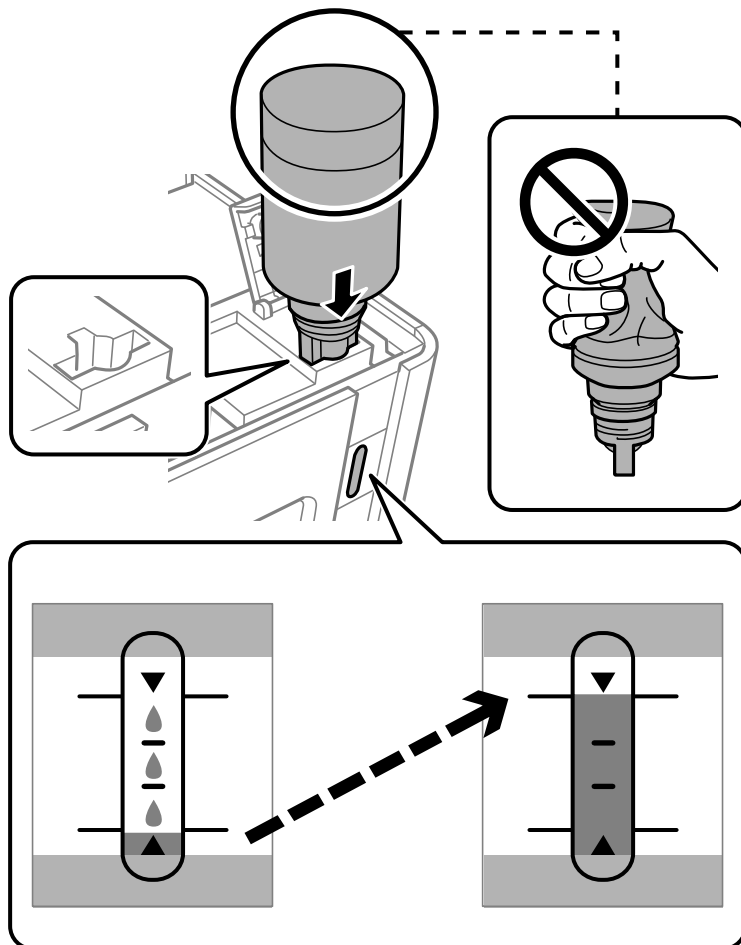





**Svarbu:**

*Nuėmę dangtelį stenkitės, kad rašalo buteliuko viršus prie nieko neprisiliestų, gali išsipilti rašalas.*

10. Pripildę rašalo buteliuką ištraukite.



**Svarbu:**


*Nepalikite įdėti rašalo buteliuko, priešingu atveju galite jį pažeisti arba gali išsipilti rašalas.*

**Pastaba:**

*Jei rašalo buteliuke liko rašalo, uždėkite dangtelį ir rašalo buteliuką laikykite vertikaliaje padėtyje vėlesniam laikui.*



11. Uždarykite rašalo talpyklos dangtelį.

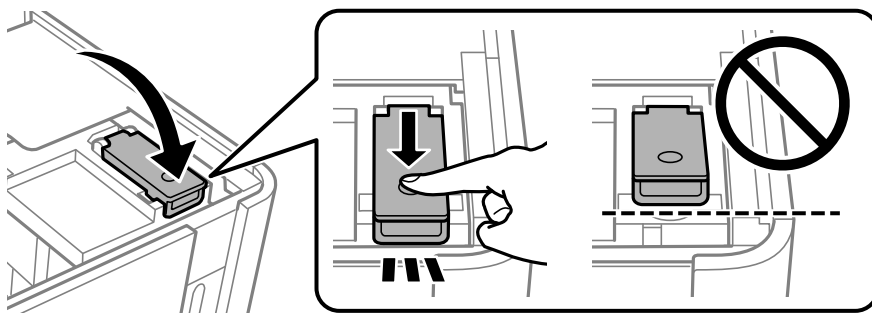

12. Paspauskite mygtuką , tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir nustatykite rašalo lygį.

**Pastaba:**

*Spausdintuvu toliau naudotis galite net ir nepripildę rašalo iki viršutinės rašalo talpyklos linijos. Norėdami, kad spausdintuvas veiktų geriausiai, pripildykite rašalo talpyklą iki pat viršutinės linijos ir nedelsiant nustatykite rašalo lygį.*

13. Uždarykite skaitytuvo įrenginį.

**Susijusi informacija**

- ➔ „Rašalo buteliukų kodai” puslapyje 208
- ➔ „Atsargumo priemonės dėl rašalo buteliukų naudojimo” puslapyje 157
- ➔ „Išsipylusio rašalo valymas” puslapyje 107

# Spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo kokybė yra prasta

## Prasta spausdinimo kokybė

### Spaudiniuose matomos juostos



#### ■ Greičiausiai užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.

##### Sprendimai

Atlikite purkštukų patikrą ir pažiūrėkite, ar spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę. Atlikite purkštukų patikrą ir, jei kuris nors spausdinimo galvutės purkštukas užsikimšęs, išvalykite spausdinimo galvutę. Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali būti užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai, todėl rašalas gali būti netiekiamas.

➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 98

### Maždaug kas 2.5 cm matomos juodos arba pilkos juostos



Galima apsvarstyti kelias priežastis.

#### ■ Popieriaus tipo nuostata neatitinka įdėto popieriaus.

##### Sprendimai

Atsižvelgdami į popieriaus, įdėto į spausdintuvą tipą, pasirinkite tinkamą popieriaus tipo nustatymą.

➔ „Popieriaus rūšių sąrašas” puslapyje 25

#### ■ Nustatyta žema spausdinimo kokybė.

##### Sprendimai

Spausdindami ant paprasto popieriaus naudokite aukštesnės kokybės nustatymą.

☐ Windows

Pasirinkite **Didelis** iš **Kokybė** spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Gera** kaip **Spausdinimo kokybė** iš spausdinimo dialogo meniu **Spausdinimo nustatymai**.

## ■ Spausdinimo galvutės padėtis yra nesulygiuota.

### Sprendimai

Pasirinkite valdymo skydelio meniu **Techninė priežiūra** > **Galvutės lygiavimas** > **Horizontalusis lygiavimas** ir sulygiuokite spausdinimo galvutę.

## Vertikalios juostos arba netinkamas lygiavimas

enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Spausdinimo galvutės padėtis yra nesulygiuota.

### Sprendimai

Pasirinkite valdymo skydelio meniu **Techninė priežiūra** > **Galvutės lygiavimas** > **Vertikalusis lygiavimas** ir sulygiuokite spausdinimo galvutę.

## ■ Nustatyta žema spausdinimo kokybė.

### Sprendimai

Jeigu po spausdinimo galvutės lygiavimo spausdinimo kokybė nepagerėja, spausdinkite naudodami aukštesnius spausdinimo nustatymus.


☐ Windows

Pasirinkite **Didelis** iš **Kokybė** spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Pagrindinis**.

☐ Mac OS

Pasirinkite **Gera** kaip **Spausdinimo kokybė** iš spausdinimo dialogo meniu **Spausdinimo nustatymai**.

## Spaudinys atspausdinamas kaip tuščias lapas

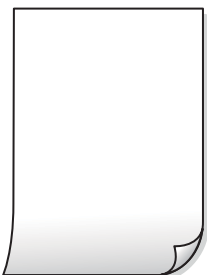

## ■ Greičiausiai užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.

### Sprendimai

Išbandykite Nuodugnus valymas.

➔ „Nuodugnus valymas vykdomas” puslapyje 100

## ■ Spausdinimo nuostatos ir į spausdintuvą įdėto popieriaus dydis skiriasi.

### Sprendimai

Pakeiskite spausdinimo nuostatas pagal į popieriaus kasetę įdėto popieriaus dydį. Įdėkite popierių į popieriaus kasetę, kuri atitinka spausdinimo nuostatas.

## ■ Vienu metu į spausdintuvą paduoti keli popieriaus lapai.

### Sprendimai

Žr. toliau, ką daryti, kad vienu metu į spausdintuvą nebūtų paduoti keli popieriaus lapai.

➔ „Vienu metu tiekiami keli popieriaus lapai” puslapyje 122

## Ant popieriaus yra dėmių arba jis nusitrynęs



Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Popierius įdėtas netinkamai.

### Sprendimai

Atsiradus horizontalioms juostoms (statmenai spausdinimo kryptčiai) arba popieriaus viršuje ar apačioje atsiradus dėmių, įdėkite popierių tinkama kryptimi ir paslinkite krašto kreiptuvus link popieriaus kraštų.

➔ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26

## ■ Popieriaus kelias yra nešvarus.

### Sprendimai

Atsiradus vertikaloms juostoms (horizontalioms spausdinimo kryptčiai), nuvalykite popieriaus kelią.

➔ „Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių” puslapyje 102

## ■ Popierius banguotas.

### Sprendimai

Padėkite popierių ant plokščio paviršiaus, kad patikrintumėte, ar jis susiraitęs. Jei popierius susiraitęs, ištiesinkite jį.

## ■ Spausdinimo galvutė trina į popieriaus paviršių.

### Sprendimai

Spausdinant ant storo popieriaus, spausdinimo galvutė yra arti spausdinimo paviršiaus ir popierius gali būti nutrintas. Šiuo atveju įgalinkite nutrynimo sumažinimo parametą. Įjungus šią funkciją spaudiniai gali būti prastesnės kokybės arba lėčiau spausdinami.

Windows


Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Išplėstinės nuostatos** spustelėkite **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Skersinio pluošto popierius**.

## ■ Kita popieriaus pusė buvo atspausdinta prieš išdžiūstant jau atspausdintai pusei.

### Sprendimai

Kai vykdote dvipusį spausdinimą, prieš įdėdami popierių iš naujo įsitikinkite, kad rašalas visiškai išdžiūvęs.

## Išspausdintos nuotraukos yra lipnios

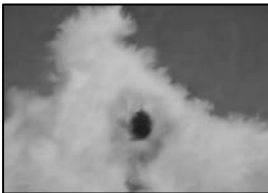

## ■ Spaudinys paruoštas ant netinkamos nuotraukų popieriaus pusės.

### Sprendimai

Patikrinkite, ar spausdinate ant tam skirtos pusės. Spausdinant ant blogosios fotografinio popieriaus pusės reikia išvalyti popieriaus kelią.

➔ „Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių” puslapyje 102

## Netinkama spaudinio padėtis, dydis arba paraštės



Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Popierius įdėtas netinkamai.


### Sprendimai

Įdėkite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krašto kreiptuvą pristumkite prie popieriaus krašto.

➔ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26



## Išspausdinamas atvirkštinis vaizdas

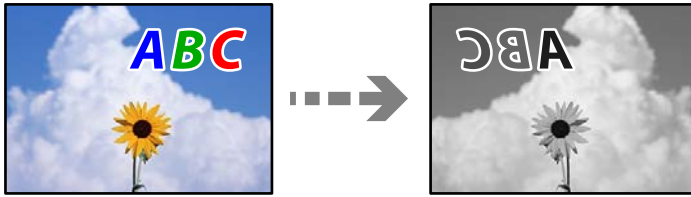

### ■ Spausdinimo nuostatose nustatyta, kad vaizdas būtų apverstas horizontaliai.

#### Sprendimai

Naudodami spausdintuvo tvarkyklę arba programą atšaukite visus veidrodinio vaizdo nustatymus.


#### ☐ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Veidrodinis atvaizdas** pažymėkite **Daugiau pasirinkčių**.

#### ☐ Mac OS

Spausdinimo dialogo lango meniu **Mirror Image** panaikinkite **Spausdinimo nustatymai**.

## Spaudiniuose matomi mozaiką primenantys raštai

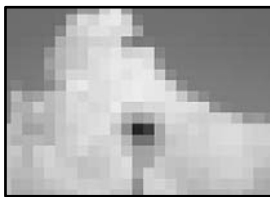

### ■ Atspausdinti mažos skiriamosios gebos vaizdai arba nuotraukos.

#### Sprendimai

Spausdindami vaizdus arba nuotraukas, naudokite aukštos skiriamosios gebos duomenis. Nors ekrane atrodo pakankamai gerai, įprastai vaizdai žiniatinklio svetainėse yra žemos skiriamosios gebos, todėl gali suprastėti spausdinimo kokybė.

## Prasta kopijavimo kokybė

### Kopijose matomos juostos



## **Greičiausiai užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.**

### **Sprendimai**

Atlikite purkštukų patikrą ir pažiūrėkite, ar spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę. Atlikite purkštukų patikrą ir, jei kuris nors spausdinimo galvutės purkštukas užsikimšęs, išvalykite spausdinimo galvutę. Jeigu spausdintuvas buvo ilgai nenaudotas, gali būti užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai, todėl rašalas gali būti netiekiamas.

➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 98

## **Maždaug kas 2.5 cm matomos juodos arba pilkos juostos**



Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## **Popieriaus tipo nuostata neatitinka įdėto popieriaus.**

### **Sprendimai**

Atsižvelgdami į popieriaus, įdėto į spausdintuvą tipą, pasirinkite tinkamą popieriaus tipo nustatymą.

➔ „Popieriaus rūšių sąrašas” puslapyje 25

## **Spausdinimo galvutės padėtis yra nesulygiuota.**

### **Sprendimai**

Pasirinkite valdymo skydelio meniu **Techninė priežiūra > Galvutės lygiavimas > Horizontalusis lygiavimas** ir sulygiuokite spausdinimo galvutę.

## **Nustatyta žema spausdinimo kokybė.**

### **Sprendimai**

Spausdindami ant paprasto popieriaus naudokite aukštesnės kokybės nustatymą.

Srityje **Kokybė** pasirinkite **Geriausia**.

## **Vertikalios juostos arba netinkamas lygiavimas**

enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel




Galima apsvarstyti kelias priežastis.

### ■ Spausdinimo galvutės padėtis yra nesulygiuota.

#### Sprendimai

Pasirinkite valdymo skydelio meniu **Techninė priežiūra** > **Galvutės lygiavimas** > **Vertikalus sulygiavimas** ir sulygiuokite spausdinimo galvutę.

### Spaudinys atspausdinamas kaip tuščias lapas

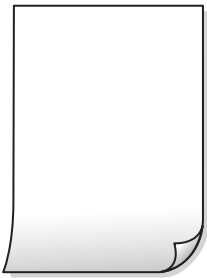

### ■ Spausdinimo nuostatos ir į spausdintuvą įdėto popieriaus dydis skiriasi.

#### Sprendimai

Pakeiskite spausdinimo nuostatas pagal į popieriaus kasetę įdėto popieriaus dydį. Įdėkite popierių į popieriaus kasetę, kuri atitinka spausdinimo nuostatas.

### ■ Vienu metu į spausdintuvą paduoti keli popieriaus lapai.

#### Sprendimai

Žr. toliau, ką daryti, kad vienu metu į spausdintuvą nebūtų paduoti keli popieriaus lapai.

➔ „[Vienu metu tiekiami keli popieriaus lapai](#)” puslapyje 122

### ■ Greičiausiai užsikimšę spausdinimo galvutės purkštukai.

#### Sprendimai

Išbandykite Nuodugnus valymas.

➔ „[Nuodugnus valymas vykdymas](#)” puslapyje 100

### Ant popieriaus yra dėmių arba jis nusitrynęs



Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Popierius įdėtas netinkamai.

### Sprendimai

Atsiradus horizontalioms juostoms (statmenai spausdinimo kryptčiai) arba popieriaus viršuje ar apačioje atsiradus dėmių, įdėkite popierių tinkama kryptimi ir paslinkite krašto kreiptuvus link popieriaus kraštų.

➔ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26

## ■ Popieriaus kelias yra nešvarus.

### Sprendimai

Atsiradus vertikaliosioms juostoms (horizontalioms spausdinimo kryptčiai), nuvalykite popieriaus kelią.


➔ „Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių” puslapyje 102

## ■ Popierius banguotas.

### Sprendimai

Padėkite popierių ant plokščio paviršiaus, kad patikrintumėte, ar jis susiraitęs. Jei popierius susiraitęs, ištiesinkite jį.

## Netinkama kopijų padėtis, dydis arba paraštės

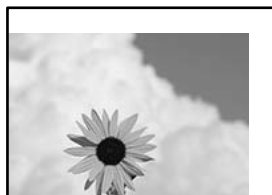

Galima apsvarstyti kelias priežastis.

## ■ Popierius įdėtas netinkamai.

### Sprendimai

Įdėkite popieriaus tinkama kryptimi ir priekinio krašto kreiptuvą pristumkite prie popieriaus krašto.

➔ „Popieriaus įdėjimas į Popieriaus kasetę” puslapyje 26

## ■ Originalai nėra tinkamai uždėti.

### Sprendimai

☐ Įsitikinkite, kad originalas tinkamai padėtas pagal lygiavimo žymas.

☐ Jei nėra nuskaityto vaizdo krašto, paslinkite originalą šiek tiek toliau nuo skaitytuvo stiklo krašto. Jūs negalite nuskaityti srities maždaug 1,5 mm (0,06 col.) nuo skaitytuvo stiklo krašto.

➔ „Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo” puslapyje 32

### ■ **Ant skaitytuvo stiklo yra dulkių arba dėmių.**

#### **Sprendimai**

Nuvalykite skaitytuvo stiklą ir dokumentų dangtį sausa, minkšta, švaria šluoste. Jei ant stiklo šalia originalų yra dulkių arba dėmių, kopijavimo sritis gali būti išplėsta, kad apimtų dulkes ir dėmes: tada gali būti klaidingai nustatyta kopijavimo padėtis arba sumažintas vaizdas.

### ■ **Popieriaus formatas yra nustatytas netinkamai.**

#### **Sprendimai**

Pasirinkite tinkamą popieriaus formato nuostatą.

## **Nukopijuotame vaizde matosi dėmės, taškai ar tiesios linijos**



Galima apsvarstyti kelias priežastis.

### ■ **Popieriaus kelias yra nešvarus.**

#### **Sprendimai**

Norėdami išvalyti popieriaus kelią, įdėkite ir išstumkite popierių nespausdindami.

➔ „Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių” puslapyje 102

### ■ **Ant originalų arba skaitytuvo stiklo yra dulkių arba nešvarumų.**

#### **Sprendimai**

Pašalinkite dulkes arba nešvarumus, prikibusius prie originalų, bei nuvalykite skaitytuvo stiklą.

➔ „Skaitytuvo stiklas valymas” puslapyje 103

### ■ **Originalas buvo prispaustas per stipriai.**

#### **Sprendimai**

Jei spausite per stipriai, gali atsirasti neryškumų, ištepimų ir dėmių.

Nespauskite originalo arba dokumentų dangčio per stipriai.

➔ „Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo” puslapyje 32


### ■ **Kopijos tankio nuostata yra per aukšta.**

#### **Sprendimai**

Sumažinkite kopijos tankio nuostatą.

➔ „Kopijavimo meniu parinkty” puslapyje 76

## **Nukopijuotame vaizde pastebimas muaro efektas (matyti susikertantys brūkšneliai)**

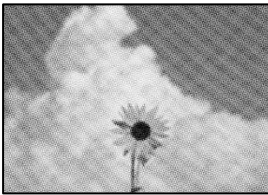

**Jei originalas yra atspausdintas dokumentas, pavyzdžiui, žurnalas arba katalogas, bus matomas taškuotas muaro šablonas.**

### **Sprendimai**

Pakeiskite sumažinimo arba didinimo nuostatą. Jei vis tiek matomas muaro efektas, originalą padėkite šiek tiek kitokiu kampu.

➔ „Kopijavimo meniu parinktys” puslapyje 76

## **Ant kopijos matyti ir kitoje originalo pusėje esantis vaizdas**



Galima apsvarstyti kelias priežastis.

**Kai nuskaitymi ploni originalai, vienu metu gali būti nuskaitymi vaizdai, esantys kitoje pusėje.**

### **Sprendimai**

Padėkite originalą ant skaitytuvo stiklo, tuomet ant kitos originalo pusės uždėkite juodą popieriaus lapą.

➔ „Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo” puslapyje 32

**Kopijos tankio nuostata yra per aukšta.**

### **Sprendimai**

Sumažinkite kopijos tankio nuostatą.

➔ „Kopijavimo meniu parinktys” puslapyje 76

## Su nuskaitytais vaizdais susijusios problemos

### Nuskaitytame vaizde matosi netolygios spalvos, dėmės, taškai ir pan



#### ■ Ant originalų arba skaitytuvo stiklo yra dulkių arba nešvarumų.

##### Sprendimai

Pašalinkite dulkes arba nešvarumus, prikibusius prie originalų, bei nuvalykite skaitytuvo stiklą.

➔ „Skaitytuvo stiklas valymas“ puslapyje 103

#### ■ Originalas buvo prispaustas per stipriai.

##### Sprendimai

Jei spausite per stipriai, gali atsirasti neryškumų, ištepimų ir dėmių.

Nespauskite originalo arba dokumentų dangčio per stipriai.

➔ „Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo“ puslapyje 32

### Nuskaitytų vaizdų fone pastebimas poslinkis



#### ■ Kai nuskaitymi ploni originalai, vienu metu gali būti nuskaitymi vaizdai, esantys kitoje pusėje.

##### Sprendimai

Kai nuskaityma nuo skaitytuvo stiklo, ant originalo uždėkite juodo popieriaus arba stalo kilimėlį.

➔ „Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo“ puslapyje 32

### Negalima nuskaityti teisingos srities



## ■ Originalai nėra tinkamai uždėti.

### Sprendimai

- ☐ Įsitikinkite, kad originalas tinkamai padėtas pagal lygiavimo žymas.
- ☐ Jei nėra nuskaityto vaizdo krašto, paslinkite originalą šiek tiek toliau nuo skaitytuvo stiklo krašto. Jūs negalite nuskaityti srities maždaug 1,5 mm (0,06 col.) nuo skaitytuvo stiklo krašto.

➔ „Nuotraukų dėjimas ant skaitytuvo stiklo” puslapyje 32

## ■ Ant skaitytuvo stiklo yra dulkių arba nešvarumų.

### Sprendimai

Nuskaitydami iš valdymo skydelio ir pasirinkdami automatinio nuskaitymo vietos apkarpyimo funkciją, pašalinkite nuo skaitytuvo stiklo ir dokumentų dangčio visas šiukšles ir purvą. Jei aplink originalą bus šiukšlių ar purvo, nuskaitymo sritis išsiplės ir jie bus įtraukti į nuskaitytą vaizdą.

➔ „Skaitytuvo stiklas valymas” puslapyje 103

## Nepavyksta išspręsti problemų nuskaitytame vaizde

Patikrinkite šiuos dalykus, jei išbandėte visus sprendimus, tačiau problemos neišsprendėte.

## ■ Yra problemų su nuskaitymo programinės įrangos nuostatomis.

### Sprendimai

Naudodami „Epson Scan 2 Utility“ inicijuokite nuostatas skaitytuvo tvarkyklei Epson Scan 2.

#### **Pastaba:**

„Epson Scan 2 Utility“ yra programa, pridedama prie Epson Scan 2.

1. Paleiskite „Epson Scan 2 Utility“.

- ☐ Windows 10

Spustelėkite pradžios mygtuką ir tuomet pasirinkite **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Visos programos** arba **Programos > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- ☐ Mac OS

Pasirinkite **Eiti > Programos > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Pasirinkite skirtuką **Kita**.

3. Spustelėkite **Atstatyti**.

Jei įjungimas neišsprendžia problemos, pašalinkite ir vėl įdiekite Epson Scan 2.

➔ „Programų įdiegimas ir pašalinimas atskirai” puslapyje 109

## Negalima išspręsti problemos išbandžius visus sprendimus

Jeigu išmėginus visus sprendimus nepavyko pašalinti problemos, susisiekite su „Epson“ pagalbos tarnyba.

Jei negalite išspręsti spausdinimo arba kopijavimo problemų, žr. toliau pateiktą susijusią informaciją.

### Susijusi informacija

➔ [„Negalima išspręsti spausdinimo arba kopijavimo problemų“ puslapyje 175](#)

## Negalima išspręsti spausdinimo arba kopijavimo problemų

Išbandykite toliau pateiktas problemas iš eilės, pradedant nuo viršaus, kol išspręsite problemą.

- ☐ Įsitikinkite, kad į spausdintuvą įdėtas popieriaus tipas ir spausdintuve nustatytas popieriaus tipas atitinka popieriaus tipo nuostatas spausdintuvo tvarkyklėje.  
[„Popieriaus dydžio ir tipo nuostatos“ puslapyje 24](#)
- ☐ Naudokite aukštesnės kokybės nuostatą valdymo skydelyje arba spausdintuvo tvarkyklėje.
- ☐ Norėdami patikrinti, kiek faktiškai liko rašalo, pažiūrėkite, koks rašalo lygis spausdintuvo talpykloje. Papildykite rašalo talpyklą, jei rašalo lygis žemiau apatinės linijos.
- ☐ Išlygiuokite spausdinimo galvutę.  
[„Spausdinimo galvutės lygiavimas“ puslapyje 102](#)
- ☐ Atlikite purkštukų patikrą ir pažiūrėkite, ar spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę.  
Jei purkštukų patikros šablone trūksta segmentų, gali būti, kad purkštukai yra užsikimšę. Pakartokite galvutės valymą ir purkštukų patikrą pakaitomis 3 kartus bei patikrinkite, ar užsikimšimas pašalintas.  
Atkreipkite dėmesį, kad valant spausdinimo galvutę naudojamas rašalas.  
[„Spausdinimo galvutės patikra ir valymas“ puslapyje 98](#)
- ☐ Išjunkite spausdintuvą, palaukite bent 6 valandas ir patikrinkite, ar užsikimšimas pašalintas.  
Jei problema yra užsikimšimas, ji gali būti išspręsta kurį laiką nespausdinant spausdintuvu.  
Kol spausdintuvas išjungtas, galite patikrinti toliau nurodytus elementus.
- ☐ Patikrinkite, ar naudojate originalius „Epson“ rašalo buteliukus.  
Pamėginkite naudoti autentiškus „Epson“ rašalo buteliukus. Naudojant neautentiškus rašalo buteliukus, spausdinimo kokybė gali suprastėti.
- ☐ Patikrinkite, ar ant permatomos plėvelės yra nešvarumų.  
Jei ant permatomos plėvelės yra nešvarumų, atsargiai juos nuvalykite.  
[„Permatomos plėvelės valymas“ puslapyje 104](#)
- ☐ Įsitikinkite, kad spausdintuvo viduje nėra likusių popieriaus fragmentų.  
Jei šalinatė popierių, nelieskite permatomos plėvelės rankomis arba popieriumi.
- ☐ Patikrinkite popierių.  
Patikrinkite, ar popierius nėra susiraitęs ir ar yra įdėtas spausdinamąja puse į viršų.  
[„Atsargumo priemonės dėl popieriaus naudojimo“ puslapyje 24](#)  
[„Galimas popierius ir talpa“ puslapyje 206](#)  
[„Negalimos popieriaus rūšys“ puslapyje 207](#)

- ❑ Jei išjungiame spausdintuvą, palaukite bent 6 valandas, o jei spausdinimo kokybė nepagerėja, paleiskite Nuodugnus valymas.

[„Nuodugnus valymas vykdomas“ puslapyje 100](#)

- ❑ Dvikrypčio (arba ypač spartaus) spausdinimo metu, spausdinimo galvutė spausdina judėdama abiem kryptimis, todėl gali būti netinkamai sulygiuotos vertikalios linijos. Jeigu spausdinimo kokybė nepagerėja, išjunkite dvikrypčio (arba ypač spartaus) spausdinimo nuostatą. Išjungus šią nuostatą gali sumažėti spausdinimo greitis.

- ❑ Windows

Spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Dvikryptis spausdinimas** pažymėkite **Daugiau pasirinkčių**.

- ❑ Mac OS

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu Apple, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas** > **Parinktys** (arba **Tvarkyklė**). Pasirinkite **Off** kaip **High Speed Printing** nuostatą.

Jei problemos negalite išspręsti patikrindami pirmiau pateiktus sprendimus, jums gali tekti kreiptis dėl remonto darbų. Kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.

### Susijusi informacija

- ➔ [„Prieš susisiekdami su „Epson““ puslapyje 234](#)
- ➔ [„Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių“ puslapyje 234](#)



---

# Kompiuterio arba įrenginių pridėjimas arba keitimas

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prisijungimas prie spausdintuvo, kuris buvo prijungtas prie tinklo. . . . .        | 178 |
| Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas. . . . .                                      | 179 |
| Tiesioginis išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo sujungimas (Wi-Fi Direct). . . . . | 186 |
| Tinklo jungties būsenos tikrinimas. . . . .                                        | 197 |

## Prisijungimas prie spausdintuvo, kuris buvo prijungtas prie tinklo

Jei spausdintuvas jau prijungtas prie tinklo, jūs galite prijungti kompiuterį arba išmanųjį įrenginį prie spausdintuvo per tinklą.

### Tinklo spausdintuvo naudojimas iš antrojo kompiuterio

Spausdintuvo prijungimui prie kompiuterio rekomenduojame naudoti diegimo programą. Paleisti diegimo programą galite naudodami vieną iš šių būdų.

#### ☐ Sąranka per tinklalapį


Eikite į toliau nurodytą tinklalapį ir įveskite produkto pavadinimą. Eikite į **Sąranka** ir tuomet pradėkite sąranką.  
<http://epson.sn>

#### ☐ Nustatymas naudojant programinės įrangos diską (tik modeliams su pridėtu programinės įrangos disku ir naudotojams, kurių Windows kompiuteriai turi diskų skaitymo įrenginį.)

Įdėkite programinės įrangos diską į kompiuterį ir laikykitės ekrane esančių instrukcijų.

### Spausdintuvo pasirinkimas

Laikykitės ekrane esančių instrukcijų, kol pasirodo šis ekranas, pasirinkite spausdintuvo, kurį norite prijungti, pavadinimą, tada spustelėkite **Toliau**.

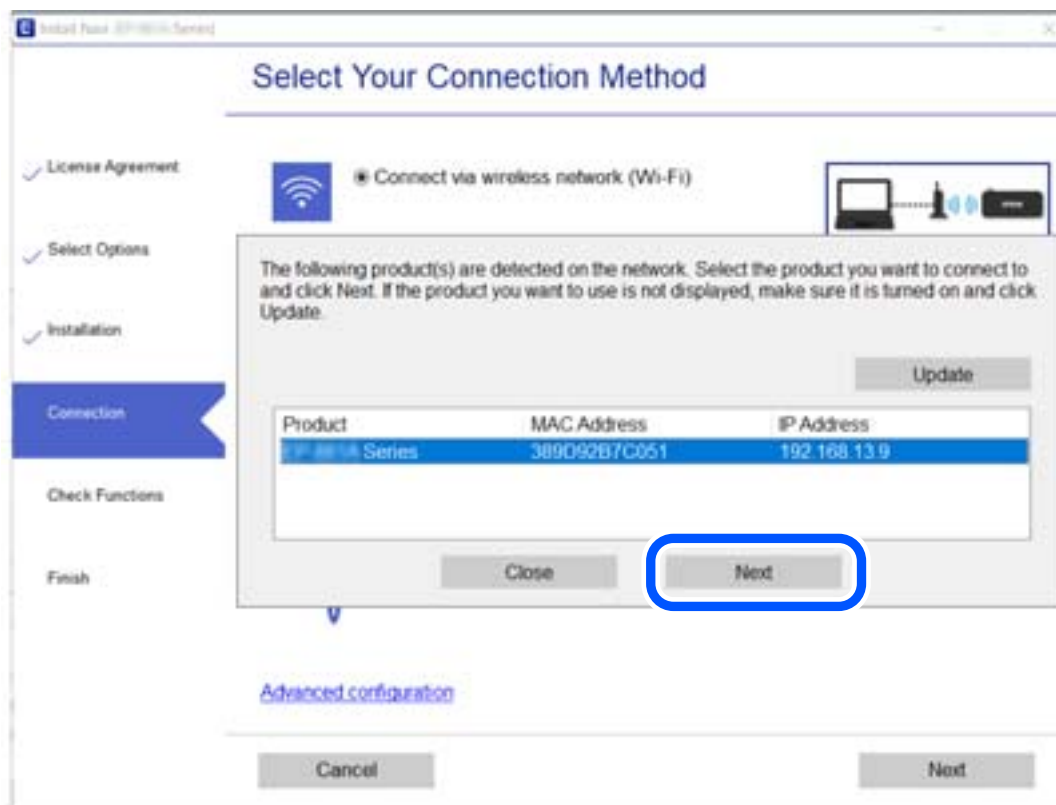

Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

## Tinklo spausdintuvo naudojimas iš išmaniojo įrenginio

Išmaniųjų įrenginių prie spausdintuvo galite prijungti naudodami vieną iš toliau nurodytų būdų.

### Prijungimas naudojant belaidžio ryšio maršruto parinktuvo

Prijunkite išmanųjį įrenginį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo (paslaugos rinkinio identifikavimo priemonės), prie kurio prijungtas spausdintuvas.

Daugiau informacijos ieškokite toliau.

„Nuostatų parinkimas prisijungimui prie išmaniojo prietaiso“ puslapyje 180

### Prijungimas naudojant Wi-Fi Direct

Prijunkite išmanųjį įrenginį tiesiai prie spausdintuvo nenaudodami belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.

Daugiau informacijos ieškokite toliau.

„Tiesioginis išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo sujungimas (Wi-Fi Direct)“ puslapyje 186

---

## Pakartotinis tinklo ryšio nustatymas

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip parinkti tinklo ryšio nuostatas ir pakeisti ryšio būdą keičiant belaidžio ryšio maršruto parinktuvą arba kompiuterį.

## Belaidžio ryšio maršruto parinktuvo keitimas

Keisdami belaidžio ryšio maršruto parinktuvą parinkite nuostatas ryšiui tarp kompiuterio arba išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo.

Šias nuostatas nustatyti turite tada, jei keičiate interneto paslaugų teikėją ir pan.

## Nuostatų parinkimas prisijungimui prie kompiuterio

Spausdintuvo prijungimui prie kompiuterio rekomenduojame naudoti diegimo programą. Paleisti diegimo programą galite naudodami vieną iš šių būdų.

#### ☐ Sąranka per tinklalapį

Eikite į toliau nurodytą tinklalapį ir įveskite produkto pavadinimą. Eikite į **Sąranka** ir tuomet pradėkite sąranką.  
<http://epson.sn>


#### ☐ Nustatymas naudojant programinės įrangos diską (tik modeliams su pridėtu programinės įrangos disku ir naudotojams, kurių Windows kompiuteriai turi diskų skaitymo įrenginį.)

Įdėkite programinės įrangos diską į kompiuterį ir laikykitės ekrane esančių instrukcijų.

## Prijungimo būdų pasirinkimas

Laikykitės ekrane esančių instrukcijų, kol pasirodo šis ekranas.

Pasirinkite **Pakeisti spausdint prijungimo būdą** (naujam tinklo kelvedžiui arba vietoj prijungimo per USB pasirinkę tinklo ryšį ir pan.) Pasirinkite veiksmą ekrane ir spustelėkite **Toliau**.

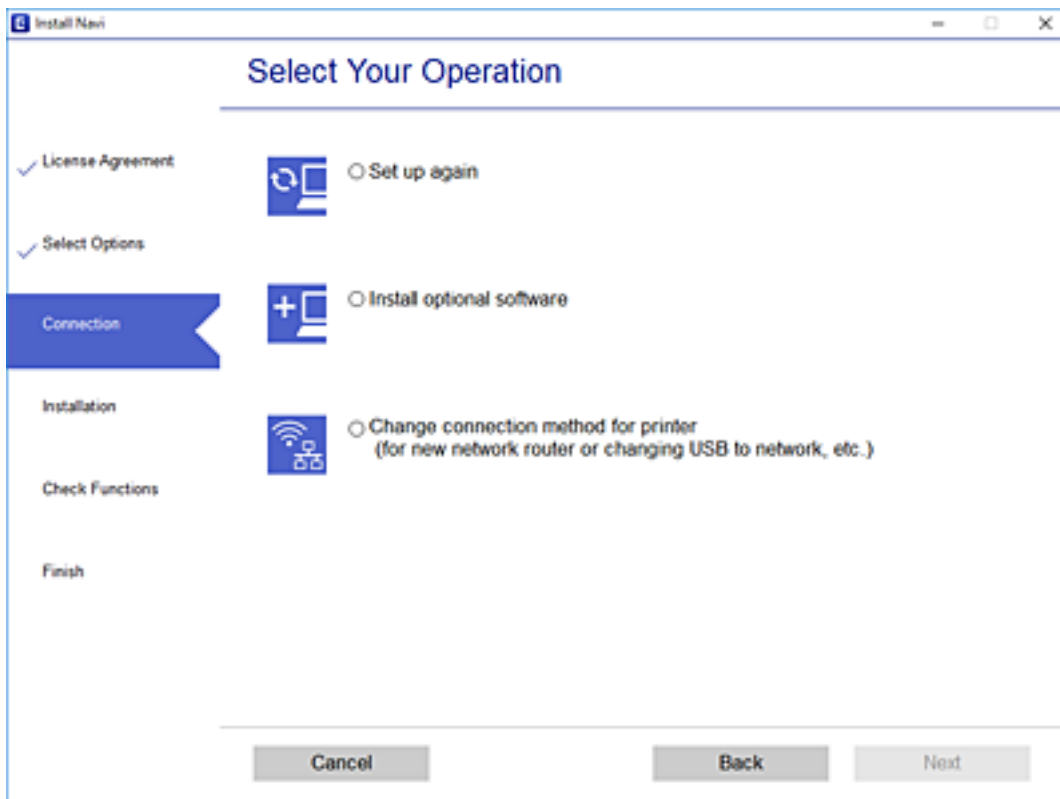

Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

Jei prisijungti nepavyksta, žr. toliau pateiktus nurodymus ir bandykite pašalinti problemą.

❑ „Windows“: „Negalima prisijungti prie tinklo“ puslapyje 125

❑ „Mac OS“: „Negalima prisijungti prie tinklo“ puslapyje 131

## Nuostatų parinkimas prisijungimui prie išmaniojo prietaiso

Galite naudoti spausdintuvą per išmanųjį įrenginį prijungę spausdintuvą prie to paties „Wi-Fi“ tinklo (SSID) kaip ir išmanųjį įrenginį. Kad naudotumėte spausdintuvą per išmanųjį įrenginį, atlikite sąranką per šią svetainę. Prisijunkite prie svetainės per išmanųjį įrenginį, kurį norite prijungti prie spausdintuvo.

<http://epson.sn> > Sąranka

## Kompiuterio keitimas

Keisdami kompiuterį parinkite ryšio nuostatas tarp kompiuterio ir spausdintuvo.

## Nuostatų parinkimas prisijungimui prie kompiuterio

Spausdintuvo prijungimui prie kompiuterio rekomenduojame naudoti diegimo programą. Paleisti diegimo programą galite naudodami vieną iš šių būdų.

☐ Sąranka per tinklalapį

Eikite į toliau nurodytą tinklalapį ir įveskite produkto pavadinimą. Eikite į **Sąranka** ir tuomet pradėkite sąranką.  
<http://epson.sn>

☐ Nustatymas naudojant programinės įrangos diską (tik modeliams su pridėtu programinės įrangos disku ir naudotojams, kurių Windows kompiuteriai turi diskų skaitymo įrenginį.)

Įdėkite programinės įrangos diską į kompiuterį ir laikykitės ekrane esančių instrukcijų.

Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

## Prijungimo prie kompiuterio būdo pakeitimas

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip pakeisti ryšio būdą, kai kompiuteris ir spausdintuvas yra sujungti.

### USB keitimas į tinklo ryšį

Diegimo programos naudojimas ir sąrankos nustatymas iš naujo naudojant kitą prijungimo būdą.

☐ Sąranka per tinklalapį

Eikite į toliau nurodytą tinklalapį ir įveskite produkto pavadinimą. Eikite į **Sąranka** ir tuomet pradėkite sąranką.  
<http://epson.sn>


☐ Nustatymas naudojant programinės įrangos diską (tik modeliams su pridėtu programinės įrangos disku ir naudotojams, kurių Windows kompiuteriai turi diskų skaitymo įrenginį.)

Įdėkite programinės įrangos diską į kompiuterį ir laikykitės ekrane esančių instrukcijų.


### Pasirinkimas „Pakeisti prisijungimo metodus“

Laikykitės ekrane esančių instrukcijų, kol pasirodo šis ekranas.

Pasirinkite **Pakeisti spausdint prijungimo būdą** (naujam tinklo kelvedžiui arba vietoj prijungimo per USB pasirinkę tinklo ryšį ir pan.) Pasirinkite veiksmą ekrane ir spustelėkite **Toliau**.

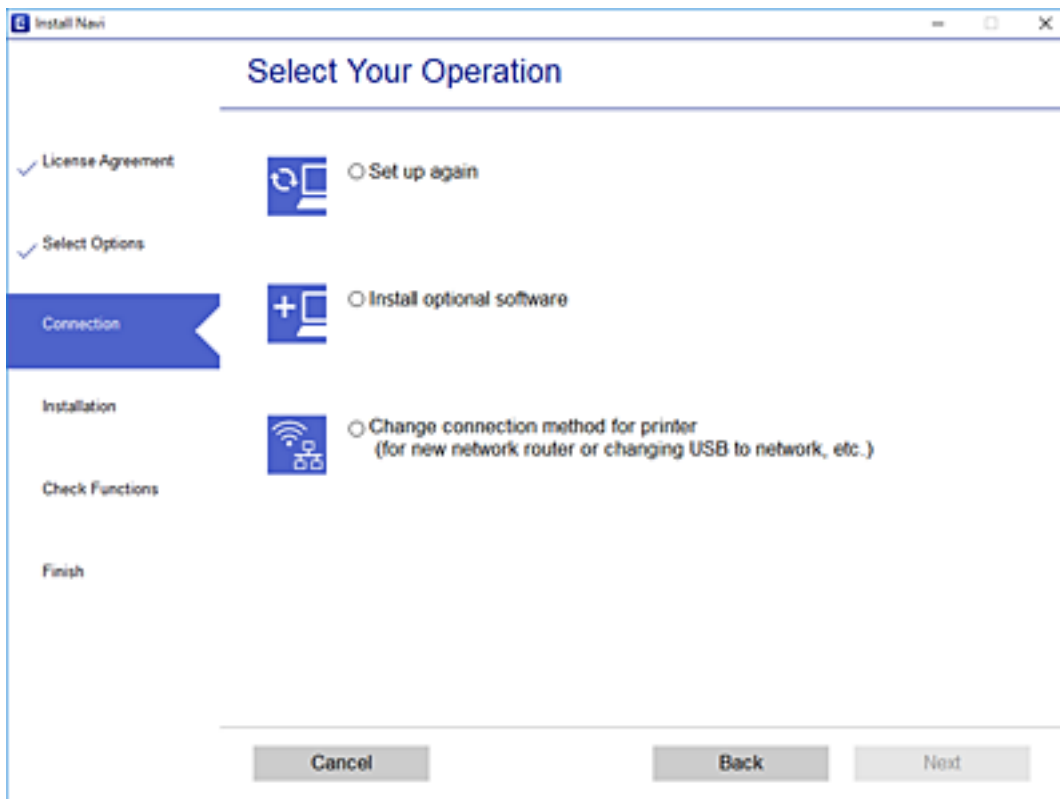

Pasirinkite **Prisijungti naudojant belaidį tinklą (Wi-Fi)** ir spustelėkite **Toliau**.

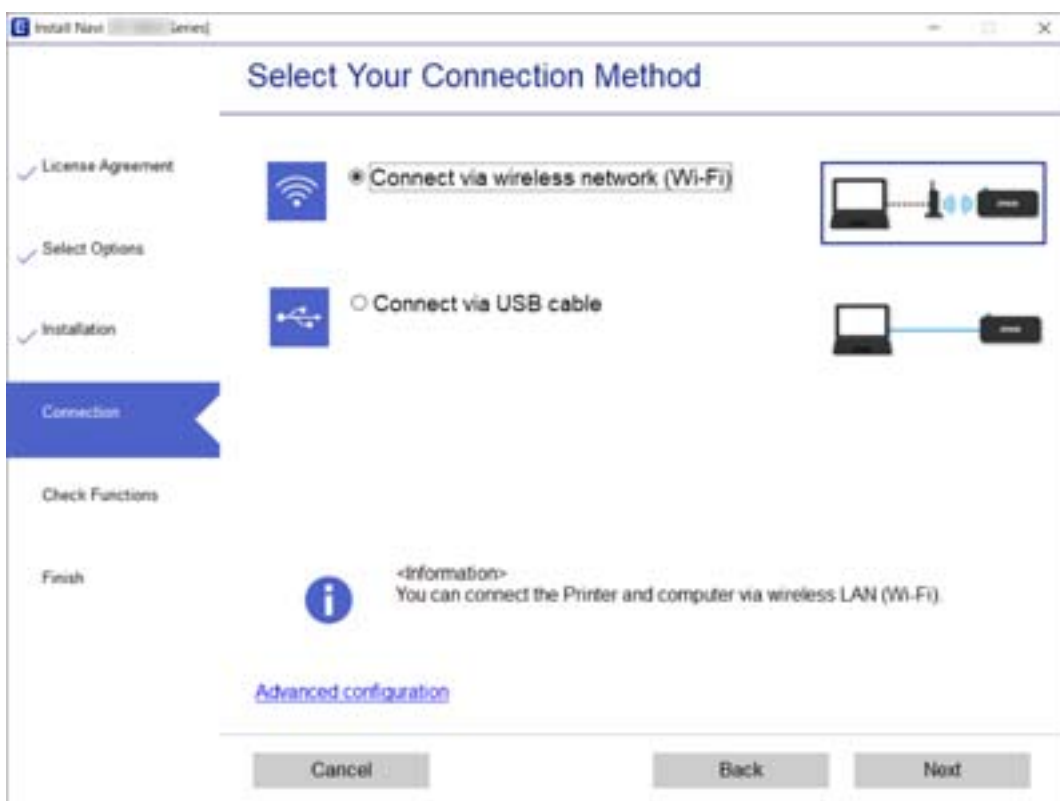

Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

## Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas valdymo skydelyje

Galite keliais būdais pasirinkti tinklo parametrus per spausdintuvo valdymo skydelį. Pasirinkite ryšio tipą, atitinkantį jūsų naudojimo aplinką ir sąlygas.

Jeigu žinote belaidžio maršrutizatoriaus informaciją, pvz. SSID ir slaptažodį, galite nustatymus atlikti rankiniu būdu.

Jeigu belaidis maršrutizatorius palaiko WPS, nustatymus galite atlikti naudodami sąrankos mygtukus.

Prijungę spausdintuvą prie tinklo prijunkite jį prie įrenginio, kurį norite naudoti (kompiuterio, išmaniojo įrenginio, planšetės ir pan.).

### Susijusi informacija


- ➔ „Wi-Fi“ nuostatų pasirinkimas įvedant SSID ir slaptažodį“ puslapyje 183
- ➔ „Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per mygtukų sąranką“ puslapyje 184
- ➔ „Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per PIN kodo sąranką (WPS)“ puslapyje 185

### „Wi-Fi“ nuostatų pasirinkimas įvedant SSID ir slaptažodį

Nustatyti „Wi-Fi“ tinklą galite spausdintuvo valdymo skydelyje įvedę prisijungti prie belaidžio maršrutizatoriaus reikalingą informaciją. Kad nustatytumėte naudodami šį būdą, jums reikės belaidžio maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodžio.

#### **Pastaba:**

*Jei naudojate standartines belaidžio maršrutizatoriaus nuostatas, SSID ir slaptažodis yra ant etiketės. Jei nežinote SSID ir slaptažodžio, susisiekite su asmeniu, kuris nustatė belaidį maršrutizatorių, arba žiūrėkite su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamą dokumentaciją.*

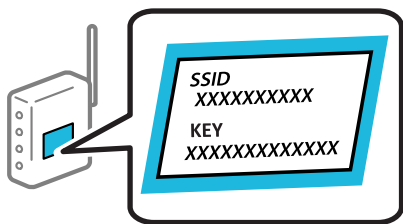

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi ryšio nustatymas**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Wi-Fi (rekomenduojama)**.
3. Spauskite mygtuką OK, kad tęstumėte.
4. Pasirinkite **Wi-Fi konfigūravimo vediklis**.

5. Pasirinkite belaidžio maršrutizatoriaus SSID iš spausdintuvo valdymo skydo ir paspauskite mygtuką OK.

**Pastaba:**

- ☐ Jei SSID, prie kurio norite prisijungti, nėra rodomas spausdintuvo valdymo skydelyje, paspauskite mygtuką , kad būtų atnaujintas sąrašas. Jei vis dar nematote SSID, pasirinkite **Kiti SSID** ir įveskite SSID tiesiogiai.
- ☐ Jei nežinote SSID, patikrinkite, ar jis parašytas ant belaidžio maršrutizatoriaus etiketės. Jei naudojate standartines belaidžio maršrutizatoriaus nuostatas, naudokite etiketėje nurodytą SSID.

6. Įveskite slaptažodį.

Pasirinkite, ar užbaigus nustatymus spausdinti tinklo ryšio ataskaitą.

**Pastaba:**

- ☐ Slaptažodyje skirkite didžiąsias ir mažąsias raides.
- ☐ Jei nežinote tinklo pavadinimo (SSID), patikrinkite, ar su tuo susijusi informacija parašyta ant belaidžio maršrutizatoriaus etiketės. Jei naudojate standartines belaidžio maršrutizatoriaus nuostatas, naudokite etiketėje pateiktą SSID. Jei informacijos nerandate, žr. su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamą dokumentaciją.

7. Baigę sąranką paspauskite mygtuką .

**Pastaba:**

Jei nepavyksta prisijungti, įdėkite popierių ir paspauskite mygtuką , kad išspausdintumėte tinklo ryšio ataskaitą.

## Susijusi informacija

➔ „Simbolių įvedimas“ puslapyje 20

➔ „Tinklo jungties būsenos tikrinimas“ puslapyje 197

## „Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per mygtukų sąranką

Galite automatiškai nustatyti Wi-Fi tinklą, paspausdami belaidžio maršrutizatoriaus mygtuką. Jeigu įvykdytos toliau nurodytos sąlygos, galite nustatyti vadovaudamiesi šiuo metodu.

- ☐ Belaidis maršrutizatorius suderintas su „Wi-Fi“ apsaugota sąranka (WPS).
- ☐ Esama Wi-Fi jungtis buvo sudaryta paspaudžiant belaidžio maršrutizatoriaus mygtuką.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi ryšio nustatymas**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais    , tada paspauskite mygtuką OK.


2. Pasirinkite **Wi-Fi (rekomenduojama)**.

3. Spauskite mygtuką OK, kad tęstumėte.

4. Pasirinkite **Spausk. sąrankos mygtuką (WPS)**.



5. Palaikykite paspaudę belaidžio maršrutizatoriaus mygtuką [WPS], iki kol sumirksi apsaugos indikatorius.

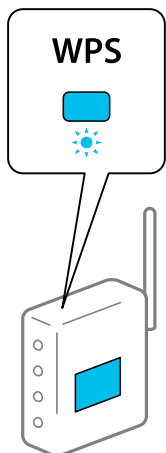

Jeigu nežinote, kur mygtukas [WPS] yra arba jeigu jo nėra ant belaidžio maršrutizatoriaus, žr. su belaidžiu maršrutizatoriumi pateikiamą dokumentaciją.

6. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite mygtuką OK. Toliau vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

**Pastaba:**

Nepavykus prisijungti iš naujo nustatykite belaidį maršrutizatorių, perkeltkite jį arčiau prie spausdintuvo ir bandykite vėl. Jei tai nepaveda, išspausdinkite tinklo ryšio ataskaitą ir peržiūrėkite sprendimą.

## Susijusi informacija

➔ „Tinklo jungties būsenos tikrinimas“ puslapyje 197

## „Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per PIN kodo sąranką (WPS)

Prie belaidžio maršrutizatoriaus galite automatiškai prisijungti naudodami PIN kodą. Šį būdą galite naudoti nustatymui, jei belaidis maršrutizatorius turi WPS („Wi-Fi“ apsaugota sąranka). Kompiuteriu įveskite belaidžio maršrutizatoriaus PIN kodą.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi ryšio nustatymas**.  
Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.
2. Pasirinkite **Wi-Fi (rekomenduojama)**.
3. Spauskite mygtuką OK, kad tęstumėte.
4. Pasirinkite **Kiti**.
5. Pasirinkite **PIN kodas (WPS)**.
6. Per dvi minutes belaidžiam maršrutizatoriuje kompiuteriu įveskite PIN kodą (aštuoni skaitmenys), rodomą spausdintuvo valdymo skydelyje.

**Pastaba:**

Išsamiau apie PIN kodo įvedimą žr. prie belaidžio maršrutizatoriaus pridedamoje dokumentacijoje.

7. Paspauskite spausdintuvo mygtuką OK.

Sąranka užbaigiama pasirodžius sąrankos užbaigimo pranešimui.

**Pastaba:**

*Nepavykus prisijungti iš naujo nustatykite belaidį maršrutizatorių, perkeltkite jį arčiau prie spausdintuvo ir bandykite vėl. Jei tai nepadeda, išspausdinkite ryšio ataskaitą ir peržiūrėkite sprendimą.*

**Susijusi informacija**


➔ „Tinklo jungties būsenos tikrinimas“ puslapyje 197

## Tiesioginis išmaniojo įrenginio ir spausdintuvo sujungimas (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (paprastasis prieigos taškas) leidžia tiesiogiai prijungti išmanųjį įrenginį prie spausdintuvo be belaidžio ryšio maršruto parinktuvo bei spausdinti iš išmaniojo įrenginio.

### Apie Wi-Fi Direct

Naudokite šį ryšio metodą, kai namuose ar biure nenaudojate Wi-Fi ar kai norite tiesiogiai sujungti spausdintuvą su kompiuteriu ar išmaniuoju įrenginiu. Šiame režime spausdintuvas veikia kaip belaidis maršrutizatorius, todėl galite prie spausdintuvo prijungti įrenginius, nenaudodami standartinio belaidžio maršrutizatoriaus. Tačiau tiesiogiai prie spausdintuvo prijungti įrenginiai tarpusavyje komunikuoti per spausdintuvą negali.

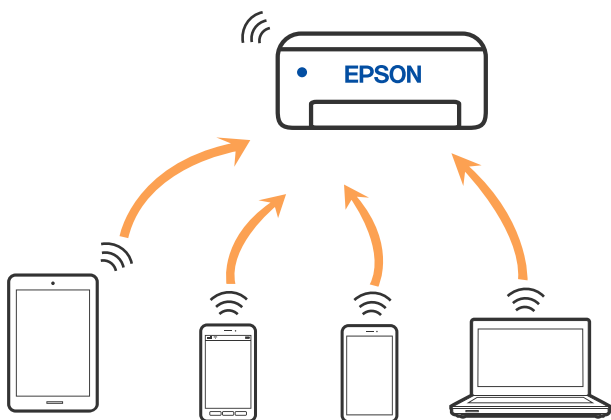

Spausdintuvas tuo pačiu metu gali būti prijungtas prie Wi-Fi ir prie Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško). Tačiau jei užmezgate tinklo ryšį per Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) ryšį, kai spausdintuvas yra prisijungęs prie Wi-Fi, Wi-Fi yra laikinai atjungiamas.

### Prijungimas prie iPhone, iPad arba iPod touch, naudojant Wi-Fi Direct

Šis būdas leidžia tiesiogiai prijungti spausdintuvą prie iPhone, iPad arba iPod touch, nenaudojant belaidžio ryšio maršruto parinktuvo. Norint prisijungti naudojant šį būdą, turi būti įvykdytos toliau nurodytos sąlygos. Jei aplinka neatitinka šių sąlygų, galite prijungti pasirinkdami **Kiti OS įrenginiai**. Išsamios su prisijungimu susijusios informacijos ieškokite toliau.

- ☐ „iOS 11“ ar naujesnė
- ☐ Standartinės vaizdo kameros programėlės naudojimas QR kodui nuskaityti
- ☐ 7.0 ar naujesnės versijos „Epson iPrint“


Epson iPrint yra naudojama spausdinant iš išmaniojo įrenginio. Iš anksto išmaniajame įrenginyje įdiekite Epson iPrint.

**Pastaba:**


Šiuos nustatymus turite parinkti tik norimam prijungti spausdintuvui ir išmaniajam įrenginiui. Kol neišjungsite „Wi-Fi Direct“ ar neatkursite tinklo numatytyjų nustatymų, šių nustatymų nereikės pasirinkti iš naujo.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi ryšio nustatymas**.


Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.

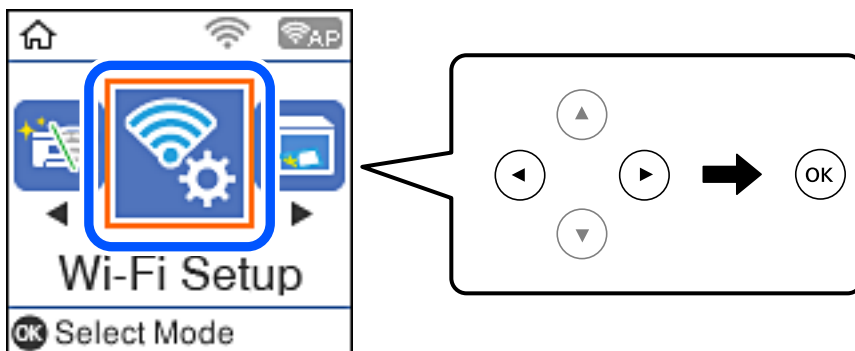

2. Pasirinkite **Wi-Fi Direct**.
3. Patikrinkite pranešimą ir paspauskite mygtuką „OK“, kad galėtumėte tęsti.
4. Patikrinkite pranešimą ir paspauskite mygtuką „OK“, kad galėtumėte tęsti.
5. Pasirinkite **iOS**.

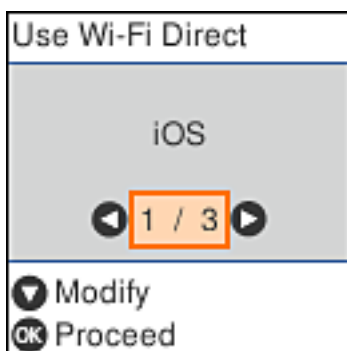

6. Patikrinkite pranešimą ir paspauskite mygtuką „OK“, kad galėtumėte tęsti. QR kodas rodomas spausdintuvo valdymo skydelyje.

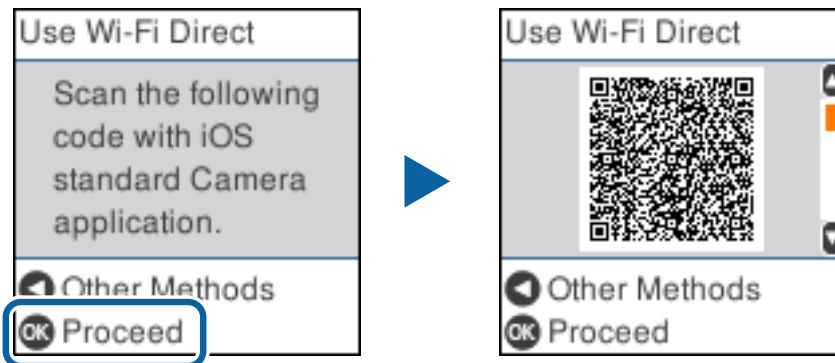


7. Įrenginyje iPhone, iPad arba iPod touch paleiskite standartinę vaizdo kameros programėlę ir nuskaitykite spausdintuvo valdymo skydelyje rodomą QR kodą, naudodami NUOTRAUKOS režimą.




Naudokite „iOS 11“ ar naujesnės versijos vaizdo kameros programėlę. Prijungti spausdintuvą naudodami „iOS 10“ ar naujesnės versijos vaizdo kameros programėlę negalite. Be to, negalite prijungti naudodami programėlę, skirtą QR kodams nuskaityti. Jei negalite prisijungti, paspauskite mygtuką ◀. Išsamios su prisijungimu susijusios informacijos ieškokite toliau.

8. Palieskite iPhone, iPad arba iPod touch ekrane rodomą pranešimą.

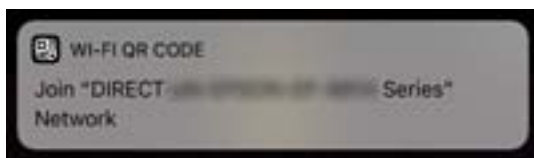

9. Palieskite **Prisijungti**.

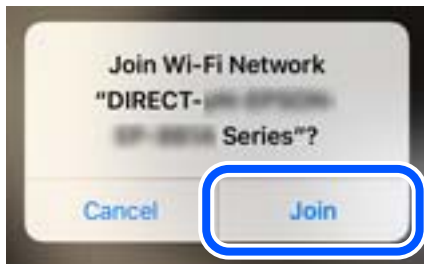

10. Spausdintuvo valdymo skydelyje paspauskite mygtuką „OK“.
11. Įrenginyje iPhone, iPad arba iPod touch paleiskite „Epson“ spausdinimo programą.  
„Epson“ spausdinimo programų pavyzdžiai



Epson iPrint




Epson Creative  
Print

12. „Epson“ spausdinimo programos ekrane palieskite **Printer is not selected**.
13. Pasirinkite spausdintuvą, kurį pageidaujate prijungti.



Norėdami pasirinkti spausdintuvą, žr. spausdintuvo valdymo skydelyje rodomą informaciją.

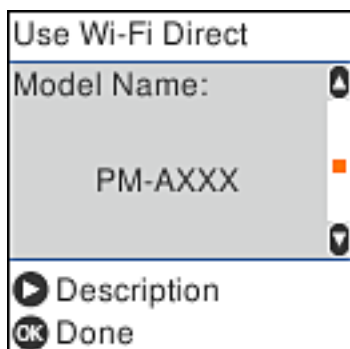

14. Spausdintuvo valdymo skydelyje paspauskite mygtuką „OK“.

Kai naudojate išmaniuosius įrenginius, kurie anksčiau buvo prijungti prie spausdintuvo, kad juos vėl prijungtumėte, išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ ekrane pasirinkite tinklo pavadinimą (SSID).

#### Susijusi informacija

- ➔ „Programa, skirta paprastam spausdinimui iš išmaniojo įrenginio (Epson iPrint)“ puslapyje 212
- ➔ „Ne iOS ir Android įrenginių prijungimas naudojant Wi-Fi Direct“ puslapyje 192

## Prisijungimas prie Android įrenginių naudojant funkciją Wi-Fi Direct

Naudojant šį būdą leidžiama tiesiogiai prijungti spausdintuvą jūsų Android įrenginio, nenaudojant belaidžio maršrutizatoriaus. Norint naudotis šia funkcija, turi būti įvykdytos toliau nurodytos sąlygos.

- ☐ 4.4 arba naujesnė „Android“ versija
- ☐ 7.0 arba naujesnė „Epson iPrint“ versija


„Epson iPrint“ naudojama norint spausdinti naudojant išmanųjį įrenginį. Iš anksto įdiekite „Epson iPrint“ išmaniajame įrenginyje.

#### Pastaba:

Šias nuostatas spausdintuve ir išmaniajame įrenginyje, kuriuos norite prijungti, reikia pasirinkti tik kartą. Šių nuostatų daugiau nebereikės pasirinkti, nebent funkciją „Wi-Fi Direct“ išjungsite arba atkursite tinklo nuostatas.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi ryšio nustatymas**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.

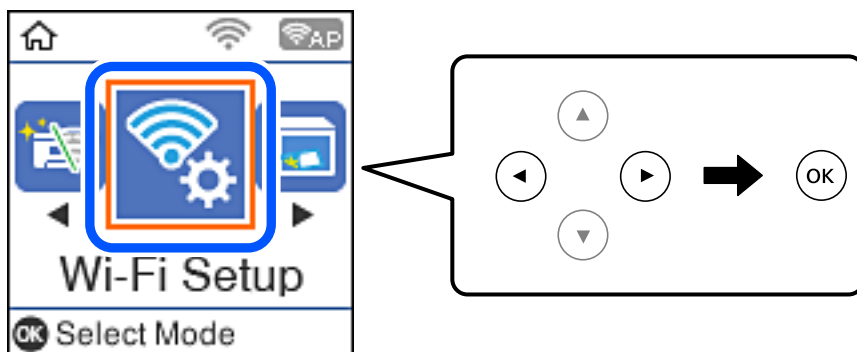

2. Pasirinkite **Wi-Fi Direct**.
3. Patikrinkite pranešimą ir paspauskite mygtuką „Gera!“, kad galėtumėte tęsti.
4. Patikrinkite pranešimą ir paspauskite mygtuką „Gera!“, kad galėtumėte tęsti.
5. Pasirinkite **Android**.




6. Išmaniajame įrenginyje atidarykite programą „Epson iPrint“.



7. Ekrane Epson iPrint palieskite **Printer is not selected**.
8. Pasirinkite spausdintuvą, prie kurio pageidaujate prisijungti.



Peržiūrėkite spausdintuvo valdymo skydelyje pateikiamą informaciją, kad pasirinktumėte būtent tą spausdintuvą.

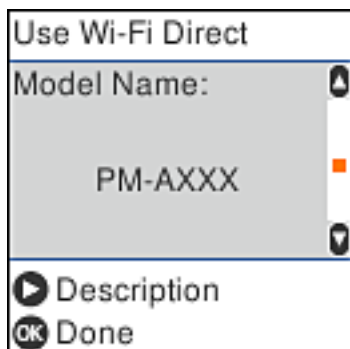

**Pastaba:**

Priklausomai nuo „Android“ įrenginio, spausdintuvai gali būti nerodomi. Jei spausdintuvai nerodomi, prisijunkite pasirinkę parinktį **Kiti OS įrenginiai**. Išsamios su prisijungimu susijusios informacijos ieškokite toliau.

9. Kai rodomas įrenginio prijungimo ekranas, pasirinkite **Patvirtinti**.

10. Spausdintuvo valdymo skydelyje paspauskite mygtuką „Gera“.

Išmaniųjų įrenginių, kurie prie spausdintuvo buvo prijungti anksčiau, „Wi-Fi“ ekrane pasirinkite tinklo pavadinimą (SSID), kad vėl prisijungtumėte prie spausdintuvo.

**Susijusi informacija**

- ➔ „Programa, skirta paprastam spausdinimui iš išmaniojo įrenginio (Epson iPrint)“ puslapyje 212
- ➔ „Ne iOS ir Android įrenginių prijungimas naudojant Wi-Fi Direct“ puslapyje 192

## Ne iOS ir Android įrenginių prijungimas naudojant Wi-Fi Direct


Šis būdas leidžia tiesiogiai prijungti spausdintuvą prie belaidžio ryšio maršruto parinktuvo neturinčių išmaniųjų įrenginių.

**Pastaba:**

Šiuos nustatymus turite parinkti tik norimam prijungti spausdintuvui ir išmaniajam įrenginiui. Kol neišjungsite „Wi-Fi Direct“ ar neatkursite tinklo numatytyjų nustatymų, šių nustatymų nereikės pasirinkti iš naujo.


1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi ryšio nustatymas**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada paspauskite mygtuką OK.

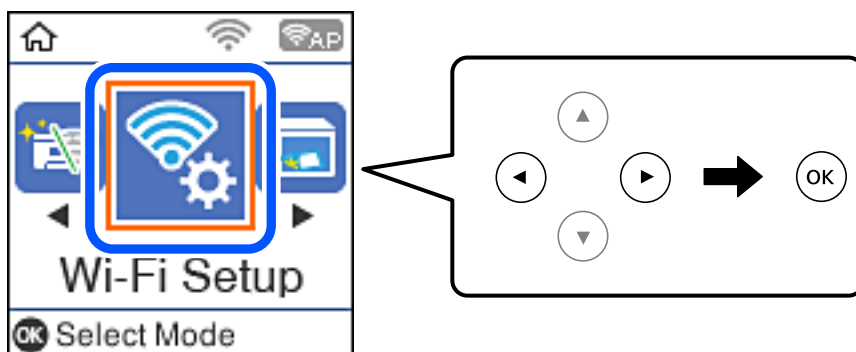



2. Pasirinkite **Wi-Fi Direct**.
3. Patikrinkite pranešimą ir paspauskite mygtuką „OK“, kad galėtumėte tęsti.
4. Patikrinkite pranešimą ir paspauskite mygtuką „OK“, kad galėtumėte tęsti.
5. Pasirinkite **Kiti OS įrenginiai**.

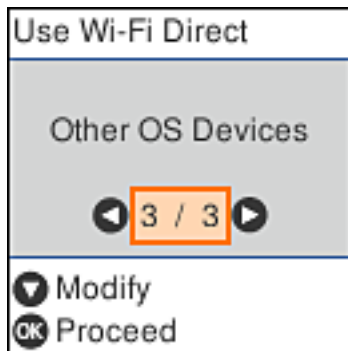

Rodomi spausdintuvo Wi-Fi Direct elementai Tinklo pavadinimas ir Slaptažodis.

- Išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ ekrane pasirinkite spausdintuvo valdymo skydelyje rodomą SSID, tada įveskite slaptažodį.

Momentinė nuotrauka yra pavyzdys naudojant „iPhone“.



- Spausdintuvo valdymo skydelyje paspauskite mygtuką „OK“.

8. Išmaniajame įrenginyje paleiskite „Epson“ spausdinimo programą.  
„Epson“ spausdinimo programų pavyzdžiai



Epson iPrint




Epson Creative  
Print

9. „Epson“ spausdinimo programos ekrane palieskite **Printer is not selected.**
10. Pasirinkite spausdintuvą, kurį pageidaujate prijungti.



Norėdami pasirinkti spausdintuvą, žr. spausdintuvo valdymo skydelyje rodomą informaciją.

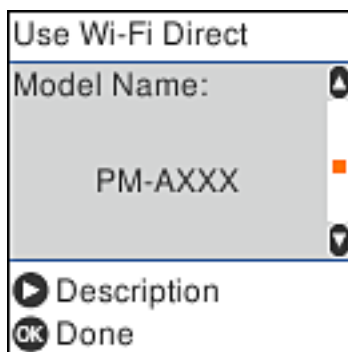

11. Spausdintuvo valdymo skydelyje paspauskite mygtuką „OK“.

Kai naudojate išmaniuosius įrenginius, kurie anksčiau buvo prijungti prie spausdintuvo, kad juos vėl prijungtumėte, išmaniojo įrenginio „Wi-Fi“ ekrane pasirinkite tinklo pavadinimą (SSID).

### Susijusi informacija

➔ „Programa, skirta paprastam spausdinimui iš išmaniojo įrenginio (Epson iPrint)“ puslapyje 212

## „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšio išjungimas

Išjungti Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) ryšį galima dviem būdais: visus ryšius išjungti galite naudodami spausdintuvo valdymo skydelį arba kiekvieną ryšį galite išjungti atskirai, naudodami kompiuterį ar išmanųjį įrenginį. Šiame skyriuje aiškinama, kaip išjungti visus ryšius.



### Svarbu:

*Išjungus Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) ryšį visi prie spausdintuvo per Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) ryšį prijungti kompiuteriai ir išmanieji įrenginiai yra atjungiami.*

### Pastaba:

*Jei norite atjungti konkretų įrenginį, atsijunkite nuo įrenginio, o ne nuo spausdintuvo. Norėdami įrenginyje išjungti Wi-Fi Direct (paprastąjį prieigos tašką), naudokite vieną iš toliau pateiktų būdų.*

☐ Atjunkite „Wi-Fi“ ryšį nuo spausdintuvo pavadinimu pavadinto tinklo (SSID).

☐ Prisijunkite prie kito tinklo pavadinimo (SSID).

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi ryšio nustatymas**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Wi-Fi Direct**.

3. Paspauskite mygtuką „OK“, kad tęstumėte.

4. Paspauskite mygtuką „OK“, kad tęstumėte.

5. Paspauskite mygtuką ▼, jei norite, kad būtų rodomas nuostatos ekranas.

6. Pasirinkite **Išjunkite Wi-Fi Direct**.

7. Patikrinkite pranešimą ir paspauskite mygtuką „OK“.

## Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) nuostatų, pavyzdžiui, SSID, keitimas

Kai ryšys Wi-Fi Direct (paprastas prieigos taškas) įjungtas, galite keisti funkcijos Wi-Fi Direct nuostatas, pvz., tinklo pavadinimą ir slaptažodį.

1. Pradžios ekrane pasirinkite **Wi-Fi ryšio nustatymas**.

Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.

2. Pasirinkite **Wi-Fi Direct**.

3. Paspauskite mygtuką „OK“, kad tęstumėte.

4. Paspauskite mygtuką „OK“, kad tęstumėte.

5. Paspauskite mygtuką ▼, jei norite, kad būtų rodomas nuostatos ekranas.

6. Pasirinkite norimą keisti meniu elementą.

Galite pasirinkti toliau pateiktus meniu elementus.

☐ **Pakeisti tinklo pavadinimą**

Pakeiskite spausdintuvui prijungti naudotą Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) tinklo pavadinimą (SSID) į savo pasirinktą pavadinimą. Tinklo pavadinimą (SSID) galite nustatyti ASCII ženklais, kurie rodomi valdymo skydelio programinės įrangos klaviatūroje.

Keičiant tinklo pavadinimą (SSID) atjungiami visi prijungti įrenginiai. Jei norite vėl prijungti įrenginį, naudokite naują tinklo pavadinimą (SSID).

☐ **Pakeisti slaptažodį**

Pakeiskite spausdintuvui prijungti naudotą Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) slaptažodį į savo pasirinktą reikšmę. Slaptažodį galite nustatyti ASCII ženklais, kurie rodomi valdymo skydelio programinės įrangos klaviatūroje.

Keičiant slaptažodį atjungiami visi prijungti įrenginiai. Jei norite vėl prijungti įrenginį, naudokite naują slaptažodį.

☐ **Išjunkite Wi-Fi Direct**

Išjunkite spausdintuvo Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) nustatymus. Išjungus atjungiami visi įrenginiai, prijungti prie spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) ryšiu.

☐ **Atkurti numatytuosius parametrus**

Atkurkite visas numatytąsias Wi-Fi Direct (paprastojo prieigos taško) nustatymų reikšmes.

Panaikinama spausdintuve įrašyto išmaniojo įrenginio „Wi-Fi Direct“ (paprastojo prieigos taško) prijungimo informacija.

7. Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

---

## Tinklo jungties būsenos tikrinimas

Toliau pateikiamu būdu galite patikrinti tinklo ryšio būseną.

### Susijusi informacija

➔ „Tinklo ryšio būsenos tikrinimas valdymo skydelyje“ puslapyje 197

➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas“ puslapyje 198

## Tinklo ryšio būsenos tikrinimas valdymo skydelyje

Spausdintuvo valdymo skydelio tinklo indikatoriumi arba tinklo piktograma galite patikrinti tinklo ryšio būseną.

## Tinklo ryšio būsenos patikrinimas naudojant tinklo piktogramą

Naudodami spausdintuvo pradžios ekrane esančią tinklo piktogramą, galite patikrinti tinklo ryšio būseną ir radijo bangos stiprumą.



### Susijusi informacija

➔ „Nuoroda į tinklo piktogramą” puslapyje 20

## Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas

Galite atspausdinti tinklo ryšio ataskaitą, kad patikrintumėte ryšio tarp spausdintuvo ir belaidžio maršrutizatoriaus būseną.

1. Įdėkite popierių.
2. Pradžios ekrane pasirinkite **Nuostatos**.  
Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.
3. Pasirinkite **Ataskaitos > Tinklas**.  
Prasideda ryšio patikrinimas.
4. Paspauskite mygtuką ⬇.
5. Vykdykite instrukcijas spausdintuvo ekrane, norėdami atspausdinti tinklo ryšio ataskaitą.  
Jei įvyko klaida, patikrinkite tinklo ryšio ataskaitą ir laikykitės atspausdintų sprendimo būdų.
6. Paspauskite mygtuką OK.

### Susijusi informacija

➔ „Tinklo ryšio ataskaitos pranešimai ir sprendimai” puslapyje 199

## Tinklo ryšio ataskaitos pranešimai ir sprendimai

Patikrinkite tinklo ryšio ataskaitos pranešimus, klaidų kodus ir vadovaukitės sprendimais.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Wireless Network Name (SSID) Check | FAIL      |
| Communication Mode Check           | Unchecked |
| Security Mode Check                | Unchecked |
| MAC Address Filtering Check        | Unchecked |
| Security Key/Password Check        | Unchecked |
| IP Address Check                   | Unchecked |
| Detailed IP Setup Check            | Unchecked |

Network Status

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Printer Name        | EPSON XXXXXX      |
| Printer Model       | XX-XXX Series     |
| IP Address          | 169.254.137.8     |
| Subnet Mask         | 255.255.0.0       |
| Default Gateway     |                   |
| Network Name (SSID) | EpsonNet          |
| Security            | None              |
| Signal Strength     | Poor              |
| MAC Address         | F8:D0:27:40:C0:AC |

a. Klaidos kodas

b. Pranešimai tinklo aplinkoje

### Susijusi informacija

- ➔ „E-1” puslapyje 200
- ➔ „E-2, E-3, E-7” puslapyje 200
- ➔ „E-5” puslapyje 201
- ➔ „E-6” puslapyje 201
- ➔ „E-8” puslapyje 201
- ➔ „E-9” puslapyje 202
- ➔ „E-10” puslapyje 202
- ➔ „E-11” puslapyje 202
- ➔ „E-12” puslapyje 203
- ➔ „E-13” puslapyje 203
- ➔ „Pranešimas tinklo aplinkoje” puslapyje 204

## E-1

### Sprendimai:

- ☐ Patikrinkite, ar ethernet kabelis tvirtai prijungtas prie spausdintuvo ir koncentratoriaus arba kito tinklo įrenginio.
- ☐ Patikrinkite, ar koncentratorius arba kitas tinklo įrenginys yra įjungtas.
- ☐ Jei norite prijungti spausdintuvą per „Wi-Fi“, iš naujo atlikite spausdintuvo „Wi-Fi“ nustatymus, nes jie yra išjungti.

## E-2, E-3, E-7

### Sprendimai:

- ☐ Įsitikinkite, ar belaidis kelvedis yra įjungtas.
- ☐ Patikrinkite, ar kompiuteris arba įrenginys yra tinkamai prijungti prie belaidžio kelvedžio.
- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite jį.
- ☐ Padėkite spausdintuvą arčiau belaidžio kelvedžio ir pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- ☐ Jei SSID įvedėte rankiniu būdu, patikrinkite, ar teisingai. Patikrinkite SSID, kurį rasite elemente **Network Status**, esančiame tinklo ryšio ataskaitoje.
- ☐ Jei belaidis kelvedis turi kelis SSID, pasirinkite rodomą SSID. Jei SSID naudoja nesuderinamą dažnį, jis nebus rodomas spausdintuve.
- ☐ Jei tinklo ryšiui nustatyti naudojate mygtuko sąranką, įsitikinkite, ar belaidis kelvedis palaiko WPS. Jei belaidis kelvedis nepalaiko WPS, mygtuko sąrankos naudoti negalėsite.
- ☐ Įsitikinkite, ar SSID naudojami tik ASCII simboliai (raidiniai ir skaitiniai simboliai bei ženklai). Spausdintuvą negali parodyti SSID, kuris sudarytas iš ne ASCII simbolių.
- ☐ Prieš prijungdami belaidį kelvedį patikrinkite, ar žinote savo SSID ir slaptažodį. Belaidį kelvedį įrenginį naudojate su jo numatytaisiais parametrais, SSID ir slaptažodis yra nurodyti belaidžio kelvedžio etiketėje. Jei SSID ir slaptažodžio nežinote, kreipkitės į asmenį, kuris nustatė belaidį kelvedį arba žr. dokumentus, pateiktus su belaidžiu kelvedžiu.
- ☐ Kai jungiatės prie SSID, sukurto naudojant išmaniojo prietaiso modemo funkciją, patikrinkite SSID ir slaptažodį dokumentuose, pateiktuose su išmaniuoju prietaisu.
- ☐ Jei „Wi-Fi“ ryšys staiga nutrūksta, patikrinkite šias sąlygas. Jei yra kuri nors iš išvardytų sąlygų, atkurkite tinklo parametrus, atsisiųsdami ir paleisdami programinę įrangą iš šios interneto svetainės.  
<http://epson.sn> > **Sąranka**
  - ☐ Kitas išmanusis prietaisas yra pridėtas prie tinklo naudojant mygtuko sąranką.
  - ☐ „Wi-Fi“ tinklas buvo nustatytas kitu nei mygtuko sąrankos būdu.

### Susijusi informacija

- ➔ „Nuostatų parinkimas prisijungimui prie kompiuterio“ puslapyje 180
- ➔ „Belaidžio ryšio „Wi-Fi“ nustatymas valdymo skydelyje“ puslapyje 183



## E-5

### Sprendimai:

Įsitikinkite, kad belaidžio ryšio maršruto apsaugos tipas yra nustatytas į vieną iš toliau nurodytų. Priešingu atveju pakeiskite belaidžio ryšio maršruto apsaugos tipą ir iš naujo nustatykite spausdintuvo tinklo nuostatas.

- ☐ WEP-64 bitų (40 bitai)
- ☐ WEP-128 bitų (104 bitai)
- ☐ WPA PSK (TKIP / AES)\*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP / AES)\*
- ☐ WPA (TKIP / AES)
- ☐ WPA2 (TKIP / AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

\* WPA PSK taip pat žinomas kaip „WPA Personal“. WPA2 PSK taip pat žinomas kaip „WPA2 Personal“.

## E-6

### Sprendimai:

- ☐ Patikrinkite, ar išjungtas MAC adreso filtravimas. Jei jis suaktyvintas, užregistruokite spausdintuvo MAC adresą, kad jis nebūtų filtruojamas. Išsamios Informacijos ieškokite su belaidžiu kelvedžiu pateikiamuose dokumentuose. Spausdintuvo MAC adresą rasite elemente **Network Status**, esančiame tinklo ryšio ataskaitoje.
- ☐ Jei belaidis kelvedis naudoja bendrą autentifikaciją su WEP apsaugos metodu, įsitikinkite, ar autentifikacijos raktas ir indeksas yra teisingi.
- ☐ Jei įrenginių, kuriuos galima prijungti prie belaidžio kelvedžio, skaičius yra mažesnis nei jūsų norimas, pakeiskite belaidžio kelvedžio parametrus ir padidinkite prijungiamų įrenginių skaičių. Norėdami atlikti nustatymus, žr. su belaidžiu kelvedžiu pateikiamus dokumentus.

### Susijusi informacija

➔ [„Nuostatų parinkimas prisijungimui prie kompiuterio“ puslapyje 180](#)

## E-8

### Sprendimai:

- ☐ Jei spausdintuvo IP gavimo adresas yra nustatytas kaip automatinis, įjunkite belaidžio ryšio maršruto parinkiklio DHCP.
- ☐ Jei spausdintuvo IP gavimo adresas yra nustatytas kaip rankinis, rankiniu būdu nustatytas IP adresas yra neleistinas, nes nepatenka į diapazoną (pvz., 0.0.0.0.). Spausdintuvo valdymo skydelyje nustatykite teisingą IP adresą.

### Susijusi informacija

➔ [„Tinklo būsenos lapo spausdinimas“ puslapyje 204](#)

## E-9

### Sprendimai:

Patikrinkite šiuos duomenis.

- ☐ Įrenginiai įjungti.
- ☐ Internetą ir kitus kompiuterius arba tinklo įrenginius tame pačiame tinkle galite pasiekti iš įrenginių, kuriuos norite sujungti su spausdintuvu.

Jei patikrinote šiuos duomenis ir vis tiek negalite prijungti spausdintuvo arba tinklo įrenginių, išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite jį. Tada atkurkite tinklo parametrus, atsisiųsdami ir paleisdami diegimo programą iš šios interneto svetainės.

<http://epson.sn> > Sąranka

### Susijusi informacija

➔ „Nuostatų parinkimas prisijungimui prie kompiuterio“ puslapyje 180

## E-10

### Sprendimai:

Patikrinkite šiuos dalykus.

- ☐ Įjungti kiti tinklo įrenginiai.
- ☐ Jei nustatėte rankinį spausdintuvo IP adreso gavimo būdą: tinklo adresai (IP adresas, potinklio šablonas ir numatytasis šliuzas) yra teisingi.

Jei tinklo adresai neteisingi, nustatykite juos iš naujo. Galite patikrinti IP adresą, potinklio šabloną ir numatytąjį šliuzą tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status**.

Jei įgalintas DHCP, pakeiskite spausdintuvo IP adreso gavimo nustatymą į automatinį. Jei norite nustatyti IP adresą rankiniu būdu, patikrinkite spausdintuvo IP adresą tinklo ryšio ataskaitos dalyje **Network Status** ir tinklo parametrų ekrane pasirinkite „Rankinis“. Nustatykite potinklio šabloną kaip [255.255.255.0].

Jei spausdintuvas ir tinklo įrenginiai vis tiek nesujungiami, išjunkite belaidžio ryšio maršruto parinktuvą. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite.

### Susijusi informacija

➔ „Tinklo būsenos lapo spausdinimas“ puslapyje 204

## E-11

### Sprendimai:

Patikrinkite šiuos duomenis.

- ☐ Numatytosios tinklų sąsajos adresas teisingas, jei nustatote spausdintuvo funkcijos „TCP/IP sąranka“ parametą „Rankiniu būdu“.
- ☐ Numatytąją tinklų sąsają nustatytas įrenginys įjungtas.

Nustatykite teisingą numatytosios tinklų sąsajos adresą. Spausdintuvo numatytosios tinklų sąsajos adresą rasite elemente **Network Status**, esančiame tinklo ryšio ataskaitoje.

### Susijusi informacija

➔ „Tinklo būsenos lapo spausdinimas” puslapyje 204

## E-12

### Sprendimai:

Patikrinkite šiuos duomenis.

- ☐ Įjungti kiti šį tinklą naudojančios įrenginiai.
- ☐ Tinklo adresai (IP adresas, potinklio kaukė ir numatytoji tinklų sąsaja) yra teisingi, jei įvedate juos rankiniu būdu.
- ☐ Kitų įrenginių tinklo adresai (potinklio kaukė ir numatytoji tinklų sąsaja) yra tie patys.
- ☐ IP adresas konflikto su kitais įrenginiais nekelia.

Jei patikrinote šiuos duomenis ir vis tiek negalite prijungti spausdintuvo arba tinklo įrenginių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite jį.
- ☐ Naudodami diegimo programą iš naujo atlikite tinklo nustatymus. Diegimo programą galite paleisti iš šios interneto svetainės.

<http://epson.sn> > Sąranka

- ☐ Galite užregistruoti kelis slaptažodžius belaidžiam kelvedyje, naudojančiame WEP saugos tipą. Jei užregistruoti keli slaptažodžiai, patikrinkite, ar pirmas užregistruotas slaptažodis nustatytas spausdintuve.

### Susijusi informacija

➔ „Tinklo būsenos lapo spausdinimas” puslapyje 204

➔ „Nuostatų parinkimas prisijungimui prie kompiuterio” puslapyje 180

## E-13

### Sprendimai:

Patikrinkite šiuos duomenis.

- ☐ Tinklo įrenginiai, pvz., belaidis kelvedis, koncentratorius ir kelvedis, yra įjungti.
- ☐ Tinklo įrenginių TCP/IP sąranka nebuvo nustatyta rankiniu būdu. (Jei spausdintuvo TCP/IP sąranka nustatoma automatiškai, o kitų tinklo įrenginių TCP/IP sąranka atliekama rankiniu būdu, spausdintuvo tinklas gali skirtis nuo kitų įrenginių tinklo.)

Jei, patikrinus pirmiau nurodytus duomenis, jis vis tiek neveikia, bandykite atlikti šiuos veiksmus.

- ☐ Išjunkite belaidį kelvedį. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite jį.
- ☐ Kompiuterio, naudojančio tą patį tinklą kaip ir spausdintuvą, tinklo parametrus nustatykite naudodami diegimo programą. Diegimo programą galite paleisti iš šios interneto svetainės.

<http://epson.sn> > Sąranka

- ❑ Galite užregistruoti kelis slaptažodžius belaidžiam kelvedyje, naudojančiame WEP saugos tipą. Jei užregistruoti keli slaptažodžiai, patikrinkite, ar pirmas užregistruotas slaptažodis nustatytas spausdintuve.

### Susijusi informacija

- ➔ „Tinklo būsenos lapo spausdinimas” puslapyje 204
- ➔ „Nuostatų parinkimas prisijungimui prie kompiuterio” puslapyje 180

## Pranešimas tinklo aplinkoje

| Pranešimas                                                                                                                                                                       | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | Perkėlę spausdintuvą arčiau belaidžio maršrutizatoriaus ir pašalinę bet kokias kliūtis tarp šių įrenginių, išjunkite belaidį maršrutizatorių. Palaukite maždaug 10 sekundžių, tada įjunkite. Jei vis dar nepavyksta prisijungti, vadovaukitės prie belaidžio maršrutizatoriaus pridėtais dokumentais.                                                                                                                                                                                                        |
| *No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.                                                                       | Kompiuterį ir išmaniuosius įrenginius, kurios galima prijungti tuo pat metu, galima visiškai prijungti naudojant „Wi-Fi Direct” (paprastojo prieigos taško) ryšį. Norėdami pridėti dar vieną kompiuterį ar išmanųjį įrenginį, pirmiausiai atjunkite vieną iš prijungtų įrenginių arba pirmiausia prijunkite įrenginį prie kito tinklo.<br><br>Kiek belaidžių įrenginių tuo pat metu galima prijungti ir prijungtų įrenginių skaičių galite pamatyti tinklo būsenos lape arba spausdintuvo valdymo skydelyje. |
| The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.                                       | Spausdintuvo valdymo skydelyje eikite į „Wi-Fi Direct” sąrankos ekraną ir pasirinkite meniu, skirtą keisti nuostatą. Tinklo pavadinimą galite keisti nuo DIRECT-XX-. Įveskite ne daugiau kaip 22 simbolius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Tinklo būsenos lapo spausdinimas

Išsamią tinklo informaciją galite patikrinti ją atspausdinę.

- Įdėkite popierių.
- Pradžios ekrane pasirinkite **Nuostatos**.  
Norėdami pasirinkti elementą, naudokitės mygtukais ▲ ▼ ◀ ▶, tada spauskite mygtuką OK.
- Pasirinkite **Tinklo nuostatos > Spausdinimo būsenos lentelė**.
- Paspauskite mygtuką ◇.  
Tinklo būsenos lapas atspausdintas.

# Produkto informacija

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Popieriaus informacija. . . . .          | 206 |
| Informacija apie reikmenis. . . . .      | 208 |
| Programinės įrangos informacija. . . . . | 209 |
| Nuostatų meniu sąrašas. . . . .          | 219 |
| Produkto specifikacijos. . . . .         | 225 |
| Reguliavimo informacija. . . . .         | 231 |

## Popieriaus informacija

### Galimas popierius ir talpa

#### Originalus „Epson“ popierius

Norint gauti aukštos kokybės spaudinius, „Epson“ rekomenduoja naudoti originalų „Epson“ popierių.

**Pastaba:**

- ❑ Galimybes įsigyti popieriaus lemia vietovė. Norėdami gauti naujausios informacijos apie jūsų vietovėje parduodamą popierių, kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.
- ❑ Žr. toliau pateiktą informaciją apie galimas popieriaus rūšis, skirtas dvipusiam spausdinimui.  
[„Popierius dvipusiam spausdinimui“ puslapyje 207](#)

#### Dokumentų spausdinimui tinkantis popierius



| Laikmenos pavadinimas            | Dydis | Talpa (lapais) |
|----------------------------------|-------|----------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper | A4    | 120            |

#### Dokumentų ir nuotraukų spausdinimui tinkantis popierius



| Laikmenos pavadinimas             | Dydis | Talpa (lapais) |
|-----------------------------------|-------|----------------|
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper | A4    | 100            |
| Epson Matte Paper-Heavyweight     | A4    | 20             |
| Epson Double-Sided Matte Paper    | A4    | 1              |

#### Rinkoje siūlomas popierius

**Pastaba:**

Žr. toliau pateiktą informaciją apie galimas popieriaus rūšis, skirtas dvipusiam spausdinimui.

[„Popierius dvipusiam spausdinimui“ puslapyje 207](#)

#### Paprastas popierius

| Laikmenos pavadinimas               | Dydis                                          | Talpa (lapais) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Paprastas popierius                 | „Letter“, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6 | 150            |
| Kopijavimo popierius                |                                                |                |
| Aukštos kokybės paprastas popierius | „Legal“, „Indian-Legal“, 8,5×13 col.           | 1              |
|                                     | Nustatyta naudotojo (mm)                       | 1              |
|                                     | Nuo 89×127 iki 215,9×1200                      |                |

## Vokai

| Laikmenos pavadinimas | Dydis                              | Talpa (vokais) |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Vokas                 | Vokas Nr. 10, DL, C6 formatų vokai | 10             |

## Popierius dvipusiam spausdinimui

### *Originalus „Epson“ popierius*

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper

### Susijusi informacija

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206

### *Rinkoje siūlomas popierius*

- ☐ Kopijavimo popierius, paprastas popierius, aukštos kokybės paprastas popierius
- ☐ Vokas

### Susijusi informacija

➔ „Galimas popierius ir talpa” puslapyje 206

## Negalimos popieriaus rūšys

Nenaudokite šių popierių. Naudojant tokio tipo popierių, popierius gali įstrigti ir spaudinyje bus dėmių.

- ☐ Banguoto popieriaus
- ☐ Suplėšyto arba sukarpyto popieriaus
- ☐ Sulankstyto popieriaus
- ☐ Drėgno popieriaus
- ☐ Per storo arba per plono popieriaus
- ☐ Popieriaus su lipdukais

Nenaudokite šių vokų. Naudojant tokio tipo voką, popierius gali įstrigti ir spaudinyje bus dėmių.

- ☐ Banguotų ar sulenktų vokų
- ☐ Vokų su lipniais atvartų pakraščiais, taip pat vokų su langeliais
- ☐ Per plonų vokų

Jie spausdinant gali susivynioti.

## Informacija apie reikmenis

### Rašalo buteliukų kodai

„Epson“ rekomenduoja naudoti autentiškus „Epson“ rašalo buteliukus.

Toliau pateikti autentiškų „Epson“ rašalo buteliukų kodai.



**Svarbu:**

- ☐ *Epson garantija netaikoma žalai, patirtai naudojant kitus nei nurodyti rašalus, įskaitant bet kokį originalų šiam spausdintuvui neskirtą Epson rašalą, arba bet kokį trečiosios šalies rašalą.*
- ☐ *Naudojant kitus ne „Epson“ pagamintus gaminius galima patirti žalos, kuriai nėra taikomos „Epson“ garantijos. Tam tikromis aplinkybėmis spausdintuvas gali pradėti veikti su klaidomis.*

**Pastaba:**

- ☐ *Rašalo buteliukų kodai gali skirtis atsižvelgiant į vietovę. Norėdami sužinoti teisingus kodus jūsų vietai, kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.*
- ☐ *Nors rašalo buteliukuose gali būti perdirbtų medžiagų, tačiau tai neturi poveikio spausdintuvo veikimui ar rezultatams.*
- ☐ *Rašalo buteliuko techniniai duomenys ir išvaizda gali būti keičiami tobulinant, iš anksto nepranešus.*

Europoje

| Gaminys  | BK: Black (Juoda)                       |
|----------|-----------------------------------------|
| ET-M2120 | 111                                     |
| M2120    | 110* <sup>1</sup><br>110S* <sup>2</sup> |

\*1 Didelė talpa

\*2 Standartinė talpa

**Pastaba:**

Naudotojams Europoje: apsilankykite šioje interneto svetainėje, norėdami gauti informacijos apie Epson rašalo buteliuko sąnaudas.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Azijos šalims, išskyrus Kiniją

| BK: Black (Juoda)                       |
|-----------------------------------------|
| 005* <sup>1</sup><br>005S* <sup>2</sup> |

\*1 Didelė talpa

\*2 Standartinė talpa



## Susijusi informacija

➔ „Techninio klientų aptarnavimo svetainė“ puslapyje 234

---

# Programinės įrangos informacija

Šiame skyriuje pristatomos jūsų spausdintuvui skirtos tinklo paslaugos ir programinės įrangos produktai, kuriuos galima atsisiųsti iš „Epson“ svetainės arba įkelti iš pateikto programinės įrangos kompaktinio disko.

## Programinė įranga spausdinimui

### Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio (Windows spausdintuvo tvarkyklė)

Spausdintuvo tvarkyklė valdo spausdintuvą pagal programos komandas. Atlikus nustatymus spausdintuvo tvarkyklėje pasiekiami geriausių spausdinimo rezultatų. Be to, naudodami spausdintuvo tvarkyklės priemonę, jūs galite patikrinti spausdintuvo būseną arba ją matyti veikimo būsenoje.

#### **Pastaba:**

Jūs galite keisti spausdintuvo tvarkyklės kalbą. Nustatyme **Kalba**, kurį rasite skirtuke **Tech. priežiūra**, pasirinkite norimą naudoti kalbą.

### Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės iš programų

Norėdami parinkti nustatymus, taikytinus tik naudojamai programai, įjunkite tą programą.

Meniu **Failas** pasirinkite **Spausdinti** arba **Spausdinimo nustatymas**. Pasirinkite spausdintuvą ir paspauskite **Nuostatos** arba **Ypatybės**.

#### **Pastaba:**

Veiksmai skiriasi priklausomai nuo programos. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne.

### Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės iš valdymo skydelio

Norėdami parinkti visoms programoms taikytinus nustatymus, prisijunkite iš valdymo skydelio.

#### ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite „**Windows**“ sistema > **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą arba paspauskite ir neatleisdami pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Dalyje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Darbalaukis** > **Parametrai** > **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą arba paspauskite ir neatleisdami pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

#### ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Valdymo skydelis** > **Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Valdymo skydelis > Spausdintuvai**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Valdymo skydelis > Spausdintuvai ir kita aparatūra > Spausdintuvai ir faksai**. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinimo nuostatos**.

### Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės naudojant spausdintuvo piktogramą užduočių juostoje

Darbalaukio užduočių juostoje esanti spausdintuvo piktograma yra nuorodos piktograma, kuri suteikia galimybę greitai pasiekti spausdintuvo tvarkyklę.

Paspaudus spausdintuvo piktogramą ir pasirinkus **Spausdintuvo nustatymai**, galima įjungti tą patį spausdintuvo nustatymų langą, kuris rodomas pasirinkus iš valdymo skydelio. Dukart paspaudus šią piktogramą, galima patikrinti spausdintuvo būseną.

**Pastaba:**

*Jei spausdintuvo piktograma užduočių juostoje nėra rodoma, įjunkite spausdintuvo tvarkyklės langą, spustelėkite **Stebėjimo pasirinktis** skirtuke **Tech. priežiūra** ir pasirinkite **Registruoti sparčiosios nuorodos piktogramą užduočių juostoje**.*

### Paslaugų programos paleidimas

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą. Spustelėkite skirtuką **Tech. priežiūra**.

### Susijusi informacija

➔ „Spausdintuvo tvarkyklės meniu parinkty“ puslapyje 36

### „Windows“ spausdintuvo tvarkyklės naudojimo nustatymų parinkimas

Nustatymus galite parinkti įgalinę „EPSON Status Monitor 3“.

1. Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės langą.
2. Skirtuke **Išplėstinės nuostatos** spustelėkite **Tech. priežiūra**.
3. Nustatykite reikiamus nustatymus ir spustelėkite **Gerei**.  
Paaiškinimo, kaip nustatyti elementus, žr. internetiniame žinyne.

### Susijusi informacija

➔ „Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio (Windows spausdintuvo tvarkyklė)“ puslapyje 209

### Programa, suteikianti galimybę spausdinti iš kompiuterio (Mac OS spausdintuvo tvarkyklė)

Spausdintuvo tvarkyklė valdo spausdintuvą pagal programos komandas. Atlikus nustatymus spausdintuvo tvarkyklėje pasiekiama geriausių spausdinimo rezultatų. Be to, naudodami spausdintuvo tvarkyklės priemonę, jūs galite patikrinti spausdintuvo būseną arba ją matyti veikimo būsenoje.

### Prisijungimas prie spausdintuvo tvarkyklės iš programų

Spustelėkite nuostatas **Puslapio sąranka** arba **Spausdinti**, esančias programos meniu **Failas**. Jei reikia, spustelėkite **Rodyti informaciją** (arba ▼), kad būtų išplėstas spausdinimo langas.

#### Pastaba:

Atsižvelgiant į naudojamą programą, **Puslapio sąranka** meniu **Failas** gali būti nerodoma, o spausdinimo ekrano rodymo veiksmas gali skirtis. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne.

### Paslaugų programos paleidimas

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti**, **Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktytis ir tiekimas** > **Paslaugų programa** > **Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą**.


### Susijusi informacija

➔ „Spausdintuvo tvarkyklės meniu parinktytis“ puslapyje 62

### Mac OS spausdintuvo tvarkyklės vadovas

#### Epson Printer Utility

Galite įjungti techninės priežiūros funkciją, pvz., purkštukų patikrą ir spausdinimo galvutės valymą, ir paleisdami **EPSON Status Monitor**, galite patikrinti spausdintuvo būseną ir klaidų informaciją.

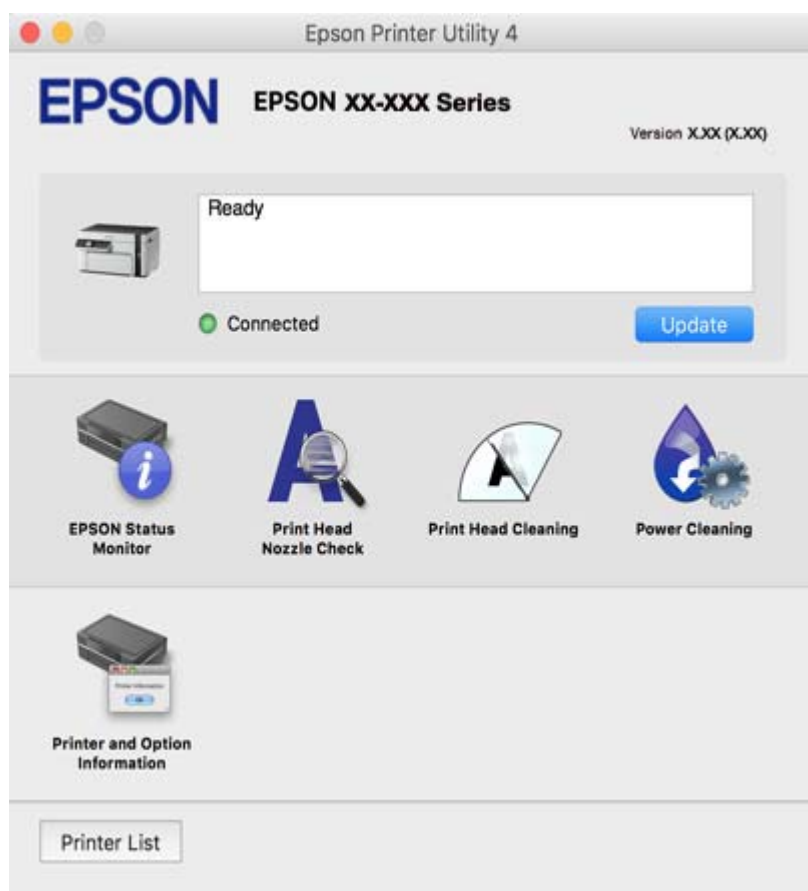

## „Mac OS“ spausdintuvo tvarkyklės naudojimo nustatymų parinkimas

### Prieiga prie „Mac OS“ spausdintuvo tvarkyklės operacijos nustatymų lango

Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą. Spustelėkite **Parinktys ir tiekimas > Parinktys** (arba **Tvarkyklė**).

### Mac OS spausdintuvo tvarkyklės naudojimo nustatymai

- ☐ **Praleisti tuščią puslapį:** Nespausdinami tušti puslapiai.
- ☐ **Tylusis režimas:** Sumažina spausdintuvo skleidžiamą triukšmą, tačiau gali sulėtėti ir spausdinimo greitis.
- ☐ **High Speed Printing:** Spausdinama spausdinimo galvutei judant abiem kryptimis. Spausdinama greičiau, bet kokybė blogesnė.
- ☐ **Warning Notifications:** Spausdintuvo tvarkyklei leidžiama rodyti įspėjamuosius pranešimus.
- ☐ **Establish bidirectional communication:** Paprastai reikia pasirinkti **On**. Jei gauti spausdintuvo informaciją neįmanoma, nes spausdintuvas bendrinamas prie tinklo prijungtais **Off** kompiuteriais arba dėl kokios nors kitos priežasties, pasirinkite **Windows**.

## Programa tinklalapių spausdinimui (E-Web Print)

„E-Web Print“ yra programa, suteikianti galimybę paprastai spausdinti žiniatinklio puslapius, parinkus įvairius išdėstymus. Išsamios informacijos ieškokite programėlės žinyne. Žinyną galite pasiekti per meniu „**E-Web Print**“, esantį įrankių juostoje „**E-Web Print**“.

### Pastaba:

- ☐ *Windows Server operacinės sistemos nepalaikomos.*
- ☐ *Mac OS nepalaikoma.*
- ☐ *Palaikomų naršyklių ir naujausios versijos ieškokite atsisiuntimo svetainėje.*

### Paleidimas

Įdiegus „E-Web Print“, ji rodoma naršyklėje. Spustelėkite **Print** arba **Clip**.

### Susijusi informacija

➔ [„Programų įdiegimas atskirai“ puslapyje 109](#)

## Programa, skirta paprastam spausdinimui iš išmaniojo įrenginio (Epson iPrint)

Epson iPrint yra programa, leidžianti spausdinti nuotraukas, dokumentus ir tinklalapius iš išmaniojo telefono arba planšetės. Galite naudoti vietinio spausdinimo funkciją, spausdindami iš išmaniojo įrenginio, prijungto prie to

paties belaidžio tinklo kaip ir spausdintuvas, arba nuotolinio spausdinimo funkciją, spausdindami internetu. Norėdami naudoti nuotolinio spausdinimo funkciją, užregistruokite spausdintuvą Epson Connect paslaugoje.



### Epson iPrint įdiegimas

Naudodamiesi šiuo URL arba QR kodu, Epson iPrint galite įdiegti į išmanųjį įrenginį.


<http://ipr.to/c>



### Nuoroda į ekraną Epson iPrint

Išmaniajame įrenginyje paleiskite Epson iPrint ir pradžios ekrane pasirinkite norimą naudoti elementą.

Šie ekranai gali būti keičiami nepranešus. Turinys gali skirtis priklausomai nuo produkto.

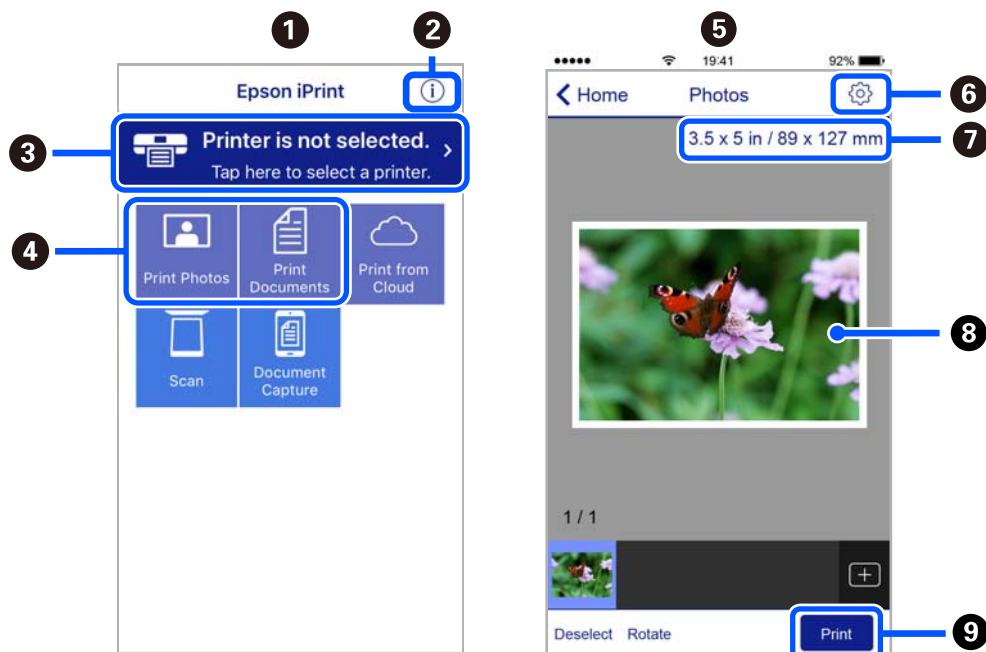

|   |                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Paleidus programą, parodomas pradžios ekranas.                                                                                                               |
| 2 | Parodoma informacija, kaip nustatyti spausdintuvą, ir DUK.                                                                                                   |
| 3 | Parodomas ekranas, kuriame galite pasirinkti spausdintuvą ir parinkti spausdintuvo nustatymus. Pasirinkus spausdintuvą, jo nebereikės pasirinkti kitą kartą. |

|   |                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Pasirinkite, ką norite spausdinti, pvz., nuotraukas ar dokumentus.                                                                                         |
| 5 | Nuotraukų spausdinimo ekranas rodomas pasirinkus nuotraukų meniu.                                                                                          |
| 6 | Parodomas ekranas, kuriame galima parinkti spausdinimo nustatymus, pvz., puslapio dydį ir popieriaus tipą.                                                 |
| 7 | Rodomas popieriaus formatas. Kai jis rodomas kaip mygtukas, palieskite jį, jeigu norite peržiūrėti šiuo metu spausdintuve nustatytas popieriaus nuostatas. |
| 8 | Parodomas pasirinktos nuotraukos ir dokumentai.                                                                                                            |
| 9 | Pradedama spausdinti.                                                                                                                                      |

**Pastaba:**

Norėdami spausdinti iš dokumentų meniu, kai naudojate iPhone, iPad ar iPod touch, kuriame veikia iOS, paleiskite Epson iPrint, prieš tai perkėję norimą spausdinti dokumentą naudodamiesi iTunes failų bendrinimo funkcija.

## Programa, skirta paprastai spausdinti iš „Android“ programos („Epson“ spausdinimo įgalinimo įrankis)

„Epson“ spausdinimo įgalinimo įrankis yra programa, skirta bevieliu būdu spausdinti dokumentus, el. laiškus, nuotraukas ir tinklalapius tiesiai iš „Android“ telefono arba planšetinio kompiuterio („Android v4.4“ arba naujesnė). Keliais paspaudimais „Android“ įrenginys atras „Epson“ spausdintuvą, prijungtą prie to paties bevielio tinklo.

„Epson“ spausdinimo įgalinimo įrankio ieškokite įdiekite iš „Google Play“.

## Programinė įranga nuskaitymui

### Programa, skirta nuskaitymui iš kompiuterio (Epson ScanSmart)

Ši programa jums leidžia lengvai nuskaityti dokumentus, tuomet įrašyti nuskaitytus vaizdus atliekant paprastus veiksmus.

Išsamios informacijos, kaip naudoti funkcijas, ieškokite Epson ScanSmart žinyne.

#### Paleidimas Windows operacinėje sistemoje

☐ Windows 10

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Epson Software > Epson ScanSmart**.

☐ „Windows 8.1“ / „Windows 8“

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

☐ „Windows 7“

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Visos programos > Epson Software > Epson ScanSmart**.

#### Paleidimas Mac OS operacinėje sistemoje

Pasirinkite **Eiti > Programos > Epson Software > Epson ScanSmart**.

## Programa, skirta valdyti skaitytuvą (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 yra skaitytuvo tvarkyklė, kuri leidžia valdyti skaitytuvą. Galite koreguoti nuskaitytų vaizdų formatą, skyrą, ryškumą, kontrastą ir kokybę. Šią programą galima paleisti ir iš TWAIN palaikančios nuskaitymo programos. Išsamios informacijos apie funkcijų naudojimą ieškokite programinės įrangos žinyne.

### Paleidimas Windows operacinėje sistemoje

#### **Pastaba:**

Pasirinkę Windows Server operacines sistemas įsitikinkite, kad įdiegta funkcija **Kompiuterio naudojimo patirtis**.

#### ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **EPSON > Epson Scan 2**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

#### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Visos programos** arba **Programos > EPSON > Epson Scan 2**.

### Paleidimas Mac OS operacinėje sistemoje

Pasirinkite **Eiti > Programos > Epson Software > Epson Scan 2**.

## Tinklo skaitytuvo įtraukimas

Norėdami naudoti tinklo skaitytuvą, pridėkite skaitytuvą naudodami skaitytuvo tvarkyklę Epson Scan 2.

#### 1. Paleiskite Epson Scan 2.

##### ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **EPSON > Epson Scan 2**.

##### ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

##### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelėkite pradžios mygtuką, tada pasirinkite **Visos programos** arba **Programos > EPSON > Epson Scan 2**.

##### ☐ Mac OS

Pasirinkite **Eiti > Programos > Epson Software > Epson Scan 2**.

#### 2. Ekrane **Skaitytuvo nustatymai** spustelėkite **Pridėti**.

##### **Pastaba:**

☐ Jei **Pridėti** yra pilkas, spustelėkite **Ijungti redagavimą**.

☐ Jei rodomas pagrindinis Epson Scan 2 ekranas, jis jau buvo prijungtas prie skaitytuvo. Jei norite prisijungti prie kito tinklo, pasirinkite **Skaitytuvas > Nustatymai**, norėdami atidaryti ekraną **Skaitytuvo nustatymai**.

#### 3. Įtraukite tinklo skaitytuvą. Įveskite šiuos elementus, tada spustelėkite **Pridėti**.

☐ **Modelis:** pasirinkite skaitytuvą, prie kurio norite prisijungti.

☐ **Pavadinimas:** įveskite skaitytuvo pavadinimą. Galite įvesti iki 32 simbolių.

- ☐ **Ieškoti tinklo:** kai kompiuteris ir skaitytuvas yra tame pačiame tinkle, rodomas IP adresas. Jei jis nerodomas, spustelėkite mygtuką . Jei IP adresas vis dar nerodomas, spustelėkite **Įveskite adresą**, tada įveskite IP adresą tiesiogiai.

4. Pasirinkite skaitytuvą ekrane **Skaitytuvo nustatymai**, tuomet spustelėkite **GERAI**.

## Programa, skirta valdyti nuskaitymo nuostatas valdymo skydelyje (Epson Event Manager)

Epson Event Manager yra programa, suteikianti galimybę valdymo skydelyje valdyti nuskaitymą ir įrašyti vaizdus į kompiuterį. Galite pridėti savo nustatymus kaip išankstines nuostatas, pvz., parinkti dokumento tipą, įrašymo aplanko vietą ir vaizdo formatą. Išsamios informacijos apie funkcijų naudojimą ieškokite programinės įrangos žinyne.

### **Pastaba:**

*Windows Server operacinės sistemos nepalaikomos.*

### **Paleidimas Windows operacinėje sistemoje**

- ☐ Windows 10

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Epson Software > Event Manager**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelėkite pradžios mygtuką, tada pasirinkite **Visos programos** arba **Programos > Epson Software > Event Manager**.

### **Paleidimas Mac OS operacinėje sistemoje**

Pasirinkite **Eiti > Programos > Epson Software > Event Manager**.

## Programinė įranga parinkti nuostatas

### **Spausdintuvo operacijų konfigūravimo programa (Web Config)**

Web Config yra programa, veikianti žiniatinklio naršyklėje, pvz., Internet Explorer ir Safari, kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje. Galite patvirtinti spausdintuvo būseną ar pakeisti tinklo tarnybą ir spausdintuvo nustatymus. Norėdami naudoti Web Config, prijunkite spausdintuvą ir kompiuterį ar įrenginį prie to paties tinklo.

Palaikomos šios naršyklės.

Microsoft Edge, Internet Explorer 8 arba naujesnė, Firefox\*, Chrome\*, Safari\*

\* Naudokite naujausią versiją.



## Web Config vykdymas žiniatinklio naršyklėje

1. Patikrinkite spausdintuvo IP adresą.

Valdymo skydelyje pasirinkite **Nuostatos > Tinklo parametrai > Ryšio patikrinimas**. Paspauskite mygtuką  arba mygtuką OK, kad būtų atspausdinta tinklo ryšio ataskaita. Išsiaiškinkite spausdintuvo IP adresą — jis nurodytas išspausdintoje tinklo ryšio ataskaitoje.

2. Kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje paleiskite žiniatinklio naršyklę ir įveskite spausdintuvo IP adresą.

Formatas:

IPv4: http://spausdintuvo IP adresas/

IPv6: http://[spausdintuvo IP adresas]/

Pavyzdžiai:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

### **Pastaba:**

Išmaniuoju įrenginiu taip pat galite vykdyti Web Config, atidarę Epson iPrint techninės priežiūros langą.

Kadangi spausdintuvas, užmegzdamas ryšį su HTTPS, naudoja paties pasirašymą sertifikatą, kai paleidžiate Web Config, rodomas įspėjamasis pranešimas; tai nereiškia problemos ir gali būti saugiai ignoruojama.

## Susijusi informacija

- ➔ „Programa, skirta paprastam spausdinimui iš išmaniojo įrenginio (Epson iPrint)“ puslapyje 212
- ➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas“ puslapyje 198

## Web Config vykdymas operacinėje sistemoje Windows

Kai kompiuteris su spausdintuvu sujungiamas naudojant WSD, atlikite toliau nurodytus veiksmus konfigūruoti Web Config.

1. Atidarykite spausdintuvų sąrašą kompiuteryje.

### ☐ Windows 10

Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite „Windows“ sistema > Valdymo skydelis > Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus.

### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Dalyje **Aparatūra ir garsas** arba **Aparatūra** pasirinkite **Darbalaukis > Parametrai > Valdymo skydelis > Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**.

### ☐ Windows 7

Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Valdymo skydelis > Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus**.

### ☐ Windows Vista

Spustelėkite pradžios mygtuką ir skyriuje **Aparatūra ir garsas** pasirinkite **Valdymo skydelis > Spausdintuvai**.

2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naudojamą spausdintuvą ir pasirinkite **Ypatybės**.

3. Pasirinkite kortelę **Žiniatinklio paslauga** ir spustelėkite URL.

Kadangi spausdintuvą, užmegzdamas ryšį su HTTPS, naudoja paties pasirašymą sertifikatą, kai paleidžiate Web Config, rodomas įspėjamasis pranešimas; tai nereiškia problemos ir gali būti saugiai ignoruojama.

### **Web Config vykdymas operacinėje sistemoje Mac OS**

1. Pasirinkite **Sistemos nuostatos**, atidarę meniu „Apple“, spauskite **Spausdintuvai ir skaitytuvai** (arba **Spausdinti ir nuskaityti, Spausdinti ir siųsti faksogramą**), tada pasirinkite spausdintuvą.
2. Spustelėkite **Parinktyr ir tiekimas > Rodyti spausdintuvo tinklalapį**.

Kadangi spausdintuvą, užmegzdamas ryšį su HTTPS, naudoja paties pasirašymą sertifikatą, kai paleidžiate Web Config, rodomas įspėjamasis pranešimas; tai nereiškia problemos ir gali būti saugiai ignoruojama.

## **Prie tinklo prijungtam įrenginiui konfigūruoti skirta programinė įranga (EpsonNet Config)**

„EpsonNet Config“ yra programa, kurią naudojant galima nustatyti tinklo sąsajos adresus ir protokolus. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „EpsonNet Config“ vadovą arba programos žinyną.

### **Paleidimas Windows operacinėje sistemoje**

- ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **EpsonNet > EpsonNet Config**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Visos programos arba Programos > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

### **Paleidimas Mac OS operacinėje sistemoje**

Eiti > Programos > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

## **Programinė įranga naujinimui**

### **Programa, skirta naujinti programinę įrangą ir programinę aparatinę įrangą (EPSON Software Updater)**

„EPSON Software Updater“ yra programa, tikrinanti, ar internete nesiūloma naujos arba atnaujintos programinės įrangos, ir ją įdiegianti. Galima atnaujinti ir spausdintuvo programinę aparatinę įrangą bei vadovą.

#### **Pastaba:**

*Windows Server operacinės sistemos nepalaikomos.*

### Paleidimas Windows operacinėje sistemoje

#### ☐ Windows 10

Spustelėkite pradžios mygtuką ir pasirinkite **Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Pagrindinio ieškos mygtuko lauke įveskite programos pavadinimą ir pasirinkite rodomą piktogramą.

#### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Spustelėkite pradžios mygtuką, tada pasirinkite **Visos programos (arba Programos) > Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### *Pastaba:*

Be to, EPSON Software Updater galite paleisti paspausdami spausdintuvo piktogramą darbalaukio užduočių juostoje ir pasirinkdami **Programinės įrangos naujinimas**.

### Paleidimas Mac OS operacinėje sistemoje

Pasirinkite **Eiti > Programos > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Susijusi informacija

➔ [„Programų įdiegimas atskirai“ puslapyje 109](#)

---

## Nuostatų meniu sąrašas

Spausdintuvo pradžios ekrane pasirinkite **Nuostatos**, norėdami nustatyti įvairius nustatymus.

## Techninė priežiūra

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

### Nuostatos > Techninė priežiūra

#### Antgalio tikrinimas:

Pasirinkite šią funkciją, norėdami patikrinti, ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę. Spausdintuvas atspausdina purkštukų patikros šabloną.

#### Galvutės valymas:

Pasirinkite šią funkciją, norėdami išvalyti užsikimšusius spausdinimo galvutės purkštukus.

#### Nuodugnus valymas:

Pasirinkite šią stipraus valymo funkciją, norėdami išvalyti užsikimšusius spausdinimo galvutės purkštukus. Rašalo suvartojama daugiau, nei įprasto valymo metu. Išsamios informacijos, kaip naudoti šią funkciją, žr. „Susijusi informacija“ žemiau.

#### Galvutės lygiavimas:

Pasirinkite šią funkciją norėdami sureguliuoti spausdinimo galvutę ir pagerinti spausdinimo kokybę.

#### ☐ Vertikalūs lygiavimas

Jei spaudiniai sulieti arba tekstas ir linijos nesulygiuoti, pasirinkite šią funkciją.

☐ Horizontalusis lygiavimas

Jei spaudiniuose vienodais intervalais matote horizontalias juostas, pasirinkite šią funkciją.

Pripilkite rašalo:

Pasirinkite šią funkciją, kad pildydami rašalo talpyklą rašalo lygį nustatytumėte į 100 %.

Nustatykite rašalo lygį:

Pasirinkite šią funkciją, kad rašalo lygį nustatytumėte pagal faktinį likusio rašalo kiekį.

Pop. kreipt. valym.:

Pasirinkite šią funkciją, jei ant vidinių velenėlių yra rašalo dėmių. Spausdintuvas tiekia popierių, kad nuvalytų vidinius velenėlius.

### Susijusi informacija

- ➔ „Spausdinimo galvutės patikra ir valymas” puslapyje 98
- ➔ „Nuodugnus valymas vykdymas” puslapyje 100
- ➔ „Spausdinimo galvutės lygiavimas” puslapyje 102
- ➔ „Rašalo talpyklos papildymas” puslapyje 158
- ➔ „Popieriaus kelio valymas, kad neliktų rašalo dėmių” puslapyje 102

## Spausdintuvo sąranka

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

### Nuostatos > Spausdintuvo sąranka

Popier. šaltinių nuost.:

Popieriaus nuostata:

Pasirinkite kiekviename popieriaus šaltinyje įdėto popieriaus formatą ir rūšį.

A4/Laiškas aut. perj.:

Pasirinkite **Ijungti**, jei norite, kad kai vienas popieriaus šaltinis nenustatytas kaip „Letter“, popierius būtų tiekiamas iš popieriaus šaltinio, kuris nustatytas kaip A4 formato, o jei nė vienas popieriaus šaltinis nenustatytas kaip A4, popierius būtų tiekiamas iš popieriaus šaltinio, nustatyto kaip „Letter“ formato.

Klaidos pranešimas:

Pasirinkite **Ijungti**, kad būtų rodomas klaidos pranešimas, kai pasirinktas popieriaus formatas arba tipas neatitinka įdėto popieriaus.

Auto pop. sąr rodym.:

Pasirinkite **Ijungti**, norėdami rodyti **Popieriaus nuostata** ekraną įdedant popierių į popieriaus kasetę. Išjungę šią funkciją, negalėsite spausdinti iš „iPhone“, „iPad“ arba „iPod touch“, naudodami „AirPrint“.

#### Tylusis režimas:

Pasirinkite **Ijungti**, norėdami sumažinti triukšmą spausdinimo metu, tačiau spausdinimas gali sulėtėti. Priklausomai nuo popieriaus tipo ir pasirinktų spausdinimo kokybės nustatymų spausdintuvo skleidžiamas triukšmas gali nepakisti.

#### Išjungti laikmatį:

Jūsų gaminys gali turėti šią funkciją arba funkciją **Išjungimo nuostatos**, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.

Pasirinkite šį nustatymą, norėdami, kad spausdintuvas automatiškai išsijungtų, jei jis nenaudojamas nurodytą laiko tarpą. Galite nustatyti laiką, po kurio turi būti vykdomas energijos valdymas. Jį pailginus, gaminys ne taip efektyviai vartos energiją. Prieš atlikdami keitimus, apsvarstykite aplinkai daromą žalą.

#### Išjungimo nuostatos:

Jūsų gaminys gali turėti šią funkciją arba funkciją **Išjungti laikmatį**, atsižvelgiant į įsigijimo vietą.

##### ☐ Išjungti, jei neaktyvus

Pasirinkite šį nustatymą, norėdami, kad spausdintuvas automatiškai išsijungtų, jei jis nenaudojamas nurodytą laiko tarpą. Jį pailginus, gaminys ne taip efektyviai vartos energiją. Prieš atlikdami keitimus, apsvarstykite aplinkai daromą žalą.

##### ☐ Išjungti, jei atjungtas

Pasirinkite šį nustatymą, norėdami, kad spausdintuvas išsijungtų praėjus 30 minučių nuo visų prievadų, įskaitant prievadą USB, atjungimo. Ši funkcija gali būti neįtraukta, priklausomai nuo regiono.

#### Kalba/Language:

Pasirinkite LCD ekrane naudojamą kalbą.

#### Klaviatūra:

Pakeisti klaviatūros išdėstymą LCD ekrane.

#### Miego laikmatis:

Nustatykite laiko tarpą, po kurio pereinama į miego režimą (energijos taupymo režimą), jei spausdintuvas neatlieka jokių operacijų. Praėjus nustatytam laikui LCD ekranas užgesa.

#### Rašalo džiūvimo laikas:

Jei vykdoma dvipusį spausdinimą, pasirinkite norimą naudoti rašalo džiūvimo laiką. Atspausdinęs vieną pusę, spausdintuvas spausdina kitą. Jei spausdinys ištemptas, padidinkite laiko nustatymą.

#### Kompiuterio prijungimas naudojant USB:

Pasirinkite **Ijungti**, norėdami leisti kompiuteriui pasiekti per USB prijungtą spausdintuvą. Kai pasirinkta **Išjungti**, draudžiamas spausdinimas ir nuskaitymas, kuris nėra siunčiamas per tinklo ryšį.

#### Susijusi informacija

➔ „Energijos taupymas“ puslapyje 108

## Tinklo nuostatos

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

## Nuostatos > Tinklo nuostatos

Spausdinimo būsenos lentelė:

Išspausdina tinklo būsenos lapą.

Wi-Fi ryšio nustatymas:

Nustatykite arba pakeiskite bevielio tinklo nustatymus. Iš pateiktų pasirinkite ryšio būdą ir vykdykite instrukcijas valdymo skyde.

Wi-Fi (rekomenduojama):

- ☐ Wi-Fi konfigūravimo vediklis
- ☐ Mygtukas (WPS)
- ☐ Kiti

☐ PIN kodas (WPS)

☐ Wi-Fi autom. sujungimas

☐ Pasyvinti Wi-Fi

Su tinklu susijusias problemas gali pavykti išspręsti išjungiant „Wi-Fi“ nuostatas arba iš naujo parenkant „Wi-Fi“ nuostatas. Pasirinkite **Wi-Fi ryšio nustatymas > Wi-Fi (rekomenduojama) > Kiti > Pasyvinti Wi-Fi > OK**.

Wi-Fi Direct:

- ☐ iOS
- ☐ Android
- ☐ Kiti OS įrenginiai
- ☐ Keisti
  - ☐ Pakeisti tinklo pavadinimą
  - ☐ Pakeisti slaptažodį
  - ☐ Išjunkite Wi-Fi Direct
  - ☐ Atkurti numatytąsias nuostatas

Ryšio patikrinimas:

Patikrina dabartinį tinklo ryšį ir atspausdina ataskaitą. Jei su ryšiu susijusių problemų nėra, problemą spręskite vadovaudamiesi ataskaita.

## Susijusi informacija

- ➔ „Wi-Fi“ nuostatų pasirinkimas įvedant SSID ir slaptažodį” puslapyje 183
- ➔ „Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per mygtukų sąranką” puslapyje 184
- ➔ „Wi-Fi“ nustatymų nustatymas per PIN kodo sąranką (WPS)” puslapyje 185
- ➔ „Tinklo ryšio ataskaitos spausdinimas” puslapyje 198
- ➔ „Tinklo jungties būsenos tikrinimas” puslapyje 197

## Epson Connect Paslaugos

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

### Nuostatos > Epson Connect Paslaugos

Registruotis/ištrinti:

Užregistruokite spausdintuvą „Epson Connect“ paslaugose arba ištrinkite spausdintuvą iš jų.

Naudojimo vadovus rasite toliau nurodytoje svetainėje.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tik Europoje)

Laikina sustabdyti / tęsti:

Pasirinkite, ar sustabdyti, ar tęsti „Epson Connect“ paslaugas.

El. pašto adresas:

Patikrinkite „Epson Connect“ paslaugose užregistruoto spausdintuvo el. pašto adresą.

Būsena:

Patikrinkite, ar spausdintuvas užregistruotas ir prijungtas prie „Epson Connect“ paslaugų.

### Susijusi informacija

➡ „Spausdinimas naudojant debesies paslaugą“ puslapyje 72

## Google Cloud spausdinimo paslaugos

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

### Nuostatos > Google Cloud spausdinimo paslaugos

Laikina sustabdyti / tęsti:

Pasirinkite, ar sustabdyti, ar tęsti „Google Cloud Print“ paslaugas.

Neregistruoti:

Išsiregistruokite iš „Google Cloud Print“ paslaugų.

Būsena:

Patikrinkite, ar spausdintuvas užregistruotas ir prijungtas prie „Google Cloud Print“ paslaugų.

Registracijos ir naudojimo vadovus rasite toliau nurodytoje svetainėje.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tik Europoje)

## Spausd. būsenos lent.

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

### **Nuostatos > Spausd. būsenos lent.**

Konfigūr. būsenų lentelė:

Spausdinti informacijos lapus, kuriuose nurodytos dabartinė spausdintuvo būsena ir nuostatos.

Tiekimo būsenos lentelė:

Spausdinti informacijos lapus, kuriuose nurodyta reikmenų būsena.

Naudojimo istorijos lentelė:

Spausdinti informacijos lapus, kuriuose pateikta spausdintuvo naudojimo istorija.

## Spaudinių skaitiklis

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

### **Nuostatos > Spaudinių skaitiklis**

Rodo bendrą spaudinių skaičių, įskaitant elementus, pvz., būsenos lapą nuo spausdintuvo įsigijimo.

## Ataskaitos

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

### **Nuostatos > Ataskaitos**

Patikrina dabartinį tinklo ryšį ir atspausdina ataskaitą.

## Klientų apklausa

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

### **Nuostatos > Klientų apklausa**

Pasirinkite **Patvirtinti** norėdami „Seiko Epson Corporation“ teikti informaciją apie produkto naudojimą, pvz. spaudinių skaičių.

## Atkurti numatytuosius parametrus

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

### **Nuostatos > Atkurti numatytuosius parametrus**

Grąžinamos šių meniu nuostatų reikšmės.



- ☐ Tinklo nuostatos
- ☐ Kopijuoti nuostatas
- ☐ Nuskait. nuostatos
- ☐ Pašalinti visus duomenis ir parametrus

## Mikropr. įr. nauj.

Pasirinkite toliau aprašytus valdymo skydo meniu.

### Nuostatos > Mikropr. įr. nauj.

#### Atnaujinti:

Patikrinkite, ar į tinklo serverį buvo įkelta naujausia programinės aparatinės įrangos versija. Programinė aparatinė įranga naujinama, kai randama nauja programinė aparatinė įranga. Kai naujinamas pradedamas, jo negalima pertraukti.

#### Dabartinė versija:

Rodo esamą spausdintuvo programinės aparatinės įrangos versiją.

#### Pranešimas:

Norėdami gauti pranešimą apie prieinamą programinės aparatinės įrangos naujinimą, pasirinkite **Ijungti**.

### Susijusi informacija

➔ „Spausdintuvo programinės aparatinės įrangos naujinimas naudojant valdymo skydelį“ puslapyje 114

## Produkto specifikacijos

### Spausdintuvo techniniai duomenys


|                                           |                     |                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Spausdinimo galvutės purkštukų išdėstymas |                     | Juodo rašalo purkštukai: 180×2 eilutės                                     |
| Popieriaus svoris*                        | Paprastas popierius | Nuo 64 iki 90 g/m <sup>2</sup> (nuo 17 iki 24 svar.)                       |
|                                           | Vokai               | Vokas Nr. 10, DL, C6: nuo 75 iki 90 g/m <sup>2</sup> (nuo 20 iki 24 svar.) |

\* Net kai popieriaus storis patenka į šį diapazoną, popierius gali būti netiekiamas į spausdintuvą arba spausdinimo kokybė gali suprastėti, priklausomai nuo popieriaus ypatybių arba kokybės.

## Spausdinimo sritis


### Atskirų lapų spausdinimo sritis

Dėl spausdintuvo mechanizmo pritemdytose srityse gali suprastėti spausdinimo kokybė.
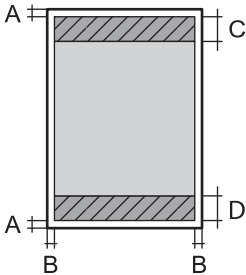
|                                                                                   |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 col.)  |
|                                                                                   | B | 3.0 mm (0.12 col.)  |
|                                                                                   | C | 41.0 mm (1.61 col.) |
|                                                                                   | D | 37.0 mm (1.46 col.) |

### Vokų spausdinimo sritis

Dėl spausdintuvo mechanizmo pritemdytose srityse gali suprastėti spausdinimo kokybė.
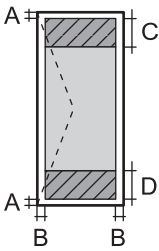
|                                                                                    |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 col.)  |
|                                                                                    | B | 3.0 mm (0.12 col.)  |
|                                                                                    | C | 18.0 mm (0.71 col.) |
|                                                                                    | D | 41.0 mm (1.61 col.) |

## Skaitytuvo techniniai duomenys

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Skaitytuvo tipas           | Plokštuminis                                                            |
| Fotoelektrinis prietaisas  | CIS                                                                     |
| Efektyvieji tašk           | 10200×14040 tašk. (1200 dpi)                                            |
| Maksimalus dokumento dydis | 216×297 mm (8.5×11.7 col.)<br>A4, Letter                                |
| Nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 dpi (pagrindinis nuskaitymas)<br>2400 dpi (papildomas nuskaitymas) |
| Išvesties skiriamoji geba  | 50–9 600 dpi 1 dpi intervalais                                          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spalvos gylis    | <p>Spalva</p> <p><input type="checkbox"/> 48 bitai viename taške (viduje) (16 bitai vienoje spalvoje (viduje))</p> <p><input type="checkbox"/> 24 bitai viename taške (išorėje) (8 bitai vienoje spalvoje (išorėje))</p> <p>Pilki tonai</p> <p><input type="checkbox"/> 16 bitai viename taške (viduje)</p> <p><input type="checkbox"/> 8 bitai viename taške (išorėje)</p> <p>Nespalvotai</p> <p><input type="checkbox"/> 16 bitai viename taške (viduje)</p> <p><input type="checkbox"/> 1 bitai viename taške (išorėje)</p> |
| Šviesos šaltinis | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Sąsajos techniniai duomenys

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Kompiuterio | Itin spartus USB* |
|-------------|-------------------|

\* USB 3.0 laidai nėra palaikomi.

## Tinklo specifikacijos

### Belaidžio tinklo specifikacijos

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Standartai                            | IEEE 802.11b/g/n* <sup>1</sup>                                             |
| Dažnio diapazonas                     | 2,4 GHz                                                                    |
| Koordinatinių režimai                 | Infrastruktūra, „Wi-Fi Direct“ (paprastas prieigos taškas)* <sup>2*3</sup> |
| Belaidžio ryšio apsauga* <sup>4</sup> | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* <sup>5</sup> , WPA3-SAE (AES)             |

\*1 IEEE 802.11n prieinamas tik su HT20.

\*2 IEEE 802.11b atveju nepalaikoma.

\*3 Paprastojo prieigos taško režimas yra suderinamas su belaidžiu ryšiu (infrastruktūra).

\*4 „Wi-Fi Direct“ palaiko tik WPA2-PSK (AES).

\*5 Atitinka WPA2 standartus ir palaiko WPA / WPA2 Personal.

## Tinklo funkcijos ir IPv4 / IPv6

| Funkcijos              |                                                                      |            | Palaikoma | Pastabos                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Spausdinimas tinklu    | EpsonNet Print (Windows)                                             | IPv4       | ✓         | -                                                  |
|                        | Standard TCP/IP (Windows)                                            | IPv4, IPv6 | ✓         | -                                                  |
|                        | Spausdinimas WSD („Windows“)                                         | IPv4, IPv6 | ✓         | Windows Vista arba naujesnė                        |
|                        | „Bonjour“ spausdinimas („Mac OS“)                                    | IPv4, IPv6 | ✓         | -                                                  |
|                        | IPP spausdinimas („Windows“, „Mac OS“)                               | IPv4, IPv6 | ✓         | -                                                  |
|                        | PictBridge spausdinimas („Wi-Fi“)                                    | IPv4       | -         | Skaitmeninis fotoaparatas                          |
|                        | Epson Connect (spausdinimas el. paštu, spausdinimas nuotoliniu būdu) | IPv4       | ✓         | -                                                  |
|                        | AirPrint (iOS, Mac OS)                                               | IPv4, IPv6 | ✓         | iOS 5 arba naujesnė / Mac OS X v10.7 arba naujesnė |
|                        | „Google Cloud Print“                                                 | IPv4, IPv6 | ✓         | -                                                  |
| Nuskaitymas per tinklą | Epson Scan 2                                                         | IPv4, IPv6 | ✓         | -                                                  |
|                        | Event Manager                                                        | IPv4       | ✓         | -                                                  |
|                        | Epson Connect (nuskaitymas į debesiją)                               | IPv4       | -         | -                                                  |
|                        | AirPrint (nuskaitymas)                                               | IPv4, IPv6 | ✓         | OS X Mavericks arba naujesnė                       |
| Siuntimas faksu        | Siųsti faksogramą                                                    | IPv4       | -         | -                                                  |
|                        | Gauti faksogramą                                                     | IPv4       | -         | -                                                  |
|                        | „AirPrint“ (fakso siuntimas)                                         | IPv4, IPv6 | -         | -                                                  |

## Saugos protokolas

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| SSL / TLS | HTTPS serveris / klientas, IPPS |
| SNMPv3    |                                 |

## Palaikomos trečiųjų šalių paslaugos

|                    |             |                                                      |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| AirPrint           | Spausdinti  | iOS 5 arba naujesnė / Mac OS X v10.7.x arba naujesnė |
|                    | Nuskaitymas | „OS X Mavericks“ arba naujesnė                       |
| Google Cloud Print |             |                                                      |

## Matmenys

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matmenys | <p>Atmintis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plotis: 375 mm (14.8 col.)</li> <li>Gylis: 318 mm (12.5 col.)</li> <li>Aukštis: 200 mm (7.9 col.)</li> </ul> <p>Spausdinimas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plotis: 375 mm (14.8 col.)</li> <li>Gylis: 511 mm (20.1 col.)</li> <li>Aukštis: 200 mm (7.9 col.)</li> </ul> |
| Svoris*  | Maždaug 5.0 kg (11.0 svar.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\* Be rašalo ir maitinimo kabelio.


## Elektros šaltinio techniniai duomenys

| Modelis                              | 100–240 V modelis                                                                                                                                                           | 220–240 V modelis                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vardinio dažnio diapazonas           | Nuo 50 iki 60 Hz                                                                                                                                                            | Nuo 50 iki 60 Hz                                                                                                                                                            |
| Vardinė srovė                        | Nuo 0.4 iki 0.2 A                                                                                                                                                           | 0.2 A                                                                                                                                                                       |
| Maitinimo sąnaudos (su USB jungtimi) | <p>Autonominis kopijavimas: maždaug 15.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Parengties režimas: maždaug 4.3 W</p> <p>Miego režimas: maždaug 0.7 W</p> <p>Išjungimas: maždaug 0.2 W</p> | <p>Autonominis kopijavimas: maždaug 15.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Parengties režimas: maždaug 4.3 W</p> <p>Miego režimas: maždaug 0.7 W</p> <p>Išjungimas: maždaug 0.3 W</p> |

### Pastaba:

- ❑ Norėdami sužinoti įtampą žr. ant spausdintuvo pritvirtintą etiketę.
- ❑ Apie energijos suvartojimą Europos vartotojams skaityti šią svetainę.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Su aplinka susiję techniniai duomenys
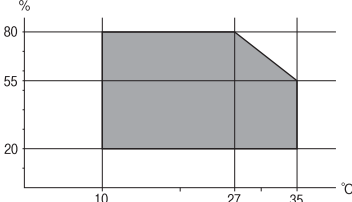
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veikimas | <p>Spausdintuvą naudokite šiame brėžinyje parodytame diapazone.</p>  <p>Temperatūra: nuo 10 iki 35°C (nuo 50 iki 95°F)<br/> Drėgmė: nuo 20 iki 80 % RH (be kondensacijos)</p> |
| Atmintis | <p>Temperatūra: nuo -20 iki 40°C (nuo -4 iki 104°F)*<br/> Drėgmė: nuo 5 iki 85 % RH (be kondensacijos)</p>                                                                                                                                                      |

\* Vieną mėnesį galima laikyti 40°C (104°F) temperatūroje.

## Su aplinka susiję rašalo buteliukų techniniai duomenys

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laikymo temperatūra  | -20 – 40 °C (-4 – 104 °F)*                                                                                            |
| Užšalimo temperatūra | <p>-15 °C (5 °F)</p> <p>Rašalas atitirpsta ir jį galima naudoti po maždaug 2 valandų 25 °C (77 °F) temperatūroje.</p> |

\* Vieną mėnesį galima laikyti 40 °C (104 °F) temperatūroje.

## Sistemos reikalavimai

- ☐ „Windows 10“ (32 bitų, 64 bitų) / „Windows 8.1“ (32 bitų, 64 bitų) / „Windows 8“ (32 bitų, 64 bitų) / „Windows 7“ (32 bitų, 64 bitų) / „Windows Vista“ (32 bitų, 64 bitų) / „Windows XP SP3“ ar vėlesnė (32 bitų) / „Windows XP Professional x64 Edition SP2“ ar vėlesnė / „Windows Server 2019“ / „Windows Server 2016“ / „Windows Server 2012 R2“ / „Windows Server 2012“ / „Windows Server 2008 R2“ / „Windows Server 2008“ / „Windows Server 2003 R2“ / „Windows Server 2003 SP2“ ar vėlesnė
- ☐ macOS Mojave / macOS High Sierra / macOS Sierra / OS X El Capitan / OS X Yosemite / OS X Mavericks / OS X Mountain Lion / Mac OS X v10.7.x / Mac OS X v10.6.8

### Pastaba:

- ☐ „Mac OS“ gali nepalaikyti kai kurių programų ir funkcijų.
- ☐ „UNIX File System“ (UFS), skirta „Mac OS“, nėra palaikoma.

## Reguliavimo informacija

### Standartai ir patvirtinimai

#### Europai skirtam modeliui taikomi standartai ir atitikties

Naudotojams Europoje

Šiuo dokumentu „Seiko Epson Corporation“ deklaruoja, kad šie radijo įrangos modeliai atitinka direktyvą 2014/53/EU. Visas ES atitikimo deklaracijos tekstas yra prieinamas toliau nurodytoje svetainėje.

<http://www.epson.eu/conformity>

C652A

Naudoti tik Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Vokietijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Islandijoje, Kroatijoje, Kipre, Graikijoje, Slovėnijoje, Maltoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje.

„Epson“ neatsako dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimu.

| Dažnis          | Maksimali radijo dažnio perdavimo galia |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 2400–2483,5 MHz | 20 dBm (EIRP)                           |



### Kopijavimo apribojimai

Siekdami užtikrinti atsakingą ir teisėtą spausdintuvo naudojimą, laikykite toliau išvardytų apribojimų.

Toliau išvardytų elementų kopijavimą draudžia įstatymas.

- ☐ Banknotų, monetų, valstybės leidžiamų vertybinių popierių, vyriausybės ir municipalinių vertybinių popierių.
- ☐ Nenaudojamų pašto antspaudų, iš anksto suantspauduotų atvirukų ir kitų oficialių pašto ženklų, rodančių tinkamą siuntimą paštu.
- ☐ Valstybinių pajamų spaudų ir vertybinių popierių, išduotų laikantis teisinės procedūros.

Kopijuojant toliau išvardytus elementus reikia elgtis ypač apdairiai.

- ☐ Privačius komercinius vertybinius popierius (akcijų sertifikatus, perduodamus vekselius, čekius ir kt.), mėnesinius bilietus, nuolaidų korteles ir kt.
- ☐ Pasus, vairuotojo pažymėjimus, atitikties pažymėjimus, mokesčių už kelius bilietus, maisto spaudus, bilietus ir pan.

#### **Pastaba:**

Šių elementų kopijavimą taip pat gali drausti įstatymas.

Autorių teisėmis saugomą medžiagą naudokite atsakingai.

Spausdintuvais gali būti piktnaudžiaujama netinkamai kopijuojant medžiagą, kurios autorių teisės yra saugomos. Jei tai darote nepasitarę su kvalifikuotu teisininku, prieš kopijuodami publikuotą medžiagą elkitės garbingai ir būtinai gaukite leidimus iš autorių teisių savininko.



# Kur ieškoti pagalbos

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Techninio klientų aptarnavimo svetainė. . . . .           | 234 |
| Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių. . . . . | 234 |

## Techninio klientų aptarnavimo svetainė

Jei reikia daugiau pagalbos, apsilankykite toliau nurodytoje „Epson“ klientų aptarnavimo svetainėje. Pasirinkite savo šalį arba regioną ir pereikite į klientų aptarnavimo skyrių vietinėje „Epson“ svetainėje. Svetainėje taip pat rasit naujausias tvarkyklių versijas, DUK, vadovus ir kitą atsisiųsti siūlomą medžiagą.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europoje)

Jei „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir problemos išspręsti nepavyksta, pagalbos kreipkitės į „Epson“ klientų aptarnavimo tarnybas.

---

## Kreipimasis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių

### Prieš susisiekdami su „Epson“

Jei jūsų „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir jums nepavyksta pašalinti problemos naudojantis gaminių vadovuose pateikta trikčių šalinimo informacija, kad gautumėte pagalbos, susisiekite su „Epson“ pagalbos tarnybomis. Jei jūsų vietovėje veikianti „Epson“ pagalbos tarnyba nėra nurodyta toliau, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio įsigijote gaminį.

Jei pateiksite toliau nurodytą informaciją, „Epson“ pagalbos tarnyba galės jums padėti žymiai greičiau:

- ☐ Gaminio serijos numeris  
(Įprastai serijos numerio etiketė yra gaminio gale.)
- ☐ Gaminio numeris
- ☐ Gaminio programinės įrangos versija  
(Spustelėkite **About**, **Version Info** arba panašų gaminio programinės įrangos mygtuką.)
- ☐ Kompiuterio prekės ženklas arba modelis
- ☐ Kompiuterio operacinės sistemos pavadinimas ir versija
- ☐ Programinės įrangos programų, kurias įprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimai ir versijos

#### **Pastaba:**

*Atsižvelgiant į gaminį, tinklo nuostatas saugoti galima gaminio atmintyje. Gaminiui sugedus arba jį remontuojant, galite prarasti nuostatas. Net garantijos galiojimo laikotarpiu „Epson“ neatsako už duomenų praradimą, neprivalo sukurti atsarginių nuostatų kopijų arba jų atkurti. Atsargines duomenų kopijas arba įrašus rekomenduojame kurti patiems.*

### Pagalba naudotojams Europoje

Kaip kreiptis į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių, žr. visos Europos garantijos dokumente.

### Pagalba naudotojams Taivane

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

### Tinklalapis

<http://www.epson.com.tw>

teikiama informacija, susijusi su gaminio techniniais duomenimis, siūlomomis atsisiųsti tvarkyklėmis ir gaminių užklausomis.

### „Epson“ pagalbos skyrius

Tel.: +886-2-80242008

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu toliau išvardytais klausimais.

- ☐ Dėl pardavimo užklausų ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo arba problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

### Remonto paslaugų centras

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Bendrovė „TekCare“ yra „Epson Taiwan Technology & Trading Ltd“ įgaliotasis techninės priežiūros centras.

## Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys, norint gauti informacijos, pagalbos ir paslaugų:

### Tinklalapis

<http://www.epson.co.in>

teikiama informacija, susijusi su gaminio techniniais duomenimis, siūlomomis atsisiųsti tvarkyklėmis ir gaminių užklausomis.

### Pagalbos linija

- ☐ Aptarnavimas, informacija apie gaminius ir vartojamųjų reikmenų užsakymas (BSNL linijos)|  
Nemokamas numeris: 18004250011  
Veikia nuo 9.00 iki 18.00, pirmadieniais–šeštadieniais (išskyrus valstybines šventes)
- ☐ Aptarnavimas (CDMA ir mobiliųjų naudotojai)  
Nemokamas numeris: 186030001600  
Veikia nuo 9.00 iki 18.00, pirmadieniais–šeštadieniais (išskyrus valstybines šventes)

## Pagalba naudotojams Honkonge

Norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, naudotojai kviečiami kreiptis į „Epson Hong Kong Limited“.

### Pagrindinis puslapis internete

<http://www.epson.com.hk>

„Epson Hong Kong“ sukūrė vietinį tinklalapį kinų ir anglų kalbomis, kuriame naudotojams teikiama toliau nurodyta informacija.

- ☐ Informacija apie gaminį
- ☐ Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- ☐ Naujausios „Epson“ gaminių tvarkyklių versijos

**Techninės pagalbos specialioji telefono linija**

Taip pat galite kreiptis į mūsų techninius darbuotojus šiais telefono ir fakso numeriais:

Telefonas: 852-2827-8911

Faks. 852-2827-4383