

SC-T3100x Series

Vartotojo vadovas

Autorių teisės ir prekių ženklai

Autorių teisės ir prekių ženklai

Jokia šio leidinio dalis negali būti kopijuojama, saugoma paieškos sistemoje ar perduodama bet kokia forma arba bet kokiomis priemonėmis, elektroniniu, mechaniniu, kopijavimo, įrašymo būdu ar kitaip be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ leidimo. Čia pateikta informacija skirta naudoti tik su šiuo „Epson“ spausdintuvu. „Epson“ neatsako už šios informacijos naudojimą su kitais spausdintuvais.

Nei „Seiko Epson Corporation“, nei jos filialai neatsako už šio gaminio pirkėjo ar trečiųjų šalių patirtą žalą, nuostolius, išlaidas ar pirkėjo ar trečiųjų šalių patirtas išlaidas dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo ar piktnaudžiavimo šiuo produktu ar neleistinos šio gaminio modifikacijos, remonto ar pakeitimų, arba (išskyrus JAV) nesilaikant griežtų „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijų.

„Seiko Epson Corporation“ neatsako už jokių nuostolių ar problemas, kylančias dėl bet kokių pasirinkimų ar kitų vartojimo prekių, išskyrus „Seiko Epson Corporation“ sukurtus originalius „Epson“ produktus ar „Epson“ patvirtintus produktus, naudojimo.

„Seiko Epson Corporation“ neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl elektromagnetinių trukdžių, kylančių naudojant kitus sąsajos kabelius, nei tuos, kuriuos „Seiko Epson Corporation“ sukūrė kaip „Epson“ patvirtintus gaminius.

„EPSON“, „EPSON EXCEED YOUR VISION“, „EXCEED YOUR VISION“ ir jų logotipai yra „Seiko Epson Corporation“ registruoti prekių ženklai.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, ColorSync, iPad, iPhone, iPod touch, AirPrint, and the AirPrint Logo are registered trademarks of Apple, Inc.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Bendra pastaba: kiti čia naudojami gaminių pavadinimai skirti tik identifikavimo tikslams ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Epson“ atsisako bet kokių ir visų teisių į šiuos ženklus.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Turinys

Autorių teisės ir prekių ženklai

Įžanga

Pastabos apie vadovų naudojimą.	6
Ženklių paaiškinimai.	6
Iliustracijos.	6
Produktų modelių aprašai.	6
Vadovo struktūra.	6
PDF vadovų peržiūra.	7
Spausdintuvo dalys.	8
Priekis.	8
Viduje.	10
Galas.	12
Valdymo skydelis.	14
Pradžios ekrano operacijos.	14
Spausdintuvo funkcijos.	16
Didelės skyros realizavimas.	16
Itin paprastas naudojimas.	16
Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant	17
Eksplotavimo vieta.	17
Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo.	17
Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo.	18
Pastabos dėl rašalo buteliukų naudojimo.	18
Pastabos dėl popieriaus naudojimo.	19
Energijos taupymas.	20

Programinė įranga

Pateikta programinė įranga.	22
Spausdintuve integruota programinė įranga.	23
Kaip naudoti Web Config.	24
Kaip paleisti.	24
Uždarymas.	24
Funkcijų santrauka.	24
Programinės įrangos atnaujinimas ir papildomos	
programinės įrangos diegimas.	25
Patikrinimas, ar naujinimai galimi, ir	
programinės įrangos naujinimas.	25
Naujinimo pranešimų gavimas.	25
Programinės įrangos pašalinimas.	26
„Windows“.	26
„Mac“.	27

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Pastabos apie popieriaus įdėjimą.	28
Popieriaus įdėjimo padėtis.	28
Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas.	29
Ritininio popieriaus įdėjimas.	29
Ritininio popieriaus atpjovimas.	31
Ritininio popieriaus išėmimas.	33
Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiektuvą ir	
išėmimas iš jo.	35
Popieriaus dėklo įdėjimas ir išėmimas	
(naudojant paprastą popierių).	35
Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiektuvą	
.	35
Popieriaus išėmimas iš automatinio lapų	
tiektuvo.	37
Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas ir išėmimas.	39
Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas.	39
Atpjauto lapo (1 lapo) išėmimas.	39
Įdėto popieriaus nustatymas.	40
Ritininiam popieriui.	40
Auto Sheet Feeder / Cut Sheet(1 sheet) atveju	
.	42
Popierius nustatymų optimizavimas (Media	
Adjust).	45
Pastabos apie reguliavimus.	45
Reguliavimas.	45

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Pagrindinės naudojimo procedūros	
(„Windows“).	48
Spausdinimo procedūra.	48
Spausdinimo atšaukimas.	50
Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas.	51
Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac“).	55
Spausdinimo procedūra.	55
Spausdinimo atšaukimas.	58
Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas.	59
CAD brėžinių spausdinimas.	61
Padidiniai ir horizontalūs bei vertikalūs	
plakatai.	64
Dokumentų talpinimas į ritininio popieriaus	
plotį.	65
Dokumentų pritaikymas išvesties dydžiui.	66
Spaudinio dydžio rinkimas.	68

Turinys

Spausdinant nestandartiniais dydžiais.	70
Spalvų koregavimas ir spausdinimas.	73
Spalvų tvarkymas spausdinant.	77
Apie spalvų tvarkymą.	77
Spalvų tvarkymo spausdinant nuostatos.	77
Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą.	78
Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę.	80
Multi-Page Printing (N-up).	85
Rankinis dvipusis spausdinimas (tik „Windows“)	86
Pastabos dėl dvipusio spausdinimo.	86
Spausdinimo nuostatų nustatymas.	87
2-pusis spausdinimas perlenkimui (tik su „Windows“).	88
Plakato spausdinimas (tik su „Windows“).	89
Kelių dokumentų spausdinimas (Layout Manager (Išdėstymo vedlys)) (tik „Windows“).	94
Spausdinimo nuostatų nustatymas.	94
Nuostatų išsaugojimas ir iškvietimas.	95

Spausdinimas HP-GL/2 arba HP RTL režimu iš kompiuterio

Spausdintuvo nustatymai.	97
Pagrindiniai spausdinimo nustatymai.	97
HP-GL/2 specifiniai spausdinimo nustatymai	97
CAD programos nustatymai.	98

Tinklo ryšio būdu keitimas

Perjungimas į laidinį LAN.	99
Perjungimas į belaidį LAN.	99
Tiesioginis prijungimas belaidžiu ryšiu („Wi-Fi Direct“).	100

„AirPrint“ naudojimas

Meniu naudojimas

Pagrindinio meniu sąrašas.	102
Paper Setting meniu.	112
Roll Paper meniu.	112
Auto Sheet Feeder meniu.	115
Menu Cut Sheet(1 sheet).	116
Printer Status meniu.	117
Settings meniu.	118

General Settings.	118
Maintenance.	134
Printer Status/Print.	135

Priežiūros

Užsikimšusios spausdinimo galvutės valymas.	136
Spausdinimo galvutės tikrinimas, ar neužsikimšo, ir valymas.	136
Powerful Cleaning.	136
Intensyvus rašalo vamzdelių plovimas.	137
Rašalo papildymas ir eksploatacinių medžiagų pakeitimas.	138
Panaudotų eksploatacinių medžiagų šalinimas	138
Patikrinimas, kiek liko rašalo.	138
Rašalo papildymas.	138
Maintenance Box keitimas.	140
Pjaustytuvo keitimas.	141

Problemų sprendimo priemonė

Ką daryti, kai rodomas pranešimas.	144
Techninės priežiūros skambutis / įvykus spausdintuvo klaidai.	144
Trikčių šalinimas.	146
Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia).	146
Spausdintuvas veikia, bet niekas nespausdinama.	148
Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės.	149
Tiekimo ar išėmimo problemos.	154
Kita.	157

Priedas

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos.	159
„Epson“ specialios laikmenos.	159
Rašalo buteliukai.	159
Kita.	160
Palaikoma spausdinimo medžiaga.	161
„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė.	161
Palaikomas komerciškai prieinamas popierius	164
Spausdinimo sritis.	167
Ritininiam popieriui.	167
Atpjauti lapai (automatinis lapų tiekimas).	168
Atpjautas lapas (1 lapas).	168
Spausdintuvo perkėlimas arba transportavimas	169

Turinys

Perkėlimas į kitą vietą tame pačiame pastate. . .	169
Transportuojant.	172
Reikalavimai sistemai.	173
Spausdintuvo tvarkyklė.	173
Web Config.	174
Techninių duomenų lentelė.	175
Europos vartotojams.	176

Kur gauti pagalbą

Techninės pagalbos svetainė.	177
Kaip kreiptis į „Epson” techninės pagalbos skyrių	177
Prieš kreipiantis į Epson.	177
Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje.	178
Pagalba naudotojams Europoje.	178
Pagalba naudotojams Taivane.	178
Pagalba naudotojams Australijoje / Naujojoje Zelandijoje.	179
Pagalba naudotojams Singapūre.	180
Pagalba naudotojams Tailande.	180
Pagalba naudotojams Vietname.	180
Pagalba naudotojams Indonezijoje.	180
Pagalba naudotojams Honkonge.	181
Pagalba naudotojams Malaizijoje.	181
Pagalba naudotojams Indijoje.	182
Pagalba naudotojams Filipinuose.	182

Įžanga

Pastabos apie vadovų naudojimą

Ženklių paaiškinimai

 Įspėjimas:	Įspėjimų privalu laikytis, kad išvengtumėte rimtų traumų.
 Perspėjimas:	Perspėjimų privalu laikytis, kad išvengtumėte traumų.
 Svarbu:	Būtina laikytis svarbios informacijos, norint išvengti šio gaminio sugadinimo.
Pastaba:	Pastabose pateikiama naudinga arba papildoma informacija apie šio gaminio valdymą.
	Nurodo susijusį turinį.

Iliustracijos

Vadovuose pateiktos iliustracijos gali šiek tiek skirtis nuo jūsų naudojamo modelio. Naudodami vadovus turėkite tai omenyje.

Produktų modelių aprašai

Kai kuriais šiame vadove aprašytais modeliais jūsų šalyje ar regione gali būti neprekiuojama.

Vadovo struktūra


Šio gaminio vadovas sudarytas iš žemiau nurodytų dalių.

PDF vadovus galite peržiūrėti naudodami „Adobe Acrobat Reader“ arba „Preview“ („Mac“).

Parengties vadovas (knygutė)	Pateikiama informacija, kaip atlikti spausdintuvo sąranką išėmus iš dėžės. Atidžiai perskaitykite vadovą, kad saugiai atliktumėte visus veiksmus.
Operatoriaus vadovas (PDF)	Pateikiama pasirinkta informacija apie spausdintuvo naudojimą ir dažniausiai naudojamas jo funkcijas.
Bendroji informacija (PDF)	Pateikiamos svarbios saugos instrukcijos, spausdintuvo techniniai duomenys ir kontaktinė informacija.
Internetiniai vadovai	
Vartotojo vadovas (šis vadovas)	Pateikiama bendroji informacija ir instrukcijos, kaip naudoti spausdintuvą ir spręsti problemas.
Administratoriaus vadovas (PDF)	Pateikiama informacijos tinklo administratoriams apie valdymą ir spausdintuvo nustatymus.

PDF vadovų peržiūra

Šiame skyriuje naudojamas Adobe Acrobat Reader DC kaip pavyzdys paaiškinant pagrindines operacijas PDF peržiūrai su Adobe Acrobat Reader.

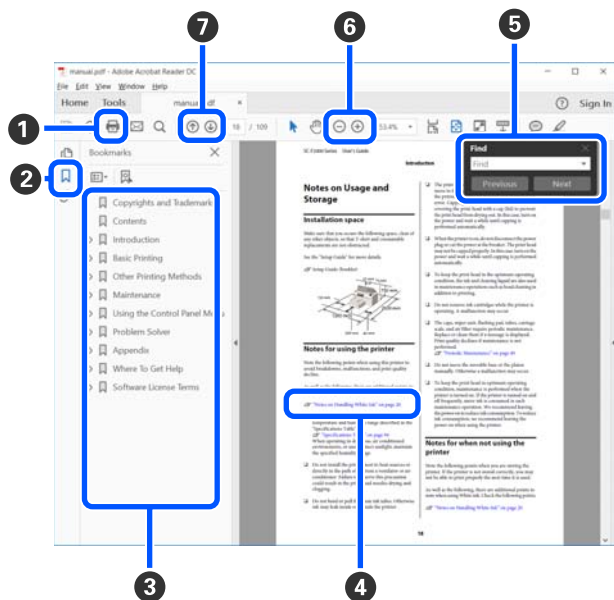

- 1 Spustelėkite, norėdami spausdinti PDF vadovą.
- 2 Kaskart paspaudus parodomos arba paslepiamos žymės.
- 3 Spustelėkite pavadinimą, norėdami atidaryti susijusį puslapį.

Spustelėkite [+], norėdami atidaryti žemiau hierarchijoje esančias antraštes.
- 4 Jei nuorodos tekstas mėlynas, spustelėkite mėlyną tekstą, norėdami atidaryti susijusį puslapį.

Norėdami grįžti į pradinį puslapį, atlikite šiuos veiksmus.

Su „Windows“

Spausdami Alt klavišą, paspauskite klavišą ← .

Su Mac

Spausdami command klavišą, paspauskite klavišą ← .

- 5 Galite įvesti raktinius žodžius ir jų ieškoti, pvz. norimų patvirtinti elementų pavadinimus.

Su „Windows“

Dešiniuoju mygtuku spustelėkite puslapyje PDF vadove ir pasirinkite **Find (Rasti)** rodomame meniu, norėdami atidaryti paieškos įrankių juostą.

Su Mac

Pasirinkite **Find (Rasti)** meniu **Edit (Redaguoti)**, norėdami atidaryti paieškos įrankių juostą.

- 6 Norėdami padidinti neįskaitomai mažą tekstą ekrane, spustelėkite +. Spustelėkite −, norėdami sumažinti dydį. Norėdami nurodyti padidinamą iliustracijos arba ekrano nuotraukos dalį, atlikite šiuos veiksmus.

Su „Windows“

Dešiniuoju mygtuku spustelėkite puslapyje PDF vadove ir pasirinkite **Marquee Zoom (Pažymėtos zonos priartinimas)** rodomame meniu, norėdami atidaryti paieškos įrankių juostą. Rodyklė pasikeičia į padidinimo stiklą, naudokite jį nurodydami norimos padidinti vietos zoną.


Su Mac

Spustelėkite meniu **View (Rodyti)** — **Zoom (Priartinti)** — **Marquee Zoom (Pažymėtos zonos priartinimas)**, norėdami pakeisti rodyklę į padidinimo stiklą. Naudokite rodyklę kaip padidinimo stiklą, norėdami nurodyti norimos padidinti vietos zoną.

- 7 Atidaro ankstesnį arba kitą puslapį.

Spausdintuvo dalys

Priekis

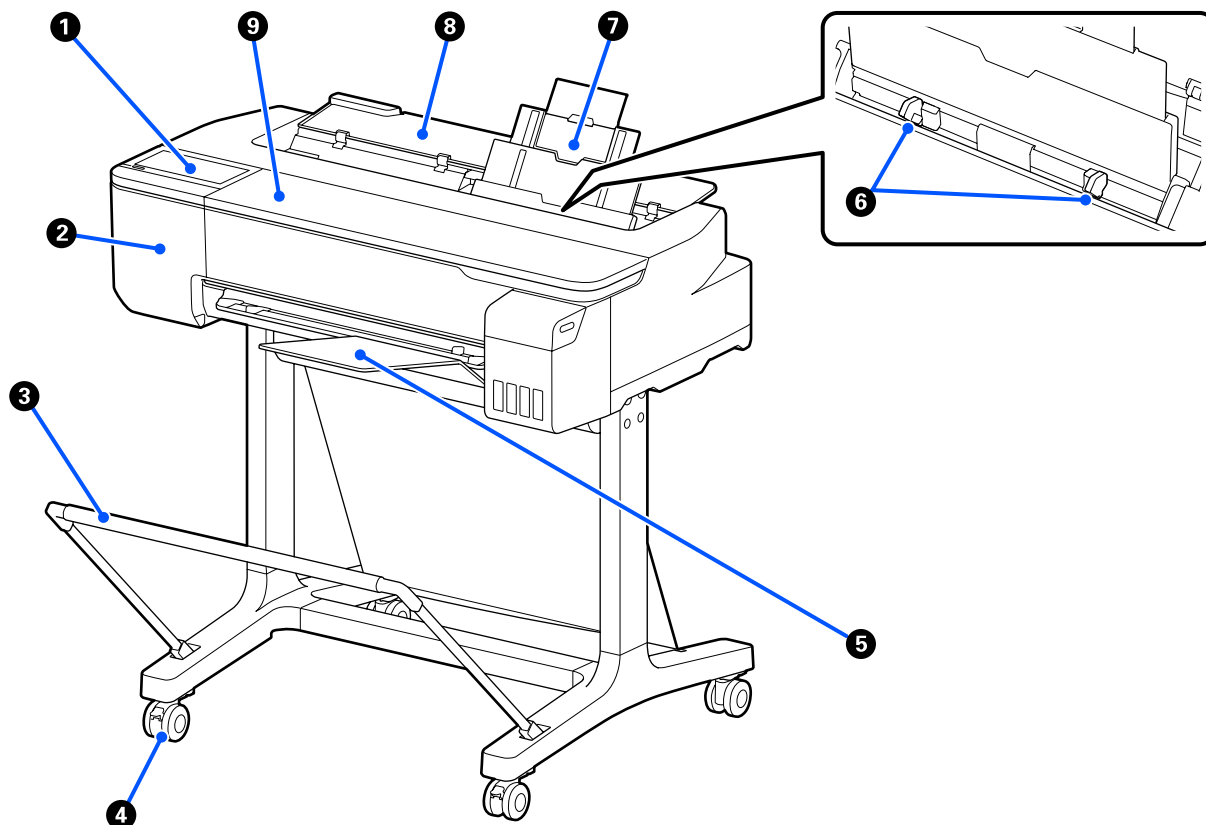

1 Valdymo skydelis

☞ „Valdymo skydelis” puslapyje 14

2 Pjoviklio dangtis

Atidarykite, keisdami pjoviklį.

☞ „Pjaustytuvo keitimas” puslapyje 141

3 Popieriaus krepšys (pasirenkamas)

Čia susirenka iš spausdintuvo išeinantis popierius, todėl popierius išlieka švarus ir nesuglamžytas.

☞ „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos” puslapyje 159

4 Liejimo priemonės

Kiekvienoje kojelėje yra po vieną liejimo priemonę. Spausdintuvui esant vietoje liejimo priemonės paprastai yra užrakintos.

Ižanga

5 Popieriaus dėklas (paprastam popieriui)

Pritvirtinkite prie spausdintuvo priekio, kaip parodyta, nepertraukiamai spausdindami kelis paprasto popieriaus lapus iš automatinio lapų tiektuvo. Išstumtas išspausdintas popierius atsiduria šiame dėkle. Nuimkite, spausdindami ant ritininio popieriaus arba atpjautų lapų (1 lapo).

 „Popieriaus dėklo įdėjimas ir išėmimas (naudojant paprastą popierių)” puslapyje 35

6 Krašto kreiptuvas

Sulygiuokite juos prie kairiojo ir dešiniojo į automatinį lapų tiektuvą įdėto popieriaus krašto. Neleidžia tiekti popieriaus pakreipto kampu.

7 Automatinis lapų tiektuvas

Galite įdėti kelis atpjautus nuo A4 iki A3 formato lapus. Įdėtas popierius automatiškai tiekiamas, todėl galima spausdinti be pertraukos.

 „Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiektuvą” puslapyje 35

8 Atpjautų lapų dangtis

Atidarykite, naudodami automatinį lapų tiektuvą arba įdėdami atpjautą popieriaus lapą.

 „Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas” puslapyje 39


Įdėdami ritininį popierių, atidarykite šį dangtį, tada atidarykite ritininio popieriaus dangtį.

Kad spausdintuve nesikaupytų dulės, kai nenaudojate arba kai neįdedate atpjautų popieriaus lapų, uždarykite automatinį lapų tiektuvą.

9 Priekinis dangtis

Užstrigus popieriui, atidarykite.

Viduje

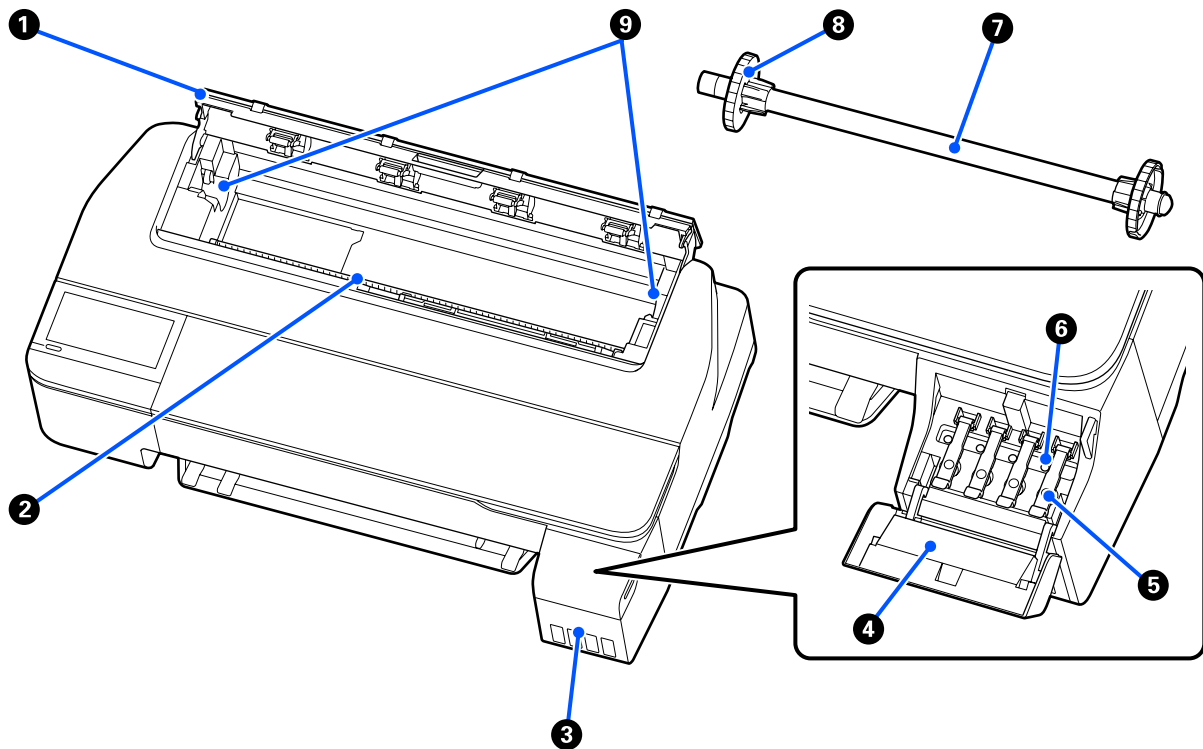

1 Ritinio popieriaus dangtis

Šis dangtis saugo įdėtą ritininį popierių ir neleidžia dulkėms patekti į spausdintuvo vidų. Išskyrus tuomet, kai įdedate ar išimate ritininį popierių, naudojant spausdintuvą dangtis turi būti uždarytas.

☞ „Ritinio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 29

2 Popieriaus anga

Anga, pro kurią vyniojamas popierius ar spausdinant tiekiami atpjauti lapai. Po vieną ranka įdėkite atpjautus lapus.

3 Rašalo talpyklos

Jos tiekia rašalą į spausdinimo galvutę.

4 Rašalo talpyklų dangtis

Atidarykite, kai papildote rašalo talpyklas.

☞ „Rašalo papildymas“ puslapyje 138

5 Rašalo talpyklų dangteliai

Atidarykite, kai papildote rašalo talpyklas arba keičiate transportavimo dangtelių padėti.

☞ „Rašalo papildymas“ puslapyje 138

☞ „Sausdintuvo perkėlimas arba transportavimas“ puslapyje 169

Ižanga

6 Transportavimo dangteliai

Perkeldami arba transportuodami spausdintuvą, nustatykite juos į transportavimo padėtį, kad rašalas nepratekėtų. Paprastai jie turi būti nustatyti į spausdinimo padėtį.

 „Spausdintuvo perkėlimas arba transportavimas” puslapyje 169

7 Ašis

Įdėdami ritininį popierių į spausdintuvą, prakiškite jį per ritininį popierių.

8 Judinama jungė (permatoma)


Ji pritvirtina ant ašies uždėta ritininį popierių. Uždėkite ją, uždėdami ritininį popierių ant ašies, arba nuimkite, nuimdami popierių nuo ašies.

9 Ašies laikiklis

Įdėkite ašį su įdėtu ritininiu popieriumi. Laikikliai yra kairėje ir dešinėje pusėse.

 „Ritininio popieriaus įdėjimas” puslapyje 29

Galas

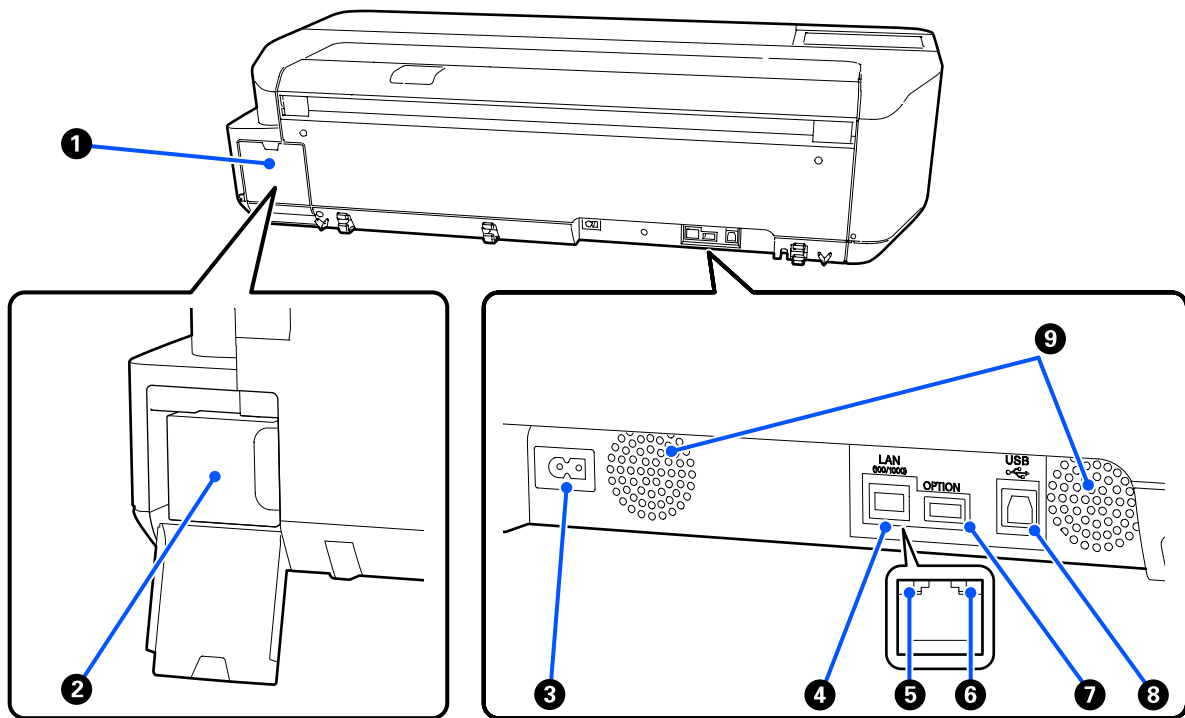

1 Priežiūros dėžutės dangtis

Atidarykite, keisdami priežiūros dėžutę.

2 Priežiūros dėžutė

Talpykla, skirta atliekamo rašalo surinkimui.

☞ „Maintenance Box keitimas“ puslapyje 140

3 Kintamosios srovės lizdas

Čia prijunkite pridedamą maitinimo kabelį.

4 LAN prievadas

Jungiamas LAN kabelis.

5 Būsenos lemputė (žalia, oranžinė)

Spalva nurodo duomenų perdavimo tinklo spartą.

Išjungta: 10BASE-T

Oranžinė: 100BASE-TX

Žalia: 1000BASE-T

Ižanga

6 Duomenų lemputė (geltona)

Šviečiantis arba mirksintis indikatorius parodo tinklo ryšio būseną ir duomenų priėmimą.

Šviečia: prijungtas.

Mirksi: priimami duomenys.

7 OPTION prievadas

Naudoti negalima.

8 USB prievadas


Čia prijunkite USB kabelį.

9 Ventiliacijos angos

Neblokuokite ventiliacijos angų.

 „Eksploatavimo vieta“ puslapyje 17

Valdymo skydelis

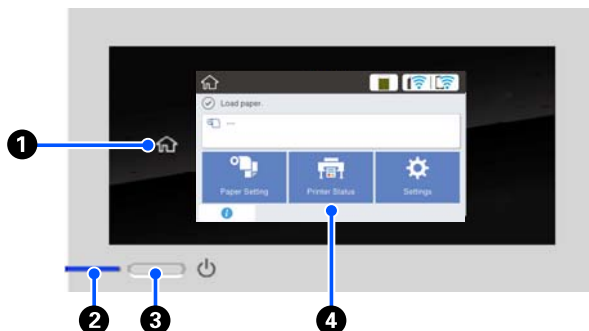

1 Pradžios mygtukas

Palieskite šį mygtuką, kai rodomas meniu, norėdami grįžti į pradžios ekraną. Pradžios mygtukas išjungtas, kai jis negali būti naudojamas operacijų metu, pvz. tiekiant popierių.

2 lemputė (maitinimo lemputė)

Ijungta : Maitinimas įjungtas.

Mirksi : Spausdintuvas atlieka procesą, pvz. įsijungia, išsijungia, priima duomenis arba valo spausdinimo galvutę. Palaukite, kol ši lemputė nustos mirksėti, neatlikdami jokios operacijos. Neatjunkite maitinimo laido.

Išjungus : Maitinimas išjungtas.


3 mygtukas (maitinimo mygtukas)

Ijungia ir išjungia maitinimą.

4 Ekranas

Tai yra jutiklinis skydelis, rodantis spausdintuvo būseną, meniu, klaidų pranešimus ir t. t. Galite pasirinkti šiame ekrane rodomus meniu elementus ir parinktis, švelniai paliesdami jas, ir slinkti ekraną, judindami pirštą, kol juo liečiate ekraną.

Pradžios ekrano operacijos

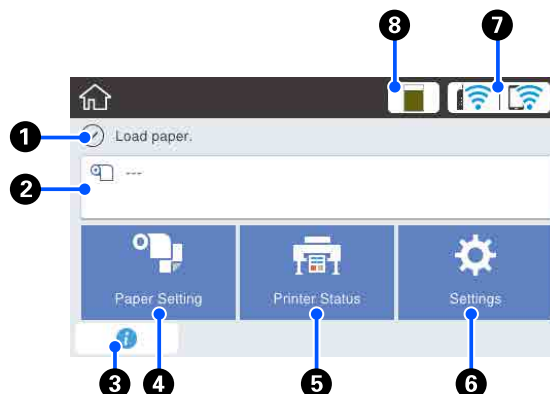

Pradžios ekrano operacijų apžvalga

 [Operatoriaus vadovas \(PDF\)](#)

1 Informacijos rodymo sritis

Rodo spausdintuvo būseną, klaidų pranešimus ir t. t.

2 Ritinio popieriaus informacijos sritis

- ☐ Kai ritininis popierius įdėtas
Rodo įdėto ritinio popieriaus informaciją. Kai Setup nustatytas ties On, rodomas apytikslis likęs kiekis (likęs ilgis).
Palietus šią sritį parodomas meniu, skirtas operacijų atlikimui, pvz. ritinio popieriaus nustatymui ir reguliavimui.
 [„Roll Paper meniu“ puslapyje 112](#)
- ☐ Kai ritininis popierius neįdėtas
Rodo „---“. Palietus šią sritį parodoma ritinio popieriaus įdėjimo procedūra.

3 Informacijos piktograma

Kai pateikiami pranešimai, pvz. perspėjimai apie mažą likusį eksploatacinių medžiagų kiekį, pranešimų skaičių nurodo ženklelis šios piktogramos viršuje dešinėje. Palietus šią piktogramą, kai rodomas ženklelis, parodomas sąrašas pranešimų, dėl kurių turite imtis veiksmų. Palietus kiekvieną elementą parodomos instrukcijos, ką daryti. Jei neatliksite veiksmų, ženklelis nepradings.

Įžanga

4 Paper Setting meniu mygtukas

Palieskite šį mygtuką įdėdami, išimdami nustatydami arba reguliuodami popierių.

- ❑ Išsamią informaciją apie Roll Paper žr. toliau.
 „Ritinio popieriaus įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 29
 Meniu aprašymai
 „Roll Paper meniu“ puslapyje 112
- ❑ Išsamią informaciją apie Auto Sheet Feeder žr. toliau.
 „Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiekuvą ir išėmimas iš jo“ puslapyje 35
 Meniu aprašymai
 „Auto Sheet Feeder meniu“ puslapyje 115
- ❑ Išsamią informaciją apie Cut Sheet(1 sheet) žr. toliau.
 „Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas ir išėmimas“ puslapyje 39
 Meniu aprašymai
 „Meniu Cut Sheet(1 sheet)“ puslapyje 116

5 Printer Status meniu mygtukas

Palieskite šį mygtuką, kai norite patikrinti eksploatacinių medžiagų būseną arba rodomų pranešimų informaciją.

 „Printer Status meniu“ puslapyje 117

6 Settings meniu mygtukas

Palieskite šį mygtuką, kai norite atlikti priežiūrą arba konfigūruoti spausdintuvo veikimo, tinklo arba kitus nustatymus. Daugiau informacijos rasite čia.

 „Settings meniu“ puslapyje 118

7 Tinklo piktograma

Tinklo ryšio būseną nurodo piktograma, kaip parodyta toliau.

Palietus piktogramą galima perjungti tinklo ryšio būseną.

 „Tinklo ryšio būdu keitimas“ puslapyje 99

	Neprijungta prie laidinio LAN arba laidinis ar bevielis LAN nenustatytas.
	Prisijungta prie laidinio LAN.
	Belaidis LAN („Wi-Fi“) išjungtas.
	Ieškoma SSID, IP adresas nenustatytas arba signalo stiprumas 0 arba prastas.

	Prisijungta prie belaidžio LAN („Wi-Fi“). Linijų skaičius nurodo signalo stiprumą. Kuo linijų daugiau, tuo geresnis signalo stiprumas.
	„Wi-Fi Direct“ (paprasto prieigos taško) ryšys išjungtas.
	„Wi-Fi Direct“ (paprasto prieigos taško) ryšys įjungtas.

8 Eksploatacinių medžiagų būsenos piktograma

Juostos ilgis rodo, kiek yra laisvos vietos priežiūros dėžutėje. Kuo juosta trumpesnė, tuo mažiau likusios vietos.

Rodant , priežiūros dėžutėje likusios laisvos vietos beveik neliko. Palietus piktogramą parodomas eksploatacinių medžiagų būsenos ekranas, kur galite priežiūros dėžutės produkto numerį. Tai yra **Supply Status** nuorodos mygtukas meniu **Printer Status**.

 „Printer Status meniu“ puslapyje 117

Spausdintuvo funkcijos

Didelės skyros realizavimas

Aiškūs, įskaitomi CAD brėžiniai, kuriuos galima saugiai naudoti net lauke

Pridedama spausdintuvo tvarkyklė siūlo linijinio brėžimo režimą, kuris optimizuoja linijinių brėžinių spausdinimą ir garantuoja neprilygstamą brėžinio linijų ir itin plonų jungiamųjų linijų, išstrižainių ir kreivių atkūrimą — taip pasiekama geriausių rezultatų, kai spausdintuvas naudojamas brėžiniams spausdinti.

🔗 „CAD brėžinių spausdinimas“ puslapyje 61

Ryškūs plakatai ir stendai, kuriuos taip pat galima trumpai demonstruoti lauke

Ryškių atspalvių plakatus galima atspausdinti tiesiog pasirenkant, pvz., **Poster (Photo)/Perspective (Plakatas (nuotrauka) / Perspektyva)**, esantį pateiktos spausdintuvo tvarkyklės parinktyje Select Target.

Patalpoje skirti naudoti spaudiniai, pagaminti naudojant itin oro sąlygoms atsparų rašalą, labai ilgą laiką neišbluks.

Plakatai tarnaus dar ilgiau, jei naudosite laminavimą.

Poveikis skiriasi, priklausomai nuo popieriaus.

Itin paprastas naudojimas

Vieta taupantis didelio formato spausdintuvas

Kadangi spausdintuvas yra mažesnis ir lengvesnis už mūsų standartinius didelio formato spausdintuvus, todėl jis užima mažiau vietos. Jį netgi galite patalpinti spintelėje arba žemėlapių / brėžinių laikymo spintelėje. Matmenų ieškokite toliau.

🔗 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 175

Automatinis perjungimas tarp automatinio lapų tiektuvo (atpjautų lapų) ir ritininio popieriaus

Į spausdintuvą galite įdėti ritininio popieriaus ir tuo pačiu metu į automatinį lapų tiektuvą įdėti kelis A3 ar mažesnio formato lapus. Pasirinkus vieną jų spausdintuvo tvarkyklės nustatymuose **Source (Šaltinis)** galima automatiškai lengvai perjungti popierių ir spausdinimą.

Sklandus veikimas tikrinant naudojimo instrukcijas ekrane

Neskaitant intuityviai naudojamo ekrano dizaino, šis spausdintuvas leidžia patikrinti iliustruotas naudojimo instrukcijas, pvz. kaip įdėti popierių.

🔗 Operatoriaus vadovas (PDF)

Paprastai ir lengvai naudojama spausdintuvo tvarkyklė

Spausdinimo nuostatus galima optimizuoti paprasčiausiai pasirinkus pageidaujamą naudoti arba reikiamą.

Tai leidžia išvengti sunkumų, atsirandančių reguliuojant atskiras spausdinimo nuostatas. Pasirinkus nustatymą **Source (Šaltinis)**, sumažėja spausdinimo nesėkmių dėl popieriaus įdėjimo klaidų, nes į spausdintuvą įdėto popieriaus formatas ir tipas taikomas automatiškai. Neskaitant nustatytų sąlygų patikrinimo spausdintuvo tvarkyklės iliustracijoje, taip pat galite prieš spausdinimą patikrinti išsamų vaizdą peržiūros ekrane.

Belaidžio LAN ryšio palaikymas

Šį spausdintuvą galite laisvai padėti kur norite, neatsižvelgdami į laidų išvedžiojimą, nes jis gali spausdinti prisijungęs prie kompiuterio per belaidį LAN. Savaime suprantama, jis palaiko ir laidinį LAN ryšį.

Be to, net įrenginio neprijungus prie LAN, šis spausdintuvas taip pat leidžia spausdinti tiesiogiai prisijungus prie jo, naudojant „Wi-Fi Direct“.

🔗 „Perjungimas į belaidį LAN“ puslapyje 99

🔗 „Tiesioginis prijungimas belaidžiu ryšiu („Wi-Fi Direct“)" puslapyje 100

Pastabos dėl naudojimo ir laikymo nenaudojant


Eksplotavimo vieta

Paruoškite nurodytą vietą, kurioje nėra jokių kitų objektų, kad popierius galėtų nekliudomas išeiti ir galėtumėte pakeisti eksploatacines medžiagas.

Išorinius spausdintuvo matmenis rasite lentelėje „Techniniai duomenys“.


☞ „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 175

Su stovu (pasirinktinai)

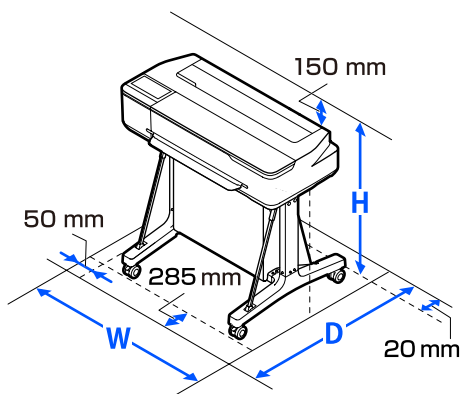

Plotis	Gylis	Aukštis
1020 mm	1000 mm	1078 mm

Be stovo (pasirinktinai)

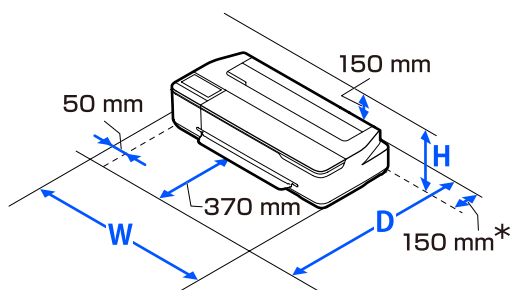

Plotis	Gylis	Aukštis
1020 mm	1035 mm	395 mm

* Kai keičiate priežiūros dėžutę, gale reikia bent 150 mm laisvos vieto.

Pastabos dėl spausdintuvo naudojimo

Jei norite išvengti gedimų, veikimo sutrikimų ir spausdinimo kokybės pablogėjimo, naudodami spausdintuvą atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- ☐ Naudodami spausdintuvą, laikykitės darbinės temperatūros ir drėgnumo diapazonų, nurodytų lentelėje „Techniniai duomenys“.
- ☞ „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 175
- Net jei tenkinamos aukščiau nurodytos sąlygos, gali nepavykti tinkamai spausdinti, jei aplinkos sąlygos netinkamos popieriui. Spausdintuvą naudokite tokioje aplinkoje, kurioje atitinkami ir popieriui taikomi reikalavimai. Išsamesnės informacijos ieškokite prie popieriaus pridėdamoje dokumentacijoje.
- Taip pat, jei eksploatuojate sausoje, kondicionuojamo oro ar tiesiogine saulės šviesa apšviestoje aplinkoje, palaikykite tinkamą drėgnumą.
- ☐ Nestatykite spausdintuvo šalia šilumos šaltinių ar tiesioginiame oro iš kondicionieriaus ar ventiliatoriaus kelyje. Nepaisant šio perspėjimo gali uždžiūti arba užsikisti spausdinimo galvutės purkštukai.
- ☐ Spausdinimo galvutė gali būti neuždengta (pvz., nejudęs į dešinę pusę), įvykus klaidai arba išjungus spausdintuvą nepašalinus klaidos. Uždengimas yra funkcija, automatiškai uždengiant spausdinimo galvutę dangteliu, siekiant apsaugoti spausdinimo galvutę nuo išdžiūvimo. Tokiu atveju įjunkite maitinimą ir palaukite, kol bus automatiškai atliktas uždengimas.
- ☐ Kai maitinimas yra įjungtas, neištraukite maitinimo laido kištuko ir neišjunkite maitinimo grandinės pertraukikliu. Spausdinimo galvutė gali būti netinkamai uždengta. Tokiu atveju įjunkite maitinimą ir palaukite, kol bus automatiškai atliktas uždengimas.
- ☐ Kaip ir spausdinant, spausdinimo galvutės valymo ir kitų priežiūros veiksmų metu spausdintuvą naudoja rašalą iš visų kasečių, kad būtų palaikoma gera spausdinimo galvutės būklė.

- ❑ Spausdintuvas gali automatiškai atlikti spausdinimo galvutės valymą, siekiant užtikrinti gerą spausdinimo kokybę. Palaukite, kol valymas pasibaigs, neatidarydami dangčių ir neišjungdami maitinimo.

Pastabos dėl nenaudojamo spausdintuvo

Jei laikote spausdintuvą nenaudojamą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Jei laikysite netinkamai, kitą kartą gali nepavykti tinkamai spausdinti.

- ❑ Padėdami spausdintuvą laikyti, jį padėkite horizontalioje padėtyje. Nestatykite spausdintuvo pakreiptoje, vertikalioje arba apverstoje padėtyje.
- ❑ Jeigu ilgą laiką nespausdinate, spausdinimo galvutės purkštukai gali užsikimšti. Kad spausdinimo galvutė neužsikimštų, rekomenduojame spausdinti kartą per savaitę.
- ❑ Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje. Dėl šios priežasties popierius gali susibanguoti ar susiraityti, o dėl to gali iškilti popieriaus tiekimo problemų arba gali būti subraižyta spausdinimo galvutė. Jei laikote spausdintuvą nenaudojamą, išimkite visą popierių.
- ❑ Spausdintuvą galima palikti išjungtą tik įsitikinus, jog spausdinimo galvutė yra uždengta (spausdinimo galvutė nustumta į dešinį kraštą). Jei spausdinimo galvutė bus ilgą laiką neuždengta, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

Pastaba:

Jei spausdinimo galvutė neuždengta, įjunkite ir išjunkite spausdintuvą.

- ❑ Kad nesikaupytų dulkės ir nešvarumai spausdintuve, prieš padėdami spausdintuvą į laikymo vietą uždarykite visus dangtelius. Jei ilgą laiką nenaudosite spausdintuvo, uždenkite jį antistatiniu audeklu ar dangčiu. Spausdinimo galvutės purkštukai labai maži, todėl gali lengvai užsikimšti, jei ant spausdinimo galvutės pateks smulkių dulkių. Tokiu atveju gali nepavykti tinkamai spausdinti.

Pastabos dėl rašalo buteliukų naudojimo

Prieš papildydami rašalo būtinai peržiūrėkite šias pastabas.

Pastabos dėl naudojimo

- ❑ Naudokite šiam produktui skirtus rašalo buteliukus.
- ❑ Kai naudojate spausdintuvą, atsargiai elkitės su rašalu. Rašalas gali taškytis, kai papildote rašalo talpyklas. Gali nepavykti išvalyti rašalo, kuris užtiško ant drabužių ar daiktų.
- ❑ Nepurtykite ar nedaužykite rašalo buteliukų.
- ❑ Atidarytus buteliukus kaip galima greičiau sunaudokite.
- ❑ Rašalo buteliukus laikykite kambario temperatūroje, apsaugotus nuo tiesioginių saulės spindulių.
- ❑ Rekomenduojame sunaudoti rašalo buteliuką iki ant rašalo buteliuko išspausdintos galiojimo pabaigos datos.
- ❑ Kad būtų užtikrinta spausdinimo kokybė, visą talpykloje esantį rašalą sunaudokite anksčiau nei ateis šios datos:
 - ❑ Galiojimo pabaigos data, nurodyta ant rašalo buteliuko
 - ❑ 25 dienos po rašalo talpyklos papildymo
- ❑ Rašalo buteliukus laikykite toje pačioje aplinkoje kaip spausdintuvą.
- ❑ Laikydami arba transportuodami rašalo buteliukus, nepakreipkite jų ir saugokite nuo smūgių arba staigių temperatūros pokyčių. Rašalas gali pratekėti, net jei rašalo buteliuko dangtelis patikimai uždarytas. Užsukdami rašalo buteliuko dangtelį, būtinai laikykite buteliuką statmeną. Be to, kai transportuojate buteliukus, sudėkite juos į maišelį, kad rašalas nepratekėtų.
- ❑ Rašalo buteliukus, kurie buvo ilgą laiką laikyti žemoje temperatūroje, palikite kambario temperatūroje bent trims valandoms.

- ❑ Neatidarykite rašalo buteliuko maišelio, kol nebūsate pasiruošę papildyti rašalo talpyklą. Kokybei palaikyti naudojama vakuuminė pakuotė. Jei atidarius pakuotę rašalas bus paliktas stovėti pernelyg ilgai, gali nepavykti tinkamai spausdinti.
- ❑ Toliau naudojant spausdintuvą, kai likusio rašalo kiekis nesiekia apatinės linijos, gali įvykti gedimas. Papildykite rašalo iki viršutinės eilutės rašalo talpykloje, kai spausdintuvas neveikia. Papildę rašalo būtinai nustatykite rašalo lygio informaciją iš naujo, kad būtų rodomas teisingas rašalo lygis.
- ❑ Kad spausdintuvas ir toliau veiktų optimaliai, rekomenduojame nepalikti spausdintuvo, jei rašalo talpyklose liko tik nedidelis kiekis rašalo.
- ❑ Nors rašalo buteliukuose gali būti perdirbtų medžiagų, tai nedaro įtakos spausdintuvo veikimui ar savybėms.
- ❑ Rašalo buteliukų išvaizda ir specifikacijos gali būti keičiamos nepranešus.

Rašalo naudojimas

- ❑ Kaip ir spausdinant, galvutės valymo ir kitų priežiūros veiksmų metu spausdintuvas naudoja rašalą iš visų kasečių, kad būtų palaikoma gera spausdinimo galvutės būklė.
- ❑ Spalvotų rašalų mišinys gali būti naudojamas juodos spalvos spausdinimui, priklausomai nuo popieriaus tipo ir spausdinimo kokybės nustatymų, net juodai baltam ir pilkų tonų spausdinimui.
- ❑ Įsigijus spausdintuvą, pirminio rašalo užpildymo metu sunaudojama pakankamai rašalo, kad jo lygis pasiektų spausdinimo galvutės purkštukų galiukus (angas, per kurias išpurškiamas rašalas), todėl galite pradėti spausdinti iš karto. Todėl po antrojo ir paskesnių papildymų išspausdintų lapų skaičius gali būti mažesnis nei sunaudotų rašalo buteliukų.

Pastabos dėl popieriaus naudojimo

Naudodami ir laikydami popierių atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus. Jei popierius nėra geros kokybės, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

Žr. su kiekvienu popieriumi pridedamą dokumentaciją.

Pastabos dėl naudojimo

- ❑ Naudokite ypatingąją „Epson” spausdinimo medžiagą įprastose kambario sąlygose (temperatūra: 15–25 °C, drėgnis: 40–60 %).
- ❑ Nelankstykite popieriaus ir nesubraižykite jo paviršiaus.
- ❑ Stenkitės plikomis rankomis neliesti popieriaus spausdinamojo paviršiaus. Drėgmė ir riebalai rankų odoje gali pabloginti spausdinimo kokybę.
- ❑ Popierių laikykite už kraštų. Rekomenduojame dėvėti medvilnines pirštines.
- ❑ Popierius darosi banguotas ar susiraito dėl temperatūros arba drėgmės pokyčių. Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
 - ❑ Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą.
 - ❑ Nenaudokite banguoto ar susiraičiusio popieriaus. Nukirpkite banguotas ar susiraičiusias ritininio popieriaus dalis ir vėl įdėkite popierių. Nukirptiems lapams: naudokite naują popierių.
- ❑ Nesudrėkinkite popieriaus.
- ❑ Neišmeskite popieriaus pakuotės, nes joje galima laikyti popierių.
- ❑ Venkite vietų, kuriose šviečia tiesioginė saulės šviesa, yra itin karšta arba didelis drėgnumas.
- ❑ Atidarę popieriaus pakuotę, popierių laikykite toje pakuotėje ir ant lygaus paviršiaus.
- ❑ Nenaudojamą ritininį popierių išimkite iš spausdintuvo. Tinkamai jį suvyniokite ir laikykite originalioje pakuotėje, kurioje buvo pristatytas. Jei ilgą laiką paliksime ritininį popierių spausdintuve, jo kokybė gali pablogėti.

Pastabos dėl išspausdinto popieriaus naudojimo

Jei norite išlaikyti ilgalaikius aukštos kokybės spausdinimo rezultatus, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

- ❑ Netrinkite ir nekrapštykite spaudinių. Jei trinsite ar krapštysite, rašalas gali nusilupti.
- ❑ Nelieskite spaudinių paviršiaus. Rašalas gali nusilupti.
- ❑ Prieš sulenkdami spaudinių krūvą, įsitikinkite, ar jie visiškai išdžiūvo, nes priešingu atveju besiliečiančiose vietose gali pakisti spalvos (lieka žymė). Jei spaudinius nedelsiant atskirsite ir išdžiovinsite, šios žymės išnyks, jei neatskirsite, žymės liks.
- ❑ Jei sudėsite spaudinius į albumą prieš jiems visiškai išdžiūstant, jie gali susilieti.
- ❑ Nenaudokite džiovintuvo spaudiniams džiovinti.
- ❑ Venkite tiesioginės saulės šviesos.
- ❑ Demonstruodami ar laikydami spaudinius vadovaukitės nurodymais popieriaus dokumentacijoje, kad nepakistų spalvos.

Pastaba:

Paprastai laikui bėgant spaudiniai ir nuotraukos dėl šviesos ir įvairių ore esančių medžiagų poveikio blunka (pakinta spalvos). Tai taip pat taikoma ypatingosioms „Epson“ spausdinimo medžiagoms. Tačiau tinkamai saugant spalvų pakitimas bus minimalus.

- ❑ Išsamesnės informacijos apie išspausdinto popieriaus naudojimą rasite prie „Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų pridėtoje dokumentacijoje.
- ❑ Nuotraukų, plakatų ir kitų spausdintų medžiagų spalvos esant skirtingoms apšvietimo sąlygoms (šviesos šaltiniams*) atrodo skirtingai. Šio spausdintuvo spaudinių spalvos esant skirtingiems šviesos šaltiniams taip pat gali atrodyti skirtingai.
* Šviesos šaltiniai yra, pvz., saulės šviesa, fluorescencinė šviesa, kaitinamųjų lempų šviesa ir pan.

Energijos taupymas

Jei nustatytą laiko tarpą neatliekamos jokios operacijos, spausdintuvas pereina į miego režimą arba automatiškai išsijungia. Galite nustatyti laiką, po kurio taikomas energijos valdymas. Padidinta reikšmė turės įtakos produkto energijos naudojimo efektyvumui. Prieš atlikdami bet kokius keitimus, atsižvelkite į aplinką.

Miego režimas

Spausdintuvas įjungia miego režimą, jei nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų. Kai spausdintuvas įjungia miego režimą, išsijungia valdymo skydelio ekranas, vidiniai varikliai ir kitos dalys, kad būtų naudojama mažiau energijos.

Miego režimas išjungiamas, jei gaunama spausdinimo užduotis arba paliečiamas valdymo skydelio ekranas.

Galite nustatyti, kiek spausdintuvui reikia laiko, kad įsijungtų į miego režimą. Pagal numatytąsias nuostatas spausdintuvas įjungia miego režimą, jei 15 minučių neatliekama jokių veiksmų. Laikas, kurio reikia, kad spausdintuvas įsijungtų į miego režimą, gali būti pakeistas meniu **Basic Settings**.

🔗 „General Settings — Basic Settings“ puslapyje 118

Pastaba:

Kai spausdintuvas įjungia miego režimą, valdymo skydelio ekranas išsijungia, lyg būtų išjungtas maitinimas, tačiau toliau šviečia  indikatorius.

Power Off Timer

Ši funkcija automatiškai išjungia spausdintuvą, jei nėra jokių klaidų, negauta jokių spausdinimo užduočių ir nurodytą laiką neatliekama jokių operacijų su valdymo skydeliu ar kitų veiksmų.

Numatytasis nustatymas skiriasi priklausomai nuo modelio, kaip aprašyta.

- ❑ Skirta SC-T3100X
Nustatykite **8h**.
- ❑ Išskyrus SC-T3100X
Nustatykite **Off**.

Ižanga

Power Off Timer nuostatas galima keisti meniu Basic Settings.

 „General Settings — Basic Settings”
puslapyje 118

Programinė įranga

Pateikta programinė įranga

Toliau esančioje lentelėje išvardinta pateikta programinė įranga.

Pridedame programinės įrangos diske yra „Windows“ skirta programinė įranga. Naudodami „Mac“ arba kompiuterį be diskų įrenginio, atsisiųskite programinę įrangą iš <http://epson.sn> ir įdiekite.

Išsamios informacijos apie įvairią programinę įrangą ieškokite kiekvienos programinės įrangos internetiniame žinyne arba *Administratoriaus vadovas* (internetiniame vadove).

Pastaba:

„Epson“ tinklalapyje pristatoma patogi programinė įranga, suderinama su šiuo spausdintuvu. Patikrinkite šią informaciją, naudodamiesi toliau esančia nuoroda.

<http://www.epson.com>

Programinės įrangos pavadinimas	Funkcija
Spausdintuvo tvarkyklė	Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę, norėdami spausdindami geriausiai pasinaudoti šio spausdintuvo funkcijomis.  „Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle“ puslapyje 48
EPSON Software Updater	Programinė įranga, skirta patikrinti galimą programinės įrangos naujinimo informaciją ir informuoti jus bei įdiegti programinę įrangą, jei programinės įrangos naujinimas galimas. Tai leidžia atnaujinti programinę aparatinę įrangą ir jau įdiegtą spausdintuvo programinę įrangą.  „Programinės įrangos atnaujinimas ir papildomos programinės įrangos diegimas“ puslapyje 25
LFP Print Plug-In for Office (tik „Windows“)	Pridedama programinė įranga „Microsoft Office“ programoms („Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“). Diegiant šį priedą „Office“ programose bus rodomi juostos elementai, suteikiantys greitą prieigą prie horizontaliųjų ir vertikalųjų plakatų spausdinimo ir padidinto spausdinimo parinkties. Jį galima įdiegti pasirenkant jį ekrane Additional Installation (Papildomas įdiegimas), įdiegiant programinę įrangą. Taip pat galite įdiegti vėliau, naudodami EPSON Software Updater. Palaikomos „Microsoft“ versijos nurodytos toliau. „Office 2003“ / „Office 2007“ / „Office 2010“ / „Office 2013“ / „Office 2016“
EpsonNet Config	Programinė įranga, skirta pradinių tinklo nustatymų konfigūravimui arba masiniam nustatymų keitimui, diegiant arba perkeltant „Epson“ spausdintuvus ir skaitytuvus. EpsonNet Config neįdiegiama automatiškai. Atsisiųskite iš „Epson“ ir įdiekite, jei reikia. http://www.epson.com Naudojant „Windows“ galite įdiegti programinę įrangą iš šio aplanko pridedamame programinės įrangos diske. \\Network\EpsonNetConfig  Administratoriaus vadovas

Programinė įranga

Spausdintuve integruota programinė įranga

Ši programinė įranga iš anksto įdiegta spausdintuve. Paleiskite ir naudokite ją iš interneto naršyklės, prisijungę per tinklą.

Programinės įrangos pavadinimas	Funkcija
Web Config	Tinklo saugumo nustatymus galima konfigūruoti Web Config. Ši programinė įranga taip pat turi el. pašto pranešimų funkciją, skirtą informavimui apie spausdintuvo klaidas ir kitas problemas.  „Kaip naudoti Web Config“ puslapyje 24

Kaip naudoti Web Config

Šiame skyriuje aprašoma, kaip paleisti programinę įrangą ir pateikiama jos funkcijų santrauka.

Kaip paleisti

Paleiskite programinę įrangą žiniatinklio naršyklėje kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje, prijungtame prie to paties tinklo, kaip ir spausdintuvas.

1

Patikrinkite spausdintuvo IP adresą.

Pradžios ekrane palieskite , pasirinkite prijungtą tinklą ir patikrinkite IP adresą.

Pastaba:

IP adresą taip pat galima patikrinti atspausdinant tinklo ryšio patikros ataskaitą. Ataskaitą galima atspausdinti pradžios ekrane iš eilės paliečiant šiuos elementus.

Settings — General Settings — Network Settings — Connection Check

2

Kompiuteryje arba išmaniajame įrenginyje, prijungtame prie spausdintuvo tinklo, paleiskite interneto naršyklę.

3

Interneto naršyklės adreso juostoje įveskite spausdintuvo IP adresą ir paspauskite **Enter** arba **Return** klavišą.

Formatas:

IPv4: http://IP spausdintuvo adresas/

IPv6: http://[IP spausdintuvo adresas]/

Pavyzdys:

IPv4: http://192.168.100.201/


IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Uždarymas

Uždarykite žiniatinklio naršyklę.

Funkcijų santrauka

Šiame skyriuje pristatomos pagrindinės Web Config funkcijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite *Administratoriaus vadovas*.

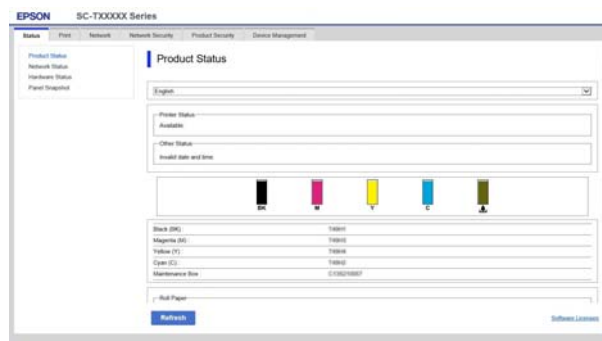

Pagrindinės funkcijos

- ☐ Patikrinkite spausdintuvo būseną, pvz. likusį rašalo kiekį.
- ☐ Patikrinkite ir atnaujinkite spausdintuvo programinės aparatinės įrangos versiją.
- ☐ Sukonfigūruokite spausdintuvo tinklo nustatymus ir išplėstinius apsaugos nustatymus, pvz. SSL / TLS ryšį, „IPsec“ / IP filtravimą ir IEEE 802.1X, kurių negalima sukonfigūruoti tik su spausdintuvu.
- ☐ Redaguokite pasirinktinius popieriaus nustatymus ir eksportavimo bei importavimo nustatymus. Pasirinktinius popieriaus nustatymus, užregistruotus spausdintuvo **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**, galima keisti ir eksportuoti į failą ir po to importuoti (registruoti) kitame spausdintuve. Tai patogiu diegiant kelis spausdintuvus ir norint jiems naudoti bendrus pasirinktinius popieriaus nustatymus.

Programinės įrangos atnaujinimas ir papildomos programinės įrangos diegimas

Įdiegiant programinę įrangą sąrankos metu, kaip aprašyta leidinyje *Setup Guide (Parengties vadovas)*, įdiegiamas Epson Software Updater. Epson Software Updater leidžia atnaujinti įdiegtą programinę aparatinę įrangą ir kompiuteryje jau įdiegtą programinę įrangą bei įdiegti papildomą su spausdintuvu suderinamą programinę įrangą.

Pastaba:

Programinė įranga atnaujinama pagal poreikį, kad būtų patogesnė ir patvaresnio funkcionalumo. Rekomenduojame nustatyti gauti atnaujinimo pranešimus su Epson Software Updater ir atnaujinti programinę įrangą kiek galima greičiau, gavus pranešimą.

Patikrinimas, ar naujinimai galimi, ir programinės įrangos naujinimas

1 Patikrinkite, ar kompiuterio ir spausdintuvo būsenos yra tokios.

- ☐ Kompiuteris prijungtas prie interneto.
- ☐ Spausdintuvas ir kompiuteris gali komunikuoti.

2 Paleiskite Epson Software Updater.

- ☐ „Windows”
Atverkite visų programų sąrašą ir spustelėkite Epson Software Updater aplanke Epson Software.

Pastaba:

- ☐ Paspaudus „Windows” klavišą (klavišą su „Windows” logotipu) klaviatūroje ir rodomo lango paieškos lange įvedus programinės įrangos pavadinimą, ji iškart pasirodys.
- ☐ Programinę įrangą taip pat galima paleisti paspaudus spausdintuvo piktogramą darbastalio užduočių juostoje ir pasirinkus **Software Update (Programinės įrangos naujinimas)**.

- ☐ „Mac”
Pasirinkite **Go (Eiti) — Applications (Programos) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

3 Pasirinkite programinę įrangą arba vadovus atnaujinimui ir atnaujinkite juos.

Vykdykite ekrane pateikimus nurodymus.



Svarbu.

Naujinimo metu neišjunkite kompiuterio arba spausdintuvo.

Pastaba:

Sąrašė nerodomas programinės įrangos negalima atnaujinti naudojant „EPSON Software Updater”. Patikrinkite naujausias programinės įrangos versijas „Epson” tinklalapyje.

Atkreipkite dėmesį, kad negalite atnaujinti arba įdiegti programinės įrangos, naudodami Epson Software Updater, jei naudojate „Windows Server OS”. Atsisiųskite programinę įrangą iš „Epson” tinklalapio.

<http://www.epson.com>

Naujinimo pranešimų gavimas

„Windows”

1 Paleiskite Epson Software Updater.

2 Spustelėkite **Auto update settings (Automatinio atnaujinimo nustatymai)**.

Programinė įranga

- 3** Spausdintuvo laukelyje **Interval to Check (Tikrinimo intervalas)** pasirinkite naujinimo patikros atlikimo intervalą ir spustelėkite **OK (Gerai)**.

„Mac“

Pagal numatytuosius nustatymus programinė įranga nustatyta tikrinti ir informuoti apie esamus naujinius kas 30 dienų.

Programinės įrangos pašalinimas

„Windows“


Svarbu.

- ☐ Turite prisijungti kaip administratorius.
- ☐ Jei prašoma administratoriaus slaptažodžio arba patvirtinimo, įveskite slaptažodį ir tęskite operaciją.

1

Išjunkite spausdintuvą ir atjunkite sąsajos kabelį.

2

Išjunkite visas kompiuteryje veikiančias programas.


3

Atidarykite **Control Panel (Valdymo skydelis)** ir kategorijoje **Programs (Programos)** spustelėkite **Uninstall a program (Pašalinti programą)**.


Programs
Uninstall a program
4

Pažymėkite programinę įrangą, kurią norite pašalinti, ir spustelėkite **Uninstall/Change (Pašalinti / keisti)** (arba **Change/Remove (Keisti / šalinti)** / **Add/remove (Pridėti / pašalinti)**).

Galite pašalinti spausdintuvo tvarkyklę ir EPSON Status Monitor 3, pasirinkdami **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

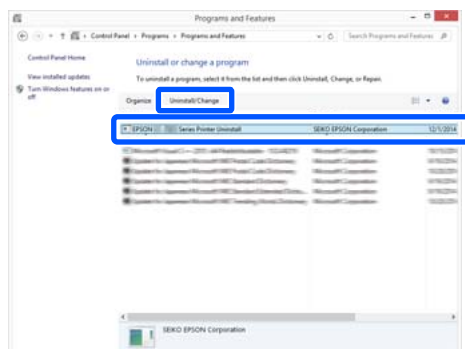

Programinė įranga

- 5** Pasirinkite spausdintuvo piktogramą ir spustelėkite **OK (Gera)**.



- 6** Toliau tęskite vykdydami ekrane rodomas instrukcijas.

Kai bus parodytas panaikinimo patvirtinimo pranešimas, spustelėkite **Yes (Taip)**.

Pakartotinai įdiegę spausdintuvo tvarkyklę, iš naujo paleiskite kompiuterį.

„Mac“

Iš naujo įdiegdami arba atnaujinami spausdintuvo tvarkyklę arba programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus, kad iš pradžių pašalintumėte numatytąją programinę įrangą.

Spausdintuvo tvarkyklė

Naudokite „Uninstaller“.

Pašalinimo programos atsisiuntimas

Atsisiųskite „Uninstaller“ iš „Epson“ žiniatinklio svetainės.

<http://www.epson.com/>

Pašalinimo programos naudojimas

Vadovaukitės „Epson“ svetainėje pateikiamomis instrukcijomis.

Kita programinė įranga

Nuvilkite aplanką su programinės įrangos pavadinimu iš aplanko **Applications (Programos)** į **Trash (Šiukšlės)**, kad pašalintumėte.

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Pastabos apie popieriaus įdėjimą



Perspėjimas:

Netrinkite popieriaus kraštų rankomis. Popieriaus kraštai yra ploni ir aštrūs, todėl galite susižaloti.


Nepalikite popieriaus įdėto į spausdintuvą

Jei popierius bus paliktas spausdintuve, ritinėlis gali palikti žymę popieriaus paviršiuje. Be to, popierius gali susibanguoti arba susiraičiuoti dėl drėgmės, tai gali sukelti popieriaus tiekimo problemų, popieriaus strigčių arba išteptus spaudinius.

Rekomenduojame sudėti popierių į jo originalią pakuotę ir laikyti paguldytą, iš pakuotės išimkite spausdinimui.

Neįdėkite ritininio popieriaus, kai dešinysis ir kairysis kraštas nelygūs

Įdėjus ritininį popierių su nelygiu dešiniu ir kairiu kraštu gali kilti popieriaus tiekimo problemų arba spausdinimo metu popierius gali susibanguoti. Atgal suvyniokite popierių, norėdami išlyginti kraštus prieš ritininio popieriaus naudojimą, arba naudokite problemų neturintį ritininį popierių.

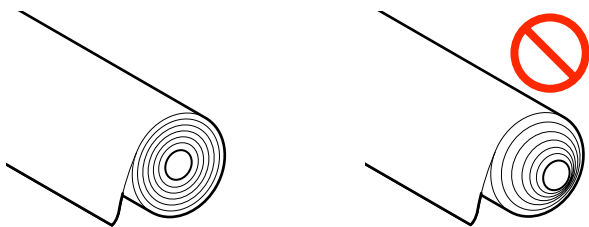

Nedėkite susiraičiusio popieriaus

Įdėjus susiraičiusį popierių gali kilti popieriaus strigčių arba spaudiniai bus ištepti. Išlyginkite popierių prieš naudojimą, lenkdami jį priešinga kryptimi, arba naudokite problemų neturintį popierių.

Nepalaikomas popierius

Nenaudokite banguoto, įplyšusio, įpjauto, sulenкто, per storo, per plono, su priklijuotais lipdukais ir pan. popieriaus. Priešingu atveju popierius gali įstrigti arba spaudiniai bus ištepti. Popieriaus tipų, kuriuos palaiko šis spausdintuvas, ieškokite toliau.

☞ „Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė” puslapyje 161

☞ „Palaikomas komerciškai prieinamas popierius” puslapyje 164


Popieriaus įdėjimo padėtis

Įdėjimo padėtis skiriasi, priklausomai nuo įdedamo popieriaus formos ir formato. Daugiau informacijos apie popierių, kurį galima naudoti su šiuos spausdintuvu, ieškokite toliau.

☞ „Palaikoma spausdinimo medžiaga” puslapyje 161

Roll Paper

Galite įdėti ritininio popieriaus nuo 329 mm iki didžiausio spausdinamo pločio.

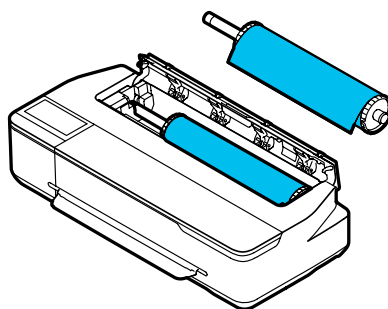


Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Auto Sheet Feeder


Galite įdėti kelis nuo A4 iki A3 formato lapus. Lapų, kuriuos galima įdėti vienu metu, skaičius priklauso nuo popieriaus. Daugiau informacijos rasite čia.

☞ „Atpjauti lapai“ puslapyje 162

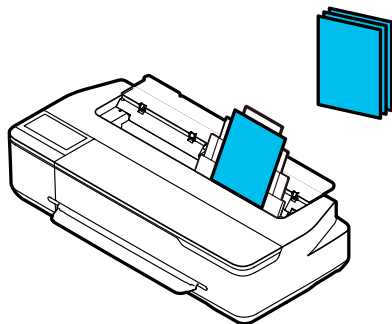

Cut Sheet(1 sheet)

Galima įdėti vieną atpjauto popieriaus lapą nuo A4 iki maksimalaus spausdinamo pločio.

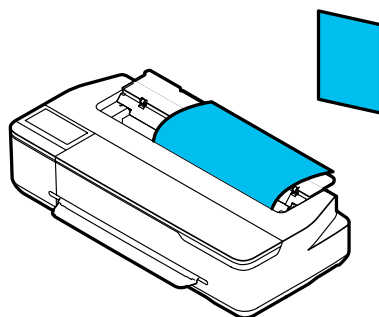

Pastaba:

- ❑ Roll Paper ir Cut Sheet(1 sheet) skirta popieriaus anga yra ta pati. Bet kurį iš jų įdėkite į popieriaus angą.
- ❑ Kol įdedamas ritininis popierius, galite įdėti popieriaus į automatinį lapų tiektuvą. Spausdintuvo tvarkyklėje galite perjungti popieriaus šaltinį, ant kurio norite spausdinti.

Ritininio popieriaus įdėjimas ir išėmimas

Uždėkite ritininį popierių ant pateiktos ašies ir įdėkite ritininį popierių į spausdintuvą.

Keisdami popierių, pirmiausiai išimkite įdėtą popierių.

☞ „Ritininio popieriaus išėmimas“ puslapyje 33

☞ „Atpjauto lapo (1 lapo) išėmimas“ puslapyje 39

Jei į automatinį lapų tiektuvą įdėta popieriaus, išimkite popierių, įdėkite arba išimkite ritininį popierių, tada vėl įdėkite popierių į automatinį lapų tiektuvą. Kai spausdinate ant ritininio popieriaus, išimkite popieriaus dėklą.

☞ „Popieriaus išėmimas iš automatinio lapų tiektuvo“ puslapyje 37

☞ „Popieriaus dėklo įdėjimas ir išėmimas (naudojant paprastą popierių)“ puslapyje 35

Ritininio popieriaus įdėjimas



Perspėjimas:


Įdėdami ritininį popierių, laikykite jungę. Jei popierių dėsite laikydami už kitos dalies, galite prisipausti ranką arba pirštus ir susižaloti.

Pastaba:

Popierių galite įdėti peržiūrėdami įdėjimo procedūrą ekrane. Norėdami peržiūrėti procedūrą ekrane, pradžios ekrane palieskite ritininio popieriaus informacijos sritį.


1

Patikrinkite, ar pradžios ekrane rodoma „Load paper.“, tada atidarykite atpjauto lapo dangtį.

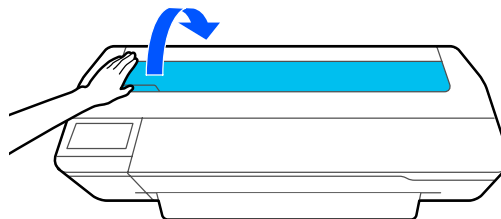


2

Atfiksukite centrinę užraktą ir atidarykite ritininio popieriaus dangtį.

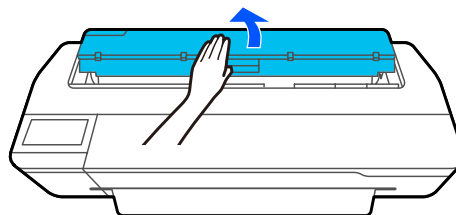


Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

- 3** Išimkite įdėtą ašį.

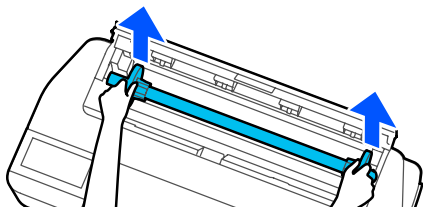


- 4** Nuimkite permatomą jungę nuo ašies.




- 5** Padėkite ritininį popierių ant lygaus paviršiaus ir įdėkite ašį.

Galinei jungėi esant dešinėje, ritininį popierių laikykite taip, kad priekinis kraštas būtų toks, kaip parodyta toliau esančioje iliustracijoje.




- 6** Prispauskite jungę prie ritininio popieriaus, kol tarp jungės ir ritininio popieriaus nebeliks tarpo.

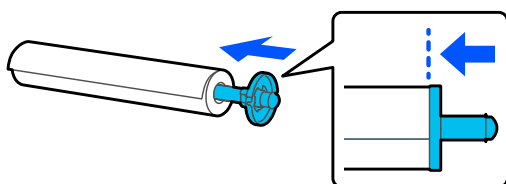


- 7** Pritvirtinkite permatomą jungę ir prispauskite ją, kol tarp jungės ir ritininio popieriaus nebeliks tarpo.


Jei abiejuose galuose tarp jungių ir ritininio popieriaus yra tarpai, popierius gali būti tiekiamas kreivai ir tai sukels klaidą.

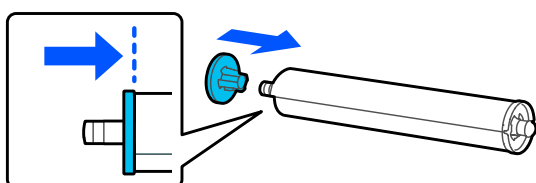

- 8** Padėkite veleno ašį į kairįjį ir dešinįjį griovelius ant veleno laikiklio su juoda veleno jungė dešinėje.

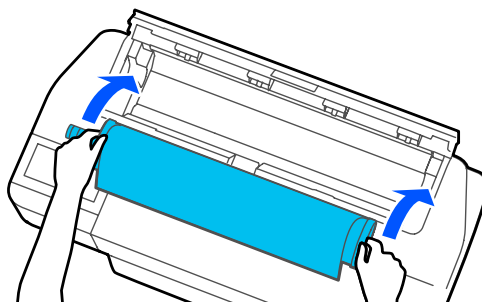

- 9** Patikrinkite, ar priekinis ritininio popieriaus kraštas nėra sulenktas, tada įkiškite jį į popieriaus angą, kol išgirsite pyptelėjimą.

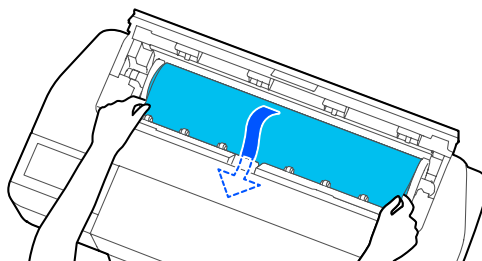

! Svarbu.

Laikykite popieriaus kraštus ir kiškite jį tiesiai į popieriaus tiekimo angą. Įkišus kreivai atsiras klaida dėl kreivumo arba popieriaus strigtis.

Pastaba:

Jei priekinis ritininio popieriaus kraštas nėra horizontalus arba nupjautas nelygiai, jis bus automatiškai nupjautas po įdėjimo. Tačiau jis nebus nupjautas, jei **Auto Cut** nustatytas ties **Off**.

- 10** Uždarykite ritininio popieriaus dangtį ir nupjauto lapo dangtį.

- 11** Parodytame ekrane nustatykite popieriaus tipą, atitinkantį įdėtą popierių, ir nustatykite likusio kiekio valdymą, jei reikia.

Nenustačius tinkamo popieriaus tipo suprastės spausdinimo kokybė. Daugiau informacijos apie popieriaus tipus ir likusio kiekio tvarkymo nustatymą ieškokite toliau.

➡ „Ritininiam popieriui“ puslapyje 40

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

12

Jei pritvirtintas pasirenkamas stovas, patikrinkite, ar atidarytas popieriaus krepšys.

Pastaba:

Prieš spausdinant plakatus ir kitus dokumentus, kurie netilps į popieriaus krepšį, uždarykite popieriaus krepšį. Prieš išspausdintam ir iš spausdintuvo išstumtam popieriui pasiekiant grindis, rekomenduojama popierių suimti abiem rankomis prie pat išstumto popieriaus angos ir lengvai prilaikyti popierių, kol baigsis spausdinimas.

Ritininio popieriaus atpjovimas

Automatinis pjovimas

Auto Cut spausdintuve nustatyta ties On pagal numatytuosius nustatymus. Kai nustatyta On, ritininis popierius automatiškai nupjaunamas šiose situacijose.

- ❑ Kai aptinkama, kad priekinis kraštas nėra horizontalus
Įdėjus ritininį popierių, priekinio krašto dalis nupjaunama tiesiai.
- ❑ Kai užbaigiamas vieno puslapio spausdinimas
Ritininis popierius nupjaunamas prieš pradedant kito puslapio spausdinimą.

Jei nenorite nupjauti kiekvieno puslapio arba jei norite nupjauti pageidaujamoje vietoje, žr. toliau esančią procedūrą.

Nupjovimas atspausdinus paskutinį puslapį arba pageidaujamoje vietoje

Išjunkite automatinį nupjovimą spausdintuvo tvarkyklėje, spausdinkite, tada nupjaukite, naudodami spausdintuvo meniu **Feed/Cut Paper** užbaigus spausdinimą.

1

Pasirinkite **Off (Išjungtas)** spausdintuvo tvarkyklėje ties **Advanced (Patobulintas) — Roll Paper Option — Auto Cut**, tada spausdinkite.

Palikite spausdintuvo automatinio pjovimo nustatymą įjungtą.

Pastaba:

- ❑ Spausdintuvo tvarkyklės automatinio pjovimo nustatymo prioritetą aukštesnis už spausdintuvo nustatymą. Spausdintuvo tvarkyklės automatinio pjovimo nustatymas atstatomas į numatytąją reikšmę **Normal Cut**, kai programa uždaroma.
- ❑ Norėdami išjungti automatinį pjovimą, spausdinant HP-GL/2 režimu, išjunkite spausdintuvo automatinio pjovimo nustatymą. Pradžios ekrane palieskite ritininio popieriaus informacijos sritį — **Advanced Media Setting — Auto Cut — Off**. Nustatymo pakeitimas išsaugomas kaip šiuo metu pasirinkto popieriaus tipo nustatymas.

2

Užbaigus spausdinimą, spausdintuvo pradžios ekrane palieskite ritininio popieriaus informacijos sritį — **Feed/ Cut Paper**.

Naudokite ekrane rodomus mygtukus popieriaus pjovimui ir tiekimui.


Pjaunant spausdintuvo numatytoje pjovimo padėtyje (iškart po apatinės paraštės)

Palieskite ✂ (Cut) mygtuką. Popierius nupjaunamas ir popieriaus priekinis kraštas grįžta į spausdinimo laukimo padėtį.

Pjaunant pageidaujamoje padėtyje

- ① Laikykite ⬇ (Forward) arba ⬆ (Backward) mygtuką, kol vieta, kurioje norite pjauti, atsidurs punktyrinės linijos padėtyje iliustracijoje.

Pjovimo padėtį galite nustatyti tik iki apatinės paraštės.

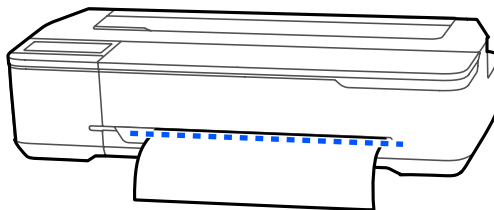

- ② Palieskite ✂ (Cut) mygtuką.


Popierius nupjaunamas.

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Pastaba:

Kai **A** ilgis iliustracijoje yra trumpesnis, nei nurodytas toliau, popierius tiekiamas automatiškai, kol pjovimo metu pasiekiamas reikiamas ilgis.

- ☐ Paprastas popierius arba permatomas popierius: 100 mm
- ☐ Fotopopierius arba padengtas popierius: 80 mm
- ☐ Sintetinis popierius arba kitas storas popierius: 60 mm

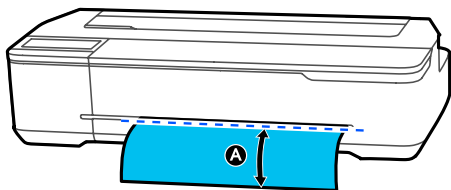

Komercinio sintetinio arba drobinio popieriaus kirpimas žirkklėmis

Naudojant komercinį popierių, kurio negalima lygiai nupjauti spausdintuvo pjautuvu, atspausdinkite pjovimo linijas ir nukirpkite popierių žirkklėmis.

! Svarbu.

- ☐ Jei komercinis sintetinis arba drobinis popierius pjaunamas integruotu pjautuvu, pjautuvas gali būti pažeistas arba gali sutrumpėti jo tarnavimo trukmė. Naudojant tokį popierių, nukirpkite popierių žirkklėmis, kaip aprašyta toliau pateiktoje procedūroje.
- ☐ Nenaudokite pjoviklio. Spausdintuvas gali būti pažeistas.

1

Nupjaukite automatinio pjovimo nustatymą, tada spausdinkite.

Norėdami spausdinti pjovimo linijas, išjunkite spausdintuvo automatinio pjovimo nustatymą. Kai spausdinate naudodami spausdintuvo tvarkyklę, taip pat išjunkite nustatymą spausdintuvo tvarkyklėje.

- ☐ Spausdintuvo nustatymai
Ritininio popieriaus informacijos sritis — **Advanced Media Setting — Auto Cut — Off** iš pradžios ekrano.

- ☐ Spausdintuvo tvarkyklės nuostatos
Advanced (Patobulintas) — Roll Paper Option — Auto Cut — Off (Išjungtas)

2

Užbaigus spausdinimą, spausdintuvo pradžios ekrane palieskite ritininio popieriaus informacijos sritį — **Feed/ Cut Paper**.

3


Naudokitės ekrane rodomais mygtukais.

Spausdinant pjovimo linijas numatytoje spausdintuvo padėtyje (iškart po apatinės paraštės)

Palieskite ✂ (Cut) mygtuką. Ekrane pasirodo pjovimo arba pjovimo linijų spausdinimo pasirinkimas.

Spausdinant pjovimo linijas pageidaujamoje padėtyje

Laikykite ⬆ (Forward) arba ⬆ (Backward) mygtuką, kol vieta, kurioje norite spausdinti pjovimo liniją, atsidurs punktyrinės linijos padėtyje iliustracijoje.

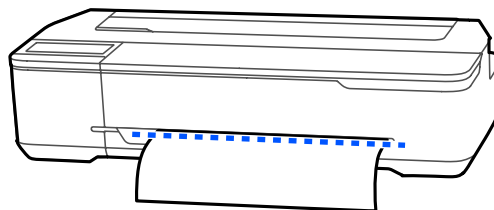

Pjovimo linijos negali būti spausdinamos toliau į vidų, nei apatinė paraštė. Baigus popieriaus judinimą, palieskite ✂ (Cut). Ekrane pasirodo pjovimo arba pjovimo linijų spausdinimo pasirinkimas.

4

Palieskite **Print Cutting Guideline**.

Pjovimo linijos atspausdinamos ir popierius automatiškai išstumiamas į padėtį, kurioje jį lengva perkirpti žirkklėmis.

5

Kirpkite popierių palei pjovimo linijas žirkklėmis, tada palieskite **Done**.

Popierius atsukamas atgal, kad priekinis popieriaus kraštas grįžtų į spausdinimo laukimo padėtį.

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Ritininio popieriaus išėmimas


Šiame skyriuje aprašoma, kaip išimti ir laikyti išspausdintą ritininį popierių. Palikus ritininį popierių įdėtą į spausdintuvą, ritinėliai gali palikti atspaudus ant ritininio popieriaus.

Pastaba:


Ritininį popierių galite išimti peržiūrėdami ritininio popieriaus išėmimo procedūrą ekrane. Norėdami peržiūrėti ekrane pateikiamas instrukcijas, palieskite ritinio popieriaus informacijos sritį pradžios ekrane ir palieskite **Remove**.

- 1 Jei išspausdinto popieriaus galinį kraštą laiko spausdintuvas, abiem rankomis suimkite popierių ir lėtai traukite link savęs.


Atspausdintas popierius išmetamas automatiškai, jei prasideda kita spausdinimo užduotis.

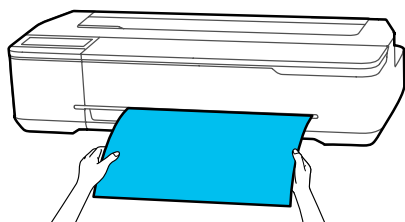

- 2 Atidarykite nupjauto lapo dangtį.

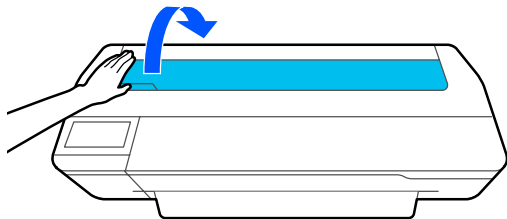

- 3 Atfiksukite centrinių užraktų ir atidarykite ritininio popieriaus dangtį.

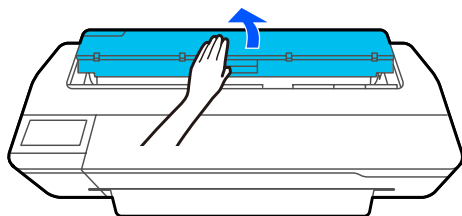

- 4 Paspauskite **Remove**. Popierius atsukamas atgal ir išstumiamas.

Pastaba:

Jei atspausdintas popierius nėra nupjaunamas ir pasilieka, pasirodo patvirtinimo ekranas.


Palieskite **Cut**, norėdami nupjauti popierių numatytoje padėtyje, arba palieskite **Print Cutting Guideline**, norėdami spausdinti pjovimo linijas numatytoje padėtyje.

Jei norite pakeisti pjovimo linijų spausdinimo padėtį į pageidaujamą, palieskite **Close** ir pakeiskite padėtį **Feed/Cut Paper** meniu.


Daugiau informacijos rasite čia.

☞ „Ritininio popieriaus atpjovimas“ puslapyje 31


- 5 Laikykite junges abiejuose ašies galuose ir išimkite ašį iš ašies laikiklio.

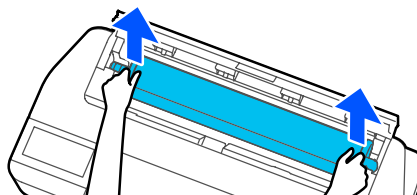

- 6 Atkabinkite permatomą jungę nuo ašies.



- 7 Išimkite ašį iš ritininio popieriaus.




! Svarbu.

Atsargiai suvyniokite ritininį popierių ir laikykite jį originalioje pakuotėje.

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

- 8** Pritvirtinkite permatomą jungę prie ašies ir įdėkite ją atgal į spausdintuvą.

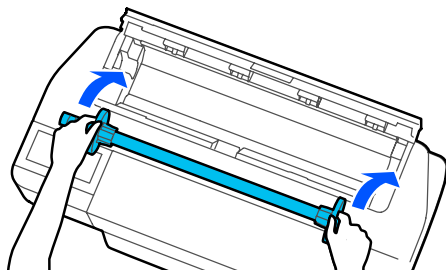

- 9** Uždarykite ritininio popieriaus dangtį ir nupjauto lapo dangtį.

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiekuvą ir išėmimas iš jo

Popieriaus dėklo įdėjimas ir išėmimas (naudojant paprastą popierių)


Pritvirtinkite pridedamą popieriaus dėklą prieš nepertraukiamai spausdindami kelis paprasto popieriaus lapus iš automatinio lapų tiektuvo.

Dėkle telpa maždaug 20 atspausdinto popieriaus lapų.

Tačiau spausdindami ant ritininio popieriaus arba atpjautų lapų (1 lapas), nuimkite popieriaus dėklą, kad popierių būtų galima išstumti sklandžiai.


Įdėjimas

Įkiškite kablius ant popieriaus dėklo tiesiai į spausdintuvo priekyje esančias angas.

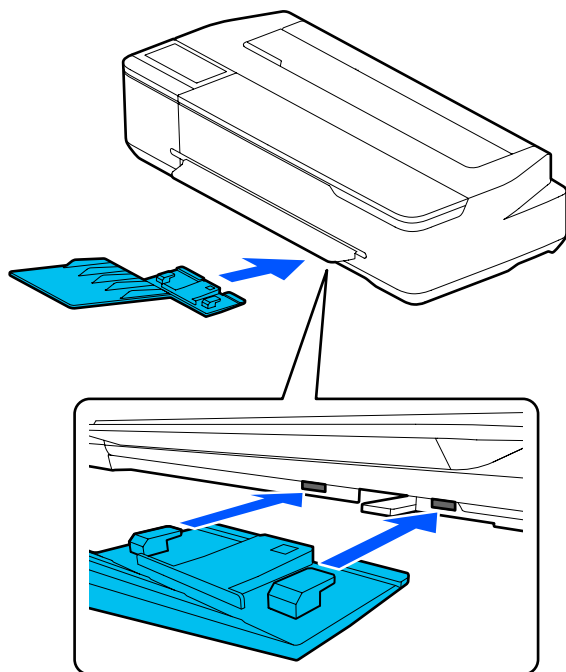

Išėmimas

Traukite popieriaus dėklą tiesiai, kad jį nuimtumėte.

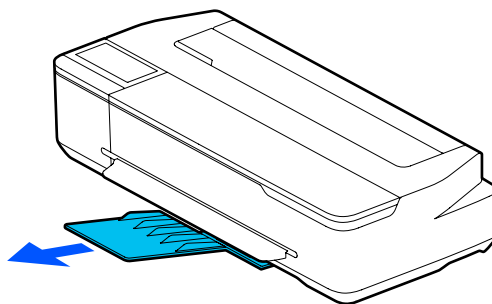


Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiekuvą

Pastaba:

- ❑ Lapų skaičius, kurį galite įdėti į automatinį lapų tiekuvą, skiriasi priklausomai nuo popieriaus tipo. Daugiau informacijos rasite čia.
 ➤ „Atpjauti lapai“ puslapyje 162
 ➤ „Palaikomas komerciškai prieinamas popierius“ puslapyje 164
- ❑ Popierių galite įdėti peržiūrėdami įdėjimo procedūrą ekrane. Norėdami peržiūrėti procedūrą ekrane, pradžios ekrane palieskite **Paper Setting — Auto Sheet Feeder**.


! Svarbu.

Įdėdami kelis spausdinimo popieriaus lapus, atsargiai nuvalykite popieriaus dulkes ir sulygiuokite kraštus. Tačiau nevalykite ar nelenkite fotografinio popieriaus. Antraip galite subraižyti spausdinimui skirtą paviršių.




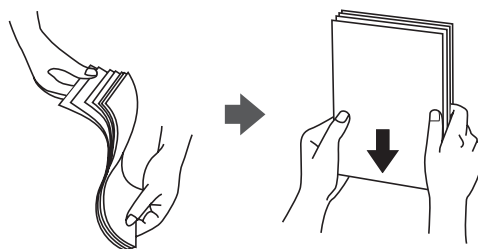


Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

- 1 Patikrinkite, ar **Load paper.** arba **Ready** rodoma pradžios ekrane, tada atidarykite atpjauto lapo dangtį.

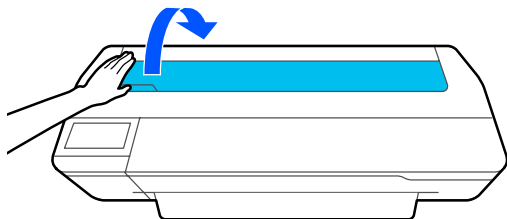


- 2 Atlenkite automatinį lapų tiekuvą, traukite jį į viršų ir ištraukite.

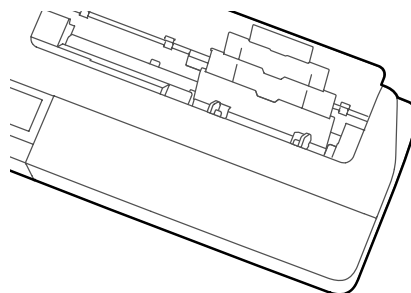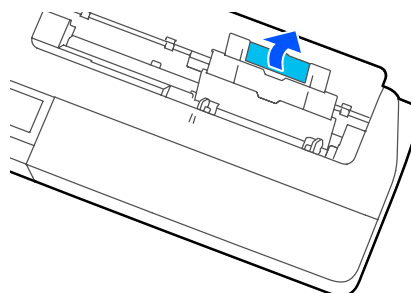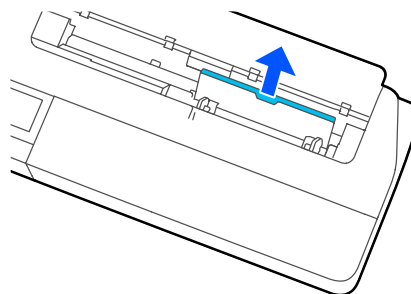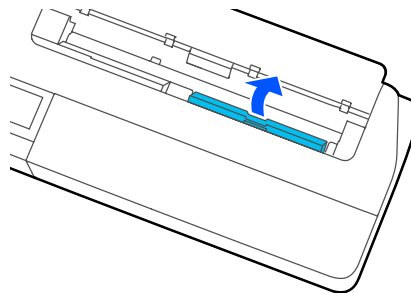

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

- 3** Įdėkite popierių į automatinį lapų tiektuvą taip, kad spausdinimui skirta pusė būtų nukreipta į jus.

Prieš įdėdami sulygiuokite popieriaus kraštus.

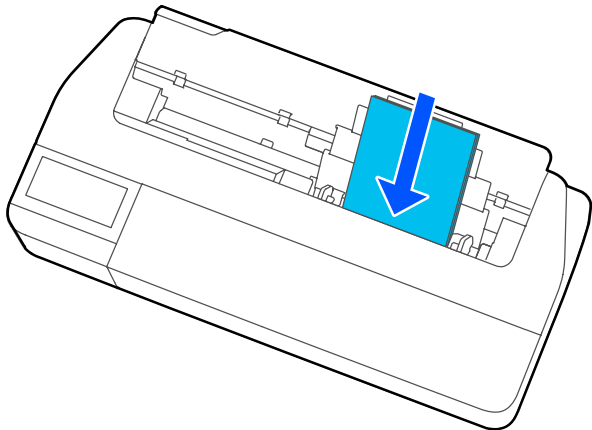


Svarbu.

Visą popierių įkiškite vertikaliai. Įdėjus popierių horizontaliai, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

- 4** Sulygiuokite kraštų kreiptuvus su popieriaus kraštais.

Jei kraštų kreiptuvai yra pernelyg toli nuo popieriaus kraštų, popierius gali būti tiekiamas pakreiptas kampu, todėl gali kilti klaidų dėl kreivumo arba popieriaus strigtis.

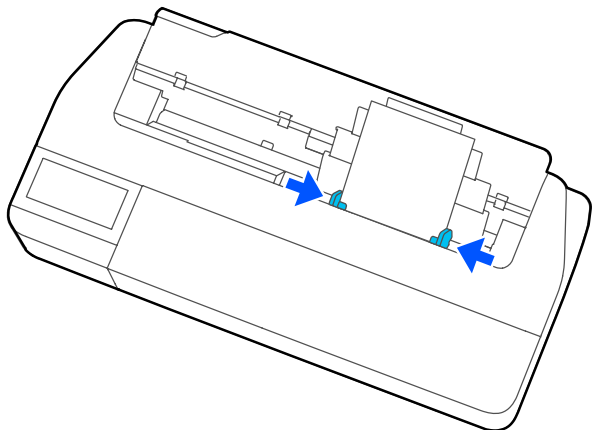


- 5** Rodomame ekrane nustatykite popieriaus tipą ir formatą, atitinkantį įdėtą popierių.

Nenustačius tinkamo popieriaus tipo suprastės spausdinimo kokybė. Daugiau informacijos apie popieriaus tipus ir formatus ieškokite toliau.

 „Auto Sheet Feeder / Cut Sheet(1 sheet) atveju“ puslapyje 42


Popieriaus išėmimas iš automatinio lapų tiektuvo

- 1** Stumkite kraštų kreiptuvus nuo popieriaus ir išimkite popierių.

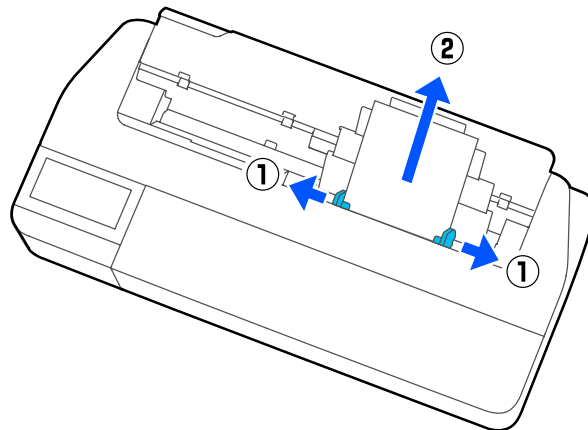

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

- 2** Stumkite automatinį lapų tiektuvą atgal į angas ir lenkite jį į priekį.

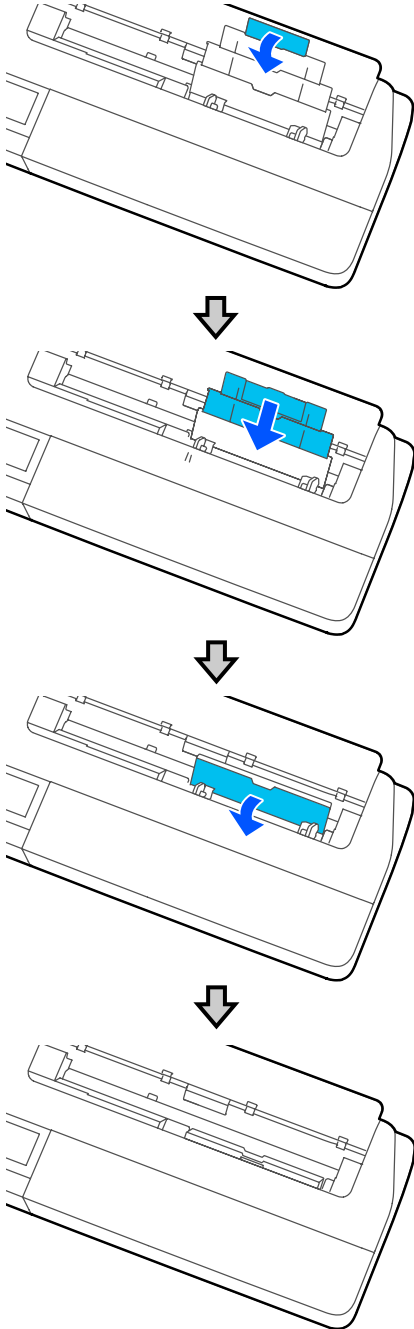

- 3** Uždarykite nupjauto lapo dangtį.

Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas ir išėmimas

Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas

Kai ritininis popierius įdėtas, išimkite jį.

☞ „Ritininio popieriaus išėmimas“ puslapyje 33


Jei popierius įdėtas į automatinį lapų tiektuvą, išimkite popierių ir padėkite automatinį lapų tiektuvą. Be to, būtinai išimkite popieriaus dėklą (jei įdėtas).

☞ „Popieriaus išėmimas iš automatinio lapų tiektuvo“ puslapyje 37


☞ „Popieriaus dėklo įdėjimas ir išėmimas (naudojant paprastą popierių)“ puslapyje 35

1 Patikrinkite, ar pradžios ekrane rodoma **Load paper.** ir palieskite **Paper Setting — Cut Sheet(1 sheet).**

2 Atidarykite nupjauto lapo dangtį.

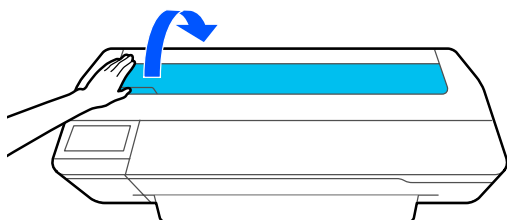


3 Kai spausdinimui skirta popieriaus pusė nukreipta į jus, sulygiuokite dešinįjį popieriaus kraštą su dešiniojo krašto žyme, o kairįjį popieriaus kraštą — su popieriaus dydžio žyme.

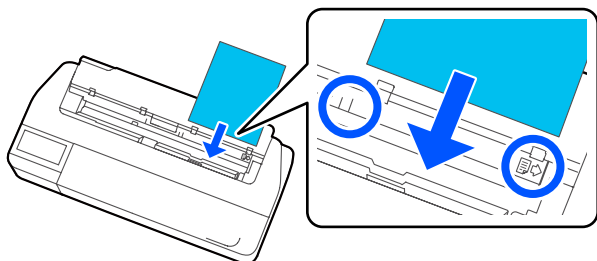

! Svarbu.

Visą popierių įkiškite vertikaliai. Įdėjus popierių horizontaliai, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

4 Įkiškite priekinį popieriaus kraštą tiesiai į popieriaus angą, kol išgirsite pyptelėjimą.

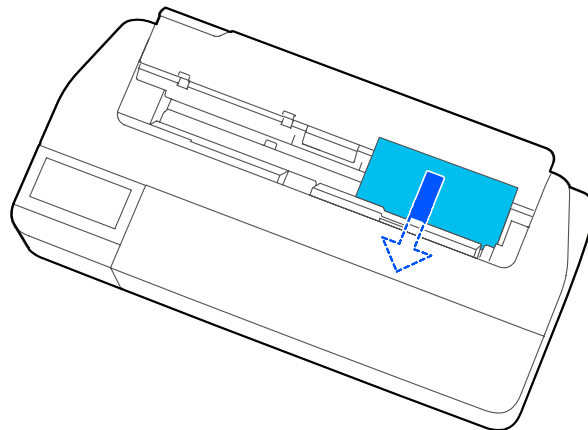

! Svarbu.

Laikykite popieriaus kraštus ir kiškite jį tiesiai į popieriaus tiekimo angą. Įkišus kreivai atsiras klaida dėl kreivumo arba popieriaus strigtis.

5 Rodomame ekrane nustatykite popieriaus tipą ir formatą, atitinkantį įdėtą popierių.

Nenustačius tinkamo popieriaus tipo suprastės spausdinimo kokybė. Daugiau informacijos apie popieriaus tipus ir formatus ieškokite toliau.

☞ „Auto Sheet Feeder / Cut Sheet(1 sheet) atveju“ puslapyje 42

6 Jei pritvirtintas pasirenkamas stovas, patikrinkite, ar atidarytas popieriaus krepšys.

Atpjauto lapo (1 lapo) išėmimas

Išimant neatspausdintus atpjautus lapus


Pradžios ekrane palieskite **Paper Setting — Cut Sheet(1 sheet) — Remove.**

Popierius išstumiamas.

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Išimant atspausdintus atpjautus lapus

Abiem rankomis suimkite popierių ir traukite jį link savęs.

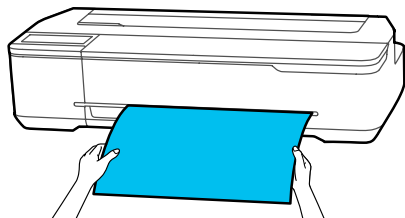

Atspausdinus, popierius sustoja, o galinį jo kraštą vis dar laiko spausdintuvas. Jei kitą spausdinimo užduotį pradėsite jo neišėmę rankomis, jis iškris automatiškai.

Įdėto popieriaus nustatymas

Ritininiam popieriui

Įdėję ritininį popierių, sukonfigūruokite šiuos nustatymus.

Paper Type nustatymai

Tai yra svarbiausias nustatymas, siekiant optimalių spausdinimo rezultatų. Nenustačius įdėtą popierių atitinkančio popieriaus tipo, atsiras raukšlių, įbrėžimų, netolygių spalvų ir kitų problemų.

Manage Remaining Amount nustatymai

Kai Manage Remaining Amount nustatyta ties įjungimo nustatymu ir buvo įvestas bendras įdėto ritininio popieriaus ilgis, spausdintuvo pradžios ekrane ir spausdintuvo tvarkyklės ekrane rodomas apytikris likęs ritininio popieriaus kiekis. Be to, gali būti rodomas pranešimas, kai likęs kiekis mažas.

Likęs kiekis išsaugomas kartu su pirmiau pasirinktu popieriaus tipu. Pavyzdžiui, galite atskirai tvarkyti likusį paprasto popieriaus ir kalkinio popieriaus kiekį.

Pastaba:


Norėdami tvarkyti likusį kiekį, kai naudojate skirtingo pločio, tačiau to paties tipo ritininį popierių, užregistruokite vieną plotį dalyje Custom Paper Setting. Custom Paper Setting registracija reiškia, kad bus įtrauktas naujas popieriaus tipo nustatymas. Atlikite **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**. Daugiau informacijos apie Custom Paper Setting ieškokite šiame Custom Paper Setting meniu.

 „General Settings — Printer Settings“ puslapyje 120

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Kaip nustatyti

- 1** Šiuo metu nustatytas popieriaus tipas rodomas ekrane po ritininio popieriaus įdėjimo.

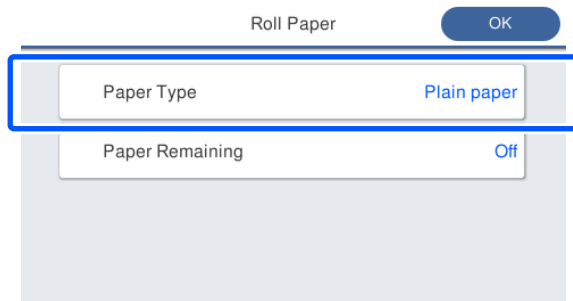

Keičiant Paper Type

Pereikite prie 2 žingsnio.

Nustatant Paper Remaining, nekeičiant Paper Type

Pereikite prie 5 žingsnio.

Nekeičiant nė vieno iš jų


Palieskite **OK**. Galite pradėti spausdinimą, kai ekrane pasirodo **Ready**.

Pastaba:

Nustatymai patvirtinami, jei anksčiau parodytame ekrane 90 sekundžių neatliekama jokia operacija. Norėdami pakeisti nustatymus vėliau, pradžios ekrane palieskite ritininio popieriaus informacijos sritį — **Change Paper Type**, tada konfigūruokite nustatymus.

- 2** Palieskite **Paper Type**.

Pasirodo šis popieriaus tipo pasirinkimo ekranas.

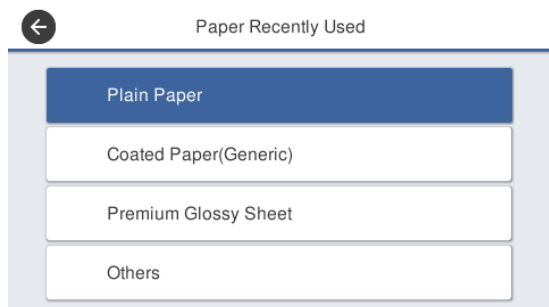

Pastaba:

kitos trys parinktys nei **Others** rodo paskutinį pasirinktą popieriaus tipą.

- 3** Pasirinkite įdėtą ritininį popierių atitinkantį popieriaus tipą.

„Epson” specialios laikmenos


Pasirinkite tą patį produkto pavadinimą, kaip ir rodomą ant popieriaus pakuotės.

Komercinis ne „Epson” popierius

Rinkitės iš šių komercinio popieriaus tipų.

- ☐ Plain paper
- ☐ Coated Paper(Generic)
- ☐ Photo Paper(Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film

Norėdami pasirinkti ekrane nerodomą popieriaus tipą, palieskite **Others**.

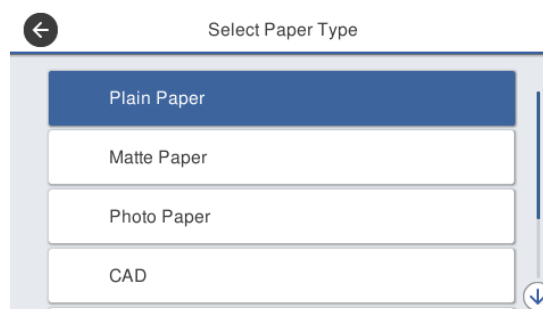

Pasirinkite kategoriją ir pasirinkite tikslinį popieriaus tipą.


Pastaba:

slenkant žemyn kategorijos pasirinkimo ekrane, pasirodo **Custom Paper**. Norėdami pasirinkti jau užregistruotą pasirinktinį popierių, palieskite **Custom Paper**.

- 4** Pasirinkus popieriaus tipą, ekranas grįžta į parodytą 1 žingsnyje.


Jei nenustatysite likusio kiekio valdymo nustatymo, palieskite **OK**.

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

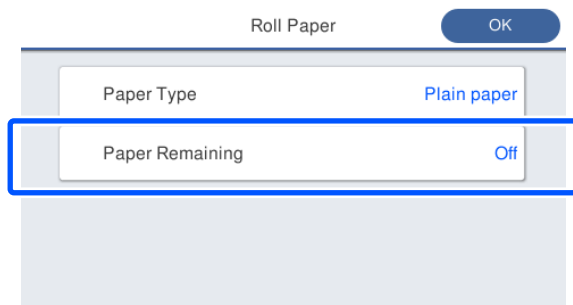5 Palieskite **Paper Remaining**.6 Palieskite **Setup**.

Nustatymas pakeičiamas į **On** ir įgalinami **Remaining Amount** ir **Remaining Alert**. Palieskite kiekvieną iš jų ir įveskite reikšmę, kaip aprašyta.

- ☐ Remaining Amount: bendras ritinio popieriaus ilgis (žr. su ritiniu popieriumi pateiktą vadovą)
- ☐ Remaining Alert: likusio kiekio reikšmė, kurią pasiekus bus rodomas likusio kiekio išspėjimo pranešimas.

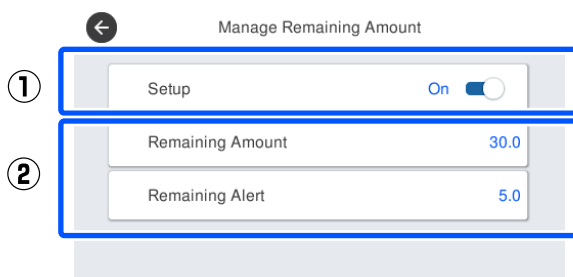**Pastaba:**

Skaitinės reikšmės įvedimo klaviatūros ekrane įveskite skaičius, į kuriuos įeina pirmas skaičius po kablelio. Pavyzdžiui, jei norite įvesti 5 m, palieskite [5] ir [0].

7 Palieskite ekrano viršuje kairėje, norėdami grįžti į 5 žingsnio ekraną, tada palieskite **OK**.

Galite pradėti spausdinimą, kai ekrane pasirodo **Ready**.

Pastaba:

Pakeitus popierių, kai rodomas likęs kiekis tampa 0 m arba popierių iš tikrųjų pasibaigia. **Remaining Amount** nustatymas atstatomas ties gamintojo parinkta 30 m reikšme.

Auto Sheet Feeder / Cut Sheet(1 sheet) atveju

Parinkite šiuos nustatymus, įdėję popierių į Auto Sheet Feeder arba įdėdami į Cut Sheet(1 sheet).

Paper Type nustatymai


Tai yra svarbiausias nustatymas, siekiant optimalių spausdinimo rezultatų. Nenustačius įdėtą popierių atitinkančio popieriaus tipo, atsiras raukšlių, įbrėžimų, netolygių spalvų ir kitų problemų.

Paper Size nustatymai

Automatiniame lapų tiektove įdėto popieriaus arba įdėto Cut Sheet(1 sheet) popieriaus formatas nėra aptinkamas automatiškai. Nustatykite įdėto popieriaus formatą.

Kaip nustatyti

- 1 Šiuo metu nustatytas popieriaus tipas rodomas ekrane po atpjauto lapo įdėjimo.

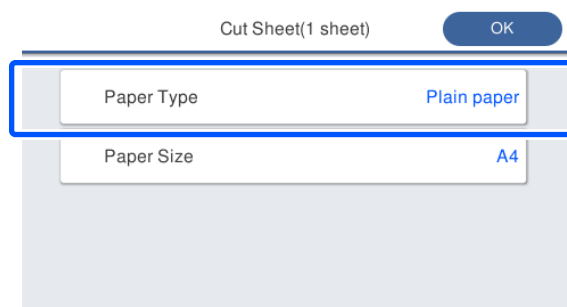**Keičiant Paper Type**

Pereikite prie 2 žingsnio.

Keičiant Paper Size, nekeičiant Paper Type

Pereikite prie 4 žingsnio.

Nekeičiant nė vieno iš jų

Palieskite **OK**. Galite pradėti spausdinimą, kai ekrane pasirodo **Ready**.

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Pastaba:


Nustatymai patvirtinami, jei anksčiau parodytame ekrane 90 sekundžių neatliekama jokia operacija. Norėdami pakeisti nustatymus vėliau, pradžios ekrane iš eilės palieskite nurodytus elementus ir sukonfigūruokite nustatymus.

- ☐ Auto Sheet Feeder atveju
Paper Setting — Auto Sheet Feeder — Change Paper Type/Paper Size
- ☐ Cut Sheet(1 sheet) atveju
Paper Setting — Cut Sheet(1 sheet) — Change Paper Type/Paper Size

2

Palieskite **Paper Type**.

Pasirodo šis popieriaus tipo pasirinkimo ekranas.

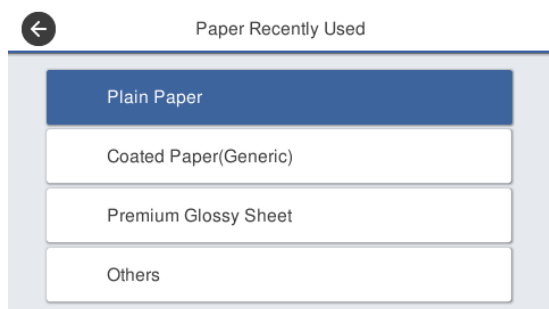

Pastaba:

kitos trys parinktys nei **Others** rodo paskutinį pasirinktą popieriaus tipą.

3

Pasirinkite įdėtą popierių atitinkantį popieriaus tipą.

„Epson” specialios laikmenos


Pasirinkite tą patį produkto pavadinimą, kaip ir rodomą ant popieriaus pakuotės.

Komercinis ne „Epson” popierius

Rinkitės iš šių komercinio popieriaus tipų.

- ☐ Plain paper
- ☐ Coated Paper(Generic)
- ☐ Photo Paper(Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film

Norėdami pasirinkti ekrane nerodomą popieriaus tipą, palieskite **Others**.

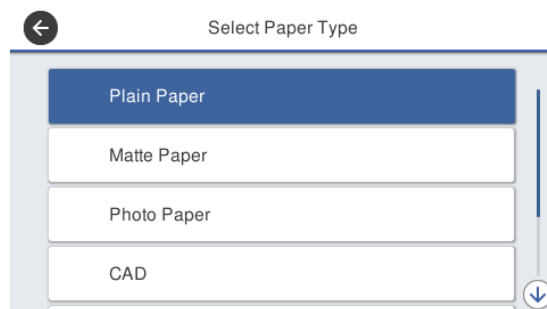

Pasirinkite kategoriją ir pasirinkite tikslinį popieriaus tipą. Patvirtinus popieriaus tipą, ekranas grįžta į parodytą 1 žingsnyje.

Pastaba:


slenkant žemyn kategorijos pasirinkimo ekrane, pasirodo **Custom Paper**. Norėdami pasirinkti jau užregistruotą pasirinktinį popierių, palieskite **Custom Paper**.

4


Palieskite **Paper Size**.

Jei nekeisite popieriaus formato, palieskite **OK**.

Auto Sheet Feeder atveju

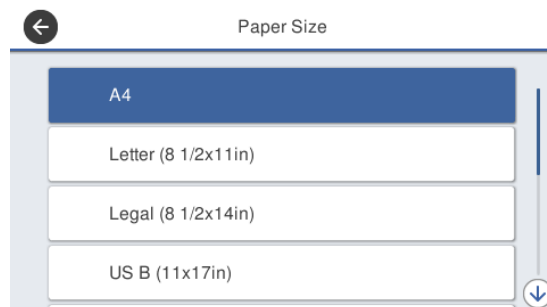

Cut Sheet(1 sheet) atveju

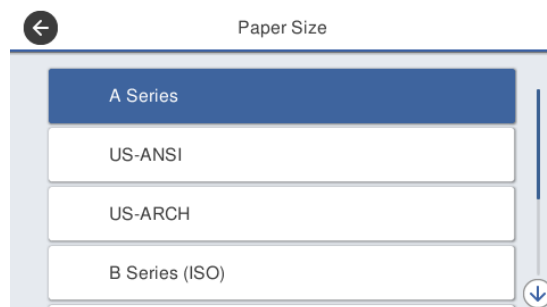

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Pasirinkite kategoriją ir pasirinkite tikslinį popieriaus formatą.

Pastaba:**Ne standartinio formato nustatymas**

*Ne standartiniam formatui, palieskite **User-Defined** sąrašo pabaigoje ir įveskite popieriaus plotį ir ilgį.*

Skaitinės reikšmės įvedimo klaviatūros ekrane įveskite skaičius, į kuriuos įeina pirmas skaičius po kablelio. Pavyzdžiui, jei norite įvesti 5 m, palieskite [5] ir [0].

5

Kai vėl pasirodo 1 žingsnio ekranas, palieskite **OK**.

Galite pradėti spausdinimą, kai ekrane pasirodo **Ready**.

Popierius nustatymų optimizavimas (Media Adjust)

Nurodytais atvejais atlikite Media Adjust. Lengvai koreguokite naudodami vedlį, kad užtikrintumėte, jog ant popieriaus atspausdinama tinkamai.

- ☐ Kai spaudinyje atsiranda dryžių, dvigubų lygiagrečių linijų arba iškraipytų ženklų
- ☐ Kai užregistruota su pasirinktiniais popieriaus nustatymais

Reguliavimo rezultatai išsaugomi iki kito karto, kai atliksite reguliavimą. Baigę reguliuoti, paprasčiausiai pasirinkite popieriaus tipą ir spausdintuvas spausdins tinkamai.

Pastaba:

Su pasirinktiniais popieriaus nustatymais užregistruoto popieriaus reguliavimas

Naudojant ritininį popierių ir atpjautus lapus, optimalūs popieriaus nustatymai skiriasi, net kai popieriaus tipas yra toks pat. Naudodami to paties tipo ritininį popierių ir atpjautus lapus, užregistruokite pasirinktinį popierių atskirai, taip pat atskirai atlikite reguliavimą.

Custom Paper Setting registracija reiškia, kad bus įtrauktas naujas popieriaus tipo nustatymas. Atlikite **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**.

Daugiau informacijos apie Custom Paper Setting ieškokite šiame Custom Paper Setting meniu.

 „General Settings — Printer Settings“ puslapyje 120

Pastabos apie reguliavimus

- ☐ Tinkamai įdėkite popierių, kuriam iš tikrųjų reikalingas reguliavimas, tada pasirinkite įdėtą popierių atitinkantį popieriaus tipą.
- ☐ Jei naudojamas popierius su matomais susiraitymais, raukšlėmis, bangomis arba sulenkimais, tinkamai sureguliuoti gali būti neįmanoma. Pašalinkite susiraičiusias, banguotas arba sulankstytas dalis, nupjaudami jas.

Reguliavimas

Reguliavimas atliekamas naudojant vedlį. Laikykitės ekrane pateiktų instrukcijų, kad reguliavimo šablonas būtų išspausdintas dukart.

Reguliavimas atliekamas vizualiai patikrinant šabloną ir pirmame bei antrame reguliavimo lapuose nurodant optimalų šabloną.

Toliau parodytas reguliavimo šablonų spausdinimui naudoto popieriaus ilgis ir lapų skaičius.

Ritininis popierius: maždaug 420 mm

Automatinis lapų tiekimas: 2 lapai A4 arba A3 formato

Atpjauti lapai: 1 lapas A2 arba didesnio formato, 2 labai mažesnio nei A2 formato

1

Pradžios ekrane iš eilės paliečiant šiuos elementus.

- ☐ Ritininiam popieriui
Ritininio popieriaus informacijos ekranas — **Media Adjust**
- ☐ Auto Sheet Feeder
Paper Setting — Auto Sheet Feeder — Media Adjust
- ☐ Cut Sheet(1 sheet)
Paper Setting — Cut Sheet(1 sheet) — Media Adjust

2

Palieskite **Start**.

Pradedamas pirmo reguliavimo šablonų rinkinio spausdinimas.

Svarbu.

Kai automatinis nupjovimas išjungtas naudojant nupjautus lapus arba ritininį popierių, kurio dydis yra A2 ar daugiau, popieriaus išimti negalima, kad būtų galima spausdinti antrą kartą, net jei pirmasis spausdinimas buvo baigtas. Netraukite atspausdinto popieriaus.


Pastaba:

Spausdinimo galvutės purkštuko užsikimšimo patikra atliekama automatiškai prieš spausdinant reguliavimo šabloną. Jei nustatoma, kad purkštukai užsikimšę, prasideda valymas ir reguliavimo šablonai bus atspausdinti užbaigus valymą.

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

- 3** Įveskite skaitinę reikšmę šablono su mažiausiu dryžių skaičiumi iš atspausdintų #1 reguliavimo šablonų ir palieskite **Alignment #2**.

Toliau pateiktame pavyzdyje mažiausiai dryžių yra 0 šablone, todėl įvestumėte 0.

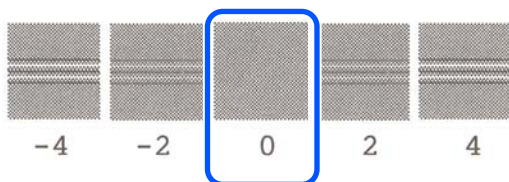


Jei nėra skirtumo tarp dviejų gretimų šablonų ir nežinote, kurį pasirinkti, įveskite tarp jų esančią skaitinę reikšmę. Pavyzdžiui, jei nežinote, ar rinktis 0, ar 2 šabloną, įveskite 1.

- 4** Įveskite skaitinę reikšmę šablono su mažiausiu dryžių skaičiumi #2 ir #1 reguliavimo šablonų ir palieskite **Alignment #3**.

- 5** Įveskite skaitinę reikšmę šablono su geriausiai matomomis tiesiomis linijomis iš #3 reguliavimo šablonų ir palieskite **Alignment #4**.

Toliau pateiktame pavyzdyje 0 šablone tiesios linijos matomos geriausiai, todėl įvestumėte 0.

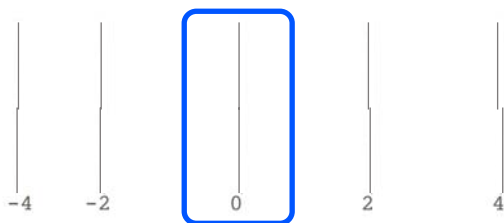

Jei nėra skirtumo tarp dviejų gretimų šablonų ir nežinote, kurį pasirinkti, įveskite tarp jų esančią skaitinę reikšmę. Pavyzdžiui, jei nežinote, ar rinktis 0, ar 2 šabloną, įveskite 1.

- 6** Reguliavimo šablone #4 įveskite šablono su tiesiausiomis linijomis #3 skaitinę reikšmę ekrane.

- 7** Palieskite **OK**.


Pradedamas antro reguliavimo šablonų rinkinio spausdinimas. Mažesnio nei A2 formato atpjautiems lapams įdėkite antrą popieriaus lapą.

! Svarbu.

Naudojant A2 arba didesnio formato atpjautus lapus arba naudojant ritininį popierių su išjungtu automatinio pjovimo, dalis su atspausdintu pirmu šablonu rinkiniu įtraukiama į spausdintuvą, norint atspausdinti antrą šablonų rinkinį. Nelieskite popieriaus rankomis.

- 8** Įveskite skaitinę reikšmę šablono su mažiausiu dryžių skaičiumi iš atspausdintų #1 reguliavimo šablonų ir palieskite **Alignment #2**.


Toliau pateiktame pavyzdyje mažiausiai dryžių yra 0 šablone, todėl įvestumėte 0.

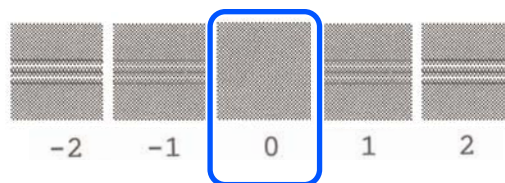

- 9** Įveskite skaitinę reikšmę šablono su mažiausiu dryžių skaičiumi #2 ir #1 reguliavimo šablonų ir palieskite **Alignment #3**.

- 10** Įveskite skaitinę reikšmę šablono su mažiausiu dryžių skaičiumi iš #3 reguliavimo šablonų ir palieskite **OK**.

Toliau pateiktame pavyzdyje mažiausiai dryžių yra 0 šablone, todėl įvestumėte 0.

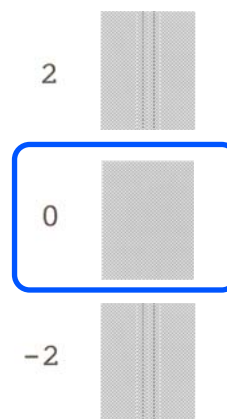

Jei nėra skirtumo tarp dviejų gretimų šablonų ir nežinote, kurį pasirinkti, įveskite tarp jų esančią skaitinę reikšmę. Pavyzdžiui, jei nežinote, ar rinktis 0, ar 2 šabloną, įveskite 1.

Popieriaus įdėjimas ir nustatymas

Reguliavimo rezultatai išsaugomi kaip šiuo metu pasirinkto popieriaus tipo nustatymai. Kitą kartą paprasčiausiai pasirinkite popieriaus tipą, kad būtų pasiekti optimalūs spausdinimo rezultatai.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)

Spausdinimo procedūra

Šiame skyriuje aprašoma pagrindinė įvairių duomenų spausdinimo procedūra, įskaitant „Microsoft Office“ programų „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ ir „Adobe Acrobat“ PDF duomenis, naudojant kompiuterio spausdintuvo tvarkyklę.


- 1 Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite popieriaus.

➤ „Ritinio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 29

➤ „Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiekuvą“ puslapyje 35


➤ „Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas“ puslapyje 39

- 2 Sukūrę duomenis programoje, spustelėkite **Print (Spausdinti)** meniu **File (Failas)**.

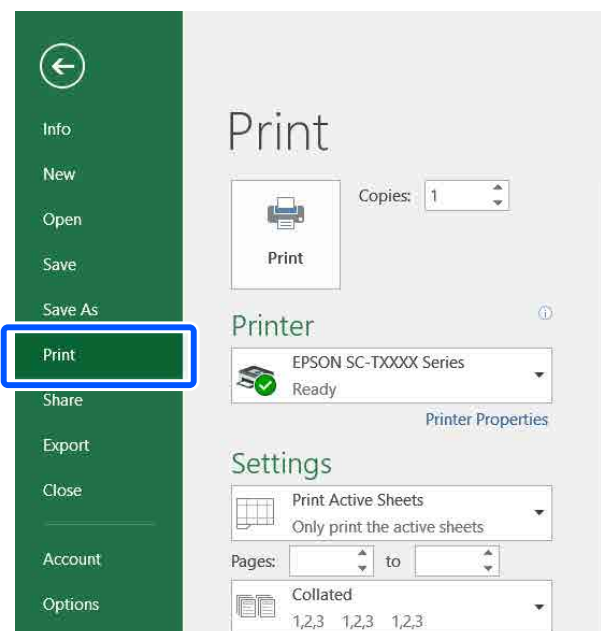

- 3 Pasirinkite spausdintuvą ties **Printer (Spausdintuvas)** ir spustelėkite **Printer Properties (Spausdintuvo ypatybės)**.


Bus rodomas spausdintuvo tvarkyklės dialogo langas.

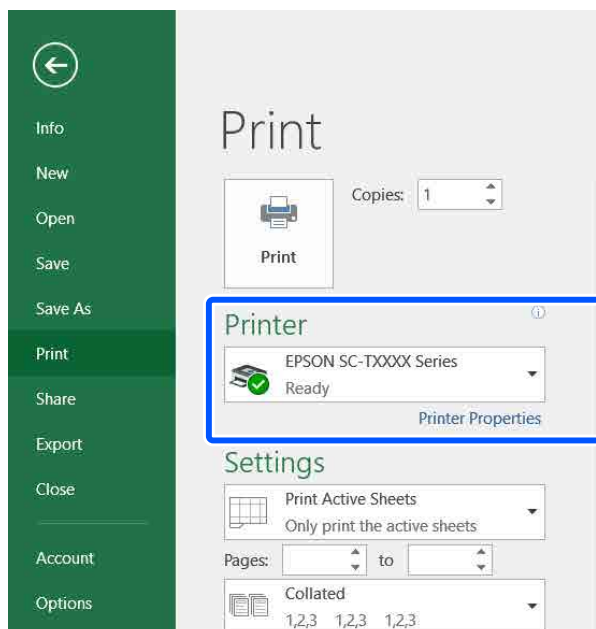

Pastaba:

Spausdinant PDF failą

„Adobe Acrobat“ spausdinimo dialogo lange pasirinkite **Actual size (Tikrasis dydis)** (arba **Page Scaling: None (Puslapio mastelio keitimas: nėra)**) akutę ir **Choose paper source by PDF page size (Pasirinkti popieriaus tiekimo šaltinį pagal PDF puslapio dydį)** žymimąjį langelį. Norėdami padidinti arba sumažinti, sukonfigūruokite nustatymus spausdintuvo tvarkyklės nustatymų dialogo lange.

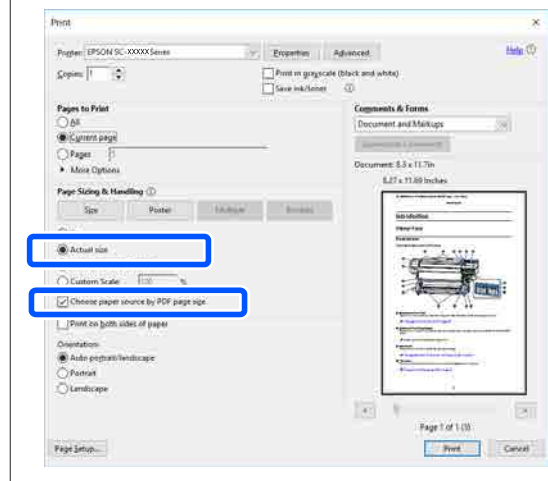


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

- 4** Pažymėkite **Document Size (Dokumento dydis)** spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).

Programoje nustatytas popieriaus formatas rodomas automatiškai. Tačiau kai kurių programų, pvz. „PowerPoint“, popieriaus formatai (lapų formatai) gali būti rodomi netinkamai. Tokiu atveju spustelėkite **Settings... (Nustatymai...)** ir nurodykite formatą rodomame Change Paper Size dialogo lange.


Jei norimo formato nėra išskleidžiamame meniu Change Paper Size dialogo lange, spustelėkite **Custom Paper Size...** ir nustatykite bei išsaugokite pasirinktinį formatą.

➞ „Spausdinant nestandartiniais dydžiais“ puslapyje 70

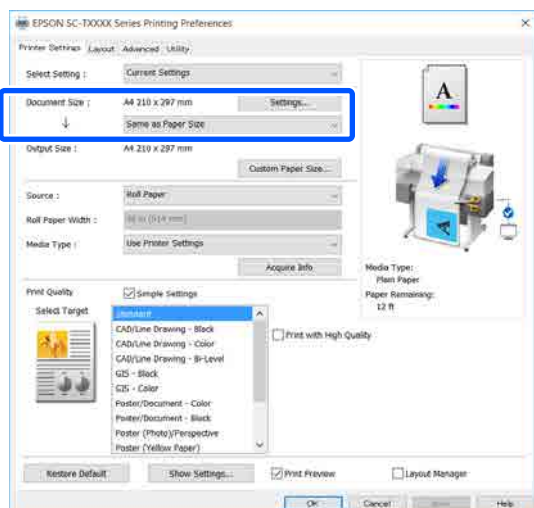

- 5** Nustatykite **Output Size**.

Norėdami sumažinti formatą, pasirinkite išskleidžiamame meniu žemiau Document Size (Dokumento dydis).

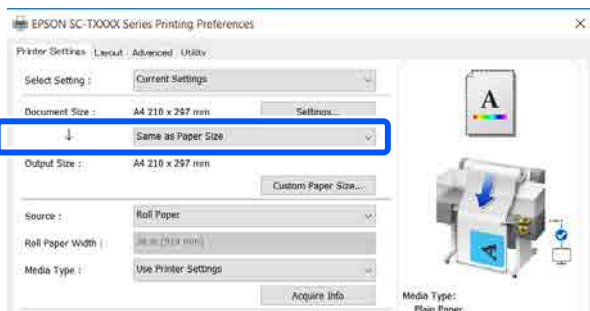

Išsamios informacijos apie padidinimo nustatymus ieškokite toliau.


➞ „Padidinimai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai“ puslapyje 64

- 6** Pasirinkite **Source (Šaltinis)** ir patikrinkite ritininio popieriaus plotį ir medžiagos tipą.

Pasirinkite iš Roll Paper, Auto Sheet Feeder (Automatinis lapų tiektuvas) arba Sheet.

Pasirinkus popieriaus šaltinį, kuriam į spausdintuvą neįdėtas popierius, pasirodo ⚠.

Roll Paper Width ir Media Type (Laikmenos tipas) atveju automatiškai pritaikomi spausdintuvo valdymo skydelyje sukonfigūruoti nustatymai.

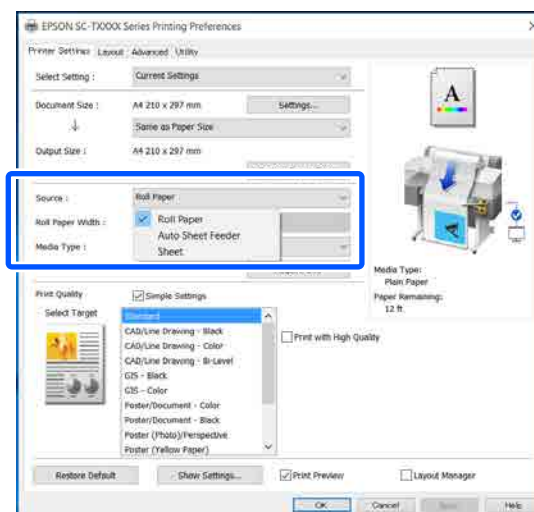


Pastaba:

Jei popierių įdėsite arba keisite atidarę spausdintuvo tvarkyklės ekraną, spustelėdami mygtuką **Acquire Info** atnaujinkite nustatymus.

- 7** Pasirinkite **Select Target** ties **Print Quality** (Spausdinimo kokybė).

Parinktį rinkitės atsižvelgdami į dokumento tipą ir jo naudojimo būdą.

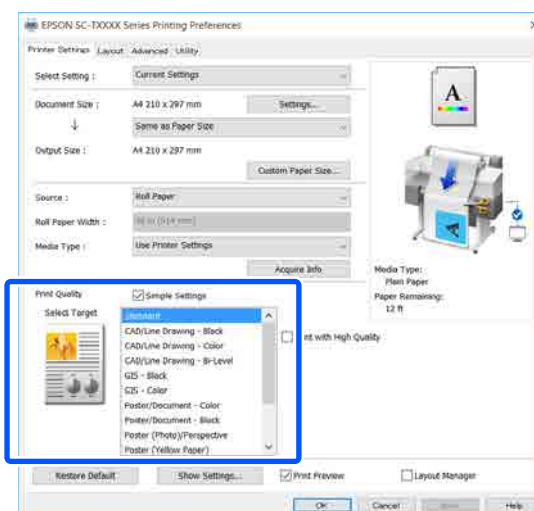


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Norėdami detaliai nustatyti spalvų koregavimo būdą arba spalvų balansą pagal savo pageidavimus, pašalinkite žymėjimą **Simple Settings** žymimajame langelyje. Daugiau informacijos rasite čia.

 „Spalvų koregavimas ir spausdinimas“ puslapyje 73

- 8** Patikrinkite, ar **Print Preview** žymimasis langelis pasirinktas, tada spustelėkite **OK (Gerai)**.

Jei peržiūra nereikalinga, pašalinkite žymėjimą žymimajame langelyje ir spustelėkite **OK (Gerai)**.

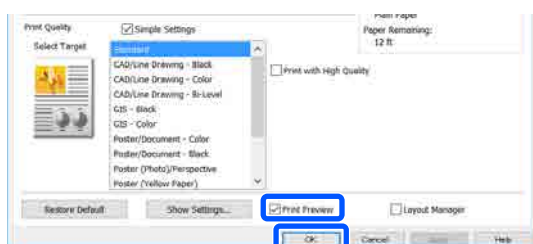


Pastaba:

- ☐ Spausdinimo peržiūroje galite patikrinti ir pakeisti spausdinimo nustatymus, peržiūrėdami vaizdą, kuris bus atspausdintas. Rekomenduojame patikrinti peržiūrą, spausdinant ant ritininio popieriaus arba didelio formato popieriaus.

- 9** Programos spausdinimo dialogo lange spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

Pasirodo spausdinimo peržiūros ekranas.

- 10** Patikrinkite spausdinimo nustatymus spausdinimo peržiūros ekrane ir jei nėra problemų, spustelėkite **Print (Spausd.)**, norėdami pradėti spausdinimą.

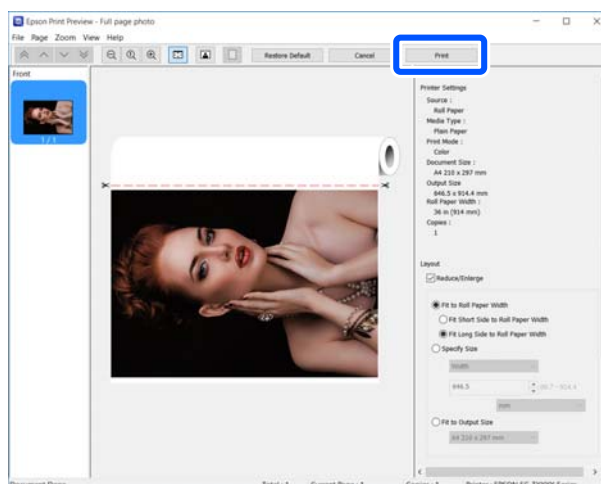

Peržiūros ekrano viršuje esančios piktogramos ir meniu leidžia keisti vaizdo rodymo nustatymus. Spausdinimo nustatymus galite keisti, naudodamiesi dešinėje pusėje esančiais meniu. Išsamesnės informacijos ieškokite žinyne.

Pastaba:

Spausdintuvo tvarkyklės žinyne ieškokite daugiau informacijos apie nustatymo elementus. Žinyną galite pamatyti šiais dviem būdais:

- ☐ Spustelėkite **Help (Žinynas)** ekrano apačioje dešinėje.
- ☐ Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite elementą, kurį norite patikrinti, tada spustelėkite **Help (Žinynas)**. (Tai nėra galima spausdinimo peržiūros ekrane.)

Spausdinimo atšaukimas


Atsižvelgiant į situaciją yra keli būdai spausdinimo operacijai atšaukti. Kai kompiuteris baigia siųsti duomenis į spausdintuvą, atšaukti spausdinimo užduoties kompiuteriu negalima. Atšaukite naudodami spausdintuvą.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Atšaukimas iš kompiuterio

Kai rodoma eigos juosta

Spustelėkite **Cancel** (Atšaukti).

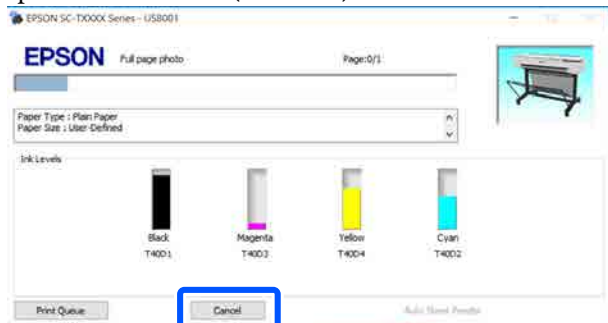


Kai nerodoma eigos juosta

- 1 Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, esančią užduočių juostoje.



Ar piktograma bus rodoma, ar ne, priklauso nuo „Windows“ parinktų nuostatų.

- 2 Pasirinkite spausdinimo duomenis, kuriuos norite atšaukti, ir spustelėkite **Cancel** (Atšaukti) meniu **Document** (Dokumentas). Norėdami atšaukti visus spausdinamus duomenis, spustelėkite **Cancel All Documents** (Atšaukti visus dokumentus) meniu **Printer** (Spausdintuvas).

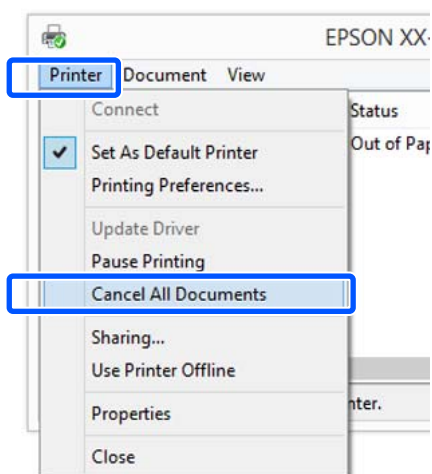

Jei užduotis nusiūsta į spausdintuvą, spausdinimo duomenys nerodomi anksčiau parodytame ekrane.

Atšaukimas naudojant spausdintuvą

Spausdinimo metu mygtukas **Cancel** rodomas valdymo skydelio ekrane. Palieskite mygtuką **Cancel**. Spausdinimo užduotis atšaukiama net ir spausdinimo eigos viduryje. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol spausdintuvas grįš į parengties būseną.

Tačiau šiuo būdu negalima pašalinti spausdinimo užduočių iš spausdinimo eilės kompiuteryje. Norėdami pašalinti spausdinimo užduotis iš spausdinimo eilės, naudokite procedūrą „Atšaukimas naudojant kompiuterį“.

Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas

Galite išsaugoti pageidaujamas nuostatas arba pakeisti rodomus elementus.

Dažnai naudojamų nustatymų išsaugojimas

Paleidus spausdintuvo tvarkyklę iš valdymo skydelio, pakeiskite nustatymus į naudojamus dažnai, tada išsaugokite nustatymus, pasirodys spausdintuvo tvarkyklės dialogo langas su išsaugotais nustatymais iš bet kokios rodomos programos.

- 1 Atidarykite **View devices and printers** (Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus) arba **Devices and Printers** (Įrenginiai ir spausdintuvai).

„Windows“ 10 / 8.1 / 8 / 7

Paspauskite šia tvarka: **Hardware and Sound** (Aparatinė įranga ir garsas) (arba **Hardware** (Aparatinė įranga)) > **View devices and printers** (Peržiūrėti įrenginius ir spausdintuvus) (arba **Devices and Printers** (Įrenginiai ir spausdintuvai)).

„Windows Vista“

Paspauskite šia tvarka: **Hardware and Sound** (Aparatinė įranga ir garsas), tada — **Printer** (Spausdintuvas).

„Windows XP“

Paspauskite šia tvarka: **Printers and Other Hardware** (Spausdintuvai ir kita aparatinė įranga), tada — **Printers and Faxes** (Spausdintuvai ir faksai).


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Pastaba:

Jei jūsų „Windows XP“ valdymo skydelis veikia **Classic View (Klasikiniu rodimu)**, paspauskite **Start (Pradžia)**, **Control Panel (Valdymo skydelis)**, tada — **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**.


2

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą ir **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**.

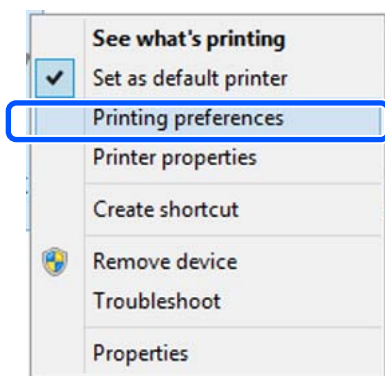

3

Bus rodomas spausdintuvo tvarkyklės nustatymo langas.

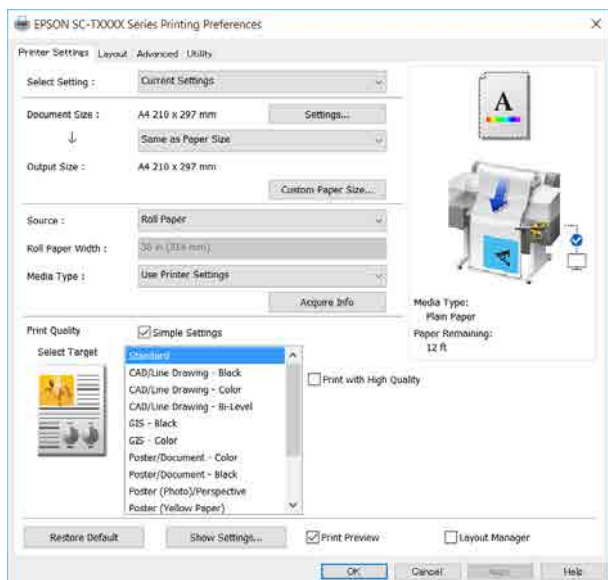

Nustatykite reikiamus parametrus. Šios nuostatos taps numatytosiomis spausdintuvo tvarkyklės nuostatomis.

Įvairių nuostatų, pvz., „Pasirinkti nuostatas“, įrašymas


Galite išsaugoti visas spausdintuvo tvarkyklės nuostatas kaip „Select Settings“ (pasirinktos nuostatos). Tai leidžia lengvai įkelti nuostatas, išsaugotas nuostatoje „Select Settings“ (pasirinktos nuostatos), ir pakartotinai spausdinti naudojant tiksliai tuos pačius parametrus.

1

Nustatykite kiekvieną elementą skirtukuose **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)**, **Layout (Išdėstymas)** ir **Advanced (Patobulintas)** ties nustatymais, kuriuos norite išsaugoti kaip pasirinktais nustatymais.


2

Spustelėkite **Custom Settings (Vartotojo nustatymai)**.

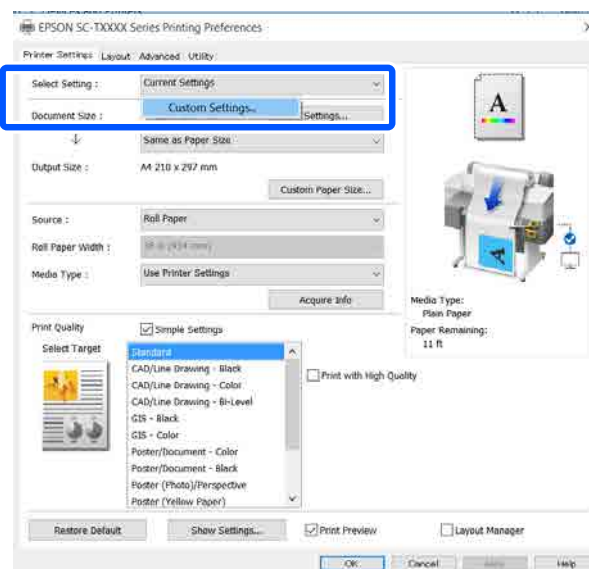

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

- 3** Įveskite norimą pavadinimą ties **Name (Pavad.)** ir spustelėkite **Save (Įrašyti)**.

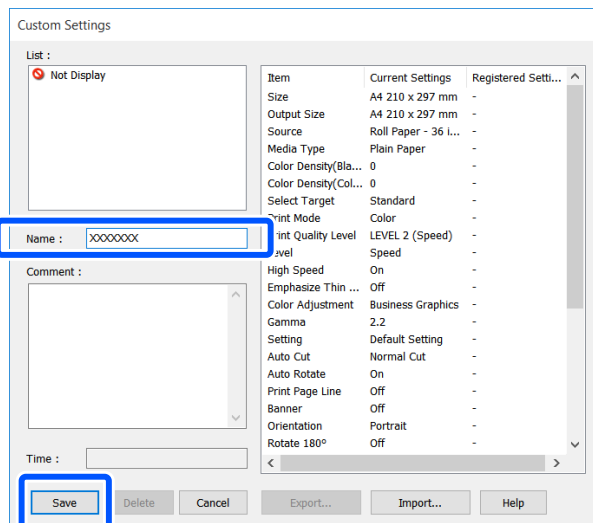

Galima išsaugoti iki 100. Išsaugotus pasirinktus nustatymus galite atkurti iš **Select Setting**.

Pastaba:

Select Setting nustatymų bendrinimas su keliais kompiuteriais


Pasirinkite norimus bendrinti nustatymus, paspauskite **Export...** ir eksportuokite nustatymus į failą. Atidarykite tą patį spausdintuvo tvarkyklės ekraną kitame kompiuteryje, paspauskite **Import...** ir importuokite nustatymus.

Rodomų elementų išdėstymo keitimas


Select Setting, **Media Type (Laikmenos tipas)** ir **Paper Size (Popier. dydis)** rodomus elementus galima išdėstyti kaip parodyta, kad iškart būtų rodomi tie, kuriuos paprastai naudojate.

- ☐ Paslėpti nereikalingus elementus.
- ☐ Išdėstyti dažniausio naudojimo eiliškumu.
- ☐ Išdėstyti grupėmis (aplankuose).

- 1** Paspauskite skirtuką **Utility (Programa)** — **Menu Arrangement**.

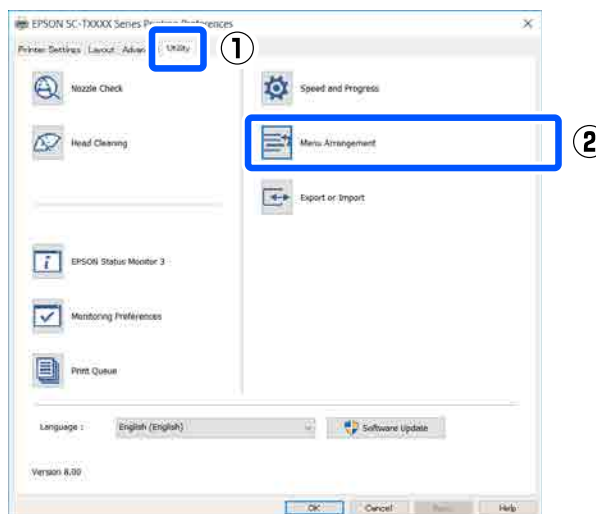


- 2** Pasirinkite **Edit Item**.

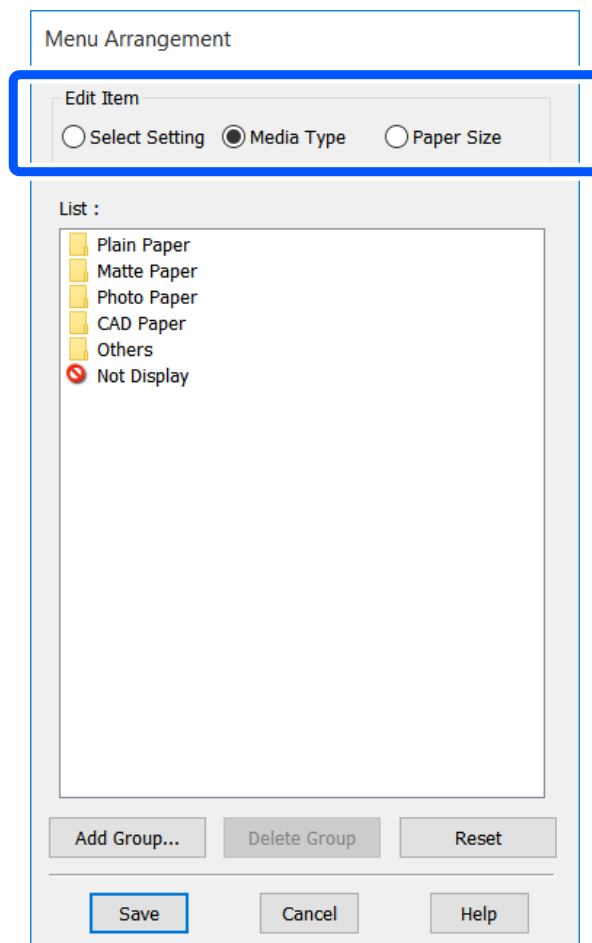

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

3 Keiskite rodymo tvarką ir grupes ties **List (Sąrašas)**.

- ☐ Vilkdami galite perkelti elementus ir pakeisti jų eiliškumą.
- ☐ Norėdami pridėti naują grupę (aplanką), paspauskite **Add Group...**
- ☐ Jei norite panaikinti grupę (aplanką), spustelėkite **Delete Group**.
- ☐ Nereikalingus elementus nuvilkite į grupę **Not Display**.

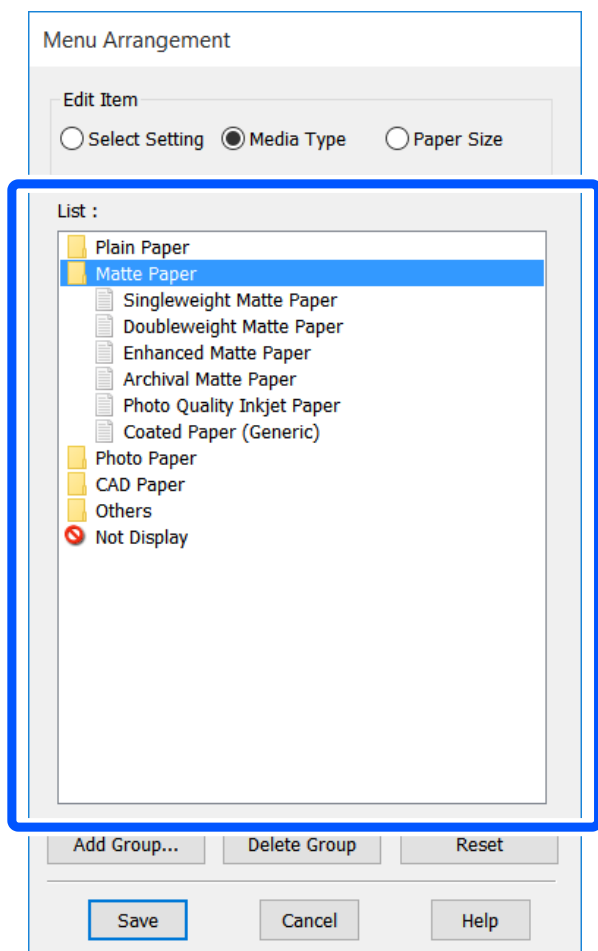

Pastaba:

Atlikus veiksmą **Delete Group**, bus panaikinta grupė (aplankas), bet panaikintos grupės (aplanko) nuostatos išliks. Pašalinkite juos atskirai iš **List (Sąrašas)** išsaugojimo vietoje.

4 Spustelėkite **Save (Įrašyti)**.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle


Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac“)

Spausdinimo procedūra


Šiame skyriuje aprašoma pagrindinė spausdinimo procedūra, naudojant kompiuterio spausdintuvo tvarkyklę.

Pagrindinė spausdinimo procedūra

- 1 Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite popieriaus.
 ➤ „Ritinio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 29
 ➤ „Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiekuvą“ puslapyje 35
 ➤ „Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas“ puslapyje 39
- 2 Sukūrę duomenis programoje, spustelėkite **Print (Spausdinti)** meniu **File (Failas)**.

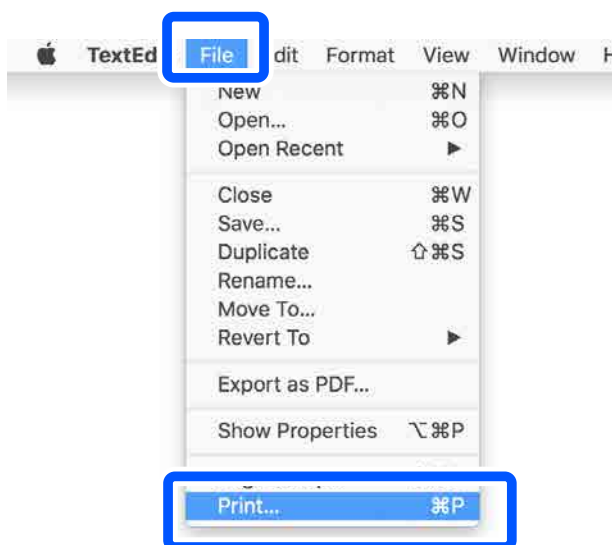


- 3 Paspauskite **Show Details (Rodyti išsamią informaciją)** (arba ) ekrano apačioje.

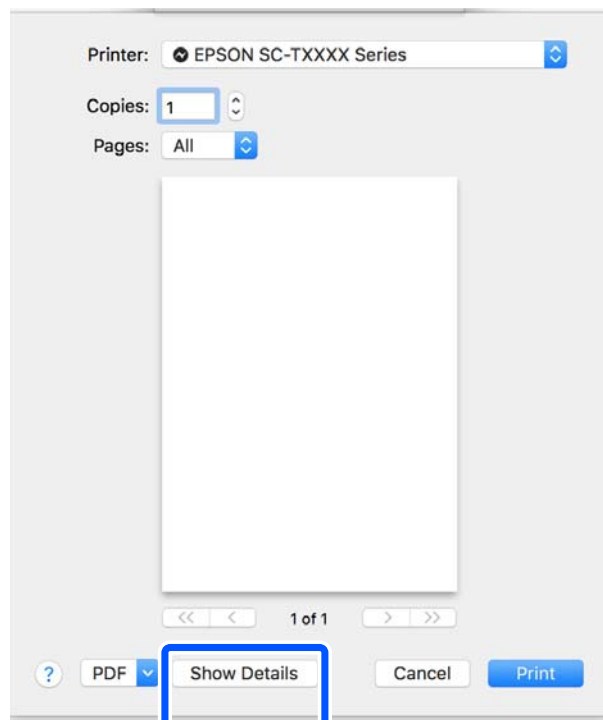


Pastaba:

Jei spausdinimo dialogo lange nerodomi puslapio nustatymai, spustelėkite parinktį „puslapio nustatymai“ (pvz., **Page Setup (Puslapio sąranka)**), esančią **File (Failas)** meniu.

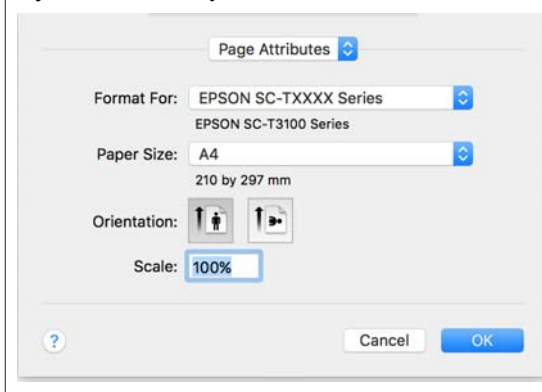

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

- 4** Patikrinkite, ar pasirinktas šis spausdintuvas, ir nustatykite popieriaus formatą.

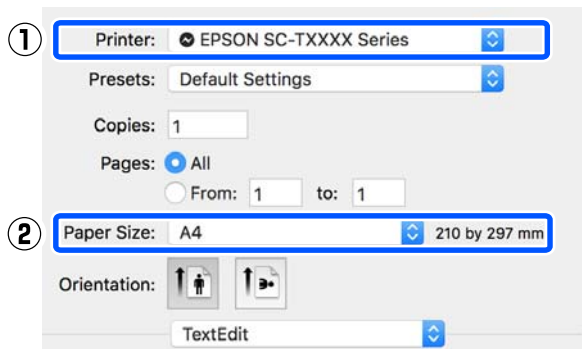

Kiekvienam popieriaus formatui yra trys parinktys. Pavyzdžiui, paspaudus A2, pasirodo šios trys parinktys.

- ☐ A2
- ☐ A2 (Retain Scale)
- ☐ A2 (Roll Paper Banner)

Paprastai turėtumėte pasirinkti parinktį be skliaustelių (A2 anksčiau pateiktame pavyzdyje). Vieną iš kitų dviejų parinkčių pasirinkite toliau nurodytose situacijose.

Retain Scale

Atliekant šią procedūrą, PDF arba vaizdo duomenys gali būti išspausdinti šiek tiek mažesnio dydžio, net jei išvedamas dydis yra **Same as Paper Size**. Tai atliekama, kad būtų galima užtikrinti šiam spausdintuvui reikalingas paraštes (3 mm kiekvienoje pusėje). Pasirinkite tai, kai norite atspausdinti visą dydį, jo nesumažindami.

Roll Paper Banner


Pasirinkite, kad naudodami reklamjuostės spausdinimo programinę įrangą galėtumėte spausdinti ilgus spaudinius.

- 5** Iš sąrašo pasirinkite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** ir nustatykite **Output Size**.

Jei **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** nerodoma sąrašė, nebuvo įtraukta šiam spausdintuvui skirta spausdintuvo tvarkyklė. Žr. toliau pateiktą informaciją ir įtraukite spausdintuvo tvarkyklę.

☞ „Kaip pasirinkti šiam spausdintuvui skirtą spausdintuvo tvarkyklę“ puslapyje 58

Norėdami sumažinti formatą, pasirinkite išskleidžiamame meniu žemiau Paper Size (Popier. dydis).

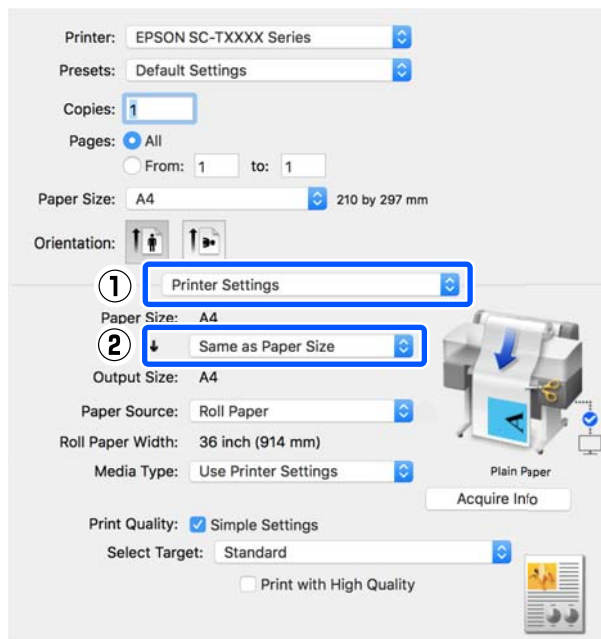

Išsamios informacijos apie padidinimo nustatymus ieškokite toliau.


☞ „Padidiniai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai“ puslapyje 64

- 6** Pasirinkite Source (Šaltinis) ir patikrinkite ritininio popieriaus plotį ir medžiagos tipą.

Pasirinkite iš Roll Paper, Sheet arba Auto Sheet Feeder (Automatinis lapų tiek tuvas). Pasirinkus popieriaus šaltinį, kuriam į spausdintuvą neįdėtas popierius, pasirodo ⚠.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Roll Paper Width ir Media Type (Laikmenos tipas) atveju automatiškai pritaikomi spausdintuvo valdymo skydelyje sukonfigūruoti nustatymai.

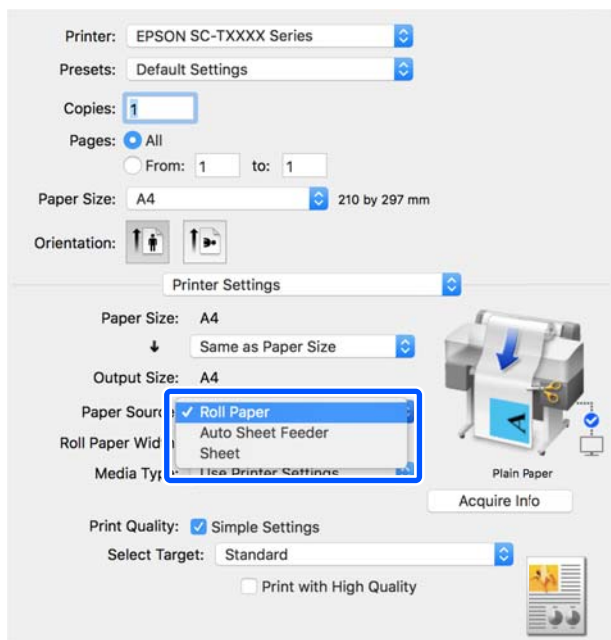


Pastaba:

Jei popierių įdėsite arba keisite atidarę spausdintuvo tvarkyklės ekraną, spustelėdami mygtuką **Acquire Info** atnaujinkite nustatymus.

7

Pasirinkite Select Target ties **Print Quality** (Spausdinimo kokybė).

Parinktį rinkitės atsižvelgdami į dokumento tipą ir jo naudojimo būdą.

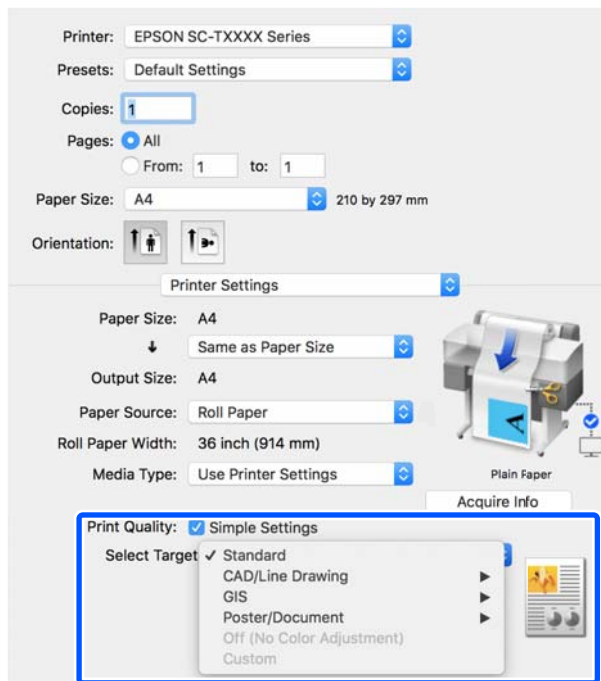


Norėdami detalai nustatyti spalvų koregavimo būdą arba spalvų balansą pagal savo pageidavimus, pašalinkite žymėjimą **Simple Settings** žymimajame langelyje. Daugiau informacijos rasite čia.

🔗 „Spalvų koregavimas ir spausdinimas“ puslapyje 73

8

Patikrinkite, ar **Print Preview** žymimasis langelis pasirinktas, tada spustelėkite **Print** (Spausdinti).

Jei peržiūra nereikalinga, pašalinkite žymėjimą žymimajame langelyje ir spustelėkite **Print** (Spausdinti).

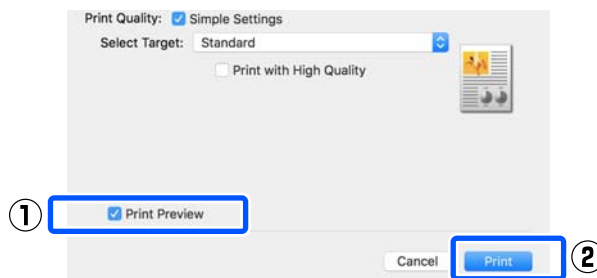


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Pastaba:

- Spausdinimo peržiūroje galite patikrinti ir pakeisti spausdinimo nustatymus, peržiūrėdami vaizdą, kuris bus atspausdintas. Rekomenduojame patikrinti peržiūrą, spausdinant ant ritininio popieriaus arba didelio formato popieriaus.

9

Patikrinkite spausdinimo nustatymus spausdinimo peržiūros ekrane ir jei nėra problemų, spustelėkite **Print (Spausd.)**, norėdami pradėti spausdinimą.

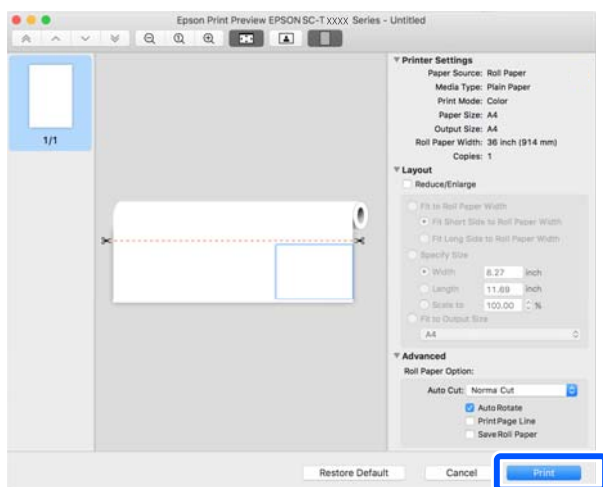

Peržiūros ekrano viršuje esančios piktogramos ir meniu leidžia keisti vaizdo rodymo nustatymus. Spausdinimo nustatymus galite keisti, naudodamiesi dešinėje pusėje esančiais meniu. Išsamesnės informacijos ieškokite žinyne.

Pastaba:

Spausdintuvo tvarkyklės žinyne ieškokite daugiau informacijos apie nustatymo elementus. Spustelėkite ? spausdintuvo tvarkyklės nustatymų dialogo lange, norėdami pamatyti žinyną.

Kaip pasirinkti šiam spausdintuvui skirtą spausdintuvo tvarkyklę

Jei nerodomi ankstesniame skyriuje „Pagrindinė spausdinimo procedūra“ aprašyti meniu, pasirinkite spausdintuvui skirtą spausdintuvo tvarkyklę ties **Printer (Spausdintuvas)**. Šiam spausdintuvui skirta spausdintuvo tvarkyklė rodoma taip.

- Naudojant USB ryšius EPSON SC-TXXXX

- Naudojant tinklo ryšius EPSON TXXXX or EPSON TXXXX-YYYYYY

*: „XXXX“ yra produkto modelio numeris. „YYYYYY“ yra paskutiniai šeši MAC adreso skaitmenys.

Jei šiam spausdintuvui skirta spausdintuvo tvarkyklė nėra rodoma sąraše, įtraukite ją šia procedūra.

1

„Apple“ meniu pasirinkite **System Preferences (Sistemos nuostatos) — Printers & Scanners (Spausdintuvai ir skaitytuvai)** (arba **Print & Scan (Spausdinti ir nuskaityti) / Print & Fax (Spausdinti ir siųsti faksu)**).

2

Paspauskite **[+]** ir pasirinkite **Add Printer or Scanner (Įtraukti spausdintuvą arba skaitytuvą)**.

3

Kai pasirodo įrenginių sąrašas, pasirinkite šiam spausdintuvui skirtą spausdintuvo tvarkyklę ir paspauskite **Add (Įtraukti)**.

Spausdinimo atšaukimas

Atsižvelgiant į situaciją yra keli būdai spausdinimo operacijai atšaukti. Kai kompiuteris baigia siųsti duomenis į spausdintuvą, atšaukti spausdinimo užduoties kompiuteriu negalima. Atšaukite naudodami spausdintuvą.

Atšaukimas iš kompiuterio


1

Paspauskite šio spausdintuvo piktogramą Dock (Prijungti).



2

Pažymėkite užduotį, kurią norite atšaukti, ir spustelėkite **Delete (Ištrinti)**.

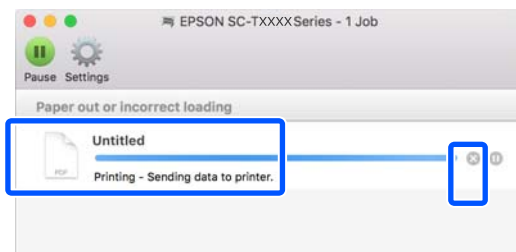

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Jei užduotis nusiųsta į spausdintuvą, spausdinimo duomenys nerodomi anksčiau parodytame ekrane.

Atšaukimas naudojant spausdintuvą

Spausdinimo metu mygtukas **Cancel** rodomas valdymo skydelio ekrane. Palieskite mygtuką **Cancel**. Spausdinimo užduotis atšaukiama net ir spausdinimo eigos viduryje. Gali praeiti šiek tiek laiko, kol spausdintuvas grįš į parengties būseną.


Tačiau šiuo būdu negalima pašalinti spausdinimo užduočių iš spausdinimo eilės kompiuteryje. Norėdami pašalinti spausdinimo užduotis iš spausdinimo eilės, naudokite procedūrą „Atšaukimas naudojant kompiuterį“.

Spausdintuvo tvarkyklės tinkinimas


Dažnai naudojamai nustatymų informacijai (popieriaus formatui ir kiekvienam pagrindinių nustatymų elementui) galite priskirti pavadinimą ir išsaugoti informaciją ties **Presets (Išankstinius nustatymus)**. Tai leidžia lengvai įkelti nuostatas ir pakartotinai spausdinti naudojant tiksliai tuos pačius parametrus.

Dažnai naudojamų nustatymų išsaugojimas kaip išankstinių nustatymų

- 1 Nustatykite kiekvieną elementą Paper Size (Popier. dydis) ir Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) skirtukuose ties nustatymais, kuriuos norite išsaugoti kaip Presets (Išankstinius nustatymus).
- 2 Paspauskite **Save Current Settings as Preset (Išsaugoti dabartinius nustatymus kaip išankstinius)** ties **Presets (Išankstinius nustatymus)**.

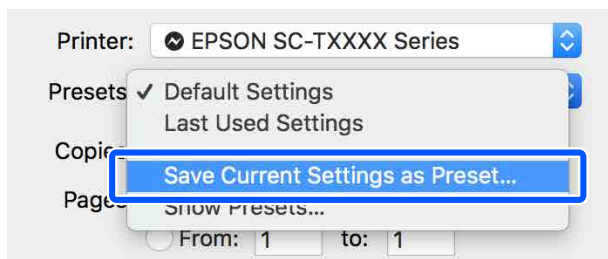


- 3 Įveskite pavadinimą ir paspauskite **OK (Gerai)**.

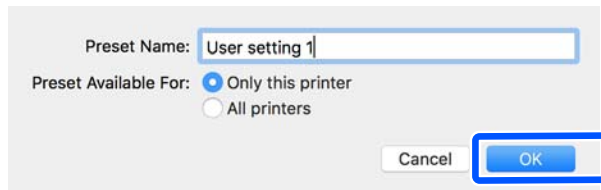

Pastaba:


Kai **All printers (Visi spausdintuvai)** yra pasirinkta iš **Preset Available For (Išankstiniai nustatymai, skirti)**, galite pasirinkti išsaugotus **Presets (Išankstiniai nustatymai)** iš visų kompiuteryje įdiegtų spausdintuvo tvarkyklių.

Nustatymai išsaugomi į **Presets (Išankstiniai nustatymai)**. Tada galite pasirinkti išsaugotus nustatymus iš **Presets (Išankstiniai nustatymai)**.

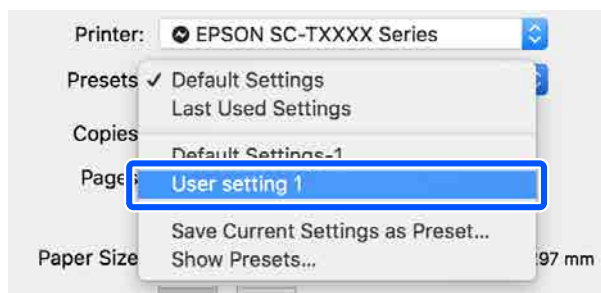


Ištrynimasis iš išankstinių nustatymų

- 1 Paspauskite **Show Presets... (Rodyti išankstinius nustatymus...)** ties **Presets (Išankstinius nustatymus)** dialogo lange Print (Spausdinti).

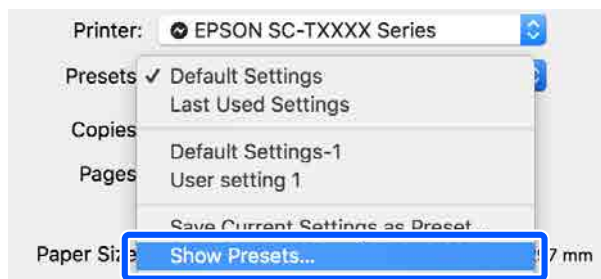

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

- 2** Pasirinkite norimą ištrinti nuostatą, paspauskite **Delete (Ištrinti)**, tada paspauskite **OK (Grai)**.

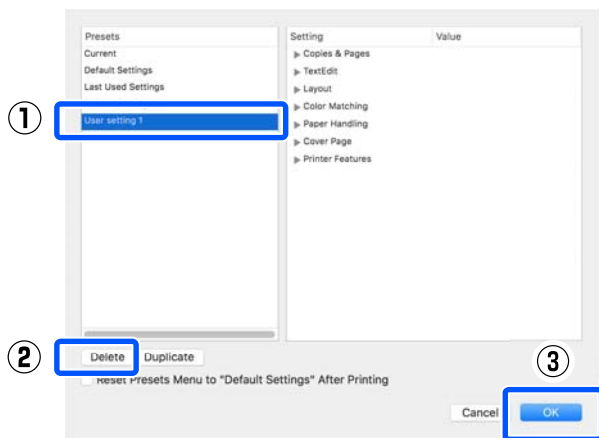

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

CAD brėžinių spausdinimas

CAD brėžinių spausdinimui skirti šie du būdai.

Spausdinimas su spausdintuvo tvarkykle

Šis būdas geriausiai tinka CAD brėžinių spausdinimui, pvz. aukštos kokybės pastatų vizualizacijoms. Šiame skyriuje aprašoma spausdinimo procedūra iš „AutoCAD 2018“, naudojant spausdintuvo tvarkyklę.




Svarbu.

Jei linijos arba kai kurios brėžinio dalys neatspausdinamos tinkamai, spausdinkite HP-GL/2 arba HP RTL režimu.

Spausdinimas HP-GL/2 arba HP RTL režimu

Šis būdas geriausiai tinka CAD ir GIS brėžinių spausdinimui, pvz. žemėlapių ir brėžinių.

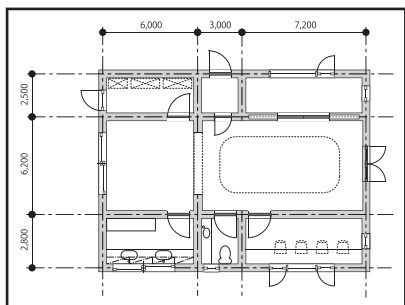


Galite spausdinti iš programos, palaikančios HP-GL/2 (suderinama su „HP Designjet 750C“) ir HP RTL. Daugiau informacijos rasite čia.

 „Spausdinimas HP-GL/2 arba HP RTL režimu iš kompiuterio“ puslapyje 97


1

Atidarykite spausdinamus duomenis ir paspauskite **Plot**.

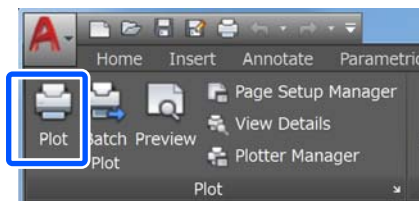


2

Pasirinkite spausdintuvą ties **Printer/plotter** (Spausdintuvas / braižytuvas) ir spustelėkite **Properties** (Nustatymai).

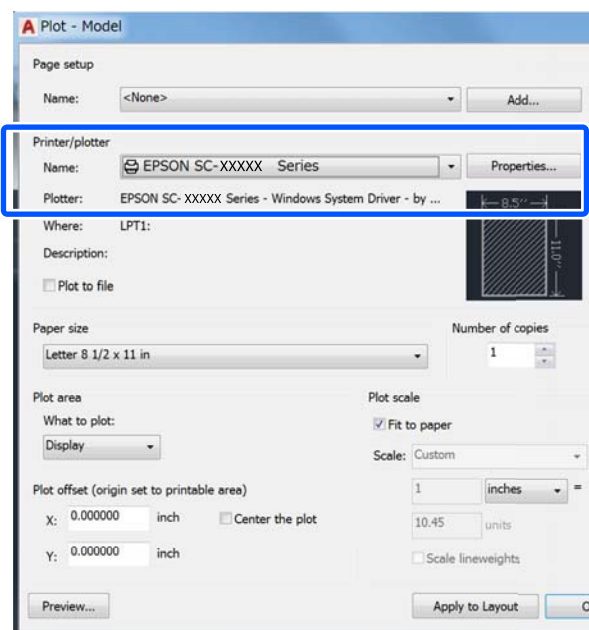

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

- 3** Spustelėkite **Custom Properties** (Tinkinti nustatymai).

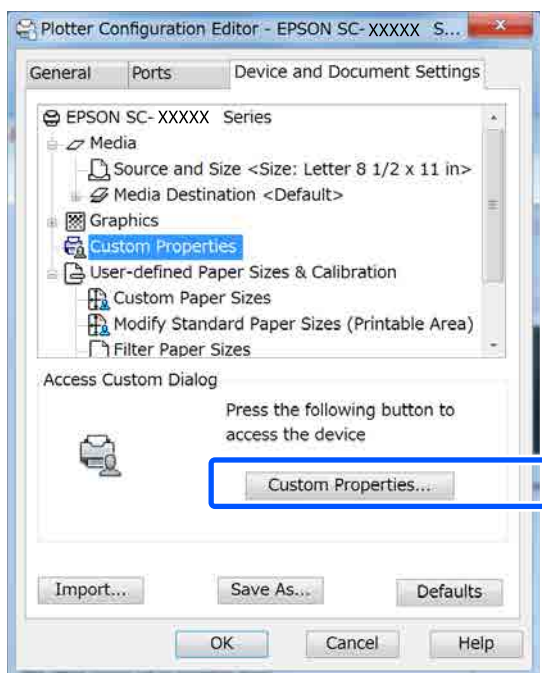

Pasirodo šio spausdintuvo tvarkyklės dialogo langas.


- 4** Nustatykite Output Size ir Source (Šaltinis) spausdintuvo tvarkyklėje.

☞ „Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows”)” puslapyje 48


☞ „Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac”)” puslapyje 55

- 5** Pasirinkite **CAD / Line Drawing - Black** (CAD / linijos piešimas - nespaltvota), **CAD / Line Drawing - Color** (CAD / linijos piešimas - spalvota) arba **CAD / Line Drawing - Bi-Level** (CAD / linijos piešimas - dvisluoksnė) iš sąrašo **Select Target**.

„Windows”

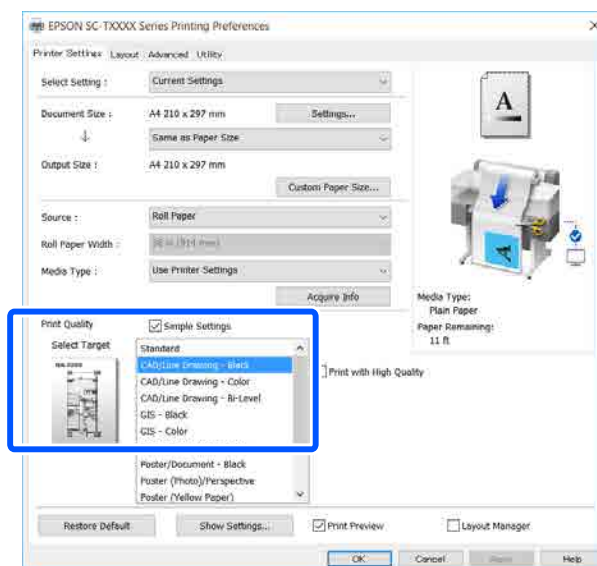

„Mac”

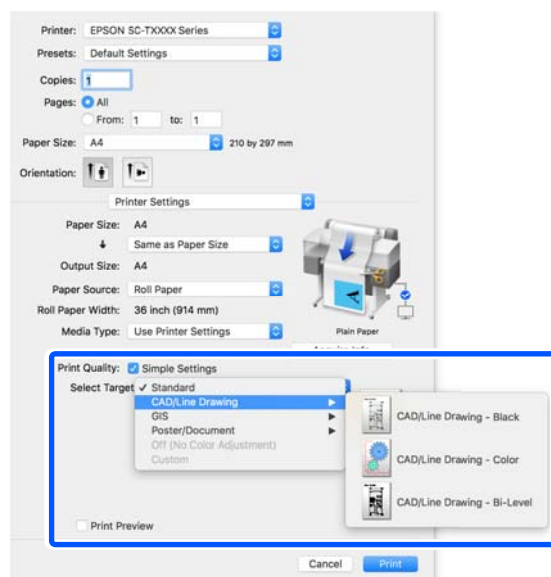

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

6

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Pastaba:

*Jei išvesties formatas vertikalus ir aukštis yra mažesnis už ritininio popieriaus plotį, vaizdas spausdinamas pasuktas 90°, siekiant taupyti popierių. Ši funkcija įjungta, jei pasirinktas žymimasis langelis **Auto Rotate** ties **Roll Paper Option** kortelėje **Advanced (Patobulintas)**.*

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Padidinimai ir horizontalūs bei vertikalūs plakatai


Spausdintuvo tvarkyklė gali padidinti arba sumažinti dokumentus skirtingiems popieriaus dydžiams. Tai galima atlikti trimis būdais.

Prieš spausdindami nestandartiniais dydžiais, įskaitant vertikalius ir horizontalius plakatus ir dokumentus vienodais kraštais, spausdintuvo tvarkyklėje įveskite pageidaujamą popieriaus dydį.

 „Spausdinant nestandartiniais dydžiais“ puslapyje 70


☐ Fit to Roll Paper Width

Automatiškai padidina arba sumažina vaizdo formatą, kad jis sutaptų su ritininio popieriaus pločiu.

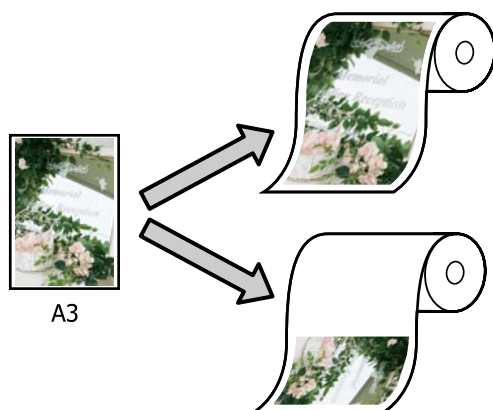


☐ Fit to Output Size

Automatiškai padidina arba sumažina vaizdo formatą, kad jis sutaptų su popieriaus formatu.

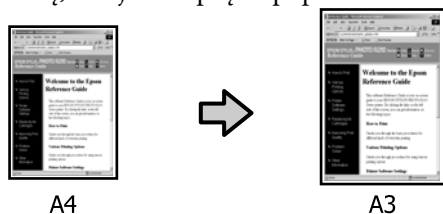


☐ Specify Size

Galite nurodyti didinimo arba mažinimo koeficientą. Šį metodą naudokite su nestandartinio formato popieriumi.

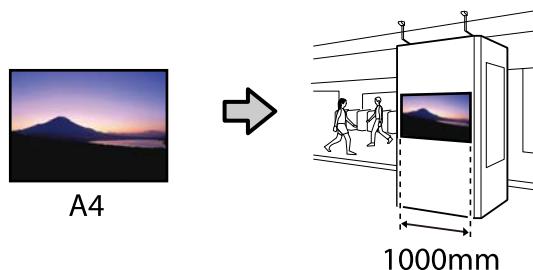

Pastaba:

- ☐ Jei spausdinate naudodami specialiai horizontaliems arba vertikaliesiems plakatom skirtas programas, spausdintuvo nuostatas sureguliuokite pagal programos dokumentacijoje pateiktus nurodymus.
- ☐ Naudojant „Windows“ programą, skirtą plakatom, pasirinkite **Print Banner** skirtuke Layout (Išdėstymas), jei reikia.

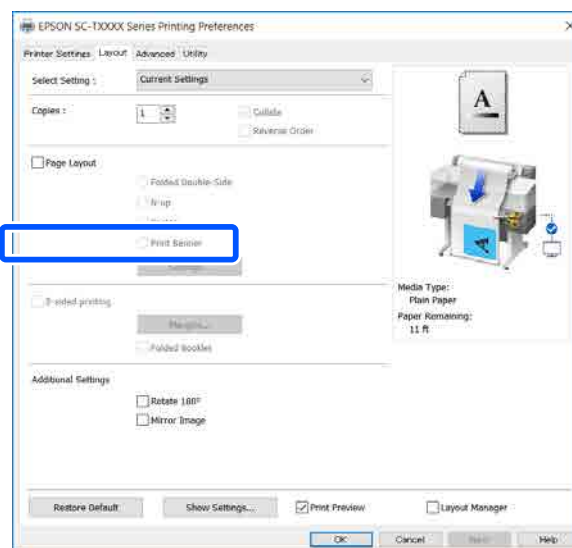


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Dokumentų talpinimas į ritininio popieriaus plotį

- 1 Patikrinkite dokumento dydžio (arba popieriaus formato) nustatymą spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).

„Windows”

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) programoje ir patikrinkite, ar dokumento dydis toks pat, kaip programos nustatymas.

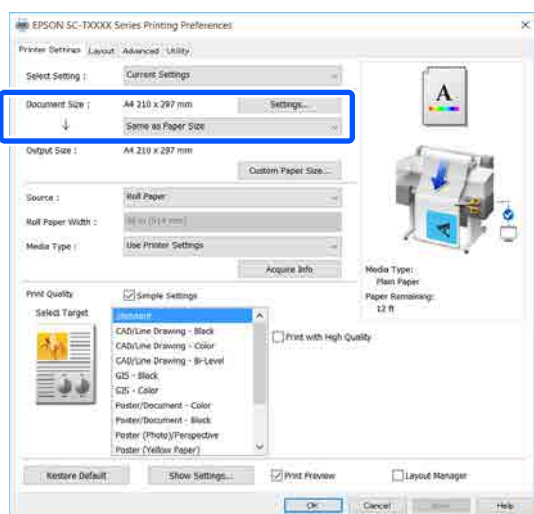


Jei skiriasi, spustelėkite **Settings...** (Nustatymai...) ir nurodykite teisingą formatą Change Paper Size dialogo lange.

„Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows”)” puslapyje 48

„Mac”

Atidarykite programos puslapio sąrankos ekraną ir patikrinkite, kad šis spausdintuvas pasirinktas ties **Printer (Spausdintuvas)** bei patikrinkite popieriaus formatą.

Pasirinkite popieriaus dydį, neturintį (Retain Scale) arba (Roll Paper Banner).

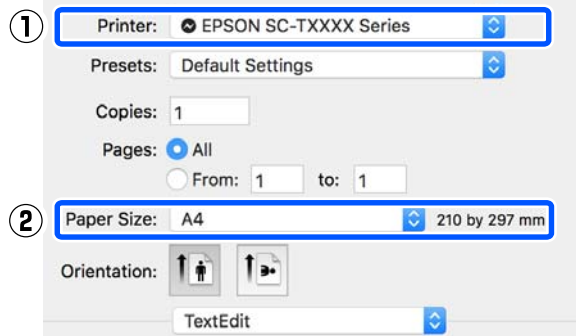

Jei formatas skiriasi, išskleidžiamame meniu pasirinkite teisingą formatą.


„Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac”)” puslapyje 55

Pastaba:

Jei programoje nėra puslapio sąrankos meniu elemento, galite nustatyti popieriaus formatą, atidarę spausdinimo dialogo langą meniu elemente **Print (Spausdinti)**.


- 2 Paspauskite **Fit to Roll Paper Width** skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) spausdintuvo tvarkyklėje ir pasirinkite **Fit Short Side to Roll Paper Width** arba **Fit Long Side to Roll Paper Width**.

„Windows”

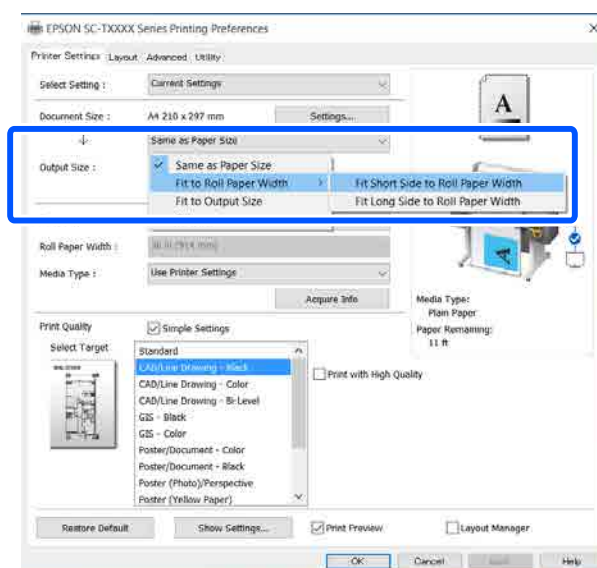


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

„Mac”

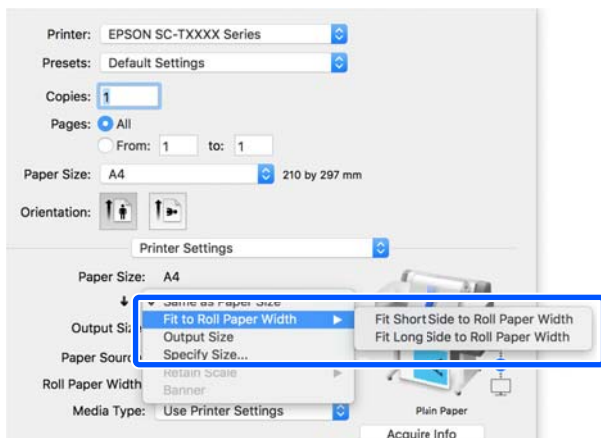

Fit Short Side to Roll Paper Width

Pasirinkite tai, kai norite spausdinti vaizdą maksimaliai padidintą pagal įdėtą ritininį popierių.

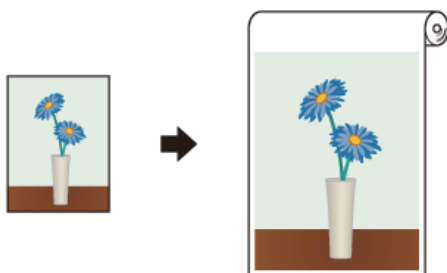

Fit Long Side to Roll Paper Width

Pasirinkite tai, kai norite spausdinti vaizdą padidintą kiek galima labiau, bet kad popierius nebūtų švaistomas.



3

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Dokumentų pritaikymas išvesties dydžiui

1

Patikrinkite dokumento dydžio (arba popieriaus formato) nustatymą spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).

„Windows”

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) programoje ir patikrinkite, ar dokumento dydis toks pat, kaip programos nustatymas.

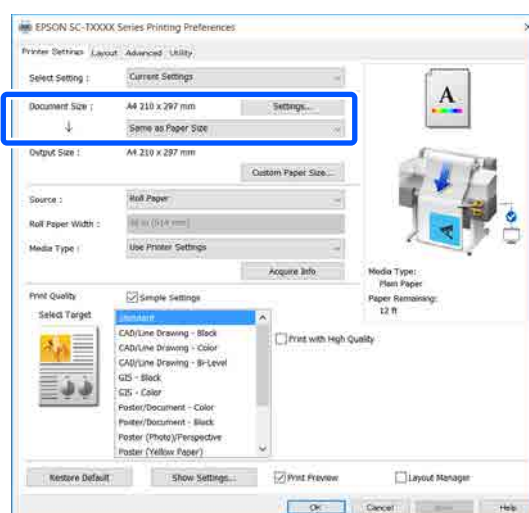

Jei skiriasi, spustelėkite **Settings...** (**Nustatymai...**) ir nurodykite teisingą formatą Change Paper Size dialogo lange.


☞ „Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows”)” puslapyje 48

„Mac”

Atidarykite programos puslapio sąrankos ekraną ir patikrinkite, kad šis spausdintuvas pasirinktas ties **Printer (Spausdintuvas)** bei patikrinkite popieriaus formatą.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

(Pasirinkite popieriaus dydį, neturintį (Retain Scale) arba (Roll Paper Banner).

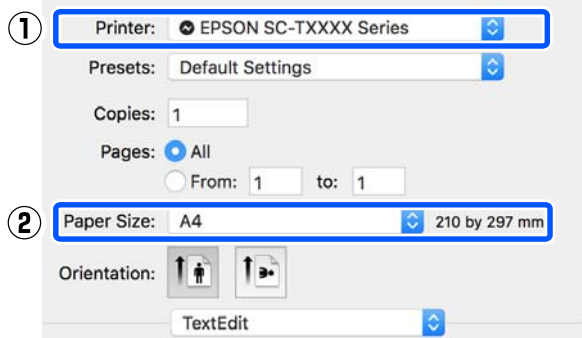


Jei formatas skiriasi, išskleidžiamame meniu pasirinkite teisingą formatą.


„Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac“)“ puslapyje 55

- 2 Pasirinkite **Fit to Output Size** skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) spausdintuvo tvarkyklėje.

„Windows“

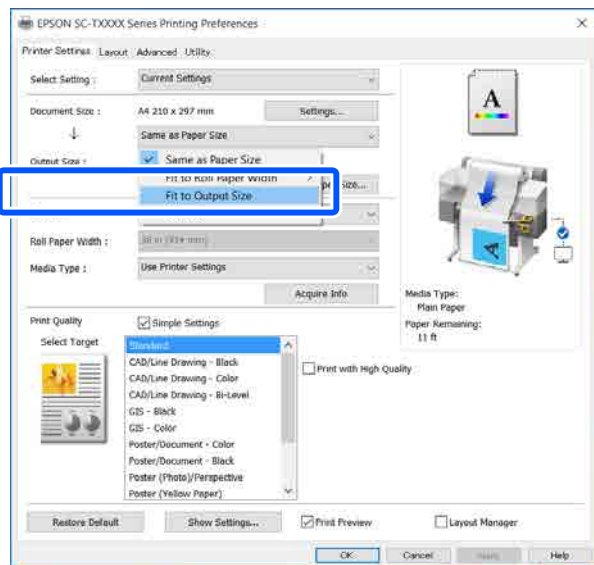


„Mac“

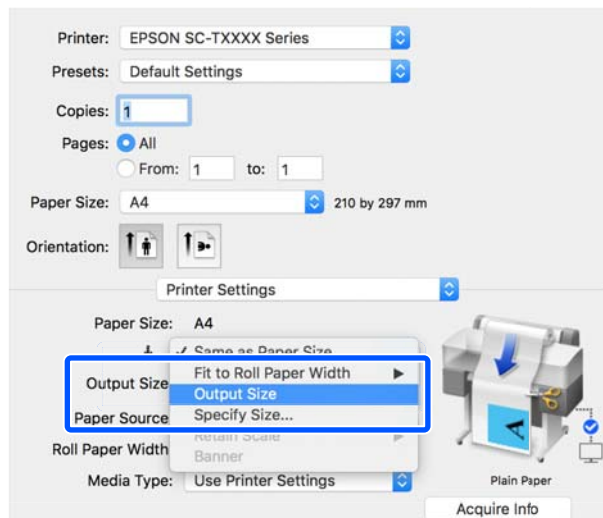


- 3 Pasirinkite norimą formatą išskleidžiamame meniu **Output Size**.

„Windows“

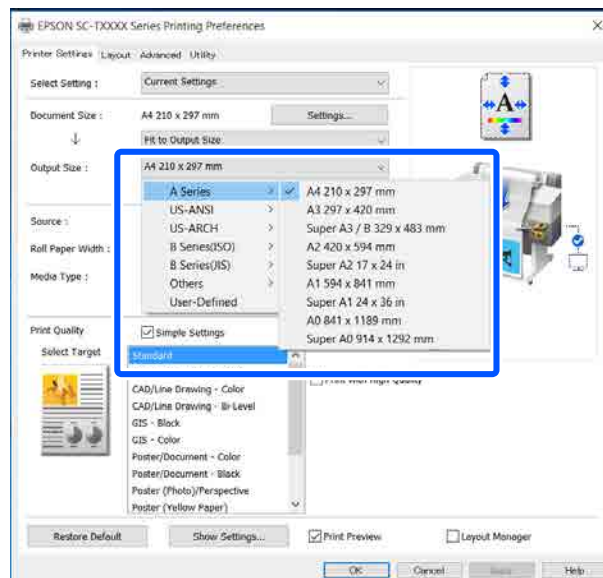

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

„Mac“

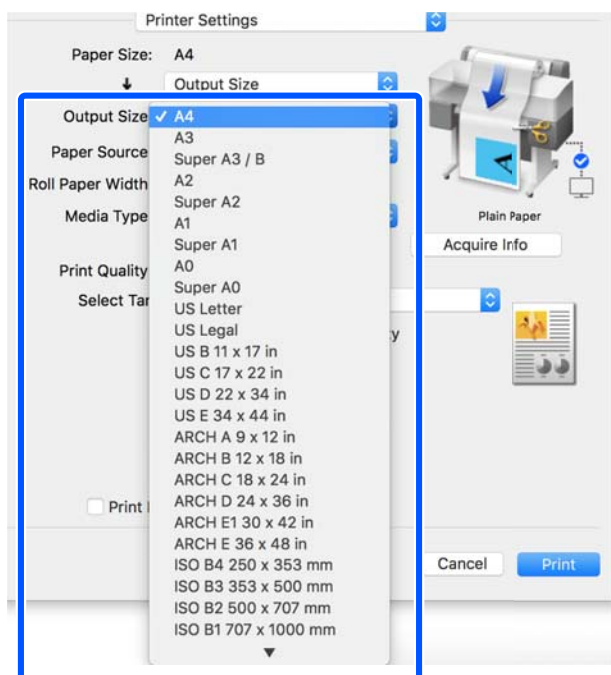


- 4 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spaudinio dydžio rinkimas

- 1 Patikrinkite dokumento dydžio (arba popieriaus formato) nustatymą spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).

„Windows“

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) programoje ir patikrinkite, ar dokumento dydis toks pat, kaip programos nustatymas.

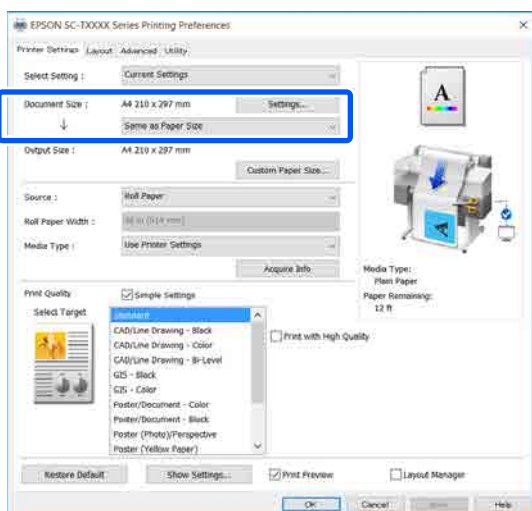

Jei skiriasi, spustelėkite **Settings...**


(**Nustatymai...**) ir nurodykite teisingą formatą Change Paper Size dialogo lange.

„Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)“ puslapyje 48

„Mac“

Atidarykite programos puslapio sąrankos ekraną ir patikrinkite, kad šis spausdintuvas pasirinktas ties **Printer (Spausdintuvas)** bei patikrinkite popieriaus formatą.

Pasirinkite popieriaus dydį, neturintį (Retain Scale) arba (Roll Paper Banner).

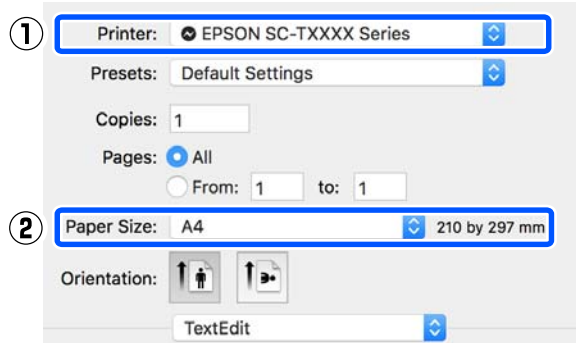

Jei formatas skiriasi, išskleidžiamame meniu pasirinkite teisingą formatą.

„Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac“)“ puslapyje 55

Pastaba:



Jei programoje nėra puslapio sąrankos meniu elemento, galite nustatyti popieriaus formatą, atidarę spausdinimo dialogo langą meniu elemente **Print (Spausdinti)**.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

- 2** Atidarykite Output Size įvesties ekraną skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) spausdintuvo tvarkyklėje.


„Windows”

Pasirinkite **Others... (Kiti...)** ir pasirinkite **Specify Size** rodomame dialogo lange Output Size.

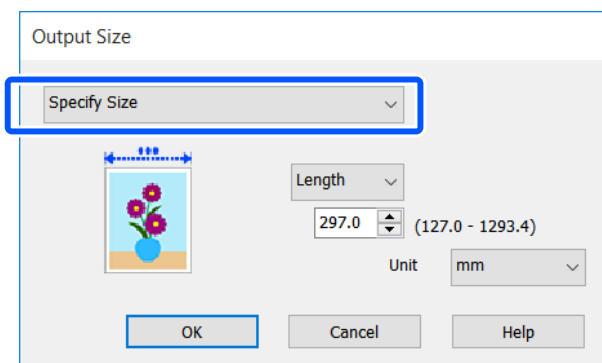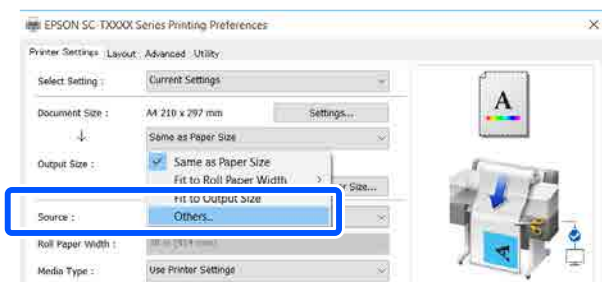

„Mac”


Pasirinkite **Specify Size**.

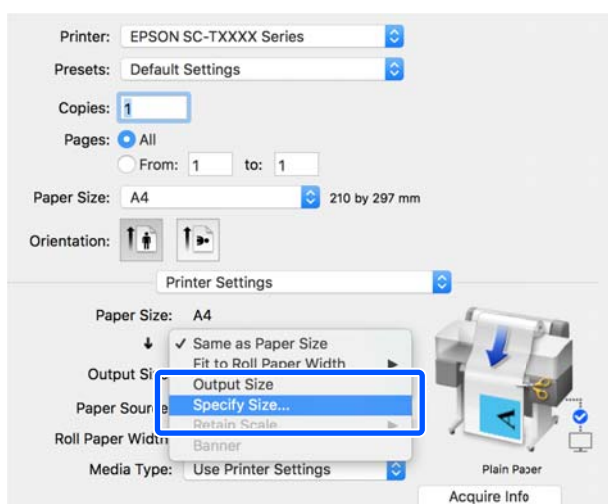


- 3** Pasirinkite formato nurodymo būdą iš Width, Length ir Scale to, tada įveskite nustatymo reikšmę.

Spausdinamas vaizdas padidinamas arba sumažinamas, kad taptų nurodyto pločio, ilgio arba mastelio, išlaikant spausdinimo duomenų vaizdo santykį.

„Windows”

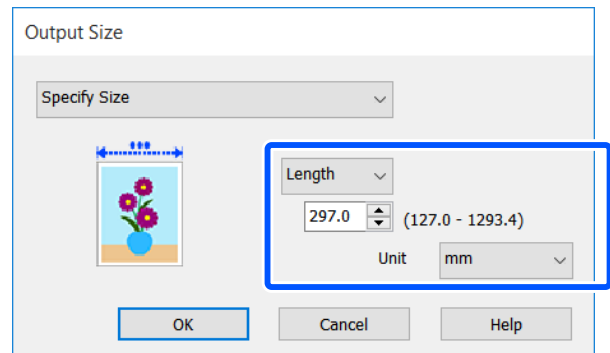

„Mac”

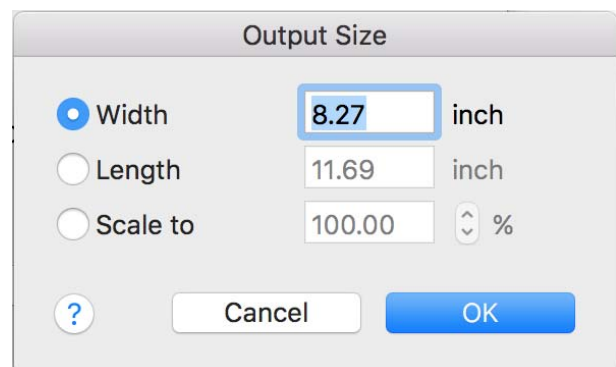

- 4** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Spausdinant nestandartiniais dydžiais

Prieš spausdindami nestandartiniais dydžiais, įskaitant vertikalius ir horizontalius plakatus ir dokumentus vienodais kraštais, spausdintuvo tvarkyklėje išsaugokite pageidaujamą popieriaus dydį. Spausdintuvo tvarkyklėje išsaugojus formatą, programoje **Page Setup (Puslapio sąranka)** ir kituose spausdinimo dialogo languose galėsite rinktis pritaikomą formatą.



Galima naudoti tokius dydžius.

Popieriaus plotis	Nuo 89 iki 610 mm
Popieriaus ilgis*	Nuo 127 iki 18000 mm

*: Popieriaus ilgis gali būti didesnis, naudojant plakatų spausdinimą palaikančią programą. Tačiau faktinis spausdinimo dydis priklauso nuo naudojamos programos, į spausdintuvą įdėto popieriaus formato ir kompiuterio aplinkos.

! Svarbu.


- ❑ *Mažiausias spausdintuvo palaikomas dydis yra 89 mm pločio × 127 mm ilgio. Kai spausdintuvo tvarkyklės **Custom Paper Size...** nustatytas mažesnis formatas, apkarpykite nereikalingas paraštes.*
- ❑ *Naudojant „Mac“, nors Custom Paper Sizes (Pasirinktiniai popieriaus formatai) galite nurodyti didesnę popieriaus formatą, nei galima įdėti į spausdintuvą, jis nebus atspausdinamas tinkamai.*
- ❑ *Galimas išvesties formatas ribojamas priklausomai nuo programos.*

„Windows“ nustatymai

1

Programoje atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) ir paspauskite **Custom Paper Size...**

Pasirodo dialogo langas **User-Defined Paper Size** (Vartotojo nustatytas popieriaus dydis).

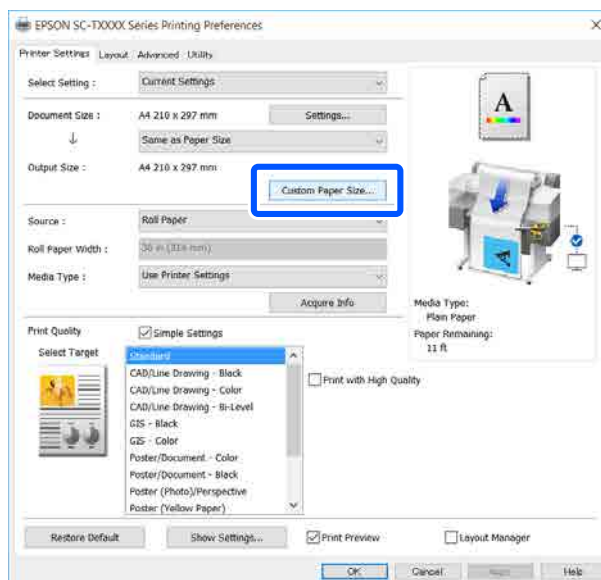


2

Nustatykite naudojamą popieriaus formatą dialogo lange **User-Defined Paper Size** (Vartotojo nustatytas popieriaus dydis) ir paspauskite **Save (Įrašyti)**.

- ❑ **Paper Size Name (Popieriaus formato pavadinimas)** rodomas kaip dokumento formato arba išvesties formato parinktis. Nustatykite prasmingą pavadinimą, pvz. „400 × 500 mm“ arba „Horizontal Banner“.
- ❑ Norėdami peržiūrėti **Paper Width (Popieriaus plotis)** ir **Paper Height (Popieriaus aukštis)** reikšmes standartiniam formatui, artimam pasirinktiniam formatui, pasirinkite atitinkamą parinktį ties **Base Paper Size (Pagrindinio popieriaus dydis)**.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

- Pasirinkus vaizdo formatą ties **Fix Aspect Ratio** ir pasirinkus **Landscape (Kraštov.)** arba **Portrait (Stačias)** kaip **Base (Pagrindas)**, galite nustatyti formatą, tiesiog įvesdami reikšmę ties **Paper Width (Popieriaus plotis)** arba **Paper Height (Popieriaus aukštis)**.

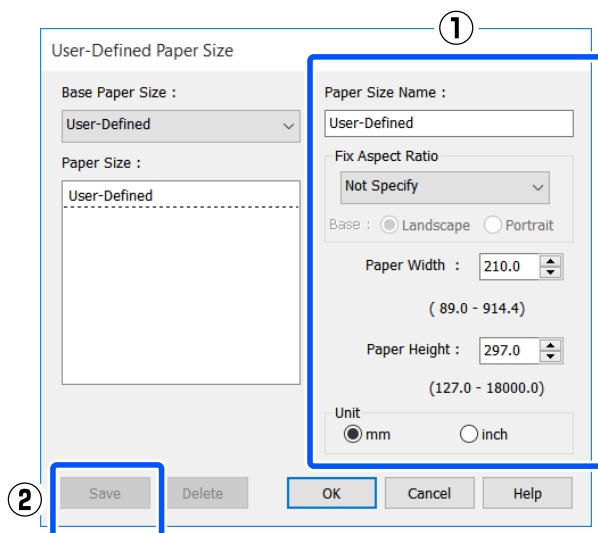

Pastaba:

- Jei norite pakeisti įrašytą popieriaus formatą, pasirinkite popieriaus formato pavadinimą kairėje pusėje esančiame sąraše.
- Norėdami ištrinti išsaugotą popieriaus formatą, iš sąrašo ekrano kairėje pasirinkite popieriaus formato pavadinimą ir spustelėkite **Delete (Trinti)**.
- Galima įrašyti iki 100 popieriaus formatų.

- Paspauskite **OK (Gerai)**, norėdami uždaryti dialogo langą User-Defined Paper Size (Vartotojo nustatytas popieriaus dydis). Taip pat uždarykite spausdintuvo tvarkyklės dialogo langą.

Naudotojo apibrėžto formato registracija užbaigta.

- Pasirinkite registruotą popieriaus formatą esantį, pavyzdžiui, programos popieriaus formato nustatymuose, tada kurkite duomenis.

Pastaba:

Jei užregistruotas popieriaus formatas nerodomas programoje, patikrinkite, ar jis viršija programos palaikomus formatus.

- Užbaigę duomenų kūrimą, spausdintuvo dialogo ekrane atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai).

Užregistruotas popieriaus formatas rodomas ties **Paper Size (Popier. dydis)** skirtuke **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai).



„Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)“ puslapyje 48

- Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

„Mac“ nustatymai

- Atidarykite programos puslapio sąrankos ekraną ir patikrinkite, kad šis spausdintuvas pasirinktas ties **Printer (Spausdintuvas)** ir pasirinkite **Manage Custom Sizes (Tvarkyti pasirinktinius formatus)** iš **Paper Size (Popier. dydis)**.

„Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac“)“ puslapyje 55

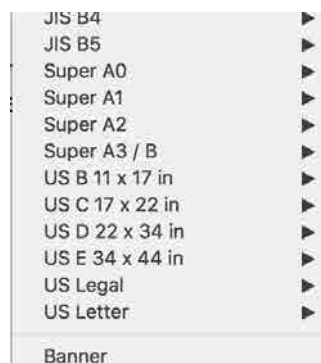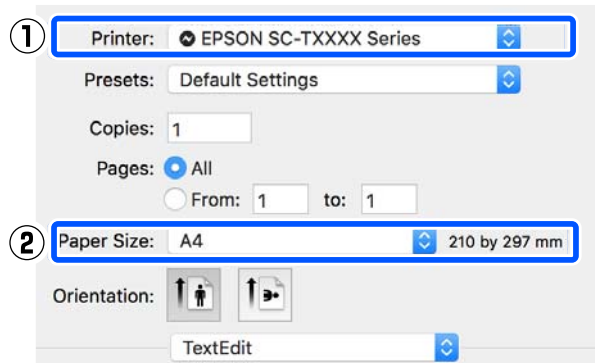

3


Manage Custom Sizes...

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Pastaba:

Jei programoje nėra puslapio sąrankos meniu elemento, popieriaus formato nustatymus galite pamatyti atidarę spausdinimo dialogo langą meniu elemente **Print (Spausdinti)**.


- 2** Paspauskite **+** ir veskite popieriaus formato pavadinimą.

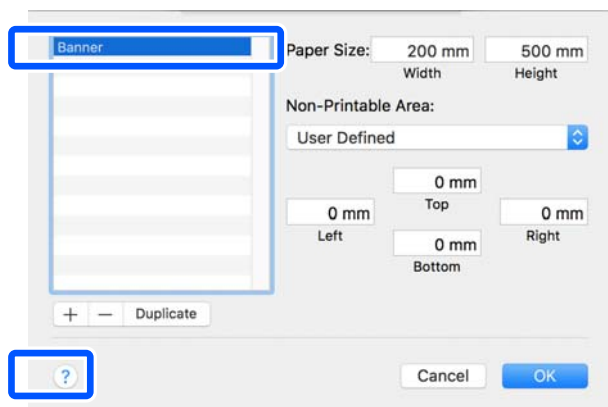

- 3** Įveskite **Width (Plotis)**, **Height (Ilgis)** reikšmes parinkčiai **Paper Size (Popieriaus formatai)** ir įveskite paraštes, o tada spustelėkite **OK (Grai)**.

Popieriaus formatų ir paraščių dydžių, kuriuos galima nurodyti, diapazonai priklauso nuo spausdintuvo modelio ir spausdintuvo nustatymų.

🔗 „Spausdinimo sritis“ puslapyje 167

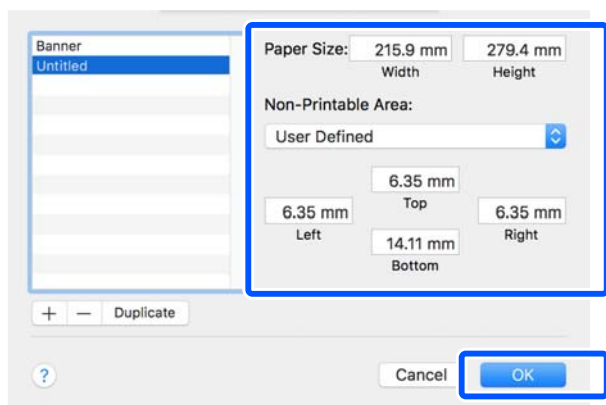

Pastaba:

- ☐ Norėdami redaguoti išsaugotą pasirinktinį formatą, pasirinkite jo pavadinimą iš sąrašo kairėje.
- ☐ Norėdami dubliuoti išsaugotą popieriaus formatą, iš sąrašo ekrano kairėje pasirinkite jo pavadinimą ir spustelėkite **Duplicate (Dubliuoti)**.
- ☐ Norėdami ištrinti išsaugotą popieriaus formatą, iš sąrašo ekrano kairėje pasirinkite jo pavadinimą ir spustelėkite **–**.
- ☐ Pasirinktinio popieriaus formato nuostata skiriasi priklausomai nuo operacinės sistemos versijos. Išsamesnės informacijos rasite operacinės sistemos dokumentacijoje.

- 4** Paspauskite **OK (Grai)**, norėdami uždaryti dialogo langą Custom Paper Sizes (Pasirinktinių popieriaus formatai). Taip pat uždarykite spausdintuvo tvarkyklės dialogo langą, paspausdami **Cancel (Atšaukti)**.

Pasirinktinio popieriaus formato registracija užbaigta.

- 5** Pasirinkite registruotą popieriaus formatą esantį, pavyzdžiui, programos popieriaus formato nustatymuose, tada kurkite duomenis.

Pastaba:

Jei užregistruotas popieriaus formatai nerodomas programoje, patikrinkite, ar jis viršija programos palaikomus formatus.

- 6** Užbaigę duomenų kūrimą, spausdintuvo dialogo ekrane atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtą Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).

Užregistruotas popieriaus formatai rodomas ties Document Size (Dokumento dydis), skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).

🔗 „Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac“)" puslapyje 55

- 7** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Spalvų koregavimas ir spausdinimas

Optimalus būdas pasirenkamas iš šių spalvų koregavimo būdų kiekvienai spausdinimo paskirčiai spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo kokybės nustatymuose.

- ☐ EPSON Standard (sRGB)
Optimizuoja sRGB spalvų modelį ir koreguoja spalvas.
- ☐ Business Graphics (Veiklos grafika)
Koreguoja spalvas, kad paryškintų sRGB spalvų modelio vaizdus.
- ☐ Line Drawing
Optimizuoja spalvų koregavimą linijiniams brėžiniams, apdorojant rėmelius tarp linijų ir fono kaip nutrūkstamus.
- ☐ GIS
Atlieka optimalų topografinių žemėlapių ir kitų geografinės informacijos sistemos (GIS) duomenų spausdinimą.
- ☐ ICM
Sutvarko spalvas taip, kad jos vaizdo duomenyse atitiktų atspausdintą išvestį (tik „Windows“).
[„Spalvų tvarkymas spausdinant“ puslapyje 77](#)
- ☐ Off (No Color Adjustment) (Išjungta (be spalvų koregavimo))
Spausdintuvo tvarkyklė spalvų korekcijos nevykdo. Pasirinkite, ar programa atliks spalvų tvarkymą.
[„Spalvų tvarkymas spausdinant“ puslapyje 77](#)

Pašalinus žymėjimą langelyje **Simple Settings** galite patikrinti, kuris iš anksčiau nurodytų spalvos koregavimo būdų naudojamas. **Standard (Standartin.)** yra tinkamiausias **Select Target** nustatymas šiuo metu pasirinktam popieriaus tipui.

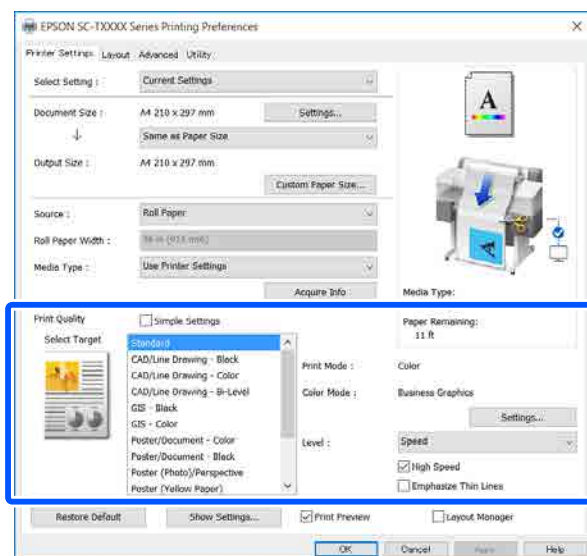

Paspaudus mygtuką **Settings (Nustatymai)** galite, pavyzdžiui, tiksliai reguliuoti Gamma, Brightness (Ryškumas), Contrast (Kontrastas), Saturation (Sotis) ir spalvų balansą.

Naudokite šią parinktį, jei naudojama programa neturi spalvų koregavimo funkcijos.

Pastaba:

Pasirenkamos spalvų koregavimo parinktys skiriasi priklausomai nuo operacinės sistemos ir naudojamo popieriaus tipo.

Jei norite patys pasirinkti spalvų koregavimo būdą, pasirinkite **Custom (Vartotojo nustatymas)** pačioje spausdinimo paskirčių sąrašo apačioje.

„Windows“ nustatymai

- 1** Jei naudojate programas, kurios turi spalvų tvarkymo funkciją, nurodykite, kaip koreguoti šiomis programomis parengtas spalvas.

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
Windows 10, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)
„Windows XP“ (Service Pack 2 ar naujesnis ir .NET 3.0 arba naujesnis)	
„Windows XP“ (išskyrus aukščiau)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)


Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management** (Spalvos netvarkomos).

Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Pavyzdžio Adobe Photoshop CC nustatymas
Atidarykite dialogo langą **Print** (Spausdinti).

Pasirinkite **Color Management** (Spalvų tvarkymas), tada pasirinkite **Printer Manages Colors** (Spalvas tvarko spausdintuvas) ties **Color Handling** (Spalvų tvarkymas) ir paspauskite **Print** (Spausdinti).

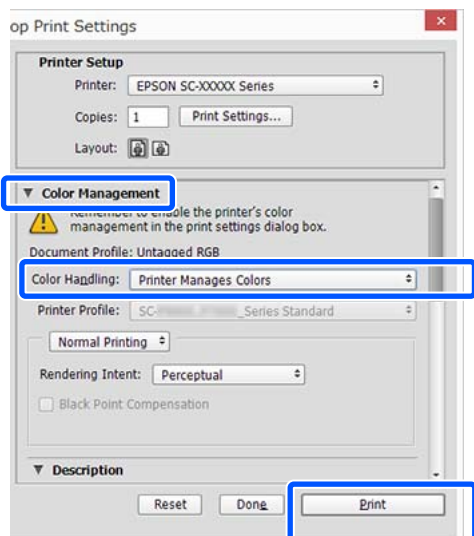


2

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) ir pašalinkite žymėjimą langelyje **Simple Settings** srityje **Print Quality** (Spausdinimo kokybė).

„Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)“ puslapyje 48


3

Pasirinkite spausdinimo paskirtį. Jei norite patys pasirinkti spalvų koregavimo būdą, pasirinkite **Custom** (Vartotojo nustatymas) pačioje sąrašo apačioje.

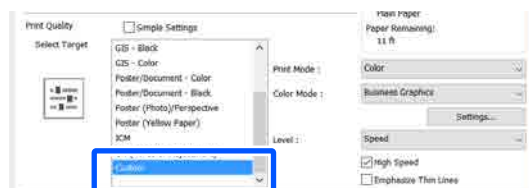

4


Kai spausdinimo paskirčiai pasirinkta **Custom** (Vartotojo nustatymas), pasirinkite spalvų ir spalvų koregavimo būdo nustatymus.

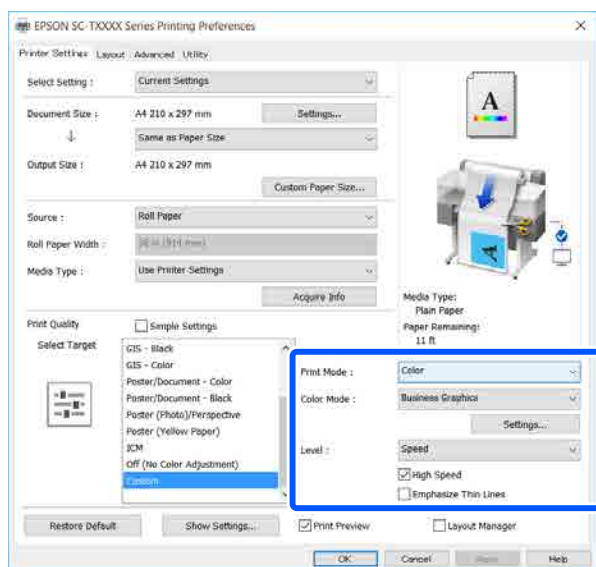

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

- 5** Jei reikia, paspauskite **Settings (Nustatymai)** ir sureguliuokite elementus, pvz. Gamma, Brightness (Ryškumas), Contrast (Kontrastas), Saturation (Sotis) ir spalvų balansą.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

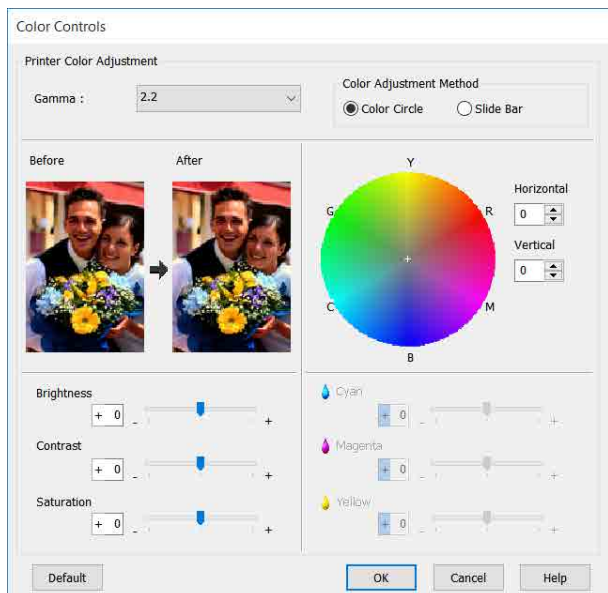

Pastaba:

Galite reguliuoti koregavimo reikšmes, tikrindami pavyzdinį vaizdą kairėje ekrano pusėje. Be to, galite pasirinkti **Color Circle (Spalvotas apskritimas)** arba **Slide Bar (Slankiojanti juosta)** iš **Color Adjustment Method (Spalvų koregavimo metodas)** ir tiksliai sureguliuoti spalvų balansą.

- 6** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

„Mac“ nustatymai

- 1** Jei naudojate programas, kurios turi spalvų tvarkymo funkciją, nurodykite, kaip koreguoti šiomis programomis parengtas spalvas.

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.

Naudodami šias programas, nustatykite spalvų tvarkymo nustatymus ties **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)**.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis


Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.

Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Pavyzdžio Adobe Photoshop CC nustatymas
Atidarykite dialogo langą **Print (Spausdinti)**.


Pasirinkite **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tada pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** ties **Color Handling (Spalvų tvarkymas)** ir paspauskite **Print (Spausdinti)**.

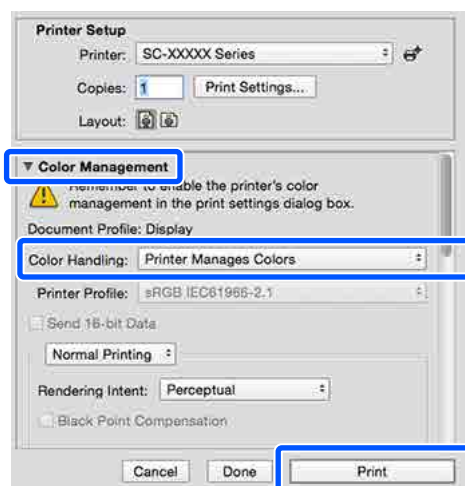

- 2** Atidarykite ekraną „Spausdinti“.

„Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac“)“ puslapyje 55

- 3** Sąraše pasirinkite **Color Matching** ir spustelėkite **EPSON Color Controls**.

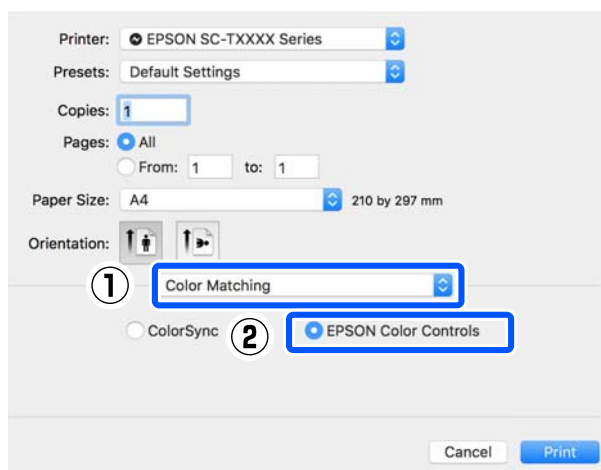


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Pastaba:


EPSON Color Controls negalima pasirinkti nurodytose programose, jei nebus atliktas 1 žingsnis.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 arba naujesnis


- 4** Iš sąrašo pasirinkite **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) ir pašalinkite žymėjimą **Simple Settings** langelyje **Print Quality** (Spausdinimo kokybė) srityje.

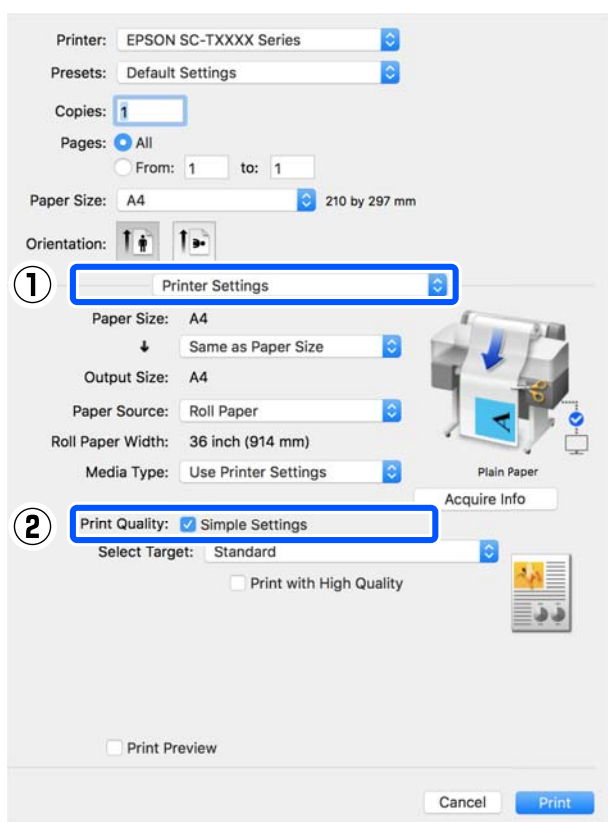

- 5** Pasirinkite spausdinimo paskirtį. Jei norite patys pasirinkti spalvų koregavimo būdą, pasirinkite **Custom** (Vartotojo nustatymas) pačioje sąrašo apačioje.

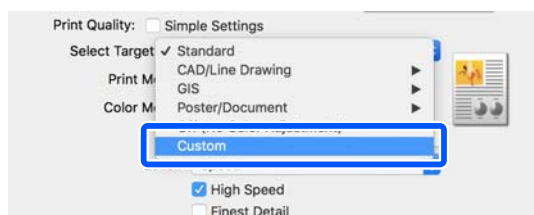


- 6** Kai spausdinimo paskirčiai pasirinkta **Custom** (Vartotojo nustatymas), pasirinkite spalvų ir spalvų koregavimo būdo nustatymus.

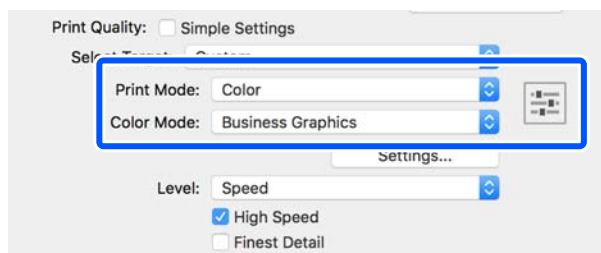

- 7** Jei reikia, paspauskite **Settings** (Nustatymai) ir sureguliuokite elementus, pvz. Gamma, Brightness (Ryškumas), Contrast (Kontrastas), Saturation (Sotis) ir spalvų balansą.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą rasite spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

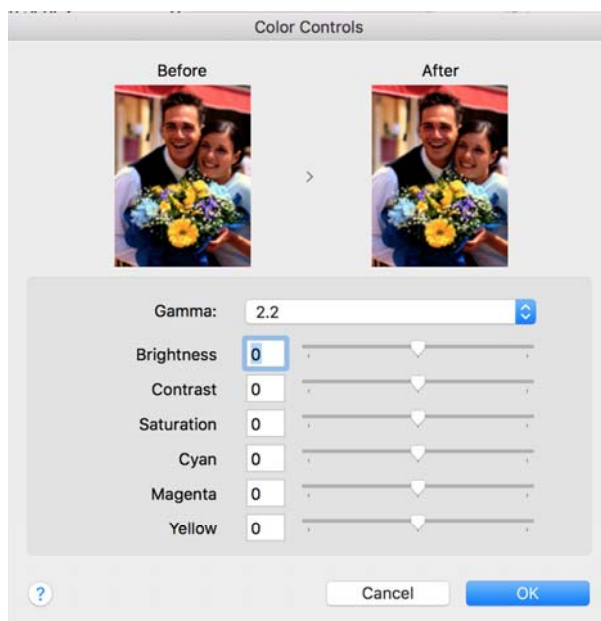

- 8** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spalvų tvarkymas spausdinant

Apie spalvų tvarkymą

Net ir naudojant tuos pačius vaizdo duomenis, originalus ir rodomas vaizdai gali skirtis, o spausdinimo rezultatai gali skirtis nuo ekrane matomo vaizdo. Taip yra dėl charakteristikų skirtumo, kai įvesties prietaisai, pvz., skaitytuvai ir skaitmeniniai fotoaparatai, užfiksuoja spalvas kaip elektroninius duomenis, o išvesties prietaisai, pvz., ekranai ir spausdintuvai, atkuria spalvas pagal spalvų duomenis. Spalvų tvarkymo sistema — tai įvesties ir išvesties prietaisų taikomo spalvų konvertavimo charakteristikų skirtumų suderinimo priemonė. Be vaizdų apdorojimo programų, operacinėse sistemose, kaip kad „Windows“ ir „Mac OS“, yra ir spalvų tvarkymo sistema. „Windows“ ir „Mac OS X“ atitinkamai aprūpintos ICM ir „ColorSync“ spalvų tvarkymo sistemomis.

Spalvų tvarkymo sistemoje spalvų aprašo failas, vadinamas „profilu“, yra naudojamas spalvoms tarp įrenginių suderinti. (Šis failas taip pat vadinamas ICC profilu.) Įvesties įrenginio profilis vadinamas įvesties profilu (arba šaltinio profilu), o išvesties įrenginio profilis, pvz., spausdintuvo, vadinamas spausdintuvo profilu (arba išvesties profilu). Šio spausdintuvo tvarkyklėje parengtas profilis kiekvieno tipo spausdinimo medžiagai.

Įvesties įrenginio spalvų konvertavimo sritis ir išvesties įrenginio spalvų atkūrimo sritis skiriasi. Todėl būna spalvų sričių, kurios nesutampa net ir derinant spalvas profilu. Be profilių nurodymo, spalvų tvarkymo sistema taip pat nurodo konvertavimo sąlygas sričių, kuriose nepavyksta suderinti spalvų taikant spalvinį atvaizdavimą. Paskirties pavadinimas ir tipas skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą spalvų tvarkymo sistemą.

Negalima suderinti spaudinių ir ekrano spalvų, taikant įvesties prietaiso ir spausdintuvo spalvų tvarkymą. Jei norite suderinti šias spalvas, taip pat turite taikyti įvesties prietaiso ir ekrano spalvų tvarkymą.

Spalvų tvarkymo spausdinant nuostatos

Šio spausdintuvo tvarkyklėje taikyti spalvų tvarkymą spausdinant galite tokiais dviem būdais.

Išsirinkite geriausią būdą, atsižvelgdami į naudojamą programą, operacinės sistemos aplinką, spausdinio paskirtį ir kitus dalykus.

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą

Šis būdas tinka tuomet, kai spausdinate spalvų tvarkymą palaikančiomis programomis. Visus spalvų tvarkymo procesus atlieka programos spalvų tvarkymo sistema. Šis būdas naudingas tuomet, kai norite gauti vienodus spalvų tvarkymo spausdinant rezultatus, naudodami bendrą programą skirtingose operacinės sistemos aplinkose.

☞ „Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą“ puslapyje 78

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę

Spausdintuvo tvarkyklė naudoja operacinės sistemos spalvų tvarkymo sistemą ir atlieka visus spalvų tvarkymo procesus. Sukonfigūruoti spalvų tvarkymo nustatymus spausdintuvo tvarkyklėje galite šiais dviem būdais.

- ❑ Host ICM (Pagr. ICM) („Windows“) / „ColorSync“ („Mac OS X“)

Nustatykite, kai spausdinate spalvų tvarkymą palaikančiomis programomis. Tai yra efektyvus būdas gauti panašius spausdinimo rezultatus skirtingomis programomis toje pačioje operacinėje sistemoje.

☞ „Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant pagrindinį ICM („Windows“)“ puslapyje 80

☞ „Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant „ColorSync“ („Mac“)“ puslapyje 81

- ❑ Driver ICM (Tvarkyklės ICM) (tik „Windows“)
- Šis būdas leidžia taikyti spalvų tvarkymą spausdinant programose, kurios nepalaiko spalvų tvarkymo.

☞ „Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant tvarkyklės ICM(tik „Windows“)“ puslapyje 82

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Profilų nustatymas

Įvesties profilio, spausdintuvo profilio ir spalvinio atvaizdavimo (derinimo būdo) nuostatos trijų tipų spalvų valdymo sistemose skiriasi, nes skirtingai naudojami jų spalvų valdymo varikliai. Taip yra todėl, kad spalvų tvarkymo variklių naudojimas skiriasi. Nustatykite nuostatas spausdintuvo tvarkyklėje arba programoje taip, kaip aprašyta šioje lentelėje.

	Įvesties profilio nuostatos	Spausdintuvo profilio nuostatos	Spalvinio atvaizdavimo nuostatos
Driver ICM (Tvarkyklės ICM) (Windows)	Spausdintuvo tvarkyklė	Spausdintuvo tvarkyklė	Spausdintuvo tvarkyklė
Host ICM (Pagr. ICM) (Windows)	Programa	Spausdintuvo tvarkyklė	Spausdintuvo tvarkyklė
„ColorSync“ („Mac OS X“)	Programa	Spausdintuvo tvarkyklė	Programa
Programa	Programa	Programa	Programa

Spausdintuvo profiliai kiekvieno tipo popieriui, reikalingi taikant spalvų tvarkymą, įdiegiami kartu su spausdintuvo tvarkykle. Profilų galite pasirinkti spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrane.

Profilų galite pasirinkti spausdintuvo tvarkyklės nuostatų ekrane.

☞ „Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant tvarkyklės ICM(tik „Windows“)" puslapyje 82

☞ „Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant pagrindinį ICM („Windows“)" puslapyje 80

☞ „Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant „ColorSync“ („Mac“)" puslapyje 81

☞ „Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą" puslapyje 78

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant programą

Spausdinkite naudodami programą, kuri turi spalvų tvarkymo funkciją. Nustatykite spalvų tvarkymo nuostatas programoje ir išjunkite spausdintuvo tvarkyklės spalvų koregavimo funkciją.


1

Nustatykite spalvų tvarkymo nuostatas programoje.

Pavyzdžio Adobe Photoshop CC nustatymas

Atidarykite dialogo langą **Print (Spausdinti)**.

Pasirinkite **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, pasirinkite **Photoshop Manages Colors (Spalvas tvarko Photoshop)** ties **Color Handling (Spalvų tvarkymas)**, pasirinkite **Printer Profile (Spausdintuvo profilis)** ir **Rendering Intent (Spalvinis atvaizdavimas)** ir spustelėkite **Print (Spausdinti)**.

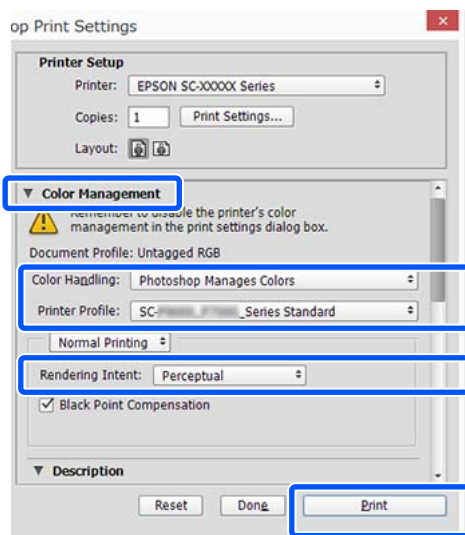

2

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės nustatymų ekraną („Windows“) arba spausdinimo ekraną („Mac“).

Nustatykite spausdintuvo tvarkyklės nuostatas.

Su „Windows“

☞ „Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)" puslapyje 48

Su Mac

☞ „Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac“)" puslapyje 55


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

3

Išjunkite spalvų tvarkymą.

Su „Windows“

Pašalinkite žymėjimą **Simple Settings** langelyje **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** skirtuko spausdinimo kokybės srityje ir pasirinkite **Off (No Color Adjustment) (Išjungta (be spalvų koregavimo))** iš spausdinimo parinkčių sąrašo.

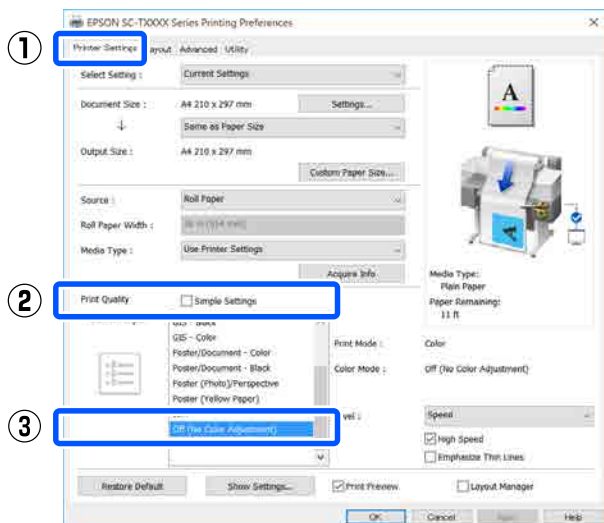


Pastaba:

Naudojant „Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“ („Service Pack 2“ ar naujesnė ir „NET 3.0“) **Off (No Color Adjustment) (Išjungta (be spalvų koregavimo))** pasirenkamas automatiškai.

Su Mac

Iš sąrašo pasirinkite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** ir pašalinkite žymėjimą **Simple Settings** langelyje spausdinimo kokybės srityje ir pasirinkite **Off (No Color Adjustment) (Išjungta (be spalvų koregavimo))** iš spausdinimo paskirčių sąrašo.

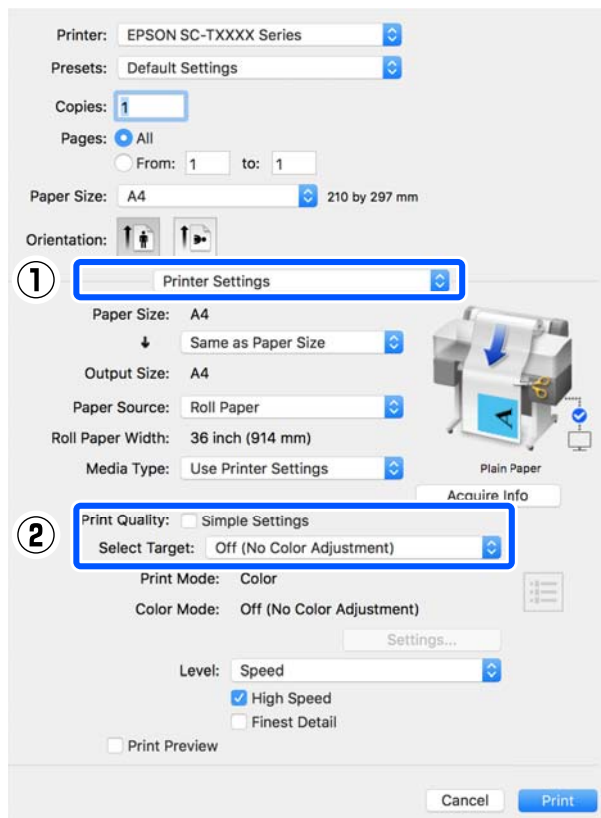

4

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Spalvų tvarkymo nustatymas naudojant spausdintuvo tvarkyklę

Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant pagrindinį ICM („Windows“)

Naudokite vaizdo duomenis, kuriuose integruotas įvesties profilis. Be to, programa turi palaikyti ICM.

- 1 Nustatykite spalvų koregavimo nuostatas programoje.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6.0 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
„Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)
„Windows XP“ („Service Pack 2“ ar naujesnis ir „NET 3.0“ arba naujesnis)	
„Windows XP“ (išskyrus aukščiau)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)


Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.

Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Pavyzdžio Adobe Photoshop CC nustatymas
Atidarykite dialogo langą **Print (Spausdinti)**.


Pasirinkite **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tada pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** ties **Color Handling (Spalvų tvarkymas)** ir paspauskite **Print (Spausdinti)**.

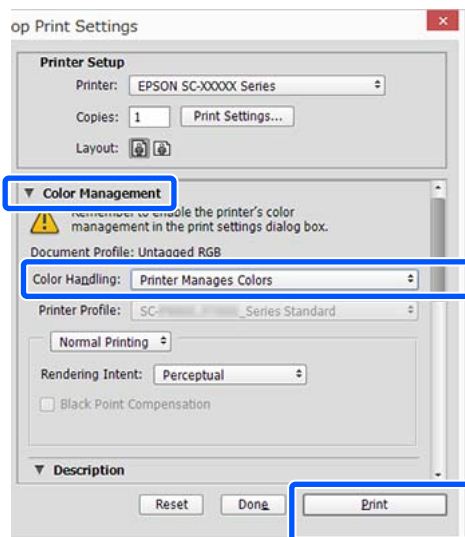

Jei naudojate programą, kurioje nėra spalvų tvarkymo funkcijos, pradėkite nuo 2 veiksmo.


- 2 Pašalinkite žymėjimą **Simple Settings** srityje **Print Quality (Spausdinimo kokybė)** spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)** ir pasirinkite **ICM** iš sąrašo **Select Target**.

„Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)“ puslapyje 48

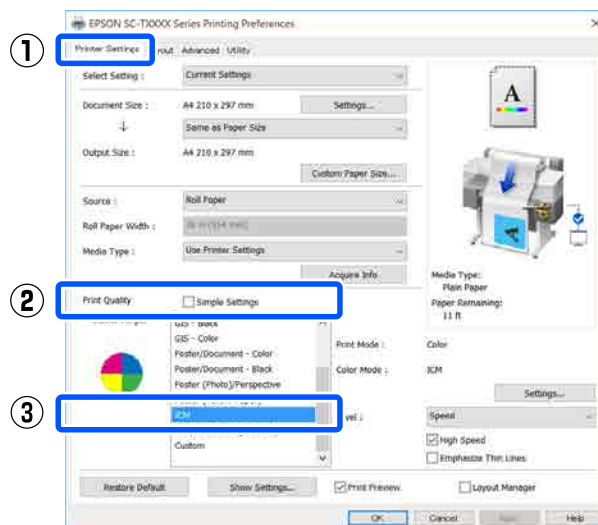

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

3 Spustelėkite Settings (Nustatymai).

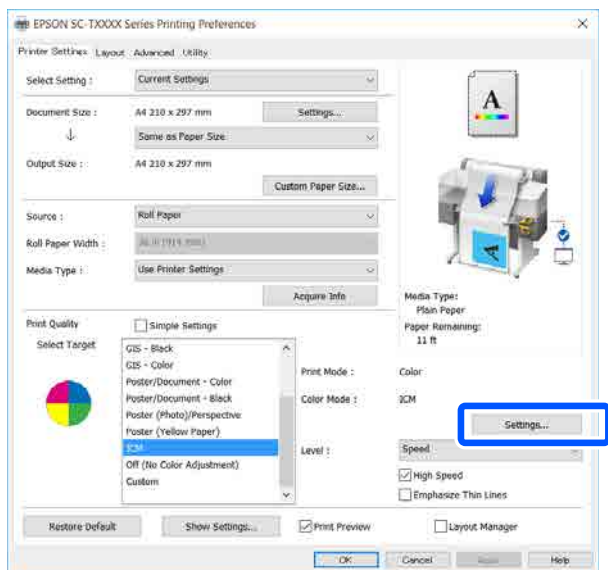


4 Pasirinkite Host ICM (Pagr. ICM) ties ICM Mode (ICM režimas).

Išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės žinyne.

Automatiškai nustatomas spausdintuvo profilis, atitinkantis **Media Type (Laikmenos tipas)***, pasirinktą skirtuke **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)**, ir yra rodomas **Printer Profile Description (Spausdintuvo profilio aprašymas)** srityje.

Norėdami pakeisti profilį, pasirinkite **Show all profiles** žymimąjį langelį.

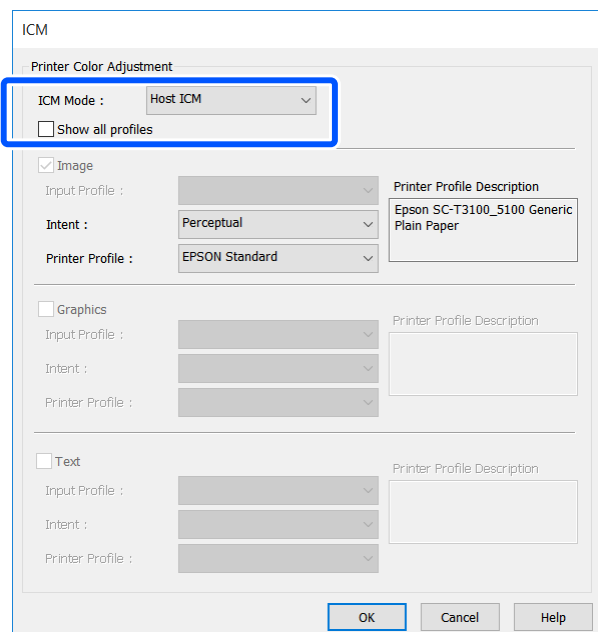

*: Jei Source (Šaltinis) pasirinktas skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai), automatiškai nustatomas spausdintuve nustatytas popieriaus tipas. Media Type (Laikmenos tipas) tampa **Use Printer Settings** ir popieriaus tipo pavadinimas parodomas dešinėje pusėje.

5 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant „ColorSync“ („Mac“)

Naudokite vaizdo duomenis, kuriuose integruotas įvesties profilis. Be to, programa turi palaikyti „ColorSync“.

Pastaba:


Priklausomai nuo naudojamos programos spalvų tvarkymas naudojant „ColorSync“ gali būti nepalaikomas.

1 Išjunkite spalvų tvarkymo funkcijas programoje.

2 Atidarykite ekraną „Spausdinti“.

„Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac“)“ puslapyje 55

3 Sąraše pasirinkite Color Matching ir spustelėkite „ColorSync“.

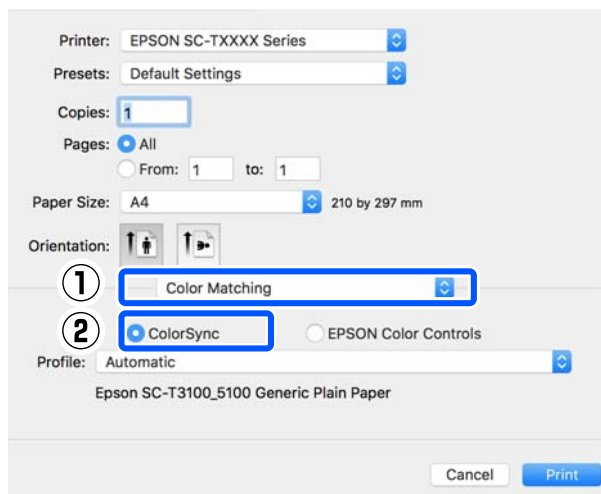

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Spausdintuvo profilis, atitinkantis šiuo metu pasirinktą popieriaus tipą*, nurodomas automatiškai ir rodomas profilio srities apačioje. Norėdami pakeisti profilį, pasirinkite norimą profilį iš išskleidžiamo meniu **Profile (Profilis)**.

*: Nustatoma ekrane, kuris pasirodo sąrašą pasirinkus Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai). Jei pasirinktas Source (Šaltinis), automatiškai nustatomas spausdintuve nustatytas popieriaus tipas ir rodoma **Use Printer Settings**. Jo dešinėje pusėje rodomas popieriaus tipo pavadinimas.

4

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas su spalvų tvarkymu, naudojant tvarkyklės ICM (tik „Windows“)

Tvarkydama spalvas spausdintuvo tvarkyklė naudoja savus spausdintuvo profilius. Galite naudoti šiuos du spalvų koregavimo būdus.

- ☐ Driver ICM (Basic) (Tvarkyklės ICM (baz.))
Nurodykite vieną profilio ir spalvinio atvaizdavimo tipą, kuris bus naudojamas apdorojant visus vaizdo duomenis.
- ☐ Driver ICM (Advanced) (Tvarkyklės ICM (išpl.))
Spausdintuvo tvarkyklė išskiria tokias vaizdo duomenų sritis: **Image (Atvaizdas)**, **Graphics (Grafika)** ir **Text (Tekstas)**. Nurodykite skirtingus profilius ir paskirtis kiekvienai iš trijų sričių.

Naudojant programas, kuriose yra spalvų tvarkymo funkcija

Prieš keisdami spausdintuvo tvarkyklės nuostatas, nustatykite spalvų apdorojimo nuostatas programoje.

Atsižvelgdami į programos tipą, nustatykite šioje lentelėje pateiktas nuostatas.

Adobe Photoshop CS3 arba naujesnis
Adobe Photoshop Elements 6.0 arba naujesnis
Adobe Photoshop Lightroom 1 arba naujesnis

Operacinė sistema	Spalvų tvarkymo nuostatos
„Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“	Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)
„Windows XP“ („Service Pack 2“ ar naujesnis ir „NET 3.0“ arba naujesnis)	
„Windows XP“ (išskyrus aukščiau)	No Color Management (Spalvos netvarkomos)

Kitose programose nustatykite parinktį **No Color Management (Spalvos netvarkomos)**.


Pastaba:

Daugiau informacijos apie palaikomas platformas ieškokite dominančios programos svetainėje.

Pavyzdžio Adobe Photoshop CC nustatymas

Atidarykite dialogo langą **Print (Spausdinti)**.


Pasirinkite **Color Management (Spalvų tvarkymas)**, tada pasirinkite **Printer Manages Colors (Spalvas tvarko spausdintuvas)** ties **Color Handling (Spalvų tvarkymas)** ir paspauskite **Print (Spausdinti)**.

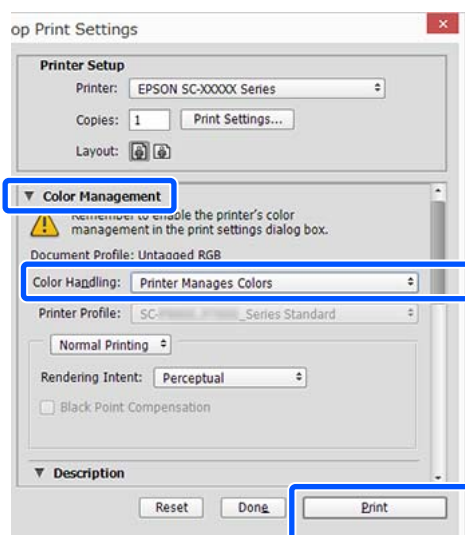


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

- 1 Pašalinkite žymėjimą **Simple Settings** srityje Print Quality (Spausdinimo kokybė) spausdintuvo tvarkyklės skirtuke **Printer Settings** (Spausdintuvo nustatymai) ir pasirinkite ICM iš sąrašo Select Target.


„Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)“ puslapyje 48

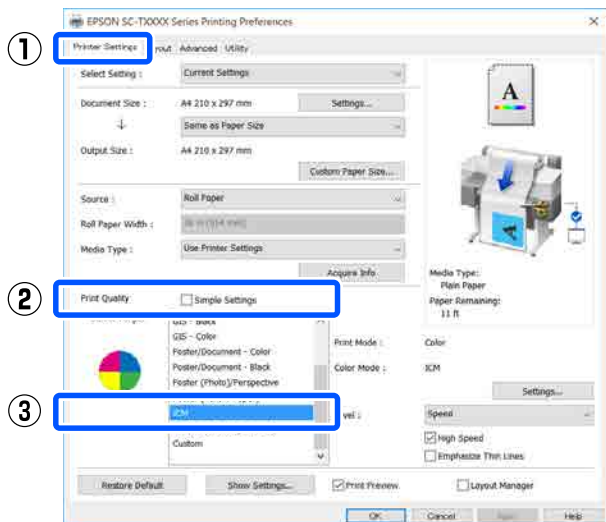

- 2 Spustelėkite **Settings** (Nustatymai).

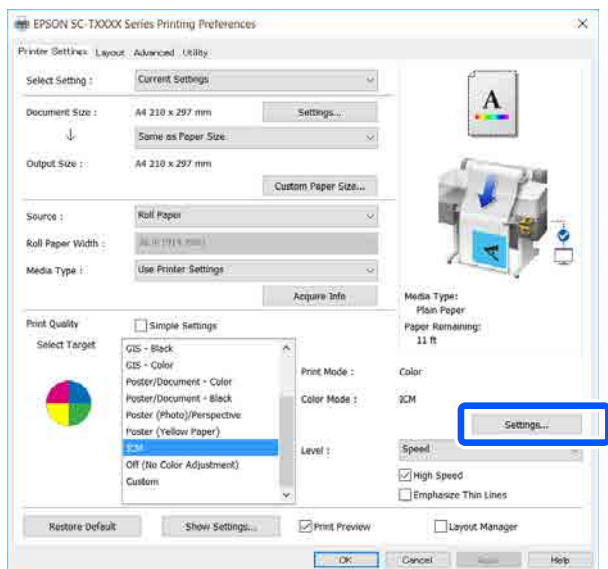

- 3 Pasirinkite **Driver ICM (Basic)** (Tvarkyklės ICM (baz.)) arba **Driver ICM (Advanced)** (Tvarkyklės ICM (išpl.)) ties **ICM Mode** (ICM režimas) dialogo lange ICM.

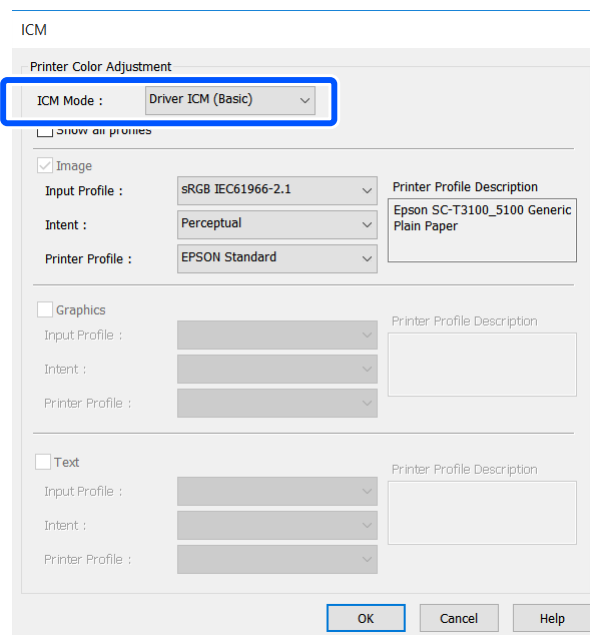

Jei pasirinksite **Driver ICM (Advanced)** (Tvarkyklės ICM (išpl.)), galėsite nurodyti profilį ir spalvinio atvaizdavimo būdus vaizdo duomenims, pvz. nuotraukoms, grafikos ir teksto duomenims.

Tikslas	Paiškinimas
Saturation (Sotis)	Nepakeičia dabartinio spalvų grynio ir konvertuoja duomenis.
Perceptual (Su-vokimo)	Konvertuoja duomenis taip, kad būtų gautas vizualiai natūralus vaizdas. Ši funkcija naudojama, jei vaizdo duomenims naudojamas platesnis spalvų spektras.
Relative Colorimetric (Santykinis kolorimetrinis)	Konvertuoja duomenis taip, kad spalvų spektro ir baltos spalvos taško (arba spalvos temperatūros) koordinatės pradinuose duomenyse sutaptų su atitinkamomis spausdinimo koordinatėmis. Ši funkcija naudojama daugelio tipų spalvų derinimą.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Tikslas	Paaiškinimas
Absolute Colorimetric (Absoliutus kolorimetrinis)	Priskiria absoliutines spalvų spektro koordinates pradiniam ir spausdinimo duomenims bei konvertuoja duomenis. Todėl spalvų tonų koregavimas neatliekamas jokiame pradiniame ar spausdinimo duomenų baltos spalvos taške (ar spalvos temperatūrai). Ši funkcija naudojama specialiais tikslais, pvz., spausdinant spalvotą logotipą.


4

Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Multi-Page Printing (N-up)

Viename lape galima atspausdinti du arba keturis iš eilės einančius puslapius.

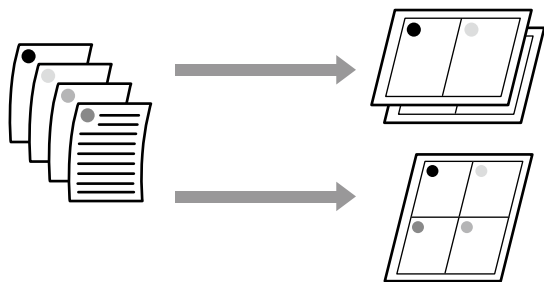


„Windows“ nustatymai

Pastaba:


„Windows“ naudodami Reduce/Enlarge funkciją (Pritaikyti puslapiui) galite spausdinti duomenis ant skirtingo formato lapų.

„Spausdinant nestandartiniais dydžiais“ puslapyje 70

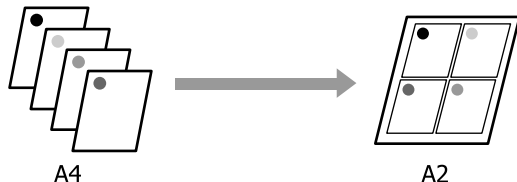


- Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką Layout (Išdėstymas) ir pasirinkite žymimąjį langelį **Page Layout** (Psl. išdėstymas). Tada pasirinkite **N-up** ir spustelėkite mygtuką **Settings** (Nustatymai).

„Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)“ puslapyje 48

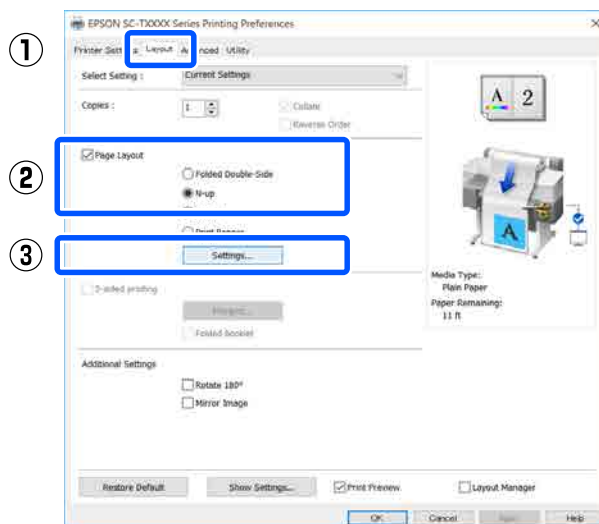

- Nustatykite **Number of pages per sheet** ir **Page Order** dialogo lange Print Layout (Spausdin. išdėstymas).

Pažymėjus žymimąjį langelį **Print page frames**, bus spausdinami puslapių rėmeliai kiekviename lape.

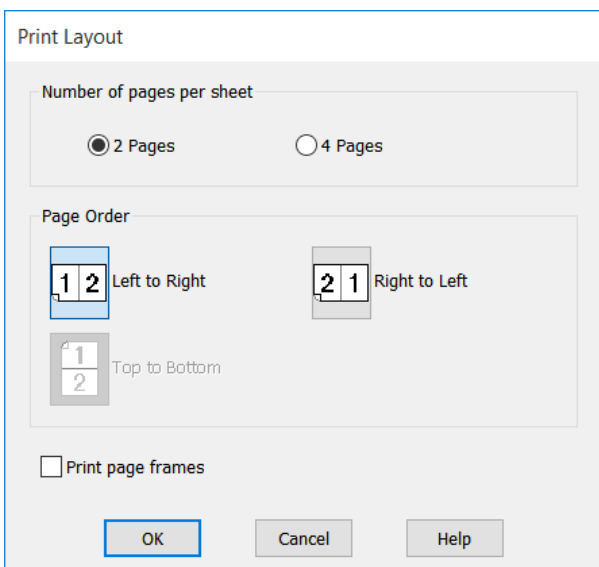


- Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

„Mac“ nustatymai

- 1 Atidarykite spausdinimo dialogo langą, iš sąrašo pasirinkite **Layout (Išdėstymas)** ir nurodykite puslapių skaičių viename lape ir kitas nuostatas.

🔗 „Pagrindinės naudojimo procedūros („Mac“)“ puslapyje 55

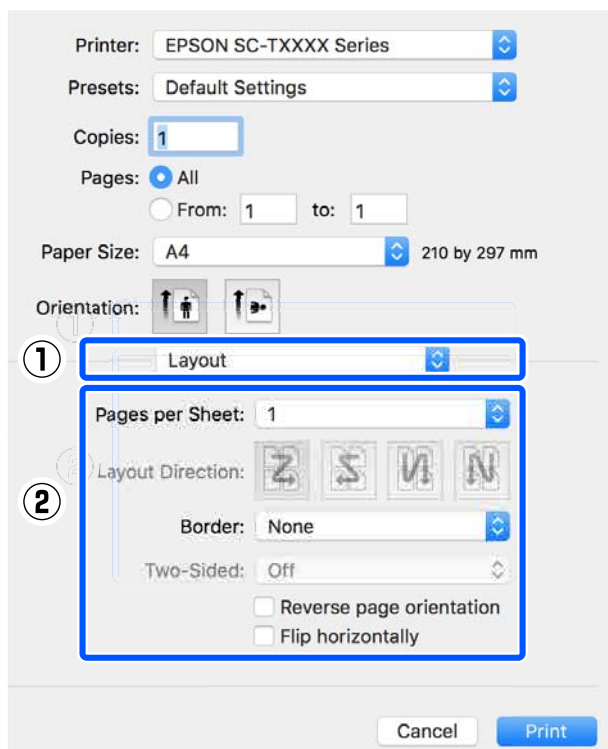

Pastaba:

Spausdinti rėmelius aplink išdėstytus puslapius galite naudodami funkciją **Border (Kraštinė)**.

- 2 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Rankinis dvipusis spausdinimas (tik „Windows“)

Ši funkcija galima tik tada, kai Auto Sheet Feeder (Automatinis lapų tiektuvas) yra pasirinktas kaip Source (Šaltinis). Ši funkcija negali būti naudojama Roll Paper ar Sheet.

Baigę spausdinti lygius puslapius, galite apversti popierių, vėl įdėti jį ir tada atspausdinti nelyginius puslapius, kad būtų sukurti dvipusiai spaudiniai.

Pastabos dėl dvipusio spausdinimo

Atlikdami dvipusį spausdinimą atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus.

- ❑ Įsitikinkite, kad naudojate popierių, palaikantį dvipusį spausdinimą.
 - ❑ Priklausomai nuo popieriaus rūšies ir spausdinamų duomenų, rašalas gali sutepti popieriaus užpakalinę dalį.
 - ❑ Dėl nepertraukiamo dvipusio spausdinimo gali pablogėti spausdinimo kokybė ir įstrigti popierius. Jei spausdinimo kokybė blogėja, sumažinkite rašalo tankį spausdintuvo tvarkyklėje arba pabandykite spausdinti vieną lapą vienu metu.
 - ❑ Jei nepertraukiamai atliekate dvipusį spausdinimą, spausdintuvo vidus gali būti suteptas rašalu. Nuvalykite ritinius, jei popierius po spausdinimo suteptas.
- 🔗 „Atsiranda ištepimas, kai spausdinama iš automatinio lapų tiektuvo“ puslapyje 153

Pastaba:


Spausdinant kartu su kelių puslapių spausdinimu („N-up“) gali padėti sutaupyti daugiau popieriaus.

🔗 „Multi-Page Printing (N-up)“ puslapyje 85

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle


Spausdinimo nuostatų nustatymas

- 1 Įdėkite popierių į automatinį lapų tiektuvą.
 „Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiektuvą“ puslapyje 35
- 2 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės Basic Settings nustatymų ekraną ir pasirinkite **Auto Sheet Feeder (Automatinis lapų tiektuvas)** kaip Source (Šaltinis).
 „Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)“ puslapyje 48
- 3 Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką Layout (Išdėstymas) ir pasirinkite **2-sided printing (2-pusis spausdinimas)**.

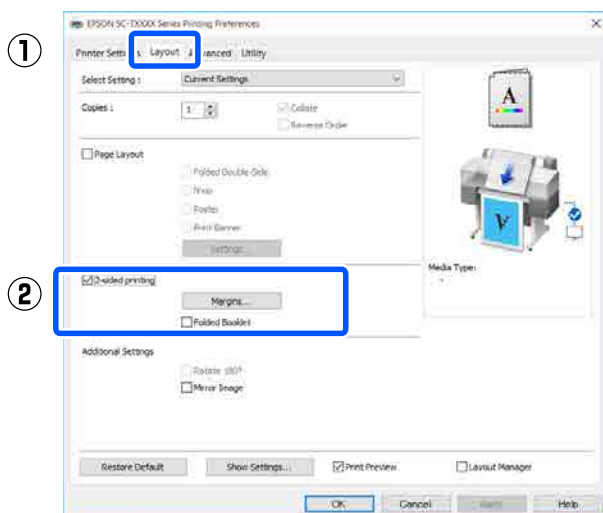


Pastaba:

- ❑ Paspauskite **Binding Settings (Surišimo nuostatos)**, kad nustatytumėte **Binding Edge (Apvado kraštas)** ir **Binding Margin (Apvado paraštė)**. Atsižvelgiant į jūsų naudojamą programinę įrangą, pasirinktos paraštės plotis ir faktiniai spausdinimo rezultatai gali skirtis, todėl rekomenduojame pirmiausia atlikti bandomąjį spausdinimą.

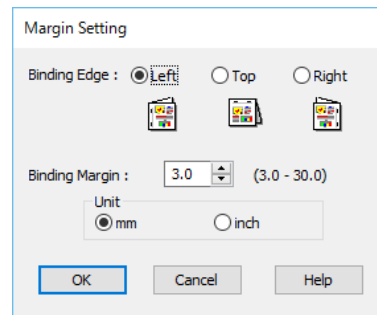

- ❑ Pasirinkite **Folded Booklet (Sulenкта brošiūra)**, jei norite spausdinti kaip brošiūrą. Šiame pavyzdyje, kai popierius perlenktas pusiau, pirmiausia atspausdinami vidiniai puslapiai (2, 3, 6, 7, 10 ir 11 puslapiai).

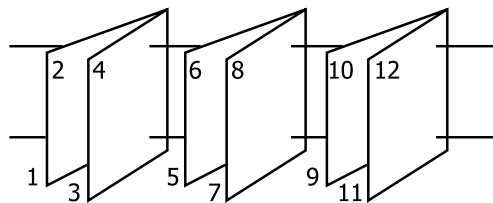


- 4 Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

- 5 Baigus spausdinti nelyginius puslapius ir atsidarius instrukcijų ekranui, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad vėl įdėtumėte popierių, tada spustelėkite **Resume (Tęsti)**.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle


2-pusis spausdinimas perlenkimui (tik su „Windows“)

Viename lape galima atspausdinti du iš eilės einančius puslapius. Antrasis puslapis apverčiamas 180° kampu ir spausdinamas greta pirmojo puslapio ir taip galite atspausdinti perlenkiamą 2-pusį dokumentą.

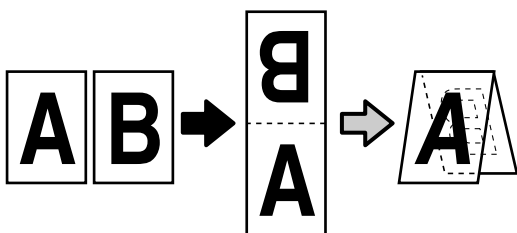


- Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką Layout (Išdėstymas) ir pasirinkite žymimąjį langelį **Page Layout (Psl. išdėstymas)**. Tada pasirinkite **Folded Double-Side** ir spustelėkite **Settings...** (Nustatymai...) mygtuką.

➡ „Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)“ puslapyje 48

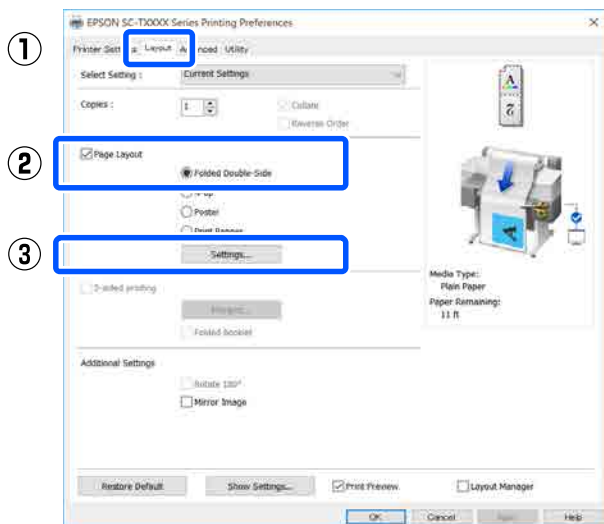

- Nustatykite **Binding Edge** (Apvado kraštas) ir **Binding Margin** (Apvado paraštė) dialogo lange **Folded Double-Side Setting**.

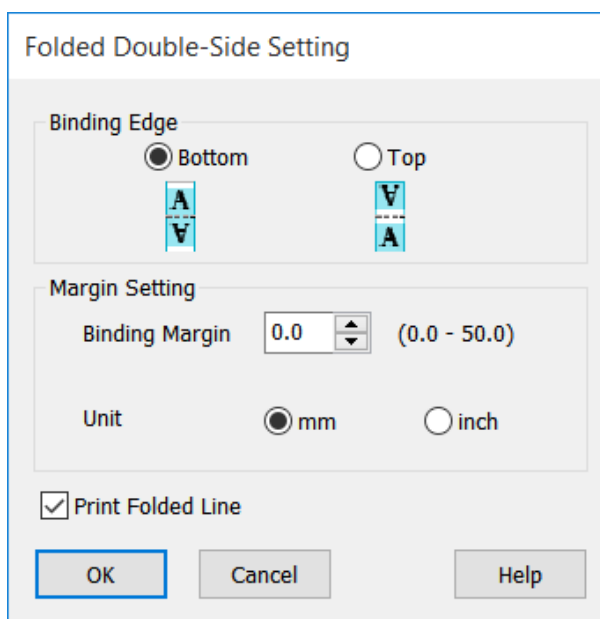


- Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle


Plakato spausdinimas (tik su „Windows“)

Vieną puslapį galima atspausdinti keliuose lapuose. Paskui atspausdintus lapus galima sujungti į didelius plakatus (iki 16 kartų didesnius už originalą).

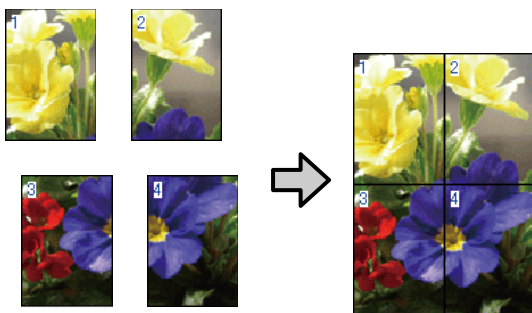


- Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką Layout (Išdėstymas) ir pasirinkite žymimąjį langelį **Page Layout (Psl. išdėstymas)**. Tada pasirinkite **Poster (Plakatas)** ir spustelėkite mygtuką **Settings...** (Nustatymai...).


„Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)“ puslapyje 48

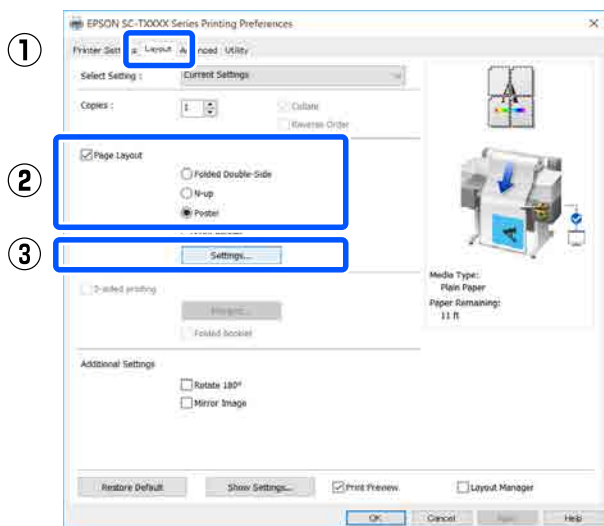

- Nustatykite **Number of panels** dialogo lange Poster (Plakatas).

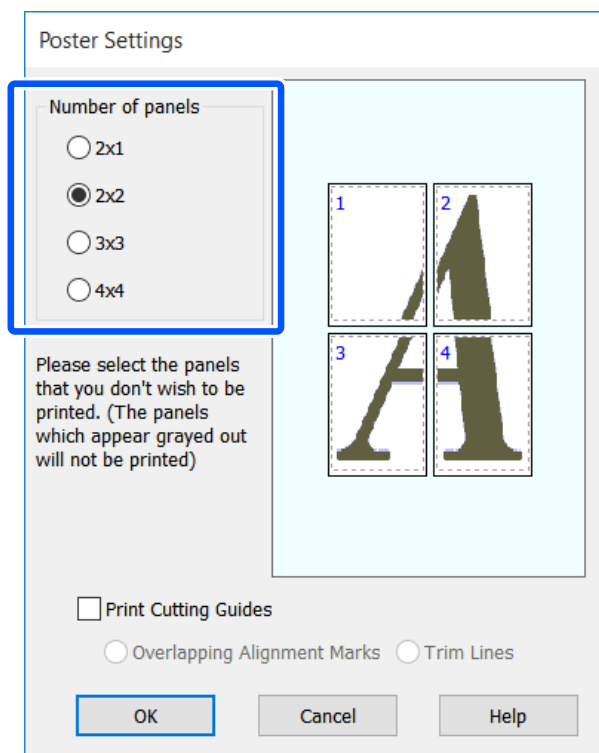

- Jei norite atspausdinti žymes, naudojamas kaip kreipiamąsias sujungiant su plakato spausdinimo funkcija atspausdintą popierių, pasirinkite žymimąjį langelį **Print Cutting Guides (Spausdinti apipjovimo kreipiam.)**.

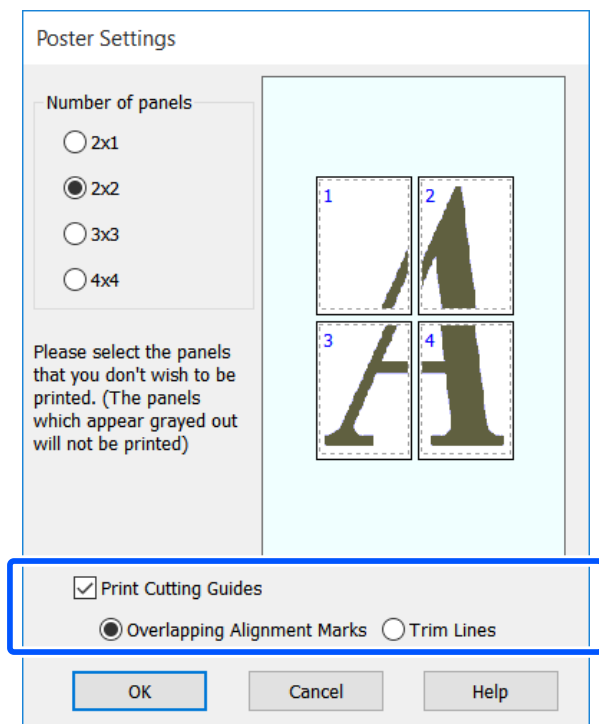

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Overlapping Alignment Marks (Persideng. išlygiavimo žymės)

Atspausdina kreipiamąsias popieriaus sujungimui perdengiant. Galutinis formatas mažesnis tik dėl persidengiančių dalių.


Print page frames

Atspausdina rėmus popieriaus sujungimui neperdengiant.

- 4** Patikrinkite kitas nuostatas, tada pradėkite spausdinti.

Plakato lapų sujungimas, naudojant kelių puslapių spausdinimą


Jei nėra pasirinkta **Overlapping Alignment Marks (Persideng. išlygiavimo žymės)**, kiekviename lape bus atspausdinti sujungimo orientyrai (nurodomi nubrėžtomis linijomis per ir apie X žymas iliustracijoje toliau).

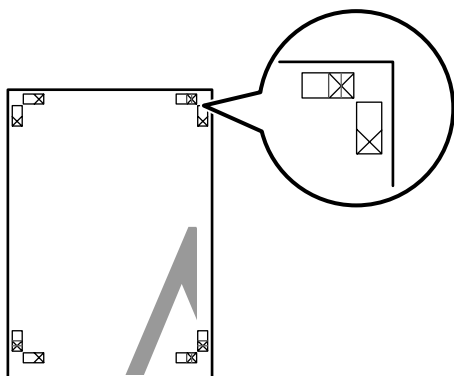

Pastaba:


Jei spausdinys yra spalvotas, sujungimo orientyrai bus pažymėti mėlynai, o pjovimo kraštai raudonai; priešingu atveju visi orientyrai bus atspausdinti juodai.

Tolimesniame skyriuje aprašoma, kaip sujungti keturis išspausdintus lapus.

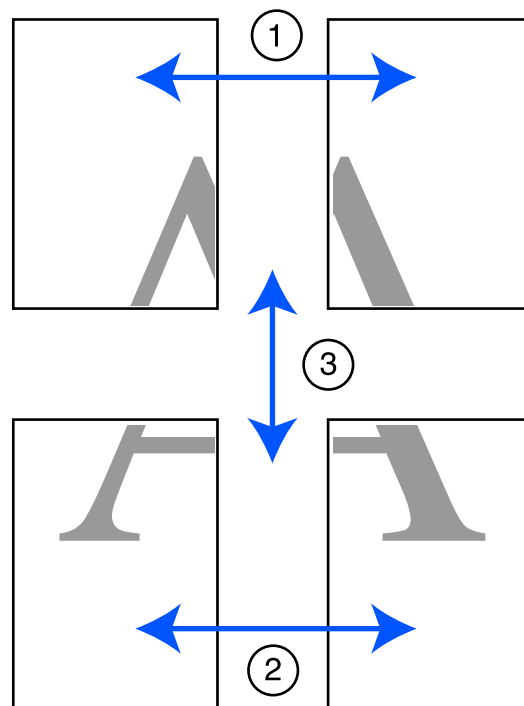


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle


- 1** Paruoškite du viršutinius ir nukirpkite nereikalingą dalį lapo kairėje, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du sujungimo orientyrus (X žymų centrai).

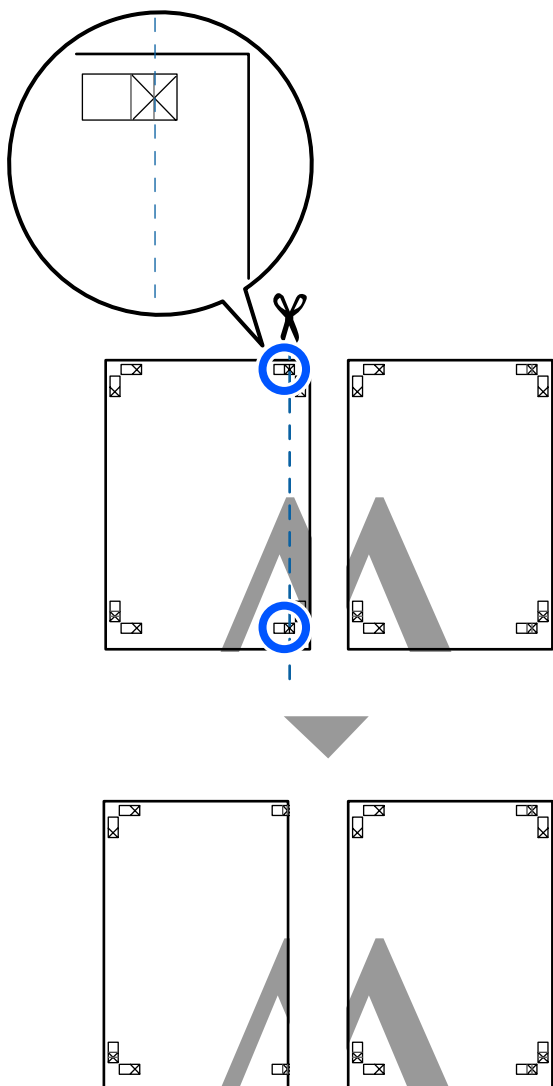


- 2** Viršutinį kairįjį lapą uždėkite ant viršutinio dešiniojo lapo viršaus. Sulygiuokite X žymes, kaip parodyta iliustracijoje, ir laikinai sujunkite lapus, suklijuodami juos lipniąja juoste iš galinės pusės.

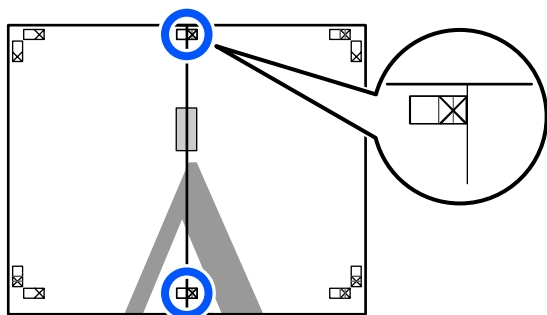

- 3** Jei du lapai persidengia, nukirpkite nereikalingą dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du pjovimo orientyrus (linijos į kairę nuo X žymių).

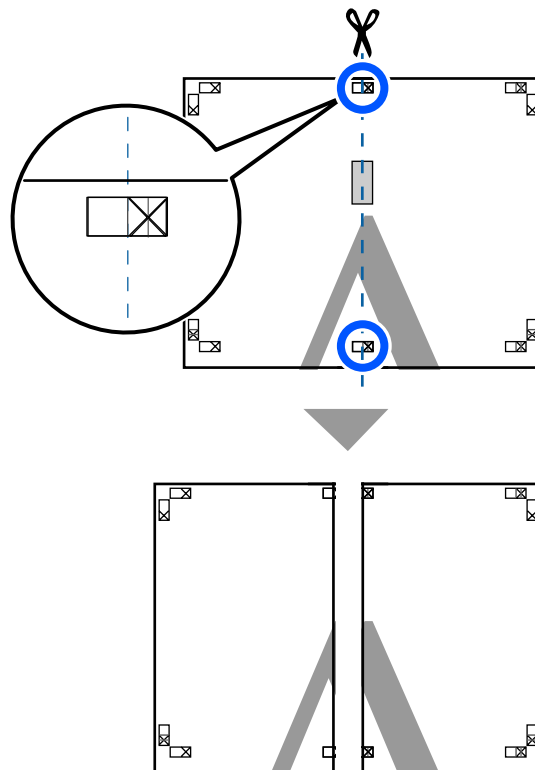


- 4** Sujunkite du lapus.
Lapus sujunkite suklijuodami juos lipniąja juoste iš galinės pusės.

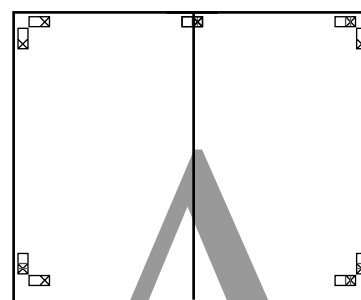


- 5** Pakartokite 1–4 veiksmus su dviem apatiniais lapais.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle


- 6** Nukirpkite apatinę viršutinių lapų dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du orientyrus (linijos virš X žymių).

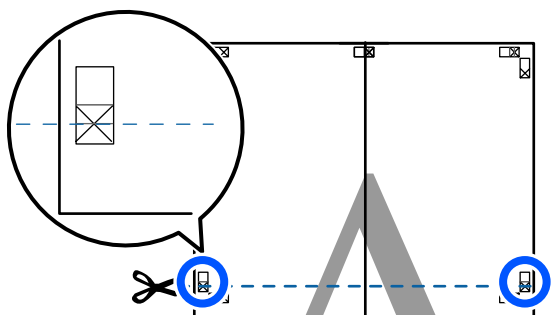

- 7** Viršutinį lapą uždėkite ant apatinio lapo viršaus. Sulygiuokite X žymes, kaip parodyta iliustracijoje, ir laikinai sujunkite lapus, suklijuodami juos lipniąja juoste iš galinės pusės.

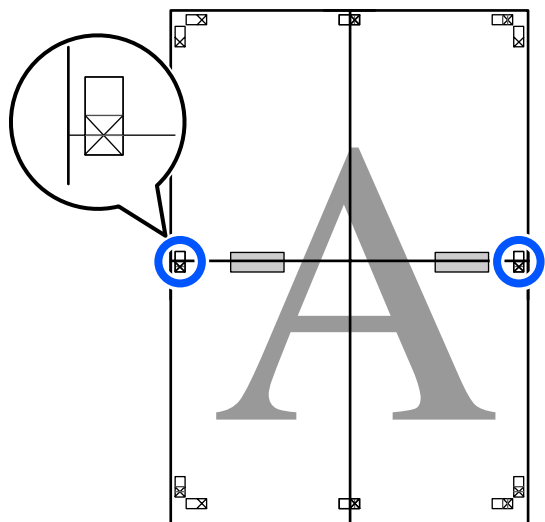

- 8** Jei du lapai persidengia, nukirpkite nereikalingą dalį, pjaudami išilgai linijos, kuri jungia du pjovimo orientyrus (linijos virš X žymių).

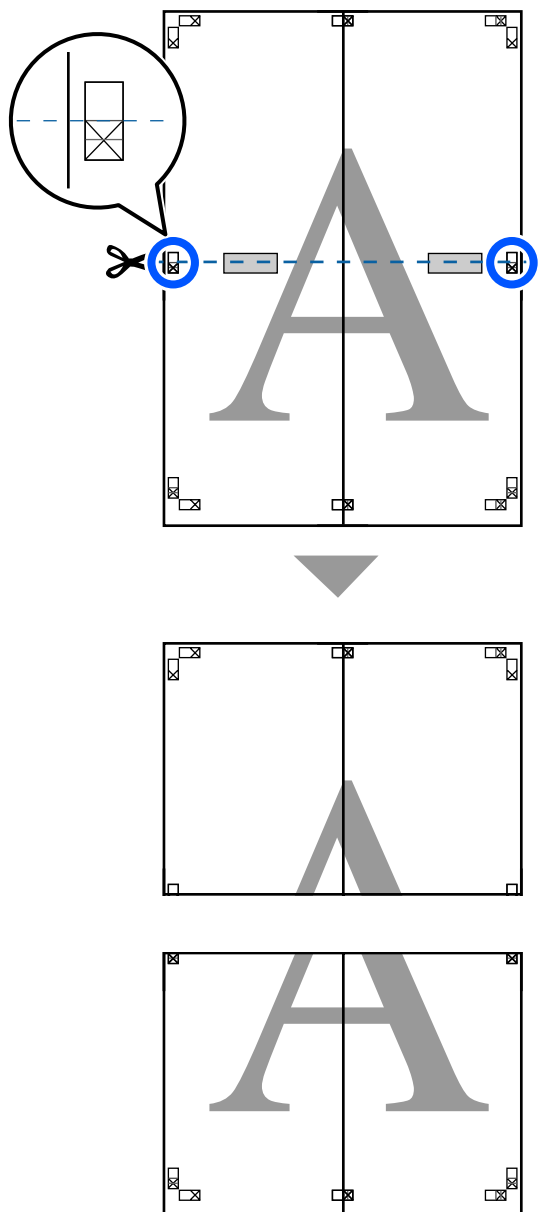


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

9



Sujunkite viršutinį ir apatinį lapus.

Lapus sujunkite suklijuodami juos lipniaja juoste iš galinės pusės.

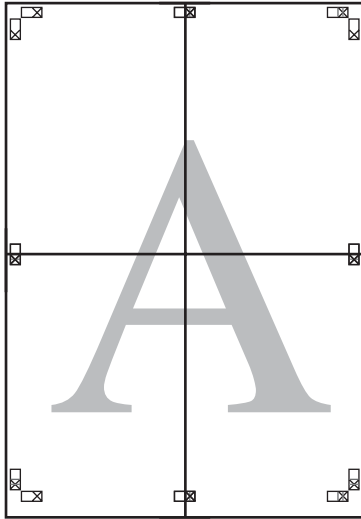

10

Sujungę visus lapus, nukirpkite rėmelius, įtaisydami išilgai pjovimo orientyrų (už X žymių).

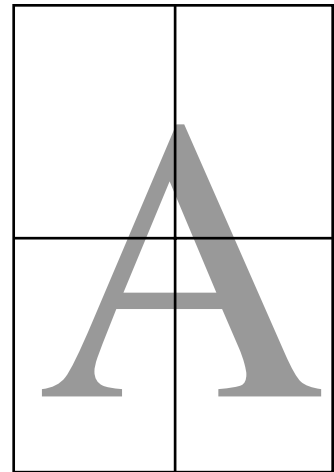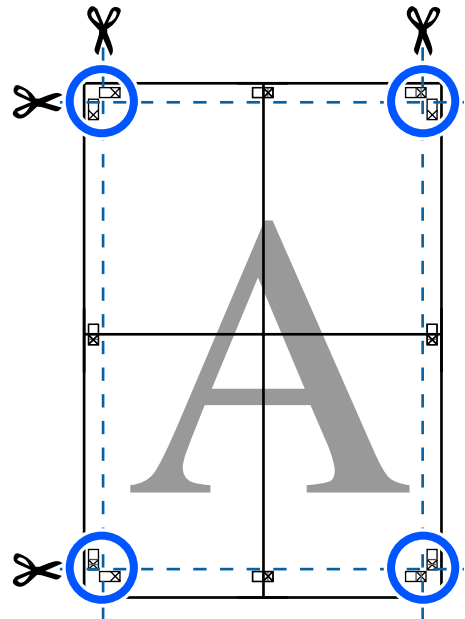


Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle


Kelių dokumentų spausdinimas (Layout Manager (Išdėstymo vedlys)) (tik „Windows“)

Skirtingomis programomis sukurtus dokumentus galima atspausdinti kartu pagal jūsų pasirinktą išdėstymą. Tai leidžia pagerinti spausdinimo našumą ir sutaupyti popieriaus.

Dokumento iš kelių lapų išdėstymo pavyzdys

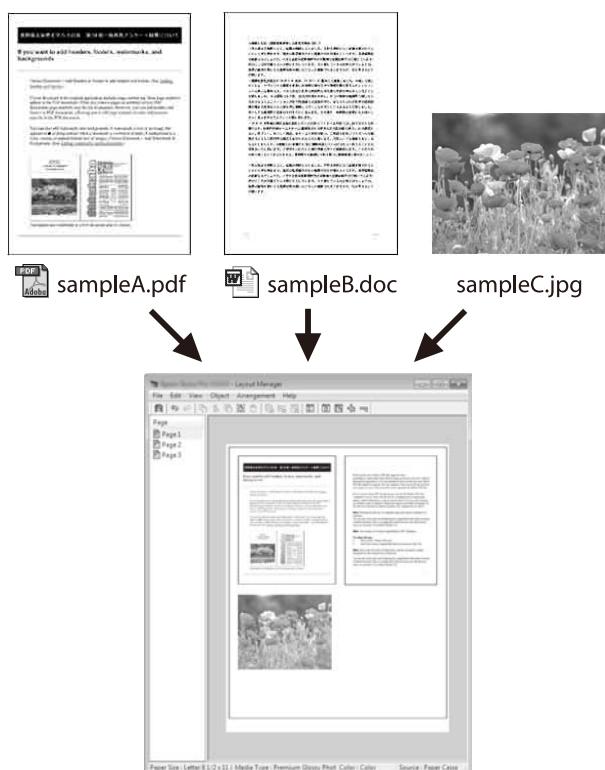


Pavyzdys be vertikalaus / horizontalaus išdėstymo

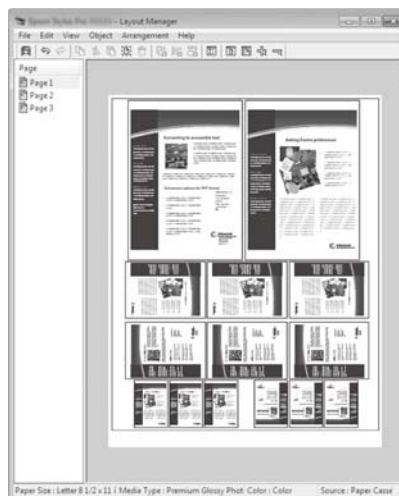

Spausdinimo nuostatų nustatymas

- 1 Programa atidarykite norimą spausdinti failą.
- 2 Pasirinkite žymimąją langelį **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)** spausdintuvo tvarkyklės skirtuke Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) ir patikrinkite, ar programoje nustatytas formatas rodomas ties Document Size (Dokumento dydis).

☞ „Pagrindinės naudojimo procedūros („Windows“)“ puslapyje 48

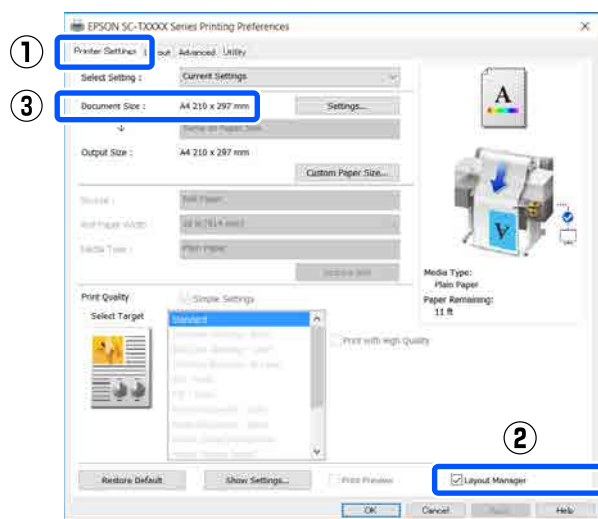

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

Pastaba:

Document Size (Dokumento dydis) yra formatas dokumento, kuris bus parodytas Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekrane. Faktinis spausdinamo popieriaus formatas nustatomas lange, kuris nurodytas 6 žingsnyje.

- 3 Spustelėkite **OK (Gera)**. Spausdinant iš programos, atidaromas ekranas Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

Spausdinimo duomenys nespaušinami, tačiau vienas puslapis įdedamas į ekrano Layout Manager (Išdėstymo vedlys) lapą kaip objektas.

- 4 Palikę atidarytą Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekraną, kartokite 1–3 žingsnius, kol visi spausdinimo duomenys bus įtraukti į išdėstymą.


Objektai dedami į ekraną Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

- 5 Išdėstykite objektus išdėstymo vedlio ekrane.



Objektus galima stumdyti arba keisti jų dydį velkant, taip pat pertvarkyti arba pasukti, naudojant įrankių mygtukus arba **Object** meniu parinktis.

Bendrąjį dydį ir objektų išdėstymą galima keisti naudojant **Preferences** ir **Arrangement (Rikiuotė)** parinktis, esančias meniu **File (Failas)**.

Išsamesnės informacijos apie kiekvieną funkciją rasite ekrano Layout Manager (Išdėstymo vedlys) žinyne.

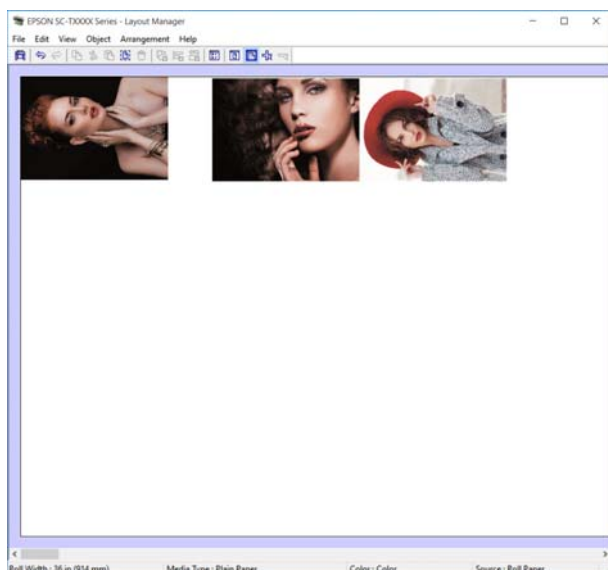

- 6 Spustelėkite **Properties (Ypatybės)** meniu **File (Failas)** ir nustatykite spausdinimo nuostatas spausdintuvo tvarkyklės dialogo lange.

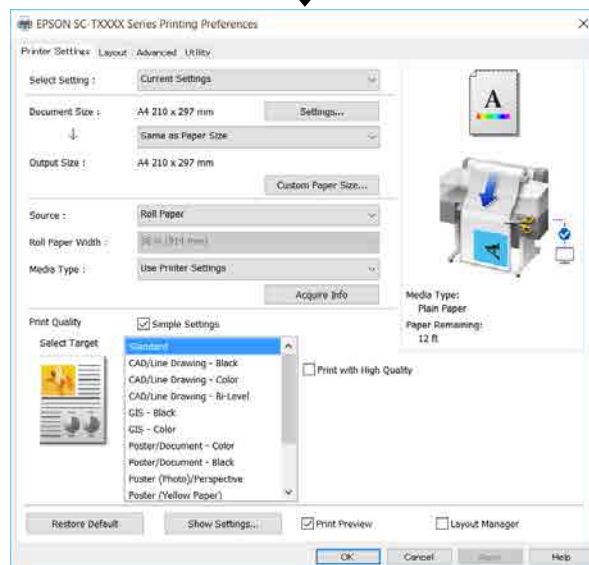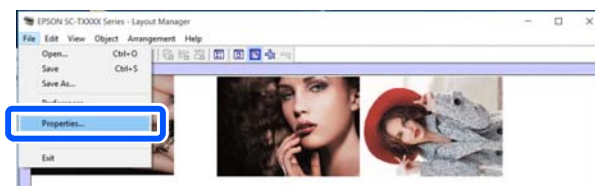

Pažymėkite **Media Settings** ir nustatykite **Print Quality (Spausdinimo kokybė)**.

- 7 Spustelėkite **File (Failas)** meniu Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekrane, o tada spustelėkite **Print (Spausd.)**.

Pradedamas spausdinimas.

Nuostatų išsaugojimas ir iškvietimas

Išdėstymo ir nustatymų informaciją Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekrane galima išsaugoti kaip failą. Jei turite uždaryti programą viduryje darbo, galite įrašyti jį į failą, kurį galima atidaryti vėliau ir tęsti darbą.

Įrašymas

- 1 Spustelėkite **File (Failas)** meniu Layout Manager (Išdėstymo vedlys) ekrane, o tada spustelėkite **Save As... (Išsaugoti kaip...)**.

Spausdinimas iš kompiuterio su spausdintuvo tvarkykle

- 2 Įveskite failo pavadinimą, nurodykite saugojimo vietą ir spustelėkite **Save (Įrašyti)**.
- 3 Uždarykite ekraną Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

Įrašytų failų atidarymas


- 1 Dešiniuoju klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą () Windows taskbar (užduočių juostoje), tada spustelėkite **Layout Manager (Išdėstymo vedlys)** rodomame meniu

Pasirodo ekranas Layout Manager (Išdėstymo vedlys).

Pastaba:

Kai spausdintuvo piktograma nerodoma „Windows“ užduočių juostoje

*Atidarykite spausdintuvo tvarkyklės skirtuką **Utility (Programa)** ir spustelėkite **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)**. Pasirinkite **Register the shortcut icon to the taskbar (Registruoti sparčiosios nuorodos piktogramą užduočių juostoje)** dialogo lange **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)**.*

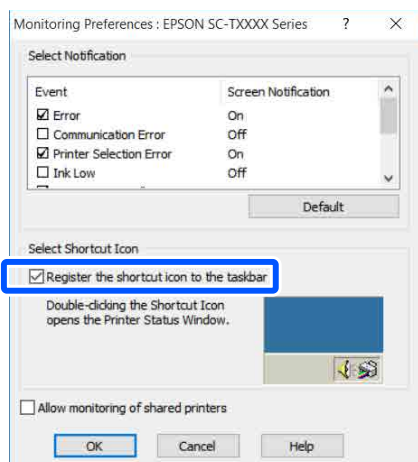

- 2 Paspauskite **Open** išdėstymo vedlio ekrano meniu **File (Failas)**.
- 3 Pasirinkite vietą ir atidarykite reikiamą failą.

Spausdinimas HP-GL/2 arba HP RTL režimu iš kompiuterio

Spausdinimas HP-GL/2 arba HP RTL režimu iš kompiuterio

Spausdintuvas gali emuliuoti* HP-GL/2 (suderinama su „HP Designjet 750C“) ir HP RTL. Šiame skyriuje aprašomi spausdintuvo nustatymai ir CAD programos nustatymai spausdinimui emuliuojant.

* Palaikomos ne visos funkcijos. Jei naudosite nepatiktiną programą, iš anksto patikrinkite jos išvestį.

Svarbu.

Spausdintuvas gali neveikti, kaip tikimasi, jei spausdinamų duomenų kiekis bus itin didelis.

Pastaba:

CAD brėžinius taip pat galima spausdinti pridėtos spausdintuvo tvarkyklės CAD / linijų brėžimo režimu. Kai siekiate geresnės vaizdo kokybės, rekomenduojame spausdinti iš spausdintuvo tvarkyklės.

 „CAD brėžinių spausdinimas“ puslapyje 61

Spausdintuvo nustatymai

Spausdintuvo valdymo skydelyje pakeiskite spausdintuvo nustatymus spausdinimui HP-GL/2 arba HP RTL režimu, jei reikia. Į spausdintuvo nustatymus įeina pagrindiniai spausdintuvo nustatymai, pvz. popieriaus šaltinis ir paraštės (Universal Print Settings) bei specifiniai HP-GL/2 nustatymai, pvz. paletės nustatymai (HP-GL/2 Unique Settings).

Pagrindiniai spausdinimo nustatymai

- 1 Pradžios ekrane palieskite **Settings — General Settings — Printer Settings — Universal Print Settings**.

- 2 Patikrinkite **Paper Source** ir pakeiskite nustatymą, jei reikia.

Numatytasis nustatymas yra Roll Paper. Kai HP-GL/2 arba HP RTL spausdinimo duomenys išsiunčiami, įvyksta klaida, jei popierius nėra įdėtas į čia nustatytą popieriaus šaltinį.

- 3 Patikrinkite kitus elementus ir pakeiskite, jei reikia.

Daugiau informacijos apie Universal Print Settings elementus ieškokite toliau.

 „General Settings — Printer Settings“ puslapyje 120

HP-GL/2 specifiniai spausdinimo nustatymai

Jei norite pakeisti HP-GL2 specifinius nustatymus, pvz. spausdinimo duomenų pasukimą, linijų sujungimą ir keisti palečių apibrėžimo rinkinį programoje, vykdykite šią procedūrą.

- 1 Pradžios ekrane palieskite **Settings — General Settings — Printer Settings — HP-GL/2 Unique Settings**.

- 2 Palieskite ir pakeiskite norimų elementų nustatymus.

Daugiau informacijos apie HP-GL/2 Unique Settings elementus ieškokite toliau.

 „General Settings — Printer Settings“ puslapyje 120

Spausdinimas HP-GL/2 arba HP RTL režimu iš kompiuterio

Pastaba:


Kai HP-GL/2 arba HP RTL spausdinimas nevykdomas tinkamai

Spausdintuvas automatiškai nustato įprastą spausdinimą iš spausdintuvo tvarkyklės arba HP-GL/2 arba HP RTL emuliacijos spausdinimą pagal išsiųstus spausdinimo duomenis ir atitinkamai perjungia spausdinimo režimą. Jei režimas neteisingai perjungiamas ir spausdinimas nėra atliekamas tinkamai, sukonfigūruokite nustatymą, kaip aprašyta.

- ❑ Kai kompiuteris ir spausdintuvas sujungti per USB
Pradžios ekrane pasirinkite **Settings — General Settings — Printer Settings — Printing Language — USB** ir pakeiskite nustatymą iš **Auto** į **HP-GL/2**.
- ❑ Kai kompiuteris ir spausdintuvas sujungti per tinklą
Pradžios ekrane pasirinkite **Settings — General Settings — Printer Settings — Printing Language — Network** ir pakeiskite nustatymą iš **Auto** į **HP-GL/2**.

Norėdami įprastai spausdinti iš spausdintuvo tvarkyklės, užbaigus HP-GL/2 arba HP RTL, atstatykite nustatymą į **Auto**.

HP Designjet 750C C3195A

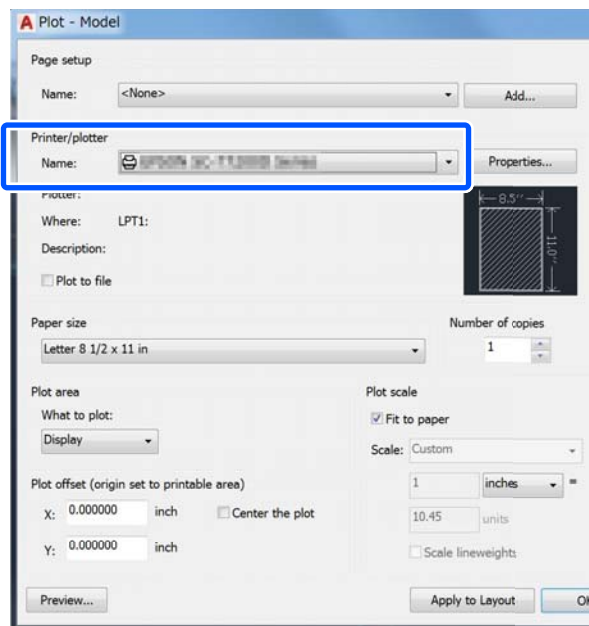


CAD programos nustatymai

Nustatykite išvesties įrenginį kaip aprašyta, priklausomai nuo modelio. Šiame paaiškinime kaip pavyzdys naudojama „AutoCAD 2018“.

1

Paspauskite **Plot (Bražyti)**.

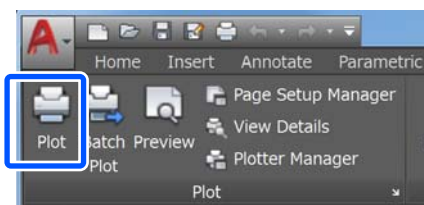

2

Nustatykite braižytuvą ties **Printer/plotter (Spausdintuvas / braižytuvas)**.

SC-T3100X

Tinklo ryšio būdu keitimas

Tinklo ryšio būdu keitimas

Spausdintuvas gali prisijungti prie laidinio arba belaidžio LAN. Be to, jis taip pat palaiko „Wi-Fi Direct“ (paprastas AP), kuris leidžia išmanųjį arba kitokį įrenginį belaidžiu būdu tiesiogiai sujungti su spausdintuvu, net kai nėra laidinio arba belaidžio LAN aplinkos.

Spausdintuvas negali prisijungti prie laidinio ir belaidžio LAN tuo pačiu metu. „Wi-Fi Direct“ ryšys galimas nepriklausomai nuo to, ar spausdintuvas prijungtas prie tinklo.

Šiame skyriuje aprašomos ryšio būdo keitimo procedūros.

Pastaba:

Daugiau informacijos apie tinklo nustatymus ieškokite Administratoriaus vadovas (internetiniame vadove).

Perjungimas į laidinį LAN

- 1 Pradžios ekrane palieskite .

Pastaba:

Piktogramos forma ir spalva skiriasi, priklausomai nuo ryšio būsenos.

 „Pradžios ekrano operacijos“ puslapyje 14

- 2 Palieskite **Description**.
- 3 Palieskite **Wired LAN Connection Method**.
- 4 Palieskite **Start Setup**.

Pradedamas belaidžio LAN ryšio su prieigos tašku išjungimo procesas. Palaukite, kol pasirodys pranešimas **The Wi-Fi connection is disabled**.

- 5 Sujunkite maršrutizatorių ir spausdintuvą LAN laidu.

Norėdami rasti spausdintuvo LAN priedado vietą, žr. toliau.

 „Galas“ puslapyje 12

Perjungimas į belaidį LAN

Reikalingas SSID (tinklo pavadinimas) ir slaptažodis prieigos taško, prie kurio bus prijungiamas spausdintuvas. Iš anksto juos patvirtinkite. Spausdintuvą galima prijungti prie belaidžio LAN, kai LAN laidas vis dar prijungtas.

Pastaba:

Jei prieigos taškas palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotą sąranką), spausdintuvą galima prijungti naudojant **Push Button Setup(WPS)** arba **PIN Code Setup(WPS)**, nenaudojant SSID ir slaptažodžio.

 „General Settings — Network Settings“ puslapyje 130

- 1 Pradžios ekrane palieskite .

Pastaba:

Piktogramos forma ir spalva skiriasi, priklausomai nuo ryšio būsenos.

 „Pradžios ekrano operacijos“ puslapyje 14

- 2 Palieskite **Router**.
- 3 Palieskite **Start Setup**.
Parodoma išsami laidinio LAN ryšio būsenos informacija.
- 4 Palieskite **Change to Wi-Fi connection**, patikrinkite rodomą pranešimą ir palieskite **Yes**.
- 5 Palieskite **Wi-Fi Setup Wizard**.
- 6 Pasirinkite norimą SSID.
Jei norimas SSID nerodomas, palieskite **Search Again**, norėdami atnaujinti sąrašą. Jei tai vis dar nerodoma, palieskite **Enter Manually** ir tiesiogiai įveskite SSID.

Tinklo ryšio būdu keitimas

- 7** Palieskite **Enter Password** ir įveskite slaptažodį.

Pastaba:

- ☐ Įvesdami slaptažodį atkreipkite dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides.
- ☐ Jei SSID įvestas tiesiogiai, nustatykite **Password** ties **Available** prieš įvesdami slaptažodį.

- 8** Užbaigus įvestį, palieskite **OK**.

- 9** Patikrinkite nustatymus ir palieskite **Start Setup**.

- 10** Palieskite **OK**, norėdami užbaigti procedūrą. Jei ryšys nepavyksta, pasirinkite **Print Check Report**, norėdami atspausdinti tinklo ryšio patikros ataskaitą. Galite pažymėti ataskaitai naudojamą veiksmą.

- 11** Uždarykite ekraną Network Connection Settings.

Tiesioginis prijungimas belaidžiu ryšiu („Wi-Fi Direct“)

Tiesioginį ryšį su spausdintuvu galima užmegzti laikinai, pvz. kai spausdintuvas nėra prijungtas prie tinklo arba neturite leidimo prisijungti prie tinklo.

„Wi-Fi Direct“ yra išjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Toliau aprašoma procedūra nuo „Wi-Fi Direct“ įgalinimo iki prijungimo.

Pastaba:

Spausdintuvas gali prisijungti prie iki keturių išmaniųjų įrenginių arba kompiuterių vienu metu. Jei norite prijungti kitą įrenginį, kai jau prijungti keturi įrenginiai, nutraukite jau prijungto įrenginio ryšį su spausdintuvu.

- 1** Pradžios ekrane palieskite  .

Pastaba:

Piktogramos forma ir spalva skiriasi, priklausomai nuo ryšio būsenos.  „Pradžios ekrano operacijos“ puslapyje 14

- 2** Palieskite **Wi-Fi Direct**.

Kai „Wi-Fi Direct“ jau įgalintas, rodomas tinklas (SSID), slaptažodis, prijungtų įrenginių skaičius ir pan. Pereikite prie 5 žingsnio.

Pastaba:

Jei bet kuris iš rodomų tinklų (SSID), įrenginio pavadinimų ir pan. yra dalinai nematomas, nes kerta dešinįjį ekrano kraštą, palieskite atitinkamą elementą, norėdami pamatyti visą nustatymo reikšmę.

- 3** Palieskite **Start Setup**.

- 4** Palieskite **Start Setup**.

„Wi-Fi Direct“ įgalintas ir rodomas tinklas (SSID) ir slaptažodis.

- 5** Atidarykite „Wi-Fi“ nustatymų ekraną įrenginyje, kurį norite prijungti prie spausdintuvo, pasirinkite spausdintuvo ekrane rodomą SSID ir įveskite slaptažodį, koks parodytas ekrane.

- 6** Kai ryšys užmezgamas, palieskite **Close**, norėdami užbaigti procedūrą.

- 7** Palieskite **Close** spausdintuvo ekrane, norėdami uždaryti tinklo ryšio nustatymų ekraną.


Kai prijungtame įrenginyje įdiegta spausdintuvo tvarkyklė, galite spausdinti naudodami ją.

Pastaba:

Išjungus spausdintuvo maitinimą nutraukiami visi ryšiai su prijungtais įrenginiais. Norėdami pakartotinai prijungti, įjungę spausdintuvą, dar kartą atlikite procedūrą nuo 1 žingsnio.

„AirPrint” naudojimas

„AirPrint” įgalina tiesioginį belaidį spausdinimą iš „iPhone”, „iPad” ir „iPod touch” naudojant naujausią „iOS” versiją, o „Mac” — su naujausia „OS X” versija.

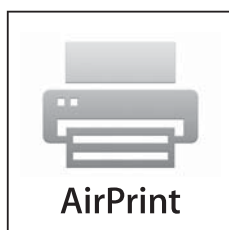**Pastaba:**

Negalite naudoti „AirPrint”, jei valdymo skydelyje išjungtas informacijos apie popieriaus šaltinio parametrus rodymas spausdintuvo nustatymų meniu. Norėdami gauti informacijos, kaip įjungti informacijos rodyimą apie popieriaus šaltinio nustatymus, spauskite žemiau esančią nuorodą.

- 1 Įdėkite popierių į gaminį.
- 2 Paruoškite savo gaminį spausdinimui belaidžiu būdu. Žiūrėkite žemiau pateiktą nuorodą.
<http://epson.sn>
- 3 Prijunkite „Apple” įrenginį prie to paties belaidžio tinklo, kurį naudoja jūsų produktas.
- 4 Spausdinkite iš savo įrenginio į savo gaminį.

Pastaba:

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite „AirPrint” puslapį „Apple” svetainėje.

Meniu naudojimas

Pagrindinio meniu sąrašas

Toliau aprašomi meniu pasirenkami elementai ir parinktys. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą žr. nurodytuose puslapiuose.

Paper Setting

Jei popierius įdėtas, rodomas Paper Setting meniu.

Išsami kiekvieno elemento informacija  „Paper Setting meniu” puslapyje 112

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė
Roll Paper	

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas		Nustatymų reikšmė
Remove		Parodyti pašalinimo būdą
Feed/Cut Paper		Backward, Forward, Cut
Media Adjust		Start
Advanced Media Setting		
Platen Gap		1.6, 2.1, 2.6 (Tai rodoma, kai Custom Paper yra pasirinkta Paper Type.)
Top/Bottom Margins		Standard, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm
Back Tension		Auto, Standard, High, Extra High
Drying Time		
Drying Time per Pass		Nuo 0 iki 10,0 sek.
Drying Time per Page		Nuo 0 iki 60 min.
Auto Cut		On, Off
Manage Remaining Amount		
Setup		On, Off
Remaining Amount		Nuo 5,0 iki 150,0 m
Remaining Alert		Nuo 1,0 iki 15,0 m
Change Paper Type		
Paper Type		
Plain paper		Parodyti palaikomus popieriaus tipus
Coated Paper(Generic)		
Premium Glossy Sheet		
Others		
Auto Sheet Feeder		
Media Adjust		Start
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Plain paper		Parodyti palaikomus popieriaus tipus
Coated Paper(Generic)		
Premium Glossy Sheet		
Others		
Paper Size		Parodyti palaikomus popieriaus formatus

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas		Nustatymų reikšmė
Cut Sheet(1 sheet)		
Remove		Išstumti popierių
Media Adjust		Start
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Plain paper		Parodyti palaikomus popieriaus tipus
Coated Paper(Generic)		
Premium Glossy Sheet		
Others		
Paper Size		
A Series		Parodyti palaikomus popieriaus formatus
US-ANSI		
US-ARCH		
B Series (ISO)		
B Series (JIS)		
Others		
User-Defined		Parodyti popieriaus formato įvesties ekraną

Printer Status

Išsami kiekvieno elemento informacija  „Printer Status meniu” puslapyje 117

Nustatymų elementas		Nustatymų reikšmė
Supply Status		Parodyti priežiūros dėžutės apytikriai laisvą vietą ir produkto numerį
Message List		Parodyti sąrašą pranešimų, pranešančių spausdintuvo būseną
Firmware Version		Parodyti programinės aparatinės įrangos versiją
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet		Print

Settings

Nustatymų elementas		Nustatymų reikšmė
General Settings		

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė
Basic Settings (išsami kiekvieno elemento informacija „General Settings — Basic Settings“ puslapyje 118)	
LCD Brightness	Nuo 1 iki 9
Sound	
Mute	On, Off
Normal Mode	
Button Press	Nuo 0 iki 10
Error Notice	Nuo 0 iki 10
Sound Type	Pattern1, Pattern2
Sleep Timer	Nuo 1 iki 60 min.
Power Off Timer	Off, 30minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h
Circuit Breaker Interlock Startup	On, Off
Date/Time Settings	
Date/Time	Data: yyyy.mm.dd, mm.dd.yyyy, dd.mm.yyyy Laikas: 12h, 24h
Time Difference	Nuo -12:45 iki +13:45 (15 minučių žingsniai)
Language	Parodo palaikomas kalbas
Operation Time Out	On, Off
Keyboard	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Length Unit	m, ft / in
Printer Settings (išsami kiekvieno elemento informacija „General Settings — Printer Settings“ puslapyje 120)	
Paper Source Settings	
Error Notice	
Paper Size Notice	On, Off
Paper Type Notice	On, Off
Roll Paper Setup	
Detect Paper Meandering	On, Off
Print Cutting Guideline	On, Off
After-Print Options	Hold Paper, Eject Paper
Custom Paper Setting (Rodomi pasirinktiniai popieriaus tipai nuo 01 iki 10 ir palietus kiekvieną iš jų pasirodys nustatymų elementai.)	
Change Name	Registruoto pavadinimo įvedimo ekranas
Change Reference Paper	

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas			Nustatymų reikšmė	
		Plain paper	Parodyti palaikomus popieriaus tipus	
		Matte Paper		
		Photo Paper		
		CAD		
		Others		
	Advanced Media Setting			
		Platen Gap	1.6, 2.1, 2.6	
		Top/Bottom Margins	Standard, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm	
		Back Tension	Auto, Standard, High, Extra High	
		Drying Time		
			Drying Time per Pass	Nuo 0,0 iki 10,0 sek.
			Drying Time per Page	Nuo 0,0 iki 60 min.
		Auto Cut	On, Off	
		Restore Default	Yes, No	
	Printing Language			
		USB	Auto, HP-GL/2	
		Network	Auto, HP-GL/2	

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas		Nustatymų reikšmė
Universal Print Settings		
	Paper Source	Roll Paper, Auto Sheet Feeder, Cut Sheet(1 sheet)
	Print Quality	Standard, Speed, Fine, Super Fine
	Color Mode	Color, Black/White
	Page Margins option	Clip By Margins, Oversize
	Page Margin	3 mm, 5 mm
	Smoothing	On, Off
Base Output Size		
	Auto	-
	A Series	Parodyti palaikomus popieriaus formatus
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	Parodyti popieriaus formato įvesties ekraną
	Resolution	Standard, 300dpi, 600dpi, 1200dpi
	Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas		Nustatymų reikšmė
HP-GL/2 Unique Settings		
	Rotate	0°, 90°, 180°, 270°
	Origin Setup	Left Edge, Center
	Mirror Image	On, Off
	Line Merge	On, Off
	Color Mode (HP-GL/2)	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)
	Select Palette	Software, Default, Palette A, Palette B
	Print Color Palette	Print
	Define Palette	
	Palette A	Atidaryti rašiklio pločio ir spalvos nustatymo ekraną
	Palette B	
	Restore default HP-GL/2 Unique Settings	Yes, No
	Thick Paper	Off, On
	Bidirectional	On, Off
	PC Connection via USB	Enable, Disable
	USB I/F Timeout Setting	0 arba 5–300 s
Network Settings (išsami kiekvieno elemento informacija  „General Settings — Network Settings“ puslapyje 130)		

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas		Nustatymų reikšmė
Wi-Fi Setup		
Router		
Connect via Wi-Fi		Kai belaidžio LAN ryšys išjungtas: atidarykite Connect via Wi-Fi menu Kai belaidis LAN ryšys prijungtas: parodyti ryšio būsenos ir nustatymų informaciją
Wi-Fi Setup Wizard		
Push Button Setup(WPS)		
Others		
PIN Code Setup(WPS)		
Wi-Fi Auto Connect		
Disable Wi-Fi		
Wi-Fi Direct		
Wi-Fi Direct		Kai „Wi-Fi Direct“ išjungtas: parodyti Wi-Fi Direct vedlį Kai „Wi-Fi Direct“ įjungtas: parodyti nustatymų informaciją ir prijungtų įrenginių skaičių
Change Network Name		
Change Password		
Disable Wi-Fi Direct		
Restore Default Settings		
Wired LAN Setup		Start Setup (Rodoma, kai prisijungta prie belaidžio LAN.)
Network Status		
Wired LAN/Wi-Fi Status		Parodyti dabartinio ryšio nustatymus
Wi-Fi Direct Status		
Print Status Sheet		Print

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas		Nustatymų reikšmė
	Connection Check	Paleisti tinklo ryšio patikrą
Advanced		
	Device Name	Parodyti nustatymų keitimo ekraną
	TCP/IP	
	Proxy Server	
	IPv6 Address	Enable, Disable
	Link Speed & Duplex	Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
	Redirect HTTP to HTTPS	Enable, Disable
	Disable IPsec/IP Filtering	Proceed
	Disable IEEE802.1X	(Rodoma, kai įjungta.)
System Administration (išsami kiekvieno elemento informacija  „General Settings — System Administration“ puslapyje 133)		
Security Settings		
	Admin Settings	
	Admin Password	Register, Change, Clear All Settings
	Lock Setting	Off, On
Restore Default Settings		
	All Wi-Fi/network settings	Yes, No
	Clear All Data and Settings	Yes, No
Firmware Update		
	Update	Start Checking
	Notification	Off, On
Supply Status		Parodyti priežiūros dėžutės apytikriai laisvą vietą ir produkto numerį
Maintenance (išsami kiekvieno elemento informacija  „Maintenance“ puslapyje 134)		

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas		Nustatymų reikšmė
	Print Quality Adjustment	Start
	Print Head Nozzle Check	Start
	Head Cleaning	Start
	Paper Guide Cleaning	Start
	Reset Ink Level	Svarbios pastabos
	Ink Level Setting	Svarbios pastabos
	Replace Maintenance Box	Parodyti procedūrą
	Replace Cutter	Start
	Powerful Cleaning	Start
	Power Ink Flushing	Start
	Language	Parodo palaikomas kalbas
Printer Status/Print (išsami kiekvieno elemento informacija  „Printer Status/Print“ puslapyje 135)		
	Print Status Sheet	
	Configuration Status Sheet	Print
	Network	Parodyti General Settings — Network Settings — Network Status

Paper Setting meniu

Roll Paper meniu

- ❑ Jei popierius įdėtas, rodomas Paper Setting meniu.
- ❑ **Media Adjust** reguliavimo rezultatai ir **Advanced Media Setting** bei **Manage Remaining Amount** nustatymai saugomi kiekvienam popieriaus tipui, esančiam **Paper Type**. Pakeitus reguliavimus ir nustatymus, jie bus išsaugoti kaip šiuo metu pasirinkto popieriaus tipo nustatymai, net jei maitinimas išjungtas.

* Numatytoji nuostata

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Remove		Atsukite ritininį popierių, kol jis bus išstumtas iš spausdintuvo vidaus.  „Ritininio popieriaus išėmimas“ puslapyje 33
Feed/Cut Paper	Backward	Naudokite Backward ir Forward, norėdami perkelti popierių į norimą padėtį. Palieskite Cut, norėdami nupjauti popierių integruotu pjaustytuvu.  „Ritininio popieriaus atpjovimas“ puslapyje 31
	Forward	
	Cut	
Media Adjust	Start	Atlikite šį reguliavimą, kai kyla problemų dėl spausdinimo rezultatų arba užregistravus pasirinktinius popieriaus nustatymus. Palieskite Start , norėdami atspausdinti reguliavimo šabloną. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, norėdami sureguliuoti. Reguliavimo rezultatai išsaugomi kaip pasirinkto popieriaus tipo nustatymai.  „Popierius nustatymų optimizavimas (Media Adjust)“ puslapyje 45
Advanced Media Setting		

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Platen Gap	1.6	Tai rodoma, kai Custom Paper yra pasirinkta Paper Type . Užregistruojant Custom Paper, tai yra Platen Gap (atstumas tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus) skirtas popieriui, pasirinktam Change Reference Paper , todėl paprastai to keisti nereikia. Pakeiskite į platesnio tarpo nustatymą (didesnė reikšmė), jei spausdinimo rezultatai ištepti.
	2.1	
	2.6	
Top/Bottom Margins	Standard*	Nustačius tai ties „Standartin.“, viršutinė / apatinė paraštės bus nustatytos kaip aprašyta, priklausomai nuo spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo paskirčių. ☐ CAD / Line Drawing (CAD / linijos piešimas): 3 mm / 3 mm ☐ Kita: 30 mm / 30 mm
	Top 3 mm/Bottom 3 mm	
	Top 15 mm/Bottom 15 mm	Kairioji ir dešinioji paraštės liks 3 mm, nepriklausomai nuo nustatymų. Jei spausdinimo rezultatų viršutinė dalis ištepta, prieš spausdinimą padidinkite viršutinę paraštę.  „Spausdinimo sritis“ puslapyje 167
	Top 45 mm/Bottom 15 mm	
Back Tension	Auto	Jei spausdinimo metu popierius susiraukšlėja, nustatykite tai ties High arba Extra High .
	Standard	
	High	
	Extra High	
Drying Time		
Drying Time per Pass	Nuo 0,0 iki 10,0 sekundžių (0,0*)	Pasirinkite spausdinimo galvutės pristabdymo laiką, kad spėtų išdžiūti po kiekvieno praėjimo. Pasirinkite vertę nuo 0,0 iki 10,0 sekundžių. Priklausomai nuo popieriaus tipo gali praeiti šiek tiek laiko, kol rašalas išdžius. Jei rašalas išsilieja ant popieriaus, nustatykite ilgesnį rašalo džiūvimo laiką. Ilginant džiovinimo laiką taip pat ilgėja spausdinimo laikas.
	Drying Time per Page	
Auto Cut	On*	Pasirinkite, ar automatiškai atpjauti (On), ar neatpjauti (Off) naudojant integruotą pjaustytuvą, kai kiekvienas puslapis spausdinamas ant ritininio popieriaus. Nustatykite On, kad kraštas būtų pjaunamas automatiškai, jei įdedant popierių jis nėra atpjautas horizontaliai. Pirmumas teikiamas spausdintuvo tvarkykle parinktai nuostatai, kai naudojama spausdintuvo tvarkyklė.  „Ritininio popieriaus atpjovimas“ puslapyje 31
	Off	
Manage Remaining Amount		

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Setup	On	Pasirinkite, ar rodyti / registruoti likusio ritininio popieriaus kiekį (On), ar ne (Off). Nustačius ties On įgalinama parinkti Remaining Amount ir Remaining Alert .  „Ritininiam popieriui“ puslapyje 40
	Off*	
Remaining Amount	Nuo 5,0 iki 150,0 m (30*)	Įvedus visą įdėto ritininio popieriaus ilgį į Remaining Amount , spausdintuvo pradžios ekrane ir spausdintuvo tvarkyklės ekrane rodomas apytikslis likusio ritininio popieriaus kiekis.
Remaining Alert	Nuo 1,0 iki 15,0 m (5,0*)	Ties Remaining Alert nustatykite ribą, žemiau kurios nukritus likusiam ritininio popieriaus kiekiui bus rodomas perspėjimas. Galima nustatyti 0,1 m tikslumu.
Change Paper Type		
Paper Type	Plain paper*	Pasirinkite įdėto popieriaus tipą. Kitos trys parinktys nei Others rodo paskutinį pasirinktą popieriaus tipą. Kai pageidaujamas popieriaus tipas nėra rodomas, palieskite Others , kad būtų parodyti kiti popieriaus tipai, ir pasirinkite popieriaus tipą.  „Ritininiam popieriui“ puslapyje 40
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	

Meniu naudojimas

Auto Sheet Feeder meniu

Jei popierius įdėtas, rodomas Paper Setting meniu.

* Numatytoji nuostata

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paiškinimas
Media Adjust	Start	Atlikite šį reguliavimą, kai kyla problemų dėl spausdinimo rezultatų arba užregistravus pasirinktinius popieriaus nustatymus. Palieskite Start, norėdami atspausdinti reguliavimo šabloną. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, norėdami sureguliuoti. Reguliavimo rezultatai išsaugomi kaip pasirinkto popieriaus tipo nustatymai.  „Popieriaus nustatymų optimizavimas (Media Adjust)“ puslapyje 45
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type	Plain paper*	Pasirinkite įdėto popieriaus tipą. Kitos trys parinktys nei Others rodo paskutinį pasirinktą medžiagos tipą. Kai pageidaujamas popieriaus tipas nėra rodomas, palieskite Others, kad būtų parodyti kiti popieriaus tipai, ir pasirinkite popieriaus tipą.  „Auto Sheet Feeder / Cut Sheet(1 sheet) atveju“ puslapyje 42
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	
Paper Size	A4	Pasirinkite įdėto popieriaus dydį. Jei norimo formato nėra tarp parinkčių, pasirinkite User-Defined ir įveskite popieriaus plotį ir ilgį.
	A3	
	JIS B4	
	ISO B4	
	Letter (8 1/2x11in)	
	Legal (8 1/2x14in)	
	US B (11x17in)	
	ARCH A (9x12in)	
	User-Defined	

Meniu naudojimas

Meniu Cut Sheet(1 sheet)

Jei popierius įdėtas, rodomas Paper Setting meniu.

* Numatytoji nuostata

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paiškinimas
Remove		Palieskite, norėdami išstumti įdėtą atpjautą lapą (1 lapą), jo neatspausdinus. Palieskite, norėdami išstumti per priekį.  „Atpjauto lapo (1 lapo) išėmimas“ puslapyje 39
Media Adjust	Start	Atlikite šį reguliavimą, kai kyla problemų dėl spausdinimo rezultatų arba užregistravus pasirinktinius popieriaus nustatymus. Palieskite Start, norėdami atspausdinti reguliavimo šabloną. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, norėdami sureguliuoti. Reguliavimo rezultatai išsaugomi kaip pasirinkto popieriaus tipo nustatymai.  „Popierius nustatymų optimizavimas (Media Adjust)“ puslapyje 45
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type	Plain paper*	Pasirinkite įdėto popieriaus tipą. Kitos trys parinktys nei Others rodo paskutinį pasirinktą popieriaus tipą. Kai pageidaujamas popieriaus tipas nėra rodomas, palieskite Others, kad būtų parodyti kiti popieriaus tipai, ir pasirinkite popieriaus tipą.  „Auto Sheet Feeder / Cut Sheet(1 sheet) atveju“ puslapyje 42
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	
Paper Size	A Series	Pasirinkite įdėto popieriaus dydį. Jei norimo formato nėra tarp parinkčių, pasirinkite User-Defined ir įveskite popieriaus plotį ir ilgį.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	

Meniu naudojimas

Printer Status meniu

* Numatytoji nuostata

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Supply Status		Rodoma, kiek apytikriai vietos liko priežiūros dėžutėje, ir produkto numeris. Kuo juosta trumpesnė, tuo mažiau likusios vietos. Net jei rodoma  , vis tiek galite spausdinti, kol nebus nurodyta pakeisti dėžutę. Tačiau būtinai iš anksto pasiruoškite naują priežiūros dėžutę.
Message List		Parodyti sąrašą pranešimų, pranešančių spausdintuvo būseną. Iš sąrašo pasirinkite pranešimą, norėdami pamatyti išsamią informaciją.
Firmware Version		Parodyti spausdintuvo programinės aparatinės įrangos versiją.
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet		Atspausdinti dabartinių spausdintuvo nuostatų sąrašą. Naudokite tai, norėdami greitai peržvelgti visą informaciją.

Settings menu

General Settings

General Settings — Basic Settings

* Numatytoji nuostata

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas		
LCD Brightness	Nuo 1 iki 9 (9*)	Sureguliuoti ekrano ryškumą.		
Sound				
Mute	On	Nustačius tai ties On , bus nutildytas garsas liečiant meniu arba kitus elementus valdymo skydelio ekrane ir patvirtinimo garsas įdedant popierių į popieriaus angą.		
	Off*			
Normal Mode				
Button Press	Nuo 0 iki 10 (5*)	Sureguliuokite garsumą garsų, skleidžiamų liečiant meniu arba kitus elementus valdymo skydelio ekrane, ir patvirtinimo garso, įdedant popierių į popieriaus angą.		
	Nuo 0 iki 10 (5*)		Sureguliuokite apie klaidą pranešančio garso garsumą.	
	Pattern1*			Sureguliuokite tipą garsų, skleidžiamų liečiant meniu arba kitus elementus valdymo skydelio ekrane, ir patvirtinimo garso, įdedant popierių į popieriaus angą.
	Pattern2			
Sleep Timer	Nuo 1 iki 60 minučių (15*)	Spausdintuvas pareis į miego režimą, jei ilgą laiką neįvyko klaidų, nebuvo gauta spausdinimo užduočių ir valdymo skydelyje nebuvo atlikta veiksmų. Ši nuostata pasirenka laiko tarpą, per kurį spausdintuvas pereina į miego režimą.  „Energijos taupymas“ puslapyje 20		
Power Off Timer	Off	Galite pasirinkti laiką, po kurio spausdintuvas automatiškai išsijungs, jei ilgą laiką neįvyko klaidų, nebuvo gauta spausdinimo užduočių ir valdymo skydelyje nebuvo atlikta veiksmų.  „Energijos taupymas“ puslapyje 20		
	30minutes			
	1h			
	2h			
	4h			
	8h*			
	12h			
Circuit Breaker Interlock Startup	On*	Pasirinkite ar įjungti spausdintuvą (On), ar išjungti (Off), kai pertraukimo jungiklis įjungtas.		
	Off			
Date/Time Settings				

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Date/Time	-	Įveskite dabartinę datą ir laiką.
Time Difference	Nuo -12:45 iki +13:45 (0,00*)	Nustatykite skirtumą nuo koordinuoto universalaus laiko (UTC) 15 minučių žingsniais. Tinklo aplinkose, kuriose yra laiko skirtumas, nustatykite tai pagal poreikį, administruodami spausdintuvą.
Language	Japonų k.	Pasirinkite valdymo skydelio ekrane vartojamą kalbą.
	Anglų k.	
	Prancūzų k.	
	Italų k.	
	Vokiečių k.	
	Portugalų k.	
	Ispanų k.	
	Olandų k.	
	Lenkų k.	
	Rusų k.	
	Korėjiečių k.	
	Supaprastinta kinų k.	
	Tradicinė kinų k.	
Operation Time Out	On*	Nustačius ties On bus parodytas pranešimas ir grįžtama į pradžios ekraną, jei per tam tikrą laiką, kai buvo rodomas ne pradžios langas, nebuvo atlikta jokių veiksmų.
	Off	
Keyboard	QWERTY*	Pasirinkite klavišų išdėstymą teksto įvedimo ekrane, kai rodomame lange įvedate Custom Paper ar kitą pavadinimą.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Length Unit	m*	Pasirinkite ilgio matavimo vienetą, naudojamą rodant ritininio popieriaus ilgį ir kitus elementus.
	ft / in	


Meniu naudojimas

General Settings — Printer Settings

* Numatytoji nuostata

Nustatymų elemen- tas		Nustatymų reikšmė	Paiškinimas
Paper Source Settings			
Error Notice			
Paper Size Notice	On	Nustačius tai ties On , bus parodytas klaidos pranešimas, kai spausdintuvui nusiųstų spausdinimo užduočių išvesties formato arba popieriaus tipo nustatymai skiriasi nuo nustatymų spausdintuve.	
	Off*		
	On		
	Off*		
Roll Paper Setup			
Detect Paper Meandering	On*	Jei pasirinkta On, valdymo skydelyje bus parodyta klaida ir spausdinimas sustos, jei popierius pakreiptas, jei norite išjungti šią funkciją, pasirinkite Off. On rekomenduojama daugeliu atvejų, nes dėl pakreipto popieriaus spausdintuvas gali užstrigti.	
	Off		
	Print Cutting Guideline	On	Jei „Auto Cut“ (automatinis pjovimas) parinkčiai nustatyta Off, jūs galite pasirinkti (On) arba nespausdinti (Off) pjovimo linijų ant ritininio popieriaus. Pjovimo linijos nebus spausdinamos, jei „Auto Cut“ (automatinis pjovimas) parinkčiai nustatyta On arba naudojami su-pjaustyti lapai. Reikia atminti, kad jei kompiuteriu nustatytas ritininio popieriaus plotis yra mažesnis už spausdintuve esančio popieriaus plotį, pjovimo linijos bus spausdinamos pagal „Auto Cut“ (automatinis pjovimas) nustatytą parinktį. Pirmumas teikiamas spausdintuvo tvarkykle parinktai nuostatai, kai naudojama spausdintuvo tvarkyklė.
		Off*	
After-Print Options	Hold Paper*	Baigus spausdinti, pasirinkite, ar spausdintuvas turėtų sugriebti atpjauto lapo arba automatiškai atpjauto ritininio popieriaus galinį kraštą išstūmimo angoje (Hold Paper), ar leisti jį visiškai išstumti (Eject Paper). Kad spausdinimo paviršius nebūtų subraižytas, kai popierius išstumiamas ir iškrenta, paprastai rekomenduojame naudoti parinktį Hold Paper . Kai naudojate Hold Paper , ranka ištraukite popieriaus kraštą iš spausdintuvo, kad popierius nenukristų.	
	Eject Paper		


Meniu naudojimas

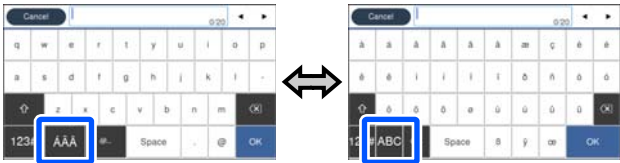Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Custom Paper Setting (Palietus bet kurį registro numerį nuo 01 iki 10 bus parodyti nustatymų elementai.)		
Change Name		Registruoti ir keisti pasirinktinių popieriaus nustatymų pavadinimą. Čia užregistruotas nustatymas rodomas sąraše Paper Type. Palieskite, norėdami įjungti klaviatūros ekraną. Pavadinimui galite įvesti iki 20 simbolių. Klaviatūros ekraną galima perjungti, kaip parodyta toliau, naudojant pažymėtą mygtuką.  Palieskite piktogramas apačioje kairėje, norėdami perjungti įvesties būdus. ABC: įveda abėcėlės raides. 123#: įveda skaitmenis ir simbolius. Norėdami pakeisti klaviatūros klavišų išdėstymą, naudokite Keyboard, esantį meniu Basic Settings.  „General Settings — Basic Settings“ puslapyje 118
Change Reference Paper	Plain paper*, Matte Paper, Photo Paper, CAD, Others	Galite pasirinkti į naudojamo popieriaus tipą panašiausią spausdinimo medžiagos tipą.
Advanced Media Setting		
Platen Gap	1.6 2.1 2.6	Tai yra Platen Gap (atstumas tarp spausdinimo galvutės ir popieriaus) skirtas popieriui, pasirinktam Change Reference Paper , todėl paprastai to keisti nereikia. Pakeiskite į platesnio tarpo nustatymą (didesnę reikšmę), jei spausdinimo rezultatai ištepti.
Top/Bottom Margins	Standard* Top 3 mm/Bottom 3 mm Top 15 mm/Bottom 15 mm Top 45 mm/Bottom 15 mm	Nustačius tai ties „Standartin.“, viršutinė / apatinė paraštės bus nustatytos kaip aprašyta, priklausomai nuo spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo paskirčių. ☐ CAD / linijos piešimas: 3 mm / 3 mm ☐ Kita: 30 mm / 30 mm Kairioji ir dešinioji paraštės liks 3 mm, nepriklausomai nuo nustatymų. Jei spausdinimo rezultatų viršutinė dalis ištepta, prieš spausdinimą padidinkite viršutinę paraštę.  „Spausdinimo sritis“ puslapyje 167
Back Tension	Auto* Standard High Extra High	Jei spausdinimo metu popierius susiraukšlėja, pasirinkite High arba Extra High .



Meniu naudojimas

Nustatymų elementas		Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Drying Time			
Drying Time per Pass	Drying Time per Pass	Nuo 0,0 iki 10,0 sekundžių (0,0*)	Pasirinkite spausdinimo galvutės pristabdymo laiką, kad spėtų išdžiūti po kiekvieno praėjimo. Pasirinkite nuo 0,0 iki 10,0 sekundžių vertės. Priklausomai nuo popieriaus tipo, gali užtrukti, kol rašalas išdžius. Jei rašalas išsilieja ant popieriaus, nustatykite ilgesnį rašalo džiūvimo laiką. Ilginant džiovinimo laiką taip pat ilgėja spausdinimo laikas.
	Drying Time per Page	Nuo 0,0 iki 60 minučių (0,0*)	Nurodykite pauzės trukmę, kurios metu spausdintuvas leis džiūti rašalui po kiekvieno atspausdinto lapo; reikšmę nustatykite 0–60 min. ribose. Priklausomai nuo rašalo tankio ar popieriaus tipo gali praeiti šiek tiek laiko, kol rašalas išdžius. Jei rašalas išsilieja ant popieriaus, nustatykite ilgesnį rašalo džiūvimo laiką. Kuo ilgesnis džiovinimo laikas, tuo didesnė spausdinimo trukmė.
Auto Cut	Auto Cut	On*	Pasirinkite, ar automatiškai atpjauti (On), ar neatpjauti (Off) naudojant integruotą pjaustytuvą, kai kiekvienas puslapis spausdinamas ant ritininio popieriaus. Nustatykite On, kad kraštas būtų pjaunamas automatiškai, jei įdedant popierių jis nėra atpjautas horizontaliai. Pirmumas teikiamas spausdintuvo tvarkykle parinktai nuostatai, kai naudojama spausdintuvo tvarkyklė.  „Ritininio popieriaus atpjovimas“ puslapyje 31
	Auto Cut	Off	
Restore Default			Atkurti pasirinktų Custom Paper nustatymų numatytąsias reikšmes.
Printing Language			
USB	USB	Auto*	Paprastai palikite nuostatą ties Auto. Jei HP-GL/2 arba HP RTL spausdinimo duomenys siunčiami iš CAD programos arba braižytuvo, tai nustatoma automatiškai ir perjungiama į HP-GL/2 režimą. Jei spausdinimas HP-GL/2 režimu neatliekamas įprastai arba jei paprastai spausdinama HP-GL/2 arba HP RTL, nustatykite tai ties HP-GL/2 .
	USB	HP-GL/2	
Network	Network	Auto*	
	Network	HP-GL/2	

Meniu naudojimas

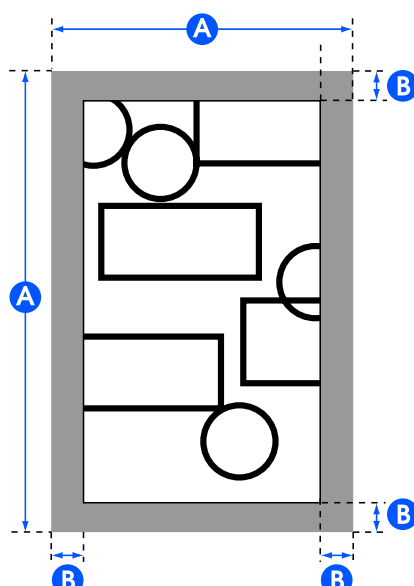
Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Universal Print Settings		
Paper Source	Roll Paper*	Pasirinkite popieriaus šaltinį. Jei popierius nejdėtas nustatytame popieriaus šaltinyje, spausdinimo metu įvyks klaida.
	Auto Sheet Feeder	
	Cut Sheet(1 sheet)	
Quality	Standard*	Pasirinkite spausdinimo kokybę. Pasirinkus Standard spausdinama kokybės režimu, kuris tinka naudojant nustatymą Paper Type skirtą Paper Source pasirinktam popieriui.
	Speed	
	Fine	
	Super Fine	
Color Mode	Color*	Nurodykite, ar spausdinti spalvotai, ar persijungti į nespaltvotą režimą ir atspausdinti.
	Black/White	
Page Margins option	Clip By Margins*	Priklausomai nuo pagrindinio išvesties formato nustatymo, prideda puslapio paraštei pasirinktą reikšmę (B sritis toliau pateiktoje iliustracijoje) PS duomenų komandos stipriai apkarpytoje srityje arba pagrindiniam išvesties formatui pasirinktą formatą (A sritis toliau pateiktoje iliustracijoje). Kai paraščių srityje yra spausdinamas objektas, jis apkarpomas ir nespausdinamas. 

Meniu naudojimas



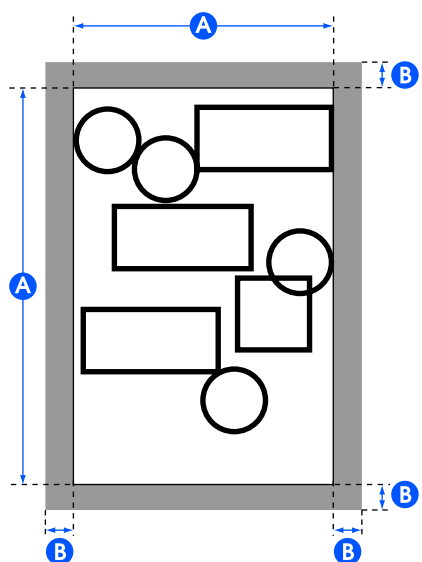
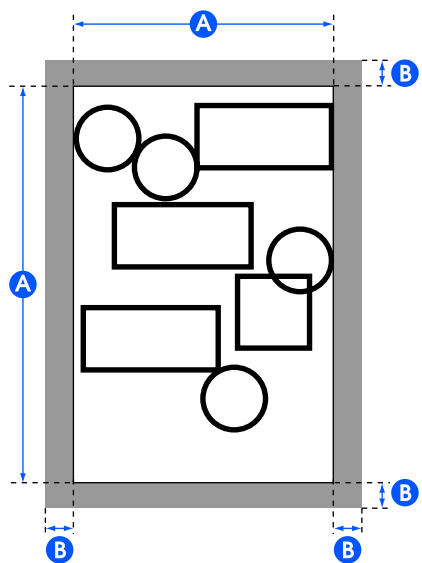
Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
	Oversize	Padėtis, kurioje pridedama paraštė, priklauso nuo pagrindinio išvesties formato nustatymo, kaip parodyta toliau. ☐ Kai nustatyta ties Auto. Prideda puslapio paraštę pasirinktą reikšmę (toliau esančios iliustracijos B sritis) už stipriai apkarpytos duomenų PS komandos srities (toliau esančios iliustracijos A sritis).  ☐ Kai nustatytas standartinis formatas arba naudotojo apibrėžtas formatas. Prideda puslapio paraštę pasirinktą reikšmę (B sritis toliau esančioje iliustracijoje) už pagrindiniam išvesties formatui pasirinkto dydžio (A sritis toliau esančioje iliustracijoje). Su tikruoju išvesties dydžiu paraščių dalis pasidaro didesnė, nei pasirinkta sritis (A sritis toliau esančioje iliustracijoje). 

Meniu naudojimas




Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Page Margin	3 mm*	Pasirinkite viršutinės, apatinės, kairės ir dešinės paraščių vertes.
	5 mm	Atpjauto lapo viršutinė, apatinė, kairioji ir dešinioji paraštės yra 3 mm, nepriklausomai nuo nuostatos.
Smoothing	On	Nustatymas įgalinamas, kai Resolution nustatyta ties Standard ir raiškos techninių duomenų nėra nurodyta išsiųstuose spausdinimo duomenyse. Nustačius tai ties On , bus spausdinama su didžiausia raiška, atitinkančia to popieriaus Paper Type nustatymą, pasirinktą Paper Source , tačiau priklausomai nuo duomenų, spausdinimas gali ilgai užtrukti arba gali įvykti spausdinimo klaida dėl nepakankamos atminties.
	Off*	
Base Output Size	Auto*	PS komandos duomenų stipriai apkarpyta sritis tampa baziniu išvesties dydžiu. Tikrasis išvesties formatas priklauso nuo popieriaus paraščių parinkties. Jei duomenyse nėra PS komandos, mažiausia šios iliustracijos stačiakampė sritis A , įskaitant spausdinamą objektą, tampa baziniu išvesties dydžiu.
	A Series	Rodomi suderinami standartiniai formatai pasirinktam Paper Source , todėl pasirinkite Base Output Size. Tikrasis išvesties formatas priklauso nuo Page Margins option. Atpjautiems lapams ši nuostata galima tik kai duomenyse nėra PS komandos. Jei duomenyse yra PS komanda, ši nuostata nėra prieinama, o PS komandos stipriai apkarpyta sritis tampa Base Output Size.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	Pasirinkite šią nuostatą nestandartiniais išvesties dydžiams. Pasirinkę šią nuostatą nustatykite popieriaus plotį ir aukštį. Galima nustatyti 0,1 mm tikslumu. Tikrasis išvesties formatas priklauso nuo Page Margins option.

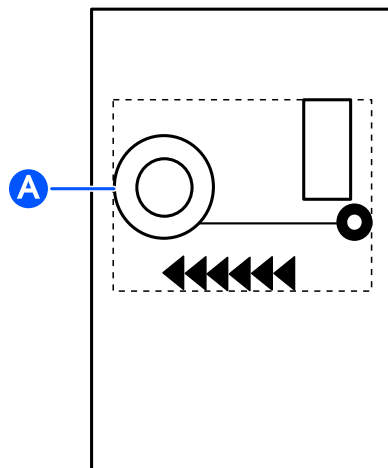

Meniu naudojimas

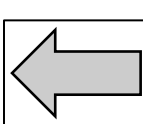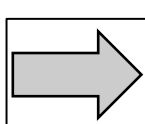Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Resolution	Standard*	Nustatymas įgalinamas, kai raiška nėra nurodyta išsiųstuose spausdinimo duomenyse. Pasirinkus Standard spausdinama raiška, atitinkanti nustatymą Paper Type Paper Source pasirinktam popieriui, ir Print Quality nustatymą.
	300dpi	
	600dpi	
	1200dpi	
Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB)	Optimizuoti sRGB spalvų modelį ir koreguoti spalvas.
	Business Graphics*	Koreguoti spalvas, norint paryškinti sRGB spalvų modelio vaizdus.
	GIS	Atlikti spalvų koregavimą, tinkamą spausdinant GIS (geografinės informacijos sistemos) topografinius žemėlapius ar pan.
	Line Drawing	Atlikti CAD ir kitiems linijų brėžiniams tinkamą spalvų koregavimą.
	Off (No Color Management)	Neatlikti spalvų koregavimo.
HP-GL/2 Unique Settings (Spausdinimo nustatymai, susiję su HP-GL/2 arba HP RTL režimais.)		
Rotate	0°*	Prieš spausdindami galite pasukti brėžiamų duomenų koordinatės prieš laikrodžio rodyklę kas 90°. Atkreipkite dėmesį, kad objektai, brėžiami su RTL, nėra pasukami. Kai ši nuostata ir RO komanda abu nurodo pasukimą, pasukimas atliekamas naudojant abi sudėtas vertes. Atkreipkite dėmesį, kad pasukimas RO komanda yra skirtas tik objektams (rodyklės sritis toliau esančioje iliustracijoje) ir neatliekamas brėžiamai sričiai (kvadrato sritis toliau esančioje iliustracijoje). Todėl objektai, kurie išsikiša iš brėžiamos srities, nėra spausdinami.
	90°	
	180°	
	270°	
		0°  90°  180°  270° 
Origin Setup	Left Edge*	Nustatykite duomenų koordinatės pradžią.
	Center	

Meniu naudojimas

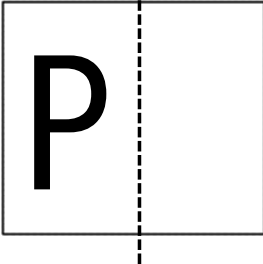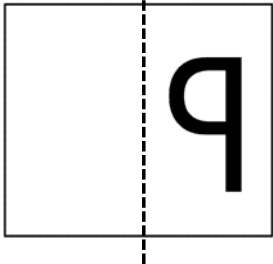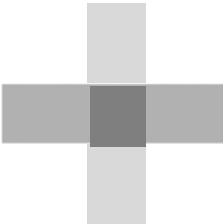Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Mirror Image	On	Pasirinkite, ar apversti horizontaliai (veidrodiniu atspindžiu) naudojant išvesties dydžio centrą, kaip ašinę liniją, ir tada atspausdinti (On), ar atspausdinti neapverčiant horizontaliai (Off). OFF  ON  Jei sukimui nurodomas kampas, pasuktas rezultatas apverčiamas horizontaliai.
	Off*	
Line Merge	On	Nustatykite, ar sulieti vaizde persidengiančių linijų sankirtą pagal duomenų MC komandą (On) / Perkelti vėliau spausdinamas linijas į priekį sankirtose (Off). ON  OFF 
	Off*	
Color Mode (HP-GL/2)	EPSON Standard (sRGB)	Optimizuoti sRGB spalvų modelį ir koreguoti spalvas.
	Business Graphics	Koreguoti spalvas, norint paryškinti sRGB spalvų modelio vaizdus.
	GIS	Atlikti spalvų koregavimą, tinkamą spausdinant GIS (geografinės informacijos sistemos) topografinius žemėlapius ar pan.
	Line Drawing*	Atlikti CAD ir kitiems linijų brėžiniams tinkamą spalvų koregavimą.
	Off (No Color Management)	Neatlikti spalvų koregavimo.

Meniu naudojimas

Nustatymų elemen- tas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Select Palette	Software*	Iš šio skyriaus išsirinkite paletę, kuri nurodo loginio rašiklio spalvą ir storį. ☐ Software: spausdinti pagal programoje nurodytą rašiklio konfigūraciją ir ignoruoti vidinę spausdintuvo paletę. ☐ Default: spausdinti pagal iš anksto nurodytas vidinės spausdintuvo paletės nuostatas. Paletės nuostatų pakeisti negalima. Vidinė paletė vidiniam rašikliui nurodo 0,35 mm storį ir 256 spalvas. ☐ Palette A / Palette B: spausdinti pagal paletės apibrėžime nurodytas vidines paletės nuostatas. Jei paletės apibrėžimo nuostata nėra nustatyta, rezultatas toks pat, kaip pasirinkus numatytuosius nustatymus. Kai nustatyta Default / Palette A / Palette B, programoje nustatyta rašiklio konfigūracija yra ignoruojama. Pasirinktus paletės nustatymus galima atspausdinti su Print Color Palette ir patvirtinti.
	Default	
	Palette A	
	Palette B	
Print Color Palette	Print	Select Palette pasirinktos paletės nustatymai atspausdinami A3 formatu. Galite patikrinti spalvas, atitinkančias rašiklio spalvų numerius.
Define Palette		
Palette A		
Nuo Pen 0 iki Pen 15		
Pen Width	Nuo 0,13 iki 12,00 mm	Pasirinkus Select Palette ties Palette A , bus spausdinama pagal ten apibrėžtus nustatymus. Galite nustatyti unikalią vidinę paletę, nurodant rašiklio storį ir spalvą 16 loginio rašiklio tipų. Pasirinkite rašiklio numerį ir kiekvienam rašikliui nustatykite plotį ir spalvą. Galite naudoti Print Color Palette , norėdami atspausdinti ir patikrinti spalvas, atitinkančias rašiklių spalvų numerius.
Pen Color	Nuo 0 iki 255	
Palette B		
Nuo Pen 0 iki Pen 15		
Pen Width	Nuo 0,13 iki 12,00 mm	Pasirinkus Palette B ties Select Palette , bus spausdinama pagal ten apibrėžtus nustatymus. Nustatymų informacija yra tokia pati, kaip ir Palette A atveju.
Pen Color	Nuo 0 iki 255	
Restore default HP-GL/2 Unique Settings	No	Pasirinkite Yes , norėdami atkurti visų HP-GL/2 Unique Settings nustatymų numatytąsias reikšmes.
	Yes	
Thick Paper	Off*	Spausdinimo galvutė braižo spaudinio paviršių, jei naudojamas storas popierius. Pasirinkite On , kad išvengtumėte braižymo. Jei nustatyta On , tarpas iki popieriaus, t. y. atstumas nuo spausdinimo galvutės iki popieriaus, padidės. Tačiau jei tarpas iki popieriaus jau maksimalus, On nustatymas neturės jokio poveikio.
	On	
Bidirectional	On*	Nustačius tai ties On , spausdinimo galvutė spausdins judėdama kairėn ir dešinėn. Nustačius tai ties Off , sumažės linijos nelygiavimas, tačiau bus ilgiau spausdinama.
	Off	

Meniu naudojimas

Nustatymų elemen- tas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
PC Connection via USB	Enable*	Nustačius tai ties Enable , leidžiama prieiga kompiuterio, prijungto per USB. Nustačius tai ties Disable , prieiga neleidžiama.
	Disable	
USB I/F Timeout Setting	0 arba 5–300 s (60*)	Jei spausdintuvą ir kompiuterį sujungus USB kabeliu spausdinimas sustoja viduryje proceso, nustatykite ilgesnį laiką.

Meniu naudojimas

General Settings — Network Settings

* Numatytoji nuostata

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Wi-Fi Setup		
Router (Connect via Wi-Fi)		Atjungta arba išjungta Tai rodoma pilkai. Palieskite tai ir kitame ekrane palietus Start Setup pasirodys Wi-Fi Setup Wizard meniu, atliekantis ryšio operaciją. Prijungta Palieskite, norėdami pamatyti ryšio būseną ir nustatymų informaciją. Palieskite Change Settings, norėdami pamatyti Wi-Fi Setup Wizard ir kitus meniu, kuriuose galite įjungti prieigos tašką.  „Perjungimas į belaidį LAN“ puslapyje 99
Wi-Fi Setup Wizard		Rodomas aptiktų prieigos taškų SSID sąrašas. Iš sąrašo pasirinkite SSID, prie kurio norite prisijungti, ir prisijunkite.
Push Button Setup(WPS)		Jeigu naudojamas prieigos taškas palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotą sąranką), šį meniu elementą galima naudoti ryšiui. Nebūtina įvesti SSID ir slaptažodį. Pasirinkus šį meniu elementą, palieskite ir laikykite mygtuką ant prieigos taško, kol jis sumirksės, tada dar kartą palieskite Start Setup spausdintuvo ekrane, norėdami prisijungti.
Others		
PIN Code Setup(WPS)		Jeigu naudojamas prieigos taškas palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotą sąranką), šį meniu elementą galima naudoti ryšiui. Palieskite tai, norėdami pamatyti PIN kodą ir Start Setup . Kompiuteryje rodomą PIN kodą per 2 minutes įveskite prieigos taške, tada palieskite Start Setup , norėdami prisijungti.
Wi-Fi Auto Connect		Meniu naudojamas įdiegus programinę įrangą iš programinės įrangos disko ir prisijungiant prie spausdintuvo, vadovaujantis vedliu.
Disable Wi-Fi		Pasirinkus tai, belaidis LAN ryšys bus inicijuotas ir atjungtas. Kilus problemoms dėl belaidžio LAN ryšio, naudokite šį meniu, norėdami pakartotinai prisijungti ir pabandyti išspręsti problemą.

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paiškinimas
Wi-Fi Direct		Atjungta arba išjungta Tai rodoma pillkai. Palieskite tai ir palieskite Start Setup kitame ekrane, kad būtų parodyta Start Setup. Palieskite Start Setup, norėdami įgalinti „Wi-Fi Direct“, tai parodys spausdintuvo SSID ir slaptažodį. Prijungta Palieskite, norėdami pamatyti spausdintuvo SSID ir slaptažodį, taip pat ir prijungtų įrenginių skaičių. Palieskite Change Settings, norėdami peržiūrėti Change Password ir kitus meniu.  „Tiesioginis prijungimas belaidžiu ryšiu („Wi-Fi Direct“)“ puslapyje 100
Change Network Name		Į bet kurią reikšmę pakeiskite „Wi-Fi Direct“ ryšį (SSID), kuris naudojamas jungiantis prie spausdintuvo. Keičiant ryšio pavadinimą (SSID) bus atjungti visi prijungti įrenginiai. Pakeitus ryšio pavadinimą, įrenginyje, prie kurio norite prisijungti, reikės iš naujo prisijungti naudojant naują ryšio pavadinimą (SSID).
Change Password		Galite pakeisti „Wi-Fi Direct“ slaptažodį. Pakeitus slaptažodį bus atjungti visi prijungti kompiuteriai ir išmanieji įrenginiai.
Disable Wi-Fi Direct		Atlikus šią operaciją bus atjungti visi prijungti kompiuteriai ir išmanieji įrenginiai. Norėdami atjungti tik konkretų prietaisą, atjunkite jo ryšį.
Restore Default Settings		Atkuriami visi „Wi-Fi Direct“ nustatymai pagal gamintojo nustatymus. Be to, pašalinama spausdintuvo išsaugota prisijungimo informacija, kuri buvo užregistruota naudojant išmaniojo įrenginio „Wi-Fi Direct“ funkciją.
Wired LAN Setup		Palieskite, norėdami pakeisti belaidžio LAN ryšį į laidinį LAN ryšį. Palieskite Start Setup, norėdami išjungti belaidį LAN ryšį.  „Perjungimas į laidinį LAN“ puslapyje 99
Network Status		
Wired LAN/Wi-Fi Status		Parodyti dabartinę komunikacijos būseną ir ryšio nustatymus, pvz. IP adresą ir t. t.
Wi-Fi Direct Status		Parodyti prijungtų įrenginių skaičių ir ryšio nustatymus, pvz. SSID.
Print Status Sheet		Atspausdinti išsamią dabartinę tinklo ryšio informaciją.
Connection Check		Patvirtinti spausdintuvo tinklo būseną ir atspausdinti tinklo ryšio patikros ataskaitą. Kilus problemoms, reaguokite pagal diagnostikos rezultatus.
Advanced		

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Device Name		Nustatykite tinklame naudojamą spausdintuvo pavadinimą.
TCP/IP	Auto*	Automatiškai priskirti spausdintuvo IP adresą, naudojant maršrutizatoriaus DHCP funkciją.
	Manual	Pasirinkite tai, norėdami rankiniu būdu priskirti fiksuotą IP adresą, tada įveskite IP adresą, potinklio šabloną ir kitą reikalingą informaciją. Išsamios informacijos ieškokite <i>Administratoriaus vadovas</i> .
Proxy Server	Use	Naudodami tarpinį serverį tiesioginiam prisijungimui iš intraneto prie interneto, kad spausdintuvas tiesiogiai pasiektų internetą programinės aparatinės įrangos naujinimams ir pan, pasirinkite Use ir nustatykite serverio pavadinimą ir prievado numerį.
	Do Not Use*	
IPv6 Address	Enable*	Pasirinkite, įjungti ar išjungti IPv6 funkciją.
	Disable	
Link Speed & Duplex	Auto*	Paprastai nustatykite tai ties Auto .
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*	Pasirinkite, įjungti ar išjungti HTTP automatinio nukreipimo į HTTPS funkciją.
	Disable	
Disable IPsec/IP Filtering	Enable	Norėdami įgalinti „IPsec“ / IP filtravimo funkciją, naudokite Web Config. Išsamios informacijos ieškokite <i>Administratoriaus vadovas</i> .
	Disable*	
Disable IEEE802.1X	Enable	Norėdami įgalinti IEEE 802.1X funkciją, naudokite Web Config.
	Disable*	Išsamios informacijos ieškokite <i>Administratoriaus vadovas</i> .

Meniu naudojimas

General Settings — System Administration

* Numatytoji nuostata

Nustatymų elemen- tas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Security Settings		
Admin Settings		
Admin Password	Register	Naudojant Lock Setting funkciją, palieskite Register ir nustatykite administratoriaus slaptažodį. Jei keičiate jau nustatytą slaptažodį, palieskite Change ir nustatykite naują slaptažodį. Nustatykite slaptažodį ir nustatykite Lock Setting ties On , kad būtų prašoma įvesti slaptažodį rodant konkrečių nustatymų meniu, pvz. tinklo konfigūracijos. Šie meniu bus rodomi tik įvedus teisingą slaptažodį, kad būtų išvengta atsitiktinio nuostatų pakeitimo. Saugokite slaptažodį. Pamiršus slaptažodį reikia kreiptis į pardavėją ar „Epson“ techninės priežiūros centrą.
	Change	
	Clear All Settings	
Lock Setting	Off*	Nustačius On , kai pasirinksite bet kurį iš šių meniu bus prašoma įvesti administratoriaus slaptažodį, o to nepadarius nebus galima pakeisti nustatymo ar vykdyti funkcijos. Pasirenkant On, pirmiausiai nustatykite Admin Password. ☐ Sleep Timer ☐ Power Off Timer ☐ Circuit Breaker Interlock Startup ☐ Date/Time Settings ☐ Operation Time Out ☐ Printing Language ☐ Universal Print Settings ☐ PC Connection via USB ☐ USB I/F Timeout Setting ☐ Network Settings ☐ Powerful Cleaning ☐ Power Ink Flushing
	On	
Restore Default Settings		
All Wi-Fi/network settings	Yes	Palieskite Yes norėdami atkurti visus „Wi-Fi“ / tinklo nustatymus pagal gamintojo nustatymus.
	No	
Clear All Data and Settings	Yes	Palieskite Yes , norėdami atkurti visų nustatymų numatytąsias reikšmes, išskyrus Date/Time Settings, Length Unit ir Language, esančius meniu Settings.
	No	
Firmware Update		

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Update		Norint naudoti šią funkciją reikia, kad spausdintuvas būtų prijungtas prie tinklo, kurį galima prijungti prie interneto. Palieskite Start Checking , norėdami atidaryti „Epson“ tinklalapį ir pradėti ieškoti naujos programinės aparatinės įrangos. Jei rodoma, kad yra naujos programinės aparatinės įrangos, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, norėdami ją atnaujinti. Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas užtrunka maždaug 5 minutes. Tačiau tai gali užtrukti ilgiau, priklausomai nuo tinklo aplinkos. Atnaujinimo metu neišjunkite spausdintuvo ir neištraukite maitinimo laido iš elektros lizdo. Šių perspėjimų nesilaikymas gali sukelti žalą.
Notification	Off*	Nustatykite On , kad periodiškai automatiškai būtų tikrinama, ar nėra naujos aparatinės įrangos. Radus naujos programinės aparatinės įrangos, įjungus maitinimą pasirodys pranešimas.
	On	

Maintenance

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Print Quality Adjustment	Start	Atlikite tą patį reguliavimą, kaip ir Media Adjust atveju, Paper Setting meniu. Atlikdami šį veiksmą šiame meniu, pirmajame ekrane pasirinkite popieriaus šaltinį.  „Popierius nustatymų optimizavimas (Media Adjust)“ puslapyje 45
Print Head Nozzle Check	Start	Patikrinkite, ar purkštukai neužsikimšę, atspausdindami patikros šabloną.  „Spausdinimo galvutės tikrinimas, ar neužsikimšo, ir valymas“ puslapyje 136
Head Cleaning	Start	Atlikite, jei atspausdintas patikros šablonas neryškus arba jame yra trūkstamų dalių.  „Spausdinimo galvutės tikrinimas, ar neužsikimšo, ir valymas“ puslapyje 136
Paper Guide Cleaning	Start	Paleiskite, kai spausdinant iš automatinio lapų tiektuvo popieriaus spausdinimo pusė yra sutepta.  „Atsiranda ištepimas, kai spausdinama iš automatinio lapų tiektuvo“ puslapyje 153
Reset Ink Level	Svarbių pastabų rodymas	Atliekama atnaujinant rašalo lygio informaciją. Papildydami rašalo galite atlikti tuos pačius veiksmus, laikydamiesi spausdintuvo ekrane pateiktų instrukcijų.
Ink Level Setting	Svarbių pastabų rodymas	Galite nustatyti tikslesnį laiką, kad būtų rodomas informaciniuose pranešimuose apie likusį rašalą. Patikrinkite rašalo lygį talpykloje ir nustatykite lygį spausdintuve.

Meniu naudojimas

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Replace Maintenance Box	Parodyti procedūrą	Pasirinkite, kai keičiate priežiūros dėžutę, patvirtindami procedūrą. Jei išmanote procedūrą ir jums nebūtina patvirtinti procedūros, galite pakeisti priežiūros dėžutę nepasirinkdami šio meniu elemento.  „Maintenance Box keitimas“ puslapyje 140
Replace Cutter	Start	Pasirinkite, norėdami pakeisti pjautuvą, jei popierius pjaunamas neįlgiai. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, norėdami pakeisti.  „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 141
Powerful Cleaning	Start	Paleiskite, kai net tris kartus iš eilės atlikus Head Cleaning išblukusių arba neišspausdintų vietų patikrinimo šablone nesumažėja.  „Powerful Cleaning“ puslapyje 136
Power Ink Flushing	Start	Pakeičiamas visas rašalas rašalo vamzdeliuose. Spausdinimo kokybė gali pagerėti, jei tai atliekama po spausdinimo arba valymo, kai per rašalo talpyklos langelį nesimato rašalo. Tačiau tai suvartoja daugiau rašalo, nei įprastas valymas.  „Intensyvus rašalo vamzdelių plovimas“ puslapyje 137

Printer Status/Print

Nustatymų elementas	Nustatymų reikšmė	Paaiškinimas
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet		Atspausdinti dabartinių spausdintuvo nuostatų sąrašą. Naudokite tai, norėdami greitai peržvelgti visą informaciją.
Network		Parodyti išsamią dabartinių tinklo nustatymų informaciją. Rodoma išsami informacija yra tokia pati, kaip ir rodoma General Settings — Network Settings — Network Status .

Priežiūros

Užsikimšusios spausdinimo galvutės valymas

Jei spaudiniuose yra dryžių, matosi netolygios spalvos, išsilies tekstas arba jei vaizdas išspausdinamas nenumatytų spalvų, gali būti, kad užsikimšo spausdinimo galvutės purkštukai. Patikrinkite purkštukus ir išvalykite spausdinimo galvutę, jei užsikimšo. Jei atlikus įprastą valymą tris kartus iš eilės nepavyko pašalinti užsikimšimo, atlikite galingą galvutės valymą.

Prieš valymą atkreipkite dėmesį į šiuos punktus.

- ❑ Valant spausdinimo galvutę vartojamas rašalas. Tai reikalinga tik tuo atveju, kai kilo problema dėl spausdinimo rezultatų, o purkštukų patikra patvirtino, kad yra užsikimšimas. Galingas galvutės valymas suvartoja daugiau rašalo, nei įprastas spausdinimo galvutės valymas.
- ❑ Jei rašalo lygis žemas, iš anksto pasirinkite naujus rašalo buteliukus.
- ❑ Jei priežiūros dėžutėje liko mažai laisvos vietos, iš anksto paruoškite naują priežiūros dėžutę.

Svarbu.

Prieš valydami spausdinimo galvutę arba atlikdami galingą valymą patikrinkite, ar transportavimo dangteliai nustatyti į spausdinimo padėtį.

 „Spausdintuvo perkėlimas arba transportavimas“ puslapyje 169

Spausdinimo galvutės tikrinimas, ar neužsikimšo, ir valymas


1 Pradžios ekrane palieskite **Settings — Maintenance — Print Head Nozzle Check**.

2 Palieskite **Start**, norėdami pradėti patikros šablono spausdinimą.

Keičiant pradžios ekrane rodomą popieriaus šaltinį, palieskite **Paper Source**.


3 Žr. toliau pateiktą informaciją ir patikrinkite atspausdintą patikrinimo šabloną, kad nustatytumėte, ar nėra užsikimšimo.

Švarių purkštukų pavyzdys



Jei nė vieno šablono netrūksta, spausdinimo galvutės purkštukai nėra užsikimšę. Palieskite , norėdami užbaigti purkštukų užsikimšimo patikrinimą.

Užsikimšusių purkštukų pavyzdys



Jei šablone yra trūkstamų vietų, palieskite  norėdami pamatyti ekraną **Head Cleaning**. Pereikite prie kito žingsnio.

4 Palieskite **Start**, norėdami pradėti valymą.

Užbaigus valymą bus parodyta **Print the pattern?**. Palieskite **Yes**, norėdami grįžti prie 2 žingsnio. Pakartokite 2–4 žingsnius ir patikrinkite, ar problema buvo išspręsta.

Jei atlikus spausdinimo galvutės valymą tris kartus iš eilės purkštukai vis dar užsikimšę, atlikite Powerful Cleaning.

Powerful Cleaning

Kai įprastą galvutės valymą atlikote tris kartus iš eilės ir užsikimšimo pašalinti nepavyko, atlikite galingą galvutės valymą.

Priežiūros

- 1 Pradžios ekrane palieskite **Settings — Maintenance — Powerful Cleaning**.
- 2 Palieskite **Start**, norėdami pradėti valymą. Užbaigus valymą bus parodyta **Print the pattern?**. Palieskite **Yes** ir **Start** kitame ekrane, kad būtų išspausdintas patikrinimo šablonas. Patikrinkite, ar užsikimšę purkštukai buvo išvalyti.

Jei po Powerful Cleaning purkštukai vis dar yra užsikimšę, išjunkite spausdintuvą ir palikite jį per naktį ar ilgiau. Po kurio laiko užsikimšęs rašalas gali suskystėti.

Jei purkštukai vis tiek yra užsikimšę, kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių.


Intensyvus rašalo vamzdelių plovimas

Pakeičiamas visas rašalas rašalo vamzdeliuose.

Spausdinimo kokybė gali pagerėti, jei tai atliekama po spausdinimo arba valymo, kai per rašalo talpyklos langelį nesimato rašalo.

! Svarbu.

- ❑ Įsitikinkite, kad talpyklose liko pakankamai rašalo. Kadangi pakeičiamas visas rašalo vamzdeliuose esantis rašalas, atliekant šį veiksmą, kai liko tik nedidelis kiekis rašalo, rašale gali būti burbuliukų, todėl nepavyks tinkamai spausdinti. Vizualiai patikrinkite, ar rašalo talpykla užpildyta bent 60 procentų. Power Ink Flushing trunka daugiausiai 20 minučių.

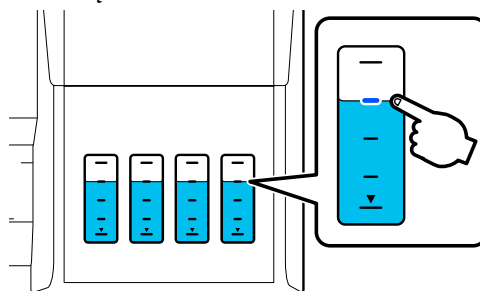

- ❑ Gali reikėti pakeisti priežiūros dėžutę. Vamzdeliuose esantis rašalas išleidžiamas į priežiūros dėžutę. Kai priežiūros dėžutė yra pilna, negalėsite spausdinti, kol jos nepakeisite. Rekomenduojame iš anksto pasiruošti naują priežiūros dėžutę.

- 1 Pradžios ekrane palieskite **Settings — Maintenance — Power Ink Flushing**.
- 2 Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad atliktumėte **Power Ink Flushing**.
- 3 Atlikę Power Ink Flushing, patikrinkite purkštukus ir įsitikinkite, kad užsikimšę purkštukai buvo išvalyti.

Rašalo papildymas ir eksploatacinių medžiagų pakeitimas

Panaudotų eksploatacinių medžiagų šalinimas

Jei spausdintuvas naudojamas biure arba kitoje verslo įstaigoje, panaudotas eksploatacines medžiagas išmeskite laikydamiesi įstatymų ir reglamentų, pvz. kreipdamiesi į pramoninių atliekų tvarkymo įmonę.

Jei spausdintuvą naudojate buityje, sudėkite medžiagas į plastikinį maišelį ir išmeskite laikydamiesi įstatymų, reglamentų ir regioninių potvarkių, taip pat vietinės vyriausybės nurodymų.


Jį galite atsisiųsti iš vietinės „Epson“ žiniatinklio svetainės.

Patikrinimas, kiek liko rašalo

Vizualiai apžiūrėkite visas rašalo talpyklas ir patikrinkite, kiek liko rašalo.

Svarbu.

Toliau naudojant spausdintuvą, kai likusio rašalo kiekis nesiekia apatinės linijos, gali įvykti gedimas.

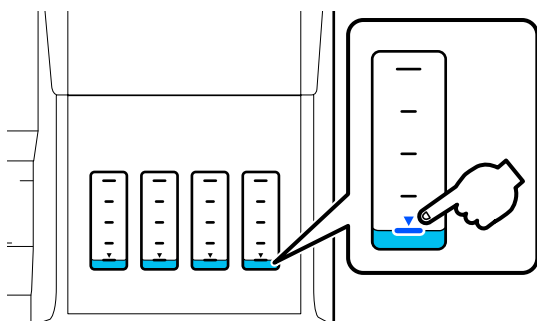


Rašalo papildymas

Svarbu.

Nepildykite talpyklų nedideliu kiekiu rašalo pakartotinai, kad spausdintuvas būtų palaikomas optimalios būklės.


1

Atidarykite rašalo talpyklų dangtį.

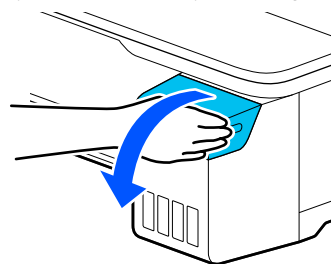

2

Atidarykite rašalo talpyklų dangtelių, kad galėtumėte papildyti rašalo.

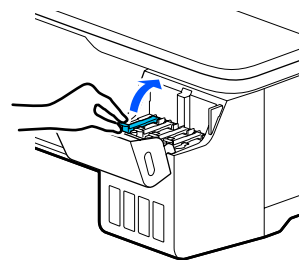


Svarbu.

Patikrinkite, ar rašalo talpyklos spalva sutampa su rašalo, kurio norite įpilti, spalva.


3

Išimkite rašalo buteliuką iš maišelio.

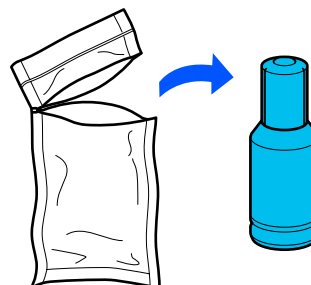

Priežiūros

- 4** Laikydami buteliuką statmeną, lėtai sukite dangtelį, kad jį nuimtumėte.


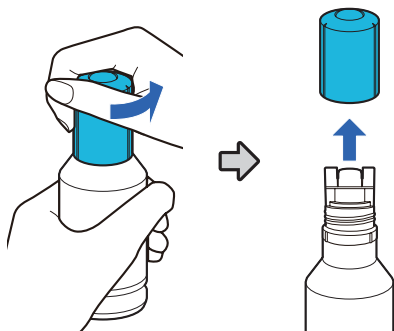


! Svarbu.

- ☐ Būkite atsargūs, kad neišlietumėte rašalo.
- ☐ Nelieskite rašalo buteliuko viršutinės dalies, kai nuėmėte dangtelį; antraip galite išsitepti rašalą.

- 5** Patikrinkite rašalo spalvą, sutapdinkite rašalo buteliuko viršutinę dalį su pildymo anga ir tiesiai įkiškite į angą.

- ☐ Rašalas bus pradėtas pilti automatiškai. Jei rašalas nepradedamas pilti, pabandykite dar kartą įkišti buteliuką. Jei rašalo spalvos nesutampa, rašalas nepilamas.
- ☐ Rašalo pylimas sustabdomas automatiškai, rašalui pasiekus viršutinę liniją. Net jei buteliuke liko rašalo, nebandykite jį per jėgą supilti į talpyklą. Likusį rašalą galėsite sunaudoti vėliau.

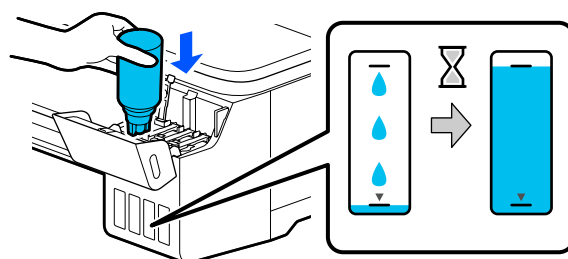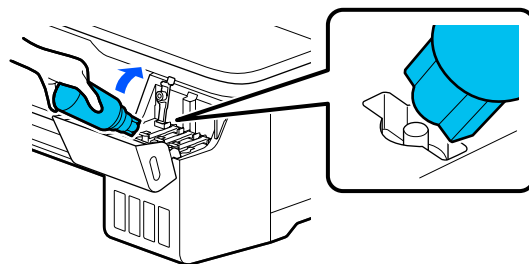

! Svarbu.


- ☐ Kai dangtelis nuimtas, nesutrenkite buteliuko viršutinės dalies. Antraip gali ištekti rašalas.
- ☐ Pernelyg stipriai nesuimkite buteliuko. Antraip gali ištekti rašalas.



Pastaba:

Jei rašalas nepradedą tekėti į talpyklą, išimkite rašalo buteliuką ir pabandykite jį įdėti dar kartą.

- 6** Kai rašalo pildymas baigsis, išimkite buteliuką.

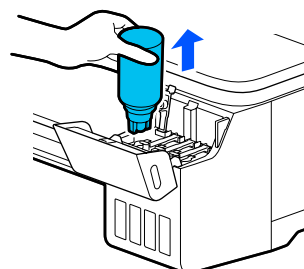


Priežiūros

! Svarbu.

Nepalikite buteliuko talpykloje. Antraip buteliukas gali būti sugadintas arba gali ištekti rašalas.


7

Buteliuke likus rašalo, užsukite buteliuko dangtelį ir laikykite buteliuką statmeną.

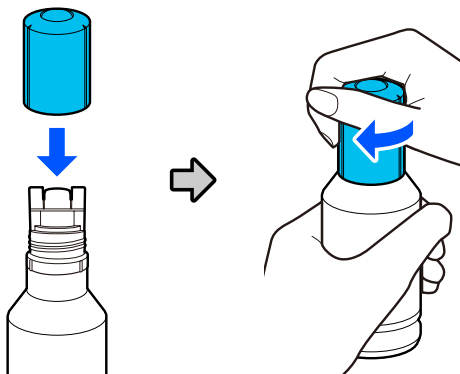


8

Tvirtai uždarykite rašalo talpyklų dangtelius.

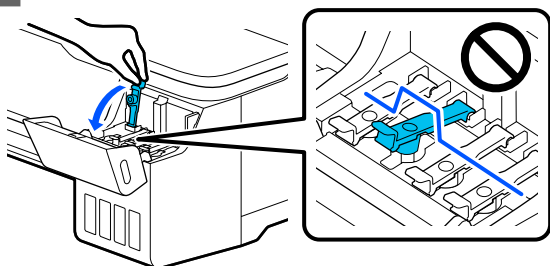

9

Uždarykite rašalo talpyklų dangtį.

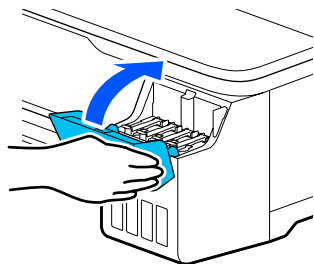

10

Vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad atnaujintumėte rašalo lygį.

! Svarbu.

Jei rašalo lygio informaciją nustatysite iš naujo, nepripildę rašalo iki viršutinės linijos, toliau gali būti spausdinama be rašalo ir gali kilti spausdintuvo gedimas. Prieš spausdinimą būtinai vizualiai patikrinkite, koks yra faktinis rašalo lygis.

Maintenance Box keitimas

Kai rodomas pranešimas **The Maintenance Box is at the end of its service life.**, pakeiskite priežiūros dėžutę.

Kai rodomas pranešimas **The Maintenance Box is nearing the end of its service life.**, paruoškite naują priežiūros dėžutę. Spausdinti galima, kol nėra nurodoma atlikti pakeitimą.

Palaikoma priežiūros dėžutė

☞ „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos“ puslapyje 159

! Svarbu.


Nekeiskite Maintenance Box spausdinimo metu. Gali ištekti atliekamas rašalas.

Pastaba:

Priežiūros dėžutę galite keisti, peržiūrėdami procedūrą ekrane. Norėdami pamatyti vadovą, pradžios ekrane palieskite **Settings — Maintenance — Replace Maintenance Box**.


1

Atidarykite Maintenance Box dangtį spausdintuvo gale.

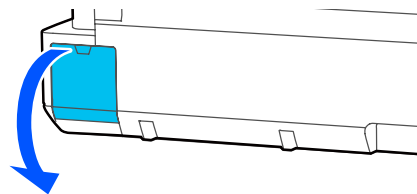


2

Ištraukite Maintenance Box.

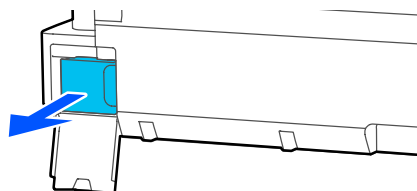

Priežiūros


- 3** Panaudotą Maintenance Box įdėkite į permatomą maišelį, pridėtą prie naujos Maintenance Box, ir įsitikinkite, kad kontaktinė juosta tinkamai užspausta.

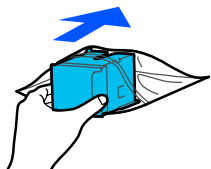

! Svarbu.

Kol kontaktinė juosta nėra patikimai uždaryta, nevartykite priežiūros dėžutės. Gali ištekti atliekamas rašalas.

- 4** Sulygiuokite kyšantį naujos Maintenance Box kraštelį su bėgeliu ties įdėjimo vieta ir kiškite dėžutę iki galo.

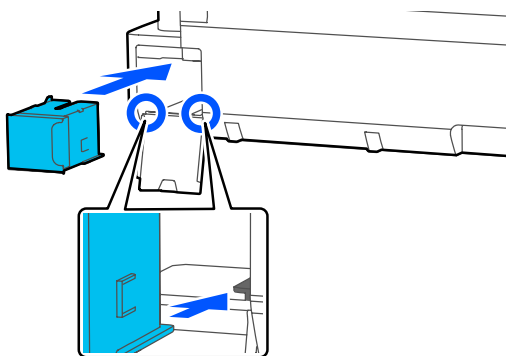

! Svarbu.

Nelieskite IC lusto ant Maintenance Box. Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.

- 5** Uždarykite Maintenance Box dangtį.

Pjaustytuvo keitimas

Pjaustytuvą reikia keisti, jei jis popierių pjauna nelygiai.

Palaikomas pjaustytuvas

☞ „Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos” puslapyje 159


Keičiant pjaustytuvą naudojamas atsuktuvus su kryžmine galvute. Pasirūpinkite kryžmini atsuktuvu prieš pradėdami darbą.

! Perspėjimas:

Laikiklį pjaustytuvą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pjaustytuvo ašmenys gali sužaloti. Keisdami pjaustytuvą būkite atsargūs.

! Svarbu.


- ☐ Numetus pjaustytuvą ar trinkelėjus į kietą daiktą, ašmenyse gali atsirasti įrantly.
- ☐ Į naują pjaustytuvą įdėta apsauginė medžiaga ir lakštas yra skirti ašmenims apsaugoti. Neišimkite jo, kol nebus nurodyta tai padaryti.

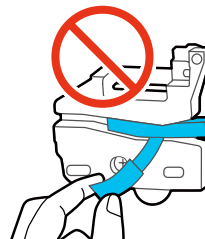

- 1** Pradžios ekrane palieskite **Settings — Maintenance — Replace Cutter**.


Pasirodys ekranas Replace Cutter.

- 2** Palieskite **Start** ir atidarykite pjaustytuvo dangtį.

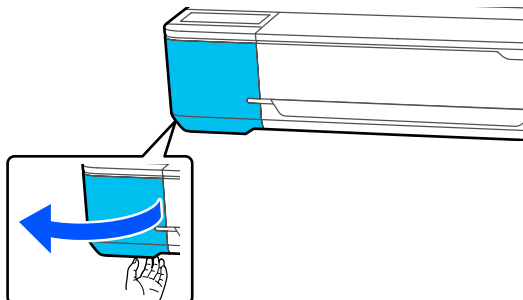

Priežiūros


- 3** Atsuktuvu su kryžmine galvute išsukite pjaustytuvą laikantį varžtą ir tiesiai traukdami išimkite pjaustytuvą.

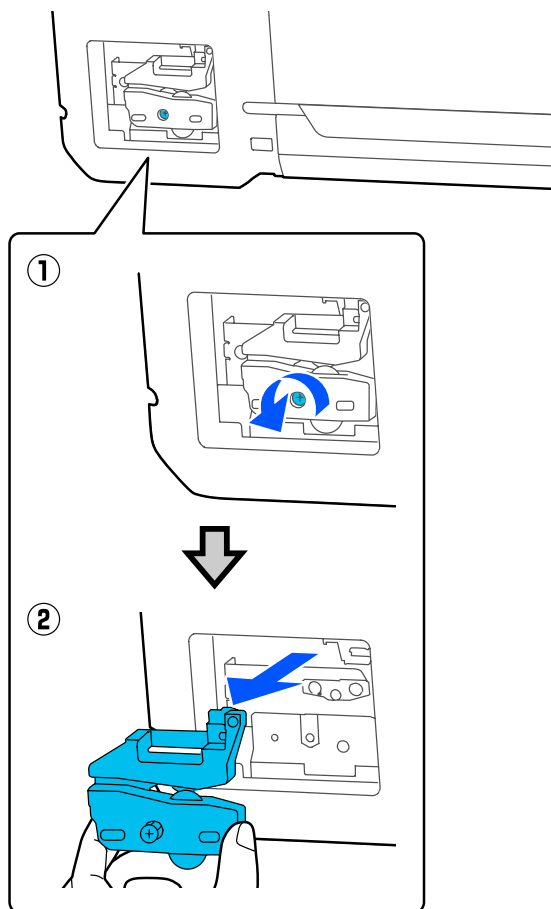**Pastaba:**

Panaudotą pjaustytuvą įdėkite į maišelį, tada išmeskite laikydamiesi regioninių potvarkių ir vietinės vyriausybės nurodymų.


- 4** Įdėkite naują pjaustytuvą.

Įdėkite pjaustytuvą taip, kad spausdintuve esantis kaištis sutaptų su skyle pjaustytuve. Atsuktuvu su kryžmine galvute priveržkite pjaustytuvą laikantį varžtą.

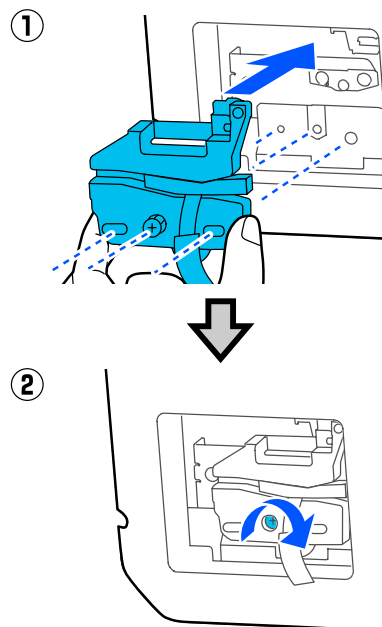
**! Svarbu.**

Tvirtai prisukite pjoviklį, priešingu atveju pjovimo padėtis gali kiek pasislinkti ar būti nelygi.

- 5** Nuimkite paveiksle parodytą apsauginę medžiagą.

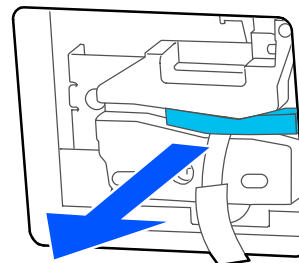**! Svarbu.**

Netraukite apsauginio lakšto.

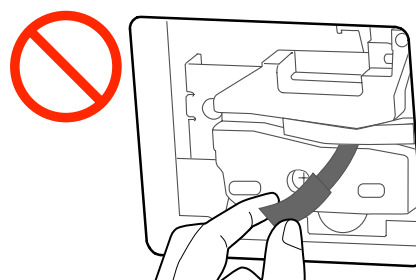

Priežiūros

6

Palieskite **OK**.

Pjaustytuvas juda, o prie ašmenų prikibęs apsauginis lakštas atsilaisvina. Išimkite apsauginį lakštą.

7

Uždarykite pjaustytuvo dangtį.

Problemų sprendimo priemonė

Ką daryti, kai rodomas pranešimas

Jei spausdintuvas pateikia vieną iš toliau nurodytų pranešimų, vadovaukitės pateikiamais sprendimo būdais ir atlikite reikiamus veiksmus.

Pranešimai	Sprendimai
The maintenance box is not recognized.	Iš naujo įdėkite priežiūros dėžutę. Jei pranešimas išlieka po pakartotinio įdėjimo, pakeiskite ją nauja priežiūros dėžute (pakartotinai nedėkite priežiūros dėžutės, sukėlusios klaidą).  „Maintenance Box keitimas“ puslapyje 140
Cannot start cleaning because the Maintenance Box is full. Replace it and try again.	Priežiūros dėžutėje nepakanka vietos kaupti rašalą, išleistą valant spausdinimo galvutę, todėl negalima atlikti valymo. Norėdami atlikti valymą, pakeiskite priežiūros dėžutę nauja. Išimtą priežiūros dėžutę galima vėl įdėti užbaigus valymą.  „Maintenance Box keitimas“ puslapyje 140
Command Error Check the printer driver setting.	Palieskite Cancel , norėdami sustabdyti spausdinimą. Patikrinkite, ar spausdintuvas palaiko naudojamą spausdintuvo tvarkyklę.
Recovery Mode	Nepavyko atnaujinti programinės aparatinės įrangos, todėl spausdintuvas įjungtas atkūrimo režimu. Naudokite toliau aprašytą procedūrą, norėdami dar kartą atnaujinti programinę aparatinę įrangą. (1) Sujunkite kompiuterį ir spausdintuvą USB laidu. (Atnaujinimai atkūrimo režime negali naudoti tinklo ryšio.) (2) Atsisiųskite naujausią programinę aparatinę įrangą iš „Epson“ tinklalapio ir pradėkite atnaujinimą. Atnaujinimo būdų ieškokite programinės aparatinės įrangos atsisiuntimo puslapyje.

Techninės priežiūros skambutis / įvykus spausdintuvo klaidai

Klaidų pranešimai	Sprendimai
Maintenance Request Parts Service Life Ending/End Of Parts Service Life XXXXXXXX	Artėja spausdintuvo dalies galiojimo laiko pabaiga. Kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių ir pasakykite techninės priežiūros užsakymo kodą. Negalite pašalinti techninės priežiūros klaidos, kol dalis nėra pakeista. Jei toliau naudosite spausdintuvą, bus rodomas kreipimosi dėl techninės pagalbos pranešimas.

Problemų sprendimo priemonė

Klaidų pranešimai	Sprendimai
Printer Error Printer error. Turn power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	Išjunkite spausdintuvą, išjunkite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo ir spausdintuvo kintamosios srovės lizdą bei vėl jį prijunkite. Keletą kartų įjunkite spausdintuvą. Jei skystųjų kristalų skydelyje rodomas tas pats kvietimas atlikti techninę priežiūrą, pagalbos kreipkitės į tiekėją arba į „Epson“ techninės pagalbos skyrių. Nurodykite jiems, kad kvietimo dėl techninės priežiūros kodas yra „XXXXXX“.

Trikčių šalinimas

Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)

Spausdintuvas neįsijungia

■ **Ar maitinimo kabelis įkištas į elektros lizdą ir į spausdintuvą?**

Įsitikinkite, ar maitinimo kabelis yra tvirtai įkištas į spausdintuvą.

■ **Ar sugedęs maitinimo lizdas?**

Patikrinkite, ar veikia maitinimo lizdas, įjungdami kitą elektrinio gaminio maitinimo kabelį.

Spausdintuvas automatiškai išsijungia

■ **Ar automatinis išsijungimas sukonfigūruotas?**

Kad spausdintuvas nebūtų išjungtas automatiškai, pasirinkite **Off**.

🔗 „General Settings — Basic Settings“ puslapyje 118

Spausdintuvo tvarkyklė tinkamai neįdiegta (Windows)

■ **Ar spausdinimo metu spausdintuvo piktograma rodoma Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai) / Printers (Spausdintuvai) / Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai) aplanke?**

- ☐ Taip
Spausdintuvo tvarkyklė įdiegta. Žr. skyrių „Spausdintuvas neturi ryšio su kompiuteriu“.
- ☐ Ne
Spausdintuvo tvarkyklė neįdiegta. Įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.

■ **Ar spausdintuvo prievado nuostatos atitinka spausdintuvo prijungimo prievadą?**

Patikrinkite spausdintuvo prievadą.

Spustelėkite **Port (Prievadas)** skirtą spausdintuvo dialogo lange Properties (Ypatybės) ir patikrinkite **Print to the following port(s) (Spausdinti per šiuos prievadus)** išrinktą parinktį.

- ☐ USB: **USBxxx** (x žymi prievado numerį), jei naudojate USB jungtį
- ☐ Tinklas: teisingas IP adresas, jei naudojate tinklo ryšį

Jei nenurodyta, spausdintuvo tvarkyklė nėra tinkamai įdiegta. Pašalinkite ir iš naujo įdiekite spausdintuvo tvarkyklę.

🔗 „Programinės įrangos pašalinimas“ puslapyje 26

Spausdintuvo tvarkyklė nėra tinkamai įdiegta („Mac“)

■ **Ar spausdintuvas įtrauktas į spausdintuvų sąrašą?**

„Apple“ meniu pasirinkite **System Preferences (Sistemos nuostatos) > Printers & Scanners (Spausdintuvai ir skaitytuvai)** (arba **Print & Fax (Spausdinti ir siųsti faksu)**).

Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, pridėkite spausdintuvą.

🔗 „Kaip pasirinkti šiam spausdintuvui skirtą spausdintuvo tvarkyklę“ puslapyje 58

Spausdintuvas neturi ryšio su kompiuteriu

■ **Ar kabelis yra tinkamai prijungtas?**

Patikrinkite, ar sąsajos kabelis saugiai prijungtas prie spausdintuvo prievado ir kompiuterio. Taip pat įsitikinkite, kad kabelis nesulaužytas ir nesulenktas. Jei turite atsarginį kabelį, bandykite prijungti jį.

■ **Ar sąsajos kabelio specifikacijos atitinka kompiuterio specifikacijas?**

Įsitikinkite, ar sąsajos kabelio specifikacija atitinka spausdintuvo ir kompiuterio specifikacijas.

🔗 „Reikalavimai sistemai“ puslapyje 173

Problemų sprendimo priemonė

■ Jei naudojate USB šakotuvą, ar jis naudojamas teisingai?

USB specifikacijoje galimos grandinės iki penkių USB šakotuvų. Tačiau rekomenduojame jungti spausdintuvą į pirmąjį šakotuvą, prijungtą tiesiai prie kompiuterio. Priklausomai nuo naudojamo šakotuvo, spausdintuvas gali pradėti nestabiliai veikti. Tokiu atveju USB kabelįjunkite tiesiai į kompiuterio USB lizdą.

■ Ar USB šakotuvus tinkamai atpažintas?

Išitikinkite, ar kompiuteris tinkamai atpažino USB šakotuvą. Jei kompiuteris tinkamai atpažįsta USB šakotuvą, atjunkite visus USB šakotuvus nuo kompiuterio ir prijunkite spausdintuvą tiesiai prie kompiuterio USB lizdo. Kreipkitės į USB šakotuvo gamintoją informacijos apie USB šakotuvo veikimą.

Negalite spausdinti tinklo aplinkoje

■ Ar tinklo nuostatos teisingos?

Dėl tinklo nuostatų kreipkitės į tinklo administratorių.

■ USB kabeliu prijunkite spausdintuvą tiesiogiai prie kompiuterio ir bandykite spausdinti.

Jei galite spausdinti per USB, problemos ieškokite tinklo nuostatose.

Kreipkitės į sistemos administratorių arba žr. tinklo sistemos vadovą.

Spausdinti iš „iPhone“ arba „iPad“ negalima

■ Patikrinkite spausdintuvo nustatymus.

- ☐ Prijunkite „iPhone“ arba „iPad“ prie to paties tinklo (SSID), kaip ir spausdintuvas.
- ☐ Įjungti „AirPrint“ nustatymus Web Config.
 „Kaip naudoti Web Config“ puslapyje 24

Įvyko spausdintuvo klaida

■ Peržiūrėkite valdymo skydelyje rodomą pranešimą.

 „Ką daryti, kai rodomas pranešimas“ puslapyje 144

Spausdintuvas nustoja spausdinti

■ Ar spausdinimo eilės būseną yra **Pause (Pauzė)? (Windows)**

Jei sustabdysite spausdinimą arba spausdintuvas nustos spausdinti dėl klaidos, bus nustatyta spausdinimo eilės būseną **Pause (Pauzė)**. Esant šiai būsenai spausdinti negalite.

Dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą aplankė **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**, **Printers (Spausdintuvai)** arba **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**; jei spausdinimas pristabdytas, atidarykite **Printer (Spausdintuvas)** meniu ir panaikinkite **Pause (Pauzė)** žymėjimą.

■ Ar dabartinė spausdintuvo būseną rodo **Paused (Pristabdyta)? („Mac“)**

Atidarykite spausdintuvo būsenos dialogo langą ir patikrinkite, ar spausdinimas yra pristabdytas.

(1) „Apple“ meniu pasirinkite **System Preferences (Sistemos nuostatos) > Printers & Scanners (Spausdintuvai ir skaitytuvai)** (arba **Print & Fax (Spausdinti ir siųsti faksu) > Open Print Queue (Atidaryti spausdinimo eilę)**).

(2) Dukart spustelėkite spausdintuvo, kuris yra **Paused (Pristabdyta)** būsenos, piktogramą.

(3) Spustelėkite **Resume Printer (Tęsti spausdinimą)**.

Problemų sprendimo priemonė

Jūsų problema čia nenurodyta

■ Nuspręskite, ar problemą sukėlė spausdintuvo tvarkyklė ar programa. (Windows)

Atlikite bandomąjį spausdinimą, naudodami spausdintuvo tvarkyklę, kad patikrintumėte, ar sąsaja tarp kompiuterio ir spausdintuvo yra tinkama ir ar spausdintuvo tvarkyklės nuostatos tinkamos.

(1) Įsitinkite, ar spausdintuvas yra įjungtas ir parengties būsenos bei įdėkite A4 ar didesnio formato popierių.

(2) Atidarykite **Devices and Printers (Įrenginiai ir spausdintuvai)**, **Printers (Spausdintuvai)** arba **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)** aplanką.

(3) Dešiniu pelės klavišu spustelėkite spausdintuvo piktogramą ir pasirinkite **Properties (Ypatybės)**.

(4) Properties (Ypatybės) dialogo lange pasirinkite **General (Bendra)** skirtuką ir spustelėkite **Print Test Page (Spausdinti bandomąjį puslapį)**.

Po kurio laiko spausdintuvas pradės spausdinti bandomąjį puslapį.

☐ Jei bandomasis puslapis išspausdintas teisingai, sąsaja tarp spausdintuvo ir kompiuterio yra tinkama. Pereikite prie kito skyriaus.

☐ Jei bandomasis puslapis išspausdintas netinkamai, dar kartą patikrinkite anksčiau nurodytus elementus.

 „Negalite spausdinti (nes spausdintuvas neveikia)“ puslapyje 146

Bandomajame puslapyje nurodyta spausdintuvo versija yra Windows vidinės tvarkyklės versija. Ji skiriasi nuo jūsų įdiegtos „Epson“ spausdintuvo tvarkyklės versijos.

■ Ar valdymo skydelio ekrane rodomas pranešimas Motor self adjustment running.?

Spausdintuvas reguliuoja vidinį variklį. Palaukite neįjungdami spausdintuvo.

Spausdintuvas veikia, bet niekas nespausdinama

■ Patikrinkite spausdintuvo veikimą.

Išspausdinkite purkštukų patikrinimo raštą.

 „Spausdinimo galvutės tikrinimas, ar neužsikimšo, ir valymas“ puslapyje 136

Jei galite išspausdinti purkštukų patikrinimo šabloną, spausdintuvas nėra sugedęs. Patikrinkite tolesnį skyrį.

Problemų sprendimo priemonė

Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės

Kilus šioms problemoms dėl spausdinimo kokybės, reaguokite pagal šiame puslapyje pateiktą proceso eigą.

Horizontalios arba vertikalios juostos



Dvigubos lygiagrečios linijos arba iškraipyti ženklai

enthalten an
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Susiraukšlėjimas, ištempimas arba netolygios spalvos



Patikrinkite popierių

- ☐ Patikrinkite, ar popierius suderinamas su spausdintuvu ir ar nėra susiraukšlėjęs ir sulankstytas.
 - „Epson“ specialios laikmenos“ puslapyje 159
 - „Palaikomas komerciškai prieinamas popierius“ puslapyje 164
 - „Pastabos apie popieriaus įdėjimą“ puslapyje 28
- ☐ Patikrinkite, ar popieriaus tipo nustatymai atitinka įdėtą popierių, jei ne — pakeiskite.
 - „Įdėto popieriaus nustatymas“ puslapyje 40



Jei spausdinimo rezultatai nepagerėja

Atlikite Media Adjust

- Popieriaus nustatymai optimizuoti įdėtam popieriui.
- „Popieriaus nustatymų optimizavimas (Media Adjust)“ puslapyje 45



Jei spausdinimo rezultatai nepagerėja

Patikrinkite, ar spausdinimo galvutė užsikimšusi, ir atlikite valymą

- Patikrinkite, ar spausdinimo galvutės purkštukai neužsikimšę, jei taip — atlikite valymą.
- „Spausdinimo galvutės tikrinimas, ar neužsikimšo, ir valymas“ puslapyje 136



Jei atlikus valymą tris kartus iš eilės užsikimšusių purkštukų išvalyti nepavyko

Atlikite Powerful Cleaning

- Atlikite **Powerful Cleaning**.
- „Powerful Cleaning“ puslapyje 136

Žr. tolesnius puslapius, kur nurodytos kitos spausdinimo kokybės problemos ir sprendimai.

Problemų sprendimo priemonė

Rašalas varva



■ Ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę?

Atlikite spausdinimo galvutės valymą. Spausdintuvo meniu palieskite **Settings — Maintenance — Print Head Cleaning**.

Neatspausdinamos plonos linijos brėžiniuose

■ Ar nustatyta tinkama raiška?

Išbandykite šias priemones.

- ☐ Programinėje įrangoje nustatykite 600 dpi raišką.
- ☐ Įsitikinkite, kad duomenų popieriaus formatas teisingai nustatytas ties spausdintuvo tvarkyklės dokumento formatu ir pakeiskite, jei reikia.
- ☐ PDF atveju, spausdinkite tiesiogiai iš to PDF šaltinio duomenų.
- ☐ Spausdintuvo tvarkyklėje pasirinkite **Emphasize Thin Lines (Išskirti plonas linijas)**. **Emphasize Thin Lines (Išskirti plonas linijas)** rodoma pašalinus žymimojo langelio Simple Settings pažymėjimą dalyje Print Quality (Spausdinimo kokybė) ekrane Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai).

Spalvų netolygumas, spausdinant iš automatinio lapų tiektuvo

■ Ar nešvarūs automatinio lapų tiektuvo ritinėliai?

Ant ritinėlių susikaupę nešvarumai spaudiniuose gali lemti spalvų netolygumą vertikalia kryptimi. Pabandykite išvalyti ritinėlius. Kai spalvų netolygumas vertikalia kryptimi atsiranda ant blizgančio popieriaus, rekomenduojame tiekti ir atspausdinti po vieną lapą naudojant Cut Sheet(1 sheet), o ne naudoti automatinį lapų tiektuvą.

☞ „Atsiranda ištepimas, kai spausdinama iš automatinio lapų tiektuvo“ puslapyje 153

☞ „Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas“ puslapyje 39

Spalvų / šviesių / tamsių vietų skirtumai

Jei yra spalvų / šviesių / tamsių vietų skirtumų, išspręskite tai, atlikdami toliau aprašytą procesą.

☞ „Spaudiniai ne tokie, kokių tikėjotės“ puslapyje 149

Jei šios priemonės neišsprendžia problemos, patikrinkite toliau pateiktus punktus.

■ Ar Color Density nustatymas tinkamas?

Jei manote, kad linijos brėžiniuose yra per šviesios, spausdintuvo tvarkyklės ekrane Advanced (Patobulintas) spustelėkite **Paper Configuration** ir padidinkite rašalo tankį.

Priešingu atveju, jei permatomame popieriuje rašalo tankis per didelis, sumažinkite rašalo tankį arba pasirinkite **Tracing Paper<LowDuty>** spausdintuvo nustatyme Paper Type, tada spausdinkite.

■ Ar bandėte pakeisti spausdinimo kokybės nustatymus?

Spausdintuvo tvarkyklės **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) — Print Quality (Spausdinimo kokybė)** pasirinkite **Print with High Quality** ir pabandykite spausdinti. Jei tai nepasirinkta, prioritetas teikiamas greičiui, tačiau tai gali daryti tam tikrą neigiamą įtaką spausdinimo kokybei.

Problemų sprendimo priemonė

■ Ar įjungtas spalvų tvarkymas?

Įjunkite spalvų tvarkymą.

 „Spalvų tvarkymas spausdinant“ puslapyje 77

■ Ar lyginote spausdinimo rezultatą su vaizdu ekrane?

Kadangi monitorius ir spausdintuvas spalvas išgauna skirtingai, spausdintos spalvos ne visada idealiai atitiks spalvas ekrane.

■ Ar spausdinimo metu atidarėte priekinį dangtį?

Jei spausdinimo metu atidaromas priekinis dangtis, spausdinimo galvutė staiga sustoja ir atsiranda spalvų netolygumas. Neatidarykite priekinio dangčio spausdinimo metu.

■ Patikrinkite, ar transportavimo dangteliai nustatyti į spausdinimo padėtį.

Jei transportavimo dangteliai yra transportavimo padėtyje, negalėsite spausdinti, nes nebus tiekiamas rašalas.

■ Ar bandote spausdinti, kai nematote rašalo per rašalo talpyklos langelį?

Įpilkite rašalo iki viršutinės linijos talpykloje ir naudokite **Power Ink Flushing**, kad pakeistumėte rašalą vamzdeliuose.

 „Intensyvus rašalo vamzdelių plovimas“ puslapyje 137

■ Patikrinkite rašalo buteliuką.

- ☐ Naudokite šiam spausdintuvui skirtus rašalo buteliukus.
- ☐ Rekomenduojame sunaudoti rašalo buteliuką iki ant pakuotės išspausdintos galiojimo pabaigos datos.
- ☐ Rekomenduojame naudoti originalius „Epson“ produktus. Šiam spausdintuvui spalvos buvo sureguliuotos naudojant originalius „Epson“ produktus; naudojant neoriginalius produktus gali suprastėti spausdinimo kokybė.

Spalvos nėra visiškai tokios pačios, kaip kitame spausdintuve

■ Spalvos skiriasi priklausomai nuo kiekvieno tipo spausdintuvų charakteristikų.

Kadangi rašalai, spausdintuvų tvarkyklės ir jų profiliai kuriami konkrečiam spausdintuvo modeliui, todėl skirtingo modelio spausdintuvu spausdinamos spalvos nėra visiškai tokios pačios.

Galite gauti panašias spalvas, spausdintuvo tvarkyklėje nustatę tą patį spalvų koregavimo metodą ar gamos nuostatas.

 „Spalvų koregavimas ir spausdinimas“ puslapyje 73

Spaudinys netinkamai išdėstytas medžiagoje

■ Ar nurodėte spausdinimo sritį?

Patikrinkite spausdinimo sritį programos ir spausdintuvo nuostatose.

■ Ar nustatymas Document Size (Dokumento dydis) teisingas?

Jei įdėto popieriaus formatas neatitinka **Document Size (Dokumento dydis)** arba **Paper Size (Popieriaus formatas)** parinktų spausdintuvo tvarkyklės nustatymų, gali būti spausdinama netinkamoje padėtyje arba tam tikri duomenys gali būti neišspausdinti. Tokiu atveju patikrinkite spausdinimo nuostatas.

■ Ar popierius kreivas?

Jei **Off** pasirinkta parinkčiai **Detect Paper Meandering** meniu Printer Settings, spausdinimas tęsis, net jei popierius įdėtas kreivai, todėl dalis duomenų bus spausdinama už spausdinimo kraštų. Meniu Printer Settings nustatykite **Detect Paper Meandering** ties **On**.

 „General Settings — Printer Settings“ puslapyje 120

Problemų sprendimo priemonė

■ Ar nustatytos plačios ritininio popieriaus paraštės?

Jei programinėje įrangoje nustatytos siauresnės paraštės, nei nustatyta **Advanced Media Setting** — **Top/Bottom Margins**, prioritetas teikiamas spausdintuvo nustatymams.

☞ „Roll Paper meniu“ puslapyje 112

Vertikalios linijos yra nesulygiuotos

■ Ar buvo atliktas Media Adjust?

Patikrinkite, ar popieriaus tipo nustatymai atitinka popierių, tada atlikite Media Adjust.

☞ „Įdėto popieriaus nustatymas“ puslapyje 40

☞ „Popierius nustatymų optimizavimas (Media Adjust)“ puslapyje 45

■ Ar atlikus medžiagos reguliavimą kartojasi ta pati problema?

Spausdintuvo tvarkyklės ekrane Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai) išvylkite pasirinkimą **Simple Settings** lauke Print Quality (Spausdinimo kokybė). Pasirinkite **Level** — **Max Quality (Maks. kokybė)**, išvylkite pasirinkimą **High Speed Printing** ir pabandykite spausdinti.

Tačiau spausdinimas gali užtrukti.

Dvipusio spausdinimo metu spausdinimo galvutė juda kairėn ir dešinėn, tad jai ji netinkamai sulygiuota (su tarpais), lygiagrečios linijos gali būti spausdinamos netinkamai sulygiuotos.

■ Ar popierius banguotas arba susisukęs?

Popierius darosi banguotas ar susiraito dėl temperatūros arba drėgmės pokyčių, dėl ko gali atsirasti subraižymų.

Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

☐ Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą.

☐ Nenaudokite banguoto ar susiraičiusio popieriaus.
Nukirpkite banguotas ar susiraičiusias ritininio popieriaus dalis ir vėl įdėkite popierių.
Nukirptiems lapams: naudokite naują popierių.

☞ „Pastabos apie popieriaus įdėjimą“ puslapyje 28

■ Ar spausdinimo galvutė braižo spausdintą paviršių?

Įgalinkite Thick Paper funkciją ir pabandykite spausdinti. Pradžios ekrane palieskite **Settings** — **Printer Settings** — **Thick Paper** — **On**.

Jei problemos nepavyko pašalinti net ir įjungus funkciją Thick Paper, užregistruokite jį kaip pasirinktinį popierių ir pabandykite pakeisti Platen Gap į maksimalų nustatymą.

Užregistruokite pasirinktinį popierių dalyje **Settings** — **General Settings** — **Printer Settings** — **Custom Paper Setting**.

☞ „General Settings — Printer Settings“ puslapyje 120

Parinkite Platen Gap nustatymus ritininio popieriaus informacijos srityje — **Advanced Media Setting** — **Platen Gap** pradžios ekrane.

☞ „Roll Paper meniu“ puslapyje 112

Spausdinamas paviršius subraižytas arba suteptas

■ Ar popierius per storas arba per plonas?

Patikrinkite, ar esamos specifikacijos popierius yra suderinamas su šiuo spausdintuvu.

☞ „Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė“ puslapyje 161

☞ „Palaikomas komerciškai prieinamas popierius“ puslapyje 164

■ Ar popierius susiraukšlėjęs ar suglamžytas?

Nenaudokite seno ar suglamžyto popieriaus. Visuo-
met naudokite naują popierių.

■ Ar spausdinimo galvutė braižo popieriaus kraštą?

Jei ritininio popieriaus kraštai ištepami arba išpurvinami, pradžios ekrane palieskite ritininio popieriaus informacinę sritį — **Advanced Media Setting** — **Top/Bottom Margins**, pakeiskite krašto nustatymą į 45 mm ir pabandykite spausdinti.

■ Ar spausdinimo galvutė braižo vėliausiai paduodamą popieriaus kraštą?

Priklausomai nuo popieriaus naudojimo, laikymo sąlygų ir spausdinamų duomenų spausdinimo metu gali būti braižomas apatinis popieriaus kraštas. Tokiu atveju geriausia kurti duomenis su didesne apatine parašte.

Problemų sprendimo priemonė

Ritininis popierius ir atpjauti lapai ištepami panašiai

Norėdami išvalyti ritinėlį tiekiant paprastą popierių, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- 1 Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite plačiausią ritininį popierių.
 „Ritininio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 29
- 2 Pradžios ekrane palieskite **Paper Setting — Roll Paper — Feed/Cut Paper**.
- 3 Palieskite ir laikykite mygtuką  (Forward), kol ant popieriaus nebus žymių.
Popierius tiekiamas, kol liečiamas mygtukas  (Forward). Jei popierius nebetepamas, valymas baigtas.
- 4 Palieskite mygtuką  (Cut), norėdami atpjauti popierių.

Atsiranda ištepimas, kai spausdinama iš automatinio lapų tiektuvo

Kai spausdinimui tiekama iš automatinio lapų tiektuvo, atspausdinta pusė gali būti ištepta arba gali atsirasti spalvos netolygumas. Tai labiau tikėtina naudojant blizgantį popierių.

Kai ištepimas vertikalia kryptimi atsiranda ant blizgančio popieriaus, rekomenduojame tiekti ir atspausdinti po vieną lapą naudojant Cut Sheet(1 sheet), o ne naudoti automatinį lapų tiektuvą.

 „Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas“ puslapyje 39

Norėdami išvalyti automatinio lapų tiektuvo ritinėlį tiekiant paprastą popierių, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

- 1 Įjunkite spausdintuvą ir įdėkite kelis A3 formato paprasto popieriaus lapus į automatinį lapų tiektuvą.
 „Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiektuvą“ puslapyje 35
- 2 Pradžios ekrane palieskite **Settings — Maintenance — Paper Guide Cleaning**.

- 3 Palieskite **Start**.
Popierius išstumiamas.
- 4 Patikrinkite, ar išstumtas popierius nėra išteptas.
 - ☐ Jei jis išteptas: palieskite **Run Again**, jei popierius išteptas.
 - ☐ Jei jis neišteptas: palieskite **Done**, kad ritinėlio valymas būtų baigtas.

Popierius susiraukšlėjęs

■ Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai?

Ypatingą „Epson“ spausdinimo medžiagą reikia naudoti įprastoje kambario temperatūroje (temperatūra: nuo 15 iki 25 °C, drėgmė: nuo 40 iki 60 %). Informacijos apie popierių, pvz., kitų gamintojų ploną popierių, su kuriuo reikia elgtis ypatingai, rasite prie popieriaus pridėtoje dokumentacijoje.

■ Ar yra tarpelis tarp abiejų ritininio popieriaus kraštų ir jungių?

Įsitikinkite, kad ašies jungės yra prie pat abiejų ritininio popieriaus kraštų ir nėra tarpelių. Jei yra tarpeliai, popierius tiekiamas pakreiptas kampu ir dėl to gali susiraukšlėti.

 „Ritininio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 29

■ Ar buvo atliktas Media Adjust?

Įsitikinkite, kad naudojami popierių atitinkantys popieriaus tipo nustatymai, ir atlikite Media Adjust.

 „Įdėto popieriaus nustatymas“ puslapyje 40

 „Popierius nustatymų optimizavimas (Media Adjust)“ puslapyje 45

■ Ar ritininio popieriaus įtempimas silpnas?

Jei ritininis popierius raukšlėjasi, padidinkite popieriaus įtempimo nustatymus. Ritininio popieriaus informacinėje srityje **Advanced Media Setting — Back Tension**, pasirinkite **High** arba **Extra High**.

Problemų sprendimo priemonė

Galinė spausdinamo popieriaus pusė yra sutepta

■ Ar rašalas išdžiūvo spausdintame paviršiuje?

Priklausomai nuo spausdinimo tankio ar popieriaus tipo gali praeiti šiek tiek laiko, kol rašalas išdžius. Nedėkite popieriaus į krūvą, kol išspausdintas paviršius neišdžiūvo.

Be to, spausdintuve nustačius ilgesnį džiovavimo laiką ties **Roll Paper — Advanced Media Setting — Drying Time — Drying Time per Page**, bus sustabdytas apdorojimas po atspausdinimo (išstūmimas, pjovimas) ir bus laukiama, kol popierius natūraliai išdžius.

☞ „Roll Paper meniu“ puslapyje 112

Išsiliejęs tekstas, linijos ir vaizdai

■ Ar Media Type (Laikmenos tipas) nustatymas teisingas?

Išitikinkite, kad spausdintuve pasirinktas popieriaus tipas atitinka naudojamą popierių ir kad spausdintuvo tvarkyklės Media Type (Laikmenos tipas) nustatymai yra **Use Printer Settings**. Išpurškiamas rašalo kiekis kontroliuojamas pagal spausdinimo medžiagos tipą. Jei nuostatos neatitinka įdėto popieriaus, gali būti išpurškiama per daug rašalo.

☞ „Įdėto popieriaus nustatymas“ puslapyje 40

■ Ar Color Density nustatymas tinkamas?

Spausdintuvo tvarkyklės ekrane Advanced (Patobulintas) paspauskite **Paper Configuration** ir sumažinkite rašalo tankį. Spausdintuvas gali spausdinti naudodamas pernelyg daug rašalo kai kurių tipų popieriui. Rekomenduojame panašiai sumažinti juodo ir spalvoto rašalo tankius.

■ Ar spausdinate ant kopijavimo popieriaus?

Jei naudojama per daug rašalo, spausdintuvo tvarkyklės ekrane Advanced (Patobulintas) paspauskite **Paper Configuration** ir sumažinkite rašalo tankį. Situaciją taip pat gali pagerinti **Paper Type** pakeitimas į **Tracing Paper <LowDuty>**.

Tiekimo ar išėmimo problemos

Nepavyksta tiekti arba išimti popieriaus

■ Ar popierius yra tinkamai įdėtas?

Apie tinkamą popieriaus įdėjimą žr. šiuose skyriuose.

☞ „Ritinio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 29

☞ „Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiekuvą“ puslapyje 35

☞ „Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas“ puslapyje 39

■ Ar popierius įdėtas tinkama kryptimi?

Atpjautus lapus įdėkite vertikaliai. Jei juos įdėsite netinkama kryptimi, popierius bus neatpažintas ir įvyks klaida.

☞ „Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiekuvą“ puslapyje 35

☞ „Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas“ puslapyje 39

■ Ar popierius susiraukšlėjęs ar suglamžytas?

Nenaudokite seno ar suglamžyto popieriaus. Visuo-
met naudokite naują popierių.

■ Ar popierius drėgnas?

Nenaudokite drėgno popieriaus. Be to, ypatingosios Epson spausdinimo medžiagos turėtų būti paliekamos krepšyje iki tol, kol jas planuojate naudoti. Jei popierius ilgą laiką paliekamas išimtas, jis susisuka ir sudrėksta, todėl nėra tinkamai tiekiamas.

■ Ar popierius banguotas arba susisukęs?

Jei dėl temperatūros ir drėgmės pokyčių popierius susibangavo ar susiraitė, spausdintuvui gali nepavykti tinkamai aptikti popieriaus dydžio.

Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.

☐ Įdėkite popierių tik prieš pat spausdinimą.

☐ Nenaudokite banguoto ar susiraičiusio popieriaus.

Nukirpkite banguotas ar susiraičiusias ritinio popieriaus dalis ir vėl įdėkite popierių.

Nukirptiems lapams: naudokite naują popierių.

☞ „Pastabos apie popieriaus įdėjimą“ puslapyje 28

Problemų sprendimo priemonė

■ Ar ritinio popieriaus kraštai nelygūs?

Įdėjus ritinį popierių su nelygiu dešiniu ir kairiu kraštu gali kilti popieriaus tiekimo problemų arba spausdinimo metu popierius gali susibanguoti. Atgal suvyniokite popierių, norėdami išlyginti kraštus prieš ritinio popieriaus naudojimą, arba naudokite problemų neturintį ritinį popierių.

☞ „Pastabos apie popieriaus įdėjimą“ puslapyje 28

■ Ar popierius per storas arba per plonas?

Patikrinkite, ar esamos specifikacijos popierius yra suderinamas su šiuo spausdintuvu.

☞ „„Epson“ specialios laikmenos“ puslapyje 159

☞ „Palaikomas komerciškai prieinamas popierius“ puslapyje 164

■ Ar naudojate spausdintuvą esant įprastai kambario temperatūrai?

Ypatingą „Epson“ spausdinimo medžiagą reikia naudoti įprastoje kambario temperatūroje (temperatūra: nuo 15 iki 25 °C, drėgmė: nuo 40 iki 60 %). Daugiau informacijos apie kitų gamintojų popierių ieškote su popieriumi pateiktoje dokumentacijoje.

■ Ar popierius įstrigęs spausdintuve?

Atidarykite priekinį dangtį ir patikrinkite, ar spausdintuve nėra įstrigusio popieriaus ar pašalinių daiktų. Jei popierius įstrigęs, žr. „Ritinio popieriaus strigtis“ arba „Atpjautų lapų strigtis“ toliau ir ištraukite įstrigusį popierių.

Popierius nesirenka popieriaus skyriuje arba yra suglamžytas ar sulankstytas

■ Ar spausdinimo darbui reikia daug rašalo; ar darbo aplinkoje ne per didelė drėgmė?

Priklausomai nuo darbo ir darbo aplinkos, popierius gali nesirinkti popieriaus skyriuje. Imkitės nurodytų veiksmų.


- ☐ Popierius nesirenka popieriaus skyriuje: rankomis švelniai įspauskite popierių į popieriaus skyrių, kai jis bus išstumiamas iš spausdintuvo.
- ☐ Popierius susilanksto po automatinio nupjovimo: pasirinkite rankinį pjovimą ir nupjautą popierių suimkite abiem rankomis.
- ☐ Popierius susiraukšlėja ir nesirenka tinkamai popieriaus skyriuje: uždarykite popieriaus skyrių ir tęskite spausdinimą. Prieš išspausdintam ir iš spausdintuvo išstumtam popieriui pasiekiant grindis, suimkite popierių abiem rankomis prie pat popieriaus išstūmimo angos ir lengvai prilaukite popierių, kol baigsis spausdinimas.

Ritinio popieriaus strigtis

Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:


1

Atidarykite nupjautų lapų dangtį.

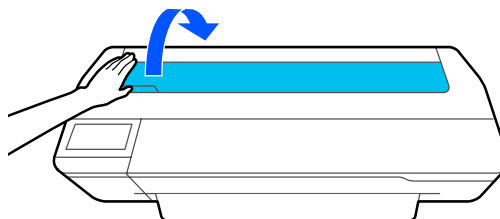


2

Atfiksukite centrinę užraktą ir atidarykite ritinio popieriaus dangtį.

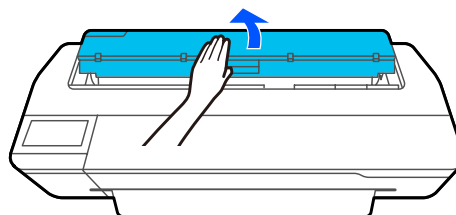


Problemų sprendimo priemonė

- 3** Nukirpkite viršutinę suplėšytą ar susiraukšlėjusių vietų dalį prekyboje esančiais pjaustytuvais.

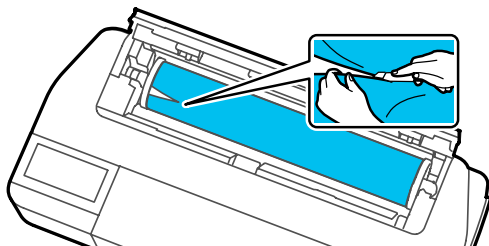


- 4** Uždarykite ritinio popieriaus dangtį ir nupjauto lapo dangtį.

- 5** Išstumiant popierių priekyje, suimkite jį abiem rankomis ir lėtai traukite į save.

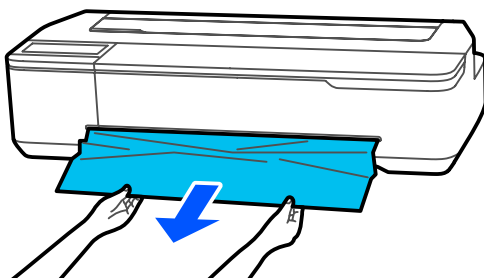

- 6** Atidarykite priekinį dangtį, išimkite įstrigusį popierių, tada uždarykite priekinį dangtį.

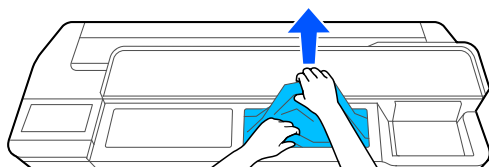

! Svarbu.

Nelieskite spausdinimo galvutės. Jei ranka paliesite spausdinimo galvutę, statinė elektra gali sukelti gedimą.

- 7** Jei ekrane rodomas pranešimas **Then turn the power off and on again.**, išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą.

Pašalinkite popierių iš naujo jį įdėkite ir iš naujo paleiskite spausdinimą.

 „Ritinio popieriaus įdėjimas“ puslapyje 29

! Svarbu.


Prieš vėl įdedant ritininį popierių, nupjaukite kraštą tiesiai horizontaliai. Nupjaukite visas susiraukšlėjusias dalis.

Jei kraštas susiraukšlėjęs, popierių gali būti netiekiamas arba gali įstrigti.


Atpjautų lapų strigtis

Norėdami išimti įstrigusį popierių, atlikite šiuos veiksmus:


- 1** Atidarykite priekinį dangtį.

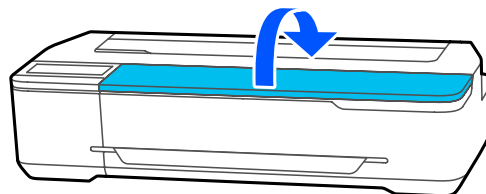

- 2** Išstumiant popierių priekyje, suimkite jį abiem rankomis ir lėtai traukite į save.

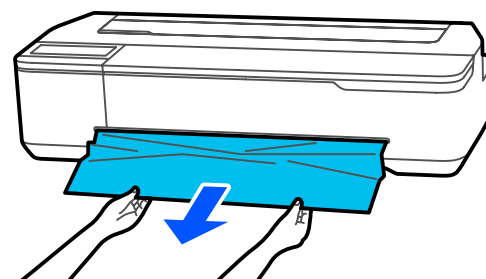

- 3** Išimkite įstrigusį popierių, tada uždarykite priekinį dangtį.

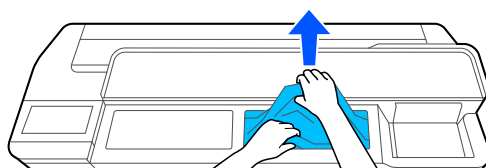

! Svarbu.

Nelieskite spausdinimo galvutės. Jei ranka paliesite spausdinimo galvutę, statinė elektra gali sukelti gedimą.

- 4** Jei ekrane rodomas pranešimas **Then turn the power off and on again.**, išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą.

Problemų sprendimo priemonė

Pašalinę popierių iš naujo jį įdėkite ir iš naujo paleiskite spausdinimą.

☞ „Popieriaus įdėjimas į automatinį lapų tiekuvą“ puslapyje 35

☞ „Cut Sheet(1 sheet) įdėjimas“ puslapyje 39

Kita

Valdymo skydelio ekranas pastoviai išsijungia

■ Ar spausdintuvas veikia miego režimu?

Miego režimas išjungiamas, jei gaunama spausdinimo užduotis arba paliečiamas valdymo skydelio ekranas. Laukimo laiką prieš perėjimą į miego režimą galima keisti Basic Settings meniu.

☞ „General Settings — Basic Settings“ puslapyje 118

Spalvotas rašalas greitai išsekvojamas net ir spausdinant nespalvotu režimu ar spausdinant nespalvotus duomenis

■ Spalvotas rašalas gali būti naudojamas net spausdinant juodai baltai arba spausdinant juodus duomenis.

■ Spalvotas rašalas taip pat naudojamas spausdinimo galvutės valymo proceso metu.

Atliekant **Head Cleaning** arba **Powerful Cleaning**, bus suvartota visų spalvų rašalo, net pasirinkus juodai baltą režimą.

Popierius nelygiai atpjaunamas

■ Pakeiskite pjaustytuvą.

Jei popierius nelygiai atpjaunamas, pakeiskite pjaustytuvą.

☞ „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 141

Spausdintuvo viduje matyti šviesa

■ Tai nėra triktis.

Šviesą skleidžia lempuotė spausdintuvo viduje.

Prarastas administratoriaus slaptažodis

■ Pamiršus administratoriaus slaptažodį reikia kreiptis į pardavėją ar „Epson“ techninės priežiūros centrą.

Spausdinimo galvutė valoma automatiškai

■ Norint užtikrinti spausdinimo kokybę, spausdintuvas gali automatiškai atlikti galvutės valymą, kai jis įjungiamas arba prieš pradėdamas spausdinimą.

Spausdintuvas išsijungė dėl maitinimo nutraukimo

■ Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą.

Kai spausdintuvas nėra išjungiamas įprastai, spausdinimo galvutė gali būti uždengta netinkamai. Jei spausdinimo galvutė bus ilgą laiką neuždengta, spausdinimo kokybė gali pablogėti.

Įjungus spausdintuvą uždengimas po kelių minučių atliekamas automatiškai.

Rodomas pranešimas, informuojantis, kad reikia atnaujinti rašalo lygius

■ Papildykite visas talpyklas arba tik konkrečias talpyklas, pasirinkite pildyto rašalo spalvą spausdintuvo ekrane ir atnaujinkite likusio rašalo kiekį.

Priklausomai nuo aplinkybių, šis pranešimas gali būti rodomas, net jei talpyklose yra rašalo.

Rašalas taškosi

■ Jei užtiškęs rašalas prikibo prie talpyklos, nuvalykite jį nepūkuota plokšte arba medvilnės tamponu ir pan.

Problemų sprendimo priemonė

■ **Rašalui išsipylus ant stalo arba grindų ir pan., jį nedelsdami išvalykite.**

Palikus rašalą išdžiūti, jį bus sunku išvalyti. Sugerkite rašalą sausa šluoste ir išvalykite jį vandeniu, kad nepasklistų aplink.

■ **Ant rankų patekus rašalo, nuplaukite jį vandeniu arba muilu.**

Priedas

Papildoma įranga ir eksploatacinės medžiagos

Su šiuo spausdintuvu galima naudoti tokią papildomą įrangą ir eksploatacines medžiagas (2019 m. liepos mėn. duomenimis).

Naujausios informacijos žr. „Epson” interneto svetainėje.

„Epson” specialios laikmenos

 „„Epson” ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė” puslapyje 161

Rašalo buteliukai

„Epson” rekomenduoja naudoti originalius „Epson” rašalo buteliukus. „Epson” negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Naudodami neoriginalų rašalą galite sugadinti spausdintuvą (tokiam gedimui netaikoma „Epson” garantija). Kai kuriais atvejais neoriginalus rašalas gali lemti padriką spausdinimą.

Informacija apie rašalo lygius gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas bus užfiksuojamas, kad prireikus juo būtų galima pasinaudoti techninės priežiūros metu.

Spausdintuvo modelis	Rašalo spalva	Gaminio numeris
SC-T3100X	Black (Juoda)	T49H1
	Cyan (Žydra)	T49H2
	Magenta (Purpurinė)	T49H3
	Yellow (Geltona)	T49H4
SC-T3130X SC-T3140X SC-T3160X	Black (Juoda)	T49K1
	Cyan (Žydra)	T49K2
	Magenta (Purpurinė)	T49K3
	Yellow (Geltona)	T49K4
SC-T3180X	Black (Juoda)	T49J1
	Cyan (Žydra)	T49J2
	Magenta (Purpurinė)	T49J3
	Yellow (Geltona)	T49J4

Priedas

Kita

Produktas	Dalies numeris	Paaiškinimas
Maintenance Box (Priežiūros dėžutė)	S210057	Pakaitinė Maintenance Box (Priežiūros dėžutė), kai Maintenance Box (Priežiūros dėžutė) nepakankamai vietos.  „Maintenance Box keitimas“ puslapyje 140
Auto Cutter Spare Blade (Automatinio pjauštytuvo atsarginė geležtė) (išskyrus SC-T3180X)	S210055	 „Pjaustytuvo keitimas“ puslapyje 141
Auto Cutter Spare Blade (Automatinio pjauštytuvo atsarginė geležtė) (skirta SC-T3180X)	S210056	
Stand(24") (Stovas (24")) (išskyrus SC-T3180X)	C12C933151	Stovas tiekiamas su popieriaus krepšiu.
Stand(24") (Stovas (24")) (skirta SC-T3180X)	C12C933161	
Roll Feed Spindle (24") (Ritininis tiekimo vėlis (24 col.)) (išskyrus SC-T3180X)	C12C935701	Tokia pati, kaip ir prie spausdintuvo pridedama ritininio popieriaus ašis.
Roll Feed Spindle (24") (Ritininis tiekimo vėlis (24 col.)) (skirta SC-T3180X)	C12C933221	

Palaikoma spausdinimo medžiaga

Jei norite gauti aukštos kokybės spausdinimo rezultatus, rekomenduojame naudoti šias „Epson“ ypatingąsias spausdinimo medžiagas. Palaikomo komercinio popieriaus ieškokite toliau.

 „Palaikomas komerciškai prieinamas popierius“ puslapyje 164

„Epson“ ypatingųjų spausdinimo medžiagų lentelė

Spausdintuvo palaikomas „Epson“ popierius aprašytas žemiau (2019 m. liepos mėn. duomenimis).

Popieriaus tipai ir formatai palaikomi ne visose šalyse ir regionuose.

Pastaba:

Toliau esančioje lentelėje pateikiami popieriaus pavadinimai rodomi spausdintuvo tvarkyklės arba spausdintuvo popieriaus tipo nustatymų meniu. Kai kurios popieriaus pavadinimų dalys gali būti praleistos.

Pavyzdžiui: „Premium Glossy Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (170))“ gali būti sutrumpinta iki „Premium Glossy 170“.

Ritiniam popieriui

Popieriaus pavadinimas	Dydis
Singleweight Matte Paper (Lengvas matinis popierius)	420 mm / A2 432 mm / 17 col. 515 mm / B2 594 mm / A1 610 mm / 24 col.
Doubleweight Matte Paper (Itin sunkus matinis popierius)	594 mm / A1 610 mm / 24 col.
Premium Glossy Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius (170))	420 mm / A2 594 mm / A1 610 mm / 24 col.
Premium Semigloss Photo Paper (170) (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius (170))	420 mm / A2 594 mm / A1 610 mm / 24 col.
Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Pagerintas lipnus sintetinis popierius)	610 mm / 24 col.
Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper (Pagerintas mažai lipnus sintetinis popierius)	610 mm / 24 col.

Priedas

Atpjauti lapai

Popieriaus pavadinimas	Dydis	Automatinis lapų tiekimas	
		Prieinamumas	Įdedamų lapų skaičius
Photo Quality Inkjet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams)	A4 „Letter“ „Legal“ A3	✓	5
	A3+ SuperB A2 US-C	-	-
Archival Matte Paper (Archyvinis matinis popierius)	A4 „Letter“ A3	✓	5
	A3+ SuperB A2 US C	-	-
Photo paper Glossy (Blizgus fotografinis popierius)	A4 „Letter“ A3	✓	5
	A3+ SuperB US-B	-	-
Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)	A4 „Letter“ 11 × 14 col. A3	✓	5
	A3+ SuperB A2 US-C	-	-

Priedas

Popieriaus pavadinimas	Dydis	Automatinis lapų tiekimas	
		Prieinamumas	Įdedamų lapų skaičius
Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)	A4	✓	5
	„Letter“		
	A3	-	-
	A3+		
Premium Luster Photo Paper (Aukščiausios kokybės spindintis fotografinis popierius)	SuperB		
	A2		
	US-C		
	A4	✓	5
	„Letter“		
	A3	-	-
	A2		
	US-C		

Priedas

Palaikomas komerciškai prieinamas popierius

Šis spausdintuvas palaiko toliau nurodytos specifikacijos ne „Epson” spausdinimo medžiagą.


Svarbu.

- ☐ Nenaudokite susiraukšlėjusio, nutrinto, suplėšyto ar nešvaraus popieriaus.
- ☐ Komercinį popierių, atitinkantį lentelėje esančius popieriaus tipus, galima įdėti ir tiekti per spausdintuvą, jei jis tenkina toliau nurodytas specifikacijas, tačiau „Epson” negali garantuoti spausdinimo kokybės.
- ☐ Į lentelę neįtrauktų tipų komercinį popierių galima įdėti į spausdintuvą, jei jis tenkina toliau nurodytas specifikacijas, tačiau „Epson” negali garantuoti tiekimo ir spausdinimo kokybės.

Ritininiam popieriui

Popieriaus tipas	Paprastas popierius, popierius su danga, fotografinis popierius, permatomas popierius, matinė plėvelė
Ritinio šerdies skersmuo	2 coliai
Ritininio popieriaus išorinis skersmuo	Iki 110 mm
Popieriaus plotis	Nuo 329 iki 610 mm (24 coliai)
Popieriaus storis	Nuo 0,05 iki 0,21 mm
Ritinio svoris	3 kg arba mažiau

Atpjauti lapai (automatinis lapų tiek tuvas)

Spausdinimo medžiagos tipas	Paprastas popierius, popierius su danga, fotografinis popierius
Popieriaus formatas	Nuo A4 iki A3
Popieriaus storis	Nuo 0,12 iki 0,27 mm

Į automatinį lapų tiekuvą galite įdėti iki 50 vnt. paprasto popieriaus lapų arba iki 5 vnt. kitų rūšių popieriaus lapų.

Tačiau, priklausomai nuo popieriaus storio, tiekti gali nepavykti, net jei įdėjote mažesnę lapų skaičių nei minėta. Tokiu atveju pabandykite įdėti mažiau popieriaus lapų.

Priedas**Atpjautos lapas (1 lapas)**

Popieriaus tipas	Paprastas popierius, popierius su danga, fotografinis popierius, permatomas popierius, matinė plėvelė
Popieriaus plotis	Nuo 210 iki 610 mm (24 coliai)
Ilgis	Nuo 279,4 mm (Laiškas) iki 1,189 mm
Popieriaus storis	Nuo 0,12 iki 0,27 mm

Priedas

Prieš spausdinant ant komercinio popieriaus

Naudodami komercinį popierių, iš šių nustatymų pasirinkite popierių atitinkantį popieriaus tipo nustatymą.

- ☐ Plain paper
- ☐ Coated Paper(Generic)
- ☐ Photo Paper(Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film

Atlikite **Media Adjust**, jei spausdinimo rezultatuose yra juostų, raukšlių, tepimo ar nelygios spalvos.

 „Popierius nustatymų optimizavimas (Media Adjust)” puslapyje 45

Naudojant komercinį sintetinį, drobinį arba plėvelės tipo popierių

Prieš spausdinimą atlikite vieną iš šių veiksmų.

- ☐ Pridėkite kaip naują popieriaus tipo nustatymą (užregistruokite kaip pasirinktinį popierių) ir tęskite spausdinimo medžiagos reguliavimą.
Pradžios ekrane palieskite **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting** ir užregistruokite pasirinktinį popierių. Užregistravus popierių, atlikite Media Adjust. Popieriaus reguliavimo rezultatai bus išsaugoti kaip naujai pridėto popieriaus tipo nustatymai.
Išsamios informacijos apie pasirinktinius popieriaus nustatymus ieškokite toliau esančiame meniu.
 „General Settings — Printer Settings” puslapyje 120
- ☐ Pasirinkite popieriaus tipą iš toliau pateiktų „Epson” specialios spausdinimo medžiagos nustatymų ir atlikite Media Adjust.
Enhanced Adhesive Syn., Enhanced Low Adh. Syn., Heavyweight Polyester, Glossy Film2
Atliekant spausdinimo medžiagos suregulavimą, „Epson” speciali spausdinimo medžiaga bus perrašyta su naudojamu popieriaus nustatymais.
 „Popierius nustatymų optimizavimas (Media Adjust)” puslapyje 45

Pastaba:

Prieš įsigydami didelį popieriaus kiekį, išbandykite spausdinimo naudojant šį spausdintuvą kokybę.

Spausdinimo sritis


Šiame skyriuje aprašomi spausdintuvo spausdinami plotai.

Jei spausdinimo diapazono nustatymai programinėje įrangoje yra didesni už šias spausdintuvo atspausdinamas sritis, sritys už nurodytų paraščių nėra spausdinamos.

Ritininiam popieriui

Pilka sritimi iliustracijoje parodytas spausdinamas plotas.

Rodykle iliustracijoje parodyta popieriaus išmetimo kryptis.

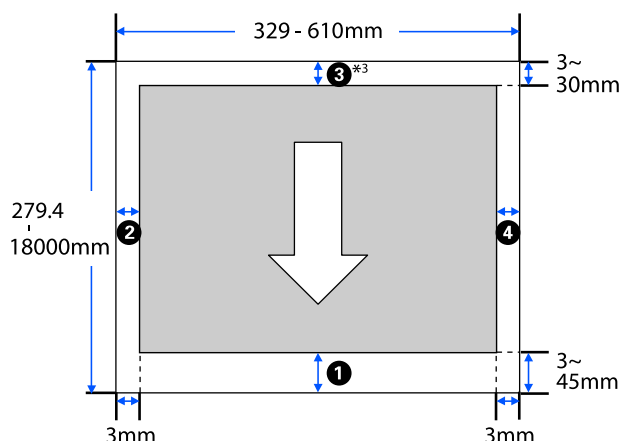

* Spausdintuvo tvarkyklės ekrane **Layout (Išdėstymas)** pasirinkus **Print Banner** popieriaus viršutinė ir apatinė paraštės nustatomos ties to 0 mm.

Ritininio popieriaus paraštės priklauso nuo meniu esančių **Top/Bottom Margins** nustatymų reikšmių, kaip parodyta toliau esančioje lentelėje.

Top/Bottom Margins nustatymai

☞ „Roll Paper meniu” puslapyje 112

Numatytasis nustatymas yra **Standard**.

Top/Bottom Margins nustatymai	Paraščių reikšmės
Standard	①, ③ = 30 mm *
	②, ④ = 3 mm


Top/Bottom Margins nustatymai	Paraščių reikšmės
Top 3 mm/Bottom 3 mm	①, ③ = 3 mm
	②, ④ = 3 mm
Top 15 mm/Bottom 15 mm	①, ③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Top 45 mm/Bottom 15 mm	① = 45 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
3 mm	①, ②, ③, ④ = 3 mm
5 mm	①, ②, ③, ④ = 5 mm

* Pasirinkus **Standard** ir kai tenkinamos toliau nurodytos dvi sąlygos, viršutinė ir apatinė paraštės bus 3 mm.

- ❑ Popieriaus tipo nustatymai yra vieni iš šių Singleweight Matte, Coated Paper(Generic), Plain paper, Plain Paper Thin, Plain Paper Thick, Tracing Paper, Tracing Paper <LowDuty>, Matte Film
- ❑ Spausdintuvo tvarkyklės spausdinimo paskirtys yra vienos iš šių CAD / Line Drawing - Black (CAD / linijos piešimas - nespalsvota), CAD / Line Drawing - Color (CAD / linijos piešimas - spalvota), CAD / Line Drawing - Bi-Level (CAD / linijos piešimas - dvisluoksnė)


! Svarbu.

- ❑ Jei galinis ritininio popieriaus kraštas nutrūksta nuo šerdies, spaudinys iškraipomas. Pasirūpinkite, kad galinis kraštas nepatektų į spausdinimo sritį.
- ❑ Jei spausdinimo diapazono nustatymų plotis ① yra mažesnis už spausdinimo duomenų plotį ②, tada sritys, esančios už spausdinamo pločio ③, nebus spausdinamos.

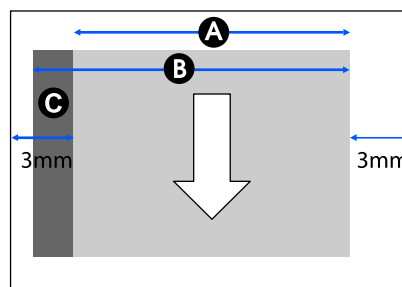


Atpjauti lapai (automatinis lapų tiekimas)

Pilka sritimi iliustracijoje parodytas spausdinamas plotas. Rodykle iliustracijoje parodyta popieriaus išmetimo kryptis.

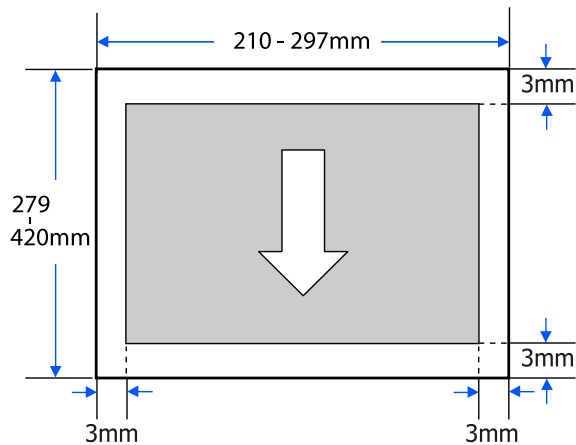

Atpjautas lapas (1 lapas)

Pilka sritimi iliustracijoje parodytas spausdinamas plotas. Rodykle iliustracijoje parodyta popieriaus išmetimo kryptis.

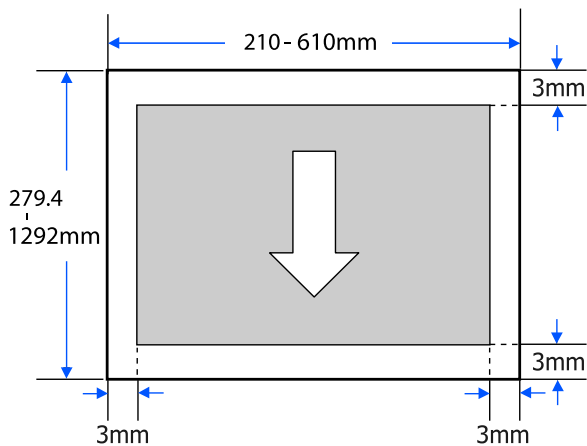


Spausdintuvo perkėlimas arba transportavimas

Šiame skyriuje aprašyti produkto perkėlimo ir transportavimo būdai.

Perspėjimas:


- ☐ Spausdintuvas sunkus, todėl šiuos veiksmus turi atlikti daugiau nei vienas žmogus. Kai reikia supakuoti arba perkelti produktą, jį būtina nešti du ar daugiau žmonių.
- ☐ Keldami spausdintuvą išlaikykite natūralią laikyseną.
- ☐ Keldami spausdintuvą rankas dėkite šioje iliustracijoje parodytose vietose kairėje ir dešinėje.
Jei kelsite spausdintuvą laikydami kitas vietas, galite susižaloti. Pavyzdžiui, galite išmesti spausdintuvą arba nuleidžiant spausdintuvą galite prisipausti pirštus.

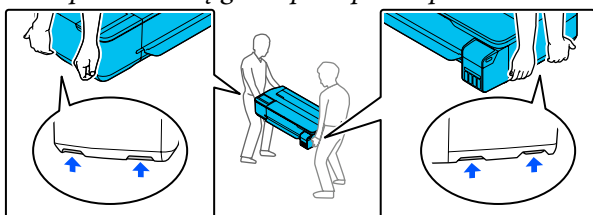

- ☐ Perkeldami produktą nepakreipkite jo daugiau nei 10 laipsnių pirmyn, atgal, kairėn arba dešinėn. Nesilaikant šios atsargumo priemonės, spausdintuvas gali apvirsti, sukeldamas nelaimingus atsitikimus.
- ☐ Transportuodami šį produktą, pritvirtinkite transportavimo dangtelius ir užsukite rašalo talpyklų dangtelius. Antraip gali ištekti rašalas.

Svarbu.

Perkeldami arba transportuodami produktą, jį laikykite tolygiai; nepakreipkite jo kampu ar nedėkite apversto. Antraip gali ištekti rašalas.

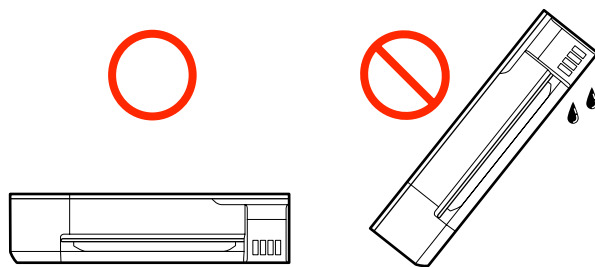

Perkėlimas į kitą vietą tame pačiame pastate

Pasiruošimas perkėlimui

Čia paaiškinamos pasiruošimo priemonės perkeliant spausdintuvą trumpą atstumą, pavyzdžiui tame pačiame pastate. Šiame skyriuje rasite informacijos apie spausdintuvo perkėlimą tarp aukštų ar į kitą pastatą.

 „Transportuojant“ puslapyje 172

Kai sumontuotas pasirenkamas stovas, spausdintuvą galima judinti ant ratukų, jei kelyje nėra laiptų arba nelygių grindų, tačiau atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus punktus.

Perspėjimas:

Kai sumontuotas pasirenkamas stovas, būtina vadovaukitės toliau nurodytais punktais įdiegta, norėdami išvengti žalos dėl apvirtimo.


- ☐ Nejudinkite spausdintuvo, kai ratukai užblokuoti
- ☐ Venkite nelygių vietų ir laiptų
- ☐ Po perkėlimo būtina užblokuoti ratukus prieš naudojimą

1


Išimkite visą popierių iš spausdintuvo. Be to, būtina išimkite Paper Stacker (Popieriaus dėklas) (jei įdėtas).

Priedas


- 2** Atidarykite rašalo talpyklų dangtį.

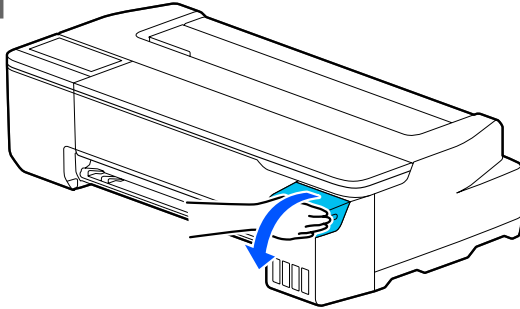


- 3** Atidarykite visus rašalo talpyklų dangtelius.

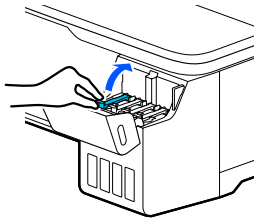



- 4** Nuimkite transportavimo dangtelius.

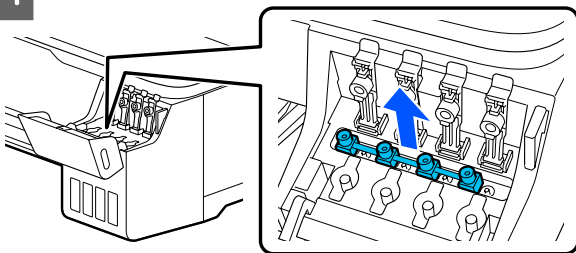


- 5** Apverskite transportavimo dangtelius.

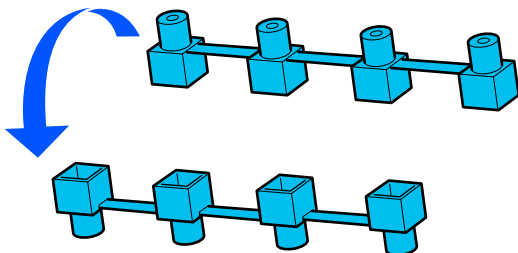

- 6** Nustatykite apverstus transportavimo dangtelius į iliustracijoje parodytą padėtį (transportavimo padėtį).

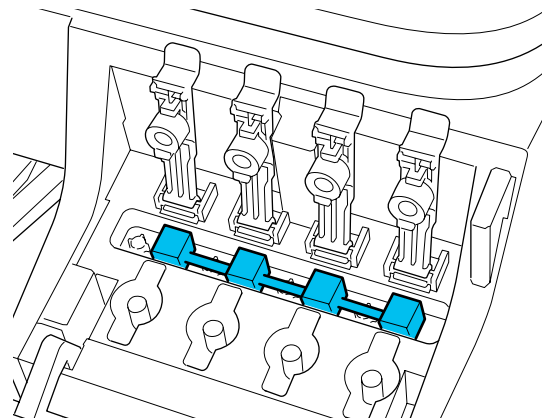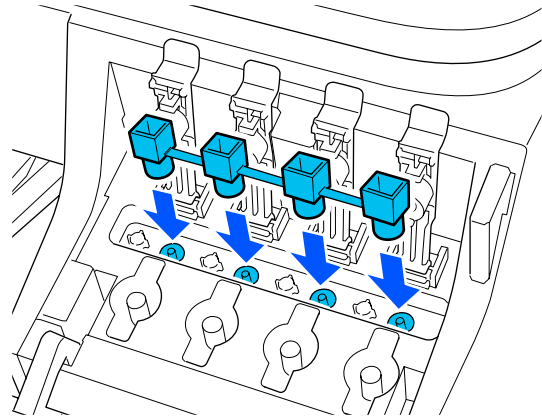


- 7** Tvirtai uždarykite rašalo talpyklų dangtelius.

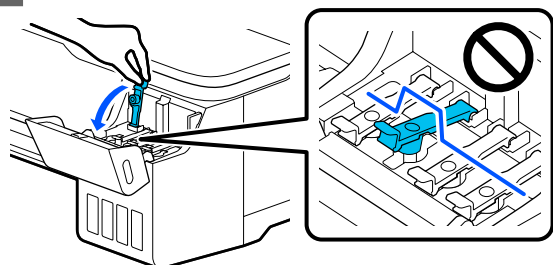

Priedas

- 8** Uždarykite rašalo talpyklų dangtį.

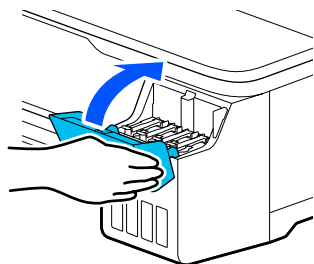

- 9** Uždarykite visus spausdintuvo dangčius. Modeliuose su stovais, uždarykite popieriaus krepšį.

- 10** Išjunkite spausdintuvą, atjunkite visus laidus, įskaitant maitinimo laidą, LAN laidus ir pan.

- 11** Modelių su stovais atveju, atblokuokite ratukus.

Operacijos po perkėlimo


Čia paaiškinamos pasiruošimo naudojimui procedūros po spausdintuvo perkėlimo.

Svarbu.


Perkėlę spausdintuvą grąžinkite transportavimo dangtelius į spausdinimo padėtį. Negalite spausdinti, kai dangteliai nustatyti į transportavimo padėtį, kadangi rašalas nėra tiekiamas.

- 1** Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą.


- 2** Atidarykite rašalo talpyklų dangtį.

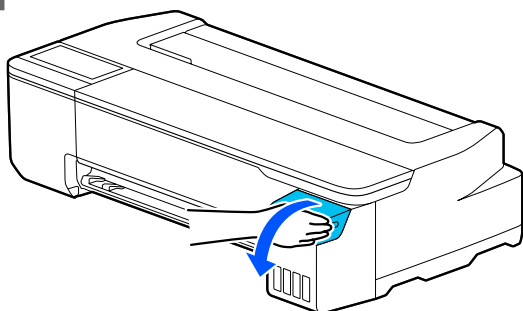


- 3** Atidarykite visus rašalo talpyklų dangtelius.

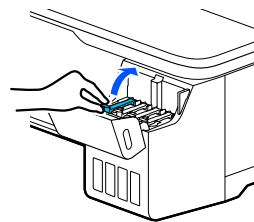

- 4** Nuimkite transportavimo dangtelius.


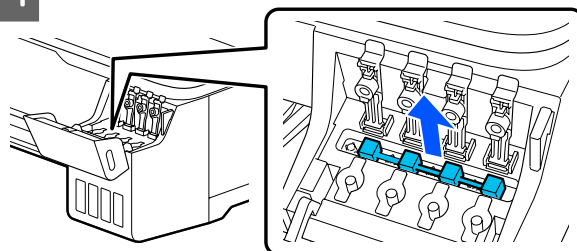


- 5** Apverskite transportavimo dangtelius.

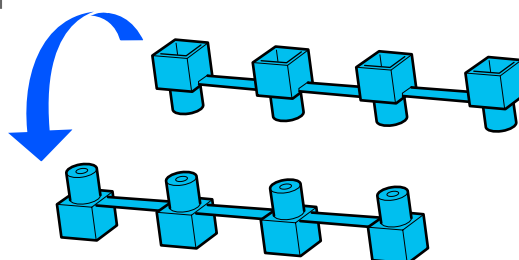


Priedas


- 6** Nustatykite apverstus transportavimo dangtelius į iliustracijoje parodytą padėtį (transportavimo padėtį).

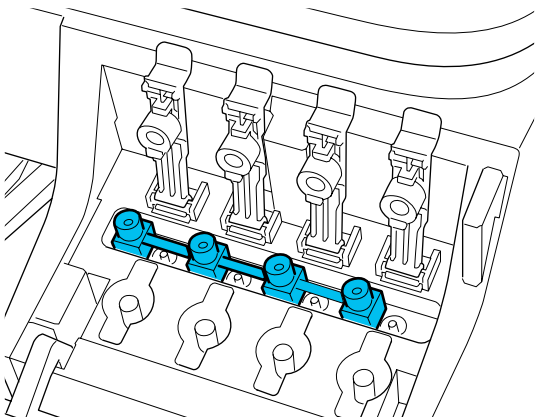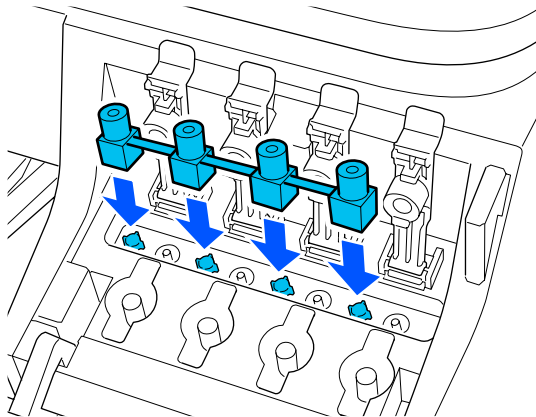

- 7** Tvirtai uždarykite rašalo talpyklų dangtelius.

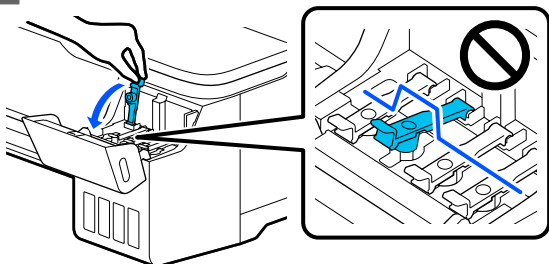

- 8** Uždarykite rašalo talpyklų dangtį.

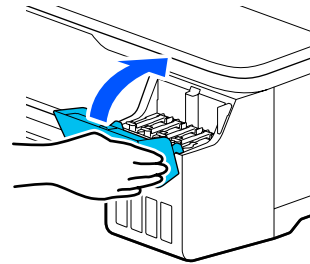

- 9** Patikrinkite, ar spausdinimo galvutės purkštukai užsikimšę, jei taip — atlikite spausdinimo galvutės valymą.

 „Sausdinimo galvutės tikrinimas, ar neužsikimšo, ir valymas“ puslapyje 136

Transportuojant

Prieš transportuodami spausdintuvą kreipkitės į pardavėją ar „Epson“ techninės priežiūros centrą.

 „Kur gauti pagalbos“ puslapyje 177

Priedas

Reikalavimai sistemai

Šio spausdintuvo programinę įrangą galima naudoti toliau nurodytoje aplinkoje (2019 m. liepos mėn. duomenimis).

Palaikomos OS ir kiti elementai gali keistis.

Naujausios informacijos žr. „Epson“ interneto svetainėje.

Spausdintuvo tvarkyklė

„Windows“

Operacinė sistema	„Windows 10“ / „Windows 10“ x64 „Windows 8.1“ / „Windows 8.1“ x64 „Windows 8“ / „Windows 8“ x64 „Windows 7“ / „Windows 7“ x64 „Windows Vista“ / „Windows Vista“ x64 „Windows XP“ / „Windows XP“ x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 „Windows Server 2003 SP2“ ar naujesnė
Centrinis procesorius	Intel Core2 Duo 3,05 GHz ar daugiau
Galima atmintis	1 GB arba daugiau
Standusis diskas (prieinama atmintis įdiegti)	32 GB arba daugiau
Ekrano skyra	WXGA (1280 × 800) ar daugiau
Prijungimo prie spausdintuvo būdas*	USB, ethernetas arba „Wi-Fi“

* Informacijos apie prijungimo būdus (sąsajos techninius duomenis) žr. toliau.

 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 175

„Mac“

Operacinė sistema	„Mac OS X v10.6.8“ ar naujesnė
Centrinis procesorius	Intel Core2 Duo 3,05 GHz ar daugiau
Galima atmintis	4 GB arba daugiau
Standusis diskas (prieinama atmintis įdiegti)	32 GB arba daugiau
Ekrano skyra	WXGA+ (1440 × 900) ar daugiau

Priedas

Prijungimo prie spausdintuvo būdas*	USB, ethernetas arba „Wi-Fi“
-------------------------------------	------------------------------

* Informacijos apie prijungimo būdus (sąsajos techninius duomenis) žr. toliau.

 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 175

Web Config

„Windows“

Naršyklė	„Internet Explorer 11“, „Microsoft Edge“, „Firefox“ ^{*1} , „Chrome“ ^{*1}
Prijungimo prie spausdintuvo būdas ^{*2}	Eternetas arba „Wi-Fi“

* 1 Naudokite naujausią versiją.

* 2 Plačiau žr. informaciją apie tinklo sąsajas.

 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 175

„Mac“

Naršyklė	„Safari“ ^{*1} , „Firefox“ ^{*1} , „Chrome“ ^{*1}
Prijungimo prie spausdintuvo būdas ^{*2}	Eternetas arba „Wi-Fi“

* 1 Naudokite naujausią versiją.

* 2 Plačiau žr. informaciją apie tinklo sąsajas.

 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 175

Išmanusis įrenginys

Operacinė sistema	„iOS“ ^{*1}
Prijungimo prie spausdintuvo būdas ^{*2}	„Wi-Fi“

* 1 Naudokite naujausią versiją.

* 2 Plačiau žr. informaciją apie tinklo sąsajas.


 „Techninių duomenų lentelė“ puslapyje 175

Techninių duomenų lentelė

Spausdintuvo specifikacijos	
Spausdinimo būdas	„PrecisionCore“ rašalinė technologija
Purkštukų konfigūracija	800 purkštukų × 4 spalvos (Black (Juoda), Cyan (Žydra), Magenta (Purpurinė), Yellow (Geltona)) (Black (Juoda), Cyan (Žydra), Magenta (Purpurinė), Yellow (Geltona))
Skyra (didžiausia)	2400 × 1200 dpi
Kontrolinis kodas	ESC / P rastras (neatskleista komanda), HP-GL/2, HP RTL
Įtaisytoji atmintis	1,0 GB
Nominali įtampa	AC 100–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominali srovė	1,4 A
Naudojama energija	
Spausdinimas	Maždaug 22 W
Parengties režimas	Maždaug 8 W
Miego režimas	Maždaug 1,6 W
Išjungus	Maždaug 0,2 W
Temperatūra	
Spausdinimas	Nuo 10 iki 35 °C (rekomenduojama nuo 15 iki 25 °C)
Laikymo aplinka (neišpakavus)	-20–60 °C (per 120 valandų, esant 60 °C, per 1 mėnesį, esant 40 °C)
Laikymo aplinka (išpakavus)	Rašalas -10–40 °C (per mėnesį, esant 40 °C)
Drėgmė	
Spausdinimas	Nuo 20 iki 80 % (Rekomenduojama nuo 40 iki 60 % be kondensato).
Laikymo aplinka	5–85 % (be kondensacijos)

Spausdintuvo specifikacijos

Darbinės aplinkos temperatūros ir drėgnio intervalas (rekomenduojamas įstrižinėmis linijomis nurodytas intervalas)

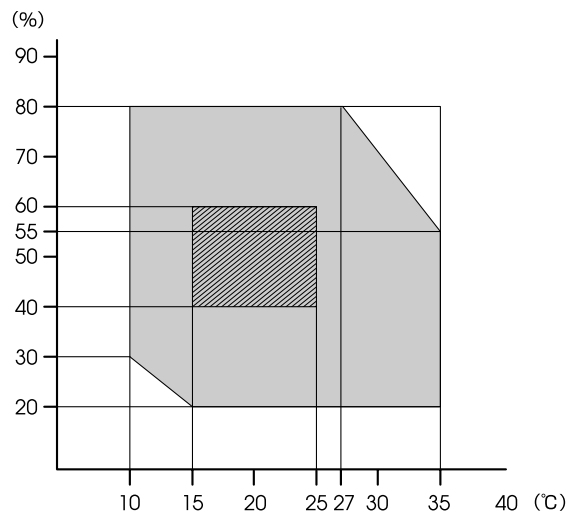

Matmenys (plotis × gylis × aukštis)

Spausdinant	970 × 577 × 245 mm (Kai sumontuotas pasirenkamas stovas* ¹ : 970 × 980 × 928 mm)
Laikymo aplinka	970 × 577 × 245 mm (Kai sumontuotas pasirenkamas stovas: 970 × 695 × 928 mm)
Svoris* ²	Maždaug 29 kg (Kai sumontuotas pasirenkamas stovas: maždaug 40 kg)

*¹ Su atidarytu popieriaus skyriumi.

*² Neįtraukiant rašalo.



Svarbu.

Spausdintuvą naudokite 2000 m arba žemesniame aukštyje.

Sąsajos techniniai duomenys

Kompiuterio USB prievadas	„SuperSpeed USB“
Eternetas* ¹ Standartai	IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (taupiai energiją vartojantis eternetas)* ²
„Wi-Fi“	

Priedas

Sąsajos techniniai duomenys	
Standartai	IEEE 802.11b/g/n ^{*3}
Dažnio intervalas	2,4 GHz
Koordinavimo režimai	Infrastruktūra „Wi-Fi Direct“ (paprastas AP) ^{*4}
Belaidžio ryšio apsaugos priemonės	WEP (64 / 128 bitų) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES) ^{*5} WPA3-SAE WPA2-Enterprise (AES) WPA3-Enterprise ^{*6}
Tinklo spausdinimo protokolai / funkcijos ^{*7}	„EpsonNet Print“ („Windows“) Standartinis TCP/IP („Windows“) WSD spausdinimas („Windows“) „Bonjour“ spausdinimas („Mac“) IPP spausdinimas („Mac“) „AirPrint“ („iOS“, „Mac“) Spausdinimas iš FTP kliento
Saugos protokolai	SSL/TLS (HTTPS serveris / klientas, IPPS) IEEE 802.1X „IPsec“ / IP filtravimas SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3

*1 Naudokite 5 ar aukštesnės kategorijos STP (ekranuotos suvytos poros) kabelį.

*2 Prijungtas įrenginys turi atitikti IEEE 802.3az standartus.

*3 IEEE 802.11n prieinama tik HT20.

*4 IEEE 802.11b nepalaikoma.

*5 Atitinka WPA2 standartus su WPA / „WPA2 Personal“ palaikymu.

*6 192 bitų sauga nepalaikoma.

*7 „EpsonNet Print“ palaiko tik IPv4. Kiti palaiko tiek „IPv4“, tiek „IPv6“.

**Įspėjimas:**

Norint išvengti licencijuotos paslaugos radijo trikdžių, šis įrenginys skirtas naudoti patalpoje, atokiau nuo langų, kad būtų užtikrinta maksimali apsauga. Lauke įrengta įranga (arba jos perdavimo antena) naudojama pagal licenciją.

Rašalo techniniai duomenys	
Tipas	Specialūs rašalo buteliukai
Rašalas	Pigmento rašalas: juodas Dažomasis rašalas: žalsvai mėlyna, purpurinė, geltona
Laikymo aplinkos temperatūra	
Neįdėto	-20–40 °C (per keturias dienas, esant -20 °C, per 1 mėnesį, esant 40 °C)
Transportuojant	-20–60 °C (per keturias dienas, esant -20 °C, per 1 mėnesį, esant 40 °C, per 72 valandas, esant 60 °C)
Talpa	140 ml

**Svarbu.**

Rašalas užšals, jei rašalo buteliukus ilgą laiką paliksite žemesnėje nei -15 °C temperatūroje. Jei rašalas užšalo, palikite jį kambario temperatūroje (25 °C) bent dviem valandoms.

Europos vartotojams

Radijo įrangos informacija

Šis produktas tyčia skleidžia apibūdintas radijo bangas, kaip nurodyta.

(a) dažnio juostoje, kurioje veikia radijo įranga; 2,4–2,4835 GHz

(b) maksimali radijo dažnio galia, perduodama dažnio juostoje, kurioje veikia radijo įranga, yra 20 dBm („eirp“ galia)

Kur gauti pagalbos

Techninės pagalbos svetainė

„Epson” techninės pagalbos svetainėje pateikiama pagalba, kai kyla problemų, kurių negalima išspręsti naudojantis trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose. Jei turite žiniatinklio naršyklę ir galite prisijungti prie žiniatinklio, atsidarykite svetainę, esančią adresu:

<https://support.epson.net/>

Jei jums reikia naujausių tvarkyklių, DUK, instrukcijų ir kitos parsisiunčiamos medžiagos, prisijunkite prie svetainės adresu:

<https://www.epson.com>

Tada pasirinkite vietinio Epson svetainės pagalbos skyrių.

Kaip kreiptis į „Epson” techninės pagalbos skyrių

Prieš kreipiantis į Epson

Jei jūsų „Epson” gaminys veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose, kreipkitės į „Epson” techninės pagalbos tarnybą. Jei pateikiamame sąraše „Epson” pagalbos skyrius nenurodytas jūsų regionui, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

„Epson” techninės pagalbos skyrius padės jums daug greičiau, jei jiems pateiksite šią informaciją:

- ☐ Gaminio serijos numerį
(Paprastai serijos numeris yra nurodytas kitoje gaminio pusėje.)
- ☐ Gaminio modelį
- ☐ Gaminio programinės įrangos versiją
(Spustelėkite **About**, **Version Info** ar panašų gaminio programinės įrangos mygtuką.)
- ☐ Savo kompiuterio gamintoją ir modelį
- ☐ Savo kompiuterio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją
- ☐ Programinės įrangos programų, kurias paprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimus ir versijas

Kur gauti pagalbos

Pagalba vartotojams Šiaurės Amerikoje

Epson teikia techninės pagalbos paslaugas, nurodytas toliau.

Pagalba internetu

Apsilankykite „Epson“ pagalbos svetainėje adresu <https://epson.com/support> ir pasirinkite gaminį bendrų problemų sprendimams. Galite atsisiųsti tvarkykles ir dokumentaciją, gauti dažniausiai užduodamus klausimus ir patarimus dėl gedimų tvarkymo arba savo klausimus siųsti Epson el. paštu.

Pasikalbėkite su pagalbos tarnybos atstovu

Skambinkite: (562) 276-1300 (JAV) arba (905) 709-9475 (Kanada) nuo 6 iki 18 val. Ramiojo vandenyno regiono laiku, nuo pirmadienio iki penktadienio. Pagalbos tarnybos darbo dienos ir valandos gali keistis be įspėjimo. Gali galioti mokestis arba tolumojo susisiekiimo tarifai.

Prieš skambindami Epson dėl pagalbos paruoškite tokią informaciją:

- ☐ Gaminio pavadinimas
- ☐ Gaminio serijos numerį
- ☐ Pirkimo įrodymas (pvz., parduotuvės čekis) ir pirkimo data
- ☐ Kompiuterio konfigūracija
- ☐ Problemos aprašymas

Pastaba:

Prireikus pagalbos naudojantis kita programine įranga jūsų sistemoje, techninio palaikymo informacijos ieškokite tos programinės įrangos dokumentacijoje.

Ekspluatacinių medžiagų ir priedų pirkimas

Galite pirkti autentiškas Epson rašalo kasetes, juostines kasetes, popierių ir priedus iš įgalioto Epson prekybos atstovo. Jei norite rasti artimiausią perpardavėją, skambinkite telefonu 800-GO-EPSON (800-463-7766). Arba galite įsigyti internetu adresu <https://www.epsonstore.com> (pardavimai JAV) arba <https://www.epson.ca> (pardavimai Kanadoje).

Pagalba naudotojams Europoje

Informacijos apie tai, kaip susisiekti su „Epson“ techninės pagalbos skyriumi ieškokite **Visos Europos garantijos dokumente**.

Pagalba naudotojams Taivane

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

(<https://www.epson.com.tw>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles ir rasti atsakymus į pardavimo užklausas.

„Epson“ pagalbos skyrius (Tel. +0800212873)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Informacija apie remonto ir garantijos paslaugas

Remonto paslaugų centras:

Telefono numeris	Fakso numeris	Adresas
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Tai- pei City 100, Taiwan

Kur gauti pagalbą

Telefono numeris	Fakso numeris	Adresas
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nan-jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Pagalba naudotojams Australijoje / Naujojoje Zelandijoje

„Epson Australia” / „Epson New Zealand” nori teikti jums aukšto lygio klientų techninio aptarnavimo paslaugas. Papildomai prie jūsų gaminio dokumentų, mes pateikiame šiuos šaltinius informacijai gauti:

Jūsų pardavėjas

Nepamirškite, kad jūsų prekybos atstovas gali dažnai padėti rasti ir išspręsti problemas. Pardavėjas visada turi būti pirmasis, kuriam skambinate patarimo dėl iškilusių problemų; dažnai jie gali išspręsti problemas greitai ir lengvai, o taip pat duoti patarimą apie veiksmus, kuriuos turite daryti.

Žiniatinklio URL

Australija

<https://www.epson.com.au>

Naujoji Zelandija

<https://www.epson.co.nz>

Prisijunkite prie „Epson Australia” / „Epson New Zealand” žiniatinklio puslapių. Svetainėje pateikiama tvarkyklių atsisiuntimo sritis, „Epson” kontaktų taškai, nauja informacija apie gaminius ir techninė pagalba (el. paštu).

„Epson” pagalbą skyrius

Epson pagalbą telefonu skyrius yra galutinė priemonė, užtikrinanti, kad mūsų klientai gautų patarimų. Pagalbą skyriaus operatoriai gali padėti jums įdiegiant, konfigūruojant ir naudojant Epson gaminį. Mūsų prekybos skatinimo pagalbą skyrius gali pateikti literatūrą apie naujus Epson gaminius ir patarti, kur rasti artimiausią pardavėją arba techninės priežiūros atstovą. Čia yra atsakymų į įvairiausio pobūdžio užklausas.

Pagalbą telefonu skyriaus numeriai:

Australija	Tel.:	1300 361 054
	Faksas:	(02) 8899 3789
Naujoji Zelandija	Tel.:	0800 237 766

Kur gauti pagalbos

Prieš skambinant siūlome pasiruošti visą susijusią informaciją. Kuo daugiau informacijos paruošite, tuo greičiau mes galėsime padėti išspręsti problemą. Tai yra informacija apie jūsų Epson gaminio dokumentus, kompiuterio tipą, operacinę sistemą, taikomąsias programas ir bet kokia informacija, kuri jums atrodo reikalinga.

Pagalba naudotojams Singapūre

Informacijos šaltiniai, techninė pagalba ir paslaugos, kurias teikia Epson Singapore, yra šios:

Žiniatinklis

(<https://www.epson.com.sg>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK), pardavimo užklausas ir gauti techninę pagalbą el. paštu.

„Epson“ pagalbos skyrius (tel.: (65) 6586 3111)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailande

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

(<https://www.epson.co.th>)

Pateikiama informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti, dažnai užduodami klausimai (DUK) ir el. pašto adresas.

Epson karštoji linija (tel. (66) 2685-9899)

Mūsų karštosios linijos komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Informacija apie remonto ir garantijos paslaugas

Pagalba naudotojams Vietname

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Epson karštoji linija (telefonas): 84-8-823-9239

Paslaugų centras: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

(<https://www.epson.co.id>)

- ☐ Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- ☐ Dažnai užduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. paštu pateikiami klausimai

Epson karštoji linija

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Techninis palaikymas
 - Tel.: (62) 21-572 4350
 - Faksas (62) 21-572 4357

Kur gauti pagalbą**Epson paslaugų centras**

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

tel. / faks.: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

tel. / faks.: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

tel.: (62) 31-5355035
Faks. (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

tel.: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

tel. / faks.: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Tel.: (62) 411-350147/411-350148

**Pagalba naudotojams
Honkonge**

Vartotojai, norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, kviečiami kreiptis į Epson Hong Kong Limited.

Svetainė internete

Epson Hong Kong sukūrė vietinį tinklalapį kinų ir anglų kalba, kad vartotojams būtų teikiama ši informacija:

☐ Informacija apie gaminį

☐ Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK)

☐ Naujausios Epson gaminių tvarkyklių versijos

Naudotojai gali prisijungti prie mūsų tinklalapio adresu:

<https://www.epson.com.hk>

Techninės pagalbos karštoji linija

Taip pat galite kreiptis į mūsų techninius darbuotojus šiais telefono ir fakso numeriais:

Tel.: (852) 2827-8911

Faksas: (852) 2827-4383

**Pagalba naudotojams
Malaizijoje**

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

<https://www.epson.com.my>

☐ Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti

☐ Dažnai užduodami klausimai (DUK), informacija apie parduodamus gaminius, el. paštu pateikiami klausimai

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Pagrindinė būstinė.

Tel.: 603-56288288

Faksas: 603-56288388/399

Kur gauti pagalbos

„Epson“ pagalbos skyrius

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos (infolinija)
Tel.: 603-56288222
- ☐ Užklausos apie remonto paslaugas ir garantijas, gaminių naudojimą ir techninę pagalbą (Techline)
Tel.: 603-56288333

Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis

(<https://www.epson.co.in>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles ir rasti atsakymus į pardavimo užklausas.

„Epson India“ centrinė būstinė — Bengalūras

Tel.: 080-30515000

Faksas: 30515005

Epson India regioniniai biurai:

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Mumbai	022-28261515/ 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	Nėra

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Pune	020-30286000/ 30286001/ 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Pagalbos linija

Aptarnavimo, gaminių informacija ar kasečių užsakymas — 18004250011 (9:00–21:00) — šis numeris nemokamas.

Aptarnavimui (CDMA ir mobiliems vartotojams) — 3900 1600 (9:00–18:00) priekyje vietinis STD kodas.

Pagalba naudotojams Filipinuose

Vartotojai, norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, kviečiami kreiptis į Epson Philippines Corporation žemiau nurodytais telefono ir fakso numeriais ir el. pašto adresu:

Pagrindinė linija: (63-2) 706 2609

Faksas: (63-2) 706 2665

Tiesioginė pagalbos skyriaus linija: (63-2) 706 2625

El. paštas: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Žiniatinklis

(<https://www.epson.com.ph>)

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir pateikti užklausas el. paštu.

Kur gauti pagalbą

Nemokamas tel. nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Mūsų karštosios linijos komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- ☐ Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- ☐ Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- ☐ Informacija apie remonto ir garantijos paslaugas