

**WF-110 Series**

# **Οδηγίες χρήστη**

# Πνευματικά δικαιώματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, μέσο εγγραφής ή άλλο μέσο) της εν λόγω έκδοσης ή τμήματος αυτής, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Ουδεμία ευθύνη ευρεσιτεχνίας αναλαμβάνεται όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Επίσης, δεν αναλαμβάνεται ουδεμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για χρήση με το συγκεκριμένο εκτυπωτή της Epson. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλους εκτυπωτές.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρίες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα βαρύνουν τον αγοραστή ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρίες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές ή προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων προϊόντων, εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά προϊόντα Epson ή Αναγνωρισμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διασύνδεσης, εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα προϊόντα EPSON από τη Seiko Epson Corporation.

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου και οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

## Σήματα κατατεθέντα

- ❑ Η ονομασία EPSON® αποτελεί εμπορικό σήμα και οι ονομασίες EPSON EXCEED YOUR VISION ή EXCEED YOUR VISION αποτελούν εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Γενική σημείωση: Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson παραιτείται από όλα τα δικαιώματα για τα εν λόγω σήματα.

## Περιεχόμενα

### Πνευματικά δικαιώματα

### Σήματα κατατεθέντα

### Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Εισαγωγή στα εγχειρίδια. . . . .	8
Χρήση του εγχειριδίου για αναζήτηση πληροφοριών. . . . .	8
Ενδείξεις και Σύμβολα. . . . .	9
Περιγραφές που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο. . . . .	10
Αναφορές λειτουργικού συστήματος. . . . .	10

### Σημαντικές οδηγίες

Οδηγίες ασφαλείας. . . . .	11
Οδηγίες ασφαλείας για τη μπαταρία. . . . .	12
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τον εκτυπωτή. . . . .	14
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη ρύθμιση/χρήση του εκτυπωτή. . . . .	14
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση του εκτυπωτή με ασύρματη σύνδεση. . . . .	16
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση της οθόνης LCD. . . . .	16
Απόρριψη ευρωπαϊκών μοντέλων εκτυπωτών. . . . .	16
Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. . . . .	17

### Συμβουλές για εύκολη χρήση

Συμβουλές: Εκτύπωση χρησιμοποιώντας το Βασικό πρόγραμμα οδήγησης Epson (Windows). . . . .	18
Συμβουλές: Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας. . . . .	18
Συμβουλές: Εκτύπωση από το Smartphone ή το Tablet. . . . .	18
Συμβουλές: Προσαρμογή πυκνότητας ή χρώματος. . . . .	19
Συμβουλές: Λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. . . . .	19
Συμβουλές: Αποθήκευση του εκτυπωτή. . . . .	20

### Βασικά στοιχεία εκτυπωτή

Ονόματα και λειτουργίες τμημάτων. . . . .	21
Πίνακας ελέγχου. . . . .	23
Κουμπιά. . . . .	23
Οδηγός οθόνης LCD. . . . .	23
Εισαγωγή χαρακτήρων. . . . .	24

Επιλογές μενού. . . . .	25
Μενού. . . . .	25
Ρύθμιση Wi-Fi. . . . .	28

### Μετακίνηση και μεταφορά του εκτυπωτή

### Ρυθμίσεις δικτύου

Τύποι σύνδεσης δικτύου. . . . .	32
Σύνδεση Wi-Fi. . . . .	32
Σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . .	32
Σύνδεση σε υπολογιστή. . . . .	33
Σύνδεση με έξυπνη συσκευή. . . . .	34
Σύνδεση με έξυπνη συσκευή ή ασύρματο δρομολογητή. . . . .	34
Σύνδεση σε iPhone, iPad, ή iPod touch μέσω Wi-Fi Direct. . . . .	35
Σύνδεση σε συσκευές Android με Wi-Fi Direct. . . . .	38
Σύνδεση σε συσκευές διαφορετικές από iOS και Android με χρήση Wi-Fi Direct. . . . .	40
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi από τον εκτυπωτή. . . . .	44
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης. . . . .	44
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με το πάτημα ενός κουμπιού. . . . .	45
Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi μέσω ορισμού κωδικού PIN (WPS). . . . .	46
Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου. . . . .	47
Εικονιδίου δικτύου. . . . .	47
Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου. . . . .	47
Εκτύπωση φύλλου κατάστασης δικτύου. . . . .	54
Αντικατάσταση ή προσθήκη νέων ασύρματων δρομολογητών. . . . .	54
Αλλαγή μεθόδου σύνδεσης με υπολογιστή. . . . .	54
Αλλαγή των ρυθμίσεων Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . .	55
Διακοπή και επανάληψη αποστολής του σήματος Wi-Fi. . . . .	56
Απενεργοποίηση του Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου. . . . .	57
Απενεργοποίηση της σύνδεσης Wi-Fi Direct (Simple AP) από τον πίνακα ελέγχου. . . . .	57
Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου από τον πίνακα ελέγχου. . . . .	58

## Περιεχόμενα

**Τοποθέτηση χαρτιού**

Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού. . . . .	59
Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες. . . . .	60
Λίστα τύπων χαρτιού. . . . .	61
Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού. . . . .	61

**Εκτύπωση**

Εκτύπωση από υπολογιστή. . . . .	65
Χρήση του Βασικού προγράμματος οδήγησης Epson (για Windows μόνο). . . . .	65
Βασικά σημεία εκτύπωσης - Windows. . . . .	68
Βασικά στοιχεία εκτύπωσης — Mac OS. . . . .	69
Εκτύπωση διπλής όψης (μόνο για Windows). . . . .	72
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο. . . . .	73
Εκτύπωση με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού. . . . .	74
Εκτύπωση πολλαπλών αρχείων ταυτόχρονα (μόνο για Windows). . . . .	76
Μεγεθυμμένη εκτύπωση και δημιουργία αφισών (μόνο για Windows). . . . .	77
Εκτύπωση με τη χρήση προηγμένων λειτουργιών. . . . .	83
Εκτύπωση από έξυπνες συσκευές. . . . .	86
Χρήση της ρύθμισης Epson iPrint. . . . .	86
Χρήση του Epson Print Enabler. . . . .	88
Χρήση της ρύθμισης AirPrint. . . . .	89
Ακύρωση εκτύπωσης. . . . .	89
Ακύρωση εκτύπωσης — Κουμπί εκτυπωτή. . . . .	90
Ακύρωση εκτύπωσης - Windows. . . . .	90
Ακύρωση εκτύπωσης — Mac OS. . . . .	90

**Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας**

Προφυλάξεις κατά τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας. . . . .	91
Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας με σύνδεση σε έναν προσαρμογέα AC. . . . .	91
Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας με σύνδεση USB. . . . .	92

**Χρήση της προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας**

Κωδικός εξωτερικής μπαταρίας. . . . .	94
Εγκατάσταση της εξωτερικής μπαταρίας. . . . .	94
Αφαίρεση της εξωτερικής μπαταρίας. . . . .	95

Έλεγχος της κατάστασης της εξωτερικής μπαταρίας. . . . .	96
Προφυλάξεις κατά τη φόρτιση της εξωτερικής μπαταρίας. . . . .	97
Φόρτιση της εξωτερικής μπαταρίας. . . . .	97
Προφυλάξεις για τη φύλαξη και απόρριψη της εξωτερικής μπαταρίας. . . . .	99

**Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων**

Έλεγχος της κατάστασης του μελανιού που απομένει και του κουτιού συντήρησης. . . . .	100
Έλεγχος της κατάστασης του μελανιού που απομένει και του κουτιού συντήρησης - Πίνακας ελέγχου. . . . .	100
Έλεγχος της κατάστασης του μελανιού που απομένει και του κουτιού συντήρησης - Windows. . . . .	100
Έλεγχος της κατάστασης του μελανιού που απομένει και του κουτιού συντήρησης — Mac OS. . . . .	100
Κωδικοί δοχείων μελανιού. . . . .	101
Προφυλάξεις χειρισμού των δοχείων μελανιού. . . . .	101
Αντικατάσταση δοχείων μελανιού. . . . .	104
Κωδικός κουτιού συντήρησης. . . . .	107
Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του κιβωτίου συντήρησης. . . . .	107
Αντικατάσταση κιβωτίου συντήρησης. . . . .	108
Προσωρινή εκτύπωση με Μαύρο μελάνι. . . . .	111
Προσωρινή εκτύπωση με μαύρο μελάνι — Windows. . . . .	111
Συνεχίστε την εκτύπωση προσωρινά μόνο με μαύρο μελάνι (Mac OS). . . . .	113
Εξοικονόμηση μαύρου μελανιού, όταν η στάθμη στο δοχείο είναι χαμηλή (για Windows μόνο). . . . .	114

**Συντήρηση του Εκτυπωτή**

Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης. . . . .	115
Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης - Πίνακας ελέγχου. . . . .	115
Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης - Windows. . . . .	116
Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης — Mac OS. . . . .	116
Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης. . . . .	117
Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης — Πίνακας ελέγχου. . . . .	117
Καθαρισμός της διαδρομής χαρτιού. . . . .	118

## Υπηρεσία δικτύου και πληροφορίες λογισμικού

Υπηρεσία Epson Connect. . . . .	119
Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config). . . . .	119
Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού. . . . .	120
Εκτέλεση του Web Config στα Windows. . . . .	120
Εκτέλεση του Web Config στα Mac OS. . . . .	121
Απαραίτητες εφαρμογές. . . . .	121
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows. . . . .	121
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Mac OS. . . . .	123
Εφαρμογή για την εκτύπωση εικόνων (Epson Photo+). . . . .	124
Εργαλεία ενημέρωσης λογισμικού (EPSON Software Updater). . . . .	125
Εφαρμογή για ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλών συσκευών (EpsonNet Config). . . . .	126
Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών. . . . .	126
Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών — Windows. . . . .	126
Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών — Mac OS. . . . .	127
Εγκατάσταση εφαρμογών. . . . .	128
Ενημέρωση των εφαρμογών και του υλικολογισμικού. . . . .	128

## Επίλυση προβλημάτων

Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή. . . . .	130
Έλεγχος των κωδικών ασφαλείας στην οθόνη LCD. . . . .	130
Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή - Windows. . . . .	132
Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή — Mac OS. . . . .	132
Αφαίρεση εμπλοκών χαρτιού. . . . .	133
Αφαίρεση χαρτιού που έχει εμπλακεί από την Πίσω τροφοδοσία χαρτιού. . . . .	133
Αφαίρεση χαρτιού που έχει εμπλακεί από το εσωτερικό του εκτυπωτή. . . . .	133
Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά. . . . .	135
Προβλήματα τροφοδοσίας και πίνακα ελέγχου. . . . .	135
Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται. . . . .	135
Ο εκτυπωτής δεν απενεργοποιείται. . . . .	136
Η οθόνη LCD γίνεται σκούρα. . . . .	136
Η τροφοδοσία διακόπτεται ξαφνικά όταν ο εκτυπωτής λειτουργεί με την μπαταρία. . . . .	136
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας από έναν υπολογιστή. . . . .	136

Η προαιρετική εξωτερική μπαταρία δεν αναγνωρίζεται. . . . .	137
Αδυναμία εκτύπωσης από υπολογιστή. . . . .	137
Έλεγχος της σύνδεσης (USB). . . . .	137
Έλεγχος της σύνδεσης (δίκτυο). . . . .	138
Έλεγχος λογισμικού και δεδομένων. . . . .	138
Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή από τον υπολογιστή (Windows). . . . .	140
Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή από τον υπολογιστή (Mac OS). . . . .	141
Όταν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις δικτύου. . . . .	141
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση από συσκευές παρόλο που δεν υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις δικτύου. . . . .	141
Έλεγχος του SSID που είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή. . . . .	143
Έλεγχος του SSID για τον υπολογιστή. . . . .	144
Οι ασύρματες συνδέσεις LAN (Wi-Fi) γίνονται ασταθείς όταν χρησιμοποιούνται συσκευές USB 3.0 σε υπολογιστή Mac. . . . .	145
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από iPhone, iPad ή iPod touch. . . . .	145
Προβλήματα εκτύπωσης. . . . .	145
Η ποιότητα της εκτύπωσης είναι χαμηλή. . . . .	145
Η θέση, το μέγεθος ή τα περιθώρια του εκτυπωμένου εγγράφου είναι λανθασμένα. . . . .	147
Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί. . . . .	148
Οι εκτυπωμένοι χαρακτήρες είναι εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι. . . . .	148
Η εκτυπωμένη εικόνα είναι ανεστραμμένη. . . . .	148
Η επίλυση του προβλήματος με τα εκτυπωμένα έγγραφα είναι αδύνατη. . . . .	148
Η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή. . . . .	149
Άλλα προβλήματα. . . . .	150
Ελαφρά ηλεκτροπληξία κατά το άγγιγμα του εκτυπωτή. . . . .	150
Έντονοι ήχοι κατά τη λειτουργία. . . . .	150
Αποκλεισμός εφαρμογής από τείχος προστασίας (Μόνο για Windows). . . . .	150

## Παράρτημα

Τεχνικές προδιαγραφές. . . . .	151
Προδιαγραφές εκτυπωτή. . . . .	151
Προδιαγραφές διασύνδεσης. . . . .	152
Κατάλογος λειτουργιών δικτύου. . . . .	152
Προδιαγραφές Wi-Fi. . . . .	153
Πρωτόκολλο ασφαλείας. . . . .	154
Υποστηριζόμενες Υπηρεσίες Τρίτων. . . . .	154
Διαστάσεις. . . . .	154

## Περιεχόμενα

Ηλεκτρικές προδιαγραφές. . . . .	154
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές. . . . .	156
Απαιτήσεις συστήματος. . . . .	157
Ρυθμιστικές πληροφορίες. . . . .	157
Πρότυπα και εγκρίσεις. . . . .	157
Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή. . . . .	159
Αναζήτηση βοήθειας. . . . .	159
Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web. . . . .	159
Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson. . . . .	160

# Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

## Εισαγωγή στα εγχειρίδια

Στην τοποθεσία Web υποστήριξης της Epson είναι διαθέσιμες οι πιο πρόσφατες εκδόσεις των ακόλουθων εγχειριδίων.

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

<http://support.epson.net/> (εκτός Ευρώπης)

### ❑ Ξεκινήστε εδώ (έντυπο εγχειρίδιο)

Σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του εκτυπωτή, την εγκατάσταση του λογισμικού, τη χρήση του εκτυπωτή, την επίλυση προβλημάτων και ούτω καθεξής.

### ❑ Οδηγίες χρήστη (εγχειρίδιο PDF)

Το παρόν εγχειρίδιο. Σας παρέχει γενικές πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή, τις ρυθμίσεις δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε δίκτυο, καθώς και την επίλυση προβλημάτων.


Παράλληλα με τα παραπάνω εγχειρίδια, μπορείτε να ανατρέξετε στη βοήθεια που περιλαμβάνεται στις διάφορες εφαρμογές λογισμικού της Epson.

## Χρήση του εγχειριδίου για αναζήτηση πληροφοριών

Το εγχειρίδιο PDF σας επιτρέπει να αναζητείτε πληροφορίες που θέλετε με λέξεις-κλειδιά ή να μεταβαίνετε απευθείας σε συγκεκριμένες ενότητες με σελιδοδείκτες. Μπορείτε να εκτυπώσετε επίσης μόνο τις απαραίτητες σελίδες. Η παρούσα ενότητα εξηγεί τον τρόπο χρήσης ενός εγχειριδίου PDF που έχει ανοίξει σε Adobe Reader X στον υπολογιστή σας.

### Αναζήτηση με λέξη-κλειδί

Κάντε κλικ στην **Επεξεργασία > Σύνθετη αναζήτηση**. Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί (κείμενο) για πληροφορίες που θέλετε να βρείτε στο παράθυρο αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην **Αναζήτηση**. Οι επισκέψεις εμφανίζονται ως λίστα. Επιλέξτε μία από τις προβαλλόμενες επισκέψεις για μετάβαση σε αυτήν τη σελίδα.

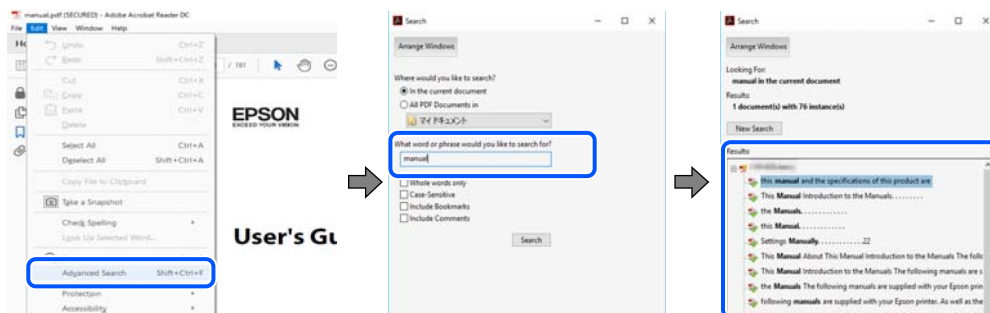


### Απευθείας μετάβαση από σελιδοδείκτες

Κάντε κλικ σε έναν τίτλο για μετάβαση σε αυτήν τη σελίδα. Κάντε κλικ στο + ή > για προβολή των τίτλων κατώτερου επιπέδου σε αυτήν την ενότητα. Για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα, εκτελέστε την ακόλουθη λειτουργία στο πληκτρολόγιό σας.



## Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

- Windows: Κρατήστε πατημένο το **Alt** και, στη συνέχεια, πατήστε ←.
- Mac OS: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο command και, στη συνέχεια, πατήστε ←.

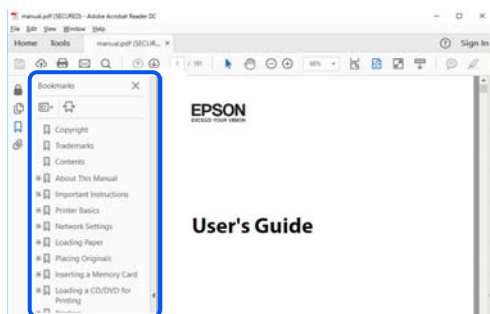

## Εκτύπωση μόνο των απαραίτητων σελίδων


Μπορείτε να εξάγετε και εκτυπώσετε μόνο τις απαραίτητες σελίδες. Κάντε κλικ στην **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** και, στη συνέχεια, προσδιορίστε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε στις **Σελίδες** στις **Σελίδες για εκτύπωση**.

- Για να προσδιορίσετε μια σειρά σελίδων, πληκτρολογήστε ένα ενωτικό μεταξύ της πρώτης και τελευταίας σελίδας.

Παράδειγμα: 20–25

- Για να προσδιορίσετε σελίδες που δεν βρίσκονται σε σειρά, χωρίστε τις σελίδες με κόμμα.

Παράδειγμα: 5, 10, 15

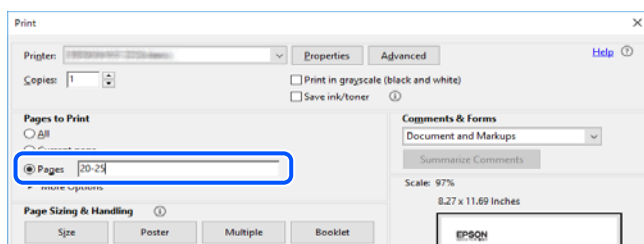

## Ενδείξεις και Σύμβολα



### Προσοχή:

Οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν τραυματισμοί.



### Σημαντικό:

Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται για να αποφευχθεί βλάβη στον εξοπλισμό σας.

### Σημείωση:

Παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες αναφοράς.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ Συνδέσεις με σχετικές ενότητες.

---

## Περιγραφές που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο

- Τα στιγμιότυπα οθόνης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή προέρχονται από τα Windows 10 ή το macOS High Sierra. Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στις οθόνες διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την κατάσταση.
- Οι απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν μόνο παραδείγματα. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές ανάλογα με το μοντέλο, η μέθοδος λειτουργίας είναι η ίδια.
- Ορισμένα στοιχεία του μενού στην οθόνη LCD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τις ρυθμίσεις.
- Μπορείτε να διαβάσετε τον κώδικα QR χρησιμοποιώντας τη σχετική εφαρμογή.

---

## Αναφορές λειτουργικού συστήματος

### Windows

Στο παρόν εγχειρίδιο, όροι όπως «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista», «Windows XP», «Windows Server 2019», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2», «Windows Server 2008», «Windows Server 2003 R2» και «Windows Server 2003» αναφέρονται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, ο όρος «Windows» χρησιμοποιείται για αναφορά σε όλες τις εκδόσεις.

- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 10
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8.1
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 8
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 7
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Vista®
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2019
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2016
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2012
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2008
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

Σε αυτό το εγχειρίδιο, ο όρος «Mac OS» χρησιμοποιείται για αναφορά στα macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x και Mac OS X v10.6.8.

# Σημαντικές οδηγίες

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε και ακολουθήστε πιστά αυτές τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση αυτού του εκτυπωτή. Φροντίστε να κρατήσετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Επιπλέον, φροντίστε να ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που επισημαίνονται στον εκτυπωτή.

- ❑ Μερικά από τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον εκτυπωτή σας αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την κατάλληλη χρήση του εκτυπωτή. Επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο για να μάθετε τη σημασία των συμβόλων.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνο το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα καλώδια με αυτόν τον εκτυπωτή ή αν χρησιμοποιήσετε το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας με άλλον εξοπλισμό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του προσαρμογέα AC και φροντίστε ώστε το ρεύμα να τροφοδοτείται απευθείας από τυπική οικιακή πρίζα, μέσω καλωδίου τροφοδοσίας AC που πληροί τα σχετικά τοπικά πρότυπα ασφαλείας.
- ❑ Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τον προσαρμογέα AC, το καλώδιο τροφοδοσίας, τη μονάδα εκτυπωτή ή τον προαιρετικό εξοπλισμό μόνοι σας, εκτός από τις περιπτώσεις που επεξηγούνται ρητά στα εγχειρίδια του εκτυπωτή. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει τραυματισμός, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- ❑ Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε τον εκτυπωτή και τον προσαρμογέα AC και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης:  
Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στον εκτυπωτή ή τον προσαρμογέα AC, ο εκτυπωτής ή ο προσαρμογέας AC έπεσε ή το περίβλημα έχει καταστραφεί, ο εκτυπωτής ή ο προσαρμογέας AC δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση. Μην ρυθμίζετε τα στοιχεία ελέγχου που δεν αναφέρονται και δεν περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας.
- ❑ Τοποθετήστε τον προσαρμογέα AC κοντά σε πρίζα τοίχου από όπου μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ❑ Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τον εκτυπωτή και τον προσαρμογέα AC σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης, κοντά σε νερό, πηγές θερμότητας ή σημεία που υπόκεινται σε κραδασμούς, δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
- ❑ Μην αφήνετε τον εκτυπωτή εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε θερμαντικά σώματα, μέσα σε οχήματα ή άλλες τοποθεσίες με υψηλή θερμοκρασία. Ο εκτυπωτής μπορεί να παραμορφωθεί ή να υπάρξει διαρροή μελανιού.
- ❑ Προσέξτε να μην χύσετε υγρό στον εκτυπωτή και τον προσαρμογέα AC. Μην αγγίζετε τον εκτυπωτή και τον προσαρμογέα AC με βρεγμένα χέρια.
- ❑ Το μοντέλο προσαρμογέα AC A461H έχει σχεδιαστεί για χρήση με τον εκτυπωτή μαζί με τον οποίο παρέχεται. Μην επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, παρά μόνο αν αυτό δηλώνεται.
- ❑ Διατηρείτε τον εκτυπωτή σε απόσταση τουλάχιστον 22 εκ. από βηματοδότες καρδιάς. Τα ραδιοκύματα από τον εκτυπωτή ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία των καρδιακών βηματοδοτών.
- ❑ Εάν η οθόνη LCD παρουσιάζει βλάβη, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Εάν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, πλύνετε πολύ καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Εάν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό.

## Σημαντικές οδηγίες

- Αν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε σημεία στα οποία υπάρχουν περιορισμοί για τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως σε αεροπλάνα ή νοσοκομεία, ακολουθήστε όλες τις σχετικές οδηγίες.
- Προσέχετε όταν χειρίζεστε χρησιμοποιημένα δοχεία μελανιού, καθώς μπορεί να έχει απομείνει μελάνι γύρω από τη θύρα παροχής μελανιού.
  - Αν μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε την περιοχή πολύ καλά με σαπούνι και νερό.
  - Αν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Αν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό.
  - Αν μπει μελάνι στο στόμα σας, πηγαίνετε αμέσως σε γιατρό.
- Μην αποσυναρμολογείτε το δοχείο μελανιού και το κουτί συντήρησης. Διαφορετικά, το μελάνι ενδέχεται να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας.
- Μην βάζετε πολλή δύναμη όταν ανακινείτε τα δοχεία μελανιού και μην τα ρίχνετε. Επίσης, προσέξτε να μην τα πιέζετε ή να μην σκίσετε τις ετικέτες τους. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού.
- Φυλάσσετε τα δοχεία μελανιού και το κουτί συντήρησης μακριά από τα παιδιά.

## Οδηγίες ασφαλείας για τη μπαταρία

Η εξωτερική μπαταρία που περιγράφεται παρακάτω είναι μια προαιρετική μπαταρία.

- Χρησιμοποιήστε ένα μοντέλο μπαταρίας Epson Li-ion C12C934941 για αυτόν τον εκτυπωτή, σύμφωνα με τις οδηγίες στην τεκμηρίωση χρήστη. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία με μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (μπαταρίες πρωτογενών κυψελών) ή με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (μπαταρίες δευτερευουσών κυψελών) διαφορετικών χωρητικοτήτων ή τύπου. Η χρήση μπαταριών που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον εκτυπωτή μπορεί να προκαλέσει υπερβολική εκφόρτιση κατά τη χρήση και ροή ρεύματος υπερβολικής έντασης κατά τη φόρτιση. Ως αποτέλεσμα, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή ή την εξωτερική μπαταρία σε φούρνο μικροκυμάτων ή δοχείο υψηλής πίεσης. Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- Μην ρίχνετε κατά λάθος ή εσκεμμένα τον εκτυπωτή ή την εξωτερική μπαταρία και μην τον υποβάλετε σε έντονους κραδασμούς. Διαφορετικά, η μπαταρία θα μπορούσε να εμφανίσει διαρροή ή το κύκλωμα προστασίας της μπαταρίας θα μπορούσε να υποστεί βλάβη. Ως αποτέλεσμα, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τον εκτυπωτή ή την εξωτερική μπαταρία σε θερμή τοποθεσία, όπως κοντά σε φωτιά ή πηγή θερμότητας. Όχι περισσότερους από 80 °C για τον εκτυπωτή και 50 °C για την εξωτερική μπαταρία. Διαφορετικά, ο πλαστικός διαχωριστής θα μπορούσε να λιώσει και τα μεμονωμένα κελιά να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα. Ως αποτέλεσμα, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- Μην αφήνετε τον εκτυπωτή ή την εξωτερική μπαταρία σε όχημα. Διαφορετικά, η μπαταρία θα μπορούσε να υπερθερμανθεί.
- Μην εκτίθετε τον εκτυπωτή ή την εξωτερική μπαταρία σε υψηλή υγρασία.
- Μην χειρίζεστε τη μπαταρία με βρεγμένα χέρια, ούτε να τη χρησιμοποιείτε σε τοποθεσίες κοντά σε νερό. Εάν η μπαταρία βραχεί ή βυθιστεί σε νερό, θα προκληθεί διέλευση υπερβολικού ρεύματος κατά τη φόρτιση. Ως αποτέλεσμα, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- Μην αποτεφρώσετε ή θερμάνετε τον εκτυπωτή ή την εξωτερική μπαταρία. Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.

## Σημαντικές οδηγίες

- ❑ Μην επιτρέψετε στην εξωτερική μπαταρία να έρθει σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα και κλειδιά. Μην μεταφέρετε ή φυλάσσετε την εξωτερική μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα. Διαφορετικά, η εξωτερική μπαταρία μπορεί να βραχυκυκλώσει. Ως αποτέλεσμα, η εξωτερική μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- ❑ Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες της εξωτερικής μπαταρίας.
- ❑ Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, αποχρωματισμού ή παραμόρφωσης, αφαιρέστε την εξωτερική μπαταρία από τον εκτυπωτή και μην τη χρησιμοποιήσετε.
- ❑ Μην συνδέετε την εξωτερική μπαταρία σε πρίζα ή υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου. Υψηλή τάση στην εξωτερική μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ροή ρεύματος υπερβολικής έντασης. Ως αποτέλεσμα, η εξωτερική μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- ❑ Μην βραχυκυκλώνετε την εξωτερική μπαταρία.
- ❑ Μην αφαιρείτε το εξωτερικό περίβλημα της εξωτερικής μπαταρίας για την προστατεύσετε από βραχυκυκλώματα.
- ❑ Μην τρυπήσετε, χτυπήσετε ή πατήσετε την εξωτερική μπαταρία. Σε περίπτωση θραύσης ή παραμόρφωσης της εξωτερικής μπαταρίας, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Ως αποτέλεσμα, η εξωτερική μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- ❑ Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε οποιαδήποτε ανοίγματα, καθώς ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με σημεία επικίνδυνης τάσης ή να βραχυκυκλώσουν στοιχεία.
- ❑ Μην εκτελείτε συγκόλληση οποιουδήποτε στοιχείου απευθείας στην εξωτερική μπαταρία. Διαφορετικά, το μονωτικό υλικό μπορεί να λιώσει ή να προκληθεί βλάβη στη λειτουργία ασφαλείας ή στην οπή εξαερισμού. Ως αποτέλεσμα, η εξωτερική μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- ❑ Σε περίπτωση κατάποσης μιας εξωτερικής μπαταρίας, αναζητήστε άμεση ιατρική περίθαλψη.
- ❑ Μην αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την εξωτερική μπαταρία. Για την αποφυγή ατυχημάτων, η εξωτερική μπαταρία είναι εξοπλισμένη με λειτουργία ασφαλείας και κύκλωμα προστασίας. Εάν το κύκλωμα προστασίας καταστραφεί, η εξωτερική μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή ή εξωτερική μπαταρία εάν υπάρχει διαρροή ή έχει υποστεί βλάβη παντός είδους. Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- ❑ Σε περίπτωση διαρροής υγρού από τον εκτυπωτή ή την εξωτερική μπαταρία (ή εάν ο εκτυπωτής ή η εξωτερική μπαταρία εκλύει μια άσχημη οσμή), απομακρύνετε άμεσα τον εκτυπωτή ή την εξωτερική μπαταρία από τυχόν εύφλεκτα αντικείμενα. Διαφορετικά, ηλεκτρολύτες που διαρρέουν από την μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθούν, να εκπέμψουν καπνό, να προκαλέσουν ρήγμα ή φωτιά.
- ❑ Εάν έρθει οξύ της εξωτερικής μπαταρίας σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με τρεχούμενο νερό πολύ καλά, χωρίς να τα τρίβετε. Στη συνέχεια, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό. Διαφορετικά, θα μπορούσε να προκληθεί μόνιμη βλάβη στα μάτια.
- ❑ Εάν έρθει οξύ της εξωτερικής μπαταρίας σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε πολύ καλά την προσβαλλόμενη περιοχή με νερό. Στη συνέχεια, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό.
- ❑ Χρησιμοποιήστε μόνο το μοντέλο προσαρμογέα AC A461H για τη φόρτιση της μπαταρίας και τη λειτουργία του εκτυπωτή.
- ❑ Μην φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή ή την εξωτερική μπαταρία με άλλες συσκευές πλην του καθορισμένου προϊόντος. Διαφορετικά, η απόδοση και διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί. Επιπλέον, η μπαταρία ή η συσκευή μπορεί να καταστραφούν και να προκληθεί ροή μη φυσιολογικού ρεύματος. Ως αποτέλεσμα, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα, να πιάσει φωτιά ή να εκραγεί.

## Σημαντικές οδηγίες

- ❑ Χρησιμοποιήστε τον καθορισμένο φορτιστή και υπακούτε τις απαιτήσεις φόρτισης. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής ή η εξωτερική μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- ❑ Μην φορτίζετε τον εκτυπωτή ή την εξωτερική μπαταρία κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή πολύ θερμές τοποθεσίες. Εάν ενεργοποιηθεί το κύκλωμα προστασίας της μπαταρίας, δεν θα μπορείτε να τη φορτίσετε. Εάν το κύκλωμα προστασίας καταστραφεί, η μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- ❑ Εάν ο εκτυπωτής ή η εξωτερική μπαταρία δεν φορτίσει πλήρως εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, σταματήστε τη φόρτιση. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής ή η εξωτερική μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- ❑ Η εξωτερική μπαταρία διαθέτει πολικότητα. Μην εξαναγκάζετε τη σύνδεση της εξωτερικής μπαταρίας στον φορτιστή ή στο προϊόν, ακόμα και εάν η εξωτερική μπαταρία δεν μπορεί να συνδεθεί εύκολα. Φροντίστε να επιβεβαιώσετε την πολικότητα της εξωτερικής μπαταρίας κατά τη σύνδεσή της. Μην αντιστρέψετε την πολικότητα των συνδέσεων της εξωτερικής μπαταρίας (ακροδέκτες). Εάν η εξωτερική μπαταρία συνδεθεί λανθασμένα κατά τη φόρτιση, θα προκληθεί αντίστροφη φόρτιση και μπορεί να υπάρξει μια μη φυσιολογική χημική αντίδραση σε αυτή. Ως αποτέλεσμα, η εξωτερική μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.
- ❑ Μην αντιστρέψετε την πολικότητα των συνδέσεων της εξωτερικής μπαταρίας (ακροδέκτες). Εάν η εξωτερική μπαταρία συνδεθεί λανθασμένα κατά τη φόρτιση, θα προκληθεί αντίστροφη φόρτιση και μπορεί να υπάρξει μια μη φυσιολογική χημική αντίδραση σε αυτή. Εάν η εξωτερική μπαταρία συνδεθεί λανθασμένα κατά την εκφόρτιση, μπορεί να προκύψει ροή ρεύματος υπερβολικής έντασης. Ως αποτέλεσμα, η εξωτερική μπαταρία μπορεί να υπερθερμανθεί, να εκπέμψει καπνό, να εμφανίσει ρήγμα ή να πιάσει φωτιά.

---

## Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τον εκτυπωτή


Προκειμένου να μην καταστρέψετε τον εκτυπωτή ή την περιουσία σας, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Φυλάξτε το εγχειρίδιο, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.



### Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη ρύθμιση/χρήση του εκτυπωτή

- ❑ Μη φράσσετε και μην καλύπτετε τις οπές και τα ανοίγματα του εκτυπωτή.
- ❑ Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοτυπικά ή με συστήματα αερισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.
- ❑ Αποφεύγετε ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή αυτόματα χρονόμετρα.
- ❑ Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως ηχεία ή βάσεις ασύρματων τηλεφώνων.
- ❑ Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τριβή, κοπή, φθορά, πτύχωση και συστροφή τους. Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην πατάτε επάνω ή περνάτε επάνω από τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος ή τον προσαρμογέα AC. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρείτε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος ίσια στα άκρα και στα σημεία σύνδεσης με τον προσαρμογέα AC.
- ❑ Αν χρησιμοποιείτε προέκταση με τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ των συσκευών που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ της πρίζας.

### Σημαντικές οδηγίες

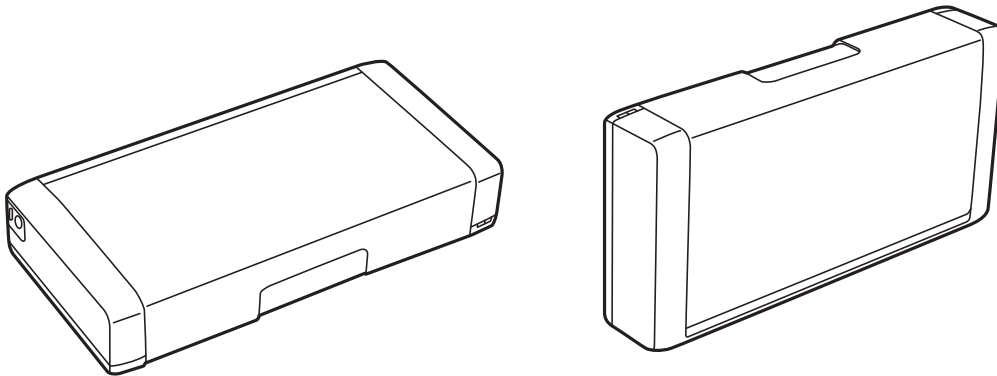- ❑ Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα AC στη Γερμανία, η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 αμπερ προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη προστασία του εκτυπωτή από βραχυκύκλωμα ή υπέρταση.
- ❑ Όταν συνδέετε τον εκτυπωτή με υπολογιστή ή με άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες με σωστό προσανατολισμό. Κάθε ακροδέκτης έχει μόνο έναν σωστό προσανατολισμό. Αν ένας ακροδέκτης τοποθετηθεί με λάθος προσανατολισμό, μπορεί να προκληθεί βλάβη και στις δύο συσκευές που συνδέονται με το καλώδιο.
- ❑ Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια με άφθονο χώρο περιμετρικά του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής δεν θα λειτουργεί σωστά, αν βρίσκεται υπό κλίση ή γωνία.
- ❑ Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του εκτυπωτή, φροντίστε να τοποθετείτε το εκτυπωτή όπως υποδεικνύεται στην απεικόνιση.



- ❑ Αφήστε αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή ώστε να εξαγεται πλήρως το χαρτί.
- ❑ Αποφύγετε μέρη που υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, διατηρείτε τον εκτυπωτή και τον προσαρμογέα AC μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, από ισχυρό φως, νερό και από πηγές θερμότητας.
- ❑ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις υποδοχές του εκτυπωτή.
- ❑ Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- ❑ Μην αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο στο εσωτερικό του εκτυπωτή.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια μέσα ή γύρω από τον εκτυπωτή. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά.
- ❑ Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης χειροκίνητα. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστρέψετε τον εκτυπωτή.
- ❑ Να απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή με το κουμπί . Μην αποσυνδέετε και μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή από την πρίζα, μέχρι να πάψει να αναβοσβήνει η λυχνία .
- ❑ Πριν μεταφέρετε τον εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην αρχική (τέρμα δεξιά) θέση και ότι τα δοχεία μελανιού βρίσκονται στη θέση τους.
- ❑ Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.

## Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση του εκτυπωτή με ασύρματη σύνδεση

- ❑ Τα ραδιοκύματα που εκπέμπει αυτός ο εκτυπωτής ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία ιατρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Κατά τη χρήση αυτού του εκτυπωτή σε ιατρικές εγκαταστάσεις ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού που εργάζεται στις ιατρικές εγκαταστάσεις και όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στον ιατρικό εξοπλισμό.
- ❑ Τα ραδιοκύματα που εκπέμπει αυτός ο εκτυπωτής μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία συσκευών αυτόματου ελέγχου, όπως αυτόματες θύρες ή συναγερμοί πυροπροστασίας, και ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω προβλημάτων στη λειτουργία τους. Κατά τη χρήση αυτού του εκτυπωτή κοντά σε συσκευές αυτόματου ελέγχου, ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτές τις συσκευές.
- ❑ Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από το πλήρωμα του αεροσκάφους για χρήση αυτού του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της πτήσης. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή κατά την απογείωση και προσγείωση ακολουθώντας την ανακοίνωση που ακούγεται κατά τη διάρκεια της πτήσης.

## Συμβουλές και προειδοποιήσεις για τη χρήση της οθόνης LCD

- ❑ Η οθόνη LCD μπορεί να εμφανίζει μερικά μικρά φωτεινά ή σκούρα στίγματα και, λόγω των ιδιοτήτων της, η φωτεινότητά της μπορεί να μην είναι ομοιόμορφη. Αυτό είναι φυσιολογικό και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη.
- ❑ Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό, μαλακό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά καθαριστικά.
- ❑ Το εξωτερικό κάλυμμα της οθόνης LCD ενδέχεται να σπάσει αν δεχτεί έντονη πρόσκρουση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σε περίπτωση που η επιφάνεια της οθόνης σπάσει ή ραγίσει, χωρίς να την αγγίξετε ή να προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τα σπασμένα κομμάτια.

---

## Απόρριψη ευρωπαϊκών μοντέλων εκτυπωτών

Στον εκτυπωτή υπάρχει μια μπαταρία.

Η ετικέτα με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο απορριμάτων που βρίσκεται επάνω στο προϊόν σας, υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό και οι ενσωματωμένες του μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ως γενικά οικιακά απορρίμματα. Προς αποφυγή πρόκλησης ενδεχόμενης ζημιάς στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, απομονώστε το προϊόν αυτό και τις μπαταρίες του από άλλες ροές αποβλήτων για να διασφαλίσετε ότι μπορεί να ανακυκλωθεί με έναν περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις συλλογής, επικοινωνήστε με το γραφείο τοπικής αυτοδιοίκησης ή τον μεταπωλητή από τον οποίον αγοράσατε το προϊόν αυτό. Η χρήση των χημικών συμβόλων Pb, Cd ή Hg υποδεικνύει εάν αυτά τα μέταλλα έχουν χρησιμοποιηθεί στην μπαταρία.

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν αποκλειστικά για πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 σχετικά με μπαταρίες και συσσωρευτές, και την απόρριψη μπαταριών και συσσωρευτών και την Οδηγία 91/157/ΕΟΚ για την απόσυρση και νομοθεσία για τη μεταφορά και υλοποίηση στα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα και πελάτες σε χώρες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ), όπου έχουν υλοποιήσει αντίστοιχες νομοθεσίες.



## Σημαντικές οδηγίες

Για άλλες χώρες, επικοινωνήστε με την τοπική κυβέρνησή σας για να διερευνήσετε την πιθανότητα ανακύκλωσης του προϊόντος σας.



---

## Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Εάν δώσετε τον εκτυπωτή σε κάποιον άλλον ή τον απορρίψετε, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του εκτυπωτή επιλέγοντας **Μενού > Επικοινωνία προεπιλογών > Όλες οι ρυθμίσεις** στον πίνακα ελέγχου.

## Συμβουλές για εύκολη χρήση

---

### Συμβουλές: Εκτύπωση χρησιμοποιώντας το Βασικό πρόγραμμα οδήγησης Epson (Windows)

Το βασικό πρόγραμμα οδήγησης Epson σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε εύκολα είτε βρίσκεστε στο γραφείο είτε στο δρόμο. Ακόμα και εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή στον Η/Υ σας ή δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να κάνετε λήψη αυτού, μπορείτε να εγκαταστήσετε το βασικό πρόγραμμα οδήγησης από τον ίδιο τον εκτυπωτή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου micro USB.


#### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Χρήση του Βασικού προγράμματος οδήγησης Epson (για Windows μόνο)» στη σελίδα 65

---

### Συμβουλές: Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή συνδέοντας έναν προσαρμογέα AC, αλλά ο εκτυπωτής λειτουργεί επίσης με μια ενσωματωμένη μπαταρία. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία συνδέοντας τον προσαρμογέα AC στον εκτυπωτή ή χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB.

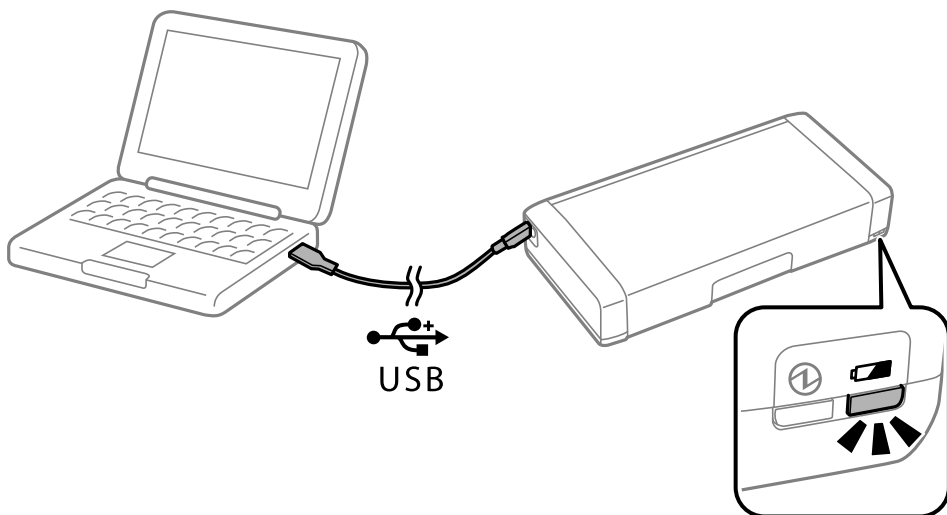

#### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας» στη σελίδα 91

---


### Συμβουλές: Εκτύπωση από το Smartphone ή το Tablet

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson iPrint, μπορείτε να εκτυπώνετε φωτογραφίες, έγγραφα και ιστοσελίδες από έξυπνες συσκευές, όπως smartphone ή tablet. Η λειτουργία του Epson iPrint 'Camera Capture' σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφετε ένα έγγραφο ή μια εικόνα κειμένου χρησιμοποιώντας την κάμερα της έξυπνης

## Συμβουλές για Εύκολη χρήση

συσκευής σας και να εκτυπώνετε ενώ διορθώνετε την παραμόρφωση και την τραπεζοειδή παραμόρφωση στην εικόνα. Ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο για λεπτομέρειες.

<http://ipr.to>

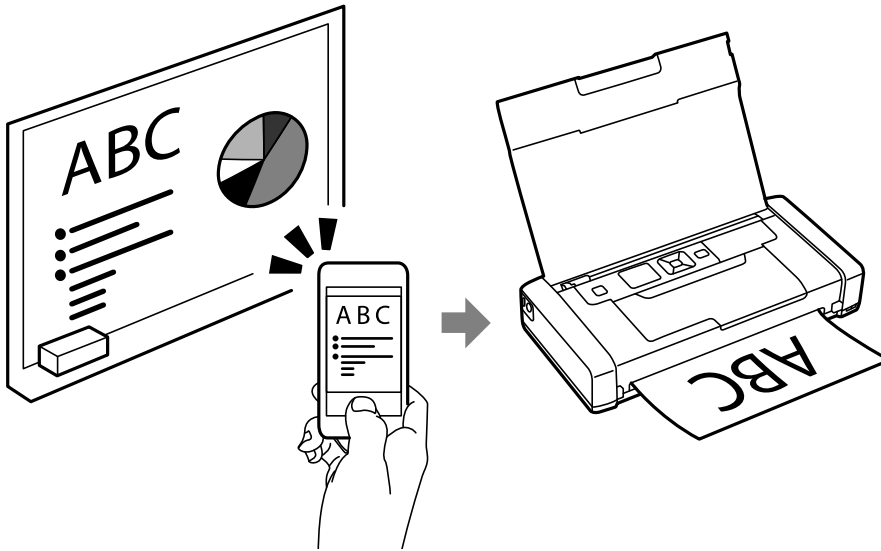


### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτύπωση από έξυπνες συσκευές» στη σελίδα 86

---

## Συμβουλές: Προσαρμογή πυκνότητας ή χρώματος

Μπορείτε να προσαρμόσετε την πυκνότητα και το χρώμα στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

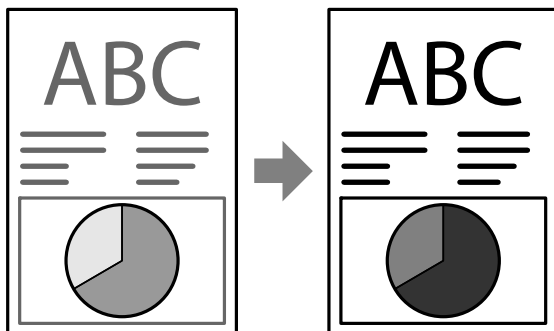

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Μενού» στη σελίδα 25

---

## Συμβουλές: Λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον

❑ Όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε μέρη όπου η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών είναι περιορισμένη, όπως σε νοσοκομεία, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου.

## Συμβουλές για Εύκολη χρήση

- ❑ Σε ήσυχες τοποθεσίες, όπως βιβλιοθήκες και γραφεία ανοιχτής διάταξης, ενεργοποιήστε τη λειτουργία χωρίς ειδοποιήσεις. Επιβραδύνοντας τη λειτουργία του εκτυπωτή, μειώνεται η ένταση των ήχων λειτουργίας του εκτυπωτή.




### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Μενού» στη σελίδα 25

---


## Συμβουλές: Αποθήκευση του εκτυπωτή

Όταν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιείται, μπορείτε να τον τοποθετήσετε με το ασημένιο κλιπ, στραμμένο προς τα επάνω. Κρατήστε τον εκτυπωτή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τοποθετήστε το σε ένα δροσερό ξηρό μέρος.

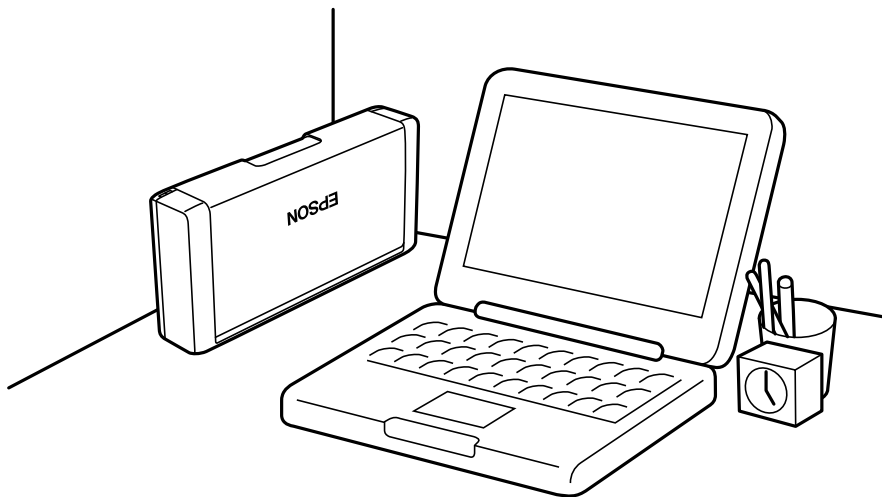

# Βασικά στοιχεία εκτυπωτή


## Ονόματα και λειτουργίες τμημάτων

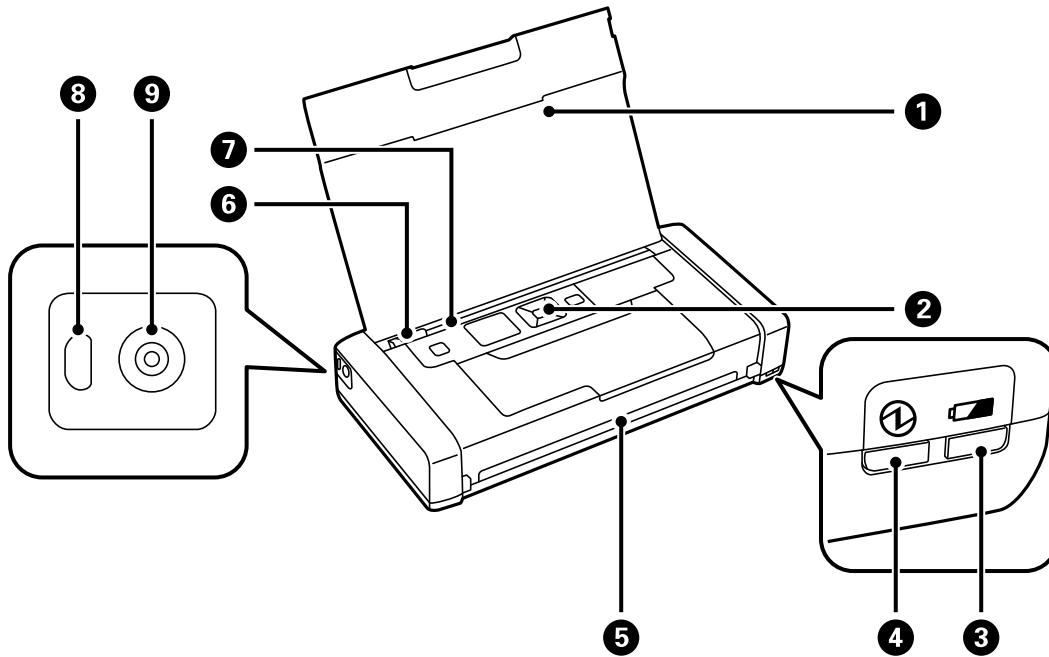


1	Κάλυμμα εκτυπωτή	Στηρίζει το τοποθετημένο χαρτί. Κρατήστε το κάλυμμα αυτό κλειστό ενώ ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιείται, ώστε να αποφύγετε την είσοδο ξένων σωμάτων στον εκτυπωτή.
2	Πίνακας ελέγχου	Χειρίζεται τον εκτυπωτή.
3	Φως φόρτισης μπαταρίας	Ανάβει όταν η μπαταρία φορτίζει και σβήνει όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη. Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να φορτίσει την μπαταρία επειδή η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή (χαμηλότερη από 5 °C) ή υπερβολικά υψηλή (υψηλότερη από 40 °C). Φορτίστε την μπαταρία εντός ενός εύρους μεταξύ 10 και 35 °C (50 έως 95 °F).
4	Λυχνία λειτουργίας	Ανάβει όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος. Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής λειτουργεί ή όταν προκύπτει σφάλμα.
5	Υποδοχή εξόδου	Εκτοξεύει το εκτυπωμένο χαρτί.
6	Πλευρικός οδηγός	Τροφοδοτεί το χαρτί απευθείας στον εκτυπωτή. Σύρετε το άκρο του χαρτιού.
7	Πίσω τροφοδοσία χαρτιού	Φορτώνει χαρτί.
8	Θύρα micro USB	Συνδέει ένα καλώδιο micro USB.

**Βασικά στοιχεία εκτυπωτή**

9	Είσοδος DC	Συνδέει τον προσαρμογέα AC.
---	------------	-----------------------------

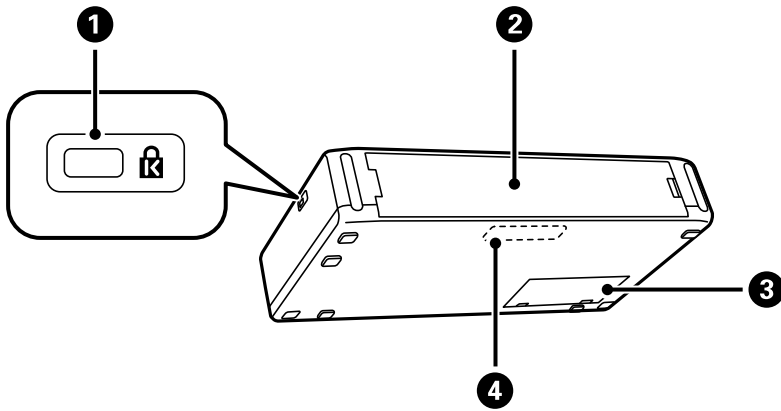

1	Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας	Εισάγετε μια κλειδαριά ασφαλείας για την αποφυγή κλοπής.
2	Πίσω κάλυμμα	Αφαιρέστε κατά την εγκατάσταση της προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας.
3	Κάλυμμα κουτιού συντήρησης	Ανοίξτε κατά την αντικατάσταση του κουτιού συντήρησης.
4	Ενσωματωμένη μπαταρία	Σας επιτρέπει να λειτουργείτε τον εκτυπωτή χωρίς σύνδεση του προσαρμογέα AC. Αυτό το εξάρτημα δεν πρέπει να αντικατασταθεί από τον χρήστη.

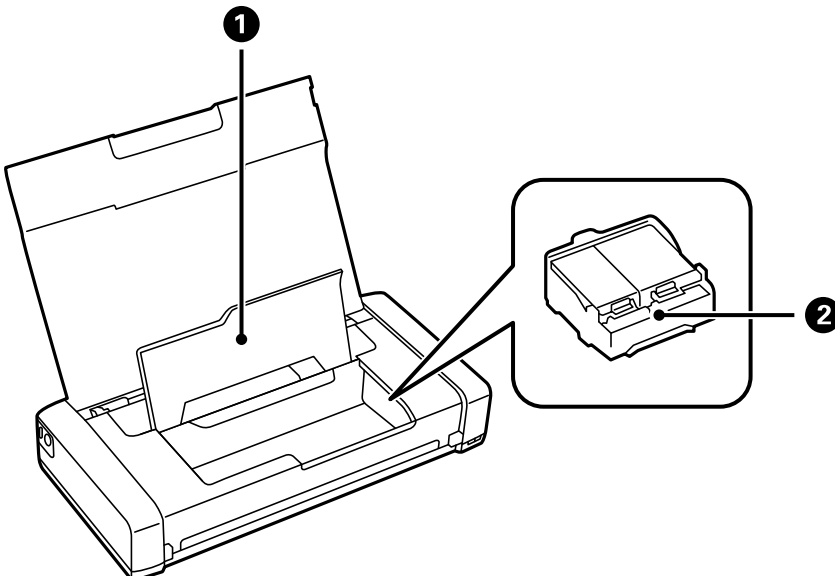


1	εσωτερικό κάλυμμα	Ανοίξτε το κατά την αντικατάσταση των δοχείων μελανιού ή την αφαίρεση του χαρτιού που έχει εμπλακεί στο εσωτερικό του εκτυπωτή.
---	-------------------	---

## Βασικά στοιχεία εκτυπωτή

2	Υποδοχή δοχείων μελανιού	Τοποθετήστε τα δοχεία μελανιού. Το μελάνι εκτοξεύεται από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης προς τα κάτω.
---	--------------------------	--

## Πίνακας ελέγχου

### Κουμπιά

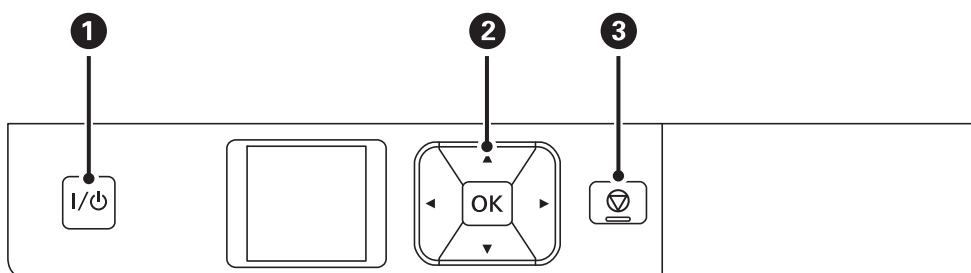


1	I/⏻	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον εκτυπωτή. Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν σβήσει η λυχνία λειτουργίας.
2	◀, ▶, ▲, ▼, OK	Πατήστε ◀, ▶, ▲ και ▼ για να επιλέξετε μενού. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας ή να πραγματοποιήσετε εκτέλεση του επιλεγμένου στοιχείου.
3	ⓧ	Ακυρώνει την τρέχουσα λειτουργία ή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

### Σχετικές πληροφορίες







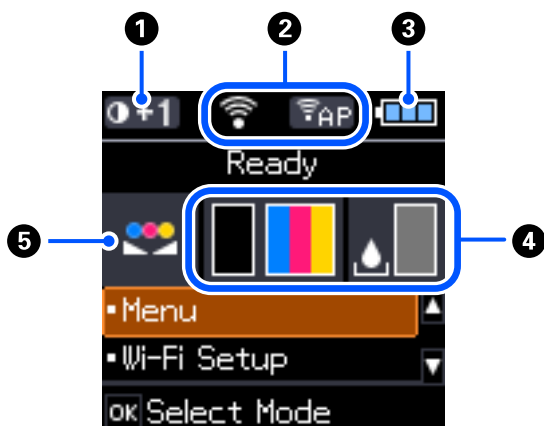








➔ «Οδηγός οθόνης LCD» στη σελίδα 23

## Οδηγός οθόνης LCD

Η αρχική οθόνη εμφανίζεται όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιηθεί. Τα εικονίδια κατάστασης και η ποσότητα του εναπομείναντος μελανιού στα δοχεία μελανιού εμφανίζονται στην αρχική οθόνη.



## Βασικά στοιχεία εκτυπωτή

1		Εμφανίζεται η πυκνότητα της εκτύπωσης που επιλέγεται στο στοιχείο <b>Ρυθ.πυκνΑπλό χαρτί</b> .
2	Εμφανίζονται εικονίδια που δείχνουν την κατάσταση δικτύου.	
		Υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο διαθέσιμο ή ότι ο εκτυπωτής συνδέεται σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
		Υποδηλώνει πρόβλημα με την ασύρματη (Wi-Fi) σύνδεση δικτύου του εκτυπωτή ή ότι ο εκτυπωτής αναζητά μια σύνδεση δικτύου Wi-Fi.
		Υποδηλώνει ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο. Όσο περισσότερες γραμμές, τόσο πιο ισχυρή είναι η σύνδεση.
		Υποδηλώνει ότι η λειτουργία Wi-Fi Direct δεν είναι διαθέσιμη, ότι ο εκτυπωτής συνδέεται σε λειτουργία Wi-Fi Direct.
		Υποδηλώνει ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με λειτουργία Simple AP.
3	Εμφανίζονται εικονίδια που δείχνουν την κατάσταση μπαταρίας.	
		Εμφανίζεται η ποσότητα της ενσωματωμένης μπαταρίας που απομένει.
		Υποδηλώνει ότι η στάθμη της ενσωματωμένης μπαταρίας εξαντλείται.
		Υποδηλώνει ότι η ενσωματωμένη μπαταρία είναι υπερβολικά καυτή ή κρύα. Επιλέξτε <b>Μενού &gt; Μπαταρία</b> για να ελέγξετε την κατάσταση.
		Υποδηλώνει ότι η ενσωματωμένη μπαταρία φορτίζει. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, το εικονίδιο αλλάζει στο εικονίδιο που υποδεικνύει την ποσότητα ενσωματωμένης μπαταρίας που απομένει.
4	Εμφανίζει κατά προσέγγιση τα επίπεδα των δοχείων μελανιού και του κουτιού συντήρησης.	
		Εμφανίζει κατά προσέγγιση τα επίπεδα των δοχείων μελανιού.
		Εμφανίζει κατά προσέγγιση τη διάρκεια της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του κουτιού συντήρησης.
		Ανάβει όταν τα επίπεδα των δοχείων μελανιού μειώνονται ή όταν το κουτί συντήρησης είναι σχεδόν πλήρες.
		Ανάβει όταν τα δοχεία μελανιού εξαντληθούν.
5		Υποδηλώνει ότι έχει γίνει προσαρμογή του χρώματος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία <b>Προσ/γή.χρώμ.</b>

## Εισαγωγή χαρακτήρων

Για να εισαγάγετε χαρακτήρες και σύμβολα για τις ρυθμίσεις δικτύου από τον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲, ▼, ◀ και ▶ και το πληκτρολόγιο λογισμικού στην οθόνη LCD. Πατήστε το κουμπί ▲, ▼, ◀ ή ▶, για να επιλέξετε ένα κουμπί χαρακτήρα ή λειτουργίας στο πληκτρολόγιο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.



## Βασικά στοιχεία εκτυπωτή

Μόλις τελειώσετε με την εισαγωγή χαρακτήρων, επιλέξτε το στοιχείο **OK** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.



Κουμπί λειτουργίας	Περιγραφές
	Μετακινεί τον δρομέα στα αριστερά ή στα δεξιά.
A 1 #	Αλλάζει τον τύπο χαρακτήρων. Μπορείτε να εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή σύμβολα.
	Εισαγάγει ένα διάστημα.
	Διαγράφει έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά (backspace).
OK	Εισάγει τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

## Επιλογές μενού

### Μενού

Μενού	Ρυθμίσεις και επεξηγήσεις		
Μπαταρία	Ελέγξτε την κατάσταση και την ποσότητα της μπαταρίας που απομένει. Πατήστε τα κουμπί  για να αλλάξετε την οθόνη μεταξύ ενσωματωμένης μπαταρίας και προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας. Πατήστε το κουμπί  για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για τη φόρτιση της μπαταρίας.		
	<table border="1"> <tr> <td>Ρυθμ. μπαταρίας</td> <td>Τρ.ρ. μέσω H/Y USB</td> <td>Συνδέστε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro USB, έτσι ώστε να μπορείτε να φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία από τον υπολογιστή όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας.</td> </tr> </table>	Ρυθμ. μπαταρίας	Τρ.ρ. μέσω H/Y USB
Ρυθμ. μπαταρίας	Τρ.ρ. μέσω H/Y USB	Συνδέστε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro USB, έτσι ώστε να μπορείτε να φορτίζετε την ενσωματωμένη μπαταρία από τον υπολογιστή όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας.	

## Βασικά στοιχεία εκτυπωτή

Μενού	Ρυθμίσεις και επεξηγήσεις	
Συντήρηση	Αντικ/ση κασέτας	Αντικαθιστά το δοχείο μελανιού.
	Έλεγχος ακροφυσίου	Εκτυπώνει ένα μοτίβο για να ελέγξει αν τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένα.
	Καθαρισμός κεφαλής	Καθαρίζει τα φραγμένα ακροφύσια στην κεφαλή εκτύπωσης.
	Ευθυγρ/ση κεφαλής	Προσαρμόζει την κεφαλή εκτύπωσης για τη βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης.
	Καθαρισμός οδηγού χαρτιού	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να τροφοδοτήσετε χαρτί για καθαρισμό όταν υπάρχουν κηλίδες μελανιού στους εσωτερικούς κυλίνδρους ή όταν έχει προκύψει πρόβλημα τροφοδότησης χαρτιού.
Ρυθ.πυκνΑπλό χαρτί	Αυξάνει την πυκνότητα εκτύπωσης όταν ο τύπος χαρτιού ορίζεται στην επιλογή «απλό χαρτί» και η ποιότητα στην επιλογή «τυπικό». Ωστόσο, η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη.	
Προσ/γή.χρώμ.	Πραγματοποιήστε ακριβές ρυθμίσεις χρώματος κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Επιλέξτε <b>+1</b> για να κάνετε τα χρώματα πιο σκούρα, και επιλέξτε <b>-1</b> για να κάνετε τα χρώματα πιο φωτεινά. Γίνεται επαναφορά της ρύθμισης αυτής όταν το δοχείο μελανιού αφαιρεθεί.	

## Βασικά στοιχεία εκτυπωτή

Μενού	Ρυθμίσεις και επεξηγήσεις			
Διαμόρφωση εκτυπωτή	Ρύθμιση πηγής χαρτιού	Ρύθμιση χαρτιού	Επιλέξτε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού που τοποθετήσατε στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.	
		Ειδοπ. ρύθμ. χαρτιού	Εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος όταν οι ρυθμίσεις μεγέθους χαρτιού ή τύπου χαρτιού στην ενότητα <b>Ρύθμιση χαρτιού</b> δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις εκτύπωσης.	
		Διαμόρφωση χαρτιού	Αυτόματα εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων χαρτιού όταν τοποθετηθεί το χαρτί. Το AirPrint δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι απενεργοποιημένο.	
	Χρονοδιακ. απενερ.	Εξωτ. τροφοδοσία	Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο πριν την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του προϊόντος. Αναλογιστείτε το περιβάλλον πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.	
		Ρεύμα μπαταρίας		
	Αθόρυβη λειτουργία	Μειώστε τον θόρυβο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Ωστόσο, η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη.		
	Γλώσσα/Language	Επιλέξτε τη γλώσσα προβολής.		
Πληκτρολόγιο	Αλλάξτε τη διάταξη του πληκτρολογίου στην οθόνη LCD.			
Χρονόμετρο ύπνου	Επιλέξτε το χρονικό διάστημα πριν ο εκτυπωτής εισέλθει σε κατάσταση αναμονής (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας), κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα πραγματοποιείται καμιά λειτουργία. Η οθόνη LCD μαυρίζει μόλις παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος.			
Λοιπά	Εναλλαγή εκτυπωτή	Εάν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τον εκτυπωτή αυτό είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή, η ρύθμιση αυτή εμποδίζει την εγκατάστασή του εκ νέου ακόμα και εάν συνδεθεί ένας άλλος εκτυπωτής με το ίδιο όνομα προϊόντος μέσω καλωδίου USB. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται την επόμενη φορά που εκτελείται επανεκκίνηση του εκτυπωτή.		
Ρυθμίσεις δικτύου	Εκτύπωση φύλλου κατάστασης	Εκτυπώνει τις ρυθμίσεις δικτύου και την κατάσταση σύνδεσης.		
	Διαμόρφωση Wi-Fi	Εμφανίζει τα ίδια στοιχεία όπως όταν επιλέγετε Ρύθμιση Wi-Fi στην αρχική οθόνη. Δείτε την περιγραφή του Ρύθμιση Wi-Fi.		
	Έλεγχος σύνδεσης	Ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου και εκτυπώνει την αναφορά ελέγχου σύνδεσης δικτύου. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση, ανατρέξτε στην αναφορά ελέγχου για να επιλύσετε το πρόβλημα.		

## Βασικά στοιχεία εκτυπωτή

Μενού	Ρυθμίσεις και επεξηγήσεις
Υπηρεσίες Epson Connect	Μπορείτε να αναστείλετε ή να συνεχίσετε τις υπηρεσίες Epson Connect ή Google Cloud Print, ή να ακυρώσετε τη χρήση των υπηρεσιών (επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων).
Υπηρεσίες Google Cloud Print	Ανατρέξτε στην τοποθεσία Web της πύλης Epson Connect για περισσότερες λεπτομέρειες. <a href="https://www.epsonconnect.com/">https://www.epsonconnect.com/</a> <a href="http://www.epsonconnect.eu">http://www.epsonconnect.eu</a> (μόνο για την Ευρώπη)
Βασ.πρ.οδ.WF-110	Εγκαθιστά το Βασικό πρόγραμμα οδήγησης Epson που είναι ενσωματωμένο στον εκτυπωτή στον υπολογιστή.
Επαναφορά προεπιλογών	Επαναφέρει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

## Ρύθμιση Wi-Fi

Μενού	Ρυθμίσεις και επεξηγήσεις		
Διακοπή σήματος Wi-Fi	Όταν το σήμα Wi-Fi έχει διακοπεί, εμφανίζεται η ένδειξη <b>Αποστολή σήματος Wi-Fi</b> .		
Wi-Fi (Συνιστάται)	Οδηγός διαμόρφωσης Wi-Fi	Μπορείτε να αναζητήσετε ένα δίκτυο Wi-Fi. Εναλλακτικά, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα δίκτυο Wi-Fi, εισάγοντας τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση σε έναν ασύρματο δρομολογητή, από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για τη διαμόρφωση με αυτήν τη μέθοδο, χρειάζεστε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή.	
	Ρύθμιση κουμπιού Push (WPS)	Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα ένα δίκτυο Wi-Fi, πατώντας ένα κουμπί στον ασύρματο δρομολογητή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο όταν ο ασύρματος δρομολογητής είναι συμβατός με WPS (Wi-Fi Protected Setup) ή εάν η τρέχουσα σύνδεση Wi-Fi έχει πραγματοποιηθεί πατώντας ένα κουμπί στον ασύρματο δρομολογητή.	
	Λοιπά	Κωδικός PIN (WPS)	Μπορείτε να συνδέεστε αυτόματα σε έναν ασύρματο δρομολογητή χρησιμοποιώντας έναν κωδικό PIN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο ρύθμισης, εάν ο ασύρματος δρομολογητής διαθέτει τη δυνατότητα WPS (Προστατευόμενη ρύθμιση Wi-Fi).
		Αυτ. σύνδ. Wi-Fi	Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή για να επικοινωνήσετε ασύρματα με τον εκτυπωτή προκειμένου να διαμορφώσετε το δίκτυο. Αυτή η μέθοδος διαμόρφωσης απαιτεί ο προσωπικός υπολογιστής και ο ασύρματος δρομολογητής LAN (σημείο πρόσβασης) να συνδέονται μέσω ασύρματου LAN.
	Απενεργοποίηση Wi-Fi	Ίσως να μπορέσετε να επιλύσετε τα προβλήματα δικτύου απενεργοποιώντας τις ρυθμίσεις Wi-Fi ή ορίζοντας εκ νέου τις ρυθμίσεις Wi-Fi.	

## Βασικά στοιχεία εκτυπωτή

Μενού	Ρυθμίσεις και επεξηγήσεις	
Wi-Fi Direct	iOS	Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας απευθείας σε iPhone, iPad ή iPod touch χωρίς ασύρματο δρομολογητή.
	Android	Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην Android συσκευή σας χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή.
	Συσκευές με άλλα λειτουργικά συστήματα	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του <b>iOS</b> , εάν ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται σε ορισμένες συσκευές Android ή όταν συνδέεστε από τον υπολογιστή σας.
	Τροποποίηση	Σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου, την περιοχή συχνότητας, να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct και να αποκαταστήσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

# Μετακίνηση και μεταφορά του εκτυπωτή



## Σημαντικό:

- Οι ισχυρές προσκρούσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον εκτυπωτή.
- Αφήστε τα δοχεία μελανιού στη θέση τους. Αν αφαιρέσετε τα δοχεία, μπορεί να στεγνώσει η κεφαλή εκτύπωσης και ο εκτυπωτής να μην μπορεί να εκτυπώσει.
- Μην αφαιρείτε το κουτί συντήρησης. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή μελανιού.
- Μην αφήνετε τον εκτυπωτή εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε θερμαντικά σώματα, μέσα σε οχήματα ή άλλες τοποθεσίες με υψηλή θερμοκρασία. Ο εκτυπωτής μπορεί να παραμορφωθεί ή να υπάρξει διαρροή μελανιού.

## Σημείωση:

Αν η ποιότητα εκτύπωσης είναι μειωμένη την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε, καθαρίστε και ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης.

## Μετακίνηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο



## Σημαντικό:

Συνιστάται να παίρνετε τον εκτυπωτή ως χειραποσκευή στα αεροπλάνα. Επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για να επιβεβαιώσετε εάν μπορείτε να πάρετε τη συσκευή στο αεροπλάνο. Ανάλογα με τη μεταχείρισή του στο αεροδρόμιο, θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή ή διαρροή μελανιού λόγω των ισχυρών προσκρούσεων.

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και βεβαιωθείτε ότι η λυχνία τροφοδοσίας και η οθόνη LCD είναι απενεργοποιημένες.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC και το καλώδιο USB.
- Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή για να τον μεταφέρετε.
- Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στον εκτυπωτή.

## Μεταφορά


Προετοιμάστε τον εκτυπωτή για μεταφορά, τοποθετήστε τον στη συσκευασία του χρησιμοποιώντας προστατευτικά υλικά και, στη συνέχεια, μεταφέρετε τον εκτυπωτή.

## Μετακίνηση και μεταφορά του εκτυπωτή



### Σημαντικό:

Κατά τη μεταφορά του εκτυπωτή, φροντίστε να τοποθετείτε το εκτυπωτή όπως υποδεικνύεται στην απεικόνιση.

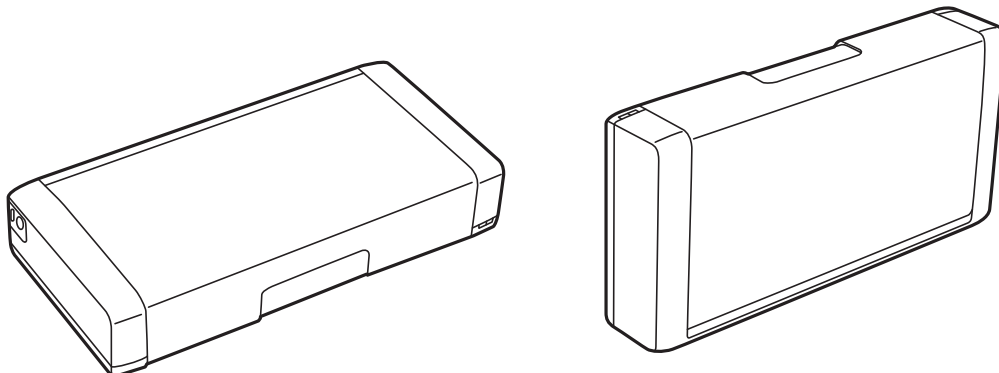

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ονόματα και λειτουργίες τμημάτων» στη σελίδα 21
- ➔ «Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 115
- ➔ «Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 117


# Ρυθμίσεις δικτύου

## Τύποι σύνδεσης δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω μεθόδους σύνδεσης.

### Σύνδεση Wi-Fi

Συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Αυτή είναι η τυπική μέθοδος σύνδεσης για δίκτυο οικίας ή γραφείου, όπου οι υπολογιστές συνδέονται μέσω Wi-Fi μέσω του ασύρματου δρομολογητή.

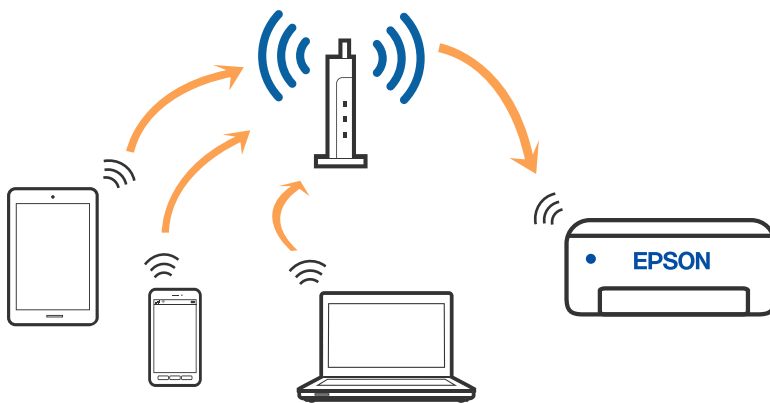

#### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Σύνδεση σε υπολογιστή» στη σελίδα 33
- ➔ «Σύνδεση με έξυπνη συσκευή» στη σελίδα 34
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi από τον εκτυπωτή» στη σελίδα 44


### Σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο σύνδεσης όταν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi στο σπίτι ή στο γραφείο ή όταν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας με την έξυπνη συσκευή. Σε αυτήν τη λειτουργία, ο εκτυπωτής λειτουργεί ως ασύρματος δρομολογητής και μπορείτε να συνδέσετε τις συσκευές στον εκτυπωτή, χωρίς τη χρήση ενός



## Ρυθμίσεις δικτύου

τυπικού ασύρματου δρομολογητή. Μπορείτε να συνδέσετε έως και οκτώ συσκευές. Ωστόσο, συσκευές που συνδέονται απευθείας στον εκτυπωτή δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω του εκτυπωτή.

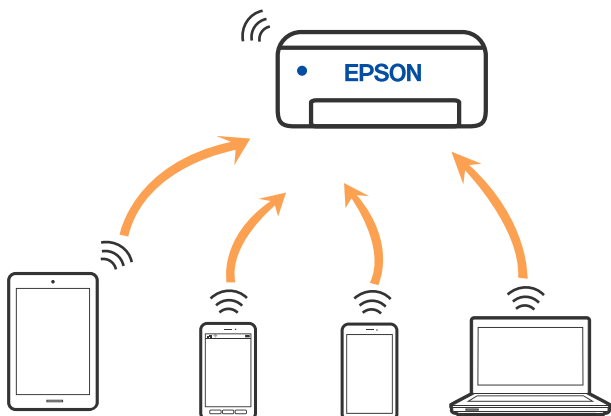

Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα τον εκτυπωτή μέσω Wi-Fi και Wi-Fi Direct (Simple AP). Ωστόσο, αν ξεκινήσετε μια σύνδεση δικτύου σε λειτουργία Wi-Fi Direct (Simple AP) όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος μέσω Wi-Fi, το Wi-Fi αποσυνδέεται προσωρινά.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Σύνδεση σε iPhone, iPad, ή iPod touch μέσω Wi-Fi Direct» στη σελίδα 35
- ➔ «Σύνδεση σε συσκευές Android με Wi-Fi Direct» στη σελίδα 38
- ➔ «Σύνδεση σε συσκευές διαφορετικές από iOS και Android με χρήση Wi-Fi Direct» στη σελίδα 40

---

## Σύνδεση σε υπολογιστή


Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος εγκατάστασης για τη σύνδεση του εκτυπωτή με υπολογιστή. Μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- Εγκατάσταση από την τοποθεσία web  
Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος. Μεταβείτε στην ενότητα **Ρύθμιση** και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τις ρυθμίσεις.  
<http://epson.sn>
- Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τον δίσκο λογισμικού (μόνο για τα μοντέλα που παρέχονται με δίσκο λογισμικού και τους χρήστες με υπολογιστές Windows που διαθέτουν μονάδες δίσκου).  
Τοποθετήστε τον δίσκο λογισμικού στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

### Επιλογή μεθόδου σύνδεσης

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης του εκτυπωτή με τον υπολογιστή.

Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης και κάντε κλικ στο στοιχείο **Επόμενο**.

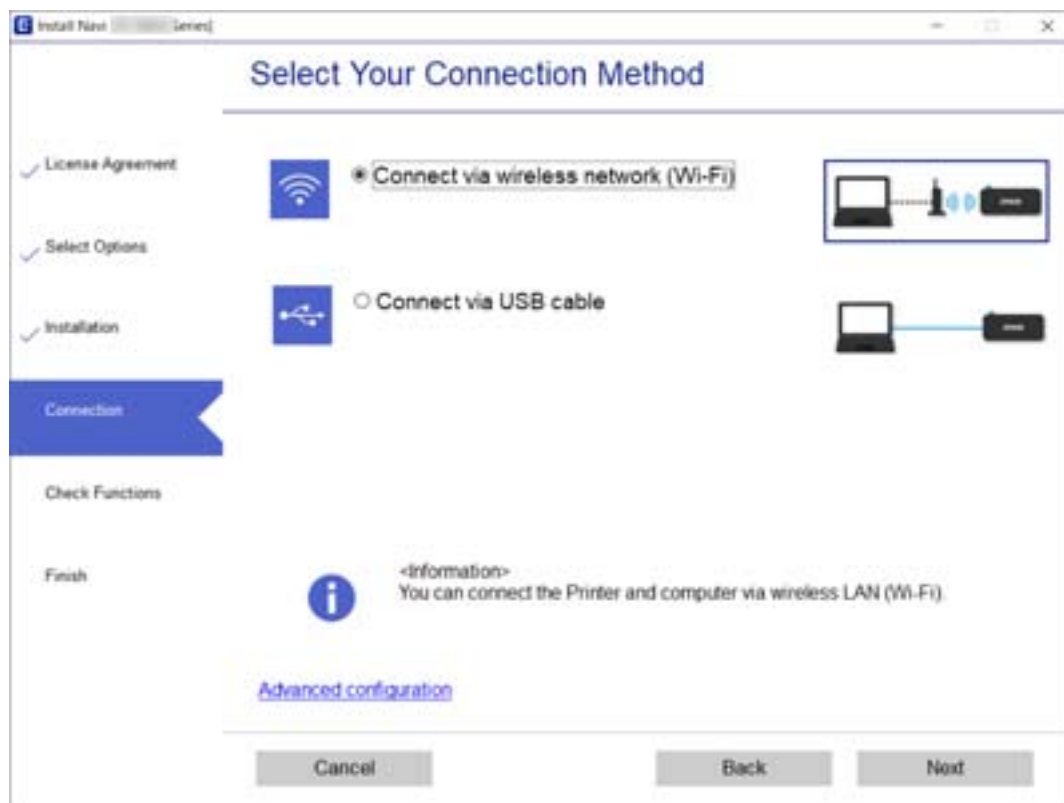

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Σύνδεση με έξυπνη συσκευή

### Σύνδεση με έξυπνη συσκευή ή ασύρματο δρομολογητή

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή από μια έξυπνη συσκευή, όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi (SSID) με την έξυπνη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή από μια έξυπνη συσκευή, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις από την παρακάτω τοποθεσία web. Επισκεφθείτε αυτή την τοποθεσία web από την έξυπνη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στον εκτυπωτή.

<http://epson.sn> > Ρύθμιση

#### Σημείωση:

- Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν υπολογιστή και μια έξυπνη συσκευή ταυτόχρονα με τον εκτυπωτή, συνιστούμε τη διαμόρφωση πρώτα από τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- Εάν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα smartphone σε ζεύξη Wi-Fi, εισαγάγετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του smartphone στον εκτυπωτή.

#### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 44
- ➔ «Εκτύπωση από έξυπνες συσκευές» στη σελίδα 86

## Σύνδεση σε iPhone, iPad, ή iPod touch μέσω Wi-Fi Direct

Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας απευθείας σε iPhone, iPad ή iPod touch χωρίς ασύρματο δρομολογητή. Απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για τη σύνδεση με αυτή τη μέθοδο. Αν το περιβάλλον σας δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις προϋποθέσεις, μπορείτε να συνδεθείτε επιλέγοντας **Συσκευές με άλλα λειτουργικά συστήματα**. Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση.

- iOS 11 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Χρήση της τυπικής εφαρμογής κάμερας για σάρωση του κώδικα QR
- Epson iPrint έκδοση 7.0 ή μεταγενέστερη


Το Epson iPrint χρησιμοποιείται για εκτύπωση από έξυπνη συσκευή. Εγκαταστήστε το Epson iPrint στην έξυπνη συσκευή εκ των προτέρων.

### Σημείωση:

Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή και στην έξυπνη συσκευή μία φορά. Δεν θα χρειαστεί να τις πραγματοποιήσετε ξανά, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές.

1. Επιλέξτε **Διαμόρφωση Wi-Fi** στην αρχική οθόνη.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

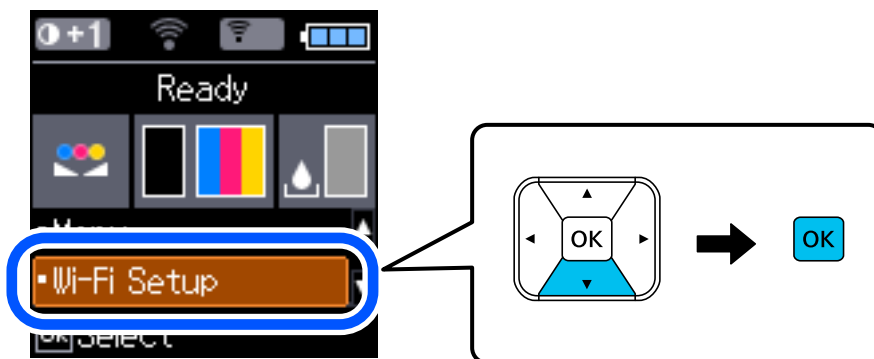

2. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.
3. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
4. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
5. Επιλέξτε **iOS**.



## Ρυθμίσεις δικτύου

- Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.  
Ο κώδικας QR εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.




- Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch εκκινήστε την τυπική εφαρμογή κάμερας και σαρώστε τον κώδικα QR που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή σε λειτουργία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.




Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή κάμερας για iOS 11 ή μεταγενέστερη έκδοση. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή κάμερας για iOS 10 ή προγενέστερη έκδοση. Επίσης, δεν μπορείτε να συνδεθείτε με μια εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR. Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση, πατήστε το κουμπί ◀. Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση.

- Πατήστε την ειδοποίηση που εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone, του iPad ή του iPod touch.

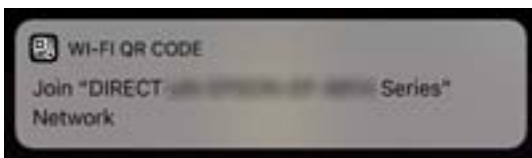

## Ρυθμίσεις δικτύου

9. Αγγίξτε **Σύνδεση**.

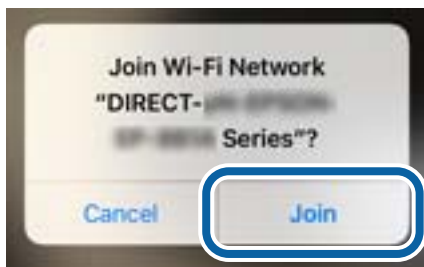

10. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί ΟΚ.

11. Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, εκκινήστε την εφαρμογή εκτύπωσης Epson.

Παραδείγματα εφαρμογών Epson για εκτύπωση



Epson iPrint



Epson Creative  
Print

12. Στην οθόνη της εφαρμογής Epson για εκτύπωση, πατήστε **Printer is not selected**.

13. Επιλέξτε τον εκτυπωτή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.



## Ρυθμίσεις δικτύου

Δείτε τις πληροφορίες στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να επιλέξετε τον εκτυπωτή.



14. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί OK.

Για τις έξυπνες συσκευές που έχετε συνδέσει ξανά στον εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής για να τις συνδέσετε ξανά.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Σύνδεση σε συσκευές διαφορετικές από iOS και Android με χρήση Wi-Fi Direct» στη σελίδα 40
- ➔ «Εκτύπωση από έξυπνες συσκευές» στη σελίδα 86

## Σύνδεση σε συσκευές Android με Wi-Fi Direct

Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στην Android συσκευή σας χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή. Απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

- Android 4.4 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Epson iPrint έκδοση 7.0 ή μεταγενέστερη


Το Epson iPrint χρησιμοποιείται για εκτύπωση από έξυπνη συσκευή. Εγκαταστήστε το Epson iPrint στην έξυπνη συσκευή εκ των προτέρων.

### Σημείωση:

Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή και στην έξυπνη συσκευή μία φορά. Δεν θα χρειαστεί να τις πραγματοποιήσετε ξανά, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές.

1. Επιλέξτε **Διαμόρφωση Wi-Fi** στην αρχική οθόνη.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

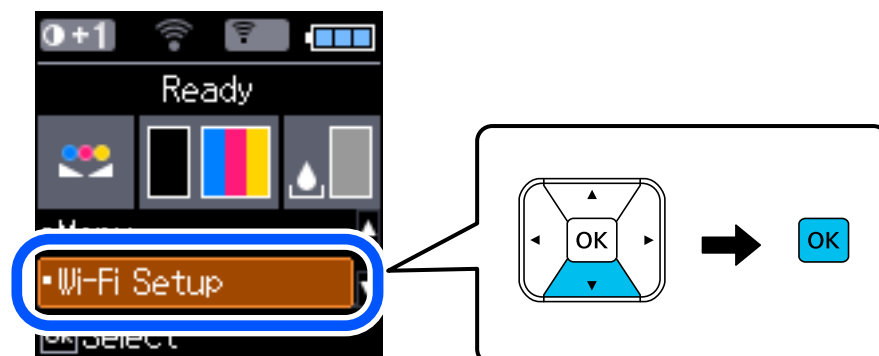

## Ρυθμίσεις δικτύου

2. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.
3. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
4. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
5. Επιλέξτε **Android**.



6. Στην έξυπνη συσκευή, εκκινήστε το Epson iPrint.



7. Στην οθόνη Epson iPrint, αγγίξτε **Printer is not selected**.
8. Επιλέξτε τον εκτυπωτή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.



## Ρυθμίσεις δικτύου

Δείτε τις πληροφορίες στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να επιλέξετε τον εκτυπωτή.



### Σημείωση:

Οι εκτυπωτές μπορεί να μην εμφανίζονται αναλόγως της συσκευής Android. Αν δεν εμφανίζονται εκτυπωτές, συνδέστε τους επιλέγοντας **Συσκευές με άλλα λειτουργικά συστήματα**. Ανατρέξτε στις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για τη σύνδεση.

9. Όταν εμφανιστεί η οθόνη έγκρισης σύνδεσης της συσκευής, επιλέξτε **Αποδ..**

10. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί OK.

Για τις έξυπνες συσκευές που έχετε συνδέσει ξανά στον εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής για να τις συνδέσετε ξανά.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Σύνδεση σε συσκευές διαφορετικές από iOS και Android με χρήση Wi-Fi Direct» στη σελίδα 40
- ➔ «Εκτύπωση από έξυπνες συσκευές» στη σελίδα 86

## Σύνδεση σε συσκευές διαφορετικές από iOS και Android με χρήση Wi-Fi Direct

Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας σε έξυπνες συσκευές χωρίς τη χρήση ασύρματου δρομολογητή.

### Σημείωση:


Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στον εκτυπωτή και στην έξυπνη συσκευή μία φορά. Δεν θα χρειαστεί να τις πραγματοποιήσετε ξανά, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές.



## Ρυθμίσεις δικτύου

1. Επιλέξτε **Διαμόρφωση Wi-Fi** στην αρχική οθόνη.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◀▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

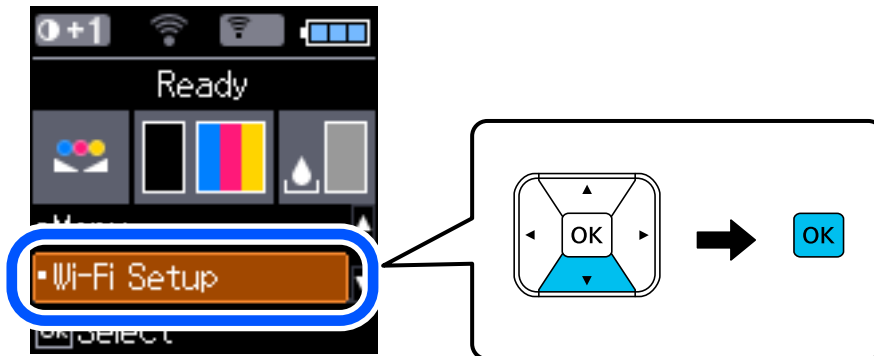

2. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.
3. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
4. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
5. Επιλέξτε **Συσκευές με άλλα λειτουργικά συστήματα**.



Εμφανίζεται το Όνομα δικτύου και το Κωδικός πρόσβασης για το Wi-Fi Direct του εκτυπωτή.

## Ρυθμίσεις δικτύου

6. Στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και έπειτα πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Το στιγμιότυπο οθόνης είναι παράδειγμα από iPhone.



7. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί OK.

## Ρυθμίσεις δικτύου

8. Στην έξυπνη συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή Epson εκτύπωσης.

Παραδείγματα εφαρμογών Epson για εκτύπωση



Epson iPrint



Epson Creative  
Print

9. Στην οθόνη της εφαρμογής Epson για εκτύπωση, πατήστε **Printer is not selected.**
10. Επιλέξτε τον εκτυπωτή με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.



Δείτε τις πληροφορίες στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να επιλέξετε τον εκτυπωτή.



11. Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί OK.

Για τις έξυπνες συσκευές που έχετε συνδέσει ξανά στον εκτυπωτή, επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) στην οθόνη Wi-Fi της έξυπνης συσκευής για να τις συνδέσετε ξανά.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτύπωση από έξυπνες συσκευές» στη σελίδα 86

## Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi από τον εκτυπωτή

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή με διάφορους τρόπους. Επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης που ταιριάζει με το περιβάλλον και τις προϋποθέσεις που χρησιμοποιείτε.

Εάν γνωρίζετε τις πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή, όπως το SSID και τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα.

Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Αφού συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο, συνδεθείτε στον εκτυπωτή από τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (υπολογιστής, έξυπνη συσκευή, tablet κ.ο.κ.)

### Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης» στη σελίδα 44
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με το πάτημα ενός κουμπιού» στη σελίδα 45
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi μέσω ορισμού κωδικού PIN (WPS)» στη σελίδα 46

## Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με την εισαγωγή του SSID και του κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα δίκτυο Wi-Fi, εισάγοντας τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση σε έναν ασύρματο δρομολογητή, από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Για τη διαμόρφωση με αυτήν τη μέθοδο, χρειάζεστε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή.

### Σημείωση:

Αν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, το SSID και ο κωδικός πρόσβασης βρίσκονται στην ετικέτα. Αν δεν γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το άτομο που πραγματοποίησε τις ρυθμίσεις στον ασύρματο δρομολογητή ή συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με αυτόν.

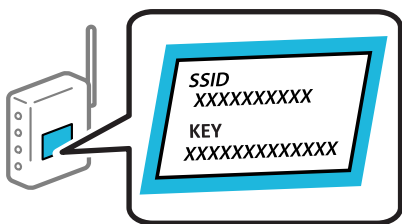

1. Επιλέξτε **Διαμόρφωση Wi-Fi** στην αρχική οθόνη.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

2. Επιλέξτε **Wi-Fi (Συνιστάται)**.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
4. Επιλέξτε **Οδηγός Ρύθμ. Wi-Fi**.

## Ρυθμίσεις δικτύου

- Επιλέξτε το SSID για τον ασύρματο δρομολογητή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

**Σημείωση:**


- Αν το SSID στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε δεν εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Αναζήτηση ξανά** για να ενημερωθεί η λίστα. Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, επιλέξτε **Άλλα SSID** και, στη συνέχεια, εισαγάγετε απευθείας το SSID.
- Αν δεν γνωρίζετε το SSID, ελέγξτε αν αναγράφεται στην ετικέτα του ασύρματου δρομολογητή. Εάν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, χρησιμοποιήστε το SSID που αναγράφεται στην ετικέτα.

- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Επιλέξτε αν θέλετε να εκτυπωθεί μια αναφορά σύνδεσης δικτύου όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

**Σημείωση:**

- Ο κωδικός πρόσβασης κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
- Αν δεν γνωρίζετε το δικτυακό όνομα (SSID), ελέγξτε αν η πληροφορία αναγράφεται στην ετικέτα του ασύρματου δρομολογητή. Εάν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, χρησιμοποιήστε το SSID στην ετικέτα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην συνοδευτική τεκμηρίωση του ασύρματου δρομολογητή.

- Μόλις ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί .

**Σημείωση:**

Αν η σύνδεση αποτύχει, τοποθετήστε χαρτί και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου.

### Σχετικές πληροφορίες





- ➔ «Εισαγωγή χαρακτήρων» στη σελίδα 24
- ➔ «Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 47
- ➔ «Όταν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις δικτύου» στη σελίδα 141

## Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi με το πάτημα ενός κουμπιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα ένα δίκτυο Wi-Fi, πατώντας ένα κουμπί στον ασύρματο δρομολογητή. Εάν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε το δίκτυο χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο.

- Ο ασύρματος δρομολογητής είναι συμβατός με WPS (Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi).
- Η τρέχουσα σύνδεση Wi-Fi δημιουργήθηκε πατώντας ένα κουμπί στον ασύρματο δρομολογητή.


- Επιλέξτε **Διαμόρφωση Wi-Fi** στην αρχική οθόνη.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά     και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

- Επιλέξτε **Wi-Fi (Συνιστάται)**.
- Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
- Επιλέξτε **Ρύθμιση κουμπιού Push (WPS)**.

## Ρυθμίσεις δικτύου

5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί [WPS] στον ασύρματο δρομολογητή μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία ασφάλειας.

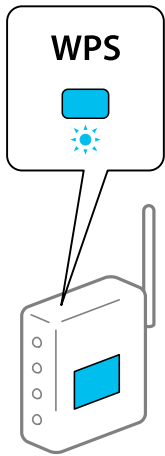

Εάν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται το κουμπί [WPS] ή εάν δεν υπάρχουν κουμπιά στον ασύρματο δρομολογητή, συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης του ασύρματου δρομολογητή για λεπτομέρειες.

6. Πατήστε το κουμπί OK στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

### Σημείωση:

Αν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή, μετακινήστε τον πιο κοντά στον εκτυπωτή και έπειτα δοκιμάστε ξανά. Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, εκτυπώστε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου και ελέγξτε τη λύση.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 47
- ➔ «Όταν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις δικτύου» στη σελίδα 141

## Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi μέσω ορισμού κωδικού PIN (WPS)

Μπορείτε να συνδέσετε αυτόματα σε έναν ασύρματο δρομολογητή χρησιμοποιώντας έναν κωδικό PIN. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο ρύθμισης, εάν ο ασύρματος δρομολογητής διαθέτει τη δυνατότητα WPS (Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi). Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή για να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN στον ασύρματο δρομολογητή.

1. Επιλέξτε **Διαμόρφωση Wi-Fi** στην αρχική οθόνη.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

2. Επιλέξτε **Wi-Fi (Συνιστάται)**.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
4. Επιλέξτε **Λοιπά**.
5. Επιλέξτε **Κωδικός PIN (WPS)**.

## Ρυθμίσεις δικτύου

- Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να εισαγάγετε στον ασύρματο δρομολογητή τον κωδικό PIN (έναν οκταψήφιο αριθμό) που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, εντός δύο λεπτών.

**Σημείωση:**

Συμβουλευτείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή του κωδικού PIN.

- Πατήστε το κουμπί OK στον εκτυπωτή.

Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν εμφανιστεί το μήνυμα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης.

**Σημείωση:**

Αν η σύνδεση αποτύχει, επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή, μετακινήστε τον πιο κοντά στον εκτυπωτή και έπειτα δοκιμάστε ξανά. Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, εκτυπώστε μια αναφορά εκτύπωσης και ελέγξτε τη λύση.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 47
- ➔ «Όταν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις δικτύου» στη σελίδα 141

---

## Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου με τον παρακάτω τρόπο.

### Εικονιδίου δικτύου

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου και την ισχύ του ραδιοκύματος χρησιμοποιώντας το εικονίδιο δικτύου στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή.



### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Οδηγός οθόνης LCD» στη σελίδα 23

## Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης ανάμεσα στον εκτυπωτή και του ασύρματου δρομολογητή.

- Τοποθετήστε τα χαρτιά.
- Επιλέξτε **Μενού** στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

## Ρυθμίσεις δικτύου

### 3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου** > **Έλεγχος σύνδεσης**.

Ο έλεγχος της σύνδεσης ξεκινάει.

### 4. Πατήστε το κουμπί OK για να εκτυπώσετε την αναφορά σύνδεσης δικτύου.

Αν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα, ελέγξτε την αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις λύσεις που εκτυπώθηκαν.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Μηνύματα και λύσεις στην αναφορά σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 48

## Μηνύματα και λύσεις στην αναφορά σύνδεσης δικτύου

Ελέγξτε τα μηνύματα και τους κωδικούς σφαλμάτων στην αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις λύσεις.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

α. Κωδικός σφάλματος

β. Μηνύματα στο περιβάλλον δικτύου

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «E-1» στη σελίδα 49

➔ «E-2, E-3, E-7» στη σελίδα 49



## Ρυθμίσεις δικτύου

- ➔ «E-5» στη σελίδα 50
- ➔ «E-6» στη σελίδα 50
- ➔ «E-8» στη σελίδα 51
- ➔ «E-9» στη σελίδα 51
- ➔ «E-10» στη σελίδα 51
- ➔ «E-11» στη σελίδα 52
- ➔ «E-12» στη σελίδα 52
- ➔ «E-13» στη σελίδα 53
- ➔ «Μηνύματα στο περιβάλλον δικτύου» στη σελίδα 53

### E-1

#### Λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στον εκτυπωτή και στον διανομέα σας ή άλλη συσκευή δικτύου.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας ή άλλη συσκευή δικτύου σας είναι ενεργοποιημένα.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή μέσω Wi-Fi, πραγματοποιήστε ξανά ρυθμίσεις του Wi-Fi για τον εκτυπωτή επειδή είναι απενεργοποιημένος.

### E-2, E-3, E-7

#### Λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει συνδεθεί σωστά στον ασύρματο δρομολογητή.
- Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον.
- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή σας και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Εάν εισαγάγετε το SSID μη αυτόματα, ελέγξτε αν είναι σωστό. Ελέγξτε το SSID από το τμήμα **Κατάσταση δικτύου** στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.
- Εάν ένας ασύρματος δρομολογητής διαθέτει πολλά SSID, επιλέξτε το SSID που εμφανίζεται. Όταν το SSID χρησιμοποιεί μη συμμορφούμενη συχνότητα, ο εκτυπωτής δεν τις εμφανίζει.
- Αν χρησιμοποιείτε ρύθμιση λειτουργίας πατήματος κουμπιού, για να δημιουργήσετε μια σύνδεση δικτύου, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζει WPS. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση λειτουργίας πατήματος κουμπιού, εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας δεν υποστηρίζει WPS.
- Βεβαιώνεται ότι το SSID χρησιμοποιεί μόνο χαρακτήρες ASCII (αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και σύμβολα). Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εμφανίσει ένα SSID που περιέχει χαρακτήρες που δεν είναι ASCII.
- Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης πριν συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή. Εάν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο δρομολογητή με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, το SSID και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στην ετικέτα στον ασύρματο δρομολογητή. Εάν δεν γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το άτομο που εγκατέστησε τον ασύρματο δρομολογητή ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον ασύρματο δρομολογητή.

## Ρυθμίσεις δικτύου

- Εάν συνδέεστε σε ένα SSID που δημιουργείται από μια έξυπνη συσκευή tethering, ελέγξτε για το SSID και τον κωδικό πρόσβασης στην τεκμηρίωση που παρέχεται με την έξυπνη συσκευή.
- Αν γίνει ξαφνική αποσύνδεση του Wi-Fi σας, ελέγξτε για τις παρακάτω συνθήκες. Εάν ισχύει τυχόν από τις προϋποθέσεις αυτές, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου, με τη λήψη και την εκτέλεση του λογισμικού από τον ακόλουθο ιστότοπο.

<http://epson.sn> > Ρύθμιση

- Στο δίκτυο προστέθηκε μια άλλη έξυπνη συσκευή χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση λειτουργίας πατήματος κουμπιού.
- Το δίκτυο Wi-Fi ρυθμίστηκε για να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε μέθοδο εκτός της ρύθμισης λειτουργίας πατήματος κουμπιού.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Σύνδεση σε υπολογιστή» στη σελίδα 33
- ➔ «Πραγματοποίηση ρυθμίσεων Wi-Fi από τον εκτυπωτή» στη σελίδα 44

## E-5

### Λύσεις:

Βεβαιωθείτε ότι ως τύπος ασφαλείας του ασύρματου δρομολογητή έχει ρυθμιστεί ένας από τους παρακάτω. Εάν όχι, αλλάξτε τον τύπο ασφαλείας του ασύρματου δρομολογητή και έπειτα επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου του εκτυπωτή.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* Το WPA PSK είναι, επίσης, γνωστό ως WPA Personal. Το WPA2 PSK είναι, επίσης, γνωστό ως WPA2 Personal.

## E-6

### Λύσεις:

- Ελέγξτε εάν το φιλτράρισμα για τη διεύθυνση MAC είναι απενεργοποιημένο. Εάν είναι ενεργοποιημένο, καταχωρήστε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή, έτσι ώστε να μην φιλτράρεται. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC του εκτυπωτή από το τμήμα **Κατάσταση δικτύου** στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.
- Εάν ο ασύρματος δρομολογητής χρησιμοποιεί κοινή χρήση επαλήθευσης ταυτότητας με ασφάλεια τύπου WEP, βεβαιωθείτε ότι το κλειδί και ο δείκτης επαλήθευσης ταυτότητας είναι σωστά.
- Εάν ο αριθμός συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης στον ασύρματο δρομολογητή είναι μικρότερος από τον αριθμό των συσκευών δικτύων, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις στον ασύρματο δρομολογητή για να αυξήσετε τον αριθμό των συσκευών με δυνατότητα σύνδεσης. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον ασύρματο δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

## Ρυθμίσεις δικτύου

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 47

## E-8

### Λύσεις:

- Ενεργοποιήστε το DHCP στο σημείο πρόσβασης εάν η ρύθμιση Λήψη διεύθυνσης IP έχει οριστεί σε **Αυτόματη**.
- Εάν η λειτουργία Λήψη διεύθυνσης IP του εκτυπωτή έχει οριστεί σε Χειροκίνητη, η διεύθυνση IP που ρυθμίσατε μη αυτόματα δεν είναι έγκυρη επειδή είναι εκτός εμβέλειας (για παράδειγμα: 0.0.0.0). Ορίστε μια έγκυρη διεύθυνση IP από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή χρησιμοποιώντας το στοιχείο Web Config.

## E-9

### Λύσεις:

Ελέγξτε τα παρακάτω.

- Οι συσκευές είναι ενεργοποιημένες.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε άλλους υπολογιστές ή συσκευές δικτύου στο ίδιο δίκτυο από τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στον εκτυπωτή.

Εάν εξακολουθεί να μη συνδέει τον εκτυπωτή και τις συσκευές δικτύου σας αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον. Έπειτα επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου πραγματοποιώντας λήψη ή εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης από τον ακόλουθο ιστότοπο.

<http://epson.sn> > Ρύθμιση

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Σύνδεση σε υπολογιστή» στη σελίδα 33

## E-10

### Λύσεις:

Ελέγξτε τα παρακάτω.

- Άλλες συσκευές στο δίκτυο είναι ενεργοποιημένες.
- Οι διευθύνσεις δικτύου (διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου και προεπιλεγμένης πύλης) είναι σωστές αν έχετε ορίσει τη λειτουργία Λήψη διεύθυνσης IP σε Χειροκίνητη.

Πραγματοποιήστε επαναφορά της σύνδεσης δικτύου εάν αυτές είναι λανθασμένες. Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση IP μάσκα υποδικτύου και προεπιλεγμένης πύλης από το τμήμα **Κατάσταση δικτύου** στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.

Εάν το DHCP είναι ενεργοποιημένο, αλλάξτε τη ρύθμιση Λήψη διεύθυνσης IP σε **Αυτόματη**. Εάν θέλετε να ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή από το τμήμα **Κατάσταση δικτύου** στην αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Χειροκίνητη στη οθόνη ρυθμίσεις δικτύου. Ρυθμίστε τη μάσκα υποδικτύου σε [255.255.255.0].

## Ρυθμίσεις δικτύου

Εάν εξακολουθεί να μη συνδέει τον εκτυπωτή και τις συσκευές δικτύου σας, απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 47

## E-11

### Λύσεις:

Ελέγξτε τα παρακάτω.

- Η προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης είναι σωστή εάν ορίσετε τη Ρύθμιση TCP/IP του εκτυπωτή στο Χειροκίνητη.
- Η συσκευή που ορίζεται ως προεπιλεγμένη πύλη είναι ενεργοποιημένη.

Ορίστε τη σωστή διεύθυνση προεπιλεγμένης πύλης. Μπορείτε να ελέγξετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση πύλης από το τμήμα **Κατάσταση δικτύου** στην αναφορά σύνδεσης δικτύου.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 47

## E-12

### Λύσεις:

Ελέγξτε τα παρακάτω.

- Άλλες συσκευές στο δίκτυο είναι ενεργοποιημένες.
- Οι διευθύνσεις δικτύου (διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου και προεπιλεγμένης πύλης) είναι σωστές αν τις εισάγετε μη αυτόματα.
- Οι διευθύνσεις δικτύου (μάσκα υποδικτύου και προεπιλεγμένης πύλης) είναι ίδιες.
- Δεν σημειώνεται διένεξη της διεύθυνσης IP με άλλες συσκευές.

Εάν εξακολουθεί να μη συνδέει τον εκτυπωτή και τις συσκευές δικτύου σας αφού επιβεβαιώσετε τα παραπάνω, δοκιμάστε τα παρακάτω.

- Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον.
- Επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτέλεσή του από τον ακόλουθο ιστότοπο.

<http://epson.sn> > Ρύθμιση

- Μπορείτε να καταχωρήσετε διάφορους κωδικούς πρόσβασης σε έναν ασύρματο δρομολογητή που χρησιμοποιεί ασφάλεια τύπου WEP. Εάν έχουν καταχωρηθεί διάφοροι κωδικοί πρόσβασης, ελέγξτε εάν ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρήθηκε πρώτος έχει οριστεί στον εκτυπωτή.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 47

## Ρυθμίσεις δικτύου

➔ «Σύνδεση σε υπολογιστή» στη σελίδα 33

### E-13

#### Λύσεις:

Ελέγξτε τα παρακάτω.

- Οι συσκευές δικτύου, όπως ο ασύρματος δρομολογητής, ο διανομέας και ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένες.
- Η Ρύθμιση TCP/IP για συσκευές δικτύου δεν έχει ρυθμιστεί να γίνεται μη αυτόματα. (Εάν η ρύθμιση TCP/IP του εκτυπωτή ορίζεται ως αυτόματη, ενώ η Ρύθμιση TCP/IP για άλλες συσκευές δικτύου εκτελείται μη αυτόματα, το δίκτυο του εκτυπωτή ενδέχεται να είναι διαφορετικό από το δίκτυο των υπόλοιπων συσκευών.)

Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί μετά τον έλεγχο των παραπάνω, προσπαθήσετε να κάνετε το εξής:

- Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον.
- Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή που είναι στο ίδιο δίκτυο με τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτέλεσή του από τον ακόλουθο ιστότοπο.

<http://epson.sn> > Ρύθμιση

- Μπορείτε να καταχωρήσετε διάφορους κωδικούς πρόσβασης σε έναν ασύρματο δρομολογητή που χρησιμοποιεί ασφάλεια τύπου WEP. Εάν έχουν καταχωρηθεί διάφοροι κωδικοί πρόσβασης, ελέγξτε εάν ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρήθηκε πρώτος έχει οριστεί στον εκτυπωτή.

#### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 47
- ➔ «Σύνδεση σε υπολογιστή» στη σελίδα 33

### Μηνύματα στο περιβάλλον δικτύου

Μήνυμα	Λύση
Το περιβάλλον Wi-Fi πρέπει να βελτιωθεί. Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον. Εάν η σύνδεση δεν βελτιωθεί, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για τον ασύρματο δρομολογητή.	Αφού μετακινήσετε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή και αφαιρέσετε τα εμπόδια που ενδεχομένως υπάρχουν ανάμεσά τους, απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην συνδέεται, ανατρέξτε στα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης του ασύρματου δρομολογητή.
*Αδύνατη σύνδεση άλλων συσκευών. Αποσυνδ μία συνδεδεμένη συσκ, αν θέλετε να προσθέσετε άλλη.	Οι υπολογιστές και οι έξυπνες συσκευές που μπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένες πλήρως στη σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP). Για να προσθέσετε έναν άλλο υπολογιστή ή έξυπνη συσκευή, αποσυνδέστε πρώτα μία από τις συνδεδεμένες συσκευές ή συνδέστε τη πρώτα στο άλλο δίκτυο.  Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό ασύρματων συσκευών που μπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα και τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών, ελέγχοντας το φύλλο κατάστασης δικτύου ή τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

## Ρυθμίσεις δικτύου

Μήνυμα	Λύση
Τα ίδια SSID και Wi-Fi Direct υπάρχουν στο περιβάλλον. Αλλάξτε το Wi-Fi Direct SSID αν δεν μπορείτε να συνδέσετε μια έξυπνη συσκευή στον εκτυπωτή.	Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στην οθόνη Ρύθμισης Wi-Fi Direct και επιλέξτε το μενού για αλλαγή της ρύθμισης. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα δικτύου που ακολουθεί μετά το DIRECT-XX-. Πληκτρολογήστε μέχρι 32 χαρακτήρες.

## Εκτύπωση φύλλου κατάστασης δικτύου

Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το δίκτυο εκτυπώνοντας αυτό το φύλλο.

1. Τοποθετήστε τα χαρτιά.
2. Επιλέξτε **Μενού** στην αρχική οθόνη.  
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις δικτύου > Εκτύπωση φύλλου κατάστασης**.
4. Πατήστε το κουμπί OK.  
Εκτυπώνεται το φύλλο κατάστασης δικτύου.

## Αντικατάσταση ή προσθήκη νέων ασύρματων δρομολογητών

Εάν το SSID αλλάξει λόγω της αντικατάστασης ενός ασύρματου δρομολογητή ή εάν προστεθεί ένας ασύρματος δρομολογητής και δημιουργηθεί νέο περιβάλλον δικτύου, εκτελέστε επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Αλλαγή μεθόδου σύνδεσης με υπολογιστή» στη σελίδα 54

## Αλλαγή μεθόδου σύνδεσης με υπολογιστή

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης, επαναλάβετε τη ρύθμιση με διαφορετική μέθοδο σύνδεσης.


- Εγκατάσταση από την τοποθεσία web  
Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος. Μεταβείτε στην ενότητα **Ρύθμιση** και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τις ρυθμίσεις.  
<http://epson.sn>
- Εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τον δίσκο λογισμικού (μόνο για τα μοντέλα που παρέχονται με δίσκο λογισμικού και τους χρήστες με υπολογιστές Windows που διαθέτουν μονάδες δίσκου).  
Τοποθετήστε τον δίσκο λογισμικού στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

### Αλλαγή μεθόδου σύνδεσης

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.

## Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Ρυθμίστε και πάλι την σύνδεση του Εκτυπωτή** (για νέο δρομολογητή ή για αλλαγή από σύνδεση με USB σε δίκτυο, κλπ.) στην οθόνη Εγκατάσταση λογισμικού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

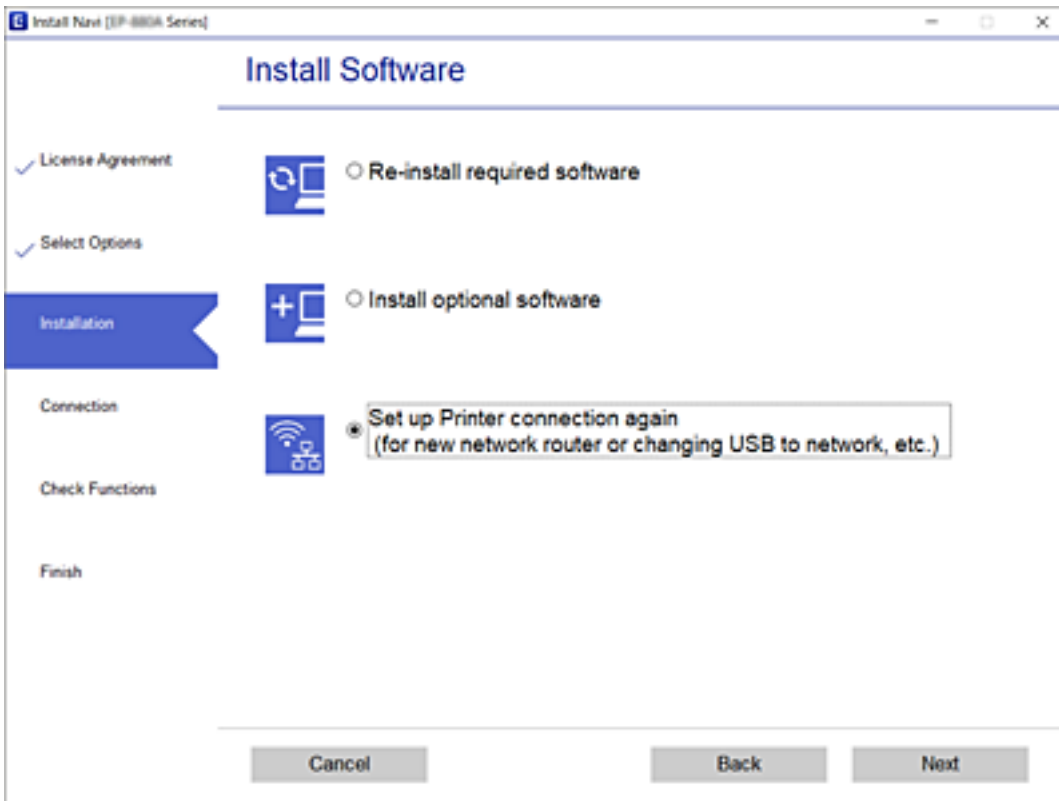

## Αλλαγή των ρυθμίσεων Wi-Fi Direct (Simple AP)

Όταν είναι ενεργή μια σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP), μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi Direct, όπως όνομα δικτύου και κωδικό πρόσβασης.

1. Επιλέξτε **Διαμόρφωση Wi-Fi** στην αρχική οθόνη.  
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
4. Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
5. Πατήστε το κουμπί ▼ για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων.
6. Επιλέξτε το στοιχείο μενού που θέλετε να αλλάξετε.  
Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα στοιχεία μενού.

## Ρυθμίσεις δικτύου

### ❑ Αλλαγή ονόματος δικτύου

Αλλάξτε την ονομασία δικτύου (SSID) Wi-Fi Direct (Simple AP), που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του εκτυπωτή στην τυχαία ονομασία σας. Μπορείτε να ορίσετε την ονομασία δικτύου (SSID) με ASCII χαρακτήρες που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο λογισμικού στον πίνακα ελέγχου.

Όταν αλλάζετε την ονομασία δικτύου (SSID), όλες οι συνδεδεμένες συσκευές αποσυνδέονται.

Χρησιμοποιήστε τη νέα ονομασία δικτύου (SSID) αν θέλετε να επανασυνδέσετε τη συσκευή.

### ❑ Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi Direct (Simple AP) για σύνδεση του εκτυπωτή στην τυχαία τιμή. Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης με ASCII χαρακτήρες που εμφανίζονται στο πληκτρολόγιο λογισμικού στον πίνακα ελέγχου.

Όταν αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές αποσυνδέονται. Χρησιμοποιήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης αν θέλετε να επανασυνδέσετε τη συσκευή.

### ❑ Αλλαγή εύρους συχνότητας

Αλλάξτε το εύρος συχνότητας του Wi-Fi Direct που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του εκτυπωτή. Μπορείτε να επιλέξετε 2,4 GHz ή 5 GHz.

Όταν αλλάζετε το εύρος συχνότητας, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές αποσυνδέονται. Επανασυνδέστε τη συσκευή.

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά σύνδεση από συσκευές που δεν υποστηρίζουν το εύρος συχνότητας 5 GHz, όταν αλλάζετε σε 5 GHz.

### ❑ Απενεργοποίηση Wi-Fi Direct

Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi Direct (Simple AP) του εκτυπωτή. Όταν τις απενεργοποιείτε, όλες οι συνδεδεμένες συσκευές στον εκτυπωτή μέσω σύνδεσης Wi-Fi Direct (Simple AP) αποσυνδέονται.

### ❑ Επαναφορά προεπιλογών

Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Wi-Fi Direct (Simple AP) στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Οι πληροφορίες σύνδεσης Wi-Fi Direct (Simple AP) της έξυπνης συσκευής που αποθηκεύτηκαν στον εκτυπωτή διαγράφονται.

7. Ακολουθήστε την οδηγία που εμφανίζεται στην οθόνη.

---

## Διακοπή και επανάληψη αποστολής του σήματος Wi-Fi

Όταν θέλετε να αποτρέψετε περιττή επικοινωνία Wi-Fi, όπως όταν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε μια σύνδεση USB, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σήμα Wi-Fi για να εξοικονομήσετε ισχύ. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε σήματα Wi-Fi και Wi-Fi Direct. Την επόμενη φορά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμφότερα τα σήματα και να επανασυνδεθείτε αυτόματα στη σύνδεση Wi-Fi που έχει αποθηκευθεί στον εκτυπωτή.

1. Επιλέξτε **Διαμόρφωση Wi-Fi** στην αρχική οθόνη.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

2. Επιλέξτε **Διακοπή σήματος Wi-Fi**.

Όταν το σήμα Wi-Fi έχει διακοπεί, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποστολή σήματος Wi-Fi**.



Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το σήμα Wi-Fi, ο εκτυπωτής συνδέεται στο δίκτυο (SSID) που ανιχνεύεται στις πληροφορίες σύνδεσης Wi-Fi που έχουν αποθηκευθεί στον εκτυπωτή. Όταν χρησιμοποιείτε το Wi-Fi Direct, συνδεθείτε στον εκτυπωτή από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

---

## Απενεργοποίηση του Wi-Fi από τον πίνακα ελέγχου

Όταν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο, η σύνδεση Wi-Fi διακόπτεται.

1. Επιλέξτε **Διαμόρφωση Wi-Fi** στην αρχική οθόνη.  
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε **Wi-Fi (Συνιστάται)**.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
4. Επιλέξτε **Λοιπά**.
5. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση Wi-Fi**.
6. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

---

## Απενεργοποίηση της σύνδεσης Wi-Fi Direct (Simple AP) από τον πίνακα ελέγχου

Υπάρχουν δύο διαθέσιμες μέθοδοι για την απενεργοποίηση μιας σύνδεσης Wi-Fi Direct (Simple AP): μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις συνδέσεις από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή να απενεργοποιήσετε κάθε σύνδεση από τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή. Αυτή η ενότητα επεξηγεί πώς να απενεργοποιήσετε όλες τις συνδέσεις.

### Σημαντικό:

Όταν η σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP) απενεργοποιείται, όλοι οι υπολογιστές και οι έξυπνες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον εκτυπωτή μέσω Wi-Fi Direct (Simple AP), αποσυνδέονται.

### Σημείωση:

Αν θέλετε να αποσυνδέσετε μια συγκεκριμένη συσκευή, πραγματοποιήστε την αποσύνδεση από τη συσκευή και όχι από τον εκτυπωτή. Ακολουθήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να καταργήσετε τη σύνδεση Wi-Fi Direct (Simple AP) από τη συσκευή.

- Αποσυνδέστε τη σύνδεση Wi-Fi με το όνομα δικτύου του εκτυπωτή (SSID).
- Συνδέστε σε άλλο όνομα δικτύου (SSID).

1. Επιλέξτε **Διαμόρφωση Wi-Fi** στην αρχική οθόνη.  
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε **Wi-Fi Direct**.
3. Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.

## Ρυθμίσεις δικτύου

4. Πατήστε το κουμπί OK για να συνεχίσετε.
5. Πατήστε το κουμπί ▼ για να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων.
6. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση Wi-Fi Direct**.
7. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

---

## Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου από τον πίνακα ελέγχου


Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

1. Επιλέξτε **Μενού** στην αρχική οθόνη.  
Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ◀ ▶ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.
2. Επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλογών > Ρυθμίσεις δικτύου**.
3. Ελέγξτε το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.


# Τοποθέτηση χαρτιού

## Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού

- ❑ Διαβάστε τα φύλλα οδηγιών που παρέχονται μαζί με το χαρτί.
- ❑ Τινάζετε και ευθυγραμμίζετε τις άκρες του χαρτιού πριν από την τοποθέτησή του. Μην τινάζετε και μην κυρτώνετε το φωτογραφικό χαρτί. Αν το κάνετε, μπορεί να καταστραφεί η εκτυπώσιμη πλευρά.

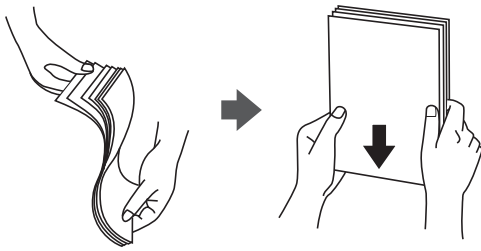

- ❑ Αν το χαρτί είναι κυρτωμένο, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη κατεύθυνση πριν το τοποθετήσετε. Η εκτύπωση σε κυρτωμένο χαρτί μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού και κηλίδες μελανιού στο εκτυπωμένο έγγραφο.

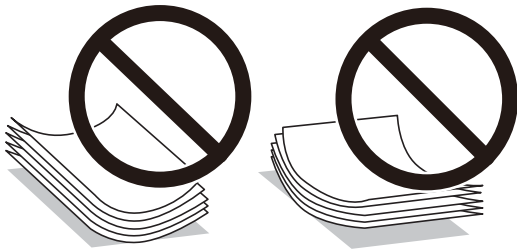

- ❑ Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι κυρτωμένο, σκισμένο, κομμένο, διπλωμένο, νωπό, πολύ χοντρό, πολύ λεπτό ή χαρτί με αυτοκόλλητα. Η χρήση αυτών των τύπων χαρτιού προκαλεί εμπλοκές χαρτιού και κηλίδες μελανιού στο εκτυπωμένο έγγραφο.
- ❑ Τινάζετε και ευθυγραμμίζετε τις άκρες των φακέλων πριν από την τοποθέτησή τους. Αν οι στοιβαγμένοι φάκελοι έχουν γεμίσει αέρα, πιέστε τους για να ισιώσουν πριν από την τοποθέτησή τους.



- ❑ Μην χρησιμοποιείτε φακέλους που είναι κυρτωμένοι ή διπλωμένοι. Η χρήση αυτών των φακέλων προκαλεί εμπλοκές χαρτιού και κηλίδες μελανιού στο εκτυπωμένο έγγραφο.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με αυτοκόλλητες επιφάνειες στα πτερύγια ή φακέλους με παράθυρο.
- ❑ Αποφύγετε τη χρήση φακέλων που είναι πολύ λεπτοί, επειδή μπορεί να κυρτώσουν κατά την εκτύπωση.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Προδιαγραφές εκτυπωτή» στη σελίδα 151

## Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες

Η Epson συνιστά τη χρήση αυθεντικού χαρτιού Epson για να εξασφαλίσετε εκτυπωμένα έγγραφα υψηλής ποιότητας.

### Γνήσιο χαρτί Epson

Όνομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα)	Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	20	✓	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 ίντσες)	5*	-	-
	10×15 cm (4×6 ίντσες)	5*	-	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 ίντσες)	5*	-	-
	16:9 ευρύ μέγεθος (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 ίντσες)	5*	-	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	5*	-	-
	10×15 cm (4×6 ίντσες)	5*	-	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 ίντσες)	5*	-	-
	10×15 cm (4×6 ίντσες)	5*	-	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	1	-	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	20	-	-

\* Φορτώνετε ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά εάν η τροφοδοσία του χαρτιού δεν γίνεται σωστά ή εάν η εκτύπωση έχει ανόμοια χρώματα ή μουτζούρες.

#### Σημείωση:

Η διαθεσιμότητα του χαρτιού διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του χαρτιού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.

### Εμπορικά διαθέσιμο χαρτί

Όνομασία μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (Φύλλα ή φάκελοι)	Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια
Απλό χαρτί	Letter, A4, B5, A5, A6	20	✓	-
Φωτοαντιγραφικό χαρτί	Legal, Καθορισμένο από το χρήστη	1	✓	
Φάκελος	Φάκελος #10, Φάκελος DL, Φάκελος C6	1	-	-


## Λίστα τύπων χαρτιού

Για να εξασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που ταιριάζει με το χαρτί.

Όνομασία μέσου	Τύπος μέσου		
	Πίνακας ελέγχου	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	Βασικό πρόγραμμα οδήγησης Epson
Αντιγραφικό χαρτί, απλό χαρτί Epson Bright White Ink Jet Paper	απλό χαρτί	Απλό χαρτί	Απλό χαρτί
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte
Φάκελος	Φάκελος	Φάκελος	-


## Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού

1. Ανασηκώστε το τμήμα στην μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή για να ανοίξετε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

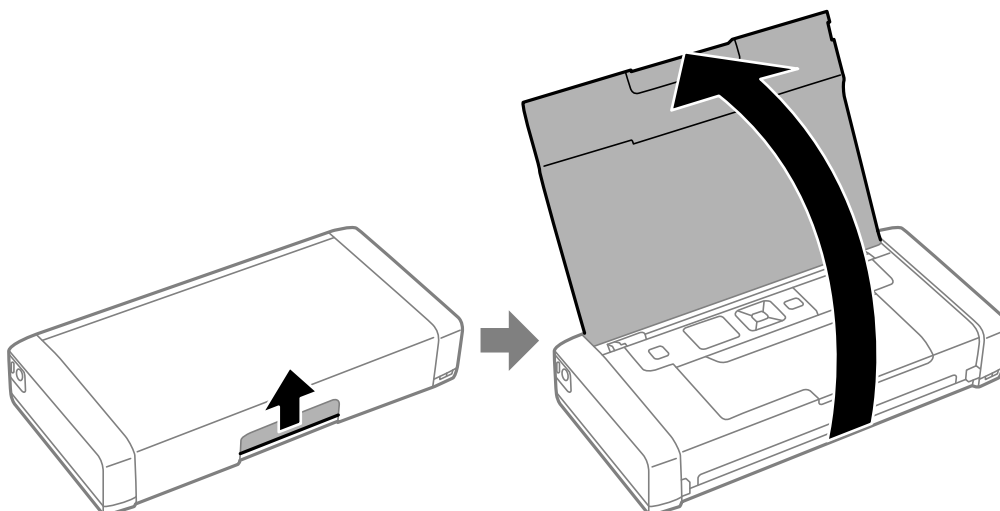


## Τοποθέτηση χαρτιού

2. Σύρετε τον πλαϊνό οδηγό.

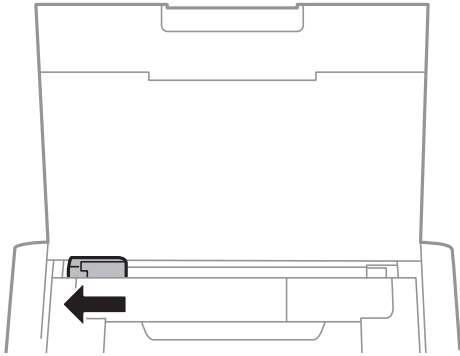


3. Τοποθετήστε χαρτί κατακόρυφα στη δεξιά πλευρά της πίσω τροφοδοσίας χαρτιού με την όψη εκτύπωσης στραμμένη προς τα πάνω.

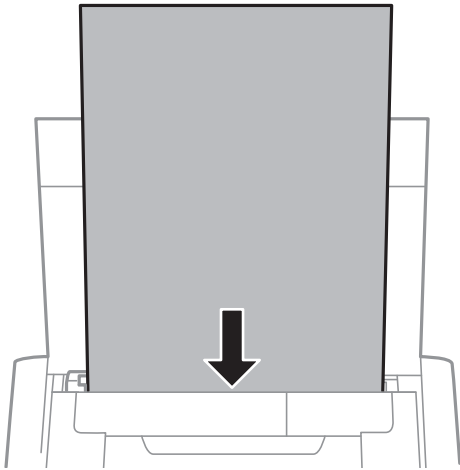

**Σημαντικό:**


*Μην τοποθετείτε περισσότερα φύλλα από το μέγιστο αριθμό που έχει καθοριστεί για το χαρτί.*

- Φάκελοι

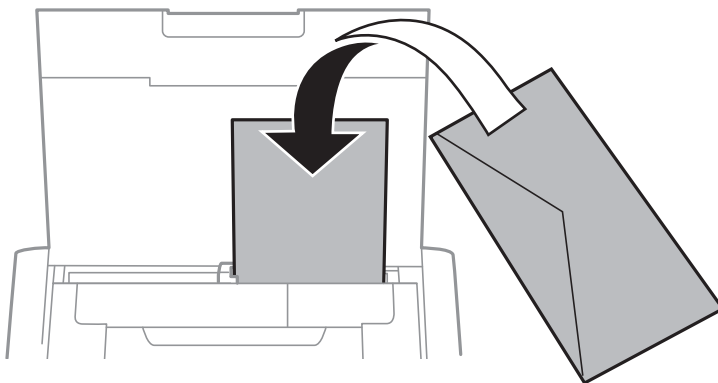

## Τοποθέτηση χαρτιού

- ❑ Διάτρητο χαρτί

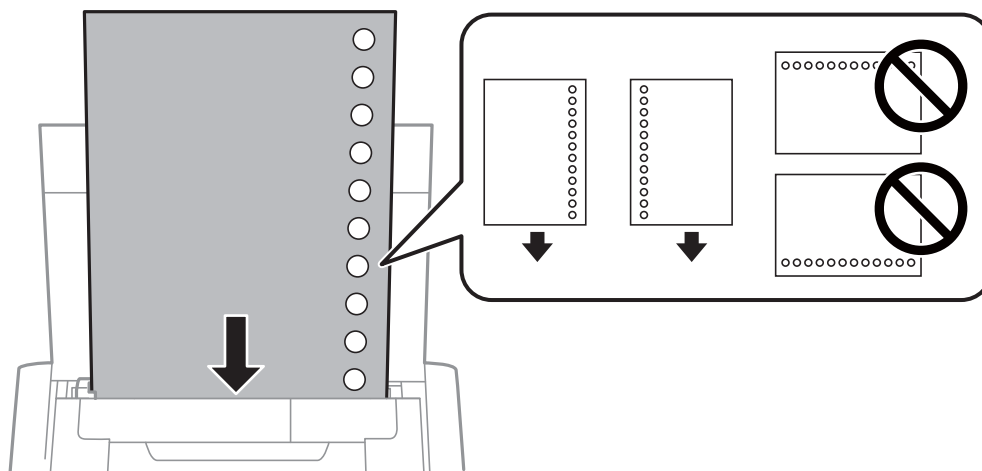


### Σημείωση:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάτρητο από πριν χαρτί στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- ❑ Χωρητικότητα: ένα φύλλο
- ❑ Διαθέσιμο μέγεθος: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
- ❑ Οπές βιβλιοδεσίας: Μην τοποθετείτε χαρτί με τις οπές βιβλιοδεσίας στο πάνω ή το κάτω μέρος.  
Προσαρμόστε τη θέση εκτύπωσης του αρχείου σας για να αποφύγετε την εκτύπωση πάνω από τις οπές.


4. Σύρετε τον πλαϊνό οδηγό προς το άκρο του χαρτιού.

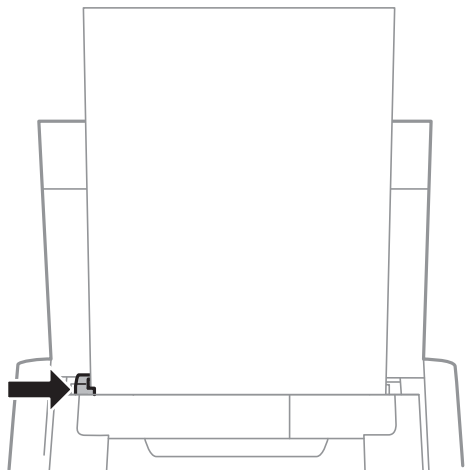

## Τοποθέτηση χαρτιού

### Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να μετακινήσετε τον οδηγό άκρων, το τμήμα στη δεξιά πλευρά μπορεί να μη βρίσκεται στη σωστή θέση. Σύρετε τον οδηγό άκρων στην ακραία θέση αριστερά, σύρετε το τμήμα στη δεξιά πλευρά στην ακραία θέση δεξιά και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.

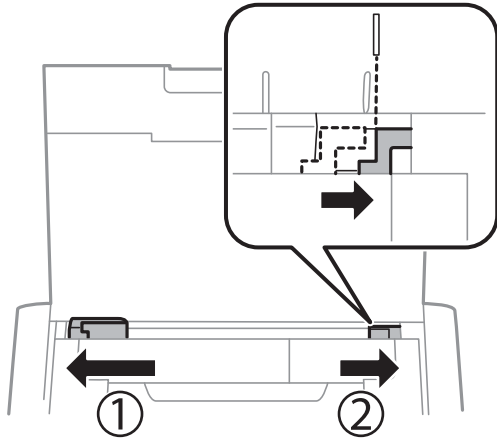

5. Στον πίνακα ελέγχου, ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού που τοποθετήσατε στη πίσω τροφοδοσία χαρτιού.

### Σημείωση:

- Μπορείτε επίσης να προβάλετε την οθόνη ρυθμίσεων για το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού επιλέγοντας **Μενού > Διαμόρφωση εκτυπωτή > Ρύθμιση πηγής χαρτιού > Ρύθμιση χαρτιού**.
- Τοποθετήστε το χαρτί που απομένει ξανά στη συσκευασία του. Αν το αφήσετε στον εκτυπωτή, το χαρτί μπορεί να κυρτώσει ή να μειωθεί η ποιότητα της εκτύπωσης.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 59



# Εκτύπωση

**!** **Σημαντικό:**

Μην αποσυνδέετε τον προσαρμογέα AC όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία. Η εκτύπωση ενδέχεται να γίνεται με μικρότερη ταχύτητα, ενώ ενδέχεται να υπάρξει και έμφραξη χαρτιού.

## Εκτύπωση από υπολογιστή

### Χρήση του Βασικού προγράμματος οδήγησης Epson (για Windows μόνο)


Όταν το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, μπορείτε να εγκαταστήσετε το βασικό πρόγραμμα οδήγησης Epson από τον εκτυπωτή. Ωστόσο, επειδή το βασικό πρόγραμμα οδήγησης Epson διαθέτει μόνο περιορισμένες δυνατότητες, συνιστάται να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αυτού.

**Σημείωση:**

Υποστηρίζεται για Windows XP, Service Pack 3 ή νεότερης έκδοσης.

### Εγκατάσταση του Βασικού προγράμματος οδήγησης Epson (για Windows μόνο)

1. Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από τον υπολογιστή.
2. Επιλέξτε **Μενού > Βασ.πρ.οδ. WF-110** στον πίνακα ελέγχου. Πατήστε το κουμπί OK για την έναρξη της εγκατάστασης.
3. Όταν εμφανιστούν οι οδηγίες επί της οθόνης, συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή με ένα καλώδιο micro USB, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK στον πίνακα ελέγχου.

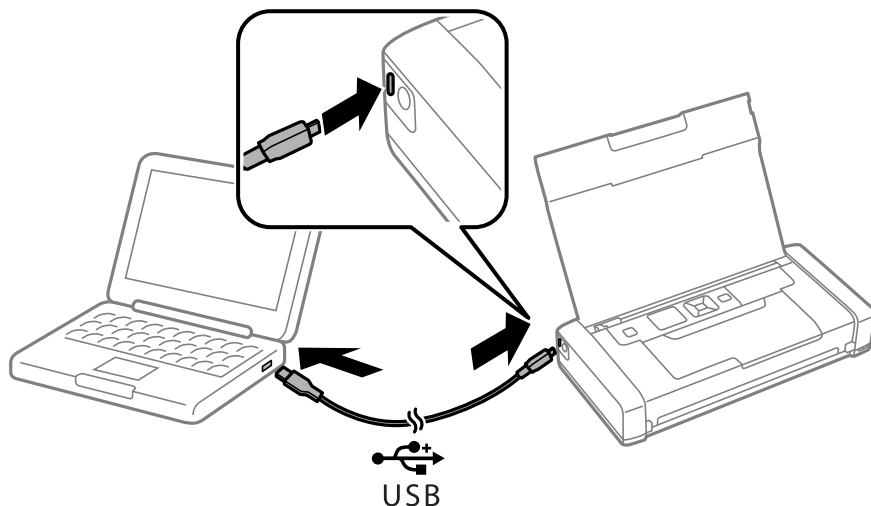


## Εκτύπωση

4. Στο στοιχείο **Υπολογιστής** ή **Ο υπολογιστής μου** στον υπολογιστή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **EPSON > SETUP**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.


### Βασικά σημεία εκτύπωσης - Εγκατάσταση του Βασικού προγράμματος οδήγησης Epson (για Windows μόνο)

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
4. Επιλέξτε τον προσανατολισμό που ορίζετε στην εφαρμογή ως το στοιχείο **Προσανατολισμός** στην καρτέλα **Διάταξη**.

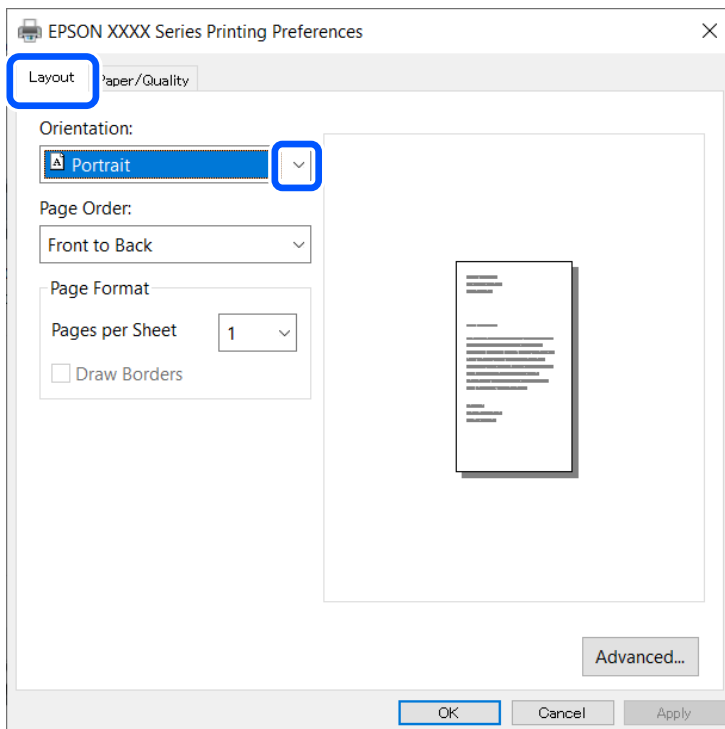


## Εκτύπωση

5. Προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**.

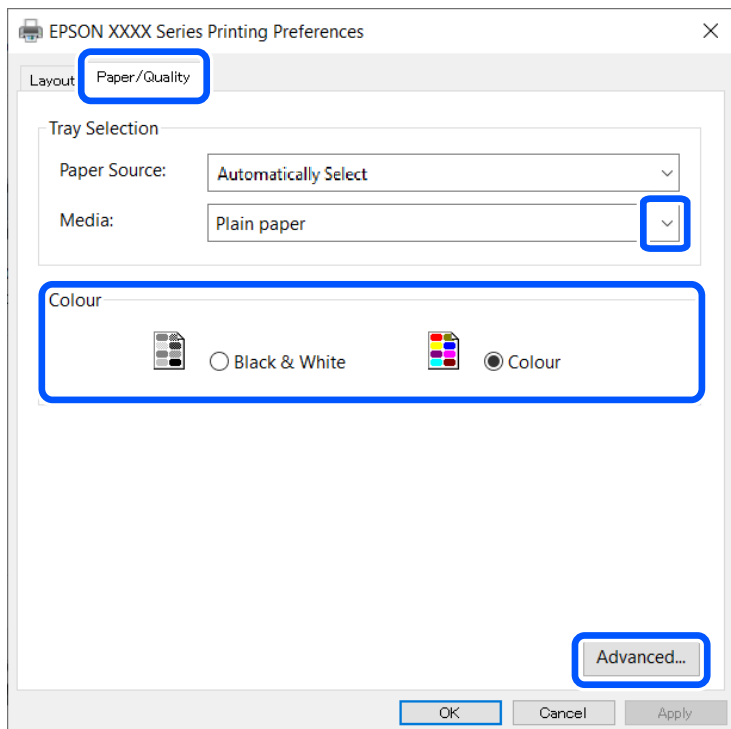

- Μέσα: Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που τοποθετήσατε.
- Χρώμα: Επιλέξτε έγχρωμη ή μονόχρωμη εκτύπωση

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Για προχωρημένους**, προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **OK**.

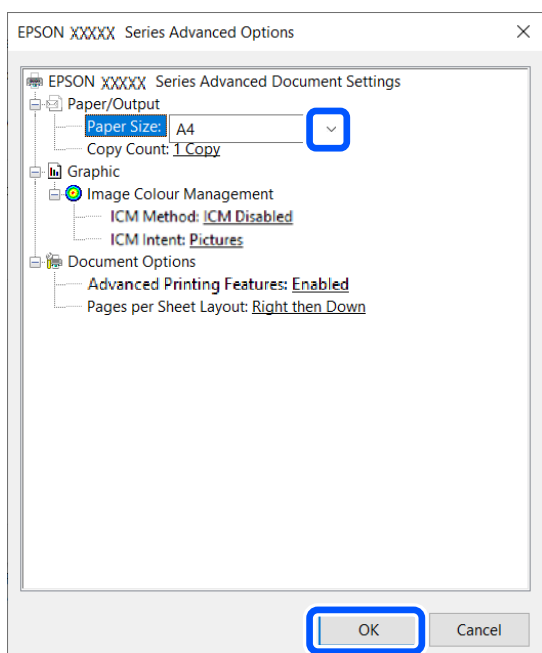

Μέγεθος χαρτιού: Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που ορίσατε στην εφαρμογή.

7. Κάντε κλικ στο **OK**.

## Εκτύπωση

8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

### Σχετικές πληροφορίες


➔ «Εγκατάσταση του Βασικού προγράμματος οδήγησης Epson (για Windows μόνο)» στη σελίδα 65

## Βασικά σημεία εκτύπωσης - Windows

### Σημείωση:

- Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για επεξήγηση των στοιχείων των ρυθμίσεων. Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη **Βοήθεια**.
- Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**.
4. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
5. Επιλέξτε **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

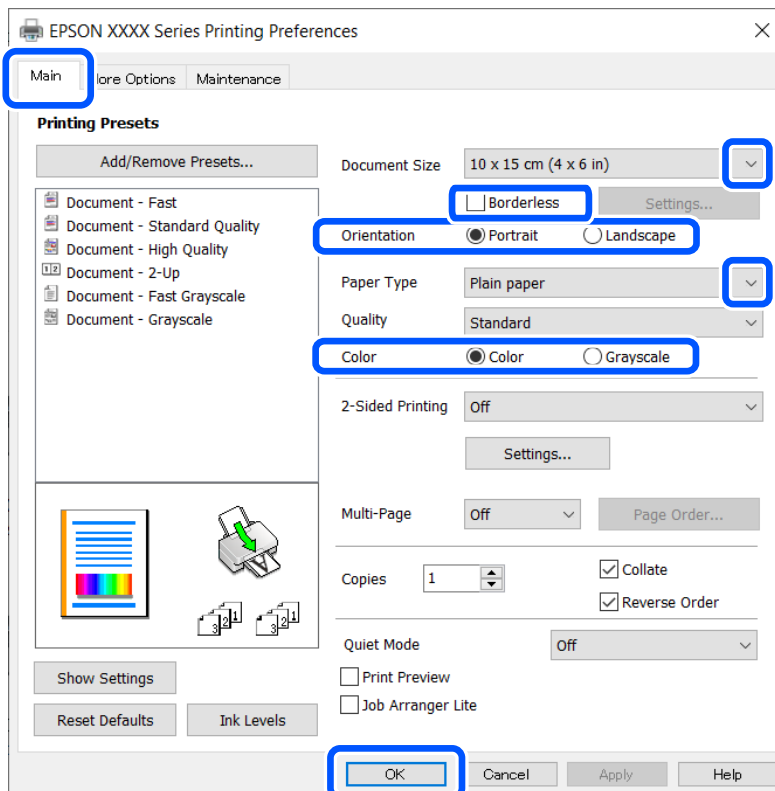

6. Προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις.
  - Μέγ. χαρτιού: Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που ορίσατε στην εφαρμογή.

## Εκτύπωση

- Χωρίς περιθώρια: Επιλέξτε να εκτυπώσετε χωρίς περιθώρια γύρω από την εικόνα.
- Προσανατολισμός: Επιλέξτε τον προσανατολισμό που ορίσατε στην εφαρμογή.
- Τύπος χαρτιού: Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που τοποθετήσατε.
- Χρώμα: Επιλέξτε **Κλίμακα γκρι** για ασπρόμαυρη εκτύπωση ή εκτύπωση στις αποχρώσεις του γκρι.

### Σημείωση:

Κατά την εκτύπωση σε φακέλους, επιλέξτε *Οριζόντιος* ως τη ρύθμιση για την επιλογή **Προσανατολισμός**.

7. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «[Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες](#)» στη σελίδα 60
- ➔ «[Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού](#)» στη σελίδα 61
- ➔ «[Λίστα τύπων χαρτιού](#)» στη σελίδα 61

## Βασικά στοιχεία εκτύπωσης — Mac OS

### Σημείωση:


Οι εξηγήσεις στην ενότητα χρησιμοποιούν το *TextEdit* για παράδειγμα. Οι λειτουργίες και οι οθόνες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

## Εκτύπωση

3. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**, ή κάποια άλλη εντολή, για πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.

Αν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** ή ▼ για επέκταση του παραθύρου εκτύπωσης.

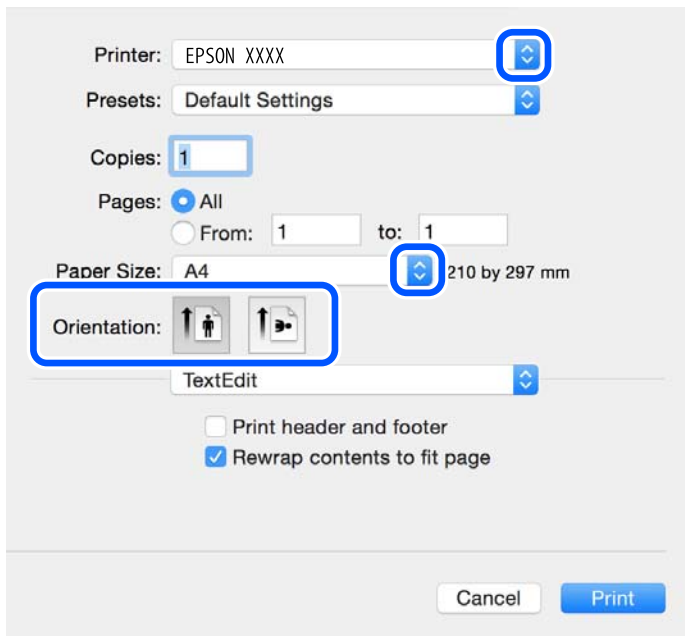

4. Πραγματοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις.


- Εκτυπωτής: επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.
- Προεπιλογές: επιλέξτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις καταχωρημένες ρυθμίσεις.
- Μέγεθος χαρτιού: επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή.  
Κατά την εκτύπωση χωρίς περιθώρια, επιλέξτε μέγεθος χαρτιού χωρίς περιθώρια.
- Προσανατολισμός: επιλέξτε τον προσανατολισμό στον οποίο ρυθμίζετε στην εφαρμογή.

**Σημείωση:**

- Δεν εμφανίζονται τα παραπάνω μενού ρύθμισης, κλείστε το παράθυρο εκτύπωσης, επιλέξτε **Ρύθμιση σελίδας** από το μενού **Αρχείο** και κατόπιν κάντε τις ρυθμίσεις.
- Κατά την εκτύπωση σε φακέλους, επιλέξτε τον οριζόντιο προσανατολισμό.

## Εκτύπωση

5. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** από το αναδυόμενο μενού.

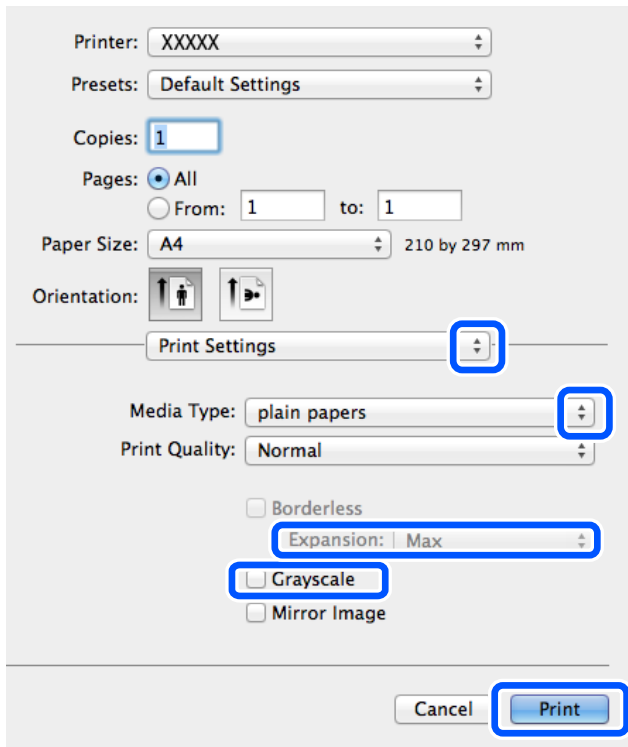**Σημείωση:**

Στο OS X Mountain Lion ή νεότερες εκδόσεις, αν δεν εμφανίζεται το μενού **Ρυθμίσεις εκτύπωσης**, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Epson δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές (ή Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ)**, αφαιρέστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, προσθέστε τον εκτυπωτή ξανά. Ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή.

<http://epson.sn>

6. Πραγματοποιήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις.
- Τροφοδοσία χαρτιού: επιλέξτε την προέλευση χαρτιού στην οποία τοποθετήσατε το χαρτί. Αν ο εκτυπωτής έχει μόνο μία προέλευση χαρτιού, αυτό το στοιχείο δεν εμφανίζεται.
  - Τύπος μέσου: επιλέξτε τον τύπο χαρτιού που τοποθετήσατε.
  - Ποιότητα εκτύπωσης: επιλέξτε την ποιότητα εκτύπωσης.  
Η επιλογή μιας ρύθμισης υψηλότερης ποιότητας μπορεί να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.
  - Επέκταση: η επιλογή είναι διαθέσιμη κατά την επιλογή μεγέθους χαρτιού χωρίς περιθώρια.  
Στην εκτύπωση χωρίς περιθώρια, τα δεδομένα εκτύπωσης μεγεθύνονται λίγο περισσότερο από το μέγεθος του χαρτιού ώστε να μην εκτυπωθούν περιθώρια γύρω από τις άκρες του χαρτιού. Επιλέξτε το ποσοστό μεγέθυνσης.
  - Κλίμακα γκρι: επιλέξτε για ασπρόμαυρη εκτύπωση ή εκτύπωση στις αποχρώσεις του γκρι.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.


**Σχετικές πληροφορίες**

➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 60

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Λίστα τύπων χαρτιού» στη σελίδα 61

## Εκτύπωση διπλής όψης (μόνο για Windows)

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εκτυπώνει διαχωρίζοντας αυτόματα τις μονές και τις ζυγές σελίδες. Μόλις ο εκτυπωτής ολοκληρώσει την εκτύπωση των μονών σελίδων, γυρίστε ανάποδα το χαρτί ακολουθώντας τις οδηγίες για την εκτύπωση των ζυγών σελίδων. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ένα φυλλάδιο, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί διπλώνοντας το εκτυπωμένο έγγραφο.

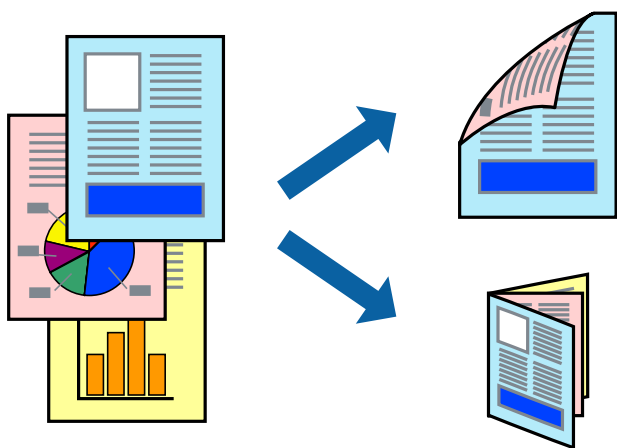

### Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για εκτύπωση χωρίς περιθώρια.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε χαρτί κατάλληλο για εκτύπωση διπλής όψης, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί και να προκύψουν εμπλοκές χαρτιού.
- Ανάλογα με το χαρτί και τα δεδομένα, το μελάνι μπορεί να βγει στην άλλη πλευρά του χαρτιού.
- Αν η επιλογή **EPSON Status Monitor 3** έχει απενεργοποιηθεί, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή **Πρόσθετες ρυθμίσεις** στην καρτέλα **Συντήρησηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3**.
- Η εκτύπωση διπλής όψης μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν η πρόσβαση στον εκτυπωτή γίνεται μέσω δικτύου ή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστος εκτυπωτής.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
4. Επιλέξτε **Μη αυτόματο (Βιβλιοδ. στη μεγάλη πλευρά)** ή **Μη αυτόματο (Βιβλιοδ. στη μικρή πλευρά)** από το μενού **Εκτύπωση 2 όψεων** στην καρτέλα **Κύριο**.
5. Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις**, προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **OK**.

### Σημείωση:

Για την εκτύπωση ως φυλλαδίου, επιλέξτε **Φυλλάδιο**.

6. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.



## Εκτύπωση

7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση της πρώτης όψης, ένα αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζεται στον υπολογιστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 60
- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Βασικά σημεία εκτύπωσης - Windows» στη σελίδα 68

## Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Μπορείτε να εκτυπώσετε δύο ή τέσσερις σελίδες δεδομένων σε ένα φύλλο χαρτιού.



## Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο - Windows

### Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
4. Επιλέξτε **Εκτύπωση 2-Up** ή **Εκτύπωση 4-Up** ως τη ρύθμιση του στοιχείου **Πολλές σελίδες** στην καρτέλα **Κύριο**.
5. Κάντε κλικ στην επιλογή **Σειρά σελίδων**, προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις, και έπειτα κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το παράθυρο.
6. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Βασικά σημεία εκτύπωσης - Windows» στη σελίδα 68

## Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο — Mac OS

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε **Διάταξη** από το αναδυόμενο μενού.
5. Ρυθμίστε τον αριθμό των σελίδων στο στοιχείο **Σελίδες ανά φύλλο**, την **Κατεύθυνση διάταξης** (σειρά σελίδων) και τα **Περιθώρια**.
6. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Βασικά στοιχεία εκτύπωσης — Mac OS» στη σελίδα 69

## Εκτύπωση με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση προσαρμοσμένη στο μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή.



## Εκτύπωση με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού - Windows

### Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.

## Εκτύπωση

2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
4. Προβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις στην καρτέλα **Άλλες επιλογές**.
  - Μέγ. χαρτιού: Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού στο οποίο ρυθμίζετε στην εφαρμογή.
  - Χαρτί εξόδου: Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή.  
Το στοιχείο **Προσαρμογή σε σελίδα** επιλέγεται αυτόματα.

### Σημείωση:

Αν θέλετε να εκτυπώσετε μια σμικρυνμένη εικόνα στο κέντρο της σελίδας, επιλέξτε **Κέντρο**.

5. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Βασικά σημεία εκτύπωσης - Windows» στη σελίδα 68

## Εκτύπωση με προσαρμογή στο μέγεθος χαρτιού — Mac OS


1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
4. Επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού στο οποίο ρυθμίζετε την εφαρμογή ως τη ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού**.
5. Επιλέξτε **Διαχείριση χαρτιού** από το αναδυόμενο μενού.
6. Επιλέξτε **Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού**.
7. Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που τοποθετήσατε στον εκτυπωτή ως τη ρύθμιση **Μέγεθος χαρτιού προορισμού**.
8. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
9. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Βασικά στοιχεία εκτύπωσης — Mac OS» στη σελίδα 69

## Εκτύπωση πολλαπλών αρχείων ταυτόχρονα (μόνο για Windows)

Το **Βασική ταξινόμηση εργασιών** σας επιτρέπει να συνδυάσετε πολλαπλά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικές εφαρμογές και να τα εκτυπώσετε ως ενιαία εργασία εκτύπωσης. Μπορείτε να προσδιορίσετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για συνδυασμένα αρχεία, όπως διάταξη, σειρά εκτύπωσης και προσανατολισμό.

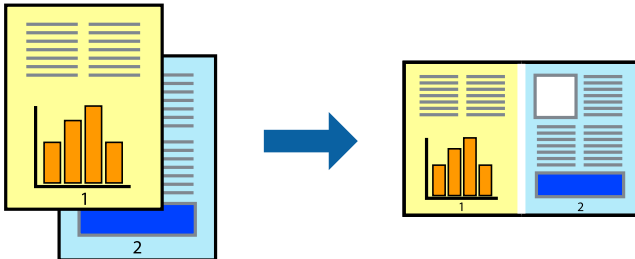

### Σημείωση:

Για να ανοίξετε μια **Έργο εκτύπωσης** που είναι αποθηκευμένη στο **Βασική ταξινόμηση εργασιών**, κάντε κλικ στην επιλογή **Βασική ταξινόμηση εργασιών** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Έπειτα, επιλέξτε **Άνοιγμα** από το μενού **Αρχείο** για να επιλέξετε το αρχείο. Η επέκταση των αποθηκευμένων αρχείων είναι ".ecl".

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
4. Επιλέξτε **Βασική ταξινόμηση εργασιών** στην καρτέλα **Κύριο**.
5. Πατήστε **OK** για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

Το παράθυρο **Βασική ταξινόμηση εργασιών** εμφανίζεται και η εργασία εκτύπωσης προστίθεται στο **Έργο εκτύπωσης**.

7. Με το παράθυρο **Βασική ταξινόμηση εργασιών** ανοιχτό, ανοίξτε το αρχείο που επιθυμείτε να συνδυάσετε με το τρέχον αρχείο και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6.

### Σημείωση:

Αν κλείσετε το παράθυρο **Βασική ταξινόμηση εργασιών**, το μη αποθηκευμένο **Έργο εκτύπωσης** διαγράφεται. Για να γίνει αργότερα η εκτύπωση, επιλέξτε **Αποθήκευση** από το μενού **Αρχείο**.


8. Επιλέξτε τα μενού **Διάταξη** και **Επεξεργασία** από τη **Βασική ταξινόμηση εργασιών** για να επεξεργαστείτε το **Έργο εκτύπωσης** σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9. Επιλέξτε **Εκτύπωση** από το μενού **Αρχείο**.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Βασικά σημεία εκτύπωσης - Windows» στη σελίδα 68

## Μεγεθυμένη εκτύπωση και δημιουργία αφισών (μόνο για Windows)

Μπορείτε να εκτυπώσετε μια εικόνα σε πολλαπλά φύλλα χαρτιού για να δημιουργήσετε μια μεγαλύτερη αφίσα. Μπορείτε να εκτυπώσετε σχήματα στοιχίσης που θα βοηθήσουν να ενώσετε τα φύλλα.

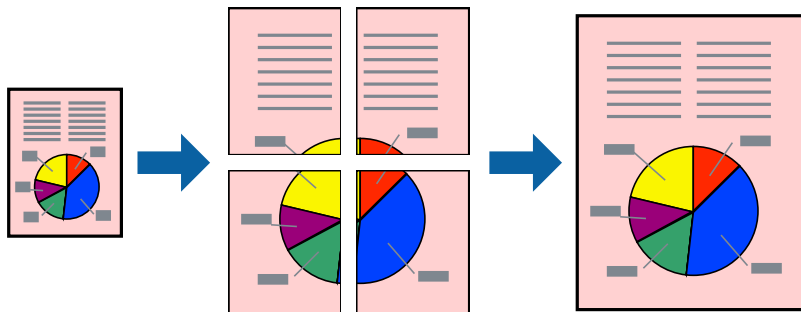

### Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για εκτύπωση χωρίς περιθώρια.


1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
3. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
4. Επιλέξτε **Αφίσα 2x1**, **Αφίσα 2x2**, **Αφίσα 3x3** ή **Αφίσα 4x4** από το στοιχείο **Πολλές σελίδες** στην **Κύριο** καρτέλα.
5. Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις**, προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **OK**.
6. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

### Σχετικές πληροφορίες


- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Βασικά σημεία εκτύπωσης - Windows» στη σελίδα 68

## Δημιουργία αφισών με τη χρήση Επικαλυπτόμενα σημάδια στοίχισης

Παράτιθεται ένα παράδειγμα για τον τρόπο κατασκευής μιας αφίσας όταν έχει επιλεγεί το στοιχείο **Αφίσα 2x2** και το στοιχείο **Επικαλυπτόμενα σημάδια στοίχισης** στην ενότητα **Εκτύπωση οδηγών αποκοπής**.

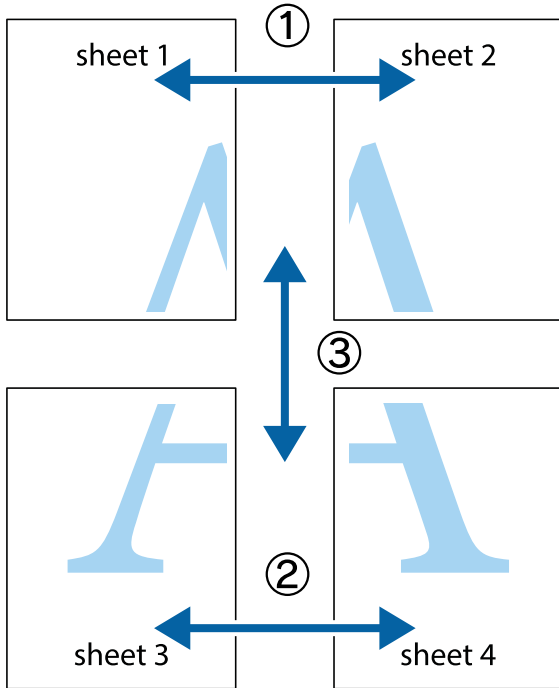


1. Ετοιμάστε το Sheet 1 και το Sheet 2. Κόψτε τα περιθώρια του Sheet 1 κατά μήκος της κάθετης μπλε γραμμής διαμέσου του κέντρου των πάνω και κάτω σημαδιών σταυρού.

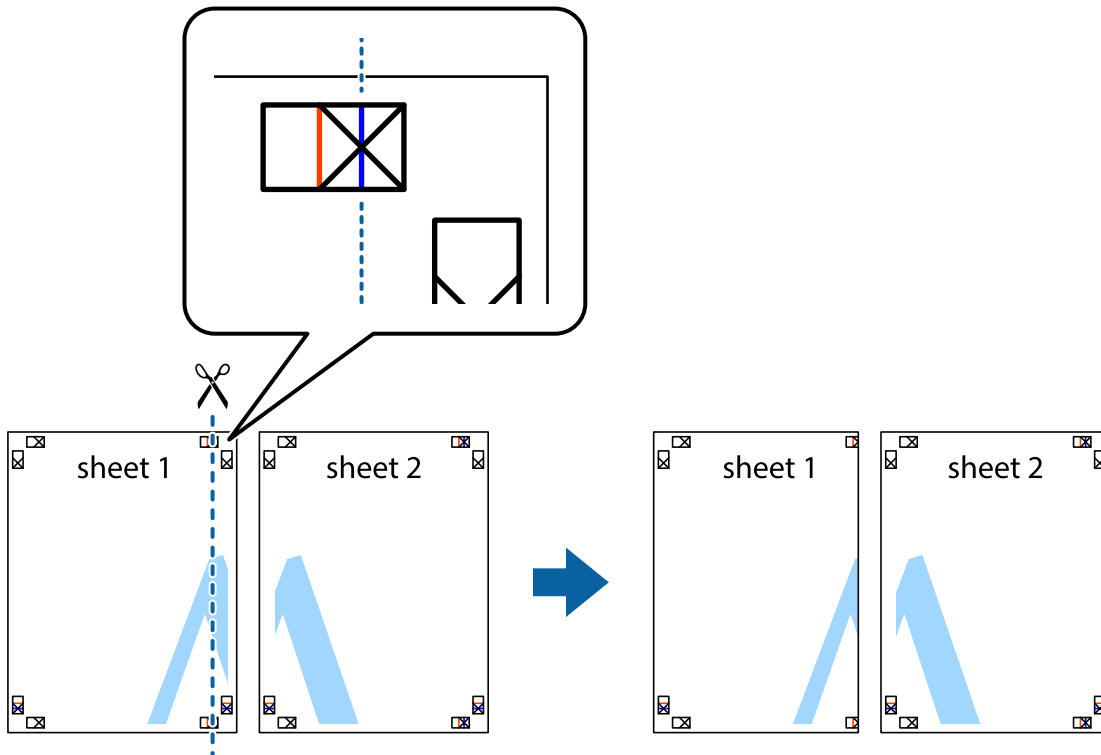


### Εκτύπωση

2. Τοποθετήστε την άκρη του Sheet 1 πάνω από το Sheet 2, στοιχίστε τα σημάδια σταυρού και στη συνέχεια κολλήστε προσωρινά τα δύο φύλλα από την πίσω πλευρά με ταινία.

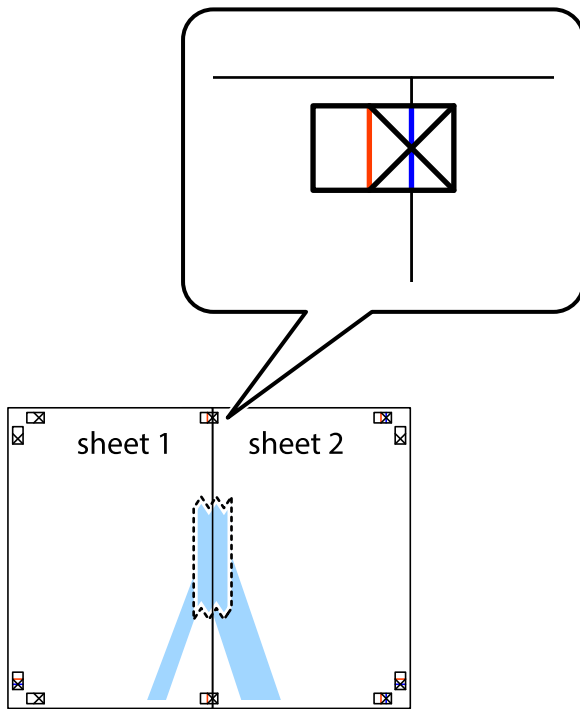


3. Κόψτε τα κολλημένα φύλλα στα δύο κατά μήκος της κόκκινης κάθετης γραμμής διαμέσου των σημαδιών στοίχισης (αυτή τη φορά, η γραμμή είναι στα αριστερά των σημαδιών σταυρού).

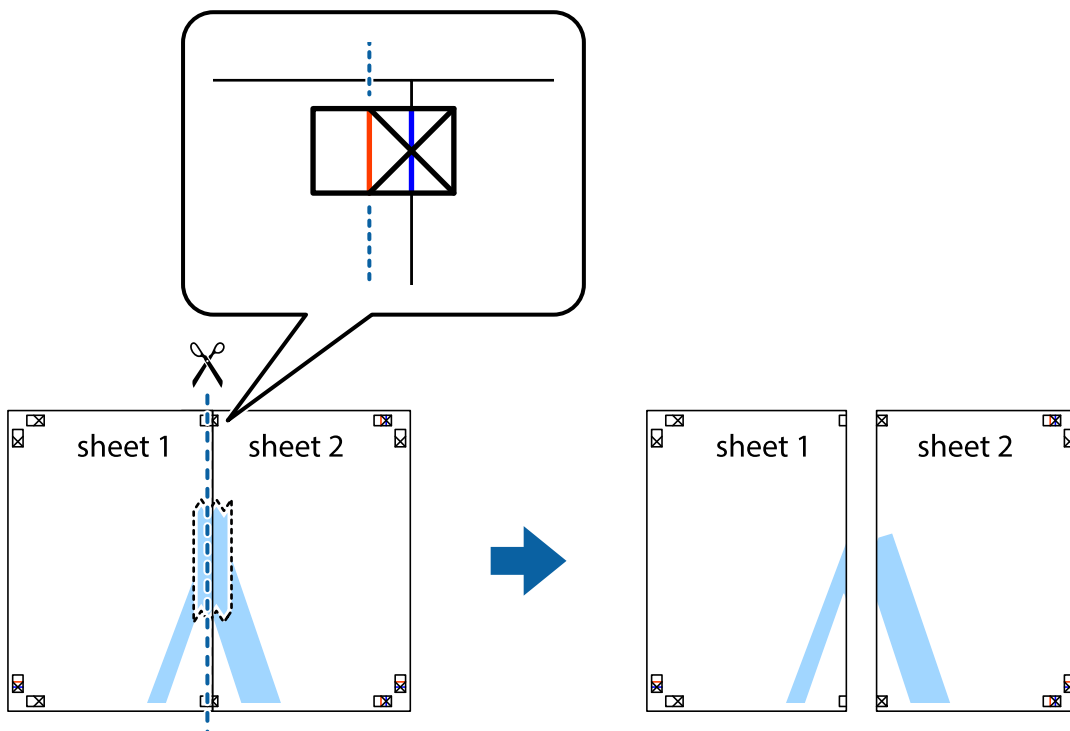


## Εκτύπωση

4. Κολλήστε τα φύλλα στο πίσω μέρος με ταινία.

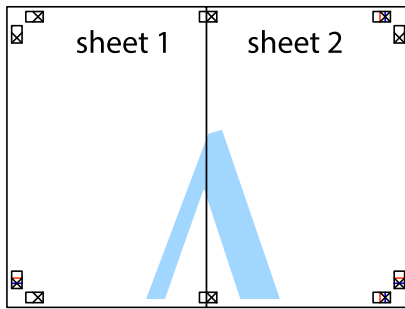


5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να κολλήσετε το Sheet 3 και το Sheet 4 μαζί.
6. Κόψτε τα περιθώρια του Sheet 1 και του Sheet 2 κατά μήκος της οριζόντιας μπλε γραμμής διαμέσου του κέντρου των σημαδιών σταυρού της αριστερής και της δεξιάς πλευράς.

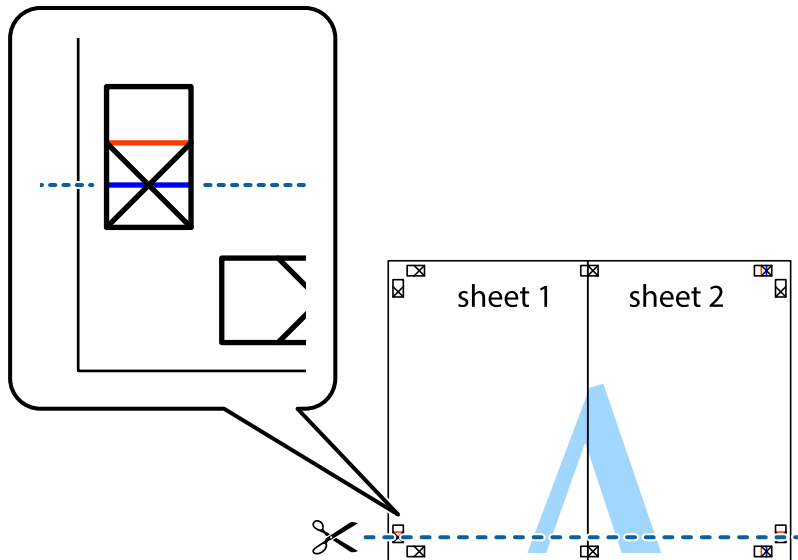




## Εκτύπωση

7. Τοποθετήστε την άκρη του Sheet 1 και του Sheet 2 πάνω στο Sheet 3 και το Sheet 4 και στοιχίστε τα σημάδια σταυρού και στη συνέχεια κολλήστε τα προσωρινά από το πίσω μέρος με ταινία.

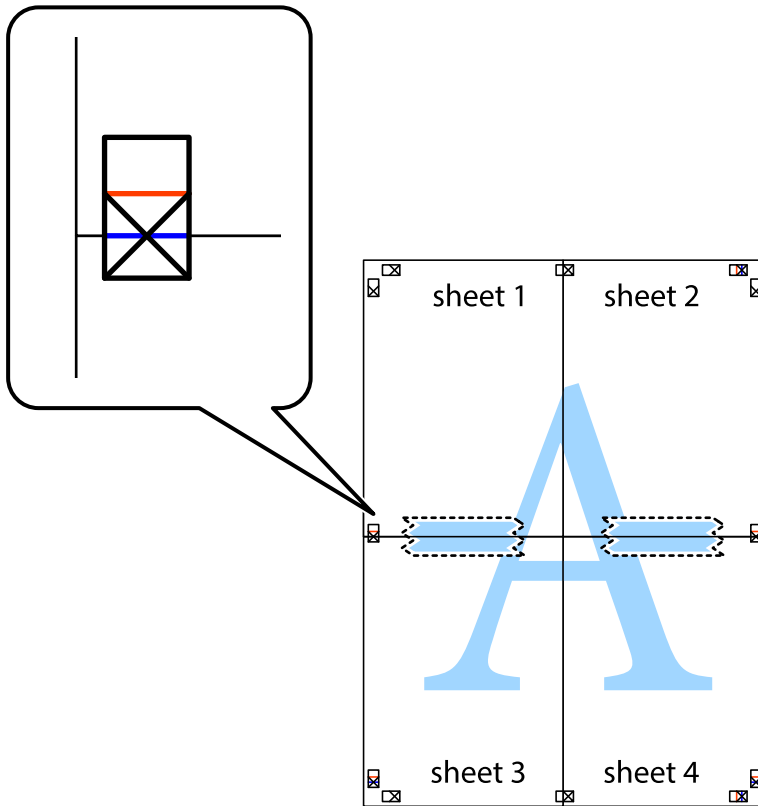


### Εκτύπωση


8. Κόψτε τα κολλημένα φύλλα στα δύο κατά μήκος της κόκκινης οριζόντιας γραμμής διαμέσου των σημαδιών στοίχισης (αυτή τη φορά, η γραμμή είναι αυτή πάνω από τα σημάδια σταυρού).

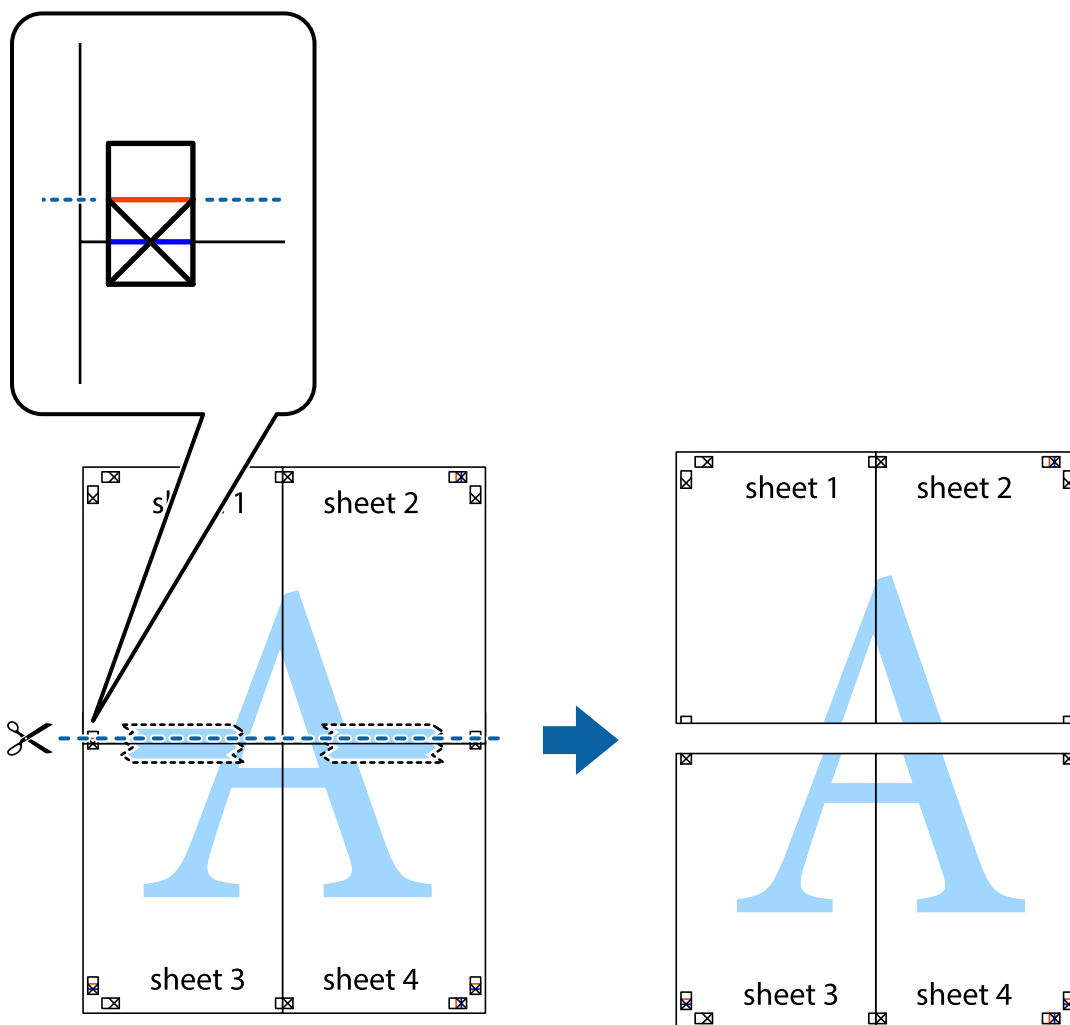

9. Κολλήστε τα φύλλα στο πίσω μέρος με ταινία.

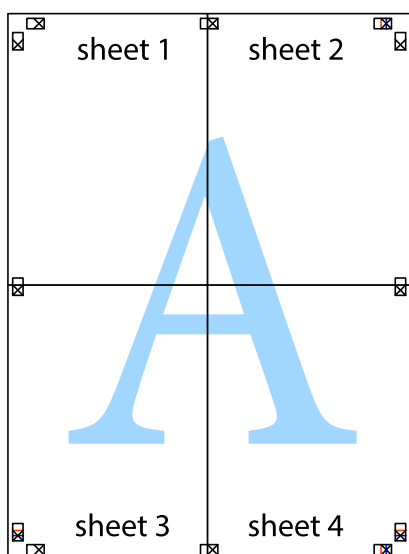

10. Κόψτε τα υπόλοιπα περιθώρια κατά μήκος του εξωτερικού οδηγού.

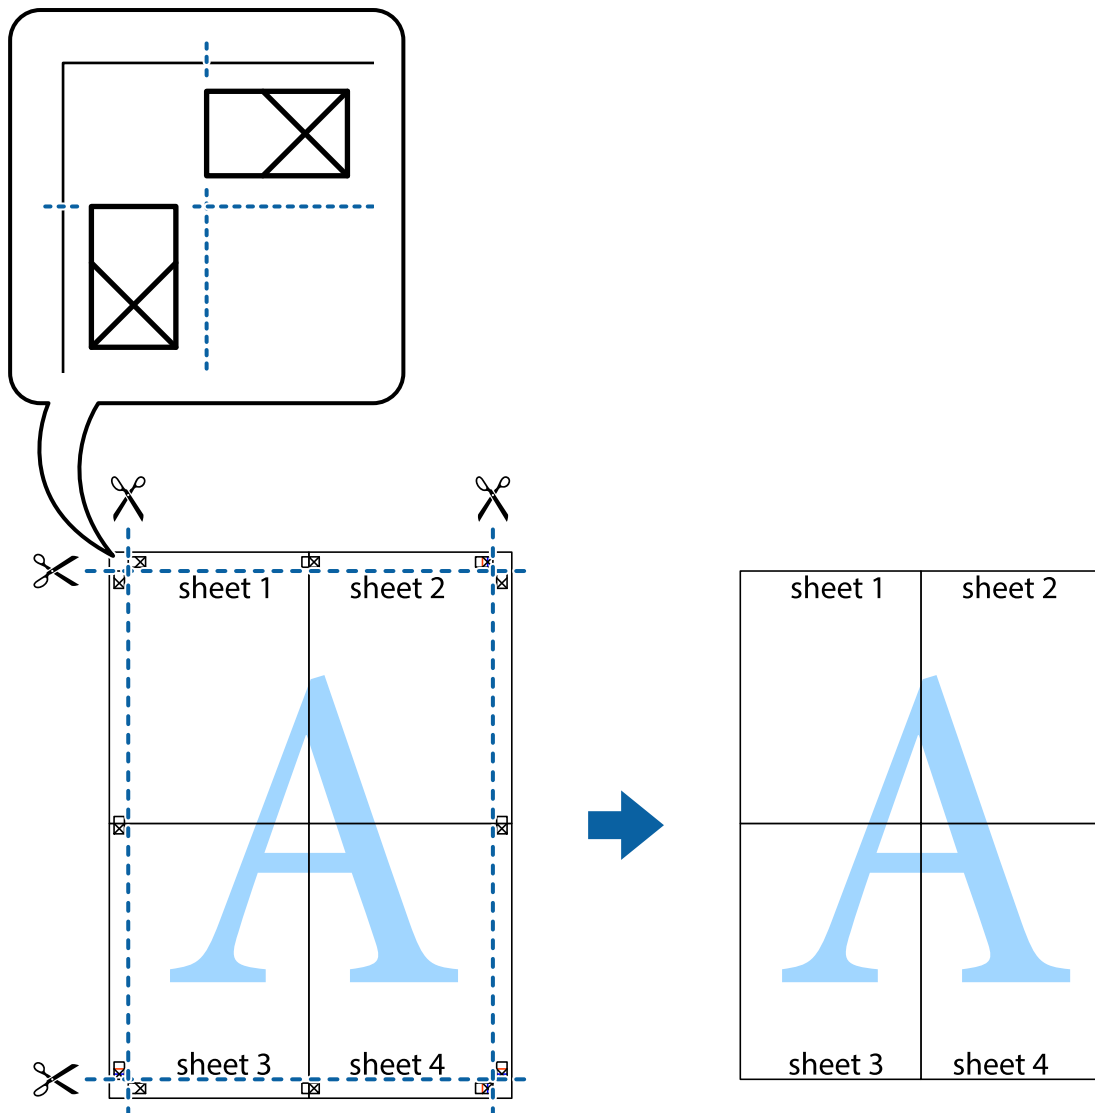

## Εκτύπωση με τη χρήση προηγμένων λειτουργιών

Αυτή η ενότητα εισάγει μια πληθώρα επιπρόσθετων δυνατοτήτων διάταξης και εκτύπωσης, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows» στη σελίδα 121
- ➔ «Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Mac OS» στη σελίδα 123

## Προσθήκη μιας προεπιλογής εκτύπωσης για εύκολη εκτύπωση

Αν δημιουργήσετε τη δική σας προεπιλογή εκτύπωσης των συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων εκτύπωσης στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, μπορείτε να εκτυπώσετε εύκολα επιλέγοντας την προεπιλογή εκτύπωσης από τη λίστα.

## Εκτύπωση

### Windows

Για να προσθέσετε τη δική σας προεπιλογή, ρυθμίστε στοιχεία όπως **Μέγ. χαρτιού** και **Τύπος χαρτιού** στην καρτέλα **Κύριο** ή **Άλλες επιλογές** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών** στην ενότητα **Προεπιλογές εκτύπωσης**.

#### Σημείωση:

Για τη διαγραφή μιας προεπιλογής που έχετε προσθέσει, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη/αφαίρεση προεπιλογών**, επιλέξτε το όνομα της προεπιλογής που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και διαγράψτε την.

### Mac OS

Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης. Για να προσθέσετε τη δική σας προεπιλογή, ορίστε στοιχεία όπως το **Μέγεθος χαρτιού** και το **Τύπος μέσου** και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ως προεπιλογή στη ρύθμιση **Προεπιλογές**.

#### Σημείωση:

Για να διαγράψετε μια προεπιλογή που έχετε προσθέσει, κάντε κλικ στα στοιχεία **Προεπιλογές > Εμφάνιση προεπιλογών**, επιλέξτε το όνομα της προεπιλογής που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, διαγράψτε την.

## Εκτύπωση ενός σμικρυσμένου ή μεγεθυμένου εγγράφου

Μπορείτε να ελαττώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος ενός εγγράφου κατά ένα καθορισμένο ποσοστό.

### Windows

#### Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

Ρυθμίστε το **Μέγ. χαρτιού** στην καρτέλα **Άλλες επιλογές**. Επιλέξτε **Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου**, **Ζουμ έως** και στη συνέχεια εισαγάγετε ένα ποσοστό.

### Mac OS

#### Σημείωση:

Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

Επιλέξτε **Ρύθμιση εκτύπωσης** (ή **Εκτύπωση**) από το μενού **Αρχείο**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από την ενότητα **Μορφοποίηση για**, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού, και στη συνέχεια εισαγάγετε ένα ποσοστό στην **Προσαρμογή**. Κλείστε το παράθυρο και, στη συνέχεια, εκτυπώστε τις ακόλουθες βασικές οδηγίες εκτύπωσης.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Βασικά στοιχεία εκτύπωσης — Mac OS» στη σελίδα 69](#)

## Προσαρμογή του χρώματος εκτύπωσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην εργασία εκτύπωσης.

Με τη ρύθμιση **PhotoEnhance** δημιουργούνται ευκρινέστερες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα με την αυτόματη προσαρμογή της αντίθεσης, του κορεσμού και της φωτεινότητας των δεδομένων της πρωτότυπης εικόνας.

## Εκτύπωση

### Σημείωση:

- Αυτές οι προσαρμογές δεν εφαρμόζονται στα πρωτότυπα δεδομένα.
- Το **PhotoEnhance** προσαρμόζει το χρώμα αναλύοντας τη θέση του θέματος. Επομένως, αν έχετε αλλάξει τη θέση του θέματος πραγματοποιώντας σμίκρυνση, μεγέθυνση, περικοπή ή περιστροφή της εικόνας, το χρώμα ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Η επιλογή της ρύθμισης χωρίς περιθώρια μεταβάλλει επίσης τη θέση του υποκειμένου, με αποτέλεσμα αλλαγές στο χρώμα. Αν η εικόνα βρίσκεται εκτός εστίασης, ο τόνος ενδέχεται να μην είναι φυσικός. Αν το χρώμα έχει αλλάξει ή γίνεται μη φυσικό, εκτυπώστε σε λειτουργία διαφορετική από τη λειτουργία **PhotoEnhance**.

### Windows

Επιλέξτε τη μέθοδο διόρθωσης χρώματος από την ενότητα **Διόρθωση χρώματος** στην καρτέλα **Άλλες επιλογές**.

Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Αυτόματα**, τα χρώματα προσαρμόζονται αυτόματα ώστε να συμφωνούν με τον τύπο χαρτιού και τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης. Αν επιλέξετε **Προσαρμογή** και κάνετε κλικ στην επιλογή **Για προχωρημένους**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις δικές σας ρυθμίσεις.

### Mac OS

Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης. Επιλέξτε **Με συμφωνία χρωμάτων** από το αναδυόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο **EPSON Color Controls**. Επιλέξτε **Επιλογές χρωμάτων** από το αναδυόμενο μενού και έπειτα κάποια από τις διαθέσιμες επιλογές. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή **Σύνθετες ρυθμίσεις** και επιλέξτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις.

## Εκτύπωση υδατογραφήματος (μόνο για Windows)

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα υδατογράφημα, όπως «Εμπιστευτικό» στα εκτυπωμένα έγγραφά σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το δικό σας υδατογράφημα.

### Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

Κάντε κλικ στην επιλογή **Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος** στην καρτέλα **Άλλες επιλογές** και στη συνέχεια επιλέξτε ένα υδατογράφημα. Κάντε κλικ στην ενότητα **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε στοιχεία όπως το χρώμα και τη θέση του υδατογραφήματος.


## Εκτύπωση κεφαλίδας και υποσέλιδου (για Windows μόνο)

Μπορείτε να εκτυπώσετε πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη και ημερομηνία εκτύπωσης ως κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

Κάντε κλικ στο **Χαρακτηριστικά υδατογραφήματος** στην καρτέλα **Άλλες επιλογές** και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο **Κεφαλίδα/Υποσέλιδο**. Κάντε κλικ στις **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε τα απαραίτητα στοιχεία από την αναπτυσσόμενη λίστα.

## Εκτύπωση ευκρινών γραμμικών κωδίκων (μόνο για Windows)

Μπορείτε να εκτυπώσετε έναν γραμμικό κώδικα με ευκρίνεια, ώστε να είναι εύκολη η σάρωσή του. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία μόνο αν ο γραμμικός κώδικας που εκτυπώσατε δεν μπορεί να σαρωθεί.

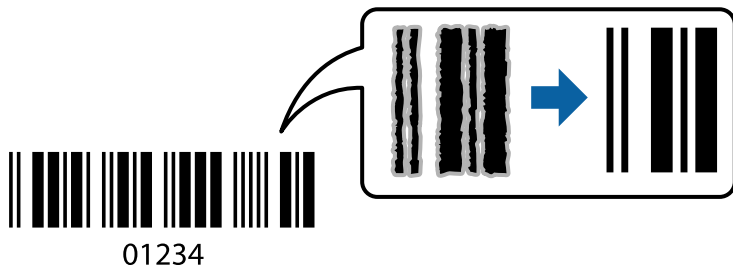

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με τις ακόλουθες συνθήκες.

- Χαρτί: Απλό χαρτί, φωτοαντιγραφικό χαρτί ή φάκελος
- Ποιότητα: **Βασική**

Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να αλλάξει κατά την εκτύπωση. Η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να γίνει πιο αργή και να αυξηθεί η πυκνότητα εκτύπωσης.

### Σημείωση:

- Η απαλοιφή θολώματος ενδέχεται να μην είναι πάντα δυνατή, ανάλογα με τις περιστάσεις.
- Η αύξηση του μεγέθους του γραμμικού κώδικα μπορεί να διευκολύνει τη σάρωσή του.
- Όταν εκτυπώνετε χρησιμοποιώντας το **Λειτουργία γραμμικού κώδικα**, οι επιλογές **Ρυθ.πυκν** **Απλό χαρτί** δεν απεικονίζονται.

### Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή **Συντήρηση**, επιλέξτε **Πρόσθετες ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λειτουργία γραμμικού κώδικα**.

---

## Εκτύπωση από έξυπνες συσκευές

### Χρήση της ρύθμισης Epson iPrint

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson iPrint, μπορείτε να εκτυπώνετε φωτογραφίες, έγγραφα και ιστοσελίδες από έξυπνες συσκευές, όπως smartphone ή tablet. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοπική εκτύπωση, εκτυπώνοντας από μια έξυπνη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με τον εκτυπωτή σας, ή με απομακρυσμένη εκτύπωση, εκτυπώνοντας από μία απομακρυσμένη τοποθεσία μέσω Internet. Για να χρησιμοποιήσετε την απομακρυσμένη εκτύπωση, καταχωρήστε τον εκτυπωτή σας στην υπηρεσία Epson Connect.



## Σχετικές πληροφορίες

➔ «Υπηρεσία Epson Connect» στη σελίδα 119

## Εγκατάσταση του Epson iPrint

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Epson iPrint στην έξυπνη συσκευή σας από την ακόλουθη διεύθυνση URL ή τον κώδικα QR.


<http://ipr.to/c>



## Εκτύπωση χρησιμοποιώντας το Epson iPrint

Κάντε έναρξη της εφαρμογής Epson iPrint από την έξυπνη συσκευή σας και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την αρχική οθόνη.

Οι ακόλουθες οθόνες ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Τα περιεχόμενα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.

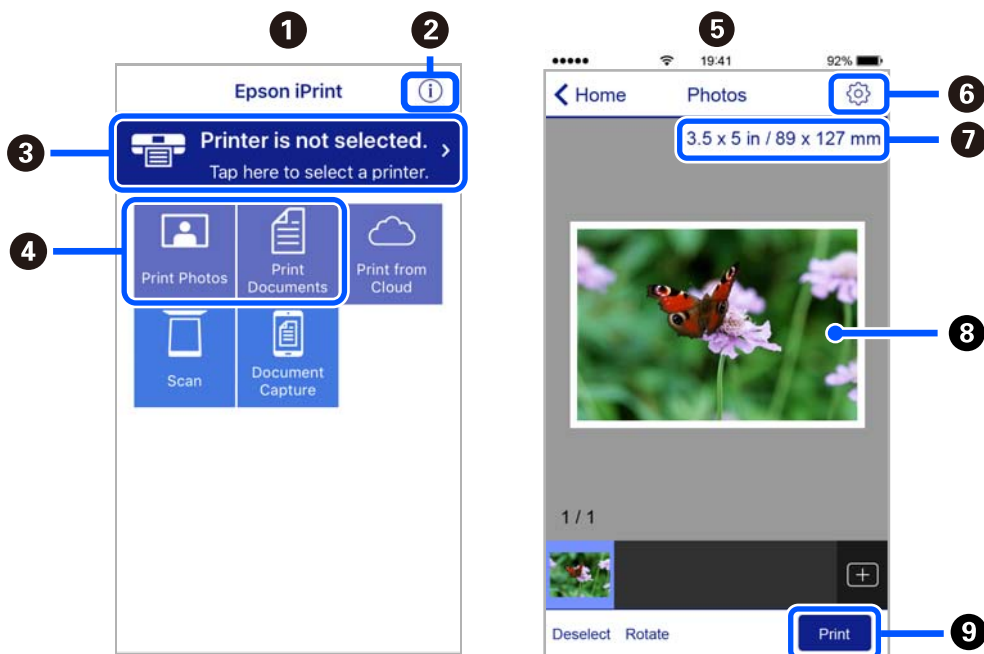

1	Αρχική οθόνη που εμφανίζεται κατά την έναρξη της εφαρμογής.
2	Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του εκτυπωτή και Συχνές Ερωτήσεις.
3	Εμφανίζει την οθόνη στην οποία μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή και να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή. Αφού επιλέξετε εκτυπωτή, δεν θα χρειαστεί να τον επιλέξετε ξανά την επόμενη φορά.

## Εκτύπωση

4	Επιλέξτε τι θέλετε να εκτυπώσετε, όπως φωτογραφίες ή έγγραφα.
5	Η οθόνη εκτύπωσης φωτογραφιών εμφανίζεται όταν επιλέγεται το μενού φωτογραφιών.
6	Εμφανίζει την οθόνη στην οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, όπως το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού.
7	Εμφανίζει το μέγεθος χαρτιού. Όταν αυτό προβληθεί ως κουμπί, πατήστε το για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις χαρτιού που είναι ρυθμισμένες αυτή τη στιγμή στον εκτυπωτή.
8	Εμφανίζει τις φωτογραφίες και τα έγγραφα που επιλέξατε.
9	Αρχίζει την εκτύπωση.

**Σημείωση:**

Για να εκτυπώσετε από το μενού εγγράφων χρησιμοποιώντας iPhone, iPad και iPod touch με λειτουργικό σύστημα iOS, κάντε έναρξη της εφαρμογής Epson iPrint αφού μεταφέρετε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης αρχείων του iTunes.

## Χρήση του Epson Print Enabler

Μπορείτε να εκτυπώνετε ασύρματα έγγραφα, email, φωτογραφίες και ιστοσελίδες απευθείας από το Android κινητό ή το tablet σας (Android v4.4 ή νεότερη έκδοση). Με μερικές μόνο κινήσεις, η Android συσκευή σας εντοπίζει τον εκτυπωτή Epson που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

**Σημείωση:**

Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή.
2. Ρυθμίστε τον εκτυπωτή σας για ασύρματη εκτύπωση.
3. Στην Android συσκευή σας, εγκαταστήστε την προσθήκη Epson Print Enabler από το Google Play.
4. Συνδέστε την Android συσκευή σας στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με τον εκτυπωτή σας.
5. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** της Android συσκευής σας, επιλέξτε **Συνδεδεμένες συσκευές > Εκτύπωση** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το Epson Print Enabler.
6. Από μια εφαρμογή Android όπως το Chrome, πατήστε το εικονίδιο του μενού και εκτυπώστε αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

**Σημείωση:**

Εάν δεν εμφανίζεται ο εκτυπωτής σας, πατήστε **Όλοι οι εκτυπωτές** και επιλέξτε τον εκτυπωτή σας.



## Χρήση της ρύθμισης AirPrint

Το AirPrint ενεργοποιεί την άμεση, ασύρματη εκτύπωση από iPhone, iPad και iPod touch με την τελευταία έκδοση iOS, καθώς και από Mac με την τελευταία έκδοση OS X ή macOS.



### Σημείωση:

Αν έχετε απενεργοποιήσει τα μηνύματα ρύθμισης παραμέτρων χαρτιού στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint. Δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να ενεργοποιήσετε τα μηνύματα, εφόσον χρειάζεται.

1. Τοποθετήστε χαρτί στο προϊόν σας.
2. Ρυθμίστε το προϊόν σας για ασύρματη εκτύπωση. Δείτε το σύνδεσμο παρακάτω.  
<http://epson.sn>
3. Συνδέστε τη συσκευή Apple σας στο ίδιο ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιεί το προϊόν σας.
4. Εκτυπώστε από τη συσκευή σας στο προϊόν σας.

### Σημείωση:

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα AirPrint στον ιστότοπο της Apple.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Μενού» στη σελίδα 25


---

## Ακύρωση εκτύπωσης

### Σημείωση:

- Στα Windows, δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή αν έχει αποσταλεί πλήρως στον εκτυπωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Όταν εκτυπώνετε πολλαπλές σελίδες από Mac OS, δεν μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις εργασίες χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης από τον υπολογιστή.
- Εάν έχετε στείλει μια εργασία εκτύπωσης από υπολογιστή Mac OS X v10.6.8 μέσω του δικτύου, ενδέχεται να μην μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση από τον υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

## Ακύρωση εκτύπωσης — Κουμπί εκτυπωτή

Για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί .


## Ακύρωση εκτύπωσης - Windows

1. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Συντήρηση**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ουρά εκτύπωσης**.
4. Κάντε δεξί κλικ στην εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και επιλέξτε **Άκυρο**.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows» στη σελίδα 121](#)

## Ακύρωση εκτύπωσης — Mac OS

1. Πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή στο μενού **Πλατφόρμα**.
2. Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ακυρώσετε.
3. Ακυρώστε την εργασία.
  - OS X Mountain Lion ή νεότερη έκδοση  
Κάντε κλικ στο  δίπλα στον μετρητή προόδου.
  - Mac OS X v10.6.8 έως v10.7.x  
Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαγραφή**.


# Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

## Προφυλάξεις κατά τη φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

- ❑ Τα επίπεδα της μπαταρίας μειώνονται σταδιακά ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή. Φορτίστε την μπαταρία πριν θέσετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία με την μπαταρία.
- ❑ Συνιστάται να απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή όταν δεν χρησιμοποιείται προκειμένου να εξοικονομήσετε μπαταρία. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε ο εκτυπωτής να απενεργοποιείται αυτόματα.
- ❑ Ο λειτουργικός χρόνος της μπαταρίας είναι μικρότερος σε περιβάλλοντα με χαμηλή θερμοκρασία, ακόμα και εάν έχετε φορτίσει την μπαταρία πλήρως.
- ❑ Δεν χρειάζεται να εξαντλείτε την μπαταρία πριν τη φορτίσετε.
- ❑ Η μπαταρία ενδέχεται να είναι ζεστή αμέσως μετά τη φόρτιση ή τη χρήση της. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- ❑ Φορτίστε την μπαταρία εντός ενός εύρους μεταξύ 10 και 35 °C (50 έως 95 °F). Η μπαταρία μπορεί να μην είναι πλήρως φορτισμένη ή να μειώνεται η απόδοσή της αν τη φορτίζετε σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.
- ❑ Εάν ο λειτουργικός χρόνος της μπαταρίας είναι σημαντικά λίγος ακόμα και μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, η μπαταρία ενδέχεται να βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson για να αντικαταστήσετε την μπαταρία.
- ❑ Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την μπαταρία σε τακτική βάση προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν εξάντλησή της. Εάν ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται, φορτίστε την μπαταρία για περισσότερο από τριάντα λεπτά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή ξανά.

## Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας με σύνδεση σε έναν προσαρμογέα AC

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον προσαρμογέα AC, συνδέστε τον προσαρμογέα AC στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

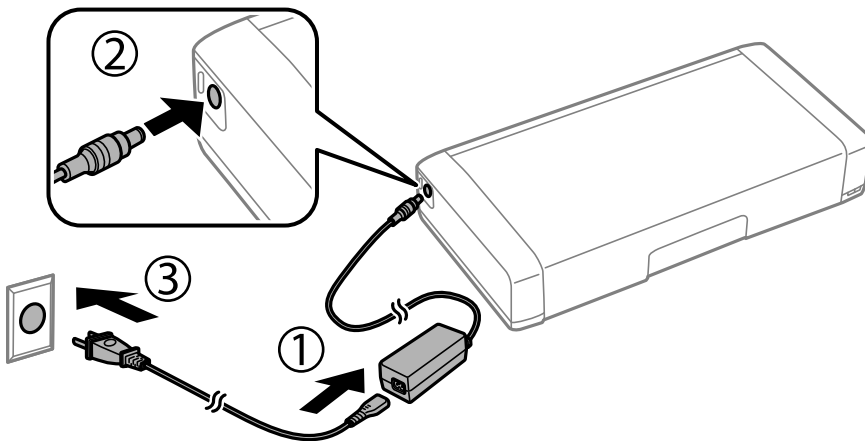

## Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

### Σημείωση:

- ❑ Η λυχνία φόρτισης της μπαταρίας ενεργοποιείται όταν η μπαταρία φορτίζει και απενεργοποιείται όταν η φόρτιση της μπαταρίας ολοκληρωθεί.
- ❑ Χρειάζονται περίπου 2.5 ώρες μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί πλήρως.

---

## Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας με σύνδεση USB


Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία με ένα φορτιστή μπαταρίας ή έναν υπολογιστή με μια σύνδεση USB.

Τα παρακάτω δείχνουν τις προδιαγραφές φόρτισης του εκτυπωτή.

- ❑ Είσοδος φόρτισης για σύνδεση USB: DC 5 V (μέγιστο 1,5 A)
- ❑ Χρόνος φόρτισης:
  - Θύρα USB (5 V/1,5 A): περ. 2.5 ώρες
  - Θύρα USB (5 V/0,5 A): περ. 10 ώρες
- ❑ Χωρητικότητα μπαταρίας ρεύματος: 1.86 Ah (3.6 V)

Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να φορτίσετε την μπαταρία από έναν υπολογιστή.


1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Εάν ο υπολογιστής βρίσκεται σε αδράνεια ή σε αναστολή λειτουργίας, δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία. Σε αυτή την περίπτωση, προβείτε σε αφύπνιση του υπολογιστή.
2. Συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro USB.

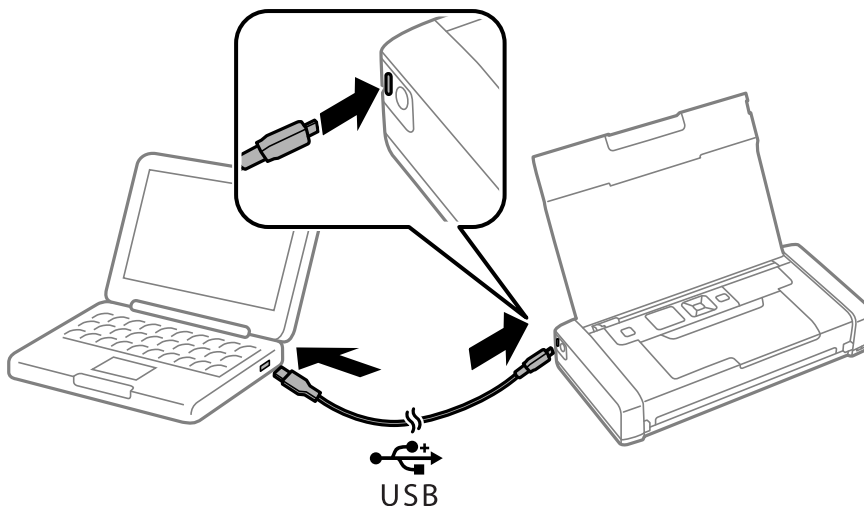

### Σημείωση:

Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα διανομέα USB. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.

### Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

3. Εάν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί  για να τον απενεργοποιήσετε.

**Σημείωση:**

- Εάν η φόρτιση της μπαταρίας δεν ξεκινήσει, επιλέξτε **Μενού > Μπαταρία > Ρυθμ. μπαταρίας** στον πίνακα ελέγχου, ενεργοποιήστε το στοιχείο **Τρ.ρ.μέσω Η/Υ USB** και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.
- Μπορείτε να φορτίζετε την μπαταρία όταν ο εκτυπωτής είναι σε αναστολή λειτουργίας ακόμα και αν δεν απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ο υπολογιστής αναγνωρίζει τον εκτυπωτή ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
- Η λυχνία φόρτισης της μπαταρίας ενεργοποιείται όταν η μπαταρία φορτίζει και απενεργοποιείται όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

# Χρήση της προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας


## Κωδικός εξωτερικής μπαταρίας


Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιας μπαταρίας Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιας μπαταρίας. Η χρήση μη γνήσιας μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά η οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη συμπεριφορά του εκτυπωτή.

Ο ακόλουθος είναι ο κωδικός για την αυθεντική εξωτερική μπαταρία.

C12C934941

## Εγκατάσταση της εξωτερικής μπαταρίας

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί .
2. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο USB.
3. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

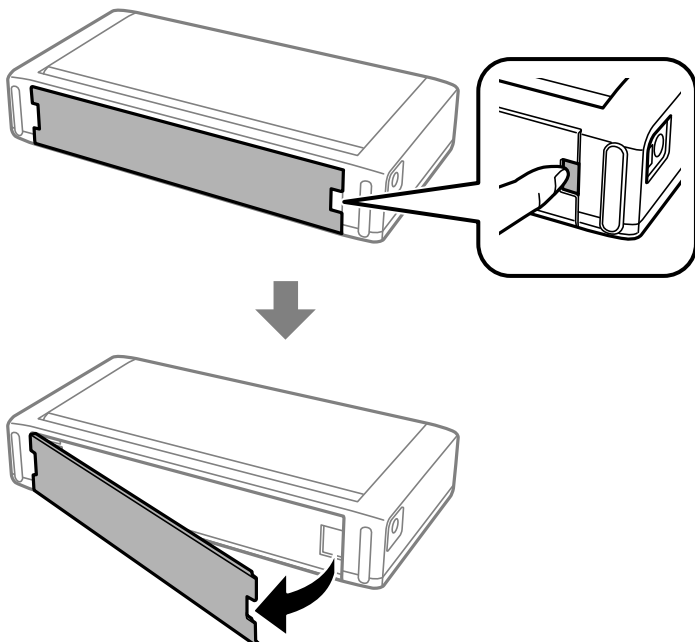


## Χρήση της προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας


**!** **Σημαντικό:**  
Μην αγγίζετε το τμήμα που εμφανίζεται στην απεικόνιση, μην επιτρέψετε να βραχεί και μην ρίξετε μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες εντός του τμήματος αυτού. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής μπορεί να καταστραφεί.




4. Τοποθετήστε την μπαταρία.

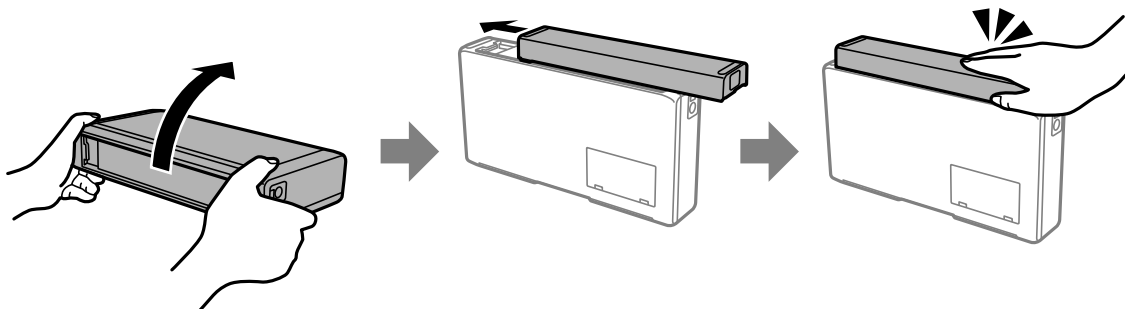


## Αφαίρεση της εξωτερικής μπαταρίας

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί .
2. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο USB.
3. Πιέστε το τμήμα που φαίνεται στην απεικόνιση και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την μπαταρία.

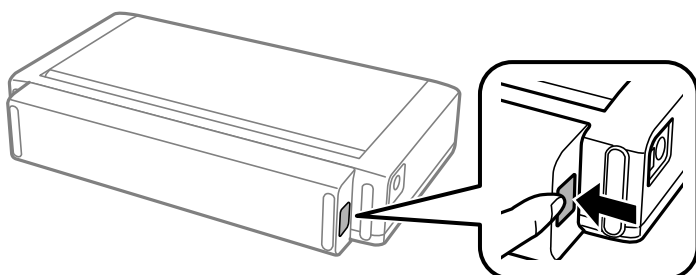

## Χρήση της προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας

4. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα και, στη συνέχεια, πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

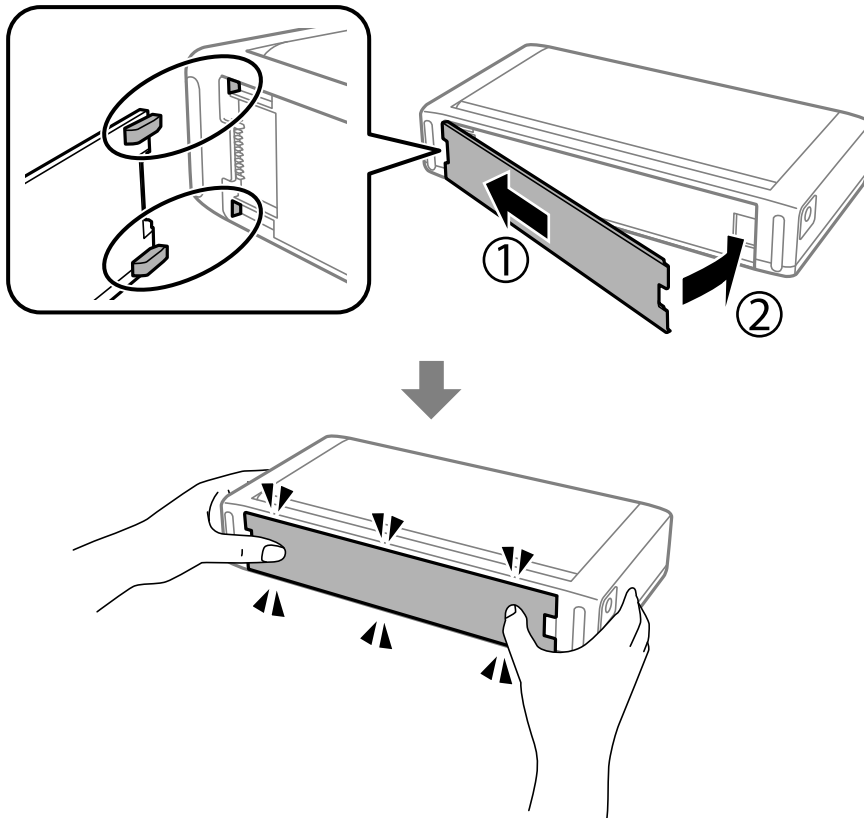

## Έλεγχος της κατάστασης της εξωτερικής μπαταρίας




- Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα της μπαταρίας που απομένει. Επιλέξτε **Μενού > Μπαταρία** στην αρχική οθόνη.
- Πατήστε τα κουμπιά ◀▶ για να αλλάξετε την οθόνη μεταξύ ενσωματωμένης μπαταρίας και προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας.
- Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας χρησιμοποιώντας το εικονίδιο στην αρχική οθόνη.
- Όταν εξαντληθεί η εξωτερική μπαταρία, η οθόνη αλλάζει στο εικονίδιο της ενσωματωμένης μπαταρίας.



Εμφανίζεται η ποσότητα της εξωτερικής μπαταρίας που απομένει.



## Χρήση της προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας

	Υποδηλώνει ότι η στάθμη της εξωτερικής μπαταρίας εξαντλείται.
	Υποδηλώνει ότι η εξωτερική μπαταρία είναι υπερβολικά καυτή ή κρύα. Επιλέξτε <b>Μενού &gt; Μπαταρία</b> για να ελέγξετε την κατάσταση.
	Υποδηλώνει ότι η εξωτερική μπαταρία φορτίζει.

## Προφυλάξεις κατά τη φόρτιση της εξωτερικής μπαταρίας


- Τα επίπεδα της μπαταρίας μειώνονται σταδιακά ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή. Φορτίστε την μπαταρία πριν θέσετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία με την μπαταρία.
- Συνιστάται να απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή όταν δεν χρησιμοποιείται προκειμένου να εξοικονομήσετε μπαταρία. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε ο εκτυπωτής να απενεργοποιείται αυτόματα.
- Ο λειτουργικός χρόνος της μπαταρίας είναι μικρότερος σε περιβάλλοντα με χαμηλή θερμοκρασία, ακόμα και εάν έχετε φορτίσει την μπαταρία πλήρως.
- Δεν χρειάζεται να εξαντλείτε την μπαταρία πριν τη φορτίσετε.
- Η μπαταρία ενδέχεται να είναι ζεστή αμέσως μετά τη φόρτιση ή τη χρήση της. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Φορτίστε την μπαταρία σε μια περιοχή 10 έως 35 °C. Η μπαταρία μπορεί να μην είναι πλήρως φορτισμένη ή η μπαταρία ενδέχεται να φθαρεί εάν τη φορτίσετε σε χαμηλές (μικρότερες των 5 °C) ή υψηλές (υψηλότερες των 40 °C) θερμοκρασίες.
- Η φόρτιση λαμβάνει χώρα μόνο εάν ο εκτυπωτής είναι σε αδράνεια, σε λειτουργία αδράνειας ή απενεργοποιημένος.
- Εάν ο λειτουργικός χρόνος της μπαταρίας είναι σημαντικά λίγος ακόμα και μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, η μπαταρία ενδέχεται να βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της. Συνιστούμε την αντικατάσταση της μπαταρίας με μια νέα.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την μπαταρία σε τακτική βάση προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν εξάντλησή της. Εάν ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται, φορτίστε την μπαταρία για περισσότερο από 30 λεπτά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή ξανά.
- Φορτίστε την μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα. Εάν η λυχνία φόρτισης μπαταρίας δεν ανάβει, φορτίστε την μπαταρία για περισσότερο από 30 λεπτά. Εάν η λυχνία παραμένει σβηστή, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Epson.

## Φόρτιση της εξωτερικής μπαταρίας


Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον προσαρμογέα AC, συνδέστε τον προσαρμογέα AC στον εκτυπωτή με την μπαταρία τοποθετημένη ή ανεξάρτητα και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

## Χρήση της προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας

### Όταν η μπαταρία είναι εγκατεστημένη

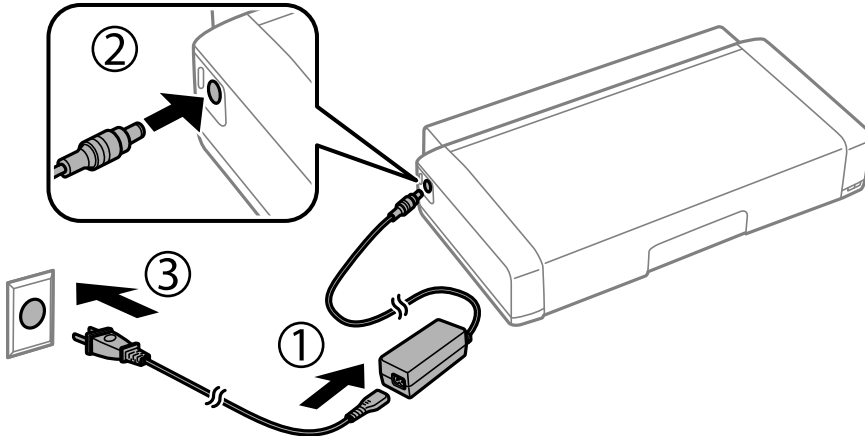

### Όταν φορτίζετε ανεξάρτητα την μπαταρία

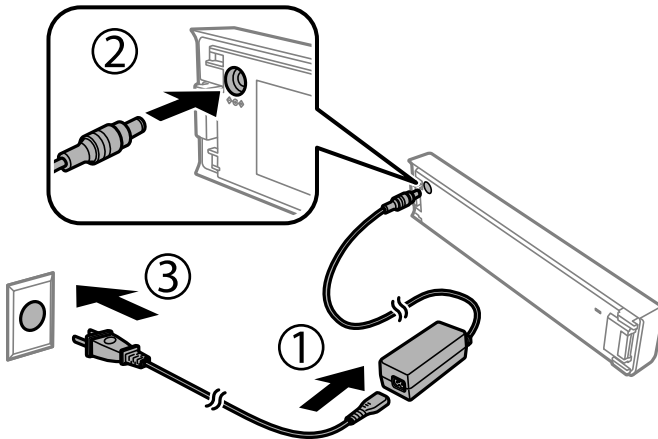

#### Σημείωση:

- ❑ Όταν εμφανίζεται η εγκατεστημένη μπαταρία



στην αρχική οθόνη κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, το εικονίδιο αλλάζει σε




ή



- ❑ Η μπαταρία μόνη της

Η λυχνία φόρτισης της μπαταρίας ενεργοποιείται όταν η μπαταρία φορτίζει και απενεργοποιείται όταν η φόρτιση της μπαταρίας ολοκληρωθεί.

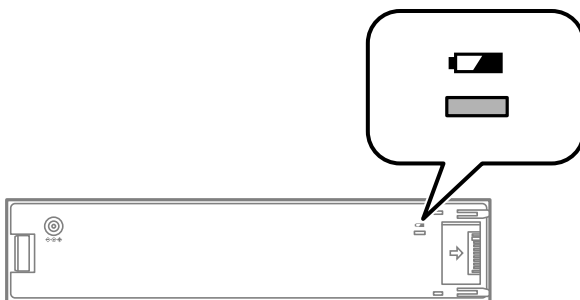

- ❑ Χρειάζονται περίπου 2.5 ώρες μέχρι η μπαταρία να φορτιστεί πλήρως.

**Σχετικές πληροφορίες**

➔ «Προφυλάξεις κατά τη φόρτιση της εξωτερικής μπαταρίας» στη σελίδα 97

---

## **Προφυλάξεις για τη φύλαξη και απόρριψη της εξωτερικής μπαταρίας**

- Φυλάξτε την μπαταρία μακριά από παιδιά προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα κατάποσης.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, αφαιρέστε την μπαταρία από τον εκτυπωτή και φυλάξτε τα ξεχωριστά για να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας.
- Μην φυλάσσετε την μπαταρία όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.
- Πριν την απόρριψη της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι έχουν εκφορτιστεί πλήρως.
- Μην απορρίψετε μπαταρίες ως φυσιολογικά απορρίμματα. Αντιθέτως, απορρίψτε σε ένα κουτί συλλογής ή ανακύκλωσης σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
- Μην αποτεφρώσετε ή απορρίψετε την μπαταρία σε φωτιά.

# Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

## Έλεγχος της κατάστασης του μελανιού που απομένει και του κουτιού συντήρησης

Μπορείτε να ελέγξετε τα προσεγγιστικά επίπεδα μελανιού και την προσεγγιστική ζωή σέρβις του κουτιού συντήρησης από τον πίνακα ελέγχου του υπολογιστή.

### Σημείωση:

Μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε όσο εμφανίζεται το μήνυμα χαμηλής στάθμης μελανιού. Αντικαταστήστε τα δοχεία μελάνης, όπως απαιτείται.

## Έλεγχος της κατάστασης του μελανιού που απομένει και του κουτιού συντήρησης - Πίνακας ελέγχου

Μπορείτε να ελέγξετε τα επίπεδα μελανιού και την διάρκεια ωφέλιμης ζωής του κουτιού συντήρησης κατά προσέγγιση από την αρχική οθόνη.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Οδηγός οθόνης LCD» στη σελίδα 23](#)

## Έλεγχος της κατάστασης του μελανιού που απομένει και του κουτιού συντήρησης - Windows

1. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στο **EPSON Status Monitor 3** στην καρτέλα **Συντήρηση** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο **Λεπτομέρειες**.

### Σημείωση:

Αν το **EPSON Status Monitor 3** είναι απενεργοποιημένο, κάντε κλικ στην επιλογή **Πρόσθετες ρυθμίσεις** στην καρτέλα **Συντήρηση**, και έπειτα επιλέξτε **Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3**.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows» στη σελίδα 121](#)

## Έλεγχος της κατάστασης του μελανιού που απομένει και του κουτιού συντήρησης — Mac OS


1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού **Apple > Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες > Βοήθημα > Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Status Monitor**.

## Κωδικοί δοχείων μελανιού

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία των μη γνήσιων μελανιών. Η χρήση μη γνήσιων μελανιών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά η οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη συμπεριφορά του εκτυπωτή. Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τα επίπεδα μη γνήσιων μελανιών.

Οι ακόλουθοι είναι οι κωδικοί για τα αυθεντικά δοχεία μελανιού Epson.

Εικονίδιο	Black (Μαύρο)	Color (Χρώμα)
Υδρόγειος σφαίρα 	266	267

### Σημείωση:

Οι χρήστες που βρίσκονται στην Ευρώπη, θα πρέπει να επισκεφθούν την ακόλουθη τοποθεσία Web για πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις των δοχείων μελανιού Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web» στη σελίδα 159

## Προφυλάξεις χειρισμού των δοχείων μελανιού


Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προτού αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού.

### Προφυλάξεις χειρισμού


- Αποθηκεύστε τα δοχεία μελανιού σε θερμοκρασία δωματίου και διατηρήστε τα μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Η Epson συστήνει τη χρήση του δοχείου μελανιού πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, αναλώστε τα δοχεία μελανιού εντός έξι μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, αποθηκεύστε τις συσκευασίες των δοχείων μελανιού με το κάτω μέρος προς τα κάτω.
- Αφού φέρετε ένα δοχείο μελανιού μέσα από μέρος δροσερής αποθήκευσης, αφήστε το να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον τρεις ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε.

### Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

- ❑ Μην ανοίγετε τη συσκευασία του δοχείου μελανιού αν δεν είστε έτοιμοι να το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. Το δοχείο παρέχεται σε συσκευασία κενού για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του. Αν αφήσετε ένα δοχείο εκτός της συσκευασίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η κανονική εκτύπωση.
- ❑ Πρέπει να αφαιρέσετε την κίτρινη ταινία από το δοχείο πριν το τοποθετήσετε. Διαφορετικά, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να υποβαθμιστεί ή να μην έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης. Μην αφαιρείτε και μην σκίζετε την ετικέτα του δοχείου. Μπορεί να προκληθούν διαρροές.

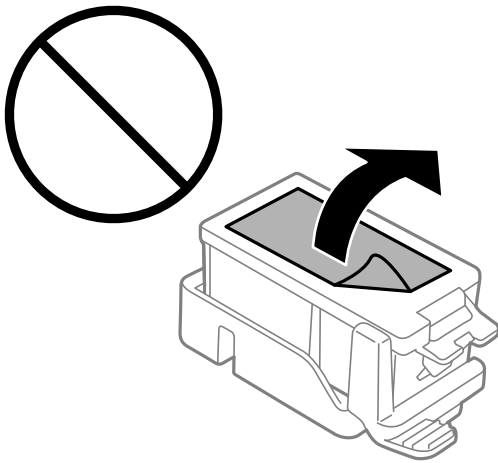


- ❑ Μην αγγίζετε τις ενότητες που παρουσιάζονται στην απεικόνιση. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.

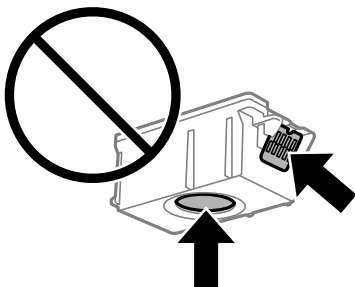

- ❑ Για να εκτυπώσετε, πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα δοχεία μελανιού.
- ❑ Μην αντικαθιστάτε τα δοχεία μελανιού ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης χειροκίνητα. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστρέψετε τον εκτυπωτή.
- ❑ Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή κατά τη φόρτωση του μελανιού. Αν η φόρτωση του μελανιού δεν ολοκληρωθεί, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση.
- ❑ Μην αφήνετε τον εκτυπωτή έχοντας αφαιρέσει τα δοχεία μελάνης ή μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης δοχείων. Διαφορετικά, το μελάνι που παραμένει στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης θα στεγνώσει και δεν θα έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης.
- ❑ Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην επιτρέψετε σε σκόνη ή αντικείμενα να εισέλθουν στο εσωτερικό της υποδοχής δοχείων μελανιού. Οποιοδήποτε ξένο σώμα στην υποδοχή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της εκτύπωσης ή να προκαλέσει αδυναμία εκτύπωσης. Αν κάποιο ξένο σώμα εισέλθει στην υποδοχή, αφαιρέστε το προσεκτικά.
- ❑ Τοποθετήστε το δοχείο μελανιού με τη σωστή κατεύθυνση. Αν το δοχείο τοποθετηθεί με τη λάθος κατεύθυνση, η περιοχή εισαγωγής μπορεί να καταστραφεί και ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης.

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

- ❑ Αν αφαιρέσετε το δοχείο από το εκτυπωτή για μεταγενέστερη χρήση ή για απόρριψη, φροντίστε ώστε να τοποθετήσετε ξανά το καπάκι στη θύρα παροχής μελανιού του δοχείου για να αποφύγετε το στέγνωμα του μελανιού ή την εμφάνιση κηλίδων μελανιού στις γύρω περιοχές.

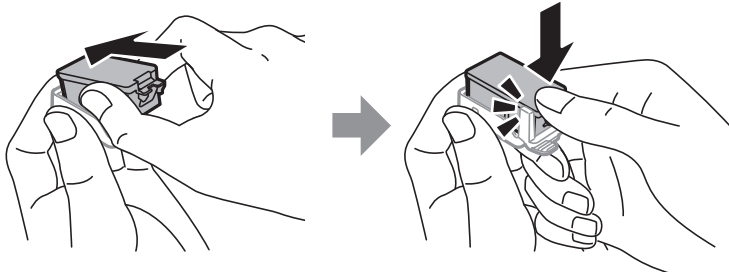

- ❑ Αυτός ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί δοχεία μελανιού εξοπλισμένα με ένα πράσινο τσιπάκι το οποίο παρακολουθεί πληροφορίες όπως η ποσότητα μελανιού που απομένει για κάθε δοχείο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το δοχείο αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή πριν εξαντληθεί το περιεχόμενό του, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το δοχείο, όταν το τοποθετήσετε εκ νέου στον εκτυπωτή. Ωστόσο, κατά την επανατοποθέτηση ενός δοχείου, ενδέχεται να καταναλωθεί μια ποσότητα μελανιού για την εγγύηση της απόδοσης του εκτυπωτή.
- ❑ Για μέγιστη αποδοτικότητα μελανιού, αφαιρείτε τα δοχεία μελανιού μόνο όταν είστε έτοιμοι να τα αντικαταστήσετε. Τα δοχεία μελανιού με κατάσταση χαμηλού επιπέδου μελανιού ενδεχομένως να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν τοποθετηθούν εκ νέου.
- ❑ Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης και για την προστασία της κεφαλής εκτύπωσης, ένα μεταβλητό απόθεμα μελανιού παραμένει στο δοχείο όταν ο εκτυπωτής σας δείχνει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο. Οι αποδόσεις που παρουσιάζονται δεν περιλαμβάνουν αυτήν την εφεδρική ποσότητα.
- ❑ Παρόλο που τα δοχεία μελανιού ενδέχεται να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση του εκτυπωτή.
- ❑ Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις προδιαγραφές και την εμφάνιση του δοχείου μελανιού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση.
- ❑ Μην αποσυναρμολογήσετε και μην κάνετε μετατροπές στο δοχείο μελανιού, διαφορετικά ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά.
- ❑ Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχικά δοχεία μελανιού του εκτυπωτή για την αντικατάσταση.
- ❑ Οι ποσότητες που αναφέρονται ποικίλουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα των εκτυπώσεων σας και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία.
- ❑ Ολοκληρώστε εγκαίρως την αντικατάσταση των δοχείων μελανιού. Μην αφήνετε τον εκτυπωτή έχοντας αφαιρέσει τα δοχεία μελανιού.

### Κατανάλωση μελανιού

- ❑ Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης της κεφαλής εκτύπωσης, καταναλώνεται μελάνι από όλα τα δοχεία κατά τις λειτουργίες συντήρησης. Μπορεί να καταναλωθεί μελάνι και όταν αντικαθιστάτε δοχεία μελανιού ή ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή.
- ❑ Κατά τη μονόχρωμη εκτύπωση ή την εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι, ενδέχεται να χρησιμοποιείται έγχρωμο αντί για μαύρο μελάνι, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τη δημιουργία μαύρου μελανιού απαιτείται μείγμα έγχρωμων μελανιών.
- ❑ Κατά την αρχική εγκατάσταση, χρησιμοποιούνται εν μέρει τα δοχεία μελανιού που περιέχονται στη συσκευασία του εκτυπωτή. Για τη δημιουργία εκτυπωμένων εγγράφων υψηλής ποιότητας, η κεφαλή εκτύπωσης στον εκτυπωτή σας θα φορτωθεί πλήρως με μελάνι. Αυτή η διαδικασία που εκτελείται μία φορά καταναλώνει κάποια ποσότητα μελανιού, με αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα δοχεία να εκτυπώσουν λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τα επόμενα δοχεία μελανιού που θα χρησιμοποιήσετε.


## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού




### Σημαντικό:

- ❑ Μην ανακινείτε τα δοχεία μελανιού.
- ❑ Ολοκληρώστε εγκαίρως την αντικατάσταση των δοχείων μελανιού. Μην αφήνετε τον εκτυπωτή έχοντας αφαιρέσει τα δοχεία μελανιού.

1. Κάντε μία από τις ενέργειες που ακολουθούν.
  - ❑ Όταν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού  
Ελέγξτε ποιο δοχείο μελανιού χρειάζεται αντικατάσταση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.  
Επιλέξτε **Να γίνει αντικατ/ση τώρα** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
  - ❑ Κατά την αντικατάσταση δοχείων μελανιού προτού εξαντληθούν  
Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού > Συντήρηση > Αντικ/ση κασέτας** και πατήστε το κουμπί OK.
2. Αφαιρέστε το δοχείο μελανιού από τη συσκευασία του και, στη συνέχεια, αφαιρέστε μόνο την κίτρινη ταινία.

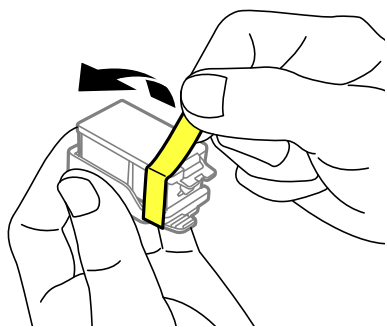

3. Αφαιρέστε το καπάκι.

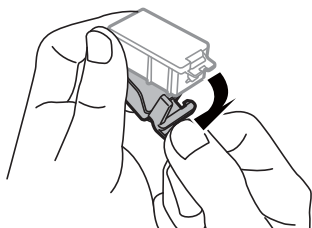





### Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

**!** Σημαντικό:


Μην αγγίζετε τις ενότητες που παρουσιάζονται στην απεικόνιση. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.

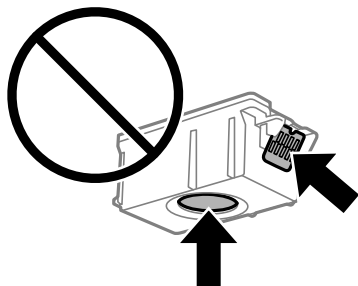

4. Πατήστε το κουμπί OK.
5. Ανοίξτε το εσωτερικό κάλυμμα.

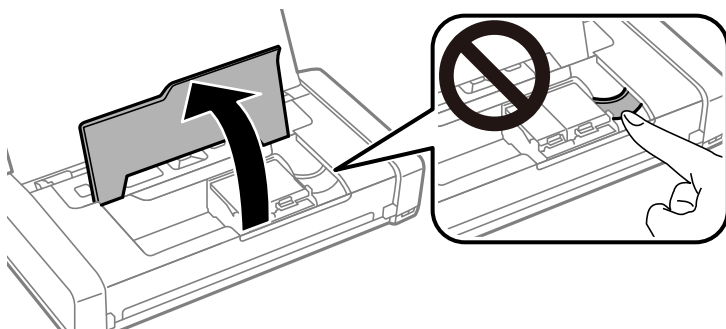


6. Πιέστε το μοχλό για να ξεκλειδώσετε το δοχείο μελανιού και, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο διαγώνια.

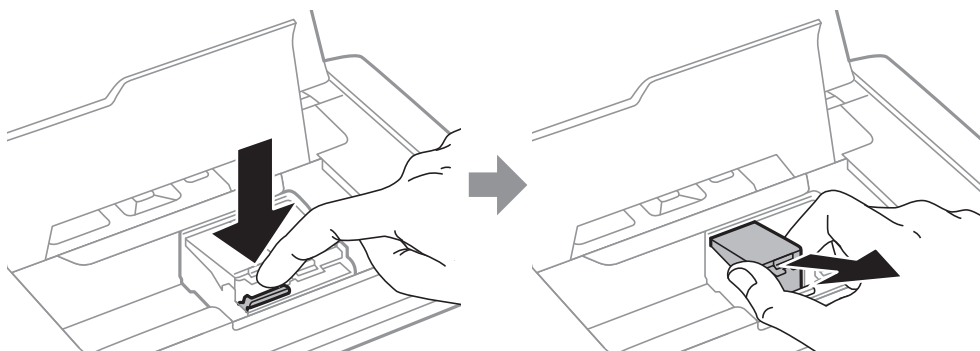


## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

7. Εισάγετε το δοχείο μελανιού διαγώνια στη θήκη του δοχείου και πιέστε το απαλά προς τα κάτω μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.

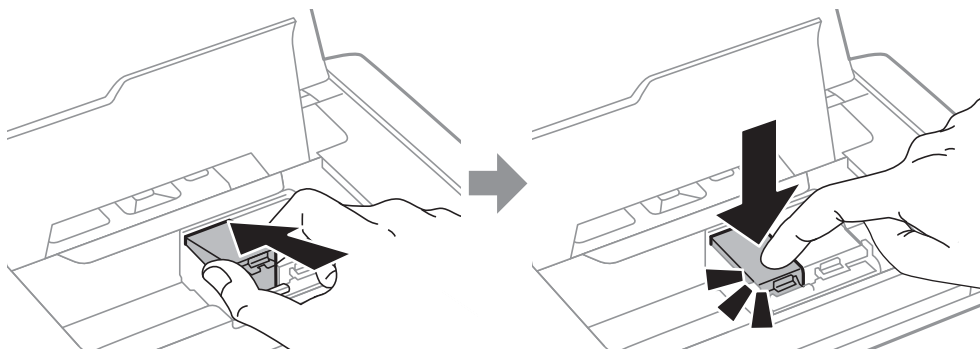

**!** **Σημαντικό:**

- Τοποθετήστε το δοχείο μελανιού με τη σωστή κατεύθυνση. Αν το δοχείο τοποθετηθεί με τη λάθος κατεύθυνση, η περιοχή εισαγωγής μπορεί να καταστραφεί και ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το δοχείο μαύρου μελανιού στην αριστερή υποδοχή και το δοχείο έγχρωμου μελανιού στη δεξιά υποδοχή.

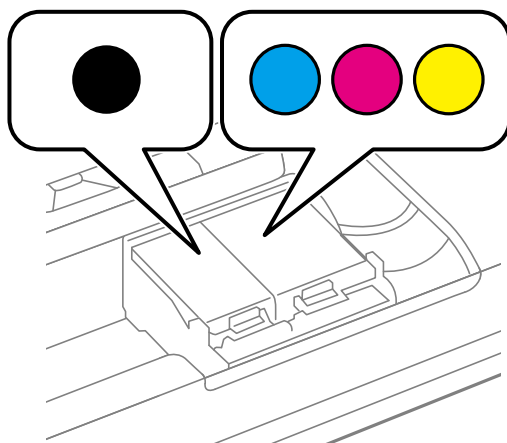


8. Κλείστε το εσωτερικό κάλυμμα.
9. Πατήστε το κουμπί OK.  
Η φόρτιση του μελανιού ξεκινά.

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

### ! Σημαντικό:

- ❑ Μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή κατά τη φόρτωση του μελανιού. Αν η φόρτωση του μελανιού δεν ολοκληρωθεί, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση.
- ❑ Αν αφαιρέσετε το δοχείο από το εκτυπωτή για μεταγενέστερη χρήση ή για απόρριψη, φροντίστε ώστε να τοποθετήσετε ξανά το καπάκι στη θύρα παροχής μελανιού του δοχείου για να αποφύγετε το στέγνωμα του μελανιού ή την εμφάνιση κηλίδων μελανιού στις γύρω περιοχές.

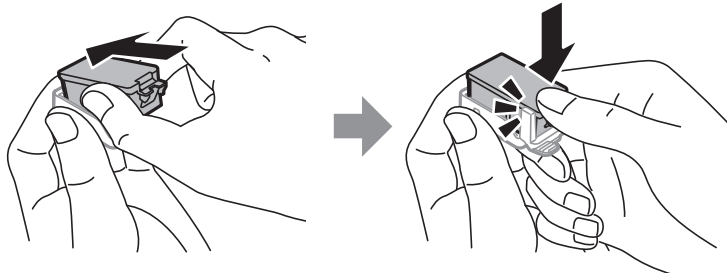

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Κωδικοί δοχείων μελανιού» στη σελίδα 101
- ➔ «Προφυλάξεις χειρισμού των δοχείων μελανιού» στη σελίδα 101

---

## Κωδικός κουτιού συντήρησης

Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιου κουτιού συντήρησης Epson.

Ο ακόλουθος είναι ο κωδικός για το αυθεντικό κουτί συντήρησης Epson.


T2950

---

## Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του κιβωτίου συντήρησης


Διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες πριν από την αντικατάσταση του κιβωτίου συντήρησης.

- ❑ Μην ακουμπάτε το πράσινο τσιπ στο πλάι του κουτιού συντήρησης. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.

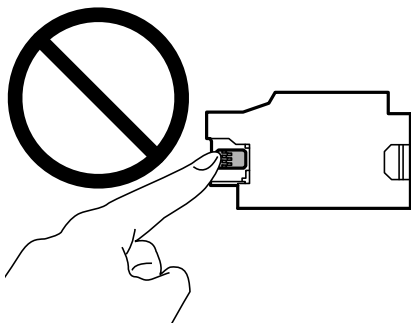


## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

- ❑ Μην πιέζετε και μην αφαιρείτε την μεμβράνη του κουτιού. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή μελανιού.
- ❑ Μην αγγίζετε τις ενότητες που παρουσιάζονται στην απεικόνιση. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την κανονική λειτουργία και μπορεί να λερώσετε με μελάνι.

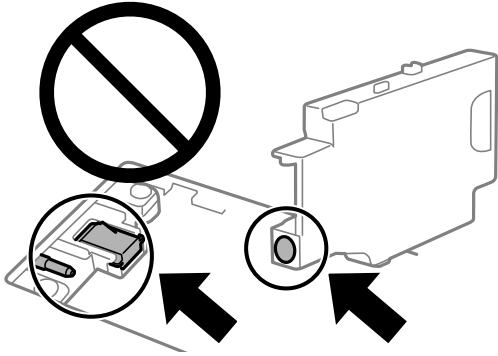

- ❑ Μην σφραγίζετε τις οπές του κουτιού συντήρησης. Είναι απαραίτητες για την κανονική λειτουργία.

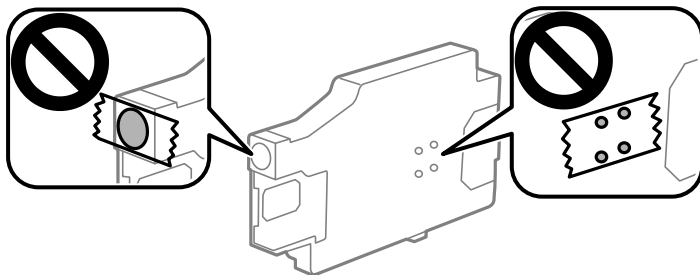

- ❑ Διατηρήστε το κουτί συντήρησης μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- ❑ Μην αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργός. Ενδέχεται να υπάρξει διαρροή μελανιού.
- ❑ Μην επαναχρησιμοποιείτε το κουτί συντήρησης που έχετε αφαιρέσει και αφήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μελάνι στο εσωτερικό του κουτιού θα έχει στερεοποιηθεί και δεν μπορεί να απορροφηθεί άλλο μελάνι.
- ❑ Μην αφαιρέσετε το κουτί συντήρησης και το κάλυμμά του παρά μόνο κατά την αντικατάσταση του κουτιού συντήρησης. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή μελανιού.

---

## Αντικατάσταση κιβωτίου συντήρησης


Σε ορισμένους κύκλους εκτύπωσης, ενδέχεται να συγκεντρωθεί πολύ μικρή ποσότητα πλεονάζοντος μελανιού στο κουτί συντήρησης. Προς αποφυγή διαρροής μελανιού από το κουτί συντήρησης, ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί να σταματά την εκτύπωση όταν η χωρητικότητα απορρόφησης του κουτιού συντήρησης φτάσει στο όριό της. Το αν και κάθε πότε πρέπει να το αντικαθιστάτε εξαρτάται από το πόσες σελίδες και τι υλικό εκτυπώνετε, καθώς και από τους κύκλους καθαρισμού του εκτυπωτή. Αντικαταστήστε το κουτί συντήρησης όταν σας ζητηθεί. Το Epson Status Monitor, η οθόνη LCD ή οι λυχνίες του πίνακα ελέγχου σας δείχνουν πότε χρειάζεται αντικατάσταση αυτό το εξάρτημα. Το γεγονός ότι χρειάζεται να αντικατασταθεί το κουτί δεν σημαίνει ότι ο εκτυπωτής έχει πάψει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Η εγγύηση της Epson δεν καλύπτει το κόστος της αντικατάστασης. Η επισκευή του συγκεκριμένου εξαρτήματος αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

1. Αφαιρέστε το νέο κουτί συντήρησης από τη συσκευασία.

**!** **Σημαντικό:**


- ❑ Μην ακουμπάτε το πράσινο τσιπ στο πλάι του κουτιού συντήρησης. Ενδέχεται να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία και η εκτύπωση.

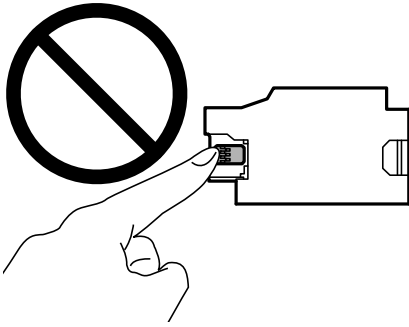


- ❑ Μην πιέζετε και μην αφαιρείτε την μεμβράνη του κουτιού. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπάρξει διαρροή μελανιού.

**Σημείωση:**


Μία διαφανής σακούλα για το χρησιμοποιημένο κιβώτιο συντήρησης παρέχεται με το νέο κιβώτιο συντήρησης.

2. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί .
3. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο USB.
4. Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αναποδογυρίστε τον εκτυπωτή.

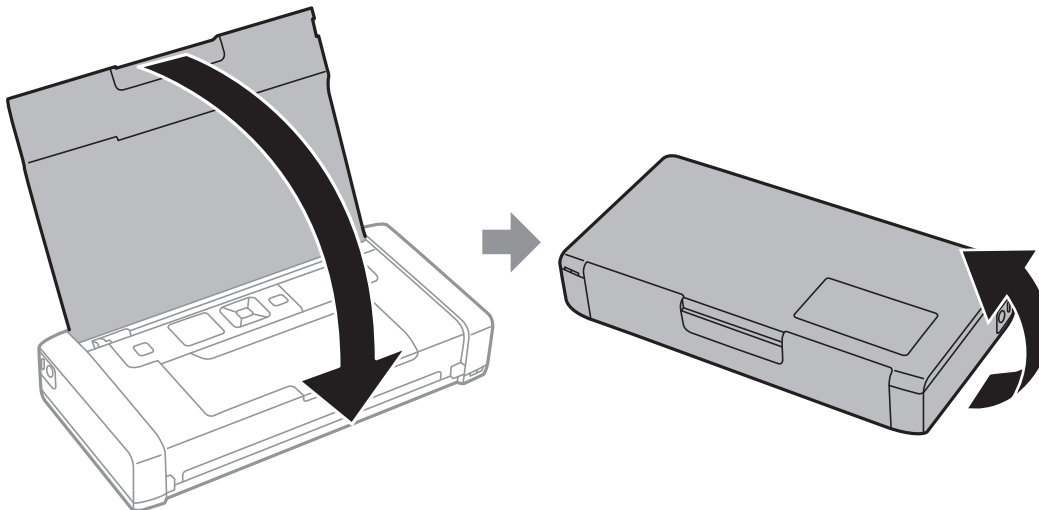


### Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

5. Πιέστε το καπάκι στο κάλυμμα με ένα στενό αντικείμενο, όπως ένα στυλό και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα του κουτιού συντήρησης.

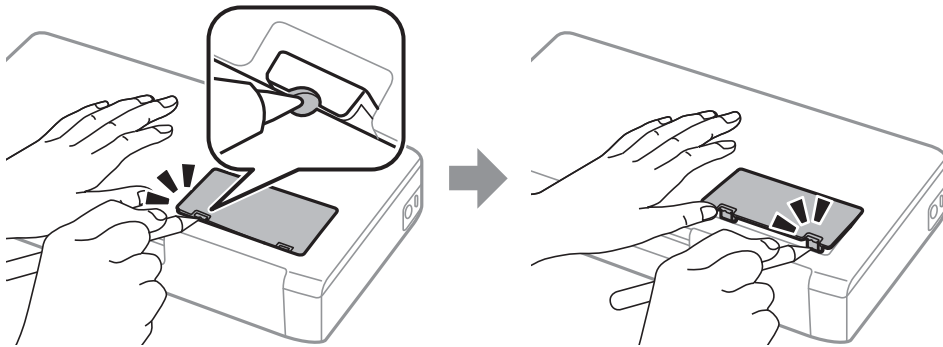


6. Σύρετε το κουτί συντήρησης όπως φαίνεται στην απεικόνιση και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κουτί.

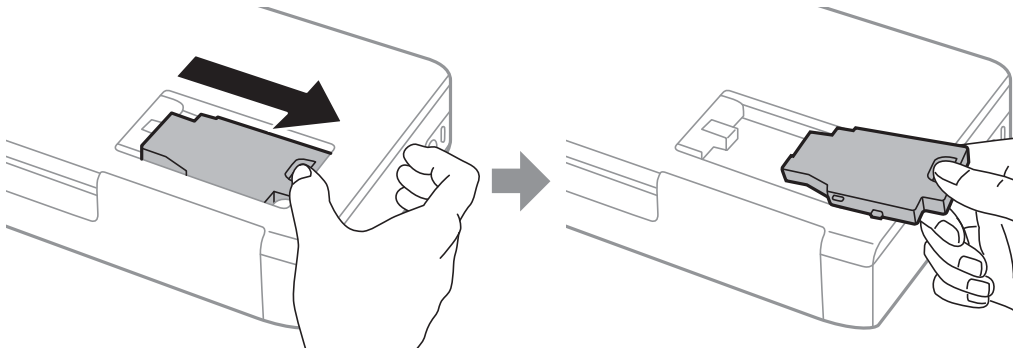


**!** **Σημαντικό:**

Μην αγγίζετε τις ενότητες που παρουσιάζονται στην απεικόνιση. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την κανονική λειτουργία και μπορεί να λερώσετε με μελάνι.

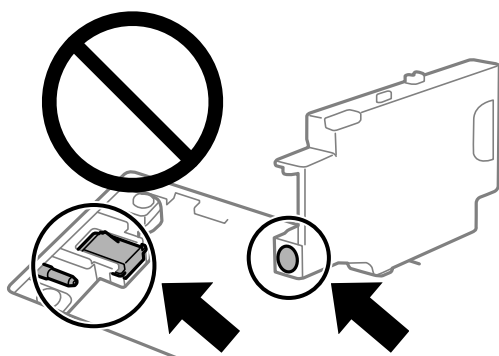

7. Τοποθετήστε το χρησιμοποιημένο κουτί συντήρησης στη διαφανή σακούλα που παρέχεται με το νέο κουτί συντήρησης και σφραγίστε τη.

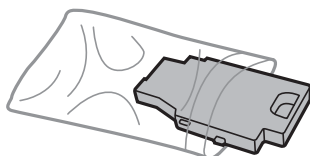


## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων



### Σημαντικό:

Μην αφαιρείτε τη μεμβράνη από το κουτί συντήρησης.

8. Τοποθετήστε το νέο κουτί συντήρησης ευθεία κάτω και, στη συνέχεια, σύρετέ το για να το τοποθετήσετε.

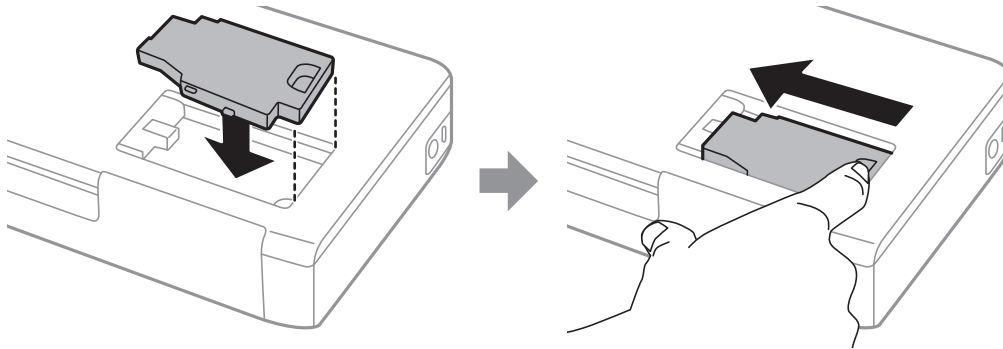

9. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του κουτιού συντήρησης.

### Σημείωση:

Όταν το κουτί συντήρησης δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί, το κουτί συντήρησης ενδέχεται να μην τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε το κουτί συντήρησης και τοποθετήστε το εκ νέου.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Κωδικός κουτιού συντήρησης» στη σελίδα 107
- ➔ «Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του κιβωτίου συντήρησης» στη σελίδα 107

---

## Προσωρινή εκτύπωση με Μαύρο μελάνι

Όταν εξαντλείται το έγχρωμο μελάνι και εξακολουθεί να υπάρχει μαύρο μελάνι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις για λίγο χρόνο χρησιμοποιώντας μαύρο μελάνι.

- Τύπος χαρτιού: απλό χαρτί, Φάκελος
- Χρώμα: **Κλίμακα γκρι**
- Χωρίς περιθώρια: μη επιλεγμένο
- EPSON Status Monitor 3: ενεργοποιημένο (για Windows μόνο)

Καθώς η συγκεκριμένη δυνατότητα διατίθεται μόνο για περίπου πέντε ημέρες, αντικαταστήστε το δοχείο του μελανιού που έχει αναλωθεί το συντομότερο δυνατό.

### Σημείωση:


- Αν η επιλογή **EPSON Status Monitor 3** έχει απενεργοποιηθεί, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή **Πρόσθετες ρυθμίσεις** στην καρτέλα **Συντήρηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3**.
- Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρησιμοποίησης.

## Προσωρινή εκτύπωση με μαύρο μελάνι — Windows


Κάντε μία από τις ενέργειες που ακολουθούν.

## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

- ☐ Όταν εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, επιλέξτε **Ασπρόμαυρη εκτύπωση**.

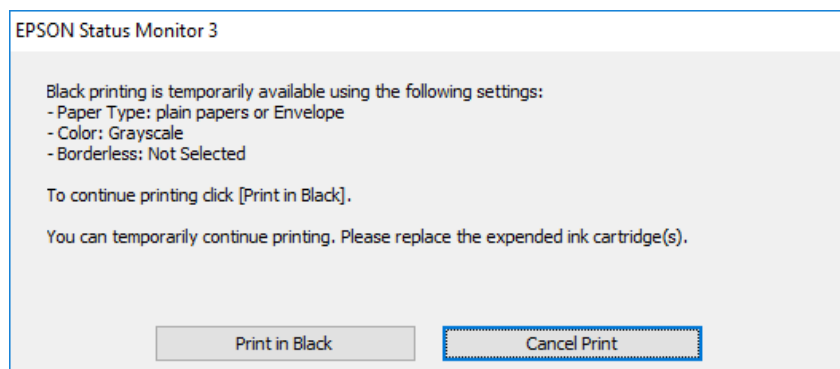

- ☐ Όταν εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο, ακυρώστε την εκτύπωση. Και στη συνέχεια, ξανά την εκτύπωση.

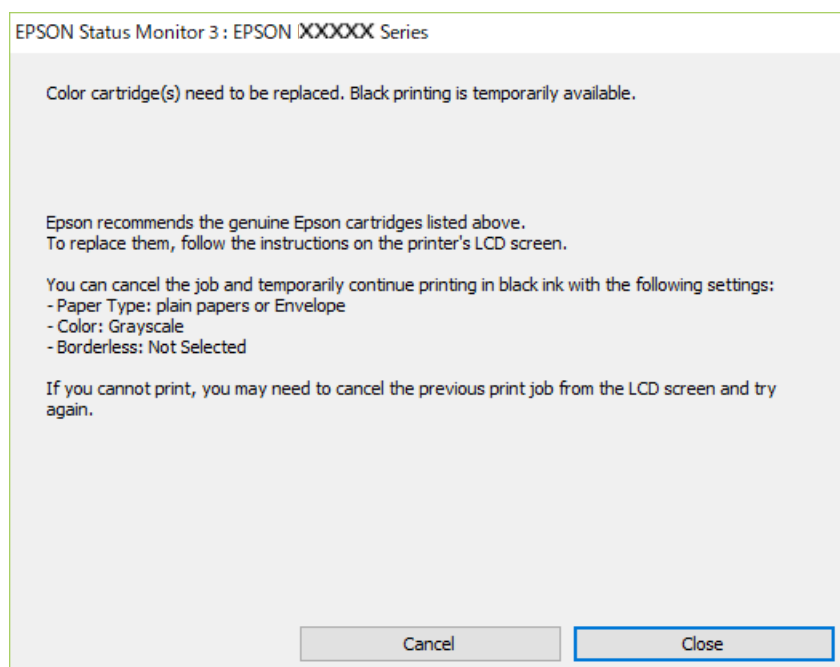

### Σημείωση:

Αν δεν μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση από τον υπολογιστή, ακυρώστε χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν εκτυπώνετε ξανά.

1. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
2. Απενεργοποιήστε την επιλογή **Χωρίς περιθώρια** στην καρτέλα **Κύριο**.
3. Επιλέξτε **απλό χαρτί** ή **Φάκελος** για τη ρύθμιση **Τύπος χαρτιού** στην καρτέλα **Κύριο**.
4. Επιλέξτε **Κλίμακα γκρι**.
5. Ρυθμίστε τα λοιπά στοιχεία στις καρτέλες **Κύριο** και **Άλλες επιλογές** όπως απαιτείται και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.



## Αντικατάσταση δοχείων μελανιού και λοιπών αναλώσιμων

6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
7. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ασπρόμαυρη εκτύπωση** στο παράθυρο που εμφανίζεται.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Βασικά σημεία εκτύπωσης - Windows» στη σελίδα 68

## Συνεχίστε την εκτύπωση προσωρινά μόνο με μαύρο μελάνι (Mac OS)

### Σημείωση:

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα μέσω ενός δικτύου, συνδεθείτε με **Bonjour**.

1. Πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή στο μενού **Πλατφόρμα**.
2. Ακυρώστε την εργασία.

### Σημείωση:

Αν δεν μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση από τον υπολογιστή, ακυρώστε χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

3. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην ενότητα **Επιλογές και προμήθειες** > **Επιλογές** (ή **Πρόγραμμα οδήγησης**).
4. Επιλέξτε **Ναι** για τη ρύθμιση **Επιτ. προσ. η ασπρόμ. εκ..**
5. Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
6. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** από το αναδυόμενο μενού.
7. Επιλέξτε οποιοδήποτε μέγεθος χαρτιού εκτός από το μέγεθος χωρίς περιθώρια ως ρύθμιση του στοιχείου **Μέγεθος χαρτιού**.
8. Επιλέξτε **απλό χαρτί** ή **Φάκελος** ως τη ρύθμιση του στοιχείου **Τύπος μέσου**.
9. Επιλέξτε **Κλίμακα γκρι**.
10. Ρυθμίστε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως απαιτείται.
11. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Βασικά στοιχεία εκτύπωσης — Mac OS» στη σελίδα 69

## Εξοικονόμηση μαύρου μελανιού, όταν η στάθμη στο δοχείο είναι χαμηλή (για Windows μόνο)


Όταν η στάθμη του μαύρου μελανιού είναι χαμηλή και απομένει αρκετό έγχρωμο μελάνι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα έγχρωμων μελανιών για να δημιουργήσετε μαύρο. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση ενώ ετοιμάζετε δοχείο αντικατάστασης μαύρου μελανιού.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν επιλέγετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

- Τύπος χαρτιού: **απλό χαρτί**
- Ποιότητα: **Βασική**
- EPSON Status Monitor 3: Ενεργοποιημένο

### Σημείωση:

- Αν το **EPSON Status Monitor 3** είναι απενεργοποιημένο, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή **Πρόσθετες ρυθμίσεις** στην καρτέλα **Συντήρηση**, και έπειτα επιλέξτε **Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3**.
- Το σύνθετο μαύρο είναι ελαφρώς διαφορετικό από το απλό μαύρο. Επιπλέον, η ταχύτητα εκτύπωσης είναι μειωμένη.
- Για τη διατήρηση της ποιότητας της κεφαλής εκτύπωσης, καταναλώνεται επίσης μαύρο μελάνι.

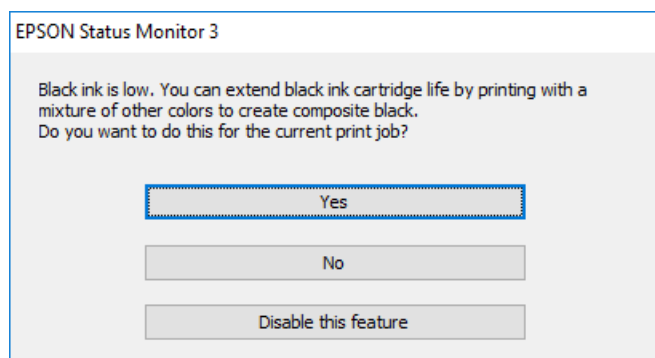

Επιλογές	Περιγραφή
Ναι	Επιλέξτε ώστε να χρησιμοποιήσετε ένα μείγμα έγχρωμων μελανιών, για να δημιουργήσετε μαύρο. Αυτό το παράθυρο εμφανίζεται την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε παρόμοια εργασία.
Όχι	Επιλέξτε για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το εναπομένον μαύρο μελάνι. Αυτό το παράθυρο εμφανίζεται την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε παρόμοια εργασία.
Όχι, ποτέ	Επιλέξτε για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το εναπομένον μαύρο μελάνι. Αυτό το παράθυρο δεν εμφανίζεται έως ότου αντικαταστήσετε το δοχείο μαύρου μελανιού και φτάσει εκ νέου σε χαμηλό επίπεδο.

# Συντήρηση του Εκτυπωτή


## Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Αν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, τα εκτυπωμένα έγγραφα είναι αχνά, υπάρχουν εμφανείς γραμμές ή εμφανίζονται μη αναμενόμενα χρώματα. Όταν μειωθεί η ποιότητα εκτύπωσης, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου των ακροφυσίων και ελέγξτε αν τα ακροφύσια είναι φραγμένα. Αν τα ακροφύσια είναι φραγμένα, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης.

**Σημαντικό:**

Μην ανοίγετε το εσωτερικό κάλυμμα και μην απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού κεφαλής. Αν ο καθαρισμός της κεφαλής δεν ολοκληρωθεί, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση.

**Σημείωση:**

- Καθώς ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιεί συγκεκριμένη ποσότητα μελανιού, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο σε περίπτωση μείωσης της ποιότητας.
- Όταν το επίπεδο μελανιού είναι χαμηλό, ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.
- Αν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν βελτιωθεί αφού επαναλάβετε τον έλεγχο των ακροφυσίων και καθαρίσετε την κεφαλή περίπου δύο φορές, περιμένετε τουλάχιστον έξι ώρες χωρίς να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εκ νέου έλεγχο των ακροφυσίων και επαναλάβετε τον καθαρισμό της κεφαλής, αν χρειαστεί. Συνιστάται να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Αν η ποιότητα της εκτύπωσης δεν έχει βελτιωθεί παρόλα αυτά, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.
- Για να αποτρέψετε το στέγνωμα της κεφαλής εκτύπωσης, απενεργοποιείτε πάντα τον εκτυπωτή πατώντας το κουμπί .
- Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη λειτουργία της κεφαλής εκτύπωσης, συνιστάται η εκτύπωση λίγων σελίδων ανά τακτά διαστήματα.

## Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης - Πίνακας ελέγχου

1. Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4 στον εκτυπωτή.
2. Πραγματοποιήστε είσοδο στο στοιχείο **Μενού** από την αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε το στοιχείο **Συντήρηση > Έλεγχος ακροφυσίου**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την εκτύπωση του δείγματος ελέγχου ακροφυσίων.


**Σημείωση:**

Το δοκιμαστικό δείγμα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.


## Συντήρηση του Εκτυπωτή

5. Συγκρίνετε το εκτυπωμένο μοτίβο ελέγχου με το παρακάτω δείγμα.

- ❑ Όλες οι γραμμές έχουν εκτυπωθεί: Τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης δεν είναι φραγμένα. Κλείστε τη λειτουργία ελέγχου των ακροφυσίων.

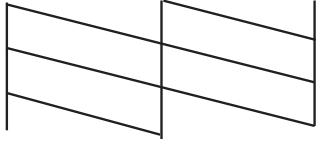

- ❑ Υπάρχουν κατεστραμμένες γραμμές ή λείπουν τμήματα: Το ακροφύσιο της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να είναι φραγμένο. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

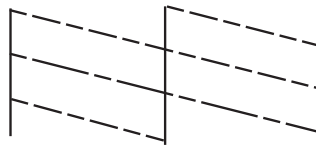

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, εκτυπώστε πάλι το δείγμα ελέγχου ακροφυσίων. Επαναλάβετε τον καθαρισμό και την εκτύπωση του δείγματος έως ότου εκτυπωθούν πλήρως όλες οι γραμμές.

## Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης - Windows

1. Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4 στον εκτυπωτή.
2. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
3. Επιλέξτε **Έλεγχος ακροφυσίων** στην καρτέλα **Συντήρηση**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows» στη σελίδα 121](#)

## Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης — Mac OS

1. Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4 στον εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες** > **Βοήθημα** > **Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **Έλεγχος ακροφυσίων**.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


## Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης

Αν παρατηρήσετε κακή ευθυγράμμιση των κατακόρυφων γραμμών ή θολές εικόνες, κάντε ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης.

### Ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης — Πίνακας ελέγχου

1. Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4 στον εκτυπωτή.
2. Πραγματοποιήστε είσοδο στο στοιχείο **Μενού** από την αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε **Συντήρηση > Ευθυγρ/ση κεφαλής**.
4. Επιλέξτε το μενού προσαρμογής που θέλετε να προσαρμόσετε, για να βελτιώσετε τις εκτυπώσεις, σύμφωνα με την κατάσταση των αποτελεσμάτων εκτύπωσης.
  - Κατακ. ευθυγρ.: επιλέξτε αυτή τη στοιχίση αν τα εκτυπωμένα έγγραφά σας είναι θολά ή οι κάθετες βοηθητικές γραμμές δεν εμφανίζονται στοιχισμένες.
  - Οριζ. ευθυγράμμιση: επιλέξτε αυτή τη στοιχίση αν παρατηρείτε οριζόντιο διαχωρισμό ζωνών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
  - Κατακ. ευθυγρ.: εντοπίστε και πληκτρολογήστε τον αριθμό του πιο συμπαγούς δείγματος σε κάθε ομάδα.

#1

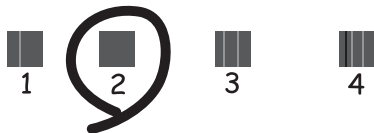

- Οριζ. ευθυγράμμιση: εντοπίστε και πληκτρολογήστε τον αριθμό για το λιγότερο διαχωρισμένο και επικαλυπτόμενο δείγμα.



**Σημείωση:**

Το δοκιμαστικό μοτίβο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

---

## Καθαρισμός της διαδρομής χαρτιού

Όταν τα εκτυπωμένα έγγραφα εμφανίζουν κηλίδες ή γδαρσίματα ή αν το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά, καθαρίστε τον εσωτερικό κύλινδρο.



**Σημαντικό:**

Μην χρησιμοποιείτε χαρτομάντιλο για τον καθαρισμό του εσωτερικού του εκτυπωτή. Το ακροφύσιο της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να είναι φραγμένο με χνούδι.

1. Τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή για το καθάρισμα.
  - Τοποθετήστε απλό χαρτί μεγέθους A4 για να καθαρίσετε τις κηλίδες μελανιού ή τα γδαρσίματα.
  - Τοποθετήστε το χαρτί καθαρισμού για να διορθώσετε το πρόβλημα με την τροφοδοσία χαρτιού.
2. Πραγματοποιήστε είσοδο στο στοιχείο **Μενού** από την αρχική οθόνη.
3. Επιλέξτε **Συντήρηση > Καθαρισμός οδηγού χαρτιού**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για τον καθαρισμό της διαδρομής του χαρτιού.

**Σημείωση:**

- Επαναλαμβάνετε αυτή τη διαδικασία έως ότου το χαρτί δεν παρουσιάζει κηλίδες μελανιού.
- Για να διορθώσετε το πρόβλημα με την τροφοδοσία του χαρτιού, επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία δύο ή τρεις φορές.
- Το χαρτί καθαρισμού χάνει την αποτελεσματικότητά του αποτελεσματικότητά του μετά από τρεις ή περισσότερες χρήσεις.

# Υπηρεσία δικτύου και πληροφορίες λογισμικού

Σε αυτή την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις υπηρεσίες δικτύου και τα προϊόντα λογισμικού που διατίθενται για τον εκτυπωτή σας από τον ιστότοπο της Epson ή τον παρεχόμενο δίσκο λογισμικού.

## Υπηρεσία Epson Connect

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Epson Connect που είναι διαθέσιμη στο Internet, μπορείτε να εκτυπώνετε από το smartphone, το tablet ή το φορητό υπολογιστή σας, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και σχεδόν από οποιοδήποτε μέρος.

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο Internet είναι οι εξής.

Email Print	Απομακρυσμένη εκτύπωση Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	-	✓

Ανατρέξτε στην τοποθεσία Web της πύλης Epson Connect για λεπτομέρειες.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (μόνο για την Ευρώπη)

## Εφαρμογή για τη Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργιών εκτυπωτή (Web Config)

Η εφαρμογή Web Config εκτελείται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, όπως το Internet Explorer και το Safari, σε έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη συσκευή. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή και της υπηρεσίας δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Web Config, συνδέστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή τη συσκευή στο ίδιο δίκτυο.

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης.

Λειτουργικό σύστημα	Πρόγραμμα περιήγησης
Windows XP SP3 ή νεότερη έκδοση	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 ή μεταγενέστερο, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 ή νεότερη έκδοση	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ή νεότερη έκδοση	Προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης
Chrome OS*	Προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης

\* Χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση.

## Εκτέλεση του Web Config σε ένα Πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

1. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις δικτύου > Εκτύπωση φύλλου κατάστασης** από τον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο εκτυπωμένο φύλλο κατάστασης.

2. Εκτελέστε ένα Πρόγραμμα περιήγησης ιστού από έναν υπολογιστή ή μια έξυπνη συσκευή και κατόπιν εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή.

Μορφή:

IPv4: http://η διεύθυνση IP του εκτυπωτή/

IPv6: http://[η διεύθυνση IP του εκτυπωτή]/

Παραδείγματα:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Σημείωση:**

Χρησιμοποιώντας την έξυπνη συσκευή, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το Web Config από την οθόνη συντήρησης του Epson iPrint.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Χρήση της ρύθμισης Epson iPrint» στη σελίδα 86](#)

## Εκτέλεση του Web Config στα Windows

Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή στον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το WSD, ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να εκτελεστεί το Web Config.

1. Ανοίξτε τη λίστα εκτυπωτών στον υπολογιστή.

Windows 10

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, και έπειτα, επιλέξτε **Σύστημα Windows > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**.

Windows 8.1/Windows 8

Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην ενότητα **Υλικό και ήχος** (ή **Υλικό**).

Windows 7

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**.

Windows Vista

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**.

2. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Ιδιότητες**.
3. Επιλέξτε την καρτέλα **Υπηρεσία ιστού** και κάντε κλικ στο URL.



## Εκτέλεση του Web Config στα Mac OS

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Επιλογές και προμήθειες** > **Εμφάνιση ιστοσελίδας εκτυπωτή**.

---

## Απαραίτητες εφαρμογές

### Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ελέγχει τον εκτυπωτή σύμφωνα με τις εντολές από μία εφαρμογή. Η πραγματοποίηση των ρυθμίσεων από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εκτύπωσης. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή να τον διατηρήσετε στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

#### Σημείωση:

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη ρύθμιση **Γλώσσα** στην καρτέλα **Συντήρηση**.

### Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές

Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται μόνο στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε σε αυτές από την αντίστοιχη εφαρμογή.

Επιλέξτε **Εκτύπωση** ή **Ρύθμιση εκτύπωσης** από το μενού **Αρχείο**. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις** ή **Ιδιότητες**.

#### Σημείωση:

Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

### Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε όλες τις εφαρμογές, μεταβείτε σε αυτές από τον πίνακα ελέγχου.

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, και έπειτα, επιλέξτε **Σύστημα Windows** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας** > **Ρυθμίσεις** > **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου** > **Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Επιλογή προτιμήσεων εκτύπωσης**.

## Υπηρεσία δικτύου και πληροφορίες λογισμικού

### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Εκτυπωτές και λοιπό υλικό > Εκτυπωτές και φαξ**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και επιλέξτε **Προτιμήσεις εκτύπωσης**.

### **Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή από το εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών**

Το εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών της επιφάνειας εργασίας είναι ένα εικονίδιο συντόμευσης που σας δίνει τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή και επιλέξετε **Ρυθμίσεις εκτυπωτή**, μπορείτε να μεταβείτε στο ίδιο παράθυρο ρυθμίσεων εκτυπωτή με αυτό που εμφανίζεται από τον πίνακα ελέγχου. Αν κάνετε διπλό κλικ σε αυτό το εικονίδιο, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή.

#### **Σημείωση:**

*Αν το εικονίδιο του εκτυπωτή δεν εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης, μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή **Προτιμήσεις εποπτείας** από την καρτέλα **Συντήρηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Καταχωρήστε το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών**.*

### **Εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος**

Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Συντήρηση**.

## **Περιορισμός των ρυθμίσεων για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows**

Μπορείτε να κλειδώσετε ορισμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ώστε να μην μπορούν να τις αλλάξουν οι άλλοι χρήστες.

#### **Σημείωση:**

*Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής.*

#### 1. Ανοίξτε την καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις** στις ιδιότητες του εκτυπωτή.

##### Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, και έπειτα, επιλέξτε **Σύστημα Windows > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.

##### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012R2/Windows Server 2012

Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας ή πατήστε παρατεταμένα και έπειτα επιλέξτε **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.

##### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και στη συνέχεια επιλέξτε **Ιδιότητες εκτύπωσης**. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.

##### Windows Vista/Windows Server 2008

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Εκτυπωτές** στην επιλογή **Υλικό και ήχος**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και στη συνέχεια επιλέξτε **Ιδιότητες**. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.

## Υπηρεσία δικτύου και πληροφορίες λογισμικού

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Εκτυπωτές και λοιπό υλικό > Εκτυπωτές και φαξ**. Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή σας και στη συνέχεια επιλέξτε **Ιδιότητες**. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Προαιρετικές ρυθμίσεις**.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης**.
3. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να περιορίσετε.  
Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για επεξήγηση των στοιχείων των ρυθμίσεων.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή **OK**.

## Ρυθμίσεις λειτουργίας για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σε Windows

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις όπως η ενεργοποίηση της δυνατότητας **EPSON Status Monitor 3**.

1. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
2. Επιλέξτε **Πρόσθετες ρυθμίσεις** στην καρτέλα **Συντήρηση**.
3. Προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις και έπειτα κάντε κλικ **OK**.  
Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για επεξήγηση των στοιχείων των ρυθμίσεων.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows» στη σελίδα 121](#)

## Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Mac OS

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ελέγχει τον εκτυπωτή σύμφωνα με τις εντολές από μία εφαρμογή. Η πραγματοποίηση των ρυθμίσεων από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εκτύπωσης. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή ή να τον διατηρήσετε στη βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

### Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από εφαρμογές

Πατήστε **Ρύθμιση σελίδας** ή **Εκτύπωση** στο μενού **Αρχείο** της εφαρμογής σας. Αν χρειαστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Προβολή λεπτομερειών** (ή ▼) για επέκταση του παραθύρου εκτύπωσης.

#### Σημείωση:

Ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται, η **Ρύθμιση σελίδας** μπορεί να μην προβάλλεται στο μενού **Αρχείο** και οι λειτουργίες για την προβολή της οθόνης εκτυπωτή μπορεί να διαφέρουν. Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

### Εκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού **Apple > Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες > Βοήθημα > Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.

## Ρυθμίσεις λειτουργίας για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σε Mac OS

### Πρόσβαση στο παράθυρο ρυθμίσεων λειτουργίας του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σε Mac OS

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην ενότητα **Επιλογές και προμήθειες** > **Επιλογές** (ή **Πρόγραμμα οδήγησης**).

### Ρυθμίσεις λειτουργίας του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σε Mac OS

- Παράλειψη κενής σελίδας: Αποτρέπει την εκτύπωση κενών σελίδων.
- Αθόρυβη λειτουργία: Μειώνει τον θόρυβο που κάνει ο εκτυπωτής, ωστόσο, αυτό ενδέχεται να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης. Ανάλογα με τον τύπο χαρτιού και τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης που επιλέξατε, ενδέχεται να μην υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο θορύβου του εκτυπωτή.
- Επιτ. προσ. η ασπρόμ. εκ.: Εκτυπώνει προσωρινά αποκλειστικά με μαύρο μελάνι.
- Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας: Εκτυπώνει όταν η κεφαλή εκτύπωσης κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι αυξημένη, αλλά η ποιότητα ενδέχεται να μειωθεί.
- Ειδοποιήσεις προειδοποίησης: Επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή να προβάλλει τις προειδοποιητικές ειδοποιήσεις.
- Δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνίας: Συνήθως, αυτό θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο **Ναι**. Επιλέξτε **Όχι** όταν η απόκτηση πληροφοριών εκτυπωτή δεν είναι δυνατή επειδή γίνεται κοινή χρήση του εκτυπωτή με υπολογιστές Windows σε δίκτυο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προσωρινή εκτύπωση με Μαύρο μελάνι» στη σελίδα 111](#)

## Εφαρμογή για την εκτύπωση εικόνων (Epson Photo+)

Το Epson Photo+ είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να εκτυπώσετε εύκολα εικόνες με μια ποικιλία διατάξεων. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε διόρθωση εικόνας και προσαρμογή της θέσης, καθώς βλέπετε μια προεπισκόπηση του εγγράφου σας. Μπορείτε επίσης να φωτίσετε περισσότερο τις εικόνες σας προσθέτοντας κείμενο και σφραγίδες όπου θέλετε. Όταν εκτυπώνετε σε αυθεντικό φωτογραφικό χαρτί Epson, η απόδοση του μελανιού βελτιστοποιείται δημιουργώντας ένα όμορφο τελείωμα με εξαιρετικές αποχρώσεις.

Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες.

### Σημείωση:

- Τα λειτουργικά συστήματα Windows Server δεν υποστηρίζονται.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης για αυτόν τον εκτυπωτή.

### Εκκίνηση στα Windows

- Windows 10  
Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Epson Software > Epson Photo+**.
- Windows 8.1/Windows 8  
Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

## Υπηρεσία δικτύου και πληροφορίες λογισμικού

### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα > Epson Software > Epson Photo+**.

### Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software > Epson Photo+**.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 128

## Εργαλείο ενημέρωσης λογισμικού (EPSON Software Updater)

Το EPSON Software Updater είναι μια εφαρμογή που ελέγχει για νέο ή ενημερωμένο λογισμικό στο Internet και το εγκαθιστά. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ενημέρωση του υλικολογισμικού και του εγχειριδίου του εκτυπωτή.

### Σημείωση:

Τα λειτουργικά συστήματα *Windows Server* δεν υποστηρίζονται.

### Μέθοδος εγκατάστασης

Πραγματοποιήστε λήψη του EPSON Software Updater από τον ιστότοπο της Epson.

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή με Windows και δεν είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής από τον ιστότοπο, μπορείτε να την εγκαταστήσετε από τον παρεχόμενο δίσκο λογισμικού.

<http://www.epson.com>

### Εκκίνηση στα Windows

#### Windows 10

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** ή **Προγράμματα > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Σημείωση:

Μπορείτε, επίσης, να εκκινήσετε το EPSON Software Updater κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή στη γραμμή εργασιών από την επιφάνεια εργασίας και επιλέγοντας έπειτα **Ενημέρωση λογισμικού**.

### Εκκίνηση στα Mac OS

Επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software > EPSON Software Updater**.

## Εφαρμογή για ρύθμιση παραμέτρων πολλαπλών συσκευών (EpsonNet Config)

Το EpsonNet Config είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ορίσετε τις διευθύνσεις και τα πρωτόκολλα της διεπαφής δικτύου. Ανατρέξτε στον οδηγό λειτουργίας ή στη βοήθεια της εφαρμογής EpsonNet Config για περισσότερες λεπτομέρειες.

### Εκκίνηση στα Windows

- Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **EpsonNet > EpsonNet Config**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής στο σύμβολο αναζήτησης και έπειτα επιλέξτε το εμφανιζόμενο εικονίδιο.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα ή Προγράμματα > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

### Εκκίνηση στα Mac OS


Επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

---

## Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών

Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, αν σας ζητηθεί από τον υπολογιστή.

### Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών — Windows

1. Πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
2. Πραγματοποιήστε έξοδο από όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.
3. Ανοίξτε το στοιχείο **Πίνακας ελέγχου**:
  - Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016  
Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και επιλέξτε **Σύστημα Windows > Πίνακας ελέγχου**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Επιλέξτε **Επιφάνεια εργασίας > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου**.

## Υπηρεσία δικτύου και πληροφορίες λογισμικού

4. Ανοίξτε την ενότητα **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος** (ή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**):

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος** στην ενότητα **Προγράμματα**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.

5. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε.

Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή αν υπάρχουν τυχόν εργασίες εκτύπωσης. Διαγράψτε ή περιμένετε να εκτυπωθούν οι εργασίες πριν καταργήσετε την εγκατάσταση.

6. Καταργήστε την εγκατάσταση των εφαρμογών:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Κάντε κλικ στην επιλογή **Κατάργηση/αλλαγή ή Κατάργηση**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Κάντε κλικ στην επιλογή **Αλλαγή/κατάργηση ή Κατάργηση**.

### Σημείωση:


*Αν εμφανίζεται το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή **Συνέχεια**.*

7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών — Mac OS

1. Πραγματοποιήστε λήψη του στοιχείου Uninstaller χρησιμοποιώντας το EPSON Software Updater.

Αφού ολοκληρωθεί η λήψη του Uninstaller, δεν χρειάζεται να πραγματοποιείτε ξανά λήψη κάθε φορά που καταργείτε την εγκατάσταση της εφαρμογής.

2. Πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

3. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, καταργήστε τον εκτυπωτή από τη λίστα των ενεργοποιημένων εκτυπωτών.

4. Πραγματοποιήστε έξοδο από όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.

5. Επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software > Uninstaller**.

6. Επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall**.

### **Σημαντικό:**

*Το Uninstaller αφαιρεί όλα τα προγράμματα οδήγησης των εκτυπωτών ψεκασμού μελανιού Epson στον υπολογιστή. Αν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς εκτυπωτές inkjet Epson και θέλετε να διαγράψετε μόνο ορισμένα προγράμματα οδήγησης, αρχικά διαγράψτε τα όλα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το απαραίτητο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή εκ νέου.*

**Σημείωση:**

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε από τη λίστα εφαρμογών, δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση με το Uninstaller. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε **Μετάβαση > Εφαρμογές > Epson Software**, επιλέξτε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια σύρετέ τη στο εικονίδιο Κάδος απορριμμάτων.

**Σχετικές πληροφορίες**

➔ «Εργαλεία ενημέρωσης λογισμικού (EPSON Software Updater)» στη σελίδα 125

---

## Εγκατάσταση εφαρμογών

Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση των εφαρμογών από τον ιστότοπο.

**Σημείωση:**

- Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, αν σας ζητηθεί από τον υπολογιστή.
- Κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να καταργήσετε την εγκατάστασή της.

1. Πραγματοποιήστε έξοδο από όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.
2. Κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, αποσυνδέστε προσωρινά τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.

**Σημείωση:**

Μην επανασυνδέετε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή έως ότου σας ζητηθεί.

3. Μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web και, στη συνέχεια, εισάγετε το όνομα του προϊόντος.

<http://epson.sn>

4. Επιλέξτε **Ρύθμιση** και στη συνέχεια κάντε κλικ **Λήψη**.
5. Κάντε μονό ή διπλό κλικ στο αρχείο λήψης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης.

**Σημείωση:**

Αν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή Windows και δεν μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών από τον ιστότοπο, εγκαταστήστε τες από το δίσκο λογισμικού που συνόδευε τον εκτυπωτή.

**Σχετικές πληροφορίες**

➔ «Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών» στη σελίδα 126

---

## Ενημέρωση των εφαρμογών και του υλικολογισμικού

Ίσως να μπορέσετε να επιλύσετε συγκεκριμένα προβλήματα και να βελτιώσετε ή να προσθέσετε λειτουργίες ενημερώνοντας τις εφαρμογές και το υλικολογισμικό. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των εφαρμογών και του υλικολογισμικού.

1. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στον εκτυπωτή.



## Υπηρεσία δικτύου και πληροφορίες λογισμικού

2. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι και ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Internet.
3. Εκκινήστε το EPSON Software Updater και ενημερώστε τις εφαρμογές ή το υλικολογισμικό.



**Σημαντικό:**

*Μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ή τον εκτυπωτή, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Διαφορετικά, ο εκτυπωτής ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία.*

**Σημείωση:**

*Αν δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή την οποία θέλετε να ενημερώσετε στη λίστα, δεν μπορείτε να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας το EPSON Software Updater. Ελέγξτε για τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των εφαρμογών από την τοπική τοποθεσία Web της Epson.*

<http://www.epson.com>

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εργαλεία ενημέρωσης λογισμικού (EPSON Software Updater)» στη σελίδα 125

# Επίλυση προβλημάτων

## Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή

Μπορείτε να ελέγξετε τα μηνύματα σφάλματος και τα επίπεδα μελανιού κατά προσέγγιση στην οθόνη LCD ή τον υπολογιστή.

## Έλεγχος των κωδικών σφαλμάτων στην οθόνη LCD

Σε περίπτωση σφάλματος ή πληροφορίας που απαιτεί την προσοχή σας, εμφανίζεται ένας κωδικός στην οθόνη LCD.

Κωδικός	Περίπτωση	Λύσεις
E-01	Προέκυψε σφάλμα εκτυπωτή.	Αφαιρέστε τυχόν χαρτί ή προστατευτικό υλικό που βρίσκεται εντός του εκτυπωτή. Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να εμφανίζεται ακόμα και μετά από την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.
E-11	Ένα ταμπόν μελανιού πρέπει να αντικατασταθεί.	Επικοινωνήστε με την Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για την αντικατάσταση του ταμπόν μελάνης*. Η επισκευή του συγκεκριμένου εξαρτήματος δεν αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
E-12	Ένα κουτί συντήρησης γέμισε. Πρέπει να αντικαταστήσετε το κουτί συντήρησης.	Διακόψτε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε με ένα νέο κουτί συντήρησης.
E-13	Ένα κουτί συντήρησης δεν έχει τοποθετηθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Διακόψτε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το κουτί συντήρησης.
E-14	Ένα κουτί συντήρησης δεν αναγνωρίζεται.	Διακόψτε την τροφοδοσία και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το κουτί συντήρησης. Εάν το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και μετά την επανατοποθέτηση του κουτιού συντήρησης, αντικαταστήστε το με ένα νέο κουτί συντήρησης.
E-21 E-25	Προέκυψε σφάλμα μπαταρίας. Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα.	Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Epson. Το E-21 είναι σφάλμα ενσωματωμένης μπαταρίας, ενώ το E-25 είναι σφάλμα εξωτερικής μπαταρίας.
E-22 E-26	Η μπαταρία είναι πολύ κρύα για να χρησιμοποιηθεί. Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα.	Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή σε θερμοκρασία μεταξύ 10 και 35 °C. Τα E-22 και E-23 είναι σφάλματα ενσωματωμένης μπαταρίας, ενώ τα E-26 και E-27 είναι σφάλματα εξωτερικής μπαταρίας.
E-23 E-27	Η μπαταρία είναι πολύ ζεστή για να χρησιμοποιηθεί. Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα.	
E-24	Τα επίπεδα της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλά για να χρησιμοποιηθεί. Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα.	Φορτίστε την μπαταρία ή συνδέστε τον προσαρμογέα AC στον εκτυπωτή.

## Επίλυση προβλημάτων

Κωδικός	Περίπτωση	Λύσεις
W-01	Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.	Αφαιρέστε το χαρτί που έχει εμπλακεί και πατήστε το κουμπί OK.
W-02	Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό του εκτυπωτή.	
W-11	Ένα ταμπόν μελανιού πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.	Επικοινωνήστε με την Epson ή με εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson για την αντικατάσταση του ταμπόν μελάνης*. Η επισκευή του συγκεκριμένου εξαρτήματος δεν αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Το μήνυμα θα εμφανίζεται μέχρι να αντικατασταθεί το ταμπόν μελανιού.  Πατήστε το κουμπί OK για τη συνέχιση της εκτύπωσης.
W-12	Το δοχείο μελανιού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Πιέστε απαλά προς τα κάτω καθένα από τα δοχεία μελανιού ξεχωριστά. Βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζουν στη θέση τους.
W-13	Το δοχείο μελανιού που έχει τοποθετηθεί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον εκτυπωτή αυτό.	Αντικαταστήστε τα δοχεία μελανιού με αυτά που είναι συμβατά με τον εκτυπωτή αυτόν.
I-22	Ρυθμίστε το Wi-Fi από το <b>Κουμπί (WPS)</b> .	Πιέστε το κουμπί του σημείου πρόσβασης. Εάν δεν υπάρχει κανένα κουμπί στο σημείο πρόσβασης, ανοίξτε το παράθυρο ρύθμισης του σημείου πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται στο λογισμικό.
I-23	Ρυθμίστε το Wi-Fi από το <b>Κωδικός PIN (WPS)</b> .	Εισαγάγετε τον κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη LCD στο σημείο πρόσβασης ή στον υπολογιστή εντός δύο λεπτών.
I-31	Ρυθμίστε το Wi-Fi από το <b>Αυτ. σύνδ. Wi-Fi</b> .	Εγκαταστήστε το λογισμικό στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί OK όταν η ρύθμιση του Wi-Fi ξεκινήσει.
I-41	Το στοιχείο <b>Διαμόρφωση χαρτιού</b> είναι απενεργοποιημένο. Μερικές λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.	Εάν το στοιχείο <b>Διαμόρφωση χαρτιού</b> είναι απενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint. Επιπλέον, δεν εμφανίζεται κάποιο μήνυμα που να σας ειδοποιεί για αναντιστοιχία μεγέθους και τύπου χαρτιού. Κρατήστε τη ρύθμιση ενεργοποιημένη εκτός αν θέλετε να χρησιμοποιείτε πάντοτε το ίδιο μέγεθος και τον ίδιο τύπο χαρτιού και δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χαρτιού.
I-81	Ο εκτυπωτής αλλάζει σε λειτουργία ενσωματωμένης μπαταρίας καθώς ο προσαρμογέας AC δεν έχει συνδεθεί, η εξωτερική μπαταρία έχει αφαιρεθεί, δεν υπάρχει αρκετή ισχύς στην μπαταρία ή παρουσιάστηκε σφάλμα μπαταρίας.	Η ταχύτητα της εκτύπωσης ενδέχεται να είναι πιο αργή όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία ενσωματωμένης μπαταρίας. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στον εκτυπωτή ή τοποθετήστε την εξωτερική μπαταρία, όταν δεν θέλετε να μεταβάλετε την ταχύτητα της εκτύπωσης.
-	Η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή.	Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση μέχρι να σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού. Ωστόσο, σημειώστε ότι ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει εάν κάποιο από τα δοχεία μελανιού εξαντληθεί. Προετοιμάστε νέα δοχεία όσο το δυνατόν συντομότερα.
-	Το δοχείο εξαντλείται και πρέπει να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελανιού.	Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης και για την προστασία της κεφαλής εκτύπωσης, ένα μεταβλητό απόθεμα μελανιού παραμένει στο δοχείο όταν ο εκτυπωτής υποδεικνύει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο. Αντικαταστήστε το δοχείο όταν ζητηθεί.
-	Έχει εγκατασταθεί μια μη γνήσια μπαταρία.	Αφαιρέστε την εξωτερική μπαταρία.

## Επίλυση προβλημάτων

Κωδικός	Περίπτωση	Λύσεις
Recovery Mode	Ο εκτυπωτής έχει εκκινηθεί σε λειτουργία αποκατάστασης επειδή η ενημέρωση του υλικολογισμικού απέτυχε.	Ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να ενημερώσετε εκ νέου το υλικολογισμικό. 1. Συνδέστε τον εκτυπωτή με τον προσαρμογέα AC. 2. Συνδέστε τον υπολογιστή και τον εκτυπωτή με ένα καλώδιο USB. (Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αποκατάστασης, δεν μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό μέσω σύνδεσης δικτύου.) 3. Επισκεφθείτε την τοπική τοποθεσία web της Epson για περαιτέρω οδηγίες.

\* Σε ορισμένους κύκλους εκτύπωσης, ενδέχεται να συγκεντρωθεί μικρή ποσότητα πλεονάζοντος μελανιού στο ταμπόν μελανιού. Για την αποτροπή της διαρροής μελανιού από το ταμπόν, ο εκτυπωτής έχει σχεδιαστεί ώστε να διακόπτει την εκτύπωση όταν το ταμπόν φτάσει στο όριό του. Το αν και κάθε πότε πρέπει να το αντικαθιστάτε εξαρτάται από το πόσες σελίδες και τι υλικό εκτυπώνετε, καθώς και από τους κύκλους καθαρισμού του εκτυπωτή. Το γεγονός ότι χρειάζεται να αντικατασταθεί το ταμπόν δεν σημαίνει ότι ο εκτυπωτής έχει πάψει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Ο εκτυπωτής θα σας ειδοποιήσει όταν χρειαστεί να αντικαταστήσετε το ταμπόν και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών Epson. Η εγγύηση της Epson δεν καλύπτει το κόστος της αντικατάστασης.

## Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson» στη σελίδα 160
- ➔ «Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας» στη σελίδα 91
- ➔ «Εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 128
- ➔ «Ενημέρωση των εφαρμογών και του υλικολογισμικού» στη σελίδα 128
- ➔ «Αντικατάσταση δοχείων μελανιού» στη σελίδα 104

## Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή - Windows

1. Μεταβείτε στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στο **EPSON Status Monitor 3** στην καρτέλα **Συντήρηση** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο **Λεπτομέρειες**.

## Σημείωση:

Αν το **EPSON Status Monitor 3** είναι απενεργοποιημένο, κάντε κλικ στην επιλογή **Πρόσθετες ρυθμίσεις** στην καρτέλα **Συντήρηση** και έπειτα επιλέξτε **Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3**.

## Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows» στη σελίδα 121

## Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή — Mac OS

1. Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Επιλογές και προμήθειες** > **Βοήθημα** > **Άνοιγμα Βοηθήματος εκτυπωτή**.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή **EPSON Status Monitor**.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκτυπωτή, τη στάθμη των μελανιών και την κατάσταση σφαλμάτων.

---

## Αφαίρεση εμπλοκών χαρτιού

Ελέγξτε το σφάλμα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και ακολουθήστε τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει εμπλακεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σκισμένων κομματιών. Στη συνέχεια, κάντε εκκαθάριση του σφάλματος.




**Σημαντικό:**

Αφαιρέστε προσεκτικά το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή. Αν αφαιρέσετε βίαια το χαρτί μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.

## Αφαίρεση χαρτιού που έχει εμπλακεί από την Πίσω τροφοδοσία χαρτιού

Αφαιρέστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

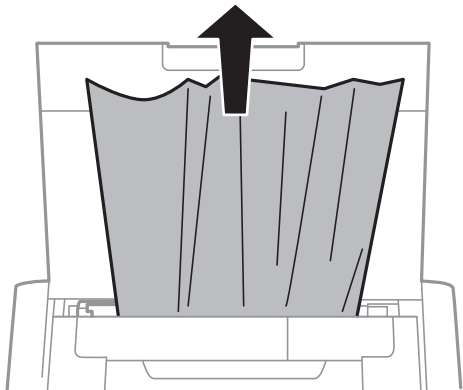

## Αφαίρεση χαρτιού που έχει εμπλακεί από το εσωτερικό του εκτυπωτή




**Προσοχή:**


Μην αγγίζετε ποτέ τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου, ενώ το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Αν ξεκινήσει η λειτουργία του εκτυπωτή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην αγγίζετε τα τμήματα που προεξέχουν, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.

## Επίλυση προβλημάτων

1. Ανοίξτε το εσωτερικό κάλυμμα.

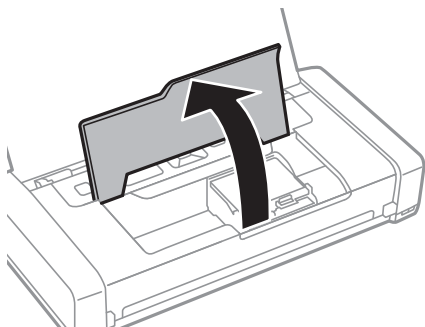


2. Αφαιρέστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.

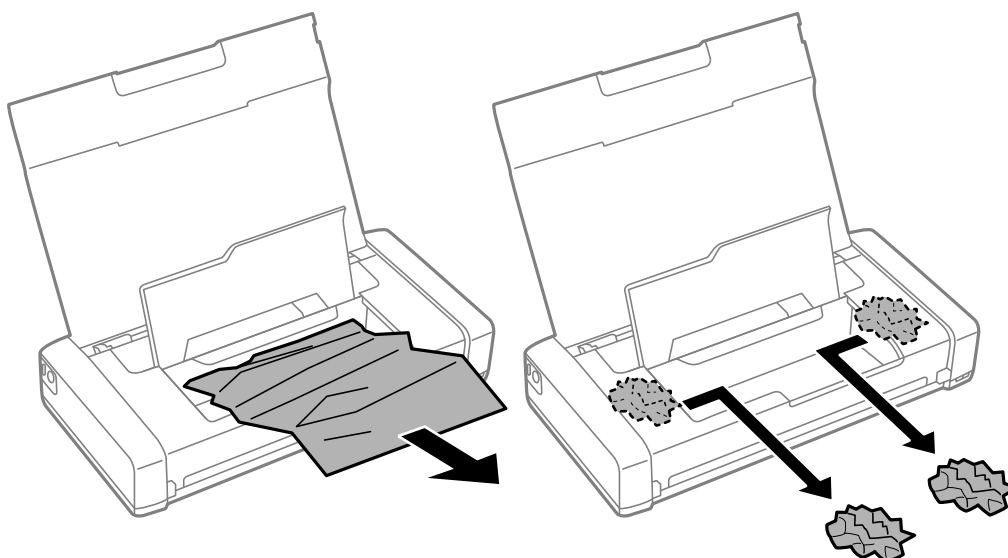

**!** **Σημαντικό:**

Μην αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο και το ημιδιαφανές τμήμα στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν προβλήματα λειτουργίας.

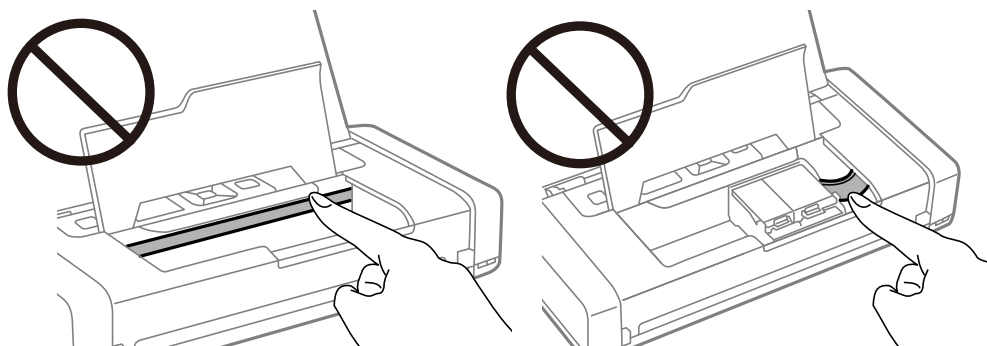

3. Κλείστε το εσωτερικό κάλυμμα.

## Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά

Ελέγξτε αν συμβαίνουν τα παρακάτω: εμπλοκές χαρτιού, το χαρτί φορτώνει με κλίση, φορτώνουν πολλαπλά φύλλα χαρτί ταυτόχρονα, το χαρτί δεν φορτώνει καθόλου ή εξάγεται.


- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον στις συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Τα επίπεδα της μπαταρίας ενδέχεται να είναι χαμηλά. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στον εκτυπωτή ή τοποθετήστε την προαιρετική εξωτερική μπαταρία.
- Χρησιμοποιήστε χαρτί που υποστηρίζεται από τον αυτόν τον εκτυπωτή.
- Ακολουθήστε τις προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό του χαρτιού.
- Τοποθετήστε το χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τον πλαϊνό οδηγό στην άκρη του χαρτιού.
- Μην τοποθετείτε περισσότερα φύλλα από το μέγιστο αριθμό που έχει καθοριστεί για το χαρτί.
- Όταν προκύπτει σφάλμα έλλειψης χαρτιού παρόλο που έχει τοποθετηθεί χαρτί στον εκτυπωτή, τοποθετήστε ξανά το χαρτί στην δεξιά άκρη από την πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτιού τη φορά, όταν χειροκίνητα.
- Όταν τοποθετούνται πολλαπλά φύλλα χαρτιού ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της μη αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, αφαιρέστε τυχόν χαρτί από την προέλευση χαρτιού πριν τοποθετήσετε εκ νέου το χαρτί.
- Τοποθετήστε και εξάγετε χαρτί χωρίς να εκτελέσετε εκτύπωση για τον καθαρισμό της διαδρομής του χαρτιού.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού της προέλευσης χαρτιού είναι σωστές.

### Σχετικές πληροφορίες




- ➔ [«Περιβαλλοντικές προδιαγραφές» στη σελίδα 156](#)
- ➔ [«Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 60](#)
- ➔ [«Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 59](#)
- ➔ [«Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61](#)
- ➔ [«Καθαρισμός της διαδρομής χαρτιού» στη σελίδα 118](#)

## Προβλήματα τροφοδοσίας και πίνακα ελέγχου

### Ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο.
- Κρατήστε πατατεταμένα το κουμπί  για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή όταν λειτουργεί με ρεύμα μπαταρίας, τα επίπεδα της μπαταρίας μπορεί να είναι χαμηλά. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC ή φορτίστε την μπαταρία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή ξανά.
- Όταν η λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη, αλλά η οθόνη LCD δεν εμφανίζεται, ο εκτυπωτής μπορεί να μην έχει απενεργοποιηθεί σωστά. Δοκιμάστε τη λύση στο πρόβλημα που παρουσιάζεται όταν δεν απενεργοποιείται ο εκτυπωτής.

## Ο εκτυπωτής δεν απενεργοποιείται

Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC και το καλώδιο USB. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  και το κουμπί  ταυτόχρονα για παραπάνω από επτά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε και τα δύο κουμπιά. Για να αποτρέψετε στέγνωμα της κεφαλής εκτύπωσης, ενεργοποιήστε εκ νέου τον εκτυπωτή και απενεργοποιήστε τον πιέζοντας το κουμπί .

## Η οθόνη LCD γίνεται σκούρα

Ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου για να επαναφέρετε την οθόνη LCD στην πρότερη κατάστασή της.

## Η τροφοδοσία διακόπτεται ξαφνικά όταν ο εκτυπωτής λειτουργεί με την μπαταρία

- Ο εκτυπωτής απενεργοποιείται όταν δεν εκτελείται καμία λειτουργία. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή ξανά.
- Ελέγξτε τα επίπεδα της μπαταρίας. Εάν τα επίπεδα της μπαταρίας είναι χαμηλά, συνδέστε τον προσαρμογέα AC στον εκτυπωτή ή φορτίστε την μπαταρία.

## Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας από έναν υπολογιστή

- Επιλέξτε **Μενού > Μπαταρία > Ρυθμ. μπαταρίας** στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το στοιχείο **Τρ.ρ.μέσω Η/Υ USB**.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή σε αναστολή λειτουργίας.
- Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Προβείτε σε αφύπνιση του υπολογιστή εάν βρίσκεται σε αδράνεια ή σε αναστολή λειτουργίας.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα διανομέα USB. Συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.
- Οι παράμετροι του υπολογιστή ενδέχεται να έχουν ρυθμιστεί ώστε να μην επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να φορτίζουν ενώ ο υπολογιστής λειτουργεί με τη μπαταρία του. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.
- Η προαιρετική εξωτερική μπαταρία δεν μπορεί να φορτιστεί από έναν υπολογιστή. Φορτίστε χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα AC.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ [«Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας με σύνδεση USB» στη σελίδα 92](#)



## Η προαιρετική εξωτερική μπαταρία δεν αναγνωρίζεται

Όταν εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, συνδέστε τον προσαρμογέα AC και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.




## Αδυναμία εκτύπωσης από υπολογιστή

### Έλεγχος της σύνδεσης (USB)

- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε επίπεδη επιφάνεια και χρησιμοποιήστε τον στις συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Συνδέστε το καλώδιο USB με ασφάλεια στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.
- Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, προσπαθήστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή απευθείας στον υπολογιστή.
- Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλωδίου USB, αλλάξτε τη θύρα ή δοκιμάστε άλλο καλώδιο USB.
- Εάν ο εκτυπωτής δεν μπορεί να εκτυπώσει μέσω σύνδεσης USB, δοκιμάστε τα εξής.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή που εμφανίζεται στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση συσκευής**. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή και πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική εκτύπωση.

Δημιουργήστε ξανά τη σύνδεση USB ακολουθώντας τα βήματα αυτού του εγχειριδίου για την αλλαγή της μεθόδου σύνδεσης με υπολογιστή. Βλ. τις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για λεπτομέρειες.

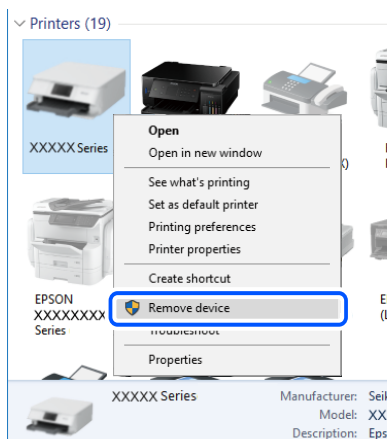

- Επιλέξτε **Μενού > Μπαταρία > Ρυθμ. μπαταρίας** στον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το στοιχείο **Τρ.ρ. μέσω Η/Υ USB**.

## Επίλυση προβλημάτων

### Σχετικές πληροφορίες

➔ «Αλλαγή μεθόδου σύνδεσης με υπολογιστή» στη σελίδα 54

## Έλεγχος της σύνδεσης (δίκτυο)

- Εάν έχετε αλλάξει τον ασύρματο δρομολογητή ή τον πάροχό σας, δοκιμάστε να επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή. Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.
- Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
- Εκτυπώστε την αναφορά σύνδεσης δικτύου. Βλ. τις «Σχετικές πληροφορίες» παρακάτω για λεπτομέρειες. Εάν η αναφορά υποδεικνύει ότι η σύνδεση δικτύου απέτυχε, ελέγξτε την αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις προτεινόμενες λύσεις.
- Εάν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή είναι της μορφής 169.254.XXX.XXX και η μάσκα υποδικτύου είναι 255.255.0.0, η διεύθυνση IP μπορεί να μην εκχωρηθεί σωστά. Επανεκκινήστε τον ασύρματο δρομολογητή ή επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου για τον εκτυπωτή. Εάν το πρόβλημα δε λυθεί, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του ασύρματου δρομολογητή.
- Δοκιμάστε να επισκεφθείτε οποιαδήποτε τοποθεσία web από τον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του υπολογιστή σας είναι σωστές. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε καμία τοποθεσία web, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή.

## Έλεγχος λογισμικού και δεδομένων

- Βεβαιωθείτε πως έχετε εγκαταστήσει το γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson. Σε αντίθετη περίπτωση, οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι περιορισμένες. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson. Δείτε τον σχετικό σύνδεσμο πληροφοριών παρακάτω για λεπτομέρειες.
- Αν εκτυπώνετε μια εικόνα μεγάλου μεγέθους, μπορεί να εξαντληθεί η μνήμη του υπολογιστή. Εκτυπώστε την εικόνα με χαμηλότερη ανάλυση ή σε μικρότερο μέγεθος.

## Έλεγχος γνησιότητας των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή της Epson

Μπορείτε να ελέγξετε εάν ο εκτυπωτής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

### Windows

Επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών (Εκτυπωτές, Εκτυπωτές και Φαξ)** και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τα εξής για να ανοίξετε το παράθυρο ιδιοτήτων του διακομιστή εκτυπώσεων.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ιδιότητες διακομιστή εκτυπώσεων** στην κορυφή του παραθύρου.

## Επίλυση προβλημάτων


### ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο **Εκτυπωτές** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εκτέλεση ως διαχειριστής > Ιδιότητες διακομιστή**.

### ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Από το μενού **Αρχείο**, επιλέξτε **Ιδιότητες διακομιστή**.

Κάντε κλικ στην καρτέλα **Πρόγραμμα οδήγησης**. Εάν το όνομα του εκτυπωτή σας εμφανίζεται στη λίστα, τότε ο υπολογιστής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.

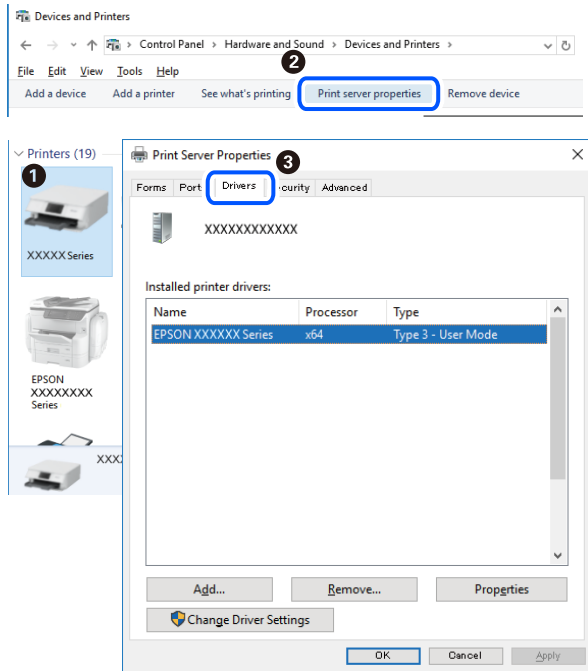


## Mac OS

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Επιλέξτε **Επιλογές & Προμήθειες**, και εάν εμφανιστεί στο παράθυρο η καρτέλα **Επιλογές** και **Βοηθητικό πρόγραμμα**, τότε ο υπολογιστής σας διαθέτει γνήσιο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της Epson.



## Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή από τον υπολογιστή (Windows)

Κάντε κλικ στην επιλογή **Ουρά εκτύπωσης** στην καρτέλα **Συντήρηση** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τα ακόλουθα.

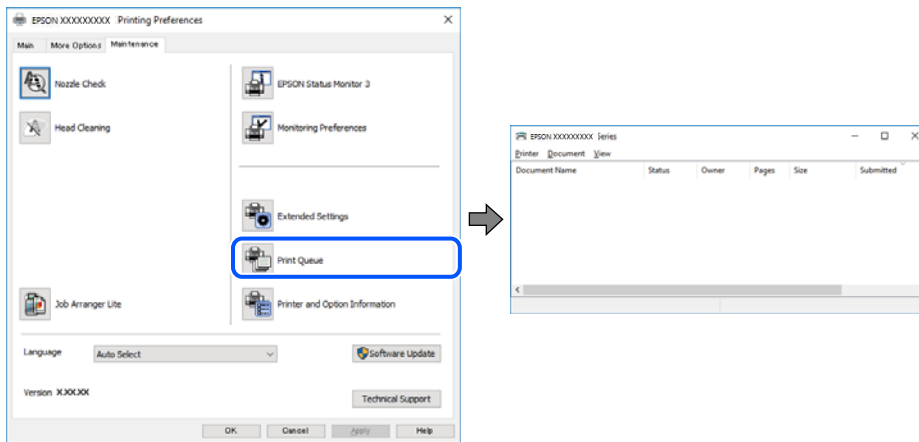


- ❑ Ελέγξτε για τυχόν εργασίες εκτύπωσης σε παύση.

Εάν παραμένουν δεδομένα που δεν χρειάζεστε, επιλέξτε **Ακύρωση όλων των εγγράφων** από το μενού **Εκτυπωτής**.

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής δεν είναι απενεργοποιημένος ή σε αναμονή.

Αν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος ή σε αναμονή, καταργήστε τη ρύθμιση απενεργοποίησης ή αναμονής από το μενού **Εκτυπωτής**.

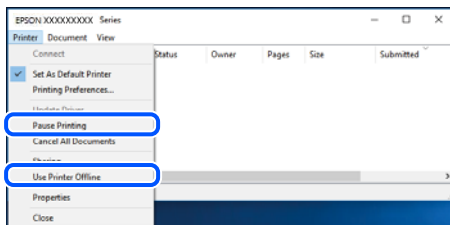

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής από το μενού **Εκτυπωτής** (θα πρέπει να υπάρχει ένα σημάδι ελέγχου στο στοιχείο του μενού).

Αν ο εκτυπωτής δεν έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής, ορίστε τον ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή. Εάν υπάρχουν πολλά εικονίδια στη θέση **Πίνακας ελέγχου > Προβολή συσκευών και εκτυπωτών (Εκτυπωτές, Εκτυπωτές και Φαξ)**, βλ. παρακάτω για την επιλογή του εικονιδίου.

Παράδειγμα:

Σύνδεση USB: EPSON Σειρά XXXX

Σύνδεση δικτύου: EPSON Σειρά XXXX (δίκτυο)

Εάν εγκαταστήσετε πολλές φορές το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ενδέχεται να δημιουργηθούν αντίγραφα του προγράμματος οδήγησης. Σε περίπτωση που δημιουργηθούν αντίγραφα, όπως π.χ. «Σειρά EPSON XXXX (αντίγραφο 1)», κάντε δεξί κλικ στο αντιγραμμένο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση συσκευής**.

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί σωστά η θύρα εκτυπωτή στη θέση **Ιδιότητα > Θύρα** από το μενού **Εκτυπωτής** ως εξής.

Επιλέξτε «**USBXXX**» για σύνδεση USB, ή «**EpsonNet Print Port**» για σύνδεση δικτύου.

## Έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή από τον υπολογιστή (Mac OS)

Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση του εκτυπωτή δεν είναι **Παύση**.

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στον εκτυπωτή. Αν ο εκτυπωτής είναι σε παύση, κάντε κλικ στο **Συνέχιση** (ή **Συνέχιση εκτυπωτή**).

---

## Όταν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις δικτύου

- ❑ Απενεργοποιήστε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε στο δίκτυο. Περιμένετε για 10 περίπου δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις συσκευές με την ακόλουθη σειρά: ασύρματος δρομολογητής, υπολογιστής ή έξυπνη συσκευή και, τέλος, εκτυπωτής. Μετακινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή για να διευκολύνετε την επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
- ❑ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις δικτύου > Έλεγχος σύνδεσης** και, στη συνέχεια, εκτυπώστε την αναφορά σύνδεσης δικτύου. Αν παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα, ελέγξτε την αναφορά σύνδεσης δικτύου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις λύσεις που εκτυπώθηκαν.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 47
- ➔ «Μηνύματα και λύσεις στην αναφορά σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 48


## Δεν είναι δυνατή η σύνδεση από συσκευές παρόλο που δεν υπάρχει πρόβλημα στις ρυθμίσεις δικτύου

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε από υπολογιστή ή από έξυπνη συσκευή με τον εκτυπωτή, ακόμη κι όταν η αναφορά σύνδεσης δικτύου δεν παρουσιάζει προβλήματα, δείτε τα ακόλουθα.


## Επίλυση προβλημάτων

- Όταν χρησιμοποιείτε πολλούς ασύρματους δρομολογητές ταυτόχρονα, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή από υπολογιστή ή από έξυπνη συσκευή, αναλόγως των ρυθμίσεων των ασύρματων δρομολογητών. Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στον ίδιο ασύρματο δρομολογητή με τον εκτυπωτή.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ζεύξης στην έξυπνη συσκευή, εάν είναι ενεργοποιημένη.

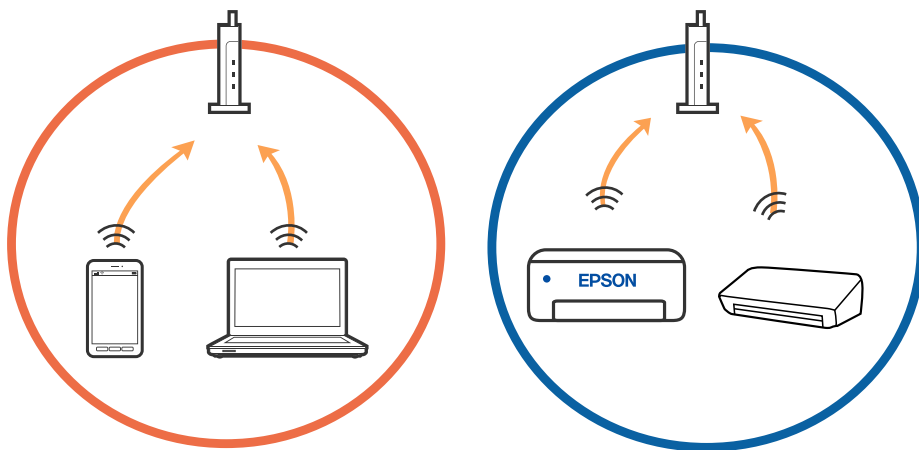


- Ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή, όταν έχει πολλαπλά SSID και οι συσκευές συνδέονται σε διαφορετικά SSID στον ίδιο ασύρματο δρομολογητή. Συνδέστε τον υπολογιστή ή την έξυπνη συσκευή σας στο ίδιο SSID με τον εκτυπωτή.

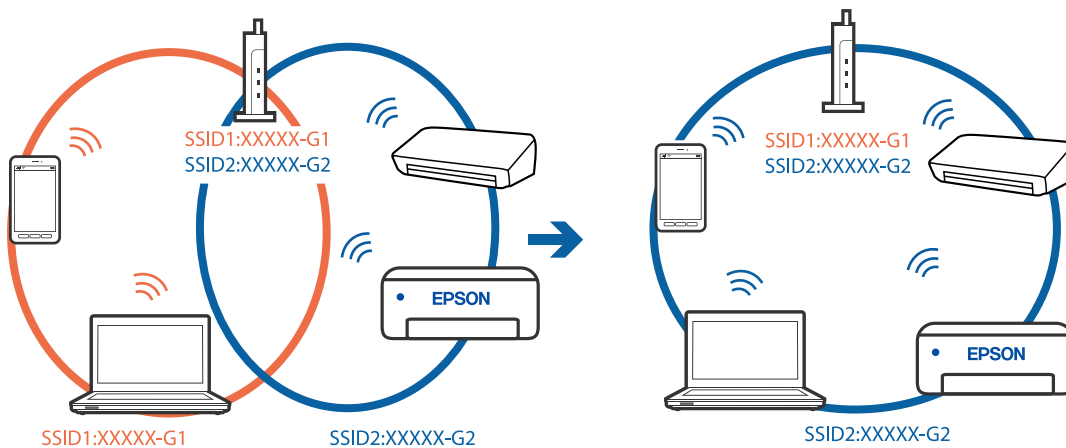

## Επίλυση προβλημάτων

- ❑ Οι περισσότεροι ασύρματοι δρομολογητές διαθέτουν λειτουργία διαχωριστικού απορρήτου που αποκλείει την επικοινωνία μεταξύ συνδεδεμένων συσκευών. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ εκτυπωτή και υπολογιστή ή έξυπνης συσκευής, ακόμη κι όταν συνδέονται στο ίδιο δίκτυο, απενεργοποιήστε το διαχωριστικό απορρήτου στον ασύρματο δρομολογητή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τον ασύρματο δρομολογητή για λεπτομέρειες.

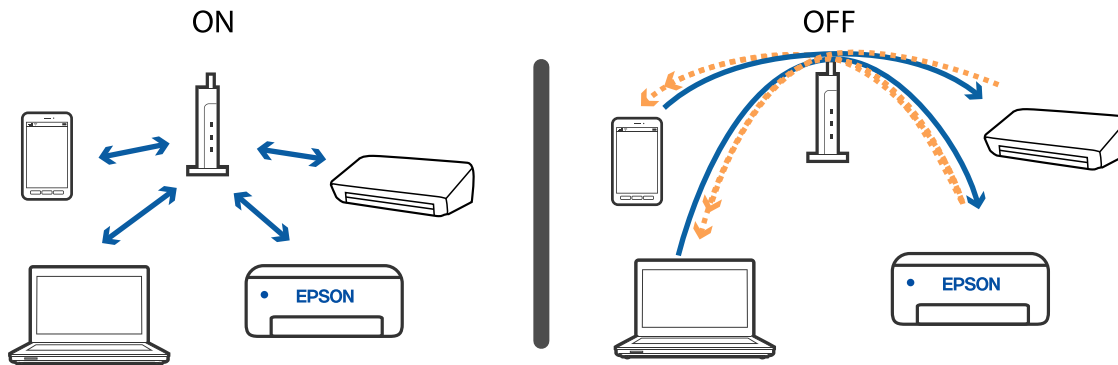

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Έλεγχος του SSID που είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή» στη σελίδα 143
- ➔ «Έλεγχος του SSID για τον υπολογιστή» στη σελίδα 144

## Έλεγχος του SSID που είναι συνδεδεμένο στον εκτυπωτή


Μπορείτε να ελέγξετε το SSID εκτυπώνοντας μια αναφορά σύνδεσης δικτύου, ένα φύλλο κατάστασης δικτύου ή από το Web Config.


### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Εκτύπωση αναφοράς σύνδεσης δικτύου» στη σελίδα 47
- ➔ «Εκτύπωση φύλλου κατάστασης δικτύου» στη σελίδα 54

## Έλεγχος του SSID για τον υπολογιστή

### Windows

Κάντε κλικ στο  στη γραμμή εργασιών στην επιφάνεια εργασίας. Ελέγξτε το όνομα του συνδεδεμένου SSID από τη λίστα που εμφανίζεται.

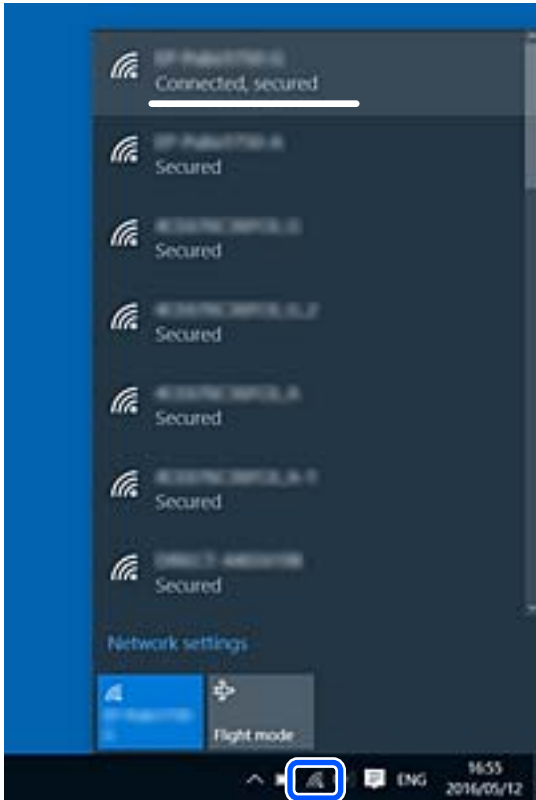

### Mac OS

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Wi-Fi στο επάνω μέρος της οθόνης του υπολογιστή. Θα εμφανιστεί μια λίστα με SSID, στην οποία το συνδεδεμένο SSID υποδεικνύεται με ένα σύμβολο «τικ».





## Οι ασύρματες συνδέσεις LAN (Wi-Fi) γίνονται ασταθείς όταν χρησιμοποιούνται συσκευές USB 3.0 σε υπολογιστή Mac

Όταν συνδέετε μια συσκευή στη θύρα USB 3.0 ενός υπολογιστή Mac, μπορεί να προκύψει παρεμβολή ραδιοσυχνότητας. Δοκιμάστε τα παρακάτω αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ασύρματο LAN (Wi-Fi) ή αν οι διεργασίες γίνουν ασταθείς.

- Τοποθετήστε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB 3.0 πιο μακριά από τον υπολογιστή.
- Αν ο εκτυπωτής υποστηρίζει εύρος συχνότητας 5 GHz, συνδεθείτε στο SSID για συχνότητα 5 GHz.

### Σχετικές πληροφορίες

➔ [«Προδιαγραφές Wi-Fi» στη σελίδα 153](#)

---

## Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από iPhone, iPad ή iPod touch

- Συνδέστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στο ίδιο δίκτυο (SSID) με τον εκτυπωτή.
- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Διαμόρφωση χαρτιού** στα παρακάτω μενού.  
**Μενού > Διαμόρφωση εκτυπωτή > Ρύθμιση πηγής χαρτιού > Διαμόρφωση χαρτιού**
- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση AirPrint στο στοιχείο Web Config.

---

## Προβλήματα εκτύπωσης

### Η ποιότητα της εκτύπωσης είναι χαμηλή

Ελέγξτε τα ακόλουθα σε περίπτωση που η ποιότητα της εκτύπωσης είναι χαμηλή, επειδή οι εκτυπώσεις είναι θολές, εμφανίζονται λωρίδες, λείπουν χρώματα, τα χρώματα είναι ξεθωριασμένα, η ευθυγράμμιση δεν είναι σωστή και εμφανίζονται μοτίβα σαν μωσαϊκό στις εκτυπώσεις.

- Χρησιμοποιήστε χαρτί που υποστηρίζεται από τον αυτόν τον εκτυπωτή.
- Μην εκτυπώνετε σε χαρτί που είναι νωπό, κατεστραμμένο ή υπερβολικά παλιό.
- Αν το χαρτί είναι κυρτωμένο ή αν ο φάκελος έχει γεμίσει αέρα, ισιώστε πριν από την εκτύπωση.
- Κατά την εκτύπωση εικόνων ή φωτογραφιών, εκτυπώστε χρησιμοποιώντας δεδομένα υψηλής ανάλυσης. Οι εικόνες από τοποθεσίες Web έχουν, συνήθως, χαμηλή ανάλυση, παρόλο που εμφανίζονται αρκετά σωστά στην οθόνη, και επομένως η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί.
- Επιλέξτε τη ρύθμιση κατάλληλου τύπου χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, για τον αντίστοιχο τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή.
- Εκτυπώστε χρησιμοποιώντας μια ρύθμιση υψηλής ποιότητας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

## Επίλυση προβλημάτων

- ❑ Όταν οι εικόνες ή οι φωτογραφίες εκτυπώνονται με μη αναμενόμενα χρώματα, προσαρμόστε το χρώμα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την εκτύπωση. Η δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης χρώματος, χρησιμοποιεί την τυπική **PhotoEnhance** λειτουργία διόρθωσης. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη λειτουργία διόρθωσης στο **PhotoEnhance** επιλέγοντας μια δυνατότητα εκτός από **Αυτόματη διόρθωση** για τη ρύθμιση **Διόρθωση εικόνας**. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα διόρθωσης χρώματος εκτός από το **PhotoEnhance**.
  - ❑ Windows
 

Επιλέξτε **Προσαρμογή** ως ρύθμιση του στοιχείου **Διόρθωση χρώματος** στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή **Άλλες επιλογές**. Κάντε κλικ στην επιλογή **Για προχωρημένους** και στη συνέχεια επιλέξτε οτιδήποτε εκτός από **PhotoEnhance** ως ρύθμιση του στοιχείου **Διαχείριση Χρωμάτων**.
  - ❑ Mac OS
 

Επιλέξτε **Αντιστοιχία χρώματος** από το αναδυόμενο μενού του πλαισίου διαλόγου εκτύπωσης και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο **EPSON Color Controls**. Επιλέξτε **Επιλογές χρωμάτων** από το αναδυόμενο μενού και έπειτα οποιαδήποτε από τις επιλογές πέραν της **PhotoEnhance**.
- ❑ Απενεργοποιήστε την αμφίπλευρη (ή υψηλής ταχύτητας) ρύθμιση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η κεφαλή εκτύπωσης εκτυπώνει ενώ κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις και οι κάθετες γραμμές ενδέχεται να μην είναι ευθυγραμμισμένες. Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η ταχύτητα της εκτύπωσης ενδέχεται να μειωθεί.
  - ❑ Windows
 

Απενεργοποιήστε την επιλογή **Υψηλή ταχύτητα** από την καρτέλα **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
  - ❑ Mac OS
 


Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην ενότητα **Επιλογές και προμήθειες** > **Επιλογές** (ή **Πρόγραμμα οδήγησης**). Επιλέξτε **Όχι** για τη ρύθμιση **Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας**.
- ❑ Επιλέξτε **Μενού > Ρυθ.πυκνΑπλό χαρτί** στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια ρυθμίστε την πυκνότητα.
- ❑ Επιλέξτε **Μενού > Προσ/γή.χρώμ.** στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια ρυθμίστε το χρώμα.
- ❑ Εκτελέστε έναν έλεγχο ακροφυσίων και, στη συνέχεια, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είναι φραγμένο.
- ❑ Ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης.
- ❑ Αν εμφανίζεται λανθασμένη ευθυγράμμιση σε διαστήματα 2.5 cm, ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης.
- ❑ Μην στοιβάζετε το χαρτί αμέσως μετά από την εκτύπωση.
- ❑ Φροντίστε ώστε τα εκτυπωμένα έγγραφα να έχουν στεγνώσει εντελώς πριν από την αρχειοθέτηση ή την παρουσίασή τους. Κατά το στέγνωμα των εκτυπωμένων εγγράφων, αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως, μην χρησιμοποιείτε στεγνωτή και μην αγγίζετε την εκτυπωμένη πλευρά του χαρτιού.
- ❑ Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζει τα χρώματα βάσει της χρήσης των αυθεντικών δοχείων μελανιού Epson. Η χρήση μη αυθεντικών δοχείων μελανιού ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα εκτύπωσης.
- ❑ Η Epson συστήνει τη χρήση του δοχείου μελανιού πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.
- ❑ Για καλύτερα αποτελέσματα, αναλώστε τα δοχεία μελανιού εντός έξι μηνών από το άνοιγμα της συσκευασίας.
- ❑ Κατά την εκτύπωση εικόνων ή φωτογραφιών, η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιου χαρτιού Epson αντί για απλό χαρτί. Εκτυπώστε στην εκτυπώσιμη πλευρά του γνήσιου χαρτιού Epson.

**Σχετικές πληροφορίες**

- ➔ «Προφυλάξεις χειρισμού χαρτιού» στη σελίδα 59
- ➔ «Λίστα τύπων χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 115
- ➔ «Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 117
- ➔ «Διαθέσιμο χαρτί και δυνατότητες» στη σελίδα 60

**Η θέση, το μέγεθος ή τα περιθώρια του εκτυπωμένου εγγράφου είναι λανθασμένα**

- Τοποθετήστε το χαρτί στη σωστή κατεύθυνση και σύρετε τον πλαϊνό οδηγό στην άκρη του χαρτιού.
- Εάν τα εκτυπωμένα έγγραφα εμφανίζουν κλίση προς τη δεξιά πλευρά και το δεξί τμήμα περικόπτεται, το χαρτί ενδέχεται να μην τοποθετηθεί στη σωστή θέση. Σύρετε τον οδηγό άκρων στην ακραία θέση αριστερά, σύρετε το τμήμα στη δεξιά πλευρά στην ακραία θέση δεξιά και, στη συνέχεια, τοποθετήστε χαρτί εκ νέου.

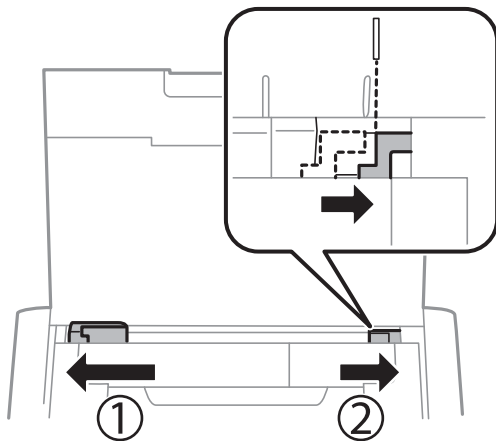

- Επιλέξτε τη ρύθμιση κατάλληλου μεγέθους χαρτιού στον πίνακα ελέγχου ή το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
- Προσαρμόστε τη ρύθμιση περιθωρίου στην εφαρμογή ώστε να συμπίπτει με την εκτυπώσιμη περιοχή.
- Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης χωρίς περίγραμμα, η εικόνα μεγεθύνεται ελαφρώς και η περιοχή που προεξέχει περικόπτεται. Προσαρμόστε το ποσοστό μεγέθυνσης.
  - Windows  
Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο στοιχείο **Χωρίς περιθώρια** στην καρτέλα **Κύριο** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και επιλέξτε το ποσοστό μεγέθυνσης.
  - Mac OS  
Προσαρμόστε τη ρύθμιση **Επέκταση** από το μενού **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** του πλαισίου διαλόγου εκτύπωσης.

**Σχετικές πληροφορίες**

- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 151

## Εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί

Ελέγξτε τα ακόλουθα αν εμφανίζονται κηλίδες ή γδαρσίματα στο χαρτί κατά την εκτύπωση.

- Καθαρίστε τη διαδρομή χαρτιού.
- Τοποθετήστε το χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια για να δείτε εάν είναι τσαλακωμένο. Εάν είναι, ισιώστε το.
- Τοποθετήστε χαρτί στη σωστή κατεύθυνση.
- Κατά την εκτέλεση χειροκίνητης εκτύπωσης διπλής όψης, βεβαιωθείτε ότι το μελάνι έχει στεγνώσει εντελώς πριν από την επανατοποθέτηση του χαρτιού.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Καθαρισμός της διαδρομής χαρτιού» στη σελίδα 118
- ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού στην Πίσω τροφοδοσία χαρτιού» στη σελίδα 61
- ➔ «Η ποιότητα της εκτύπωσης είναι χαμηλή» στη σελίδα 145

## Οι εκτυπωμένοι χαρακτήρες είναι εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι

- Συνδέστε το καλώδιο της διεπαφής με ασφάλεια στον εκτυπωτή και τον υπολογιστή.
- Ακυρώστε τυχόν εργασίες που βρίσκονται σε παύση.
- Μην τοποθετείτε μη αυτόματα τον υπολογιστή στη λειτουργία **Αδρανοποίηση** ή στη **Αναστολή λειτουργίας** κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Οι σελίδες του κατεστραμμένου κειμένου ενδέχεται να εκτυπωθούν την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή.

### Σχετικές πληροφορίες

- ➔ «Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 89

## Η εκτυπωμένη εικόνα είναι ανεστραμμένη

Απενεργοποιήστε τυχόν ρυθμίσεις αντικριστής εικόνας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή την εφαρμογή.

- Windows  
Απενεργοποιήστε την επιλογή **Αντικρ. εικόνα** από την καρτέλα **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
- Mac OS  
Απενεργοποιήστε την επιλογή **Ανεστραμμένη εικόνα** στο μενού **Ρυθμίσεις εκτύπωσης** του παραθύρου διαλόγου εκτύπωσης.

## Η επίλυση του προβλήματος με τα εκτυπωμένα έγγραφα είναι αδύνατη

Αν έχετε δοκιμάσει όλες τις λύσεις και δεν έχετε επιλύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και έπειτα να το εγκαταστήσετε εκ νέου.

**Σχετικές πληροφορίες**

- ➔ «Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών» στη σελίδα 126
- ➔ «Εγκατάσταση εφαρμογών» στη σελίδα 128

---

## Η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή

- Σε περίπτωση συνεχούς εκτύπωσης για περισσότερο από 15 λεπτά περίπου, η εκτύπωση επιβραδύνεται ώστε να αποφευχθεί υπερθέρμανση και ζημιά στον μηχανισμό του εκτυπωτή. Ωστόσο, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε. Για να επαναφέρετε τον εκτυπωτή στην κανονική ταχύτητα εκτύπωσης, ακυρώστε την εκτύπωση και αφήστε τον εκτυπωτή αναμμένο αλλά σε αδράνεια για τουλάχιστον 45 λεπτά. Ο εκτυπωτής δεν επανέρχεται αν είναι απενεργοποιημένος.
- Η ταχύτητα της εκτύπωσης μειώνεται όταν ο εκτυπωτής λειτουργεί με την ενσωματωμένη μπαταρία. Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στον εκτυπωτή ή τοποθετήστε την προαιρετική εξωτερική μπαταρία.
- Κλείστε τυχόν μη απαραίτητες εφαρμογές.
- Χαμηλώστε τη ρύθμιση ποιότητας στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Με την εκτύπωση υψηλής ποιότητας μειώνεται η ταχύτητα εκτύπωσης.
- Ενεργοποιήστε την αμφίπλευρη (ή υψηλής ταχύτητας) ρύθμιση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η κεφαλή εκτύπωσης εκτυπώνει ενώ κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις και η ταχύτητα εκτύπωσης αυξάνεται.
  - Windows  
Επιλέξτε **Υψηλή ταχύτητα** στην καρτέλα **Άλλες επιλογές** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
  - Mac OS  
Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές (ή Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ)** και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην ενότητα **Επιλογές και προμήθειες > Επιλογές (ή Πρόγραμμα οδήγησης)**. Επιλέξτε **Ναι** για τη ρύθμιση **Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας**.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία χωρίς ειδοποιήσεις. Αυτή η λειτουργία μειώνει την ταχύτητα εκτύπωσης.
  - Πίνακας ελέγχου  
Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού > Διαμόρφωση εκτυπωτή > Αθόρυβη λειτουργία** και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το.
  - Windows  
Επιλέξτε **Όχι** ως ρύθμιση του στοιχείου **Αθόρυβη λειτουργία** στην καρτέλα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή **Κύριο**.
  - Mac OS  
Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές (ή Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ)** και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην ενότητα **Επιλογές και προμήθειες > Επιλογές (ή Πρόγραμμα οδήγησης)**. Επιλέξτε **Όχι** για τη ρύθμιση **Αθόρυβη λειτουργία**.
- Επιλέξτε **Μενού > Ρυθ.πυκνΑπλό χαρτί** στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια επιλέξτε **Τυπικό**.

---

## Άλλα προβλήματα

### Ελαφρά ηλεκτροπληξία κατά το άγγιγμα του εκτυπωτή

Αν στον υπολογιστή είναι συνδεδεμένες πολλές περιφερειακές συσκευές, ίσως νιώσετε ελαφρά ηλεκτροπληξία κατά το άγγιγμα του εκτυπωτή. Εγκαταστήστε ένα καλώδιο γείωσης στον υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος στον εκτυπωτή.

### Έντονοι ήχοι κατά τη λειτουργία

Αν οι λειτουργίες παράγουν υπερβολικό θόρυβο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία χωρίς ειδοποιήσεις. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να επιβραδύνει τις λειτουργίες του εκτυπωτή.

Πίνακας ελέγχου

Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού > Διαμόρφωση εκτυπωτή > Αθόρυβη λειτουργία** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Windows

Επιλέξτε **Ναι** ως ρύθμιση του στοιχείου **Αθόρυβη λειτουργία** στην καρτέλα **Κύριο**.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Mac OS

Επιλέξτε **Προτιμήσεις συστήματος** από το μενού Apple > **Εκτυπωτές και σαρωτές** (ή **Εκτύπωση και σάρωση, Εκτύπωση και φαξ**) και στη συνέχεια, επιλέξτε τον εκτυπωτή. Κάντε κλικ στην ενότητα **Επιλογές και προμήθειες > Επιλογές** (ή **Πρόγραμμα οδήγησης**). Επιλέξτε **Ναι** για τη ρύθμιση **Αθόρυβη λειτουργία**.

### Αποκλεισμός εφαρμογής από τείχος προστασίας (Μόνο για Windows)

Προσθέστε την εφαρμογή στα προγράμματα που επιτρέπονται από το Τείχος προστασίας των Windows στις ρυθμίσεις ασφάλειας στον **Πίνακα Ελέγχου**.

# Παράρτημα

## Τεχνικές προδιαγραφές

### Προδιαγραφές εκτυπωτή


Τοποθέτηση ακροφυσίου κεφαλής εκτύπωσης		Ακροφύσια μαύρου μελανιού: 180 Ακροφύσια έγχρωμων μελανιών: 59 για κάθε χρώμα
Βάρος χαρτιού*	Απλό χαρτί	64 έως 90 g/m <sup>2</sup> (17 έως 24 lb)
	Φάκελοι	Φάκελος #10, DL, C6: 75 έως 90 g/m <sup>2</sup> (20 έως 24 lb)

\* Ακόμη και όταν το πάχος του χαρτιού είναι εντός αυτού του εύρους, το χαρτί μπορεί να μην τροφοδοτηθεί στον εκτυπωτή ή η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να είναι μειωμένη, ανάλογα με τις ιδιότητες ή την ποιότητα του χαρτιού.


### Εκτυπώσιμη περιοχή

Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να υποβαθμιστεί στις σκιασμένες περιοχές εξαιτίας του μηχανισμού του εκτυπωτή.

#### Μονά φύλλα (κανονική εκτύπωση)

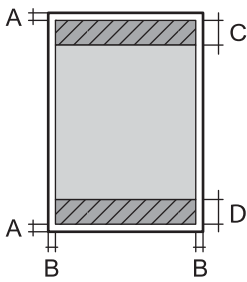
	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	Εκτός από Letter και Legal: 3.0 mm (0.12 in.) Letter, Legal: 6.0 mm (0.24 in.)
	C	41.0 mm (1.62 in.)
	D	37.0 mm (1.46 in.)

#### Μονά φύλλα (εκτύπωση χωρίς περιθώρια)

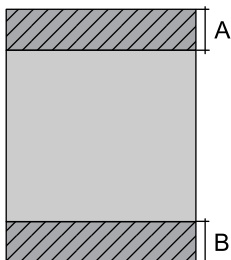	A	44.0 mm (1.73 in.)
	B	40.0 mm (1.57 in.)

## Παράρτημα

## Φάκελοι

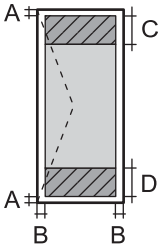	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.62 in.)

## Προδιαγραφές διασύνδεσης

Για υπολογιστή	USB υψηλής ταχύτητας
----------------	----------------------

## Κατάλογος λειτουργιών δικτύου

## Λειτουργίες δικτύου και IPv4/IPv6

Λειτουργίες		Υποστηρίζονται	Παρατηρήσεις	
Εκτύπωση δικτύου	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Εκτύπωση WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ή νεότερη έκδοση
	Εκτύπωση Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Εκτύπωση IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Εκτύπωση PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
	Epson Connect (Εκτύπωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απομακρυσμένη εκτύπωση)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ή μεταγενέστερο, Mac OS X v10.7 ή μεταγενέστερο
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-



## Παράρτημα

Λειτουργίες			Υποστηρίζονται	Παρατηρήσεις
Σάρωση μέσω δικτύου	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Σάρωση στο Cloud)	IPv4	-	-
	AirPrint (Σάρωση)	IPv4, IPv6	-	OS X Mavericks ή νεότερη έκδοση
Φαξ	Αποστολή φαξ	IPv4	-	-
	Λήψη φαξ	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	-

## Προδιαγραφές Wi-Fi

Πρότυπα	IEEE 802.11a/b/g/n <sup>*1</sup> /ac		
Περιοχές συχνότητας	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Κανάλια	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz	W52 (36/40/44/48) <sup>*2</sup> , W53 (52/56/60/64) <sup>*2</sup> , W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140) <sup>*3</sup> , W58 (149/153/157/161/165) <sup>*3</sup>
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
		5 GHz	W52 (36/40/44/48) <sup>*2</sup>
Λειτουργίες σύνδεσης	Υποδομή, Wi-Fi Direct (Simple AP) <sup>*4</sup> , <sup>*5</sup>		
Πρωτόκολλα ασφαλείας <sup>*6</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*7</sup>		

\*1 Διαθέσιμο μόνο για το HT20.

\*2 Η χρήση του προϊόντος σε εξωτερικό χώρο μέσω αυτών των καναλιών απαγορεύεται.

\*3 Η διαθεσιμότητα αυτών των καναλιών διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://support.epson.net/wifi5ghz/>

\*4 Δεν υποστηρίζεται για IEEE 802.11b.

\*5 Οι λειτουργίες υποδομής και Wi-Fi Direct μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

\*6 Το Wi-Fi Direct υποστηρίζει μόνο WPA2-PSK (AES).

\*7 Συμμορφώνεται με τα πρότυπα του WPA2 με υποστήριξη για WPA/WPA2 Personal.

## Πρωτόκολλο ασφαλείας

SSL/TLS	Διακομιστής/Πρόγραμμα-πελάτης HTTPS, IPPS
---------	---

## Υποστηριζόμενες Υπηρεσίες Τρίτων

AirPrint	Εκτύπωση	iOS 5 ή μεταγενέστερο/Mac OS X v10.7.x ή μεταγενέστερο
Google Cloud Print		

## Διαστάσεις

Διαστάσεις	<p>Αποθήκευση</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Πλάτος: 309 mm (12.2 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Βάθος: 159 mm (6.3 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Ύψος: 61 mm (2.4 in.)</li> </ul> <p>Εκτύπωση</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Πλάτος: 309 mm (12.2 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Βάθος: 232 mm (9.1 in.)</li> <li><input type="checkbox"/> Ύψος: 217 mm (8.5 in.)</li> </ul>
Βάρος*	Περίπου 1.7 kg (3.7 lb)

\* Χωρίς τα δοχεία μελανιού και τον προσαρμογέα AC.

## Ηλεκτρικές προδιαγραφές

### Προσαρμογέας AC

Μοντέλο	A461H	
Είσοδος	Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	AC 100 V έως 240 V
	Ονομαστικό ρεύμα	1 A
	Περιοχή ονομαστικής συχνότητας	50 έως 60 Hz
Έξοδος	Ονομαστική τάση εξόδου	DC 24 V
	Ονομαστικό ρεύμα εξόδου	1 A

## Παράρτημα

## Ηλεκτρικές προδιαγραφές εκτυπωτή (χρήση του προσαρμογέα AC)

Είσοδος ονομαστικού ρεύματος DC	Ονομαστική τάση τροφοδοσίας DC	DC 24 V
	Ονομαστικό ρεύμα εισόδου DC (Μη φόρτιση μπαταρίας)	0.4 A
	Ονομαστικό ρεύμα εισόδου DC (Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας)	0.6 A
	Ονομαστικό ρεύμα εισόδου DC (Φόρτιση προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας)	0.9 A
Κατανάλωση ρεύματος (με σύνδεση USB)	Μη φόρτιση μπαταρίας	Εκτύπωση: περίπου 12.0 W (ISO/IEC24712) Κατάσταση ετοιμότητας: περίπου 3.3 W Λειτουργία αδράνειας: περίπου 0.9 W Απενεργοποίηση: περίπου 0.2 W
	Φόρτιση ενσωματωμένης μπαταρίας	Εκτύπωση: περίπου 16.0 W (ISO/IEC24712) Κατάσταση ετοιμότητας: περίπου 14.6 W Λειτουργία αδράνειας: περίπου 12.1 W Απενεργοποίηση: περίπου 11.6 W
	Φόρτιση προαιρετικής εξωτερικής μπαταρίας	Εκτύπωση: * Κατάσταση ετοιμότητας: περίπου 23.6 W Λειτουργία αδράνειας: περίπου 21.4 W Απενεργοποίηση: περίπου 22.0 W

\* Όμοια με την κατανάλωση ισχύος στην περίπτωση «Μη φόρτιση μπαταρίας», καθώς ο εκτυπωτής δεν φορτίζει την μπαταρία κατά την εκτύπωση.

**Σημείωση:**

- Ελέγξτε την ετικέτα στον εκτυπωτή για να δείτε την τάση.
- Οι χρήστες που βρίσκονται στην Ευρώπη, δείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web για λεπτομέρειες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

**Προδιαγραφές ενσωματωμένης μπαταρίας**


Τύπος	Li-ion
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	3.6 V
Χωρητικότητα ρεύματος	1.86 Ah
Συνεχής αριθμός εκτυπώσεων*1	Έγχρωμες: περ. 50 φύλλα Μονόχρωμες: περ. 100 φύλλα

## Παράρτημα

Χρόνος φόρτισης* <sup>2</sup>	Προσαρμογέα AC: περ. 2.5 ώρες* <sup>3</sup> Θύρα USB (5 V/0,5 A): περ. 10 ώρες Θύρα USB (5 V/1,5 A): περ. 2.5 ώρες
-------------------------------	--

- \*1 Η τιμή που μετράται κατά την εκτύπωση μοτίβων ISO/IEC24712 μεγέθους A4 με μια πλήρως φορτισμένη καινούργια μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C.
- \*2 Η τιμή που μετράται κατά τη φόρτιση της μπαταρίας με τον εκτυπωτή απενεργοποιημένο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C. Εάν θέτετε σε λειτουργία τον εκτυπωτή ενώ φορτίζετε την μπαταρία, ο χρόνος φόρτισης διαρκεί περισσότερο.
- \*3 5 λεπτά φόρτισης σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε περίπου 4 φύλλα μεγέθους A4 μοτίβου ISO/IEC24712 μονόχρωμης εκτύπωσης ή περίπου 2 φύλλα μοτίβου ISO/IEC24712 μεγέθους A4 έγχρωμης εκτύπωσης.

## Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

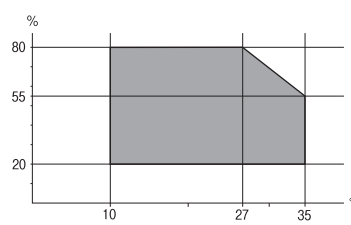Λειτουργία	<p>Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή εντός της εμβέλειας που παρουσιάζεται στο ακόλουθο γράφημα.</p>  <p>Θερμοκρασία: 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F)</p> <p>Λειτουργικά εγγυημένη θερμοκρασία με χρήση του προσαρμογέα AC: 0 έως 40 °C (32 έως 104 °F)</p> <p>Λειτουργικά εγγυημένη θερμοκρασία με στη λειτουργία με ενσωματωμένη μπαταρία: 5 έως 40 °C (41 έως 104 °F)</p> <p>Λειτουργικά εγγυημένη θερμοκρασία με στη λειτουργία με την προαιρετική εξωτερική μπαταρία: 5 έως 40 °C (41 έως 104 °F)</p> <p>Υγρασία: 20 έως 80% RH (χωρίς συμπύκνωση)</p>
Αποθήκευση	<p>Θερμοκρασία: -30 έως 60 °C (-22 έως 140 °F)*</p> <p>Υγρασία: 5 έως 85% RH (χωρίς συμπύκνωση)</p>

\* Είναι δυνατή η αποθήκευση για έναν μήνα στους 60 °C (140 °F).

## Περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τα δοχεία μελανιού

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 έως 40°C (-22 έως 104°F)*
Θερμοκρασία ψύξης	-16°C (3.2°F) Το μελάνι τήκεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 3 ώρες στους 25°C (77°F).

\* Είναι δυνατή η αποθήκευση για έναν μήνα στους 40°C (104°F).

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 ή νεότερη έκδοση (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ή νεότερη έκδοση/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 ή νεότερη έκδοση
- macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### Σημείωση:

- Το Mac OS ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένες εφαρμογές και δυνατότητες.
- Το σύστημα αρχείων UNIX (UFS) για Mac OS δεν υποστηρίζεται.

---

## Ρυθμιστικές πληροφορίες

### Πρότυπα και εγκρίσεις

#### Πρότυπα και εγκρίσεις για το μοντέλο των ΗΠΑ

##### Προϊόν

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Ενότητα 15 Υποενότητα Β Τάξη Β των κανονισμών FCC CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
------------------------------	---

Αυτός ο εξοπλισμός περιλαμβάνει την ακόλουθη ασύρματη μονάδα.

Κατασκευαστής: Seiko Epson Corporation

Τύπος: J26H005

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Ενότητα 15 των Κανονισμών FCC και RSS-210 των Κανονισμών IC. Η Epson δεν αποδέχεται ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των προδιαγραφών προστασίας που προέρχονται από μη συνιστώμενη τροποποίηση του προϊόντος. Η λειτουργία υπόκειται στις δύο παρακάτω συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε παρεμβολή δεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορούν να επιφέρουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα στη λειτουργία της συσκευής.

Για αποτροπή παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων στην αδειοδοτημένη υπηρεσία, η συσκευή αυτή προορίζεται για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο και μακριά από παράθυρα για μέγιστη θωράκιση. Εξοπλισμός (ή η κεραία εκπομπής του) που βρίσκεται εγκατεστημένος σε εξωτερικό χώρο υπόκειται σε αδειοδότηση.

Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία των φορέων FCC/IC που έχουν οριστεί για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα και πληροί τις Οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) στο Παράρτημα C των ΟΕΤ65 και RSS-102 των Κανόνων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) της Δήλωσης IC. Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία με τέτοιο τρόπο ώστε ο εκπομπός ακτινοβολίας να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 7,9 ιντσών (20 cm) ή μεγαλύτερη μακριά από το σώμα ενός ατόμου (μη συμπεριλαμβανομένων των άκρων: χέρια, καρποί, πόδια και αστράγαλοι).

## Παράρτημα

## Προσαρμογέας AC

Ασφάλεια	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Ar. 60950-1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Ενότητα 15 Υποενότητα Β Τάξη Β των κανονισμών FCC CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

## Πρότυπα και εγκρίσεις για το ευρωπαϊκό μοντέλο

Για χρήστες στην Ευρώπη

Η Seiko Epson Corporation δηλώνει δια της παρούσας ότι το παρακάτω μοντέλο ραδιοεξοπλισμού συνάδει με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής τοποθεσία web.

<http://www.epson.eu/conformity>

B582A

Για χρήση μόνο στις παρακάτω χώρες: Ιρλανδία, Η.Β., Αυστρία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία.

Η Epson δεν αποδέχεται ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των προδιαγραφών προστασίας που προέρχονται από μη συνιστώμενη τροποποίηση των προϊόντων.

Συχνότητα	Μετάδοση τροφοδοσίας μέγιστης ραδιοσυχνότητας
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)
5150–5250 MHz	20 dBm (EIRP)
5250–5350 MHz	20 dBm (EIRP)
5470–5725 MHz	20.5 dBm (EIRP)



## Προσαρμογέας AC/Προαιρετική εξωτερική μπαταρία

Το παρακάτω μοντέλο διαθέτει σήμανση CE και συνάδει με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web για να δείτε ολόκληρη τη δήλωση συμμόρφωσης, η οποία περιέχει αναφορές στις Οδηγίες και τα εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται.

<http://www.epson.eu/conformity>

Προσαρμογέας AC	A461H
Προαιρετική εξωτερική μπαταρία	D231A

## Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή

Τηρείτε τους ακόλουθους περιορισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η υπεύθυνη και νόμιμη χρήση του εκτυπωτή.

Η αντιγραφή των ακόλουθων στοιχείων απαγορεύεται από το νόμο:

- Τραπεζικοί λογαριασμοί, νομίσματα, κρατικά εμπορεύσιμα αξιόγραφα, κρατικά ομόλογα και δημοτικά αξιόγραφα
- Αχρησιμοποίητα γραμματόσημα, προ-σφραγισμένες καρτ-ποστάλ και λοιπά επίσημα ταχυδρομικά αντικείμενα που αποτελούν έγκυρα ταχυδρομικά τέλη
- Κρατικά χαρτόσημα και αξιόγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με νομικές διαδικασίες

Να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή όταν δημιουργείτε αντίγραφα των ακόλουθων στοιχείων:

- Ιδιωτικά εμπορεύσιμα αξιόγραφα (πιστοποιητικά μετοχών, διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, επιταγές, κτλ.), μηνιαίες κάρτες (πάσα), εισιτήρια ειδικής έκπτωσης, κ.λπ.
- Διαβατήρια, άδειες οδήγησης, εγγυήσεις καταλληλότητας, σήματα τελών κυκλοφορίας, δελτία σίτισης, εισιτήρια, κ.λπ.

### Σημείωση:

*Η αντιγραφή αυτών των στοιχείων μπορεί να απαγορεύεται από το νόμο.*

Υπεύθυνη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:

Υπάρχει πιθανότητα κατάχρησης των εκτυπωτών στην περίπτωση μη επιτρεπτής αντιγραφής υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Εκτός αν ενεργείτε καθ' υπόδειξη έμπειρου δικηγόρου, θα πρέπει να επιδεικνύετε υπευθυνότητα και σεβασμό και να λαμβάνετε την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων προτού αναπαραγάγετε δημοσιευμένο υλικό.

---

## Αναζήτηση βοήθειας

### Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web υποστήριξης της Epson. Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας και μεταβείτε στην ενότητα υποστήριξης της τοπικής τοποθεσίας Web της Epson. Τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια και άλλα στοιχεία που μπορείτε να λάβετε είναι επίσης διαθέσιμα στην τοποθεσία.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Αν το προϊόν της Epson δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης Epson για βοήθεια.

## Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson

### Πριν επικοινωνήσετε με την Epson

Αν το προϊόν σας Epson δεν λειτουργεί σωστά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων από τα εγχειρίδια προϊόντος, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Epson για βοήθεια. Αν το τμήμα υποστήριξης της Epson για την περιοχή σας δεν εμφανίζεται στην ακόλουθη λίστα, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο από τον οποίο αποκτήσατε το προϊόν.

Το τμήμα υποστήριξης της Epson θα μπορέσει να σας βοηθήσει πολύ πιο γρήγορα, αν δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Σειριακός αριθμός προϊόντος  
(Η ετικέτα του σειριακού αριθμού βρίσκεται συνήθως στην πίσω πλευρά του προϊόντος.)
- Μοντέλο προϊόντος
- Έκδοση λογισμικού προϊόντος  
(Κάντε κλικ στην επιλογή **About, Version Info** ή σε κάποιο αντίστοιχο κουμπί στο λογισμικό του προϊόντος.)
- Μάρκα και μοντέλο υπολογιστή
- Όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας
- Ονόματα και εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως με το προϊόν σας

#### **Σημείωση:**

*Ανάλογα με το προϊόν, οι ρυθμίσεις δικτύου ενδέχεται να αποθηκεύονται στη μνήμη του προϊόντος. Λόγω βλάβης ή επισκευής του προϊόντος, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να χαθούν. Η Epson δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλεια δεδομένων, δημιουργία αρχείου καταγραφής ή ανάκτηση ρυθμίσεων ακόμη και κατά τη διάρκεια τροφοδοσίας της περιόδου εγγύησης. Συνιστάται να δημιουργείτε προσωπικά αρχεία καταγραφής των δεδομένων ή να κρατάτε σημειώσεις.*

### Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης

Ελέγξτε το Έγγραφο πανευρωπαϊκής εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Epson.