

Smart Glasses
MOVERIO
BT-300

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Manuale dell'utente




© 2019 Seiko Epson Corporation
2019.12

Informazioni sul sito web Moverio

Fornisce suggerimenti utili e informazioni di supporto.

<https://moverio.epson.com/>

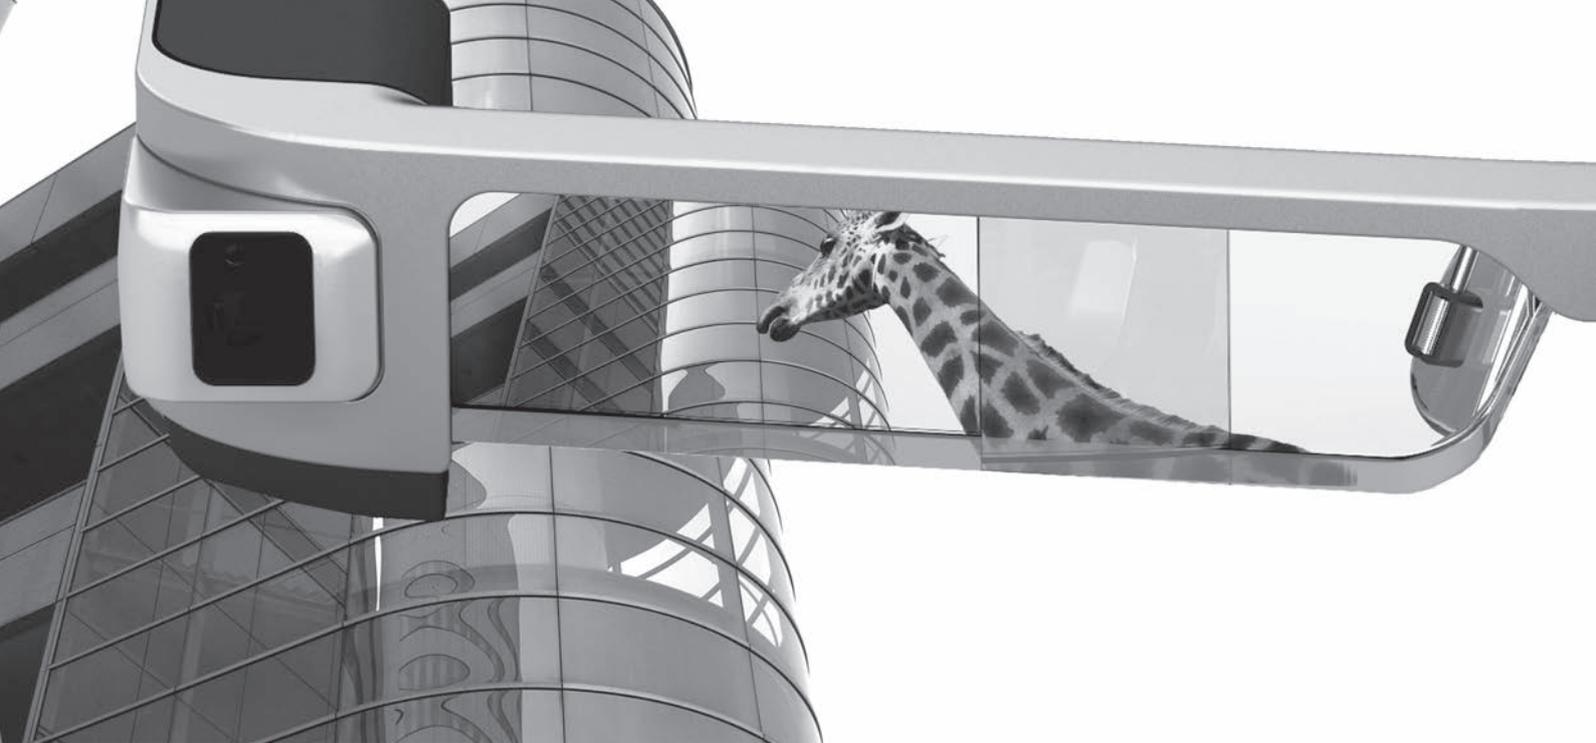

Benvenuto nel mondo di BT-300

Questi occhiali smart consentono di visualizzare immagini ed utilizzare app dovunque e in qualsiasi momento lo desideri. Le lenti trasparenti consentono di creare il proprio mondo tramite l'AR (Realtà aumentata) che sovrappone delle immagini all'ambiente che ti circonda.

Divertiti a visualizzare immagini


Visualizzare immagini sul web



Siti cinematografici

➔ "Visualizzazione di filmati su un sito internet (Browser)" a pagina 37 (questa guida)

Visualizzare immagini salvate

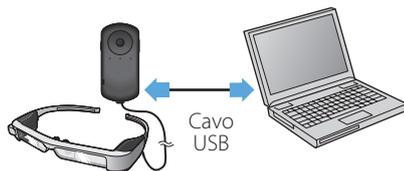

Salvare in modo semplice via USB

➔ "Visualizzazione di filmati copiati da un computer (Galleria)" a pagina 38 (questa guida)

Visualizzare immagini in riproduzione



su altri dispositivi

Sincronizzazione delle immagini su smartphone

➔ "Visualizzazione delle immagini sugli altri dispositivi (Miracast)" a pagina 40 (questa guida)

Divertirsi con le app

È possibile scaricare app e utilizzarle con i propri prodotti.


Giochi

Intrattenimento

Lavoro

Stile di vita

➔ "Download di app" a pagina 44 (questa guida)

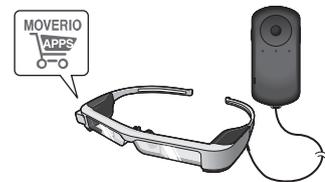

Scarica le app che desideri

Indice



Istruzioni sulla sicurezza	6	Visualizzazione delle immagini	37
Note sull'uso	11	Visualizzazione di filmati su un sito internet (Browser)	37
Operazioni preliminari	12	Visualizzazione di filmati copiati da un computer (Galleria)	38
Nomi delle parti e funzioni	12	Visualizzazione delle immagini sugli altri dispositivi (Miracast)	40
Operazione di ricarica	14	Uso di app	42
Indossare il visore	16	Riprendere un filmato (Fotocamera)	42
Accensione e spegnimento	20	Download di app	44
Uso del controller	22	Risoluzione dei problemi	48
Uso della schermata Home	26	Aggiornamenti sistema	51
Impostazione di lingua, data e ora	30	Specifiche	53
Configurazione della rete	32	Diritti di proprietà intellettuale	55
Impostazioni Bluetooth	34	Note Generali	60
Regolazione dello schermo	35	Indirizzi utili per il proiettore Epson	62

Come è organizzato il Manuale dell'utente

Manuale dell'utente (questa guida)	Questa guida fornisce informazioni sull'uso in sicurezza del prodotto, sul funzionamento di base e sulla risoluzione dei problemi. Assicurarsi di leggere questa guida prima di utilizzare il prodotto.
---	---

Guida introduttiva	Questa guida fornisce informazioni sull'uso di questo prodotto per la prima volta.
---------------------------	--

Simboli usati in questo Manuale

■ Simboli di sicurezza



**Avver-
tenza**

Questo simbolo indica informazioni per un uso corretto del prodotto, che, se ignorate, potrebbero provocare gravi lesioni personali o il decesso dell'utente.



**Attenzio-
ne**

Questo simbolo indica informazioni per un uso corretto del prodotto, che, se ignorate, potrebbero provocare lesioni personali o danni fisici.

■ Simboli di informazione generale



Segnala le procedure che, se eseguite con poca cautela, potrebbero causare danni o lesioni.



Segnala le informazioni e i punti utili relativi a un determinato argomento.

[]

Indica icone, voci del menu e nomi dei tasti del controller visualizzati a schermo.



Indica un riferimento ad argomenti correlati.

Istruzioni sulla sicurezza

Per garantire la sicurezza personale, leggere attentamente i documenti allegati per poter utilizzare correttamente il prodotto. Dopo aver letto i documenti, conservarli in un luogo sicuro come riferimento futuro.

Avvertenza Precauzioni sull'ambiente e sulle condizioni di utilizzo

Utilizzare questo prodotto solo con la tensione di alimentazione stabilita.

Usare solo il cavo USB e l'adattatore AC fornito in dotazione. L'uso di altri alimentatori può causare surriscaldamento, incendi, esplosioni, guasti o perdite di liquidi.

Adottare le seguenti precauzioni quando si maneggia la spina. La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare incendi o scosse elettriche.

- Non collegare l'adattatore CA a una presa già utilizzata da molti altri dispositivi.
- Non inserire la spina in una presa polverosa.
- Inserire con fermezza la spina nella presa.
- Non maneggiare la spina con le mani bagnate.
- Non tirare il cavo d'alimentazione per staccare la spina.

Non utilizzare il cavo d'alimentazione (cavo USB fornito in dotazione) se è danneggiato. Diversamente si potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

- Non modificare il cavo d'alimentazione in dotazione.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo d'alimentazione in dotazione.

- Non piegare, torcere o tirare il cavo d'alimentazione con forza eccessiva.
- Tenere il cavo d'alimentazione lontano da apparecchiature elettriche calde.

Per garantire la sicurezza personale, scollegare il prodotto quando non è in uso. L'isolamento potrebbe deteriorarsi, il che può provocare scosse elettriche, incendi o guasti.

Evitare di toccare la spina durante un temporale. Diversamente si potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

Non lasciare questo prodotto in luoghi soggetti a temperature superiori all'intervallo operativo specificato, come auto con i finestrini chiusi, alla luce diretta del sole o di fronte a bocchette dell'aria condizionata o del riscaldamento. Inoltre, evitare di collocarlo in luoghi soggetti a improvvisi sbalzi di temperatura. Diversamente si possono causare incendi, rotture, malfunzionamenti o guasti.

Non utilizzare il prodotto in luoghi in cui si può bagnare o può essere soggetto a elevati livelli di umidità, come in una vasca da bagno o in un box doccia. Diversamente si potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

Non collocare il prodotto in luoghi soggetti a fumo, vapore, elevata umidità o polvere, come i piani di lavoro della cucina o vicino a umidificatori. Diversamente si possono causare incendi, scosse elettriche o deterioramento della qualità dell'immagine.

Durante l'uso, non coprire questo prodotto con un panno o simili. Diversamente il calore o il fuoco può modificare la forma della struttura.

Non esporre l'obiettivo della fotocamera alla luce diretta del sole per lungo tempo. Diversamente si possono causare incendi o esplosioni a causa dei fasci di luce concentrati dall'obiettivo.

Avvertenza Precauzioni sull'utilizzo del prodotto



Non iniziare a usare questo prodotto a volume alto. Diversamente si possono causare danni all'udito. Abbassare il volume prima di spegnere il prodotto, e aumentare gradualmente il volume dopo l'accensione del prodotto. Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

Evitare che corpi estranei conduttori vengano a contatto con il connettore di carica, il connettore del dispositivo esterno o il connettore auricolare con microfono, e non introdurre corpi estranei conduttivi nelle porte di connessione. Diversamente si possono causare corto circuiti e provocare incendi o scosse elettriche.

Non permettere a solventi come alcool, benzene o diluenti di entrare in contatto con il prodotto. Inoltre, non pulire questo prodotto con un panno umido o con solventi. Ciò potrebbe deformare o rompere la struttura del prodotto, esponendo al rischio di folgorazioni elettriche, guasti o incendi.

La struttura del prodotto deve essere aperta solo da personale di assistenza qualificato, se non indicato esplicitamente nel Manuale dell'utente. Inoltre, non smontare o rimontare il prodotto (inclusi i materiali di consumo). Molte delle parti presenti all'interno del prodotto presentano tensioni elevate e potrebbero causare incendi,

scosse elettriche, incidenti o avvelenamento.

Non sottoporre le lenti del prodotto a forti urti ed evitare di colpire oggetti duri. Se le lenti vengono danneggiate, potrebbero scheggiarsi e provocare gravi lesioni agli occhi e al viso.

Non gettare il prodotto nel fuoco e non riscaldare il prodotto. Non collocare oggetti con fiamme libere, come candele, su questo prodotto. Ciò potrebbe causare deformazioni dovute a calore, incendi o esplosioni.

Avvertenza Precauzioni per la visualizzazione di immagini

Non indossare il prodotto durante la guida in auto, in moto o in bicicletta o mentre si effettuano altre attività pericolose. Diversamente si possono causare incidenti o lesioni.

Non utilizzare il prodotto in luoghi instabili, come le scale o in quota. Inoltre, non utilizzare il prodotto mentre si cammina in luoghi pericolosi, ad esempio vicino a macchinari o apparecchiature per evitare che i cavi si impiglino, in presenza di molto traffico o al buio. Diversamente si possono causare incidenti o lesioni.

Quando si cammina durante la visione delle immagini sul prodotto, fare attenzione all'ambiente circostante. Se si è troppo concentrati sull'immagine, si potrebbero causare incidenti, cadute o ci si potrebbe scontrare con altre persone.

Durante la visione in luoghi bui, è difficile osservare l'ambiente circo-

stante a causa della luminosità delle immagini. Fare attenzione all'ambiente circostante.

Quando si utilizza il prodotto in luoghi di dimensioni ridotte, fare attenzione all'ambiente circostante.

Quando si indossa questo prodotto, non guardare direttamente il sole o qualsiasi fonte luminosa anche se si utilizza la lente scura. Ciò potrebbe causare lesioni gravi agli occhi o perdita della vista.

Assicurarsi che il cavo non si impigli in alcun oggetto nell'area circostante mentre si indossa il prodotto. Inoltre, assicurarsi che il cavo non si attorcigli intorno al collo. Diversamente si possono causare incidenti o lesioni.

Assicurarsi che il cavo non si danneggi. Diversamente vi è il rischio di incendi o folgorazioni elettriche.

- Non danneggiare il cavo.
- Non collocare oggetti pesanti sul cavo.
- Non piegare, torcere o tirare il cavo con forza eccessiva.
- Tenere il cavo d'alimentazione lontano da apparecchiature elettriche calde.

Avvertenza Precauzioni per l'anomalia del prodotto

Nelle seguenti situazioni, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare la spina d'alimentazione e contattare il rivenditore locale o il call center di assistenza Epson. Continuando ad usare il prodotto in queste condizioni si possono provocare incendi o scosse elettriche. Non tentare di riparare da sé questo prodotto.

- In presenza di fumo, odori strani o rumori.
- In presenza di acqua, bevande o corpi estranei all'interno del prodotto.
- In caso di caduta del prodotto o di danni alla custodia.

Avvertenza Precauzioni per la funzione wireless

Quando si porta questo prodotto in aree in cui è vietato l'uso di onde elettromagnetiche, come ad esempio in aereo o negli ospedali, seguire le istruzioni dell'area e spegnere questo prodotto o disattivare la funzione Bluetooth o WLAN. Non utilizzare la funzione Bluetooth o WLAN vicino a dispositivi ad azionamento automatico come porte automatiche o allarmi antincendio. Se il prodotto dispone di una funzione di accensione automatica, disabilitarla prima di spegnere il prodotto. Le onde elettromagnetiche possono causare interferenze elettromagnetiche con le apparecchiature mediche o causarne il guasto.

Prendere nota di quanto segue quando si utilizza la funzione Bluetooth o WLAN in ambienti ospedalieri.

- Non trasportare questo prodotto all'interno di sale operatorie, unità di terapia intensiva (UTI), o unità coronariche (UCC).
- Quando ci si trova in un reparto, spegnere questo prodotto o arrestare l'emissione di onde elettromagnetiche.
- In tutte le aree, spegnere questo prodotto o arrestare l'emissione di onde elettromagnetiche se nell'area è presente qualsiasi apparecchiatura medica.
- Osservare le regole stabilite dalle strutture sanitarie che vietano l'uso di dispositivi a emissione di onde elettromagnetiche o che vietano l'ingresso in determinate aree in cui sono presenti tali dispositivi.

- Se il prodotto dispone di una funzione di accensione automatica, disabilitarla prima di spegnere il prodotto.

Se l'utente è portatore di pacemaker o di defibrillatore, assicurarsi di mantenere una distanza di almeno 22 cm tra questo prodotto ed il dispositivo medico impiantato quando si utilizza la funzione Bluetooth o WLAN. Le onde elettromagnetiche possono causare interferenze elettromagnetiche con i pacemaker impiantati o i defibrillatori impiantati. Spegner il prodotto o arrestare le onde elettromagnetiche, se ci si trova in un luogo in cui qualcuno nelle vicinanze potrebbe avere un pacemaker, ad esempio un treno affollato.

Attenzione Precauzioni sull'ambiente e sulle condizioni di utilizzo

Non collocare il prodotto in luoghi dove può essere soggetto a vibrazioni o urti.

Quando si utilizza il prodotto per visualizzare immagini, giocare o ascoltare musica, assicurarsi di verificare la sicurezza dell'ambiente circostante e non lasciare oggetti fragili nelle immediate vicinanze. Le immagini visualizzate potrebbero provocare movimenti involontari del corpo, con conseguenti danni agli oggetti nelle vicinanze o lesioni personali.

Non collocare questo prodotto in prossimità di linee di alta tensione o di oggetti magnetizzati. Diversamente si possono causare rotture, malfunzionamenti o guasti.

Quando si eseguono le operazioni di manutenzione, assicurarsi di

spegnere il prodotto, scollegare la spina e il connettore d'alimentazione e tutti i cavi. Diversamente si possono causare scosse elettriche.

Interrompere il caricamento se la batteria non si carica entro il periodo dichiarato. Continuando il caricamento si possono causare perdite di liquido, surriscaldamento, esplosioni o incendi.

Attenzione Precauzioni per l'uso del prodotto

Cessare di utilizzare questo prodotto se in caso di prurito sulla pelle a contatto con il prodotto (viso e così via) mentre si indossa il prodotto o di eruzioni cutanee inusuali e consultare il proprio dermatologo.

Se si suda durante l'utilizzo del prodotto, asciugare il sudore dal viso e dal prodotto. Continuando ad usare il prodotto in queste condizioni si possono provocare prurito o eruzioni cutanee.

Tenere il controller in modo sicuro o collocarlo su una superficie stabile e assicurarsi che i cavi non siano tirati con forza eccessiva. La caduta del visore a causa del peso del controller può causare lesioni o guasti.

Smaltire questo prodotto in conformità con le leggi e le normative locali.

Attenzione Precauzioni per la visualizzazione di immagini

La visione delle immagini mediante questo prodotto deve essere intervallata da pause periodiche. Lunghi periodi di visione delle immagini possono provocare affaticamento degli occhi. Se ci si sente stanchi o a disagio, anche dopo una pausa, interrompere immediatamente la visione.

Non far cadere questo prodotto né trattarlo con eccessiva forza. Interrompere l'utilizzo se il prodotto si rompe a causa di un impatto come una caduta. Continuando ad usare il prodotto in queste condizioni si possono provocare lesioni a causa dei frammenti di vetro.

Quando si indossa questo prodotto, bisogna fare attenzione ai bordi della montatura. Inoltre, non mettere il dito tra le parti mobili di questo prodotto, come ad esempio le cerniere. Diversamente si subiscono lesioni.

Assicurarsi di indossare correttamente questo prodotto. L'utilizzo non corretto può provocare nausea.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo per gli scopi indicati nei manuali. Usarlo per altri scopi può provocare lesioni.

In caso di problemi o irregolarità, sospendere subito l'uso di questo prodotto. Continuando ad usare il prodotto in queste condizioni si possono causare lesioni o nausea.

Smettere di usare questo prodotto se si prova una strana sensazione sulla pelle quando lo si indossa e consultare il proprio dermatologo. Talvolta possono verificarsi allergie a causa del rivestimento o del materiale del prodotto.

Come sono percepite le immagini 3D varia in base agli individui. Smettere di usare la funzione 3D se ci si sente strani o se non si vedono le immagini in 3D. Continuare a visualizzare le immagini in 3D può provocare la nausea.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini minori di sei anni in quanto la loro vista è ancora in fase di sviluppo.

Per i bambini a partire dai sette anni, accertarsi che siano sotto la supervisione di un adulto sempre e che non indossino il prodotto per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione alle condizioni fisiche del bambino e accertarsi che non affatichino la vista.

Non utilizzare questo prodotto se si è sensibili alla luce, o se si ha la nausea. Diversamente si possono aggravare le condizioni pre-esistenti.

Non utilizzare questo prodotto se si hanno patologie oculari. Diversamente si possono aggravare i sintomi come strabismo, ambliopia, o anisometropia.

Attenzione Precauzioni sulle anomalie del prodotto

Per la sostituzione delle batterie, contattare un rivenditore autorizzato Epson.

I dati quali video, immagini o musica archiviati sul prodotto possono essere persi o danneggiati in caso di malfunzionamento del prodotto, quando viene riparato o viene sottoposto ad altre operazioni di manutenzione. Epson non è responsabile per la perdita di dati, il danneggiamento di dati o la perdita di profitti che si verificano in tali casi.



È possibile riciclare le batterie agli ioni di litio utilizzate. Quando la batteria interna del prodotto raggiunge la fine della vita utile, rivolgersi ad un centro di assistenza per informazioni sul riciclaggio.

Note sull'uso

Questo prodotto impiega un display Si-OLED. Date le caratteristiche dello Si-OLED, potrebbe verificarsi l'effetto burn-in o una diminuzione della luminosità del pannello. Non si tratta di un malfunzionamento. Per ridurre il burn-in, attenersi a quanto segue.

- Non visualizzare la stessa immagine per un lungo periodo di tempo.
- Nascondere indicatori o testi che compaiono sempre nella stessa posizione.
- Diminuire la luminosità del display.
- Spegnerne il display tramite la funzione mute o la modalità di sospensione, oppure spegnere il prodotto quando non si visualizzano immagini per un periodo prolungato.

Caricare la batteria almeno una volta all'anno anche se non si usa il prodotto. Se non si usa il prodotto a lungo, le prestazioni della batteria potrebbero deteriorarsi o potrebbe non essere possibile ricaricare la batteria.

Elenco dei simboli di sicurezza (corrispondenti a IEC60950-1 A2)

La seguente tabella elenca il significato dei simboli di sicurezza etichettati sull'apparecchio.

	Standard approvati: IEC60417 No.5031
	Descrizione: Corrente diretta
	Per indicare sulla targhetta che l'apparecchio è adatto solo per corrente diretta; per identificare i terminali pertinenti.

Operazioni preliminari

Nomi delle parti e funzioni

Controller

Funzione Cross-key (sensore touch)

Seleziona le voci e scorre lo schermo.

Tasto Enter

Seleziona o conferma le voci.

Tasto di cambio

Modifica le voci di regolazione per i tasti del volume, la luminosità o la modalità 2D/3D. (Utilizzare la funzione cross-key per regolare le impostazioni.) Tenere premuto per abilitare o disabilitare il blocco dei tasti.

◀ Tasto BACK (sensore touch)

Visualizza la schermata precedente.

○ Tasto HOME (sensore touch)

Visualizza la schermata iniziale.

☐ Tasto History (sensore touch)

Visualizza le applicazioni usate di recente.

Connettore cuffie

Collega il connettore del controller.

➔ "Operazione di ricarica" a pagina 14 (questa guida)

🔌 Tasto di alimentazione

Accende o spegne l'alimentazione.

➔ "Accensione e spegnimento" a pagina 20 (questa guida)

Indicatore LED

Indica lo stato del prodotto.


➔ "Stato dell'indicatore LED" a pagina 15 (questa guida)

Tasti volume

Regola il volume.

Slot della scheda microSD

Inserire una scheda microSD disponibile in commercio.



Connettore micro-USB

Per il collegamento del cavo USB fornito in dotazione.

Trackpad

Toccare con il dito di usare il prodotto.

➔ "Uso del controller" a pagina 22 (questa guida)

Visore

Mute

Questa funzione consente di toccare due volte per nascondere temporaneamente l'immagine e disattivare l'audio.

Sensore di illuminazione

Rileva la luminosità dell'ambiente circostante e regola automaticamente la luminosità dello schermo.

➔ "Regolazione della luminosità dello schermo" a pagina 36 (questa guida)

Fotocamera/Indicatore


Acquisisce immagini e film. Gli indicatori lampeggiano mentre la fotocamera si sta avviando.

➔ "Applicazioni preinstallate" a pagina 28 (questa guida)

Connettore controller

Si collega al controller.

➔ "Operazione di ricarica" a pagina 14 (questa guida)

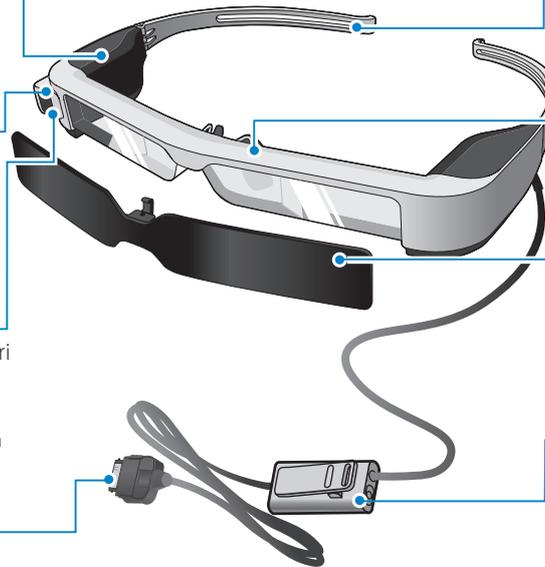

Stanghette

Aprire le stanghette per indossare il visore.

➔ "Indossare il visore" a pagina 16 (questa guida)

Naselli

Quando si indossa il prodotto sopra gli occhiali, utilizzare il nasello in dotazione per gli occhiali.

Lente scura

Protegge il prodotto dalla troppa luce esterna.

➔ "Fissaggio e rimozione della lente scura" a pagina 19 (questa guida)

Connettore auricolari con microfono

Si collega alla presa per auricolari con microfono. È anche possibile collegare auricolari con microfono disponibili in commercio.

➔ "Indossare il visore" a pagina 16 (questa guida)

Operazione di ricarica

Il prodotto non è completamente carico al momento dell'acquisto. Caricare prima dell'uso.

Questa sezione spiega come caricare utilizzando l'adattatore AC. La prima ricarica richiede 5 ore circa.

1 Collegare il visore e il controller.

Inserire il connettore del controller nella porta di connessione del visore del controller fino a sentire uno scatto.



Non collegare il connettore del controller ad altri dispositivi ad eccezione del prodotto.

2 Collegare controller e adattatore CA.


Collegare il controller e l'adattatore CA mediante il cavo USB.

3 Collegare l'adattatore CA.

L'indicatore LED lampeggia in blu chiaro.



Se la batteria è scarica, l'indicatore LED non si accende per un certo periodo di tempo quando si avvia la carica. Caricare per almeno 30 minuti e quindi ricollegare il cavo USB.

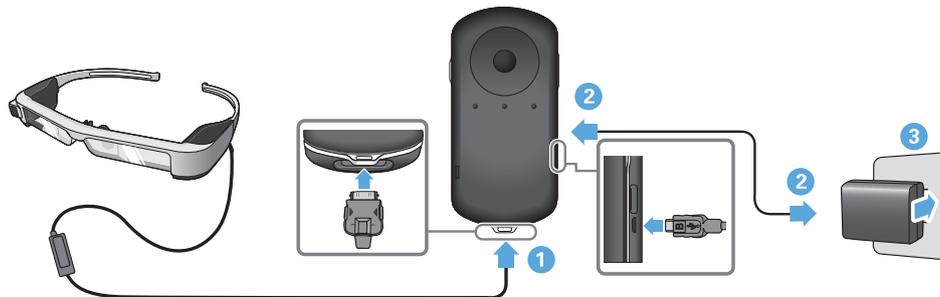

Quando la batteria è carica almeno al 90%, l'indicatore LED smette di lampeggiare e rimane acceso. L'indicatore LED si spegne quando la batteria è completamente carica. (L'indicatore LED fornisce un'indicazione di massima del livello residuo della batteria.)

Scollegare l'adattatore CA e il cavo USB.

La durata della batteria è di circa sei ore. La durata della batteria può variare in base all'applicazione in esecuzione ed alle condizioni dell'ambiente d'uso.

Stato dell'indicatore LED

È possibile controllare lo stato del prodotto in base al colore e allo stato di accensione del LED.

Verde	Avvio o spegnimento
Blu chiaro	In carica/in funzione
Blu	Modalità Autospegnimento
Arancione	Batteria quasi scarica
Rosa	Errore


Indossare il visore

- 1 Usare entrambe le mani per aprire le stanghette, quindi indossare il visore.



 Per aprire le stanghette del visore, non applicare una forza eccessiva.

 Se una volta indossato il visore non è stabile, fissare i gommini per le stanghette in dotazione.

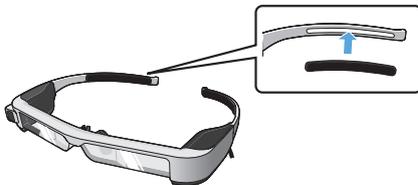

- 2 Collegare l'auricolare con microfono al connettore auricolari con microfono.

Collegare l'auricolare con microfono prima di riprodurre qualsiasi contenuto. Si possono sentire rumori se l'auricolare con microfono è scollegato o collegati mentre sono riprodotti i contenuti.



 È possibile fissare con la clip l'auricolare con microfono agli indumenti.

- 3 Indossare gli auricolari.


Indossare sopra gli occhiali

Sostituendo il nasello in dotazione, il visore è indossabile sopra gli occhiali. (Il visore può essere indossato solo sopra occhiali che sono larghi approssimativamente 147 mm.)




- Accertarsi di non danneggiare gli occhiali e le lenti del visore quando si indossano.
- Può non essere possibile indossare il visore sopra gli occhiali a seconda della forma degli occhiali.


1 Tirare il nasello in avanti per rimuoverlo.

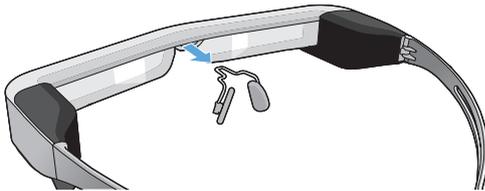

2 Fissare il nasello per gli occhiali.

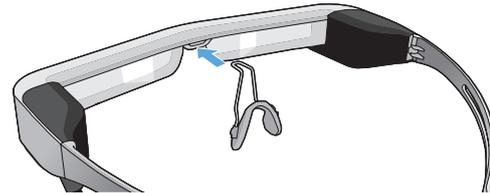

Il nasello per occhiali si adatta agli occhiali.

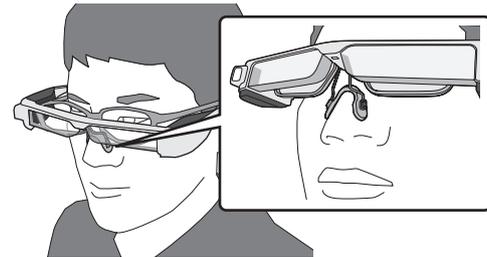

Fissare la montatura e indossare il visore

Se si indossano occhiali, la montatura consente di indossare il visore senza gli occhiali.

Rivolgersi al proprio ottico per montare le lenti sulla montatura, e collegarla al visore. (Il costo delle lenti è a carico del cliente. A seconda dell'ottico, potrebbe non essere possibile eseguire questa procedura.)


Lenti supportate dalla montatura

Lente (L x H)	50 x 24 mm
Naselli	20 mm
Distanza interpupillare della montatura	70 mm
Curva	4



Potrebbe non essere possibile vedere le immagini quando si utilizzano lenti speciali come lenti colorate, a specchio e polarizzate.


1 Tirare il nasello in avanti per rimuoverlo.

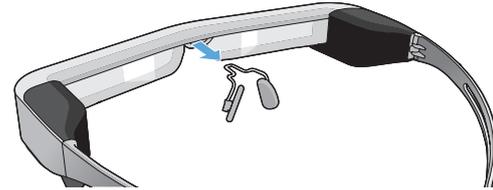

2 Fissare il nasello alla montatura.



3 Fissare la montatura al visore.

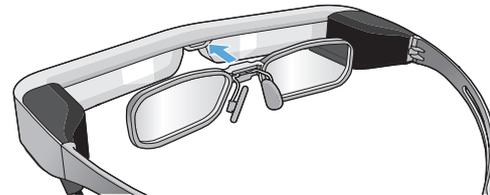


Fissaggio e rimozione della lente scura

Quando si indossa il visore e ci si trova in un ambiente troppo luminoso per vedere lo schermo, fissare la lente scura.


■ Fissaggio della lente scura

Inclinare la lente scura e quindi spingere la parte sporgente nel visore finché non si blocca in posizione con un clic.

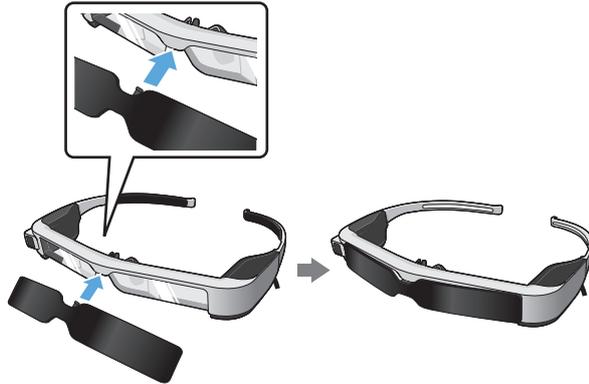

■ Rimozione della lente scura

Sollevare il bordo inferiore della lente scura e tirare delicatamente verso il basso premendo il centro della lente scura per rimuoverla.

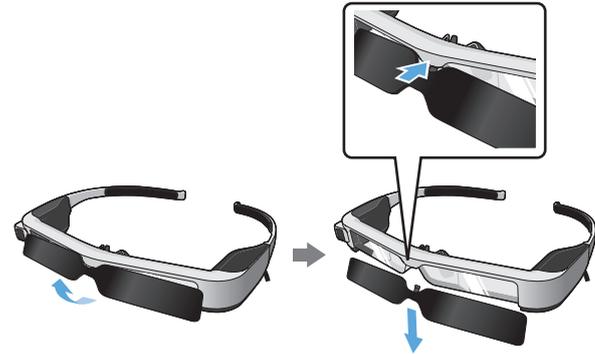

! Se la lente è spinta o tirata con troppa forza, può subire danni assieme alle lenti degli occhiali. Non usare troppa forza sulla lente.

Accensione e spegnimento

Accensione

 Prima di accendere il prodotto, controllare il livello di carica.

➔ "Operazione di ricarica" a pagina 14 (questa guida)

Premere per un secondo il pulsante dell'alimentazione.



Quando inizia l'avvio, la schermata di avvio viene visualizzata sul visore. Una volta completato l'avvio, viene visualizzata la schermata iniziale.

Quando non si riesce a vedere le immagini, regolare la posizione verticale del visore in modo che le lenti siano allineate con gli occhi.



• Fare riferimento a quanto segue per informazioni sull'utilizzo del controller.

➔ "Uso del controller" a pagina 22 (questa guida)

• **Spegnere lo schermo mentre il prodotto è acceso (modalità di sospensione)**

Quando si preme l'interruttore d'alimentazione brevemente, il prodotto accede alla modalità di sospensione e l'indicatore LED lampeggia in blu. Premendo di nuovo brevemente il tasto di alimentazione, il prodotto si riattiva dalla modalità di sospensione.

• **Disabilitare le operazioni del controller (blocco dei tasti)**

Quando si tiene premuto il tasto di cambio, il blocco tasti si attiva. Quando si tiene premuto di nuovo il tasto di cambio, il blocco tasti si disattiva.


Spegnimento

- 1 Tenere premuto il tasto di alimentazione per almeno un secondo.**



Viene visualizzata la schermata [Spegni].

- 2 Selezionare [Spegni].**

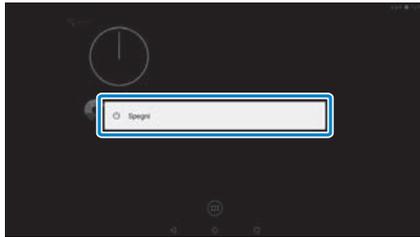

L'alimentazione si spegne.



Se il funzionamento non è stabile, è possibile forzare lo spegnimento del prodotto tenendo premuto il tasto di alimentazione per almeno 10 secondi.



Non forzare l'arresto del prodotto salvo non il funzionamento non sia stabile. Ciò potrebbe comportare la perdita di impostazioni e dati memorizzati.

Uso del controller

È possibile utilizzare il prodotto utilizzando uno dei metodi che seguono.



Tasto Cross-key/Enter

➔ "Uso del tasto Cross-key/Enter" a pagina 22 (questa guida)

Trackpad

➔ "Utilizzo del trackpad" a pagina 24 (questa guida)



Il controller può vibrare a seconda dell'operazione eseguita.

Uso del tasto Cross-key/Enter

■ Funzione cross-key

Il tasto Cross-key è un sensore di tocco elettrostatico e reagisce agli sfioramenti.

La selezione si sposta quando si selezionano icone o voci visualizzate. Se si tiene premuto, la selezione si sposta in modo continuo nella stessa direzione.

Se non si selezionano icone o voci visualizzate, è possibile scorrere la schermata.



■ Tasto Enter

Seleziona o conferma le voci, oppure avvia l'app.



Utilizzo del trackpad

Quando il dito tocca il trackpad, sullo schermo viene visualizzato un puntatore. Spostare il puntatore per far funzionare il prodotto.

■ Toccare

Spostare il puntatore su un'icona o su una voce visualizzata, quindi toccare il trackpad. Toccando si eseguono azioni come l'avvio di app e la selezione delle voci.



■ Trascinare

Toccare il trackpad per circa un secondo per selezionare l'icona o la voce visualizzata, quindi trascinare il dito tenendo premuto il trackpad. Il trascinamento esegue azioni come lo spostamento di icone, lo scorrimento o il cambio di schermata.



■ Gesto rapido

Far scorrere il dito con un movimento di trascinamento, oppure far scorrere due dita sul trackpad.

Utilizzare due dita per scorrere la schermata fluidamente.



■ Allontanamento dita

Allontanando due dita unite si ingrandiscono le dimensioni dello schermo.



■ Avvicinamento dita

Avvicinando due dita si riducono le dimensioni dello schermo.




Immissione testo

Quando si seleziona una posizione dove è possibile immettere del testo, viene visualizzata la tastiera software. Inserire il testo tramite la tastiera.

Modifica della modalità di inserimento testo

Premere il tasto [?123] o il tasto [ABC] per cambiare i caratteri sulla tastiera e premere il tasto [↑] per visualizzare le lettere maiuscole o minuscole.

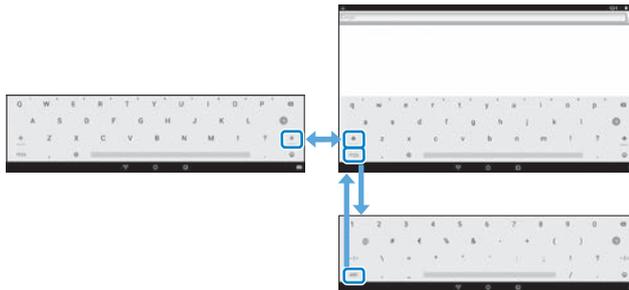


Uso della schermata Home

È possibile avviare le applicazioni ed eseguire le varie impostazioni dalla schermata iniziale.

La schermata che segue è la schermata iniziale che si vede quando si utilizza questo prodotto.

Premere il tasto [] per visualizzare la schermata iniziale.

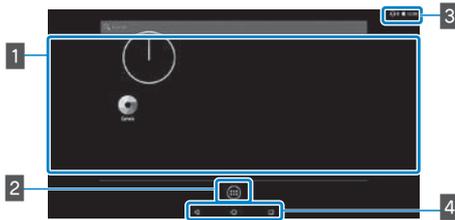

1 Area app/widget

Quest'area permette di disporre collegamenti e widget per le applicazioni visualizzate nella schermata iniziale.

2 Elenco Applicazioni/Widget

Visualizza la schermata dell'elenco Applicazioni/Widget.

3 Barra di stato

Indica lo stato del prodotto.

4 Tasti virtuali

 : Ritorna alla schermata precedente.


 : Visualizza la schermata iniziale.

 : Visualizza le applicazioni usate di recente.

Avvio di un'applicazione

Avviare un'app dalla schermata dell'elenco Applicazioni.

Schermata iniziale

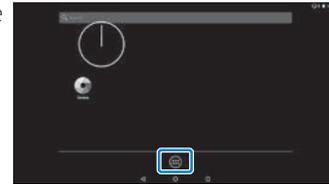


 Tasto   Selezionare

Schermata elenco Applicazioni



 Tasto   Selezionare

Schermata delle applicazioni

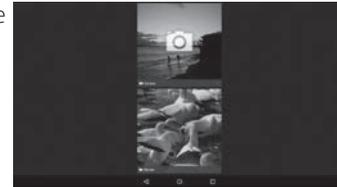

Organizzazione di app e widget sulla schermata iniziale


Selezionare le app e i widget da visualizzare nella schermata iniziale dalla schermata dell'elenco Applicazioni/Widget, quindi ordinarli.

- 1 Nella schermata dell'elenco Applicazioni/Widget, spostare il puntatore sull'app/widget, quindi tenere il dito sull'app/widget.



È visualizzata la schermata che permette di selezionare la posizione in cui collocare l'icona nella schermata iniziale.

- 2 Trascinare l'icona sulla posizione voluta, quindi rimuovere il dito.

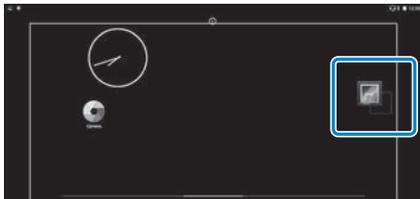

Eliminazione di app e widget dalla schermata iniziale

Eliminare app e widget che sono stati collocati nella schermata iniziale.

- 1 Nella schermata iniziale, tenere premuto il dito sull'app/widget che si vuole eliminare.

[X] viene visualizzato nella parte superiore della schermata.

- 2 Trascinare l'app/widget da eliminare su [X], quindi togliere il dito.



Icone nella barra di stato

	Riproduzione di musica
	Connessione/mediante LAN wireless
	Connessione Bluetooth
	Scansione scheda microSD
	Stato di carica della batteria
	Operazione di ricarica
	Download completato
	Lo luminosità dello schermo si attenua a causa della temperatura interna elevata

Applicazioni preinstallate

	Galleria ➔ a pagina 38 (questa guida)
	Musica
	Browser ➔ a pagina 37 (questa guida)
	Calendario
	Ricerca
	Registratore suoni
	Calcolatrice
	Email
	Fotocamera ➔ a pagina 42 (questa guida)
	Orologio
	Download
	Impostazioni

	MOVERIO Apps Market
	Contatti
	Mov Filer

Widget disponibili

I widget sono piccole applicazioni che visualizzano informazioni nella schermata iniziale. Questo prodotto dispone dei seguenti widget.

Orologio analogico

Segnalibro

Calendario

Contatti

Email

Musica

Playlist musicale

Ricerca

Orologio digitale


Galleria fotografica

Impostazione di lingua, data e ora

Impostazione della lingua

È possibile impostare la lingua di visualizzazione.


- 1 Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.
- 2 Selezionare [Personali] - [Lingua e immissione].

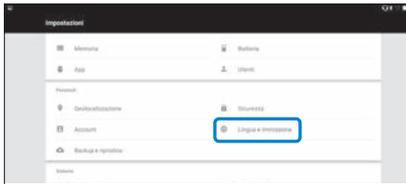

- 3 Selezionare [Lingua].



- 4 Selezionare la lingua che si vuole utilizzare.

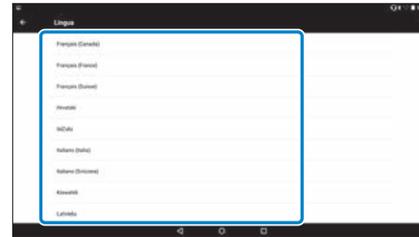


La lingua visualizzata sarà modificata.

Impostazione di data e ora

Impostare la data e l'ora.

1 Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.

2 Selezionare [Sistema] - [Data e ora].

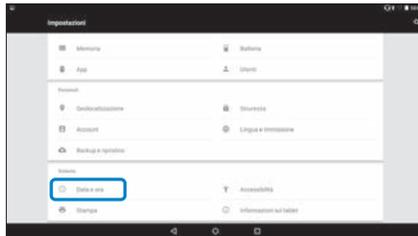

3 Abilitare [Data e ora automatiche].



La data e l'ora sono impostate automaticamente.



- Se il prodotto non è connesso a Internet, la data e l'ora non sono impostate automaticamente.
- Quando si disabilita [Data e ora automatiche], è possibile impostare manualmente data e ora.
- È inoltre possibile impostare il fuso orario e il formato di visualizzazione con l'impostazione [Data e ora].

Configurazione della rete

Configurare la Wi-Fi in modo che il prodotto possa connettersi a Internet in un ambiente WLAN.




Verificare quanto segue prima di eseguire la configurazione.


- SSID (nome di rete) del punto di accesso WLAN o del servizio WLAN pubblico al quale ci si vuole connettere.
- La password è il sistema di protezione per connettersi alla rete se la protezione è disabilitata.

1 Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.

2 Selezionare [Wireless e reti] - [Wi-Fi].

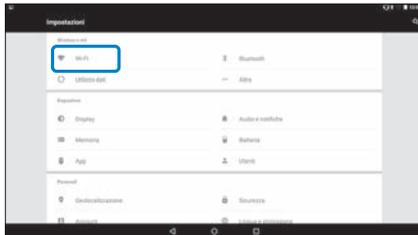


3 Se è selezionato [Non attivo], impostarlo su [Attivo].

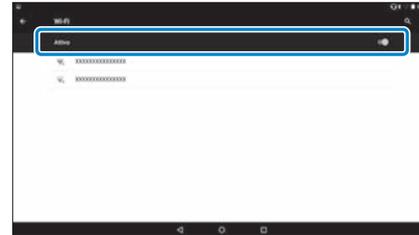


Sono visualizzati gli SSID (nomi di rete) disponibili.

4 Selezionare l'SSID (nome di rete) al quale ci si vuole connettere.

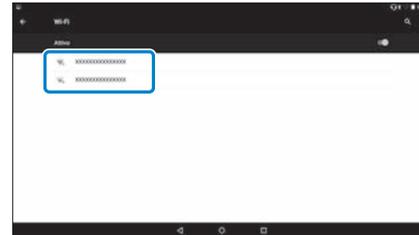

5 Immettere la password, quindi selezionare [Connetti].

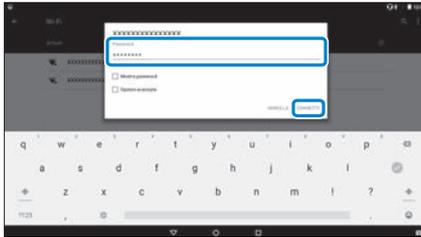

Quando sulla barra di stato viene visualizzato [], la configurazione è completa.



- Fare riferimento a quanto segue per i dettagli su come inserire il testo.

➔ **"Immissione testo" a pagina 25 (questa guida)**

- Quando non si trova l'SSID desiderato, selezionare [Aggiungi rete] da [] per aggiungere l'SSID.
- Questo prodotto è dotato di una funzione integrata di aggiornamento del sistema. Se è disponibile un sistema più recente, sullo schermo viene visualizzato un messaggio quando il prodotto è connesso alla rete. Si consiglia di selezionare la notifica e quindi osservare le istruzioni su schermo per aggiornare al sistema più recente.

➔ **"Aggiornamenti sistema" a pagina 51 (questa guida)**

Impostazioni Bluetooth

Occorre eseguire le impostazioni del Bluetooth per consentire la connessione del prodotto via wireless ai dispositivi abilitati Bluetooth.




Verificare quanto segue prima di eseguire la configurazione.

- Il dispositivo Bluetooth è acceso.
- Il dispositivo Bluetooth supporta i profili HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP/PAN.

1 Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.

2 Selezionare [Wireless e reti] - [Bluetooth].

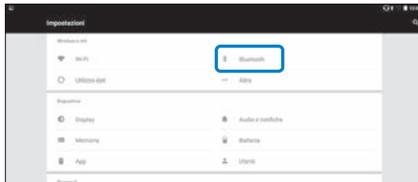


3 Se è selezionato [Non attivo], impostarlo su [Attivo].



Vengono visualizzati i dispositivi disponibili.

4 Selezionare il dispositivo cui ci si desidera connettere.

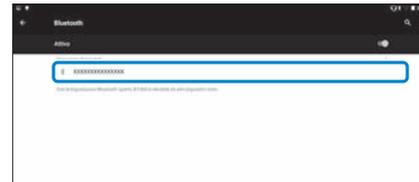

Quando sulla barra di stato viene visualizzato [], la configurazione è completa.




Se il dispositivo cui ci si desidera connettere non è visualizzato, selezionare [Aggiorna] da [].

Regolazione dello schermo

Informazioni sulle dimensioni dello schermo

È possibile modificare le dimensioni dello schermo in funzione della distanza dal punto di vista. Se il punto di vista è distante, la percezione sarà come se lo schermo fosse lontano e più grande. Se il vostro punto di vista è vicino, la percezione sarà come se lo schermo fosse vicino e più piccolo. La sensazione delle dimensioni dello schermo varia in base all'individuo.

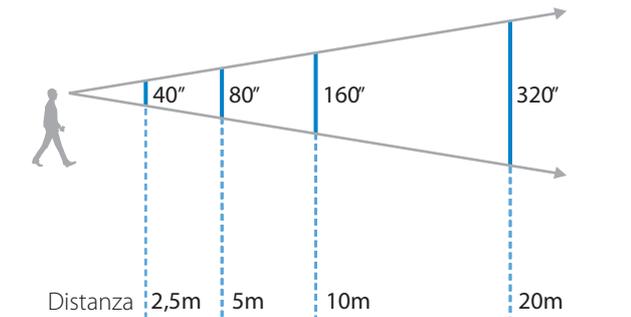

- Il modo in cui viene percepita un'immagine varia in funzione della persona.
- Se c'è una differenza tra la forza dell'occhio sinistro e destro, potrebbe non essere possibile visualizzare correttamente le immagini in 3D.
- Il modo in cui viene percepita un'immagine può variare in funzione della luminosità dell'ambiente di utilizzo.

Regolazione della luminosità della lente (tramite la lente scura)

Quando si indossa il visore e ci si trova in un ambiente troppo luminoso per vedere lo schermo, fissare la lente scura.

➔ **"Fissaggio e rimozione della lente scura" a pagina 19 (questa guida)**


Regolazione della luminosità dello schermo

Il prodotto è dotato di sensore di illuminazione integrato che regola in automatico la luminosità dell'immagine secondo quella dell'ambiente circostante.


Per regolare manualmente la luminosità delle immagini, attenersi ai seguenti passaggi per disabilitare la regolazione automatica.

1 Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.

2 Selezionare [Dispositivo] - [Display].

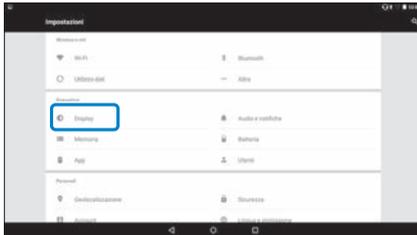

3 Disabilitare [Luminosità adattativa].

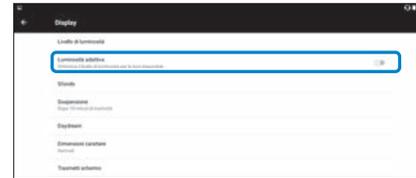

La funzione di regolazione automatica della luminosità viene disattivata.

Visualizzazione delle immagini

Visualizzazione di filmati su un sito internet (Browser)

Questa sezione spiega come connettersi ad Internet e guardare i film su un sito web.

Collegarsi ad Internet usando un Browser.



Controllare in anticipo i punti che seguono.

- È disponibile un ambiente WLAN.
- L'impostazione Wi-Fi è attiva.

➔ "Configurazione della rete" a pagina 32 (questa guida)

- 1 Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.

Viene visualizzata la schermata Browser.

- 2 Selezionare il campo dell'indirizzo e quindi inserire una parola chiave di ricerca o un URL.

➔ "Immissione testo" a pagina 25 (questa guida)




Se il campo URL è nascosto, selezionare la scheda per mostrarlo di nuovo.



1 Scheda

2 Campo URL

Uso del menu del Browser

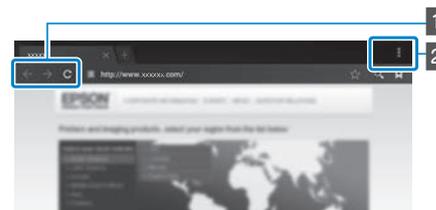

- 1 Tornare alla pagina precedente [], andare alla pagina successiva [], aggiornare la pagina []

- 2 Elenco di menu []

È possibile aggiungere nuove schede o scorrere il testo di una pagina.

Visualizzazione di filmati copiati da un computer (Galleria)

Questa sezione spiega come guardare le immagini salvate sul computer. Copiare i dati del film dal computer nella memoria interna di questo prodotto oppure su una scheda microSD disponibile in commercio.

È possibile visualizzare i dati copiati usando questa Galleria.



Controllare in anticipo i punti che seguono.

- Quando si copiano i dati dei film da un computer, collegare il computer a questo prodotto usando un cavo USB. Il computer riconosce il prodotto come un dispositivo portatile, ed è possibile copiare i dati nella memoria interna oppure su una scheda microSD. Vedere la Guida introduttiva per altri dettagli.


➔ "Visualizzazione di filmati copiati da un computer" (Guida introduttiva)

- La capacità della memoria interna di questo prodotto è di 16 GB.
- La scheda microSD non è inclusa con questo prodotto. Questo prodotto supporta schede microSD (fino a 2 GB) e schede microSDHC (fino a 32 GB) disponibili in commercio. Inserire nell'alloggio scheda microSD del controller, quindi copiare i dati.

- 1 Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.


Viene visualizzata la schermata principale di Galleria.

- 2 Selezionare i dati che si vogliono visualizzare.

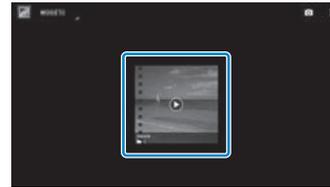

Selezionare [] per avviare la riproduzione dei dati.

Operazioni durante la riproduzione di film

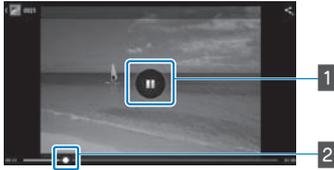

1 Pausa

Il tasto di sospensione è visualizzato quando si seleziona lo schermo. Selezionare [] per interrompere la riproduzione.

2 Posizione del film

Trascinare [] a destra o sinistra per modificare la posizione da cui avviare la riproduzione.

Visualizzazione delle immagini sugli altri dispositivi (Miracast)

Questa sezione spiega come connettere il prodotto a computer, smartphone e televisori che supportano Miracast, e quindi visualizzare i contenuti riprodotti da televisori o smartphone su questo prodotto, e come visualizzare i contenuti riprodotti su questo prodotto su un televisore.

Miracast è una tecnologia che collega in wireless, e direttamente tra loro, i dispositivi supportati ed esegue lo streaming di film e musica tra i dispositivi.




Controllare in anticipo i punti che seguono.

- Il dispositivo in uso supporta Miracast.
- Le connessioni non sono garantite per tutti i dispositivi.
- Non è possibile connettersi al punto d'accesso tramite Wi-Fi mentre si utilizza la funzione Miracast.

Ricezione di immagini trasmesse

- 1 Impostare il dispositivo che visualizza l'immagine in modo che sia pronto a ricevere l'immagine trasmessa.**
- 2 Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.**

- 3 Selezionare [Dispositivo] - [Display].**

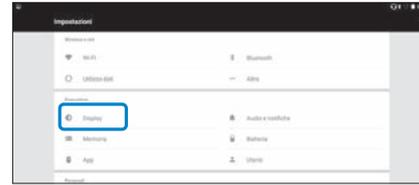

- 4 Selezionare [Schermo di ricezione].**



Il dispositivo è pronto ad accettare immagini da altri dispositivi.

- 5 Selezionare l'ID del prodotto del dispositivo che trasmette l'immagine.**

Attendersi alle istruzioni a schermo del dispositivo cui si desidera connettere. Una volta stabilita la connessione, l'immagine trasmessa comparirà sullo schermo del dispositivo.

Uso di app

Riprendere un filmato (Fotocamera)

È possibile riprendere un video tramite la fotocamera integrata.



- Accertarsi di non violare diritti d'autore durante le riprese del video con il prodotto o quando si modificano, riproducono o condividono i dati registrati.
- L'uso, la modifica o la condivisione di immagini e nominativi di altre persone senza permesso è una violazione dei diritti della persona.
- Accertarsi di attenersi alle direttive dei luoghi in cui è vietato fare riprese, come eventi dal vivo, impianti industriali ed esibizioni.
- Se si utilizza questo dispositivo per atti che sono considerati antisociali, è possibile essere passibili di sanzioni secondo le leggi e normative locali.




Per registrare l'audio quando si riprende un video, utilizzare l'auricolare con microfono in dotazione.

- 1** Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.

L'immagine della fotocamera viene visualizzata.

- 2** Trascinare il bordo sinistro dello schermo a destra, quindi selezionare [].

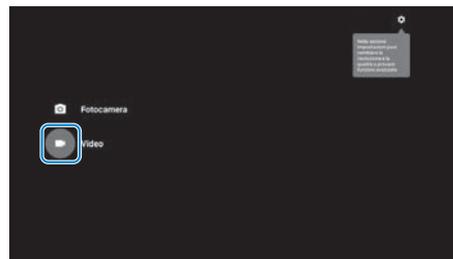

Passa alla modalità di ripresa video.

- 3** Selezionare [].



Avvia la ripresa del video.

4 Selezionare [].



La ripresa termina e il video girato è salvato automaticamente nello spazio di archiviazione interno del prodotto.

Download di app

Utilizzare MOVERIO Apps Market per scaricare app sul prodotto. Quando si accede a MOVERIO Apps Market per la prima volta, il programma di installazione si avvia quando si seleziona []. Seguire le istruzioni a schermo per installare MOVERIO Apps Market.



Controllare in anticipo i punti che seguono.

- È disponibile un ambiente WLAN.
- L'impostazione Wi-Fi è attiva.

➔ **"Configurazione della rete" a pagina 32 (questa guida)**

Creazione di un account MOVERIO Apps Market


Occorre creare un account quando si utilizza MOVERIO Apps Market per la prima volta.

1 Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.

Viene visualizzata la schermata di Sign in di MOVERIO Apps Market.



La schermata dei contratto di licenza viene visualizzata solo la prima volta che si accede. Selezionare [Agree] per visualizzare la schermata Sign in.

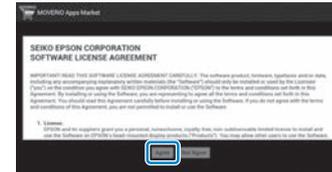

2 Selezionare [Create account].



3 Seguire le istruzioni a schermo per inserire le informazioni necessarie.

- Inserire ID, Email address, e Password che si desidera utilizzare per il MOVERIO Apps Market.

The screenshot shows a 'Create account' form with the following fields and labels:

- ID**: Input field with placeholder 'XXXXXXXXXX' and a 'Show/Hide' link below it.
- Email address**: Input field with placeholder 'XXXXXXXXXX@XXXXXX.XXXXXX' and a 'Show/Hide' link below it.
- Confirm email address**: Input field with placeholder 'XXXXXXXXXX@XXXXXX.XXXXXX' and a 'Show/Hide' link below it.
- Password**: Input field with placeholder 'XXXXXXXXXX' and a 'Show/Hide' link below it.
- Confirm password**: Input field with placeholder 'XXXXXXXXXX' and a 'Show/Hide' link below it.

A 'Create' button is located at the bottom right of the form.

- Selezionare [Create].

This screenshot is identical to the previous one, but a red rectangular box highlights the 'Create' button at the bottom right of the form.

Quando l'account è stato creato, si ritornerà alla schermata di Sign in di MOVERIO Apps Market.

Download di app

È possibile selezionare le app da installare sul dispositivo dal computer.



È inoltre possibile selezionare le app da [].

1 Accedere al seguente sito web dal browser del computer.


https://moverio.epson.com/jsp/pc/pc_login.jsp

Viene visualizzata la schermata di Login di MOVERIO Apps Market.

2 Immettere l'User ID e la Password, quindi selezionare [Login].


Viene visualizzata la schermata principale di MOVERIO Apps Market.

3 Selezionare l'app che si desidera scaricare.

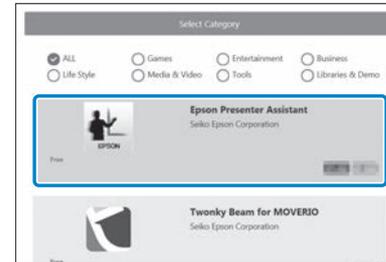

Viene visualizzata la schermata di spiegazione dell'app.

4 Selezionare [Install].

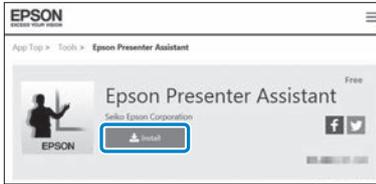

L'app viene messa in coda per l'installazione.

Quando si connette il dispositivo a internet, le app in coda sono scaricate e installate in automatico.



Se non si desidera installare le app in automatico, selezionare [] - [Settings], e quindi disabilitare [Auto install].

Quando l'installazione è completata, l'icona dell'app viene visualizzata sulla schermata principale.

Risoluzione dei problemi

Controllare quanto segue se si pensa che si sia verificato un guasto.

Il prodotto non si accende

- Controllare che il prodotto sia completamente carico.
- Se il prodotto non si accende perché l'alimentazione è insufficiente, il LED di alimentazione è acceso di colore arancione per cinque secondi.
- Se la batteria è scarica, l'indicatore LED non si accende per un certo periodo di tempo quando si avvia la carica. Caricare per almeno 30 minuti e quindi ricollegare il cavo USB.
 - ➔ **"Operazione di ricarica" a pagina 14 (questa guida)**
- Premere per un secondo il pulsante dell'alimentazione. Quando inizia l'avvio, la schermata di avvio viene visualizzata sul visore. Una volta completato l'avvio, viene visualizzata la schermata iniziale.
 - ➔ **"Accensione" a pagina 20 (questa guida)**
- Quando non è possibile ricaricare o il prodotto non risponde, tenere premuto il pulsante di alimentazione per almeno 10 secondi per forzare lo spegnimento del prodotto. Una volta spento, riavviare il prodotto.
 - ➔ **"Spegnimento" a pagina 21 (questa guida)**
- Rivolgersi al Centro assistenza locale se ci si dimentica la password per il blocco dello schermo. Se il sistema

operativo deve essere reinstallato, il dispositivo ritorna allo stato in cui si trovava al momento dell'acquisto.

- Se il controller diventa troppo caldo a seguito di uso prolungato o a causa dell'ambiente di utilizzo, la ricarica della batteria si interrompe e il prodotto potrebbe spegnersi per motivi di sicurezza. Attendere che cali la temperatura, quindi riaccendere il prodotto.

Impossibile guardare film o ascoltare l'audio

- La Galleria supporta i seguenti formati.
 - Video supportati: MP4 (MPEG-4/H.264+AAC), MPEG-2 (H.264+AAC), VP8
 - Immagini fisse supportate: JPEG, PNG, BMP, GIF
 - Formati audio supportati: WAV, MP3, AAC
- Quando le immagini non sono visualizzate mentre il LED è acceso, l'audio del dispositivo potrebbe essere disattivato. Toccare delicatamente due volte il lato destro del prodotto per annullare la funzione mute.
- Se si attiva involontariamente la funzione mute, è possibile impostarla su Off.
- Utilizzare l'auricolare con microfono in dotazione per l'audio in ingresso.
- Potrebbe non essere possibile utilizzarlo a seconda del tipo di auricolare con microfono a interruttore o auricolare con microfono standard.

Le immagini sono sfocate

- Passare a 2D o 3D.
- Se il prodotto si surriscalda, la luminosità dell'immagine potrebbe essere ridotta per motivi di sicurezza. Quando è visualizzato [] [] sulla schermata principale, attendere che la temperatura diminuisca.

Impossibile eseguire operazioni controller

- Quando si tiene premuto il tasto di cambio, il blocco tasti si attiva e non è possibile utilizzare il controller. Tenere premuto di nuovo il tasto di cambio per rimuovere il blocco tasti.
- Quando l'indicatore LED è blu (in modalità di sospensione), premere brevemente il pulsante di alimentazione per uscire dalla modalità di sospensione.

Impossibile eseguire la connessione alla rete

- Controllare che il prodotto possa accedere all'ambiente WLAN (Wi-Fi) che si sta utilizzando.
- Controllare che l'impostazione WLAN del dispositivo sia attivata. Accendere il Wi-Fi.
➔ **"Configurazione della rete" a pagina 32 (questa guida)**

Quando si usa in casa

- Controllare che il router o il punto d'accesso WLAN siano accesi.
- Controllare l'SSID e la password di protezione per il router o punto d'accesso WLAN. Consultare la documentazione fornita con il router o il punto d'accesso WLAN per altri dettagli.

Quando si utilizza un servizio WLAN pubblico

- Controllare che il servizio WLAN pubblico sia disponibile.
- Potrebbe essere necessario un contratto con il fornitore di servizi per utilizzare il servizio WLAN pubblico.

Impossibile comunicare con i dispositivi esterni

Quando si usa Miracast

- Controllare che l'impostazione della funzione Miracast del prodotto sia attivata.
- Verificare che il dispositivo esterno supporti Miracast.

Quando si usa il Bluetooth

- Controllare che l'impostazione della funzione Bluetooth del prodotto sia attivata.
- Verificare che il dispositivo esterno supporti il Bluetooth.
- Verificare che il dispositivo esterno supporti i profili Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP/PAN.
- Accertarsi che il prodotto sia vicino al dispositivo esterno e

che non siano presenti ostacoli tra di loro. Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. Non è in grado di comunicare su lunghe distanze.

Impossibile scaricare app

Se non si riesce a scaricare app dal MOVERIO Apps Market, verificare che il prodotto sia in grado di connettersi alla rete.

➔ **"Impossibile eseguire la connessione alla rete" a pagina 49 (questa guida)**

Manutenzione

Se vi sono segni sull'immagine oppure l'immagine è offuscata, controllare che non vi siano sporco, polvere, impronte e simili sulle lenti.

Se c'è polvere o sporcizia sulle lenti, pulirle accuratamente con un panno morbido.

Aggiornamenti sistema

Questo prodotto è dotato di una funzione integrata di aggiornamento del sistema. Aggiornare il sistema alla versione più recente prima di utilizzare il prodotto.

Aggiornamento del sistema

Collegare l'adattatore CA al prodotto ed eseguire l'aggiornamento mentre il prodotto è acceso. Se la quantità di carica residua della batteria nel prodotto scende sotto al 50%, l'aggiornamento di sistema si interrompe. Se l'aggiornamento si interrompe, spegnere il prodotto, ricaricarlo e quindi eseguire di nuovo l'aggiornamento di sistema.

1 Effettuare le impostazioni Wi-Fi per il prodotto e quindi connettersi a internet.


➔ "Configurazione della rete" a pagina 32 (questa guida)

Quando è disponibile un aggiornamento di sistema, viene visualizzata una notifica nella parte superiore dello schermo.




È possibile verificare il pacchetto dell'aggiornamento da [Impostazioni]. Selezionare [] dall'elenco Applicazioni e quindi selezionare [Info sul dispositivo] - [Aggiornamenti sistema]. Quando si utilizza il sistema più recente, selezionare [Verifica ora] per controllare se è presente una nuova versione.

2 Selezionare [Scarica].

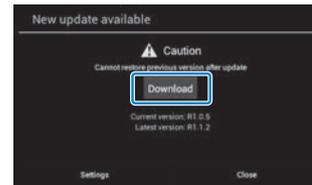

Seguire le istruzioni a schermo per scaricare il pacchetto di aggiornamento.

- 3 Selezionare [Avvia aggiornamento] nella schermata seguente.

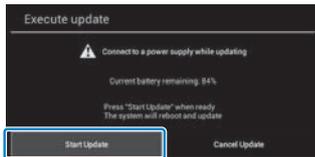

Il prodotto si riavvia e lo stato dell'aggiornamento viene visualizzato a schermo. Una volta terminato l'aggiornamento, viene visualizzato [Complete] a schermo.

- 4 Premere il tasto di alimentazione sul controller per spegnere il prodotto.

La volta seguente che si accende il prodotto, l'aggiornamento di sistema si avvia.

Verifica della versione di sistema

- 1 Selezionare [] nella schermata dell'elenco Applicazioni.
- 2 Selezionare [Info sul dispositivo].

- 3 Verificare il [Numero build].



Il numero visualizzato per il Numero build è la versione attuale del sistema.

Specifiche

Numero del modello		BT-300 (H756A)
Materiale		Si-OLED
Dimensioni del pannello		0,43" pannello wide (16:9)
Numero di pixel pannello		921.600 HD (1280 orizzontale x 720 punti verticale) x 3
Angolo di visione		Circa 23 gradi (in diagonale)
Dimensioni schermo virtuale		40" supportato (distanza virtuale di visione 2,5 m)
Riproduzione colore		Colore 24 bit (circa 16.770.000 colori)
Formati di filmato supportati		MP4 (MPEG-4/H.264+AAC), MPEG-2 (H.264+AAC), VP8
Formati immagine supportati		JPEG, PNG, BMP, GIF
Formati audio supportati		WAV, MP3, AAC
3D supportato		Formato side-by-side
Memoria interna	Memoria principale	2 GB
	Memoria utente	16 GB
Memoria esterna		microSD (2 GB al massimo) microSDHC (32 GB al massimo)
Porte di collegamento		micro USB, connettore controller, mini jack a 4 pin (cuffie con microfono conformi allo standard CTIA) ^{*1} , slot per schede microSD
Temperatura di funzionamento		Da 5 a 35°C, umidità dal 20 all'80% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio		Da -10 a 60°C, umidità dal 10 all'90% (senza condensa)
Tensione di potenza	Controller	5 VDC (in caso d'uso di connettore USB)
Adattatore AC	Numero del modello	PSA05F-050QAL6E-H
	Produttore	PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
	Tensione nominale / Corrente	5V/1A
Consumo di corrente		1900 mW durante la riproduzione di film, 2100 mW quando collegato tramite Wi-Fi

^{*1} Possono verificarsi limitazioni nel funzionamento quando si utilizza un adattatore.

Batteria	Tipo	Batteria ai polimeri di litio 2950 mAh
	Contenuto di Litio	Meno di 1,5 g
	Watt/ora stimati	Meno di 20 Wh
Banda di frequenza		IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Miracast (Source/Sink)
Intervallo di frequenza		Banda a 2,4 GHz da 1 a 13 canali, banda a 5 GHz da 36 a 144 canali
Modulazione		ODFM, DS-SS
Raggio di interferenza potenziale		10 m
Durata della batteria		Circa 6 ore (durata standard nelle condizioni valutate da Epson)
Dimensioni esterne (P x L x H)	Visore	178 x 191 x 25 mm (senza lente)
	Controller	116 x 56 x 23 mm (senza parte sporgente)
Massa	Visore	69 g (senza lente e cavi)
	Controller	129 g
Fotocamera		5 milioni di pixel
Cuffie auricolari	Ricezione	100 dB/mW
	Banda di frequenza di riproduzione	Da 20 a 20 kHz
	Impedenza	32 ohm
	Uscita auricolari	Tensione max. di 150 mV o meno Tensione con caratteristiche di banda larga di 75 mV o oltre
Sensori		GPS/sensore geomagnetico/IMU (accelerometro/sensore accelerometro/sensore giroscopico)/sensore di illuminazione
Bluetooth	Standard	V4.1 (Bluetooth Smart Ready Class2)
	Profili	HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP/PAN

Diritti di proprietà intellettuale

Marchi commerciali iWnnIME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2011 Tutti i diritti riservati.



microSDHC Logo è un marchio registrato di SD-3C, LLC.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™ e Miracast™ sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di Seiko Epson Corporation è sotto licenza. GPStream PGPS™ è un marchio di RX Networks, Inc.

Gli altri nomi di prodotti citati in questo documento sono utilizzati anche a scopi identificativi e possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Epson rinuncia espressamente a tutti i diritti su questi marchi.

LICENZA SOFTWARE OPEN SOURCE

Oltre al software di proprietà di Epson, questo prodotto utilizza anche software open source.

Di seguito vengono fornite informazioni sul software open source utilizzato in questo prodotto.

1. Questo prodotto include programmi software open source in base ai termini della licenza dei singoli programmi. I programmi software open source sono privi di garanzia; tuttavia, gli eventuali malfunzionamenti (compresi i malfunzionamenti causati dai programmi software open source) che si verificano in questo prodotto non influiscono sulle condizioni di garanzia previste per questo prodotto.
2. Viene fornito il codice sorgente di alcuni programmi software open source. Se si desidera ricevere il codice sorgente di cui sopra, consultare il sito "<http://www.epson.com>" e contattare l'Assistenza clienti della propria zona. Viene fornito il codice sorgente fino ai cinque (5) anni successivi alla cessata produzione di questo prodotto. È necessario rispettare i termini di licenza dei singoli programmi software open source.
3. I programmi software open source NON SONO COPERTI DA GARANZIA, neanche dalla garanzia implicita di COMMERCIALITÀ E ADEGUATEZZA A UNO SCOPO PARTICOLARE. Per ulteriori dettagli, fare riferimento ai contratti di licenza dei singoli programmi software open source, consultabili tra le informazioni inerenti il prodotto.
4. I termini di licenza dei singoli programmi software open source sono consultabili dalla schermata Home > Impostazioni > Info sul dispositivo > Informazioni legali > Licenze open source del prodotto.

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You have a license under Intel's copyrights to copy Intel's Software in binary form, (with the accompanying documentation, the "Software") solely for your organization's personal internal use only in connection with Intel products for which the Software has been provided, subject to the following conditions:

- (a) You may not disclose, distribute, rent, lease or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
- (b) You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
- (c) You may not sublicense the Software.
- (d) The Software may contain the software and other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed license.txt file or other text or file.
- (e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the Software.

NO IMPLIED LICENSES OR OTHER RIGHTS. The consideration under this Agreement is only for the licenses that Intel expressly grants to You in the preceding paragraphs. Any other rights including, but not limited to, patent rights, would require an additional license and additional consideration. Nothing in this Agreement requires or will be treated to require Intel to grant any such additional license. An essential basis of the bargain in this Agreement is that Intel grants You no licenses or other rights including, but not limited to, patent, copyright, trademark, trade name, service mark or other intellectual property licenses or rights, by implication, estoppel or otherwise, except for the licenses expressly granted in the preceding paragraphs. Specifically, except for the licenses expressly granted in the preceding paragraphs, Intel grants no licenses or other rights, expressly or by implication, estoppel or otherwise, to:

- (1) make, use, sell, offer for sale, or import modifications of the Software;
- (2) sell or offer to sell the Software;
- (3) combine the Software or modified versions of the Software with other items or to use any such combination; or
- (4) any claims of any patents, patent applications, or other patent rights of Intel.

You acknowledge that there are significant uses of the Software in its original, unmodified and uncombined form. The consideration for the license in this Agreement reflects Intel's continuing right to assert patent claims against any modifications or derivative works (including, without limitation, error corrections and bug fixes) of, or combinations with, the Software that You or third parties make that infringe any Intel patent claim.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license terminates your right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. Intel warrants that the media on which the Software is furnished will be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of 90 days from the date of purchase. Intel's entire liability and your exclusive remedy will be the replacement of the Software if the media on which the Software is furnished proves to be defective. This warranty is void if the media defect has resulted from accident, abuse, or misapplication. [Except as provided above, the] [The] Software is provided "AS IS" without warranty of any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS SUPPLIERS WILL BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND) WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT obligate You to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software. However, if You provide Intel with comments or suggestions for the modification, correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or processes that work with the Software, you grant to Intel a non-exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under Your intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license at any time if You are in breach of any of its terms or conditions. Upon termination, You will immediately destroy the Software, and return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. No Government procurement regulation or contract clauses or provision will be considered a part of any transaction between the Parties under this Agreement unless its inclusion is required by statute, or mutually agreed upon in writing by the Parties in connection with a specific transaction. The technical data and computer software covered by this license is a "Commercial Item," as that term is defined by the FAR 2.101 (48 C.F.R. 2.101) and is "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as specified under FAR 12.212 (48 C.F.R. 12.212) or DFARS 227.7202 (48 C.F.R. 227.7202), as applicable. This commercial computer software and related documentation is provided to end users for use by and on behalf of the U.S. Government, with only those rights as are granted to all other end users under the terms and conditions in this Agreement. Use for or on behalf of the U.S. Government is permitted only if the party acquiring or using this Software is properly authorized by an appropriate U.S. Government official. This use by or for the U.S. Government clause is in lieu of, and supersedes, any other FAR, DFARS, or other provision that addresses Government rights in the computer Software or documentation covered by this license. All copyright licenses granted to the U.S. Government are coextensive with the technical data and computer Software licenses granted in this Agreement. The U.S. Government will only have the right to reproduce, distribute, perform, display, and prepare Derivative Works as needed to implement those rights.

EXPORT LAWS. You acknowledge that the Software and all related technical information or materials are subject to export controls under the laws and regulations of the United States and any other applicable governments. You agree to comply with these laws and regulations governing export, re-export, import, transfer, distribution, and use of the Software, technical information and materials. In particular, but without limitation, the Software, technical information and materials may not be exported or re-exported (a) into any U.S. embargoed countries or (b) to any person or entity listed on a denial order published by the U.S. government or any other applicable governments. By using the Software, technical information and materials, you represent and warrant that you are not located in any such country or on any such list. You also agree that you will not use the Software, technical information and materials for any purposes prohibited by the U.S. government or other applicable government's law, including, without limitation, the development, design, manufacture or production of nuclear, missile, chemical or biological weapons. You confirm that the Software, technical information and materials will not be re-exported or sold to a third party who is known or suspected to be involved in activities including, without limitation, the development, design, manufacture, or production of nuclear, missile, chemical or biological weapons. You agree that any Software, technical information or materials subject to control under defense laws

and regulations (e.g., the International Traffic in Arms Regulations (ITAR)) must not be transferred to non-U.S. persons, whether located in the U.S. or abroad, without a government license. You will indemnify Intel against any loss related to Your failure to conform to these requirements.

APPLICABLE LAWS. This Agreement is governed by the laws of the state of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations.

Your specific rights may vary from country to country.

Note Generali

Note su LAN wireless

In caso di acquisto di questo prodotto fuori dai confini dell'America settentrionale e di Taiwan, si noti che esso emette onde elettromagnetiche per LAN wireless sui canali 1-13. Non usare quindi la funzione LAN wireless in America settentrionale e Taiwan laddove la legge in materia di telegrafia senza fili (Wireless Telegraphy Act) impone la limitazione ai canali della LAN wireless da 1 a 11. Per l'uso in altri paesi, conformarsi a leggi e normative locali.

Regolamentazioni stabilite dal Wireless Telegraphy Act

Le seguenti operazioni sono proibite ai sensi del Wireless Telegraphy Act.

- Modifica e smontaggio (compresa l'antenna)
- Rimozione dell'etichetta di conformità
- Uso di LAN a banda larga a 5 GHz all'aperto

Limitazioni di impiego

Questo prodotto è realizzato in conformità alle specifiche del paese di vendita. Quando si utilizza questo prodotto al di fuori del paese di vendita, contattare il Centro assistenza più vicino.

Quando questo prodotto è utilizzato per applicazioni che richiedono alta affidabilità/sicurezza, come i dispositivi relativi a trasporti aerei, ferroviari, navali, stradali, dispositivi di prevenzione di disastri, vari dispositivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare il prodotto solo dopo aver considerato di includere sistemi fail-safe e ridondanti nel design al fine di mantenere la sicurezza e l'affidabilità complessiva del sistema.

Poiché questo prodotto non è stato progettato per essere utilizzato in applicazioni che richiedono elevatissima affidabilità/sicurezza come apparecchiature aerospaziali, attrezzature di comunicazione essenziale, apparecchiature di controllo nucleare, o di apparecchiature mediche correlate a dirigere le cure mediche, determinare l'idoneità di questo prodotto dopo una valutazione accurata e completa.

Note sulla frequenza

Questo dispositivo funziona sulla stessa banda di frequenza dei dispositivi industriali, scientifici e medici come forni a microonde, dispositivi scientifici e medici e sistemi di identificazione degli oggetti mobili (RF-ID) (stazioni radio con licenza, amatoriali e stazioni radio a bassa potenza senza licenza (di seguito "altre stazioni radio")) utilizzati nelle linee di produzione delle fabbriche.

1. Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che non ci sono "altre stazioni radio" in uso nelle vicinanze.
2. Se questo dispositivo provoca interferenze RF tra il dispositivo e le "altre stazioni radio", spostarsi immediatamente in una posizione diversa, smettere di usare il dispositivo e contattare il rivenditore locale per chiedere consigli sulla prevenzione delle interferenze (ad esempio l'impostazione delle partizioni).
3. Contattare il rivenditore locale anche quando si verificano interferenze di onde radio tra il dispositivo e le "altre stazioni radio".

Informazioni di autenticazione

U.S.A.

FCC ID : SKSH756A



Canada

IC ID : 1052D-H756A



Europe

Operating frequency range:
WLAN:2412-2472MHz, Below 20dBm e.i.r.p. / 5180-5240MHz 5260-5320MHz 5500-5700MHz, Below 20dBm e.i.r.p.
Bluetooth:2402-2480MHz, Below 20dBm e.i.r.p.

Informazioni di autenticazione

Singapore

Complies with IMDA Standards
DB101624

CE
DICHIARAZIONE DI CON-
FORMITÀ



Lo scopo della funzione WLAN è di connettersi a un punto di accesso 2,4 GHz.

Indirizzi utili per il proiettore Epson

Questo elenco di indirizzi è aggiornato al mese di Marzo 2019.

Per i recapiti aggiornati, consultate i siti Web elencati di seguito. Se su tali pagine non sono disponibili le informazioni cercate, visitate la home page principale Epson all'indirizzo www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA

ITD Sh.p.k.

<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA

Epson Deutschland GmbH

<https://www.epson.at>

BELGIUM

Epson Europe B.V.

Branch office Belgium

<https://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA

NET d.o.o. Computer Engineering

<http://www.net.com.ba>

BULGARIA

Epson Service Center Bulgaria

<http://www.kolbis.com>

CROATIA

MR servis d.o.o.

<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS

Mechatronic Ltd.

<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC

Epson Europe B.V.

Branch Office Czech Republic

<https://www.epson.cz>

DENMARK

Epson Denmark

<https://www.epson.dk>

ESTONIA

Epson Service Center Estonia

<https://www.epson.ee>

FINLAND

Epson Finland

<https://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY

Epson France S.A.

<https://www.epson.fr>

GERMANY

Epson Deutschland GmbH

<https://www.epson.de>

GREECE

Oktabit S.A.

<https://www.oktabit.gr>

HUNGARY

Epson Europe B.V.

Branch Office Hungary

<https://www.epson.hu>

IRELAND

Epson (UK) Ltd.

<https://www.epson.ie>

ISRAEL

Epson Israel

<https://www.epson.co.il>

LITHUANIA

Epson Service Center Lithuania

<https://www.epson.lt>

NORWAY

Epson Norway

<https://www.epson.no>

RUSSIA

Epson CIS

<http://www.epson.ru>

SLOVENIA

Birotehna d.o.o.

<http://www.birotehna.si>

TURKEY

Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti.

<http://www.tecpro.com.tr>

ITALY

Epson Italia s.p.a.

<https://www.epson.it>

LUXEMBURG

Epson Europe B.V.

Branch office Belgium

<https://www.epson.be>

POLAND

Epson Europe B.V.

Branch Office Poland

<https://www.epson.pl>

UKRAINE

Epson Kiev Rep. Office

<http://www.epson.ua>

SPAIN

Epson Ibérica, S.A.U.

<https://www.epson.es>

UK

Epson (UK) Ltd.

<https://www.epson.co.uk>

KAZAKHSTAN

Epson Kazakhstan Rep. Office

<http://www.epson.kz>

NORTH MACEDONIA

Digit Computer Engineering

<http://digit.net.mk/>

PORTUGAL

Epson Ibérica S.A.U.

Branch Office Portugal

<https://www.epson.pt>

SERBIA

Atom partner

<http://www.atompartner.rs/wp/>

EWE Comp

<https://www.ewe.rs>

SWEDEN

Epson Sweden

<https://www.epson.se>

AFRICA

<https://www.epson.co.za>

or

<https://www.epson.fr>

LATVIA

Epson Service Center Latvia

<https://www.epson.lv>

NETHERLANDS

Epson Europe B.V.

Benelux sales office

<https://www.epson.nl>

ROMANIA

Epson Europe B.V.

Branch Office Romania

<https://www.epson.ro>

SLOVAKIA

Epson Europe B.V.

Branch Office Czech Republic

<https://www.epson.sk>

SWITZERLAND

Epson Deutschland GmbH

Branch office Switzerland

<https://www.epson.ch>

SOUTH AFRICA

Epson South Africa

<https://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST

Epson (Middle East)

<https://www.epson.ae>

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA

Epson Canada, Ltd.

<https://epson.ca>

COSTA RICA

Epson Costa Rica, S.A.

<https://epson.co.cr>

MEXICO

Epson Mexico, S.A. de C.V.

<https://epson.com.mx>

ECUADOR

Epson Ecuador

<https://epson.com.ec>

U. S. A.

Epson America, Inc.

<https://epson.com/usa>

SOUTH AMERICA

ARGENTINA

Epson Argentina S.R.L.

<https://epson.com.ar>

BRAZIL

Epson do Brasil

<https://epson.com.br>

CHILE

Epson Chile S.A.

<https://epson.cl>

COLOMBIA

Epson Colombia Ltd.

<https://epson.com.co>

PERU

Epson Peru S.A.

<https://epson.com.pe>

VENEZUELA

Epson Venezuela S.A.

<https://epson.com.ve>

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA

Epson Australia Pty. Ltd.

<https://www.epson.com.au>

CHINA

Epson (China) Co., Ltd.

<https://www.epson.com.cn>

HONG KONG

Epson Hong Kong Ltd.

<https://www.epson.com.hk>

INDIA

Epson India Pvt., Ltd.

<https://www.epson.co.in>

INDONESIA

PT. Epson Indonesia

<https://www.epson.co.id>

JAPAN

Seiko Epson Co.

Toyoshina Plant

<https://www.epson.jp>

KOREA

Epson Korea Co., Ltd.

<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA

Epson Malaysia Sdn. Bhd.

<https://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND

Epson New Zealand

<https://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES

Epson Philippines Co.

<https://www.epson.com.ph>

SINGAPORE

Epson Singapore Pte. Ltd.

<https://www.epson.com.sg>

TAIWAN

Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

<https://www.epson.com.tw>

THAILAND

Epson (Thailand) Co.,Ltd.

<https://www.epson.co.th>
