

Smart Glasses
MOVERIO
BT-350

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Gebruikershandleiding



© 2019 Seiko Epson Corporation
2019.12

Informatie over de Moverio-website

Biedt nuttige tips en ondersteuningsinformatie.

<https://moverio.epson.com/>

Inhoud

Veiligheidsinstructies	4	De controller gebruiken	22
Opmerkingen over het gebruik	10	Met de kruistoets/Enter-toets	22
Meegeleverde items	11	Het trackpad gebruiken	23
Optionele items	12	De halsband gebruiken	24
Onderdelen en functies	13	De onderdelen vervangen	25
Controller	13	De zonneklep bevestigen en verwijderen	25
Headset	14	De armgrip vervangen	26
Bezig met laden	15	De neuskussens vervangen	27
Status LED-indicator	16	Onderhoud	28
De headset dragen	17	Problemen oplossen	29
Over een bril dragen	18	Technische gegevens	31
Aan- en uitzetten	19	Intellectuele eigendomsrechten	33
Aanzetten	19	Algemene opmerkingen	38
Uitschakelen	20	Adressenlijst Epson Projector	40
Pictogrammen in de statusbalk	21		

Organisatie Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding

Deze handleiding biedt informatie over het veilige gebruik van dit apparaat, standaard werkmethode en probleemoplossingen. Lees deze handleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Gebruikte symbolen in deze gids

■ Veiligheidssymbolen



Waarschuwing

Dit symbool geeft aan dat het negeren van de informatie kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of zelfs de dood door onjuist gebruik.



Let op

Dit symbool geeft aan dat het negeren van de informatie kan leiden tot persoonlijk letsel of fysieke schade door onjuist gebruik.

■ Algemene informatiesymbolen



Dit geeft aan dat de beschreven handeling tot schade of letsel kan leiden als er onvoldoende voorzichtigheid in acht wordt genomen.



Dit geeft aan dat er nuttige extra informatie volgt over een bepaald onderwerp.

[]

Verwijst naar pictogrammen, menu-items en namen van controllertoetsen die op het scherm worden weergegeven.



Geeft een verwijzing aan naar verwante onderwerpen.

Veiligheidsinstructies

Lees voor uw veiligheid zorgvuldig de bijgesloten documenten om het product op de juiste wijze te gebruiken. Nadat u de documenten hebt gelezen, dient u ze op een veilige plaats te bewaren zodat u deze snel kunt raadplegen op een later moment.

Waarschuwing **Voorzorgsmaatregelen gebruiksomgeving en omstandigheden**

Gebruik dit apparaat uitsluitend met de opgegeven spanning van de voeding.

Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabel en voedingsadapter. Het gebruik van andere apparaten die stroom leveren, kunnen resulteren in hitte, brand, explosie, storing of lekkage van vloeistof.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de stekker. Het niet voldoen aan deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

- Steek de voedingsadapter niet in een stopcontact dat ook door veel andere apparaten wordt gebruikt.
- Steek de stekker niet in een stoffig stopcontact.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Gebruik de stekker niet met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer als u de stekker lostrekt.

Gebruik het netsnoer (meegeleverde USB-kabel) niet als deze beschadigd is.

Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.

- Pas het meegeleverde netsnoer niet aan.
- Plaats geen zware voorwerpen op het meegeleverde netsnoer.
- Het netsnoer niet buigen, verdraaien of aan trekken met grote kracht.
- Houd het netsnoer uit de buurt van elektrische apparaten.

Voor uw veiligheid is het aanbevolen het apparaat los te koppelen als het niet wordt gebruikt. De isolatie kan verslechteren, wat een elektrische schok, brand of storingen kan veroorzaken.

Raak de stekker niet aan tijdens onweer. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Laat dit apparaat niet achter op locaties die worden onderworpen aan temperaturen buiten het opgegeven operationeel bereik, zoals auto's met gesloten ramen, in direct zonlicht, of voor een airco of verwarming. Vermijd ook locaties die onderhevig zijn aan plotse temperatuurschommelingen. Dat kan brand, uitval, storingen of schade veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het nat kan worden of aan een hoog vochtigheidsniveau kan worden onderworpen, zoals in bad of onder de douche. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Plaats dit apparaat niet in een omgeving die is blootgesteld aan rook, damp, hoge vochtigheid of stof, zoals in keukens of bij luchtbevochtigers. Dat kan leiden tot brand, een elektrische schok of een verslechtering van de beeldkwaliteit.

Bedek dit apparaat niet met een doek of gelijksoortig materiaal tijdens het gebruik. Dat kan de vorm van de behuizing veranderen als gevolg van warmte, of kan leiden tot brand.

Stel de camera niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Dat kan brand of explosies veroorzaken als gevolg van geconcentreerde lichtstralen van de lens.

Waarschuwing **Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het apparaat**



Start dit apparaat niet met een hoog volume. Dat kan uw gehoor beschadigen. Verlaag het volume voordat u het apparaat uitschakelt, en verhoog het geleidelijk nadat u het hebt ingeschakeld. Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u nooit langere tijd aan een hoog volume luisteren.

Zorg dat er geen geleidende vreemde objecten de laadaansluiting, de externe apparaataansluiting of de microfoonaansluiting van de oortelefoon raken en plaats geen geleidende vreemde objecten in de aansluitingen. Dat kan kortsluiting veroorzaken en kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met oplosmiddelen, zoals alcohol, benzeen of thinner. Maak het apparaat ook niet schoon met een natte doek of oplosmiddelen. Hierdoor kan de productbehuizing vervormen of barsten en dit kan leiden tot elektrische schok, storing of brand.

De productbehuizing mag alleen worden geopend door bevoegd

personeel, tenzij u dit uitdrukkelijk wordt opgedragen in de Gebruikershandleiding. Haal dit apparaat (en verbruiksproducten) ook niet uit elkaar en wijzig niets aan de uitvoering. Veel onderdelen binnenin het product dragen een hoge spanning en kunnen brand, elektrische schok, ongeval of vergiftiging veroorzaken.

Onderwerp de lens van het product niet aan krachtige schokken of bots er niet mee tegen harde objecten. Als de lens beschadigd is, kan deze versplinteren en ernstige letsels veroorzaken aan de ogen en het gezicht.

Gooi het apparaat niet in het vuur en verwarm het ook niet. Plaats geen objecten met open vlammen, zoals kaarsen, op dit product. Dat kan hitte, brand of explosies veroorzaken.

Waarschuwing **Vorzorgsmaatregelen bij het bekijken van beelden**

Draag dit apparaat niet bij het besturen van een auto, motorfiets of fiets of bij het uitvoeren van andere gevaarlijke taken. Dat kan ongelukken of letsel veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet in instabiele omgevingen, zoals op trappen of op een hoogte. Gebruik het apparaat evenmin wanneer u wandelt op gevaarlijke locaties, zoals in de buurt van de machines of uitrusting die in de kabels verstrikt kunnen raken, waar er veel verkeer is of waar het donker is. Dat kan ongelukken of letsel veroorzaken.

Houd rekening met uw omgeving als u tijdens het wandelen beelden bekijkt. Als u te veel op het beeld geconcentreerd bent, kan dit leiden

tot ongevallen, valpartijen en botsingen met andere mensen.

Wanneer u in donkere plaatsen kijkt, is het moeilijk om uw omgeving te zien als gevolg van de helderheid van het beeld. Let op uw omgeving.

Wanneer u dit product gebruikt op kleine locaties, moet u zich bewust zijn van uw omgeving.

Kijk bij het dragen van dit apparaat niet rechtstreeks in de zon of andere lichtbronnen, zelfs als u de zonneklep gebruikt. Dit kan ernstig letsel aan uw ogen of gezichtsverlies tot gevolg hebben.

Zorg dat de kabel niets in het omgevende gebied raakt terwijl u het apparaat draagt. Zorg ook dat de kabel niet rond uw hals wordt gewikkeld. Dat kan ongelukken of letsel veroorzaken.

Zorg dat de kabel niet beschadigd raakt. Anders kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

- Beschadig de kabel niet.
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop de kabel.
- Zorg dat u de kabel niet plooit, draait of er met overmatige kracht aan trekt.
- Houd het netsnoer uit de buurt van elektrische apparaten.

Waarschuwing Voorzorgsmaatregelen bij vreemd gedrag van het apparaat

In de volgende omstandigheden moet u dit apparaat onmiddellijk uitschakelen, de voedingsstekker loskoppelen en contact opnemen

met uw dealer of het Epson service-callcenter. Het blijven gebruiken onder deze omstandigheden kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Probeer niet om zelf het apparaat te repareren!

- Als u rook ziet of vreemde geuren of geluiden opmerkt.
- Als er water, drank of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen.
- Als het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.

Waarschuwing Voorzorgsmaatregelen bij draadloze functies

Als u dit apparaat meeneemt in gebieden waar het gebruik van elektromagnetische golven verboden is, zoals in een vliegtuig of ziekenhuis, moet u de aanwijzingen in het gebied volgen en het apparaat uitschakelen of de functie Bluetooth of draadloos LAN uitschakelen. Gebruik Bluetooth of draadloos LAN niet in de buurt van automatisch gestuurde apparatuur, zoals automatische deuren of een brandalarm. Als het apparaat een automatische inschakelfunctie heeft, moet u deze functie uitschakelen voordat u het apparaat uitschakelt. De elektromagnetische golven kunnen elektromagnetische interferentie veroorzaken met medische apparatuur of kunnen deze apparatuur storen.

Let op de volgende punten bij het gebruik van Bluetooth of draadloos LAN in medische instellingen.

- Neem dit product niet mee naar operatiekamers Intensive Care Units (ICU's) of Cardiac Care Units (CCU's).
- Schakel het apparaat uit of stop de elektromagnetische golven als u

in een ziekenhuiskamer bent.

- Zelfs als u niet in een ziekenhuiskamer bent, moet u het apparaat uitschakelen of de elektromagnetische golven op alle plekken waar elektronische medische apparatuur in de buurt is, stoppen.
- Volg alle regels die door medische instellingen worden aangegeven en die het gebruik verbieden van apparaten die elektromagnetische golven uitzenden, of die toegang verbieden tot bepaalde gebieden met dergelijke apparaten.
- Als het apparaat een automatische inschakelfunctie heeft, moet u deze functie uitschakelen voordat u het apparaat uitschakelt.

Als bij u een pacemaker of defibrillator is ingebracht, moet u er voor zorgen dat er een afstand van minimaal 22 cm is tussen dit apparaat en het implantaat bij het gebruik van Bluetooth of draadloos LAN. De elektromagnetische golven kunnen de werking van geïmplanteerde pacemakers of defibrillators beïnvloeden. Schakel dit product uit of stop de elektromagnetische golven als u zich op een locatie bevindt waar iemand dicht bij u een pacemaker kan hebben, zoals een druk-bezette trein.



Let op **Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving en omstandigheden**

Plaats het apparaat niet op locaties die onderhevig zijn aan trillingen of schokken.

Als u het product gebruikt voor het bekijken van beelden, het spelen van games of het beluisteren van muziek, moet u zorgen dat u de veiligheid van uw omgeving controleert en geen fragiele items in uw onmiddellijke omgeving achterlaat. Door de beelden die u bekijkt,

kan uw lichaam zich op een ongecontroleerde manier gaan bewegen, met mogelijke schade aan voorwerpen in de buurt of persoonlijk letsel tot gevolg.

Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van hoogspanningsleidingen of magnetische voorwerpen. Dat kan uitval, storingen of schade veroorzaken.

Wanneer u onderhoud uitvoert, moet u het product uitschakelen, de stekker en de voedingsaansluiting losmaken en alle draden loskoppelen. Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.

Stop met opladen van de batterij als het opladen niet binnen de opgegeven periode is afgelopen. Doorgaan met laden kan lekkage, hitte, explosies of brand opleveren.



Let op **Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van het apparaat**

Stop het gebruik van dit product als u tijdens het gebruik jeuk gewaarwordt op de huid die met het apparaat in aanraking komt (gezicht enz.) of als er eventuele ongewone huiduitslag optreedt. Neem in dat geval contact op met uw lokale dermatoloog.

Als u zweet tijdens het gebruik van het product, veegt u het zweet van uw gezicht en het product. Het blijven gebruiken onder deze omstandigheden kan jeuk of huiduitslag veroorzaken.

Houd de controller stevig vast of zet het op een stabiel oppervlak en zorg ervoor dat niet met veel kracht aan de kabels wordt getrokken.

De headset laten vallen door het gewicht van de controller kan letsel of storingen opleveren.

Gooi het apparaat overeenkomstig de lokale wet- en regelgeving weg.

Let op **Vorzorgsmaatregelen bij het bekijken van beelden**

Pauzeer altijd regelmatig bij het bekijken van beelden met dit apparaat. Gedurende lange tijd kijken naar beelden kan vermoeide ogen opleveren. Als u zich moe of onprettig voelt, ook na een pauze, moet u direct stoppen met kijken.

Laat het apparaat niet vallen en behandel het niet met onnodige kracht. Stop het gebruik ook als het apparaat breekt als gevolg van een inslag, zoals een val. Het apparaat blijven gebruiken kan letsel door glasfragmenten veroorzaken.

Let bij het dragen van het apparaat op de randen van het beeld. Stop ook geen vingers tussen bewegende delen van het apparaat. Anders kan dit leiden tot letsel.

Zorg ervoor dat u dit apparaat op de juiste wijze draagt. Door onjuist gebruik kunt u zich misselijk gaan voelen.

Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de doelen die in deze handleidingen worden vermeld. Gebruik voor iets anders kan letsel veroorzaken.

Als een probleem of storing optreedt, moet u direct stoppen met het

gebruik van dit apparaat. Doorgaan met het gebruik van dit product kan letsel of misselijkheid veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet meer als uw huid vreemd aanvoelt bij het dragen van dit apparaat en neem contact op met uw dermatoloog. Soms kunnen allergieën optreden door de deklaag of het materiaal van het apparaat.

Hoe het 3D-beeld wordt waargenomen, verschilt per persoon. Gebruik de 3D-functie niet meer als u zich vreemd voelt of geen 3D waarneemt. Wanneer u toch blijft kijken, kunt u zich onwel gaan voelen.

Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan zes jaar omdat hun gezichtsvermogen nog in ontwikkeling is.

Als een kind van zeven jaar of ouder het product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat ze constant onder toezicht staan en dat ze het apparaat niet gedurende langere perioden dragen. Let nauwgezet op de fysieke toestand van het kind en zorg dat ze niet onderhevig zijn aan oogbelasting.

Gebruik dit apparaat niet als u gevoelig bent voor licht of als u misselijk bent. Een reeds bestaande toestand kan erger worden.

Gebruik dit apparaat niet als u reeds problemen hebt met uw ogen. Dat kan de symptomen verergeren, zoals scheel kijken, een lui oog of anisometropie.

Let op **Vorzorgsmaatregelen bij vreemd gedrag van het apparaat**

Neem contact op met een geautoriseerde Epson-dealer voor het vervangen van batterijen.

Gegevens, zoals video's, beelden of muziek die op het apparaat zijn opgeslagen, kunnen verloren of beschadigd raken wanneer het product defect raakt, wordt gerepareerd of ander onderhoud ondergaat. Epson is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens, schade aan gegevens of winstderving die op een dergelijk moment optreedt.



U kunt lege lithium-ion batterijen recyclen. Wanneer de interne batterij van het apparaat het einde van zijn levensduur nadert, neem dan contact op met een servicecentrum voor informatie over recycling.

Waterdichtheid **(Als u de optionele controllerbehuizing gebruikt)**

Als de controller correct in de controllerbehuizing is geplaatst, is het apparaat waterdicht, conform de IPX2-norm op basis van JISCO920 (IEC60529:2001) bevestigd door testen van derden.

De waterbestendige functie garandeert niet dat het apparaat in alle omstandigheden zal werken of is beschermd tegen defecten.

De garantie is ongeldig als wordt vastgesteld dat defecten zijn veroorzaakt door een verkeerde hantering van het product door de gebruiker.

Waterbestendig niveau conform IPX2

Als het product wordt blootgesteld aan druppelend water op een snelheid van 3 mm/minuut gedurende 10 minuten terwijl het product in een hoek van 15 graden staat, loopt er geen water in het product en kan het normaal worden gebruikt.

Let op **Vorzorgsmaatregelen voor de waterdichtheid (Als u de optionele controllerbehuizing gebruikt)**

Als u het product gebruikt, moet u controleren of de controller correct in de controllerbehuizing is geplaatst. Koppel de aansluitpoort van de controller niet los in een vochtige of stofrijke omgeving en voer geen bewerkingen uit met natte handen. Als er kleine stukjes vuil, zoals haren of zand, in de aansluiting terechtkomen, blijft het product niet waterdicht.

Zorg dat het apparaat niet valt of beschadigd raakt. Hierdoor kan de waterdichtheid verslechteren.

Zorg dat er geen andere vloeistoffen dan water (zoals organische vloeistoffen, zeepwater, warm bronwater en zeewater) op het product spatten en plaats het niet opzettelijk in water.

Laat het apparaat niet achter op locaties waar het kan worden blootgesteld aan vocht, zoals in een badkamer.

Gebruik het product niet bij zware regenval.

Als regen of water op het apparaat spat, veegt u het zo snel mogelijk af met een droge doek.

Opmerkingen over het gebruik



Dit apparaat gebruikt een Si-OLED-scherm. Door de kenmerken van de Si-OLED kunt u een schaduwbeeld of een verminderde helderheid op het scherm opmerken. Dit is geen storing. Om het schaduwbeeld te verminderen, gaat u als volgt te werk.

- Toon nooit hetzelfde beeld gedurende langere tijd op het scherm.
- Verberg markeringen of tekst die altijd op dezelfde positie verschijnen.
- Verminder de beeldhelderheid.
- Schakel het scherm uit met de dempfunctie of de slaapfunctie, of schakel het product uit als u gedurende langere tijd geen beelden weergeeft.

Laad de batterij minstens één keer per jaar op, zelfs als u het product niet gebruikt. Als u het product gedurende een langere tijd niet gebruikt, kunnen de prestaties van de batterij afnemen of kunt u de batterij mogelijk niet opladen.

Lijst van veiligheidssymbolen (in overeenstemming met IEC60950-1 A2)

De volgende tabel toont de betekenis van de veiligheidssymbolen die op het apparaat zijn aangebracht.

 Goedgekeurde normen: IEC60417 nr.5031
 Betekenis: Gelijkstroom

Om op het typeplaatje aan te geven dat het apparaat alleen geschikt is voor gelijkstroom; om relevante aansluitingen te identificeren.

Meegeleverde items




Headset

➔ "De headset dragen" p. 17




Controller

➔ "De controller gebruiken" p. 22



Wisselstroomadapter

➔ "Bezig met laden" p. 15



USB-kabel

➔ "Bezig met laden" p. 15



Zonneklep

➔ "De zonneklep bevestigen en verwijderen" p. 25



Draagtasje



Halsband

➔ "De halsband gebruiken" p. 24



USB-bevestiging

Dit is nodig wanneer u de optionele vijfvoudige batterijlader gebruikt. Zorg dat u deze niet verliest.

Optionele items

	<p>Pakket controllerbehuizing BO-CP350 *Waterdichte specificaties (waterdichtheidsklasse IPX2)</p>
	<p>Vijfvoudige batterijlader BO-QC350</p>
	<p>Magneetbehuizing BO-MC350</p>
	<p>Zonnekleppakket BO-SP350</p>
	<p>Pakket armgrip/neuskussen/halsband BO-TP350</p>

Onderdelen en functies

Controller

Kruistoets (aanraaksensor)

Selecteert items en bladert door het scherm.

Enter-toets

Selecteert of bevestigt items.

Schakelaar

Wijzigt de aanpassingsitems naar helderheid- of 2D/3D-modus. (Gebruik de kruistoets om de instellingen aan te passen.) Ingedrukt houden om de toetsvergrendeling in en uit te schakelen.

◀ Toets Vorige (aanraaksensor)

Geeft het vorige scherm weer.

○ Starttoets (aanraaksensor)

Hiermee opent u het startscherm.


□ Geschiedenistoets (aanraaksensor)

Toont onlangs gebruikte apps.

Headsetaansluiting

Sluit de controlleraansluiting aan.

➔ "Bezig met laden" p. 15

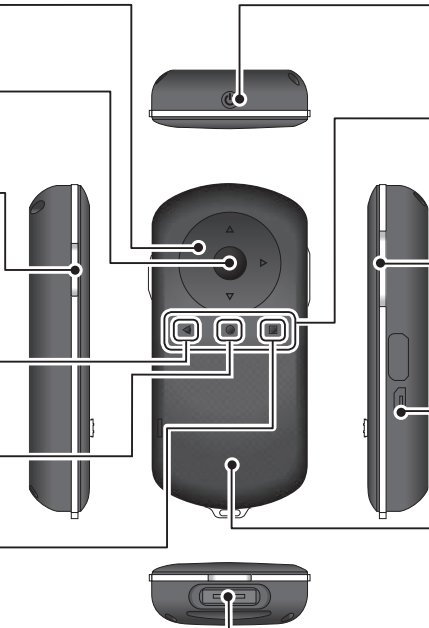

⏻ Voedingsknop

Schakelt de voeding in of uit.

➔ "Aan- en uitzetten" p. 19

LED-indicatielampje

Geeft de status van het apparaat aan.

➔ "Status LED-indicator" p. 16

Volumetoetsen

Stelt het volume in.

micro-USB-aansluiting

Voor aansluiting van de meegeleverde USB-kabel.

Trackpad

Raak aan met uw vinger om het apparaat te bedienen.

➔ "De controller gebruiken" p. 22

Headset

Dempen

Met deze functie kunt u tweemaal tikken om het beeld tijdelijk te verbergen en de audio te dempen. Dit is standaard uitgeschakeld.

Verlichtingssensor


Detecteert de helderheid van uw omgeving en past automatisch de helderheid van het scherm aan.

Camera/Indicatielampje

Legt foto's en films vast. De indicatielampjes knipperen terwijl de camera wordt gestart. Verwijder de beschermfolie voorafgaand aan gebruik.

Controlleraansluiting

Voor het aansluiten van de controller.
➔ "Bezig met laden" p. 15

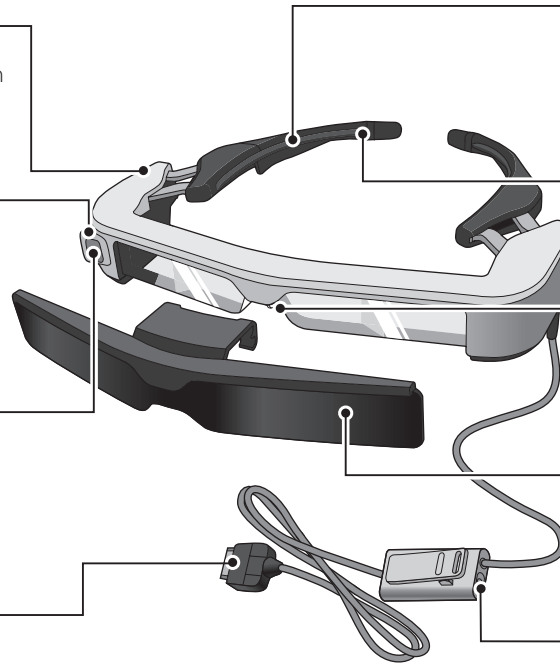

Armgrip

Als de armgrip vuil wordt of verslijt, kan deze worden vervangen.

➔ "De armgrip vervangen" p. 26

Armen

Open de armen om ze op te zetten.

➔ "De headset dragen" p. 17

Neuskussens

Als de neuskussens vuil worden, kunnen ze worden vervangen.

➔ "De neuskussens vervangen" p. 27

Klep

Beschermt het apparaat tegen teveel licht van buitenaf.

➔ "De zonneklep bevestigen en verwijderen" p. 25

Aansluiting oortelefoon-microfoon

U kunt in de winkel verkrijgbare oortelefoon-microfoons aansluiten.

➔ "De headset dragen" p. 17

Bezig met laden

Het apparaat is op het moment van aankoop niet volledig geladen. Laden voor het gebruik.

In dit deel wordt het opladen met de voedingsadapter beschreven. De eerste keer laden duurt ongeveer 5 uur.

1 Sluit de headset en de controller aan.

Steek de controlleraansluiting in de headsetaansluiting van de controller totdat u een klik hoort.



Sluit de controlleraansluiting niet aan op andere apparaten dan dit product.

2 Verbind de controller en de voedingsadapter.


Sluit de controller met de USB-kabel aan op de voedingsadapter.

3 Sluit de voedingsadapter aan.

Het LED-indicatielampje knippert lichtblauw.



Als de batterij leeg is, licht de LED-indicator een korte periode niet op wanneer het opladen start. Laad de batterijen op gedurende minstens 30 minuten en sluit dan de USB-kabel opnieuw aan.

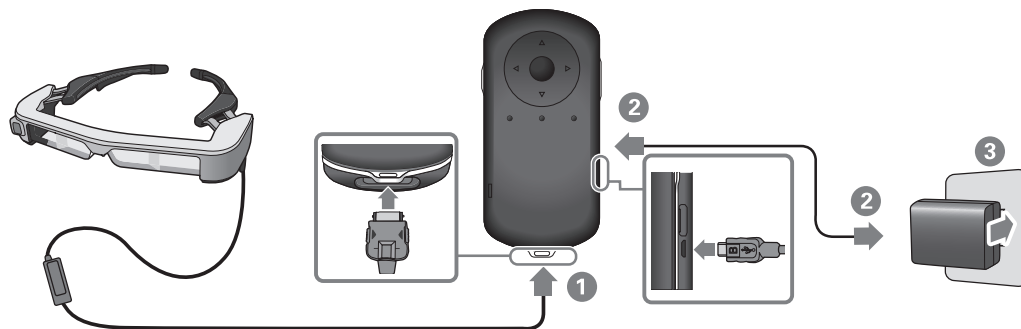

Wanneer de batterij 90% of meer is opgeladen, stopt de LED-indicator met knipperen en blijft deze branden. De LED-indicator schakelt uit wanneer de batterij volledig is opgeladen. (De LED-indicator biedt een ruwe indicatie van het resterende batterijvermogen.)

Maak de voedingsadapter en de USB-kabel los.

Deze batterij gaat ongeveer zes uur mee. De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van de gebruikte toepassing en de omgeving.

Status LED-indicator

U kunt de status van het apparaat controleren aan de hand van de kleuren en het oplichten van het lampje.

Groen	Opstarten/afsluiten
Lichtblauw	Opladen/bedienen
Blauw	Sleep Mode (Slaapmodus)
Oranje	De batterij is bijna leeg
Roze	Fout

De headset dragen

- 1 Gebruik beide handen om de armen te openen en zet de headset op.




- ! Gebruik niet teveel kracht bij het openen van de armen van de headset.



U kunt de oortelefoon-microfoon aansluiten op de oortelefoon-microfoonaansluiting.

Bevestig de oortelefoon voordat u inhoud afspeelt. Als de oortelefoon-microfoon niet is aangesloten of wordt aangesloten tijdens het afspelen van materiaal, kunt u ruis horen.




U kunt de oortelefoon-microfoon vastklikken op uw kleding.

Over een bril dragen

De headset kan over een bril worden gebruikt. (U kunt de headset alleen dragen over een bril die maximaal ongeveer 147 mm breed is.)



- Zorg dat u de glazen en de lens van de headset niet beschadigt tijdens het dragen.
- Afhankelijk van de vorm van uw bril, is het mogelijk dat u de headset niet over de bril kunt dragen.

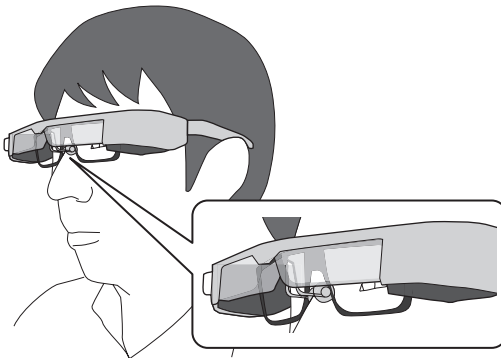

De neuskussens passen over uw bril.

Aan- en uitzetten

Aanzetten



Voordat u het apparaat inschakelt, moet u het laadniveau controleren.

➔ “Bezig met laden” p. 15

Houd de voedingsknop één seconde ingedrukt.



Als het opstarten begint, verschijnt het opstartscherm in de headset. Als het opstarten is voltooid, verschijnt het startscherm.

Als u geen beelden kunt weergeven, past u de verticale positie van de headset aan zodat de lens op één lijn staat met uw ogen.



- Hoe een beeld wordt waargenomen, verschilt per persoon.
- Zie het volgende voor informatie over het gebruik van de controller.

➔ “De controller gebruiken” p. 22

- **Het scherm uitschakelen terwijl het apparaat is ingeschakeld (Slaapstand)**

Als u kort op de voedingsknop drukt, gaat het apparaat naar de slaapstand en wordt de LED-indicator blauw. Druk opnieuw kort op de voedingsknop om het product te activeren uit de slaapstand.

- **De werking van de controller uitschakelen (toetsvergrendeling)**

Als u de schakelaar ingedrukt houdt, wordt de toetsvergrendeling ingeschakeld. Als u de schakelaar opnieuw ingedrukt houdt, wordt de toetsvergrendeling uitgeschakeld.


Uitschakelen

- 1 Houd de voedingsknop minstens één seconde ingedrukt.



Het scherm [Uitschakelen] verschijnt.

- 2 Selecteer [Uitschakelen].

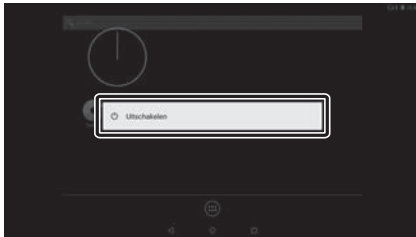

De stroom wordt uitgeschakeld.



Als de bewerkingen onstabiel zijn, kunt u het uitschakelen van het product forceren door de voedingsknop minstens 10 seconden ingedrukt te houden.




Forceer het afsluiten van het product uitsluitend als de bewerkingen onstabiel zijn.

Opgeslagen gegevens en instellingen gaan dan mogelijk verloren.

Pictogrammen in de statusbalk


Pictogrammen in de statusbalk geven de status van dit product aan.

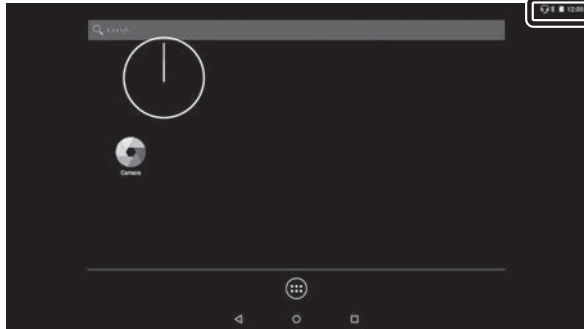

	Muziek afspelen
	Verbinden met en gebruiken van draadloos LAN
	Verbinden met Bluetooth
	MicroSD-kaart scannen
	Status batterijlading
	Bezig met laden
	Downloaden is voltooid
	Het scherm wordt gedimd vanwege de hoge interne temperatuur

De controller gebruiken

U kunt het product op een van de volgende manieren gebruiken.

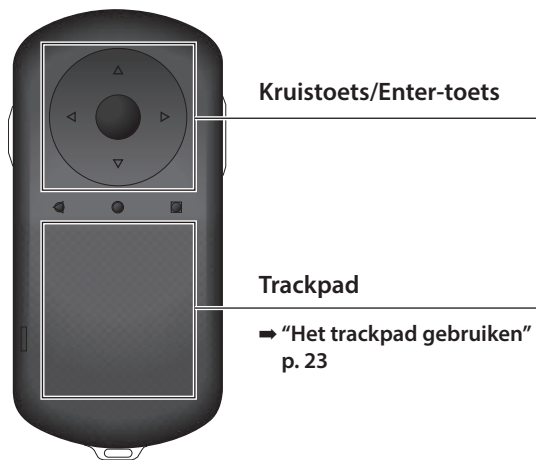

De controller kan trillen, afhankelijk van de bewerking die wordt uitgevoerd.

Met de kruistoets/Enter-toets

Kruistoets

De kruistoets is een elektrostatische aanraaksensor en reageert op de kleinste aanrakingen.

De selectie wordt verplaatst wanneer u pictogrammen of weergegeven items selecteert. Als u één richting ingedrukt houdt, gaat de selectie ononderbroken in die richting.

Als u geen geselecteerde pictogrammen of weergegeven items hebt, kunt u bladeren op het scherm.



Enter-toets

Selecteert of bevestigt items of start de app.



Het trackpad gebruiken

Als u het trackpad met uw vinger aanraakt, verschijnt een aanwijzer op het scherm. Verplaats de aanwijzer om het apparaat te bedienen.

Tikken

Verplaats de aanwijzer naar een pictogram of weergegeven item en tik op het trackpad. Door te tikken voert u acties uit zoals het starten van apps en het selecteren van items.



Slepen

Raak het trackpad ongeveer één seconde aan om het pictogram of weergegeven item te selecteren en sleep dan uw vinger terwijl u het trackpad vasthoudt. Bij het slepen worden acties uitgevoerd, zoals het verplaatsen van pictogrammen, scrollen of het wijzigen van het scherm.



Vegen

Veeg uw vinger met een sleepbeweging of veeg met twee vingers over het trackpad.

Gebruik twee vingers om vlot te bladeren door het scherm.



Vingers spreiden

Vergroot de afmetingen van het scherm door twee vingers uit elkaar te verplaatsen.





Knijpen

Verkleint de afmetingen van het scherm door twee vingers naar elkaar toe te verplaatsen.



De halsband gebruiken

Wanneer u de halsband gebruikt, kunt u de headset en controller rond uw nek hangen.

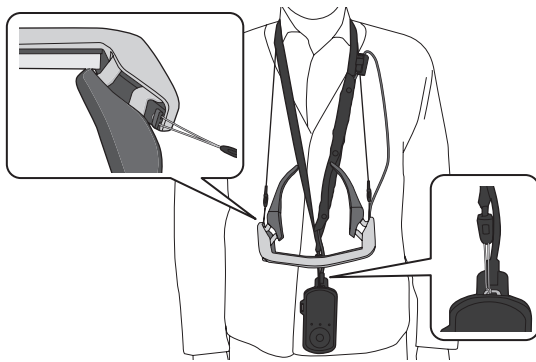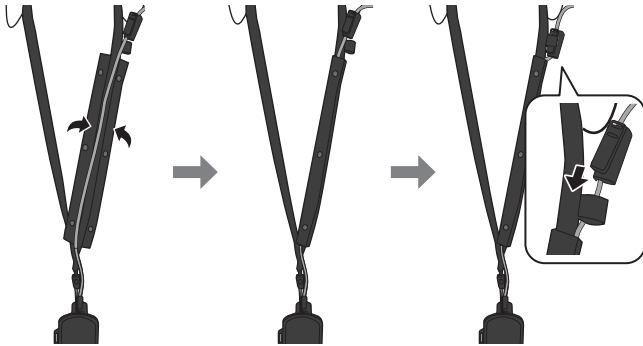


De onderdelen vervangen

De zonneklep bevestigen en verwijderen

Als uw beeld te helder is om het scherm te bekijken wanneer u de headset op hebt, bevestigt u de zonneklep.


■ De zonneklep bevestigen

Houd de zonneklep in een hoek en druk deze tegen de uitstekende delen (twee punten) in het midden van de headset.

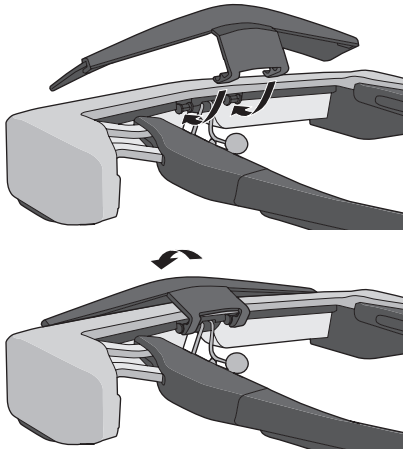

■ De zonneklep verwijderen


Til de zonneklep op en trek deze langzaam naar u toe om deze te verwijderen.

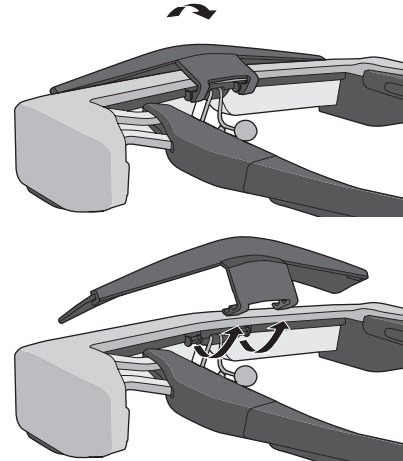


Als u te hard op de klep drukt of er aan trekt, kunnen de zonneklep en de lens beschadigd raken. Gebruik niet teveel kracht op de klep.

De armgrip vervangen


- 1 Druk op het deel dat is aangegeven door de cirkel (○) en verwijder de punt van de armgrip.

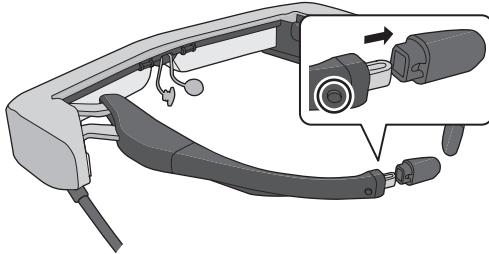


- 2 Schuif de resterende armgrip eraf.

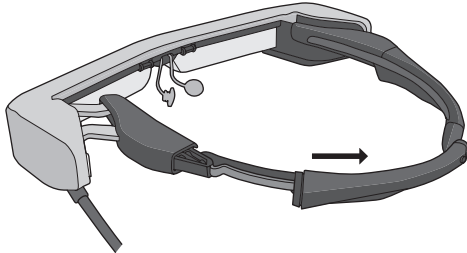

- 3 Schuif de vervangende armgrip in de groef in de headset.

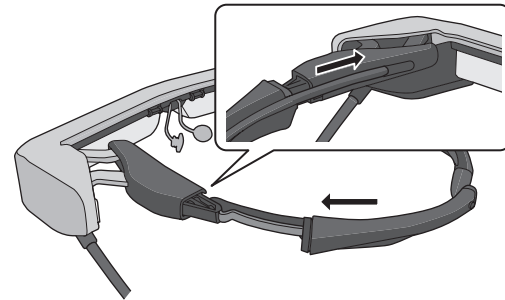


- 4 Terwijl u drukt op het deel dat is aangegeven door de cirkel (○), maakt u de punt vast aan de armgrip.

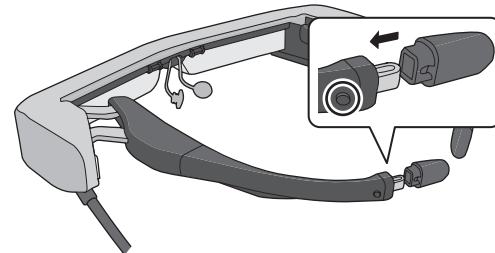


De neuskussens vervangen

- 1 Trek de neuskussens naar voren om ze te verwijderen.

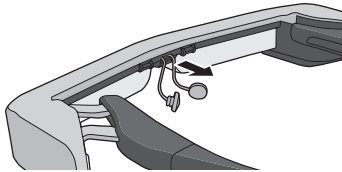

- 2 Bevestig de neuskussens.

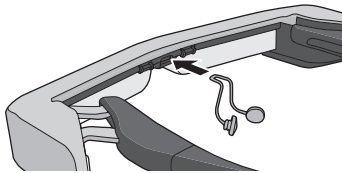

Onderhoud

De headset reinigen

- Als u markeringen op het beeld ziet of als het beeld wazig is, moet u controleren of er geen vuil, stof, vingerafdrukken, etc. op de lenzen zit.

Als dat wel het geval is, moet u ze zorgvuldig schoonvegen met een zachte doek.



Bij het schoonmaken van de lens mag u geen reinigingsvloeistoffen of organische vloeistoffen gebruiken.

- Als de camera vuil is, veegt u deze voorzichtig schoon met een zachte doek.
- Als er andere onderdelen dan de lens of camera vuil worden, veegt u ze af met een nat doekje.

De headset opbergen

- Wanneer u de headset opbergt, plaatst u deze in de verpakking waarin deze werd geleverd of in de draagtas.
- Wanneer u de headset opbergt, zorg er dan voor dat u deze horizontaal plaatst zodat de headset geen harde objecten raakt. Als de headset met de lens omlaag wordt geplaatst en de lens harde objecten raakt, kan de lens beschadigd raken.

De laadaansluitingen reinigen

Als een van de aansluitingen op de controller of de batterijaansluitingen vuil zijn of als er vreemde objecten aan vast zitten, zult u mogelijk niet correct kunnen opladen. Koppel de wisselstroomadapter en het netsnoer los en veeg vuil af met een droge doek of een wattenstaafje. Wij raden aan de laadaansluitingen regelmatig (elke drie maanden) te reinigen.



Let op

- Zorg dat u de laadaansluitingen niet beschadigt met uw vinger of een hard object.
- Stel de laadaansluitingen niet bloot aan water. Wanneer u de laadaansluiting schoonmaakt, moet u een droge doek of een wattenstaafje gebruiken.

Problemen oplossen

Als u vermoedt dat een storing is opgetreden, moet u het volgende controleren.

Het apparaat wordt niet ingeschakeld

- Controleer of het apparaat volledig is opgeladen.
- Als het apparaat niet kan starten door onvoldoende vermogen, knippert het LED-indicatielampje oranje op gedurende vijf seconden.
- Als de batterij leeg is, licht de LED-indicator een korte periode niet op wanneer het opladen start. Laad de batterijen op gedurende minstens 30 minuten en sluit dan de USB-kabel opnieuw aan.
 - ➔ **“Bezig met laden” p. 15**
- Houd de voedingsknop één seconde ingedrukt. Als het opstarten begint, verschijnt het opstartscherm in de headset. Als het opstarten is voltooid, verschijnt het startscherm.
 - ➔ **“Aanzetten” p. 19**
- Als het opladen niet kan worden uitgevoerd of als er geen reactie is op bewerkingen, houdt u de voedingsknop gedurende minstens 10 seconden ingedrukt om het uitschakelen van het product te forceren. Wanneer de voeding wordt uitgeschakeld, start u het apparaat opnieuw op.
 - ➔ **“Uitschakelen” p. 20**



- Neem contact op met uw plaatselijke servicecentrum als u het wachtwoord voor de schermvergrendeling niet meer weet. Als het besturingssysteem opnieuw moet worden geïnstalleerd, keert het apparaat terug naar de status op het ogenblik van de aankoop.
- Als de controller te warm wordt door langdurig gebruik of door de gebruiksomgeving, stopt het opladen van de batterij en kan het apparaat worden uitgeschakeld omwille van veiligheidsredenen. Wacht tot de temperatuur daalt en schakel dan het product opnieuw in.

Kan geen films bekijken of geluid horen

- De Galerij ondersteunt de volgende indelingen.
 - Ondersteunde video: MP4 (MPEG-4/H.264+AAC), MPEG-2 (H.264+AAC), VP8
 - Ondersteunde afbeeldingen: JPEG, PNG, BMP, GIF
 - Ondersteunde audio-indelingen: WAV, MP3, AAC
- Als beelden niet worden weergegeven terwijl het LED-indicatielampje is opgelicht, kan het apparaat worden gedempt. Tik tweemaal lichtjes op de rechterkant van het apparaat om de dempfunctie vrij te geven.
- Als u de dempfunctie per ongeluk activeert, kunt u deze instellen op Uit.
- Gebruik de oortelefoon-microfoon voor het invoeren van audio.
- Het is mogelijk dat u dit niet kunt gebruiken, afhankelijk van het type oortelefoon-microfoonschakelaar of de standaard

oortelefoon-microfoon.

Beelden zijn onscherp

- Schakel over tussen 2D of 3D.
- Als het product te warm wordt, kan de helderheid van het beeld verminderen om veiligheidsredenen. Als u [] [] ziet op het startscherm, moet u wachten tot de temperatuur daalt.

Kan controllerbewerkingen niet uitvoeren

- Als u de schakelaar ingedrukt houdt, wordt de toetsvergrendeling ingeschakeld en kunt u de controller niet bedienen. Houd de schakelaar opnieuw ingedrukt om de toetsvergrendeling te ontgrendelen.
- Wanneer de LED-indicator blauw is (tijdens de slaapmodus), drukt u kort op de voedingsknop om de slaapmodus vrij te geven.

Kan geen verbinding maken met het netwerk

- Controleer of het draadloos LAN (Wi-Fi) in de omgeving waar u het apparaat gebruikt, bereikbaar is.
- Controleer of de netwerkinstellingen van het product correct zijn. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer details.

Technische gegevens

Modelnummer	BT-350 (H837A)	
Materiaal	Si-OLED	
Schermgrootte	0,43" breed scherm (16:9)	
Aantal pixels scherm	921.600 HD (horizontaal 1280 x verticaal 720 beeldpunten) x 3	
Kijkhoek	Ongeveer 23 graden (diagonaal)	
Grootte van het virtuele scherm	40" ondersteuning (virtuele kijkaafstand 2,5 m)	
Kleurenreproductie	24-bits kleuren (ongeveer 16.770.000 kleuren)	
Ondersteunde filmformaten	MP4 (MPEG-4/H.264+AAC), MPEG-2 (H.264+AAC), VP8	
Ondersteunde beeldindelingen	JPEG, PNG, BMP, GIF	
Ondersteunde audio-indelingen	WAV, MP3, AAC	
Ondersteuning voor 3D	Side-by-side-indeling	
Intern geheugen	Hoofdgeheugen	2 GB
	Gebruikersgeheugen	16 GB
	Ingebouwde SD-kaart	microSDHC (32 GB, Klasse 10)
Aansluitingen	micro-USB, aansluiting controller, minstekker met 4 pennen (oortelefoon met microfoon die voldoet aan de CTIA-norm) ¹	
Bedrijfstemperatuur	5 tot 35°C vochtigheid 20 tot 80% (geen condens)	
Opslagtemperatuur	-10 tot 60°C vochtigheid 10 tot 90% (geen condens)	
Spanning	Controllor	5 V gelijkstroom (bij gebruik van de USB-aansluiting)
	Modelnummer	PSA05F-050QAL6E-H
Wisselstroomadapter	Fabrikant	PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
	Nominale spanning/stroom	5V/1A
Energieverbruik	1900 mW bij het weergeven van films, 2100 mW bij aansluiting op Wi-Fi	

¹ Bij gebruik van een adapterstekker kunnen er beperkingen zijn in het gebruik.

Batterij	Type	Lithium-polymeerbatterij 2950 mAh
	Lithium-inhoud	Minder dan 1,5 g
	Nominaal wattuur-verbruik	Minder dan 20 Wh
Frequentieband		IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Miracast (bron/doel)
Frequentiebereik		2,4 GHz band 1 tot 13 kanalen, 5 GHz band 36 tot 144 kanalen
Modulatie		ODFM, DS-SS
Potentieel interferentiebereik		10 m
Gebruiksduur batterij		Ca. 6 uur (standaard levensduur onder evaluatievoorwaarden van Epson)
Afmetingen (D x B x H)	Headset	193,5 x 176 x 30 mm (zonder klep)
	Controller	116 x 56 x 23 mm (zonder uitstekend deel)
Gewicht	Headset	Ongeveer 119 g (zonder klep en kabels)
	Controller	Ongeveer 129 g
Camera		5 miljoen pixels
Oortelefoonuitgang		Max. spanning 150 mV of minder Spanning met breedbandkenmerken 75 mV of meer
Sensoren		GPS/geomagnetische sensor/accelerometer-sensor/gyroscopische sensor/verlichtingssensor
Bluetooth	Standaard	V4.1 (Bluetooth Smart-gereed Klasse 2)
	Profielen	HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP/PAN

Intellectuele eigendomsrechten

Handelsmerken iWnnIME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2011 Alle rechten voorbehouden.



microSDHC-logo is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, en Miracast™ zijn de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en ieder gebruik van dergelijke merken door Seiko Epson Corporation is onder licentie.

GPStream PGPS™ is een handelsmerk van RX Networks, Inc.

Andere productnamen die worden vermeld in deze uitgave, dienen uitsluitend ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

OPEN SOURCE-SOFT- WARELICENTIE

Net als de software die eigendom is van Epson, gebruikt ook dit product open source-software.

Hieronder vindt u informatie betreffende de open source-software die in dit product wordt gebruikt.

1. Dit product bevat open source-softwareprogramma's volgens de licentievoorwaarden van elk programma.
De open source-softwareprogramma's zijn zonder garantie. Defecten (inclusief defecten die door de open source-programma's zijn veroorzaakt) die op dit product optreden, zullen geen invloed hebben op de garantievoorwaarden die voor dit product zijn geboden.
2. Wij leveren de broncode van enkele open source-programma's. Als u de bovengenoemde broncode wilt ontvangen, ga dan naar "<http://www.epson.com>" en neem contact op met de klantenservice in uw regio. We leveren de broncode tot vijf (5) jaar na stopzetting van het product. U moet voldoen aan de licentievoorwaarden van elk open source-softwareprogramma.
3. De open source-softwareprogramma's zijn ZONDER ENIGE GARANTIE, zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de licentievoorwaarden van elk open source-softwareprogramma voor meer informatie die in dit product wordt beschreven.
4. De licentievoorwaarden van elk open source-softwareprogramma zijn beschreven op Startscherm > Instellingen > Apparaatinfo > Juridische informatie > Open source-licenties van het product.

INTEL END USER SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Do not use or load software from this site or any associated materials until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

LICENSE. You have a license under Intel's copyrights to copy Intel's Software in binary form, (with the accompanying documentation, the "Software") solely for your organization's personal internal use only in connection with Intel products for which the Software has been provided, subject to the following conditions:

- (a) You may not disclose, distribute, rent, lease or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
- (b) You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software.
- (c) You may not sublicense the Software.
- (d) The Software may contain the software and other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed license.txt file or other text or file.
- (e) Intel has no obligation to provide any support, technical assistance or updates for the Software.

NO IMPLIED LICENSES OR OTHER RIGHTS. The consideration under this Agreement is only for the licenses that Intel expressly grants to You in the preceding paragraphs. Any other rights including, but not limited to, patent rights, would require an additional license and additional consideration. Nothing in this Agreement requires or will be treated to require Intel to grant any such additional license. An essential basis of the bargain in this Agreement is that Intel grants You no licenses or other rights including, but not limited to, patent, copyright, trademark, trade name, service mark or other intellectual property licenses or rights, by implication, estoppel or otherwise, except for the licenses expressly granted in the preceding paragraphs. Specifically, except for the licenses expressly granted in the preceding paragraphs, Intel grants no licenses or other rights, expressly or by implication, estoppel or otherwise, to:

- (1) make, use, sell, offer for sale, or import modifications of the Software;
- (2) sell or offer to sell the Software;
- (3) combine the Software or modified versions of the Software with other items or to use any such combination; or
- (4) any claims of any patents, patent applications, or other patent rights of Intel.

You acknowledge that there are significant uses of the Software in its original, unmodified and uncombined form. The consideration for the license in this Agreement reflects Intel's continuing right to assert patent claims against any modifications or derivative works (including, without limitation, error corrections and bug fixes) of, or combinations with, the Software that You or third parties make that infringe any Intel patent claim.

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Except as otherwise expressly provided above, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Transfer of the license terminates your right to use the Software.

DISCLAIMER OF WARRANTY. Intel warrants that the media on which the Software is furnished will be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of 90 days from the date of purchase. Intel's entire liability and your exclusive remedy will be the replacement of the Software if the media on which the Software is furnished proves to be defective. This warranty is void if the media defect has resulted from accident, abuse, or misapplication. [Except as provided above, the] [The] Software is provided "AS IS" without warranty of any kind, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

LIMITATION OF LIABILITY. NEITHER INTEL NOR ITS SUPPLIERS WILL BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF USE, INTERRUPTION OF BUSINESS, OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND) WHETHER UNDER THIS AGREEMENT OR OTHERWISE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LICENSE TO USE COMMENTS AND SUGGESTIONS. This Agreement does NOT obligate You to provide Intel with comments or suggestions regarding the Software. However, if You provide Intel with comments or suggestions for the modification, correction, improvement or enhancement of (a) the Software or (b) Intel products or processes that work with the Software, you grant to Intel a non-exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable, transferable, royalty-free license, with the right to sublicense, under Your intellectual property rights, to incorporate or otherwise utilize those comments and suggestions.

TERMINATION OF THIS LICENSE. Intel or the sublicensor may terminate this license at any time if You are in breach of any of its terms or conditions. Upon termination, You will immediately destroy the Software, and return to Intel all copies of the Software.

THIRD PARTY BENEFICIARY. Intel is an intended beneficiary of the End User License Agreement and has the right to enforce all of its terms.

U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. No Government procurement regulation or contract clauses or provision will be considered a part of any transaction between the Parties under this Agreement unless its inclusion is required by statute, or mutually agreed upon in writing by the Parties in connection with a specific transaction. The technical data and computer software covered by this license is a "Commercial Item," as that term is defined by the FAR 2.101 (48 C.F.R. 2.101) and is "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as specified under FAR 12.212 (48 C.F.R. 12.212) or DFARS 227.7202 (48 C.F.R. 227.7202), as applicable. This commercial computer software and related documentation is provided to end users for use by and on behalf of the U.S. Government, with only those rights as are granted to all other end users under the terms and conditions in this Agreement. Use for or on behalf of the U.S. Government is permitted only if the party acquiring or using this Software is properly authorized by an appropriate U.S. Government official. This use by or for the U.S. Government clause is in lieu of, and supersedes, any other FAR, DFARS, or other provision that addresses Government rights in the computer Software or documentation covered by this license. All copyright licenses granted to the U.S. Government are coextensive with the technical data and computer Software licenses granted in this Agreement. The U.S. Government will only have the right to reproduce, distribute, perform, display, and prepare Derivative Works as needed to implement those rights.

EXPORT LAWS. You acknowledge that the Software and all related technical information or materials are subject to export controls under the laws and regulations of the United States and any other applicable governments. You agree to comply with these laws and regulations governing export, re-export, import, transfer, distribution, and use of the Software, technical information and materials. In particular, but without limitation, the Software, technical information and materials may not be exported or re-exported (a) into any U.S. embargoed countries or (b) to any person or entity listed on a denial order published by the U.S. government or any other applicable governments. By using the Software, technical information and materials, you represent and warrant that you are not located in any such country or on any such list. You also agree that you will not use the Software, technical information and materials for any purposes prohibited by the U.S. government or other applicable government's law, including, without limitation, the development, design, manufacture or production of nuclear, missile, chemical or biological weapons. You confirm that the Software, technical information and materials will not be re-exported or sold to a third party who is known or suspected to be involved in activities including, without limitation, the development, design, manufacture, or production of nuclear, missile, chemical or biological weapons. You agree that any Software, technical information or materials subject to control under defense laws

and regulations (e.g., the International Traffic in Arms Regulations (ITAR)) must not be transferred to non-U.S. persons, whether located in the U.S. or abroad, without a government license. You will indemnify Intel against any loss related to Your failure to conform to these requirements.

APPLICABLE LAWS. This Agreement is governed by the laws of the state of Delaware, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations.

Your specific rights may vary from country to country.

Algemene opmerkingen

Opmerkingen betreffende draadloos LAN Als u dit apparaat aanschaft buiten noord-Amerika en Taiwan, moet u er rekening mee houden dat dit apparaat elektromagnetische golven voor draadloos LAN afgeeft over de kanalen 1 tot 13. Gebruik daarom de functie Draadloos LAN niet in noord-Amerika en Taiwan waar kanalen voor draadloos LAN zijn beperkt tot 1 tot 11 door de Wireless Telegraphy Act. Volg de plaatselijke wet- en regelgeving bij gebruik in andere regio's.

Voorschriften betreffende draadloze telegrafie De volgende handelingen zijn verboden volgens de wet op de draadloze (radio)telegrafie.

- Modifieren en demonteren (met inbegrip van de antenne)
- Verwijderen van het conformiteitlabel
- Het 5 GHz bandbreedte LAN gebruiken wanneer u buitenshuis bent

Gebruiksbeperkingen Dit apparaat is gebaseerd op de specificaties van het land van verkoop. Bij gebruik van dit apparaat buiten het land van verkoop, moet u contact opnemen met het dichtstbijzijnde klantenservicecentrum.

Wanneer dit apparaat gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen, zoals transportapparatuur voor vliegtuigen, treinen, schepen, auto's, enz.; ramppreventievoorzieningen; diverse soorten beveiligingsapparatuur, of functionele/precisie-apparaten enz., mag u dit product alleen gebruiken indien uw ontwerp voorziet in redundantie en storingsbestendigheid ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen.

Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen, zoals luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie.

Opmerkingen over frequenties Dit apparaat werkt in dezelfde frequentieband als industriële, wetenschappelijke en medische apparaten, zoals magnetrons en mobiele systemen voor objectidentificatie (RF-ID) (gelicentieerde bedrijfsradiozenders, amateurzenders en niet gelicentieerde speciale radiozenders met laagvermogen (hierna "andere radiozenders")) die worden gebruikt bij productielijnen in fabrieken.

1. Ga voordat u dit apparaat gebruikt goed na of er geen "andere radiozenders" in de buurt zijn.
2. Als dit apparaat RF-interferentie veroorzaakt tussen het apparaat en "andere radiozenders", moet u direct naar een andere locatie gaan, het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met uw dealer voor advies over het voorkomen van interferentie (door bijvoorbeeld partities op te zetten).
3. Daarnaast moet u contact opnemen met uw dealer als schadelijke radiogolfinterferentie plaatsvindt tussen het apparaat en de "andere radiozenders".

Verificatiegegevens

U.S.A.

FCC ID : SKSH837A



Canada

IC ID : 1052D-H837A

Europe



Operating frequency range:
WLAN:2412-2472MHz, Below 20dBm e.i.r.p. / 5180-5240MHz 5260-5320MHz 5500-5700MHz, Below 20dBm e.i.r.p.
Bluetooth:2402-2480MHz, Below 20dBm e.i.r.p.

Verificatiegegevens

Singapore

Complies with IMDA Standards
DB101624

CE
VERKLARING VAN CONFOR-
MITEIT



Het doel van de WLAN-functie is het verbinden met een toegangspunt van 2,4 GHz.

Adressenlijst Epson Projector

Deze adressenlijst geldt vanaf maart 2019.

U vindt een recentere adressenlijst op de hier vermelde corresponderende website. Mocht u op deze pagina's niet vinden wat u zoekt, ga dan naar de startpagina van Epson op www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA

ITD Sh.p.k.

<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA

Epson Deutschland GmbH

<https://www.epson.at>

BELGIUM

Epson Europe B.V.

Branch office Belgium

<https://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA

NET d.o.o. Computer Engineering

<http://www.net.com.ba>

BULGARIA

Epson Service Center Bulgaria

<http://www.kolbis.com>

CROATIA

MR servis d.o.o.

<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS

Mechatronic Ltd.

<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC

Epson Europe B.V.

Branch Office Czech Republic

<https://www.epson.cz>

DENMARK

Epson Denmark

<https://www.epson.dk>

ESTONIA

Epson Service Center Estonia

<https://www.epson.ee>

FINLAND

Epson Finland

<https://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY

Epson France S.A.

<https://www.epson.fr>

GERMANY

Epson Deutschland GmbH

<https://www.epson.de>

GREECE

Oktabit S.A.

<https://www.oktabit.gr>

HUNGARY

Epson Europe B.V.

Branch Office Hungary

<https://www.epson.hu>

IRELAND

Epson (UK) Ltd.

<https://www.epson.ie>

Adresenlijst Epson Projector

ISRAEL

Epson Israel

<https://www.epson.co.il>

ITALY

Epson Italia s.p.a.

<https://www.epson.it>

KAZAKHSTAN

Epson Kazakhstan Rep. Office

<http://www.epson.kz>

LATVIA

Epson Service Center Latvia

<https://www.epson.lv>

LITHUANIA

Epson Service Center Lithuania

<https://www.epson.lt>

LUXEMBURG

Epson Europe B.V.

Branch office Belgium

<https://www.epson.be>

NORTH MACEDONIA

Digit Computer Engineering

<http://digit.net.mk/>

NETHERLANDS

Epson Europe B.V.

Benelux sales office

<https://www.epson.nl>

NORWAY

Epson Norway

<https://www.epson.no>

POLAND

Epson Europe B.V.

Branch Office Poland

<https://www.epson.pl>

PORTUGAL

Epson Ibérica S.A.U.

Branch Office Portugal

<https://www.epson.pt>

ROMANIA

Epson Europe B.V.

Branch Office Romania

<https://www.epson.ro>

RUSSIA

Epson CIS

<http://www.epson.ru>

UKRAINE

Epson Kiev Rep. Office

<http://www.epson.ua>

SERBIA

Atom partner

<http://www.atompartner.rs/wp/>

EWE Comp

<https://www.ewe.rs>

SLOVAKIA

Epson Europe B.V.

Branch Office Czech Republic

<https://www.epson.sk>

SLOVENIA

Birotehna d.o.o.

<http://www.birotehna.si>

SPAIN

Epson Ibérica, S.A.U.

<https://www.epson.es>

SWEDEN

Epson Sweden

<https://www.epson.se>

SWITZERLAND

Epson Deutschland GmbH

Branch office Switzerland

<https://www.epson.ch>

TURKEY

Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve
San. Ltd. Sti.

<http://www.tecpro.com.tr>

UK

Epson (UK) Ltd.

<https://www.epson.co.uk>

AFRICA

<https://www.epson.co.za>

or

<https://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA

Epson South Africa

<https://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST

Epson (Middle East)

<https://www.epson.ae>

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA

Epson Canada, Ltd.

<https://epson.ca>

COSTA RICA

Epson Costa Rica, S.A.

<https://epson.co.cr>

MEXICO

Epson Mexico, S.A. de C.V.

<https://epson.com.mx>

ECUADOR

Epson Ecuador

<https://epson.com.ec>

U. S. A.

Epson America, Inc.

<https://epson.com/usa>

SOUTH AMERICA

ARGENTINA

Epson Argentina S.R.L.

<https://epson.com.ar>

BRAZIL

Epson do Brasil

<https://epson.com.br>

CHILE

Epson Chile S.A.

<https://epson.cl>

COLOMBIA

Epson Colombia Ltd.

<https://epson.com.co>

PERU

Epson Peru S.A.

<https://epson.com.pe>

VENEZUELA

Epson Venezuela S.A.

<https://epson.com.ve>

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA

Epson Australia Pty. Ltd.

<https://www.epson.com.au>

CHINA

Epson (China) Co., Ltd.

<https://www.epson.com.cn>

HONG KONG

Epson Hong Kong Ltd.

<https://www.epson.com.hk>

INDIA

Epson India Pvt., Ltd.

<https://www.epson.co.in>

INDONESIA

PT. Epson Indonesia

<https://www.epson.co.id>

JAPAN

Seiko Epson Co.

Toyoshina Plant

<https://www.epson.jp>

KOREA

Epson Korea Co., Ltd.

<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA

Epson Malaysia Sdn. Bhd.

<https://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND

Epson New Zealand

<https://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES

Epson Philippines Co.

<https://www.epson.com.ph>

SINGAPORE

Epson Singapore Pte. Ltd.

<https://www.epson.com.sg>

TAIWAN

Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

<https://www.epson.com.tw>

THAILAND

Epson (Thailand) Co.,Ltd.

<https://www.epson.co.th>
