



**WF-2850 Series**

**Упатство за  
корисникот**

**Содржина****За овој прирачник**

Вовед во прирачниците.	8
Користење на прирачникот за пребарување на информации.	8
Ознаки и симболи.	10
Описи што се користат во прирачникот.	10
Референци за оперативни системи.	10

**Важни упатства**

Безбедносни упатства.	12
Безбедносни упатства за мастило.	13
Совети и предупредувања за печатачот.	13
Совети и предупредувања за поставување на печатачот.	13
Совети и предупредувања за користење на печатачот.	14
Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот.	14
Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување.	15
Совети и предупредувања за користење на LCD-екранот.	15
Заштита на личните информации.	15

**Основни информации за печатачот**

Имиња и функции на деловите.	16
Водич за контролната табла.	18
Контролна табла.	18
Водич за почетниот экран.	19
Прикажани икони на LCD-екранот.	20
Основни функции.	21
Внесување знаци.	22
Прегледување на анимации.	23

**Мрежни поставки**

Типови на мрежна конекција.	25
Wi-Fi-врска.	25
Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција.	25
Поврзување на компјутер.	26
Поврзување на паметен уред.	27

Поврзување со паметен уред преку безжичен насочувач.	27
Поврзување со iPhone, iPad или iPod touch со помош на Wi-Fi Direct.	28
Поврзување со уреди со Android со помош на Wi-Fi Direct.	31
Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct.	34
Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот.	37
Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка.	37
Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS).	39
Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS).	40
Поставување на напредни поставки за мрежа.	42
Проверување на статусот на конекција на мрежа.	43
Икона за мрежа.	43
Проверување на детални информации за мрежа од контролната табла.	43
Печатење извештај за мрежна врска.	44
Печатење на листа за статус на мрежа.	50
Заменување или додавање нови безжични пренасочувачи.	51
Менување на начинот на поврзување на компјутер.	51
Менување на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP).	52
Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел.	53
Исклучување на врската Wi-Fi Direct (едноставна AP) од контролната табла.	54
Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот.	54

**Подготовка на печатачот**

Ставање на хартија.	56
Достапни хартии и капацитети.	56
Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна.	59
Ставање пликови и предупредувања.	61
Ставање долга хартија.	62
Листа на видови хартија.	62

## Содржина

Ставање оригинални . . . . .	63
Достапни оригинални за ADF . . . . .	63
Ставање оригинални на ADF . . . . .	64
Ставање оригинални на Стакло на скенерот . . . . .	65
Управување со контактите . . . . .	67
Регистрирање или изменување контакти . . . . .	67
Регистрирање или изменување групирани контакти . . . . .	68
Регистрирање контакти на компјутерот . . . . .	69
Опции на менито за Поставки . . . . .	70
Опции на менито за Општи поставки . . . . .	70
Опции на менито за Статус на достава . . . . .	75
Опции на менито за Одржување . . . . .	75
Опции на менито за Лист за статус на печатење . . . . .	76
Опции на менито за Бројач на отпечатени примероци . . . . .	77
Опции на менито за Кориснички поставки . . . . .	77
Опции на менито за Истражување на клиентите . . . . .	77
Опции на менито за Врати стандардни поставки . . . . .	77
Опции на менито за Ажурирање на фирмвер . . . . .	78
Штедење енергија . . . . .	78
Штедење енергија — контролна таблица . . . . .	78

### **Поставки за факс**

Пред да ги користите функциите за факс . . . . .	79
Поврзување со телефонска линија . . . . .	79
Компабилни телефонски линии . . . . .	79
Поврзување на печатачот со телефонска линија . . . . .	80
Поврзување на телефонот со печатачот . . . . .	81
Подготвување на печатачот да испраќа и прима факсови (со користење Волшебник за поставување факс) . . . . .	83
Одредување поединечни поставки за функциите за факс на печатачот . . . . .	85
Поставување на Режим за прием . . . . .	85
Одредување поставки кога поврзувате надворешен телефонски уред . . . . .	87
Одредување поставки за блокирање непотребни факсови . . . . .	88
Одредување поставки за испраќање и примање факсови на компјутер . . . . .	89
Опции на менито за Поставки на факс . . . . .	90

Провери факс врска . . . . .	90
Волшебник за поставување факс . . . . .	90
Мени Осн поставки . . . . .	91
Мени Поставки за прием . . . . .	92
Мени Поставки на извештај . . . . .	94
Мени Поставки за безбедност . . . . .	94

### **Печатење**

Печатење од двигател за печатач на Windows . . . . .	95
Печатење на двигател на печатач . . . . .	95
Основни информации за печатење . . . . .	96
Двострано печатење . . . . .	97
Печатење неколку страници на еден лист . . . . .	98
Печатење и редење според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед) . . . . .	99
Печатење на намален или зголемен документ . . . . .	99
Печатење на една слика на повеќе листови за зголемување (Креирање на постер) . . . . .	100
Печатење со заглавие и подножје . . . . .	106
Печатење на воден жиг . . . . .	107
Печатење на повеќе датотеки заедно . . . . .	108
Печатење со користење на функцијата за универзално печатење во боја . . . . .	108
Прилагодување на бојата за печатење . . . . .	109
Печатење за потенцирање на тенки линии . . . . .	110
Печатење јасни линиски кодови . . . . .	110
Откажување на печатењето . . . . .	111
Опции на менито за двигателот за печатач . . . . .	111
Печатење од двигател за печатач на Mac OS . . . . .	114
Основни информации за печатење . . . . .	114
Двострано печатење . . . . .	116
Печатење неколку страници на еден лист . . . . .	117
Печатење и редење според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед) . . . . .	117
Печатење на намален или зголемен документ . . . . .	118
Прилагодување на бојата за печатење . . . . .	119
Откажување на печатењето . . . . .	119
Опции на менито за двигателот за печатач . . . . .	119
Оперативни поставувања за двигателот за печатач за Mac OS . . . . .	121

**Содржина**

Печатење од паметни уреди.....	122
Користење Epson iPrint.....	122
Користење Epson Print Enabler.....	124
Користење на AirPrint.....	124
Откажување на тековна задача.....	125

**Копирање**

Основи на копирањето.....	126
Двострано копирање.....	127
Копирање на повеќе оригинални на еден лист.....	127
Основни опции за мени за копирање.....	127
Напредни опции за мени за копирање.....	128

**Скенирање**

Скенирање преку контролната табла.....	131
Скенирање на компјутер (Event Manager).....	131
Од скенирање на облак.....	135
Скенирање со помош на WSD.....	137
Скенирање од компјутер.....	139
Скенирање со користење на Epson Scan 2.....	139
Скенирање од паметни уреди.....	142
Инсталирање на Epson iPrint.....	142
Скенирање со користење на Epson iPrint	143

**Испраќање факс**

Пред да ги користите функциите за факс. .	144
Испраќање факсови со користење на печатачот.....	144
Испраќање факсови преку контролната табла.....	144
Различни начини за испраќање факсови	147
Примање факсови на печатачот.....	149
Примање дојдовни факсови.....	149
Примање факсови со воспоставување телефонски повик.....	151
Користење на другите опции за факсови..	152
Рачно печатење извештај за факсови. .	152
Опции на мени за факс.....	152
Примач.....	152
Поставки на факс.....	153
Повеќе.....	154
Опции на менито за Кориснички поставки.	155
Испраќање факс од компјутер.....	155

Испраќање документи создадени со помош на апликација (Windows).....	155
Испраќање на документи креирани со користење на апликацијата (Mac OS)....	158
Примање факсови на компјутер.....	159
Зачувување дојдовни факсови на компјутер.....	160
Откажување на функцијата што зачува дојдовни факсови на компјутерот.....	160
Проверка за нови факсови (Windows). .	160
Проверка за нови факсови (Mac OS)....	162

**Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали**

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување.....	163
Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — контролна табла.....	163
Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување - Windows.....	163
Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Mac OS X.....	164
Кодови за касетите со мастило.....	164
Предупредување за работа со касетите со мастило.....	165
Замена на касети со мастило.....	168
Код за кутијата за одржување.....	168
Предупредувања за користење на кутијата за одржување.....	168
Замена на кутија за одржување.....	169
Привремено печатење со црно мастило. .	170
Привремено печатење со црно мастило — Контролна табла.....	171
Привремено печатење со црно мастило — Windows.....	171
Привремено печатење со црно мастило — Mac OS. ....	173
Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows). .	173

**Одржување на печатачот**

Спречување сушење на главата за печатење.....	175
---	-----

**Содржина**

Проверка и чистење на главата за печатење.....	175
Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла.....	175
Проверка и чистење на главата за печатење - Windows.....	176
Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS.....	177
Порамнување на главата за печатење.....	177
Порамнување на главата за печатење — Контролна табла.....	177
Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило.....	178
Чистење на ADF.....	178
Чистење на Стакло на скенерот.....	181
Чистење на прозирната фолија.....	182
 <b>Мрежна услуга и информацији за софтвер</b>	
Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config).....	185
Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач.....	185
Работа со Web Config на Windows.....	186
Работа со Web Config на Mac OS.....	186
Апликација за скенирање на документи и слики (Epson Scan 2).....	187
Додавање на скенер на мрежа.....	187
Апликација за конфигурирање на режими за скенирање од контролната табла (Epson Event Manager).....	188
Апликација за конфигурирање на работење на факс и испраќање на факсови (FAX Utility).....	188
Апликација за испраќање на факсови (PC-FAX двигател).....	189
Апликација за печатење слики (Epson Photo+).....	190
Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater).....	191
Апликација за конфигурирање на повеќе уреди (EpsonNet Config).....	191
Инсталирање на најнови апликации.....	192
Ажурирање на апликациите и фирмверот ..	193
Деинсталирање апликации.....	193
Деинсталирање апликации — Windows ..	194
Деинсталирање на апликации — Mac OS ..	194
Печатење со користење на мрежна услуга	195

**Решавање проблеми**

Проверување на состојбата на печатачот ..	197
Проверка на пораките на LCD-екранот ..	197
Проверување на состојбата на печатачот – Windows ..	198
Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS ..	199
Проверување на состојбата на софтверот ..	199
Отстранување заглавена хартија ..	199
Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна ..	200
Вадење заглавена хартија од внатрешноста на печатачот ..	200
Отстранување на заглавена хартија од Заден капак ..	202
Вадење заглавена хартија од ADF ..	203
Хартијата не се внесува правилно ..	205
Заглавување на хартија ..	205
Хартијата е поставена накосо ..	205
Неколку листови хартија се внесуваат во исто време ..	205
Појавување на грешка за снемување хартија ..	206
Се исфрла хартија при печатењето ..	206
Оригиналите не се внесуваат во ADF ..	206
Проблеми со напојувањето и контролната табла ..	206
Печатачот не се вклучува ..	206
Печатачот не се исклучува ..	207
Напојувањето се исклучува автоматски ..	207
ЛЦД-екранот се затемнува ..	207
Не можам да печатам од компјутер ..	207
Проверување на поврзувањето (USB) ..	207
Проверување на поврзувањето (мрежа) ..	208
Проверување на софтверот и податоците ..	209
Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Windows) ..	211
Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS) ..	212
Не може да правите мрежни поставки ..	212
Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем ..	212
Проверување на SSID поврзана за печатачот ..	214
Проверување на SSID за компјутерот ..	214
Безжичните LAN (Wi-Fi) врски стануваат нестабилни при користење USB 3.0 уреди на Mac ..	215

## Содржина

Не можам да печатам од iPhone, iPad или iPod touch.....	215	Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот.....	225
Проблеми со отпечатеното.....	216	Прави линии се појавуваат кога скенирате од ADF.....	226
Исписот е истуткан или недостасува бојата.....	216	Квалитетот на сликата е лош.....	226
Појавување на пруги или неочекувани бои.....	216	Се прикажува пресликување во задината на сликите.....	226
Појавување на риги во боја на интервали од приближно 2.5 см.....	216	Текстот е нејасен.....	226
Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост.....	217	Се појавуваат моаре ефекти (сенки налик на пајажина).....	227
Квалитетот на печатење е слаб.....	217	Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот.....	227
Хартијата е замачкана или истуткана.....	219	Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се пребарува.....	227
Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење.....	219	Не може да се решат проблемите во скенираната слика.....	228
Отпечатените фотографии се лепливи.....	219	Други проблеми со скенирање.....	229
Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои.....	220	Скенирањето е премногу бавно.....	229
Не можам да печатам без маргини.....	220	Скенирањето забавува драстично при непрекинато скенирање.....	229
Работите на сликата се пресечени при печатење без рамки.....	220	Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF.....	229
Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни.....	221	Проблеми при испраќање и примање факсови.....	230
Неточни или погрешно отпечатени знаци.....	221	Не можат да се праќаат или примаат факсови.....	230
Отпечатената слика е превртена.....	221	Не може да се испраќаат факсови.....	231
Мозаични ефекти на исписите.....	222	Не можат да се испраќаат факсови до одреден примач.....	232
Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика.....	222	Не можат да се испраќаат факсови во одредено време.....	232
На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти).....	222	Не може да се примаат факсови.....	232
Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика.....	222	Се случува грешка поради полна меморија.....	233
Се појавуваат пруги при копирање од ADF.....	223	Квалитетот на испратениот факс е лош.....	233
Проблемот со исписот не може да се избрише.....	223	Факсовите се испратени со погрешна големина.....	234
Други проблеми со печатењето.....	223	Квалитетот на применетиот факс е лош.....	234
Печатењето е премногу бавно.....	223	Примените факсови не се печатат.....	234
Печатењето или копирањето драстично забавува при непрекинато печатење.....	224	Страниците се празни или само мал дел на текст е отпечатен на втората страница во примените факсови.....	235
Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8.....	224	Други проблеми со факсирање.....	235
Не може да почне скенирање.....	224	Не можат да се вршат повици на поврзаниот телефон.....	235
Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла.....	225	Телефонската секретарка не може да одговара на гласовни повици.....	235
Проблеми со скенирани слики.....	225	Бројот на факсот не се прикажува на примените факсови или бројот е погрешен.....	235

## Содржина

Други проблеми.....	236
Мал електричен шок при додир на печатачот.....	236
Звуките додека работи се гласни.....	236
Датумот и времето не се точни.....	236
Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows).....	236

## **Додаток**

Технички спецификации.....	237
Спецификации на печатачот.....	237
Спецификации на скенерот.....	238
Спецификации на интерфејсот.....	238
Спецификации за факс.....	239
Листа на мрежни функции.....	240
Спецификации за Wi-Fi.....	240
Безбедносен протокол.....	241
Поддржани услуги од други лица.....	241
Димензии.....	241
Спецификации за електриката.....	242
Спецификации за животната средина.....	242
Системски барања.....	243
Регулаторни информации.....	243
Стандарди и одобренија.....	243
German Blue Angel.....	245
Ограничувања за копирање.....	245
Превезување и складирање на печатачот.	245
Авторски права.....	248
Трговски марки.....	249
Каде да се обратите за помош.....	250
Веб-локација за техничка поддршка....	250
Контактирање со поддршката на Epson.	250

# За овој прирачник

## Вовед во прирачниците

Следниве прирачници доаѓаат со вашиот печатач Epson. Покрај прирачниците, погледнете ги различните типови информации за помош што се достапни од самиот печатач или од софтверските апликации на Epson.

**Почнете оттука (хартиен прирачник)**

Содржи информации за поставување на печатачот, инсталирање на софтверот, користење на печатачот, решавање проблеми и сл.

**Упатство за корисникот (дигитален прирачник)**

Овој прирачник. Се дадени сеопфатни информации и упатства за користење на печатачот, за мрежните поставки кога го користите печатачот на мрежа и за решавање на проблеми.

Може да ги добиете последните верзии на гореспоменатите прирачници на следниве начини.

**Хартиен прирачник**

Посетете ја интернет страницата за поддршка на Epson за Европа на <http://www.epson.eu/Support> или интернет страницата за поддршка на Epson ширум светот на <http://support.epson.net/>.

**Дигитален прирачник**

Вклучете EPSON Software Updater на вашиот компјутер. EPSON Software Updater проверува за достапни ажурирања на софтверските апликации на Epson и дигиталните прирачници и ви овозможува да ги преземете најновите.

### Поврзани информации

► „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 191

## Користење на прирачникот за пребарување на информации


Со PDF прирачникот може да ги пребарувате потребните информации со клучен збор или да скокнете директно на специфични делови со користење на обележувачи.Може и да ги печатите само страниците коишто ви се потребни.Во овој дел е објаснето како да го користите PDF прирачникот коишто сте го отвориле во Adobe Reader X на компјутерот.

### Пребарување со клучен збор

Кликнете на **Уреди > Напредно пребарување**.Внесете го клучниот збор (текст) за информациите коишто сакате да ги најдете во прозорецот за пребарување и кликнете на

## За овој прирачник


**Пребарај.** Резултатите се прикажуваат како листа. Кликнете на еден од прикажаните резултати за да скокнете на таа страница.

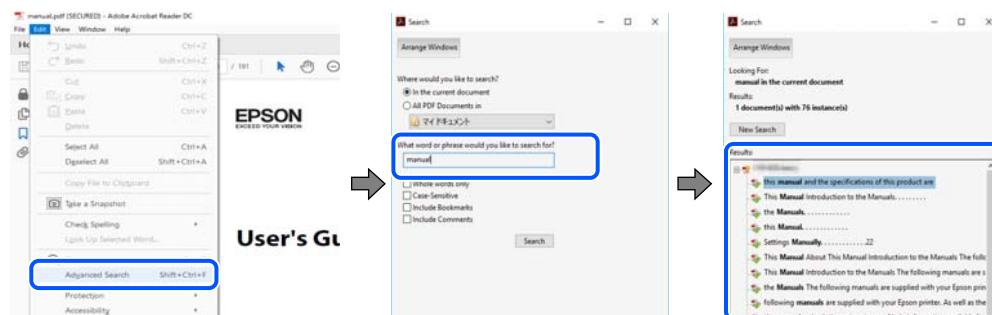

### Скачење директно од обележувачи

Кликнете на наслов да скокнете на таа страница. Кликнете на + или > за да ги прегледате долунаведените наслови во тој дел. За да се вратите на претходната страница, избришете ги следниве постапки на тастатурата.


- Windows: Задржете **Alt** и притиснете на <.
- Mac OS: Задржете на копчето за команда и притиснете на <.

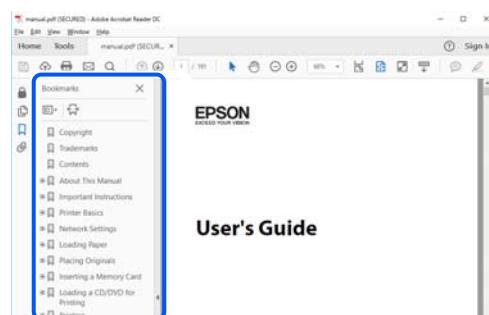

### Печатење само на страниците коишто ви се потребни

Може да ги извадите и да ги отпечатате само страниците коишто ви се потребни. Кликнете на **Печати** во менито **Датотека** и одредете го бројот на страници коишто сакате да ги печатите во **Страници** во **Страници за печатење**.

- За да одредите серија на страници, внесете цртичка помеѓу почетната страница и последната страница.  
Пример: 20–25
- За да ги одредите страниците коишто не се во серија, поделете го бројот на страници со запирки.  
Пример: 5, 10, 15

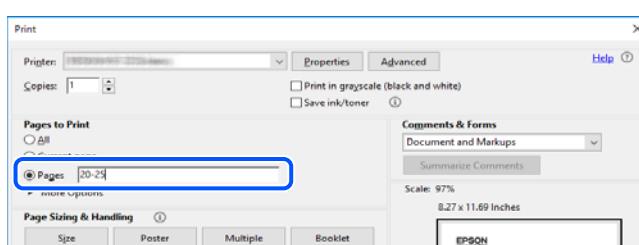

## За овој прирачник

# Ознаки и симболи



### Внимание:

Мора внимателно да ги следите упатствата за да не дојде до телесна повреда.



### Важно:

Мора да ги следите упатствата за да не дојде до оштетување на опремата.

### Белешка:

Дадени се дополнителни и референтни информации.

### Поврзани информации

➔ Води кон поврзани делови.

# Описи што се користат во прирачникот

- Кадрите на еcranот од двигателот за печатачот и екраните за Epson Scan 2 (двигателот за скенерот) се од Windows 10 или macOS Mojave. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- Илустрациите користени во овој прирачник се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- Некои од ставките на менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.
- QR-кодот може да го прочитате со помош на наменска апликација.

# Референци за оперативни системи

### Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“, и „Windows Server 2003“ се однесуваат на следниве оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- Оперативен систем Microsoft® Windows® 10
- Оперативен систем Microsoft® Windows® 8.1
- Оперативен систем Microsoft® Windows® 8
- Оперативен систем Microsoft® Windows® 7
- Оперативен систем Microsoft® Windows Vista®
- Оперативен систем Microsoft® Windows® XP

## За овој прирачник

- Оперативен систем Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2016
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2012
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2008
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

Во овој прирачник, „Mac OS“ се однесува на macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

## Важни упатства

# Важни упатства

## Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачников за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означенчи на печатачот.

- ❑ Некои од симболите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на симболите.  
<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- ❑ Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- ❑ Никогаш сами не расклопувајте ги, не менувајте ги или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- ❑ Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:  
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или кукиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
  - ❑ Ставете го печатачот близку до сидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
  - ❑ Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
  - ❑ Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
  - ❑ Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 см од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.
  - ❑ Контактирајте со вашиот добавувач ако се оштети ЛЦД-екранот. Ако ги натопените рацете со растворот од течен кристал, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Ако растворот од течен кристал ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Ако по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш одете на лекар.
  - ❑ Избегнувајте да употребувате телефон за време на електрична бура. Постои мала опасност од струен удар од громотевица.
  - ❑ Не користете телефон за да пријавите истекување на гас во близина на истекувањето.

## Важни упатства

### Безбедносни упатства за мастило

- Внимавајте кога ракувате со користени касети бидејќи може да има мастило околу делот за дотур на мастило.
- Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
- Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
- Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.
- Не расклопувајте ги касетата за мастило и кутијата за одржување, бидејќи мастилото може да ви влезе во очите или во кожата.
- Не претресувајте ги касетите за мастило премногу силно и не испуштајте ги. Исто така, внимавајте да не ги стиснете или да не ги скинете лепенките. На тој начин може да истече мастило.
- Чувајте ги касетите за мастило и кутијата за одржување надвор од дофат на деца.

---

### Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.

### Совети и предупредувања за поставување на печатачот

- Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат приклештени или да се гази по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во сидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на сидниот приклучок.
- Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.

## Важни упатства

- Кога го поврзувате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двета уреда поврзани со кабелот.
- Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширова од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот за документи.
- Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.

## Совети и предупредувања за користење на печатачот

- Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- Не допирајте го белиот плоснат кабел што се наоѓа во печатачот.
- Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- Не притискајте премногу силно на стакло на скенерот при поставување на извornите документи.
- Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

## Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот

- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Пред да го превезувате печатачот, внимавајте дали главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно).

## Важни упатства

### Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема и да предизвикаат нивна неисправна работа. Кога го користите печатачот во медицински објекти или близку до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност. Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.

### Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот

- ЛЦД-екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообично и не значи дека е оштетен на некаков начин.
- Користете само сува и мека крпа за чистење. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- Надворешниот капак на LCD-екранот може да се скрши ако се удри силно. Контактирајте со продавачот ако површината на еcranот се лупи или напукнува и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените делови.


---

### Заштита на личните информации


Кога го давате печатачот некому или го фрлате, избришете ги сите лични информации во меморијата на печатачот избирајќи **Поставки > Врати стандардни поставки > Избриши ги сите податоци и поставки** на контролната табла.

# Основни информации за печатачот

## Имиња и функции на деловите

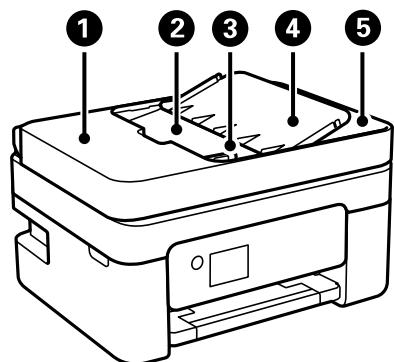


<b>①</b>	Капак за ADF (Автоматски внесувач на документи)	Отворете кога отстранувате заглавени оригинални во ADF.
<b>②</b>	Влезна фиока за ADF	Ги внесува оригиналите автоматски.
<b>③</b>	ADF-границник	Ги внесува оригиналите директно во печатачот. Повлечете до работовите на оригиналите.
<b>④</b>	Држач за ADF-документи	Ги држи оригиналите.
<b>⑤</b>	Излезна фиока за ADF	Ги држи оригиналите исфрлени од ADF.

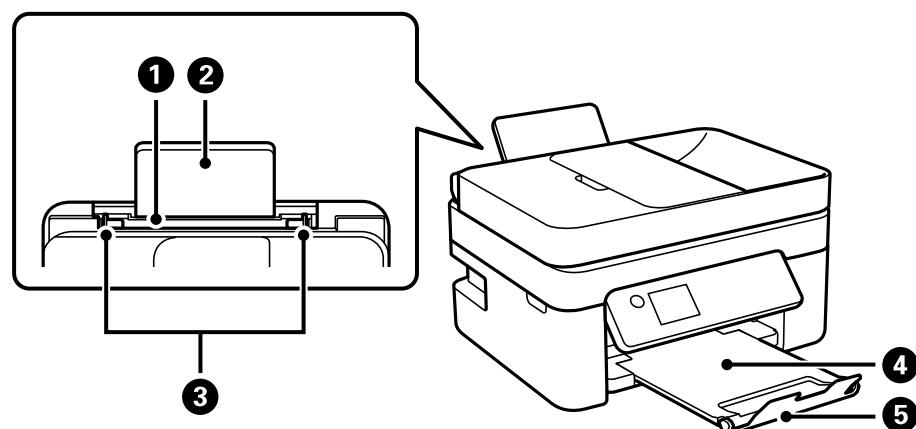


<b>①</b>	Заден внесувач на хартија	Внесува хартија.
<b>②</b>	Држач за хартија	Ја држи ставената хартија.
<b>③</b>	Границник	Ја внесува хартијата директно во печатачот. Повлечете до работовите на хартијата.

**Основни информации за печатачот**


<b>④</b>	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија.
<b>⑤</b>	Сопирач	Спречува отпечатениот материјал да испадне од излезната фиока.

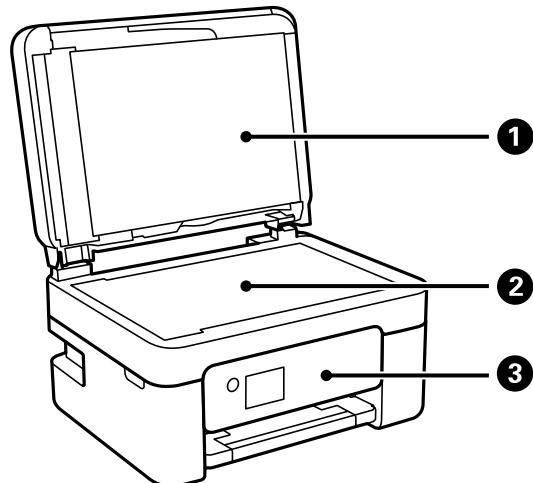

<b>①</b>	Капак за документи	Ја блокира надворешната светлина кога се скенира.
<b>②</b>	Стакло на скенерот	Поставете ги оригиналите.
<b>③</b>	Контролна таблица	Го покажува статусот на печатачот и овозможува да ги одредите поставките за печатење.

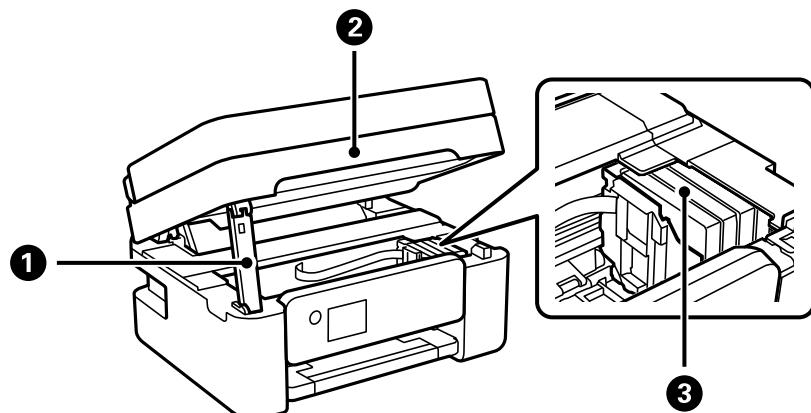


<b>①</b>	Држач на единица за скенер	Ја држи единицата за скенерот.
<b>②</b>	Скенер	Ги скенира поставените оригинални. Се отвора кога се заменуваат касети со мастило или кога се вади заглавена хартија во печатачот.
<b>③</b>	Држач на касетата со мастило	Инсталирајте ги касетите со мастило. Мастилото се исфрла од прскалките на главата за печатење.

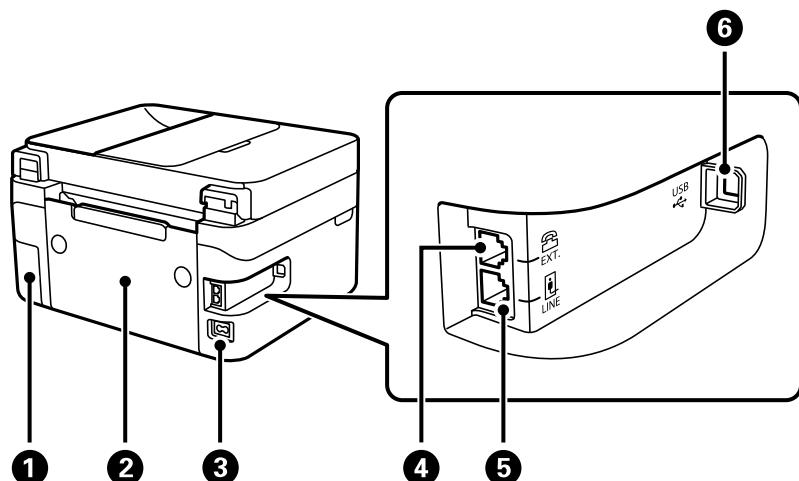**Основни информации за печатачот**

<b>①</b>	Капак на кутијата за одржување	Извадете го кога ја заменувате кутијата за одржување. Кутијата за одржување е сад во којшто се собира многу мало количество на вишок мастило за време на чистење или печатење.
<b>②</b>	Заден капак	Извадете го кога вадите заглавена хартија.
<b>③</b>	Влез за наизменична струја	Го поврзува кабелот за напојување.
<b>④</b>	EXT-порта	Поврзува надворешни телефонски уреди.
<b>⑤</b>	LINE-порта	Поврзува телефонска линија.
<b>⑥</b>	USB-порта	Поврзува USB-кабел за поврзување со компјутер.


**Поврзани информации**

→ „Контролна таблица“ на страница 18

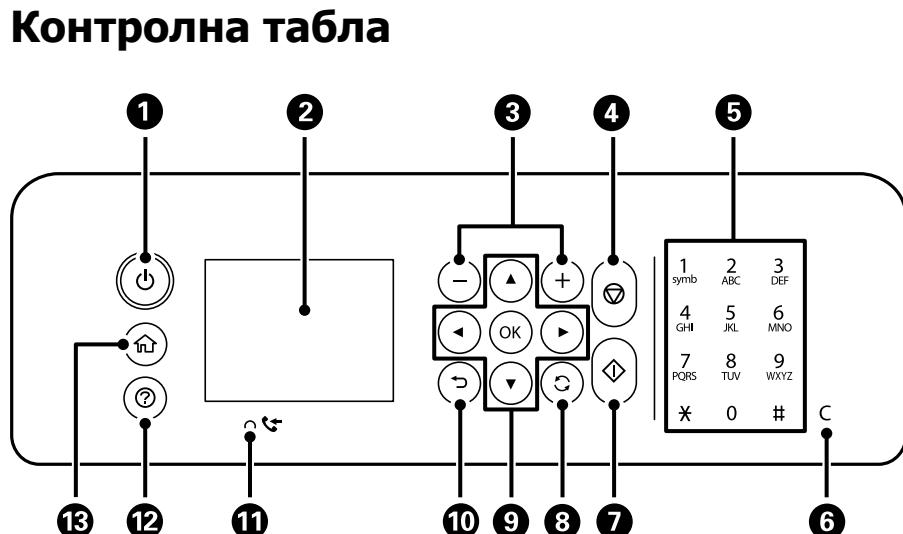**Водич за контролната таблица**

**Основни информации за печатачот**

<b>①</b>	Го вклучува или исклучува печатачот. Извадете го кабелот за напојување откако ќе се уверите дека светлото за напојување е изгаснато.
<b>②</b>	Прикажува менија и пораки. Користете ги копчињата на контролната табла за да изберете мени или за да одредите поставки.
<b>③</b>	Го бира бројот на страници за печатење.
<b>④</b>	Ја сопира тековната операција.
<b>⑤</b>	Внесува броеви, знаци и симболи.
<b>⑥</b>	Ги брише поставките за броеви, како што е бројот на копии.
<b>⑦</b>	Започнува задача, на пр. печатење или копирање.
<b>⑧</b>	Се користи за различни функции, во зависност од ситуацијата.
<b>⑨</b>	Користете ги копчињата <b>▲ ▼ ◀▶</b> за да изберете мени, а потоа притиснете го копчето OK за да го отворите избраното мени.
<b>⑩</b>	Ве враќа на претходниот еcran.
<b>⑪</b>	Се вклучува кога примените документи, кои сè уште не се отпечатени или зачувани, се зачувани во меморијата на печатачот.
<b>⑫</b>	Ги прикажува решенијата кога ќе се јави проблем.
<b>⑬</b>	Го прикажува почетниот еcran.

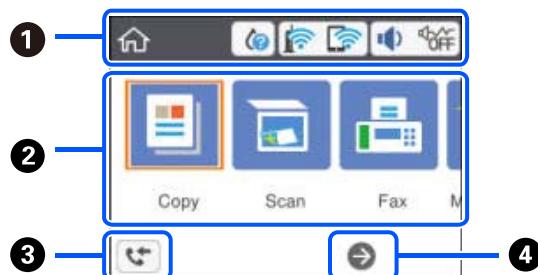**Водич за почетниот еcran**

<b>①</b>	Означува ставки коишто се поставени за печатачот како икони. Изберете ја иконата со притискање на копчињата <b>▲ ▼ ◀▶</b> , а потоа притиснете го копчето OK за да ги проверите тековните поставки или за да пристапите до секое мени со поставки.
----------	--

**Основни информации за печатачот**

②	Ги прикажува сите менија.
	Копирај      Ви овозможува да копирате документ.
	Скенирај      Ви овозможува да скенирате документ или фотографија.
	Факс      Ви овозможува да испраќате факсови.
	Одржување      Ги прикажува менијата препорачани за подобрување на квалитетот на отпечатениот материјал, на пр. одзатнување на прскалките со печатење шаблон за проверка на прскалките и чистење на главата за печатење, како и отстранување на заматувањето и пругите во отпечатениот материјал со порамнување на главата за печатење. Ова е кратенка за следново мени. <b>Поставки &gt; Одржување</b>
	Поставки      Ви овозможува да одредувате поставки за одржување, поставки за печатачот и мрежни поставки.
③	Го прикажува еcranот <b>Информации за факс податоци</b> .
④	Може да лизгате десно со притискање на копчето ►.

**Прикажани икони на LCD-екранот**

Во зависност од статусот на печатачот, на LCD-екранот се прикажуваат следниве икони.


	Се прикажува статусот на потрошните материјали. Изберете ја иконата за да го проверите приближниот работен век на кутијата за одржување.
	Се прикажува статусот за мрежна конекција. Изберете ја иконата за да ги проверите и за да ги нагодите поставките. Ова е кратенката за следново мени. <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за мрежа &gt; Wi-Fi поставување</b>
	Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.
	Печатачот пребарува SSID, непоставена IP-адреса или има проблем со безжична (Wi-Fi) мрежа.
	Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа. Бројот на ленти ја покажува јачината на сигналот на врската. Колку повеќе ленти има, толку е посилна врската.
	Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (едноставна AP) режим.
	Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (едноставна AP) режим.

## Основни информации за печатачот

	<p>Го прикажува екранот <b>Поставки за звук на уред</b>. Може да поставите <b>Без звук</b> и <b>Тивок режим</b>.</p> <p>Може да пристапите до менито <b>Звук</b> од овој еcran. Ова е кратенката за следново мени.</p> <p><b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Осн поставки &gt; Звук</b></p>
	<p>Означува дали <b>Тивок режим</b> е поставен или не е поставен за печатачот. Кога оваа функција е овозможена, бучавата кога работи печатачот е намалена, но брзината на печатење може да се намали. Меѓутоа, бучавата може да не се намали во зависност од избраниот тип на хартија и квалитетот на печатење.</p>
	<p>Означува дека <b>Без звук</b> е поставен за печатачот.</p>
	<p>Го прикажува екранот <b>Информации за факс податоци</b>. Кога има примени документи коишто сè уште не се прочитани или зачувани, бројот на необработени задачи се прикажува на иконата.</p>
	<p>Означува дека има дополнителни информации. Изберете ја иконата за да се прикаже пораката.</p>
	<p>Означува проблем со ставките. Изберете ја иконата за да дознаете како да го решите проблемот.</p>


## Основни функции

Поместете го фокусот со користење на копчињата **▲, ▼, ◀, ▶** за да ги изберете ставките и притиснете на копчето **OK** за да го потврдите изборот или за да ја активирате избраната функција.

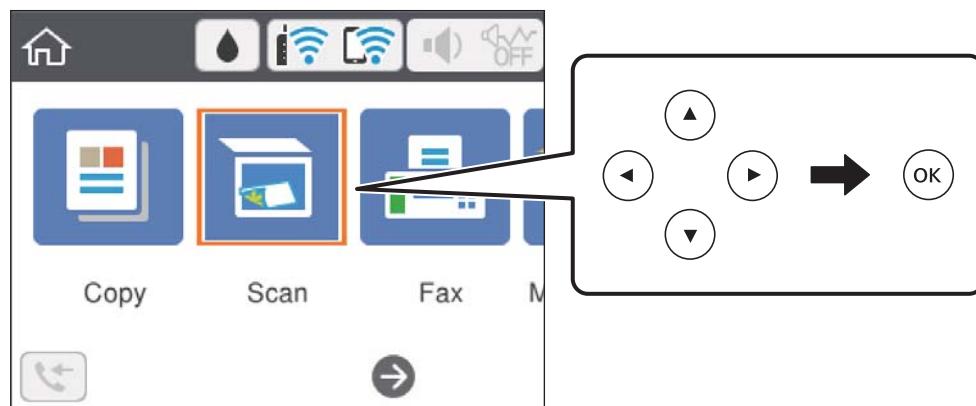


## Основни информации за печатачот

Поместете го фокусот на ставката на поставување со користење на копчињата **▲, ▼, ◀, ▶** и притиснете на копчето OK за да ја вклучите или исклучите ставката.

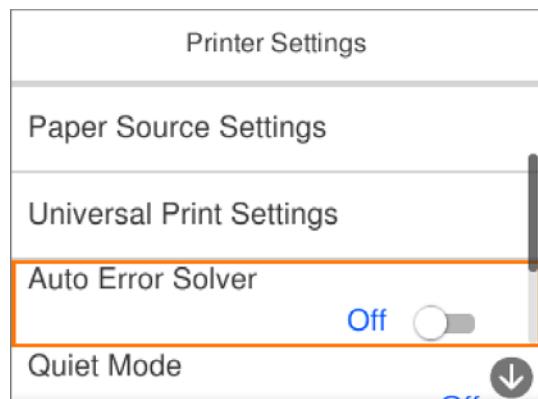


За да ги внесете вредноста, името, адресата и др., поместете го фокусот во полето за внесување со користење на копчињата **▲, ▼, ◀, ▶** и притиснете на копчето OK за да се прикаже тастатурата на еcranот.

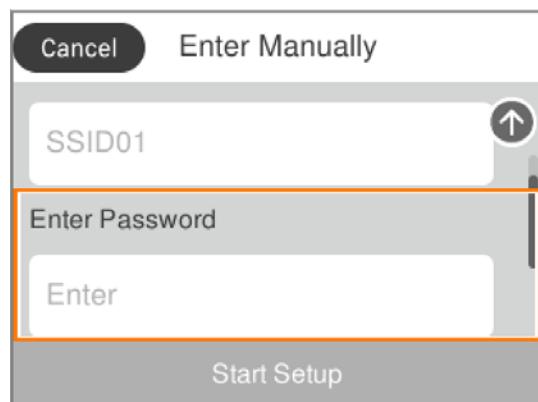

## Внесување знаци

### Тастатура на еcranот

Може да внесувате знаци и симболи преку тастатурата на еcranот кога одредувате мрежни поставки итн.

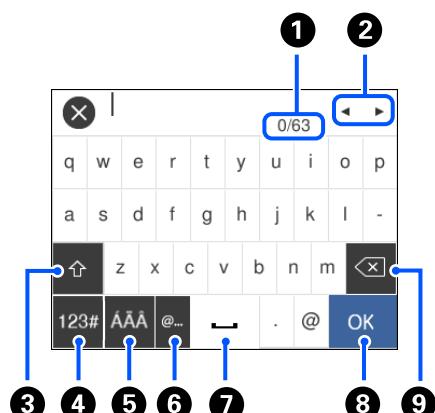

## Основни информации за печатачот

①	Го означува бројот на знаци.
②	Го поместува покажувачот до позиција за внесување.
③	Се префрла помеѓу големи и мали букви.
④	Го менува видот на знакот. Може да внесувате алфаниумерички знаци и симболи.
⑤	Го менува видот на знакот. Може да внесувате алфаниумерички знаци и специјални знаци како на пример две точки над самогласки и акценти.
⑥	Ги внесува често користените адреси на е-пошта за домени или URL-адреси, со едноставно избирање на ставката.
⑦	Внесува празно место.
⑧	Внесува знак.
⑨	Брише знак налево.


**Белешка:**

- Расположливите икони се менуваат во зависност од избраната поставка.
- Може да го менувате и типот на знакот со користење на копчето .

## Прегледување на анимации

Може да ги прегледувате анимациите на упатството за работа, како на пример внесување на хартија или отстранување на заглавената хартија на LCD еcranот.

- Притиснете на копчето : Се прикажува еcran за помош. Допрете на **Како да** и изберете ги ставките коишто сакате да ги прегледате.
- Допрете на **Како да** на дното на работниот еcran: Се прикажува анимација осетлива на контекст.

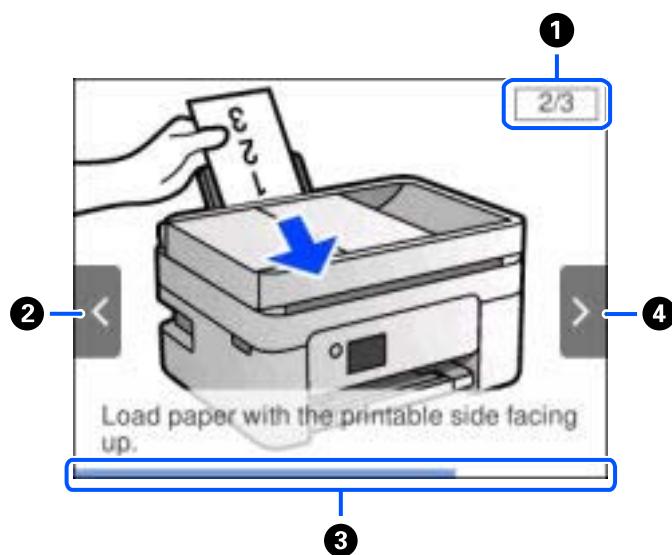

①	Го означува вкупниот број на чекори и тековниот број на чекор.
	Во примерот погоре е прикажан чекор 2 од 3 чекори.

**Основни информации за печатачот**

<b>②</b>	Притиснете го копчето  за да се вратите на претходниот чекор.
<b>③</b>	Го означува прогресот преку тековниот чекор. Анимацијата се повторува кога лентата за прогрес ќе го достигне крајот.
<b>④</b>	Притиснете го копчето  за да одите на следниот чекор.


# Мрежни поставки

## Типови на мрежна конекција

Може да ги користите следниве начини на поврзување.

### Wi-Fi-врска

Поврзете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред со безжичниот пренасочувач. Ова е типичниот метод на поврзување за домашни или канцелариски мрежи каде што компјутерите се поврзуваат со Wi-Fi преку безжичниот пренасочувач.

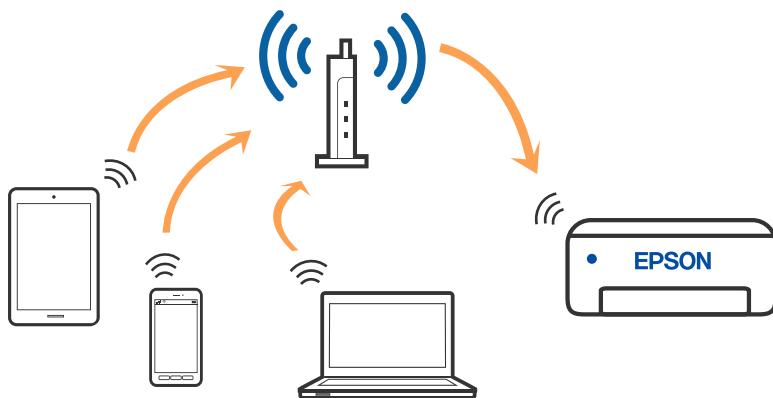

### Поврзани информации


- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 26
- ➔ „Поврзување на паметен уред“ на страница 27
- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 37

### Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција

Користете го овој метод на конекција кога не го користите Wi-Fi во домашни услови или во канцеларија или кога сакате директно да го поврзете печатачот и компјутерот или паметниот уред. Во овој режим, печатачот има улога на безжичен пренасочувач и може да ги поврзете уредите со печатачот без да треба да користите стандарден безжичен пренасочувач. Меѓутоа,

## Мрежни поставки

уредите директно поврзани со печатачот не може да воспостават заемна комуникација преку печатачот.

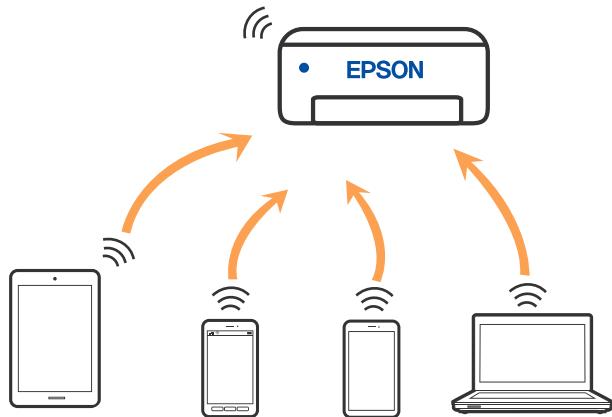

Печатачот може да биде истовремено поврзан преку Wi-Fi и Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска. Меѓутоа, ако започнете мрежна врска во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) врска кога печатачот е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi е привремено исклучен.

### Поврзани информации

- „Поврзување со iPhone, iPad или iPod touch со помош на Wi-Fi Direct“ на страница 28
- „Поврзување со уреди со Android со помош на Wi-Fi Direct“ на страница 31
- „Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct“ на страница 34

---

## Поврзување на компјутер

Препорачуваме да ја користите датотеката за инсталација за да го поврзете печатачот на компјутерот. Може да ја активирате датотеката за инсталација со користење на еден од следниве методи.

Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>

Поставување со користење на дискот со софтвер (само за моделите коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со Windows со погони за диск.)


Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

### Избирање на начини на поврзување

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов еcran, а потоа изберете го начинот на поврзување на печатачот со компјутерот.

## Мрежни поставки

Изберете го типот на поврзување и кликнете на **Следно**.

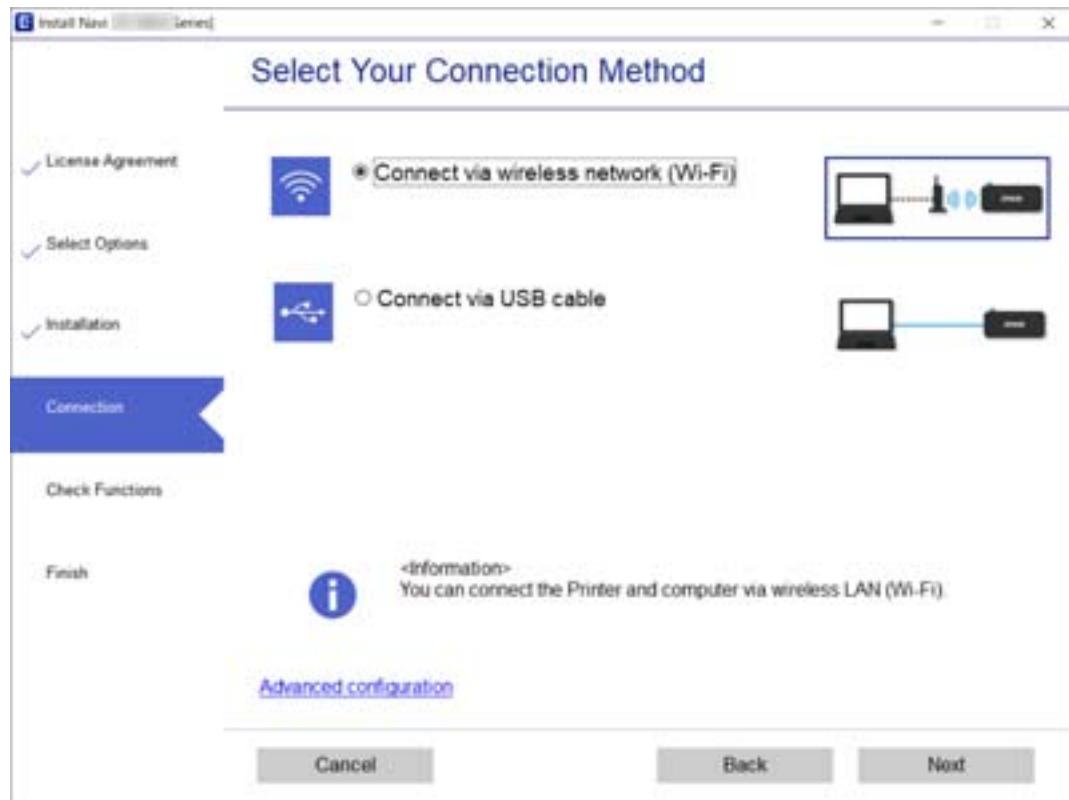

Следете ги упатствата на еcranот.

## Поврзување на паметен уред

### Поврзување со паметен уред преку безжичен насочувач

Може да го користите печатачот од паметен уред кога ќе го поврзете печатачот на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто е поврзан и паметниот уред. За да го користите печатачот од паметен уред, поставете го од следнава веб-локација. Пристапете до веб-локацијата од паметниот уред што сакате да го поврзете со печатачот.

<http://epson.sn> > **Поставување**

#### Белешка:

*Ако сакате да поврзете компјутер и паметен уред со печатачот во исто време, препорачуваме најпрво да извршите поставување од компјутерот, користејќи ја програмата за инсталирање.*

#### Поврзани информации

► „[Печатење од паметни уреди](#)“ на страница 122

## Поврзување со iPhone, iPad или iPod touch со помош на Wi-Fi Direct

Овој метод ви овозможува да го поврзете печатачот директно со iPhone, iPad или iPod touch без безжичен рутер. За да се поврзете користејќи го овој метод, потребно е да бидат исполнети следниве услови. Ако вашата околина не се совпаѓа со овие услови, може да се поврзете со избирање **Други OS уреди**. Видете „Поврзани информации“ подолу за детали околу поврзувањето.


- iOS 11 или понова верзија
- За скенирање на QR-кодот се користи стандардната апликација за камера
- Epson iPrint верзија 7.0 или понова

Epson iPrint се користи за печатење од паметен уред. Инсталаријте ја Epson iPrint на паметниот уред однапред.

### Белешка:

Потребно е само еднаш да ги одредите овие поставки за печатачот и за паметниот уред што сакате да го поврзете. Нема да треба повторно да ги одредувате овие поставки, освен ако оневозможите Wi-Fi Direct или ако ги вратите мрежните поставки на стандардните.


1. Изберете  на почетниот экран.

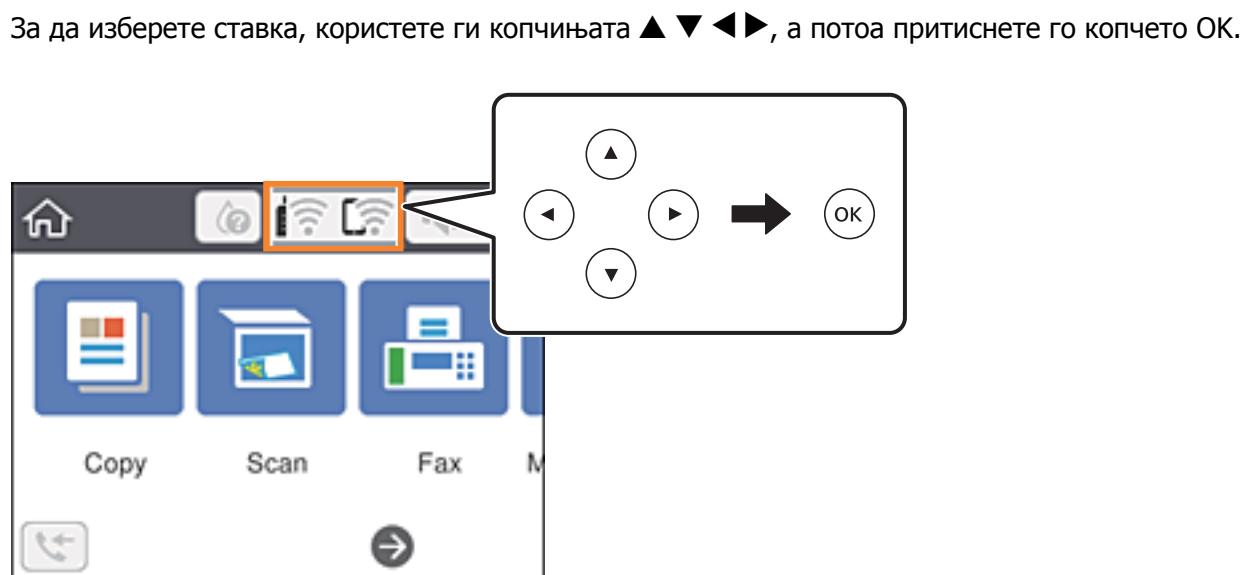

2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
3. Притиснете го копчето OK.

## Мрежни поставки


- Изберете **iOS**.

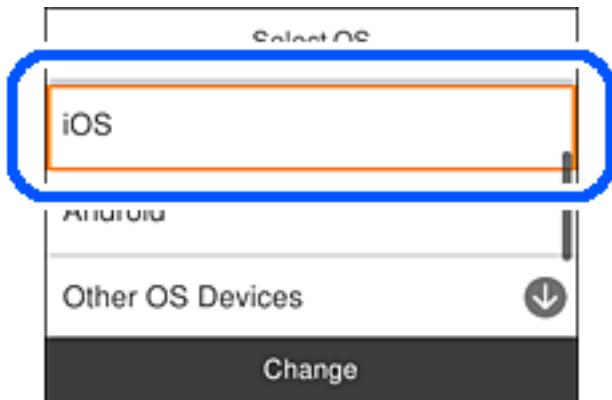

QR-кодот се прикажува на контролната табла на печатачот.




- Вклучете ја стандардната апликација камера на iPhone, iPad или iPod touch, а потоа скенирајте го QR-кодот прикажан на контролната табла на печатачот во режим ФОТО.

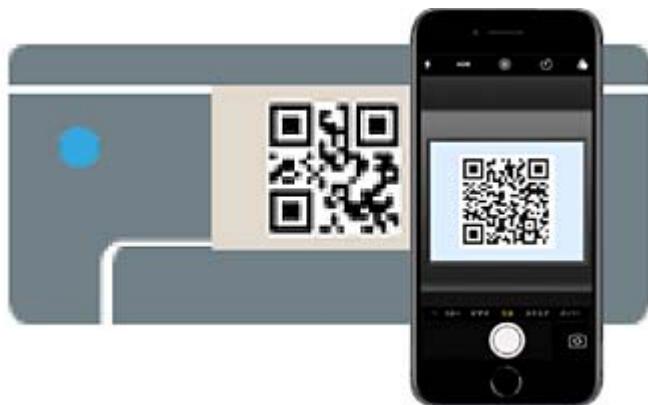


Користете ја апликацијата камера за iOS 11 или понова верзија. Не може да се поврзете со печатачот користејќи ја апликацијата камера за iOS 10 или постара верзија. Исто така, не може да се поврзете користејќи апликација за скенирање QR-кодови. Ако не можете да се поврзете, изберете **Други методи** на контролната табла на печатачот. Видете „Поврзани информации“ подолу за детали околу поврзувањето.

## Мрежни поставки

6. Допрете го известувањето прикажано на еcranот на iPhone, iPad или iPod touch.

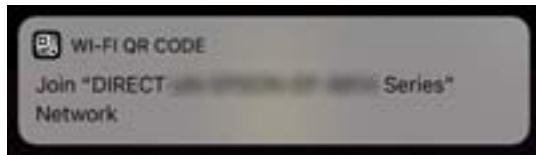

7. Допрете **Придружи се.**

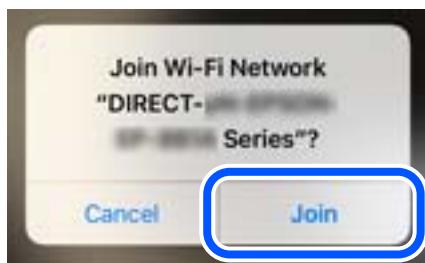

8. На контролната табла на печатачот, изберете **Сл..**
9. На iPhone, iPad или iPod touch, вклучете ја апликацијата за печатење Epson.  
Примери за апликации за печатење Epson



Epson iPrint



Epson Creative  
Print


10. Во еcranот на апликацијата за печатење Epson, допрете **Printer is not selected.**

## Мрежни поставки

11. Изберете го печатачот со којшто сакате да се поврзете.



За да го изберете печатачот, погледнете ги информациите прикажани на контролната табла на печатачот.

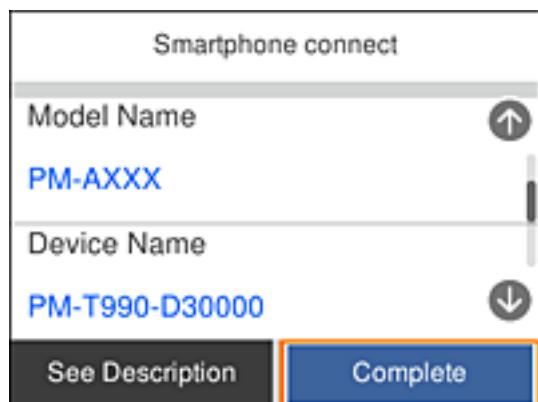

12. На контролната табла на печатачот, изберете **Свршено**.

За паметни уреди што биле претходно поврзани со печатачот, изберете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi екранот на паметниот уред за да ги поврзете повторно.

### Поврзани информации

- ➔ „Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct“ на страница 34
- ➔ „Печатење од паметни уреди“ на страница 122

## Поврзување со уреди со Android со помош на Wi-Fi Direct

Овој метод ви овозможува да го поврзете печатачот директно со уредот со Android без безжичен рутер. За да ја користите функцијава, потребно е да бидат исполнети следниве услови.

- Android 4.4 или понова верзија
- Epson iPrint 7.0 или понова верзија

## Мрежни поставки


Epson iPrint се користи за печатење од паметен уред. Инсталирајте ја Epson iPrint на паметниот уред однапред.

### Белешка:


Потребно е само еднаш да ги одредите овие поставки за печатачот и за паметниот уред што сакате да го поврзете. Нема да треба повторно да ги одредувате овие поставки, освен ако оневозможите Wi-Fi Direct или ако ги вратите мрежните поставки на стандардните.

- Изберете  на почетниот экран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата **▲ ▼ ◀▶**, а потоа притиснете го копчето OK.

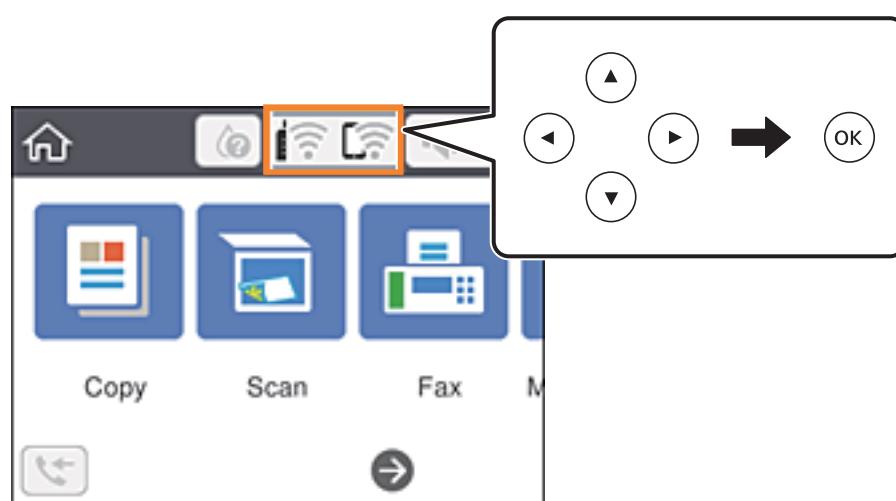

- Изберете **Wi-Fi Direct**.
- Притиснете го копчето OK.
- Изберете **Android**.

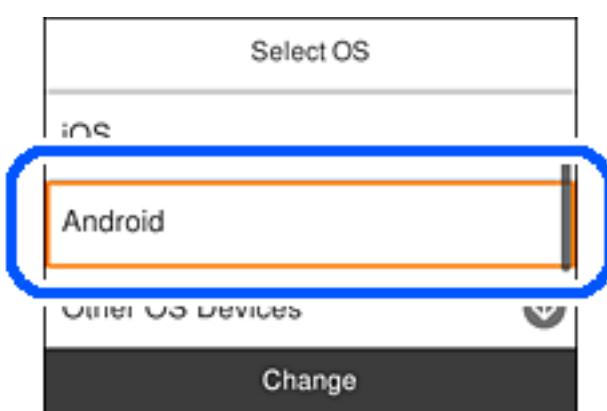

- На паметниот уред, стартирујте Epson iPrint.




## Мрежни поставки

6. На еcranот на Epson iPrint, допрете **Printer is not selected.**
7. Изберете го печатачот со којшто сакате да се поврзете.



За да го изберете печатачот, погледнете ги информациите прикажани на контролната табла на печатачот.

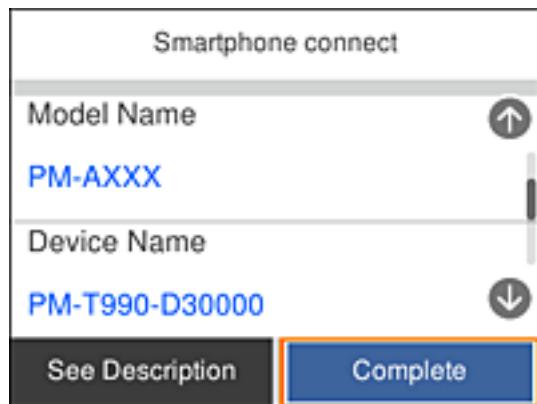

### Белешка:

Во зависност од уредот со *Android*, печатачите може да не се прикажуваат. Ако печатачите не се прикажуваат, поврзете се со избирање **Други OS уреди**. За да се поврзете, видете „Поврзани информации“ подолу.

8. Кога ќе се прикаже еcranот за одобрување на поврзувањето на уредот, изберете **Одобрри**.
9. Кога ќе се прикаже еcranот за потврда на регистрирањето на уредот, изберете дали одобрениот уред да се регистрира на печатачот.
10. На контролната табла на печатачот, изберете **Свршено**.

За паметни уреди што биле претходно поврзани со печатачот, изберете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi еcranот на паметниот уред за да ги поврзете повторно.

### Поврзани информации

→ „Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct“ на страница 34

**Мрежни поставки**

► „Печатење од паметни уреди“ на страница 122

## **Поврзување со уреди без iOS и Android со помош на Wi-Fi Direct**


Овој метод ви овозможува да го поврзувате печатачот директно со паметни уреди, без безжичен рутер.

**Белешка:**


*Потребно е само еднаш да ги одредите овие поставки за печатачот и за паметниот уред што сакате да го поврзете. Нема да треба повторно да ги одредувате овие поставки, освен ако оневозможите Wi-Fi Direct или ако ги вратите мрежните поставки на стандардните.*

- Изберете  на почетниот экран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата **▲ ▼ ◀▶**, а потоа притиснете го копчето OK.

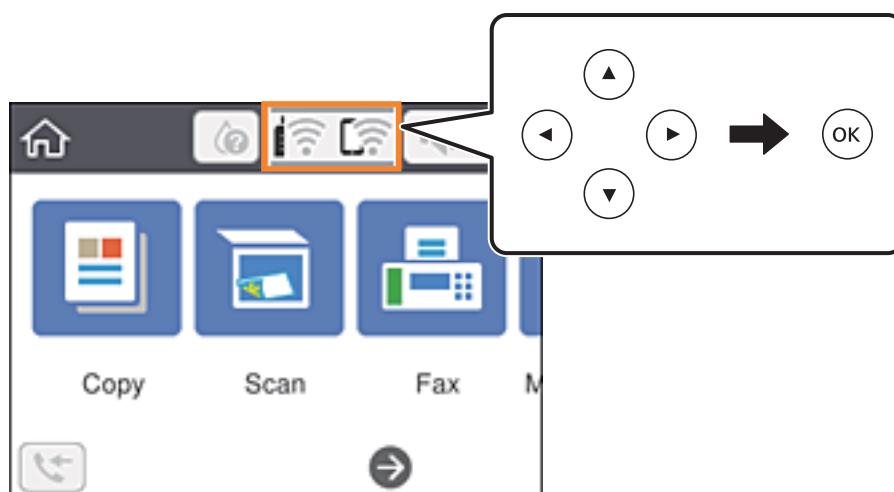

- Изберете **Wi-Fi Direct**.
- Притиснете го копчето OK.
- Изберете **Други OS уреди**.

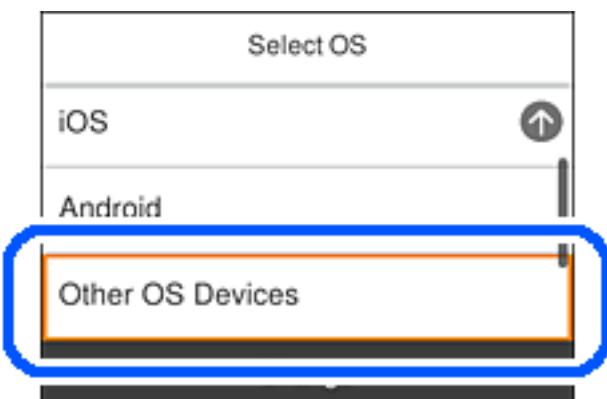


## Мрежни поставки

Допрете SSID и ќе се прикаже Лозинка за Wi-Fi Direct за печатачот.

- На екранот за Wi-Fi на паметниот уред, изберете SSID прикажана на контролната табла на печатачот, а потоа внесете ја лозинката.

Сликата од екранот е пример од iPhone.

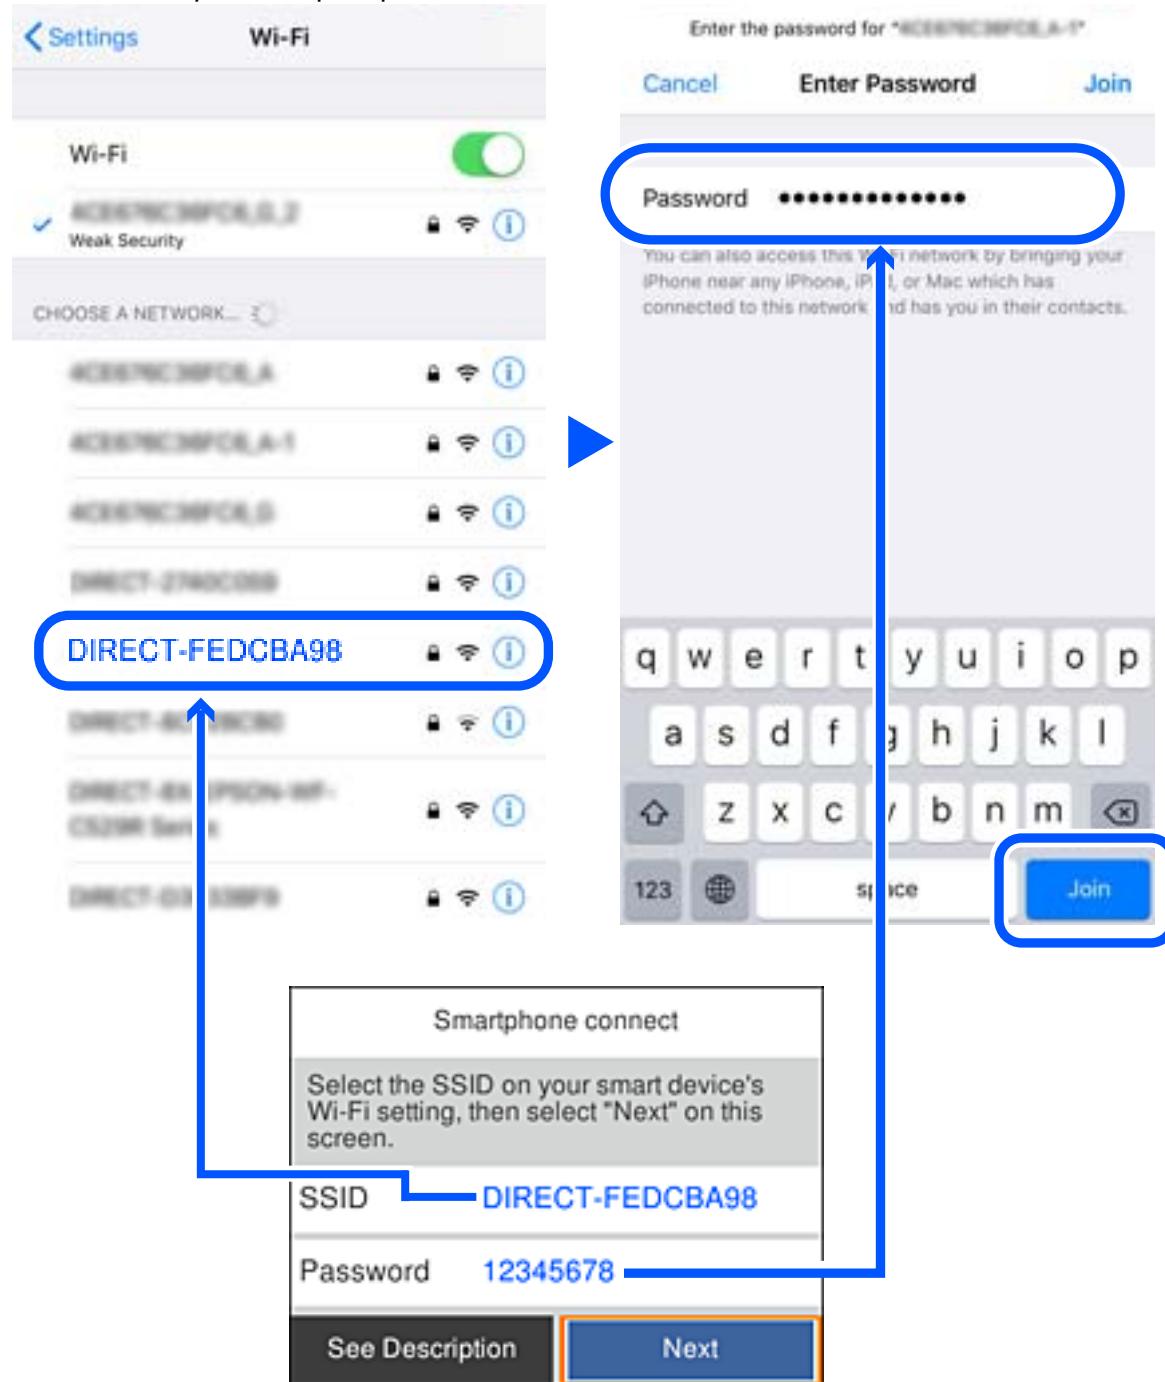

- На контролната табла на печатачот, изберете **Сл..**

## Мрежни поставки

- На паметниот уред, вклучете ја апликацијата за печатење Epson.

Примери за апликации за печатење Epson




Epson iPrint




Epson Creative  
Print

- Во еcranот на апликацијата за печатење Epson, допрете **Printer is not selected.**

- Изберете го печатачот со којшто сакате да се поврзете.

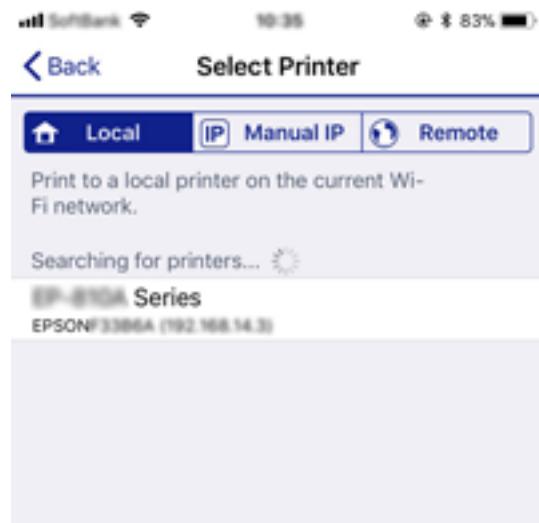

За да го изберете печатачот, погледнете ги информациите прикажани на контролната табла на печатачот.

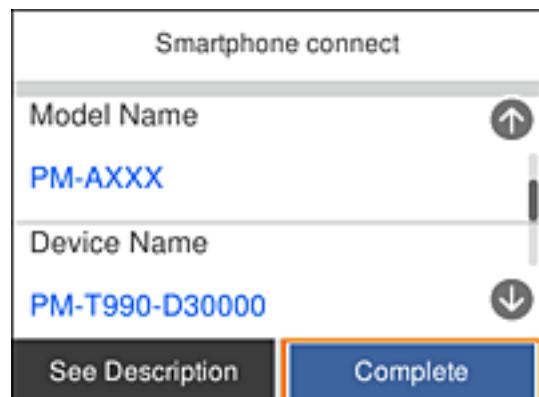

- На контролната табла на печатачот, изберете **Свршено.**

## Мрежни поставки

За паметни уреди што биле претходно поврзани со печатачот, изберете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi еcranот на паметниот уред за да ги поврзете повторно.

### Поврзани информации

→ „Печатење од паметни уреди“ на страница 122

## Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот

Може да одредите мрежни поставки од контролната табла на печатачот на неколку начини. Изберете го начинот на поврзување којшто одговара на околината и условите коишто ги користите.

Ако ги знаете информациите за безжичниот пренасочувач, како на пример SSID и лозинката, може рачно да ги одредите поставките.

Ако безжичниот пренасочувач поддржува WPS, може да ги одредите поставките со користење на поставувањето на копчето за притискање.

Откако ќе го поврзете печатачот со мрежата, поврзете го печатачот од уредот што сакате да го користите (компјутер, паметен уред, таблет итн.)

Одредете напредни мрежни поставки за да користите статична IP-адреса.

### Поврзани информации


- „Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка“ на страница 37
- „Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS)“ на страница 39
- „Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)“ на страница 40
- „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 42

## Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка

Може да поставите Wi-Fi мрежа со внесување на информациите потребни за поврзување со безжичен рутер од контролната табла на печатачот. За да извршите поставување со овој метод, ќе ви требаат SSID и лозинка за безжичен рутер.


#### Белешка:

Ако користите безжичен рутер со неговите стандардни поставки, SSID и лозинката се запишани на етикетата. Ако не ги знаете SSID и лозинката, погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот рутер.

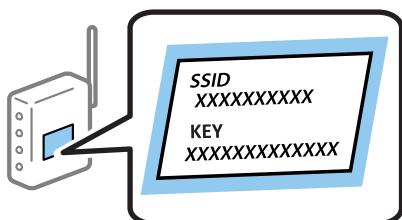

## Мрежни поставки

- Изберете  на почетниот екран.

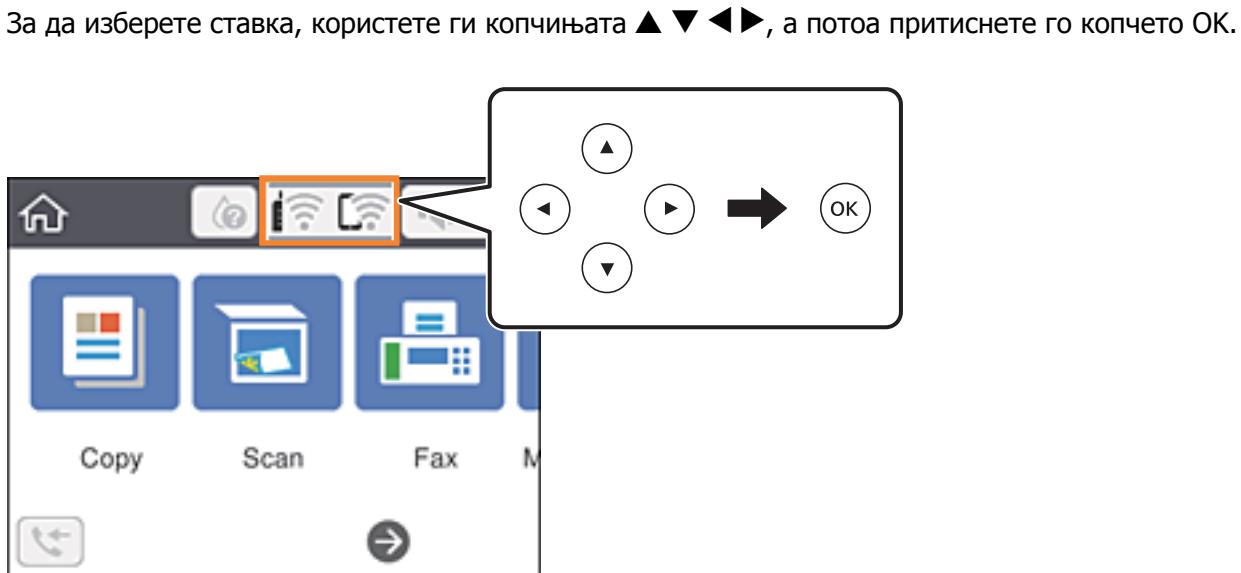

- Изберете **Wi-Fi (Препорачано)**.

- Притиснете го копчето **OK** за да се прикаже следниот екран.

Ако мрежната врска е веќе поставена, се прикажуваат деталите за врската. Изберете **Промени поставки** за да ги промените поставките.

- Изберете **Волшебник за поставување на Wi-Fi**.

- Изберете **SSID** за безжичниот рутер.

**Белешка:**

- Ако **SSID** со којашто сакате да се поврзете не е прикажана на контролната табла на печатачот, притиснете го копчето  за да го ажурирате списокот. Ако и понатаму не се прикажува, притиснете го копчето  и директно внесете ја **SSID**.
- Ако не го знаете името на мрежата (**SSID**), проверете дали се запишани информации на етикетата на безжичниот рутер. Ако го користите безжичниот рутер со неговите стандардни поставки, користете ја **SSID** на етикетата. Ако не можете да најдете информации, погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот рутер.

- Притиснете го копчето **OK**, а потоа внесете ја лозинката.

**Белешка:**

- Лозинката разликува големи и мали букви.
- Ако не ја знаете лозинката, проверете дали се запишани информации на етикетата на безжичниот рутер. На етикетата, лозинката може да биде запишана како „*Network Key*”, „*Wireless Password*” итн. Ако го користите безжичниот рутер со неговите стандардни поставки, внесете ја лозинката запишана на етикетата.

- Кога ќе завршите, изберете **Во ред**.

- Проверете ги поставките и изберете **Започни со поставување**.

## Мрежни поставки

- Изберете **Прекини** за да завршите.

**Белешка:**

Ако не успеете да се поврзете, внесете обична хартија со големина A4 и изберете **Извештај за пров. на печатење** за да отпечатите извештај за врската.

- Притиснете го копчето .

### Поврзани информации

- „Внесување знаци“ на страница 22
- „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 43
- „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 212


## Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS)

Може автоматски да поставите Wi-Fi мрежа со притискање на копчето на безжичниот рутер. Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите со користење на овој метод.

- Безжичниот рутер е компатибilen со WPS (Заштитено поставување Wi-Fi).
- Тековната Wi-Fi врска е воспоставена со притискање копче на безжичниот рутер.

- Изберете  на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата    , а потоа притиснете го копчето OK.

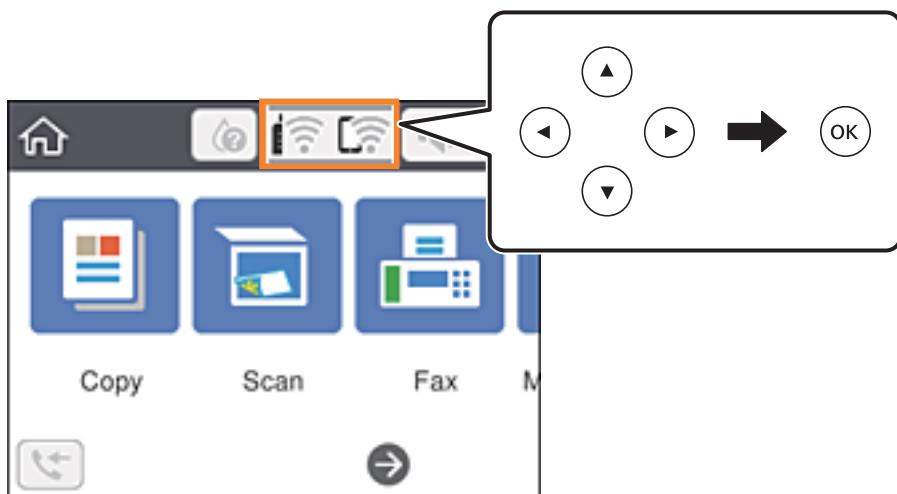

- Изберете **Wi-Fi (Препорачано)**.
- Притиснете го копчето OK.  
Ако мрежната врска е веќе поставена, се прикажуваат деталите за врската. Изберете **Промени поставки** за да ги промените поставките.
- Изберете **Поставка за копче за притискање (WPS)**.

## Мрежни поставки

- Држете го притиснатото копчето [WPS] на безжичниот рутер додека да затрепка безбедносното светло.



Ако не знаете каде се наоѓа копчето [WPS], или нема копчиња на безжичниот рутер, за повеќе информации погледнете во документацијата испорачана со безжичниот рутер.

- Притиснете го копчето OK на печатачот.

- Затворете го еcranот.

Еcranот автоматски се затвора по одреден временски период.

**Белешка:**

*Ако поврзувањето не успева, рестартирајте го безжичниот рутер, поместете го поблизу до печатачот и обидете се повторно. Ако проблемот не се решава, отпечатете извештај за мрежната врска и проверете го решението.*

- Притиснете го копчето .

### Поврзани информации


- „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 43
- „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 212

## Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)

Може автоматски да се поврзете со безжичен насочувач со помош на PIN-код. Може да го користите овој метод за поставување ако безжичниот насочувач поддржува WPS (Wi-Fi Protected Setup). Користете компјутер за да внесете PIN-код во безжичниот пренасочувач.

## Мрежни поставки

- Изберете  од почетниот екран.

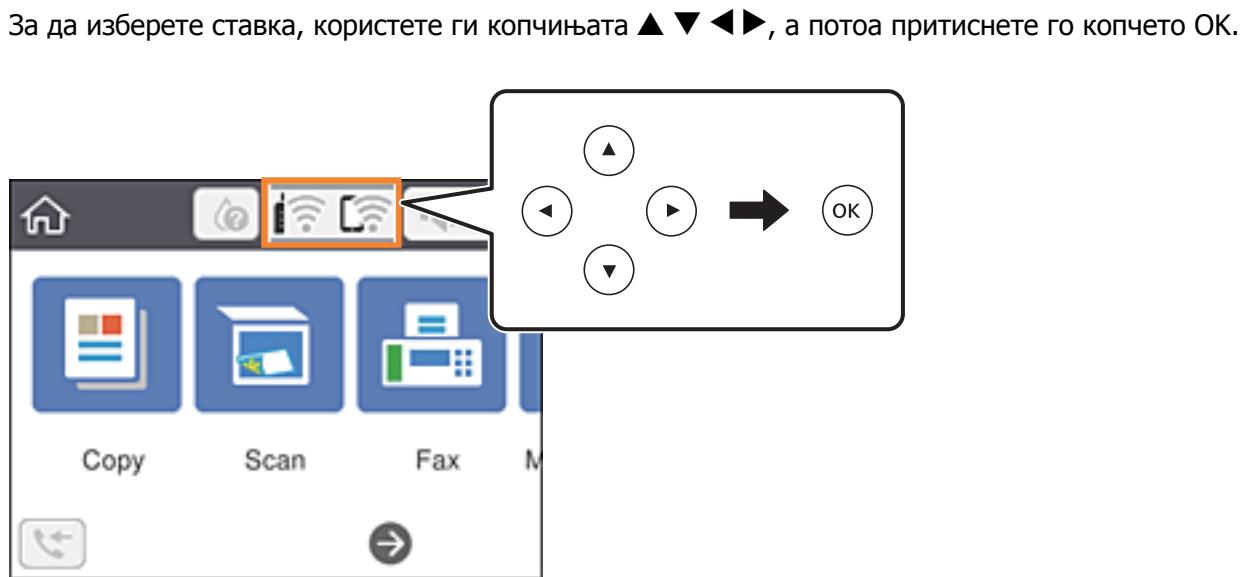

- Изберете **Wi-Fi (Препорачано)**.

- Притиснете го копчето OK.

Ако мрежната конекција е веќе поставена, се прикажуваат деталите за конекција. Изберете **Промени поставки** за да ги промените поставките.

- Изберете **Други > PIN шифра за пост. (WPS)**.

- Користете го компјутерот за да го внесете PIN-кодот (осумцифрените број) прикажан на контролната табла на печатачот, во безжичниот насочувач во рок од две минути.

**Белешка:**

*Погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот пренасочувач за детали за внесување PIN-код.*

- Притиснете на копчето OK на печатачот.

- Затворете го еcranот.

Еcranот автоматски се затвора по одреден временски период.

**Белешка:**

*Ако поврзувањето не успева, рестартирајте го безжичниот насочувач, поместете го поблизу до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за конекција и проверете го решението.*

- Притиснете го копчето .

### Поврзани информации

- „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 43
- „Не може да правите мрежни поставки“ на страница 212

## Мрежни поставки

### Поставување на напредни поставки за мрежа

Може да го промените името на мрежниот уред, TCP/IP поставувањето, прокси серверот итн. Проверете ја мрежната околина пред да направите промени.

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

2. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно.**

3. Изберете ја ставката на менито за поставки и изберете ги или означете ги вредностите на поставките.

#### Поврзани информации

➔ „Поставување ставки за напредни мрежни поставки“ на страница 42

### Поставување ставки за напредни мрежни поставки

Изберете ја ставката на менито за поставки и изберете ги или означете ги вредностите на поставките.

Име на уред

Може да ги внесете следниве знаци.

- Ограничивања за знаци: од 2 до 15 (мора да внесете најмалку 2 знаци).
- Употребливи знаци: од A до Z, од a до z, од 0 до 9, -.
- Знаци коишто не може да ги употребите на врвот: од 0 до 9, -.
- Знаци коишто не може да ги употребите на дното: -.

TCP/IP

Автоматски

Изберете кога користите безжичен насочувач во домашни услови или кога дозволувате да ја добиете IP-адресата автоматски преку DHCP.

Рачно

Изберете кога не сакате да ја промените IP-адресата на печатачот. Внесете ги адресите за IP адреса, Маска на подмрежа и Стандарден излез и одредете поставки за DNS Сервер во согласност со мрежната околина.

Кога ќе изберете **авто.** за поставки за IP адреса, може да изберете поставки за DNS сервер од **Рачно** или **авто..** Ако не може автоматски да добиете адреса за DNS сервер, изберете **Рачно** и директно внесете ги адресата на примарниот DNS сервер и адресата на секундарниот DNS сервер.

Прокси-сервер

Не употр.

Изберете кога го користите печатачот во домашна мрежна околина.

Упот.

Изберете кога користите прокси-сервер во вашата мрежна околина и сакате да го поставите на печатачот. Внесете ги адресата на прокси-серверот и бројот на портата.

## Мрежни поставки

- IPv6 адреса
  - Вклучи  
Изберете го ова кога користите IPv6-адреса.
  - Исклучи  
Изберете го ова кога користите IPv4-адреса.

## Проверување на статусот на конекција на мрежа

Може да го проверите статусот на мрежната конекција на следниов начин.

### Икона за мрежа

Може да го проверите статусот на мрежна конекција и јачината на радиобранот со користење на икона за мрежа на почетниот екран на печатачот.



### Поврзани информации

→ „Прикажани икони на LCD-екранот“ на страница 20

## Проверување на детални информации за мрежа од контролната табла

Кога печатачот е поврзан на мрежата, може да ги прегледате и останатите информации поврзани со мрежата со избирање на менијата за мрежа коишто сакате да ги проверите.

1. Изберете **Поставки** на почетниот екран.  
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа**.
3. За да ги проверите информациите, изберете ги менијата коишто сакате да ги проверите.
  - Wi-Fi статус  
Се прикажуваат информациите за мрежата (име на уред, конекција, јачина на сигнал, добивање на IP адреса итн.) за Wi-Fi конекции.

## Мрежни поставки

### Статус на Wi-Fi Direct

Се прикажува дали Wi-Fi Direct е овозможено или оневозможно за Wi-Fi Direct конекции.

### Отпечати лист за статус

Печати листа за статус на мрежа. Информациите за етернет, Wi-Fi, Wi-Fi Direct итн. се печатат на две или повеќе страници.

## Поврзани информации

➔ „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 50

## Печатење извештај за мрежна врска

Може да отпечатате извештај за мрежна врска за да го проверите статусот меѓу печатачот и безжичниот насочувач.

1. Ставете хартија.

2. Изберете **Поставки** на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀▶, а потоа притиснете го копчето OK.

3. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција**.

Започнува проверката на врската.

4. Изберете **Извештај за пров. на печатење**.

5. Отпечатате го извештајот за мрежната врска.

Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежната врска и следете ги отпечатените решенија.


6. Затворете го еcranот.

## Поврзани информации

➔ „Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 45

**Мрежни поставки****Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција**

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.

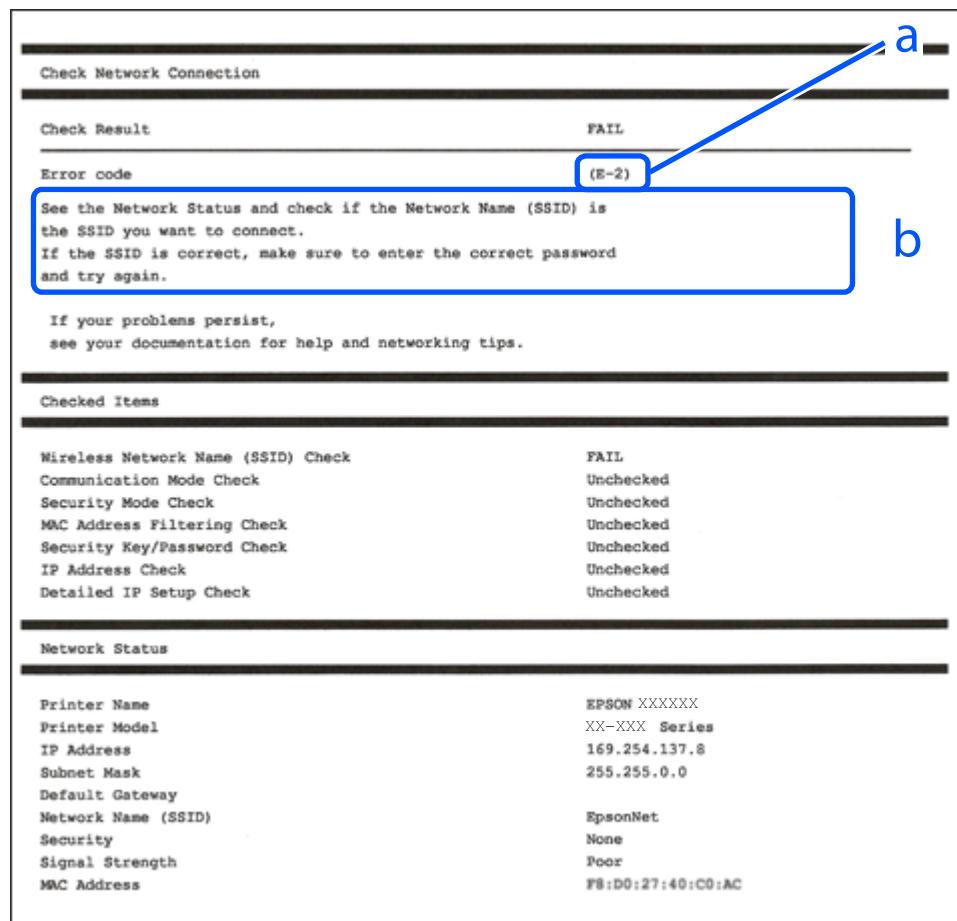

a. Код за грешка

b. Пораки на мрежна околина

**Поврзани информации**

- ➔ „E-1“ на страница 46
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ на страница 46
- ➔ „E-5“ на страница 47
- ➔ „E-6“ на страница 47
- ➔ „E-8“ на страница 47
- ➔ „E-9“ на страница 48
- ➔ „E-10“ на страница 48
- ➔ „E-11“ на страница 49
- ➔ „E-12“ на страница 49
- ➔ „E-13“ на страница 49
- ➔ „Порака на мрежна околина“ на страница 50

## Мрежни поставки

### E-1

#### Решенија:

- Проверете дали кабелот за Етернет е безбедно поврзан со вашиот печатач и со вашето средиште или со друг мрежен уред.
- Проверете дали вашето средиште или друг мрежен уред е вклучен.
- Ако сакате да го поврзете печатачот преку Wi-Fi, повторно направете ги поставките за Wi-Fi за печатачот бидејќи се исклучени.

### E-2, E-3, E-7

#### Решенија:

- Проверете дали вашиот безжичен насочувач е вклучен.
- Потврдете дека вашиот компјутер или уред е правилно поврзан со безжичниот насочувач.
- Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Поставете го печатачот поблиску до вашиот безжичен насочувач и отстранете ги сите пречки помеѓу нив.
- Ако рачно сте ја внесле SSID, проверете дали е точна. Проверете ја SSID од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- Ако безжичниот насочувач има повеќе SSID, изберете ја SSID што се прикажува. Кога SSID користи несоодветна фреквенција, печатачот не ја прикажува.
- Ако користите поставување со копче за притискање за да воспоставите мрежна врска, проверете дали вашиот безжичен насочувач поддржува WPS. Не може да користите поставување со копче за притискање ако вашиот безжичен насочувач не поддржува WPS.
- Проверете дали вашата SSID користи само ASCII знаци (алфаниумерички знаци и симболи). Печатачот не може да прикаже SSID што содржи знаци поинакви од ASCII знаци.
- Проверете дали ги знаете вашата SSID и лозинката пред да се поврзете на безжичниот насочувач. Ако употребувате безжичен насочувач со неговите стандардни параметри, SSID и лозинката се наоѓаат на етикетата на безжичниот насочувач. Ако не ги знаете вашата SSID и лозинката, контактирајте го лицето што го поставило безжичниот насочувач или погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.
- Ако се поврзувате со SSID создадена од тетеринг на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата доставена со паметниот уред.
- Ако вашата Wi-Fi врска ненадејно се исклучи, проверете ги условите подолу. Ако некои од овие услови се применливи, ресетирајте ги вашите мрежни поставки со преземање и извршување на софтверот од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

- Друг паметен уред беше додаден на мрежата користејќи поставување со копче за притискање.
- Wi-Fi мрежата беше поставена со употреба на метод различен од поставување со копче за притискање.

#### Поврзани информации

➔ „[Поврзување на компјутер](#)“ на страница 26

## Мрежни поставки

► „Одредување поставки за Wi-Fi од печатачот“ на страница 37

### E-5

#### Решенија:

Проверете дали типот на безбедност на безжичниот насочувач е поставен на некој од следниве. Ако не е, сменете го типот на безбедност на безжичниот насочувач, а потоа ресетирајте ги мрежните поставки на печатачот.

- WEP-64 bit (40 bit)
- WEP-128 bit (104 bit)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK исто така е познат како WPA-Приватен. WPA2 PSK исто така е познат како WPA2-Приватен.

### E-6

#### Решенија:

- Проверете дали е онеспособено филтрирање на MAC адресата. Ако е оспособено, регистрирајте ја MAC адресата на печатачот за да не се филтрира. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач за детали. Може да ја проверите MAC адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- Ако вашиот безжичен насочувач користи споделена автентикација со WEP безбедност, проверете дали клучот за автентикација и индексот се точни.
- Ако бројот на уреди што може да се поврзат на безжичниот насочувач е помал од бројот на мрежните уреди што сакате да ги поврзете, направете поставки на безжичниот насочувач за да се зголеми бројот на уреди што може да се поврзат. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач за да направите поставки.

#### Поврзани информации

- „Поставување ставки за напредни мрежни поставки“ на страница 42
- „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 50

### E-8

#### Решенија:

- Оспособете DHCP на безжичниот насочувач ако поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот е поставена на **Автоматски**.

## Мрежни поставки

- Ако поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот е поставена на Рачно, IP адресата што рачно сте ја поставиле е неважечка поради тоа што е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0).  
Поставете важечка IP адреса од контролната табла на печатачот или со употреба на Web Config.

### Поврзани информации

➔ „Поставување ставки за напредни мрежни поставки“ на страница 42

## E-9

### Решенија:

Проверете го следново.

- Уредите се вклучени.
- Можете да пристапите до интернет и други компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уредите што сакате да ги поврзете со печатачот.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го. Потоа ресетирајте ги вашите мрежни поставки со преземање и извршување на инсталаторот од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

### Поврзани информации

➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 26

## E-10

### Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адреса, подмрежна маска и стандардна капија) се точни ако сте ја поставиле „Добиј IP адреса“ на печатачот на Рачно.

Ресетирајте ја мрежната адреса ако тие се неточни. Може да ги проверите IP адресата, подмрежната маска и стандардната капија од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.

Ако DHCP е оспособено, сменете ја поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот на **Автоматски**. Ако сакате рачно да ја поставите IP адресата, проверете ја IP адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска, па потоа изберете Рачно на екранот за мрежни поставки. Поставете ја подмрежната маска на [255.255.255.0].

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.

### Поврзани информации

➔ „Поставување ставки за напредни мрежни поставки“ на страница 42

## E-11

### **Решенија:**

Проверете го следново.

- Адресата на стандардната капија е точна ако ја поставите поставката на TCP/IP поставувањето на печатачот на Рачно.
- Уредот што е поставен како стандардна капија е вклучен.

Поставете ја точната адреса на стандардната капија. Може да ја проверите адресата на стандардната капија од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.

### **Поврзани информации**

➔ „[Поставување ставки за напредни мрежни поставки](#)“ на страница 42

## E-12

### **Решенија:**

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адресата, подмрежната маска и стандардната капија) се точни ако истите ги внесувате рачно.
- Мрежните адреси за другите уреди (подмрежна маска и стандардна капија) се исти.
- IP адресата не доаѓа во судир со други уреди.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, обидете се со следново.

- Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Повторно направете мрежни поставки користејќи го инсталаторот. Може да го извршите од следната веб-страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

- Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен насочувач што користи WEP безбедносен тип. Ако се регистрирани неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

### **Поврзани информации**

➔ „[Поставување ставки за напредни мрежни поставки](#)“ на страница 42

➔ „[Поврзување на компјутер](#)“ на страница 26

## E-13

### **Решенија:**

Проверете го следново.

## Мрежни поставки

- Мрежните уреди, како што се безжичниот насочувач, средиштето и насочувачот, се вклучени.
- TCP/IP поставувањето за мрежни уреди не е поставено рачно. (Ако TCP/IP поставувањето на печатачот е поставено автоматски додека TCP/IP поставувањето за други мрежни уреди е направено рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата за други уреди.)

Ако сè уште не функционира по проверката на нештата погоре, обидете се со следново.

- Исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Направете мрежни поставки на компјутерот кој е на истата мрежа како и печатачот користејќи го инсталаторот. Може да го извршите од следната веб-страница.

### [<http://epson.sn>](http://epson.sn) > Поставување

- Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен насочувач што користи WEP безбедносен тип. Ако се регистрирани неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Поставување ставки за напредни мрежни поставки“ на страница 42
- ➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 26

## Порака на мрежна околина

Порака	Решение
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	По приближувањето на печатачот поблиску до безжичниот насочувач и отстранувањето на секакви пречки помеѓу нив, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја. Ако сè уште не се поврзува, погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Компјутерот и паметните уреди што може да се поврзат истовремено, поврзани се целосно во врската Wi-Fi Direct (едноставна AP). За да додадете друг компјутер или паметен уред, најпрво прекинете ја врската со еден од поврзаните уреди или поврзете го со другата мрежа.  Може да го потврдите бројот на безжични уреди коишто може да бидат поврзани истовремено, како и бројот на поврзани уреди проверувајќи ги листот за статусот на мрежата или контролната табла на печатачот.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	На контролната табла на печатачот, одете на еcranот Wi-Fi Direct Setup и изберете го менито за менување на поставката. Може да го смените името на мрежата што следува по DIRECT-XX-. Внесете до 32 знаци.

## Печатење на листа за статус на мрежа

Може да ги проверите деталните информации за мрежа ако ги испечатите.

1. Вметнете хартија.

## Мрежни поставки

2. Изберете **Поставки** од почетниот экран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

3. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа.**

4. Изберете **Отпечати лист за статус.**

5. Проверете ја пораката и отпечатете листа со статус за мрежа.

6. Затворете го еcranот.

Еcranот автоматски се затвора по одреден временски период.

---

## Заменување или додавање нови безжични пренасочувачи

Ако SSID се промени поради замена на безжичниот пренасочувач или ако се додаде безжичен пренасочувач и се воспостави нова мрежна околина, ресетирајте ги поставките за Wi-Fi.

### Поврзани информации

► „Менување на начинот на поврзување на компјутер“ на страница 51

---

## Менување на начинот на поврзување на компјутер

Со користење на датотека за инсталација и повторно поставување на различен начин на поврзување.

- Поставување од интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<http://epson.sn>

- Поставување со користење на дискот со софтвер (само за моделите коишто доаѓаат со диск со софтвер и за корисници со компјутери со Windows со погони за диск.)


Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на еcranот.

### Избирање на промена на начини на поврзување

Следете ги упатствата на еcranот додека не се прикаже следниов еcran.

## Мрежни поставки

Изберете **Повторно постави поврзување на Печатач (за нов мрежен рутер или за менување на USB во мрежа, итн.)** на еcranот Инсталирај Софтвер и кликнете на **Следно**.

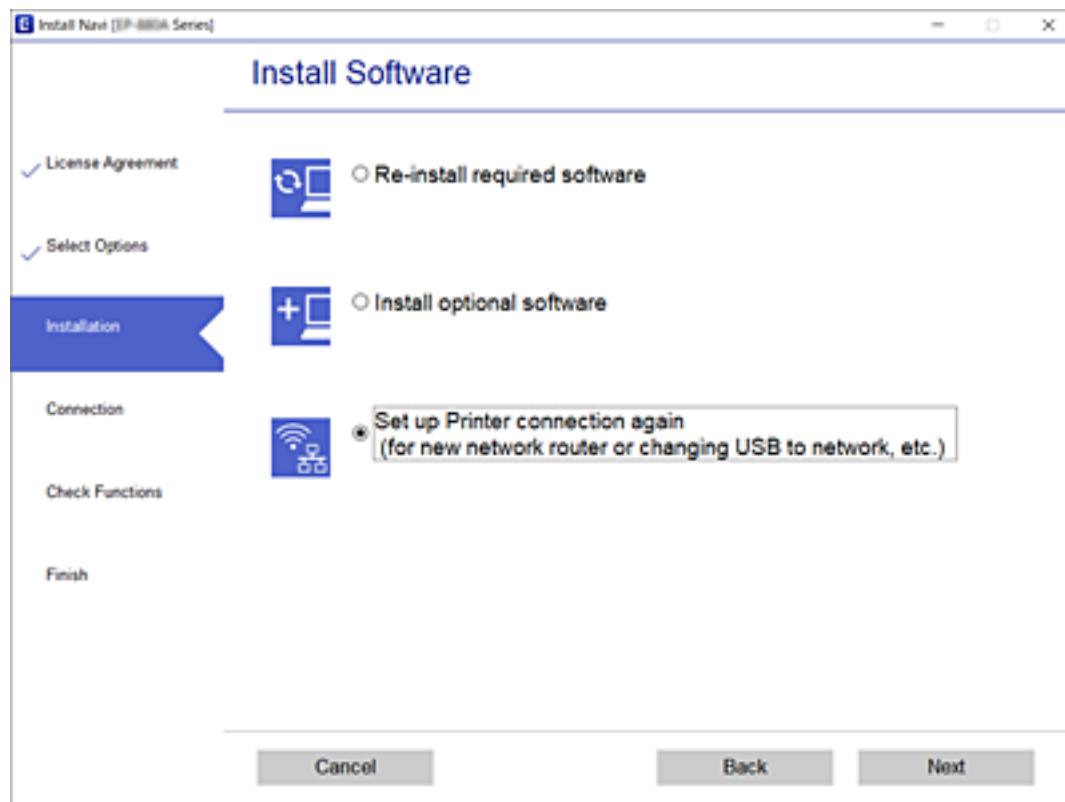

## Менување на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP)

Кога е овозможена врска Wi-Fi Direct (едноставна AP), може да ги менувате поставките од

 > **Wi-Fi Direct** > **Започни со поставување** > **Смени**, а потоа се прикажуваат следниве ставки од менито.

### Промени име на мрежа

Сменете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi Direct (едноставна AP) што се користи за поврзување со печатачот, со име по ваш избор. Може да го поставите името на мрежата (SSID) во знаци ASCII што се прикажуваат на софтверската тастатура на контролната табла.

Кога го менувате името на мрежата (SSID), се прекинува врската со сите поврзани уреди. Користете го новото име на мрежата (SSID) ако сакате повторно да го поврзете уредот.

### Промени лозинка

Сменете ја лозинката за Wi-Fi Direct (едноставна AP) со сопствена лозинка за поврзување со печатачот. Може да ја поставите лозинката во знаци ASCII што се прикажуваат на софтверската тастатура на контролната табла.

Кога ја менувате лозинката, се прекинува врската со сите поврзани уреди. Користете ја новата лозинка ако сакате повторно да го поврзете уредот.

## Мрежни поставки

### Деактивирај Wi-Fi Direct

Оневозможете ги поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP) за печатачот. Кога ја оневозможувате врската Wi-Fi Direct (едноставна AP), се прекинува врската со сите уреди поврзани со печатачот.

### Врати ги стандардните поставки

Вратете ги сите поставки за Wi-Fi Direct (едноставна AP) на нивните стандардни вредности.


Информациите за врската Wi-Fi Direct (едноставна AP) на паметниот уред зачувани во печатачот се briшат.

## Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел

Кога е исклучено Wi-Fi, Wi-Fi конекцијата е исклучена.

1. Изберете  од почетниот экран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$   $\blackleftarrow$   $\blackrightarrow$ , а потоа притиснете го копчето OK.

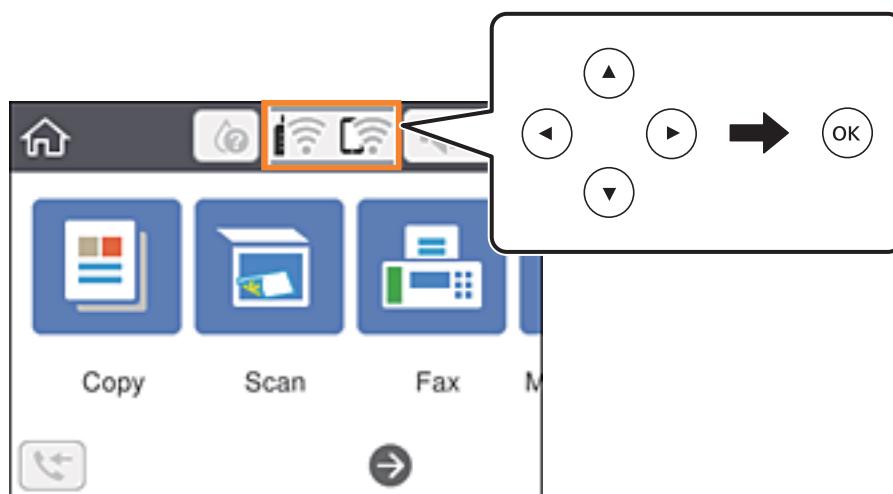

2. Изберете **Wi-Fi (Препорачано)**.

Се прикажува статусот на мрежата.

3. Изберете **Промени поставки**.

4. Изберете **Други > Исклучи Wi-Fi**.

5. Проверете ја пораката и започнете со поставувањето.

6. Кога ќе се прикаже пораката за завршување, затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.


7. Притиснете го копчето .

## Исклучување на врската Wi-Fi Direct (едноставна AP) од контролната табла

### Белешка:

Кога е оневозможена Wi-Fi Direct (едноставна AP) врска, се прекинува врската со сите компјутери и паметни уреди поврзани со печатачот во Wi-Fi Direct (едноставна AP) врска. Ако сакате да ја прекинете врската со одреден уред, прекинете ја од уредот наместо од печатачот.

- Изберете  на почетниот экран.

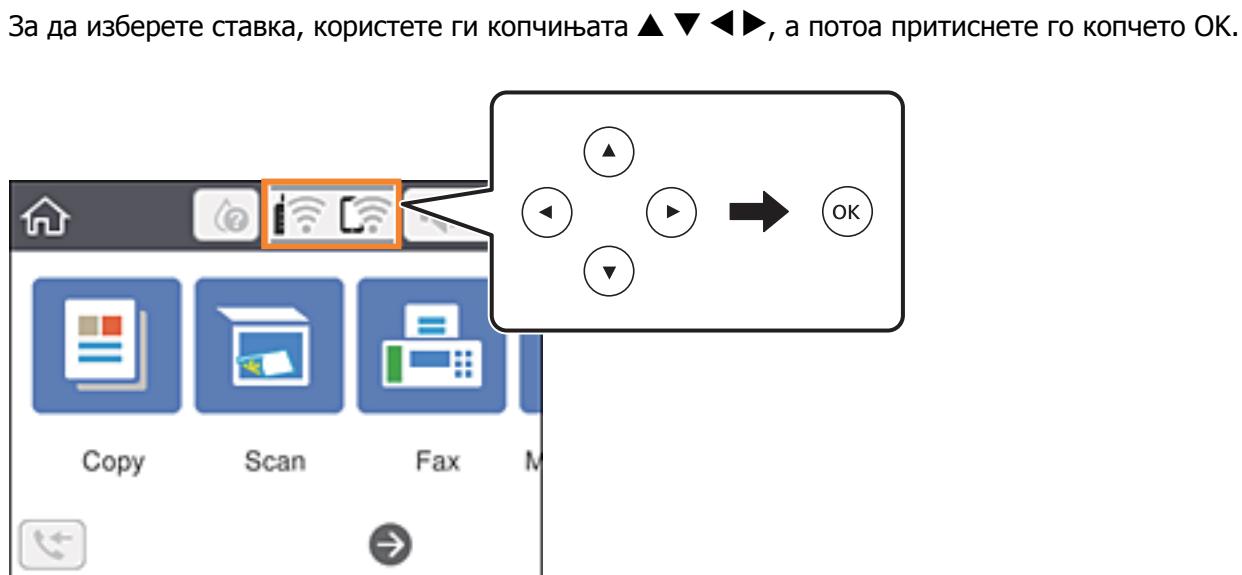

- Изберете **Wi-Fi Direct**.

Се прикажуваат информациите за Wi-Fi Direct.

- Притиснете го копчето OK.

- Изберете **Смени**.

- Изберете **Деактивирај Wi-Fi Direct**.

- Притиснете го копчето OK.

- Кога ќе се прикаже пораката за комплетирање, затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

- Притиснете го копчето .

## Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот

Може да ги вратите сите мрежни поставки на нивните почетни вредности.

## Мрежни поставки

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀▶, а потоа притиснете го копчето OK.

2. Изберете **Врати стандардни поставки > Поставки за мрежа.**

3. Проверете ја пораката и изберете **Да**.

4. Кога ќе се прикаже пораката за завршување, затворете го еcranот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

**Подготовка на печатачот**

# Подготовка на печатачот

## Ставање на хартија

### Достапни хартии и капацитети

**Белешка:**

Прикажаната големина на хартијата зависи од двигателот.

### Оригинална хартија Epson

Epson препорачува да се користи оригинална хартија Epson за да се обезбеди висок квалитет на отпечатениот материјал.

**Белешка:**

Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапна во вашето подрачје, контактирајте со службата за поддршка на Epson.

#### Хартија соодветна за печатење документи



Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	До линијата покажана со триаголникот на граничникот.

#### Хартија соодветна за печатење документи и фотографии



Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80

#### Хартија соодветна за печатење фотографии



Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20*
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20*
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20*

**Подготовка на печатачот**

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20*

- \* Ставајте еден по друг лист хартија ако хартијата не влегува правилно или ако отпечатениот материјал има неизедначени бои или дамки.

**Поврзани информации**

- ⇒ „Хартија за печатење без рамки“ на страница 58  
 ⇒ „Хартија за двострано печатење“ на страница 58

**Комерцијално достапна хартија****Обична хартија**

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Обична хартија Хартија за копирање Меморандум <sup>*2</sup>	Letter, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6	До линијата покажана со триаголникот на граничникот. <sup>*1</sup>
	Legal, 8,5×13 in., Indian-Legal	1
	Приспособена големина (mm) 54×86 до 215,9×1200	1

\*1 Ставајте еден по друг лист хартија ако хартијата не влегува правилно или ако отпечатениот материјал има неизедначени бои или дамки.

\*2 Хартија на чиешто заглавје однапред се отпечатени информации како што се името на испраќачот или корпорацијата. Мора да има маргина од 3 mm или повеќе во горниот дел на хартијата. Двостраното печатење и печатењето без рабови не се достапни за хартија за меморандум.

**Пликови**

Назив на медиум	Големина	Капацитет за ставање (пликови)
Плик	Плик #10, плик DL, плик C6	10

**Поврзани информации**

- ⇒ „Хартија за печатење без рамки“ на страница 58  
 ⇒ „Хартија за двострано печатење“ на страница 58

## Хартија за печатење без рамки

### **Оригинална хартија Epson**

- Epson Bright White Ink Jet Paper
- Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Ultra Glossy Photo Paper
- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper
- Epson Photo Paper Glossy

### **Комерцијално достапна хартија**

Обична хартија, хартија за копирање (A4, Letter)

## Хартија за двострано печатење

### **Оригинална хартија Epson**

Epson Bright White Ink Jet Paper


### **Комерцијално достапна хартија**

Обична хартија, хартија за копирање\*

- \* За автоматско двострано печатење, може да користите Letter, A4, B5, 16K и приспособена големина (182×257 до 215,9×297 mm) на хартијата.


## Претпазливости при ракување со хартија

- Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- За да достигнете висококвалитетни исписи со оригинална хартија на Epson, користете хартија во околината наведена на листовите испорачани со хартијата.
- Издувајте ја и порамнете ги работите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.

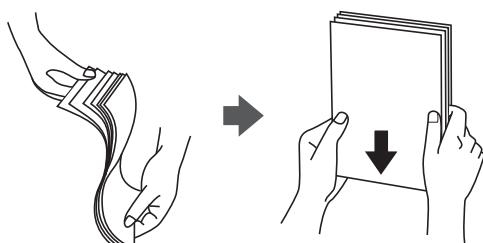

## Подготовка на печатачот

- Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.

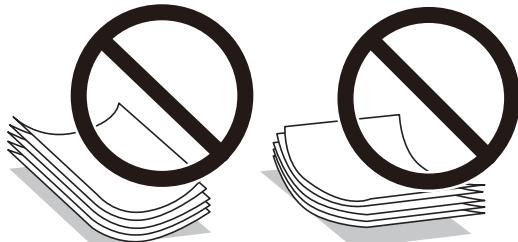


- Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, пртенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- Уверете се дека користите хартија со долга гранулација. Доколку не сте сигурни каков вид хартија користите, проверете на амбалажата од хартијата или контактирајте со производителот за да ги потврдите спецификациите на хартијата.

### Поврзани информации


➔ „Спецификации на печатачот“ на страница 237

## Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна

1. Извлечете го држачот за хартија.

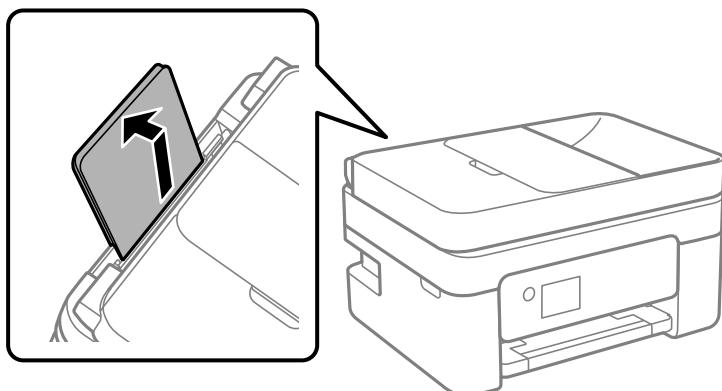


2. Лизнете ги граничниците.

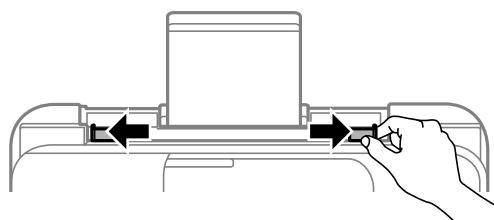

## Подготовка на печатачот


- Ставете хартија на средината на држачот за хартија со страната за печатење свртена нагоре.

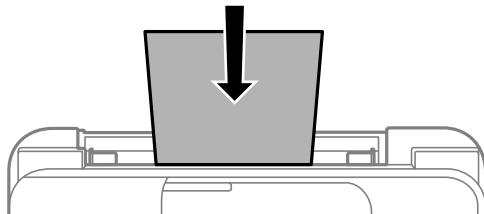

**Важно:**

- Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под знакот ▼ во граничникот.
- Прво ставете го пократкиот раб на хартијата. Меѓутоа, ако сте го поставиле подолгиот раб како ширина за кориснички приспособена големина, прво ставете го подолгиот раб на хартијата.


- Претходно издупчена хартија

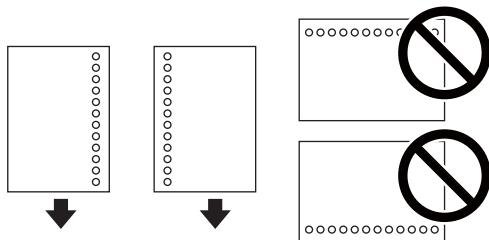

**Белешка:**

- Ставете еден лист обична хартија со дефинирана големина со отвори за повез на левата или десната страна.
- Прилагодете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење над отворите.
- Автоматското двострано печатење не е можно кај претходно издупчена хартија.

- Лизнете ги граничниците до работите на хартијата.

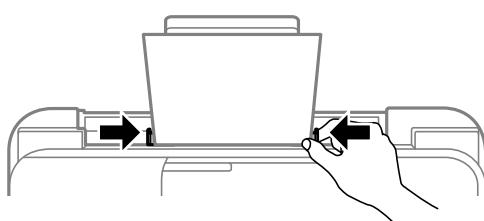

- На контролната табла, поставете ги големината и типот на хартијата што ја ставивте во додавање хартија од задна страна.


За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

## Подготовка на печатачот

### Белешка:

- Екранот со поставки за големината и типот на хартијата ќе се прикаже ако изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Поставки за извор хартија > Поставка на хартија.**
- За хартија за меморандум, изберете **Letterhead** за типот на хартија.
- За хартија за меморандум, ако печатите на хартија помала од поставката за хартија во двигателот за печатачот, печатачот може да печати надвор од работовите на хартијата, што може да доведе до размачкување на мастилото на отпечатениот материјал, како и до собирање вишок мастило во внатрешноста на печатачот. Уверете се дека ја имате избрана правилната поставка за големина на хартијата.
- Двостраното печатење и печатењето без работи не се достапни за хартија за меморандум. Исто така, брзината на печатење може да биде помала.

6. Извлечете ја излезната фиока.

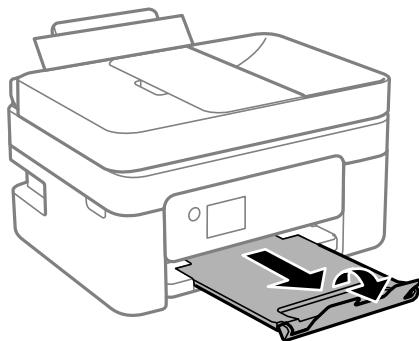

### Белешка:


Вратете ја преостанатата хартија во пакувањето. Ако ја оставите во печатачот, хартијата може да се извитка или може да се намали квалитетот на печатењето.

### Поврзани информации

- ⇒ „Претпазливи при ракување со хартија“ на страница 58
- ⇒ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 56
- ⇒ „Ставање пликови и предупредувања“ на страница 61
- ⇒ „Ставање долга хартија“ на страница 62


## Ставање пликови и предупредувања

Ставете ги пликовите така што прво ќе го ставите пократкиот раб во центарот со преклопот надолу, а потоа лизнете ги граничниците до работовите од пликовите.

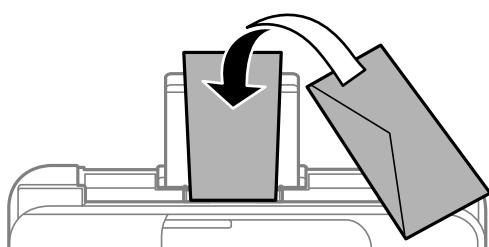

## Подготовка на печатачот

- Издувајте ги и порамнете ги работите на пликовите пред да ги ставите. Кога купчињата пликови се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.

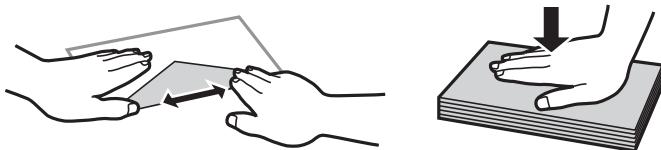


- Не користете пликови што се извиткани или превиткани. Користењето такви пликови предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- Не користете пликови со лепливи површини на преклопувањето или пликови со прозорец.
- Избегнувајте користење пликови што се пртенки бидејќи можат да се извиткаат при печатењето.

### Поврзани информации

- „Достапни хартии и капацитети“ на страница 56
- „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59

## Ставање долга хартија

Кога ставате хартија подолга од големината Legal, складирајте ја потпората за хартија, а потоа израмнете го предниот раб на хартијата.

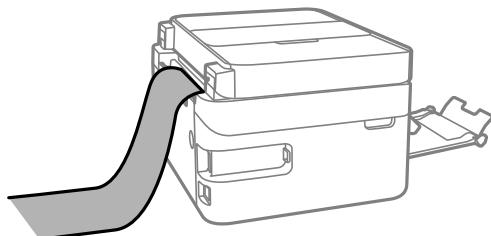

### Поврзани информации

- „Достапни хартии и капацитети“ на страница 56
- „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59

## Листа на видови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.

Назив на медиум	Тип медиум	
	Контролна таблица	Двигател за печатач
Epson Bright White Ink Jet Paper	Обична хартија	Обична хартија
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ултрасјајна	Epson ултрасјајна

**Подготовка на печатачот**

<b>Назив на медиум</b>	<b>Тип медиум</b>	
	<b>Контролна табла</b>	<b>Двигател за печатач</b>
Epson Premium Glossy Photo Paper	Прем. Сјајно	Epson првокласна сјајна
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Премија полуусјајна	Epson првокласна полуусјајна
Epson Photo Paper Glossy	Сјајна	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight	Мат	Epson Матирана
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson за мастило со фотографски квалитет

## Ставање оригинални

Ставете ги оригиналите на стакло на скенерот или на ADF.

Може да скенирате повеќе оригинални истовремено со ADF.

## Достапни оригинални за ADF

Расположливи големини на хартија	A4, писмо, 8,5×13 in., Legal
Тип хартија	Обична хартија
Дебелина на хартијата (тежина на хартијата)	од 64 до 95 g/m <sup>2</sup>
Капацитет на ставање	A4, писмо: 30 листови или 3.3 mm 8,5×13 in., Legal: 10 листови

Дури и кога оригиналот е во согласност со спецификациите за медиуми коишто може да се постават во ADF, можно е да не се внесува од ADF или квалитетот на скенирање може да се намали во зависност од својствата и квалитетот на хартијата.

**Важно:**

*Не внесувајте фотографии или вредни оригинални уметнички дела во ADF. Погрешното внесување може да доведе до набирање или оштетување на оригиналот. Скенирајте ги овие документи на стакло на скенерот.*

За да спречите заглавување хартија, избегнувајте ставање на следниве оригинални во ADF. За овие типови користете го стакло на скенерот.


- Оригинали што се искинати, извитканни, истукани, оштетени или свитканы
- Оригинали со дупки за подврзување
- Оригинали со селотејп, иглички, спојувалки и сл.
- Оригинали со залепени налепници или етикети

## Подготовка на печатачот


- Оригинали што се исечени неовообично или не се под прав агол
- Оригинали што се подврзани
- Паус хартија, хартија за топлински пренос или копии преку индиго

## Ставање оригинални на ADF


1. Порамнете ги работите на оригиналите.
2. Отворете ја влезната фиока за ADF.

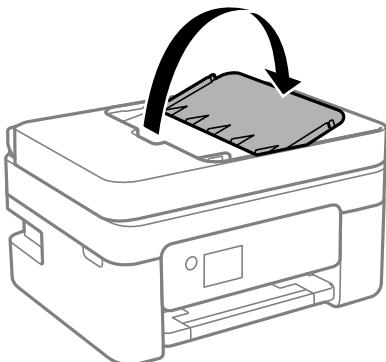

3. Ослободете го ADF-границникот.

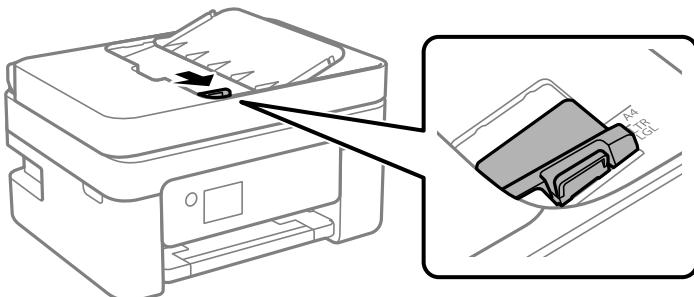

4. Поставете ги оригиналите свртени нагоре и со пократката страна во ADF, а потоа повлечете го ADF-границникот до работ на оригиналите.

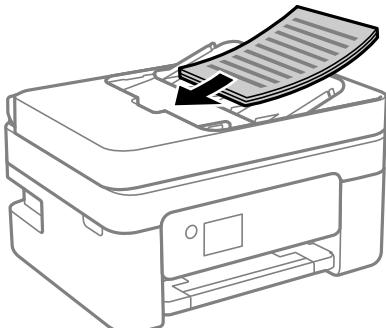


## Подготовка на печатачот



### Важно:

- ❑ Не ставајте ги оригиналите над линијата покажана со знакот триаголник на ADF.

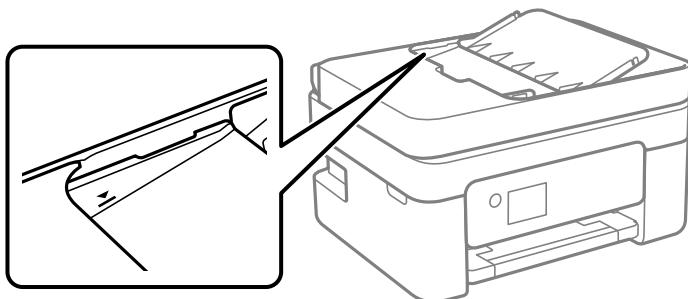

- ❑ Не додавајте оригинални додека скенирате.

## Ставање оригинални на ADF за двострано копирање

Поставете ги оригиналите во насоката прикажана на сликата и изберете ја поставката за ориентација.

- ❑ Оригинали во вертикална положба: Изберете **Вертикално** на контролната табла како што е описано подолу.

**Копирај > Напредни поставки > Ориентација на оригиналот > Вертикално**


Поставете ги оригиналите на ADF во насока на стрелката.



- ❑ Оригинали во хоризонтална положба: Изберете **Пејзаж** на контролната табла како што е описано подолу.

**Копирај > Напредни поставки > Ориентација на оригиналот > Пејзаж**

Поставете ги оригиналите на ADF во насока на стрелката.



## Ставање оригинални на Стакло на скенерот



### Внимание:

Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате капакот за документи. Инаку може да се повредите.


## Подготовка на печатачот



### Важно:

Кога ставате кабести оригинални како книги, спречете надворешна светлина да свети директно на стакло на скенерот.


1. Отворете го капакот за документи.

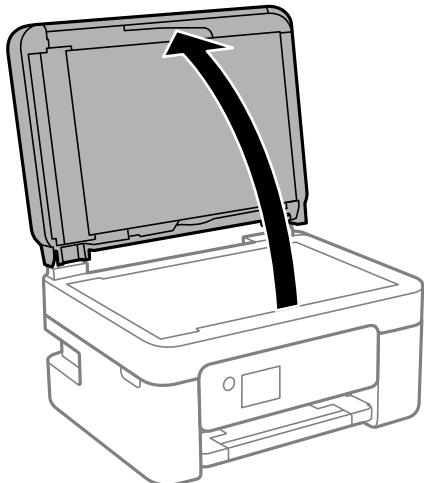


2. Отстранувајте прашина или дамки од површината на стакло на скенерот користејќи мека, сува, чиста крпа.

#### Белешка:

Ако има отпадоци или нечистотија на стакло на скенерот, опсегот на скенирање може да се прошири и да ги опфати, па сликата од оригиналот може да се измести или да се намали.

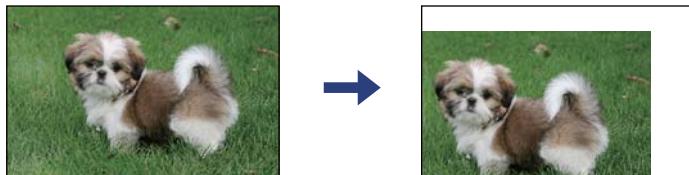

3. Ставете го оригиналот со лицето надолу и лизнете го до ознаката во аголот.

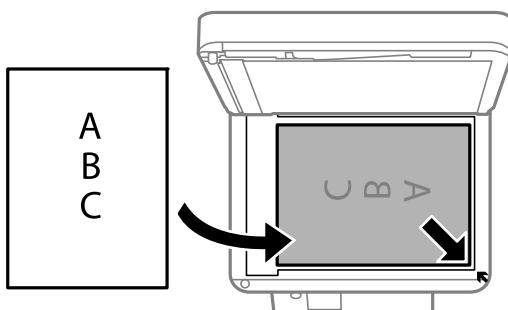

#### Белешка:

- ❑ Не се скенира опсег од 1,5 mm од работ на стакло на скенерот.
- ❑ Кога се ставени оригинални во ADF и на стакло на скенерот, приоритет имаат оригиналите во ADF.

## Подготовка на печатачот

- Полека затворете го капакот.



### Важно:

Не применувајте прекумерна сила на стакло на скенерот или на капакот за документи. Во спротивно, може да се оштетат.


- Извадете ги оригиналите по скенирањето.

### Белешка:

Ако ги оставите оригиналите на стакло на скенерот долго време, може да се залепат за површината од стаклото.

## Ставање на картичка за идентификација за копирање

Ставете картичка за идентификација на растојание од 5 mm од ознаката за агол на стакло на скенерот.

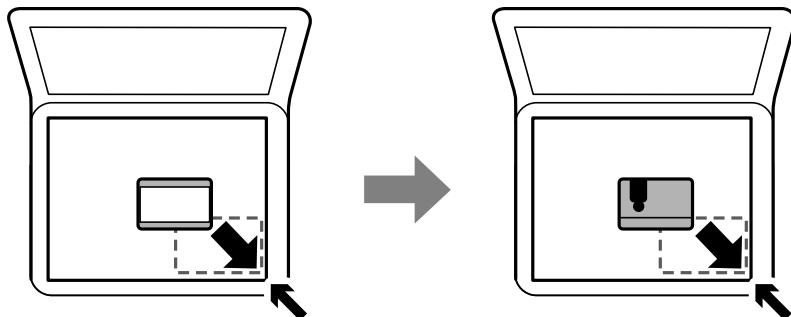

## Управување со контактите

Регистрирањето листа со контакти ви овозможува полесно внесување на определената цел. Може да регистрирате до 100 записи и може да ја користите листата со контакти кога внесувате број на факс.

## Регистрирање или изменување контакти

- Изберете **Факс** на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата **▲ ▼ ◀▶**, а потоа притиснете го копчето **OK**.

- Изберете **Контакти**.

- Направете едно од следново.

- За да регистрирате нов контакт, изберете **Додај запис** со притискање на копчето **+**, а потоа изберете **Додај контакт**.
- За да измените контакт, поместете го покажувачот до целниот контакт со користење на копчињата **▲ ▼**, притиснете го копчето **▶**, а потоа изберете **Уреди**.

## Подготовка на печатачот

- За да избришете контакт, поместете го покажувачот до целниот контакт со користење на копчињата ▲ ▼, а потоа притиснете го копчето ►. Изберете **Избриши**, а потоа изберете **Да**. Не мора да ги извршувате следниве постапки.
- 4. Одредете ги потребните поставки.
- Белешка:**  
Кога внесувате број на факс, внесете го надворешниот пристапен код на почетокот од бројот на факсот ако вашиот телефонски систем е PBX, а ви треба пристапен код за да добиете надворешна линија. Доколку пристапниот код е поставен во поставката за **Тип линија**, внесете тарифа (#) наместо вистинскиот пристапен код. За да додадете пауза (во траење од три секунди) за време на бирањето, внесете цртичка (-).
- 5. Изберете **Готово** за да ги примените поставките.

### Поврзани информации

► „Внесување знаци“ на страница 22

## Регистрирање или изменување групирани контакти

Додавањето контакти во одредена група ви овозможува да испраќате факс до повеќе примачи истовремено.

1. Изберете **Факс** на почетниот еcran.  
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀▶, а потоа притиснете го копчето OK.
2. Изберете **Контакти**.
3. Направете едно од следново.
  - За да регистрирате нови групирани контакти, изберете **Добавј запис** со притискање на копчето +, а потоа изберете **Добавј група**.
  - За да измените групирани контакти, поместете го покажувачот до целниот групиран контакт со користење на копчињата ▲ ▼, притиснете го копчето ►, а потоа изберете **Уреди**.
  - За да избришете групирани контакти, поместете го покажувачот до целниот групиран контакт со користење на копчињата ▲ ▼, а потоа притиснете го копчето ►. Изберете **Избриши**, а потоа изберете **Да**. Не мора да ги извршувате следниве постапки.
4. Внесете го или уредете го **Име на група** и **Индексен збор**, а потоа изберете **Контакт(и) додадени на Група (Потребно)**.
5. Изберете ги контактите коишто сакате да ги регистрирате во групата со притискање на копчето OK, а потоа изберете **Затвори**.
- Белешка:**
  - Може да регистрирате најмногу 99 контакти.
  - За да го поништите изборот на контакт, притиснете го копчето OK повторно.
6. Изберете **Готово** за да ги примените поставките.

**Подготовка на печатачот****Поврзани информации**

➔ „Внесување знаци“ на страница 22

**Регистрирање контакти на компјутерот**

Со користење на Web Config, може да креирате листа на контакти на вашиот компјутер и да ја внесете во печатачот.

1. Пристапете до Web Config.
2. Изберете **Advanced Settings** од листата во горниот десен дел од прозорецот.
3. Изберете **Contacts**.
4. Изберете го бројот којшто сакате да ги регистрирате и кликнете на **Edit**.
5. Внесете ги **Name, Index Word, Fax Number** и **Fax Speed**.
6. Кликнете на **Apply**.

**Поврзани информации**

➔ „Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)“ на страница 185  
 ➔ „Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач“ на страница 185

**Ставки за поставка на дестинација**

Ставки	Поставки и објаснувања
Name	Внесете име прикажано на контактите од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Во спротивно оставете го празно.
Index Word	Внесете зборови за пребарување од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8). Во спротивно оставете го празно.
Type	Оваа ставка е фиксна како <b>Fax</b> . Не може да ја промените оваа поставка.
Fax Number	Внесете од 1 до 64 знаци со користење на 0–9 - * # и празно место.
Fax Speed	Изберете брзина на комуникација за дестинација.

**Регистрирање на дестинации како група**

1. Пристапете до Web Config.
2. Изберете **Advanced Settings** од листата во горниот десен дел од прозорецот.
3. Изберете **Contacts**.
4. Изберете го бројот којшто сакате да ги регистрирате и кликнете на **Edit**.

## Подготовка на печатачот

5. Внесете **Name** и **Index Word**.
6. Изберете група од **Type**.
7. Кликнете на **Select** за **Contact(s) for Group**.  
Се прикажуваат достапните дестинации.
8. Изберете ја дестинацијата којашто сакате да ја регистрирате во групата и потоа кликнете на **Select**.  
**Белешка:**  
*Може да ги регистрирате дестинациите во повеќе групи.*
9. Кликнете на **Apply**.

### Поврзани информации

- ➔ „Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)“ на страница 185
- ➔ „Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач“ на страница 185

---

## Опции на менито за Поставки

Изберете **Поставки** на почетниот экран на печатачот за да направите различни поставки.

### Опции на менито за Општи поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

#### Поставки > Општи поставки

##### Осн поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

#### Поставки > Општи поставки > Осн поставки

Звук:

Приспособете ја јачината на звукот.

Без звук

Изберете **Вкл.** за да ги исклучите сите звуци.

Нормален режим

Изберете ја јачината на звукот, на пр. за **Притискање копче**.

Тивок режим

Изберете ја јачината на звукот, на пр. за **Притискање копче во Тивок режим**.

## Подготовка на печатачот

### Тајмер за спиење:

Приспособете го временскиот период за да влезете во режимот за спиење (режим за зачувување на енергија) кога печатачот не извршува никакви задачи. LCD екранот ќе потемни кога ќе измине одреденото време.

### Мерач на времето за исклучување:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Поставки за искл.**, во зависност од местото на продажба.

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот кога не го користите за одреден временски период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

### Поставки за искл.:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Мерач на времето за исклучување**, во зависност од местото на продажба.

Искл. напојување ако е неактивно

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот ако не го користите за одреден временски период. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Искл. напој. ако е искл. од приклучок

Изберете ја оваа поставка за печатачот да се исклучи по 30 минути откако сите порти (вклучително и портата LINE) ќе бидат исклучени. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од регионот.

### Поставки за датум/време:

Датум/Време

Внесете ги тековните датум и време.

Летно сметање на времето

Изберете ја поставката за летно сметање на времето што важи за вашето подрачје.

Временска разлика

Внесете ја временската разлика помеѓу вашето локално време и UTC (Координирано универзално време).

### Земја/Регион:

Изберете ја земјата или регионот во коишто го користите печатачот. Ако ја промените земјата или регионот, вашите поставки за факс се враќаат на нивните стандардни вредности и мора повторно да ги изберете.

### Јазик/Language:

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

### Изминато време на операцијата:

Изберете **Вкл.** за да се вратите на првичниот еcran кога ќе ги извршите активностите за одреден временски период.

## Подготовка на печатачот

### Тастатура

Променете го изгледот на тастатурата на LCD еcranот.

### Поврзани информации

- ➔ „Штедење енергија — контролна табла“ на страница 78
- ➔ „Внесување знаци“ на страница 22

## Поставки за печатач

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач

Поставки за извор хартија:

Поставка на хартија:

Изберете ги големината и видот на хартијата што сте ги ставиле во изворот на хартија. Може да ги направите **Постав за омил. хартија** кај големината и видот на хартијата.

A4/Писмо автоматско менување:

Изберете **Вкл.** за да внесете хартија од изворот на хартија поставен на големина со формат A4 кога нема извор на хартија поставен на формат Писмо (Letter) или внесете ја од изворот на хартија поставен на формат Писмо кога нема извор на хартија поставен на формат A4.

Известување за грешка:

Изберете **Вкл.** за да се прикаже пораката за грешка кога избраните големина или тип на хартија не одговараат на внесената хартија.

Авто. приказ на Пост. на хартија:

Изберете **Вкл.** за да се прикаже екранот **Поставка на хартија** кога внесувате хартија во изворот за хартија. Ако ја деактивирате оваа функција, не може да печатите од iPhone, iPad или iPod touch со користење на AirPrint.

Уни. поставки за печатење:

Овие поставки за печатачот ќе се применат кога ќе печатите користејќи надворешен уред без да користите двигателите за печатачот.

Горен раздел:

Приспособете ја горната маргина на хартијата.

Лев раздел:

Приспособете ја левата маргина на хартијата.

Изедн. на горн. марг.на задн. страна:

Приспособете ја горната маргина за задниот дел на страницата кога печатите двострано.

## Подготовка на печатачот

Изедн. на лев. марг. на задната стр.:

Приспособете ја левата маргина за задниот дел на страницата кога печатите двострано.

Провери широчина на хартија:

Изберете **Вкл.** за да ја проверите ширината на хартија пред печатење. На овој начин се спречува печатење надвор од работите на хартијата кога поставката за големина на хартијата не е точна, но може и да се намали брзината на печатење.

Прескокни празна страница:

Автоматски прескокнува празни страници во податоците за печатење.

Автоматски решавач на грешки:

Изберете дејство да го извршите кога ќе се појави грешка при двострано печатење или грешка поради полна меморија.

Вкл.

Се прикажува предупредување и печати еднострани режим кога ќе дојде до грешка при двострано печатење или печати само она што може да го обработи печатачот кога ќе дојде до грешка за полна меморија.

Иск.

Се прикажува порака за грешка и се откажува печатењето.

Тивок режим:

Изберете **Вкл.** за да ја намалите бучавата за време на печатење, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

Време на сушење на мастилото:

Изберете го времето за сушење на мастилото коешто сакате да го користите кога печатите двострано. Печатачот печати на другата страна штом ќе ја испечати едната страна. Ако исписот е замачкан, зголемете ја поставката за времето.

Врска со компјутер преку USB:

Изберете **Вклучи** за компјутерот да може да добие пристап до печатачот кога е поврзан со USB. Кога е избрано **Исклучи**, печатењето и скенирањето коишто не се испратени преку мрежна конекција се ограничени.

## Поставки за мрежа

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

**Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа**

Wi-Fi поставување:

Поставете ги или променете ги поставките за бежична мрежа. Изберете го начинот на поврзување од следниве и следете ги упатствата на LCD панелот.

## Подготовка на печатачот

- Wi-Fi (Препорачано)
- Wi-Fi Direct

Статус на мрежа:

Ги прикажува или печати тековните мрежни поставки.

- Wi-Fi статус
- Статус на Wi-Fi Direct
- Отпечати лист за статус

Проверка на конекција:

Ја проверува тековната мрежна врска и отпечатува извештај. Доколку има некакви проблеми со врската, видете во извештајот за да го решите проблемот.

Напредно:

Направете ги следниве детални поставки.

- Име на уред
- TCP/IP
- Прокси-сервер
- IPv6 адреса

### Поврзани информации

- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка“ на страница 37
- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS)“ на страница 39
- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)“ на страница 40
- ➔ „Печатење на листа за статус на мрежа“ на страница 50
- ➔ „Проверување на статусот на конекција на мрежа“ на страница 43
- ➔ „Поставување на напредни поставки за мрежа“ на страница 42

## Поставки за веб услуга

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Општи поставки > Поставки за веб услуга

Услуги на Epson Connect:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Epson Connect.

Може да се регистрирате за услугата со избирање на **Регистрирај**, а потоа следете ги упатствата.

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

- Прекини/Продолжи
- Одregistriрај

За детали, видете на следнава веб-локација.

<https://www.epsonconnect.com/>

## Подготовка на печатачот

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Услуги Google Cloud Print:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Google или сервисот за печатење на облак (Cloud Print).

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

- Активирај/ Деактивирај
- Одредистрирај

За детали во врска со регистрирање на Google, сервисот за печатење на облак (Cloud Print), погледнете ја следнава веб-локација.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

### Поврзани информации

➔ „Печатење со користење на мрежна услуга“ на страница 195

## Поставки на факс

Изберете го менито на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Општи поставки > Поставки на факс

Видете Поврзани информации подолу.

### Поврзани информации

➔ „Опции на мени за факс“ на страница 152

## Опции на менито за Статус на достава

Изберете го менито на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Статус на достава

Ги прикажува приближните нивоа на мастилото и работниот век на кутијата за одржување.

Кога ќе се прикаже , мастилото е скоро потрошено или кутијата за одржување е речиси полна. Кога ќе се прикаже , треба да ја замените ставката бидејќи мастилото е потрошено или кутијата за одржување е полна.

Може да ги замените касетите за мастило или да ги отпечатате информациите за статусот за довод на од овој екран.

## Опции на менито за Одржување

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

## Подготовка на печатачот

### Поставки > Одржување

Проверка на прскалката на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Печатачот печати образец за проверка на прскалки.

Чистење на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да ги исчистите затнатите прскалки во главата за печатење.

Порамнување на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да ја приспособите главата за печатење и за да го подобрите квалитетот на печатењето.

Вертикално порамнување

Изберете ја оваа функција ако исписите изгледаат матно или текстот и линиите не се порамнети.

Хоризонтално порамнување

Изберете ја оваа функција ако редовно се појавуваат хоризонтални ленти на исписите.

Замена на касета(и) за мастило:

Користете ја оваа функција за да ги замените касетите за мастило пред да го потрошите мастилото.

Чис. на вод. за ха.:

Изберете ја оваа функција ако има дамки од мастило на внатрешните валјаци. Печатачот внесува хартија за да ги исчисти внатрешните валјаци.

### Поврзани информации

- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 175
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 177
- ➔ „Замена на касети со мастило“ на страница 168
- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 178

## Опции на менито за Лист за статус на печатење

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Лист за статус на печатење

Лист за конфигурација:

Печати информативни листови на кои се прикажуваат моменталниот статус на печатачот и поставките.

Лист за потр. материјали:

Печати информативни листови на коишто се прикажува статусот на потрошниот материјал.

## Подготовка на печатачот

### Лист за ист. на користење:

Печати информативни листови на кои се прикажува историјата на користење на печатачот.

## Опции на менито за Бројач на отпечатени примероци

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Бројач на отпечатени примероци

Го прикажува вкупниот број на печатења, печатења во црно-бело и печатења во боја, вклучително и ставки како на пр. листот за статус од моментот кога сте го купиле печатачот.

## Опции на менито за Кориснички поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Кориснички поставки

Може да ги менувате стандардните поставки на следниве менија.

- Копирај
- Скенирај на компјутер
- Скенирај во облак
- Факс

## Опции на менито за Истражување на клиентите

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Истражување на клиентите

Изберете **Одобрни** за да се испраќаат информации за користењето на производот (на пр. за бројот на печатења) до Seiko Epson Corporation.

## Опции на менито за Врати стандардни поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Врати стандардни поставки

Ги ресетира следниве менија и ги заменува со нивните стандардни вредности.

- Поставки за мрежа
- Поставки за копирање
- Поставки за скен.
- Поставки на факс

## Подготовка на печатачот

- Избриши ги сите податоци и поставки

## Опции на менито за Ажурирање на фирмвер

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Ажурирање на фирмвер

Ажурирај:

Проверете дали е ажурирана најновата верзија на фирмвер на мрежниот сервер. Ако е достапно ажурирање, може да изберете дали сакате или не да започнете со ажурирање.

Известување:

Изберете **Вкл.** за да добиете известување ако има достапно ажурирање на фирмверот.

---

## Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Имајте ја предвид животната средина пред да извршите каква било промена.

Во зависност од местото на купување, печатачот може да има функција која автоматски го исклучува ако не е поврзан на мрежата 30 минути.

## Штедење енергија — контролна табла

- Изберете **Поставки** на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

- Изберете **Општи поставки > Осн поставки**.

- Направете едно од следново.

**Белешка:**

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Поставки за искл.** или **Мерач на времето за исклучување** во зависност од местото на купување.

- Изберете **Таймер за спиење** или **Поставки за искл. > Искл. напојување ако е неактивно** или **Искл. напој.** ако е искл. од приклучок, а потоа направете поставки.
- Изберете **Таймер за спиење** или **Мерач на времето за исклучување**, а потоа направете поставки.

# Поставки за факс

## Пред да ги користите функциите за факс

Поставете го следново за да ги користите функциите за факс.

- Поврзете го печатачот правилно со телефонската линија и, ако е потребно, со телефон
- Завршете го **Волшебник за поставување факс**, којшто е потребен за одредување на основните поставки.

Поставете го следново, според потребите.

- Контакти** регистрација
- Кориснички поставки** што ги одредуваат стандардните вредности за ставките од менито **Факс**
- Поставки на извештај** за печатење извештаи кога се испраќаат или примаат факсови

### Поврзани информации

- ➔ „Поврзување со телефонска линија“ на страница 79
- ➔ „Подготвување на печатачот да испраќа и прима факсови (со користење Волшебник за поставување факс)“ на страница 83
- ➔ „Одређување поединечни поставки за функциите за факс на печатачот“ на страница 85
- ➔ „Опции на менито за Поставки на факс“ на страница 90
- ➔ „Мрежни поставки“ на страница 25
- ➔ „Управување со контактите“ на страница 67
- ➔ „Опции на менито за Кориснички поставки“ на страница 77
- ➔ „Мени Поставки на извештај“ на страница 94

## Поврзување со телефонска линија

### Компатибилни телефонски линии

Можете да го користите печатачот преку телефонски системи со стандардни, аналогни, телефонски линии (PSTN = Јавна телефонска мрежа) и PBX (Приватна телефонска мрежа за деловни корисници).

Можеби не ќе можете да го користите печатачот со следниве телефонски линии или системи.

- VoIP телефонска линија, како што е DSL или фибер-оптички дигитален сервис
- Дигитална телефонска линија (ISDN)
- Некои телефонски системи PBX
- Кога адаптерите, како што се VoIP-адаптери, разделници или DSL-пренасочувачи, ќе бидат поврзани помеѓу ѕидниот телефонски приклучок и печатачот

## Поврзување на печатачот со телефонска линија

Поврзете го печатачот со телефонски сиден приклучок користејќи телефонски кабел RJ-11 (6P2C). Кога поврзувате телефон со печатачот, користете го вториот телефонски кабел RJ-11 (6P2C).

Во зависност од областа, телефонскиот кабел може да биде вклучен заедно со печатачот. Ако е вклучен, користете го тој кабел.

Веројатно ќе треба да го поврзете телефонскиот кабел со адаптер предвиден за вашата земја или регион.


**Белешка:**

*Извадете го капачето од портата EXT. на печатачот само кога го поврзувате телефонот со печатачот. Не вадете го капачето ако не го поврзувате телефонот.*

На места каде што често удираат громови, препорачуваме да користите заштита од пренапон.

## Поврзување на стандардна телефонска линија (PSTN) или PBX

Поврзете телефонски кабел од сиден телефонски приклучок или PBX-порта на портата LINE на задната страна на печатачот.

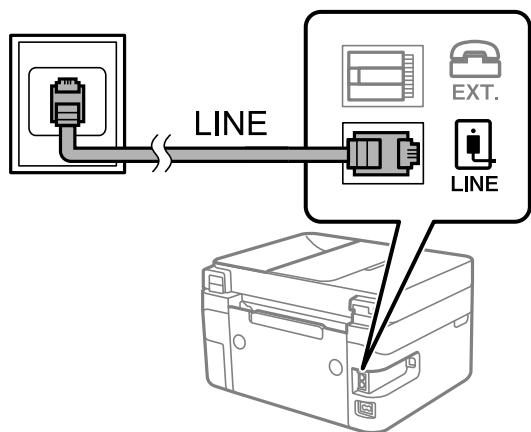


## Поврзување на DSL или ISDN

Поврзете телефонски кабел од DSL-модем или адаптер со ISDN-приклучок на портата LINE на задната страна на печатачот. Видете во документацијата на модемот или адаптерот за повеќе информации.

## Поставки за факс

### Белешка:

Доколку DSL-модемот не е опремен со вграден DSL-филтер, поврзете одделен DSL-филтер.

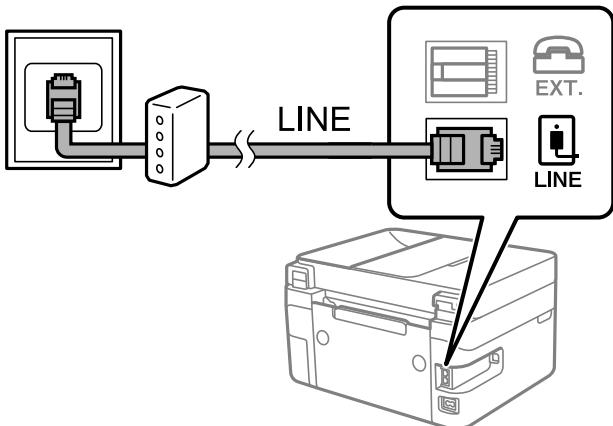


## Поврзување на телефонот со печатачот

Кога ги користите печатачот и телефонот на една телефонска линија, поврзете го телефонот на печатачот.

### Белешка:


- ❑ Ако телефонот има функција за факс, исклучете ја функцијата пред поврзувањето. Погледнете во упатствата приложени заедно со телефонот за повеќе информации. Во зависност од моделот на телефонскиот уред, функцијата за факс не може целосно да се оневозможи, па можеби нема да може да го користите како надворешен телефон.
- ❑ Ако поврзувате телефонска секрејтарка, уверете се дека поставката на печатачот **Свонења за одговор** е ставена на повисоко отколку бројот на свонења на кои е поставена вашата телефонска секрејтарка да одговори на повик.

1. Извадете го капачето од портата EXT. на задната страна од печатачот.

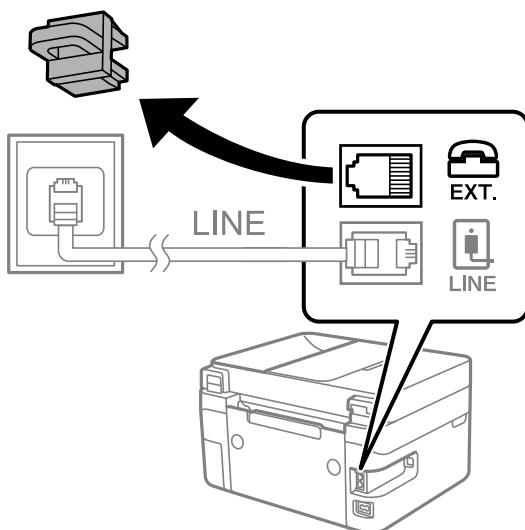

## Поставки за факс

2. Поврзете ги телефонот и портата EXT. со телефонски кабел.

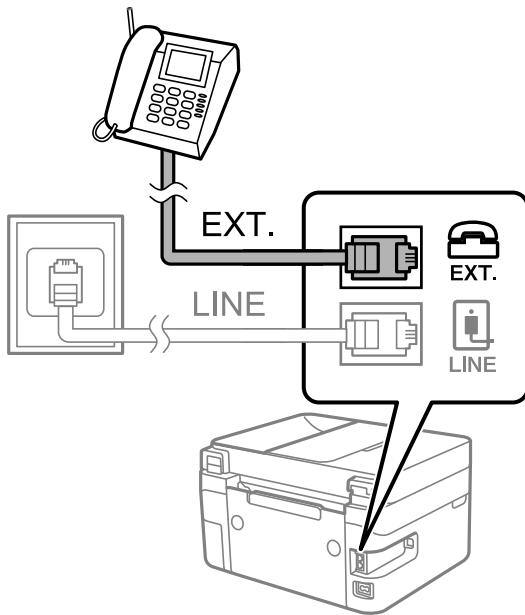

**Белешка:**


Кога се дели една телефонска линија, уверете се дека го поврзувате телефонот на портата EXT. од печатачот. Ако ја поделите линијата за одделно поврзување на телефонот и печатачот, телефонот и печатачот нема да работат правилно.

3. Изберете **Факс** на почетниот экран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата **▲ ▼ ◀▶**, а потоа притиснете го копчето OK.

4. Земете ја слушалката.

Ако на следниот екран се прикаже порака за започнување со испраќањето или примањето факсови, тоа значи дека врската е воспоставена.

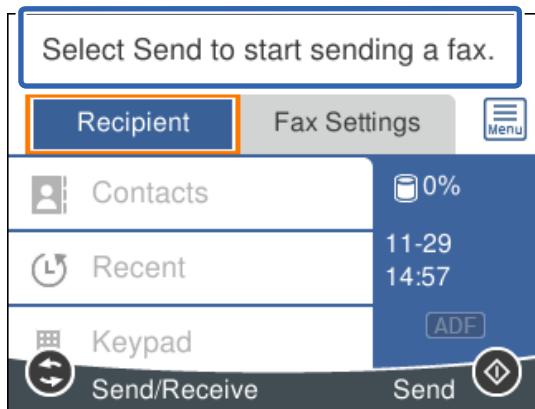

### Поврзани информации

- „Подготвување на печатачот да испраќа и прима факсови (со користење Волшебник за поставување факс)“ на страница 83
- „Оредување поставки за користење телефонска секретарка“ на страница 87

## Поставки за факс

- ➔ „Одредување поставки за прием на факсови ракувајќи само со поврзан телефон (Далечин. примање)“ на страница 88
- ➔ „Поставување на Режим за прием“ на страница 85

---

# Подготвување на печатачот да испраќа и прима факсови (со користење Волшебник за поставување факс)

**Волшебник за поставување факс** ги конфигурира основните функции за факс, за да го подготви печатачот за испраќање и примање факсови.

Волшебникот автоматски се прикажува кога печатачот ќе се вклучи за првпат. Волшебникот може да го активирате и рачно, преку контролната табла на печатачот. Треба повторно да го активирате волшебникот ако бил прескокнат кога печатачот бил вклучен првпат или кога средината за поврзување се сменила.

- Ставките подолу се она што може да го поставите преку волшебникот.
  - Заглавие (Ваш телефонски број и Заглавие на факс)**
  - Режим за прием (авто. или Рачно)**
- Ставките подолу се поставуваат автоматски според средината за поврзување.
  - Режим на бирање** (како што се **Тон** или **Пулсно**)
  - Тип линија (PSTN или PBX)**
  - Откр. тон за бирање**
  - Distinctive Ring Detection (DRD) поставка**
- Другите ставки во **Осн поставки** остануваат какви што се.

Активирајте **Волшебник за поставување факс** за да одредите **Осн поставки**, следејќи ги инструкциите на еcranот.

1. Уверете се дека печатачот е поврзан со телефонската линија.

**Белешка:**

*Бидејќи автоматската проверка на врската за факс се врши на крајот на волшебникот, печатачот мора да биде поврзан со телефонската линија пред да го активирате волшебникот.*

2. Изберете **Поставки** на почетниот еcran на контролната табла на печатачот.

За да изберете ставка, користете ги копчињата **▲ ▼ ◀▶**, а потоа притиснете го копчето **OK**.

3. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Волшебник за поставување факс**.
4. Проверете ја пораката на прикажаниот еcran, а потоа изберете **Продолжи**.  
Ќе започне волшебникот.

## Поставки за факс

5. Во еcranот за внесување заглавје во факсот, внесете го името на испраќачот, на пр. името на вашата компанија, а потоа изберете **Во ред**.

**Белешка:**

*Името на испраќачот и бројот на факсот се појавуваат како заглавие на излезните факсови.*

6. Во еcranот за внесување телефонски број, внесете го вашиот број на факс, а потоа изберете **Во ред**.

7. Во еcranот **Distinctive Ring Detection (DRD) поставка** одредете ги следниве поставки.

- Доколку сте се претплатиле за услуга со повеќе линии со различни звуци на свонење во вашата телефонска компанија: изберете **Поставки** и изберете го моделот на свонење којшто ќе го користите за дојдовни факсови.
  - Ако изберете **Сè**, одете на чекор 8.
  - Ако изберете некоја друга поставка, **Режим за прием** автоматски се поставува на **авто..**. Одете на чекор 10.
- Ако не треба да ја поставите оваа опција: изберете **Прескокни** и одете на чекор 10.

**Белешка:**

- Услугите за различни звуци на повеќе телефонски линии, коишто ги нудат многу телефонски компании (името на услугата се разликува според компанијата), ви овозможуваат да имате неколку телефонски броеви на една телефонска линија. Секој број си има сопствен назначен звук на свонење. Може да користите еден број за гласовни повици, а друг број за факсови. Изберете начин на свонење назначен за факсови во **DRD**.

- Во зависност од регионот, **Вкл.** и **Иск.** се прикажуваат како опции за **DRD**. Изберете **Вкл.** за да ја користите опцијата за различни звуци.

8. На еcranот **Поставка за режим на примање** изберете дали користите телефон поврзан со печатачот.

- Кога сте поврзани: изберете **Да** и одете на следниот чекор.

- Кога не сте поврзани: изберете **Не** и одете на чекор 10. **Режим за прием** е поставено на **авто..**.

9. На еcranот **Поставка за режим на примање** изберете дали сакате да примате факсови автоматски.

- За да примате автоматски: изберете **Да. Режим за прием** е поставено на **авто..**.

- За да примате рачно: изберете **Не. Режим за прием** е поставено на **Рачно**.

10. Проверете ги поставките што сте ги одредиле на прикажаниот еcran, а потоа изберете **Продолжи**.

За да коригирате или промените поставки, притиснете го копчето .

11. На еcranот **Изврши проверка на факс врска**, изберете **Започни проверка** за да се изврши проверка на врската за факс, а кога еcranот ќе побара да ги отпечатите резултатите од проверката, изберете **Печати**.

Ќе се отпечати извештај за резултатите од проверката каде што се покажува статусот на врската.

## Поставки за факс

### Белешка:

- Ако има некакви грешки, следете ги инструкциите во извештајот за да ги отстраните грешките.
- Ако се прикаже еcranот **Избери тип на линија**, изберете го типот на линијата.
  - Кога го поврзуваате печатачот со телефонски систем PBX или адаптер со приклучоци, изберете **PBX**.
  - Кога го поврзуваате печатачот на стандардна телефонска линија, изберете **PSTN** и изберете **Не детектирај** на прикажаниот еcran **Потврда**. Меѓутоа, поставувањето на **Не детектирај** може да предизвика прескокнување на првата цифра од бројот за факс при бирањето, па факсот може да се испрати на погрешен број.

### Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на печатачот со телефонска линија“ на страница 80
- ➔ „Поставување на Режим за прием“ на страница 85
- ➔ „Одредување поставки за користење телефонска секретарка“ на страница 87
- ➔ „Одредување поставки за прием на факсови ракувајќи само со поврзан телефон (Далечин. примање)“ на страница 88
- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 91

---

## Одредување поединечни поставки за функциите за факс на печатачот

Функциите за факс на печатачот може да ги конфигурирате поединечно користејќи ја контролната табла на печатачот. Поставките конфигурирани со помош на **Волшебник за поставување факс** може исто така да се менуваат. За повеќе детали, видете ги описите во менито **Поставки на факс**.

### Поврзани информации

- ➔ „Опции на менито за Поставки на факс“ на страница 90

## Поставување на Режим за прием

Во **Режим за прием** има две опции за примање дојдовни факсови. Поставките може да ги одредувате во менито подолу.

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки > Режим за прием**

Режим за прием	Користење на телефонската линија
Рачно	Главно за телефонирање, но и за факсови
авто.	Само за факсови (не е потребен надворешен телефонски уред)
	Главно за факсови, а понекогаш и за телефонирање

## Поставки за факс

### Поврзани информации

- ➔ „Користење на режимот Рачно“ на страница 86
- ➔ „Користење на режимот авто.“ на страница 86
- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 91

## Користење на режимот Рачно

### Примање факсови

Кога ќе зазвони телефонот, може да одговорите рачно, кревајќи ја слушалката.

- Кога ќе слушнете тон за факс:

Изберете **Факс** на почетниот екран на печатачот, изберете **Испрати/ Прими > Прими**, а потоа изберете  . Потоа, спуштете ја слушалката.

За да изберете ставка, користете ги копчињата     , а потоа притиснете го копчето OK.

- Ако сvonењето е за гласовен повик:

Може да одговорите на телефонскиот повик како и вообичаено.

### Примање факсови користејќи само поврзан телефон

Кога е поставен режимот **Далечин. примање**, може да примате факсови со едноставно внесување на **Код за старт**.

Кога ќе зазвони телефонот, кренете ја слушалката. Кога ќе чуете тон за факс, бирајте го двоцифренот **Код за старт**, а потоа спуштете ја слушалката.

### Поврзани информации

- ➔ „Одредување поставки за прием на факсови ракувајќи само со поврзан телефон (Далечин. примање)“ на страница 88

## Користење на режимот авто.

### Примање факсови без надворешен телефонски уред

Печатачот автоматски префрла на примање факсови кога бројот сvonења којшто сте го поставиле во **Svonења за одговор** е комплетиран.

#### Белешка:

Ви препорачуваме да го поставите **Svonења за одговор** на најмал можен број.

### Примање факсови со надворешен телефонски уред

Печатачот со надворешен телефонски уред работи на следниов начин.

- Ако вашиот телефонски уред е телефонска секретарка и кога одговара во рамки на бројот сvonења поставен во **Svonења за одговор**:

- Ако сvonењето е за факс: печатачот автоматски се префрла на примање факсови.
- Ако сvonењето е за гласовен повик: телефонската секретарка може да прима гласовни повици и да снима гласовни пораки.

## Поставки за факс

- Кога ќе ја кренете слушалката во рамки на бројот свонења поставени во **Свонења за одговор:**
  - Ако свонењето е за факс: може да го примите факсот користејќи ги истите чекори како за **Рачно.**
  - Ако свонењето е за гласовен повик: може да одговорите на телефонскиот повик како и вообичаено.
- Кога печатачот автоматски се префрла на примање факсови:
  - Ако свонењето е за факс: печатачот започнува да прима факсови.
  - Ако свонењето е за гласовен повик: не може да одговорите на телефонскиот повик. Побарајте од другото лице да ви се јави.

### Белешка:

*Одредете ја поставката за **Свонења за одговор** на печатачот на поголем број отколку бројот на свонења за телефонската секретарка. Во спротивно, телефонската секретарка нема да може да прима гласовни повици за да снима гласовни пораки. За детали околу поставувањето на телефонската секретарка, видете во прирачникот испорачан со телефонската секретарка.*

### Поврзани информации

- ➔ „[Одредување поставки за користење телефонска секретарка](#)“ на страница 87
- ➔ „[Користење на режимот Рачно](#)“ на страница 86

## Одредување поставки кога поврзувате надворешен телефонски уред

### Одредување поставки за користење телефонска секретарка

Ви требаат поставувања за да користите телефонска секретарка.

1. Изберете **Поставки** на почетниот еcran на контролната табла на печатачот.  
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀▶, а потоа притиснете го копчето OK.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки.**
3. Поставете го **Режим за прием** на **авто..**
4. Поставете ја поставката **Свонења за одговор** на печатачот на поголем број отколку бројот на свонења за телефонската секретарка.

Ако **Свонења за одговор** е поставено на број понизок од бројот на свонења за телефонската секретарка, таа не може да ги прима гласовните повици за да ги снима како гласовни пораки. Погледнете во упатствата приложени заедно со телефонската секретарка за нејзините поставувања.

Поставката **Свонења за одговор** на печатачот може да не е прикажана, во зависност од регионот.

### Поврзани информации

- ➔ „[Користење на режимот авто.](#)“ на страница 86

## Поставки за факс

► „Мени Осн поставки“ на страница 91

### Одредување поставки за прием на факсови ракувајќи само со поврзан телефон (Далечин. примање)

Може да започнете да примате дојдовни факсови само кревајќи ја слушалката и ракувајќи со телефонот, без воопшто да ракувате со печатачот.

Опцијата **Далечин. примање** е достапна за телефони што подржуваат тонско бирање.

1. Изберете **Поставки** на почетниот еcran на контролната табла на печатачот.  
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀▶, а потоа притиснете го копчето OK.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки > Далечин. примање**.
3. Поставете го **Далечин. примање** на **Вкл..**
4. Изберете **Код за старт**, внесете двоцифрен код (може да внесете од 0 до 9, \* и #), а потоа изберете **Во ред**.
5. Изберете **Готово** за да ги примените поставките.

#### Поврзани информации

► „Користење на режимот Рачно“ на страница 86

► „Мени Осн поставки“ на страница 91

### Одредување поставки за блокирање непотребни факсови

Може да ги блокирате непотребните факсови.

1. Изберете **Поставки** на почетниот еcran на контролната табла на печатачот.  
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀▶, а потоа притиснете го копчето OK.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки > Одбивање факс.**
3. Поставете го условот за блокирање непотребни факсови.  
Изберете **Одбивање факс** и овозможете ги следниве опции.
  - Листа со одбиени броеви: ги отфрла факсовите коишто се во листата на броеви за отфрланье.
  - Блокирано празно заглавје на факс: ги отфрла факсовите коишто со празно заглавие.
  - Нерегистрирани контакти: ги отфрла факсовите коишто не се додадени во списокот со контакти.
4. Притиснете го копчето ↵ за да се вратите на еcranот **Одбивање факс.**

## Поставки за факс

5. Ако се користи **Листа со одбиени броеви**, изберете **Уреди листа на одбиен број**, а потоа изменете го списокот.

### Поврзани информации

⇒ „Мени Осн поставки“ на страница 91

## Одредување поставки за испраќање и примање факсови на компјутер

За да испраќате и примате факсови на компјутер, FAX Utility мора да биде инсталлирана на компјутерот поврзан со мрежа или со USB-кабел.

## Одредување на поставката Зачувај во компјутер за примање факсови

Може да примате факсови на компјутер користејќи ја FAX Utility. Инсталирајте FAX Utility на компјутерот и одредете ја поставката. За детали, видете Basic Operations во помош за FAX Utility (прикажана на главниот прозорец).

Долунаведената поставка на контролната табла на печатачот е поставена на **Да**, а примените факсови може да се зачувуваат на компјутерот.

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием > Зачувај во компјутер**

### Поврзани информации

⇒ „Мени Поставки за прием“ на страница 92

## Одредување на поставката Зачувај во компјутер за печатење и од печатачот што прима факсови

Може да ја одредите поставката за печатење на факсовите примени на печатачот, како и да ги зачувувате на компјутер.

1. Изберете **Поставки** на почетниот еcran на контролната табла на печатачот.

За да изберете ставка, користете ги копчињата **▲ ▼ ◀▶**, а потоа притиснете го копчето OK.

2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием**.

3. Изберете **Зачувај во компјутер > Да и печати**.

### Поврзани информации

⇒ „Мени Поставки за прием“ на страница 92

## Поставки за факс

### Одредување на поставката Зачувј во компјутер да не се примаат факсови

За да поставите печатачот да не зачува примени факсови на компјутерот, променете ги поставките на печатачот.

#### Белешка:

Може да ги промените поставките со користење на FAX Utility. Меѓутоа, ако има факсови коишто не биле зачувани на компјутерот, функцијата нема да работи.

1. Изберете **Поставки** на почетниот еcran на контролната табла на печатачот.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

2. Изберете **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием.**

3. Изберете **Зачувј во компјутер > Не.**

#### Поврзани информации

⇒ „Мени Поставки за прием“ на страница 92

---

## Опции на менито за Поставки на факс

Ова мени се прикажува ако изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки на факс** од контролната табла на печатачот.

### Провери факс врска

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

#### Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Провери факс врска

Ако изберете **Провери факс врска** се проверува дали печатачот е поврзан со телефонската линија и дали е подготвен за испраќање факс. Резултатот од проверката може да го отпечатите на обична хартија со големина A4.

### Волшебник за поставување факс

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

#### Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Волшебник за поставување факс

Ако изберете **Волшебник за поставување факс**, може да ги одредите основните поставки за факс. Следете ги инструкциите на екранот.

#### Поврзани информации

⇒ „Подготвување на печатачот да испраќа и прима факсови (со користење Волшебник за поставување факс)“ на страница 83

## Поставки за факс

### Мени Осн поставки

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Осн поставки**

Ставка	Опис
Брзина на факс	Ја избира брзината за пренос на факс. Препорачуваме да изберете <b>Бавно (9,600bps)</b> ако често се случува грешка при комуникацијата, кога испраќате/ примате факс во/од странство или кога користите телефонска (говорна) услуга преку интернет-протокол [IP (VoIP)].
ECM	Автоматски поправа грешки при пренос на факс (Режим на поправање грешки), најчесто предизвикани од шумот на телефонската линија. Доколку е оневозможена оваа опција, не ќе можете да испраќате или примате документи во боја.
Откр. тон за бирање	Забележува тон од бирање пред да започнете да бирате. Ако печатачот е поврзан со PBX (приватна телефонска централа) или дигитална телефонска линија, печатачот не ќе може да започне со бирање. Во оваа ситуација, променете ја поставката за <b>Тип линија</b> на <b>PBX</b> . Ако ова не функционира, исклучете ја оваа опција. Меѓутоа, исклучувањето на оваа опција може да предизвика испуштање на првата цифра при бирањето на бројот за факс и да го испрати факсот на погрешен број.
Режим на бирање	Изберете го типот на телефонскиот систем на кој сте го поврзали печатачот. Кога е поставен на <b>Пулсно</b> , привремено можете да го промените начинот на бирање од пулсирачко на тонско со притискање на * (се внесува „Т“) додека ги внесувате броевите на горниот еcran на факсот. Оваа поставка може да не се прикажува во зависност од вашиот регион или земја.
Тип линија	Го избира видот на линија на која сте го поврзали печатачот.  Кога го користите печатачот во опкружување што користи локали и бара надворешна шифра за пристап, како на пример 0 и 9, за да добиете надворешна линија, изберете <b>PBX</b> и регистрирајте ја шифрата за пристап. Штом сте ја регистрирале шифрата за пристап, внесете # (тараба) наместо пристапната шифра кога испраќате факс на надворешен број на факс. За опкружување што користи DSL модем или терминален адаптер, поставувањето на <b>PBX</b> исто така се препорачува.  Не може да испраќате факсови на приматели во <b>Контакти</b> каде што е поставен надворешен код за пристап како на пр. 0 или 9. Ако сте додале приматели во <b>Контакти</b> користејќи надворешен код за пристап како на пр. 0 или 9, поставете го <b>Код за пристап на Не употреба</b> . Во спротивно, мора да го промените кодот во # во <b>Контакти</b> .
Заглавие	Внесете го името на испраќачот и бројот на факсот. Тоа се појавува како заглавие на излезните факсови.  <input type="checkbox"/> Ваш телефонски број: Може да внесете до 20 знаци користејќи 0–9 + или празно место. <input type="checkbox"/> Заглавие на факс: По потреба, може да регистрирате до 21 име на испраќач. Може да внесете до 40 знаци за името на секој испраќач.
Режим за прием	Изберете режим за примање. За детали, видете ги поврзаните информации подолу.

## Поставки за факс

Ставка	Опис
DRD	Доколку сте се претплатиле за услуга со повеќе линии со различни звуци на свонење во вашата телефонска компанија, изберете го моделот на свонење што ќе се користи за дојдовни факсови. Услугата за различни звуци на повеќе телефонски линии, којашто ја нудат многу телефонски компании (името на услугата се разликува според компанијата), ви овозможува да имате неколку телефонски броеви на една телефонска линија. Секој број си има сопствен назначен звук на свонење. Може да користите еден број за гласовни повици, а друг број за факсови. Во зависност од регионот, оваа опција може да биде <b>Вкл.</b> или <b>Иск.</b> .
Свонења за одговор	Изберете колку пати треба да засвони пред печатачот автоматски да прими факс.
Далечин. примање	<input type="checkbox"/> Далечин. примање: Кога одговарате на дојдовен повик за факс на телефон поврзан со печатачот, може да започнете со примање на факсот ако го внесете кодот користејќи го телефонот. <input type="checkbox"/> Код за старт: Поставете го стартниот код на <b>Далечин. примање</b> . Внесете два знака користејќи 0–9, *, #.
Одбивање факс	<input type="checkbox"/> Одбивање факс: Изберете ги опциите за одбивање прием на непотребни факсови. <input type="checkbox"/> Листа со одбиени броеви: Ако телефонскиот број на другата страна е во списокот со броеви за одбивање, поставете дали да се одбиваат дојдовните факсови. <input type="checkbox"/> Блокирано празно заглавје на факс: Ако телефонскиот број на другата страна е блокиран, поставете дали да се одбива приемот на факсовите. <input type="checkbox"/> Нерегистрирани контакти: Ако телефонскиот број на другата страна не е во контактите, поставете дали да се одбива приемот на факсовите. <input type="checkbox"/> Уреди листа на одбиен број: Може да регистрирате до 30 броеви на факс за коишто ќе се одбива прием на факсови и повици. Внесете до 20 знаци користејќи 0–9, *, # или празно место.

### Поврзани информации

- ➔ „Подготвување на печатачот да испраќа и прима факсови (со користење Волшебник за поставување факс)“ на страница 83
- ➔ „Поставување на Режим за прием“ на страница 85
- ➔ „Одредување поставки за прием на факсови ракувајќи само со поврзан телефон (Далечин. примање)“ на страница 88
- ➔ „Одредување поставки за блокирање непотребни факсови“ на страница 88

### Мени Поставки за прием

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием**

## Поставки за факс

Ставка	Опис
Зачувай во компјутер	Ги зачувува примените факсови како PDF-датотеки на компјутер поврзан со печатачот. Ова може да го поставите на <b>Да</b> користејќи само FAX Utility. Однапред инсталирајте ја FAX Utility на компјутерот. Откако ќе го поставите на <b>Да</b> , може да го смените во <b>Да и печати</b> .
Автоматско намалување	Ги печати примените факсови со големи документи намалени да одговараат на хартијата во изворот на хартија. Намалувањето не е секогаш можно и зависи од примените податоци. Доколку ова е исклучено, големите документи ќе се печатат во нивната изворна големина на повеќе листови, но може да се исфрли празна втора страница.
Поставки за делење страници	Ги печати примените факсови со поделба на страници кога големината на примените документи е поголема од големината на внесената хартија во печатачот.
Автоматска ротација	Ги ротира примените факсови како документи со големина A5 во ориентација пејзаж, за да се отпечатат на хартија со големина A5. Оваа поставка се применува кога големината A5 е поставена во <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки за печатач &gt; Поставки за изврш хартија &gt; Поставка на хартија &gt; Големина на хартија</b> .  Ако изберете <b>Иск.</b> , факсовите примени со големина A5 во ориентација пејзаж, а со иста ширина како документите со големина A4 во ориентација портрет, се печатат како факсови со големина A4.
Добави информација за прием	Ја печати информацијата за прием на применениот факс, дури и ако испраќачот не постави информации за заглавието. Информациите за прием вклучуваат датум и време на приемот, идентификациски број на испраќачот и број на страницата (како на пример „P1“). Кога <b>Поставки за делење страници</b> е овозможено, вклучен е и бројот на страницата за поделба.
2-страница	Печати повеќе страници од примените факсови на двете страни на хартијата.
Време за почеток на печатење	Изберете опции за почетокот на печатењето на примените факсови.  <input type="checkbox"/> Сите страници се примени: печатењето започнува по приемот на сите страници. Дали печатењето ќе започне од првата или од последната страница, зависи од поставката за функцијата <b>Сортирани листови</b> . Видете го објаснувањето за <b>Сортирани листови</b> .  <input type="checkbox"/> Првата страница е примена: започнува со печатење кога ќе ја прими првата страница и потоа печати како што ги добива страниците. Ако печатачот не може да започне со печатење, како на пример кога печати други задачи, печатачот започнува да ги печати примените страници како серија кога е достапно.
Сортирани листови	Бидејќи првата страница се печати последна (излегува најгоре), печатените документи се редат со правилниот распоред на страниците. Кога меморијата на печатачот е скоро полна, оваа опција може да биде недостапна.
Време за прекин на печатење	<input type="checkbox"/> Време за прекин на печатење: во текот на временскиот период што сте го одредиле од <b>Време за стопирање</b> до <b>Време за рестартирање</b> , печатачот ги зачува примените документи во својата меморија, без да ги печати. Оваа опција може да се користи за спречување бучава навечер или за да се спречи откривање доверливи документи додека сте отсутни. Пред да ја користите оваа функција, уверете се дека има доволно слободна меморија. Кога ќе го поставите ова на <b>Иск.</b> , може да ги отпечатите примените документи дури и пред времето за рестартирање.  <input type="checkbox"/> Време за стопирање: го прекинува печатењето на документите.  <input type="checkbox"/> Време за рестартирање: го рестартира печатењето на документите автоматски.
Тивок режим	Ја намалува бучавата којашто ја прави печатачот при печатењето на факсовите, меѓутоа брзината на печатењето може да се намали.

**Поставки за факс****Мени Поставки на извештај**

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки на извештај**

Ставка	Опис
Авто. печатење дневник на факс	Автоматски ја печати евиденцијата за факсови. Изберете <b>Вклучено (секои 30)</b> за да се отпечати евиденција секогаш кога се завршени 30 задачи за факс. Изберете <b>Вклучено (време)</b> за да се отпечати евиденцијата во назначено време. Меѓутоа, доколку бројот на задачи за факс надмине 30, евиденцијата ќе се отпечати пред назначеното време.
Прикачи слика на извештај	Печати <b>Извештај за трансимисија</b> со слика од првата страница на испратениот документ. Изберете <b>Вклучено (голема слика)</b> за да се отпечати горниот дел од страницата без намалување. Изберете <b>Вклучено (мала слика)</b> за да се отпечати цела страница намалувајќи ја за да се вклопи во извештајот.
Формат на извештај	Избира формат за извештаи за факсовите во <b>Факс &gt; Повеќе картичка &gt; Извештај за факс</b> освен <b>Рута за протокол</b> . Изберете <b>Детали</b> за да печатите со кодовите за грешка.

**Мени Поставки за безбедност**

На контролната табла на печатачот, може да го најдете долунаведеното мени:

**Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за безбедност**

Ставка	Опис
Забрани за дир. бирање	Ако изберете <b>Вкл.</b> , се оневозможува рачното внесување на броеви на факс на примачите и му се овозможува на операторот да избере примачи само од списокот со контакти или од историјата на испраќање.  Ако изберете <b>Внеси два пати</b> , од операторот се бара повторно да го внесе бројот на факс кога бројот бил внесен рачно.  Ако изберете <b>Иск.</b> , се овозможува рачно внесување на броевите на факс на примачите.
Потврди листа на адреси	Ако изберете <b>Вкл.</b> , се прикажува екран за потврда на примачот пред да започне преносот.
Авто. бришење на резерв. податоци	Ако изберете <b>Вкл.</b> , автоматски се бришат резервните копии кога испраќањето или примањето документ ќе заврши успешно и кога резервните копии ќе станат непотребни.  Ако изберете <b>Иск.</b> , за да се подготви за неочекуван прекин на струја поради електричен дефект или некакво неправилно работење, печатачот привремено складира резервни копии од испратените и примените документи во својата меморија.
Бришење на резервни податоци	Ги брише сите резервни копии привремено складирани во меморијата на печатачот. Направете го ова пред да му го дадете печатачот на некој друг или пред да го фрлате.

# Печатење

## Печатење од двигател за печатач на Windows

### Печатење на двигател за печатач

Кога пристапувате до двигател за печатач од контролната табла на печатачот, поставите се применуваа за сите апликации.

#### Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла

##### Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете на копчето за стартирање, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

##### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Поставувања за печатење**.

##### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартирање, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

##### Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла > Печатачи во Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

##### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

#### Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролната табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

#### Белешка:

Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Префериенци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.


## Печатење

### Основни информации за печатење

#### Белешка:

Операциите може да се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.  
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја внуле.
2. Изберете **Печатење** или **Поставување на страница** од менито **Датотека**.
3. Изберете го својот печатач.
4. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од дигителот за печатачот.

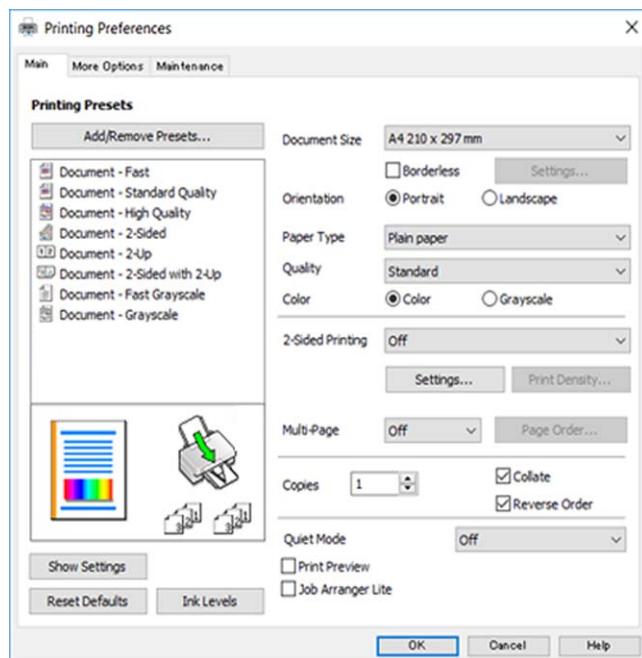

5. Променете ги поставките ако е потребно.

Погледнете ги опциите за мени за дигителот на печатач за детали.

#### Белешка:

- Видете и во електронската помош за објаснување на ставките за поставување. Со кликување на десното копче на ставката се прикажува **Помош**.
- Кога ќе изберете **Преглед за печатење**, може да видите преглед на документот пред печатење.

6. Кликнете **OK** за да го затворите прозорецот на дигителот на печатачот.

7. Кликнете на **Печати**.

#### Белешка:

Кога ќе изберете **Преглед за печатење**, се прикажува прозорец за преглед. За да ги промените поставките, кликнете на **Откажи** и повторете ја постапката од чекор 2.


## Печатење

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 56
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 62
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 111

## Двострано печатење

Може да печатите на двете страни на хартијата. Може да печатите и брошура што може да се направи со повторна нарачка на страници и со преклопување на исписот.

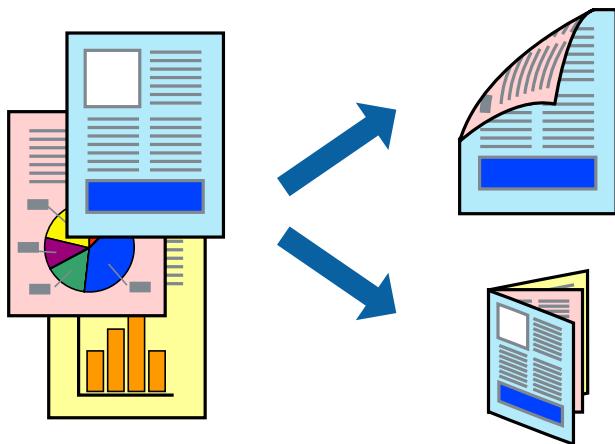

#### Белешка:

- Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.
- Може да користите автоматско и двострано печатење. За време на рачното двострано печатење, превртете ја хартијата за да печатите на другата страна кога печатачот ќе заврши со печатење на првата страница.
- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 56

## Поставки за печатење

Рачното двострано печатење е достапно кога е овозможено EPSON Status Monitor 3. Меѓутоа, може да не е достапно кога на печатачот му се пристапува преку мрежа или се користи како делен печатач.

#### Белешка:

За да го овозможите EPSON Status Monitor 3, кликнете на **Проширени поставки** на јазичето **Одржување** и изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

1. Од јазичето **Главна** на двигателот на печатач, изберете ја опцијата од **Двострано печатење**.

## Печатење

### 2. Кликнете **Settings**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **OK**.

Направете поставки за **Густина на печатење** ако е потребно. Оваа поставка не е достапна кога ќе изберете рачно двострано печатење.

#### **Белешка:**

- За да печатите преклопена брошура, изберете **Книшка**.
- Кога го поставувате **Густина на печатење**, може да ја приспособите густината на печатење во зависност од типот на документот.
- Печатењето може да биде бавно во зависност од комбинацијата на опции што се избрани за **Изберете вид на документот** во прозорецот Прилаг. на густината за печатење и за **Квалитет** на јазичето **Главна**.

### 3. Кликнете на **Печати**.


За рачно двострано печатење, откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот ќе се прикаже скок-прозорец. Следете ги упатствата на екранот.

## Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 96
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 111

## Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.

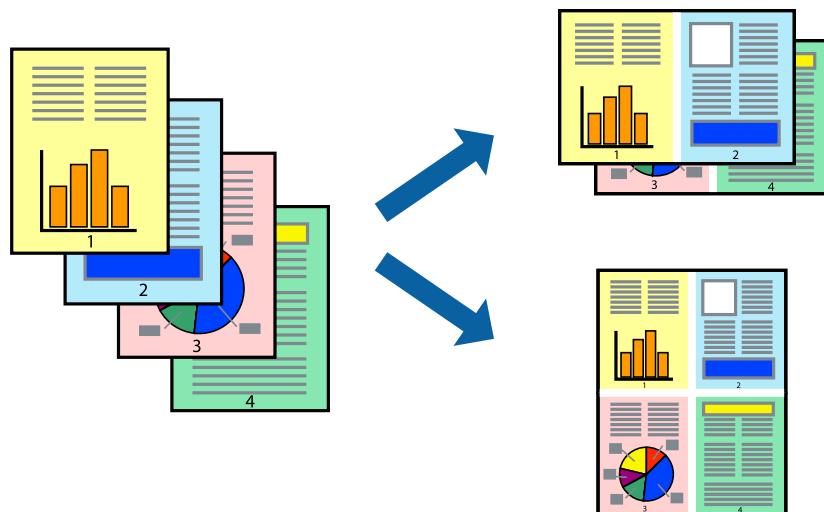

## Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Главна**, изберете **2-нагоре** или **Четиристрано** како поставка за **Повеќе страници**.

#### **Белешка:**

Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.


## Печатење

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 96
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 111

## Печатење и редење според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед)

Може да печатите од последната страница така што документите се наредени според редоследот на страниците.

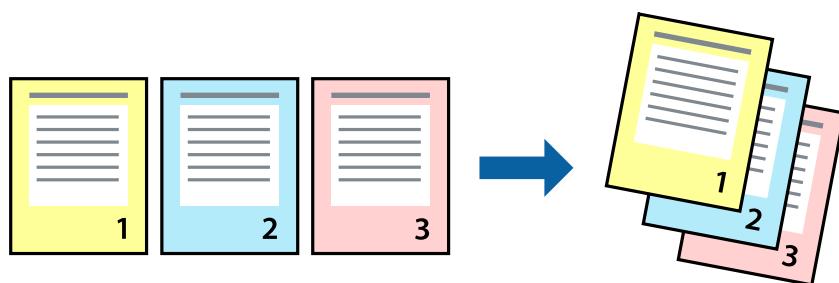

### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатачот **Главна**, изберете **Обратен редослед**.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 96
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 111

## Печатење на намален или зголемен документ

Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот за одреден процент или да приспособите големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.



## Печатење

### Поставки за печатење

На јазичето **Повеќе опции** на двигателот за печатач, изберете ја големината на документот од поставката **Голем. на документ**. Изберете ја големината на хартијата на коишто сакате да печатите од поставката **Излезна хартија**. Изберете **Намали/Зголеми документ**, а потоа изберете **Да собере на страница** или **Зумирај на**. Кога ќе изберете **Зумирај на**, внесете процент.

Изберете **Централно** за да печатите слики во центарот на страницата.

**Белешка:**


*Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.*

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 96
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 113

### Печатење на една слика на повеќе листови за зголемување (Креирање на постер)

Оваа карактеристика ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите еден со друг.

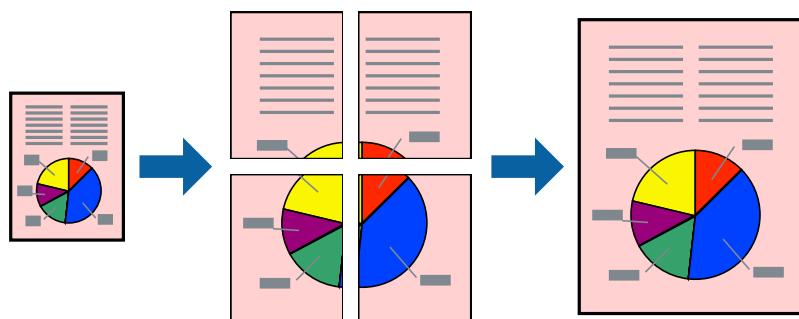

**Белешка:**

*Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.*

### Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Главна**, изберете **Постер 2x1**, **Постер 2x2**, **Постер 3x3** или **Постер 4x4** како поставка за **Повеќе страници**. Ако кликнете на **Поставки**, може да ги изберете панелите коишто сакате да ги отпечатите. Може и да ги изберете опциите за водич за сечење.

#### Поврзани информации


- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 96
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 111

**Печатење****Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување**

Еве пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.

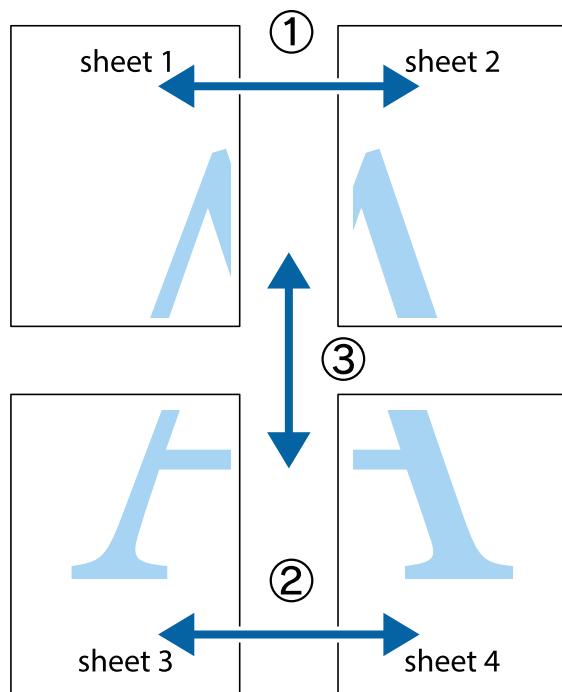


- Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.

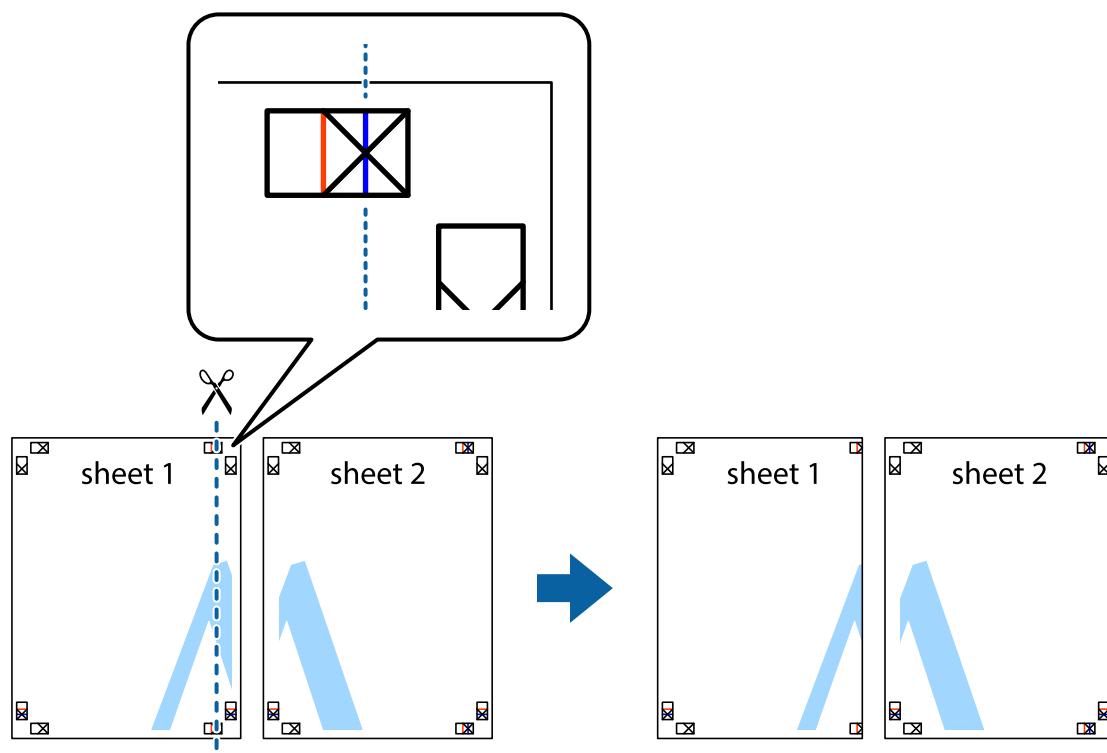


### Печатење

2. Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двета листа заедно од задната страна.

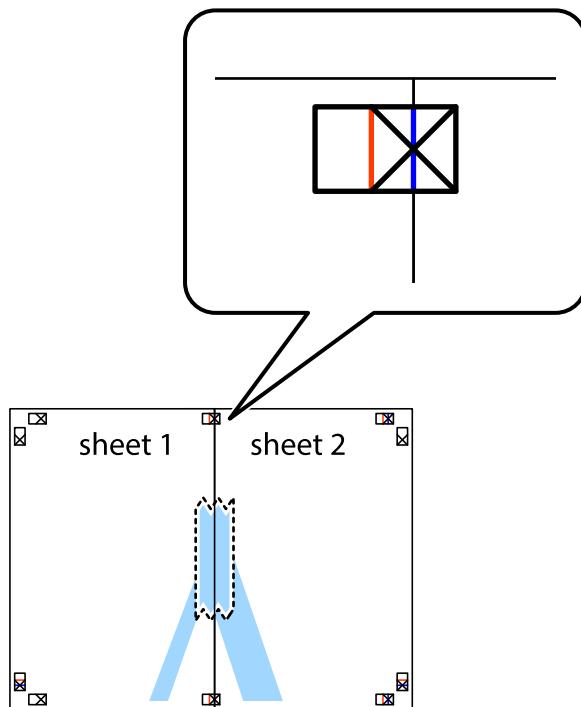


3. Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).

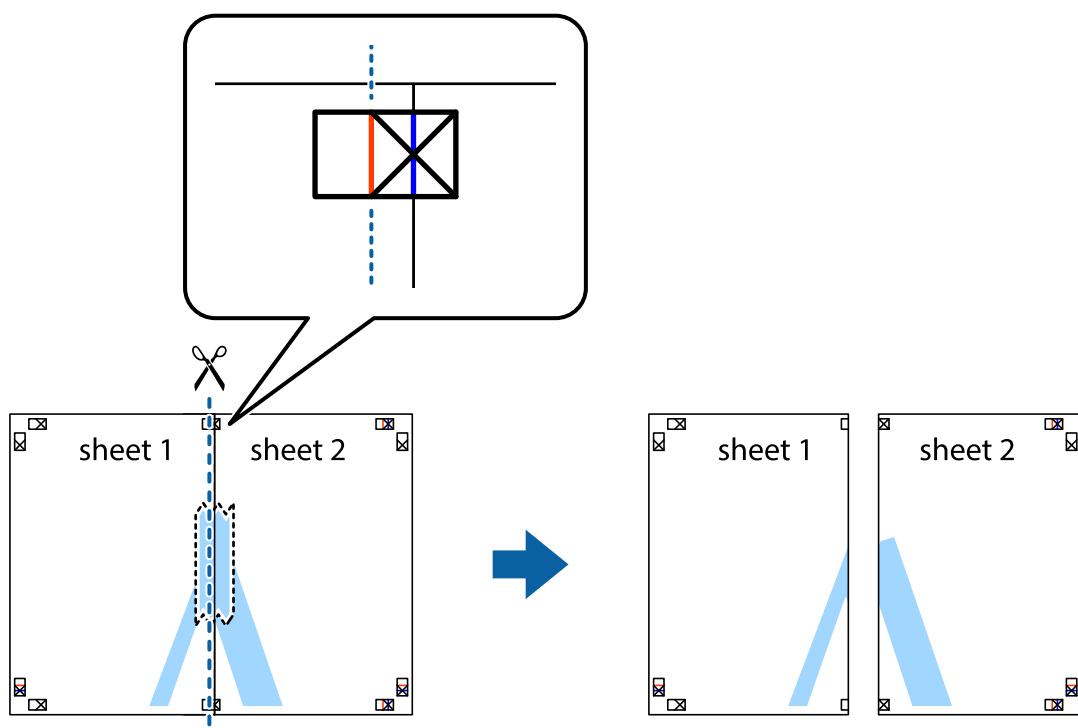


### Печатење

4. Залепете ги листовите заедно од задната страна.

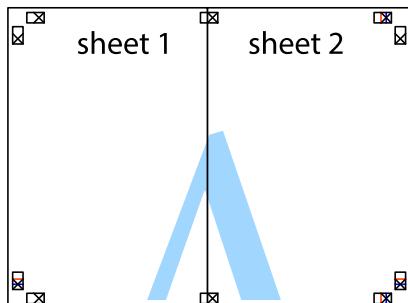


5. Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.
6. Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.

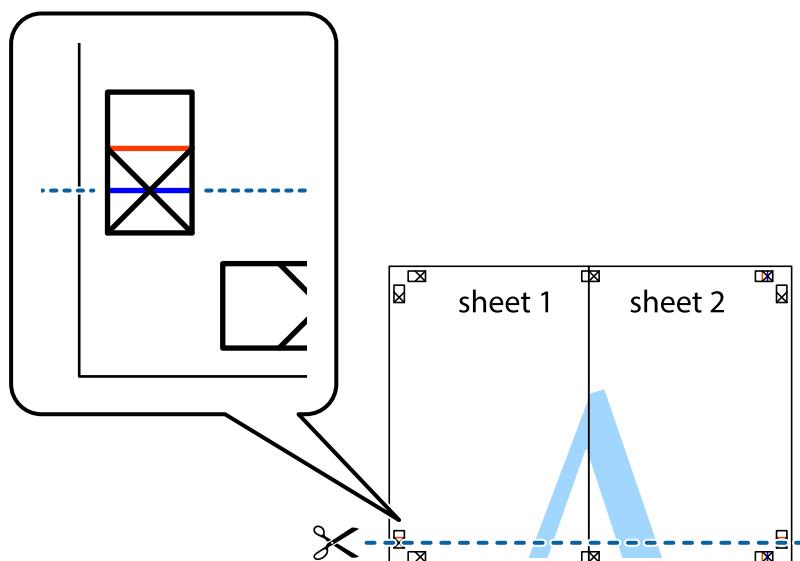


### Печатење

7. Ставете ги работите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.

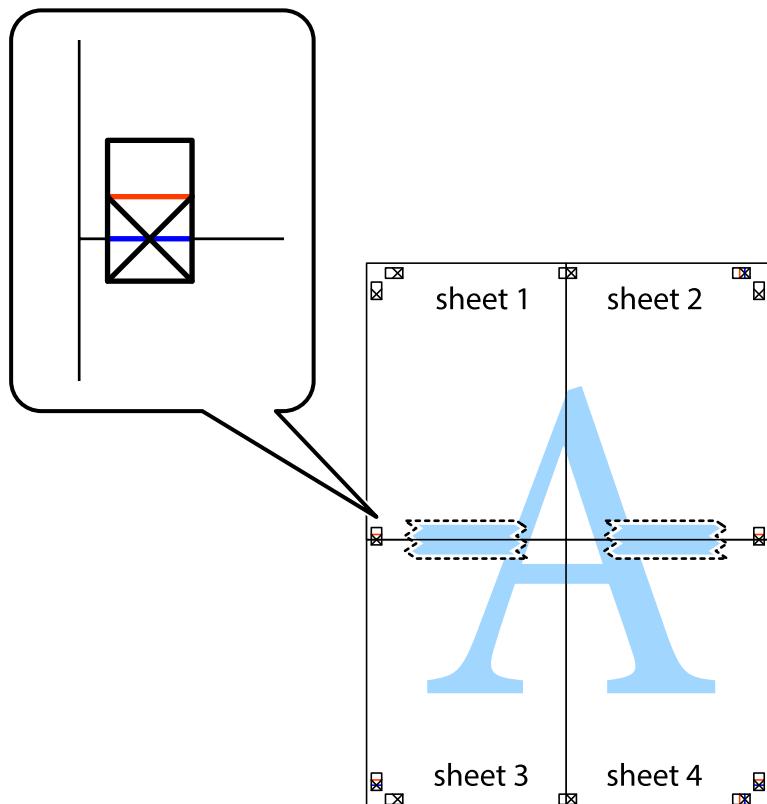


### Печатење

8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).

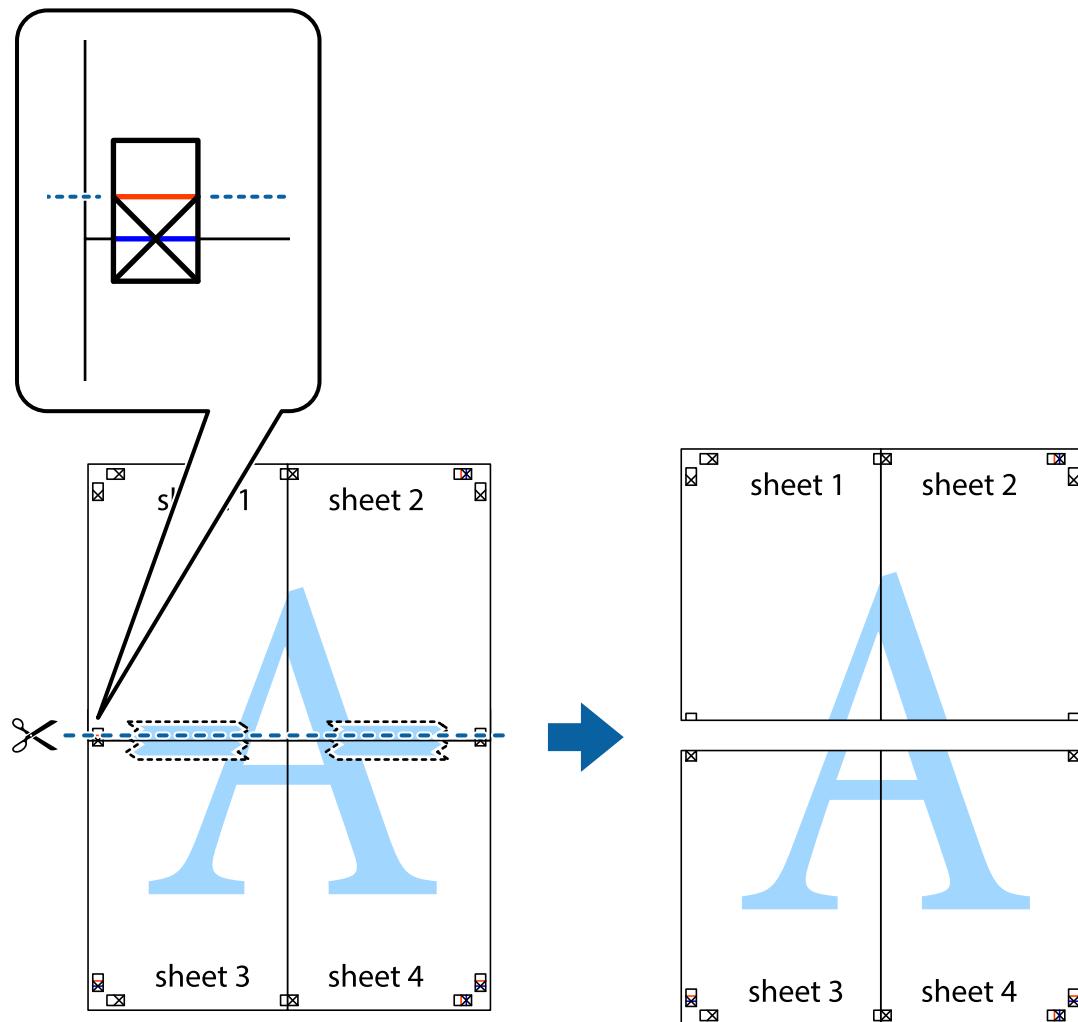


9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.

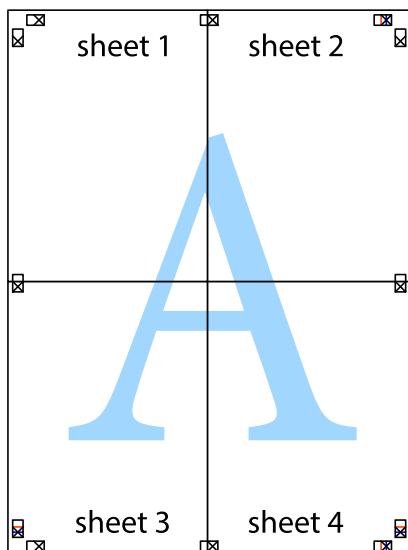


## Печатење

10. Отсечете ги преостанатите маргени според надворешната водилка.

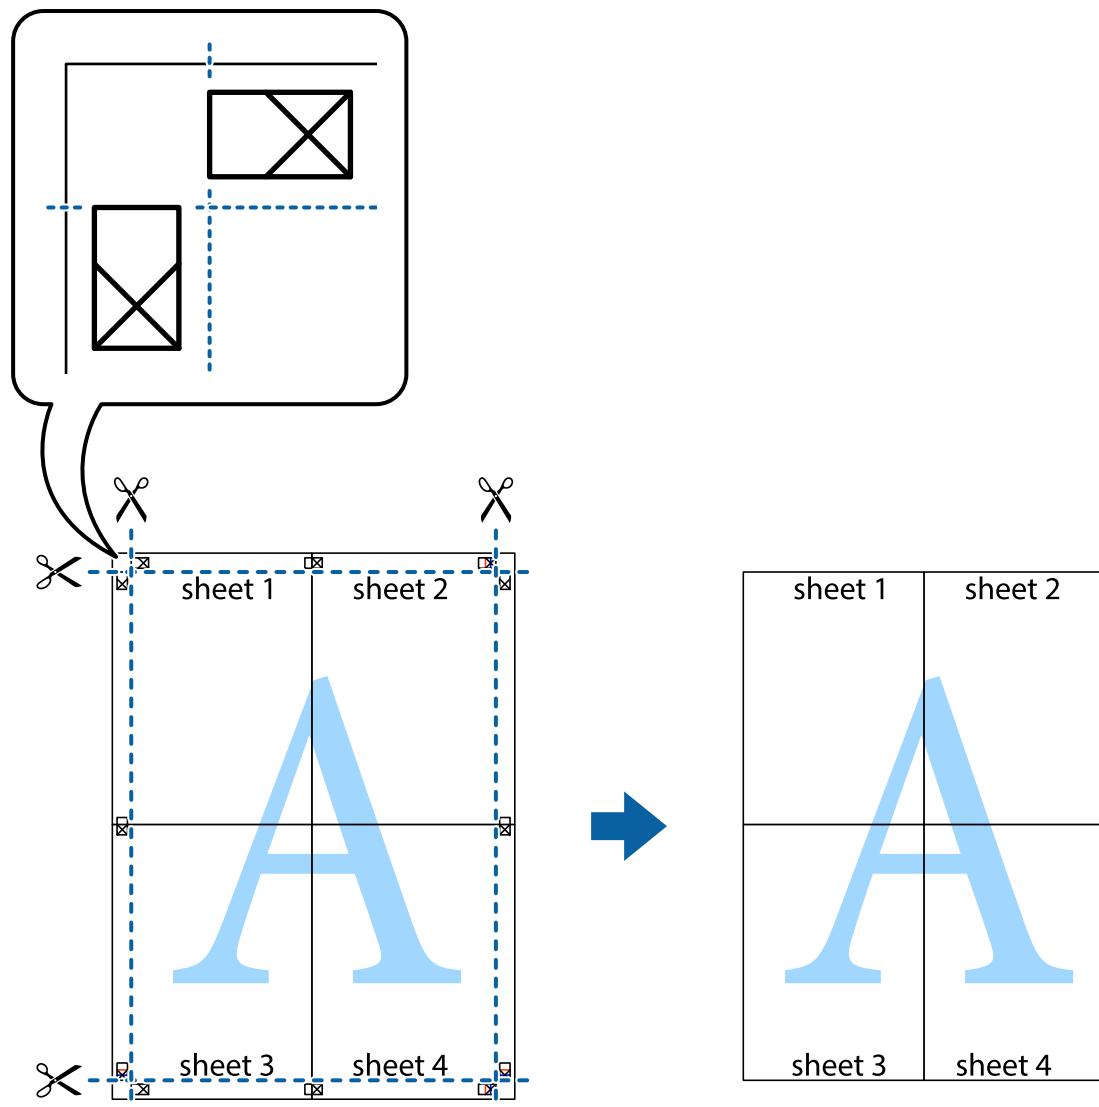

## Печатење со заглавие и поднојже

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење во заглавие или поднојже.

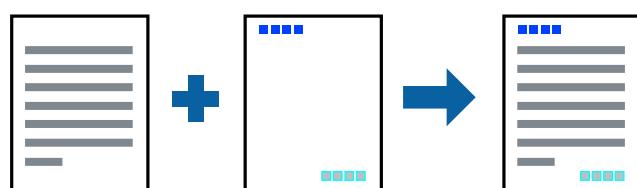

## Печатење

### Поставки за печатење

На картичката **Повеќе опции** на двигателот за печатачот, кликнете **Функции на воден жиг**, а потоа изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете на **Поставки**, а потоа изберете ги ставките коишто сакате да ги печатите.

#### Поврзани информации

- ⇒ „Основни информации за печатење“ на страница 96
- ⇒ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 113

### Печатење на воден жиг

Може да отпечатате воден жиг како „Доверливо“ или образец против копирање на исписите. Ако печатите со образец против копирање, скриените букви се прикажуваат кога се фотокопираат за да се разликуваат оригиналите од копиите.



Образецот против копирање е достапен во следниве услови:

- Хартија: обична хартија, хартија за копирање
- Без рамка: не е избрано
- Квалитет: Стандардно
- Автоматско двострано печатење: не е избрано
- Корекција на боите: Автоматски

#### Белешка:

Можете да додадете и свој воден жиг или образец против копирање.

### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, изберете **Функции на воден жиг** и изберете Анти-копирање на моделот или Воден жиг. Кликнете на **Поставки** за да ги смените деталите како што се големината, густината или положбата на образецот или ознаката.


#### Поврзани информации

- ⇒ „Основни информации за печатење“ на страница 96
- ⇒ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 113

**Печатење**

## Печатење на повеќе датотеки заедно

Аранжер на налози Лајт ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед на повеќе страници и двострано печатење.

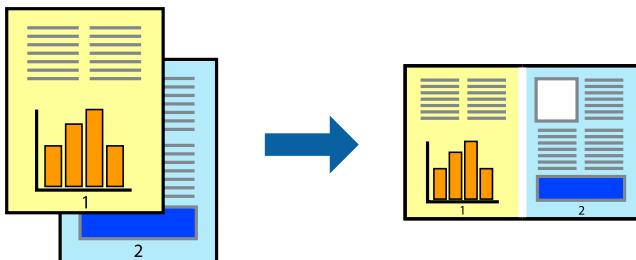

### Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатачот **Главна**, изберете **Аранжер на налози Лајт**. Кога ќе започнете со печатење, се прикажува прозорецот Аранжер на налози Лајт. Додека е отворен прозорецот Аранжер на налози Лајт, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги горенаведените чекорит.

Кога избираате задача за печатење додадена на Проект за печатење во прозорецот Аранжер на налози Лајт, може да го уредите изгледот на страницата.

Кликнете на **Печати** од менито **Фајл** за да започнете со печатење.

**Белешка:**

Ако го затворите прозорецот Аранжер на налози Лајт пред да ги додадете сите податоци за печатење на Проект за печатење, задачата за печатење на којашто тековно работите се откажува. Кликнете на **Зачувaj** од **Фајл** за да ја зачувате тековната задача. Наставката на зачуваната датотека е „.esf”.


За да отворите Проект за печатење, кликнете на **Аранжер на налози Лајт** на јазичето за двигателот за печатач **Одржување** за да го отворите прозорецот Аранжер на налози Лајт. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Фајл** за да ја изберете датотеката.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 96
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 111

## Печатење со користење на функцијата за универзално печатење во боја

Може да ја подобрите видливоста на текстовите и сликите во исписите.

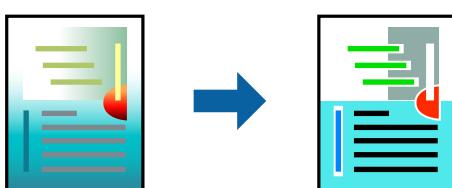

Печатење со универзална боја е можна само ако се избрани следниве поставки.

## Печатење

- Тип на хартија: Обична хартија
- Квалитет: **Стандардно** или подобар квалитет
- Печатење во боја: **Боја**
- Апликации: Microsoft® Office 2007 или понова верзија
- Големина на текст: 96 pts или помала

## Поставки за печатење

На јазичето на дигиталниот принтер за печатач **Повеќе опции**, кликнете на **Опции за слика** во поставката **Корекција на боите**. Изберете опција од поставката за **Печатење со универзална боја**. Кликнете на **Опции за подобрување** за да направите понатамошни поставки.

### Белешка:


- Може да менувате одредени знаци според образци, како на пример „+“ се прикажува како „±“.
- Обрасците специфични за апликацијата и потцртканите делови може да ја изменат содржината отпечатена со овие поставки.
- Квалитетот на печатење може да се намали во фотографиите и другите слики кога ги користите поставките за **Печатење со универзална боја**.
- Печатењето е побавно кога ги користите поставките за **Печатење со универзална боја**.

## Поврзани информации

- „Основни информации за печатење“ на страница 96
- „Јазиче Повеќе опции“ на страница 113

## Прилагодување на бојата за печатење

Можете да ги прилагодувате боите што се користат во налогот за печатење. Овие приспособувања не се применуваат на првобитните податоци.

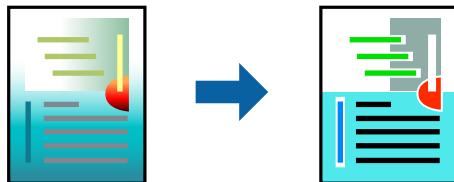

## Поставки за печатење

Во картичката на дигиталниот принтер за печатач **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** како поставка за **Корекција на боите**. Кликнете **Напредно** за да го отворите прозорецот **Корекција на боите**, а потоа изберете го методот за коригирање боја.

## Печатење

### Белешка:


- ❑ **Автоматски** е избрано како стандардно на јазичето **Повеќе опции**. Со оваа поставка, боите автоматски се приспособуваат за да одговараат на типот на хартија и поставките за квалитетот на печатењето.
- ❑ **PhotoEnhance** на прозорецот **Корекција на боите** ја приспособува бојата преку анализирање на локацијата на субјектот. Затоа, ако сте ја промениле локацијата на субјектот со намалување, зголемување, отсекување или ротирање на сликата, бојата може да се промени неочекувано. Изборот на поставувањето без рамки ја променува локацијата на субјектот што предизвикува промени во бојата. Ако сликата не е добро фокусирана, тонот може да биде неприроден. Ако бојата се смени или стане неприродна, печатете во некој друг режим, различен од **PhotoEnhance**.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 96
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 113

## Печатење за потенцирање на тенки линии

Може да ги здебелите тенките линии коишто се премногу тенки за печатење.

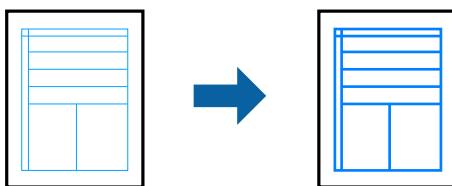

### Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, кликнете на **Опции за слика** во поставката **Корекција на боите**. Изберете **Нагласување тенки линии**.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 96
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 113

## Печатење јасни линиски кодови

Може јасно да печатите линиски кодови и лесно да ги скенирате. Овозможете ја оваа функција само ако линискиот код коишто сте го отпечатиле не може да се скенира.

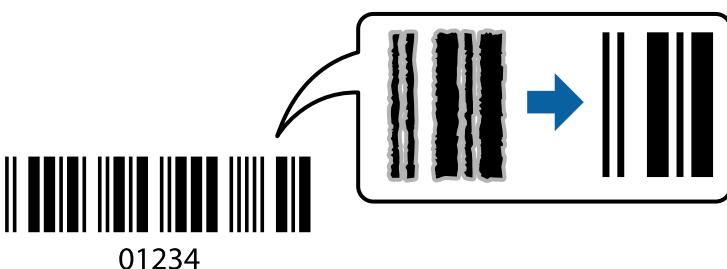

## Печатење

Може да ја користите оваа функција во следниве услови.

Хартија: обична хартија, хартија за копирање, меморандум или плик

Квалитет: **Стандардно**

Квалитетот на печатење може да се промени при печатењето. Брзината на печатење може да се намали, а густината на печатењето може да се зголеми.

### Белешка:

*Отстранувањето на замаглувања не е секогаш можно и зависи од околностите.*

## Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Одржување**, кликнете на **Проширени поставки** и изберете **Режим на баркод**.

### Поврзани информации

→ „Основни информации за печатење“ на страница 96

→ „Јазиче Одржување“ на страница 113

## Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

## Откажување

На компјутерот, кликнете со десното копче на печатачот во **Уреди и печатачи**, **Печатач** или во **Печатачи и факсови**. Кликнете на **Погледни што се печати**, кликнете со десното копче на задачата којашто сакате да ја откажете и потоа изберете **Откажи**.

## Опции на менито за двигателот за печатач

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател на печатач.

### Белешка:

*Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.*

## Јазиче Главна

Пред-поставки за печатење	Додај/Отстрани пред-поставки	Може да додавате или да отстранувате претходно поставени вредности за често користени поставки за печатење. Изберете ја претходно поставената вредност којашто сакате да ја користите од листата.
Покажи поставки	Се прикажува листа на тековно поставени ставки во јазичината <b>Главна</b> и <b>Повеќе опции</b> .	

**Печатење**

Ресетирај на основно	Вратете ги сите поставки на нивните фабрички, стандардни вредности. И поставките на јазичето <b>Повеќе опции</b> се ресетираат на нивните стандардни вредности.	
Нивоа на мастилото	Ги означува приближните нивоа на мастило.	
Извор на хартија	<p>Изберете го изорот на хартија од којшто ќе ја ставите хартијата. Изберете <b>Автоматски избор</b> за автоматски да го изберете изворот на хартија којшто е избран во поставките за печатачот на контролната табла на печатачот.</p> <p>Ако печатачот има само еден извор на хартија, оваа ставка не се прикажува.</p>	
Голем. на документ	Изберете ја големината на хартија на којшто сакате да печатите. Ако изберете <b>Кориснички дефинирано</b> , внесете ги ширината и висината на хартијата.	
Без рамки	Податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата така што не се печатат маргини долж работите на хартијата. Кликнете <b>Поставки</b> за да изберете колку ќе се зголеми.	
Ориентација	Изберете ја ориентацијата којшто сакате да ја користите за печатење.	
Вид хартија	Изберете го типот хартија на којшто сакате да печатите.	
Квалитет	Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење. Достапните поставки зависат од типот на хартијата којшто ќе ја изберете. Кликнете на <b>Повеќе поставки</b> за да ги направите останатите поставки.	
Боја	Изберете ја бојата на задачата за печатење.	
Двострано печатење	Може двострано да печатите.	
	Settings	Може да го одредите работ на врзување и маргините на врзување. Кога печатите документи на повеќе страници, изберете да започнете со печатење од предната или од задната страна на страницата.
	Густина на печатење	Изберете го типот на документот за да ја приспособите густината на печатење. Ако е избрана соодветната густина на печатење, може да спречите сликите да не протечат од обратната страна. Изберете <b>User Defined</b> за рачно да ја приспособите густината на печатење.
Повеќе страници	Може да печатите неколку страници на еден лист или да извршите печатење на постери. Кликнете на <b>Редослед на стр</b> за да го одредите редоследот на печатење на страниците.	
Copies	Одредете го бројот на страници за печатење.	
	Сортирај	Печати оригинални на повеќе страници залепени по редослед и сортирани во комплети.
	Обратен редослед	Може да печатите од последната страница така што страниците се наредени според точен редослед по печатење.
Тивок режим	Се намалува шумот којшто го прави печатачот. Меѓутоа, ако го овозможите ова, може да се намали брзината на печатење.	
Преглед за печатење	Се прикажува преглед на документот пред печатење.	
Аранжер на налози Лајт	Изберете да печатите со користење на функцијата Аранжер на налози Лајт.	

**Печатење****Јазиче Повеќе опции**

Пред-поставки за печатење	Додај/Отстрани пред-поставки	Може да додавате или да отстранувате сопствени претходно поставени вредности за често користените поставки за печатење.Изберете ја претходно поставената вредност којшто сакате да ја користите од листата.
Покажи поставки	Се прикажува листа на тековно поставени ставки на <b>Главна</b> и јазичината <b>Повеќе опции</b> .	
Ресетирај на основно	Вратете ги сите поставки на нивните фабрички стандардни вредности.Поставките за јазичината <b>Главна</b> се ресетирани на нивните стандардни вредности.	
Голем. на документ	Изберете ја големината на документот.	
Излезна хартија	Изберете ја големината на хартијата на којшто сакате да печатите.Ако <b>Излезна хартија</b> се разликува од <b>Голем. на документ, Намали/Зголеми документ</b> е автоматски избрана.Не мора да ја изберете кога печатите без намалување или зголемување на големината на документот.	
Намали/Зголеми документ	Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот.	
	Да собере на страница	Автоматски намалете го или зголемете го документот за да ја приспособите големината на хартијата избрана во <b>Излезна хартија</b> .
	Зумирај на	Се печати со специфичен процент.
	Централно	Се печатат слики во центарот на хартијата.
Корекција на боите	Автоматски	Автоматски се приспособуваат боите на сликите.
	Прилагодено	Може рачно да направите корекција на бојата.Кликнете на <b>Напредно</b> за да направите понатамошни поставки.
	Опции за слика	Се овозможуваат опции за квалитет за печатење како Печатење со универзална боја или Поправи црвени очи.Може да ги задебелите тенките линии за да ги направите видливи на исписите.
Функции на воден жиг	Може да направите поставки за образецот против копирање или водените жигови.	
Дополнителни поставки	Сврти 180°	Ги ротира страниците за 180 степени пред печатењето.Оваа функција е корисна кога печатите на хартија како на пример пликови коишто се внесени во фиксна насока во печатачот.
	Голема брзина	Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки.Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
	Огледална слика	Ја превртува страницата за печатење како што би изгледала во огледало.

**Јазиче Одржување**

Проверка на прскалките	Печати проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати.
------------------------	--

**Печатење**

Чистење на главата	Ги чисти затнатите прскалки во главата за печатење. Од причина што оваа функција корисит мастило, исчистете ја само главата за печатење ако се затнати прскалките.
Аранжер на налози Лайт	Се отвора прозорецот Аранжер на налози Лайт. Може да зачувувате или да уредувате податоци.
EPSON Status Monitor 3	Се отвора прозорецот EPSON Status Monitor 3. Овде може да го потврдите статусот на печатачот или на потрошните материјали.
Преференци за следење	Може да направите поставки за ставките во прозорецот EPSON Status Monitor 3.
Проширени поставки	Може да направите различни поставки. Кликнете со десното копче на секоја ставка за да видите Помош за повеќе информации.
Ред. за печатење	Се прикажуваат задачи коишто чекаат да бидат отпечатени. Може да ги проверите, да ги паузирате или да продолжите со задачите за печатење.
Јазик	Го менува јазикот којшто треба да го користите во прозорецот за двигател на печатач. За да ги примените поставките, затворете го двигателот на печатач и повторно отворете го.
Ажурирање софтвер	Започнува EPSON Software Updater за да проверите дали има најнова верзија на апликации на интернет.
Нарачување онлајн	Може да пристапите на страницата каде што може да купите касети за мастило на Epson.
Техничка поддршка	Може да пристапите до интернет страницата за техничка поддршка на Epson.

---

## Печатење од двигател за печатач на Mac OS

### Основни информации за печатење


**Белешка:**

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.  
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја ставиле.
2. Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга команда за да влезете во полето за печатење.  
Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.
3. Изберете го својот печатач.

**Печатење**

4. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.

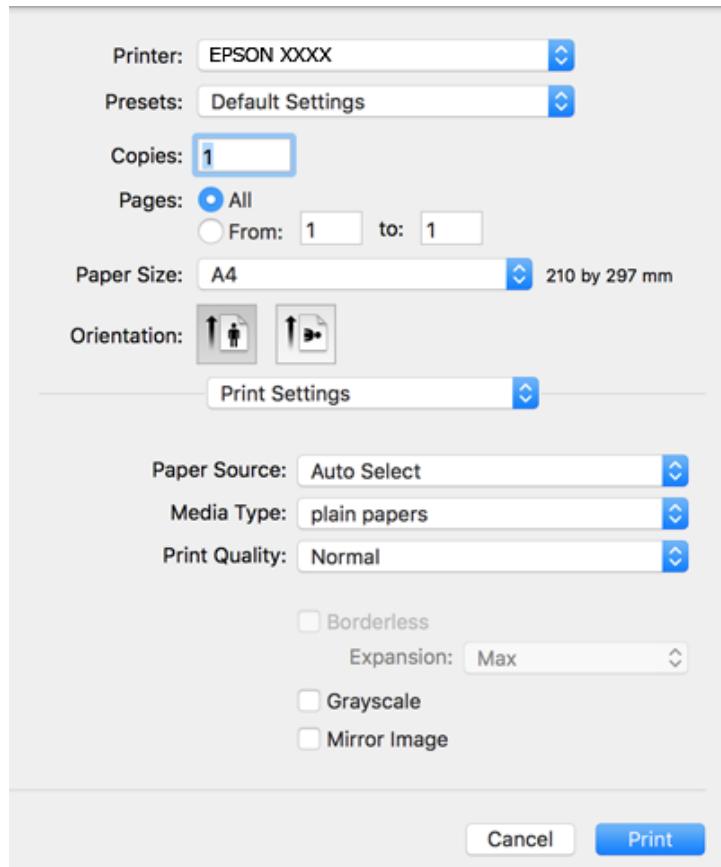**Белешка:**

Кадеј OS X Mountain Lion или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот за печатачот Epson не бил инсталiran правилно.

Изберете **Системски параметри** од менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.

<http://epson.sn>

5. Променете ги поставките според потребите.

Погледнете ги опциите на менито за двигателот за печатач за детали.

6. Кликнете на **Печати**.


**Поврзани информации**

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 56
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 62
- ➔ „Опции на менито за Поставки за печатење“ на страница 121

## Печатење

### Двострано печатење

Може да печатите на двете страни на хартијата.

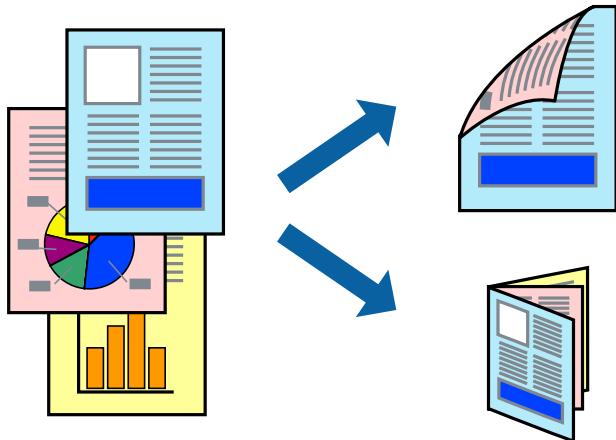

#### Белешка:

- Оваа опција не е достапна за печатење без рамки.*
- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.*
- Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.*

#### Поврзани информации

► „Достапни хартии и капацитети“ на страница 56

### Поставки за печатење

Изберете **Two-sided Printing Settings** од појавното мени. Изберете го методот на двострано печатење и направете ги поставките за **Document Type**.

#### Белешка:

- Брзината на печатење може да се намали во зависност од типот на документот.*
- Кога печатите фотографии со густи податоци, изберете **Text & Graphics** или **Text & Photos** во поставката за **Document Type**. Ако исписите се замачкани или мастилото протече низ другата страна на хартијата, приспособете ги **Густина на печатење** и **Increased Ink Drying Time** во **Adjustments**.*

#### Поврзани информации


► „Основни информации за печатење“ на страница 114

► „Опции на менито за Two-sided Printing Settings“ на страница 121

## Печатење

### Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.

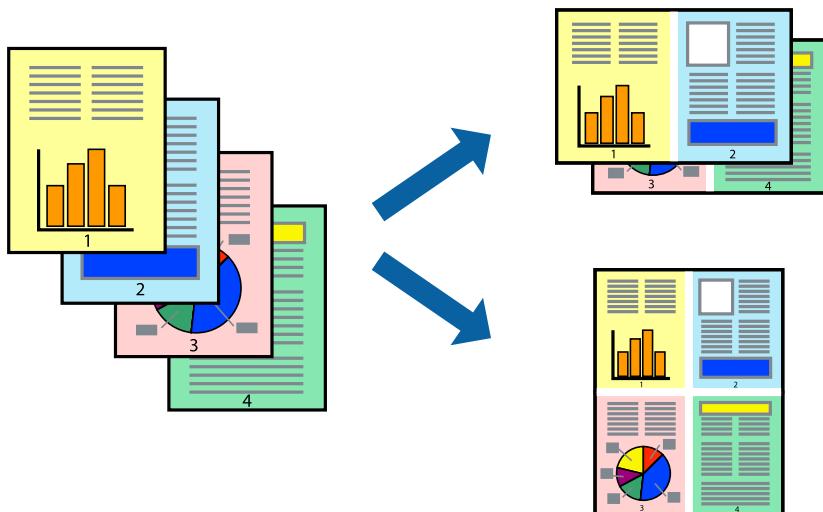

### Поставки за печатење


Изберете **Распоред** од скок-менито. Поставете го бројот на страници во **Страници на лист**, **Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 114
- ➔ „Опции за мени за изглед“ на страница 120

### Печатење и редење според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед)

Може да печатите од последната страница така што документите се наредени според редоследот на страниците.

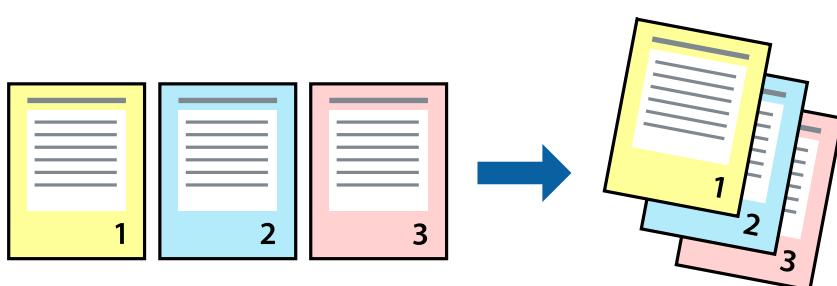

### Поставки за печатење

Изберете **Работа со хартија** од скок-менито. Изберете **Обратно** како поставка за **Редослед на страници**.

## Печатење

### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 114
- ➔ „Опции на менито за ракување со хартија“ на страница 120

## Печатење на намален или зголемен документ

Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот за одреден процент или да ја приспособите големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.



## Поставки за печатење

Кога печатите така што ја приспособувате големината на оригиналот, изберете **Ракување со хартија** од појавното мени и изберете **Приспособи според големината на хартијата**. Изберете ја големината на хартијата којашто е ставена во печатачот во **Големина на излезната хартија**. Кога ја намалувате големината на документот, изберете **Приспособи само надолу**.

Кога печатите со специфичен процент, направете едно од следново.

- Изберете **Печатење** од менито **Датотека** на апликацијата. Изберете **Печатач**, внесете процент во **Приспособи**, и кликнете на **Печати**.
- Изберете **Поставка за страница** од менито **Датотека** на апликацијата. Изберете **Формат за**, внесете процент во **Приспособи**, и кликнете на **Во ред**.

### Белешка:

Изберете ја големината на хартијата којашто сте ја поставиле како поставка за **Големина на хартија**.


### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 114
- ➔ „Опции на менито за ракување со хартија“ на страница 120

## Печатење

### Прилагодување на бојата за печатење

Можете да ги прилагодувате боите што се користат во налогот за печатење. Овие приспособувања не се применуваат на првобитните податоци.

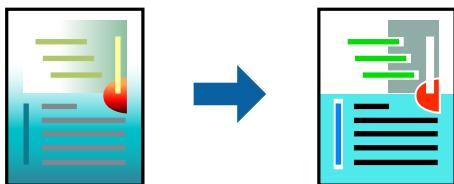

### Поставки за печатење

Изберете **Совпаѓање на боите** од појавното мени, па изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** од појавното мени, па изберете една од достапните опции. Кликнете на стрелката до **Напредни поставки** и одредете подетални поставки.

#### Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 114
- ➔ „Опции на менито за спојување на бои“ на страница 120
- ➔ „Опции на менито за Color Options“ на страница 121

### Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

### Откажување

Кликнете на иконата за печатачот во **Док**. Изберете ја задачата којашто сакате да ја откажете и потоа направете едно од следново.

- OS X Mountain Lion или понов
  - Кликнете на  веднаш до мерачот за напредок.
- Mac OS X v10.6.8 од v10.7.x
  - Кликнете **Избриши**.

### Опции на менито за двигателот за печатач

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател на печатач.

#### Белешка:

Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.

**Печатење****Опции за мени за изглед**

Страници од лист	Го избереа бројот страници за печатење на еден лист.
Насока на изглед	Го одредува редоследот според којшто сакате да ги печатите страниците.
Раб	Печати раб околу страниците.
Обратна ориентација на страница	Ги ротира страниците за 180 степени пред печатењето.Изберете ја оваа ставка кога печатите на хартија како на пример пликови коишто се внесени во фиксна насока во печатачот.
Преврти хоризонтално	Ја превртува страницата за печатење како што би изгледала во огледало.

**Опции на менито за спојување на бои**

ColorSync	Изберете го методот за приспособување на боја.Со овие опции се приспособуваат боите помеѓу печатачот и екранот на компјутерот за да се намали разликата во бои.
EPSON Color Controls	

**Опции на менито за ракување со хартија**

Подредување на страници	Се печатат документи со повеќе страници залепени по редослед и сортирани во комплети.	
Страници за печатење	Изберете за да печатите само непарни страници или парни страници.	
Редослед на страници	Изберете да печатите од почетната или последната страница.	
Приспособете според големината на хартијата	Се печати така што одговара на големината на хартијата којашто сте ја ставиле.	
Дестинација на големина на хартија	Изберете ја големината на хартијата на којашто ќе печатите.	
	Изберете кога да ја намалите големината на документот.	

**Опции на менито за насловна страница**

Печатење на насловна страница	Изберете дали сакате да печатите или да не печатите насловна страница.Кога сакате да додадете задна страница, изберете <b>По документ</b> .
Тип на насловна страница	Изберете ја содржината на насловната страница.

**Печатење****Опции на менито за Поставки за печатење**

Paper Source	Изберете го изорот на хартија од којшто ќе ја ставите хартијата.Ако печатачот има само еден извор на хартија, оваа ставка не се прикажува.Со избирање на <b>Автоматски избор</b> се избира изворот на хартијата којшто автоматски се совпаѓа со поставката за хартија на печатачот.	
Media Type	Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите.	
Print Quality	Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење.Опциите се разликуваат во зависност од типот на хартијата.	
Без рамки	Ова квадратче е избрано кога ќе изберете големина на хартија без рамки.	
	Проширување	Во печатењето без рамки податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата, така што не се печатат маргини долж работовите на хартијата.Изберете колку да се зголеми.
Cissa палета	Изберете кога сакате да печатите црно-бело или во сиви нијанси.	
Mirror Image	Ја превртува страницата за печатење како што би изгледала во огледало.	

**Опции на менито за Color Options**

Рачни поставки	Рачно приспособете ја бојата.Во <b>Напредни поставки</b> , може да ги изберете деталните поставки.
PhotoEnhance	Произведува поостри слики и поживи бои со автоматско приспособување на контрастот, заситувањето и осветленоста на податоците на извornата слика.
Off (No Color Adjustment)	Печатете без засилување или приспособување на бојата на каков било начин.

**Опции на менито за Two-sided Printing Settings**

Two-sided Printing	Печати на двете страни на хартијата.
--------------------	--------------------------------------

**Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS****Пристапување до прозорецот за оперативни поставувања на Mac OS двигателот за печатач**

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).

## Печатење

### Оперативни поставувања на двигателот за печатачот за Mac OS

- ❑ Прескокни празна страница: Избегнува печатење празни страници.
- ❑ Тивок режим: Печати тивко. Меѓутоа, брзината на печатење може да биде помала.
- ❑ Permit temporary black printing: Привремено печати само со црно мастило.
- ❑ High Speed Printing: Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- ❑ Печати документи за заведување: Ја става хартијата за да може лесно да ја организирате при печатење на пејсажни податоци или двострано печатење. Печатењето на пликови не е поддржано.
- ❑ Отстрани бели граници: Ги отстранува непотребните маргини при печатењето без граници.
- ❑ Warning Notifications: Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- ❑ Establish bidirectional communication: Обично, ова треба да биде поставено на **On**. Избирањето **Off** кога ги собираате информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.

---

### Печатење од паметни уреди

#### Користење Epson iPrint

Epson iPrint е апликација што овозможува печатење фотографии, документи и веб-страници од паметен уред, како што е паметен телефон или таблет. Може да користите локално печатење, печатење од паметен уред што е поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот, или далечинско печатење, печатење од далечинска локација преку интернет. За да користите далечинско печатење, регистрирајте го печатачот во услугата Epson Connect.

Ако ја стартувате Epson iPrint кога печатачот не е поврзан со мрежата, се прикажува порака што ве упатува да се поврзете со печатачот. Следете ги инструкциите за да го завршите поврзувањето. За повеќе информации околу работните услови, посетете ја URL-адресата подолу.

<http://epson.sn>



#### Поврзани информации

► „Печатење со користење на мрежна услуга“ на страница 195

#### Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталirate Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.


**Печатење**

<http://ipr.to/c>

**Печатење со Epson iPrint**

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување. Содржината може да варира во зависност од производот.

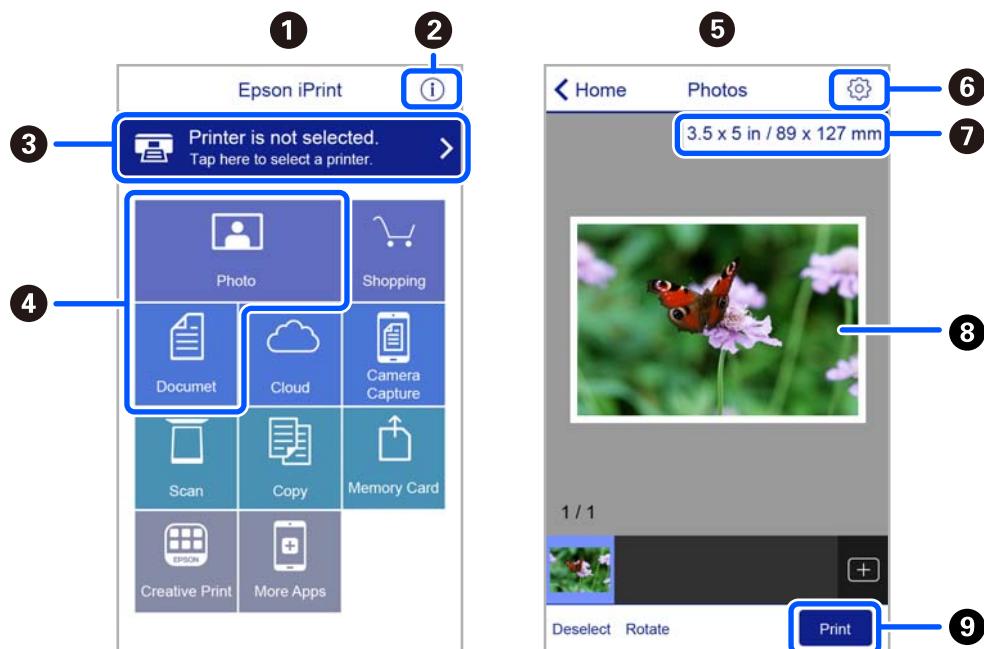

❶	Прикажаниот почетен еcran кога ќе се активира апликацијата.
❷	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
❸	Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
❹	Изберете што сакате да печатите, на пр. фотографии и документи.
❺	Екранот за печатење фотографии се прикажува кога ќе го изберете менито за фотографии.
❻	Го прикажува екранот за поставки за печатење како големина и тип хартија.
❼	Ја прикажува големината на хартијата. Кога ова се прикажува како копче, допрете го за да се прикажат поставките за хартија кои се моментално поставени на печатачот.
❽	Ги прикажува избраните фотографии и документи.
❾	Почнува печатење.

## Печатење

### **Белешка:**

За да печатите од менито за документи со iPhone, iPad и iPod touch со iOS, активирајте го Epson iPrint откако ќе го пренесете документот што сакате да го испечатите со функцијата за споделување датотеки во iTunes.

## Користење Epson Print Enabler

Може безжично да печатите документи, е-пораки, фотографии и веб-страници од вашиот телефон со Android или таблет (Android v4.4 или понова верзија). Со неколку допирања, вашиот уред со Android ќе го открие печатачот Epson којшто е поврзан на истата безжична мрежа.

### **Белешка:**

Операциите може да се разликуваат зависно од уредот.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Поставете го печатачот за безжично печатење.
3. На вашиот уред со Android, инсталаријте го приклучокот Epson Print Enabler од Google Play.
4. Поврзете го уредот со Android на истата безжична мрежа на којшто е поврзан печатачот.
5. Одете на **Поставки** на вашиот уред со Android, изберете **Поврзани уреди > Печатење** и овозможете го Epson Print Enabler.
6. Од апликација за Android, како на пример Chrome, допрете на иконата за менито и отпечатете го она што го гледате на еcranот.

### **Белешка:**

Ако не го гледате печатачот, допрете **Сите печатачи** и изберете го печатачот.

### Поврзани информации

- „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59
- „Поврзување на паметен уред“ на страница 27

## Користење на AirPrint

AirPrint овозможува моментално бежично печатење од iPhone, iPad и iPod на допир со најновите верзии на iOS и Mac со најновите верзии на OS X или macOS.



## Печатење

### **Белешка:**

Ако сте ги деактивирале пораките за конфигурација на хартија на контролниот панел на производот, не може да го користите AirPrint. Погледнете го линкот подолу за да ги активирате пораките, ако е потребно.

1. Ставете хартија во производот.

2. Поставете го производот за бежично печатење. Погледнете го линкот подолу.

<http://epson.sn>

3. Поврзете го Apple уредот на истата бежична мрежа којашто ја користи производот.

4. Печатете од уредот на производот.

### **Белешка:**

За детали, погледнете ја AirPrint страницата на интернет страницата на Apple.

### **Поврзани информации**

- ➔ „Поставки за печатач“ на страница 72

---

## Откажување на тековна задача

Допрете на копчето  на контролната табла на печатачот за да ја откажете тековната задача за печатење.

## Копирање

# Копирање

## Основи на копирањето


Во овој дел се објаснети чекорите за основно копирање.

- Поставете ги оригиналите.

Ако сакате да копирате повеќе оригинални, поставете ги сите оригинални во ADF.

- Изберете **Копирај** од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата **▲ ▼ ◀▶**, а потоа притиснете го копчето **OK**.

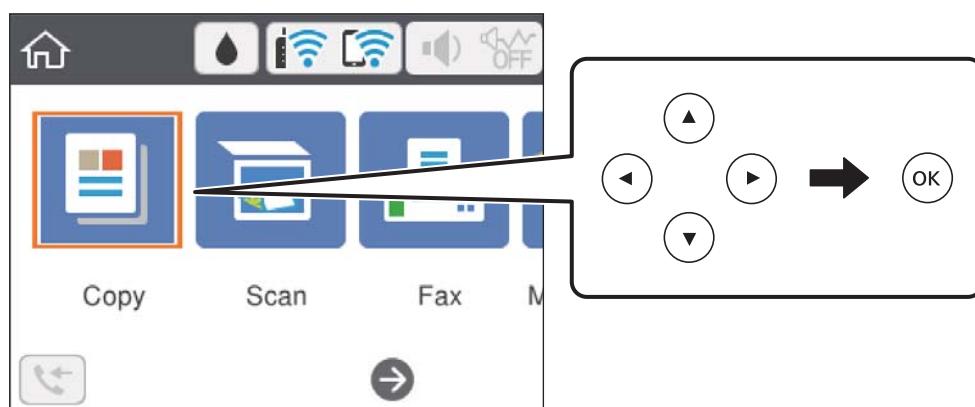

- Проверете ги следните поставки на јазичето **Копирај**.

Изберете ја ставката за поставување за да ја промените доколку е потребно.

**Белешка:**

- Ако го изберете јазичето **Напредни поставки**, може да правите поставки за **По. стр.** или **Квалитет**.
- Ако комбинацијата на поставките којашто ви е потребна не е достапна, се прикажува . Изберете ја иконата за поставување за да ги проверите деталите и променете ги поставките.

- Внесете го бројот на копии.

- Притиснете го копчето **◊**.

### Поврзани информации

- „Ставање на хартија“ на страница 56
- „Ставање оригинални“ на страница 63
- „Основни опции за мени за копирање“ на страница 127
- „Напредни опции за мени за копирање“ на страница 128

## Двострано копирање

Може да копирате повеќе оригинални на дете страни на хартијата.

1. Изберете **Копирај** од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата **▲ ▼ ◀▶**, а потоа притиснете го копчето OK.

2. Изберете го јазичето **Копирај** >  и изберете **1>2-стрano**.

Може да ја назначите и ориентацијата на оригиналот и позицијата за врзување на копијата.

3. Притиснете го копчето **◊**.

### Поврзани информации

⇒ „Основи на копирањето“ на страница 126

## Копирање на повеќе оригинални на еден лист

Може да копирате два оригинална на еден лист хартија.

1. Изберете **Копирај** од почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата **▲ ▼ ◀▶**, а потоа притиснете го копчето OK.

2. Изберете го јазичето **Напредни поставки** > **По. стр.** и изберете **2 наго..**

Може да ги назначите и редоследот на излгедот и ориентација на оригиналот.

3. Изберете го јазичето **Копирај**, а потоа притиснете го копчето **◊**.

### Поврзани информации

⇒ „Основи на копирањето“ на страница 126

## Основни опции за мени за копирање

### Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

Црно-бело:

Копира оригинал во црно и бело (монохроматски).

Боја:

Копира оригинал во боја.

## Копирање



### (Двострано):

Изберете двостран изглед.

1>еднострano

Копира една страна од оригиналот на една страна од хартијата.

1>2-стрano

Копира два еднострани оригинални на двете страни од еден лист хартија. Изберете ориентација на оригиналот и позиција за врзување на хартијата.



### (Густина):

Зголемете го нивото на густина кога резултатите од копирањето се бледи. Намалете го нивото на густина кога мастилото се размачкува.

---

## Напредни опции за мени за копирање

### Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите поставки што сте ги одредиле.

### П. за x.:

Поставете ги големината и типот на хартијата што ја ставивте во печатачот.

### Зумирање:

Го конфигурира соодносот на зголемување на зголемувањето или намалувањето. Ако сакате да го намалите или да го зголемите оригиналот за одреден процент, изберете ја вредноста и внесете го процентот од 25 до 400%.

Реална големина

Копира со зголемување од 100%.


A4→A5 и други

Автоматски го зголемува или го намалува оригиналот за да одговара на конкретната големина на хартија.

## Копирање

### Ав. вк. стр.

Ја детектира областа за скенирање и автоматски го зголемува или го намалува оригиналот за да одговара на големината на избраната хартија. Кога има бели маргини околу оригиналот, белите маргини од ознаката на аголот на стаклото на скенерот се забележани како област за скенирање, но маргините на спротивната страна може да се отсечат.

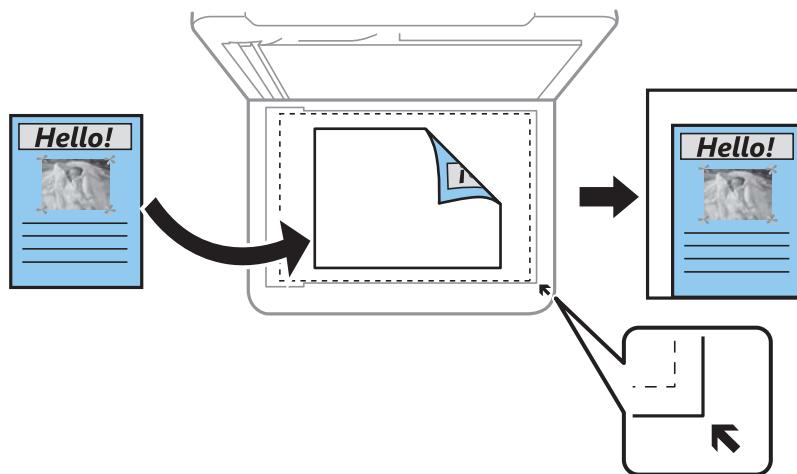

### Големина на документ:

Изберете ја големината на оригиналот. Кога копирате оригинални со нестандартна големина, изберете ја големината којашто најмногу одговара на оригиналот.

### По. стр.:

#### Ед. ст.

Копира еднострани оригинал на еден лист.

#### 2 наго.

Копира два еднострани оригинални на еден лист со двостран изглед. Изберете го редоследот на изгледот и ориентацијата на оригиналот.

### Квалитет:

Изберете го квалитетот на печатење. **Најдобро** овозможува печатење со повисок квалитет, но брzinата на печатење може да биде помала.

### Ориентација на оригиналот:

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

### Копирај ID картичка:

Ги скенира двете страни од личната карта и копира еднострено на хартија со големина А4.

### Копија Без рабови:

Копира без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми сликата во поставката **Проширување**.

**Копирање**

Бриши ги пост.:

Ги ресетира поставките за копирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

# Скенирање

## Скенирање преку контролната табла

Може да испраќате скенирани слики од контролната табла на печатачот до следниве дестинации.

### Компјутер

Можете да ја зачувате скенираната слика на компјутер поврзан на печатач. Пред скенирањето, инсталирајте Epson Scan 2 и Epson Event Manager на компјутерот.

### Облак

Може да испраќате скенирани слики до услуги во облак. Пред скенирање, направете поставки на Epson Connect.

### WSD

Можете да ја зачувате скенираната слика на компјутер поврзан на печатач со користење на WSD функцијата. Ако користите Windows 7/Windows Vista, треба да направите поставки за WSD на компјутерот пред скенирање.

### Поврзани информации

- ⇒ „Скенирање на компјутер (Event Manager)“ на страница 131
- ⇒ „Од скенирање на облак“ на страница 135
- ⇒ „Скенирање со помош на WSD“ на страница 137

## Скенирање на компјутер (Event Manager)

### Белешка:


Пред скенирањето, инсталирајте Epson Scan 2 и Epson Event Manager на компјутерот.

1. Поставете ги оригиналите.

## Скенирање

### 2. Изберете **Скенирај** на почетниот еcran.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

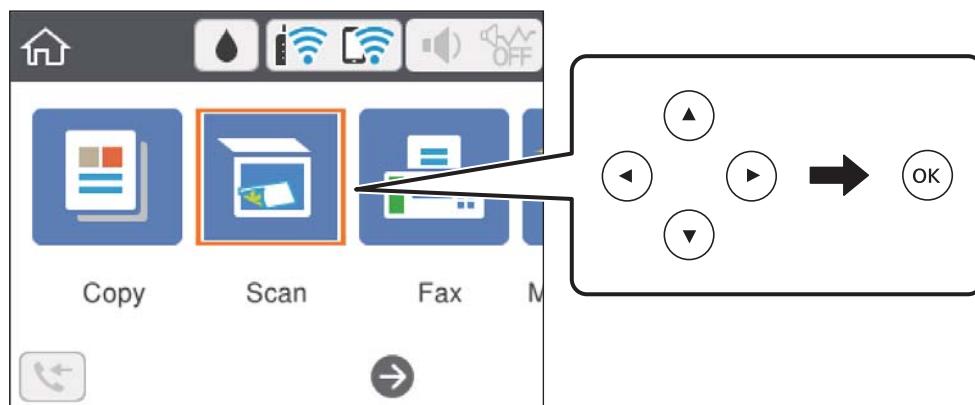

### 3. Изберете **Компјутер**.

### 4. Изберете го компјутерот на којшто сакате да ги зачувате скенираните слики.

- Ако се прикаже екранот **Изберете Компјутер**, изберете го компјутерот од екранот.
- Ако се прикаже екранот **Скенирај на компјутер**, а компјутерот е веќе избран, уверете се дека е избран соодветниот компјутер. Ако не е, изберете за одново да го изберете компјутерот.

#### **Белешка:**

- Кога печатачот е поврзан на мрежа, може да изберете на кој компјутер сакате да ја зачувате скенираната слика. На контролната табла на печатачот може да се прикажат до 20 компјутери. Ако одредите **Network Scan Name (Alphanumeric)** во Epson Event Manager, се прикажува на контролната табла.

### 5. Изберете за да изберете како да ја зачувате скенираната слика на компјутер.

- Зачувай како JPEG: ја зачува скенираната слика во JPEG-формат.
- Зачувай како PDF: ја зачува скенираната слика во PDF-формат.
- Прикачи на е-пошта: го вклучува клиентот за е-пошта на вашиот компјутер, а потоа автоматски ја прикачува slikata na e-poraka.
- Следи општа поставка: ја зачува скенираната слика користејќи ги поставките на Epson Event Manager. Може да ги менувате поставките за скенирање, како што се големината на скенирање, папката за зачувување датотеки или форматот на зачувување.

### 6. Притиснете го копчето .

#### **Поврзани информации**

► „[Ставање оригинали](#)“ на страница 63


## Правење приспособени поставки во Epson Event Manager

Може да ги поставите поставките за скенирање за **Следи општа поставка** во Epson Event Manager.


## Скенирање

За повеќе информации погледнете во Epson Event Manager.

1. Активирајте го Epson Event Manager.
2. Проверете дали скенерот е избран како **Scanner** на јазичето **Button Settings** на главниот экран.

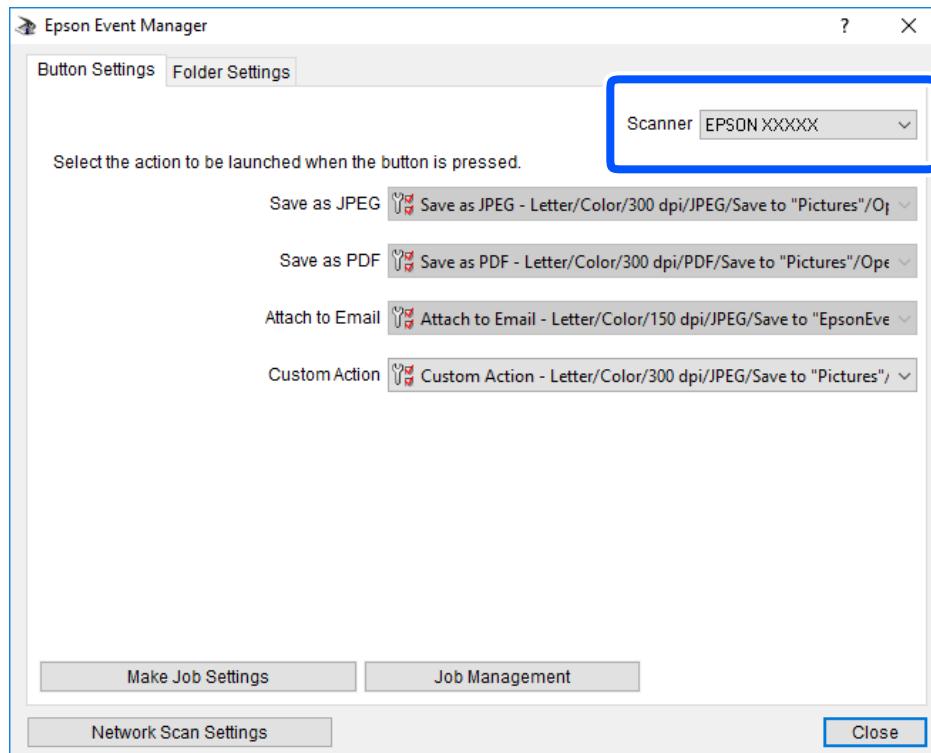


3. Кликнете на **Make Job Settings**.

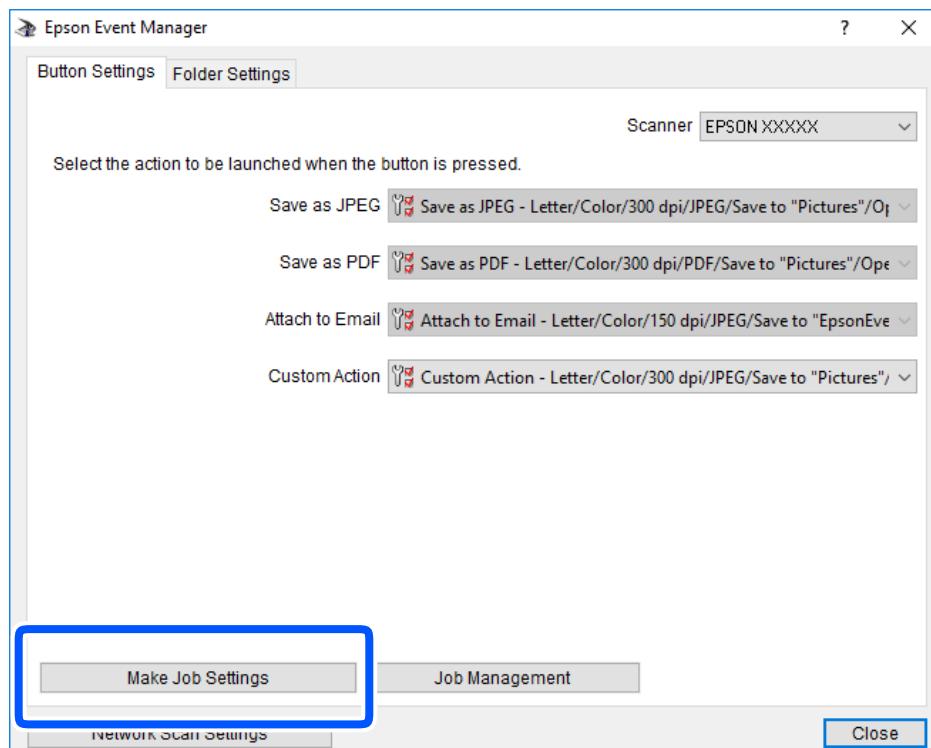

## Скенирање

4. Направете ги поставките за скенирање на екранот **Job Settings**.

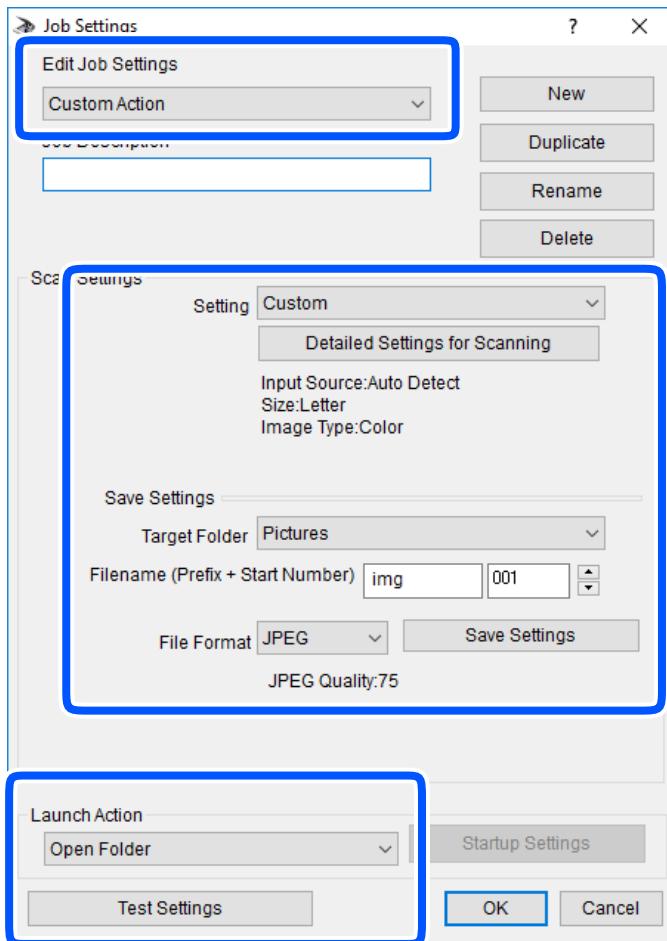


- Edit Job Settings:** Изберете **Custom Action**.
- Setting:** Скенирајте со користење на најдобрите поставки за избраниот тип на оригиналот. Кликнете на **Detailed Settings for Scanning** за да ги поставите ставките како што се резолуцијата или бојата за зачувување на скенираната слика.
- Target Folder:** Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика.
- Filename (Prefix + Start Number):** Променете ги поставките за името на датотеката што сакате да ја зачувате.
- File Format:** Изберете го форматот за зачувување.
- Launch Action:** Изберете го дејството кога скенирате.
- Test Settings:** Започнува со тест скенирање користејќи ги тековните поставки.

5. Кликнете на **OK** за да се вратите на главниот еcran.

## Скенирање

6. Погрижете се дека е избрано **Custom Action** на листата **Custom Action**.

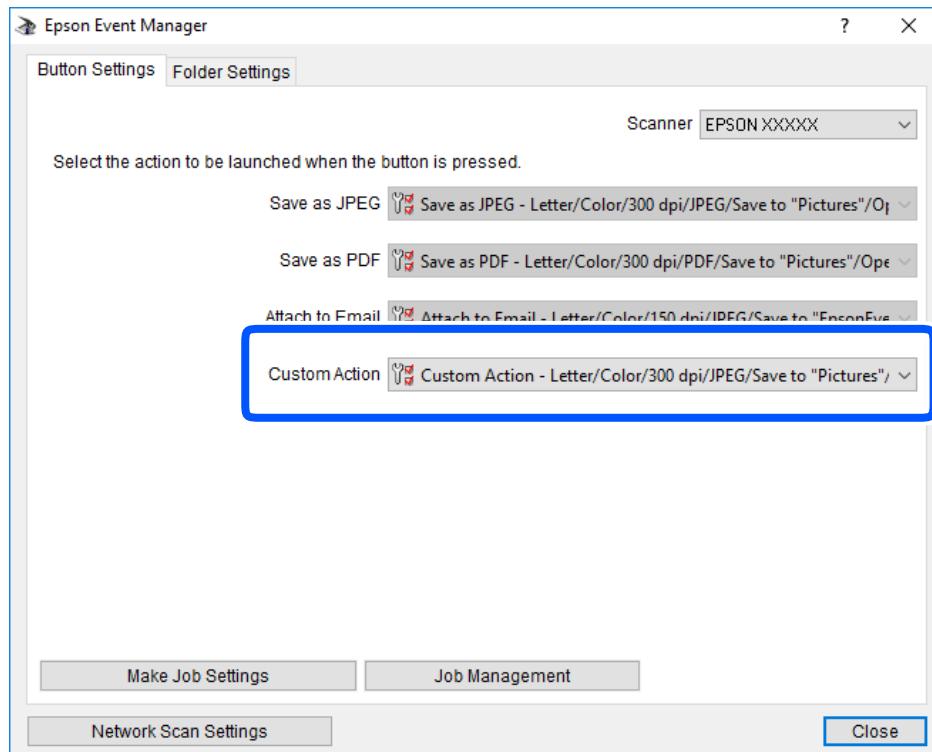

7. Кликнете на **Close** за затворање на Epson Event Manager.

## Од скенирање на облак

Може да испраќате скенирани слики до услуги во облак. Пред да ја користите оваа функција, направете поставки со Epson Connect. За детали погледнете го порталот на интернет страницата на Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

1. Погрижете се дека сте ги направиле поставките со Epson Connect.
2. Поставете ги оригиналите.

## Скенирање

- Изберете **Скенирај** од почетниот еcran.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

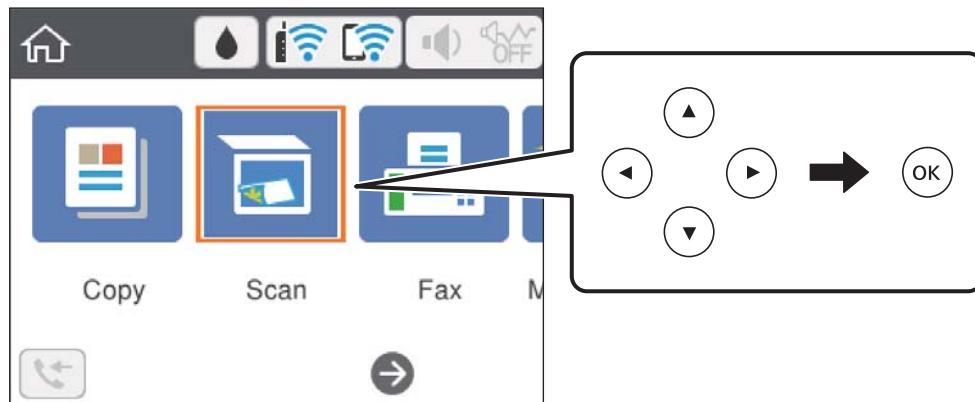

- Изберете **Облак**.

- Изберете **+  
Scan to Cloud** на горниот дел од еcranот и изберете дестинација.
- Поставете ги ставките на јазичето **Скенирај**, како на пример форматот за зачувување.
- Изберете **Напредни поставки** и проверете ги поставките и променете ги ако е потребно.
- Изберете го јазичето **Скенирај**, а потоа притиснете го копчето **OK**.

### Поврзани информации

→ „Ставање оригинални“ на страница 63

## Основни опции на мени за скенирање во облак

### Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

#### Црно-бело/Боја:

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

#### JPEG/PDF:

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

## Напредни опции на мени за скенирање во облак

### Белешка:

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите поставки што сте ги одредиле.

## Скенирање

Об. на ск.:

Големина на скенирање:

Изберете ја големината за скенирање. За да го отсечете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Автоматско сечење**. За да скенирате максимална област од стакло на скенерот, изберете **Максимална област**.

Ориентација на оригиналот:

Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Тип на документ:

Изберете го типот на оригиналот.

Густина:

Изберете го контрастот на скенираната слика.

Бриши ги пост.

Ги ресетира поставките за скенирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

## Скенирање со помош на WSD


**Белешка:**

- Оваа функција е достапна само за компјутери што работат со Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.*
- Ако користите Windows 7/Windows Vista, треба однапред да го поставите вашиот компјутер за користење на оваа функција.*

1. Поставете ги оригиналите.

2. Изберете **Скенирај** на почетниот еcran.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

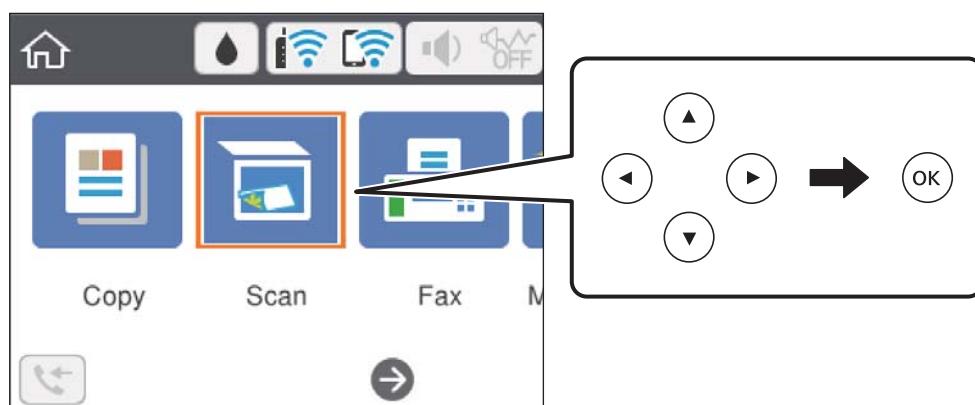

3. Изберете **WSD**.

4. Изберете компјутер.

5. Притиснете го копчето ◇.

## Скенирање

### Поврзани информации

➔ „Ставање оригинални“ на страница 63

## Поставување на WSD порта

Во овој дел се објаснува како да се постави WSD портот за Windows 7/Windows Vista.

### Белешка:

За Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, WSD портот се поставува автоматски.


Потребно е следново за поставување на WSD порт.

- Печатачот и компјутерот се поврзани на мрежата.
- Драјверот на печатачот е инсталиран на компјутерот.

1. Вклучете го печатачот.
2. Кликнете на почетното копче и кликнете на **Мрежа** на компјутерот.
3. Кликнете со десното копче на иконата за печатач и кликнете на **Инсталирај**.

Кликнете на **Продолжи** кога ќе се прикаже еcranот **Контрола на корисничка сметка**.

Кликнете на **Поништи инсталација** и започнете повторно ако се прикаже еcranот **Поништи инсталација**.

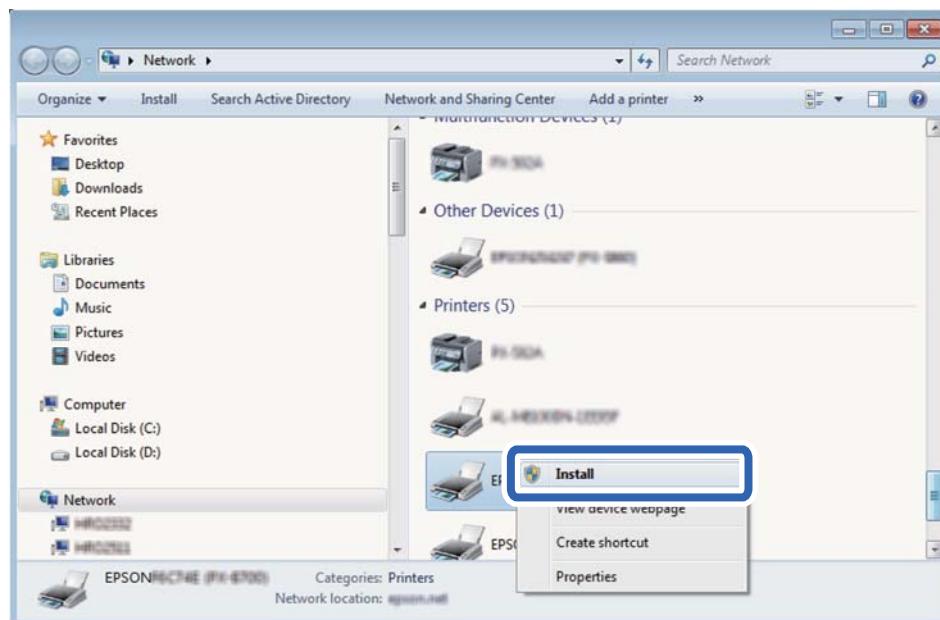


### Белешка:


Името на печатачот којшто сте го поставиле на мрежата и името на моделот (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) се прикажуваат на еcranот за мрежа. Може да го проверите името на печатачот на мрежата од контролниот панел на печатачот или со печатење на листа за статус на мрежа.

## Скенирање

4. Кликнете на **Вашиот уред е подговтен за употреба.**

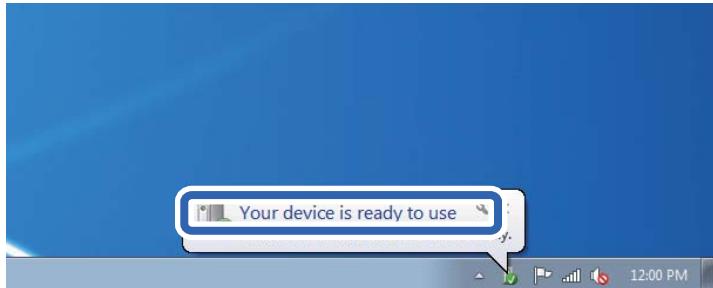

5. Проверете ја пораката и кликнете на **Затвори.**

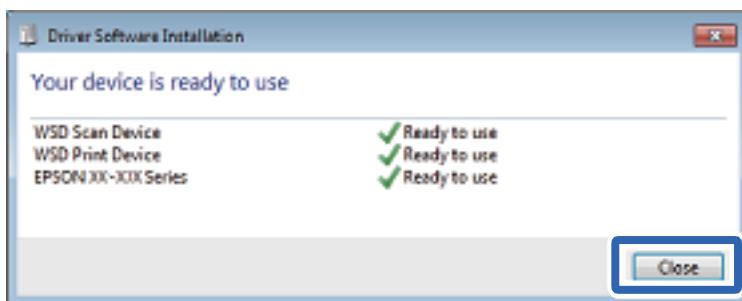

6. Отворете го еcranот **Уреди и печатачи.**

Windows 7

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук** (или **Хардвер**) > **Уреди и печатачи.**

Windows Vista

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук** > **Печатачи.**

7. Проверете дали се прикажува икона со името на печатачот на мрежата.

Изберете име на печатач кога користите со WSD.

---

## Скенирање од компјутер

### Скенирање со користење на Epson Scan 2

Може да скенирате користејќи го двигателот за скенирање „Epson Scan 2“. Може да скенирате оригинални користејќи детални поставки што се соодветни за текст документи.

Видете во помошта на Epson Scan 2 за објаснување за секоја од ставките за поставување.

1. Поставете го оригиналот.


**Белешка:**

*Ако сакате да скенирате повеќе оригинални, ставете ги во ADF.*

2. Активирајте го Epson Scan 2.

## Скенирање

### 3. Одредете ги следниве поставки на картичката **Главни поставки**.

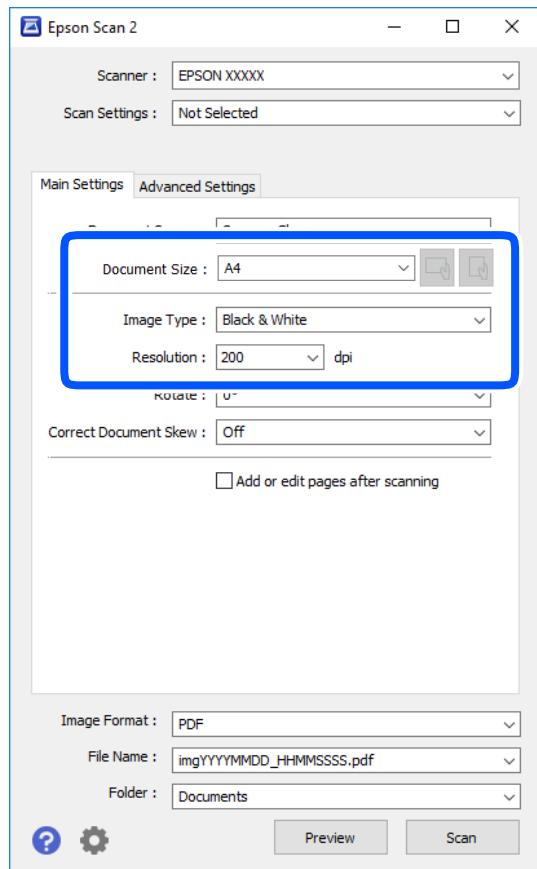

- Извор на документ:** Изберете го изворот каде што е ставен оригиналот.
- Големина на документ:** Изберете ја големината на ставениот оригинал.
- Копчиња за првобитна ориентација:** изберете ја поставената ориентација на ставениот оригинал. Во зависност од големината на оригиналот, оваа ставка може да биде поставена автоматски и не може да се менува.
- Тип слика:** Изберете ја бојата за зачувување на скенираната слика.
- Резолуција:** Изберете ја резолуцијата.

### 4. Направете ги и другите поставки за скенирање ако е потребно.

- Може да ја прегледате скенираната слика со кликување на копчето **Преглед**.** Се отвора прозорецот за прегледување и се прикажува прегледаната слика.  
Кога прегледувате користејќи ADF, оригиналот се вади од ADF. Повторно поставете го исфрлениот оригинал.


## Скенирање

- ❑ На јазичето **Напредни поставки**, може да правите поставки за детално приспособување на слика коишто се соодветни за текстуалните документи, како следниве.
  - ❑ Отстрани позадина: Отстранете ја заднината на оригиналите.
  - ❑ Подобрување текст: Може да ги разјасните и изострите заматените букви во оригиналот.
  - ❑ Автом. сегментација на област: Може да ги разјасните буквите и да ги измазните сликите при скенирање во црно-бело за документ којшто содржи слики.
  - ❑ Подобрување боја: Може да ја засилите бојата назначена за скенираната слика и да ја зачувате во сиви тонови или во црно-бело.
  - ❑ Праг: Може да ја приспособите работ за монохроматските бинарни слики (црно-бело).
  - ❑ Мaska за изострување: Може да ги подобрите и да ги изострите главните црти на сликата.
  - ❑ Отстранување еcran: Може да ги отстраните ефектите на контраст (мрежестите сенки) коишто се појавуваат при скенирање печатена хартија, како на пример списание.
  - ❑ Пополнување рабови: Може да ја отстраните сенката околу скенираната слика.
  - ❑ Излез за две слики (само за Windows): Може да скенирате еднаш и да зачувате две слики со различни поставки за излез.

**Белешка:**

Ставките може да не бидат достапни во зависност од другите направени поставки.

5. Направете ги поставките за зачувување на датотека.

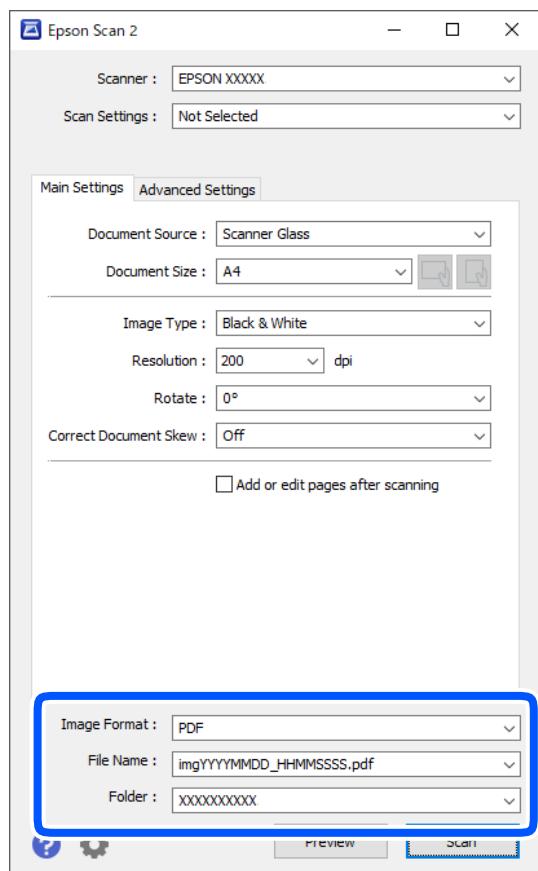

## Скенирање

- Формат на слика:** Изберете го форматот за зачувување од списокот.  
Може да направите детални поставки за секој формат на зачувување освен за BITMAP и PNG. Изберете **Опции** од листата откатко ќе го изберете форматот на зачувување.
- Име на датотека:** Потврдете го прикажаното име на зачуваната датотека.  
Може да ги промените поставките за името на датотеката ако изберете **Поставки** од листата.
- Папка:** Изберете ја папката за зачувување за скенираната слика од списокот.  
Може да изберете друга папка или да креирате нова папка ако изберете **Избери** од листата.

6. Кликнете на **Скенирај**.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинални“ на страница 63
- ➔ „Апликација за скенирање на документи и слики (Epson Scan 2)“ на страница 187

---

## Скенирање од паметни уреди

Epson iPrint е апликација што овозможува да скенирате фотографии и документи од паметен уред, како паметен телефон или таблет, поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот. Може да ги зачувате скенираните податоци на паметен уред или на интернет-услуга, да ги испратите по е-пошта или да ги отпечатате.

Ако ја стартувате Epson iPrint кога печатачот не е поврзан со мрежата, се прикажува порака што ве упатува да се поврзете со печатачот. Следете ги инструкциите за да го завршите поврзувањето. За повеќе информации околу работните услови, посетете ја URL-адресата подолу.

<http://epson.sn>



## Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталirate Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

<http://ipr.to/c>




## Скенирање

### Скенирање со користење на Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот еcran.

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување.

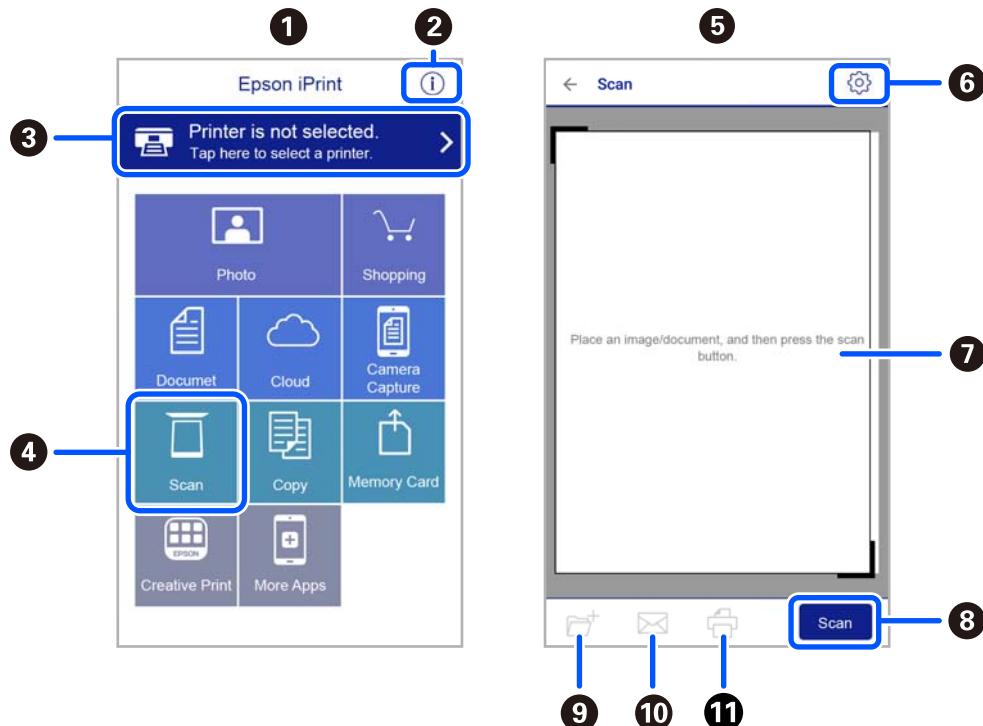

①	Прикажаниот почетен еcran кога ќе се активира апликацијата.
②	Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП.
③	Го прикажува еcranот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат.
④	Го прикажува еcranот за скенирање.
⑤	Еcranот за скенирање се прикажува кога ќе го изберете менито за скенирање.
⑥	Го прикажува еcranот каде што можете да одредите поставки за скенирање, како резолуцијата.
⑦	Ги прикажува скенираните слики.
⑧	Го почнува скенирањето.
⑨	Прикажува еcran каде што можете да ги сочувате скенираните податоци на паметен уред или во услуга во облак.
⑩	Прикажува еcran каде што можете да ги испратите скенираните податоци по е-пошта.
⑪	Прикажува еcran каде што можете да ги испечатите скенираните податоци.

# Испраќање факс

## Пред да ги користите функциите за факс

Пред да започнете да ги користите функциите за факс, проверете го следново.

- Печатачот и телефонската линија и (по потреба) телефонскиот уред се поврзани правилно
- Одредувањето на основните поставки за факс (Волшебник за поставување факс) е завршено
- Одредувањето на другите потребни Поставки на факс е завршено

За одредување на поставките, видете „Поврзани информации“ подолу.

### Поврзани информации

→ „[Поставки за факс](#)“ на страница 79

## Испраќање факсови со користење на печатачот

### Испраќање факсови преку контролната табла

#### Поврзани информации

→ „[Автоматско испраќање факсови преку контролната табла](#)“ на страница 144

### Автоматско испраќање факсови преку контролната табла

Можете да испраќате факсови внесувајќи броеви на факс за примачите преку контролната табла.


1. Поставете ги оригиналите.

Можете да испратите најмногу 100 страници со еден пренос; меѓутоа, во зависност од преостанатата големина на меморијата, можеби не ќе можете да испраќате факсови дури и со помалку од 100 страници.

## Испраќање факс

2. Изберете **Факс** на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата **▲ ▼ ◀ ▶**, а потоа притиснете го копчето **OK**.

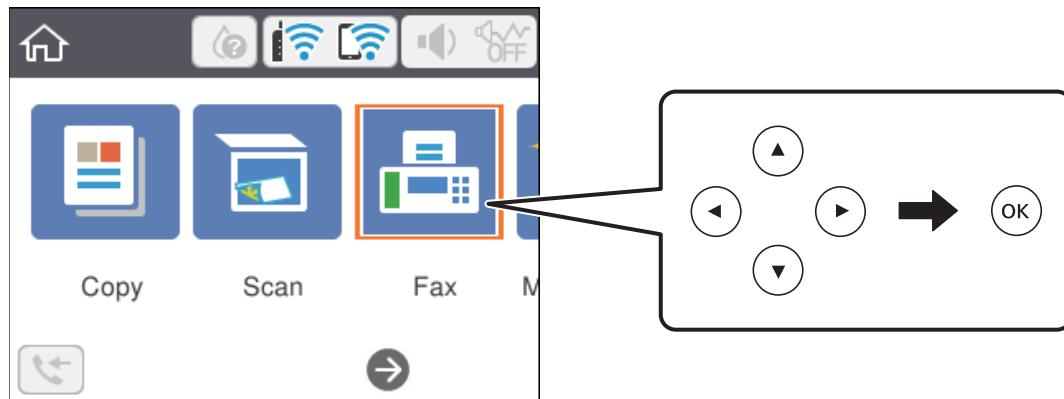

3. Назначете го примачот.

Може да го испратите истиот црно-бел факс до најмногу 100 примачи. Меѓутоа, факс во боја може да испратите само до еден примач во даден момент.

- За рачно внесување: изберете **Тастату.**, внесете го бројот на факс на прикажаниот екран, а потоа изберете **Во ред**.
  - За да додадете пауза (во траење од три секунди за време на бирањето), внесете цртичка (-).
  - Ако сте поставиле код за надворешен пристап во **Тип линија**, внесете „#“ (тараба) наместо тековниот код за надворешен пристап на почетокот на бројот на факсот.

Забелешка:

Ако не можете рачно да внесете број на факс, **Забрани за дир. бирање** во **Поставки за безбедност** е поставено на **Вкл.**. Изберете примачи на факс од списокот со контакти или од историјата на испратени факсови.

- За избирање од списокот со контакти: изберете **Контакти** и изберете ги примачите до коишто сакате да испратите. Ако примачот до коишто сакате да испратите не е регистриран во **Контакти**, притиснете го копчето + за да го регистрирате.
- За да изберете од историјата на испратени факсови: изберете **Скоро** и изберете примач.

### Белешка:

За бришење на внесените примачи, изберете го полето што го содржи списокот со примачи во горниот дел на LCD-екранот, изберете го примачот од списокот, а потоа притиснете го копчето **OK**.

4. По потреба, изберете ја картичката **Поставки на факс** и одредете ги поставките, на пр. резолуцијата и методот на испраќање.
5. Притиснете го копчето **◊** за да го испратите факсот.
6. Кога ќе завршите со испраќање, извадете ги оригиналите.

## Испраќање факс

### Белешка:

- Доколку бројот на факс е зафатен или има некој проблем, печатачот автоматски ќе бира повторно по една минута.
- За да го откажете испраќањето, притиснете го копчето .
- Испраќањето факс во боја одзема повеќе време бидејќи печатачот истовремено врши скенирање и испраќање. Не можете да ги користите другите функции додека печатачот испраќа факс во боја.

### Поврзани информации

- ➔ „Управување со контактите“ на страница 67
- ➔ „Ставање оригинални“ на страница 63
- ➔ „Опции на мени за факс“ на страница 152

## Бирање за испраќање факсови од надворешен телефон

Можете да испратите факс со бирање од поврзаниот телефон кога зборувате преку телефонот пред да испратите факс или кога факсот на примачот не се префрла автоматски на функцијата за факс.

1. Поставете ги оригиналите.

Можете да испратите најмногу 100 страници во еден пренос.

2. Кренете ја слушалката од поврзаниот телефон, а потоа бирајте го бројот на факсот на примачот со помош на телефонот.

### Белешка:

Кога примачот ќе одговори на повикот, може да разговарате со примачот.

3. Изберете **Факс** на почетниот еcran.

За да изберете ставка, користете ги копчињата    , а потоа притиснете го копчето OK.

4. По потреба, изберете ја картичката **Поставки на факс** и одредете ги поставките, на пр. резолуцијата и методот на испраќање.

5. Кога ќе чуете звук за факс, притиснете го копчето  и спуштете ја слушалката.

### Белешка:

Кога се бира број со помош на поврзаниот телефон, испраќањето факс одзема повеќе време бидејќи печатачот истовремено врши скенирање и испраќање. Не можете да ги користите другите опции додека се испраќа факсот.

6. Кога ќе завршите со испраќање, извадете ги оригиналите.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање оригинални“ на страница 63
- ➔ „Поставки на факс“ на страница 153

## Испраќање факс

# Различни начини за испраќање факсови

### Поврзани информации

- ⇒ „Испраќање многу страници од документ во црно-бело (Директно испраќање)“ на страница 147
- ⇒ „Испраќање факсови во одредено време (Испрати факс подоцна)“ на страница 147
- ⇒ „Испраќање документи со различна големина со помош на ADF (Континуир. скен.(ADF))“ на страница 148

## Испраќање многу страници од документ во црно-бело (Директно испраќање)

Кога испраќате факс во црно-бело, скенираниот документ привремено се зачувува во меморијата на печатачот. Поради тоа, испраќањето многу страници може да предизвика целосно полнење на меморијата и запирање на испраќањето факс. Може да го одбегнете ова со вклучување на опцијата **Директно испраќање**, меѓутоа тоа одзема повеќе време бидејќи печатачот истовремено врши скенирање и испраќање. Можете да ја користите оваа опција кога има само еден примач.

1. Поставете ги оригиналите.
2. Изберете **Факс** на почетниот экран.  
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀▶, а потоа притиснете го копчето OK.
3. Назначете го примачот.
4. Изберете ја картичката **Поставки на факс**, а потоа изберете **Директно испраќање** за да го поставите на **Вкл..**  
Можете и да одредувате поставки, како што се резолуцијата и методот на испраќање, по потреба.
5. Испратете го фактот.

### Поврзани информации

- ⇒ „Ставање оригинални“ на страница 63
- ⇒ „Автоматско испраќање факсови преку контролната табла“ на страница 144
- ⇒ „Поставки на факс“ на страница 153

## Испраќање факсови во одредено време (Испрати факс подоцна)

Можете да поставите испраќање факс во одредено време. Кога не е одредено време за испраќање, можат да се испраќаат само факсови во црно-бело.

1. Изберете **Факс** на почетниот экран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀▶, а потоа притиснете го копчето OK.

## Испраќање факс

2. Назначете го примачот.
3. Изберете го јазичето **Поставки на факс** и изберете **Испрати факс подоцна**.
4. Изберете го полето **Испрати факс подоцна** за да го поставите ова на **Вкл..**
5. Изберете го полето **Време**, внесете го времето во коешто сакате да испратите факс, а потоа изберете **Во ред**.
6. Изберете **Готово** за да ги примените поставките.  
Можете и да одредувате поставки, како што се резолуцијата и методот на испраќање, по потреба.
7. Испратете го факсот.

**Белешка:**

*Не можете да испратите друг факс додека факсот не се испрати во конкретното време. Ако сакате да испратите уште еден, треба да го откажете планираниот факс со избирање **Факс** на почетниот еcran, а потоа да го избришете.*

### Поврзани информации

- ⇒ „Ставање оригинални“ на страница 63
- ⇒ „Автоматско испраќање факсови преку контролната табла“ на страница 144
- ⇒ „Поставки на факс“ на страница 153

## Испраќање документи со различна големина со помош на ADF (Континуир. скен.(ADF))

Може да испракате факсови како еден документ, со нивните првобитни големини, ако ги испракате ставајќи ги оригиналите еден по еден или ставајќи ги оригиналите според големина.

Ако ставите оригинални со различна големина во ADF, сите оригинални ќе бидат испратени во најголемата големина. За да испракате оригинални со нивните првобитни големини, не ставајте оригинални со мешани големини.

1. Ставете ја првата серија оригинални со иста големина.
2. Изберете **Факс** на почетниот еcran.  
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.
3. Назначете го примачот.
4. Изберете ја картичката **Поставки на факс**, а потоа изберете **Континуир. скен.(ADF)** за да го поставите на **Вкл..**  
Можете и да одредувате поставки, како што се резолуцијата и методот на испраќање, по потреба.
5. Притиснете го копчето ◇ (**Испрати**).

## Испраќање факс

- Кога скенирањето на првите оригинални ќе заврши и кога на контролната табла ќе се прикаже порака што ви бара да ги скенирате следните оригинални, изберете **Да**, ставете ги следните оригинални, а потоа притиснете го копчето .

**Белешка:**

Ако не го допрете печатачот во рок од 20 секунди откако ќе побара ставање на следните оригинални, печатачот ќе запре со зачувување и ќе започне со испраќање на документот.

### Поврзани информации

- „Ставање оригинални“ на страница 63
- „Автоматско испраќање факсови преку контролната табла“ на страница 144
- „Поставки на факс“ на страница 153

---


## Примање факсови на печатачот

Ако печатачот е поврзан со телефонската линија и се одредени основните поставки со помош на Волшебник за поставување факс, може да примате факсови.

Има два начина за примање факсови.

- Примање дојдовен факс
- Примање факс со воспоставување повик (прием на барања за факс)

Примените факсови се печатат со почетните поставки на печатачот.

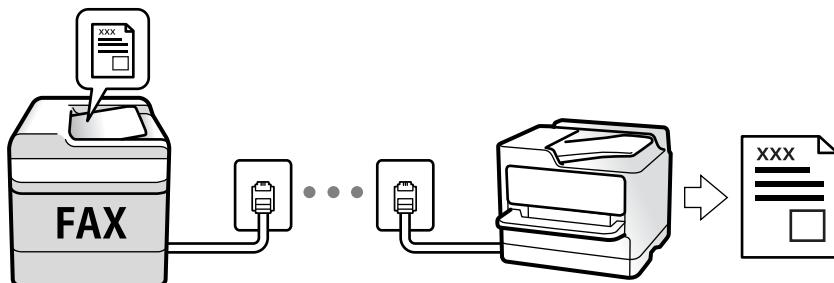

За да го проверите статусот на поставките за факс, може да отпечатате **Листа со поставки на факс** избирајќи **Факс** >  (Повеќе) > **Извештај за факс** > **Листа со поставки на факс**.

За одредување на поставките, видете „Поврзани информации“ подолу.

### Поврзани информации

- „Одредување поединечни поставки за функциите за факс на печатачот“ на страница 85

## Примање дојдовни факсови

Има две опции во **Режим за прием**.

### Поврзани информации

- „Користење на режимот авто.“ на страница 150

## Испраќање факс

► „Користење на режимот Рачно“ на страница 150

### Користење на режимот авто.

Режимов ви овозможува да ја користите линијата за следниве намени.

- Користење на линијата само за факс (не е потребен надворешен телефон)
- Користење на линијата главно за факс, а понекогаш и за телефонски повици

#### Примање факсови без надворешен телефонски уред

Печатачот автоматски префрла на примање факсови кога бројот свонења којшто сте го поставиле во **Свонења за одговор** е комплетиран.

#### Примање факсови со надворешен телефонски уред

Печатачот со надворешен телефонски уред работи на следниов начин.

- Кога телефонската секретарка одговара во рамки на бројот свонења поставени во **Свонења за одговор:**
  - Ако свонењето е за факс: печатачот автоматски се префрла на примање факсови.
  - Ако свонењето е за гласовен повик; телефонската секретарка може да прима гласовни повици и да снима гласовни пораки.
- Кога ќе ја кренете слушалката во рамки на бројот свонења поставени во **Свонења за одговор:**
  - Ако свонењето е за факс; може да го примите фактот користејќи ги истите чекори како за **Рачно**. Изберете **Факс** на почетниот еcran на печатачот, притиснете го копчето  за да изберете прием на факс, а потоа притиснете го копчето . Потоа, спуштете ја слушалката.
  - Ако свонењето е за гласовен повик: може да одговорите на телефонскиот повик како и вообичаено.
- Кога свонењето сопира и печатачот автоматски се префрла на примање факсови:
  - Ако свонењето е за факс: печатачот започнува да прима факсови.
  - Ако свонењето е за гласовен повик: не може да одговорите на телефонскиот повик. Побарајте од другото лице да ви се јави.

#### Белешка:

Поставете го бројот свонења потребни за телефонската секретарка да одговори, на помал број отколку бројот поставен во **Свонења за одговор**. Во спротивно, телефонската секретарка нема да може да прима гласовни повици за да снима гласовни пораки. За детали околу поставувањето на телефонската секретарка, видете во прирачникот испорачан со телефонската секретарка.

### Поврзани информации

► „Користење на режимот Рачно“ на страница 150

### Користење на режимот Рачно

Режимов главно служи за воспоставување телефонски повици, но и за примање и испраќање факсови.

## Испраќање факс

### Примање факсови

Кога ќе зазвони телефонот, може да одговорите рачно, кревајќи ја слушалката.

- Кога ќе слушнете тон за факс:

Изберете **Факс** на почетниот еcran на печатачот, притиснете го копчето  за да изберете прием на факс, а потоа притиснете го копчето . Потоа, спуштете ја слушалката.

- Ако свонењето е за гласовен повик:

Може да одговорите на телефонскиот повик како и вообично.

### Примање факсови користејќи го само поврзаниот телефон

Кога е поставен режимот **Далечин. примање**, може да примате факсови со едноставно внесување на **Код за старт**.

Кога ќе зазвони телефонот, кренете ја слушалката. Кога ќе чуете тон за факс, бирајте го двоцифренскиот **Код за старт**, а потоа спуштете ја слушалката.

### Примање факсови со воспоставување телефонски повик

Можете да примите факс зачуван на друга факс-машина бирајќи го бројот за факс.

#### Поврзани информации

→ „Примање факсови со опцијата „факс на барање“ (Примање на повик)“ на страница 151

### Примање факсови со опцијата „факс на барање“ (Примање на повик)

Можете да примите факс зачуван на друга факс-машина бирајќи го бројот за факс. Користете ја оваа функција за да примите документ од информативна услуга преку факс. Меѓутоа, ако информативната услуга за факс има функција за звучни инструкции што треба да се следат за да примите документ, не ќе можете да ја користите функцијава.

#### Белешка:

*За да примите документ преку информативна услуга преку факс што користи звучно наведување, само свртете го бројот за факс користејќи го поврзаниот телефон и ракувајте со телефонот и печатачот следејќи го звучното наведување.*

1. Изберете **Факс** на почетниот еcran.
2. Изберете  (Повеќе).
3. Допрете **Примање на повик** за да го поставите ова на **Вкл.**, а потоа изберете **Затвори**.
4. Внесете го бројот на факсот.

#### Белешка:

*Кога **Поставки за безбедност > Забрани за дир. бирање** е поставено на **Вкл.**, може да изберете примачи на факс само од списокот со контакти или од историјата на испратени факсови. Не можете рачно да внесете број на факс.*

5. Притиснете го копчето .

## Испраќање факс

### Поврзани информации

- ➔ „Бирање за испраќање факсови од надворешен телефон“ на страница 146
- ➔ „Повеќе“ на страница 154

---

## Користење на другите опции за факсови

### Рачно печатење извештај за факсови

1. Изберете **Факс** на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

2. Изберете  (Повеќе).
3. Изберете **Извештај за факс.**
4. Изберете го извештајот што сакате да го отпечатите и следете ги инструкциите на еcranот.

**Белешка:**

Можете да го промените форматот на извештајот. Од почетното мени изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки на извештај**, а потоа променете ги поставките за **Прикачи слика на извештај** или **Формат на извештај**.

### Поврзани информации

- ➔ „Повеќе“ на страница 154
- ➔ „Мени Поставки на извештај“ на страница 94

---

## Опции на мени за факс

### Примач

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу:

**Факс > Примач**

Контакти	Изберете примач од списокот со контакти. Исто така, може да додадете или да уредите контакт.
Скоро	Изберете примач од историјата на испратени факсови. Исто така, може да го додадете примачот во списокот со контакти.
Тастату.	Рачно внесете број на факс.

**Испраќање факс****Поставки на факс**

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу:

**Факс > Поставки на факс**

**Поставки за скенирање**

Резолуција	Изберете ја резолуцијата на излезниот факс. Ако изберете поголема резолуција, големината на податоци може да биде поголема и потребно е време да се испрати факс.
Густина	Ја поставува густината на излезниот факс. + ја прави густината потемна, а - ја прави посветла.
Континуир. скен.(ADF)	Може да испракате факсови како еден документ, со нивните првобитни големини, ако ги испракате ставајќи ги оригиналите еден по еден или ставајќи ги оригиналите според големина. Поврзани информации за темава може да видите подолу.
Оригинална голем. (Стакло)	Изберете ја големината и насоката на оригиналот кој што го поставивте на стакло на скенерот.
Реж. на боја	Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

**Поставки за испраќање факс**

Директно испраќање	Испраќа факс во црно-бело додека се скенираат оригиналите. Бидејќи скенираните оригинални не се складираат привремено во меморијата на печатачот дури и кога испраќате голем број страници, може да избегнете грешки на печатачот поради недостиг на меморија. Имајте предвид дека ако не ја користите функцијава, испраќањето ќе трае подолго. Поврзани информации за темава може да видите подолу.  Не може да ја користите оваа функција кога испраќате факс до повеќе примачи.
Испрати факс подоцна	Испраќа факс во времето што сте го навеле. Само монохроматски факс е достапен кога се користи оваа опција. Поврзани информации за темава може да видите подолу.

## Испраќање факс

Дод. праќач	<input type="checkbox"/> Дод. праќач Изберете ја позицијата каде што сакате да ги вклучите информациите за заглавието (името на испраќач и бројот на факс) во излезниот факс или да не ги вклучите информациите. - <b>Исклучено:</b> испраќа факс без информации во заглавјето. - <b>Надворешност на слика:</b> испраќа факс со информации во заглавјето во горната бела маргина на факсот. На овој начин заглавјето не се преклопува со скенираната слика, меѓутоа, применетот факс од примачот може да биде отпечатен на два листа во зависност од големината на оригиналите. - <b>Внатрешност на слика:</b> испраќа факс со информации во заглавјето, за околу 7 mm пониско од горниот дел на скенираната слика. Иако заглавјето може да се преклопува со слика, применетот факс од примачот нема да биде поделен на два документа.
Извештај за трансмисија	<input type="checkbox"/> Заглавие на факс Изберете заглавје за примачот. За да ја користите оваа функција, треба однапред да регистрирате повеќе заглавја. <input type="checkbox"/> Дополнителни информации Изберете ги информациите коишто сакате да ги додадете. Може да изберете една од <b>Ваш телефонски број</b> и <b>Листа на дестинации</b> .

### Поврзани информации

- ➔ „Испраќање документи со различна големина со помош на ADF (Континуир. скен.(ADF))“ на страница 148
- ➔ „Испраќање многу страници од документ во црно-бело (Директно испраќање)“ на страница 147
- ➔ „Испраќање факсови во одредено време (Испрати факс подоцна)“ на страница 147

### Повеќе

Ако изберете  во **Факс** на почетниот еcran, ќе се прикаже менито **Повеќе**.

Дневник за трансмисија	Можете да ја проверите историјата на испратени или применети факсови.
Извештај за факс	<input type="checkbox"/> Последна трансмисија Печати извештај за претходно испратен или применен факс преку проверка за податоци за обработка. <input type="checkbox"/> Дневник на факс Печати извештај за трансмисија. Можете да го поставите да го печати овој извештај автоматски со помош на следново мени. <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки на факс &gt; Поставки на извештај &gt; Авто. печатење дневник на факс</b> <input type="checkbox"/> Листа со поставки на факс Ги печати тековните поставки за факс. <input type="checkbox"/> Рута за протокол Печати детален извештај за претходно испратен или применен факс.

## Испраќање факс

Примање на повик	Кога ова е поставено на <b>Вкл.</b> и кога ќе го повикате бројот на факс на испраќачот, може да примате документи од факс-уредот на испраќачот. Видете ги поврзаните информации подолу, околу тоа како да примате факсови со помош на <b>Примање на повик</b> .  Кога ќе излезете од менито Факс, поставката се враќа на <b>Иск.</b> (стандардно).
Пак отпечати применен факс	Примениот факс може повторно да го отпечатите.
Поставки на факс	Пристапува до <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки на факс.</b>

### Поврзани информации

⇒ „Примање факсови со опцијата „факс на барање“ (Примање на повик)“ на страница 151

---

## Опции на менито за Кориснички поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е описано подолу.

### Поставки > Кориснички поставки > Факс

Поставките извршени во ова мени ќе бидат ваши стандардни поставки за испраќање факсови. За објаснувања на ставките на поставката, погледнете ги **Поставки на факс** во менито **Факс**.

---

## Испраќање факс од компјутер

Можете да испраќате факсови од компјутер со помош на FAX Utility и двигателот за PC-FAX.

### Белешка:

За да ја инсталирате FAX Utility, користете го софтверското ажурирање на EPSON. Видете Поврзани информации подолу за детали. За корисниците на Windows, може да инсталирате со користење на дискот со софтвер испорачан со печатачот.

### Поврзани информации

⇒ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 191

⇒ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 192

---

## Испраќање документи создадени со помош на апликација (Windows)

Ако изберете факс на печатач од менито **Печати** од апликација како на пример Microsoft Word или Excel, може директно да пренесувате податоци како на пример документи, цртежи и табели коишто сте ги создале, со насловен лист.

### Белешка:

Во следново објаснување Microsoft Word се користи како пример. Режимот може да се разликува во зависност од апликацијата којашто ја користите. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Користејќи апликација, создадете документ за испраќање по факс.

## Испраќање факс

2. Кликнете **Печати** во менито **Датотека**.

Се прикажува прозорецот **Печати** на апликацијата.

3. Изберете **XXXXX (FAX)** (каде што XXXXX е името на вашиот печатач) во **Печатач**, а потоа проверете ги поставките за испраќање факс.

- Изберете **1** во **Број на копии**. Факсот може да не биде правилно испратен ако изберете **2** или поголем број.
- Не може да користите функции како на пример **Печати во датотека** за да ја промените портата за излез.
- Може да испратите до 100 страници, вклучувајќи го и насловниот лист во еден испратен факс.

4. Кликнете **Својства на печатачот** или **Својства** ако сакате да одредите **Paper Size**, **Orientation**, **Color**, **Image Quality** или **Character Density**.

За детали, погледнете во помошта за двигател за PC-FAX.

5. Кликнете **Печати**.

**Белешка:**

*Кога користите FAX Utility за првпат, се прикажува прозорец за регистрација на вашите информации. Внесете ги потребните информации, а потоа кликнете **OK**. FAX Utility користи **Nickname** за внатрешно да ги уредувате задачите за факс. Другите информации се додаваат во насловниот лист автоматски.*

**Recipient Settings** се прикажува еcran на FAX Utility.

6. Одредете го примачот и кликнете **Следно**.

- Избирање примач (име, број на факс итн.) од **PC-FAX Phone Book**:

Ако примачот е зачуван во телефонскиот именик, следете ги чекорите наведени подолу.

- ①** Кликнете на картичката **PC-FAX Phone Book**.

- ②** Изберете го примачот од списокот и кликнете на **Add**.

- Избирање примач (име, број на факс итн.) од контактите на печатачот:

Ако примачот е зачуван во контактите на печатачот, следете ги чекорите наведени подолу.

- ①** Кликнете на картичката **Contacts on Printer**.

- ②** Изберете контакти од списокот и кликнете на **Add** за да продолжите на прозорецот **Add to Recipient**.

- ③** Изберете ги контактите од прикажаниот список, а потоа кликнете на **Edit**.

- ④** Додајте ги личните податоци, како што се **Company/Corp.** и **Title**, а потоа кликнете на **OK** за да се вратите во прозорецот **Add to Recipient**.

- ⑤** По потреба, изберете го полето за избор на **Register in the PC-FAX Phone Book** за да ги зачувате контактите во **PC-FAX Phone Book**.

- ⑥** Кликнете **OK**.

## Испраќање факс

- Директно одредување на примач (име, број на факс итн.):

Следете ги чекорите подолу.

- ① Кликнете на картичката **Manual Dial**.
- ② Внесете ги потребните информации.
- ③ Кликнете **Add**.

Дополнително, со кликување на **Save to Phone Book**, може да го зачувате примачот во списокот под картичката **PC-FAX Phone Book**.

### Белешка:

- Ако Тип линија на печатачот е поставен на **PBX** и кодот за пристап е поставен да го користи # (тараба) наместо да го внесувате префиксот на кодот, внесете # (тараба). За детали, видете Тип линија во Осн поставки од Поврзани информации подолу.
- Ако сте избрале **Enter fax number twice** во **Optional Settings** на главниот экран на FAX Utility, треба повторно да го внесете истиот број кога ќе кликнете **Add** или **Следно**.

Примачот се додава во **Recipient List** прикажана во горниот дел од прозорецот.

7. Одредете ја содржината на насловниот лист.

① За да го прикачете насловниот лист, изберете еден од примероците од **Cover Sheet**. Внесете **Subject** и **Message**. Имајте предвид дека нема функција за креирање на насловен лист на оригинал или за додавање на насловен лист на оригинал на листата.

Ако не сакате да прикачете насловен лист, изберете **No cover sheet** од **Cover Sheet**.

② Кликнете **Cover Sheet Formatting** ако сакате да го промените редоследот на ставките на насловниот лист. Може да ја изберете големината на насловниот лист во **Paper Size**. Може и да изберете насловен лист со различна големина за документот за којшто вршите трансмисија.

③ Кликнете **Font** ако сакате да го промените фонтот или големината на фонтот употребени за текстот на насловниот лист.

④ Кликнете **Sender Settings** ако сакате да ги промените информациите за испраќачот.

⑤ Кликнете на **Detailed Preview** ако сакате да го проверите насловниот лист со предметот и пораката коишто сте ги внесе.

⑥ Кликнете на **Следно**.

8. Проверете ја содржината на трансмисијата и кликнете на **Send**.

Уверете се дека името и бројот на факс на примачот се точни пред испраќањето. Кликнете на **Preview** за да ги прегледате насловниот лист и документот за испраќање.

Откако испраќањето ќе започне, се прикажува прозорец во којшто се прикажува статусот на испраќањето.

### Белешка:

- За да запрете со испраќање, изберете ги податоците и кликнете **Откажи**  . Може да ги откажете и од контролната табла на печатачот.
- Ако настане грешка за време на испраќањето, се прикажува прозорецот **Communication error**. Проверете ги информациите за грешка и повторно извршете испраќање.
- Еcranot **Fax Status Monitor** (гореспоменатиот еcran каде што го проверувате статусот на испраќањето) не се прикажува ако **Display Fax Status Monitor During Transmission** не е избрано во еcranот **Optional Settings** на главниот еcran на FAX Utility.

## Испраќање факс

### Поврзани информации

⇒ „Мени Осн поставки“ на страница 91

## Испраќање на документи креирани со користење на апликацијата (Mac OS)

Со избирање на печатачи со факс од менито **Печати** од комерцијално достапна апликација, може да испраќате податоци како на пример документи, цртежи и табели коишто сте ги креирале.

#### Белешка:

Во следново објаснување се користи уредување на текст, стандардна Mac OS апликација како пример.

1. Креирајте документ коишто сакате да го испратите по факс во апликација.
2. Кликнете на **Печатење** од менито **Датотека**.  
Се прикажува прозорецот **Печатење** на апликацијата.
3. Изберете го печатачот (име на факс) во **Име**, кликнете на ▼ за да се прикажат деталните поставки, проверете ги поставките за печатење и кликнете на **Во ред**.
4. Направете ги поставките за секоја ставка.
  - Изберете **1** во **Број на копии**. Дури и ако назначите **2** или повеќе, се испраќа само 1 копија.
  - Можете да испратите најмногу 100 страници во еден пренос на факс.

#### Белешка:

Големината на страниците на документите коишто може да ја испратите е иста како и големината на хартија на коишто може да испратите факс од печатачот.

5. Изберете Fax Settings од појавното мени и направете ги поставките за секоја ставка.  
Видете ја помошта за PC-FAX двигателот за објаснувања за секоја ставка за поставување.  
Кликнете на  на долниот лев дел од прозорецот за да ја отворите помошта за PC-FAX двигателот.
6. Изберете го менито Recipient Settings и одредете го примачот.
  - Директно одредување на примач (име, број на факс итн.):  
Кликнете на ставката **Add**, внесете ги потребните информации и кликнете на . Примачот се додава во Recipient List прикажан во горниот дел од прозорецот.  
Ако сте избрале „Enter fax number twice“ во поставките за PC-FAX двигателот, треба повторно да го внесете истиот број кога ќе кликнете на .  
Ако за конекцијата за факс е потребен код со префикс, внесете External Access Prefix.

#### Белешка:

Ако Тип линија на печатачот е поставен на **PBX** и кодот за пристап е поставен да го користи # (тараба) наместо да го внесувате префиксот на кодот, внесете # (тараба). За детали, видете Тип линија во Осн поставки од Поврзани информации подолу.

## Испраќање факс

- ❑ Одредување на примач (име, број на факс итн.) од телефонски именик:

Ако примачот е зачуван во телефонскиот именик, кликнете на  . Изберете го примачот од листата и кликнете на **Add > OK**.

Ако за конекцијата за факс е потребен код со префикс, внесете External Access Prefix.

**Белешка:**

Ако Тип линија на печатачот е поставен на **PBX** и кодот за пристап е поставен да го користи # (тараба) наместо да го внесувате префиксот на кодот, внесете # (тараба). За детали, видете Тип линија во Осн поставки од Поврзани информации подолу.

7. Проверете ги поставките за примачот, а потоа кликнете на **Fax**.

Започнува праќањето.

Погрижете се дека бројот на факс на примачот е точен пред трансмисија.

**Белешка:**

- ❑ Ако кликнете на иконата за печатач во Dock, се прикажува еcranот за проверка на статус на преносот. За да запрете со праќањето, кликнете на податоците и кликнете на **Delete**.
- ❑ Ако дојде до грешка при преносот, се прикажува пораката **Sending failed**. Проверете ги податоците за пренос на еcranот **Fax Transmission Record**.
- ❑ Документите со различна големина на хартија може да не бидат правилно испратени.

### Поврзани информации

➔ „Мени Осн поставки“ на страница 91

## Примање факсови на компјутер

Може да примате факсови и да ги зачувувате како PDF-датотеки на компјутер поврзан со печатачот. FAX Utility има функции со коишто е описано како да ја одредите папката за зачувување факсови. Инсталирајте ја FAX Utility пред да ја користите оваа функција.

**Белешка:**

Може да користите еден од следниве методи за да ја инсталirate FAX Utility.

- ❑ Со користење на EPSON Software Updater (апликација за ажурирање софтвер)
- ❑ Со користење на дискот испорачан со печатачот. (Само за корисници на Windows)



**Важно:**

- ❑ За да примате факсови на компјутер, режимот **Режим за прием** на контролната табла на печатачот мора да биде поставен на **авто..**.
- ❑ Компјутерот што е поставен за примање факсови треба секогаш да биде вклучен. Примените документи привремено се зачувуваат во меморијата на печатачот пред документите да се зачуваат на компјутер. Ако го исклучите компјутерот, меморијата на печатачот може да се наполни и нема да може да испраќа документи до компјутерот.
- ❑ Бројот на документи коишто привремено се зачувани во меморијата на печатачот се прикажува на  на почетниот еcran.
- ❑ За да ги читате примените факсови, инсталирајте PDF-прегледувач, како на пр. Adobe Reader на компјутерот.

## Испраќање факс

### Поврзани информации

- ➔ „Поставување на Режим за прием“ на страница 85
- ➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 191
- ➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 192

## Зачувување дојдовни факсови на компјутер

Може да одредите поставки за зачувување дојдовни факсови на компјутер со помош на FAX Utility. Однапред инсталирајте ја FAX Utility на компјутерот.

За детали, видете Basic Operations во помош за FAX Utility (прикажана на главниот прозорец). Ако на компјутерскиот еcran се прикаже екранот за внесување лозинка додека ги одредувате поставките, внесете ја лозинката.

#### Белешка:

*Може истовремено да примате факсови на компјутер и да печатите од печатачот. За одредување на поставките, видете „Поврзани информации“ подолу.*

### Поврзани информации

- ➔ „Одредување на поставката Зачувај во компјутер за печатење и од печатачот што прима факсови“ на страница 89
- ➔ „Апликација за конфигурирање на работење на факс и испраќање на факсови (FAX Utility)“ на страница 188

## Откажување на функцијата што зачува дојдовни факсови на компјутерот

Може да го откажете зачувувањето факсови на компјутерот со помош на FAX Utility.

За детали, видете Basic Operations во помош за FAX Utility (прикажана на главниот прозорец).

#### Белешка:

- Ако има факсови што не биле зачувани во компјутерот, не може да ја откажете функцијата што ги зачува факсовите на компјутерот.*
- Може и да ги промените поставките на печатачот. За менување на поставките, видете „Поврзани информации“ подолу.*

### Поврзани информации

- ➔ „Одредување на поставката Зачувај во компјутер да не се примаат факсови“ на страница 90
- ➔ „Апликација за конфигурирање на работење на факс и испраќање на факсови (FAX Utility)“ на страница 188

## Проверка за нови факсови (Windows)

Ако го поставите компјутерот да ги зачува факсовите примени од печатачот, може да го проверите статусот на обработка на примените факсови и дали има или нема нови факсови со користење на иконата за факс на лентата со задачи Windows. Ако го поставите компјутерот да прикажува известување кога пристигнуваат нови факсови, се прикажува еcran за известување до близина на фиоката за Windows системот и може да ги проверите нови факсови.

## Испраќање факс

### Белешка:

- Податоците за примените факсови на компјутерот се отстрануваат од меморијата на печатачот.
- Потребен ви е Adobe Reader за да ги прегледате примените факсови затоа што се зачувани како PDF датотеки.

## Користење на иконата за факс на лентата со задачи (Windows)

Може да проверите дали има нови факсови и статусот на функционирање со користење на иконата за факс прикажана на лентата за задачи Windows.

1. Проверете ја иконата.

-  : Мирување.
-  : Проверка за нови факсови.
-  : Внесување на нови факсови е комплетирано.

2. Кликнете со десното копче на иконата и кликнете на **Open the received fax folder**.

Се прикажува папката на применети факсови. Проверете го датумот и испраќачот во името на датотеката и отворете ја PDF датотеката.

Додека иконата за факс означува дека е во мирување, може веднаш да проверите дали има нови факсови со избирање на **Check new faxes now**.

### Белешка:

Примените факсови автоматски се преименуваат со користење на следниов формат на именување.

*YYYYMMDDHHMMSS\_xxxxxxxxxx\_nnnnn (Година/Месец/Ден/Час/Минута/Втор број на испраќачот)*

## Користење на прозорецот за известување (Windows)

Кога постои поставката за известување на нови факсови, се прикажува прозорец за известување во близина на лентата за задачи за секој факс.

1. Проверете го еcranот за известување прикажана на еcranот на компјутерот.

### Белешка:

Еcranот за известување исчезнува ако не работите одреден временски период. Може да ги промените поставките за известување како на пример време на прикажување.

2. Кликнете каде било во еcranот за известување, освен за копчето .

Се отвора папката којашто сте ја одредиле за зачувување на нови факсови. Проверете го датумот и испраќачот во името на датотеката и отворете ја PDF датотеката.

### Белешка:

Примените факсови автоматски се преименуваат со користење на следниов формат на именување.

*YYYYMMDDHHMMSS\_xxxxxxxxxx\_nnnnn (Година/Месец/Ден/Час/Минута/Втор број на испраќачот)*

## Испраќање факс

### Проверка за нови факсови (Mac OS)

Може да проверите дали има нови факсови со користење на еден од следниве методи. Ова е достапно само на компјутерите поставени на "Save" (save faxes on this computer).

- Отворете ја папката со примени факсови (означена во Received Fax Output Settings.)
- Отворете Fax Receive Monitor и кликнете на Check new faxes now.
- Известување дека се примени нови факсови

Изберете го **Notify me of new faxes via a dock icon** во **Fax Receive Monitor > Preferences** во услужната програма за ФАКС, иконата за следење на примени факсови на докот се прикажува за да ве извести дека пристигнале нови факсови.

### Отворање папка со примени факсови преку Набљудувачот на примени факсови (Mac OS)

Може да ја отворите зачуваната папка од компјутерот којашто сте ја одредиле за примени факсови кога ќе изберете "Save" (save faxes on this computer).

1. Кликнете на иконата за следење на примените факсови на Dock за да го отворите **Fax Receive Monitor**.
2. Изберете го печатачот и кликнете на **Open folder** или кликнете двапати на името на печатачот.
3. Проверете го датумот и испраќачот во името на датотеката и отворете ја PDF датотеката.

#### **Белешка:**

*Примените факсови автоматски се преименуваат со користење на следниов формат на именување.*

*YYYYMMDDHHMMSS\_xxxxxxxxxx\_lllllp (Година/Месец/Ден/Час/Минута/Втор број на испраќачот)*

*Информациите испратени од испраќачот се прикажуваат како број на испраќачот. Овој број може да не се прикаже во зависност од испраќачот.*

## Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

# Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

## Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување

Можете приближно да ги проверите нивоата на мастило и сервисниот век на кутијата за одржување од контролната табла на компјутерот.

### Белешка:

Може да продолжите со печатење додека е прикажана пораката за ниско ниво на мастило. Заменете ги касетите со мастило кога тоа ќе се побара.

## Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — контролна табла

Изберете  од почетниот экран.

## Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување - Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете на **EPSON Status Monitor 3** од картичката **Одржување**.

### Белешка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

### Поврзани информации

➔ „Печатење на двигател на печатач“ на страница 95

## Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

# Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Mac OS X

- Стартувајте го двигателот за печатачот:

- Mac OS X v10.6.x до v10.9.x

Изберете **Системски претпочитани вредности** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја услужната програма за печатачот**.

- Mac OS X v10.5.8

Изберете **Системски претпочитани вредности** од менито  > **Печати и испрати факс**, а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Отвори го редот за печатење** > **Услужна програма**.

- Кликнете **EPSON Status Monitor**.

---

## Кодови за касетите со мастило

Следниве се кодови за оригинални касети со мастило на Epson.

**Белешка:**

- Кодовите за касети за мастило може да се разликуваат во зависност од локацијата. За точните кодови достапни во вашето подрачје, контактирајте со службата за поддршка на Epson.*
- Иако касетите за мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае врз функционирањето или работата на печатачот.*
- Спецификациите и изгледот на касетата со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобрни.*

### За Европа

Икона	BK: Black (Црна)	C: Cyan (Тиркизна)	M: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)
Морска свезда 	603 603XL*	603 603XL*	603 603XL*	603 603XL*

\* „XL“ означува голема касета.

**Белешка:**

Корисници во Европа, посетете ја следнава веб-локација за информации за капацитетот на касетите со мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

**Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали****За Австралија и Нов Зеланд**

<b>BK: Black (Црна)</b>	<b>C: Cyan (Тиркизна)</b>	<b>M: Magenta (Розова)</b>	<b>Y: Yellow (Жолта)</b>
212	212	212	212
212XL*	212XL*	212XL*	212XL*

\* „XL“ означува голема касета.

**За Азија**

<b>BK: Black (Црна)</b>	<b>C: Cyan (Тиркизна)</b>	<b>M: Magenta (Розова)</b>	<b>Y: Yellow (Жолта)</b>
04E	04E	04E	04E

Epson препорачува употреба на оригинални касети за мастило на Epson. Epson не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналните мастила. Користењето неоригинални мастила може да предизвика оштетувања што не ги покриваат гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвика и неправилно однесување на печатачот. Информациите за нивоата на неоригиналните мастила може да не се прикажат.

**Поврзани информации**

➔ „Веб-локација за техничка поддршка“ на страница 250

**Предупредување за работа со касетите со мастило**

Прочитајте ги следниве инструкции пред да ги менувате касетите со мастило.

**Мерки на претпазливост при складирање мастило**

- Не изложувајте ги касетите со мастило на директна сончева светлина.
- Не чувајте ги касетите со мастило на високи или екстремно ниски температури.
- Epson препорачува касетата за мастило да се употреби пред датумот означен на амбалажата.
- За најдобри резултати, употребете ги касетите за мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
- За најдобри резултати, чувајте ги пакувањата на касетите со мастило со дното надолу.
- Откако ќе ја земете касетата за мастило од ладно место за чување, почекајте да се загрее на собна температура најмалку три часа пред употреба.
- Не отворајте го пакувањето на касетата со мастило додека не сте подгответи да ја инсталirate во печатачот. Касетата со мастило е спакувана вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите касета распакувана подолго време пред да ја употребите, може да не биде возможно нормално печатење.

## Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

### Мерки на претпазливост при менување касети со мастило


- Внимавајте да не ги скршите куките од страната на касетата со мастило кога ја вадите од пакувањето.
- Треба да ја извадите жолтата лента од касетата пред да ја инсталirate, инаку квалитетот на печатењето може да биде послаб или да не може да печатите. Не вадете ја и не кинете ја етикетата на касетата, тоа може да предизвика протекување.



- Не вадете го прозирниот печат од дното на касетата, инаку касетата може да стане неупотреблива.



- Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.

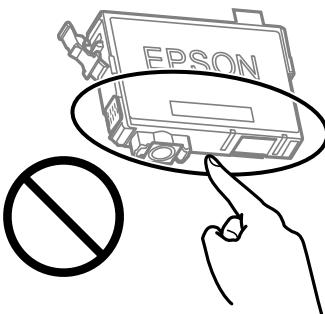

- Ставете ги сите касети за мастило, инаку не можете да печатите.
- Не заменувајте ги касетите со мастило кога е исклучено напојувањето. Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.

## **Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали**

- Не исклучувајте го печатачот за време на полнењето со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- Не оставајте го печатачот со отстранети касети за мастило и не исклучувајте го печатачот за време на замена на касетите. Во спротивно, преостанатото мастило во прскалките на главата за печатење ќе се исуши и може да не биде можно печатење.
- Ако треба да извадите касета со мастило привремено, внимавајте да ја заштитите областа за довод на мастило од нечистотии и прав. Чувајте ја касетата со мастило во иста околина како и печатачот, со отворот за довод на мастило свртен надолу или настрана. Не чувајте ги касетите со мастило со отворот за довод на мастило свртен нагоре. Бидејќи отворот за довод на мастило е опремен со вентил конструиран да го задржи испуштањето вишок мастило, нема потреба да ставате други капаци или затки.
- Извадените касети за мастило може да имаат мастило околу отворот за додавање мастило, па затоа бидете внимателни да не нанесете мастило во близина кога ќе ги вадите касетите.
- Печатачот користи касети со мастило опремени со зелен чип што ги следи информациите како количеството преостанато мастило за секоја касета. Тоа значи дека дури и кога касетата ќе се извади од печатачот пред да се потроши, уште може да ја користите касетата откако ќе ја вратите во печатачот. Меѓутоа, кога враќате касета, може да се потроши дел од мастилото за да се обезбедат перформансите на печатачот.
- За максимална ефикасност на мастилото, вадете ги касетите со мастило само кога сте подготвени да ги замените. Касетите со мастило со малку мастило може да не се употребат кога ќе се вратат.
- За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна количина мастило како резерва кога вашиот печатач покажува дека треба да се замени касетата за мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.
- Не расклопувајте ја или не преправајте ја касетата за мастило, зашто во спротивно можеби не ќе можете да печатите нормално.
- Не можете да ги користите касетите доставени со печатачот како касети за замена.

### **Потрошувачка на мастило**

- За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите касети при постапките за одржување. Може да се троши мастило и кога заменувате касета со мастило или кога го вклучувате печатачот.
- Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило во зависност од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се добие црна боја.
- Мастилото во касетите за мастило, испорачани со Вашиот печатач, делумно се користи при почетното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатоци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. При овој првичен процес се троши одредена количина мастило и затоа со овие касети можеби ќе отпечатите помалку страници во споредба со наредните касети за мастило.
- Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.

## Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

### Замена на касети со мастило



#### Внимание:

Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Во спротивно, може да се повредите.

Направете едно од следново.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

Кога ќе ви биде побарано да ги замените касетите со мастило

Проверете која касета со мастило треба да ја замените, па притиснете го копчето OK. Потврдете ја пораката, изберете **Да, замени сега** на почетниот еcran.

Изберете **Како да** и прегледајте ги анимациите прикажани на контролната табла за да дознаете како да ги замените касетите со мастило.

Кога ги заменувате касетите со мастило пред да се потрошат

Изберете **Одржување > Замена на касета(и) за мастило** на почетниот еcran.

Изберете **Како да** и прегледајте ги анимациите прикажани на контролната табла за да дознаете како да ги замените касетите со мастило.

#### Поврзани информации

➔ „Кодови за касетите со мастило“ на страница 164

➔ „Предупредување за работа со касетите со мастило“ на страница 165

### Код за кутијата за одржување

Epson препорачува употреба на оригинална кутија за одржување на Epson.

Код за кутијата за одржување: C9344



#### Важно:


Откако ќе ја инсталирате кутијата за одржување во печатачот, не може да ја користите со други печатачи.

### Предупредувања за користење на кутијата за одржување

Прочитајте ги следниве упатства пред да ја замените кутијата за одржување.

## Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

- ❑ Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Така може да се спречи нормалната работа и може да се замачкate со мастило.

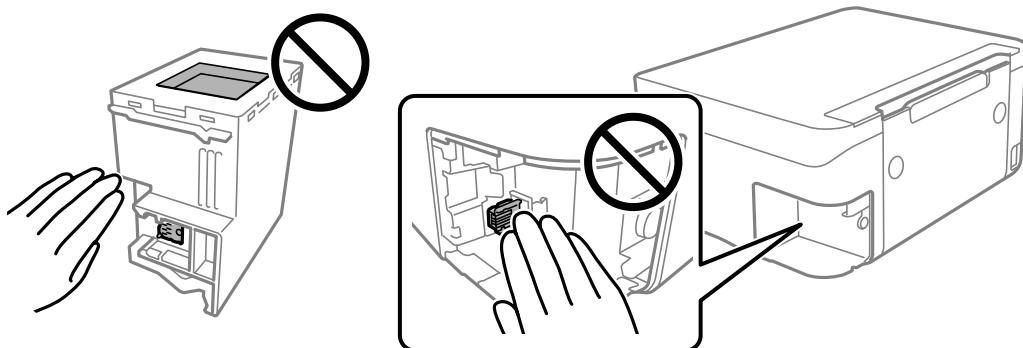

- ❑ Не испуштајте ја кутијата за одржување и не нанесувајте и силни удари.
- ❑ Не заменувајте ја кутијата за одржување во текот на печатењето; во спротивно може да протече мастило.
- ❑ Не вадете ги кутијата за одржување и капакот освен кога ја заменувате кутијата за одржување; инаку може да протече мастило.
- ❑ Кога капакот не може повторно да се постави, кутијата за одржување можеби не е правилно поставена. Извадете ја кутијата за одржување и повторно инсталирајте ја.
- ❑ Не навалувајте ја искористената кутија за одржување додека не се стави и запечати во пластиичната ќеса; во спротивно може да протече мастило.
- ❑ Не допирајте ги отворите во кутијата за одржување затоа што може да се замачката со мастило.
- ❑ Не користете ја повторно кутијата за одржување што била извадена и оставена подолг период. Мастилото во кутијата се стврднало и не може да се апсорбира повеќе мастило.
- ❑ Чувайте ја кутијата за одржување на страна од директна сончева светлина.
- ❑ Не чувайте ја кутијата за одржување на високи или екстремно ниски температури.


## Замена на кутија за одржување

Во некои циклуси на печатење, во кутијата за одржување може да се собере многу мало количество од вишок мастило. За да се спречи истекување од кутијата за одржување, печатачот е направен да спречи печатење кога капацитетот на апсорпција на кутијата за одржување ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот.

Кога се прикажува порака за замена на кутијата за одржување, погледнете ги анимациите коишто се прикажани на контролната табла. Потребата да се замени кутијата не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Со гаранцијата на

## Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

Epson не се покриваат трошоците за оваа замена. Претставува дел што треба да го замени корисникот.

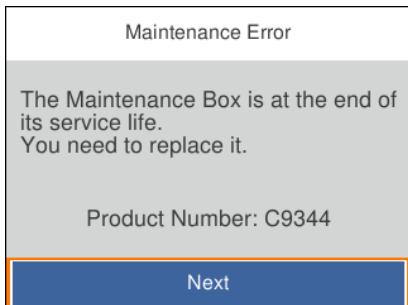

### Белешка:

- ❑ Кога кутијата за одржување е полна, не може да печатите и да ја чистите главата за печатење додека не се замени, за да се избегне протекување на мастилото. Сепак, може да вршите операции кои не користат мастило како што е скенирањето.
- ❑ Кога ќе се прикаже следниов екран, тоа значи дека делот не може да се замени од страна на корисникот. Контактирајте со службата за техничка поддршка на Epson.



### Поврзани информации

- ➔ „Код за кутијата за одржување“ на страница 168
- ➔ „Предупредувања за користење на кутијата за одржување“ на страница 168

## Привремено печатење со црно мастило

Кога е потрошено мастилото во боја, а уште има црно мастило, можете да го користите следново поставување за да печатите кратко време само со црно мастило.

- ❑ Тип на хартија: обични хартии, Плик
- ❑ Боја: црно-бело или Сива палета
- ❑ Без рамка: не е избрано
- ❑ EPSON Status Monitor 3: Овозможено (кога печатите од двигател на печатач на Windows.)

Бидејќи оваа функција е достапна само за околу пет дена, заменете ги празните касети со мастило најбрзо што можете.

## Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

### Белешка:

- Ако е исклучен **EPSON Status Monitor 3**, отворете го двигателот на печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, па изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- *Периодот на достапност зависи од условите на користење.*

## Привремено печатење со црно мастило — Контролна табла

1. Кога ќе се прикаже порака за замена на касетите со мастило, изберете **Следно**.  
Се прикажува порака дека привремено може да печатите со црно мастило.
2. Проверете ја пораката и изберете **Прекини**.
3. Ако сакате да печатите во црно-бело, изберете **Не, потсети ме подоцна**.  
Тековната задача е откажана.
4. Сега може да копирате оригинални на обична хартија во црно-бело. Изберете ја функцијата што сакате да ја користите на почетниот еcran.


### Белешка:

*Не е достапно копирање без рамки.*

## Привремено печатење со црно мастило — Windows


Направете едно од следново.

- Кога ќе се прикаже следниов прозорец, изберете **Печати во црно**.

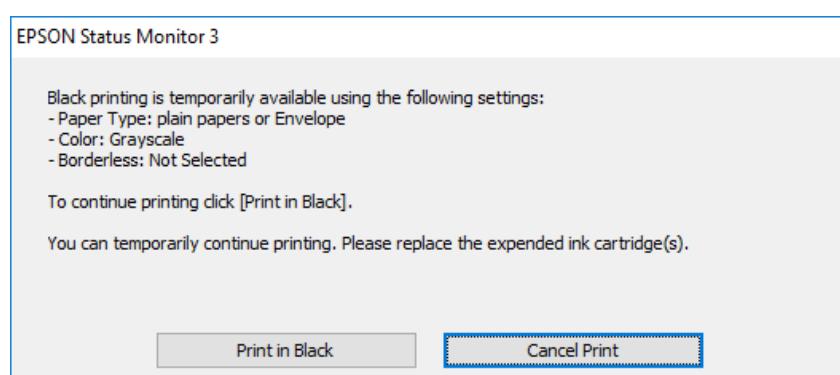

## Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

- Кога ќе се прикаже следниов прозорец, откажете го печатењето. Потоа, печатете повторно.

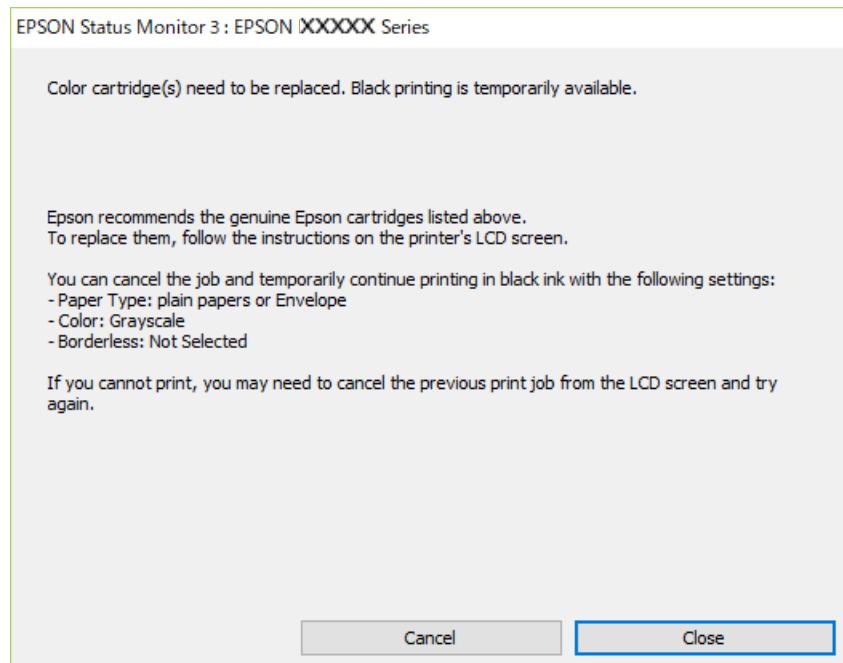

### Белешка:

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

Следете ги чекорите подолу при повторно печатење.

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Отстранете го знакот за избор од **Без рамки** на картичката **Главна**.
3. Изберете **обични хартии** или **Плик** како поставка за **Вид хартија** од картичката **Главна**.
4. Изберете **Сива палета**.
5. Поставете ги останатите ставки на картичките **Главна** и **Повеќе опции** како што е потребно, а потоа кликнете **OK**.
6. Кликнете **Печати**.
7. Кликнете **Печати во црно** во прикажаниот прозорец.

### Поврзани информации

- ➔ „Откажување“ на страница 111
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59
- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 96

## Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

### Привремено печатење со црно мастило — Mac OS

#### Белешка:

За да ја користите оваа функција, поврзете се со **Bonjour**.

1. Кликнете на иконата за печатачот во **Док**.
2. Откажете ја задачата.

#### Белешка:

Ако не можете да го откажете печатењето од компјутерот, откажете го преку контролната табла на печатачот.

3. Изберете **Системски параметри** од менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).
4. Изберете **On** како поставка за **Permit temporary black printing**.
5. Отворете го полето за печатење.
6. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.
7. Изберете која било големина на хартија освен „без граници“ како поставување за **Голем.на харт..**
8. Изберете **обични хартии** или **Плик** како поставување за **Media Type**.
9. Изберете **Сива палета**.
10. Поставете ги останатите ставки како што е потребно.
11. Кликнете на **Печати**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Откажување на печатењето“ на страница 111
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59
- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 114

---

### Зачувување на црното мастило кога нивото на црно мастило е ниско (само за Windows)

Кога нивото на црното мастило се намалува, а има доволно мастило во боја, можете да користите мешавина од бои за да ја создадете црната. Можете да продолжите со печатење додека ја подготвувате касетата со црно мастило за замена.

Оваа опција е достапна само кога ќе го изберете следново поставување во двигателот за печатачот.


- Вид хартија: **обични хартии**
- Квалитет: **Стандардно**

## Заменување на касетите со мастило и другите потрошни материјали

- EPSON Status Monitor 3: Овозможено

**Белешка:**

- Ако **EPSON Status Monitor 3** е оневозможено, пристапете до двигателот за печатачот, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.
- Создадената црна боја изгледа малку поразлично од чистата црна. Исто така, намалена е и брзината на печатењето.
- За да се одржи квалитетот на главата за печатење, се користи и црно мастило.

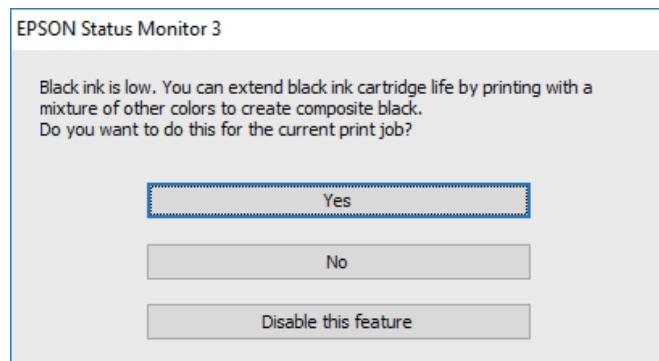

Опции	Опис
Да	Изберете за да користите мешавина на мастила во боја за да добиете црна. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично.
Не	Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец се прикажува следниот пат кога печатите нешто слично.
Оневозможи ја оваа функција	Изберете да продолжите со користење на преостанатото црно мастило. Овој прозорец не се прикажува додека не ја замените касетата со црно мастило и таа не се испразни повторно.

# Одржување на печатачот

## Спречување сушење на главата за печатење

Секогаш користете го копчето за вклучување кога го вклучувате и исклучувате печатачот.

Проверете дали светлото за напојување е исклучено пред да го откачете кабелот за напојување.

И самото мастило може да се исуши ако не е покриено. Исто како што ставате капаче на хемиско или мастилно пенкало за да не се исуши, уверете се дека главата за печатење е соодветно покриена за да спречите сушење на мастилото.

Кога кабелот за напојување ќе се откачи или кога ќе дојде до прекин на електричното напојување додека печатачот работи, главата за печатење може да не се покрие соодветно. Ако се остави во таква положба, главата за печатење ќе се исуши и прскалките (излезите за мастило) ќе се затнат.

Во тој случај, вклучете го и исклучете го печатачот што е можно побрзо, за да се покрие главата за печатење.

## Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци се бледи, има забележителни пруги или се појавуваат неочекувани бои. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење.



### Важно:

- Не ракувајте со скенерот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.*
- Бидејќи за чистењето на главата за печатење е потребно малку мастило, чистете ја главата само ако се намали квалитетот.*
- Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење.*
- Доколку квалитетот на печатење не се подобри откако четирипати ќе се изврши проверка на прскалката и ќе се исчисти главата, почекајте барем шест часа без печатење, а потоа, ако е потребно, повторно проверете ја прскалката и исчистете ја главата. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.*
- За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.*

## Проверка и чистење на главата за печатење – Контролна табла

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.

## Одржување на печатачот


- Изберете **Одржување** на почетниот экран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.

- Изберете **Проверка на прскалката на главата за печатење.**

- Следете ги инструкциите на еcranот за да го отпечатите шаблонот за проверка на прскалките.

- Проверете ја отпечатената шарка. Ако има испрекинати линии или празни сегменти како што е покажано на шарката „NG“, прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор. Ако не забележувате испрекинати линии или празни сегменти, како на следната шарка „OK“, прскалките не се затнати. Изберете  за да ја затворите функцијата за проверка на прскалките.

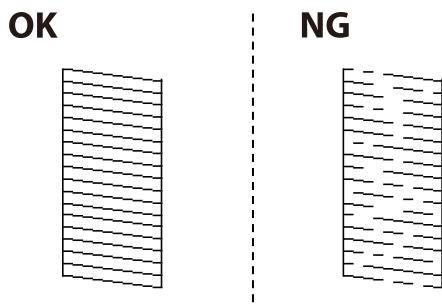

- Изберете  и следете ги упатствата на еcranот за да ја исчистите главата за печатење.
- Кога ќе заврши чистењето, испечатете ја шарата за проверка на прскалките уште еднаш. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

### Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59

## Проверка и чистење на главата за печатење - Windows

- Ставете обична хартија A4 во печатачот.
- Пристапете до прозорецот на двигателот за печатачот.
- Кликнете **Проверка на прскалките** на картичката **Одржување**.
- Следете ги упатствата на еcranот.

### Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59

➔ „Печатење на двигател на печатач“ на страница 95

## Одржување на печатачот

### Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
3. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
4. Кликнете на **Проверка на прскалките**.
5. Следете ги упатствата на еcranот.

#### Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59

---

### Порамнување на главата за печатење

Ако отпечатениот материјал ги содржи следниве проблеми, извршете порамнување на главата за печатење за да го подобрите отпечатениот материјал.

- Вертикалните линии не се порамнети или отпечатениот материјал изгледа заматено
- Се јавуваат хоризонтални пруги во редовни интервали

### Порамнување на главата за печатење — Контролна табла

1. Изберете **Одржување** од почетниот еcran.

За да изберете ставка, користете ги копчињата    , а потоа притиснете го копчето OK.

2. Изберете **Порамнување на главата за печатење**.
3. Изберете го менито за приспособување што сакате да го приспособите, за да го подобрите отпечатениот материјал според статусот на резултатите од печатењето.
  - Вертикалните линии не се порамнети или отпечатениот материјал изгледа заматено: изберете **Вертикално порамнување**.
  - Се јавуваат хоризонтални пруги во редовни интервали: изберете **Хоризонтално порамнување**.
4. Следете ги инструкциите на еcranот.

#### Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59

## Одржување на печатачот

# Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило

Кога исписите се замачкани или изгужвани, исчистете го вальакот внатре.

### ! Важно:

*Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.*

1. Ставете обична хартија A4 во печатачот.
2. Изберете **Одржување** од почетниот экран.  
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето OK.
3. Изберете **Чис. на вод. за ха..**.
4. Следете ги упатствата на еcranот за да ја исчистите патеката на хартијата.

### Белешка:

*Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило.*

## Поврзани информации

→ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59


# Чистење на ADF

Кога копираните или скенираните слики од ADF се замачкани или оригиналите не влегуваат во ADF правилно, исчистете го ADF.

### ! Важно:


*Никогаш не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.*

1. Отворете го капакот на ADF.

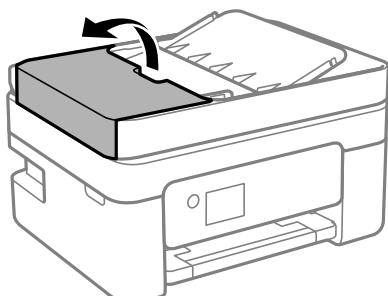

## Одржување на печатачот


- Користете мека, влажна крпа за да ги исчистите валјакот и внатрешноста на ADF.

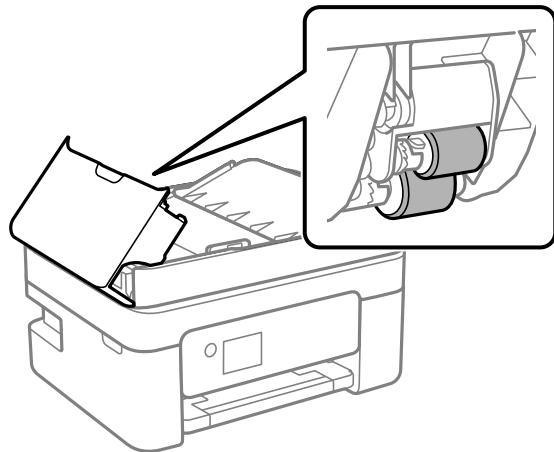

### Важно:


Користењето на сува крпа може да доведе до оштетување на површината на валјакот.  
Користете го ADF откако ќе го исушите валјакот.

- Затворете го ADF-капакот, а потоа отворете го капакот за документи.

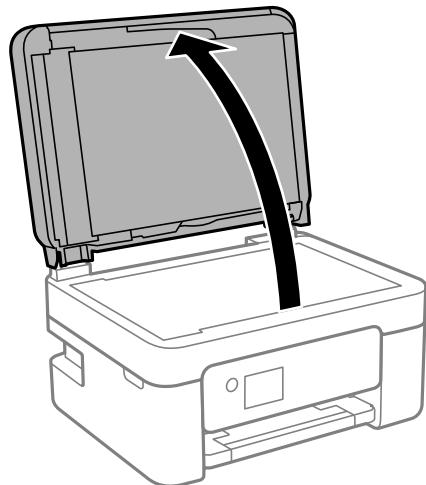

## Одржување на печатачот


- Исчистете го делот што е прикажан на илустрацијата.

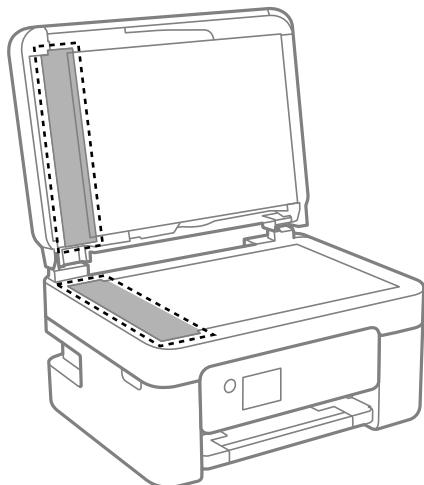

### Важно:


- Ако стаклената површина е измачкана со масти или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на скллото. Оштетена стакlena површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

- Ако проблемот не може да се отстрани, притиснете го копчето за да го исклучите печатачот, отворете го ADF-капакот, а потоа подигнете ја влезната фиока за ADF.

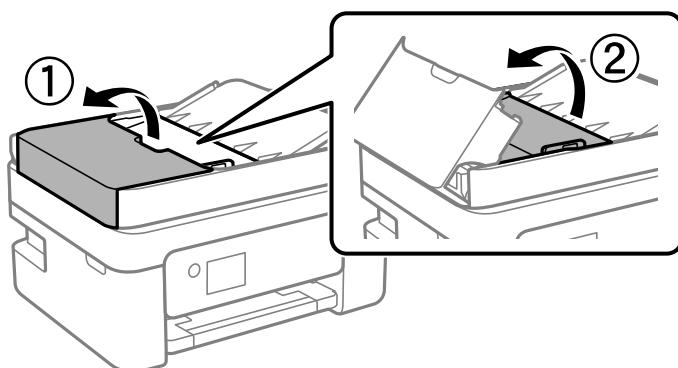

## Одржување на печатачот

- Исчистете го делот што е прикажан на илустрацијата.

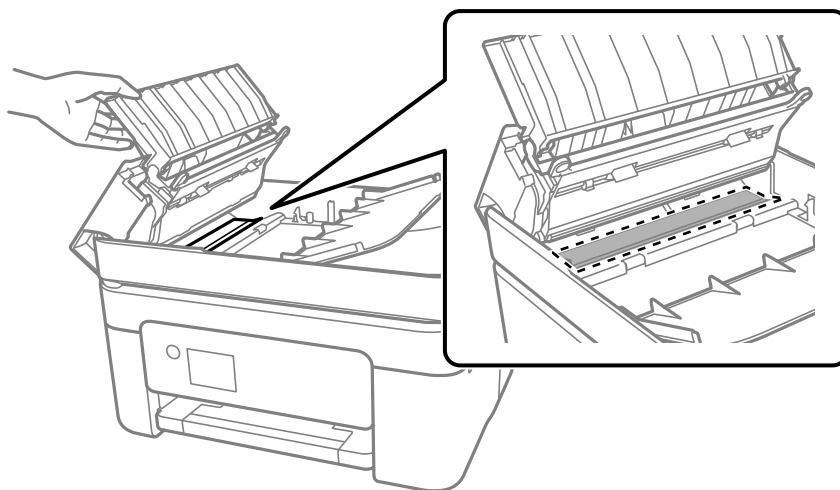

## Чистење на Стакло на скенерот

Кога копиите или скенираните слики се замачкани, исчистете го стакло на скенерот.



### Внимание:


Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате капакот за документи. Инаку може да се повредите.



### Важно:

Никогаш не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

- Отворете го капакот за документи.

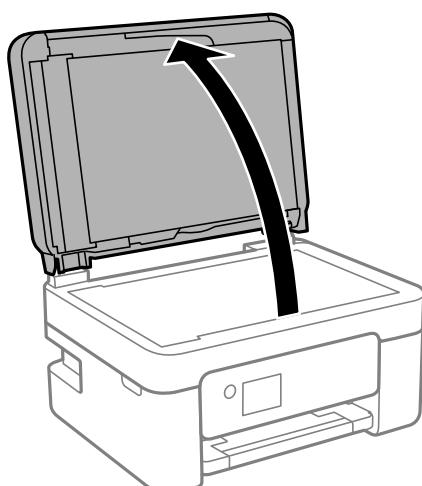

## Одржување на печатачот

2. Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стакло на скенерот.

### **Важно:**

- Ако стаклената површина е измачкана со масти или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Извришете ја сета преостаната течност.
- Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетена стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

## Чистење на прозирната фолија

Кога производот не се подобри откако ќе ја порамните главата за печатење или ќе ја исчистите патеката на хартијата, прозирната фолија во внатрешноста на печатачот може да се замачка.


Потребни работи:

- Чепкалки за уши (неколку)
- Вода со неколку капи детергент (од 2 до 3 капки детергент во 1/4 шолја вода од чешма)
- Светло за проверки на замачкувања

### **Важно:**

Не користете друго средство за чистење освен вода со неколку капки детергент.


1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Отворете ја единицата на скенерот.

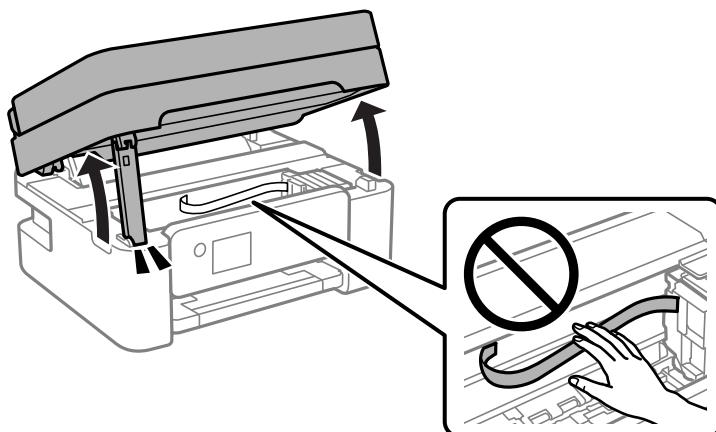

## Одржување на печатачот

- Проверете дали прозирната фолија е замачкана. Може лесно да ги видите замачкувањата ако користите светилка.

Ако има замачкувања (како на пример ознаки од прст или маснотија) на прозирната фолија (A), одете на следниот чекор.

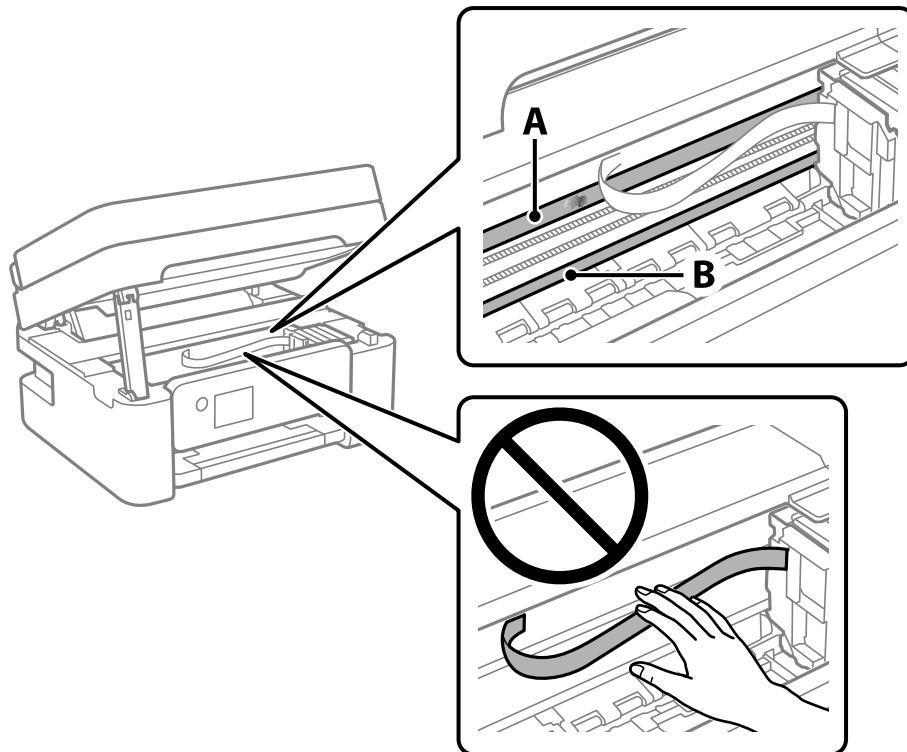


A: Прозирна фолија

B: Навој

**Важно:**

Внимавајте да не го допрете навојот (B). Во спротивно, можно е да не може да печатите. Не бришете ја маснотијата од навојот затоа што е потребна за функционирање.

- Навлажнете чепкалка за уши со вода со неколку капки детергент така што водата нема да капе и избришете го замачканиот дел.

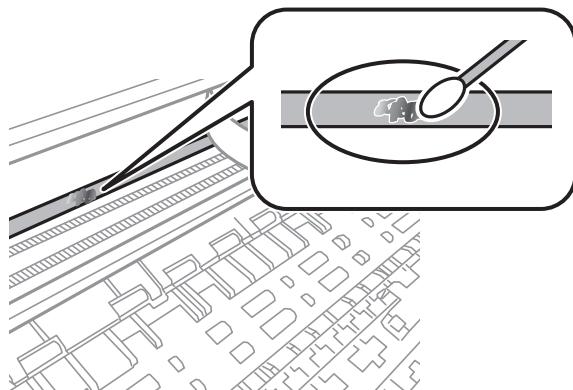

## Одржување на печатачот



### Важно:

*Внимателно избришете го размачканиот дел. Ако притиснете премногу силно на фолијата со чепкалката за уши, жиците на фолијата може да се изместат и да се оштети печатачот.*

- Користете нова, сува чепкалка за уши за да ја избришете фолијата.



### Важно:

*Не оставајте влакна на фолијата.*

### Белешка:

*Често менувајте ја чепкалката за уши со нова за да не се прошири замачкувањето.*

- Повторете ги чекорите 4 и 5 додека фолијата нема замачкувања.
- Визуелно проверете дали има замачкувања на фолијата.

# Мрежна услуга и информации за софтвер

Овој дел ги претставува мрежните услуги и софтверските производи достапни за вашиот печатач од интернет страницата на Epson или на доставениот диск со софтвер.

## Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)

Web Config е апликација што работи во интернет-прегледник како Internet Explorer и Safari на компјутер или паметен уред. Можете да ја потврдите состојбата на печатачот или да ги менувате мрежната услуга и поставките на печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот со иста мрежа.

Следниве прегледници се поддржани.

ОС	Прегледник
Windows XP SP3 или понов	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 или понова верзија, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 или понов	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или понов	Основен прегледник
Chrome OS*	Основен прегледник

\* Користете ја најновата верзија.

## Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач

- Проверете ја IP адресата на печатачот.

Изберете ја иконата за мрежа на почетниот екран на печатачот и изберете го активниот начин на поврзување за да ја потврдите IP адресата на печатачот.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀▶, а потоа притиснете го копчето OK.

**Белешка:**

Може да ја проверите IP адресата така што ќе отпечатите ивештај за мрежна конекција.

- Активирајте го интернет-прегледникот од компјутерот или паметниот уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: http://IP-адресата на печатачот/

IPv6: http://[IP-адресата на печатачот]/

Примери:

## Мрежна услуга и информации за софтвер

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

### **Белешка:**

Користејќи го паметниот уред, можете да го активирате Web Config од еcranот за одржување на Epson iPrint.

### **Поврзани информации**

- ➔ „Печатење извештај за мрежна врска“ на страница 44
- ➔ „Користење Epson iPrint“ на страница 122

## Работа со Web Config на Windows

При поврзување компјутер со печатачот користејќи WSD, следете ги чекорите подолу за да ја активирате Web Config.

1. Отворете го списокот со печатачи на компјутерот.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Кликнете на копчето за стартирање, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи во Хардвер и звук.**
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи во Хардвер и звук** (или **Хардвер**).
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Кликнете на копчето за стартирање, изберете **Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи во Хардвер и звук.**
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла > Печатачи во Хардвер и звук.**
2. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**.
3. Изберете ја картичката **Веб-услуга**, а потоа кликнете на URL-адресата.

## Работа со Web Config на Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи> Прикажи интернет страница на печатач.**

## Апликација за скенирање на документи и слики (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 е апликација за контрола на скенирањето. Можете да ја приспособите големината, резолуцијата, осветленоста, контрастот и квалитетот на скенираната слика. Исто така, можете да го стартувате Epson Scan 2 и од апликација за скенирање соодветна со TWAIN. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

### Активирање во Windows

#### Белешка:

За оперативните системи Windows Server, треба да ја инсталирате функцијата **Искуство на работната површина**.

- Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете на копчето за стартирање, па изберете **EPSON > Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартирање, па изберете **Сите програми** или **Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Активирање во Mac OS

#### Белешка:

Epson Scan 2 не ја поддржува функцијата за брзо променување на корисникот на Mac OS. Исключете го брзото променување на корисникот.

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Поврзани информации

- „[Скенирање со користење на Epson Scan 2](#)“ на страница 139
- „[Инсталирање на најнови апликации](#)“ на страница 192

## Добавање на скенер на мрежа

Пред да го користите Epson Scan 2, треба да го додадете скенерот на мрежата.

1. Активирајте го софтверот и кликнете на **Додај** на **Поставки на скенерот** еcranот.

#### Белешка:

- Ако **Додај** е засивено, кликнете на **Овозможи уредување**.
- Ако се прикаже главниот еcran на Epson Scan 2, веќе е поврзан на скенерот. Ако сакате да се поврзете на друга мрежа, изберете **Скенер > Поставки** за да го отворите **Поставки на скенерот** еcranот.

## Мрежна услуга и информации за софтвер

2. Додадете го скенерот на мрежа. Внесете ги следните ставки и кликнете на **Додај**.
  - Модел:** Изберете го скенерот којшто сакате да го поврзете.
  - Име:** Внесете го името на скенерот со најмногу 32 знаци.
  - Барај мрежа:** Кога компјутерот и скенерот се на иста мрежа, се прикажува IP адресата. Ако не се прикаже, кликнете на копчето  . Ако IP адресата и понатаму не се прикажува, кликнете на **Внесете адреса** и директно внесете ја IP адресата.
3. Изберете го скенерот на еcranот **Поставки на скенерот** и кликнете на **Добро**.

---

## Апликација за конфигурирање на режими за скенирање од контролната табла (Epson Event Manager)

Epson Event Manager е апликација што овозможува управување со скенирањето од контролната табла и сочувување слики на компјутер. Можете да додавате свои поставки како меморирани вредности, како тип документ, локацијата на папката за сочувување и форматот на сликата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

**Белешка:**

Оперативните системи *Windows Server* не се поддржани.

### Активирање во Windows

- Windows 10

Кликнете на копчето за стартирање, па изберете **Epson Software > Event Manager**.

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартирање, па изберете **Сите програми или Програми > Epson Software > Event Manager**.

### Активирање во Mac OS

Започни > Апликации > **Epson Software > Event Manager**.

### Поврзани информации

➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 192

---

## Апликација за конфигурирање на работење на факс и испраќање на факсови (FAX Utility)

FAX Utility е апликација која ви овозможува да конфигурирате различни поставки за испраќање факсови од компјутер. Можете да ја создадете или уредите листата на контакти кога испракате

## Мрежна услуга и информации за софтвер

факс, да конфигурирате да се зачувуваат примените факсови во ПДФ-формат на компјутерот итн.Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

### Белешка:

- Оперативните системи Windows Server не се поддржани.*
- Уверете се дека сте го инсталирале двигателот за печатачот пред да ја инсталirate FAX Utility.*

### Активирање во Windows

- Windows 10

Кликнете на копчето за стартирање, па изберете **Epson Software > FAX Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Сите програми** (или **Програми**) > **Epson Software > FAX Utility**.

### Активирање во Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот (ФАКС).Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.

### Поврзани информации

- ➔ „[Примање факсови на компјутер](#)“ на страница 159
- ➔ „[Инсталирање на најнови апликации](#)“ на страница 192

---

## Апликација за испраќање на факсови (PC-FAX двигател)

Двигателот за PC-FAX е апликација што ви овозможува да испраќате документ создаден на друга апликација како факс директно од компјутерот.Двигателот PC-FAX се инсталира кога ќе ја инсталирате FAX Utility.Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

### Белешка:

- Оперативните системи Windows Server не се поддржани.*
- Работењето се разликува во зависност од користената апликација за создавање на документот.Погледнете во помошта на апликацијата за детали.*

### Пристап од Windows

Во апликацијата, изберете **Печати** или **Поставувања за печатење** во менито **Датотека**.Изберете го печатачот (факсот), а потоа кликнете **Претпочитани вредности** или **Својства**.

## **Пристап од Mac OS**

Во апликацијата, изберете **Печати** од менито **Датотека**. Изберете го печатачот (факсот) како поставување за **Печатач**, а потоа изберете **Fax Settings** или **Recipient Settings** од скок-менито.

### **Поврзани информации**

- ➔ „Испраќање факс од компјутер“ на страница 155
- ➔ „Апликација за конфигурирање на работење на факс и испраќање на факсови (FAX Utility)“ на страница 188

---

## **Апликација за печатење слики (Epson Photo+)**

Epson Photo+ е апликација што овозможува едноставно печатење слики со разни распореди. Исто така, може да вршите корекција на слики и да ја приспособувате положбата додека го прегледувате документот. Може и да ги осветлите сликите додавајќи текст и печати каде сакате. Кога печатите на оригинална хартија Epson за слики, доаѓаат до израз перформансите на мастилото, создавајќи убав резултат со одлични бои.

Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

#### **Белешка:**

- Оперативните системи Windows Server не се поддржани.*
- За да ја користите апликацијата, мора да биде инсталиран двигателот за овој печатач.*

### **Започнување**

- Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > Epson Photo+**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > Epson Photo+**.

### **Активирање во Mac OS**

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Photo+**.

### **Поврзани информации**

- ➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 192

## Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

### Белешка:

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

### Метод на инсталирање

Преземете го EPSON Software Updater од интернет страницата на Epson.

Ако користите компјутер со Windows и не може да го преземете од интернет страницата, може да го инсталирате од испорачаното CD со софтвер.

<http://www.epson.com>

### Активирање во Windows

#### Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Белешка:

Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете **Ажурирање софтвер**.

### Активирање во Mac OS

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > EPSON Software Updater**.

## Апликација за конфигурирање на повеќе уреди (EpsonNet Config)

EpsonNet Config е апликација која ви овозможува да поставите адреси и протоколи на мрежен интерфејс. Видете го водичот за ракување за EpsonNet Config или помошта на апликацијата за повеќе детали.

### Активирање во Windows

#### Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **EpsonNet > EpsonNet Config**.

## Мрежна услуга и информации за софтвер

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Сите програми** или **Програми > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

### Активирање во Mac OS

**Започни > Апликации > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.**

---


## Инсталирање на најнови апликации

### Белешка:

Кога повторно инсталirate апликација, прво треба да ја deinсталирате.

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се достапни за комуникација и дека печатачот е поврзан на интернет.
2. Активирајте го EPSON Software Updater.

Кадрот на екранот е пример во Windows.

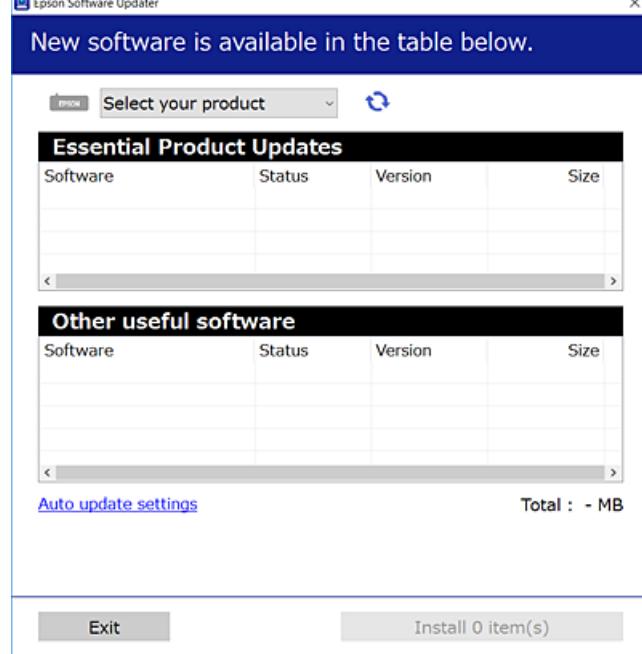

3. За Windows, изберете печатач и кликнете на за да ги пребарате најновите достапни апликации.

## Мрежна услуга и информации за софтвер

- Изберете ги ставките коишто сакате да ги инсталirate или да ги ажурирате и кликнете на копчето за инсталирање.



### Важно:

*Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.*

#### Белешка:

- Може да ги преземете најновите апликации од интернет страницата на Epson.  
<http://www.epson.com>
- Ако ги користите Windows Server оперативни системи, не може да го користите EPSON Software Updater. Преземете ги најновите апликации од интернет страницата на Epson.

## Поврзани информации

- „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 191
- „Деинсталирање апликации“ на страница 193

---

## Ажурирање на апликациите и фирмверот

Можеби ќе можете да отстраните одредени проблеми и да подобрите или додадете функции со ажурирање на апликациите и фирмверот. Проверете дали ги користите најновите верзии од апликациите и фирмверот.

- Уверете се дека печатачот и компјутерот се поврзани и дека компјутерот е поврзан на интернет.
- Стартувајте го EPSON Software Updater, а потоа ажурирајте ги апликациите или фирмверот.



### Важно:

*Не исклучувајте го компјутерот или печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.*

#### Белешка:

*Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја ажурирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја ажурирате со користење на EPSON Software Updater. Проверете за најновите верзии од апликациите на локалната веб-локација на Epson.*

<http://www.epson.com>

---

## Деинсталирање апликации

Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

## Деинсталирање апликации — Windows

1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
2. Затворете ги сите активни апликации.
3. Отворете ја **Контролната табла**:
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Кликнете на копчето за стартирање, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла**.
4. Отворете **Деинсталирање програма** (или **Добавање или отстранување програми**):
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Изберете **Деинсталирање програма** во **Програми**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Кликнете на **Добавање или отстранување програми**.
5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.  
Не може да го деинсталирате двигателот за печатач ако има задачи за печатење. Избришете ги илиочекајте задачите да бидат отпечатени пред деинсталирањето.
6. Деинсталирајте ги апликациите:
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Кликнете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.
  - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Кликнете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.
7. Следете ги упатствата на екранот.

## Деинсталирање на апликации — Mac OS

1. Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.  
Откако ќе го преземете Uninstaller, не треба да го преземате повторно секогаш кога ќе ја деинсталирате апликацијата.
2. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.

## Мрежна услуга и информации за софтвер

3. За да го деинсталирате двигателот на печатачот или PC-FAX двигател, изберете **Системски претпопитани вредности** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**) и отстранете го печатачот од листата на овозможени печатачи.
4. Затворете ги сите активни апликации.
5. Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Uninstaller**.
6. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете **Uninstall**.



### Важно:

*Uninstaller ги отстранува сите двигатели за млазните печатачи на Epson од компјутерот. Ако користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришете некои двигатели, прво избришете ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.*

### Белешка:

*Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во оваа ситуација, изберете **Оди > Апликации > Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа повлечете ја до иконата за отпадоци.*

### Поврзани информации

⇒ „[Алатки за ажурирање на софтвер \(EPSON Software Updater\)](#)“ на страница 191

---

## Печатење со користење на мрежна услуга

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде. За да ја користите оваа услуга, потребно е да го регистрирате корисникот и печатачот во Epson Connect.

Функциите достапни на интернет се следниве.

Email Print

Кога ќе испратите е-порака со прикачувања како на пример документи или слики на адреса на е-пошта одредена за печатачот, може да ја отпечатите таа е-порака и прикачувањата од далечински локации како на пример од печатач во домот или во канцеларија.

Epson iPrint

Оваа апликација е за iOS и Android и може да печатите или да скенирате од паметен телефон или таблет. Може да печатите документи, слики и интернет страници така што директно ќе ги испратите до печатач на истата бежична LAN.

Scan to Cloud

Со оваа апликација може да испратите скенирани податоци коишто сакате да ги отпечатите на друг печатач. Може и да ги прикачете скенираните податоци на достапните услуги во облак.

Remote Print Driver

Ова е споделен двигател поддржан од далечинскиот двигател за печатење. Кога печатите со користење на печатач на далечинска локација, може да печатите така што ќе го менувате печатачот во прозорецот на вообичаените апликации.

За повеќе информации, видете го интернет порталот на Epson Connect.

**Мрежна услуга и информации за софтвер**

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

# Решавање проблеми

## Проверување на состојбата на печатачот

### Проверка на пораките на LCD-екранот

Ако на LCD-екранот се прикаже порака за грешка, следете ги инструкциите на еcranот или решенијата подолу за да го решите проблемот.

Пораки за грешки	Решенија
Грешка на печатач Повторно вклучете го печатачот. За повеќе детали, погледнете ја документацијата.	Отстранете секаква хартија или заштитен материјал во печатачот. Доколку сè уште се појавува порака за грешка, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
Треба да ја замените Касета за мастило.	За да добиете печатење со врвен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетата ќе остане одредено количество мастило како резерва кога печатачот ќе укаже дека е време да се замени касетата со мастило. Заменете ја касетата кога ќе биде побарано.
Подлогата за маст. за печатење без работи на печ. е при крај на својот раб. век. Не е дел кој може да биде зам. од стр. на корис. Контакт. ја поддрш. на Epson.	Контактирајте со Epson или со овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило за печатење без рамка*. Не е дел што може да го замени корисникот. Пораката ќе се прикажува додека не се замени перничето за мастило.  Изберете <b>Прекини</b> за да продолжите со печатење.
Подлогата за маст. за печатење без работи на печ. го дост. крајот на својот раб. век. Не е дел кој може да биде зам. од стр. на кор. Конт. ја поддрш. на Epson.	Контактирајте со Epson или со овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило за печатење без рамка*. Не е дел што може да го замени корисникот.  Не е достапно печатење без рамки, но достапно е печатење со рамки.
Авто. приказ на Пост. на хартија е пост. на Искл. Некои функции може да не се достапни. За детали, видете ја документацијата.	Ако <b>Авто. приказ на Пост. на хартија</b> е оневозможена, не може да користите AirPrint.
Не е детектиран тон за вртење.	Овој проблем може да се реши со избирање <b>Поставки &gt; Општи поставки &gt; Поставки на факс &gt; Осн поставки &gt; Тип линија</b> , а потоа избирање <b>PBX</b> . Доколку телефонскиот систем бара код за надворешен пристап за да добиете надворешна линија, поставете го пристапниот код откако ќе го изберете <b>PBX</b> . Користете # (тараба) наместо тековниот пристапен код кога внесувате надворешен број на факс. На тој начин врската е посигурна.  Доколку сè уште се појавува порака за грешка, поставете ги поставките за <b>Откр. тон за бирање</b> на исклучени. Меѓутоа, исклучувањето на оваа опција може да предизвика испуштање на првата цифра при бирањето на бројот за факс и да го испрати факсот на погрешен број.

**Решавање проблеми**

Пораки за грешки	Решенија
Комбинацијата на IP адресата и маската на подмрежа е неважечка. Погледнете ја вашата документација за повеќе детали.	Внесете ја точната IP-адреса или стандардната копија. За помош, контактирајте со лицето кошто ја поставило мрежата.
Ажурирајте го основниот сертификат за да ги користите услугите во облак.	Активирајте Web Config, а потоа ажурирајте го основниот сертификат.
Проверете дали поставките на портата на Печатач (како IP адреса) или двигателот на печатачот се точни преку Компјутерот.	Кликнете на <b>Ред. за печатење</b> во картичката <b>Одржување</b> на двигателот на печатачот. Уверете се дека портата за печатачот е правилно избрана во <b>Својства &gt; Порта</b> од менито <b>Печатач</b> на следниов начин.
Проверете дали поставките на портата или двигателот на печатачот се точни преку компјутерот. Погледнете ја вашата документација за детали.	Изберете „ <b>USBXXX</b> “ за USB-врска, или „ <b>EpsonNet Print Port</b> “ за мрежна врска.
Recovery Mode	<p>Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не успеа. Следете ги чекорите подолу за повторно да се обидете да го ажурирате фирмверот.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не можете да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.)</li> <li>За дополнителни инструкции, посетете ја веб-локацијата на локалното претставништво на Epson.</li> </ol>

\* Во некои циклуси од печатењето може да се собере многу мало количество вишок мастило на перничето за мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, производот е направен да запре со печатењето кога перничето ќе ја достигне својата граница. Дали и колку е често ќе биде потребно ова ќе зависи од бројот на отпечатени страници со помош на опцијата за печатење без рамка. Потребата да се замени перничето не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Печатачот ќе ве извести кога треба да се замени перничето и тоа треба да го направи овластена сервисна служба на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

**Поврзани информации**

- ➔ „[Отстранување заглавена хартија](#)“ на страница 199
- ➔ „[Контактирање со поддршката на Epson](#)“ на страница 250
- ➔ „[Инсталирање на најнови апликации](#)“ на страница 192

**Проверување на состојбата на печатачот – Windows**

- Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
- Кликнете **EPSON Status Monitor 3** на картичката **Одржување**, а потоа кликнете на **Детали**.

Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.

**Белешка:**

Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

#### Поврзани информации

► „Печатење на двигател на печатач“ на страница 95

## Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.

Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.

## Проверување на состојбата на софтверот

Можно е да го отстраните проблемот така што ќе го ажурирате софтверот на најновата верзија. За да го проверите статусот на софтверот, користете ја алатката за ажурирање на софтвер.

#### Поврзани информации

► „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 191  
► „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 192

## Отстранување заглавена хартија

Проверете ја грешката прикажана на контролната табла и следете ги упатствата за отстранување на заглавената хартија вклучувајќи и искинати парчиња. Потоа избришете ја грешката.




#### Важно:

*Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.*

## Отстранување заглавена хартија од Додавање хартија од задна страна

Отстранете ја заглавената хартија.

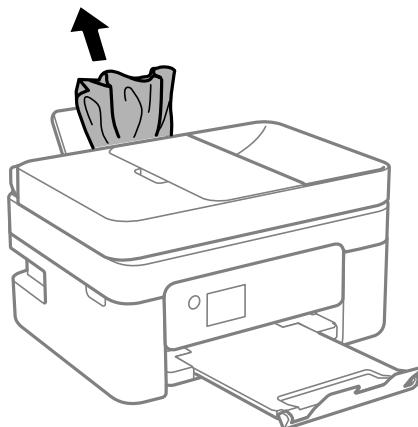


## Вадење заглавена хартија од внатрешноста на печатачот



### Внимание:


- ❑ Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Во спротивно, може да се повредите.
- ❑ Никогаш не допирајте ги копчињата на контролната табла додека раката ви е во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допирате извлечените делови за да избегнете повреда.

1. Отворете го скенерот со затворен капак за документи.

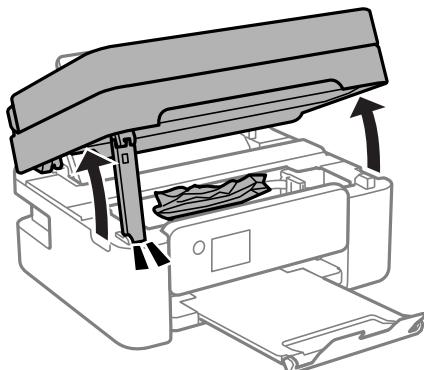


## Решавање проблеми

- Извадете ја заглавената хартија.

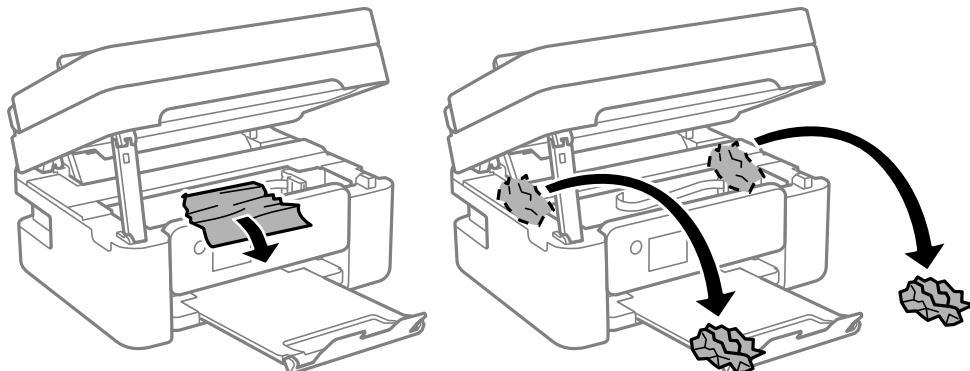


### Важно:

Не допирајте ги белиот плоснат кабел или прозирната фолија во внатрешноста на печатачот. Така може да предизвикате дефект.

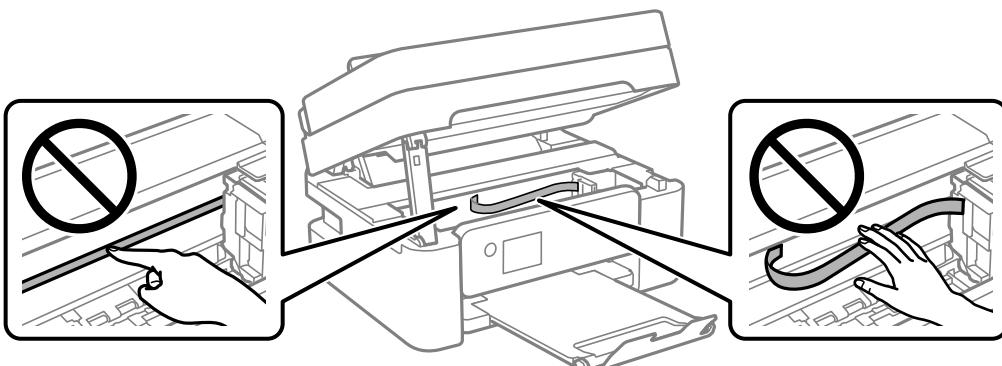

- Затворете го скенерот.


Од безбедносни причини, скенерот се затвора во два чекора.

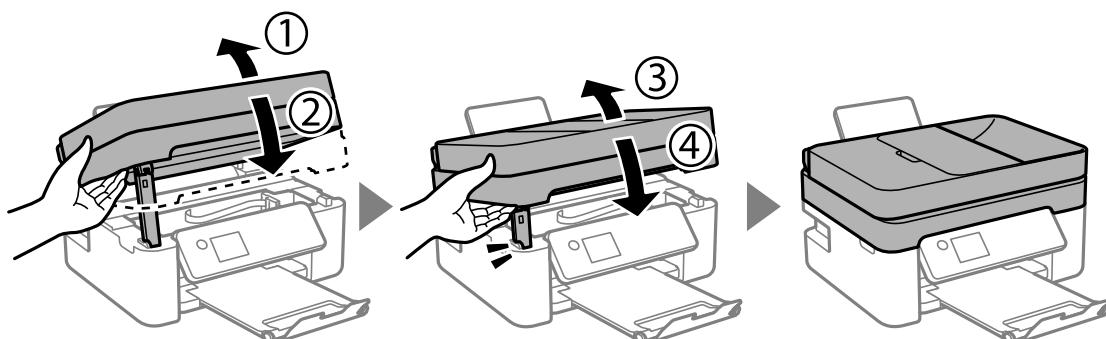

## Решавање проблеми


### Белешка:

Скенерот не може да се отвори од позицијата прикажана подолу. Затворете го целосно пред да го отворите.

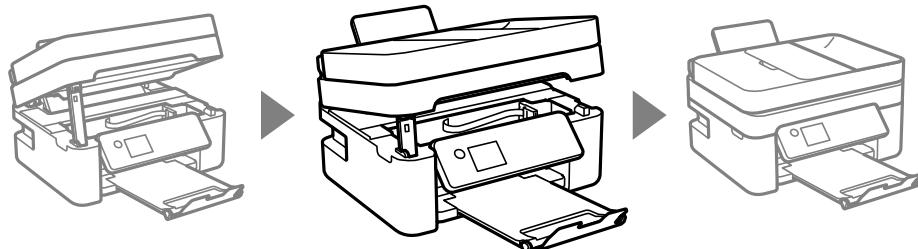


## Отстранување на заглавена хартија од Заден капак

- Извадете го заден капак.

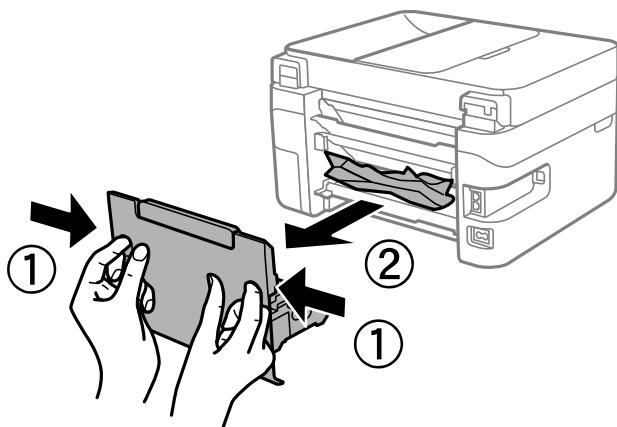


- Отстранете ја заглавената хартија.

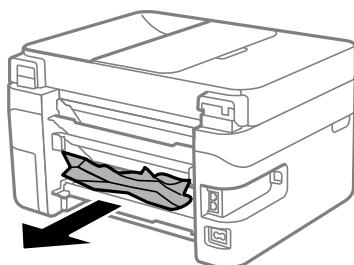

## Решавање проблеми


3. Отстранете ја заглавената хартија од заден капак.

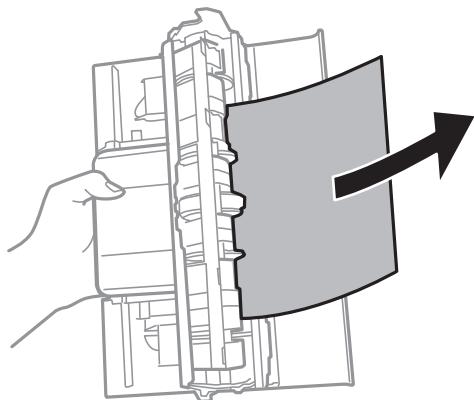


4. Поставете ја заден капак во печатачот.

## Вадење заглавена хартија од ADF

1. Отворете го ADF-капакот.

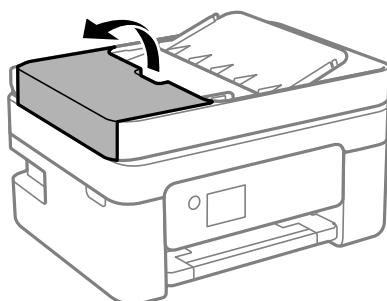

2. Извадете ја заглавената хартија.

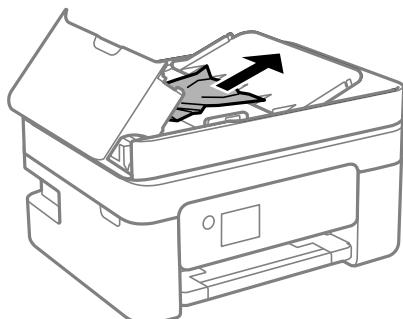


## Решавање проблеми

- Подигнете ја влезната фиока за ADF.




**Важно:**


Погрижете се да го отворите ADF-капакот пред да ја подигнете влезната фиока за ADF. Во спротивно, ADF може да се оштети.

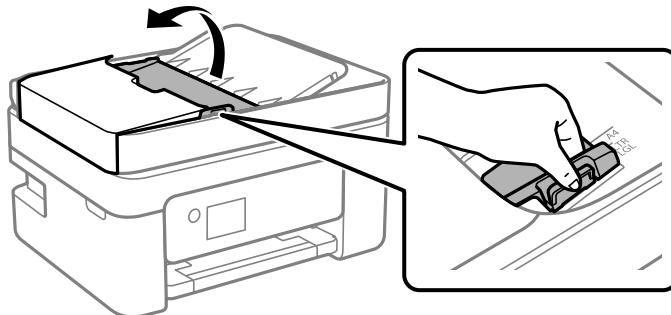


- Извадете ја заглавената хартија.

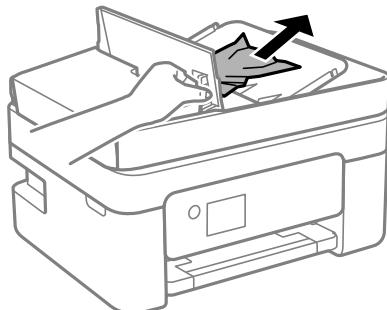

- Спуштете ја влезната фиока за ADF.

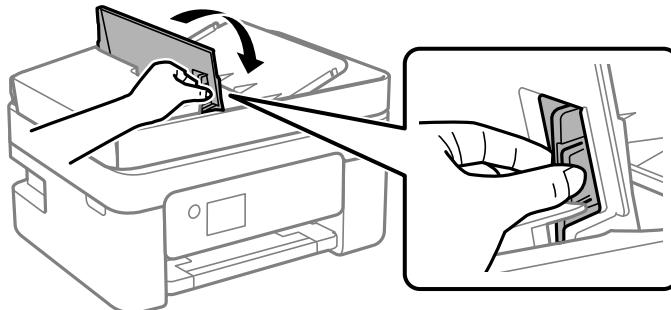

- Затворете го ADF-капакот додека да кликне.

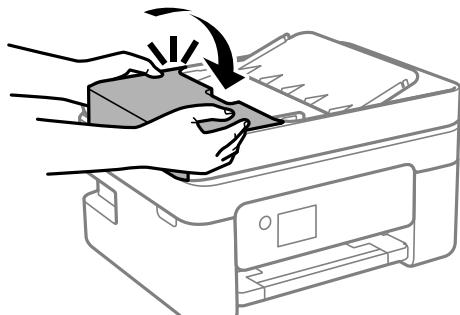

## Хартијата не се внесува правилно

Проверете ги следниве точки, а потоа преземете ги соодветните дејствија за да го решите проблемот.

- Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.
- Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.
- Осигурете се дека поставките за големина на хартија и тип на хартија одговараат на конкретната големина на хартијата и на типот на хартија ставена во печатачот.

### Поврзани информации

- ➔ „Спецификации за животната средина“ на страница 242
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 58
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 56
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 62

## Заглавување на хартија

- Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничниците кон работ на хартијата.
- Ставајте лист по лист ако сте ставиле неколку листови хартија.

### Поврзани информации

- ➔ „Отстранување заглавена хартија“ на страница 199
- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59

## Хартијата е поставена накосо

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничниците кон работ на хартијата.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59

## Неколку листови хартија се внесуваат во исто време

- Ставајте еден по еден лист хартија.
- Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја сета хартија што е ставена во печатачот пред да ставите нова.

## Појавување на грешка за снемување хартија


Кога ќе се појави грешка дека нема хартија иако е внесена во додавање хартија од задна страна, повторно внесете ја хартијата во центарот на додавање хартија од задна страна.

## Се исфрла хартија при печатењето

Кога ставате хартија за меморандум (хартија на чиешто заглавје однапред се отпечатени информации како што се името на испраќачот или корпорацијата), изберете **Letterhead** како поставка за типот хартија.

## Оригиналите не се внесуваат во ADF

- Користете оригинални поддржани од ADF.
- Ставете ги оригиналите во правилна насока и повлечете ги ADF-границите кон работите на оригиналите.
- Ичиштете ја внатрешноста на ADF.
- Не ставајте ги оригиналите над линијата покажана со знакот триаголник на ADF.

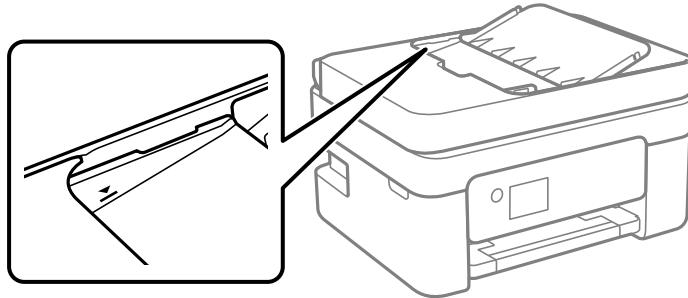

- На екранот за копирање, скенирање или факс, проверете дали иконата за ADF е вклучена. Ако е исклучена, ставете ги оригиналите повторно.
- Погрижете се да не е поставен оригинал на стаклото на скенерот.

### Поврзани информации

- ➔ „Достапни оригинални за ADF“ на страница 63
- ➔ „Ставање оригинални на ADF“ на страница 64
- ➔ „Чистење на ADF“ на страница 178

---

## Проблеми со напојувањето и контролната табла

### Печатачот не се вклучува

- Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.

- Држете го подолго копчето .

## Печатачот не се исклучува

Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

## Напојувањето се исклучува автоматски

- Изберете **Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Поставки за искл.**, а потоа онеспособете ги поставките **Искл. напојување ако е неактивно** и **Искл. напој. ако е искл. од приклучок**.
- Изберете **Поставки > Општи поставки > Осн поставки**, а потоа онеспособете ја поставката **Мерач на времето за исклучување**.

### Белешка:

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Поставки за искл.** или **Мерач на времето за исклучување** во зависност од местото на купување.

## ЛЦД-екранот се затемнува

Печатачот е во режим на функција. Притиснете некое копче на контролната табла за да го вратите ЛЦД-екранот во претходната состојба.

---

## Не можам да печатам од компјутер

### Проверување на поврзувањето (USB)


- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- Ако USB кабелот не се препознава, променете ја портата или променете го USB кабелот.

## Решавање проблеми

- ❑ Ако печатачот не може да печати со користење на USB поврзување, обидете се со следново.

Исклучете го USB кабелот од компјутерот. Кликнете на десното копче на иконата на печатачот прикажана на компјутерот и изберете **Отстрани уред**. Потоа, поврзете го USB кабелот на компјутерот и обидете се со пробно печатење.

Ресетирајте го USB поврзувањето со следниве чекори во овој прирачник за менување на методот на поврзување на компјутер. Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.

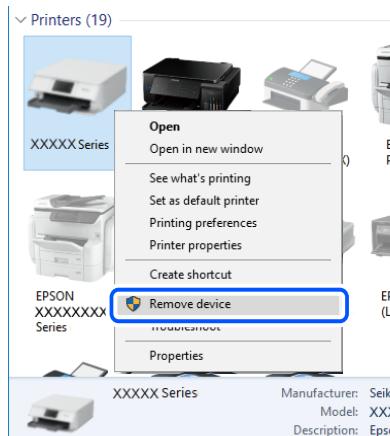

### Поврзани информации

➔ „Менување на начинот на поврзување на компјутер“ на страница 51

## Проверување на поврзувањето (мрежа)

- ❑ Кога ќе ги промените безжичниот насочувач или давателот на услуги, обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки за печатачот. Поврзете го компјутерот или паметниот уред на истата SSID на којашто е поврзан и печатачот.
- ❑ Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди, а потоа вклучете ги уредите во следниов редослед: безжичен насочувач, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до безжичниот пренасочувач за да ја олесните комуникацијата со радиобранови, а потоа обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки.
- ❑ Отпечатете го извештајот за мрежната врска. Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации. Ако извештајот покаже дека мрежната врска е неуспешна, проверете го извештајот за мрежна врска и следете ги отпечатените решенија.
- ❑ Ако IP-адресата одредена за печатачот е 169.254.XXX.XXX и маската на подмрежка е 255.255.0.0, IP-адресата може да не биде правилно одредена. Рестартирајте го безжичниот насочувач или ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот. Ако со ова не се решава проблемот, погледнете ја документацијата за безжичниот насочувач.
- ❑ Обидете се да ја отворите која било веб-локација од вашиот компјутер за да се уверите дека мрежните поставки на компјутерот се точни. Ако не може да отворите веб-локација, има проблем со компјутерот. Проверете ја мрежната врска на компјутерот.

### Поврзани информации

➔ „Поврзување на компјутер“ на страница 26

➔ „Печатење извештај за мрежна врска“ на страница 44

## Проверување на софтверот и податоците

- Погрижете се дека е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson.Ако не е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson, функциите се ограничени.Ви препорачуваме да го користите оригиналниот двигател за печатач на Epson.Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.
- Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија.Испечатете ја slikата со помала резолуција или со помала големина.

### Поврзани информации

- ➔ „[Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson](#)“ на страница 209
- ➔ „[Инсталирање на најнови апликации](#)“ на страница 192

## Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson

Може да проверите дали оригинален двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот со користење на еден од следниве методи.

### Windows

Изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)** и направете го следново за да го отворите прозорецот за својствата на серверто за печатење.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Кликнете на иконата за печатач па кликнете на **Отпечати својства на сервер** на горниот дел од прозорецот.

- Windows Vista/Windows Server 2008


Кликнете со десното копче на папката **Печатачи** и кликнете на **Активирај како администратор > Својства на сервер**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Од менито **Датотека**, изберете **Својства на сервер**.

## Решавање проблеми

Кликнете на јазичето **Двигател**.Ако името на печатачот е прикажано на листата, оригинален двигател за печатачот на Epson е инсталиран на компјутерот.

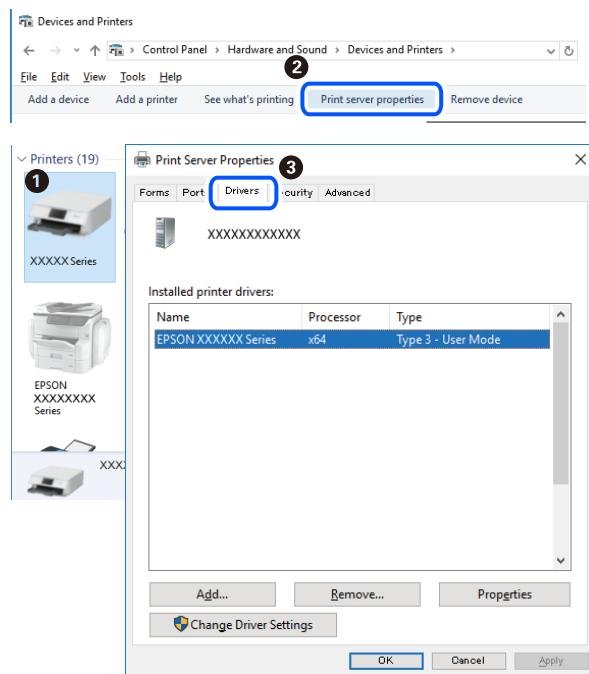

### Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.Кликнете на **Опции и производи** и ако јазичето **Опции** и јазичето **Услужна алатка** се прикажани во прозорецот, оригиналниот двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот.




### Поврзани информации

➔ „[Инсталирање на најнови апликации](#)“ на страница 192

## Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Windows)

Кликнете **Ред. за печатење** на јазичето за двигател на печатач **Одржување** и проверете го следново.

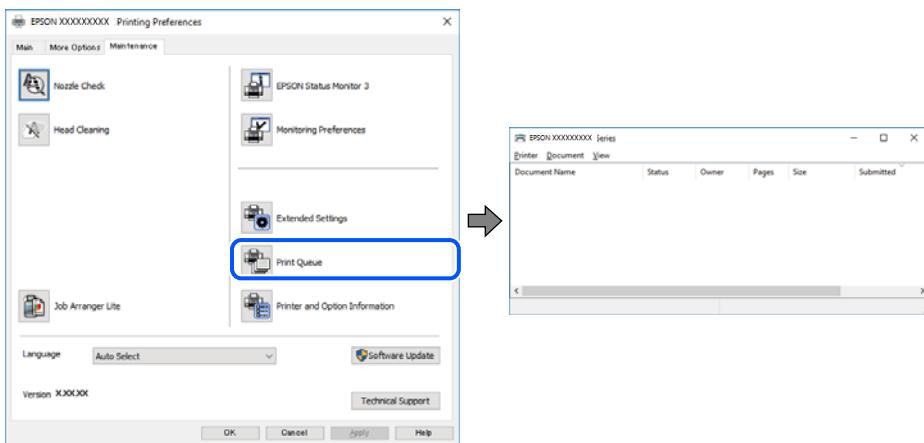


- Проверете дали има паузирани печатења.

Ако останат непотребни податоци, изберете **Откажи ги сите документи** од менито **Печатач**.

- Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.

Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.

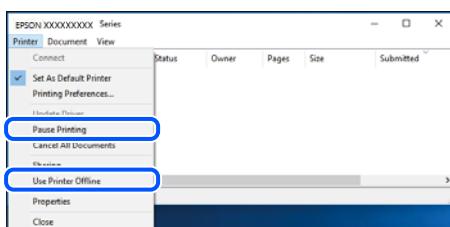

- Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).

Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден. Ако има повеќе икони во **Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)**, видете го следново за да изберете икона.

Пример)

USB поврзување: EPSON XXXX серија

Мрежно поврзување: EPSON XXXX серија (мрежа)

Ако го инсталирате двигателот за печатач неколку пати, може да се креираат копии на двигателот за печатач. Ако се креираат копии како на пример „EPSON XXXX серија (копија 1)“, кликнете со десното копче на иконата на двигателот и кликнете на **Далечински уред**.

- Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во **Својства > Отвор** од менито **Печатач** на следниов начин.

Изберете „**USBXXX**“ за поврзување преку USB „**EpsonNet Print Port**“ за мрежно поврзување.

## Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS)

Погрижете се статусот на печатачот да не е **Пауза**.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

## Не може да правите мрежни поставки

- ❑ Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзате на мрежата. Почекајте околу 10 секунди, а потоа вклучете ги уредите во следниов редослед: безжичен пренасочувач, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до безжичниот пренасочувач за да ја олесните комуникацијата со радиобранови, а потоа обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки.
- ❑ Изберете **Поставки** > **Општи поставки** > **Поставки за мрежа** > **Проверка на конекција** и отпечатете го извештајот за мрежна конекција. Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги отпечатените решенија.

### Поврзани информации


- ➔ „**Печатење извештај за мрежна врска**“ на страница 44
- ➔ „**Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција**“ на страница 45

## Не може да се поврзам на уреди и кога мрежните поставки не се проблем

Ако не може да се поврзате од компјутер или паметен уред на печатач и кога извештајот за мрежно поврзување на прикажува проблеми, погледнете го следново.


- ❑ Кога истовремено користите неколку безжични пренасочувачи, можеби нема да може да го користите печатачот преку компјутерот или преку паметниот уред, во зависност од поставките на безжичните пренасочувачи. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истиот безжичен пренасочувач како и печатачот.

Оневозможете ја функцијата за врзување на паметниот уред ако е овозможена.

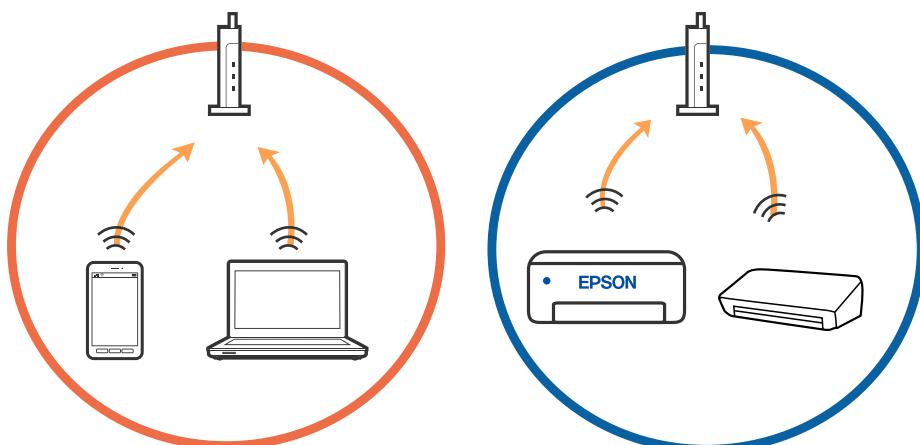


## Решавање проблеми


- ❑ Можеби нема да може да се поврзете на безжичниот пренасочувач кога безжичниот пренасочувач има повеќе SSID и уредите се поврзани на различни SSID на истиот безжичен пренасочувач. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истата SSID како и печатачот.

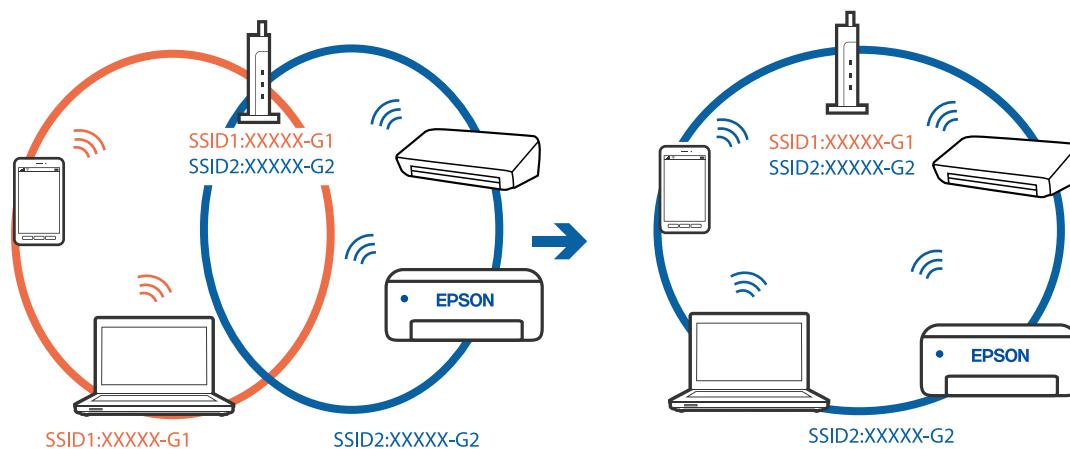

- ❑ Безжичниот пренасочувач којшто е во согласност со IEEE 802.11a и IEEE 802.11g има SSID од 2,4 GHz и 5 GHz. Ако ги поврзете компјутерот или паметниот уред на 5 GHz SSID, не може да се поврзете со печатачот затоа што печатачот поддржува комуникација само над 2,4 GHz. Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истата SSID како и печатачот.

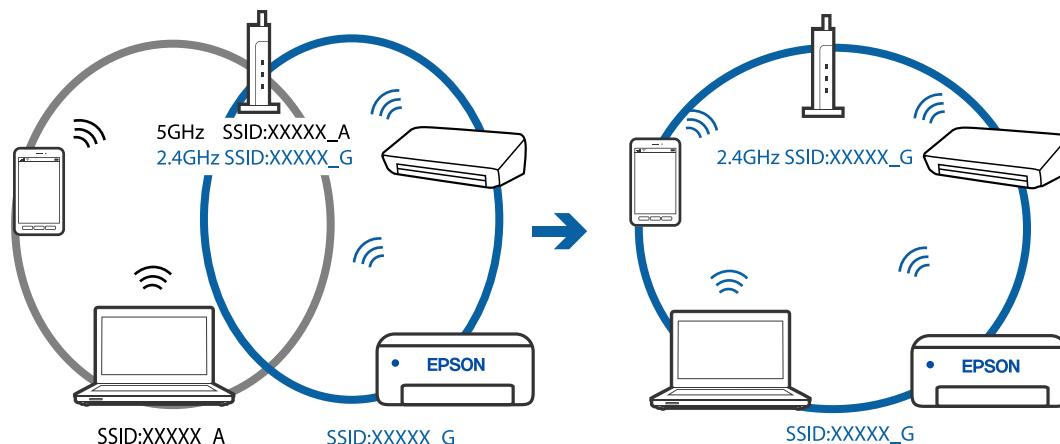

- ❑ Повеќето безжични пренасочувачи имаат функција за одделување за приватност којашто ја блокира комуникацијата меѓу поврзаните уреди. Ако не може да се воспостави комуникација меѓу печатачот и компјутерот или паметниот уред дури и кога се поврзани на истата мрежа, оневозможете ја функцијата за одделување за приватност на безжичниот пренасочувач. За детали, погледнете во прирачникот испорачан со безжичниот пренасочувач.

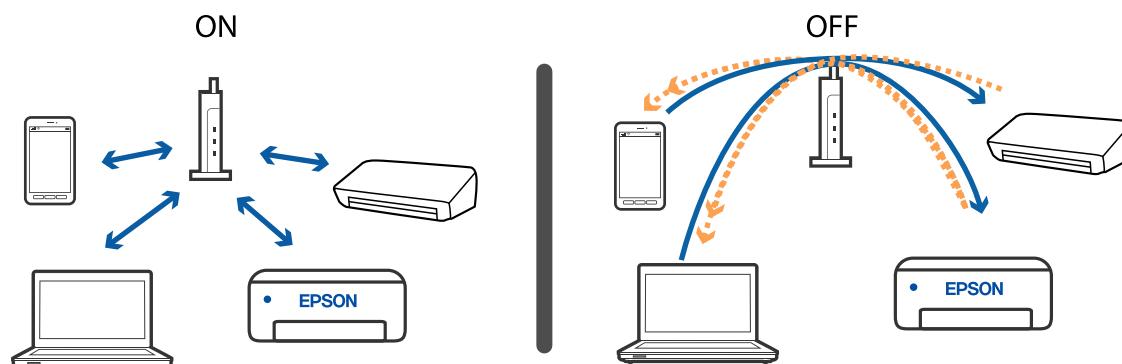

### Поврзани информации

- ➔ „Проверување на SSID поврзана за печатачот“ на страница 214
- ➔ „Проверување на SSID за компјутерот“ на страница 214

## Проверување на SSID поврзана за печатачот

Изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа.**

Може да ја проверите SSID за Wi-Fi и Wi-Fi Direct од секое мени.

## Проверување на SSID за компјутерот

### Windows

Кликнете на  во фиоката со задачи на работната површина. Проверете го името на поврзаната SSID од прикажаната листа.



## Решавање проблеми

### Mac OS

Кликнете на иконата за Wi-Fi на горниот дел од еcranот на компјутерот. Се прикажува листа на SSID и поврзаната SSID се означува со ознака за штиклирање.



### Безжичните LAN (Wi-Fi) врски стануваат нестабилни при користење USB 3.0 уреди на Mac

Кога поврзувате уред на портата USB 3.0 на Mac, може да настанат радиофреквентни пречки. Ако не може да се поврзете на безжична LAN (Wi-Fi) или ако работењето стане нестабилно, пробајте го следново.

- Поставете го уредот што е поврзан на портата USB 3.0 подалеку од компјутерот.
- Ако печатачот го поддржува фреквентниот опсег од 5 GHz, поврзете се со SSID за опсег од 5 GHz.

#### Поврзани информации

➔ „Спецификации за Wi-Fi“ на страница 240

### Не можам да печатам од iPhone, iPad или iPod touch

- Поврзете го iPhone, iPad или iPod touch на истата мрежа (SSID) на којашто е поврзан печатачот.
- Активирајте **Авто. приказ на Пост. на хартија** во следниве менија.  
**Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Поставки за извор хартија > Авто. приказ на Пост. на хартија**
- Активирајте ја поставката за AirPrint во Web Config.

#### Поврзани информации

➔ „Поврзување на паметен уред“ на страница 27  
➔ „Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)“ на страница 185

## Проблеми со отпечатеното


### Исписот е истуткан или недостасува бојата

Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и капки мастило може да не се испуштаат. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

#### Поврзани информации

➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 175

### Појавување на пруги или неочекувани бои

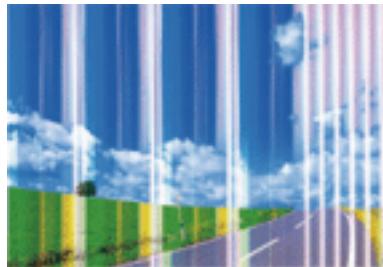


Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Направете проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

#### Поврзани информации

➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 175

### Појавување на риги во боја на интервали од приближно 2.5 см

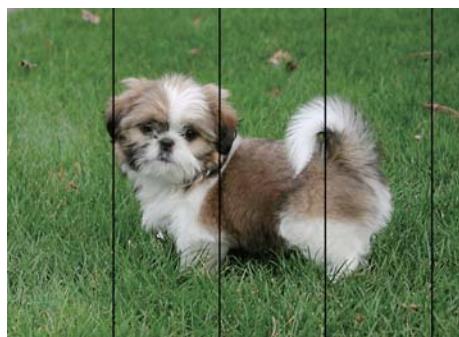

- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Хоризонтално порамнување**.

- Кога печатите на обична хартија, печатете со користење на поставка за повисок квалитет.

#### Поврзани информации

- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 62
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 177

## Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост



enthalten alle  
Aufdruck. W  
J 5008 "Regel

Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Вертикално порамнување**.

#### Поврзани информации

- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 177

## Квалитетот на печатење не се подобрува дури и по порамнувањето на главата за печатење

Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако квалитетот на печатење не се подобрува, онеспособете ја поставката за двонасочно печатење (или печатење со голема брзина). Онеспособувањето на оваа поставка може да ја забави брзината на печатење.

- Windows

Отштиклирајте го **Голема брзина** од јазичето **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

- Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **High Speed Printing**.

## Квалитетот на печатење е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на печатењето е слаб поради матни отпечатоци, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост на отпечатоците.

### **Проверување на печатачот**

- Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- Порамнете ја главата за печатење.

### **Проверување на хартија**

- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- Ако хартијата е извиткана или пликовите се надуени, исправете ги.
- Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- Исушете ги отпечатоците целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите отпечатоците, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.
- Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson наместо обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.

### **Проверување на поставките за печатење**

- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Печатете користејќи поставка за подобар квалитет.

### **Проверка на касетата за мастило**

- Epson препорачува касетата за мастило да се употреби пред датумот означен на амбалажата.
- За најдобри резултати, употребете ги касетите за мастило најдоцна шест месеци по отворањето.
- Користете оригинални касети за мастило на Epson. Овој производ е направен да ги приспособува боите врз основа на користењето на оригинални касети за мастило на Epson. Користењето на неоригинални касети за мастило може да го намали квалитетот на печатење.

### **Поврзани информации**


- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 175
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 177
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 56
- ➔ „Листа на видови хартија“ на страница 62
- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 58

## Хартијата е замачкана или истуткана

- Кога ќе се појави хоризонтална лента или горниот или долниот дел од хартијата се замачкани, ставете хартија во правилната насока и лизгајте ги граничниците до работите на хартијата.



- Кога на хартијата ќе се појави вертикална лента или хартијата е замачката, исчистете ја патеката за хартија.

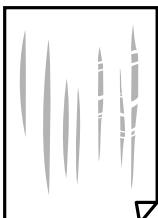

- Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е искривена. Ако е, израмнете ја.
- Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.

### Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59
- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 178

## Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење

Кога ја користите функцијата за двострано автоматско печатење и печатите податоци со висока густина како што се слики и графикони, поставете ја густината на печатење на пониско, а времето на сушење на подолго.

### Поврзани информации

- ➔ „Поставки за печатач“ на страница 72

## Отпечатените фотографии се лепливи

Можеби печатите на погрешната страна од фотографската хартија. Погрижете се да печатите на страната за печатење.

## Решавање проблеми

Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката на хартијата.

### Поврзани информации

⇒ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 178

## Слики или фотографии се печатат во неочекувани бои

Кога печатите од драјверот на печатачот на Windows, поставката за приспособување на фотографии на Epson стандардно се применува на тип на хартија. Обидете се да ја промените поставката.

На јазичето **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** во **Корекција на боите** и потоа кликнете на **Напредно**. Променете ја поставката за **Корекција на сцена** од **Автоматска корекција** за која било друга опција. Ако менувањето на поставката не функционира, користете кој било метод за коригирање на боја различен од **PhotoEnhance** во **Управување со бои**.

### Поврзани информации

⇒ „Прилагодување на бојата за печатење“ на страница 109

## Не можам да печатам без маргини

Во поставките за печатење направете поставка за печатење без рамки. Ако изберете тип хартија што не поддржува печатење без рамки, не може да изберете **Без рамки**. Изберете тип хартија што поддржува печатење без рамки.

### Поврзани информации

⇒ „Основни опции за мени за копирање“ на страница 127

⇒ „Основни информации за печатење“ на страница 96

⇒ „Основни информации за печатење“ на страница 114

## Работовите на сликата се пресечени при печатење без рамки

За време на печатењето без рамки, сликата се зголемува малку и испакнатото подрачје се отсекува. Изберете поставка на помало зголемување.

Контролна табла

Променете ја поставката **Проширување**.

Windows

Кликнете на **Поставки** до полето за избор **Без рамки** на јазичето **Главна** од двигателот за печатачот, а потоа променете ги поставките.

Mac OS

Променете ја поставката **Проширување** од менито **Поставки за печатење** на полето за печатење.

#### Поврзани информации

⇒ „Основни опции за мени за копирање“ на страница 127

## Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

- ❑ Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничниците кон работ на хартијата.
- ❑ Кога ги ставате оригиналите на стакло на скенерот, порамнете го аголот на оригиналот со аголот означен со симбол на рамката од стакло на скенерот. Ако работите на копијата се исечени, поместете го оригиналот малку подалеку од аголот.
- ❑ При ставање на оригиналите на стакло на скенерот, исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за копирање или мали слики.
- ❑ Изберете ја соодветната **Големина на документ** во поставките за копирање.
- ❑ Изберете го соодветното поставување за димензии на хартијата.
- ❑ Приспособете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

#### Поврзани информации

⇒ „Ставање хартија во Додавање хартија од задна страна“ на страница 59  
⇒ „Ставање оригинални на Стакло на скенерот“ на страница 65  
⇒ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 181  
⇒ „Област за печатење“ на страница 237

## Неточни или погрешно отпечатени знаци

- ❑ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- ❑ Откажете ги паузираните задачи за печатење.
- ❑ Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиење** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот.
- ❑ Ако користите двигател за печатач којшто претходно сте го користеле, отпечатените знаци може да бидат неразбираливи. Погрижете се дека двигателот на печатачот којшто го користите е за овој печатач. Проверете го името на печатачот на горниот дел од прозорецот на двигателот на печатач.

## Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

- ❑ Windows

Откажете го **Огледална слика** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

Mac OS

Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

## Мозаични ефекти на исписите

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на еcranот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.

## Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика

- Исчистете ја патеката за хартија.
- Исчистете го стакло на скенерот.
- Исистете го ADF.
- Не притискајте пресилно на оригиналот или на капакот за документи кога ставате оригиналите на стакло на скенерот.
- Кога хартијата се замачкува, намалете ја поставката за густина на копирањето.

### Поврзани информации

- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 178
- ➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 181
- ➔ „Чистење на ADF“ на страница 178
- ➔ „Основни опции за мени за копирање“ на страница 127

## На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти)

Променете ја поставката за намалување и зголемување или ставете го оригиналот под малку поразличен агол.

### Поврзани информации

- ➔ „Основни опции за мени за копирање“ на страница 127

## Сликата од задната страна на оригиналот се појавува на копираната слика

- Ако имате тенок оригинал, ставете го на стакло на скенерот, а потоа ставете парче црна хартија врз него.
- Намалете го поставувањето за густината на копијата во контролната табла.

#### Поврзани информации

► „Основни опции за мени за копирање“ на страница 127

## Се појавуваат пруги при копирање од ADF

Во зависност од оригиналот, може да се појават пруги при копирање од ADF.

- Копирајте од стаклото на скенерот.
- Копирајте користејќи поставка за повисок квалитет.

## Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.

#### Поврзани информации

► „Деинсталирање апликации“ на страница 193  
► „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 192

---

## Други проблеми со печатењето

### Печатењето е премногу бавно

- Затворете ги непотребните апликации.
- Намалете ја поставката за квалитет. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.
- Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.

- Windows

Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

- Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.

## Решавање проблеми

- ❑ Исклучете го тивкиот режим. Оваа опција ја намалува брзината на печатење.
- ❑ Контролна табла
  - Изберете  на почетниот екран и оневозможете го **Тивок режим**.
- ❑ Windows
  - Изберете **Исклучено** како поставување за **Тивок режим** на картичката за двигателот за печатачот **Главна**.
- ❑ Mac OS
  - Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.

## Печатењето или копирањето драстично забавува при непреќинато печатење

Печатењето или копирањето забавува за да се спречи прегревање и оштетување на механизмот на печатачот. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормалната брзина ако напојувањето е исклучено.

## Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8

Ако сакате да го запрете печатењето преку компјутерот, направете ги следниве нагодувања.

Извршете ја командата Web Config, а потоа изберете **Port9100** како **Протокол со врвен приоритет** во **Поставување на AirPrint**. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.

## Не може да почне скенирање

- ❑ Ако скенирате со ADF, проверете дали капакот за документи и капакот на ADF се затворени.
- ❑ Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот. Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- ❑ Ако скенирате со висока резолуција преку мрежа, може да се појави комуникациска грешка. Намалете ја резолуцијата.
- ❑ Проверете дали сте го избрале правилниот печатач (скенер) во Epson Scan 2.

## Проверете дали уредот го препознава печатачот или не кога користите Windows

Во Windows, проверете дали печатачот (скенерот) е прикажан во **Сканер и фотоапарат**. Печатачот (скенерот) треба да биде прикажан како „EPSON XXXXX (име на печатачот)“. Ако печатачот (скенерот) не е прикажан, деинсталаријте го и повторно инсталаријте го Epson Scan 2. Погледнете го следново за да пристапите до **Сканер и фотоапарат**.

## Решавање проблеми

### Windows 10

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Систем на Windows > Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Прикажи го скенерот и фотоапаратот**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**, внесете „Скенер и фотоапарат“ во полето за пребарување, кликнете **Погледни ги скенерите и фотоапаратите**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

### Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Хардвер и звук > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Скенери и фотоапарати**, а потоа проверете дали е прикажан печатачот.

## Поврзани информации

- ➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 193
- ➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 192

## Не може да се стартува со скенирање кога се користи контролната табла

### Уверете се дека Epson Scan 2 и Epson Event Manager се инсталирани правилно.

### Проверете го поставувањето за скенирање поставено во Epson Event Manager.

---

## Проблеми со скенирани слики

## Неизедначени бои, нечистотија, точки и слично се појавуваат кога скенирате од стаклото на скенерот

### Ичистете го стаклото на скенерот.

### Отстранете секаква нечистотија или отпадоци што се прилепуваат на оригиналот.

### Не притискајте со преголема сила врз оригиналот или капакот за документи. Ако притискате со преголема сила може да се појават заматување, размачкувања и точки.

## Поврзани информации

- ➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 181

## Прави линии се појавуваат кога скенирате од ADF

- Исчистете ја ADF.  
Може да се појават прави линии на сликата кога нечистотии или отпадоци ќе навлезат во ADF.
- Отстранете секаква нечистотија или отпадоци што се прилепуваат на оригиналот.

### Поврзани информации

➔ „Чистење на ADF“ на страница 178

## Квалитетот на сликата е лош

- Во Epson Scan 2, приспособете ја сликата со користење на ставките на јазичето **Напредни поставки** и потоа скенирајте.
- Ако резолуцијата е ниска, обидете се да ја зголемите резолуцијата и потоа скенирајте.

### Поврзани информации

➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139

## Се прикажува пресликување во задината на сликите

Слики на задната страна на оригиналот може да бидат прикажани на скенираната слика.

- Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки** и приспособете ја **Осветленост**.  
Оваа функција може да не биде достапна во зависност од поставките на јазичето **Главни поставки > Тип слика** или други поставки на јазичето **Напредни поставки**.
- Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.
- Кога скенирате од стаклото на скенерот, ставете црна хартија или подлога над оригиналот.

### Поврзани информации

➔ „Ставање оригинални“ на страница 63

## Текстот е нејасен

- Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.
- Во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете го **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област се засилува.
- Ако резолуцијата е слаба, обидете се да ја зголемите резолуцијата и тогаш започнете со скенирање.


#### Поврзани информации

➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139

## Се појавуваат моаре ефекти (сенки налик на пајажина)

Ако оригиналот е печатен документ, моаре ефектите (сенки налик на пајажина) може да се појават на скенираната слика.

- ❑ На табулаторот **Напредни поставки** во Epson Scan 2, поставете **Отстранување экран**.

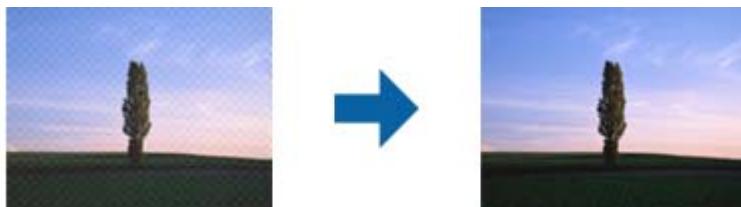

- ❑ Сменете ја резолуцијата, а потоа скенирајте повторно.

#### Поврзани информации

➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139

## Не може да ја скенирате правилната област на стаклото на скенерот

- ❑ Проверете дали оригиналот е поставен правилно според ознаките за порамнување.
- ❑ Ако работите на скенираната слика недостасуваат, малку поместете го оригиналот подалеку од работ на стаклото на скенерот.
- ❑ Кога скенирате од контролниот панел и ако го изберете функцијата за автоматско сечење на областа за скенирање, отстранете каква било нечистотија од стаклото на скенерот и капакот на документот. Ако има нечистотија околу оригиналот, опсегот на скенирање се проширува за да ја опфати.

#### Поврзани информации

➔ „Ставање оригинални“ на страница 63

➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 181

## Текстот не е правилно препознаен при зачувување како PDF што може да се преbarува

- ❑ Од прозорецот **Опции за формат на слика** во Epson Scan 2, проверете дали **Јазик на текст** е правилно поставен од јазичето **Текст**.
- ❑ Проверете дали оригиналот е правилно поставен.

## Решавање проблеми

- Користете го оригиналот со јасен текст. Препознавањето на текст може да го нема за следниве типови на оригинални.
  - Оригинали коишто се многубројно копирани
  - Оригинали коишто се примени преку факс (со ниска резолуција)
  - Оригинали на коишто растојанието помеѓу бувките или редовите е премногу мало
  - Оригинали со испечатени или подтцратни линии врз текстот
  - Оригинали со ракописен текст
  - Оригинали со свиткувања или набрчувања
- Во Epson Scan 2, кога **Тип слика** на јазичето **Главни поставки** е поставено на **Црно-бело**, приспособете го **Праг** на јазичето **Напредни поставки**. Кога го зголемувате **Праг**, црната област станува поголема.
- Во Epson Scan 2, изберете го јазичето **Напредни поставки**, а потоа **Опција за слика > Подобрување текст**.

### Поврзани информации

→ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139

## Не може да се решат проблемите во скенираната слика

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, започнете со Epson Scan 2 поставките со користење на Epson Scan 2 Utility.

#### **Белешка:**

*Epson Scan 2 Utility е апликација којашто доаѓа со Epson Scan 2.*

### 1. Активирајте го Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10/Windows Server 2016  
Кликнете на копчето за стартирање па изберете **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Кликнете на копчето за вклучување и изберете **Сите програми и Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

- Mac OS

Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

### 2. Изберете го јазичето **Друго**.

### 3. Кликнете **Ресетирај**.

#### **Белешка:**

*Ако со активирањето не се реши проблемот, деинсталаријте го и повторно инсталаријте го Epson Scan 2.*

#### Поврзани информации

- ➔ „Деинсталирање апликации“ на страница 193
  - ➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 192
- 

## Други проблеми со скенирање

### Скенирањето е премногу бавно

Намалете ја резолуцијата.

#### Поврзани информации

- ➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139

### Скенирањето забавува драстично при непрекинато скенирање

Скенирањето забавува за да се спречи прегревање и оштетување на механизмот на печатачот. Сепак, можете да продолжите со скенирање. За да се вратите на нормална брзина на скенирањето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на скенирањето не се враќа на нормалната брзина ако напојувањето е исклучено.

### Скенирањето ќе запре кога се скенира во PDF/мулти-TIFF

- ❑ Кога скенирате со користење на Epson Scan 2, можете постојано да скенирате до 999 страници во PDF-формат и до 200 страници во Multi-TIFF формат.
- ❑ Кога скенирате многу документи, препорачуваме да скенирате во сиви тонови.
- ❑ Зголемете го слободното место на дискот на компјутерот. Скенирањето може да сопре ако нема доволно слободно место.
- ❑ Обидете се со скенирање во помала резолуција. Скенирањето сопира ако вкупното количество податоци го достигне ограничувањето.

#### Поврзани информации

- ➔ „Скенирање со користење на Epson Scan 2“ на страница 139

# Проблеми при испраќање и примање факсови

## Поврзани информации

- „Не можат да се праќаат или примаат факсови“ на страница 230
- „Не може да се испраќаат факсови“ на страница 231
- „Не можат да се испраќаат факсови до одреден примач“ на страница 232
- „Не можат да се испраќаат факсови во одредено време“ на страница 232
- „Не може да се примаат факсови“ на страница 232
- „Се случува грешка поради полна меморија“ на страница 233
- „Квалитетот на испратениот факс е лош“ на страница 233
- „Факсовите се испратени со погрешна големина“ на страница 234
- „Квалитетот на примениот факс е лош“ на страница 234
- „Примените факсови не се печатат“ на страница 234
- „Страниците се празни или само мал дел на текст е отпечатен на втората страница во примените факсови“ на страница 235

## Не можат да се праќаат или примаат факсови

- Употребете ја **Провери факс врска** на контролната табла за да извршите автоматска проверка на поврзувањето за факс. Обидете се со решенијата отпечатени во извештајот.
- Проверете ја поставката за **Тип линија**. Поставувањето на **PBX** можеби ќе го реши проблемот. Ако телефонскиот систем бара код за надворешен пристап за да добиете надворешна линија, регистрирајте го кодот за пристап во печатачот и внесете # (тараба) на почетокот од бројот на факс кога испраќате.
- Ако се појави комуникациска грешка, променете ја поставката за **Брзина на факс на Бавно (9,600bps)** преку контролната табла.
- Проверете дали работи сидниот телефонски приклучок со тоа што ќе го поврзете телефонот и ќе го тестирате. Ако не можете да остварувате или да примате повици, контактирајте со телекомуникациската компанија.
- За да се поврзете на DSL-телефонска линија, треба да користите DSL-модем со вграден DSL-филтер или да инсталирате одделен DSL-филтер на линијата. Контактирајте со давателот на DSL-услугите.
- Ако се поврзувате на DSL-телефонска линија, поврзете го печатачот директно на сиден телефонски приклучок за да проверите дали печатачот може да испрати факс. Ако функционира, проблемот може да е предизвикан од DSL-филтерот. Контактирајте со давателот на DSL-услугите.
- Вклучете ја поставката **ECM** на контролната табла. Факсовите во боја не може да се испраќаат или да се примаат кога е исклучено **ECM**.
- За да испраќате или примате факсови преку компјутерот, уверете се дека печатачот е поврзан преку USB-кабел или мрежа и дека двигателот PC-FAX е инсталiran на компјутерот. Двигателот PC-FAX се инсталира заедно со FAX Utility.

## Решавање проблеми

- Во Windows, уверете се дека печатачот (факсот) се прикажува во **Уреди и печатачи**, **Печатач** или **Печатачи и друг хардвер**. Печатачот (факсот) е прикажан како „EPSON XXXXX (FAX)“. Ако печатачот (факсот) не е прикажан, деинсталаријте ја и повторно инсталаријте ја FAX Utility. Погледнете го следново за да пристапите до **Уреди и печатачи**, **Печатач** или **Печатачи и друг хардвер**.
- Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете на копчето за стартирање, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи во Хардвер и звук**.
- Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи во Хардвер и звук** или **Хардвер**.
- Windows 7

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи во Хардвер и звук** или **Хардвер**.
- Windows Vista

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Контролна табла > Печатачи во Хардвер и звук**.
- Windows XP

Кликнете на копчето за стартирање и изберете **Поставки > Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**.
- Во Mac OS, проверете го следново.
  - Изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**) и погрижете се дека е прикажан печатачот (факсот). Печатачот (факсот) е прикажан како „FAX XXXX (USB)“ или „FAX XXXX (IP)“. Ако печатачот (факсот) не е прикажан, кликнете **[+]** и регистрирајте го печатачот (факсот).
  - Изберете **Системски претпочитани вредности** од  менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**) и двапати кликнете на печатачот (факсот). Ако печатачот е паузиран, кликнете **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

### Поврзани информации

- ➔ „[Провери факс врска](#)“ на страница 90
- ➔ „[Мени Осн поставки](#)“ на страница 91
- ➔ „[Поврзување на печатачот со телефонска линија](#)“ на страница 80
- ➔ „[Деинсталарије апликации](#)“ на страница 193
- ➔ „[Инсталирање на најнови апликации](#)“ на страница 192

## Не може да се испраќаат факсови

- Поставете ги информациите за заглавието за излезните факсови на контролната табла. Некои факс-апарати автоматски ги одбиваат дојдовните факсови кои што немаат информации за заглавието.
- Ако сте ја блокирале идентификацијата за повикувачот, одблокирајте ја. Некои телефони или факс-апарати автоматски ги отфрлаат анонимните повици.

- Прашајте го примачот дали е правilen бројот на факсот и дали факс-апаратот е подготвен да прими факс-порака.

#### Поврзани информации

- ⇒ „Мени Осн поставки“ на страница 91
- ⇒ „Не можат да се праќаат или примаат факсови“ на страница 230

## Не можат да се испраќаат факсови до одреден примач

Проверете го следново ако не можете да испраќате факсови до одреден примач поради грешка.

- Доколку апаратот на примачот не одговори на повикот во рок од 50 секунди откако печатачот ќе заврши со бирање, повикот завршува без грешка. Бирајте со поврзан телефон за да проверите колку време е потребно пред да чуете тон за факс. Ако се потребни повеќе од 50 секунди, додавајте паузи по бројот за факс за да испратите факс-порака.  се користи за внесување на паузи. Се внесува тире како ознака за пауза. Една пауза е околу три секунди. Додајте повеќе паузи ако треба.
- Ако сте го избрале примачот од листата на контакти, потврдете дали регистрираните информации се точни. Ако информациите се точни, изберете го примачот од листата на контакти, притиснете го копчето , изберете **Уреди**, а потоа сменете го **Режим на комуникација со факс** во **Бавно (9,600bps)**.

#### Поврзани информации

- ⇒ „Бирање за испраќање факсови од надворешен телефон“ на страница 146
- ⇒ „Управување со контактите“ на страница 67
- ⇒ „Не можат да се праќаат или примаат факсови“ на страница 230

## Не можат да се испраќаат факсови во одредено време

Правилно поставете ги датумот и времето на контролната таблица.

#### Поврзани информации

- ⇒ „Испраќање факсови во одредено време (Испрати факс подоцна)“ на страница 147
- ⇒ „Осн поставки“ на страница 70

## Не може да се примаат факсови

- Ако сте се претплатиле на услуга за препракање повик, печатачот не ќе може да прима факсови. Контактирајте го давателот на услугата.
- Доколку немате поврзано телефон на печатачот, поставете ја поставката **Режим за прием** на **авто.** од контролната таблица.

## Решавање проблеми

- ❑ Под следниве услови, на печатачот му снемува меморија и не може да прима факсови. Видете решавање проблеми за информации за справување со грешката за полна меморија.
  - ❑ Бројот на добиени документи го достигна максимумот од 100 документи.
  - ❑ Меморијата на печатачот е полна (100%).
- ❑ Проверете дали бројот на факс на испраќачот е регистриран на **Листа со одбиени броеви**. Факсовите испратени од броевите коишто се додадени на оваа листа се блокираат кога **Листа со одбиени броеви** во **Одбивање факс** е овозможено.
- ❑ Прашајте го испраќачот ако информациите во заглавието се поставени на неговата машина за факс. Факсовите коишто не ги содржат информациите во заглавието се блокираат кога **Блокирано празно заглавје на факс** во **Одбивање факс** е овозможено.
- ❑ Проверете дали бројот на факс на испраќачот е регистриран во листата со контакти. Факсовите испратени од броевите коишто не се регистрирани на оваа листа се блокираат кога **Нерегистрирани контакти** во **Одбивање факс** е овозможено.

### Поврзани информации

- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 91
- ➔ „Не можат да се праќаат или примаат факсови“ на страница 230
- ➔ „Се случува грешка поради полна меморија“ на страница 233

## Се случува грешка поради полна меморија

- ❑ Доколку печатачот е поставен да ги зачувува примените факсови на компјутер, вклучете го компјутерот што е поставен да ги зачува факсовите. Откако факсовите ќе се зачуваат на компјутерот, тие се бришат од меморијата на печатачот.
- ❑ Дури и кога е полна меморијата можете да испраќате факсови во црно-бело со помош на опцијата **Директно испраќање**. Или разделете ги оригиналите на два или повеќе за да ги испратите во неколку серии.
- ❑ Ако печатачот не може да отпечати примен факс поради грешка на печатачот, како заглавена хартија, може да се јави грешка за полна меморија. Решете го проблемот со печатачот, па контактирајте со испраќачот за да го замолите да го испрати факсот повторно.

### Поврзани информации

- ➔ „Испраќање многу страници од документ во црно-бело (Директно испраќање)“ на страница 147
- ➔ „Бирање за испраќање факсови од надворешен телефон“ на страница 146
- ➔ „Отстранување заглавена хартија“ на страница 199

## Квалитетот на испратениот факс е лош

- ❑ Исчистете го стакло на скенерот.
- ❑ Исистете го ADF.
- ❑ Променете ја поставката **Густина** на контролната табла.
- ❑ Ако не сте сигурни за можностите на факс машината на примачот, овозможете ја функцијата **Директно испраќање** или изберете **Фино** како поставка за **Резолуција**.
- ❑ Вклучете го поставувањето **ECM** на контролната табла.

#### Поврзани информации

- ➔ „Поставки на факс“ на страница 153
- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 91
- ➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 181
- ➔ „Чистење на ADF“ на страница 178

## Факсовите се испратени со погрешна големина

- ❑ Кога испраќате факс преку стакло на скенерот, ставете го оригиналот правилно порамнувајќи го аголот со ознаката за потекло. Изберете ја оригиналната големина на контролната табла.
- ❑ Исчистете ги стакло на скенерот и капакот за документи. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за скенирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за скенирање или мали слики.

#### Поврзани информации

- ➔ „Поставки на факс“ на страница 153
- ➔ „Ставање оригинални“ на страница 63
- ➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 181

## Квалитетот на примениот факс е лош

- ❑ Вклучете го поставувањето **ECM** на контролната табла.
- ❑ Контактирајте со испраќачот и прашајте го да го испрати со користење режим со висок квалитет.
- ❑ Препечатете го примениот факс. Изберете **Факс** >  > **Пак отпечати примен факс** за повторно да го отпечатите факсот.

#### Поврзани информации

- ➔ „Мени Осн поставки“ на страница 91

## Примените факсови не се печатат

Ако се јавила грешка кај печатачот, како заглавена хартија, печатачот не може да ги печати примените факсови. Проверете го печатачот.

#### Поврзани информации

- ➔ „Проверување на состојбата на печатачот“ на страница 197
- ➔ „Отстранување заглавена хартија“ на страница 199

## Страниците се празни или само мал дел на текст е отпечатен на втората страница во примените факсови

Може да печатите на една страница со користење на функцијата **Бриши под. за печатење по делење** во **Поставки за делење страници**.

Изберете **Избриши горен дел** или **Избриши дно** во **Бриши под. за печатење по делење** и приспособете го **Праг**. Со зголемување на прагот се зголемува избришаното количество; повисок праг ви дава поголема можност за печатење на една страница.

### Поврзани информации

➔ „Мени Поставки за прием“ на страница 92

---

## Други проблеми со факсирање

### Не можат да се вршат повици на поврзаниот телефон

Поврзете го телефонот на портата EXT. од печатачот и кренете го приемникот. Ако не можете да слушнете тон за избирање, поврзете го телефонскиот кабел правилно.

### Поврзани информации

➔ „Поврзување на телефонот со печатачот“ на страница 81

### Телефонската секретарка не може да одговора на гласовни повици

На контролната таба, поставете ја поставката на печатачот **Свонења за одговор** на поголем број отколку бројот на свонења за телефонската секретарка.

### Поврзани информации

➔ „Мени Осн поставки“ на страница 91

➔ „Одредување поставки за користење телефонска секретарка“ на страница 87

### Бројот на факсот не се прикажува на примените факсови или бројот е погрешен

Испраќачот не ги поставил информациите за заглавието во факсот или се поставени погрешно. Контактирајте со испраќачот.

## Други проблеми

### Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствуваате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.

### Звуките додека работи се гласни

Ако звуките се прегласни, вклучете **Тивок режим**. Оспособувањето на оваа карактеристика може да ја намали брзината на печатење.

Контролна табла

Изберете  на почетниот экран и овозможете го **Тивок режим**.

Двигател за печатачот за Windows

Оспособете **Тивок режим** на картичката **Главна**.

Двигател за печатачот за Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Тивок режим**.

### Датумот и времето не се точни

Правилно поставете ги датумот и времето на контролната табла. По откажување на напојувањето поради гром или ако напојувањето не е вклучено долго време, часовникот може да покажува погрешно време.

#### Поврзани информации

➔ „[Основни поставки](#)“ на страница 70

### Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

**Додаток**

# Додаток

## Технички спецификации

### Спецификации на печатачот

Положба на прскалката на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 180 Прскалки за мастило во боја: 59 за секоја боја
Тежина на хартијата*	Обична хартија	64 до 90 г/м <sup>2</sup> (17 до 24 фунти)
	Пликови	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 г/м <sup>2</sup> (20 на 24 фунти)


- \* Дури и кога дебелината на хартијата е во рамки на овој опсег, може да не може да ја внесете хартијата во печатачот или квалитетот на печатење може да се намали во зависност од својствата и квалитетот на хартијата.

### Област за печатење

#### **Површината за печатење за единични листови**


Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

#### Печатење со рамки

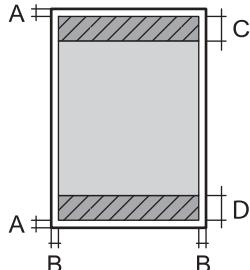

A	3.0 mm (0.12 in.)
B	3.0 mm (0.12 in.)
C	41.0 mm (1.61 in.)
D	37.0 mm (1.46 in.)


#### Печатење без рамка

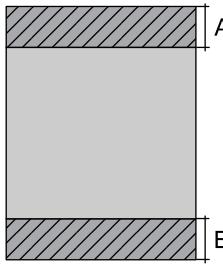

A	44.0 mm (1.73 in.)
B	40.0 mm (1.57 in.)

**Додаток****Површина за печатење за плика**

Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

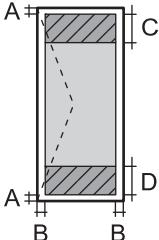	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)

**Спецификации на скенерот**

Тип на скенерот	Рамен оптички скенер
Фотоелектричен уред	CIS
Ефективни пиксели	10200×14040 пиксели (1200 dpi)
Максимална големина на документ	216×297 мм (8.5×11.7 инчи) A4, Letter
Резолуција на скенирање	1200 dpi (главно скенирање) 2400 dpi (под-скенирање)
Излезна резолуција	од 50 до 9600 dpi на стапки од по 1 dpi
Длабочина на бојата	Боја <input type="checkbox"/> 48 битови на точка внатрешно (16 битови по точка на боја внатрешно) <input type="checkbox"/> 24 битови на точка надворешно (8 битови по точка на боја надворешно)  Сива палета <input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно <input type="checkbox"/> 8 битови по точка надворешно  Црно и бело <input type="checkbox"/> 16 битови по точка внатрешно <input type="checkbox"/> 1 битови по точка надворешно
Извор на светлина	LED

**Спецификации на интерфејсот**

За компјутер	Hi-Speed USB
--------------	--------------

**Додаток****Спецификации за факс**

Тип факс	Зголемување на способноста за факсови во црно-бело и во боја (ITU-T Супер група 3)
Поддржани линии	Стандардни аналогни телефонски линии, PBX (Приватни телефонски мрежи) телефонски системи
Брзина	До 33.6 kbps
Резолуција	<p>Еднобојно</p> <p><input type="checkbox"/> Стандардно: 8 пиксели/mm×3,85 линии/mm (203 пиксели/in.×98 линии/in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Фино: 8 пиксели/mm×7,7 линии/mm (203 пиксели/in.×196 линии/in.)</p> <p><input type="checkbox"/> Фотографија: 8 пиксели/mm×7,7 линии/mm (203 пиксели/in.×196 линии/in.)</p> <p>Боја</p> <p>200×200 dpi</p>
Меморија на страници	Најмногу 100 страници (кога е примена ITU-T табела бр. 1 во црно-бел режим на нацрт)
Повторно бирање*,	2 пати (во интервали од 1 минута)
Интерфејс	Телефонска линија RJ-11 со врска за телефонски апарат RJ-11

\* Спецификациите може да се разликуваат во зависност од земјата или регионот.

## Листа на мрежни функции

### Мрежни функции и IPv4/IPv6

Функции		Поддржани	Забелешки
Мрежно печатење	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓ -
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓ -
	WSD-печатење (Windows)	IPv4, IPv6	✓ Windows Vista или понов
	Bonjour-печатење (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓ -
	IPP-печатење (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓ -
	UPnP-печатење	IPv4	- Информациски уред
	PictBridge-печатење (Wi- Fi)	IPv4	- Дигитална камера
	Epson Connect (Печатење од е-порака, далечинско печатење)	IPv4	✓ -
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓ iOS 5 или понова верзија, Mac OS X v10.7 или понова верзија
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓ -
Мрежно скенирање	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓ -
	Event Manager	IPv4	✓ -
	Epson Connect (Скенирај во облак)	IPv4	✓ -
	AirPrint (Скенирање)	IPv4, IPv6	✓ OS X Mavericks или понов
Факс	Испрати факс	IPv4	✓ -
	Прими факс	IPv4	✓ -
	AirPrint (Излезен факс)	IPv4, IPv6	✓ OS X Mountain Lion или понов

### Спецификации за Wi-Fi

Стандарди	IEEE 802.11b/g/n*1
Фреквентен опсег	2,4 GHz

**Додаток**

Максимално предадена радиофреквентна моќ	20 dBm (EIRP)
Режими на координација	Инфраструктура, Wi-Fi Direct (Едноставен AP) <sup>*2*3</sup>
Безбедност при безжичен пристап <sup>*4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup>

\*1 IEEE 802.11n е достапно само за HT20.

\*2 Не е поддржано за IEEE 802.11b.

\*3 Режимот Едноставен AP е компатибilen со Wi-Fi-врска (инфраструктура).

\*4 Wi-Fi Direct поддржува само WPA2-PSK (AES).

\*5 Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

**Безбедносен протокол**

SSL/TLS	HTTPS-сервер/клиент, IPPS
---------	---------------------------

**Поддржани услуги од други лица**

AirPrint	Печатење	iOS 5 или понов/Mac OS X v10.7.x или понов
	Скенирање	OS X Mavericks или понов
	Факс	OS X Mountain Lion или понов
Google Cloud Print		

**Димензии**

Димензии	<p>Складирање</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ширина: 375 мм (14.8 ин.)</li> <li><input type="checkbox"/> Длабочина: 300 мм (11.8 ин.)</li> <li><input type="checkbox"/> Висина: 218 мм (8.6 ин.)</li> </ul> <p>Печатење</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ширина: 375 мм (14.8 ин.)</li> <li><input type="checkbox"/> Длабочина: 578 мм (22.8 ин.)</li> <li><input type="checkbox"/> Висина: 242 мм (9.5 ин.)</li> </ul>
Тежина*	Околу 5.2 кг (11.5 фунти)

\* Без касетите со мастило и без кабелот за напојување.

**Додаток****Спецификации за електриката**

Модел	Модел 100 до 240 V	Модел 220 до 240 V
Опсег на номинална фреквенција	50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Номинална струја	0.4 до 0.2 A	0.2 A
Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување)	Самостојно копирање: Околу 12.0 W (ISO/IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 4.6 W Режим на спиење: Околу 0.7 W Исклучено напојување: Околу 0.2 W	Самостојно копирање: Околу 12.0 W (ISO/IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 4.6 W Режим на спиење: Околу 0.7 W Исклучено напојување: Околу 0.3 W

**Белешка:**

- Проверете ја етикетата на печатачот за напонот.
- За корисниците во Европа, погледнете на следнава интернет-страница за детали за потрошувачката на струја.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

**Спецификации за животната средина**

Работа	Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.   Температура: од 10 до 35°C (од 50 до 95°F) Влажност: од 20 до 80% RH (без кондензација)
Складирање	Температура: -20 од 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: од 5 до 85% RH (без кондензација)

\* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

**Еколошки спецификации за касетите со мастило**

Температура на чување	-30 до 40°C (-22 до 104°F)*
Температура на замрзнување	-16°C (3.2°F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 3 часа на 25°C (77°F).

## Додаток

- \* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

## Системски барања

- Windows 10 (32-битна, 64-битна)/Windows 8.1 (32-битна, 64-битна)/Windows 8 (32-битна, 64-битна)/Windows 7 (32-битна, 64-битна)/Windows Vista (32-битна, 64-битна)/Windows XP SP3 или понова верзија (32-битна)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или понова верзија/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 или понова верзија
- macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### Белешка:

- Mac OS може да не поддржува некои апликации и функции.
- Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS не е поддржан.

---

## Регулаторни информации

### Стандарди и одобренија

#### Стандарди и одобренија за модел во САД

Безбедност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Опремата го содржи следниов безжичен модул.

Производител: Seiko Epson Corporation

Тип: J26H006

Производот е во согласност со Дел 15 од правилата на FCC и RSS-210 од правилата на IC. Epson не презема одговорност за нездадоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на производот. Работата зависи од следниве два условия: (1) уредот не смее да предизвикува штетни пречки, и (2) уредот мора да ги прифати сите примени пречки, вклучувајќи пречки што може да предизвикаат несакано работење на уредот.

За да се спречат радиопречки на лиценцираната услуга, уредот е наменет за внатрешна употреба и подалеку од прозорци за да се обезбеди максимална заштита. Опремата (или нејзината предавателна антена) која е поставена надвор подлежи на лиценцирање.

Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на радијација на FCC/IC одредени за неконтролирана средина и соодветствува со Упатствата за изложеност на радиофrekвенција (RF) на FCC во Додатокот С до OET65 и RSS-102 на Правилата за изложеност на радиофrekвенција (RF) на IC. Оваа опрема треба да се инсталира и со неа да се ракува така што радијаторот да биде одалечен најмалку 7,9 инчи (20 см) или повеќе од телото на лицето (со исклучок на екстремитети: раце, рачни зглобови, стопала и ножни зглобови).

## Додаток

### Стандарди и одобренија за европскиот модел

За европските корисници

Корпорацијата Seiko Epson дека наведениот модел на радио опрема е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на потврдата за сообразност на ЕУ е достапна на следнава интернет страница.

<http://www.epson.eu/conformity>

C624B

За употреба само во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Хрватска, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Epson не презема одговорност за нездоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.



### Стандарди и одобренија за австралискиот модел

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson со ова изјавува дека следниве модели на опрема ги исполнуваат суштинските барања и останатите релевантни одредби на Директивата AS/NZS4268:

C624B

Epson не презема одговорност за нездоволување на барањата за заштита што произлегува од непрепорачана модификација на печатачот.

### Стандарди и одобренија за моделот за Нов Зеланд

#### General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

#### Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

## Додаток

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

## German Blue Angel

Погледнете ја следната интернет страница за да проверите дали печатачот е во согласност со стандардите за German Blue Angel.

<http://www.epson.de/blauerengel>

## Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- Банкарски сметки, ковані пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- Пазарни хартии од вредности од приватни фирмии (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

### Белешка:

*Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.*

Соодветна употреба на авторските материјали:

Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

## Превезување и складирање на печатачот

Кога треба да го превезувате печатачот при преселба или за поправка, следете ги чекорите подолу за да го спакувате печатачот.



### Внимание:


*Внимавајте капакот да не ви ја фати раката или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Во спротивно, може да се повредите.*

## Додаток



### Важно:

- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.

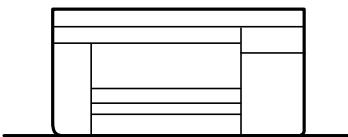

- Оставете ги касетите за мастило инсталирани. Отстранувањето на касетите може да ја исуши главата на печатачот и да спречи печатачот да работи.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .

2. Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа извадете го кабелот за напојување.



### Важно:

Извадете го кабелот за напојување кога е изгаснато светлото за напојување. Во спротивно, главата за печатење нема да се врати во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.


3. Извадете ги сите кабли како кабелот за напојување и кабелот за USB.

4. Извадете ја сета хартија од печатачот.

5. Внимавајте да нема оригинални во печатачот.


## Додаток

6. Отворете го скенерот со затворен капак за документи. Прицврстете го држачот на касетата со мастило за кукиштето со лента.

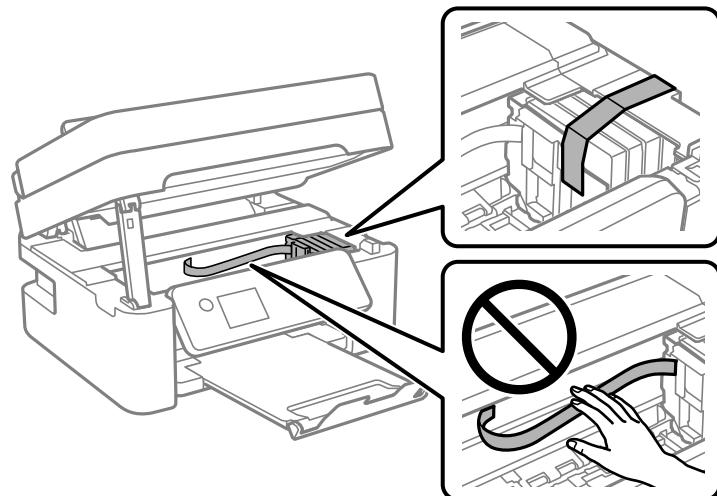


7. Затворете го скенерот.

Од безбедносни причини, скенерот се затвора во два чекора.

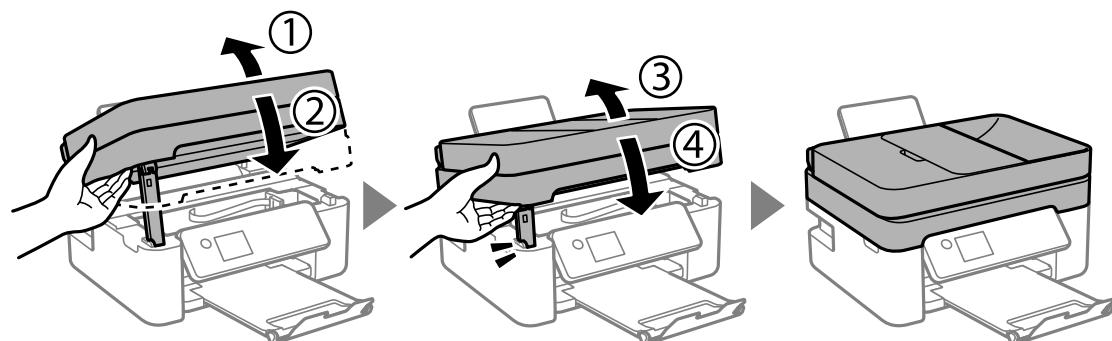


**Белешка:**

Скенерот не може да се отвори од позицијата прикажана подолу. Затворете го целосно пред да го отворите.

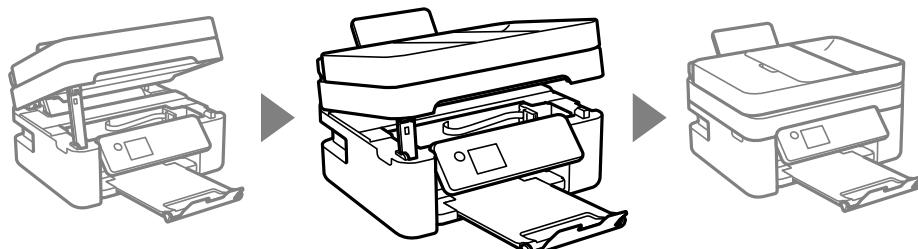

## Додаток

8. Подгответе се да го спакувате печатачот како што е прикажано подолу.

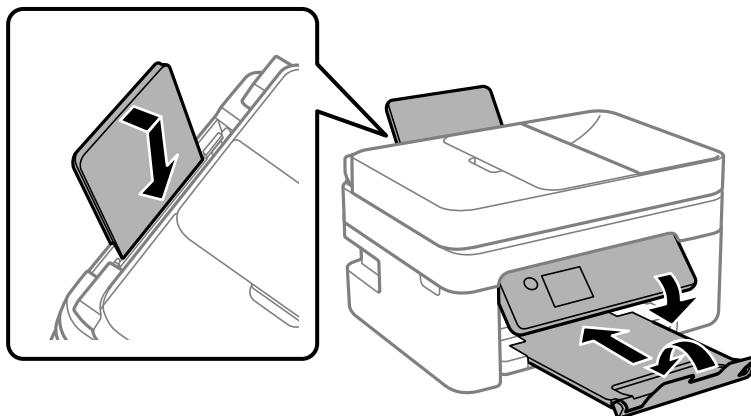

9. Спакувајте го печатачот во кутијата со користење на заштитните материјали.

Кога ќе го користите печатачот повторно, внимавајте да ја извадите лентата што го прицврстува држачот на касетата со мастило. Ако квалитетот на печатењето е намален следниот пат кога ќе печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

### Поврзани информации

- ➔ „Имиња и функции на деловите“ на страница 16
- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 175
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 177

---

## Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена каква било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувањот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кој било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

## Додаток

© 2018 Seiko Epson Corporation

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

---

## Трговски марки

- EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google LLC.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

## Каде да се обратите за помош

### Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигателни, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

### Контактирање со поддршката на Epson

#### Пред да контактирате со Epson

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот преку информациите за решавање на проблемите во прирачниците за производот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош. Ако подолу не е наведена поддршка на Epson, контактирајте со добавувачот од каде што сте го набавиле вашиот производ.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу повеќе ако им ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот  
(Етикетата со серискиот број вообичаено се наоѓа на задната страна на производот.)
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот  
(Кликнете **За, Информации за верзијата** или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка и модел на вашиот компјутер
- Име и верзија на оперативниот систем на вашиот компјутер
- Имиња и верзии на софтверските апликации кои вообичаено ги користите со вашиот производ

#### Белешка:

*Зависно од производот, во меморијата на производот може да се сочувани податоците на листата за бирање за факс и/или мрежни поставки. При дефект или поправање на производот, податоците и/или поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување податоци и/или поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.*

### Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

## Додаток

### Помош за корисниците во Австралија

Epson во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на прирачниците за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

#### Интернет-адреса

<http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб страниците на Epson во Австралија. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

#### Центар за помош на Epson

Телефон: 1300-361-054

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе не побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат прирачниците за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

#### Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

### Помош за корисниците во Нов Зеланд

Epson во Нов Зеланд ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

#### Интернет-адреса

<http://www.epson.co.nz>

Пристапете до веб страниците на Epson во Нов Зеланд. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

#### Центар за помош на Epson

Телефон: 0800 237 766

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

## Додаток

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат документите за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

### Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

## Помош за корисниците во Сингапур

Извори на информации, поддршка и достапни услуги од Epson во Сингапур се:

### На интернет

<http://www.epson.com.sg>

На располагање се информации за спецификации за производ, двигатели за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба и Техничка помош преку е-пошта.

### Центар за помош на Epson

Бесплатен телефонски број: 800-120-5564

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или решавање проблеми
- Барања за поправка и гаранција

## Помош за корисниците во Хонг Конг

За да добиете техничка помош како и други услуги, слободно контактирајте со Epson Hong Kong Limited.

### Почетна страница на интернет

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong воспостави локална страница на кинески и английски јазик на интернет за да им ги обезбеди следните информации на корисниците:

- Информации за производ
- Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- Најнови верзии на двигателите за производите на Epson

### Линија за техничка поддршка

Може да контактирате со нашиот технички персонал и на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: 852-2827-8911

Факс: 852-2827-4383