

DS-32000

Ghidul utilizatorului

Noțiuni de bază despre scaner

**Specificații și capacitate pentru
originale**

Așezarea originalelor

Scanarea

Întreținere

Rezolvarea problemelor

Drept de proprietate intelectuală

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation. Nu se presupune nicio responsabilitate în ceea ce privește brevetele relativ la utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. De asemenea, nu se presupune nicio responsabilitate pentru daune rezultând din utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. Informațiile incluse în prezentul manual sunt destinate a fi utilizate numai cu acest produs Epson. Epson nu este responsabilă de utilizarea acestor informații prin aplicarea la alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici filialele sale nu vor fi responsabile față de persoana care a achiziționat acest produs sau față de terți pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate de achizitor sau de terți ca rezultat al unui accident, utilizări eronate sau abuzive a acestui produs sau a unor modificări sau reparații neautorizate ale acestui produs sau (exclusiv teritoriul S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și de întreținere ale Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și filialele sale nu vor fi responsabile pentru nicio daună sau problemă apărută ca urmare a utilizării opțiunilor sau a altor produse consumabile altele decât cele desemnate de către Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate Epson.

Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru nicio daună rezultată ca urmare a interferențelor electromagnetice care survine în urma utilizării oricăror cabluri de interfață altele decât cele desemnate ca produse aprobate Epson de către Seiko Epson Corporation.

© 2019 Seiko Epson Corporation

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs se pot modifica fără notificare prealabilă.

Mărci înregistrate

- ❑ EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION și logo-urile acestora sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Seiko Epson.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, macOS, and OS X are registered trademarks of Apple, Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ❑ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- ❑ Notă generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

Cuprins

Drept de proprietate intelectuală

Mărci înregistrate

Despre acest manual

Prezentarea manualelor.	8
Marcaje și simboluri.	8
Descrieri utilizate în acest manual.	8
Referințe privind sistemul de operare.	8

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate.	11
Restricții privind copierea.	12

Noțiuni de bază despre scanner

Denumirea și funcțiile componentelor.	14
Selector de alimentare.	16
Poziția scannerului.	17
Combinatii ale pozițiilor scannerului și selectorului de alimentare.	18
Modificarea poziției scannerului.	19
Panou de control.	21
Butoane și indicatoare.	21
Ghid pentru ecran.	22
Informații privind aplicațiile.	25
Epson Scan 2.	25
Document Capture Pro/Document Capture.	25
EPSON Software Updater.	26
Informații privind elementele opționale și consumabilele.	27
Coduri Foaie suport.	27
Coduri pentru rolă.	28
Codurile kiturilor de curățare.	28

Specificații și capacitate pentru originale

Specificații și capacitate pentru originalele scanate.	30
Specificații privind hârtia în format standard.	31
Specificații pentru hârtie subțire.	34
Specificații pentru hârtia lungă.	35
Specificații pentru plicuri.	36
Specificații ale cardurilor din plastic.	37
Specificațiile cardurilor laminate.	39

Specificații privind broșurile.	40
Specificații pentru pașapoarte.	40
Specificații pentru originale care utilizează Foaie suport.	41
Tipuri de originale care necesită atenție.	43
Tipuri de originale care nu trebuie scanate.	44

Așezarea originalelor

Combinarea tăvii de intrare cu tava de ieșire.	46
Poziție normală de alimentare.	46
Poziția de alimentare cu originale delicate.	48
Poziționarea originalelor de format standard.	49
Amplasarea originalelor în format A3 cu linii de pliere.	52
Amplasarea hârtiei subțiri.	56
Amplasarea hârtiei lungi.	59
Poziționarea originalelor de format mare.	61
Poziționarea plicurilor.	64
Poziționarea cardurilor din plastic.	66
Poziționarea cardurilor laminate.	69
Amplasarea unei broșuri.	71
Amplasarea unui pașaport.	74
Poziționarea originalelor de formă neregulată.	77
Poziționarea fotografiilor.	79
Poziționarea unei combinații de originale de diferite formate.	82

Scanarea

Setări necesare pentru scanare.	87
Crearea unei lucrări în Document Capture Pro (Windows).	87
Crearea unei lucrări în Document Capture (Mac OS).	87
Activarea executării unei lucrări de la panoul de comandă (Mac OS).	92
Scanarea utilizând panoul de comandă.	93
Scanarea cu Document Capture Pro (Windows).	96
Scanarea cu Document Capture (Mac OS).	96
Scanarea cu Epson Scan 2.	98
Setări necesare pentru originale speciale.	102
Scanarea cu Alimentare manuală în Modul de alimentare automată (continuă).	103
Scanarea cu Alimentare manuală în Mod alimentare automată.	106

Opțiuni de meniu pe panoul de comandă

Scanare.	110
Editare operațiune.	110
Setări scanner.	110
Întreținere scanner.	112
Stare.	113
Setări.	113
Informații dispozitiv.	113
Setări scanner.	114
Setări comune.	115
Setarea alertei de înlocuire a roților.	117
Setări alerte curățare periodică.	117
Administrare sistem.	117
Elemente care nu sunt disponibile în afișarea portret.	117

Întreținere

Curățarea în exteriorul scannerului.	120
Curățarea în interiorul scannerului.	120
Resetarea numărului de scanări după curățarea regulată.	124
Înlocuirea rolei.	125
Resetarea numărului de scanări după înlocuirea rolelor.	130
Economisirea energiei.	130
Mutarea scannerului.	131
Mutarea scannerului pe birou.	131
Transportarea pe distanțe lungi.	132

Rezolvarea problemelor

Problemele scannerului.	135
Verificarea mesajelor pe panoul de comandă. . .	135
Scannerul nu pornește.	135
Scannerul se oprește neașteptat.	135
Probleme la începerea scanării.	135
Document Capture Pro (Windows) nu este instalat.	135
Nu s-a putut inițializa Document Capture Pro (Windows) sau Document Capture (Mac OS).	136
Nu se poate porni Epson Scan 2.	136
Probleme de alimentare cu hârtie.	137
Sunt alimentate mai multe originale.	137
Extragerea originalelor blocate din scanner. . . .	137
Originalul se blochează frecvent în scanner. . . .	138

Originalul special se blochează frecvent în scanner.	139
Protecție hârtie Nu funcționează corect.	139
Originalele se murdăresc.	139
Originalele se ondulează.	139
Viteza de scanare se reduce la scanarea continuuă.	139
Scanarea durează prea mult.	139
Cardul nu este încărcat.	140
Probleme la imaginea scanată.	140
Vor apărea linii drepte atunci când se scanează de la ADF.	140
Alerta de sticlă murdară și alerta de senzor murdar nu dispar.	141
Culorile nu sunt uniforme în Imaginea scanată. .	141
Extinderea sau restrângerea imaginii scanate. . .	141
Apariția suprapunerii pe fundalul imaginilor. . .	142
Imaginea scanată sau textul este neclar.	142
Prezența modelelor de tip moar.	143
Marginea originalului nu este scanată la detectarea automată a formatului originalului. .	144
Caracterul nu este recunoscut corect.	144
Foaie suport și suportul de pașaport nu sunt recunoscute corect.	145
Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate. .	145
Dezinstalarea și instalarea aplicațiilor.	145
Dezinstalarea aplicațiilor.	145
Instalarea aplicațiilor.	147

Specificații tehnice

Specificații generale ale scannerului.	149
Specificații dimensiuni și greutate.	150
Specificații electrice.	150
Specificații electrice ale scannerului.	150
Specificații electrice ale adaptorului de alimentare cu curent alternativ.	150
Specificații de mediu.	151
Cerințe de sistem.	151

Standarde și certificări

Standarde și aprobări pentru modelele comercializate în Europa.	154
Standarde și aprobări pentru modele comercializate în Australia.	154

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică.	156
Contactarea serviciului de asistență clienți.	156

Înainte de a contacta Epson.	156
Ajutor pentru utilizatorii din Europa.	156
Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan.	156
Ajutor pentru utilizatorii din Australia.	157
Ajutor pentru utilizatorii din Singapore.	157
Ajutor pentru utilizatorii din Tailanda.	158
Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam.	158
Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia.	159
Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong.	160
Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia.	161
Ajutor pentru utilizatorii din India.	161
Ajutor pentru utilizatorii din Filipine.	161

Despre acest manual

Prezentarea manualelor.	8
Marcaje și simboluri.	8
Descrieri utilizate în acest manual.	8
Referințe privind sistemul de operare.	8

Prezentarea manualelor

Cea mai recentă versiune a următoarelor manuale este disponibilă pe site-ul web de asistență al Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (în afara Europei)

❑ Începeți aici (manual tipărit pe hârtie)

Vă furnizează informații despre configurarea produsului și instalarea aplicației.

❑ Ghidul utilizatorului (manual digital)

Furnizează instrucțiuni despre utilizarea, întreținerea și rezolvarea problemelor produsului.

Pe lângă manualele de mai sus, consultați secțiunile de ajutor incluse în diversele aplicații Epson.

Marcaje și simboluri



Atenție:

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție, pentru evitarea vătămarilor corporale.



Important:

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

Notă:

Furnizează informații complementare și de referință.

Informații conexe

➔ Asigură legătura cu secțiunile aferente.

Descrieri utilizate în acest manual

❑ Capturile de ecran pentru aplicații sunt din Windows 10 sau din macOS High Sierra. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și de situație.

❑ Ilustrațiile utilizate în acest manual sunt numai pentru referință. Chiar dacă pot fi ușor diferite față de produsul real, metodele de operare sunt identice.

Referințe privind sistemul de operare

Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2019”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” și „Windows Server 2003” se referă la următoarele sisteme de operare. Suplimentar, „Windows” se utilizează pentru a se referi la toate

versiunile și „Windows Server” se utilizează pentru a se referi la „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” și „Windows Server 2003”.

- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® 10
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP Service Pack 3
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition Service Pack 2
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows Server® 2019
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Sistemul de operare Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack 2

Mac OS

În acest manual, termenul „Mac OS” se utilizează pentru a face referire la macOS Catalina, macOS Mojave, macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x și Mac OS X v10.6.8.

Instrucțiuni importante

Instrucțiuni de securitate.11

Restricții privind copierea. 12

Instrucțiuni de securitate

Citiți și urmați aceste instrucțiuni pentru o utilizare în condiții de siguranță a acestui produs și a echipamentelor sale opționale. Asigurați-vă că păstrați acest manual pentru consultări ulterioare. De asemenea, asigurați-vă că respectați toate avertizările și instrucțiunile marcate pe produs și pe echipamentele opționale ale acestuia.

- ❑ Unele dintre simbolurile utilizate pe produsul dvs. și pe echipamentele opționale ale acestuia au rolul de a garanta utilizarea în siguranță și corespunzătoare a produsului. Vizitați următorul site web pentru a afla semnificația simbolurilor.
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Așezați produsul și echipamentele opționale pe o suprafață orizontală, stabilă, mai mare decât baza produsului și a echipamentelor opționale pe toate laturile. Dacă așezați produsul și echipamentele opționale lângă perete, lăsați mai mult de 10 cm între partea din spate a produsului și a echipamentelor opționale și perete.
- ❑ Așezați produsul și echipamentele opționale suficient de aproape de computer, pentru a facilita conectarea cablului de interfață. Nu amplasați sau depozitați produsul și echipamentele opționale sau adaptorul de c.a. în spații exterioare, lângă zone murdare sau cu praf excesiv, surse de apă sau de căldură sau în zone supuse la șocuri, vibrații, temperaturi ridicate sau umezeală, radiație solară directă, surse de lumină puternică sau variații rapide de temperatură sau umiditate.
- ❑ Nu utilizați echipamentul cu mâinile ude.
- ❑ Așezați produsul și echipamentele opționale lângă o priză electrică de la care adaptorul se poate deconecta cu ușurință.
- ❑ Cablul adaptorului de c.a. trebuie amplasat astfel încât să se evite abraziunile, tăieturile, zdrențuirile, rupturile și buclările. Nu așezați obiecte pe cablu și nu permiteți pășirea sau călcarea adaptorului de c.a. sau a cablului. Fiți atenți, în mod special, să păstrați cablul drept la capăt.
- ❑ Utilizați numai cablul de alimentare furnizat cu produsul și nu utilizați cablul cu alte echipamente. Utilizarea altor cabluri cu acest produs sau utilizarea cablului de alimentare furnizat cu alte echipamente poate duce la incendii sau electrocutare.
- ❑ Utilizați numai adaptorul de c.a. livrat împreună cu produsul. Utilizarea oricărui alt adaptor poate cauza incendii, electrocutări sau răniri.
- ❑ Adaptorul de c.a. este destinat utilizării împreună cu produsul cu care a fost livrat. Nu încercați să utilizați adaptorul de c.a. cu alte dispozitive electronice, exceptând cazul în care acest lucru este specificat.
- ❑ Utilizați numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta adaptorului de c.a. și alimentați întotdeauna echipamentul direct de la o priză electrică standard, utilizând adaptorul de c.a. care corespunde standardelor de securitate locale relevante.
- ❑ La conectarea acestui produs și a echipamentelor opționale la un computer sau la un alt dispozitiv printr-un cablu, asigurați orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ❑ Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau cu sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- ❑ Dacă alimentați produsul prin intermediul unui cablu prelungitor, asigurați-vă că suma curenților nominali ai dispozitivelor conectate la cablul prelungitor nu depășește curentul nominal al cablului. Dacă alimentați scannerul prin intermediul unui cablu prelungitor, asigurați-vă că suma curenților nominali ai dispozitivelor conectate la cablul prelungitor nu depășește curentul nominal al cablului.
- ❑ Nu dezasamblați, nu modificați și nu încercați niciodată să reparați personal adaptorul de c.a., produsul sau echipamentele opționale ale produsului, cu excepția cazului în care astfel de operații sunt explicate în mod specific în ghidurile produsului.
- ❑ Nu introduceți obiecte în nicio deschidere a scannerului, deoarece acestea pot atinge puncte sub tensiuni periculoase sau scurtcircuita anumite componente. Nu vă expuneți pericolelor de electrocutare.

- ☐ Dacă apare o defecțiune la fișa cablului, înlocuiți întreg ansamblul cablului sau consultați un electrician calificat. Dacă fișa cablului este echipată cu siguranțe, înlocuiți-le cu siguranțe cu caracteristici dimensionale și de curent nominal corecte.
- ☐ Deconectați produsul, echipamentele opționale și adaptorul de rețea de la sursa de alimentare și solicitați intervenția personalului de service calificat în următoarele situații: adaptorul sau fișa este deteriorată; în produs, în echipamentele opționale sau în adaptorul de rețea a pătruns lichid; produsul sau adaptorul de rețea a fost scăpat de la înălțime sau carcasa acestuia s-a deteriorat; produsul, echipamentele opționale sau adaptorul de rețea nu funcționează normal sau manifestă modificări semnificative ale performanțelor. (Nu reglați controale care nu sunt acoperite de instrucțiunile de utilizare.)
- ☐ Deconectați produsul și adaptorul de c.a. înainte de curățare. Ștergeți numai cu o cârpă umedă. Nu utilizați soluții de curățare cu lichid sau aerosol, cu excepția situațiilor explicate în mod specific în ghidurile produsului.
- ☐ Dacă urmează să nu utilizați produsul o perioadă mai îndelungată de timp, nu uitați să deconectați adaptorul de c.a. de la priza electrică.
- ☐ După înlocuirea consumabilelor, eliminați-le corect pe cele vechi, respectând regulamentele autorităților locale. Nu le dezasamblați.
- ☐ În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.

Restricții privind copierea

Respectați următoarele restricții pentru a asigura utilizarea responsabilă și legală a produsul dvs.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- ☐ Bancnote, monede, titluri de stat comercializabile, obligațiuni de stat și titluri municipale
- ☐ Timbre poștale neutilizate, cărți poștale prețimbrate și alte articole poștale oficiale francate
- ☐ Timbre fiscale de stat și titluri emise conform procedurilor legale

Dați dovadă de prudență atunci când copiați următoarele documente:

- ☐ Titluri private comercializabile (certIFICATE de acțiuni, note negociabile, cecuri etc.), permise cu valabilitate lunară, bonuri de concesiune etc.
- ☐ Pașapoarte, permise de conducere, taloane de revizie tehnică, viniete rutiere, bonuri de masă, bilete etc.

Notă:

Copierea acestor documente poate fi, de asemenea, interzisă prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală:


Produsele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. Atunci când acționați fără a fi consiliat de un avocat bine informat, dați dovadă de responsabilitate și de respect obținând permisiunea deținătorului drepturilor de proprietate intelectuală înainte de copierea unor materiale publicate.

Noțiuni de bază despre scaner

Denumirea și funcțiile componentelor.	14
Selector de alimentare.	16
Poziția scanerului.	17
Panou de control.	21
Informații privind aplicațiile.	25
Informații privind elementele opționale și consumabilele.	27


Denumirea și funcțiile componentelor

Față

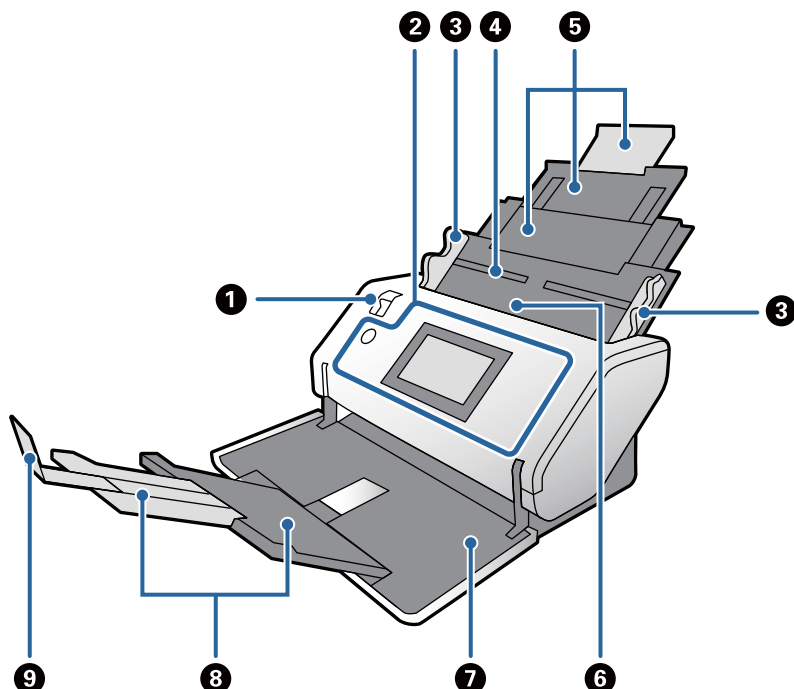


1	Selector de alimentare	Selector pentru a schimba metoda de alimentare a originalelor. Modifică poziția selectorului de alimentare în funcție de tipul originalelor care urmează să fie scanate.
2	Panou de comandă	Indică starea scannerului și vă permite să efectuați setări de scanare.
3	Ghidaje de margine	Alimentează originalele în scanner în linie dreaptă. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine pentru a se potrivi la ambele capete ale originalelor.
4	Tavă de intrare	Așezați originalele pentru a le încărca. Trageți extensia tăvii. Aceasta previne îndoirea hârtiei și blocajele de hârtie.
5	Extensia tăvii de intrare	
6	ADF (alimentator automat de documente)	Alimentează automat originalele încărcate.
7	Tavă de ieșire	Conține originalele extrase din scanner. Extrageți spre exterior extensia tăvii de ieșire în funcție de lungimea originalelor. ⚠ Atenție: <i>Nu deschideți tava de ieșire în Poziția de depozitare. În caz contrar, tava se poate deteriora.</i>
8	Extensia tăvii de ieșire	
9	Opritor	Previne căderea originalelor evacuate din extensia tăvii. Reglați poziția în funcție de lungimea originalelor.

Spate

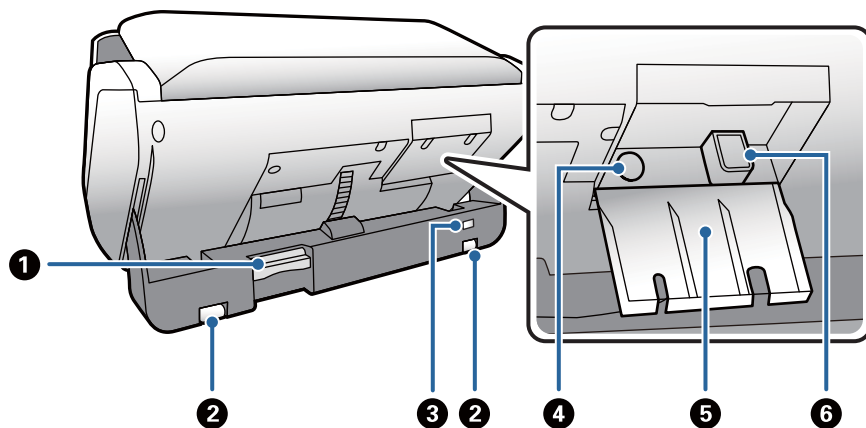

1	Selector poziție	Se utilizează pentru a modifica poziția scannerului. Dacă mutați acest selector în timpul scanării, scannerul se oprește.
2	Rolă	Se utilizează pentru a muta scannerul pe o suprafață plană.
3	Slot de securitate	Introduce un blocaj de securitate pentru prevenirea furturilor.
4	Intrare c.a.	Conectează adaptorul de alimentare cu curent alternativ.
5	Capac cablu	Capac pentru protejarea porțiunilor conectate ale cablurilor.
6	Port USB	Conectează un cablu USB.

Interior

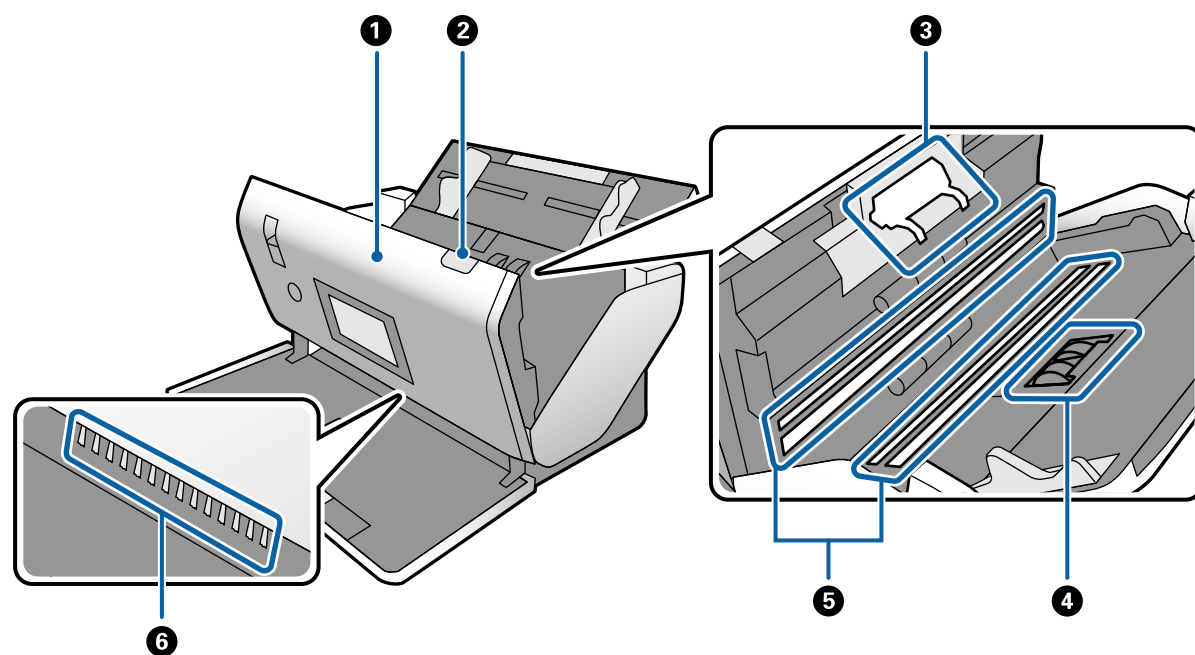

1	Capacul scannerului	Trageți maneta și deschideți capacul scannerului atunci când curățați interiorul scannerului și scoateți hârtia blocată.
---	---------------------	--

2	Manetă de deschidere a capacului	Trageți maneta și deschideți capacul scannerului.
3	Rolă de separare	Alimentează originalele separat, unul câte unul. Aceasta trebuie înlocuită atunci când numărul de scanări depășește capacitatea duratei de viață.
4	Rolă de preluare	Alimentează cu originale. Aceasta trebuie înlocuită atunci când numărul de scanări depășește capacitatea duratei de viață.
5	Dispozitiv fotoelectric (suprafață din sticlă)	Acest senzor citește originalele. Acordați atenție pentru a-l păstra curat.
6	Perie antistatică	Perie care elimină electricitatea statică din originale. Aveți grijă să nu o atingeți. Dacă peria se îndoaie, aceasta nu poate elimina energia electrică statică, iar acest lucru poate cauza ca originalele evacuate să se lipească între ele.


Informații conexe

➔ „Curățarea în interiorul scannerului” la pagina 120



➔ „Înlocuirea rolei” la pagina 125

Selector de alimentare

Modifică poziția selectorului de alimentare în funcție de tipul originalelor care urmează să fie scanate.

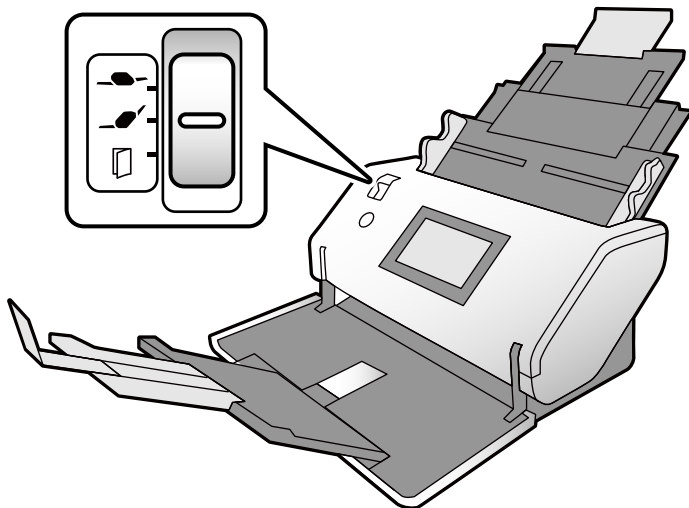

	Alimentare delicată	Alimentează reglând puterea pentru a separa cu mai multă grijă mai multe coli originale. Permite scanarea originalelor delicate, cum ar fi hârtia subțire (hârtie extrem de subțire) pe seturi.
--	---------------------	---

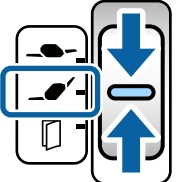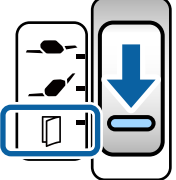	Alimentare normală	În mod normal, selectați selectorul în această poziție. Se pot alimenta hârtii simple, plicuri, carduri din plastic (fără elemente în relief) și Foaie suport.
	Alimentare manuală	Alimentează originalele unul câte unul prin introducere manuală. Se utilizează pentru scanarea originalelor speciale, cum ar fi un original pliat în jumătate, un card din plastic (card cu elemente în relief), o foaie de pașaport sau o broșură. Puteți utiliza Foaie suport pentru scanarea acestor originale speciale în Poziția de alimentare delicată. Dacă sunt încărcate mai multe coli de original, apare o dublă alimentare (se alimentează mai multe coli simultan). Notă: În Alimentare manuală, funcția de detectare a unei duble alimentări este dezactivată.

Notă:



Unele combinații de poziții ale scannerului și ale selectorului de alimentare nu permit scanarea.




Pentru mai multe detalii, consultați informațiile aferente.

Poziția scannerului

Puteți schimba poziția scannerului în funcție de utilizare.

În Poziția de alimentare normală și Poziția de depozitare, alimentarea cu energie pornește și se oprește la fiecare modificare a poziției.

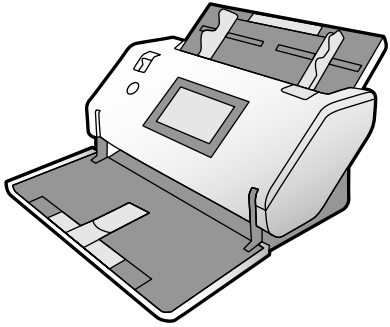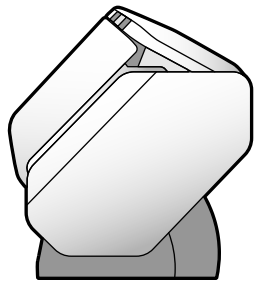Poziția de alimentare normală	☐ Adecvat pentru scanarea unui volum mare de originale la viteză ridicată. ☐ După modificarea scannerului de la Poziția de depozitare la Poziția de alimentare normală, alimentarea pornește automat.	 
--------------------------------------	--	--

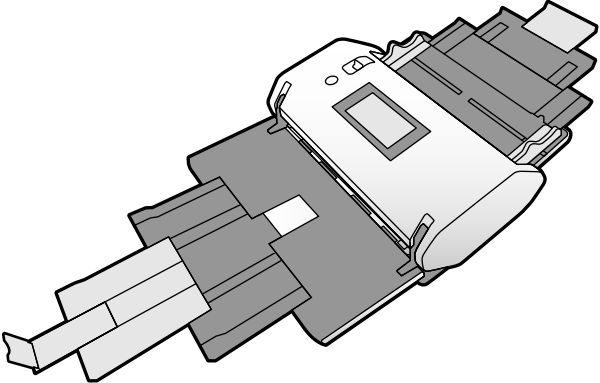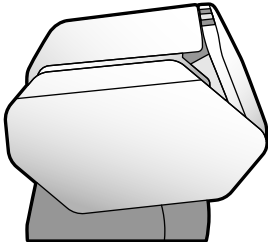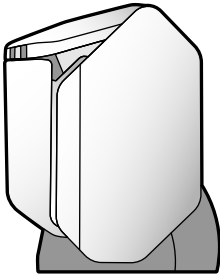
Poziția de alimentare delicată	☐ Se utilizează în următoarele situații. - Scanarea originalelor delicate, cum ar fi hârtia subțire (hârtie extrem de subțire) în lot - Utilizarea Modul de alimentare automată (continuă) ☐ Afișajul panoului de comandă este în format peisaj (orizontal), ceea ce oferă o funcționare ușoară din partea frontală a scannerului. ☐ În această poziție, capacitatea tăvii de intrare este redusă.	 
Poziția de depozitare	☐ Mută scannerul într-un format potrivit pentru depozitare. Adâncimea este redusă, reducând spațiul pentru depozitare. ☐ Nu puteți scana în această poziție. ☐ După schimbarea scannerului în această poziție, alimentarea cu energie se oprește automat. ! Important: <i>Nu deschideți tava de ieșire în această poziție. În caz contrar, aceasta se poate deteriora.</i>	

Combinații ale pozițiilor scannerului și selectorului de alimentare

Metodele de scanare disponibile variază în funcție de combinațiile dintre pozițiile scannerului și ale selectorului de alimentare.

✓: Acceptat

-: Neacceptat

Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare	Metode de scanare		
		Scanare de bază*	Scanarea în Mod alimentare automată.	Scanarea în Modul de alimentare automată (continuă)
 Poziția de alimentare normală	 Alimentare delicată	-	-	-
	 Alimentare normală	✓ (setare implicită)	✓	-
	 Alimentare manuală	✓ (setare implicită)	✓	-
 Poziția de alimentare delicată	 Alimentare delicată	✓ (setare implicită)	✓	-
	 Alimentare normală	-	-	-
	 Alimentare manuală	✓	✓	✓ (setare implicită)

* Scanare fără Mod alimentare automată



Atenție:

Comparațiile acceptate variază în funcție de tipul de original.

Pentru mai multe detalii, consultați informațiile aferente.

Informații conexe

➔ „Specificații și capacitate pentru originalele scanate” la pagina 30

Această secțiune explică specificațiile și capacitatea pentru originale

Modificarea poziției scannerului


Urmați pașii de mai jos pentru a schimba poziția scannerului.




Atenție:

- ☐ Nu mișcați selectorul de poziție în timpul scanării. În caz contrar, apare o eroare și scanarea se oprește.
- ☐ Aveți grijă să nu vă prindeți degetele sau cablurile atunci când schimbați poziția scannerului. Se pot produce vătămări sau defecțiuni.

1. Pliați și închideți tăvile de intrare și ieșire dacă acestea sunt deschise.

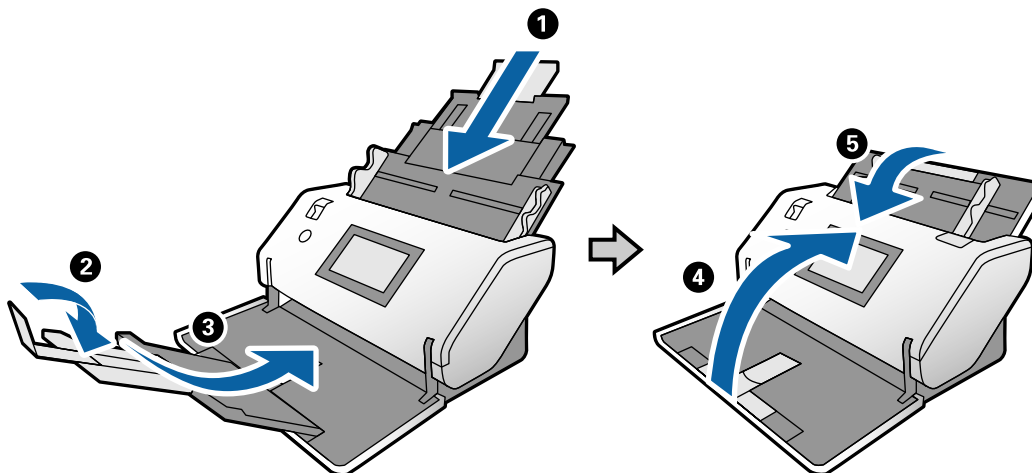

2. Mutați selectorul de poziție de pe partea din spate a scannerului în sus.

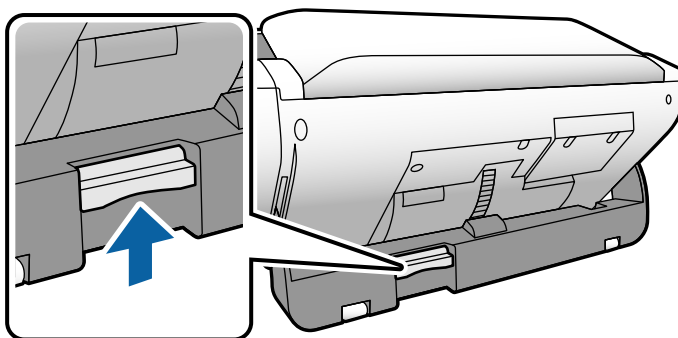


3. În timp ce mențineți selectorul de poziție ridicat, rotiți încet corpul scannerului.




Atenție:

Aveți grijă să nu atingeți peria antistatică. Dacă peria se îndoaie, aceasta nu poate elimina energia electrică statică, iar acest lucru poate cauza ca originalele evacuate să se lipească între ele.



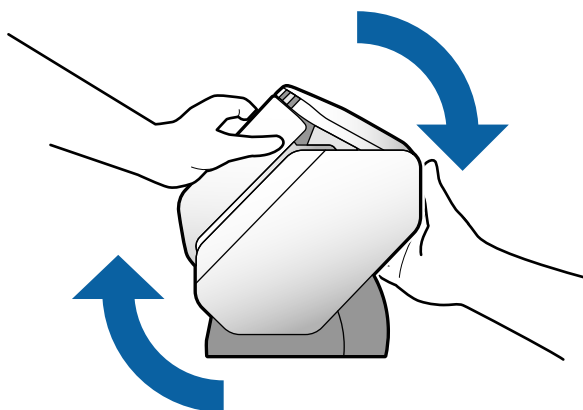


4. Setați scannerul în poziția dorită.

Asigurați-vă că este blocat.

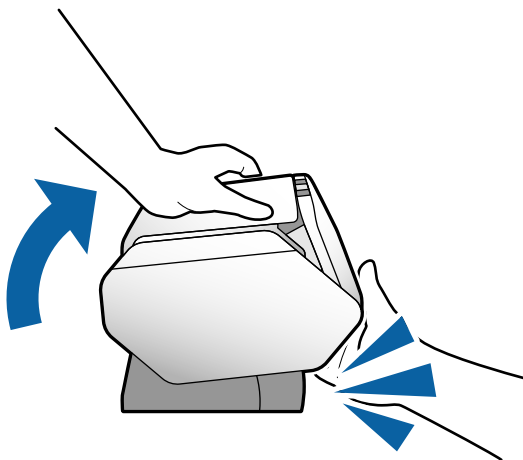


- ☐ ❶: Poziția de depozitare
- ☐ ❷: Poziția de alimentare normală
- ☐ ❸: Poziția de alimentare delicată

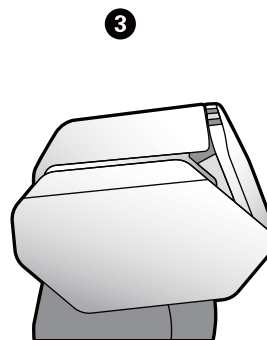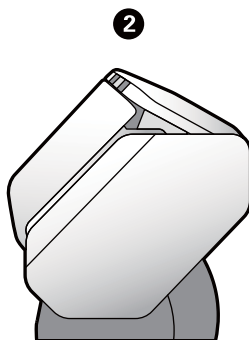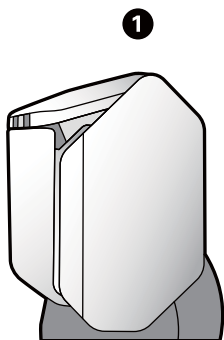

Panou de control

Butoane și indicatoare

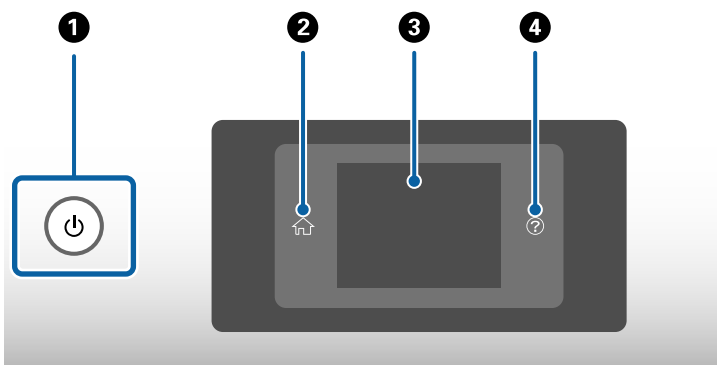


❶	Pornește sau oprește scannerul. Nu opriți scannerul în timp ce indicatorul luminos care înconjoară butonul se aprinde intermitent, deoarece scannerul funcționează sau procesează o lucrare.
❷	Se utilizează pentru a afișa ecranul principal.
❸	Afișează meniurile și mesajele.
❹	Se utilizează pentru a afișa ecranul de ajutor. Puteți vedea care sunt modalitățile de remediere a problemelor și metodele de încărcare a originalelor.

Ghid pentru ecran

Ecranul scannerului afișează diverse elemente și mesaje.

Pictograme afișate pe ecranul LCD

În funcție de starea scannerului, pe ecranul LCD sunt afișate următoarele pictograme.

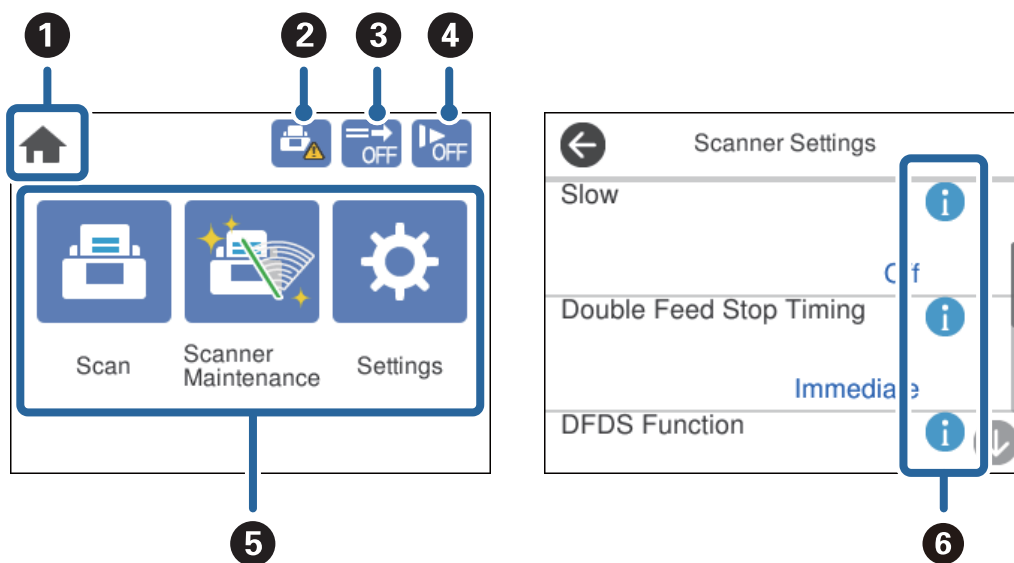


❶	Pictograma indică faptul că vă aflați în ecranul principal.
❷	Vă informează când să înlocuiți Rolă de preluare și Rolă de separare. La apăsarea pe pictogramă, pe ecran este afișat un mesaj.
❸	Pictograma indică dacă este sau nu activată Funcția DFDS . Dacă este activată, această funcție omite detectarea alimentării duble o dată și continuă scanarea. Activați această caracteristică pentru a scana originalele detectate ca alimentări duble, de exemplu carduri din plastic și plicuri.

4	Pictograma indică dacă este sau nu activată funcția Lent. Dacă este activată, funcția reduce viteza de alimentare. Activați această funcție pentru a scana originalele care se pot bloca, de exemplu, hârtie subțire.  OFF indică dacă este sau nu activată Mod de separare a alimentării în Poziția de alimentare delicată în timp ce  (Alimentare delicată) este selectată. Dacă această opțiune este activată, funcția separă originalele multiple cu mai multă putere. Activați această opțiune pentru a scana originale care nu sunt suficient de compacte sau sunt lipite unele de altele. Această funcție este dezactivată atunci când scannerul este oprit. Notă: ☐ Nu utilizați Mod de separare a alimentării pentru originale subțiri. Originalele pot fi deteriorate. ☐ Când este activată această funcție, Detectarea colilor duble este omisă.						
5	Pictogramele funcționale și numele sunt afișate ca pictograme de meniu. <table border="1" data-bbox="352 741 1441 1043"> <tr> <td data-bbox="352 741 534 842">Scanare</td><td data-bbox="534 741 1441 842"> Deschide meniul Scanare. Puteți scana originale utilizând o lucrare creată în Document Capture Pro. </td></tr> <tr> <td data-bbox="352 842 534 943">Întreținere scanner</td><td data-bbox="534 842 1441 943"> Deschide meniul Întreținere scanner. Afișează informații despre cum să întrețineți scannerul. </td></tr> <tr> <td data-bbox="352 943 534 1043">Setări</td><td data-bbox="534 943 1441 1043"> Deschide meniul Setări. Puteți modifica setările pentru scanner. </td></tr> </table>	Scanare	Deschide meniul Scanare. Puteți scana originale utilizând o lucrare creată în Document Capture Pro.	Întreținere scanner	Deschide meniul Întreținere scanner. Afișează informații despre cum să întrețineți scannerul.	Setări	Deschide meniul Setări. Puteți modifica setările pentru scanner.
Scanare	Deschide meniul Scanare. Puteți scana originale utilizând o lucrare creată în Document Capture Pro.						
Întreținere scanner	Deschide meniul Întreținere scanner. Afișează informații despre cum să întrețineți scannerul.						
Setări	Deschide meniul Setări. Puteți modifica setările pentru scanner.						
6	Indică faptul că sunt disponibile informații detaliate.  indică faptul că trebuie procedat cu atenție. Selectați pictograma pentru a afișa informații relevante.						

Ecranul din Poziția de alimentare delicată (Modificarea orientării afișării pe panou)

Când scannerul este în poziția Poziția de alimentare delicată, puteți modifica Orientarea ecranului.

Atunci când utilizați scannerul cu partea orientată spre dvs., este recomandat să schimbați ecranul într-un afișaj portret.

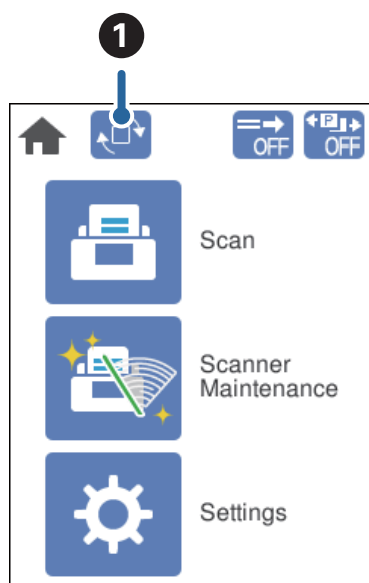

1	Vă permite să modificați Orientarea ecranului . Atingeți pentru a roti afișajul și atingeți OK la afișarea orientării dorite.
---	---

Notă:

Unele meniuri de setare nu sunt disponibile în afișarea portret.

Pentru mai multe detalii, consultați informațiile aferente.



Informații conexe

➔ „Elemente care nu sunt disponibile în afișarea portret” la pagina 117

Această secțiune listează elementele care nu sunt disponibile în afișare portret.

Operații pe ecranul tactil

Ecranul tactil este compatibil cu următoarele operațiuni.

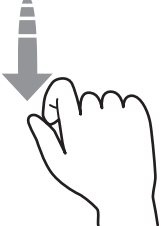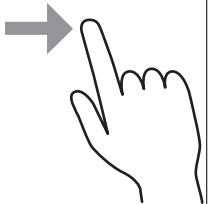
Atingere		Apăsare și selectare elemente sau pictograme.
Lovire ușoară		Derulare rapidă a ecranului.
Glisare		Ținere și mutare elemente pe ecran.

Vizualizarea animațiilor de îndrumare

Puteți încărca diferite categorii de originale vizualizând animațiile de îndrumare pe panoul de comandă.

- ☐ Atingeți  pe panoul de comandă: Afișează ecranul de ajutor. Atingeți **Modul de a** pentru a afișa animații, apoi selectați elementele pe care doriți să le vizualizați.

❑ Atingeți **Modul de a** la baza ecranului de operații: Afișează animații în funcție de context.

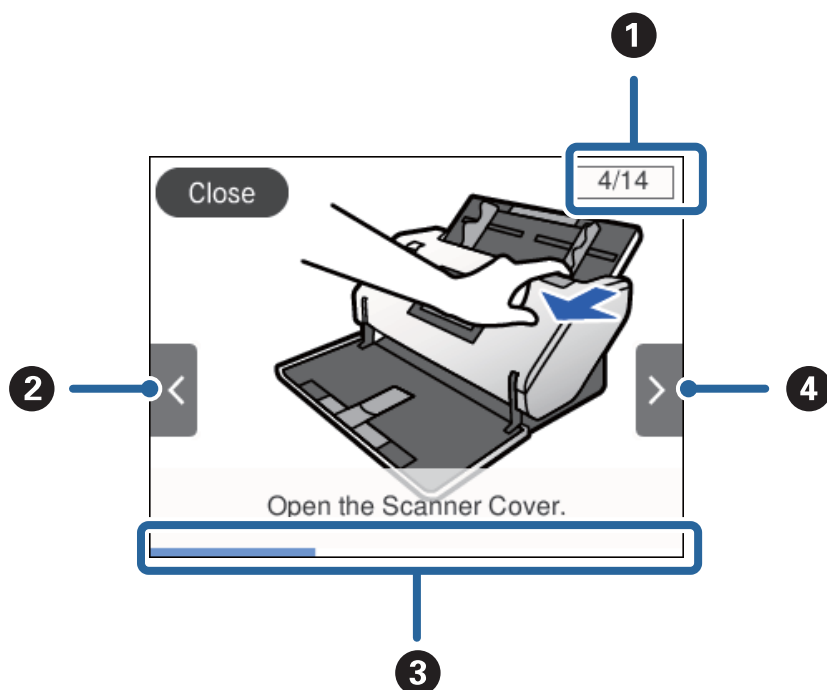

❶	Indică numărul total de pași și numărul pasului curent. Exemplul de mai sus indică pasul 4 din 14 pași.
❷	Înapoi la pasul anterior.
❸	Indică progresul în parcurgerea pasului curent. Animația se repetă de la începutul pasului atunci când bara de progres ajunge la sfârșit.
❹	Trece la pasul următor.

Informații privind aplicațiile

În această secțiune, sunt prezentate aplicațiile disponibile pentru scanner. Cele mai recente aplicații pot fi instalate de pe site-ul web Epson.

Epson Scan 2

Epson Scan 2 este un driver pentru controlul scannerului, permițând o diversitate de setări de scanare. Acesta permite, de asemenea, inițializarea ca aplicație independentă sau utilizând un software de aplicație compatibil TWAIN.

Pentru detalii despre utilizarea aplicației, consultați secțiunea de ajutor din Epson Scan 2.

Document Capture Pro/Document Capture

Document Capture Pro este o aplicație care permite digitizarea cu ușurință a unor originale precum documente și formulare.

Puteți salva imaginile scanate într-un folder specificat, le puteți trimite prin e-mail și puteți efectua funcții de copiere prin legarea la o imprimantă. De asemenea, puteți diviza documente prin utilizarea de informații de separare precum codurile de bare și puteți procesa automat fișierele noi. Aceasta permite eficientizarea modalității de manipulare a documentelor electronice, precum citirea documentelor mari și valorificarea la maximum a caracteristicilor rețelei.

Aplicația Document Capture Pro este destinată exclusiv mediului Windows. Pentru Mac OS, utilizați Document Capture, iar pentru Windows Server, utilizați Document Capture Pro Server.

Pentru detalii despre utilizarea aplicației, consultați secțiunea de ajutor din Document Capture Pro (Windows) sau Document Capture (Mac OS) pentru detalii privind utilizarea aplicației.

Dacă nu ați instalat Document Capture Pro, instalați ultima versiune software din EPSON Software Updater.

Notă:

Document Capture Pro nu acceptă Windows Vista/Windows XP.

Lucrare:

Când o scanare, salvare și trimitere sunt efectuate în această ordine, aceste operațiuni sunt cunoscute ca o lucrare.

Prin înregistrarea în prealabil a unei serii de operații ca o lucrare, puteți efectua toate operațiile prin simpla selectare a lucrării. Prin alocarea unei lucrări la panoul de comandă al scannerului, puteți iniția o lucrare de la panoul de comandă.

Funcție de separare:

Puteți procesa automat operații complicate de sortare sau organizare prin utilizarea unei varietăți de metode de detecție, precum pagini albe cu/fără coduri de bare care sunt intercalate între originale sau coduri de bare pe originale.

De asemenea, puteți sorta imagini scanate multiple ca fișiere separate și puteți salva fiecare fișier în foldere distincte utilizând aceste metode sau prin setarea de pagini specifice.

Informații conexe

➡ [„Instalarea celor mai noi aplicații” la pagina 26](#)

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater este o aplicație care caută aplicații noi sau actualizate pe internet și le instalează.

De asemenea, puteți actualiza manualul digital al scannerului.

Notă:

Sistemele de operare Windows Server nu sunt acceptate.

Instalarea celor mai noi aplicații

Asigurați-vă că utilizați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor.

1. Asigurați-vă că scannerul și computerul sunt conectate și computerul este conectat la internet.

2. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Cu excepția sistemelor de operare Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

- ☐ Mac OS

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.



Important:

Nu opriți computerul sau scannerul în timpul actualizării.

Notă:

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Verificați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web local Epson.

<http://www.epson.com>

Informații privind elementele opționale și consumabilele

Coduri Foaie suport

Utilizarea unui Foaie suport permite scanarea originalelor sau a fotografiilor de formă neregulată, care se pot zgâria cu ușurință. Puteți scana un original mai mare decât formatul A4, plindu-l în jumătate și introducându-l într-un Foaie suport. Acest lucru este util pentru scanarea unor originale multiple, deoarece până la 10 coli Foaie suport pot fi încărcate în scanner.

Este disponibil un Folie de protecție pașaport pentru o broșură mică, precum un pașaport.

Denumire piesă	Coduri*
Foaie suport	B12B819051
Folie de protecție pașaport	B12B819651 B12B819661 (pentru India)



* Puteți utiliza doar Foaie suport cu codul respectiv.

Informații conexe

- ➔ „Specificații pentru originale care utilizează Foaie suport” la pagina 41
- ➔ „Poziționarea originalelor de format mare” la pagina 61
- ➔ „Amplasarea unui pașaport” la pagina 74
- ➔ „Poziționarea originalelor de formă neregulată” la pagina 77
- ➔ „Poziționarea fotografiilor” la pagina 79

Coduri pentru rolă

Piese (Rolă de preluare și Rolă de separare) trebuie înlocuite atunci când numărul de scanări depășește numărul de service. Puteți verifica numărul cel mai recent de scanări pe panoul de comandă.



Denumire piesă	Coduri	Ciclu de viață
A: Rolă de preluare	B12B819611 B12B819621 (doar India)	300,000*
B: Rolă de separare	B12B819631 B12B819641 (doar India)	300,000*

* Această valoare a fost obținută prin scanarea consecutivă utilizând hârtie originală de test Epson și reprezintă o valoare orientativă a ciclului de înlocuire. Ciclul de înlocuire poate varia în funcție de diferite tipuri de hârtie, precum hârtia care generează o cantitate mare de praf sau hârtie cu o suprafață dură, care poate reduce ciclul de viață.

Informații conexe

➔ „Înlocuirea rolei” la pagina 125

➔ „Resetarea numărului de scanări după înlocuirea rolelor” la pagina 130

Codurile kiturilor de curățare

Utilizați-le atunci când curățați interiorul scannerului. Acest kit este compus din lichid de curățare și o cârpă de curățat.

Nume piesă	Coduri
Kit de curățare	B12B819291

Informații conexe

➔ „Curățarea în interiorul scannerului” la pagina 120

Specificații și capacitate pentru originale

Specificații și capacitate pentru originalele scanate.	30
Această secțiune explică specificațiile și capacitatea pentru originale	
Tipuri de originale care necesită atenție.	43
Este posibil ca următoarele tipuri de originale să nu fie corect scanate.	
Tipuri de originale care nu trebuie scanate.	44
Această secțiune listează tipurile de originale care nu trebuie scanate	

Specificații și capacitate pentru originalele scanate

Această secțiune explică specificațiile și capacitatea pentru originale

Informații conexe

- ➔ „Specificații privind hârtia în format standard” la pagina 31
- ➔ „Specificații pentru hârtie subțire” la pagina 34
- ➔ „Specificații pentru hârtia lungă” la pagina 35
- ➔ „Specificații pentru plicuri” la pagina 36
- ➔ „Specificații ale cardurilor din plastic” la pagina 37
- ➔ „Specificațiile cardurilor laminate” la pagina 39
- ➔ „Specificații privind broșurile” la pagina 40
- ➔ „Specificații pentru pașapoarte” la pagina 40
- ➔ „Specificații pentru originale care utilizează Foaie suport” la pagina 41

Specificații privind hârtia în format standard

Standarde	Format	Grosime	Tip de hârtie
RA-3	304,8×431,8 mm (12×17 in.)	27 – 256 g/m ²	Hârtie simplă Hârtie fină Hârtie reciclată
Ledger	279,4×431,8 mm (11×17 in.)		
A3	297×420 mm (11,7×16,5 in.)		
B4	257×364 mm (10,1×14,3 in.)		
Legal	215,9×355,6 mm (8,5×14 in.)		
Letter	215,9×279,4 mm (8,5×11 in.)	27 ^{*2} la 413 g/m ²	
A4	210×297 mm (8,3×11,7 in.)		
B5	182×257 mm (7,2×10,1 in.)		
A5	148×210 mm (5,8×8,3 in.)		
B6	128×182 mm (5,0×7,2 in.)		
A6	105×148 mm (4,1×5,8 in.)		
A8 ^{*1}	52×74 mm (2,1×2,9 in.)	127 la 413 g/m ²	
Carte de vizită ^{*1}	55×89 mm (2,1×3,4 in.)	210 g/m ²	

*1 Pentru hârtie în format A8 și cărți de vizită, singura direcție de alimentare disponibilă este verticală. Înălțimea minimă este de 69 mm (2,7 in.).

*2 Pentru hârtie subțire (grosimea este de la 20 g/m² la mai puțin de 27 g/m), mărimile standard disponibile diferă.

Notă:

- ❑ Originale mai mari decât formatul A3 (originale mari, până la format A2) pot fi poziționate prin pliere în jumătate.


Scanați astfel de originale unul câte unul prin  (Alimentare manuală).

- ❑ Păstrați toate originalele plate la marginea principală.

- ❑ Asigurați-vă că îndoiturile de pe muchia frontală a originalelor se mențin în intervalul următor.



① trebuie să fie de 3 mm sau mai puțin.

Când ② este egal sau mai mic decât ③, ② trebuie să fie de 1 mm sau mai puțin. Când ② este mai mare de 1 mm, ③ trebuie să fie egal cu sau mai mare de 10 ori mărimea ②.

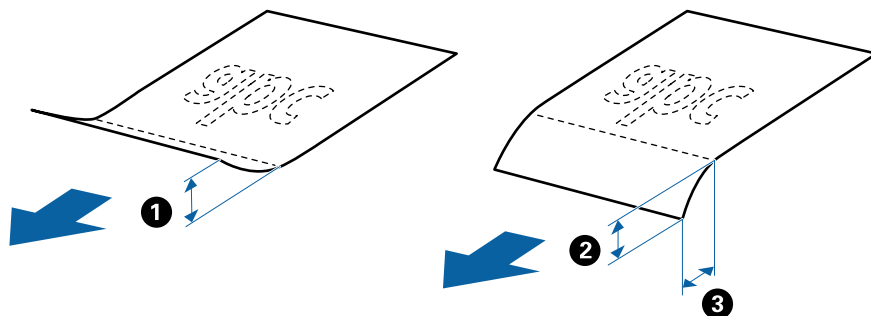

- ❑ Chiar și atunci când originalul respectă specificațiile, este posibil să nu fie alimentat, acest lucru depinzând de proprietățile sau calitatea hârtiei. În plus, unele originale pot reduce calitatea scanării.

Metodă de alimentare hârtie pentru hârtie de mărime standard

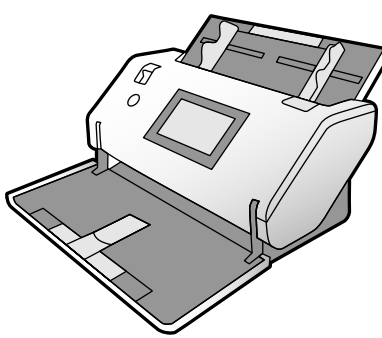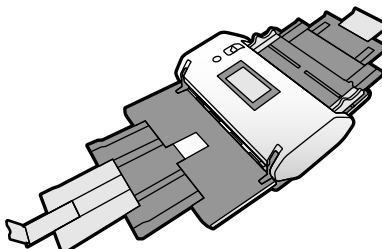Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: Acceptat -: Neacceptat
		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	✓
		Alimentare manuală	✓
		Alimentare delicată	✓
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓

Orientare privind capacitatea originalelor

Poziția de alimentare normală

Notă:

☐ Aceasta se referă la numărul de originale când modul de alimentare hârtie este în modul  (Alimentare normală).


Cu  (Alimentare manuală), puteți scana originalele doar unul câte unul.

☐ Grosimea totală a originalelor care pot fi poziționate este de 14 mm.

☐ Se pot poziționa până la 36 de cărți de vizită (210 g/m²) și până la 39 de cărți poștale (190 g/m²).

☐ * Puteți adăuga originale până la capacitatea maximă pe durata scanării.

Mărime hârtie	Grosime hârtie								
	27 g/m ²	80 g/m ²	90 g/m ²	104 g/m ²	127 g/m ²	157 g/m ²	209 g/m ²	256 g/m ²	413 g/m ²
A4	120 coli	120 coli	100 coli	85 coli	63 coli	51 coli	39 coli	31 coli	19 coli
B4, LGL	-	80 coli	67 coli	57 coli	41 coli	34 coli	26 coli	21 coli	-
A3	60 coli	60 coli	50 coli	43 coli	31 coli	25 coli	19 coli	15 coli	-

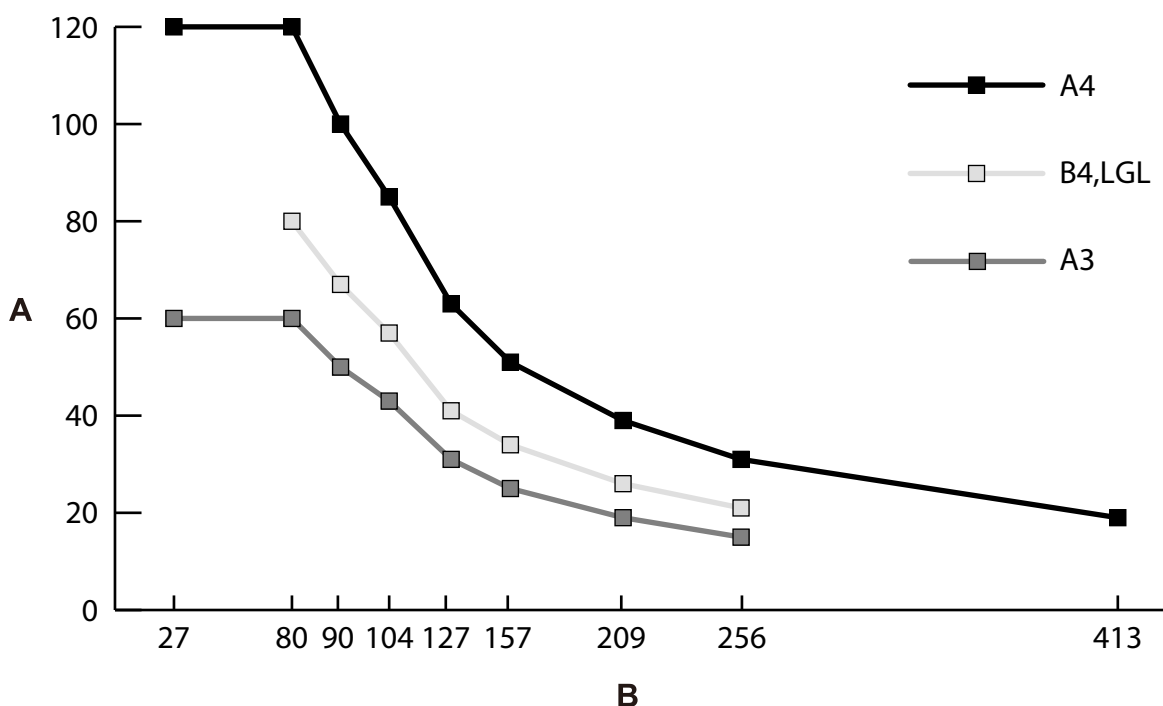

A: Număr de coli

B: Grosime hârtie (g/m²)

Orientare privind capacitatea pentru originale Poziția de alimentare delicată


Notă:

☐ Aceasta se referă la numărul de originale când modul de alimentare hârtie este în modul  (Alimentare delicată).

Cu  (Alimentare manuală), puteți scana originalele doar unul câte unul.

☐ * Puteți adăuga originale până la capacitatea maximă pe durata scanării.

Mărime hârtie	Grosime hârtie								
	20 g/m ²	27 g/m ²	49 g/m ²	80 g/m ²	90 g/m ²	127 g/m ²	157 g/m ²	209 g/m ²	256 g/m ²
A4	20 coli	20 coli	20 coli	20 coli	20 coli	20 coli	10 coli	1 coală	1 coală
A3, B4, LGL	-	10 coli	10 coli	10 coli	10 coli	10 coli	5 coli	1 coală	1 coală

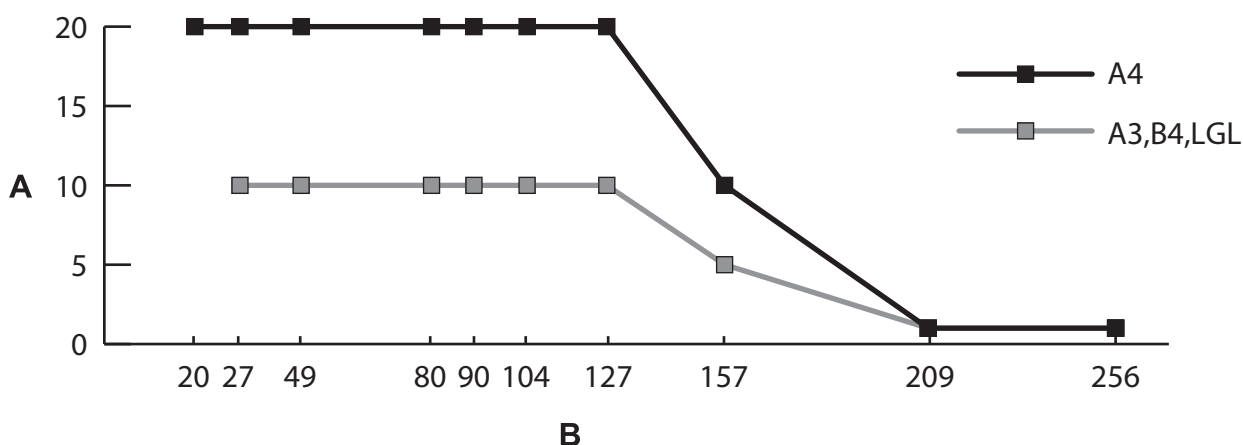

A: Număr de coli

B: Grosime hârtie (g/m²)

Informații conexe

➔ „Poziționarea originalelor de format standard” la pagina 49

➔ „Poziționarea originalelor de format mare” la pagina 61



Specificații pentru hârtie subțire

Format	Grosime	Tip de hârtie	Capacitate de încărcare*
Max.: Format A4	De la 20 g/m ² la mai puțin de 27 g/m ²	Hârtie simplă Hârtie fină Hârtie reciclată	A4: 20 coli

* Cu Alimentare manuală () , puteți scana originalele doar unul câte unul.

Hârtia subțire se referă la originale delicate, cum ar fi hârtia extrem de subțire.

Metodă de alimentare hârtie pentru hârtie subțire

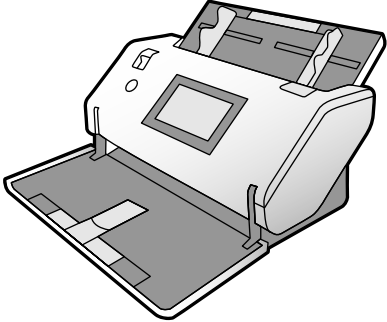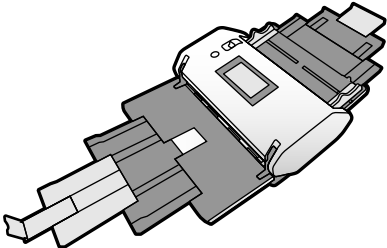Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: Acceptat -: Neacceptat
Poziția de alimentare normală 		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	-
Poziția de alimentare delicată 		Alimentare delicată	✓
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓



Informații conexe

➔ „Amplasarea hârtiei subțiri” la pagina 56

Specificații pentru hârtia lungă

Format	Grosime	Tip de hârtie	Capacitate de încărcare
Lățime: 50,8×304,8 mm (2,0 – 12,0 in.) Lungime: 431,8×5588,0 mm (17,0 – 220,0 in.)	50 – 130 g/m ²	Hârtie simplă Hârtie fină Hârtie reciclată	1 coală

Metodă de alimentare hârtie pentru hârtie lungă

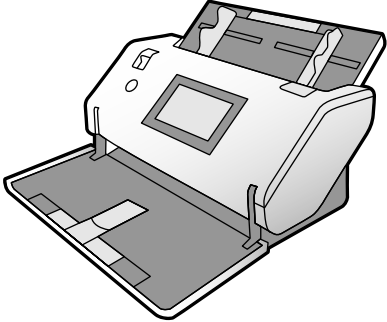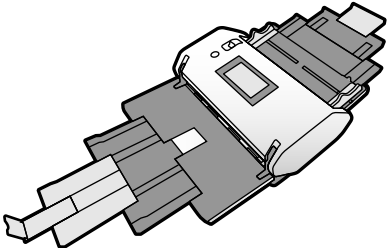Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: Acceptat -: Neacceptat
Poziția de alimentare normală 		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓
Poziția de alimentare delicată 		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓

Informații conexe



➔ „Amplasarea hârtiei lungi” la pagina 59

Specificații pentru plicuri

Standarde	Format	Grosime	Capacitate de încărcare
C6	114×162 mm (4,49×6,38 in.) (format standard)	0,38 mm (0,015 in.) sau mai puțin	10 coli*
DL	110×220 mm (4,33×8,66 in.) (format standard)		

* Cu Alimentare manuală () , puteți scana originalele doar unul câte unul.

Metodă de alimentare hârtie pentru plicuri

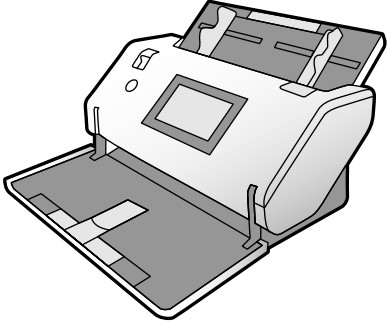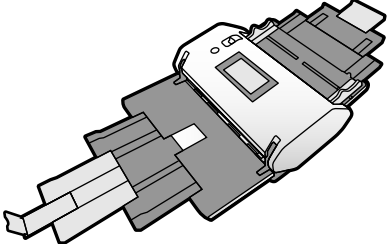Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: Acceptat -: Neacceptat
Poziția de alimentare normală 		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	✓
		Alimentare manuală	✓
Poziția de alimentare delicată 		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓

Informații conexe



➔ „Poziționarea plicurilor” la pagina 64

Specificații ale cardurilor din plastic


Format	Cu elemente în relief	Grosime	Capacitate de încărcare	Direcție de încărcare
Tip ISO7810 ID-1 54,0×85,6 mm (2,1×3,3 in.)	Cu elemente în relief	1,24 mm (0,05 in.) sau mai puțin	1 coală	Vertical (Portret)
	Fără elemente în relief	1,1 mm (0,04 in.) sau mai puțin	5 coli*	


* Cu Alimentare manuală () , puteți scana originalele doar unul câte unul.

Metoda de alimentare hârtie pentru carduri din plastic (cu elemente în relief)

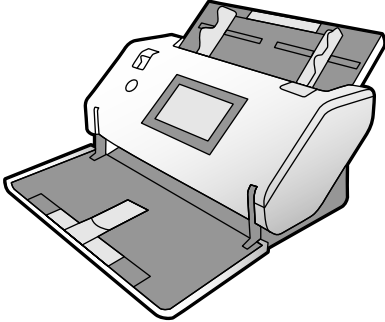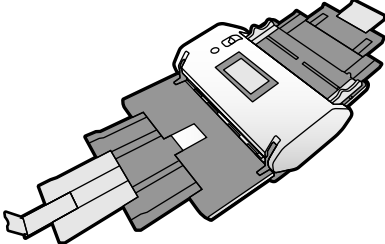Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: Acceptat -: Neacceptat
Poziția de alimentare normală 		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓
Poziția de alimentare delicată 		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓

Metoda de alimentare hârtie pentru carduri din plastic (fără elemente în relief)

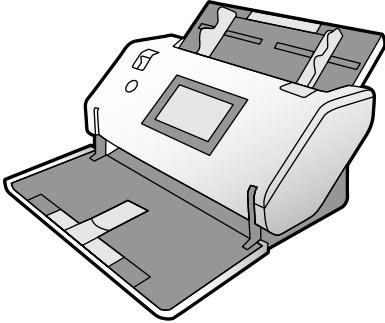Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: Acceptat -: Neacceptat
Poziția de alimentare normală 		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	✓
		Alimentare manuală	✓

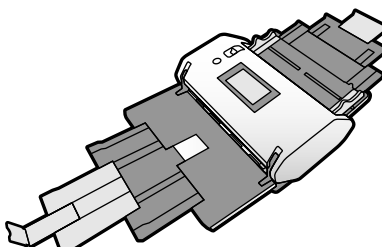Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: Acceptat -: Neacceptat
		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓



Informații conexe

➔ „Poziționarea cardurilor din plastic” la pagina 66

Specificațiile cardurilor laminate

Format	Grosime	Capacitate de încărcare
120,0×150,0 mm (4,7×5,9 in.) sau mai puțin	0,8 mm (0,03 in.) sau mai puțin	1 coală

Metodă de alimentare hârtie pentru carduri laminate

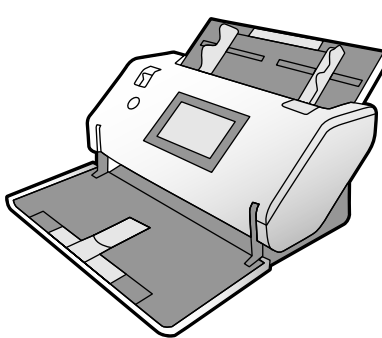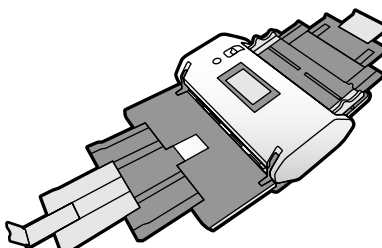Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: Acceptat -: Neacceptat
		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓
		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓



Informații conexe

➔ „Poziționarea cardurilor laminate” la pagina 69

Specificații privind broșurile

Format	Grosime	Tip	Capacitate de încărcare
Dimensiune max.: Format A5 (A4 în cazul a două pagini)	2 mm (0,08 in.) (Grosimea totală a broșurii închise)	Cartele de acces sau documente similare	Unu

Metodă de alimentare hârtie pentru broșuri

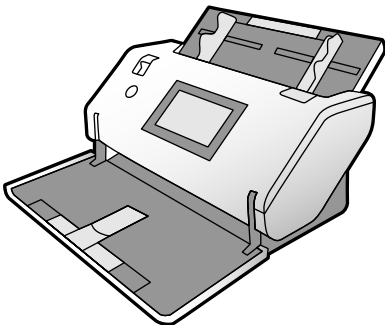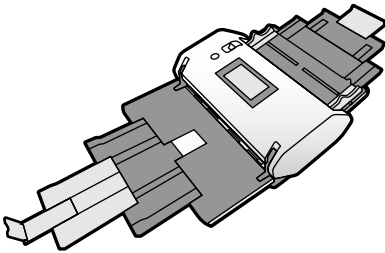Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: Acceptat -: Neacceptat
Poziția de alimentare normală 		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓
Poziția de alimentare delicată 		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓

Informații conexe



➔ „Amplasarea unei broșuri” la pagina 71

Specificații pentru pașapoarte

Puteți scana un pașaport folosind un suport de pașaport comercializat separat.

Grosime	Capacitate de încărcare
5 mm (0,20 in.) sau mai puțin (Grosimea totală a pașaportului închis)	Unu

Metodă de alimentare hârtie pentru suporturile de pașaport

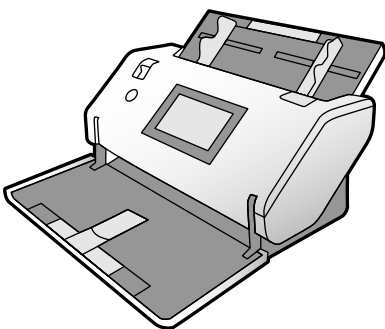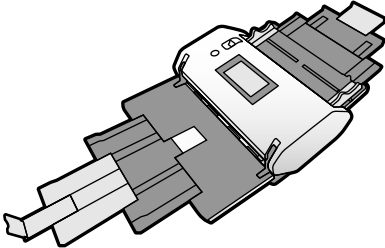Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare	✓: Acceptat -: Neacceptat
	 Alimentare delicată	-
	 Alimentare normală	-
	 Alimentare manuală	✓
	 Alimentare delicată	-
	 Alimentare normală	-
	 Alimentare manuală	✓

Informații conexe

- ➔ „Coduri Foaie suport” la pagina 27
- ➔ „Amplasarea unui pașaport” la pagina 74

Specificații pentru originale care utilizează Foaie suport

Coala opțională Foaie suport este o coală proiectată pentru transportul de originale prin scanner. Puteți scana originale, documente sau fotografii importante care nu trebuie deteriorate, hârtie subțire sau originale de formă neregulată cu această coală.

Tip de original	Format	Grosime	Capacitate de încărcare pentru Foaie suport
Originale care nu pot fi încărcate direct în scanner	A3* ¹ A4 B4* ¹ Letter Legal* ¹ B5 A5 B6 A6 A8 Format personalizat: ☐ Lățime: până la 431,8 mm (17 inchi)* ² ☐ Lungime: până la 297 mm (11,7 inchi)* ³	0,3 mm (0,01 inchi) sau mai puțin (excluzând Foaie suport)	10 coli* ⁴


*1 Pliați pe jumătate pentru a instala.


*2 Originalele cu o lățime mai mare de 215,9 mm (8,5 inchi) trebuie pliate pe jumătate.

*3 Pentru a scana un original de aproximativ 297 mm lungime, introduceți cu atenție marginea principală a originalului pe toată adâncimea Foaie suport. Când selectați **Detectare automată** ca setare **Dimensiune document** în aplicație, poate fi scanată întreaga lungime a Foaie suport.

*4 Cu Alimentare manuală (📄), puteți scana originalele doar unul câte unul.

Metodă de alimentare hârtie pentru Foaie suport

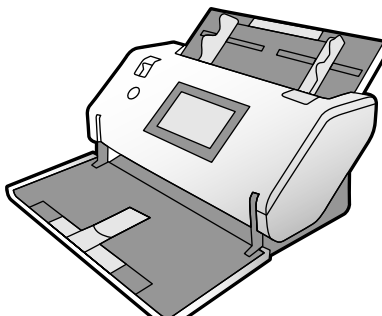Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: acceptat -: neacceptat
		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	✓
		Alimentare manuală	-

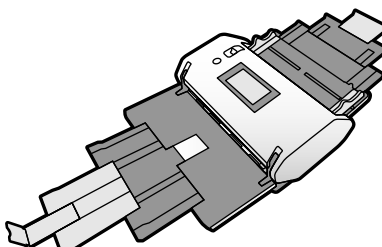Poziția scannerului	Poziția selectorului de alimentare		✓: acceptat -: neacceptat
		Alimentare delicată	-
		Alimentare normală	-
		Alimentare manuală	✓

Informații conexe

➔ „Coduri Foaie suport” la pagina 27

Tipuri de originale care necesită atenție

Este posibil ca următoarele tipuri de originale să nu fie corect scanate.

- ☐ Originale cu o suprafață neuniformă, precum hârtia cu antet.
- ☐ Originale cu pliuri sau linii de pliere
- ☐ Originale perforate
- ☐ Original cu etichete sau autocolante (inclusiv o bucată mică de hârtie lipită)
- ☐ Hârtie fără carbon
- ☐ Originale îndoit
- ☐ Hârtie cretată

Important:

Hârtia fără carbon conține substanțe chimice care pot deteriora rolele din interiorul scannerului. Verificați următoarele puncte când scanați originalele de hârtie fără carbon.

- ☐ Curățați Rolă de preluare și Rolă de separare în mod regulat.
- ☐ Scanarea hârtiei fără carbon poate reduce durata de utilizare a rolelor în comparație cu scanarea hârtiei obișnuite.

Notă:

- ☐ Originalele cu pliuri se scanează mai bine dacă reduceți viteza de alimentare pe durata scanării sau neteziți pliurile înainte de încărcare.
- ☐ Pentru a scana originalele care sunt ușor deteriorabile sau șifonabile, utilizați Foaie suport (comercializat separat).
- ☐ Pentru a scana originale detectate incorect ca alimentări duble, setați **Funcția DFDS la Act.** în panoul de comandă înainte de a relua scanarea sau selectați **Oprit în Detectarea culorilor duble** de pe fila **Setări principale** din fereastra Epson Scan 2. Consultați ajutorul Document Capture Pro privind modul de specificare a setărilor Epson Scan 2 din Document Capture Pro.
- ☐ Etichetele sau autocolantele trebuie să fie bine lipite pe originale, fără porțiuni de clei ieșite în afară.
- ☐ Încercați să neteziți originalele îndoit înainte de scanare.

Tipuri de originale care nu trebuie scanate

Această secțiune listează tipurile de originale care nu trebuie scanate

- ☐ Fotografii
- ☐ Originalele legate* (mai groase de 2 mm (0,08 in.) când sunt închise)
- ☐ Originale de tip non-hârtie (de ex., folii de îndosariere, stofă sau folie de metal)
- ☐ Originale cu capse sau agrafe
- ☐ Originale cu clei
- ☐ Originale rupte
- ☐ Originale cu numeroase cute sau îndoituri
- ☐ Originale, precum film OHP
- ☐ Originale cu hârtie carbon pe spate
- ☐ Originale cu cerneală umedă
- ☐ Originale cu notițe adezive atașate

Notă:

- ☐ * Puteți scana originalele legate cu o grosime totală de 2 mm (0,08 in.) sau mai puțin în format A5 (A4 într-o extindere de două pagini).
- ☐ Nu introduceți fotografii, opere de artă valoroase sau documente importante, pe care nu doriți să le deteriorați, direct în scanner. Alimentarea eronată poate încreți sau distruge originalul. La scanarea acestor originale, asigurați-vă că utilizați Foaie suport (comercializată separat).
- ☐ Originalele ondulate, cu încrețituri sau îndoituri pot fi, de asemenea, scanate dacă se utilizează Foaie suport (comercializată separat).

Așezarea originalelor





Combinarea tăvii de intrare cu tava de ieșire.	46
Poziționarea originalelor de format standard.	49
Amplasarea hârtiei subțiri.	56
Amplasarea hârtiei lungi.	59
Poziționarea originalelor de format mare.	61
Poziționarea plicurilor.	64
Poziționarea cardurilor din plastic.	66
Poziționarea cardurilor laminate.	69
Amplasarea unei broșuri.	71
Amplasarea unui pașaport.	74
Poziționarea originalelor de formă neregulată.	77
Poziționarea fotografiilor.	79
Poziționarea unei combinații de originale de diferite formate.	82







Combinarea tăvii de intrare cu tava de ieșire

Extindeți tava de intrare și tava de ieșire în funcție de lungimea originalelor.

Consultați următorul tabel pentru detalii.

Poziție normală de alimentare




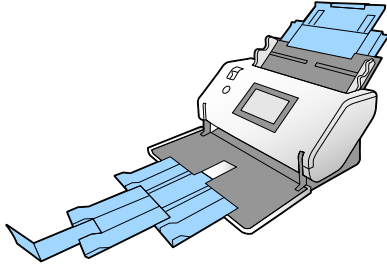
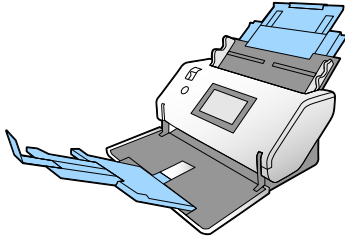
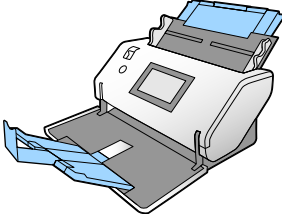
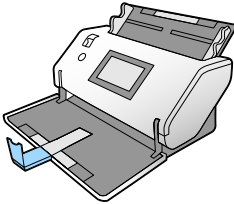
Originale	Poziții
Original A3 cu linii de pliere	
☐ Legal la A3 ☐ A3 la RA3	
Letter la A4 (Portret)	
Letter la A4 (aspect peisaj)	

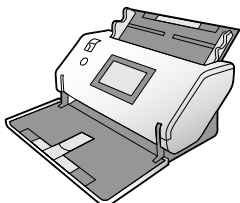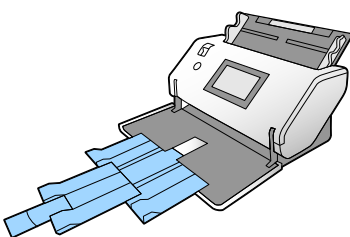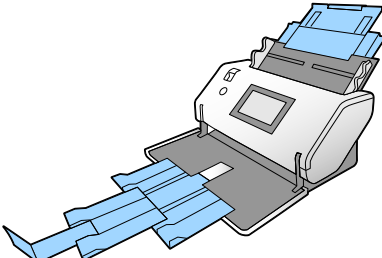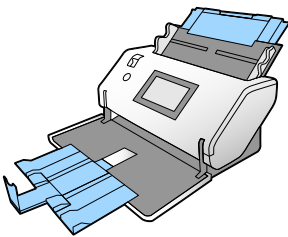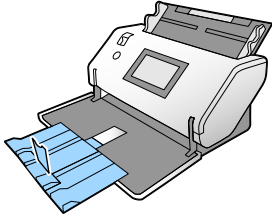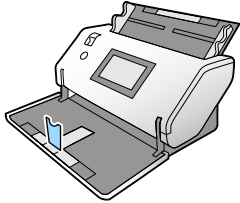Originale	Poziții
Hârtie lungă	 
☐ Hârtie subțire A3 ☐ Original A2 cu linii de pliere ☐ Plic ☐ Coală suport A4	
☐ Hârtie subțire ☐ Hârtie groasă ☐ Broșură	
Pașaport (Coală suport pașaport)	
☐ Card (card laminat) ☐ Vouchere și originale de mici dimensiuni	

Notă:

- ☐ Ridicați opritorul dacă originalele cad din tavă.
- ☐ Reglați poziția opritorului în funcție de lungimea originalelor.

Poziția de alimentare cu originale delicate

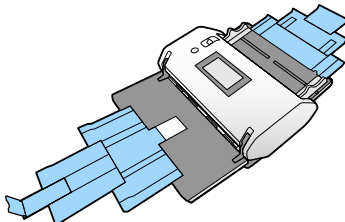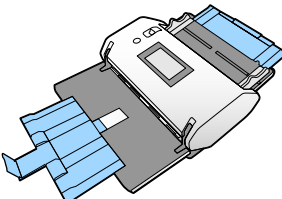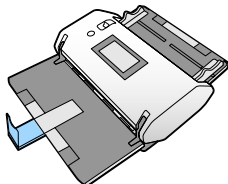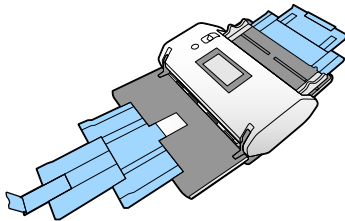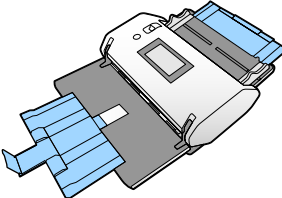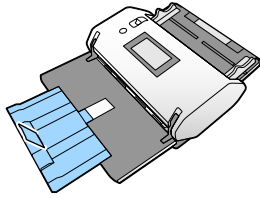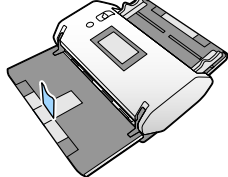Originale	Poziții
☐ Original A3 cu linii de pliere ☐ Legal la A3 ☐ A3 la RA3 ☐ Hârtie subțire A3 ☐ Original A2 cu linii de pliere	
Letter la A4 (Portret)	
Letter la A4 (aspect peisaj)	
☐ Plic ☐ Coală suport A4	
☐ Hârtie subțire ☐ Hârtie groasă ☐ Broșură	
Pașaport (Coală suport pașaport)	
☐ Card (card laminat) ☐ Vouchere și originale de mici dimensiuni	


Notă:

- ☐ Ridicați opritorul dacă originalele cad din tavă.
- ☐ Reglați poziția opritorului în funcție de lungimea originalelor.


Poziționarea originalelor de format standard

Această secțiune explică modul de amplasare a originalelor atunci când modul de alimentare cu hârtie este în Alimentare normală ca exemplu.

1. Setați selectorul de alimentare la  (Alimentare normală).

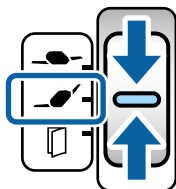


2. Prelungiți extensia tăvii de intrare. Extrageți spre exterior extensia tăvii de ieșire până la lungimea originalelor. Ridicați opritorul, dacă este necesar.

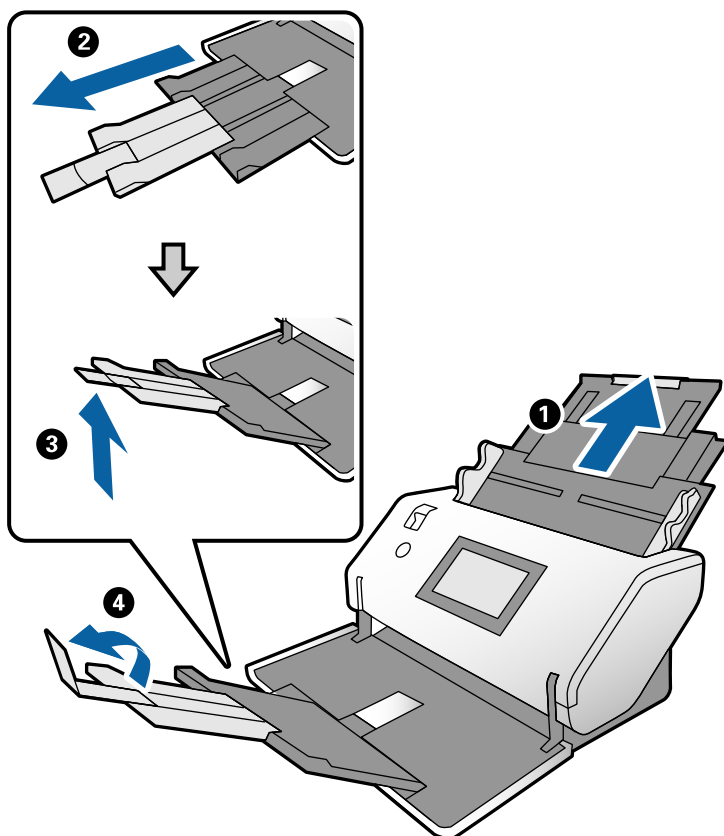

Notă:


- ☐ Pentru a stivui corect originalul, scoateți tava de ieșire și extensia tăvii de ieșire, astfel încât să fie puțin mai lungi decât lungimea originalului.
- ☐ Pentru originalele deformate, nu trageți în sus tava de ieșire.
- ☐ Dacă originalele groase ricoșează în tava de ieșire și cad în afara acesteia, depozitați tava de ieșire și nu o utilizați. Lăsați originalele evacuate să fie stivuite direct pe masa unde este amplasat scannerul.
- ☐ Dacă imaginile scanate sunt încă afectate de originalele evacuate care lovesc suprafața mesei pe care este amplasat scannerul, mutați scannerul la marginea mesei, unde originalele evacuate pot cădea liber și prindeți-le direct.

3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

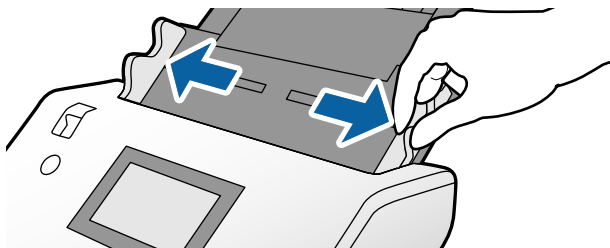


4. Răsfoiți originalele.

Țineți ambele capete ale originalelor și vânturați-le de câteva ori.

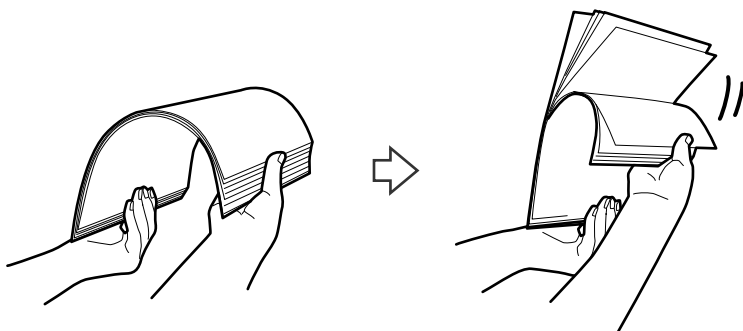


5. Aliniați marginile originalelor cu partea de scanat orientată în jos și glisați marginea frontală într-o formă de tip pană.

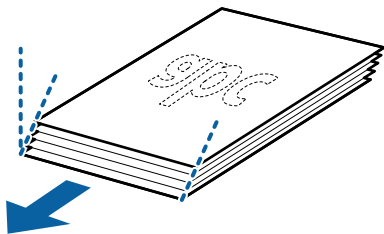


6. Încărcați originalele cu partea care urmează să fie scanată orientată în jos și marginea principală direcționată către ADF.

Introduceți originalele în ADF până când întâmpină rezistență.

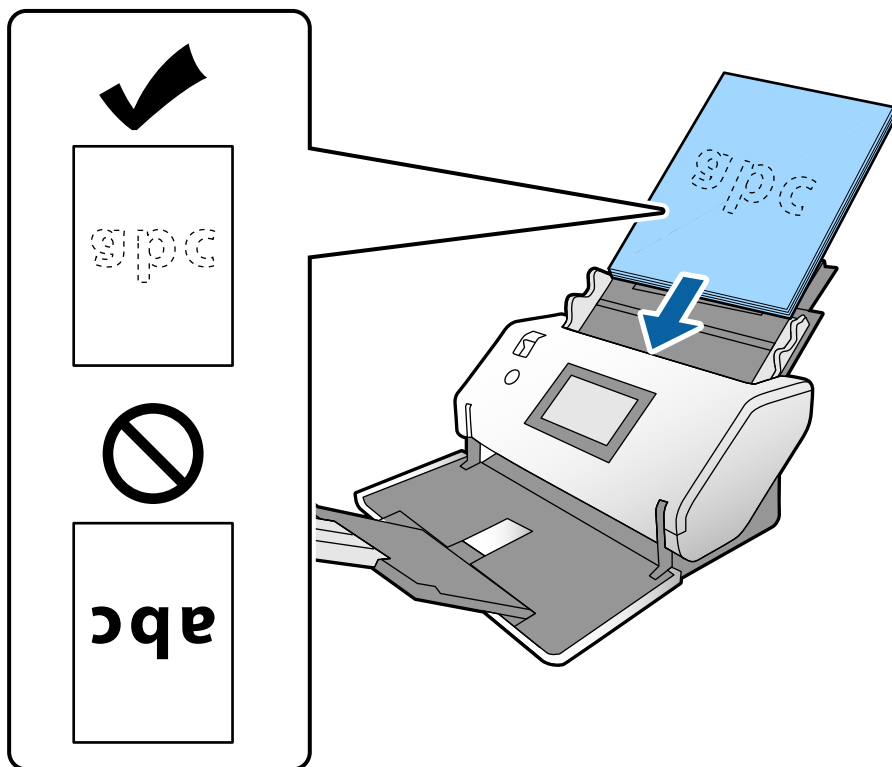


7. Reglați ghidajele de margine pentru a se potrivi cu originalele fără niciun spațiu. În caz contrar, este posibil ca alimentarea originalelor să se execute deformat.

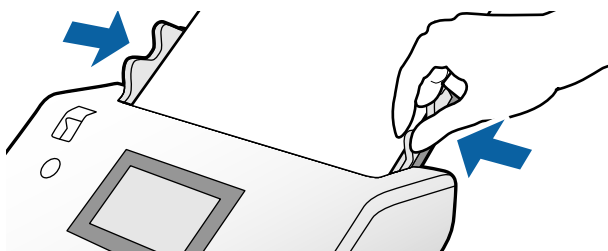

Notă:


- ❑ Pentru a scana originale cu orificii perforate, precum foi de caiet desprinse, țineți originalele cu orificiile îndreptate spre stânga, dreapta sau în jos. Nu trebuie să existe niciun orificiu pe o bandă de 30 mm (1,2 in.) lățime în centrul originalelor. Cu toate acestea, pot exista orificii în limita a 30 mm (1,2 in.) de la marginea inițială a originalelor. Asigurați-vă că marginile orificiilor perforate nu prezintă bavuri sau îndoituri.

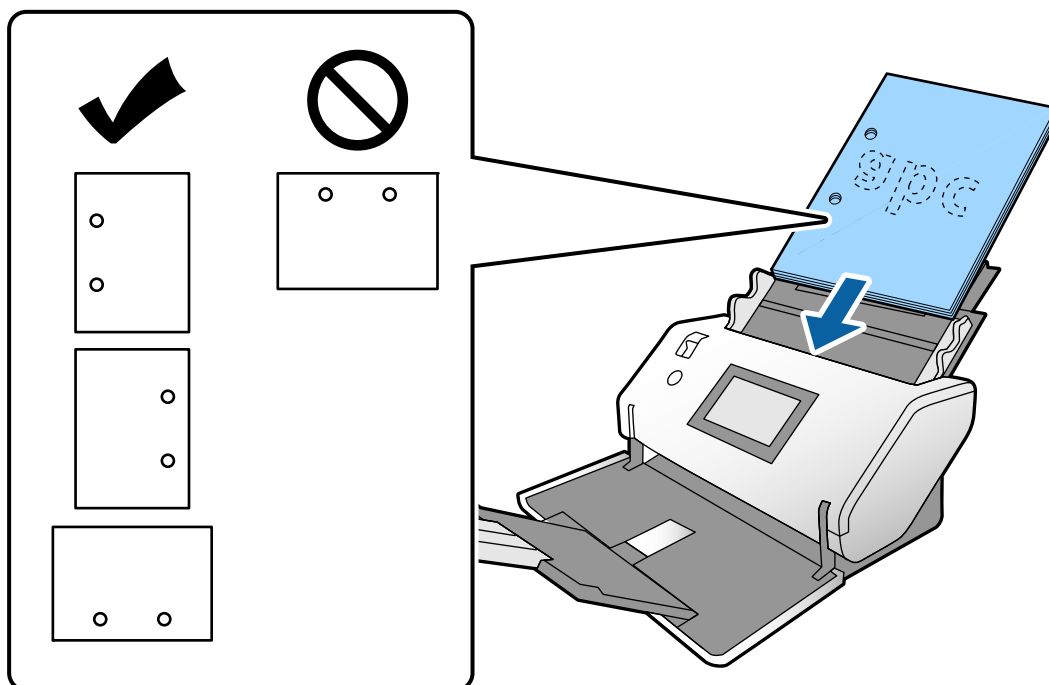


- ❑ Dacă blocajele de hârtie sau alimentările duble apar frecvent la scanarea hârtiei încrețite, încercați să activați **Lent** pentru a rezolva această problemă. Pentru aceasta, pe panoul de comandă, apăsați **Setări** > **Setări scanner** > **Lent** și setați la **Act.** pentru a reduce viteza de alimentare.

Amplasarea originalelor în format A3 cu linii de pliere

1. Setati selectorul de alimentare la  (Alimentare normală).

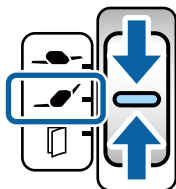


2. Prelungiți extensia tăvii de intrare. Extrageți spre exterior extensia tăvii de ieșire până la lungimea originalelor. Ridicați opritorul, dacă este necesar.

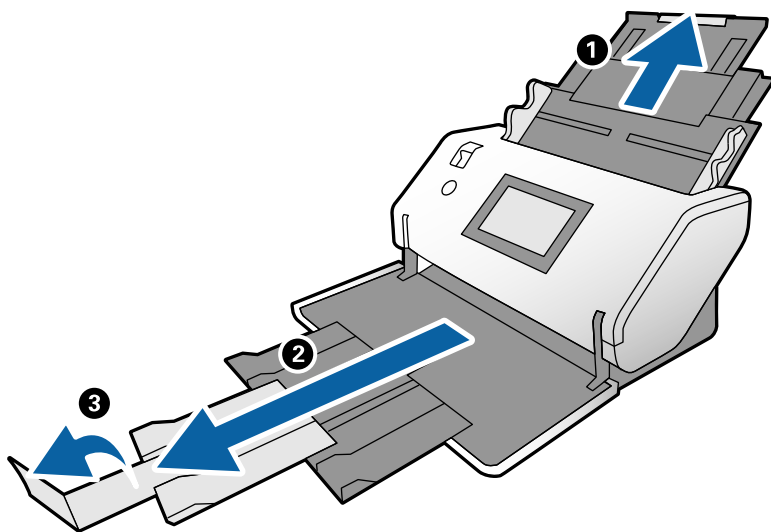

Notă:

- ❑ Pentru a stivui corect originalul, scoateți tava de ieșire și extensia tăvii de ieșire, astfel încât să fie puțin mai lungi decât lungimea originalului.
- ❑ Dacă originalele groase ricoșează în tava de ieșire și cad în afara acesteia, depozitați tava de ieșire și nu o utilizați. Lăsați originalele evacuate să fie stivuite direct pe masa unde este amplasat scannerul.
- ❑ Dacă imaginile scanate sunt încă afectate de originalele evacuate care lovesc suprafața mesei pe care este amplasat scannerul, mutați scannerul la marginea mesei, unde originalele evacuate pot cădea liber și prindeți-le direct.

3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

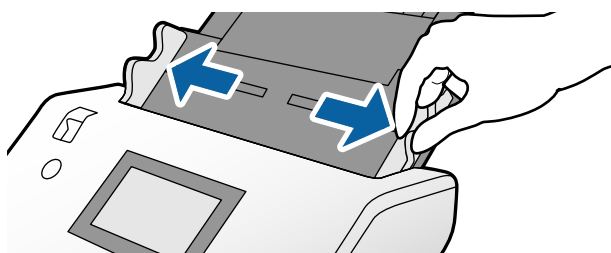


4. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a încărca originalele cu un pliu.


Notă:

În funcție de starea de pliere a originalelor, este posibil ca acestea să nu fie alimentate corect. În acest caz, susțineți ambele capete ale originalelor cu mâinile.

- ❑ Originalele ondulate la mijloc

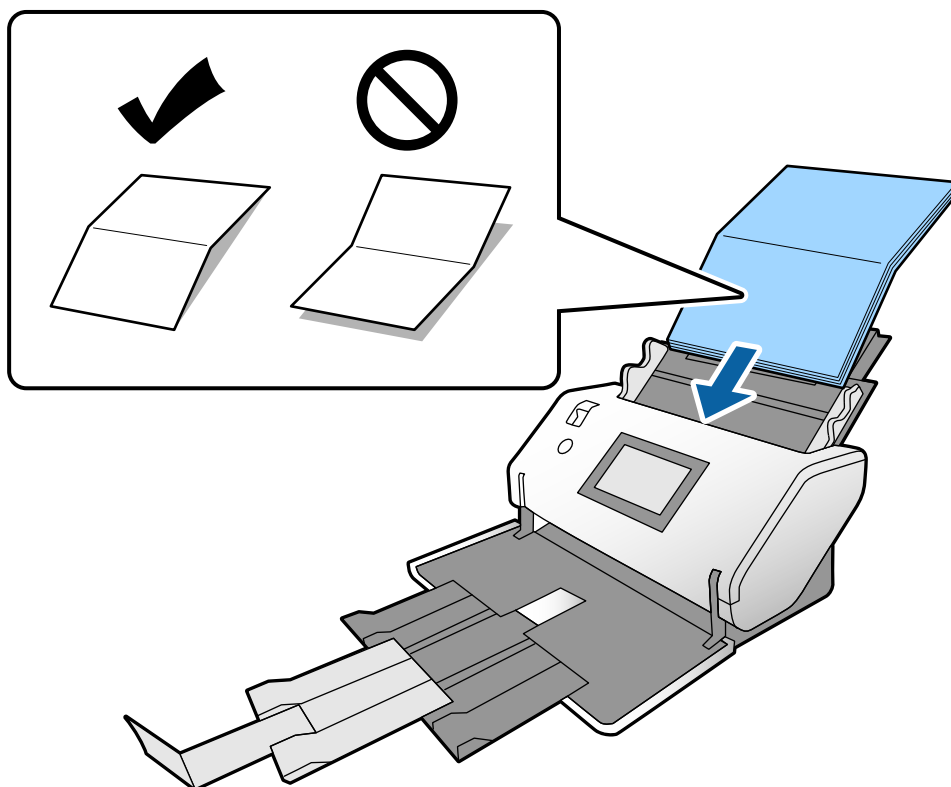


❑ Originalele cu un pliu legat

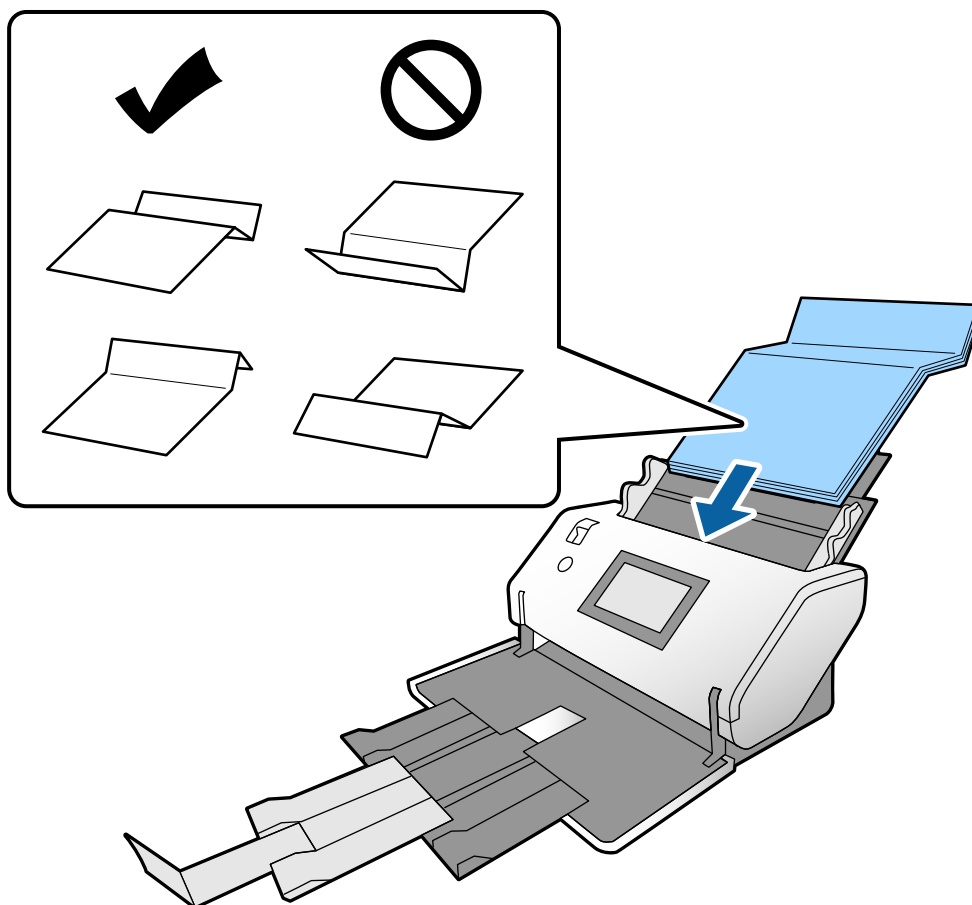


Notă:

Originalele cu o linie de pliere dură nu pot fi alimentate corespunzător. Răsfoiți astfel de originale în prealabil, astfel încât înălțimea pliului să fie de 15 mm sau mai mică.

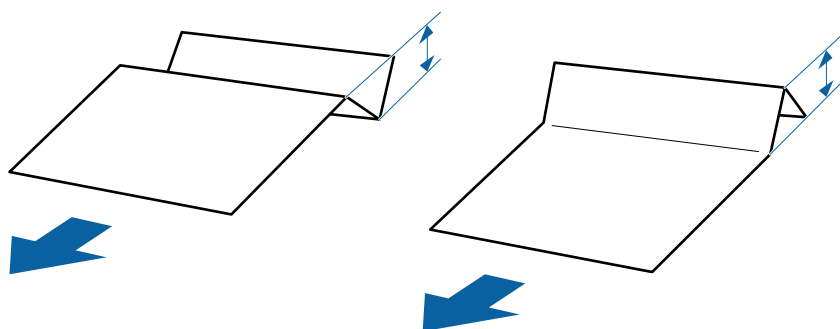

Introduceți coala în ADF până când întâmpină rezistență.

5. Reglați ghidajele de margine pentru a se potrivi cu originalele fără niciun spațiu. În caz contrar, este posibil ca alimentarea originalelor să se execute deformat.

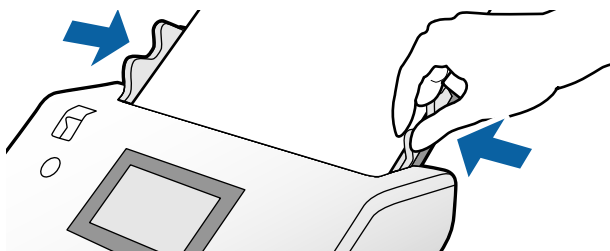

Amplasarea hârtiei subțiri

Această secțiune descrie modul în care se încarcă mai multe coli de hârtie subțire simultan.

Hârtia subțire se referă la originale delicate, cum ar fi hârtia extrem de subțire.

Notă:

- ☐ Pentru a scana pe rând cu introducere manuală, vă recomandăm să utilizați **Modul de alimentare automată (continuă)**.


- ☐ Pentru a scana hârtie subțire, faceți setările necesare în *Epson Scan 2*.

Deschideți *Epson Scan 2*. În fila *Setări principale*, selectați **Alb** ca **Culoarea de fundal**.


Când **Detectare automată** sau **Pașaport** se selectează ca **Dimensiune document** și **Hârtie înclinată** se selectează ca **Corectare oblicitate doc.** nu puteți selecta **Alb** ca **Culoarea de fundal**.

Această secțiune explică modul de amplasare a originalelor atunci când modul de alimentare cu hârtie este în Alimentare delicată ca exemplu.

1. Setati scannerul în Poziția de alimentare delicată.
2. Setati selectorul de alimentare la  (Alimentare delicată).

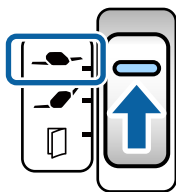


3. Prelungiți extensia tăvii de intrare. Extrageți spre exterior extensia tăvii de ieșire până la lungimea originalelor. Ridicați opritorul, dacă este necesar.

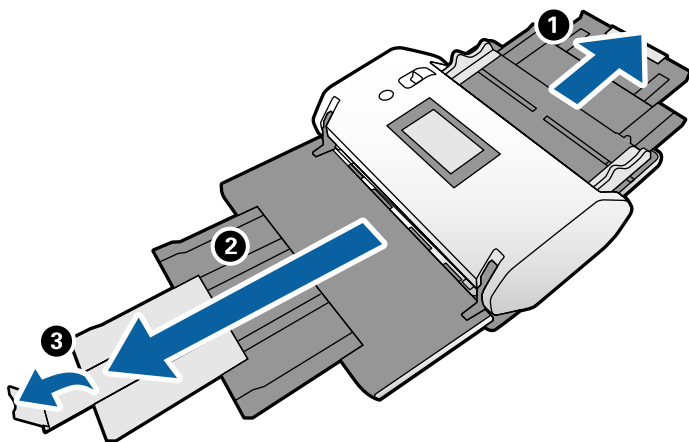


Notă:

Pentru a stivui corect originalul, scoateți tava de ieșire și extensia tăvii de ieșire, astfel încât să fie puțin mai lungi decât lungimea originalului.


4. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

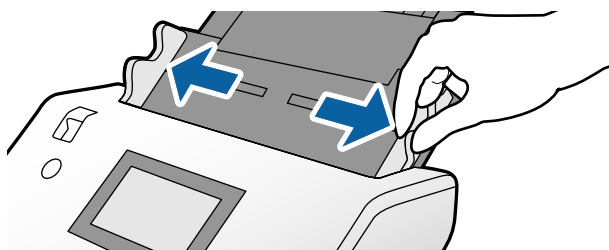

5. Răsfoiți originalele.
Țineți ambele capete ale originalelor și vânturați-le de câteva ori.

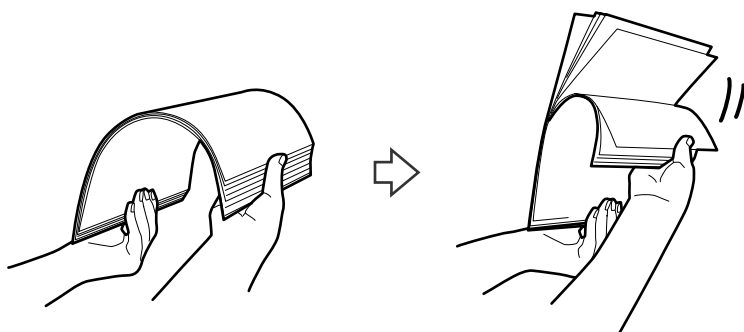


6. Aliniați marginile originalelor cu partea de scanat orientată în jos și glisați marginea frontală într-o formă de tip pană.

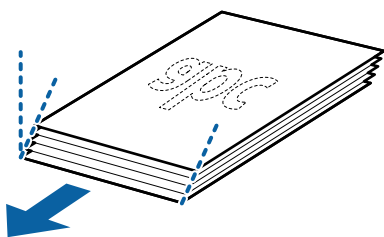


7. Încărcați originalul cu partea care urmează să fie scanată orientată în jos și marginea principală direcționată către ADF.

Introduceți coala în ADF până când întâmpină rezistență.

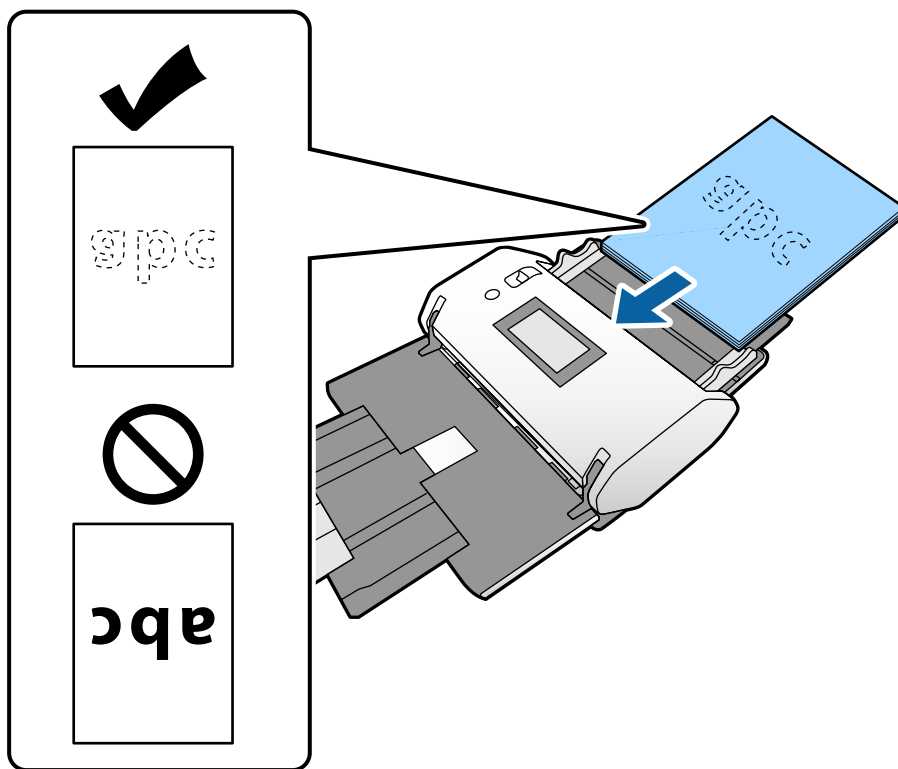

8. Reglați ghidajele de margine pentru a se potrivi cu originalul fără niciun spațiu. În caz contrar, este posibil ca alimentarea originalului să se execute deformat.

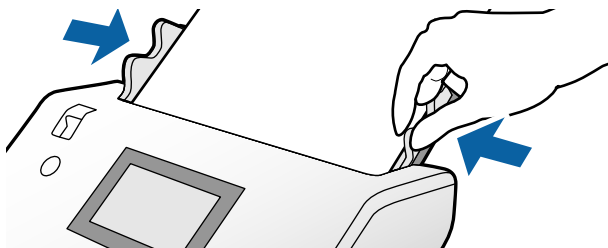


Informații conexe


➔ „Scanarea cu Alimentare manuală în Modul de alimentare automată (continuă)” la pagina 103

Amăplasarea hârtiei lungi

1. Setați selectorul de alimentare la  (Alimentare manuală).

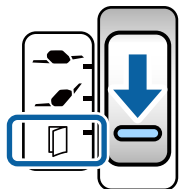


2. Extrageți spre exterior extensia tăvii de ieșire până la lungimea originalelor.

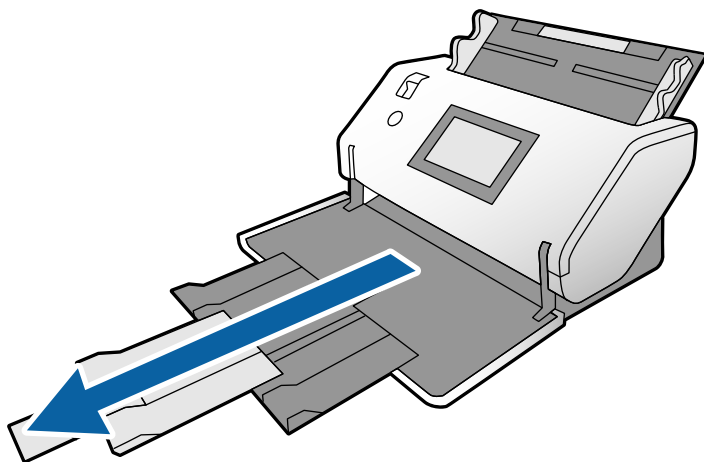

Atenție:


Nu ridicați opritorul.

3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

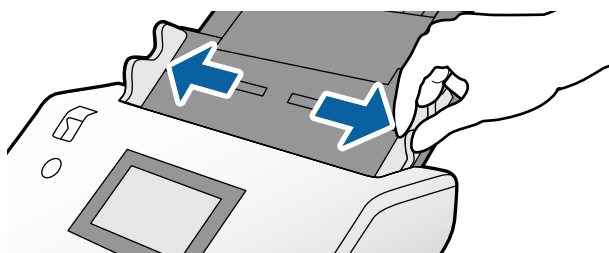


4. Încărcați originalele direct în tava de intrare cu partea care urmează să fie scanată orientată în jos și marginea principală direcționată către ADF.

Introduceți originalul în ADF până când întâmpină rezistență.

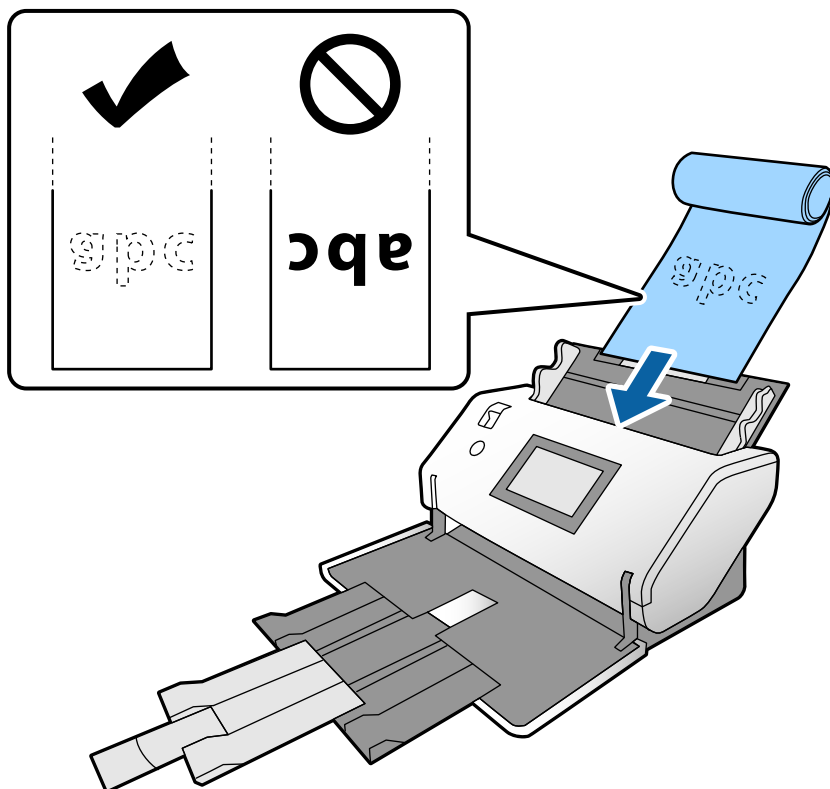

5. Reglați ghidajele de margine pentru a se potrivi cu originalul fără niciun spațiu. În caz contrar, este posibil ca alimentarea originalului să se execute deformat.

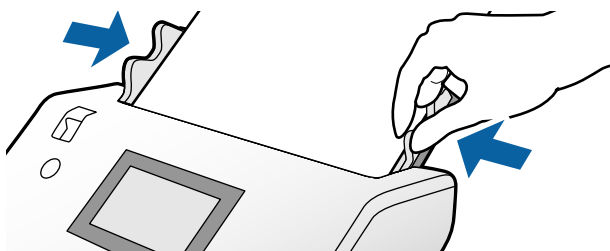

Notă:

- ❑ Puteți scana hârtie de diverse lungimi la următoarele rezoluții.

Aprox. 1346 mm (53 in.) sau mai puțin: până la 600 dpi

Aprox. 5461 mm (215 in.) sau mai puțin: până la 300 dpi

Aprox. 5588 mm (220 in.) sau mai puțin: până la 200 dpi

- ❑ Trebuie să specificați dimensiunea originalului în format de hârtie lungă în Epson Scan 2. Deschideți fereastra Epson Scan 2.

Puteți specifica dimensiunea hârtiei lungi în următoarele trei moduri:


- Dacă lungimea hârtiei este de 3048 mm (120 in.) sau mai puțin, puteți selecta **Autodetectare (h. lungă)** pentru detectarea automată a formatului.

- Dacă lungimea hârtiei depășește 3048 mm (120 in.), selectați **Particularizare** și specificați lungimea și lățimea.

- Dacă lungimea hârtiei este de 5461 mm (215 in.) sau mai puțin, puteți selecta **Detectare lungime hârtie** pentru detectarea automată a lungimii. Dacă hârtia este mai lungă de 5461 mm (215 in.), specificați atât lungimea, cât și lățimea hârtiei.

Consultați ajutorul Document Capture Pro privind modul de specificare a setărilor Epson Scan 2 din Document Capture Pro.


- ❑ Susțineți hârtia lungă la ambele capete cu mâinile pentru a preveni să cadă din ADF sau să fie stivuită, blocată sau să cadă din tava de ieșire.

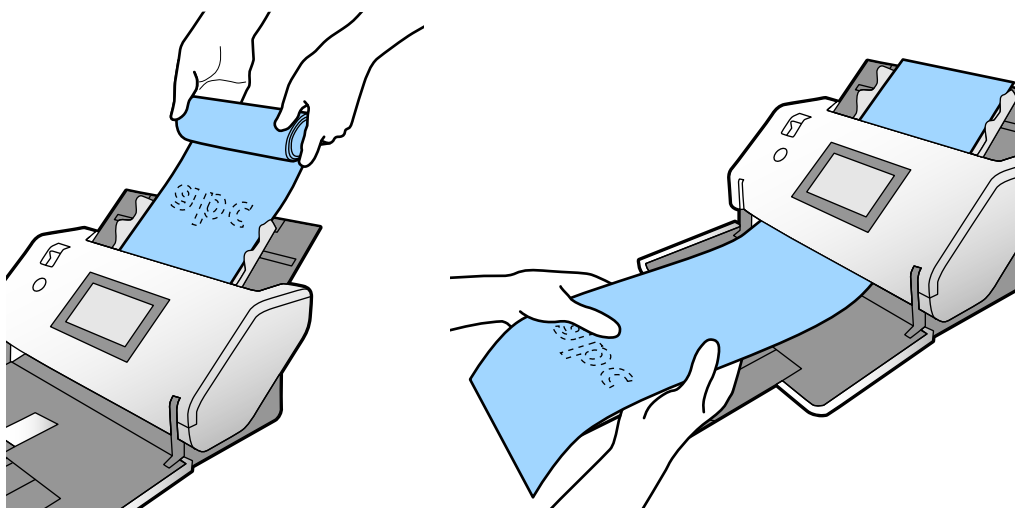

Poziționarea originalelor de format mare


Originalele de format mare se referă la originale de dimensiuni mai mari decât A3 și egale sau mai mici decât A2.

1. Setati selectorul de alimentare la  (Alimentare manuală).

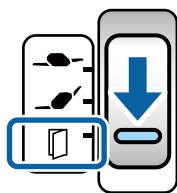


Dacă setați la  (Alimentare delicată), puteți scana Foaie suport în Poziția de alimentare delicată.


2. Prelungiți extensia tăvii de intrare. Extrageți spre exterior extensia tăvii de ieșire până la lungimea originalelor. Ridicați opritorul, dacă este necesar.

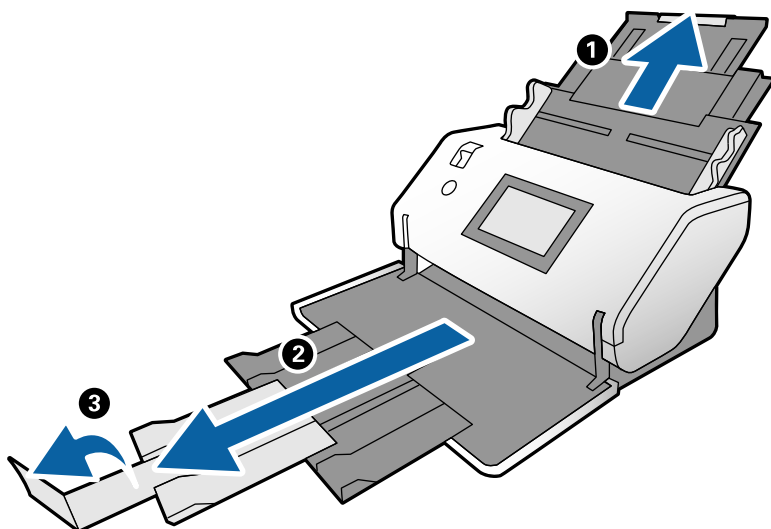

3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

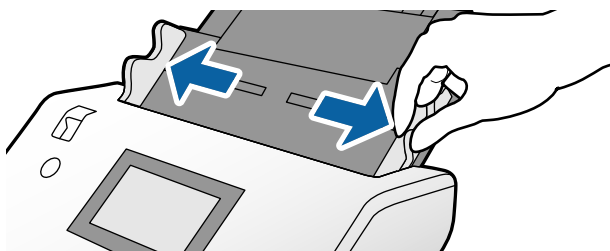


4. Pliați originalul pe jumătate, astfel încât partea care trebuie scanată să fie orientată spre exterior.

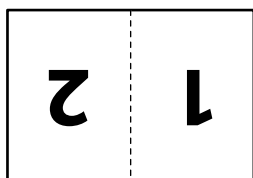


5. Încărcați originalul în tava de intrare cu a doua pagină orientată în sus și marginea principală direcționată către ADF.

Introduceți în ADF până când se întâmpină rezistență.

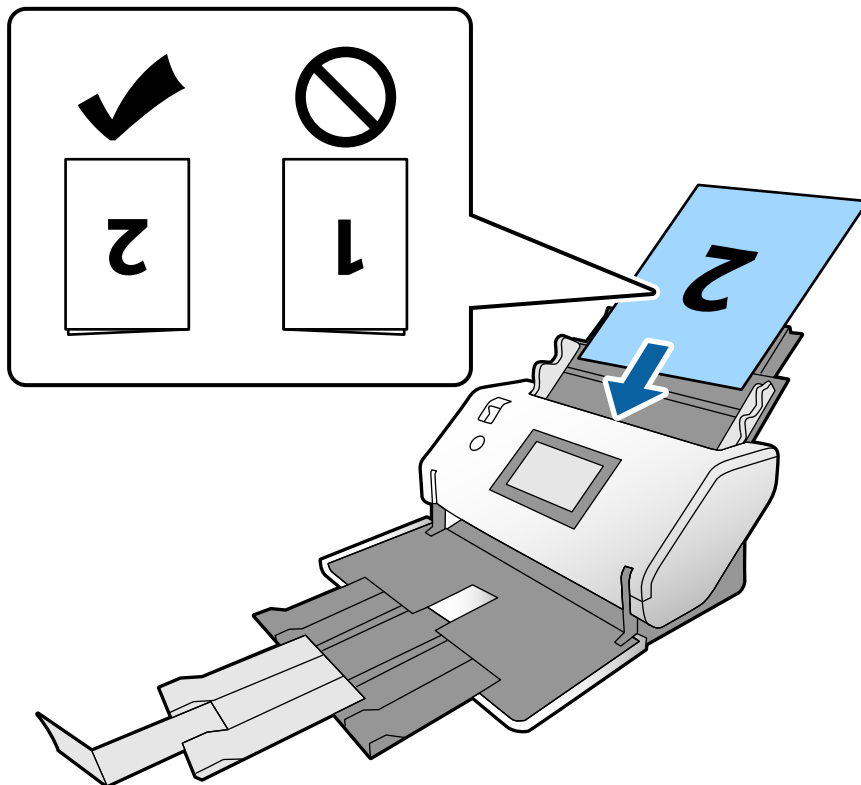

6. Reglați ghidajele de margine pentru a se potrivi cu originalele fără niciun spațiu. În caz contrar, este posibil ca alimentarea originalului să se execute deformat.

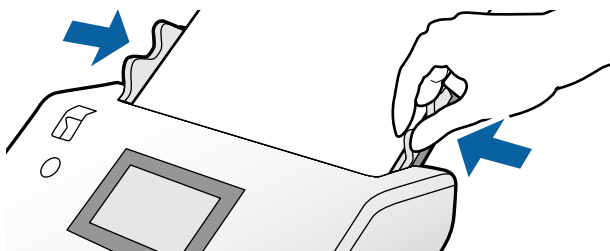

Notă:

- ❑ La utilizarea Foaie suport, aliniați ghidajele de margine cu Foaie suport fără niciun spațiu. În caz contrar, Foaie suport nu va fi recunoscut corect.
- ❑ Pentru a scana ambele dimensiuni ale originalului și a combina imaginile scanate, specificați setările necesare în fereastra Epson Scan 2.

Deschideți fereastra Epson Scan 2. Selectați **Față verso** din **Față de scanare** și selectați **Stânga & Dreapta** din **Imagini lipite**. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației Epson Scan 2 pentru detalii. Consultați ajutorul Document Capture Pro privind modul de specificare a setărilor Epson Scan 2 din Document Capture Pro.

Poziționarea plicurilor

Notă:


- ❑ *Selecționați unghiul de rotire corespunzător în setarea **Rotiți** sau selecționați **Rotire automată** (sau **Auto**) în aplicația pentru scanare.*
- ❑ *Pentru scanarea plicurilor, specificați setările necesare în fereastra Epson Scan 2.*

*Deschideți fereastra Epson Scan 2. Selectați fila **Setări principale** > **Detectarea culorilor duble** > **Oprit** în această ordine. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației Epson Scan 2 pentru detalii.*


*Când se activează **Detectarea culorilor duble** în fereastra Epson Scan 2 și apare o eroare de alimentare dublă, scoateți plicul din ADF și reîncărcați-l. Pe panoul de comandă, setați **Funcția DFDS** la **Act.** pentru a dezactiva **Detectarea culorilor duble** doar pentru următoarea scanare și apoi scanați din nou. **Funcția DFDS** dezactivează **Detectarea culorilor duble** doar pentru un singur plic. Consultați ajutorul Document Capture Pro privind modul de specificare a setărilor Epson Scan 2 din Document Capture Pro.*

Această secțiune explică modul de amplasare a originalelor atunci când modul de alimentare cu hârtie este în Alimentare normală ca exemplu.


1. Setează selectorul de alimentare la  (Alimentare normală).

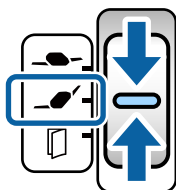

2. Trageți extensia tăvii de ieșire și ridicați opritorul.

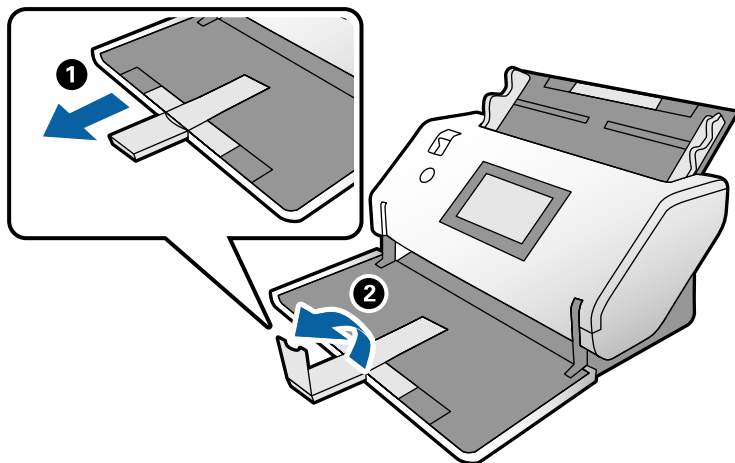


3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

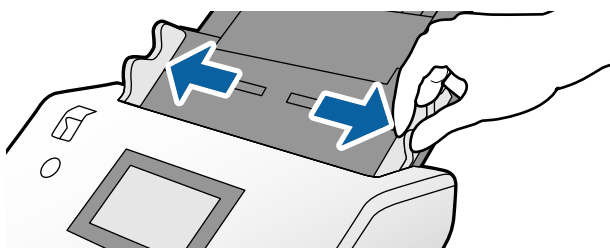

4. Încărcați plicurile longitudinal cu partea de scanat orientată în jos în tava de intrare. Pentru plicurile cu capătul deschis (porțiunea cu clapetă) pe partea mai scurtă, încărcați plicul cu capătul deschis (partea cu clapetă) amplasată în partea de sus.

Introduceți plicul în ADF până când întâmpină rezistență.

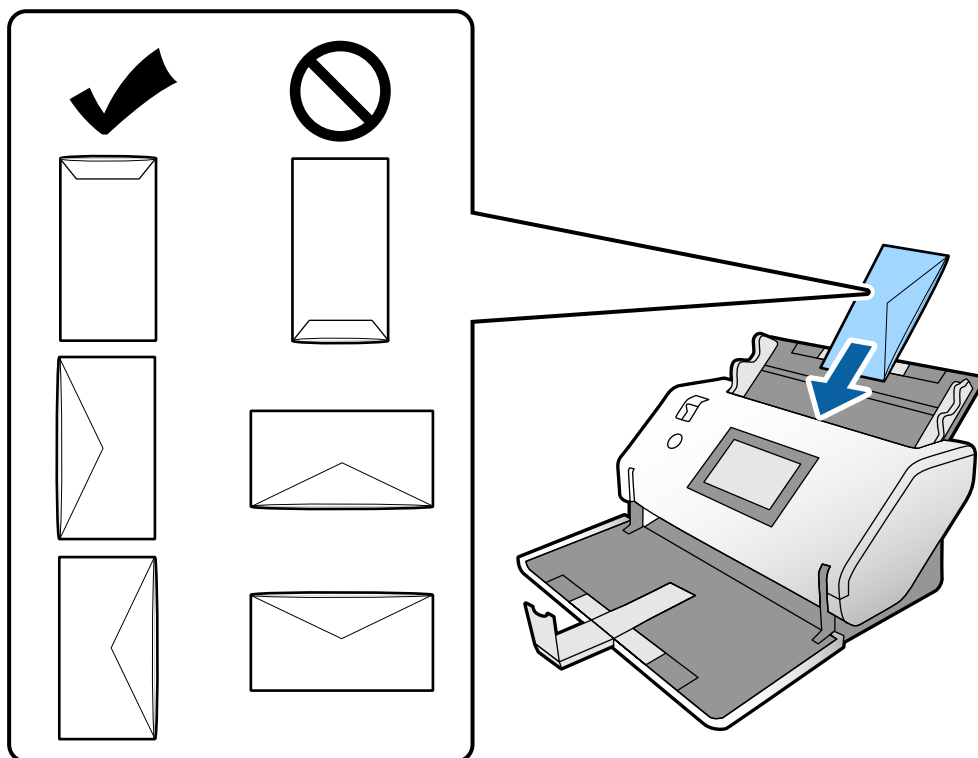


Important:

Nu încărcați plicurile care prezintă urme de adeziv.

Notă:

- ☐ Plicurile care nu sunt tăiate corect la marginea clapetei atunci când sunt deschise pot să nu fie scanate corect.
- ☐ Plicurile care nu au fost încă etanșate pot fi încărcate cu clapeta deschisă și orientată în sus.


5. Aliniați ghidajele de margine cu plicurile. În caz contrar, este posibil ca alimentarea cu plicuri să se execute deformat.

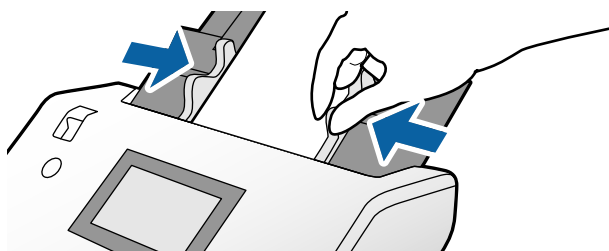


Poziționarea cardurilor din plastic

1. Setați selectorul de alimentare astfel:

☐ Cu elemente în relief:  (Alimentare manuală)

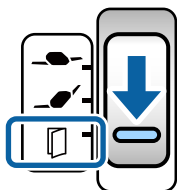

☐ Fără elemente în relief:  (Alimentare normală)

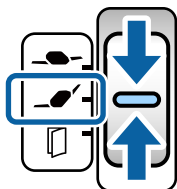


Notă:

Pentru scanarea unor carduri din plastic fără elemente în relief, specificați setările necesare în fereastra Epson Scan 2.


În fila **Setări principale** din Epson Scan 2, selectați **Carte de vizită plastifiată** în **Dimensiune document**, sau selectați **Oprit** pentru **Detectarea culorilor duble**. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației Epson Scan 2 pentru detalii.

Când se activează **Detectarea culorilor duble** în Epson Scan 2 și apare o eroare de alimentare dublă, scoateți cardul din ADF și reîncărcați-l. Setați **Funcția DFDS** pe panoul de comandă la **Act.** pentru a dezactiva **Detectarea culorilor duble** doar pentru următoarea scanare și apoi scanați din nou. **Funcția DFDS** dezactivează **Detectarea culorilor duble** doar pentru o singură coală.

2. Trageți extensia tăvii de ieșire și ridicați opritorul. Apoi, împingeți înapoi extensia tăvii de ieșire.

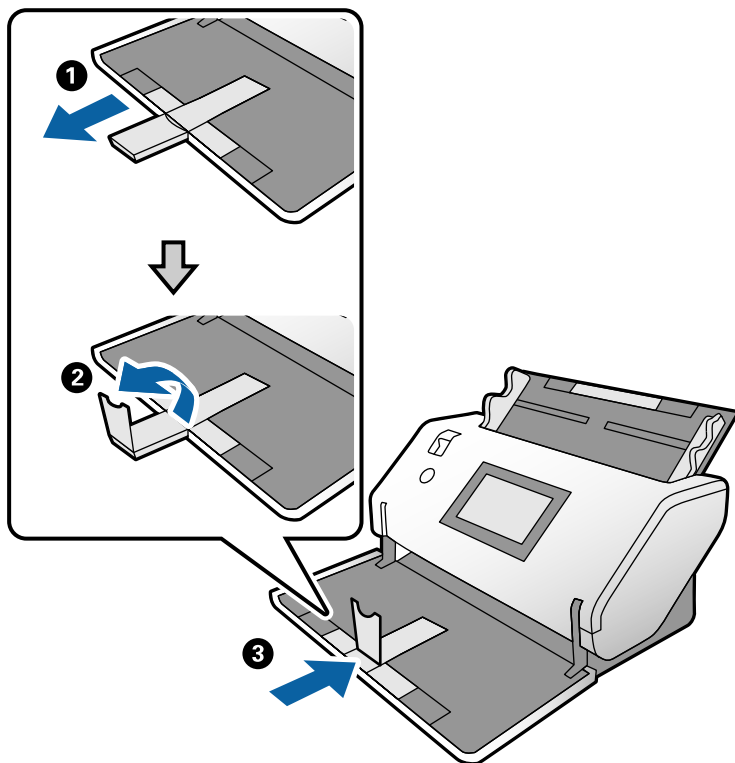


3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

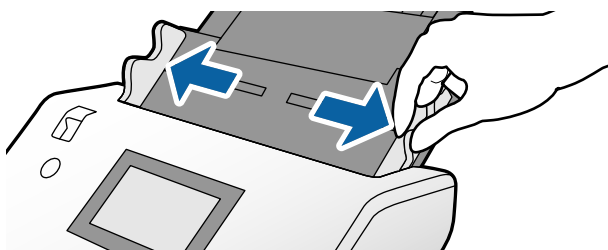

4. Încărcați cardurile cu partea care urmează să fie scanată orientată în jos și marginea principală direcționată către ADF.


Introduceți cardurile în ADF până când întâmpină rezistență.

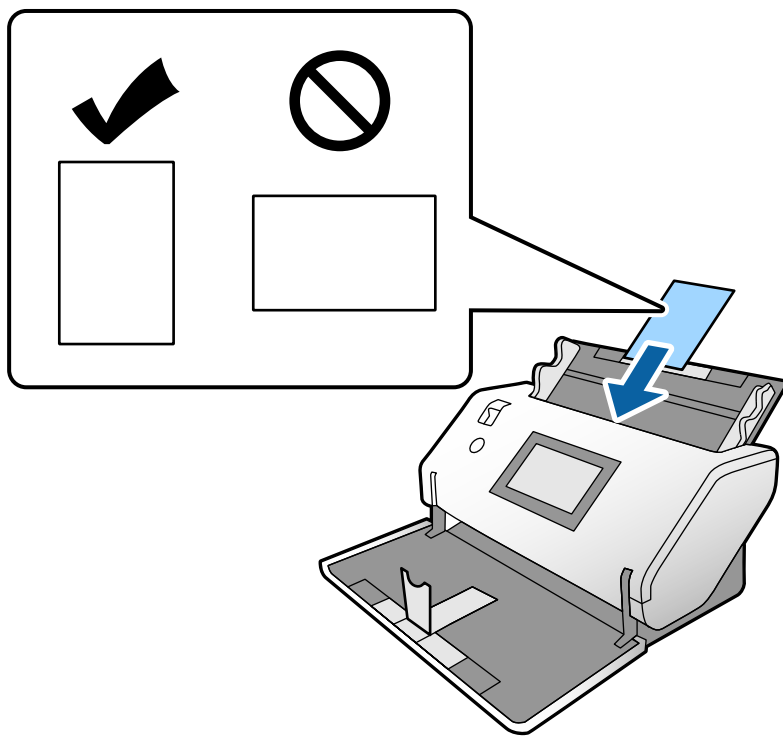

Important:


Nu încărcați cardurile din plastic pe verticală.

5. Aliniați ghidajele de margine cu cardurile.

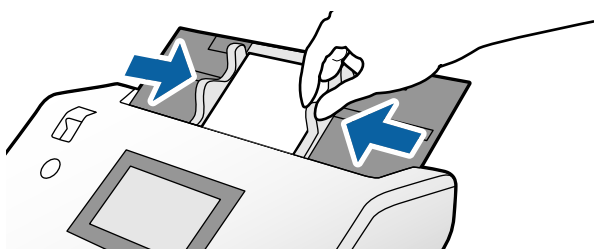


Poziționarea cardurilor laminate


1. Setează selectorul de alimentare la  (Alimentare manuală).

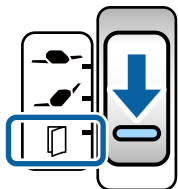

2. Trageți extensia tăvii de ieșire și ridicați opritorul. Apoi, împingeți înapoi extensia tăvii de ieșire.

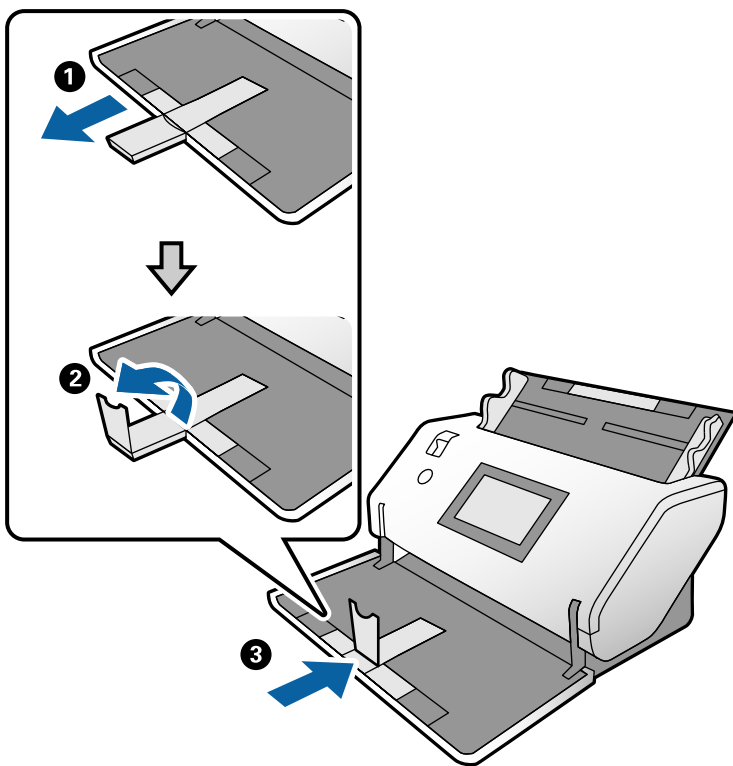


3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

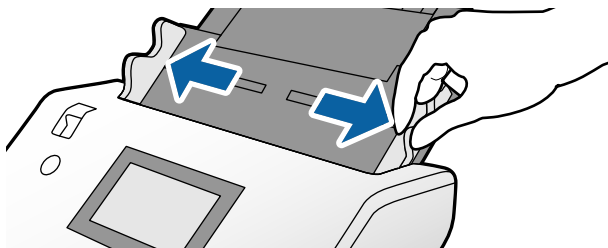

4. Încărcați cardurile cu partea care urmează să fie scanată orientată în jos și marginea principală direcționată către ADF.


Introduceți cardurile în ADF până când întâmpină rezistență.

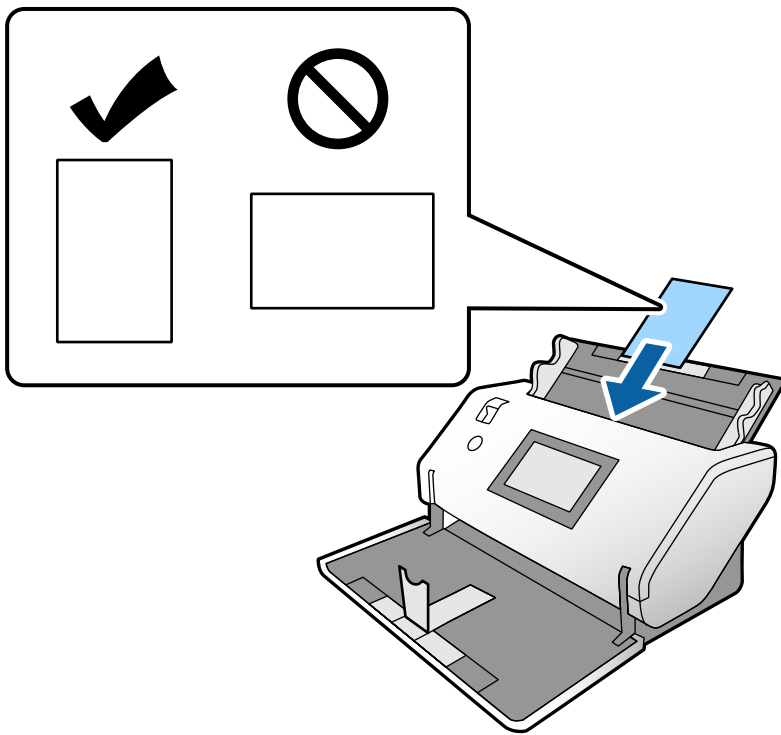

Important:

Nu încărcați cardurile pe lateral.

5. Aliniați ghidajele de margine cu cardurile.

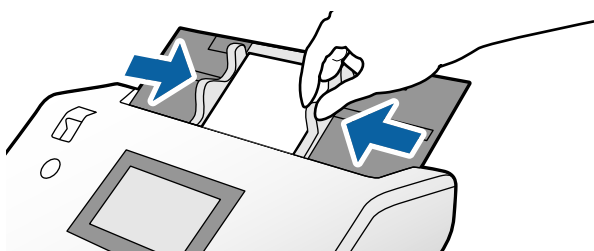

Notă:

Pentru scanarea unor carduri laminate, specificați setările necesare în fereastra Epson Scan 2. În fereastra **Setări scanare**, apăsați butonul **Setări detaliate** pentru a deschide fereastra Epson Scan 2.

- ❑ Pentru a spori precizia detectării automate a formatului, selectați fila **Setări principale** > **Dimensiune document** > **Setări** > **Scanare card laminat**. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației Epson Scan 2 pentru detalii.


- ❑ În fila **Setări principale**, selectați **Oprit în Detectarea culorilor duble**. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației Epson Scan 2 pentru detalii.

Când se activează **Detectarea culorilor duble** în fereastra Epson Scan 2 și apare o eroare de alimentare dublă, scoateți cardul din ADF și reîncărcați-l. Pe panoul de comandă, setați **Funcția DFDS** la **Act.** pentru a dezactiva **Detectarea culorilor duble** doar pentru următoarea scanare și apoi scanați din nou. **Funcția DFDS** dezactivează **Detectarea culorilor duble** doar pentru o singură coală.

- ❑ Consultați ajutorul Document Capture Pro privind modul de specificare a setărilor Epson Scan 2 din Document Capture Pro.

Amplasarea unei broșuri


1. Setati selectorul de alimentare la  (Alimentare manuală).

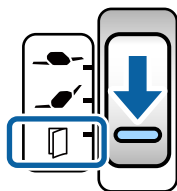


2. Trageți extensia tăvii de ieșire și ridicați opritorul. Apăsați înapoi extensia tăvii de ieșire pentru a se potrivi cu dimensiunea broșurii.

Notă:

Pentru a scana o broșură cu format A5, asigurați-vă că scoateți extensia tăvii de ieșire înainte de scanare.

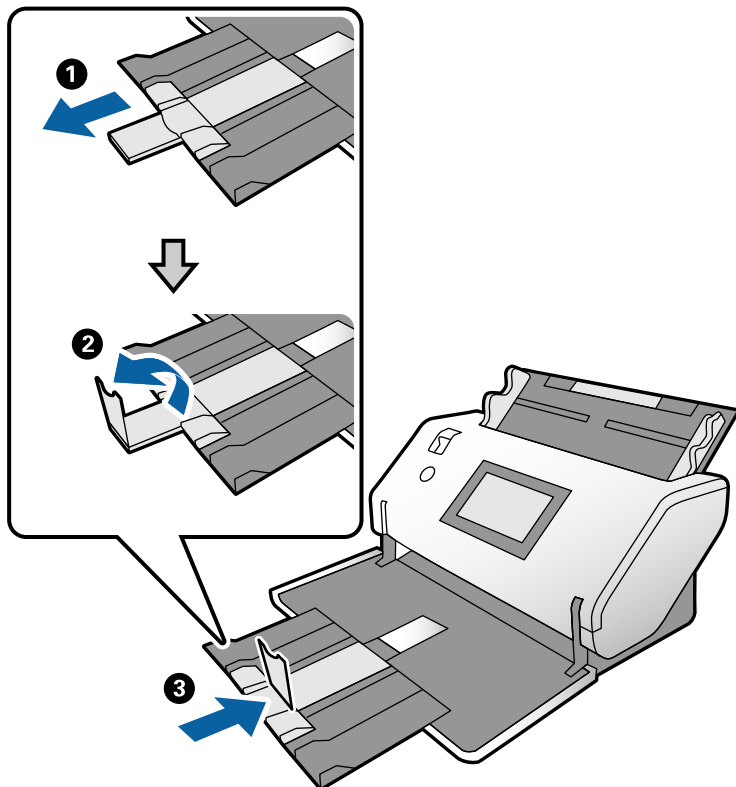


3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

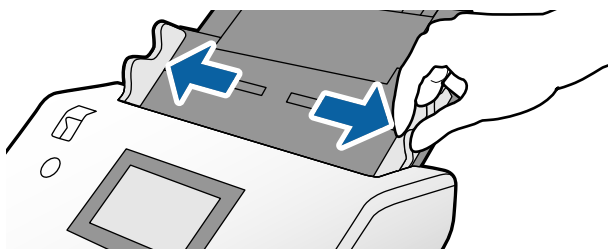


4. Încărcați broșura în tava de intrare cu suprafața imprimată orientată în jos și partea mai groasă aliniată cu linia de margine principală, așa cum se arată în imagine.

Introduceți broșura în ADF până când întâmpină rezistență.

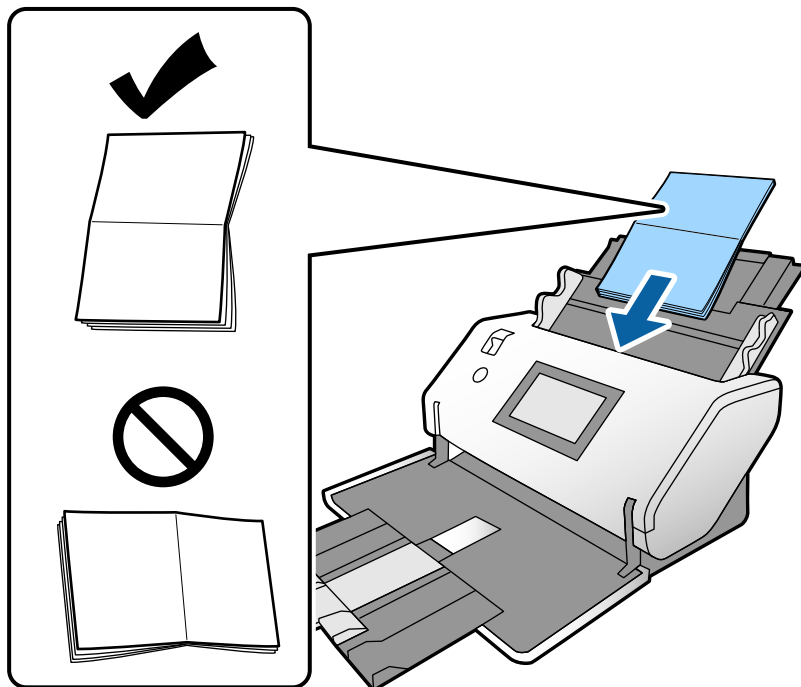

5. Aliniați ghidajele de margine cu broșura.

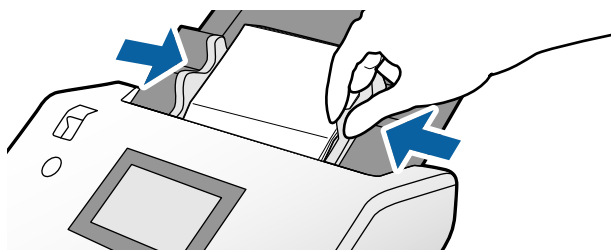

Notă:


Pentru scanarea unei broșuri, specificați setările necesare în fereastra Epson Scan 2.

Deschideți fereastra Epson Scan 2. În fila **Setări principale**, selectați **Oprit** pentru **Detectarea culorilor duble**. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației Epson Scan 2 pentru detalii.


Consultați ajutorul Document Capture Pro privind modul de specificare a setărilor Epson Scan 2 din Document Capture Pro.

Amplasarea unui pașaport


1. Setează selectorul de alimentare la  (Alimentare manuală).

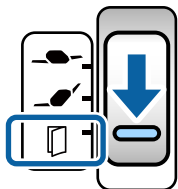

2. Prelungiți extensia tăvii de intrare. Trageți tava de ieșire și extensia tăvii de ieșire în afară și apoi ridicați opritorul.

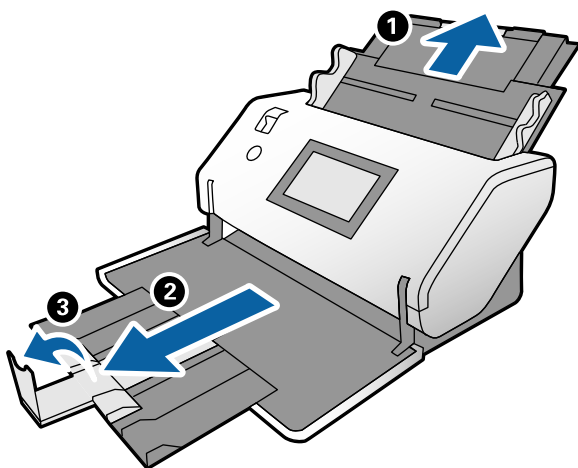


3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

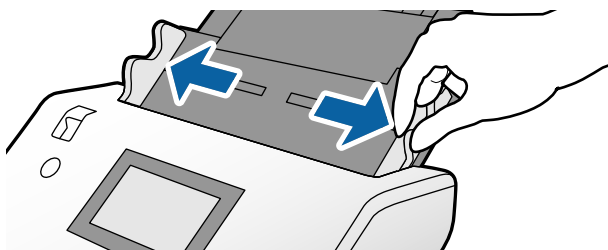


4. Încărcați pașaportul cu latura mai groasă aliniată cu marginea principală, astfel încât partea cu un număr mai mare de pagini să fie îndreptată spre marginea principală.

Așa cum se arată în diagrama de mai jos, introduceți pașaportul în Folie de protecție pașaport cu partea care trebuie scanată orientată în jos.

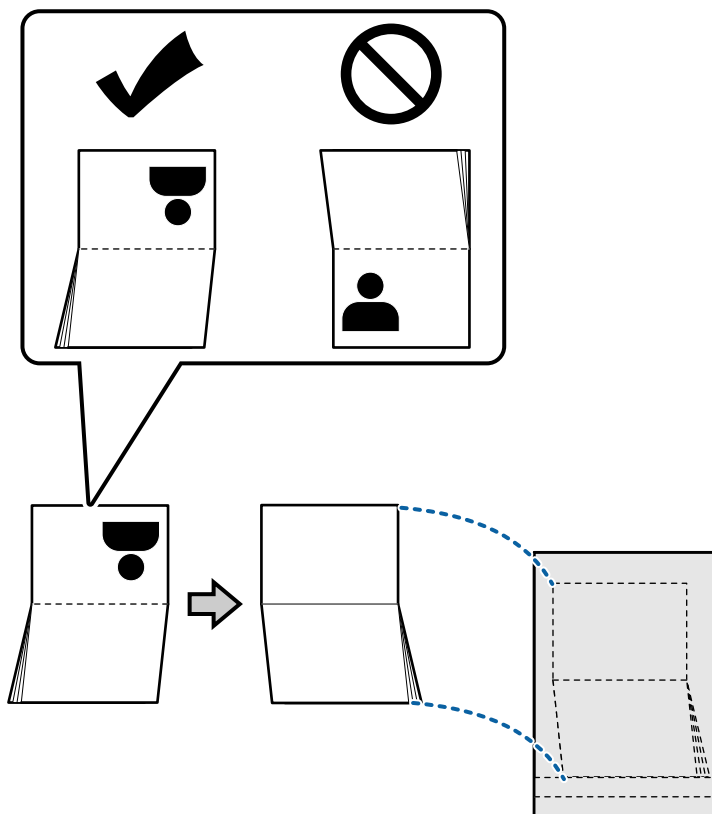


5. Încărcați-l în tava de intrare cu partea care urmează să fie scanată orientată în jos și partea cu un număr mai mare de pagini orientată către marginea principală.

Introduceți Folie de protecție pașaport în ADF până când întâmpină rezistență.

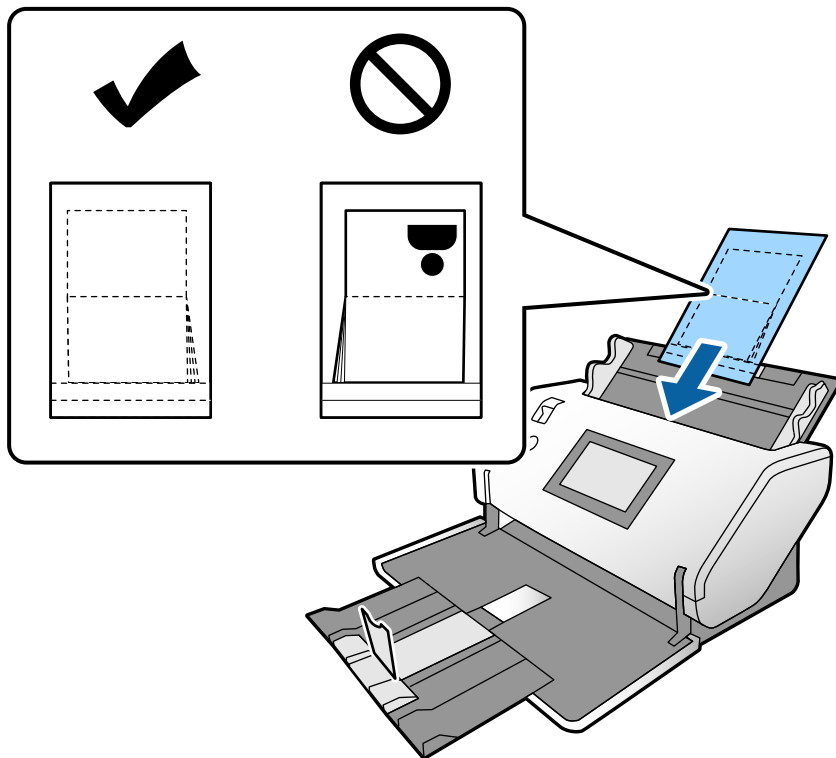

6. Reglați ghidajele de margine pentru a se potrivi cu Folie de protecție pașaport fără niciun spațiu.

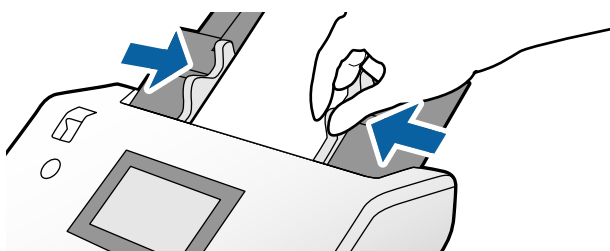

Notă:

Pentru scanarea Folie de protecție pașaport, specificați setarea corespunzătoare în fereastra Epson Scan 2


Deschideți Epson Scan 2. În fila **Setări principale**, selectați **Pașaport** ca **Dimensiune document** și setați **Detectarea colilor duble** la **Oprit**. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației Epson Scan 2 pentru detalii.

Consultați ajutorul Document Capture Pro privind modul de specificare a setărilor Epson Scan 2 din Document Capture Pro.

Nu utilizați un Folie de protecție pașaport care este zgâriat sau care a fost scanat de peste 3000 de ori.


Poziționarea originalelor de formă neregulată

1. Setează selectorul de alimentare la  (Alimentare normală).

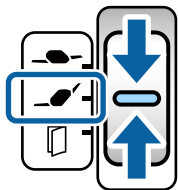


Dacă setezi la  (Alimentare delicată), poți scana Foaie suport în Poziția de alimentare delicată.


2. Prelungești extensia tăvii de intrare. Trageți tava de ieșire și extensia tăvii de ieșire în afară și apoi ridicați opritorul.

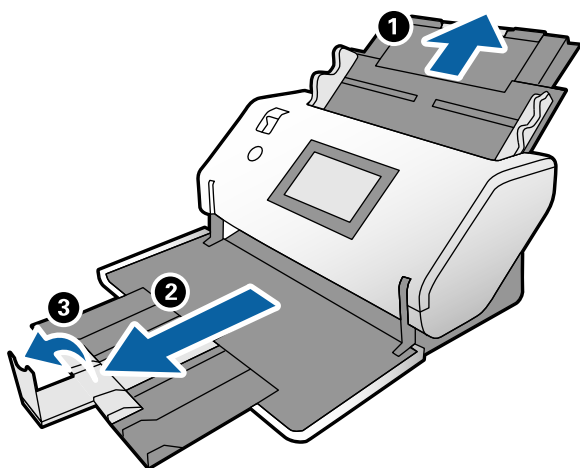


3. În timp ce ții clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

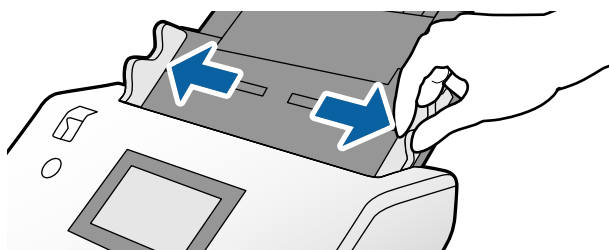


4. Asigurați-vă că ilustrația de la marginea Foaie suport este orientată spre partea frontală și originalul este direcționat spre partea din spate atunci când introduceți originalul în Foaie suport.

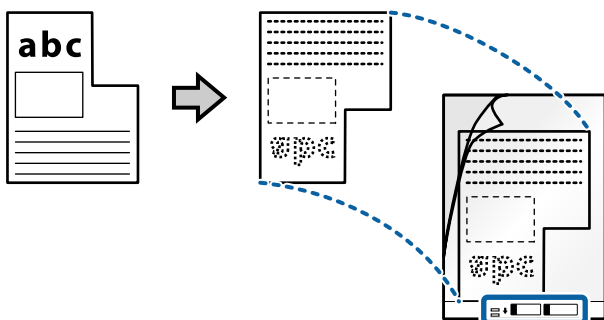

5. Încărcați Foaie suport cu marginea principală direcționată către ADF. Introduceți în ADF până când se întâmpină rezistență.

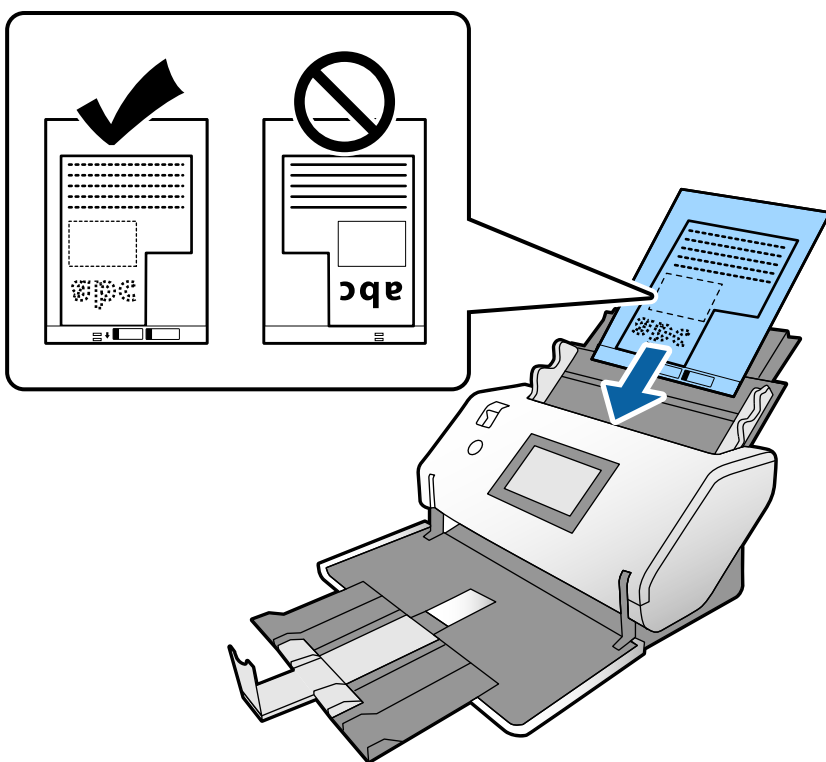


6. Aliniați ghidajele de margine cu Foaie suport fără niciun spațiu. În caz contrar, este posibil ca Foaie suport să se alimenteze deformat.

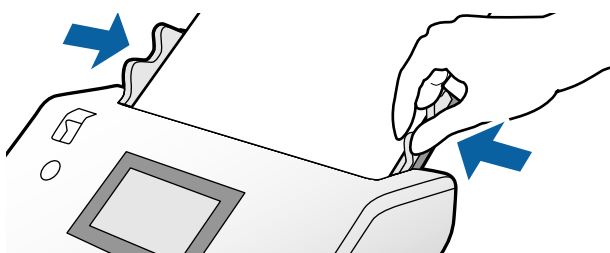

Notă:

- ☐ Nu utilizați un Foaie suport care este zgâriat sau care a fost scanat de peste 3000 de ori.
- ☐ Dacă nu puteți găsi o formatul adecvat pentru originalul pe care doriți să îl scanați în lista **Dimensiune document**, selectați **Detectare automată**.
Când utilizați Epson Scan 2, puteți selecta și **Particularizare** pentru a crea un format de document personalizat.
- ☐ Când scanați un Foaie suport selectând opțiunea **Detectare automată** ca setare **Dimensiune document** în Epson Scan 2, imaginea este scanată automat aplicând opțiunea **Hârtie înclinată** în setarea **Corectare oblicitate doc..**
- ☐ Utilizați doar Foaie suport proiectată pentru scannerul dumneavoastră. Scannerul recunoaște automat coala Foaie suport prin detectarea a două mici orificii dreptunghiulare pe marginea principală. Păstrați orificiile curate și neobturate.

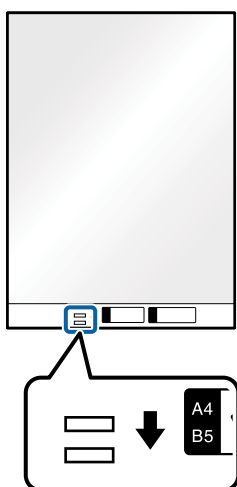


Informații conexe

➔ „Coduri Foaie suport” la pagina 27


Poziționarea fotografiilor

1. Setati selectorul de alimentare la  (Alimentare normală).

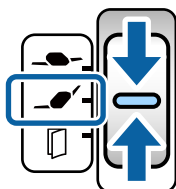


Dacă setați la  (Alimentare delicată), puteți scana Foaie suport în Poziția de alimentare delicată.


2. Prelunghiți extensia tăvii de intrare. Trageți tava de ieșire și extensia tăvii de ieșire în afară și apoi ridicați opritorul.

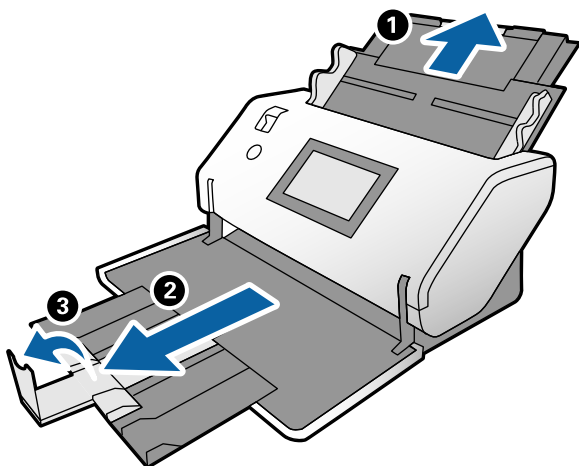


3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

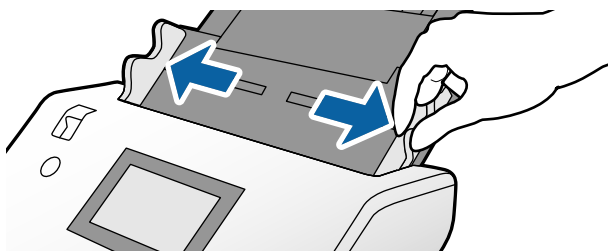


4. Asigurați-vă că ilustrația de la marginea Foaie suport este orientată spre partea frontală și originalul este direcționat spre partea din spate atunci când introduceți originalul în Foaie suport.

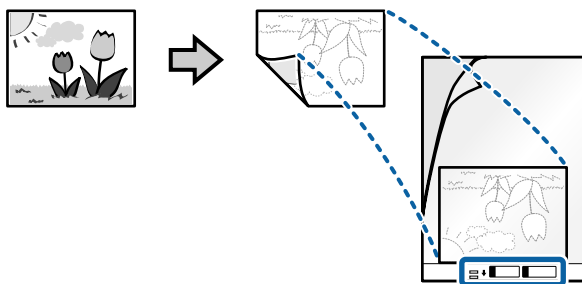

5. Încărcați Foaie suport cu marginea principală direcționată către ADF.
Introduceți coala în ADF până când întâmpină rezistență.

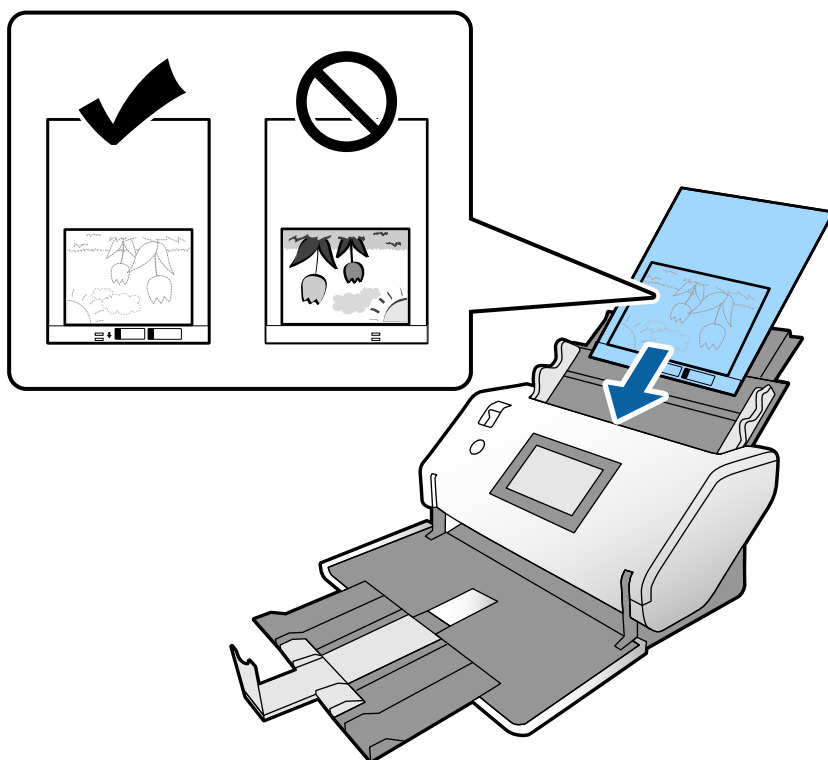


6. Aliniați ghidajele de margine cu Foaie suport fără niciun spațiu. În caz contrar, este posibil ca Foaie suport să se alimenteze deformat.

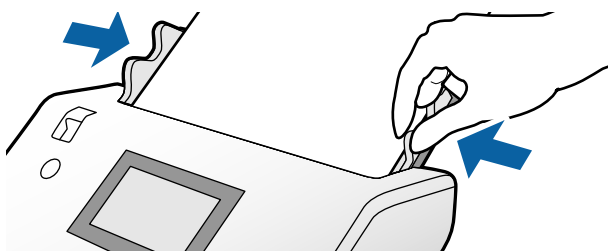

Notă:

- ☐ Nu utilizați un Foaie suport care este zgâriat sau care a fost scanat de peste 3000 de ori.
- ☐ Dacă nu puteți găsi o formatul adecvat pentru originalul pe care doriți să îl scanați în lista **Dimensiune document**, selectați **Detectare automată**.
Când utilizați Epson Scan 2, puteți selecta și **Particularizare** pentru a crea un format de document personalizat.
- ☐ Când scanați un Foaie suport selectând opțiunea **Detectare automată** ca setare **Dimensiune document** în Epson Scan 2, imaginea este scanată automat aplicând opțiunea **Hârtie înclinată** în setarea **Corectare oblicitate doc..**
- ☐ Nu lăsați fotografii în interiorul Foaie suport timp îndelungat.
- ☐ Utilizați doar Foaie suport proiectată pentru scannerul dumneavoastră. Scannerul recunoaște automat coala Foaie suport prin detectarea a două mici orificii dreptunghiulare pe marginea principală. Păstrați orificiile curate și neobturate.

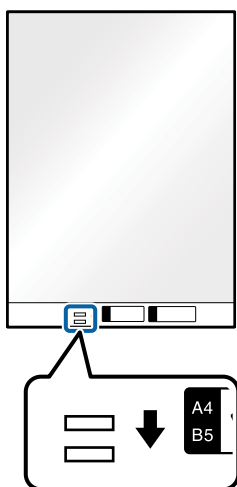

Informații conexe

➔ „Coduri Foaie suport” la pagina 27

Poziționarea unei combinații de originale de diferite formate

Puteți încărca originale de dimensiuni mixte simultan pentru scanare. De asemenea, puteți încărca o combinație de tipuri și grosimi de hârtie.


! Important:

- ☐ La amplasarea și scanarea originalelor care reprezintă combinații de diferite formate, acestea pot fi alimentate deformat deoarece nu toate originalele sunt compatibile cu ghidajele de margine.
 - ☐ Originalele pot fi blocate sau alimentate deformat dacă setați diferite tipuri sau formate foarte diferite ale originalelor, precum în următoarele cazuri.
 - Hârtie subțire și Hârtie groasă
 - Hârtie format A3 sau A4 și hârtie format card
 - Hârtie subțire și carduri din plastic
- Dacă originalele sunt alimentate deformat, verificați dacă eventualele probleme pe imaginile scanate.

Notă:

- ❑ Dacă originalele sunt blocate sau nu sunt alimentate corect, încercați să activați **Lent** pentru a rezolva această problemă.
- ❑ Alternativ, puteți scana originale de diferite formate și tipuri de hârtie, încărcându-le una câte una utilizând **Mod alimentare automată**.


1. Setează selectorul de alimentare la  (Alimentare normală).

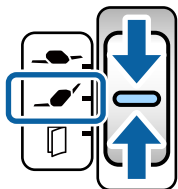


2. Prelungiți extensia tăvii de intrare. Trageți tava de ieșire și extensia tăvii de ieșire în afară și apoi ridicați opritorul.

Notă:

Dacă sunt incluse originalele groase, depozitați tava de ieșire și nu o utilizați. Lăsați originalele evacuate să fie stivuite direct pe masa unde este amplasat scannerul. Acest lucru împiedică originalele să lovească tava de ieșire și să cadă.

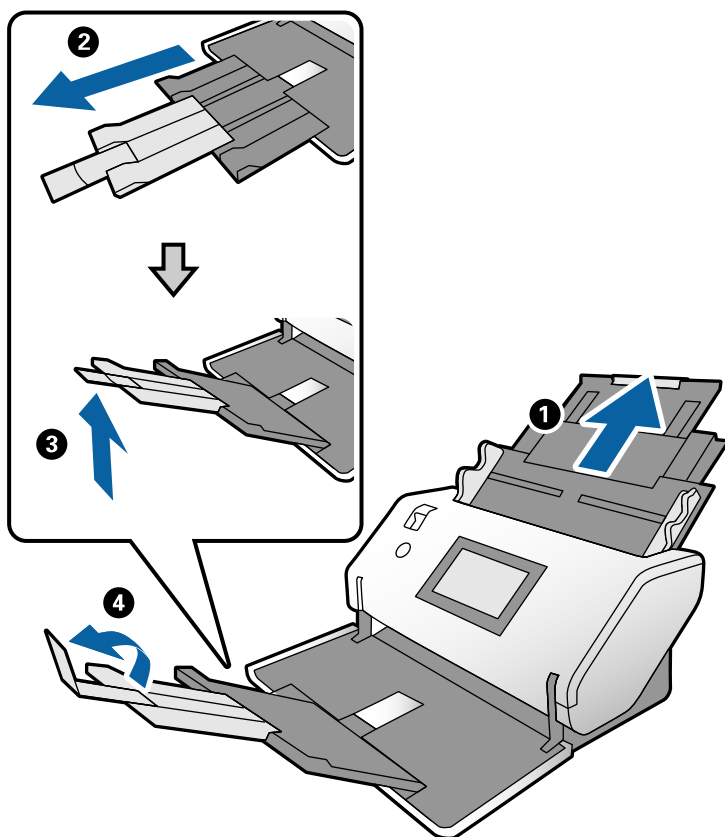

3. În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine complet în afară.

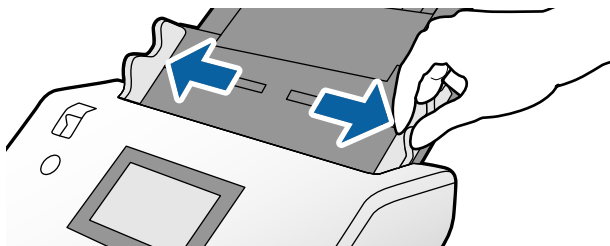


4. Încărcați originalele în partea centrală a tăvii de intrare, în ordine descrescătoare a formatului de hârtie, cu cel mai lat în spate și cel mai îngust în față.

**Important:**

Verificați următoarele puncte când setați diferite formate ale originalelor.


- ☐ Introduceți originalele în ADF cu marginile frontale aliniate, până când întâmpină rezistență.
- ☐ Așezați originalele în centrul tăvii de intrare. Ghidați-vă după marcajul ▲ de pe scanner.
- ☐ Așezați originalele în linie dreaptă.

În caz contrar, este posibil ca alimentarea originalelor să se execute deformat sau să se blocheze.

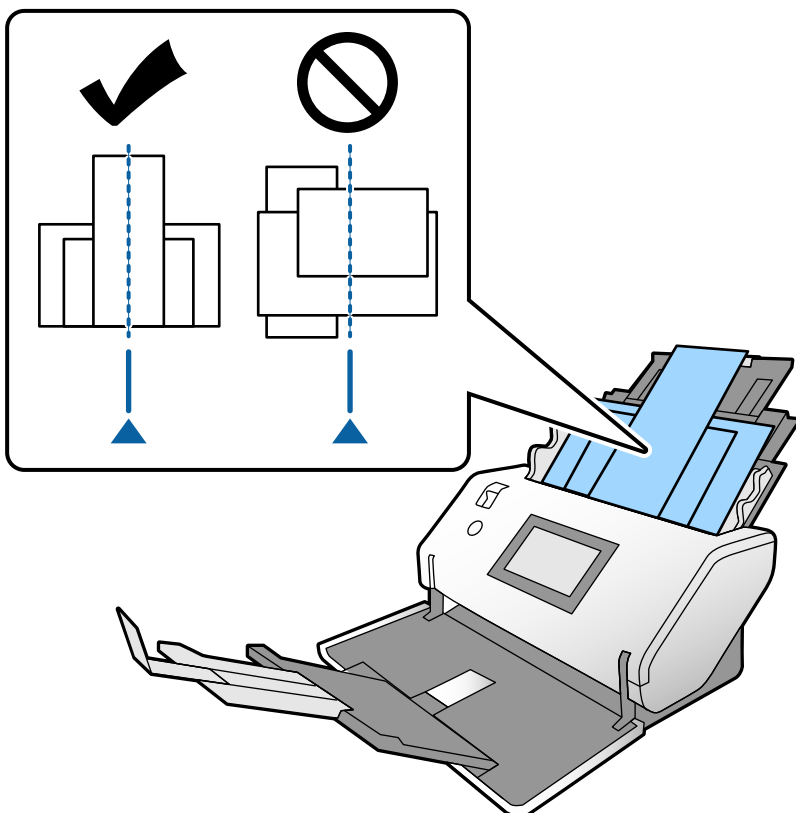**Notă:**

Încărcați originalele în ADF cu partea care urmează să fie scanată orientată în jos și marginile frontale ușor poziționate în unghi.

5. Aliniați ghidajele de margine cu cel mai lat original.

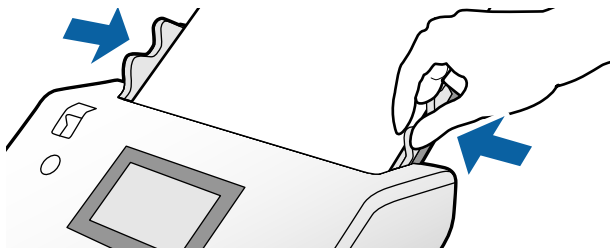

Informații conexe

➡ [„Scanarea cu Alimentare manuală în Mod alimentare automată” la pagina 106](#)

Scanarea

Setări necesare pentru scanare.	87
Scanarea utilizând panoul de comandă.	93
Scanarea cu Document Capture Pro (Windows).	96
Scanarea cu Document Capture (Mac OS).	96
Scanarea cu Epson Scan 2.	98
Scanarea cu Alimentare manuală în Modul de alimentare automată (continuă).	103
Scanarea cu Alimentare manuală în Mod alimentare automată.	106

Setări necesare pentru scanare

De la panoul de comandă al scannerului, orice lucrare de scanare creată în Document Capture Pro sau Document Capture pe computer poate fi efectuată.

Lucrarea se referă la înregistrarea unei serii de operațiuni, cum ar fi setările de scanare, setările de salvare și setările de destinație. Înregistrarea unei serii de operațiuni ca o lucrare elimină necesitatea de a seta astfel de operațiuni pentru fiecare scanare.

Pentru a efectua o lucrare din panoul de comandă, sunt necesare setările de mai jos.

- ☐ 1. Creați o lucrare în Document Capture Pro sau Document Capture.
- ☐ 2. Înregistrați lucrarea creată pentru a fi executată din panoul de comandă.

Consultați ajutorul Document Capture Pro privind modul de specificare a setărilor Epson Scan 2 din Document Capture Pro

Pentru informații privind Document Capture Pro sau Document Capture, consultați descrierile de mai jos.

Notă:

Orice lucrare creată poate fi, de asemenea, executată de la computer.

Crearea unei lucrări în Document Capture Pro (Windows)

Consultați următoarea adresă URL pentru procedurile de setare a unei lucrări în Document Capture Pro și înregistrați lucrarea astfel încât să poată fi executată de la panoul de comandă.

<https://support.epson.net/dcp/>

Informații conexe


➔ „Scanarea utilizând panoul de comandă” la pagina 93

Crearea unei lucrări în Document Capture (Mac OS)

În această secțiune este explicat modul de configurare a unei lucrări cu Document Capture. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației Document Capture pentru detalii.

1. Porniți Document Capture.


Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Document Capture**.

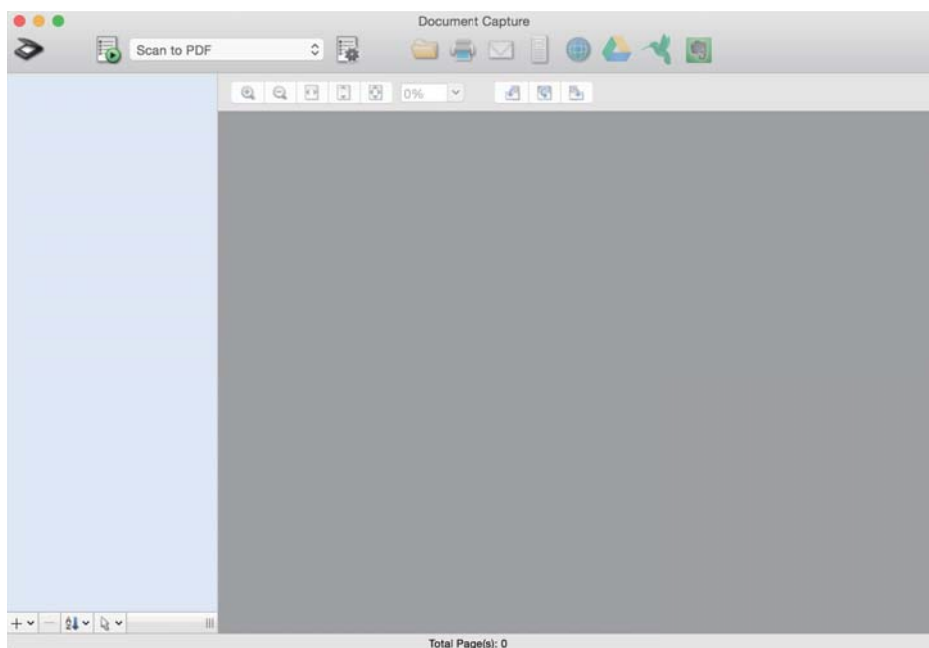

Notă:

Selectați scannerul pe care doriți să îl utilizați din lista de scanere.

2. Faceți clic pe .

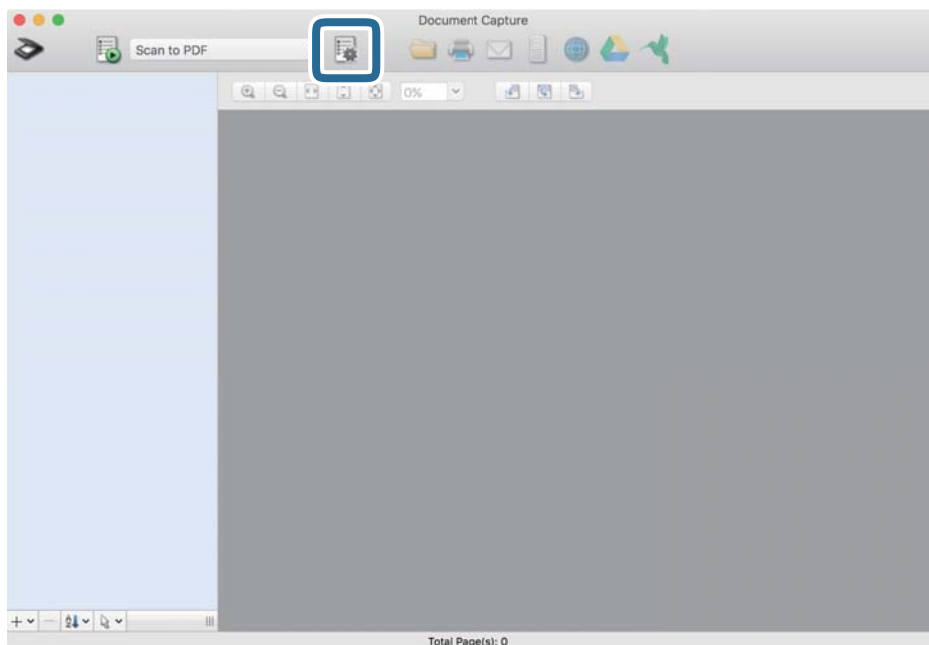


Se afișează fereastra cu lista de lucrări.

Notă:


Există o lucrare presetată care salvează imaginile scanate în format PDF.

3. Faceți clic pe pictograma +.

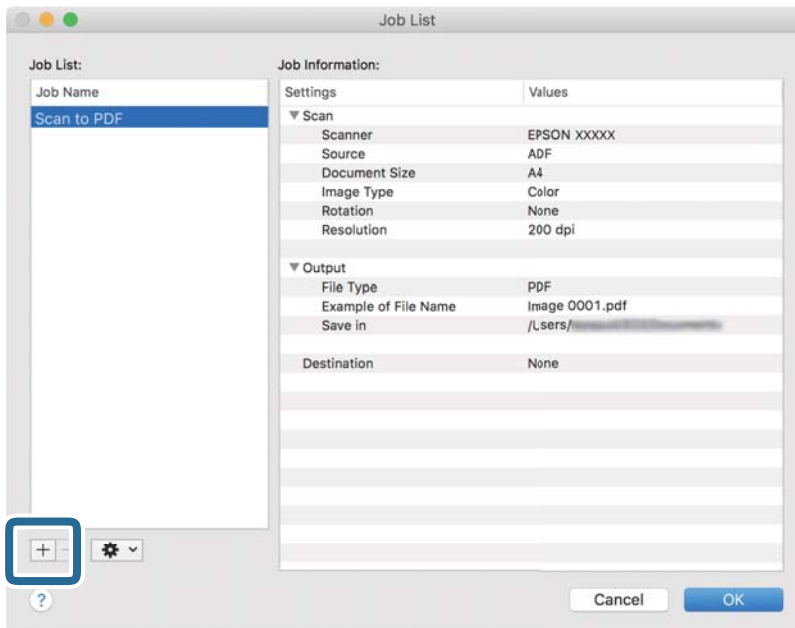


Se afișează fereastra cu setările de lucru.

4. Introduceți un nume al lucrării în **Nume activitate**.

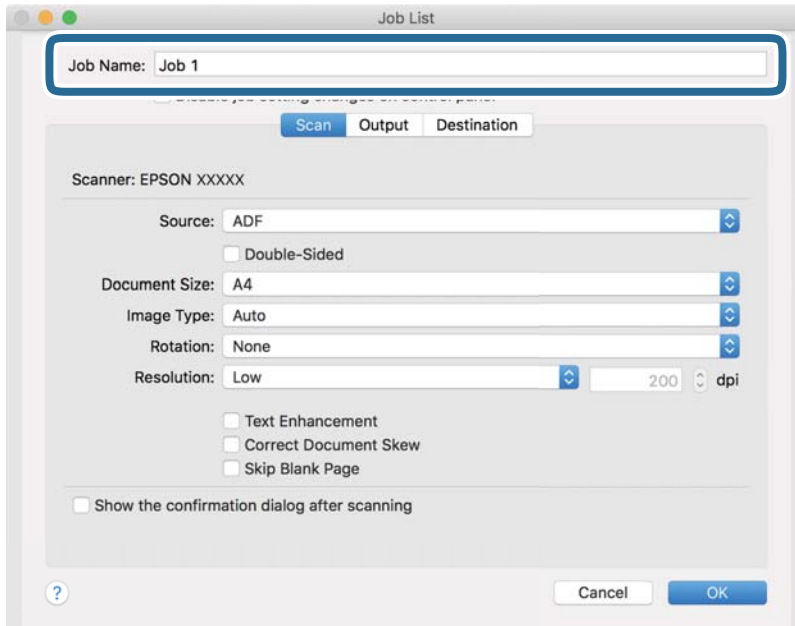

5. Specificați setările de scanare în fila **Scanare**.

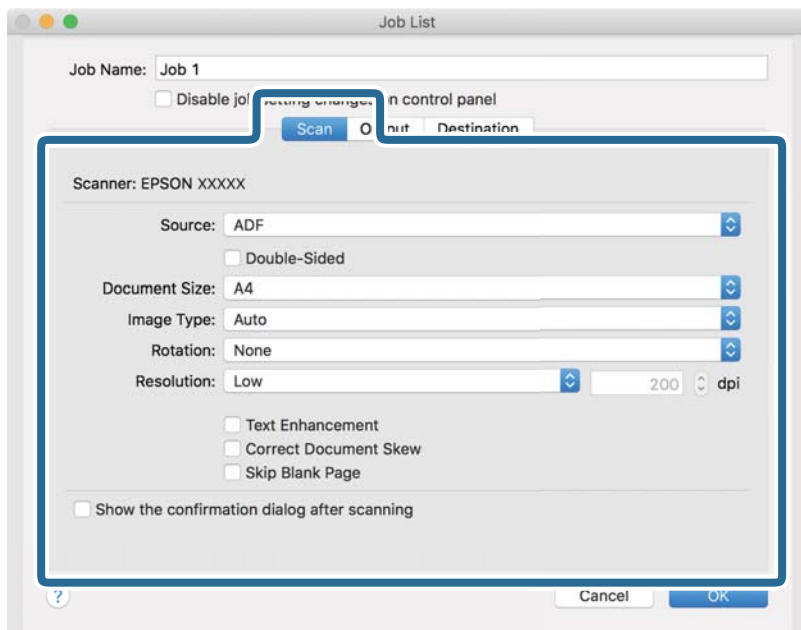


- ☐ **Sursă:** Selectați sursa unde este poziționat originalul. La scanarea unor originale cu 2 fețe, selectați Față-verso.
- ☐ **Mărime document:** Selectați formatul originalului poziționat.
- ☐ **Tip imagine:** Selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.
- ☐ **Rotire:** Selectați unghiul de rotație în funcție de originalul pe care doriți să îl scanați.
- ☐ **Rezoluție:** Setări rezoluția.

Notă:

De asemenea, puteți regla imaginea utilizând următoarele elemente.

- ☐ **Îmbunătățire text:** Puteți spori claritatea și precizia literelor încețoșate din original.
- ☐ **Corectare poziție oblică document:** Selectați pentru a corecta înclinarea originalului.
- ☐ **Omitere pagină goală:** Selectați pentru a omite paginile albe, dacă acestea există între originale.


6. Faceți clic pe **Ieșire** și apoi specificați setările de salvare.

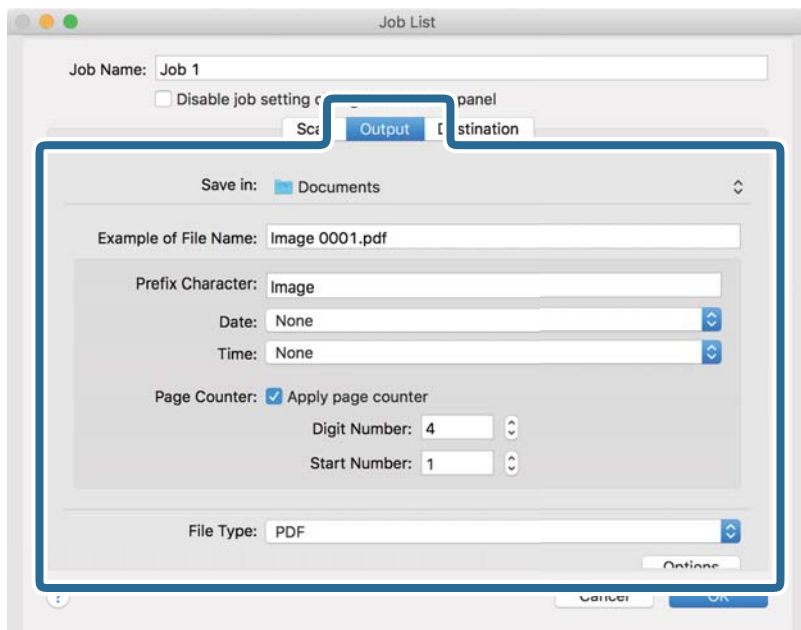

- ☐ **Salvare în:** Selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.
- ☐ **Exemplu de nume de fișier:** Afișează exemple de nume de fișier cu setările actuale.
- ☐ **Caracter prefix:** Setați un prefix pentru numele de fișier.
- ☐ **Data:** Adăugați data la numele de fișier.
- ☐ **Ora:** Adăugați ora la numele de fișier.
- ☐ **Număr de pagini:** Adăugați numărul de pagini la numele de fișier.
- ☐ **Tip fișier:** Selectați formatul de fișier pentru salvarea imaginii scanate din listă. Faceți clic pe **Opțiune** pentru a specifica setări detaliate pentru fișier.

7. Faceți clic pe **Destinație**, apoi selectați **Destinație**.

Elementele de setare în funcție de destinație sunt afișate. Specificați setările necesare. Faceți clic pe pictograma ? (Ajutor) pentru detalii privind fiecare element.

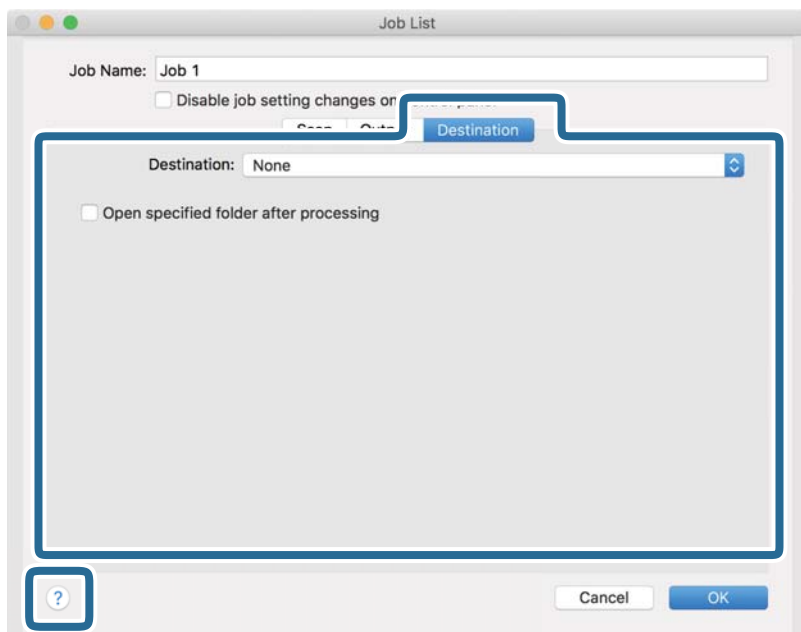

Notă:

- ☐ Dacă doriți să încărcați într-un serviciu de tip cloud, trebuie ca, în prealabil, să vă configurați contul cu serviciul de tip cloud.
- ☐ Dacă doriți să utilizați Evernote ca destinație, descărcați aplicația Evernote de pe site-ul Evernote și instalați-o.

8. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra de setare a lucrării.

9. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra cu lista de lucrări.


Lucrarea creată este salvată.

Activarea executării unei lucrări de la panoul de comandă (Mac OS)

Această secțiune explică modul de alocare a unei lucrări (acțiuni) la panoul de comandă al scannerului în Document Capture. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației Document Capture pentru detalii.

1. Porniți Document Capture.

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Document Capture**.

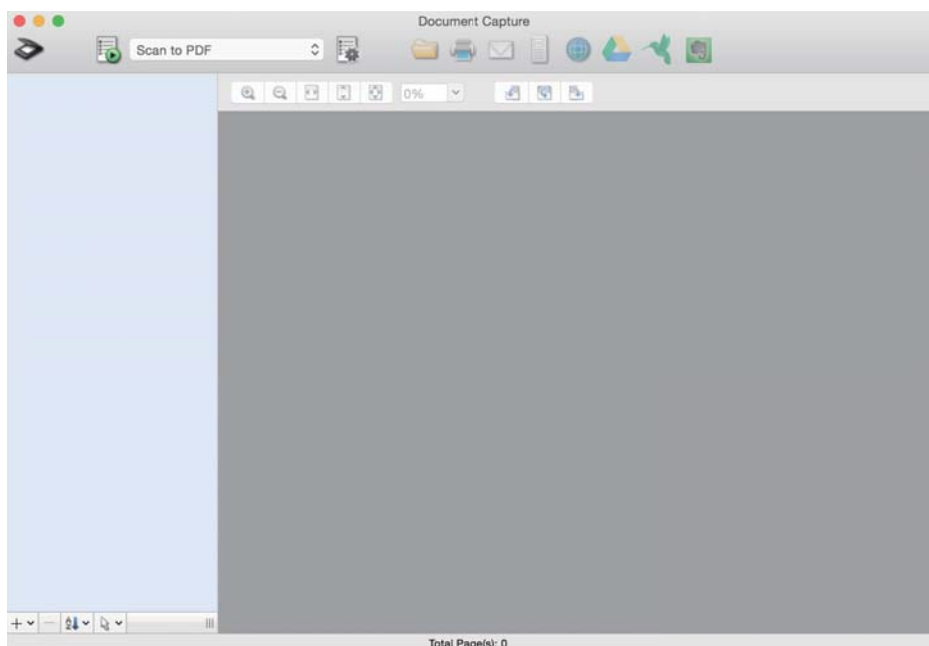

Notă:

Selectați scannerul pe care doriți să îl utilizați din lista de scanere afișată.

2. Faceți clic pe pictograma  din fereastra principală.
Se afișează fereastra **Listă activități**.
3. Selectați **Setări eveniment** de la pictograma .
4. Din meniul derulant, selectați lucrarea pe care doriți să o efectuați din panoul de comandă al scannerului.
5. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la fereastra **Listă activități**.
Lucrarea este atribuită panoului de comandă al scannerului.
6. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la ecranul principal.


Scanarea utilizând panoul de comandă

Puteți scana originalele de la panoul de comandă utilizând lucrările create în Document Capture Pro/Document Capture.


Notă:

- ☐ Înainte de a scana, instalați Document Capture Pro/Document Capture pe computer și creați lucrarea necesară. Există o lucrare presetată care salvează imaginile scanate ca PDF-uri.
- ☐ Înainte de scanare, asigurați-vă că scannerul și computerul sunt corect conectate.
- ☐ Înainte de scanare, atribuiți lucrarea la panoul de comandă utilizând Document Capture Pro/Document Capture.

1. Așezați originalul.
2. Asigurați-vă că selectorul de alimentare al scannerului este în poziția corespunzătoare.
 - ☐  : originale de format standard, precum hârtie A4
 - ☐  : originalele speciale, cum ar fi documentele pliate și cardurile din plastic
 - ☐  : originale delicate, precum hârtie subțire (încărcabilă doar în Poziția de alimentare delicată)
3. Selectați **Scanare** din ecranul principal.

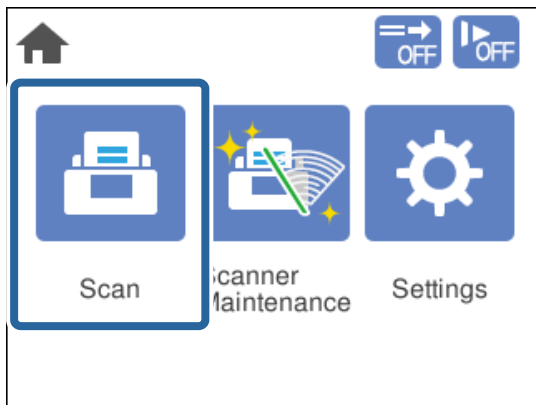


4. Selectați o lucrare în fereastra **Selectare sarcină**.

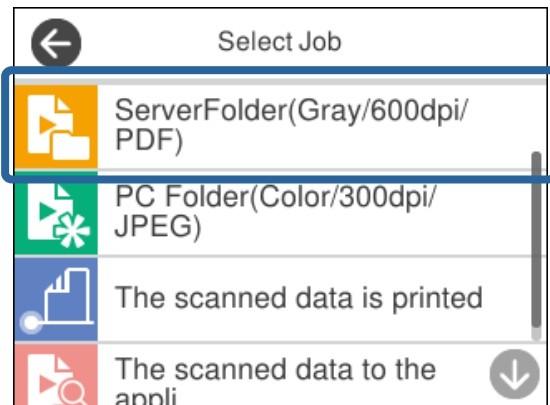


Lucrarea selectată este afișată.


5. Pentru a modifica setările de scanare, atingeți **Setări scanner**.

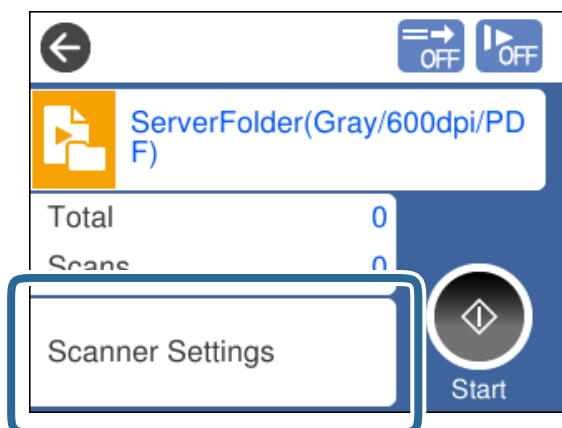

- ☐ Dacă setați **Setarea pentru dezactivarea operației se modifică în panoul de control**, nu puteți schimba setările.
- ☐ Pentru a scana originale care sunt detectate ca duble alimentări, de exemplu, carduri de plastic sau plicuri, activați **Funcția DFDS** pentru a omite detectarea alimentării duble.
- ☐ Pentru a scana originale care se pot bloca, de exemplu, hârtie subțire, activați **Lent** pentru a reduce viteza de alimentare.

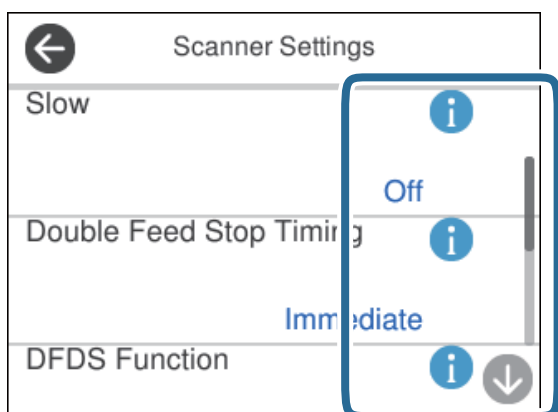

6. Apăsați butonul  pentru a porni scannerul.

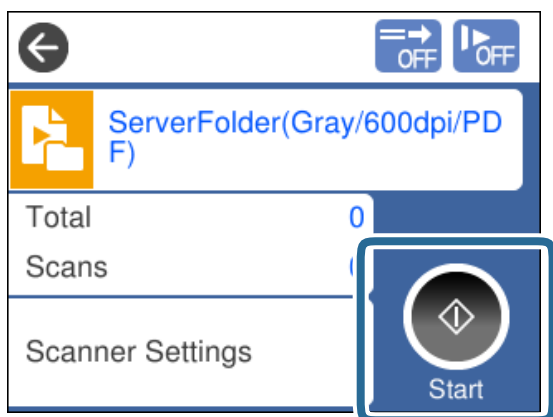

Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor” la pagina 45

Scanarea cu Document Capture Pro (Windows)

Orice lucrare creată în Document Capture Pro poate fi, de asemenea, executată de la computer.

1. Porniți Document Capture Pro.

☐ Windows 10

Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **Epson Software > Document Capture Pro**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele > Epson Software > Document Capture Pro**.

Notă:

Selectați scannerul pe care doriți să îl utilizați din lista de scanere afișată.

2. Așezați originalul.

3. Asigurați-vă că selectorul de alimentare al scannerului este în poziția corespunzătoare.

☐  : originale de format standard, precum hârtie A4

☐  : originalele speciale, cum ar fi documentele pliate și cardurile din plastic

☐  : originale delicate, precum hârtie subțire (încărcabilă doar în Poziția de alimentare delicată)

4. Executați clic pe pictograma lucrării pe care doriți să o efectuați.

Lucrarea selectată este efectuată.

5. Urmăriți instrucțiunile din fiecare fereastră.

Imagina scanată este salvată în funcție de setările lucrării.

Notă:

Pentru informații detaliate privind utilizarea Document Capture Pro, consultați următoarea adresă URL:

<https://support.epson.net/dcp/>

Informații conexe


➔ „Crearea unei lucrări în Document Capture Pro (Windows)” la pagina 87

Scanarea cu Document Capture (Mac OS)

Orice lucrare creată în Document Capture poate fi, de asemenea, executată de la computer.

1. Porniți Document Capture.

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Document Capture**.

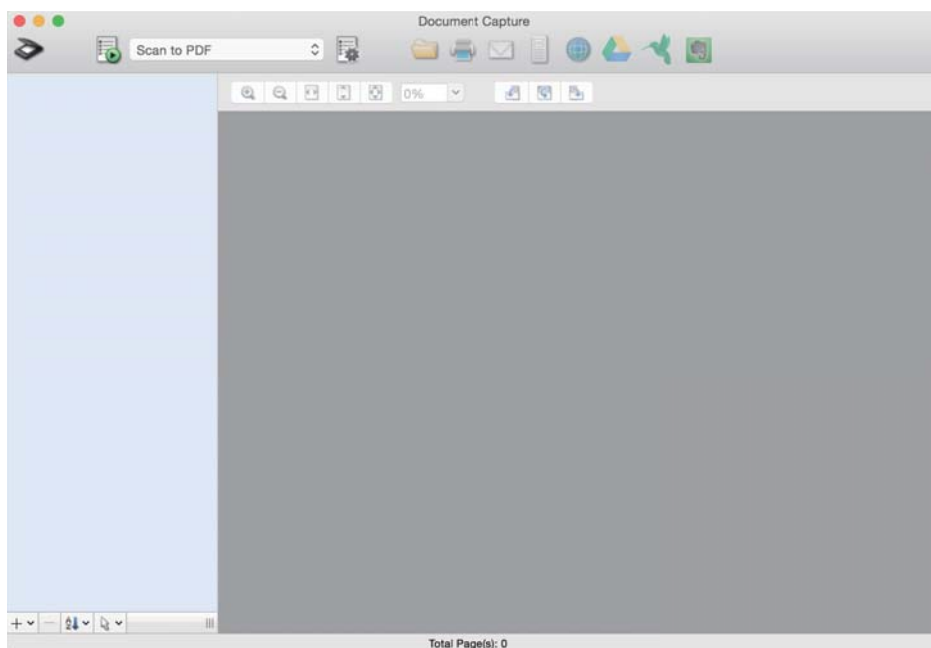


Notă:

Selectați scannerul pe care doriți să îl utilizați din lista de scanere afișată.

2. Așezați originalul.
3. Asigurați-vă că selectorul de alimentare al scannerului este în poziția corespunzătoare.
 - ☐  : originale de format standard, precum hârtie A4
 - ☐  : originalele speciale, cum ar fi documentele pliate și cardurile din plastic
 - ☐  : originale delicate, precum hârtie subțire (încărcabilă doar în Poziția de alimentare delicată)

4. Selectați lucrarea din listă, apoi faceți clic pe pictograma .

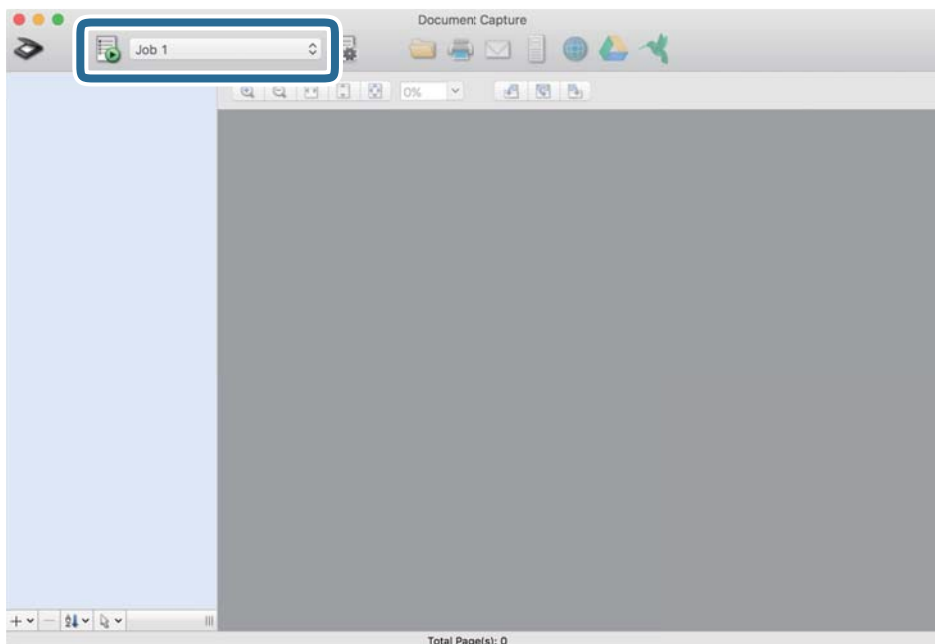

Lucrarea selectată este efectuată.

5. Urmați instrucțiunile din fiecare fereastră.
Imaginea scanată este salvată în funcție de setările lucrării.

Notă:

*Fără a utiliza o lucrare, originalele pot fi scanate și trimise. Faceți clic pe  și efectuați setările de scanare, apoi faceți clic pe **Scanare**. Apoi, faceți clic pe pictograma de destinație pentru imaginea scanată.*

Informații conexe

➔ [„Crearea unei lucrări în Document Capture \(Mac OS\)” la pagina 87](#)

Scanarea cu Epson Scan 2

Puteți scana originalele utilizând funcțiile de ajustare imagine adecvate pentru documente cu text.

1. Așezați originalul.
2. Porniți Epson Scan 2.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.


- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2**.

- ❑ Mac OS

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**.

3. Specificați următoare setări din fila **Setări principale**.

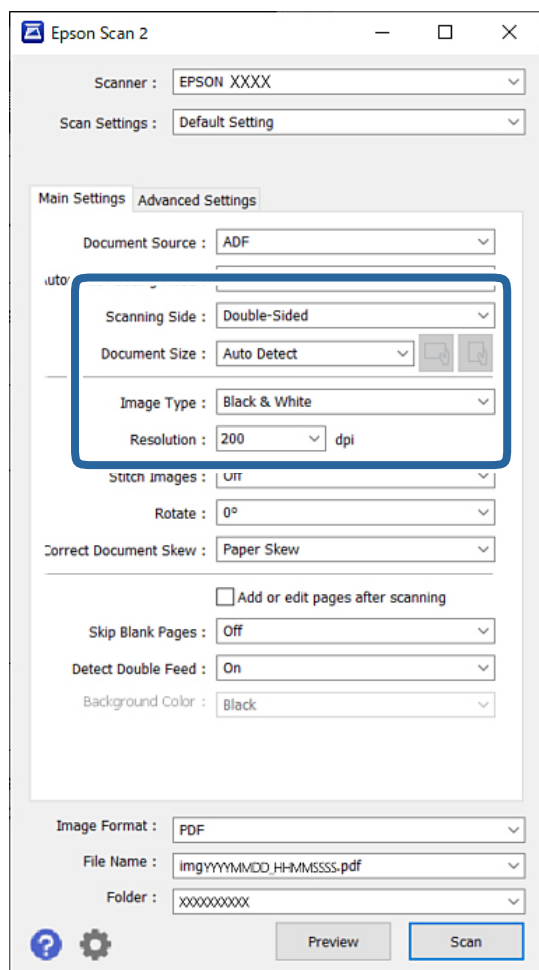

- ❑ **Față de scanare:** selectați partea originalului pe care doriți să o scanați. La scanarea unor originale cu 2 fețe, selectați **Față verso**.

- ❑ **Dimensiune document:** selectați formatul originalului poziționat.

- ❑ Butoane  (Orientare original): selectați orientarea setată a originalului poziționat. În funcție de formatul originalului, acest element poate fi setat automat și nu poate fi modificat.

- ❑ **Tip imagine:** selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.

- ❑ **Rezoluție:** setați rezoluția.

Notă:

☐ **Sursă document** este setat la **AAD automat**.

☐ În fila **Setări principale**, puteți specifica următoarele setări:

- ☐ **Imagini lipite:** selectați pentru a lipi imaginile pe față și pe verso atunci când scanați ambele fețe ale originalului.
- ☐ **Rotiți:** selectați pentru a roti originalul în sens orar și pentru a-l scana.
- ☐ **Corectare oblicitate doc.:** selectați pentru a corecta înclinarea originalului.
- ☐ **Adăug./edit. pag.după scan.:** selectați pentru a adăuga diferite originale sau pentru a edita (roti, muta și șterge) paginile scanate după scanare.
- ☐ **Omitere pagini albe:** selectați pentru a omite paginile albe, dacă acestea există între originale.
- ☐ **Detectarea ciloror duble:** selectați pentru a afișa un avertisment atunci când sunt alimentate mai multe originale simultan.
- ☐ **Culoarea de fundal:** dacă textul este neclar atunci când scanați hârtie subțire, setați această opțiune la **Alb**. Acest lucru poate permite scanarea clară sau lizibilă. Dacă imaginile de pe versoul originalului cu hârtie subțire apar în imaginea scanată, setați această opțiune la **Negru**. Acest lucru poate reduce offsetul din fundal.

4. Specificați alte setări de scanare, dacă este necesar.

☐ Puteți previzualiza fața primului original. Încărcați doar primul original în ADF și apăsați butonul **Examinare**. Originalul scanat este evacuat, iar imaginea previzualizată este afișată.

Încărcați din nou pagina evacuată, alături de restul originalelor.


☐ Pe fila **Setări avansate**, puteți specifica ajustări de imagine folosind setări detaliate care sunt adecvate pentru documente cu text, precum următoarele:

- ☐ **Eliminare fundal:** elimină fundalul originalelor.
- ☐ **Îmbunătățire text:** puteți spori claritatea și precizia literelor încețoșate din original.
- ☐ **Segmentarea automată a ariei:** puteți realiza litere mai clare și imagini mai uniforme atunci când efectuați scanarea alb-negru pentru un document conținând imagini.
- ☐ **Scădere:** puteți elimina culoarea specificată pentru imaginea scanată, iar apoi o puteți salva în tonuri de gri sau în alb-negru. De exemplu, puteți elimina culoarea marcatoarelor sau caracterele scrise cu un instrument de scris color pe un spațiu gol.
- ☐ **Intensificare culoare:** puteți îmbunătăți culoarea specificată pentru imaginea scanată, iar apoi o puteți salva în tonuri de gri sau în alb-negru. De exemplu, puteți evidenția orice caractere sau linii trase cu o culoare deschisă.

Notă:

Este posibil ca aceste elemente să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.

5. Setăți setările de salvare fișier.

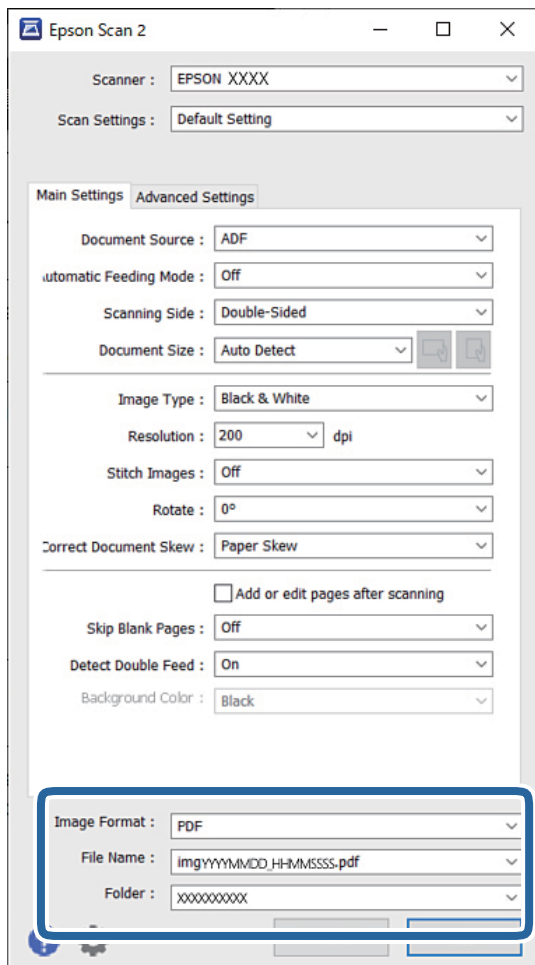

- ☐ **Format imagine:** selectați formatul de fișier pentru salvarea imaginii scanate din listă.

Puteți specifica setări detaliate pentru fiecare format de fișier, cu excepția BITMAP și PNG. După selectarea formatului de fișier, selectați **Opțiuni** din listă.

- ☐ **Nume fișier:** confirmați numele fișierului afișat.

Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.

- ☐ **Folder:** selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.

Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

6. Asigurați-vă că selectorul de alimentare al scannerului este în poziția corespunzătoare.

- ☐  : originale de format standard, precum hârtie A4
- ☐  : originalele speciale, cum ar fi documentele pliate și cardurile din plastic
- ☐  : originale delicate, precum hârtie subțire (încărcabilă doar în Poziția de alimentare delicată)

7. Apoi faceți clic pe **Scanare**.

Notă:

- ☐ De asemenea, puteți începe scanarea apăsând butonul  de pe panoul de comandă al scannerului.
- ☐ Pentru a scana originale care se pot bloca, de exemplu, hârtie subțire, atingeți **Setări > Lent** în această ordine pentru a reduce viteza de alimentare.

Imaginea scanată este salvată în folderul pe care l-ați specificat.

Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor” la pagina 45

Setări necesare pentru originale speciale

Pentru scanarea unor originale speciale, specificați setările necesare în funcție de originale în fereastra Epson Scan 2.

De asemenea, puteți specifica setările din Document Capture Pro. Pentru informații detaliate, consultați următoarea adresă URL:

<https://support.epson.net/dcp/>

Tip de original	Setări obligatorii
Plicuri	Selectați Oprit în Detectarea culorilor duble .
Carduri de plastic	Selectați Carte de vizită plastifiată din lista Dimensiune document sau selectați Oprit în Detectarea culorilor duble .
Foaie suport	☐ Dacă selectați Detectare automată din lista Dimensiune document , deformarea hârtiei în original este corectată automat chiar dacă selectați Oprit în Corectare oblicitate doc.. ☐ Dacă selectați o altă dimensiune decât Detectare automată din lista Dimensiune document , puteți utiliza numai opțiunea Conținut înclinat atunci când folosiți Corectare oblicitate doc.. Hârtie înclinată nu se aplică, nici chiar în cazul selectării. Când selectați opțiunea Hârtie și conținut înclinat , este corectată numai deformarea conținutului.
Pașaport	Selectați Pașaport din lista Dimensiune document . De asemenea, selectați Față în Față de scanare . Când selectați orice altă opțiune decât Pașaport în Dimensiune document , nu se poate scana corespunzător.
Originale de format mare	Dacă formatul originalului pe care doriți să îl scanați nu se află pe lista Dimensiune document , selectați opțiunea Particularizare pentru a deschide fereastra Setări dimensiuni document . Apoi, creați formatul manual în fereastră.
Hârtie subțire	Dacă textul este neclar atunci când scanați hârtie subțire, setați această opțiune la Alb . Acest lucru poate permite scanarea clară sau lizibilă. Efectuați următoarele setări atunci când nu puteți selecta Alb ca Culoarea de fundal . ☐ Selectați orice în afară de Detectare automată sau Pașaport ca Dimensiune document . ☐ Selectați orice în afară de Hârtie înclinată ca Corectare oblicitate doc.. ☐ Dacă imaginile de pe versoul originalului cu hârtie subțire apar în imaginea scanată, setați această opțiune la Negru . Acest lucru poate reduce offsetul din fundal.

Tip de original	Setări obligatorii
Hârtie lungă	Dacă formatul nu este inclus pe lista Dimensiune document , selectați opțiunea Autodetectare (h. lungă) sau Particularizare pentru a crea un format de document personalizat.
Carduri laminate	Pentru a scana zonele transparente din jurul unui document, selectați opțiunea Particularizare din lista Dimensiune document pentru a deschide fereastra Setări dimensiuni document . Apoi, selectați Scanare card laminat din fereastra afișată. <i>Notă: Unele originale nu pot oferi efectul adecvat așa cum era așteptat. Dacă nu se scanează zonele transparente din jurul documentului, selectați opțiunea Particularizare din lista Dimensiune document și creați formatul manual.</i>

Scanarea cu Alimentare manuală în Modul de alimentare automată (continuă)

Modul de alimentare automată (continuă) vă permite să scanați originalele unul câte unul prin Alimentare manuală. În acest mod, Rolă de preluare al scannerului se rotește continuu, iar scannerul începe scanarea după ce un original este încărcat în ADF. Acest lucru este util în următoarele situații:


- ☐ Doriți să verificați și să scanați originalele unul câte unul
- ☐ Doriți să scanați diferite dimensiuni ale originalelor, unul câte unul

Comutați în prealabil scannerul la Poziția de alimentare delicată.

Notă:

Modul de alimentare automată (continuă) poate reduce durata de server a rolelor (Rolă de preluare și Rolă de separare) și scurta ciclul de înlocuire a acestora.

1. Setați selectorul de alimentare de pe scanner la  (Alimentare manuală).

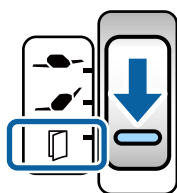

2. Porniți Epson Scan 2.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2016

Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

- ☐ Mac OS


Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2**.

Notă:

De asemenea, puteți porni **Epson Scan 2** din **Document Capture Pro**. Pentru informații detaliate privind utilizarea **Document Capture Pro**, consultați următoarea adresă URL:

<https://support.epson.net/dcp/>

- În fila **Setări principale**, selectați **Pornit(Continuu)** din **Mod alimentare automată**.

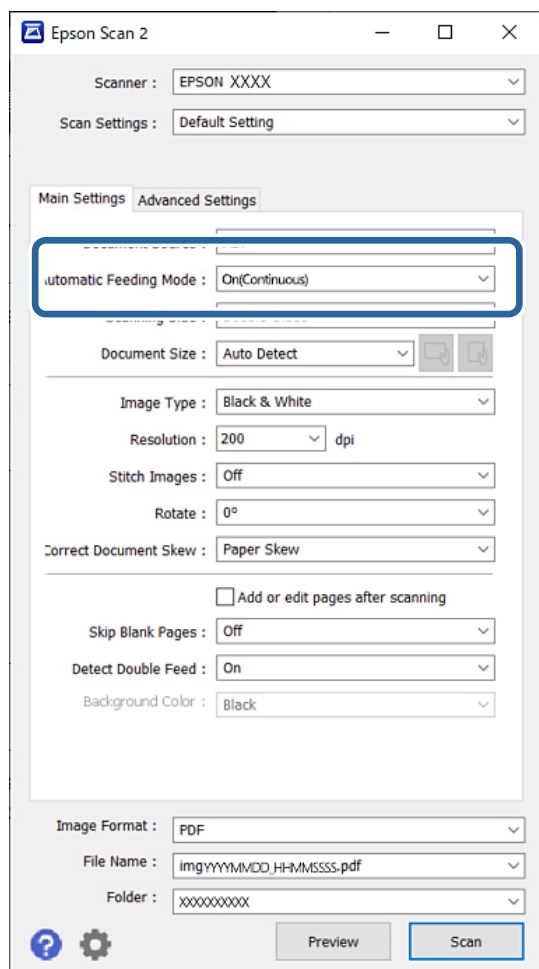


Notă:

Puteți specifica setări de expirare a timpului pentru a ieși din Modul de alimentare automată (continuă).

Selectați **Setări** din lista **Sursă document** pentru a deschide fereastra **Setări sursă document**. În fereastra afișată, setați **Expirare mod alimentare automată (m.)**.

- Specificați alte setări pentru scanare în fereastra principală Epson Scan 2.
- Apoi faceți clic pe **Scanare**.
Aplicația Mod alimentare automată pornește.


Fereastra **Mod alimentare automată** este afișată pe computerul dumneavoastră și scanner.

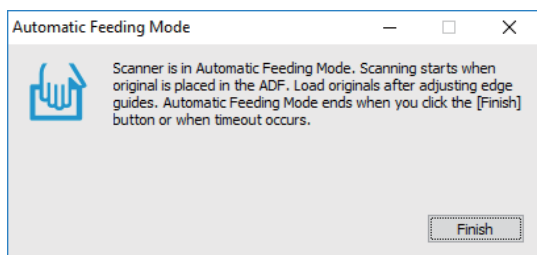

6. Reglați ghidajele de margine și poziționați originalul în ADF.

Notă:

- ☐ Aveți grijă să nu încărcați originalele înclinate; în caz contrar, originalele pot fi alimentate incorect și deteriorate.
- ☐ Aveți grijă să nu împingeți originalele înăuntru cu prea multă putere, în caz contrar, originalele se pot bloca.

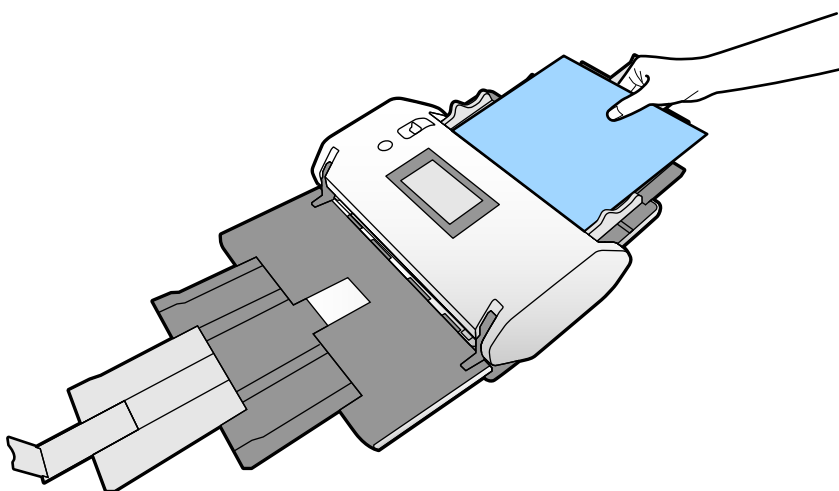

Scanarea începe automat.

7. După ce scanarea s-a oprit, poziționați următorul original în ADF.
Repetăți această procedură pentru a scana toate originalele.
8. După ce ați scanat toate originalele, închideți Mod alimentare automată.

Imaginea scanată este salvată în folderul pe care l-ați specificat.

Notă:

- ☐ Dacă timpul este depășit, Mod alimentare automată se încheie, iar imaginea scanată este salvată în folderul pe care l-ați specificat.
- ☐ Când se activează **Alertă murdărie suprafață geam**, **Alertă murdărie suprafață geam** operează după ce **Mod alimentare automată** se încheie. Dacă este detectată murdărie pe sticlă, verificați orice problemă a imaginii scanate în **Mod alimentare automată**.

Informații conexe

- ➔ „Elemente care nu sunt disponibile în afișarea portret” la pagina 117
Această secțiune listează elementele care nu sunt disponibile în afișare portret.
- ➔ „Orientarea ecranului” la pagina 116

Scanarea cu Alimentare manuală în Mod alimentare automată

Mod alimentare automată vă permite să scanați originale prin Alimentare manuală. În acest mod, scanarea începe automat atunci când originalele sunt încărcate în ADF. Acest lucru este util în următoarele situații:


- ☐ Doriți să verificați și să scanați originalele unul câte unul
 - ☐ Doriți să scanați diferite dimensiuni ale originalelor, unul câte unul
1. Asigurați-vă că selectorul de alimentare de pe scaner este setat corect înainte de încărcarea originalilor.
 - ☐  : originale de format standard, precum hârtie A4
 - ☐  : originalele speciale, cum ar fi documentele pliate și cardurile din plastic
 2. Porniți Epson Scan 2.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.
 - ☐ Mac OS
Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2**.

Notă:

De asemenea, puteți porni **Epson Scan 2** din **Document Capture Pro**. Pentru informații detaliate privind utilizarea **Document Capture Pro**, consultați următoarea adresă URL:

<https://support.epson.net/dcp/>

3. În fila **Setări principale**, selectați **Pornit** din **Mod alimentare automată**.

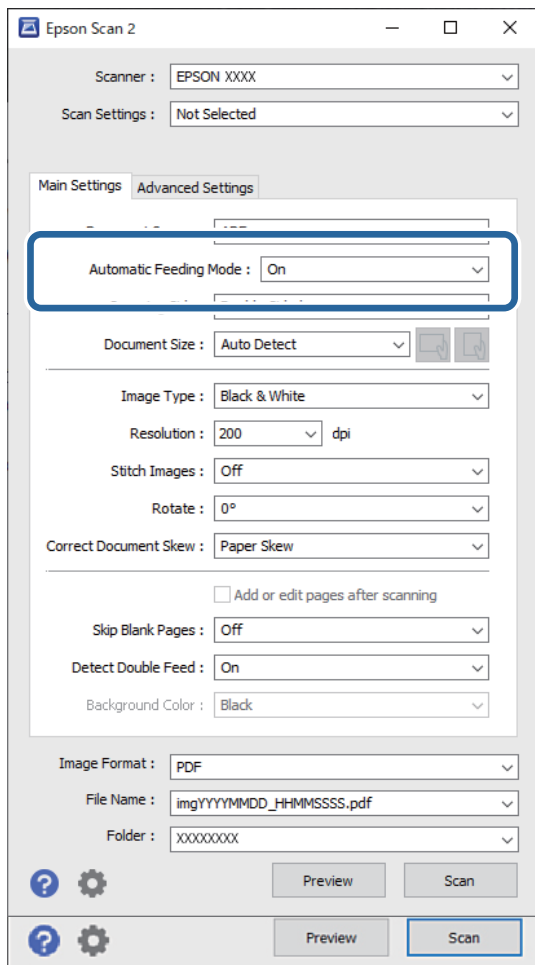

Notă:

Puteți specifica setări de expirare a timpului pentru a ieși din **Mod alimentare automată**.


Selectați **Setări** din lista **Sursă document** pentru a deschide fereastra **Setări sursă document**. Setați **Expirare mod alimentare automată (m.)** în fereastra afișată.

4. Specificați alte setări pentru scanare în fereastra principală Epson Scan 2.

5. Apoi faceți clic pe **Scanare**.

Aplicația Mod alimentare automată pornește.

Fereastra **Mod alimentare automată** este afișată pe computerul dumneavoastră și scanner.

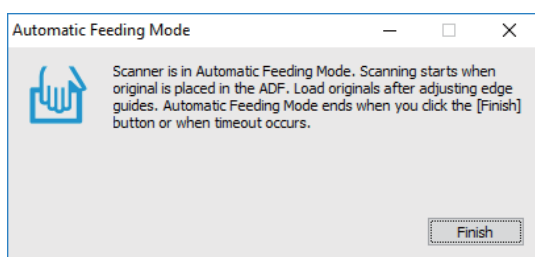

6. Reglați ghidajele de margine și poziționați originalul în ADF.

Scanarea începe automat.

7. După ce scanarea s-a oprit, poziționați următorul original în ADF.

Repetăți această procedură pentru a scana toate originalele.

Notă:

*Dacă doriți să scanați originale care sunt detectate ca duble alimentări, de exemplu, carduri de plastic sau plicuri, activați **Funcția DFDS** pentru a omite detectarea alimentării duble.*

*Pentru a scana originale care se pot bloca, de exemplu, hârtie subțire, activați **Lent** pentru a reduce viteza de alimentare.*

8. După ce ați scanat toate originalele, închideți Mod alimentare automată.

Selectați **Salvare și terminare** de la panoul de comandă al scannerului sau executați clic pe **Terminare** din fereastra **Mod alimentare automată** afișată pe computer.

Imaginea scanată este salvată în folderul pe care l-ați specificat.

Informații conexe

➡ [„Așezarea originalelor” la pagina 45](#)

Opțiuni de meniu pe panoul de comandă

Scanare.	110
Întreținere scanner.	112
Stare.	113
Setări.	113
Elemente care nu sunt disponibile în afișarea portret.	117
Această secțiune listează elementele care nu sunt disponibile în afișare portret.	

Scanare

Puteți începe lucrări în computerul dumneavoastră care au fost create în Document Capture Pro (Windows)/ Document Capture (Mac OS).

Editare operațiune

Selectați o lucrare în fereastra **Selectare sarcină**. Apoi, în fereastra afișată, atingeți numele lucrării pentru a afișa fereastra Editare lucrare. Puteți edita setările lucrării.

Nume dest.

Selectați destinația la care doriți să salvați imaginea scanată.

Tip fișier

Selectați formatul de fișier pentru salvarea imaginii scanate din listă.

Tip imagine

Selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.

Rezoluție

Selectați rezoluția de scanare.

- ☐ Ridicat: Rezoluția este setată la 600 dpi.
- ☐ Mediu: Rezoluția este setată la 300 dpi.
- ☐ Redus: Rezoluția este setată la 200 dpi.

Dimensiune doc.

Selectați formatul originalului poziționat.

Sursă

Selectați partea originalului pe care doriți să o scanați.

- ☐ 2 fețe: Scanați ambele fețe ale originalului.
- ☐ 1 fețe: Scanează doar partea frontală a originalului.

Copii

Setați numărul de copii la tipărirea imaginii scanate folosind imprimanta.

Resetare

Puteți șterge toate setările pe care le-ați modificat.

Setări scanner

Selectați o lucrare în fereastra **Selectare sarcină**. Apoi, în fereastra afișată, atingeți **Setări scanner** pentru a afișa fereastra Setări scanner.

Mod de separare a alimentării

Mărește puterea utilizată de separare a originalelor multiple în setarea **Poziția de alimentare delicată** în timp ce  (Alimentare delicată) este selectată.

Activați această opțiune pentru a scana originale care nu sunt suficient de compacte sau sunt lipite unele de altele.

Nu utilizați **Mod de separare a alimentării** pentru originale subțiri. Originalele pot fi deteriorate.

Lent

Reduce viteza de alimentare atunci când scanați. Comutarea la **Act.** și **Dez.** comută, de asemenea, pictograma afișată în partea de sus a ecranului.

Activați această opțiune în următoarele situații:

- ☐ Când originalele se blochează frecvent
- ☐ Când se încarcă originale subțiri
- ☐ La scanarea diferitelor tipuri sau formate ale originalelor simultan
- ☐ Dacă aveți impresia ca scannerul emite prea mult zgomot

Temporizare oprire alimentare dublă

Setați operațiunea atunci când este detectată orice alimentare dublă.

- ☐ Imediat: oprește alimentarea imediat după detectarea oricărei alimentări duble.
- ☐ După eliminare: originalele detectate ca alimentare dublă sunt scanate ca atare, iar alimentarea ulterioară a originalelor este oprită temporar.

Dacă imaginea scanată nu are probleme, puteți relua scanarea ca atare.

Funcția DFDS

Omite detectarea alimentării duble doar o dată și continuă scanarea. Comutarea la **Act.** și **Dez.** comută, de asemenea, pictograma afișată în partea de sus a ecranului.

Activați această caracteristică pentru a scana originalele detectate ca alimentări duble, de exemplu carduri din plastic și plicuri.

Protecție hârtie

Reduce deteriorarea originalelor prin oprirea scanării imediat după detectarea următorului status.

- ☐ A apărut o eroare de alimentare a originalelor
- ☐ Originale sunt alimentate deformat

Selectați nivelul de detectare pentru a activa această caracteristică. Vedeți tabelul de mai jos pentru detalii despre fiecare nivel.

Nivel	Exemple de hârtie protejabilă	Sensibilitate de detectare pentru alimentarea deformată
Activat - redus	Hârtie simplă	Redus
Activat - mediu	Hârtie simplă, Hârtie subțire	
Activat - ridicat	Hârtie subțire (portret), precum formulare de aplicare	Ridicat

 Important:

- ☐ Această funcție nu previne întotdeauna deteriorarea originalelor.
- ☐ În funcție de condiția originalelor alimentate, este posibil ca erorile de alimentare să nu fie detectate.

Notă:

În funcție de original, de condiția alimentării sau de nivelul pe care îl setați, este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corect.

- ☐ Selectați **Dez.** pentru a dezactiva caracteristica la scanarea cardurilor din plastic sau a hârtiei groase.
- ☐ Când detectarea incorectă are loc frecvent, reduceți nivelul acestei caracteristici.
- ☐ Unele originale, precum originalele de formă neregulată sau originalele scanate deformat, pot fi detectate incorect drept erori de alimentare.
- ☐ Când încărcați mai multe originale, asigurați-vă că aliniați marginea principală a originalelor. Originalele pot fi detectate incorect drept erori de alimentare dacă marginile originalelor nu sunt aliniate, chiar dacă sunt scanate corect.
- ☐ Pentru a scana originalele fără deformare, reglați ghidajele de margine pentru a potrivi originalele înainte de scanare.

Det. murd. geam

Detectează impurități pe suprafața de sticlă din interiorul scannerului. Puteți selecta nivelul de detectare.

În funcție de impurități, este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corect.

Det. ultrason. alim. dublă

Setări pentru a detecta alimentarea dublă utilizând senzorul cu ultrasunete. Utilizați-l când nu puteți seta detectarea alimentării duble din software-ul extern.

Pentru unele originale, cum ar fi plicurile, cardurile din plastic și originalele cu etichete și autocolante, este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corect.

Cronometru de oprire rolă

Setează timpul pentru a opri automat rotația rolei când se utilizează Modul de alimentare automată (continuă).

Întreținere scanner

Curățare role

Afișează modul de curățare al rolelor din interiorul scannerului.

Rolă de preluare Înlocuire /Rolă de separare Înlocuire

Afișează modul de înlocuire a Rolă de preluare și Rolă de separare. Puteți reseta numărul de scanări după înlocuirea rolelor.

Curățare obișnuită

Afișează modul de curățare regulată pentru interiorul scannerului. Puteți reseta numărul de scanări și după efectuarea curățării regulate.

Curățare Geam

Afișează modul de curățare a suprafeței de sticlă din interiorul scannerului.

Stare

Acest meniu este disponibil doar când pictograma  este afișată pe ecranul principal. Indică următoarea stare.

Rolă de preluare Înlocuire / Rolă de separare Înlocuire

Afișează modul de înlocuire a Rolă de preluare și Rolă de separare. Puteți reseta numărul de scanări după înlocuirea rolelor.

Curățare obișnuită

Este momentul să curățați în interiorul scannerului.

Det. murd. geam

Au fost detectate impurități pe suprafața de sticlă din interiorul scannerului. Curățați interiorul scannerului.

Setări

Informații dispozitiv

Număr de serie

Afișează numărul de serie al scannerului.

Versiune curentă

Afișează versiunea curentă de firmware.

Număr total scanări

Afișează numărul total de scanări.

Număr scanări 1 fețe

Afișează numărul de scanări pe o față.

Număr scanări 2 fețe

Afișează numărul de scanări față-verso.

Număr scanări foaie suport

Afișează numărul de scanări folosind o Foaie suport.

Numărul foi protectoare pentru pașaport

Afișează numărul de scanări folosind un suport pentru pașaport.

Numărul de scanări după înlocuire Rolă de preluare/Numărul de scanări după înlocuire Rolă de separare

Afișează numărul de scanări după înlocuirea Rolă de preluare sau Rolă de separare.

Resetați numărul de scanări după înlocuirea rolei.

Număr de scanări după Curățare obișnuită

Afișează numărul de scanări după curățarea în mod regulat.

Resetați numărul de scanări după efectuarea curățării regulate.

Setări scanner

Mod de separare a alimentării

Mărește puterea utilizată de separare a originalelor multiple în setarea **Poziția de alimentare delicată** în timp ce  (Alimentare delicată) este selectată.

Activați această opțiune pentru a scana originale care nu sunt suficient de compacte sau sunt lipite unele de altele.

Nu utilizați **Mod de separare a alimentării** pentru originale subțiri. Originalele pot fi deteriorate.

Lent

Reduce viteza de alimentare atunci când scanați. Comutarea la **Act.** și **Dez.** comută, de asemenea, pictograma afișată în partea de sus a ecranului.

Activați această opțiune în următoarele situații:

- ☐ Când originalele se blochează frecvent
- ☐ Când se încarcă originale subțiri
- ☐ La scanarea diferitelor tipuri sau formate ale originalelor simultan
- ☐ Dacă aveți impresia ca scannerul emite prea mult zgomot

Temporizare oprire alimentare dublă

Setați temporizarea pentru a opri operațiunile atunci când este detectată orice alimentare dublă a originalelor.

- ☐ Imediat: se oprește imediat după detectarea oricărei alimentări duble.
- ☐ După eliminare: se oprește după ce originalele scanate sunt evacuate.

Funcția DFDS

Omite detectarea alimentării duble doar o dată și continuă scanarea. Comutarea la activare și dezactivare comută, de asemenea, pictograma afișată în partea de sus a ecranului.

Activați această caracteristică pentru a scana originalele detectate ca alimentări duble, de exemplu carduri din plastic și plicuri.

Protecție hârtie

Reduce deteriorarea originalelor prin oprirea scanării imediat după detectarea următorului status.

- ☐ A apărut o eroare de alimentare a originalelor
- ☐ Originale sunt alimentate deformat

Selectați nivelul de detectare pentru a activa această caracteristică. Vedeți tabelul de mai jos pentru detalii despre fiecare nivel.

Nivel	Exemple de hârtie protejabilă	Sensibilitate de detectare pentru alimentarea deformată
Activat - redus	Hârtie simplă	Redus
Activat - mediu	Hârtie simplă, Hârtie subțire	
Activat - ridicat	Hârtie subțire (portret), precum formulare de aplicare	Ridicat

**Important:**

- ☐ Această funcție nu previne întotdeauna deteriorarea originalelor.
- ☐ În funcție de condiția originalelor alimentate, este posibil ca erorile de alimentare să nu fie detectate.

Notă:

În funcție de original, de condiția alimentării sau de nivelul pe care îl setați, este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corect.

- ☐ Selectați **Dez.** pentru a dezactiva caracteristica la scanarea cardurilor din plastic sau a hârtiei groase.
- ☐ Când detectarea incorectă are loc frecvent, reduceți nivelul acestei caracteristici.
- ☐ Unele originale, precum originalele de formă neregulată sau originalele scanate deformat, pot fi detectate incorect drept erori de alimentare.
- ☐ Când încărcați mai multe originale, asigurați-vă că aliniați marginea principală a originalelor. Originalarele pot fi detectate incorect drept erori de alimentare dacă marginile originalelor nu sunt aliniate, chiar dacă sunt scanate corect.
- ☐ Pentru a scana originalele fără deformare, reglați ghidajele de margine pentru a potrivi originalele înainte de scanare.

Det. murd. geam

Detectează impurități pe suprafața de sticlă din interiorul scannerului. Puteți selecta nivelul de detectare.

În funcție de impurități, este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corect.

Det. ultrason. alim. dublă

Setări pentru a detecta alimentarea dublă utilizând senzorul cu ultrasunete. Utilizați-l când nu puteți seta detectarea alimentării duble din software-ul extern.

Pentru unele originale, cum ar fi plicurile, cardurile din plastic și originalele cu etichete și autocolante, este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corect.

Cronometru de oprire rolă

Setează timpul pentru a opri automat rotația rolei când se utilizează Modul de alimentare automată (continuă).

Setări comune

Luminozitate LCD

Reglați luminozitatea ecranului LCD.

Sunet

- ☐ Apăsare buton: setați volumul pentru sunetele de atingere a panoului de comandă.
- ☐ Notificare de eroare: setați volumul pentru cazul în care apare o eroare.

Notă:

Puteți dezactiva sunetele Apăsare buton și Notificare de eroare, dar nu puteți dezactiva sunete atunci când porniți sau opriți scannerul.

Temporiz. oprire

Reglați intervalul de timp după care se intră în modul inactiv (mod de economisire a energiei) când scannerul nu a efectuat nicio operațiune. Ecranul LCD devine negru după trecerea intervalului de timp stabilit.

Informații conexe

➔ „Economisirea energiei” la pagina 130

Setări oprire

În funcție de locația de cumpărare, este posibil ca produsul dumneavoastră să nu aibă funcția **Oprire în caz de deconectare**.

Oprire în caz de inactivitate

Opriți automat scannerul atunci când nu s-a efectuat nicio operație în intervalul de timp specificat.

Setați intervalul de timp după care scannerul se oprește.

Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înainte de a efectua orice modificări.

Oprire în caz de deconectare

Oprește scannerul automat atunci când nu au fost detectate conexiuni prin USB timp de 30 de minute.

În funcție de regiunea în care vă aflați, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

Informații conexe

➔ „Economisirea energiei” la pagina 130

Limbă/Language

Selectați țara sau regiunea în care utilizați scannerul.

Orientarea ecranului

Setați orientarea de afișare a ecranului atunci când scannerul este în **Poziția de alimentare delicată**.

Setarea alertei de înlocuire a roților

Rolă de preluare

Vă informează când să înlocuiți Rolă de preluare.

Rolă de separare

Vă informează când să înlocuiți Rolă de separare.

Setări alerte curățare periodică

Setare alerte avertizare

Trimite o notificare când este momentul să curățați în interiorul scannerului.

Setare alertă contor

Modifică numărul de scanare la afișarea notificării de curățare.

Administrare sistem

Setări administrator

Setează o parolă pentru un administrator sau blochează setările de administrator.

Criptare cu parolă

Criptează parola pentru administratori.

Restaurare setări implicite

Restabilește toate setările la starea inițială de la momentul achiziției.

Elemente care nu sunt disponibile în afișarea portret

Această secțiune listează elementele care nu sunt disponibile în afișare portret.

❓ buton

☐ Depanare

☐ Modul de a

Setări — Informații dispozitiv

☐ Număr de serie

☐ Versiune curentă

☐ Număr total scanări

☐ Număr scanări 1 fețe

☐ Număr scanări 2 fețe

☐ Număr scanări foaie suport

- ☐ Numărul foi protectoare pentru pașaport
- ☐ Numărul de scanări după înlocuire
- ☐ Numărul de scanări după înlocuire
- ☐ Număr de scanări după Curățare obișnuită

Setări — Setări comune

- ☐ Temporiz. oprire
- ☐ Setări oprire
- ☐ Limbă/Language
- ☐ Tastatură

Setări — Setarea alertei de înlocuire a roților

- ☐ Rolă de preluare
- ☐ Rolă de separare

Setări — Setări alerte curățare periodică

- ☐ Setare alerte avertizare
- ☐ Setare alertă contor

Setări — Administrare sistem

- ☐ Setări administrator
- ☐ Criptare cu parolă
- ☐ Restaurare setări implicite

Întreținere scanner

- ☐ Înlocuire rolă de întreținere
- ☐ Curățare obișnuită
- ☐ Curățare Geam

Întreținere

Curățarea în exteriorul scannerului.	120
Curățarea în interiorul scannerului.	120
Resetarea numărului de scanări după curățarea regulată.	124
Înlocuirea rolei.	125
Resetarea numărului de scanări după înlocuirea rolelor.	130
Economisirea energiei.	130
Mutarea scannerului.	131

Curățarea în exteriorul scannerului

Ștergeți orice pete de pe carcasa exterioară cu o lavetă uscată sau cu o lavetă umezită cu detergent slab și apă.



Important:

- ☐ Nu utilizați niciodată alcool, diluanți sau solvenți corozivi pentru a curăța scannerul. Se pot produce deformarea sau decolorarea.
- ☐ Nu permiteți pătrunderea apei în interiorul produsului. Aceasta poate cauza producerea unei defecțiuni.
- ☐ Nu deschideți niciodată carcasa scannerului.

1. Apăsați pe butonul  pentru a opri scannerul.
2. Deconectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ de la scanner.
3. Curățați carcasa exterioară cu o cârpă înmuiată în detergent slab și apă.
Ștergeți ecranul tactil utilizând o lavetă moale și uscată.

Curățarea în interiorul scannerului

După utilizarea pentru un timp a scannerului, praful de hârtie și din cameră depus pe rolă sau pe piesa de sticlă din interiorul scannerului poate crea probleme de alimentare a hârtiei sau probleme de calitate a imaginii scanate. Curățați interiorul scannerului la fiecare 10,000 de scanări. Puteți verifica numărul cel mai recent de scanări pe panoul de comandă sau în Epson Scan 2 Utility.

Dacă suprafața este pătată cu un material dificil de eliminat, utilizați un set de curățare Epson original pentru eliminarea petelor. Utilizați o cantitate redusă de soluție de curățare pe laveta de curățare pentru eliminarea petelor.



Important:

- ☐ Nu utilizați niciodată alcool, diluanți sau solvenți corozivi pentru a curăța scannerul. Se pot produce deformarea sau decolorarea.
- ☐ Nu pulverizați niciodată lichid sau lubrifiant pe scanner. Deteriorarea echipamentului sau a circuitelor poate duce la operații anormale.
- ☐ Nu deschideți niciodată carcasa scannerului.

1. Apăsați butonul  pentru a opri scannerul.
2. Asigurați-vă că scannerul este în **Poziția de alimentare normală**.




Atenție:


Dacă încercați să deschideți capacul scannerului într-o altă poziție, acest lucru poate provoca vătămarea.

3. Deconectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ de la scanner.

4. Trageți maneta și deschideți capacul scannerului.

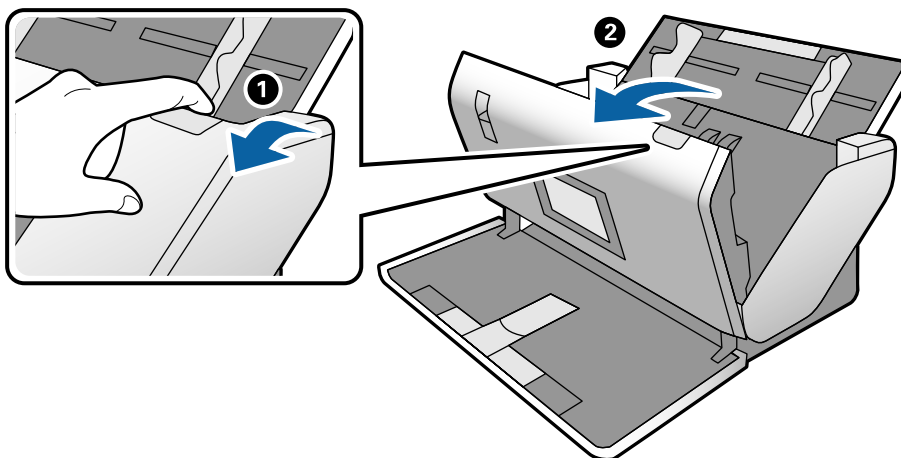


5. Ștergeți toate petele de pe rola de plastic și de pe suprafața de sticlă la baza părții interioare a capacului scannerului, utilizând o lavetă moale sau un kit de curățare Epson original.

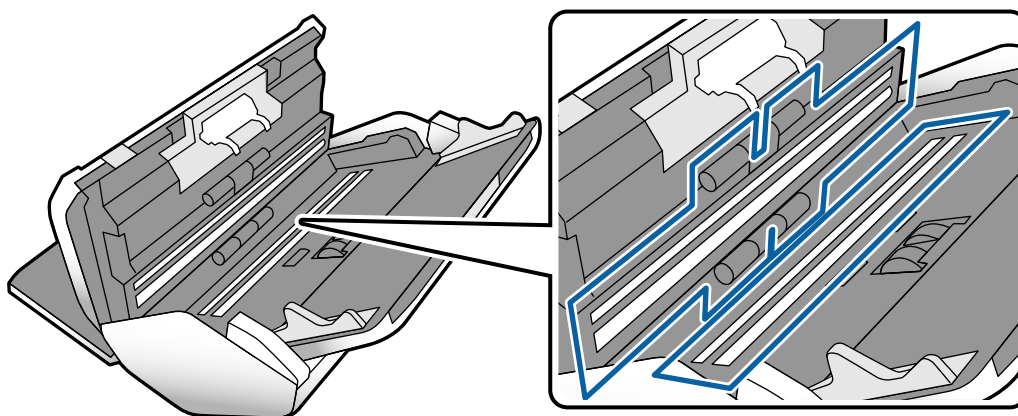

! Important:

- ☐ Nu apăsați cu o forță prea mare pe suprafața geamului.
- ☐ Nu utilizați o perie sau o unealtă dură. Orice zgârieturi pe sticlă pot afecta calitatea scanării.
- ☐ Nu pulverizați soluții de curățare direct pe suprafața geamului.


6. Ștergeți toate petele de pe senzori cu un tampon de bumbac.

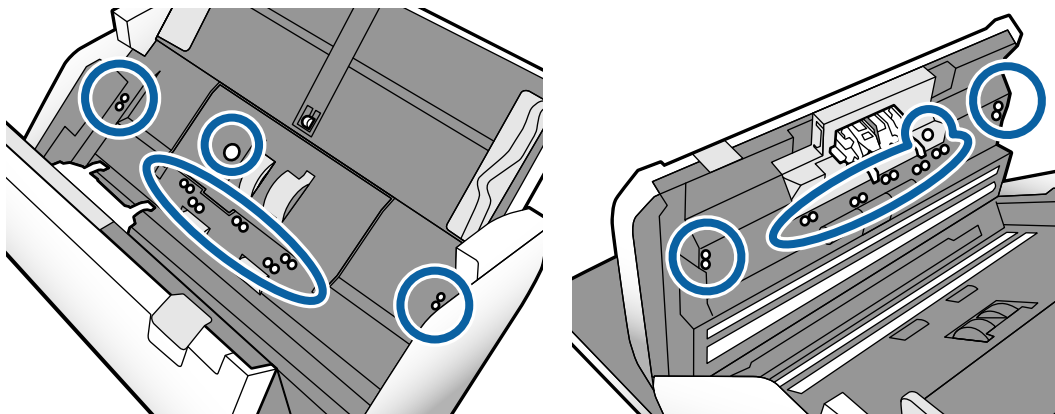


Important:

Nu utilizați lichide precum soluții de curățare pe tamponul de bumbac.

7. Deschideți capacul și scoateți Rolă de separare.
Consultați pașii pentru „Înlocuirea rolei”, pentru mai multe detalii.

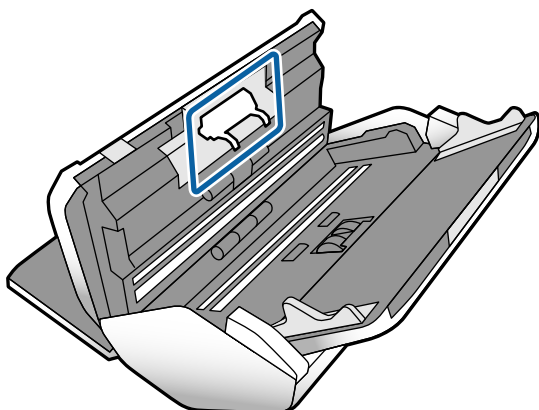


8. Ștergeți praful sau murdăria de pe Rolă de separare utilizând un set de curățare Epson original sau o lavetă moale, umedă.

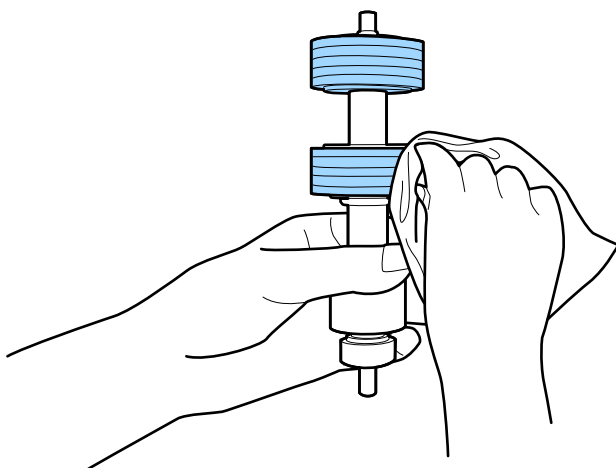


! Important:

Utilizați numai un set de curățare Epson original sau o lavetă moale, umedă pentru curățarea rolei. Utilizarea unei lavete uscate poate deteriora suprafața rolei.

9. Deschideți capacul și scoateți Rolă de preluare.
Consultați „Înlocuirea rolei” pentru mai multe detalii.

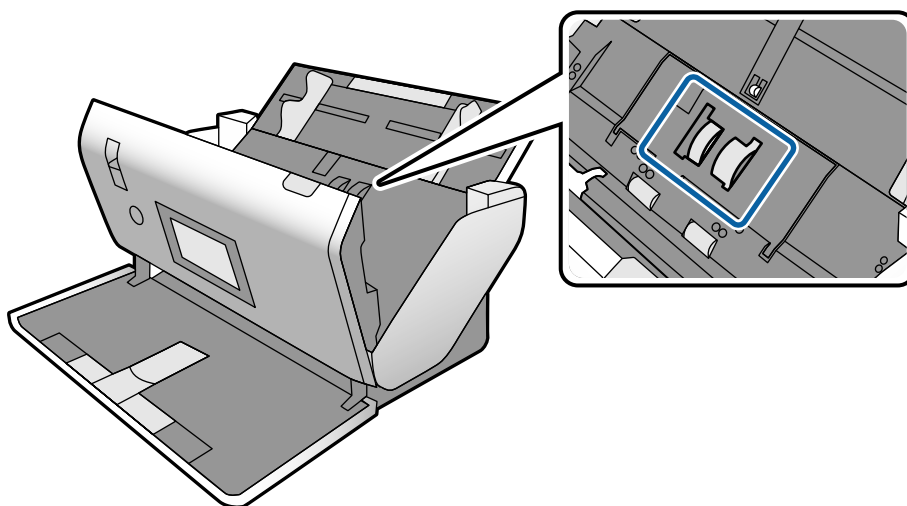

10. Ștergeți praful sau murdăria de pe Rolă de preluare utilizând un set de curățare Epson original sau o lavetă moale, umedă.

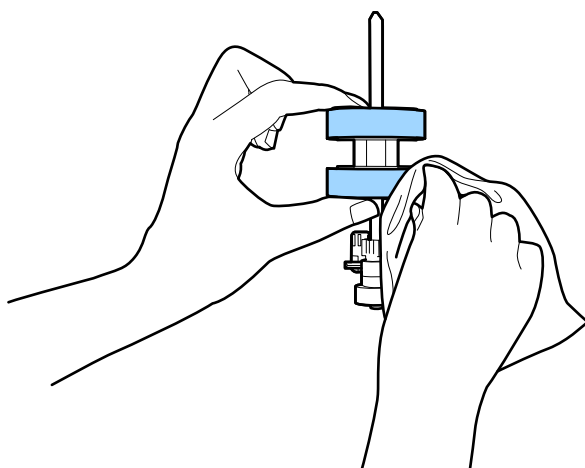


! Important:

Utilizați numai un set de curățare Epson original sau o lavetă moale, umedă pentru curățarea rolei. Utilizarea unei lavete uscate poate deteriora suprafața rolei.

11. Închideți capacul scannerului.
12. Introduceți în priză adaptorul de alimentare cu curent alternativ și cuplați alimentarea electrică a scannerului.
13. Selectați **Întreținere scanner** din ecranul principal.

14. În ecranul **Întreținere scanner**, selectați **Curățare role**.
15. Trageți maneta pentru a deschide capacul scannerului.
Scannerul intră în modul de curățare a rolei.
16. Rotiți lent rolele de la bază apăsând oriunde pe ecranul LCD. Ștergeți suprafața rolelor utilizând un set de curățare Epson original sau o lavetă moale, umezită cu apă. Repetați operația până când rolele sunt curate.

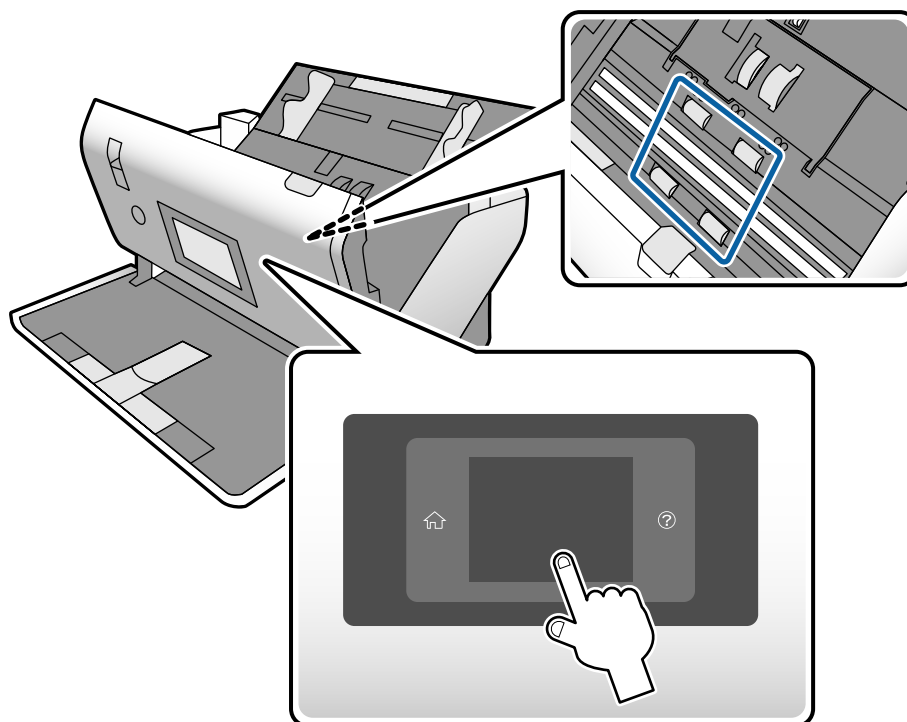

Atenție:

Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau părul în mecanism la acționarea rolei. Aceasta poate provoca vătămări corporale.

17. Închideți capacul scannerului.
Scannerul iese din modul de curățare a rolei.

Informații conexe

- ➔ „Codurile kiturilor de curățare” la pagina 28
- ➔ „Coduri pentru rolă” la pagina 28

Resetarea numărului de scanări după curățarea regulată

După curățarea regulată, resetați numărul de scanări utilizând panoul de comandă.

1. Selectați **Întreținere scanner** din ecranul principal.
2. În ecranul **Întreținere scanner**, selectați **Curățare obișnuită**.
3. Atingeți **Resetați numărul de scanări**.
4. Atingeți **Da**.


Notă:

De asemenea, puteți reseta numărul de scanări prin utilizarea următoarei metode.

Selectați **Setări** și apoi **Informații dispozitiv**. Apăsați pictograma  și apăsați pe **Număr de scanări după Curățare obișnuită**.

Înlocuirea rolei

Rolă de preluare și Rolă de separare trebuie înlocuite atunci când numărul de scanări depășește ciclul de viață al rolelor. Când pe panoul de comandă sau pe ecranul computerului dvs. este afișat un mesaj de înlocuire, urmați etapele de mai jos pentru înlocuirea kitului.

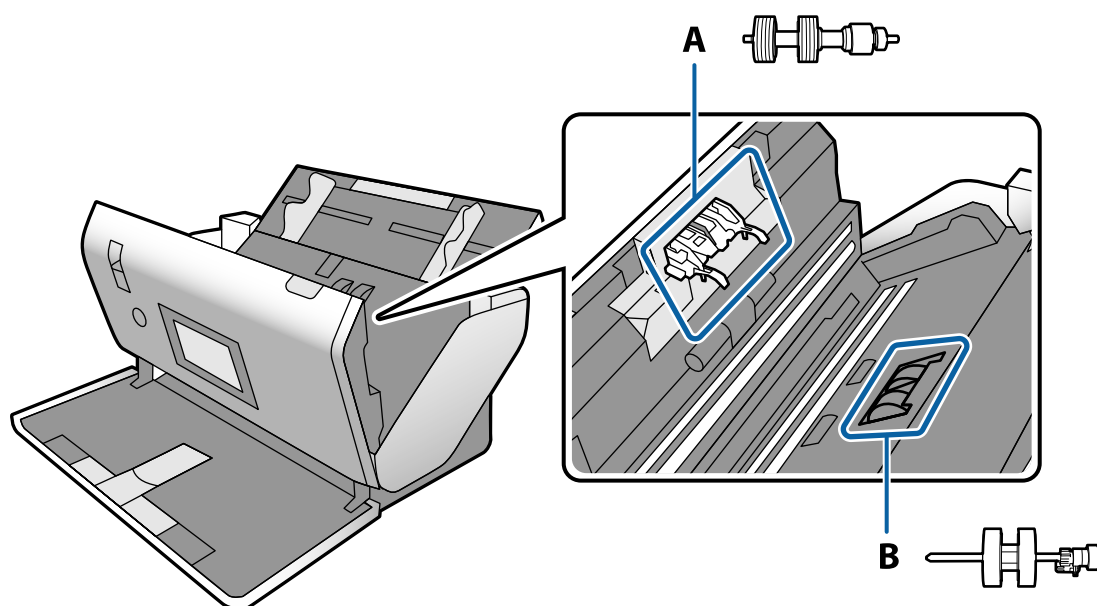

A: Rolă de separare, B: Rolă de preluare

1. Apăsați butonul  pentru a opri scannerul.
2. Asigurați-vă că scannerul este în **Poziția de alimentare normală**.




Atenție:


Dacă încercați să deschideți capacul scannerului într-o altă poziție, acest lucru poate provoca vătămarea.

3. Deconectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ de la scanner.


4. Trageți maneta și deschideți capacul scannerului.

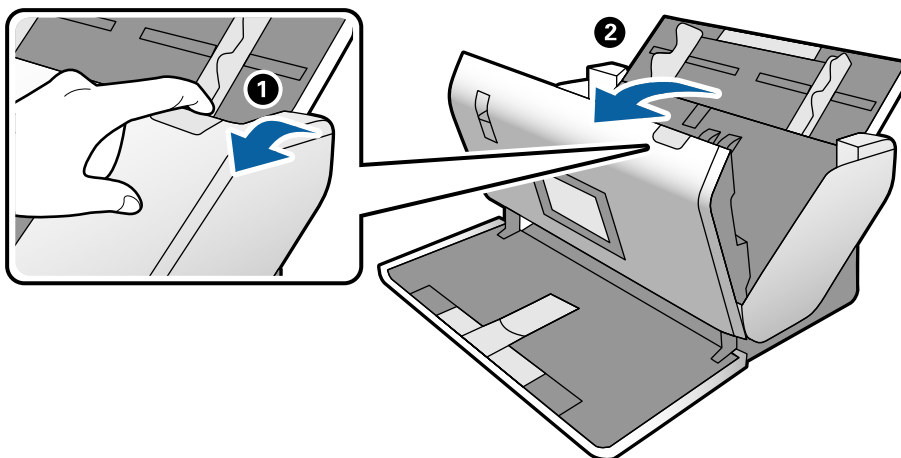

5. Deschideți capacul Rolă de preluare, apoi glisați-l și îndepărtați-l.

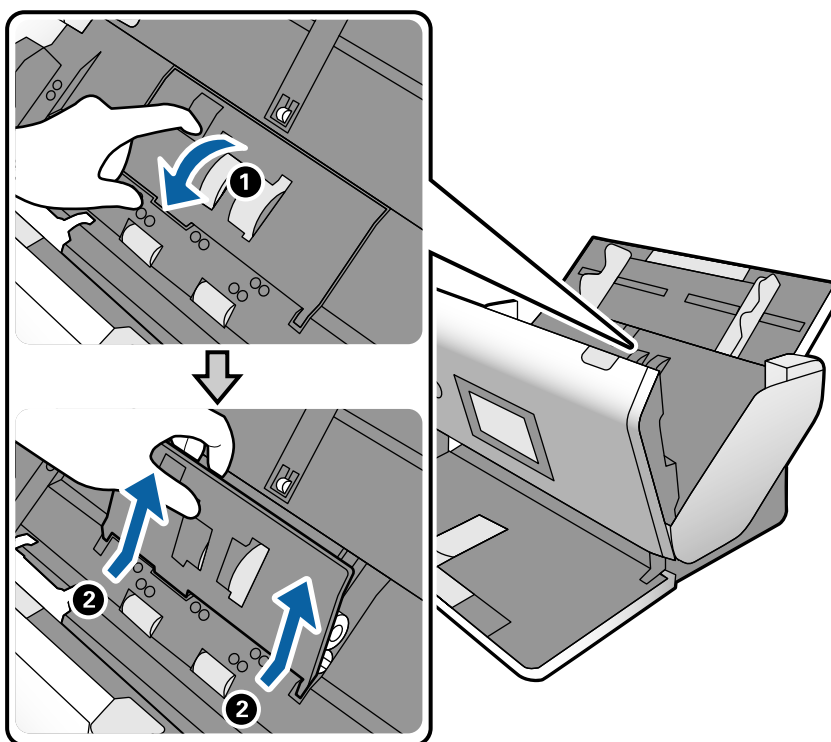


6. Trageți în jos sistemul de prindere al axei rolei, apoi glisați și îndepărtați Rolă de preluare instalată.

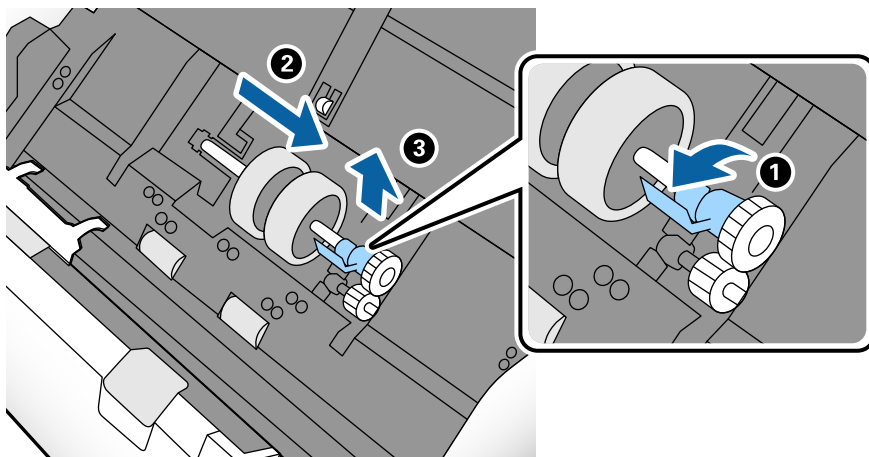



Important:

Nu trageți forțat Rolă de preluare. Aceasta poate deteriora partea interioară a scannerului.

7. Menținând apăsat sistemul de prindere, glisați noua Rolă de preluare înspre stânga și introduceți-o în orificiul din scanner. Apăsați pe sistemul de prindere pentru a-l fixa.


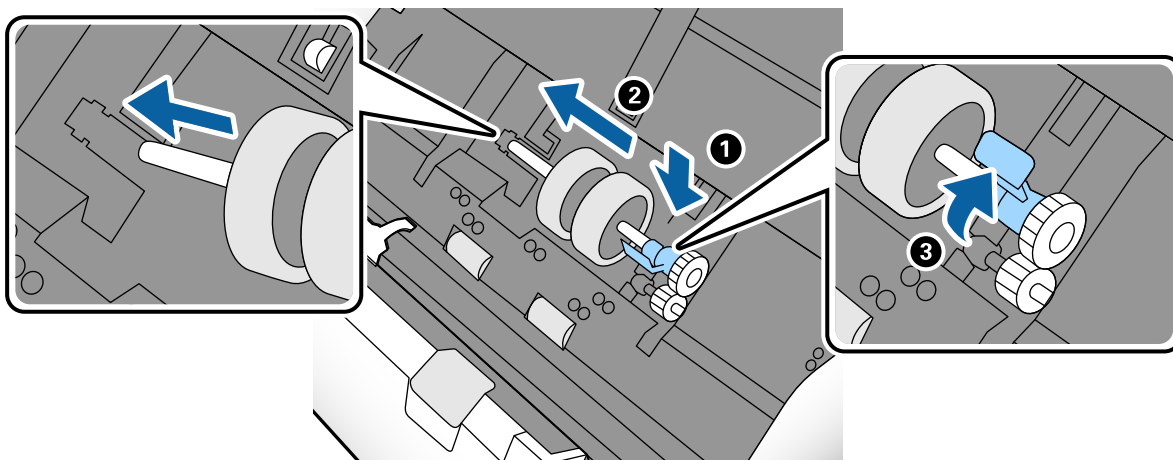


8. Introduceți marginea capacului Rolă de preluare în canal și glisați-l. Închideți ferm capacul.

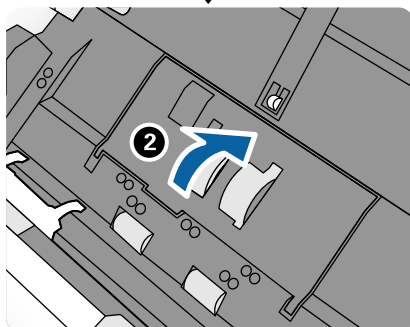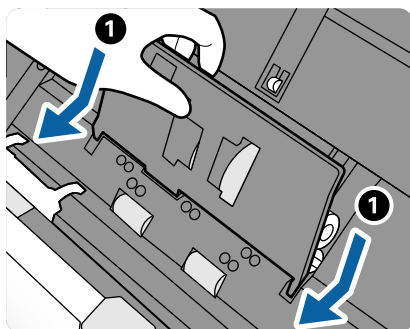


! Important:


- ☐ Asigurați-vă că este corect închis capacul rolei de preluare.
- ☐ În cazul în care capacul se închide cu dificultate, asigurați-vă că Rolă de preluare este corect instalată.
- ☐ Nu instalați capacul în poziție ridicată.

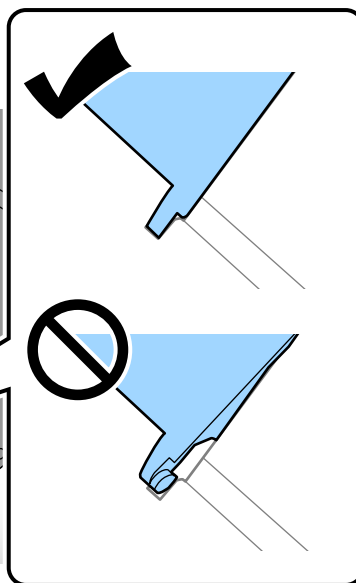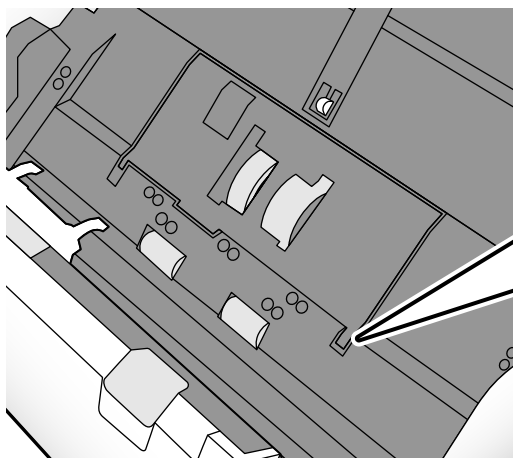


9. Apăsați pe cârligele de la ambele capete ale capacului Rolă de separare pentru a deschide capacul.

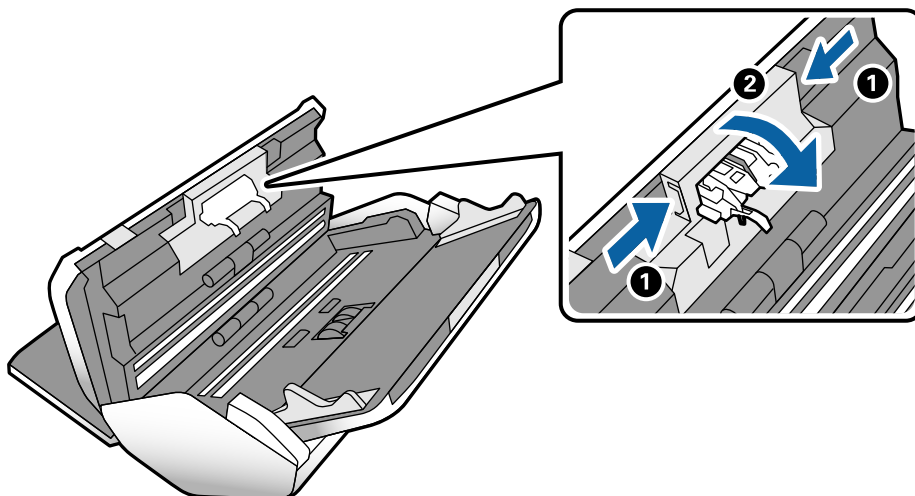

10. Ridicați partea stângă a Rolă de separare și apoi glisați și scoateți Rolă de separare instalată.

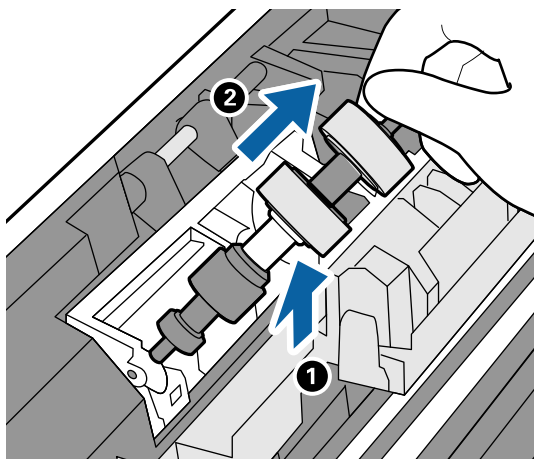

11. Introduceți axa noii role de separare în orificiul și apoi coborâți rola.

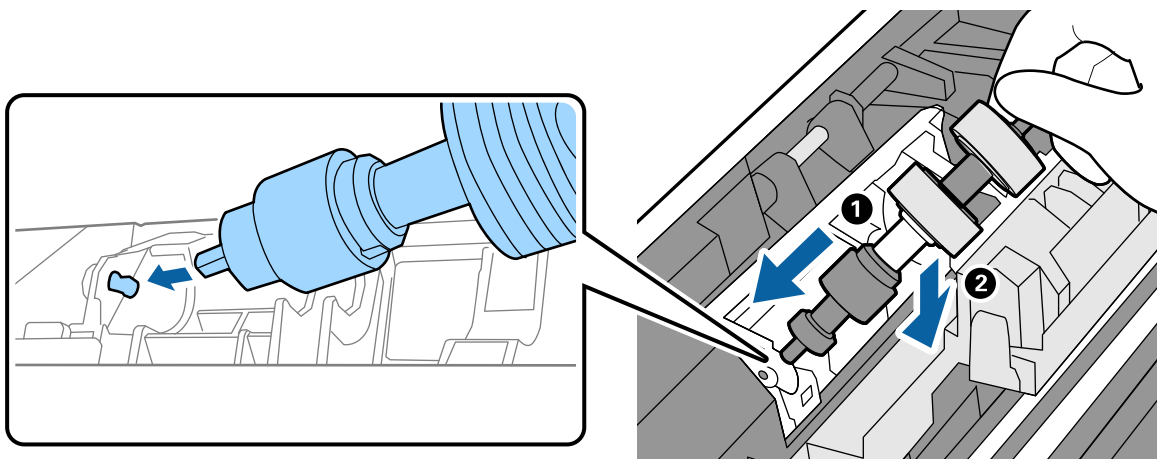

12. Închideți capacul rolei de separare.



Important:

În cazul în care capacul este dificil de închis, asigurați-vă că Rolă de separare este corect instalată.

13. Închideți capacul scannerului.
14. Introduceți în priză adaptorul de alimentare cu curent alternativ și cuplați alimentarea electrică a scannerului.
15. Resetați numărul de scanări de la panoul de comandă.

Notă:

Eliminați Rolă de preluare și Rolă de separare cu respectarea normelor și a regulamentelor autorităților locale. Nu le dezamblați.

Informații conexe

➔ „Coduri pentru rolă” la pagina 28

Resetarea numărului de scanări după înlocuirea rolelor

Resetați numărul de scanări utilizând panoul de comandă după înlocuirea Rolă de preluare sau Rolă de separare.

1. Selectați **Întreținere scanner** din ecranul principal.
2. În ecranul **Întreținere scanner** selectați **Rolă de preluare Înlocuire** sau **Rolă de separare Înlocuire**
3. Atingeți **Resetați numărul de scanări**.
4. Atingeți **Da**.

Notă:

De asemenea, puteți reseta numărul de scanări prin utilizarea următoarelor metode.

Selectați **Setări** și apoi **Informații dispozitiv**. Atingeți pictograma  și atingeți **Numărul de scanări după înlocuire Rolă de preluare** sau **Numărul de scanări după înlocuire Rolă de separare**.

Informații conexe

➔ „Înlocuirea rolei” la pagina 125

Economisirea energiei


Puteți economisi energie utilizând modul Inactiv sau modul Deconectat automat atunci când scannerul nu execută nicio operație. Puteți stabili intervalul de timp după care scannerul intră în modul Inactiv și se deconectează automat de la sursa de alimentare electrică. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înainte de a efectua orice modificări.

1. Atingeți **Setări** pe ecranul principal.
2. Atingeți **Setări comune**.
3. Atingeți **Temporiz. oprire** sau pe **Setări oprire** pentru a verifica setările.

Mutarea scannerului

Mutarea scannerului pe birou

1. Apăsați butonul  pentru a opri scannerul.
2. Deconectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ
3. Scoateți cablurile și dispozitivele.
4. Pliati și închideți tăvile de intrare și ieșire dacă acestea sunt deschise.

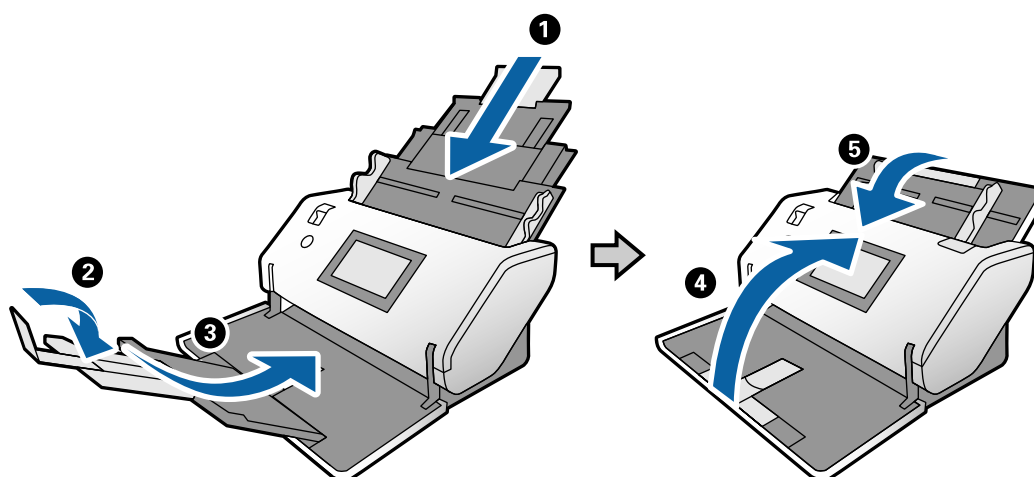

Important:


Asigurați-vă că închideți tava de ieșire în siguranță; în caz contrar, aceasta se poate deteriora pe durata transportului.

5. Așa cum se arată în imaginea de mai jos, ridicați ușor partea din față a scannerului și mutați ușor scannerul folosind rolele de pe partea din spate.



Important:

- ☐ Nu înclinați scannerul peste poziția opritorului de role. Opritorul poate intra în contact cu biroul și poate deteriora biroul.
- ☐ Aveți grijă să nu lăsați scannerul să cadă de pe birou.
- ☐ Aveți grijă să nu atingeți peria antistatică. Dacă peria se îndoaie, aceasta nu poate elimina energia electrică statică, iar acest lucru poate cauza ca originalele evacuate să se lipească între ele.

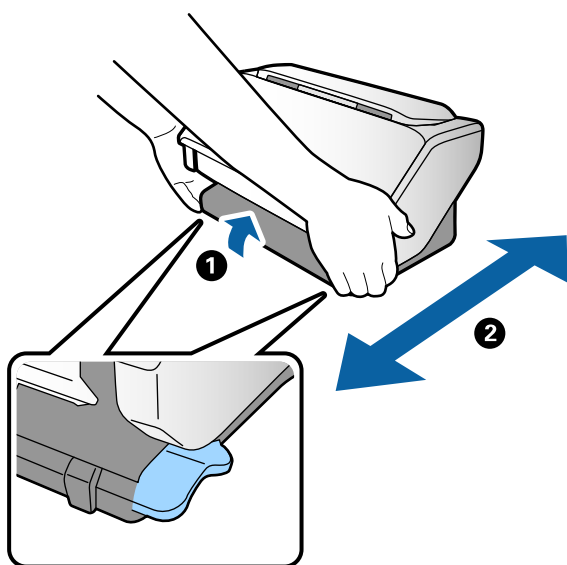


Transportarea pe distanțe lungi

Când trebuie să transportați scannerul pentru a-l muta sau pentru reparații, urmați pașii de mai jos pentru a-l ambala.

1. Apăsați butonul  pentru a opri scannerul.
2. Deconectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ
3. Scoateți cablurile și dispozitivele.

4. Pliați și închideți tăvile de intrare și ieșire dacă acestea sunt deschise.

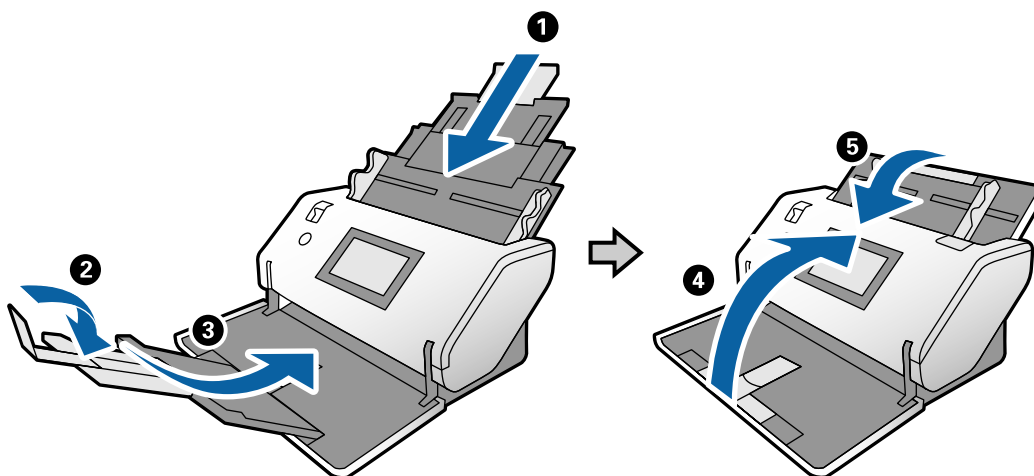

Important:

Asigurați-vă că închideți tava de ieșire în siguranță; în caz contrar, aceasta se poate deteriora pe durata transportului.

5. În timp ce mențineți selectorul de poziție ridicat, rotiți lent scannerul pentru a fi în Poziția de depozitare.
6. Atașați materialele de protecție furnizate împreună cu scannerul, apoi împachetați din nou scannerul în ambalajul original sau într-un ambalaj similar rezistent.



Important:

Pentru a ridica scannerul pentru reambalare, țineți de pozițiile prezentate în imaginea de mai jos.



Informații conexe

➡ „Modificarea poziției scannerului” la pagina 19

Rezolvarea problemelor

Problemele scannerului.	135
Probleme la începerea scanării.	135
Probleme de alimentare cu hârtie.	137
Probleme la imaginea scanată.	140
Dezinstalarea și instalarea aplicațiilor.	145

Problemele scannerului

Verificarea mesajelor pe panoul de comandă

Dacă se afișează un mesaj de eroare pe panoul de comandă, urmați instrucțiunile de pe ecran sau soluțiile de mai jos pentru a rezolva problema.

Mesaje de eroare	Soluții
RECOVERY MODE	Scannerul s-a inițializat în modul de recuperare, deoarece actualizarea firmware-ului nu a reușit. Urmăți pașii de mai jos pentru a încerca să actualizați din nou firmware-ul. 1. Conectați computerul și scannerul prin intermediul unui cablu USB. (În timpul modului de recuperare, nu este posibilă actualizarea firmware printr-o conexiune la rețea.) 2. Vizitați site-ul web local Epson pentru instrucțiuni suplimentare.

Informații conexe

➔ „Instalarea celor mai noi aplicații” la pagina 26

Scannerul nu pornește

- ☐ Asigurați-vă că adaptorul de c.a. este conectat în siguranță la scanner și la o priză electrică.
- ☐ Verificați dacă priza electrică funcționează. Conectați un alt dispozitiv la priza electrică și verificați dacă puteți cupla alimentarea electrică.

Scannerul se oprește neașteptat

- ☐ După setarea scannerului la Poziția de depozitare, alimentarea se oprește automat.
- ☐ Verificați dacă Setări oprire este setat pe scanner.

Probleme la începerea scanării

Document Capture Pro (Windows) nu este instalat

Dacă Document Capture Pro nu este instalat, utilizați EPSON Software Updater pentru a instala ultima versiune.

Informații conexe

➔ „Instalarea celor mai noi aplicații” la pagina 26

Nu s-a putut inițializa Document Capture Pro (Windows) sau Document Capture (Mac OS)

☐ Asigurați-vă că ați instalat următoarele aplicații:

- ☐ Document Capture Pro (Windows) sau Document Capture (Mac OS)
- ☐ Epson Scan 2
- ☐ Epson Event Manager

Dacă aplicațiile nu sunt instalate, reinstalați-le.

- ☐ Document Capture Pro nu acceptă Windows Vista, Windows XP, și Windows Server. Utilizați Epson Scan 2 ca alternativă.
- ☐ Verificați dacă setarea corectă este atribuită butonului scannerului în Document Capture Pro (Windows) sau Document Capture (Mac OS).
- ☐ Verificați conexiunea prin cablu USB.
 - ☐ Verificați conectarea corectă a cablului USB la scanner și la computer.
 - ☐ Utilizați cablul USB livrat cu scannerul.
 - ☐ Conectați scannerul direct la portul USB al computerului. Este posibil ca scannerul să nu funcționeze corect dacă este conectat la computer printr-unul sau mai multe hub-uri USB.
- ☐ Asigurați-vă că scannerul este pornit.
- ☐ Așteptați până când indicatorul luminos de stare nu mai clipește, indicând că scannerul este pregătit să scaneze.
- ☐ Dacă utilizați aplicații compatibile TWAIN, asigurați-vă că pentru setarea Scanner sau Sursă a fost selectat scannerul corect.

Nu se poate porni Epson Scan 2

Asigurați-vă că scannerul este conectat corespunzător la computerul dvs.

- ☐ Verificați conexiunea prin cablu USB.
 - ☐ Verificați conectarea corectă a cablului USB la scanner și la computer.
 - ☐ Utilizați cablul USB livrat cu scannerul.
 - ☐ Conectați scannerul direct la portul USB al computerului. Este posibil ca scannerul să nu funcționeze corect dacă este conectat la computer prin mai multe hub-uri USB.
- ☐ Asigurați-vă că scannerul este pornit.
- ☐ Așteptați până când indicatorul luminos de stare nu mai clipește, indicând că scannerul este pregătit să scaneze.
- ☐ Dacă utilizați aplicații compatibile TWAIN, asigurați-vă că pentru setarea Scanner sau Sursă a fost selectat scannerul corect.

Probleme de alimentare cu hârtie

Sunt alimentate mai multe originale

Dacă sunt alimentate mai multe originale, deschideți capacul scannerului și scoateți originalele. Apoi, închideți capacul scannerului.

Dacă sunt alimentate frecvent mai multe originale, încercați următoarele.

- ☐ Dacă încărcați originale neacceptate, scannerul poate alimenta mai multe originale odată.
- ☐ Asigurați-vă că selectorul de alimentare este selectat corect.
- ☐ Curățați rolele din interiorul scannerului.
- ☐ Utilizați **Mod de separare a alimentării** atunci când scanați originale care sunt lipite unele de altele.
Puteți utiliza **Mod de separare a alimentării** în **Poziția de alimentare delicată** în timp ce  (Alimentare delicată) este selectată. Nu utilizați **Mod de separare a alimentării** pentru originale subțiri. Originalele pot fi deteriorate.
- ☐ Reduceți numărul de originale introduse simultan.
- ☐ Selectați **Lent** de la panoul de comandă pentru a reduce viteza de scanare.
- ☐ Utilizați opțiunea **Mod alimentare automată** din aplicația Epson Scan 2 și scanați originalele pe rând.
- ☐ Când utilizați Document Capture Pro, consultați ajutorul Document Capture Pro pentru detalii.


Informații conexe

- ➔ „Curățarea în interiorul scannerului” la pagina 120
- ➔ „Scanarea cu Alimentare manuală în Mod alimentare automată” la pagina 106


Extragerea originalelor blocate din scanner

Dacă s-a blocat un original în interiorul scannerului, urmați acești pași pentru a-l scoate.


1. Scoateți toate originalele rămase în tava de intrare.
2. Trageți maneta și deschideți capacul scannerului.

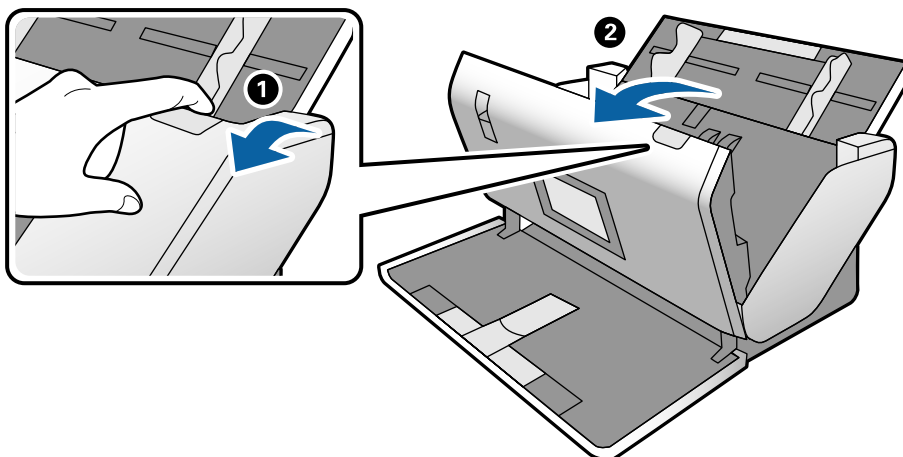

3. Scoateți cu atenție toate originalele rămase în interiorul scannerului.

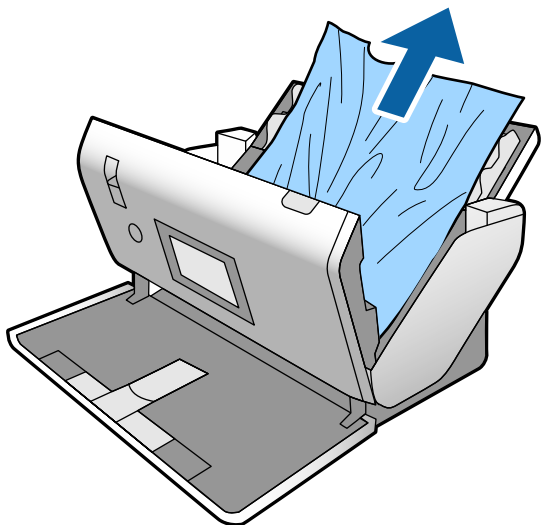

4. Dacă nu puteți trage originalele pe direcție verticală în sus, scoateți afară, cu atenție, originalele blocate din tava de ieșire, în direcția săgeții.

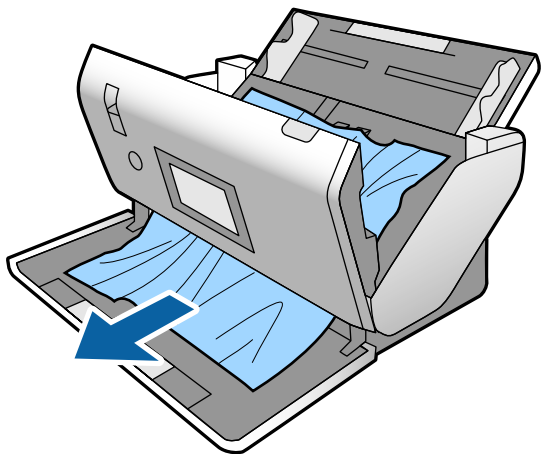

Important:

Asigurați-vă că nu a rămas hârtie în interiorul scannerului.

5. Închideți capacul scannerului.

Originalul se blochează frecvent în scanner

Dacă originalul se blochează frecvent în scanner, încercați următoarele.

- ☐ Selectați **Lent** de la panoul de control pentru a reduce viteza de scanare.
- ☐ Curățați rolele din interiorul scannerului.
- ☐ Dacă originalele extrase se blochează în tava de ieșire, depozitați tava de ieșire și nu o utilizați.

Informații conexe

➔ „Curățarea în interiorul scannerului” la pagina 120

Originalul special se blochează frecvent în scanner

Foaie suport, suportul de pașaport, cardul din plastic (cu sau fără elemente în relief), sau cardurile laminate se blochează frecvent, curățați partea din față a unor astfel de originale.

Dacă blocajul încă se produce după curățare, scanați aproximativ 20 de coli de hârtie obișnuită, apoi scanați din nou originalul.

Protecție hârtie Nu funcționează corect

În funcție de tipul originalului și de nivelul setat, este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corect.

- ☐ Selectați **Dez.** pentru a dezactiva caracteristica la scanarea cardurilor din plastic sau a hârtiei groase.
- ☐ Când detectarea incorectă are loc frecvent, reduceți nivelul acestei caracteristici.

Originalele se murdăresc

Curățați partea interioară a scannerului.

Informații conexe

➔ „Curățarea în interiorul scannerului” la pagina 120

Originalele se ondulează

Setați selectorul de alimentare la  (Alimentare delicată) pentru a scana.

Viteza de scanare se reduce la scanarea continuă

Când se scanează continuu utilizând ADF, viteza de scanare se reduce, pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea mecanismului scannerului. Totuși, puteți continua scanarea.

Pentru a redobândi viteza normală de scanare, lăsați scannerul inactiv timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de scanare nu revine la normal nici în caz de întrerupere a alimentării electrice.

Scanarea durează prea mult

- ☐ Scanarea poate dura în funcție de setarea de rezoluție, setarea tipului de fișier sau alte setări de scanare pe care le setați în aplicația de scanare.
- ☐ Computerele cu porturi USB 3.0 (SuperSpeed) sau USB 2.0 (Hi-Speed) scanează mai repede decât cele cu porturi USB 1.1. Dacă scannerul este conectat la un port USB 3.0 sau USB 2.0, verificați dacă acesta îndeplinește cerințele sistemului.

- ☐ Când utilizați un software de securitate, excludeți fișierul TWAIN.log de la monitorizare sau definiți TWAIN.log ca fișier numai pentru citire. Pentru mai multe informații despre funcțiile software-ului de securitate, consultați documentația de asistență etc. furnizată cu software-ul respectiv. Fișierul TWAIN.log este salvat în următoarele locații.
- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:
C:\Users\\AppData\Local\Temp
- ☐ Windows XP:
C:\Documents and Settings\\Local Settings\Temp

Cardul nu este încărcat


Verificați dacă respectivul card este setat la poziția portret.

Informații conexe

- ➔ „Poziționarea cardurilor din plastic” la pagina 66
- ➔ „Poziționarea cardurilor laminate” la pagina 69

Probleme la imaginea scanată

Vor apărea linii drepte atunci când se scanează de la ADF

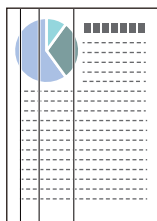

- ☐ Curățați ADF.
Liniile drepte pot apărea pe imagine dacă în ADF pătrund impurități.
- ☐ Îndepărtați orice depuneri sau impurități care ar putea adera la original.
- ☐ Utilizând caracteristica **Det. murd. geam**, va fi emis un mesaj de avertizare când se detectează impurități pe geamul scannerului.
Selectați **Setări** din ecranul principal > **Setări scanner** > **Det. murd. geam** și apoi selectați **Activat - redus** sau **Activat - ridicat**.
Când este afișată o alarmă, curățați suprafața sticlei din interiorul scannerului dumneavoastră folosind un set de curățare Epson original sau o lavetă moale.

Notă:

- ☐ În funcție de impurități, este posibil ca acestea să nu fie detectate corect.
- ☐ Dacă detectarea nu funcționează corect, modificați setările.
Selectați **Activat - ridicat** dacă impuritățile nu sunt detectate. Selectați **Activat - redus** sau **Dez.** dacă alarma este afișată ca urmare a detectării incorecte.

Informații conexe

➔ „Curățarea în interiorul scannerului” la pagina 120


Alerta de sticlă murdară și alerta de senzor murdar nu dispar

Dacă ecranul de alertă de sticlă murdară apare după curățarea interiorului scannerului, verificați din nou suprafața sticlei. Dacă există zgârieturi pe sticlă, acestea vor fi detectate ca murdărie pe sticlă.

Piesa din sticlă va trebui să fie înlocuită. Contactați distribuitorul local pentru reparație.

Când utilizați scannerul acolo unde există o diferență mare de temperatură, poate exista condens pe senzor sau pe sticlă. Vă rugăm să așteptați și să încercați din nou mai târziu.

Culorile nu sunt uniforme în Imaginea scanată

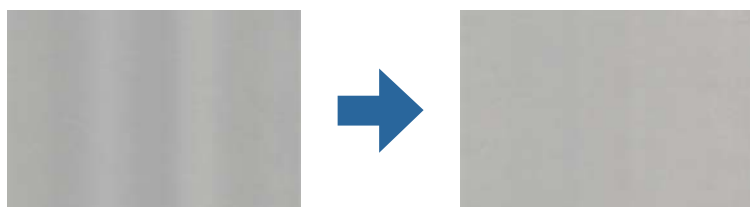

Dacă scannerul este supus luminii puternice, precum lumina directă a soarelui, senzorul din interiorul scannerului nu detectează corect lumina și culorile iar imaginea scanată devine neuniformă.

- ☐ Schimbați orientarea scannerului astfel încât nicio lumină puternică să nu se reflecte pe partea din față a scannerului.
- ☐ Deplasați scannerul într-o locație în care nu va fi supus luminii puternice.

Extinderea sau restrângerea imaginii scanate

Când extindeți imaginea scanată a unui suport, suport pentru pașaport, card din plastic (cu elemente în relief sau fără elemente în relief) sau card laminat, curățați suprafața originalului. Dacă imaginea scanată nu este îmbunătățită după curățare, scanați continuu 20 de coli de hârtie simplă și apoi scanați din nou originalul.

La extinderea sau restrângerea imaginii scanate, puteți regla raportul de expansiune utilizând caracteristica **Ajustări** a aplicației Epson Scan 2 Utility. Această caracteristică este disponibilă numai pentru Windows.

Notă:

Epson Scan 2 Utility este una dintre aplicațiile furnizate împreună cu software-ul scannerului.

1. Porniți Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.

2. Selectați fila **Ajustări**.
3. Utilizați opțiunea **Extindere/Reducere** pentru a regla raportul de expansiune pentru imaginile scanate.
4. Faceți clic pe opțiunea **Setare** pentru a aplica setările la scanner.

Apariția suprapunerii pe fundalul imaginilor

Este posibil ca imaginile de pe verso-ul originalului să apară pe imaginea scanată.

Modificați funcția **Culoarea de fundal** la **Negru** și scanați din nou.

- ☐ Când se selectează **Auto**, **Color** sau **Tonuri de gri** ca **Tip imagine**:

- ☐ Verificați ca **Eliminare fundal** să fie selectat în fereastra Epson Scan 2. Când utilizați Document Capture Pro, consultați ajutorul Document Capture Pro pentru detalii.

- ☐ Verificați dacă este selectată opțiunea **Îmbunătățire text**.

Document Capture (Mac OS): faceți clic pe **Setări scanare** > **Îmbunătățire text**.

Epson Scan 2: faceți clic pe **Setări avansate** fila > **Îmbunătățire text**. Când utilizați Document Capture Pro, consultați ajutorul Document Capture Pro pentru detalii.

- ☐ Dacă ați selectat **Alb negru** ca **Tip imagine**:

Verificați dacă este selectată opțiunea **Îmbunătățire text**.

Document Capture (Mac OS): faceți clic pe **Setări scanare** > **Îmbunătățire text**.

Epson Scan 2: faceți clic pe **Setări avansate** fila > **Îmbunătățire text**.

În funcție de starea imaginii scanate, faceți clic pe **Setări** din fereastra Epson Scan 2 și încercați să setați un nivel mai scăzut pentru **Îmbunătățire margini** sau un nivel mai ridicat pentru **Nivel de reducere a zgomotului**. Când utilizați Document Capture Pro, consultați ajutorul Document Capture Pro pentru detalii.

Imaginea scanată sau textul este neclar

Puteți ajusta aspectul imaginii scanate sau al textului mărin d rezoluția sau ajustând calitatea imaginii.

Notă:

Dacă scanați o broșură sau un pașaport, marginea de legare poate fi estompată și nu va fi scanată corect.

- ☐ Modificați rezoluția și scanați din nou.

Setați rezoluția corespunzătoare scopului imaginii scanate.

- ❑ Verificați dacă este selectată opțiunea **Îmbunătățire text**.

Document Capture (Mac OS): faceți clic pe **Setări scanare** > **Îmbunătățire text**.

Epson Scan 2: faceți clic pe **Setări avansate** fila > **Îmbunătățire text**.

Când utilizați Document Capture Pro, consultați ajutorul Document Capture Pro pentru detalii.

- ❑ Dacă ați selectat **Alb negru** ca **Tip imagine**:

În funcție de starea imaginii scanate, faceți clic pe **Setări** din fereastra Epson Scan 2 și încercați să setați un nivel mai scăzut pentru **Îmbunătățire margini** sau un nivel mai ridicat pentru **Nivel de reducere a zgomotului**.

- ❑ Dacă scanați în format JPEG, încercați să modificați nivelul de comprimare.

Document Capture (Mac OS): faceți clic pe **Opțiuni** în ecranul **Setări salvare**, apoi schimbați calitatea imaginii pentru JPEG.

Epson Scan 2: faceți clic pe **Format imagine** > **Opțiuni**, și apoi schimbați **Calit.imag.**.

Când utilizați Document Capture Pro, consultați ajutorul Document Capture Pro pentru detalii.

- ❑ Atunci când este scanată hârtie subțire, modificați funcția **Culoarea de fundal** la **Alb** și scanați din nou.

Efectuați următoarele setări atunci când nu puteți selecta **Alb** ca **Culoarea de fundal**.

- ❑ Selectați orice în afară de **Detectare automată** sau **Pașaport** ca setare **Dimensiune document**.

- ❑ Selectați orice în afară de **Hârtie înclinată** ca setare **Corectare oblicitate doc.**.

Lista rezoluțiilor recomandate pentru a corespunde scopului dumneavoastră

Consultați tabelul și setați rezoluția corespunzătoare scopului imaginii scanate.

Scop	Rezoluție (Referință)
Afișare pe un ecran Expediere prin e-mail	Până la 200 dpi
Utilizarea Recunoașterii optice a caracterelor (OCR) Crearea unui fișier PDF în care se poate căuta text	între 200 și 300 dpi
Tipărirea utilizând o imprimantă Expediere prin fax	între 200 și 300 dpi

Prezența modelelor de tip moar

Dacă originalul este un document tipărit, este posibil ca pe imaginea scanată să fie prezente modele de tip moar.

- ❑ Verificați dacă funcția **Filtrare descreen** este activată și **Scăzut**, **Mediu** sau **Înalt** s-a selectat în fereastra Epson Scan 2. Pentru a configura Epson Scan 2 din Document Capture Pro, consultați ajutorul Document Capture Pro.



- ❑ Modificați rezoluția și scanați din nou.

Marginea originalului nu este scanată la detectarea automată a formatului originalului

În funcție de tipul originalului, este posibil ca marginea acestuia să nu fie scanată dacă este selectată opțiunea de detectare automată a formatului originalului.

- ❑ Ajustați **Trunchiere margini pentru dimensiunea „Auto”** în fereastra Epson Scan 2. Pentru a seta Epson Scan 2 din Document Capture Pro, consultați ajutorul Document Capture Pro.

În ecranul **Setări dimensiuni document**, ajustați **Trunchiere margini pentru dimensiunea „Auto”**.

- ❑ În funcție de original, este posibil ca formatul originalului să nu fie corect detectat atunci când se utilizează caracteristica **Detectare automată**. Selectați formatul adecvat al originalului din lista **Dimensiune document**.

Notă:

Dacă formatul originalului pe care doriți să îl scanați nu se află pe listă, creați formatul manual în fereastra Epson Scan 2. Pentru a configura Epson Scan 2 din Document Capture Pro, consultați ajutorul Document Capture Pro.

*Faceți clic pe fila **Setări principale** > **Dimensiune document** și apoi selectați **Particularizare**.*

Caracterul nu este recunoscut corect

Verificați următoarele pentru a crește rata de recunoaștere OCR (Recunoașterea optică a caracterelor).

- ❑ Verificați dacă originalul este amplasat drept.
- ❑ Utilizați un original cu text clar. Este posibil ca recunoașterea textului să nu fie posibilă pentru următoarele tipuri de originale.
 - ❑ Originale care au fost copiate de mai multe ori
 - ❑ Originale primite prin fax (la rezoluții reduse)
 - ❑ Originale la care spațierea dintre litere, respectiv dintre rânduri, este prea redusă
 - ❑ Originale cu linii trase cu rigla sau subliniere pe deasupra textului
 - ❑ Originale cu text scris de mână
 - ❑ Originale cu încrețituri sau cute
- ❑ Colile realizate din hârtie termică, așa cum sunt chitanțele, se pot deteriora din cauza vechimii sau fricțiunii. Scanați-le cât mai curând cu putință.
- ❑ Atunci când salvați în fișiere Microsoft® Office sau **PDF căutabil**, verificați dacă au fost selectate limbile corecte.

Foaie suport și suportul de pașaport nu sunt recunoscute corect

- ☐ Verificați dacă Foaie suport sau suportul de pașaport sunt poziționate corect.
- ☐ În timp ce țineți clapeta, glisați ghidajele de margine pentru a se potrivi corect la ambele capete ale originalelor.
- ☐ La scanarea suportului de pașaport, verificați dacă **Pașaport** este selectat în **Dimensiune document**.

Informații conexe

- ➔ [„Poziționarea originalelor de formă neregulată” la pagina 77](#)
- ➔ [„Amplasarea unui pașaport” la pagina 74](#)
- ➔ [„Poziționarea fotografiilor” la pagina 79](#)

Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate

Dacă ați încercat toate soluțiile și nu ați rezolvat problema, inițializați setările Epson Scan 2 utilizând Epson Scan 2 Utility.

Notă:

Epson Scan 2 Utility este o aplicație livrată cu Epson Scan 2.

1. Deschideți Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Faceți clic pe butonul de start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Mac OS
Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Selectați fila **Altul**.
3. Faceți clic pe **Reinițializ..**

Notă:

Dacă inițializarea nu rezolvă problema, dezinstalați și reinstalați Epson Scan 2.

Dezinstalarea și instalarea aplicațiilor

Dezinstalarea aplicațiilor

Poate fi necesar să dezinstalați și să reinstalați aplicațiile pentru a rezolva anumite probleme sau pentru a face upgrade pentru sistemul de operare. Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

Dezinstalarea aplicațiilor pentru Windows

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
 2. Deconectați scannerul de la computer.
 3. Deschideți panoul de comandă:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Faceți clic pe butonul de start și selectați **Sistem Windows > Panou de comandă**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Selectați **Desktop > Setări > Panou de comandă**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Faceți clic pe butonul de start și selectați **Panou de comandă**.
 4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.
 5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
 6. Dezinstalați aplicațiile:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.
- Notă:**
Dacă este afișată fereastra Control cont utilizator, faceți clic pe Continuare.
7. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Notă:**
*Poate fi afișat un mesaj care să vă solicite să reporniți calculatorul. Dacă este afișat, asigurați-vă că este selectată opțiunea **Doresc să repornesc computerul acum**, apoi faceți clic pe **Terminare**.*

Dezinstalarea aplicațiilor pentru Mac OS

Notă:
Asigurați-vă că ați instalat EPSON Software Updater.

1. Descărcați programul de dezinstalare utilizând EPSON Software Updater.
După ce ați descărcat programul de dezinstalare, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.
2. Deconectați scannerul de la computer.
3. Pentru a dezinstala driverul de scanner, selectați **Preferințe sistem** din meniul Apple > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire & fax**), apoi eliminați scannerul din lista de scanere activată.
4. Închideți toate aplicațiile care rulează.
5. Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Program dezinstalare**.
6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi faceți clic pe Dezinstalare.



Important:

Programul de dezinstalare elimină de pe computer toate driverele de scanner Epson. Dacă utilizați mai multe scanere Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate, apoi reinstalați-le pe cele necesare.

Notă:

Dacă în lista de aplicații nu puteți găsi aplicația pe care doriți să o dezinstalați, nu o puteți dezinstala utilizând programul de dezinstalare. În acest caz, selectați **Start > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați, apoi glisați-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.

Instalarea aplicațiilor

Urmați pașii de mai jos pentru a instala aplicațiile necesare.

Notă:

- ☐ Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.
- ☐ Când reinstalați aplicații, trebuie ca mai întâi să le dezinstalați.

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
2. Când instalați Epson Scan 2, deconectați temporar scannerul și computerul.

Notă:

Nu conectați scannerul și computerul până când nu vi se solicită acest lucru.

3. Instalați aplicația urmând instrucțiunile de pe site-ul web de mai jos.

<http://epson.sn>

Notă:

Pentru Windows, puteți de asemenea să utilizați discul cu software furnizat împreună cu scannerul.

Specificații tehnice

Specificații generale ale scannerului.	149
Specificații dimensiuni și greutate.	150
Specificații electrice.	150
Specificații de mediu.	151
Cerințe de sistem.	151

Specificații generale ale scannerului

Notă:

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Tip scanner	Scanner color cu alimentare cu coli, duplex, dintr-o singură trecere
Dispozitiv fotoelectric	CIS color×2 (parte frontală×1, parte posterioară×1)
Pixeli efectivi	7,200×10,200 la 600 dpi 3,600×64,500 la 300 dpi
Sursă de lumină	LED alb×4 (parte frontală×2, parte posterioară×2)
Rezoluție de scanare	600 dpi (scanare principală) 600 dpi (scanare secundară)
Rezoluție de ieșire	50 – 1200 dpi (în incrementuri de 1 dpi) *
Dimensiune originale	Max 304.8×5,588 mm Min 50.8×69.0 mm
Intrare hârtie	Încărcare cu fața în jos
Ieșire hârtie	Evacuare cu fața în jos
Capacitate hârtie	Poziția de alimentare normală A4: 120 coli (80 g/m ²) A3: 60 coli (80 g/m ²) Poziția de alimentare delicată A4: 20 coli (80 g/m ²) A3: 10 coli (80 g/m ²)
Adâncime culoare	Culoare ☐ 30 de biți per pixel intern (10 biți per pixel per culoare intern) ☐ 24 de biți per pixel extern (8 biți per pixel per culoare extern) Scală de gri ☐ 10 biți per pixel intern ☐ 8 biți per pixel extern Alb-negru ☐ 10 biți per pixel intern ☐ 1 biți per pixel extern
Interfață	SuperSpeed USB

* Puteți scana hârtie lungă la următoarele rezoluții.

- ☐ Aprox. 1346 mm (53 in.) sau mai puțin: până la 600 dpi
- ☐ Aprox. 5461 mm (215 in.) sau mai puțin: până la 300 dpi
- ☐ Aprox. 5588 mm (220 in.) sau mai puțin: până la 200 dpi

Specificații dimensiuni și greutate

Dimensiuni*	Poziția de alimentare normală Lățime: 371 mm (14.6 inchi) Adâncime: 208 mm (8.1 inchi) Înălțime: 219 mm (8.6 inchi) Poziția de depozitare Lățime: 371 mm (14.6 inchi) Adâncime: 167 mm (6.5 inchi) Înălțime: 245 mm (9.6 inchi)
Greutate	Aprox. 6.9 kg (15.2 lb.)

* Fără părțile proeminente și tava de intrare.

Specificații electrice

Specificații electrice ale scannerului

Tensiune de alimentare nominală la intrare, c.c.	c.c. 24 V
Curent continuu de intrare nominal, c.c.	2 A
Putere consumată	☐ Funcționare: Aprox. 20 W ☐ Modul Pregătit: Aprox. 9.5 W ☐ Modul inactiv: Aprox. 1.4 W ☐ Oprit: Aprox. 0.1 W

Notă:

Pentru utilizatorii din Europa, consultați următorul site web pentru detalii privind consumul de energie:

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Specificații electrice ale adaptorului de alimentare cu curent alternativ

Model	A471H (c.a 100–240 V) A472E (c.a 220–240 V)
Curent de intrare nominal	1.2 A
Gamă nominală de frecvențe	Între 50 și 60 Hz

Tensiune de alimentare nominală la ieșire	24 V c.c.
Curent de ieșire nominal	2 A

Specificații de mediu

Temperatură	Când aparatul funcționează	5 – 35 °C (41 – 95 °F)
	Când aparatul este depozitat	–25 – 60 °C (–13 – 140 °F)
Umiditate	Când aparatul funcționează	15 – 80% (fără condens)
	Când aparatul este depozitat	15 – 85% (fără condens)
Condiții de funcționare		Condiții normale de la birou sau de acasă. Evitați utilizarea scannerului în lumina solară directă, lângă surse de lumină puternice sau în medii cu cantități mari de praf.

Cerințe de sistem

Windows*1	Windows 10 (32 biți, 64 biți) Windows 8.1 (32 biți, 64 biți) Windows 8 (32 biți, 64 biți) Windows 7 (32 biți, 64 biți) Windows Vista (32 biți, 64 biți) Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 Windows XP (32 biți) Service Pack 3 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 (32 biți, 64 biți) Windows Server 2003 R2 (32 biți, 64 biți) Windows Server 2003 (32 biți, 64 biți) Service Pack 2
-----------	---

Mac OS ^{*2, *3}	macOS Catalina macOS Mojave macOS High Sierra macOS Sierra OS X El Capitan OS X Yosemite OS X Mavericks OS X Mountain Lion Mac OS X v10.7.x Mac OS X v10.6.8
--------------------------	---

*1 Document Capture Pro nu acceptă Windows Vista, Windows XP și Windows Server.

*2 Nu se acceptă comutarea rapidă între utilizatori pe Mac OS sau versiuni ulterioare.

*3 Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS nu este acceptat.

Standarde și certificări

Standarde și aprobări pentru modelele comercializate în Europa. 154

Standarde și aprobări pentru modele comercializate în Australia. 154

Standarde și aprobări pentru modelele comercializate în Europa

Produs și adaptor de rețea

Următoarele modele poartă marcajul CE și respectă toate Directivele UE aplicabile. Pentru detalii suplimentare, vizitați următorul site web pentru a accesa toate declarațiile de conformități care conțin referiri la Directive și la standardele armonizate, utilizate pentru declararea conformității.

<http://www.epson.eu/conformity>

J432A

A471H, A472E

Standarde și aprobări pentru modele comercializate în Australia

Produs

EMC	AS/NZS CISPR32 Clasa B
-----	------------------------

Adaptor de alimentare cu curent alternativ (A471H)

EMC	AS/NZS CISPR32 Clasa B
-----	------------------------

Unde puteți obține ajutor

Site-ul web de asistență tehnică.	156
Contactarea serviciul de asistență clienți.	156

Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul web de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

Contactarea serviciului de asistență clienți

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produsului, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson. Dacă serviciul de asistență din regiunea dumneavoastră nu este precizat mai jos, contactați reprezentantul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență vă va putea ajuta mult mai rapid dacă le oferiți următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe fața posterioară a produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului
(Faceți clic pe **Despre**, **Informații despre versiune**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- ☐ Marca și modelul computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunea sistemului de operare al computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

Notă:

În funcție de produs, datele din lista de apelare pentru fax și/sau setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. Din cauza defectării sau reparării produsului, datele și/sau setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea datelor și/sau a setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

Serviciul de asistență Epson

Telefon: +886-2-80242008

Serviciul nostru de asistență vă poate ajuta în următoarele privințe la telefon:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind activitățile de service și garanția

Centru de asistență pentru reparații:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare este un centru de service autorizat pentru Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

Serviciul de asistență Epson

Telefon: 1300-361-054

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un o soluție finală pentru a ne asigura că toți clienții noștri au acces la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

În momentul în care sunați, vă recomandăm să aveți la îndemână toate informațiile necesare. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Transportul produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare.

Ajutor pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informare, asistență și serviciile disponibile de la Epson Singapore sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ), solicitări asupra vânzărilor și asistență tehnică.

Serviciul de asistență Epson

Număr gratuit: 800-120-5564

Serviciul nostru de asistență prin telefon vă poate ajuta în următoarele privințe:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări despre modul de utilizare al produsului sau privind rezolvarea unor probleme
- ☐ Solicitări privind activitățile de service și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Tailanda

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

Centrul de apeluri Epson

Telefon: 66-2685-9899

Email: support@eth.epson.co.th

Departamentul nostru Centru de apeluri vă poate ajuta să rezolvați prin telefon următoarele probleme:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind activitățile de service și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

Centrul de service Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- ☐ Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

Epson Hotline

Telefon: +62-1500-766

Fax: +62-21-808-66-799

Serviciul nostru de asistență telefonică vă stă la dispoziție, prin telefon sau prin fax pentru:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Asistență tehnică

Centrul de service Epson

Provincie	Nume companie	Adresa	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson- indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson- indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson- indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson- indonesia.co.id

Provincie	Nume companie	Adresa	Telefon E-mail
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Pentru orașele care nu apar în această listă, vă rugăm să sunați la linia de asistență: 08071137766.

Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong

Pentru a obține asistență tehnică și pentru servicii postvânzare, utilizatorii sunt rugați să contacteze Epson Hong Kong Limited.

Pagina web

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong a creat o pagină locală atât în limba chineză cât și în engleză pentru a pune la dispoziția utilizatorilor următoarele informații:

- ☐ Informații despre produs
- ☐ Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)
- ☐ Ultimele versiuni ale driverelor produselor Epson

Linia de asistență tehnică

De asemenea, puteți contacta echipa noastră tehnică la următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- ☐ Întrebări adresate frecvent (FAQ), solicitări cu privire la vânzări, întrebări prin e-mail

Centrul de apeluri Epson

Telefon: +60 1800-8-17349

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind serviciile de reparații și garanția

Sediul principal

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Ajutor pentru utilizatorii din India

Datele de contact pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare și solicitări despre produse.

Linia de asistență

- ☐ Service, informații despre produs și comenzi de consumabile (linii BSNL)
 - Număr gratuit: 18004250011
 - Program de lucru 9am - 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)
- ☐ Service (pentru utilizatorii CDMA & servicii mobile)
 - Număr gratuit: 186030001600
 - Program de lucru 9am - 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)

Ajutor pentru utilizatorii din Filipine

Pentru a primi asistență tehnică și alte servicii post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și de fax și la adresa de e-mail de mai jos:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Prin e-mail, sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări adresate frecvente (FAQ) și asistență prin e-mail.

Epson Philippines — Servicii pentru clienți

Număr gratuit: (PLDT) 1-800-1069-37766

Număr gratuit: (digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Site web: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Program de lucru 9am – 6pm, de luni până sâmbătă (cu excepția sărbătorilor legale)

Departamentul nostru de Servicii pentru clienți vă poate ajuta să rezolvați prin telefon următoarele probleme:

- ☐ Solicitări cu privire la vânzări și informații despre produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind activitățile de service și garanția

Epson Philippines Corporation

Linie principală: +632-706-2609

Fax: +632-706-2663