

SC-S80600 Series
SC-S80600L Series
SC-S60600 Series
SC-S60600L Series
SC-S40600 Series

Ghidul utilizatorului

Drepturi de autor și mărci comerciale

Drepturi de autor și mărci comerciale

Nicio parte din această publicație nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau prin alte tehnici, fără permisiunea scrisă acordată în prealabil de Seiko Epson Corporation. Informațiile conținute în prezentul document sunt destinate exclusiv utilizării cu această imprimantă Epson. Epson nu este responsabilă pentru nicio altă utilizare a acestor informații la alte imprimante.

Nici Seiko Epson Corporation și nici subsidiarele acesteia nu răspund față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile suportate de cumpărător sau de terți ca rezultat al accidentelor, al utilizării incorecte sau abuzive a acestui produs sau al modificărilor, al reparațiilor sau al intervențiilor neautorizate asupra acestui produs sau (cu excepția S.U.A.) al nerespectării stricte a instrucțiunilor de operare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru daune sau probleme care apar ca urmare a utilizării unor opțiuni sau produse consumabile care nu sunt desemnate de Seiko Epson Corporation ca fiind Produse Originale Epson sau Produse Aprobate Epson.

Seiko Epson Corporation nu este responsabilă pentru nici o daună rezultată din interferențele electromagnetice care apar din cauza utilizării oricăror alte cabluri de interfață decât cele desemnate drept Produse Aprobate Epson de Seiko Epson Corporation.

EPSON și EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION și logo-urile acestora sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale înregistrate ale Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Bemcot™ is a trademark of Asahi Kasei Corporation.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

PANTONE®, Colors generated may not match PANTONE-identified standards. Consult current PANTONE Publications for accurate color. PANTONE®, and other Pantone trademarks are the property of Pantone LLC. Pantone LLC, 2019.

Notificare generală: celelalte nume de produse utilizate aici au doar scop de identificare și pot fi mărci comerciale ale deținătorilor lor. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.

© 2019 Seiko Epson Corporation

Cuprins

Cuprins

Drepturi de autor și mărci comerciale

Introducere

Componentele imprimantei.	6
Secțiune frontală.	6
Vedere din dreapta.	9
Interiorul.	11
Înapoi.	12
Unitate de cerneală (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series).	13
Panou de comandă.	15
Explicarea mesajelor afișate pe ecran.	16
Funcții.	19
Productivitate sporită.	19
Calitatea superioară de imprimare.	20
Ergonomie superioară.	20
Note referitoare la utilizare și depozitare.	21
Spațiul de instalare.	21
Note referitoare la utilizarea imprimantei.	21
Note referitoare la depozitare când imprimanta nu este utilizată.	22
Note referitoare la manipularea cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală	23
Note referitoare la manipularea unității de cerneală (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series).	24
Manevrarea suporturilor media.	24
Note referitoare la utilizarea cernelii WH/MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series).	25
Prezentarea software-ului livrat.	27
Software furnizat.	27
Software preinstalat.	28
Utilizarea Epson Edge Dashboard.	29
Procedura de pornire.	29
Procedura de închidere.	29
Utilizarea EPSON Software Updater.	29
Verificarea disponibilității actualizării software-ului.	29
Primirea notificărilor de actualizare.	30
Utilizarea Remote Manager.	30
Procedura de pornire.	30
Procedura de închidere.	30
Dezinstalarea programelor software.	30

Operații de bază

Observații la încărcarea suportului media.	32
Observații la încărcarea suportului media.	32
Încărcarea suportului media.	33
Utilizarea Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire).	39
Prinderea rolei.	39
Preluare suportului media cu partea tipărită orientată spre exterior.	42
Preluarea suportului media cu partea tipărită orientată spre interior.	44
Setări pentru suportul media încărcat.	47
Salvarea setărilor noi ale suportului media.	48
Tipul și rezumatul setărilor suportului media	48
Procedura Easy Media Setup.	50
Optimizarea setărilor media (Media Adjust).	52
Note referitoare la Media Adjust.	52
La selectarea Adhesive Vinyl sau Banner.	53
La selectarea oricărei alte setări în afară de Adhesive Vinyl sau Banner.	53
Scoaterea rolei de preluare.	55
Imprimarea pe suportul media rămas.	56
Tăierea suportului media.	56
Scoaterea suportului media.	57
Înainte de a începe tipărirea.	58
Modificarea setărilor pe timpul tipării.	59
Modificarea temperaturii încălzitorului și a setărilor de uscare.	59
Corectarea benzilor.	59
Verificarea detaliilor pentru cantitatea rămasă de cerneală și ștergătoare.	60
Zona care poate fi tipărită.	61

Întreținerea

Când se execută operații diverse de întreținere.	64
Locurile de curățare și intervalul de curățare.	64
Locații ale consumabilelor și intervalele de înlocuire.	65
Alte operații de întreținere.	66
De ce aveți nevoie.	67
Precauții privind întreținerea.	68
Curățare zilnică.	68
Efectuarea curățării regulate.	69
Utilizarea ink cleaner (kit de cură).	70

Cuprins

Deplasarea capului de tipărire.	70
Curățarea zonei din jurul capului de tipărire.	71
Curățarea în jurul capacelor.	72
Încheierea operației de curățare.	75
Scuturarea și înlocuirea cartușelor de cerneală (SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series).	76
Scuturarea.	76
Procedura de înlocuire.	76
Scuturarea și înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series).	78
Scuturarea.	78
Procedura de înlocuire.	79
Colectarea deșeurilor de cerneală.	81
Pregătirea și intervalele de înlocuire.	81
Contor cerneală reziduală.	82
Înlocuirea Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale).	82
Înlocuirea componentelor de întreținere.	84
Pregătirea și intervalele de înlocuire.	84
Înlocuirea componentelor de întreținere.	84
Înlocuirea ghidajelor marginilor suportului media.	87
Procedura de înlocuire.	87
Colectarea consumabilelor uzate.	89
Eliminarea la deșeuri.	89
Identificarea duzelor înfundate.	90
Metode de verificare a duzelor.	90
Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor	91
Curățarea capului de tipărire.	91
Tipuri de curățare a capului.	91
Procedura de curățare a capului.	92
Depozitare pe o perioadă lungă de timp (întreținere preventivă înainte de depozitare).	93
Intervalul de întreținere preventivă înainte de depozitare.	93
Efectuarea întreținerii înainte de depozitare.	94
Repunerea în funcțiune a imprimantei.	95
Change Color Mode (doar SC-S80600 Series/SC- S80600L Series).	95
Note privind schimbarea.	95
Intervalul de timp la schimbarea de la 10 la 9 culori.	96
Procedura Change Color Mode.	96
Curățarea în interiorul capacului frontal.	97
Curățarea rolelor de presiune.	97
Aplicarea vaselinei pe tija saniei.	98

Locația tijei saniei și a tamponului uzat.	98
Procedură de ungere pentru tija saniei A.	98
Procedură de ungere pentru tija saniei B.	100
Depozitarea vaselinei.	101

Utilizarea meniului panoului de comandă

Operații în meniu.	102
Lista opțiunilor din meniu.	103
Detaliile meniului.	109
Meniul Media Setup.	109
Meniul Printer Setup.	113
Meniul Maintenance.	116
Meniul Printer Status.	119
Meniul Preferences.	119

Rezolvarea problemelor

Dacă este afișat un mesaj.	122
Când apare un apel de întreținere sau service.	125
Depanarea.	126
Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece imprimanta nu funcționează).	126
Imprimanta face zgomot ca și cum ar tipări, dar nu se tipărește nimic.	126
Rezultatele tipăririi nu arată conform așteptărilor.	127
Suport media.	129
Altele.	131

Anexe

Opțiuni și produse consumabile.	132
Cartușe de cerneală.	132
Unitate de alimentare cu cerneală.	136
Articole pentru întreținere.	139
Explicație PANTONE Color.	141
Suporturi compatibile.	141
Mutarea și transportul imprimantei.	142
Mutarea imprimantei.	142
Transport.	143
Listă cu setările suporturilor media pentru fiecare tip de suport media.	144
Cerințele sistemului.	145
Epson Edge Dashboard.	145
Epson Edge Print.	146
Remote Manager.	147
Tabel cu specificații.	148

Cuprins

De unde puteți obține ajutor

Site-ul Web de asistență tehnică.	152
Contactarea serviciului de asistență tehnică Epson.	152
Înainte de a contacta Epson.	152
Ajutor pentru utilizatorii din America de Nord	153
Ajutor pentru utilizatorii din Europa.	153
Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan.	153
Ajutor pentru utilizatorii din Australia/Noua Zeelandă.	154
Ajutor pentru utilizatorii din Singapore.	155
Ajutor pentru utilizatorii din Thailanda.	155
Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam.	155
Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia.	155
Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong.	156
Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia.	156
Ajutor pentru utilizatorii din India.	157
Ajutor pentru utilizatorii din Filipine.	157

Termenii acordului de licență a software-ului

Licențe software de tip Open Source.	159
Bonjour.	159
OpenSSL License/Original SSLeay License.	164
Alte licențe software.	168
Info-ZIP copyright and license.	168


Introducere

Introducere

Componentele imprimantei

Secțiune frontală

Ilustrația prezintă SC-S60600 Series.

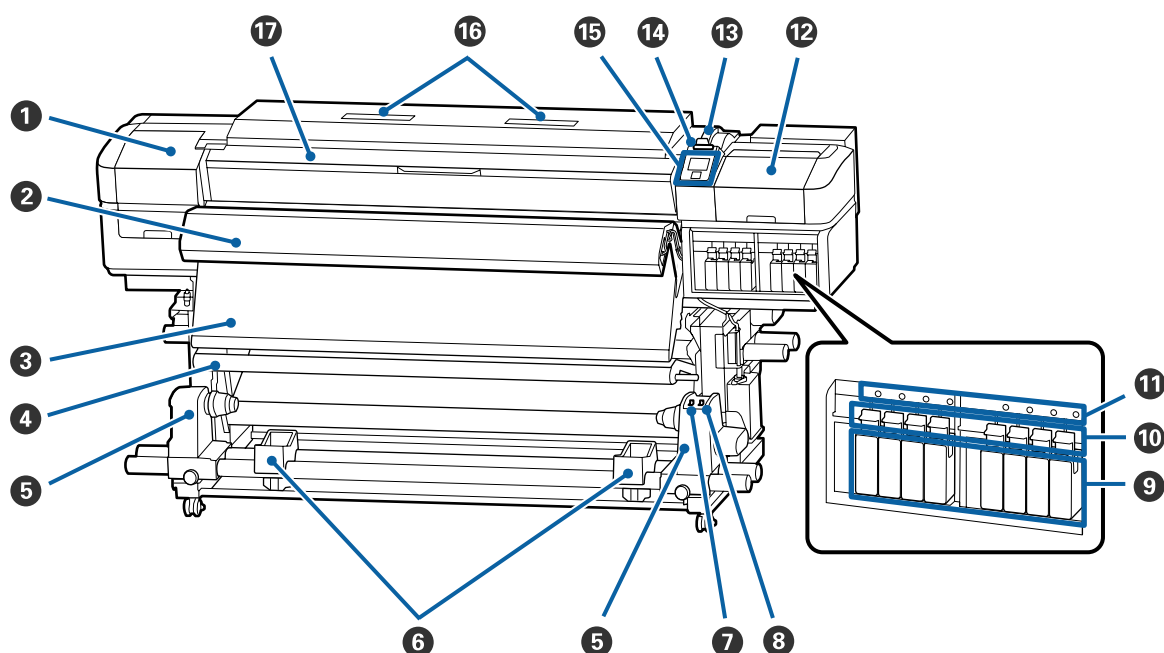

1 Capac de întreținere (stânga)

Deschideți acest capac pentru a curăța zona din jurul capului de tipărire. În mod normal, acesta este închis pe perioada utilizării imprimantei.

 „Curățarea zonei din jurul capului de tipărire” la pagina 71

2 Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit)

Încălzitorul poate fi utilizat pentru uscarea rapidă a cernelii după tipărire. Aceasta este o opțiune pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S40600 Series.

 Additional Print Drying System Setup Guide (Ghidul de instalare al sistemului suplimentar de uscare a materialului tipărit)

3 Postîncălzitor

Încălzitorul poate fi utilizat pentru uscarea rapidă a cernelii după tipărire.

 „Modificarea temperaturii încălzitorului și a setărilor de uscare” la pagina 59

Introducere

4 Bară de tensionare

Elementul de tensionare menține tensiunea pentru a preveni îndoirea suportului media în timpul preluării.

 „Utilizarea Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire)” la pagina 39

5 Suportul cilindrului rolei

Așezați cilindrul rolei pentru preluarea suportului media pe aceste elemente de susținere. Aceleași piese sunt dispuse în partea stângă și în partea dreaptă.

 „Utilizarea Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire)” la pagina 39

6 Suportul rolei

Când scoateți rola de preluare, așezați temporar suportul media pe aceste suporturi. Aceleași piese sunt dispuse în partea stângă și în partea dreaptă.

7 Butonul Auto

Utilizați acest comutator pentru a selecta direcția de preluare automată. Dacă se selectează Off, hârtia nu este preluată.

8 Butonul Manual

Utilizați acest comutator pentru a selecta direcția de preluare manuală. Opțiunea selectată va putea fi folosită în momentul în care butonul Auto este în poziția Off.

9 Cartușe de cerneală

SC-S40600 Series are sloturi de cartușe doar pe partea dreaptă. Indisponibile pentru SC-S80600L Series/SC-S60600L Series.

Instalați cartușele de cerneală în fiecare slot. În funcție de operația de întreținere efectuată, urmați instrucțiunile din ecranul panoului de comandă pentru a instala Cleaning Cartridge (Cartuș de curățare).

10 Manete de blocare

Ridicați manetele pentru a elibera cartușele de cerneală înainte de a le scoate. Coborâți manetele pentru a fixa cartușele pe poziție după introducerea acestora.

Indisponibile pentru SC-S80600L Series/SC-S60600L Series.

11 Indicator de verificare cartuș

Acesta se va aprinde dacă apare o eroare la cartușul de cerneală.

Aprins : Indică o eroare. Verificați semnificația erorii pe ecranul panoului de comandă.

Stins : Nicio eroare.

Indisponibile pentru SC-S80600L Series/SC-S60600L Series.

12 Capac de întreținere (dreapta)

Deschideți acest capac pentru a curăța zona din jurul capacelor. În mod normal, acesta este închis pe perioada utilizării imprimantei.

 „Curățarea în jurul capacelor” la pagina 72

13 Manetă de încărcare a suportului media

După încărcarea suportului media, coborâți maneta pentru a fixa suportul pe poziție. Ridicați maneta pentru a elibera suportul media înainte de a-l scoate.

Introducere

14 Lampă de alertă

Acest indicator se va aprinde sau va lumina intermitent dacă a apărut o eroare.

Aprins/pâl- : Indică o eroare. Tipul de eroare este indicat de modul în care indicatorul luminează (este aprins pâl- permanent sau intermitent). Verificați semnificația erorii pe ecranul panoului de comandă.

Stins : Nicio eroare.

15 Panou de comandă

 „Panou de comandă” la pagina 15

16 Filtru de aer

Aceste filtre absorb picăturile foarte fine de cereală atunci când aerul trece prin imprimantă. Filtrele de aer sunt elemente consumabile.

Înlocuiți în același timp ștergătorul.

 „Înlocuirea componentelor de întreținere” la pagina 84


17 Capacul frontal

Se deschide la încărcarea suportului media, la curățarea interiorului imprimantei sau pentru scoaterea unui suport media blocat. În mod normal, acesta este închis pe perioada utilizării imprimantei.

Introducere

Vedere din dreapta

Ilustrația prezintă SC-S80600L Series.

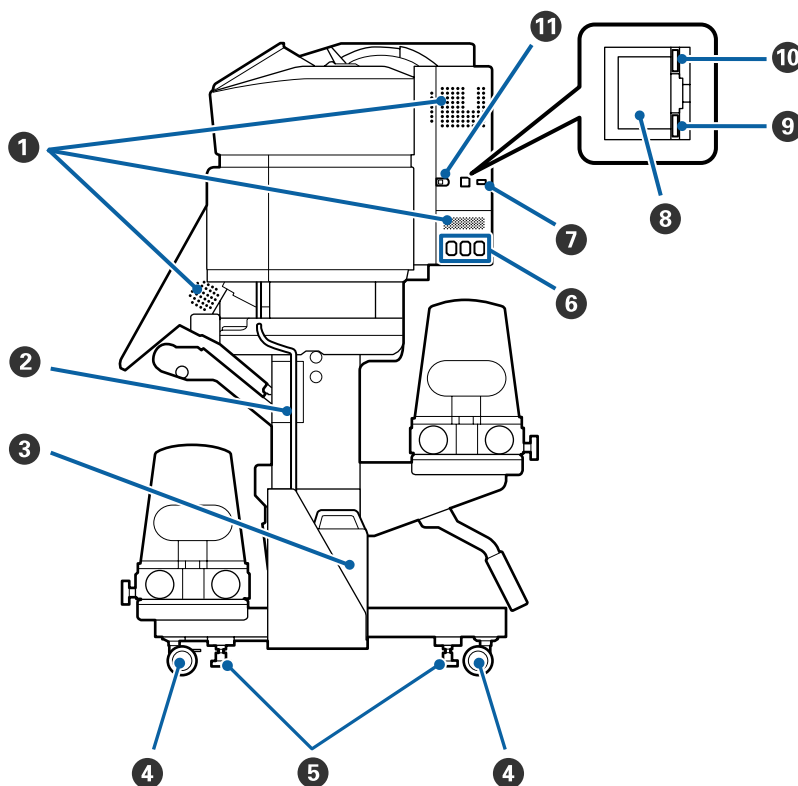

1 Orificii de aerisire

Permiteți pătrunderea aerului în imprimantă. Nu blocați aceste orificii.

2 Tub pentru colectarea cernelii reziduale

Tuburi pentru evacuarea cernelii reziduale. Capătul acestui tub trebuie să fie introdus în Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) în timp ce imprimanta funcționează.

3 Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale)

În această sticlă se colectează cerneala reziduală. Forma variază în funcție de modelul utilizat.

Înlocuiți-l cu un Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) nou atunci când la panoul de comandă apare un mesaj în care sunteți solicitat să procedați astfel.

 „Colectarea deșeurilor de cerneală” la pagina 81

4 Roți

Pe fiecare picior sunt montate două roți. După ce instalarea s-a terminat, roțile din față trebuie să fie blocate în timp ce imprimanta funcționează.

5 Sisteme de reglare

La instalarea pe o podea acoperită cu un covor sau pe o podea înclinată, verificați indicatorul de nivel al imprimantei și ajustați sistemele de reglare pentru a menține stabilitatea imprimantei.

 Ghid de instalare

Introducere

6 Intrare c.a. #1/intrare c.a. #2/Intrare c.a. #3

Conectați cablurile de alimentare furnizate la imprimantă cu #1 și #2. Trebuie să conectați ambele cabluri.

Conectați cablul de alimentare furnizat cu unitatea de cerneală la #3. #3 indisponibil pentru SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series.

7 Port opțional

Indisponibile pentru SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series. Conectați cablul de conexiune furnizat cu unitatea de cerneală.

8 Port LAN

Conectează cablul LAN. Utilizați un cablu torsadat protejat (categoria 5 sau superioară).

9 Bec de date

Becul de date luminează continuu sau intermitent pentru a indica starea conexiunii de rețea și dacă imprimanta recepționează date.

Aprins : Conectată.

Luminează : Conectată. Recepționează date.
intermitent

10 Bec de stare

Culoarea indică viteza de comunicații din rețea.

Roșu : 100Base-TX

Verde : 1000Base-T


11 Port USB

Conectează cablul USB.

Introducere

Interiorul

Calitatea imprimării poate scădea dacă pe oricare din componentele următoare se depune mizerie. Curățați sau schimbați regulat aceste piese respectând indicațiile din capitolele enumerate în secțiunile de referință de mai jos.

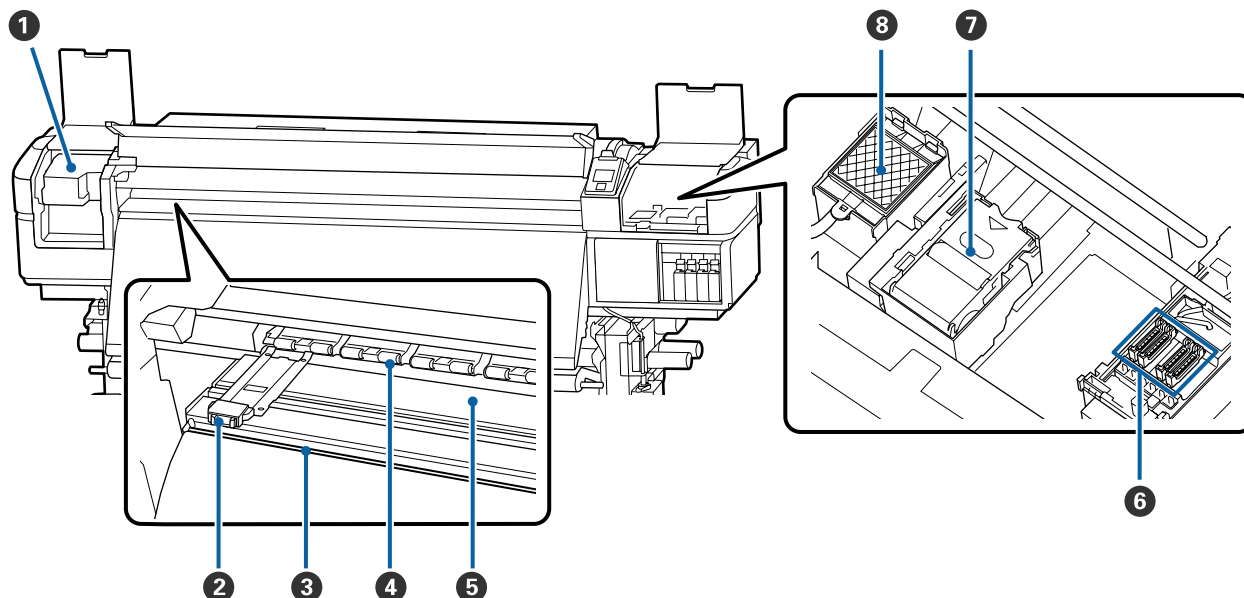

1 Cap de tipărire

În timpul operației de tipărire, capul de tipărire se deplasează de la stânga și la dreapta, în timp ce descarcă cerneala. Curățați-le cel puțin o dată pe lună.

🔧 „Curățarea zonei din jurul capului de tipărire” la pagina 71

2 Ghidaje ale marginilor suportului media

Ghidajele marginilor suportului media previn ridicarea acestuia și nu permit fibrelor de pe marginea de tăiere a suportului media să atingă capul de tipărire. Înainte de tipărire poziționați ghidajele pe ambele părți ale suportului media.

🔧 „Încărcarea suportului media” la pagina 33

3 Canelură de tăiere

Treceți lama unui cuțit (disponibil în comerț) prin această canelură pentru a tăia suportul media.

🔧 „Tăierea suportului media” la pagina 56

4 Role de presare

Aceste role apasă pe suportul media în timpul tipăririi.

🔧 „Curățare zilnică” la pagina 68

5 Încălzitor cilindru

Încălzitorul cilindrului asigură aderența uniformă a cernelii.

🔧 „Modificarea temperaturii încălzitorului și a setărilor de uscare” la pagina 59

🔧 „Curățare zilnică” la pagina 68

Introducere

6 Capace

Aceste capace acoperă duzele capului de tipărire pentru a preveni uscarea lor; dacă imprimanta este folosită, capacele trebuie să fie scoase. SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series au 2 blocuri. Curățați-le cel puțin o dată pe lună.

🔗 „Curățarea în jurul capacelor” la pagina 72

7 Ștergător

Ștergătorul îndepărtează cerneala de pe suprafața duzelor capului de tipărire. Ștergătorul este un articol consumabil. Înlocuiți-l atunci când la panoul de comandă apare un mesaj care vă solicită să procedați astfel.


🔗 „Înlocuirea componentelor de întreținere” la pagina 84

8 Tampon de scurgere

Cerneala se scurge pe acest tampon în timpul alimentării cu cerneală. Acesta este un consumabil; Înlocuiți ștergătorul în același timp.

🔗 „Înlocuirea componentelor de întreținere” la pagina 84

Înapoi

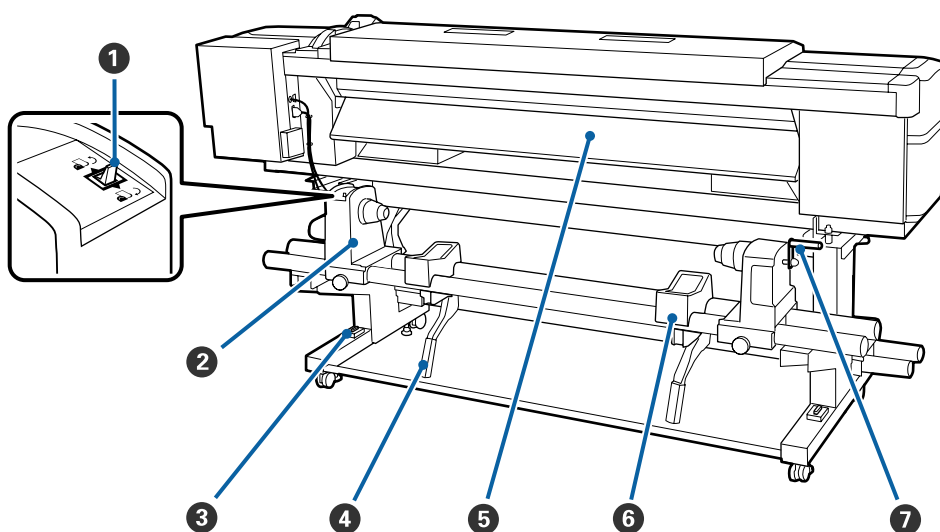

1 Buton de comandă

Butonul de comandă este utilizat pentru a alimenta suportul media în timpul încărcării și pentru rula suportul media pentru înlocuire.

2 Element de susținere al rolei

Așezați suportul media pe aceste elemente de susținere. Aceleași piese sunt dispuse în partea stângă și în partea dreaptă.

3 Indicator de nivel

La instalarea pe o podea acoperită cu un covor sau pe o podea înclinată, verificați orizontalitatea imprimantei. Aceleași piese sunt dispuse în partea stângă și în partea dreaptă.

🔗 Ghid de instalare

Introducere

4 Manetă de ridicare

Dacă suportul media care va fi așezat pe elementele de susținere ale rolei pare greu, utilizați aceste manete pentru a ridica suportul media fără efort la nivelul elementelor de susținere ale rolei. Aceleași piese sunt dispuse în partea stângă și în partea dreaptă.

5 Preîncălzitor

Încălzește suportul media înainte de tipărire astfel încât zona de tipărire să nu fie supusă la schimbări bruște de temperatură.


6 Suportul rolei

Așezați suportul media pe aceste suporturi înainte de a-l așeza pe elementele de susținere ale rolei. Aceleași piese sunt dispuse în partea stângă și în partea dreaptă.

7 Mâner

După ce așezați suportul media pe elementul de susținere din dreapta, rotiți manivela pentru a apăsa pe elementul de susținere și pentru a aplica presiune pe cilindrul rolei.

Unitate de cerneală (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)

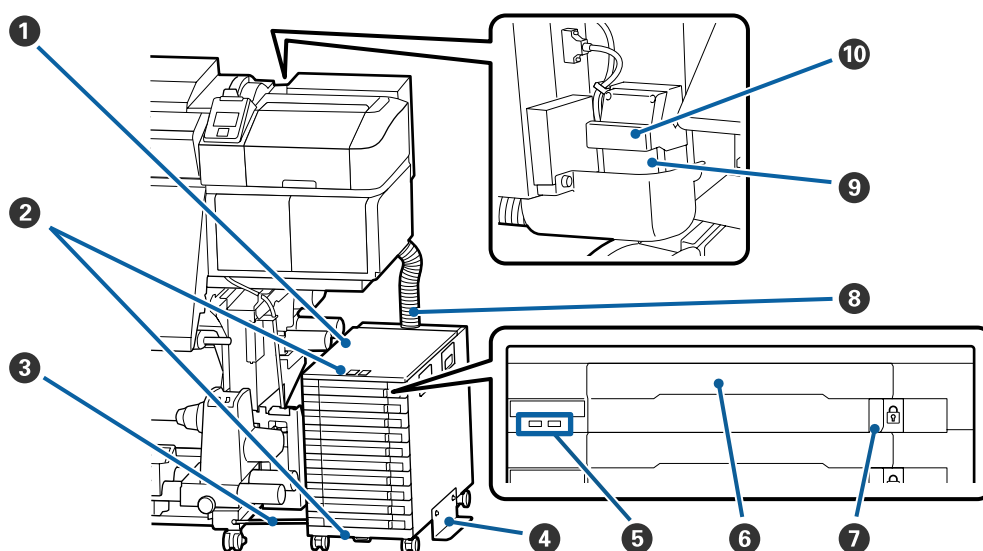


1 Unitate de cerneală

Unitatea de cerneală alimentează imprimanta cu cerneală. Introduceți unitățile de alimentare cu cerneală în toate tăvile.

2 Element de prindere al cablului de siguranță

Treceți un cablu de siguranță disponibil în comerț prin elementele de montare superioare și inferioare pentru a preveni furtul unităților de alimentare cu cerneală.

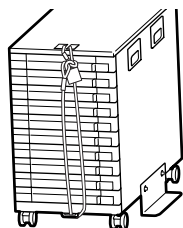

Introducere

3 Fir de fixare

Când este în funcțiune, asigurați-vă că folosiți șuruburi pentru a atașa firul de fixare în partea din față și din spate a picioarelor imprimantei. Este posibil ca tubul de cerneală să se spargă dacă mutați unitatea de cerneală în timp ce este conectată la imprimantă fără a fi fixată cu firul de fixare.

4 Placă de prevenire a răsturnării

Asigurați-vă că unitatea de cerneală este folosită cu o placă de prevenire a răsturnării atașată la ambele părți pentru a preveni răsturnarea cernelii.

5 Lampă LED

Lampa LED indică starea unității de cerneală și a unităților de alimentare cu cerneală introduse în propriile tăvi prin iluminare sau luminare intermitentă, după cum se arată mai jos.

Lumină albastră : Imprimanta este alimentată cu cerneală. Nu trageți tava în afară.

Lumină intermitentă : Este momentul să amestecați unitatea de alimentare cu cerneală. Trageți tava în afară și agitați-o.

 „Scuturarea” la pagina 78

Lumină portocalie sau lumină intermitentă portocalie : A apărut o eroare sau un avertisment. Tipul de eroare sau avertisment este indicat de modul în care lampa se aprinde sau luminează intermitent. Puteți verifica detaliile erorii sau avertismentului pe ecranul panoului de comandă.

Stins : Nicio eroare. Puteți trage tava în afară, dacă este nevoie.

6 Tavă

Introduceți unitatea de alimentare cu cerneală pentru culoarea indicată pe etichetă. Amplasați toate tăvile în unitatea de cerneală.

7 Comutator de blocare

Pentru a trage o tavă în afară, deblocați-o prin deplasarea comutatorului de blocare la dreapta. După amplasarea tăvii în unitatea de cerneală, blocați-o prin deplasarea comutatorului de blocare la stânga.

8 Tub de cerneală

Acest tub alimentează imprimanta cu cerneală de la unitățile de alimentare cu cerneală.

9 Conector tub de cerneală

Acest conector conectează tubul de cerneală și imprimanta. Acesta este folosit cu tubul de cerneală și imprimanta conectată normal, cu excepția cazurilor în care transportați imprimanta.


 „Mutarea și transportul imprimantei” la pagina 142

10 Manete de blocare conector

Blochează conectorul tub de cerneală. Nu folosiți această funcție după blocarea în configurare.

Introducere

Panou de comandă

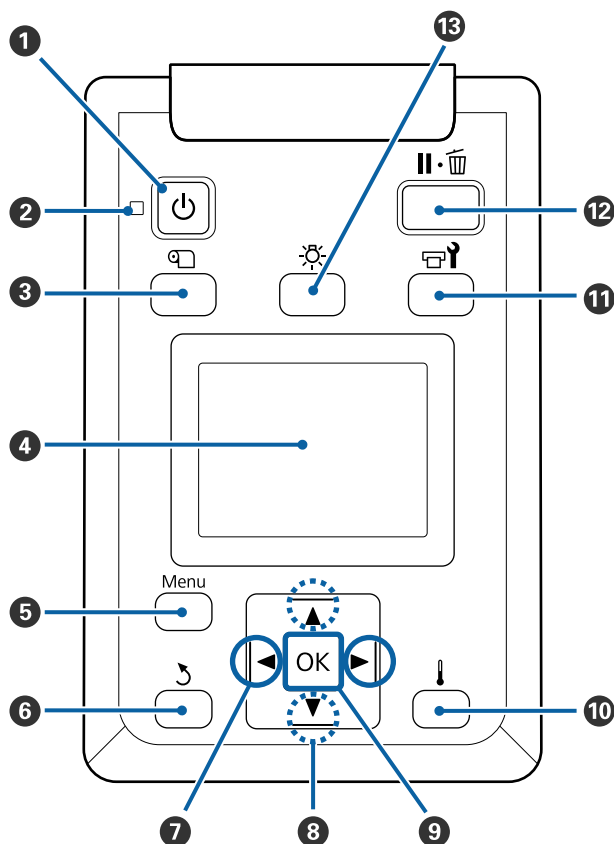**1 Butonul (butonul de pornire)**

Pornește și oprește alimentarea imprimantei.

2 Indicator (indicator luminos funcționare)

Starea de funcționare a imprimantei este indicată de către un indicator luminos continuu sau intermitent.

Aprins : Imprimanta este pornită.

Luminează în- : Imprimanta primește date sau efectuează operația de curățare a capului de tipărire sau alte operații efectuate în timpul opririi.

Stins : Imprimanta este oprită.

3 Butonul (butonul Media Setup)

Prin apăsarea pe acest buton, pe ecran se afișează meniul Media Setup pentru efectuarea operațiilor **Feed To Cut Position**, **Media Remaining**, **Select Media**, **Customize Settings** și **Easy Media Setup**.

 „Meniul Media Setup” la pagina 109

Dacă apăsați pe acest buton în timpul tipăririi, puteți regla alimentarea cu suport media.

 „Corectarea benzilor” la pagina 59

4 Afișajul

Afișează starea, meniurile, mesajele de eroare etc. ale imprimantei.

 „Explicarea mesajelor afișate pe ecran” la pagina 16

5 Butonul Menu

Apăsați pe acest buton pentru a afișa meniurile.

 „Utilizarea meniului panoului de comandă” la pagina 102

6 Butonul (butonul înapoi)

Apăsați pe acest buton pentru a reveni la meniul anterior în timp ce opțiunile sunt afișate.

 „Operații în meniu” la pagina 102

7 Butoanele (butoanele săgeată stânga și dreapta)

Se utilizează pentru a poziționa cursorul la efectuarea anumitor sarcini, precum introducerea în meniul de setare a informațiilor pentru **Setting Name** sau **IP address**.

Introducere

8 Butoane ▲/▼ (butoane sus și jos)

- ❑ Când este coborâtă maneta de alimentare cu suport media
Apăsați pe butonul ▼ pentru alimentare cu suport media și butonul ▲ pentru a derula înapoi.
Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a accelera alimentarea cu suport media. Dacă folosiți SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, apăsați scurt butonul o singură dată pentru a permite suportului media să fie alimentat în etape de 0,4 mm. Acest lucru ajută la ajustarea fină a alinierii suportului media.
Dacă butonul ▲ este folosit pentru rulare, suportul media se va opri dacă marginea sa va ajunge în poziția de începere a tipăririi. Rularea poate continua dacă dați drumul butonului și apoi îl apăsați din nou.
- ❑ Când maneta de încărcare a suportului media se află în poziția ridicată, butonul de rebobinare a suportului media trebuie ales în funcție de modul de înfășurare al suportului media încărcat.
Partea tipăribilă în afară: apăsați butonul ▲.
Partea tipăribilă în interior: apăsați butonul ▼.
Mențineți apăsat butonul pentru a rebobina suportul media cu până la 25 cm.
- ❑ Dacă meniurile sunt afișate, aceste butoane pot fi utilizate pentru selectarea elementelor și a opțiunilor din meniu.
 „Operații în meniu” la pagina 102

9 Butonul OK

- ❑ Apăsând pe acest buton în timp ce un element din meniu este evidențiat, veți afișa opțiunile elementului selectat.
- ❑ Apăsând pe acest buton în timp ce o opțiune este evidențiată, veți selecta elementului evidențiat sau veți efectua operația selectată.
- ❑ Dacă apăsați acest buton în timp ce alarma sună, alarma se oprește.

10 Butonul [] (butonul de încălzire și uscare)

Prin apăsarea acestui buton, se afișează meniul Heating & Drying pe ecran pentru efectuarea **Start Pre-heat, Heater Temperature, Drying Time Per Pass, și After Heater Feed**. Dacă Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit) (furnizat cu SC-S60600 Series/SC-S60600L Series; opțional cu alte modele) este atașat, puteți, de asemenea, ajusta setările **Additional Dryer**. Aceste opțiuni pot fi modificate în timpul tipăririi.

„Modificarea temperaturii încălzitorului și a setărilor de uscare” la pagina 59

11 Butonul [] (butonul de întreținere)

Prin apăsarea acestui buton se afișează meniul Maintenance pe ecran pentru a efectua **Nozzle Check, Cleaning, Head Maintenance, Replace Ink Bottle, Head Washing și Pre-Storage Maint.** Acest buton este dezactivat în timpul tipăririi.

„Meniul Maintenance” la pagina 116

12 Butonul II- [] (butonul pauză/anulare)

- ❑ Dacă butonul este apăsat pe perioada tipăririi, imprimanta intră în starea pauză. Pentru a ieși din starea pauză, apăsați butonul II- [] din nou sau selectați opțiunea **Pause Cancel** de pe ecran, după care apăsați butonul OK. Pentru a anula lucrări de tipărire în curs de procesare, selectați **Job Cancel** de pe ecran, după care apăsați butonul OK.
- ❑ Apăsând pe acest buton în timp ce meniurile sunt afișate, meniurile se vor închide, iar imprimanta va reveni la starea pregătit pentru imprimare.

13 Butonul [] (butonul de lumină)


Apăsați când lumina internă este aprinsă, pentru a o stinge.

Apăsați când lumina internă este stinsă, pentru a o aprinde.

Totuși, când apăsați pe buton în timpul unei operații care nu permite aprinderea luminii, aceasta rămâne stinsă.

Explicarea mesajelor afișate pe ecran

Ilustrația prezintă afișajul pentru SC-S60600 Series.

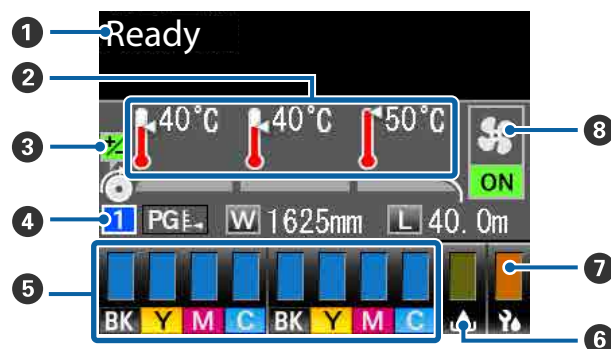

Introducere

1 Mesaje

Afișează starea imprimantei, operația și mesaje de eroare.

☞ „Dacă este afișat un mesaj” la pagina 122

2 Temperatura încălzitorului

De la stânga la dreapta, pe acest ecran sunt afișate setările pentru preîncălzitor, încălzitorul cilindrului și postîncălzitor. Pictogramele termometrului indică valorile aproximative ale temperaturilor actuale ale încălzitoarelor.



: Încălzitorul a ajuns la temperatura selectată.



: Încălzitorul nu a ajuns la temperatura selectată.

3 Informații privind ajustarea alimentării în timpul tipăririi

Aceste informații sunt afișate când este specificată valoarea de ajustare în timpul tipăririi.

☞ „Corectarea benzilor” la pagina 59

4 Informații despre suporturile media

☐ De la stânga la dreapta, pe acest ecran sunt afișate numerele pentru suportul media selectat, jocul cilindrului, lățimea suportului media și suportul media disponibil.

☐ Jocul cilindrului selectat va fi afișat după cum urmează.

: 1,6

: 2,0

: 2,5

☐ Suportul media rămas nu va fi afișat dacă este selectată opțiunea **OFF** pentru **Length** în meniul **Media Remaining**.

☞ „Media Remaining” la pagina 109

5 Starea cartușului de cerneală/unității de alimentare cu cerneală

Afișează nivelul aproximativ al cernelii rămase și starea curentă. Dacă cerneala se termină sau dacă a apărut o eroare, ecranul se va modifica după cum urmează.

Normal

Avertisment sau eroare



1
2

1 Indicatori de stare

Aceștia indică starea cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală după cum urmează.



: Este pregătită pentru tipărire. Înălțimea indicatorului se va modifica în funcție de nivelul de cerneală rămasă în cartuș/unitatea de alimentare cu cerneală.



: Nivelul cernelii este scăzut. Trebuie să pregătiți un nou cartuș de cerneală/o nouă unitate de alimentare cu cerneală.



: Nivelul de cerneală rămasă a atins limita inferioară. Înlocuiți cartușul de cerneală vechi/unitatea de alimentare cu cerneală veche cu unul(a) nou(ă).



: Cartușul de cerneală/tava nu este blocată. Blocați-o.



: Nu a fost introdus niciun cartuș de cerneală/unitate de alimentare cu cerneală. Introduceți un cartuș de cerneală/unitate de alimentare cu cerneală și apoi blocați cartușul de cerneală/tava.



: Indică o eroare. Verificați mesajul de pe ecran și remediați eroarea.



: Este introdus un cleaning cartridge (cartuș de curățare)/o unitate de alimentare cu cerneală. Înălțimea indicatorului se va modifica în funcție de nivelul de lichid de curățare rămas în cartuș/unitatea de alimentare cu cerneală.

Introducere

2 Codurile de culoare ale cernelii

SC-S80600 Series/SC-S80600L Series

OR	: Orange (Portocaliu)
LK	: Light Black (Negru deschis)
BK	: Black (Negru)
C	: Cyan
M	: Magenta
Y	: Yellow (Galben)
R	: Red (Roșu)
LC	: Light Cyan (Cyan deschis)
LM	: Light Magenta (Magenta deschis)
WH	: White (Alb)
MS	: Metallic Silver (Argintiu metalizat)
CL	: Cleaning Cartridge (Cartuș de curățare)/ Unitate de alimentare cu cerneală de curățare

SC-S60600 Series/SC-S60600L Series/SC-S40600 Series

BK	: Black (Negru)
Y	: Yellow (Galben)
M	: Magenta
C	: Cyan

6 Starea Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale)

Afișează, cu aproximație, volumul disponibil în Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale). Dacă recipientul pentru colectarea cernelii reziduale este aproape plin sau dacă a apărut o eroare, ecranul se va modifica după cum urmează.

Normal



Avertisment sau eroare



1

1 Indicatori de stare

Starea Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) este indicată astfel.



: Nicio eroare. Indicatorul se modifică pentru a afișa spațiul disponibil.



: Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) este aproape plin. Pregătiți un nou Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale).



: Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) este plin. Înlocuiți cu un nou Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale).

7 Starea ștergătorului

Afișează cantitatea rămasă pentru ștergător.



: Indicatorul scade în funcție de cantitatea rămasă.

8 Starea Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit)

Afișează setările pentru Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit) (opțional pentru SC-S80600 Series/SC-S60600L Series/SC-S40600 Series).

Picto- : Neinstalat sau instalat incorect.
gramă in-
existentă



: Ventilatorul pentru uscare este activat.



: Ventilatorul pentru uscare nu este activat. Pentru a porni ventilatorul, selectați pentru **Additional Dryer** opțiunea **ON** din meniul de setare.

Introducere

 „Modificarea temperaturii încălzitorului și a setărilor de uscare” la pagina 59

Notă:

Puteți verifica puțin mai detaliat punctele de la ⑤ la ⑦ din opțiunea Level din meniul de setare.

 „Meniul Printer Status” la pagina 119

Funcții

Această imprimantă color cu jet de cerneală pentru formate mari de hârtie acceptă suporturi media de tip rolă cu o lățime de 1 626 mm (64 inch). Funcțiile principale ale acestei imprimante sunt descrise mai jos.

Productivitate sporită

Sistem triplu de încălzitoare

Cele trei încălzitoare enumerate mai jos îmbunătățesc productivitatea și calitatea tipăririi.

Preîncălzitorul: încălzește suportul media înainte de tipărire pentru ca zona de tipărire să nu fie supusă unor schimbări bruște de temperatură.

Încălzitorul cilindrului: asigură aderența uniformă a cernelii.

Postîncălzitorul: poate fi utilizat pentru uscarea rapidă a cernelii după tipărire.

Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire) Compatibilă cu role de până la 45 kg

Componenta Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire) poate utiliza role de mare capacitate, al căror diametru extern poate ajunge la 250 mm și o greutate de maximum 45 de kg, permițând schimbarea mai puțin frecventă a suportului media.

În dotarea standard a imprimantei intră Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire)

Unitatea de preluare automată a mediei de tipărire preia suportul tipărit ușor, fără a-l șifona. Veți descoperi că imprimanta este ușor de folosit la imprimarea bannerelor, a comenzilor mari de imprimare, și poate fi folosită pentru imprimare continuă în timpul nopții.

Cartușe de cerneală/unități de alimentare cu cerneală de mare capacitate

Cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală de mare capacitate sunt furnizate pentru a asigura productivitate sporită. Aceasta contribuie, de asemenea, la diminuarea problemelor care apar la schimbarea frecventă a cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală.

Introducere

Imprimarea de mare viteză

SC-S60600 Series/SC-S60600L Series sunt echipate cu 2 capete pentru tipărire mai rapidă. Vitezele crescute sunt asigurate prin folosirea a 2 cartușe de cerneală/unități de alimentare cu cerneală pentru fiecare culoare a cernelii.

Este disponibil și Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit)

Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit) (furnizat cu SC-S60600 Series/SC-S60600L Series; opțional cu alte modele) poate fi folosit pentru a mări performanța la uscare și pentru a îmbunătăți productivitatea. La utilizarea modului cu 10 culori în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series, vă recomandăm folosirea acestui sistem, deoarece cerneala WH/MS poate necesita un oarecare timp de uscare.

Calitatea superioară de imprimare

Gradații fine, reproducere de înaltă fidelitate a culorilor

SC-S80600 Series/SC-S80600L Series sunt echipate pentru cerneluri de culori deschise (LK, LC, și LM) pentru a reduce granulația și pentru o gradație fină. De asemenea, utilizarea cernelii OR și R mărește paleta de culoare pentru reproducerea de înaltă fidelitate a culorilor.

Astfel, obțineți o calitate de imprimare suficientă pentru lucrări artistice, colantarea mașinilor și crearea materialelor promoționale interioare, care pot fi inspectate de aproape.

Echiparea imprimantei cu cerneluri WH/MS

Echipând SC-S80600 Series/SC-S80600L Series cu cerneală WH sau MS, o varietate de efecte de tipărire devin disponibile.

Cerneala WH are opacitate crescută, făcând-o potrivită pentru mascarea pe suport media transparent (grafică window). Peste cernelurile WH sau MS pot fi tipărite alte cerneluri (aplicarea cernelii în straturi), prevenind astfel transparența cernelii colorate și asigurând culori metalice variate.

Ergonomie superioară

Instalarea suportului media și efectuarea probelor

Rola și elementele de susținere ale cilindrului rolei nu necesită folosirea unor axe suplimentare, eliminând operația de introducere a axului înainte de instalarea suportului media. Pur și simplu aduceți rola cu suportul media la imprimantă și instalați-o direct. Nu va mai trebui să manevrați acele bare lungi, iar astfel instalarea suportului media se va face mult mai ușor chiar și în spații mici.

Pe lângă suporturile rolelor care vă oferă un loc în care puteți așeza suportul media în timpul instalării, imprimanta este prevăzută cu manete de ridicare care permit ridicarea suporturilor media grele fără efort la nivelul elementelor de susținere ale rolei.

Înregistrați cu ușurință setările optime de tipărire pentru suporturile media utilizate

Sunt furnizate o diversitate de setări, permițându-vă să efectuați o tipărire optimă, în conformitate cu dimensiunea și tipul suportului media utilizat. Când opțiunea **Easy Media Setup** este activată la meniul de setare, puteți înregistra rapid și ușor o multitudine de setări, în funcție de tipul suportului media.

Când utilizați software-ul „Epson Edge Dashboard”, puteți descărca și seta fișiere de setare a tipăririi (EMX) furnizate de Epson. Un EMX este un fișier de setare a tipăririi pentru fiecare tip de suport media și include informații de tipărire necesare pentru a tipări corect pe suporturile media disponibile comercial, cum sunt setările pentru suporturile media înregistrate la imprimantă, profilurile ICC care se vor utiliza la RIP, numărul de treceri și rezoluția. Puteți efectua cu ușurință tipărirea optimă prin înregistrarea setărilor media în imprimantă, specificând apoi informațiile de tipărire cu ajutorul RIP.

Întreținere simplificată

Calitatea tipăririi poate fi asigurată numai prin întreținere. Operațiile de curățare au fost reduse cu ajutorul ștergătoarelor integrate în imprimantă. De asemenea, structura acestei imprimante asigură suficient spațiu pentru efectuarea cu ușurință a operațiilor de întreținere.

Puteți preveni înfundarea duzelor sau ameliora automat simptomele de înfundare prin curățarea periodică și rularea funcției de verificare automată a duzelor.

Introducere

Schimbarea modului de culori pentru a corespunde necesităților dumneavoastră

Puteți schimba în următoarele moduri de culori.

- ☐ Modul în 10 culori (WH) <= => Modul în 10 culori (MS)
- ☐ Modul în 10 culori (WH) <= => Modul în 9 culori
- ☐ Modul în 10 culori (MS) <= => Modul în 9 culori

☞ „Change Color Mode (doar SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)” la pagina 95

Eroare e-mail/Avertizare

EpsonNet Config și sistemul de browser web integrat în interfața de rețea a imprimantei asigură trimiterea de notificări prin e-mail. Odată configurată pentru notificarea prin e-mail, imprimanta va trimite mesaje de eroare și de avertizare la adresele de e-mail selectate, asigurând liniștea operatorului atunci când imprimanta este lăsată nesupravegheată peste noapte și în alte situații similare.

Pornirea EpsonNet Config (cu browser-ul web)

☞ Ghidul de rețea (pdf)

Identificarea alertelor după modul în care indicatoarele imprimantei sunt aprinse și după semnalele sonore de avertizare

Dacă se produce o eroare, alarma sonoră se va declanșa, iar indicatorul de avertizare se va aprinde. Indicatoarele mari de avertizare sunt ușor vizibile, chiar și de la distanță.

Simultan se va declanșa alarma, pentru a evita timpul pierdut datorită erorilor neobservate la timp.

USB de mare viteză/Gigabit Ethernet

Imprimanta este echipată cu interfețe high-speed USB și interfețe de rețea 100 Base-TX/1000 Base-T.

Note referitoare la utilizare și depozitare


Spațiul de instalare

Asigurați-vă că ați alocat imprimantei un spațiu adecvat, în care nu se află alte obiecte, astfel încât eliminarea hârtiei și înlocuirea consumabilelor să nu fie obstructate.


Consultați „Tabelul cu specificații” pentru a afla dimensiunile exterioare ale imprimantei.

☞ „Tabel cu specificații” la pagina 148

SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

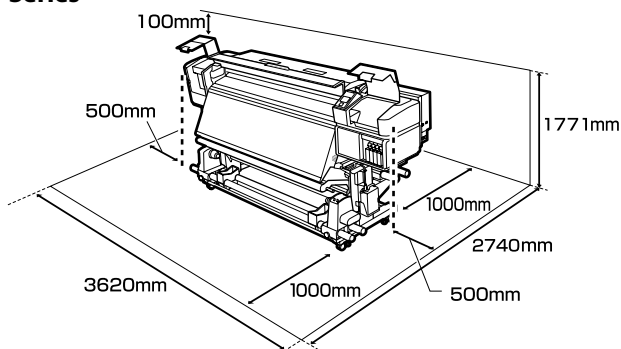

SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

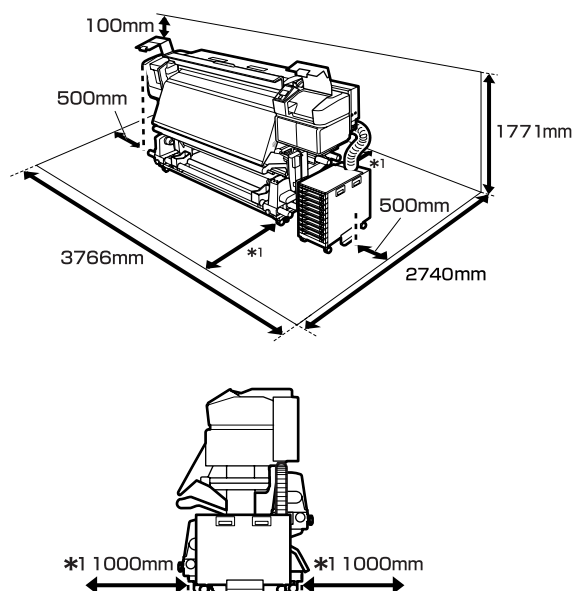

Note referitoare la utilizarea imprimantei

Urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la utilizarea imprimantei pentru a evita defecțiunile, erorile și deteriorarea calității de tipărire.

Când folosiți o cerneală WH/MS, respectați, de asemenea, și indicațiile de mai jos.

☞ „Note referitoare la utilizarea cernelii WH/MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)” la pagina 25

Introducere

- ❑ În timpul utilizării imprimantei, asigurați-vă că temperatura și umiditatea se încadrează în intervalele descrise în „Tabelul cu specificații”.
 „Tabel cu specificații” la pagina 148
 Însă, este posibil să nu obțineți rezultatul dorit dacă temperatura și umiditatea mediului în care lucrează imprimanta sunt respectate, dar nu sunt respectate condițiile impuse pentru suportul media. Imprimanta trebuie să funcționeze în condițiile recomandate pentru suportul media. Pentru informații suplimentare, consultați documentația primită la cumpărarea suportului media.
 De asemenea, în cazul utilizării în medii uscate, cu aer condiționat sau sub lumina directă a soarelui, mențineți nivelul de umiditate impus.
- ❑ Nu se recomandă utilizarea imprimantei în spații în care se află surse de căldură sau în spații expuse la acțiunea directă a unor curenți direcți proveniți de la ventilatoare sau aparate de aer condiționat. Duzele capului de tipărire se pot usca și se pot înfunda.
- ❑ Nu îndoiți și nu forțați tubul pentru deșeurile de cerneală. Cerneala se poate scurge în interiorul sau în jurul imprimantei.
- ❑ Întreținerea — inclusiv operațiile de curățare și de înlocuire — trebuie efectuată în conformitate cu frecvența de utilizare sau la intervalele recomandate. Neefectuarea operațiilor regulate de întreținere poate avea ca efect scăderea calității de imprimare. În lipsa unei întrețineri adecvate, utilizarea imprimantei poate duce la deteriorarea capului de tipărire.
 „Locurile de curățare și intervalul de curățare” la pagina 64
- ❑ Capul de tipărire nu poate fi așezat în poziția zero (capul de tipărire nu revine în dreapta) la deschiderea imprimantei dacă suportul media este blocat sau dacă s-a produs o eroare. Fixarea automată a capacelor este o funcție pentru acoperirea automată a capului de tipărire cu un capac, pentru a împiedica uscarea acestuia. În acest caz, porniți imprimanta și așteptați până când fixarea capacelor este efectuată în mod automat.

- ❑ Nu scoateți fișa de alimentare a imprimantei și nu întrerupeți alimentarea de la disjunctoare atunci când alimentarea este pornită. Capacul de pe capul de tipărire ar putea fi fixat necorespunzător. În acest caz, porniți imprimanta și așteptați până când fixarea capacelor este efectuată în mod automat.
- ❑ Capul de tipărire va fi curățat automat la intervale fixe de timp după tipărire pentru a evita înfundarea duzelor.
 Când imprimanta este pornită, asigurați-vă că Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) este montat.
- ❑ Așa cum se întâmplă în timpul imprimării, se folosește cerneală în timpul curățării capului și al altor lucrări de întreținere, ce asigură funcționarea capului de tipărire.

Note referitoare la depozitare când imprimanta nu este utilizată

În cazul în care nu folosiți imprimanta, urmați sfaturile de mai jos referitoare la depozitare. Dacă imprimanta nu este depozitată corect, există riscul ca la următoarea utilizare să nu tipărească în mod corespunzător.

Când folosiți o cerneală WH/MS, respectați, de asemenea, și indicațiile de mai jos.

 „Note referitoare la utilizarea cernelii WH/MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)” la pagina 25

- ❑ Dacă imprimanta nu va fi utilizată pentru o perioadă îndelungată (și oprită), folosiți cleaning cartridges (cartușe de curățare)/unități de alimentare cu cerneală de curățare (vândute separat) și efectuați Pre-Storage Maint. Neefectuarea curățării capetelor duce la înfundare permanentă.
 Pentru mai multe informații, vezi următoarea secțiune.
 „Depozitare pe o perioadă lungă de timp (întreținere preventivă înainte de depozitare)” la pagina 93

Introducere

- ❑ Dacă nu utilizați imprimanta o perioadă lungă de timp și nu efectuați întreținere preventivă înainte de depozitare, porniți imprimanta cel puțin o dată la șapte zile.

Dacă nu tipăriți cu imprimanta o perioadă lungă de timp, este posibil ca duzele capului de tipărire să se înfund. Curățarea capului de tipărire va fi efectuată automat după punerea în funcțiune și pornirea imprimantei. Curățarea capului de tipărire previne înfundarea acestuia și menține calitatea tipăririi. Nu opriți imprimanta decât după ce curățarea s-a terminat.

- ❑ Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, asigurați-vă că nu s-a înfundat capul de tipărire înainte de a începe să tipăriți. Curățați capul de tipărire în cazul în care acesta este înfundat.

 „Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor” la pagina 91

- ❑ Rolele de presare pot șifona suportul media rămas în imprimantă. Suportul media se poate șifona sau ondula, producând blocaje sau intrarea în contact a suportului cu capul de tipărire. Scoateți suportul media înainte de a depozita imprimanta.

- ❑ Depozitați imprimanta doar după ce v-ați asigurat că a fost fixat capacul pe capul de tipărire (capul de tipărire este poziționat în capătul din partea dreaptă). În cazul în care capul de tipărire nu are capac o perioadă lungă de timp, calitatea tipăririi poate scădea.

Notă:

În cazul în care capacul nu s-a fixat pe capul de tipărire, porniți și opriți imprimanta.

- ❑ Închideți toate capacele înainte de a depozita imprimanta. Dacă nu utilizați imprimanta o perioadă lungă de timp, acoperiți-o cu o bucată de material antistatic sau cu un capac pentru a preveni acumularea prafului. Duzele capului de tipărire sunt foarte mici și se pot înfunda ușor dacă pe capul de tipărire se depune praf fin, iar în acest caz nu veți putea tipări în condiții normale.
- ❑ La depozitarea imprimantei, verificați că aceasta este așezată perfect orizontal: nu depozitați imprimanta așezată pe un plan înclinat, pe o laterală, sau invers.

Note referitoare la manipularea cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală

Urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la manipularea cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală pentru a menține o bună calitate a tipăririi.


Când folosiți o cerneală WH/MS, respectați, de asemenea, și indicațiile de mai jos.

 „Note referitoare la utilizarea cernelii WH/MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)” la pagina 25

- ❑ La prima utilizare a imprimantei, veți avea nevoie de cerneală suplimentară pentru a încărca complet duzele capului de tipărire; va trebui să schimbați cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală mai repede decât de obicei.
- ❑ Păstrați cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală la temperatura camerei într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare.
- ❑ Pentru a asigura calitatea tipăririi, utilizați întreaga cerneală înainte de una din următoarele date:
 - ❑ Data expirării inscripționată pe ambalajul cartușului de cerneală/unității de alimentare cu cerneală
 - ❑ 6 luni începând din ziua în care a fost deschis ambalajul cartușului de cerneală sau 6 luni de la introducerea unității de alimentare cu cerneală în tavă
- ❑ Dacă mutați cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală dintr-un spațiu răcoros într-un spațiu calduros, țineți-le la temperatura camerei mai mult de 4 ore înainte de a le utiliza.
- ❑ Nu atingeți cipul cu circuitul integrat al cartușului de cerneală/unității de alimentare cu cerneală. Există riscul să nu mai puteți tipări în mod corespunzător.
- ❑ Dacă unul dintre sloturile pentru cartușe de cerneală sau tăvile unității de alimentare cu cerneală sunt goale, tipărirea nu poate fi efectuată.

Introducere

- ❑ Nu lăsați imprimanta să funcționeze fără cartușe de cerneală sau tăvi instalate. Cernaala din imprimantă se va usca, iar imprimanta nu va funcționa conform așteptărilor. Lăsați cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală în interior, chiar și atunci când imprimanta nu este utilizată.
- ❑ Pentru că cipul cu circuit integrat gestionează informațiile cartușului/unității de alimentare cu cerneală, cum ar fi nivelul de cerneală rămasă, încă puteți reintroduce și folosi cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală dacă le-ați înlăturat înainte de apariția mesajului privind înlocuirea.
- ❑ Folosiți un bețișor de curățare din Maintenance Kit (Kit de mentenanță) pentru a șterge cernaala rămasă pe porturile de alimentare cu cerneală a cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală îndepărtate în timpul utilizării. Cernaala uscată de pe portul de alimentare poate produce scurgeri de cerneală în momentul în care cartușul este reintrodus și utilizat.

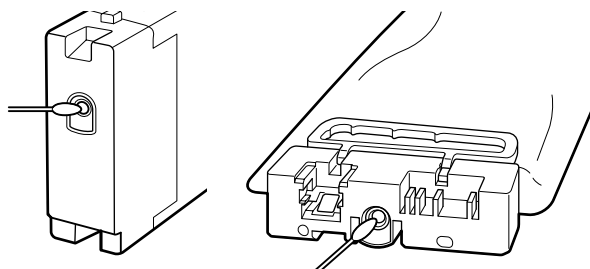

În timp ce cartușele sunt păstrate în depozit, nu lăsați praful să se depună pe porturile de alimentare cu cerneală. Portul de alimentare cu cerneală conține o valvă pentru a nu mai fi nevoie ca acesta să fie acoperit cu un capac.

- ❑ Cartușele de cerneală îndepărtate/unitățile de alimentare cu cerneală pot avea cerneală în jurul porturilor de alimentare cu cerneală; trebuie să aveți grijă să nu lăsați cernaala să păteze zonele din jur.
- ❑ Pentru a menține calitatea capului de tipărire, această imprimantă este concepută pentru a opri tipărirea înainte de epuizarea completă a cernelii, lăsând cerneală în cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală.
- ❑ Deși cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu influențează funcționarea sau performanțele imprimantei.

- ❑ Nu încercați să dezamblați sau să modificați cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală. Există riscul să nu mai puteți tipări în mod corespunzător.
- ❑ Nu scăpați sau loviți cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală de obiecte tari; în caz contrar cernaala se poate scurge.
- ❑ Cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală instalate în imprimantă sau unitatea de cerneală (cu excepția WH și MS) trebuie scoase și scuturate bine o dată la 3 săptămâni. WH și MS trebuie scoase și scuturate bine în fiecare zi înainte de a începe tipărirea. Nu trebuie să scuturați cartușul de curățare/unitate de alimentare cu cerneală de curățare. Scuturarea cartușelor de cerneală
🔗 „Scuturarea” la pagina 76
Scuturarea unităților de alimentare cu cerneală
🔗 „Scuturarea” la pagina 78

Note referitoare la manipularea unității de cerneală (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)

- ❑ Folosiți șuruburi și fire de fixare pentru a atașa firul de fixare în partea din față și din spate a picioarelor imprimantei. Este posibil ca tubul de cerneală să se spargă dacă mutați unitatea de cerneală în timp ce este conectată la imprimantă fără a fi fixată cu firul de fixare.
- ❑ Nu scoateți conectorul tub de cerneală după ce este conectat în configurare. Cernaala se poate scurge dacă îl scoateți fără a acorda atenție deosebită.

Manevrarea suporturilor media

Urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la manevrarea și depozitarea suporturilor media. Dacă folosiți suporturi media care nu au fost păstrate corect, nu veți obține tipărituri de calitate.

Trebuie să citiți documentația primită pentru fiecare suport media.

Introducere

Note cu privire la manipulare

- ❑ Nu îndoiți suportul media și nu avariați suprafața de tipărit.
- ❑ Nu atingeți suprafața pe care se face tipărirea. Umezeala și grăsimile de pe mâinile dvs. pot afecta calitatea tipăririi.
- ❑ La manevrarea suporturilor media, țineți-le cu ambele mâini. Vă recomandăm să purtați mănuși de bumbac.
- ❑ Păstrați suporturile media uscate.
- ❑ Materialele de ambalare pot fi utilizate pentru depozitarea suporturilor media și nu trebuie aruncate.
- ❑ Evitați locațiile expuse la lumină solară directă, la căldură excesivă sau la umiditate excesivă.
- ❑ Dacă nu sunt utilizate, suporturile media trebuie să fie scoase din imprimantă, rulate din nou pe suport și introduse în ambalajul original pentru a fi depozitate. Suporturile media lăsate în imprimantă pentru perioade lungi de timp se pot deteriora.

Manevrarea suporturilor media după tipărire

Pentru a obține materiale tipărite cât mai bune calitativ și cât mai durabile, urmați instrucțiunile de mai jos.

- ❑ Nu frecați și nu zgâriați suprafața tipărită. Zgârieturile și frecarea pot duce la desprinderea cernelii de pe hârtie.
- ❑ Nu atingeți suprafața tipărită deoarece cerneala se poate șterge.
- ❑ Asigurați-vă că materialele tipărite sunt complet uscate înainte de îndoire și stivuire deoarece, în caz contrar, tipăriturile se pot decolora sau pot apărea urme în locul în care suporturile au fost atinse. Aceste urme vor dispărea dacă separați și uscați tipăriturile imediat, însă, dacă nu le separați, urmele vor deveni urme permanente.
- ❑ Evitați lumina solară directă.

- ❑ Pentru a evita decolorarea, expuneți și depozitați tipăriturile conform instrucțiunilor din documentația primită cu suportul media.

Note referitoare la utilizarea cernelii WH/MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)

Cernelurile WH/MS se pot sedimenta (compuși care se depun pe fundul lichidului) mai ușor decât alte cerneluri datorită caracteristicilor cernelii. Sedimentarea produce tentă neuniformă la finalul tipăririi sau înfundarea duzelor.

Înainte de utilizarea cernelurilor WH/MS, respectați următoarele instrucțiuni.

Note referitoare la funcția de circulare automată a cernelii

Această funcție transportă automat cernelurile WH/MS prin capul de tipărire sau prin tuburi la intervale regulate de timp pentru a preveni sedimentarea cernelurilor.

Rețineți următoarele aspecte pentru a utiliza corect funcția de circulare a cernelii.

- ❑ Vă recomandăm să lăsați întotdeauna imprimanta pornită.
Întrucât circularea automată a cernelii nu se realizează la timpul potrivit când alimentarea este oprită, este posibil să se formeze sedimente care nu pot fi dizolvate, fapt ce poate afecta funcționarea imprimantei. La nefolosirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp, consultați:
 „Depozitare pe o perioadă lungă de timp (întreținere preventivă înainte de depozitare)” la pagina 93
- ❑ La tipărirea unor copii multiple în lot, circularea automată a cernelii poate fi efectuată între pagini. În această situație, culorile pot diferi înainte și după circulare și este posibil ca sarcina de tipărire să dureze mai mult timp.
Vă recomandăm să finalizați **Ink Circulation** manual înainte de a începe tipărirea pentru a evita pauzele cauzate de circularea automată a cernelii.
 „Meniul Maintenance” la pagina 116

Introducere

- ❑ Pentru anularea circulației automate a cernelii, țineți apăsat butonul **II** în timp ce este afișat **Circulating ink...** pe ecranul panoului de comandă. Totuși, dacă tipăriți utilizând cerneală WH/MS după anulare, este posibil să se producă o tentă neuniformă la finalul tipăririi. În plus, nu se poate anula dacă este necesară circulația cernelii.

Scuturați cartușele la fiecare 24 de ore

După ce sunt introduse cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală, acestea trebuie îndepărtate și scuturate bine la fiecare 24 de ore.

Scuturarea cartușelor de cerneală

 „Scuturarea” la pagina 76

Note referitoare la depozitarea cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală

Cartușele trebuie depozitate în poziție orizontală (adică așezate în poziție orizontală pe o parte).

În cazul în care cartușele sunt depozitate pe verticală, chiar și scuturarea lor înainte de utilizare poate să nu dizolve materialele sedimentate în cerneală pe timpul depozitării.

Când se descoperă pe suprafața tipărită o tentă neuniformă

Executați **Ink Refresh** pe meniul panoului de comandă.

 „Meniul Maintenance” la pagina 116

Introducere

Prezentarea software-ului livrat

Următoarele 2 tipuri de CD-uri sunt incluse împreună cu această imprimantă.

- ☐ Disc software
Consultați următorul tabel pentru descrierile software-ului furnizat.
- ☐ Disc Epson Edge Print
Epson Edge Print este un software RIP care poate fi utilizat cu ușurință, cu operații ușor de înțeles.
Consultați *Ghid de instalare* (manual) pentru modul de instalare a software-ului.
Consultați ajutorul online pentru detalii despre funcții.

Software furnizat

Următorul tabel prezintă software-ul furnizat.

Versiunile Windows sunt furnizate pe discul software furnizat. Dacă utilizați un Mac sau un computer fără unitate de disc, puteți descărca și instala software-ul cu ajutorul următorului link: <https://epson.sn>.

Pentru informații în legătură cu software-ul, consultați ajutorul on-line pentru aplicație sau *Ghidul de rețea* (Manual online).

Notă:

Driverle de imprimantă nu sunt furnizate. Pentru imprimare aveți nevoie de un program software RIP. Software-ul RIP de la Epson, „Epson Edge Print”, este inclus împreună cu această imprimantă pe un CD separat.

Site-ul web Epson furnizează software plug-in compatibil pentru imprimantă.

Nume aplicație	Descriere
Epson Edge Dashboard	După instalare, operează ca software rezident. Predă sau actualizează fișierul de setări de tipărire (EMX) în Epson Edge Print și trimite notificări privind starea imprimantelor înregistrate. De asemenea, puteți efectua următoarele operații de comandă pentru imprimantele compatibile Epson. ☐ Puteți prelua de pe internet, cu ușurință, următoarele informații furnizate de către Epson. ☐ Fișiere cu setări de tipărire (EMX) ☐ Informații de actualizare pentru firmware-ul imprimantei (puteți actualiza firmware-ul cu ușurință de la Epson Edge Dashboard) ☐ Informații de actualizare pentru software și manualele instalate de la discul software furnizat și navigatorul de configurare Epson (când primiți o informație de actualizare, puteți actualiza cu ușurință software-ul pornind EPSON Software Updater.) ☐ Informații de la Epson ☐ Cu Epson Edge Dashboard instalat puteți monitoriza starea imprimantei conectate la un computer printr-o conexiune de rețea sau USB. ☐ Puteți efectua și modifica fără dificultate setările media de la un computer și le puteți scrie la imprimantă.  „Procedura de pornire” la pagina 29  „Procedura de închidere” la pagina 29

Introducere

Nume aplicație	Descriere
EPSON Software Updater	Software-ul verifică dacă sunt disponibile informații software sau de actualizare pe internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza manualele Epson Edge Dashboard și Epson Edge Print pentru această imprimantă.
Epson communications drivers (Driver de comunicații Epson) (Numai Windows)	Epson communications drivers (Driver de comunicații Epson) sunt necesare la utilizarea Epson Edge Dashboard, Epson Edge Print și la conectarea unui computer la imprimantă prin USB. Asigurați-vă că acestea sunt instalate.
EpsonNet Config SE	Cu acest program, puteți configura diverși parametri de rețea pentru imprimantă de pe computerul dvs. Această aplicație este utilă deoarece vă permite să introduceți adrese și nume cu ajutorul tastaturii.

Software preinstalat

Software-ul este preinstalat în imprimantă. Îl puteți porni dintr-un browser web prin rețea.

Denumire/Funcție software	Funcție
Remote Manager	Puteți realiza setări de rețea de la Remote Manager. Asigură, de asemenea, o funcție de notificare e-mail pentru a vă informa atunci când au loc erori sau altele asemănătoare în imprimantă.  „Utilizarea Remote Manager” la pagina 30

Introducere

Utilizarea Epson Edge Dashboard


Procedura de pornire

Epson Edge Dashboard este o aplicație web.

- 1 Aplicația poate fi lansată folosind una din metodele următoare.

Windows

- ❑ Faceți clic pe pictograma **Epson Edge Dashboard** de pe toolbar (bara de instrumente) a Desktop și selectați **Show Epson Edge Dashboard (Afișare tablou de bord Epson Edge)**.

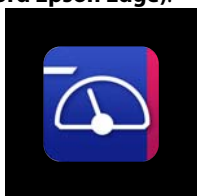

- ❑ Faceți clic pe **Start > All Programs (Toate programele)** (sau **Programs (Program)**) > **Epson Software > Epson Edge Dashboard > Epson Edge Dashboard**.

Mac

- ❑ Faceți clic pe pictograma **Epson Edge Dashboard** de pe bara de meniu a Desktop și selectați **Show Epson Edge Dashboard (Afișare tablou de bord Epson Edge)**.



- 2 Epson Edge Dashboard pornește.

Pentru detalii vizitați secțiunea ajutor a Epson Edge Dashboard.

Procedura de închidere

Închideți browser-ul web. Cu toate acestea, din moment ce Epson Edge Dashboard este software rezident, acesta nu va înceta rularea.

Utilizarea EPSON Software Updater

Verificarea disponibilității actualizării software-ului

- 1 Verificați următoarea stare.
 - ❑ Computerul este conectat la internet.
 - ❑ Imprimanta și computerul pot comunica.

- 2 Porniți EPSON Software Updater.

Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele software-ului în butonul de căutare și selectați pictograma afișată.

Cu excepția Windows 8.1/Windows 8

Faceți clic pe **Start > All Programs (Toate programele)** (sau **Programs (Program)**) > **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Mac OS X

Faceți clic pe **Go (Salt) — Applications (Aplicații) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

Notă:

*În Windows, puteți începe și făcând clic pe pictograma imprimantei de pe bara de instrumente de pe desktop și selectând **Software Update (Actualizare Software)**.*

- 3 Actualizare software-ul și manualele.
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua.



Important:

Nu opriți computerul sau imprimanta în timpul actualizării.

Notă:

Software-ul care nu este afișat pe listă nu poate fi actualizat utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale software-ului de pe site-ul Epson.

<https://www.epson.com>

Introducere

Primirea notificărilor de actualizare

- 1 Porniți EPSON Software Updater.
- 2 Executați clic pe **Auto update settings** (Configurarea setărilor de actualizare automată).
- 3 Selectați un interval de verificare pentru actualizări în caseta **Interval to Check** (Interval de verificare) a imprimantei și apoi executați clic pe **OK**.

Utilizarea Remote Manager

Oferă o prezentare generală a pornirii software-ului și funcțiilor oferite.

Procedura de pornire

Porniți software-ul într-un computer conectat la aceeași rețea ca și imprimanta.

- 1 Verificați adresa IP a imprimantei.
Verificați dacă imprimanta este pregătită pentru a începe tipărirea.
Apăsați pe butonul **Menu** și apoi selectați, în ordinea următoare, **Other Settings** — **Network Setup** — **IP Address Setting**.
- 2 Porniți un browser web la un computer conectat la imprimantă prin intermediul rețelei.
- 3 Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de adrese a browserului web și apoi apăsați tasta **Enter** sau **Return**.

Format: <https://adresa IP a imprimantei/>
Exemplu: <https://192.168.100.201/>

Procedura de închidere

Închideți browser-ul web.

Dezinstalarea programelor software

Important:

- ☐ Conectați-vă la un cont „Computer administrator (Administrator computer)” (un cont cu administrative privileges (drepturi de administrator)).
- ☐ Introduceți parola administratorului în momentul în care aceasta este solicitată și apoi efectuați celelalte operații.
- ☐ Închideți orice alte aplicații care rulează.

Windows

În această secțiune este prezentat modul în care se dezinstalează Epson Edge Dashboard și Epson communications drivers (Driver de comunicații Epson) utilizându-le ca exemplu.

- 1 Opriți imprimanta și deconectați cablul de la computer.
- 2 În computerul pe care este instalat software-ul, faceți clic pe **Control Panel (Panou de comandă)** și apoi faceți clic pe **Uninstall a program (Dezinstalați un program)** din categoria **Programs (Programe)**.
- 3 Selectați software-ul pe care doriți să-l dezinstalați, apoi faceți clic pe **Uninstall/Change (Dezinstalare/modificare)** (sau **Change/Remove (Modificare/eliminare)**).

Prin selectarea următoarelor opțiuni, ștergeți Epson communications drivers (Driver de comunicații Epson). Numărul de model apare în XXXXX.

☐ EPSON SC-SXXXXX Series Comm Driver Printer
Uninstall

Pentru a dezinstala **Epson Edge Dashboard**, selectați Epson Edge Dashboard.
- 4 Selectați pictograma aferentă imprimantei dorite și efectuați clic pe **OK**.

Introducere

- 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua.

La afișarea mesajului de confirmare a ștergerii, efectuați clic pe **Yes (Da)**.

Reporniți computerul în cazul în care reinstalați Epson communications drivers (Driver de comunicații Epson).

Mac

Mai jos este prezentat modul de eliminare a Epson Edge Dashboard.

- 1 Ieșire **Epson Edge Dashboard**.

- 2 Faceți dublu clic pe **Applications (Aplicații) — Epson Software — Epson Edge Dashboard — Epson Edge Dashboard Uninstaller**.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua.

Operații de bază


Operații de bază

Observații la încărcarea suportului media

Nerespectarea următoarelor instrucțiuni la manipularea suportului media, poate avea ca rezultat acumularea pe suprafața suportului media a unor cantități mici de praf sau scame, formând picături de cerneală pe rezultatele de tipărire.


Nu așezați suportul media direct pe podea.

Suportul media trebuie rebobinat și introdus în ambalajul original pentru a fi depozitat.

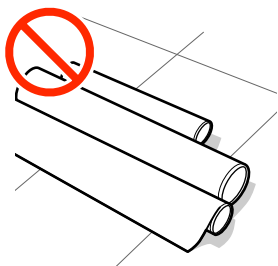

La transportarea suportului media, aveți grijă ca suprafața acestuia să nu atingă hainele pe care le purtați.

Înainte de a încărca suportul media în imprimantă, acesta trebuie manipulat în ambalajul său individual.

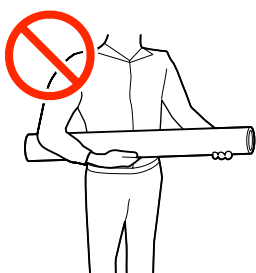

Observații la încărcarea suportului media

⚠️ Atenție:


- ❑ Încălzitoarele și ghidajele marginilor suportului media pot să fie fierbinți; respectați toate măsurile de securitate necesare. Dacă nu respectați măsurile de securitate vă puteți arde.
- ❑ Deoarece suportul media este greu, acesta nu trebuie să fie transportat de o singură persoană.
- ❑ Fiți atenți să nu vă prindeți mâinile sau degetele în timp ce deschideți sau închideți capacul frontal. Nerespectarea acestei recomandări poate cauza vătămări corporale.
- ❑ Nu frecați cu mâinile marginile suportului media. Marginile suportului media sunt tăioase, astfel că vă puteți răni.

Încărcați suportul media chiar înainte de tipărire.

Rolele de presare pot șifona suportul media rămas în imprimantă. Suportul media se poate șifona sau ondula, producând blocaje sau intrarea în contact a suportului cu capul de tipărire.

Nu încărcați suportul media dacă marginile din dreapta și stânga nu sunt uniforme.

Dacă la suportul media încărcat marginile din stânga și din dreapta ale rolei sunt neuniforme, problemele de alimentare cu suportul media pot cauza deplasarea acestuia în timpul tipăririi. În acest caz, fie rebobinați suportul media pentru alinierea marginilor, fie folosiți o rolă fără defectiuni.

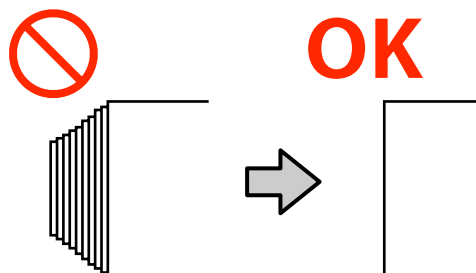


Operații de bază

Încărcarea suportului media


Puteți consulta procedura într-un material video pe YouTube.

[Epson Video Manuals](#)



- 1 Apăsați butonul  și apoi așteptați până când **Load media.** este afișat pe ecran.

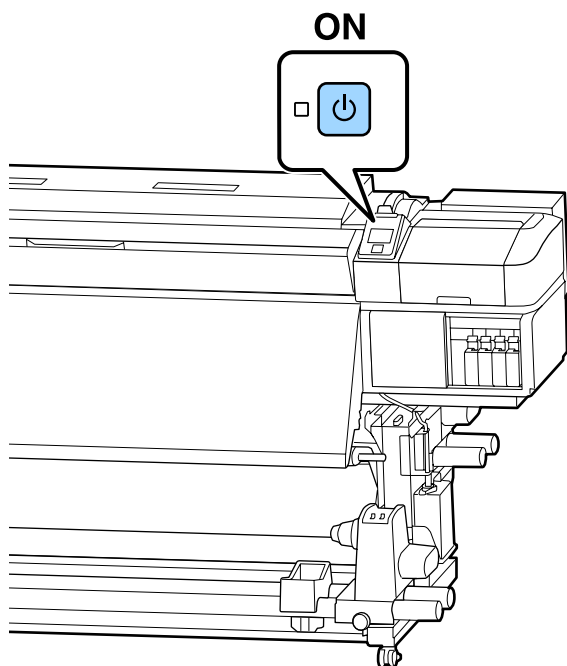

- 2 Deschideți capacul frontal și apoi coborâți maneta de încărcare a suportului media.

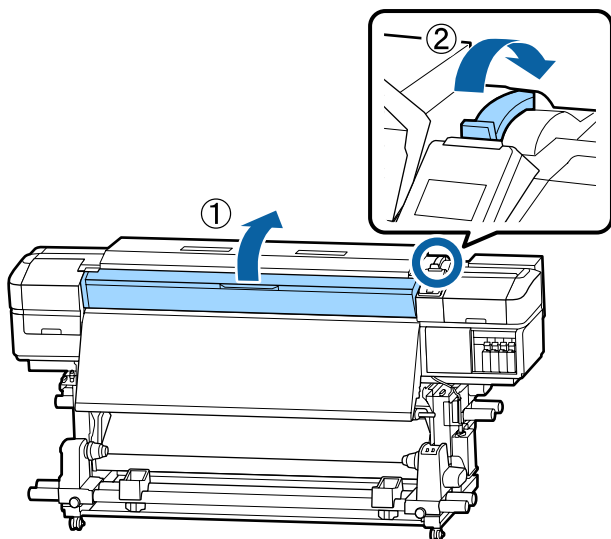


- 3 În timp ce țineți de mânerul ghidajelor marginilor suportului media pe ambele părți, deplasați ghidajele spre ambele margini ale cilindrului.

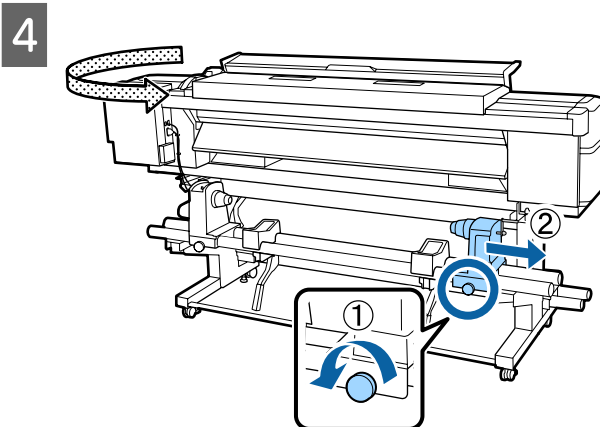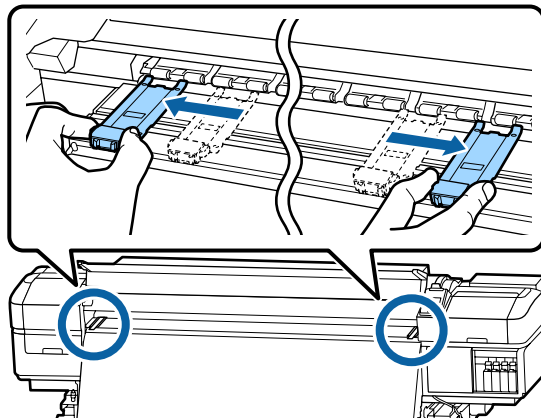


! Important:

Dacă axul elementului de susținere din partea dreaptă nu este vizibil, rotiți spre înainte elementul de susținere până când acesta se oprește. Suportul media nu va putea fi încărcat corect dacă axul elementului de susținere nu este vizibil.


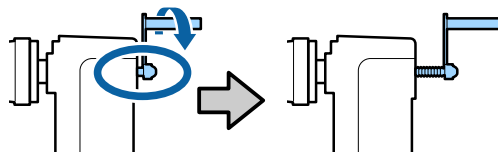


Operații de bază




- 5** Deplasați suportul rolei în poziția setată, în funcție de dimensiunea rolei suportului media care va fi încărcat.

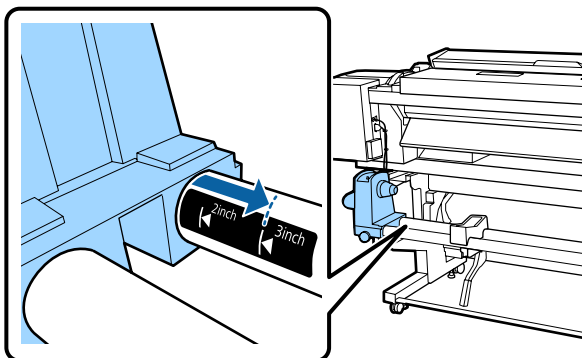


- 6** Strângeți șurubul până când acesta nu se mai rotește.

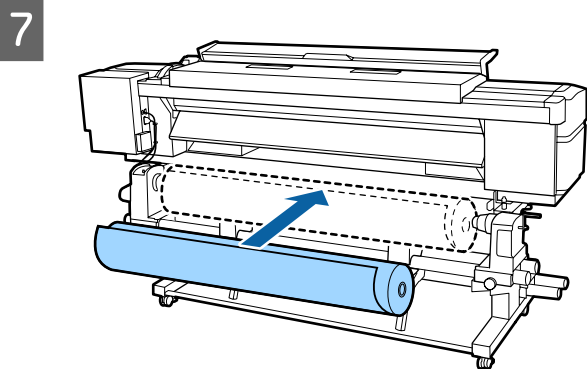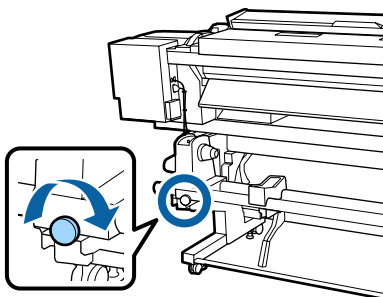**Notă:**

Metoda de așezare a rolei de suport media, diferă în funcție de cum e rulat suportul media.

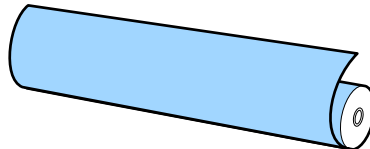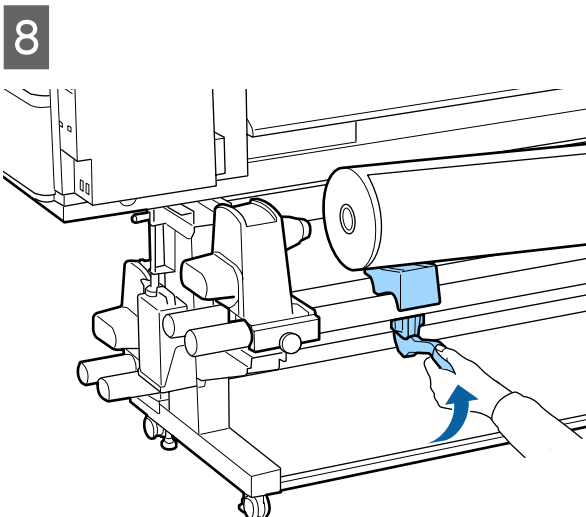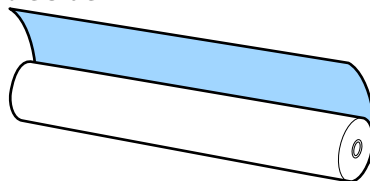Printable Side Out**Printable Side In**

- 9** Introduceți ferm cilindrul de rolă al suportului media pe suportul rolei.

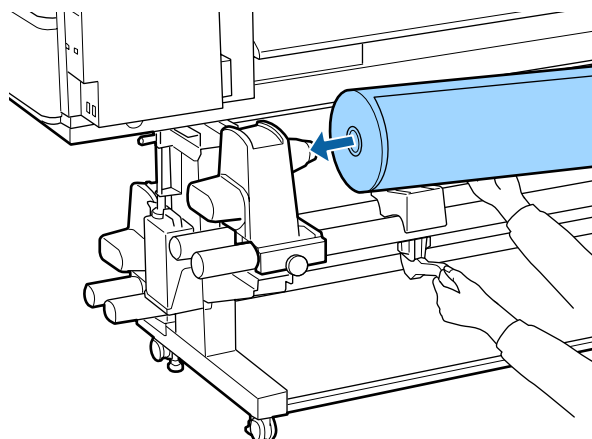


Operații de bază

Notă:


Dacă rola suportului media are un diametru exterior mai mic de 140 mm, cilindrul rolei nu va ajunge la suport atunci când este ridicat folosind maneta de ridicare.

Ridicați manual și introduceți cilindrul rolei pe suportul de rolă.

10

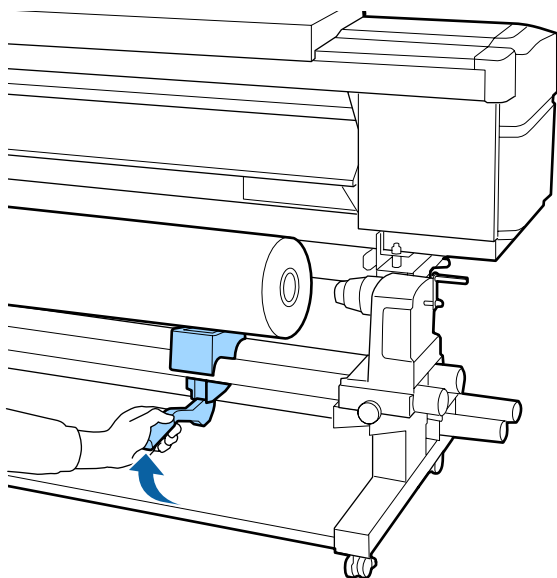

11

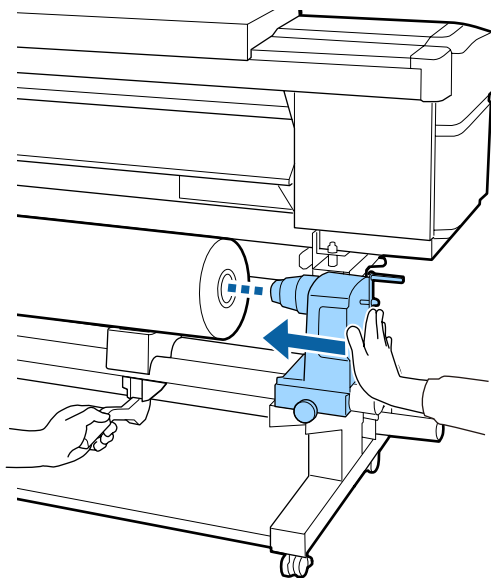
**Notă:**

Dacă rola suportului media are un diametru exterior mai mic de 140 mm, cilindrul rolei nu va ajunge la suport atunci când este ridicat folosind maneta de ridicare.

Ridicați manual și introduceți cilindrul rolei pe suportul de rolă.

12

Pentru a vă asigura că suportul rolei este introdus suficient în cilindrul de rolă, apăsați-l de două ori.

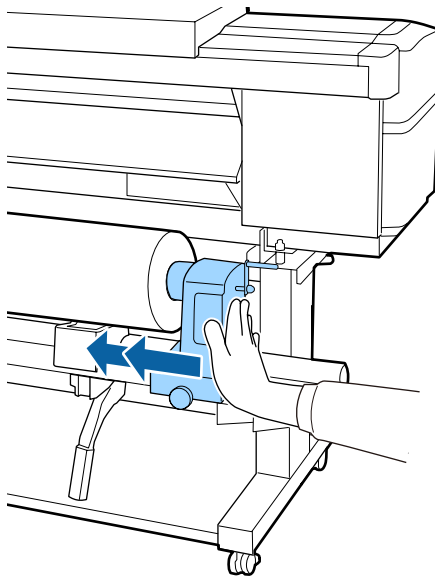**! Important:**


Dacă elementul de susținere al rolei nu este introdus suficient în cilindrul rolei, suportul media nu va fi corect alimentat în timpul tipăririi din cauza alunecării dintre elementul de susținere al rolei și cilindrul rolei.

Acest lucru ar putea cauza un efect de bandă la rezultatele de tipărire.

Operații de bază

13


Strângeți șurubul până când acesta nu se mai rotește.

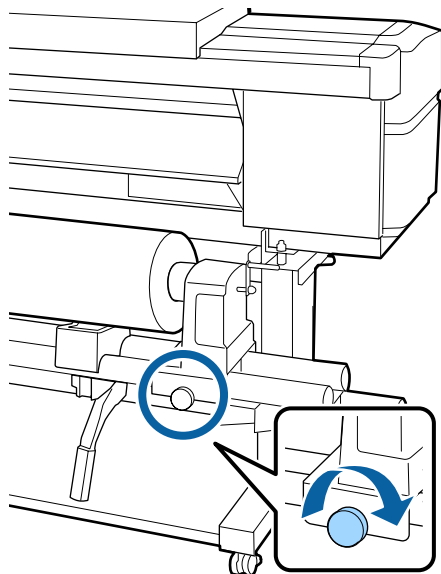**Important:**

- ❑ Dacă șurubul elementului de susținere al rolei este slăbit, elementul de susținere al rolei s-ar putea mișca în timpul tipăririi. Acest lucru ar putea cauza dungi și neuniformități la rezultatele de tipărire.
- ❑ Dacă marginile dreapta și stânga nu sunt aliniate, aliniați-le.

14

Rotiți maneta până când componenta A din figura de mai jos este complet introdusă.

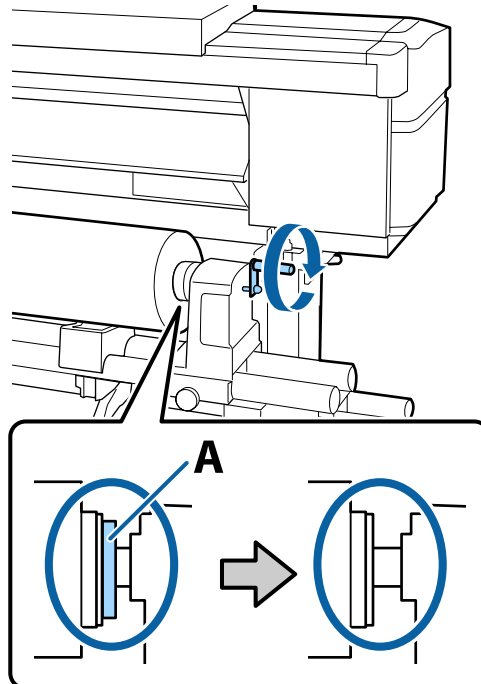
**Important:**

După ce componenta A nu se mai vede, nu mai rotiți maneta. Nerespectarea acestei măsuri de securitate poate avea ca efect deteriorarea elementului de susținere al rolei.


În cazul în care componenta A rămâne vizibilă chiar și după ce maneta a fost complet rotită, rotiți din nou maneta în sens invers. Slăbiți șurubul elementului de susținere al rolei de pe partea dreapta, și repetați procedura începând cu pasul 4.

Operații de bază


- 15** Introduceți suportul media aproximativ 30 cm în deschizătură, apoi coborâți maneta de încărcare a suportului media.

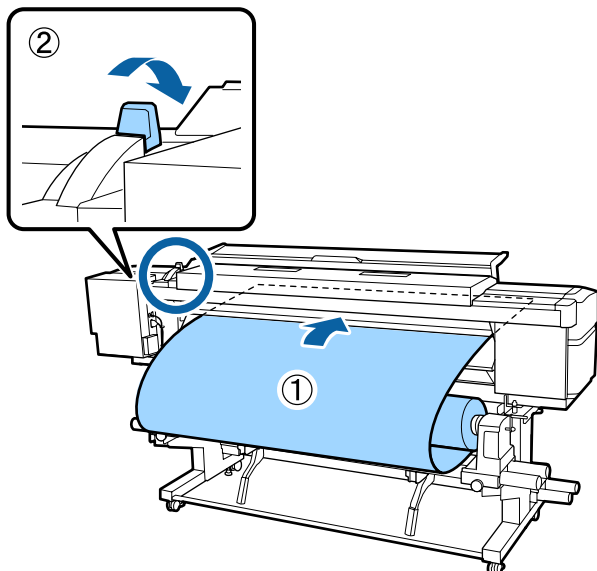


- 16** Confirmați faptul că marginea din stânga a suportului media se încadrează în dreptunghiul etichetei, în modul indicat în ilustrația de mai jos.

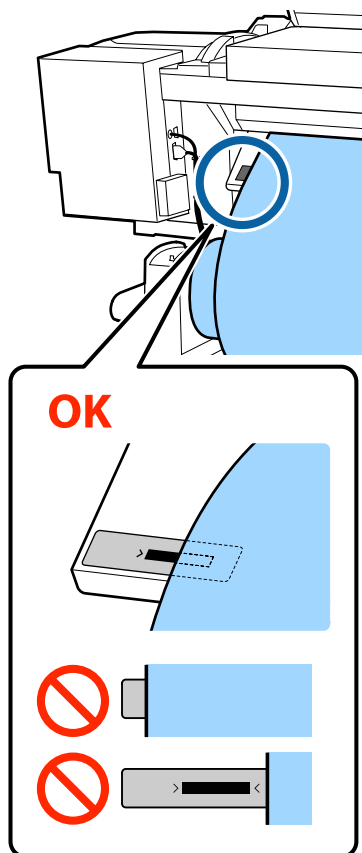**Notă:**

Dacă marginea din stânga a suportului media nu se încadrează în pătratul negru al etichetei, realizați pașii 5–16 în ordine inversă pentru a ajusta poziția elementului de susținere a rolei. Nu încercați să repositionați elementele de susținere a rolei în timp ce acestea sunt introduse în suportul media.

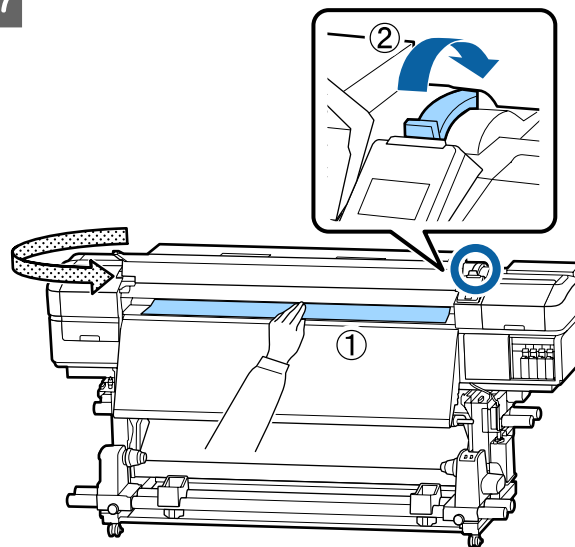
17**18**

- Țineți de centrul suportului media cu o mână și trageți de acesta până când este aliniat cu marginea de jos a etichetei de pe post-încălzitor.

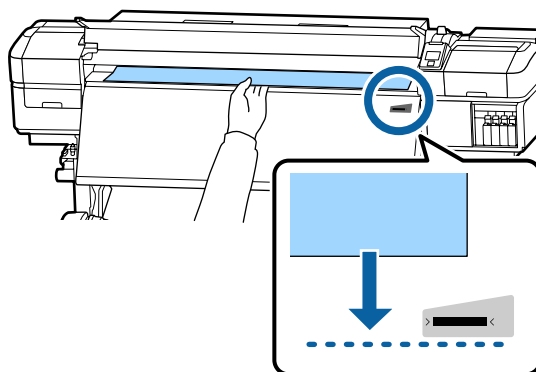


Operații de bază

Nu trageți suportul media cu ambele mâini. În caz contrar, acesta se poate deforma sau deplasa.

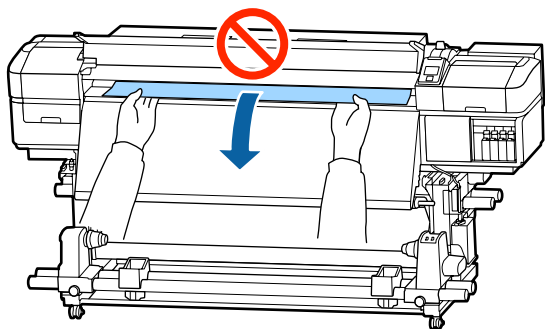


19

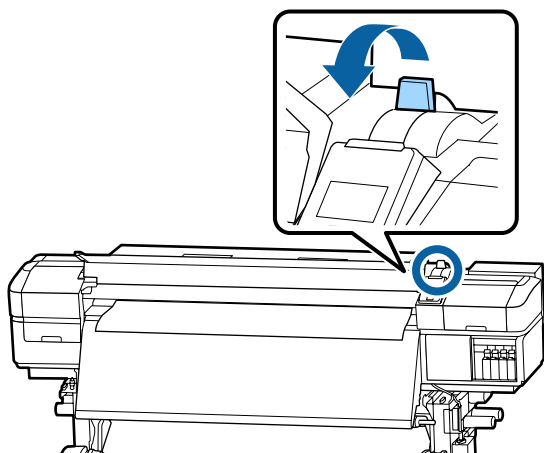

20

Loviți ușor ambele capete ale suportului media și verificați dacă există o diferență de tensionare între partea stângă și partea dreaptă.

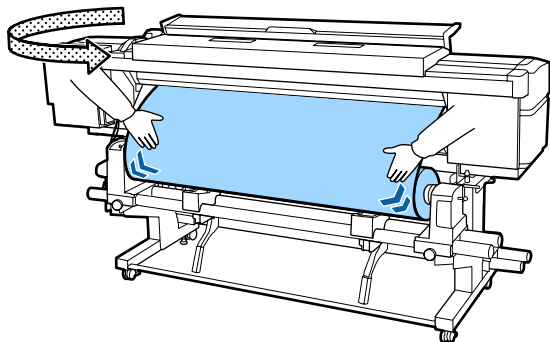

Dacă există o diferență de tensionare, suportul media se poate desprinde.


Din partea frontală a imprimantei, ridicați maneta de încărcare a suportului media și corectați tensionarea din partea suportului media.

După aceasta, coborâți maneta de încărcare a suportului media.

21

În timp ce țineți de mânerul ghidajului marginilor suportului media pe ambele părți, deplasați ghidajul spre marginea de sus a suportului media.

Ajustați astfel încât marginile suportului media să fie aliniate cu centrul orificiilor rotunde din ghidajele marginilor suportului media.

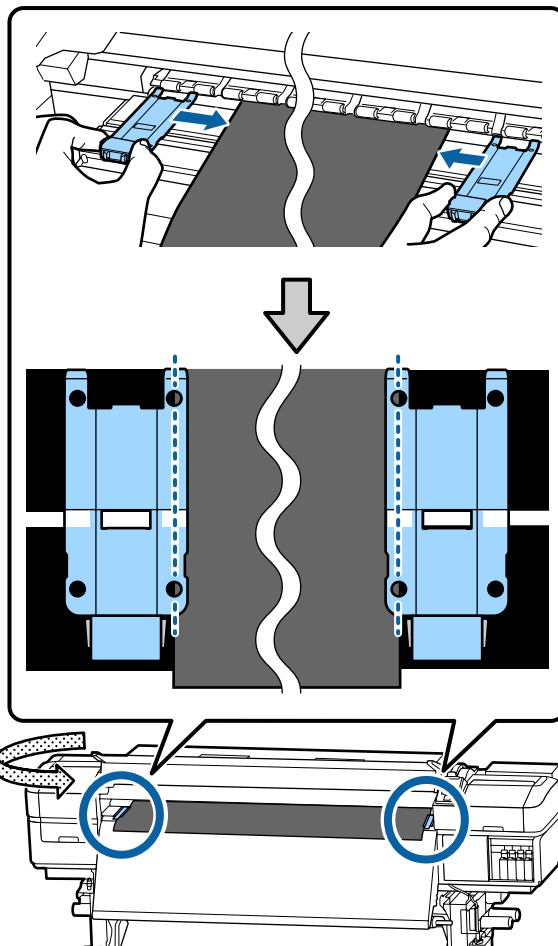


Operații de bază

! Important:

- ❑ Nu utilizați ghidajele de margini pentru suporturi media cu o grosime de 0,4 mm sau mai mare. Ghidajele marginilor suportului media pot atinge și deteriora capul de tipărire.
- ❑ Poziționați ghidajele mereu astfel încât marginile suportului media să vină peste centrele orificiilor rotunde.
O poziționare incorectă poate cauza un efect de bandă (benzi orizontale, tentă neuniformă sau dungi) în timpul tipăririi.
- ❑ Dacă nu sunt utilizate, deplasați ghidajele marginilor suportului media spre marginile din dreapta și din stânga ale cilindrului.
- ❑ Nu utilizați ghidajele marginilor suportului media dacă marginile suportului media sunt murdare.

22

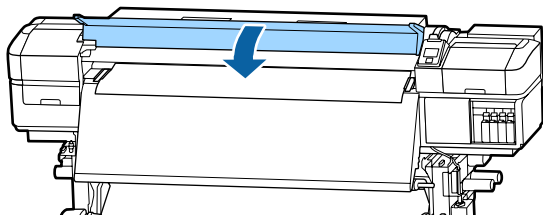


Utilizarea Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire)

Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire) preia automat suportul media pe măsură ce este tipărit, îmbunătățind eficiența operațiilor automate.

Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire) a acestei imprimante poate prelua suportul media în oricare din direcțiile următoare.

Partea imprimată în afară Partea imprimată în interior

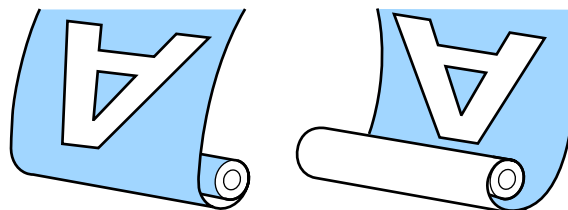

Preluarea suportului media cu partea tipărită orientată spre exterior va poziționa suprafața imprimată pe exteriorul rolei.

Preluarea suportului media cu partea tipărită orientată spre interior va poziționa suprafața imprimată pe interiorul rolei.

Puteți consulta procedura într-un material video pe YouTube.

[Epson Video Manuals](#)

! Atenție:

- ❑ Urmați instrucțiunile din manual când încărcați suportul media sau rolele sau cilindrii rolelor sau scoateți suportul media de pe rola de preluare.
Suportul media care poate cădea, miezul rolei sau rolele pot provoca răni.
- ❑ Asigurați-vă că nu vă prindeți mâinile sau părul în Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire) sau în Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire) în timp ce acestea funcționează.
Nerespectarea acestei recomandări poate cauza vătămări corporale.

Prinderea rolei

Pregătirea

Utilizați o rolă mai lungă decât lățimea suportului media.


Acest lucru permite ca suportul media să fie preluat de pe rolă fără a forma cute.

Operații de bază

Pregătiți banda de hârtie furnizată.

Vă recomandăm această metodă pentru atașarea suportului media la cilindrul rolei deoarece prezintă următoarele avantaje.


- ❑ Vă permite să preveniți alinierea incorectă a rolei la marginile din partea stângă și dreaptă și să împedicați deplasarea suportului media, rezultând în acest fel o lungime de tipărire mult mai stabilă pentru operațiunile de tipărire.
- ❑ Nu vor exista pierderi ale suportului media.
- ❑ Suportul media poate fi îndepărtat ușor de pe cilindrul rolei după înfășurare.

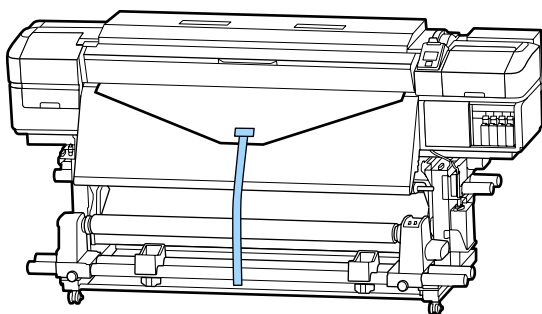

Când banda de hârtie furnizată este consumată, achiziționați o bandă de hârtie disponibilă în comerț, cu o lățime între 20 și 25 mm (care nu poate fi întinsă sau tăiată ușor). Dacă nu dispuneți de bandă de hârtie, tăiați suportul media în bucăți cu o lățime între 20 și 25 mm și o lungime de aproximativ 70 cm.

Încărcare


- 1 Țineți butonul ▼ apăsător până când marginea conducătoare a suportului media atinge centrul post-încălzitorului.

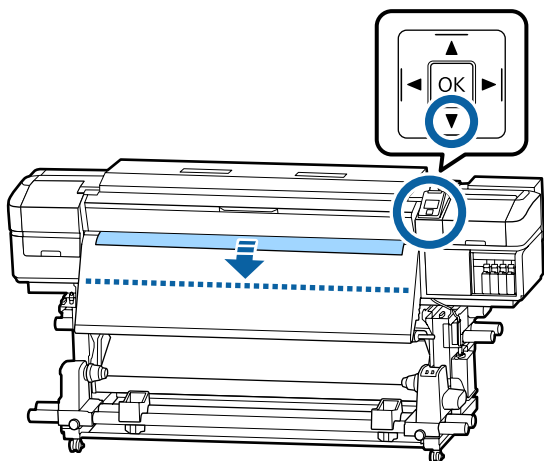

! Important:


Apăsați întotdeauna butonul ▼ pentru a alimenta suportul media. Dacă suportul media este tras de mână, acesta se poate răsuci în timpul preluării.

2

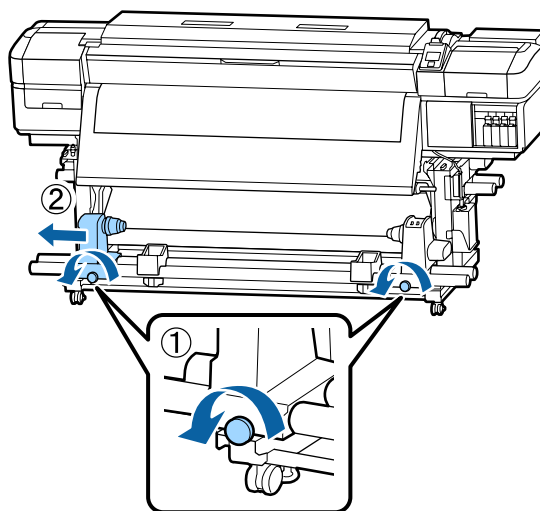


3

Aliniați suportul cilindrului rolei cu marginea din dreapta a suportului media și strângeți șurubul de fixare.

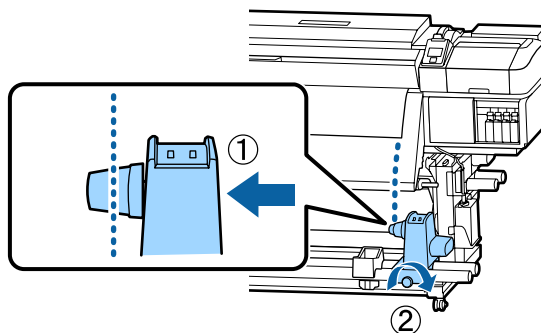


4

Introduceți rola în elementul de susținere din dreapta.

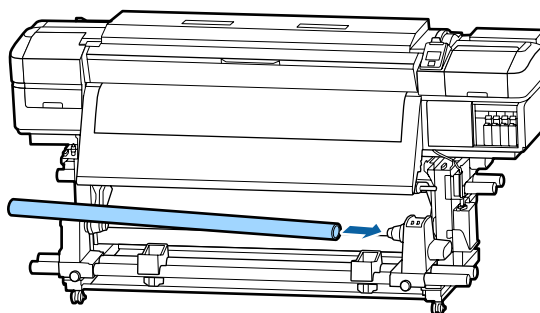

Operații de bază

- 5** Apăsați suportul până când piesa A prezentată în ilustrația de mai jos este complet introdusă și apoi strângeți șurubul.


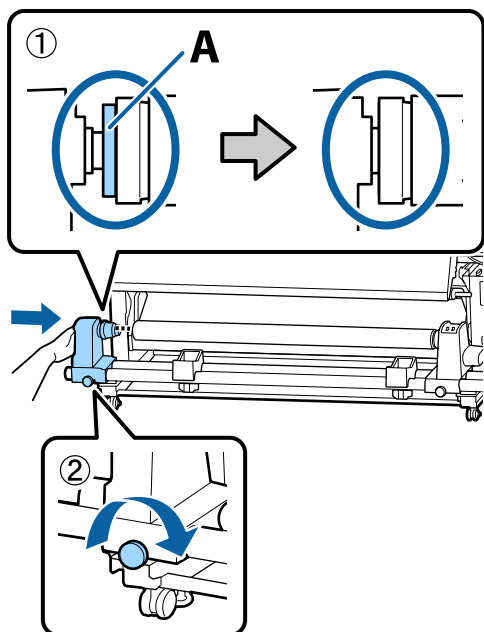


! Important:

Opriți-vă atunci când piesa A nu mai este vizibilă. Este posibil ca unitatea de preluare a mediei de tipărire să nu funcționeze corect dacă elementul de susținere este introdus prea mult.

- 6** Lăsați o secțiune largă de 10–20 cm în centrul suportului media și tăiați cel puțin 25 cm pe înălțime din colțurile din dreapta și stânga ale suportului media.

Tăierea suportului media previne problemele de alimentare, cauzate de exemplu de îndoirea colțurilor din stânga și din dreapta ale suportului media și prinderea acestora la începutul preluării.

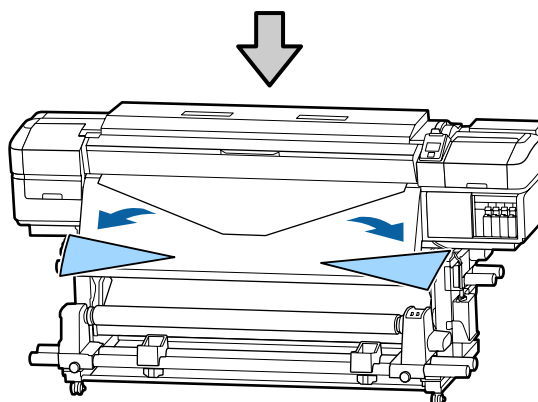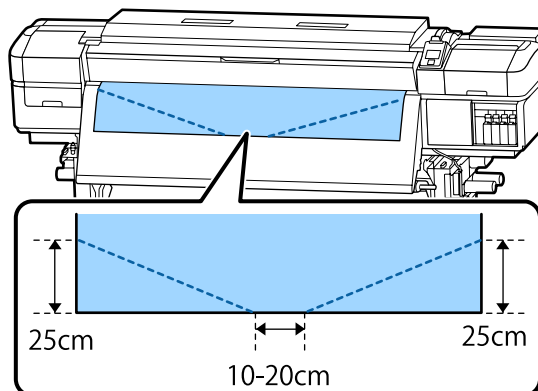

Pentru pașii următori, consultați cele ce urmează, în funcție de modul de rulare a suportului media.


Pentru informații despre preluarea cu partea tipărită orientată spre exterior, consultați [„Preluare suportului media cu partea tipărită orientată spre exterior”](#) la pagina 42.

Pentru informații despre preluarea cu partea tipărită orientată spre interior, consultați [„Preluarea suportului media cu partea tipărită orientată spre interior”](#) la pagina 44.


Operații de bază

Preluare suportului media cu partea tipărită orientată spre exterior

- 1** Tăiați banda de hârtie pe o lungime de aproximativ 70 cm, și lipiți-o pe centrul suportului media folosind bandă adezivă disponibilă din comerț.

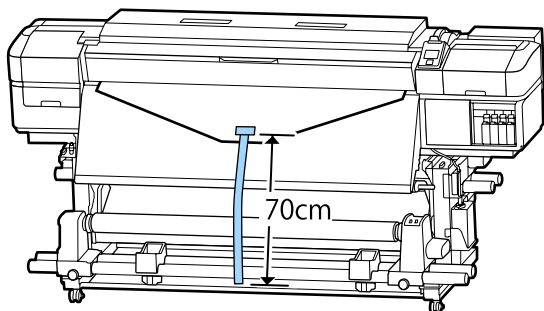


- 2** În timp ce trageți banda de hârtie drept în jos, înfășurați-o în jurul cilindrului rolei dinspre partea din față spre partea din spate și lipiți-o folosind bandă adezivă disponibilă în comerț.

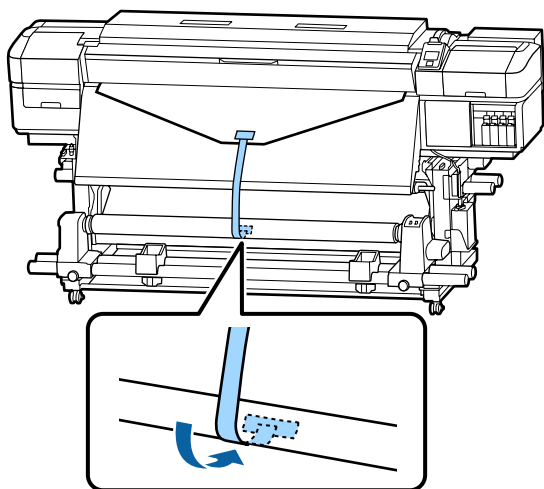


Important:

Când atașați suportul media de rola de preluare, suportul media trebuie să fie tensionat. Dacă suportul media atașat este prea destins, acesta se va mișca în timpul preluării.

- 3** Acționați butonul Auto în poziția .

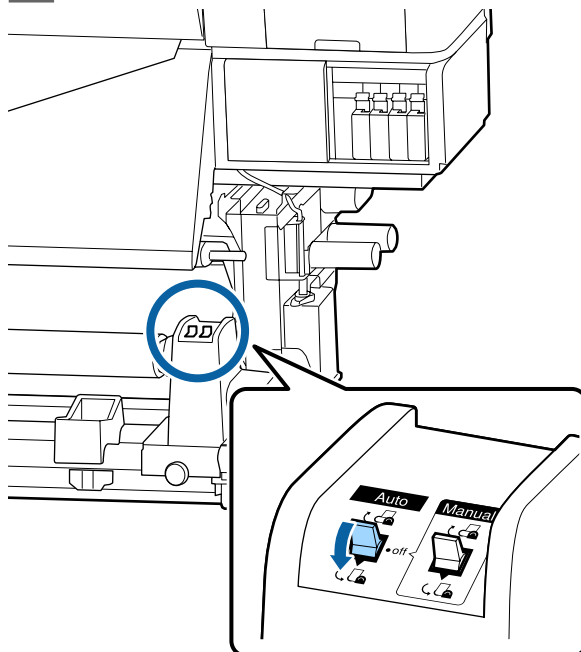


- 4** Coborâți bara de tensionare până acesta atinge ușor banda de hârtie.

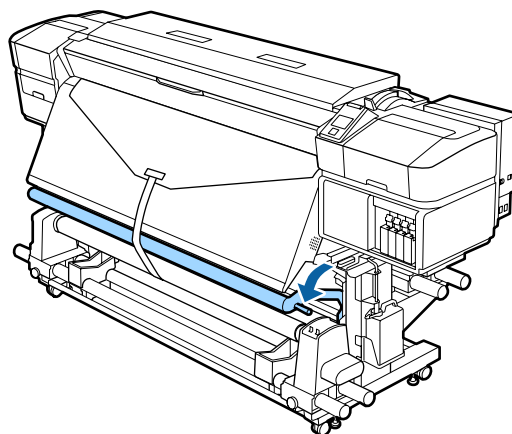

Operații de bază


Când nu există bandă de hârtie

- 1** În timp ce trageți în jos secțiunea centrală a suportului media, fixați suportul media pe rola de preluare cu o bandă adezivă disponibilă în comerț.

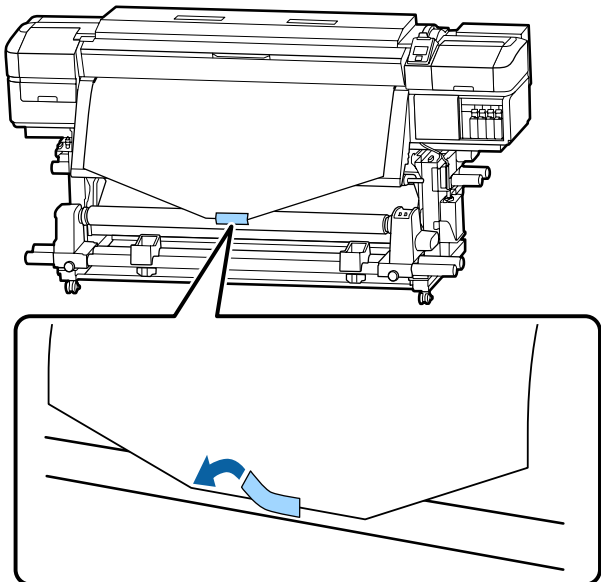
**! Important:**

Când atașați suportul media de rola de preluare, suportul media trebuie să fie tensionat. Dacă suportul media atașat este prea destins, acesta se va mișca în timpul preluării.


- 2** Apăsați pe butonul ▼ de pe panoul de comandă pentru a alimenta suficient suport media pentru a înconjura o singură dată rola.

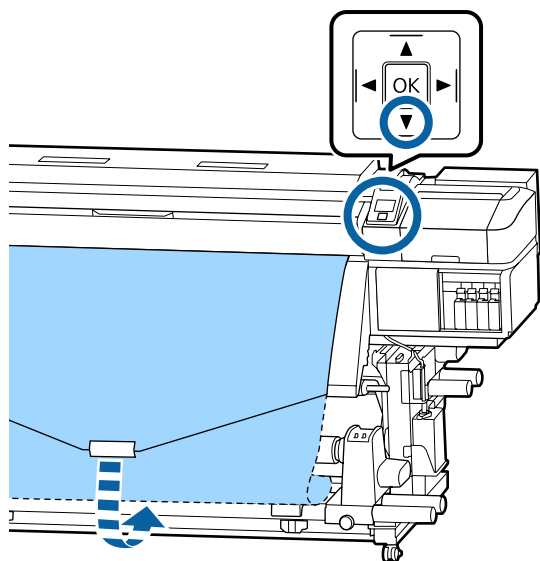

- 3** Acționați butonul Auto pe poziția Off, și țineți apăsat butonul Manual pentru a  pentru a rula o dată suportul media pe rolă.

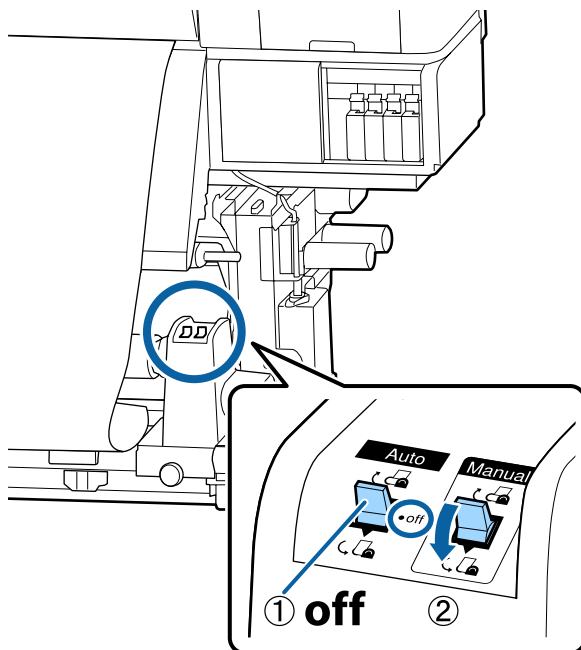


- 4** Acționați butonul Auto în poziția .

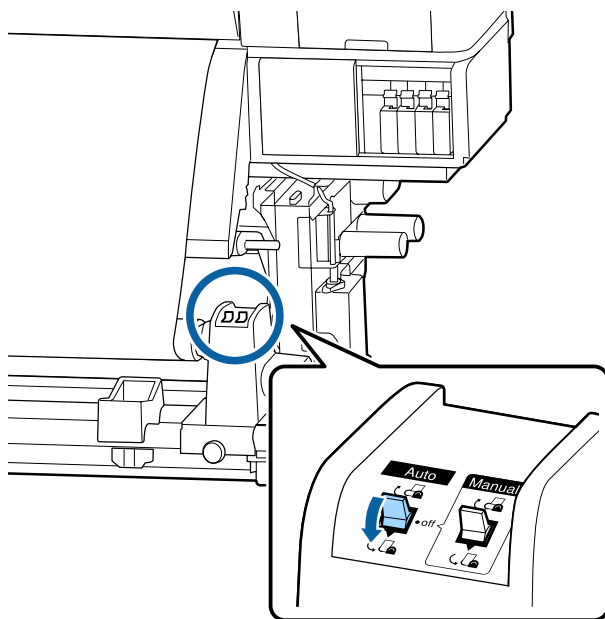


Operații de bază

- 5** Coborâți bara de tensionare până aceasta atinge ușor suportul media.

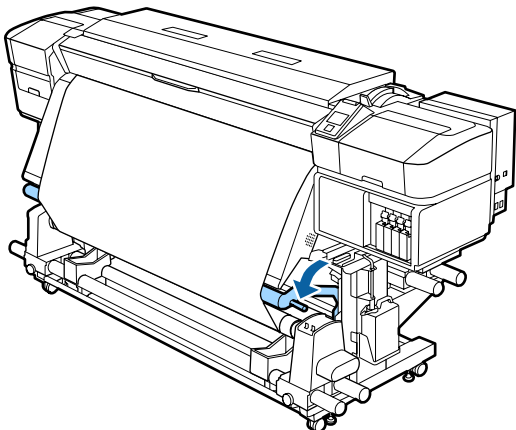


- 6** Asigurați-vă că suportul media este atașat în stare tensionată.


Dacă tensiunea din partea stângă este diferită de cea din partea dreaptă în zonele arătate în figura de jos, suportul media nu va fi preluat în mod corect. Dacă una dintre părți este destinsă, reluați procedura de la pasul 1.

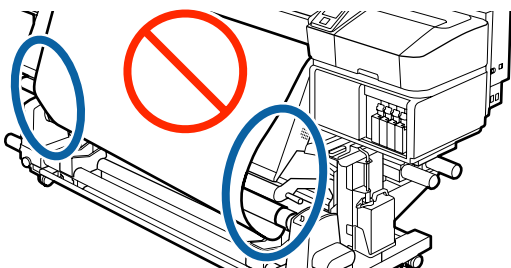**Notă:**

Diferențele de tensiune pot fi sesizate prin palparea ușoară a marginilor suportului media, așa cum se vede în figura de mai jos.

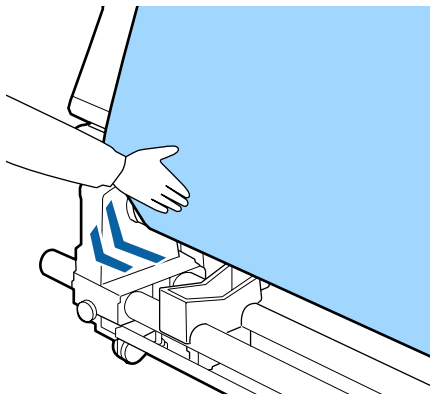


- 7** Continuați să țineți apăsat butonul ▼ până când suportul media s-a înfășurat o dată sau de două ori.

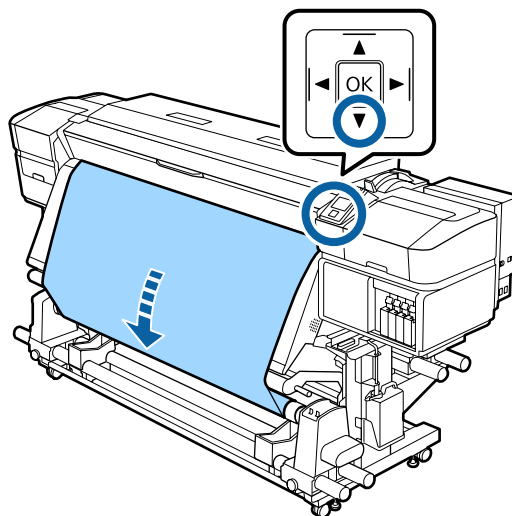


Preluarea suportului media cu partea tipărită orientată spre interior

- 1** Tăiați banda de hârtie pe o lungime de aproximativ 70 cm, și lipiți-o pe centrul suportului media folosind bandă adezivă disponibilă din comerț.

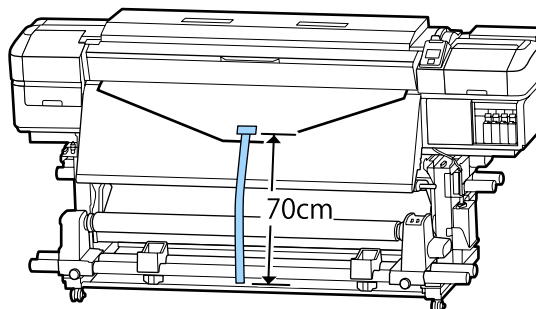

Operații de bază


- 2** În timp ce trageți banda de hârtie drept în jos, înfășurați-o în jurul cilindrului rolei dinspre partea din spate spre partea din față și lipiți-o folosind bandă adezivă disponibilă în comerț.

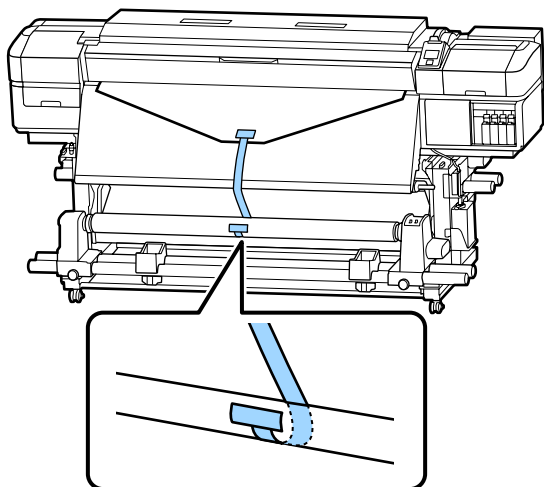


! Important:

Când atașați suportul media de rola de preluare, suportul media trebuie să fie tensionat. Dacă suportul media atașat este prea destins, acesta se va mișca în timpul preluării.

- 3** Acționați butonul Auto în poziția .

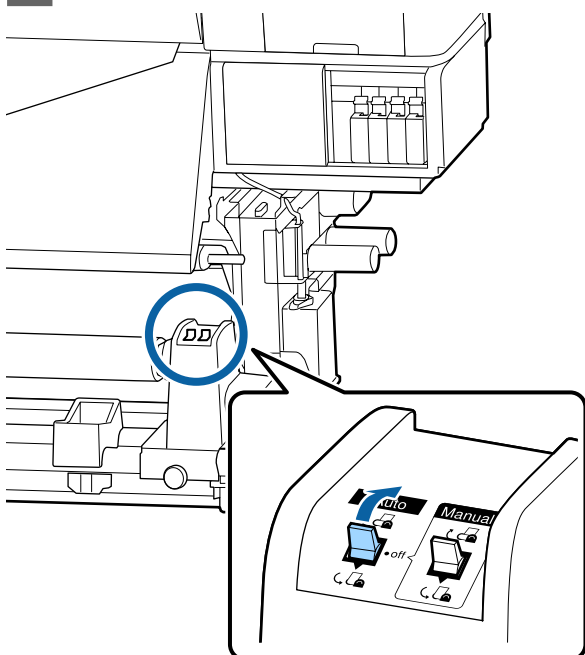


- 4** Coborâți bara de tensionare până acesta atinge ușor banda de hârtie.

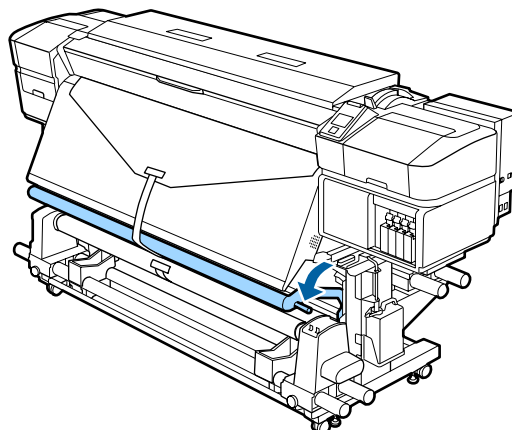

Când nu există bandă de hârtie

- 1** În timp ce trageți partea centrală a suportului media drept în jos, înfășurați-o în jurul cilindrului rolei dinspre partea din spate spre partea din față și fixați-o folosind bandă adezivă disponibilă în comerț.

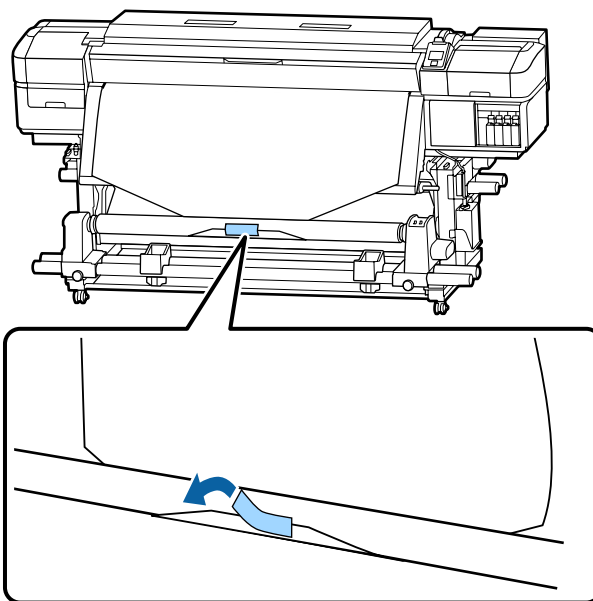


! Important:


Când atașați suportul media de rola de preluare, suportul media trebuie să fie tensionat. Dacă suportul media atașat este prea destins, acesta se va mișca în timpul preluării.

Operații de bază


- 2** Apăsați pe butonul ▼ de pe panoul de comandă pentru a alimenta suficient suport media pentru a înconjura o singură dată rola.

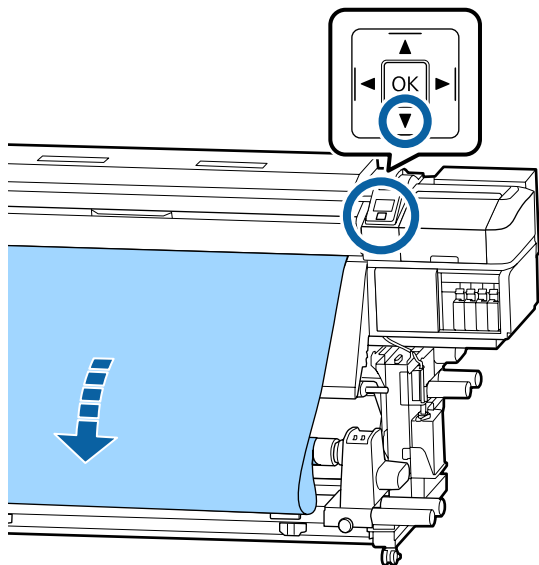


- 3** Acționați butonul Auto pe poziția Off, și țineți apăsat butonul Manual pentru a  pentru a rula o dată suportul media pe rolă.

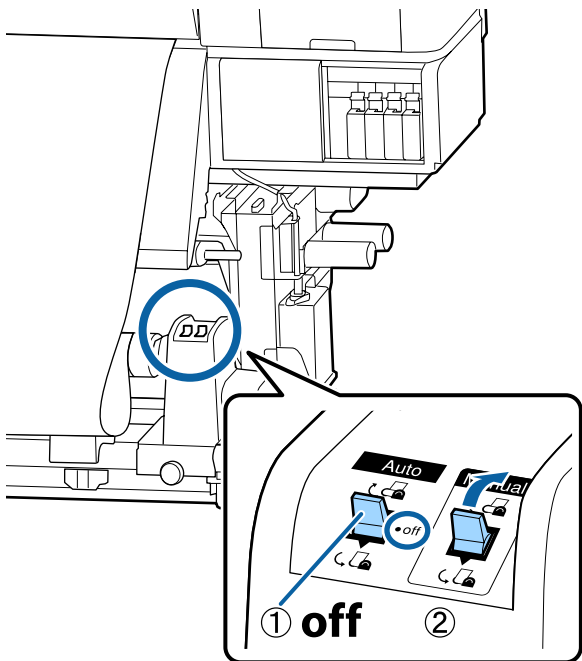

- 4** Acționați butonul Auto în poziția .

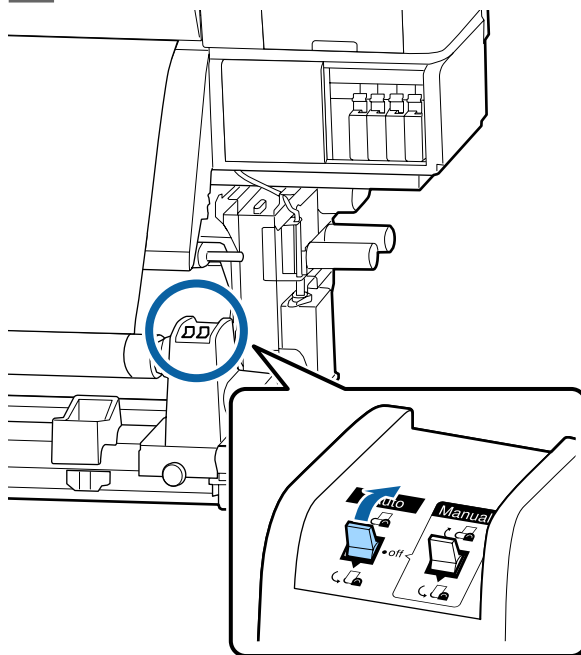


- 5** Coborâți bara de tensionare până aceasta atinge ușor suportul media.

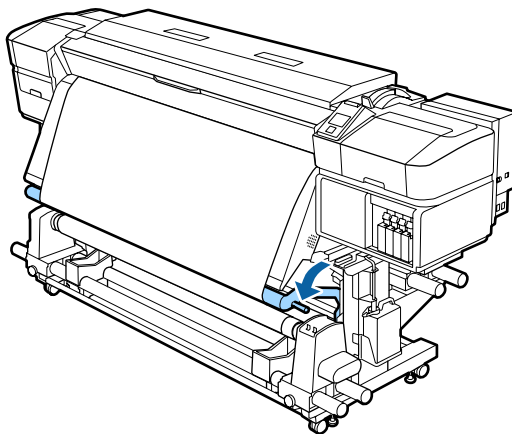

- 6** Asigurați-vă că suportul media este atașat în stare tensionată.


Dacă tensiunea din partea stângă este diferită de cea din partea dreaptă în zonele arătate în figura de jos, suportul media nu va fi preluat în mod corect. Dacă una dintre părți este destinsă, reluați procedura de la pasul 1.

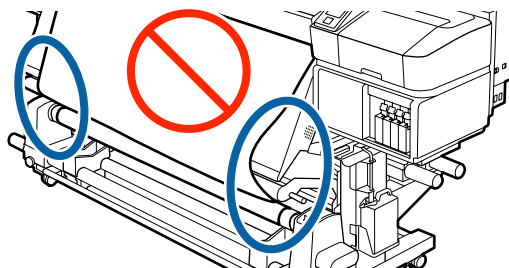

Operații de bază


Notă:

Diferențele de tensiune pot fi sesizate prin palparea ușoară a marginilor suportului media, așa cum se vede în figura de mai jos.

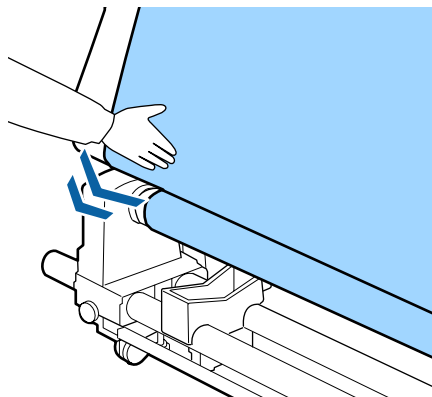

7

Continuați să țineți apăsat butonul ▼ până când ambele margini ale suportului media ating cilindrul cu hârtie și înfășurați o dată sau de două ori.

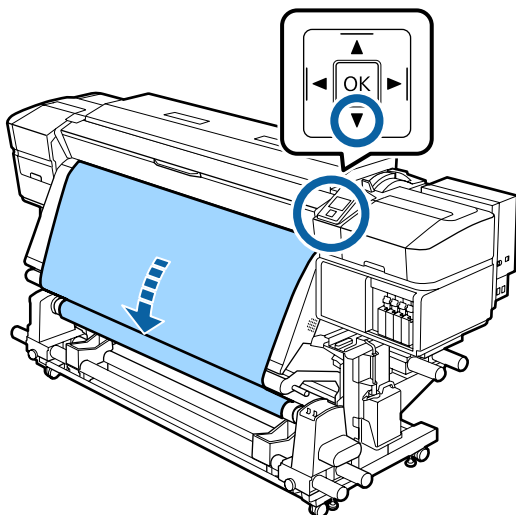

Setări pentru suportul media încărcat

Când ați încheiat încărcarea suportului media, urmați instrucțiunile de pe panoul de comandă pentru a efectua setările pentru suportul media încărcat.

1. Selectați numărul setării suportului media

Selectați numărul setării suportului media la care au fost înregistrate setările de tipărire.



2. Selectați specificațiile de înfășurare rolă


Selectați tipul rolei pentru rola de suport media încărcat.



3. Setați lungimea suportului media


Setați lungimea suportului media încărcat.

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

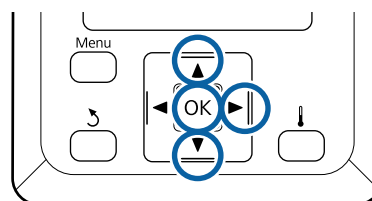

1

Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta numărul de setare al suportului media la care setările de tipărire au fost înregistrate și apoi apăsați pe butonul OK.

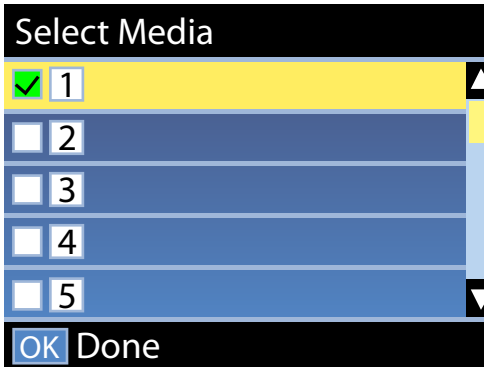


Dacă setările de suport media nu au fost încă efectuate pentru noul suport media, selectați un număr nealocat, finalizați încărcarea suportului media și apoi efectuați Easy Media Setup.


„Salvarea setărilor noi ale suportului media” la pagina 48

Operații de bază

- 2 Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta tipul de rolă adecvat pentru rola încărcată și apoi apăsați butonul OK.

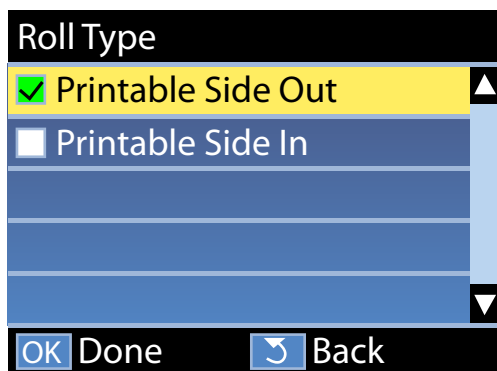

- 3 Este afișat ecranul în care puteți introduce lungimea suportului media încărcat. Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta o lungime între 1,0 și 100,0 m și apăsați pe butonul OK.

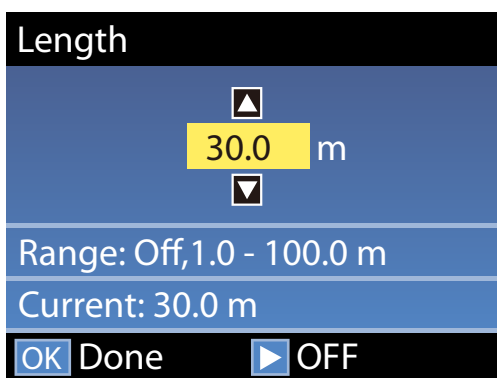

Setați valoarea când cantitatea rămasă de suport media este tipărită pe rolă.

Apăsați butonul ► dacă doriți să selectați OFF. Când selectați OFF, cantitatea rămasă nu este calculată.

Notă:**Două funcții sunt activate în Remaining Setup — ON**

Următoarele două funcții oferă doar o aproximare a cantității de suport media disponibilă înainte de imprimare, putând calcula mai ușor când va fi necesar să schimbați suportul media.

- ☐ Afișarea cantității de suport media rămas
Afișajul panoului de comandă prezintă cantitatea aproximativă de suport media rămas pe baza lungimii setate pentru suportul media și cantitatea utilizată în timpul tipăririi.
- ☐ Alertă nivel rămas
Este afișat un mesaj de avertisment în momentul în care suportul media disponibil ajunge la un anumit nivel.

Imprimanta va afișa mesajul Ready după o scurtă pauză, indicând faptul că este pregătită pentru tipărire. Transmiteți datele care trebuie tipărite de la calculator.

Salvarea setărilor noi ale suportului media

Tipul și rezumatul setărilor suportului media

Fiecare suport media are propriile sale caracteristici particulare, cum ar fi nevoia unei cantități mari de cerneală la tipărire și timpul necesar pentru uscare. Dacă tipărirea nu se face în conformitate cu aceste caracteristici, nu veți obține rezultate satisfăcătoare.


Trebuie să înregistrați informațiile de tipărire și valorile de setare a suportului media corespunzătoare pentru suportul media pe care îl folosiți la imprimantă și RIP pentru a tipări în condițiile optime pentru suportul media pe care îl folosiți. Cu toate acestea, efectuarea multor setări individuale pentru tipărire optimă, conform dimensiunii și caracteristicilor suportului media, poate fi un proces complicat și consumator de timp.

Puteți înregistra cu ușurință și rapid valorile de setare a suportului media pe imprimantă utilizând una din următoarele metode.

Operații de bază

Folosirea fișierelor EMX pentru a salva setările suportului media

Un fișier EMX este un fișier de setări de tipărire pentru fiecare tip de suport media și include următoarele informații necesare pentru tipărirea corespunzătoare pe suportul media disponibil în comerț. Acesta este furnizat de Epson.

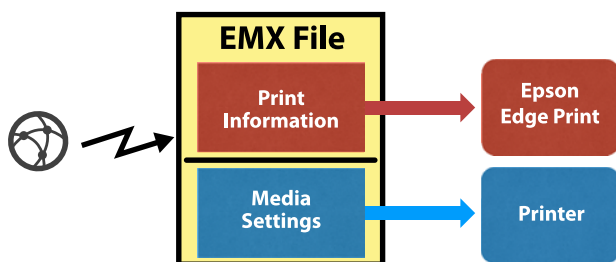

Folosiți software-ul furnizat, Epson Edge Dashboard, pentru a descărca fișierul EMX și pentru a înregistra valorile de setare a suportului media la imprimantă.

Când descărcați fișierul EMX din Epson Edge Dashboard, informațiile de tipărire sunt înregistrate automat la RIP furnizat (Epson Edge Print), astfel încât să puteți folosi Epson Edge Print pentru a efectua cu ușurință tipărirea optimă pe suportul media pe care îl folosiți.

Când valorile de setare a suportului media sunt înregistrate la imprimantă, optimizați setările media în Epson Edge Dashboard. Optimizarea este combinația (suport media și imprimantă) utilizată pentru compensarea diferențele individuale dintre suportul dumneavoastră media și imprimantă, permițând tipărirea optimă.

„Optimizarea setărilor media (Media Adjust)” la [pagina 52](#)

Notă:

Consultați secțiunea ajutor pentru Epson Edge Dashboard, pentru informații în legătură cu descărcarea fișierelor EMX din Epson Edge Dashboard și modul de înregistrare al setărilor suportului media la imprimantă.

Efectuarea Easy Media Setup din meniul de setare al imprimantei

Potrivit pentru tipărirea rapidă. Dacă selectați tipul de media pe care l-ați alimentat, se salvează valorile de setare a suportului media de uz general pregătite la imprimantă în avans. În continuare, ajustările suportului media sunt realizate pentru a optimiza valorile de setare conform situației, ca de exemplu pentru lățimea suportului media alimentat și dacă suportul media este alimentat în Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire).

După efectuarea configurării suporturilor media ușoare, selectați informațiile de tipărire de uz general deja înregistrate la RIP furnizat (Epson Edge Print).

Operațiile de reglare a suportului media diferă în funcție de tipul de suport media selectat.

Când se selectează Adhesive Vinyl sau Banner: sunt disponibile Auto/Manual

În mod normal, vă recomandăm să selectați **Auto**. Această opțiune efectuează automat reglarea alimentării și alinierea capului în timpul tipăririi și al citirii unui model de reglare al suportului media.

Mai jos se este dată lungimea maximă aproximativă a suportului media necesar pentru tipărirea modelului de test.

Aprox. 270 mm

Când sunt selectate Film, Canvas, Textile sau Paper/ Other: efectuați ajustarea manuală a suportului media

Verificați vizual modelul de ajustare tipărit și apoi introduceți valoarea de ajustare.

Mai jos se este dată lungimea maximă aproximativă a suportului media necesar pentru tipărirea modelului de test.

Feed Adjustment	Aprox. 130 mm Când se selectează Textile , aproximativ 770 mm
Head Alignment	

Operații de bază

În 1 mod pentru cap pentru SC-S40600 Series/ SC-S80600 Series/ SC-S80600L Series/ SC-S60600 Series/ SC-S60600L Series	Aproximativ 50 mm ^{*1}
În 2 moduri pentru cap pentru SC-S80600 Series/ SC-S80600L Series/ SC-S60600 Series/ SC-S60600L Series	Aproximativ 70 mm ^{*2}


*1 În un mod pentru cap pentru modul cu 10 culori în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series când este instalat MS, aproximativ 80 mm.

*2 În două moduri pentru cap pentru modul în 10 culori în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series când este instalat MS, aproximativ 120 mm.

În continuare, este explicată procedura pentru **Easy Media Setup**.

Procedura Easy Media Setup

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

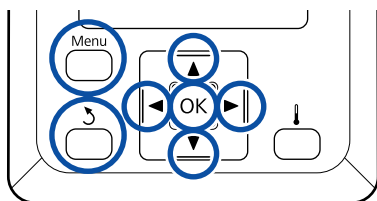

- 1 După confirmarea disponibilității imprimantei, apăsați butonul **Menu**.
Va fi afișat meniul de setări.
- 2 Selectați **Media Setup** și apăsați pe butonul OK.
- 3 Utilizați butonul ▼ sau ▲ pentru a alege **Easy Media Setup**, apoi apăsați pe butonul OK.
- 4 Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a alege numărul dorit de suport media, apoi apăsați butonul OK.
Dacă este ales un număr salvat în setări, setările existente se vor suprascrie.

- 5 Numele setării este înregistrat.
Selectarea unui nume pentru blocul de memorie în care se salvează setările suportului media. Utilizarea unor nume sugestive ușurează selectarea blocului care va fi utilizat.

Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a afișa literele și simbolurile. În momentul în care este afișat caracterul dorit, apăsați pe butonul ► pentru a selecta poziția următoare.

Greșelile pot fi șterse apăsând pe butonul ◀ pentru a șterge caracterul anterior și mutați cursorul înapoi cu o poziție.

- 6 După ce introduceți numele, apăsați pe butonul OK.

- 7 Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta tipul de suport media care corespunde suportului media încărcat și apăsați pe butonul OK.

Când se selectează **Adhesive Vinyl** sau **Banner**, treceți la pasul 8.

Când selectați orice altceva în afară de **Adhesive Vinyl** și **Banner**, tipărirea începe pentru ajustarea modelului de suport media. Treceți la pasul 9.

- 8 Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta Auto/Manual pentru Media Adjust, apoi apăsați pe butonul OK.


Când se execută **Auto**: se tipărește un model de reglare. Când reglarea automată s-a încheiat, Easy Media Setup este completă, iar dumneavoastră reveniți la ecranul de afișare a stării.

Când se execută **Manual**: se tipărește un model de reglare. Când tipărirea s-a încheiat, se afișează ecranul de introducere a valorii de reglare. Continuați cu procedura următoare.


Operații de bază

9 Verificați modelele de ajustare tipărite.**Când este selectat orice altceva în afară de Textile**

Se tipăresc două grupuri de modele de reglare, A și B. Selectați modelul cu suprapunerea cea mai redusă sau cu numărul cel mai redus de spații lipsă pentru fiecare grup. Alegeți „0,0” în cazurile afișate mai jos.

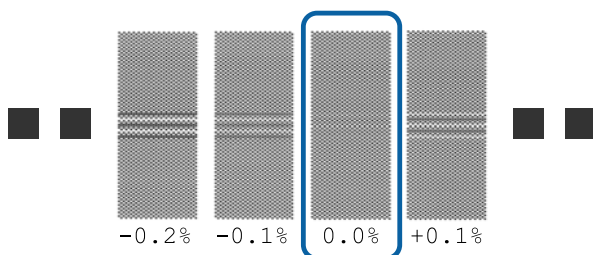

Dacă există modele unde suprapunerile sau spațiile libere coincid, introduceți valoarea de mijloc la pasul 10. Introduceți „-0,05 %” în cazurile afișate mai jos.

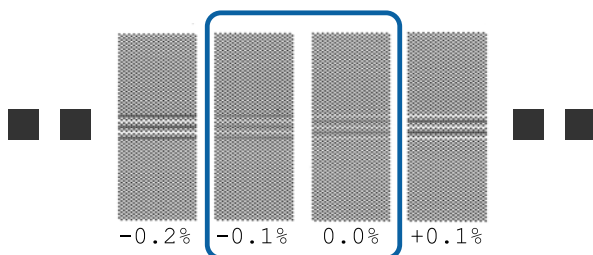

Dacă toate modelele de ajustare au suprapuneri sau spații lipsă, selectați modelul cu cele mai puține suprapuneri sau spații lipsă.


În această situație, urmați pașii de mai jos pentru a finaliza Easy Media Setup și apoi efectuați **500mm Pattern** pentru reglarea alimentării suportului media.

 „Feed Adjustment” la pagina 53

Când este selectat Textile:

Modelul de 500 mm este tipărit.

Măsurați utilizând o scală de până la 0,5 mm.

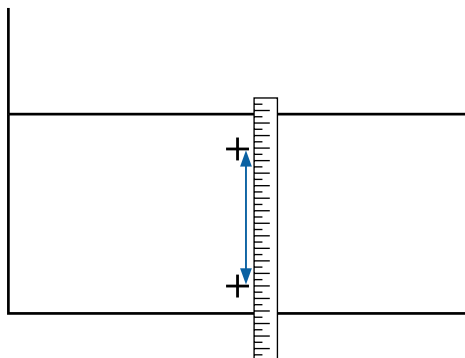**10** Este afișat ecranul pentru introducerea rezultatelor verificării pentru modelul de reglare.**Când este selectat orice altceva în afară de Textile**

Apăsați pe butoanele ▼/▲ și setați valoarea tipărită sub modelul selectat în grupul A la pasul 9, apoi apăsați pe butonul OK.

Setați grupul B în același mod.

Când tipărirea reîncepe pentru modelul de reglare și tipărirea s-a încheiat, se afișează ecranul de introducere a valorii de reglare.

Când este selectat Textile

Setați valoarea măsurată la pasul 9 și apoi apăsați butonul OK.

Când tipărirea reîncepe pentru modelul de reglare și tipărirea s-a încheiat, se afișează ecranul de introducere a valorii de reglare.

11 Verificați modelele de ajustare tipărite.


Model/Stare	Model de ajustare
☐ SC-S40600 Series ☐ Într-un mod pentru cap pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Două dispozitive de blocare pentru A și B*1
În două moduri pentru cap pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Șase dispozitive de blocare pentru A-F*2

*1 Într-un mod pentru cap pentru modul în 10 culori în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series când este instalat MS, patru dispozitive de blocare pentru A-D.

*2 În două moduri pentru cap pentru modul în 10 culori în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series când este instalat MS, 12 dispozitive de blocare pentru A-L.

Operații de bază

Selectați modelul cu liniile cele mai fine (toate liniile se suprapun) pentru ambele. Alegeți „-1” în cazurile afișate mai jos.

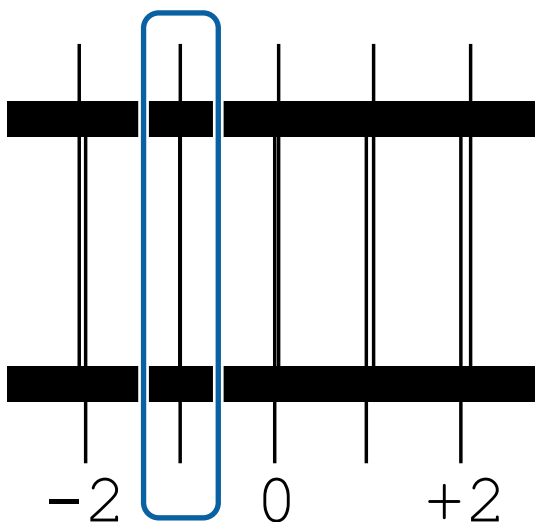

12 Se afișează ecranul pentru introducerea valorilor.

Utilizând butoanele ▲/▼, schimbați valoarea cu cea înregistrată la pasul 11, apoi apăsați pe butonul OK.

13 Când se tipăresc modele de testare multiple, selectați numărul pe model de testare și apoi apăsați pe butonul OK.

Utilizând butoanele ▲/▼, schimbați valoarea cu cea înregistrată la pasul 11, apoi apăsați pe butonul OK.

Când ați introdus setarea finală, apare ecranul de afișare a stării.

Efectuarea Customize Settings după înregistrare
După înregistrare, când efectuați **Media Type** sau **Advanced Settings** în **Customize Settings**, trebuie să efectuați **Media Adjust** din nou.

 „Optimizarea setărilor media (Media Adjust)” la [pagina 52](#)

Optimizarea setărilor media (Media Adjust)

Optimizați setările media (Media Adjust) în următoarele cazuri.

La înregistrarea valorilor de setare a suportului media din Epson Edge Dashboard la imprimantă

Când valorile de setare a suportului media a unui fișier EMX descărcat din Epson Edge Dashboard sunt înregistrate la imprimantă, optimizarea se realizează astfel încât să poată fi efectuată tipărirea optimă cu combinația (suport media și imprimantă) pe care o folosiți pentru compensarea diferențelor individuale ale suportului media și imprimantei dumneavoastră.

Chiar și după execuția funcției Auto Media Adjust (Reglare automată suport media), rezultatele tipăririi prezintă benzi sau granularitate.

Selectați **Manual**, apoi efectuați **Media Adjust** — **Standard** și **Head Alignment**.

Când schimbați **Advanced Settings** după salvarea setărilor media

Note referitoare la Media Adjust

Ajustările sunt efectuate în conformitate cu suportul media alimentat la imprimantă.

- ☐ Folosind condițiile de tipărire reale, alimentați în mod corect suportul media care trebuie să fie ajustat la imprimantă.
Dacă atașați Unitatea de preluare automată a mediei de tipărire la imprimantă, așezați, de asemenea, suportul media pe Unitatea de preluare automată a mediei de tipărire în timpul ajustării suportului media.
- ☐ Dacă valorile de setare a suportului media sunt înregistrate la Epson Edge Dashboard, nu uitați să folosiți **Select Media** pentru a selecta numele setat în **Customize Settings**.

Asigurați-vă că duzele nu sunt înfundate înaintea ajustării.

Dacă duzele sunt înfundate, ajustările nu vor fi efectuate corect.

Tipăriți pentru a inspecta vizual modelul de verificare și apoi efectuați curățarea capului de tipărire, dacă este necesar.

 „Identificarea duzelor înfundate” la [pagina 90](#)

Operații de bază

La selectarea Adhesive Vinyl sau Banner

Efectuați setarea **Auto** în **Media Adjust** pentru suportul media selectat, **Adhesive Vinyl** sau **Banner**, în **Media Type**. Feed Adjustment și Head Alignment sunt realizate automat în timpul tipăririi modelului.

Mai jos se este dată lungimea maximă aproximativă a suportului media necesar pentru tipărirea modelului de test.

Aprox. 270 mm

- 1 Verificați dacă imprimanta este pregătită apoi încărcați suportul media conform cu condițiile de utilizarea propriu-zise.

Când utilizați Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire), atașați suportul media la cilindrul rolei.

 „Încărcarea suportului media” la pagina 33

 „Utilizarea Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire)” la pagina 39
- 2 Apăsați pe butonul **Menu**.
Va fi afișat meniul de setări.
- 3 Selectați **Media Setup — Customize Settings — Media Adjust — Auto**.
- 4 Când apăsați pe OK, reglarea automată începe și se tipărește un model de reglare.
Așteptați finalizarea reglării.

La selectarea oricărei alte setări în afară de Adhesive Vinyl sau Banner

Efectuați setarea **Feed Adjustment** și **Head Alignment** separat pentru orice suport media selectat, exceptând **Adhesive Vinyl** sau **Banner**, în **Media Type**. Verificați vizual și ajustați fiecare model tipărit.

Feed Adjustment

Acest meniu se utilizează atunci când se observă benzi la tipărire (benzi orizontale, tentă neuniformă sau dungi).

Puteți selecta **Standard** sau **500mm Pattern** pentru a face reglaje.

Standard

De regulă, aceasta este opțiunea selectată.

Această opțiune nu este afișată atunci când se selectează **Textile** în **Media Type**.

500mm Pattern

Această opțiune este utilă pentru efectuarea de reglaje de tipărire precise atunci când se tipărește pe suporturi media neomogene, precum pânza, sau ușor absorbante, precum stofa.

Mai jos se este dată lungimea maximă aproximativă a suportului media necesar pentru tipărirea modelului de test.

Când efectuați **Standard**: aproximativ 130 mm

Când efectuați **500mm Pattern**: aproximativ 770 mm

Procedura de setare

- 1 Verificați dacă imprimanta este pregătită apoi încărcați suportul media conform cu condițiile de utilizarea propriu-zise.

Când utilizați Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire), atașați suportul media la cilindrul rolei.

 „Încărcarea suportului media” la pagina 33

 „Utilizarea Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire)” la pagina 39
- 2 Apăsați pe butonul **Menu**.
Va fi afișat meniul de setări.
- 3 Selectați **Media Setup — Customize Settings — Media Adjust — Manual — Feed Adjustment**.
- 4 Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta **Standard** sau **500 mm**.

Operații de bază


5 Apăsați pe butonul OK pentru a tipări șablonul de reglare.

Așteptați finalizarea tipăririi.


6 Verificați modelele de ajustare tipărite.

Când este selectată opțiunea Standard

Se tipăresc două grupuri de modele de reglare, A și B. Selectați modelul cu suprapunerea cea mai redusă sau cu numărul cel mai redus de spații lipsă pentru fiecare grup. Alegeți „0,0” în cazurile afișate mai jos.

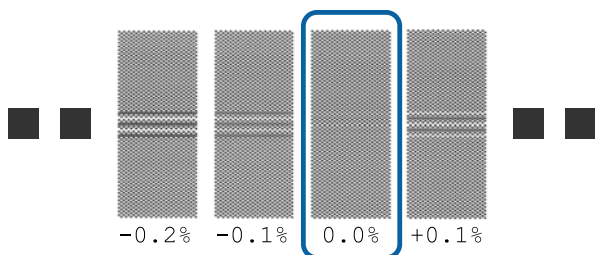


Dacă există modele unde suprapunerile sau spațiile libere coincid, introduceți valoarea de mijloc la pasul 7. Introduceți „-0,05 %” în cazurile afișate mai jos.

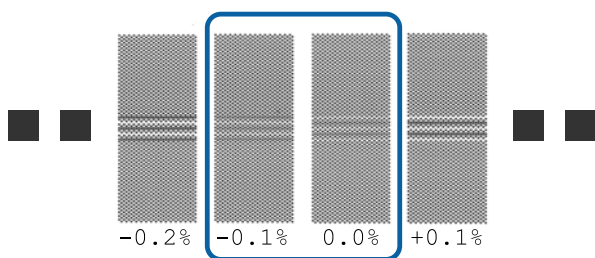

Dacă toate modelele de ajustare au suprapuneri sau spații lipsă, selectați modelul cu cele mai puține suprapuneri sau spații lipsă.

În această situație, urmați pașii de mai jos pentru a finaliza ajustarea suportului media și apoi efectuați **500mm Pattern** pentru ajustarea suportului media.

Când este selectată opțiunea 500mm Pattern
Măsurați utilizând o scală de până la 0,5 mm.

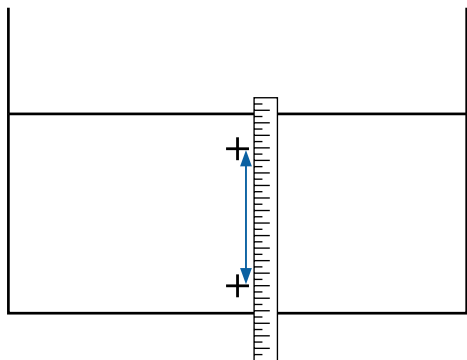

7 Este afișat ecranul pentru introducerea rezultatelor de confirmare pentru modelul de reglare.

Când este selectată opțiunea Standard

Setați valorile tipărite sub modelele selectate în A și B, apoi apăsați pe butonul OK.

Când este selectată opțiunea 500mm Pattern

Setați valoarea stabilită la pasul 6, apoi apăsați pe butonul OK.

Când setările s-au finalizat, apare ecranul de afișare a stării.

Head Alignment

În funcție de model sau de starea setării utilizate, lungimea maximă aproximativă a suportului media necesar pentru tipărirea modelului de test diferă în modul indicat mai jos.

Model/Stare	Lungimea suportului media utilizat
☐ SC-S40600 Series ☐ Într-un mod pentru cap pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Aproximativ 50 mm ^{*1}
În două moduri pentru cap pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Aproximativ 70 mm ^{*2}

^{*1} În un mod pentru cap pentru modul cu 10 culori în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series când este instalat MS, aproximativ 80 mm.

^{*2} În două moduri pentru cap pentru modul în 10 culori în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series când este instalat MS, aproximativ 120 mm.

Procedura de setare

1 Verificați dacă imprimanta este pregătită apoi încărcați suportul media conform cu condițiile de utilizarea propriu-zise.

Când utilizați Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire), atașați suportul media la cilindrul rolei.

„Încărcarea suportului media” la pagina 33

„Utilizarea Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire)” la pagina 39

Operații de bază


- 2 Apăsați pe butonul **Menu**.
Va fi afișat meniul de setări.
- 3 Selectați **Media Setup — Customize Settings — Media Adjust — Manual — Head Alignment**.
- 4 Apăsați pe butonul OK pentru a tipări șablonul de reglare.
Așteptați finalizarea tipăririi.
- 5 Verificați modelele de ajustare tipărite.

Model/Stare	Model de ajustare
☐ SC-S40600 Series ☐ Într-un mod pentru cap pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Două dispozitive de blocare pentru A și B*1
În două moduri pentru cap pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series	Șase dispozitive de blocare pentru A–F*2

*1 Într-un mod pentru cap pentru modul în 10 culori în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series când este instalat MS, patru dispozitive de blocare pentru A–D.

*2 În două moduri pentru cap pentru modul în 10 culori în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series când este instalat MS, 12 dispozitive de blocare pentru A–L.

Selectați modelul cu liniile cele mai fine (toate liniile se suprapun) pentru ambele. Alegeți „-1” în cazurile afișate mai jos.

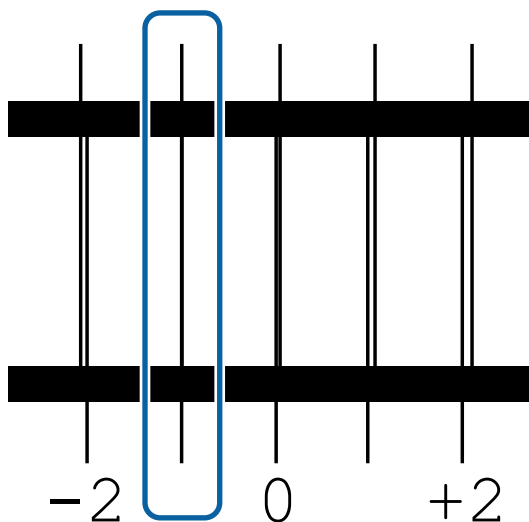

- 6 Se afișează ecranul pentru introducerea valorilor.
Utilizând butoanele ▲/▼, introduceți numărul de model înregistrat la pasul 5 și apăsați pe butonul OK.
- 7 Când se tipăresc modele de testare multiple, selectați numărul pe model de testare și apoi apăsați pe butonul OK.

Meniul de configurare a suportului media va fi afișat dacă introduceți numărul modelului corespunzător ultimei culori.

Scoaterea rolei de preluare

Urmați pașii de mai jos atunci când înlocuiți suportul media.

1. Imprimarea pe suportul media rămas. (Când opțiunea Media Remaining este setată la ON)



2. Tăiați suportul media.



Operații de bază


3. Îndepărtați suportul media.

Imprimarea pe suportul media rămas

Prin tipărirea cantității rămase de suport media care va fi scos, puteți verifica această valoare la următoarea încărcare a suportului media și introduce lungimea suportului media. Acest lucru este util pentru gestionarea precisă a cantității de suport media rămas. Cantitatea rămasă nu poate fi tipărită atunci când **Remaining Setup** este setată la **OFF**.

În următoarea secțiune este prezentat modul în care puteți imprima pe suportul media lungimea disponibilă a rolei respective.

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

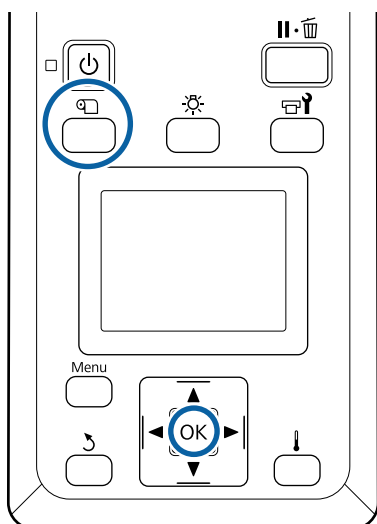

- 1 Verificați dacă imprimanta este pregătită pentru a începe tipărirea.
- 2 Apăsați pe butonul , selectați **Media Remaining** și apăsați pe butonul OK.
- 3 Selectați **Print Remaining Length** și apăsați pe butonul OK.
- 4 Apăsați pe butonul OK pentru a imprima lungimea disponibilă a rolei respective.


Tăierea suportului media

⚠ Atenție:

- ❑ Încălzitoarele și ghidajele marginilor suportului media pot să fie fierbinți; respectați toate măsurile de securitate necesare. Dacă nu respectați măsurile de securitate vă puteți arde.
- ❑ La tăierea suportului media aveți grijă să nu vă tăiați degetele sau mâinile cu cuțitul sau cu alte lame.

- 1 Apăsați butonul , selectați **Feed To Cut Position** și apăsați pe butonul OK.


Marginea posterioară a suportului media tipărit este alimentată la poziția de tăiere (canelura dispozitivului de tăiere).

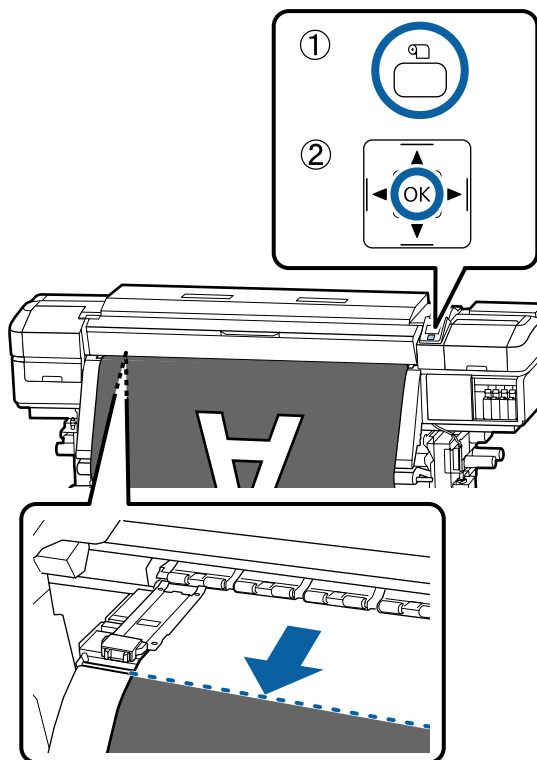

După ce ați tipărit cantitatea de suport media rămasă, apăsați butonul  pentru a rula suportul media până când aceste informații apar pe partea cu rolă care depășește canelura de tăiere astfel încât acestea să rămână pe rolă după tăierea suportului media.


Operații de bază

- 2** Când utilizați Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire), ridicați bara de tensiune.

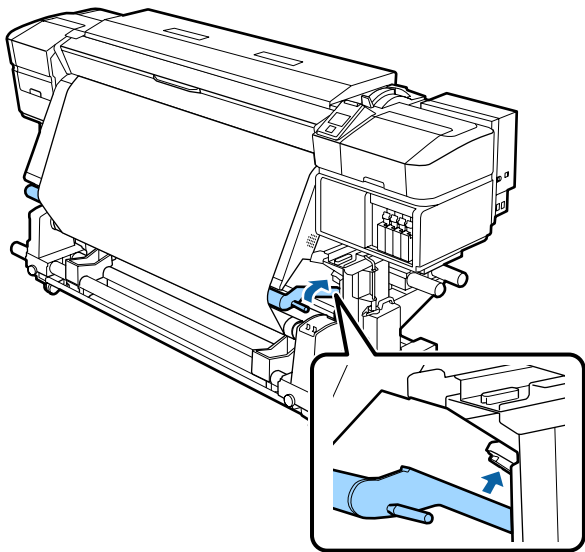

- 3** Ridicați dispozitivul de tăiere și apoi deplasați-l astfel încât lama dispozitivului de tăiere să se poziționeze corect pe canelura de tăiere.


Dacă nu puteți să vă poziționați mâna corect din cauza capacului frontal, deschideți-l și apoi tăiați.

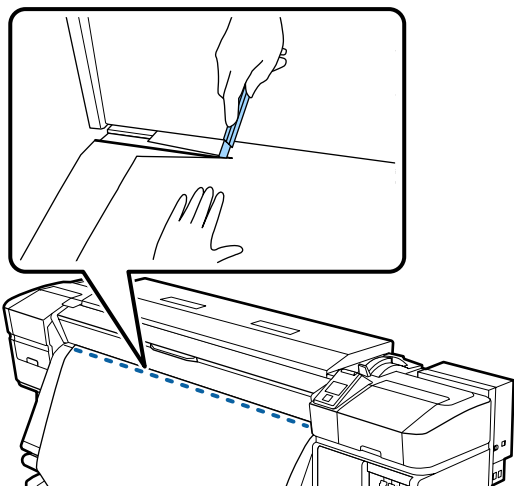

! Important:

Când tăiați suportul media, verificați dacă acesta nu s-a ridicat în capacul frontal și nu s-a eliberat din ghidajele marginilor de suport media înainte de tipărire.

- 4** Poziționați butonul Auto în poziția Off. Îndepărtați complet suportul media tăiat prin manevrarea comutatorului Manual în funcție de cum este rulat suportul media.

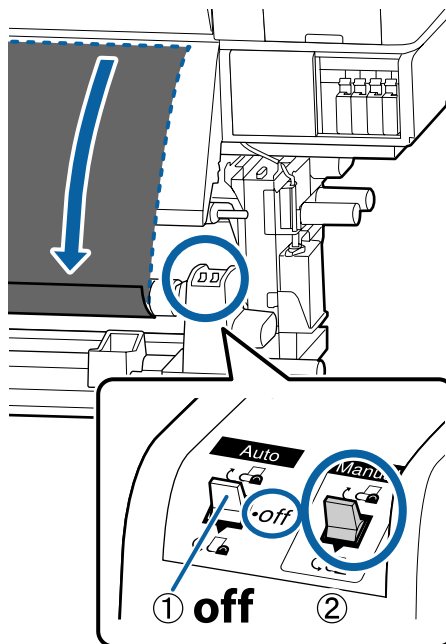

Scoaterea suportului media


! Atenție:

- ❑ Dacă suportul media cântărește peste 20 kg, acesta nu trebuie să fie transportat de o singură persoană. La încărcarea sau scoaterea suportului media, sunt necesare cel puțin două persoane.
- ❑ Urmați instrucțiunile din manual când încărcați suportul media sau rolele sau scoateți suportul media de pe rola de preluare. Suportul media care poate cădea, miezul rolei sau rolele pot provoca răni.


- 1** Pentru a preveni alunecarea suportului media de pe rolă, susțineți rola de la capătul din stânga.

Operații de bază

- 2** Desfaceți șurubul de fixare al elementului de susținere al rolei din partea stângă și scoateți elementul de susținere al rolei.

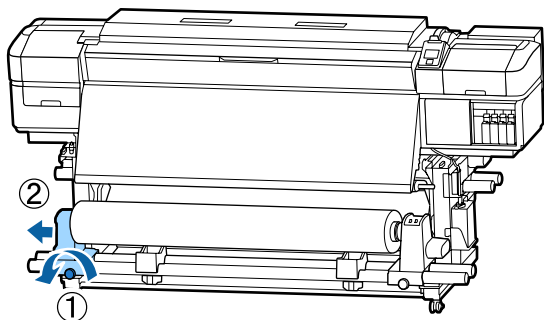


- 3** Coborâți rola pe elementul de susținere al rolei.

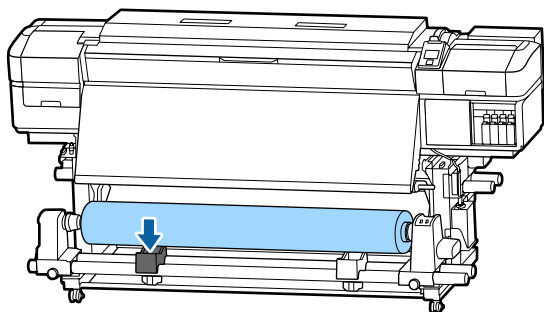


- 4** Pentru a preveni alunecarea suportului media de pe rolă, susțineți rola de la capătul din dreapta.

- 5** Desfaceți șurubul de fixare al elementului de susținere al rolei din partea dreaptă și scoateți elementul de susținere al rolei.

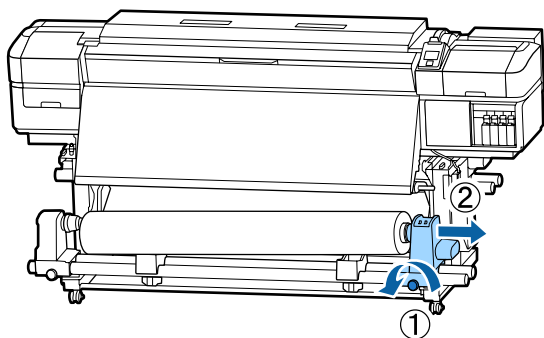

- 6** Coborâți rola pe elementul de susținere al rolei.

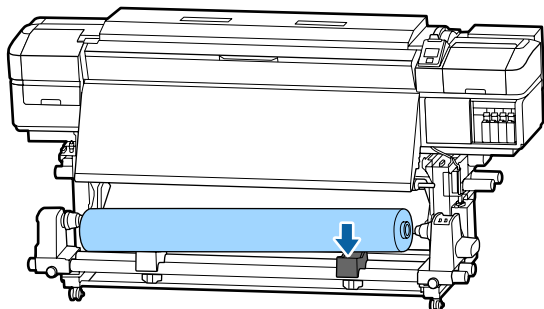

- 7** Pentru a scoate suportul media din unitatea de alimentare suport media posterioară, parcurgeți în sens invers etapele parcurse la încărcarea suportului.

Înainte de a începe tipărirea

Pentru a păstra calitatea tipăririi, efectuați următoarele verificări în fiecare dimineață înainte de a începe lucrul.

Verificați cantitatea de cerneală rămasă:

Dacă cerneala se termină în timpul tipăririi, tipărirea se va putea relua numai după ce cartușul/unitatea de alimentare cu cerneală respectivă a fost înlocuit. Totuși, dacă înlocuiți cerneala în timpul tipăririi, e posibil să observați o diferență la tipărirea culorilor, în funcție de condițiile de uscare. Dacă aveți o sarcină mare de tipărire, se recomandă să utilizați cartușe de cerneală/unități de alimentare cu cerneală noi pentru a evita înlocuirea celor pe cale să fie consumate în timpul tipăririi. Cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală vechi pot fi reintroduse și folosite pentru o altă comandă.

Nivelul cernelii este indicat de o pictogramă.

☞ „Explicarea mesajelor afișate pe ecran” la pagina 16

Înlocuirea cartușelor de cerneală

☞ „Procedura de înlocuire” la pagina 76

Înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală

☞ „Procedura de înlocuire” la pagina 79

Scuturarea cernelurilor WH/MS (când modul în 10 culori este selectat în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)

Cernelurile WH/MS se pot sedimenta mai ușor decât alte cerneluri datorită caracteristicilor cernelii.

Înainte de începerea operațiilor de tipărire din ziua respectivă, scoateți cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală și scuturați-le bine înainte și înapoi de aproximativ 15 ori timp de 5 secunde.

Scuturarea cartușelor de cerneală

☞ „Scuturarea” la pagina 76

Scuturarea unităților de alimentare cu cerneală

☞ „Scuturarea” la pagina 78

Operații de bază

Tipărire model de verificare

Imprimați un desen de verificare pentru a verifica dacă duzele sunt înfundate.

Efectuați o curățare a capului de tipărire dacă unele părți din respectivul desen sunt șterse sau lipsesc.

Tipăriți un model de verificare

☞ „Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor” la pagina 91


Curățarea capului de tipărire

☞ „Curățarea capului de tipărire” la pagina 91

Modificarea setărilor pe timpul tipăririi

Modificarea temperaturii încălzitorului și a setărilor de uscare

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

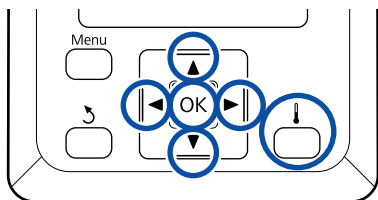

- 1** Apăsați pe butonul [] în timpul tipăririi.
Se afișează meniul **Heating & Drying**.
- 2** Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta elementul dorit și apăsați pe butonul OK.
- 3** Selectați o valoare.
Heater Temperature
(1) Utilizați butoanele ►/◄ pentru a selecta încălzitorul. Începând din stânga, elementele sunt: preîncălzitor, încălzitorul cilindrului și post-încălzitor.
(2) După ce ați selectat încălzitorul dorit, utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta temperatura.

Additional Dryer

Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta elemente.

- 4** Când apăsați butonul OK, setările pentru suportul media selectat curent sunt actualizate și este afișat meniul Heating & Drying.
- 5** Când apăsați pe butonul 3, meniul se închide și apare ecranul de afișare a stării.


Notă:

Durata de timp necesară pentru ca încălzitoarele să ajungă la temperaturile specificate diferă în funcție de temperatura ambientală.

Corectarea benzilor

Când doriți să corectați benzile pe durata tipăririi, efectuați operația Feed Adjustment.

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

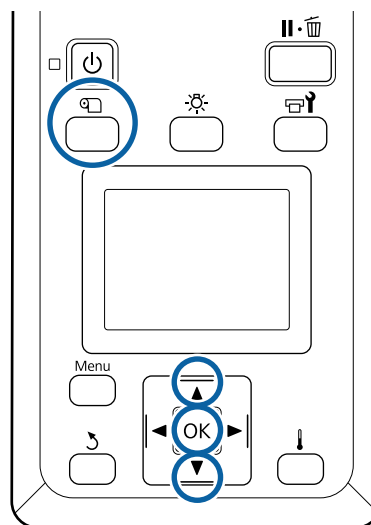

- 1** Apăsați pe butonul 在 în timpul tipăririi.
Sunt afișate valorile actuale setate.
- 2** Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a schimba o valoare.

Dacă valoarea este prea mică, vor apărea benzi negre (dungi închise); măriți valoarea definită pentru alimentare.

Operații de bază

Dacă, însă, valoarea definită pentru alimentare este prea mare, vor apărea benzi albe (dungi pale); micșorați valoarea definită pentru alimentare.

- 3** Verificarea rezultatului tipăririi. Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultatele obținute, utilizați butoanele ▼/▲ pentru a modifica o valoare de reglare.


Aceasta va actualiza valoarea setată a **Feed Adjustment** în setările suportului media actual.

- 4** Apăsați pe butonul OK pentru a activa ecranul de afișare a stării.

Notă:

Dacă o setare este modificată, pe ecranul panoului de comandă va apărea pictograma după cum se arată mai jos. Pentru înlăturarea acestei pictograme, urmați următoarele operații.

- ☐ Reporniți funcția **Feed Adjustment**.
- ☐ Executați **Restore Settings**.

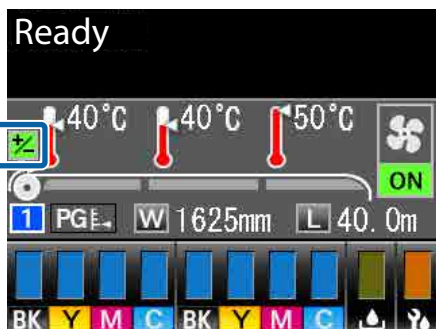

La terminarea tipăririi țintei, recomandăm efectuarea operației **Media Adjust** din meniul de setare.

 „Optimizarea setărilor media (Media Adjust)” la pagina 52


Verificarea detaliilor pentru cantitatea rămasă de cerneală și ștergătoare

Când doriți să verificați detaliile următoarelor aspecte în timpul tipăririi, afișați cantitățile rămase.

- ☐ Nivel de cerneală rămas

- ☐ Spațiu disponibil în Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale)
- ☐ Ștergătoare rămase

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

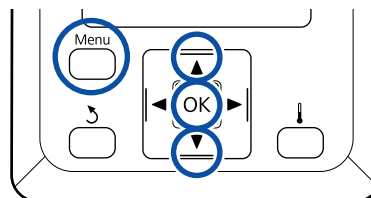

- 1** Apăsați pe butonul **Menu** în timpul tipăririi. Va fi afișat meniul de setări.
- 2** Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta **Printer Status** și apăsați pe butonul OK.
- 3** Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta elementul pe care doriți să îl verificați, apoi apăsați pe butonul OK.
- 4** Starea curentă este indicată de o pictogramă.
- 5** Când apăsați pe butonul OK după verificare, este afișat ecranul anterior.


Operații de bază

Zona care poate fi tipărită

Marginile din stânga și din dreapta ale suportului media recunoscute de imprimantă variază în modul indicat mai jos, în funcție de setările Media Size Check.

Media Size Check ON : Imprimanta detectează automat marginile din stânga și din dreapta ale suportului media încărcat.


Când se atașează ghidaje ale marginilor suportului media, bordura de 5 mm măsurată de la marginile stânga-dreaptă ale suportului media este considerată ca marginea suportului media.

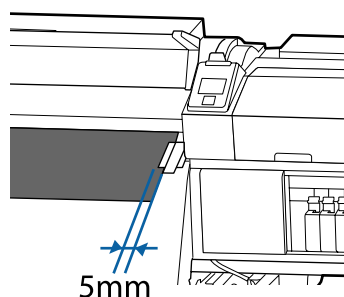

Marginile suportului media nu sunt detectate corect dacă ghidajele marginilor suportului media nu sunt atașate corect.


 „Încărcarea suportului media” la pagina 33

Media Size Check OFF : Centrul dreptunghiului negru de pe eticheta postîncălzitorului (din ilustrația de mai jos) este utilizată ca poziție standard pentru marginea dreaptă a suportului media. Indiferent de lățimea suportului media încărcat, marginea din stânga a suportului media este determinată a fi la 1 626 mm (64 de inci) de la poziția standard pentru marginea dreaptă.

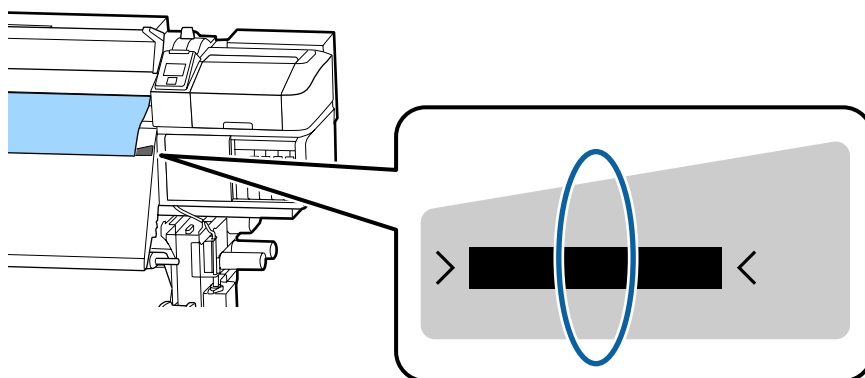

Operații de bază

Zona gri din ilustrația de mai jos indică zona tipăribilă. Săgeata indică direcția de alimentare.

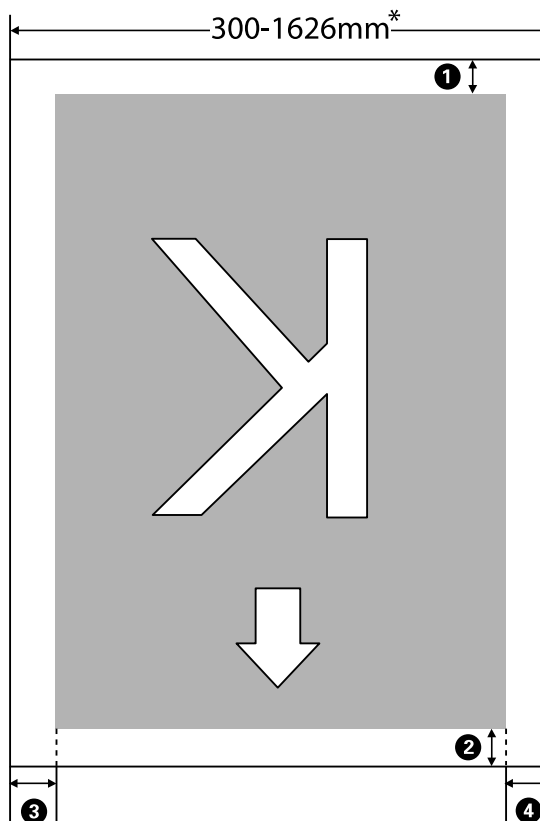

* Când Media Size Check este setată la **OFF**, aceasta este 1 626 mm (64 inch) indiferent de lățimea suportului media încărcat.

1–4 indică marginile tuturor celor patru părți. Pentru mai multe detalii, vezi următoarea secțiune.

Poziție margine	Explicație	Domeniu de setare disponibil
1 Partea din spate ^{*1}	Aceasta poate fi setată în RIP. Pentru a menține precizia de alimentare a suportului media, dacă setările sunt mai mici de 5 mm sau mai mari de 17 mm, setările sunt comutate la 5 mm și 17 mm.	5–17 mm
2 Margine de atac ^{*1}	Aceasta poate fi setată în RIP. Variază în funcție de lungimea cu care a fost tras suportul media la încărcarea acestuia. Pentru tipărire continuă, deși sunt adăugate marginile setate în RIP, pentru a menține precizia de alimentare a suportului media, dacă setarea este mai mică de 5 mm, aceasta este comutată la 5 mm.	5 mm sau mai mult
3 Marginea stângă ^{*2, *3}	Valoarea selectată pentru Side Margin(Left) în meniul de setare al imprimantei. Setarea implicită este de 5 mm.	3–25 mm
4 Marginea din dreapta ^{*2, *3}	Totalul valorilor selectate pentru Print Start Position și Side Margin(Right) în meniul de setare al imprimantei. Setarea implicită pentru Print Start Position este de 0 mm și Side Margin(Right) este de 5 mm.	3–825 mm

^{*1} Marginea setată și rezultatele de tipărire reale pot diferi în funcție de RIP utilizat. Contactați producătorul RIP pentru mai multe informații.

Operații de bază

- *2 Acestea pot fi disponibile în RIP în funcție de software-ul RIP utilizat. Contactați producătorul RIP pentru mai multe informații.
- *3 Țineți cont de următoarele aspecte la setarea marginilor.
 - ☐ Lăsați margini de 10 mm sau mai mult când utilizați ghidajele marginilor suportului media. În cazul în care marginile sunt mai înguste, imprimanta poate tipări peste ghidaje.
 - ☐ Dacă suma dintre lățimea datelor tipărite și marginea stângă și dreaptă setate depășește limitele zonei tipăribile, o parte din date nu va fi tipărită.

Notă:

Nerespectarea următoarelor indicații când Media Size Check este setată la **OFF**, tipărirea poate interveni în afara marginilor din stânga și din dreapta ale suportului media. Cerneala utilizată în afara marginilor suportului media va păta imprimanta la interior.


- ☐ Asigurați-vă că lățimea datelor ce urmează a fi tipărite nu depășește lățimea suportului media încărcat.
- ☐ Dacă suportul media este încărcat spre partea stângă a poziției de referință din partea dreaptă, aliniați poziția **Print Start Position** setată la poziția setată a suportului media.
 „Meniul Printer Setup” la pagina 113

Întreținerea

Când se execută operații diverse de întreținere

Locurile de curățare și intervalul de curățare

În cazul în care continuați să utilizați imprimanta fără curățare, aceasta poate provoca înfundarea duzelor sau apariția picăturilor de cerneală.

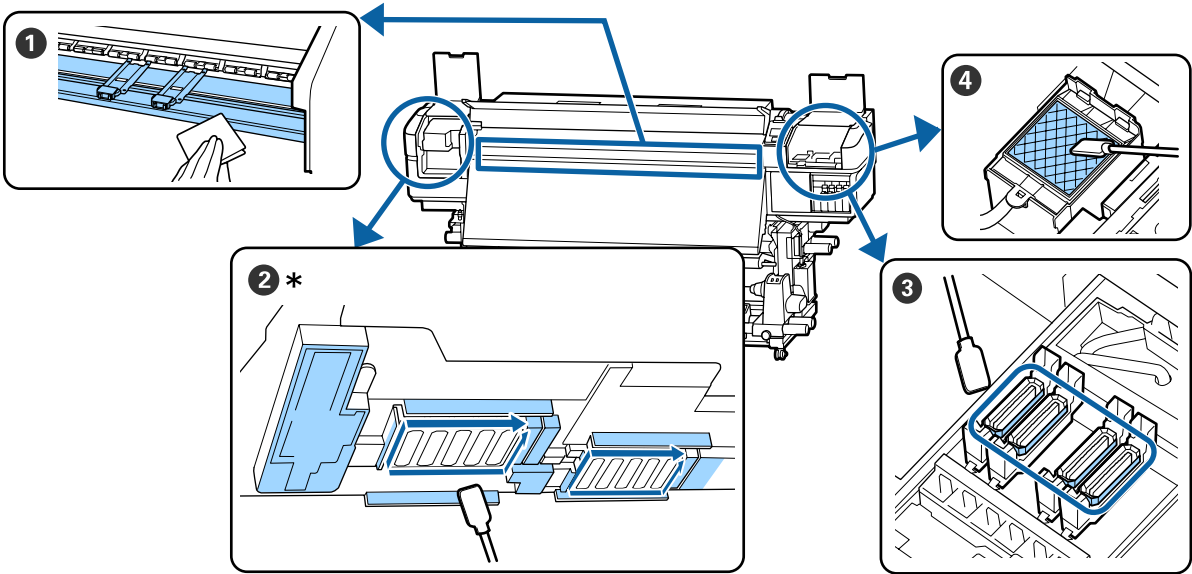

* Cap tipărire dreapta doar la SC-S40600 Series.

Când se execută	Componentele care trebuie curățate
La începerea lucrului zilnic	❶ Încălzitorul cilindrului și ghidajele marginilor suportului media 🔗 „Curățare zilnică” la pagina 68
Cel puțin o dată pe lună	❷ Zona din jurul capului de tipărire ❸ Capace ❹ Tamponul de scurgere (când este murdar) 🔗 „Efectuarea curățării regulate” la pagina 69 Puteți consulta procedura într-un material video pe YouTube. Epson Video Manuals


Întreținerea

Important:

Imprimanta conține instrumente de precizie. Dacă scame sau praf pătrund în duzele capului de tipărire, calitatea tipăririi se va reduce.

Efectuați curățarea regulată mult mai frecvent, în funcție de mediu și suportul media utilizat.

Locații ale consumabilelor și intervalele de înlocuire

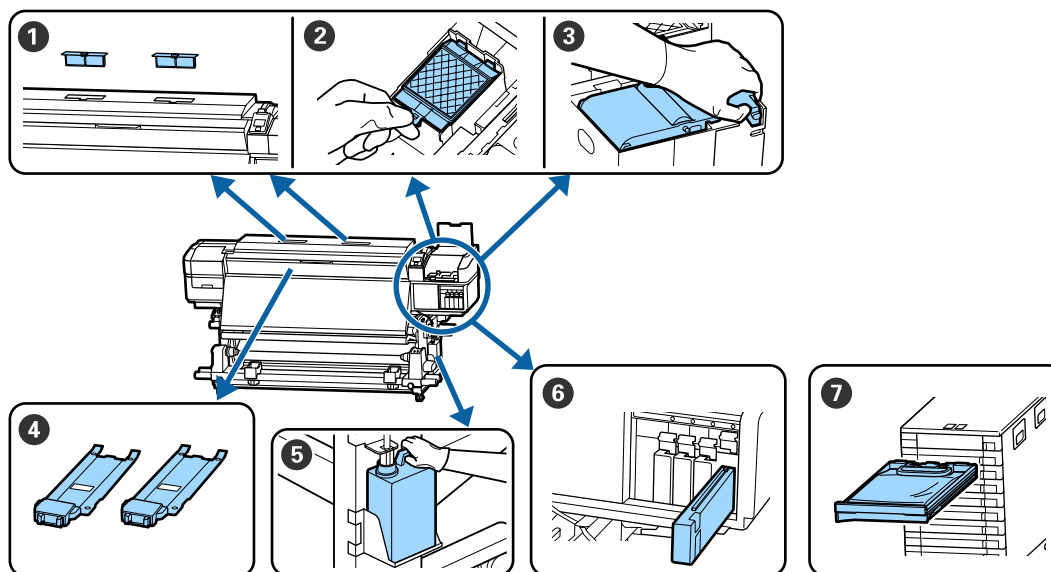

Când se execută	Componentele care trebuie înlocuite
Când pe ecranul panoului de comandă apare un mesaj ce indică pregătirea și înlocuirea consumabilului	1 Filtre de aer 2 Tampon de scurgere 3 Ștergător  „Înlocuirea componentelor de întreținere” la pagina 84 5 Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale)  „Colectarea deșeurilor de cerneală” la pagina 81
Când apare o eroare pe ecranul panoului de comandă indicând faptul că cerneala este consumată	6 Cartuș de cerneală (SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series)  „Procedura de înlocuire” la pagina 76 7 Unitate de alimentare cu cerneală (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)  „Procedura de înlocuire” la pagina 79
Când ghidajele sunt deformate sau deteriorate.	4 Ghidaje ale marginilor suportului media  „Înlocuirea ghidajelor marginilor suportului media” la pagina 87

Întreținerea

Alte operații de întreținere

Când se execută	Funcționare
La utilizarea SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series ☐ O dată la fiecare trei săptămâni ☐ Înainte de începerea operațiilor din ziua respectivă (doar WH/MS)*	Scuturarea cartușelor de cerneală  „Scuturarea” la pagina 76
La utilizarea SC-S80600L Series/SC-S60600L Series ☐ Când lampa LED de pe unitatea de cerneală luminează intermitent în albastru (o dată la fiecare 3 săptămâni) ☐ Înainte de începerea operațiilor din ziua respectivă (doar WH/MS)*	Scuturarea unităților de alimentare cu cerneală  „Scuturarea” la pagina 78
☐ Atunci când se verifică dacă duzele sunt înfundate ☐ Atunci când se verifică ce culori sunt înfundate ☐ Apar linii orizontale sau o tentă neuniformă (benzi)	Identificarea duzelor înfundate  „Identificarea duzelor înfundate” la pagina 90
La identificare unei duze înfundate în timpul verificării	Curățarea capului de tipărire  „Curățarea capului de tipărire” la pagina 91
Dacă imprimanta nu este utilizată o perioadă mai lungă de timp (și este oprită)	Pre-Storage Maint.  „Depozitare pe o perioadă lungă de timp (întreținere preventivă înainte de depozitare)” la pagina 93
(Doar SC-S80600 Series/SC-S80600L Series) ☐ La schimbarea culorilor spot care vor fi utilizate (WH <=> MS) ☐ La schimbarea între modul cu 10 culori și modul cu 9 culori	Change Color Mode  „Change Color Mode (doar SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)” la pagina 95
Când murdăria de pe role se lipește de exemplarele tipărite	Role de presare  „Curățarea rolor de presiune” la pagina 97
Când interiorul imprimantei este greu accesibil vizual	În interiorul capacului frontal  „Curățarea în interiorul capacului frontal” la pagina 97
Când pe ecranul panoului de comandă apare un mesaj ce indică ungerea	Aplicarea vaselinei furnizate pe tija saniei  „Aplicarea vaselinei pe tija saniei” la pagina 98

* Când modul în 10 culori este selectat pe SC-S80600 Series/SC-S80600L Series.

Întreținerea

De ce aveți nevoie

Înainte de a începe curățarea și înlocuirea componentelor citiți indicațiile de mai jos.

Când s-au folosit complet toate materialele furnizate, achiziționați noi consumabile.

Pregătiți componente dedicate pentru această imprimantă atunci când înlocuiți cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală sau când efectuați întreținerea.

🔗 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 132

Dacă mănușile dumneavoastră s-au uzat, pregătiți mănuși din nitril disponibile în comerț.

Ochelari de protecție (disponibil în magazin)

Vă protejează ochii de cerneală și de ink cleaner (kit de cură).


Mască (disponibil în magazin)

Vă protejează nasul și gura de cerneală și de ink cleaner (kit de cură).

Un Maintenance Kit (Kit de mentenanță) (furnizat cu imprimanta)

Pentru curățarea generală.

Kitul conține următoarele piese.

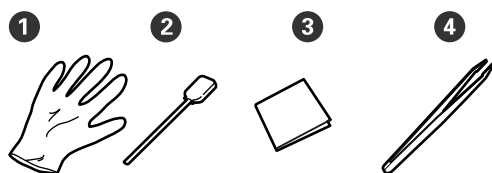

- ❶ Mănuși (x12)
- ❷ Bețișoare de curățare (x20)
- ❸ Ștergătoare pentru camera curată (x100)
- ❹ Pensetă (x1)

Un ink cleaner (kit de cură) (furnizat cu imprimanta)

Se utilizează pentru ștergerea petelor de cerneală.

Metoda de utilizare

🔗 „Utilizarea ink cleaner (kit de cură)” la pagina 70

O tavă metalică (furnizată cu imprimanta)



Folosită la depozitarea ustensilelor de curățat, a consumabilelor îndepărtate, sau a ink cleaner (kit de cură) turnată în recipientul furnizat cu imprimanta.

! Important:

Dacă bețișorul de curățat, etc. sunt depuse direct pe imprimantă acestea pot duce la modificarea caracteristicilor ink cleaner (kit de cură).


Lavetă moale (disponibilă comercial)

Utilizate pentru curățarea interiorului imprimantei. Vă recomandăm o piesă, care să nu lase scame în urmă sau să nu provoace energie statică.

Un kit de ungere (furnizat cu imprimanta)

Se utilizează la aplicarea vaselinei pe tija saniei.

Kitul conține următoarele piese.

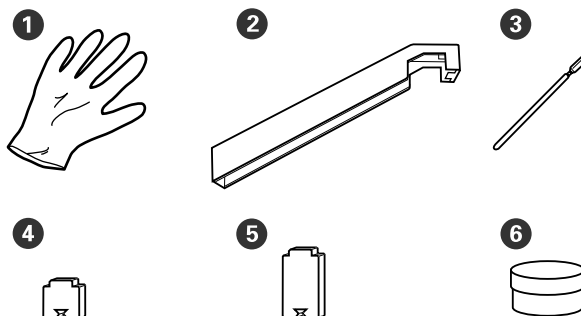

- ❶ Mănuși (x16)
- ❷ Instrument de ungere (x1)
- ❸ Bețișoare de curățare (x8)
- ❹ Suport A (x16)
- ❺ Suport B (x16)
- ❻ Vaselină (x2)

Întreținerea

Precauții privind întreținerea

Țineți cont de următoarele aspecte atunci când efectuați curățarea și înlocuirea componentelor.

Atenție:

- ❑ *Depozitați cartușele de cerneală, unitățile de alimentare cu cerneală, cleaning cartridges (cartușe de curățare), unități de alimentare cu cerneală de curățare, ink cleaner (kit de cură), vaselină și cerneală reziduală astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.*
- ❑ *Pe timpul operațiunilor de întreținere, purtați haine de protecție, inclusiv ochelari de protecție mănuși și mască. În cazul în care cerneala, cerneala reziduală, ink cleaner (kit de cură) sau vaselina intră în contact cu pielea sau pătrunde în ochi sau în gură, luați următoarele măsuri:*
 - ❑ *Dacă lichidul a aderat la piele, spălați imediat zona cu multă apă săpunită. Consultați medicul dacă pe piele apar iritații sau decolorări.*
 - ❑ *Dacă lichidul vă intră în ochi, clătiți imediat cu apă. Dacă nu respectați aceste indicații ochii se pot congestiona sau pot apărea inflamații medii. Dacă problema persistă, consultați medicul.*
 - ❑ *Dacă vă intră lichid în gură, consultați imediat medicul.*
 - ❑ *Dacă lichidul e înghițit, nu forțați persoana să vomite, consultați imediat un medic. Dacă persoana este forțată să vomite, lichidul poate ajunge pe trahee ceea ce poate fi periculos.*
- ❑ *După ce înlocuiți Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) sau după utilizarea ink cleaner (kit de cură), spălați-vă pe mâini și faceți gargară.*

- ❑ Scoateți suportul media din imprimantă înainte de a continua.

- ❑ Nu atingeți curelele, plăcile de circuite sau alte componente care nu necesită curățare. Nerespectarea acestei precauții poate avea ca rezultat defectarea imprimantei sau reducerea calității de tipărire a acesteia.
- ❑ Utilizați numai bețișoarele de curățare furnizate cu produs sau bețișoarele din kitul de întreținere. Utilizarea unor bețișoare care lasă scame poate avea ca rezultat defectarea capului de tipărire.
- ❑ Utilizați întotdeauna bețișoare curate. În cazul în care bețișoarele sunt reutilizate, acestea pot lăsa pete care sunt foarte greu de îndepărtat.
- ❑ Nu atingeți vârfurile bețișoarelor de curățat. Uleiul de pe mâinile dumneavoastră poate afecta capul de tipărire.
- ❑ Nu utilizați apă sau alcool pentru a curăța în jurul capului de tipărire, al capacelor etc. Cerneala se coagulează dacă este amestecată cu apă sau alcool.
- ❑ Atingeți un obiect metalic înainte de a începe operația pentru a descărca electricitatea statică.

Curățare zilnică

Când scame, praf sau cerneală se depun pe încălzitorul cilindrului sau pe ghidajele marginilor suportului media, acest lucru poate duce la înfundarea duzelor sau apariția picăturilor de cerneală.

Pentru a păstra calitatea optimă a tipăririi, vă recomandăm să efectuați operația de curățare înainte de a începe lucrul în fiecare zi.

Atenție:

- ❑ *Încălzitoarele și ghidajele marginilor suportului media pot să fie fierbinți; respectați toate măsurile de securitate necesare. Dacă nu respectați măsurile de securitate vă puteți arde.*
- ❑ *Fiți atenți să nu vă prindeți mâinile sau degetele în timp ce deschideți sau închideți capacul frontal. Nerespectarea acestei recomandări poate cauza vătămări corporale.*

Întreținerea

! Important:

La curățarea interiorului imprimantei, nu folosiți ink cleaner (kit de cură). Nerespectarea acestei recomandări poate cauza deteriorarea componentelor.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și că ecranul s-a stins, apoi scoateți cablul de alimentare din priză.

Deconectați ambele cabluri de alimentare.


Dacă este instalat un sistem suplimentar de uscare, asigurați-vă că deconectați și cablul de alimentare al sistemului de uscare a tipăririi.

- 2 Lăsați imprimanta să stea un minut.

- 3 Deschideți capacul frontal.

- 4 Înmuiați o cârpă moale în apă, stoarceți-o bine și apoi ștergeți orice urme de cerneală, scame sau praf care s-au depus pe încălzitorul cilindrului.

Îndepărtați cu grijă scamele și praful acumulat în canelura cilindrului.

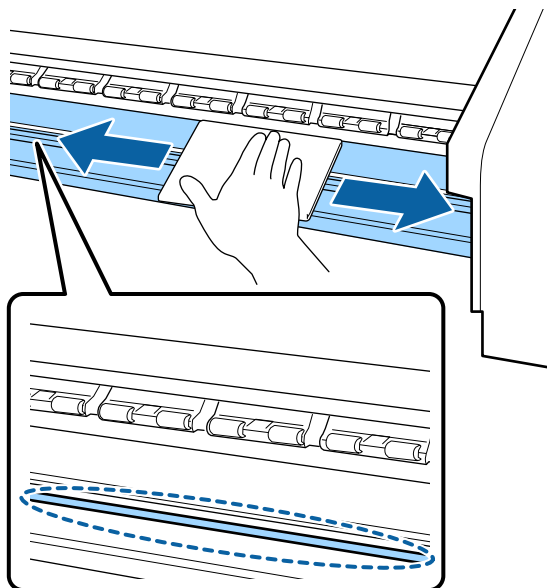

- 5 Înmuiați o cârpă moale în apă, stoarceți-o bine și apoi ștergeți orice scame sau praf care s-au depus pe ghidajele marginilor suportului media.

! Important:


După utilizarea de suport media cu adeziv, ștergeți adezivul folosind un detergent neutru diluat. În cazul în care continuați tipărirea în timp ce adezivul este depus pe partea din spate, acesta poate intra în contact cu capul de tipărire.

La utilizarea unui suport media cu adeziv și în cazul depunerii cernelii

Scoateți ghidajele marginilor suportului media din imprimantă și curățați partea din față și din spate a ghidajelor.

După eliminarea petelor, asigurați-vă că re-așezați ghidajele pe poziția lor originală.

Îndepărtarea și atașarea ghidajelor marginilor suportului media ➤ „Înlocuirea ghidajelor marginilor suportului media” la pagina 87

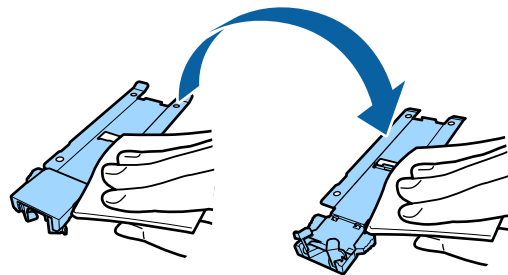

Efectuarea curățării regulate

Curățați componentele în următoarea ordine.

Deplasarea capului de tipărire



Curățarea zonei din jurul capului de tipărire



Curățarea în jurul capacelor

Întreținerea

! Important:

Următorul mesaj apare pe afișajul panoului de comandă în cazul în care curățarea nu a fost efectuată de o lună. Când mesajul este afișat, efectuați curățarea regulată în cel mai scurt timp posibil.

Press  and perform Head Maintenance.


Utilizarea ink cleaner (kit de cură)

Utilizați doar ink cleaner (kit de cură) pentru a curăța componentele indicate în manual. Utilizarea ink cleaner (kit de cură) pe alte piese ale imprimantei poate avea ca rezultat deteriorarea produsului.

Înainte de pornirea procesului, vă rugăm să citiți următoarele:


 „Precauții privind întreținerea” la pagina 68

- 1 Așezați paharul primit odată cu ink cleaner (kit de cură) pe tava de metal și turnați aproximativ 10 ml de ink cleaner (kit de cură) în el.

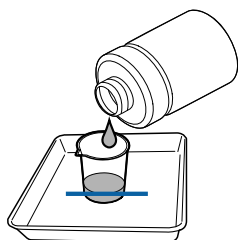

- 2 Umeziți bețișorul de curățare cu ink cleaner (kit de cură).

Nu lăsați ca ink cleaner (kit de cură) să picure de pe bețișorul de curățare.

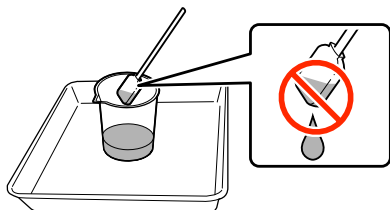

La îmbibarea unui ștergător pentru camera curată cu ink cleaner (kit de cură), utilizați ink cleaner (kit de cură) turnată într-un pahar.

! Important:

- ❑ Nu este permisă re folosirea ink cleaner (kit de cură). Utilizarea unei ink cleaner (kit de cură) murdare va înrăutăți și mai mult petele de cerneală.
- ❑ Ink cleaner (kit de cură), bețișorul de cură și ștergătorul pentru camera curată utilizate, sunt deșeuri industriale. Depozitați-le în același fel ca și deșeurile de cerneală.
 „Colectarea consumabilelor uzate” la pagina 89
- ❑ Depozitați ink cleaner (kit de cură) la temperatura camerei, într-un loc umbrat.
- ❑ După utilizarea ink cleaner (kit de cură), asigurați-vă că închideți capacul. Închiderea defectuoasă a acestor capace poate duce la scurgeri sau volatilizarea ink cleaner (kit de cură).

Deplasarea capului de tipărire


Această secțiune descrie modul de deplasare a capului de tipărire în poziția de curățare.

! Important:

Urmați indicațiile de mai jos pentru poziționarea capului de tipărire. Mutarea manuală a capului de tipărire poate avea ca rezultat producerea unor defecțiuni.

Întreținerea


Butoane utilizate pentru setările de mai jos

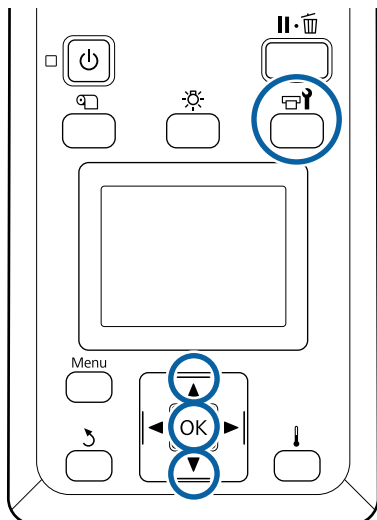

- 1 Verificați dacă imprimanta este pornită și apăsați pe butonul . Va fi afișat meniul Maintenance.
- 2 Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta **Head Maintenance** și apăsați pe butonul OK.
- 3 Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta **Regular Cleaning**, apoi apăsați pe butonul OK. Capul de tipărire se deplasează în poziția de curățare.

Notă:

După deplasarea capului de tipărire alarma va suna 10 minute (setare implicită). Apăsați butonul OK pentru continuarea procesul de curățare. După ce au trecut 10 minute, alarma va suna din nou.

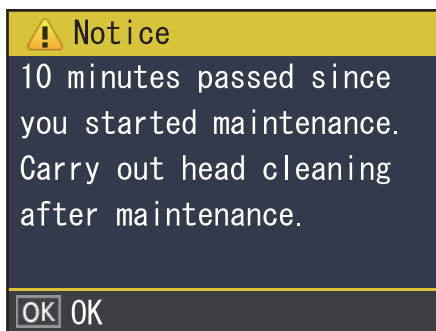

Curățarea zonei din jurul capului de tipărire


Dacă observați cheaguri de cerneală, scame sau praf atunci când verificați zona din jurul capului de tipărire, curățați zona urmând pașii de mai jos.

SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series au 2 capete de tipărire. Curățați în jurul ambelor capete de tipărire.

Înainte de pornirea procesului, vă rugăm să citiți următoarele:

„Precauții privind întreținerea” la pagina 68

- 1 După ce capul de tipărire s-a deplasat la capătul din stânga al imprimantei, deschideți capacului de întreținere de pe partea stângă.

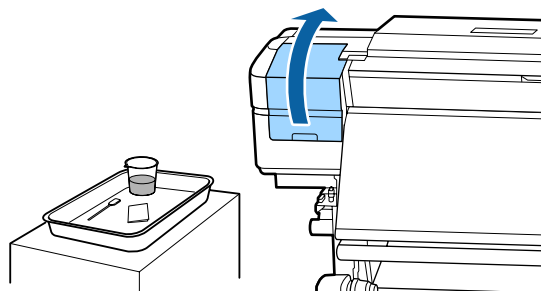

- 2 Umeziți bețișorul de curățare cu ink cleaner (kit de cură).

Utilizați un bețișor de curățare nou și ink cleaner (kit de cură).


„Utilizarea ink cleaner (kit de cură)” la pagina 70

Important:

- ☐ Pentru fiecare operațiune, clătiți bețișorul de curătat cu ink cleaner (kit de cură).
- ☐ După îndepărtarea unui cheag de cerneală cu un bețișor de curățare, ștergeți locul folosind un ștergător pentru camera curată.


Întreținerea

- 3** Ștergeți orice urmă de cerneală, scame și praf de pe părțile indicate cu săgeți mai jos.

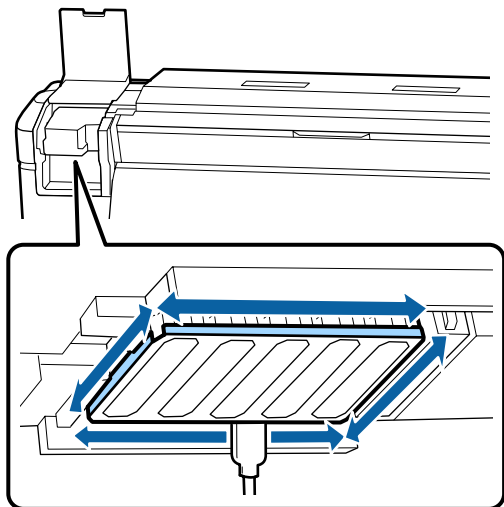


- 4** Ștergeți orice urmă de cerneală, scame și praf de pe părțile indicate cu  mai jos.

Cap tipărire dreapta doar la SC-S40600 Series.

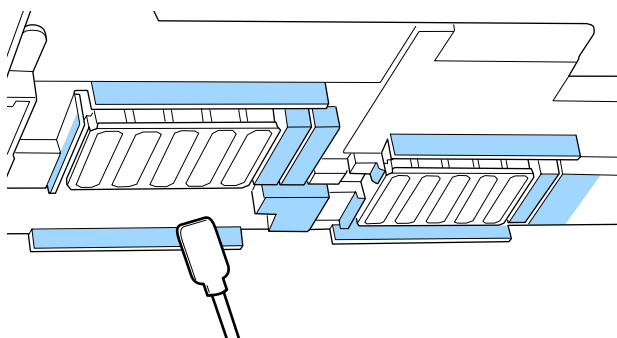

- 5** Ștergeți orice urmă de cerneală, scame și praf de pe părțile indicate cu  mai jos.

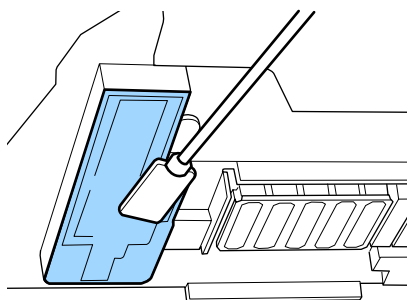

- 6** Închideți capacul de întreținere din partea stângă.


Curățarea în jurul capacelor

Înainte de pornirea procesului, vă rugăm să citiți următoarele:

 „Precauții privind întreținerea” la pagina 68

Curățarea capacelor

- 1** Deschideți capacul de întreținere din dreapta.

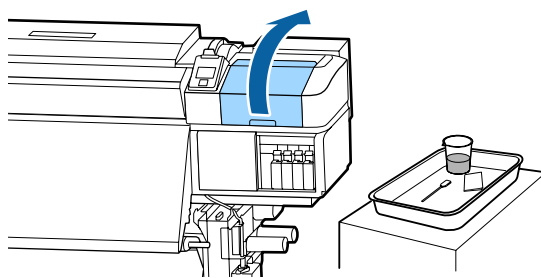

- 2** Umeziți bețișorul de curățare cu ink cleaner (kit de cură).

 „Utilizarea ink cleaner (kit de cură)” la pagina 70




- 3** Ștergeți toate marginile capacelor cu partea plată a bețișorului de curățare.

SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/
SC-S60600 Series/SC-S60600L Series au 2
blocuri de capace. Curățați toate capacele.

Întreținerea


! Important:

Nu apăsați cu forță pe marginile sau în zona din împrejurul capacului sau să nu atingeți partea interioară a capacului cu bețișoare de curățare sau cu pensete. Componenta se poate deforma și nu va mai putea fixa capacele în mod corect.

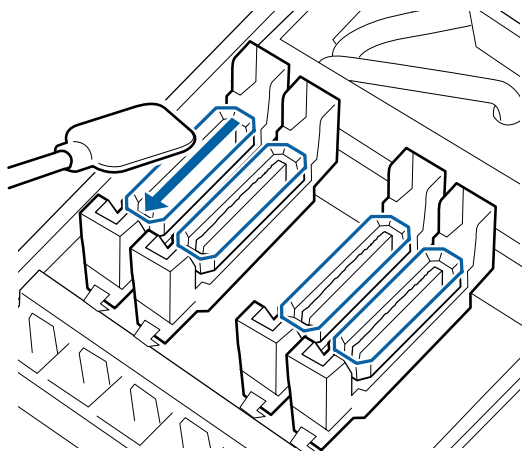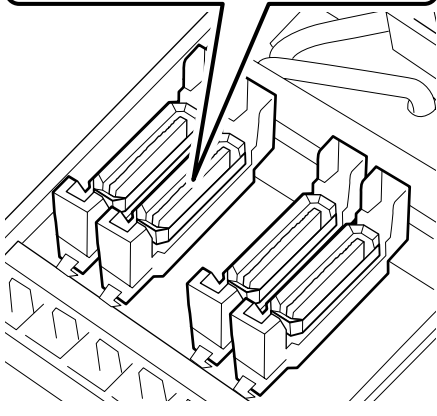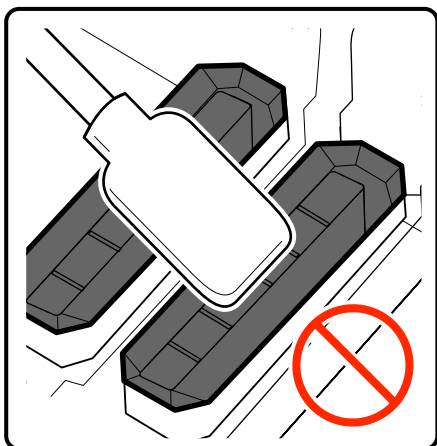

4


Țineți bețișorul de curățare în poziție perpendiculară și ștergeți zona exterioară a capacelor.

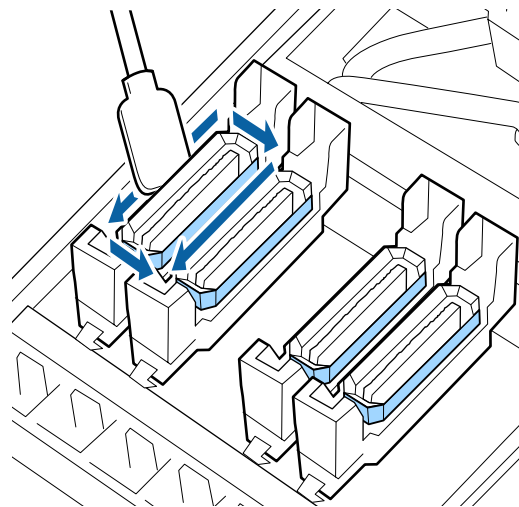

Aspecte de luat în considerare la curățarea capacelor

Verificați următoarele atunci când curățați capacele.

- ☐ Cerneala s-a depus pe secțiunea de ghidare din partea frontală și din spatele capacului?

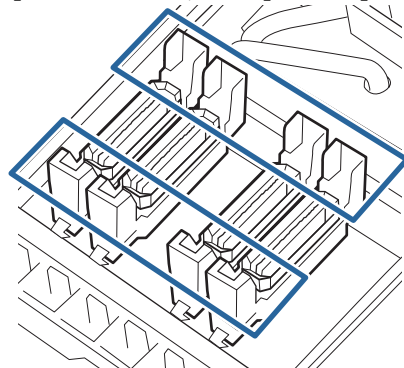

- ☐ Secțiunea de ghidare este acoperită de o peliculă de cerneală?
- ☐ Există scame depuse pe interiorul capacului?
- ☐ Există scame depuse pe tamponul de scurgere?

Dacă nu este necesară curățarea acestora, procedeul este complet.


 „Încheierea operației de curățare” la pagina 75

Dacă este necesară curățarea acestora, consultați secțiunile următoare și efectuați curățarea necesară.

Întreținerea

Când cerneala acoperă secțiunea de ghidare

- 1 Umeziți bețișorul de curățare cu ink cleaner (kit de cură).
- 2 Aplicați ink cleaner (kit de cură) pe secțiunea de ghidare și apoi ștergeți.

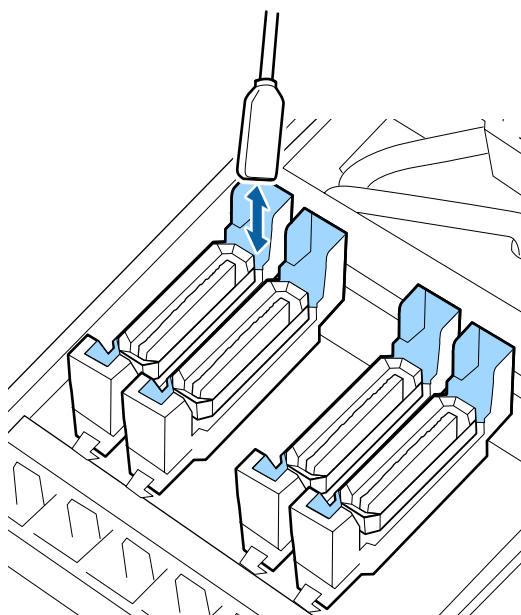


Dacă nu este necesară curățarea altor componente, treceți la secțiunea următoare.

☞ „Încheierea operației de curățare” la pagina 75

Când o peliculă de film și cerneala acoperă secțiunea de ghidare

Dacă un strat ca de film de cerneală lipită nu se poate îndepărta complet cu ajutorul bețișorului de curățare, îndepărtați-l folosind o pensetă.

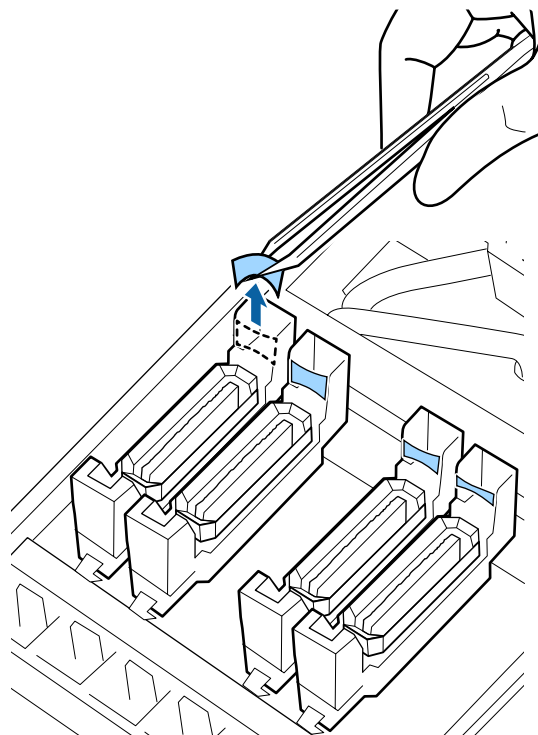


Dacă nu este necesară curățarea altor componente, treceți la secțiunea următoare.

☞ „Încheierea operației de curățare” la pagina 75

Întreținerea

Când există scame sau praf pe capac

Îndepărtați utilizând vârful bețișorului de curățare sau o pensetă.

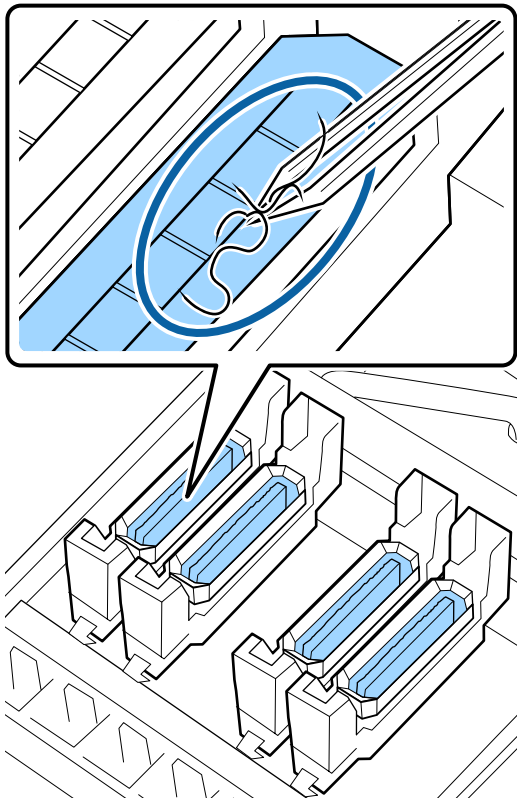

Dacă nu este necesară curățarea altor componente, treceți la secțiunea următoare.


☞ „Încheierea operației de curățare” la pagina 75

Când există scame depuse pe tamponul de scurgere

Ștergeți scamele și praful cu vârful unui bețișor de curățare.

Important:

Evitați să deformați secțiunea metalică a suprafeței superioare. Secțiunile metalice deformate pot cauza deteriorarea capului de tipărire.

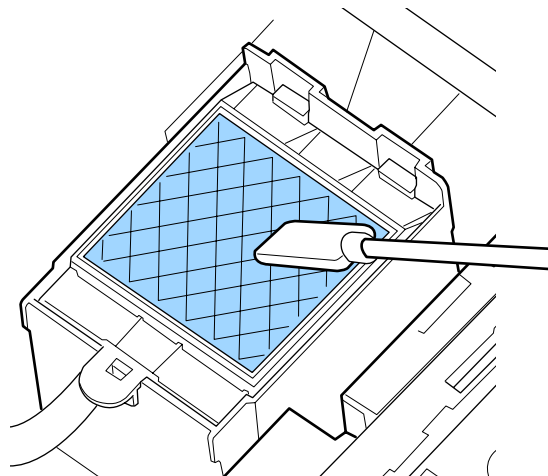

Dacă nu este necesară curățarea altor componente, treceți la secțiunea următoare.

☞ „Încheierea operației de curățare” la pagina 75

Încheierea operației de curățare

După curățare, închideți capacul de întreținere din partea dreapta și apăsați pe butonul OK.

Meniurile se închid odată cu revenirea capului de tipărire în poziția normală.

Pentru o tipărire continuă, efectuați funcția Nozzle Check.

☞ „Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor” la pagina 91

Eliminarea ink cleaner (kit de cură), bețișor de curățare și a ștergătoarelor pentru camera curată folosite.

☞ „Colectarea consumabilelor uzate” la pagina 89

Întreținerea

Scuturarea și înlocuirea cartușelor de cerneală (SC-S80600 Series/ SC-S60600 Series/ SC-S40600 Series)

Scuturarea

Intervalul de timp și frecvența scuturărilor

! Important:

Datorită caracteristicilor cernelii, cartușele de cerneală ale acestei imprimante se pot sedimenta (compușii se depun pe fundul lichidului). Dacă cerneala se depune, pot apărea nuanțe neuniforme sau duzele se pot înfunda.

Scuturați noul cartuș de cerneală înainte de instalare. După instalarea cartușului în imprimantă, acesta trebuie îndepărtat și scuturat la intervale regulate.

- ❑ La înlocuire
Scoateți noul cartuș din ambalaj și scuturați-l cu putere.
Numărul de scuturări depinde de culoare cernelii.

OR, WH, MS	De aproximativ 50 ori în 15 secunde
Alte culori decât OR, WH, MS	De aproximativ 15 ori în 5 secunde

- ❑ Înainte de a începe lucrările zilnice de tipărire (Doar WH/MS)
Cernelurile WH și MS au tendința să se depună mai repede ca celelalte culori.
Înainte de a începe tipărirea zilnică, scoateți cartușul de cerneală și apoi scuturați-l de numărul de ori indicat mai jos.

De aproximativ 15 ori în 5 secunde

Dacă un cartuș nu a fost scuturat timp de 24 de ore sau mai mult, se va afișa următorul mesaj.

Dacă se afișează mesajul, scoateți cartușul de cerneală imediat și apoi scuturați-l.

Remove and shake MS/WH ink cartridge(s).

- ❑ O dată la fiecare trei săptămâni (Toate culorile cu excepția WH/MS)
După instalarea unui cartuș de cerneală în imprimantă, acesta trebuie scos și scuturat periodic.

De aproximativ 15 ori în 5 secunde


Metodă de scuturare

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și apoi scoateți cartușul de cerneală.

Atunci când înlocuiți un cartuș, scoateți noul cartuș din pungă.

- 2 Țineți cartușul în poziție orizontală și scuturați-l pe o rază de 5 cm de aproximativ 15 ori timp de 5 secunde în ambele direcții.

În cazul culorilor OR, WH sau MS, scuturați bine de aprox. 50 de ori timp de 15 secunde doar în timpul înlocuirii.

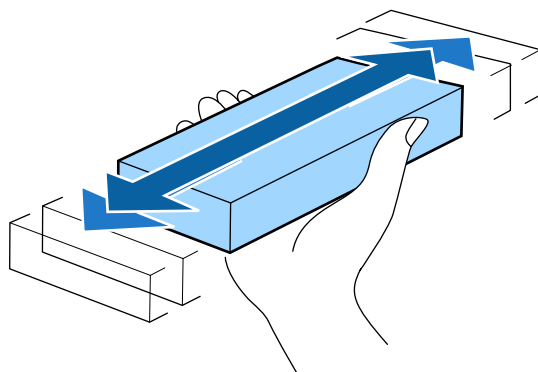

Procedura de înlocuire

Dacă unul din cartușe s-a consumat, tipărirea nu poate fi efectuată.

! Important:

*Când mesajul **✖ Ink Cartridge Expended** apare la utilizarea cernelii WH/MS, înlocuiți imediat cartușul cu unul nou.*

Dacă imprimanta este lăsată cu alerta de cerneală rămasă afișată, capul de tipărire sau alte componente se pot defecta.

Întreținerea

Dacă un cartuș de cerneală se golește în timpul tipăririi, puteți continua tipărirea doar după înlocuirea cartușului.

În cazul în care continuați să utilizați cartușe de cerneală cu un nivel redus de cerneală, este posibil să fie necesară înlocuirea cartușului de cerneală în timpul tipăririi. Dacă înlocuiți cartușul de cerneală în timpul tipăririi, culorile pot arăta diferit, în funcție de modul de uscare a cernelii. Dacă doriți să evitați problemele de acest gen, recomandăm înlocuirea cartușelor înainte de tipărire. Puteți utiliza pe viitor cartușul de cerneală scos, până când acesta se consumă.


Procedura următoare explică modul de înlocuire a cartușelor de cerneală și a Cleaning Cartridge (Cartuș de curățare).

! Important:

Epson vă recomandă să utilizați doar cartușe de cerneală originale Epson. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea pentru cerneluri care nu sunt cerneluri originale Epson. Utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson ar putea cauza defecte care nu sunt acoperite de garanțiile Epson, în unele cazuri putând chiar să afecteze comportamentul imprimantei. Este posibil ca informațiile referitoare la nivelul cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson să nu fie afișate; utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson este înregistrată pentru o posibilă utilizare în asistența de service.


1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită.

2 Ridicați maneta de blocare a cartușului pe care doriți să îl înlocuiți.

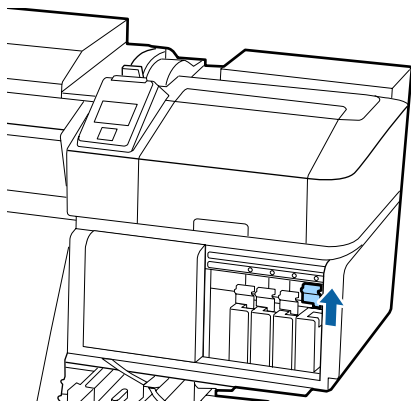

3

Introduceți un deget în spațiul de la partea de sus a cartușului și trageți cartușul înspre dumneavoastră.

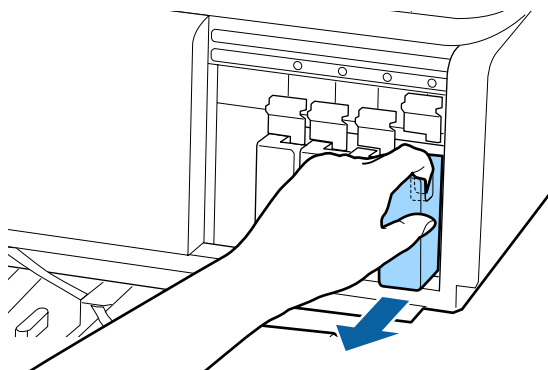


! Important:

Cartușele de cerneală îndepărtate ar putea avea urme de cerneală în jurul portului de alimentare cu cerneală; trebuie să aveți grijă să nu lăsați cerneala să păteze zonele din jur la înlocuirea cartușelor.

4


Țineți cartușul în poziție orizontală și scuturați-l pe o rază de 5 cm de 15 ori timp de 5 secunde în ambele direcții.

În cazul culorilor OR, WH sau MS, scuturați bine de aprox. 50 de ori timp de 15 secunde.

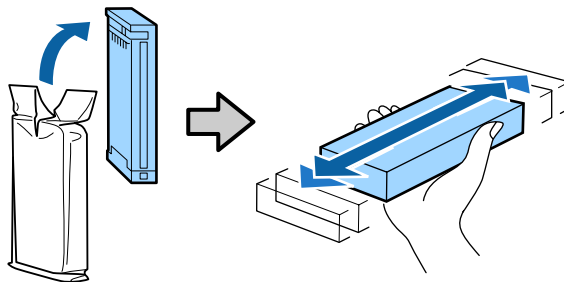

5


Culoarea de pe cartuș trebuie să corespundă cu culoarea de pe eticheta imprimantei, după care introduceți.

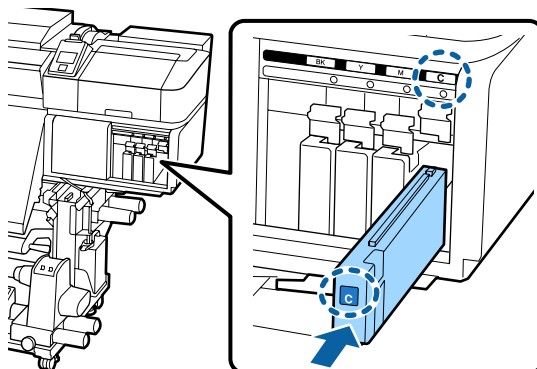

Întreținerea

6

Coborâți maneta pentru a acționa mecanismul de blocare.

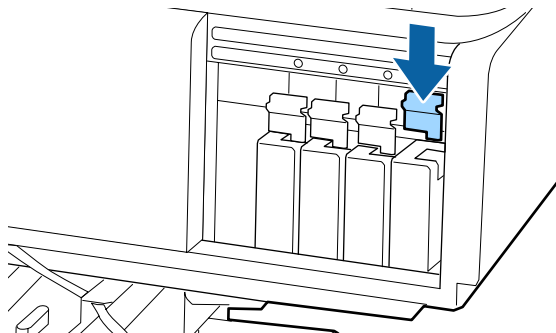

Repetăți pași de la 2 la 6 dacă doriți să înlocuiți și alte cartușe de cerneală.

**Important:**

Instalați cartușele de cerneală în fiecare slot. Dacă unul dintre sloturi este gol, tipărirea nu poate fi efectuată.

Eliminarea la deșeuri

🔗 „Colectarea consumabilelor uzate” la pagina 89

Scuturarea și înlocuirea unităților de alimentare cu cerneală (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)

Scuturarea

Intervalul de timp și frecvența scuturărilor

**Important:**

Ca urmare a caracteristicilor cernelii, unitățile de alimentare cu cerneală ale acestei imprimante sunt predispuse la sedimentare (compușii se depun pe fundul lichidului). Dacă cerneala se depune, pot apărea nuanțe neuniforme sau duzele se pot înfunda.

Scuturați noua unitate de alimentare cu cerneală înainte de instalare. După instalarea acesteia în unitatea de cerneală, aceasta trebuie îndepărtată și scuturată la intervale regulate.



La înlocuire

Numărul de scuturări depinde de culoare cernelii.

OR, WH, MS	De aproximativ 25 ori în 25 secunde
Alte culori decât OR, WH, MS	De aproximativ 5 ori în 5 secunde



Înainte de a începe lucrările zilnice de tipărire (Doar WH/MS)

Cernelurile WH și MS au tendința să se depună mai repede ca celelalte culori. Înainte de a începe tipărirea zilnică, scoateți unitățile de alimentare cu cerneală și apoi scuturați-le de numărul de ori indicat mai jos.

De aproximativ 5 ori în 5 secunde

Dacă acestea nu au fost scuturate timp de 24 de ore sau mai mult, se va afișa următorul mesaj.

Dacă se afișează mesajul, scoateți tava imediat și apoi scuturați-o.

Remove and shake (MS/WH) ink supply unit(s).

Întreținerea

- ❑ O dată la fiecare trei săptămâni (fiecare culoare, cu excepția WH/MS)
Scoateți orice tavă a cărei lampă LED luminează intermitent în albastru și apoi scuturați tava.
Pentru a menține calitatea tipăririi, nu continuați utilizarea acestora când lampa LED aferentă luminează intermitent în albastru.

De aproximativ 5 ori în 5 secunde


Metodă de scuturare

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și apoi scoateți tava care trebuie scuturată afară din unitatea de cerneală.

Orice unitate de alimentare cu cerneală a cărei lampă LED luminează intermitent în albastru trebuie înlocuită.


! Important:

Așezați-vă mâna pe partea de jos a tăvii în timp ce o scoateți. Dacă utilizați doar o singură mână, greutatea tăvii poate cauza căderea acesteia și deteriorarea ei în timp ce o scoateți.

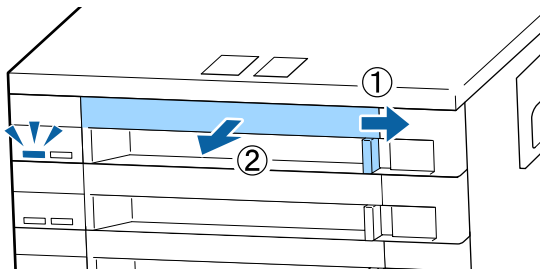


- 2 În timp ce unitatea de alimentare cu cerneală se află în tavă, după cum se arată în ilustrația de mai jos, agitați-o cu grijă înclinând-o în sus și în jos, la un unghi de 60 de grade de 5 ori în 5 secunde.

În cazul culorilor OR, WH sau MS, scuturați bine de aprox. 25 de ori timp de 25 secunde doar în timpul înlocuirii.

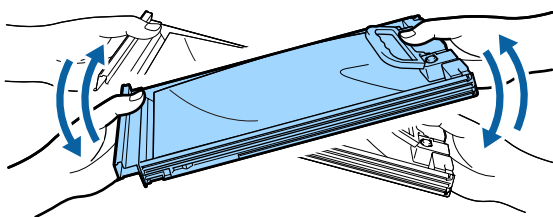

! Important:

Nu agitați sau scuturați puternic unitățile de alimentare cu cerneală sau tăvile care susțin o unitate de alimentare cu cerneală.
Cerneala se poate scurge.

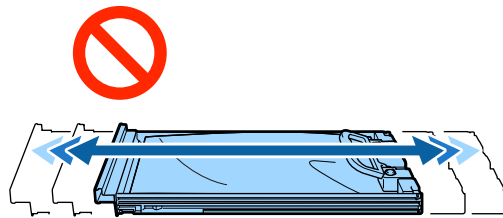

Procedura de înlocuire

Dacă una dintre unitățile de alimentare cu cerneală instalate se consumă, tipărirea nu va mai putea fi efectuată.

! Important:

La utilizarea cernelii WH/MS, înlocuiți imediat unitatea de alimentare cu cerneală cu una nouă dacă se afișează mesajul **✖ Ink Expended**.

Dacă imprimanta este lăsată cu alerta de cerneală rămasă afișată, capul de tipărire sau alte componente se pot defecta.

Dacă cerneala se consumă în timpul tipăririi, puteți continua tipărirea doar după înlocuirea unității de alimentare cu cerneală. În cazul în care continuați să utilizați o unitate de alimentare cu cerneală care este pe cale să fie consumată, poate fi necesară înlocuirea unității de alimentare cu cerneală în timpul tipăririi. Dacă o înlocuiți în timpul tipăririi, culorile pot apărea diferit, în funcție de modul în care se uscă cerneala. Dacă doriți să evitați astfel de probleme, vă recomandăm înlocuirea unității de alimentare cu cerneală înainte de tipărire. Puteți utiliza în continuare unitatea de alimentare cu cerneală îndepărtată până când aceasta este consumată.

Următorul procedeu explică modul de înlocuire a unităților de alimentare cu cerneală și a unității de alimentare cu cerneală de curățare.


Întreținerea

! Important:


Epson vă recomandă să utilizați doar unități de alimentare cu cerneală originale Epson. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea pentru cerneluri care nu sunt cerneluri originale Epson. Utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson ar putea cauza defecte care nu sunt acoperite de garanțiile Epson, în unele cazuri putând chiar să afecteze comportamentul imprimantei. Este posibil ca informațiile referitoare la nivelul cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson să nu fie afișate; utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson este înregistrată pentru o posibilă utilizare în asistența de service.

1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită.

2 Trageți tava unității de alimentare cu cerneală pe care doriți să o înlocuiți din unitatea de cerneală.

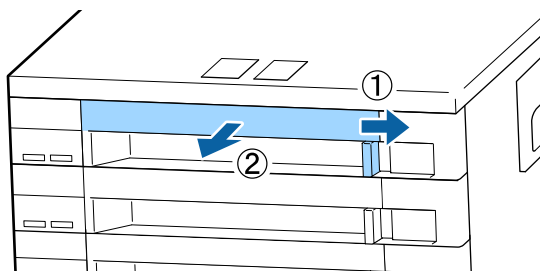


3 Scoateți unitatea de alimentare cu cerneală din tavă.

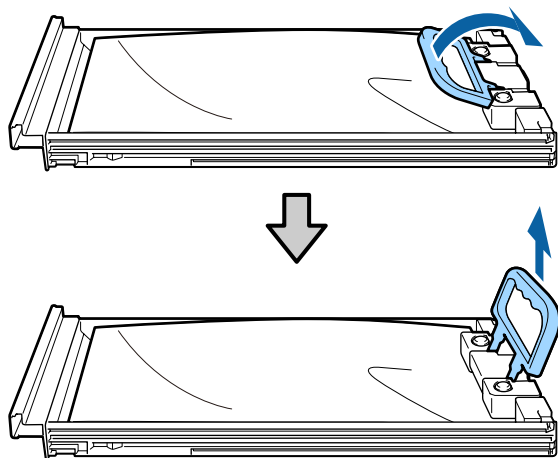

! Important:


Unitățile de alimentare cu cerneală îndepărtate ar putea avea urme de cerneală în jurul portului de alimentare cu cerneală; trebuie să aveți grijă să nu lăsați cerneala să păteze zonele din jur la scoaterea unităților de alimentare cu cerneală.

4 Plasați noua unitate de alimentare cu cerneală în tavă și coborâți mânerul.

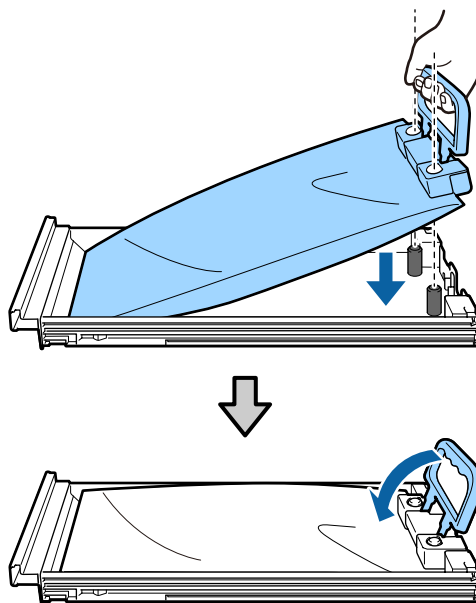


5 În timp ce unitatea de alimentare cu cerneală se află în tavă, după cum se arată în ilustrația de mai jos, agitați-o cu grijă înclinând-o în sus și în jos, la un unghi de 60 de grade de 5 ori în 5 secunde.

În cazul culorilor OR, WH sau MS, scuturați bine de aprox. 25 de ori timp de 25 secunde.

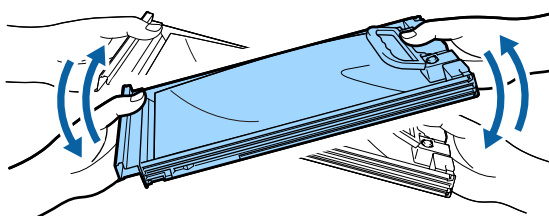


Întreținerea

- 6** Potrivii culoarea de pe eticheta aflată pe unitatea de alimentare cu cerneală cu eticheta de pe unitatea de cerneală și apoi introduceți complet tava.

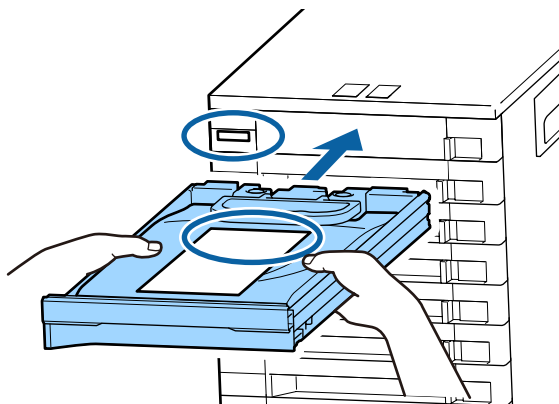

- 7** Deplasați comutatorul de blocare spre stânga pentru a bloca.

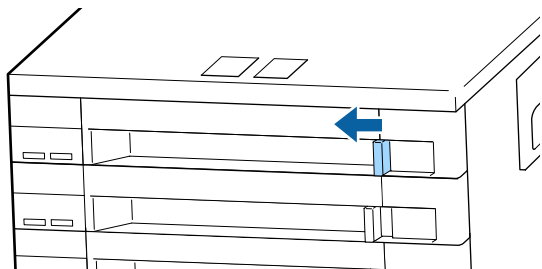

Repetăți pașii de la 2 la 7 dacă doriți să înlocuiți și alte unități de alimentare cu cerneală.

! Important:

Amplasați unitățile de alimentare cu cerneală în toate tăvile, apoi introduceți-le în unitatea de cerneală. Tipărirea nu este posibilă dacă, pentru o singură culoare, o unitate de alimentare cu cerneală nu este încărcată într-o tavă sau o tavă nu este introdusă în unitatea de cerneală.

Eliminarea la deșeuri

🔗 „Eliminarea la deșeuri” la pagina 89

Colectarea deșeurilor de cerneală

Pregătirea și intervalele de înlocuire

Se afișează mesajul Prepare empty waste ink bottle.

Pregătiți un nou Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) cât mai repede posibil.

Când doriți să înlocuiți Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) în această fază din cauza operațiilor din timpul nopții etc., selectați **Replace Ink Bottle** din meniul de setare și înlocuiți recipientul. Dacă efectuați înlocuirea fără a selecta **Replace Ink Bottle**, contorul cernelii reziduale nu va funcționa corect.

Meniul de întreținere

🔗 „Meniul Maintenance” la pagina 116

Contor cerneală reziduală

🔗 „Contor cerneală reziduală” la pagina 82

! Important:

Pe timpul operațiunilor de tipărire ori când imprimanta execută operațiile arătate mai jos, nu îndepărtați Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) până când nu sunteți atenționat să faceți asta de către instrucțiunile de pe ecran. Nerespectarea acestei indicații poate duce la apariția unor scurgeri de cerneală.

- ☐ Curățarea capului de tipărire
- ☐ Head Washing
- ☐ Ink Refresh
- ☐ Pre-Storage Maint.

Replace waste ink bottle and press **OK.** este afișat

Înlocuiți imediat Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) cu un recipient nou.

Procedura de înlocuire

🔗 „Înlocuirea Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale)” la pagina 82

Întreținerea

Contor cerneală reziduală

Imprimanta urmărește contorul deșeurilor de cerneală și va afișa un mesaj, în momentul în care contorul ajunge la nivelul de avertizare. **Replace waste ink bottle and press OK**, și înlocuiți Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) cu unul nou, contorul este resetat automat.

Dacă trebuie să înlocuiți recipientul pentru colectarea cernelii reziduale înainte de afișarea mesajului, selectați **Replace Ink Bottle** din meniul de configurare.

Meniul de întreținere

☞ „Meniul Maintenance” la pagina 116

Important:

Dacă înlocuiți Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) înainte de a primi un mesaj, întotdeauna curățați contorul de cerneală reziduală. În caz contrar, intervalul de înlocuire a Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) nu va mai fi notificat corect la următorul mesaj.

Înlocuirea Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale)

Urmați procedura de mai jos pentru înlocuirea părților componente.


Înainte de pornirea procesului, vă rugăm să citiți următoarele:

☞ „Precauții privind întreținerea” la pagina 68

1


Scoateți Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) din suportul Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale).

SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/
SC-S40600 Series

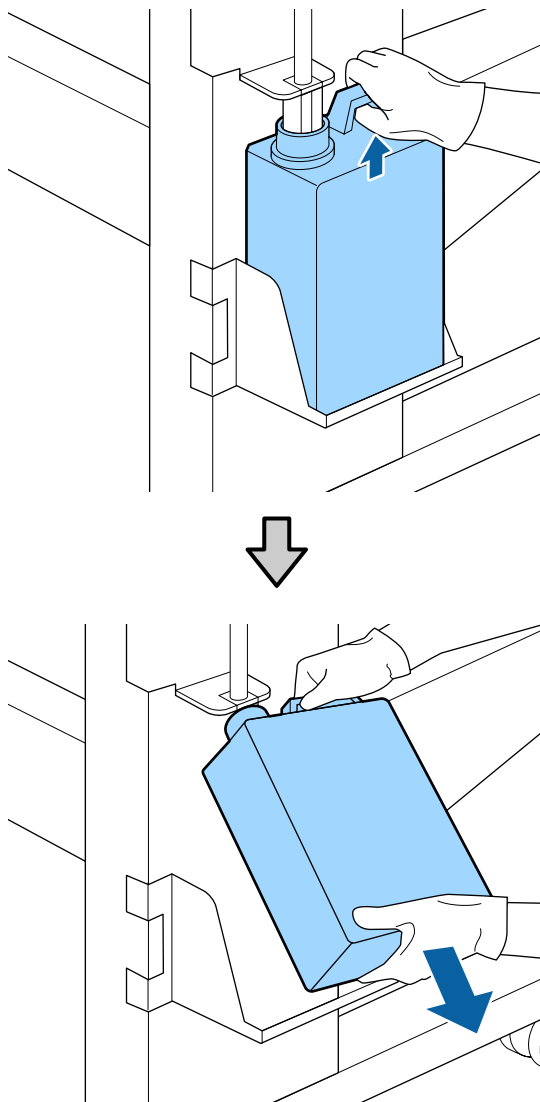

Întreținerea

SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

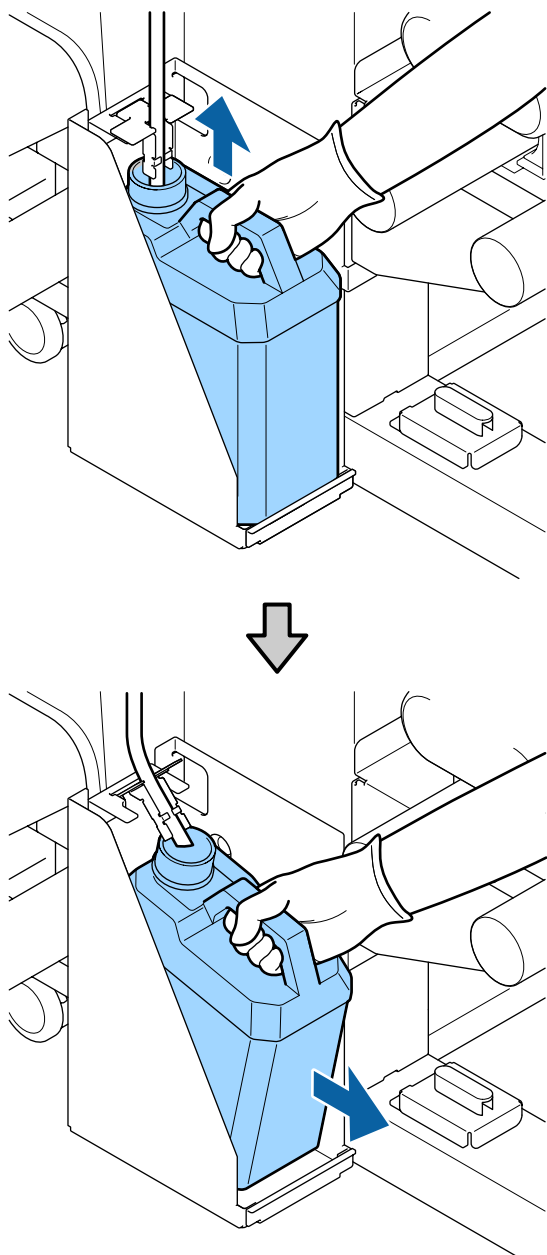

- 2** Introduceți tubul de colectare a deșeurilor de cerneală în noul Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) și așezați Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) în suport.

Sigilați etanș capacul Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale).



Important:

Aveți nevoie de capacul Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) pentru colectarea și procesarea deșeurilor de cerneală. Păstrați capacul, nu îl aruncați.

3

Apăsați pe butonul OK.

4

Verificați din nou dacă un Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) nou este corect poziționat și apoi apăsați pe butonul OK pentru a reseta contorul de cerneală reziduală.



Important:

Trebuie să verificați dacă tubul pentru colectarea deșeurilor de cerneală este introdus în gura recipientului pentru colectarea cernelii reziduale. Cernela se va împrăștia în zona din jur dacă tubul nu este introdus în recipient.

Lăsați cerneala reziduală în Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) pentru evacuarea la deșeuri; nu o transferați într-un alt recipient.

Notă:

Țineți cont de următoarele aspecte atunci când transferați cerneală reziduală din Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) într-un alt recipient.

- ☐ Folosiți un recipient din PE (polietilenă) atunci când transferați cerneala reziduală.
- ☐ Atașați canalul de scurgere inclus cu imprimanta la marginea Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) și transferați cerneala reziduală.
- ☐ Turnați cerneala reziduală cu atenție. Turnarea rapidă a cernelii reziduale poate duce la vărsare și stropire.
- ☐ Închideți ferm capacul recipientului în care ați transferat cerneala reziduală și depozitați recipientul într-un loc care nu este expus la flacără deschisă.

Eliminarea cernelii reziduale utilizate și a Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale)



„Eliminarea la deșeuri” la pagina 89

Întreținerea

Înlocuirea componentelor de întreținere

Pregătirea și intervalele de înlocuire

Când este afișat mesajul „Maintenance parts are nearing end of life.”

Pregătiți un nou Maintenance Parts Kit (Kit de componente de întreținere) cât mai repede posibil.

Când doriți să înlocuiți componentele în această etapă, ca urmare a operațiunilor nocturne etc, selectați **Replace Parts** din meniul de configurare și apoi înlocuiți componentele. Dacă efectuați înlocuirea fără a selecta **Replace Parts**, contorul componentelor de întreținere nu va funcționa corect.

Meniul de întreținere

 „Meniul Maintenance” la pagina 116



Important:

Contor de întreținere

Imprimanta detectează cantitățile consumate utilizând contorul de întreținere și va afișa un mesaj în momentul în care contorul ajunge la nivelul de avertizare.

Dacă înlocuiți componentele când este afișat mesajul „ **Replace Parts**”, contorul este resetat automat.

Dacă trebuie să înlocuiți componentele înainte de afișarea mesajului, selectați **Replace Parts** din meniul de configurare.

Meniul de întreținere

 „Meniul Maintenance” la pagina 116

Când se afișează „ **Replace Parts**”

Înlocuiți toate componentele furnizate în Maintenance Parts Kit (Kit de componente de întreținere). Tipărirea nu poate fi efectuată dacă aceste componente nu sunt înlocuite.

Asigurați-vă că utilizați Maintenance Parts Kit (Kit de componente de întreținere) pentru această imprimantă.

 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 132

Maintenance Parts Kit (Kit de componente de întreținere) conține următoarele componente. Asigurați-vă că înlocuiți toate componentele de întreținere în același timp.

- ☐ Ștergător (x1)
- ☐ Tampon de scurgere (x1)
- ☐ Filtre de aer (x2)

Înainte de pornirea procesului, vă rugăm să citiți următoarele:

 „Precauții privind întreținerea” la pagina 68


Înlocuirea componentelor de întreținere

1

Atunci când se afișează următorul mesaj, apăsați butonul OK.


2

După ce capul de tipărire s-a deplasat la capătul din stânga al imprimantei, deschideți capacul de întreținere de pe partea dreaptă.

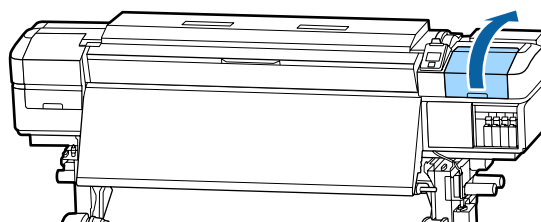


Întreținerea


- 3** Introduceți degetele în canelura de pe partea din spate a ștergătorului și înclinați-l ușor înainte.

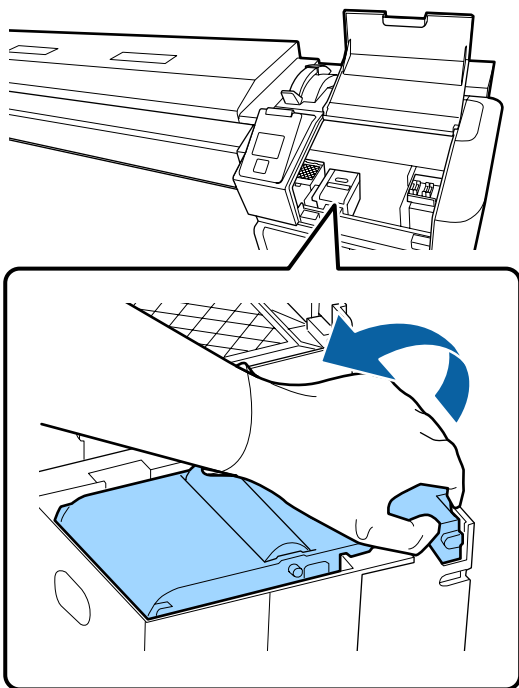

- 4** Prindeți părțile laterale și trageți drept în sus pentru a-l scoate.

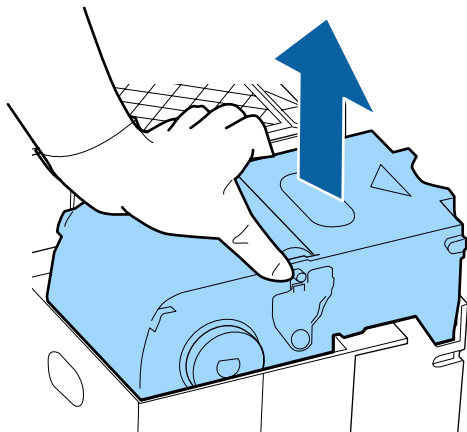


- 5** Pentru a evita murdărirea zonelor din jur cu cerneală, înfășurați ștergătorul utilizat în ambalajul furnizat cu noul ștergător.

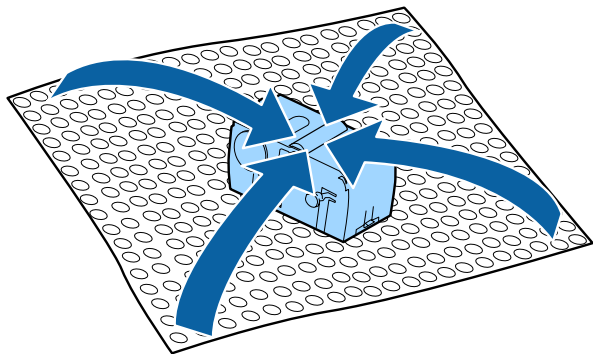

- 6** Introduceți noul ștergător.

Așezați-l pe punctul de fixare și apăsați până când auziți un declic.

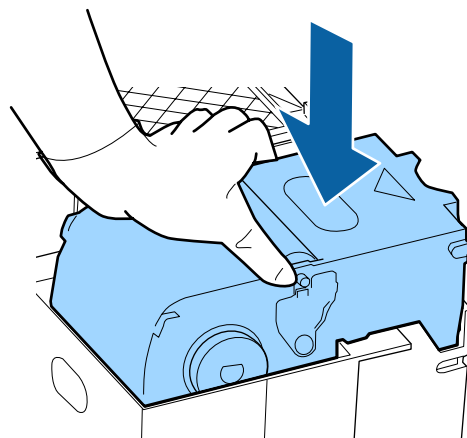


- 7** După înlocuirea ștergătorului, apăsați butonul OK.

Întreținerea

- 8** Ridicați elementul de pe tamponul de scurgere și îndepărtați-l.


Așezați tamponul de scurgere scos pe tava de metal astfel încât cerneală să nu murdărească zonele din jur.

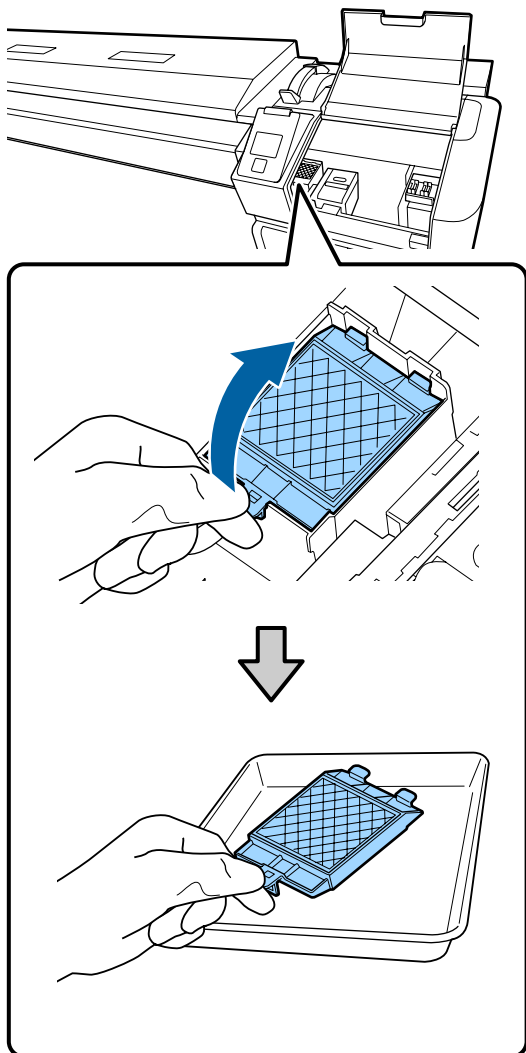


Important:

Lăsați tamponul de scurgere uzat care a fost înlocuit, pe tava de metal până la colectarea acestuia. Dacă un asemenea element este așezat direct pe imprimantă s-ar putea să rămână pete care ar fi îndepărtate cu dificultate datorită proprietăților cernelii.

- 9** Introduceți cele două cârlige de pe tamponul de scurgere în fantele imprimantei, conform indicațiilor de mai jos și apăsați pe mâner până când tamponul se fixează pe poziție; veți auzi un declic.

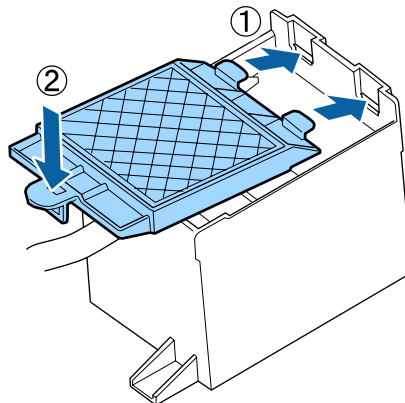


- 10** După înlocuirea tamponului de scurgere, apăsați butonul OK.
- 11** Scoateți ambele filtre de aer noi din ambalaj.
- 12** Prindeți filtrele de aer și ridicați-le drept în sus. Înlocuiți ambele filtre de aer.

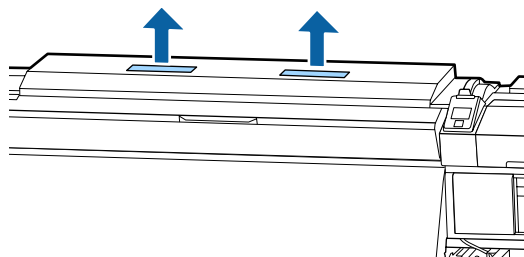

- 13** Așezați filtrele de aer scoase în ambalajul care conținea filtrele noi.

- 14** Introduceți noile filtre de aer.

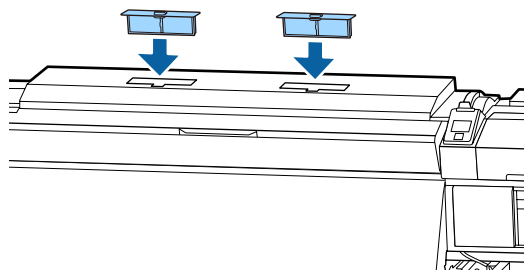

Întreținerea

- 15** Verificați dacă filtrele de aer sunt instalate și apoi apăsați pe butonul OK.

! Important:

Asigurați-vă că instalați filtrele de aer.

Dacă imprimanta este utilizată atunci când filtrele de aer nu sunt instalate, senzorii se pot degrada din cauza depunerilor, rezultând tipăriri incorecte, iar imprimanta se poate defecta.

- 16** Închideți capacul de întreținere și apoi apăsați pe butonul OK.

- 17** Se afișează un mesaj de confirmare pe ecran. Verificați conținutul mesajului, selectați **Yes**, apoi apăsați pe butonul OK.

Eliminarea componentelor de întreținere utilizate

 „Eliminarea la deșeurii” la pagina 89

Înlocuirea ghidajelor marginilor suportului media

Când ghidajele marginilor suportului media, livrate împreună cu imprimanta, sunt deformate sau deteriorate, înlocuiți-le cu altele noi.

ghidaje ale marginilor suportului media disponibile pentru imprimantă.

 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 132

! Important:

Utilizarea în continuare a ghidajelor marginilor suportului media deformate sau deteriorate poate duce la defectarea capului de tipărire.

Procedura de înlocuire


- 1** Îndepărtați suportul media și opriți imprimanta. Verificați dacă afișajul de pe ecran s-a stins și scoateți cablul de alimentare din priză.

 „Scoaterea rolei de preluare” la pagina 55

Deconectați ambele cabluri de alimentare.

Dacă este instalat un sistem suplimentar de uscare, asigurați-vă că deconectați și cablul de alimentare al sistemului de uscare a tipăririi.

- 2** Lăsați imprimanta timp de un minut, apoi deschideți capacul de întreținere din stânga și capacul frontal.

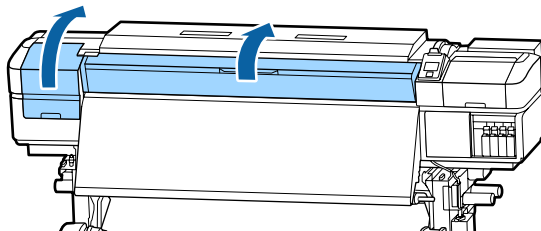


- 3** În timp ce țineți de mânerul ghidajului marginilor suportului media pe ambele părți, deplasați ghidajul spre marginea din stânga a ghidajului, pentru a-l scoate.


În cursul înlocuirii ghidajului din dreapta al marginilor suportului media, îndepărtați mai întâi partea stângă și apoi partea dreaptă.

! Important:

Asigurați-vă că îndepărtați ghidajele marginilor suportului media de pe marginea din stânga a suportului. Dacă ghidajul e scos prin partea dreaptă, acesta va cădea în imprimantă și va duce la funcționare defectuoasă.

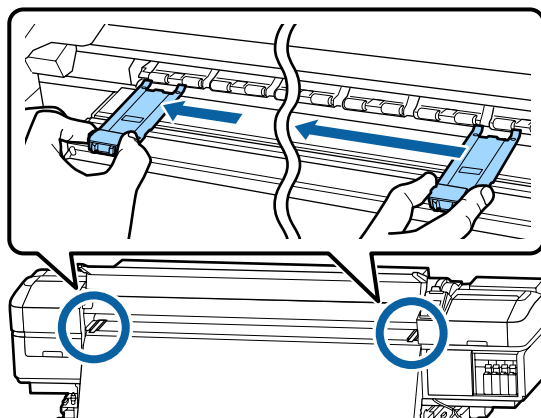

Întreținerea

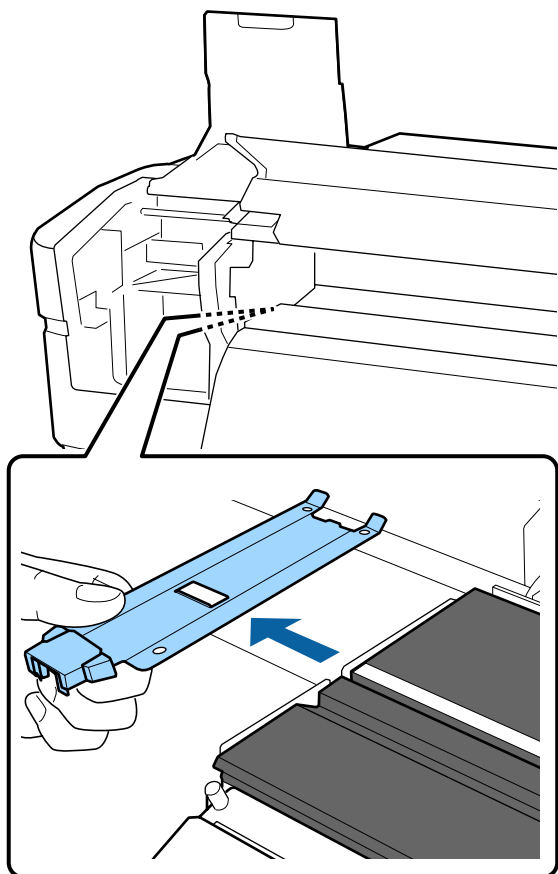

4

Introduceți un ghidaj al marginilor suportului media nou în marginea din stânga a suportului.




Important:


Nu este posibilă atașarea ghidajelor marginilor suportului media din partea dreaptă.

La introducerea ghidajului, verificați următoarele două lucruri.

- (1) Aliniați linia albă a suportului cu cea de pe ghidajul marginii suportului media.

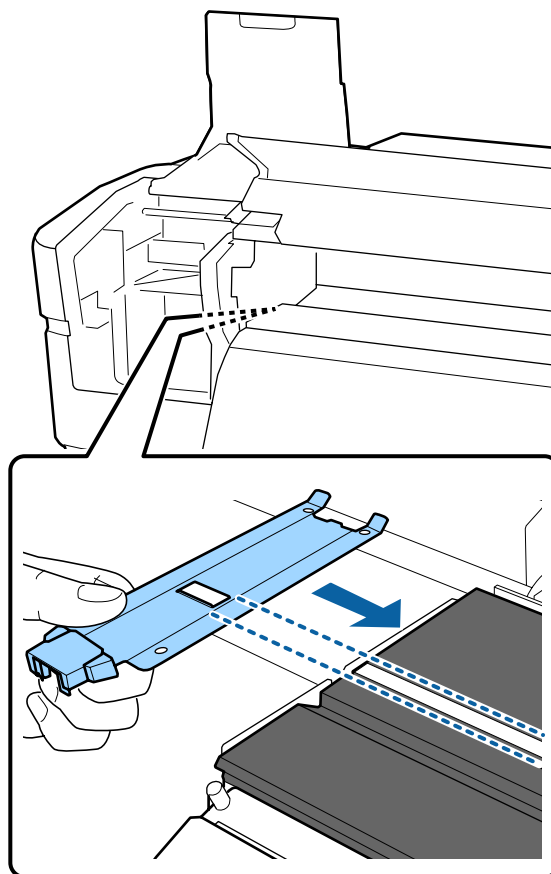


- (2) În timp se apăsăți vârful plăcii metalice spre suport, atașați partea agățătoare la colțul din față a suportului.

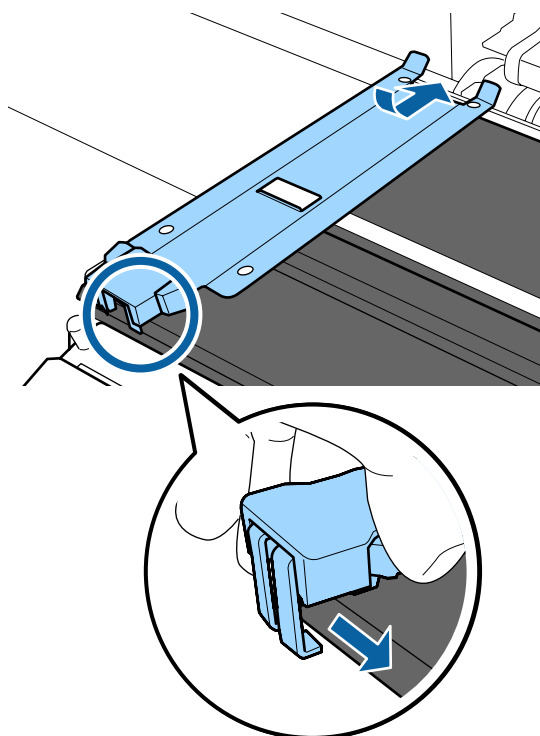

Întreținerea

- 5** Verificați ca cele trei elemente agățătoare de pe partea din spate a ghidajului marginii suportului media să fie prinse în siguranță, așa cum se arată mai jos, precum și dacă sunt atașate fără joc între ghidajul marginii suportului media și suport.

- ① Agățare în vârful colțurilor suportului
- ② Agățare în spatele găurii pătrate: canelura din fața liniei albe
- ③ Agățare în spatele mânerului: colțul din față al suportului

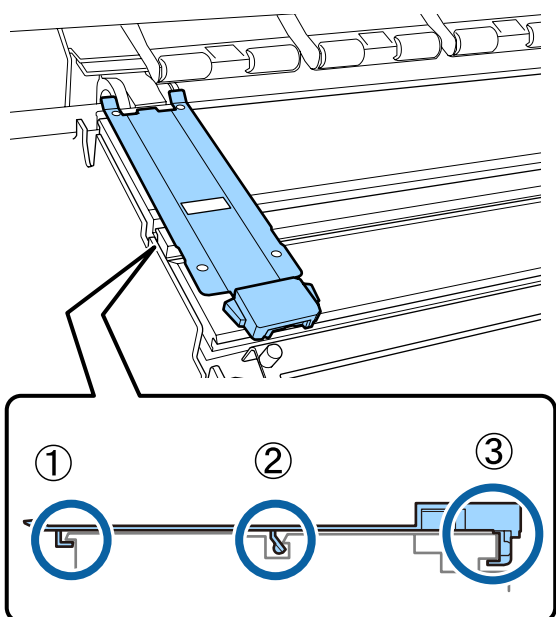


Important:

Dacă secțiunile agățate nu sunt poziționate corect, reveniți la Pasul 3 pentru a le fixa din nou. În caz contrar capul se poate defecta.

- 6** În timp ce țineți de mânerul fiecărui ghidaj al marginii suportului media pe ambele părți, deplasați ambele ghidaje spre marginea din stânga, respectiv din dreapta a suportului.

Eliberarea mânerului fixează ghidajul marginii suportului media.

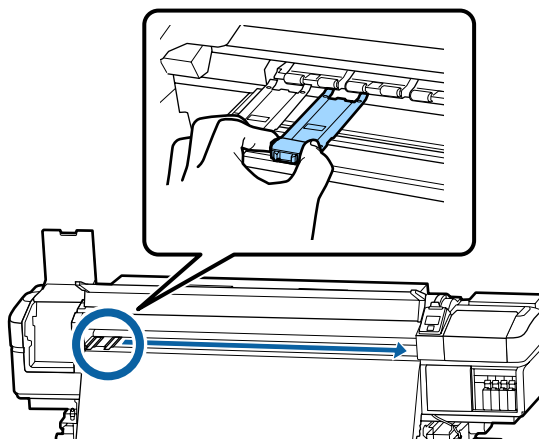

- 7** Închideți capacul de întreținere din partea stângă și capacul din față.

Colectarea consumabilelor uzate

Eliminarea la deșeuri

Următoarele componente utilizate, care prezintă depuneri de cerneală, sunt clasificate ca deșeuri industriale.

- ☐ Bețișor pentru curățat
- ☐ Ștergător pentru camera curată
- ☐ Ink cleaner (kit de cură)
- ☐ Cerneală reziduală
- ☐ Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale)
- ☐ Ștergător
- ☐ Tampon de scurgere
- ☐ Filtru de aer
- ☐ Suport media după tipărire

Întreținerea

- ❑ Golirea unități de alimentare cu cerneală

Colectați aceste deșeuri în conformitate cu legislația și reglementările locale. De exemplu, puteți contacta în acest scop o companie specializată în colectarea deșeurilor. În astfel de cazuri, prezentați companiei specializate în colectarea deșeurilor industriale „Fișa cu datele de securitate”.

Puteți descărca această fișă de pe site-ul web al Epson.

Identificarea duzelor înfundate

Se recomandă verificarea duzelor, pentru a vedea dacă sunt înfundate, de fiecare dată când tipăriți pentru a asigura calitatea documentelor tipărite.

Metode de verificare a duzelor

Puteți verifica dacă duzele imprimantei sunt înfundate folosind una din cele trei metode de mai jos.

Model de verificare a duzelor la cerere

Când doriți să verificați dacă rezultatele tipăririi nu prezintă înfundări, benzi sau neuniformități înainte de tipărire, tipăriți un model de verificare a duzelor. Inspectați vizual modelul de verificare imprimat, pentru a determina dacă duzele sunt înfundate.

Pentru detalii, vezi următoarea secțiune.

📄 „Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor” la pagina 91

În funcție de lățimea suportului media încărcat, puteți economisi suport media prin tipărirea unor modele de test suplimentar în spațiul de lângă un model existent:

- ❑ Dacă lățimea este egală sau mai mare de 51 inch dar mai mică de 64 inch, se pot tipări până la trei modele (una pe stânga, una în mijloc iar una pe dreapta).
- ❑ Dacă lățimea este egală sau mai mare de 34 inch dar mai mică de 51 inch, se pot tipări până la două modele (una pe stânga și una pe dreapta).

- ❑ Modelele nu pot fi tipărite una lângă alta dacă lățimea suportului media este mai mică de 34 inch sau dacă **Media Size Check** este setată la **OFF**.

Btw Pages Nozzle Check — Auto Nozzle Check

Această funcție este utilă când tipăriți încontinuu în timpul verificării automate a duzelor.

Când tipărirea numărului setat de pagini s-a finalizat, modelul de verificare tipărit este citit de senzor, pentru a confirma absența oricărei înfundări.

Dacă nu este detectată nicio înfundare, tipărirea continuă.

Dacă se detectează o înfundare, curățarea capului este efectuată automat și se va imprima un alt model de verificare, pentru a confirma absența oricărei înfundări. Dacă înfundarea nu este eliminată nici după efectuarea acestei operații de două ori, se afișează un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să continuați tipărirea.

📄 „Meniul Printer Setup” la pagina 113

Notă:

Auto Nozzle Check (Verificare automată a duzelor) nu este disponibilă în următoarele situații: la tipărirea modelelor de verificare duze, și la verificarea vizuală a înfundării duzelor.

- ❑ Suportul media este transparent sau colorat.
- ❑ Opțiunea 2.5 este selectată pentru **Platen Gap** în meniul de setare.
- ❑ Imprimanta este expusă sub acțiunea directă a luminii solare sau interferează cu alte surse de lumină ambientale. În aceste situații, feriți imprimanta de la aceste surse.
- ❑ Secțiuni WH/MS pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series (pentru modul în 10 culori) Verificarea automată a duzelor poate fi utilizată pentru a testa culorile, cu excepția WH/MS. Totuși, la tipărirea cu cerneală WH/MS, vă recomandăm să tipăriți un model de verificare pentru a verifica duzele.

Btw Pages Nozzle Check — Print Pattern

Utilizați această funcție pentru a verifica duzele dacă utilizați un suport media cu care nu puteți folosi **Auto Nozzle Check** sau dacă sunteți de părere că utilizarea opțiunii **Auto Nozzle Check** va dura prea mult.


Întreținerea

Când tipărirea numărului setat de pagini s-a finalizat, următoarea pagină este tipărită pe modelul de verificare tipărit. La terminarea completă a tipăririi, puteți inspecta vizual modelul pentru a determina dacă culorile sunt decolorate sau lipsesc în exemplarul tipărit precedent sau cel următor.

☞ „Meniul Printer Setup” la pagina 113

Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

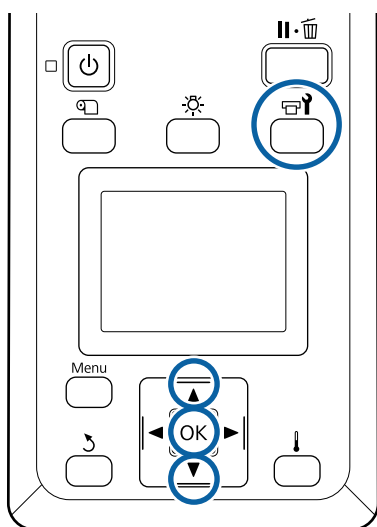

- 1 După confirmarea disponibilității imprimantei, apăsați butonul ☞.


Va fi afișat meniul Maintenance.

- 2 Selectați **Nozzle Check** alegeți o poziție și apăsați pe butonul OK.

Va fi tipărit un model de verificare a duzelor.

- 3 Tăiați suportul media după cum este necesar și verificați șabloanele tipărite.

Exemple de duze curate

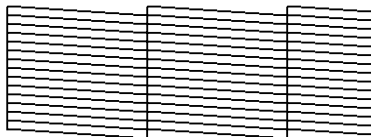

Modelul nu conține spații lipsă.

Exemple de duze înfundate



Efectuați o operație de curățare a capului de tipărire dacă din model lipsesc segmente.

☞ „Curățarea capului de tipărire” la pagina 91

! Important:

Înainte de refolosire, curățați mereu duzele înfundate în cazul tuturor culorilor. La continuarea tipăririi cu duzele înfundate (inclusiv duzele înfundate ale culorilor neutilizate), acestea nu mai pot fi curățate.

4

Meniurile se vor închide când imprimarea s-a terminat.

Curățarea capului de tipărire

Tipuri de curățare a capului

Curățarea capului este împărțită în următoarele două tipuri.

Efectuați curățarea capului după cum este necesar.

Tipăriți din nou un model de verificare și verificați dacă există segmente decolorate sau lipsă, pentru a verifica dacă mai există înfundări după efectuarea curățării capului.

Puteți efectua curățarea capului în timpul tipăririi, prin întreruperea comenzii de tipărire. Rețineți, însă, că tonurile de culoare din exemplarul tipărit se pot modifica la reluarea tipăririi.

Pentru detalii, vezi următoarea secțiune.

☞ „Procedura de curățare a capului” la pagina 92

Opțiunile de întreținere automată


Pentru a preveni înfundarea regulată a duzelor, imprimante dispune de două opțiuni convenabile de întreținere automată pentru efectuarea curățării cu regularitate a capului.

Întreținerea

- ❑ **Curățare periodică**
Deși puteți seta o distanță de tipărire și un număr de pagini după care se efectuează curățarea capului, această operație se execută, de asemenea, automat, la un moment convenabil, în funcție de setările suportului media.
Periodical Cleaning
🔗 „Customize Settings” la pagina 109
- ❑ **Btw Pages Nozzle Check — Auto Nozzle Check**
Când tipărirea numărului setat de pagini s-a finalizat, modelul de verificare tipărit este citit de senzor, pentru a confirma absența oricărei înfundări. Dacă se detectează o înfundare, curățarea capului este efectuată automat și se va imprima un alt model de verificare, pentru a confirma absența oricărei înfundări. Dacă nu este detectată nicio înfundare, tipărirea continuă. Dacă înfundarea nu este eliminată nici după efectuarea acestei operații de două ori, se afișează un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să continuați tipărirea.
🔗 „Meniul Printer Setup” la pagina 113

Procedura de curățare a capului

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

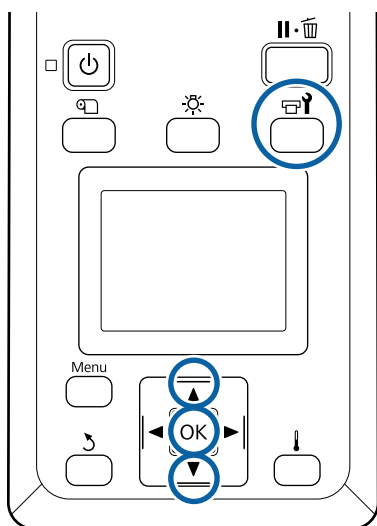

- 1** După confirmarea disponibilității imprimantei, apăsați butonul . Va fi afișat meniul Maintenance.
Pentru curățarea în timpul tipăririi, apăsați pe butonul .

- 2** Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta **Cleaning** și apăsați pe butonul OK.

- 3** Selectați nivelul de curățare și apăsați pe butonul OK.

Există trei niveluri disponibile pentru curățarea capului.

Efectuați mai întâi **Cleaning (Light)**. După curățare, tipăriți un șablon de verificare și, dacă există în continuare segmente lipsă sau neclare, efectuați **Cleaning (Medium)**. Dacă aceasta tot nu rezolvă problema, efectuați **Cleaning (Heavy)**.

- 4** Selectați metoda de curățare dorită pentru fiecare rând de duze.

Când selectați **Cleaning (Light)**, este disponibilă doar opțiunea **All Nozzles**.

All Nozzles

Selectați această opțiune dacă toate modelele tipărite pentru verificarea duzelor conțin segmente decolorate sau lipsă. După efectuarea selecțiilor, treceți la pasul 6.

Head1/Head2

Această stare este afișată doar de SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series.

Selectați această opțiune dacă sunt detectate segmente șterse sau lipsă doar la un singur cap de tipărire. După efectuarea selecțiilor, treceți la pasul 6.

Selected Nozzles

Selectați această opțiune dacă sunt detectate segmente șterse sau lipsă doar în unele șabloane numerotate (grup de duze). Puteți selecta mai multe modele numerotate.

- 5** Selectați grupurile de duze pe care doriți să le curățați.

- (1) Utilizați butoanele ▼/▲ pentru a selecta grupurile de duze care prezintă segmente decolorate sau lipsă în model și apăsați pe butonul OK.
- (2) După selectarea grupurilor pe care doriți să le curățați, selectați **Execute With Selection** și apoi apăsați pe butonul OK.

Întreținerea

6

Curățarea capului începe.

Apare un mesaj de confirmare când curățarea s-a terminat.

Dacă imprimarea a fost întreruptă în pasul 1, imprimarea v-a continua după terminarea operației de curățare a duzelor; verificați documentul tipărit pentru a confirma dacă problema s-a rezolvat.

7

Pentru imprimarea modelului de verificare și pentru a verifica gradul de înfundare, apăsați butoanele ▼/▲ pentru a selecta **Nozzle Check** și apoi apăsați butonul OK.

Când tipăriți un șablon de verificare la marginea unui suport media pe care deja a fost tipărit un șablon de verificare, apăsați butonul ▲ pentru a muta poziția de începere a tipăririi la poziția rolor de presare.

Când selectați **Exit** și apăsați pe meniul OK, meniul de setare se închide.

Duzele continuă să fie înfundate după efectuarea de mai multe ori a operației de curățare a capului
Este posibil ca zonele din jurul capetelor de tipărire să fie murdărite.

Efectuați următoarele operații.

- (1) Efectuați operația **Auto Head Maintenance** din meniul de setare.

 „Meniul Maintenance” la pagina 116

Dacă înfundarea nu este eliminată după efectuarea operației (1), efectuați operația (2).

- (2) Efectuați curățarea regulată.

 „Efectuarea curățării regulate” la pagina 69

Dacă înfundarea nu este eliminată după efectuarea operației (2), efectuați operația (3).

- (3) Efectuați operația **Head Washing** din meniul de configurare.

 „Meniul Maintenance” la pagina 116

Depozitare pe o perioadă lungă de timp (întreținere preventivă înainte de depozitare)

Intervalul de întreținere preventivă înainte de depozitare

Efectuați întotdeauna întreținerea preventivă înainte de depozitare dacă imprimanta nu va fi utilizată (și va fi oprită) pentru o perioadă lungă de timp.

Dacă nu utilizați imprimanta o perioadă lungă de timp și nu efectuați întreținere preventivă înainte de depozitare, porniți imprimanta cel puțin o dată la șapte zile.



Important:

Dacă nu efectuați întreținerea preventivă înainte de depozitare, una dintre duzele capului de tipărire se poate înfunda definitiv.

Așa cum este indicat mai jos, necesitatea întreținerii preventive înainte de depozitare depinde de modelul dumneavoastră.

SC-S40600 Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series

Pentru întreținerea preventivă înainte de depozitare, folosiți numărul de cleaning cartridges (cartușe de curățare)/unități de alimentare cu cerneală de curățare (CL) (vândute separat) indicat pentru fiecare model din următorul tabel.

Interval	Număr de CL-uri
1 lună sau mai mult	SC-S40600 Series: 4 SC-S60600 Series: 8 SC-S60600L Series: 8

SC-S80600 Series/SC-S80600L Series

Datorită caracteristicilor cernelii WH/MS, aceasta poate fi lăsată timp de aproximativ șase zile.

Întreținerea

Dacă cerneala nu a fost utilizată timp de 13 zile sau mai puțin, efectuați întreținerea preventivă înainte de depozitare doar pentru cerneala WH/MS.

Când intervalul de timp este de două săptămâni sau mai mult, întreținerea preventivă înainte de depozitare poate fi efectuată pentru toate culorile. Pentru întreținerea preventivă înainte de depozitare, folosiți numărul de cleaning cartridges (cartușe de curățare)/unități de alimentare cu cerneală de curățare (CL) (vândute separat) indicat pentru fiecare model din următorul tabel.

Pentru modul în 10 culori

Interval	Culoare țintă	Număr de CL-uri
De la 7 la 13 zile	WH/MS	SC-S80600 Series: 2 SC-S80600L Series: 2
2 săptămâni sau mai mult	Toate culorile (All Nozzles)	SC-S80600 Series: 10 SC-S80600L Series: 10

Pentru modul în 9 culori

Interval	Culoare țintă	Număr de CL-uri
2 săptămâni sau mai mult	Toate culorile (All Nozzles)	SC-S80600 Series: 10 SC-S80600L Series: 10



Important:

*Dacă doriți să efectuați **Pre-Storage Maint.** pentru **All Nozzles**, când aceasta a fost deja efectuată doar pentru WH/MS, porniți imprimanta, umpleți cu cerneală WH/MS și apoi efectuați din nou **Pre-Storage Maint.***


Efectuarea întreținerii înainte de depozitare



Important:

Dacă cerneala rămasă ori lichidul de curățare nu sunt suficiente, funcția s-ar putea să nu meargă. Dacă există o cantitate insuficientă de cerneală rămasă, trebuie să aveți cartușe de cerneală/unități de alimentare cu cerneală noi la îndemână, ca măsură de precauție.

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

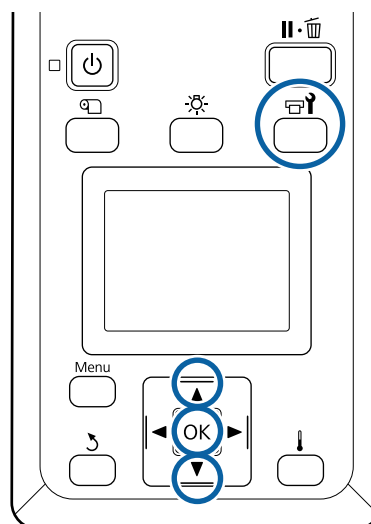

1 După confirmarea disponibilității imprimantei, apăsați butonul .

Va fi afișat meniul Maintenance.

2 Utilizați butonul  pentru a selecta **Other maintenance**, apoi apăsați pe butonul OK.

3 Utilizați butoanele / pentru a selecta **Pre-Storage Maint.** și apăsați pe butonul OK.

4 Selectați **All Nozzles**, apoi apăsați pe butonul OK.

Pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series (mod cu 10 culori), dacă nu utilizați imprimanta pentru mai puțin de 13 zile, selectați **WH** sau **MS**, în funcție de cerneala instalată, și apoi apăsați butonul OK.

Întreținerea

5

Apoi urmați indicațiile de pe ecran pentru a înlocui cartușul de cerneală/unitatea de alimentare cu cerneală.

La depozitarea imprimantei și a cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală îndepărtate în timpul utilizării, respectați următoarele instrucțiuni de securitate.

📖 „Note referitoare la depozitare când imprimanta nu este utilizată” la pagina 22

📖 „Note referitoare la manipularea cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 23

Repunerea în funcțiune a imprimantei



Important:

La repunerea în funcțiune a imprimantei, încărcați imprimanta cu cerneală. Dacă la încărcare folosiți cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală îndepărtate, vă recomandăm să aveți la îndemână cartușe de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală noi, ca măsură de precauție.

Porniți imprimanta și urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

La prima tipărire după repunerea în funcțiune, verificați duzele și asigurați-vă că acestea nu sunt înfundate.

📖 „Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor” la pagina 91

Change Color Mode (doar SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)

Schimbați modul de culori în modul următor în imprimantă după necesitate.

- ☐ Modul în 10 culori (WH) <= => Modul în 10 culori (MS)
- ☐ Modul în 10 culori (WH) <= => Modul în 9 culori
- ☐ Modul în 10 culori (MS) <= => Modul în 9 culori

Note privind schimbarea

Timpul necesar și pregătirea pentru Change Color Mode sunt prezentate mai jos.

Timpul necesar: până la aproximativ 1 oră.

Timpul necesar pentru finalizarea schimbării variază în funcție de regimul de culori curent.

De ce aveți nevoie:

- ☐ La schimbarea culorilor spot care vor fi utilizate (WH <= => MS)
Cartușul de cerneală/unitatea de alimentare cu cerneală a culorii la care ați trecut 1
Cleaning cartridge (Cartuș de curățare)/unitate de alimentare cu cerneală de curățare 1

Notă:

La schimbarea culorii spot, scoateți cerneala din tuburi și spălați-le folosind un lichid de curățare pentru a evita amestecarea culorilor și apoi treceți la culoarea spot nouă.

- ☐ Pentru modul în 9 culori
Cleaning cartridge (Cartuș de curățare)/unitate de alimentare cu cerneală de curățare 1
- ☐ Pentru modul în 10 culori
Cartușul de cerneală/unitatea de alimentare cu cerneală a culorii care va fi folosită 1

Întreținerea

! Important:

În cazul în care *cleaning cartridges* (cartușe de curățare)/unitățile de alimentare cu cerneală de curățare instalate sau cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală OR/WH/MS sunt pe cale să fie consumate, există riscul să nu mai puteți schimba cerneala.

- ❑ Puteți schimba cerneala imediat după ce  apare pentru nivelul de cerneală rămasă pentru cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală; totuși, nu puteți schimba cerneala dacă apare o eroare  **Ink Expended**.
- ❑ Dacă există o cantitate insuficientă de cerneală rămasă, trebuie să aveți cartușe de cerneală/unități de alimentare cu cerneală noi la îndemână, ca măsură de precauție.

Intervalul de timp la schimbarea de la 10 la 9 culori

Dacă nu tipăriți utilizând cerneluri WH/MS în perioada indicată în tabelul de mai jos, treceți la modul în 9 culori pentru a evita consumarea cernelurilor WH/MS.

La fel ca în cazul tipăririi, imprimanta consumă cerneală în timpul circulării automate a cernelii.

Când imprimanta nu este utilizată timp de aproximativ trei luni* sau mai mult.

* Se indică perioada standard, presupunând următoarele condiții de utilizare.


- ❑ Alimentare neîntreruptă cu energie electrică
- ❑ Zile de funcționare lunar: 20

! Important:

Dacă perioada de timp în care cernelurile de culoare spot nu sunt folosite este mai scurtă decât perioada specificată în tabel, vă recomandăm să nu schimbați modul de culori deoarece aceasta duce la creșterea consumului de cerneală.

Procedura Change Color Mode

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

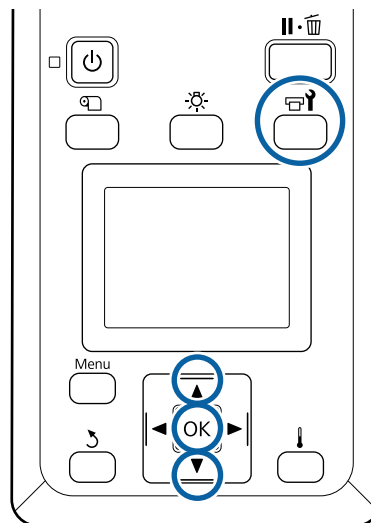

- 1 După confirmarea disponibilității imprimantei, apăsați butonul . Va fi afișat meniul Maintenance.
- 2 Utilizați butonul  pentru a selecta **Other maintenance**, apoi apăsați pe butonul OK.
- 3 Utilizați butoanele / pentru a selecta **Change Color Mode** și apăsați butonul OK.
- 4 Utilizați butoanele / pentru a selecta oricare mod și apăsați butonul OK.

Apoi urmați indicațiile de pe ecran pentru a înlocui cartușul de cerneală/unitatea de alimentare cu cerneală.

La depozitarea cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală îndepărtate în timpul utilizării, respectați următoarele instrucțiuni de securitate.

 „Note referitoare la manipularea cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 23


Întreținerea

Curățarea în interiorul capacului frontal

Picăturile foarte fine de cerneală determină murdărirea capacului frontal. În cazul în care continuați să utilizați imprimanta murdară, nu puteți vedea în interiorul acesteia.

Dacă este murdară, urmați etapele de mai jos pentru a o curăța.

- 1** Asigurați-vă că imprimanta este oprită și că ecranul s-a stins, apoi scoateți cablul de alimentare din priză.
Deconectați ambele cabluri de alimentare.
Dacă este instalat un sistem suplimentar de uscare, asigurați-vă că deconectați și cablul de alimentare al sistemului de uscare a tipăririi.
- 2** Lăsați imprimanta să stea un minut.
- 3** Deschideți capacul frontal.
- 4** Ștergeți scamele și praful lipite pe partea interioară a capacului frontal, utilizând o lavetă moale umezită în apă și stoarsă bine.

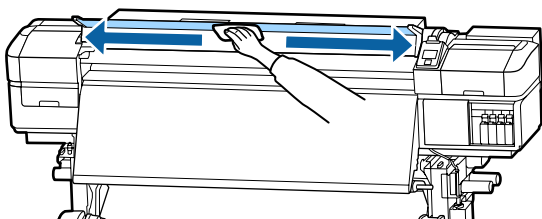


Pentru orice resturi care nu pot fi îndepărtate cu orice lavetă umedă, înmuiați o lavetă în detergent neutru, storceți-o și apoi ștergeți pata rebelă.

Curățarea rolelor de presiune


În cazul în care continuați să utilizați rolele de presiune atunci când sunt murdare cu picături fine de cerneală, exemplarele tipărite vor fi murdare.

Dacă rolele sunt murdare, urmați pașii de mai jos pentru a le curăța.

- 1** Asigurați-vă că imprimanta este oprită și că ecranul s-a stins, apoi scoateți cablul de alimentare din priză.
Deconectați ambele cabluri de alimentare.
Dacă este instalat un sistem suplimentar de uscare, asigurați-vă că deconectați și cablul de alimentare al sistemului de uscare a tipăririi.
- 2** Lăsați imprimanta să stea un minut.
- 3** Deschideți capacul frontal.
- 4** Ridicați maneta de încărcare a suportului media.
- 5** Înfășurați o lavetă moale umezită în apă și stoarsă bine în jurul vârfului degetului dumneavoastră, așa cum este indicat în ilustrație.

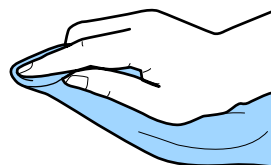

- 6** Utilizați laveta pentru a șterge părțile laterale ale rolelor de presiune care s-au murdărit.

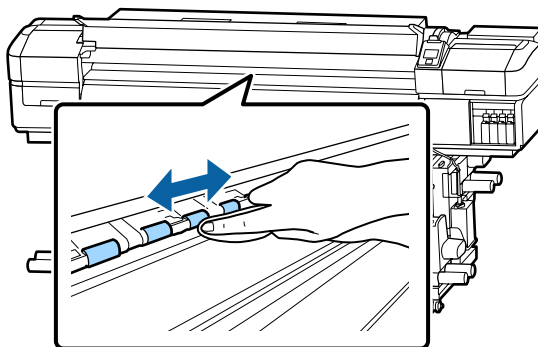


Întreținerea

! Important:

Când ștergeți, asigurați-vă că laveta sau degetul nu atinge tija B prezentată în ilustrație.


Dacă laveta sau degetul dumneavoastră atinge tija, se poate produce o eroare la tipărire.

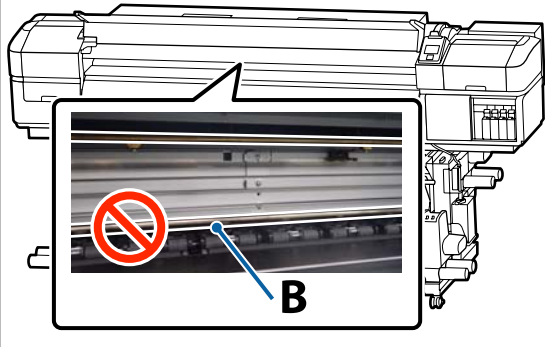

Aplicarea vaselinei pe tija saniei

Când mesajul **Apply secondary carriage rod grease.** **See manual.** este afișat pe ecranul panoului de comandă, urmați pașii de mai jos pentru a aplica vaselină pe tija saniei în cel mai scurt timp.


Locația tije saniei și a tamponului uzat

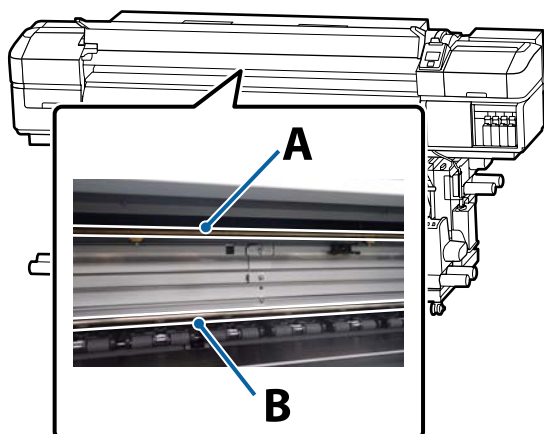


Există două tije de sanie: tija A și tija B. Aplicați vaselină pe ambele tije utilizând kitul de ungere furnizat cu imprimanta.

Dispozitivul de aplicare al vaselinei variază în funcție de tijă, așa cum este indicat mai jos.

Tija saniei A

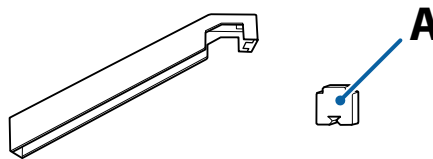

Tija saniei B

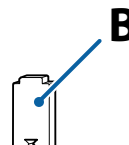


Înainte de pornirea procesului, vă rugăm să citiți următoarele:

👉 „Precauții privind întreținerea” la pagina 68

Procedură de ungere pentru tija saniei A

Butoane utilizate pentru setările de mai jos

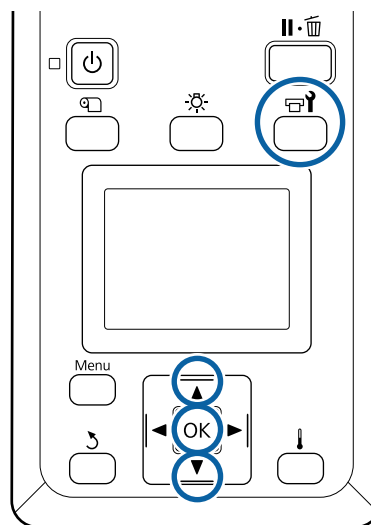

1

După confirmarea disponibilității imprimantei, apăsați butonul .

Va fi afișat meniul Maintenance.

2

Utilizați butonul  pentru a selecta **Other maintenance**, apoi apăsați pe butonul OK.


Întreținerea

- 3** Utilizați butonul ▲ pentru a selecta **Grease Carriage Rod**, apoi apăsați pe butonul OK.

Când se afișează mesajul **Grease kit is needed. Continue?** este afișat. Asigurați-vă că aveți un kit de ungere pregătit de utilizare.

- 4** Utilizați butonul ▲ pentru a selecta **Yes**, apoi apăsați pe butonul OK.


- 5** Introduceți ferm capătul tamponului A (nou) în fanta dreptunghiulară a dispozitivului de ungere și potriviți tamponul pe dispozitiv, așa cum se arată mai jos.

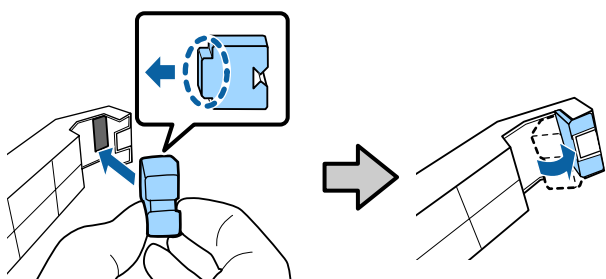

- 6** Deschideți capacul frontal.

- 7** Țineți ferm tamponul dispozitivului pe spatele tijei secundare A și apoi glisați-l de la capătul din dreapta la capătul din stânga pentru a șterge petele de pe tijă.


Repetăți această acțiune de patru ori.

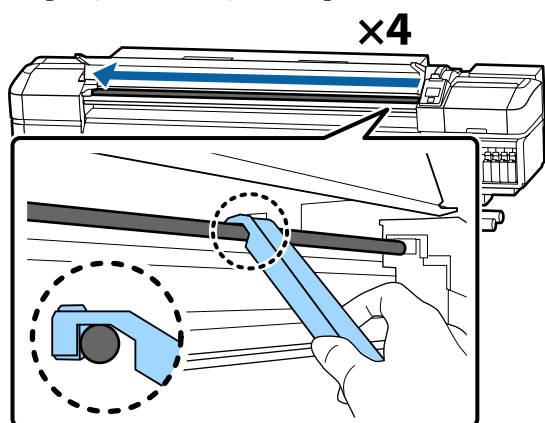

! Important:

Nu deplasați dispozitivul înainte și înapoi.

Dacă deplasați dispozitivul înainte și înapoi, veți deplasa praful în direcția poziției de așteptare a capului de tipărire, iar acesta se poate defecta.

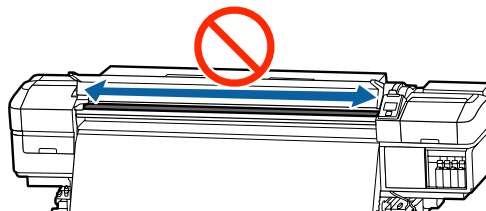

- 8** Îndepărtați plăcuța murdară de pe dispozitiv.

- 9** Atașați un tampon nou A pe dispozitivul de ungere.

- 10** Folosind un nou bețișor de curățare, amestecați vaselina din recipient cam de zece ori.

- 11** Ștergeți vârful bețișorului de curățare pe marginea recipientului pentru a îndepărta excesul de vaselină.

! Important:


Neîndepărtarea excesului duce la o ungere defectuoasă și la murdărirea platanului și a suportului media.

- 12** Utilizând un bețișor de curățare, aplicați vaselină pe tamponul montat pe dispozitiv, conform descrierii de mai jos.


(1) Introduceți complet în recipient vârful bețișorului de curățare și răsuciți-l de 2 sau 3 ori pentru ca pe bețișor să fie suficientă vaselină.

(2) Aplicați vaselina de pe tampon pe dispozitiv.

Întreținerea

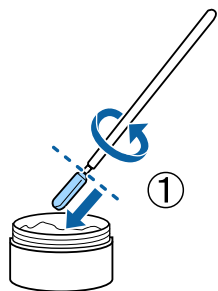

- 13** Țineți tamponul dispozitivului conform indicațiilor de la pasul 7 și deplasați dispozitivul de ungere înainte și înapoi de două ori.

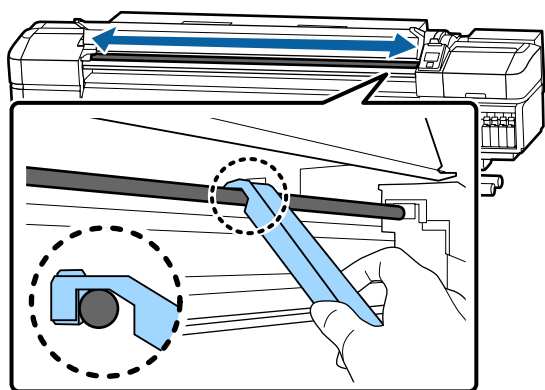


Apoi, aplicați vaselină pe tija saniei B.

Procedură de ungere pentru tija saniei B

- 1** Țineți ferm un tampon nou B pe porțiunea gri a tije în modul indicat în ilustrație și glisați-l de la capătul din dreapta la capătul din stânga pentru a șterge petele de pe tija.


Repețați această acțiune de patru ori.

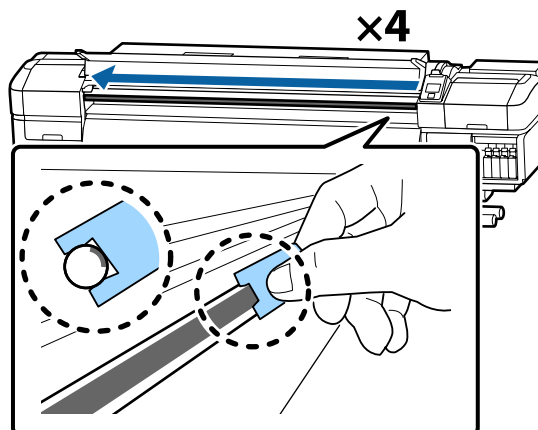

! Important:

Nu glisați tamponul B înainte și înapoi.

Dacă deplasați dispozitivul înainte și înapoi, veți deplasa praful în direcția poziției de așteptare a capului de tipărire, iar acesta se poate defecta.

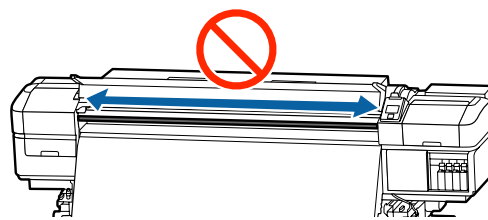



- 2** Aplicați vaselină pe tamponul nou B conform descrierii de mai jos.

Înlocuiți tamponul B utilizat la pasul 1. Acestea nu trebuie reutilizate.


- (1) Introduceți complet în recipient vârful bețișorului de curățare și răsuciți-l de 2 sau 3 ori pentru ca pe bețișor să fie suficientă vaselină.

- (2) Aplicați vaselină pe tamponul nou B.

Întreținerea

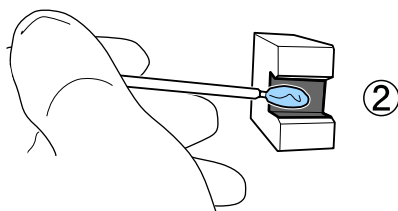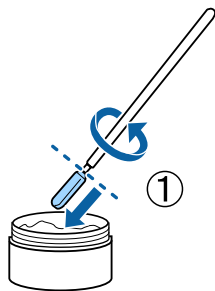

- 3** Țineți tamponul B conform indicațiilor de la pasul 1 și glisați-l înainte și înapoi de două ori.

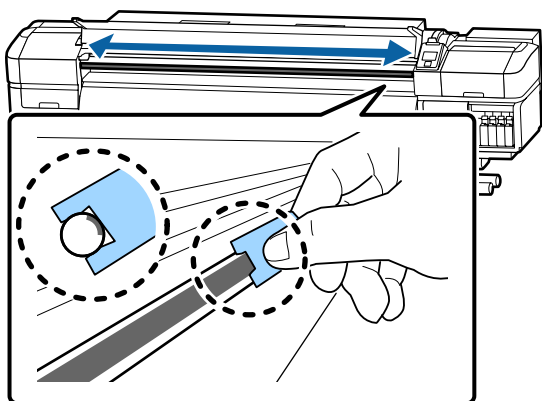

- 4** Închideți capacul frontal și apăsați pe butonul OK.

Sania se deplasează înainte și înapoi.

- 5** Îndepărtați tamponul pătat de pe dispozitivul de ungere, apoi depozitați dispozitivul de ungere cu vaselina.

Reciclarea tampoanelor, bețișoarelor de curățare și alte elemente utilizate la aplicarea vaselinei, uzate.

 „Colectarea consumabilelor uzate” la pagina 89

Depozitarea vaselinei

- ❑ Puneți capacul la loc pentru a preveni căderea obiectelor străine în vaselină.
- ❑ Păstrați recipientele la temperatura camerei cu capacul deasupra într-un loc ferit de acțiunea directă a razelor solare.




Utilizarea meniului panoului de comandă

Utilizarea meniului panoului de comandă

Operații în meniu

Meniurile sunt utilizate conform indicațiilor de mai jos.

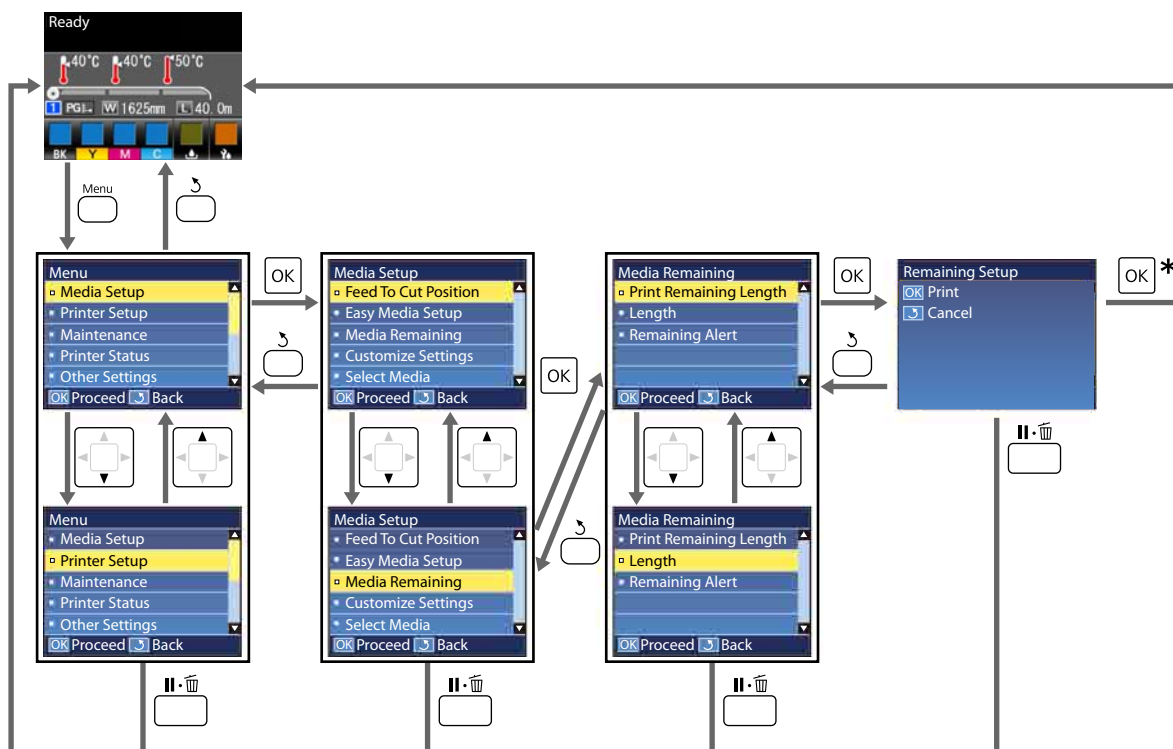

* Când se tipărește sau se reglează după selectarea unui element și apăsarea pe butonul OK, ecranul de afișare a stării apare după finalizarea procesului.

În mod normal, când selectați un element și apăsați pe butonul OK, alegerea este confirmată și reveniți la ecranul anterior.

Utilizarea meniului panoului de comandă

Lista opțiunilor din meniu

Următoarele elemente și următorii parametrii pot fi setați și executați în meniu. Pentru mai multe detalii privind fiecare element, vezi paginile de referință.

Media Setup

Pentru informații suplimentare despre aceste elemente, consultați  „Meniul Media Setup” la pagina 109.

*1: Doar pentru SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

Element		Parametru
Feed To Cut Position		Trimite capătul exemplarului tipărit la canelura dispozitivului de tăiere
Easy Media Setup		Înregistrează cu ușurință setările noi pentru suporturile media
Media Remaining		
	Print Remaining Length	Print
	Length	OFF, de la 1,0 la 100,0 m
	Remaining Alert	Între 1 și 15 m
Customize Settings		

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element		Parametru
	Current Settings	
	Între 1 și 30 (numărul setări suportului media)	
	Setting Name	Până la 22 de caractere în semiformat
	Media Type	Adhesive Vinyl, Banner, Film, Canvas, Textile, Paper/Other
	Media Adjust	
	Auto	Print
	Manual	
	Feed Adjustment	Standard, 500mm Pattern
	Head Alignment	Print
	Advanced Settings	
	Platen Gap	1.6, 2.0, 2.5
	Heating & Drying	
	Heater Temperature	Preîncălzitor/încălzitorul cilindrului: OFF, între 30 și 50 °C Postîncălzitor: OFF, între 30 și 55 °C
	Drying Time Per Pass	0 la 10 sec
	After Heater Feed	Mode 1, Mode 2, OFF
	Additional Dryer	ON, OFF
	Media Tension	Lv1, Lv2, Lv3, Lv4
	Media Suction	De la 0 la 10

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element				Parametru					
				Head Movement		Data Width, Printer Full Width			
				Multi Strike Printing		OFF, de la 2 la 8			
				Feed Speed Limiter		ON, OFF			
				Pressure Roller Load		Low, Medium, Heavy			
				Remove Skew		ON, OFF			
				Take-Up* ¹		Standard, strength tension			
				Periodical Cleaning					
						Auto			
						Manual			
							Length		
								Enter Value	De la 1 la 100
								When To Clean	Between Pages, Middle Of Page
								Cleaning Level	Low, Medium, Heavy
							Page		
								Between Pages	De la 1 la 100
								Cleaning Level	Low, Medium, Heavy
					Restore Settings			Yes, No	
Select Media				Între 1 și 30 (numărul setări suportului media)					

Printer Setup

Pentru informații suplimentare despre aceste elemente, consultați  „Meniul Printer Setup” la pagina 113

Elementele și valorile setărilor marcate cu asteriscuri prezintă următoarele modele de imprimantă.

*1: Doar pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series

Element		Parametru
Margin Setting		
	Side Margin(Right)	3–25 mm
	Side Margin(Left)	3–25 mm
Print Start Position		0–800 mm
Media Check		
	Media Size Check	ON, OFF
	Media End Check	ON, OFF
	Media Skew Check	ON, OFF

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru
Media End Option	Continue, Stop Printing
Btw Pages Nozzle Check	
OFF	-
Print Pattern	De la 1 la 10
Auto Nozzle Check	De la 1 la 10
Lamp Setting	Auto, Manual
Head Mode ^{*1}	2 Heads Mode, Head1, Head2
Sleep Mode	15–240 minute
Restore Settings	Yes, No

Maintenance

Pentru informații suplimentare despre aceste elemente, consultați  „Meniul Maintenance” la pagina 116

Elementele și valorile setărilor marcate cu asteriscuri prezintă următoarele modele de imprimantă.

*1: Doar pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series, *2: doar pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series, *3: doar pentru SC-S60600 Series/SC-S60600L Series

Element		Parametru
Nozzle Check		Print (Disponibilitatea opțiunilor variază în funcție de opțiunea setată pentru Media Size Check și de lățimea suportului media folosit.)
	Print At Right	
	Print At Center	
	Print At Left	
Cleaning		
	Cleaning (Light)	All Nozzles
	Cleaning (Medium)	All Nozzles, Head1*1, Head2*1, Selected Nozzles
	Cleaning (Heavy)	
Head Maintenance		
	Auto Head Maintenance	Execute
	Regular Cleaning	Move Head
Replace Ink Bottle		-
Replace Parts		-
Other maintenance		

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru
Ink Circulation ^{*2}	Execute
Ink Refresh ^{*2}	Execute
Head Washing	XX/XX, Head1 XX/XX ^{*3} , Head2 XX/XX ^{*3} , Head1 All Nozzles ^{*3} , Head2 All Nozzles ^{*3} , All Nozzles („XX” indică codul de culoare a unei cerneli.)
Pre-Storage Maint.	WH ^{*2} , MS ^{*2} , All Nozzles
Change Color Mode ^{*2}	9 Color, 10 Color (WH), 10 Color (MS)
Grease Carriage Rod	Yes, No

Printer Status

Detalii în meniu  „Meniul Printer Status” la pagina 119

*1: Doar pentru SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

Element	Parametru
Level	
Ink	Afișare stare curentă
Waste ink bottle	
Wiper Unit	
Print Status Sheet ^{*1}	Print
Firmware Version	XXXXXXXX,X_XX,XXXX

Preferences

Detalii în meniu  „Meniul Preferences” la pagina 119

*1: Doar pentru SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

Element	Parametru
Network Setup	
IP Address Setting	
Auto	-
Panel	IP: 000.000.000.000 – 255.255.255.255 SM: 000.000.000.000 – 255.255.255.255 DG: 000.000.000.000 – 255.255.255.255
Print Status Sheet	Print
Restore Settings	Yes, No
Preferences	

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element		Parametru
	Date And Time	MM/DD/YY HH:MM
	Language	Japoneză, Engleză, Franceză, Italiană, Germană, Portugheză, Spaniolă, Olandeză, Rusă, Coreeană, Chineză
	Units	
	Unit: Length	m, ft/in
	Unit: Temperature	°C, F
Alert Sound Setting		On, On (Continuous)* ¹ , Off
Print Completion Sound* ¹		On, Off
Alert Lamp Setting		ON, OFF
Reset All Settings		Yes, No

Utilizarea meniului panoului de comandă

Detaliile meniului

Meniul Media Setup

Meniul Media Setup poate fi accesat direct apăsând pe butonul .

* Indică setările implicite.

Alimentare în poziția de tăiere

Trimite capătul exemplarului tipărit la canelura de tăiere.

Easy Media Setup

Puteți înregistra rapid și ușor setările pentru suportul media utilizând programul asistent, pentru a efectua o tipărire optimă în funcție de dimensiunea și tipul suportului media utilizat.

 „Salvarea setărilor noi ale suportului media” la pagina 48

Media Remaining

Element	Parametru	Explicație
Print Remaining Length	Print	Utilizați opțiunea Print Remaining Length pentru a tipări lungimea suportului media disponibil pe rola curentă înainte de a o înlocui cu un alt tip de suport media. Puteți introduce acest număr ca lungime a suportului media data viitoare când veți utiliza rola respectivă.
Length	OFF, de la 1,0 la 100,0 m (30*)	Introduceți o valoare pentru lungimea totală a rolei, între 1,0 și 100,0 m. Puteți seta valori în incremente de 0,5 m. Când selectați OFF , următoarea cantitate rămasă nu este calculată. ☐ Se afișează cantitatea rămasă de suport media pe ecranul panoului de comandă ☐ Se afișează un mesaj de avertizare pentru cantitatea de suport media rămasă
Remaining Alert	Între 1 și 15 m (5*)	Pe ecran va fi afișat un mesaj de alertă dacă suportul media disponibil ajunge la această lungime. Alegeți valori cuprinse între 1 m și 15 m. Puteți seta valorile în pași de 1 m.

Customize Settings

Element	Explicație
Current Settings	Pentru a schimba setarea curent aleasă, alegeți Current Settings . La modificarea setărilor specifice ale suportului media, selectați numărul de setare pentru suportul media țintă.
Între 1 și 30 (numărul setări suportului media)	

Element de setare media

Setările producătorului pentru fiecare element diferă în funcție de parametrul [Media Type] selectat. Consultați elementele următoare pentru detalii privind setările producătorului pentru fiecare tip de suport media.

Utilizarea meniului panoului de comandă

 „Listă cu setările suporturilor media pentru fiecare tip de suport media” la pagina 144

*1: Doar pentru SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

Element		Parametru	Explicație	
Setting Name			Alocați blocului de memorie cu setările suportului media un nume cu maximum 22 de caractere în semiformat. Utilizarea unor nume sugestive ușurează selectarea blocului care va fi utilizat.	
Media Type	Adhesive Vinyl		Selecțați tipul de suport media în funcție de suportul media încărcat. Imprimanta stochează setările optime ale suportului media în funcție de tipul suportului. La modificarea tipului de suport media, fiecare setare pentru suportul media înregistrată la numărul curent de setare a suportului media se modifică la valoarea aferentă tipului de suport media după schimbarea suportului.	
	Banner			
	Film			
	Canvas			
	Textile			
	Paper/Other			
Media Adjust			Aceasta se utilizează după efectuarea reglajelor în următoarele condiții.	
	Auto		☐ După execuția funcției Auto Media Adjust, rezultatele tipăririi prezintă benzi sau granularitate. ☐ Când schimbați Advanced Settings după salvarea setărilor media. Tipuri de ajustare și procedură de execuție  „Optimizarea setărilor media (Media Adjust)” la pagina 52 Opțiunea Auto nu este afișată atunci când se selectează Film, Canvas, Textile, sau Paper/Other în Media Type.	
	Manual			
	Feed Adjustment			
		Standard		Print
		500mm Pattern		Print
		Head Alignment		Print
Advanced Settings			În majoritatea situațiilor, utilizați valoarea setată curentă pentru fiecare tip de suport media. La utilizarea suporturilor media speciale sau la apariția unor probleme cum ar fi bătăi ale capului sau se observă efectul de dungare pe rezultatul tipăririi, modificați valoarea implicită.	

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru	Explicație
Platen Gap	1.6	Selectați jocul cilindrului (distanța dintre capul de tipărire și suportul media). Setarea implicită este egală cu 1.6 și este recomandată în majoritatea situațiilor. Selectați 2.0 dacă documentul tipărit este zgâriat sau pătat. Selectați 2.5 numai dacă rezultatele tipăririi sunt încă pătate după ce ați selectat 2.0. Selectarea unui joc mai mare decât este necesar poate avea ca efect pătarea imprimantei în interior, o calitate redusă a imprimării, sau o durată de viață mai scurtă a produsului.
	2.0	
	2.5	
Heating & Drying		
Heater Temperature	Preîncălzitor/ încălzitorul cilindrului: OFF, între 30 și 50 °C (40*) Postîncălzitor: OFF, între 30 și 55 °C (50*)	Temperaturile pentru preîncălzitor, încălzitorul cilindrului și postîncălzitor pot fi ajustate separat.
Drying Time Per Pass	Între 0 și 10 secunde (0*)	Selectați durata pauzei capului de tipărire în care se așteaptă uscarea după fiecare pas. Alegeți valori cuprinse în intervalul 0,0 și 10,0 secunde. Timpul necesar pentru uscarea cernelii diferă în funcție de densitatea cernelii și de suportul media utilizat. În cazul în care cerneala pătează suportul media, setați un timp mai mare pentru uscarea cernelii. Creșterea timpului de uscare determină creșterea timpului necesar pentru tipărire.
After Heater Feed	Mode 1	Pentru alimentarea cu suport media la postîncălzitor după tipărire, selectați Mode 1 sau Mode 2 ; în caz contrar, selectați OFF . Dacă este selectată opțiunea Mode 1 , porțiunea alimentată pentru uscare nu va fi rebobinată înainte ca următoarea comandă să înceapă. Selectați această opțiune dacă suportul media va fi tăiat înainte de a începe următoarea comandă de tipărire. Dacă este selectată opțiunea Mode 2 , porțiunea alimentată pentru uscare va fi rebobinată înainte ca următoarea comandă să înceapă, eliminând marginile inutile. Selectați această opțiune dacă mai multe comenzi vor fi tipărite consecutiv. La tăierea suportului media utilizând Mode 2 , țineți apăsat butonul ▲ pentru a rula capătul materialului tipărit către canelura de tăiere și apoi tăiați. Dacă tăiați fără a rula suportul media, este posibil ca tipărirea să nu fie efectuată corect data viitoare.
	Mode 2	
	OFF*	
Additional Dryer	ON*	Acest element este afișat doar când este instalat Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit (furnizat cu SC-S60600 Series/SC-S60600L Series; opțional cu alte modele). Selectați ON pentru a activa, respectiv OFF pentru a dezactiva Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit). Rețineți că, inclusiv atunci când opțiunea ON este selectată, Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit) se dezactivează cu încălzitoarele atunci când acestea intră în modul repaus. Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit) se reactivează în momentul în care încălzitoarele își reiau activitatea. Sleep mode
	OFF	

 „Meniul Printer Setup” la pagina 113

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru	Explicație
Media Tension	Lv1	Dacă în timpul imprimării, pe suportul media apar cute, creșteți tensiunea de alimentare. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât tensiunea va fi mai mare.
	Lv2	
	Lv3	
	Lv4	
Media Suction	Între 0 și 10 (4*)	Când suportul media flutură pe suport, măriți Media Suction . Cu cât valoarea este mai mare, cu atât aspirarea va fi mai puternică. Dacă în rezultatul tipăririi apare granulozitate sau sunt observate caractere defocalizate de pe urma utilizării de suport media subțire sau moale sau pentru că alimentarea cu suport media nu se execută normal, reduceți Media Suction .
Head Movement	Data Width*	Selecți intervalul în care se deplasează capul de tipărire în timpul imprimării.
	Printer Full Width	Data Width limitează mișcările capului de tipărire la zona tipărită. Limitarea lungimii mișcărilor capului de tipărire determină creșterea vitezei de tipărire. Dacă este selectată opțiunea Printer Full Width , capul de tipărire se va deplasa pe toată lățimea celui mai lat suport media suportat de imprimantă. Selecți această opțiune pentru a obține rezultate de tipărire mai uniforme și cu variații mai mici.
Multi Strike Printing	OFF*	Selecți de câte ori este tipărită fiecare linie.
	De la 2 la 8	Frecvența crește la folosirea de filme de iluminare fundal pentru a realiza tipărirea de înaltă densitate.
Feed Speed Limiter	ON	Selecția opțiunii OFF este recomandată în situațiile normale.
	OFF*	Setați această opțiune la ON dacă suportul media se lipește, formează încrețituri sau se rupe ușor la tipărirea pe suporturi media subțiri. Când această opțiune este setată la ON , viteza de tipărire se reduce.
Pressure Roller Load	Low	Dacă următoarea situație survine în timpul tipăririi, este posibil să o evitați prin trecerea la o sarcină care reduce presiunea asupra rolelor (de exemplu: de la Medium la Low). ☐ Când s-au format încrețituri în jurul rolelor de presiune. ☐ Când există pete din cauza impactului capului de tipărire. ☐ Când petele de pe rolă aderă la suportul media.
	Medium	
	Heavy	
Remove Skew	ON	Selecți dacă se va aplica sau nu (ON sau OFF) corectarea deformării pentru suportul media încărcat în imprimantă. Setarea implicită este ON și este recomandată în majoritatea situațiilor. Setăți-o la OFF dacă suportul media prezintă urme de role din cauza corecțiilor de deformare.
	OFF	
Take-Up* ¹	Standard*	În mod normal, utilizați ca Standard .
	strength tension	În cazul în care suportul media se lipește în timp ce tipăriți pe suport media care acumulează cu ușurință energie statică și nu poate fi preluat corect din cauza problemelor precum undulațiile, setați la strength tension . Dacă problema persistă, chiar și după setarea la strength tension , folosiți suport media care nu acumulează cu ușurință energie statică.

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru	Explicație
	Periodical Cleaning	
	Auto*	Efectuează curățarea capului la momentul cel mai adecvat, în funcție de setările suportului media. Dacă momentul specificat pentru curățare periodică survine în timpul tipăririi, curățarea capului se execută după finalizarea tipăririi.
	Manual	Opțiunea Manual este efectuată atunci când se specifică frecvența în funcție de gradul de utilizare.
	Length	
	Enter Value	Între 1 și 100 (10*)
	When To Clean	Between Pages*
		Middle Of Page
	Cleaning Level	Low*
		Medium
		Heavy
	Page	
	Between Pages	Între 1 și 100 (10*)
	Cleaning Level	Low*
		Medium
		Heavy
Restore Settings		
Yes	Dacă este selectată opțiunea Yes , setările selectate referitoare la suportul media vor reveni la setările implicite.	
No		

Select Media

Parametru	Explicație
Între 1 și 30 (numărul setări suportului media)	Selecționați setările utilizate pentru suportul media la tipărire. Efectuați Easy Media Setup la înregistrarea de setări noi. Modificați conținutul setării în Customize Settings.

Meniul Printer Setup

* Indică setările implicite.

Elementele și valorile setărilor marcate cu asteriscuri (*) prezintă următoarele modele de imprimantă.

Utilizarea meniului panoului de comandă

*1: Doar pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series

Element		Parametru	Explicație
Margin Setting			
	Side Margin(Right)	Între 3 și 25 mm (5*)	Selecțați lățimea marginii din dreapta când suportul media este încărcat în imprimantă. Pentru mai multe informații, vezi următoarea secțiune.  „Zona care poate fi tipărită” la pagina 61
	Side Margin(Left)	Între 3 și 25 mm (5*)	Selecțați lățimea marginii din stânga când suportul media este încărcat în imprimantă. Pentru mai multe informații, vezi următoarea secțiune.  „Zona care poate fi tipărită” la pagina 61
Print Start Position		Între 0 și 800 mm (0*)	Ajustați acest parametru dacă doriți să tipăriți din apropierea centrului suportului media sau dacă doriți să schimbați zonele tipărite rămase de la configurarea opțiunii Side Margin(Right) . Suprafața cuprinsă între marginea din dreapta a suportului media și Print Start Position rămâne goală. Dacă este selectată o valoare pentru Side Margin(Right) , o zonă suplimentară corespunzătoare lățimii selectate pentru Side Margin(Right) va rămâne goală. Pentru mai multe informații, vezi următoarea secțiune.  „Zona care poate fi tipărită” la pagina 61
Media Check			
	Media Size Check	ON*	Selecțați dacă imprimanta detectează automat (ON) sau nu (OFF) marginile suportului media. Încercați opțiunea OFF dacă imprimanta afișează Media Size Error în timp ce suportul media este încărcat corect. Rețineți, totuși, că imprimanta poate tipări în exteriorul suportului media dacă selecțați opțiunea OFF . Cerneala utilizată în afara marginilor suportului media va păta imprimanta la interior. Recomandarea noastră generală este să lucrați cu acest parametru setat la valoarea ON .
		OFF	
	Media End Check	ON*	Selecțați dacă imprimanta detectează automat (ON) sau nu (OFF) capătul suportului media. Încercați opțiunea OFF , dacă imprimanta afișează Media Out când suportul media este încărcat corect. Recomandarea noastră generală este să lucrați cu acest parametru setat la valoarea ON .
		OFF	
	Media Skew Check	ON*	Dacă s-a detectat o deformare a suportului media, imprimanta va opri tipărirea și va afișa un mesaj de eroare (ON) sau va continua tipărirea (OFF). Opțiunea ON este recomandată în majoritatea cazurilor, căci suporturile media deformate pot produce blocarea imprimantei.
		OFF	
Media End Option	Continue*	Când înlocuiți suportul media în timp ce tipăriți, selecțați Continue (tipăriți datele rămase după înlocuire) sau Stop Printing (nu tipăriți).	
	Stop Printing		
Btw Pages Nozzle Check			

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru	Explicație
OFF	-	Selecțiați modul de efectuare a verificărilor periodice ale duzelor.
	Print Pattern	Când această opțiune este setată la OFF , nu se execută o verificare a duzelor între pagini.
	Auto Nozzle Check	În cazul opțiunii Auto Nozzle Check, când tipărirea numărului setat de pagini s-a finalizat, modelul de verificare tipărit este citit de senzor, pentru a confirma absența oricărei înfundări. Dacă nu este detectată nicio înfundare, tipărirea continuă. Dacă se detectează o înfundare, curățarea capului este efectuată automat și se va imprima un alt model de verificare, pentru a confirma absența oricărei înfundări. Dacă înfundarea nu este eliminată nici după efectuarea acestei operații de două ori, se afișează un mesaj în care sunteți întrebat dacă doriți să continuați tipărirea. Auto Nozzle Check nu este disponibilă în următoarele situații: ☐ Zonele care sunt tipărite cu utilizarea cernelurilor WH/MS în SC-S80600 Series/SC-S80600L Series (modul în 10 culori). (Această acțiune poate fi totuși efectuată pentru celelalte culori.) ☐ Suportul media este transparent sau colorat. ☐ Opțiunea 2.5 este selectată pentru Platen Gap în meniul de setare. ☐ Imprimanta este expusă sub acțiunea directă a luminii solare sau interferează cu alte surse de lumină ambientale. În aceste situații, feriți imprimanta de la aceste surse. În cazul opțiunii Print Pattern, când tipărirea numărului setat de pagini s-a finalizat, următoarea pagină este tipărită pe modelul de verificare tipărit. La terminarea completă a tipăririi, puteți inspecta vizual modelul pentru a determina dacă culorile sunt decolorate sau lipsesc în exemplarul tipărit precedent sau cel următor. Utilizați această variată pentru suporturi media inadecvate pentru Auto Nozzle Check sau dacă presupuneți că opțiunea Auto Nozzle Check ar necesita prea mult timp.
Lamp Setting	Auto*	Selecțiați dacă se aprinde/stinge automat lumina din interiorul capacului frontal (Auto) sau dacă se utilizează butonul de la panou, după caz (Manual).
	Manual	În cazul opțiunii Auto, lumina se aprinde automat când efectuați tipărirea, respectiv se stinge la finalizarea operației. În cazul opțiunii Manual, trebuie să apăsați pe butonul [ON/OFF] de la panoul de comandă pentru a aprinde/stinge lumina. Când apăsați pe buton în timpul unei operații care nu permite aprinderea luminii, lumina se aprinde în cel mai scurt timp.
Head Mode* ¹	2 Head Mode*	În majoritatea situațiilor se utilizează 2 Head Mode .
	Head1	De exemplu, dacă unicul cap de tipărire prezintă o duză înfundată și aceasta nu poate fi desfundată nici după curățarea repetată a capului de tipărire, puteți continua tipărirea folosind capul de tipărire nedesfundat. Această funcție este convenabilă deoarece tipărirea poate să continue pe timpul lucrului, iar Head Washing și alte operațiuni de întreținere pot fi efectuate după terminarea lucrului.
	Head2	
		Verificați modelele de test tipărite în Nozzle Check , și apoi selecțiați capul desfundat.

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru	Explicație
Sleep Mode	Între 15 și 240 min (15*)	Imprimanta intră în modul de repaus atunci când nu sunt detectate erori și când nu s-au recepționat comenzi de tipărire de o anumită perioadă de timp. În modul repaus, toate încălzitoarele se opresc, panoul de comandă se închide, iar motoarele interne și alte componente consumă mai puțină energie. Dacă este instalat un Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit) (furnizat împreună cu SC-S60600 Series; opțional la alte modele), acesta se va opri automat. Pentru a reactiva afișajul panoului de comandă, apăsați pe orice buton de pe panoul de comandă cu excepția . Afișajul panoului de comandă se va dezactiva din nou dacă nu efectuați nicio operație pentru alte 30 de secunde în aceste condiții. Imprimanta și încălzitoarele vor fi complet reactivate la primirea comenzii de tipărire, dacă maneta de încărcare a suportului media este utilizată, sau dacă este efectuată o altă operație la partea hardware a imprimantei. Pentru a reveni din modul de repaus și a începe imediat preîncălzirea încălzitorului, apăsați pe butonul  și efectuați operația Start Preheat.
Restore Settings	Yes	Selectați Yes pentru a restabili toate elementele din meniul Printer Setup la setările implicite.
	No	

Meniul Maintenance

Meniul Maintenance poate fi accesat direct apăsând pe butonul .

Elementele și valorile setărilor marcate cu asteriscuri (*X) indică următoarele.

*1: Doar pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series, *2: doar pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series, *3: doar pentru SC-S60600 Series/SC-S60600L Series

Element	Parametru	Explicație
Nozzle Check	Print	Va fi tipărit un model de verificare a duzelor. Inspectați vizual modelul și efectuați curățarea capului de tipărire dacă detectați culori decolorate sau lipsă.  „Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor” la pagina 91 Disponibilitatea opțiunilor variază în funcție de opțiunea setată pentru Media Size Check și de lățimea suportului media folosit.
Print At Right		
Print At Center		
Print At Left		
Cleaning		

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru	Explicație
Cleaning (Light) Cleaning (Medium) Cleaning (Heavy)	All Nozzles	Puteți seta curățarea capului de la trei niveluri. Efectuați mai întâi Cleaning (Light). Dacă înfundarea nu este eliminată efectuând operația Cleaning (Light), efectuați Cleaning (Medium) și apoi Cleaning (Heavy), dacă este necesar. Când selectați Cleaning (Medium) sau Cleaning (Heavy), rețineți numărul de modele care conțin culori șterse sau lipsă și curățați toate duzele sau duzele cu probleme selectate. La verificarea modelului tipărit pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series, puteți selecta să curățați capul de tipărire care conține culori șterse sau lipsă și curăța un singur cap de tipărire.  „Curățarea capului de tipărire” la pagina 91
	All Nozzles	
	Head1*1	
	Head2*1	
	Selected Nozzles	
Head Maintenance	Auto Head Maintenance	Dacă mesajul Press  and perform Head Maintenance. este afișat pe ecranul panoului de comandă, selectați Regular Cleaning și efectuați curățarea.  „Efectuarea curățării regulate” la pagina 69 Efectuați Auto Head Maintenance dacă duzele sunt încă înfundate și se formează picături de cerneală chiar și după efectuarea curățării capului.  Ghidul operatorului (PDF)
	Regular Cleaning	
Replace Ink Bottle	-	Dacă înlocuiți Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) înainte ca un mesaj de la panoul de comandă să vă solicite efectuarea acestei operații, selectați Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale).
Replace Parts	-	Efectuați operațiile din acest meniu când înlocuiți componentele de întreținere înainte de afișarea unui mesaj care să vă solicite aceasta.
Other maintenance		

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru	Explicație
Ink Circulation ^{*2}	Execute	Transportă cernelurile MH/MS prin capul de tipărire sau prin tuburi. La tipărirea unor copii multiple în lot, circularea automată a cernelii este efectuată între pagini. În această situație, culorile pot diferi înainte și după circulare și este posibil ca sarcina de tipărire să dureze mai mult timp. Pentru a evita întreruperea tipăririi din cauza circulației automate a cernelii, executați acest meniu înainte de a începe tipărirea.
Ink Refresh ^{*2}	Execute	Această funcție este disponibilă când se observă o tentă neuniformă (porțiuni cu densitate neuniformă) în urma tipăririi.
Head Washing	XX/XX, Head1 XX/XX ^{*3} , Head2 XX/XX ^{*3} , Head1 All Nozzles ^{*3} , Head2 All Nozzles ^{*3} , All Nozzles („XX” indică codul de culoare a unei cerneli.)	Utilizați această funcție dacă duzele înfundate nu pot fi curățate nici după curățarea capului de mai multe ori, după operația Auto Head Maintenance sau curățarea în jurul capului de tipărire. Verificați culorile șterse sau lipsă din modelul de verificare a duzelor și urmați pașii de mai jos pentru spălarea componentelor. XX/XX: „XX” indică un cod de culoare pentru cerneală. Selectați culoarea țintă când se observă segmente decolorate sau lipsă de o anumită culoare. All Nozzles: selectați această opțiune când sunt detectate segmente decolorate sau lipsă de toate culorile. De asemenea, puteți selecta următoarea opțiune pentru SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series. Head1 XX/XX/Head2 XX/XX: selectați culoarea țintă pentru un cap țintă atunci când sunt detectate segmente decolorate sau lipsă de o anumită culoare. Head1 All Nozzles/Head2 All Nozzles: selectați această opțiune atunci când sunt detectate segmente decolorate sau lipsă pentru toate culorile de la un anumit cap de tipărire. Pentru curățarea capului de tipărire, folosiți cleaning cartridges (cartușe de curățare)/unitățile de alimentare cu cerneală de curățare (vândute separat), așa cum se descrie mai jos. ☐ Când este selectat XX/XX: 2 ☐ Pentru All Nozzles: SC-S80600 Series/SC-S80600L Series (pentru modul cu 10 culori): 10 SC-S80600 Series/SC-S80600L Series (pentru modul cu 9 culori): 9 SC-S60600 Series/SC-S60600L Series: 8 SC-S40600 Series: 4 ☐ Când este selectat Head1 All Nozzles/Head2 All Nozzles: 4
Pre-Storage Maint.	WH ^{*2}	Dacă imprimanta nu este utilizată timp de o lună sau mai mult (și este oprită), efectuați întotdeauna întreținerea înainte de depozitare. Pentru mai multe informații, vezi următoarea secțiune.  „Depozitare pe o perioadă lungă de timp (întreținere preventivă înainte de depozitare)” la pagina 93
	MS ^{*2}	
	All Nozzles	

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru	Explicație
Change Color Mode ^{*2}	9 Color	Elementele afișate diferă în funcție de modul selectat în prezent.
	10 Color (WH)	Comutarea între cerneala WH și cerneala MS schimbă cerneala de culoare spot utilizată. Dacă nu tipăriți utilizând cerneluri WH/MS în perioada specificată, treceți la modul 9 Color pentru a evita consumarea cernelurilor WH/MS. Pentru detalii cu privire la condițiile de executare și procedură, consultați: ☞ „Change Color Mode (doar SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)” la pagina 95
	10 Color (MS)	
Grease Carriage Rod	Yes	Când se afișează Apply secondary carriage rod grease. See manual. pe ecranul panoului de comandă, selectați Yes pentru a aplica vaselina pe tija saniei. ☞ „Aplicarea vaselinei pe tija saniei” la pagina 98
	No	

Meniul Printer Status

Aceste elemente țin evidența utilizării și setărilor imprimantei.

Elementele și valorile setărilor marcate cu asteriscuri (*1) prezintă următoarele modele de imprimantă.

*1: Doar pentru SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

Element	Parametru	Explicație
Level	Ink	Afișează cantitatea curentă rămasă pentru elementul selectat ca pictogramă. 
	Waste ink bottle	
	Wiper Unit	
Print Status Sheet ^{*1}	Print	Tipăriți o fișă de stare pe care sunt enumerate setările actuale și starea pieselor care trebuie înlocuite periodic. Utilizați această opțiune pentru a vizualiza o gamă largă de informații despre imprimantă pe o singură foaie și pentru a programa înlocuirea periodică a consumabilelor.
Firmware Version	XXXXXXX,X_XX,XXXX	Vizualizați Firmware Version a imprimantei.

Meniul Preferences

* Indică setările implicite.

Elementele și valorile setărilor marcate cu asteriscuri (*1) prezintă următoarele modele de imprimantă.

*1: Doar pentru SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

Element	Parametru	Explicație
Network Setup		

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element		Parametru	Explicație
	Setare adresă IP		
	Auto	-	Selectați dacă adresele IP sunt obținute automat utilizând DHCP (Auto) sau manual (Panel). Dacă este selectată opțiunea Panel , introduceți o adresă IP, masca de subrețea și adresa gateway implicită. Pentru informații detaliate, contactați administratorul de sistem.
	Panel	IP: XXX.XXX.XXX.XXX	
		SM: XXX.XXX.XXX.XXX	
		DG: XXX.XXX.XXX.XXX	
	Print Status Sheet	Print	Alegeți tipărirea setărilor curente ale rețelei. Utilizați această informație pentru a avea o imagine completă a setărilor rețelei.
	Restore Settings	Yes	Selectați Yes pentru a restabili toate elementele din meniul Network Setup la setările implicite.
No			
Preferences			
	Date And Time	MM/DD/YY HH:MM	Potrivii ceasul încorporat al imprimantei. Ora indicată de acest ceas va fi utilizată la imprimarea jurnalelor și fișelor de stare.
	Language	Japoneză	Selectați limba utilizată pe afișajul panoului de comandă.
		Engleză*	
		Franceză	
		Italiană	
		Germană	
		Portugheză	
		Spaniolă	
		Olandeză	
		Rusă	
		Coreeană	
		Chineză	
Units			
	Unit: Length	m*	Pe ecranul panoului de comandă selectați unitățile de lungime utilizate și momentul tipării modelelor de test.
		ft/in	
	Unit: Temperature	°C*	Selectați unitățile în care este indicată temperatura pe afișajul panoului de comandă.
		F	

Utilizarea meniului panoului de comandă

Element	Parametru	Explicație
Alert Sound Setting	On*	Elementele care pot fi selectate diferă în funcție de modelul pe care îl utilizați. SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series Activați (On) sau dezactivați (Off) soneria care se declanșează în cazul apariției unei erori. SC-S80600L Series/SC-S60600L Series Activați (On) soneria care se declanșează în cazul apariției unei erori, activați (On (Continuous)) soneria care se emite neîntre-rup în cazul apariției unei erori sau dezactivați (Off) soneria care se declanșează în cazul apariției unei erori.
	On (Continuous)*, *1	
	Off	
Print Completion Sound*1	On	Activați (On) sau dezactivați (Off) sunetele soneriei care vă informează că tipărirea a fost efectuată.
	Off*	
Alert Lamp Setting	ON*	Activați (ON) sau dezactivați (OFF) lampa de alertă care luminează în cazul apariției unei erori.
	OFF	
Reset All Settings	Yes	Când selectați Yes , toate setările din meniul de configurare, cu excepția elementelor din Preferences , sunt readuse la valorile implicite.
	No	

Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor

Dacă este afișat un mesaj

Dacă unul din următoarele mesaje este afișat, citiți și urmați instrucțiunile de mai jos.

Mesaje	Ce trebuie să faceți
Prepare empty waste ink bottle.	Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) se umple. Pregătiți un nou Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale).  „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 132
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be recognized. Insert again or replace ink cartridge.	☐ Scoateți și reintroduceți cartușul de cerneală. Dacă mesajul persistă, introduceți un nou cartuș de cerneală (nu reintroduceți cartușul care a determinat apariția erorii). ☐ Este posibil ca în interiorul cartușului să se fi format condens. Lăsați cleaning cartridge (cartuș de curățare) la temperatura camerei timp de minimum patru ore înainte de a-l instala.  „Note referitoare la manipularea cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 23
Ink Cartridge Error Ink cartridge cannot be detected. Insert again or replace ink cartridge.	
Ink Cartridge Error Replace cleaning cartridge.	☐ Scoateți și reintroduceți Cleaning Cartridge (Cartuș de curățare). Dacă mesajul persistă, introduceți un Cleaning Cartridge (Cartuș de curățare) nou (nu reintroduceți Cleaning Cartridge (Cartuș de curățare), care a cauzat eroarea).  „Procedura de înlocuire” la pagina 76 ☐ Este posibil ca în interiorul cartușului să se fi format condens. Lăsați cleaning cartridge (cartuș de curățare) la temperatura camerei timp de minimum patru ore înainte de a-l instala.
Ink Supply Unit Error Ink supply unit cannot be recognized. Re-insert or replace it.	☐ Trageți tava în afară și reintroduceți unitatea de alimentare cu cerneală. Dacă acest mesaj persistă, chiar dacă tava este încărcată în unitatea de alimentare cu cerneală, înlocuiți unitatea de alimentare cu cerneală cu una nouă (este posibil ca unitatea de alimentare cu cerneală să fie defectă). ☐ Este posibil să se fi format condens. Lăsați-l la temperatura camerei timp de minimum 4 ore înainte de a reinstala cartușul de curățare.  „Note referitoare la manipularea cartușelor de cerneală/unităților de alimentare cu cerneală” la pagina 23
Ink Supply Unit Error Ink supply unit cannot be detected. Re-insert or replace it.	
Ink Supply Unit Error Replace cleaning supply unit.	☐ Trageți tava în afară și reintroduceți unitatea de alimentare cu cerneală de curățare. Dacă acest mesaj persistă, chiar dacă tava este încărcată în unitatea de cerneală, înlocuiți unitatea de alimentare cu cerneală de curățare cu una nouă (este posibil ca unitatea de alimentare cu cerneală să fie defectă).  „Procedura de înlocuire” la pagina 87 ☐ Este posibil să se fi format condens. Lăsați-l la temperatura camerei timp de minimum 4 ore înainte de a reinstala cartușul de curățare.
Ink Low	Nivelul cernelii este scăzut. Pregătiți un nou cartuș de cerneală/o nouă unitate de alimentare cu cerneală.  „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 132

Rezolvarea problemelor

Mesaje	Ce trebuie să faceți
Warming Up... OK Force to start printing.	Încălzitoarele, unul sau mai multe, se încălzesc încă pentru a ajunge la temperatura specificată. Pentru a începe tipărirea fără a mai aștepta încălzirea încălzitorului, apăsați pe butonul OK.
Command Error Check print settings on RIP.	Apăsați pe butonul  și selectați Job Cancel . Verificați dacă programul software RIP instalat este compatibil cu imprimanta.
Clogged nozzles detected. Cleaning recommended.	Opriți tipărirea și efectuați o curățare a capului de tipărire dacă sunteți de părere că acest lucru este necesar după ce ați verificat rezultatul tipăririi.  „Curățarea capului de tipărire” la pagina 91
F/W Install Error Firmware update failed. Restart the printer.	Opriți imprimanta, așteptați câteva minute, apoi porniți imprimanta din nou. Utilizați Epson Edge Dashboard* pentru a actualiza din nou programul firmware. Dacă acest mesaj este afișat din nou pe panoul de comandă, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență tehnică Epson. * Versiunea 1.5 sau o versiune anterioară este numită Epson Control Dashboard
Print head is nearing end of service life.	Capul de tipărire se apropie de sfârșitul duratei sale de funcționare. Contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.
Auto Take-up Reel Unit stopped.	Suportul media nu este montat corect pe Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire). Apăsați butonul  și selectați Job Cancel pentru a revoca tipărirea. Treceți comutatorul Auto de pe Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire) în poziția Off, apoi treceți-l din nou în poziția anterioară și reintroduceți suportul media în Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire).  „Preluare suportului media cu partea tipărită orientată spre exterior” la pagina 42  „Preluarea suportului media cu partea tipărită orientată spre interior” la pagina 44
Media Size Error Load correct size media.	Suportul media încărcat nu are lățimea corectă. Ridicați maneta de încărcare a suportului media și scoateți suportul media. Lățimea cea mai redusă acceptată de imprimantă este de 300 mm. Asigurați-vă că lățimea suportului de media este de cel puțin 300 mm. Dacă acest mesaj este afișat chiar dacă suportul media are lățimea corectă, imprimanta va putea tipări dacă opțiunea OFF este selectată pentru Media Size Check .  „Meniul Printer Setup” la pagina 113

Rezolvarea problemelor

Mesaje	Ce trebuie să faceți
Media Sensor Error Loaded media or sensor has a problem. Refer to manual for error details. Media Sensor Error Refer to manual for error details. Adjust manually?	Apăsați pe butonul  pentru a șterge mesajul de pe afișaj. Meniurile automate ale Auto Media Adjust (Ajustare automată suport media), Auto Nozzle Check și Media Adjust din Easy Media Setup nu sunt disponibile la următoarele setări sau condiții ale suportului media. ☐ Medii transparente sau colorate ☐ Suport media cu suprafață neuniformă ☐ Suporturi media ușor absorbante ☐ Platen Gap este setat la 2.5 în setările suportului media ☐ Imprimanta se folosește într-un loc expus sub acțiunea directă a luminii solare sau interferează cu alte surse de lumină ambientale În aceste situații, efectuați meniul manual. La executarea Auto Media Adjust (Ajustare automată suport media) sau Media Adjust:  „Optimizarea setărilor media (Media Adjust)” la pagina 52 La executarea Auto Nozzle Check:  „Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor” la pagina 91 Dacă imprimanta este expusă la interferențe cu surse de lumină ambientale, feriți imprimanta de aceste surse și executați funcția din nou, este posibil ca aceasta să poată fi efectuată. Dacă această funcție nu a reușit după ferirea imprimantei, executați meniul manual. Dacă niciuna dintre situațiile de mai sus nu este valabilă atunci când se efectuează operațiunile din meniul automat în Easy Media Setup sau Media Adjust, consultați Depanare și sfaturi (Manual online).
Roll Type Error Release and then reset the media loading lever, then match Roll Type setting to actual media.	☐ Se potrivește Roll Type specificat la încărcare suport media cu tipul de rolă? Ridicați maneta de încărcare a suportului media pentru a soluționa această eroare. Coborâți maneta de încărcare din nou și urmați instrucțiunile imprimantei de pe ecran pentru a specifica Roll Type.
Press  and perform Head Maintenance.	Acest mesaj este afișat atunci când curățarea regulată nu a mai fost efectuată de peste o lună. Continuarea folosirii imprimantei fără a efectua curățarea uzuală, poate duce la apariția de picături de cerneală, se pot înfunda duzele sau se poate defecta capul de tipărire.  „Efectuarea curățării regulate” la pagina 69
3 layer printing is only available with 2 Head Mode.	Doar SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series Când este setată opțiunea mod pentru cap, tipărirea în trei straturi nu poate fi efectuată. Setati modul pentru două capete și apoi efectuați tipărirea în trei straturi. Schimbare mod pentru cap  „Meniul Printer Setup” la pagina 113

Rezolvarea problemelor

Când apare un apel de întreținere sau service

Mesaje de eroare	Ce trebuie să faceți
Maintenance Request Replace Part Now/Replace Part Soon XXXXXXXX	O componentă din imprimantă se apropie de sfârșitul duratei sale de utilizare. Contactați distribuitorul dvs. sau echipa de asistență tehnică Epson și comunicați-le codul cererii de întreținere. Nu puteți elimina cererea de întreținere până când nu ați înlocuit componenta. Va apărea un apel de service dacă utilizați imprimanta în continuare.
Call For Service XXXX Error XXXX Power off and then on. If this doesn't work, note the code and call for service.	Un apel de service survine atunci când: ☐ Cablul de alimentare nu este conectat în mod corespunzător ☐ Apare o eroare care nu poate fi remediată Când apare un apel de service, imprimanta se oprește în mod automat din tipărit. Opriți imprimanta, deconectați cablul de alimentare de la priză și de la priza de c.a. a imprimantei, apoi reconectați-l. Porniți din nou imprimanta de mai multe ori. Dacă pe ecranul LCD este afișat același apel de service, contactați distribuitorul sau EpsonSupport. Comunicați-le codul apelului de service, care este „XXXX”.

Rezolvarea problemelor

Depanarea

Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece imprimanta nu funcționează)

Imprimanta nu pornește

- **Cablul de alimentare este conectat la priza electrică sau la imprimantă?**
Asigurați-vă că ați conectat bine cablul de alimentare la imprimantă.

- **Există probleme la priza electrică?**
Asigurați-vă că priza dvs. funcționează conectând cablul de alimentare al unui alt aparat electric.

Imprimanta nu comunică cu computerul

- **Cablul este conectat corect?**
Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de interfață în mufa corespunzătoare a computerului, respectiv în cea a imprimantei. De asemenea, asigurați-vă că acesta nu este rupt sau îndoit. Dacă aveți un cablu de rezervă, încercați să îl utilizați pe acesta.

- **Specificațiile pentru cablul de interfață corespund cu specificațiile pentru computer?**
Verificați dacă specificațiile cablului de interfață corespund cu specificațiile pentru imprimantă și pentru computer.

 „Tabel cu specificații” la pagina 148

- **Dacă utilizați un hub USB, acesta este folosit în mod corespunzător?**
În specificațiile pentru USB, este posibilă legarea în mod „daisy-chain” la cel mult cinci hub-uri USB. Totuși, vă recomandăm să conectați imprimanta la primul hub conectat direct la computer. În funcție de hub-ul pe care îl utilizați, funcționarea imprimantei poate deveni instabilă. Dacă sunteți confruntat cu această problemă, introduceți cablul USB direct în portul USB al computerului.

- **Hub-ul USB este identificat corect?**
Asigurați-vă că hub-ul USB este identificat corect de computer. Dacă a fost identificat corect, deconectați hubul USB de la calculator și conectați calculatorul direct la imprimantă. Contactați producătorul hub-ului USB referitor la funcționarea acestuia.

Nu puteți tipări în mediul de rețea

- **Setările de rețea sunt corecte?**
Contactați administratorul de rețea pentru setările de rețea.

- **Conectați imprimanta direct la computer folosind un cablu USB, apoi încercați să tipăriți.**
Dacă puteți tipări prin intermediul USB, există probleme în mediul de rețea. Contactați administratorul de sistem sau consultați manualul pentru sistemul rețelei. Dacă nu puteți tipări prin intermediul USB, consultați secțiunea aferentă din Ghidul utilizatorului.

Imprimanta prezintă o eroare

- **Confirmați dacă au survenit erori la imprimantă prin verificarea indicatoarelor luminoase și a mesajelor de pe panoul de comandă al imprimantei.**
 „Panou de comandă” la pagina 15
 „Dacă este afișat un mesaj” la pagina 122

Imprimanta face zgomot ca și cum ar tipări, dar nu se tipărește nimic

Capul de tipărire se mișcă dar nu se tipărește nimic

- **Verificați dacă imprimanta funcționează.**
Tipăriți un model de test. Modelele de test pot fi tipărite fără conectarea imprimantei la un calculator și deci pot fi utilizate pentru verificarea funcționării și stării imprimantei.
 „Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor” la pagina 91
Consultați secțiunea de mai jos pentru informații despre ce trebuie să faceți în cazul în care modelul nu este tipărit corect.

Rezolvarea problemelor

■ Este afișat pe ecranul panoului de comandă **Circulating ink...?**

Imprimanta execută circulația automată a cernelii pentru a preveni sedimentarea cernelii de culoare spot în capul de tipărire sau tub.

Dacă apare afișat **Cancel** pe partea din stânga jos a ecranului, apăsați butonul  pentru a anula circulația cernelii. Totuși, atunci când aceasta este necesară, nu se poate anula.

 „Note referitoare la utilizarea cernelii WH/MS (SC-S80600 Series/SC-S80600L Series)” la pagina 25

■ Executați **Head Alignment**.

În ipoteza în care între capul de tipărire și suportul media există un mic joc, zonele de cădere cores-punzătoare diferitelor culori de cerneală pot fi afectate de umiditate, temperatură, forțele de inerție datorate capului de tipărire, direcția de deplasare a capului de tipărire de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta sau folosirea celor două capete de tipărire (toate modelele, exceptând SC-S40600 Series). Ca rezultat, pe materialul tipărit poate apărea o granulozitate evidentă sau caractere defocalizate.

Alegeți **Media Adjust — Head Alignment** din setările suportului media pentru a ajusta alinierea eronată a capului de tipărire ce apare în timpul tipăririi.

 „Head Alignment” la pagina 54

Modelul de test nu a fost tipărit corect

■ Efectuați **curățarea capului**.

Duzele ar putea fi înfundate. Tipăriți din nou un model de test după ce ați efectuat curățarea capului.

 „Curățarea capului de tipărire” la pagina 91

■ Imprimanta nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp?

Dacă imprimanta nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp, duzele ar putea fi uscate și înfundate. Pași pe care trebuie să-i urmați dacă imprimanta nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp.

 „Note referitoare la depozitare când imprimanta nu este utilizată” la pagina 22

■ Executați **Feed Adjustment**.

Apariția unor mari diferențe de alimentare pot determina apariția benzilor (benzi orizontale, tentă neuniformă sau dungi). Alegeți **Media Adjust — Feed Adjustment** în setările suportului media pentru a face ajustări bazate pe suportul media țintă.

 „Feed Adjustment” la pagina 53

■ Utilizați doar cartușul de cerneală/unitatea de alimentare cu cerneală originale Epson recomandat(ă)?

Această imprimantă a fost destinată pentru a fi utilizată cu cartușe de cerneală/unități de alimentare cu cerneală Epson. Dacă utilizați cartușe de cerneală non-Epson, documentele tipărite pot fi decolorate sau culoarea imaginii tipărite poate fi modificată deoarece nivelul disponibil de cerneală nu a fost detectat corect. Asigurați-vă că folosiți cartușul de cerneală/unitatea de alimentare cu cerneală cores-punzătoare.

■ Folosiți un cartuș de cerneală/unitate de alimentare cu cerneală veche?

Calitatea tipăririi scade dacă este utilizat un cartuș de cerneală/unitate de alimentare cu cerneală veche. Înlocuiți cartușul de cerneală vechi/unitatea de alimentare cu cerneală veche cu unul(a) nou(ă). Utilizați întreaga cerneală din cartușul de cerneală/unitatea de alimentare cu cerneală înainte de date tipărită pe ambalaj, în 6 luni începând din ziua în care a fost deschis ambalajul cartușului de cerneală sau 6 luni de la introducerea unității de alimentare cu cerneală în tavă, oricare dintre acestea a avut loc mai întâi.

Rezultatele tipăririi nu arată conform așteptărilor

Calitatea tipăririi este slabă, neuniformă, prea deschisă, prea întunecată sau evident granulată, sau tonul diferă

■ Duzele capului de tipărire sunt înfundate?

Dacă duzele sunt înfundate, unele dintre acestea nu furnizează cerneală, iar calitatea tipăririi scade. Încercați să tipăriți un model de test.

 „Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor” la pagina 91

Rezolvarea problemelor

■ Încălzitoarele au ajuns la temperatura corectă?

Ridicați temperatura dacă rezultatele obținute la tipărire sunt neclare, pătate sau cerneala s-a năclăit. Totuși, dacă temperatura este prea mare, suportul media se poate strânge, șifona sau deteriora.

În plus, este posibil ca încălzitoarele să aibă nevoie de timp pentru a ajunge la temperatura dorită dacă temperatura mediului este scăzută. Este posibil ca utilizarea încălzitoarelor să nu producă rezultatele dorite după ce temperatura selectată a fost atinsă dacă suportul media este prea rece. Așteptați ca suportul media să se încălzească la temperatura camerei înainte de utilizare.

■ Toate setările definite pentru suportul media sunt corecte?

Confirmați că setările definite pentru suportul media în programul software RIP sau în imprimantă corespund cu suportul media utilizat.

■ Opțiunea Data Width este selectată pentru Head Movement?

Selectând opțiunea **Data Width** pentru **Head Movement** din meniul de setare va determina creșterea vitezei de tipărire, însă reduce ușor calitatea tipăririi. Pentru a obține rezultate de mai bună calitate, selectați opțiunea **Printer Full Width** pentru **Head Movement**.

🔗 „Meniul Printer Setup” la pagina 113

■ Ați comparat rezultatul tipăririi cu imaginea de pe monitorul de afișare?

Deoarece monitoarele și imprimantele produc culorile în moduri diferite, culorile tipărite nu corespund întotdeauna perfect cu culorile de pe ecran.

■ În timpul tipăririi unul din capacele imprimantei a fost deschis?

Deschiderea capacelor imprimantei în timpul tipăririi va avea ca efect oprirea bruscă a capului de tipărire, rezultând culori neuniforme. Nu deschideți capacele în timpul tipăririi.

■ Scuturați cartușul de cerneală WH/MS sau unitatea de alimentare cu cerneală WH/MS.

Când folosiți SC-S80600 Series/SC-S80600L Series ca modul în 10 culori, cernelurile WH/MS se pot sedimenta (compuși care se depun pe fundul lichidului). Scoateți cartușul de cerneală sau tava, scuturați bine și apoi efectuați **Ink Circulation** de mai multe ori.

Scuturarea cartușelor de cerneală

🔗 „Scuturarea” la pagina 76

Scuturarea unităților de alimentare cu cerneală

🔗 „Scuturarea” la pagina 78

Circulare cerneală

🔗 „Meniul Maintenance” la pagina 116

Dacă problema persistă, efectuați **Ink Refresh**.

🔗 „Meniul Maintenance” la pagina 116

Obiectul tipărit nu este corect poziționat pe suportul media

■ Suportul media a fost încărcat corect și marginile au fost definite corect?

Dacă suportul media nu a fost încărcat corect, rezultatele pot fi descentrate sau este posibil ca o parte din date să nu fie tipărite. Vă rugăm să verificați dacă au fost selectate opțiunile corecte pentru **Side Margin** și **Print Start Position** din meniul de setare.

🔗 „Încărcarea suportului media” la pagina 33

🔗 „Meniul Printer Setup” la pagina 113

■ Suportul media este înclinat?

Dacă este selectată opțiunea **OFF** pentru **Media Skew Check** din meniul de setare, tipărirea va continua chiar dacă suportul media este deformat și datele vor apărea în afara suprafeței de tipărire. Selectați pentru **Media Skew Check** opțiunea **ON** din meniu.

🔗 „Meniul Printer Setup” la pagina 113

■ Suportul media este suficient de lat pentru a tipări datele?

Cu toate că tipărirea se oprește, în mod normal, dacă imaginea tipărită este mai lată decât suportul media, datele vor fi tipărite în afara suportului media dacă opțiunea **OFF** este selectată pentru **Media Size Check** din meniul de setare. Selectați **ON** pentru **Media Size Check** din meniul de setare.

🔗 „Meniul Printer Setup” la pagina 113

Rezolvarea problemelor

Liniile verticale sunt aliniate greșit

■ Suportul media este vălurit?

Anumite tipuri de suporturi media se pot deforma (văluri) în anumite condiții (umiditate și temperatură) în timp ce sunt instalate în imprimantă. Dacă au apărut aceste valuri, apăsați pe butonul ▼ de pe panoul de comandă pentru a alimenta suportul media și pentru a evita zona afectată. Vă recomandăm să reduceți temperatura și umiditatea pentru a preveni apariția acestui fenomen.

■ Capul de tipărire este aliniat greșit?

În cazul în care capul de tipărire este aliniat greșit, liniile drepte pot fi, de asemenea, tipărite cu o aliniere greșită. În această situație selectați **Media Adjust — Head Alignment** în setările suportului media pentru a ajusta eroarea de aliniere apărută pe durata tipăririi.

🔗 „Head Alignment” la pagina 54

Suport media

Blocarea suporturilor media

■ Suportul media este ondulat, îndoit, curbat, încrețit, sau șifonat?

Tăiați partea ondulată, îndoită, curbată, încrețită, sau șifonată.

🔗 „Tăierea suportului media” la pagina 56

■ S-a încărcat suportul media chiar înainte de tipărire?

Rolele de presiune pot îndoi suportul media lăsat în imprimantă, sau de asemenea suportul media se poate șifona sau îndoi.

■ Suportul media este prea gros sau prea subțire?

❑ Verificați specificațiile suportului media pentru a determina dacă acestea pot fi utilizate în imprimantă.

🔗 „Suporturi compatibile” la pagina 141

❑ Pentru informații despre configurarea imprimantei cu ajutorul softului RIP, contactați producătorul RIP.

Imprimarea nu se oprește la terminarea rolei

■ Detectarea de către imprimantă a capătului suportului media este setată la OFF?

Când **Media End Check** este setat la **OFF** din meniul Printer Setup, capătul suportului media nu este detectat.

🔗 „Meniul Printer Setup” la pagina 113

Scoaterea suportului media blocat

Urmați indicațiile de mai jos pentru a scoate suportul media blocat.

**Atenție:**

Fiți atenți să nu vă prindeți mâinile sau degetele în timp ce deschideți sau închideți capacul frontal. Nerespectarea acestei recomandări poate cauza vătămări corporale.


1

Opriți imprimanta.

Dacă este afișat un mesaj și imprimanta nu se va opri, deconectați ambele cabluri de alimentare.

2

Deschideți capacul frontal.

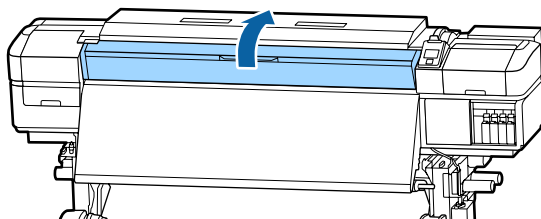

3


Mutați ghidajele marginii suportului media în părțile din dreapta și din stânga ale suportului. Țineți de ambele mânere ale ghidajelor marginii suportului media pentru a le muta.

**Important:**


Opriți utilizarea imprimantei dacă ghidajele marginii suportului media sunt deformat. Continuarea utilizării poate duce la avariarea rolor de presiune sau a capului de tipărire.

Contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.

Rezolvarea problemelor

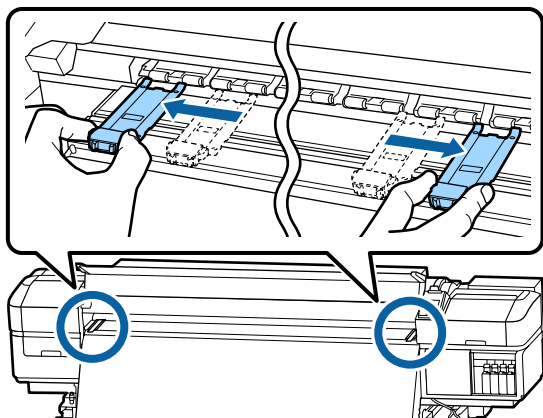


- 4** În cazul în care capul de tipărire se află deasupra suportului media, îndepărtați-l de zona în care s-a produs blocajul.

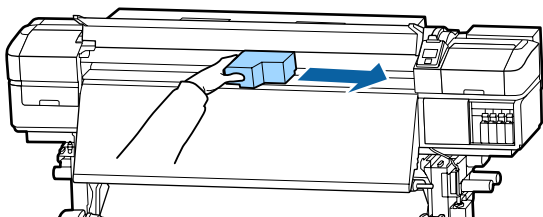


! Important:

Mutați capul de tipărire numai după ce ați îndepărtat ghidajele marginii suportului media. Contactul cu ghidajele deformate ale marginii suportului media poate duce la avariarea capului de tipărire.

- 5** Ridicați maneta de încărcare a suportului media.

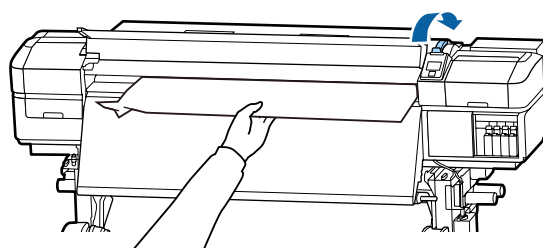

- 6** Trageți suportul media în canelura de tăiere și utilizând un instrument de tăiere îndepărtați zonele rupte sau șifonate.

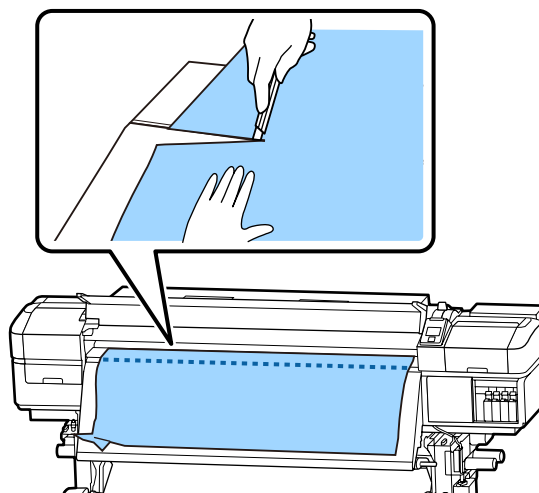

- 7** Rulați manual suportul media tăiat.

- 8** Scoateți suportul media rămas în interiorul imprimantei.

- 9** Porniți imprimanta.

! Important:

Dacă imprimanta va rămâne închisă pentru o perioadă mai lungă de timp, capul de tipărire va rămâne desfăcut și se va usca, iar tipărirea nu va fi executată corect la reluarea tipăririi.

La pornirea imprimantei capacele capului de tipărire vor fi automat închise.

Reîncărcarea suportului media și continuarea tipăririi.

 „Încărcarea suportului media” la pagina 33

Suportul media alunecă la începerea tipăririi

■ **Este setat Mode 2 în After Heater Feed și este tăiat suportul media?**

Dacă suportul media este tăiat imediat după tipărire și apoi este rulat când începe următoarea sarcină de tipărire, este posibil să se desprindă de rolele de presurizare, iar tipărirea să nu poată fi efectuată.

La tăierea după tipărire, țineți apăsat butonul ▲ pentru a rula capătul materialului tipărit către canelura de tăiere și apoi tăiați.

Rezolvarea problemelor

Altele

Încălzitoarele s-au oprit sau Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit) opțional s-a oprit

- Preîncălzitorul, încălzitorul cilindrului și postîncălzitorul se va închide dacă pentru o anumită perioadă de timp nu a fost primită nicio comandă de tipărire și nu s-a produs nicio eroare. Intervalul de timp înainte de comutarea automată a încălzitoarelor la OFF poate fi selectat utilizând opțiunea **Sleep Mode** din meniul de setare.
 „Meniul Printer Setup” la pagina 113
 Încălzitoarele vor fi reactivate la primirea unei comenzi de tipărire, dacă maneta de încărcare a suportului media este utilizată sau dacă este efectuată o altă operație la partea hardware a imprimantei.
 Un Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit) este furnizat cu SC-S60600 Series/SC-S60600L Series.

Ecranul panoului de comandă se stinge continuu

- **Imprimanta este în modul repaus?**
 Când nu se execută operații la imprimantă în intervalul de timp setat în **Sleep Mode** din meniul de setare, imprimanta intră în modul repaus. Intervalul de timp anterior intrării în modul repaus poate fi modificat în meniul Printer Setup.
 „Meniul Printer Setup” la pagina 113
 Încălzitoarele vor fi reactivate și modul repaus va fi anulat la primirea unei comenzi de tipărire, dacă maneta de încărcare a suportului media este utilizată sau dacă este efectuată o altă operație la partea hardware a imprimantei.

Parolă pentru protecția setării de rețea uitată

- **Contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.**

O lumină roșie este aprinsă în interiorul imprimantei

- **Aceasta nu este o eroare.**
 Această lumină roșie provine de la o lampă aflată în interiorul imprimantei.

Anexe

Anexe

Opțiuni și produse consumabile

Pentru cele mai noi informații, consultați situl web Epson (începând cu iunie 2019).

Epson vă recomandă să utilizați doar cartușe/unități de alimentare cu cerneală originale Epson. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea pentru cerneluri care nu sunt cerneluri originale Epson. Utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson ar putea cauza defecte care nu sunt acoperite de garanțiile Epson, în unele cazuri putând chiar să afecteze comportamentul imprimantei.

Este posibil ca informațiile referitoare la nivelul cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson să nu fie afișate; utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson este înregistrată pentru o posibilă utilizare în asistența de service.

Cartușe de cerneală

Pentru SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

Model imprimantă	Produs		Cod piesă
SC-S80600	Cartușe de cerneală	Black (Negru)	T8901
		Cyan	T8902
		Magenta	T8903
		Yellow (Galben)	T8904
		Light Cyan (Cyan deschis)	T8905
		Light Magenta (Magenta deschis)	T8906
		Light Black (Negru deschis)	T8907
		Orange (Portocaliu)	T8908
		Red (Roșu)	T8909
		White (Alb)	T890A
		Metallic Silver (Argintiu metalizat)	T890B

Anexe

Model imprimantă	Produs	Cod piesă
SC-S80600 (Australia și Noua Zeelandă)	Cartușe de cerneală	Black (Negru)
		T8331
		Cyan
		T8332
		Magenta
		T8333
		Yellow (Galben)
		T8334
		Light Cyan (Cyan deschis)
		T8335
		Light Magenta (Magenta deschis)
		T8336
SC-S80610	Cartușe de cerneală	Light Black (Negru deschis)
		T8337
		Orange (Portocaliu)
		T8338
		Red (Roșu)
		T8339
		White (Alb)
		T833A
		Metallic Silver (Argintiu metalizat)
		T833B
		Black (Negru)
		T8911
SC-S80610	Cartușe de cerneală	Cyan
		T8912
		Magenta
		T8913
		Yellow (Galben)
		T8914
		Light Cyan (Cyan deschis)
		T8915
		Light Magenta (Magenta deschis)
		T8916
		Light Black (Negru deschis)
		T8917
SC-S80610	Cartușe de cerneală	Orange (Portocaliu)
		T8918
		Red (Roșu)
		T8919
		White (Alb)
		T891A
		Metallic Silver (Argintiu metalizat)
		T891B

Anexe

Model imprimantă	Produs		Cod piesă
SC-S80670	Cartușe de cerneală	Black (Negru)	T8921
		Cyan	T8922
		Magenta	T8923
		Yellow (Galben)	T8924
		Light Cyan (Cyan deschis)	T8925
		Light Magenta (Magenta deschis)	T8926
		Light Black (Negru deschis)	T8927
		Orange (Portocaliu)	T8928
		Red (Roșu)	T8929
		White (Alb)	T892A
		Metallic Silver (Argintiu metalizat)	T892B
SC-S80680	Cartușe de cerneală	Black (Negru)	T8931
		Cyan	T8932
		Magenta	T8933
		Yellow (Galben)	T8934
		Light Cyan (Cyan deschis)	T8935
		Light Magenta (Magenta deschis)	T8936
		Light Black (Negru deschis)	T8937
		Orange (Portocaliu)	T8938
		Red (Roșu)	T8939
		White (Alb)	T893A
		Metallic Silver (Argintiu metalizat)	T893B
SC-S40600 SC-S60600	Cartușe de cerneală	Black (Negru)	T8901
		Cyan	T8902
		Magenta	T8903
		Yellow (Galben)	T8904

Anexe

Model imprimantă	Produs		Cod piesă
SC-S40600 SC-S60600 (Australia și Noua Zeelandă)	Cartușe de cerneală	Black (Negru)	T8331
		Cyan	T8332
		Magenta	T8333
		Yellow (Galben)	T8334
SC-S40610 SC-S60610	Cartușe de cerneală	Black (Negru)	T8911
		Cyan	T8912
		Magenta	T8913
		Yellow (Galben)	T8914
SC-S40670 SC-S60670	Cartușe de cerneală	Black (Negru)	T8921
		Cyan	T8922
		Magenta	T8923
		Yellow (Galben)	T8924
SC-S40680 SC-S60680	Cartușe de cerneală	Black (Negru)	T8931
		Cyan	T8932
		Magenta	T8933
		Yellow (Galben)	T8934

Anexe

Unitate de alimentare cu cerneală

Pentru SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

Model imprimantă	Produs	Cod piesă
SC-S80600L	Unitate de alimentare cu cerneală	Black (Negru)
		T45L1
		Cyan
		T45L2
		Magenta
		T45L3
		Yellow (Galben)
		T45L4
		Light Cyan (Cyan deschis)
		T45L5
		Light Magenta (Magenta deschis)
		T45L6
SC-S80610L	Unitate de alimentare cu cerneală	Light Black (Negru deschis)
		T45L7
		Orange (Portocaliu)
		T45L8
		Red (Roșu)
		T45L9
		White (Alb)
		T45LA
		Metallic Silver (Argintiu metalizat)
		T45LB
		Black (Negru)
		T45N1
		Cyan
		T45N2
		Magenta
		T45N3
		Yellow (Galben)
		T45N4
		Light Cyan (Cyan deschis)
		T45N5
		Light Magenta (Magenta deschis)
		T45N6
		Light Black (Negru deschis)
		T45N7
		Orange (Portocaliu)
		T45N8
		Red (Roșu)
		T45N9
		White (Alb)
		T45NA
		Metallic Silver (Argintiu metalizat)
		T45NB

Anexe

Model imprimantă	Produs	Cod piesă
SC-S80660L	Unitate de alimentare cu cerneală	Black (Negru)
		T45M1
		Cyan
		T45M2
		Magenta
		T45M3
		Yellow (Galben)
		T45M4
		Light Cyan (Cyan deschis)
		T45M5
		Light Magenta (Magenta deschis)
		T45M6
SC-S80670L	Unitate de alimentare cu cerneală	Light Black (Negru deschis)
		T45M7
		Orange (Portocaliu)
		T45M8
		Red (Roșu)
		T45M9
		White (Alb)
		T45MA
		Metallic Silver (Argintiu metalizat)
		T45MB
		Black (Negru)
		T45P1
SC-S80670L	Unitate de alimentare cu cerneală	Cyan
		T45P2
		Magenta
		T45P3
		Yellow (Galben)
		T45P4
		Light Cyan (Cyan deschis)
		T45P5
		Light Magenta (Magenta deschis)
		T45P6
		Light Black (Negru deschis)
		T45P7
SC-S80670L	Unitate de alimentare cu cerneală	Orange (Portocaliu)
		T45P8
		Red (Roșu)
		T45P9
		White (Alb)
		T45PA
		Metallic Silver (Argintiu metalizat)
		T45PB

Anexe

Model imprimantă	Produs		Cod piesă
SC-S80680L	Unitate de alimentare cu cerneală	Black (Negru)	T45Q1
		Cyan	T45Q2
		Magenta	T45Q3
		Yellow (Galben)	T45Q4
		Light Cyan (Cyan deschis)	T45Q5
		Light Magenta (Magenta deschis)	T45Q6
		Light Black (Negru deschis)	T45Q7
		Orange (Portocaliu)	T45Q8
		Red (Roșu)	T45Q9
		White (Alb)	T45QA
		Metallic Silver (Argintiu metalizat)	T45QB
SC-S60600L	Unitate de alimentare cu cerneală	Black (Negru)	T45L1
		Cyan	T45L2
		Magenta	T45L3
		Yellow (Galben)	T45L4
SC-S60610L	Unitate de alimentare cu cerneală	Black (Negru)	T45N1
		Cyan	T45N2
		Magenta	T45N3
		Yellow (Galben)	T45N4
SC-S60660L	Unitate de alimentare cu cerneală	Black (Negru)	T45M1
		Cyan	T45M2
		Magenta	T45M3
		Yellow (Galben)	T45M4
SC-S60670L	Unitate de alimentare cu cerneală	Black (Negru)	T45P1
		Cyan	T45P2
		Magenta	T45P3
		Yellow (Galben)	T45P4

Anexe

Model imprimantă	Produs	Cod piesă
SC-S60680L	Unitate de alimentare cu cerneală	Black (Negru)
		Cyan
		Magenta
		Yellow (Galben)

Articole pentru întreținere

Pentru SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

Produs	Cod piesă	Explicație
Cleaning cartridge (Cartuș de curățare)	T6960	Se utilizează la efectuarea Pre-Storage Maint.
Cleaning cartridge (Cartuș de curățare) (Australia și Noua Zeelandă)	T8330	
Maintenance Parts Kit (Kit de componente de întreținere) (cu excepția modelelor SC-S40680/SC-S60680/SC-S80680)	C13S210044	Următoarele consumabile sunt incluse într-un set de întreținere. ☐ Ștergător (x1) ☐ Tampon de scurgere (x1) ☐ Filtre de aer (x2) ☐ Mănuși (x2)
Maintenance Parts Kit (Kit de componente de întreținere) (pentru SC-S40680/SC-S60680/SC-S80680)	C13S210045	
Ink Cleaner (Kit de cură)	T6993	Asemănătoare cu ink cleaner (kit de cură) furnizată cu imprimanta.
Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale)	T7240	Este identic cu Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) primit la cumpărarea imprimantei.
Cleaning Stick (Bețișor pentru curățat)	C13S090013	Identice cu componentele din Maintenance Kit (Kit de mentenanță) furnizate cu imprimanta.
Ștergător pentru camera curată*1	C13S090016	

*1 Indisponibile în unele țări sau regiuni. La achiziționarea produselor comerciale, vă recomandăm BEMCOT M-3II de la Asahi Kasei Corporation.

Anexe

Pentru SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

Produs	Cod piesă	Explicație
Cleaning Ink Supply Unit (Unitate de alimentare cu cerneală de curățare) (cu excepția modelelor SC-S80660L/SC-S60660L)	T44A5	Se utilizează la efectuarea Pre-Storage Maint.
Cleaning Ink Supply Unit (Unitate de alimentare cu cerneală de curățare) (pentru SC-S80660L/SC-S60660L)	T44A6	
Maintenance Parts Kit (Kit de componente de întreținere) (cu excepția modelelor SC-S80680L/SC-S60680L)	C13S210093	Următoarele consumabile sunt incluse într-un set de întreținere. ☐ Ștergător (x1) ☐ Tampon de scurgere (x1) ☐ Filtre de aer (x2) ☐ Mănuși (x2)
Maintenance Parts Kit (Kit de componente de întreținere) (pentru SC-S80680L/SC-S60680L)	C13S210094	
Ink Cleaner (Kit de cură)	T6993	Asemănătoare cu ink cleaner (kit de cură) furnizată cu imprimanta.
Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) (cu excepția modelelor SC-S80680L/SC-S60680L)	C13S210071	Este identic cu Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) primit la cumpărarea imprimantei.
Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale) (pentru SC-S80680L/SC-S60680L)	C13S210072	
Cleaning Stick (Bețișor pentru curățat)	C13S090013	Identice cu componentele din Maintenance Kit (Kit de mentenanță) furnizate cu imprimanta.
Ștergător pentru camera curată*1	C13S090016	

*1 Indisponibile în unele țări sau regiuni. La achiziționarea produselor comerciale, vă recomandăm BEMCOT M-3II de la Asahi Kasei Corporation.

Anexe

Explicație PANTONE Color

Există multe variabile în procesul de reproducere a culorilor generate de SC-S80600 Series/SC-S80600L Series, oricare dintre acestea putând afecta calitatea simulării PANTONE® Color.

Pentru rezultate optime, recomandăm folosirea următoarelor materiale.

Gestionarea culorilor: ONYX RIP

Calitatea tipăririi: 1 440 × 1 440 dpi 36pass

Suport media: ILFORD Nano Solvent Premium Photo Paper Gloss

Cerneală: cerneală originală Epson

Suporturi compatibile

Următoarele suporturi media pot fi utilizate cu imprimanta.

Calitatea tipăririi depinde în mare măsură de tipul și de calitatea suportului media utilizat. Selectați un suport media adecvat comenzii respective. Pentru informații despre utilizare, consultați documentația primită la cumpărarea suportului media sau contactați producătorul. Înainte să achiziționați suportul media în volume mari, încercați să faceți un test de tipărire pe un model mai mic și verificați rezultatele obținute.



Important:

Nu folosiți suporturi media șifonate, uzate, rupte sau murdare.

Suport media de tip rolă

Dimensiunea centrului rolei	2 sau 3 inch
Diametrul exterior al rolei	Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire): până la 250 mm Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire): până la 200 mm
Lățimea suportului media	Între 300 și 1 626 mm (64 inch)

Grosimea suportului media	Până la 1 mm
Greutatea rolei	Până la 45 kg

Suport media tăiat

Lățimea suportului media	Între 300 și 1 626 mm (64 inch)
Lungime suport media	500 mm sau mai mult
Grosimea suportului media	Până la 1 mm

Anexe

Mutarea și transportul imprimantei

În această secțiune sunt prezentate indicații pentru mutarea și transportul produsului.

Mutarea imprimantei

În această secțiune se presupune că produsul este mutat într-o altă locație aflată la același etaj, fără a urca scări, rampe și fără a utiliza lifturi. Consultați informațiile de mai jos referitoare la mutarea imprimantei de la un etaj la altul sau într-o altă clădire.

 „Transport” la pagina 143



Atenție:

Nu înclinați produsul mai mult de 10 grade înainte sau înapoi în timpul mutării.
Nerespectarea acestei precauții poate duce la căderea imprimantei, producându-se accidente.



Important:

- ☐ Nu încercați să îndepărtați cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală. Nerespectarea acestei precauții poate avea ca efect uscarea duzelor capului de tipărire.
- ☐ Dacă utilizați SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, asigurați-vă că transportați imprimanta în următoarele condiții.
 - ☐ Nu separați unitatea de cerneală de imprimantă. (Transportați imprimanta cu conectorul tub de cerneală conectat la spatele imprimantei și conectorul blocat.)
 - ☐ Asigurați-vă că firul de fixare este atașat.

Pregătirea

1

Verificați dacă imprimanta a fost închisă.

2

Scoateți Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale).



„Înlocuirea Waste Ink Bottle (Recipient pentru colectarea cernelii reziduale)” la pagina 82

3

Scoateți cablurile de alimentare și toate celelalte cabluri.

Dacă folosiți SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, înlăturați următoarele din unitatea de cerneală.

- ☐ Cablul de alimentare și cablul de conexiune
- ☐ Placă de prevenire a răsturnării (pentru ambele părți)


4

Scoateți suportul media de pe Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire) și de pe Auto Take-up Reel Unit (Unitate de preluare automată a mediei de tipărire).

5

Deblocați cele două roțițe din partea frontală.

Dacă folosiți SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, deblocați toate cele 4 roți ale unității de cerneală.

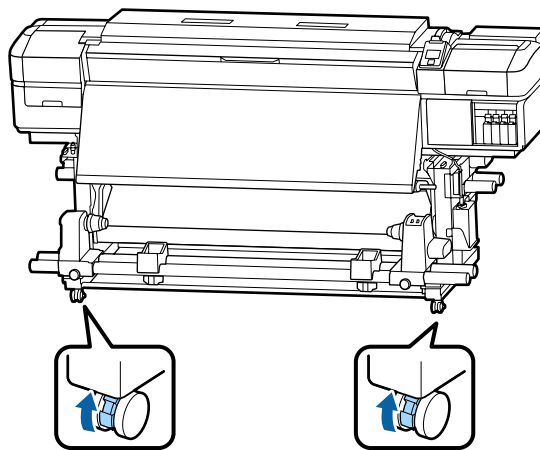


Anexe

! Important:

Când se efectuează reglarea nivelului cu ajutorul sistemelor de reglare, asigurați-vă că ridicați sistemele de reglare deasupra roțițelor înainte de a încerca să deplasați imprimanta. Deplasarea imprimantei fără ridicarea sistemelor de reglare poate cauza deteriorarea. Este necesară cheia fixă furnizată pentru ajustarea sistemelor de reglare.

1. Slăbiți piulița din partea de sus a sistemului de reglare.
2. Rotiți spre stânga piulița de la bază.
3. Verificați dacă aceasta se află deasupra roțiței.

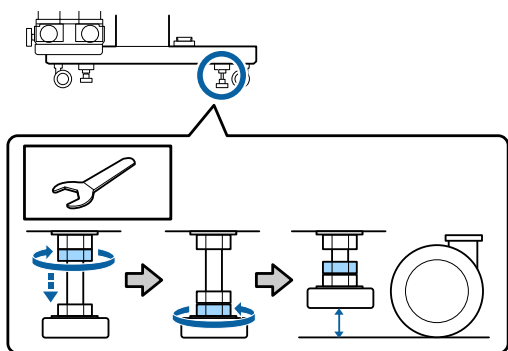

6

Mutați imprimanta.

Imprimanta trebuie mutată de 2 persoane, câte o persoană de fiecare parte a imprimantei.

Dacă folosiți SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, cereți ajutorul a 3 persoane pentru mutare: 2 pentru a muta imprimanta și 1 pentru a muta unitatea de cerneală. De asemenea, priviți înainte în timp ce mutați imprimanta.

! Important:

Utilizați elementele de blocare de pe suportul dedicat al imprimantei pentru a muta imprimanta pe distanță scurtă pe o suprafață plană. Acestea nu pot fi utilizate pentru transport.

Instalarea după mutare

După mutarea imprimantei, urmați indicațiile de mai jos pentru a pregăti imprimanta pentru utilizare.

1

Verificați dacă noua locație este corespunzătoare și atașați piesele care au fost înlăturate.

 Ghid de instalare

Dacă nu aveți *Ghid de instalare* la îndemână, selectați și consultați modelul imprimantei dumneavoastră din <https://epson.sn>.

2

Conectați cablurile de alimentare și deschideți imprimanta.

 Ghid de instalare

3

Efectuați o verificare a duzelor pentru a vedea dacă duzele sunt înfundate.

 „Tipărirea de modele pentru verificarea duzelor” la pagina 91

4

Efectuați **Media Adjust** în meniul de setare și verificați calitatea tipăririi.

 „Optimizarea setărilor media (Media Adjust)” la pagina 52

Transport

Înainte de a transporta imprimanta, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență Epson.

 „De unde puteți obține ajutor” la pagina 152

Anexe

Listă cu setările suporturilor media pentru fiecare tip de suport media

Tabelul următor prezintă setările suporturilor media înregistrate atunci când este selectat un tip de suport media.

Element	Media Type					
	Adhesive Vinyl	Banner	Film	Canvas	Textile	Paper/ Other
Platen Gap	1.6	2.0	1.6	2.0	2.0	1.6
Temperatură pre-încălzitor	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Temperatură pre-încălzitor cilindru	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Temperatură post-încălzitor	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Drying Time Per Pass	0 sec	0 sec	0 sec	0 sec	0 sec	0 sec
After Heater Feed	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Additional Dryer*	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Media Tension	Lv2	Lv2	Lv2	Lv2	Lv4	Lv2
Media Suction	4	4	4	4	4	4
Head Movement	Data Width	Data Width	Data Width	Data Width	Data Width	Data Width
Multi Strike Printing	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Feed Speed Limiter	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Pressure Roller Load	Heavy	Medium	Medium	Medium	Low	Heavy
Remove Skew	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
Periodical Cleaning	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto

* Pentru SC-S60600 Series/SC-S60600L Series sau SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S40600 Series cu sistemul suplimentar opțional de uscare a materialului tipărit instalat.

Anexe

Cerințele sistemului

Acest software poate fi utilizat în următoarele medii (începând cu iunie, 2019).

Sistemele de operare acceptate se pot modifica.

Pentru cele mai noi informații, consultați situl web Epson.

Epson Edge Dashboard


Important:

Verificați dacă următoarele cerințe sunt îndeplinite de computerul pe care este instalat Epson Edge Dashboard.

Dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, software-ul nu poate monitoriza corect imprimanta.

- ☐ Dezactivați funcția de hibernare a computerului.
- ☐ Dezactivați funcția de repaus, astfel încât computerul să nu intre în starea de repaus.

Windows

Sisteme de operare	Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 10/Windows 10 x64
CPU	Procesor cu mai multe nuclee (3,0 GHz sau superior recomandat)
Memorie disponibilă	4 GB sau mai mult
Hard disc (spațiu disponibil în timpul instalării)	2 GB sau mai mult
Rezoluție afișaj	1 280 × 1 024 sau o versiune superioară
Interfață de comunicații	USB de mare viteză Ethernet 1000Base-T
Browser	Internet Explorer 11 Microsoft Edge

Mac

Sisteme de operare	Mac OS X 10.7 Lion sau o versiune ulterioară
CPU	Procesor cu mai multe nuclee (3,0 GHz sau superior recomandat)
Memorie disponibilă	4 GB sau mai mult
Hard disc (spațiu disponibil în timpul instalării)	2 GB sau mai mult

Anexe

Rezoluție afișaj	1 280 × 1 024 sau o versiune superioară
Interfață de comunicații	USB de mare viteză Ethernet 1000Base-T
Browser	Safari 6 sau ulterior

Linux

Distribuire	Debian 8.6 64bit (MATE desktop environment only) sau o versiune ulterioară
CPU	Procesor cu mai multe nuclee (3,0 GHz sau superior recomandat)
Memorie disponibilă	4 GB sau mai mult
Hard disc (spațiu disponibil în timpul instalării)	2 GB sau mai mult
Rezoluție afișaj	1 280 × 1 024 sau o versiune superioară
Interfață de comunicații	USB de mare viteză Ethernet 1000Base-T
Browser	Mozilla Firefox 45 (ESR) sau o versiune ulterioară

Epson Edge Print

Sistem de operare	Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 10/Windows 10 x64 * 64 bit recomandat
CPU	Procesor cu mai multe nuclee (3,0 GHz sau superior recomandat)
Spațiu de memorie disponibil	4 GB sau mai mult
Hard disc (Volum disponibil pentru instalare)	50 GB sau mai mult
Rezoluție afișaj	1 280 × 1 024 sau o versiune superioară
Interfață de comunicații	USB de mare viteză Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

Computerul pe care este instalat acest software trebuie să poată rula simultan și alte aplicații, precum Adobe Illustrator. Deci, vă recomandăm să utilizați un computer cu cele mai bune specificații disponibile.

În plus, datele gestionate de acest software sunt, în mod normal, de nivelul câtorva GB și ar putea ajunge chiar la zeci de GB pentru sarcini mari de tipărire de înaltă calitate. Din acest motiv, vă recomandăm un computer care are un hard disk cu suficientă capacitate de memorie disponibilă.

Anexe

Remote Manager

În cele ce urmează, puteți găsi o listă a browserelor acceptate. Asigurați-vă că utilizați ultima versiune.

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Anexe

Tabel cu specificații

Specificații ale imprimantei	
Metodă de tipărire	Cu jet de cerneală la cerere
Configurație duze	SC-S80600 Series/SC-S80600L Series: 360 de duze × 2 rânduri × 10 culori (Orange (Portocaliu), Light Black (Negru deschis), Black (Negru), Cyan, Magenta, Yellow (Galben), Red (Roșu), Light Cyan (Cyan deschis), Light Magenta (Magenta deschis), White (Alb)/Metallic Silver (Argintiu metalizat)) SC-S60600 Series/SC-S60600L Series: 360 de duze × 2 × 2 rânduri × 4 culori (Black (Negru), Cyan, Magenta, Yellow (Galben)) SC-S40600 Series: 360 duze × 2 rânduri × 4 culori (Black (Negru), Cyan, Magenta, Yellow (Galben))
Rezoluție (maximă)	1 440 × 1 440 dpi
Cod de comandă	ESC/P raster (comandă secretă)
Metodă de alimentare a suportului media	Alimentare prin fricțiune
Memorie integrată	SC-S80600 Series/SC-S80600L Series: 2 GB pentru Principal 128 MB pentru Rețea SC-S60600 Series/SC-S60600L Series/SC-S40600 Series: 512 MB pentru Principal 128 MB pentru Rețea
Interfață	Interfață compatibilă USB Hi-Speed cu specificația USB 2.0. 100Base-TX/1000Base-T*1
Tensiune nominală (#1, #2 și sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit*2)	CA 100–120 V CA 200–240 V

Specificații ale imprimantei	
Frecvență nominală (#1 și #2)	50/60 Hz
Frecvență nominală (sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit*2)	50/60 Hz
Intensitate nominală (#1, #2)	10 A (100–120 V CA) 5 A (200–240 V CA)
Curent nominal (unități externe ale ventilatorului de uscare*2)	1 A (100–120 V CA) 0,5 A (200–240 V CA)

Anexe

Specificații ale imprimantei	
Consum de putere	SC-S80600 Series (total pentru #1 și #2) Imprimare: cca. 650 W Mod Ready: cca. 380 W Mod repaus: cca. 14 W Înterupere alimentare: aprox. 1,5 W
	SC-S80600L Series (total pentru #1 și #2) Tipărire: aprox. 640 W Mod Ready: aprox. 400 W Mod repaus: aprox. 24 W Înterupere alimentare: aprox. 1,5 W
	SC-S60600 Series (total pentru #1, #2 și sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit*) Imprimare: cca. 745 W Mod Ready: cca. 445 W Mod repaus: cca. 13 W Înterupere alimentare: aprox. 1,8 W
	SC-S60600L Series (total pentru #1, #2 și sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit*) Tipărire: aprox. 820 W Mod Ready: aprox. 480 W Mod repaus: aprox. 22 W Înterupere alimentare: aprox. 1,5 W
	SC-S40600 Series (total pentru #1 și #2) Imprimare: cca. 480 W Mod Ready: cca. 330 W Mod repaus: cca. 12 W Înterupere alimentare: aprox. 1,5 W
Temperatură	În funcțiune: între 15 și 35 °C (între 20 și 32 °C recomandat) Depozitare: de la -20 la 40 °C (în interval de o lună la 40 °C)

Specificații ale imprimantei	
Umiditate	Funcționare: 20–80 % (40–60 % recomandat) (fără condensare) Depozitare: de la 5 la 85 % (fără condensare)
Temperatură de operare și regimul de umiditate	
Dimensiune	SC-S60600 Series Dimensiuni pentru depozitare: 2 620 (L) × 972 (A) × 1 338 (Î) mm Dimensiuni maxime: 2 620 (L) × 1 147 (A) × 1 671 (Î) mm
	SC-S60600L Series Dimensiuni de depozitare: 2 766 (L) × 972 (A) × 1 338 (H) mm Dimensiuni maxime: 2 766 (L) × 1 147 (A) × 1 671 (Î) mm
	SC-S80600 Series/SC-S40600 Series Dimensiuni pentru depozitare: 2 620 (L) × 880 (A) × 1 338 (Î) mm Dimensiuni maxime: 2 620 (L) × 1 090 (A) × 1 671 (Î) mm
	SC-S80600L Series Dimensiuni de depozitare: 2 766 (L) × 880 (A) × 1 338 (H) mm Dimensiuni maxime: 2 766 (L) × 1 090 (A) × 1 671 (Î) mm

Anexe

Specificații ale imprimantei	
Greutate ^{*3}	SC-S80600 Series: aprox. 284 kg SC-S80600L Series: aprox. 328 kg SC-S60600 Series: aprox. 291 kg SC-S60600L Series: aprox. 336 kg SC-S40600 Series: aprox. 279 kg

*1 Utilizați un cablu torsadat ecranat (categoria 5e sau superioară).

*2 Pentru Additional Print Drying System (Sistem suplimentar de uscare a materialului tipărit) furnizat împreună cu SC-S60600 Series/SC-S60600L Series.

*3 Fără a include cartușele de cerneală/unitățile de alimentare cu cerneală.

Specificații cerneală	
Tip	Cartușe de cerneală/unități de alimentare cu cerneală dedicate
Cerneală pe bază de pigmenți	SC-S80600 Series/SC-S80600L Series: Orange (Portocaliu), Light Black (Negru deschis), Black (Negru), Cyan, Magenta, Yellow (Galben), Red (Roșu), Light Cyan (Cyan deschis), Light Magenta (Magenta deschis), White (Alb)/Metallic Silver (Argintiu metalizat) SC-S60600 Series/SC-S60600L Series/SC-S40600 Series: Black (Negru), Cyan, Magenta, Yellow (Galben)
A se utiliza înainte de	Limită de timp imprimantă pe ambalaj, cartuș și unitatea de alimentare cu cerneală (la depozitarea la temperatură normală)
Expirarea garanției calității tipăririi	Șase luni (de la data la care ambalajul cartușului de cerneală a fost deschis/de la data atașată pe tava unității de cerneală)
Temperatura de depozitare	Dezinstalată: Între -20 și 40 °C (patru zile la -20 °C, o lună la 40 °C) Instalată: Între -20 și 40 °C (patru zile la -20 °C, patru zile la 40 °C) La transportare: Între -20 și 60 °C (patru zile la -20 °C, o lună la 40 °C, 72 de ore la 60 °C)
Dimensiuni	Cartuș: 40 (L) × 305 (A) × 110 (Î) mm
	Unitate de alimentare cu cerneală: 180 (L) × 410 (A) × 30 (Î) mm
Capacitate	Cartuș: WH: 600 ml MS: 350 ml Alte culori: 700 ml
	Unitate de alimentare cu cerneală: MS: 500 ml Cleaning (Curățare): 700 ml Alte culori: 1 500 ml

Anexe**Important:**

- ☐ Nu reumpleți cartușul de cerneală cu cerneală.
- ☐ Utilizați imprimanta la o altitudine de 2 000 m sau mai puțin.

**Avertisment:**

Acesta este un produs din clasa A. La utilizarea într-un mediu casnic, acest produs poate produce interferențe radio, iar utilizatorul va trebui să ia măsurile necesare.

Informații privind Declarația de Conformitate UE

Textul complet al declarației de conformitate UE pentru acest echipament este disponibilă la următoarea adresă de Internet.

<https://www.epson.eu/conformity>

De unde puteți obține ajutor

De unde puteți obține ajutor

Site-ul Web de asistență tehnică

Site-ul web Epson pentru asistență tehnică vă oferă ajutor pentru problemele care nu se pot rezolva utilizând informațiile de depanare din documentația produsului dvs. Dacă aveți un browser Web și vă puteți conecta la Internet, accesați site-ul la:

<https://support.epson.net/>

Dacă aveți nevoie de cele mai recente drivere, întrebări frecvente sau alte elemente descărcabile, accesați site-ul la adresa:

<https://www.epson.com>

Apoi selectați secțiunea de asistență a site-ului Web Epson local.

Contactarea serviciului de asistență tehnică Epson

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul Epson nu funcționează în mod corespunzător și nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de depanare incluse în documentația produsului, contactați departamentul de asistență tehnică Epson pentru asistență. Dacă serviciul de asistență clienți Epson pentru zona dumneavoastră nu figurează în lista de mai jos, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență clienți Epson va avea posibilitatea să vă ajute mult mai rapid dacă aveți următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe spatele produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului
(Efectuați clic pe **About**, **Version Info** sau butonul echivalent din software-ul produsului.)
- ☐ Marca și modelul computerului
- ☐ Numele și versiunea sistemului de operare al computerului
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

De unde puteți obține ajutor

Ajutor pentru utilizatorii din America de Nord

Epson oferă serviciile de asistență tehnică menționate mai jos.

Asistență prin Internet

Vizitați situl web de asistență Epson la adresa <https://epson.com/support> și selectați produsul dumneavoastră pentru a vedea soluțiile oferite problemelor uzuale. Puteți descărca drivere și documentație, puteți primi răspunsuri la întrebările frecvente și consultanță pentru depanare sau puteți contact Epson prin e-mail pentru transmiterea întrebărilor dumneavoastră.

Vorbiți cu un reprezentant de asistență

Apelați: (562) 276-1300 (U.S.) sau (905) 709-9475 (Canada), 6 am – 6 pm, ora Pacificului, de luni până vineri. Programul de asistență este supus modificărilor fără înștiințare prealabilă. Se pot aplica taxe pentru convorbiri la distanță.

Înainte de a apela Epson pentru asistență, pregătiți următoarele informații:

- ☐ Denumirea produsului
- ☐ Numărul de serie al produsului
- ☐ Dovada achiziției (cum ar fi o factură) și data achiziției
- ☐ Configurația computerului
- ☐ Descrierea problemei

Notă:

Pentru asistență privind orice alt software din sistemul dumneavoastră, consultați documentația aferentă software-ului respectiv pentru informații de asistență tehnică.

Achiziționarea de consumabile și accesorii

Puteți achiziționa cartușe de cerneală, cartușe cu bandă, hârtie și accesorii Epson originale de la un distribuitor autorizat Epson. Pentru a găsi cel mai apropiat distribuitor, sunați la 800-GO-EPSON (800-463-7766). Sau puteți achiziționa online la adresa <https://www.epsonstore.com> (pentru vânzări în S.U.A.) sau <https://www.epson.ca> (pentru vânzări în Canada).

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Consultați **Documentul de garanție pan-european** pentru informații despre modul de contactare a serviciului de asistență clienți Epson.

Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

(<https://www.epson.com.tw>)

Sunt disponibile informații privind specificațiile produselor, drivere pentru descărcare și solicitări privind produsele.

HelpDesk Epson (Telefon: +0800212873)

Echipa noastră HelpDesk vă poate ajuta telefonic în următoarele privințe:

- ☐ Informații referitoare la vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind reparațiile și garanția

De unde puteți obține ajutor

Centrul de reparații și service:

Număr de telefon	Număr de fax	Adresă
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nan-jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan

Număr de telefon	Număr de fax	Adresă
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Ajutor pentru utilizatorii din Australia/Noua Zeelandă

Epson Australia/Noua Zeelandă dorește să vă ofere servicii pentru clienți la nivel înalt. Pe lângă documentația aferentă produsului, vă punem la dispoziție următoarele surse de informare:

Distribuitorul dumneavoastră

Rețineți că distribuitorul vă poate ajuta adeseori să identificați și să rezolvați problemele. Distribuitorul trebuie să fie întotdeauna primul apelat pentru consiliere asupra problemelor; acesta poate adeseori rezolva problemele rapid și ușor și vă poate sfătui asupra pașilor de urmat.

Adresă internet

Australia

<https://www.epson.com.au>

Noua Zeelandă

<https://www.epson.co.nz>

Accesați paginile web ale Epson Australia/Noua Zeelandă.

Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

HelpDesk Epson

Oficiul de asistență Epson este pus la dispoziție ca rezervă finală pentru a asigura accesul clienților la consultanță. Operatorii Oficiului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului dumneavoastră Epson. Personalul Oficiului de asistență pre-vânzare poate furniza literatură de specialitate referitoare la produsele Epson noi și vă poate consilia asupra celui mai apropiat distribuitor sau agent de service. Multe tipuri de solicitări își găsesc răspunsul aici.

Numerele Oficiului de asistență sunt:

De unde puteți obține ajutor

Australia	Telefon:	1300 361 054
	Fax:	(02) 8899 3789
Noua Zeelandă	Telefon:	0800 237 766

Vă recomandăm să aveți la îndemână toate informațiile relevante atunci când ne contactați. Cu cât pregătiți mai multe informații, cu atât putem rezolva mai repede problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului dumneavoastră Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Ajutor pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informare, asistență și servicii disponibile de la Epson Singapore sunt:

World Wide Web (<https://www.epson.com.sg>)

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări frecvente (FAQ), informații privind vânzările și asistență tehnică prin e-mail.

HelpDesk Epson (Telefon: (65) 6586 3111)

Echipa noastră HelpDesk vă poate ajuta telefonic în următoarele privințe:

- ☐ Informații referitoare la vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind reparațiile și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Thailanda

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<https://www.epson.co.th>)

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări frecvente (FAQ) și asistență tehnică prin e-mail.

Linia de asistență Epson (Telefon: (66) 2685-9899)

Echipa Liniei de asistență vă poate ajuta telefonic în următoarele privințe:

- ☐ Informații referitoare la vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind reparațiile și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

Linia de asistență Epson 84-8-823-9239
(Telefon):

Centrul de service: 80 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City
Vietnam

Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<https://www.epson.co.id>)

- ☐ Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- ☐ Întrebări frecvente (FAQ), informații privind vânzările, întrebări prin e-mail

De unde puteți obține ajutor

Linia de asistență Epson

☐ Informații referitoare la vânzări și produse

☐ Asistență tehnică

Telefon: (62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357

Centrul de service Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Telefon/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116-118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035
Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/Fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani Nr.49
Makassar

Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong

Pentru a beneficia de asistență tehnică și alte servicii post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Hong Kong Limited.

Pagina principală de Internet

Epson Hong Kong a creat o pagină principală de Internet locală în chineză și engleză pentru a oferi utilizatorilor următoarele informații:

☐ Informații despre produse

☐ Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)

☐ Cele mai recente versiuni ale driverelor pentru produsele Epson

Utilizatorii pot accesa pagina noastră principală World Wide Web la adresa:

<https://www.epson.com.hk>

Linia de asistență tehnică

De asemenea, puteți contacta personalul nostru tehnic la următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

(<https://www.epson.com.my>)

☐ Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare

☐ Întrebări frecvente (FAQ), Informații privind vânzările, întrebări prin e-mail

De unde puteți obține ajutor

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sediu principal.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

HelpDesk Epson

- ☐ Informații referitoare la vânzări și produse (Infoline)

Telefon: 603-56288222

- ☐ Solicitări privind reparațiile și garanția, utilizarea produselor și asistență tehnică (Techline)

Telefon: 603-56288333

Ajutor pentru utilizatorii din India

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web**(<https://www.epson.co.in>)**

Sunt disponibile informații privind specificațiile produselor, drivere pentru descărcare și solicitări privind produsele.

Sediul central Epson India — Bangalore

Telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Birouri regionale Epson India:

Locație	Număr de telefon	Număr de fax
Mumbai	022-28261515/ 16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005

Locație	Număr de telefon	Număr de fax
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/ 30286001/ 30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Linie de asistență

Pentru service, informații despre produse și comandare de cartușe — 18004250011 (9 AM – 9 PM) — Acest număr este netaxabil.

Pentru service (CDMA și utilizatori mobili) — 3900 1600 (9 AM – 6 PM) Cod STD prefix local.

Ajutor pentru utilizatorii din Filipine

Pentru a obține asistență tehnică și pentru alte servicii post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și fax și la adresele e-mail de mai jos:

Linie interur- (63-2) 706 2609
bană:

Fax: (63-2) 706 2665

Linie directă (63-2) 706 2625
Oficiu de asis-
tență:

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web**(<https://www.epson.com.ph>)**

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări frecvente (FAQ) și solicitări prin e-mail.

De unde puteți obține ajutor**Nr. netaxabil 1800-1069-EPSON(37766)**

Echipa Liniei de asistență vă poate ajuta telefonic în următoarele privințe:

- ☐ Informații referitoare la vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind reparațiile și garanția

Termenii acordului de licență a software-ului

Termenii acordului de licență a software-ului

Licențe software de tip Open Source

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version1.2 at <http://www.opensource.apple.com/apsl/>.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE

Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

Termenii acordului de licență a software-ului

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License.

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

Termenii acordului de licență a software-ului

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

Termenii acordului de licență a software-ului

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at <http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html>.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

Termenii acordului de licență a software-ului

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Termenii acordului de licență a software-ului

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at <http://www.opensource.apple.com/apsl/> and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

OpenSSL License/Original SSLeay License

LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a double license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts.

OpenSSL License

```
/ * =====
 * Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project. All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
```

Termenii acordului de licență a software-ului

*

- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*

- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

- * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

*

- * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

*

- * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

Termenii acordului de licență a software-ului

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* =====

*
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*
 * /

Original SSLeay License

/ * Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.

*
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to. The following conditions

Termenii acordului de licență a software-ului

- * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
- * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
- * included with this distribution is covered by the same copyright terms
- * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
- *
- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- *
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

Termenii acordului de licență a software-ului

- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- *
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- *
- * The licence and distribution terms for any publically available version or
- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- * copied and put under another distribution licence
- * [including the GNU Public Licence.]
- * /

Alte licențe software

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Termenii acordului de licență a software-ului

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip", "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip", and "MacZip" for its own source and binary releases.