

**SC-S80600 Series**  
**SC-S80600L Series**  
**SC-S60600 Series**  
**SC-S60600L Series**  
**SC-S40600 Series**

# **Guia do Operador**

---

## Copyrights e Marcas comerciais

---

### **Copyrights e Marcas comerciais**

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização desta impressora Epson. A Epson não se responsabiliza pela utilização destas informações relativamente a outras impressoras.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que (excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos genuínos Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias resultantes de interferências electromagnéticas que ocorram devido ao uso de cabos de interface que não sejam Epson Approved Products da Seiko Epson Corporation.

EPSON e EPSON EXCEED YOUR VISION ou EXCEED YOUR VISION e os respetivos logótipos são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS are registered trademarks of Apple Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Bemcot™ is a trademark of Asahi Kasei Corporation.

YouTube® and the YouTube logo are registered trademarks or trademarks of YouTube, LLC.

*Aviso Geral: Todos os outros nomes de produtos referidos ao longo do manual têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.*

© 2019 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Índice de Conteúdo

**Índice de Conteúdo****Copyrights e Marcas comerciais****Notas sobre os Manuais**

Significado dos símbolos. . . . .	4
Ilustrações. . . . .	4
Manuais de vídeo. . . . .	4

**Nomes das peças**

Secção frontal. . . . .	5
Unidade de tinta (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series). . . . .	6
Interior. . . . .	7
Parte de trás. . . . .	8

**Operações Básicas**

Notas sobre a Colocação de Papel. . . . .	9
Notas sobre a Colocação de Papel. . . . .	9
Colocar papel. . . . .	9
Utilizar a Unidade de rebobinagem automática . . . . .	16
Colocar o núcleo do rolo. . . . .	16
Enrolamento com o lado impresso virado para fora. . . . .	19
Enrolamento com o lado impresso virado para dentro. . . . .	20
Definições para o papel carregado. . . . .	20
Retirar o rolo. . . . .	22
Imprimir a quantidade de papel restante. . . . .	22
Cortar papel. . . . .	23
Retirar papel. . . . .	24

**Manutenção**

Quando realizar várias operações de manutenção . . . . .	25
Limpar os locais e momento de limpeza. . . . .	25
Localização dos consumíveis e momento de substituição. . . . .	26
Outras tarefas de manutenção. . . . .	27
Itens de que irá precisar. . . . .	28
Precauções relativamente à manutenção. . . . .	28
Limpeza diária. . . . .	29
Realizar uma limpeza regular. . . . .	30
Utilizar o Ink Cleaner (Limpador de tinta). . . . .	30

Deslocar a cabeça de impressão. . . . .	31
Limpeza à volta da cabeça de impressão. . . . .	32
Limpar à volta das tampas. . . . .	33
Terminar a limpeza. . . . .	36
Ficha de verificação da limpeza. . . . .	37
Agitar e substituir tinteiros (SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series). . . . .	38
Agitar. . . . .	38
Procedimento de substituição. . . . .	38
Agitar e substituir as unidade de fornecimento de tinta (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series). . . . .	40
Agitar. . . . .	40
Procedimento de substituição. . . . .	41
Eliminação da tinta residual. . . . .	43
Momento de preparação e substituição. . . . .	43
Contador Tinta Resid. . . . .	44
Substituir a Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual). . . . .	44
Substituir peças de manutenção. . . . .	45
Momento de preparação e substituição. . . . .	45
Procedimento de substituição. . . . .	46
Eliminação dos consumíveis usados. . . . .	48
Eliminação. . . . .	48
Folha de verificação da substituição de consumíveis. . . . .	49
Armazenamento de longa duração (Manutenção Pré-Armazenamento). . . . .	50
Tempo de manutenção pré-armazenamento. . . . .	50
Realizar a manutenção de pré-armazenamento. . . . .	51
Retomar a utilização da impressora. . . . .	51

**Informações sobre os itens de manutenção**

Tinteiros. . . . .	52
Unidade de fornecimento de tinta. . . . .	56
Itens de manutenção. . . . .	59

**Lidar com de gotas de tinta e jatos obstruídos**

Limpeza das cabeças. . . . .	61
Manutenção Auto Cabeça. . . . .	62

## Notas sobre os Manuais

# Notas sobre os Manuais

## Significado dos símbolos

 <b>Atenção:</b>	Deve ser respeitado para evitar lesões físicas graves.
 <b>Precaução:</b>	Deve ser respeitado para evitar lesões físicas.
 <b>Importante:</b>	Deve ser respeitado para evitar danos no produto.
<b>Nota:</b>	Contêm informações úteis ou adicionais sobre o funcionamento do produto.
	Indica o conteúdo de referência relacionado.

## Ilustrações

A menos que especificado em contrário, as ilustrações neste manual são para o modelo SC-S40600 Series.

As ilustrações podem ser ligeiramente diferentes do modelo que está a utilizar. Tenha esta informação presente quando utilizar o manual.

## Manuais de vídeo

Estes manuais vídeo foram carregados para o YouTube e mostram-lhe como carregar papel e realizar tarefas de manutenção.

Clique em [Epson Video Manuals] na parte superior da página em *Manual Online* para ver os manuais em vídeo ou siga os passos indicados abaixo.

Abrir manuais Online  *Informação Geral* (PDF)

Aceda aos seguintes códigos QR a partir de um smartphone ou tablet.



- 1 Aceder a YouTube (<https://youtube.com>).
- 2 Introduzir “Epson Video Manuals (LFP)” na barra de pesquisa na parte superior do ecrã.
- 3 Clique em [Epson Video Manuals (LFP)] nos resultados da procura.
- 4 Selecione o vídeo que pretende visualizar na lista do modelo que está a utilizar.

Se as legendas não são exibidas ao reproduzir o vídeo, clique no ícone de legendas mostrado na imagem abaixo.






## Nomes das peças

\*2 O modelo SC-S40600 Series só tem um bloco do lado direito. Não disponível em SC-S80600L Series/SC-S60600L Series.

## Unidade de tinta (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)

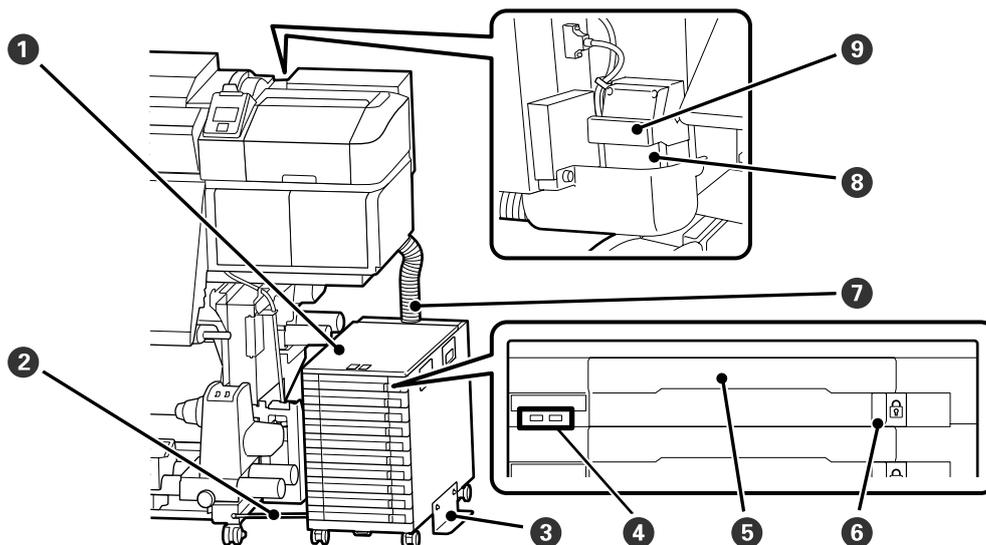

① Unidade de tinta

④ Lâmpada LED

⑦ Tubo de tinta

② Fio de fixação

⑤ Alimentador

⑧ Conector d tubo de tinta

③ Placa de prevenção de inversão


⑥ Interruptor de bloqueio

⑨ Alavancas de bloqueio do conector

## Nomes das peças

# Interior

As ilustrações apresentam a SC-S60600 Series.

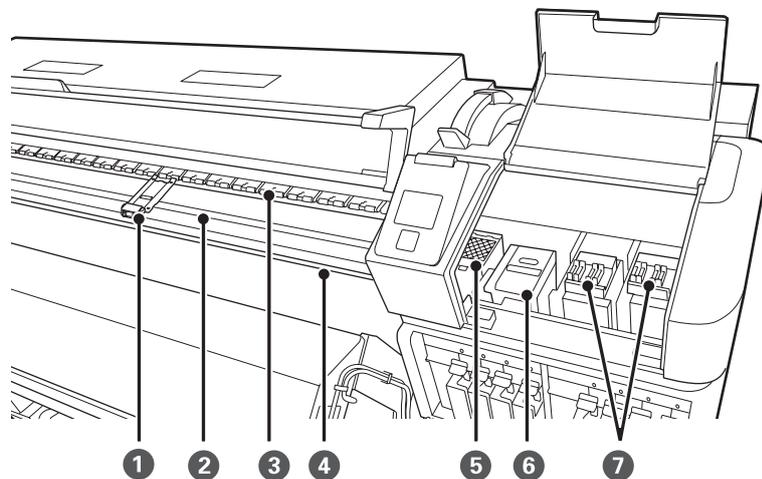

**1** Presilhas de fixação do papel (x2)

**2** Aquecedor do rolo

**3** Roletes de pressão

**4** Ranhura do dispositivo de corte **7** Tampas\*<sup>1</sup>


**5** Almofada de lavagem

**6** Unidade de limpeza

\*<sup>1</sup> Apenas do lado direito no modelo SC-S40600 Series.

## Nomes das peças

### Parte de trás

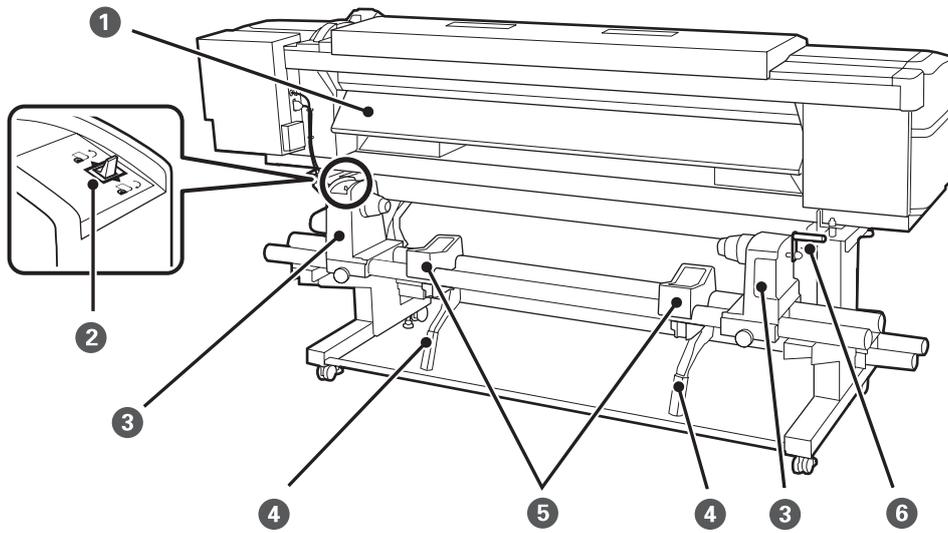

❶ Pré-aquecedor

❷ Interruptor accionador

❸ Apoios do rolo esquerdo/direito

❹ Alavanca de elevação (x2)

❺ Suportes do rolo (x2)

❻ Pega

## Operações Básicas


## Operações Básicas

### Notas sobre a Colocação de Papel

Se os pontos que se seguem não forem cumpridos ao manusear o papel, pequenas quantidades de pó e algodão poderão aderir à superfície do papel e prejudicar a qualidade dos resultados da impressão.

**Não coloque o papel diretamente no chão.**

O papel deve ser rebobinado e inserido na sua embalagem original para armazenamento.

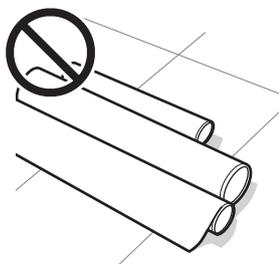

**Não transporte o papel com a superfície do papel contra o vestuário.**

Manuseie o papel dentro da respetiva embalagem individual até imediatamente antes de o colocar na impressora.



### Notas sobre a Colocação de Papel

**⚠ Precaução:**


- ❑ *Os aquecedores e a presilha de fixação do papel podem estar quentes; preste atenção a todas as precauções necessárias. Se não seguir as precauções necessárias, poderá queimar-se.*
- ❑ *Como o papel é pesado, não deve ser carregado por uma só pessoa.*
- ❑ *Tenha cuidado para não entalar as mãos ou os dedos quando abrir ou fechar a tampa frontal. A inobservância desta precaução pode provocar ferimentos.*
- ❑ *Não passe as mãos pelas extremidades do papel. As extremidades do papel são cortantes e podem provocar ferimentos.*

**Colocar o papel imediatamente antes de imprimir.**

Os roletes de pressão podem provocar vincos no papel deixado na impressora. O papel pode também ficar ondulado ou enrolado, provocando encravamentos ou fazendo com que o papel entre em contacto com a cabeça de impressão.

**Não colocar o papel se as margens esquerda e direita não estiverem alinhadas.**

Se o papel for colocado e as extremidades direita e esquerda do rolo não estiverem regulares, problemas com a alimentação do papel poderão fazer com que o papel se mexa durante a impressão. Rebobine o papel para alinhar as extremidades ou utilize um rolo que não apresente problemas.

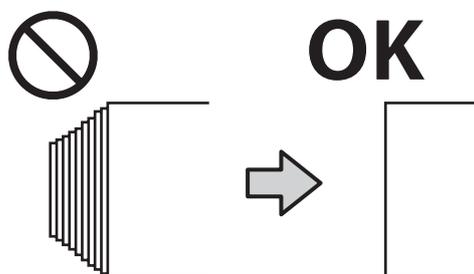


### Colocar papel

Pode verificar o procedimento em vídeo em YouTube.


## Operações Básicas

 “Manuais de vídeo” na página 4


- 1** Pressione o botão , e aguarde até surgir no ecrã **Coloque suporte**.

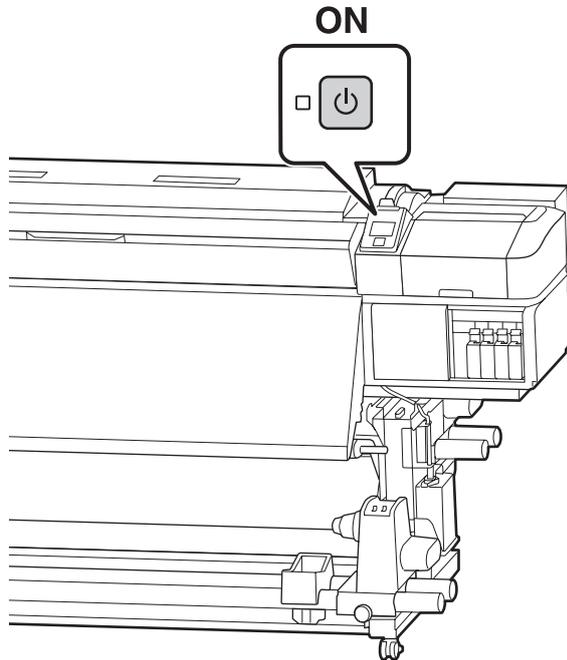


- 2** Abra a tampa frontal e levante a alavanca de carregamento de papel.

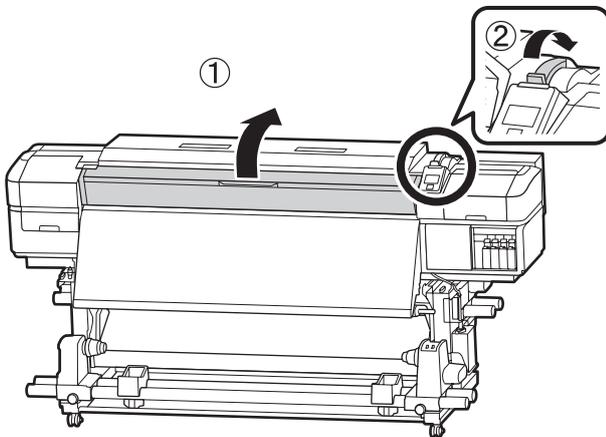

- 3** Enquanto segura os separadores das presilhas de fixação do papel em ambos os lados, mova o tabuleiro para ambos os lados do rolo.

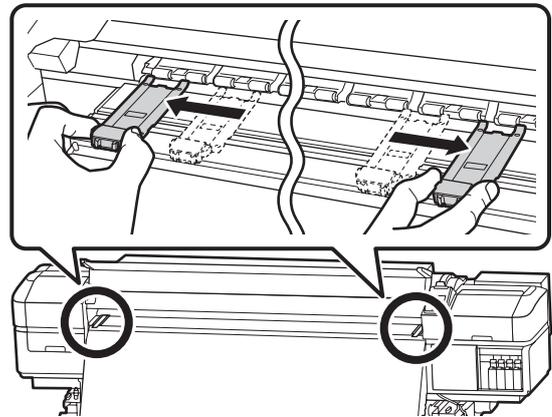


- 4**

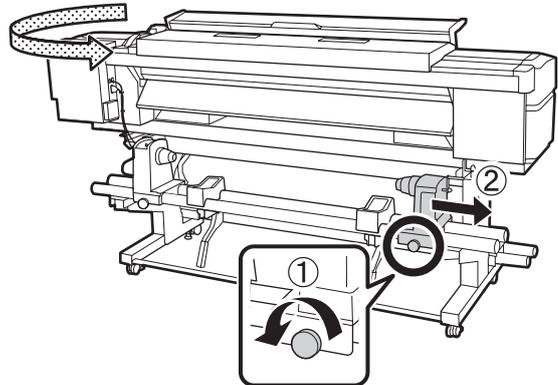


 **Importante:**

Se a haste da pega do apoio direito não estiver visível, rode a pega para a frente até que pare. O papel não fica colocado corretamente se a haste da pega não estiver visível.


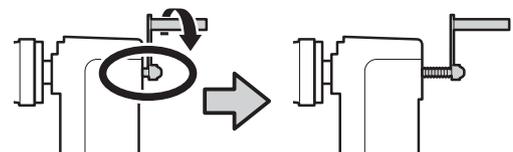


### Operações Básicas

- 5** Mover o suporte do rolo na posição definida de acordo com o tamanho do papel que será colocado.

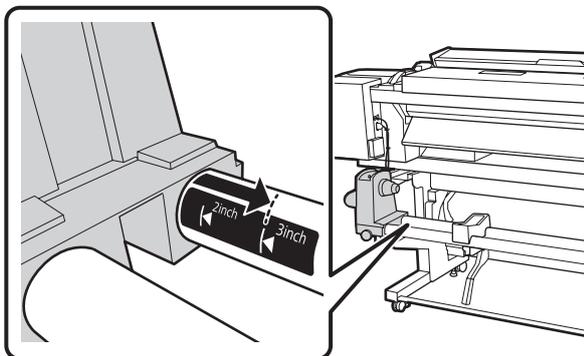


- 6** Aperte o parafuso até ao máximo.

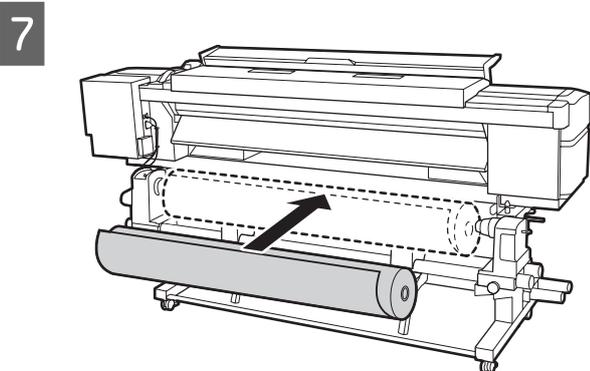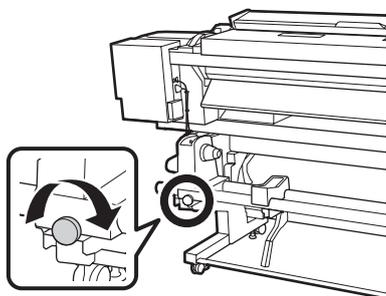



**Nota:**

*O método de colocação do rolo de papel varia à medida que o papel é enrolado.*


**Lado Imprimível Fora**

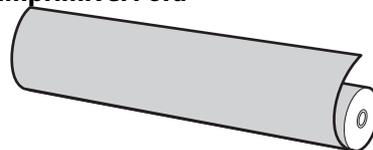

**Lado Imprimível Dentro**

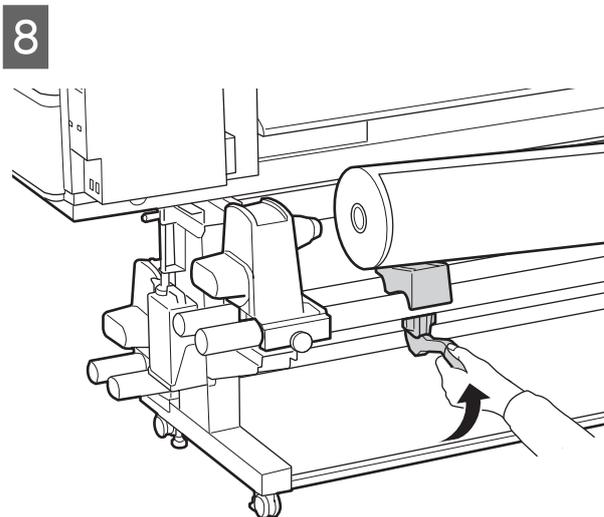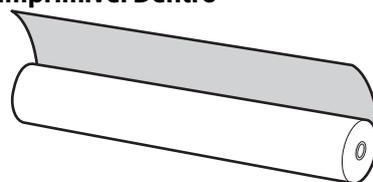

- 9** Insira de forma firme o núcleo do rolo de papel no apoio do rolo.

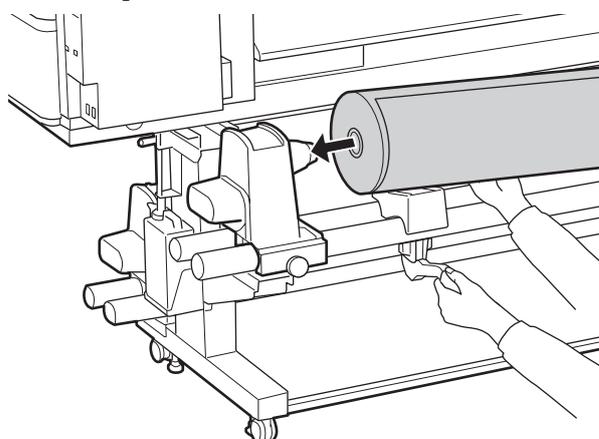


## Operações Básicas

**Nota:**


Se o rolo de papel tiver um diâmetro exterior inferior a 140 mm, o núcleo do rolo não alcança o apoio se o levantar utilizando a alavanca de elevação.

Levantar com as mãos e inserir o rolo no apoio do rolo.

10

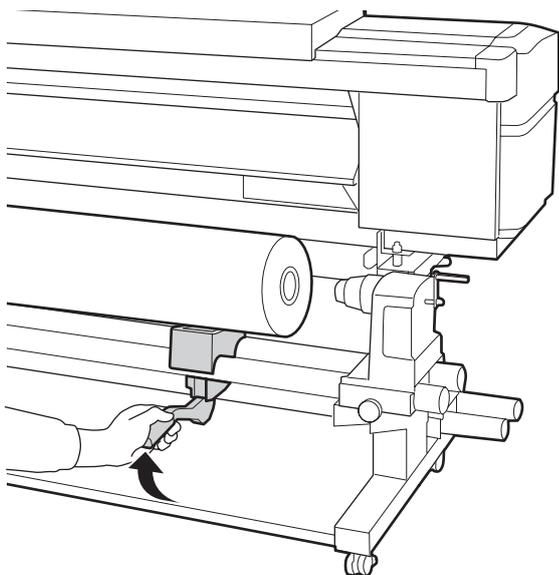

11

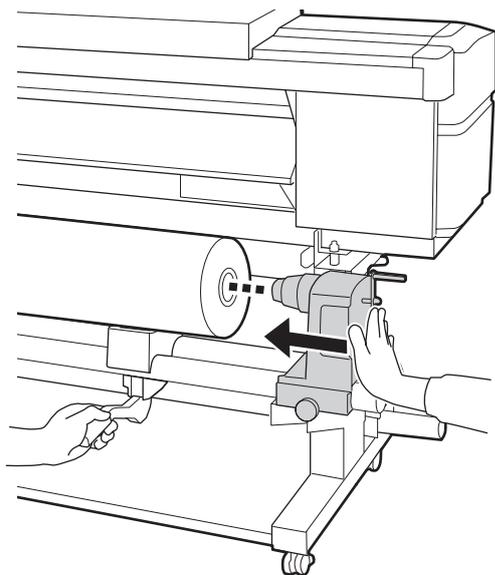


**Nota:**

Se o rolo de papel tiver um diâmetro exterior inferior a 140 mm, o núcleo do rolo não alcança o apoio se o levantar utilizando a alavanca de elevação.

Levantar com as mãos e inserir o rolo no apoio do rolo.

12

Para garantir que o apoio do rolo está suficientemente inserido no núcleo do rolo, empurre-o duas vezes.

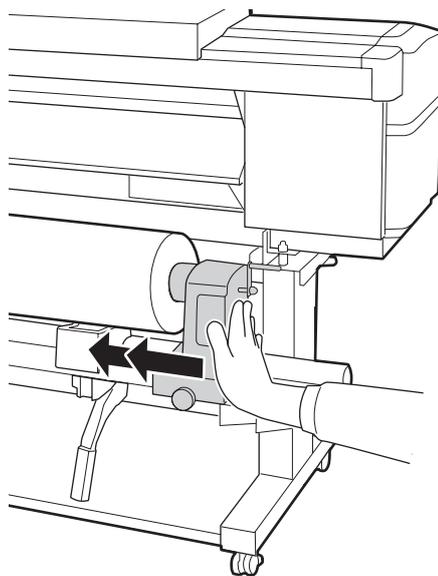


**! Importante:**

Se o suporte do rolo não for suficientemente inserido no núcleo do rolo, o papel não é inserido correctamente durante a impressão devido à folga entre o suporte do rolo e o núcleo do rolo.

Isto poderá causar faixas nos resultados de impressão.

## Operações Básicas


- 13** Aperte o parafuso até ao máximo.

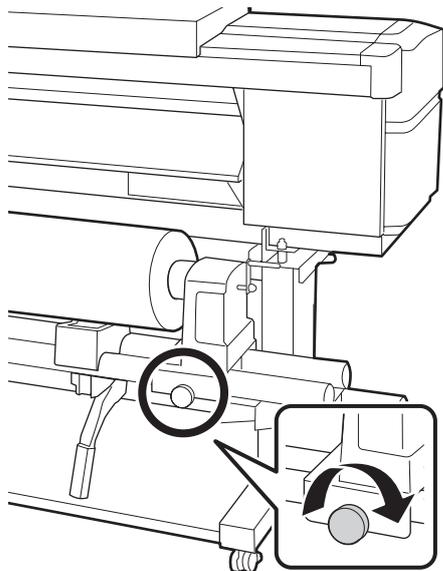

**! Importante:**

- ❑ Se o parafuso do apoio do rolo estiver solto, o apoio do rolo poderá deslocar-se durante a impressão. Isto pode causar faixas e irregularidades nos resultados de impressão.
- ❑ Se as extremidades esquerda e direita do rolo não estiverem alinhadas, volte a alinhá-las.

- 14** Rode a pega até que a peça A, indicada na ilustração, fique totalmente inserida.

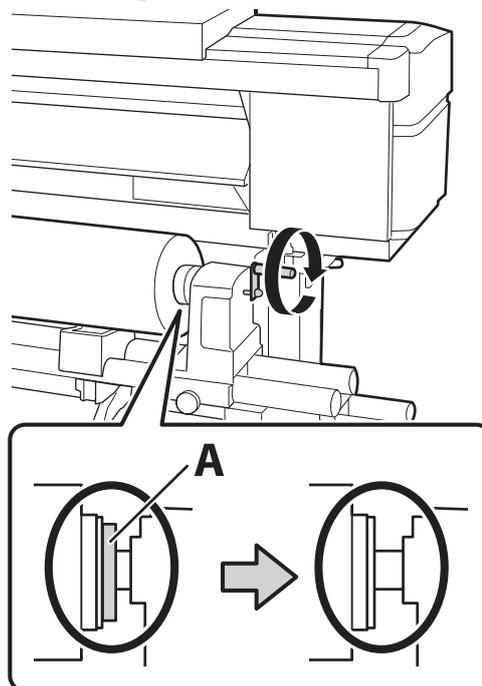


**! Importante:**

Quando a peça A deixar de estar visível, não rode mais a pega. Se não seguir esta precaução, poderá danificar o apoio do rolo.


Se a peça A ainda estiver visível quando a pega tiver sido completamente rodada, rebobine a pega. Desaperte o parafuso do apoio do rolo do lado direito e depois retome o processo a partir do ponto 4.

- 15** Inserir o papel aproximadamente 30 cm na abertura, a seguir baixe a alavanca de colocação de papel.

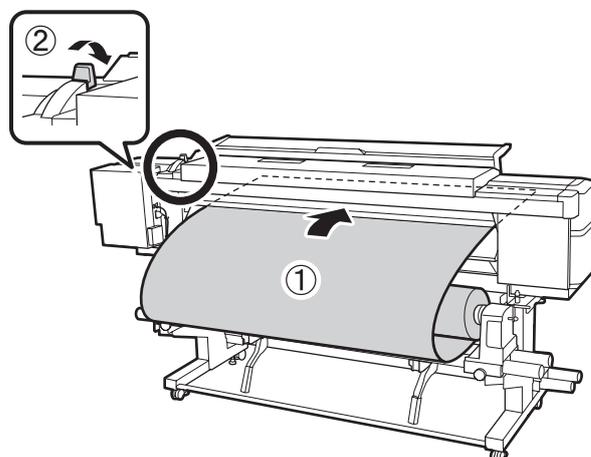


**Operações Básicas**


- 16** Confirme se a extremidade esquerda do papel se encontra no retângulo da etiqueta, como mostrado na ilustração abaixo.

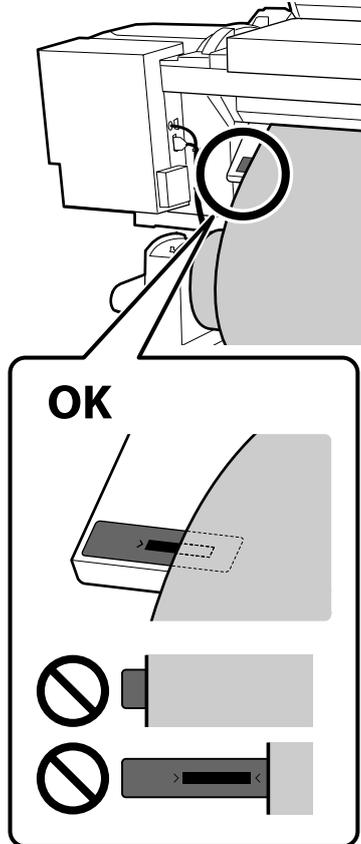



**Nota:**  
 Se a margem esquerda do papel não se encontrar no quadrado preto da etiqueta, realize os passos 5 a 16 no sentido inverso para ajustar a posição do suporte do rolo. Não tente reposicionar os apoios do rolo enquanto estiverem inseridos no papel.

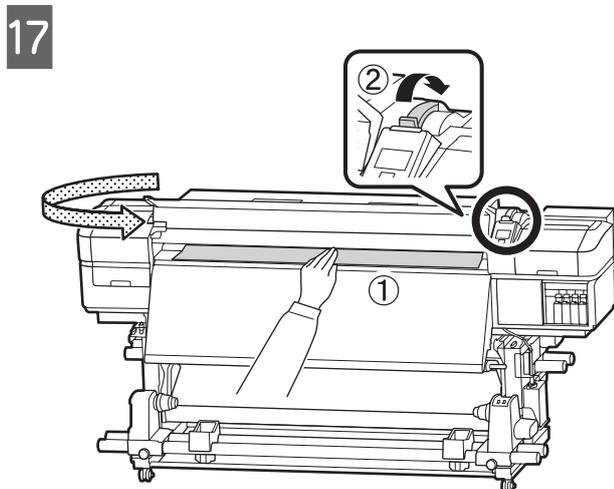

- 18** Segurar o centro do papel com uma mão, e puxe a direita até estar alinhado com a margem inferior da etiqueta no pós-aquecedor.

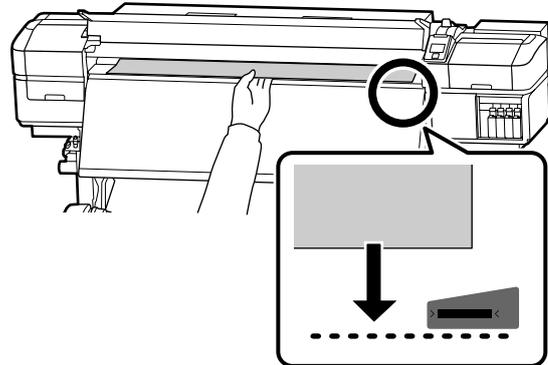


Não puxar o papel com ambas as mãos. Se o fizer, pode torcer ou soltar o papel.

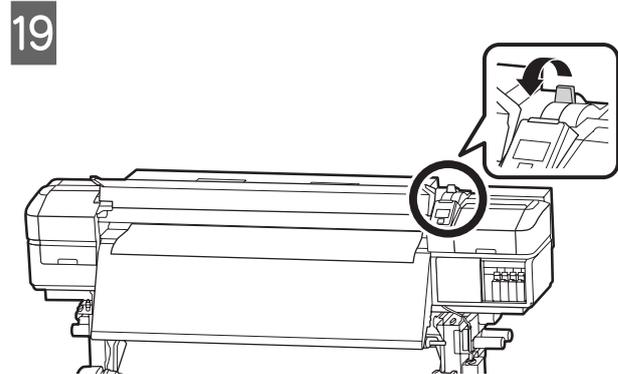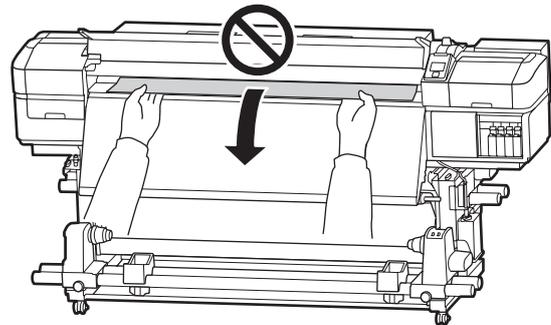

### Operações Básicas

- 20** Pressionar ligeiramente em ambas as extremidades do papel, e verifique se existe alguma diferença de tensão entre as margens esquerda e direita.


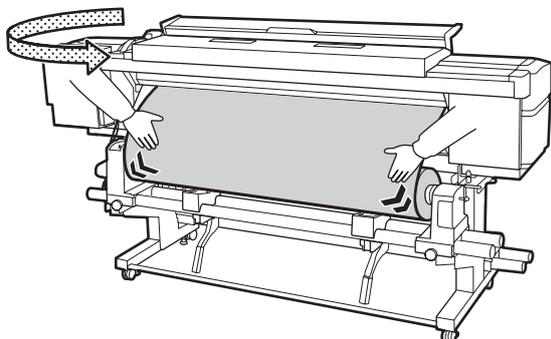


Se houver uma diferença de tensão, o papel fica solto.

Na parte frontal da impressora, levante a alavanca de colocação de papel e corrija a folga do papel.

Depois de corrigir a folga, desça a alavanca de colocação de papel.

- 21** Enquanto segura os separadores das presilhas de fixação do papel em ambos os lados, mova o tabuleiro para a margem do papel. Ajustar de forma a que a margem do papel fique alinhada com o centro dos furos redondos nas presilhas de fixação do papel.

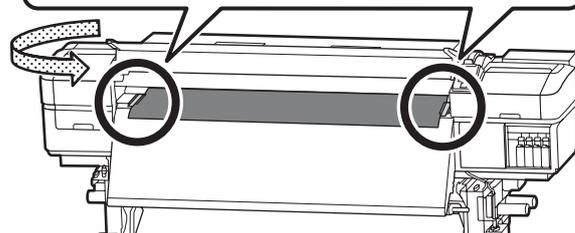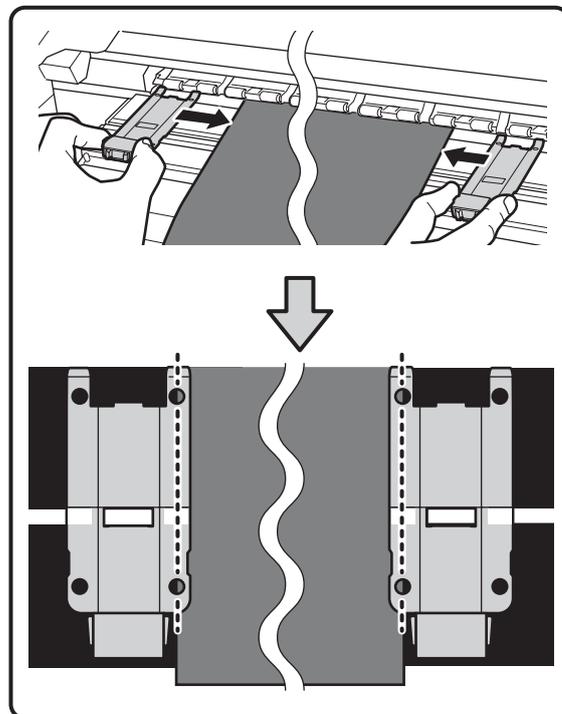


## Operações Básicas

### **!** Importante:

- ❑ Não utilizar as presilhas de fixação de papel que tenha uma espessura igual ou superior a 0,4 mm. As presilhas de fixação do papel podem tocar na cabeça de impressão e danificá-la.
- ❑ Posicione sempre as presilhas de forma a que as extremidades do papel fiquem nos centros dos orifícios. Uma colocação errada provoca desalinhamento (desalinhamento horizontal, irregularidades no tom, ou linhas) durante a impressão.
- ❑ Desloque as presilhas de fixação do papel para as extremidades esquerda e direita do rolo quando não estiverem a ser utilizadas.
- ❑ Não utilize as presilhas de fixação se os lados do papel impresso estiverem esborratados ou rasgados.

22

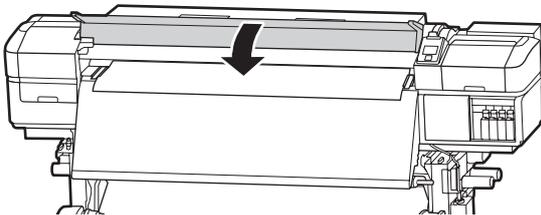


## Utilizar a Unidade de rebobinagem automática

A Unidade de rebobinagem automática enrola automaticamente o papel à medida que este é impresso. O que melhora a eficiência da operação automática.

A Unidade de rebobinagem automática desta impressora pode enrolar papel em qualquer uma das seguintes direções.

Lado impresso para fora Lado impresso para dentro

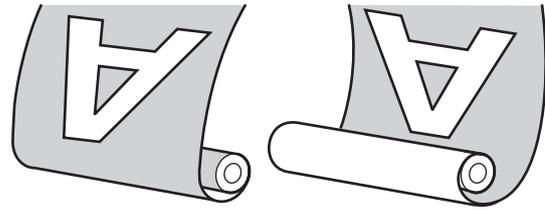

O enrolamento com o lado impresso para fora coloca a superfície impressa no lado exterior do rolo.

O enrolamento com o lado impresso para dentro coloca a superfície impressa no lado interior do rolo.

Pode verificar o procedimento em vídeo em YouTube.

[“Manuais de vídeo” na página 4](#)

### **!** Precaução:

- ❑ Siga as instruções no manual quando colocar papel ou os núcleos do rolo ou quando retirar papel do rolo. A queda de papel, de núcleos do rolo ou de rolos pode provocar ferimentos.
- ❑ Certifique-se de que as mãos ou o cabelo não ficam presos na Unidade de alimentação de papel ou Unidade de rebobinagem automática enquanto esta estiver a funcionar. A inobservância desta precaução pode provocar ferimentos.

## Colocar o núcleo do rolo

### Preparar

#### Utilizar um núcleo de papel que não seja maior que a largura do papel.

Desta forma o papel é enrolado sem qualquer obstrução por parte do núcleo.


#### Preparar a fita de papel fornecida.

Recomendamos este método para fixar o papel ao núcleo do rolo devido às seguintes vantagens.

- ❑ Permite evitar desalinhamento do rolo nas margens esquerda e direita, e evita que o papel se mova, dando estabilidade às tarefas de impressão.

## Operações Básicas


- ❑ O papel não é desperdiçado.
- ❑ O papel pode ser facilmente removido do núcleo do rolo depois de enrolar.

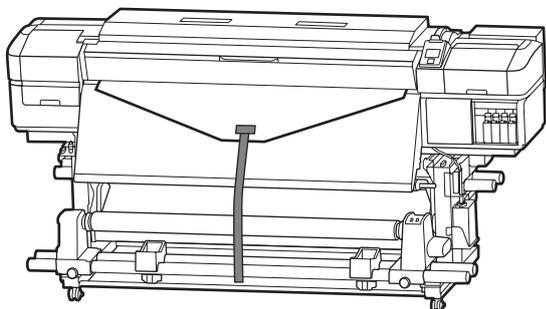

Quando a fita adesiva de papel fornecida acabar, compre fita adesiva de papel com uma largura de 20 a 25 mm (que não seja facilmente esticada ou cortada). Se não tiver fita adesiva de papel, corte o papel em pedaços de 20 a 25 mm de largura e 70 cm de comprimento.

### Colocar papel


- 1 Manter o botão ▼ pressionado até que a margem principal do papel atinja o centro do pós-aquecedor.

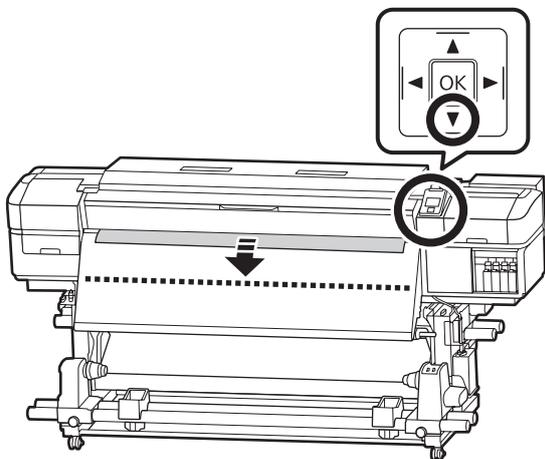

#### ! Importante:


Pressione sempre o botão ▼ para carregar o papel. Se o papel for puxado à mão, o papel pode rodar ao enrolar.

2

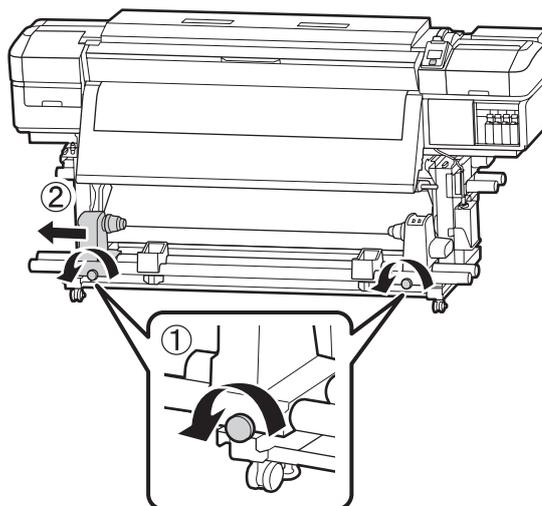


3

Alinhar o apoio do núcleo do rolo direito com a extremidade direita do papel e aperte o parafuso.

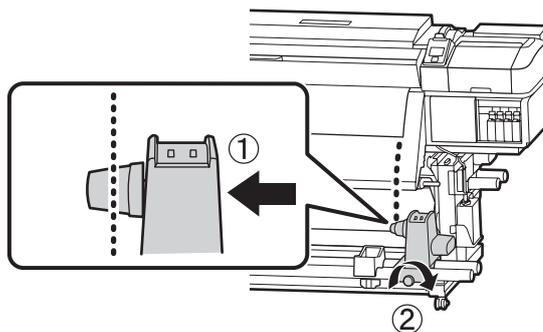


4

Insira o núcleo do rolo no apoio direito.

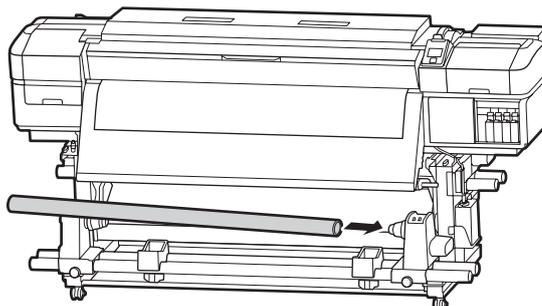

## Operações Básicas

- 5** Empurrar o suporte até que a parte A mostrada na ilustração abaixo esteja totalmente inserida, e aperte o parafuso.

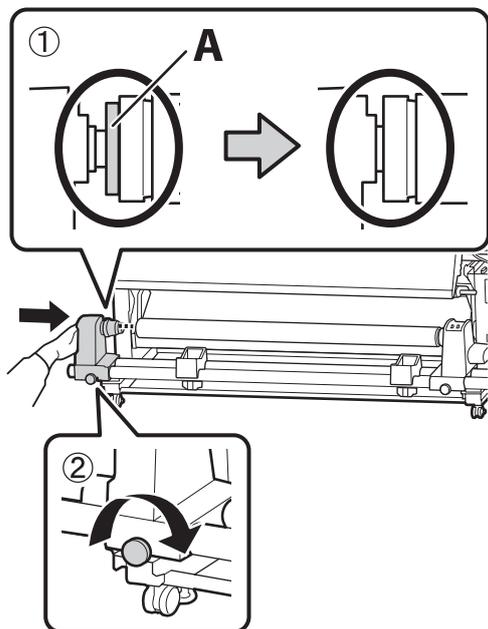


**!** **Importante:**

*Pare quando a peça A deixar de estar visível. A unidade de enrolador de papel pode não funcionar como o previsto se o apoio for inserido em demasia.*

- 6** Deixar uma seção de 10 a 20 cm no centro do papel e corte pelo menos 25 cm em altura a partir dos cantos esquerdo e direito do papel.

Cortar o papel evita problemas de alimentação, como os cantos esquerdo e direito do papel que se dobram e ficam presos no início do enrolamento.

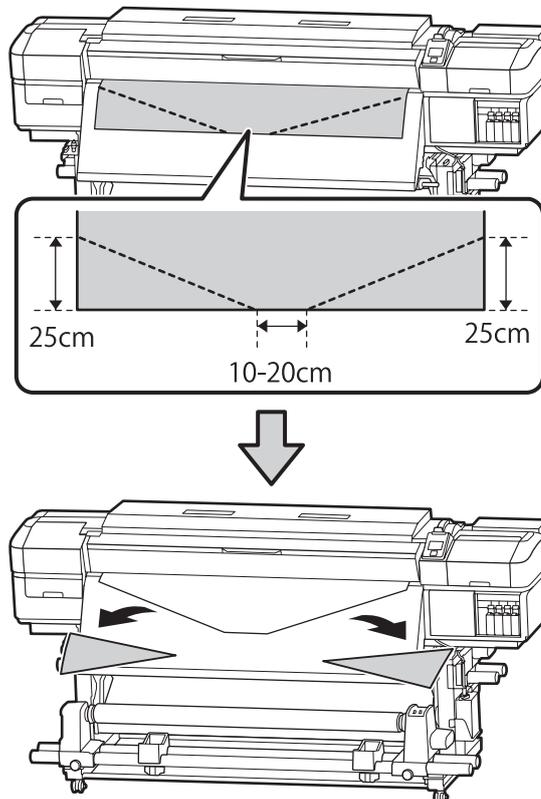

Ver os passos que se seguem de acordo como a forma que o papel é enrolado.


Para obter informações sobre o enrolamento com o lado impresso para fora, consulte [🔗 “Enrolamento com o lado impresso virado para fora” na página 19.](#)

Para obter informações sobre o enrolamento com o lado impresso para dentro, consulte [🔗 “Enrolamento com o lado impresso virado para dentro” na página 20.](#)


## Operações Básicas

### Enrolamento com o lado impresso virado para fora

- 1** Cortar a fita de papel com aproximadamente 70 cm de comprimento, e cole aproximadamente no centro do papel utilizando fita adesiva comercialmente disponível.

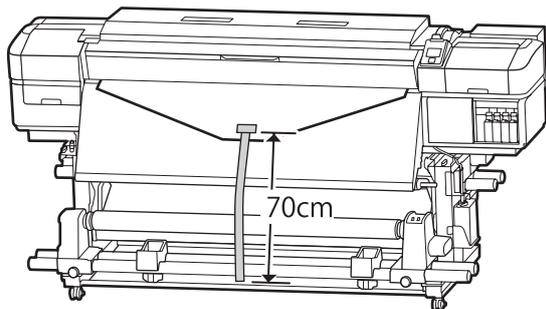


- 2** Ao puxar a fita de papel para baixo, enrolar no eixo do rolo da parte anterior para a posterior, e prenda com a ajuda de fita adesiva.

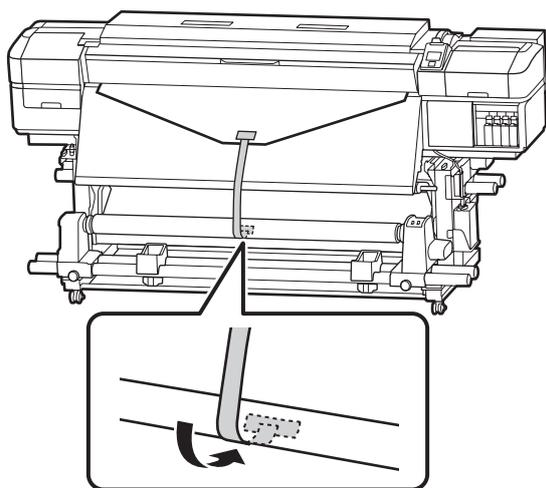


**!** **Importante:**

Fixe a fita adesiva de pape ao centro do rolo com o papel firme. Se a fita adesiva de papel for fixada de forma solta, o papel poderá mover-se durante o enrolamento.

- 3** Mude o interruptor Auto para .

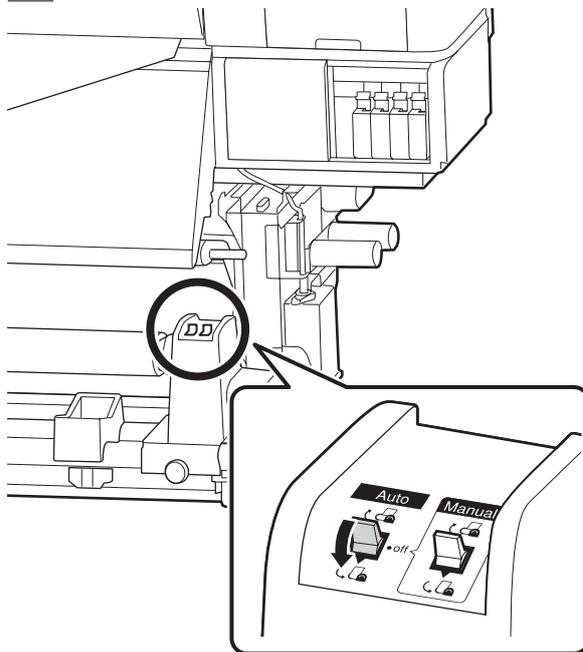


- 4** Baixe o tensor até tocar levemente no papel.

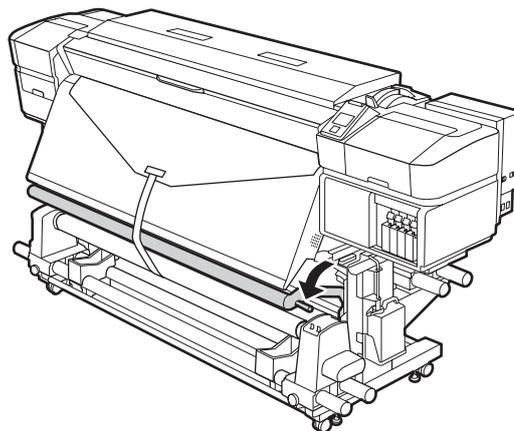


## Operações Básicas

### Enrolamento com o lado impresso virado para dentro

- 1** Cortar a fita de papel com aproximadamente 70 cm de comprimento, e cole aproximadamente no centro do papel utilizando fita adesiva comercialmente disponível.

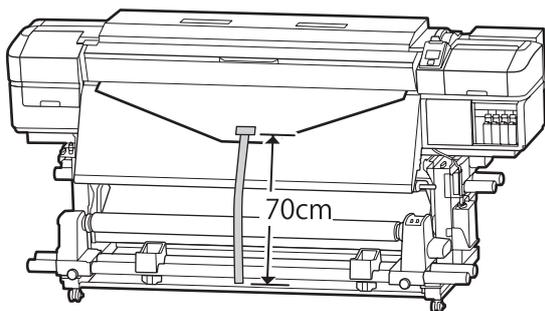


- 2** Ao puxar a fita de papel para baixo, enrolar no eixo do rolo da parte posterior para a anterior, e prenda com a ajuda de fita adesiva.

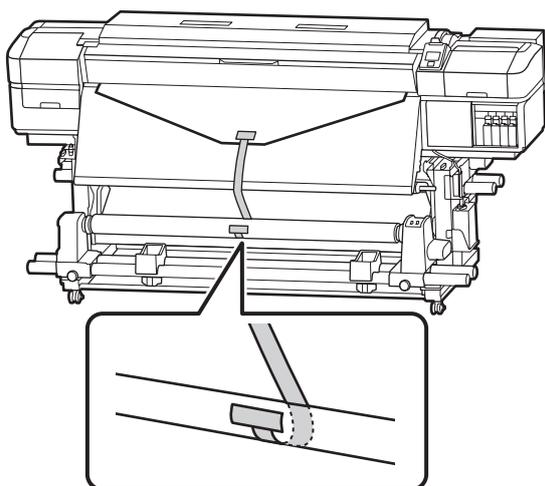


**!** **Importante:**

Fixe a fita adesiva de pape ao centro do rolo com o papel firme. Se a fita adesiva de papel for fixada de forma solta, o papel poderá mover-se durante o enrolamento.

- 3** Mude o interruptor Auto para .

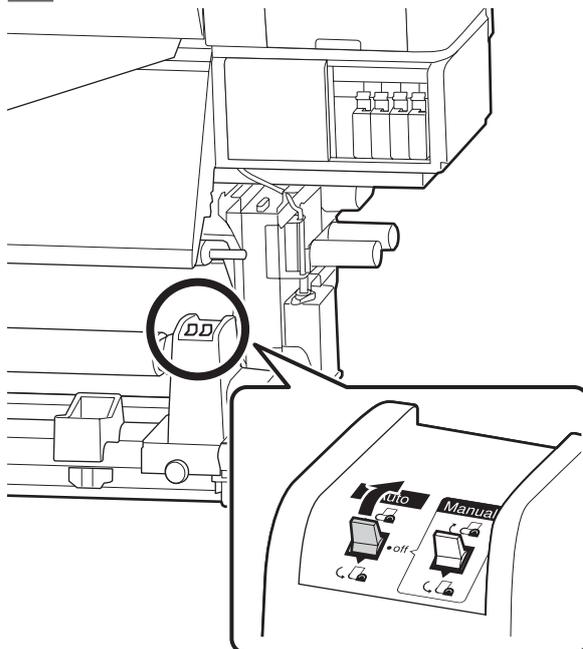

- 4** Baixe o tensor até tocar levemente no papel.

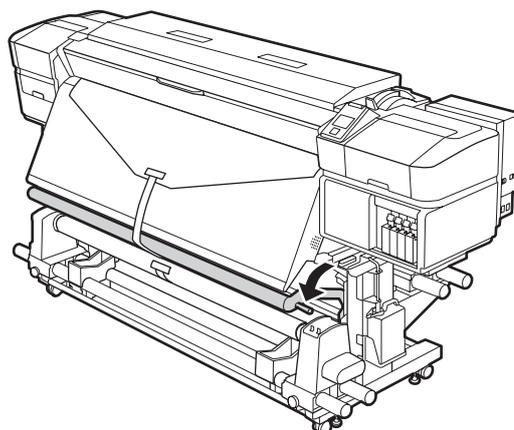

### Definições para o papel carregado

Quando terminar de colocar o papel, siga as instruções do painel de controlo para definir o papel carregado.

**1. Selecione o número de definição do papel**

Selecione o número de definição do papel no qual as definições da impressora foram registadas.



## Operações Básicas

### 2. Selecione as características de enrolamento


Selecione o tipo de rolo do rolo de papel carregado.




### 3. Definir o comprimento do papel

Definir o comprimento do papel carregado.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes

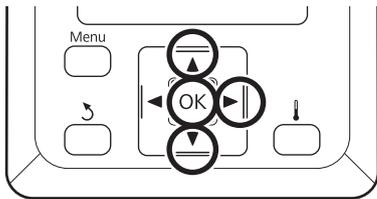


- 1 Usar os botões ▼/▲ para seleccionar o número das definições em que as definições da impressora foram registadas, e a seguir pressione o botão OK.

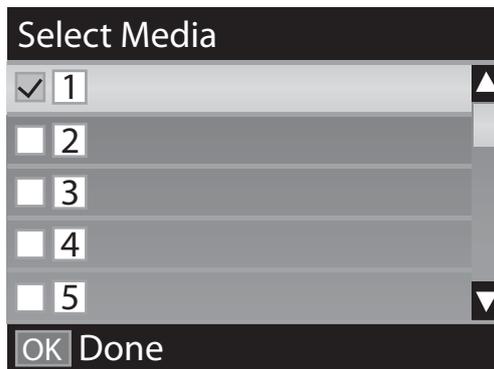


Se ainda não tiver definido o tipo de papel novo, selecione um número que ainda não tenha sido atribuído, coloque o papel e a seguir selecione Config. Suporte Fácil.

Realizar as definições de papel  
[🔗 Guia do Utilizador \(Manual Online\)](#)

- 2 Utilizar os botões ▼/▲ para seleccionar o tipo de rolo que corresponde ao rolo colocado e pressione a tecla OK.

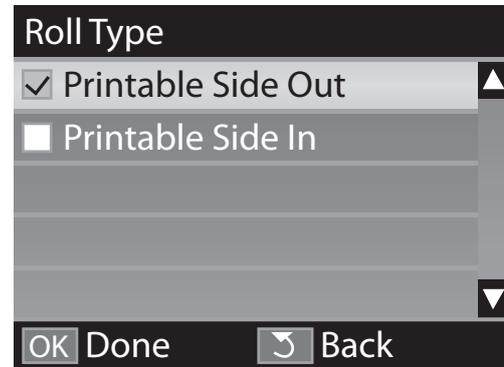

- 3 É exibida a janela onde pode introduzir o comprimento do papel colocado. Use os botões ▼/▲ para escolher um comprimento entre 1,0 e 100,0 m e pressione o botão OK.

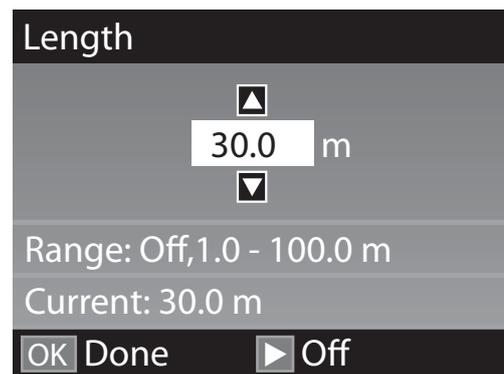

Definir o valor quando a quantidade de papel restante for impressa no rolo.

Pressione o botão ► se pretende seleccionar **NÃO**. Se seleccionar **NÃO**, a quantidade restante não será calculada.

## Operações Básicas

### Nota:

#### São ativada duas funções em Configur. Restante — SIM

As duas funções que se seguem permitem ter uma ideia aproximada da quantidade de papel disponível antes da impressão, sendo assim mais fácil saber quando será necessário substituí-lo.

- ❑ *Mostrar quantidade de papel restante*  
A janela do painel de controlo indica a quantidade aproximada de papel restante com base no comprimento de papel seleccionado e na quantidade de papel utilizado durante a impressão.
- ❑ *Alerta Restante*  
Será exibido um aviso quando a quantidade de papel restante atingir um determinado nível.

A impressora apresenta **Operacional** após uma curta pausa, o que significa que está pronta para imprimir. Transmita os dados a serem impressos a partir do computador.

## Retirar o rolo

Siga os passos abaixo para substituir o papel.

**1. Imprimir a quantidade de papel restante. (Quando Suporte Restante for definido como SIM)**



**2. Cortar o papel.**




**3. Retirar o papel.**

## Imprimir a quantidade de papel restante

Ao imprimir a quantidade restante no papel removido, pode verificar o valor na próxima vez que o papel é carregado e introduzir o comprimento do papel. Isto é útil para gerir correctamente a quantidade restante de papel. A quantidade restante não pode ser impressa quando **Configur. Restante** estiver definida como **NÃO**.

A secção seguinte descreve como imprimir a quantidade de papel restante.

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes

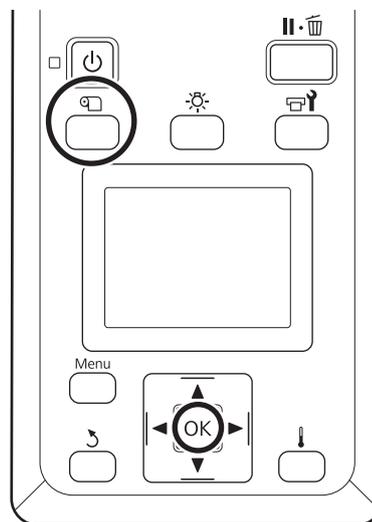

- 1** Confirme se a impressora está pronta para imprimir.
- 2** Pressione o botão , selecione **Suporte Restante**, e a seguir pressione o botão OK.
- 3** Seleccione **Imprimir Comp Restante** e pressione a tecla OK.
- 4** Pressione a tecla OK para imprimir a quantidade de papel restante.

## Operações Básicas


### Cortar papel

#### **Precaução:**

- ❑ Os aquecedores e a presilha de fixação do papel podem estar quentes; preste atenção a todas as precauções necessárias. Se não seguir as precauções necessárias, poderá queimar-se.
- ❑ Quando cortar papel, tenha cuidado para não cortar os dedos nem as mãos na lâmina do dispositivo de corte ou noutras lâminas.


- 1 Pressionar o botão , selecionar **Alim. p/ Posição Corte**, e a seguir pressionar o botão OK.

A extremidade da impressão é colocado até posição de corte (ranhura do cortador).

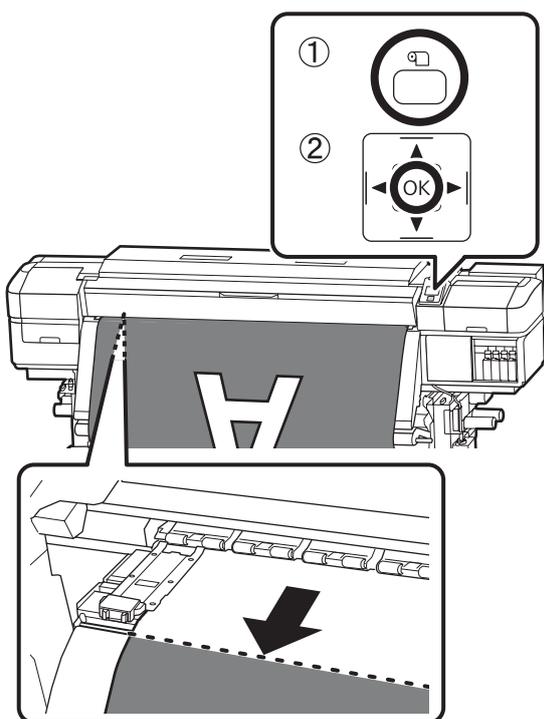


Se tiver impresso a quantidade de papel restante, pressione o botão  para rebobinar o papel, de forma a que esta informação fique no rolo depois de cortar o papel.

- 2 Ao utilizar a Unidade de rebobinagem automática, levante a barra de tensão.

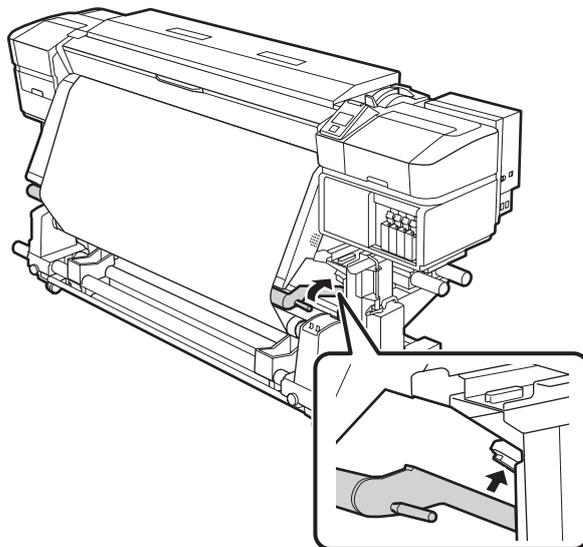

- 3 Segurar o cortador verticalmente e em seguida, movê-lo para que a lâmina de corte se encaixa na superfície lateral do sulco do cortador.

Quando o trabalho não puder ser executado corretamente, como por exemplo se a sua mão bater na tampa frontal, abrir a tampa frontal e a seguir cortar.

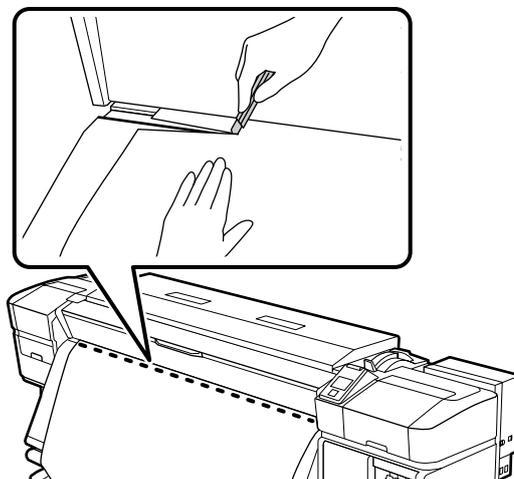


#### **Importante:**

Ao cortar o papel, certifique-se que o papel não está levantado no interior da tampa frontal ou se está solto nas presilhas de fixação do papel antes de continuar com a próxima impressão.

## Operações Básicas

- 4** Mude o interruptor Auto para Off. Retire todo o papel cortado com o interruptor Manual de acordo com o modo que o papel está enrolado.

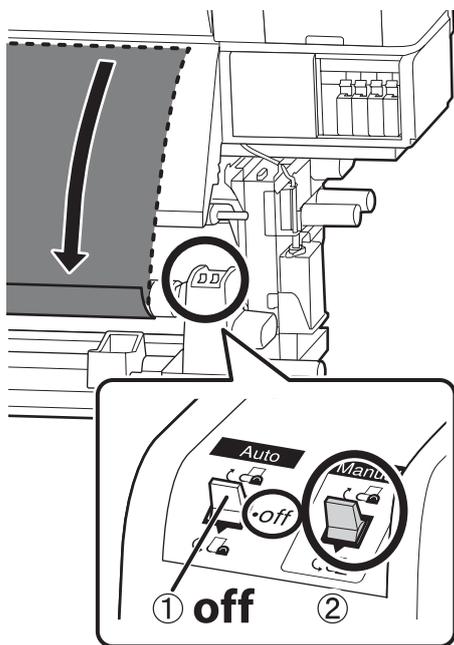


## Retirar papel


### **!** Precaução:

- ❑ Se o papel pesar mais de 20 Kg, não deve ser carregado por uma só pessoa. Para colocar ou retirar o papel, são necessárias pelo menos duas pessoas.
- ❑ Siga as instruções no manual quando colocar papel ou os núcleos do rolo ou quando retirar papel do rolo. A queda de papel, de núcleos do rolo ou de rolos pode provocar ferimentos.

- 1** Para evitar deixar cair o rolo de alimentação, segure no rolo pela extremidade esquerda.
- 2** Desaperte o parafuso do apoio do núcleo do rolo esquerdo e retire o apoio do núcleo do rolo.

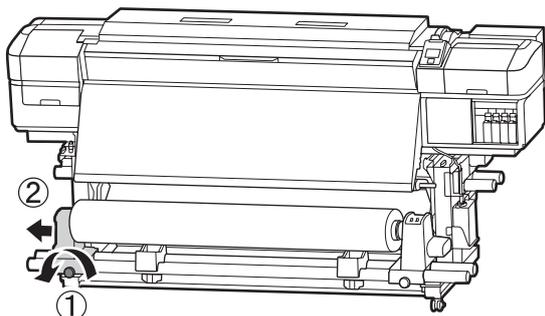


- 3** Coloque o rolo no suporte do rolo.

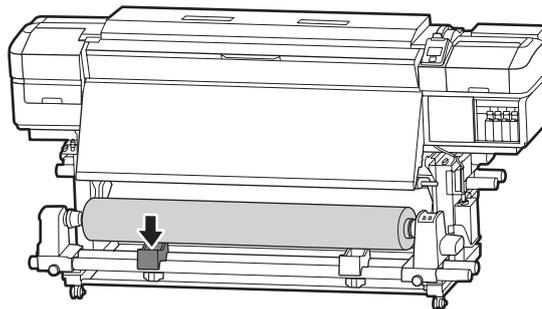


- 4** Para evitar deixar cair o rolo de alimentação, segure no rolo pela extremidade direita.

- 5** Desaperte o parafuso de bloqueio do apoio do núcleo do rolo direito e retire o apoio do núcleo do rolo.

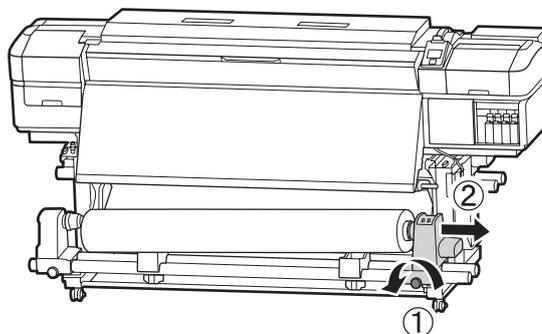

- 6** Coloque o rolo no suporte do rolo.

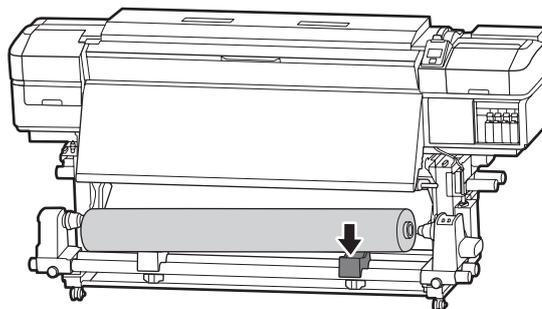


- 7** Para retirar o papel da unidade de alimentação de papel traseira, execute as operações que seguiu ao inverso para o colocar.

# Manutenção

## Quando realizar várias operações de manutenção

### Limpar os locais e momento de limpeza

Se a impressora continuar a ser usada sem ser limpa, os bicos podem entupir ou pode verificar-se o aparecimento de gotas de tinta.

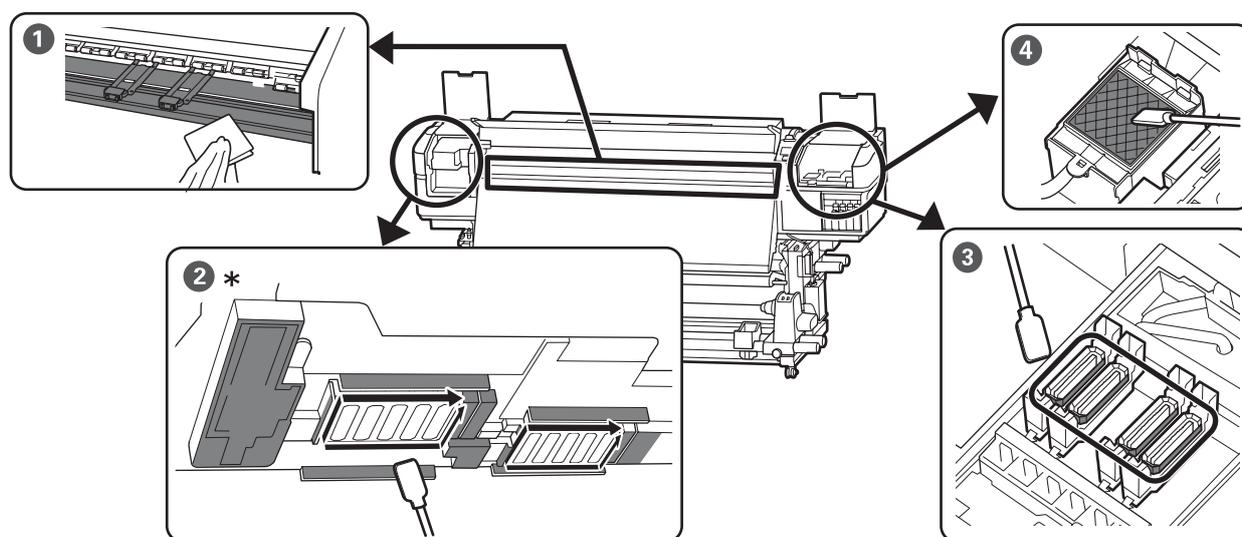

\* Cabeça de impressão direita apenas no modelo SC-S40600 Series.

Quando realizar	Componente a limpar
Antes de começar a trabalhar todos os dias	<p>① Aquecedor de rolo e presilhas de fixação do papel</p> <p>🔗 <a href="#">"Limpeza diária" na página 29</a></p>
Uma vez por mês	<p>② À volta da cabeça de impressão</p> <p>③ Tampas</p> <p>④ Almofada de lavagem (quando suja)</p> <p>🔗 <a href="#">"Realizar uma limpeza regular" na página 30</a></p> <p>Pode verificar o procedimento em vídeo em YouTube.</p> <p>🔗 <a href="#">"Manuais de vídeo" na página 4</a></p>

#### **Importante:**

A impressora contém instrumentos de precisão. Se houver algodão ou pó na superfície dos jatos da cabeça de impressão, a qualidade da impressão será afetada.

Realizar limpezas regulares com mais frequência de acordo com o ambiente e o papel utilizado.

## Manutenção


### Outros componente a limpar

Se estiver preocupado pelo facto dos componentes estarem a ficar sujos, limpe os seguintes componentes.

- No interior da tampa frontal
- Roletes de pressão

Limpeza  *Guia do Utilizador* (Manual Online)

## Localização dos consumíveis e momento de substituição

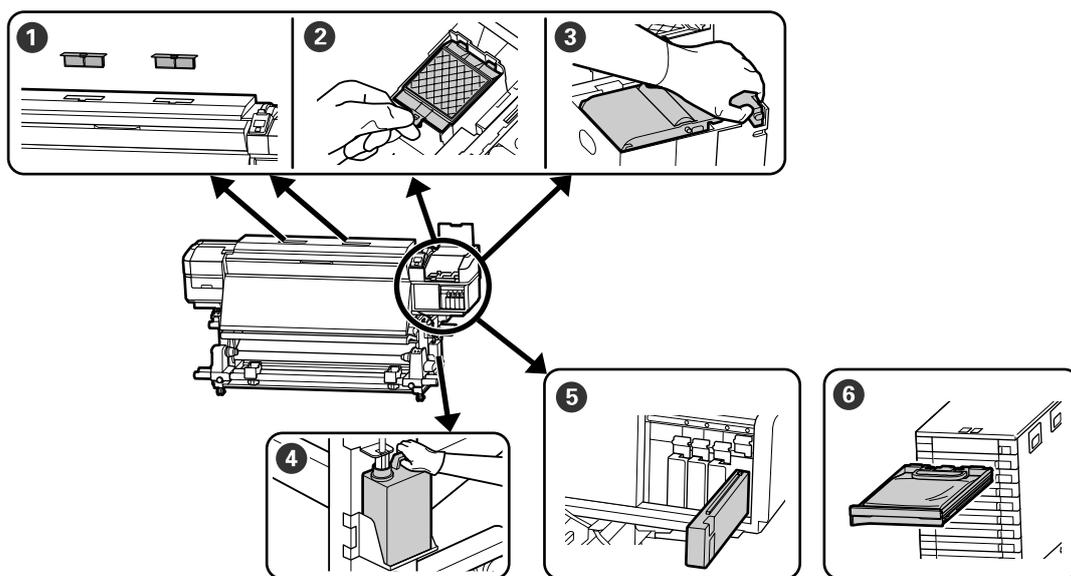

Quando realizar	Componente a substituir
Quando aparecer uma mensagem de preparação e substituição no ecrã do painel de controlo	<p> <b>1</b> Filtros de ar  <b>2</b> Almofada de lavagem  <b>3</b> Unidade de limpeza   <a href="#">"Substituir peças de manutenção" na página 45</a>  <b>4</b> Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual)   <a href="#">"Eliminação da tinta residual" na página 43</a> </p>
Quando é exibido um erro no ecrã do painel de controlo indicando que a tinta acabou	<p> <b>5</b> Tinteiro (SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series)   <a href="#">"Procedimento de substituição" na página 38</a>  <b>6</b> Unidade de fornecimento de tinta (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)   <a href="#">"Procedimento de substituição" na página 41</a> </p>

## Manutenção

### Outras tarefas de manutenção

Quando realizar	Funcionamento
Quando usar SC-S80600 Series/ SC-S60600 Series/SC-S40600 Series <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Uma vez a cada três semanas</li> <li><input type="checkbox"/> Antes do início do trabalho de impressão diário (apenas WH/MS)*<sup>1</sup></li> </ul>	Agitar os tinteiros ➤ <a href="#">"Agitar" na página 38</a>
Quando usar SC-S80600L Series/ SC-S60600L Series <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Quando a luz LED estiver ligada, a unidade de tinta acende de forma intermitente (uma vez a cada três semanas)</li> <li><input type="checkbox"/> Antes do início do trabalho de impressão diário (apenas WH/MS)*<sup>1</sup></li> </ul>	Agitar as unidade de fornecimento de tinta ➤ <a href="#">"Agitar" na página 40</a>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ao verificar se os injetores estão obstruídos</li> <li><input type="checkbox"/> Ao verificar quais as cores que estão obstruídas</li> <li><input type="checkbox"/> São exibidas riscas horizontais ou desalinhamento da tinta (desalinhamento)</li> </ul>	Verificar a existência de jatos obstruídos* <sup>2</sup>
Quando se detecta uma obstrução de- pois de se verificar se há jactos obstruídos	Limpeza das Cabeças ➤ <a href="#">"Limpeza das cabeças" na página 61</a>
Quando a impressora vai ficar inativa (e desligada) durante um longo período de tempo	Manut. Pré-Armacenam. ➤ <a href="#">"Armazenamento de longa duração (Manutenção Pré-Armacenamento)" na página 50</a>
Quando aparecer uma mensagem de lu- brificação no ecrã do painel de controlo	Aplicar o lubrificante fornecido no carreto* <sup>2</sup>

\*1 Quando seleccionar o modo 10 cores em SC-S80600 Series/SC-S80600L Series.

\*2 Informações ➤ *Guia do Utilizador* (Manual Online).

## Manutenção

### Itens de que irá precisar

Prepare os seguintes itens antes de iniciar a limpeza regular e a substituição de consumíveis.

Quando as peças fornecidas se encontrarem completamente gastas, compre novos consumíveis.

Prepare as peças dedicadas para esta impressora ao substituir os tinteiros/unidades de fornecimento de tinta ou ao realizar a manutenção.

🔗 “Informações sobre os itens de manutenção” na página 52

Se as suas luvas estiverem gastas, pode adquirir luvas de nitrilo no mercado.

#### Óculos de protecção (disponíveis no mercado)

Protegem os olhos da tinta e do ink cleaner (limpador de tinta).


#### Máscara (disponível no mercado)

Protege o nariz e boca da tinta e do ink cleaner (limpador de tinta).

#### Kit de manutenção (fornecido com a impressora)

Para limpeza geral.

Os seguintes itens fazem parte do kit:

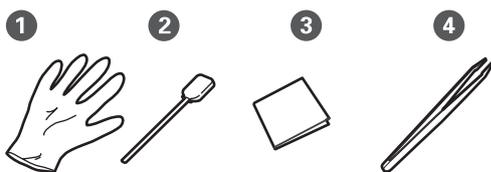

- ① Luvas (x12)
- ② Varas de limpeza (x20)
- ③ Panos de limpeza (x100)
- ④ Pinças (x1)

#### Ink cleaner (Limpador de tinta) (fornecido com a impressora)

Utilize para limpar manchas de tinta.

Método de utilização 🔗 “Utilizar o Ink Cleaner (Limpador de tinta)” na página 30

#### Um tabuleiro de metal (fornecido com a impressora)



Utilizar para colocar utensílios de limpeza, consumíveis removidos, ou ink cleaner (limpador de tinta) no recipiente fornecido com a impressora.

#### ! Importante:

*Se o palito de limpeza, etc., forem colocados directamente na impressora, pode provocar uma deformação das características do ink cleaner (limpador de tinta).*

### Precauções relativamente à manutenção

Tenha em atenção os pontos seguintes quando limpar e substituir peças.

## Manutenção

### **Precaução:**

- Armazenar os tinteiros, *Cleaning Cartridge* (Tinteiro de limpeza), *ink cleaner* (limpador de tinta), *lubrificante secundário do carreto*, ou *tinta residual num local fora do alcance das crianças*.
  - Durante as operações de manutenção, use equipamentos de protecção, incluindo óculos, luvas e uma máscara.  
Se a tinta, os resíduos de tinta, *ink cleaner* (limpador de tinta), ou *lubrificante entrarem em contacto com a sua pele, olhos ou boca, aja da seguinte forma:*
    - Se o fluido aderir à pele, lave-a de imediato com água ensaboada em abundância. Consulte um médico se a pele parecer estar irritada ou se ficar descolorada.
    - Se o fluido entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água. Não seguir esta precaução pode resultar numa ligeira inflamação ou fazer com que os olhos fiquem injectados de sangue. Se os problemas persistirem consulte o médico.
    - Se o líquido entrar em contacto com a sua boca, entre em contacto com o seu médico imediatamente.
    - Se o fluido for ingerido, não induza o vômito e entre em contacto com o médico imediatamente. Se a pessoa for obrigada a vomitar, o fluido pode ficar na traqueia o que representa um perigo acrescido.
  - Depois de substituir o *Waste Ink Bottle* (Frasco de tinta residual) ou utilizar o *ink cleaner* (limpador de tinta), lave bem as mãos e gargareje.
- 
- Retire o papel da impressora antes de continuar.
  - Nunca toque nas cintas, placas de circuitos ou peças que não necessitam de ser limpas. Não seguir esta precaução pode resultar numa avaria ou na redução da qualidade de impressão.
  - Utilize apenas as espátulas fornecidas ou as espátulas contidas num kit de manutenção. Outros tipos de espátulas que produzem algodão danificam a cabeça de impressão.

- Utilize sempre espátulas novas. A reutilização de espátulas pode tornar as manchas ainda mais difíceis de remover.
- Não toque nas pontas das espátulas. A oleosidade natural das mãos pode danificar a cabeça de impressão.
- Não usar água ou álcool para limpar à volta da cabeça de impressão ou tampas. A tinta congela quando misturada com água ou álcool.
- Toque num objecto metálico antes de começar a trabalhar para descarregar a electricidade estática.

## Limpeza diária

Quando o algodão, pó ou tinta adere ao aquecedor do rolo ou às presilhas de fixação do papel, pode entupir os jatos ou criar gotículas de tinta.

Para manter uma qualidade de impressão ideal, recomendamos fazer a limpeza todos os dias antes de começar a trabalhar.

### **Precaução:**

- Os aquecedores e a presilha de fixação do papel podem estar quentes; preste atenção a todas as precauções necessárias. Se não seguir as precauções necessárias, poderá queimar-se.
- Tenha cuidado para não entalar as mãos ou os dedos quando abrir ou fechar a tampa frontal. A inobservância desta precaução pode provocar ferimentos.

### **Importante:**

Não usar *ink cleaner* (limpador de tinta) para limpar o interior da impressora. Se o fizer, poderá danificar as peças que se encontram no interior da impressora.

- 1 Desligar a impressora e aguardar até que o ecrã desligue. A seguir, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.


Desligar ambos os cabos de alimentação.

## Manutenção

Se o sistema de secagem adicional de impressão estiver instalado, não se esqueça de desligar também o cabo de alimentação dos sistema de secagem adicional de impressão.

- 2 Após desligar os cabos de alimentação, aguarde cerca de um minuto.
- 3 Abra a tampa frontal.
- 4 Mergulhe um pano suave em água, torcer bem e a seguir limpe a tinta, algodão ou pó que eventualmente tenha aderido ao aquecedor do rolo.

Certifique-se que remove o algodão ou pó que tenha aderido às ranhuras do rolo.

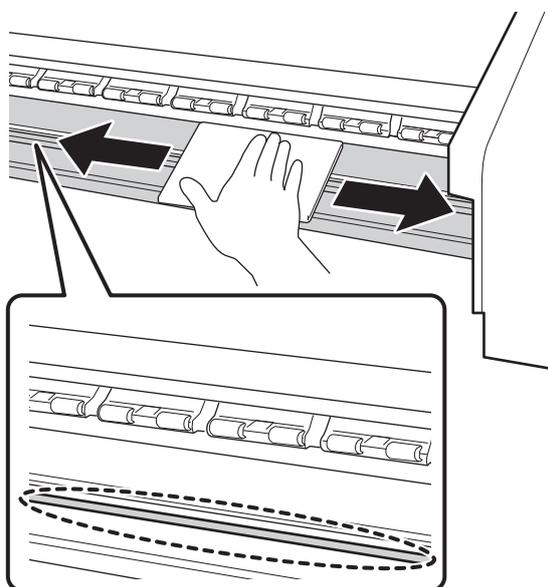

- 5 Mergulhe um pano suave em água, torcer bem e a seguir limpe a tinta, algodão ou pó que eventualmente tenha aderido às presilhas de fixação do papel.


### **!** Importante:

*Se usar papel com cola, humedecer o pano com detergente diluído, limpar e a seguir secar as áreas. Se continuar a imprimir com cola na parte posterior, esta pode entrar em contacto com a cabeça de impressão.*

**Ao utilizar papel com cola e quando a cola aderir**  
Remover as presilhas de fixação do papel da impressora e limpar a parte da frente e de trás das presilhas.

Depois de limpar, colocar as presilhas novamente nos respetivos lugares.

Remoção e instalação das presilhas de fixação de papel  *Guia do Utilizador* (Manual Online)

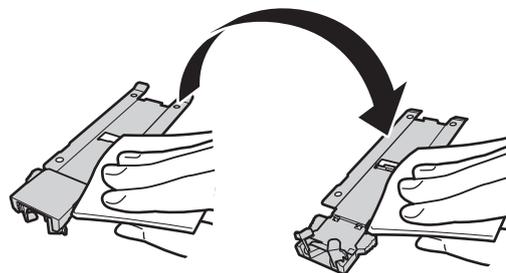

## Realizar uma limpeza regular

Quando a mensagem seguinte for exibida no painel de controlo, recomendamos fazer uma limpeza regular o mais rápido possível.

Prima , execute **Manutenção da Cabeça**.

Limpe as peças pela ordem que se segue.

**Deslocar a cabeça de impressão**



**Limpeza à volta da cabeça de impressão**



**Limpar à volta das tampas**

## Utilizar o Ink Cleaner (Limpador de tinta)


Usar apenas ink cleaner (limpador de tinta) para limpar as peças indicadas no manual. Se usar ink cleaner (limpador de tinta) em outras peças da impressora, poderá danificar o produto.

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ler o seguinte:

## Manutenção


 “Precauções relativamente à manutenção” na página 28

- 1 Coloque o copo fornecido com o ink cleaner (limpador de tinta) no tabuleiro de metal, e verter cerca de 10 ml de ink cleaner (limpador de tinta) no copo.

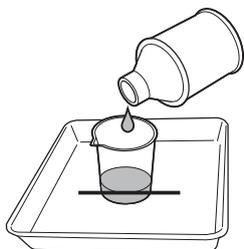

- 2 Humedeça a espátula com o ink cleaner (limpador de tinta).

Não permita que o ink cleaner (limpador de tinta) pingue da espátula.

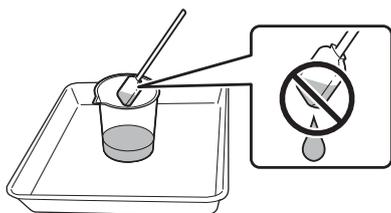

Quando humedecer um pano de limpeza com ink cleaner (limpador de tinta), utilize o ink cleaner (limpador de tinta) vertido para um recipiente.

### **Importante:**

- ❑ Não reutilize o ink cleaner (limpador de tinta). A utilização do ink cleaner (limpador de tinta) sujo vai piorar as manchas.
- ❑ O ink cleaner (limpador de tinta), palito de limpeza e panos de limpeza são considerados resíduos industriais. Elimine-os da mesma forma que as tintas residuais.  
 “Eliminação dos consumíveis usados” na página 48
- ❑ Guarde o ink cleaner (limpador de tinta) à temperatura ambiente, afastado de luz solar directa.
- ❑ Depois de utilizar o ink cleaner (limpador de tinta), certifique-se que fecha primeiro a tampa interior e a seguir a exterior. Se não fechar devidamente estas tampas podem verificar-se fugas ou evaporação do ink cleaner (limpador de tinta).

## Deslocar a cabeça de impressão


Esta secção explica como mover a cabeça de impressão para a posição de limpeza.

### **Importante:**

Certifique-se de que segue as operações indicadas quando posicionar a cabeça de impressão. Deslocar a cabeça de impressão manualmente pode provocar uma avaria.

## Manutenção

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes

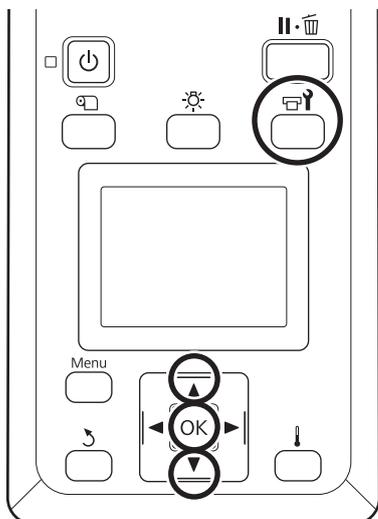


- 1 Comprovar que a impressora está ligada, a pressionar o botão . É exibido o menu Manutenção.
- 2 Utilize as teclas / para selecionar **Manutenção da Cabeça** e pressione a tecla OK.
- 3 Pressionar os botões / para selecionar **Limpeza Normal**, e a seguir pressione o botão OK.

A cabeça de impressão desloca-se até à posição de limpeza.

**Nota:**

10 minutos depois de mover a cabeça de impressão, ouve-se um sinal sonoro (definição predefinida). Pressione o botão OK para continuar o processo de limpeza. 10 minutos depois, ouve-se novamente o sinal sonoro.

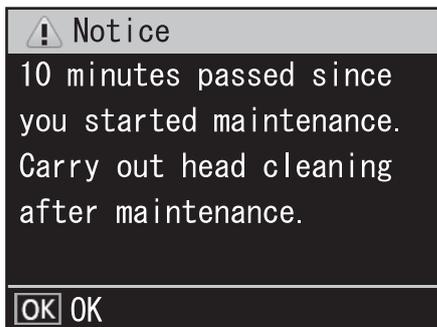

## Limpeza à volta da cabeça de impressão


Se notar quaisquer coágulos de tinta, pó ou poeira quando verificar a área à volta da cabeça de impressão, limpe a área, seguindo os passos abaixo.

A SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series tem duas cabeças de impressão. Limpar à volta de ambas as cabeças de impressão.

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ler o seguinte:

[“Precauções relativamente à manutenção” na página 28](#)

- 1 Quando a cabeça de impressão se mover para o lado esquerdo da impressora, abrir a tampa de manutenção esquerda.

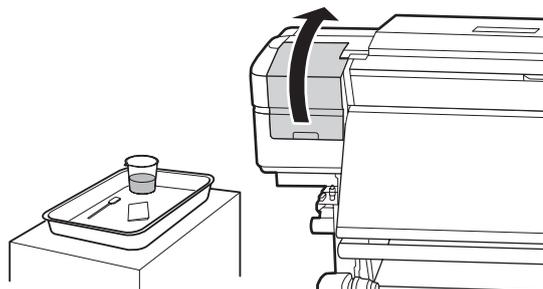

- 2 Humedeça a espátula com o ink cleaner (limpador de tinta).

Utilize uma espátula nova e ink cleaner (limpador de tinta).


[“Utilizar o Ink Cleaner \(Limpador de tinta\)” na página 30](#)

**Importante:**

- Lavar uma espátula utilizando o ink cleaner (limpador de tinta) para cada passo.
- Depois de remover um coágulo de tinta com uma espátula, limpe utilizando um pano de limpeza.


## Manutenção

- 3** Limpar a tinta seca, sujidade e pó das peças indicadas pelas setas abaixo.

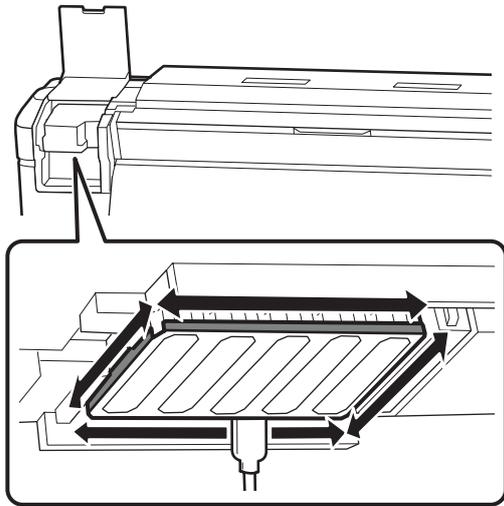


- 4** Limpe qualquer resíduo de tinta, algodão e pó nas peças que estejam indicadas no  abaixo.

Cabeça de impressão direita apenas no modelo SC-S40600 Series.

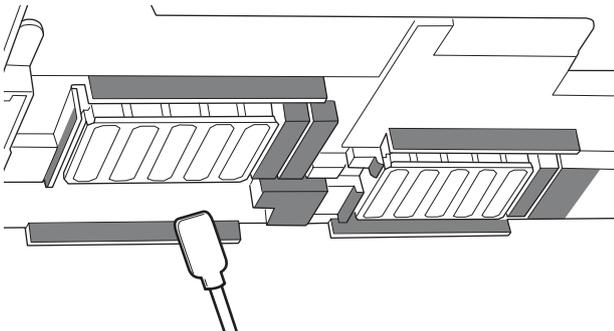

- 5** Limpe qualquer resíduo de tinta, algodão e pó nas peças que estejam indicadas no  abaixo.

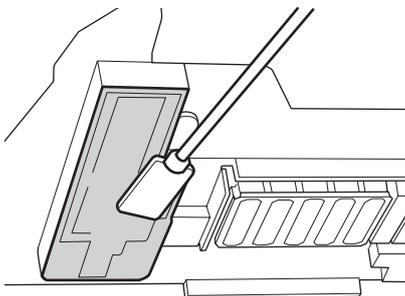

- 6** Feche a tampa de manutenção esquerda.


## Limpar à volta das tampas

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ler o seguinte:

 “Precauções relativamente à manutenção” na página 28

## Limpar tampas

- 1** Abra a tampa de manutenção direita.

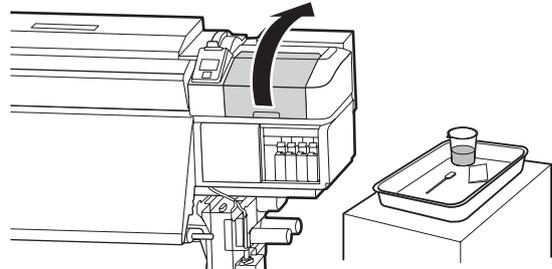

- 2** Humedeça a espátula com o ink cleaner (limpador de tinta).

 “Utilizar o Ink Cleaner (Limpador de tinta)” na página 30




- 3** Segure a espátula na horizontal e limpe as extremidades das tampas.

A SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series tem dois blocos de tampas. Limpar todas as tampas.

## Manutenção


### **!** *Importante:*

*Não pressionar as margens ou área circundante da tampa, ou tocar o lado interno da tampa com um palito de limpeza ou pinças. A peça pode ser deformada, deixando de ser possível utilizar a protecção correctamente.*

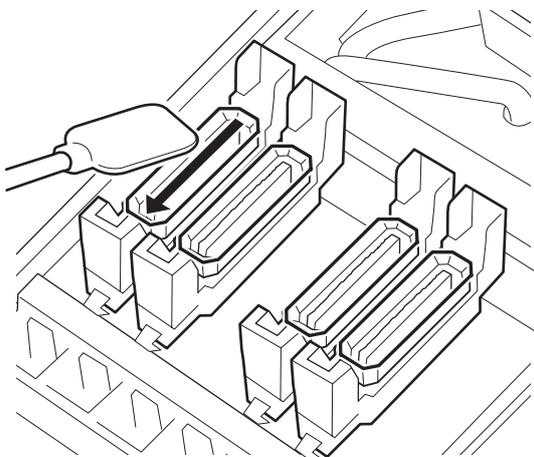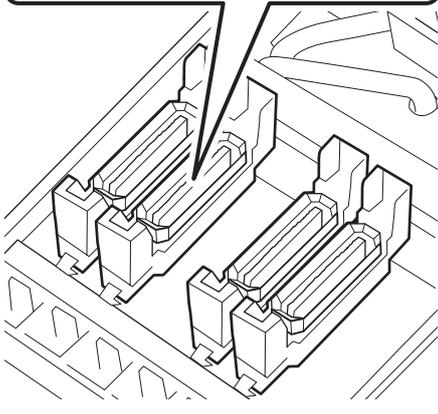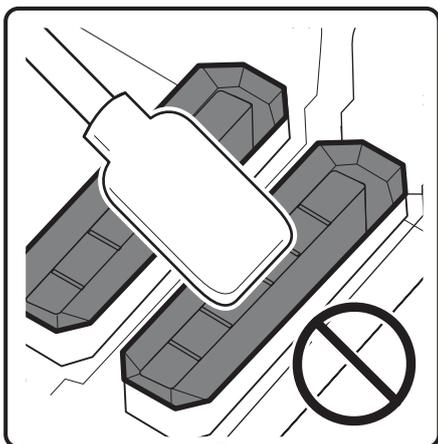

**4**


Segure a espátula na perpendicular e limpe as áreas externas de todas as tampas.

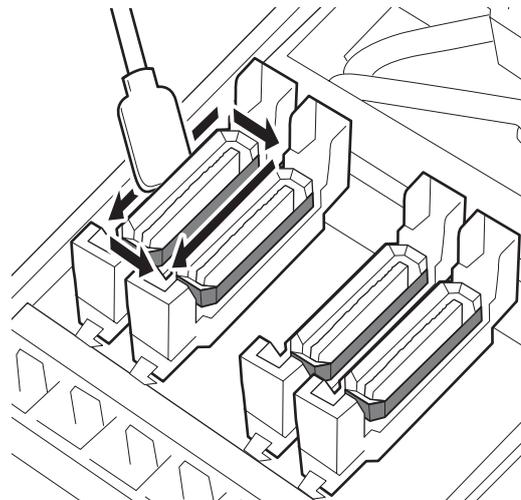

### **Ver a nota ao limpar as tampas**

Verifique os seguintes pontos ao limpar as tampas.

- Existe tinta na secção do guia na parte anterior e posterior da tampa?

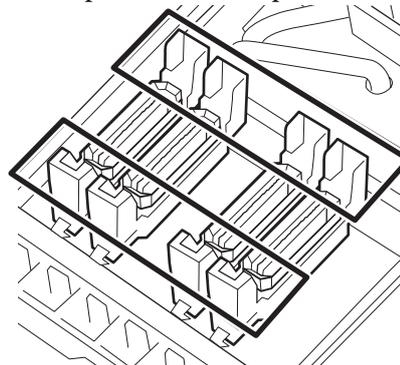

- Existe alguma película de tinta da secção do guia?
- Existe algodão na parte interior da tampa?
- Existe algodão na almofada de lavagem?

Se não precisarem de ser limpos, o procedimento está terminado.


 [“Terminar a limpeza” na página 36](#)

Se precisarem de ser limpos, veja as secções seguintes e realize a limpeza necessária.

## Manutenção

### Quando a tinta aderir à secção do guia

- 1 Humedeça a espátula com o ink cleaner (limpador de tinta).  
 “Utilizar o Ink Cleaner (Limpador de tinta)” na página 30
- 2 Aplicar o ink cleaner (limpador de tinta) na secção do guia, e, a seguir, limpar.

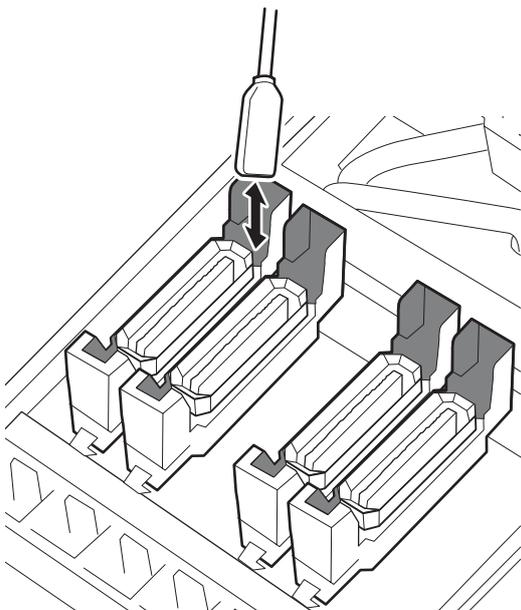


Se as restantes peças não precisarem de ser limpas, avançar para a secção seguinte.

 “Terminar a limpeza” na página 36

### Quando uma película de tinta aderir à secção do guia

Se uma camada semelhante a uma película de tinta aderida não puder ser completamente removida utilizando uma espátula, retire-a com uma pinça.

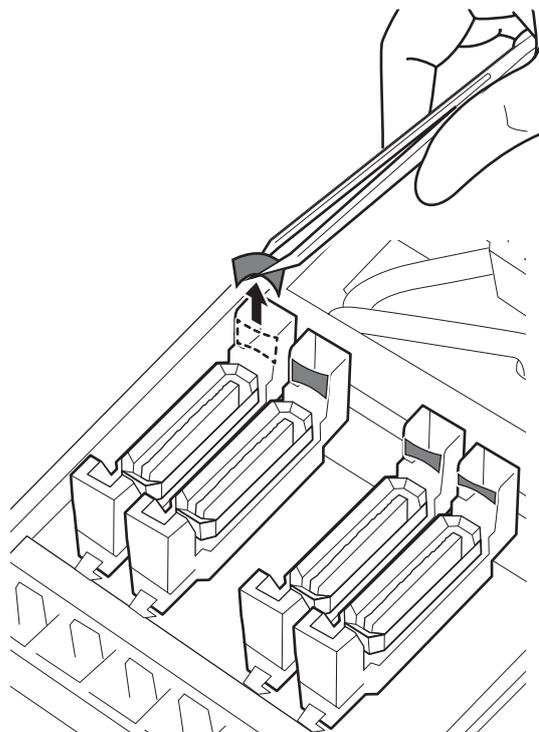


Se as restantes peças não precisarem de ser limpas, avançar para a secção seguinte.

 “Terminar a limpeza” na página 36

## Manutenção

### Quando existir pó ou poeira na tampa

Remover utilizando a ponta da espátula ou pinças.

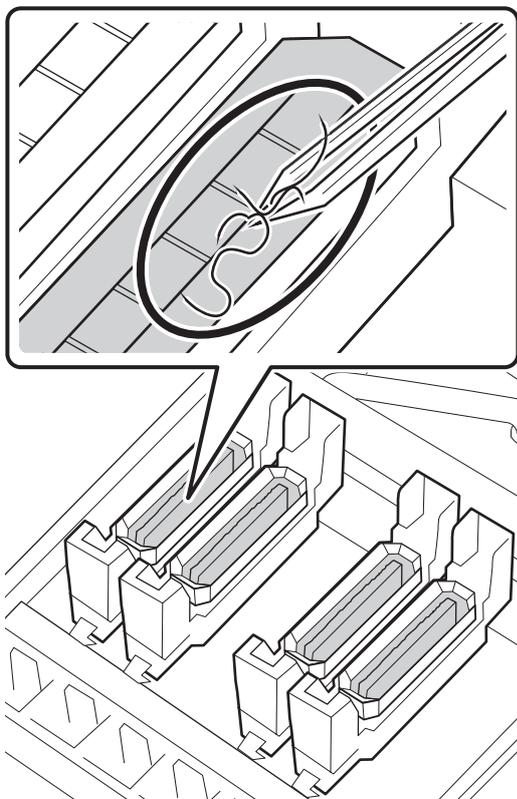

Se as restantes peças não precisarem de ser limpas, avançar para a secção seguinte.


 [“Terminar a limpeza” na página 36](#)

### Se existir algodão na almofada de lavagem

Limpar o algodão e o pó com a ponta de uma espátula.

#### **Importante:**

*Não deforme a secção metálica da superfície superior. Se ficar deformada, ela poderá danificar a cabeça de impressão.*

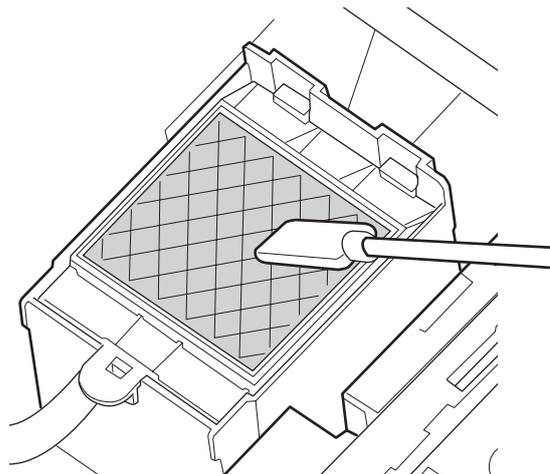

Se as restantes peças não precisarem de ser limpas, avançar para a secção seguinte.

 [“Terminar a limpeza” na página 36](#)

## Terminar a limpeza

Após a limpeza, feche a tampa de manutenção direita e pressione o botão OK.

Os menus fecham-se quando a cabeça de impressão regressa à posição normal.

Para imprimir e a seguir limpar, selecione a Verificar Jactos.

 [Guia do Utilizador \(Manual Online\)](#)


Eliminar o ink cleaner (limpador de tinta), espátulas e panos de limpeza usados

 [“Eliminação dos consumíveis usados” na página 48](#)

**Manutenção**

# Ficha de verificação da limpeza

Imprimir esta página para detetar as tarefas de manutenção.

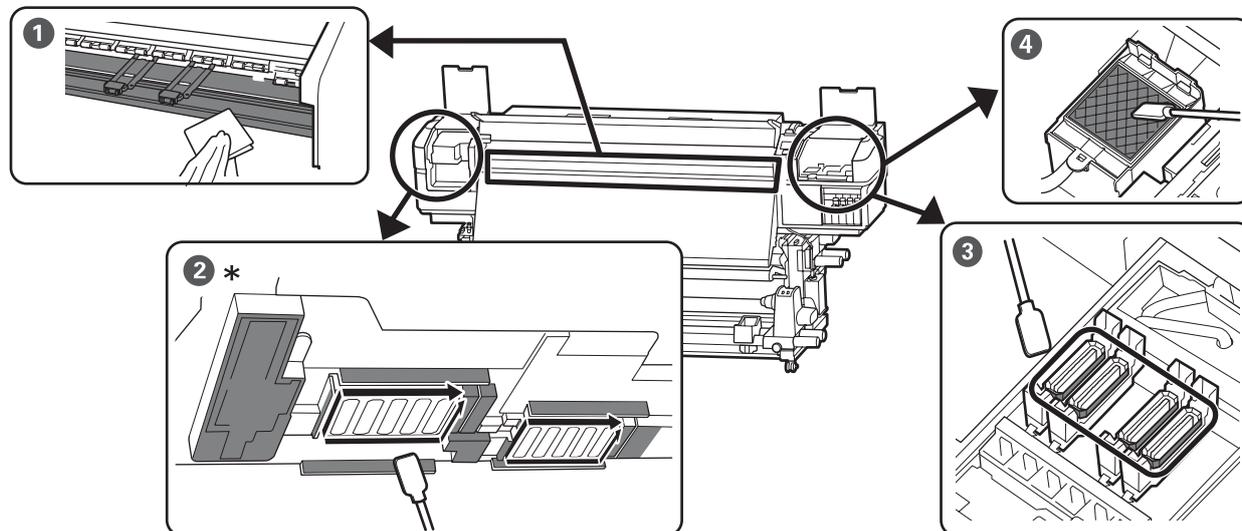

\* Cabeça de impressão direita apenas no modelo SC-S40600 Series.

Quando realizar	Componente a limpar	Limpo na data				
Antes de começar a trabalhar todos os dias	<b>1</b> Aquecedor de rolo e presilhas de fixação do papel ☞ "Limpeza diária" na página 29	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
Uma vez por mês	<b>2</b> * À volta da cabeça de impressão <b>3</b> À volta das tampas <b>4</b> Almofada de descarga ☞ "Realizar uma limpeza regular" na página 30	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
Quando estiverem secas*	Tampa frontal	/	/	/	/	/
	Roletes de pressão	/	/	/	/	/

\* Limpeza ☞ Guia do Utilizador (Manual Online)

## Manutenção

# Agitar e substituir tinteiros (SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/ SC-S40600 Series)

## Agitar

### Tempo de agitação e contagem

#### **!** Importante:

Devido às características da tinta, os tinteiros desta impressora são propensos à sedimentação (depósito de componentes no fundo do líquido). Se a tinta assentar, podem verificar-se casos de desnível e obstrução dos jatos.

Agite um novo tinteiro antes de o instalar. Depois de o instalar na impressora, retire e agite-o periodicamente.

- ❑ Ao substituir  
Retire-o do saco e depois agite-o.  
O número de abanões depende da cor de tinta.

OR, WH, MS	Aprox. 50 vezes durante 15 segundos
Outra cores que não OR, WH, MS	Aprox. 15 vezes durante 5 segundos

- ❑ Antes do início do trabalho de impressão diário (apenas WH/MS)  
WH e MS tendem a criar mais sedimentos que as outras cores. Antes do início do trabalho diário de impressão, remover o tinteiro e sacudir o número de vezes indicado abaixo.

Aprox. 15 vezes durante 5 segundos

Se um tinteiro não tiver sido agitado durante 24 horas ou mais, será exibida a seguinte mensagem. Se a mensagem for exibida, remova o tinteiro imediatamente, e a seguir agite-o.  
**Retire e agite o tinteiro de tinta (MS/ WH).**

- ❑ Uma vez a cada três semanas (todas as cores, exceto WH/MS)  
Mesmo após instalar o tinteiro na impressora, retirar e agitar periodicamente.

Aprox. 15 vezes durante 5 segundos


## Método de agitação

- 1 Verifique se a impressora está ligada, a seguir remova o tinteiro.

Quando substituir um tinteiro, remover o novo do saco.

- 2 Segurar o tinteiro na horizontal e agitar em ambas as direções, cerca de 5 cm 15 vezes em 5 segundos.

No caso de OR, WH, ou MS, agitar bem aproximadamente 50 vezes em 15 segundos apenas durante a substituição.

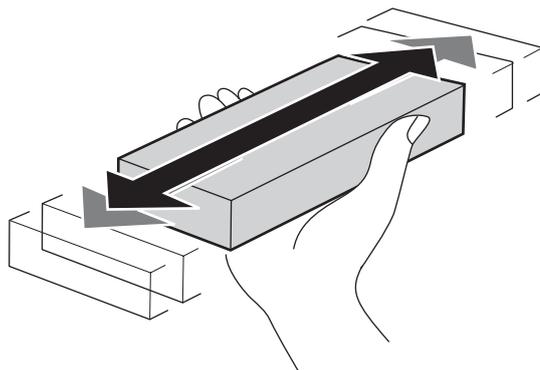

## Procedimento de substituição

Se um dos tinteiros instalados estiver vazio, não é possível imprimir.

#### **!** Importante:

Quando mensagem **✕ Tinteiro Gasto** for exibida ao utilizar tinta WH/MS, substituir o tinteiro por um novo imediatamente.

Se a impressora permanecer com o alerta de tinta restante exibido, pode danificar uma das cabeças de impressão ou outras peças.

## Manutenção

Se um tinteiro acabar durante a impressão, pode continuar a imprimir depois de o substituir. Se continuar a utilizar tinteiros quase gastos, poderá ser necessário substituir o tinteiro durante a impressão. Se substituir o tinteiro durante a impressão, as cores podem parecer diferentes de acordo como a tinta seca. Se pretende evitar problemas como este, recomendamos substituir o tinteiro antes de imprimir. Pode continuar a utilizar o tinteiro removido no futuro até o tinteiro esgotar.


O procedimento a seguir explica como substituir um cartucho de tinta e um cartucho de limpeza.

### **!** Importante:


A Epson recomenda a utilização de tinteiros Epson genuínos. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar o funcionamento irregular da impressora. É possível que a informação sobre os níveis de tinta não genuína não seja apresentada e que a utilização de tinta não genuína fique registada para uma possível utilização no serviço de assistência.

**1** Certifique-se de que a impressora está ligada.

**2** Levante a alavanca de bloqueio do tinteiro que pretende substituir.

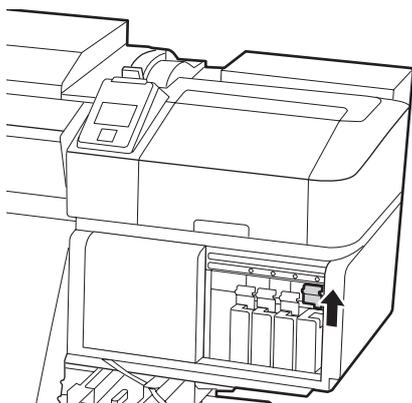

**3** Insira um dedo na depressão situada no topo do tinteiro e puxe o tinteiro na sua direcção.

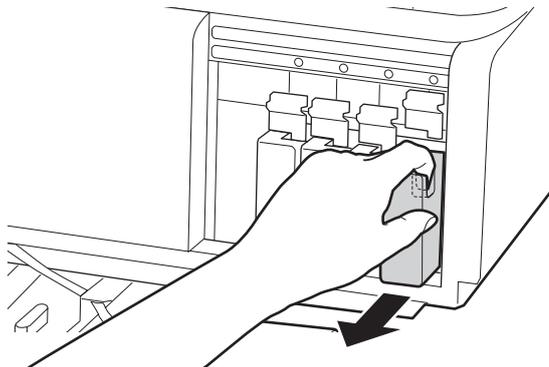


### **!** Importante:


Como os tinteiros retirados podem ter tinta à volta da saída da tinta, tenha cuidado para não sujar a área circundante quando retirar os tinteiros.

**4** Segurar o tinteiro na horizontal e agitar em ambas as direcções, cerca de 5 cm 15 vezes em 5 segundos.

No caso de OR, WH, ou MS, agitar bem aproximadamente 50 vezes em 15 segundos.

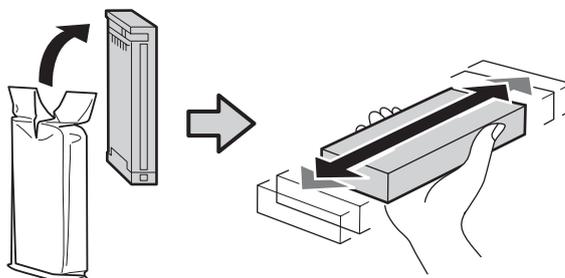


**5** Faça corresponder a cor do tinteiro com a cor da etiqueta existente na impressora e inserir.

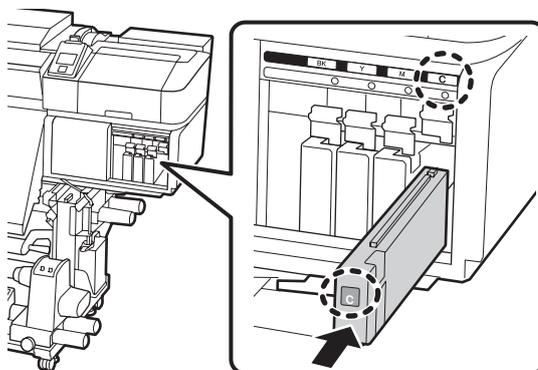

Manutenção

**6** Baixe a alavanca de bloqueio para o fixar.

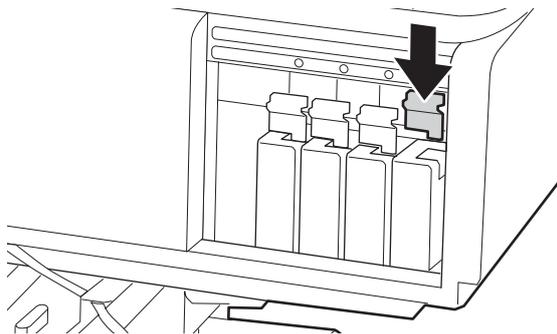

Repita os pontos de 2 a 6 para substituir outros tinteiros.

**! Importante:**

Instale todos os tinteiros, cada um na respectiva ranhura. Se uma das ranhuras estiver vazia, não é possível imprimir.

Eliminação

🔗 “Eliminação dos consumíveis usados” na página 48

## Agitar e substituir as unidade de fornecimento de tinta (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series)

### Agitar

### Tempo e frequência de agitação

**! Importante:**

Devido às características da tinta, as unidades de fornecimento de tinta desta impressora são propensos à sedimentação (depósito de componentes no fundo do líquido). Se a tinta assentar, podem verificar-se casos de desnível e obstrução dos jatos.

Agite a unidade de fornecimento nova antes de a instalar. Depois de a instalar na unidade de tina, retire e agite-o periodicamente.

Ao substituir

O número de abanões depende da cor de tinta.

OR, WH, MS	Aprox. 25 vezes durante 25 segundos
Outra cores que não OR, WH, MS	Aprox. 5 vezes durante 5 segundos

Antes do início do trabalho de impressão diário (apenas WH/MS)

WH e MS tendem a criar mais sedimentos que as outras cores. Antes do início do trabalho diário de impressão, remover as unidades de fornecimento de tinta e agite-as o número de vezes indicado abaixo.

Aprox. 5 vezes durante 5 segundos

Se não forem agitadas durante 24 horas ou mais, será exibida a seguinte mensagem. Se a mensagem for exibida, remova o tabuleiro imediatamente, e a seguir agite-o.

**Remova e agite a(s) unid. de tinta (MS)/WH.**

## Manutenção

- Uma vez a cada três semanas (todas as cores, exceto WH/MS)  
Remover qualquer tabuleiro cuja luz LED estiver azul intermitente, e a seguir agite o tabuleiro. Para manter a qualidade da impressão, não continue a utilizá-los quando tiverem uma luz azul intermitente.

Aprox. 5 vezes durante 5 segundos


### Método de agitação

- 1 Certifique-se que a impressora está ligada, e a seguir puxe o tabuleiro que é preciso agitar para fora da unidade de tinta.

Todas as unidades de fornecimento tinta cuja luz LED esteja azul intermitente devem ser agitadas.


#### **!** Importante:

Coloque a sua mão na parte inferior do tabuleiro quando o remover. Se utilizar apenas uma mão, o peso do tabuleiro pode provocar uma queda, e sofrer danos, ao ser removido.

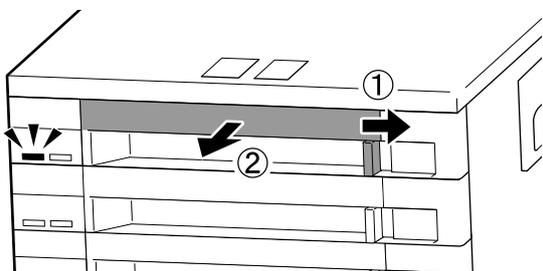


- 2 Enquanto que a unidade de fornecimento de tinta estiver no tabuleiro, como mostrado na ilustração abaixo, agite-a cuidadosamente inclinando-a para cima e para baixo a um ângulo de cerca de 60 graus 5 vezes em 5 segundos.

No caso de OR, WH, ou MS, agitar bem aproximadamente 25 vezes em 25 segundos apenas durante a substituição.

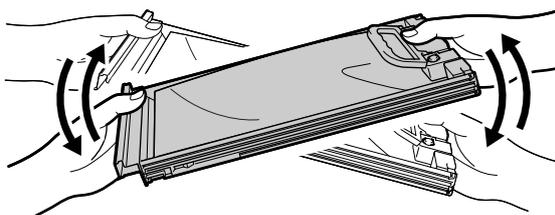

#### **!** Importante:

Não agite nem balance as unidades de fornecimento de tinta com força nem os tabuleiros com uma unidade de fornecimento de tinta. A tinta pode vaziar.

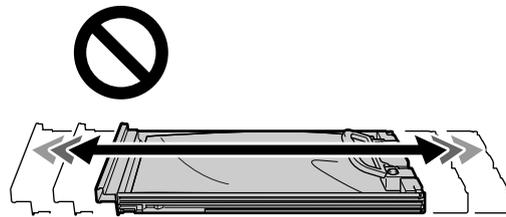

### Procedimento de substituição

Se uma das unidades de fornecimento de tinta estiver vazia, não é possível imprimir.

#### **!** Importante:

Ao usar tinta WH/MS, substitua imediatamente a unidade de fornecimento de tinta por uma nova se for exibida a mensagem **Tinta Gasta**.

Se a impressora permanecer com o alerta de tinta restante exibido, pode danificar uma das cabeças de impressão ou outras peças.

Se a tinta acabar durante a impressão, pode continuar a imprimir após substituir a unidade de fornecimento de tinta. Se continuar a utilizar uma unidade de fornecimento de tinta quase gasta, poderá ser necessário substituir a unidade de fornecimento de tinta durante a impressão. Se a substituir durante a impressão, as cores podem parecer diferentes de acordo como a tinta seca. Se pretende evitar problemas como este, recomendamos substituir a unidade de fornecimento de tinta antes de imprimir. Pode continuar a utilizar a unidade de fornecimento de tinta no futuro até a unidade de fornecimento de tinta esgotar.

O procedimento que se segue explica como substituir unidades de fornecimento de tinta e unidade de fornecimento de tinta de limpeza.


## Manutenção

### **!** Importante:


A Epson recomenda a utilização de unidades de fornecimento de tinta original Epson. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar o funcionamento irregular da impressora. É possível que a informação sobre os níveis de tinta não genuína não seja apresentada e que a utilização de tinta não genuína fique registada para uma possível utilização no serviço de assistência.

**1** Certifique-se de que a impressora está ligada.

**2** Puxe o tabuleiro da unidade de fornecimento de tinta que pretende substituir da unidade de tinta.

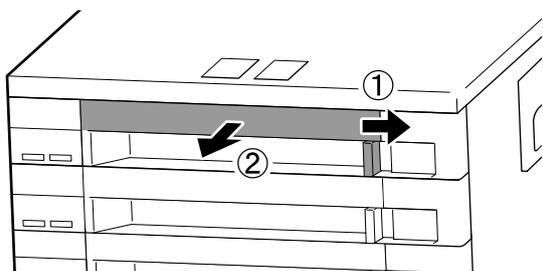


**3** Retire a unidade de fornecimento de tinta do tabuleiro.

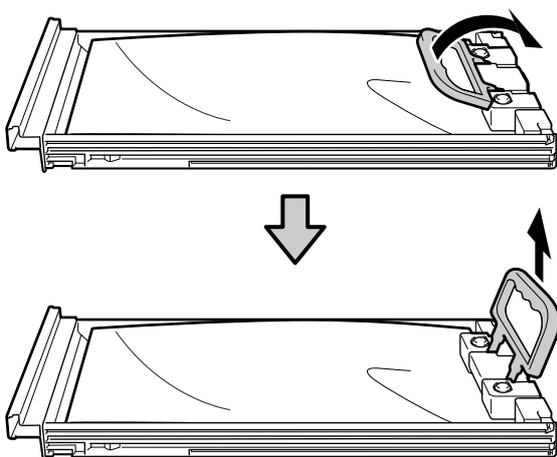

### **!** Importante:


As unidades de fornecimento de tinta podem ter tinta acumulada em redor da porta de fornecimento, logo, tenha cuidado para não sujar de tinta a área circundante ao remover as unidades de fornecimento de tinta.

**4** Coloque a nova unidade de fornecimento de tinta no tabuleiro e desça a alavanca.

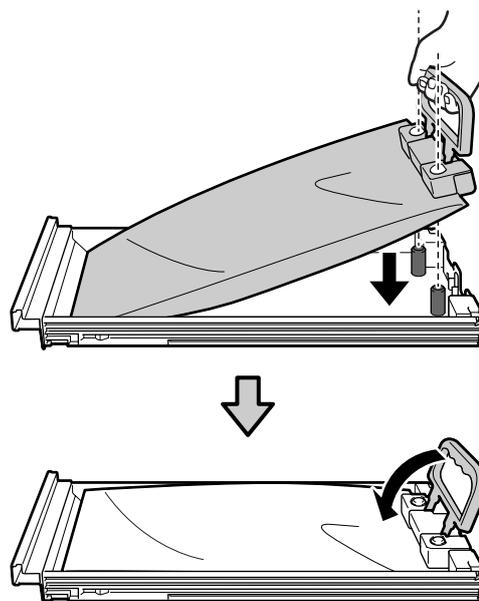


**5** Enquanto que a unidade de fornecimento de tinta estiver no tabuleiro, como mostrado na ilustração abaixo, agite-a cuidadosamente inclinando-a para cima e para baixo a um ângulo de cerca de 60 graus 5 vezes em 5 segundos.

No caso de OR, WH, ou MS, agitar bem aproximadamente 25 vezes em 25 segundos.

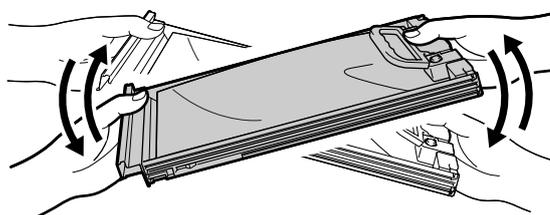


## Manutenção

- 6** Alinhe a cor da etiqueta da unidade de fornecimento de tinta com a etiqueta na unidade de tinta, e a seguir insira totalmente o tabuleiro.

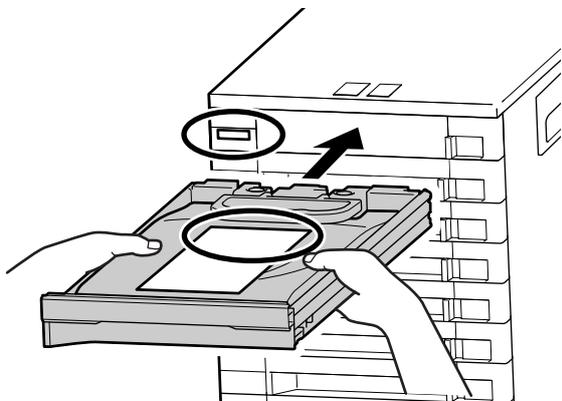

- 7** Mova a etiqueta de bloqueio para a esquerda para a bloquear.

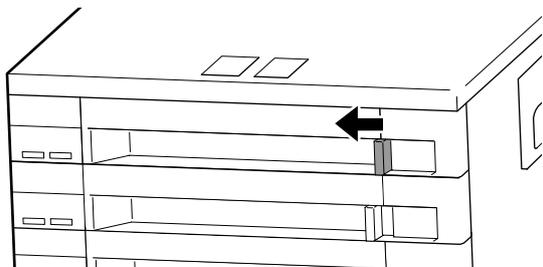

Repita os passos 2 a 7 para substituir outras unidades de fornecimento de tinta.

### **!** Importante:

Coloque unidades de fornecimento de tinta em todos os tabuleiros, e a seguir coloque-os na unidade de tinta. Não é possível imprimir se não for colocada uma unidade de tinta num tabuleiro para uma cor ou caso um tabuleiro não seja inserido na unidade de tinta.

Eliminação

[“Eliminação” na página 48](#)

## Eliminação da tinta residual

### Momento de preparação e substituição

#### Quando a mensagem **Prepare frasco de tinta residual vazio.**

Prepare um frasco novo de tinta residual o mais rapidamente possível.

Quando quiser substituir o frasco de tinta residual nesta fase por motivos de funcionamento durante a noite e etc., selecione **Subst. Frasco de Tinta** no menu de configuração, e a seguir substitua a garrafa. Se proceder à substituição sem seleccionar **Subst. Frasco de Tinta**, o contador de tinta residual não funcionará corretamente.

Informações sobre o menu de configuração

[Guia do Utilizador \(Manual Online\)](#)

Contador Tinta Resid

[“Contador Tinta Resid” na página 44](#)

### **!** Importante:

*Durante a impressão ou enquanto a impressora estiver a realizar as operações de funcionamento indicadas abaixo, não remover Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) exceto se receber indicações no ecrã para o fazer. Se não seguir esta precaução, a tinta pode verter.*

- Limpeza das cabeças
- Lavagem Da Cabeça
- Renovação da tinta
- Manut. Pré-Armasenam.

#### Quando a mensagem **“Substitua o frasco de tinta residual e pressione OK.”** for exibida

Substitua o frasco de tinta residual por um novo imediatamente.

Procedimento de substituição

[“Substituir a Waste Ink Bottle \(Frasco de tinta residual\)” na página 44](#)

## Manutenção

### Contador Tinta Resid

A impressora usa o contador de tinta residual para detectar a tinta residual e apresenta uma mensagem quando o contador atinge o nível de aviso. Se substituir o Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) quando for exibida a mensagem “**Substitua o frasco de tinta residual e pressione OK.**”, o contador é reposto automaticamente.

Se precisar de substituir o frasco de tinta residual antes da mensagem ser exibida, selecione **Subst. Frasco de Tinta** no menu de configuração.

 *Guia do Utilizador (Manual Online)*

#### **Importante:**

*Se substituir o Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) antes de ser exibida a respetiva mensagem, reponha sempre o contador de tinta residual. Se não o fizer, o intervalo de substituição do Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) não corresponderá à verdade na próxima mensagem.*

### Substituir a Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual)

Siga o procedimento abaixo para substituir as peças.


Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ler o seguinte:

 [“Precauções relativamente à manutenção” na página 28](#)

1


Remover o Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) do suporte do Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual).

**SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/  
SC-S40600 Series**

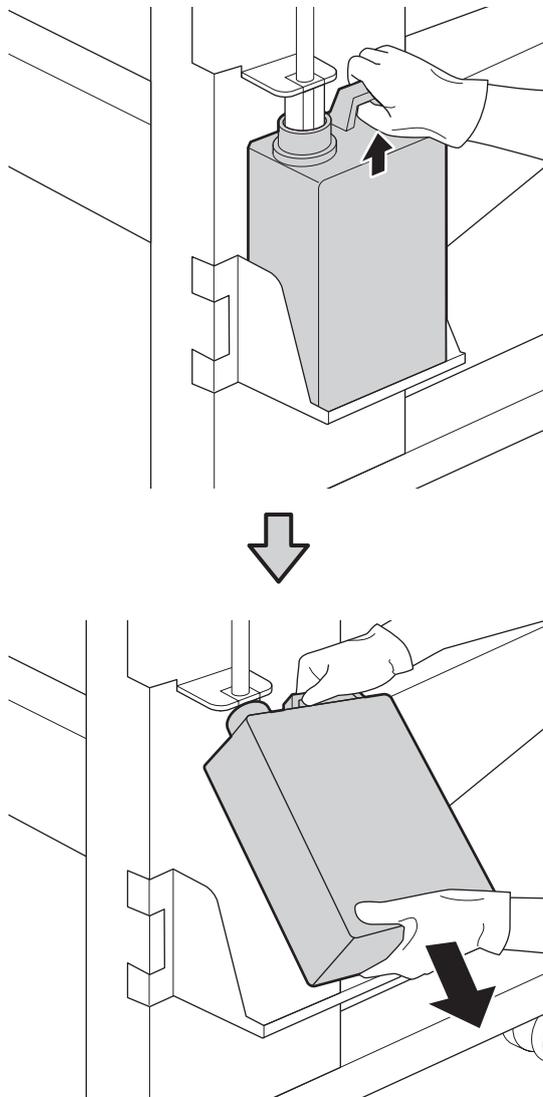

## Manutenção

### SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

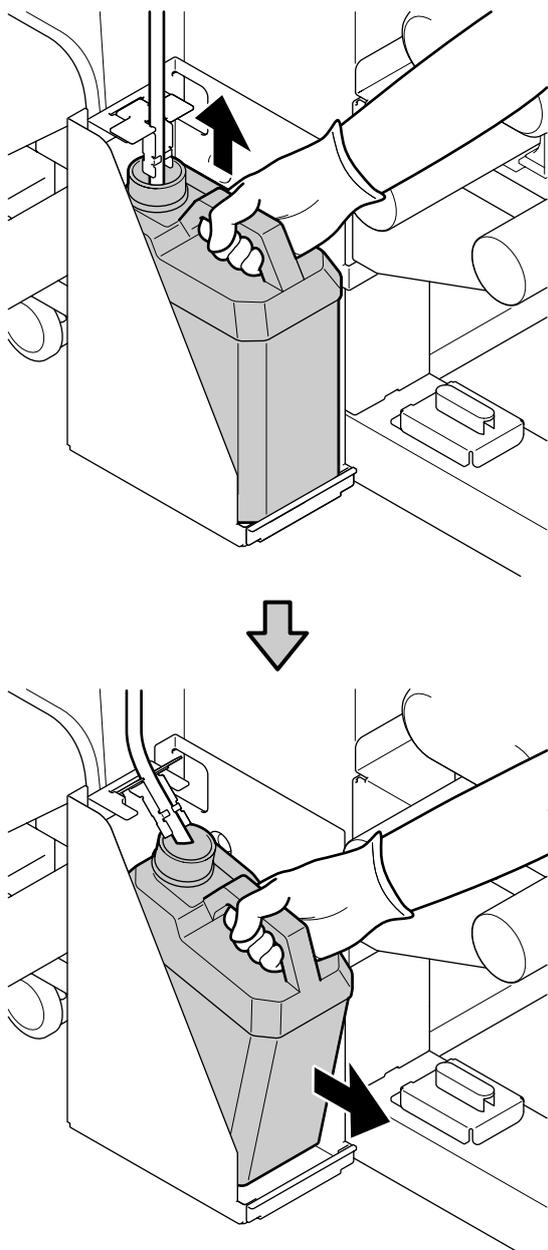

- 2** Insira o tubo de tinta residual no novo Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) no suporte do Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual).

Feche bem a tampa do Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) usado.

**! Importante:**

*Precisará da tampa para o Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) quando quiser eliminar a tinta residual. Guarde a tampa num local seguro; não a deite fora.*

- 3** Pressione a tecla OK.

- 4** Verificar novamente para confirmar que o Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) foi instalado corretamente. Pressione o botão OK para repor o contador de tinta residual.

**! Importante:**

*Certifique-se de que o tubo de resíduos de tinta está inserido no bocal da garrafa de resíduos de tinta. Se o tubo não estiver inserido na garrafa, a tinta verte na zona circundante.*

Deixe a tinta residual no Waste Ink Bottle (frasco de tinta residual) para eliminação; não a transfira para outro recipiente.

Eliminação da tinta residual e Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual)

👉 “Eliminação” na página 48

## Substituir peças de manutenção

### Momento de preparação e substituição

**Quando a mensagem “Há peças de manutenção a chegar ao fim.” for exibida**

Prepare um conjunto novo de peças de manutenção o mais rapidamente possível.

Quando quiser substituir as peças nesta fase devido a operações durante a noite e etc., seleccione **Substituir Peças** no menu de configuração, e a seguir substitua as peças. Se proceder à substituição sem seleccionar **Substituir Peças**, o contador de peças de manutenção não funcionará correctamente.

Informações sobre o menu de configuração

👉 *Guia do Utilizador (Manual Online)*

## Manutenção

### **Importante:**

#### **Contador de manutenção**

A impressora deteta a quantidade de tinta consumida usando o contador de manutenção e apresenta uma mensagem quando o contador atinge o nível de aviso.

Se substituir as peças quando a mensagem “ **Substituir Peças**” for exibida, o contador é repostado automaticamente.

Se precisar de substituir as peças antes da mensagem ser exibida, selecione **Substituir Peças** no menu de configuração.

 [Guia do Utilizador \(Manual Online\)](#)

#### **Quando a mensagem “ Substituir Peças” for exibida**

Substituir todas as peças fornecidas com o kit de substituição de peças. A impressão não poderá ser feita se as peças não forem substituídas.

Certifique-se que usa o conjunto de peças de manutenção certo para este modelo de impressora.

 [“Itens de manutenção” na página 59](#)

O kit de peças de manutenção contém as seguintes peças. Certifique-se que substitui todas as peças de manutenção ao mesmo tempo.

- Unidade de limpeza (x1)
- Almofada de descarga (x1)
- Filtros de ar (x2)


Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ler o seguinte:

 [“Precauções relativamente à manutenção” na página 28](#)



## Procedimento de substituição

- 1** Quando a mensagem for exibida, pressione o botão OK.


- 2** Após a cabeça de impressão se mover para o lado inferior esquerdo da impressora, abra a tampa de manutenção direita.

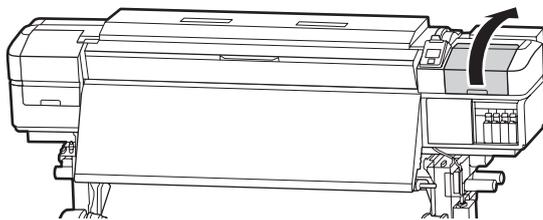

- 3** Colocar os dedos na ranhura da parte posterior da unidade de limpeza, e inclinar ligeiramente para a frente.

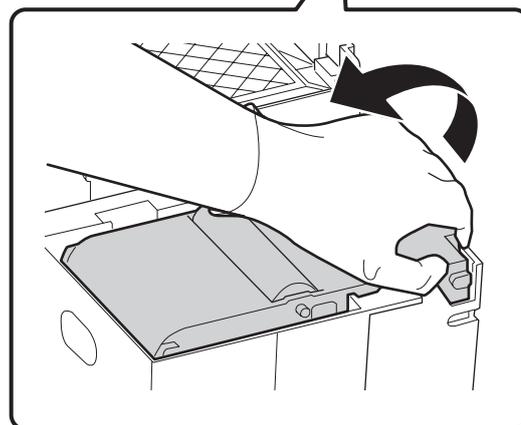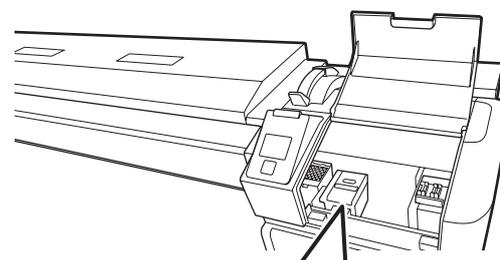


- 4** Segurar pelos lados, e puxar na vertical para levantar.

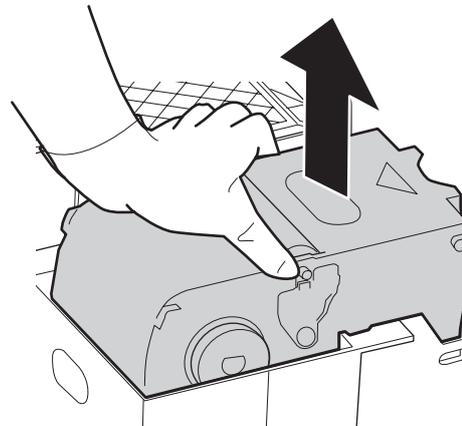


## Manutenção

- 5** Para evitar sujar o chão com tinta, embrulhe a unidade de limpeza na embalagem fornecida com a unidade de limpeza nova.

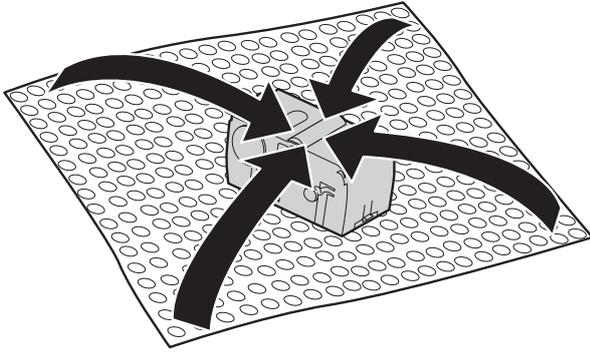

- 6** Inserir a nova unidade de limpeza.  
Coloque no ponto do acessório e pressione-o até ouvir um clique.

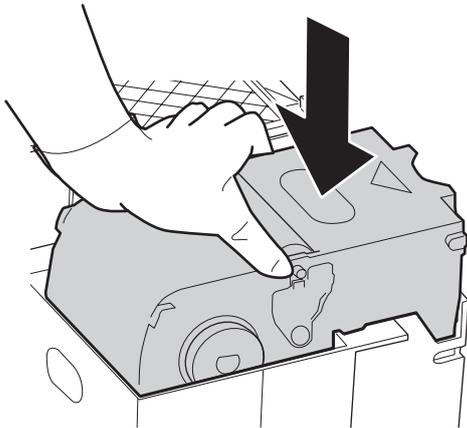



- 7** Após substituir a unidade de limpeza, pressionar o botão OK.

- 8** Levantar o separador da almofada de lavagem e remover a mesma.


Colocar a almofada de descarga removida no tabuleiro de metal para não manchar o espaço com tinta.

**!** **Importante:**

*Deixe a almofada de descarga usada que foi removida no tabuleiro de metal até que seja eliminada. Se essa peça for colocada diretamente na impressora, pode deixar manchas que podem ser difíceis de remover devido às características da tinta.*

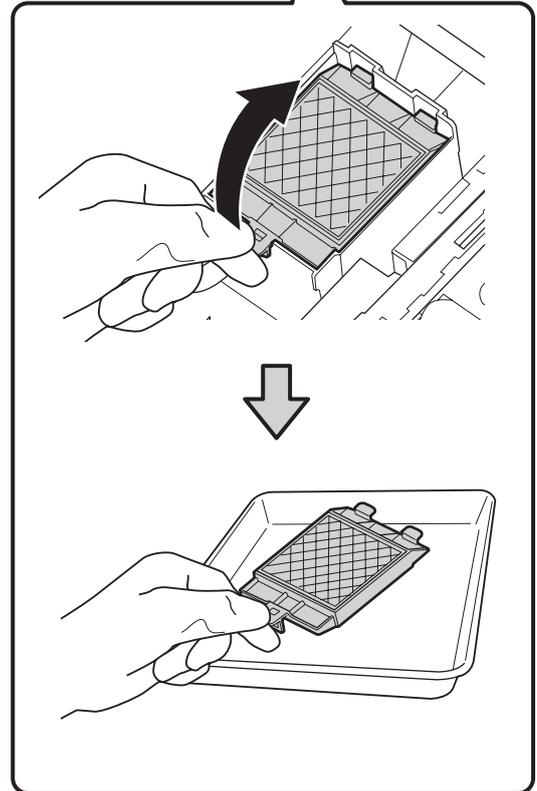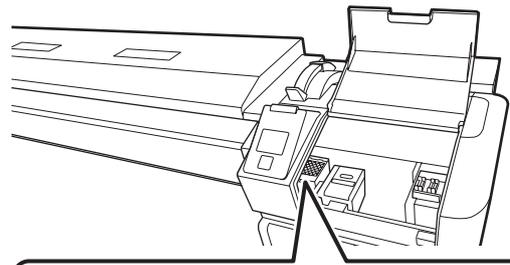

- 9** Insira os dois ganchos da almofada de descarga nas ranhuras da impressora e pressione a patilha para baixo até a almofada encaixar na posição correta.

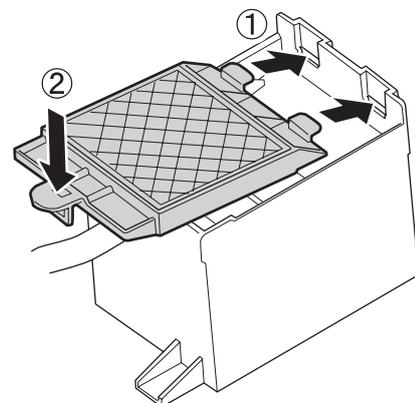


- 10** Após substituir a almofada de descarga, pressionar o botão OK.

- 11** Remover os novos filtros de ar da embalagem.


## Manutenção

- 12** Segurar os filtros de ar e levantar na vertical.  
Substituir ambos os filtros.

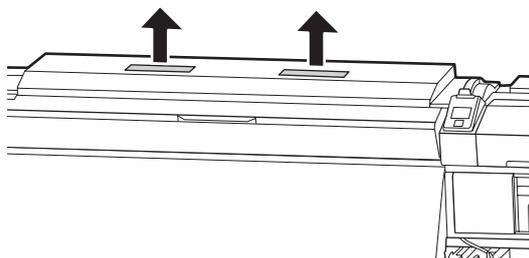

- 13** Colocar os filtros removidos na embalagem que continha os filtros novos.

- 14** Inserir os filtros de ar novos.

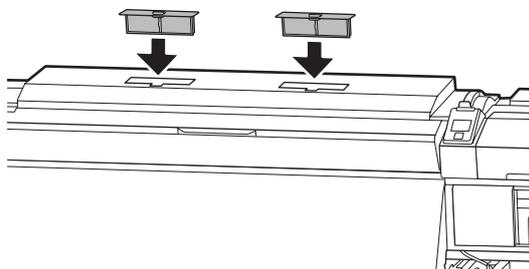

- 15** Comprovar que os filtros de ar estão instalados, a seguir pressionar o botão OK.

**!** **Importante:**

*Não se esqueça de instalar os filtros de ar.*

*Se a impressora for utilizada sem os filtros de ar instalados, os sensores podem degradar-se devido ao vapor, provocando desalinhamento na impressão e dar origem a uma avaria na impressora.*

- 16** Fechar a tampa de manutenção e a seguir pressione o botão OK.

- 17** Será exibida no ecrã uma mensagem de confirmação. Verifique o conteúdo da mensagem, seleccione **Sim**, e a seguir pressione o botão OK.

Eliminação de peças de manutenção usadas

[“Eliminação” na página 48](#)

## Eliminação dos consumíveis usados

### Eliminação

As seguintes peças usadas com tinta são classificadas como lixo industrial.

- Espátula
- Pano de limpeza
- Ink cleaner (Limpador de tinta)
- Tinta residual
- Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual)
- Unidade de limpeza
- Almofada de lavagem
- Filtro do Ar
- Papel após a impressão
- Unidade de fornecimento de tinta vazia


Elimine os itens em conformidade com as leis e regulamentos locais. Por exemplo, contrate uma empresa de eliminação de resíduos industriais para a eliminação. Nesses casos, envie a ficha de dados de segurança à empresa de eliminação de resíduos industriais.

Pode obtê-la através do sítio Web da Epson da sua área.

**Manutenção**

# Folha de verificação da substituição de consumíveis

Imprimir esta página para detetar as tarefas de manutenção.

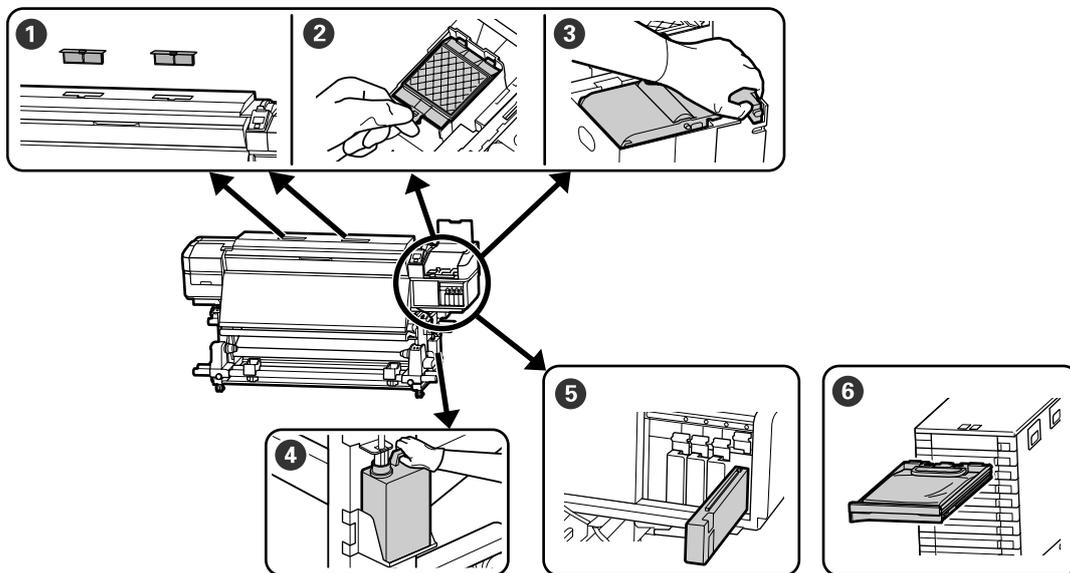

Quando realizar	Componente a substituir	Limpo na data				
Quando aparecer uma mensagem de substituição no ecrã do painel de controlo	<b>1</b> Filtros de ar <b>2</b> Almofada de lavagem <b>3</b> Unidade de limpeza ☞ "Substituir peças de manutenção" na página 45	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
	<b>4</b> Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) ☞ "Eliminação da tinta residual" na página 43	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
	<b>5</b> Tinteiro (SC-S80600 Series/ SC-S60600 Series/SC-S40600 Series) ☞ "Procedimento de substituição" na página 38 <b>6</b> Unidade de fornecimento de tinta (SC-S80600L Series/SC-S60600L Series) ☞ "Procedimento de substituição" na página 41	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/
	Quando as presilhas estiverem deformadas ou danificadas	Presilhas de fixação do papel ☞ <i>Guia do Utilizador (Manual Online)</i>	/	/	/	/

## Manutenção

# Armazenamento de longa duração (Manutenção Pré-Armazenamento)

## Tempo de manutenção pré-armazenamento

Executar sempre a manutenção pré-armazenamento se a impressora não for utilizada (sendo desligada) por um longo tempo.

Se não imprimir durante um longo período de tempo e não executar a manutenção pré-armazenamento, ligue a impressora a cada sete dias, pelo menos.

### **Importante:**

- Se não realizar a Manutenção pré-armazenamento, a cabeça de impressão pode ficar permanentemente obstruída.
- Se estiver a usar SC-S80600L Series/SC-S60600L Series, é necessário realizar a manutenção antes de armazenar antes de enviar a impressora.

Como mostrado abaixo, a necessidade de manutenção pré-armazenamento depende do seu modelo.

### SC-S40600 Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series

Para realizar a manutenção antes de armazenar, utilize o número das unidades de fornecimento de tinteiros de limpeza/tinta de limpeza (CL) mostrados para cada modelo da seguinte tabela.

Intervalo	Número de CLs
1 mês ou mais	SC-S40600 Series: 4 SC-S60600 Series: 8 SC-S60600L Series: 8

### SC-S80600 Series/SC-S80600L Series

Devido às características da tinta WH/MS, pode ser deixada durante cerca de seis dias.

Quando a tinta não for usada durante 13 dias ou menos, executar a Manutenção pré-armazenamento apenas para a tinta WH/MS.

Quando o intervalo de tempo for de duas semanas ou mais, é necessário realizar uma manutenção de pré-armazenamento para todas as cores. Para realizar a manutenção antes de armazenar, utilize o número das unidades de fornecimento de tinteiros de limpeza/tinta de limpeza (CL) mostrados para cada modelo da seguinte tabela.

Para o modo de 10 cores

Intervalo	Cor alvo	Número de CLs
7 a 13 dias	WH/MS	SC-S80600 Series: 2 SC-S80600L Series: 2
2 semanas ou mais	Todas as cores (Todos os Jatos)	SC-S80600 Series: 10 SC-S80600L Series: 10

Para o modo de 9 cores

Intervalo	Cor alvo	Número de CLs
2 semanas ou mais	Todas as cores (Todos os Jatos)	SC-S80600 Series: 10 SC-S80600L Series: 10

### **Importante:**

Se pretender executar a **Manut. Pré-Armazenam.** para **Todos os Jatos** quanto já tenha sido realizada apenas para WH/MS, ligue a alimentação da impressora, encher com tinta WH/MS, e a seguir executar a **Manut. Pré-Armazenam.** novamente.


## Manutenção

### Realizar a manutenção de pré-armazenamento

**!** *Importante:*

*Se a quantidade da tinta restante ou líquido de limpeza não for suficiente, a função poderá não ser executada. Se não existir quantidade suficiente, tenha tinteiros novos à mão por precaução.*

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes

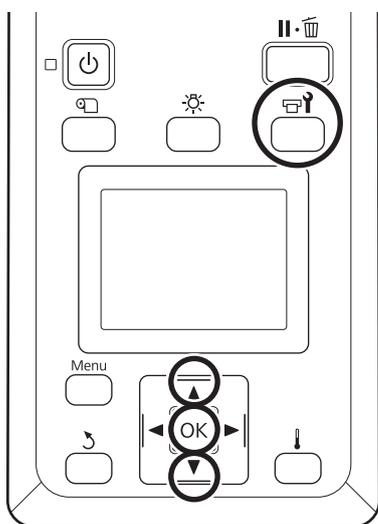

- 1** Depois de confirmar que a impressora está pronta, pressione o botão . É exibido o menu Manutenção.
- 2** Utilize o botão ▲ para selecionar **Outra manutenção** e, em seguida, pressione o botão OK.
- 3** Utilize as teclas ▼/▲ para selecionar **Manut. Pré-Armacenam.**, e pressione o botão OK.
- 4** Selecione **Todos os Jactos**, e a seguir pressione o botão OK.  
Para SC-S80600 Series/SC-S80600L Series (10 modo de cor), se não utilizar a impressora por menos de 13 dias, selecione **WH** ou **MS**, de acordo com o tipo de tinta instalado, e a seguir pressione o botão OK.

- 5** Para substituir o tinteiro, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Ter em conta as precauções que constam no *Guia do Utilizador* (Manual Online) quando armazenar a impressora e os tinteiros que tenham sido removidos ainda em utilização.

### Retomar a utilização da impressora

**!** *Importante:*

*Quando retomar a utilização da impressora, carregue a impressora com tinta. Quando carregar com tinteiros removidos, tenha à mão novos tinteiros como precaução.*

Ligue a corrente e siga as instruções no ecrã.

Quando imprimir pela primeira vez depois de retomar a utilização, execute uma verificação dos jactos e certifique-se de que não haja obstruções.

*Guia do Utilizador* (Manual Online)

## Informações sobre os itens de manutenção

# Informações sobre os itens de manutenção

Para obter as informações mais recentes, consulte o sítio Web da Epson (desde junho de 2019).

A Epson recomenda a utilização de tinteiros originais Epson/unidades de fornecimento de tinta original Epson. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, provocar o funcionamento irregular da impressora.

É possível que a informação sobre os níveis de tinta não genuína não seja apresentada e que a utilização de tinta não genuína fique registada para uma possível utilização no serviço de assistência.

## Tinteiros

### Para SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

Modelo de impressora	Produto	Número de referência	
SC-S80600	Tinteiros	Black (Preto)	T8901
		Cyan (Ciano)	T8902
		Magenta	T8903
		Yellow (Amarelo)	T8904
		Light Cyan (Ciano Claro)	T8905
		Light Magenta (Magenta Claro)	T8906
		Light Black (Preto Claro)	T8907
		Orange (Cor-de-laranja)	T8908
		Red (Vermelho)	T8909
		White (Branco)	T890A
		Metallic Silver (Prateada Metalizada)	T890B

**Informações sobre os itens de manutenção**

<b>Modelo de impressora</b>	<b>Produto</b>	<b>Número de referência</b>	
SC-S80600 (Austrália e Nova Zelândia)	Tinteiros	Black (Preto)	T8331
		Cyan (Ciano)	T8332
		Magenta	T8333
		Yellow (Amarelo)	T8334
		Light Cyan (Ciano Claro)	T8335
		Light Magenta (Magenta Claro)	T8336
		Light Black (Preto Claro)	T8337
		Orange (Cor-de-laranja)	T8338
		Red (Vermelho)	T8339
		White (Branco)	T833A
		Metallic Silver (Prateada Metalizada)	T833B
SC-S80610	Tinteiros	Black (Preto)	T8911
		Cyan (Ciano)	T8912
		Magenta	T8913
		Yellow (Amarelo)	T8914
		Light Cyan (Ciano Claro)	T8915
		Light Magenta (Magenta Claro)	T8916
		Light Black (Preto Claro)	T8917
		Orange (Cor-de-laranja)	T8918
		Red (Vermelho)	T8919
		White (Branco)	T891A
		Metallic Silver (Prateada Metalizada)	T891B

**Informações sobre os itens de manutenção**

<b>Modelo de impressora</b>	<b>Produto</b>	<b>Número de referência</b>	
SC-S80670	Tinteiros	Black (Preto)	T8921
		Cyan (Ciano)	T8922
		Magenta	T8923
		Yellow (Amarelo)	T8924
		Light Cyan (Ciano Claro)	T8925
		Light Magenta (Magenta Claro)	T8926
		Light Black (Preto Claro)	T8927
		Orange (Cor-de-laranja)	T8928
		Red (Vermelho)	T8929
		White (Branco)	T892A
		Metallic Silver (Prateada Metalizada)	T892B
SC-S80680	Tinteiros	Black (Preto)	T8931
		Cyan (Ciano)	T8932
		Magenta	T8933
		Yellow (Amarelo)	T8934
		Light Cyan (Ciano Claro)	T8935
		Light Magenta (Magenta Claro)	T8936
		Light Black (Preto Claro)	T8937
		Orange (Cor-de-laranja)	T8938
		Red (Vermelho)	T8939
		White (Branco)	T893A
		Metallic Silver (Prateada Metalizada)	T893B
SC-S40600 SC-S60600	Tinteiros	Black (Preto)	T8901
		Cyan (Ciano)	T8902
		Magenta	T8903
		Yellow (Amarelo)	T8904

**Informações sobre os itens de manutenção**

<b>Modelo de impressora</b>	<b>Produto</b>	<b>Número de referência</b>	
SC-S40600 SC-S60600 (Austrália e Nova Zelândia)	Tinteiros	Black (Preto)	T8331
		Cyan (Ciano)	T8332
		Magenta	T8333
		Yellow (Amarelo)	T8334
SC-S40610 SC-S60610	Tinteiros	Black (Preto)	T8911
		Cyan (Ciano)	T8912
		Magenta	T8913
		Yellow (Amarelo)	T8914
SC-S40670 SC-S60670	Tinteiros	Black (Preto)	T8921
		Cyan (Ciano)	T8922
		Magenta	T8923
		Yellow (Amarelo)	T8924
SC-S40680 SC-S60680	Tinteiros	Black (Preto)	T8931
		Cyan (Ciano)	T8932
		Magenta	T8933
		Yellow (Amarelo)	T8934

## Informações sobre os itens de manutenção

# Unidade de fornecimento de tinta

### Para SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

Modelo de impressora	Produto	Número de referência	
SC-S80600L	Unidade de fornecimento de tinta	Black (Preto)	T45L1
		Cyan (Ciano)	T45L2
		Magenta	T45L3
		Yellow (Amarelo)	T45L4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T45L5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T45L6
		Light Black (Preto Claro)	T45L7
		Orange (Cor-de-laranja)	T45L8
		Red (Vermelho)	T45L9
		White (Branco)	T45LA
		Metallic Silver (Prateada Metalizada)	T45LB
SC-S80610L	Unidade de fornecimento de tinta	Black (Preto)	T45N1
		Cyan (Ciano)	T45N2
		Magenta	T45N3
		Yellow (Amarelo)	T45N4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T45N5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T45N6
		Light Black (Preto Claro)	T45N7
		Orange (Cor-de-laranja)	T45N8
		Red (Vermelho)	T45N9
		White (Branco)	T45NA
		Metallic Silver (Prateada Metalizada)	T45NB

**Informações sobre os itens de manutenção**

<b>Modelo de impressora</b>	<b>Produto</b>	<b>Número de referência</b>	
SC-S80660L	Unidade de fornecimento de tinta	Black (Preto)	T45M1
		Cyan (Ciano)	T45M2
		Magenta	T45M3
		Yellow (Amarelo)	T45M4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T45M5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T45M6
		Light Black (Preto Claro)	T45M7
		Orange (Cor-de-laranja)	T45M8
		Red (Vermelho)	T45M9
		White (Branco)	T45MA
		Metallic Silver (Prateada Metalizada)	T45MB
SC-S80670L	Unidade de fornecimento de tinta	Black (Preto)	T45P1
		Cyan (Ciano)	T45P2
		Magenta	T45P3
		Yellow (Amarelo)	T45P4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T45P5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T45P6
		Light Black (Preto Claro)	T45P7
		Orange (Cor-de-laranja)	T45P8
		Red (Vermelho)	T45P9
		White (Branco)	T45PA
		Metallic Silver (Prateada Metalizada)	T45PB

**Informações sobre os itens de manutenção**

<b>Modelo de impressora</b>	<b>Produto</b>		<b>Número de referência</b>
SC-S80680L	Unidade de fornecimento de tinta	Black (Preto)	T45Q1
		Cyan (Ciano)	T45Q2
		Magenta	T45Q3
		Yellow (Amarelo)	T45Q4
		Light Cyan (Ciano Claro)	T45Q5
		Light Magenta (Magenta Claro)	T45Q6
		Light Black (Preto Claro)	T45Q7
		Orange (Cor-de-laranja)	T45Q8
		Red (Vermelho)	T45Q9
		White (Branco)	T45QA
		Metallic Silver (Prateada Metalizada)	T45QB
SC-S60600L	Unidade de fornecimento de tinta	Black (Preto)	T45L1
		Cyan (Ciano)	T45L2
		Magenta	T45L3
		Yellow (Amarelo)	T45L4
SC-S60610L	Unidade de fornecimento de tinta	Black (Preto)	T45N1
		Cyan (Ciano)	T45N2
		Magenta	T45N3
		Yellow (Amarelo)	T45N4
SC-S60660L	Unidade de fornecimento de tinta	Black (Preto)	T45M1
		Cyan (Ciano)	T45M2
		Magenta	T45M3
		Yellow (Amarelo)	T45M4
SC-S60670L	Unidade de fornecimento de tinta	Black (Preto)	T45P1
		Cyan (Ciano)	T45P2
		Magenta	T45P3
		Yellow (Amarelo)	T45P4

## Informações sobre os itens de manutenção

Modelo de impressora	Produto		Número de referência
SC-S60680L	Unidade de fornecimento de tinta	Black (Preto)	T45Q1
		Cyan (Ciano)	T45Q2
		Magenta	T45Q3
		Yellow (Amarelo)	T45Q4

## Itens de manutenção

### Para SC-S80600 Series/SC-S60600 Series/SC-S40600 Series

Produto	Número de referência	Explicação
Cleaning cartridge (Tinteiro de limpeza)	T6960	Usar ao realizar Manut. Pré-Armasenam.
Cleaning cartridge (Tinteiro de limpeza) (Austrália e Nova Zelândia)	T8330	
Peças do kit de manutenção (exceto para SC-S40680/ SC-S60680/SC-S80680)	C13S210044	Os consumíveis que se seguem estão incluídos no conjunto de manutenção. <input type="checkbox"/> Unidade de limpeza (x1) <input type="checkbox"/> Almofada de descarga (x1) <input type="checkbox"/> Filtros de ar (x2) <input type="checkbox"/> Luvas (x2)
Peças do kit de manutenção (para SC-S40680/SC-S60680/ SC-S80680)	C13S210045	
Ink Cleaner (Limpador de tinta)	T6993	Idêntico ao ink cleaner (limpador de tinta) fornecido com a impressora.
Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual)	T7240	Idêntico ao Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) fornecido com a impressora.
Cleaning Stick (Espátula)	C13S090013	Idêntico aos itens do Kit de manutenção fornecidos com a impressora.
Pano de Limpeza*1	C13S090016	

\*1 Não está disponível para compra nalguns países e regiões. Recomendamos as toalhas BEMCOT M-3II da Asahi Kasei Corporation quando comprar produtos comerciais.

## Informações sobre os itens de manutenção

### Para SC-S80600L Series/SC-S60600L Series

Produto	Número de referência	Explicação
Cleaning Ink Supply Unit (Limpar a unidade de fornecimento de tinta de limpeza) (exceto para SC-S80660L/SC-S60660L)	T44A5	Usar ao realizar Manut. Pré-Armazenam.
Cleaning Ink Supply Unit (Limpar a unidade de fornecimento de tinta de limpeza) (para SC-S80660L/SC-S60660L)	T44A6	
Peças do kit de manutenção (exceto para SC-S80680L/SC-S60680L)	C13S210093	Os consumíveis que se seguem estão incluídos no conjunto de manutenção. <input type="checkbox"/> Unidade de limpeza (x1)
Peças do kit de manutenção (para SC-S80680L/SC-S60680L)	C13S210094	<input type="checkbox"/> Almofada de descarga (x1) <input type="checkbox"/> Filtros de ar (x2) <input type="checkbox"/> Luvas (x2)
Ink Cleaner (Limpador de tinta)	T6993	Idêntico ao ink cleaner (limpador de tinta) fornecido com a impressora.
Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) (exceto para SC-S80680L/SC-S60680L)	C13S210071	Idêntico ao Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) fornecido com a impressora.
Waste Ink Bottle (Frasco de tinta residual) (para SC-S80680L/SC-S60680L)	C13S210072	
Cleaning Stick (Espátula)	C13S090013	Idêntico aos itens do Kit de manutenção fornecidos com a impressora.
Pano de Limpeza*1	C13S090016	

\*1 Não está disponível para compra nalguns países e regiões. Recomendamos as toalhetas BEMCOT M-3II da Asahi Kasei Corporation quando comprar produtos comerciais.



## Lidar com de gotas de tinta e jatos obstruídos

### Todos os Jactos

Verificar se existem segmentos em falta ou ténues em todos os padrões de verificação impressos. Depois de realizar as selecções, avançar para o Passo 6.

### Head1/Head2

Exibido apenas para SC-S80600 Series/SC-S80600L Series/SC-S60600 Series/SC-S60600L Series.

Seleccionar se existirem segmentos em falta ou ténues em apenas um dos padrões de verificação de impressão. Depois de realizar as selecções, avançar para o Passo 6.

### Jactos Seleccionados

Seleccionar se existirem segmentos em falta ou ténues apenas em alguns dos padrões numerados (matrizes de jatos) no padrão de verificação. Pode seleccionar várias matrizes de jactos.

5

Selecione as matrizes de jactos a limpar.

- (1) Utilizar os botões ▼/▲ para seleccionar as matrizes de jatos com segmentos ténues ou em falta e pressione o botão OK.
- (2) Depois de seleccionar as matrizes que pretende limpar, selecione **Executar com Seleccionar** e pressione o botão OK.

6

Início da limpeza da cabeça.

Quando a limpeza estiver concluída é apresentada uma mensagem de confirmação.

7

Para imprimir um modelo de verificação e verificar o estado da obstrução, use os botões ▼/▲ para seleccionar **Verificar Jactos**, e a seguir pressione o botão OK.

Ao imprimir um padrão de verificação na margem do papel onde já tenha sido impresso um padrão de verificação, pressionar o botão ▲ para mover o ponto de início de impressão para a posição dos rolos de pressão.

8

Seleccionar a posição de impressão pretendida e a seguir pressione o botão OK.

Seleccionar **Imprimir no Centro** ou **Imprimir à Esquerda** para imprimir numa margem lateral quando o padrão de verificação já tiver sido impresso. O conteúdo exibido muda de acordo com a largura do papel carregado.

Pressionar o botão OK para imprimir um modelo de verificação.

9

Cortar o papel como necessário, e verificar os padrões impressos.

**Se não existem segmentos em falta ou ténues**  
Continuar a utilizar normalmente.

### Segmentos em falta ou ténues

Volte ao Passo 1, e avançar para o próximo nível de limpeza das cabeças.

### Se os injetores estiverem entupidos mesmo depois de executar a limpeza Limpeza (Intenso)

As áreas à volta das cabeças de impressão podem conter detritos. Realize a **Manutenção Auto Cabeça** na secção seguinte.

## Manutenção Auto Cabeça


Realizar a Manutenção Auto Cabeça se ainda existirem gotas de tinta ou se os jatos ainda estiverem obstruídos após a limpeza das cabeças.



### Importante:

*Não realizar a manutenção automática de cabeças repetidamente no mesmo dia. Se usar esta funcionalidade com muita frequência poderá danificar as cabeças de impressão.*

Teclas que são utilizadas nas definições seguintes

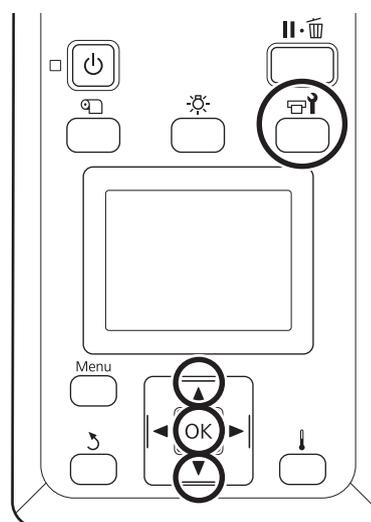

## Lidar com de gotas de tinta e jatos obstruídos

- 1** Depois de confirmar que a impressora está pronta, pressione o botão . É exibido o menu Manutenção.
- 2** Utilize as teclas ▼/▲ para selecionar **Manutenção da Cabeça** e pressione a tecla OK.
- 3** Confirme que **Manutenção Auto Cabeça** está destacada e a seguir pressione o botão OK.
- 4** Pressione a tecla OK.  
Manutenção Auto Cabeça inicia.  
Ao terminar a Manutenção Auto Cabeça, o menu de configuração é encerrado.

Se as gotas de tinta e os jatos obstruídos persistirem após a Manutenção Auto Cabeça, limpar à volta das cabeças de impressão e tampas.

 [“Realizar uma limpeza regular” na página 30](#)