

SC-T2100 Series

Pokyny pro obsluhu

Tato příručka obsahuje vybrané pokyny pro používání tiskárny a informace o často používaných funkcích tiskárny. Podrobné pokyny pro používání tiskárny najdete v dokumentu Uživatelská příručka (Online návod).

Používání domovské obrazovky	2
Příprava tisku	4
Tisk CAD výkresů	6
Tisk plakátů.....	8
Tisk v nestandardních velikostech	10
Tisk mimo kancelář	12

Používání domovské obrazovky


Přibližné zbývající stavy spotřebních materiálů

Během spotřebovávání inkoustu nebo při naplnění údržbové sady se příslušný pruh zkrátí.

Když se pruzích zobrazí , připravte si novou inkoustovou kazetu nebo údržbovou sadu. Můžete pokračovat v tisku, dokud nebude vyžadována výměna.



Klepnutím na tuto ikonu...

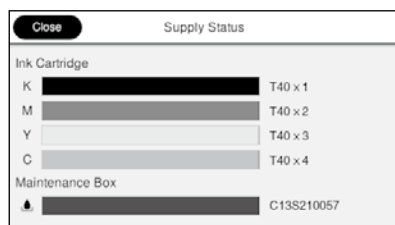

Zobrazíte produktové čísla spotřebního materiálu.

Stav síťového připojení

Tato ikona se mění podle způsobu připojení. Když je tiskárna připojená,  má modrou barvu a ukazuje sílu signálu.



Kabelová síť (Ethernet)




Wi-Fi (bezdrátová síť)



Wi-Fi Direct



Klepnutím na tuto ikonu...

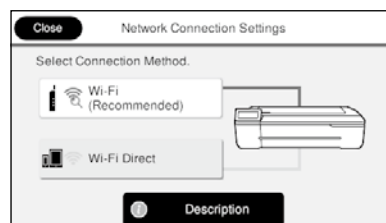

Můžete změnit způsob připojení.


Informace o Wi-Fi Direct jsou uvedeny níže.

 „Tisk mimo kancelář“ na straně 12

Stav aktuální tiskárny

Klepnutím vložte nebo vyjměte papír.

 „Příprava tisku“ na straně 4

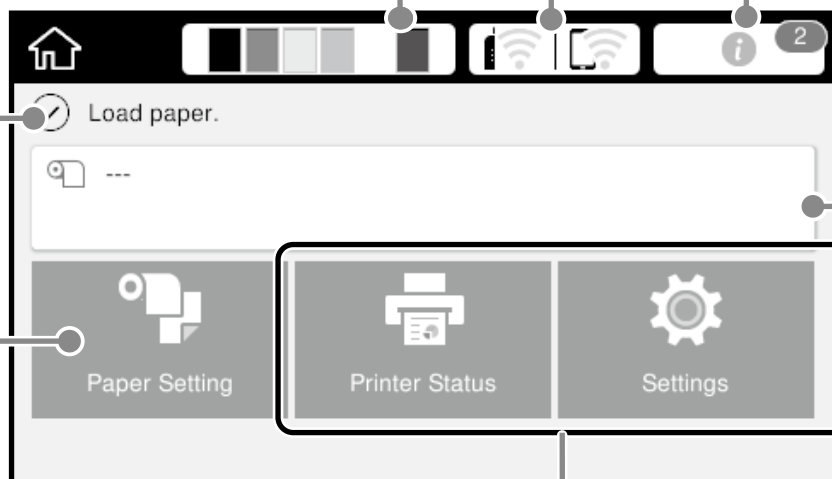

Klepnutím můžete zkontrolovat stav tiskárny nebo změnit její nastavení.

Když k této tiskárně připojíte kompatibilní skener Epson, zobrazí se tlačítko **Enlarged Copy (Zvětšená kopie)**.



Klepnutím na  se zobrazí tlačítko **Settings (Nastavení)**.



Po zapnutí tiskárny se zobrazí hlavní obrazovka.
Na těchto stránkách se zobrazují dostupné operace na hlavní obrazovce.

Počet oznámení

Na této ikoně je zobrazen počet oznámení, například upozornění na nízký stav inkoustu.



Klepnutím na tuto ikonu...

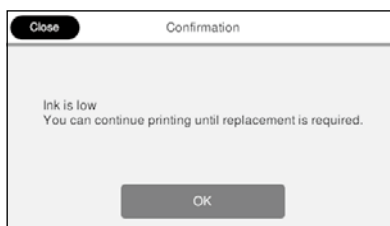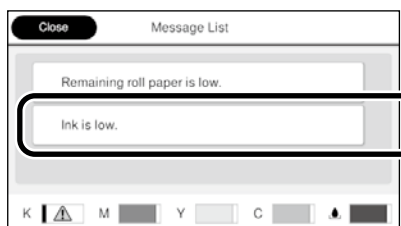

Zobrazí se seznam oznámení, které vyžadují vaši akci. Klepnutím na jednotlivá oznámení se zobrazí pokyny.


Po provedené akci pro všechna oznámení číslo zmizí z ikony.

Informace o nekonečném papíru

Zobrazí se nastavený typ papíru a šířka nekonečného papíru.




Klepněte po zavedení nekonečného papíru...

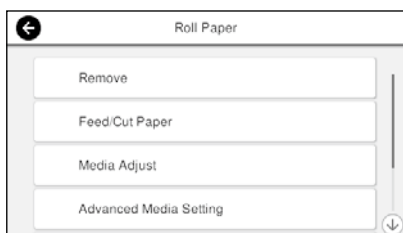

Můžete provádět akce, například výměnu nekonečného papíru.



Klepněte před zavedením nekonečného papíru...

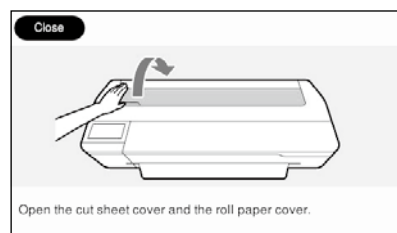


Zobrazí se pokyny pro zavedení nekonečného papíru.

Operace dotykového panelu

Klepněte



Posuňte

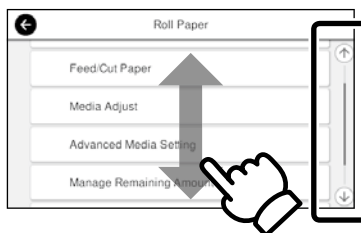


Zobrazí se posuvník pro posouvání nahoru a dolů.

Příprava tisku

Kontrola pozic zavádění papíru


Roll Paper (Nekonečný papír)

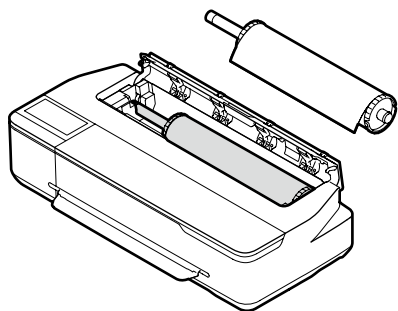

Auto Sheet Feeder (Automatický podavač listů)


A4 až A3

Lze nastavit více listů najednou*

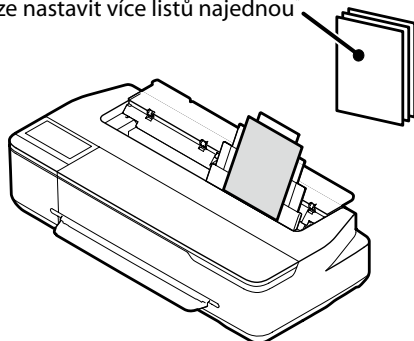

Cut Sheet (1 sheet) (Volný list (1 list))


A4 až maximální šířka papíru
Listy zavádějte jednotlivě

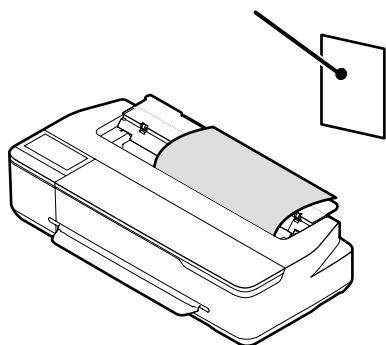


*Počet listů zavedených najednou se liší podle typu papíru.

Zavedte papír podle pokynů na obrazovce


- 1 Klepněte na **Paper Setting (Nastavení papíru)**.

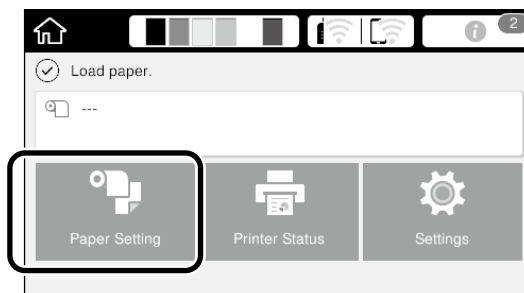

- 2 Vyberte jeden ze zdrojů papíru.

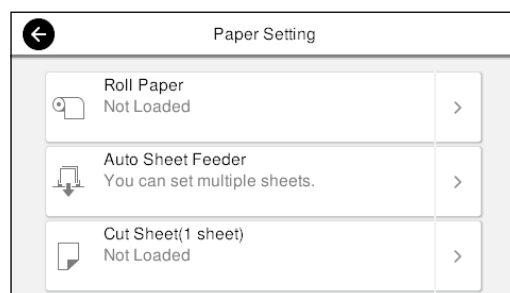

- 3 Klepnutím na **See Guide (Zobrazit průvodce)** se zobrazí podrobné pokyny na obrazovce.

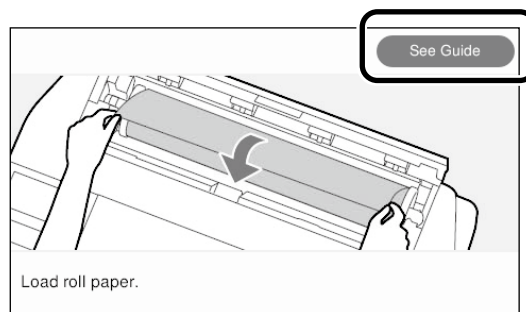

Když je na hlavní obrazovce zobrazeno **Load paper (Zavést papír)** nebo **Ready (Připraveno)**, můžete otevřít kryt volných listů a zavést do tiskárny volný list. Po zavedení volného listu nezapomeňte vybrat možnost **Cut Sheet (1 sheet) (Volný list (1 list))** v kroku 2. V opačném případě tiskárna nedokáže rozpoznat zavedený volný list.

Na těchto stránkách jsou uvedeny pokyny pro přípravu tiskárny pro tisk.


Pečlivě dodržujte tyto kroky pro dosažení optimální kvality tisku.

Nastavte velikost a typ papíru

Položky nastavení se liší podle papíru.

Vyberete-li typ nebo velikost papíru, která se neshoduje se zavedeným papírem, na výtisku budou vrásky, inkoustové šmouhy nebo pruhy.

Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK**

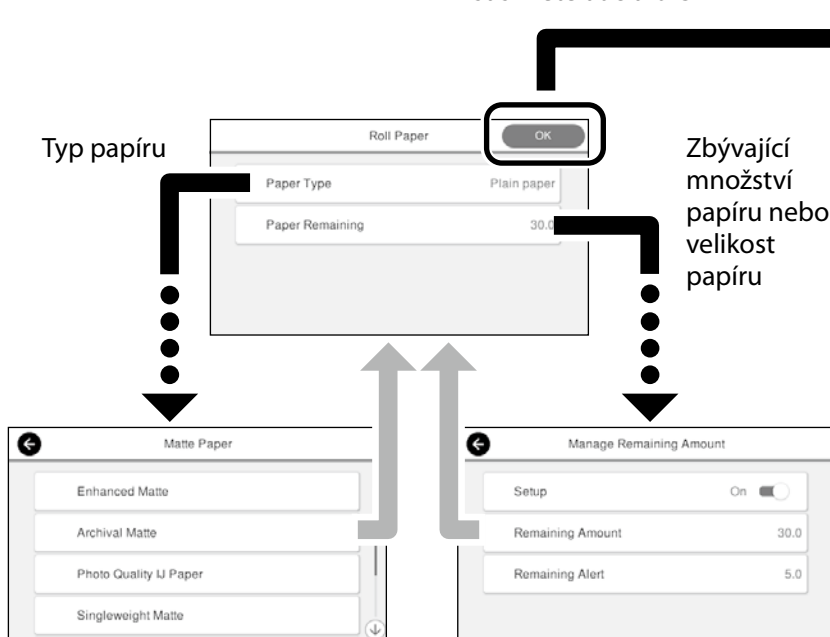

Rychle vyberte nastavení, protože pokud tuto obrazovku nepoužijete do 90 sekund, bude zahájeno zavádění papíru.

Speciální papír Epson

Vyberte název papíru vytištěný na obalu papíru.


Papír jiný než Epson

Vyberte jednu z následujících možností.

- Plain Paper (Obyčejný papír)
- Coated Paper <Generic> (Křídový papír <obecný>)
- Photo Paper <Generic> (Fotografický papír <obecný>)
- Tracing Paper (Pauzovací papír)
- Tracing Paper <LowDuty> (Pauzovací papír <nízké zatížení>)
- Matte Film (Matná fólie)

Tisk

Když se zobrazí **Ready (Připraveno)**, můžete začít tisknout.

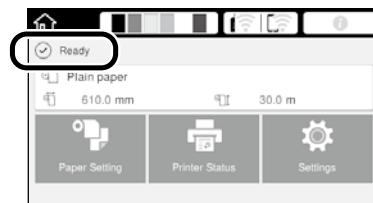


Můžete zavést nekonečný papír a potom vložte volné listy do automatického podavače listů. V ovladači tiskárny můžete vybrat jeden z těchto dvou zdrojů papíru.

Tisk CAD výkresů

Používání ovladače tiskárny

Tato metoda je nejvhodnější pro tisk CAD výkresů, například náhledů budov, ve vysoké kvalitě.

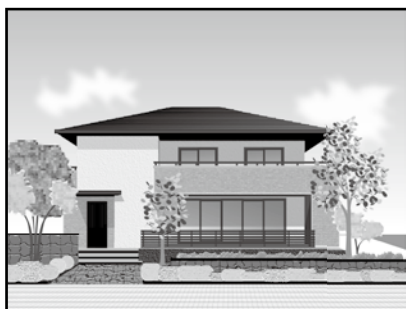


! Důležité

Pokud se čáry nebo části výkresů nevytisknou správně, použijte režim HP-GL/2 nebo HP RTL.

Níže uvedený postup je pro aplikaci AutoCAD 2018.


1 Klikněte na tlačítko **Plot**.

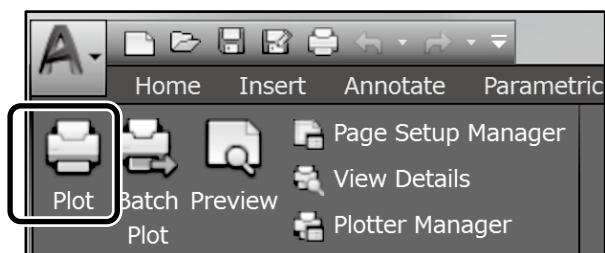

2 V části **Printer/plotter** vyberte tiskárnu a potom klikněte na tlačítko **Properties...**




3 Klikněte na tlačítko **Custom Properties**.

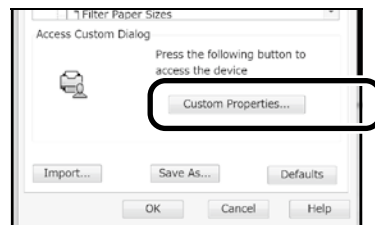


Zobrazí se obrazovka ovladače tiskárny.

4 Na kartě **Printer Settings** (Nastavení tiskárny) vyberte možnost **CAD/Line Drawing (CAD/perokresba)**.

Windows

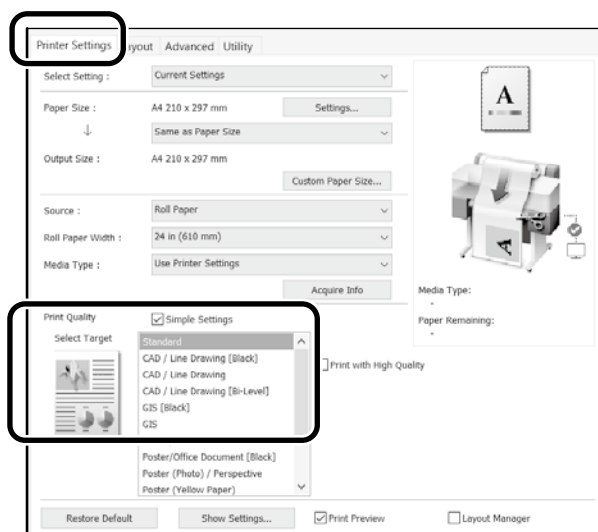


Mac

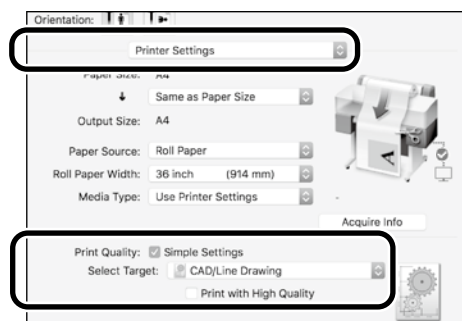

K tisku CAD a GIS výkresů používejte jednu z následujících dvou metod v závislosti na určeném použití výkresu.

Používání režimu HP-GL/2 nebo HP RTL

Tato metoda je nejvhodnější pro tisk CAD a GIS výkresů, například map a projektů.

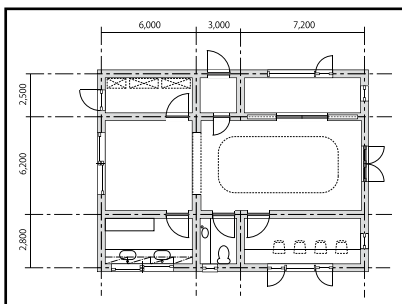


Můžete tisknout z aplikace, která podporuje HP-GL/2 (kompatibilní s HP DesignJet 750C) a HP RTL.

Výchozí zdroj papíru je **Roll Paper (Nekonečný papír)** a výchozí kvalita tisku je **Standard (Standardní)**. Chcete-li tato nastavení změnit, změňte je v nabídce nastavení tiskárny před provedením následujícího postupu.

Níže uvedený postup je pro aplikaci AutoCAD 2018.

1 Klikněte na tlačítko **Plot**.

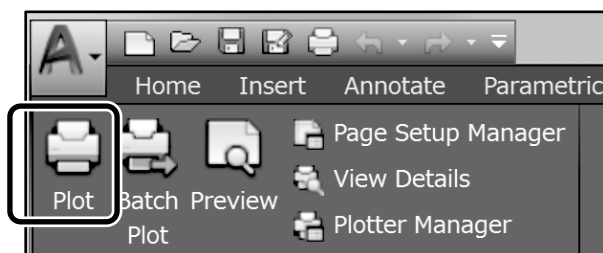

2 Vyberte tiskárnu v části **Printer/plotter**.

Podle vašeho modelu vyberte název plotru jak je uveden níže.

SC-T2100 Series: HP DesignJet 750C C3195A



■ Když se nic netiskne nebo když je text porušený

Změňte nastavení tiskárny podle následujících pokynů.

Settings (Nastavení) - General Settings (Obecná nastavení) - Printer Settings (Nastavení tiskárny) - Printing Language (Jazyk pro tisk) - USB (nebo Network (Síť)) - HP-GL/2

Když tisknete s použitím ovladače tiskárny, změňte nastavení z **HP-GL/2** zpět na **Auto (Automaticky)**.

■ Když chcete tisknout na volný list nebo změnit nastavení kvality tisku

Vyberte cílovou položku nastavení z níže zobrazené nabídky nastavení tiskárny.

Settings (Nastavení) - General Settings (Obecná nastavení) - Printer Settings (Nastavení tiskárny) - Universal Print Settings (Univerzální nastavení tisku)

■ Když chcete změnit šířku nebo barvu pera

Vyberte cílovou položku nastavení z níže zobrazené nabídky nastavení tiskárny.

Settings (Nastavení) - General Settings (Obecná nastavení) - Printer Settings (Nastavení tiskárny) - HP-GL/2 Unique Settings (Jedinečná nastavení)

■ Když chcete tisknout na nadměrný papír

Zaveďte do tiskárny papír, který je větší, než velikost předlohy, a potom změňte nastavení tiskárny následujícím způsobem.

Settings (Nastavení) - General Settings (Obecná nastavení) - Printer Settings (Nastavení tiskárny) - Universal Print Settings (Univerzální nastavení tiskárny) - Page Margins option (Volba Okraje stránky) - Oversize (S přesahem)

Tisk plakátů

Pokyny pro tisk plakátu

Vytvořte předlohu v aplikaci*



Vyberte metodu zvětšení
v ovladači tiskárny




Tisk

*Pokyny pro předlohy nestandardní velikosti viz níže.


👉 „Tisk v nestandardních velikostech“ na straně 10

Přizpůsobení předlohy šířce nekonečného papíru

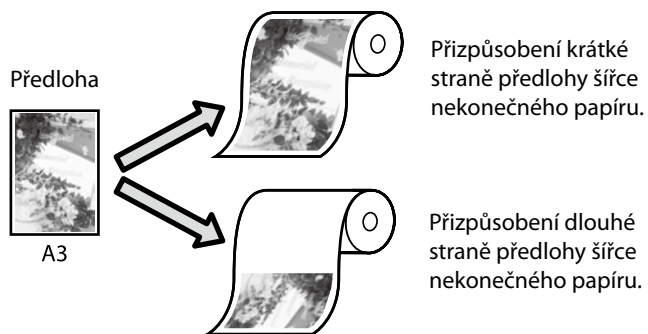


Vyberte **Output Size (Velikost výstupu) - Fit to Roll Paper Width (Upravit na šířku nekonečného papíru)** a potom vyberte, zda se má šířce nekonečného papíru přizpůsobit krátká nebo dlouhá strana předlohy.

Windows

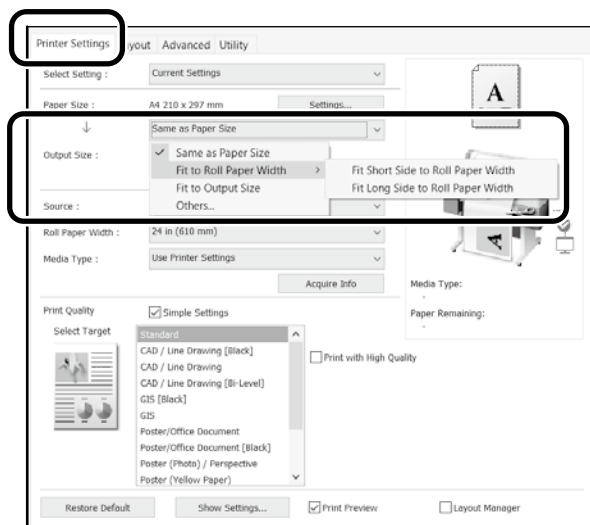

Mac

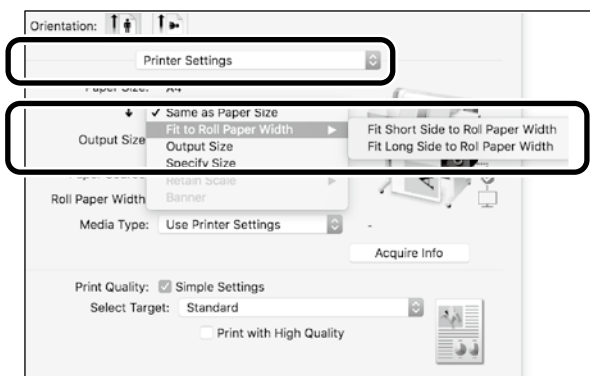


Tato stránka obsahuje pokyny pro zvětšení a tisk předlohy vytvořené ve standardní velikosti pro plakát.

Přizpůsobení předlohy velikosti výstupu




Vyberte **Output Size (Velikost výstupu) - Fit to Output Size (Přizpůsobit velikosti výstupu)** a potom vyberte velikost výstupu.


Windows

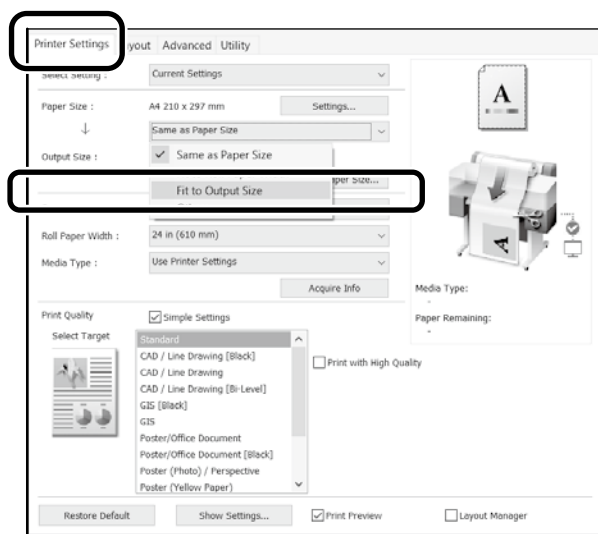

Mac

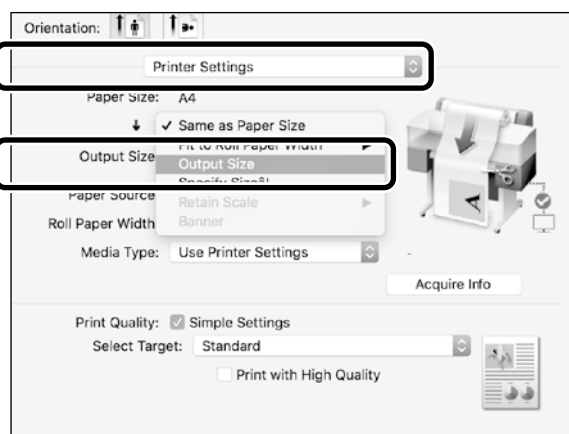


Zadávání velikosti

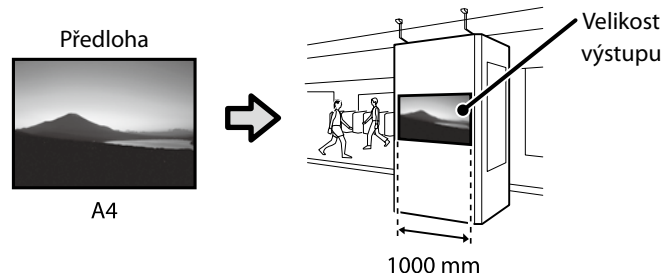


Vyberte **Output Size (Velikost výstupu) - Specify Size (Zadat velikost)** a potom vyberte velikost výstupu.

Windows

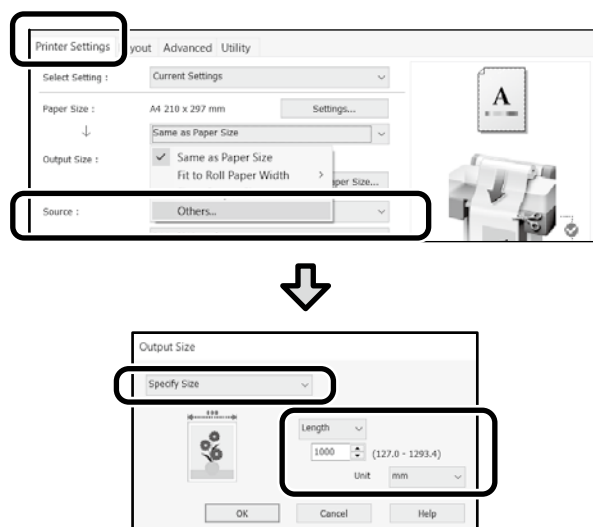

Mac

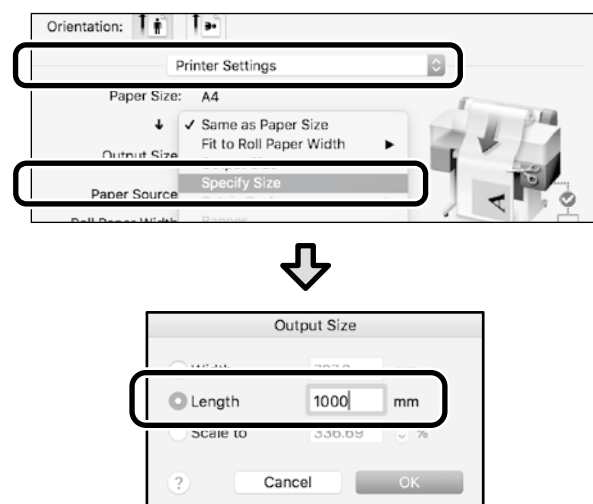

Tisk v nestandardních velikostech

Pokyny pro tisk v nestandardních velikostech

Zaregistrujte a vyberte velikost papíru v aplikaci



Vytvořte předlohu



Zvětšete a vytisknete předlohu

Ne této stránce jsou uvedeny pokyny pro vytvoření předlohy, která je přibližně jednou třetinou velikosti výstupu, následně pro její zvětšení a tisk této předlohy pro vytvoření plakátu, který odpovídá šířce nekonečného papíru 24 palců (610 mm).

Paper size (Velikost papíru) (předloha)*



Output size (Velikost výstupu)



*Můžete nakonfigurovat velikost papíru jak je uvedeno níže.

Paper Width (Šířka papíru): 89 mm až maximální šířka tisku


Paper Height (Výška papíru): 127 mm až 18 000 mm (Windows)

Height (Výška): 127 mm až 15 240 mm (Mac)


Registrace a výběr velikosti papíru

Windows

- 1 Spustíte aplikaci, kliknete na nabídku **File (Soubor)** a potom kliknete na **Print (Tisk)**.
- 2 Na kartě **Printer Settings (Nastavení tiskárny)** kliknete na tlačítko **Custom Paper Size... (Vlastní velikost papíru...)**.

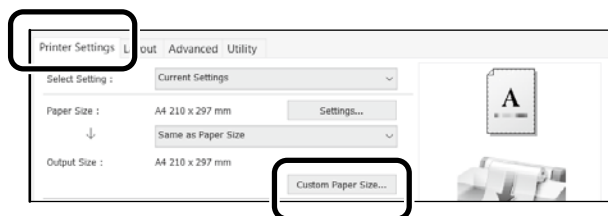

- 3 V okně **User-Defined Paper Size (Uživatelská velikost papíru)** zadejte následující informace. Kliknete na tlačítko **Save (Uložit)** a potom kliknutím na tlačítko **OK** dokončete registraci velikosti papíru.

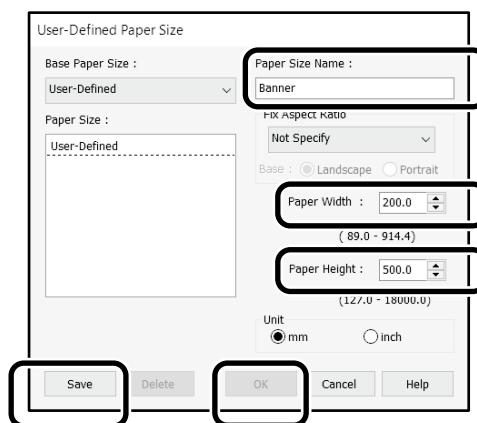

- 4 Vyberte zaregistrovanou velikost papíru.

Příklad: Microsoft Word 2016



Orientation: **Landscape**

Size: Banner

Pokud zaregistrovaná velikost papíru není zobrazena, zjistěte, jaké velikosti papíru jsou aplikaci podporovány.

Na těchto stránkách jsou uvedeny pokyny pro vytvoření a tisk předlohy nestandardní velikosti, například plakátu nebo čtvercového tvaru.

Vytvořte předlohu

Vytvořte předlohu s použitím aplikace.

Zvětšete a vytiskněte předlohu

Zaveďte 24palcový nekonečný papír a potom zvětšete a vytiskněte předlohu tím, že ji přizpůsobíte šířce nekonečného papíru.


Pokyny pro zvětšení a tisk předlohy jsou uvedeny níže.
🔗 „Tisk plakátů“ na straně 8

Mac

- 1 Spustíte aplikaci a potom klikněte na položku **Page Setup (Nastavení stránky)**.

Pokud se z důvodu aplikace nezobrazí **Page Setup (Nastavení stránky)**, vyberte možnost **Print (Tisk)**.

- 2 Pro položku **Orientation (Orientace)** vyberte  a pro položku **Paper Size (Velikost papíru)** vyberte možnost **Manage Custom Sizes (Správa vlastních velikostí)**.

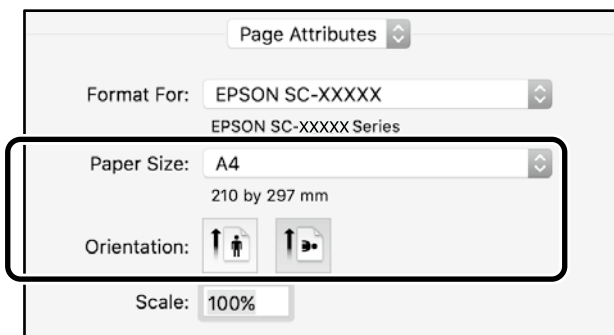


- 3 Zaregistrujte velikost papíru v následujícím pořadí.

Pro ② zadejte „Banner“ jako název velikosti papíru.

Pro ③ vyberte název tiskárny.

Kliknutím na tlačítko **OK** dokončete registrování velikosti papíru.

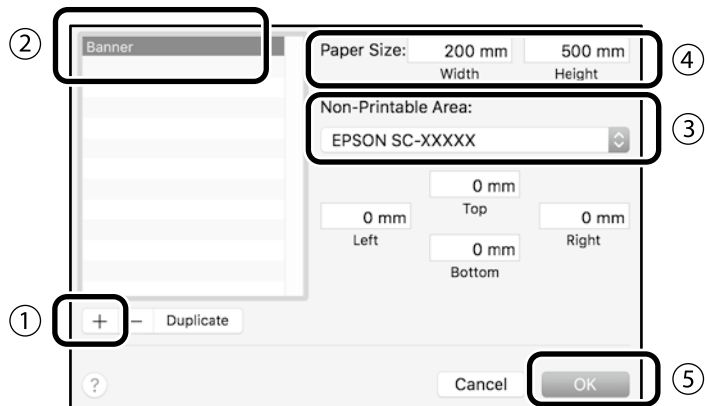


Tisk mimo kancelář

Na této stránce jsou uvedeny pokyny pro tisk v prostředí, které není vybaveno směrovačem bezdrátové sítě ani přístupovým bodem.


Připojení Wi-Fi Direct

Použijte připojení Wi-Fi Direct k připojení vašeho počítače nebo chytrého zařízení k tiskárně, když jste mimo kancelář a nemůžete se připojit k tiskárně prostřednictvím drátového nebo bezdrátového připojení.

1 Klepněte na  na hlavní obrazovce.

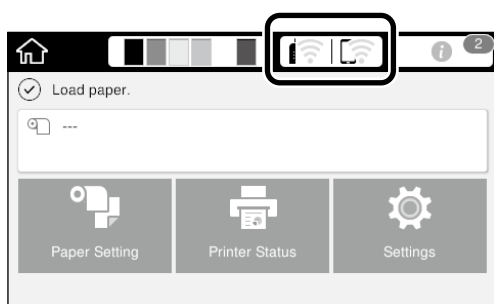

2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.

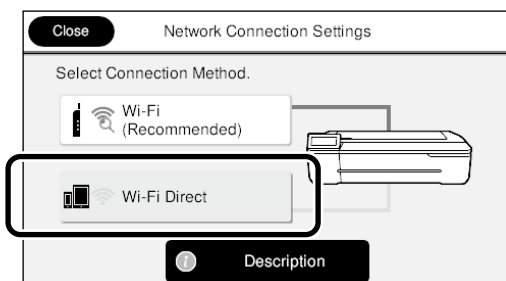

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tisk

Po připojení k tiskárně prostřednictvím sítě Wi-Fi Direct tiskněte s použitím ovladače tiskárny. I když není nainstalován ovladač tiskárny, můžete přesto tisknout s počítačem Mac nebo s chytrým zařízením iOS pomocí AirPrint.

Počítač s operačním systémem Windows	Ovladač tiskárny
Počítač s operačním systémem Mac	Ovladač tiskárny nebo AirPrint
Chytré zařízení iOS	AirPrint

Následující operace nejsou povoleny při používání AirPrint.

- Tisk automatickým přizpůsobením předlohy šířce nekonečného papíru
- Tisk automatickým zvětšením nebo zmenšením předlohy tak, odpovídala výstupní velikosti papíru
- Nastavení kvality tisku vhodné zamýšlený účel použití

Pro tyto operace použijte ovladač tiskárny.

Další informace o používání AirPrint najdete na webu společnosti Apple.



POZNÁMKA

POZNÁMKA

Autorská práva a ochranné známky

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována, uložena v systému umožňujícím stažení nebo přenášena v jakékoli formě, ať již elektronicky, mechanicky, prostřednictvím fotokopíí, záznamem či jinak. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro použití s touto tiskárnou Epson. Společnost Epson neodpovídá za použití těchto informací v kombinaci s jinými tiskárnami.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation nenese odpovědnost za žádné škody nebo problémy plynoucí z použití jakýchkoli doplňků či spotřebních produktů jiných než těch, které byly společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální nebo schválené produkty Epson.

Společnost Seiko Epson Corporation nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku elektromagnetické interference při použití kabelů rozhraní, které nebyly společností Seiko Epson Corporation označeny jako schválené produkty Epson.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

Obecná poznámka: Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Vysvětlení symbolů

 Důležité	Je třeba dodržovat Důležité, aby nedocházelo k poškození zařízení.
	Označuje podobný referenční obsah.

Popisy modelů produktu


Některé modely popsané v této příručce se nemusí ve vaší zemi nebo regionu prodávat.

Odstraňování problémů s kvalitou tisku


Vodorovné nebo svislé čáry




Dvojité rovnoběžné čáry nebo deformované znaky

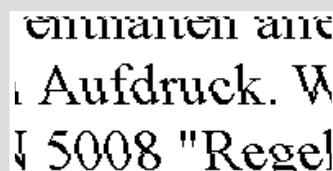

Zvlnění, rozmazání nebo nevyrovnané barvy

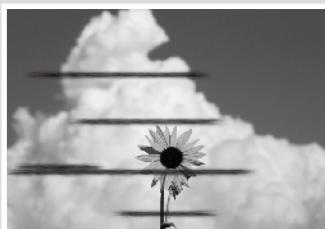

Kapky inkoustu

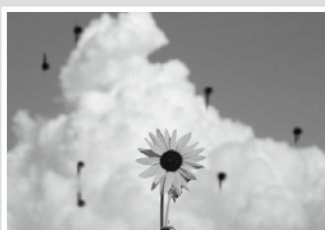

Řešení

Použijte řešení v následujícím pořadí, dokud se výsledky tisku nezlepší. Začněte znovuzavedením cílového papíru.

Zkontrolujte nastavení typu papíru

Klepněte na **Paper Setting (Nastavení papíru)** na hlavní stránce a zkontrolujte nastavení typu papíru. Pokud nastavení typu papíru není správné, klepněte na zdroj cílového papíru a změňte na správný typ papíru.

Níže jsou uvedeny pokyny pro nastavení typu papíru.

☞ „Příprava tisku“-„Nastavte velikost a typ papíru“ na straně 5



Pokud se výsledky tisku nezlepšily

Provedte Media Adjust (Úpravy média)

Na hlavní obrazovce klepněte na **Paper Setting (Nastavení papíru)** - zdroj cílového papíru - **Media Adjust (Úpravy média)**. Podle zobrazených pokynů dokončete úpravy.



Pokud se výsledky tisku nezlepšily

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané trysky a proveďte čištění hlavy

Na hlavní obrazovce klepněte na **Settings (Nastavení)** - **Maintenance (Údržba)** - **Print Head Nozzle Check (Kontrola trysky tiskové hlavy)**.

Podle zobrazených pokynů vytiskněte a zkontrolujte vzorek pro kontrolu trysek a proveďte čištění hlavy.



Pokud se ucpané trysky nezlepšily po třech pokusech

Spusťte Powerful Cleaning (Výkonné čištění)

Na hlavní obrazovce klepněte na **Settings (Nastavení)** - **Maintenance (Údržba)** - **Powerful Cleaning (Výkonné čištění)**.

Pokud se ucpané trysky přesto nezlepšily, obraťte se na svého prodejce nebo na podporu společnosti Epson.