EPSON
EXCEED YOUR VISION

SC-T2100 Series

Guide de l'opérateur

Ce guide contient des informations choisies sur la façon d'utiliser l'imprimante, ainsi que sur ses fonctions les plus fréquemment utilisées.
Consultez le Guide d'utilisation (Manuel en ligne) pour les instructions détaillées sur l'utilisation de l'imprimante.

Opérations de l'écran d'accueil 2

Se préparer à imprimer 4

Impression de plans CAO 6

Impression de bannières 8

Impression dans des formats non standard 10

Imprimer hors du bureau 12

Opérations de l'écran d'accueil

Niveaux de consommables restants approx

Lorsque l'encre est consommée ou que le boîtier de maintenance est plein, la barre correspondante devient plus courte.

Lorsque ⚠ s'affiche sur les barres, préparez une nouvelle cartouche d'encre ou un boîtier de maintenance. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que le remplacement soit nécessaire.

Appuyez sur cette icône…

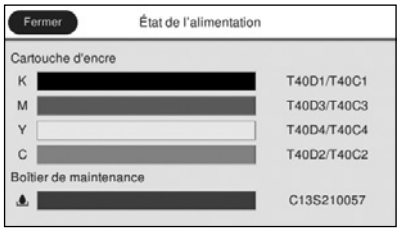

Vous pouvez voir les numéros de produits des consommables.

L'état de connexion du réseau

L'icône change selon la méthode de connexion. Lorsque l'imprimante est connectée, est bleue et indique la force du signal.

Filaire (Ethernet)

Wi-Fi (Sans fil)

Wi-Fi Direct

Appuyez sur cette icône…

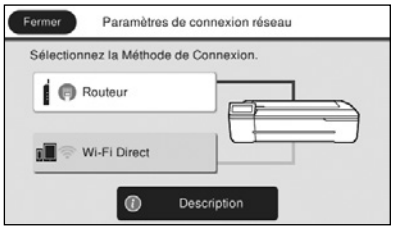

Vous pouvez modifier la méthode de connexion.

Pour plus d'informations sur Wi-Fi Direct, consultez ci-dessous.
☞ "Imprimer hors du bureau" en page 12

L'état actuel de l'imprimante

Appuyez pour charger ou retirer du papier.
☞ "Se préparer à imprimer" en page 4

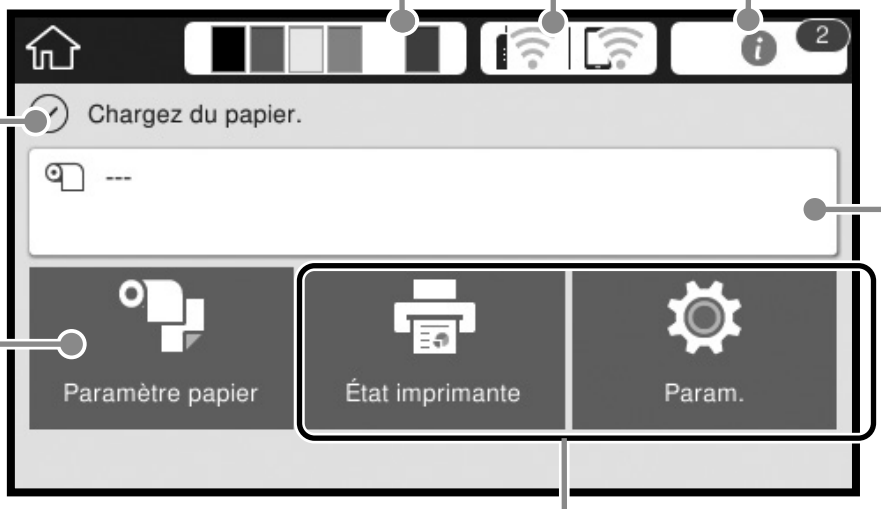

Appuyez pour vérifier l'état de l'imprimante ou pour modifier les paramètres de l'imprimante.

Lorsque vous connectez un scanner Epson compatible à l'imprimante, le bouton **Copie agrandie** apparait.

Le bouton **Param.** apparait lorsque vous appuyez sur ➔.

L'écran d'accueil s'affiche lorsque l'imprimante est allumée. Ces pages indiquent les opérations disponibles sur l'écran d'accueil.

Le nombre d'avertissements

Le nombre d'avertissements, par exemple les alertes de niveau d'encre faible, s'affiche sur cette icône.

Appuyez sur cette icône…

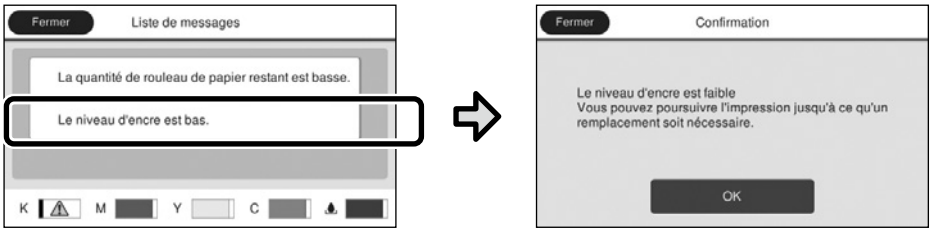

Une liste des avertissements nécessitant une action de votre part s'affiche. En touchant chaque avertissement, vous pouvez voir les instructions sur ce qu'il y a à faire.

Lorsque vous effectuez les actions pour tous les avertissements, le nombre disparait de l'icône.

Informations sur le rouleau de papier

Le type de papier et la largeur du rouleau de papier qui ont été définis s'affichent.

Appuyez après avoir chargé le rouleau de papier...

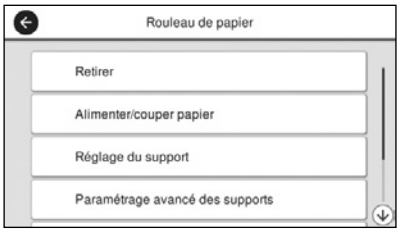

Vous pouvez effectuer des actions telles que le remplacement du rouleau de papier.

Appuyez avant de charger le rouleau de papier...

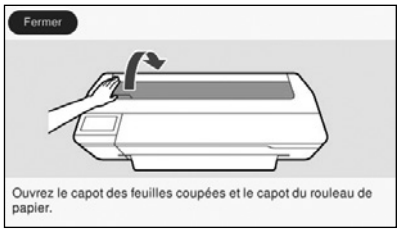

Les instructions sur la façon de charger un rouleau de papier s'affichent.

❏ Opérations de l'écran tactile

Appuyer (tapoter)

Faire glisser

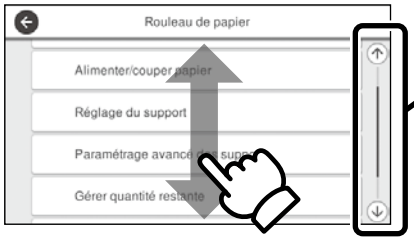

La barre de défilement s'affiche lorsque vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas.

Se préparer à imprimer

Vérifier les positions de chargement du papier

Rouleau de papier

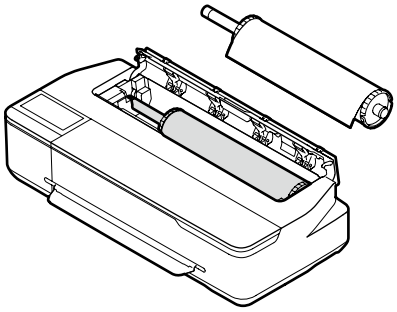

Chargeur auto de feuilles

A4 à A3
Plusieurs feuilles peuvent être mises à la fois*

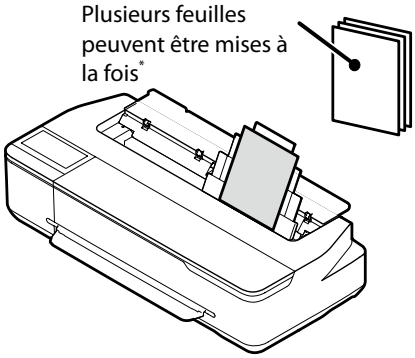

*Le nombre de feuilles chargées en même temps varie selon le type de papier.

Feuille coupée (1 feuille)

A4 jusqu'à la largeur d'impression maximale
Une feuille à la fois

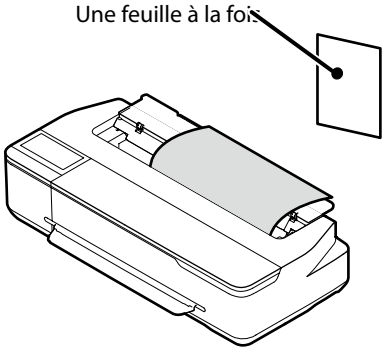

Chargez le papier en suivant les instructions à l'écran

1 Appuyez sur **Paramètre papier**.

2 Sélectionnez l'une des sources de papier.

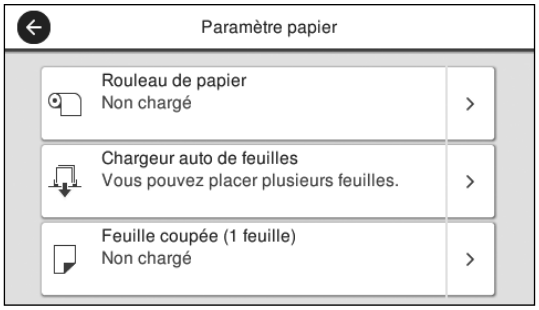

3 Appuyez sur **Voir guide** pour consulter les instructions détaillées à l'écran.

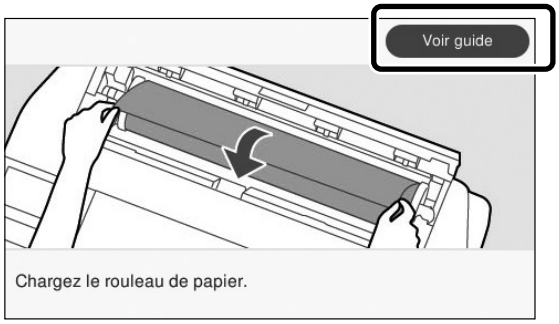

Lorsque **Chargez du papier** ou **Prêt** s'affiche sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir le capot des feuilles et charger une feuille simple dans l'imprimante. Après avoir chargé une feuille simple, assurez-vous de choisir **Feuille coupée (1 feuille)** à l'étape **2**. Sinon, l'imprimante ne peut pas détecter la feuille simple chargée.

Ces pages expliquent comment préparer l'imprimante en vue de l'impression. Suivez scrupuleusement ces étapes afin d'obtenir la qualité d'impression optimale.

Réglez le type de papier et la taille du papier

Les éléments de réglage varient selon le papier.
Si vous choisissez un type ou une taille de papier qui ne correspond pas au papier chargé, l'impression va présenter des plis, des tâches d'encre ou des bandes.

Appuyez sur **OK** après avoir terminé les réglages

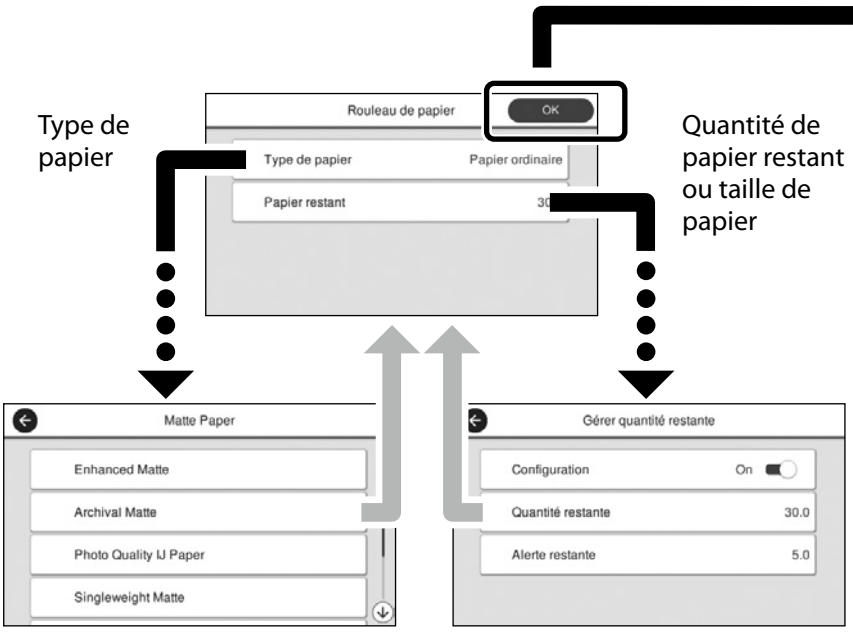

Sélectionnez rapidement les paramètres car le chargement du papier démarre en l'absence d'utilisation de l'écran pendant 90 secondes.

Papier spécial Epson

Sélectionnez le nom du papier indiqué sur l'emballage.

Papier non-Epson

Sélectionnez l'un des éléments suivants.

- Plain Paper
- Papier couché <Générique>
- Papier photo <Générique>
- Tracing Paper
- Tracing Paper <LowDuty>
- Matte Film

Imprimer

Lorsque **Prêt** s'affiche, vous pouvez commencer à imprimer.

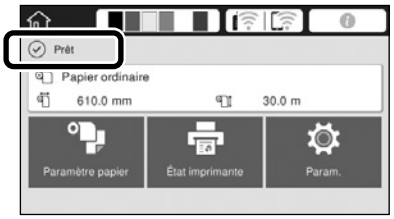

Vous pouvez charger le rouleau de papier puis charger des feuilles simples sur le chargeur auto de feuilles. Le pilote de l'imprimante vous permet de sélectionner l'un ou l'autre des sources de papier.

Impression de plans CAO

Utilisation du pilote d'impression

Cette méthode est la mieux adaptée à l'impression de plans CAO, par exemple des vues de bâtiments, en haute qualité.

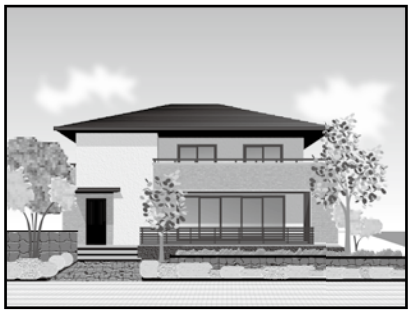

> ***Important***
> Si des lignes ou des parties de votre plan ne s'impriment pas correctement, utilisez le mode HP-GL/2 ou HP RTL.

La procédure ci-dessous concerne AutoCAD 2018.

1 Cliquez sur **Plot**.

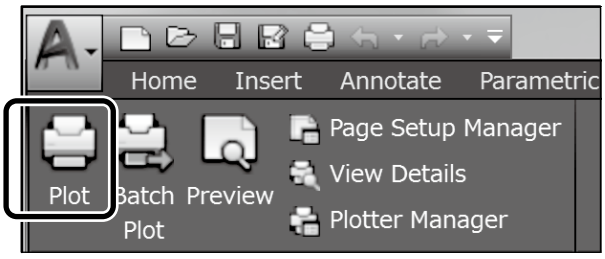

2 Sélectionnez l'imprimante dans **Printer/plotter**, puis cliquez sur **Properties...**.

3 Cliquez sur **Custom Properties**.

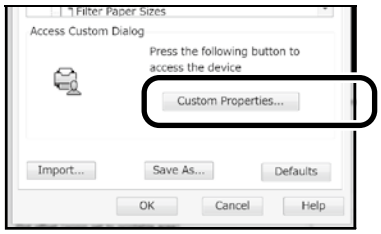

L'écran du pilote d'impression s'affiche.

4 Sélectionnez **CAD/Line Drawing (CAO/dessin au trait)** sur l'onglet Printer Settings (Paramètres imprimante).

Windows

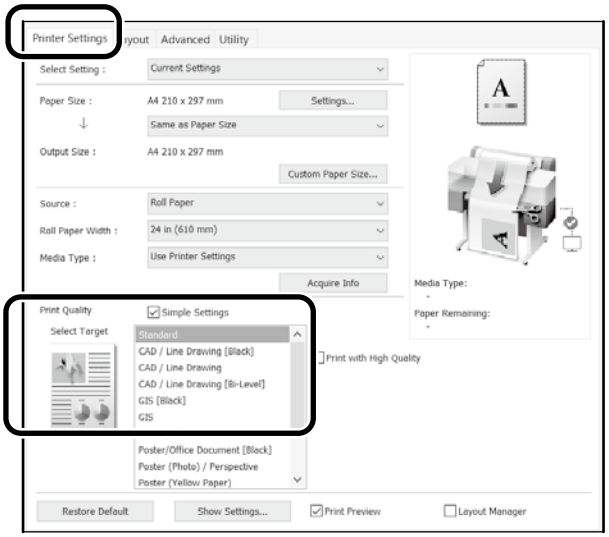

Mac

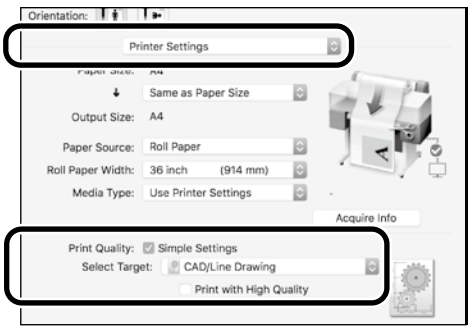

Imprimez des plans CAO et GIS en utilisant l'une des deux méthodes suivantes selon l'utilisation prévue du plan.

En utilisant le mode HP-GL/2 ou HP RTL

Cette méthode est la mieux adaptée à l'impression de plans CAO et GIS comme les cartes et les épures.

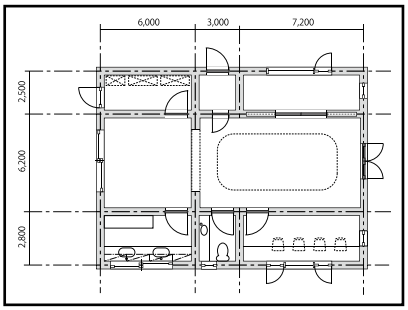

Vous pouvez imprimer à partir d'une application prenant en charge HP-GL/2 (compatible avec HP DesignJet 750C) et HP RTL.

La source de papier par défaut est **Rouleau de papier** et la qualité d'impression par défaut est **Standard**. Si vous souhaitez modifier les paramètres, modifiez-les depuis le menu des paramètres, avant d'effectuer la procédure ci-dessous.

La procédure ci-dessous concerne AutoCAD 2018.

1 Cliquez sur **Plot**.

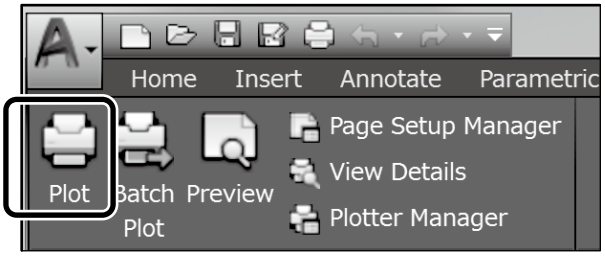

2 Sélectionnez traceur dans **Printer/plotter**.

Sélectionnez le nom du traceur comme indiqué ci-dessous, selon votre modèle.

SC-T2100 Series: HP DesignJet 750C C3195A

❏ **Lorsque rien ne s'imprime ou lorsque le texte est déformé**

Modifiez les paramètres de l'imprimante comme suit.
Param. - Réglages généraux - Param imprim - Langue impr - USB (ou **Réseau) - HP-GL/2**

Lorsque vous imprimez en utilisant le pilote d'impression, repassez le réglage sur **Auto** depuis **HP-GL/2**.

❏ **Lorsque vous voulez imprimer sur une feuille simple ou modifier le paramètre de qualité d'impression**

Sélectionnez votre élément de réglage cible dans le menu des paramètres de l'imprimante indiqué ci-dessous.
Param. - Réglages généraux - Param imprim - Param. d'impr univ

❏ **Lorsque vous voulez modifier la largeur du stylo ou la couleur ou la couleur du stylo**

Sélectionnez votre élément de réglage cible dans le menu des paramètres de l'imprimante indiqué ci-dessous.
Param. - Réglages généraux - Param imprim - Réglages uniques HP-GL/2

❏ **Lorsque vous voulez imprimer sur du papier surdimensionné**

Chargez l'imprimante avec un papier plus grand que le format d'origine, puis modifiez les paramètres de l'imprimante comme suit.
Param. - Réglages généraux - Param imprim - Param. d'impr univ - Option Marges de page - Surdimensionnement

Impression de bannières

Étapes étapes pour imprimer une bannière

Créez l'original dans l'application*

↓

Sélectionnez la méthode d'agrandissement dans le pilote d'impression

↓

Imprimer

*Pour créer un original de taille non standard, consultez ci-dessous.

☞ "Impression dans des formats non standard" en page 10

Ajuster l'original à la largeur du rouleau de papier

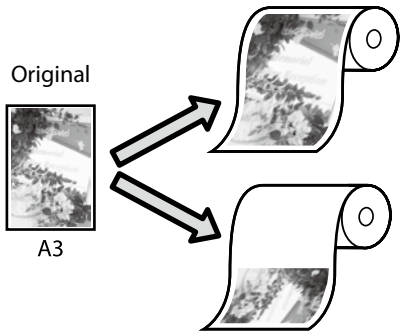

Sélectionnez **Output Size (Taille de sortie)** - **Fit to Roll Paper Width (Ajuster à la largeur du papier rouleau)**, puis choisissez d'ajuster le bord court ou le bord long de l'original à la largeur du rouleur de papier.

Windows

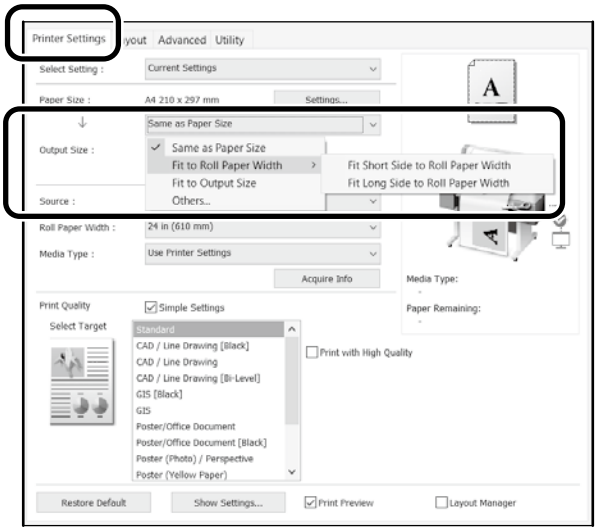

Mac

Ces pages expliquent comment agrandir et imprimer un original créé à une taille standard pour en faire une bannière.

Ajuster l'orginal à la taille de sortie

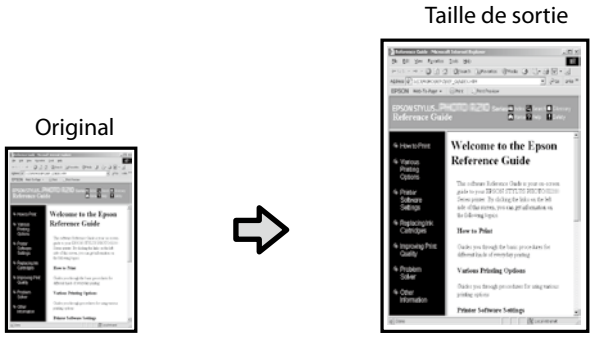

Sélectionnez **Output Size (Taille de sortie)** - **Fit to Output Size (Ajuster à taille sortie)**, puis sélectionnez la taille de sortie.

Windows

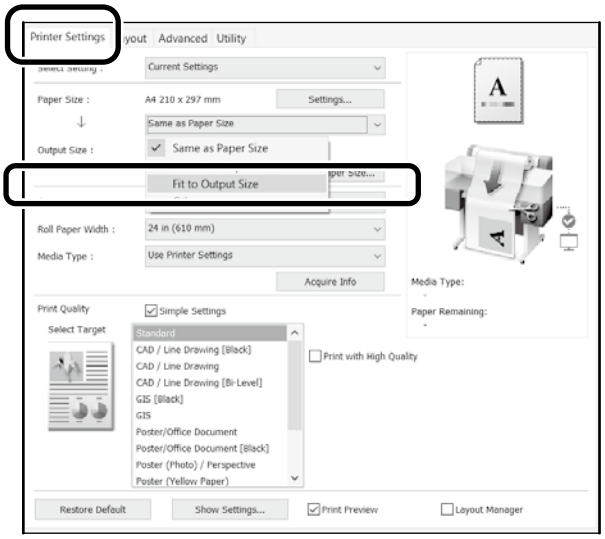

Mac

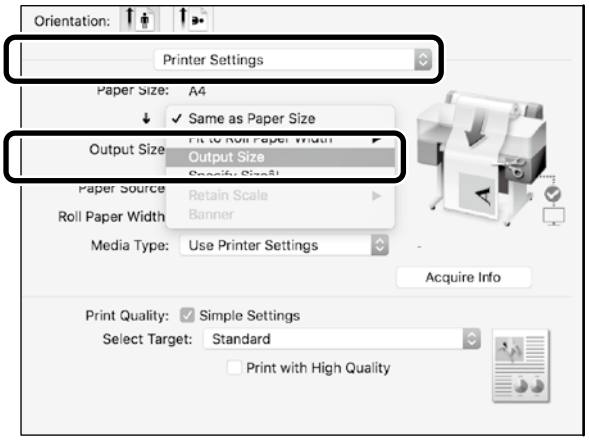

Spécifier la taille

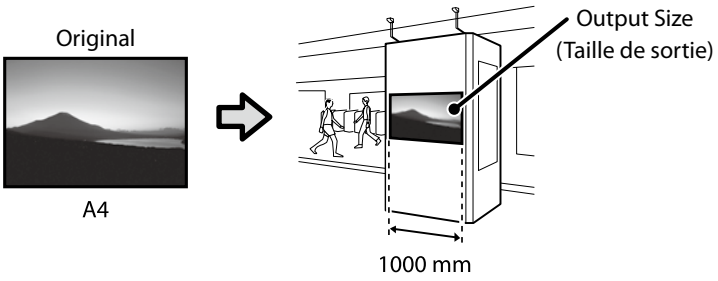

Sélectionnez **Output Size (Taille de sortie)** - **Specify Size (Définir la taille)**, puis sélectionnez la taille de sortie ou entrez le taux d'agrandissement.

Windows

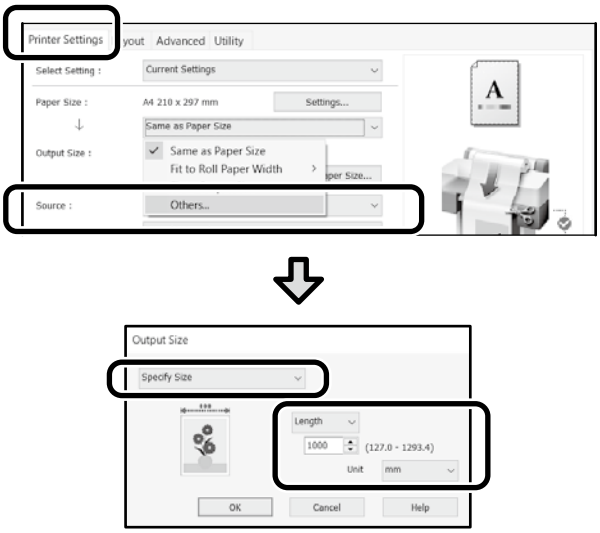

Mac

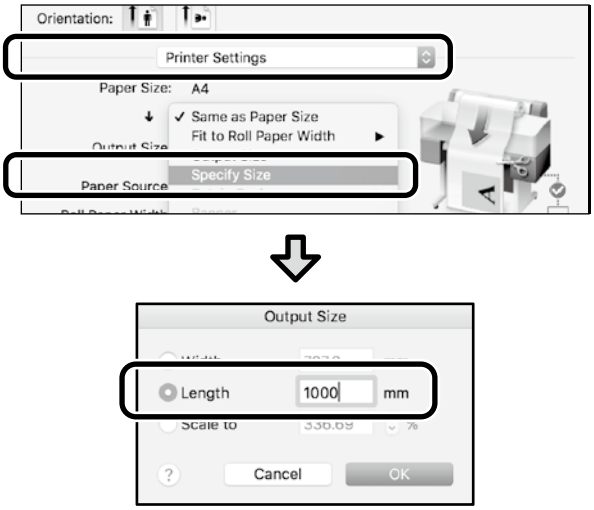

Impression dans des formats non standard

Étapes pour imprimer dans un format non standard

Enregistrer et sélectionner le format du papier dans l'application

↓

Créez l'original

↓

Agrandissez et imprimez l'original

Ces pages expliquent comment créer un original qui fait environ un tiers de la taille de sortie, puis agrandir et imprimer cet original pour créer une bannière adaptée à la largeur du rouleau de papier de 24 pouces (610 mm).

Paper size (Taille papier) (original)*

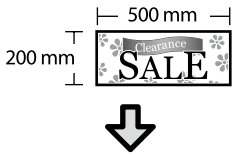

Output Size (Taille de sortie)

*Vous pouvez configurer le format de papier comme indiqué ci-dessous.
Paper Width (Largeur papier) : 89 mm jusqu'à la largeur d'impression maximale
Paper Height (Hauteur papier) : 127 mm à 18.000 mm (Windows)
Height (Hauteur) : 127 mm à 15.240 mm (Mac)

Enregistrer et sélectionner le format du papier

Windows

1 Démarrez l'application, cliquez sur le menu **Fichier**, puis cliquez sur **Imprimer**.

2 Dans l'onglet **Printer Settings (Param imprim)**, cliquez sur **Custom Paper Size... (Taille de papier personnalisée...)**

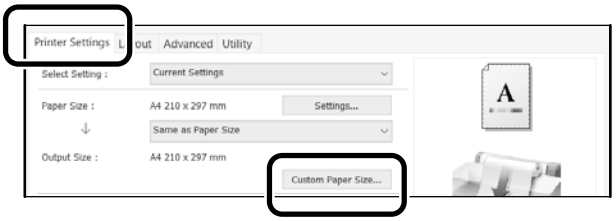

3 Entrez les informations suivantes dans la fenêtre **User-Defined Paper Size (Taille papier définie par l'utilisateur)**.
Cliquez sur **Save (Enregistrer)**, puis cliquez sur **OK** pour terminer l'enregistrement du format du papier.

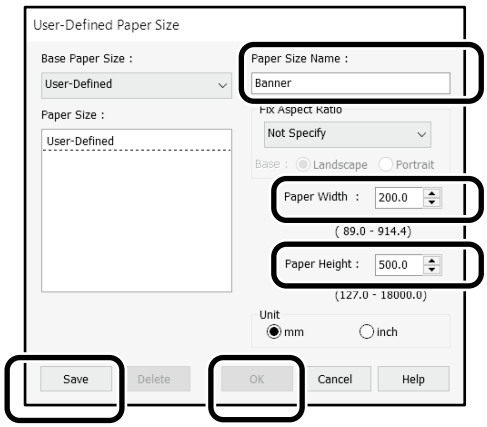

4 Sélectionnez le format de papier enregistré.

Exemple : Microsoft Word 2016

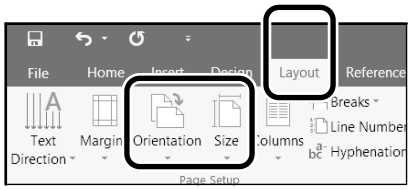

Orientation: **Landscape**
Size: Banner

Si le format de papier enregistré ne s'affiche pas, vérifiez les formats de papier pris en charge par l'application.

Ces pages expliquent comment créer et imprimer un original avec un format non-standard, par exemple une bannière ou une forme carrée.

Créez l'original

Créez l'original en utilisant l'application.

Agrandissez et imprimez l'original

Chargez un rouleau de papier de 24 pouces, puis agrandissez et imprimez l'original en l'ajustant à la largeur du rouleau de papier.

Pour agrandir et imprimer l'original, consultez ci-dessous.
☞ “Impression de bannières” en page 8

Mac

1 Démarrez l'application, puis cliquez sur **Page Setup (Format d’impression)**.

> Si **Page Setup (Format d’impression)** ne s'affiche en raison de l'application, sélectionnez **Print (Imprimer)**.

2 Pour **Orientation**, sélectionnez , et pour **Paper size (Taille papier)**, sélectionnez **Manage Custom Sizes (Gérer les tailles personnalisées)**.

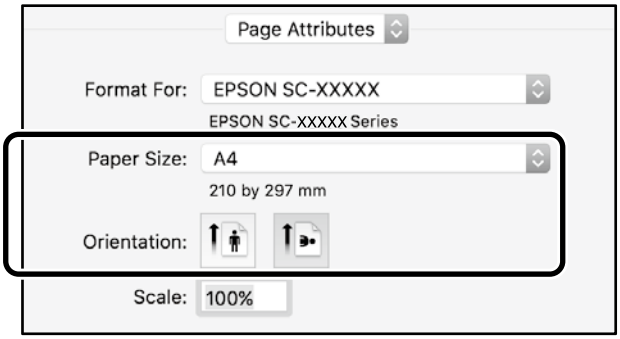

3 Enregistrez le format du papier dans l'ordre suivant.

Pour ②, entrez “Banner (Bannière)” comme nom de format de papier.
Pour ③, sélectionnez le nom de l'imprimante.
Cliquez sur **OK** pour terminer l'enregistrement du format du papier.

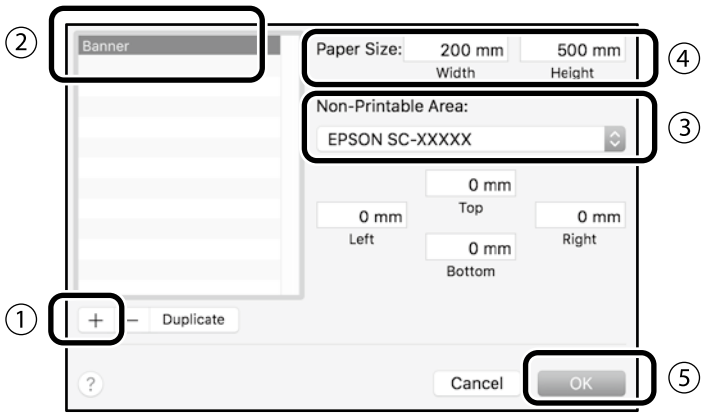

Imprimer hors du bureau

Cette page explique comment imprimer dans un environnement non équipé d'un routeur réseau sans fil ou d'un point d'accès.

Connexion Wi-Fi Direct

Utilisez Wi-Fi Direct pour connecter votre ordinateur ou votre appareil intelligent à l'imprimante lorsque vous êtes hors du bureau et que vous n'avez pas accès à l'imprimante par une connexion filaire ou sans fil.

1 Appuyez sur sur l'écran d'accueil.

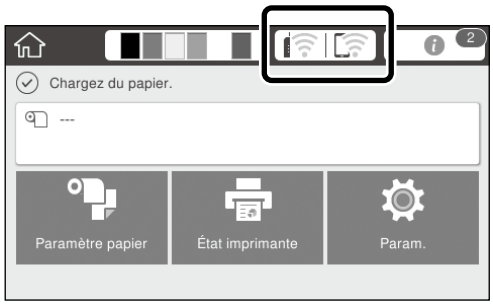

2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.

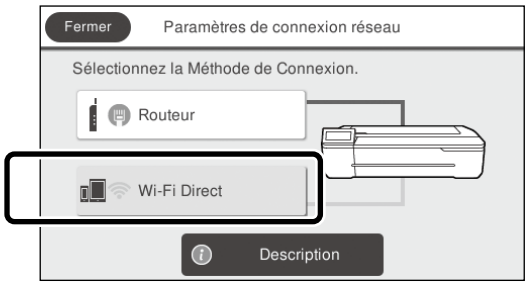

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Imprimer

Après vous être connecté à l'imprimante avec Wi-Fi Direct, imprimez en utilisant le pilote d'impression.
Même si le pilote d'impression n'a pas été installé, vous pouvez quand même imprimer avec un ordinateur Mac ou un appareil intelligent iOS en utilisant AirPrint.

Ordinateur Windows	Pilote d'impression
Ordinateur Mac	Pilote d'impression ou AirPrint
Appareil intelligent iOS	AirPrint

Les opérations suivantes ne sont pas autorisées quand vous utilisez AirPrint.

- Impression en ajustant automatiquement l'original à la largeur du rouleur de papier
- Impression en agrandissant ou en réduisant automatiquement l'original pour s'ajuster au format du papier de sortie
- Réglage d'une qualité d'impression adaptée à l'utilisation prévue

Pour ces opérations, utilisez le pilote d'impression.

Consultez le site Web d'Apple pour plus d'informations sur l'utilisation de AirPrint.

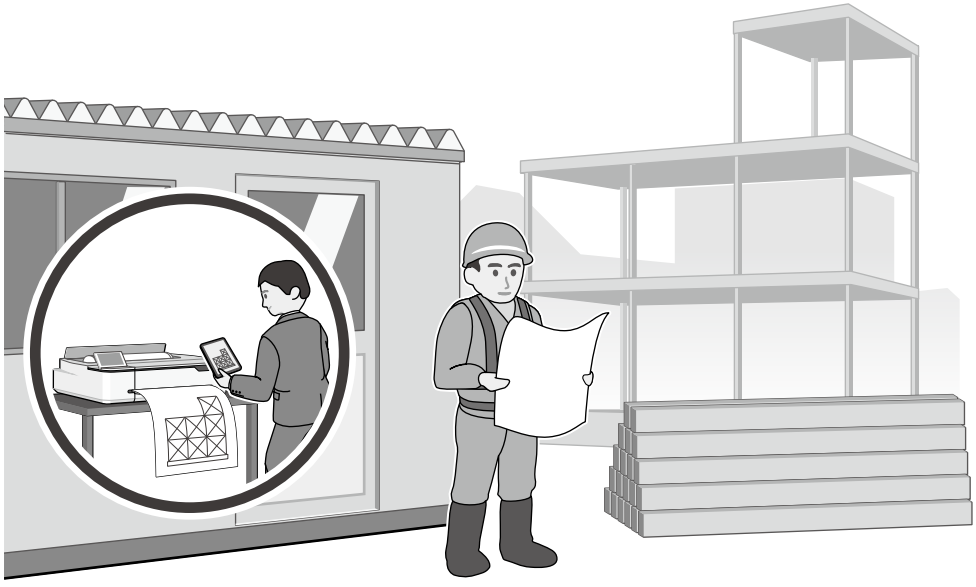

MEMO

MEMO

Copyrights et marques

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres imprimantes.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices, pertes, coûts ou dépenses subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect (sauf aux États-Unis d'Amérique) des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus suite à l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages dus aux interférences électromagnétiques survenant suite à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION, and their logos are registered trademarks or trademarks of Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

AutoCAD is registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries.

Avis général : Les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leurs détenteurs respectifs. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Signification des symboles

Important	Les messages précédés de la mention Important sont des consignes à observer pour éviter tout dommage à ce produit.
☞	Indique un contenu de référence lié.

Descriptions des modèles du produit

Certains modèles décrits dans le présent manuel peuvent ne pas être commercialisés dans votre pays ou votre région.

Dépannage des problèmes de qualité d'impression

Solutions

Appliquez les solutions dans l'ordre suivant jusqu'à ce que les résultats d'impression soient améliorés. Commencez par recharger le papier cible.

Lignes horizontales ou verticales

Vérifier les paramètres de type de papier
Appuyez sur **Paramètre papier** sur l'écran d'accueil et vérifiez les paramètres de type de papier. Si le réglage du type de papier n'est pas correct, désignez la source de papier cible et mettez le type de papier correct.
Pour la façon de mettre le type de papier, consultez ci-dessous.
☞ **"Se préparer à imprimer"-"Réglez le type de papier et la taille du papier" en page 5**

⇩ **Si les résultats d'impression ne se sont pas améliorés**

Lignes doublement barrées ou caractères déformés

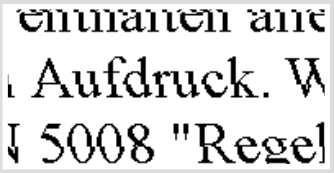

Effectuer un Réglage du support
Depuis l'écran d'accueil, désignez **Paramètre papier** - source de papier cible - **Réglage du support**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le réglage.

⇩ **Si les résultats d'impression ne se sont pas améliorés**

Froissement, marques de frottement ou couleurs irrégulières

Vérifier si les buses sont obstruées et effectuer un nettoyage des têtes
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param.** - **Entretien** - **Tête d'impr Vérification des buses**.
Suivez les instructions à l'écran pour imprimer et vérifier le motif de vérification des buses et pour effectuer un nettoyage des têtes.

⇩ **Si l'obstruction des buses ne s'est pas améliorée après trois essais**

Lancer un Nettoyage puissant
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param.** - **Entretien** - **Nettoyage puissant**.

Si l'obstruction des buses ne s'est pas améliorée, contactez votre revendeur ou le support Epson.

Gouttes d'encre

Effectuez un nettoyage des têtes.
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Param.** - **Entretien** - **Nettoyage tête d'impr**.

©2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.