

SC-T5400 Series
SC-T5400M Series
SC-T3400 Series
SC-T3400N Series

Пайдаланушы нұсқаулығы

Авторлық құқықтар және сауда белгілері

Авторлық құқықтар және сауда белгілері

Seiko Epson Corporation компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз осы жарияланымның ешқандай бөлігін қайта жариялауға, іздеу жүйесінде сақтауға немесе кез келген пішімде және кез келген әдіспен, электрондық, механикалық, фотокошірмелеу немесе басқа да әдіспен беруге болмайды. Осы құжаттағы ақпарат осы Epson принтерімен ғана пайдалануға арналған. Epson компаниясы басқа принтерлерге қолданылатын осы ақпараттың қандай да бір пайдаланылуына жауапты емес.

Seiko Epson Corporation компаниясы немесе оның филиалдары осы өнімнің сатып алушыларының немесе үшінші тараптардың алдында қайғылы жағдай, осы өнімді қате пайдалану не дұрыс емес пайдалану, осы өнімді рұқсатсыз толықтыру, жөндеу немесе өзгерту немесе Seiko Epson Corporation компаниясының пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын сақтамау (АҚШ-тан басқа) нәтижесінен сатып алушының немесе үшінші тараптардың зақымдары, жоғалтулары, шығындары немесе шығыстары үшін жауапты емес.

Seiko Epson Corporation компаниясы түпнұсқалы Epson өнімдері немесе Epson мақұлдаған өнімдері ретінде белгілегендерден өзгеше қандай да бір опцияларды немесе қандай да бір шығын материалдарын пайдаланудан пайда болған қандай да бір зақымдар немесе проблемалар үшін Seiko Epson Corporation компаниясы жауапты емес.

Seiko Epson Corporation компаниясы Epson мақұлдаған өнімдері ретінде белгілегендерден өзгеше қандай да бір интерфейс кабельдерін пайдаланудан пайда болатын электромагниттік кедергілердің әсерінен болатын қандай да бір зақым үшін Seiko Epson Corporation компаниясы жауапты емес.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION және олардың логотиптері — Seiko Epson Corporation компаниясының тіркелген сауда белгілері.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, ColorSync, iPad, iPhone, iPod touch, iBeacon and AirPrint are registered trademarks of Apple, Inc.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Жалпы ескерту: осы жерде пайдаланатын басқа өнім атаулары тек анықтау мақсаттарына арналған және тиісті иелерінің сауда белгілері болуы мүмкін. Epson компаниясы осы белгілердегі кез келген және барлық құқықтарынан бас тартады.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Мазмұны**Мазмұны****Авторлық құқықтар және сауда белгілері****Кіріспе**

Нұсқаулықтар бойынша ескертпелер.	7
Таңбалардың мағынасы.	7
Суреттер.	7
Өнім моделінің сипаттамалары.	7
Пайдалануды Ұйымдастыру.	7
Бейне нұсқаулықтарды көру.	8
PDF нұсқаулықтарды қарау.	8
Принтер бөлшектері.	10
Алды.	10
Сканер (тек SC-T5400M Series).	12
Іші.	13
Бүйірі (оң жағы).	15
Басқару тақтасы.	17
Басты бет экранының әрекеттері.	17
Принтер мүмкіндіктері.	20
Жоғары өнімділікті жүзеге асыру.	20
Жоғары ажыратымдылықты жүзеге асыру.	20
Жеңіл пайдалануға ерекше көңіл бөлу.	21
Пайдалану және сақтау туралы ескертпелер.	22
Орнату орны.	22
Принтерді пайдалану кезіндегі ескертпелер.	22
Принтерді пайдаланбаған кездегі ескертпелер.	23
Сия картридждерін пайдалану туралы ескертпелер.	23
Қағазды пайдалану туралы ескертпелер.	24
Қуатты сақтау.	26

Бағдарламалық құралға кіріспе

Берілген Бағдарламалық құрал.	27
Принтерде кірістірілген бағдарламалық құрал.	28
Web Config пайдалану әдісі.	29
Бастау әдісі.	29
Жабу.	29

Функция туралы жиынтық мәліметтер.	29
Пайдалану әдісі Epson Edge Dashboard.	31
Бастау әдісі.	31
Жабу.	31
Бағдарламалық құралды жаңарту немесе Қосымша бағдарламалық құралды орнату.	32
Қолжетімді жаңартуларды тексеру және бағдарламалық құралды жаңарту.	32
Жаңарту туралы хабарландыруларды алу.	33
Бағдарламалық құралды жою.	33
Windows.	33
Mac.	34

Желі қосылымының әдістерін өзгерту

Сыммен байланысқан LAN қызметіне ауыстырып қосу.	35
Сымсыз LAN қызметіне ауыстырып қосу.	35
Directly Connection Wirelessly (Сымсыз тікелей қосылым) (Wi-Fi Direct).	36

Қағазды жүктеу және орналастыру

Қағазды жүктеу бойынша ескертпелер.	38
Қағаз жүктеу орны.	39
Қағаз орамын жүктеу және алу.	39
Қағаз орамын жүктеу.	40
Қағаз орамын кесу.	43
Қағаз орамын алу.	45
Cut Sheet (1 sheet) жүктеу және алып тастау.	47
Cut Sheet (1 sheet) жүктеу.	47
Кесілген парақтар (1 парақ) алып тастау.	48
Жүктелген қағазды орнату.	49
Қағаз орамы үшін.	49
Cut Sheet (1 sheet) үшін.	51
Қағаз параметрлерін оңтайландыру (Media Adjust).	53
Реттеулерді жасау бойынша ескертпелер.	53

Мазмұны

Easy Adjustment.	54
Paper Feed Adjust (Auto).	54
Print Head Alignment (Auto).	55

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)	56
Басып шығару процедурасы.	56
Басып шығарудан бас тарту.	59
Принтер драйверін реттеу.	60
Негізгі әрекеттер процедурасы (Mac).	63
Басып шығару процедурасы.	63
Басып шығарудан бас тарту.	65
Принтер драйверін реттеу.	66
CAD сызбаларын басып шығару.	68
Үлкейтулер және көлденең және тік баннерлер.	71
Құжаттарды қағаз орамының еніне қиыстыру.	72
Құжаттарды шығыс өлшемге қиыстыру	73
Қағаз өлшемін таңдау.	75
Стандартты емес өлшемдермен басып шығару.	77
Жиексіз басып шығару.	81
Жиексіз басып шығару әдістерінің түрлері.	81
Қолдау көрсетілетін қағаз.	81
Қағаз орамын кесу туралы.	83
Басып шығару үшін орнату процедуралары.	84
Түсті түзету және басып шығару.	87
Түстерді басқару көмегімен басып шығару	91
Түстерді басқару туралы.	91
Түстерді басқарудың басып шығару параметрлері.	92
Қолданбалар көмегімен түстерді басқаруды реттеу.	94
Принтер драйверінің көмегімен түстерді басқаруды реттеу.	95
Көп бетті басып шығару (N-up).	101
Folded 2-Sided Printing (Windows only) (Бүктелген екі жақты басып шығару (тек Windows үшін)).	102
Постерді басып шығару (тек Windows үшін).	103

Бірнеше құжатты басып шығару (Layout Manager) (тек Windows).	109
Басып шығару үшін орнату процедуралары.	110
Параметрлерді шақыру және шақыру. . .	111

Компьютерден HP-GL/2 немесе HP RTL режимінің көмегімен басып шығару

Принтер параметрлері.	112
Basic Print Settings (Негізгі басып шығару параметрлері).	112
HP-GL/2 арнайы басып шығару параметрлері.	113
CAD Application Settings (CAD қолданбасының параметрлері).	113

Принтер драйверін пайдаланбай басып шығару

AirPrint мүмкіндігін пайдалану.	115
Интернет арқылы тікелей басып шығару (жүктеп және басып шығару) (тек SC-T5400M Series).	115
Функция туралы жиынтық мәліметтер	115
Жүктеу және басып шығару процедурасы.	115
Ортақ қалтадан файлдарды басып шығару (Қалтадан басып шығару) (тек SC-T5400M Series).	116
Функция туралы жиынтық мәліметтер	116
Ортақ қалтаны дайындау.	116
Қалта процедурасынан басып шығару	117
USB флеш жадындағы файлдардың тікелей басып шығарылуы.	118

Көшіру (тек SC-T5400M Series)

Сканерде құжаттарды орналастыру.	120
Жүктеуге болатын құжат өлшемдері. . . .	120
Жүктеуге болатын қағаз түрлері.	121
Жүктеуге болмайтын құжаттар.	121
Жіңішке, оңай жыртылатын немесе зақымдалуын қаламайтын құжаттарды жүктегенде.	121
Құжаттарды жүктеу әдісі.	122
Көшіруге арналған процедура.	123

Мазмұны**Сканерлеу (тек SC-T5400M Series)**

Функция туралы жиынтық мәліметтер.	125
Сканерлеуге дайындау.	125
Сканерлеуге арналған процедура.	126
Кескінді ортақ қалтаға немесе FTP серверіне сканерлеу және сақтау.	126
Кескінді электрондық поштаға сканерлеу және тіркеу.	127
Кескіндерді жад құрылғысына сканерлеу және сақтау.	128

A3 немесе A4 сканерімен үлкейтілген көшірмелер жасау (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

Сканерді жалғау.	130
Үлкейтілген көшірмелерді жасау.	131
Сканерде құжаттарды орналастыру.	132

Мәзірді пайдалану

Мәзір тізімі.	133
Paper Setting мәзірі.	156
Roll Paper мәзірі.	156
Cut Sheet(1 sheet) мәзірі.	161
Printer Status мәзірі.	163
Settings мәзірі.	164
General Settings.	164
Maintenance.	184
Printer Status/Print.	185
Enlarged Copy мәзірі (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series).	187
“Жад құрылғысы” мәзірі.	189
Көшіру мәзірі (тек SC-T5400M Series)	192
Сканерлеу мәзірі (тек SC-T5400M Series)	197
“Желі қалтасы” мәзірі (тек SC-T5400M Series).	206

Қызметтік

Білікшені тазарту.	209
Пайдаланылған шығын материалдарын қолдану.	210
Сия картридждерін ауыстыру.	210
Maintenance Box ауыстыру.	212

Кескішті ауыстыру.	214
----------------------------	-----

Мәселені шешу

Хабар көрсетілгенде не істеу керек.	216
Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалу/Принтер қатесі пайда болатын жағдай.	217
Ақаулықтарды жою.	218
Басып шығару мүмкін емес (өйткені принтер жұмыс істемейді).	218
Басып шығару механизмі қозғалады, бірақ ештеңе басылмайды.	220
Басылған материалдар күтілгендей емес.	222
Беру немесе шығару мәселелері.	235
Басқалары.	239
Көшіру немесе сканерлеу проблемалары (тек SC-T5400M Series)	240

Қосымша

Опциялар және пайдаланылатын өнімдер	245
Epson арнайы ақпарат тасымалдағыштары.	245
Сия картридждері.	245
Басқалары.	246
Қолдау көрсетілетін баспа материалы.	248
Epson арнайы баспа материалы кестесі	248
Қолдау көрсетілген коммерциялық қол жетімді қағаз.	252
Басылып шығарылатын аймақ.	256
Қағаз орамы.	256
Кесілген парақ.	257
Принтерді жылжыту немесе тасымалдау	258
Принтерді жылжытуға немесе тасымалдауға арналған ескертпелер.	258
Сол ғимараттағы әртүрлі орындарға жылжыту.	259
Тасымалдау барысында.	260
Принтерді температурасы -10°C немесе одан төмен градустағы ортада тасымалдау/қалдыру барысында қолдану.	260
Жүйе талаптары.	261
Принтер драйвері.	261
Web Config.	262

Мазмұны

Техникалық сипаттамалар кестесі.	264
Еуропалық пайдаланушыларға.	267

Анықтама алу көздері

Техникалық қолдау қызметінің веб сайты	268
Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласу.	268
Epson компаниясына хабарласудан бұрын.	268
Солтүстік Америкадағы пайдаланушыларға арналған анықтама	269
Еуропадағы пайдаланушыларға арналған анықтама.	269
Австралиядағы пайдаланушыларға арналған анықтама.	269
Сингапурдағы пайдаланушыларға арналған анықтама.	270
Тайландтағы пайдаланушыларға арналған анықтама.	270
Вьетнамдағы пайдаланушыларға арналған анықтама.	271
Индонезиядағы пайдаланушыларға арналған анықтама.	271
Гонконгтағы пайдаланушыларға арналған анықтама.	272
Малайзиядағы пайдаланушыларға арналған анықтама.	272
Үндістандағы пайдаланушыларға арналған анықтама.	272
Филиппиндегі пайдаланушыларға арналған анықтама.	273

Кіріспе

Кіріспе

Нұсқаулықтар бойынша ескертпелер

Таңбалардың мағынасы

 Ескерту:	Ауыр дене жарақатын алмау үшін ескертулерді орындау керек.
---	--

 Сақтандыру:	Қауіпті дене жарақатын болдырмау үшін қауіпсіздік шараларын орындау қажет.
--	--

 Маңызды:	Бұл өнімнің зақымдалуын болдырмау үшін маңызды мәліметтер орындалуы керек.
---	--

Ескертпе:	Ескертпелер бұл өнімнің жұмысына қатысты пайдалы не қосымша ақпаратты қамтиды.
------------------	--

	Тиісті анықтамалық мазмұнды көрсетеді.
---	--

Суреттер

Суреттер пайдаланып жатқан модельден сәл өзгеше болуы мүмкін. Нұсқаулықтарды пайдаланғанда осыны ескеріңіз.

Өнім моделінің сипаттамалары

Осы нұсқаулықта сипатталған кейбір модельдер еліңізде немесе аймағыңызда сатылмауы мүмкін.

Пайдалануды ұйымдастыру

Өнімге арналған нұсқаулықтар төменде көрсетілгендей ұйымдастырылған.

Adobe Acrobat Reader немесе Preview (Mac) қолданбалары арқылы PDF нұсқаулықтарын көруге болады.

Орнату нұсқаулығы (буклет)	Принтерді қораптан шығарғаннан кейін оны орнату әдісі туралы ақпаратты береді. Әрекеттерді қауіпсіз орындау үшін осы нұсқаулықты міндетті түрде оқып шығыңыз.
Оператор нұсқаулығы (буклет немесе PDF)	Принтерді пайдалану әдісі бойынша таңдалған ақпаратты және принтердің жиі пайдаланылатын мүмкіндіктерін береді.
Жалпы ақпарат (PDF)	Маңызды қауіпсіздік нұсқауларын, принтердің техникалық сипаттамаларын және байланыс мәліметтерін береді.
Онлайн нұсқаулық	
Пайдаланушы нұсқаулығы (осы нұсқаулық)	Принтерді пайдалану мен проблемаларды шешу туралы жалпы ақпаратты және нұсқауларды береді.
Әкімші нұсқаулығы (PDF)	Желі әкімшілеріне басқару ақпараты мен принтер параметрлерін береді.

Кіріспе


Бейне нұсқаулықтарды көру

Бейне нұсқаулықтар YouTube желісіне жүктелді.

Нұсқаулықтарды көру үшін онлайн нұсқаулықтардың негізгі бетінен **Epson Video Manuals** белгішесін басыңыз немесе келесі көк мәтінді басыңыз.


[Epson Video Manuals](#)

Егер бейнені ойнатқанда тақырыптар көрсетілмесе, төмендегі суретте көрсетілген тақырыптарды басыңыз.

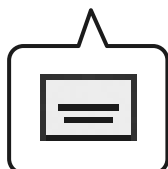

PDF нұсқаулықтарды қарау

Бұл бөлім Adobe Acrobat Reader DC құралын PDF нұсқасын Adobe Acrobat Reader қызметінде көруге арналған негізгі операцияларды түсіндіретін мысал ретінде пайдаланады.

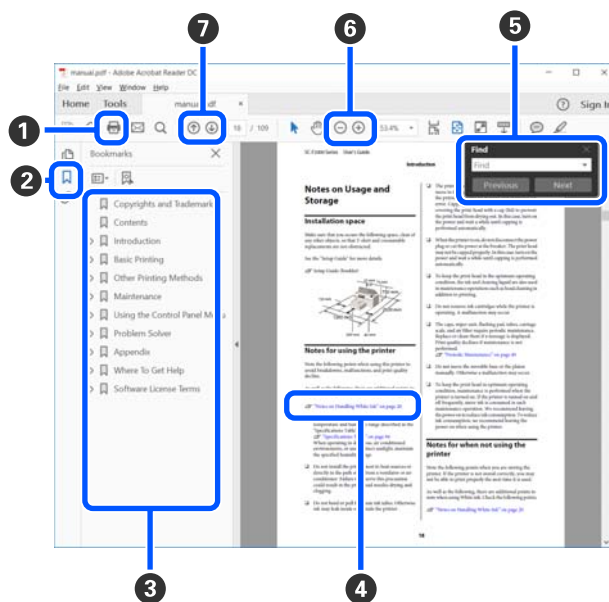

1 PDF нұсқаулығын басып шығару үшін басыңыз.

2 Оны әр басқа кезде бетбелгілер жасырылады немесе көрсетіледі.

3 Қатысты бетті ашу үшін тақырыпты басыңыз.

Негізгі құрылымның төменгі жағындағы тақырыптарды ашу үшін [+] белгісін басыңыз.

4 Егер сілтеме көк мәтінде берілсе, қатысты бетті ашу үшін көк мәтінді басыңыз.

Бастапқы бетке оралу үшін, келесі әрекетті орындаңыз.

Windows арналған

“Alt” пернесін басып тұрып, ← пернесін басыңыз.

Mac арналған

“Пәрмен” пернесін басып тұрып, ← пернесін басыңыз.

Кіріспе

- 5 Растау қажет элементтердің атаулары сияқты кілтсөздеді енгізуге және іздеуге болады.

Windows арналған

PDF нұсқаулығындағы бетті тінтуірдің оң жағымен басып, іздеу құралдар жолағын ашу үшін көрсетілетін, мәзірдегі **Find (Табу)** пәрменін таңдаңыз.

Mac арналған

Іздеу құралдар жолағын ашу үшін, **Find (Табу)** пәрменін **Edit (Өңдеу)** мәзірінде таңдаңыз.

- 6 Жақсы көрінуі үшін тым кішкентай дисплейдегі мәтінді ұлғайту үшін,  басыңыз. Өлшемін азайту үшін  басыңыз. Ұлғайтылатын суреттің немесе скриншоттың бөлігін көсету үшін, келесі әрекетті орындаңыз.

Windows арналған

PDF нұсқаулығындағы бетті тінтуірдің оң жағымен басып, көрсетілетін мәзірдегі **Marquee Zoom (Белгіленгенді үлкейту)** пәрменін таңдаңыз. Меңзер үлкейткіш әйнекке өзгереді, оны үлкейту қажет орынның ауқымын көрсету үшін пайдаланыңыз.

Mac арналған

Меңзерді үлкейткіш әйнекке өзгерту үшін осы реттегі **View (Көру)** мәзірін — **Zoom (Үлкейту)** — **Marquee Zoom (Белгіленгенді үлкейту)** тармақтарын басыңыз. Меңзерді үлкейткіш әйнек ретінде, үлкейту қажет орынның ауқымын көрсету үшін пайдаланыңыз.


- 7 Алдыңғы бетті немесе келесі бетті ашады.

Кіріспе

Принтер бөлшектері

Алды

Сурет SC-T3400 Series көрсетеді (тіреуіші бар 24 дюймді модель).

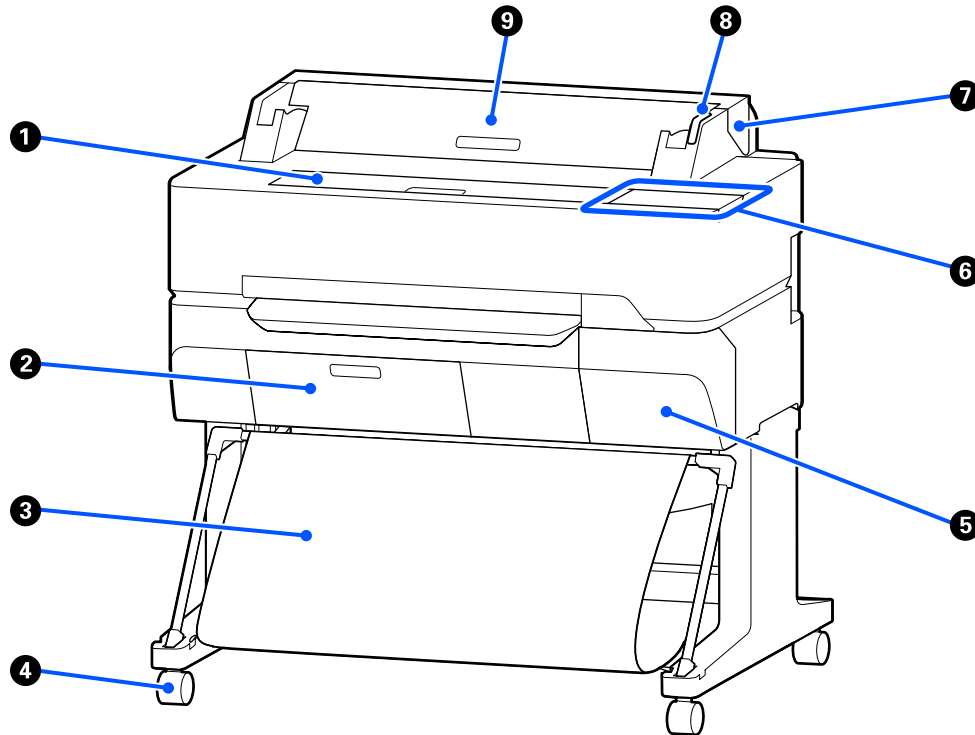

1 Алдыңғы қақпақ

Принтердің ішін тазалағанда немесе кептелістерді кетіргенде қақпақты ашыңыз.

2 Қызметтік картридж қақпағы

Қызметтік картридж ауыстырғанда осы қақпақтарды ашыңыз.

 ["Maintenance Box ауыстыру" бетте 212](#)

3 Қағаз кәрзеңкесі

Принтерден шыққан материал осы кәрзеңкеде жиналады, осылайша баспа материалы таза болады және бүгілген жерлері болмайды.

4 Дөңгелектер

Әр аяқта екі дөңгелек бар. Принтер орнында болғаннан кейін әдетте дөңгелектер құлыпты бекітіледі.

Кіріспе

5 Картридж қақпағы

Сия картридждерін ауыстырғанда ашыңыз.

 ["Сия картридждерін ауыстыру" бетте 210](#)

6 Басқару тақтасы

 ["Басқару тақтасы" бетте 17](#)

7 Қағаз орамының қақпағы

Бұл қақпақ жүктелген қағаз орамын қорғайды және принтер ішіне шаң енуін болдырмайды. Қағаз орамын жүктеуді немесе алуды қоспағанда, принтерді пайдаланғанда оны жабу керек.

 ["Қағаз орамын жүктеу" бетте 40](#)

8 Ескерту шамы

Бұл шам қате орын алғанда жанады немесе жыпылықтайды.

Жанады	Қате орын алды. Шамның жану немесе жыпылықтау әдісі қатенің түріне немесе жыпылықтайды:	байланысты өзгеріп отырады. Басқару тақтасында қатенің сипаттамасы көрсетіледі.
--------	---	---


Өшіру:	Қате жоқ.
--------	-----------

9 Кесілген парақтардың қақпағы

Қағаздың кесілген парағын жүктегенде қақпақты ашыңыз.

 ["Cut Sheet \(1 sheet\) жүктеу" бетте 47](#)

Кіріспе

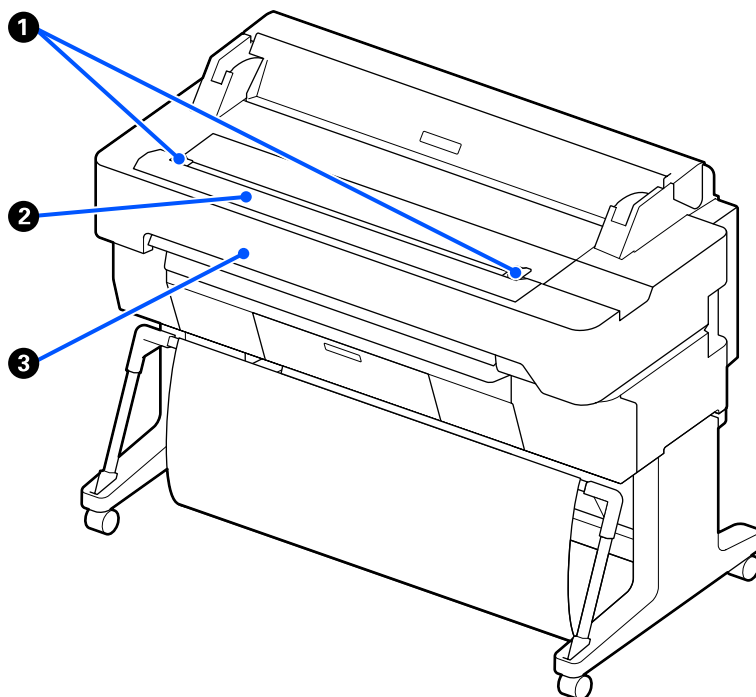Сканер (тек SC-T5400M Series)**❶ Құжат нұсқаулығы**

Бұл нұсқаулық түпнұсқаларды принтерге тікелей беруге мүмкіндік береді.

❷ Сканердің қағаз ұяшығы


Бұл қағаз ұяшығы сіз көшіріп немесе сканерлеп жатқан түпнұсқаларды беруге арналған.

❸ Сканер қақпағы

Қағаз кептелісі болғанда немесе сканерді тазалау қажет болғанда осыны ашыңыз.

Кіріспе

Іші

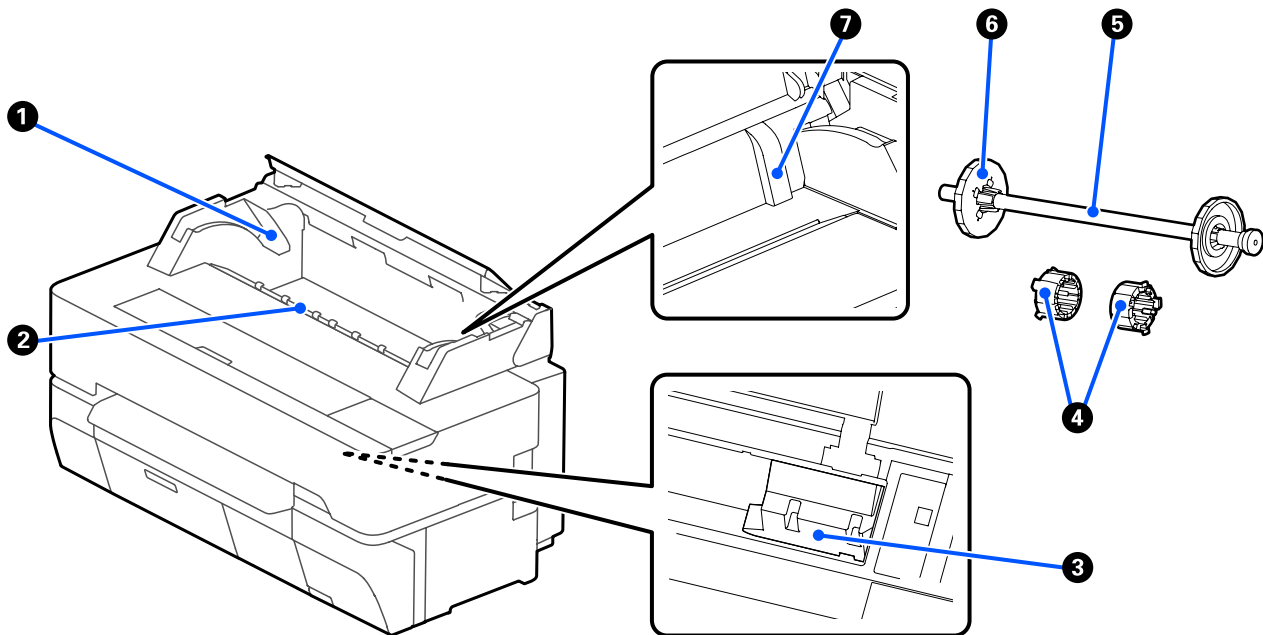**1 Шпиндель тұтқасы**

Сол жағында да, оң жағында да тұтқа болады. Шпиндельдің екі ұшын да қойыңыз.

👉 "Қағаз орамын жүктеу" бетте 40

2 Қағаз саңылауы

Басып шығару кезінде қағаз орамы және кесілген парақтар берілетін саңылау.

3 Басып шығару механизмі

Басып шығару үшін солға және оңға жылжыған кезде қысымы жоғары саңылаулар арқылы сияны бүркіді.

4 Тіркемелер

Оларды қарапайым қағаздың 3 дюймдік өзек орамды жүктеуге арналған шпиндельге тіркеңіз.

👉 "Қағаз орамын жүктеу" бетте 40

5 Шпиндель

Қағаз орамын принтер ішіне жүктеген кезде, осыны қағаз орамы арқылы енгізіңіз.

6 Жылжымалы фланец (мөлдір)


Бұл шпиндельде орналасқан қағаз орамын бекітеді. Қағаз орамын шпиндельге орналастырғанда немесе одан алып тастағанда оны жалғаңыз немесе ажыратыңыз.

Кіріспе

7 Нұсқау

Қағаздың кесілген парағын жүктегенде, оның жиегін бағыттауышқа сырғыту барысында парақты жүктеңіз.

 "Cut Sheet (1 sheet) жүктеу және алып тастау" бетте 47

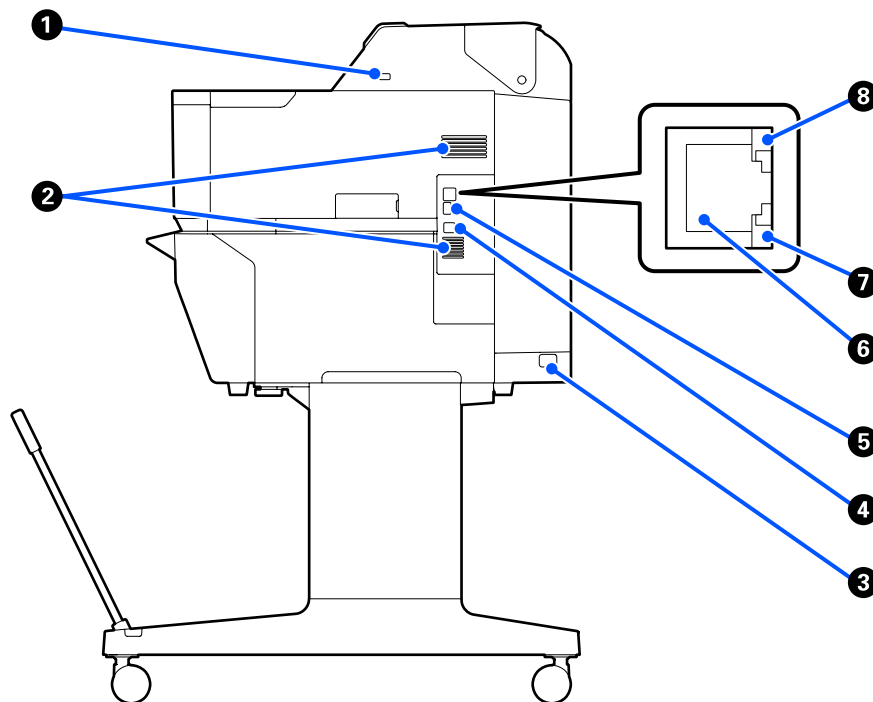Кіріспе**Бүйірі (оң жағы)****1 USB порты (USB флеш дискісіне арналған)**

Тікелей басып шығару үшін USB флеш дискісін енгізуге болады.

👉 "USB флеш жадындағы файлдардың тікелей басып шығарылуы" бетте 118

2 Ауа өткізгіштер

Ауа өткізгіштерді жаппаңыз.

👉 "Орнату орны" бетте 22

3 Айнымалы ток кірісі

Қамтамасыз етілген қуат кабелін осы жерге жалғаңыз.

4 USB порты

Компьютерді USB кабелін пайдаланып жалғағанда пайдаланыңыз.

5 OPTION порты

Үлкейтілген көшірме жасау үшін сканерді қосыңыз.

👉 "A3 немесе A4 сканерімен үлкейтілген көшірмелер жасау (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)" бетте 130

6 Жергілікті желі порты

Жергілікті желі кабелін қосуға арналған.

Кіріспе

7 Деректер шамы (сары)

Желілік қосылымның күйі және деректерді қабылдау жанып тұрған немесе жыпылықтайтын жарықпен көрсетіледі.

Қосулы: жалғанған.

Жыпылықтау: деректерді алу.

8 Күй шамы (жасыл, қызғылт сары)

Түс желілік тасымалдау жылдамдығын көрсетеді.


Өшіру: 10BASE-T

Қызғылт сары: 100BASE-TX

Жасыл: 1000BASE-T

Кіріспе

Басқару тақтасы

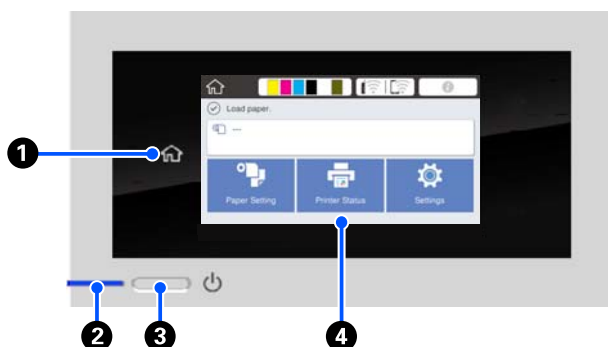**1 Басты бет түймесі**

Home (Басты бет) экранына оралу үшін, мәзір көрсетілген кезде осы түймені түртіңіз. Басты бет түймесі қағаз беру сияқты әрекеттерді орындау барысында пайдаланылмаса өшіріледі.

2 шамы (қуат шамы)

Қосу : Қуат қосулы.

Жыпы-лықтау : Принтер іске қосу, қуатты өшіру, деректерді қабылдау немесе принтер басып шығару басын тазалау сияқты процесті орындауда. Осы шам жыпылықтауын тоқтатқанша ешқандай әрекетті орындамай күтіңіз. Қуат сымын ажыратпаңыз.

Өшіру : Қуат өшірулі.


3 түймесі (қуат түймесі)

Қуатты қосады және өшіреді.

4 Экран

Бұл принтердің күйін, мәзірлерді, қате туралы хабарларды және т.б. көрсететін сенсорлы панель. Осы экранда көрсетілетін мәзір элементтерін және опцияларды оларды жай түрту (нұқу) арқылы таңдауға, саусағыңызбен экранды түрту барысында жылжыту арқылы экранды өткізіп жіберуге болады.

Басты бет экранының әрекеттері

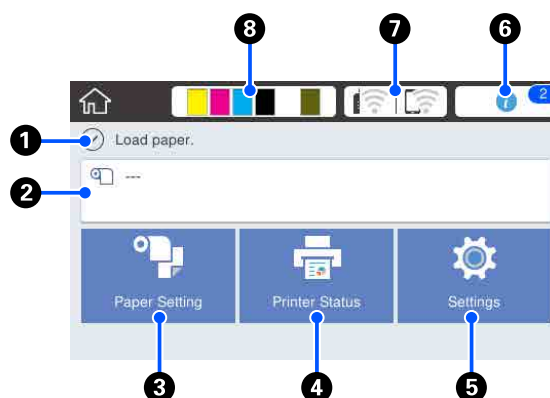

Басты бет экранының әрекеттерін шолу
 Оператор нұсқаулығы (буклет немесе PDF)

1 Ақпаратты көрсету аймағы

Принтердің күйін, қате туралы хабарларды және т.б. көрсетеді.

2 Қағаз орамының ақпараттар аймағы

- ☐ Қағаз орамы жүктелген кезде. Жүктелген қағаз орамы туралы ақпаратты көрсетеді. Manage Remaining Amount параметрі On күйіне орнатылғанда шамамен қалған мөлшері (қалған ұзындығы) көрсетіледі. Осы аймақты түрту қағаз орамын орнату және реттеу сияқты әрекеттерді орындайтын мәзірді көрсетеді.
 ["Roll Paper мәзірі" бетте 156](#)
- ☐ Көрсетілген қағаз орамы жүктелмеген. "---" деп көрсетеді. Осы аймақты түрту қағаз орамын жүктеуге арналған процедураны көрсетеді.

Кіріспе

3 Paper Setting мәзірінің түймесі

Қағазды жүктегенде, алып тастағанда немесе реттегенде осы түймені түртіңіз.

- ❑ Roll Paper туралы қосымша мәліметтерді алу үшін келесі тармақты қараңыз.
📖 "Қағаз орамын жүктеу және алу" бетте 39
Мәзір сипаттамалары
📖 "Roll Paper мәзірі" бетте 156
- ❑ Cut Sheet(1 sheet) туралы қосымша мәліметтерді алу үшін келесі тармақты қараңыз.
📖 "Cut Sheet (1 sheet) жүктеу және алып тастау" бетте 47
Мәзір сипаттамалары
📖 "Cut Sheet(1 sheet) мәзірі" бетте 161

4 Printer Status мәзірінің түймесі

Шығындар күйін немесе көрсетілген хабарлардың мәліметтерін тексеру қажет болғанда осы түймені түртіңіз.

📖 "Printer Status мәзірі" бетте 163

5 Settings мәзірінің түймесі

Техникалық қызмет көрсетуді орындау немесе принтер әрекетінің параметрлері, желі параметрлері немесе басқа реттеу параметрлерін конфигурациялаған кезде осы түймені түртіңіз. Толық ақпаратты төменнен қараңыз.

📖 "Settings мәзірі" бетте 164

6 Ақпарат белгішесі

Пайдаланылатын өнімдердің қалған мөлшері төмен туралы ескертулер сияқты хабарландырулар бар болғанда, хабарландырулар саны осы белгішенің жоғарғы оң жағында айқындауыш белгі бойынша көрсетіледі. Егер осы белгішені айқындауыш белгі көрсетілгенде түртсеңіз, әрекеттерді орындауды талап ететін хабарландырулар тізімі көрсетіледі. Әр элементті түрту орындау қажет әрекет туралы нұсқаулықтарды көрсетеді. Егер әрекеттерді орындамайтын болсаңыз, айқындауыш белгі жоғалып кетпейді.

7 Желі белгішесі

Төменде көрсетілетін белгіше арқылы желі қосылымы күйі көрсетіледі.

Белгішені түрту желі қосылымы күйін қосуға мүмкіндік береді.

📖 "Желі қосылымының әдістерін өзгерту" бетте 35

	Сыммен байланысатын LAN қызметіне қосылмаған немесе сымсыз LAN қызметі орнатылмаған.
	Сыммен байланысатын LAN қызметіне қосылған.
	Сымсыз LAN қызметі ажыратылған.
	SSID қызметін іздеу, IP мекенжайы орнатылмаған немесе сигнал күші 0 мәніне тең немесе нашар.
	Сымсыз LAN (Wi-Fi) қызметіне қосылған. Желілер саны сигнал күшін білдіреді. Желілер саны қаншалықты көп болса, сигнал күші де соншалықты күшті болады.
	Wi-Fi Direct (simple AP) қосылымы ажыратылған.
	Wi-Fi Direct (simple AP) қосылымы іске қосылған.

8 Шығындар күйі белгішесі

Сия картридждерінің қалған мөлшерін және жолақы ұзындығы арқылы көрсетілетін Қызметтік картридж ішінде бос орынды бағалайды. Жолақ қаншалықты қысқа болса, сияның немесе бос орынның қалған мөлшері соншалықты төмен болады.


⚠️ көрсетілген кезде, сәйкес сия картридждердің қалған мөлшері немесе Қызметтік картридж ішіндегі бос орын мөлшері төмен. Белгішені түрту сия картридждерін және Қызметтік картридж өнім сандарын тексеруге болатындай қолданылатын өнім күйінің экранын көрсетеді. Бұл **Supply Status Printer Status** мәзіріне арналған таңбаша түймесі.

📖 "Printer Status мәзірі" бетте 163

Кіріспе

Ескертпе:


- Қолдау көрсетілетін сканерді принтерде жалғанса, экранда **Enlarged Copy** түймесі көрсетіледі (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series).
USB флеш дискісін принтерге енгізілгенде, экранда **Memory Device** түймесі көрсетіледі.

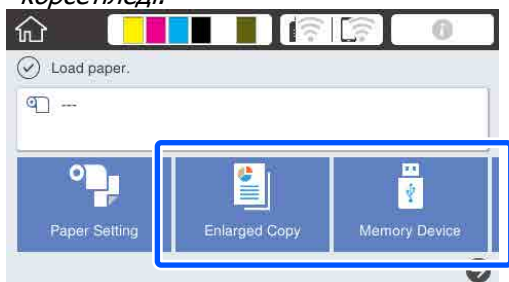

☞ "A3 немесе A4 сканерімен үлкейтілген көшірмелер жасау (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)" бетте 130

☞ "USB флеш жадындағы файлдардың тікелей басып шығарылуы" бетте 118

- Copy, Scan** және **Network Folder** түймелері SC-T5400M Series бөлімінде көрсетіледі.

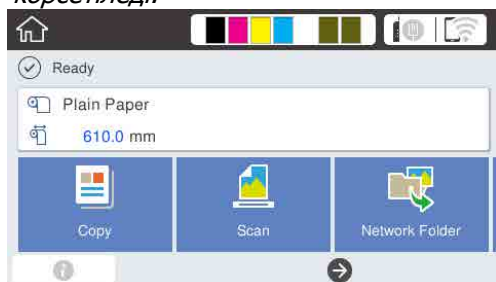

☞ "Көшіру (тек SC-T5400M Series)" бетте 120

☞ "Сканерлеу (тек SC-T5400M Series)" бетте 125

☞ "Ортақ қалтадан файлдарды басып шығару (Қалтадан басып шығару) (тек SC-T5400M Series)" бетте 116

Кіріспе

Принтер мүмкіндіктері

Жоғары өнімділікті жүзеге асыру

Жоғары жылдамдықпен басып шығару

Басып шығару механизмінің және қағаз берудің жылдамдығы тезірек басып шығару үшін арттырылды.

Принтер жылдам кесу үшін жылдамдығы жоғары айналмалы кескішпен жабдықталған, бұл өнімділікті айтарлықтай арттырады.

Үлкен сыйымдылықты қағаз орамына арналған қолдау

Сыртқы диаметрі 170 мм-ге дейінгі қағаз орамын жүктеуге болады. Ол қағаз орамын ауыстыру уақытын және тұлға сағат уақытын азайтып, тиімді жоғары көлемде басып шығаруға мүмкіндік береді.

Басып шығару механизмінің саңылауын өзін-өзі тазалау функциясы арқылы басып шығару қалдығын азайту

Принтерде басып шығару саңылауларының бітелулерін автоматты түрде анықтайтын және алып тастайын Self Check and Cleaning функциясы бар. Бітелгенде басып шығару сапасын азайтады.

 ["General Settings — Printer Settings"](#)
бетте 166

Жоғары ажыратымдылықты жүзеге асыру

Таза, анық әрі сыртта қауіпсіз пайдалануға болатын CAD сызбалары

Жаңадан жасалған Epson UltraChrome XD2 сиясы принтердің толық мәліметтерімен сызбаларды қара, ақ және түрлі түстерде өндіру үшін іске қосады.

Берілген принтер драйвері сызықпен салу режимін ұсынады, бұл сызықпен салу үшін басып шығаруды оңтайландыруды жеңілдетеді және сызықтық сызбаны және жіңішке сызықтарды қосылған сызықтар, диагональдар және қисық сызықтар ретінде үздік көрсету арқылы принтерді сызбалар үшін пайдаланғанда ең жақсы мүмкін нәтижелерді қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар, сызбаларды өзіңізбен бірге сыртқа қауіпсіз алып шыға аласыз, себебі олар керемет суға төзімді сияның көмегімен басып шығарылған.

 ["CAD сызбаларын басып шығару"](#)
бетте 68

Жанды және сондай-ақ қысқа мерзімде сыртта көрсетуге мүмкіндік беретін жарқағаздар және дисплейлер

Жанды реңктері бар жарқағаздар жай ғана **Poster (Photo)/Perspective (Жарқағаз (Фотосурет)/Көрініс)** пәрменін берілген принтер драйверіндегі Select Target тармағын таңдау арқылы басып шығарылады.

Қысқа мерзімді сырттағы дисплей керемет жарыққа төзімді сиямен қолдау көрсетіледі.

Егер ламинаттау өңдеуін пайдаланатын болсаңыз, жарқағаздар ұзақ мерзімге жетеді.

Әсері қағазға байланысты өзгереді.

Кіріспе

Жеңіл пайдалануға ерекше көңіл бөлу

Артқы жағын және бүйірін қабырғаның қасына қоюға болады

Сия картридждерін, кескіштерді ауыстыру, сондай-ақ қағаз орамын және түпнұсқаларды (тек SC-T5400M Series) салу сияқты барлық жұмысты принтердің алдынан орындалады, сондықтан принтердің арты мен бүйірін қабырғаға тақап қоюға болады. Принтерді айналдырудың қажеті жоқ, себебі оны шектеулі жерде орналастыруға болады.

Өлшемдерге арналған келесі тармақты қараңыз.

 ["Техникалық сипаттамалар кестесі" бетте 264](#)

Ескерту шамының арқасында тіпті алыстан да ағымдағы жұмыс күйін тексеру

Үлкен, жақсы көрінетін ескерту шамы арқылы сияның немесе қағаздың бітіп жатқаны сияқты қателерді тіпті қашықтықтан да бірден көруге болады.

Экранда әрекеттерді орындау нұсқаулықтарын тексеру барысындағы тегіс өңдеу әрекеті

Сонымен қатар интуитивтік басқаруды іске қосатын экран дизайны бар болса, бұл принтер қағазды жүктеу әдісі сияқты суреттері бар әрекеттер нұсқаулықтарын тексеруге мүмкіндік береді.

 [Оператор нұсқаулығы \(буклет немесе PDF\)](#)

Қарапайым әрі оңай қолданылатын принтер драйвері

Басып шығару параметрлерін жай қажет пайдалануды немесе мақсатты таңдау арқылы оңтайландыруға болады. Бұл басып шығару параметрлерін жеке-жеке реттеу мәселесін кетіреді. Source (Көз) параметрін таңдаған кезде, принтерге жүктелген қағаз өлшемі және түрі автоматты түрде қолданылатындықтан, қағазды жүктеу ақаулары азайтылғанына байланысты басып шығару орындалмайды. Сонымен қатар принтер драйверіндегі суреттермен берілген орнату жағдайларын тексеру үшін, басып шығару алдында алдын ала қарау экранындағы толық мәліметтері бар кескінді тексеруге болады.

Сымсыз LAN қосылымына қолдау көрсету

Бұл принтер кабельді өткізбестен қалаған жерге еркін орналастыруға болады, себебі ол басып шығару үшін сымсыз LAN арқылы компьютермен қосылады. Әрине ол да сыммен байланысатын LAN қызметіне қолдау көрсетеді.

Сондықтан, егер құрылғыңыз LAN қызметіне қосылған болса да, бұл принтер Wi-Fi Direct көмегімен оған тікелей қосылу арқылы басып шығаруға мүмкіндік береді.

 ["Сымсыз LAN қызметіне ауыстырып қосу" бетте 35](#)

 ["Directly Connection Wirelessly \(Сымсыз тікелей қосылым\) \(Wi-Fi Direct\)" бетте 36](#)

Түс датчигін орнату (SC-T5400M Series)

Түс датчигін орнату арқылы көшірмелер мен сканерлеулердің нәтижелерінде бүктелістерден көлеңкелердің пайда болуы азаяды.

Маркермен жазылған бөлшектері бар түпнұсқаларды көшіргенде немесе сканерлегенде, түс датчигі маркермен сызылған бөлшектердің көшірілуін жақсартады.

Кіріспе

Пайдалану және сақтау туралы ескертпелер


Орнату орны

Қағазды шығаруға және шығын материалдарын ауыстыруға кедергі келмеуі үшін өту орнын кез келген басқа заттардан тазалаңыз.

Принтердің сыртқы өлшемдері туралы ақпарат алу үшін “Техникалық сипаттамалар кестесі” бөлімін қараңыз.


 “Техникалық сипаттамалар кестесі” бетте 264

SC-T5400 Series/SC-T5400M Series/SC-T3400 Series

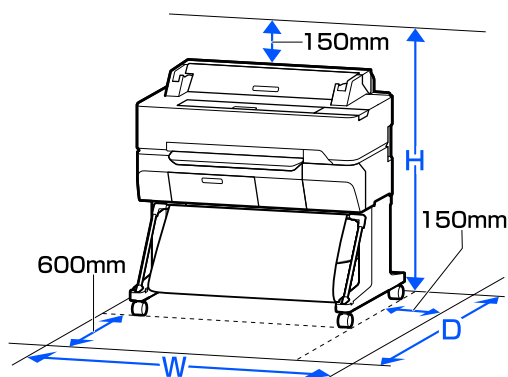

	Е	Қ	Б
SC-T5400 Series/ SC-T5400M Series	1535 мм	1350 мм	1220 мм
SC-T3400 Series	1230 мм	1350 мм	1220 мм

SC-T3400N Series

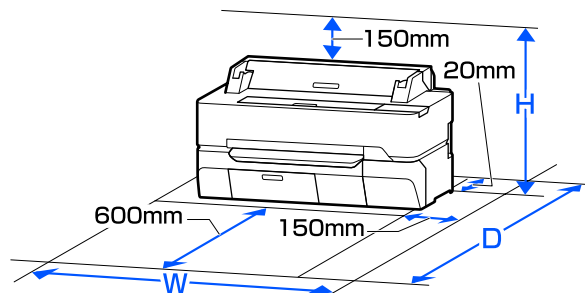

	Е	Қ	Б
SC-T3400N Series	1230 мм	1288 мм	760 мм

Принтерді пайдалану кезіндегі ескертпелер

Бұзылуларды, дұрыс емес жұмыс істеуді және басып шығару сапасының төмендеуін болдырмау үшін осы принтерді пайдаланған кезде мыналарды ескеріңіз.

- Принтерді пайдаланғанда “Техникалық сипаттамалар кестесі” ішінде сипатталған жұмыс температурасы және ылғалдылық ауқымын сақтаңыз.

 “Техникалық сипаттамалар кестесі” бетте 264

Тіпті жоғарыдағы шарттар орындалса да, қоршаған орта жағдайлары қағаз үшін қолайсыз болса, дұрыс басып шығару мүмкін болмауы мүмкін. Принтерді қағаз талаптары орындалатын ортада пайдаланыңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін қағазбен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.

Сондай-ақ, құрғақ аймақтарда, кондиционер бар ортада немесе тік күн сәулесінің астында пайдаланғанда тиісті ылғалдылықты сақтаңыз.

- Принтерді қызу көздерінің жанында немесе тікелей желдеткіштің, не болмаса кондиционердің ауа жолында орнатпаңыз. Бұл сақтық шарасын орындамау басып шығару механизмі саңылауларының құрғауына және бітелуіне әкелуі мүмкін.

Кіріспе

- ❑ Қателер орын алса және принтер алдымен қатені шешпей өшірілсе, басып шығару механизмі жабылмауы мүмкін (яғни, оң жаққа қарай жылжымауы мүмкін). Жабу — басып шығару механизмінің құрғауын болдырмау үшін басып шығару механизмін қақпақпен автоматты түрде жабу функциясы. Бұл жағдайда қуатты қосыңыз және жабу автоматты түрде орындалғанша күтіңіз.
- ❑ Қуат қосулы кезде қуат ашасын суырмаңыз немесе өшіргіштің қуатын өшірмеңіз. Басып шығару механизмі дұрыс жабылмауы мүмкін. Бұл жағдайда қуатты қосыңыз және жабу автоматты түрде орындалғанша күтіңіз.
- ❑ Жақсы басып шығару сапасын қамтамасыз ету үшін, принтер автоматты түрде басып шығару басын тазалауды орындауы мүмкін. Ешқандай қақпақты аспастан немесе қуатты өшірместен, тазалау аяқталғанша күтіңіз.

Принтерді пайдаланбаған кездегі ескертпелер

Егер пайдаланып жатпасаңыз, принтерді сақтауға қойғанда мыналарды ескеріңіз. Егер сақтауға дұрыс қойылмаса, келесі пайдаланғанда дұрыс басып шығару мүмкін болмауы мүмкін.

- ❑ Принтерді орнатқан кезде, оны орнатылған сия картридждерімен орнатыңыз. Принтерді еңкейтіп, тігінен немесе астын жоғары қаратып орналастырмаңыз.
- ❑ Егер ұзақ уақыт бойы басып шығармасаңыз, басып шығару механизмінің саңылаулары бітелуі мүмкін. Басып шығару механизмінің бітелуін болдырмау үшін аптасына бір рет басып шығару ұсынылады.
- ❑ Ролик принтер ішінде қалған қағазда із қалдыруы мүмкін. Сондай-ақ, бұл толқынды немесе оралған қағазға әкеліп, қағазды беру мәселелеріне әкелуі мүмкін немесе басып шығару механизміне сызық түсуі мүмкін. Сақтауға қойған кезде қағазды алыңыз.

- ❑ Принтерді басып шығару механизмі жабылғанын (басып шығару механизмі ең шеткі оң жақта орналасқан) тексергеннен кейін сақтауға қойыңыз. Егер басып шығару механизмі ұзақ уақыт бойы бітелмесе, басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.

Ескертпе:

Егер басып шығару механизмі жабылмаған болса, принтерді қосыңыз, содан кейін өшіріңіз.

- ❑ Принтерде шаңның және басқа бөгде заттардың жиналуын болдырмау үшін сақтауға қоймай тұрып бүкіл қақпақтарды жабыңыз.
Принтер ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, статикалық токқа қарсы матамен немесе басқа жабынмен қорғаңыз.
Басып шығару механизмінің саңылаулары өте кішкентай және басып шығару механизміне майда шаң кірсе оңай бітелуі мүмкін және дұрыс басып шығара алмауыңыз мүмкін.
- ❑ Егер қоршаған орта температурасы -10°C немесе одан төмен болса, басып шығару механизмі істен шығуы мүмкін. Егер қоршаған орта температурасы бөлмеде немесе тасымалдау барысында -10°C немесе одан төмен болса, міндетті түрде сияны алдын ала шығарып алыңыз.
 **“Принтерді температурасы -10°C немесе одан төмен градустағы ортада тасымалдау/қалдыру барысында қолдану” бетте 260**

Сия картридждерін пайдалану туралы ескертпелер

Жақсы басып шығару сапасын сақтау үшін сия картридждерін ұстағанда мыналарды ескеріңіз.

Кіріспе

- ❑ Принтермен оралған сия картридждері бастапқы орнату барысында жартылай пайдаланылады. Жоғары сапалы басып шығаруларды орындау үшін, принтердегі басып шығару механизмі сиямен толық толтырылады. Бір реттік процесс біраз сияны тұтынады және сондықтан бұл картридждер бірізді сия картридждерімен салыстырғанда бірнеше беттерді басып шығаруы мүмкін.
- ❑ Сия картридждерін бөлме температурасында, тік күн сәулесінен тыс сақтау және орамдағы мерзімі біту күніне дейін пайдалану ұсынылады.
- ❑ Жақсы нәтижелерді қамтамасыз ету үшін, картридждегі бүкіл сияны орнатудан кейін бір жыл ішінде пайдалануды ұсынамыз.
- ❑ Ұзақ уақыт бойы төмен температураларда сақталған сия картридждерін кемінде төрт сағат бойы бөлме температурасына дейін жеткізу керек.
- ❑ Сия картридждеріндегі IC чиптерін ұстамаңыз. Дұрыс басып шығара алмауыңыз мүмкін.
 [“Сия картридждерін ауыстыру” бетте 210](#)
- ❑ Сия картридждерін барлық саңылауларға орнатыңыз. Ұяшықтардың біреуі бос болса, басып шығара алмайсыз.
- ❑ Принтерді сия картридждерін орнатпай қалдырмаңыз. Принтердегі сия құрғап, принтер күтілгендей басып шығармауы мүмкін. Тіпті принтерді пайдаланбасаңыз да, бүкіл ұяшықтарда сия картридждерін қалдырыңыз.
- ❑ IC чипінде картридждерді алу және ауыстырудан кейін пайдалануға мүмкіндік беретін сия деңгейі және басқа деректер сақталады.
- ❑ Сия беру портында кір жиналмауы үшін алынған сия картриджін дұрыстап сақтауға қойыңыз. Сия беру портында клапан бар, сондықтан оны жабу қажет емес.
- ❑ Алып тасталған сия картридждерінде сия беру портының айналасында сия болуы мүмкін, сондықтан картридждерді алған кезде айналасындағы аймаққа сия төгіп алмаңыз.
- ❑ Басып шығару механизмінің сапасын сақтау үшін бұл принтер сия картридждері толығымен бітпей тұрып басып шығаруды тоқтатады.
- ❑ Сия картридждерінде қайта өңделген материалдардың болуы мүмкіндігіне қарамастан, бұл принтердің қызметіне немесе өнімділігіне әсер етпейді.
- ❑ Сия картридждерін бөлшектемеңіз немесе үлгісін өзгертпеңіз. Дұрыс басып шығара алмауыңыз мүмкін.
- ❑ Құлатып алмаңыз немесе сия картриджін қатты затқа соғып алудан абай болыңыз. Сия картриджден ағым кетуі мүмкін.
- ❑ Түрлі-түсті сиялардың қоспасы қағаз түріне және басып шығару сапасының параметрлеріне байланысты, тіпті қара, ақ және сұр реңкте басып шығару үшін, қара түсте басып шығару үшін пайдаланылуы мүмкін.

Қағазды пайдалану туралы ескертпелер

Қағазды пайдалану және сақтау кезінде мыналарды ескеріңіз. Егер қағаздың күйі жақсы болмаса, басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.

Әр қағазбен бірге берілетін құжаттаманы тексеріңіз.

Пайдалану туралы ескертпелер

- ❑ Epson арнайы баспа материалын қалыпты бөлме жағдайларында (температура: 15 – 25°C; ылғалдылық: 40 – 60%) пайдаланыңыз.
- ❑ Қағазды бүкпеңіз немесе қағаз бетіне сызық түсірмеңіз.

Кіріспе

- ❑ Қағаздың басылатын бетін қолмен ұстамаңыз. Қолдардағы ылғал және май басып шығару сапасына әсер етуі мүмкін.
- ❑ Қағазды шеттерінен ұстаңыз. Мақтадан жасалған қолғап кию ұсынылады.
- ❑ Температура мен ылғалдылықтағы өзгерістер қағаздың толқынды немесе оралған болуына әкелуі мүмкін. Келесі тармақтарды тексеріңіз.
 - ❑ Қағазды басып шығарудың дәл алдында салыңыз.
 - ❑ Толқынды не бұралған қағазды пайдаланбаңыз. Қағаз орамы үшін толқынды немесе бұралған бөліктерін кесіп, оны қайта жүктеңіз. Кесілген парақтарға арналған жаңа қағазды пайдаланыңыз.
- ❑ Қағазды ылғалдандырмаңыз.
- ❑ Қағаз орамын лақтырмаңыз, себебі оны қағазды сақтау үшін пайдалануға болады.
- ❑ Тік күн сәулесі, шамадан тыс қызу немесе ылғалдылық әсер ететін орындарға қоймаңыз.
- ❑ Ашқаннан кейін кесілген парақтарды бастапқы орамда сақтаңыз және тегіс орында сақтаңыз.
- ❑ Пайдаланылып жатпаған қағаз орамын принтерден алыңыз. Оны дұрыстап қайта ораңыз, содан кейін қағаз орамының бастапқы орамында сақтаңыз. Егер қағаз орамын принтерде ұзақ уақытқа қалдырсаңыз, оның сапасы төмендеуі мүмкін.

Басылған қағазды пайдалану туралы ескертпелер

Ұзақ, жоғары сапалы басып шығару нәтижелерін сақтау үшін мыналарды ескеріңіз.

- ❑ Басып шығарылған қағаздарды ысқыламаңыз не сызбаңыз. Егер үйкелсе немесе сызық түссе, сия түсуі мүмкін.

- ❑ Басып шығарылған қағаздардың бетін ұстамаңыз. Сия өшірілуі мүмкін.
- ❑ Дестені бүктеу алдында басып шығарылған қағаздар толығымен құрғағанын тексеріңіз; әйтпесе олар тиетін жерде түс өзгеруі мүмкін (дақ қалады). Бірден бөлектелсе және құрғатылса, бұл дақтар кетеді; бірақ бөлектемесе, олар қалады.
- ❑ Егер толығымен құрғамай тұрып альбомға қойсаңыз, басып шығарылған қағаздар бұрмаланған болуы мүмкін.
- ❑ Басып шығарылған қағаздарды құрғату үшін құрғатқышты пайдаланбаңыз.
- ❑ Тік күн сәулесінің әсерін болдырмаңыз.
- ❑ Қағаз құжаттамасындағы нұсқауларды орындау арқылы басып шығарылған қағаздарды көрсету немесе сақтау кезінде түстің бұрмалануын болдырмаңыз.

Ескертпе:

Әдетте, басып шығарылған қағаздар және суреттер жарықтың және ауада әр түрлі құрамдастарға байланысты уақыт өте келе түссізденеді (түстің бұрмалануы). Бұл Epson өнімінің арнайы баспа материалдарына да қатысты. Бірақ, дұрыс сақтау әдісі пайдаланылса, түстің бұрмалану дәрежесін барынша азайтуға болады.

- ❑ *Басып шығарудан кейін қағазды пайдалану туралы толық ақпарат алу үшін Epson арнайы материалдарымен бірге берілген құжаттаманы қараңыз.*
- ❑ *Әр түрлі жарықтандыру жағдайларында (жарық көздері*) суреттердің, постерлердің және басқа басылған материалдардың түстері әр түрлі болып көрінуі мүмкін. Осы принтерден басылған қағаздардың түстері сонымен бірге әр түрлі жарық көздері астында әр түрлі болып көрінуі мүмкін.*
 * Жарық көздеріне күн жарығын, флюоресценттік жарықты, қызу шамы және басқа түрлер кіреді.

Кіріспе

Қуатты сақтау

Орнатылған мерзімде ешқандай әрекеттер орындалмаса, принтер ұйқы режиміне енеді немесе автоматты түрде өшеді. Power Management мүмкіндігі қосылғанға дейін уақытты реттеуге болады. Оны ұлғайту өнімнің қуат тиімділігіне әсер етеді. Кез келген өзгерту жасамас бұрын қоршаған ортаңызды ескеріңіз.

Ұйқы режимі

Принтер қателер болмаса, баспа тапсырмалары алынбаса және басқару тақтасының немесе басқа әрекеттер орындалмаса ұйқы режиміне кіреді. Принтер ұйқы режиміне кіргенде басқару тақтасының экраны өшеді және қуатты азырақ тұтыну үшін ішкі моторлар және басқа бөліктер өшеді.

Ұйқы режимі баспа тапсырмасы қабылданса немесе басқару тақтасының экранын түртсе тоқтайды.

Принтердің ұйқы режиміне ауысу уақытын орнатуға болады. Әдепкі параметрлерде принтер әрекеттер 15 минут бойы орындалмаса ұйқы режиміне кіреді. **Basic Settings** мәзірінде принтердің ұйқы режиміне ауысу уақытын өзгертуге болады.

 ["General Settings — Basic Settings"](#)
бетте 164

Ескертпе:

Принтер ұйқы режиміне кіргенде басқару тақтасының экраны қуат өшірілгендей бос болады, бірақ  жарығы жанып тұра береді.

Power Off Timer

Бұл функция егер қателер пайда болмаса, басып шығару тапсырмалары қабылданбаса және басқару тақтасының немесе басқа әрекеттер орнатылған уақыт мерзімінде орындалмаса, принтерді автоматты түрде өшіреді.

Әдепкі параметр модельге байланысты келесі бойынша өзгереді.

- ❑ SC-T5405/SC-T5400M/SC-T3405/SC-T3405N/
SC-T5485/SC-T5480M/SC-T3485N
8h орнатыңыз.
- ❑ SC-T5465/SC-T5460M/SC-T3465/SC-T3465N/
SC-T5435/SC-T5430M/SC-T3435
Off күйіне орнатыңыз.

Power Off Timer параметрлерін Basic Settings мәзірінен өзгертуге болады.

 ["General Settings — Basic Settings"](#)
бетте 164

Бағдарламалық құралға кіріспе

Бағдарламалық құралға кіріспе

Берілген Бағдарламалық құрал

Келесі кестеде берілген Бағдарламалық құрал тізімі бар.

Берілген бағдарламалық құралдың дискісінде Windows нұсқасының бағдарламалық құралы қамтылған. Дискі жетегі жоқ Mac құрылғысын немесе компьютерді пайдаланған кезде, бағдарламалық құралды <http://epson.sn> сілтемесінен жүктеп алып, содан соң оны орнатыңыз.

Әртүрлі бағдарламалық құралдар бойынша толық мәліметтер алу үшін, әр бағдарламалық құралдың онлайн анықтамасын немесе *Әкімші нұсқаулығы* (онлайн нұсқаулықты) қараңыз.

Ескертпе:

Осы принтермен үйлесімді сәйкес келетін бағдарламалық құрал туралы Epson веб-сайтында таныстырылады. Ақпаратты келесі сілтемеден тексеріңіз.

<http://www.epson.com>

Бағдарлама атауы	Мүмкіндігі
Принтер драйвері	Басып шығару барысында осы принтер функцияларының толық мүмкіндіктерін қолдану үшін принтер драйверін орнатыңыз.  "Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару" бетте 56
EPSON Software Updater	Бағдарламалық құрал кез келген бағдарламаны жаңарту туралы ақпараттың бар-жоғын тексеріп, содан кейін сізге хабарлап, жаңарту қолжетімді болса бағдарламалық құралды орнатады. Ол микробағдарламаны және принтердің бұрын орнатылған бағдарламалық құралын жаңартуға мүмкіндік береді.  "Бағдарламалық құралды жаңарту немесе Қосымша бағдарламалық құралды орнату" бетте 32
LFP Print Plug-In for Office (тек Windows)	Бұл Microsoft Office бағдарламаларына (Word, Excel және PowerPoint) арналған қосылатын модульдері бар бағдарламалық құрал. Көлденеңінен және тігінен баннерді басып шығаруға және үлкейтілген басып шығаруға жылдам кіру мүмкіндігін беретін, осы қосылатын модульді орнату Office бағдарламаларында таспа элементтерін көрсетеді. Оны бағдарламалық құралды орнату барысында Additional Installation (Қосымша орнату) экранында таңдау арқылы орнатуға болады. Сондай-ақ оны кейінірек EPSON Software Updater бірге орнатуға болады. Қолдау көрсетілген Microsoft нұсқалары төменде көрсетілген. Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013/Office 2016
Epson Edge Dashboard*	Бірнеше принтерді басқаруға арналған ыңғайлы бағдарламалық құрал. Бұл бақылау үшін тіркелген принтерлер күйлерінің тізімін растауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бірнеше басқа принтерді конфигурациялау үшін бір принтерде конфигурацияланған "Өзгертпелі қағаз параметрлері" бөлімінің оңай көшірілуіне мүмкіндік береді.  "Бастау әдісі" бетте 31  "Жабу" бетте 31

Бағдарламалық құралға кіріспе

Бағдарлама атауы	Мүмкіндігі
EpsonNet Config	Бағдарламалық құрал Epson принтерлері мен сканерлерін орнатқанда немесе қайта орналастырғанда, желінің бастапқы параметрлерін конфигурациялайды немесе жиынтықтағы желі параметрлерін өзгертеді. EpsonNet Config автоматты түрде орнатылмады. Оны Epson веб-сайтынан жүктеп, содан кейін қажет болса орнатыңыз. http://www.epson.com Windows үшін бағдарламалық құралды берілген бағдарламалық құрал дискісіндегі келесі қалтадан орнатуға болады. \\Network\EpsonNetConfig  Әкімші нұсқаулығы

* Бағдарламалық құралды интернеттен жүктеп алып, орнатыңыз. Компьютерді интернетке жалғап, орнатыңыз.

Принтерде кірістірілген бағдарламалық құрал

Келесі бағдарламалық құрал принтерде алдын ала орнатылып келеді. Оны желі арқылы веб-браузерден іске қосыңыз әрі пайдаланыңыз.

Бағдарлама атауы	Мүмкіндігі
Web Config	Желінің қауіпсіздік параметрлері Web Config нұсқасынан конфигурацияланады. Бұл бағдарламалық құралда да принтер қателері және басқа мәселелері туралы хабарландыру үшін электрондық пошта арқылы хабарландыру мүмкіндігі бар.  "Web Config пайдалану әдісі" бетте 29

Бағдарламалық құралға кіріспе

Web Config пайдалану әдісі

Бұл бөлім бағдарламалық құралды бастау әдісі туралы сипаттап, оның функцияларының қорытындысын береді.

Бастау әдісі

Бағдарламалық құралды принтер ретінде сол желіге қосылатын компьютерден немесе веб-браузерден бастаңыз.

1 Принтердің IP мекенжайын тексеріңіз.

Home (Басты бет) экранында  түртіп, қосылған желіні таңдап, IP мекенжайын тексеріңіз.

Ескертпе:

IP мекенжайын желі қосылымын тексеру жазбасын басып шығару арқылы тексеруге болады. Жазбаны Home (Басты бет) экранынан ретімен келесі әрекетті түрту арқылы басып шығаруға болады.

Settings — General Settings — Network Settings — Connection Check

2 Веб-браузерді желі арқылы принтерге қосылған компьютерде немесе смарт құрылғыда бастаңыз.

3 Веб-браузердің мекенжай жолағында принтердің IP мекенжайын енгізіп, **Enter** немесе **Return** пернесін басыңыз.

Пішімі:

IPv4: <http://принтер IP мекенжайы/>

IPv6: [http://\[принтер IP мекенжайы\]/](http://[принтер IP мекенжайы]/)

Мысалы:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

Жабу

Веб-браузерді жабыңыз.

Функция туралы жиынтық мәліметтер

Бұл бөлім Web Config басты функциялары туралы таныстырады. Толық мәліметтер алу үшін *Әкімші нұсқаулығы* бөлімін қараңыз.



Негізгі функциялар

- ☐ Сияның қалған мөлшері сияқты принтер күйін тексеріңіз.
- ☐ Принтердің микробағдарламалық нұсқасын тексеріп жаңартыңыз.
- ☐ Принтермен жеке конфигурацияланбайтын, SSL/TLS байланысы, IPsec/IP сүзгісі және IEEE 802.1X сияқты принтердің желі параметрлері мен жетілдірілген қауіпсіздік параметрлерін конфигурациялаңыз.
- ☐ Өзгертпелі қағаз параметрлерін өңдеп, параметрлерді экспорттаңыз және импорттаңыз. Принтердің **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting** тармағында тіркелген өзгертпелі қағаз параметрлері файлға экспорттаған сияқты өзгертіліп, содан кейін басқа принтерге импортталады (тіркеледі). Бұл бірнеше принтерлерді орнатқан кезде және олар үшін жалпы өзгертпелі қағаз параметрлерін пайдаланғыңыз келгенде ыңғайлы.

Бағдарламалық құралға кіріспе

- ❑ Басып шығару қажет файлды жай ғана таңдап, содан соң оны принтерге жүктеу арқылы оны басып шығаруға болады. (Тек SC-T5400M Series)

 ["Интернет арқылы тікелей басып шығару \(жүктеп және басып шығару\) \(тек SC-T5400M Series\)" бетте 115](#)

Бағдарламалық құралға кіріспе

Пайдалану әдісі Epson Edge Dashboard

Бастау әдісі

Epson Edge Dashboard — компьютеріңізде орналасқан веб-қолданба. Компьютерді іске қоссаңыз, Epson Edge Dashboard қолданбасы автоматты түрде іске қосылып, іске қосулы күйінде қалады.

1

Экранды келесідей көрсету.

Windows

Windows жұмыс үстеліндегі Taskbar (Құралдар тақтасы) бөлімінен **Epson Edge Dashboard** белгішесін басып, **Show Epson Edge Dashboard** параметрін таңдаңыз.



Не болмаса, **Start (Бастау)** бөлімінен **All apps (Барлық қолданбалар)** (немесе **All Programs (Барлық бағдарламалар)**) — **Epson Software** — **Epson Edge Dashboard** параметрін таңдаңыз.

Mac

Жұмыс үстелі мәзірінен **Epson Edge Dashboard** белгішесін басып, **Show Epson Edge Dashboard** параметрін таңдаңыз.



2

Epson Edge Dashboard экраны көрсетіледі.

Толық мәліметтер алу үшін Epson Edge Dashboard анықтамасын қараңыз.

Жабу

Epson Edge Dashboard экранын жабу үшін веб-браузерді жабыңыз. Epson Edge Dashboard қолданбасы компьютердегі тұрақты бағдарламалық құрал болғандықтан, ол жұмысын тоқтатпайды.

Бағдарламалық құралға кіріспе

Бағдарламалық құралды жаңарту немесе Қосымша бағдарламалық құралды орнату

Бағдарламалық құралды *Орнату нұсқаулығы* бөліміне сәйкес орнату барысында орнатқан кезде, Epson Software Updater орнатылады. Epson Software Updater принтермен үйлесімді қосымша бағдарламаны орнатумен қатар бұрын орнатылған микробағдарламаны және компьютердегі бағдарламалық құралды жаңартуға мүмкіндік береді.

Ескертпе:

Қолайлық пен жұмыс сенімділігін арттыру үшін бағдарлама қажетінше жаңартылады. Жаңарту туралы хабарландыруларды Epson Software Updater қолданбасымен алатын және хабарландыру қолжетімді болған сәтте бағдарламалық құралды жаңартатын параметрді ұсынамыз.

Қолжетімді жаңартуларды тексеру және бағдарламалық құралды жаңарту

1 Компьютер мен принтер келесі күйде екенін тексеріңіз.

- ☐ Компьютер интернетке қосылған.
- ☐ Принтер мен компьютер байланыса алады.

2 Epson Software Updater қолданбасын іске қосыңыз.

- ☐ Windows
Барлық бағдарламалар тізімін көрсетіп, содан кейін Epson Software Updater қолданбасын Epson Software қалтасында басыңыз.

Ескертпе:

- ☐ Егер пернелер тақтасындағы Windows пернесін (Windows логотип белгісі бар перне) басып, содан кейін көрсетілетін терезедегі іздеу жолағында бағдарламалық құрал атауын теріңіз, бағдарламалық құрал жылдам пайда болады.
- ☐ Бағдарламалық құрал жұмыс үстелінің Тапсырмалар тақтасындағы принтер белгішесін басып, содан кейін **Software Update (Бағдарламаны жаңарту)** перменін таңдау арқылы басталады.

- ☐ Mac
Go (Өту) — Applications (Қолданбалар) — Epson Software — EPSON Software Updater тармақтарын таңдаңыз.

3

Жаңартылатын бағдарламалық құралды немесе нұсқаулықтарды таңдап, содан кейін оларды жаңартыңыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Маңызды:

Жаңарту барысында компьютерді немесе принтерді өшірмеңіз.

Ескертпе:

Тізімде көрсетілмеген бағдарламалық құралды Epson Software Updater қолданбасымен жаңарту мүмкін емес. Epson веб-сайтындағы бағдарламалық құралдың жаңа нұсқасын басыңыз.

Егер Windows Server OS операциялық жүйесін пайдаланатын болсаңыз, бағдарламалық құралды Epson Software Updater көмегімен жаңартуға немесе орнатуға болмайтынын ескеріңіз. Бағдарламалық құралды Epson веб-сайтынан жүктеңіз.

<http://www.epson.com>

Бағдарламалық құралға кіріспе

Жаңарту туралы хабарландыруларды алу

Windows

- 1 Epson Software Updater қолданбасын іске қосыңыз.
- 2 **Auto update settings (Автоматты жаңарту параметрлері)** тармағын басыңыз.
- 3 Принтердің **Interval to Check (Тексеру аралығы)** өрісіндегі тексеруді жаңарту үшін аралықты таңдап, содан кейін **ОК** түймесін басыңыз.

Mac

Бағдарламалық құрал әр 30 күн сайын жаңартулардың бар екенін туралы тексеру және хабарлау үшін әдепкі бойынша орнатылады.


Бағдарламалық құралды жою

Windows

! Маңызды:


- ☐ Жүйеге әкімші ретінде кіру қажет.
- ☐ Егер әкімшінің құпия сөзі немесе растауы сұралса, құпия сөзді енгізіп, содан кейін әрекетті жалғастырыңыз.

- 1 Принтерді өшіріңіз және интерфейстік кабельді суырыңыз.
- 2 Компьютерде іске қосылу барлық қолданбаларды жабыңыз.
- 3 **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағына өтіп, **Programs (Бағдарламалар)** санатында **Uninstall a program (Бағдарламаны жою)** түймесін басыңыз.



- 4 Жою қажет бағдарламалық құралды таңдап, содан кейін **Uninstall/Change (Жою/Өзгерту)** (немесе **Change/Remove (Өзгерту/Жою)/Add/Remove (Қосу/Жою)**) тармағын басыңыз.

Принтер драйверін және EPSON Status Monitor 3 тармағын **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall** қолданбасын таңдау арқылы жоюға болады.

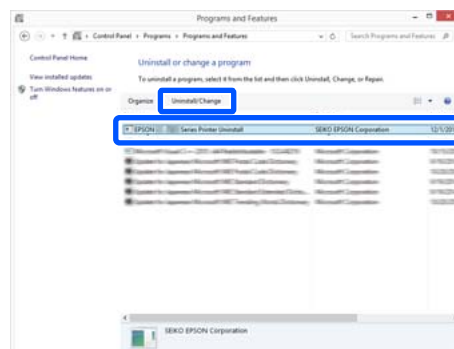

Бағдарламалық құралға кіріспе

- 5** Принтер белгішесін таңдаңыз да, **ОК** басыңыз.



- 6** Жалғастыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Жоюды растау хабары пайда болғанда **Yes (Иә)** түймесін басыңыз.

Принтер драйверін қайта орнатып жатсаңыз компьютерді қайта іске қосыңыз.

Mac

Принтер драйверін немесе басқа бағдарламалық құралды қайта орнатқанда немесе жаңартқанда, мақсаттық бағдарламалық құралды бірінші жою үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

Принтер драйвері

“Uninstaller” қолданбасын пайдаланыңыз.

Uninstaller бағдарламасын жүктеу

“Uninstaller” қолданбасын Epson веб-сайтынан жүктеп алыңыз.

<http://www.epson.com/>

Uninstaller бағдарламасын пайдалану

Epson веб-сайтындағы нұсқауларды орындаңыз.

Басқа бағдарламалық құрал

Бағдарламалық құрал атауы бар қалтаны жою үшін **Applications (Қолданбалар)** қалтасынан **Trash (Қоқыс)** қалтасына сүйреп апарыңыз.

Желі қосылымының әдістерін өзгерту

Желі қосылымының әдістерін өзгерту

Принтер сыммен байланысқан LAN немесе сымсыз LAN қызметіне қосыла алады. Сондықтан ол смарт құрылғыны немесе басқа құрылғыны принтермен тікелей сымсыз қосылуға, тіпті сыммен байланысқан LAN немесе сымсыз LAN қызметі болмаса да, мүмкіндік беретін Wi-Fi Direct (Simple AP) қызметіне қолдау көрсетеді.

Принтер сыммен байланысқан LAN немесе сымсыз LAN қызметіне бір уақытта қосыла алмайды. Wi-Fi Direct қосылымы принтер желіге қосылу болса да, болмаса да орындалады.

Бұл бөлім қосылым әдісін ауыстырып қосуды пайдаланатын процедура туралы түсіндіреді.

Ескертпе:

Желі параметрлері туралы мәліметтер алу үшін, Әкімші нұсқаулығы (онлайн нұсқаулықты) қараңыз.

Сыммен байланысқан LAN қызметіне ауыстырып қосу

- 1 Home (Басты бет) экранындағы түймесін түртіңіз. 

Ескертпе:

Белгішенің пішіні мен түсі қосылым күйіне байланысты өзгереді.

 "Басты бет экранының әрекеттері" бетте 17

- 2 **Description** түймесін түртіңіз.

- 3 **Wired LAN Connection Method** тармағын түртіңіз.

- 4 **Start Setup** түймесін түртіңіз.

Кіру нүктесі бар сымсыз LAN қосылымын ажырататын процесс басталады. **The Wi-Fi connection is disabled...** деген хабар пайда болғанша күтіңіз.

- 5 Маршрутизатор мен принтерді LAN кабелімен қосыңыз.

Принтер LAN портының орналасуына арналған келесі тармақты қараңыз.

 "Бүйірі (оң жағы)" бетте 15

Сымсыз LAN қызметіне ауыстырып қосу

Принтер қосылатын кіру нүктесінің SSID (желі атауы) және құпия сөз қажет. Оларды алдын ала растаңыз. LAN кабелі қосылып тұрған болса, принтерді сымсыз LAN қызметіне қосуға болады.

Ескертпе:

Егер кіру нүктесі WPS (Wi-Fi қорғалған орнатылым) қызметіне қолдау көрсететін болса, принтер **Push Button Setup(WPS)** немесе **PIN Code Setup(WPS)** көмегімен, SSID және құпия сөздің көмегісіз қосылады.  "General Settings — Network Settings" бетте 178

- 1 Home (Басты бет) экранындағы түймесін түртіңіз. 

Ескертпе:

Белгішенің пішіні мен түсі қосылым күйіне байланысты өзгереді.

 "Басты бет экранының әрекеттері" бетте 17

- 2 **Router** түймесін түртіңіз.

Желі қосылымының әдістерін өзгерту

- 3 **Start Setup** түймесін түртіңіз.
Сыммен байланысқан LAN қосылымы күйінің мәліметтері көрсетіледі.
- 4 **Change to Wi-Fi connection.** тармағын түртіп, көрсетілген хабарды тексеріп, **Yes** түймесін түртіңіз.
- 5 **Wi-Fi Setup Wizard** түймесін түртіңіз.
- 6 Қалаған SSID таңдаңыз.
Егер қалаған SSID көрсетілмесе, тізімді жаңарту үшін **Search Again** түймесін түртіңіз. Егер ол әлі де көрсетілмесе, **Enter Manually** түймесін түртіп, тікелей SSID мәнін енгізіңіз.
- 7 **Enter Password** түймесін түртіп, құпия сөзді енгізіңіз.

Ескертпе:

 - ☐ Құпия сөзді енгізген кезде бас әріптер және кіші әріптер арасында айырмашылықты орнатыңыз.
 - ☐ Егер SSID мәні тікелей енгізілген болса, құпия сөзді енгізу алдында **Password** мәнін **Available** мәніне орнатыңыз.
- 8 Енгізу аяқталған соң, **OK** түймесін түртіңіз.
- 9 Параметрлерді тексеріп, содан кейін **Start Setup** түймесін түртіңіз.
- 10 Процедураны аяқтау үшін **OK** түймесін түртіңіз.
Егер қосылым орындалмаса, желі қосылымын тексеру есебін басып шығару үшін **Print Check Report** параметрін таңдаңыз. Есепте жазылатын шараларды тексеріңіз.
- 11 Network Connection Settings экранын жабыңыз.

Directly Connection Wirelessly (Сымсыз тікелей қосылым) (Wi-Fi Direct)

Принтермен тікелей қосылым, мысалы, принтер желіге қосылмағанда немесе желіге кіруге рұқсат берілмегенде, уақытша орнатылады.

Wi-Fi Direct қызметі әдепкі бойынша ажыратылады. Келесі тармақта қосылатын Wi-Fi Direct қызметін іске қосу процедурасы туралы сипаттайды.

Ескертпе:

Принтер бір мезетте төрт смарт құрылғыларды немесе компьютерлерді қоса алады. Егер төрт құрылғылар қосылған басқа құрылғыларға қосуды қаласаңыз, принтерді бұрын қосылған құрылғыдан ажыратыңыз.

- 1 Home (Басты бет) экранындағы  түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

Белгішенің пішіні мен түсі қосылым күйіне байланысты өзгереді.

 ["Басты бет экранының әрекеттері" бетте 17](#)

- 2 **Wi-Fi Direct** түймесін түртіңіз.

Wi-Fi Direct қызметі бұрын іске қосылған болса, желі (SSID), құпия сөз, қосылған құрылғылар саны, т.б. көрсетіледі. 5-қадамға өтіңіз.

Ескертпе:

Кез келген көрсетілген желі (SSID), құрылғы атауы, т.б. экранның оң жақ жиегінде кесілгендіктен жартысы көрсетілмесе, ішкі параметр мәнін көрсету үшін сәйкес элементті түртіңіз.

- 3 **Start Setup** түймесін түртіңіз.

Желі қосылымының әдістерін өзгерту

- 4 Start Setup** түймесін түртіңіз.
Wi-Fi Direct қызметі іске қосылып, желі (SSID), құпия сөз көрсетіледі.
- 5** Wi-Fi параметрі экранын принтермен қосу қажет құрылғыда ашып, принтер экранында көрсетілетін SSID мәнін таңдап, құпия сөзді ол экранда көрсетілетіндей етіп енгізіңіз.
- 6** Қосылым орнатылған кезде, процедураны аяқтау үшін **Close** түймесін түртіңіз.
- 7** Желі қосылымының параметрлері экранын жабу үшін, принтер экранындағы **Close** түймесін түртіңіз.

Принтер драйвері қосылған құрылғыда орнатылмаған жағдайда, принтер драйверінің көмегімен басып шығаруға болады.

Ескертпе:

Принтер қуатын өшірген жағдайда, қосылған құрылғылармен қосылымдар толық ажыратылады. Принтерді кері қосқан соң қайта қосу үшін, процедураны 1-қадамнан бастап қайта орындаңыз.

Қағазды жүктеу және орналастыру

Қағазды жүктеу және орналастыру


Қағазды жүктеу бойынша ескертпелер

**Сақтандыру:**

Қағаз жиектерін қолмен сұртпеңіз.
Қағаздың жиектері жіңішке және өткір,
сондықтан жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Оң және сол жақ жиектері тегіс емес қағаз орамын жүктемеңіз.

Оң және сол жақ жиектері тегіс емес қағаз орамын жүктеу нәтижесінде қағаз беру мәселесіне әкелуі мүмкін немесе басып шығару барысында қағаз бүгілуі мүмкін. Қағаз орамын пайдалану алдында қағаз жиектерін тегістеу үшін ораңыз немесе ешқандай мәселесіз қағаз орамын пайдаланыңыз.

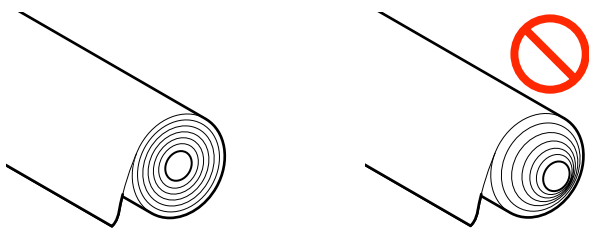**Иреленген қағазды жүктемеңіз.**

Иреленген қағазды жүктеу нәтижесінде қағаз кептелісіне немесе ластанған басып шығарылған қағаздарға әкелуі мүмкін. Пайдалану алдында қағазды қарсы бағытта бұғу арқылы жазыңыз немесе ешқандай ақаусыз қағазды пайдаланыңыз.

Қолдау көрсетілмейтін қағаз.

Толқындалған, жыртылған, кесілген, бүгілген, тым жұқа, тым қалың, стикер жабысқан, т.б. қағазды пайдаланбаңыз. Сондай түрін пайдалану нәтижесінде қағаз кептелісіне немесе ластанған басып шығарылған қағаздарға әкелуі мүмкін. Принтер қолдау көрсететін қағаз туралы келесі бөлімді қараңыз.

👉 “Epson арнайы баспа материалы кестесі” бетте 248

👉 “Қолдау көрсетілген коммерциялық қол жетімді қағаз” бетте 252

Қағазды жүктеу және орналастыру


Қағаз жүктеу орны

Қағаз орамын мен кесілген парақтарды жүктеу мүмкін емес. Принтермен пайдалануға болатын қағаз туралы толық мәліметтерді келесіден қараңыз.

👉 “Қолдау көрсетілетін баспа материалы” бетте 248


Roll Paper

254 мм-ден максималды басып шығарылатын ені бар қағаз орамы жүктеледі.

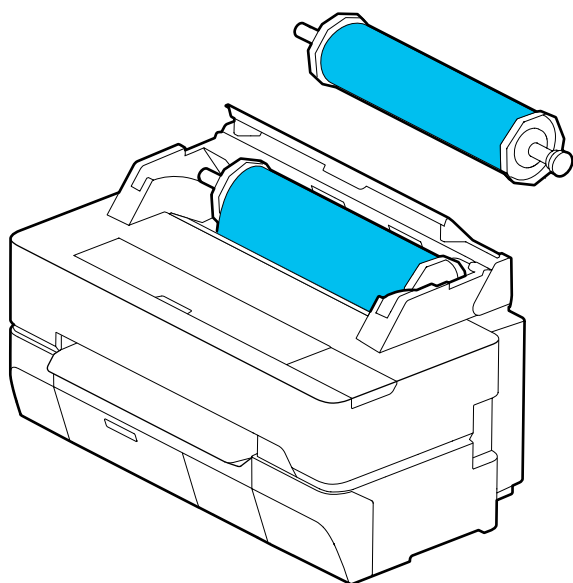

Cut Sheet (1 sheet)

A4 пішімнен максималды басып шығарылатын ені бар кесілген қағаздың бір парағы жүктеледі.

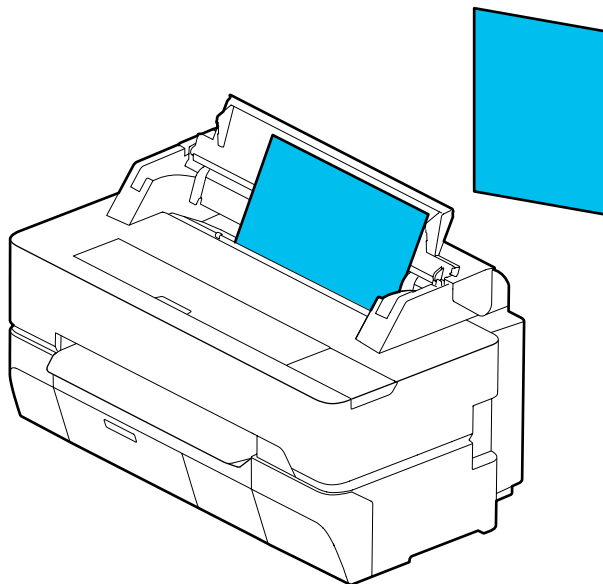**Ескертпе:**

Roll Paper және Cut Sheet (1 sheet) арналған ұяшық бірдей. Біреуін қағаз ұяшығына енгізіңіз.

Қағаз орамын жүктеу және алу

Қағаз орамын берілген шпиндельге орналастырып, содан кейін қағаз орамын принтерге жүктеңіз.

Қағазды ауыстырған кезде, алдымен жүктелген қағазды алып тастаңыз.

👉 “Қағаз орамын алу” бетте 45

👉 “Кесілген парақтар (1 парақ) алып тастау” бетте 48

3 дюймдік өзек қағаз орамын жүктегенде пайдаланылғандай бірге берілген тіркеме пайдаланылады.

Қағазды жүктеу және орналастыру

! Маңызды:



Принтер тек 3 дюймдік орам өзектеріне арналған қарапайым қағазды қолдайды. Epson компаниясы қарапайым қағаздан басқасына арналған 3 дюймдік орам өзектері үшін беру мен басып шығару сапасына кепілдік бермейді.

Қағаз орамын жүктеу


Ескертпе:

Экранда жүктеу процедурасын қарау барысында қағазды жүктеуге болады. Процедураны экранда қарау үшін, Home (Басты бет) экранының Roll paper (Қағаз орамы) туралы ақпарат аймағын түртіңіз.


- 1 **"Load paper."** хабары "Басты бет" экранында көрсетілетінін тексеріп, содан соң кесілген парақ қақпағын және қағаз орамы қақпағын ашыңыз.

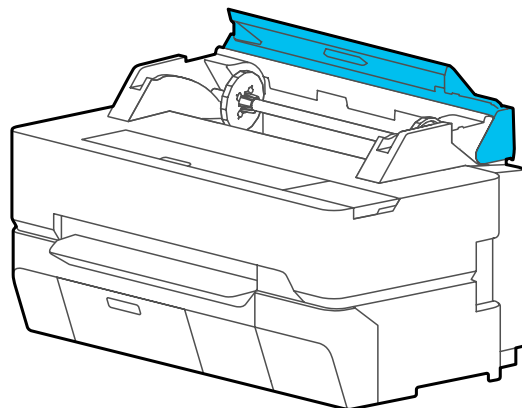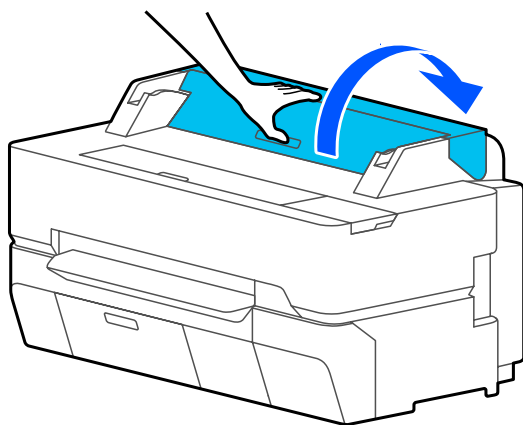

- 2 Енгізілген шпindelьді алып тастаңыз.

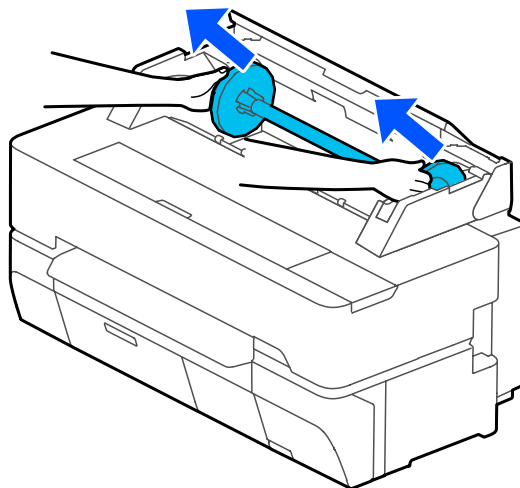

- 3 Мөлдір фланецті шпindelьден шығарып алыңыз.



- 4 Тіркемелерді қағаз орамының орам өзегі өлшеміне сәйкес тіркеңіз немесе алып тастаңыз.


2 дюймдік орам өзегі

Тіркемелер қажет етілмейді. Егер тіркемелер фланецтерге тіркелсе, оларды фланецтерден алып тастаңыз.


Тіркемені алып тастау үшін фланецтегі екі тілшені сыртқа қарай басыңыз.

Қағазды жүктеу және орналастыру

Тіркемені қара фланецтен алып тастағаннан кейін тіркемені шпиндельден алып тастаңыз.

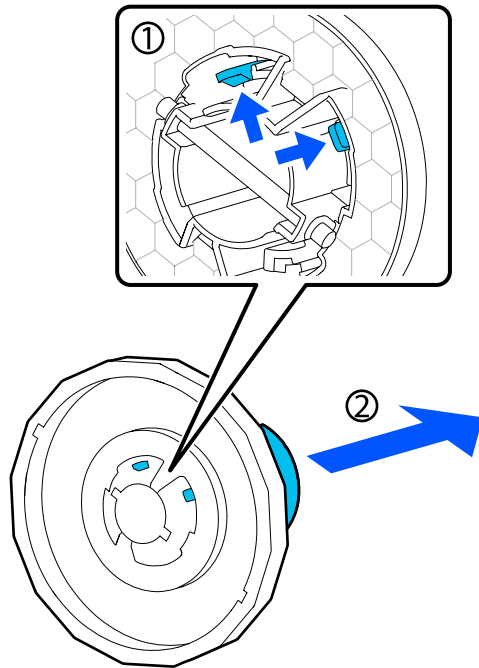
**3 дюймдік орам өзегі**

Тіркемелерді екі фланецке де тіркеңіз. Фланецтегі үшбұрышты белгілерді тіркемелердегілермен туралап, тілшелер бекітілгенше басыңыз.

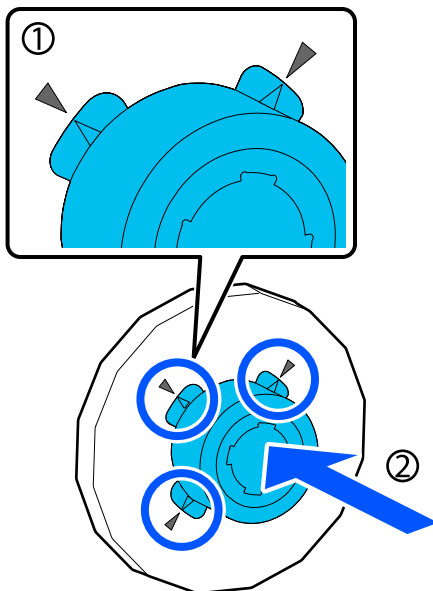
**5**

Қағаз орамын жазық бетке орналастырып, содан кейін шпиндельді енгізіңіз.

Оң жағындағы қара фланецпен, қағаз орамын төмендегі суретте бағыттауыш жиегі көрсетілгендей етіп бағыттаңыз.

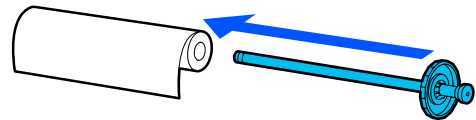
**6**

Фланец пен қағаз орамының арасында саңылау болмайынша фланецті қағаз орамына басыңыз.

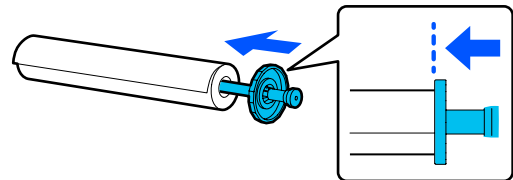**7**


Мөлдір фланецті жалғап, фланец пен қағаз орамының арасында саңылау болмайынша оны басыңыз.

Егер екі ұшындағы фланецтер мен қағаз орамының арасында саңылау болса, қағаздың кептелуі нәтижесінде қате пайда болады.

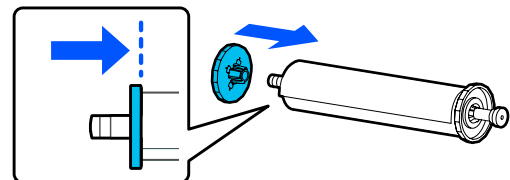


Қағазды жүктеу және орналастыру


- 8** Шпиндельдің қара фланецін оң жаққа туралап, шпиндельді сол және оң жақтағы ойықтарға қойыңыз.

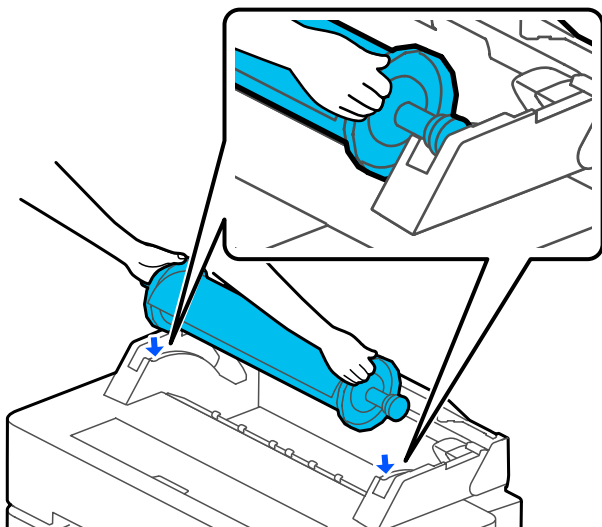

- 9** Шпиндельді рельстер бойымен сырғытып, шпиндельдің екі ұшын шпиндель ұстағыштарына орнатыңыз.

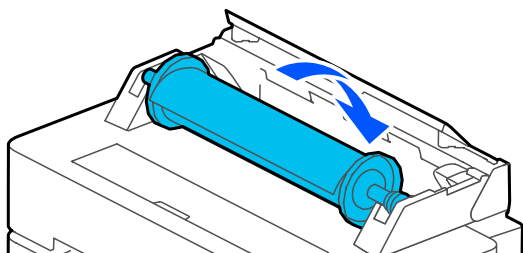

- 10** Қағаз орамының бағыттауыш жиегі бүгілмегенін тексеріп, содан кейін оны қағаз ұяшығына сигнал дыбыс шыққанша енгізіңіз.

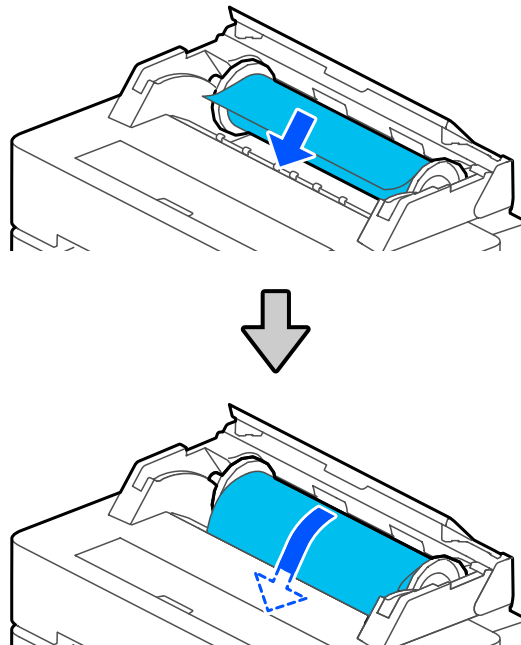

! Маңызды:

Қағазды қағаз ұяшығына енгізіңіз. Оны қисайтып енгізу нәтижесінде шайналу қатесіне немесе қағаз кептелісіне әкеледі.

Ескертпе:

Егер қағаз орамының бағыттауыш жиегі көлденең болмаса немесе тегіс кесілмесе, жүктеу аяқталған соң ол автоматты түрде кесіледі. Алайда, егер **Auto Cut** параметрі **Off** күйіне орнатылса кесілмейді.

- 11** Қағаз орамының қақпағы мен кесілген парақтар қақпағын жабыңыз.

Қағазды жүктеу және орналастыру

12

Көрсетілетін экранда, егер қажет болса, жүктелген қағазға және қалған мөлшерді басқару параметріне сәйкес келетін қағаз түрін орнатыңыз.

Егер қағаздағы ақпарат беретін штрих-код қағаз орамына басылған болса

Қағаз жүктелгенде, штрих-код автоматты түрде оқылады және баспа материалының түрі және қағаз орамының қалған параметрлері автоматты түрде конфигурацияланады. Басып шығаруды экранда **Ready** деп пайда болған кезде бастауға болады.

Егер қағаздағы ақпарат беретін штрих-код қағаз орамына басып шығарылмаған болса

Келесі бөлімді қараңыз.

🔗 "Қағаз орамы үшін" бетте 49

13

SC-T5400 Series және SC-T3400 Series үшін тұғырға тіркелген қағаз кәрзеңкесі ашық екенін тексеріңіз.

Ескертпе:

Қағаз кәрзеңкесіне сәйкес келмейтін баннерлерді немесе басқа өлшемдердегі құжаттарды басып шығару алдында қағаз кәрзеңкесін жабыңыз. Принтерден шығарылған қағаз еденге тимей тұрып, қағазды шығару ұяшығын жабу үшін оны екі қолмен ұстау және басып шығару аяқталғанша оны жайлап ұстап тұру ұсынылады.

Қағаз орамын кесу

Авто кесу

Auto Cut принтер үшін әдепкі бойынша On күйіне орнатылған. On күйіне орнатылған кезде, қағаз орамы келесі уақыттарда автоматты түрде кесіледі.

- ❑ Бағыттауыш жиек көлденең емес ретінде анықталғанда
Қағаз орамы жүктелген кезде, бағыттауыш жиектің бөлігі тікелей кесіледі.

- ❑ Бір бетті басып шығару аяқталғанда
Қағаз орамы келесі бетті басып шығару басталғанға дейін кесіледі.

Егер әр бетті кесуді немесе қалаған орында кесуді қаламасаңыз, келесі процедураны қараңыз.

Соңғы бет басып шығарылған соң немесе қалаған орында кесу

Принтер драйверіндегі авто кесу пәрменін өшіріп, басып шығарып, содан кейін басып шығаруды аяқтаған соң принтердің **Feed/Cut Paper** мәзірінің көмегімен кесіңіз.

1

Принтер драйверінің **Off (Өшіру)** пәрменін **Advanced (Жетілдірілген)** тармағында — **Roll Paper Option** — **Auto Cut** тармағын таңдаңыз.

Принтердің авто кесу параметрін қосуды күйде қалдырыңыз.

Ескертпе:

- ❑ Принтердің авто кесу параметрінің мүмкіндігі принтерге қарағанда басым. Қолданбаны жапқанда, принтер драйверінің авто кесу параметрі **Normal Cut** әдепкі параметріне қайта орнатылады.
- ❑ HP-GL/2 режимінде басып шығаруға арналған авто кесу параметрін немесе USB флеш дискісінен тікелей басып шығаруды өшіру үшін принтердің авто кесу параметрін өшіріңіз. Roll paper (Қағаз орамы) туралы ақпарат аймағын — Home (Басты бет) экранынан **Advanced Media Setting — Auto Cut — Off** тармағын түртіңіз. Параметрдің өзгерісі ағымдағы таңдалған қағаз түрінің параметрі ретінде сақталады.

2

Roll paper (Қағаз орамы) туралы ақпарат аймағын — басып шығару аяқталған соң, принтердің Home (Басты бет) экранынан **Feed/ Cut Paper** тармағын түртіңіз.

Қағазды беру және кесу үшін экранда көрсетілген түймелерді пайдаланыңыз.

Қағазды жүктеу және орналастыру


Принтердің әдепкі кесу орнында кесу кезінде (дәл төменгі шектен соң)

✂ (Cut) түймесін түртіңіз. Қағаз кесіліп, қағазды бағыттауыш жиегі басып шығаруды күту күйіне айналады.

Қалаған орында кескенде

- ① Алдыңғы қақпақ жабық принтерге қарап тұрып,  (Forward) немесе  (Backward) түймесін кесілетін орны суреттегі нүктелі сызықша орнына өзгергенше басып тұрыңыз.

Кесу орны төменгі шектен басқа әрі қарай орнатылмайды.

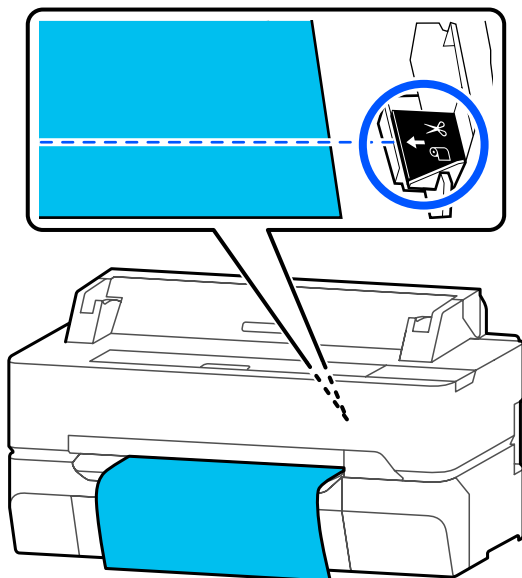


- ② ✂ (Cut) түймесін түртіңіз.

Қағаз кесіледі.

Ескертпе:

Суреттегі **A** ұзындығы келесі ұзындықтан қысқарақ болғанда, қалаған ұзындық кесу уақытында алынғанша қағаз автоматты түрде беріледі.

- ❑ Қарапайым қағаз немесе калька: 100 мм
- ❑ Фотоқағаз немесе жылтыр қағаз: 80 мм
- ❑ Синтетикалық қағаз немесе басқа қалың қағаз: 60 мм

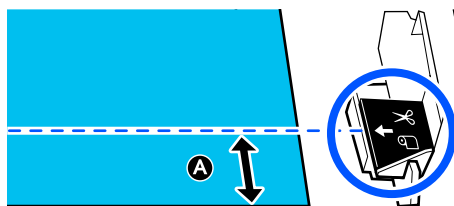

Коммерциялық қол жетімді қайшысы бар Synthetic (Синтетикалық) немесе Canvas (Кенеп) қағазды кесу

Принтердің кескішімен таза кесілмейтін коммерциялық қол жетімді қағазды пайдаланған кезде, кесу сызықтарын басып шығарып, қайшымен қағазды кесіңіз.

! Маңызды:

- ❑ Егер коммерциялық қол жетімді синтетикалық немесе кенеп қағаздар ендірілген кескішпен кесілсе, кескіш зақымдалуы немесе оның қызметтік мерзімі қысқаруы мүмкін. Сондай қағазды пайдаланған кезде, келесі процедурада сипатталған қайшысы бар қағазды кесіңіз.
- ❑ Кескішті пайдаланбаңыз. Принтер зақымдалған болуы мүмкін.

1

Авто кесу параметрін өшіріп, содан кейін басып шығарыңыз.

Кесу сызықтарын басып шығару үшін, принтердің авто кесу параметрін өшіріңіз. Принтер драйвері арқылы басып шығарған кезде, сондай-ақ принтер драйверінің параметрін өшіріңіз.

Қағазды жүктеу және орналастыру

- ❑ Принтер параметрлері
Roll paper (Қағаз орамы) туралы
ақпарат аймағы — Home (Басты бет)
экранынан **Advanced Media
Setting — Auto Cut — Off**.
- ❑ Принтер драйверінің параметрлері
**Advanced (Жетілдірілген) — Roll
Paper Option — Auto Cut — Off
(Өшіру)**

2 Roll paper (Қағаз орамы) туралы ақпарат аймағын — басып шығару аяқталған соң, принтердің Home (Басты бет) экранынан **Feed/ Cut Paper** тармағын түртіңіз.


3 Экранда көрсетілген түймелерді қолданыңыз.

Кесу сызықтарын принтердің әдепкі орнында басып шығару кезінде (дәл төменгі шегінен соң)

✂ (Cut) түймесін түртіңіз. Кесуді немесе кесу сызықтарын басып шығаруды таңдау экраны пайда болады.

Кесу сызықтарын қалаған орында басып шығарған кезде

Алдыңғы қақпақ жабық принтерге қарап тұрып,  (Forward) немесе  (Backward) түймесін басып шығарылатын кесу сызықтарының орны суреттегі нүктелі сызықша орнына өзгергенше басып тұрыңыз.

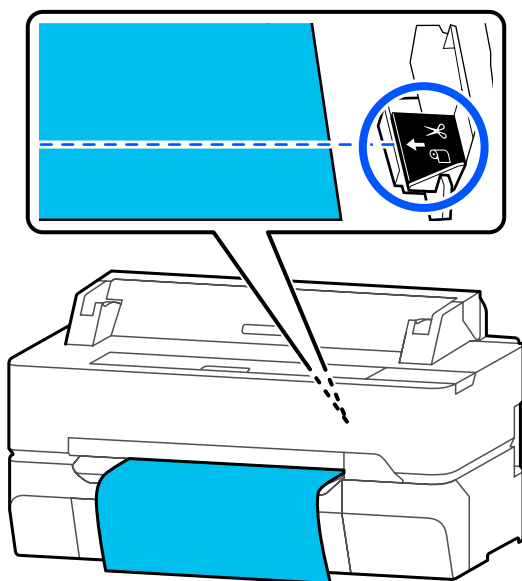

Кесу сызықтары төменгі шектен басқа әрі қарай басып шығарылмайды. Қағазды жылжытуды аяқтаған соң, ✂ (Cut) пәрменін түртіңіз. Кесуді немесе кесу сызықтарын басып шығаруды таңдау экраны пайда болады.

4 **Print Cutting Guideline** пәрменін түртіңіз.

Кесу сызықтары басып шығарылып, қағазды қайшымен оңай кесуге болатын орынға автоматты түрде шығарады.

5 Қағазды қайшымен кесу сызықтары бойымен кесіп, содан кейін **Done** пәрменін түртіңіз.

Қағаз қағазды бағыттауыш жиегі басып шығаруды күту күйіне айналғанша қайта орайды.

Қағаз орамын алу

Бұл бөлімде басып шығарудан кейін қағаз орамын алу және сақтау жолы сипатталған.

Егер принтерде жүктелген қағазды қалдырсаңыз, қағаз орамында роликтердің іздері қалуы мүмкін. Қосымша, қағаз ылғалға байланысты толқынды немесе ирек болып қалып, нәтижесінде қағаз беру, қағаз кептелістері немесе ластанған асып шығарылған қағаздар мәселесіне әкелуі мүмкін.

Қағазды түпнұсқалық қаптамасына салып, оны түзу жерде сақтауға және басып шығарған кезде пайдалану үшін қаптамадан шығаруға кеңес береміз.

1 “Басты бет” экранынан “Қағаз орамы ақпараты” аймағын — **Remove** түймесін түртіңіз.

Қағаз қайта оралады және шығарылады.

Manage Remaining Amount параметрі On күйіне орнатылғанда, айналдыру алдында штрих-код автоматты түрде басып шығарылады.

Қағазды жүктеу және орналастыру

Ескертпе:

Егер басып шығарылған қағаз кесілмесе және қалса, растау экраны пайда болады.


Қағазды әдепкі кесу орнында кесу үшін **Cut** пәрменін түртіңіз немесе кесу сызықтарын әдепкі орында кесу үшін **Print Cutting Guideline** пәрменін түртіңіз.

Егер кесу орнын немесе кесу сызықтарын басып шығару орнын қалаған орынға өзгерткіңіз келсе, хабардан бас тарту үшін **Close** түймесін түртіп, **Feed/Cut Paper** мәзіріндегі орынды өзгертіңіз.


Толық ақпаратты төменнен қараңыз.

📖 "Қағаз орамын кесу" бетте 43


- 2** Кесілген парақ қақпағы мен қағаз орамы қақпағын ашыңыз.

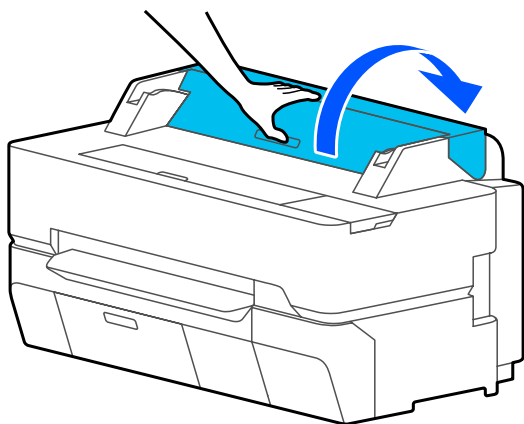


- 3** Шпиндельдің екі ұштарындағы фланецтерді ұстап, шпиндельді тұтқасынан шығарыңыз.

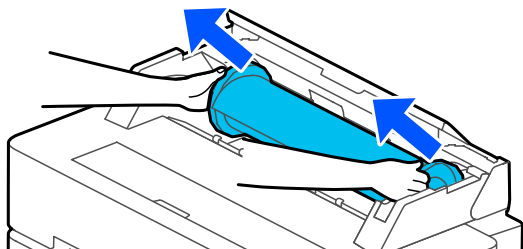

- 4** Мөлдір фланецті шпиндельден ажыратыңыз.




- 5** Шпиндельді қағаз орамынан алып тастаңыз.

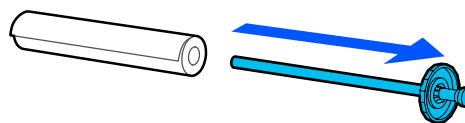**! Маңызды:**

Қағаз орамын мұқият орағаннан кейін бастапқы орауышта сақтаңыз.

- 6** Мөлдір фланецті шпиндельге жалғап, шпиндельді принтерге қайта қойыңыз.

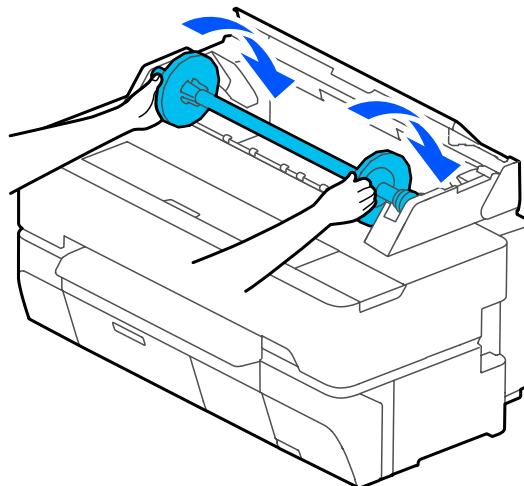

- 7** Қағаз орамының қақпағы мен кесілген парақтар қақпағын жабыңыз.

Қағазды жүктеу және орналастыру

Cut Sheet (1 sheet) жүктеу және алып тастау

Cut Sheet (1 sheet) жүктеу



Қағаз орамы жүктелген кезде, оны алып тастаңыз.

📖 "Қағаз орамын алу" бетте 45


Ескертпе:

Экранда жүктеу процедурасын қарау барысында қағазды жүктеуге болады. Экрандағы процедураны көру үшін "Басты бет" экранынан **Paper Setting — Cut Sheet (1 sheet)** тармағын түртіңіз.

- 1 "Load paper." хабары Home (Басты бет) экранында көрсетілетінін тексеріп, содан кейін кесілген парақтардың қақпағын ашыңыз.

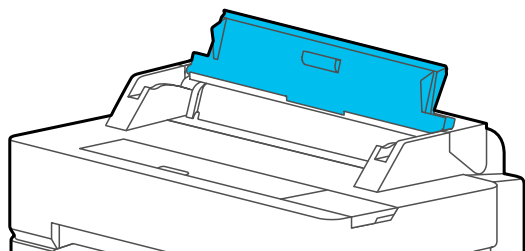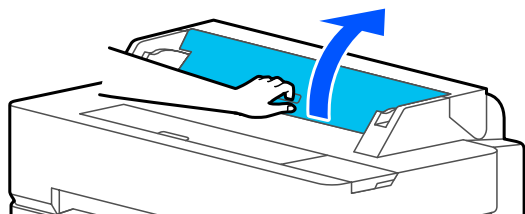

- 2 Қағаздың парағын бетін жоғары қаратып жүктеп, оның оң жақ жиегін оң жақтағы бағыттауышпен туралап, ол төмен қарай жылжытыңыз.

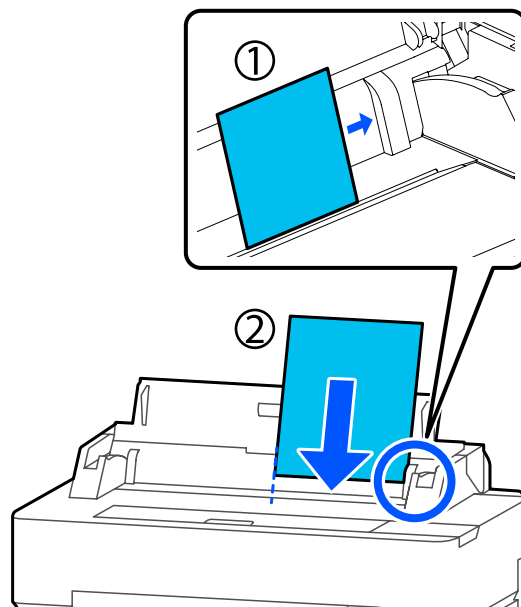


! Маңызды:

Бүкіл қағазды портреттік бағдарда салыңыз. Қағазды альбомдық бағдарда салу басып шығару сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін.

- 3 Қағаздың бағыттауыш жиегін сигнал дыбысты естігенше қағазға қарай тікелей енгізіңіз.

! Маңызды:

Қағазды қағаз ұяшығына енгізіңіз. Оны қисайтып енгізу нәтижесінде шайналу қатесіне немесе қағаз кептелісіне әкеледі.

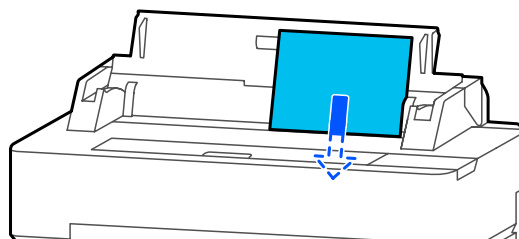

Қағаз қисаймағанын растайтын диалогтық терезе көрсетіледі.


Қағазды жүктеу және орналастыру

- 4** Егер қағаз тіке енгізілсе, **OK** түймесін түртіңіз. Қағазды қайта жүктеу үшін **Cancel** түймесін түртіңіз.
Егер **Cancel** түймесін түртсеңіз, 2-қадамнан бастап қағазды қайта жүктеңіз.
- 5** Көрсетілген экранда жүктелген қағазға сәйкес келетін қағаз түрі мен өлшемін орнатыңыз.
Сәйкес қағаз түрін орнатпаған жағдайда басып шығару сапасының ақауына әкеледі. Қағаз түрлері мен өлшемдері бойынша толық мәліметтер алу үшін келесіні қараңыз.
 ["Cut Sheet \(1 sheet\) үшін" бетте 51](#)
- 6** SC-T5400 Series және SC-T3400 Series үшін тұғырға тіркелген қағаз кәрзеңкесі ашық екенін тексеріңіз.

Кесілген парақтар (1 парақ) алып тастау

Жүктелгенін, бірақ пайдаланылмаған кесілген парақты алып тастау үшін төмендегі процедура арқылы шығарыңыз.

- 1** "Басты бет" экранынан **Paper Setting — Cut Sheet (1 sheet) — Remove** түймесін түртіңіз.
Бұл қағаз шығару операциясын бастайды.
- 2** Қағаздың жиектерін қолмен ұстап тұрып, экрандағы **OK** түймесін түртіңіз, содан соң қағазды өзіңізге қарай тартыңыз.

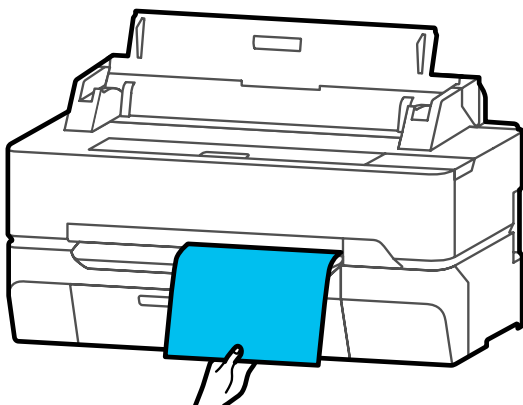

Қағазды жүктеу және орналастыру

Жүктелген қағазды орнату

Қағаз орамы үшін

Қағаз орамын жүктеген соң келесі параметрлерді конфигурациялаңыз.

Paper Type параметрлері

Бұл оптималды басып шығару нәтижелеріне жетуге арналған ең маңызды параметр. Жүктелген қағазға сәйкес келетін қағаз түрін орнатпау жағдайында, сызаттардың, қажалудың, тегіс емес түстердің және басқа да ақаулардың пайда болуына себеп болады.

Manage Remaining Amount параметрлері


Manage Remaining Amount параметрі үшін On күйі таңдалғанда, принтер келесі қағаз орамы деректерін бақылайды.

- ❑ Қағаз орамының қалған санын көрсету
Бұл принтердің (Басты бет) экранындағы және принтер драйверінің экранындағы қағаз орамының шамамен қалған мөлшерін көрсетеді. Сондықтан, қалған мөлшері төмендесе хабарландыру көрсетіледі.
- ❑ Қағаз орамын ауыстырғанда қалған мөлшерін басқару
Орамада басылған штрих-кодта келесі параметрлер жазылады.
Қалған қағаз орамының мөлшері, қалған қағаз туралы ескерту үшін таңдалған мән және қағаз түрі.

Орам оралғанда, қағаз орамының соңында штрих-код автоматты түрде көрсетіледі. Қағаз орамы келесі пайдаланғанда штрих-код автоматты түрде оқылып және параметрлер реттеліп, бірнеше қағаз орамы пайдаланылғанда тиімділікті жақсартады.
Дегенмен, қағазға байланысты принтер штрих-кодты оқи алмауы мүмкін.

Орнату әдісі

- 1 Қағаз орамын жүктеген соң көрсетілетін ағымдағы қағаз түрі экранда көрсетіледі.

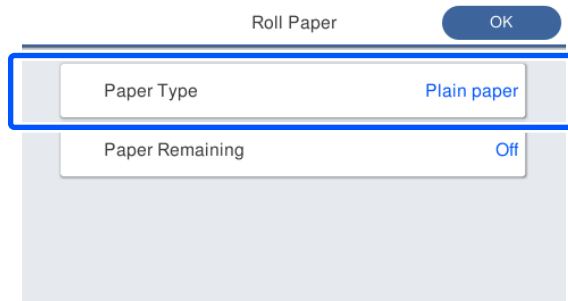

Paper Type өзгерткенде

2-қадамға өтіңіз.

Paper Remaining параметрін Paper Type пәрменін өзгертпестен орнату

5-қадамға өтіңіз.

Олардың ешқайсысын өзгертпегенде


OK түймесін түртіңіз. Басып шығаруды экранда **Ready** деп пайда болған кезде бастауға болады.

Ескертпе:

Егер жоғарыдағы экранда 90 секунд ішінде ешқандай әрекет орындалмаса, параметрлер расталады. Параметрлерді кейінірек өзгерту үшін, Roll paper (Қағаз орамы) туралы ақпарат аймағын — Home (Басты бет) экранынан — **Change Paper Type** тармағын түртіп, содан кейін параметрлерді конфигурациялаңыз.

- 2 **Paper Type** түймесін түртіңіз.

Келесі қағаз түрін таңдау экраны пайда болады.

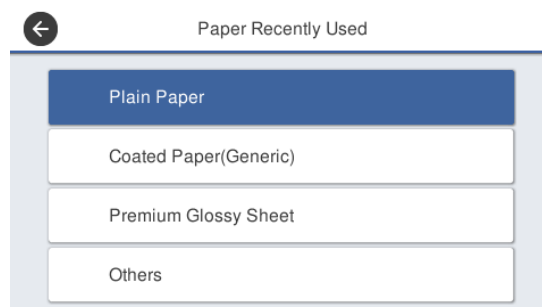

Қағазды жүктеу және орналастыру

Ескертпе:

Жуырда таңдалған үш қағаз түрлері
Others пәрменіне қосымша көрсетіледі.

3

Жүктелген қағаз орамына сәйкес келетін қағаз түрін таңдаңыз.

Epson арнайы ақпарат тасымалдағыштары


Қағаз қаптамасында көрсетілген бір нұсқасы ретінде сондай өнімді таңдаңыз.

Коммерциялық қол жетімді Epson қызмет көрсетпейтін қағаз

Келесі коммерциялық қолжетімді қағаз түрлерінен таңдаңыз.

- ☐ Plain paper
- ☐ Coated Paper (Generic)
- ☐ Photo Paper (Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film
- ☐ Blueprint Paper

Экранда көрсетілмейтін қағаз түрін таңдау үшін, **Others** тармағын түртіңіз.

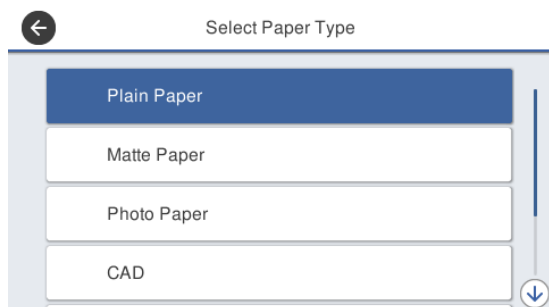

Санатты және мақсатты қағаз түрін таңдаңыз.

Ескертпе:

Егер санатты таңдау экранында төмен қарай сырғытсаңыз, **Custom Paper** тармағы пайда болады. Бұрын тіркелген өзгертіпелі қағазды таңдау үшін, **Custom Paper** тармағын түртіңіз.


4

Қағаз түрі таңдалған кезде, экран 1-қадамдағыға оралады.

Егер қалған мөлшерді басқару параметріне орнатпасаңыз, **OK** түймесін түртіңіз.

5

Paper Remaining тармағын түртіңіз.

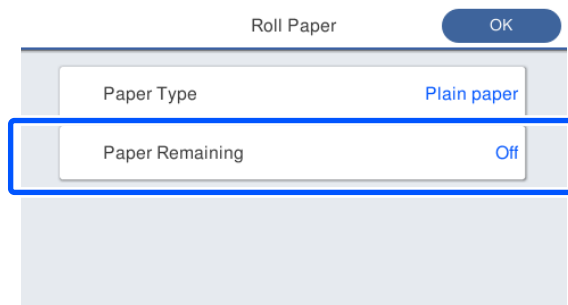


6

Setup түймесін түртіңіз.

Параметр **On** күйіне өзгертіліп, **Remaining Amount** және **Remaining Alert** параметрі іске қосылады. Әрқайсысын түртіп, келесі бойынша мәнді енгізіңіз.

- ☐ Remaining Amount: қағаз орамының жалпы ұзындығы (қағаз орамымен берілген нұсқаулықты қараңыз)
- ☐ Remaining Alert: қалған мөлшері туралы ескертетін хабарландыруға арналған уақыты орнатылатын қалған мөлшердің мәні.

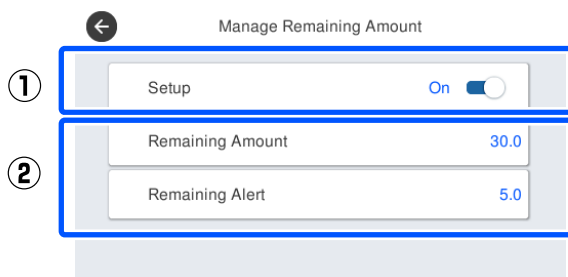**Ескертпе:**

Сандық мәнді енгізуге арналған пернетақта экранында алғашқы ондық орындар санын қамтитын сандарды енгізіңіз. Мысалы, егер 5 мм деп енгізу қажет болса, [5] – [0] мәнін түртіңіз.

Қағазды жүктеу және орналастыру

7 Экранның сол жағындағы  нұсқасын 5-қадам экранына оралу үшін, содан кейін **OK** түймесін түртіңіз.

Басып шығаруды экранда **Ready** деп пайда болған кезде бастауға болады.

Cut Sheet (1 sheet) үшін

Кесілген парақтарды жүктеген соң келесі параметрлерді конфигурациялаңыз.

Paper Type параметрлері


Бұл оптималды басып шығару нәтижелеріне жетуге арналған ең маңызды параметр. Жүктелген қағазға сәйкес келетін қағаз түрін орнатпау жағдайында, сызаттардың, қажалудың, тегіс емес түстердің және басқа да ақаулардың пайда болуына себеп болады.

Paper Size параметрлері

Қағаз өлшемі автоматты түрде анықталмайды. Жүктелген қағаз өлшемін орнатыңыз.

Орнату әдісі

1 Кесілген парақтарды жүктеген соң көрсетілетін ағымдағы қағаз түрі экранда көрсетіледі.

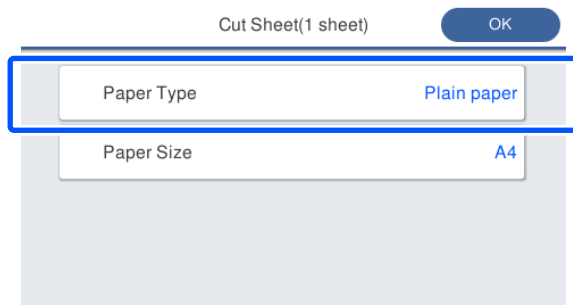

Paper Type өзгерткенде

2-қадамға өтіңіз.

Paper Size параметрін **Paper Type** пәрменін өзгертпестен өзгерту

4-қадамға өтіңіз.

Олардың ешқайсысын өзгертпегенде

OK түймесін түртіңіз. Басып шығаруды экранда **Ready** деп пайда болған кезде бастауға болады.


Ескертпе:

Егер жоғарыдағы экранда 90 секунд ішінде ешқандай әрекет орындалмаса, параметрлер расталады. Параметрлерді кейінірек өзгерту үшін, Home (Басты бет) экранынан келесі тармақты түртіп, содан кейін параметрлерді конфигурациялаңыз.

Paper Setting — Cut Sheet(1 sheet) — Change Paper Type/Paper Size

2 **Paper Type** түймесін түртіңіз.

Келесі қағаз түрін таңдау экраны пайда болады.

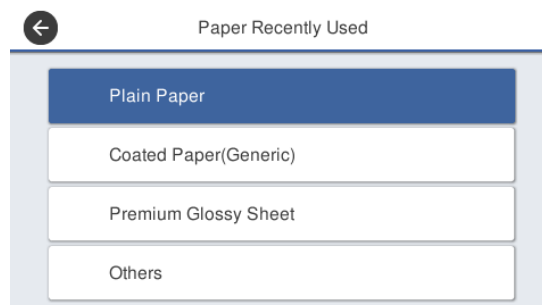

Ескертпе:

Жуырда таңдалған үш қағаз түрлері **Others** пәрменіне қосымша көрсетіледі.

3 Жүктелген қағазға сәйкес келетін қағаз түрін таңдаңыз.

Epson арнайы ақпарат тасымалдағыштары

Қағаз қаптамасында көрсетілген бір нұсқасы ретінде сондай өнімді таңдаңыз.

Коммерциялық қол жетімді Epson қызмет көрсетпейтін қағаз


Келесі коммерциялық қолжетімді қағаз түрлерінен таңдаңыз.

- ☐ Plain paper
- ☐ Coated Paper (Generic)
- ☐ Photo Paper (Generic)

Қағазды жүктеу және орналастыру

- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film
- ☐ Blueprint Paper

Экранда көрсетілмейтін қағаз түрін таңдау үшін, **Others** тармағын түртіңіз.

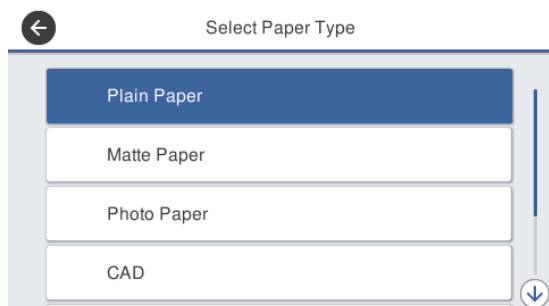

Санатты және мақсатты қағаз түрін таңдаңыз. Қағаз түрі расталған кезде, экран 1-қадамдағыға оралады.


Ескертпе:

Егер санатты таңдау экранында төмен қарай сырғытсаңыз, **Custom Paper** тармағы пайда болады. Бұрын тіркелген өзгертілген қағазды таңдау үшін, **Custom Paper** тармағын түртіңіз.

4

Paper Size түймесін түртіңіз.

Егер қағаз өлшемін өзгертпейтін болсаңыз, **OK** түймесін түртіңіз.

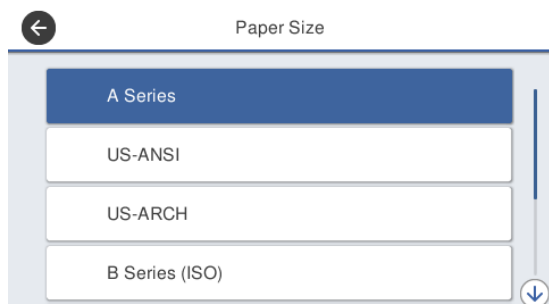

Санатты және мақсатты қағаз өлшемін таңдаңыз.

Ескертпе:

Стандартты емес өлшемді орнату

Стандартты емес өлшемі үшін, тізімнің соңындағы **User-Defined** тармағын түртіп, содан кейін қағаз ені мен ұзындығын енгізіңіз.

Сандық мәнді енгізуге арналған пернетақта экранында алғашқы ондық орындар санын қамтитын сандарды енгізіңіз. Мысалы, егер 5 мм деп енгізу қажет болса, [5] – [0] мәнін түртіңіз.

5

1-қадамның экраны қайта көрсетілген кезде, **OK** түймесін түртіңіз.

Басып шығаруды экранда **Ready** деп пайда болған кезде бастауға болады.

Қағазды жүктеу және орналастыру

Қағаз параметрлерін оңтайландыру (Media Adjust)

Media Adjust параметрінің үш негізгі түрі бар.

- ❑ Easy Adjustment
- ❑ Paper Feed Adjust
- ❑ Print Head Alignment

Easy Adjustment әрекетін келесі жағдайларда орындаңыз.

- ❑ Басып шығару нәтижелерінде сызықтар бар (көлденең сызық немесе біркелкі емес түстер)
- ❑ Қайталанған сызықтық сызықтар, бұзылған әріптер немесе түйіршікті басып шығару
- ❑ Өзгертпелі қағаз параметрлерімен тіркеген кезде

Ескертпе:

Өзгертпелі қағаз параметрлерімен тіркелген қағазды реттеу

Қағаз орамы мен кесілген парақтары бар, оңтайлы қағаз параметрлері қағаз түрлері бірдей болғанда өзгешеленеді. Қағаз орамы мен кесілген парақты бірдей қағаз түрімен тіркелгенде, олардың әрқайсысын реттеңіз. Өзгертпелі қағаз параметрлері туралы мәліметтерді алу үшін, келесі Custom Paper Setting мәзірін қараңыз.

🔗 ["General Settings — Printer Settings" бетте 166](#)

Дегенмен, басып шығару нәтижелерін көрсетуге болатын болса, онда жағдайға байланысты келесі реттеуді орындаңыз.

- ❑ Егер басып шығару нәтижелерінде сызықтар бар (көлденең сызық немесе біркелкі емес түстер)
Paper Feed Adjust — Auto әрекетін орындау
🔗 ["Paper Feed Adjust \(Auto\)" бетте 54](#)
- ❑ Егер қайталанған сызықтық сызықтар, бұзылған әріптер немесе түйіршікті басып шығару
Print Head Alignment — Auto әрекетін орындау
🔗 ["Print Head Alignment \(Auto\)" бетте 55](#)

Ол олардың екеуіне де үшін басып шығарылып жатқанда датчик реттеу үлгілерін оқиды және принтер үшін оңтайлы реттеу мәнін автоматты түрде тіркейді.

Реттеулерді жасау бойынша ескертпелер

- ❑ Реттеу нақты қажет ететін қағазды дұрыс жүктеп, содан кейін жүктелген қағазға сәйкес келетін қағаз түрін таңдаңыз.
- ❑ Егер ирек, сызылған, толқын сызықтары бар, бүктелген немесе бүгілген қағаз пайдаланылатын болса, дұрыс реттеуді орындау мүмкін болмайды. Иреленген, толқынды немесе бүктелген бөліктерді кесіп тастау арқылы реттеңіз.
- ❑ Сырттағы жарық (тікелей түсетін күн сәулесі, т.б.) принтердің ішіне түспейтінін тексеріңіз. Егер түссе, принтер реттеу үлгісін дұрыс оқи алмауы мүмкін. Егер жарық принтердің ішіне кірсе және автоматты реттеу мүмкін болмаса, онда қолмен реттеуді орындаңыз.
🔗 ["Басылған материалдар күтілгендей емес" бетте 222](#)
- ❑ Мөлдір немесе түсті баспа материалына автоматты реттеу мүмкін емес. Қолмен реттеуді пайдаланыңыз.
🔗 ["Басылған материалдар күтілгендей емес" бетте 222](#)

Қағазды жүктеу және орналастыру

- ❑ Реттеу нәтижелері қағаз түріне байланысты әртүрлі болады.
- 📖 “Epson арнайы баспа материалы кестесі” бетте 248
- 📖 “Коммерциялық қол жетімді қағазда басып шығармас бұрын” бетте 254

Easy Adjustment

Басып шығару кезінде датчик реттеу үлгілерін оқиды және принтер үшін оңтайлы реттеу мәнін автоматты түрде тіркейді. Бұл шамамен 5 минутты алады.

Келесі тармақта реттеу үлгісін басып шығару үшін пайдаланылатын қағаз парақтарының ұзындығы мен санын көрсетеді.

- ❑ Қағаз орамы: шама. 344 мм
- ❑ Кесілген парақтар: A3 немесе одан үлкен пішімді 1 парақ, A3+ пішімнен үлкен 2 парақ

- 1 Home (Басты бет) экранынан келесі ретпен түртіңіз.
 - ❑ Қағаз орамы
Қағаз орамы туралы ақпарат аймағы — **Media Adjust**
 - ❑ Кесілген парақ
Paper Setting — Cut Sheet (1 sheet) — Media Adjust

- 2 **Easy Adjustment — Start** түймесін түртіңіз.

Реттеу үлгілерін басып шығару басталады.

Print head alignment complete...
мәтіні көрсетілгенде процедура аяқталады.

Реттеу нәтижелері ағымда таңдалған қағаз түрінің параметрлері ретінде сақталады.

Ескертпе:

Басып шығару өрнегін реттеу алдында, Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелгенін тексеру орындалады. Егер саңылаулардың бітелгені байқалса, тазалау басталып, реттеу өрнектерін тазалау аяқталған соң басып шығарылады.

Auto Adjustment is unable to start because there is a problem with the paper or printing status... қате туралы хабар көрсетілгенде немесе реттеу нәтижелері сәйкес болмағанда, келесі бөлімді қараңыз.

📖 “Басылған материалдар күтілгендей емес” бетте 222

Paper Feed Adjust (Auto)

Келесі тармақта реттеу үлгісін басып шығару үшін пайдаланылатын қағаз парақтарының ұзындығы мен санын көрсетеді.

- ❑ Қағаз орамы: шама. 230 мм
- ❑ Кесілген парақ: A4 немесе одан үлкен пішім үшін 1 парақ

- 1 Home (Басты бет) экранынан келесі ретпен түртіңіз.
 - ❑ Қағаз орамы
Қағаз орамы туралы ақпарат аймағы — **Media Adjust**
 - ❑ Кесілген парақ
Paper Setting — Cut Sheet (1 sheet) — Media Adjust

- 2 **Paper Feed Adjust — Auto — Start** түймесін түртіңіз.

Реттеу үлгілерін басып шығару басталады.

Print head alignment complete...
мәтіні көрсетілгенде процедура аяқталады.

Реттеу нәтижелері ағымда таңдалған қағаз түрінің параметрлері ретінде сақталады.

Ескертпе:

Басып шығару өрнегін реттеу алдында, Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелгенін тексеру орындалады. Егер саңылаулардың бітелгені байқалса, тазалау басталып, реттеу өрнектерін тазалау аяқталған соң басып шығарылады.

Қағазды жүктеу және орналастыру

Auto Adjustment is unable to start because there is a problem with the paper or printing status... қате туралы хабар көрсетілгенде немесе реттеу нәтижелері сәйкес болмағанда, келесі бөлімді қараңыз.

 “Басылған материалдар күтілгендей емес” бетте 222

Print Head Alignment (Auto)

Келесі тармақта реттеу үлгісін басып шығару үшін пайдаланылатын қағаз парақтарының ұзындығы мен санын көрсетеді.

- ☐ Қағаз орамы: шама. 227 мм
- ☐ Кесілген парақ: A4 немесе одан үлкен пішім үшін 1 парақ

1 Home (Басты бет) экранынан келесі ретпен түртіңіз.

- ☐ Қағаз орамы
Қағаз орамы туралы ақпарат аймағы — **Media Adjust**
- ☐ Кесілген парақ
Paper Setting — Cut Sheet (1 sheet) — Media Adjust

2 **Print Head Alignment — Auto — Start** түймесін түртіңіз.

Реттеу үлгілерін басып шығару басталады.

Print head alignment complete... мәтіні көрсетілгенде процедура аяқталады.

Реттеу нәтижелері ағымда таңдалған қағаз түрінің параметрлері ретінде сақталады.

Ескертпе:

Басып шығару өрнегін реттеу алдында, Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелгенін тексеру орындалады. Егер саңылаулардың бітелгені байқалса, тазалау басталып, реттеу өрнектерін тазалау аяқталған соң басып шығарылады.

Auto Adjustment is unable to start because there is a problem with the paper or printing status... қате туралы хабар көрсетілгенде немесе реттеу нәтижелері сәйкес болмағанда, келесі бөлімді қараңыз.

 “Басылған материалдар күтілгендей емес” бетте 222

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)

Басып шығару процедурасы


Бұл бөлім әртүрлі деректерді басып шығаратын негізгі процедура туралы түсіндіреді, соның ішінде Microsoft Office операциялық жүйесінің Word, Excel және PowerPoint қолданбалары, Adobe Acrobat қызметінің PDF қолданбасы, компьютерден принтер драйверін пайдалану жатады.

- 1** Принтерді қосыңыз және қағазды жүктеңіз.

📄 "Қағаз орамын жүктеу" бетте 40


📄 "Cut Sheet (1 sheet) жүктеу" бетте 47

- 2** Деректерді қолданбада жасаған кезде, **Print (Басып шығару)** түймесін **File (Файл)** мәзірінде басыңыз.

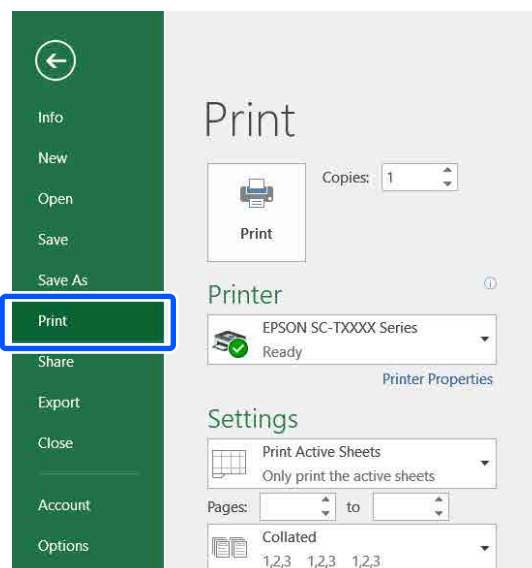

- 3** Принтерді **Printer (Принтер)** тармағынан таңдап, содан кейін **Printer Properties (Принтер сипаттары)** түймесін басыңыз.


Принтер драйверінің диалогтық терезесі көрсетіледі.

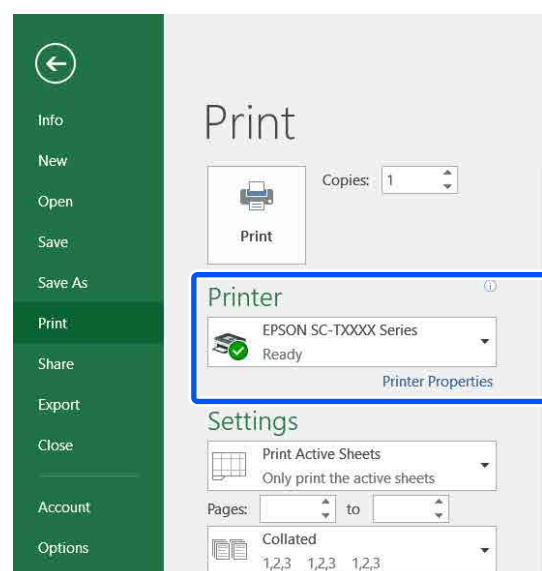

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Ескертпе:

PDF файлды басып шығару барысында Adobe Acrobat қолданбасының Print (Басып шығару) диалогтық терезесінде, **Actual Size (Нақты өлшемі)** (немесе **Page Scaling: None (Бетті масштабтау: Жоқ)**) радиалды түймесі **Choose paper source by PDF page size (Қағаз көзін PDF бет өлшемі бойынша таңдау)** ұяшығына белгі қойыңыз. Өлшемін үлкейту немесе азайту үшін, принтер драйвері параметрлерінің диалогтық терезесіндегі параметрді конфигурациялаңыз.

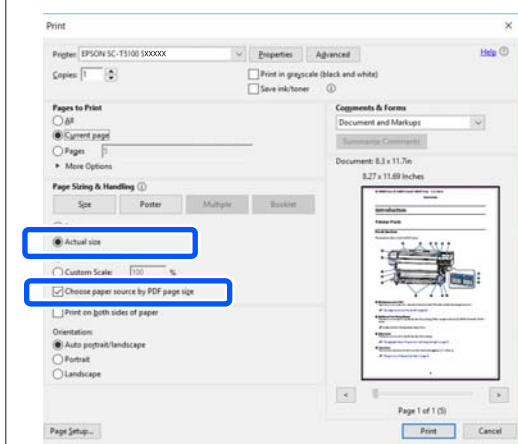

4


Принтер драйверінің **Document Size (Құжат өлшемі)** қойындысындағы Printer Settings (Принтер параметрлері) параметріне белгі қойыңыз.

Қолданбада орнатылған қағаз өлшемі автоматты түрде көрсетіледі. Алайда, PowerPoint сияқты кейбір қолданбалардың қағаз өлшемдері (бет өлшемдері) дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Бұл жағдайда, **Settings...**

(Параметрлер...) тармағын басып, көрсетілген Change Paper Size диалогтық терезесіндегі өлшемді айқындаңыз.

Егер қалаған өлшем Change Paper Size диалогтық терезесінің ашылмалы мәзірінде қолжетімді болмаса, **Custom Paper Size...** тармағын басып, содан кейін өзгертпелі өлшемді орнатып сақтаңыз.


☞ "Стандартты емес өлшемдермен басып шығару" бетте 77

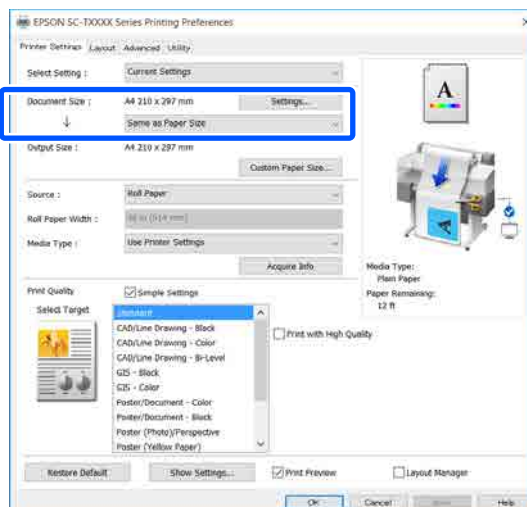

5

Output Size параметрін орнатыңыз.

Өлшемін үлкейту немесе азайту үшін, төмендегі ашылмалы мәзірден Document Size (Құжат өлшемі) параметрін таңдаңыз.

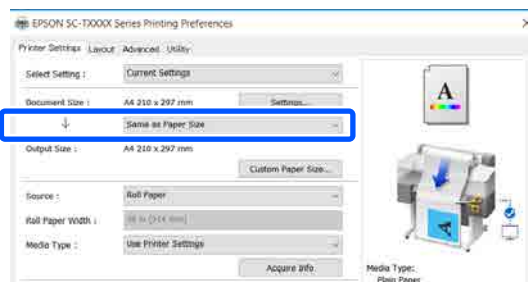

Үлкейту параметрлері туралы қосымша мәліметтерді алу үшін келесі тармақты қараңыз.

☞ "Үлкейтулер және көлденең және тік баннерлер" бетте 71


6

Source (Көз) пәрменін таңдап, қағаз орамының енін (парақ кесілгенде қағаз өлшемін) және қағаз түрін тексеріңіз.

Roll Paper және Sheet бөлімінен таңдаңыз. Егер қағаз жүктелмеген принтерде қағаз түрін таңдасаңыз, ⚠ пайда болады.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Roll Paper Width (кесілген парақтар жағдайында Paper Size (Қағаз өлшемі)) және Media Type (Тасушы түрі) үшін, принтердің басқару тақтасында конфигурацияланған параметрлер автоматты түрде қолданылады.

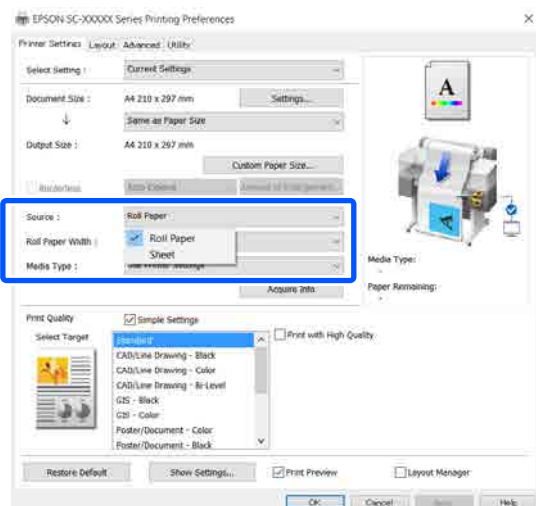
**Ескертпе:**

Егер принтер драйверінің диалогтық терезесі ашылған соң қағаз жүктелсе немесе өзгертілсе, принтерде конфигурацияланған қағаз өлшемінің және қағаз түрінің параметрлері қолданылмайды. Бұл жағдайда параметрлерді қолдану үшін, **Acquire Info** түймесін басыңыз.

7

Select Target параметрін **Print Quality** тармағында таңдаңыз.

Құжаттың түріне және оны пайдалану жолына сай параметрді таңдаңыз.

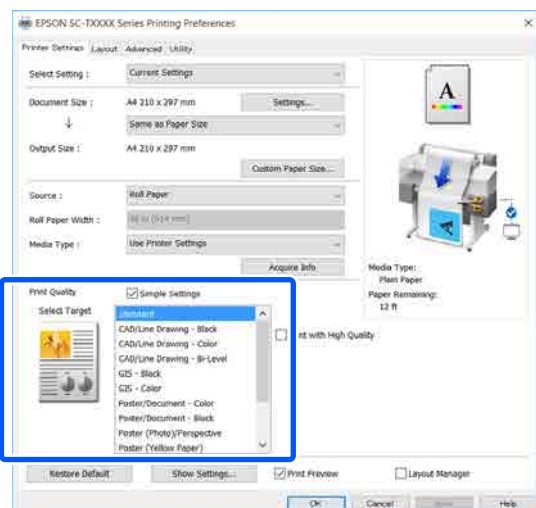


Параметрлеріңізге сәйкес келу үшін егжей-тегжейлі түсті түзету әдісін немесе түс теңесімін орнату үшін, **Simple Settings** ұяшығындағы белгіні алып тастаңыз. Толық ақпаратты төменнен қараңыз.

["Түсті түзету және басып шығару" бетте 87](#)

8

Print Preview ұяшығына белгі қойып, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Егер алдын ала көру қажет болмаса, ұяшықтан белгіні алып тастап, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.

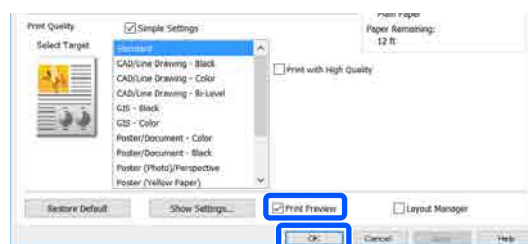**Ескертпе:**

Басып шығаруды алдын ала көру терезесінде, нақты басып шығарылатын кескінді көру барысында басып шығару параметрлерін тексеруге және өзгертуге болады. Қағаз орамында немесе үлкен өлшемді қағазда басып шығарған кезде, алдын ала көру терезесімен тексеру ұсынылады.


9

Қолданбаның Print (Басып шығару) диалогтық терезесіндегі **Print (Басып шығару)** түймесін басыңыз.

Басып шығаруды алдын ала көру экраны пайда болады.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 10** Басып шығаруды алдын ала көру экранында басып шығару параметрлерін тексеріп, басып шығаруды бастау үшін **Print (Бас. шығ-у)** түймесін басыңыз.

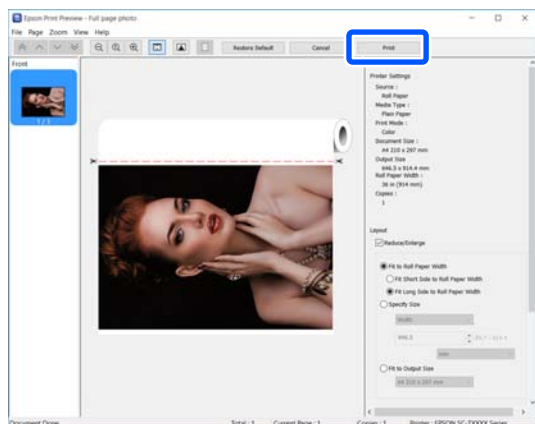

Алдын ала көру экранының үстіңгі жағындағы белгішелер мен мәзірлер кескінді көрсету параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді. Оң жақтағы мәзірлерді пайдаланып басып шығару параметрлерін өзгертуге болады. Толық мәліметтер алу үшін анықтама бөлімін қараңыз.

Ескертпе:

Элементтерді орнату бойынша қосымша мәліметтер алу принтер драйвері анықтамасын қараңыз. Анықтаманы келесі екі жолмен көрсетуге болады:

- ❑ Экранның төменгі жағында **Help (Анықтама)** түймесін басыңыз.
- ❑ Тексеру қажет элементті тінтуірдің оң жағымен басып, содан кейін **Help (Анықтама)** түймесін басыңыз. (Алдын-ала қарау экранында мұны орындау мүмкін емес.)


Басып шығарудан бас тарту

Жағдайға байланысты басып шығару әрекеттерін тоқтатудың бірнеше жолы бар. Компьютер деректерді принтерге жіберуді аяқтаған кезде басып шығару жұмысын компьютерден тоқтата алмайсыз. Принтерде бас тартыңыз.

Компьютерден болдырмау

Орындалу барысының жолағы көрсетілгенде

Cancel (Бас тарту) түймесін басыңыз.

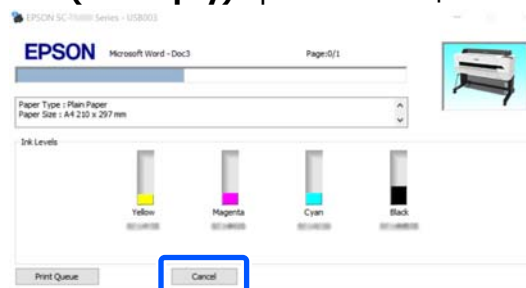

Орындалу барысының жолағы көрсетілмегенде


- 1** Тапсырмалар тақтасындағы принтер белгішесін басыңыз.



Белгішенің көрсетілу-көрсетілмеуі Windows үшін таңдалған параметрлерге байланысты.

- 2** Бас тарту қажет басып шығарылатын деректерді таңдап, **Cancel (Бас тарту)** түймесін **Document (Құжат)** мәзірінде басыңыз.

Барлық басып шығарылатын тапсырмалардан бас тарту үшін **Cancel All Documents (Барлық басып шығару тапсырмаларынан бас тарту)** түймесін **Printer (Принтер)** мәзірінде басыңыз.

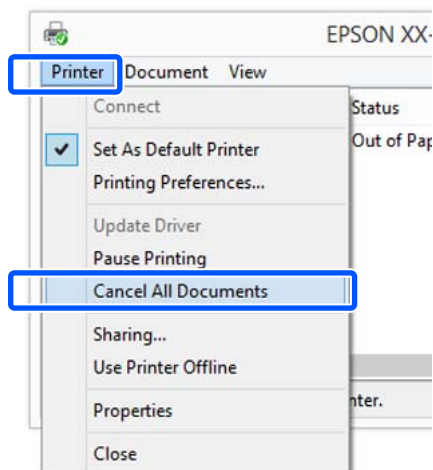

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Егер тапсырма принтерге жіберілген болса, басып шығару деректері жоғарыдағы экранда көрсетілмейді.

Принтерде бас тарту

Cancel түймесі басып шығару барысында басқару тақтасының экранында көрсетіледі. **Cancel** түймесін түртіңіз. Басып шығару тапсырмасынан тіпті басып шығарудың ортасында да бас тартуға болады. Принтер дайын күйіне оралуы үшін біраз уақыт қажет болуы мүмкін.

Алайда, компьютерде басып шығару кезегіндегі басып шығару тапсырмалары бұл жолмен жойылмайды. Басып шығару кезегіндегі басып шығару тапсырмаларын жою үшін “Компьютерден бас тарту” процедурасын пайдаланыңыз.

Принтер драйверін реттеу

Қажетінше параметрлерді сақтауға немесе дисплей элементтерін өзгертуге болады.

Frequently Used Settings (Жиі пайдаланылатын параметрлер)

Принтер драйверін Басқару тақтасынан бастасаңыз, параметрлерді сол жиі пайдаланылатындарына өзгертіп, содан кейін параметрлерді сақтаңыз, принтер драйверінің диалогтық терезесі сақталған параметрлермен көрсетілетін кез келген қолданбадан көрсетілетін болады.

1

View devices and printers (Құрылғыларды және принтерлерді көру) немесе **Devices and Printers (Құрылғылар және принтерлер)** тармағын ашыңыз.

Windows 10/8.1/8/7

Келесі ретпен басыңыз: **Hardware and Sound (Бағдарламалық жасақтама және Дыбыс)** (немесе **Hardware (Бағдарламалық жасақтама)**) > **View devices and printers (Құрылғыларды және принтерлерді көру)** (немесе **Devices and Printers (Құрылғылар және принтерлер)**).

Windows Vista

Келесі ретпен басыңыз: **Hardware and Sound (Бағдарламалық жасақтама және Дыбыс)** және содан кейін **Printer (Принтер)**.

Windows XP


Келесі ретпен басыңыз: **Printers and Other Hardware (Принтерлер және басқа бағдарламалық жасақтама)** және содан кейін **Printers and Faxes (Принтерлер және факстар)**.

Ескертпе:

Егер Windows XP Control Panel (Басқару тақтасы) **Classic View (Классикалық көрініс)** параметрінде болса, **Start (Бастау)**, **Control Panel (Басқару тақтасы)** түймесін, содан кейін **Printers and Faxes (Принтерлер және факстар)** түймесін басыңыз.


2

Принтер белгішесін тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Printing preferences (Басып шығару теңшелімдері)** тармағын таңдаңыз.

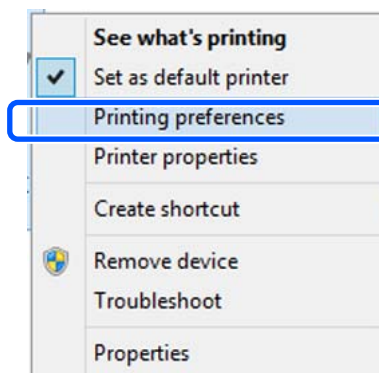

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 3 Принтер драйвері параметрлері экраны көрсетіледі.

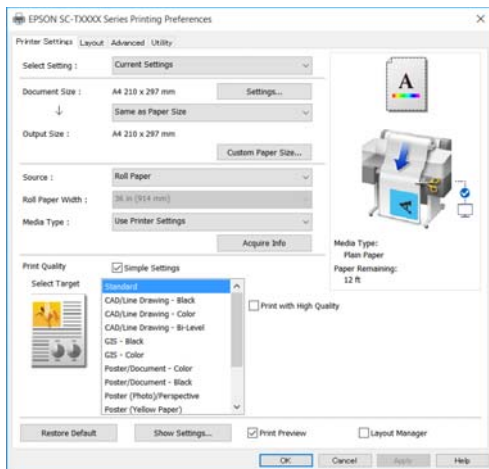


Қажет параметрлерді орнатыңыз. Бұл параметрлер принтер драйверінің әдепкі параметрлеріне айналады.

Әр түрлі параметрлерді таңдаулы параметрлер ретінде сақтау


Принтер драйверінің барлық параметрлерін Select Setting тізімдік терезесінде сақтауға болады. Бұл Select Settings тізімдік терезесінде сақталған параметрлерді оңай жүктеп, дәл сол параметрлерді қолданып қайта басып шығаруға болады.

- 1 Printer Settings (Принтер параметрлері), Layout (Үлгі) және Advanced (Жетілдірілген) қойындысындағы әр элементті Select Settings (Параметрлерді таңдау) ретінде сақтау қажет параметрлерге орнатыңыз.

- 2 Custom Settings (Өзгертпелі параметрлер) түймесін басыңыз.

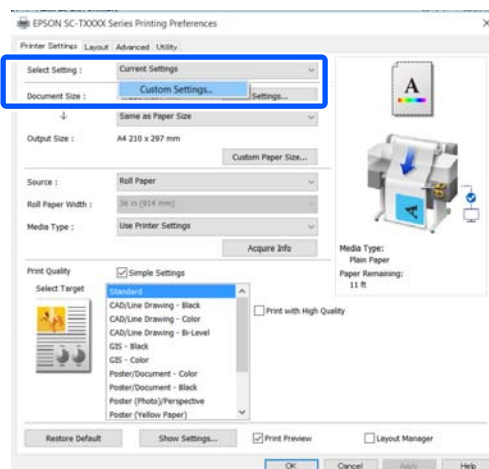

- 3 Қалаған атауды **Name (Аты)** тармағына енгізіп, содан кейін **Save (Сақтау)** түймесін басыңыз.

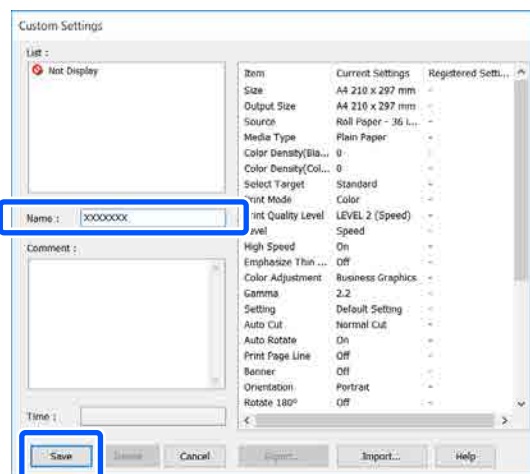

100 мәнге дейін сақтауға болады. Сақталған параметрлерді таңдау әдісін **Select Setting** пәрменін қайта шақыртуға болады.

Ескертпе:

Select Setting параметрлерін бірнеше компьютермен ортақ пайдалану әдісі

Ортақ пайдалану қажет параметрлерді таңдап, **Export...** түймесін басып, содан кейін параметрлерді файлға экспорттаңыз. Басқа компьютердегі принтер драйверінің сол экранын көрсетіп, **Import...** түймесін басып, содан кейін параметрлерді импорттаңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару


Дисплей элементтерінің ретін өзгерту

Select Setting, Media Type (Тасушы түрі) және Paper Size (Қағаз өлшемі)


көрсетілетін элементтерді әдеттегі дұрыс пайдаланатын нұсқаларын көрсету бойынша реттеуге болады.

- ☐ Қажет емес элементтерді жасырыңыз.
- ☐ Ең жиі пайдаланылатын ретпен қайта реттеңіз.
- ☐ Топтармен (қалталар) реттеңіз.

1 Utility (Қыз-тік бағдар-а) қойындысын — Menu Arrangement тармағын басыңыз.

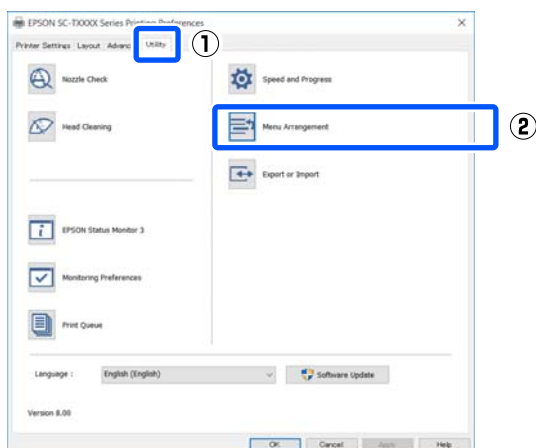


2 Edit Item пәрменін таңдаңыз.

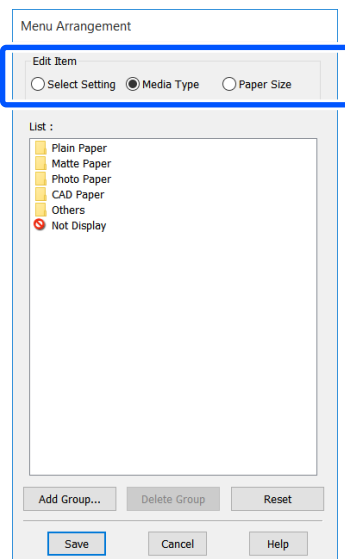

3 Көрсету реті мен топтарды List (Тізім) тармағында өзгертіңіз.

- ☐ Элементтерді сүйреу және тастау арқылы жылжытуға және реттеуге болады.
- ☐ Жаңа топты (қалтаны) қосу үшін, **Add Group...** түймесін басыңыз.
- ☐ Жаңа топты (қалтаны) жою үшін **Delete Group** пәрменін басыңыз.
- ☐ Қажет емес элементтерді **Not Display** ішіне сүйреңіз және тастаңыз.

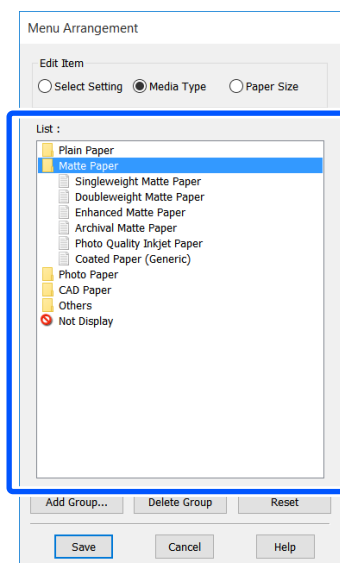**Ескертпе:**

Delete Group тапсырмасы орындалғанда, топ (қалта) жойылады, алайда, алайда жойылған топтағы (қалтадағы) параметрлер қалады. Оларды сақталған орында **List (Тізім)** тармағынан жеке-жеке жойыңыз.

4 Save (Сақтау) пәрменін басыңыз.


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Негізгі әрекеттер
процедурасы (Mac)Басып шығару
процедурасы


Бұл бөлім компьютерден принтер драйверінің көмегімен басып шығаратын негізгі процедура туралы сипаттайды.

Негізгі басып шығару
процедурасы


- 1 Принтерді қосыңыз және қағазды жүктеңіз.
 ➤ "Қағаз орамын жүктеу" бетте 40
 ➤ "Cut Sheet (1 sheet) жүктеу" бетте 47
- 2 Деректерді қолданбада жасаған кезде, **Print (Басып шығару)** түймесін **File (Файл)** мәзірінде басыңыз.

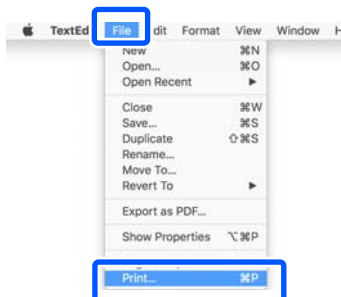

- 3 Экранның төменгі жағындағы **Show Details (Мәліметтерді көрсету)** (немесе ) түймесін басыңыз.

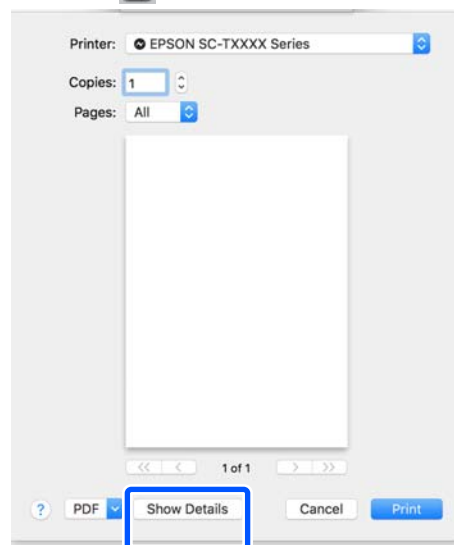
**Ескертпе:**

Егер басып шығару диалогтық терезесінде бет параметрлері көрсетілмесе, **File (Файл)** мәзірінде "бет параметрлері" параметрін (мысалы, **Page Setup (Бет параметрлері)**) басыңыз.

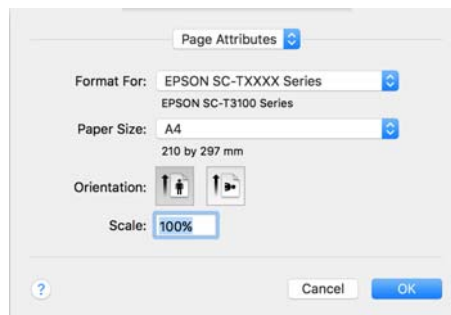

- 4 Осы принтер таңдалғанын тексеріңіз, содан кейін қағаз өлшемін орнатыңыз.

Қағаз өлшемі параметрлері қағаз өлшемін, жиексіз әдістерін және қағаз көзін қоса, элементтерді орнатады.

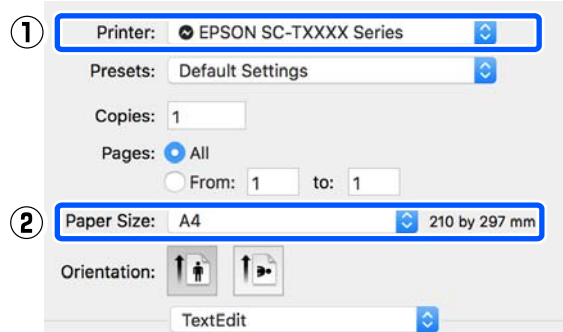


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 5** Тізімнен **Printer Settings (Принтер параметрлері)** тармағын таңдап, **Output Size** параметрін орнатыңыз.

Егер **Printer Settings (Принтер параметрлері)** тізімде көрсетілмесе, осы принтердің арнайы принтер драйвері қосылмайды. Келесіні қарап, содан кейін принтер драйверін қосыңыз.

📖 “Осы принтерге арналған принтер драйверін таңдау әдісі” бетте 65

Өлшемін үлкейту немесе азайту үшін, төмендегі ашылмалы мәзірден Paper Size (Қағаз өлшемі) параметрін таңдаңыз.

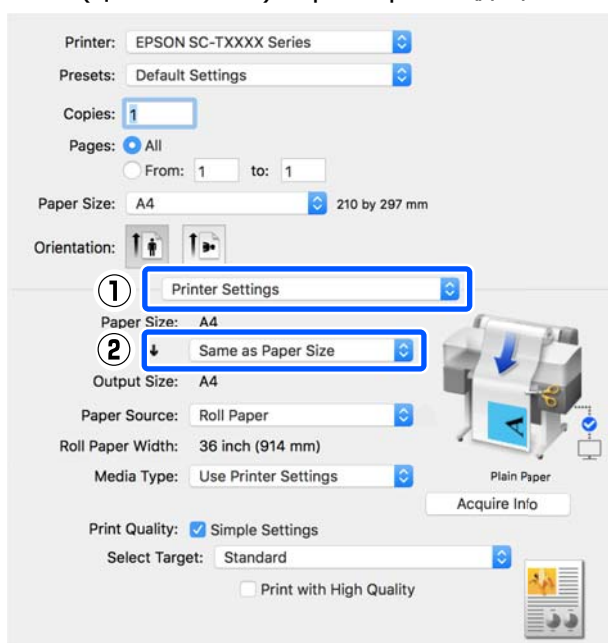


Үлкейту параметрлері туралы қосымша мәліметтерді алу үшін келесі тармақты қараңыз.

📖 “Үлкейтулер және көлденең және тік баннерлер” бетте 71

- 6** Select Target параметрін **Print Quality** тармағында таңдаңыз.

Құжаттың түріне және оны пайдалану жолына сай параметрді таңдаңыз.

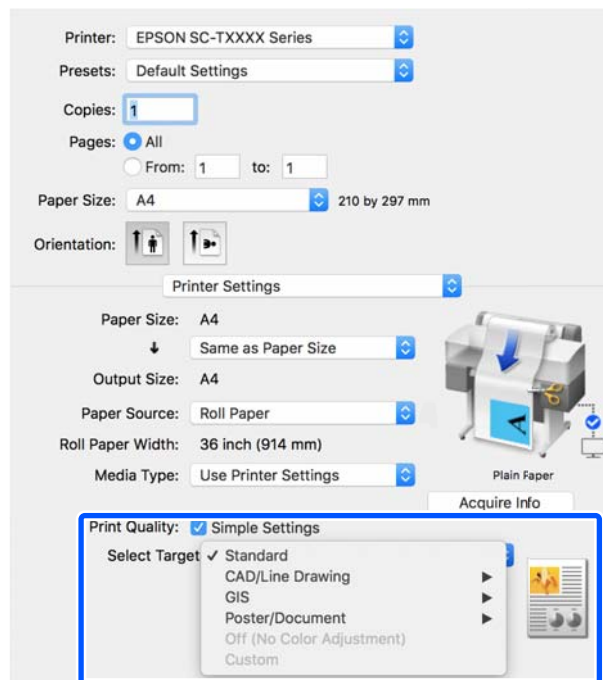


Параметрлеріңізге сәйкес келу үшін егжей-тегжейлі түсті түзету әдісін немесе түс теңесімін орнату үшін, **Simple Settings** ұяшығындағы белгіні алып тастаңыз. Толық ақпаратты төменнен қараңыз.

📖 “Түсті түзету және басып шығару” бетте 87

- 7** **Print Preview** ұяшығына белгі қойып, содан кейін **Print (Басып шығару)** түймесін басыңыз.

Егер алдын ала көру қажет болмаса, ұяшықтан белгіні алып тастап, содан кейін **Print (Басып шығару)** түймесін басыңыз.

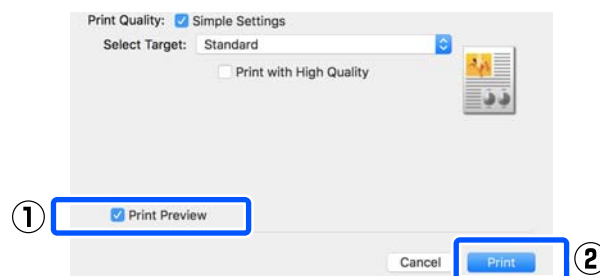


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Ескертпе:

Басып шығаруды алдын ала көру терезесінде, нақты басып шығарылатын кескінді көру барысында басып шығару параметрлерін тексеруге және өзгертуге болады. Қағаз орамында немесе үлкен өлшемді қағазда басып шығарған кезде, алдын ала көру терезесімен тексеру ұсынылады.

8

Басып шығаруды алдын ала көру экранында басып шығару параметрлерін тексеріп, басып шығаруды бастау үшін **Print (Бас. шығ-у)** түймесін басыңыз.

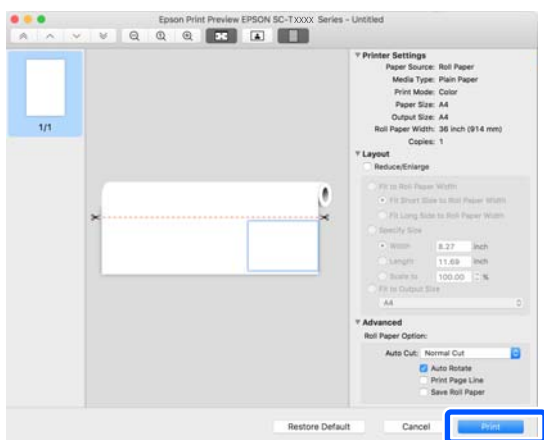

Алдын ала көру экранының үстіңгі жағындағы белгішелер мен мәзірлер кескінді көрсету параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді. Оң жақтағы мәзірлерді пайдаланып басып шығару параметрлерін өзгертуге болады. Толық мәліметтер алу үшін анықтама бөлімін қараңыз.

Ескертпе:

Элементтерді орнату бойынша қосымша мәліметтер алу принтер драйвері анықтамасын қараңыз. **Help (Анықтама)** пәрменін көрсету үшін принтер драйверінің параметрлер диалогтық терезесіндегі  түймесін басыңыз.

Осы принтерге арналған принтер драйверін таңдау әдісі

Алдыңғы “Негізгі басып шығару процедурасы” бөлімінде сипатталған мәзірлер көрсетілсе, **Printer (Принтер)** тармағындағы принтерге арналған арнайы принтер драйверін таңдаңыз. Осы принтерге арналған арнайы принтер драйвері келесі бойынша көрсетіледі.

- ☐ USB қосылымы болғанда
EPSON SC-TXXXX
- ☐ Желі қосылымы болғанда
EPSON TXXXX немесе EPSON TXXXX-YYYYYY

*: “XXXX” — өнім моделінің саны. “YYYYYY” — MAC мекенжайының соңғы алты саны.

Егер осы принтерге арналған арнайы принтер драйвері тізімде көрсетілмесе, оны келесі процедурамен қосыңыз.

1

Apple мәзірінен **System Preferences (Жүйе параметрлері) — Printers & Scanners (Принтерлер және сканерлер)** (немесе **Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)/ Print & Fax (Принтер және факс)**) параметрін таңдаңыз.

2

[+] тармағын басып, **Add Printer or Scanner (Принтер немесе сканер қосу)** пәрменін таңдаңыз.

3

Құрылғылар тізімі пайда болған кезде, осы принтерге арналған арнайы принтерді таңдап, **Add (Қосу)** түймесін басыңыз.

Басып шығарудан бас тарту

Жағдайға байланысты басып шығару әрекеттерін тоқтатудың бірнеше жолы бар. Компьютер деректерді принтерге жіберуді аяқтаған кезде басып шығару жұмысын компьютерден тоқтата алмайсыз. Принтерде бас тартыңыз.


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Компьютерден болдырмау

- 1 Dock (Платформа) осы принтердің белгішесін басыңыз.



- 2 Болдырмау керек жұмысты таңдаңыз да, **Delete (Жою)** пәрменін таңдаңыз.

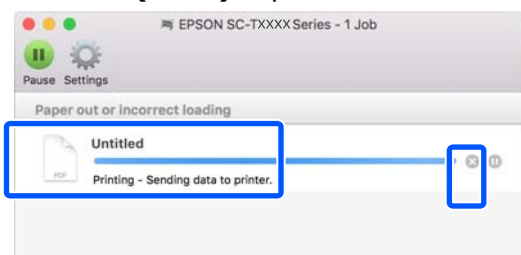

Егер тапсырма принтерге жіберілген болса, басып шығару деректері жоғарыдағы экранда көрсетілмейді.

Принтерде бас тарту

Cancel түймесі басып шығару барысында басқару тақтасының экранында көрсетіледі. **Cancel** түймесін түртіңіз. Басып шығару тапсырмасынан тіпті басып шығарудың ортасында да бас тартуға болады. Принтер дайын күйіне оралуы үшін біраз уақыт қажет болуы мүмкін.

Алайда, компьютерде басып шығару кезегіндегі басып шығару тапсырмалары бұл жолмен жойылмайды. Басып шығару кезегіндегі басып шығару тапсырмаларын жою үшін "Компьютерден бас тарту" процедурасын пайдаланыңыз.


Принтер драйверін реттеу

Атауды жиі пайдаланылатын параметр ақпаратына (негізгі параметрлердің қағаз өлшемі мен әр элементі) тағайындап, содан кейін ақпаратты **Presets (Алдын ала орнатулар)** тармағына сақтаңыз. Бұл параметрлерді оңай жүктеп алуға және нақты сол параметрлерді пайдаланып қайта-қайта басып шығаруға мүмкіндік береді.


Frequently Used Settings (Жиі пайдаланылатын параметрлерді) Preset (Алдын ала орнатулар) ретінде сақтау

- 1 Paper Size (Қағаз өлшемі) және Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындыларындағы әр элементті Presets (Алдын ала орнатулар) ретінде сақтау қажет параметрлерге орнатыңыз.

- 2 **Save Current Settings as Preset (Ағымдағы параметрлерді алдын ала орнатулар ретінде сақтау)** тармағын **Presets (Алдын ала орнатулар)** бөлімінде басыңыз.

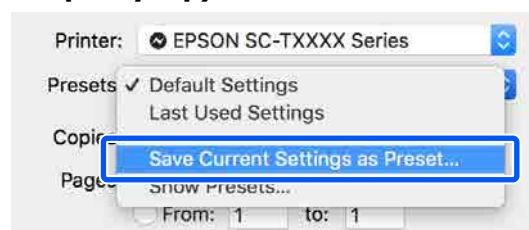


- 3 Атын енгізіңіз де, **OK** түймесін басыңыз.

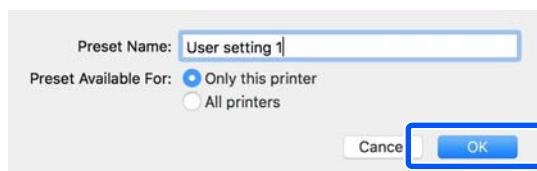**Ескертпе:**

All printers (Барлық принтерлер) параметрі **Preset Available For (Келесі үшін алдын ала орнату)** тармағынан таңдалған кезде, компьютерде орнатылған барлық принтер драйверлерінен сақталған **Presets (Алдын ала орнатулар)** пәрменін таңдауға болады.


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Параметрлер **Presets (Алдын ала орнатулар)** пәрменінде сақталады. Содан кейін **Presets (Алдын ала орнатулар)** пәрменінен сақталған параметрлерді таңдауға болады.

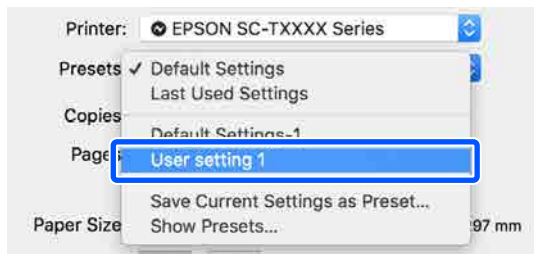


Presets (Алдын ала орнатулар) бөлімінен жою

- 1 **Show Presets... (Алдын ала орнатуларды көрсету...)** тармағын Print (Басып шығару) диалогтық терезесінің **Presets (Алдын ала орнатулар)** бөлімінде басыңыз.

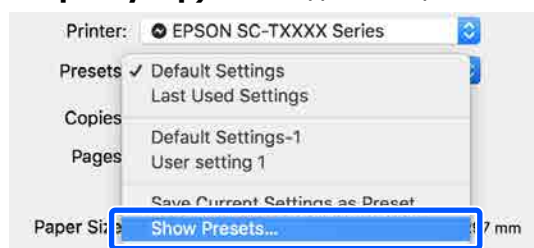

- 2 Жою қажет параметрді таңдап, **Delete (Жою)**, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.

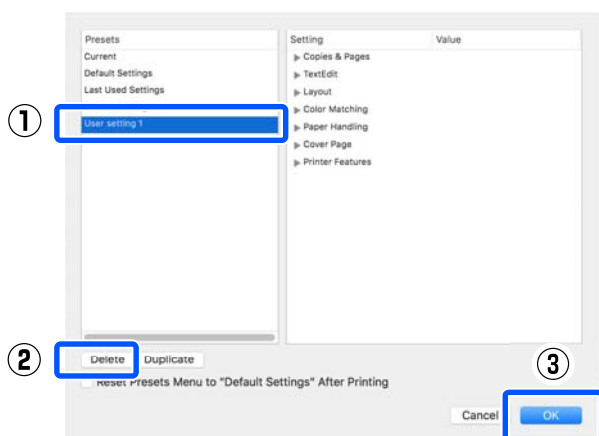

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

CAD сызбаларын басып шығару

CAD сызбаларын басып шығарудың келесі екі әдісі бар.

Принтер драйверімен басып шығару

Бұл ғимараттар көрінісінің жоғары сапалы пайда болуы сияқты CAD сызбаларын басып шығаруға арналған ең ыңғайлы әдісі. Бұл бөлім AutoCAD 2018 қолданбасынан принтер драйверінің көмегімен басып шығаратын процедура туралы сипаттайды.




Маңызды:

Егер сыздағы сызықтар немесе бөліктер дұрыс басып шығарылмаса, HP-GL/2 немесе HP RTL режимінің көмегімен басып шығарыңыз.

HP-GL/2 немесе HP RTL режимінің көмегімен басып шығару


Бұл әдіс карталар және нұсқалық баспалар сияқты CAD және GIS сызбаларын басып шығару үшін тиімді.

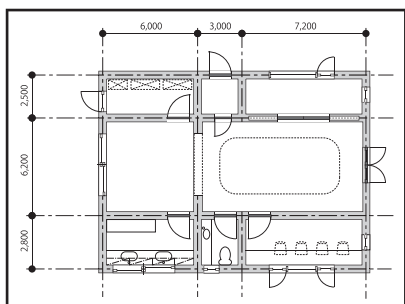


HP-GL/2 (HP Designjet 750C нұсқасымен үйлесімді) және HP RTL қолдау көрсететін қолданбадан басып шығаруға болады. Толық ақпаратты төменнен қараңыз.

📖 “Компьютерден HP-GL/2 немесе HP RTL режимінің көмегімен басып шығару” бетте 112


- 1 Басып шығарылатын деректерді ашып, содан кейін **Plot (Кесте)** тармағын басыңыз.

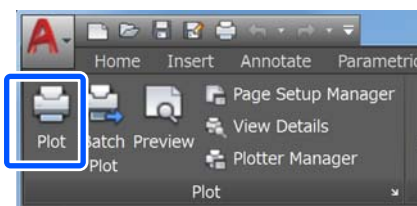

- 2 Принтерді **Printer/plotter (Принтер/плоттер)** тармағынан таңдап, содан соң **Properties (Сипаттар)** түймесін басыңыз.

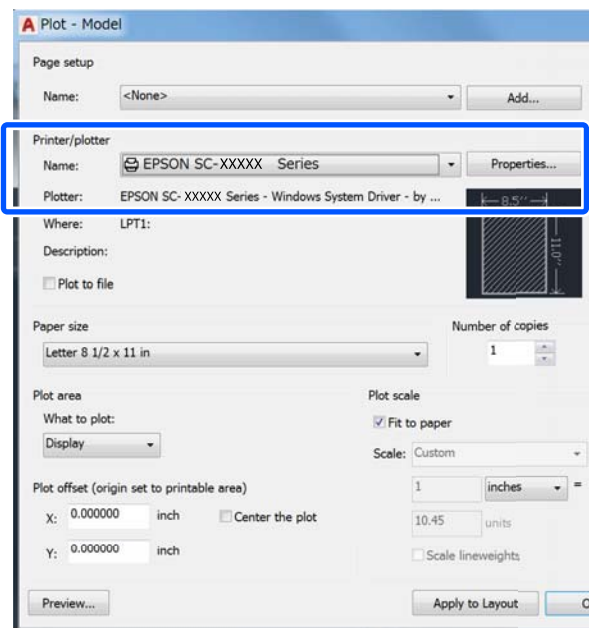

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару


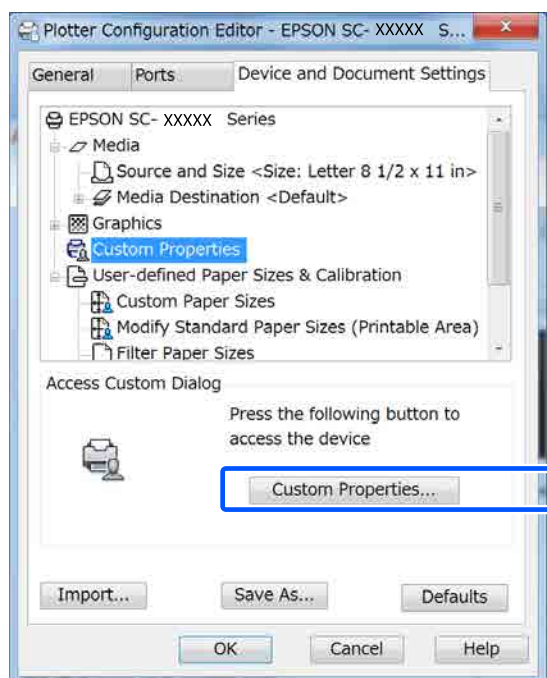
3 Custom Properties (Өзгертпелі параметрлер) түймесін басыңыз.

Осы принтерге арналған принтер драйверінің диалогтық терезесі пайда болады.

4 Принтер драйверіндегі Output Size және Source (Көз) параметрін орнатыңыз.

📖 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56

📖 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Mac)" бетте 63

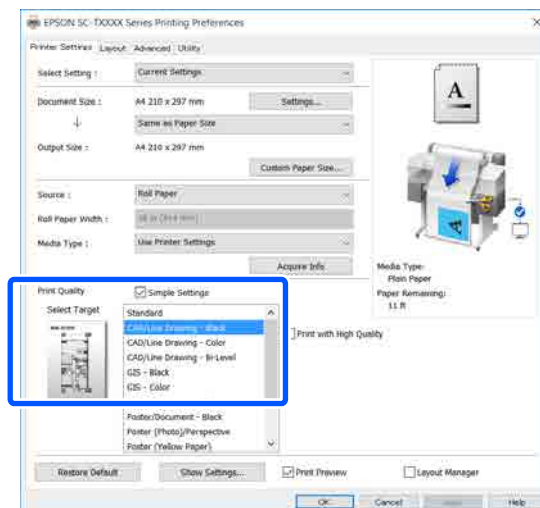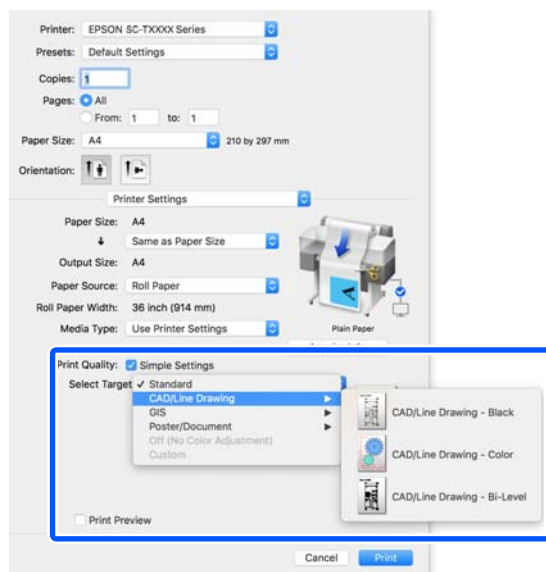5 CAD/Line Drawing - Black, CAD/Line Drawing - Color немесе CAD/Line Drawing - Bi-Level пәрменін Select Target тізімінен таңдаңыз.**Windows****Mac**

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару**6**

Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Ескертпе:

Егер шығыс өлшемі кітаптық және биіктігі қағаз орамының енінен кішірек болса, қағазды сақтау мақсатында басып шығарылатын кескін 90°-қа айналдырылып басып шығарылады. Бұл функция егер **Auto Rotate** қойындысындағы **Roll Paper Option** тармағындағы **Advanced (Жетілдірілген)** ұяшығына белгі қойылса іске қосылады.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару


Үлкейтулер және көлденең және тік баннерлер

Принтер драйвері әр түрлі қағаз өлшемдері үшін құжаттарды үлкейте немесе кішірейте алады. Үш орнату әдісі бар.


Стандартты емес өлшемдермен басып шығару алдында, соның ішінде, тік немесе көлденең баннерлерде және жақтары бірдей құжаттарда, принтер драйверінде қажет қағаз өлшемін енгізіңіз.

 "Стандартты емес өлшемдермен басып шығару" бетте 77


- ☐ **Fit to Roll Paper Width**
Кескін өлшемін қағаз орамының еніне қиыстындай автоматты түрде үлкейтеді немесе кішірейтеді.

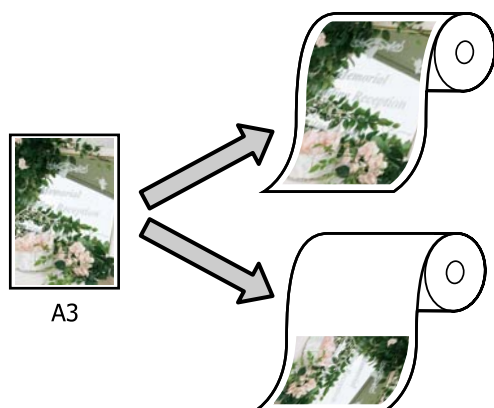

- ☐ **Fit to Output Size**
Кескін өлшемін қағаз өлшеміне қиыстыру үшін автоматты түрде үлкейтеді немесе кішірейтеді.

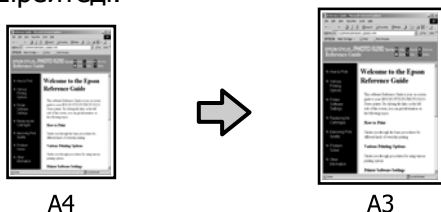


- ☐ **Specify Size**
Үлкейту немесе кішірейту қатынасын көрсетуге болады. Бұл әдісті стандартты емес қағаз өлшемі үшін пайдаланыңыз.

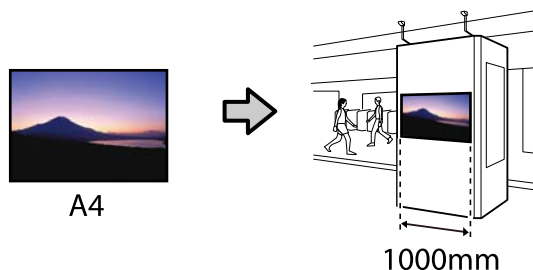

Ескертпе:

- ☐ Арнайы көлденең немесе тік баннерлер үшін жасалған қолданбалардан басып шығару кезінде принтердің драйвер параметрлерін қолданба құжаттамасында сипатталғандай реттеңіз.
- ☐ Баннерлер үшін жасалған Windows қолданбасын пайдаланған кезде, **Print Banner** пәрменін егер қажет болса **Layout** (Үлгі) қойындысында таңдаңыз.

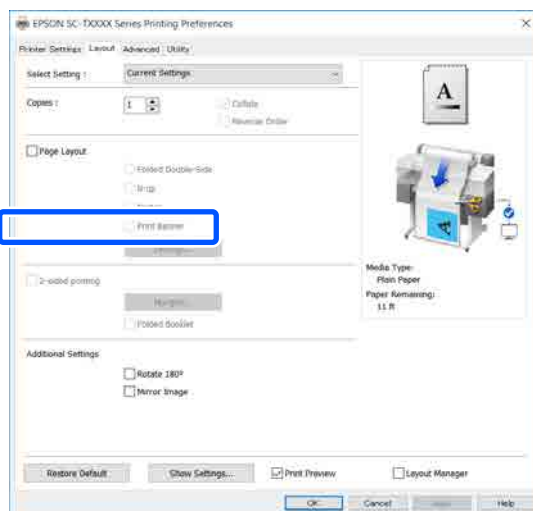


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Құжаттарды қағаз орамының еніне қиыстыру

- 1 Принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысындағы құжат өлшемінің (немесе қағаз өлшемінің) параметрін тексеріңіз.

Windows

Принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысын қолданбадан көрсетіп, құжат өлшемі қолданба параметрі сияқты бірдей болатынын тексеріңіз.

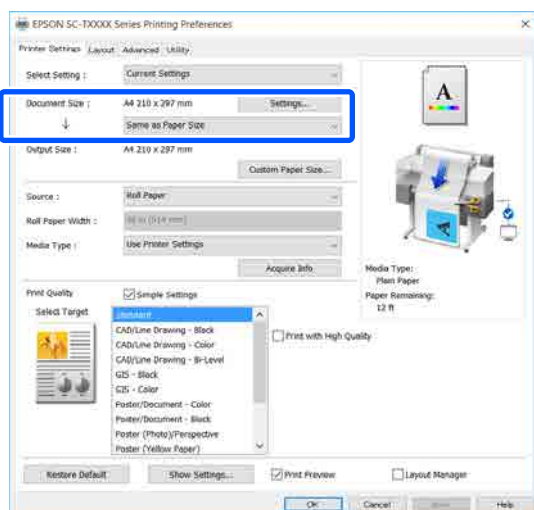


Егер ол өзгеше болса, **Settings... (Параметрлер...)** тармағын басып, Change Paper Size диалогтық терезесіндегі өлшемді түзету параметрін көрсетіңіз.

🔗 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56

Mac

Қолданбаның бетті орнату экранын ашып, осы принтер **Printer (Принтер)** тармағында таңдалғанын және қағаз өлшемін тексеріңіз.

(Retain Scale) немесе (Roll Paper Banner) параметрі жоқ қағаз өлшемін таңдаңыз.

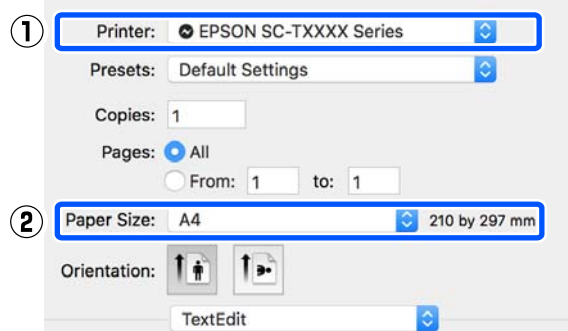

Егер өлшемі өзгеше болса, ашылмалы мәзірден өлшемді түзету пәрменін таңдаңыз.


🔗 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Mac)" бетте 63

Ескертпе:

Егер қолданбада бетті орнату мәзірі элементі жоқ болса, **Print (Басып шығару)** диалогтық терезесін **Print (Басып шығару)** мәзірі элементінен ашқанда қағаз өлшемін орнатуға болады.


- 2 **Fit to Roll Paper Width** тармағын принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысында басыңыз және **Fit Short Side to Roll Paper Width** немесе **Fit Long Side to Roll Paper Width** бірін таңдаңыз.

Windows

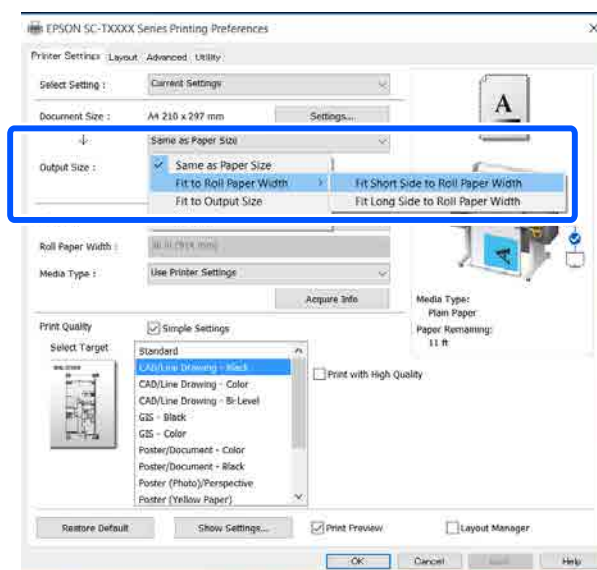


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Mac

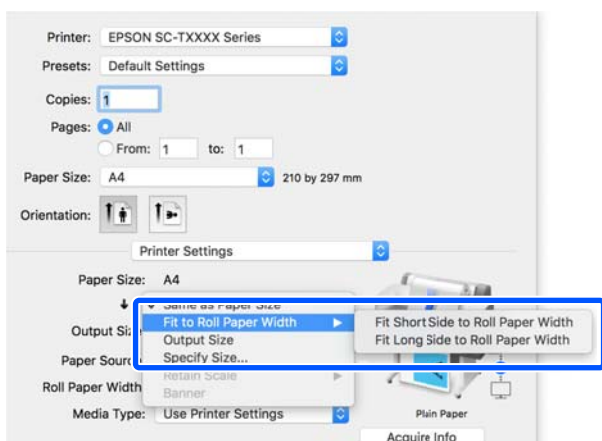

Fit Short Side to Roll Paper Width

Жүктелген қағаз орамына арналған максималды өлшемге дейін үлкейтілген басып шығарылатын кескінмен басып шығару қажет болғанда осыны таңдаңыз.

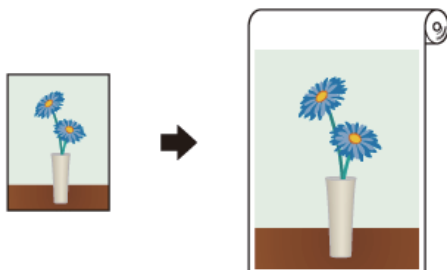

Fit Long Side to Roll Paper Width

Сол қағазды барынша үнемдеу үшін үлкейтілген басып шығарылатын кескінімен басып шығару қажет болғанда осыны таңдаңыз.



3

Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.


Құжаттарды шығыс өлшемге қиыстыру

1

Принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысындағы құжат өлшемінің (немесе қағаз өлшемінің) параметрін тексеріңіз.

Windows

Принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысын қолданбадан көрсетіп, құжат өлшемі қолданба параметрі сияқты бірдей болатынын тексеріңіз.

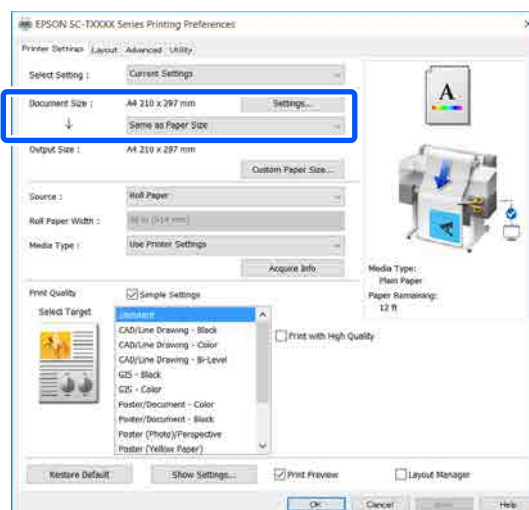

Егер ол өзгеше болса, **Settings... (Параметрлер...)** тармағын басып, Change Paper Size диалогтық терезесіндегі өлшемді түзету параметрін көрсетіңіз.


🔗 ["Негізгі әрекеттер процедурасы \(Windows\)" бетте 56](#)

Mac

Қолданбаның бетті орнату экранын ашып, осы принтер **Printer (Принтер)** тармағында таңдалғанын және қағаз өлшемін тексеріңіз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

(Retain Scale) немесе (Roll Paper Banner) параметрі жоқ қағаз өлшемін таңдаңыз.

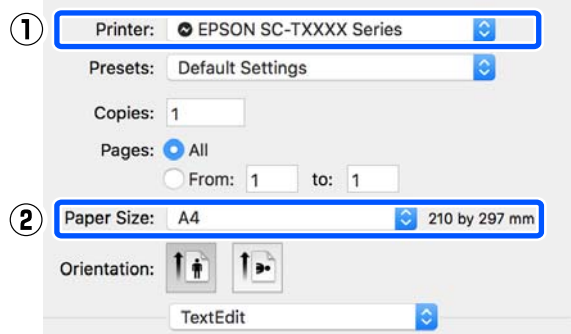


Егер өлшемі өзгеше болса, ашылмалы мәзірден өлшемді түзету пәрменін таңдаңыз.


🔗 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Mac)" бетте 63

- 2 Принтер драйверінің **Fit to Output Size** қойындысындағы Printer Settings (Принтер параметрлері) параметріне белгі қойыңыз.

Windows

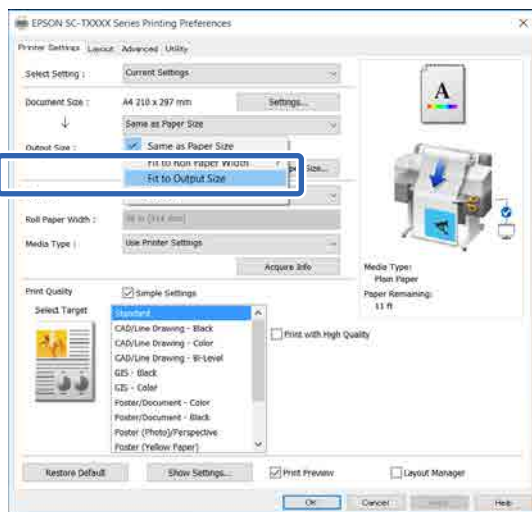


Mac

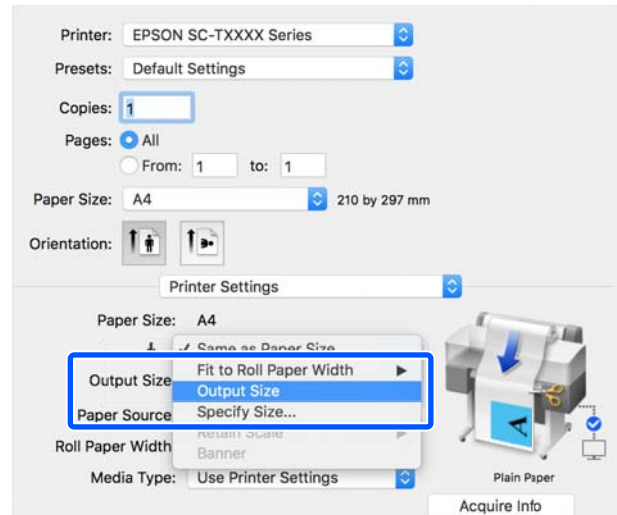


- 3 Қалаған өлшемді **Output Size** ашылмалы мәзірден таңдаңыз.

Windows

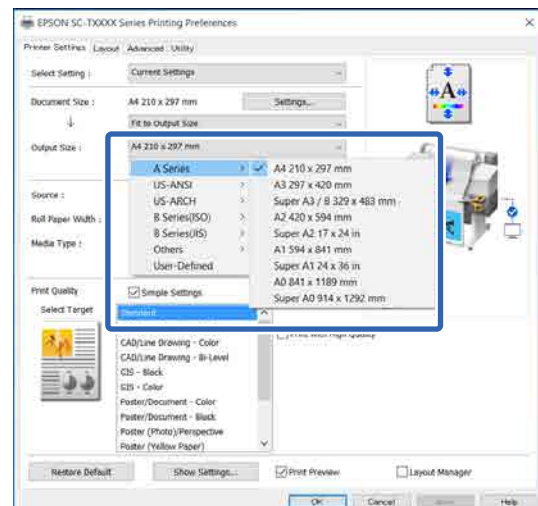

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Mac

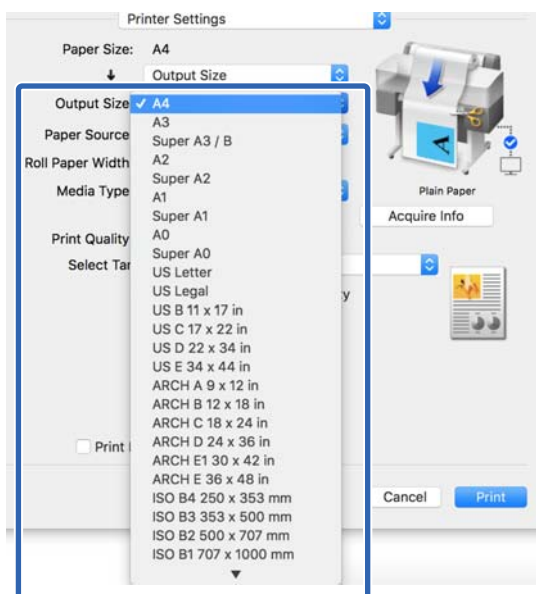


- 4 Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Қағаз өлшемін таңдау

- 1 Принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысындағы құжат өлшемінің (немесе қағаз өлшемінің) параметрін тексеріңіз.

Windows

Принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысын қолданбадан көрсетіп, құжат өлшемі қолданба параметрі сияқты бірдей болатынын тексеріңіз.

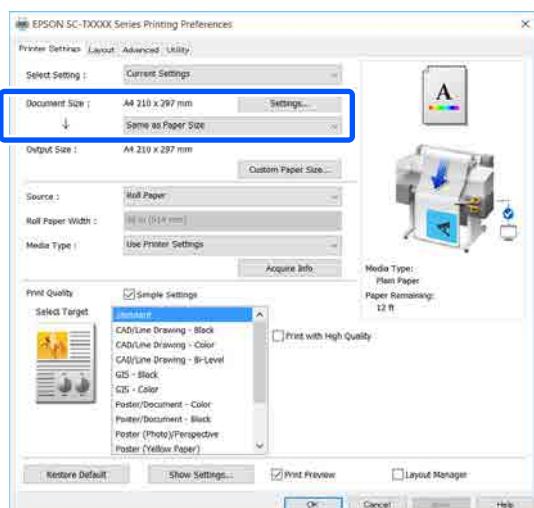


Егер ол өзгеше болса, **Settings... (Параметрлер...)** тармағын басып, Change Paper Size диалогтық терезесіндегі өлшемді түзету параметрін көрсетіңіз.

👉 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56

Mac

Қолданбаның бетті орнату экранын ашып, осы принтер **Printer (Принтер)** тармағында таңдалғанын және қағаз өлшемін тексеріңіз.

(Retain Scale) немесе (Roll Paper Banner) параметрі жоқ қағаз өлшемін таңдаңыз.

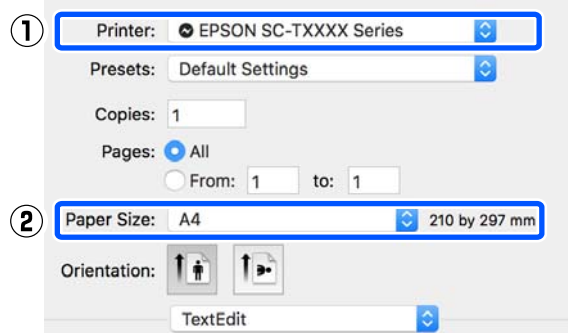

Егер өлшемі өзгеше болса, ашылмалы мәзірден өлшемді түзету пәрменін таңдаңыз.

👉 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Mac)" бетте 63

Ескертпе:



Егер қолданбада бетті орнату мәзірі элементі жоқ болса, Print (Басып шығару) диалогтық терезесін **Print (Басып шығару)** мәзірі элементінен ашқанда қағаз өлшемін орнатуға болады.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 2** Output Size кіріс экранын принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысынан көрсетіңіз.


Windows

Others... (Басқалары...), содан кейін **Specify Size** диалогтық терезесінде көрсетілетін Output Size тармағын таңдаңыз.

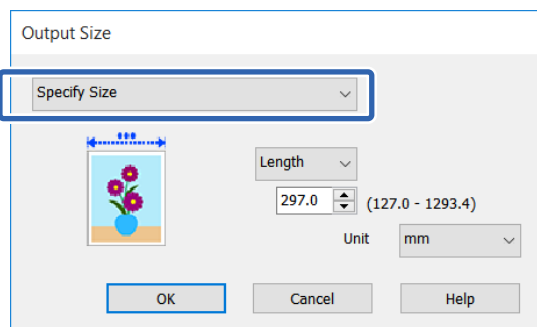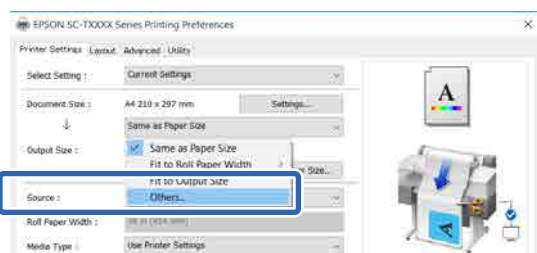

Mac


Specify Size параметрін таңдаңыз.

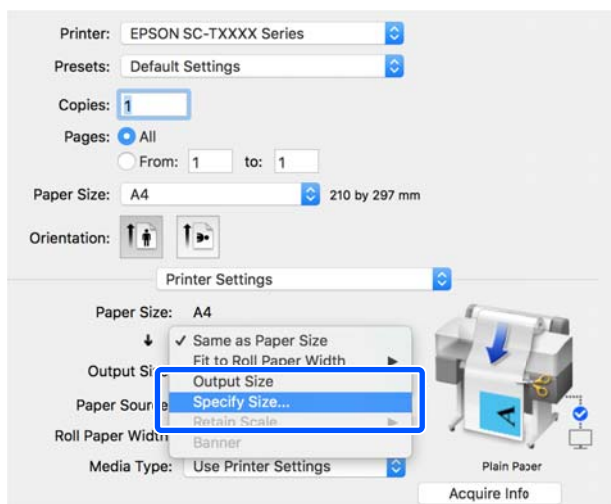


- 3** Өлшем техникалық сипаттамасының әдісін Width, Length және Scale to тармағынан таңдап, содан кейін параметр мәнін енгізіңіз.

Басып шығарылатын кескін үлкейтіледі немесе кішірейтіледі, сондықтан басып шығарылатын деректердің қатынас коэффициентін сақтау барысында көрсетілген еніне, ұзындығына немесе масштабына айналады.

Windows

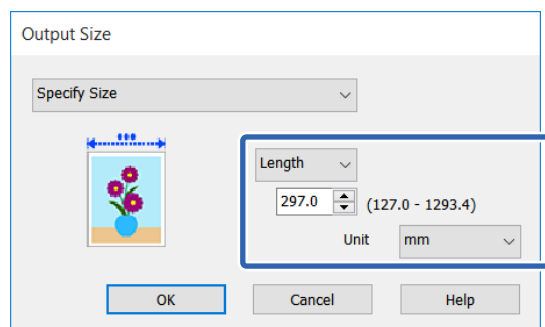

Mac

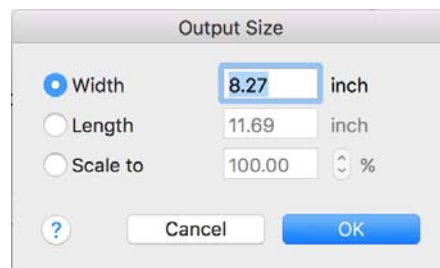

- 4** Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Стандартты емес өлшемдермен басып шығару

Стандартты емес өлшемдермен басып шығару алдында, соның ішінде, тік немесе көлденең баннерлерде және жақтары бірдей құжаттарда, принтер драйверінде қажет қағаз өлшемін сақтаңыз. Принтер драйверінде оларды сақтағаннан кейін қолданбаның **Page Setup (Бет параметрлері)** тармағында және басқа басып шығару диалогтық терезелерінде теңшелетін өлшемдерді таңдауға болады.



Келесі өлшемдерді пайдалануға болады.

Қағаз ені	SC-T5400 Series	89 – 914 мм
	SC-T3400 Series/ SC-T3400N Series	89 – 610 мм
Қағаз ұзындығы*	127 – 18000 мм	

*: Баннерде басып шығаруды қолдайтын қолданбаны пайдалансаңыз, қағаз ұзындығы ұзынырақ болады. Бірақ, іс жүзіндегі басып шығару өлшемі қолданбаға, принтерге жүктелген қағаз өлшеміне және компьютер ортасына байланысты.


! Маңызды:

- Принтер қолдайтын ең кіші өлшем — ені 89 мм x ұзындығы 127 мм. Бұдан да кішірек өлшемі принтер драйверінің **Custom Paper Size...** тармағында орнатылған жағдайда, қажетсіз жиектерді қысқартыңыз.
- Mac Custom Paper Sizes (Өзгертпелі қағаз өлшемдері) үшін, осы принтерге жүктелмейтін үлкен қағаз өлшемін көрсетуге болады, ол дұрыс басып шығарылмайды.
- Қол жетімді шығыс өлшем қолданбаға байланысты шектеледі.

Windows жүйесінде параметрлер


- 1 Принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысын қолданбадан көрсетіп, содан кейін **Custom Paper Size...** тармағын басыңыз.

User-Defined Paper Size
(Пайдаланушылық қағаз өлшемі)
диалогтық терезесі пайда болады.

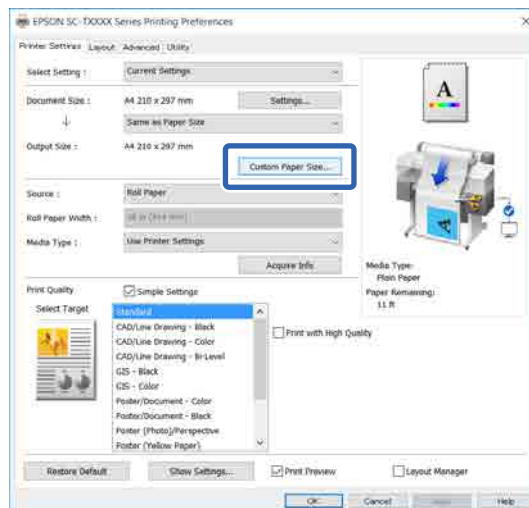

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 2** Қағазды User-Defined Paper Size (Пайдаланушылық қағаз өлшемі) диалогтық терезесін пайдалану үшін орнатып, содан кейін **Save (Сақтау)** түймесін басыңыз.
- ☐ **Paper Size Name (Қағаз өлшемінің атауы)** құжат өлшемі немесе шығыс өлшемінің опциясы ретінде көрсетіледі. "400 × 500 мм" немесе "Horizontal Banner" сияқты мағыналы атауды орнатыңыз.
 - ☐ Қалаған өзгертпелі өлшемге жақын стандартты өлшемге арналған **Paper Width (Қағаз ені)** және **Paper Height** мәндерін көру үшін, **Base Paper Size** тармағында сәйкес опцияны таңдаңыз.
 - ☐ Егер **Fix Aspect Ratio** тармағында қатынас коэффициентін және **Landscape (Пейзаж)** пәрмені үшін **Portrait (Кітаптық)** немесе **Base** параметрін таңдайтын болсаңыз, мәнді **Paper Width (Қағаз ені)** немесе **Paper Height** тармағында енгізу арқылы өлшемді орнатыңыз.

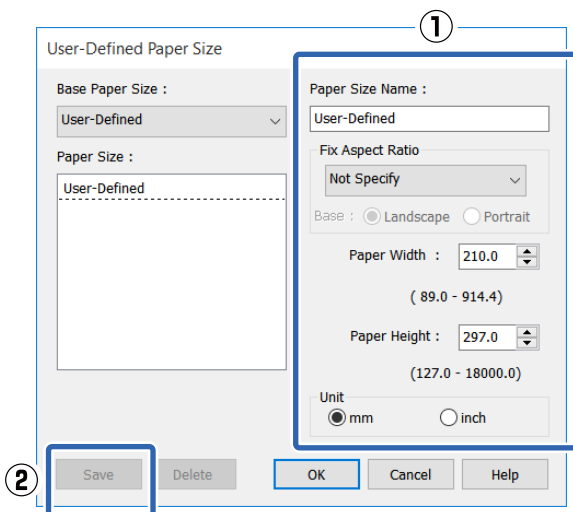**Ескертпе:**

- ☐ Сақталған қағаз өлшемін өзгерту үшін сол жақтағы тізімнен қағаз өлшемінің атауын таңдаңыз.
- ☐ Сақталған қағаз өлшемін жою үшін, экранның сол жағындағы тізімнен қағаз өлшемінің атауын таңдап, содан кейін **Delete (Жою)** түймесін басыңыз.
- ☐ 100-ге дейін қағаз өлшемін сақтауға болады.

- 3** **OK** түймесін User-Defined Paper Size (Пайдаланушылық қағаз өлшемі) диалогтық терезесін жабу үшін басыңыз. Сонымен қатар принтер драйверінің диалогтық терезесін жабыңыз.
- Пайдаланушы анықтайтын өлшемді тіркеу қазір аяқталды.

- 4** Тіркелген қағаз өлшемін, мысалы, қолданбаның қағаз өлшемі параметрінде таңдап, содан кейін деректерді жасаңыз.

Ескертпе:

Егер тіркелген өлшем қолданбада көрсетілмесе, қолданба қолдау көрсететін өлшемдерден асатынын тексеріңіз.

- 5** Деректерді жасауды аяқтағанда, принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысын "Басып шығару" диалогтық терезесінен көрсетіңіз.
- Тіркелген қағаз өлшемі Paper Size (Қағаз өлшемі) қойындысындағы Printer Settings (Принтер параметрлері) тармағында көрсетіледі.

["Негізгі әрекеттер процедурасы \(Windows\)" бетте 56](#)



- 6** Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Mac қолданбасындағы параметрлер

- 1 Қолданбаның бетті орнату экранын ашып, **Printer (Принтер)** тармағында таңдалған осы принтерге белгі қойып, содан кейін **Manage Custom Sizes (Өзгертпелі өлшемдері басқару)** параметрін **Paper Size (Қағаз өлшемі)** тармағынан таңдаңыз.

👉 “Негізгі әрекеттер процедурасы (Mac)” бетте 63

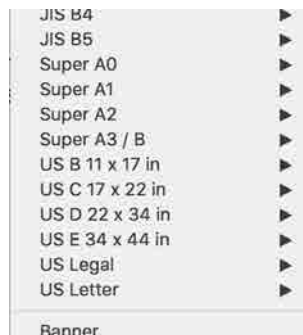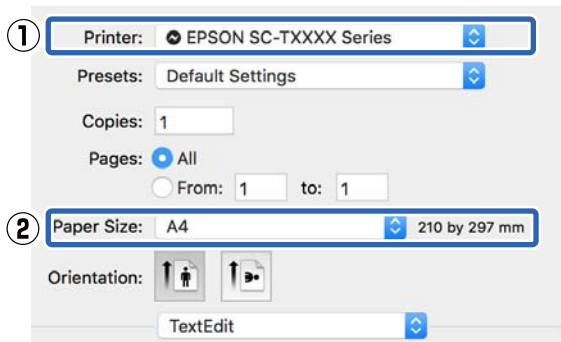


- 3 **Manage Custom Sizes...**

Ескертпе:

Егер қолданбада бетті орнату мәзірі элементі жоқ болса, қағаз өлшемі параметрлері **Print (Басып шығару)** мәзірі элементінен **Print (Басып шығару)** диалогтық терезесін ашу арқылы көрсетіледі.


- 2 + басып, содан кейін қағаз өлшемінің атауын енгізіңіз.

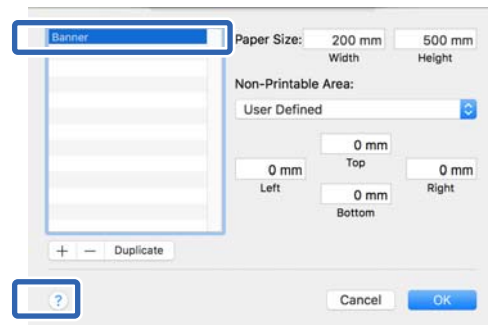

- 3 Мәндерді **Paper Size (Қағаз өлшемі)** параметрінің **Width (Ені)** немесе **Height (Биіктігі)** тармағында енгізіп, жиектерді енгізіп, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Көрсетілетін қағаз өлшемдерінің және жиек өлшемдерінің ауқымдары принтер моделіне және принтер параметрлеріне байланысты өзгеше болады.

👉 “Басылып шығарылатын аймақ” бетте 256

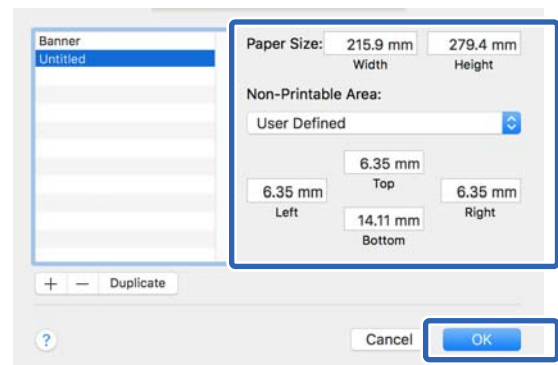

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Ескертпе:

- ☐ Сақталған реттелетін өлшемді өзгерту үшін сол жақтағы тізімнен оның атауын таңдаңыз.
- ☐ Сақталған қағаз өлшемінің көшірмесін жасау үшін, экранның сол жағындағы тізімнен оның атауын таңдап, **Duplicate (Көшірмесін жасау)** түймесін басыңыз.
- ☐ Сақталған қағаз өлшемін жою үшін, экранның сол жағындағы тізімнен оның атауын таңдап, **—** түймесін басыңыз.
- ☐ Реттелетін қағаз өлшемінің параметрі операциялық жүйенің нұсқасына байланысты әр түрлі болады. Толық мәлімет алу үшін операциялық жүйенің құжаттарын қараңыз.

4

OK түймесін Custom Paper Sizes (Өзгертпелі қағаз өлшемдері) диалогтық терезесін жабу үшін басыңыз. Сонымен қатар принтер драйверінің диалогтық терезесін **Cancel (Бас тарту)** түймесін басу арқылы жабыңыз.

Өзгертпелі қағаз өлшемін тіркеу қазір аяқталды.

5

Тіркелген қағаз өлшемін, мысалы, қолданбаның қағаз өлшемі параметрінде таңдап, содан кейін деректерді жасаңыз.

Ескертпе:

Егер тіркелген өлшем қолданбада көрсетілмесе, қолданба қолдау көрсететін өлшемдерден асатынын тексеріңіз.

6

Деректерді жасауды аяқтағанда, принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысын “Басып шығару” диалогтық терезесінен көрсетіңіз.

Тіркелген қағаз өлшемі Document Size (Құжат өлшемі) қойындысындағы Printer Settings (Принтер параметрлері) тармағында көрсетіледі.

 [“Негізгі әрекеттер процедурасы \(Mac\)” бетте 63](#)

7

Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Жиексіз басып шығару

Деректерді қағазда шеттерсіз басып шығаруға болады.

Таңдауға болатын жиексіз басып шығару түрлері баспа материалының түріне байланысты әр түрлі болады.

Қағаз орамы: бүкіл жиектер үшін шеттер жоқ, сол жақ және оң жақ үшін шеттер жоқ.

Кесілген парақтар: тек сол жақ және оң жақ үшін шеттер жоқ.

Бүкіл жиектер үшін жиексіз басып шығару кезінде сонымен бірге кесу әрекетін реттеуге болады.

 [“Қағаз орамын кесу туралы” бетте 83](#)

Сол жақ және оң жақ жиексіз басып шығаруды орындау кезінде қағаздың жоғарғы жағында және төменгі жағында шеттер пайда болады.


Жоғарғы және төменгі шеттердің мәндері
 [“Басылып шығарылатын аймақ” бетте 256](#)

Жиексіз басып шығару әдістерінің түрлері

Жиексіз басып шығаруды келесі екі әдісті пайдаланып орындауға болады.


- ☐ Auto Expand (Автоматты түрде созу)
Принтер драйвері басып шығару деректерін қағаз өлшемінен аздап үлкенірек өлшемге дейін үлкейтеді және үлкейтілген кескінді басып шығарады. Қағаз жиектерінен тыс бөлімдер басылмайды; сондықтан жиексіз басып шығаруға әкеледі.
Төмендегідей кескін деректерінің өлшемін орнату үшін қолданбаларда Page Setup (Бет параметрлері) сияқты параметрлерді пайдаланыңыз.
- Басып шығару деректері үшін қағаз өлшемі және бет параметрін сәйкестендіріңіз.

- Егер қолданбаның шет параметрлері бар болса, шеттерді 0 мм деп орнатыңыз.
- Кескін деректерін қағаз өлшеміндей үлкейтіңіз.

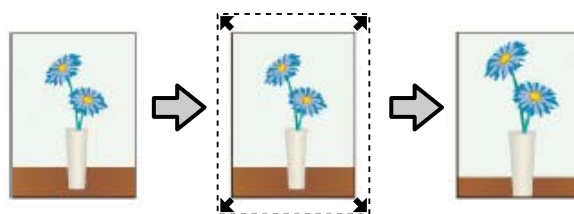

- ☐ Retain Size (Өлшемді сақтау)
Жиексіз шығару үшін қолданбаларда қағаз өлшемінен үлкенірек басып шығару деректерін жасаңыз. Принтер драйвері кескін деректерін үлкейтпейді. Төмендегідей кескін деректерінің өлшемін орнату үшін қолданбаларда Page Setup (Бет параметрлері) сияқты параметрлерді пайдаланыңыз.
- Сол жағында және оң жағында іс жүзіндегі басып шығару өлшемінен 3 мм-ге (жалпы 6 мм) үлкен басып шығару деректерін жасаңыз.
- Егер қолданбаның шет параметрлері бар болса, шеттерді 0 мм деп орнатыңыз.
- Кескін деректерін қағаз өлшеміндей үлкейтіңіз.

Бұл параметрді принтер драйвері кескінді үлкейтпеуі керек болса таңдаңыз.

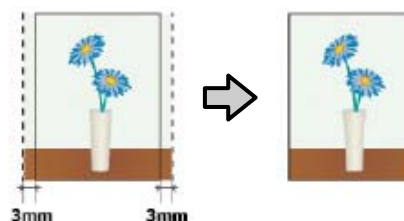

Қолдау көрсетілетін қағаз

Баспа материалының түрі мен өлшеміне байланысты баспа сапасы төмендеуі немесе жиексіз басып шығаруды таңдау мүмкін емес болуы мүмкін.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару




 “Epson арнайы баспа материалы кестесі”
бетте 248

 “Қолдау көрсетілген коммерциялық қол
жетімді қағаз” бетте 252

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Қағаз орамын кесу туралы

Қағаз орамында жиексіз басып шығаруды орындағанда принтер драйверінің **Roll Paper Option** тармағында мұның сол жақ және оң жақ жиексіз басып шығару екенін немесе бүкіл жиектерде жиексіз басып шығару екенін көрсетуге болады. Әр мән үшін кесу әрекеті келесі кестеде көрсетілген.

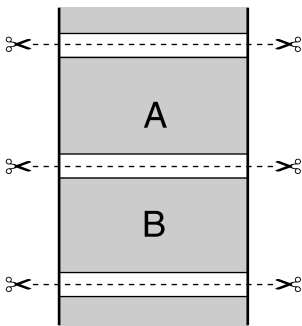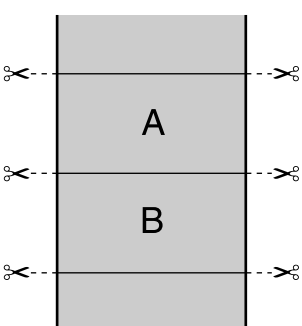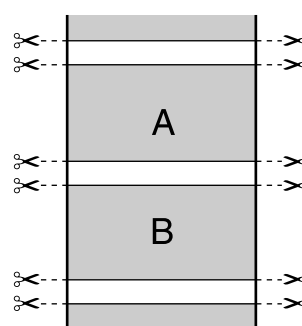Принтер драйверінің параметрлері	Borderless (Жиексіз)	Single Cut	Double Cut
Кесу әрекеті			
Түсіндірмесі	Принтер драйверінің әдепкі параметрі — Borderless (Жиексіз) .	❑ Кескінге байланысты жоғарғы аймақ біркелкі емес болып кетуі мүмкін, өйткені қағаз орамының жоғарғы жиегін кесу кезінде басып шығару әрекеті тоқтайды. ❑ Тек бір бетті басып шығарсаңыз немесе бір бетті бірнеше рет басып шығарсаңыз, пайдалану Double Cut әрекетімен бірдей. Бірнеше парақты үздіксіз басып шығарсаңыз, принтер шеттерді көрсетпеу үшін бірінші беттің жоғарғы жиегінің және одан кейінгі беттердің төменгі жиегінің ішінде 1 мм кеседі.	❑ Кескінге байланысты жоғарғы аймақ біркелкі емес болып кетуі мүмкін, өйткені қағаз орамының жоғарғы жиегін кесу кезінде басып шығару әрекеті тоқтайды. ❑ Басылған қағаз көрсетілген өлшемнен шамамен 2 мм қысқарақ болады, өйткені принтер жоғарғы және төменгі шеттерді көрсетпеу үшін кескін ішіндегі қағазды кеседі. ❑ Алдыңғы беттің төменгі жиегін кескеннен кейін принтер қағазды береді, содан кейін келесі беттің жоғарғы жиегін кеседі. Бұл 60 – 127 мм кесілген бөліктерді бергенімен, кесу дәлірек болады.


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Басып шығару үшін орнату процедуралары


Windows жүйесінде параметрлер

- 1** Принтер драйверінің **Printer Settings (Принтер параметрлері)** қойындысын көрсетіңіз және келесі параметрлерді реттеңіз.


🖱️ "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56

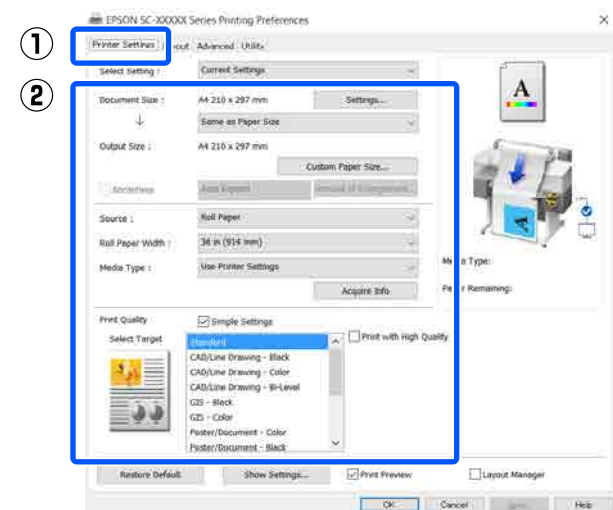

- 2** **Borderless (Жиіксіз)** параметрін таңдаңыз.

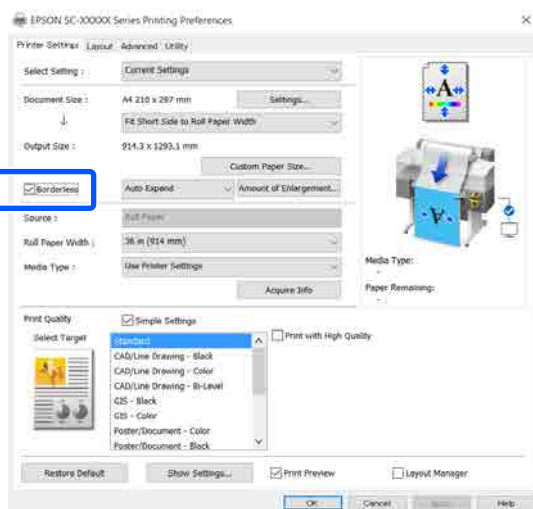

- 3** **Borderless (Жиіксіз)** параметрлері үшін **Auto Expand (Автоматты түрде созу)** немесе **Retain Size (Өлшемді сақтау)** бөлімінен таңдаңыз.

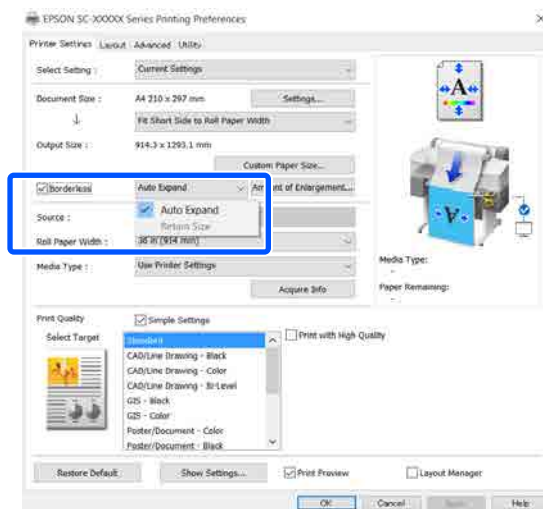


Егер **Auto Expand (Автоматты түрде созу)** параметрі таңдалса, келесі мәннен үлкейту көлемін таңдаңыз.

Max (Ең жоғ.) : Сол жақ үшін 3 мм және оң жақ үшін 5 мм (кескін оңға қарай 1 мм ауытқиды)

Standard (Стандартты) : Сол жақ және оң жақ үшін 3 мм

Min (Ең төм.) : Сол жақ және оң жақ үшін 1,5 мм

Expansion

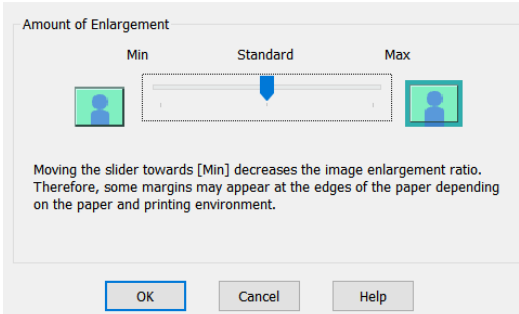**Ескертпе:**

Сырғытпаны **Min (Ең төм.)** бағытында жылжыту кескінді үлкейту қатынасын азайтады. Сондықтан, қағазға және басып шығару ортасына байланысты жиіктерде біраз шеттер көрсетілуі мүмкін.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 4** Қағаз орамын басып шығарғанда, “Кеңейтілген” қойындысын таңдап, **Roll Paper Option** аймағындағы **Auto Cut** параметрін конфигурациялаңыз.

📖 “Қағаз орамын кесу туралы” бетте 83

- 5** Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Мас қолданбасындағы параметрлер

- 1** Басып шығару экранын ашыңыз және **Paper Size (Қағаз өлшемі)** параметрінен қағаз өлшемін таңдаңыз, содан кейін жиексіз басып шығару әдісін таңдаңыз.

📖 “Негізгі әрекеттер процедурасы (Mac)” бетте 63

Жиексіз басып шығару әдістері үшін таңдаулар төменде көрсетілгендей көрсетіледі.

xxxx (Roll Paper — Borderless (Жиексіз), Auto Expand (Автоматты түрде созу))


xxxx (Roll Paper — Borderless (Жиексіз), Retain Size (Өлшемді сақтау))

xxxx (Roll Paper — Borderless (Жиексіз), Banner)

xxxx (Sheet — Borderless (Жиексіз), Auto Expand (Автоматты түрде созу))

xxxx (Sheet — Borderless (Жиексіз), Retain Size (Өлшемді сақтау))

A4 сияқты қағаз өлшемі xxxx бөлімінде көрсетіледі.

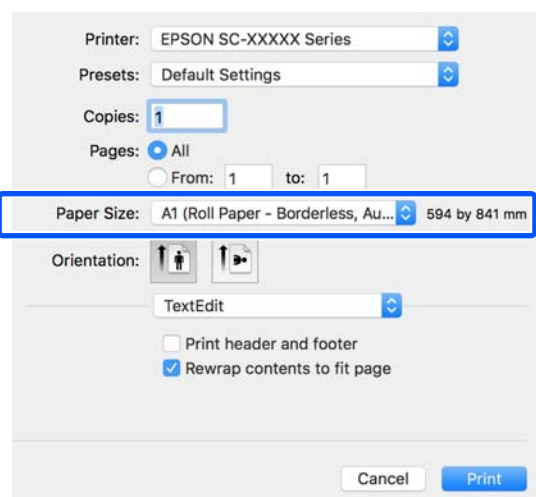


- 2** Егер қағаз өлшемі үшін **Auto Expand (Автоматты түрде созу)** параметрі таңдалса, тізімнен **Advanced (Жетілдірілген)** тармағын таңдап, **Expansion (Кеңейту)** параметрін басыңыз.

Егер **Paper Size (Қағаз өлшемі)** бөлімінде **Auto Expand (Автоматты түрде созу)** параметрі таңдалса, тек **Expansion (Кеңейту)** параметрін таңдауға болады. Параметрлердің әрқайсысына арналған кеңейту мәндері келесідей.

Max (Ең жоғ.) : Сол жақ үшін 3 мм және оң жақ үшін 5 мм (кескін оңға қарай 1 мм ауытқиды)

Standard (Стандартты) : Сол жақ және оң жақ үшін 3 мм


Min (Ең төм.) : Сол жақ және оң жақ үшін 1,5 мм

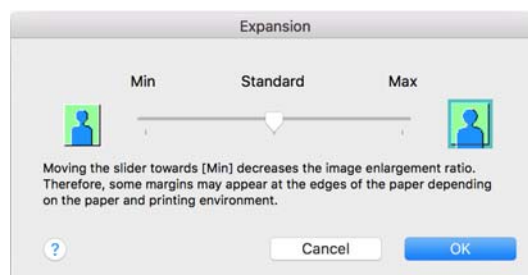**Ескертпе:**

Сырғытпаны **Min (Ең төм.)** бағытында жылжыту кескінді үлкейту қатынасын азайтады. Сондықтан, қағазға және басып шығару ортасына байланысты жиектерде біраз шеттер көрсетілуі мүмкін.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 3** Қағаз орамына басып шығарғанда, тізімнен **Advanced (Жетілдірілген)** тармағын таңдаңыз және **Auto Cut** параметрін таңдаңыз.

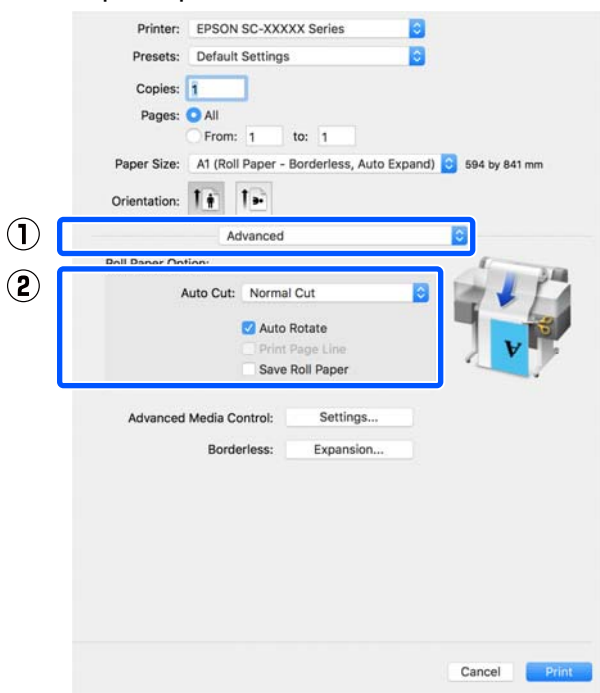

- 4** Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Түсті түзету және басып шығару

Оңтайлы әдіс принтер драйверінің басып шығару сапасы параметрлеріндегі әр мақсатты басып шығару үшін келесі түсті түзету әдістерінен таңдалады.

- ❑ **EPSON Standard (sRGB)**
sRGB кеңістігін оңтайландырады және түсті түзетеді.
- ❑ **Business Graphics (Бизнестік сызбалар)**
sRGB кеңістігінің негізінде кескіндерді анығырақ ету үшін түсті түзетуді орындайды.
- ❑ **Line Drawing**
Сызықтар мен фон арасындағы жиекті үздіксіз емес ретінде өңдеу арқылы сызықтық салу үшін түсті түзетуді оңтайландырады.
- ❑ **GIS**
Топографиялық карталар және географиялық ақпараттық жүйесінің (GIS) басқа деректері үшін оңтайлы басып шығаруды орындайды.
- ❑ **ICM**
Кескін деректеріндегі түстерді басылған шығыстағыларға сәйкестендіру үшін түстерді басқаруды орындайды (тек Windows).
[📖 "Түстерді басқару көмегімен басып шығару" бетте 91](#)
- ❑ **Off (No Color Adjustment) (Өшіру (түстерді реттеу мүмкін емес))**
Түсті түзетуді принтер драйвері орындайды. Түстерді басқаруды қолданба орындайтын болса таңдаңыз.
[📖 "Түстерді басқару көмегімен басып шығару" бетте 91](#)

Егер **Simple Settings** ұяшығындағы белгіні алып тастаңыз, жоғарыда түсті түзету әдістерінің қай нұсқасы пайдаланылатынын тексеруге болады. **Standard (Стандартты)** тармағының **Select Target** параметрі ағымда таңдалған қағаз түріне ең үйлесімді параметрі.

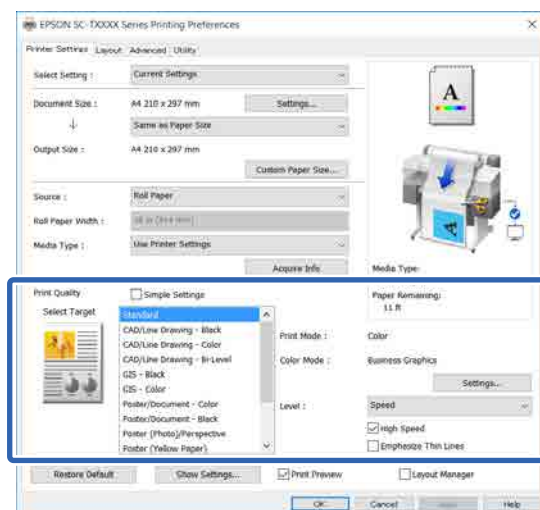

Settings (Параметрлер) түймесін басы, мысалы, Gamma (Гамма), Brightness (Жарықтық), Contrast (Контраст), Saturation (Қанықтылық) және түс теңесімін дұрыс реттеуге мүмкіндік береді.

Бұл параметрді пайдаланылып жатқан қолданбада түстерді түзету функциясы жоқ болса пайдаланыңыз.

Ескертпе:

Қол жетімді түстерді түзету параметрлері операциялық жүйеге және пайдаланылатын қағаз түріне байланысты әр түрлі болады.

Егер түсті түзету әдісін өзіңіз таңдауды қаласаңыз, мақсатты басып шығару тізімінің ең төменгі жағында **Custom (Өзгертпелі)** параметрін таңдаңыз.

Windows жүйесінде параметрлер

1

Түстерді басқару функциясы бар қолданбаларды пайдаланғанда, осы қолданбаларда түстерді түзету жолын көрсетіңіз.

Түстерді басқару функциясы жоқ қолданбаларды пайдалансаңыз, 2-қадамнан бастаңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Қолданбаның түріне байланысты төмендегі кестеге қарап параметрлерді орнатыңыз.

Adobe Photoshop CS3 немесе одан жоғары
 Adobe Photoshop Elements 6 немесе одан жоғары
 Adobe Photoshop Lightroom 1 немесе одан жоғары

ОЖ	Түстерді басқару параметрлері
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Принтер түстерді басқарады)
Windows XP (Service Pack (Жаңарту бумасы) 2 немесе жоғары және .NET 3.0 немесе жоғары)	
Windows XP (жоғарыдағыдан басқаша)	No Color Management (Түстер басқармасы жоқ)

Басқа қолданбаларда **No Color Management (Түстер басқармасы жоқ)** параметрін орнатыңыз.


Ескертпе:

Қолдау көрсетілетін платформалар туралы ақпарат алу үшін қарастырылып отырған қолданбаның веб-сайтын қараңыз.

Adobe Photoshop CC параметрлерінің мысалы

Print (Басып шығару) диалогтық терезесін ашыңыз.


Color Management (Түстерді басқару) параметрін таңдаңыз, содан соң **Printer Manages Colors (Принтер түстерді басқарады)** тармағын **Color Handling (Түстерді өңдеу)** бөлімінде таңдап, **Print (Басып шығару)** түймесін басыңыз.

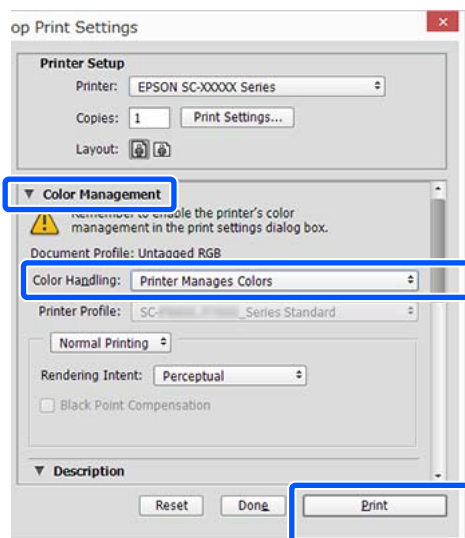

- 2 Принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысын көрсетіп, содан кейін **Simple Settings** аймағындағы **Print Quality** ұяшығындағы белгіні алып тастаңыз.


👉 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56

- 3 Мақсатты басып шығаруды таңдаңыз. Егер түсті түзету әдісін өзіңіз таңдауды қаласаңыз, тізімнің ең төменгі жағында **Custom (Өзгертпелі)** параметрін таңдаңыз.

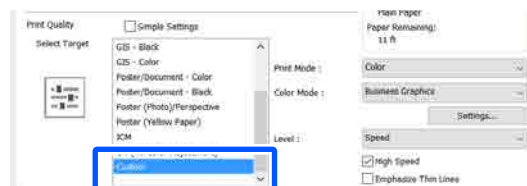


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 4** Мақсатты басып шығару үшін **Custom (Өзгертіпелі)** параметрі таңдалған жағдайда, түсті және түсті түзету әдісінің параметрлерін таңдаңыз.

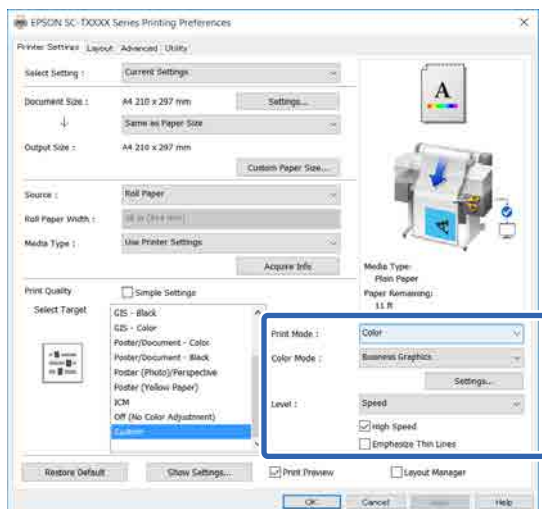

- 5** Егер қажет болса, **Settings (Параметрлер)** тармағын басып, содан кейін Gamma (Гамма), Brightness (Жарықтық), Contrast (Контраст), Saturation (Қанықтылық) және түстер теңесімі сияқты элементтерді реттеңіз.

Әр элемент туралы қосымша мәліметтер алу үшін принтер драйверінің анықтамасын қараңыз.

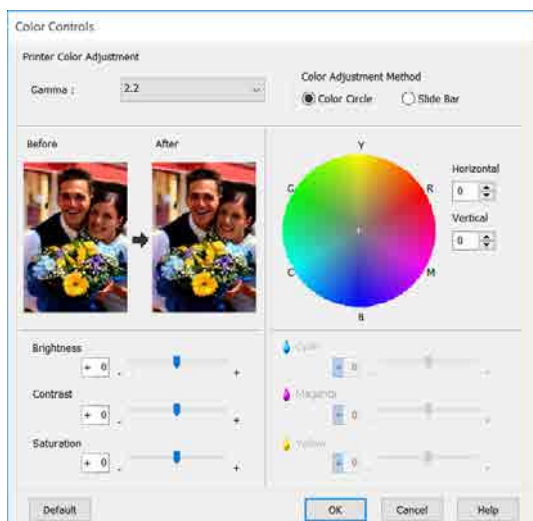**Ескертпе:**

Түзету мәнін экранның сол жағындағы үлгі кескінді тексеру арқылы реттеуге болады. Сондықтан, **Color Circle (Түс шеңбері)** тармағының **Slide Bar (Сырғытпа)** немесе **Color Adjustment Method (Түстерді реттеу әдісі)** параметрін таңдап, түс теңесімін дұрыс реттеуге болады.

- 6** Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Мас қолданбасындағы параметрлер

- 1** Түстерді басқару функциясы бар қолданбаларды пайдаланғанда, осы қолданбаларда түстерді түзету жолын көрсетіңіз.

Түстерді басқару функциясы жоқ қолданбаларды пайдалансаңыз, 2-қадамнан бастаңыз.

Келесі қолданбаларды пайдаланған жағдайда, түстерді басқару параметрін **Printer Manages Colors (Принтер түстерді басқарады)** пәрменіне орнатыңыз.

Adobe Photoshop CS3 немесе одан жоғары
Adobe Photoshop Elements 6 немесе одан жоғары
Adobe Photoshop Lightroom 1 немесе одан жоғары

Басқа қолданбаларда **No Color Management (Түстер басқармасы жоқ)** параметрін орнатыңыз.

Ескертпе:


Қолдау көрсетілетін платформалар туралы ақпарат алу үшін қарастырылып отырған қолданбаның веб-сайтын қараңыз.

Adobe Photoshop CC параметрлерінің мысалы

Print (Басып шығару) диалогтық терезесін ашыңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару


Color Management (Түстерді басқару) параметрін таңдаңыз, содан соң **Printer Manages Colors (Принтер түстерді басқарады)** тармағын **Color Handling (Түстерді өңдеу)** бөлімінде таңдап, **Print (Басып шығару)** түймесін басыңыз.

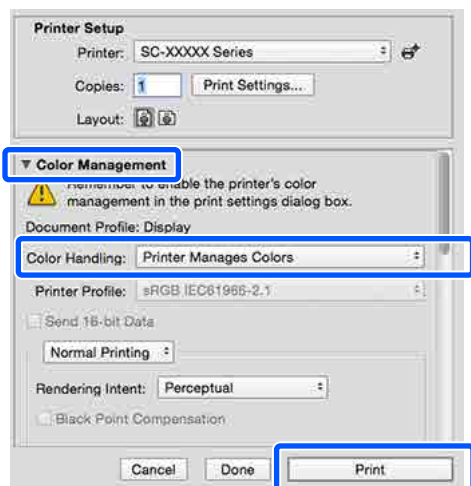

2 Print (Басып шығару) экранын көрсетіңіз.

📖 “Негізгі әрекеттер процедурасы (Mac)” бетте 63


3 Тізімнен **Color Matching (Түстерді сәйкестендіру)** тармағын таңдап, содан кейін **EPSON Color Controls (EPSON Түс түзету)** түймесін басыңыз.

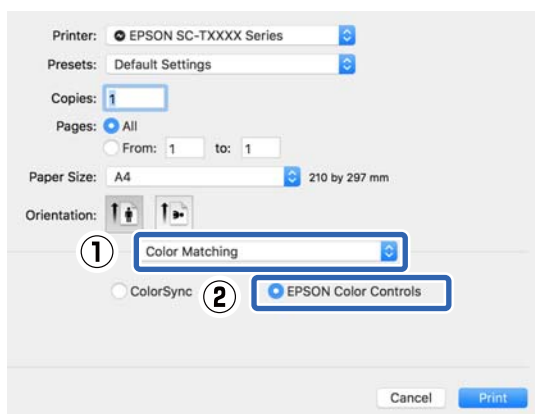**Ескертпе:**


EPSON Color Controls (EPSON Түс түзету) режимі 1-қадамнан өтіп кеткен болсаңыз, келесі бағдарламаларда қол жетімді болмайды.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 немесе одан жоғары
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 немесе одан жоғары
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 немесе одан жоғары

4 Тізімнен **Printer Settings (Принтер параметрлері)** пәрменін таңдап, содан кейін **Simple Settings** аймағындағы **Print Quality** ұяшығындағы белгіні алып тастаңыз.

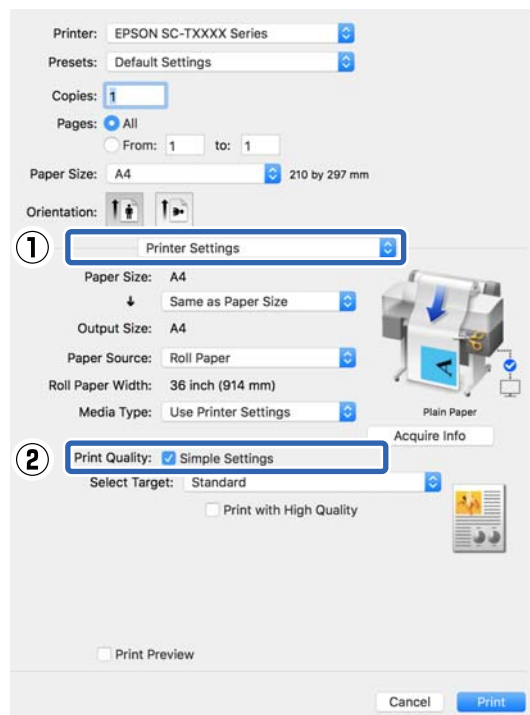


5 Мақсатты басып шығаруды таңдаңыз. Егер түсті түзету әдісін өзіңіз таңдауды қаласаңыз, тізімнің ең төменгі жағында **Custom (Өзгертпелі)** параметрін таңдаңыз.

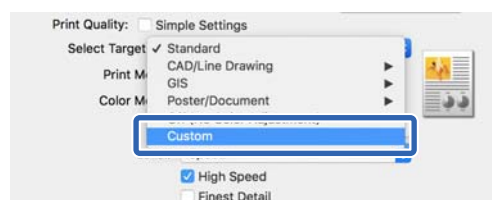


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 6** Мақсатты басып шығару үшін **Custom (Өзгертіпелі)** параметрі таңдалған жағдайда, түсті және түсті түзету әдісінің параметрлерін таңдаңыз.

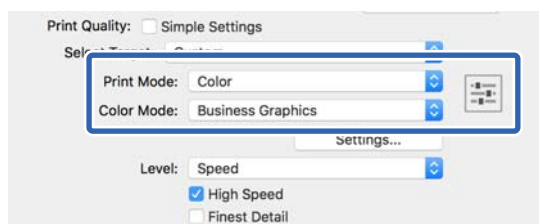

- 7** Егер қажет болса, **Settings (Параметрлер)** тармағын басып, содан кейін Gamma (Гамма), Brightness (Жарықтық), Contrast (Контраст), Saturation (Қанықтылық) және түстер теңесімі сияқты элементтерді реттеңіз.

Әр элемент туралы қосымша мәліметтер алу үшін принтер драйверінің анықтамасын қараңыз.

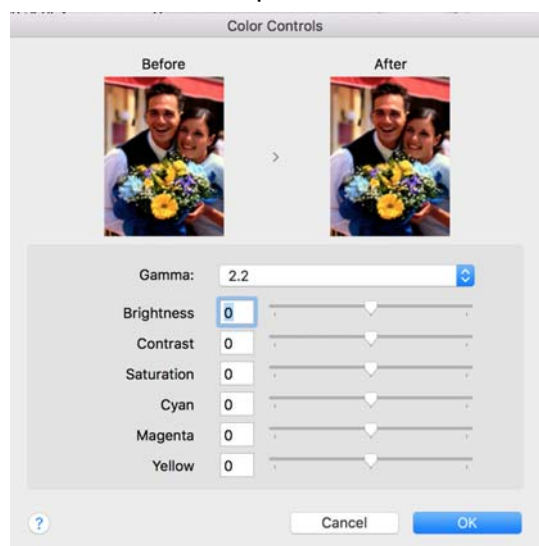

- 8** Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Түстерді басқару көмегімен басып шығару

Түстерді басқару туралы

Тіпті бірдей кескін деректерін пайдалансаңыз да, бастапқы кескін және көрсетілген кескін басқа көрінуі мүмкін және басылған нәтижелер дисплейде көретін кескіннен басқаша көрінуі мүмкін. Бұл сканерлер және сандық камералар сияқты кіріс құрылғылар түстерді электрондық деректер ретінде түсіргендегі және дисплей экрандары және принтерлер сияқты шығыс құрылғылар түс деректерінен түстерді көрсеткендегі сипаттамалардағы айырмашылыққа байланысты орын алады. Түстерді басқару жүйесі — кіріс және шығыс құрылғылар арасында түстерді түрлендіру сипаттамаларындағы айырмашылықтарды реттеудің құралы. Windows және Mac OS сияқты амалдық жүйелерде кескіндерді өңдеу қолданбаларына қоса түстерді басқару жүйесі қосылған. Windows және Mac OS X жүйелеріне сәйкесінше ICM және ColorSync (Түстерді синхрондау) түстерді басқару жүйелері кіреді.

Түстерді басқару жүйесінде құрылғылар арасында түстерді сәйкестендіруді орындау үшін "Profile" деп аталатын түстердің анықтамасы файлы пайдаланылады. (Сондай-ақ, бұл файл ICC профилі деп аталады.) Кіріс құрылғының профилі кіріс профиль (немесе көз профилі) деп аталады, ал шығыс құрылғының, мысалы, принтердің, профилі принтер профилі (немесе шығыс профиль) деп аталады. Профиль осы принтер драйверінде әр ақпарат тасығыш үшін дайындалады.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Кіріс құрылғыны бойынша түстерді түрлендіру аймақтары және шығыс құрылғы бойынша түстерді көрсету аймағы әр түрлі болады. Нәтижесінде тіпті профильді пайдаланып түстерді сәйкестендіру орындалса да сәйкес емес түс аумақтары болады. Профильдерді көрсетуге қоса, түстерді басқару жүйесі сонымен бірге түстерді сәйкестендіру “әдейі” сәтсіз етілген аумақтар үшін түрлендіру шарттарын көрсетеді. Мақсаттың атауы мен түрі пайдаланып жатқан түстерді басқару жүйесіне байланысты әр түрлі болады.

Басылған нәтижелердегі түстерді сәйкестендіру және кіріс құрылғы мен принтер арасында түстерді басқару арқылы көрсету мүмкін емес. Түстердің екеуін де сәйкестендіру үшін кіріс құрылғы мен дисплей арасында да түстерді басқаруды орындау керек.

Түстерді басқарудың басып шығару параметрлері

Келесі екі жолмен осы принтердің принтер драйверін пайдаланып, түс басқармасын басып шығаруға болады.

Пайдаланып жатқан қолданбаға, амалдық жүйе ортасына, басып шығарудың мақсатына және т.с.с. сай ең жақсы әдісті таңдаңыз.

Қолданбалар көмегімен түстерді басқаруды реттеу

Бұл әдіс түстерді басқаруды қолдайтын қолданбалардан басып шығаруға арналған. Түсті басқару үдерістерінің барлығын қолданбаның түсті басқару жүйесі орындайды. Бұл әдіс әр түрлі операциялық жүйе орталары арасында жалпы қолданбаны пайдаланып бірдей түстерді басқарумен басып шығару нәтижелерін алу қажет болған кезде пайдалы.

 [“Қолданбалар көмегімен түстерді басқаруды реттеу” бетте 94](#)

Принтер драйверінің көмегімен түстерді басқаруды реттеу

Принтер драйвері операциялық жүйенің түсті басқару жүйесін пайдаланып, барлық түс басқару үдерістерін орындайды. Принтер драйверіндегі түс басқармасы параметрлерін келесі екі әдісті пайдаланып конфигурациялауға болады.

- ❑ Host ICM (Windows)/ColorSync (Түстерді синхрондау) (Mac OS X)
Түстерді басқаруды қолдайтын қолданбалардан басып шығару кезінде орнатыңыз. Бұл бірдей операциялық жүйелердегі әр түрлі қолданбалардан ұқсас басып шығару нәтижелерін жасауда тиімді.
 [“Host ICM арқылы түс басқармасын басып шығару \(Windows\)” бетте 95](#)
 [“ColorSync \(Түстерді синхрондау\) арқылы түс басқармасын басып шығару \(Mac\)” бетте 97](#)
- ❑ Driver ICM (ICM драйвері) (тек Windows)
Бұл түстерді басқаруды қолдамайтын қолданбалардан түстерді басқарумен

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

басып шығаруды орындауға мүмкіндік береді.

 "Driver ICM арқылы түс басқармасын басып шығару (тек Windows)" бетте 98

Профильдерді орнату

Түстерді басқарумен басып шығарудың үш түрінің арасында кіріс профильдің, принтер профилінің және мақсаттың (сәйкестендіру әдісі) әр түрлі болады, өйткені олардың түстерді басқару механизмдері әр түрлі пайдаланылады. Өйткені механизмдер арасында түстерді басқаруды пайдалану әр түрлі болады. Принтер драйверінде немесе қолданбада келесі кестеде сипатталғандай параметрлерді орнатыңыз.

	Кіріс профилінің параметрлері	Принтер профилінің параметрлері	Мақсаттың параметрлері
Driver ICM (ICM драйвері) (Windows)	Принтер драйвері	Принтер драйвері	Принтер драйвері
Host ICM (Windows)	Қолданба	Принтер драйвері	Принтер драйвері
ColorSync (Түстерді синхрондау) (Mac OS X)	Қолданба	Принтер драйвері	Қолданба
Қолданба	Қолданба	Қолданба	Қолданба

Түсті басқару кезінде қажет әр қағаз түрінің принтер профильдері принтер драйверімен бірге орнатылады. Профильді принтер драйверінің параметрлер экранынан таңдауға болады.

Профильді принтер драйверінің параметрлер экранынан таңдауға болады.

 "Driver ICM арқылы түс басқармасын басып шығару (тек Windows)" бетте 98

 "Host ICM арқылы түс басқармасын басып шығару (Windows)" бетте 95

 "ColorSync (Түстерді синхрондау) арқылы түс басқармасын басып шығару (Mac)" бетте 97

 "Қолданбалар көмегімен түстерді басқаруды реттеу" бетте 94

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Қолданбалар көмегімен түстерді басқаруды реттеу


Түс басқармасы функциясы бар бағдарламаларды пайдаланып басып шығарыңыз. Түсті басқару параметрлерін қолданбада реттеп, принтер драйверінің түсті реттеу функциясын өшіріңіз.

1 Қолданбаларда түстерді басқару параметрлерін орнатыңыз.

Adobe Photoshop CC параметрлерінің мысалы

Print (Басып шығару) диалогтық терезесін ашыңыз.

Color Management (Түстерді басқару), Photoshop Manages Colors (Photoshop бағдарламасы түстерді басқарады) тармағын **Color Handling (Түстерді өңдеу)** бөлімінде таңдап, **Printer Profile (Принтер профилі)** және **Rendering Intent (Түс беру әдісі)** параметрін таңдап, **Print (Басып шығару)** түймесін басыңыз.

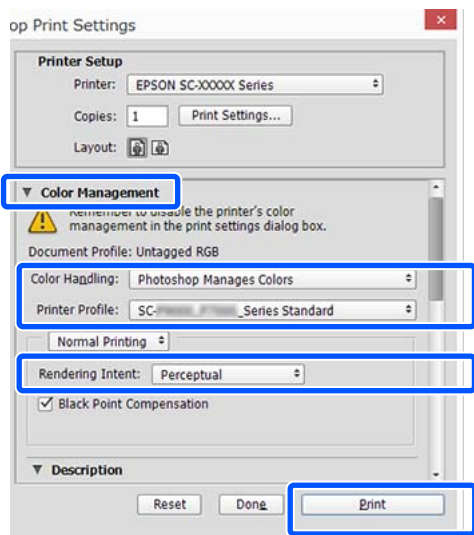

2 Принтер драйвері параметрлерінің экранын немесе (Windows) немесе Print (Басып шығару) экранын (Mac) көрсетіңіз.

Принтер драйверінің параметрлерін орнатыңыз.

Windows арналған

📖 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56


Mac арналған

📖 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Mac)" бетте 63

3 Түстерді басқаруды өшіріңіз.

Windows арналған

Simple Settings қойындысының **Print Quality (Басып шығару сапасы)** аймағындағы **Printer Settings (Принтер параметрлері)** ұяшығындағы белгіні алып тастап, мақсатты басып шығару тізімінен **Off (No Color Adjustment) (Өшіру (түстерді реттеу мүмкін емес))** пәрменін таңдаңыз.

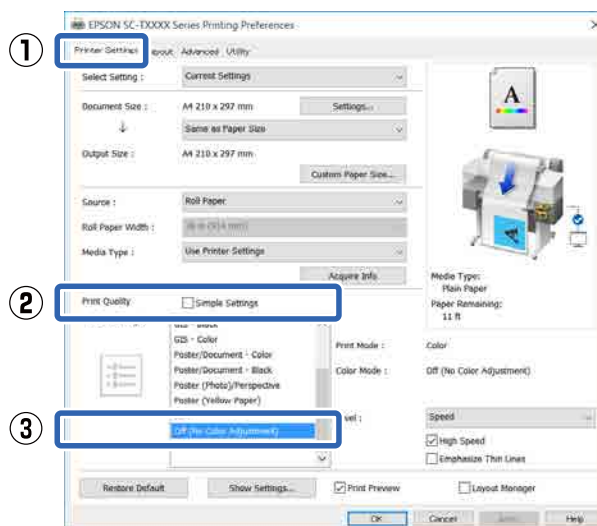


Ескертпе:

Windows 7, Windows Vista және Windows XP (Service Pack 2 не кейінгі нұсқасы және .NET 3.0), Off (No Color Adjustment) (Өшіру (түстерді реттеу мүмкін емес)) пәрменінде автоматты түрде таңдалады.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Мас арналған

Тізімнен **Printer Settings (Принтер параметрлері)** пәрменін таңдап, “Print Quality (Басып шығару сапасы)” аймағында **Simple Settings** ұяшығындағы белгіні алып тастап, мақсатты басып шығару тізімінен **Off (No Color Adjustment) (Өшіру (түстерді реттеу мүмкін емес))** пәрменін таңдаңыз.

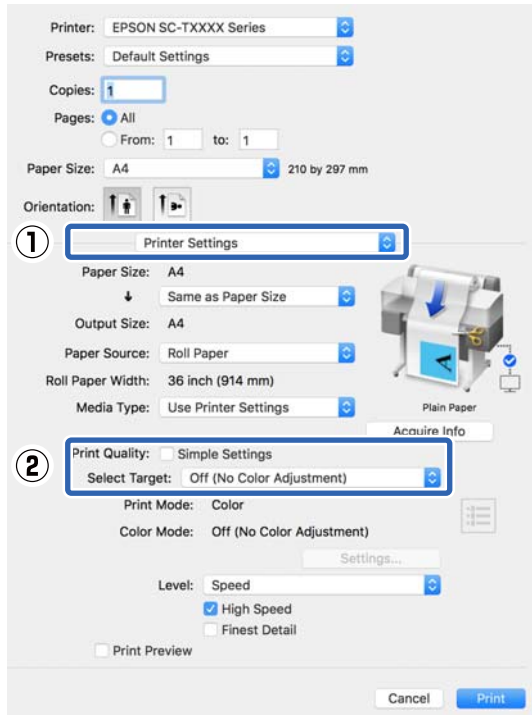

- 4 Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Принтер драйверінің көмегімен түстерді басқаруды реттеу

Host ICM арқылы түс басқармасын басып шығару (Windows)

Кіріс профиль ендірілген кескін деректерін пайдаланыңыз. Сондай-ақ, қолданба ICM қолдауы керек.

- 1 Қолданбаны пайдаланып түстерді басқару үшін параметрлерді орнатыңыз.

Қолданбаның түріне байланысты төмендегі кестеге қарап параметрлерді орнатыңыз.

Adobe Photoshop CS3 немесе одан жоғары

Adobe Photoshop Elements 6.0 не кейінгі нұсқа

Adobe Photoshop Lightroom 1 немесе одан жоғары

ОЖ	Түстерді басқару параметрлері
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Принтер түстерді басқарады)
Windows XP (Service Pack 2 не кейінгі нұсқасы және .NET 3.0 не кейінгі нұсқасы)	
Windows XP (жоғарыдағыдан басқаша)	No Color Management (Түстер басқармасы жоқ)

Басқа қолданбаларда **No Color Management (Түстер басқармасы жоқ)** параметрін орнатыңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару


Ескертпе:

Қолдау көрсетілетін платформалар туралы ақпарат алу үшін қарастырылып отырған қолданбаның веб-сайтын қараңыз.

Adobe Photoshop CC параметрлерінің мысалы

Print (Басып шығару) диалогтық терезесін ашыңыз.

Color Management (Түстерді басқару) параметрін таңдаңыз, содан соң **Printer Manages Colors (Принтер түстерді басқарады)** тармағын **Color Handling (Түстерді өңдеу)** бөлімінде таңдап, **Print (Басып шығару)** түймесін басыңыз.

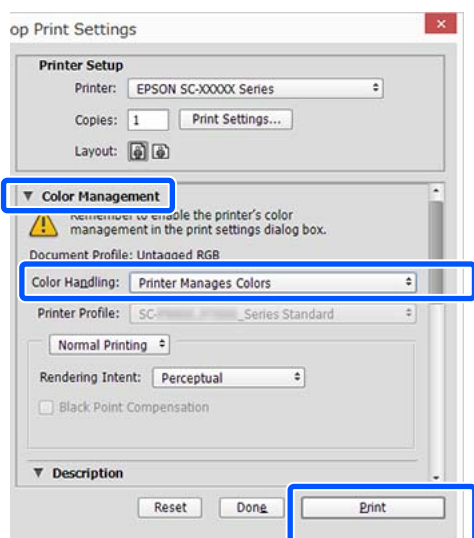


Түстер басқармасы функциясы жоқ қолданбаны пайдалану кезінде 2-қадамнан бастаңыз.

2


Принтер драйверінің **Simple Settings** қойындысындағы Print Quality аймағында **Printer Settings (Принтер параметрлері)** ұяшығындағы белгіні алып тастап, содан кейін **ICM** пәрменін Select Target тізімінен таңдаңыз.

☞ "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56

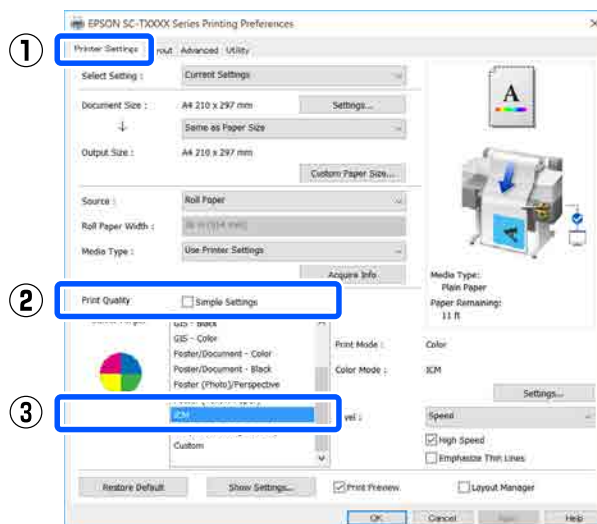

3

Settings (Параметрлер) тармағын басыңыз.

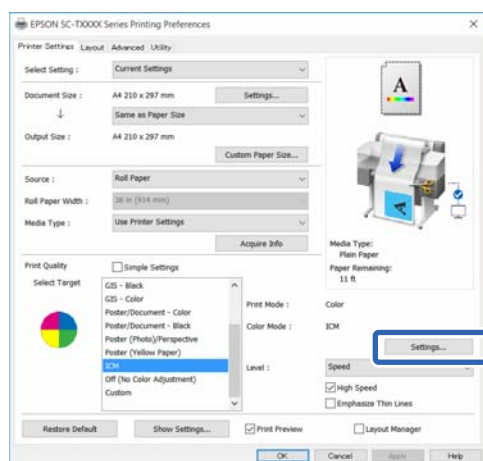

4

Host ICM параметрін **ICM Mode** тармағында таңдаңыз.


Қосымша мәліметтерді принтер драйверінің анықтамасынан қараңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Media Type (Тасушы түрі)*

параметріне сәйкес келетін **Printer Settings (Принтер параметрлері)** қойындысында таңдалған принтер профилі автоматты түрде орнатылып, **Printer Profile Description (Принтер профилінің сипаттамасы)** аймағында көрсетіледі.

Профильді өзгерту үшін, **Show all profiles** ұяшығына белгі қойыңыз.

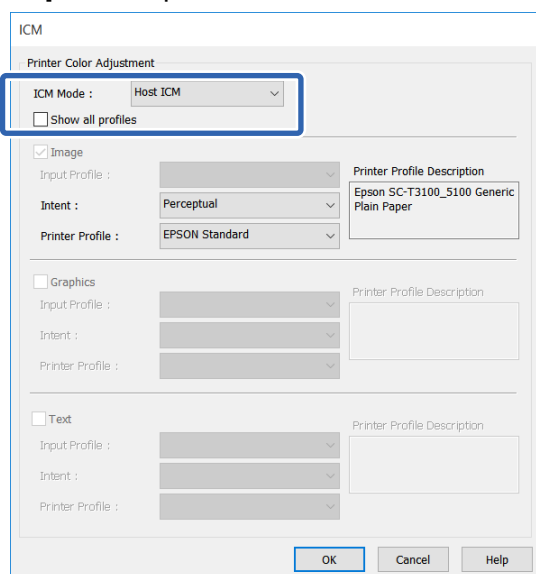

*: Егер Source (Көз) параметрі Printer Settings (Принтер параметрлері) қойындысында таңдалса, қағаз түрі жинағы принтерде автоматты түрде орнатылады. Media Type (Тасушы түрі) **Use Printer Settings** параметріне айналып, қағаз түрінің атауы оң жақта көрсетіледі.

- 5** Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.


ColorSync (Түстерді синхрондау) арқылы түс басқармасын басып шығару (Mac)

Кіріс профиль ендірілген кескін деректерін пайдаланыңыз. Сондай-ақ, қолданба ColorSync (Түстерді синхрондау) қолдауы керек.

Ескертпе:

Қолданба түріне қарай түстерді басқарумен басып шығаруды **ColorSync (Түстерді синхрондау)** параметрі қолдамауы мүмкін.

- 1 Қолданбадағы түстерді басқару функцияларын өшіріңіз.
- 2 Print (Басып шығару) экранын көрсетіңіз.
["Негізгі әрекеттер процедурасы \(Mac\)" бетте 63](#)
- 3 Тізімнен **Color Matching (Түстерді сәйкестендіру)** тармағын таңдаңыз да, **ColorSync (Түстерді синхрондау)** параметрін басыңыз.

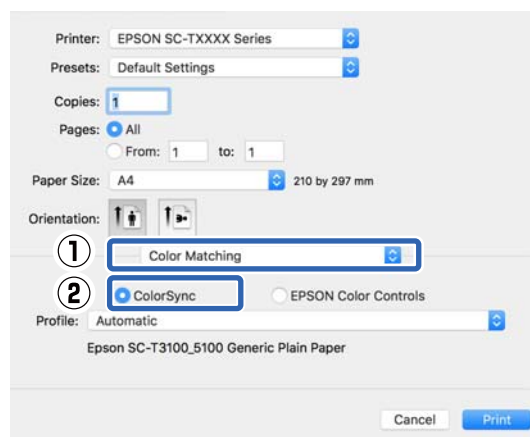

Ағымдағы қағаз түріне* сәйкес келетін принтер профилі автоматты түрде айқындалып, профиль аймағының төменгі жағында көрсетіледі. Профильді өзгерту үшін, **Profile (Профиль)** ашылмалы мәзірінен қалаған профильді таңдаңыз.

*: Ол тізімнен Printer Settings (Принтер параметрлері) параметрін таңдау арқылы экранда көрсетіледі. Егер Paper Source (Қағ. бастап. көзі) параметрі таңдалса, қағаз түрінің жинағы принтерде автоматты түрде орнатылып, **Use Printer Settings** тармағы көрсетіледі. Қағаз түрінің атауы оның оң жағында көрсетіледі.

- 4** Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Driver ICM арқылы түс басқармасын басып шығару (тек Windows)

Принтер драйвері түстерді басқаруды орындау үшін өзінің принтер профильдерін пайдаланады. Төмендегі екі түстерді түзету әдістерін пайдалануға болады.

- ☐ Driver ICM (Basic) (ICM драйвері (Негізгі))
Профильдің бір түрін және бүкіл кескін деректерін өңдеудің мақсатын көрсетіңіз.
- ☐ Driver ICM (Advanced) (ICM драйвері (Кеңейтілген))
Принтер драйвері кескін деректерін **Image (Сурет), Graphics (Сызбалар)** және **Text (Мәтін)** аумақтары деп ажыратады. Әр үй аймақтың әртүрлі профилі мен қолданысын айқындаңыз.

Түстерді басқару функциясы бар қолданбаларда пайдаланғанда

Принтер драйверінің параметрлерін орнатпай тұрып қолданбаны пайдаланып түстерді өңдеу үшін параметрлерді орнатыңыз.

Қолданбаның түріне байланысты төмендегі кестеге қарап параметрлерді орнатыңыз.

Adobe Photoshop CS3 немесе одан жоғары
Adobe Photoshop Elements 6.0 не кейінгі нұсқа
Adobe Photoshop Lightroom 1 немесе одан жоғары

ОЖ	Түстерді басқару параметрлері
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Принтер түстерді басқарады)
Windows XP (Service Pack 2 не кейінгі нұсқасы және .NET 3.0 не кейінгі нұсқасы)	
Windows XP (жоғарыдағыдан басқаша)	No Color Management (Түстер басқармасы жоқ)

Басқа қолданбаларда **No Color Management (Түстер басқармасы жоқ)** параметрін орнатыңыз.


Ескертпе:

Қолдау көрсетілетін платформалар туралы ақпарат алу үшін қарастырылып отырған қолданбаның веб-сайтын қараңыз.

Adobe Photoshop CC параметрлерінің мысалы

Print (Басып шығару) диалогтық терезесін ашыңыз.


Color Management (Түстерді басқару) параметрін таңдаңыз, содан соң **Printer Manages Colors (Принтер түстерді басқарады)** тармағын **Color Handling (Түстерді өңдеу)** бөлімінде таңдап, **Print (Басып шығару)** түймесін басыңыз.

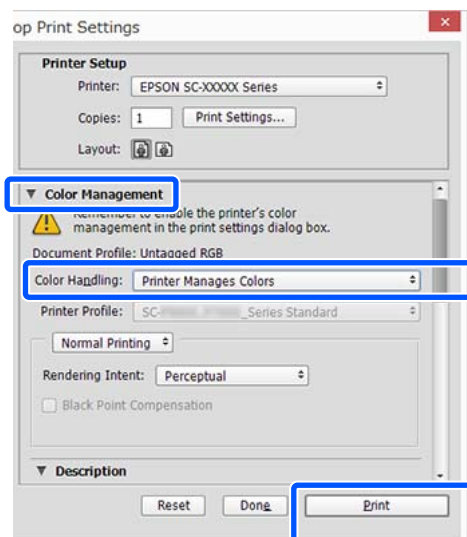


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 1** Принтер драйверінің **Simple Settings** қойындысындағы Print Quality аймағында **Printer Settings (Принтер параметрлері)** ұяшығындағы белгіні алып тастап, содан кейін **ICM** пәрменін Select Target тізімінен таңдаңыз.


🔗 “Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)” бетте 56

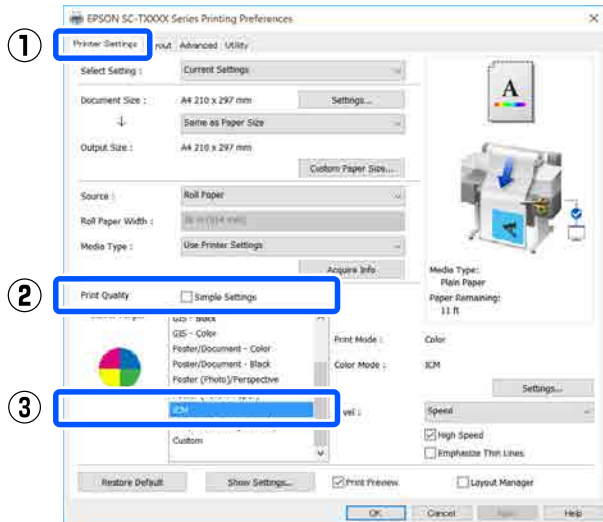

- 2** **Settings (Параметрлер)** тармағын басыңыз.

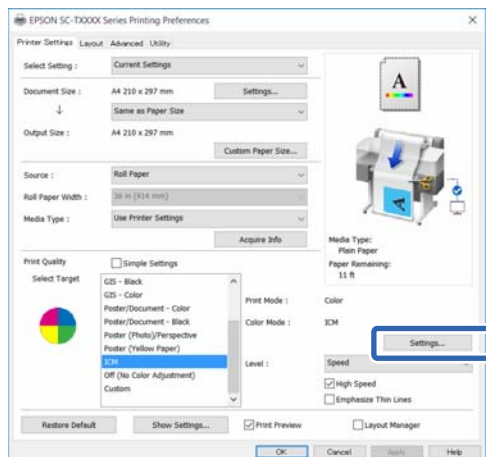

- 3** **Driver ICM (Basic) (ICM драйвері (Негізгі))** немесе **Driver ICM (Advanced) (ICM драйвері (Кеңейтілген))** параметрін **ICM Mode** диалогтық терезесіндегі **ICM** тармағында таңдаңыз.

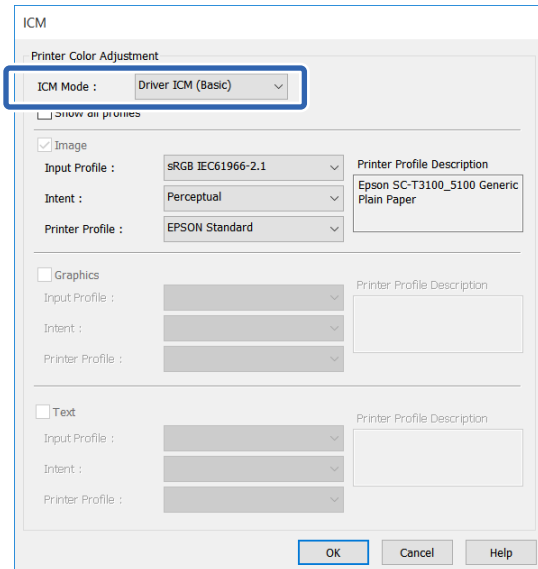

Егер **Driver ICM (Advanced) (ICM драйвері (Кеңейтілген))** параметрі таңдалса, фотосуреттер, графикалық деректер және мәтіндік деректер сияқты әр кескіннің профилі мен қолданысын айқындауға болады.

Мақсат	Түсіндірмесі
Saturation (Қанықтылық)	Ағымдағы қанықтықты өзгермеген етіп сақтайды және деректерді түрлендіреді.
Perceptual (Перцепциялық)	Деректерді табиғилай кескін жасалатындай түрлендіреді. Бұл мүмкіндік кескін деректері үшін кеңірек түстер гаммасы пайдаланылғанда пайдаланылады.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару


Мақсат	Түсіндірмесі
Relative Colorimetric (Салыстырмалы колориметрлік)	Деректерді бастапқы деректердегі түстер гаммасының жиыны және ақ нүкте (немесе түс температурасы) координаттары басып шығару координаттарына сәйкес болатындай түрлендіреді. Бұл мүмкіндік түстерді сәйкестендірудің көп түрлері үшін пайдаланылады.
Absolute Colorimetric (Абсолютті колориметрлік)	Бастапқы және басып шығару деректеріне абсолюттік түстер гаммасының координаттарын белгілейді және деректерді түрлендіреді. Сондықтан, бастапқы немесе басып шығару деректері үшін кез келген ақ нүктеде (немесе түс температурасында) түстердің реңкін реттеу орындалмайды. Бұл мүмкіндік логотип түстерін басып шығару сияқты арнайы мақсаттарда пайдаланылады.

- 4** Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару


Көп бетті басып шығару (N-up)

Екі немесе төрт ретті бетті бір парақта басуға болады.

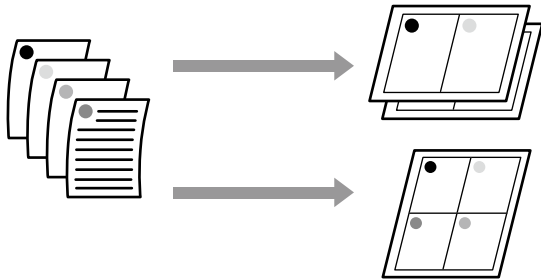

Ескертпе:


- ❑ Windows жүйесінде жиексіз басып шығаруды орындаған кезде көп бетті басып шығару функциясын пайдалану мүмкін емес.
- ❑ Windows жүйесінде деректерді басқа қағаз өлшемдерінде басып шығару үшін Reduce/Enlarge функциясын (бетке қиыстыру) пайдалануға болады.
☞ "Стандартты емес өлшемдермен басып шығару" бетте 77

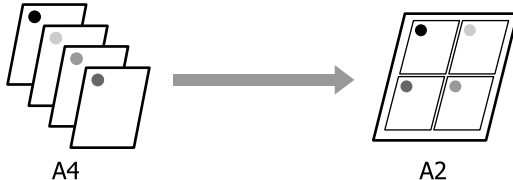

Windows жүйесінде параметрлер


- 1 Принтер драйверінің Layout (Үлгі) қойындысын көрсетіп, **Page Layout (Беттің орналасуы)** ұяшығына белгі қойыңыз. Содан кейін **N-up** тармағын таңдап, **Settings (Параметрлер)** түймесін басыңыз.

☞ "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56

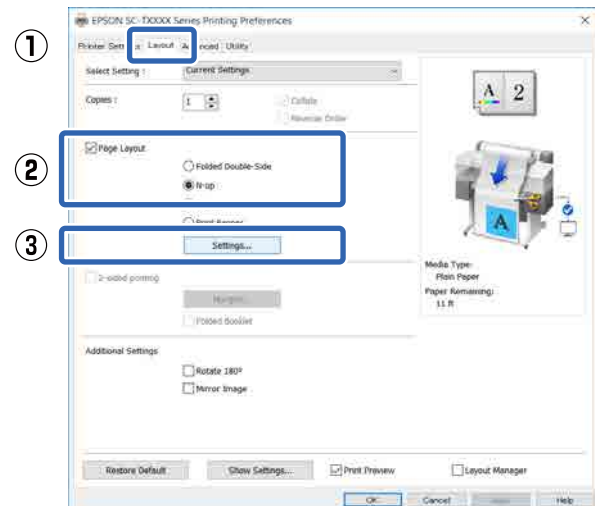

- 2 **Number of pages per sheet** және **Page Order** параметрін Print Layout (Басып шығ. орналасуы) тармағында орнатыңыз.

Егер **Print page frames** ұяшығына белгі қойылған болса, әр бетті бет жақтаулары басып шығарылады.

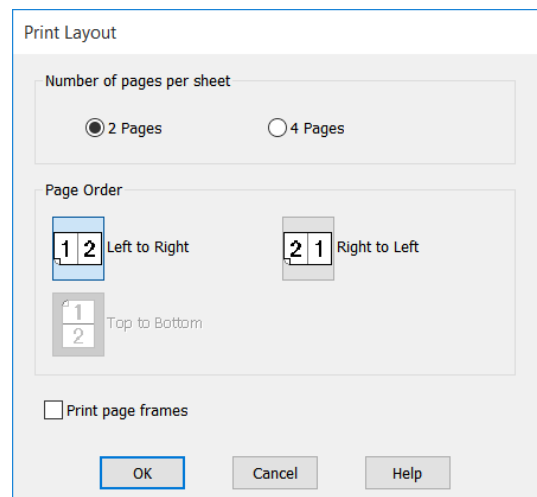


- 3 Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Mac қолданбасындағы параметрлер

- 1 Print (Басып шығару) диалогтық терезесін көрсетіп, тізімнен **Layout (Үлгі)** параметрін таңдап, бір парақтағы бет санын және т.б. айқындаңыз.

📖 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Mac)" бетте 63

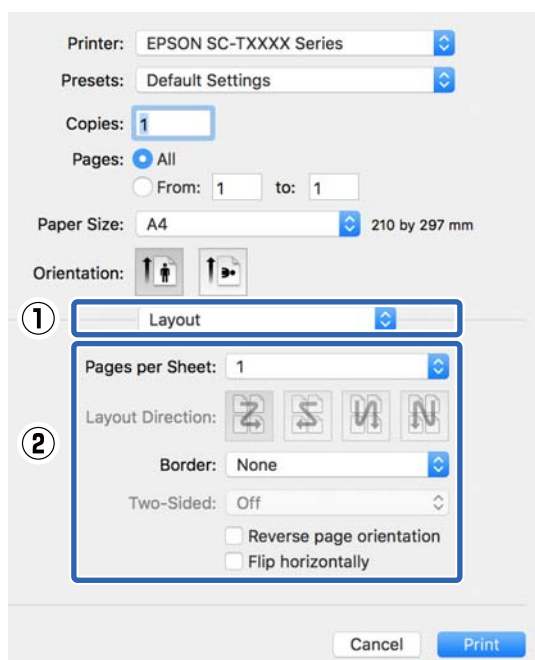
**Ескертпе:**

Border (Жиек) функциясын пайдаланып реттелген беттердің айналасында жақтауларды басып шығаруға болады.

- 2 Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.


Folded 2-Sided Printing (Windows only) (Бүктелген екі жақты басып шығару (тек Windows үшін))

Екі ретті беттерді бір парақта басып шығаруға болады. Екінші бет 180° аударылады және бірінші бетке іргелес басылады, бұл екі жақты құжатты жасау үшін қағазды бүгуге мүмкіндік береді.

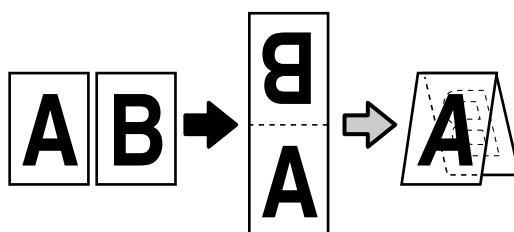


- 1 Принтер драйверінің Layout (Үлгі) қойындысын көрсетіп, **Page Layout (Беттің орналасуы)** ұяшығына белгі қойыңыз. Содан кейін **Folded Double-Side** параметрін таңдап, **Settings... (Параметрлер...)** түймесін басыңыз.

📖 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56

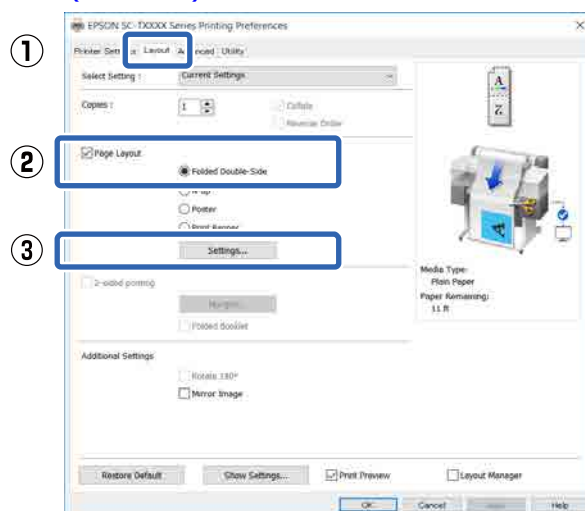

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 2 Binding Edge (Байланыстыру шеті) және Binding Margin (Байланыстыру жиегі)** параметрін Folded Double-Side Setting диалогтық терезесінде орнатыңыз.

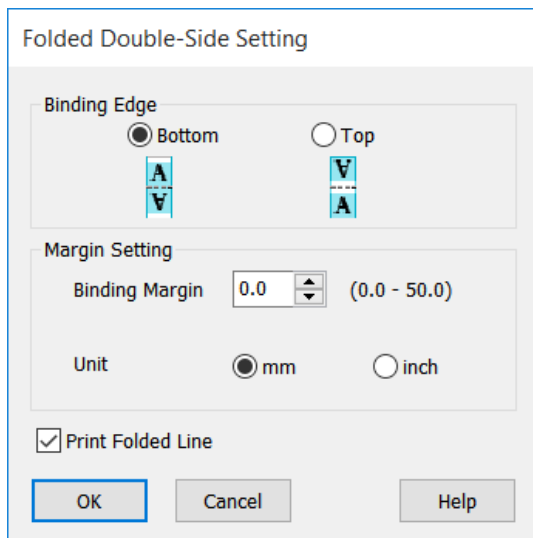

- 3** Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.


Постерді басып шығару (тек Windows үшін)

Бір бетті бірнеше парақта басуға болады. Содан кейін парақтарды үлкен постерлер (бастапқы өлшемнен 16 есеге дейін үлкен) етіп біріктіруге болады. Егер **Borderless Poster Print** параметрі таңдалса, парақтарды жиектерді кесусіз біріктіруге болады, бірақ қағаз жиектерінен тыс бөліктер жиексіз басып шығару арқылы жоғалатындықтан, біріктірілген жерлердегі кескіндер мінсіз болмауы мүмкін.




- 1** Принтер драйверінің Layout (Үлгі) қойындысын көрсетіп, **Page Layout (Беттің орналасуы)** ұяшығына белгі қойыңыз. Содан кейін **Poster (Жарқағаз)** тармағын таңдап, **Settings... (Параметрлер...)** түймесін басыңыз.

👉 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56

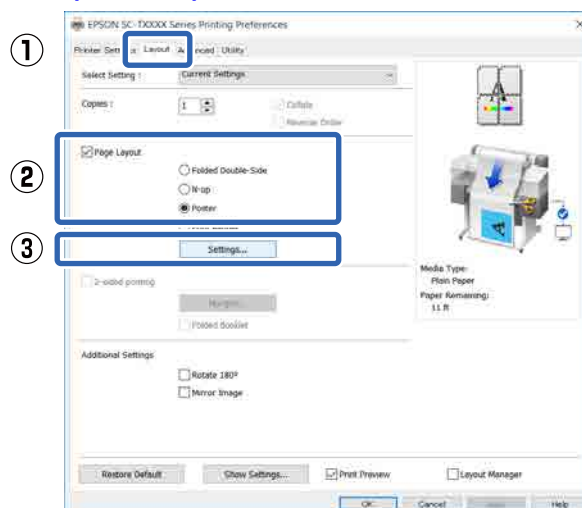

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару


- 2** **Number of panels** параметрін Poster (Жарқағаз) диалогтық терезесінде орнатыңыз.

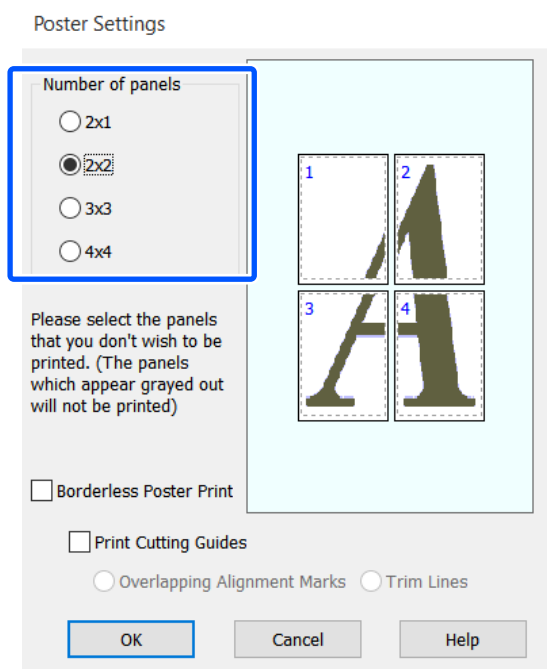

- 3** Егер басып шығарылған қағазды басып шығаратын жарқағазбен қосқан жағдайда бағыттауыш ретінде қызмет атқару үшін белгілерді басып шығаруды қаласаңыз, **Print Cutting Guides (Бағыттауыштарды басып шығару)** ұяшығына белгі қойыңыз.

Жиексіз басып шығару таңдалса:

Borderless Poster Print параметрін таңдаңыз.

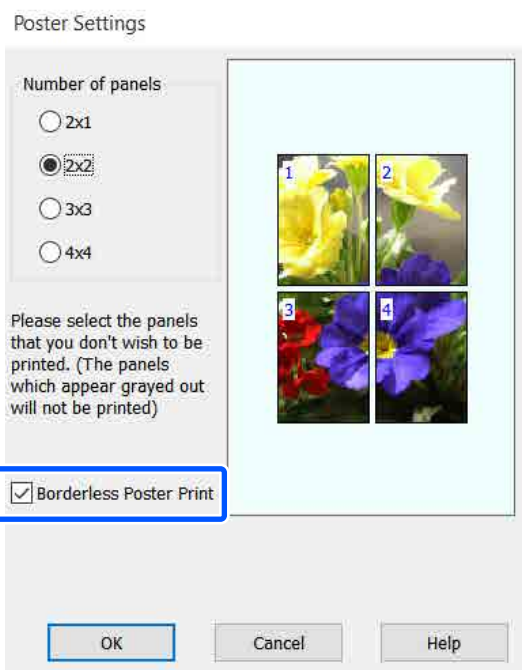

Ескертпе:

- ❑ Егер **Borderless Poster Print** параметрі сұр болса, таңдалған қағаз немесе өлшем жиексіз басып шығаруды қолдамайды.
📖 "Epson арнайы баспа материалы кестесі" бетте 248
- ❑ Егер **Auto Cut** үшін **Single Cut** немесе **Double Cut** таңдалған болса, қағаз кескін ішінде 1 немесе 2 мм кесіледі, нәтижесінде кескіндер кездесетін жерде мінсіз емес біріктірілген жерлер пайда болады.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

Шеттер таңдалғанда:

Borderless Poster Print ұяшығынан белгіні алыңыз.

Poster Settings

Ескертпе:

Егер **Borderless Poster Print** параметрі таңдалмаған болса, **Print Cutting Guides (Бағыттауыштарды басып шығару)** параметрі көрсетіледі.

Overlapping Alignment Marks (Қабаттастыру және туралау белгілері)

Қабаттастырумен қағазды біріктіруге арналған нұсқаулықтарды басып шығарады. Аяқталған өлшемі тек қабаттастыру бөліктері үшін кішірек.

Print page frames

Қабаттастырусыз қағазды біріктіруге арналған жақтауларды басып шығарады.

4


Өзге параметрлерді тексеріңіз және басып шығаруды бастаңыз.

Басып шығарылған жиектер көмегімен постер парақтарын біріктіру

Егер **Overlapping Alignment Marks**

(Қабаттастыру және туралау белгілері)

параметрі таңдалған болса, әр парақта біріктіру бағыттағыштары (төмендегі суреттегі X белгілері арқылы және олардың айналасында сызылатын сызықтармен көрсетіледі) басылады.

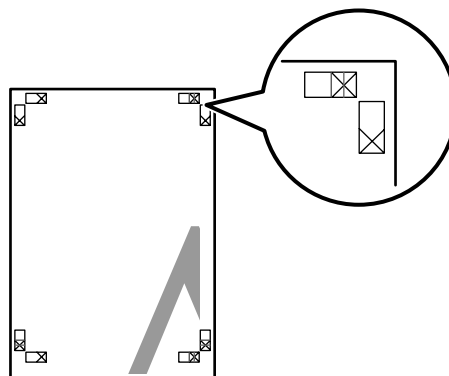


Ескертпе:


Егер шығыс түсті болса, біріктіру бағыттағыштары көк және кесу бағыттағыштары қызыл болады; олай болмаса, бүкіл бағыттағыштар қара түспен басылады.

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару


Төмендегі бөлімде төрт басылған бетті біріктіру жолы сипатталады.

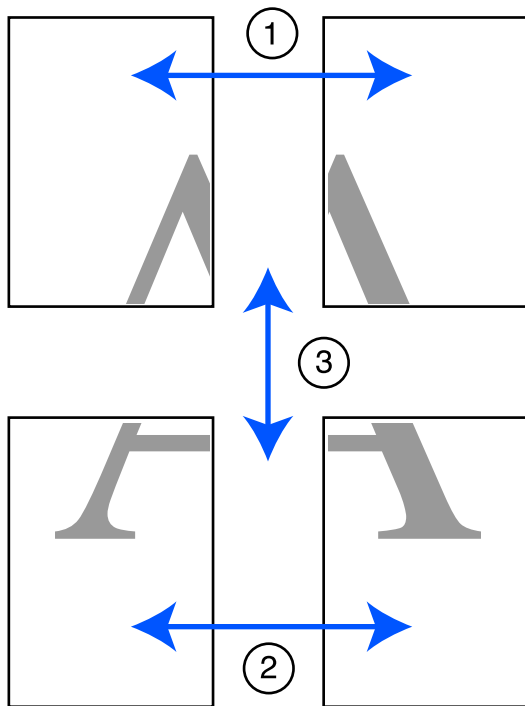**1**

Екі жоғарғы парақты дайындаңыз және екі біріктіру бағыттағышын (X белгілерінің орталары) біріктіретін сызық бойымен кесу арқылы сол жақ парақтан артық бөлікті кесіңіз.

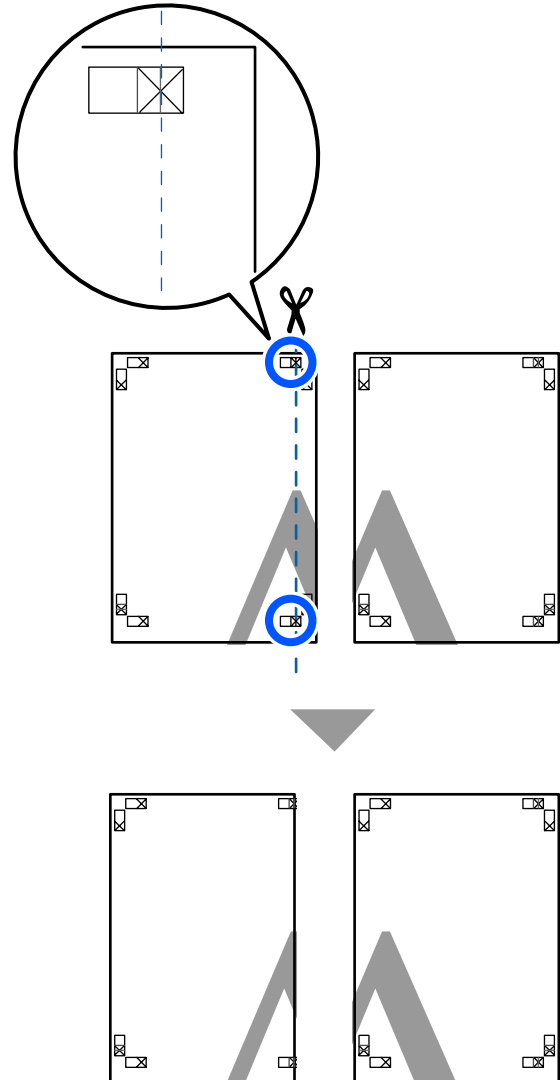
**2**

Жоғарғы сол жақ парақты жоғарғы оң жақ параққа қойыңыз. X белгілерін төмендегі суретте көрсетілгендей туралаңыз және артында жабысқақ таспаны пайдаланып оларды уақытша бекітіңіз.

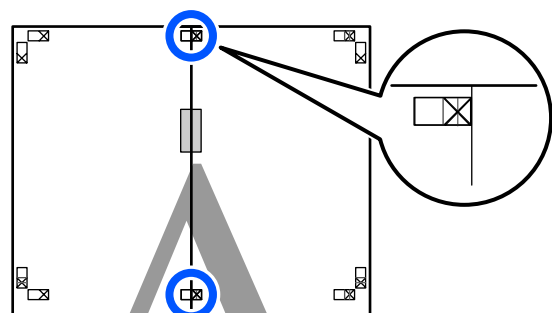


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 3** Екі парақ қабаттасқан күйде екі кесу бағыттағышын (X белгілерінің сол жағындағы сызықтар) біріктіретін сызық бойымен кесу арқылы артық бөлікті кесіңіз.

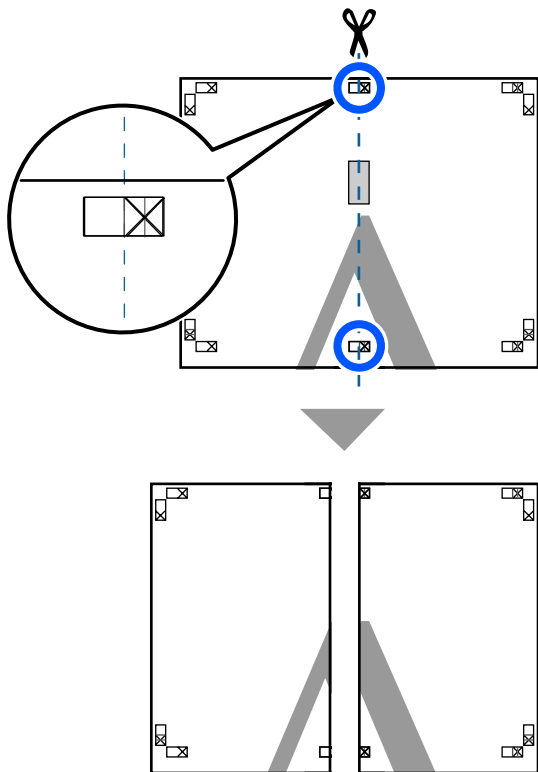


- 4** Екі парақты қайта біріктіріңіз. Парақтардың артқы бөліктерін жабысқақ таспамен жабыстырыңыз.

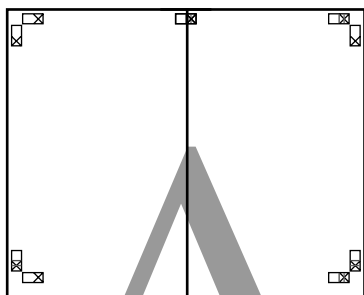


- 5** Төменгі екі парақтар үшін 1 – 4 қадамдарын қайталаңыз.

- 6** Екі бағыттағышты біріктіретін сызық (X белгілерінің үстіндегі сызықтар) бойымен кесу арқылы жоғарғы парақтардың төменгі жағын кесіңіз.

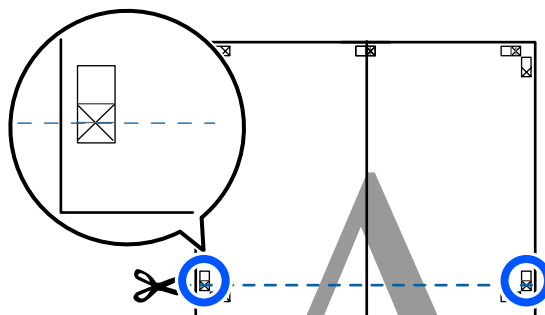


- 7** Жоғарғы парақты төменгі параққа қойыңыз. X белгілерін төмендегі суретте көрсетілгендей туралаңыз және артында жабысқақ таспаны пайдаланып оларды уақытша бекітіңіз.

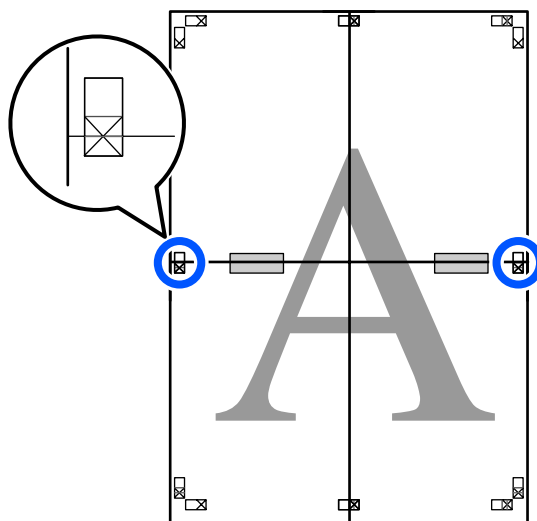


Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 8** Екі парақ қабаттасқан күйде екі кесу бағыттағышын (X белгілерінің үстіндегі сызықтар) біріктіретін сызық бойымен кесу арқылы артық бөлікті кесіңіз.

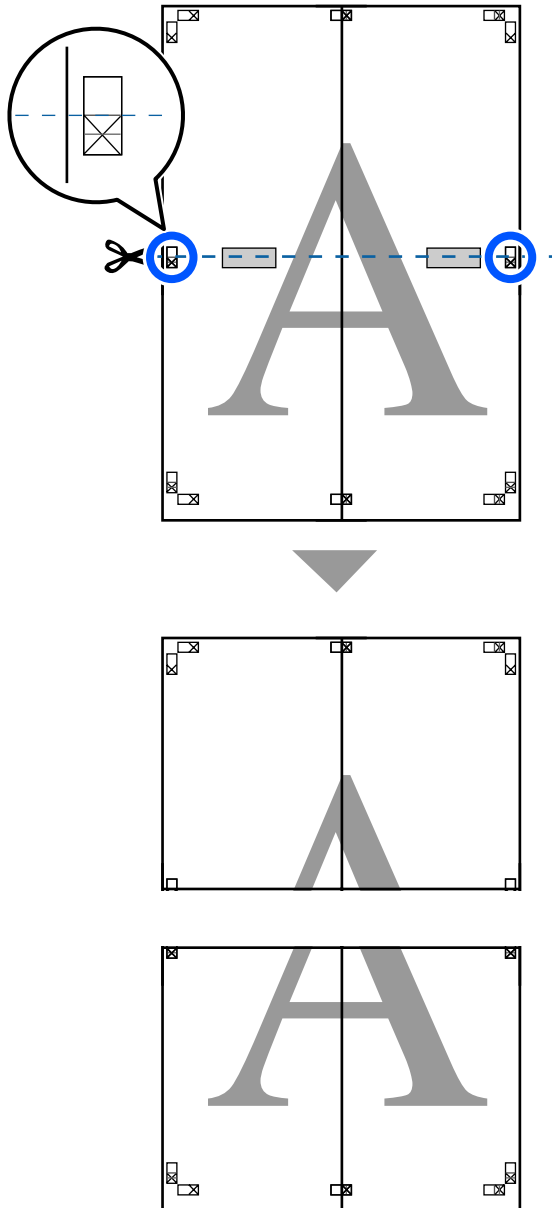

- 9** Жоғарғы және төменгі парақтарды біріктіріңіз.



Парақтардың артқы бөліктерін жабысқақ таспамен жабыстырыңыз.

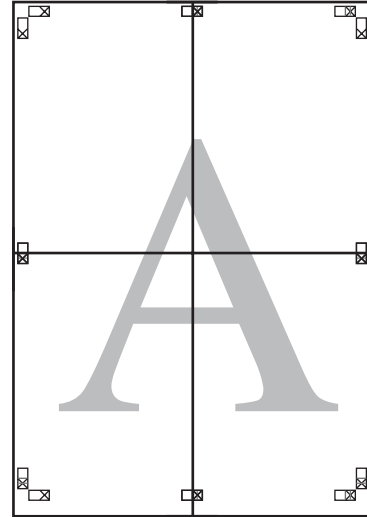

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

10

Бүкіл парақтарды біріктіруден кейін кесу бағыттағыштарының (X белгілерінің сыртында) бойымен кесу арқылы жиектерді кесіңіз.

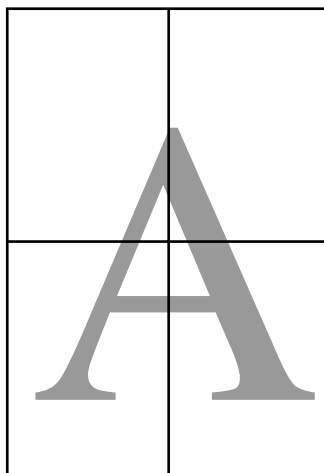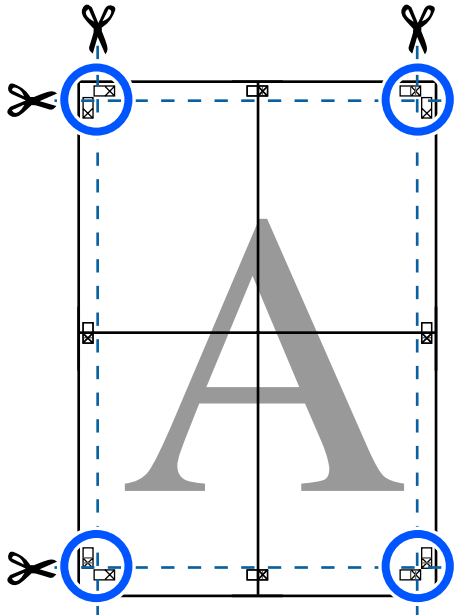

Бірнеше құжатты басып шығару (Layout Manager) (тек Windows)

Әр түрлі қолданбаларда жасалған құжаттарды таңдалған орналасуда бірге басып шығаруға болады. Бұл басып шығару жұмысын тиімді жақсартуға және қағазды үнемдеуге мүмкіндік береді.


Үлгі бірнеше құжаттық орналасу



sampleA.pdf



sampleB.doc

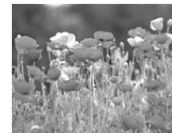


sampleC.jpg



Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару


Үлгі еркін тік/көлденең орналасу

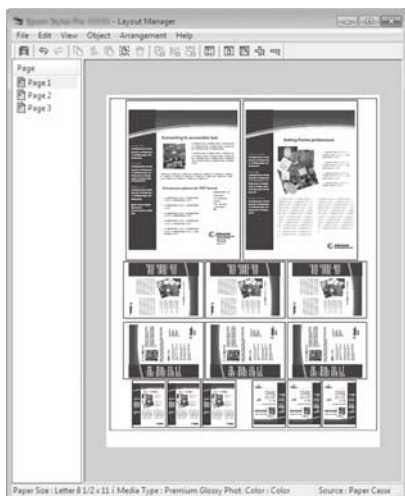

Басып шығару үшін орнату процедуралары

- 1 Қолданбада басып шығарғыңыз келетін файлды ашыңыз.
- 2 Принтер драйверінің **Layout Manager** қойындысындағы Printer Settings (Принтер параметрлері) ұяшығына белгі қойып, өлшемнің Document Size (Құжат өлшемі) тармағында көрсетілетін қолданбасында орнатылғанын тексеріңіз.

🔗 "Негізгі әрекеттер процедурасы (Windows)" бетте 56

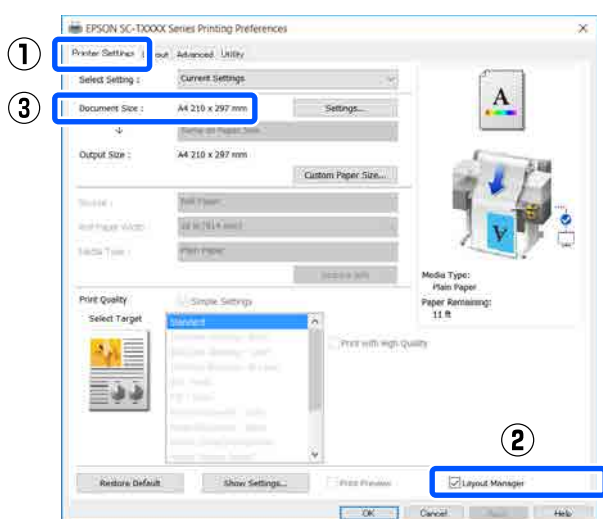

Ескертпе:

Document Size (Құжат өлшемі) Layout Manager экранында орналасатын құжаттың өлшемі. Іс жүзіндегі басып шығару кезіндегі қағаз өлшемі 6-қадамдағы экранда орнатылады.

- 3 **OK** түймесін басыңыз. Қолданбадан басып шығарған кезде, Layout Manager экраны ашылады.

Басып шығару деректері басылмайды, ал Layout Manager экранының қағазында бір нысан ретінде орналастырылады.

- 4 Layout Manager экранын ашық қалдырып, үлгіге барлық басып шығарылатын деректер қосылғанша 1 – 3 қадамдарды қайталаңыз.


Нысандар Layout Manager экранына қосылады.

- 5 Layout Manager (Орналасу реттеушісі) экранындағы нысандарды ұйымдастырыңыз.

Нысандар **Object** мәзіріндегі құралдар түймелерінің немесе опцияларының көмегімен қайта реттеу немесе айналдыру сияқты сүйреп апару арқылы жылжытылады немесе өлшемі өзгереді.



Нысандардың жалпы өлшемін және орналасуын **File (Файл)** мәзіріндегі **Preferences** және **Arrangement (Реттеу)** параметрлерін пайдаланып өзгертуге болады.

Әр функция туралы қосымша мәліметтер алу үшін Layout Manager экрандық анықтамасын қараңыз.

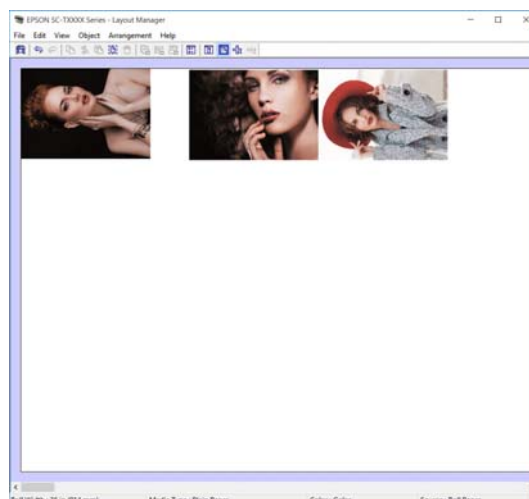

Компьютерден Принтер драйверімен басып шығару

- 6 Properties (Сипаттар) тармағын File (Файл) мәзірінде басып, принтер драйверінің диалогтық терезесінде басып шығару параметрлерін орнатыңыз.**

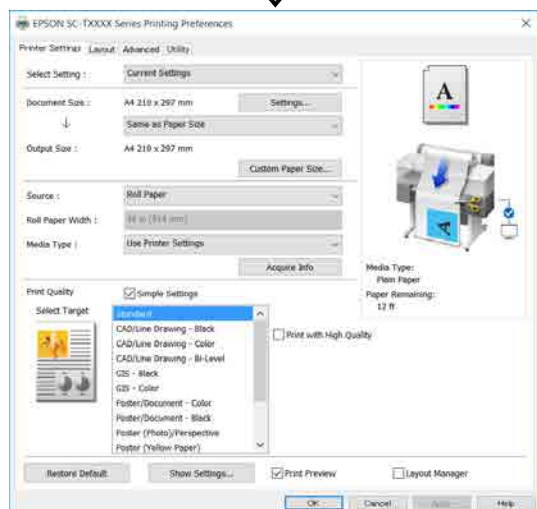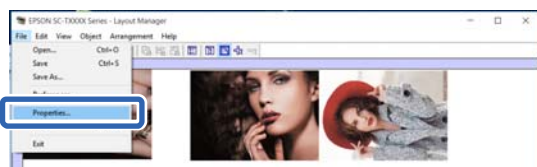

Media Settings параметрін тексеріп, **Print Quality** параметрін орнатыңыз.

- 7 File (Файл) мәзірін Layout Manager экранында басып, содан кейін Print (Бас. шығ-у) тармағын басыңыз.**

Басып шығару басталады.

Параметрлерді шақыру және шақыру

Layout Manager экранындағы үлгі және параметр ақпараты файл ретінде сақталады. Егер жұмыстың ортасында қолданбаны жабу керек болса, оны файлға сақтауға, содан кейін кейінірек жұмысты жалғастыруға болады.

Сақтау

- 1 File (Файл) экранындағы Layout Manager мәзірін басып, содан кейін Save As... (Басқаша сақтау...) тармағын басыңыз.**

- 2** Файл атауын енгізіңіз, орынды таңдаңыз, содан кейін **Save (Сақтау)** түймесін басыңыз.

- 3** Layout Manager экранын жабыңыз.


Сақталған файлдарды ашу

- 1** Принтер белгішесін () Windows taskbar (құралдар тақтасы) тінтуірдің оң жағымен басып, содан кейін көрсетілген мәзірде **Layout Manager** тармағын басыңыз.

Layout Manager экраны пайда болады.

Ескертпе:
Принтер белгішесі Windows тапсырмалар тақтасында көрсетілмеген кезде

Принтер драйверінің **Utility (Қыз-тік бағдар-а)** қойындысын ашып, **Monitoring Preferences (Басқарылатын теңшелімдер) тармағын басыңыз. Register the shortcut icon to the taskbar (Таңбаша белгішесін тапсырмалар тақтасына тіркеңіз)** ұяшығына **Monitoring Preferences (Басқарылатын теңшелімдер) диалогтық терезесінде белгі қойыңыз.**

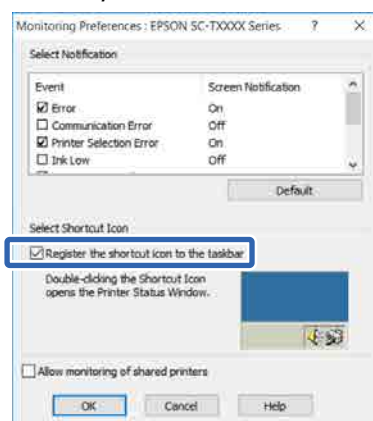

- 2** Layout Manager (Орналасу реттеушісі) экранында **Open** мәзіріндегі **File (Файл)** түймесін басыңыз.

- 3** Орынды таңдаңыз және қажет файлды ашыңыз.

Компьютерден HP-GL/2 немесе HP RTL режимінің көмегімен басып шығару

Компьютерден HP-GL/2 немесе HP RTL режимінің көмегімен басып шығару

Принтер* HP-GL/2 (HP Designjet 750C принтерімен үйлесімді) және HP RTL тілдерін эмуляциялай алады. Бұл бөлім эмуляция барысында басып шығару үшін CAD қолданбасындағы параметрлер және принтер параметрлері туралы түсіндіреді.

* Кейбір функцияларға қолдау көрсетілмейді. Егер сыналмаған қолданбаны пайдаланатын болсаңыз, оның шығысын алдын ала сынаңыз.

Маңызды:

Басылатын деректердің өлшемі өте үлкен болса, принтер күтілгендей жұмыс істемеуі мүмкін.

Ескертпе:

CAD сызбалары да берілген принтер драйверінің CAD/сызықтық сызба режимінің көмегімен басып шығарылады. Күштірек кескін сапасымен басып шығару қажет болғанда, принтер драйверінен басып шығаруды ұсынамыз.

 "CAD сызбаларын басып шығару" бетте 68

Принтер параметрлері

Принтер параметрлерін принтердің басқару тақтасындағы қажетті HP-GL/2 немесе HP RTL режимінде басып шығару үшін өзгертіңіз. Принтер параметрлері қағаз көзі және жиектер (Universal Print Settings) сияқты негізгі басып шығару параметрлерінен және боя түстері параметрлері (HP-GL/2 Unique Settings) сияқты HP-GL/2 арнайы параметрлерден тұрады.

Basic Print Settings (Негізгі басып шығару параметрлері)

1 Home (Басты бет) экранынан **Settings — General Settings — Printer Settings — Universal Print Settings** тармағын түртіңіз.

2 **Paper Source** параметрін тексеріп, қажет болса параметрді өзгертіңіз.

Әдепкі параметр Roll Paper күйіне орнатылған. HP-GL/2 немесе HP RTL басып шығарылатын деректер жіберілгенде, егер қағаз осы жердегі қағаз көзінің жинағы үшін жүктелмесе, қате пайда болады.

3 Басқа элементтерді тексеріп, қажет болса өзгертіңіз.

Universal Print Settings туралы қосымша мәліметтерді алу үшін келесі тармақты қараңыз.

 "General Settings — Printer Settings" бетте 166

Компьютерден HP-GL/2 немесе HP RTL режимінің көмегімен басып шығару

HP-GL/2 арнайы басып шығару параметрлері

Егер басып шығару деректерін айналдыру, сызықтарды біріктіру сияқты HP-GL2 арнайы параметрлерді өзгертуді және қолданбадағы Define Palette (Бояу түстерін анықтау) параметрін өзгертуді қаласаңыз, келесі процедураны пайдаланыңыз.

1 Home (Басты бет) экранынан **Settings — General Settings — Printer Settings — HP-GL/2 Unique Settings** тармағын түртіңіз.

2 Қалаған элементтердің параметрлерін түртіңіз және өзгертіңіз.

HP-GL/2 Unique Settings туралы қосымша мәліметтерді алу үшін келесі тармақты қараңыз.

 ["General Settings — Printer Settings" бетте 166](#)

Ескертпе:

HP-GL/2 немесе HP RTL басып шығару әдісі дұрыс орындалмаса


Принтер драйверінен қалыпты басып шығарылатынын немесе жіберілген басып шығару деректерінен HP-GL/2 немесе HP RTL эмуляциялық басып шығарылатынын және содан кейін сәйкесінше басып шығару режиміне ауысып қосатынын принтер автоматты түрде анықтайды. Егер режимді ауыстырып қосу дұрыс орындалмаса және басып шығару дұрыс орындалмаса, параметрді келесі бойынша конфигурациялаңыз.

- ❑ Компьютер мен принтер USB арқылы қосылғанда
Home (Басты бет) экранынан **Settings — General Settings — Printer Settings — Printing Language — USB** тармағын таңдап, содан кейін параметрді **Auto** мәнінен **HP-GL/2** мәніне өзгертіңіз.
- ❑ Компьютер мен принтер желі арқылы қосылғанда
Home (Басты бет) экранынан **Settings — General Settings — Printer Settings — Printing Language — Network** тармағын таңдап, содан кейін параметрді **Auto** мәнінен **HP-GL/2** мәніне өзгертіңіз.


HP-GL/2 немесе HP RTL орындалған соң әдеттегідей принтер драйверінен басып шығару үшін, параметрді **Auto** мәніне қайтарыңыз.

CAD Application Settings (CAD қолданбасының параметрлері)

Шығыс құрылғысын модельге сәйкес келесі бойынша орнатыңыз. Бұл түсіндірме AutoCAD 2018 қолданбасын мысал ретінде пайдаланады.

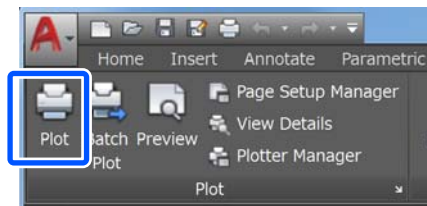Компьютерден HP-GL/2 немесе HP RTL режимінің көмегімен басып шығару**1 Plot (Кесте) түймесін басыңыз.****2** Плоттерді **Printer/plotter (Принтер/плоттер)** тармағына орнатыңыз.

- ☐ SC-T5400 Series/SC-T5400M Series:
HP Designjet 750C C3196A
- ☐ SC-T3400 Series/SC-T3400N Series:
HP Designjet 750C C3195A

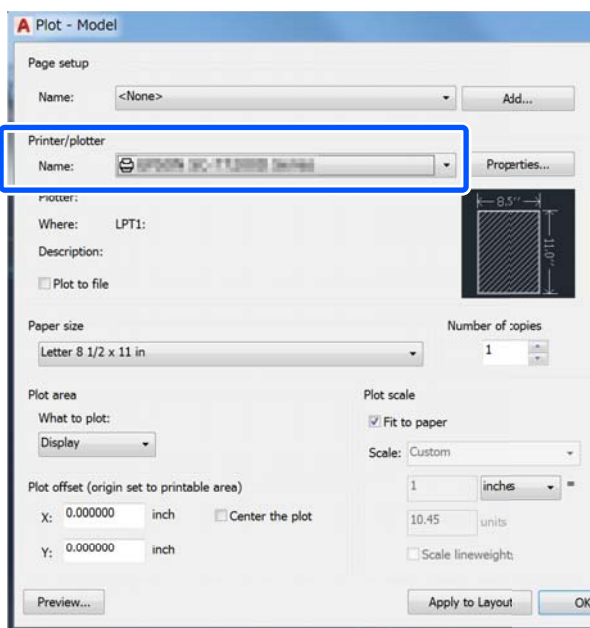

Принтер драйверін пайдаланбай басып шығару

Принтер драйверін пайдаланбай басып шығару

Бұл бөлімде компьютерге принтер драйвері орнатылмаса да немесе желіге жалғансаңыз, басып шығаруға болатын әдіс сипатталады, сондай-ақ мұнда USB флеш жадын принтерге жалғау және USB флеш жадындағы файлдарды басып шығару әдісі сипатталады.

AirPrint мүмкіндігін пайдалану

AirPrint мүмкіндігі драйверлерді орнатусыз немес бағдарламалық құралды жүктеп алусыз iPhone, iPad, iPod touch және Mac құрылғысынан лезде сымсыз басып шығаруға мүмкіндік береді.



- 1 Қағазды өнімге салыңыз.
- 2 Өнімді сымсыз басып шығаруға реттеңіз. Төмендегі сілтемені қараңыз.
<http://epson.sn>
- 3 Apple құрылғысын өнім пайдаланып жатқан сымсыз желіге жалғаңыз.
- 4 Құрылғыдан өнімге басып шығарыңыз.

Ескертпе:

Мәліметтерді Apple веб-сайтындағы AirPrint бетінен қараңыз.

Интернет арқылы тікелей басып шығару (жүктеп және басып шығару) (тек SC-T5400M Series)

Функция туралы жиынтық мәліметтер

Жүктеу және басып шығару — принтер драйвері орнатылмаған компьютерден Web Config мүмкіндігін іске қосу арқылы басып шығаратын функция.

["Web Config пайдалану әдісі" бетте 29](#)

Басып шығару қажет файлды жай ғана таңдап, содан соң оны принтерге жүктеу арқылы оны басып шығаруға болады. Егер браузерде апарып тастау мүмкіндігі болса, бірнеше файлды бумаға жүктеп, оларды кезекпен басып шығаруға болады.

Келесілер жүктеуден басып шығаруға болатын файлдар болып табылады.


- ☐ JPEG
- ☐ HP-GL/2
- ☐ TIFF (тек принтерде жасалған деректер)
- ☐ PDF (тек принтерде жасалған деректер)

Жүктеу және басып шығару процедурасы

- 1 Қағазды принтерге жүктеңіз.
 ["Қағаз орамын жүктеу" бетте 40](#)
 ["Cut Sheet \(1 sheet\) жүктеу" бетте 47](#)
- 2 Web Config қолданбасын іске қосыңыз.
 ["Бастау әдісі" бетте 29](#)

Принтер драйверін пайдаланбай басып шығару


- 3 Басып шығару** қойындысы пайда болады. **Upload and Print** түймесін басыңыз.

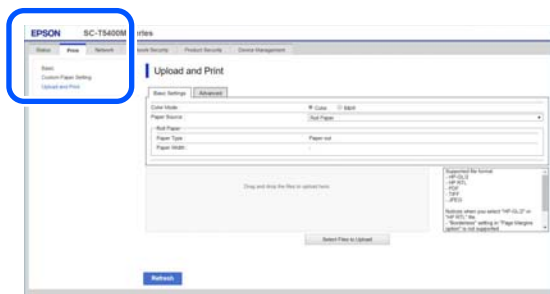


Ескертпе:

Егер **Басып шығару** қойындысы пайда болмаса, жүйе әкімшісіне хабарласыңыз.


- 4 Басып шығару** үшін орнатпаңыз. **Basic Settings** бөлімінде “Түс режимі” және “Қағаз көзі” параметрін таңдаңыз.

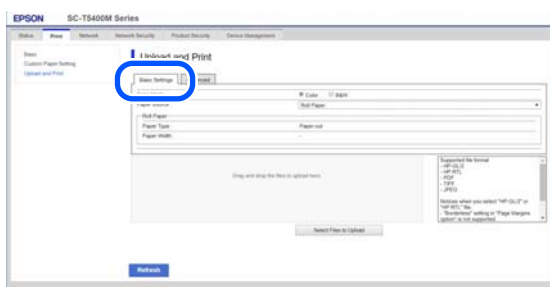

Advanced бөлімінен “Сапа” сияқты реттеулерді жасаңыз.

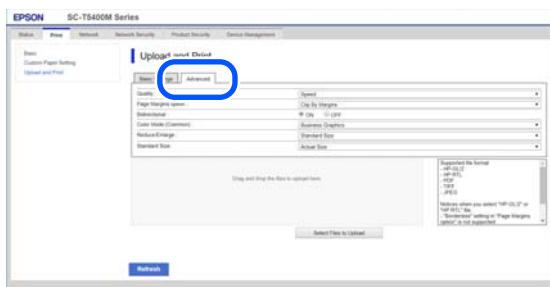

- 5 Деректерді** апарып тастау арқылы басып шығаруды бастаңыз.

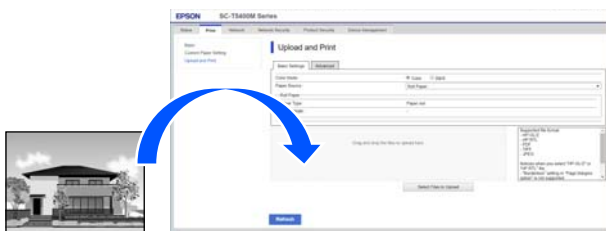

Ортақ қалтадан файлдарды басып шығару (Қалтадан басып шығару) (тек SC-T5400M Series)

Функция туралы жиынтық мәліметтер

Алдын ала орнатылған желідегі ортақ қалтадан файлды таңдауға және басып шығаруға болады.

Принтердің экранындағы немесе Web Config бөліміндегі ортақ қалта үшін реттеулерді жасаңыз.

🔗 [“Ортақ қалтаны дайындау” бетте 116](#)

Келесі файлдарды желі қалтасынан/FTP қалтасынан басып шығаруға болады.

- ☐ JPEG
- ☐ HP-GL/2
- ☐ TIFF (тек принтерде жасалған деректер)
- ☐ PDF (тек принтерде жасалған деректер)

Ортақ қалтаны дайындау

Принтерден реттеу

- 1** Басты бет экранындағы **Settings** түймесін түртіңіз.

Принтер драйверін пайдаланбай басып шығару

2 General Settings — Network Settings — Advanced — Shared Folder ретімен түртіңіз.

Ортақ қалта параметрлерінің экраны пайда болады.

3 Әрбір элементті енгізіңіз.

- ☐ Folder Name: 255 таңба ішінде, ортақ қалтаның желі жолын енгізіңіз.
- ☐ User Name: компьютерге кіру үшін пайдаланатын пайдаланушы атын енгізіңіз.
- ☐ Password: компьютерге кіру үшін пайдаланатын құпиясөзді енгізіңіз.

4 Ортақ қалтаға реттеулерді аяқтау үшін **Proceed** түймесін түртіңіз.

Web Config бөлімінен реттеу

1 Web Config қолданбасын іске қосыңыз. 📖 "Бастау әдісі" бетте 29

2 Басып шығару қойындысы пайда болады. **Basic** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Егер **Басып шығару** қойындысы пайда болмаса, жүйе әкімшісіне хабарласыңыз.

3 Print from Folder үшін әрбір элементті енгізіңіз.

- ☐ Print from Folder: қосуды таңдаңыз.
- ☐ Folder Name: ортақ қалтаның желі жолын енгізіңіз.
- ☐ User Name: компьютерге кіру үшін пайдаланатын пайдаланушы атын енгізіңіз.
- ☐ Password: компьютерге кіру үшін пайдаланатын құпиясөзді енгізіңіз.

4 Ортақ қалтаға реттеулерді аяқтау үшін **OK** түймесін түртіңіз.

Қалта процедурасынан басып шығару

Принтердің қалтасынан басып шығару процедурасы келесі.

1 Басты бет экранында **Network Folder** түймесін түртіңіз.

Қысқа уақыттан кейін, ортақ қалтада файлдардың тізімі пайда болады.

2 Басып шығару үшін 1 файлды таңдаңыз.

3 **Black/White** немесе **Color** параметрін таңдаңыз.

Өлшемді ұлғайту немесе кішірейту сияқты кеңейтілген параметрлерді пайдалану

4-қадамға өтіңіз.

Кеңейтілген параметрлерсіз нақты өлшемінде басып шығару

5-қадамға өтіңіз.

Принтер драйверін пайдаланбай басып шығару

4 **Advanced** қойындысын түртіңіз.

Reduce/Enlarge бөлімінде кішірейту және үлкейту үшін реттеулерді жасауға болады. Принтерге салынған қағаз орамының еніне немесе кесілген парақтардың өлшеміне сыйдыру мақсатында файл автоматты түрде ұлғайтылғаннан кейін басып шығару үшін **Auto Fit Page** параметрін **On** күйіне орнатыңыз.

Басқа параметрлер туралы қосымша мәліметтерді алу үшін келесі тармақты қараңыз.

📖 “Желі қалтасы” мәзірі (тек SC-T5400M Series)” бетте 206

Ескертпе:

- ❑ Егер HP-GL/2 файлдары **Page Margins option — Borderless** бөлімінде таңдалмаса, **Settings — General Settings — Printer Settings — Universal Print Settings — Page Margins option** бөлімінде **Clip By Margins** немесе **Oversize** параметрі қолданылады.
- ❑ HP-GL/2 файлдарында **Reduce/Enlarge** параметрін таңдауға болады, бірақ ол қолданылмайды.


5 **Print** түймесін түртіңіз.

USB флеш жадындағы файлдардың тікелей басып шығарылуы

USB флеш жадын принтерге жалғап, жадта сақталған JPEG және TIFF файлдарын тікелей принтерден басып шығаруға болады.

FAT және exFAT файл жүйелерінде пішімделген USB флеш жадтарын пайдалануға болады. Дегенмен, құпия сөзбен қорғалған сияқты қауіпсіздік функциялары бар USB флеш жадтарын пайдалану мүмкін емес.

1 Басып шығарылатын деректер сақталатын USB флеш жадын принтерге жалғаңыз.

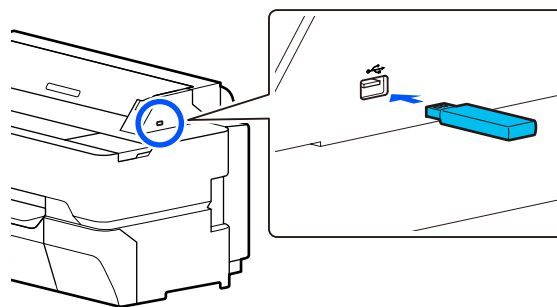

2 “Басты бет” экранындағы **Memory Device** түймесін түртіңіз.

3 **JPEG** немесе **TIFF** түймесін түртіңіз.

JPEG файлдарының нобайларын көрсету үшін **JPEG** түймесін түртіңіз.

TIFF файлдарының тізімін көрсету үшін **TIFF** түймесін түртіңіз.

4 Басып шығару үшін бір файлды таңдаңыз. **JPEG файлдарын басып шығару**

Басып шығарылатын файл кескінін таңдау үшін түртіңіз, содан соң **Proceed to Print** түймесін түртіңіз.

Бұл таңдалған кескінге ұяшыққа белгі қояды. Растау мақсатында таңдалған кескінді ұлғайту үшін **Single View** түймесін түртіңіз. Файлдардың көрсетілу ретін өзгерту үшін  түймесін түртіңіз.

TIFF файлдарын басып шығару

Тізімнен файл атауын таңдау үшін түртіңіз. Файлдардың көрсетілу ретін өзгерту үшін  түймесін түртіңіз.

Ескертпе:

- ❑ **JPEG** немесе **TIFF** файлдарынан басқа файлдар принтердің экранында көрсетілмейді.
- ❑ Принтер көрсете алмайтын қалтадағы немесе файл атауларындағы қандай да бір таңбалар “?” ретінде көрсетіледі.

Принтер драйверін пайдаланбай басып шығару

5 **Black/White** немесе **Color** параметрін таңдаңыз.

Өлшемді ұлғайту немесе кішірейту сияқты кеңейтілген параметрлерді пайдалану

6-қадамға өтіңіз.

Кеңейтілген параметрлерсіз нақты өлшемінде басып шығару

7-қадамға өтіңіз.

6 **Advanced** қойындысын түртіңіз.

Reduce/Enlarge бөлімінде конфигурациялауға болатын ұлғайту/кішірейту параметрлері. Егер **Auto Fit Page** параметрін **On** күйіне орнатсаңыз, басып шығару принтерге жүктелген қағаз орамының еніне немесе кесілген парақ қағазының өлшеміне сыйдыру үшін автоматты түрде үлкейту арқылы орындалады.


Басқа параметрлер туралы қосымша мәліметтерді алу үшін келесі тармақты қараңыз.

🔗 [“Жад құрылғысы” мәзірі” бетте 189](#)

Ескертпе:

Егер ☆ (Presets) түймесін түртсеңіз, атауды жиі пайдаланылатын басып шығару параметрлеріне тағайындап, содан кейін оларды Presets параметріне тіркеуге болады.

Атауды енгізу экраны белгіленген түймемен төменде көрсетілгені бойынша ауыстырып қосылады.

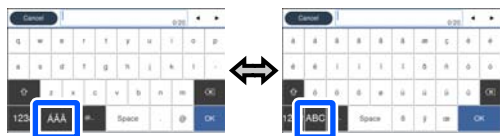

Сонымен қатар, келесі төмендегі сол жақ белгішенің әр түрту келесі бойынша енгізу әдісін ауыстырып қосады.

ABC: алфавиттік әріптерді енгізеді.

123#: сандар мен таңбаларды енгізеді

7 Басып шығарулар санына арналған сандық мәнді түртіп, содан кейін пернетақта экранында басып шығарулар санын енгізіңіз.

Ескертпе:

Басып шығару кескінін растау үшін **Preview** түймесін пайдаланыңыз.

8 **Print** түймесін түртіңіз.

Көшіру (тек SC-T5400M Series)

Көшіру (тек SC-T5400M Series)

Сканерде құжаттарды орналастыру

Бір құжатты жүктеуге болады.

Жүктеуге болатын құжат өлшемдері мен қағаз түрлері және жүктеуге болмайтын құжаттар төменде көрсетілген.

**Маңызды:**

Егер шаң басқан құжат жүктелсе, шаң сканердің ішіне жабысып, көшірілген немесе сканерленген кескіндердің сапасын нашарлатуы мүмкін. Құжатты сканерге жүктеу алдында, құжаттан шаңды кетіңіз.

Жүктеуге болатын құжат өлшемдері

Құжаттың ені: 148 мм – 914 мм (36 дюйм)

Құжаттың ұзындығы: 148 мм – 30 480 мм (120 дюйм)*

Түпнұсқаның қалыңдығы: 0,8 мм немесе одан аз (қосымша тірек парағы бар 0,55 мм немесе одан аз)

* Параметрлер мен деректер пішіміне байланысты максималды ұзындық төменде көрсетілгендей әртүрлі болуы мүмкін.

Көшіру

Түс және қара/ақ

Сапа	Қисықтықтың түзетуімен	Қисықтықтың түзетуінсіз
Super Fine	2624 мм	2624 мм
Fine		
Speed	5260 мм	5260 мм
Draft		

Сканерлеу

TIFF: түс және қара/ақ

Шығыс ажыратымдылығы	Қисықтықтың түзетуімен	Қисықтықтың түзетуінсіз
600 dpi	2624 мм	30 480 мм
400 dpi	3972 мм	
300 dpi	5260 мм	
200 dpi	7895 мм	

JPEG: түс және қара/ақ

Шығыс ажыратымдылығы	Қисықтықтың түзетуімен	Қисықтықтың түзетуінсіз
600 dpi	2624 мм	2760 мм
400 dpi	3972 мм	4141 мм
300 dpi	5260 мм	5521 мм
200 dpi	7895 мм	8282 мм

PDF және PDF/A: түс

Шығыс ажыратымдылығы	Қисықтықтың түзетуімен	Қисықтықтың түзетуінсіз
600 dpi	2624 мм	2760 мм
400 dpi	3972 мм	4141 мм
300 dpi	5080 мм	5521 мм
200 dpi	5260 мм	8282 мм

PDF және PDF/A: қара/ақ

Көшіру (тек SC-T5400M Series)

Шығыс ажыратымдылығы	Қисықтықтың түзетуімен	Қисықтықтың түзетуінсіз
600 dpi	2624 мм	5080 мм
400 dpi	3972 мм	
300 dpi	5080 мм	
200 dpi	5260 мм	

Жүктеуге болатын қағаз түрлері

- ☐ Қарапайым қағаз
- ☐ Қайта өңделген қағаз
- ☐ Қапталған қағаз
- ☐ Жылтыр қағаз
- ☐ Көшірме қағаз
- ☐ Лента
- ☐ Жарықкөшірме қағаз
- ☐ Нақты басып шығару бумасы
- ☐ Газет
- ☐ Парақша
- ☐ Сызба қағазы
- ☐ Жапондық каллиграфия қағазы



Маңызды:

Егер көшірме қағаз жүктелсе, принтер енді автоматты түрде анықтай алмайды. Басқару тақтасындағы **Original Size** немесе **Scan Size** параметрін орнатыңыз.

🔗 "Көшіру мәзірі (тек SC-T5400M Series)" бетте 192

🔗 "Сканерлеу мәзірі (тек SC-T5400M Series)" бетте 197

Жүктеуге болмайтын құжаттар

Келесідей түпнұсқаларды жүктемеңіз. Бұл сақтық шараны сақтамау қағаз кептелістеріне немесе принтердің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- ☐ Байланысты түпнұсқалар
- ☐ Майысқан түпнұсқалар
- ☐ Көміртекті қаптамасы бар түпнұсқалар
- ☐ Қапсырмалар, қағаз қыстырғыштары немесе желім арқылы тіркелетін түпнұсқалар
- ☐ Алынбалы парақ қағазы сияқты көп саңылаулары бар түпнұсқалар
- ☐ Дұрыс пішімделмеген немесе тікбұрышпен кесілмеген түпнұсқалар
- ☐ Фотосуреттер, стикерлер немесе жапсырмалар жабысқан түпнұсқалар
- ☐ Мөлдір түпнұсқалар
- ☐ Жылтыр түпнұсқалар
- ☐ Зақымдалған түпнұсқалар
- ☐ Жыртылған түпнұсқалар

Жіңішке, оңай жыртылатын немесе зақымдалуын қаламайтын құжаттарды жүктегенде

Жіңішке құжаттар мен зақымдалуын қаламайтын құжаттар үшін қосымша тірек парағын пайдаланыңыз.

🔗 "Опциялар және пайдаланылатын өнімдер" бетте 245


Көшіру (тек SC-T5400M Series)**Тірек парағы қажет құжаттар**

- ❑ Зақымдағыңыз келмейтін құнды құжаттар (қарыз құжаттары, негізгі көшірмелер, ескі сызбалар, тарихи карталар, өнер туындылары, т.б.)
- ❑ Сынғыш беттері және/немесе материалдары бар құжаттар (коллаждар, газеттер, күріш қағазы, май қою сызбалары, т.б.)
- ❑ Мөлдір және жартылай мөлдір лента

Құжаттарды тірек парағына қойғандағы ескертпелер

Құжатты тірек парағына төменде көрсетілгендей енгізіңіз.

- ❑ Құжаттың сканерленетін бетін мөлдір параққа қаратып енгізіңіз.
- ❑ Құжаттың жоғарғы жиегін тірек парақтың **A** бөлігімен туралаңыз.
- ❑ Құжаттың бүйірін **B** сызығымен туралаңыз.

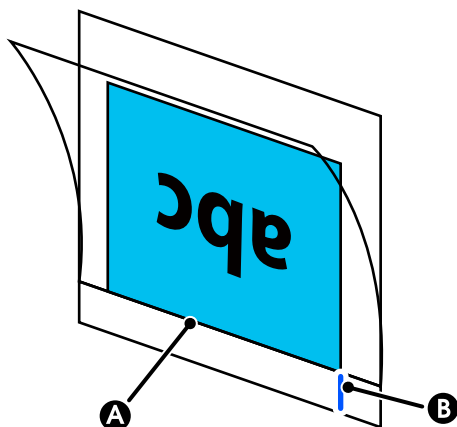**! Маңызды:**

Егер тірек парағы жүктелсе, принтер енді автоматты түрде анықтай алмайды. Басқару тақтасындағы **Original Size** немесе **Scan Size** және **Top Offset** параметрін орнатыңыз.

📖 "Көшіру мәзірі (тек SC-T5400M Series)" бетте 192

📖 "Сканерлеу мәзірі (тек SC-T5400M Series)" бетте 197

Құжаттарды жүктеу әдісі**! Маңызды:**


- ❑ Егер түпнұсқа оңай майысатын болса, түпнұсқаны майысқанын түзеткеннен кейін жүктеңіз.
- ❑ Түпнұсқадағы бүктелген жерлерін түзеп, оны жүктеңіз.

Ескертпе:


Егер құжат 1 метрден ұзын болса, құжатты бергенде жылжып кетпеуі үшін оны қолмен ұстап тұрыңыз.

1

Оң жақтағы құжат бағыттаушысын құжат жүктеу орнымен туралаңыз.

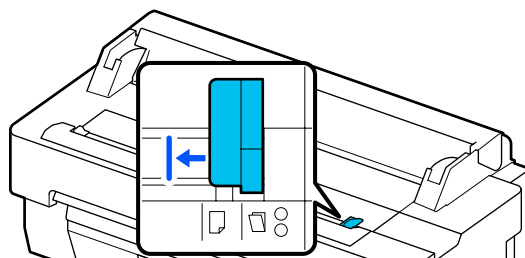


Егер сканерлеу үшін тірек парағын пайдаланып жатсаңыз, құжат бағыттаушысын суретте көрсетілген орынмен туралаңыз.

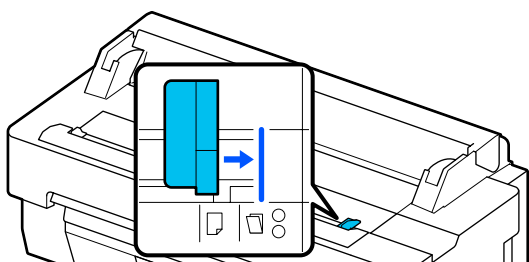
Көшіру (тек SC-T5400M Series)

- 2** Сканерленетін жағын жоғары қаратып, құжаттың оң жақ жиегін құжат бағыттауышымен туралаңыз. Құжаттың бағыттауыш жиегін сканердің қағаз ұяшығына дыбыстық сигнал естілгенде енгізіңіз.

Құжатты суретте көрсетілген бағыт бойынша жүктеңіз.

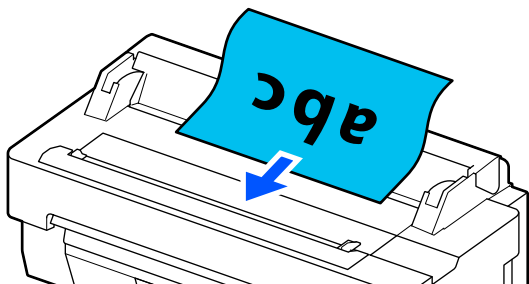

- 3** Сол жақтағы құжат бағыттауышын құжаттың жиегімен туралаңыз.

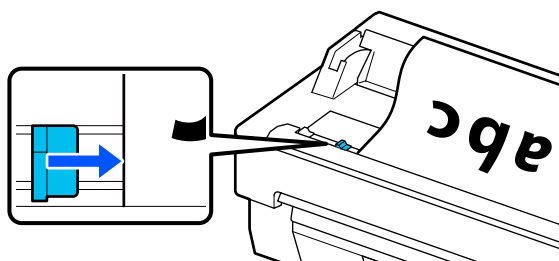

- 4** Қағаз себеті ашық екенін тексеріңіз.

Көшіруге арналған процедура

- 1** Қағазды принтерге жүктеңіз.
📖 "Қағазды жүктеу және орналастыру" бетте 38

- 2** Құжатты принтерге жүктеңіз.
📖 "Құжаттарды жүктеу әдісі" бетте 122

- 3** Басты бет экранындағы **Copy** түймесін түртіңіз.

- 4** **Basic Settings** бөлімінде Color, Quality, Density және Reduce/Enlarge үшін реттеулерді жасауға болады.

📖 "Көшіру мәзірі (тек SC-T5400M Series)" бетте 192

Егер Original Type сияқты толық реттеулерді жасасаңыз, **Advanced** бөлімінен реттеулерді жасаңыз.

📖 "Көшіру мәзірі (тек SC-T5400M Series)" бетте 192

Егер қосымша тірек парағын пайдаланып жатсаңыз, **Advanced** бөлімінде келесі реттеулерді орындау қажет.


- ☐ Стандартты өлшемнен **Original Size** параметрін көрсетіңіз.
- ☐ **Top Offset** параметрін 19 мм мәніне орнатыңыз.

- 5** Басып шығарулар санына арналған сандық мәнді түртіп, содан кейін пернетақта экранында басып шығарулар санын енгізіңіз.

- 6** Құжатты сканерлеуді бастау үшін **Copy** түймесін басыңыз.

- 7** Сканерлеу аяқталғанда түпнұсқаны алып тастаңыз.

Түпнұсқаны ұстағанда, экрандағы **OK** түймесін басыңыз, содан соң түпнұсқаны алып тастаңыз.

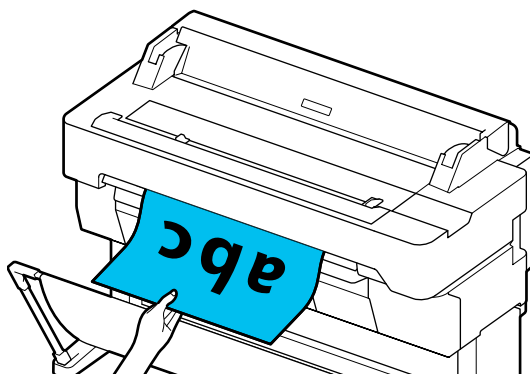

Көшіру (тек SC-T5400M Series)

Түпнұсқа толық алынғандағы басып
шығару күйі.

Сканерлеу (тек SC-T5400M Series)

Сканерлеу (тек SC-T5400M Series)

Функция туралы жиынтық мәліметтер

Төменде сканерленген кескіндердің деректерін сақтауға немесе жіберуге болатын 3 әдіс берілген.

Network Folder/FTP: желі арқылы қалтада сканерленген кескінді сақтаңыз. Алушы үшін, компьютерде жасалған қалтаны (SMB протоколын пайдаланатын қалта) немесе FTP серверіндегі қалтаны көрсетуге болады. Ортақ қалта немесе FTP сервері үшін реттеулерді алдын ала жасауға болады.

Email: принтерден жіберу мүмкіндігі үшін сканерленген кескінді тікелей электрондық поштаға тіркеңіз. Электрондық пошта серверін тіркеп, оның реттеулерін алдын ала жасауыңыз қажет.

Memory Device: сканерленген кескінді принтерде орнатылған USB флеш жадына сақтауға болады. Басқа ешқандай реттеулерді алдын ала жасаудың қажеті жоқ.

Сканерлеуге дайындау

Сканерленген кескінді сақтау немесе сканерленген кескінді электрондық пошта арқылы жіберу үшін келесі реттеулерді алдын ала жасауыңыз қажет.

- ❑ Ортақ қалта параметрлері және FTP серверінің параметрлері Web Config бөлімінде реттеулерді жасаңыз. Толық мәліметтер алу үшін *Әкімші нұсқаулығы* бөлімін қараңыз.

- ❑ Пошта серверінің параметрлері Web Config бөлімінде реттеулерді жасаңыз. Толық мәліметтер алу үшін *Әкімші нұсқаулығы* бөлімін қараңыз.
- ❑ Алушының электрондық пошта мекенжайларына арналған параметрлер және ортақ қалтаға арналған контактілер Принтердің экранынан немесе Web Config бөлімінен реттеулерді жасаңыз. Бұл бөлімде принтердің экранынан ортақ қалтадағы контактілер параметрлері түсіндіріледі. Web Config бөлімінде реттеулерді жасау әдісі туралы *Әкімші нұсқаулығы* бөлімін қараңыз.

Contacts жасау

- 1 Басты бет экранындағы **Settings** түймесін түртіңіз.
- 2 **Contacts Manager — Register/Delete** түймесін ретпен түртіңіз.
- 3 **Add Entry — Add Contact — Network Folder/FTP** түймесін ретпен түртіңіз.

“Жазба қосу” экраны пайда болады.

- 4 Әр элемент үшін мәліметтерді тексеріп, қажет болса, ақпаратты енгізіңіз.
 - ❑ Registry Number: мекенжай үшін тіркеу нөмірін орнатыңыз.
 - ❑ Name: контактілеріңізде пайда болатын атау (30 таңбаға дейін).
 - ❑ Index Word: контактілеріңізді іздеу үшін пайдаланыңыз (30 таңбаға дейін).
 - ❑ Communication Mode: SMB таңдаңыз.

Сканерлеу (тек SC-T5400M Series)

- ❑ Location: ортақ қалтаның желі жолын енгізіңіз (255 таңба ішінде). Әріптерді, сандар мен белгілерді енгізгенде, бір байттық және екі байттық таңбаларды дұрыс енгізіңіз. Егер бір байттық және екі байттық таңбалар дұрыс емес орнатылса, ортақ қалтаға сақтай алмайсыз.
- ❑ User Name: компьютерге кіру үшін пайдаланатын пайдаланушы атын енгізіңіз.
- ❑ Password: компьютерге кіру үшін пайдаланатын құпиясөзді енгізіңіз.
- ❑ Assign to Frequent Use: жиі пайдалану үшін мекенжайды тіркеңіз. Мекенжай көрсетілгенде, ол жоғарғы экранда пайда болады.

Ескертпе:

Егер компьютерде құпиясөз орнатылмаса, пайдаланушы атын немесе құпиясөзді енгізе алмайсыз.

- 5** Ортақ қалтаны контактілерге тіркеуді аяқтау үшін **OK** түймесін түртіңіз.

Сканерлеуге арналған процедура

Сканерленген кескінді сақтау немесе сканерленген кескінді электрондық пошта арқылы жіберу үшін осы реттеулерді алдын ала жасауыңыз қажет.

☞ "Сканерлеуге дайындау" бетте 125

Кескінді ортақ қалтаға немесе FTP серверіне сканерлеу және сақтау

Ескертпе:

Алдымен, принтердің **Date/Time** және **Time Difference** параметрі дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Басқару тақтасынан **Settings** — **General Settings** — **Basic Settings** — **Date/Time Settings** параметрін ретімен таңдаңыз.

- 1** Түпнұсқаны жүктеңіз.
☞ "Сканерде құжаттарды орналастыру" бетте 120

☞ "Құжаттарды жүктеу әдісі" бетте 122

- 2** Басты бет экрандағы **Scan** түймесін түртіңіз.

- 3** **Network Folder/FTP** түймесін түртіңіз.
Орынды көрсететін экран пайда болады.



- 4** Келесі 3 әдістің бірі арқылы Location параметрін көрсетіңіз.

- ❑ Жиі пайдалану үшін тіркелген алушыны таңдаңыз: көрсетілетін белгішені түртіңіз
- ❑ Keyboard: **Keyboard** түймесін түртіңіз. **Communication Mode** параметрін таңдап, **Location (Required)** бөлімінде орынды енгізіңіз. Кез келген басқа орындарды қажетінше орнатыңыз. Location параметрін келесі пішімдерде енгізіңіз.
Егер байланыс режимі SMB болғанда (компьютерде ортақ қалтаны пайдаланғанда): \\хост атауы (сервер атауы)\ қалта жолы
Егер байланыс режимі FTP болғанда (FTP серверін пайдаланғанда): ftp://хост атауы (сервер атауы)/қалта жолы
- ❑ Контактілерден таңдаңыз: **Contacts** түймесін түртіп, алушыны таңдаңыз, содан соң **Close** түймесін түртіңіз. Контактілерден қалталарды іздеуге болады. Іздеу кілтсөздерін экранның жоғарғы жағындағы іздеу ұяшығына енгізіңіз.

Сканерлеу (тек SC-T5400M Series)

Ескертпе:

 түймесін түрту арқылы сақталған қалталардың журналын басып шығаруға болады.

- 5** **Scan Settings** түймесін түртіңіз, содан соң сканерлеуге арналған реттеулерді жасаңыз.

Color Mode және File Format сияқты параметрлерді таңдаңыз.

 "Сканерлеу мәзірі (тек SC-T5400M Series)" бетте 197


Егер қосымша тірек парағын пайдаланып жатсаңыз, келесі реттеулерді орындау қажет.

- ☐ Стандартты өлшемнен **Scan Size** параметрін көрсетіңіз.
- ☐ **Top Offset** параметрін 19 мм мәніне орнатыңыз.

- 6** Сканерлеуді бастау үшін **Save** түймесін басыңыз.

- 7** Сканерлеу аяқталғанда түпнұсқаны алып тастаңыз.

Түпнұсқаны ұстағанда, экрандағы **OK** түймесін басыңыз, содан соң түпнұсқаны алып тастаңыз.

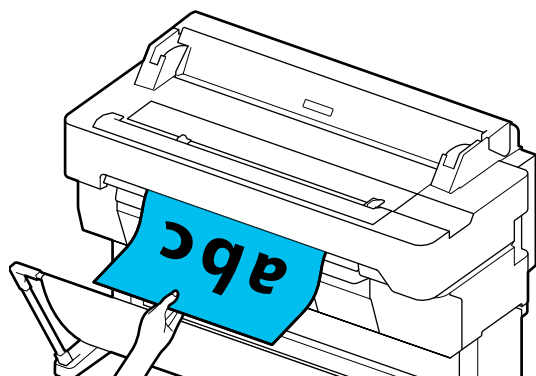

Кескінді электрондық поштаға сканерлеу және тіркеу

- 1** Түпнұсқаны жүктеңіз.


 "Сканерде құжаттарды орналастыру" бетте 120

 "Құжаттарды жүктеу әдісі" бетте 122

- 2** Басты бет экрандағы **Scan** түймесін түртіңіз.

- 3** **Email** түймесін түртіңіз.

Алушыны көрсететін экран пайда болады.

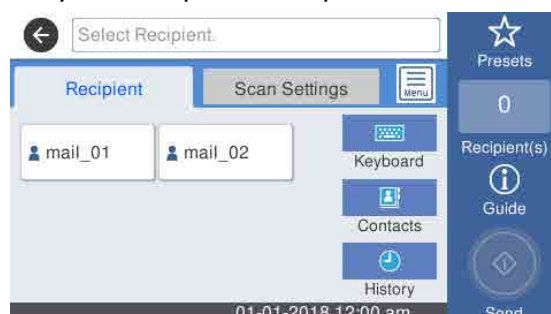

- 4** Келесі 4 әдістің бірі арқылы алушыны көрсетіңіз.

- ☐ Жиі пайдалану үшін тіркелген алушыны таңдаңыз: көрсетілетін белгішені түртіңіз
- ☐ Keyboard: **Keyboard** түймесін түртіп, алушыны енгізіңіз. **OK** түймесін түртіңіз.
- ☐ Контактілерден таңдаңыз: **Contacts** түймесін түртіп, алушыны немесе топты таңдаңыз, содан соң **Close** түймесін түртіңіз.
Контактілерден алушыларды іздеуге болады. Іздеу кілтсөздерін экранның жоғарғы жағындағы іздеу ұяшығына енгізіңіз.
- ☐ Журналдан таңдаңыз: **History** түймесін түртіп, алушыны таңдаңыз, содан соң **Close** түймесін түртіңіз.

Сканерлеу (тек SC-T5400M Series)**Ескертпе:**

- ❑ Таңдаған алушының нөмірі экранның оң жағында пайда болады. Электрондық хабарды 10 алушыға дейін жіберуге болады (электрондық пошта мекенжайлары немесе топтары). Егер алушыларыңызда топты көрсетсеңіз, топта мекенжайларды қосып, электрондық хабарды 200 электрондық пошта мекенжайына дейін жіберуге де болады.
- ❑ Экранның жоғарғы жағындағы ұяшықты түрту арқылы таңдалған мекенжайлардың тізімін тексеруге болады.
- ❑ Жіберілген электрондық пошталардың журналын көрсетуге немесе басып шығаруға не  түймесін түрту арқылы электрондық пошта серверінің параметрлерін өзгертуге болады.

- 5 Scan Settings** түймесін түртіңіз, содан соң сканерлеуге арналған реттеулерді жасаңыз.

Color Mode және File Format сияқты параметрлерді таңдаңыз.

 [“Сканерлеу мәзірі \(тек SC-T5400M Series\)” бетте 197](#)


Егер қосымша тірек парағын пайдаланып жатсаңыз, келесі реттеулерді орындау қажет.

- ❑ Стандартты өлшемнен **Scan Size** параметрін көрсетіңіз.
- ❑ **Top Offset** параметрін 19 мм мәніне орнатыңыз.

- 6** Сканерлеуді бастау үшін **Save** түймесін басыңыз.


- 7** Сканерлеу аяқталғанда түпнұсқаны алып тастаңыз.

Түпнұсқаны ұстағанда, экрандағы **OK** түймесін басыңыз, содан соң түпнұсқаны алып тастаңыз.

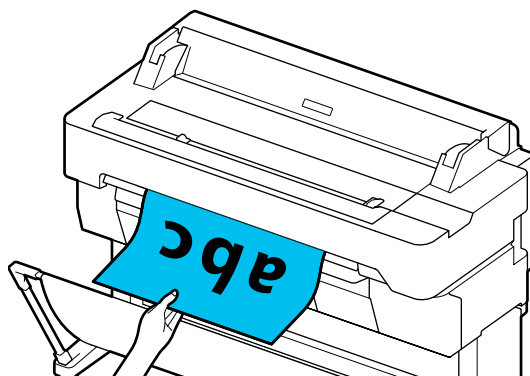

Кескіндерді жад құрылғысына сканерлеу және сақтау

- 1** USB флеш жадын принтерге жалғаңыз.

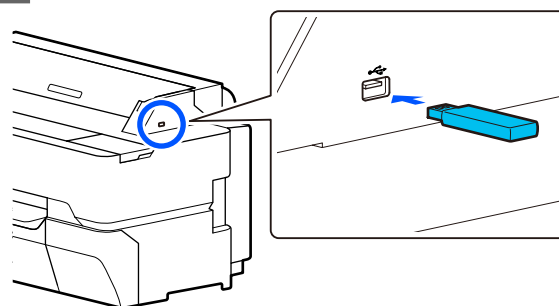

- 2** Түпнұсқаны жүктеңіз.

 [“Сканерде құжаттарды орналастыру” бетте 120](#)

 [“Құжаттарды жүктеу әдісі” бетте 122](#)

- 3** Басты бет экрандағы **Scan** түймесін түртіңіз.

- 4** **Memory Device** түймесін түртіңіз.

- 5** **Basic Settings** бөлімінде Color Mode немесе File Format сияқты параметрлерді таңдаңыз.

 [“Сканерлеу мәзірі \(тек SC-T5400M Series\)” бетте 197](#)

Егер сканерлеу тығыздығын орнатып жатсаңыз, **Advanced** бөлімінен реттеуді жасаңыз.

 [“Көшіру мәзірі \(тек SC-T5400M Series\)” бетте 192](#)

Сканерлеу (тек SC-T5400M Series)


Егер қосымша тірек парағын пайдаланып жатсаңыз, келесі реттеулерді орындау қажет.

- ❑ Стандартты өлшемнен **Scan Size** параметрін көрсетіңіз.
- ❑ **Top Offset** параметрін 19 мм мәніне орнатыңыз.

6 Сканерлеуді бастау үшін **Save** түймесін басыңыз.

7 Сканерлеу аяқталғанда түпнұсқаны алып тастаңыз.

Түпнұсқаны ұстағанда, экрандағы **OK** түймесін басыңыз, содан соң түпнұсқаны алып тастаңыз.

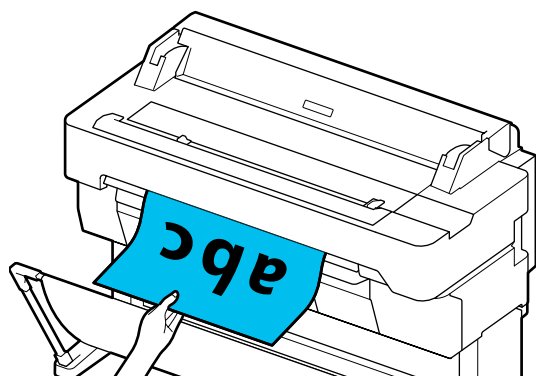

A3 немесе A4 сканерімен үлкейтілген көшірмелер жасау (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

Epson A3 немесе A4 сканерін принтерге қосу үлкейтілген көшірмелерді жасауды оңай етеді, компьютер қажет емес.

Қолдау көрсетілетін сканерлер

- ☐ DS-530
- ☐ DS-6500
- ☐ DS-60000

Қолдау көрсетілетін сканерлер туралы жаңа ақпаратты Epson веб-сайтынан қараңыз.

<http://www.epson.com>

Қолдау көрсетілетін өлшемдер

Құжат өлшемі*1	Шығыс өлшемін
5 × 7 дюйм	A2
Letter	US C (17×22in)
A5	JIS B2
B5	US D (22×34in)
A4	A1
B4	JIS B1*2
A3	US E (34×44in)*2
	A0*2
	User-Defined*3

*1 Қосылатын сканердің техникалық сипаттамаларына байланысты өзгереді.

*2 SC-T3400 Series/SC-T3400N Series арқылы қолдау көрсетілмейді.

*3 Ені 89 – 914 мм (SC-T3400 Series/SC-T3400N Series үшін 610 мм дейін).

Қолдау көрсетілетін қағаз


Тек қағаз орамы үшін. Кесілген парақтар үшін үлкейтілген көшірме жасау мүмкін емес.

Сканерді жалғау

- 1 Принтерді де, сканерді де дайындаңыз. Сканерді реттеу туралы ақпаратты алу үшін, сканермен бірге берілетін құжаттаманы қараңыз.
- 2 Принтерді және сканерді өшіріңіз.

A3 немесе A4 сканерімен үлкейтілген көшірмелер жасау (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

- 3** Сканерді принтерге сканермен бірге қамтамасыз етілген USB кабельді пайдаланып жалғаңыз.

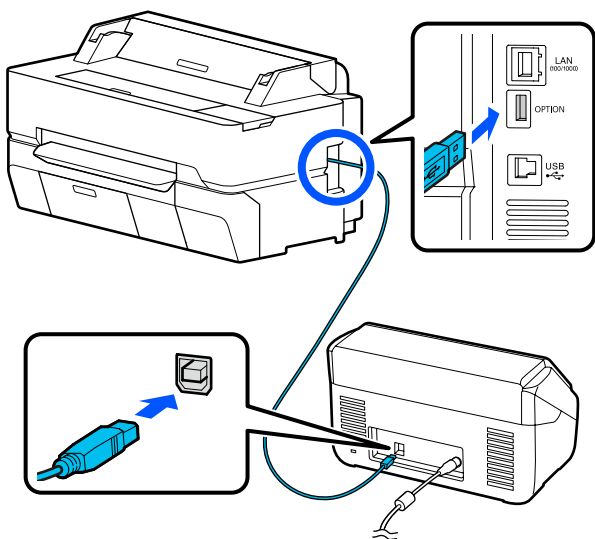

! Маңызды:

Сканерді тікелей принтерге жалғаңыз. Үлкейтілген көшірмелер сканер тікелей принтерге жалғанған болса ғана қол жетімді.

Үлкейтілген көшірмелерді жасау

- 1** Принтерді және сканерді қосыңыз. Құрылғыларды кез келген ретпен қосуға болады.
- 2** Үлкейтілген көшірме жасау функциясымен қолдау көрсетілетін қағаз орамын принтерге жүктеңіз.
☞ ["Қағаз орамын жүктеу" бетте 40](#)
- 3** Құжатты сканер шынысына немесе автоматты құжат бергішке (ADF) қойыңыз.
☞ ["Сканерде құжаттарды орналастыру" бетте 132](#)
- Сканерді пайдалану туралы ақпаратты құрылғымен бірге қамтамасыз етілген құжаттамадан қараңыз.

- 4** Home (Басты бет) экранындағы **Enlarged Copy** түймесін түртіңіз.

Үлкейтілген көшірме диалогтық терезесі көрсетіледі.

Ескертпе:

Егер **Enlarged Copy** параметрі Home (Басты бет) экранында көрсетілмесе, келесі тармақты тексеріңіз.

- ❑ Принтер мен сканерді қосатын USB кабелінің коннекторлары берік енгізілген бе?
- ❑ Сканер қуаты қосулы ма?
- ❑ Сканер үлкейтілген көшірме жасау үшін қолдау көрсететін модель болып табыла ма?

- 5** **Original Size** параметрінде сканерге жүктелген құжат өлшемін таңдап, үлкейту параметрін **Reduce/Enlarge** тармағында орнатыңыз.

Егер **Auto Fit Page** параметрін **On** күйіне орнатсаңыз, басып шығару принтерге жүктелген қағаз орамының енін автоматты түрде үлкейту арқылы орындалады.

! Маңызды:

Кескін сапасы нашарлауы немесе құжатқа немесе ұлғайтуға байланысты сызықтар пайда болуы мүмкін.

Егер сызықтар пайда болса, қағазды реттеуді орындап көріңіз.


☞ ["Қағаз параметрлерін оңтайландыру \(Media Adjust\)" бетте 53](#)

Егер мәселе шешілмесе, сканер нұсқаулығына жүгініп, сканер ішін тазалаңыз.

A3 немесе A4 сканерімен үлкейтілген көшірмелер жасау (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)**Ескертпе:**

Егер ☆ (Presets) түймесін түртсеңіз, атауды жиі пайдаланылатын көшірме параметрлеріне тағайындап, содан кейін оларды Presets параметріне тіркеуге болады.

Атауды енгізу экраны белгіленген түймемен төменде көрсетілгені бойынша ауыстырып қосылады.

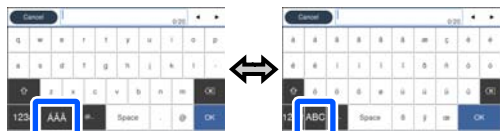

Сонымен қатар, келесі төмендегі сол жақ белгішенің әр түрту келесі бойынша енгізу әдісін ауыстырып қосады.

ABC: алфавиттік әріптерді енгізеді.

123#: сандар мен таңбаларды енгізеді

6

Көшірмелер санына арналған сандық мәнді түртіп, содан кейін пернетақта экранында көшірмелер санын енгізіңіз.

7



Көшірмелеуді бастау үшін  түртіңіз. Көшірмелеуді сканердің  түймесін түрту арқылы да бастауға болады.

Сканерде құжаттарды орналастыру

Түпнұсқаны сканерге қойған кезде төмендегі сақтық шараларын сақтамау баспа сапасының төмендеуіне немесе сканерлеу қателеріне әкелуі мүмкін.

- ❑ DS-530 — екі жақты да бірге сканерлейтін, бірақ үлкейтілген көшірмесі бар құжаттың екі жағын сканерлей алмайтын сканер. Көшіру қажет бетін ADF құралында төмен қаратып орналастырыңыз.

- ❑ Түпнұсқаны альбомдық (кең) бағдарда салыңыз.

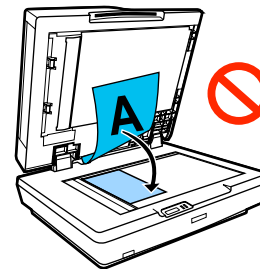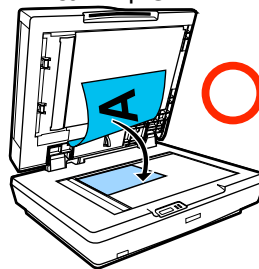

- ❑ Егер шыныда да, ADF ішінде де құжаттар бар болса, ADF ішіндегі құжат сканерленеді. Шыныға құжатты қоймай тұрып ADF ішінен құжаттарды алыңыз.
- ❑ ADF құралын мына жағдайларда пайдалану мүмкін емес:
 - ❑ **JIS B1** немесе **A0** параметрі Reduce/Enlarge үшін таңдалған кезде, бірнеше көшірмелер жасалады
 - ❑ Түпнұсқа қалың қағазда (мысалы, ашықхаттар немесе фотосуреттер) басылады

- ❑ Шыныға қойылған түпнұсқадан бірнеше көшірме жасалса, түпнұсқа әр көшірме үшін бір рет сканерленуі мүмкін. Сканер қақпағын ашпай тұрып бүкіл көшірмелер басылғанша күтіңіз.
- ❑ Бірнеше беттік құжаттарды сканерлеу үшін ADF құралын пайдаланыңыз.
- ❑ Егер бірнеше көшірмелер бірнеше парақтарды үздіксіз сканерлеу үшін орнатылса, көшірмелер төменде көрсетілгендей бет негізінде басып шығарылады.
Мысалы: принтер екі беттік құжаттың екі көшірмесін жасау үшін пайдаланылғанда беттердің шығарылу реті.



Мәзірді пайдалану

Мәзірді пайдалану

Мәзір тізімі

Мәзірде қол жетімді элементтер және параметрлер төменде сипатталған. Әр элемент туралы қосымша мәліметтерді алу үшін анықтаманы қараңыз.

Paper Setting

Paper Setting мәзірі қағаз жүктелген кезде көрсетіледі.

Әр элементтің мәліметтері

 ["Paper Setting мәзірі" бетте 156](#)

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Roll Paper	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Remove	Алып тастау әдісін көрсету
Feed/Cut Paper	Backward, Forward, Cut
Media Adjust	
Easy Adjustment	Start
Paper Feed Adjust	
Auto	Start
Manual	Start
Print length adjustment	Start
Print Head Alignment	
Auto	Start
Manual	Start
Advanced Media Setting	
Platen Gap	1.2, 1.6, 2.1 (Paper Type, Custom Paper бөлімінде таңдалғанда көрсетіледі.)
Top/Bottom Margins	Standard, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 35 mm/Bottom 15 mm
Paper Suction	-4 – +3
Back Tension	Auto, Standard, High, Extra High
Drying Time	
Drying Time per Pass	0 – 10,0 сек
Drying Time per Page	0 – 60 мин
Paper Size Check	On, Off (Paper Type, Custom Paper бөлімінде таңдалғанда көрсетіледі.)
Auto Cut	On, Off
Remove Skew	On, Off

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
Manage Remaining Amount		
Setup	On, Off	
Remaining Amount	5,0 – 150,0 м	
Remaining Alert	1,0 – 15,0 м	
Change Paper Type		
Paper Type		
Plain paper	Қолдау көрсетілмейтін қағаз түрлерін көрсету	
Coated Paper(Generic)		
Premium Glossy Sheet		
Others		
Paper Width		
A Series	(Paper Size Check параметріне Off күйіне орнатылса, көрсетіледі.)	
US-ANSI		
US-ARCH		
B Series (ISO)		
B Series (JIS)		
Others		
User-Defined	Қағаз өлшемін енгізу экранын көрсету	
Cut Sheet(1 sheet)		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
Remove		Eject paper (Қағазды шығару)
Media Adjust		
Easy Adjustment		Start
Paper Feed Adjust		
Auto		Start
Manual		Start
Print Head Alignment		
Auto		Start
Manual		Start
Advanced Media Setting		
Platen Gap		1.2, 1.6, 2.1 (Paper Type, Custom Paper бөлімінде таңдалғанда көрсетіледі.)
Paper Suction		-4 – +3
Paper Size Check		On, Off (Paper Type, Custom Paper бөлімінде таңдалғанда көрсетіледі.)
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Plain paper		Қолдау көрсетілмейтін қағаз түрлерін көрсету
Coated Paper(Generic)		
Premium Glossy Sheet		
Others		
Paper Size		
A Series		Қолдау көрсетілмейтін қағаз өлшемдерін көрсету
US-ANSI		
US-ARCH		
B Series (ISO)		
B Series (JIS)		
Others		
User-Defined		Қағаз өлшемін енгізу экранын көрсету

Мәзірді пайдалану**Printer Status**

Әр элементтің мәліметтері  ["Printer Status мәзірі" бетте 163](#)

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Supply Status	Шығын материалдары өнім нөмірі сияқты қалған мөлшерді шамамен көрсету
Message List	Байланысатын принтер күйлері туралы хабарлардың тізімін көрсету
Firmware Version	Микробағдарлама нұсқасын көрсету
Print Status Sheet	
Configuration Status Sheet	Print

Settings

Жұлдызшамен (*) белгіленген элементтер тек SC-T5400M Series үшін көрсетіледі.

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
General Settings	
Basic Settings (әр элементтің мәліметтері  "General Settings — Basic Settings" бетте 164)	
LCD Brightness	1 – 9
Sound	
Mute	On, Off

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
	Normal Mode	
	Button Press	0 – 10
	Error Notice	0 – 10
	Sound Type	Pattern1, Pattern2
	Sleep Timer	1 – 60 минут
	Power Off Timer	Off, 30minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h
	Circuit Breaker Interlock Startup	On, Off
	Date/Time Settings	
	Date/Time	Date (Күні): yyyy.mm.dd, mm.dd.yyyy, dd.mm.yyyy Time (Уақыты): 12h, 24h
	Time Difference	-12:45 – +13:45 (15 минутқа ұлғаяды)
	Language	Қолдау көрсетілетін тілдерді көрсету
	Operation Time Out	On, Off
	Keyboard	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
	Length Unit	m, ft / in
	Printer Settings (әр элементтің мәліметтері  "General Settings — Printer Settings" бетте 166)	
	Paper Source Settings	
	Error Notice	
	Paper Size Notice	On, Off
	Paper Type Notice	On, Off
	Roll Paper Setup	
	Detect Paper Meandering	On, Off
	Print Cutting Guideline	On, Off
	Cut for Borderless Print	Two Cuts, One Cut
	Quick Cut	On, Off
	Cut Mode	Normal, Quiet
	Margin Refresh	On, Off
	Back Tension 2	1 – 5
	Custom Paper Setting (Өзгертпелі қағаз түрі 01 – 10 дейін көрсетіліп, осының бірін түрту параметрлер элементтерін көрсетеді.)	
	Change Name	Тіркелген атауды енгізу экраны

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
Change Reference Paper		
Plain paper	Қолдау көрсетілмейтін қағаз түрлерін көрсету	
Matte Paper		
Photo Paper		
CAD		
Others		
Advanced Media Setting		
Platen Gap	1.2, 1.6, 2.1	
Top/Bottom Margins	Standard, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 35 mm/Bottom 15 mm	
Paper Suction	-4 – +3	
Back Tension	Auto, Standard, High, Extra High	
Drying Time		
Drying Time per Pass	0,0 – 10,0 сек	
Drying Time per Page	0,0 – 60 мин	
Paper Size Check	On, Off	
Auto Cut	On, Off	
Remove Skew	On, Off	
Restore Default	Yes, No	
Printing Language		
USB	Auto, HP-GL/2	
Network	Auto, HP-GL/2	
Universal Print Settings		
Paper Source	Roll Paper, Cut Sheet(1 sheet)	
Quality	Standard, Speed, Fine, Super Fine, Draft	
Color Mode	Color, Black/White	
Page Margins option	Clip By Margins, Oversize	
Page Margin	3 mm, 5 mm	
Smoothing	On, Off	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
Base Output Size		
	Auto	-
	A Series	Қолдау көрсетілмейтін қағаз өлшемдерін көрсету
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	Қағаз өлшемін енгізу экранын көрсету
	User-Defined	
	Resolution	Standard, 300dpi, 600dpi, 1200dpi
	Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)
HP-GL/2 Unique Settings		
	Rotate	0°, 90°, 180°, 270°
	Origin Setup	Left Edge, Center
	Mirror Image	On, Off
	Line Merge	On, Off
	Color Mode (HP-GL/2)	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)
	Select Palette	Software, Default, Palette A, Palette B
	Print Color Palette	Print
Define Palette		
	Palette A	Қалам ені мен қалам түсін орнататын экранды көрсету
	Palette B	
	Restore default HP-GL/2 Unique Settings	Yes, No
Memory Device Interface		
	Memory Device	Enable, Disable
	Thick Paper	Off, On
	Self Check and Cleaning	Off, Once, Twice, Three times
	Bidirectional	On, Off
	PC Connection via USB	Enable, Disable
	USB I/F Timeout Setting	0 сек немесе 5 – 300 сек

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Network Settings (әр элементтің мәліметтері  "General Settings — Network Settings" бетте 178)	
Wi-Fi Setup	
Router	
Connect via Wi-Fi	Сымсыз LAN қосылымы ажыратылғанда: Connect via Wi-Fi мәзірін көрсету Сымсыз LAN қосылымы қосылғанда: қосылым күйін және параметрлер ақпаратын көрсету
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup(WPS)	
Others	
PIN Code Setup(WPS)	
Wi-Fi Auto Connect	
Disable Wi-Fi	
Wi-Fi Direct	
Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct ажыратылғанда: Wi-Fi Direct шеберін көрсету Wi-Fi Direct іске қосылғанда: қосылған құрылғылардың параметрлер ақпараты мен санын көрсету
Change Password	
Disable Wi-Fi Direct	
Delete Registered Device	
Wired LAN Setup	Start Setup (Сымсыз LAN қызметіне қосылғанда көрсетіледі.)
Network Status	
Wired LAN/Wi-Fi Status	Ағымдағы қосылым параметрлерін көрсету
Wi-Fi Direct Status	
Email Server Status*	Дисплей параметрінің элементтері
Print Status Sheet	Print
Connection Check	Желі қосылымын тексеруді бастау

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
Advanced		
Device Name		Параметрлерді өзгерту экранын көрсету
TCP/IP		
Proxy Server		
Email Server*		General Settings — Scan Settings — Email Server параметрін көрсету
Shared Folder*		Параметрлерді өзгерту экранын көрсету
IPv6 Address		Enable, Disable
Link Speed & Duplex		Auto, 10BASE-T Half Duplex 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex
Redirect HTTP to HTTPS		Enable, Disable
Disable IPsec/IP Filtering		Proceed
Disable IEEE802.1X		(Іске қосылғанда көрсетіледі.)
iBeacon Transmission*		Enable, Disable
Scan Settings* (әр элементтің мәліметтері  "General Settings — Scan Settings (тек SC-T5400M Series)" бетте 181)		
Confirm Recipient		On, Off
Email Server		
Server Settings		Off, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Connection Check		Сынақты бастау
Scan Options		
Confirm Before Ejecting Scanned Document		On, Off
Correct Skewed Image		On, Off
Document Feed Adjustment		-1,00 – 1,00
Image Stitching Adjustment		-5 – 5

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
System Administration (әр элементтің мәліметтері  "General Settings — System Administration" бетте 182)		
Contacts Manager*		
Register/Delete		Контактілерге арналған "Тіркеу/Жою" экранын көрсету
Frequent		
Email		Жиі пайдаланылатын мекенжайларды тіркеуге арналған экранды көрсету
Network Folder/FTP		Жиі пайдаланылатын мекенжайларды тіркеуге арналған экранды көрсету
Print Contacts		
List of all Contacts		Басып шығару аймағын көрсетіңіз, содан соң басып шығарыңыз
List of Email Contacts		Басып шығару аймағын көрсетіңіз, содан соң басып шығарыңыз
List of Folder/FTP Contacts		Басып шығару аймағын көрсетіңіз, содан соң басып шығарыңыз

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
	View Options	Tile View, List View
	Search Options	Begins with, Ends with, Includes
Security Settings		
Restrictions*		
	Access to Register/Delete Contacts	Off, On
	Access to Recent of Scan to Email	Off, On
	Access to Show Sent History of Scan to Email	Off, On
	Access to Language	Off, On
	Access to Thick Paper	Off, On
	Protection of Personal Data	Off, On
	Access Control*	Off, On
Admin Settings		
	Admin Password	Register, Change, Clear All Settings
	Lock Setting	Off, On
Restore Default Settings		
	all Wi-Fi/network settings	Yes, No
	Copy Settings	Yes, No
	Scan Settings	Yes, No
	Clear All Data and Settings	Yes, No
Firmware Update		
	Update	Start Checking
	Notification	Off, On
Supply Status		Шығын материалдары өнім нөмірі сияқты қалған мөлшерді шамамен көрсету
Maintenance (әр элементтің мәліметтері  "Maintenance" бетте 184)		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Print Quality Adjustment	Start
Print Head Nozzle Check	Start
Head Cleaning	Start
Ink Cartridge(s) Replacement	Процедураны көрсету
Replace Maintenance Box	Процедураны көрсету
Replace Cutter	Start
Powerful Cleaning	Start
Discharging/Charging Ink	Start
Language	Қолдау көрсетілетін тілдерді көрсету
Printer Status/Print (әр элементтің мәліметтері  "Printer Status/Print" бетте 185)	
Print Status Sheet	
Configuration Status Sheet	Print
Network	General Settings — Network Settings — Network Status тармағын көрсету
Contacts Manager*	General Settings — System Administration — Contacts Manager параметрін көрсету

Enlarged Copy (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

Принтерге A3 немесе A4 сканері қосылғанда көрсетіледі. Сканерленген құжаттардың үлкейтілген басып шығару әдісін іске қосу үшін осы мәзірде масштабтауды орнатады.

Әр элементтің мәліметтері

 "Enlarged Copy мәзірі (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)" бетте 187

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Copies	1 – 99
Color Mode	Black/White, Color
Original Size	A4, A5, A3, B5, B4, Letter, 13 × 18 cm (5 × 7 in)
Reduce/Enlarge	
Auto Fit Page	On, Off
Custom Size	A0*, US E (34x44in)*, JIS B1*, A1, US D (22x34in), JIS B2, US C (17x22in), A2, User-Defined * Тек SC-T5400 Series көрсетіледі.
Density	-4 – 4
Quality	Speed, Fine

Мәзірді пайдалану**Memory Device**

USB флеш жады принтерге жалғанғанда көрсетіледі. Жадта сақталған JPEG файлдарын және TIFF файлдарын принтерден тікелей басып шығаруға болады.

Әр элементтің мәліметтері  [“Жад құрылғысы” мәзірі” бетте 189](#)

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Basic Settings	
Copies	1 – 99
Paper Source	Roll Paper, Cut Sheet(1 sheet)
Color Mode	Black/White, Color
Advanced	
Quality	Speed, Fine, Super Fine
Page Margins option	Clip By Margins, Oversize, Borderless
Bidirectional	On, Off
Reduce/Enlarge	
Auto Fit Page	On, Off
Custom Size	Actual Size, A4, A3, Super A3, A2, Super A2, A1, Super A1, A0*, Super A0*, Letter, Legal, US B (11x17in), US C (17x22in), US D (22x34in), US E (34x44in)*, ARCH A (9x12in), ARCH B (12x18in), ARCH C (18x24in), ARCH D (24x36in), ARCH E1 (30x42in)*, ARCH E (36x48in)*, ISO B4, ISO B3, ISO B2, ISO B1*, JIS B5, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1*, 24 x 30 in, 30 x 40 in*, 36 x 44 in*, 30 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 70 cm, 60 x 90 cm, 70 x 100 cm*, User-Defined * Тек SC-T5400 Series көрсетіледі.
Color Mode (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)
Select Target (тек SC-T5400M Series)	Poster(Photo)/Perspective, Poster/Document, GIS, CAD/Line Drawing, Off (No Color Management)

Copy (тек SC-T5400M Series)

Әр элементтің мәліметтері  [“Көшіру мәзірі \(тек SC-T5400M Series\)” бетте 192](#)

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Basic Settings	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
Copies		1 – 99
Color Mode		Black/White, Color
Quality		Speed, Fine, Super Fine, Draft
Density		-4 – 4
Paper Source		Roll Paper, Cut Sheet(1 sheet)
Reduce/Enlarge		
Auto Fit Page		On, Off
Custom Size		Actual Size, ISO A4->A0, ISO A3->A0, ISO A4->A1, ISO A2->A0, ISO A3->A1, ISO A1->A0, ISO A2->A1, ISO A0->A1, ISO A1->A2, ISO A0->A2, ISO A1->A3, ISO A0->A3, ISO A1->A4, ISO A0->A4, US ANSI/ARCH A->E, US ANSI/ARCH B->E, US ANSI/ARCH A->D, US ANSI/ARCH C->E, US ANSI/ARCH B->D, US ANSI/ARCH D->E, US ANSI/ARCH C->D, US ANSI/ARCH E->D, US ANSI/ARCH D->C, US ANSI/ARCH E->C, US ANSI/ARCH D->B, US ANSI/ARCH E->B, US ANSI/ARCH D->A, US ANSI/ARCH E->A
Page Margins option		Clip By Margins, Oversize, Borderless
Advanced		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Original Type	Text & Image, Tracing Paper, Recycled, Blueprint, Blueprint Inverted, Watercolor Rendering
Original Size	
Auto Detect	-
ISO A	Түпнұсқалар үшін қолдау көрсетілетін өлшемдерді көрсету
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
User-Defined	
Top Offset	0,0 – 100,0 мм 0,00 – 3,94 дюйм
Image Quality	
Contrast	-4 – 4
Sharpness	-4 – 4
Remove Background	-4 – 4
Bidirectional	On, Off
Color Mode	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)
Clear All Settings	Yes, No

Scan (тек SC-T5400M Series)

Әр элементтің мәліметтері

 ["Сканерлеу мәзірі \(тек SC-T5400M Series\)" бетте 197](#)

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Network Folder/FTP	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Destination	“Орын таңдау” экранын көрсету
Scan Settings	
Color Mode	Black/White, Color
File Format	
File Format	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (Multi Page)
Compression Ratio	High Compression, Standard Compression, Low Compression
PDF Settings	
Document Open Password	
Password Setting	Off, On
Password	Құпиясөзді енгізу
Permissions Password	
Password Setting	Off, On
Password	Құпиясөзді енгізу
Printing	Allowed, Not Allowed
Editing	Allowed, Not Allowed
Resolution	200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
Scan Size	
Auto Detect	-
ISO A	Қолдау көрсетілмейтін сканерлеу өлшемдерін көрсету
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
User-Defined	“Сканерлеу өлшемін енгізу” экранын көрсету
Top Offset	0,0 – 100,0 мм 0,00 – 3,94 дюйм
Original Type	Text & Image, Tracing Paper, Recycled, Blueprint, Blueprint Inverted, Watercolor Rendering
Density	-4 – 4

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
	Image Quality	
	Contrast	-4 – 4
	Sharpness	-4 – 4
	Remove Background	-4 – 4
	File Name	
	Filename Prefix	Файл атауының префиксінің енгізу
	Add Date	On, Off
	Add Time	On, Off
	Clear All Settings	Yes, No
	Email	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
Destination		“Алушыны таңдау” экранын көрсету
Scan Settings		
Color Mode		Black/White, Color
File Format		
File Format		JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (Multi Page)
Compression Ratio		High Compression, Standard Compression, Low Compression
PDF Settings		
Document Open Password		
Password Setting		Off, On
Password		Құпиясөзді енгізу
Permissions Password		
Password Setting		Off, On
Password		Құпиясөзді енгізу
Printing		Allowed, Not Allowed
Editing		Allowed, Not Allowed
Resolution		200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
Scan Size		
Auto Detect		-
ISO A		Қолдау көрсетілмейтін сканерлеу өлшемдерін көрсету
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
	User-Defined	“Сканерлеу өлшемін енгізу” экранын көрсету
	Top Offset	0,0 – 100,0 мм 0,00 – 3,94 дюйм
	Original Type	Text & Image, Tracing Paper, Recycled, Blueprint, Blueprint Inverted, Watercolor Rendering
	Density	-4 – 4
	Image Quality	
	Contrast	-4 – 4
	Sharpness	-4 – 4
	Remove Background	-4 – 4
	Subject	Тақырыпты енгізу
	Attached File Max Size	1MB, 2MB, 5MB, 10MB, 20MB, 30MB
	File Name	
	Filename Prefix	Файл атауының префиксінің енгізу
	Add Date	On, Off
	Add Time	On, Off
	Clear All Settings	Yes, No
Memory Device		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
Basic Settings		
Color Mode		Black/White, Color
File Format		
File Format		JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (Multi Page)
Compression Ratio		High Compression, Standard Compression, Low Compression
PDF Settings		
Document Open Password		
Password Setting		Off, On
Password		Құпиясөзді енгізу
Permissions Password		
Password Setting		Off, On
Password		Құпиясөзді енгізу
Printing		Allowed, Not Allowed
Editing		Allowed, Not Allowed
Resolution		200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Scan Size	
Auto Detect	-
ISO A	Қолдау көрсетілмейтін сканерлеу өлшемдерін көрсету
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
User-Defined	“Сканерлеу өлшемін енгізу” экранын көрсету
Top Offset	0,0 – 100,0 мм 0,00 – 3,94 дюйм
Original Type	Text & Image, Tracing Paper, Recycled, Blueprint, Blueprint Inverted, Watercolor Rendering
Advanced	
Density	-4 – 4
Image Quality	
Contrast	-4 – 4
Sharpness	-4 – 4
Remove Background	-4 – 4
File Name	
Filename Prefix	Файл атауының префиксінің енгізу
Add Date	On, Off
Add Time	On, Off
Clear All Settings	Yes, No

Network Folder (тек SC-T5400M Series)

Әр элементтің мәліметтері

 “Желі қалтасы” мәзірі (тек SC-T5400M Series)” бетте 206

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні
Basic Settings	
Paper Source	Roll Paper, Cut Sheet(1 sheet)
Color Mode	Black/White, Color
Advanced	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні
	Quality	Speed, Fine, Super Fine
	Page Margins option	Clip By Margins, Oversize, Borderless
	Bidirectional	On, Off
	Color Mode	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)
	Reduce/Enlarge	
	Auto Fit Page	On, Off
	Custom Size	Actual Size, User-Defined

Мәзірді пайдалану

Paper Setting мәзірі

Roll Paper мәзірі

- ☐ Paper Setting мәзірі қағаз жүктелген кезде көрсетіледі.
- ☐ **Media Adjust** реттеу нәтижелері, **Advanced Media Setting** және **Manage Remaining Amount** тармағындағы параметрлер **Paper Type** тармағындағы әр қағаз түрі үшін сақталады. Реттеулер мен параметрлерді өзгерту осыларды қуаты өшірілсе де, ағымда таңдалған қағаз түрінің параметрлері ретінде сақтайды.

* Әдепкі параметр

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Remove		Қағаз орамын ол принтерден шығарылғанша ораңыз.  "Қағаз орамын алу" бетте 45
Feed/Cut Paper	Backward	Қағазды қалаған орынға жылжыту үшін, Backward және Forward параметрін пайдаланыңыз. Ендірілген кескіштің көмегімен қағазды кесу үшін Cut түймесін түртіңіз.  "Қағаз орамын кесу" бетте 43
	Forward	
	Cut	
Media Adjust		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Easy Adjustment	Start	Басып шығару нәтижелерінде мәселе туындағанда немесе өзгертпелі қағаз параметрлерін тіркеген соң осы реттеу әдісін іске қосыңыз. Start түймесін түртіңіз, содан соң принтер Paper Feed Adjust және Print Head Alignment күйіне автоматты түрде оралады.  "Қағаз параметрлерін оңтайландыру (Media Adjust)" бетте 53
Paper Feed Adjust		
Auto	Start	Басып шығару нәтижелерінде сызықтар (көлденең сызық немесе біркелкі емес түстер) пайда болғанда осы реттеуді іске қосыңыз. Auto туралы мәліметтерді келесі бөлімнен қараңыз.  "Paper Feed Adjust (Auto)" бетте 54 Егер автоматты реттеу барысында немесе автоматты реттеу нәтижелері көңілден шықпаса, Manual режимін іске қосыңыз.  "Paper Feed Adjust (Manual) процедурасы" бетте 224 Басып шығару сызбалары үшін қағаз беру мөлшерін дәл реттеу және басқа ақпарат қажет болса, Print length adjustment режимін іске қосыңыз.  "Басып шығару нәтижелері мен басып шығару деректерінің арасындағы ұзындықтар әртүрлі" бетте 228
Manual	Start	
Print length adjustment	Start	
Print Head Alignment		
Auto	Start	Сызықты сызықтар қайталанғанда, жазба бұзылса немесе басып шығару нәтижелері түйіршіктелгенде, осы реттеуді іске қосыңыз. Auto туралы мәліметтерді келесі бөлімнен қараңыз.  "Print Head Alignment (Auto)" бетте 55 Егер автоматты реттеу барысында немесе автоматты реттеу нәтижелері көңілден шықпаса, Manual режимін іске қосыңыз.  "Print Head Alignment (Manual) процедурасы" бетте 225
Manual	Start	
Advanced Media Setting		
Platen Gap	1.2	Paper Type бөлімінде Custom Paper параметрі таңдалғанда көрсетіледі. Custom Paper тіркеген кезде, бұл Platen Gap тармағында таңдалған қағаз үшін Change Reference Paper (басып шығару механизмі мен қағаз арасындағы аралық) болады, сондықтан оны әдетте өзгерту қажет емес. Егер басып шығару нәтижелері ластанса, оны кеңірек параметрге (жоғарырақ мәнге) өзгертіңіз.
	1.6	
	2.1	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Top/Bottom Margins	Standard*	Мұны Standard параметріне орнату үстіңгі/төменгі жиектерді принтер драйверінің мақсатты басып шығару әдістеріне байланысты келесі бойынша орнатады. ☐ CAD/Line Drawing: 3 мм/3 мм ☐ Басқа: 30 мм/30 мм Сол және оң жақ жиектері параметрлерге қарамастан 3 мм мәнінде қалады. Егер басып шығару нәтижелерінің үстіңгі бөлігінде қандай да бір ластану болса, жоғарғы жиекті ұлғайтыңыз.  "Басылып шығарылатын аймақ" бетте 256
	Top 3 mm/ Bottom 3 mm	
	Top 15 mm/ Bottom 15 mm	
	Top 35 mm/ Bottom 15 mm	
Paper Suction	-4 – +3	Қағаз бен басып шығару механизмінің арасындағы дұрыс қашықтықты сақтау үшін пайдаланылатын қағаз үшін сорудың дұрыс мөлшерін таңдау маңызды. Жұқа немесе жұмсақ қағаз үшін тым жоғары мәнді таңдау қағаз бен басып шығару механизмі арасындағы қашықтықты тым арттырып, баспа сапасының төмендеуіне әкеледі немесе қағаздың дұрыс берілуіне кедергі келтіреді. Мұндай жағдайларда қағазды сору механизмін төмендетуіңіз қажет. Орнату мәні төмен болған сайын, сору күші әлсіз болады.
Back Tension	Auto*	Егер басып шығару барысында қағазда сызат бар болса, мұны High немесе Extra High параметріне орнатыңыз. Ол Extra High күйіне орнатылғанда келесі параметр қосылады. Settings — General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Back Tension 2
	Standard	
	High	
	Extra High	
Drying Time		
Drying Time per Pass	0,0 – 10,0 секунд (0,0*)	Әр өткен сайын құрғауға мүмкіндік беру үшін тоқтататын басып шығару механизмі мен уақытты таңдаңыз. Мәндерді 0,0 – 10,0 секунд арасында таңдаңыз. Қағаз түріне байланысты сияның құрғауына біраз уақыт қажет болуы мүмкін. Егер сия қағазда жағылса, сияның құрғауы үшін ұзағырақ уақытты орнатыңыз. Құрғау уақытын ұлғайту басып шығару қажет уақытты ұлғайтады.
Drying Time per Page	0,0 – 60 минут (0,0*)	Принтер әр бетті басып шығарудан кейін сияның құрғауына мүмкіндік беру үшін қанша уақыт кідіретінін көрсетіңіз, 0,0 және 60 минут арасындағы мәндерден таңдаңыз. Сияның тығыздығына немесе қағаз түріне байланысты сияның құрғауына біраз уақыт қажет болуы мүмкін. Егер сия қағазда жағылса, сияның құрғауы үшін ұзағырақ уақытты орнатыңыз. Құрғау уақыты неғұрлым ұзақ болса, басып шығару үшін соғұрлым көбірек уақыт қажет болады.

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Paper Size Check	On*	Paper Type бөлімінде Custom Paper параметрі таңдалғанда көрсетіледі. Қағаз жүктелгенде қағаз енін анықтауды (On) немесе анықтамауды (Off) таңдаңыз. Қағаз дұрыс жүктелгенде де қағаз параметрінің қатесі көрсетілсе, Off күйін таңдап көріңіз. Бірақ, Off күйі таңдалса, принтер қағаздан тыс басып шығаруы мүмкін екенін ескеріңіз. Егер ол қағаздың жиектерінен тыс басып шығарса, принтердің іші сиямен ласталады. Әдетте, осы параметр On күйіне орнатылған принтерді пайдалануды ұсынамыз. Өзгертулер қағаз қайта жүктелгеннен кейін қолданылады. Мәзір элементтерін ғана өзгертсеңіз, олар қолданылмайтынын ескеріңіз.
	Off	
Auto Cut	On*	Әрбір бет қағаз орамында басып шығарылатындықтан, кірістірілген кескіш арқылы кесуді (On) немесе кеспеуді (Off) таңдаңыз. Қағаз жүктелгенде ол көлденеңінен кесілмесе, жиекті автоматты түрде кесу үшін On күйін орнатыңыз. Принтер драйвері пайдаланылса, принтер драйверінің көмегімен таңдалған параметрдің басымдылығы жоғары болады.  “Қағаз орамын кесу” бетте 43
	Off	
Remove Skew	On*	Қағаз қисаюын азайтуды қосуды (On) немесе өшіруді (Off) таңдаңыз.
	Off	
Manage Remaining Amount		
Setup	On	Қалған қағаз орамының мөлшерін көрсету/жазу үшін (On) немесе көрсетпеу/жазбау үшін (Off) параметрін таңдаңыз. Remaining Amount және Remaining Alert параметрін қосу үшін On күйін орнатыңыз.  “Қағаз орамы үшін” бетте 49
	Off*	
Remaining Amount	5,0 – 150,0 м (30*)	Remaining Amount бөлімінде жүктелген қағаз орамының жалпы ұзындығын енгізу принтердің “Басты бет” экранындағы және принтер драйвері экранындағы қағаз орамының қалған мөлшерінің есебін көрсетеді. Remaining Alert тармағында, қалған қағаз орамының мөлшері шектеу деңгейінен төмен түскенде ескертуді көрсететін шектеуді орнатыңыз. 0,1 м қадамдарымен орнатуға болады. Сондай-ақ, қағаз орамы алынып тасталғанда, Remaining Alert параметрінің орнату мәні және қағаз түрі қағаз орамының соңында басып шығарылатын штрих-кодқа автоматты түрленеді. Қағаз орамын келесіде жүктегенде, принтер штрих-кодты автоматты оқып, параметрлерді орнатады.
Remaining Alert	1,0 – 15,0 м (5,0*)	
Change Paper Type		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Paper Type	Plain paper*	Жүктелген қағаздың түрін таңдаңыз. Others басқа үш опция жуырда таңдалған қағаз түрін көрсетеді. Қажетті қағаз түрі көрсетілмегенде, басқа қағаз түрлерін көрсету үшін Others түймесін түртіп, қағаз түрін таңдаңыз.  “Қағаз орамы үшін” бетте 49
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	
Paper Width	A Series	Егер Advanced Media Setting — Paper Size Check параметрі Off күйіне орнатылса, осы көрсетіледі. Жүктелген қағаздың енін таңдаңыз. Егер қажетті өлшем опцияларда болмаса, User-Defined параметрін таңдап, қағаз енін енгізіңіз.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	

Мәзірді пайдалану

Cut Sheet(1 sheet) мәзірі

Paper Setting мәзірі қағаз жүктелген кезде көрсетіледі.

* Әдепкі параметр

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Remove		Жүктелген парақты (1 парақ) басып шығарусыз шығару үшін түртiңiз. Алдыңғы жақтан шығару үшін түртiңiз.  “Кесiлген парақтар (1 парақ) алып тастай” бетте 48
Media Adjust		
Easy Adjustment	Start	Басып шығару нәтижелерінде мәселе туындағанда немесе өзгертпелі қағаз параметрлерін тіркеген соң осы реттеу әдісін іске қосыңыз. Start түймесін жай ғана түртiңiз, содан соң принтер Paper Feed Adjust және Print Head Alignment күйіне автоматты түрде оралады.  “Қағаз параметрлерін оңтайландыру (Media Adjust)” бетте 53
Paper Feed Adjust		
Auto	Start	Басып шығару нәтижелерінде сызықтар (көлденең сызық немесе біркелкі емес түстер) пайда болғанда осы реттеуді іске қосыңыз. Auto туралы мәліметтерді келесі бөлімнен қараңыз.  “Paper Feed Adjust (Auto)” бетте 54 Егер автоматты реттеу барысында немесе автоматты реттеу нәтижелері көңілден шықпаса, Manual режимін іске қосыңыз.  “Paper Feed Adjust (Manual) процедурасы” бетте 224
Manual	Start	
Print Head Alignment		
Auto	Start	Сызықты сызықтар қайталанғанда, жазба бұзылса немесе басып шығару нәтижелері түйіршіктелгенде, осы реттеуді іске қосыңыз. Auto туралы мәліметтерді келесі бөлімнен қараңыз.  “Print Head Alignment (Auto)” бетте 55 Егер автоматты реттеу барысында немесе автоматты реттеу нәтижелері көңілден шықпаса, Manual режимін іске қосыңыз.  “Print Head Alignment (Manual) процедурасы” бетте 225
Manual	Start	
Advanced Media Setting		


Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Platen Gap	1.2	Paper Type бөлімінде Custom Paper параметрі таңдалғанда осы көрсетіледі. Custom Paper тіркеген кезде, бұл Platen Gap тармағында таңдалған қағаз үшін Change Reference Paper (басып шығару механизмі мен қағаз арасындағы аралық) болады, сондықтан оны әдетте өзгерту қажет емес. Егер басып шығару нәтижелері ластанса, оны кеңірек параметрге (жоғарырақ мәнге) өзгертіңіз.
	1.6	
	2.1	
Paper Suction	-4 – +3	Қағаз бен басып шығару механизмінің арасындағы дұрыс қашықтықты сақтау үшін пайдаланылатын қағаз үшін сорудың дұрыс мөлшерін таңдау маңызды. Жұқа немесе жұмсақ қағаз үшін тым жоғары мәнді таңдау қағаз бен басып шығару механизмі арасындағы қашықтықты тым арттырып, баспа сапасының төмендеуіне әкеледі немесе қағаздың дұрыс берілуіне кедергі келтіреді. Мұндай жағдайларда қағазды сору механизмін төмендетуіңіз қажет. Орнату мәні төмен болған сайын, сору күші әлсіз болады.
Paper Size Check	On*	Paper Type бөлімінде Custom Paper параметрі таңдалғанда осы көрсетіледі. Қағаз жүктелгенде қағаз енін анықтауды (On) немесе анықтамауды (Off) таңдаңыз. Қағаз дұрыс жүктелгенде де қағаз параметрінің қатесі көрсетілсе, Off күйін таңдап көріңіз. Бірақ, Off күйі таңдалса, принтер қағаздан тыс басып шығаруы мүмкін екенін ескеріңіз. Егер ол қағаздың жиектерінен тыс басып шығарса, принтердің іші сиямен ласталады. Әдетте, осы параметр On күйіне орнатылған принтерді пайдалануды ұсынамыз. Өзгертулер қағаз қайта жүктелгеннен кейін қолданылады. Мәзір элементтерін ғана өзгертсеңіз, олар қолданылмайтынын ескеріңіз.
	Off	
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type	Plain paper*	Жүктелген қағаздың түрін таңдаңыз. Others басқа үш опция жуырда таңдалған қағаз түрін көрсетеді. Қажетті қағаз түрі көрсетілмегенде, басқа қағаз түрлерін көрсету үшін Others түймесін түртіп, қағаз түрін таңдаңыз.  "Cut Sheet (1 sheet) үшін" бетте 51
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	
Paper Size	A Series	Жүктелген қағаздың өлшемін таңдаңыз. Егер қалаған өлшем опцияларда болмаса, онда User-Defined параметрін таңдап, қағаз ені мен ұзындығын енгізіңіз.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	

Мәзірді пайдалану

Printer Status мәзірі

* Әдепкі параметр

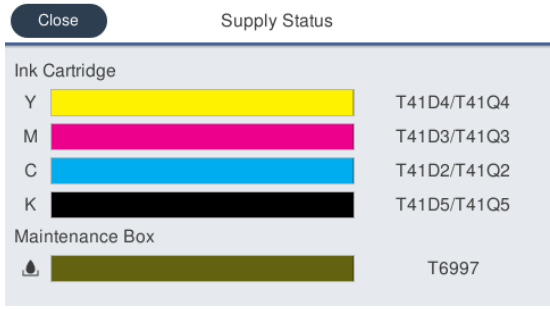Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Supply Status		Сия картриджінде және оның өнімі санында әр түстің шамамен қалған мөлшерін, шамалас сыйымдылығы мен Қызметтік картридж өнім санын көрсетіңіз.  Жолақ қаншалықты қысқа болса, сияның немесе бос орынның қалған мөлшері соншалықты төмен болады. Тіпті  көрсетілсе де, ауыстыруға нұсқау берілгенше басып шығаруға болады. Алайда, сол түстің жаңа сия картриджі немесе жаңа Қызметтік картридж міндетті түрде алдын ала дайын болуы тиіс. Сондықтан жолақтар артындағы сия түсінің коды келесіні білдіреді. ☐ Y: Yellow (Сары) ☐ M: Magenta (Алқызыл) ☐ C: Cyan (Көкшіл) ☐ K: Black (Қара)
Message List		Байланысатын принтер күйлері туралы хабарлардың тізімін көрсету. Толық ақпаратты көрсету үшін тізімнен хабарды таңдаңыз.
Firmware Version		Принтердің микробағдарлама нұсқасын көрсету.
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet		Ағымдағы принтер параметрлерінің тізімін басып шығару. Осыны барлық ақпаратты бірден көру үшін пайдаланыңыз.

Мәзірді пайдалану

Settings мәзірі

General Settings

General Settings — Basic Settings

* Әдепкі параметр

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі	
LCD Brightness	1 – 9 (9*)	Экран жарықтығын реттеу.	
Sound			
Mute	On	Мұны On күйіне орнату басқару тақтасының экранында мәзірді немесе басқа элементтерді түрткенде дыбыс шығысын азайтып, қағазды жүктеу кезінде қағазды қағаз ұяшығына енгізгенде дыбыс шығысын растайды.	
	Off*		
Normal Mode			
Button Press	0 – 10 (5*)	Басқару тақтасы экранындағы мәзірді немесе басқа элементтерді түрткен кезде дыбыс ауқымын және қағазды жүктеген кезде қағаз ұяшығына қағазды енгізу барысында растау дыбысын реттеңіз.	
	Error Notice		Қате туралы хабарлайтын дыбыс ауқымын реттеңіз.
	Sound Type	Pattern1*	Басқару тақтасы экранындағы мәзірді немесе басқа элементтерді түрткен кезде дыбыс түрін және қағазды жүктеген кезде қағаз ұяшығына қағазды енгізу барысында растау дыбысын реттеңіз.
		Pattern2	
Sleep Timer	1 – 60 минут (15*)	Ұзақ уақыт бойы қателер орын алмаса, баспа тапсырмалары алынбаса және басқару тақтасында әрекеттер орындалмаса, принтер ұйқы режиміне кіреді. Бұл параметр принтер қанша уақыттан кейін ұйқы режиміне кіретінін таңдайды.  "Қуатты сақтау" бетте 26	
Power Off Timer	Off	Ұзақ уақыт бойы қателер орын алмаса, баспа тапсырмалары алынбаса немесе басқару тақтасында әрекеттер орындалмаса, принтер автоматты түрде өшірілуі үшін уақытты таңдауға болады.  "Қуатты сақтау" бетте 26	
	30minutes		
	1h		
	2h		
	4h		
	8h*		
	12h		
Circuit Breaker Interlock Startup	On*	Ажыратқыш қосылған кезде, принтерді қосу (On) немесе өшіру (Off) үшін таңдаңыз.	
	Off		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Date/Time Settings		
Date/Time	-	Ағымдағы күнді және уақытты енгізіңіз.
Time Difference	-12:45 – +13:45 (0,00*)	Бірыңғай дүниежүзілік уақытпен (UTC) 15 минут өсумен айырмашылықты орантыңыз. Уақыт айырмашылығы бар желі ортасында, принтерді басқару кезінде мұны қажетінше орнатыңыз.
Language	Жапон	Басқару тақтасының экранында пайдаланылатын тілді таңдаңыз.
	Ағылшын	
	Француз	
	Итальян	
	Неміс	
	Португал	
	Испан	
	Голланд	
	Поляк	
	Орыс	
	Корей	
	Жеңілдетілген Қытай	
	Дәстүрлі Қытай	
Operation Time Out	On*	“Басты бет” экранынан басқа экран көрсетіліп тұрғанда белгілі бір уақыт аралығында ешқандай әрекет орындалмаса, мұны On күйіне орнатсаңыз, хабар көрсетіліп, “Басты бет” экранына оралады.
	Off	
Keyboard	QWERTY*	Custom Paper параметрінің атауын немесе басқа атауды енгізгенде, көрсетілетін мәтін енгізу экраны үшін перне орналасуын таңдаңыз.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Length Unit	m*	Қағаз орамы мен басқа элементтердің ұзындығын көрсеткенде пайдалану үшін ұзындық бірліктерін таңдаңыз.
	ft / in	

Мәзірді пайдалану

General Settings — Printer Settings

* Әдепкі параметр

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Paper Source Settings		


Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі	
Error Notice			
Paper Size Notice	On	Мұны On параметріне орнату принтерге жіберілген басып шығару тапсырмаларының шығыс өлшемі мен қағаз түрінің параметрлері принтердегі сол параметрлерден өзгеше болған кезде қате туралы хабарды көрсетеді.	
	Off*		
	Paper Type Notice		On
	Off*		
Roll Paper Setup			
Detect Paper Meandering	On*	Егер On параметрі таңдалған болса, басқару тақтасында қате көрсетіледі және қағаз қисайса басып шығару тоқтатылады; бұл мүмкіндікті өшіру үшін Off параметрін таңдаңыз. Көп жағдайда On параметрі ұсынылады, өйткені қисайған қағаз принтерде кептелуді тудыруы мүмкін.	
	Off		
Print Cutting Guideline	On	Егер Auto Cut (Авто кесу) параметрі Off күйіне орнатылса, қағаз орамында кесу сызықтарын басып шығаруды (On) немесе басып шығармауды (Off) таңдауға болады. Егер Auto Cut (Авто кесу) параметрі On күйіне орнатылса немесе кесілген парақтар пайдаланылған болса, кесу сызықтары басып шығарылады. Бірақ, компьютер көмегімен таңдалған орамның ені принтерге жүктелген қағаздан тарлау болса, кесу сызықтары Auto Cut (Авто кесу) параметрі үшін таңдалған параметрге қарамастан басып шығарылатынын ескеріңіз. Принтер драйвері пайдаланылса, принтер драйверінің көмегімен таңдалған параметрдің басымдылығы жоғары болады.	
	Off*		
Cut for Borderless Print	Two Cuts*	Бірнеше бетті жиексіз басып шығарғанда, жиекті енгізуді таңдап, беттер арасында екі рет кесуді (Two Cuts) немесе беттер арасында бір рет кесуді (One Cut) таңдаңыз. Принтер драйвері пайдаланылса, принтер драйверінің көмегімен таңдалған параметрдің басымдылығы жоғары болады.  "Қағаз орамын кесу туралы" бетте 83	
	One Cut		
Quick Cut	On*	Бірнеше беттік тапсырмаларды басып шығаруға арналған кесу әрекетін көрсетіңіз. Келесі тапсырма басып шығарылып жатқанда оның кезекті жақтауы кесу күйіне жеткен кезде, мұны On күйіне орнату келесі басып шығаруды кеседі. Осының арқасында басып шығару уақыты азаяды, себебі басып шығару және кесу әрекеттері бірге орындалады. Кесу операциясының мәліметтері Cut for Borderless Print параметрінің One Cut күйімен немесе принтер драйверінің Single Cut күйімен бірдей.  "Қағаз орамын кесу туралы" бетте 83 Мұны Off күйіне орнатсаңыз, алдыңғы басып шығару тапсырмасы оның кесу күйіне беріліп, кесу аяқталғаннан кейін келесі тапсырма басып шығару тапсырмасы басталады.	
	Off		
Cut Mode	Normal*	Кесу кезінде жұмыс шуын азайту керек болса, Quiet параметрін орнатыңыз. Егер Quiet параметрі орнатылған болса, кесу жылдамдығы төмендейді.	
	Quiet		
Margin Refresh	On*	Жиектермен басып шығару алдында алдыңғы жиексіз басып шығарудан қалып қалуы мүмкін сия дақтарын жою мақсатында алдыңғы жиекті автоматты түрде кесу (On) немесе кеспеуді (Off) таңдаңыз.	
	Off		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Back Tension 2	1 – 5 (2*)	Келесі параметрлердің біреуі орнатылғанда, осы параметр қосылады. ☐ Қағаз орамы туралы ақпарат аймағы — Advanced Media Setting — Back Tension — Extra High ☐ Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting — Advanced Media Setting — Back Tension — Extra High Егер Back Tension мәзірінің жоғарғы жағындағы High параметрі орнатылса да басып шығару барысында қағазда мыжырықтар пайда болса, Extra High параметрін таңдаңыз, содан соң осы параметрде артқы керілістің беріктігін конфигурациялаңыз. Мән жоғары болған сайын, керіліс жоғары болады.

Мәзірді пайдалану

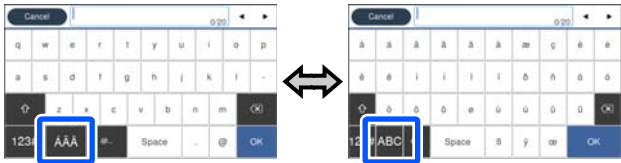Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Custom Paper Setting		
(01 – 10 дейінгі кез келген тіркеу санын түрту параметрлер элементтерін көрсетеді.)		
Change Name		Өзгертпелі қағаз параметрлерінің атауын тіркеңіз және өзгертіңіз. Осы жерде тіркелген атауы Paper Type тізімінде көрсетіледі. Пернетақта экранын көрсету үшін осыны түртіңіз. Атауы үшін 20 таңбаға дейін енгізілуі мүмкін. Пернетақта экраны белгіленген түймемен төменде көрсетілгені бойынша ауыстырып қосылады.  Енгізу әдістері арасында ауыстырып қосу үшін төменгі сол жақтағы белгішелерді түртіңіз. ABC: алфавиттік әріптерді енгізеді. 123#: сандар мен таңбаларды енгізеді Толық пернетақтаның перне үлгісін өзгерту үшін, Keyboard мәзіріндегі Basic Settings пәрменін пайдаланыңыз. 🔗 "General Settings — Basic Settings" бетте 164
Change Reference Paper	Plain paper* Matte Paper Photo Paper CAD Others	Пайдаланып жатқан қағазға ең жақын баспа материалының түрін таңдауға болады.
Advanced Media Setting		
Platen Gap	1.2 1.6 2.1	Бұл Platen Gap тармағында таңдалған қағаз үшін Change Reference Paper (басып шығару механизмі мен қағаз арасындағы аралық) болады, сондықтан оны қалыпты түрде өзгерту қажет емес. Егер басып шығару нәтижелері ластанса, оны кеңірек параметрге (жоғарырақ мәнге) өзгертіңіз.
Top/Bottom Margins	Standard* Top 3 mm/ Bottom 3 mm Top 15 mm/ Bottom 15 mm Top 35 mm/ Bottom 15 mm	Мұны "Стандартты" параметріне орнату үстіңгі/төменгі жиектерді принтер драйверінің мақсатты басып шығару әдістеріне байланысты келесі бойынша орнатады. ☐ CAD/Line Drawing: 3 мм/3 мм ☐ Басқа: 30 мм/30 мм Сол және оң жақ жиектері параметрлерге қарамастан 3 мм мәнінде қалады. Егер басып шығару нәтижелерінің үстіңгі бөлігінде қандай да бір ластану болса, жоғарғы жиекті ұлғайтыңыз. 🔗 "Басылып шығарылатын аймақ" бетте 256


Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Paper Suction	-4 – +3	Қағаз бен басып шығару механизмінің арасындағы дұрыс қашықтықты сақтау үшін пайдаланылатын қағаз үшін сорудың дұрыс мөлшерін таңдау маңызды. Жұқа немесе жұмсақ қағаз үшін тым жоғары мәнді таңдау қағаз бен басып шығару механизмі арасындағы қашықтықты тым арттырып, баспа сапасының төмендеуіне әкеледі немесе қағаздың дұрыс берілуіне кедергі келтіреді. Мұндай жағдайларда қағазды сору механизмін төмендетуіңіз қажет. Орнату мәні төмен болған сайын, сору күші әлсіз болады.
Back Tension	Auto*	Егер басып шығару барысында қағазда сызат бар болса, мұны High немесе Extra High параметрін таңдаңыз.
	Standard	Ол Extra High күйіне орнатылғанда келесі параметр қосылады.
	High	Settings — General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Back Tension 2
	Extra High	
Drying Time		
Drying Time per Pass	0,0 – 10,0 секунд (0,0*)	Әр өткен сайын құрғауға мүмкіндік беру үшін тоқтататын басып шығару механизмі мен уақытты таңдаңыз. Қағаз түріне байланысты 0,0 – 10,0 секунд арасындағы мәндерден таңдаңыз және сияның құрғауына бірнеше уақыт кетуі мүмкін. Егер сия қағазда жағылса, сияның құрғауы үшін ұзағырақ уақытты орнатыңыз. Құрғау уақытын ұлғайту басып шығару қажет уақытты ұлғайтады.
Drying Time per Page	0,0 – 60 минут (0,0*)	Принтер әр бетті басып шығарудан кейін сияның кебуіне мүмкіндік беру үшін қанша уақыт кідіретінін көрсетіңіз, 0 және 60 минут арасындағы мәндерден таңдаңыз. Сияның тығыздығына немесе қағаз түріне байланысты сияның құрғауына біраз уақыт қажет болуы мүмкін. Егер сия қағазда жағылса, сияның құрғауы үшін ұзағырақ уақытты орнатыңыз. Құрғау уақыты неғұрлым ұзақ болса, басып шығару үшін соғұрлым көбірек уақыт қажет болады.
Paper Size Check	On*	Қағаз жүктелгенде қағаз енін анықтауды (On) немесе анықтамауды (Off) таңдаңыз. Қағаз дұрыс жүктелгенде де қағаз параметрінің қатесі көрсетілсе, Off күйін таңдап көріңіз. Бірақ, Off күйі таңдалса, принтер қағаздан тыс басып шығаруы мүмкін екенін ескеріңіз. Егер ол қағаздың жиектерінен тыс басып шығарса, принтердің іші сиямен ласталады. Әдетте, осы параметр On күйіне орнатылған принтерді пайдалануды ұсынамыз. Өзгертулер қағаз қайта жүктелгеннен кейін қолданылады. Мәзір элементтерін ғана өзгертсеңіз, олар қолданылмайтынын ескеріңіз.
	Off	
Auto Cut	On*	Әрбір бет қағаз орамында басып шығарылатындықтан, кірістірілген кескіш арқылы кесуді (On) немесе кеспеуді (Off) таңдаңыз. Қағаз жүктелгенде ол көлденеңінен кесілмесе, жиекті автоматты түрде кесу үшін On күйін орнатыңыз. Принтер драйвері пайдаланылса, принтер драйверінің көмегімен таңдалған параметрдің басымдылығы жоғары болады.  "Қағаз орамын кесу" бетте 43
	Off	
Remove Skew	On*	Қағаз қисаюын азайтуды қосуды (On) немесе өшіруді (Off) таңдаңыз.
	Off	
Restore Default		Таңдалған Custom Paper параметрлерін әдепкі параметрлерге қалпына келтіріңіз.



Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Printing Language		
USB	Auto*	Әдетте, параметрді Auto ретінде қалдырыңыз. Егер HP-GL/2 немесе HP RTL басып шығару деректері CAD қолданбасынан немесе плоттерден жіберілсе, бұл автоматты түрде анықталады, HP-GL/2 режиміне ауыстырылып қосылады. Егер HP-GL/2 режимімен басып шығару немесе HP-GL/2 не HP RTL режимінде қалыпты орындалмаса, HP-GL/2 ретінде сақтаңыз.
	HP-GL/2	
Network	Auto*	
	HP-GL/2	


Мәзірді пайдалану

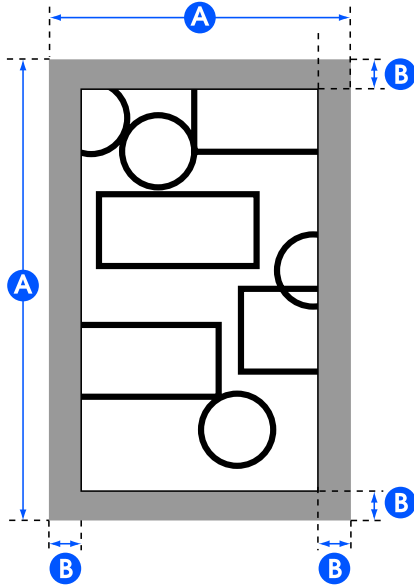Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Universal Print Settings		
Paper Source	Roll Paper*	Қағаз көзін таңдаңыз. Егер қағаз көзі орнату параметрі бойынша қағаз жүктелмесе, онда басып шығару барысында қате орын алады.
	Cut Sheet(1 sheet)	
Quality	Standard*	Басып шығару сапасын таңдаңыз. Standard параметрі Paper Source бөлімінде таңдалған қағазға арналған Paper Type параметрі үшін тиісті сапа режимімен басып шығарады.
	Speed	
	Fine	
	Super Fine	
	Draft	
Color Mode	Color*	Түсті етіп басып шығаруды немесе қара және ақ түстерге ауысуды көрсетіңіз де, басып шығарыңыз.
	Black/White	
Page Margins option	Clip By Margins*	Негізгі өлшем параметріне байланысты PS пәрменінің қатты қыстырғыш аймағында бет жиегі үшін таңдалған мәнді (келесі суреттегі В аймағы) немесе негізгі шығыс өлшемі үшін таңдалған өлшемді (келесі суреттегі А аймағы) қосады. Шет бөлігінде басып шығару нысаны бар болса, ол кесіледі және басып шығарылмайды. 



Мәзірді пайдалану

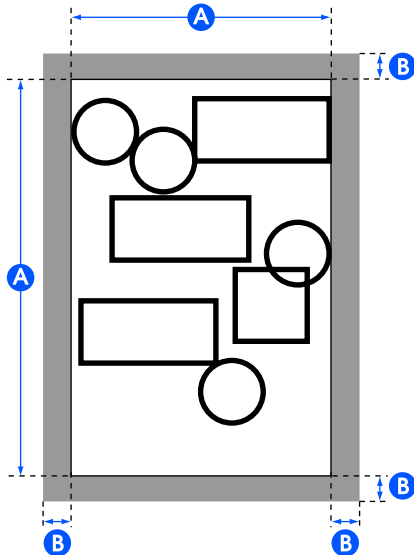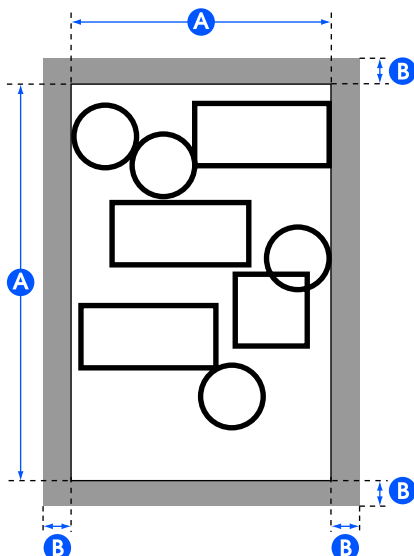Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
	Oversize	Жиегі қосылатын орын төменде көрсетілгендей негізгі шығыс өлшемі параметріне байланысты. ☐ Auto параметріне орнатылғанда Бет жиектері (төмендегі суреттегі B аймағы) үшін таңдалған мәнді деректердің PS пәрменінің қатты қыстырғыш аймағынан тыс қосады (төмендегі суреттегі A аймағы).  ☐ Стандартты өлшемге немесе пайдаланушы анықтайтын өлшемге орнатқанда Бет жиектері (төмендегі суреттегі B аймағы) үшін таңдалған мәнді негізгі шығыс өлшемі үшін таңдалған өлшемнен тыс қосады (төмендегі суреттегі A аймағы). Нақты шығыс өлшемімен, жиек бөлігі таңдалған өлшемнен үлкенірек болса (төмендегі суреттегі A аймағы). 


Мәзірді пайдалану

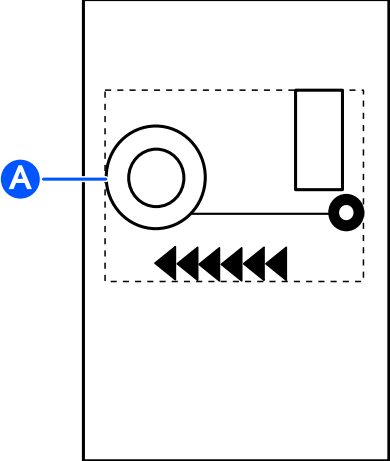Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Page Margin	3 mm*	Жоғарғы, төменгі, сол жақ және оң жақ шет мәндерін таңдаңыз.
	5 mm	Кесілген парақ үшін, үстіңгі, төменгі, сол жақ және оң жақ жиек мәндері параметрлерге қарамастан 3 мм болады.
Smoothing	On	Resolution параметрі Standard күйіне орнатылғанда қосылғанда және жіберілген басып шығару деректерінде ажыратымдылық сипаттамасы болмағанда осы параметр қосылады. Мұны On күйіне орнату Paper Source бөлімінде таңдалған қағазға арналған Paper Type параметрлеріне сәйкес келетін ең жоғарғы ажыратымдылықта басып шығарады, бірақ деректерге байланысты, бұл ұзақ уақыт басып шығару нәтижесінде орын алады немесе жеткіліксіз жады салдарынан басып шығару орындалмайды.
	Off*	
Base Output Size	Auto*	Деректердің PS пәрменінің қатты қыстырғыш аумағы негізгі шығыс өлшеміне айналады. Нақты шығыс өлшемі Page Margins option байланысты болады. Деректерде PS пәрмені болмаса, төмендегі суреттегі A ең кіші төртбұрышты аумақ, соның ішінде, басып шығару нысаны негізгі шығыс өлшеміне айналады. 
	A Series	Таңдалған Paper Source арналған үйлесімді стандартты өлшем көрсетіледі, сондықтан Base Output Size параметрін таңдаңыз. Нақты шығыс өлшемі Page Margins option байланысты болады. Кесілген парақ үшін бұл параметр деректерде PS пәрмені болмаса ғана қол жетімді болады. Егер деректерде PS пәрмені бар болса, бұл параметр қолжетімді болмайды және PS пәрменінің қатты қыстырғыш аймағы Base Output Size параметріне айналады.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	Бұл параметрді стандартты емес өлшемдерде басып шығарғанда таңдаңыз. Бұл параметрді таңдағаннан кейін Paper Width және Paper Height параметрлерін орнатыңыз. 0,1 мм қадамдарымен орнатуға болады. Нақты шығыс өлшемі Page Margins option байланысты болады.
Resolution	Standard*	Ажыратымдылық жіберілген басып шығару деректерінде көрсетілмегенде осы параметр қосылады. Standard параметрі Paper Source және Quality параметрінде таңдалған қағазға арналған Paper Type параметріне сәйкес ажыратымдылықта басып шығарылады.
	300dpi	
	600dpi	
	1200dpi	

Мәзірді пайдалану

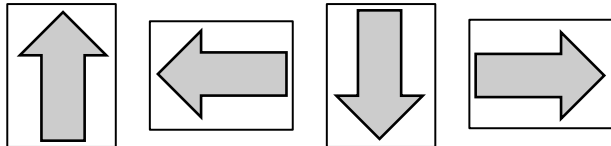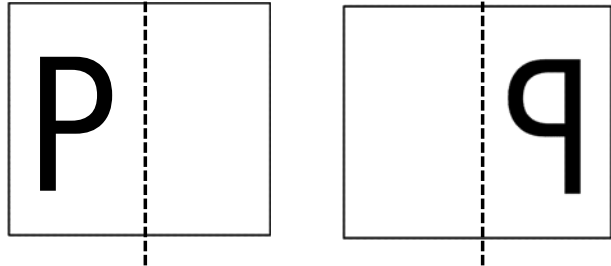Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB)	sRGB кеңістігін оңтайландырып, түсті түзетіңіз.
	Business Graphics*	sRGB кеңістігінің негізінде кескіндерді анығырақ ету үшін түсті түзетуді орындаңыз.
	GIS	GIS (Географиялық ақпараттық жүйесі) топографиялық карталарды немесе соған ұқсас карталарды басып шығару үшін үйлесімді түсті түзетуді орындаңыз.
	Line Drawing	CAD сызбаларына және басқа сызықты сызбалар үшін үйлесімді түсті түзетуді орындаңыз.
	Off (No Color Management)	Түсті түзетуді орындамаңыз.
HP-GL/2 Unique Settings (HP-GL/2 немесе HP RTL режимімен байланысты басып шығару параметрлері.)		
Rotate	0°*	Салынған деректердің координаттарын басып шығармай тұрып 90° бірліктермен сағат тіліне қарсы бұруға болады. RTL арқылы салынған нысандарды бұру мүмкін емес екенін ескеріңіз. Осы параметр де, RO пәрмені де бұруды көрсетсе, бұру екі мәnniң біріктірілген мөлшерін пайдаланып орындалады. RO пәрмені арқылы бұру тек нысандарға (төмендегі суреттегі көрсеткі бөлігі) арналғанын және бұру салынған аумақ (төмендегі суреттегі шаршы бөлік) үшін орындалмайтынын ескеріңіз. Нәтижесінде, бұл салынған аумақтан шығып тұрған бөліктегі нысандар басып шығарылмайды. 0° 90° 180° 270° 
	90°	
	180°	
	270°	
Origin Setup	Left Edge*	Деректердің бастапқы координаталарын орнатыңыз.
	Center	
Mirror Image	On	Шығыс өлшемінің енінің ортасын негізгі сызық ретінде пайдаланып көлденеңінен аудару (айна әсері), содан кейін басып шығаруды (On) немесе көлденеңінен аударусыз басып шығаруды (Off) таңдаңыз. OFF ON 
	Off*	
Егер айналдыру үшін бұрыш көрсетілген болса, бұрылған нәтиже көлденеңінен аударылады.		

Мәзірді пайдалану

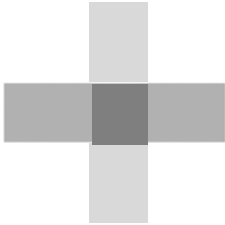Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Line Merge	On	Кескін ішіндегі қабаттасатын сызықтардың қиылысуын деректердің MC пәрменіне сәйкес біріктіруді (On) немесе кейінірек басып шығарылатын сызықтарды қиылыстарда алға жылжытуды (Off) таңдаңыз. ON  OFF 
	Off*	
Color Mode (HP-GL/2)	EPSON Standard (sRGB)	sRGB кеңістігін оңтайландырып, түсті түзетіңіз.
	Business Graphics	sRGB кеңістігінің негізінде кескіндерді анығырақ ету үшін түсті түзетуді орындаңыз.
	GIS	GIS (Географиялық ақпараттық жүйесі) топографиялық карталарды немесе соған ұқсас карталарды басып шығару үшін үйлесімді түсті түзетуді орындаңыз.
	Line Drawing*	CAD сызбаларына және басқа сызықты сызбалар үшін үйлесімді түсті түзетуді орындаңыз.
	Off (No Color Management)	Түсті түзетуді орындамаңыз.
Select Palette	Software*	Төмендегі таңдаулардан логикалық қаламсаптың түсін және қалыңдығын көрсететін палитраны таңдаңыз. ☐ Software: қолданбада орнатылған қаламсап конфигурациясына сай басып шығару және принтердің кірістірілген палитрасын елемей. ☐ Default: принтердің кірістірілген палитрасының алдын ала көрсетілген параметрлеріне сай басып шығару. Палитраның параметрлерін өзгерту мүмкін емес. Кірістірілген палитра қаламсап ені 0,35 мм және 256 түсті логикалық қаламсапты көрсетеді. ☐ Palette A/Palette B: принтер Define Palette (Бояу түстерін анықтау) үшін көрсетілген кірістірілген палитраның параметрлеріне сай басып шығарады. Егер Define Palette (Бояу түстерін анықтау) параметрі орнатылмаған болса, нәтижелер Default (Әдепкі) параметрі таңдалғанмен бірдей болады. Default/Palette A/Palette B параметрі орнатылғанда, қолданбада орнатылған қалам конфигурациясы еленбейді. Таңдалған боя түстерінің параметрлері Print Color Palette параметрімен басып шығарылады және расталады.
	Default	
	Palette A	
	Palette B	
Print Color Palette	Print	Select Palette тармағында таңдалған боя түстерінің параметрлері A3 өлшемде басып шығарылады. Қалам түстерінің түс санына қатысты түстерді тексеруге болады.

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Define Palette		
Palette A		
Pen 0 – Pen 15		
Pen Width	0,13 – 12,00 мм	Select Palette тармағында Palette A параметрін таңдау арқылы осы жерде анықталған параметрлерге сәйкес басып шығарылады. Логикалық қаламсаптың 16 түрі үшін қаламсап енін және түсін көрсету арқылы бірегей кірістірілген палитраны анықтауға болады. Қалам нөмірін таңдап, содан кейін әр қаламның қалам ені мен қалам түсін анықтаңыз. Басып шығару үшін Print Color Palette параметрін пайдалануға, қалам түстерінің қалам нөміріне сәйкес келетін түстерді тексеруге болады.
Pen Color	0 – 255	
Palette B		
Pen 0 – Pen 15		
Pen Width	0,13 – 12,00 мм	Select Palette тармағында Palette B параметрін таңдау арқылы осы жерде анықталған параметрлерге сәйкес басып шығарылады. Параметрлер мәліметтері Palette A параметрі сияқты бірдей.
Pen Color	0 – 255	
Restore default HP-GL/2 Unique Settings	No	Yes түймесін барлық HP-GL/2 Unique Settings параметрлерді әдепкі параметрге қалпына келтіру үшін таңдаңыз.
	Yes	
Memory Device Interface	Enable*	USB флеш жадын принтерге жалғап, содан соң жадтағы деректерді тікелей басып шығаруға рұқсат беруді (Enable) немесе рұқсат бермеуді (Disable) таңдаңыз.
	Disable	
Thick Paper	Off*	Егер қағаз қалың болса, басып шығару механизмі басып шығару бетін сызуы мүмкін. Сызуды болдырмау үшін On күйін таңдаңыз. Егер On күйіне орнатылған болса, басып шығару механизмі мен қағаз арасындағы қашықтық болып табылатын білікше жолағы кеңейеді. Алайда, егер білікше жолағы өзінің максималды көрсеткішінде болса, онда мұны On күйіне орнату ешқандай әсерді бермейді.
	On	
Self Check and Cleaning	Off	Self Check and Cleaning — басып шығаруды бастар алдында сияқты кезде бітелу болса, басып шығару механизмінің бітелуін тексеруді автоматты түрде орындау және тазалауды орындауға арналған функция. Бітелу болғанда автоматты тазалауды орындау үшін мөлшерін таңдаңыз. Егер Off күйі таңдалса, тексеру де, тазалау да орындалмайды.
	Once*	
	Twice	
	Three times	
Bidirectional	On*	Мұны On күйіне орнату солға және оңға жылжыту барысында басып шығару механизмінің басып шығаруына әкеледі. Мұны Off күйіне орнату сызықтық сызықтың сәйкессіздігін азайтады, бірақ басып шығару көбірек уақыт алады.
	Off	
PC Connection via USB	Enable*	Мұны Enable күйіне орнату USB құралына қосылған компьютерден кіруге мүмкіндік береді. Мұны Disable күйіне орнату кіруге рұқсат бермейді.
	Disable	
USB I/F Timeout Setting	0 сек немесе 5 – 300 сек (60*)	Принтер мен компьютер USB кабелі арқылы қосылған кезде басып шығару жарым жолда тоқтаса, ұзағырақ уақытты орнатыңыз.

Мәзірді пайдалану

General Settings — Network Settings

* Әдепкі параметр

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Wi-Fi Setup		
Router (Connect via Wi-Fi)		Өшірілген немесе ажыратылған Бұл сұр түсте көрсетіледі. Мұны түртіп, келесі экранда Start Setup пәрменін түрту қосылым әрекетін орындайтын Wi-Fi Setup Wizard мәзірін көрсетеді. Қосылған Қосылым күйін және параметрлер ақпаратын көрсету үшін түртіңіз. Change Settings пәрменін кіру нүктесін ауыстырып қосуға болатын Wi-Fi Setup Wizard және басқа мәзірлерін көрсету үшін түртіңіз.  "Сымсыз LAN қызметіне ауыстырып қосу" бетте 35
Wi-Fi Setup Wizard		Анықталған кіру нүктелеріне арналған SSID қосылымдар тізімі көрсетіледі. Тізімнен қосылатын SSID тармағын таңдап, қосыңыз.
Push Button Setup(WPS)		Егер кіру нүктесі WPS (Wi-Fi қорғалған орнатылым) параметріне қолдау көрсету үшін пайдаланылатын болса, онда бұл мәзір элементі қосылым үшін пайдаланылады. SSID және құпия сөзді енгізуді қажет етпейді. Осы мәзір элементін таңдаған соң, кіру нүктесіндегі түймені ол жыпылықтағанша басып тұрып, содан кейін қосу үшін принтер экранындағы Start Setup түймесін қайта түртіңіз.
Others		
PIN Code Setup(WPS)		Егер кіру нүктесі WPS (Wi-Fi қорғалған орнатылым) параметріне қолдау көрсету үшін пайдаланылатын болса, онда бұл мәзір элементі қосылым үшін пайдаланылады. Осыны PIN кодты және Start Setup параметрін көрсету үшін түртіңіз. Көрсетілген PIN кодты компьютерден кіру нүктесіне 2 минут ішінде енгізіп, содан кейін қосу үшін Start Setup түймесін түртіңіз.
Wi-Fi Auto Connect		Мәзір бағдарламалық құралды Software Disc орнату дискіден орнатқан соң және принтерді келесі шебер арқылы қосу үшін пайдаланылады.
Disable Wi-Fi		Мұны таңдау сымсыз LAN қосылымы инициализацияланатындығын және ажыратылатындығын білдіреді. Сымсыз LAN қосылымымен мәселе туындаған жағдайда, осы мәзірді қайта қосу және мәселені шешуге әрекеттену үшін пайдаланыңыз.

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Wi-Fi Direct		Өшірілген немесе ажыратылған Бұл сұр түсте көрсетіледі. Мұны түртіп, келесі экранда Start Setup пәрменін түрту Start Setup тармағын көрсетеді. Wi-Fi Direct мүмкіндігін қосып, принтердің SSID және құпия сөзін көрсету үшін Start Setup түймесін түртіңіз. Қосылған Қосылған құрылғылар санымен бірге принтер SSID қосылымын және құпия сөзді көрсету үшін түртіңіз. Change Password және басқа мәзірлерін көрсету үшін Change Settings түймесін түртіңіз.  "Directly Connection Wirelessly (Сымсыз тікелей қосылым) (Wi-Fi Direct)" бетте 36
Change Password		Wi-Fi Direct құпия сөзін өзгертуге болады. Құпия сөзді өзгерту барлық қосылған компьютерлер мен смарт құрылғыларды ажыратады.
Disable Wi-Fi Direct		Осы әрекетті орындау барлық қосылған компьютерлер мен смарт құрылғыларды ажыратады. Тек белгілі бір құрылғыны ажырату үшін құрылғыдан қосылымды ажыратыңыз.
Delete Registered Device		Android смарт құрылғысының мәзірі элементі. Wi-Fi Direct функциясын Android смарт құрылғысында принтерді қосу үшін пайдаланған кезде, осы қосылымды растау немесе бас тарту үшін таңдайтын экран принтерде көрсетіледі. Егер бас тарту таңдалса, онда құрылғымен кезекті қосылым мүмкін болмайды. Қосылымнан бас тартылған құрылғыларға қосылу үшін, осы мәзірді ашып, тіркелген құрылғы ақпаратын жойыңыз.
Wired LAN Setup		Сымсыз LAN қосылымды сыммен байланысқан LAN қосылымына өзгерту үшін түртіңіз. Сымсыз LAN қосылымын ажырату үшін Start Setup түймесін түртіңіз.  "Сыммен байланысқан LAN қызметіне ауыстырып қосу" бетте 35
Network Status		
Wired LAN/Wi-Fi Status		IP мекенжайы, т.б. сияқты ағымдағы байланыстар күйін және қосылым параметрлерін көрсету.
Wi-Fi Direct Status		Қосылған құрылғылар санын және SSID сияқты қосылым параметрлерін көрсету.
Email Server Status (тек SC-T5400M Series)		Аутентификациялаудың ағымдағы әдісі және аутентификацияланған тіркелгілер көрсетіледі. Сондай-ақ, параметрлерді өзгертуге болады.
Print Status Sheet		Ағымдағы желі қосылымының толық ақпаратын басып шығару.
Connection Check		Принтердің желі күйін растап, желі қосылымын тексеру есебін басып шығарыңыз. Мәселелер туындаған жағдайда, диагностикалық нәтижелерге сәйкес жауап беріңіз.
Advanced		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Device Name		Желіде пайдалану үшін принтер атауын орнатыңыз.
TCP/IP	Auto*	Маршрутизаторда DHCP функцияларын пайдаланатын принтердің IP мекенжайын автоматты түрде тағайындаңыз.
	Manual	Бекітілген IP мекенжайын қолмен тағайындау үшін осыны таңдап, содан кейін IP мекенжайын, қосалқы желі бүркеніш атауын және басқа қажетті ақпаратты енгізіңіз. Мәліметтер алу үшін <i>Әкімші нұсқаулығы</i> бөлімін қараңыз.
Proxy Server	Use	Прокси-серверді принтер микробағдарлама жаңартулары немесе соған ұқсас әрекеттері үшін интернетке тікелей кіре алатындай, интранеттен интернетке тікелей қосу үшін пайдаланған жағдайда, Use параметрін таңдап, сервер атауы мен порт нөмірін орнатыңыз.
	Do Not Use*	
Email Server (тек SC-T5400M Series)		Көрсетілетін мәліметтер General Settings — Scan Settings — Email Server тармағында көрсетілгенмен бірдей.
Shared Folder (тек SC-T5400M Series)		Қалтадан басып шығару қажет кезде пайдаланылады. Қалтадан басып шығару алдында ортақ қалтаны реттеу қажет.  “Ортақ қалтадан файлдарды басып шығару (Қалтадан басып шығару) (тек SC-T5400M Series)” бетте 116
IPv6 Address	Enable*	IPv6 функциясын қосу немесе өшіруді таңдаңыз.
	Disable	
Link Speed & Duplex	Auto*	Әдеттегідей мұны Auto параметріне орнатыңыз.
	10BASE-T Half Duplex	
	10BASE-T Full Duplex	
	100BASE-TX Half Duplex	
	100BASE-TX Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*	HTTP протоколынан HTTPS протоколына автоматты түрде қайта бағыттау функциясын қосу немесе өшіруді таңдаңыз.
	Disable	
Disable IPsec/IP Filtering	Enable	IPsec/IP сүзгілеу функцияларын іске қосу үшін, Web Config пайдаланыңыз. Мәліметтер алу үшін <i>Әкімші нұсқаулығы</i> бөлімін қараңыз.
	Disable*	
Disable IEEE802.1X	Enable	IEEE802.1X функциясын ажырату үшін, Web Config пайдаланыңыз. Мәліметтер алу үшін <i>Әкімші нұсқаулығы</i> бөлімін қараңыз.
	Disable*	
iBeacon Transmission (тек SC-T5400M Series)	Enable*	iBeacon Transmission қызметін қосуды немесе өшіруді орнатыңыз. iBeacon қызметімен үйлесімді құрылғылардан іздей алуды қосу үшін орнатыңыз.
	Disable	

Мәзірді пайдалану

General Settings — Scan Settings (тек SC-T5400M Series)

* Әдепкі параметр

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Confirm Recipient	On	Түпнұсқаны сканерлеу алдында алушыларды тексере алу үшін On күйіне орнатыңыз.
	Off*	
Email Server		
Server Settings	Off	Электрондық пошта серверін орнатпағанда осыны таңдаңыз.
	POP before SMTP	Электрондық хабар жіберу алдында POP3 серверіндегі (пошта серверін алу) аутентификациялар. Бұл элементті таңдағанда POP3 серверін орнатыңыз.
	SMTP-AUTH	Электрондық хабар жібергенде SMTP серверіндегі (пошта серверін алу) аутентификациялар. Пошта сервері SMTP аутентификациясын қолдауы қажет.
Connection Check		Пошта серверімен қосылымды тексеру мүмкіндігі
Scan Options		
Confirm Before Ejecting Scanned Document	On*	Түпнұсқа көрсетілгеннен және жоюды растау экранын көрсетілгеннен кейін қағаз шығару ұяшығында оны сақтау үшін On күйіне орнатыңыз. Егер түпнұсқаны сканерлегеннен кейін оны дереу шығару қажет болса, оны Off күйіне орнатыңыз.
	Off	
Correct Skewed Image	On*	Ауытқыған сканерленген кескінді автоматты түрде түзетіп, оны сақтайды. Түзету ауқымы: бастапқы мәннен 914,4 мм-ге дейін. Егер Original Size немесе Scan Size параметрі Auto Detect күйіне орнатылса ғана осыны қосыңыз.
	Off	
Document Feed Adjustment	-1,00 – 1,00 (0*)	Егер түпнұсқаның ұзындығы мен көшірілген не сканерленген файлдардың басып шығару нәтижелері сәйкес болмаса, құжат беруді реттеңіз. Егер басып шығарудың ұзындығын қысқарту қажет болса, минус түймесін басыңыз. Егер оны ұзарту қажет болса, плюс түймесін басыңыз. Басып шығаруға пайдаланылатын қағаз түріне байланысты ұзындықта айырмашылықтар пайда болуы мүмкін.  "Paper Feed Adjust (Auto)" бетте 54
Image Stitching Adjustment	-5 – 5 (0*)	Егер сканерленген нәтижелер ауытқыған болса, кескін тігу орнын түзетіңіз.  "Image Stitching Adjustment" бетте 243

Мәзірді пайдалану

General Settings — System Administration

* Әдепкі параметр

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Contacts Manager (тек SC-T5400M Series)			
Register/Delete		Scan to Email және Scan to Network Folder/FTP бөлімінде пайдаланылатын мекенжайларды тіркеңіз немесе жойыңыз.	
Frequent			
Email	Әрбір элемент үшін жиі пайдаланылатын мекенжайларға оңай кіре алу үшін оларды тіркеңіз. Сондай-ақ, мекенжайлардың ретін өзгертуге болады.		
Network Folder/FTP			
Print Contacts			
List of all Contacts	Контактілердің электрондық пошта мекенжайларын басып шығарыңыз.		
List of Email Contacts			
List of Folder/FTP Contacts			
View Options	Tile View*	Контактілерді көру әдісін өзгертіңіз.	
	List View		
Search Options	Begins with*	Контактілерді іздеу әдісін өзгертіңіз.	
	Ends with		
	Includes		
Security Settings			
Restrictions (тек SC-T5400M Series)			
Access to Register/Delete Contacts	Off*	Әкімшілерге параметрлерді көру және өзгерту рұқсаты жеке берілуі мүмкін.	
	On		
Access to Recent of Scan to Email	Off		
	On*		
Access to Show Sent History of Scan to Email	Off		
	On*		
Access to Language	Off		
	On*		
Access to Thick Paper	On*		
	On		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
	Protection of Personal Data	Off*	
		On	
Access Control (тек SC-T5400M Series)	Off*	On	“Кіруді басқару” мүмкіндігімен пайдаланушылар функцияларды принтердегі пайдаланушыларға тіркелген тіркелгілерге байланыстыру арқылы пайдаланушылар пайдалана алатын функцияларды басқара аласыз. Егер әкімші пайдаланушыларды шектегісі келсе, мұны On күйіне орнатыңыз. Пайдаланушы тіркелгілері алдын ала жасалуы керек. Web Config бөлімінде пайдаланушы тіркелгілерін жасауға арналған реттеулерді жасаңыз. Толық мәліметтер алу үшін <i>Әкімші нұсқаулығы</i> бөлімін қараңыз.
	On		
Admin Settings			
	Admin Password	Register	Lock Setting функциясын пайдаланған жағдайда, Register түймесін түртіп, әкімші құпия сөзін орнатыңыз. Егер бұрын орнатылған құпия сөзді өзгертетін болсаңыз, Change түймесін түртіп, жаңа құпия сөзді енгізіңіз. Желі конфигурациясы сияқты арнайы параметрлер мәзірлерін көрсеткен жағдайда құпия сөз енгізуді сұрау үшін, құпия сөзді орнатып, Lock Setting функциясын On күйіне орнатыңыз. Бұл мәзірлер дұрыс құпия сөз енгізілсе ғана көрсетіледі, осылайша әкімші емес адамдардың параметрлерді кездейсоқ өзгертуін болдырмайды. Құпия сөзді қауіпсіз орында сақтаңыз. Құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, дилерге немесе Epson қолдау орталығына хабарласыңыз.
		Change	
		Clear All Settings	
Lock Setting	Off*	On	On күйін орнату, келесі мәзір элементтерінің кез келгені таңдалғанда әкімшінің құпия сөзінің сұралуына әкеледі және құпия сөз енгізілмесе, функцияны орнату немесе іске қосу мүмкін болмайды. On параметрін таңдағанда, алдымен Admin Password орнатыңыз. ☐ Sleep Timer ☐ Power Off Timer ☐ Circuit Breaker Interlock Startup ☐ Date/Time Settings ☐ Operation Time Out ☐ Printing Language ☐ Universal Print Settings ☐ Memory Device Interface ☐ Self Check and Cleaning ☐ PC Connection via USB ☐ USB I/F Timeout Setting ☐ Network Settings ☐ Powerful Cleaning ☐ Discharging/Charging Ink
	On		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Restore Default Settings		
all Wi-Fi/network settings	Yes	all Wi-Fi/network settings параметрін әдепкі параметрлерге қалпына келтіру үшін Yes түймесін түртіңіз.
	No	
Copy Settings	Yes	Copy Settings параметрін әдепкі параметрлерге қалпына келтіру үшін Yes түймесін түртіңіз.
	No	
Scan Settings	Yes	Scan Settings параметрін әдепкі параметрлерге қалпына келтіру үшін Yes түймесін түртіңіз.
	No	
Clear All Data and Settings	Yes	Yes түймесін Date/Time Settings, Length Unit, Language, Settings параметрлерінен басқа барлық параметрлерді әдепкі параметрлерге қалпына келтіру үшін түртіңіз.
	No	
Firmware Update		
Update		Осы функцияны пайдалану үшін принтердің интернетке қосылатын желіге қосылуын талап етеді. Epson веб-сайтына кіру және жаңа микробағдарламаны іздеуді бастау үшін Start Checking түймесін түртіңіз. Егер жаңа микробағдарламаның бар екенін көрсететін экран пайда болса, онда микробағдарламаны жаңарту үшін экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз. Микробағдарламаны жаңартуға шамамен 5 минут уақыт қажет. Алайда бұл желі ортасына байланысты ұзағырақ уақытты қажет етуі мүмкін. Жаңарту барысында, принтерді өшірмеңіз немесе қуат кабелін розеткадан суырмаңыз. Бұл сақтық шараларына назар аудармау зақымдалуға әкелуі мүмкін.
Notification	Off*	Жаңа микробағдарламаны мезгілді түрде автоматты түрде тексеру үшін On күйін орнатыңыз. Егер жаңа микробағдарлама табылса, қуат қосылғанда хабар көрсетіледі.
	On	

Maintenance

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Print Quality Adjustment	Start	Сондай реттеулерді Media Adjust мәзірінде Paper Setting тармағында орындаңыз. Осы мәзірден аталған әрекетті орындау барысында, бірінші экраннан қағаз көзін таңдаңыз.  "Қағаз параметрлерін оңтайландыру (Media Adjust)" бетте 53
Print Head Nozzle Check	Start	Тексеру үлгісін басып шығару арқылы кептелген саңылауларды тексеру.  "Басып шығару механизмін тазарту керек кезде" бетте 226

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Head Cleaning	Start	Басып шығарылған тексеру үлгісі анық немесе қалып кеткен аймақтары жоқ екенін тексеріңіз.  "Басып шығару механизмін тазарту керек кезде" бетте 226
Ink Cartridge(s) Replacement	Процедураны көрсету	Процедураны растау барысында сияны ауыстырғанда таңдаңыз. Егер ауыстыру әдісімен таныс болып, процедураны растау қажет болмаса, осы мәзір элементін таңдамай сия картриджін ауыстыруға болады.  "Сия картридждерін ауыстыру" бетте 210
Replace Maintenance Box	Процедураны көрсету	Процедураны растау барысында Қызметтік картриджді ауыстыру кезінде таңдаңыз. Егер ауыстыру әдісімен таныс болып, процедураны растау қажет болмаса, осы мәзір элементін таңдамай Maintenance Box (Қызметтік картриджді ауыстыру) ауыстыруға болады.  "Maintenance Box ауыстыру" бетте 212
Replace Cutter	Start	Егер қағаз дұрыс кесілмесе, кескішті ауыстыру параметрін таңдаңыз. Ауыстыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.  "Кескішті ауыстыру" бетте 214
Powerful Cleaning	Start	Сия картридждерінің қалған мөлшерін және техникалық қызмет көрсету жәшігінде бос орынның мөлшерін тексеріп, олар төмен болса, жаңа сия картридждері мен техникалық қызмет көрсету жәшігін алдын ала беріңіз. Егер осыны орындаудан кейін саңылаулар әлі бітелген болса, принтерді өшіріңіз және түнге немесе ұзағырақ уақытқа қалдырыңыз. Біраз уақытқа қалдырса, бітелген сия еруі мүмкін. Егер саңылаулар әлі бітелген болса, дилерге немесе Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.
Discharging/Charging Ink	Start	Егер қоршаған орта температурасы -10°C немесе одан төмен болса, басып шығару механизмі істен шығуы мүмкін. Принтерді температурасы -10°C немесе одан төмен градустағы ортада тасымалдау/сақтау барысында осы әрекетті орындаңыз. Сияны жою үшін Start түймесін түртіп, экрандағы нұсқаулықтарды орындаңыз. Әрекеттер орындалғанда қуат автоматты түрде өшеді.  "Принтерді температурасы -10°C немесе одан төмен градустағы ортада тасымалдау/қалдыру барысында қолдану" бетте 260

Printer Status/Print

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Print Status Sheet		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
	Configuration Status Sheet	Ағымдағы принтер параметрлерінің тізімін басып шығару. Осыны барлық ақпаратты бірден көру үшін пайдаланыңыз.
	Network	Ағымдағы желі параметрлерінің мәліметтерін көрсетіңіз. Көрсетілетін мәліметтер General Settings — Network Settings — Network Status тармағында көрсетілгенмен бірдей.

Мәзірді пайдалану

Enlarged Copy мәзірі (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)

Принтерге A3 немесе A4 сканері қосылғанда көрсетіледі. Сканерленген құжаттардың үлкейтілген басып шығару әдісін іске қосу үшін осы мәзірде масштабтауды орнатады.

 "A3 немесе A4 сканерімен үлкейтілген көшірмелер жасау (тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series)" бетте 130

* Әдепкі параметр

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Copies	1 – 99	Көшірмелер санын айқындаңыз.
Color Mode	Black/White	Үлкейтілген көшірмені түрлі-түсті немесе қара және ақ түстерімен жасауды таңдаңыз.
	Color*	
Original Size	A4 A5 A3 B5 B4 Letter 13 x 18 cm (5 x 7 in)	Сканерге жүктелген құжат өлшемін таңдаңыз. Қол жетімді өлшемдер сканерге қарай әр түрлі болады. Осы жерде көрсетілгеннен басқа өлшемдер пайдаланылмайды.
Reduce/Enlarge		
Auto Fit Page	On*	Құжаттың қысқа жиегі принтерге ағымда жүктелген қағаз орамының еніне сәйкестендіретіндей етіп көшірмені ұлғайту үшін On күйін орнатыңыз. Егер құжаттың қысқа жиегі қағаз орамының енінен кеңірек болса, бұл нақты өлшемде басып шығарылады. Егер принтер қағаз орамының енін анықтай алмаса, онда көшірме жасау басталған кезде қате пайда болады.
	Off	
Custom Size	Actual Size A0 US E (34x44in) JIS B1 A1 US D (22x34in) JIS B2 US C (17x22in) A2 User-Defined	Шығыс өлшемін таңдаңыз. Әр өлшемнің сол жағына, таңдалған құжат өлшемінің үлкейту пайызы көрсетіледі. SC-T5400 Series параметрі үшін A0, US E және B1 мәні көрсетіледі. Егер тізімде қажетті өлшем болмаса, User-Defined бөлімінде қажетті өлшемді орнатыңыз.
Density	-4 – 4 (0*)	Көшіру тығыздығын таңдаңыз.

Мәзірді пайдалану


Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Quality	Speed	Кескін сапасын және басып шығару жылдамдығын ескере отырып көшіру сапасын таңдаңыз.
	Fine	

Мәзірді пайдалану


“Жад құрылғысы” мәзірі

USB флеш жады принтерге жалғанғанда көрсетіледі. Жадта сақталған JPEG файлдарын және TIFF файлдарын принтерден тікелей басып шығаруға болады.

 “USB флеш жадындағы файлдардың тікелей басып шығарылуы” бетте 118

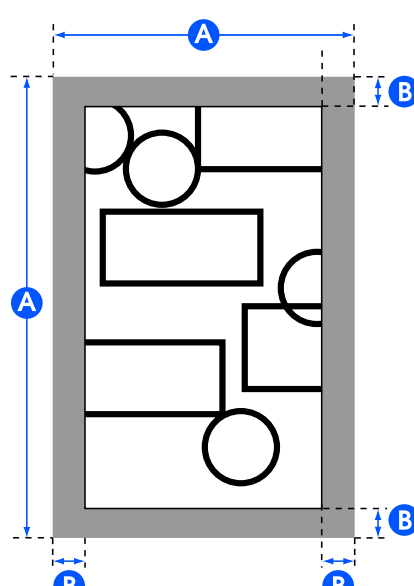Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Basic Settings		
Copies	1 – 99	Көшірмелер санын айқындаңыз.
Paper Source	Roll Paper*	Қағаз көзін таңдаңыз. Егер қағаз көзі орнату параметрі бойынша қағаз жүктелмесе, онда басып шығару барысында қате орын алады.
	Cut Sheet(1 sheet)	
Color Mode	Black/White	Түрлі-түсті немесе қара және ақ түсте басып шығаруды таңдаңыз.
	Color*	
Advanced		
Quality	Speed*	Басып шығару сапасын таңдаңыз.
	Fine	
	Super Fine	
Page Margins option	Clip By Margins*	Reduce/Enlarge параметрлерінде орнатылған шығыс өлшемінің ішіне (келесі суреттегі A бөлімінің аймақтары) жиектерді (келесі суреттегі B бөлімінің аймақтары) қосыңыз. Шет бөлігінде басып шығару нысаны бар болса, ол кесіледі және басып шығарылмайды. 

Мәзірді пайдалану

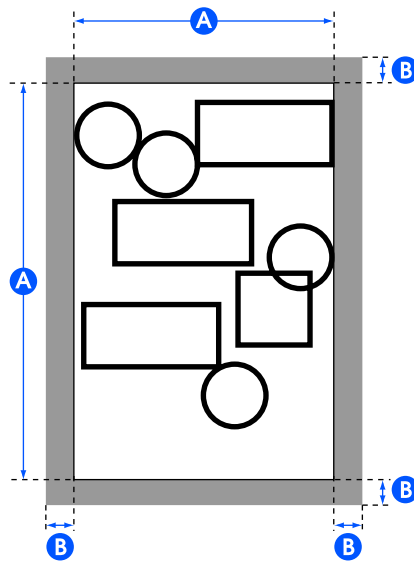Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
	Oversize	Reduce/Enlarge параметрлерінде орнатылған шығыс өлшемінің сыртына (келесі суреттегі A бөлімінің аймақтары) жиектерді (келесі суреттегі B бөлімінің аймақтары) қосыңыз. Нақты шығыс өлшемімен, жиек бөліктері орнатылған шығыс өлшемінен (төмендегі суреттегі A аймағы) үлкенірек болады. 
	Borderless	Paper Source бөлімінде Roll Paper параметрі таңдалғанда осы қосылады. Жиектер шығыс өлшемнің ішінде көрсетілмеуі үшін басып шығару деректері Reduce/Enlarge бөлімінде орнатылған шығыс өлшеміне қарағанда сәл ұлғайтылған. Дегенмен, өзгертпелі өлшем орнатылса, деректерге байланысты жиек оң жақта пайда болуы мүмкін. Қағаз орамында жиексіз басып шығару мүмкіндігімен бірнеше бетті басып шығарғанда, келесі мәзір элементінде беттер арасында жиек енгізуді және екі рет кесуді немесе беттер арасында бір рет кесуді таңдауға болады. Settings — General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut for Borderless Print
Bidirectional	On*	Мұны On күйіне орнату солға және оңға жылжыту барысында басып шығару механизмінің басып шығаруына әкеледі. Мұны Off күйіне орнату сызықтық сызықтың сәйкессіздігін азайтады, бірақ басып шығару көбірек уақыт алады.
	Off	
Color Mode (тек SC-T5400 Series/ SC-T3400 Series/ SC-T3400N Series)	EPSON Standard (sRGB)	sRGB кеңістігін оңтайландырып, түсті түзетіңіз.
	Business Graphics*	sRGB кеңістігінің негізінде кескіндерді анығырақ ету үшін түсті түзетуді орындаңыз.
	GIS	GIS (Географиялық ақпараттық жүйесі) топографиялық карталарды немесе соған ұқсас карталарды басып шығару үшін үйлесімді түсті түзетуді орындаңыз.
	Line Drawing	CAD сызбаларының және басқа сызықты сызбаларының деректері үшін үйлесімді түсті түзетуді орындаңыз.
	Off (No Color Management)	Түсті түзетуді орындамаңыз.

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Select Target (тек SC-T5400M Series)	Poster(Photo)/Perspective	Табиғи түстегі фотосуреттерді пайдаланатын жарқағаздар мен тиісті сызбаларды басып шығарыңыз.
	Poster/Document*	Жарқын түстері бар әріптер мен суреттерді біріктіретін жарқағаздарды басып шығарыңыз.
	GIS	Карталарды анық басып шығарыңыз.
	CAD/Line Drawing	Әріптер мен жіңішке сызықтарды анық басып шығарыңыз.
	Off (No Color Management)	Түсті түзетуді орындамаңыз.
Reduce/Enlarge		
Auto Fit Page	On	Құжаттың қысқа жиегі принтерге жүктелген қағаздың еніне сәйкестендіретіндей етіп басып шығару үшін On күйін орнатыңыз. Егер құжаттың қысқа жиегі қағаздан кеңірек болса, нақты өлшемде басып шығарылады. Егер Basic Settings бөлімінің Paper Source тармағында орнатылғанда жүктелмесе, оны On күйіне орнату мүмкін емес. Сондай-ақ, мұны On күйіне орнатқаннан кейін Paper Source параметрі қағазды ауыстырмай немесе жүктемей өзгертілсе, осы параметр Actual Size күйіне оралады. Егер принтер қағаз орамының енін анықтай алмаса, онда Print түймесі түртілгенде қате пайда болады.
	Off	
Custom Size	Actual Size*, A4, A3, Super A3, A2, Super A2, A1, Super A1, A0, Super A0, Letter, Legal, US B (11x17in), US C (17x22in), US D (22x34in), US E (34x44in), ARCH A (9x12in), ARCH B (12x18in), ARCH C (18x24in), ARCH D (24x36in), ARCH E1 (30x42in), ARCH E (36x48in), ISO B4, ISO B3, ISO B2, ISO B1, JIS B5, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1, 24 x 30 in, 30 x 40 in, 36 x 44 in, 30 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 70 cm, 60 x 90 cm, 70 x 100 cm, User-Defined	Шығыс өлшемін таңдаңыз. Әр өлшемнің сол жағына, таңдалған құжат өлшемінің үлкейту пайызы көрсетіледі. Егер тізімде қажетті өлшем болмаса, User-Defined бөлімінде қажетті өлшемді орнатыңыз. Келесі орнату мәндері тек SC-T5400 Series параметрі үшін көрсетіледі. A0, Super A0, US E, ARCH E1, ARCH E, ISO B1, JIS B1, 762 x 1016 mm, 914 x 1118 mm, 70 x 100 cm

Мәзірді пайдалану

Көшіру мәзірі (тек SC-T5400M Series)



* Әдепкі параметр

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Basic Settings		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Copies	1 – 99	Көшірмелер санын айқындаңыз.
Color Mode	Black/White	Түрлі-түсті немесе қара және ақ түсте көшіруді таңдаңыз.
	Color*	
Quality	Speed*	Басып шығару сапасын таңдаңыз.
	Fine	
	Super Fine	
	Draft	
Density	-4 – 4 (0*)	Көшіру нәтижелерінің тығыздығын таңдаңыз. Теріс мәндер (-) — жарығырақ және оң мәндер (+) — қараңғырақ.
Paper Source	Roll Paper*	Көшіру және басып шығаруға арналған қағаз көзін таңдаңыз.
	Cut Sheet(1 sheet)	
Reduce/Enlarge		
Auto Fit Page	On	Түпнұсқаның қысқа жиегі принтерге ағымда жүктелген қағаз орамының еніне сәйкестендіретіндей етіп көшірмені ұлғайту үшін On күйін орнатыңыз. Егер құжаттың қысқа жиегі қағаз орамының енінен кеңірек болса, бұл нақты өлшемде басып шығарылады. Егер принтер қағаз орамының енін анықтай алмаса, онда көшірме жасау басталған кезде қате пайда болады.
	Off*	
Custom Size	Actual Size, ISO A4->A0, ISO A3->A0, ISO A4->A1, ISO A2->A0, ISO A3->A1, ISO A1->A0, ISO A2->A1, ISO A0->A1, ISO A1->A2, ISO A0->A2, ISO A1->A3, ISO A0->A3, ISO A1->A4, ISO A0->A4, US ANSI/ARCH A->E, US ANSI/ARCH B->E, US ANSI/ARCH A->D, US ANSI/ARCH C->E, US ANSI/ARCH B->D, US ANSI/ARCH D->E, US ANSI/ARCH C->D, US ANSI/ARCH E->D, US ANSI/ARCH D->C, US ANSI/ARCH E->C, US ANSI/ARCH D->B, US ANSI/ARCH E->B, US ANSI/ARCH D->A, US ANSI/ARCH E->A	Шығыс өлшемін таңдаңыз.

Мәзірді пайдалану

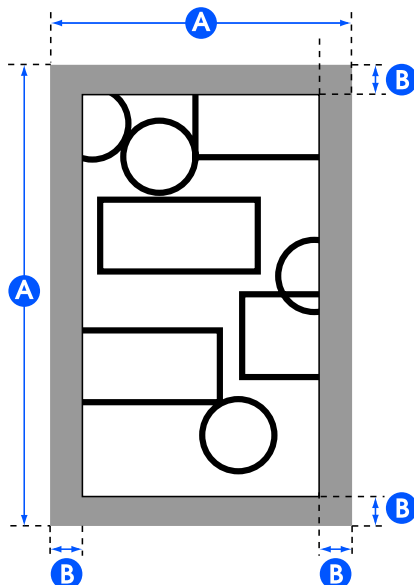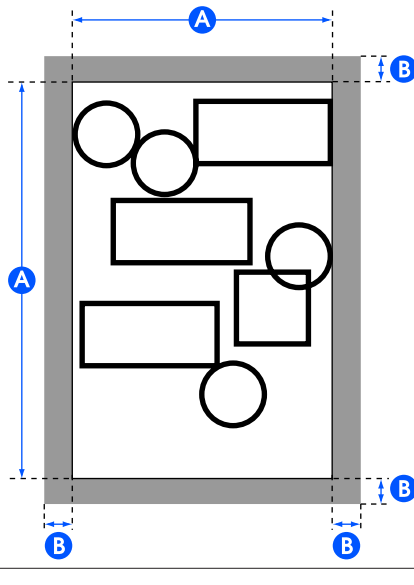Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Page Margins option	Clip By Margins*	Reduce/Enlarge параметрлерінде орнатылған шығыс өлшемінің ішіне (келесі суреттегі A бөлімінің аймақтары) жиектерді (келесі суреттегі B бөлімінің аймақтары) қосыңыз. Шет бөлігінде басып шығару нысаны бар болса, ол кесіледі және басып шығарылмайды. 
	Oversize	Reduce/Enlarge параметрлерінде орнатылған шығыс өлшемінің сыртына (келесі суреттегі A бөлімінің аймақтары) жиектерді (келесі суреттегі B бөлімінің аймақтары) қосыңыз. Нақты шығыс өлшемімен, жиек бөліктері орнатылған шығыс өлшемінен (төмендегі суреттегі A аймағы) үлкенірек болады. 
	Borderless	Paper Source бөлімінде Roll Paper параметрі таңдалғанда осы қосылады. Көшірілгенде жиектер шығыс өлшемінде көрсетілмеуі үшін басып шығару деректері Reduce/Enlarge бөлімінде орнатылған шығыс өлшеміне қарағанда сәл ұлғайтылған. Дегенмен, өзгертпелі өлшем орнатылса, деректерге байланысты жиек оң жақта пайда болуы мүмкін.

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Advanced		
Original Type	Text & Image*	Жүктелген түпнұсқаға сәйкес түрді таңдаңыз.
	Tracing Paper	
	Recycled	
	Blueprint	
	Blueprint Inverted	
	Watercolor Rendering	
Original Size		
Auto Detect	-	Көп жағдайларда Auto Detect параметрінің әдепкі параметрі ұсынылады. Түпнұсқаға байланысты параметр Auto Detect күйіне орнатылса да, енді дұрыс анықталмауы мүмкін. Соған ұқсас, көшірме қағаз және қосымша тірек парағы автоматты түрде анықталмайды. Мұндай жағдайларда, стандартты өлшемнен өзгертіп, таңдаудың енін көрсетіңіз. Егер қалаған өлшем опцияларда болмаса, онда User-Defined параметрін таңдап, түпнұсқаның ұзындығы мен енін енгізіңіз.
ISO A	Түпнұсқалар үшін қолдау көрсетілетін өлшемдерді көрсету	
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
User-Defined	“Түпнұсқа өлшемін енгізу” экранын көрсету	
Top Offset	0,0 – 100,0 мм (0,0*) 0,00 – 3,94 дюйм (0,00*)	Егер түпнұсқаның жоғарғы жиегін көшіру қажет болмаса, жоғарғы жағын реттеп, түпнұсқаны көшіруге болады. Көшіру қажет жердің жоғарғы жағынан ұзындықтың мәнін енгізіңіз. Егер тірек парағы жүктелсе, мәнді 19 мм-ге орнатыңыз.
Image Quality		
Contrast	-4 – 4 (0*)	Контрастты орнатыңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.
Sharpness	-4 – 4 (0*)	Ашықтықты орнатыңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.
Remove Background	-4 – 4 (0*)	Фонды жоюға арналған реттеу мәнін орнатыңыз. Түстері бар түпнұсқаларды немесе жіңішке түпнұсқаларды сканерлеп не қажет емес фондарды жойып жатқанда, осы параметрді конфигурациялаңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.
Bidirectional	On*	Мұны On күйіне орнату солға және оңға жылжыту барысында басып шығару механизмінің басып шығаруына әкеледі. Мұны Off күйіне орнату сызылған сызықтың ауытқуын азайтады, бірақ басып шығару көбірек уақыт алады.
	Off	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Color Mode	EPSON Standard (sRGB)	sRGB кеңістігін оңтайландырып, түсті түзетіңіз.
	Business Graphics*	sRGB кеңістігінің негізінде кескіндерді анығырақ ету үшін түсті түзетуді орындаңыз.
	GIS	GIS (Географиялық ақпараттық жүйесі) топографиялық карталарды немесе соған ұқсас карталарды басып шығару үшін үйлесімді түсті түзетуді орындаңыз.
	Line Drawing	CAD сызбаларының және басқа сызықты сызбаларының деректері үшін үйлесімді түсті түзетуді орындаңыз.
	Off (No Color Management)	Түсті түзетуді орындамаңыз.
Clear All Settings	Yes	Барлық Basic Settings және Advanced параметрлерін әдепкі параметрлерге қалпына келтіру үшін Yes түймесін түртіңіз.
	No	

Мәзірді пайдалану

Сканерлеу мәзірі (тек SC-T5400M Series)

* Әдепкі параметр

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Network Folder/FTP		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Destination	“Орын таңдау” экранын көрсету	Сканерленген кескін үшін орынды көрсетіңіз. Жиі пайдалану үшін тіркелген алушылардан немесе “Контактілер” бөлімінде тіркелген алушылардан орынды көрсетіңіз. Егер алушы “Контактілер” бөлімінде тіркелмесе, Keyboard түймесін түртіңіз, содан соң орынды өңдеңіз.
Scan Settings		
Color Mode	Black/White	Түрлі-түсті немесе қара және ақ түсте сканерлеуді таңдаңыз.
	Color*	
File Format		
File Format	JPEG*	Сканерленген кескін сақталатын файл пішімін таңдаңыз.
	PDF	
	PDF/A	
	TIFF (Multi Page)	
Compression Ratio	High Compression	Сканерленген кескінді сақтағанда қысу коэффициентін таңдаңыз.
	Standard Compression*	
	Low Compression	
PDF Settings		
Document Open Password		Файл пішімін PDF пішіміне орнату PDF құжатының қауіпсіздігін орнатуға мүмкіндік береді. Ашу үшін құпиясөзді сұрайтын PDF құжатын жасағанда Document Open Password параметрін орнатыңыз. Басып шығару не өңдеу мақсатында құпиясөз қажет етілетін PDF файлын жасау үшін Permissions Password параметрін орнатыңыз.
Password Setting	Off*	
	On	
Password	Құпиясөзді енгізу	
Permissions Password		
Password Setting	Off*	
	On	
Password	Құпиясөзді енгізу	
Printing	Allowed*	
	Not Allowed	
Editing	Allowed*	
	Not Allowed	
Resolution	200dpi	Сканерлеуге арналған ажыратымдылықты таңдаңыз.
	300dpi*	
	400dpi	
	600dpi	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Scan Size			
Auto Detect	-	Қолдау көрсетілмейтін сканерлеу өлшемдерін көрсету	Көп жағдайларда Auto Detect параметрінің әдепкі параметрі ұсынылады. Түпнұсқаға байланысты параметр Auto Detect күйіне орнатылса да, енді дұрыс анықталмауы мүмкін. Соған ұқсас, көшірме қағаз және қосымша тірек парағы автоматты түрде анықталмайды. Мұндай жағдайларда, стандартты өлшемнен өзгертіп, таңдаудың енін көрсетіңіз. Егер қалаған өлшем опцияларда болмаса, онда User-Defined параметрін таңдап, түпнұсқаның ұзындығы мен енін енгізіңіз.
ISO A			
US-ANSI			
US-ARCH			
JIS B			
ISO B			
User-Defined	“Сканерлеу өлшемін енгізу” экранын көрсету		
Top Offset	0,0 – 100,0 мм (0,0*) 0,00 – 3,94 дюйм (0,00*)	Егер түпнұсқаның жоғарғы жиегін сканерлеу қажет болмаса, жоғарғы жағын реттеп, сканерлеуге болады. Сканерлеу қажет жердің жоғарғы жағынан ұзындықтың мәнін енгізіңіз. Егер тірек парағы жүктелсе, мәнді 19 мм-ге орнатыңыз.	
Original Type	Text & Image*	Жүктелген түпнұсқаға сәйкес түрді таңдаңыз.	
	Tracing Paper		
	Recycled		
	Blueprint		
	Blueprint Inverted		
	Watercolor Rendering		
Density	-4 – 4 (0*)	Сканерлеуге арналған тығыздықты таңдаңыз. Теріс мәндер (-) — жарығырақ және оң мәндер (+) — қараңғырақ.	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Image Quality			
	Contrast	-4 – 4 (0*)	Контрастты орнатыңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.
	Sharpness	-4 – 4 (0*)	Ашықтықты орнатыңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.
	Remove Background	-4 – 4 (0*)	Фонды жоюға арналған реттеу мәнін орнатыңыз. Түстері бар түпнұсқаларды немесе жіңішке түпнұсқаларды сканерлеп не қажет емес фондарды жойып жатқанда, осы параметрді конфигурациялаңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.
File Name			
	Filename Prefix	Файл атауының префиксінің енгізу	Кескіннің файл атауына префиксті енгізу үшін бір байттық әріп-сан таңбаларын немесе белгілерін пайдаланыңыз.
	Add Date	On*	Күнді файл атауына қосыңыз.
		Off	
	Add Time	On*	Уақытты файл атауына қосыңыз.
		Off	
	Clear All Settings	Yes	Барлық Scan Settings параметрін әдепкі параметрлерге қалпына келтіру үшін Yes түймесін түртіңіз.
No			
Email			

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Destination	“Орын таңдау” экранын көрсету	Сканерленген кескіннің алушысын көрсетіңіз. Жиі пайдалану үшін тіркелген алушылардан немесе “Контактілер” бөлімінде тіркелген алушылардан алушыны көрсетіңіз. Егер алушы “Контактілер” бөлімінде тіркелмесе, Keyboard түймесін түртіңіз, содан соң алушыны енгізіңіз.
Scan Settings		
Color Mode	Black/White	Түрлі-түсті немесе қара және ақ түсте сканерлеуді таңдаңыз.
	Color*	
File Format		
File Format	JPEG*	Сканерленген кескін сақталатын файл пішімін таңдаңыз.
	PDF	
	PDF/A	
	TIFF (Multi Page)	
Compression Ratio	High Compression	Сканерленген кескінді сақтағанда қысу коэффициентін таңдаңыз.
	Standard Compression*	
	Low Compression	
PDF Settings		
Document Open Password		Файл пішімін PDF пішіміне орнату PDF құжатының қауіпсіздігін орнатуға мүмкіндік береді. Ашу үшін құпиясөзді сұрайтын PDF құжатын жасағанда Document Open Password параметрін орнатыңыз. Басып шығару не өңдеу мақсатында құпиясөз қажет етілетін PDF файлын жасау үшін Permissions Password параметрін орнатыңыз.
Password Setting	Off*	
	On	
Password	Құпиясөзді енгізу	
Permissions Password		
Password Setting	Off*	
	On	
Password	Құпиясөзді енгізу	
Printing	Allowed*	
	Not Allowed	
Editing	Allowed*	
	Not Allowed	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Resolution	200dpi		Сканерлеуге арналған ажыратымдылықты таңдаңыз.
	300dpi*		
	400dpi		
	600dpi		
Scan Size			
Auto Detect	-	Көп жағдайларда Auto Detect параметрінің әдепкі параметрі ұсынылады. Түпнұсқаға байланысты параметр Auto Detect күйіне орнатылса да, енді дұрыс анықталмауы мүмкін. Соған ұқсас, көшірме қағаз және қосымша тірек парағы автоматты түрде анықталмайды. Мұндай жағдайларда, стандартты өлшемнен өзгертіп, таңдаудың енін көрсетіңіз. Егер қалаған өлшем опцияларда болмаса, онда User-Defined параметрін таңдап, түпнұсқаның ұзындығы мен енін енгізіңіз.	
ISO A	Қолдау көрсетілмейтін сканерлеу өлшемдерін көрсету		
US-ANSI			
US-ARCH			
JIS B			
ISO B			
User-Defined	“Сканерлеу өлшемін енгізу” экранын көрсету		
Top Offset	0,0 – 100,0 мм (0,0*) 0,00 – 3,94 дюйм (0,00*)	Егер түпнұсқаның жоғарғы жиегін сканерлеу қажет болмаса, жоғарғы жағын реттеп, сканерлеуге болады. Сканерлеу қажет жердің жоғарғы жағынан ұзындықтың мәнін енгізіңіз. Егер тірек парағы жүктелсе, мәнді 19 мм-ге орнатыңыз.	
Original Type	Text & Image*	Жүктелген түпнұсқаға сәйкес түрді таңдаңыз.	
	Tracing Paper		
	Recycled		
	Blueprint		
	Blueprint Inverted		
	Watercolor Rendering		
Density	-4 – 4 (0*)	Сканерлеуге арналған тығыздықты таңдаңыз. Теріс мәндер (-) — жарығырақ және оң мәндер (+) — қараңғырақ.	
Image Quality			
Contrast	-4 – 4 (0*)	Контрастты орнатыңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.	
Sharpness	-4 – 4 (0*)	Ашықтықты орнатыңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.	
Remove Background	-4 – 4 (0*)	Фонды жоюға арналған реттеу мәнін орнатыңыз. Түстері бар түпнұсқаларды немесе жіңішке түпнұсқаларды сканерлеп не қажет емес фондарды жойып жатқанда, осы параметрді конфигурациялаңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.	

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
	Subject	Тақырыпты енгізу	Электрондық хабардың тақырыбын енгізу үшін бір байттық әріп-сан таңбаларын немесе белгілерін пайдаланыңыз.
	Attached File Max Size	1MB	Электрондық хабарларға тіркелетін файлдардың максималды өлшемін таңдаңыз.
		2MB	
		5MB	
		10MB	
		20MB	
		30MB*	
	File Name		
	Filename Prefix	Файл атауының префиксінің енгізу	Кескіннің файл атауына префиксті енгізу үшін бір байттық әріп-сан таңбаларын немесе белгілерін пайдаланыңыз.
	Add Date	On*	Күнді файл атауына қосыңыз.
		Off	
	Add Time	On*	Уақытты файл атауына қосыңыз.
		Off	
	Clear All Settings	Yes	Барлық Scan Settings параметрін әдепкі параметрлерге қалпына келтіру үшін Yes түймесін түртіңіз.
		No	
Memory Device			
Basic Settings			
Color Mode	Black/White	Түрлі-түсті немесе қара және ақ түсте сканерлеуді таңдаңыз.	
	Color*		
File Format			
File Format	JPEG*	Сканерленген кескін сақталатын файл пішімін таңдаңыз.	
	PDF		
	PDF/A		
	TIFF (Multi Page)		
Compression Ratio	High Compression	Сканерленген кескінді сақтағанда қысу коэффициентін таңдаңыз.	
	Standard Compression*		
	Low Compression		

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
PDF Settings			
Document Open Password			Файл пішімін PDF пішіміне орнату PDF құжатының қауіпсіздігін орнатуға мүмкіндік береді. Ашу үшін құпиясөзді сұрайтын PDF құжатын жасағанда Document Open Password параметрін орнатыңыз. Басып шығару не өңдеу мақсатында құпиясөз қажет етілетін PDF файлын жасау үшін Permissions Password параметрін орнатыңыз.
Password Setting	Off*		
	On		
Password	Құпиясөзді енгізу		
Permissions Password			
Password Setting	Off*		
	On		
Password	Құпиясөзді енгізу		
Printing	Allowed*		
	Not Allowed		
Editing	Allowed*		
	Not Allowed		
Resolution	200dpi		
	300dpi*		
	400dpi		
	600dpi		
Scan Size			
Auto Detect	-	Көп жағдайларда Auto Detect параметрінің әдепкі параметрі ұсынылады. Түпнұсқаға байланысты параметр Auto Detect күйіне орнатылса да, енді дұрыс анықталмауы мүмкін. Соған ұқсас, көшірме қағаз және қосымша тірек парағы автоматты түрде анықталмайды. Мұндай жағдайларда, стандартты өлшемнен өзгертіп, таңдаудың енін көрсетіңіз. Егер қалаған өлшем опцияларда болмаса, онда User-Defined параметрін таңдап, түпнұсқаның ұзындығы мен енін енгізіңіз.	
ISO A	Қолдау көрсетілмейтін сканерлеу өлшемдерін көрсету		
US-ANSI			
US-ARCH			
JIS B			
ISO B			
User-Defined	"Сканерлеу өлшемін енгізу" экранын көрсету		
Top Offset	0,0 – 100,0 мм (0,0*) 0,00 – 3,94 дюйм (0,00*)	Егер түпнұсқаның жоғарғы жиегін сканерлеу қажет болмаса, жоғарғы жағын реттеп, сканерлеуге болады. Сканерлеу қажет жердің жоғарғы жағынан ұзындықтың мәнін енгізіңіз. Егер тірек парағы жүктелсе, мәнді 19 мм-ге орнатыңыз.	


Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі		Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
	Original Type	Text & Image*	Жүктелген түпнұсқаға сәйкес түрді таңдаңыз.
		Tracing Paper	
		Recycled	
		Blueprint	
		Blueprint Inverted	
		Watercolor Rendering	
	Advanced		
Density	-4 – 4 (0*)	Сканерлеуге арналған тығыздықты таңдаңыз. Теріс мәндер (-) — жарығырақ және оң мәндер (+) — қараңғырақ.	
Image Quality			
	Contrast	-4 – 4 (0*)	Контрастты орнатыңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.
	Sharpness	-4 – 4 (0*)	Ашықтықты орнатыңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.
	Remove Background	-4 – 4 (0*)	Фонды жоюға арналған реттеу мәнін орнатыңыз. Түстері бар түпнұсқаларды немесе жіңішке түпнұсқаларды сканерлеп не қажет емес фондарды жойып жатқанда, осы параметрді конфигурациялаңыз. Теріс мәндер (-) — әлсізірек және оң мәндер (+) — қаттырақ.
File Name			
	Filename Prefix	Файл атауының префиксінің енгізу	Кескіннің файл атауына префиксті енгізу үшін бір байттық әріп-сан таңбаларын немесе белгілерін пайдаланыңыз.
	Add Date	On*	Күнді файл атауына қосыңыз.
		Off	
	Add Time	On*	Уақытты файл атауына қосыңыз.
		Off	
	Clear All Settings	Yes	Барлық Basic Settings және Advanced параметрлерін әдепкі параметрлерге қалпына келтіру үшін Yes түймесін түртіңіз.
	No		


Мәзірді пайдалану

“Желі қалтасы” мәзірі (тек SC-T5400M Series)

* Әдепкі параметр

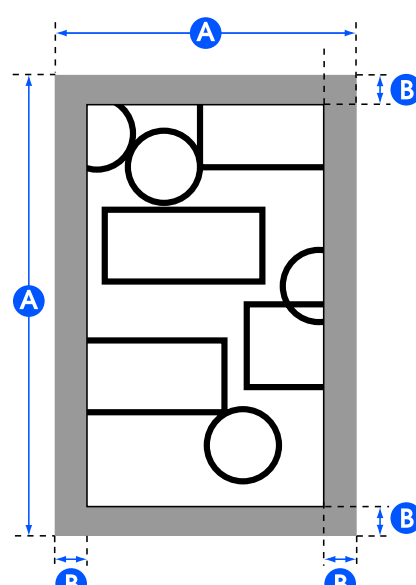Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Basic Settings		
Paper Source	Roll Paper*	Қағаз көзін таңдаңыз. Егер қағаз көзі орнату параметрі бойынша қағаз жүктелмесе, онда басып шығару барысында қате орын алады.
	Cut Sheet(1 sheet)	
Color Mode	Black/White	Түрлі-түсті немесе қара және ақ түсте басып шығаруды таңдаңыз.
	Color*	
Advanced		
Quality	Speed*	Басып шығару сапасын таңдаңыз.
	Fine	
	Super Fine	
Page Margins option	Clip By Margins*	Reduce/Enlarge параметрлерінде орнатылған шығыс өлшемінің ішіне (келесі суреттегі A бөлімінің аймақтары) жиектерді (келесі суреттегі B бөлімінің аймақтары) қосыңыз. Шет бөлігінде басып шығару нысаны бар болса, ол кесіледі және басып шығарылмайды. 

Мәзірді пайдалану

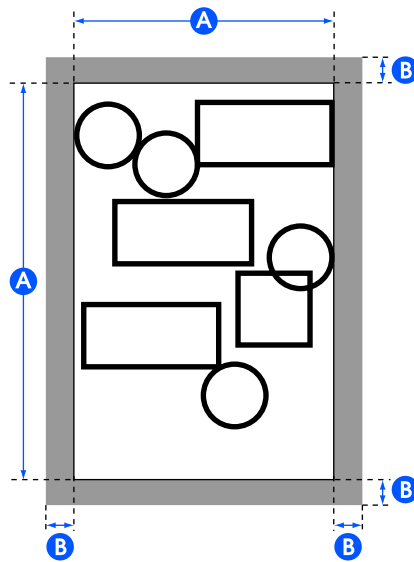Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
	Oversize	Reduce/Enlarge параметрлерінде орнатылған шығыс өлшемінің сыртына (келесі суреттегі A бөлімінің аймақтары) жиектерді (келесі суреттегі B бөлімінің аймақтары) қосыңыз. Нақты шығыс өлшемімен, жиек бөліктері орнатылған шығыс өлшемінен (төмендегі суреттегі A аймағы) үлкенірек болады. 
	Borderless	Paper Source бөлімінде Roll Paper параметрі таңдалғанда осы қосылады. Жиектер шығыс өлшемнің ішінде көрсетілмеуі үшін басып шығару деректері Reduce/Enlarge бөлімінде орнатылған шығыс өлшеміне қарағанда сәл ұлғайтылған. Дегенмен, өзгертпелі өлшем орнатылса, деректерге байланысты жиек оң жақта пайда болуы мүмкін. Қағаз орамында жиексіз басып шығару мүмкіндігімен бірнеше бетті басып шығарғанда, келесі мәзір элементінде беттер арасында жиек енгізуді және екі рет кесуді немесе беттер арасында бір рет кесуді таңдауға болады. Settings — General Settings — Printer Settings — Paper Source Settings — Roll Paper Setup — Cut for Borderless Print
Bidirectional	On*	Мұны On күйіне орнату солға және оңға жылжыту барысында басып шығару механизмінің басып шығаруына әкеледі. Мұны Off күйіне орнату сызылған сызықтың ауытқуын азайтады, бірақ басып шығару көбірек уақыт алады.
	Off	
Color Mode	EPSON Standard (sRGB)	sRGB кеңістігін оңтайландырып, түсті түзетіңіз.
	Business Graphics*	sRGB кеңістігінің негізінде кескіндерді анығырақ ету үшін түсті түзетуді орындаңыз.
	GIS	GIS (Географиялық ақпараттық жүйесі) топографиялық карталарды немесе соған ұқсас карталарды басып шығару үшін үйлесімді түсті түзетуді орындаңыз.
	Line Drawing	CAD сызбаларына және басқа сызықты сызбалар үшін үйлесімді түсті түзетуді орындаңыз.
	Off (No Color Management)	Түсті түзетуді орындамаңыз.

Мәзірді пайдалану

Параметрлер элементі	Параметрлер мәні	Түсіндірмесі
Reduce/Enlarge		
Auto Fit Page	On	Түпнұсқаның қысқа жиегі принтерге жүктелген қағаздың еніне сәйкестендіретіндей етіп басып шығару үшін On күйіне орнатыңыз. Егер құжаттың қысқа жиегі қағаздан кеңірек болса, нақты өлшемде басып шығарылады. Егер Basic Settings бөлімінің Paper Source тармағында орнатылғанда жүктелмесе, оны On күйіне орнату мүмкін емес. Сондай-ақ, егер On күйіне орнатқаннан кейін қағазды ауыстырмай немесе жүктемей қағаз көзінің параметрлері өзгертілсе, параметрлер әдепкі параметрлерде нақты өлшемге оралады. Егер принтер қағаз орамының енін анықтай алмаса, онда Print түймесі түртілгенде қате пайда болады.
	Off*	
Custom Size	Actual Size*, User-Defined	Шығыс өлшемін таңдаңыз. Егер "Actual Size" параметрі таңдалмаса, "User-Defined" бөлімінде қажетті өлшемді орнатыңыз.


Қызметтік

Қызметтік

Білікшені тазарту

Келесі процедураны орындау арқылы білікшені жиі (шамамен айына бір рет) тазартып тұрыңыз.

- 1 Принтерді өшіріп, экранда ешнәрсе көрсетілмегенін тексеріңіз, содан соң қуат кабелін розеткадан суырыңыз.
- 2 Қуат ашасын алып тастағаннан кейін принтерді бірнеше минутқа қалдырыңыз.
- 3 Алдыңғы қапқакты ашыңыз.

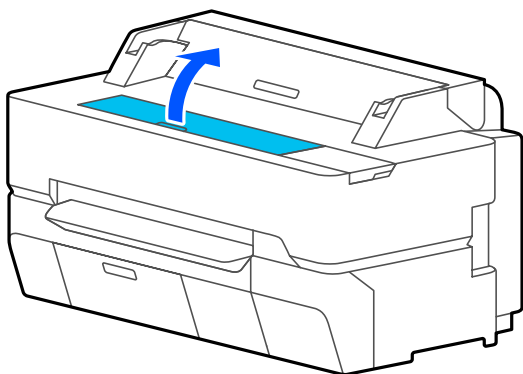


! Маңызды:

- ❑ Тазалау барысында принтердің ішіндегі роликтерді ешқашан ұстамаңыз. Ұстасаңыз, басып шығарулардың ластануына және басқа проблемаларға әкелуі мүмкін.
- ❑ Принтердің ішіндегі сия түтіктерін ұстамаңыз, ұстасаңыз, ақаулыққа әкелуі мүмкін.
- ❑ Жиексіз басып шығаруға арналған жастықшаларды ысқыламаңыз. Ысқыласаңыз, жастықшалардың ажыратылып қалуына әкелуі мүмкін.


- 4 Білікшеден шаңды немесе ласты алып тастау үшін жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

Төмендегі суретте көк түспен көрсетілген аймақты мұқият сүртіңіз. Кірді таратуды болдырмау үшін ішінен сыртына қарай сүртіңіз.

Қатып қалған ласты бейтарап тазалау құралының аз мөлшеріне малынған, содан соң жақсылап сығылған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Содан соң, принтердің ішін құрғақ, жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

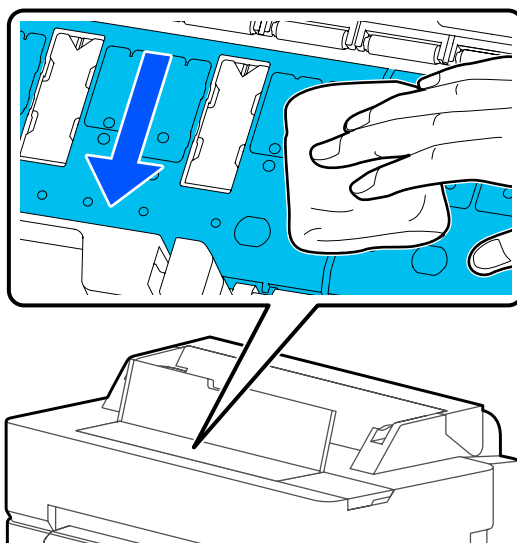

- 5 Егер қағаз бөлшектері (ақ ұнтаққа ұқсас) саңылауларға төмендегі суреттегідей жиналып қалса, тіс тазартқыш сияқты үшкір затты пайдаланыңыз.

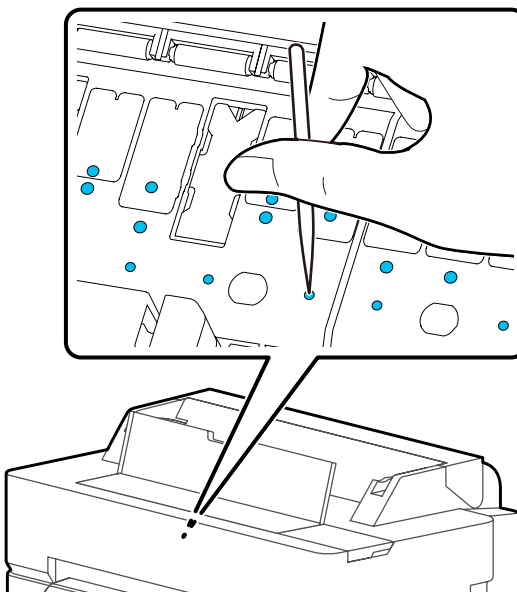

Қызметтік

6

Тазартудан кейін, алдыңғы қақпағын жабыңыз.

Пайдаланылған шығын материалдарын қолдану

Егер принтерді кеңседе немесе басқа бизнесте пайдаланатын болсаңыз, пайдаланылған шығын материалдарын заңдарға және ережелерге сәйкес жойыңыз, соның ішінде өндірістік қалдықтарды жою компаниясымен келісу арқылы.

Егер принтерді тұрмыстық жағдайда пайдаланатын болсаңыз, бұларды пластик қапқа салып, содан кейін аймақтық нормативтермен қатар, жергілікті үкімет арқылы басқарылатын, заңдарға және ережелерге сәйкес жойыңыз.

Сия картридждерін ауыстыру

Егер сия түстерінің қандай да бір қалған мөлшері минималды мөлшерден төмен болса, басып шығару мүмкін болмайды.

Егер сия картриджінің қалған мөлшері минималды мөлшерден жоғары болса, сия картриджін ауыстырған соң басып шығаруды жалғастыра аласыз.

Егер қалған сия мөлшерінің тамшылары әлі де басып шығаруды жалғастырса, онда сия картриджін басып шығару барысында ауыстыру қажет болуы мүмкін. Басып шығару кезінде сия ауыстырылса, басып шығарылған кезде, кебу жағдайларына байланысты түстер бір-бірінен ерекшеленуі мүмкін. Мұны орындау мүмкін болмағанда, басып шығару алдында алдымен сия картриджін жаңасымен ауыстыруды ұсынамыз. Алып тасталған сия картриджі қайта орнатылып, қалған мөлшері минималды мөлшер деңгейінен төмен болғанша пайдаланылады. Алайда, егер қалған сия мөлшері көптеу сия картриджін алып тастап және қайта орнатылатын болса, оны қайта пайдалануға болады, себебі кейбір сия принтер дұрыс жұмыс істейтінін тексеру үшін тұтынылады.

Supported ink cartridges (Қолдау көрсетілген сия картридждері)

🔗 ["Опциялар және пайдаланылатын өнімдер" бетте 245](#)

**Маңызды:**

Epson компаниясы түпнұсқалық Epson сия картридждерін пайдалануға кеңес береді. Epson компаниясы түпнұсқалық емес сияның сапасы немесе сенімділігіне кепілдік бере алмайды. Түпнұсқалық емес сияны пайдалану Epson компаниясының кепілдіктерімен қамтылмайтын зақымға әкелуі және белгілі бір жағдайларда, принтердің қате жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін. Түпнұсқалық емес сия деңгейлері туралы ақпарат көрсетілмеуі мүмкін және түпнұсқалық емес сияны пайдалану сервис орталығында ықтимал пайдалану үшін жазылмайды.

Ескертпе:


*Экрандағы процедураны қарау барысында сия картридждерін ауыстыруға болады. Экрандағы процедураны көру үшін "Басты бет" экранынан **Settings — Maintenance — Ink Cartridge(s) Replacement** тармағын түртіңіз.*

1


Принтер қосулы болуы керек.

Қызметтік

- 2** Картридж қақпағын ашыңыз.

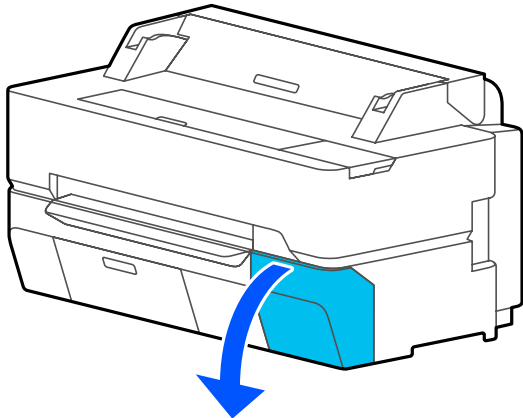


- 3** Жаңа сия картриджін пакеттен шығарыңыз. Сия картриджін 10 секунд бойы 30 рет, көлденеңінен, шамамен 5 см қозғалыстармен суретте көрсетілгендей шайқаңыз.

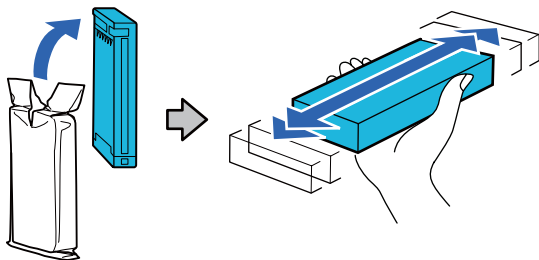

! Маңызды:

Сия картридждеріндегі IC чипін ұстамаңыз. Дұрыс басып шығара алмауыңыз мүмкін.

- 4** Саусақты ауыстырылатын сия картриджінің жоғарғы жағындағы шығыңқы жерге салып, түзу тартып шығарыңыз.

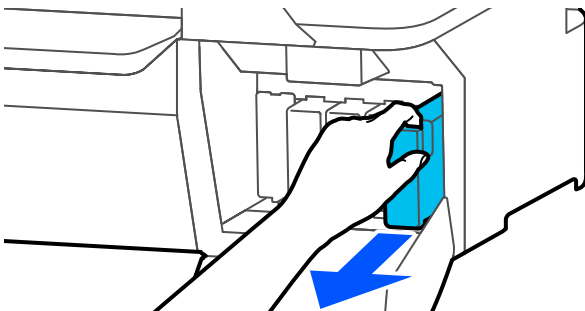


! Маңызды:

Алып тасталған сия картридждерінде сия беру портының айналасында сия болуы мүмкін, сондықтан картридждерді алған кезде айналасындағы аймаққа сия төгіп алмаңыз.

- 5** Сия картриджін жапсырмасын өзіңізге қаратып ұстап, оны ұяшыққа соңына дейін сырғытыңыз.

Сия картриджі түсін принтердегі жапсырманың түсіне сәйкестендіріңіз.

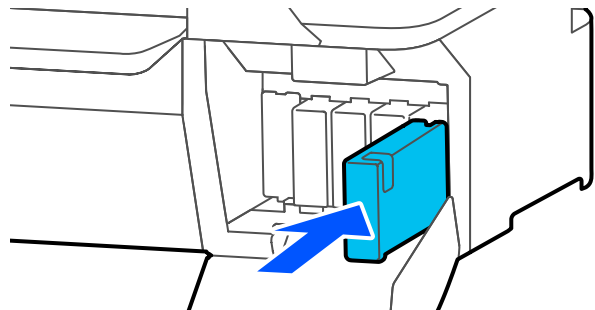


Басқа сия картридждерін ауыстыру үшін 3 – 5 қадамдарын қайталаңыз.

! Маңызды:

Сия картридждерін барлық саңылауларға орнатыңыз. Ұяшықтардың біреуі бос болса, басып шығара алмайсыз.

- 6** Картридж қақпағын жабыңыз.

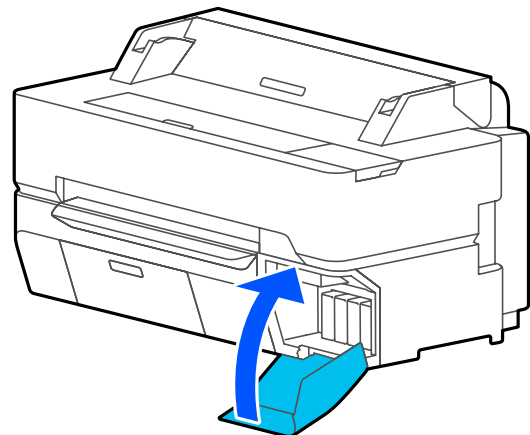

Қызметтік

**Маңызды:**

Жақсы басып шығару сапасын қамтамасыз ету үшін, орнатылған сия картридждерін әр үш айда бір рет алып, шайқап тұруды ұсынамыз.

Maintenance Box ауыстыру

Егер **The Maintenance Box is at the end of its service life.** хабары көрсетілсе, Қызметтік картридж ауыстырыңыз.

Егер **The Maintenance Box is nearing the end of its service life.** хабары көрсетілсе, жаңа Қызметтік картридж дайындаңыз. Ауыстыру туралы нұсқаулық пайда болғанша басып шығаруға болады.

Қолдау көрсетілетін техникалық қызмет көрсету жәшігі

👉 ["Опциялар және пайдаланылатын өнімдер" бетте 245](#)

**Маңызды:**


Басып шығару кезінде Maintenance Box ауыстырмаңыз. Қалдық сия ағуы мүмкін.

Ескертпе:


Экрандағы процедураны қарау барысында Қызметтік картридж ауыстыруға болады. Бағыттауышты көру үшін, Home (Басты бет) экранынан **Settings — Maintenance — Replace Maintenance Box** тармағын түртіңіз.

SC-T5400 Series/SC-T5400M Series үшін техникалық қызмет көрсету жәшігін ашқанда, техникалық қызмет көрсету жәшігін сол жағынан да, оң жағынан да табасыз. Ауыстыру процедурасы екеуіне бірдей әдіспен орындалады.


Қызметтік

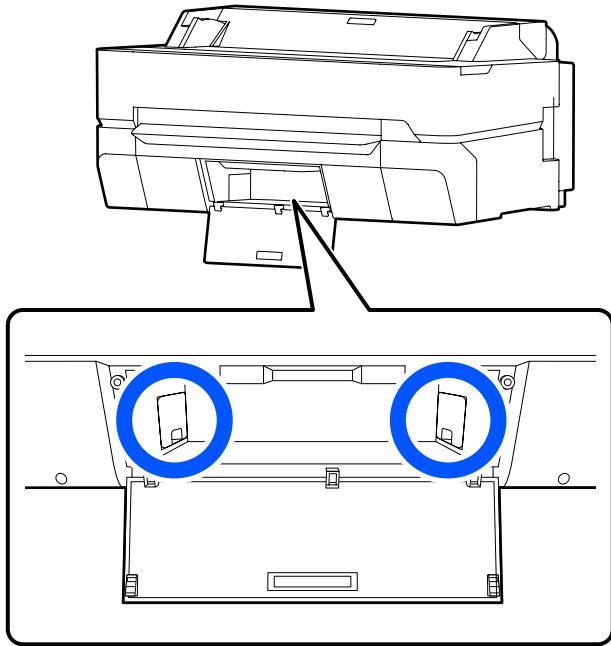


1 Maintenance Box қақпағын ашыңыз.

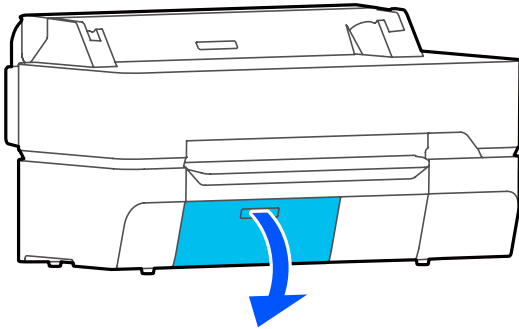

2 Maintenance Box суырып алыңыз.

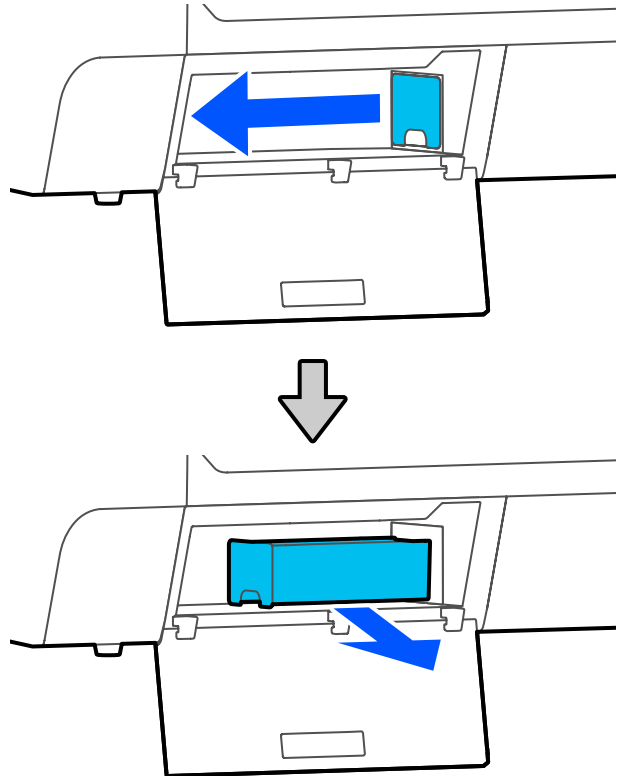

3 Жаңа Maintenance Box бірге берілген таза қапқа пайдаланылған Maintenance Box салып, сыдырмасын мықтап жабыңыз.

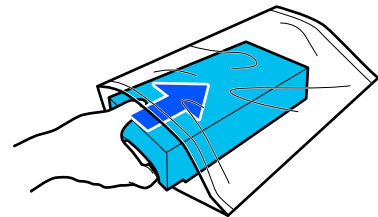


! Маңызды:

Бекіткіш қауіпсіз жабылғанша,
Қызметтік картридж еңкейтпеңіз.
Қалдық сия ағуы мүмкін.

Қызметтік


- 4 Жаңа Maintenance Box құрылғысын енгізіңіз.

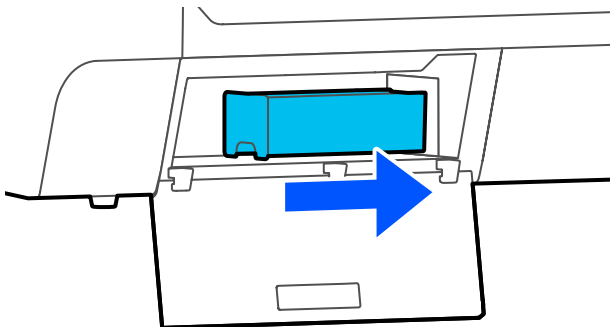

! Маңызды:

Maintenance Box ішіндегі интегралды микросхеманы ұстамаңыз. Бұлау істеу қалыпты пайдалануды және басып шығаруды мүмкін емес етуі мүмкін.

- 5 Maintenance Box қақпағын жабыңыз.

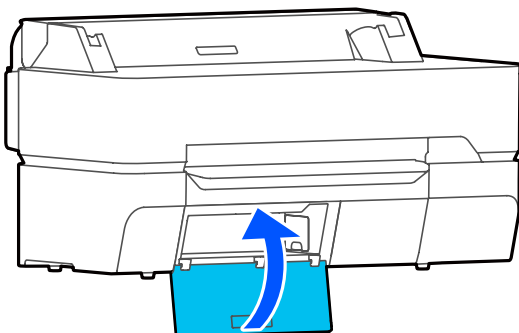

Кескішті ауыстыру

Қағазды дұрыс кеспесе, кескішті ауыстырыңыз.

Қолдау көрсетілетін кескіш

[“Опциялар және пайдаланылатын өнімдер” бетте 245](#)


Кескішті ауыстыру үшін айқас бұрауышты пайдаланыңыз. Жұмысты бастамас бұрын, айқас бұрауыш бар екенін тексеріңіз.

! Сақтандыру:

Кескішті балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Кескіштің жүзі жарақат тигізуі мүмкін. Кескішті ауыстыру кезінде мұқият болыңыз.

! Маңызды:

- ☐ Кескішті түсіріп алу немесе қатты заттарға соғу жүзінің сынуына әкелуі мүмкін.
- ☐ Жаңа кескішке енгізілген қорғаныш парақ жүзді қорғайды. Мұндай әрекетті орындау туралы нұсқаулық алғанға дейін оны алып тастамаңыз.

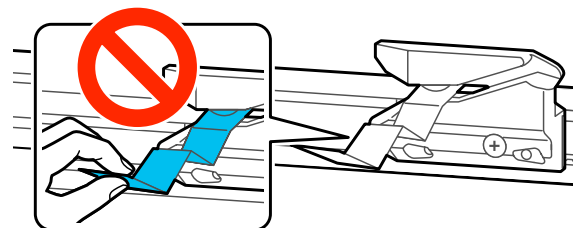

- 1 Принтерден қағазды алыңыз.

[“Қағаз орамын алу” бетте 45](#)

[“Кесілген парақтар \(1 парақ\) алып тастау” бетте 48](#)

- 2 Home (Басты бет) экранынан **Settings — Maintenance — Replace Cutter** тармағын түртіңіз.

Replace Cutter экраны пайда болады.


- 3 **Start** түймесін түртіңіз.

Кескіш ауыстыру орнына жылжиды.

Қызметтік

4

Айқас бұрауышты пайдаланып кескішті орнында ұстап тұрған бұранданы босатыңыз және кескішті түзу тартып шығарыңыз.

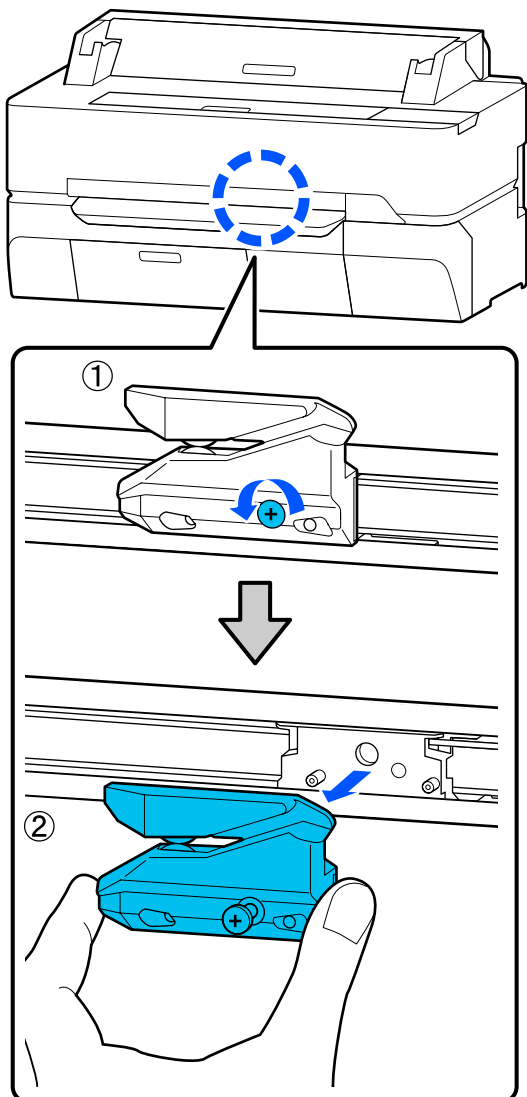
**Ескертпе:**

Пайдаланылған кескішті пластик қапқа салып, содан кейін аймақтық нормативтерге және жергілікті үкімет арқылы басқарылатын заңдарға сәйкес жойыңыз.

5

Жаңа кескішті орнатыңыз.

Кескішті принтердегі істік кескіштегі тесікке сай келетіндей салыңыз. Айқас бұрауышты пайдаланып кескішті орнында ұстайтын бұранданы бекемдеңіз.

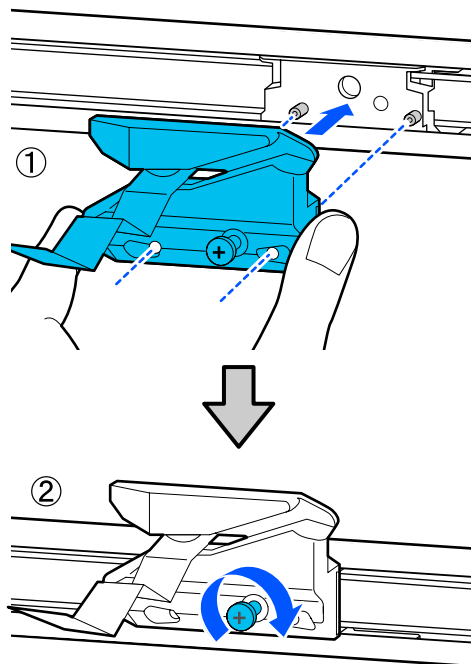**! Маңызды:**

Кескішті қатты бұраңыз, қарсы жағдайда кесу күйі жылжып кетуі мүмкін.

6

OK түймесін түртіңіз.

Кескіш бастапқы орнына оралып, кескішке енгізілген қорғаныш парақ шығады. Қорғаныш парақты алып тастаңыз.

Мәселені шешу

Мәселені шешу

Хабар көрсетілгенде не істеу керек

Егер хабар төменде көрсетілген хабарлардың біреуін көрсетсе, тізімдегі шешімді қараңыз және қажет қадамдарды орындаңыз.

Хабарлар	Не істеу керек
Cannot recognize ink cartridges. Try installing again.	- Сия картриджін алыңыз және қайта салыңыз. Егер хабар көрсетіле берсе, жаңа сия картриджін салыңыз (қатені тудырған картриджді қайта орнатпаңыз). 🔗 "Сия картридждерін ауыстыру" бетте 210 - Сия картриджінде конденсат пайда болуы мүмкін. Сия картриджін орнатпай тұрып оны бөлме температурасында кемінде үш сағатқа қалдырыңыз. 🔗 "Сия картридждерін пайдалану туралы ескертпелер" бетте 23
Ink is low.	Сия деңгейі төмен. Жаңа сия картриджін дайындаңыз. Ауыстыру туралы нұсқаулық пайда болғанша басып шығаруға болады. 🔗 "Опциялар және пайдаланылатын өнімдер" бетте 245
The maintenance box is not recognized. Install it correctly.	Қызметтік картридж қайта орнатыңыз. Егер оны қайта орнатқан соң да хабар көрсетіле берсе, жаңа Қызметтік картридж нұсқасымен ауыстырыңыз (қатені тудырған Қызметтік картридж қайта орнатпаңыз). 🔗 "Maintenance Box ауыстыру" бетте 212
There is not enough space in maintenance box to perform head cleaning. You can continue printing until replacement is required.	Қызметтік картридж ішінде басып шығару басын тазалау барысында таусылған сияны сақтау үшін жеткілікті бос орын жоқ, сондықтан тазалауды орындамаңыз. Тазалауды орындау үшін, Қызметтік картридж жаңасымен ауыстырыңыз. Пайдаланылған Қызметтік картридж тазалау аяқталған соң қайта орнатылуы мүмкін. 🔗 "Maintenance Box ауыстыру" бетте 212
Command Error Check the printer driver setting.	Басып шығаруды тоқтату үшін Cancel түймесін түрттіңіз. Пайдаланып жатқан принтер драйвері осы принтерді қолдайтынын тексеріңіз.
Recovery Mode	Микробағдарламаны жаңарту орындалмады, сондықтан принтер қалпына келтіру режимінде басталған. Микробағдарламаны қайта жаңарту үшін төмендегі процедураны пайдаланыңыз. (1) Компьютерді және принтерді USB кабелінің көмегімен қосыңыз. (Қалпына келтіру барысындағы жаңартулар желі қосылымын пайдалана алмайды.) (2) Жаңа микробағдарламаны Epson веб-сайттан жүктеп, жаңартуды бастаңыз. Жаңарту әдістерін алу үшін микробағдарламаны жүктеу бетінен қараңыз.
Memory Full. Document was not printed.	Принтер драйверінен басып шығарыңыз.

Мәселені шешу

Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалу/ Принтер қатесі пайда болатын жағдай

Қате туралы хабарлар	Не істеу керек
Maintenance Request Replace Parts Soon/End Of Parts Service Life XXXXXXXX	Принтерде пайдаланылатын бөлшектің қызмет көрсету мерзімі аяқталуда. Дилерге немесе Epson қолдау орталығына хабарласып, техникалық қызмет көрсетуді сұрау кодын айтыңыз. Бөлшекті ауыстырғанша техникалық қызмет көрсету қатесін жою мүмкін емес. Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалу принтерді пайдалануды жалғастырсаңыз орын алады.
Printer Error Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	Принтерді өшіріңіз, қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз және принтердегі айнымалы ток кірісін ажыратыңыз, содан кейін қайта жалғаңыз. Принтерді бірнеше рет қайта қосыңыз. Егер СКД панелінде дәл сол қате көрсетілсе, көмек алу үшін дилерге немесе Epson қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Оларға "XXXXXX" деген қате кодын айтыңыз.

Мәселені шешу

Ақаулықтарды жою

Басып шығару мүмкін емес (өйткені принтер жұмыс істемейді)

Принтер қосылмайды

- **Қуат кабелі розеткаға немесе принтерге жалғанған ба?**

Қуат кабелі принтерге берік жалғанғанын тексеріңіз.

- **Розеткада ақау бар ма?**

Қуат кабелін басқа электр өніміне жалғау арқылы розетка жұмыс істейтінін тексеріңіз.

Принтер автоматты түрде өшеді

- **Автоматты қуатты өшіру параметрі конфигурацияланған ба?**

Принтердің автоматты түрде өшуін болдырмау үшін **Off** күйін таңдаңыз.

📖 "General Settings — Basic Settings" бетте 164

Принтер драйвері дұрыстап орнатылмаған (Windows)

- **Осы принтердің белгішесі Devices and Printers (Құрылғылар және принтерлер)/Printers (Принтерлер)/Printers and Faxes (Принтерлер және факстар) қалтасында көрсетілген бе?**

- ☐ Иә
Принтер драйвері орнатылған. "Принтер компьютермен байланыспайды" бөлімін қараңыз.
- ☐ Жоқ
Принтер драйвері орнатылмаған. Принтер драйверін орнатыңыз.

- **Принтер портының параметрі принтердің жалғау портына сәйкес пе?**

Принтердің портын тексеріңіз.

Принтердің **Properties (Сипаттар)** диалогтық терезесіндегі Port (Порт) қойындысын басып, **Print to the following port(s) (Келесі портта(тарда) басып шығару)** үшін таңдалған опциясын тексеріңіз.

- ☐ USB: USB қосылымына арналған **USBxxx** (порт нөміріне арналған x тұғырлары)
- ☐ Желі: желілік қосылымның дұрыс IP мекенжайы

Егер ол көрсетілмеген болса, принтер драйвері дұрыс орнатылмаған. Принтер драйверін жойып, қайта орнатыңыз.

📖 "Бағдарламалық құралды жою" бетте 33

Принтер драйвері дұрыстап орнатылмаған (Mac)

- **Принтер принтерлер тізіміне қосылған ба?**

Apple мәзірінен **System Preferences (Жүйе параметрлері) > Printers & Scanners (Принтерлер және сканерлер)** (немесе **Print & Fax (Принтер және факс)**) пәрменін таңдаңыз.

Принтер атауы көрсетілмесе, принтерді қосыңыз.

📖 "Осы принтерге арналған принтер драйверін таңдау әдісі" бетте 65

Принтер компьютермен байланыспайды

- **Кабель дұрыс жалғанған ба?**

Интерфейстік кабель принтер портына да, компьютерге де берік жалғанғанын тексеріңіз. Сондай-ақ, кабель бүлінбегенін немесе майыспағанын тексеріңіз. Егер қосалқы кабель бар болса, қосалқы кабель көмегімен жалғап көріңіз.

Мәселені шешу

■ Интерфейстік кабельдің техникалық сипаттамалары компьютер үшін техникалық сипаттамаларға сәйкес келе ме?

Интерфейстік кабельдің техникалық сипаттамалары принтердің және компьютердің техникалық сипаттамаларына сәйкес екенін тексеріңіз.

🔗 [“Жүйе талаптары” бетте 261](#)

■ USB хабын пайдаланғанда ол дұрыс пайдаланылып жатыр ма?

USB техникалық сипаттамаларында беске дейін USB хабтарының тізбегін пайдалануға болады. Бірақ, принтерді компьютерге жалғанған бірінші хабқа жалғау ұсынылады. Пайдаланып жатқан хабқа байланысты принтердің жұмысы тұрақсыз болып кетуі мүмкін. Бұл орын алса, USB кабелін компьютердің USB портына тікелей жалғаңыз.

■ USB хабы дұрыс таныла ма?

USB хабы компьютерде дұрыс танылатынын тексеріңіз. Егер компьютер USB хабын дұрыс анықтаса, бүкіл USB хабтарын компьютерден ажыратыңыз және принтерді тікелей компьютердің USB портына жалғаңыз. USB хабының өндірушісінен USB хабын пайдалану туралы сұраңыз.

Желілік ортада басып шығару мүмкін емес

■ Желілік параметрлер дұрыс па?

Желі әкімшісінен желілік параметрлерді сұраңыз.

■ Принтерді USB кабелі арқылы компьютерге тікелей жалғаңыз, содан кейін басып шығаруды орындап көріңіз.

Егер USB арқылы басып шығара алсаңыз, желілік параметрлерде ақау бар. Жүйе әкімшісінен сұраңыз немесе желілік жүйеңізге арналған нұсқаулықты қараңыз.

iPhone немесе iPad құрылғыларынан басып шығару мүмкін емес

■ Принтердің параметрлерін тексеріңіз.

- ❑ iPhone немесе iPad құрылғыларын принтер сияқты сол желіге (SSID) қосыңыз.
- ❑ Web Config пәрменінде AirPrint параметрлерін іске қосыңыз.

🔗 [“Web Config пайдалану әдісі” бетте 29](#)

Принтерде қате бар

■ Басқару тақтасында көрсетілген хабарды көріңіз.

🔗 [“Хабар көрсетілгенде не істеу керек” бетте 216](#)

Принтер басып шығаруды тоқтатады

■ Басып шығару кезегінің күйі Pause (Кідірту) ме? (Windows)

Егер басып шығаруды тоқтатсаңыз немесе принтер қатеге байланысты басып шығаруды тоқтатса, басып шығару кезегі **Pause (Кідірту)** күйіне енеді. Бұл күйде басып шығару мүмкін емес.

Devices and Printers (Құрылғылар және принтерлер), Printers (Принтерлер) немесе **Printers and Faxes (Принтерлер және факстар)** қалтасында принтердің белгішесін екі рет басыңыз; басып шығару кідірілсе, **Printer (Принтер)** мәзірін ашыңыз және **Pause (Кідірту)** құсбелгісін алыңыз.

Мәселені шешу

■ Ағымдағы принтердің күйі Paused (Кідірілген) деп көрсетіп тұр ма? (Mac)

Принтердің күй диалогтық терезесін ашыңыз және басып шығару кідірілген бе, соны тексеріңіз.

(1) **System Preferences (Жүйе параметрлері) > Printers & Scanners (Принтерлер және сканерлер)** (немесе **Print & Fax (Принтер және факс)**) > **Open Print Queue (Басып шығару кезегін ашу)** параметрін **Apple** мәзірінен таңдаңыз.

(2) **Paused (Кідірілген)** күйіндегі кез келген принтердің белгішесін екі рет басыңыз.

(3) **Resume Printer (Принтердің жұмысын жалғастыру)** түймесін басыңыз.

Мәселе мұнда тізімделмеген

■ Мәселені принтер драйвері немесе қолданба тудырғанын анықтаңыз. (Windows)

Принтер мен компьютер арасындағы қосылым дұрыс екенін және принтер драйверінің параметрлері дұрыс екенін тексеру үшін принтерден сынақ басып шығаруды орындаңыз.

(1) Принтер қосулы және дайын күйде екенін тексеріп, өлшемі A4 немесе одан үлкенірек қағазды жүктеңіз.

(2) **Devices and Printers (Құрылғылар және принтерлер), Printers (Принтерлер)** немесе **Printers and Faxes (Принтерлер және факстар)** қалтасын ашыңыз.

(3) Қажетті принтер белгішесін тінтуірдің оң жағымен басып, **Properties (Сипаттар)** пәрменін таңдаңыз.

(4) Properties (Сипаттар) диалогтық терезесінде **General (Жалпы)** қойындысын таңдаңыз және **Print Test Page (Басып шығару сынағы)** параметрін таңдаңыз.

Біраздан кейін принтер сынақ бетті басып шығаруды бастайды.

☐ Егер сынақ бет дұрыс басылса, принтер мен компьютер арасындағы қосылым дұрыс. Келесі бөлімге өтіңіз.

☐ Егер сынақ бет дұрыс басылмаса, жоғарыдағы элементтерді қайтадан тексеріңіз.

 "Басып шығару мүмкін емес (өйткені принтер жұмыс істемейді)" бетте 218

Сынақ бетте көрсетілетін драйвер нұсқасы — Windows ішкі драйверінің нұсқа нөмірі. Бұл орнатқан Epson принтер драйверінен басқаша.

Басып шығару механизмі қозғалады, бірақ ештеңе басылмайды

■ Принтер жұмысын растаңыз.

Дюзаны тексеру үлгісін басып шығарыңыз.

 "Басып шығару механизмін тазарту керек кезде" бетте 226

Егер принтер ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, басып шығару механизміндегі саңылаулар құрғап қалуы және бітелуі мүмкін.

Мәселені шешу

- **Басқару тақтасының экранында
Motor self adjustment running. деген
хабар көрсетілді ме?**

Принтер ішкі моторды реттейді. Принтерді
өшірместен біраз күтіңіз.

Мәселені шешу

Басылған материалдар күтілгендей емес

Негізгі ақауларды жою процедуралары

Егер басып шығару сапасымен байланысты келесі мәселелер туындаса, онда осы беттегі келесі процесс ағынын орындаңыз.

Көлденең немесе тігінен байланыстыру



Көшірмесі жасалған сызылған сызықтар немесе бүлінген әріптер

enthalten sind
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Сызаттар, бұлыңғыр немесе тегіс емес түстер



■ Қағазды тексеру

- ❑ Қағаз принтермен үйлесетінін және сызылған, бүктелген немесе бүгілген жерлері жоқ екенін тексеріңіз.
 - 🔗 "Epson арнайы ақпарат тасымалдағыштары" бетте 245, "Қолдау көрсетілген коммерциялық қол жетімді қағаз" бетте 252
 - 🔗 "Қағазды жүктеу бойынша ескертпелер" бетте 38
- ❑ Қағаз түрінің параметрі жүктелген қағазға сәйкес келетінін тексеріп, егер сәйкес келмесе, оны өзгертіңіз.
 - 🔗 "Жүктелген қағазды орнату" бетте 49



Егер басып шығару нәтижелері жақсармаса

■ Easy Adjustment әрекетін орындаңыз

Қағаз параметрлері жүктелген қағаз үшін оңтайландырылған.

🔗 "Қағаз параметрлерін оңтайландыру (Media Adjust)" бетте 53



**Егер "Auto Adjustment is unable to start because there is a problem with the paper or printing status..." хабары көрсетілсе;
Егер реттеулердің нәтижелері сәйкес болмаса**

Мәселені шешу**■ Басып шығару нәтижелерін тексеріп, келесі шаралардың біреуін қолданыңыз**

- Басып шығару нәтижелерінде сызықтар (көлденең сызық немесе біркелкі емес түстер) пайда болса
Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелмегенін тексеру

 ["Басып шығару механизмін тазарту керек кезде" бетте 226](#)



Саңылаулар бітелмеген/бітелу тазартылған, бірақ басып шығару нәтижелерінде сызықтар әлі бар.

Paper Feed Adjust (Manual) әрекетін орындаңыз

 ["Paper Feed Adjust \(Manual\) процедурасы" бетте 224](#)

- Егер сызықты сызықтар қайталанса, жазба бұзылса немесе басып шығару нәтижелері түйіршіктелсе
Print Head Alignment (Manual) әрекетін орындаңыз

 ["Print Head Alignment \(Manual\) процедурасы" бетте 225](#)

Мәселені шешу

Paper Feed Adjust (Manual) процедурасы

Реттеу үлгілері екі рет басып шығарылады. Реттеулерді орындау үшін реттеу үлгілерін көзбен тексеріңіз.

Келесі тармақта реттеу үлгісін басып шығару үшін пайдаланылатын қағаз парақтарының ұзындығы мен санын көрсетеді.

- ☐ Қағаз орамы: шама. 156 мм
- ☐ Кесілген парақ: A4 немесе үлкенірек пішімнің 2 парағы

1 Home (Басты бет) экранынан келесі ретпен түртіңіз.

- ☐ Қағаз орамы
Қағаз орамы туралы ақпарат аймағы — **Media Adjust**
- ☐ Кесілген парақ
Paper Setting — Cut Sheet(1 sheet) — Media Adjust

2 Paper Feed Adjust — Manual — Start түймесін түртіңіз.


Реттеу үлгілерінің бірінші жинағын басып шығару басталады.

! Маңызды:

Авто кесу параметрі өшірілген қағаз орамын пайдаланған кезде, үлгілердің бірінші жинағын басып шығару аяқталса да, үлгілердің екінші жинағын басып шығару үшін қағазды алып тастау мүмкін емес. Басып шығарылған қағазды тартпаңыз.

3 Ең аз сызықтары бар өрнектің сандық мәнін #1 басып шығарылатын реттеу өрнектерінің арасына енгізіп, содан кейін **Adjustment #2** мәнін түртіңіз.

Келесі мысалда, 0 өрнегінде ең аз сызықтар бар, сондықтан 0 мәнін енгізесіз.

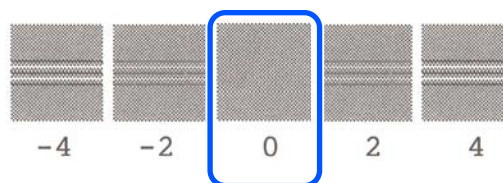

Егер екі байланысқан өрнек арасында айырмашылық жоқ болса және олардың қайсысын таңдау дұрыс екеніне сенімді болсаңыз, олардың арасында келетін сандық мәнді енгізіңіз. Мысалы, үлгіні 0 – 2 деп енгізу керектігін тексеріп, 1 мәнін енгізіңіз.

4 №2 реттеу үлгісін №1 үлгісімен бірдей әдісте таңдаңыз.

5 OK түймесін түртіңіз.

Реттеу үлгілерінің екінші жинағын басып шығару басталады. A2 өлшемінен кішірек кесілген парақтар үшін, қағаздың екінші парағын жүктеңіз.


! Маңызды:

Авто кесу параметрі өшірілген қағаз орамын пайдаланғанда, оған басып шығарылған бірінші жинағы бар бөлігі өрнектердің екінші жинағын басып шығару мақсатында принтер ішіне беріледі. Қағазды қолдарыңызбен ұстамаңыз.

Мәселені шешу

- 6** Ең аз сызықтары бар өрнектің сандық мәнін #1 басып шығарылатын реттеу өрнектерінің арасына енгізіп, содан кейін **Adjustment #2** мәнін түртіңіз.

Келесі мысалда, 0 өрнегінде ең аз сызықтар бар, сондықтан 0 мәнін енгізесіз.

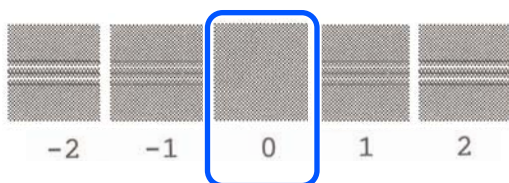

Егер екі шекаралас үлгінің жақсысын таңдауға қиналсаңыз, сызықтары аздау дегенін таңдаңыз. Олардың арасында болатын сандық мәнді енгізу мүмкін емес.

- 7** №2 реттеу үлгісін №1 үлгісімен бірдей әдісте таңдаңыз.

- 8** **OK** түймесін түртіңіз.

Print head alignment complete... мәтіні көрсетілгенде процедура аяқталады.

Реттеу нәтижелері ағымда таңдалған қағаз түрінің параметрлері ретінде сақталады.

Print Head Alignment (Manual) процедурасы

Реттеулерді орындау үшін реттеу үлгілерін көзбен тексеріңіз.

Келесі тармақта реттеу үлгісін басып шығару үшін пайдаланылатын қағаз парақтарының ұзындығы мен санын көрсетеді.

- ❑ Қағаз орамы: шам. 285 мм

- ❑ Кесілген парақ: A4 немесе үлкенірек пішімнің 1 парағы

- 1** Home (Басты бет) экранынан келесі ретпен түртіңіз.

- ❑ Қағаз орамы
Қағаз орамы туралы ақпарат аймағы — **Media Adjust**


- ❑ Кесілген парақ
Paper Setting — Cut Sheet(1 sheet) — Media Adjust

- 2** **Print Head Alignment — Manual — Start** түймесін түртіңіз.

Реттеу үлгілері басып шығарылады.

- 3** Көбірек көрінетін сызықтары бар үлгінің сандық мәнін №1 басып шығарылатын реттеу үлгісінің арасына енгізіп, содан кейін **Adjustment #2** мәнін түртіңіз.

Келесі мысалда, 0 өрнегінде ең аз сызықтар бар, сондықтан 0 мәнін енгізесіз.

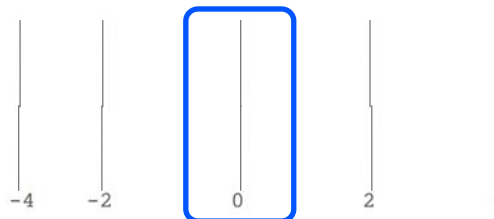


Егер екі байланысқан өрнек арасында айырмашылық жоқ болса және олардың қайсысын таңдау дұрыс екеніне сенімді болсаңыз, олардың арасында келетін сандық мәнді енгізіңіз. Мысалы, үлгіні 0 – 2 деп енгізу керектігін тексеріп, 1 мәнін енгізіңіз.

- 4** №2 және №3 реттеу үлгісін №1 үлгісімен бірдей әдісте таңдаңыз.

- 5** Ең аз сызықтары бар үлгінің сандық мәнін №4 басып шығарылатын реттеу үлгілерінің арасына енгізіп, содан кейін **OK** түймесін түртіңіз.

Келесі мысалда, 0 өрнегінде ең аз сызықтар бар, сондықтан 0 мәнін енгізесіз.

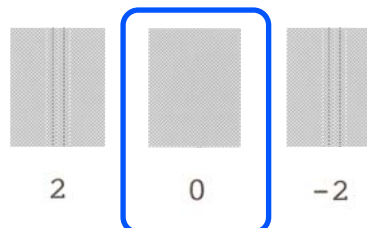

Мәселені шешу

Егер екі байланысқан өрнек арасында айырмашылық жоқ болса және олардың қайсысын таңдау дұрыс екеніне сенімді болсаңыз, олардың арасында келетін сандық мәнді енгізіңіз. Мысалы, үлгіні 0 – 2 деп енгізу керектігін тексеріп, 1 мәнін енгізіңіз.

Print head alignment complete... мәтіні көрсетілгенде процедура аяқталады.

Реттеу нәтижелері ағымда таңдалған қағаз түрінің параметрлері ретінде сақталады.

Басып шығару механизмін тазарту керек кезде

Егер принтер ұзақ уақыт аралығында пайдаланылмаса немесе маңызды басып шығару тапсырмаларының алдында басып шығару механизмiнiң саңылауын тексеру әрекетін орындау арқылы бітелуді тексеруді ұсынамыз.

Егер саңылау тексеру нәтижелері бітелуді көрсетсе, басып шығару механизмін тазалауды орындаңыз.

Басып шығару механизмді тазалау барысында сия тұтынылады.

Сия картридждерінің қалған мөлшерін және техникалық қызмет көрсету жәшігінде бос орынның мөлшерін тексеріп, олар төмен болса, жаңа сия картридждері мен техникалық қызмет көрсету жәшігін алдын ала беріңіз.


1 Home (Басты бет) экранынан **Settings — Maintenance — Print Head Nozzle Check** тармағын түртіңіз.

2 Тексеру үлгісін басып шығаруды бастау үшін **Start** түймесін түртіңіз.

Бастау экранында көрсетілетін қағаз көзін өзгерту барысында, **Paper Source** түймесін түртіңіз.


3 Кептелген басып шығарылған тексеру үлгісін тексеріңіз.

Таза саңылаулардың мысалы



Егер үлгіде қалып қойған аймақтары болмаса, онда басып шығару механизмiнiң саңылаулары кептелмеген. Саңылау кептелісін тексеруді аяқтау үшін **○** тармағын түртіңіз.

Бітелген саңылаулардың мысалы



Егер үлгіде қалып қойған аймақтары болса, **✖** тармағын **Head Cleaning** экранын көрсету үшін түртіңіз. Келесі қадамға өтіңіз.

4 Тазалауды бастау үшін **Start** түймесін түртіңіз.

Тазалау аяқталғанда, **Print the pattern?** деген хабар пайда болады. 2-қадамға оралу үшін **Yes** түймесін түртіңіз. 2 – 4 аралығындағы қадамдарды қайта орындап, мәселенің шешілгенін тексеріңіз.

Егер саңылаулар басып шығару басын тазалау қатарынан үш рет орындалған соң әлі де кептелген болса, онда Powerful Cleaning әдісін орындаңыз.

Powerful Cleaning әрекетін орындау үшін **Maintenance — Powerful Cleaning** параметрін таңдаңыз.

 [“Maintenance” бетте 184](#)

Мәселені шешу

Сия тамшылары



■ Басып шығару механизмі саңылауларының айналасына шаң жиналған.

Басып шығару механизмін тазалауды орындаңыз.

👉 "Басып шығару механизмін тазарту керек кезде" бетте 226

Сызбалардағы жіңішке сызықтар басып шығарылмады

■ Сәйкес келетін ажыратымдылық орнатылған ба?

Келесі шараларды қолданыңыз.

- ❑ Қолданба бағдарламалық құралында ажыратымдылық мәнін 600 дюймге орнатыңыз.
- ❑ Деректер қағазының өлшемі принтер драйвері құжатының өлшемінде дұрыс орнатылғанын тексеріп, егер өзгеше болса дұрыстаңыз.
- ❑ Егер PDF болса, сол PDF үшін негізгі деректерден тікелей басып шығарыңыз.
- ❑ Принтер драйверінде **Emphasize Thin Lines (Жіңішке сызықтарды бөлектеу)** пәрменін таңдаңыз. Printer Settings (Принтер параметрлері) экранындағы Print Quality бөлімінің Simple Settings ұяшығынан белгіні алу арқылы **Emphasize Thin Lines (Жіңішке сызықтарды бөлектеу)** параметрі көрсетіледі.

Түсті/жарық/күңгірт арасындағы айырмашылықтар

Егер Түсті/жарық/күңгірт арасында айырмашылықтар бар болса, онда бұларды төмендегі келесі процедураны орындау арқылы қолданыңыз.

👉 "Басылған материалдар күтілгендей емес" бетте 222

Егер бұл шаралар мәселені шешпесе, келесі элементтерді тексеріңіз.

■ Color Density параметрі дұрыс орнатылған ба?

Егер сызбалардағы сызықтар тым жарық екені байқалса, онда принтер драйверінің Advanced (Жетілдірілген) экранында **Paper Configuration** түймесін басып, сия қарқындылығын ұлғайтыңыз.

Керісінше, көшірмелеу қағазындағы сия тығыздығы тым жоғары болса, сия тығыздығын азайтыңыз немесе принтердің Paper Type параметрлерінде **Tracing Paper <LowDuty>** параметрін таңдаңыз, содан соң басып шығарыңыз.

■ Түпнұсқалық Epson сия картриджін пайдаланып жатырсыз ба?

Бұл принтер Epson сия картридждерін пайдаланатындай жасалған. Epson шығармаған сия картридждерін пайдалансаңыз, қалған сия деңгейі дұрыс анықталмағандықтан, басып шығарылған қағаздар анық емес болуы немесе басып шығарылған кескіннің түсі өзгеруі мүмкін. Дұрыс сия картриджін пайдаланыңыз.

■ Ескі сия картриджін пайдаланып жатырсыз ба?

Басып шығару сапасы ескі сия картриджі қолданылған жағдайда азаяды. Ескі сия картриджін жаңасымен ауыстырыңыз. Қаптамада басылған жарамдылық мерзімі аяқталуы (принтерге орнатылғанда 6 ай ішінде) алдында картриджтегі сияны толық пайдалану ұсынылады.

■ Басып шығару сапасының параметрлерін өзгертіп көрдіңіз бе?

Принтер драйверінің **Printer Settings (Принтер параметрлері)** — **Print Quality** тармағында, **Print with High Quality** параметрін таңдап, басып шығаруды орындаңыз. Егер бұл таңдалмаса, мұны орнатуды жылдамдық басым болады, алайда бұл кейбір үнемдеу үшін басып шығару сапасына барынша әсер етеді.

Мәселені шешу

■ Түстерді басқару қосылған ба?

Түстерді басқаруды қосыңыз.

🔗 [“Түстерді басқару көмегімен басып шығару” бетте 91](#)

■ Басып шығару нәтижесі дисплей мониторияндағы кескін көмегімен салыстырылған ба?

Монитор мен принтер әртүрлі түстерді қолдайтындықтан, басып шығарылған түстер экрандағы түстермен толықтай сай келмеуі мүмкін.

■ Басып шығару кезінде алдыңғы қақпағы ашылған ба?

Егер басып шығару кезінде алдыңғы қақпағы ашылған болса, басып шығару механизмі кенет тоқтайды, сөйтіп түс біркелкі болмайды. Басып шығару кезінде алдыңғы қақпақты ашпаңыз.

Түс басқа принтердегімен бірдей емес

■ Түстер әр принтердің ерекшеліктеріне байланысты принтер түрлеріне қарай өзгеріп отырады.

Сиялар, принтер драйверлері және принтер профильдері әр принтер үлгісі үшін жасалатындықтан, әр түрлі принтер үлгілері басқан түстер бірдей болмайды.

Принтер драйверін пайдалана отырып бірдей түстерді реттеу әдісінің немесе бірдей гамма параметрінің көмегімен бірдей түстерге қол жеткізуге болады.

🔗 [“Түсті түзету және басып шығару” бетте 87](#)

Баспа тасымалдағышқа дұрыс орналастырылмады

■ Баспа аумағы көрсетілген бе?

Қолданбаның және принтердің параметрлерінде баспа аумағын тексеріңіз.

■ Document Size (Құжат өлшемі) параметрі дұрыс па?

Егер принтер драйверінде **Document Size (Құжат өлшемі)** немесе **Paper Size (Қағаз өлшемі)** үшін таңдалған опция принтерге жүктелген қағазға сәйкес келмесе, басып шығару дұрыс орында орындалмаған немесе кейбір деректер басып шығарылмаған болуы мүмкін. Бұл жағдайда басып шығару параметрлерін тексеріңіз.

■ Қағаз қисайған ба?

Егер Printer Settings мәзірінде **Detect Paper Meandering** параметрі үшін **Off** күйі таңдалса, тіпті басып шығару аймағының сыртына басып шығаруға әкелетін қағаз кептелісі болса да басып шығару жалғаса береді. Printer Settings мәзірінде, **Detect Paper Meandering** параметрін **On** күйіне орнатыңыз.

🔗 [“General Settings — Printer Settings” бетте 166](#)

■ Қағаз орамының жиегі кеңейтіліп орнатылған ба?

Егер жиектері қағаз орамында орнатылған жиектерден қысқарақ болса, **Advanced Media Setting — Top/ Bottom Margins** мәзірі қолданба бағдарламалық құралында орнатылып, содан кейін басымдылық принтер параметрлеріне беріледі.


🔗 [“Roll Paper мәзірі” бетте 156](#)

Басып шығару нәтижелері мен басып шығару деректерінің арасындағы ұзындықтар әртүрлі

Егер CAD сызбаларын басып шығару сияқты басып шығару деректерінде көрсетілгенге сәйкес келетін ұзындықтары бар қағаз орамын басып шығару қажет болса, келесі реттеулерді орындаңыз. Осы жұмысты орындау алдында дайын біреуін алу үшін сызғыш керек болады.

Реттеу үлгісін басып шығаруға пайдаланылатын қағаздың ұзындығы — шамамен 555 мм.

Мәселені шешу

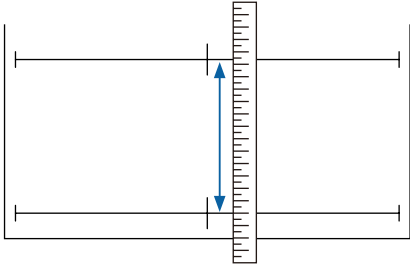- 1 “Басты бет” экранынан “Қағаз орамы ақпараты” аймағын — **Media Adjust** түймесін түртіңіз.
 - 2 **Paper Feed Adjust — Print length adjustment — Start** түймесін түртіңіз.
Реттеу үлгілері басып шығарылады.
 - 3 Басып шығарылған үлгілердегі “+” белгісі мен сызғыштың арасындағы аралықты өлшеңіз.
- 
- 4 Экранда өлшенген ұзындықты енгізіңіз.
 - 5 **OK** түймесін түртіңіз.

Print head alignment complete... мәтіні көрсетілгенде процедура аяқталады.

Реттеу нәтижелері ағымда таңдалған қағаз түрінің параметрлері ретінде сақталады.

Тік сызғыш сызықтары дұрыс тураланбаған

■ Print Head Alignment әрекеті орындалды ма?

Қағаз түрінің параметрлері таңдалған қағазға сәйкес келетінін тексеріп, **Print Head Alignment** әрекетін орындаңыз.

🔗 “Жүктелген қағазды орнату” бетте 49

🔗 “Қағаз параметрлерін оңтайландыру (Media Adjust)” бетте 53

■ Print Head Alignment әрекетінен кейін сондай проблема қалды ма?

Принтер драйверінің Printer Settings (Принтер параметрлері) экранында Print Quality өрісіндегі **Simple Settings** ұяшығынан белгіні алып тастаңыз. **Level — Max Quality** параметрін таңдап, **High Speed (Жоғары жылдамдық)** ұяшығынан белгіні алып тастаңыз, содан соң басып шығаруды қайталап көріңіз.

Алайда, басып шығару үшін бірнеше уақыт қажет болуы мүмкін.

Екі жақты басып шығару басып шығару механизмін басып шығару барысында солға және оңға жылжытады, сондықтан басып шығару механизмі тураланбаған (саңылаулармен) болса, сызылған сызықтар тураланбай басып шығарылуы мүмкін.

Басылған бетке сызат түскен немесе ол ласталған

■ Қағаз тым қалың немесе тым жұқа ма?

Қағаздың техникалық сипаттамалары осы принтермен үйлесімді екенін тексеріңіз.

🔗 “Epson арнайы баспа материалы кестесі” бетте 248

🔗 “Қолдау көрсетілген коммерциялық қол жетімді қағаз” бетте 252

■ Қағаз майысқан немесе қатпарланған ба?

Ескі қағазды немесе қатпарлары бар қағазды пайдаланбаңыз. Әрқашан жаңа қағазды пайдаланыңыз.

Мәселені шешу

■ Қағаз толқынды немесе оралған ба?

Температура мен ылғалдылықтағы өзгерістер қағазда толқын пайда болуына немесе оралып қалуына әкеліп, сырылып қалады.

Келесі тармақтарды тексеріңіз.

- ❑ Қағазды басып шығарудың дәл алдында салыңыз.
- ❑ Толқынды не бұралған қағазды пайдаланбаңыз.
Қағаз орамы үшін толқынды немесе бұралған бөліктерін кесіп, оны қайта жүктеңіз.
Кесілген парақтарға арналған жаңа қағазды пайдаланыңыз.
[☞ “Қағазды жүктеу бойынша ескертпелер” бетте 38](#)

■ Басып шығару механизмі басылған бетке сызат түсіре ме?

Thick Paper функциясын іске қосып, басып шығаруды қайта орындаңыз. “Басты бет” экранынан **Settings — Printer Settings — Thick Paper — On** түймесін түртіңіз.

[☞ “General Settings — Printer Settings” бетте 166](#)

Өзгертпелі қағаз ретінде тіркелген сатылымда бар қағаз орамын пайдаланғанда, “Қағаз орамы ақпараты” аймағын — **Advanced Media Setting — Platen Gap** түймесін түртіп, параметрді білікше жолағын кеңейтетін (жоғарырақ мән) мәнге орнатып көріңіз.

■ Басып шығару механизмі қағаздың жиегіне сызат түсіре ме?

Егер қағаз орамының жиегінде бұлыңғырлану немесе ластану пайда болса, “Басты бет” экранынан “Қағаз орамы ақпараты” аймағын — **Advanced Media Setting — Top/Bottom Margins** түймесін түртіп, жиек параметрін 35 мм-ге орнатып, басып шығаруды орындап көріңіз.

■ Басып шығару механизмі қағаздың артқы жиегіне сызат түсіре ме?

Қағазды пайдалануға және басылатын деректердің мазмұнына байланысты басып шығару кезінде төменгі жиекке сызат түсуі мүмкін. Бұл жағдайда төменгі шеті кеңірек деректерді жасаған жөн.

Ластану басып шығару бетінің белгілі бір жерінде пайда болады

Кәдімгі қағазды беру арқылы роликті тазалау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1 Принтерді қосыңыз және оған кеңдігі ең үлкен қол жетімді қағаз орамын жүктеңіз.
[☞ “Қағаз орамын жүктеу” бетте 40](#)
- 2 Home (Басты бет) экранынан **Paper Setting — Roll Paper — Feed/Cut Paper** тармағын түртіңіз.
- 3 Қағазды белгілеу жойылғанша  (Forward) түймесін басып тұрыңыз.
Қағаз  (Forward) түймесі басылғанша беріледі. Егер қағаз ласталмаған болса, тазалау аяқталғаны.
- 4 Қағазды кесу үшін  (Cut) түймесін түртіңіз.

Қағаз қатпарланған

■ Принтерді қалыпты бөлме температурасында пайдаланып жатырсыз ба?

Epson арнайы баспа материалын қалыпты бөлме температурасында қолдану қажет (температура: 15 – 25°C, ылғалдылық: 40 – 60%). Арнайы пайдалануды қажет ететін басқа өндірушілердің жұқа қағазы сияқты қағаз туралы ақпарат алу үшін қағазбен бірге қамтамасыз етілген құжаттаманы қараңыз.

■ Қағаз орамының жиектері мен фланецтер арасында бос орын бар ма?

Шпиндель фланецтері қағаз орамының екі жиектеріне қарсы орнатылғанын, саңылаулар жоқ екенін тексеріңіз. Егер бос орындар бар болса, онда қағаз бұрыштан беріліп, нәтижесінде сызаттар пайда болуы мүмкін.

[☞ “Қағаз орамын жүктеу” бетте 40](#)

Мәселені шешу

■ Media Adjust әдісі орындалды ма?

Қағаз түрінің параметрлері пайдаланылатын қағазға сәйкес келетінін тексеріп, Media Adjust әдісін орындаңыз.

🔗 “Жүктелген қағазды орнату” бетте 49

🔗 “Қағаз параметрлерін оңтайландыру (Media Adjust)” бетте 53

■ Қағаз орамы әлсіз керілген бе?

Егер қағаз орамында сызаттар пайда болса, қағазды керу параметрлерін ұлғайтыңыз. “Қағаз орамы ақпараты” аймағы — **Advanced Media Setting** — **Back Tension** бөлімінде **High** немесе **Extra High** параметрін таңдаңыз.

Басылған материалдың екінші жағы ласталады

Келесі процедура арқылы тазалауды орындаңыз.

① Жиіксіз басып шығаруға арналған жастықшалардың білікшесі мен сыртқы жиектерін тазалаңыз.

🔗 “Жиіксіз басып шығаруға арналған жастықшалардың білікшесі мен сыртқы жиектерін тазалау” бетте 231

↓ Тазалаудан кейін қағаздың артында ластану қайта пайда болады

② Жиіксіз басып шығаруға арналған жастықшаларды ауыстырыңыз.

🔗 “Жиіксіз басып шығаруға арналған жастықшаларды ауыстыру” бетте 232

! **Маңызды:**


Қағаз бөлшектері бар және білікшеге және жиіксіз басып шығаруға арналған жастықшаларына жабысқан шаңмен пайдалануды жалғастыру басып шығару механизмінің ақаулығына немесе саңылаудың бітелуіне әкелуі мүмкін.

Жиіксіз басып шығаруға арналған жастықшалардың білікшесі мен сыртқы жиектерін тазалау

Процедураны YouTube желісіндегі бейнеден көруге болады.

Epson Video Manuals

- 1 Принтерді өшіріп, экранда ешнәрсе көрсетілмегенін тексеріңіз, содан соң қуат кабелін розеткадан суырыңыз.
- 2 Қуат ашасын алып тастағаннан кейін принтерді бірнеше минутқа қалдырыңыз.
- 3 Алдыңғы қақпақты ашыңыз.

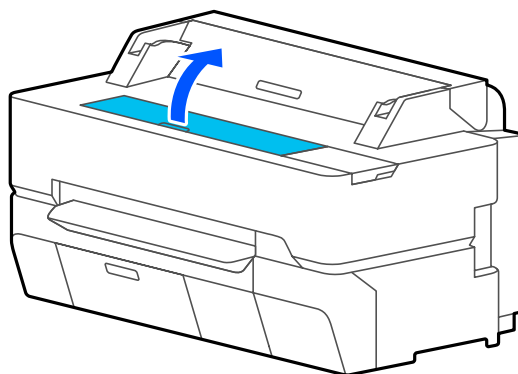! **Маңызды:**



- ❑ Тазалау барысында принтердің ішіндегі роликтерді ешқашан ұстамаңыз. Ұстасаңыз, басып шығарулардың ластануына және басқа проблемаларға әкелуі мүмкін.
- ❑ Принтердің ішіндегі сия түтіктерін ұстамаңыз, ұстасаңыз, ақаулыққа әкелуі мүмкін.
- ❑ Жиіксіз басып шығаруға арналған жастықшаларды ысқыламаңыз. Ысқыласаңыз, жастықшалардың ажыратылып қалуына әкелуі мүмкін.

Мәселені шешу



- 4** Білікшеден шаңды немесе ласты алып тастау үшін жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

Төмендегі суретте көк түспен көрсетілген аймақты мұқият сүртіңіз. Кірді таратуды болдырмау үшін ішінен сыртына қарай сүртіңіз.


Қатып қалған ласты бейтарап тазалау құралының аз мөлшеріне малынған, содан соң жақсылап сығылған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Содан соң, принтердің ішін құрғақ, жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

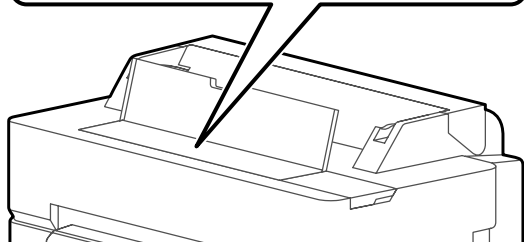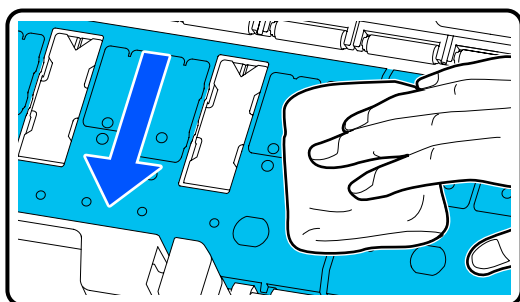

- 5** Егер қағаз бөлшектері (ақ ұнтаққа ұқсас) саңылауларға төмендегі суреттегідей жиналып қалса, тіс тазартқыш сияқты үшкір затты пайдаланыңыз.

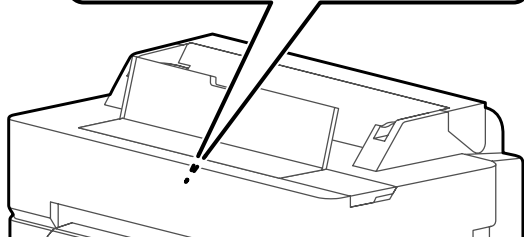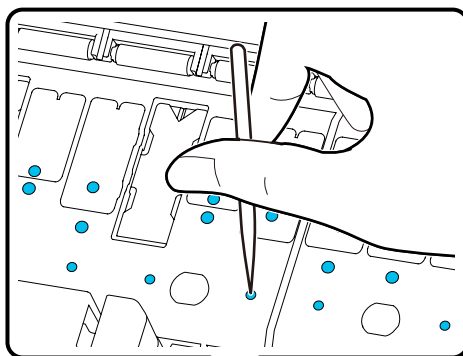

- 6** Сыртқы жиектердің айналасындағы қағаз бөлшектері мен шаңды сатылымда бар мақта тампондарымен кетіріңіз.

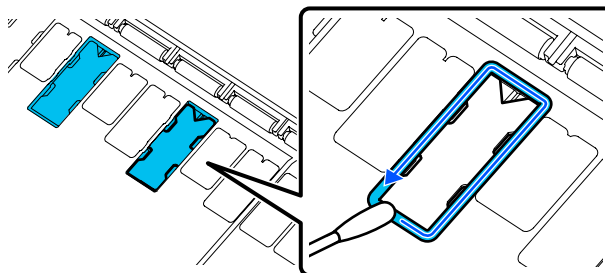

- 7** Тазартудан кейін, алдыңғы қақпағын жабыңыз.

Жиексіз басып шығаруға арналған жастықшаларды ауыстыру

Осы принтерге арналған жиексіз ауыстыру жастықшасы жинағын алып, жиексіз басып шығаруға арналған жастықшаларды ауыстырыңыз.

 [“Опциялар және пайдаланылатын өнімдер” бетте 245](#)

Жиексіз басып шығаруға арналған жастықшаларды ауыстырғанда, қағаздың артқы жағында ластану пайда болған жерлерді ғана ауыстырыңыз. Жиексіз басып шығаруға арналған жастықшалардың барлығын ауыстырудың қажеті жоқ.

Процедураны YouTube желісіндегі бейнеден көруге болады.


[Epson Video Manuals](#)

- 1** Принтерді өшіріп, экранда ешнәрсе көрсетілмегенін тексеріңіз, содан соң қуат кабелін розеткадан суырыңыз.
- 2** Қуат ашасын алып тастағаннан кейін принтерді бірнеше минутқа қалдырыңыз.

Мәселені шешу


3

Алдыңғы қақпақты ашыңыз.

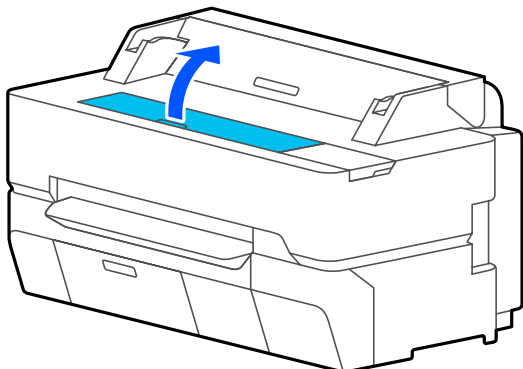




4

Ластану пайда болған жерлерде орналасқан жиексіз басып шығаруға арналған жастықшаларды шығарып алу үшін пинцетті пайдаланыңыз.

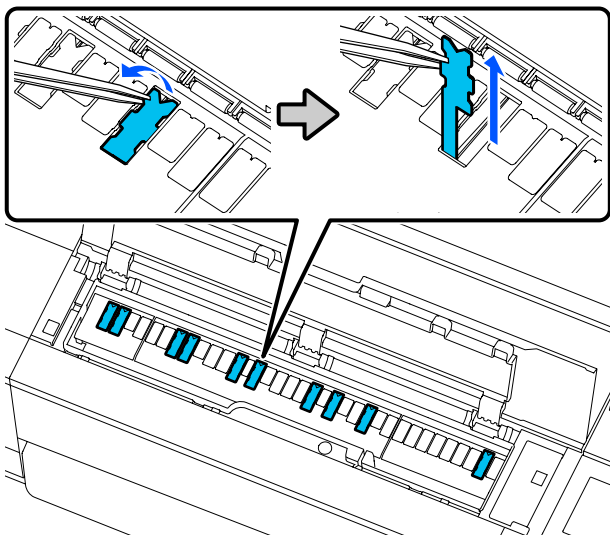

5

Келесі үш жерде жиналған барлық сияны тазалау таяқшаларымен сүртіңіз.

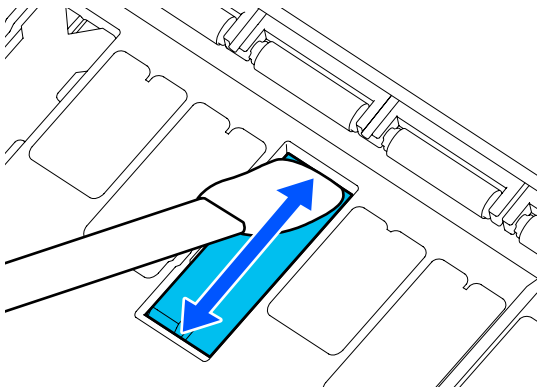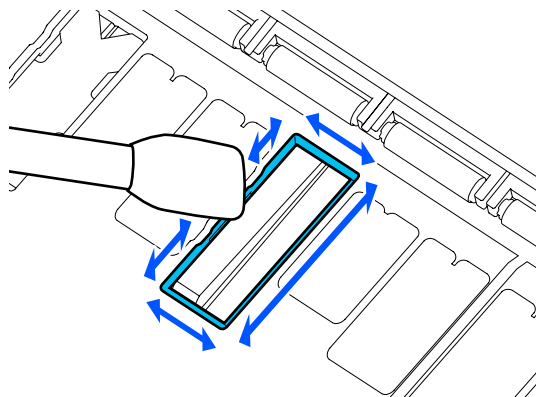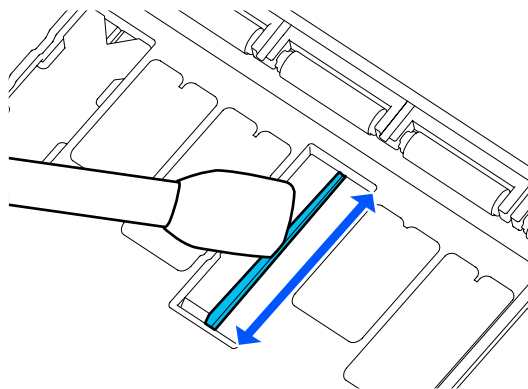
Төменгі**Бүйірлері****Орталық ойық**

6

Жиексіз басып шығаруға арналған жаңа жастықшаны суретте көрсетілгендей майыстырыңыз.



! Маңызды:

Жиексіз басып шығаруға арналған жаңа жастықшаларды көрсетілгеннен басқа орынға майыстырмаңыз.

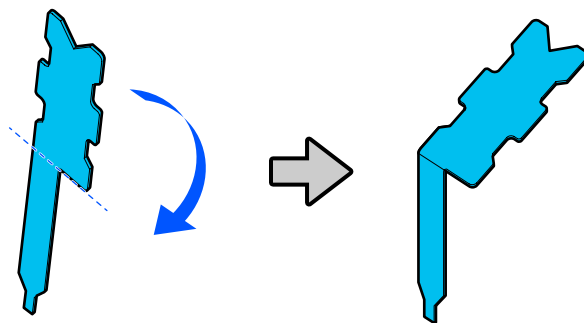


Мәселені шешу


- 7** Жиексіз басып шығаруға арналған жастықшаның аяғын саңылауға толық енгізіңіз.

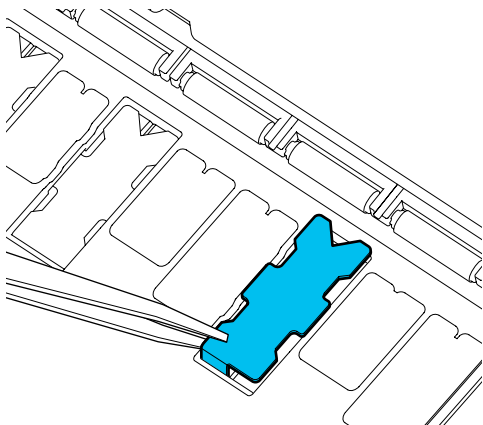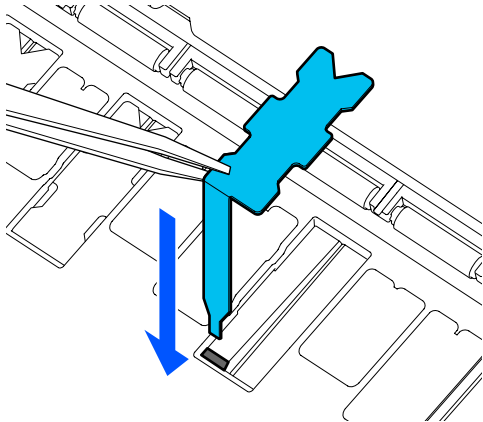

- 8** Жиексіз басып шығаруға арналған жастықшалардың сол және оң жағындағы шығыңқы бөліктерді сол және оң жақтағы ойықтарға басыңыз.

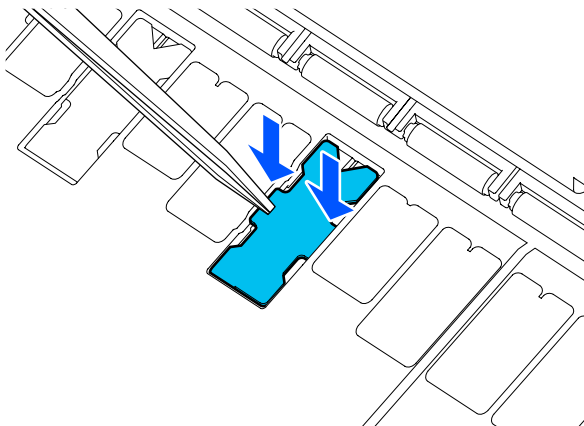


- 9** Жиексіз басып шығаруға арналған жастықшаны орынға тығыз орнатылғанша ақырын басыңыз.

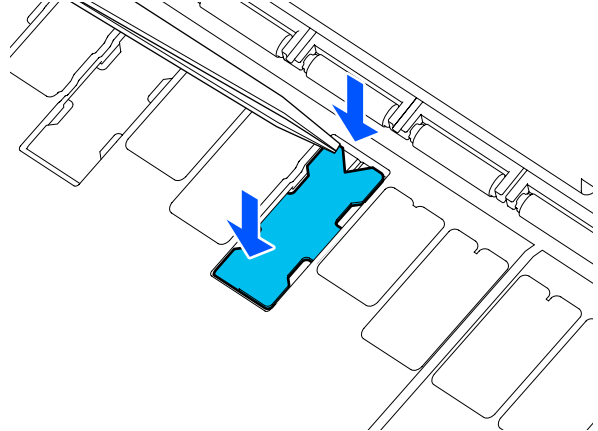

! Маңызды:

Жиексіз басып шығаруға арналған жастықшалардың ешқандай бөлігі айналадағы беттен биігірек емес екенін тексеріңіз.

Егер жиексіз басып шығаруға арналған жастықшалардың қандай да бір бөлігі айналадағы беттен биігірек болса, ол басып шығару механизміне үйкеліп, принтердің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

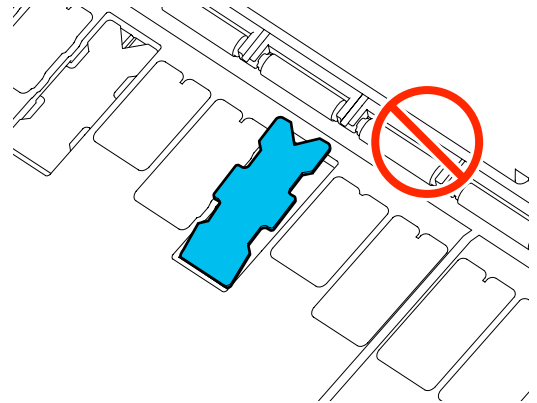

- 10** Алдыңғы қақпағын жабыңыз.

Пайдаланылған жиексіз басып шығаруға арналған жастықшаларды және тазалау таяқшаларын жойыңыз.

👉 "Пайдаланылған шығын материалдарын қолдану" бетте 210

Мәселені шешу

Пайдаланылмаған жаңа жиексіз басып шығаруға арналған жастықшаларды сақтау үшін, оларды қалтаға қайта салып, тығыз жабыңыз.

■ Басылған беттегі сия құрғақ па?

Басып шығару тығыздығына және баспа материалының түріне байланысты сияның құрғауына біраз уақыт қажет болуы мүмкін. Басылған бет құрғағанша қағазды десте етіп қоймаңыз.

Сонымен қатар, **Roll Paper — Advanced Media Setting — Drying Time — Drying Time per Page** тармағында принтердегі құрғау уақытын ұзағырақ уақытқа орнату қағаздың табиғи жолмен құрғауын күтіп, басып шығарудан (шығару, кесу) кейінгі процесті тоқтатады.

 [“Roll Paper мәзірі” бетте 156](#)

Бұлыңғыр мәтін, сызықтар және кескіндер

■ Media Type (Тасушы түрі) параметрі дұрыс орнатылған ба?

Принтермен таңдалған қағаз түрі пайдаланылатын қағазға сәйкес келетінін және принтер драйверінің Media Type (Тасушы түрі) параметрлері **Use Printer Settings** функциясы болатынын тексеріңіз. Шығарылатын сияның мөлшері баспа материалының түріне сай басқарылады. Егер параметрлер жүктелген қағазға сәйкес болмаса, тым көп сия шығарылуы мүмкін.

 [“Жүктелген қағазды орнату” бетте 49](#)

■ Color Density параметрі дұрыс орнатылған ба?

Принтер драйверінің Advanced (Жетілдірілген) экранында, **Paper Configuration** түймесін басып, сия қарқындылығын азайтыңыз. Кейбір қағаз түрлері үшін принтер тым көп сия қолданып басып шығаруы мүмкін. Қара және түсті қарқындылықтарды бірдей азайтуды ұсынамыз.

■ Көшіру қағазында басып шығарып жатырсыз ба?

Егер сия өте көп шығарылса, принтер драйверінің Advanced (Жетілдірілген) экранында, **Paper Configuration** түймесін басып, сия қарқындылығын азайтыңыз. Балама түрде, **Paper Type** параметрін **Tracing Paper <LowDuty>** параметріне өзгерту жақсарту нәтижесіне әкеледі.

Қалған соманы басқаруға арналған штрих-код үстінен басып шығарылған

■ Қағазға байланысты принтер қалған соманы басқаруға арналған штрих-кодты оқи алмауы мүмкін.

Принтерді пайдалану үшін “Өшірулі күйіне орнату” параметрін орнатыңыз. Басты бет экранынан, “Қағаз орамы туралы ақпарат” аймағы — **Manage Remaining Amount** бөлімі ретімен түртіңіз, содан соң **Setup** параметрін **On** күйінен **Off** күйіне өзгертіңіз.

Беру немесе шығару мәселелері

Қағазды беру немесе шығару мүмкін емес

■ Қағаз дұрыс күйде жүктелген бе?

Дұрыс қағазды жүктеу күйлерін төменнен қараңыз.

 [“Қағаз орамын жүктеу” бетте 40](#)

 [“Cut Sheet \(1 sheet\) жүктеу” бетте 47](#)

■ Қағаз дұрыс бағытта жүктелген бе?

Кесілген парақтарды тігінен жүктеңіз. Егер дұрыс бағытта жүктелмесе, қағаз танылмауы және қате орын алуы мүмкін.

 [“Cut Sheet \(1 sheet\) жүктеу” бетте 47](#)

Мәселені шешу

■ Қағаз майысқан немесе қатпарланған ба?

Ескі қағазды немесе қатпарлары бар қағазды пайдаланбаңыз. Әрқашан жаңа қағазды пайдаланыңыз.

■ Қағаз ылғалды ма?

Ылғалды қағазды пайдаланбаңыз. Сондай-ақ, пайдаланғанша Epson арнайы баспа материалын пакетте қалдыру керек. Егер ұзақ уақыт бойы қалдырылса, қағаз оралады және ылғалданады, сөйтіп дұрыс берілмейді.

■ Қағаз толқынды немесе оралған ба?

Температура мен ылғалдылықтағы өзгерістер қағазда толқын пайда болуына немесе оралып қалуына әкелсе, принтер қағаз өлшемін дұрыс анықтай алмауы мүмкін.

Келесі тармақтарды тексеріңіз.

- ☐ Қағазды басып шығарудың дәл алдында салыңыз.
- ☐ Толқынды не бұралған қағазды пайдаланбаңыз.
Қағаз орамы үшін толқынды немесе бұралған бөліктерін кесіп, оны қайта жүктеңіз.
Кесілген парақтарға арналған жаңа қағазды пайдаланыңыз.

📖 "Қағазды жүктеу бойынша ескертпелер" бетте 38

■ Қағаз орамының жиектері тегіс емес пе?

Оң және сол жақ жиектері тегіс емес қағаз орамын жүктеу нәтижесінде қағаз беру мәселесіне әкелуі мүмкін немесе басып шығару барысында қағаз бүгілуі мүмкін. Қағаз орамын пайдалану алдында қағаз жиектерін тегістеу үшін ораңыз немесе ешқандай мәселесіз қағаз орамын пайдаланыңыз.

📖 "Қағазды жүктеу бойынша ескертпелер" бетте 38

■ Қағаз тым қалың немесе тым жұқа ма?

Қағаздың техникалық сипаттамалары осы принтермен үйлесімді екенін тексеріңіз.

📖 "Epson арнайы ақпарат тасымалдағыштары" бетте 245

📖 "Қолдау көрсетілген коммерциялық қол жетімді қағаз" бетте 252

■ Принтерді қалыпты бөлме температурасында пайдаланып жатырсыз ба?

Epson арнайы баспа материалын қалыпты бөлме температурасында қолдану қажет (температура: 15 – 25°C, ылғалдылық: 40 – 60%). Басқа өндірушілердің қағазы туралы ақпаратты алу үшін, қағазбен бірге берілетін құжаттаманы қараңыз.

■ Принтерде қағаз кептелген бе?

Алдыңғы қақпақты ашыңыз және принтерде қағаз кептелісі не өзге де заттар жоқ екендігін тексеріңіз. Егер қағаз кептелген болса, төмендегі "Қағаз орамының кептелісі" немесе "Кесілген парақтардың кептелісі" бөлімін қараңыз және кептелген қағазды алыңыз.

Басып шығару барысында қағаз орамының ауытқуы

■ Егер басып шығару барысында Roll paper is meandering. Хабары көрсетіліп, басып шығару тоқтаса, алдымен қағазды қайта жүктеп, Back Tension параметрлерін High күйіне орнатып көріңіз.

Басты бет экранынан "Қағаз орамы туралы ақпарат" аймағы (Басты бет экранынан) — **Advanced Media Setting — Back Tension — High** ретімен түрту арқылы реттеулерді жасаңыз.

Мәселені шешу

Қағаз қағаз кәрзеңкесінде жиналмайды, не қатпарланады немесе бүктеледі

■ Баспа тапсырмасы көп сияны қажет етеді ме немесе жұмыс орнындағы ылғалдылық жоғары ма?


Тапсырмаға және жұмыс ортасына байланысты қағаз кәрзеңкесінде жиналмауы мүмкін. Тиісінше келесі шараларды орындаңыз.

- ❑ Қағаз қағаз кәрзеңкесінде жиналмайды: қолдарды пайдаланып қағазды принтерден шығарылғандай қағаз кәрзеңкесіне жай басыңыз.
- ❑ Автоматты түрде кесілгеннен кейін қағаз бүктеледі: қолмен кесуді таңдаңыз және кескеннен кейін екі қолмен қағазды алыңыз.
- ❑ Қағаз қағаз кәрзеңкесінде қатпарланады және дұрыс жиналмайды: қағаз кәрзеңкесін жабудан кейін басып шығаруды жалғастырыңыз. Принтерден шығарылған қағаз еденге тимей тұрып, қағазды шығару ұяшықтарды жабу үшін оны екі қолмен ұстаңыз және басып шығару аяқталғанша оны жайлап ұстап тұрыңыз.


Қағаз орамының кептелісі

Кептелген қағазды алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

- 1 Кесілген парақ қақпағы мен қағаз орамы қақпағын ашыңыз.

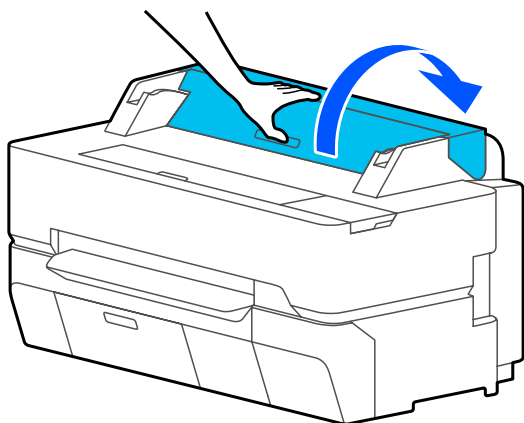


- 2 Сатылатын кескішті пайдаланып жыртылған немесе майысқан аумақтардың жоғарғы бөлігін кесіңіз.

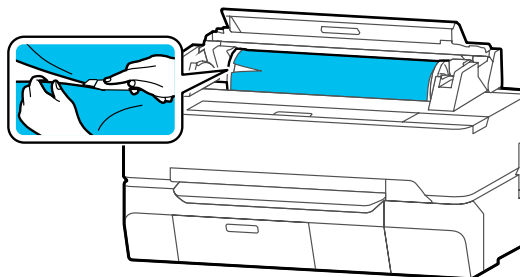


- 3 Қағаз орамының қақпағы мен кесілген парақтар қақпағын жабыңыз.

- 4 Қағазды алдыңғы жақтан шығарған кезде, қағазды екі қолмен ұстап, өзіңізге қарай баяу тартыңыз.

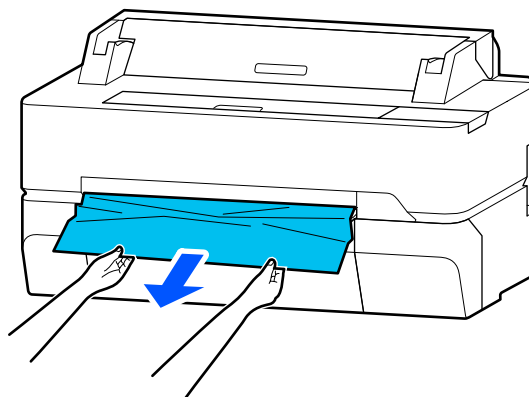


- 5 Алдыңғы қақпақты ашыңыз.

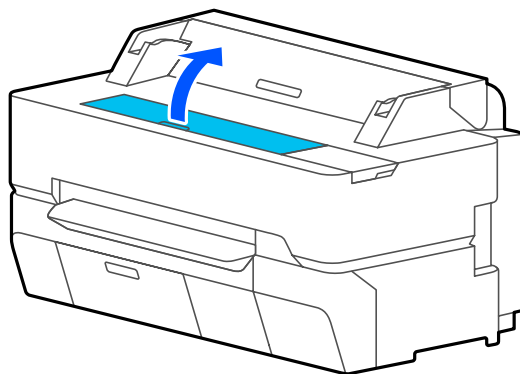

Мәселені шешу

- 6** Кептелген қағазды алып тастаңыз, содан кейін алдыңғы қақпақты жабыңыз.

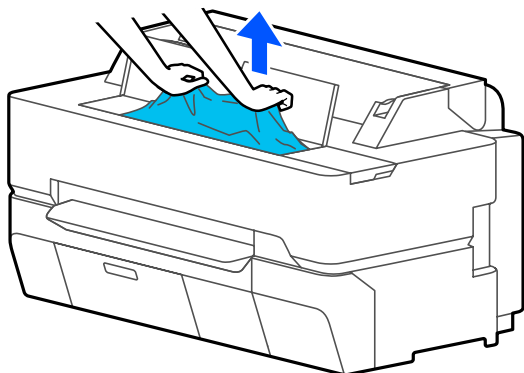

! Маңызды:

Басып шығару механизмін ұстамаңыз. Басып шығару механизмiне қолмен тисеңіз, статикалық ток ақаулық тудыруы мүмкін.

- 7** Егер экранда **Then turn the power off and on again.** хабары көрсетілсе, принтерді өшіріп, содан кейін оны кері қосыңыз.

Қағазды алып тастаған соң, қағазды қайта салып, басып шығаруды қайта бастаңыз.

 “Қағаз орамын жүктеу” бетте 40

! Маңызды:


Қағаз орамын қайта жүктемей тұрып жиекті тігінен көлденеңінен кесіңіз. Толқынды немесе қатпарланған бөліктерді кесіңіз.

Егер жиектерде сызаттар бар болса, онда қағаз берілмеу мүмкін немесе кептеліп қалуы мүмкін.


Кесілген парақтардың кептелісі

Кептелген қағазды алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:


- 1** Алдыңғы қақпақты ашыңыз.

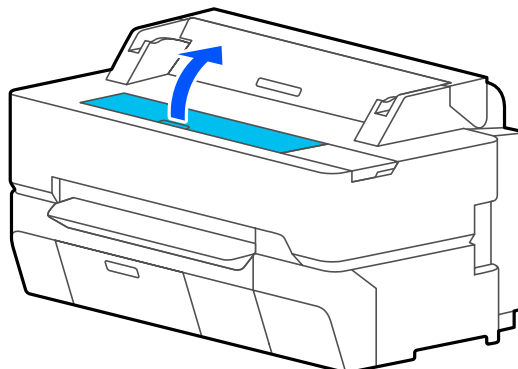

- 2** Қағазды алдыңғы жақтан шығарған кезде, қағазды екі қолмен ұстап, өзіңізге қарай баяу тартыңыз.

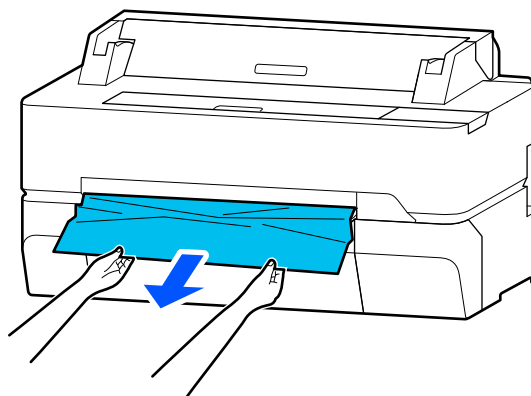

- 3** Кептелген қағазды алып тастап, содан кейін алдыңғы қақпақты жабыңыз.

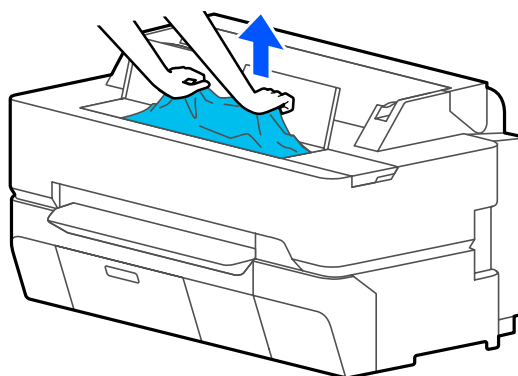

! Маңызды:

Басып шығару механизмін ұстамаңыз. Басып шығару механизмiне қолмен тисеңіз, статикалық ток ақаулық тудыруы мүмкін.

Мәселені шешу

- 4** Егер экранда **Then turn the power off and on again.** хабары көрсетілсе, принтерді өшіріп, содан кейін оны кері қосыңыз.



Қағазды алып тастаған соң, қағазды қайта салып, басып шығаруды қайта бастаңыз.

 "Cut Sheet (1 sheet) жүктеу" бетте 47

Түпнұсқа кептелген (тек SC-T5400M Series)

Кептелген түпнұсқаны алу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.


- 1** Сканер қақпағын ашыңыз.

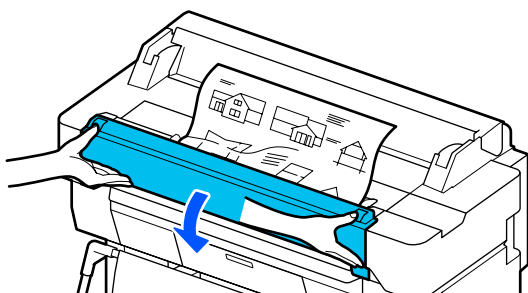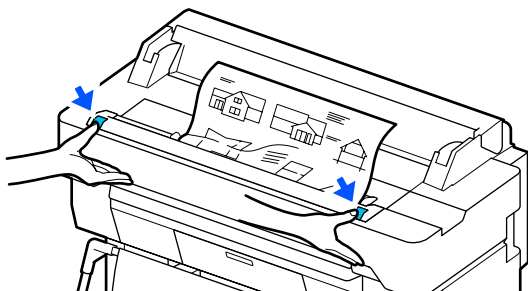


Маңызды:

Сканердің қақпағына сүйенбеңіз және заттарды қоймаңыз.

- 2** Кептелген түпнұсқаны алып тастаңыз.

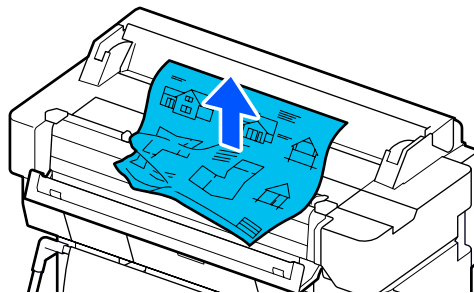

- 3** Сканер қақпағын жабыңыз.

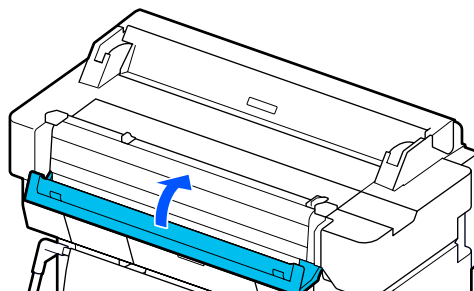

Басқалары

Басқару тақтасының дисплейі өше береді

■ Принтер ұйқы режимінде ме?

Ұйқы режимі баспа тапсырмасы қабылданса немесе басқару тақтасының экранын түртсе тоқтайды. Ұйқы режиміне енгізу алдында, кідірісті Basic Settings мәзірінен өзгертуге болады.

 "General Settings — Basic Settings" бетте 164

Тіпті ақ-қара режимде басып шығарса да немесе қара деректерді басып шығарғанда да түсті сия тез таусылады

- Түсті сия қара және ақ режимде басып шығарылған кезде де немесе қара түстегі деректерді басып шығару барысында да тұтынылуы мүмкін.

Мәселені шешу

- **Түсті сия басып шығару механизмді тазалау процесі кезінде жұмсалады.**

Head Cleaning немесе **Powerful Cleaning** әдісін орындаған кезде, барлық түстердің сиясы қара және ақ түс режимі таңдалған жағдайда да тұтынылады.

Қағаз біркелкі кесілмейді

- **Кескішті ауыстыру.**

Егер қағаз дұрыс кесілмесе, кескішті ауыстырыңыз.

👉 "Кескішті ауыстыру" бетте 214

Принтер ішінде жарық көрінеді

- **Бұл ақаулық емес.**

Бұл принтердің ішіндегі жарық.

Әкімшінің құпия сөзі жоғалды

- Әкімшінің құпия сөзін ұмытып қалсаңыз, дилерге немесе Epson қолдау орталығына хабарласыңыз.

Басып шығару механизмі автоматты түрде тазаланады

- Басып шығару сапасын қамтамасыз ету үшін, принтер қосылғанда немесе басып шығаруды бастау алдында принтер автоматты түрде басып шығару басын тазалауы мүмкін.

Принтер электр тұйықталуына байланысты өшірілді


- **Принтерді өшіріңіз және қайта қосыңыз.**

Принтер әдеттегідей өшірілмесе, принтер механизмінің қақпағы дұрыс жабылмауы мүмкін. Егер басып шығару механизмі ұзақ уақыт бойы бітелмесе, басып шығару сапасы төмендеуі мүмкін.

Принтерді қосқанда, қақпағын жабу автоматты түрде бірнеше минуттан соң орындалады.

Көшіру немесе сканерлеу проблемалары (тек SC-T5400M Series)

Сканерленген немесе көшірілген құжаттарды сызықтар пайда болады

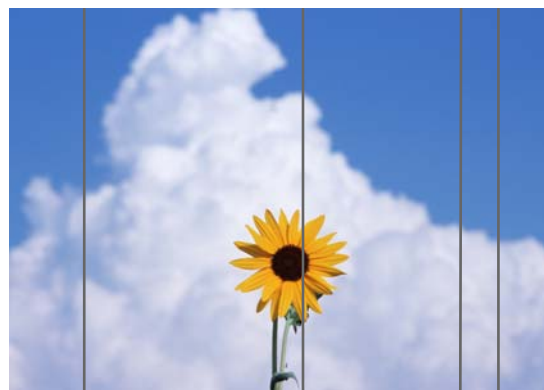

Сканердің ішін тазарту үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз. Роликтерге немесе сканердің шыны бетіне жабысқан шаң немесе лас көшіру нәтижелерінде және сканерленген кескіндерде артық сызықтардың немесе белгілердің пайда болуына әкеледі.

Егер роликтер немесе сканердің шыны беті өте лас болса, қосымша тазарту жинағын пайдаланыңыз. Тазарту шүберегіне тазарту құралының азғантай мөлшерін қосып, ласты сүртіп алыңыз.


👉 "Опциялар және пайдаланылатын өнімдер" бетте 245

⚠ Маңызды:

- ❑ Спирт немесе бояу еріткіштері сияқты ұшпа химикаттарды пайдаланбаңыз. Деформацияға немесе түстің өзгеруіне әкелуі мүмкін.
- ❑ Сканерге сұйықтықтарды қолданбаңыз немесе майға тікелей бүркімеңіз. Кері жағдайда, жабдық пен тізбектер зақымдалып қалып, принтер дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.


Мәселені шешу

- 1** Сканер қақпағын ашыңыз.

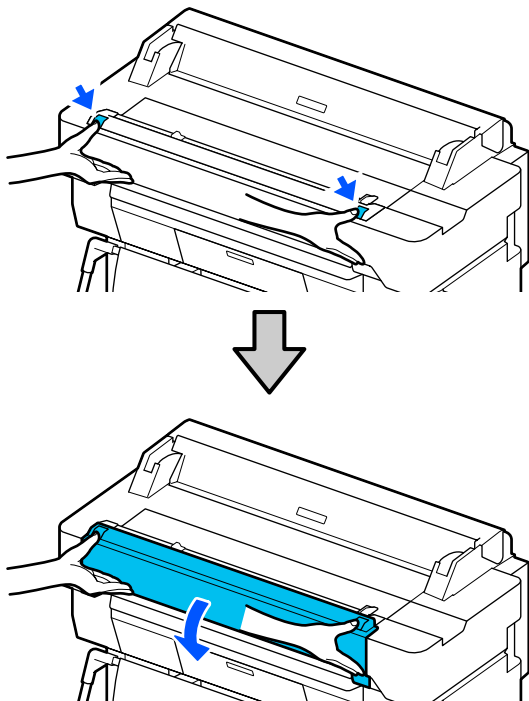


- 2** Жұмсақ шүберек арқылы шанды, ласты немесе қағаз қалдықтарын (ақ ұнтаққа ұқсас) сүртіп алыңыз.


Төмендегі суретте көк түспен көрсетілген аймақты мұқият сүртіңіз.

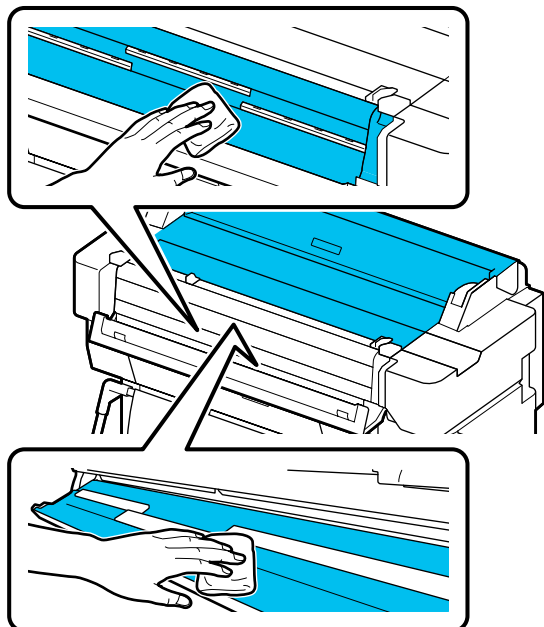

- 3** Төмендегі суретте көк түспен көрсетілген аймақты сүртіп алу үшін тазарту жинағын немесе жұмсақ шүберектің таза бетін пайдаланыңыз.

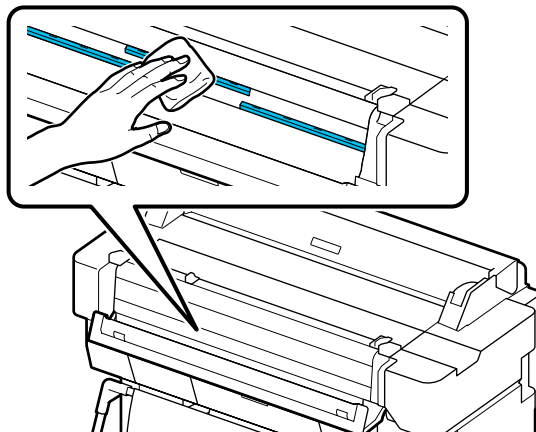

- 4** Шыны бетін сүртіп алу үшін тазарту жинағын немесе жұмсақ шүберектің таза бетін пайдаланыңыз.

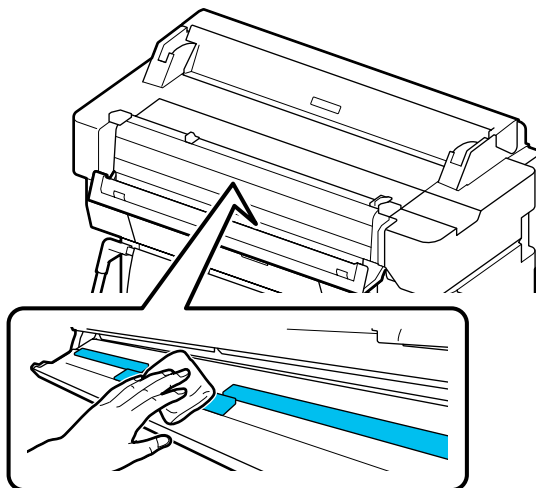

! Маңызды:

- ❑ Шыны беттеріне артық күш түсірмеңіз.
- ❑ Щеткаларды немесе қатты заттарды пайдаланбаңыз. Олар шыны бетін тырнап, сканерлеу сапасына әсер етуі мүмкін.
- ❑ Тазарту құралын шыны бетіне тікелей бүркімеңіз.

Мәселені шешу

5

Тазартуды аяқтағаннан кейін сканер қақпағын жабыңыз.



Маңызды:


Ішіне шаң кірмеуі үшін, тазартуды аяқтағаннан кейін бірден сканер қақпағын жабыңыз.

Түпнұсқаларды дұрыс беру мүмкін емес

Егер түпнұсқаның жүктеу орнының оң жағы дұрыс емес болса, түпнұсқаны дұрыс беру мүмкін емес.

Оң жақтағы құжат бағыттағышының орналасуын тексеріңіз.

Егер қосымша тірек парағын пайдалану қажет болмаса

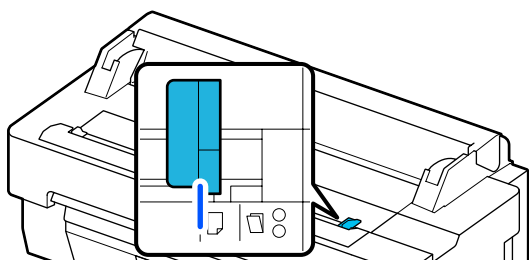

Егер түпнұсқаның жүктеу орналасуы дұрыс болса, келесі элементтерді тексеріңіз. Егер түпнұсқа әлі де дұрыс берілмесе, **Original Size** немесе **Scan Size** параметрін **Auto Detect** күйінен стандартты өлшемге өзгертіңіз.

■ Түпнұсқа ауытқып жүктелген бе?

Түпнұсқаны қайта жүктеңіз. Егер түпнұсқа ауытқып жүктелсе, ол дұрыс берілмейді.

■ Түпнұсқа бүктелген бе?

Түпнұсқаны жайыңыз.

Егер принтер **Original Size** немесе **Scan Size** бөліміндегі **Auto Detect** күйіне орнатылып тұрғанда түпнұсқа бүктелсе, түпнұсқаның ені дұрыс оқылмай, түпнұсқаның дұрыс емес берілуіне әкелуі мүмкін.


■ Сканердің ішін тазалаңыз.

Егер принтер **Original Size** немесе **Scan Size** бөліміндегі **Auto Detect** күйіне орнатылса, түпнұсқаның ені дұрыс оқылмай, түпнұсқаның дұрыс емес берілуіне әкелуі мүмкін.

Сканердің ішін тазалау әдісі

📄 "Сканерленген немесе көшірілген құжаттарды сызықтар пайда болады" бетте 240

Егер қосымша тірек парағын пайдаланып жатсаңыз

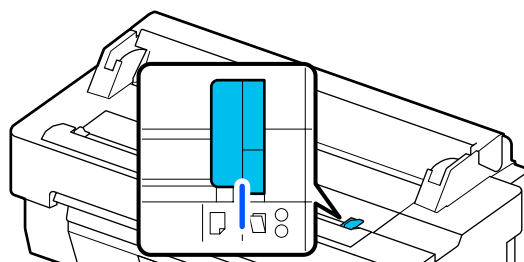

■ Түпнұсқа ауытқып жүктелген бе?

Түпнұсқаны қайта жүктеңіз. Егер түпнұсқа ауытқып жүктелсе, ол дұрыс берілмейді.

Сканерленген кескін ауытқыған

■ Түпнұсқа жүктелетін бағытты өзгертіңіз.

Түпнұсқа жүктелетін бағытты өзгерту сканерлеу нәтижелерін жақсартуы мүмкін.

■ Түпнұсқа майысқан ба?

Егер түпнұсқа майысқан болса, түпнұсқаны тегістеп, оны тегіс қойыңыз. Содан соң, түпнұсқаны сканерлеңіз.

■ Image Stitching Adjustment әрекетін орындап көріңіз.

Image Stitching Adjustment әрекетін орындау сканерлеу нәтижелерін жақсартуы мүмкін.

📄 "Сканерленген немесе көшірілген құжаттарды сызықтар пайда болады" бетте 240

Мәселені шешу

■ Қосымша тірек парағын пайдаланып көріңіз.

Түпнұсқаны тірек парағына қою кез келген бүктелулерді тегістеп, сканерлеу нәтижелерін жақсартуы мүмкін.

Document Feed Adjustment

Егер басып шығару нәтижелері мен көшірілген немесе сканерленген файлдардың түпнұсқа ұзындығы сәйкес болмаса, Document Feed Adjustment әрекетін орындау үшін келесі процедураны пайдаланыңыз. Егер басып шығарудың ұзындығын қысқарту қажет болса, минус түймесін басыңыз. Егер оны ұзарту қажет болса, плюс түймесін басыңыз. Басып шығаруға пайдаланылатын қағаз түріне байланысты ұзындықта айырмашылықтар пайда болуы мүмкін.

1 Басты бет экранындағы **Settings** түймесін түртіңіз.

2 **General Settings — Scan Settings — Scan Options — Document Feed Adjustment** ретімен түртіңіз.

Реттеу мәнінің параметрлер экраны пайда болады. Реттеу мәндері %-бен көрсетілген.

3 Қажетті реттеу мәндерін көрсету үшін - немесе + түймесін түртіңіз не пернетақта экраны арқылы реттеу мәндерін енгізу үшін реттеу енгізу аймағын түртіңіз.

Реттеу мәндері төменде көрсетілгендей анықталады.

Мысал: түпнұсқаның ұзындығы 50 см және басып шығару нәтижесі 50,1 см болғанда: $50/50,1 \times 100 - 100 = -0,1996$, екінші бөлшекке дөңгелектеледі.


Реттеу мәні: -0,2

4 **OK** түймесін түртіңіз.

Image Stitching Adjustment

Төмендегі суретте көрсетілген түпнұсқаға (A) сәйкес, B кескініндегідей сканерленген кескінде сәйкессіздік пайда болса келесі процедура арқылы Image Stitching Adjustment әрекетін орындаңыз.

B бөліміндегі көрсеткі түпнұсқаның беру бағытын көрсетеді.

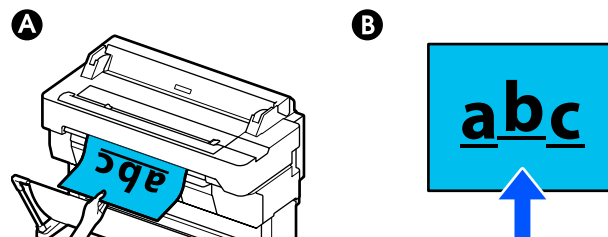

1 Басты бет экранындағы **Settings** түймесін түртіңіз.

2 **General Settings — Scan Settings — Scan Options — Image Stitching Adjustment** ретімен түртіңіз.


Реттеу мәнінің параметрлер экраны пайда болады.

3 Қажетті реттеу мәндерін көрсету үшін - немесе + түймесін түртіңіз не пернетақта экраны арқылы реттеу мәндерін енгізу үшін реттеу енгізу аймағын түртіңіз.

Реттеу мәнін "1" мәнімен жылжыту сәйкессіздікті нақты өлшемдегі шамамен 0,1 мм-мен түзетеді.

Сканерлеу нәтижелері түпнұсқаның беру бағытына салыстырмалы жоғары жылжытылғанда


Реттеу мәнін плюс белгісіне қарай орнатыңыз.

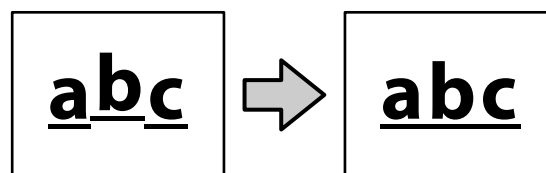

Мәселені шешу

Сканерлеу нәтижелері түпнұсқаның беру бағытына салыстырмалы төмен жылжытылғанда

Реттеу мәнін минус белгісіне қарай орнатыңыз.

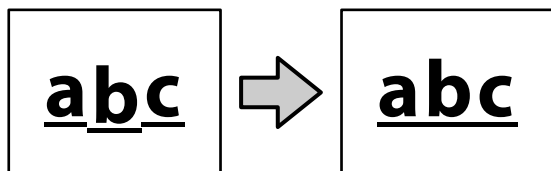**4**

OK түймесін түртіңіз.

Қосымша

Қосымша

Опциялар және пайдаланылатын өнімдер

Принтерде пайдалану үшін келесі параметрлер және тұтынылатын өнімдер қол жетімді (2018 жылдың шілде айына сәйкес).

Ең соңғы ақпаратты Epson веб-сайтынан қараңыз.

Epson арнайы ақпарат тасымалдағыштары

 "Epson арнайы баспа материалы кестесі" бетте 248

Сия картридждері

Epson компаниясы түпнұсқалық Epson сия картридждерін пайдалануға кеңес береді. Epson компаниясы түпнұсқалық емес сияның сапасы немесе сенімділігіне кепілдік бере алмайды. Түпнұсқалық емес сияны пайдалану Epson компаниясының кепілдіктерімен қамтылмайтын зақымға әкелуі және белгілі бір жағдайларда, принтердің қате жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.

Түпнұсқалық емес сия деңгейлері туралы ақпарат көрсетілмеуі мүмкін және түпнұсқалық емес сияны пайдалану сервис орталығында ықтимал пайдалану үшін жазылмайды.

Принтер режимі	Сия түсі	Өнім нөмірі		
		700 мл*	350 мл	110 мл
SC-T5405 SC-T5400M SC-T3405 SC-T3405N	Black (Қара)	T41E5	T41F5	T41R5
	Cyan (Көкшіл)	T41E2	T41F2	T41R2
	Magenta (Алқызыл)	T41E3	T41F3	T41R3
	Yellow (Сары)	T41E4	T41F4	T41R4
SC-T5435 SC-T5430M SC-T3435	Black (Қара)	T41C5	T41D5	T41Q5
	Cyan (Көкшіл)	T41C2	T41D2	T41Q2
	Magenta (Алқызыл)	T41C3	T41D3	T41Q3
	Yellow (Сары)	T41C4	T41D4	T41Q4
SC-T5465 SC-T5460M SC-T3465 SC-T3465N	Black (Қара)	T41L5	T41M5	T41V5
	Cyan (Көкшіл)	T41L2	T41M2	T41V2
	Magenta (Алқызыл)	T41L3	T41M3	T41V3
	Yellow (Сары)	T41L4	T41M4	T41V4

Қосымша

Принтер режимі	Сия түсі	Өнім нөмірі		
		700 мл*	350 мл	110 мл
SC-T5485 SC-T5480M SC-T3485N	Black (Қара)	T41J5	T41K5	T41U5
	Cyan (Көкшіл)	T41J2	T41K2	T41U2
	Magenta (Алқызыл)	T41J3	T41K3	T41U3
	Yellow (Сары)	T41J4	T41K4	T41U4

* SC-T5400M/SC-T5430M/SC-T5460M/SC-T5480M құрылғысынан басқасы

Басқалары

Өнім	Бөлшек нөмірі	Түсіндірмесі
Maintenance Box (Памперс)	T6997	Егер техникалық қызмет көрсету жәшігінде бос орын жеткіліксіз болса, техникалық қызмет көрсету жәшігін ауыстырыңыз.  "Maintenance Box ауыстыру" бетте 212
Auto Cutter Spare Blade (Автоматты кескіштің қосалқы жүзі)	S902007	 "Кескішті ауыстыру" бетте 214
Roll Feed Spindle (36") (Орам шпинделі (36")) (SC-T5485/SC-T3485N құрылғысынан басқасы)	C12C933301	Бұл принтермен бірге берілетін қағаз орамы шпинделімен бірдей. Пайдаланып жатқан үлгіге сай енді таңдаңыз.
Roll Feed Spindle (36") (Орам шпинделі (36")) (SC-T5485/SC-T3485N үшін)	C12C933311	
Roll Feed Spindle (24") (Орам шпинделі (24")) (SC-T5485/SC-T3485N құрылғысынан басқасы)	C12C933281	
Roll Feed Spindle (24") (Орам шпинделі (24")) (SC-T5485/SC-T3485N үшін)	C12C933291	
Жиексіз ауыстыру жастықшасы жинағы	S400064	Жиексіз басып шығаруға арналған жастықшалар  "Басылған материалдың екінші жағы ласталады" бетте 231
Құжаттың тірек парағы (A0)	C12C935381	Жіңішке түпнұсқаларды және көшіргенде не сканерлегенде зақымдағыңыз келмейтін түпнұсқаларды жүктегенде пайдаланылады.  "Жіңішке, оңай жыртылатын немесе зақымдалуын қаламайтын құжаттарды жүктегенде" бетте 121

Қосымша

Өнім	Бөлшек нөмірі	Түсіндірмесі
Тазарту жинағы	B12B819291	Егер көшіргенде немесе сканерлегенде іздер болса, сканердің ішін тазартқанда пайдаланылады.  “Сканерленген немесе көшірілген құжаттарды сызықтар пайда болады” бетте 240

Қосымша

Қолдау көрсетілетін баспа материалы

Жоғары сапалы басып шығару нәтижелерін алу үшін келесі Epson арнайы баспа материалдарын пайдалану ұсынылады. Қолдау көрсетілетін коммерциялық қолжетімді қағаз үшін келесі тармақты қараңыз.

 [“Қолдау көрсетілген коммерциялық қол жетімді қағаз” бетте 252](#)

Epson арнайы баспа материалы кестесі

Осы принтер қолдау көрсететін Epson қағазы төменде сипатталған (2019 жылдың тамыз айына сәйкес)

Төмендегі кестелердің тақырыптарының мағынасы төменде.

- ☐ Қағаз атауы
Қағаздың бренд атауы
- ☐ Өлшем
Берілген қағаз өлшемдері. Қағаз ені қағаз орамының корпусында көрсетілген.
- ☐ Жиексіз
Жиексіз басып шығарудың қолжетімділігін сипаттайды.
✓: қолжетімді, ✓*: қолжетімді, бірақ ұсынылмайды, -: қолжетімді емес.
- ☐ Баспа материалын автоматты реттеу
Баспа материалын автоматты реттеудің қолжетімділігін сипаттайды (Easy Adjustment, Paper Feed Adjust (Auto) және Print Head Alignment (Auto)). ✓: қолжетімді, ✓*: қолжетімді, бірақ тиімділігі төмен болуы мүмкін, -: қолжетімді емес.

Ескертпе:

Келесі кестедегі қағаз атаулары принтер драйверінің немесе принтердің мәзіріндегі қағаз түрі параметрлері арқылы көрсетіледі. Қағаз атауларының кейбір бөлігі қолданылмаған болуы мүмкін.

Мысалы: *Premium Glossy Photo Paper (170)* (Премиум жалтыр фотоқағазы (170)) нұсқасы *Premium Glossy 170* нұсқасына қысқартылуы мүмкін.

Қағаз орамы

Барлық қағаз түрлері және өлшемдері барлық елдерде немесе аймақтарда қолжетімді емес.

Қосымша

Қағаз атауы	Өлшем	Жиексіз	Баспа материалын автоматты реттеу
Singleweight Matte Paper (Таза салмақты күңгірт қағаз)	420 мм/A2	-	✓*
	432 мм/17 дюйм.	✓	
	515 мм/B2		
	594 мм/A1		
	610 мм/24 дюйм.		
	728 мм/B1*		
914 мм/36 дюйм*			
Doubleweight Matte Paper (Екі салмақты күңгірт қағаз)	594 мм/A1	✓	✓
	610 мм/24 дюйм.		
	728 мм/B1*		
	914 мм/36 дюйм*		
Premium Glossy Photo Paper (170) (Премиум жалтыр фотоқағазы (170))	420 мм/A2	-	✓
	594 мм/A1	✓	
	610 мм/24 дюйм.		
	728 мм/B1*		
	914 мм/36 дюйм*		
Premium Semigloss Photo Paper (170) (Премиум жартылай жалтыр фотоқағазы (170))	420 мм/A2	-	✓
	594 мм/A1	✓	
	610 мм/24 дюйм.		
	728 мм/B1*		
	914 мм/36 дюйм*		
Enhanced Synthetic Paper (Жақсартылған синтетикалық қағаз)	432 мм/17 дюйм.	✓*	✓*
	610 мм/24 дюйм.		
	914 мм/36 дюйм*		
Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Жақсартылған жабысқақ синтетикалық қағаз)	610 мм/24 дюйм.	✓*	✓*
	914 мм/36 дюйм*		
Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper	610 мм/24 дюйм.	✓*	✓*
	914 мм/36 дюйм*		
Backlight Film Roll	610 мм/24 дюйм.	✓*	✓*
	914 мм/36 дюйм*		

* SC-T5400 сериясымен ғана қолжетімді.

Қосымша**Кесілген парақ**

Барлық қағаз түрлері және өлшемдері барлық елдерде немесе аймақтарда қолжетімді емес.

Қағаз атауы	Өлшемі*	Жиексіз	Баспа материалын автоматты реттеу
Photo Quality Ink Jet Paper (Сиялы принтерге арналған фотоқағаз)	A4 Letter Legal A3	-	✓*
	A3+ SuperB	✓*	
	A2	-	
	US-C	✓*	
Archival Matte Paper (Мұрағаттық күңгірт қағаз)	A4 Letter A3	-	✓
	A3+ SuperB	✓	
	A2	-	
	US C	✓	
Photo paper Glossy	A4 Letter A3	-	✓
	A3+ SuperB	✓	
	US-B	-	
Premium Glossy Photo Paper (Премиум жалтыр фотоқағазы)	A4 Letter 11 × 14 дюйм. A3	-	✓
	A3+ SuperB	✓	
	A2	-	
	US-C	✓	

Қосымша

Қағаз атауы	Өлшемі*	Жиексіз	Баспа материалын автоматты реттеу
Premium Semigloss Photo Paper (Премиум жартылай жалтыр фотоқағазы)	A4 Letter A3	-	✓
	A3+ SuperB	✓	
	A2	-	
	US-C	✓	
Premium Luster Photo Paper (Премиум жылтыр фотоқағазы)	A4 Letter A3	-	✓
	A2	-	
	US-C	✓*	

Қосымша

Қолдау көрсетілген коммерциялық қол жетімді қағаз

Бұл принтер Epson шығармаған баспа материалдары үшін келесі қағаздың техникалық сипаттамаларына қолдау көрсетеді.



Маңызды:

- ❑ Майысқан, сызат түскен, жыртылған немесе кір қағазды пайдаланбаңыз.
- ❑ Кестедегі қағаз түріне сәйкес келетін коммерциялық қолжетімді қағаз жүктеледі және принтер арқылы беріліп, сонымен қатар олар келесі сипаттамаларға сай келмейтін болса, Epson басып шығару сапасына кепілдік бермейді.
- ❑ Кестеде көрсетілмеген коммерциялық қағаз түрлері принтерге жүктеліп, олар келесі сипаттамаларға сай келмейтін болса, Epson басып шығару сапасына кепілдік бермейді.

Қағаз орамы

Қағаз түрі	Қарапайым қағаз, жылтыр қағаз, фотоқағаз, калька, күңгірт пленка, артқы жарық пленка, сызба қағаз*
Ролик қабатының өлшемі	2 дюйм және 3 дюйм*2
Қағаз орамының сыртқы диаметрі	170 мм немесе одан аз
Қағаз ені	SC-T5400 Series/SC-T5400M Series: 254 – 914 мм (36 дюйм) SC-T3400 Series/SC-T3400N Series: 254 – 610 мм (24 дюйм)
Қағаз қалыңдығы	0,08 – 0,3 мм
Орам ені	12 кг немесе одан аз

*1 Сызба қағаз таңдалғанда, басып шығару деректері көк түске түрлендіріліп, басып шығарылады. Көк түсте басып шығаруды орындауға болады (көк фонда көк сызықтарды басып шығару).

Көк қағаз үшін, ашық көк, сапасы жоғары қағазды (шамамен 60–80 г/м²) пайдаланыңыз.

*2 Тек 3 дюймдік өзегі бар қарапайым қағазға қолдау көрсетіледі.

Кесілген парақтар (1 парақ)

Қағаз түрі	Қарапайым қағаз, жылтыр қағаз, фотоқағаз, калька, күңгірт пленка, сызба қағаз*
Қағаз ені	SC-T5400 Series/SC-T5400M Series: 210 – 914 мм (36 дюйм) SC-T3400 Series/SC-T3400N Series: 210 – 610 мм (24 дюйм)
Ұзындығы	279,4 мм (Letter) – 1,580 мм
Қағаз қалыңдығы	0,08 – 0,3 мм

* Сызба қағаз таңдалғанда, басып шығару деректері көк түске түрлендіріліп, басып шығарылады. Көк түсте басып шығаруды орындауға болады (көк фонда көк сызықтарды басып шығару).

Көк қағаз үшін, ашық көк, сапасы жоғары қағазды (шамамен 60–80 г/м²) пайдаланыңыз.

Қосымша**Жиексіз басып шығару үшін қолдау көрсетілетін қағаз ендері (қағаз орамы мен кесілген парақ үшін әдеттегі)**

Қағаз орамы үшін жоғарыда, төменде, сол жағында және оң жағында жиексіз басып шығаруға болады. Кесілген парақ үшін жиексіз басып шығаруды тек сол және оң жағында орындауға болады.

254 мм/10 дюйм	A1/594 мм
300 мм/11,8 дюйм	A1+/ARCH D/610 мм/24 дюйм
A3+/329 мм/13 дюйм	700 мм/27,5 дюйм*
406 мм/16 дюйм	JIS B1/728 мм*
A2+/US C/432 мм/17 дюйм	A0/841 мм*
ISO B2/500 мм	A0+/ARCH E/914 мм/36 дюйм*
JIS B2/515 мм	

* Тек SC-T5400 Series/SC-T5400M Series қолдау көрсетеді

Қосымша

Коммерциялық қол жетімді қағазда басып шығармас бұрын

Коммерциялық қолжетімді қағазды пайдаланған кезде, келесі параметрлер бойынша қағазға сәйкес келетін қағаз түрінің параметрін таңдаңыз.

- ☐ Plain paper
- ☐ Coated Paper(Generic)
- ☐ Photo Paper(Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film
- ☐ Blueprint Paper

Егер басып шығару нәтижелерінде сызық, мыжырық, бұлыңғырлану немесе біркелкі емес түстер болса, келесіні қараңыз.

 [“Басылған материалдар күтілгендей емес” бетте 222](#)

Коммерциялық қолжетімді Synthetic (Синтетикалық), Canvas (Кенеп) немесе Film-type Paper (Таспа түріндегі қағаз) пайдаланылған жағдайда

Басып шығару алдында, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз.

- ☐ Жаңа қағаз түрінің параметрі (өзгертпелі қағаз ретінде тіркеу) ретінде қосып, тасушыны реттеу әдісін орындаңыз.
Home (Басты бет) экранынан **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting** тармағын түртіп, өзгертпелі қағазды тіркеңіз. Қағазды тіркеген соң, Media Adjust әдісін орындаңыз. Қағазды реттеу нәтижелері жаңадан қосылған қағаз түрінің параметрлері ретінде сақталады.
Өзгертпелі қағаз параметрлері бойынша мәліметтер алу үшін келесі мәзірді қараңыз.
 [“General Settings — Printer Settings” бетте 166](#)
- ☐ Қағаз түрін келесі Epson Special Media параметрлерінен таңдап, Media Adjust әдісін орындаңыз. Enhanced Adhesive Syn., Enhanced Low Adh. Syn., Heavyweight Polyester, Glossy Film2, Backlight Film Roll
“Баспа материалын реттеу” әдісін орындау арқылы, Epson Special Media қағазының параметрлері сіз пайдаланатын қағаз параметрлері арқылы қайта жазылады.

Автоматты және қолмен қағаз реттеулері бар. Синтетикалық, кенеп немесе таспа түріндегі қағаз үшін қолмен реттеулерді ұсынамыз. Егер автоматты реттеулер жасалса, қате пайда болуы немесе реттеудің әсері барынша төмен болуы мүмкін.

 [“Paper Feed Adjust \(Manual\) процедурасы” бетте 224](#)

 [“Print Head Alignment \(Manual\) процедурасы” бетте 225](#)

Қосымша***Ескертпе:***

Қағаздың көп мөлшерін сатып алмай тұрып осы принтерде баспа сапасын сынаңыз.

Қосымша

Басылып шығарылатын аймақ

Бұл бөлімде принтер үшін басылып шығарылатын аймақ сипатталады.


Егер қолданбадағы басып шығару ауқымының параметрлері келесі принтердің басып шығарылатын аймақтарына қарағанда үлкенірек болса, көрсетілген жиектерден тыс бөлімдер басып шығарылмайды.

Қағаз орамы

Төмендегі суреттегі сұр аумақта басылатын аумақ көрсетілген.

Сол және оң жақта жиексіз басып шығарғанда сол және оң жақ шеттер 0 мм болады. Бүкіл жиектерде жиексіз басып шығарғанда бүкіл жиектер 0 мм болады.

Суреттегі көрсеткі қағаздың шығу бағытын білдіреді.

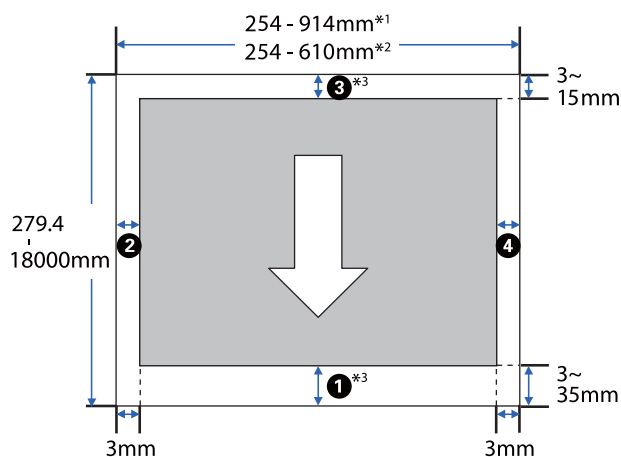

*1 SC-T5400 Series/SC-T5400M Series

*2 SC-T3400 Series/SC-T3400N Series

*3 Принтер драйверінің **Layout (Үлгі)** экранында, **Print Banner** пәрменін таңдау қағаздың үстіңгі және төменгі жиектерін 0 мм мәніне орнатады

Қағаз орамының жиектері төмендегі кестеде көрсетілгендей, мәзірдегі **Top/Bottom Margins** арналған параметрлер мәндеріне байланысты болады.

Параметрлер: **Top/Bottom Margins**

📖 "Roll Paper мәзірі" бетте 156

Әдепкі параметр — **Standard**.

Top/Bottom Margins параметрлері	Шет мәндері
Standard	①, ③ = 15 мм*
	②, ④ = 3 мм
Top 3 mm/Bottom 3 mm	①, ③ = 3 мм
	②, ④ = 3 мм
Top 15 mm/Bottom 15 mm	①, ③ = 15 мм
	②, ④ = 3 мм
Top 35 mm/Bottom 15 mm	① = 35 мм
	③ = 15 мм
	②, ④ = 3 мм
3 mm	①, ②, ③, ④ = 3 мм
5 mm	①, ②, ③, ④ = 5 мм


* Егер келесі екі жағдай туындағанда **Standard** пәрмені таңдалса, онда үстіңгі және төменгі жиектері 3 мм болады.

- ❑ Қағаз түрінің параметрлері келесі тармақтарының бірі болып табылады
Singleweight Matte, Coated Paper(Generic), Plain paper, Plain Paper Thin, Plain Paper Thick, Tracing Paper, Tracing Paper <LowDuty>, Matte Film, Blueprint Paper
- ❑ Принтер драйверінің мақсатты басып шығару келесі тармақтың бірі болып табылады
CAD/Line Drawing - Black, CAD/Line Drawing - Color, CAD/Line Drawing - Bi-Level

Қосымша

! Маңызды:

- ❑ Қағаз орамының соңындағы жиек өзектен шықса басып шығару бұрмаланады. Соңындағы жиек басып шығару аумағының ішіне келмеуін тексеріңіз.
- ❑ Егер басып шығару ауқымы параметрлерінің ені **A** басып шығарылатын деректер енінен кішірек болса **B**, онда басып шығарылатын енінен тыс бөлімдер **C** басып шығарылмайды.

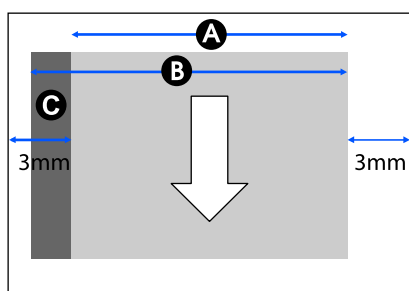


*3 SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series. Жоғарғы және төменгі жиектер басып шығару сапасының параметріне (Speed, Fine, т.б.) байланысты әртүрлі.

*4 SC-T5400M Series. Жоғарғы және төменгі жиектер басып шығару сапасының параметріне (Speed, Fine, т.б.) байланысты әртүрлі.

Кесілген парақ

Сол және оң жақта жиексіз басып шығарғанда, сол және оң жақ жиектер 0 мм болады.

Төмендегі суреттегі сұр аумақта басылатын аумақ көрсетілген. Суреттегі көрсеткі қағаздың шығу бағытын білдіреді.

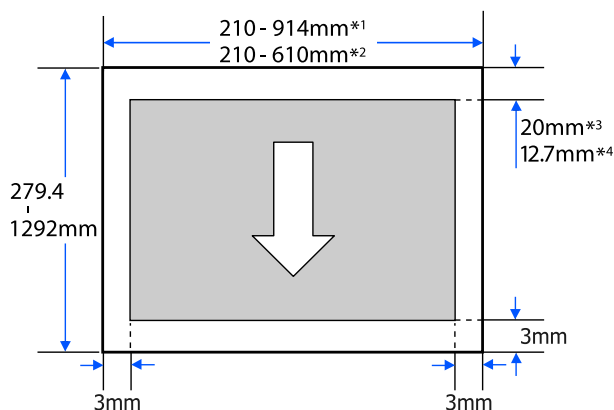

*1 SC-T5400 Series/SC-T5400M Series.

*2 SC-T3400 Series/SC-T3400N Series.

Қосымша

Принтерді жылжыту немесе тасымалдау



Бұл бөлімде өнімді жылжыту және тасымалдау туралы сақтық шаралары сипатталады.

Принтерді жылжытуға немесе тасымалдауға арналған ескертпелер

- ❑ Принтер ауыр, сондықтан бұл әрекеттерді міндетті түрде бірнеше адам орындауы тиіс. Принтерді қаптамалағанда және жылжытқанда, бұл әрекетті келесі мөлшердегі адам орындайтынын тексеріңіз.
SC-T5400 Series/SC-T5400M Series:
3 немесе одан көп адам
SC-T3400 Series/SC-T3400N Series:
2 немесе одан көп адам
- ❑ Принтерді көтергенде әдеттегі қалыпта тұрыңыз.
- ❑ Принтерді көтергенде, қолдарды келесі суретте сипатталғандай сол және оң жақтағы көрсетілген орындарға қойыңыз. Басқа бөліктерді ұстап тұрып принтерді көтерсеңіз, жарақат алуыңыз мүмкін. Мысалы, принтерді түсіру кезінде


принтерді түсіріп алуыңыз немесе саусақтарыңызды қысып алуыңыз мүмкін.

SC-T5400 Series/SC-T5400M Series

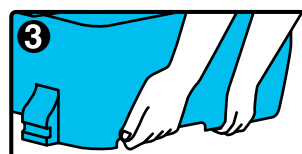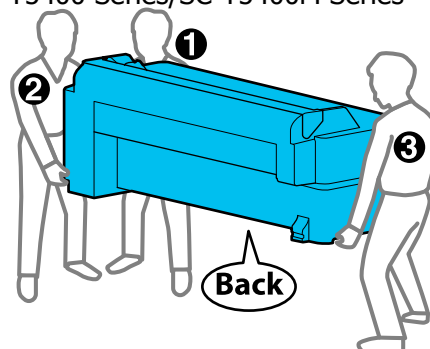



Маңызды:

SC-T5400 Series құрылғысын көтергенде, төмендегі суретте көрсетілген жерден ұстамаңыз.

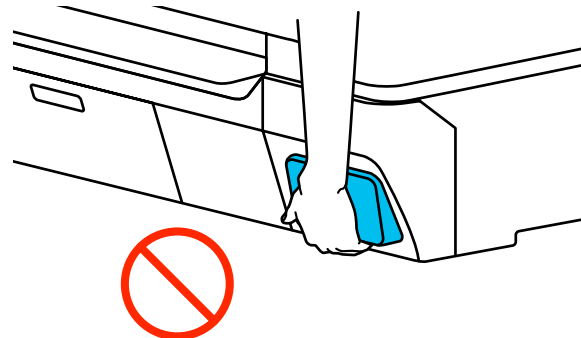

Қосымша

SC-T3400 Series/SC-T3400N Series

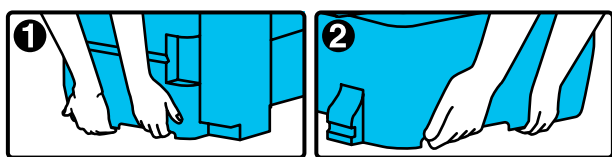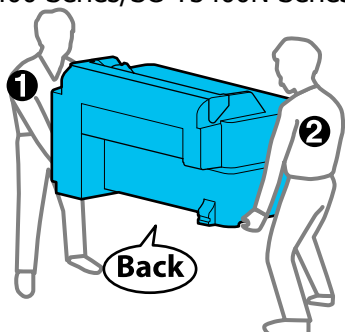

- ❑ Жылжыту кезінде өнімді 10 градустан көп алға, артқа, солға немесе оңға қисайтпаңыз. Осы ескертудің орындамаған жағдайда принтердің құлауына немесе тағы басқа төтенше жағдайларға әкелуі мүмкін.
- ❑ SC-T3400 Series құрылғысының тұғырын алып, оны жылжытқаннан кейін, принтерді орнатқанда қағаз себетін ашық қалдырыңыз. Кері жағдайда, қағаз себеті ашылмайды.

! Маңызды:

Егер қоршаған орта температурасы -10°C немесе одан төмен болса, басып шығару механизмі істен шығуы мүмкін.

Егер принтерді температурасы -10°C немесе одан төмен градус болатын ортада жылжыту немесе тасымалдау күтілсе, қуатты өшіру алдында сияны шығарыңыз.

Егжей-тегжейлі нұсқауларды төмендегі процедурадан қараңыз.

👉 "Принтерді температурасы -10°C немесе одан төмен градустағы ортада тасымалдау/қалдыру барысында қолдану" бетте 260

Сол ғимараттағы әртүрлі орындарға жылжыту

Жылжыту үшін дайындау

Бұл қысқа қашықтықта принтерді жылжыту үшін дайындау керектігін түсіндіреді, мысалы, сол ғимарат ішінде. Принтерді қабаттар арасында немесе басқа ғимаратқа жылжыту туралы ақпаратты төмендегі бөлімнен қараңыз.

👉 "Тасымалдау барысында" бетте 260

Тұғырлары бар модельдер үшін, роликтері бар принтерді сатылары жоқ немесе жол бойында едені тегіс аймақтарда орындауға болады, алайда келесі тармақтарға назар аударыңыз.

! Сақтандыру:

Тұғырлары бар модельдер үшін міндетті түрде құлап кету әсерінен зақымдалуды болдырмау үшін келесі тармақтарды ескеріңіз.

- ❑ Роликтері құлыпталған принтерді жылжытпаңыз.
- ❑ Сатылары немесе тегіс емес аймақтардан аулақ болыңыз.
- ❑ Жылжытқан соң, пайдалану алдында роликтері құлыпталған болуы керек.

! Маңызды:

Міндетті түрде сия картридждері орнатылған күйінде принтерді жылжытыңыз немесе тасымалдаңыз. Сия картридждерін алмаңыз; әйтпесе, саңылаулар бітелуі және басып шығаруды мүмкін емес етуі мүмкін немесе сия ағыуы мүмкін.

1 Принтерден барлық қағазды алып тастаңыз.

2 Принтердегі барлық қапқакты жабыңыз. Тұғырлары бар модельдер үшін, қағаз кәрзеңкесін жабыңыз.

Қосымша

3 Принтерді өшіріп, барлық кабельдерді суырыңыз, соның ішінде қуат сымы және LAN кабельдері, т.б.

4 Тұғырлары бар модельдер үшін, роликтердегі құлыптарды босатыңыз.

Жылжытқаннан кейінгі әрекеттер

Бұл принтерді жылжытқан соң пайдалану үшін дайындалатын әрекеттер туралы түсіндіреді.

1 Қуат кабелін жалғап, принтерді қосыңыз.

2 Басып шығару механизмінің саңылаулары бітелгенін тексеріп, егер бітелген болса, басып шығару басын тазалауды орындаңыз.

 "Басып шығару механизмін тазарту керек кезде" бетте 226

Тасымалдау барысында

Принтерді тасымалдау алдында, дилерге немесе Epson қолдау орталығына хабарласыңыз.

 "Анықтама алу көздері" бетте 268

Принтерді температурасы -10°C немесе одан төмен градустағы ортада тасымалдау/қалдыру барысында қолдану

Егер қоршаған орта температурасы -10°C немесе одан төмен болса, басып шығару механизмі істен шығуы мүмкін. Егер принтер -10°C немесе одан төмен градустағы ортада қолданылатыны күтілсе, төмендегі процедураларды орындап сияны алып тастаңыз.

Маңызды:

Бұл процедура сияны Қызметтік картридж ішіне босатады, сондықтан Қызметтік картридж құралында нақты қалған сыйымдылықты қажет етеді. Егер қораптың қалған сыйымдылығы төмен болса, алдымен жаңа ауыстырылатын Қызметтік картридж дайындаңыз.

1 Егер қағаз жүктелген болса, барлық қағазды алып тастаңыз.

 "Қағаз орамын алу" бетте 45

 "Кесілген парақтар (1 парақ) алып тастау" бетте 48

2 Home (Басты бет) экранынан **Settings — Maintenance — Discharging/Charging Ink** тармағын түртіңіз.

3 **Start** түймесін түртіңіз.

Сияны жою басталады, ол аяқталғанда қуат автоматты түрде өшеді.

Маңызды:

Қақпақты ашпаңыз немесе сияны шығару барысында принтерді өшіріңіз.

Бұдан кейін, жылжыту/тасымалдау үшін дайындық бойынша келесі тармақты қараңыз.

 "Сол ғимараттағы әртүрлі орындарға жылжыту" бетте 259

 "Тасымалдау барысында" бетте 260

Қосымша

Жүйе талаптары

Осы принтерге арналған бағдарламалық құралды келесі орталарда пайдалануға болады (2019 жылдың сәуір айына сәйкес).

Қолдау көрсетілетін OS және басқа элементтер өзгеруі мүмкін.

Ең соңғы ақпаратты Epson веб-сайтынан қараңыз.

Принтер драйвері

Windows

Операциялық жүйе	Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP/Windows XP x64 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 немесе кейінгі нұсқасы
Орталық процессор	Intel Core2 Duo 3,05 Гц немесе одан көп
Қолжетімді жад орны	1 ГБ немесе көбірек
Қатты диск (орнатуға қолжетімді көлем)	32 ГБ немесе көбірек
Дисплейдің ажыратымдылығы	WXGA (1280 × 800) немесе одан жоғары нұсқасы
Принтермен қосылым әдісі*	USB, Ethernet немесе Wi-Fi

* Қосылым әдістері туралы мәліметтерді (интерфейстің техникалық сипаттамалары) келесі бөлімнен қараңыз.

 ["Техникалық сипаттамалар кестесі" бетте 264](#)

Mac

Операциялық жүйе	Mac OS X v10.6.8 немесе жаңарақ
Орталық процессор	Intel Core2 Duo 3,05 Гц немесе одан көп
Қолжетімді жад орны	4 ГБ немесе көбірек
Қатты диск (орнатуға қолжетімді көлем)	32 ГБ немесе көбірек
Дисплейдің ажыратымдылығы	WXGA+ (1440 × 900) немесе одан жоғары нұсқасы
Принтермен қосылым әдісі*	USB, Ethernet немесе Wi-Fi

* Қосылым әдістері туралы мәліметтерді (интерфейстің техникалық сипаттамалары) келесі бөлімнен қараңыз.

 ["Техникалық сипаттамалар кестесі" бетте 264](#)

Қосымша

Web Config

Web Config — принтер жалғанған желіге жалғанған компьютердегі немесе смарт құрылғыдағы веб-браузерде іске қосылатын, принтерге орнатылатын бағдарламалық құрал.

 Әкімші нұсқаулығы

Windows

Браузер	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox ^{*1} , Chrome ^{*1}
Принтермен қосылым әдісі ^{*2}	Ethernet немесе Wi-Fi

*1 Соңғы нұсқаны пайдаланыңыз.

*2 Желі интерфейстері туралы мәліметтерді келесі бөлімнен қараңыз.

 ["Техникалық сипаттамалар кестесі" бетте 264](#)

Mac

Браузер	Safari ^{*1} , Firefox ^{*1} , Chrome ^{*1}
Принтермен қосылым әдісі ^{*2}	Ethernet немесе Wi-Fi

*1 Соңғы нұсқаны пайдаланыңыз.

*2 Желі интерфейстері туралы мәліметтерді келесі бөлімнен қараңыз.

 ["Техникалық сипаттамалар кестесі" бетте 264](#)

Смарт құрылғы

Операциялық жүйе	iOS ^{*1}
Принтермен қосылым әдісі ^{*2}	Wi-Fi

*1 Соңғы нұсқаны пайдаланыңыз.

*2 Желі интерфейстері туралы мәліметтерді келесі бөлімнен қараңыз.

 ["Техникалық сипаттамалар кестесі" бетте 264](#)

Қосымша

Epson Edge Dashboard

! Маңызды:

Epson Edge Dashboard қолданбасы орнатылған компьютер келесі талаптарға сәйкес келетінін тексеріңіз.

Егер талаптар сәйкес болмаса, бағдарламалық құрал принтерді дұрыс бақылай алмайды.

- ☐ Компьютердің ұйқы функциясын ажыратыңыз.
- ☐ Компьютер ұйқы күйіне өтпейтіндей ұйқы функциясын ажыратыңыз.

Windows

Операциялық жүйе	Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7 SP1/Windows 7 x64 SP1
Орталық процессор	Intel Core2 Duo 2,5 Гц немесе одан көп
Қолжетімді жад орны	1 ГБ немесе көбірек
Қатты дискі (Орнатуға қолжетімді көлем)	10 ГБ немесе көбірек
Дисплейдің ажыратымдылығы	1024 × 768 немесе жоғары
Принтермен қосылым әдісі	SuperSpeed USB Ethernet 1000Base-T
Браузер	Windows Internet Explorer/Microsoft Edge Соңғы нұсқаны пайдаланыңыз. (Internet Explorer 11 немесе одан кейінгі нұсқасы)

Mac

Операциялық жүйе	Mac OS X 10.7 Lion немесе одан кейінгі нұсқасы
Орталық процессор	Intel Core2 Duo 2,0 Гц немесе одан көп
Қолжетімді жад орны	1 ГБ немесе көбірек
Қатты дискі (Орнатуға қолжетімді көлем)	10 ГБ немесе көбірек
Дисплейдің ажыратымдылығы	1024 × 768 немесе жоғары
Принтермен қосылым әдісі	SuperSpeed USB Ethernet 1000Base-T
Браузер	Safari 6 немесе одан кейінгі нұсқасы

Қосымша

Техникалық сипаттамалар кестесі

Кестеде пайдаланылатын (A) – (D) аралығындағы әріптер төменде көрсетілгендей принтердің модельдерін білдіреді.

(A): SC-T5400 Series
(B): SC-T3400 Series
(C): SC-T3400N Series
(D): SC-T5400M Series

Принтердің техникалық сипаттамалары	
Басып шығару әдісі	PrecisionCore бүріккіш технологиясы
Саңылауларды реттеу	800 саңылау × 4 түс (Black (Қара), Cyan (Көкшіл), Magenta (Алқызыл), Yellow (Сары))
Ажыратымдылық (ең үлкен)	2400 × 1200 нүкте/дюйм
Бақылау коды	ESC/P растр (ашылмаған команда), HP-GL/2, HP RTL
Бекітілген жад	1,0 ГБ
Номиналды кернеу	100 – 240 В айнымалы ток
Номиналды жиілік	50/60 Гц
Номиналды ток	2,8 А
Қуатты тұтыну	
Басып шығару	(A), (D): шамамен 38 Вт (B): шамамен 34 Вт (C): шамамен 34 Вт
Дайын режимі	(A), (B), (C): шамамен 13 Вт (D): шамамен 19 Вт
Ұйқы режимі	(A), (B), (C): шамамен 1,3 Вт (D): шамамен 1,6 Вт
Қуатты өшіру	Шамамен 0,25 Вт
Температура	

Принтердің техникалық сипаттамалары	
Басып шығару	10 – 35°C (15 – 25°C ұсынылады)
Сақтауда (қаптамадан шығару алдында)	-20 – 60°C (60°C температурада 120 сағат ішінде, 40°C температурада бір ай ішінде)
Сақтауда (қаптамадан шығарғаннан кейін)	Сия толтырылған: -10 – 40°C (40°C температурада бір ай ішінде) Сия таусылған*1: -20 – 25°C (25°C температурада бір ай ішінде)
Ылғалдылық	
Басып шығару	20 – 80% (40 – 60% ұсынылады, конденсациясыз)
Сақтауда	5 – 85% (конденсациясыз)
Жұмысқа арналған температура және ылғалдылық ауқымы (диагональ сызықтармен көрсетілген ауқым ұсынылады)	
Өлшемдері (ені × қалыңдығы × биіктігі)	
Басып шығару*2	(A), (D): 1385 × 966 × 1070 мм (Ә): 1080 × 966 × 1070 мм (Б): 1080 × 668 × 610 мм
Сақтау	(A), (D): 1385 × 750 × 1070 мм (Ә): 1080 × 750 × 1070 мм (Б): 1080 × 668 × 610 мм

Қосымша

Принтердің техникалық сипаттамалары

Салмағы*3	(А): шамамен 76 кг (Ә): шамамен 64 кг (Б): шамамен 49 кг (Д): шамамен 89 кг
-----------	--

*1 Принтерден сияны шығару үшін **Discharging/Charging Ink** мәзірін Maintenance мәзірінде пайдаланды.

☞ "Принтерді температурасы -10°C немесе одан төмен градустағы ортада тасымалдау/қалдыру барысында қолдану" бетте 260

*2 Ашық қағаз себеті бар.

*3 Сия картридждерін қоспағанда.

 Маңызды:

Принтерді 2000 м немесе одан төмен биіктікте пайдаланыңыз.

Принтердің сканер техникалық сипаттамалары*1

Сканер түрі	Түсті қарапайым парақ беру сканері
Датчик	RGB түсті сүзгісі CIS
Тиімді пиксельдер саны	21600 пиксел (600 нүкте/дюйм) (басты сканерлеу бағыты)
Құжат өлшемі	Ең жоғ. 914,4 мм × 30 480 мм*2 Ең жоғ. 148,0 мм × 148,0 мм
Құжат қалыңдығы	0,064 мм – 0,80 мм
Беру бағыты	Басып шығарылатын беті жоғары қаратып жүктелген
Шығару бағыты	Сканерленетін беті төмен қаратып шығарылған
Жүктеуге болатын парақтар саны	1 парақ
Сканерлеу ажыратымдылығы	600 нүкте/дюйм (басты сканерлеу) 600 нүкте/дюйм (қосалқы сканерлеу)
Шығыс ажыратымдылығы	200, 300, 400, 600 нүкте/дюйм

Принтердің сканер техникалық сипаттамалары*1

Реңкі	Түсі ☐ 30 биттік кіріс (ішкі түс үшін пикселіне 10 бит) ☐ 24 биттік шығыс (ішкі түс үшін пикселіне 8 бит) Сұр реңк ☐ 10 биттік кіріс ☐ 8 биттік шығыс Қара және ақ ☐ 10 биттік кіріс ☐ 1 биттік шығыс
Жарық көзі	Қос ЖШД (ақ)

*1 Тек SC-T5400M Series.

*2 Параметрлер мен деректер пішіміне байланысты максималды ұзындық әртүрлі болуы мүмкін.
 TIFF (еңкейту компенсациясы жоқ): 30 480 мм (толық ажыратымдылық)
 JPEG/TIFF (еңкейту компенсациясы бар): 2624 мм (600 нүкте/дюйм), 3972 мм (400 нүкте/дюйм), 5260 мм (300 нүкте/дюйм), 7895 мм (200 нүкте/дюйм)
 PDF (қара және ақ; еңкейту компенсациясы жоқ): 5080 мм (толық ажыратымдылық)
 PDF (түс, сұр реңк, қара және ақ (еңкейту компенсациясы бар)): 2624 мм (600 нүкте/дюйм), 3972 мм (400 нүкте/дюйм), 5080 мм (300 нүкте/дюйм), 5260 мм (200 нүкте/дюйм)
 Көшірме: 5260 мм (Draft, Speed), 2624 мм (Fine, Super Fine)

Интерфейстің техникалық сипаттамалары

Компьютерге арналған USB порты	SuperSpeed USB
Опция порты (сканерге арналған USB порты)*1	Hi-Speed USB
Ethernet*2 Стандарттар	IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (қуат үнемдейтін Ethernet)*3
Wi-Fi	

Қосымша

Интерфейстің техникалық сипаттамалары

Стандарттар	IEEE802.11b/g/n ^{*4}
Жиілік ауқымы	2,4 ГГц
Координация режимдері	Инфрақырылым Wi-Fi Direct (Simple AP) ^{*5}
Сымсыз байланыс қауіпсіздіктері	WEP (64/128 бит) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES) ^{*6}
Желінің басып шығару протоколдары/ функциялары ^{*7}	EpsonNet Print (Windows) Стандартты TCP/IP (Windows) WSD басып шығару (Windows) Bonjour басып шығару (Mac) IPP басып шығару (Mac) AirPrint (iOS, Mac) FTP клиентінен басып шығару
Қауіпсіздік протоколдары	SSL/TLS (HTTPS Server/Client, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/IP сүзгілеу SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3
USB флеш дискісі ^{*8}	
Файл жүйесі	FAT32, exFAT
Файл пішімі	JPEG, TIFF, PDF ^{*9}

*1 Тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series.

*2 5 немесе одан жоғары STP (экрандалған шиыршықталған жұп) кабелі.

*3 Жалғанған құрылғы IEEE 802.3az стандарттарына сәйкес болуы керек.

*4 IEEE 802.11n стандарты тек HT20 құрылғысына қолжетімді.

*5 IEEE 802.11b стандарты үшін қолдау көрсетілмейді.

*6 WPA/WPA2 Personal құрылғысына қолдау мүмкіндігі бар WPA2 стандарттарына сәйкес келеді.

*7 EpsonNet Print мүмкіндігі тек IPv4 стандартына қолдау көрсетеді. Басқа мүмкіндіктер IPv4 және IPv6 стандартына қолдау көрсетеді.

*8 Қауіпсіздік параметрлері бар USB флеш дискісін пайдалану мүмкін емес.

*9 Тек SC-T5400M Series. Осы принтер арқылы сканерленген деректерге ғана қолдау көрсетіледі.

**Ескерту:**

Лицензияланған қызметтерге радио кедергісін болдырмау үшін, барынша қорғауды қамтамасыз ету үшін осы құрылғы бөлме ішінде және терезелерден алыс пайдалануға арналған. Бөлме ішінде орнатылған жабдықты (немесе оның тасымалдау антенна) лицензиялауға болады.

Сияның техникалық сипаттамалары

Түрі	Арнайы сия картридждері
Пигментті сия	Black (Қара), Cyan (Көкшіл), Magenta (Алқызыл), Yellow (Сары)
Пайдалану мерзімі	Сия картриджінің қаптамасында және картриджде басып шығарылған жарамдылық мерзімін қараңыз (қалыпты температурада сақтаңыз)
Баспа сапасының кепілдігінің мерзімі біту күні	Бір жыл (принтерге орнатудан кейін)

Сақтау температурасы

Орнатылмаған	-20 – 40°C (-20°C температурада төрт күн ішінде, 40°C температурада бір ай ішінде)
Орнатылған	-20 – 40°C (-20°C температурада төрт күн ішінде, 40°C температурада бір ай ішінде)
Тасымалдау	-20 – 60°C (-20°C температурада төрт күн ішінде, 40°C температурада бір ай ішінде, 60°C температурада 72 сағат ішінде)

Картридж өлшемдері (ені × қалыңдығы × биіктігі)

700 мл*	40 × 305 × 110 мм
350 мл	40 × 200 × 110 мм
110 мл	25 × 200 × 110 мм

* Тек SC-T5400 Series/SC-T3400 Series/SC-T3400N Series.

Қосымша



Маңызды:

- ❑ *Жақсы басып шығару сапасын қамтамасыз ету үшін, орнатылған сия картридждерін әр үш айда бір рет алып, шайқап тұруды ұсынамыз.*
- ❑ *Ұзақ уақыт бойы -20°C-тан төмен температурада қалып қойса, сия қатып қалады. Егер ол қатса, оны бөлме температурасында (25°C) кемінде төрт сағатқа қалдырыңыз.*
- ❑ *Сия картридждерін қайта толтырмаңыз.*

Еуропалық пайдаланушыларға

Радио жабдық туралы ақпарат

Осы өнім төменде сипатталған радиотолқынын әдейі шығарады.

(а) радио жабдық жұмыс істейтін жиілік диапазоны: 2,4 – 2,4835 ГГц

(ә) радио жабдық жұмыс істейтін жиілік диапазонында беретін ең көп радио жиілік қуаты: 20 дБм (эквивалентті изотроптық сәулеленетін қуат)

Анықтама алу көздері

Анықтама алу көздері

Техникалық қолдау қызметінің веб сайты

Epson компаниясының техникалық қолдау көрсету қызметінің веб-сайты өнімнің құжатындағы ақауды жоюға қатысты мәлімет арқылы шешуге болмайтын ақауларға қатысы бар анықтама береді. Веб-браузер бар болса және интернетке қосыла алсаңыз, келесі сайтқа кіріңіз:

<http://support.epson.net/>

Соңғы драйверлер, ЖҚС, нұсқаулықтар немесе өзге де жүктеп алуға болатын нәрселер қажет болса, келесі сайтқа кіріңіз:

<http://www.epson.com>

Содан кейін, жергілікті Epson веб-сайтының қолдау көрсету бөлімін таңдаңыз.

Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласу

Epson компаниясына хабарласудан бұрын

Epson өнімі дұрыс жұмыс істемесе және өнім құжаттамасындағы ақауды жоюға қатысты мәлімет арқылы ақауды шеше алмасаңыз, көмек алу үшін тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз. Төменде сіздің аумағыңызға арналған Epson қолдау көрсету қызметі көрсетілмеген болса, өнімді сатып алған дилерге хабарласыңыз.

Келесі мәліметті берсеңіз, Epson қолдау көрсету қызметі сізге анағұрлым тез көмектесе алады:

- ☐ Өнімнің сериялық нөмірі
(Сериялық нөмір жапсырмасы әдетте өнімнің артқы жағында болады.)
- ☐ Өнім моделі
- ☐ Өнімдегі бағдарлама нұсқасы
(Өнім бағдарламасында **About, Version Info** немесе ұқсас түймені басыңыз.)
- ☐ Компьютердің брендті және моделі
- ☐ Компьютердің операциялық жүйесінің атауы мен нұсқасы
- ☐ Әдетте өніммен бірге қолданатын бағдарлама қолданбаларының атаулары мен нұсқалары

Анықтама алу көздері

Солтүстік Америкадағы пайдаланушыларға арналған анықтама

Epson төменде тізілген техникалық қолдау қызметтерін қамтамасыз етеді.

Интернет арқылы қолдау

Epson компаниясының қолдау көрсету веб-сайтына <http://epson.com/support> мекенжайында кіріңіз және жалпы мәселелердің шешімдерін табу үшін өніміңізді таңдаңыз. Драйверлерді және құжаттаманы жүктеуге, ЖҚС және ақаулықтарды жою туралы кеңесті алуға немесе Epson компаниясына сұрақтарды электрондық поштамен жіберуге болады.

Қолдау орталығының өкілімен сөйлесу

Теру: (562) 276-1300 (АҚШ) немесе (905) 709-9475 (Канада), 06:00 – 18:00, Тынық мұхиттық уақыт белдеуі, дүйсенбі-жұма. Қолдау күндері мен сағаттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ұзақтан телефон шалғандардан ақы алынуы мүмкін.

Epson компаниясына қолдау алу үшін қоңырау шалмай тұрып келесі ақпаратты дайындап қойыңыз:

- ☐ Өнім атауы
- ☐ Өнімнің сериялық нөмірі
- ☐ Сатып алудың дәлелі (мысалы, дүкен чегі) және сатып алу күні
- ☐ Компьютердің конфигурациясы
- ☐ Мәселенің сипаттамасы

Ескертпе:

Жүйедегі кез келген басқа бағдарламаны пайдалану туралы анықтама алу үшін, техникалық қолдау ақпаратын алу үшін сол бағдарламаның құжаттамасын қараңыз.

Шығын материалдарын және қосалқы құралдарды сатып алу

Түпнұсқалық Epson сия картридждерін, таспалы картридждерді, қағазды және қосалқы құралдарды Epson өкілетті сатушысынан сатып алуға болады. Ең жақын сатушыны табу үшін 800-GO-EPSON (800-463-7766) нөміріне қоңырау шалыңыз. Немесе интернеттен сатып алуға болады: <http://www.epsonstore.com> (АҚШ) немесе <http://www.epson.ca> (Канада).

Еуропадағы пайдаланушыларға арналған анықтама

Epson қолдау орталығына хабарласу туралы ақпаратты **Бүкіл Еуропадағы кепілдік құжатынан** тексеріңіз.

Австралиядағы пайдаланушыларға арналған анықтама

Epson Австралия фирмасы сізді жоғарғы деңгейдегі тұтынушыларға көрсетілетін қызметпен қамтамасыз етеді. Өнім құжаттамасына қоса, біз ақпарат алуға болатын мына көздерді ұсынамыз:

Дилеріңіз

Сатушы жиі ақауларды анықтауға және шешуге көмектесетінін ұмытпаңыз. Мәселелер болған кезде алдымен дилермен телефон арқылы кеңесіңіз; ол мәселелерді жылдам және оңай шешеді және келесі орындалатын қадам туралы кеңес береді.

Анықтама алу көздері**Интернеттегі URL мекенжайы**
<http://www.epson.com.au>

Еpson Австралия веб-беттеріне кіріңіз. Кейде Интернеттен тікелей ақпарат іздеу қажет болғандықтан, модем алғаныңыз жөн! Бұл сайттан драйверлерді жүктеуге, Epson байланыс мәліметтерін, өнім туралы жаңа ақпарат алу және техникалық қолдау алу (электрондық пошта арқылы) мүмкіндігін береді.

Epson анықтама үстелі

Epson анықтама үстелі клиенттеріміздің кеңес алуына мүмкіндік беру үшін қамтамасыз етілген. Анықтама үстеліндегі операторлар Epson өнімін орнату, теңшеу және пайдалану кезінде көмектеседі. Біздің сату алдында кеңес беретін анықтама үстелі қызметкерлері Epson өнімдері туралы жаңа әдебиет бере алады және ең жақын дилердің немесе қызмет көрсету агентінің қай жерде орналасқанын айтады. Көптеген сұрақтарға осы жерде жауаптар берілген.

Анықтама үстелінің нөмірлері:

Телефон: 1300-361-054
Факс: (02) 8899-3789

Қоңырау шалған кезде барлық қатысты ақпаратты қол астында дайындап отырыңыз. Қол астында неғұрлым көп ақпарат болса, біз мәселені соғұрлым тез шешетін боламыз. Бұл ақпаратқа Epson өнімінің құжаттамасы, компьютер түрі, операциялық жүйе, қолданба бағдарламалар және қажет теп саналатын кез келген ақпарат жатады.

Сингапурдағы пайдаланушыларға арналған анықтама

Ақпарат көздері, қолдау және қызметтер Сингапурдағы Epson компаниясынан қол жетімді:

Интернет
(<http://www.epson.com.sg>)

Өнімнің техникалық сипаттамаларына қатысты ақпаратты, жүктеуге болатын драйверлерді, жиі қойылатын сұрақтарды (FAQ), сатулар бойынша сұраныстарды және электрондық пошта арқылы техникалық қолдауды алуға болады.

Epson анықтама үстелі
(Телефон: (65) 65863111)

Анықтама үстелі телефон арқылы келесі сұрақтар бойынша көмек бере алады:

- ☐ Сату мәселесіне қатысты сұрақтар және өнім туралы ақпарат
- ☐ Өнімді пайдалануға қатысты сұрақтар немесе мәселелер
- ☐ Жөндеу қызметі және кепілдікке қатысты сұрақтар

Тайландтағы пайдаланушыларға арналған анықтама

Ақпарат, қолдау және қызметтер алуға қатысты контактілер:

Интернет
(<http://www.epson.co.th>)

Өнімнің техникалық сипаттамалары, жүктеуге болатын драйверлер, ЖҚС және электрондық пошта туралы ақпарат қол жетімді.

Epson тікелей хабарласу желісі
(Телефон: (66) 2685-9899)

Тікелей хабарласу ұжымы телефон арқылы келесі сұрақтар бойынша көмек бере алады:

- ☐ Сату мәселесіне қатысты сұрақтар және өнім туралы ақпарат

Анықтама алу көздері

- ☐ Өнімді пайдалануға қатысты сұрақтар немесе мәселелер
- ☐ Жөндеу қызметі және кепілдікке қатысты сұрақтар

Вьетнамдағы пайдаланушыларға арналған анықтама

Ақпарат, қолдау және қызметтер алуға қатысты контактілер:

Epson тікелей хабарласу желісі (телефон): 84-8-823-9239

Қызмет көрсету орталығы: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City Vietnam

Индонезиядағы пайдаланушыларға арналған анықтама

Ақпарат, қолдау және қызметтер алуға қатысты контактілер:

Интернет
(<http://www.epson.co.id>)

- ☐ Өнімнің техникалық сипаттамалары, жүктеуге болатын драйверлер туралы ақпарат
- ☐ Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС), Сатылымдар туралы сұраулар, электрондық поштамен жіберілетін сұрақтар

Epson тікелей хабарласу желісі

- ☐ Сату мәселесіне қатысты сұрақтар және өнім туралы ақпарат
- ☐ Техникалық қолдау
Телефон: (62) 21-572 4350

Факс: (62) 21-572 4357

Epson қызмет көрсету орталығы

Джакарта Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Телефон/факс: (62) 21-62301104

Бандунг Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Телефон/факс: (62) 22-7303766

Сурабая Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaya

Телефон: (62) 31-5355035
Факс: (62) 31 -5477837

Джокьякарта Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Телефон: (62) 274-565478

Медан Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Телефон/факс: (62) 61-4516173

Макасар MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No.49
Makassar

Телефон:
(62) 411-350147/411-350148

Анықтама алу көздері

**Гонконгтағы
пайдаланушыларға
арналған анықтама**

Техникалық қолдау қызметін және өзге де сатылымнан кейінгі қызметтерді алу үшін пайдаланушыларды Epson Hong Kong Limited компаниясымен хабарласуға шақырамыз.

Интернеттегі басты бет

Epson Hong Kong бөлімшесі пайдаланушыларға келесі ақпаратты ұсыну үшін интернетте қытай және ағылшын тіліндегі жергілікті басты бетін жасады:

- ☐ Өнім туралы ақпарат
- ☐ Жиі қойылатын сұрақтарға (FAQs) берілген жауаптар
- ☐ Epson өнімі драйверлерінің ең соңғы нұсқалары

Пайдаланушылар вебтегі басты бетке мына мекенжайда кіре алады:

<http://www.epson.com.hk>

**Техникалық қолдау көрсетуге
қатысты жедел желі**

Техника мамандармен келесі телефон және факс нөмірлері арқылы да хабарласуға болады:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

**Малайзиядағы
пайдаланушыларға
арналған анықтама**

Ақпарат, қолдау және қызметтер алуға қатысты контактілер:

**Интернет
(<http://www.epson.com.my>)**

- ☐ Өнімнің техникалық сипаттамалары, жүктеуге болатын драйверлер туралы ақпарат
- ☐ Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС), Сатылымдар туралы сұраулар, электрондық поштамен жіберілетін сұрақтар

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Бас кеңсе.

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-56288388/399

Epson анықтама үстелі

- ☐ Сату мәселесіне қатысты сұрақтар және өнім туралы ақпарат (ақпараттық желі)
Телефон: 603-56288222
- ☐ Жөндеу қызметтері мен кепілдікке қатысты сұрақтар, өнімді пайдалану және техникалық қолдау (техникалық желі)
Телефон: 603-56288333

**Үндістандағы
пайдаланушыларға
арналған анықтама**

Ақпарат, қолдау және қызметтер алуға қатысты контактілер:

**Интернет
(<http://www.epson.co.in>)**

Өнімнің техникалық сипаттарына қатысты мәліметті, жүктеуге болатын драйверлерді және өнімдерге қатысты сұрауларды табуға болады.

Анықтама алу көздері**Анықтама желісі**

Қызмет түрі бойынша, өнім туралы мәлімет алу және картриджге тапсырыс беру үшін — 18004250011 (таңғы 9 – кешкі 9) — Бұл ақысыз нөмір.

Қызмет түрі бойынша (CDMA және ұялы телефонды қолданушылар) — 3900 1600 (таңғы 9 – кешкі 6) Префиксінде жергілікті STD код.

**Филиппиндегі
пайдаланушыларға
арналған анықтама**

Техникалық қолдау қызметін және өзге де сатылымнан кейінгі қызметтерді алу үшін пайдаланушыларды Epson Philippines корпорациясымен төмендегі телефон және факс нөмірлері және электрондық пошта мекенжайы арқылы хабарласуға шақырамыз.

Транктік (63-2) 706-2609
радио желі:

Факс: (63-2) 706-2665

Анықтама (63-2) 706-2625
үстелінің
тікелей желісі:

Электрондық epchelpdesk@epc.epson.com.ph
пошта:

Интернет

(<http://www.epson.com.ph>)

Өнімнің техникалық сипаттамаларына қатысты ақпаратты, жүктеуге болатын драйверлерді, жиі қойылатын сұрақтарды (ЖҚС) және электрондық пошта арқылы жіберілген сұрақтарды алуға болады.

Ақысыз телефон

№ 1800-1069-EPSON(37766)

Тікелей хабарласу ұжымы телефон арқылы келесі сұрақтар бойынша көмек бере алады:

- ☐ Сату мәселесіне қатысты сұрақтар және өнім туралы ақпарат
- ☐ Өнімді пайдалануға қатысты сұрақтар немесе мәселелер
- ☐ Жөндеу қызметі және кепілдікке қатысты сұрақтар