

Smart Glasses
MOVERIO
BT-35E

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Brugerhåndbog



© Seiko Epson Corporation 2018. All rights reserved.
2018.9

Oplysninger på Moverios hjemmeside

Indeholder tekniske oplysninger

<https://tech.moverio.epson.com/en/bt-35e/>

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsinstruktioner	4	Brug af bælteklemme/kabelholder	22
Bemærkninger om brug	8	Sådan udskiftes delene på enheden	24
Medfølgende dele	9	Sådan sættes solbrillen på og sådan tages den af	24
Navn på delene og funktionerne	10	Sådan skiftes grebene på brillestængerne	25
Grænsefladeboks	10	Sådan skiftes næsepuderne	26
Brillerne	11	Understøttet udstyr og software	27
Tilslutning af grænsefladeboksen og eksterne enheder	12	Opdatering af firmwaren	28
Indgange og udgange	12	Vedligeholdelse	29
Tilslutning via HDMI	13	Fejlfinding	30
Tilslutning via USB Type-C	14	Specifikationer	31
Opstart/Visning af billeder	16	Produktspecifikationer	31
Standby og den lydløse funktion	17	Videoindgang	32
Udvidede funktioner	18	Strøm	32
Sådan bæres brillerne	20	Intellektuelle ejendomsrettigheder	33
Sådan bruges brillerne	21	Generelle bemærkninger	34
Sådan bruges solbrillen	21	Liste over sikkerhedssymboler	35
		Kontaktliste vedrørende din Epson projektor	37

Organisering af brugerhåndbogen




Brugerhåndbog	Denne vejledning indeholder oplysninger om sikker brug af dette produkt, de grundlæggende betjeningsmetoder og fejlfinding. Sørg for at læse denne vejledning, inden du bruger produktet.
Startvejledning	Forklarer, hvordan produktet bruges for første gang.

Symboler, der bruges i denne vejledning

■ Sikkerhedssymboler

 Advarsel	Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, muligvis kan medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald, som følge af forkert brug.
 Forsigtig	Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, muligvis kan medføre personskade eller fysisk skade, som følge af forkert brug.

■ Generelle informationssymboler

	Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis brugeren ikke passer tilstrækkeligt på.
[]	Angiver knapper og taster på grænsefladen.
	Angiver yderligere oplysninger og punkter, som kan være nyttige at vide om et bestemt emne.
	Angiver en reference til lignende emner.

Sikkerhedsinstruktioner

Af hensyn til din sikkerhed, bedes du læse de medfølgende dokumenter omhyggeligt, så dette produkt bruges korrekt. Når du har læst dokumenterne, bør du gemme et sikkert sted, så du hurtigt kan bruge dem på et senere tidspunkt.

Advarsel Forholdsregler vedrørende brugsmiljø og forhold

Dette produkt må kun bruges med den anførte strømforsyning.

Brug kun vekselstrømsadapteren, og det dedikerede USB-strømforsyningskabel, der følger med produktet. Hvis du bruger et andet strømkabel, kan det medføre opvarmning, brand, eksplosion, funktionsfejl og lækage.

Tag følgende forholdsregler i brug under håndtering af vekselstrømsadapteren. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand eller elektrisk stød.

- Strømsadapteren må ikke sluttes til en stikkontakt, der bruges af mange andre enheder.
- Vekselstrømsadapteren må ikke tilsluttes en støvet stikkontakt.
- Slut vekselstrømsadapteren til stikkontakten.
- Stikket må ikke holdes med våde hænder.
- Vekselstrømsadapteren må ikke tildækkes eller pakkes ind i en klud eller lignende.
- Må ikke bruges i nærheden af en brand, komfur eller elvarmer.

Brug ikke vekselstrømsadapteren, den dedikerede USB-strømforsyningskabel eller USB Type-C-kablet, hvis de er beskadiget. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand eller elektrisk stød.

Af sikkerhedshensyn skal du tage stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger dette produkt. Isoleringen kan med tiden forringes, hvilket kan føre til elektrisk stød, brand eller fejlfunktion.

Rør ikke ved stikket i tordenvej. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand eller elektrisk stød.

Produktet må ikke efterlades på steder med temperaturer udenfor det angivne interval, såsom i biler med lukkede vinduer, i direkte sollys eller foran et klimaanlæg eller et varmeapparat. Produktet må heller ikke bruges på steder med pludselige ændringer i temperaturen. Dette kan føre til brand, systemnedbrud, funktionsfejl eller svigt.

Dette produkt er ikke vandtæt. Rør ikke ved vekselstrømsadapteren eller stikkene og kablerne på hver forbindelsespunkt med våde hænder. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand, forbrændninger eller elektrisk stød.

Produktet må ikke bruges på steder, hvor det kan blive vådt eller udsat for fugt, såsom i et badekar eller en bruser. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand eller elektrisk stød.

Produktet må ikke anbringes på steder med røg, damp, høj luftfugtighed eller støv, såsom køkkenborde eller i nærheden af luftbefugtere. Dette kan føre til brand, elektrisk stød eller forringelse af billedkvaliteten.

Dette produkt må ikke tildækkes med en klud eller lignende materialer under brug. Dette kan ændre formen på kabinettet via varme eller ild.

Undgå, at røre grænsefladeboksen for længe, når den er i brug. Hvis du gør det, kan det føre til lavtemperaturforbrændinger, hvis den er i kontakt med

din hud i længere tid, også selvom den er i lommen eller over tøjet.

Kameraets objektiv må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid. Dette kan føre til brand eller eksplosion på grund af de koncentrerede lysstråler fra objektivet.

Advarsel Forholdsregler ved brug af produktet



Undgå at tænde for dette produkt, mens lydstyrken er skruet meget op. Dette kan føre til høreskader. Skru ned for lyden, inden du slukker produktet, og skru først op for lyden igen, når du har tændt for produktet. For at forebygge høreskader bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen.

Undgå, at trække i kablet, når det tilsluttes/fjernes fra stikket. Sørg også, for at stikke stikket lige ind i stikket. Hvis stikkene ikke forbindes ordentligt eller forkert, kan det medføre brand, forbrændinger eller elektrisk stød.

Sørg for at bruge originale, certificerede produkter til kabler, der er tilsluttet USB-C-porten eller HDMI-porten. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan resultere i brand, forbrændinger, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet på grund af forkert ledningsføring eller lignende, når der ikke anvendes certificerede produkter.

Lad ikke ledende fremmedlegemer røre ved stikket eller øretelefon-stikket på den eksterne enhed, og sæt ikke ledende fremmedlegemer i forbindelsesporthene. Dette kan medføre en kortslutning, og føre til brand eller elektrisk stød.

Sørg for at opløsningsmidler såsom alkohol, benzen og fortynder ikke kommer i kontakt med produktet. Produktet må heller ikke rengøres med

en våd klud eller med opløsningsmidler. Gør du det, kan stikkene blive deformerede eller ødelagte, hvilket kan medføre elektrisk stød, funktionsfejl eller brand.

Produktet må kun åbnes af kvalificeret personale. Du må heller ikke skille produktet ad eller ombygge det - heller ikke forbrugsdelene. Mange af produktets komponenter er påtrykt højspænding og kan medføre brand, elektrisk stød, ulykker eller forgiftning.

Udsæt ikke glassene for kraftige stød eller slag mod hårde genstande. Hvis glassene beskadiges, kan de splintre og give alvorlige skader på øjne og ansigt.

Produktet må ikke kommes i ild eller på anden måde opvarmes. Anbring ikke genstande med åben ild, som f.eks. stearinlys, på produktet. Dette kan føre til opvarmning, brand eller eksplosion.



Advarsel Forholdsregler under visning af billeder

Du må ikke bruge dette produkt, når du kører bil eller på motorcykel eller cykel, eller hvis du udfører andre farlige opgaver. Dette kan føre til ulykker eller personskade.

Brug ikke dette produkt på ustabile steder, som f.eks. trapper eller højt oppe. Brug heller ikke produktet mens du går på farlige steder, som f.eks. nær maskiner eller udstyr, der kan fange ledningen, steder med meget trafik, eller hvor der er mørkt. Dette kan føre til ulykker eller personskade.

Hvis du går, samtidigt med at du ser billeder, skal du være opmærksom på dine omgivelser. Hvis du er for fokuseret på billedet, kan det medføre ulykker, eller du kan falde eller støde sammen med andre mennesker.

Når du bruger apparatet i mørke lokaler, er det svært at se omgivelserne pga. billedets lysstyrke. Vær opmærksom på dine omgivelser.

Når du bruger produktet på steder, hvor der kun er lidt plads, skal du være opmærksom på dine omgivelser.

Når du bruger dette produkt, må du ikke kikke direkte på solen eller på andre lyskilder, uanset om du bruger solbrillerne eller ej. Dette kan medføre alvorlige skader på dine øjne og risiko for blindhed.

Pas på at kablet ikke sætter sig fast i noget i dine omgivelser, når du bærer produktet. Sørg også for, at kablet ikke vikler sig om din hals. Dette kan føre til ulykker eller personskade.

Sørg for, at kablet ikke bliver beskadiget. Dette kan føre til brand eller elektrisk stød.

- Pas på ikke at beskadige kablet.
- Tunge genstande må ikke stilles oven på kablet.
- Kablet må ikke bøjes, snoes eller trækkes i med stor kraft.
- Hold strømkablet væk fra varme elektriske apparater.

Advarsel Forholdsregler vedrørende uregelmæssigheder på produktet

I de følgende situationer skal du tage stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller Epsons-servicecentral. Fortsat brug under disse betingelser kan føre til brand eller elektrisk stød. Du må ikke selv forsøge at reparere dette produkt.

- Hvis du ser røg eller bemærker nogen mærkelige lugte eller lyde.

- Hvis der trænger vand, andre væsker eller fremmedlegemer ind i produktet.
- Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.

Forsigtig Forholdsregler vedrørende brugsmiljø og forhold

Produktet må ikke placeres på steder, hvor det udsættes for vibrationer eller stød.

Når produktet bruges til at se billeder, spille spil eller lytte til musik, skal du sørge for, at dine omgivelser er sikre og undgå, at der findes skrøbelige genstande omkring dig, når du bruger brillerne. Billederne kan få dig til at foretage ufrivillige bevægelser med beskadigelse af nærtstående genstande eller personskade til følge.

Dette produkt må ikke komme i nærheden af højspændingsledninger eller magnetiserede elementer. Dette kan føre til ødelæggelse, funktionsfejl eller svigt.

Når du udfører vedligeholdelse, skal du sørge for at tage stikket ud af stikkontakten og frakoble alle ledninger. Ellers kan det føre til elektrisk stød.

Forsigtig Forholdsregler under brug af produktet

Stop enhver brug af produktet, hvis du får kløe på kontaktstederne mellem produktet og din hud (ansigtet og lignende), eller hvis du får usædvanlige udslæt, og søg læge.

Hvis du sveder, når du bruger produktet, bør du sørge for at tørre sveden af ansigtet og produktet. Fortsat brug under disse betingelser kan føre til

kløe eller udslett.

For din egen sikkerhed må du ikke bruge en konverteringsadapter eller et forlængerkabel, når du bruger USB-C-porten eller HDMI-porten.

Hold grænsefladeboksen ordentligt fast, eller sæt den på en stabil overflade, og sørg for, at der ikke trækkes unødvendig hårdt i kablerne.

Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning.



Forsigtig Forholdsregler under visning af billeder

Sørg for at holde pauser regelmæssigt, når du ser billeder med dette produkt. Lange perioder med visning af billeder kan gøre dine øjne meget trætte. Hvis du føler dig træt eller utilpas, selv efter du har taget en pause, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge produktet.

Undgå at tabe dette produkt på jorden, og vær ikke for voldsom, når du betjener det. Du bedes også holde op med at bruge produktet, hvis det går i stykker, som følge af stød. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan du risikere at skære dig på glasskårene.

Hold øje med kanterne på rammen, når du bruger dette produkt. Undgå også, at stikke fingrene mellem de bevægelige dele på produktet. Dette kan føre til skade.

Sørg for at bære produktet ordentligt. Hvis de bruges forkert, kan det give dig kvalme.

Dette produkt må kun bruges til de angivne formål i denne vejledning. Dette kan føre til skade.

Hvis der opstår et problem eller fejl, bedes du straks holde op med at bruge dette produkt. Hvis du fortsætter med at bruge produktet kan det føre til personskaade eller kan give dig kvalme.

Hvis din hud begynder at føles unormal, når du bærer dette produkt, skal du holde op med at bruge det og kontakte din lokale hudlæge. Der kan sommetider forekomme allergi på grund af belægningen på produktet eller dets materialer.

Folk opfatter gerne 3D-billeder på forskellige måder. Du skal holde op med at bruge 3D-funktionen, hvis du begynder at føle dig mærkelig, eller hvis du ikke kan se i 3D. Hvis du fortsætter med at se 3D-billeder, kan det give dig kvalme.

Dette produkt må ikke anvendes af børn under seks år, da deres syn stadig er under udvikling.

Hvis et barn på syv år eller ældre bruger produktet, skal du altid være under opsyn og de må ikke bruge produktet i længere tid ad gangen. Hold nøje øje med barnets fysiske tilstand og sørg for, at deres øjne ikke belastes.

Du må ikke bruge dette produkt, hvis du er følsom over for lys eller begynder at få kvalme. Hvis du gør dette, vil du muligvis få det værre.

Brug ikke dette produkt, hvis du har haft problemer med dine øjne. Dette kan forværre dine symptomer, såsom skelen, amblyopi, og anisometropia.

Bemærkninger om brug



Dette produkt bruger en Si-OLED-skærm. På grund af de særlige kendetegn ved Si-OLED-skærme, vil du evt. bemærke fastbrændte billeder eller faldende lysstyrke på skærmen. Dette er ikke en fejl.

For at reducere brandmærker på skærmen, skal du gøre følgende.

- Undgå, at vise det samme billede i lang tid.
- Skjul markører eller tekst, der altid vises det samme sted på skærmen.
- Skru ned for skærmens lysstyrke.

Liste over sikkerhedssymboler (svarende til IEC60950-1 A2)

Følgende tabel viser betydningen af sikkerhedssymbolerne på udstyret.


	Godkendte standarder: IEC60417 Nr.5031
	Betydning: Jævnstrøm
	Viser på mærkepladen at udstyret kun er beregnet til brug med jævnstrøm, og viser de relevante stik.

Forsigtig Forholdsregler ved brug af brillerne

Undgå at tabe disse briller på jorden, og behandle det ikke med unødvendig kraft.

Armene kan kun åbnes udad. Anvend ikke for meget kraft i andre retninger. Hvis der anvendes kraftig på til armene, kan de gå i stykker.

Når du transporterer enheden, skal du sørge for at bruge boksen, som enheden kom i, og en dedikeret taske, så armene ikke trykkes for meget.

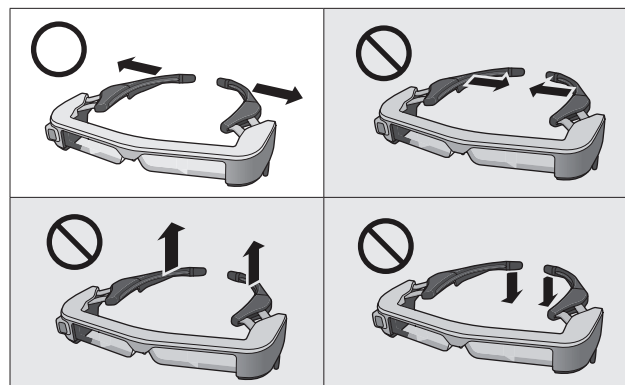


Medfølgende dele




Brillerne

➔ "Brillerne" s.11



Grænsefladeboks


➔ "Grænsefladeboks" s.10



Strømadapter

Stik-tilknytning

➔ "Indgange og udgange" s.12




Dedikeret USB-strømforsyningskabel

➔ "Indgange og udgange" s.12



Solbrille-enhed

➔ "Sådan sættes solbrillen på og således tages den af" s.24

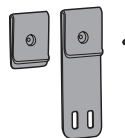


Bælteklemme

Kabelholder

Monteringskrue

➔ "Brug af bælteklemme/kabelholder" s.22



Bæretaske

*Ikke vandtæt.

Navn på delene og funktionerne

Grænsefladeboks

[⏻] (Standby)-knap

Sæt på standby/aktiver fra standby, og lydløs, og vis/skjul billeder.

➔ "Standby og den lydløse funktion" s.17

[☀ / 🌑] (Lysstyrkejustering)-knap

Justerer gradvist lysstyrken inden for et område på 0 til 20. Hold tasterne nede for, at skruer og op ned for lysstyrken.

[🔊 / 🔊] (Lydstyrke)-knap


Justerer gradvist lydstyrken inden for et område på 0 til 15. Hold tasterne nede for, at skruer og op ned for lydstyrken.

Brille-stik

Tilslutter brillerne.

➔ "Tilslutning via HDMI" s.13

➔ "Tilslutning via USB Type-C" s.14

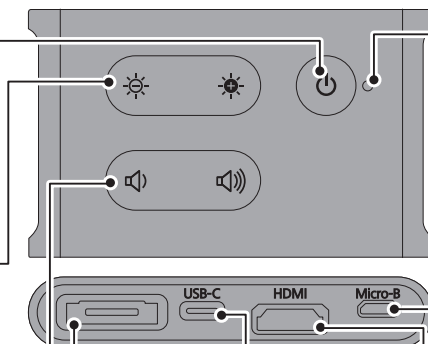

USB-C-port

Tilsluttes eksterne enheder, der understøtter USB Type-C. Du kan tilslutte videosignaler og strømforsyning fra den tilsluttede enhed. Du kan også udsende kameradata og sensordata fra brillerne til den tilsluttede enhed.

➔ "Tilslutning via USB Type-C" s.14

Indikatorlys

Angiver produktets status.

Orange: Lyser	Standby
Blå: Blinker	Intet videosignal blev fundet
Blå: Lyser	Viser billeder
Blå: Blinker langsomt	Lydløs slået til
Orange: Blinker	Der opstod en fejl

Micro-B-port

Denne port er beregnet til at forsyne strøm.
(Den kan ikke bruges til datakommunikation.)

HDMI-port

Tilslutter videosignaler fra videoudstyr eller computere, der understøtter HDMI.

➔ "Tilslutning via HDMI" s.13

Brillerne

Greb

Hvis grebet bliver beskidt eller slidt, kan det skiftes.

➔ "Sådan skiftes grebene på brillestængerne" s.25

Lyssensor

Registrerer lysstyrken i omgivelserne og justerer automatisk lysstyrken på skærmen.

Kamera

Optager billeder og film. Tag beskyttelsesfilmen af, før du bruger enheden.

Grænsefladeboks-stik

Tilslutter grænsefladeboksen.

➔ "Tilslutning via HDMI" s.13

➔ "Tilslutning via USB Type-C" s.14

Armene

Armene åbnes, så brillerne kan tages på.

➔ "Sådan bæres brillerne" s.20

Næsepuder

Hvis næsepuderne bliver beskidte, kan de skiftes.

➔ "Sådan skiftes næsepuderne" s.26

Solbrille


Beskytter produktet mod for meget lys ude fra.

➔ "Sådan sættes solbrillen på og sådan tages den af" s.24

Øretelefon-stik

Du kan tilslutte dine egne øretelefoner.

➔ "Sådan bæres brillerne" s.20

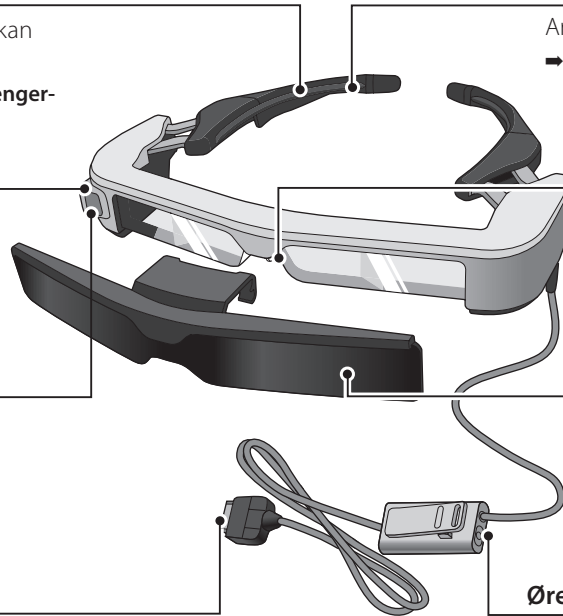

Tilslutning af grænsefladeboksen og eksterne enheder


Indgange og udgange

Grænsefladeboksen og eksterne enheder overfører følgende data, og forsyner strøm.

Portnavn	Indgang/udgang
USB-C	<ul style="list-style-type: none">• Udsender kamera- og sensordata.• Indsender videosignaler.• Forsyner strøm
HDMI	Indsender videosignaler.
Micro-B	Forsyner kun strøm. (Tilslut vekselstrømsadapteren med det dedikerede USB-strømforsyningskabel.)




USB Type-C-kabler og HDMI-kabler leveres ikke med dette produkt. Disse skal du selv have.

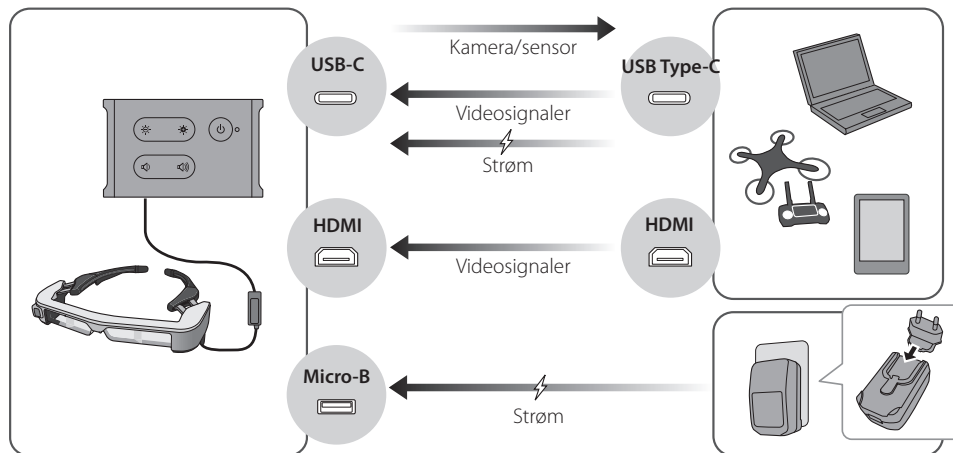

Tilslutning via HDMI

Følg trinene herunder for, at vise billeder fra eksterne enheder, der er tilsluttet via HDMI.

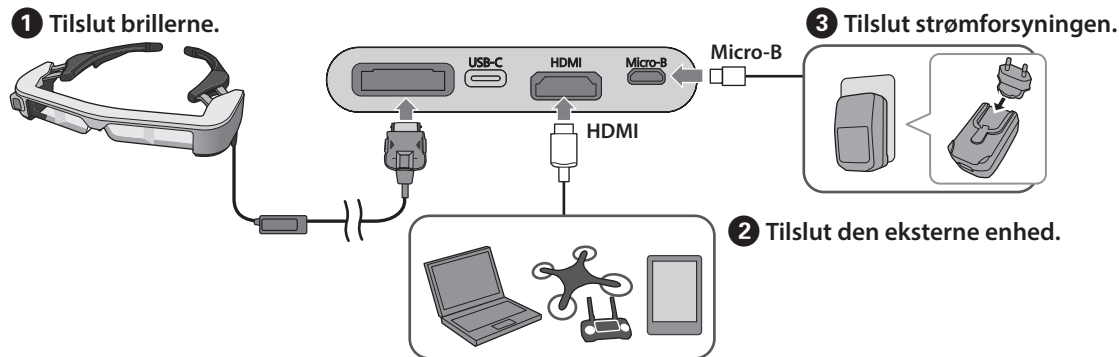

Når du bruger brille-sensoren eller kameradataene, skal du tilslutte til USB-C-porten. Videosignalerne fra HDMI-porten prioriteres over videosignalerne fra USB-C-porten.

➔ **"Når du bruger brillernes sensorer eller kamera" s.15**




- Sørg for, at tilslutte brillerne, inden du tilslutter strømforsyningen.
- Undlad at tilslutte eller frakoble brillerne, når det kører.
- Sørg for, at afbryde det dedikerede USB-strømforsyningskabel, inden headsetkablet afbrydes.
- HDMI kan ikke tilsluttes med en konverteringsadapter.
- For at forhindre unødvendig slidtage af tilslutningsportene, må strømadapteren ikke tages af, når den først er sat på.

Tilslutning via USB Type-C

Når du tilslutter til en ekstern enhed via USB Type-C, kan du bruge data fra brillernes sensorer og kamera, og se billederne. Da det også kan bruges som strømforsyningskilde, kan du også udføre tre handlinger samtidigt med et USB Type-C-kabel, indgangsvideosignaler, udgangssensor/kameradata og strømforsyning.

1 Tilslut brillerne.

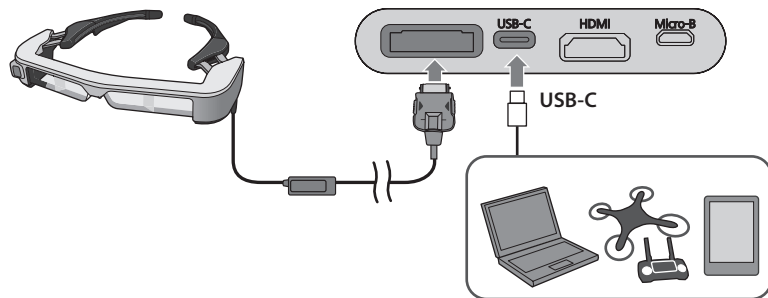

2 Tilslut den eksterne enhed.



- Sørg for, at tilslutte brillerne, inden du tilslutter strømforsyningen.
- Undlad at tilslutte eller frakoble brillerne, når de kører.
- Sørg for, at afbryde USB Type C-kablet inden brille-kablet afbrydes.

- Det tilsluttede udstyr skal understøtte USB 2.0/3.0.
- Sørg for, at bruge et originalt USB-certificeret USB Type-C-kabel.
- USB Type-C kan ikke tilsluttes med en konverteringsadapter.

Bemærkninger om visning af billeder via USB Type-C

- Dette produkt understøtter funktionen DisplayPort Alternate (DP Alt) på USB Type-C.
 - ➔ **”Understøttet udstyr og software” s.27**
- For at vise billeder via USB Type-C, skal den tilsluttede enhed understøtte videooverførsel via USB Type-C.
- Afhængigt af enheden understøttes visning af billeder muligvis ikke. Du kan finde flere oplysninger i brugerhåndbogen, der følger med det udstyr, du vil tilslutte.

Bemærkninger om strømforsyning via USB Type-C

- Dette produkt understøtter USB Type-C strøm på 1,5 A.
- Kontroller, at det tilsluttede udstyr understøtter en strømforsyning på 5 V/1,5 A eller mere via USB Type-C.
- Hvis strøm ikke kan leveres fra det tilsluttede udstyr, skal du tilslutte vekselstrømsadapteren og strømforsyne Micro-B-porten.
- Strømforsyningen fra Micro-B-porten har prioritet over dette produkt. Hvis du ændrer strømforsyningen under brug, slukker produktet midlertidigt.

Hvis du bruger sensor/kamera-funktionen, skal du sørge for at konfigurere den tilsluttede enhed efter behov.

Når du bruger brillernes sensorer eller kamera


Data fra brillernes indbyggede sensorer og kamera udsendes fra USB-C-porten. Nogle enheder understøtter ikke brugen af data fra sensorer eller kameraer. Se følgende for flere oplysninger.

➔ **”Understøttet udstyr og software” s.27**

Opstart/Visning af billeder

Når strømmen forsynes fra Micro-B-porten eller USB-C-porten, tændes dette produkt. Og når et videosignal tilsluttes, vises videoen automatisk.

Når der ikke indsendes et videosignal, vises **< No Signal >** på skærmen.

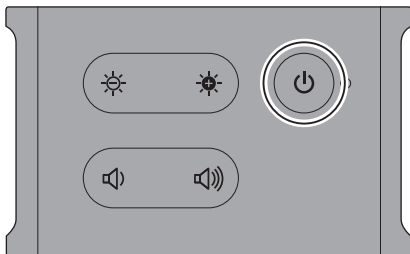

Mens du ser et billede, kan du skjule billederne og slå lyden fra, ved at trykke på knappen [⏻] (lydløs).

Tryk på knappen [⏻] igen, for at slå lyden til og vise billedet igen.

For at slukke for produktet, skal du afbryde strømforsyningskilden.



Se følgende for oplysninger om brugen af knapperne.

➔ **"Grænsefladeboks" s.10**

➔ **"Udvidede funktioner" s.18**



- Når du afspiller en film, fortsætter filmen med afspilning, selvom billedet skjules, og lyden slås fra på standby og den lydløse funktion. For at stoppe filmen, skal du stoppe den på den eksterne enhed.
- Dette produkt er ikke genopladeligt. Du skal forbinde et udstyr, der kan forsyne nok strøm.

➔ **"Tilslutning via HDMI" s.13**

➔ **"Tilslutning via USB Type-C" s.14**

Standby og den lydløse funktion

Selvom standby og den lydløse funktion skjuler billedet og slår lyden fra, er der forskel på funktionerne.

Vælg den rigtige funktion, der passer til dine behov.

	Indstilling	Visningstid Billeder	Strøm Forbrugt
Standby	Hold knappen [⏻] nede	Lang tid (ca. 8 sekunder)	Lavt strømforbrug
Lydløs	Tryk kort på knappen [⏻]	Kort	Mere end på standby



Dette produkt går automatisk på standby (kun på indstilling 1) efter 20 minutters inaktivitet eller efter 20 minutter, hvis lyden er slået fra.

➔ **"Udvidede funktioner" s.18**

Udvidede funktioner


Du kan få adgang til udvidede funktioner ved, at holde to knapper nede ad gangen.

Du kan se status for de udvidede funktioner på skærmen eller ved hjælp af indikatorerne.

Skifter mellem 2D og 3D

Dette produkt anvender side-by-side 3D-visningsformat.

For at skifte mellem 2D og 3D, skal du holde knapperne [☀️] og [🔊] nede på samme tid.

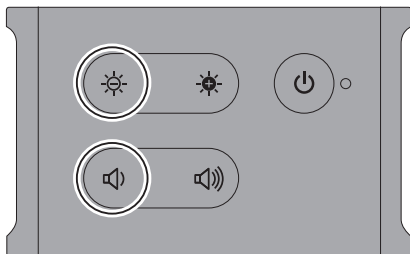


Følgende vises på skærmen, når der skiftes.



Automatisk justering af skærmens lysstyrke

Dette produkt kan automatisk justere skærmens lysstyrke i overensstemmelse med lysstyrken af det miljø, hvor produktet bruges.

For at tænde eller slukke for den automatisk lysstyrke, skal du holde knapperne [☀️] og [🔊] nede på samme tid.

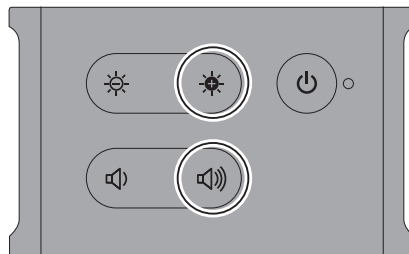



Følgende vises på skærmen, når der skiftes.



Ændring af funktionsindstillingen

Du kan vælge mellem følgende tre indstillinger. For at skifte indstilling, skal du holde knappen [☀] og [⏻] nede på samme tid.

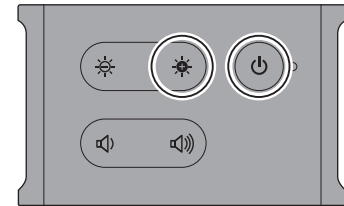

	Strømbesparingsfunktion*1	[⏻]-knap*2	Når der skiftes indstilling	
			Indikatorlys*3	Skærm
Indstilling 1 (Standardindstilling)	Aktiveret	Tilgængelige handlinger	Blinker hvid en gang	☾ Auto :ON
Indstilling 2	Deaktiveret	Tilgængelige handlinger	Blinker hvid to gange	☾ Auto :OFF
Indstilling 3	Deaktiveret	Utilgængelige handlinger	Blinker hvid tre gange	☾ Auto :OFF 

*1 Denne funktion skifter automatisk til standby efter 20 minutters inaktivitet, hvis enheden ikke modtager et billedsignal, eller efter 20 minutter, hvis AV-lydløs er aktiveret.

*2 Knappen [⏻] viser/skjuler billedet. Holdes nede, for at skifte til standby.

➔ **"Standby og den lydløse funktion" s.17**

*3 Du kan se indstillingen med det antal gange indikatoren blinker hvidt, umiddelbart efter indstillingerne er blevet konfigureret.

På indstilling 3 er knappen [⏻] deaktiveret, så driftsfejl undgås, hvis du ønsker, at vise skærmen hele tiden.


Sådan bæres brillerne

- 1 Åbn armene med begge hænder, og tag derefter brillerne på.



Undgå at bruge for megen kraft, når du åbner armene på brillerne.

- 2 Juster brillernes position, så du kan se billedet.

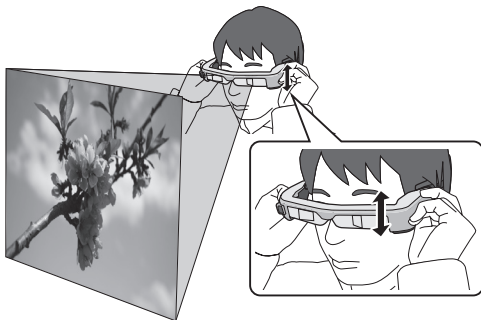

- Folk opfatter gerne billederne på forskellige måder.
- Dine høretelefoner kan sluttes til øretelefon-stikket.

Brug øretelefoner, der overholder CTIA-standarden.

Du vil muligvis kunne høre støj, hvis høretelefonerne/mikrofonen eller andre kabler trækkes ud eller tilsluttes under afspilningen.



Du kan sætte hovedtelefonerne/mikrofonen på dit tøj.




Pas på at kablet ikke sætter sig fast i noget i dine omgivelser, når du bærer produktet. Sørg også for, at kablet ikke vikler sig om din hals.

Sådan bruges brillerne

Brillerne kan bæres over et par briller. (Disse briller kan bæres over almindelige briller, der er op til ca. 147 mm brede.)



- Sørg for at du ikke ødelægger dine briller og brille-glasset på brillerne, når de bruges.
- Det er muligvis ikke altid muligt at bære brillerne over et par briller, afhængig af formen på dine briller.

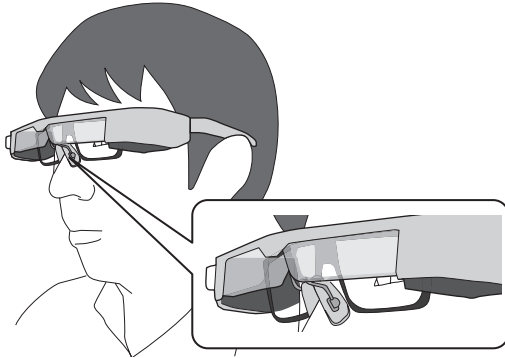


Næsepuderne passer over dine briller.

Sådan bruges solbrillen

Hvis det omgivende lys er for skarpt til at se skærmen, når du bruger brillerne, kan du sætte solbrillen på.

➔ **"Sådan sættes solbrillen på og sådan tages den af" s.24**

Når solbrillen ikke er nødvendig, skal du lade den være oppe.

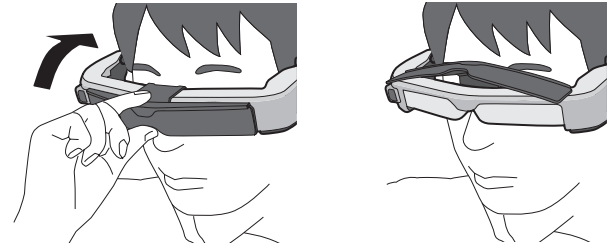

Du kan justere skærmens lysstyrke med knapperne [☀️/☀️].


➔ **"Grænsefladeboks" s.10**

Brug af bælteklemme/kabelholder

Grænsefladeboksen kan sættes på dit bælte med en bælteklemme eller kabelholder.

Du kan også sætte ekstra kabler på kabelholderen med et almindeligt bånd eller lignede.


1 Sæt bælteklemmen fast på grænsefladeboksen med den medfølgende skrue.

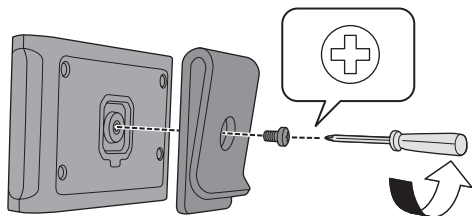


Ved at ændre retningen af bælteklemmen, kan du dreje grænsefladeboksen med 90 grader.



2 Tilslut kablet.

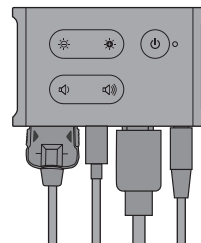


3 Fastgør klemmen til et bælte.

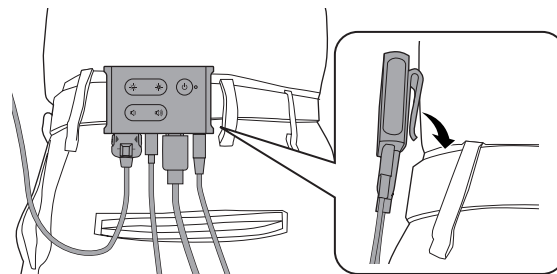



Brug samme procedure til, at fastgøre kabelholderen på bæltet. Du kan sætte andre kabler på med almindelige bånd eller lignende, så længe de ikke kan komme i klemme i omkringliggende ting.

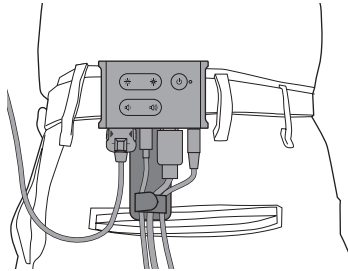

Forsigtig

- Hold kablerne så tæt på din krop som muligt. Løstsiddende kabler kan forårsage ulykker eller skader, hvis de kommer i klemme i omkringliggende ting.
- Undgå, at trække i brillernes kabel. Hvis brillerne ryger af, kan det føre til ulykker eller skader.
- Da Bælteklemme/Kabelholder er designet til at sidde fast i bæltet, kan bæltets overflade blive ridset, når du sætter spændet på eller tager det af. Undgå at sætte det på et læderbælte eller blankt bælte, eller læg evt. et tyndt stykke stof ind under den del, der kommer i kontakt med bæltet, for at beskytte det.

Sådan udskiftes delene på enheden


Sådan sættes solbrillen på og sådan tages den af



Hvis solbrillen skal skiftes, skal du sørge for at købe en til model BT-350.


■ Sådan sættes solbrillen på

Hold solbrillen skråt og tryk den mod delen, der stikker ud midt på brillerne (to punkter).

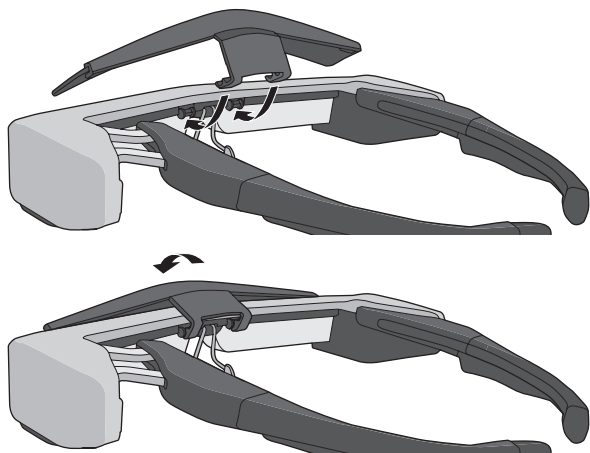

■ Sådan tages solbrillen af

For at fjerne solbrillen, skal du klappe den op, og tryk den derefter ned og trække den mod dig selv.

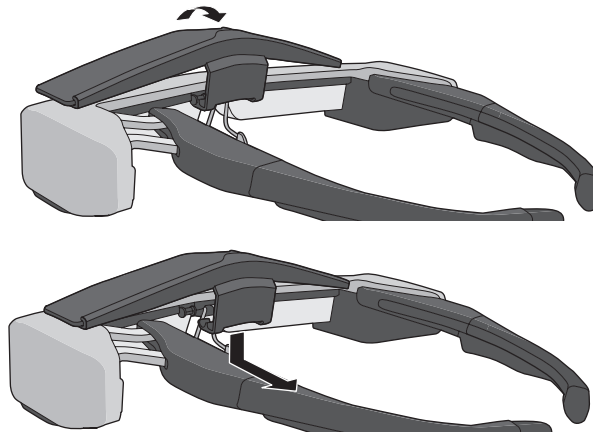


Hvis der trækkes eller trykkes for hårdt i solbrillen, kan den eller brillerglasset gå i stykker. Undgå at bruge for megen kraft, når du håndterer solbrillen.

Sådan skiftes grebene på brillestængerne




Hvis armene skal skiftes, skal du sørge for at købe nye til model BT-350.


- 1 Tryk på delen, der er vist med en cirkel (○) og tag spidsen af grebet.

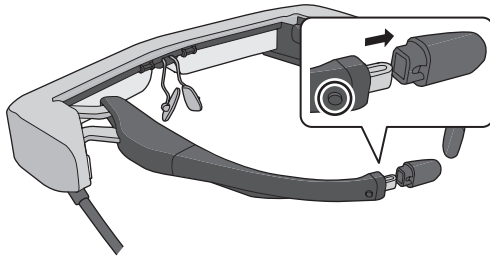


- 2 Træk derefter resten af grebet af.

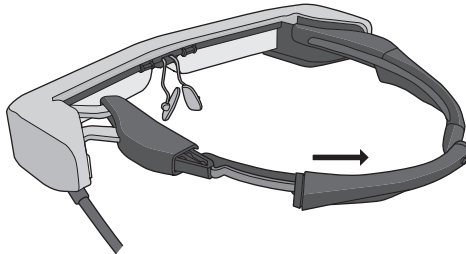

- 3 Tryk det nye greb ind i rillen på brillerne.

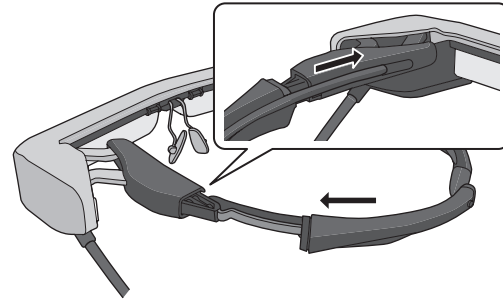

- 4 Tryk på delen, der er vist med en cirkel (○) samtidig med, at du sætter spidsen af grebet på.

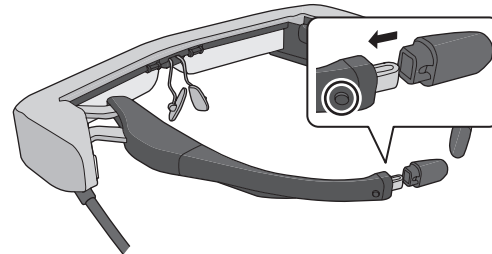


Sådan skiftes næsepuderne




Hvis næsepuderne skal skiftes, skal du sørge for at købe nye til model BT-350.

- 1 Træk næsepuderne mod dig selv, og tag dem derefter af.

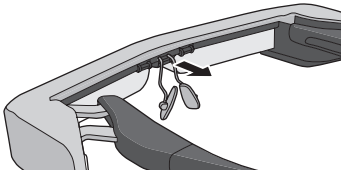

- 2 Sådan sættes næsepuderne på.

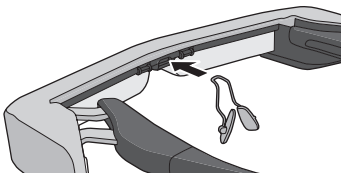

Understøttet udstyr og software

Ekstern enhed

HDMI® skærm	Understøttet udstyr	Videoudgangsudstyr med HDMI-porte
	Opløsning (billedhastighed)	1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (30Hz), 640 x 480 (60 Hz)
DisplayPort-skærm	Understøttet udstyr	Computere og smartenheder med USB Type-C-porte, der understøtter DisplayPort Alternate på USB Type-C*1
	Opløsning (billedhastighed)	1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (30Hz), 640 x 480 (60 Hz)

*1 HDMI-dataoverførsel understøttes ikke.

Billeder vises muligvis ikke korrekt på andre opløsninger.

Sensorer og kamera

Understøttet udstyr	Computere og smartenheder med USB Type-C-porte
Understøttede operativsystemer	Windows 10 og Android™ OS Ver. 7.0 eller senere

Når du bruger brillernes sensorer eller kamera, skal du installere et sensor eller kameraaktiveret program på den eksterne enhed, som du vil oprette forbindelse til.

Kamerafunktionen til dette produkt er i overensstemmelse med UVC1.1.

Softwareudviklingsæt

Du skal bruge et dedikeret SDK (Software Development Kit) til at styre sensoren, kameraet og skærmen med dit program.

Se udviklervejledningen (<https://tech.moverio.epson.com/en/bt-35e/document.html>) for flere oplysninger.

Opdatering af firmwvaren

Firmwvaren til din computer kan hentes p flgende downloadside, hvorefter den kan opdateres med opdateringsvrktjet Epson BT-35E Update Tool.

Se firmwvarens udgivelsesbemrkninger for yderligere oplysninger.

<https://tech.moverio.epson.com/en/bt-35e/download.html>

Vedligeholdelse

Rengøring af brillerne

- Hvis der er pletter i billederne, eller de er utydelige, skal du tjekke, om der er skidt, støv, fedtefinger eller anden snavs på brilleglassene.

Hvis der er støv eller snavs på brilleglassene, skal du forsigtigt tørre dem af med en blød klud.



Når du tørrer brillerne af, må du ikke bruge brillens eller andre organiske opløsningsmidler.

- Hvis kameraet er snavset, skal du forsigtigt tørre dem af med en blød klud.
- Hvis andre dele end objektivet eller kameraet er beskidte, skal de tørres af med en våd klud.

Sådan opbevares brillerne

- Når brillerne skal gemmes væk, skal det gøre i dets originale emballage, eller i bæreposen.
- Når du lægger brillerne til side, skal de lægges vandret, så de ikke berører nogen hårde genstande. Hvis du lægger brillerne med glassene nedad, og de rører ved en hård genstand, kan du beskadige glassene.

Rengøring af stikportene

- Hvis stikkene på grænsefladen er beskidte, eller hvis der sidder fremmedlegemer fast på dem, virker de muligvis ikke ordentligt. Tør eventuelt snavs af med en tør klud eller vatpind mindst en gang hver tredje måned.



Forsigtig

- Undgå, at beskadige stikkene med fingrene eller hårde genstande.
- Undgå, at udsætte stikkene for vand. Når du rengør stikkene, skal du bruge en tør klud eller en vatpind.

Fejlfinding

Hvis du tror der er opstået en fejl, skal du kontrollere følgende.

Intet billede vises

- Se, om nogen af kablerne er afbrudt.
- Hvis indikatorlyset blinker orange i over tre sekunder, er der opstået en fejl.

➔ "Navn på delene og funktionerne" s.10

Afbryd det dedikerede USB-strømforsyningskabel eller USB Type-C-kablet, der forsyner strømmen, vent et øjeblik, og tilslut det derefter igen.

- Hvis billeder ikke vises via en USB Type-C-forbindelse, skal du kontrollere, om det tilsluttede udstyr understøtter videoudgang via USB Type-C. Dette produkt understøtter funktionen DisplayPort Alternate (DP ALT) til USB Type-C.

Billederne er ikke skarpe

- Tilslut kablerne igen.
- Genstart det tilsluttede udstyr.

Visningen skjules ikke, når der trykkes på knappen [⏻]

Produktet står muligvis på indstilling 3 i udvidede funktioner. Hold knapperne [☀️] og [⏻] nede på samme tid, for at vælge Indstilling 1 eller Indstilling 2.



➔ "Udvidede funktioner" s.18

Kan ikke høre lyd

- Kontroller, at øretelefonerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at lydstyrken er indstillet korrekt.
- Kontroller, at lyden kommer fra udgangsenheden.
- Den kan muligvis ikke bruges afhængigt af, hvilket hovedtelefoner/mikrofon du bruger, fx hvis der er en kontakt på dem.

Kan ikke justere skærmens lysstyrke

- Hvis produktet bliver for varmt, skrues der muligvis ned for billedets lysstyrke, for at beskytte produktet. Du kan se, om der er skruet ned for lysstyrken, ved at trykke på knapperne [☀️] / [☀️].

Normal drift	Reduceret lysstyrke
 10	 10

Specifikationer

Produktspecifikationer

Modelnummer	BT-35E (H935A)	
Materiale	Si-OLED	
Skærmstørrelse	0,43" bredskærm (16:9)	
Opløsning	1280x720	
Synsvinkel	Ca. 23 grader (diagonalt)	
Virtual skærmstørrelse	Understøttelse for 40" (virtuel synsafstand 2,5 m)	
Farvegengivelse	24 bit farver (ca. 16.770.000 farver)	
Understøttet 3D	Side-om-side-format	
Tilslutningsporte	Grænsefladeboks tilslutningsporte, 4-ben mini-stik (øretelefoner med mikrofon i overensstemmelse med CTIA-standarden)* ¹ , USB Type-C, HDMI, USB Micro-B (kun strømforsyning)	
Driftstemperatur	5-35 °C luftfugtighed 20-80 % (ingen kondensering)	
Opbevaringstemperatur	-10 til 60 °C luftfugtighed 10-90 % (ingen kondensering)	
Strømadapter	Modelnummer	PSAF10R-050Q
	Producent	PHIHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
	Nomineret udgangsspænding/strøm	5V/2 A
Udvendige mål (B x D x H)	Brillerne	193 x 189 x 30 mm (uden solbrille)
	Grænsefladeboks	85 x 52 x 15 mm
Vægt	Brillerne	Ca. 119 g (uden solbrille og kabler)
	Grænsefladeboks	Ca. 45 g
Kamera	5 millioner pixel (Panfokus)	
Øretelefonudgang	Maks. udgangsspænding 150 mV Spænding uden bredbåndskarakteristik 75 mV eller mere	
Sensorer	geomagnetisk sensor/accelerometer/gyroskop sensor/lyssensor	

*1 Der kan opstå driftsbegrænsninger, hvis du bruger en adapter.

Videindgang


HDMI (Type A)	HDMI	Ver. 1.4
	Opløsning (billedhastighed)	1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (30 Hz), 640 x 480 (60 Hz)
	EDID	Understøttet
	CEC	Ikke understøttet
	HDCP	Rev. 1.4
	3D-formater	Ikke understøttet
	HDMI-dataoverførsel	Ikke understøttet
USB Type-C	Videogrænseflade	DisplayPort Alternativ (DP Alt)
	Opløsning (billedhastighed)	1920 x 1080 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (60 Hz/59,94 Hz), 1280 x 720 (30 Hz), 640 x 480 (60 Hz)
	EDID	Understøttet
	HDCP	Rev. 1.3

Strøm

Grænseflade	USB Type-C	USB Type-C Strømforsyning på 1,5 A
	USB Micro-B	5,0V / 1,5 A (Jævnstrømsindgang)
Elforbrug		I brug: Ca. 6,5 W Strømförbrug i standby (Kommunikation Til):2,0 W Strømförbrug i standby (Kommunikation Fra):0,3 W

Intellektuelle ejendomsrettigheder

.....
Bemærkninger I denne vejledning kaldes operativsystemet Microsoft® Windows® 10 "Windows 10".
.....

Varemærker "EPSON" er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. "EXCEED YOUR VISION" er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.
Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
HDMI og High Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. 
USB Type-C™ er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum.
Android™ er et varemærke tilhørende Google LLC.
Andre produktnavne anvendt heri, er udelukkende til reference, og de tilhører muligvis deres respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder over disse varemærker.

Generelle bemærkninger

Begrænsninger i anvendelse Dette produkt er fremstillet baseret på specifikationerne i landet, det sælges i. Når du bruger dette produkt uden for landet, det er solgt i, skal du kontakte dit nærmeste supportcenter. Når dette produkt bruges til anvendelser, hvor funktioner og præcision skal være meget pålidelige og sikre, såsom transportenheder til luftfart, jernbane, søfart, biler, katastroforebyggelsesanordninger og andre sikkerhedsanordninger, skal du tage dette produkts mulige funktions- og sikkerhedsbegrænsninger i betragtning, så det ikke går ud over sikkerheden og pålideligheden i dit system. Da dette produkt ikke er beregnet til anvendelser, der kræver ekstrem høj pålidelighed/sikkerhed, såsom rumfartsudstyr, vigtigt kommunikationsudstyr, styringsudstyr til kernekraft eller medicinsk udstyr til direkte medicinsk behandling, er det op til brugeren selv at vurdere, om dette produkt er egnet til brug med sådanne systemer.

Godkendelsesoplysninger

U.S.A./Canada















Europe





Liste over sikkerhedssymboler

Følgende tabel viser betydningen af sikkerhedssymbolerne på udstyret.

Nr.	Symbolmærke	Godkendt standarder	Betydning:
1		IEC60417 Nr. 5007	"TÆNDT" (strøm) For at indikere tilslutning til stikkontakten.
2		IEC60417 Nr. 5008	"SLUKKET" (strøm) For at indikere afbrydelse fra stikkontakten.
3		IEC60417 Nr. 5009	Standby For at identificere kontakten eller kontaktindstillingen, der gør at udstyret er tændt for, at bringe det på standby.
4		ISO7000 Nr. 0434B IEC3864-B3.1	Forsigtig: For at identificere generel forsigtighed ved brug af produktet.
5		IEC60417 Nr. 6042 ISO3864-B3.6	Forsigtig, risiko for elektrisk stød For at identificere udstyr, der har risiko for elektrisk stød.
6		IEC60417 Nr. 5957	Kun til indendørs brug For at identificere elektrisk udstyr, der hovedsageligt er designet til indendørs brug.

Nr.	Symbolmærke	Godkendt standarder	Betydning:
7		IEC60417 Nr. 5926	Polaritet på jævnstrømsstikket For at identificere de positive og negative forbindelser (polariteten) på et udstyr, som en jævnstrømforsyning kan tilsluttes til.
8		IEC60417 Nr. 5017	Jordforbindelse For at identificere en jordforbindelse (jord).
9		IEC60417 Nr. 5032	Vekselstrøm For at angive på typeskiltet, at udstyret kun er egnet til vekselstrøm. For at identificere relevante terminaler.
10		IEC60417 Nr. 5031	Jævnstrøm (DC) Viser på mærkepladen at udstyret kun er beregnet til brug med jævnstrøm, og viser de relevante stik.
11		IEC60417 Nr. 5172	Klasse II udstyr For at identificere udstyr, der opfylder sikkerhedskravene for klasse II udstyr i henhold til IEC 61140.
12		ISO 3864	Generelt forbud For at identificere handlinger eller drift, der er forbudt.

Nr.	Symbolmærke	Godkendt standarder	Betydning:
13		ISO 3864	Kontaktforbud For at indikere skade, der kan opstå, hvis der røres ved en bestemt del af udstyret.
14		IEC60417 Nr. 5266	Standby, delvis standby For at indikere den del af udstyret, der er klar.

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Denne adresseliste er gældende fra maj 2018.

En opdateret kontaktliste kan findes på den nedenfor angivne hjemmeside. Hvis du ikke finder, hvad du leder efter på hjemmesiderne, kan du gå til Epsons overordnede hjemmeside på www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA

ITD Sh.p.k.

<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA

Epson Deutschland GmbH

<http://www.epson.at>

BELGIUM

Epson Europe B.V.

Branch office Belgium

<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA

NET d.o.o. Computer Engineering

<http://www.net.com.ba>

BULGARIA

Epson Service Center Bulgaria

<http://www.kolbis.com>

CROATIA

MR servis d.o.o.

<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS

Mechatronic Ltd.

<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC

Epson Europe B.V.

Branch Office Czech Republic

<http://www.epson.cz>

DENMARK

Epson Denmark

<http://www.epson.dk>

ESTONIA

Epson Service Center Estonia

<http://www.epson.ee>

FINLAND

Epson Finland

<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY

Epson France S.A.

<http://www.epson.fr>

GERMANY

Epson Deutschland GmbH

<http://www.epson.de>

GREECE

Oktabit S.A.

<http://www.oktabit.gr>

HUNGARY

Epson Europe B.V.

Branch Office Hungary

<http://www.epson.hu>

IRELAND

Epson (UK) Ltd.

<http://www.epson.ie>

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

ISRAEL

Epson Israel
<http://www.epson.co.il>

ITALY

Epson Italia s.p.a.
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN

Epson Kazakhstan Rep. Office
<http://www.epson.kz>

LATVIA

Epson Service Center Latvia
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA

Epson Service Center Lithuania
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
<http://www.epson.be>

MACEDONIA

Digit Computer Engineering
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS

Epson Europe B.V.
Benelux sales office
<http://www.epson.nl>

NORWAY

Epson Norway
<http://www.epson.no>

POLAND

Epson Europe B.V.
Branch Office Poland
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL

Epson Ibérica S.A.U.
Branch Office Portugal
<http://www.epson.pt>

ROMANIA

Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
<http://www.epson.ro>

RUSSIA

Epson CIS
<http://www.epson.ru>

UKRAINE

Epson Kiev Rep. Office
<http://www.epson.ua>

SERBIA

Atom partner
<http://www.atompartner.rs/wp/>
EWE Comp
<http://www.ewe.rs>

SLOVAKIA

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA

Birotehna d.o.o.
<http://www.birotehna.si>

SPAIN

Epson Ibérica, S.A.U.
<http://www.epson.es>

SWEDEN

Epson Sweden
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND

Epson Deutschland GmbH
Branch office Switzerland
<http://www.epson.ch>

TURKEY

Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve
San. Ltd. Sti.
<http://www.tecpro.com.tr>

UK

Epson (UK) Ltd.
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA

<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA

Epson South Africa
<http://www.epson.co.za>

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

MIDDLE EAST

Epson (Middle East)

<http://www.epson.ae>

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA

Epson Canada, Ltd.

<http://www.epson.ca>

COSTA RICA

Epson Costa Rica, S.A.

<http://www.epson.co.cr>

MEXICO

Epson Mexico, S.A. de C.V.

<http://www.epson.com.mx>

ECUADOR

Epson Ecuador

<http://www.epson.com.ec>

U. S. A.

Epson America, Inc.

<http://www.epson.com>

SOUTH AMERICA

ARGENTINA

Epson Argentina S.R.L.

<http://www.epson.com.ar>

BRAZIL

Epson do Brasil

<http://www.epson.com.br>

CHILE

Epson Chile S.A.

<http://www.epson.cl>

COLOMBIA

Epson Colombia Ltd.

<http://www.epson.com.co>

PERU

Epson Peru S.A.

<http://www.epson.com.pe>

VENEZUELA

Epson Venezuela S.A.

<http://www.epson.com.ve>

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA

Epson Australia Pty. Ltd.

<http://www.epson.com.au>

CHINA

Epson (China) Co., Ltd.

<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG

Epson Hong Kong Ltd.

<http://www.epson.com.hk>

INDIA

Epson India Pvt., Ltd.

<http://www.epson.co.in>

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

INDONESIA

PT. Epson Indonesia
<http://www.epson.co.id>

JAPAN

Seiko Epson Co.
Toyoshina Plant
<http://www.epson.jp>

KOREA

Epson Korea Co., Ltd.
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND

Epson New Zealand
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES

Epson Philippines Co.
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE

Epson Singapore Pte. Ltd.
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN

Epson Taiwan Technology &
Trading Ltd.
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
<http://www.epson.co.th>
