



WF-4740 Series

دليل المستخدم

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر

يُحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة، إلكترونياً أو ميكانيكياً أو نسخاً مصورة أو تسجيلاً أو خلاف ذلك، بدون تصريح مسبق مكتوب من شركة Seiko Epson Corporation. لا توجد مسؤولية قانونية تجاه براءة الاختراع فيما يخص استخدام المعلومات الواردة هنا. كما لا توجد أي مسؤولية قانونية تجاه الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة هنا. تُعد المعلومات المذكورة هنا معدة لاستخدام مع منتج Epson هذه فقط. لا تُعد Epson مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات مع منتجات أخرى.

لن تحمل شركة Seiko Epson Corporation أو أيٌّ من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسئولية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تحمل شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تstem عن استخدام أي وحدات اختيارية أو أي منتجات استهلاكية غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشویش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

.Seiko Epson Corporation 2020©

تُعد محتويات هذا الدليل والمواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار.

العلامات التجارية

العلامات التجارية

Seiko EXCEED YOUR VISION أو EPSON EXCEED YOUR VISION علامة تجارية مسجلة، و EPSON® علامة تجارية لشركة Epson Corporation.

Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google LLC.

Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

تنبيه عام: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. تخيّل مسؤوليتها تجاه كل الحقوق في هذه العلامات.

المحتويات

المحتويات

حقوق الطبع والنشر

العلامات التجارية

حول هذا الدليل

9.	مقدمة حول أدلة الاستخدام.....
9.	العلامات والرموز.....
10.	الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل.....
10.	مراجع أنظمة التشغيل.....

تعليمات هامة

11.	إرشادات السلامة.....
12.	التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة.....
12.	التنبيهات والتحذيرات الخاصة ببدء تشغيل/استخدام الطابعة.....
13.	التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال اللاسلكي.....
13.	التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام شاشة اللمس.....
13.	حماية معلوماتك الشخصية.....

أسسيات الطابعة

14.	أسماء الأجزاء ووظائفها.....
17.	لوحة التحكم.....
17.	الأزرار والمصايب.....
17.	تكوين الشاشة الرئيسية.....
18.	عمليات شاشة اللمس.....
18.	الرموز المعروضة في شاشة LCD.....
20.	إدخال أحرف.....
20.	عرض الرسوم المتحركة.....
21.	تسجيل إعداداتك المفضلة كإعدادات مسبق.....
21.	المزيد من خيارات تعين مسبق.....

إعدادات الشبكة

22.	أنواع الاتصال بالشبكة.....
22.	اتصال إيثرن特.....
22.	اتصال Wi-Fi.....
23.	اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).....
23.	التوصيل بجهاز كمبيوتر.....
25.	الاتصال بالجهاز الذكي.....
25.	ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة.....
25.	ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi يدوياً.....
	ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد (WPS).....
26.	

تحميل الورق

41.	احتياطات التعامل مع الورق.....
42.	الورق والسعات المتوفرة.....
43.	قائمة نوع الورق.....
44.	تحميل الورق في درج الورق.....

وضع المستندات الأصلية

48.	النسخ الأصلية المتوفرة لوحدة ADF (التغذية التلقائية للمستندات).....
48.	وضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات.....
50.	وضع المستندات الأصلية في ADF للنسخ على الوجهين.....
51.	وضع المستندات الأصلية على زجاج المساحة الضوئية.....

إدارة جهات الاتصال

53.	تسجيل جهات الاتصال أو تحريرها.....
54.	تسجيل جهات الاتصال المجمعة أو تحريرها.....
54.	تسجيل جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر.....
55.	تسجيل جهات الاتصال في كمبيوتر.....
55.	عناصر إعداد الوجهة.....
56.	تسجيل وجهة بمثابة مجموعة.....
57.	استخدام خادم LDAP.....
57.	تكوين خادم LDAP.....
58.	تكوين إعدادات بحث خادم LDAP.....
59.	التحقق من اتصال خادم LDAP.....

المحتويات

<p>المسح الضوئي عن طريق ملامسة الأجهزة الذكية لـ علامة-</p> <p>116. N</p> <p>استخدام الفاكس</p> <p>118. إعداد الفاكس.</p> <p>118. الاتصال بخط هاتف.</p> <p>121. ضبط إعدادات الفاكس الأساسية.</p> <p>125. إرسال الفاكسات.</p> <p>125. عمليات إرسال الفاكس الأساسية.</p> <p>128. الطرق المختلفة لإرسال الفاكسات.</p> <p>130. استلام الفاكسات.</p> <p>130. ضبط وضع الاستلام.</p> <p>131. الطرق المختلفة لاستلام الفاكسات.</p> <p>133. حفظ الفاكسات المُسلمة.</p> <p>137. استخدام ميزات الفاكس الأخرى.</p> <p>137. طباعة تقرير وقائمة الفاكس.</p> <p>137. ضبط إعدادات الأمان للفاكس.</p> <p>138. خيارات القائمة لوضع الفاكس.</p> <p>138. المستلم.</p> <p>138. إعدادات الفاكس.</p> <p>140. المزيد.</p> <p>141. المزيد من خيارات إعدادات الفاكس.</p> <p>141. التحقق من اتصال الفاكس.</p> <p>141. معالج إعداد الفاكس.</p> <p>141. زر التشغيل السريع.</p> <p>142. إعدادات الاستلام.</p> <p>143. إعدادات التقرير.</p> <p>144. الإعدادات الأساسية.</p> <p>145. إعدادات الأمان.</p> <p>145. المزيد من خيارات إعدادات المستخدم.</p> <p>145. المزيد من خيارات صندوق الوارد.</p> <p>استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى</p> <p>146. فحص حالة الحبر المتبقى وعلبة الصيانة.</p> <p>146. فحص حالة الحبر المتبقى وعلبة الصيانة — لوحة التحكم</p> <p>146. فحص حالة الحبر المتبقى وعلبة الصيانة - أنظمة التشغيل</p> <p>146. Windows</p> <p>146. Mac OS X</p> <p>146. رموز خرطوشة الحبر.</p> <p>147. احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر.</p> <p>149. استبدال خراطيش الحبر.</p> <p>150. رمز علبة الصيانة.</p> <p>150. احتياطات التعامل مع علبة الصيانة.</p> <p>150. استبدال علبة الصيانة.</p> <p>150. الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت.</p>	<p>60. تصدير جهات الاتصال واستيرادها باستخدام الكمبيوتر.</p> <p>60. تصدير جهات الاتصال.</p> <p>60. استيراد جهات الاتصال.</p> <p>الطباعة</p> <p>61. الطباعة من لوحة التحكم.</p> <p>61. طباعة ملفات JPEG من جهاز الذاكرة.</p> <p>62. طباعة ملفات TIFF من جهاز ذاكرة.</p> <p>62. المزيد من خيارات جهاز الذاكرة.</p> <p>64. الطباعة من كمبيوتر.</p> <p>64. أساسيات الطباعة — Windows.</p> <p>66. أساسيات الطباعة — Mac OS X.</p> <p>68. الطباعة على الوجهين.</p> <p>70. طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة.</p> <p>71. الطباعة بلائحة حجم الورق.</p> <p>71. طباعة ملفات متعددة معًا (بالنسبة لـ Windows فقط)</p> <p>73. طباعة صورة واحدة على عدة صفحات لعمل ملصق (بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows فقط).</p> <p>80. الطباعة باستخدام ميزات متقدمة.</p> <p>83. الطباعة من الأجهزة الذكية.</p> <p>83. باستخدام Epson iPrint.</p> <p>85. باستخدام AirPrint.</p> <p>86. إلغاء الطباعة.</p> <p>86. إلغاء الطباعة — لوحة التحكم.</p> <p>86. إلغاء الطباعة - Windows.</p> <p>86. إلغاء الطباعة - Mac OS X.</p> <p>النسخ</p> <p>88. أساسيات النسخ.</p> <p>88. خيارات القائمة المتقدمة الأساسية.</p> <p>90. خيارات القائمة المتقدمة للنسخ.</p> <p>المسح الضوئي</p> <p>92. المسح الضوئي باستخدام لوحة التحكم.</p> <p>92. حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في مجلد مشترك أو خادم FTP.</p> <p>92. المسح الضوئي للإرسال عبر بريد إلكتروني.</p> <p>100. المسح الضوئي إلى كمبيوتر.</p> <p>103. المسح الضوئي للحفظ على جهاز ذاكرة.</p> <p>106. المسح الضوئي للتخزين في وسائل التخزين السحابية.</p> <p>108. المسح الضوئي للحفظ على جهاز كمبيوتر (WSD).</p> <p>110. المسح الضوئي من جهاز كمبيوتر.</p> <p>112. جاري المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2.</p> <p>112. المسح الضوئي من الأجهزة الذكية.</p> <p>115. تثبيت Epson iPrint.</p> <p>115. جاري المسح الضوئي باستخدام Epson iPrint.</p>
--	--

المحتويات

171..... تشغيل تهيئة الويب في مستعرض ويب. Windows.
172..... تشغيل Web Config في Windows	
172..... تشغيل Web Config على Mac OS X	
173..... برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows	
حظر الإعدادات لبرنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Windows	
174..... ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Windows	
174..... برنامج تشغيل طابعة Mac OS X	
175..... ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Mac OS X	
176..... Epson Scan 2 (برنامجه تشغيل الماسحة الضوئية).	
176..... Document Capture Pro	
177..... برنامج تشغيل PC-FAX (برنامجه تشغيل الفاكس).	
177..... FAX Utility	
178..... EPSON Software Updater	
179..... EpsonNet Config	
179..... إلغاء تثبيت التطبيقات.	
179..... إلغاء تثبيت التطبيقات — Windows	
180..... إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS X	
181..... تثبيت التطبيقات.	
181..... تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.	
182..... تحديث البرامج الثابتة للطابعة باستخدام لوحة التحكم.	

حل المشكلات

183..... فحص حالة الطابعة.	
183..... فحص الرسائل المعروضة على شاشة LCD.	
184..... التتحقق من حالة الطابعة — Windows	
184..... فحص حالة الطابعة — Mac OS X	
184..... التتحقق من حالة البرنامج.	
184..... إزالة الورق المحشو.	
185..... لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح.	
185..... الورق ينحشر.	
185..... تتم تغذية الورق بميل.	
185..... تتم تغذية عدة ورقات في المرة الواحدة.	
186..... عدم تغذية المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات.	
186..... مشكلات الطاقة ولوحة التحكم.	
186..... عدم تشغيل التيار الكهربائي.	
187..... عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي.	
187..... إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً.	
187..... ظلام شاشة LCD.	
187..... شاشة اللمس لا تستجيب.	
187..... تعذر الطابعة من جهاز الكمبيوتر.	
188..... وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة.	
تعذر الاتصال من الأجهزة رغم عدم وجود مشكلة في إعدادات الشبكة.	
188.....	

151..... الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت - Windows	
152..... الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Mac OS X	
للحفاظ على الحبر الأسود عندما يكون الحبر الأسود منخفضاً (ل النظام التشغيل Windows فقط).	
153.....	

صيانة الطابعة

154..... فحص رأس الطابعة وتنظيفه.	
154..... فحص رأس الطابعة وتنظيفه — لوحة التحكم.	
155..... فحص رأس الطابعة وتنظيفه — Windows	
155..... فحص رأس الطابعة وتنظيفه — Mac OS X	
155..... محاذاة رأس الطابعة.	
156..... محاذاة رأس الطابعة — لوحة التحكم.	
157..... تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر.	
157..... تنظيف وحدة تغذية الورق التلقائية.	
159..... تنظيف زجاج الماسحة الضوئية.	
160..... توفير الطاقة.	
160..... توفير الطاقة — لوحة التحكم.	

المزيد من خيارات الإعدادات

162..... المزيد من خيارات إعدادات عامة.	
162..... الإعدادات الأساسية.	
163..... إعدادات الطابعة.	
165..... إعدادات الشبكة.	
166..... إعدادات خدمة الويب.	
167..... المزيد من خيارات حالة التوريد.	
167..... المزيد من خيارات الصيانة.	
167..... التتحقق من فوهات رأس الطابعة.	
167..... تنظيف رأس الطابعة.	
167..... محاذاة رأس الطابعة.	
167..... استبدال خرطوشة (خراطيش) الحبر.	
168..... تنظيف موجه الورق.	
168..... المزيد من خيارات اللغة/Language.	
168..... المزيد من خيارات حالة الطابعة/طباعة.	
168..... طباعة ورقة الحالة.	
168..... الشبكة.	
168..... المزيد من خيارات مدير جهات الاتصال.	
169..... المزيد من خيارات عدد المطبوعات.	
169..... المزيد من خيارات إعدادات المستخدم.	
169..... المزيد من خيارات استعادة الإعدادات الافتراضية.	
170..... المزيد من خيارات تحديث البرامج الثابتة.	
170..... تحديث.	
170..... إشعار.	

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

171..... خدمة Epson Connect	
171..... Web Config	

المحتويات

يتعدّر التعرّف على النص بشكل صحيح عند حفظه بصيغة PDF قابل للبحث.....	204.	التحقّق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة.....
يتعدّر حل مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً.....	204.	التحقّق من SSID للكمبيوتر.....
لا يمكن حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك.....	205.	تعذر قيام الطابعة بعملية الطباعة فجأة عبر الاتصال بالشبكة.....
التحقّق من الرسائل على الطابعة.....	205.	تعذر قيام الطابعة بعملية الطباعة باستخدام اتصال USB فجأة.....
حفظ الصور الممسوحة ضوئياً يستغرق وقتاً طويلاً.....	206.	تعذر الطباعة من iPhone أو iPad.....
التبديل بين الشبكة الخاصة والشبكة العامة.....	206.	مشكلات المطبوعات.....
مشكلات المسح الضوئي الأخرى.....	209.	المطبوعات مخدوشة أو الألوان مفقودة.....
سرعة المسح الضوئي منخفضة.....	209.	ظهور أشرطة أو ألوان غير متوقعة.....
تعذر إرسال الصورة الممسوحة ضوئياً عبر البريد الإلكتروني	209.	ظهور أشرطة ملونة بفواصل 3.3 سم تقريباً.....
يتوقف المسح الضوئي عند المسح الضوئي لتنسيق PDF/Multi-TIFF.....	209.	طبعات مموهة، أو وجود الأشرطة العمودية، أو عدم المحاذاة.....
مشكلات عند إرسال الفاكسات واستلامها.....	209.	جودة الطباعة سيئة.....
يتعدّر إرسال الفاكسات أو استلامها.....	209.	الورق ملطخ أو مخدوش.....
عدم إمكانية إرسال فاكسات.....	211.	تلطخ الورق أثناء الطباعة التقليدية على الوجهين.....
عدم إمكانية إرسال فاكسات إلى مستلم بعيده.....	211.	الصور المطبوعة لزجة.....
عدم إمكانية إرسال فاكسات في وقت محدد.....	211.	تم طباعة الصور العاديّة أو الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة.....
عدم إمكانية استلام فاكسات.....	211.	تعذر الطباعة بدون هوامش.....
يتعدّر حفظ الفاكسات المستلمة على جهاز الذاكرة.....	212.	حواف الصورة مقصوصة أثناء إجراء عملية الطباعة بلا حدود.....
حدوث خطأ بسبب امتلاء الذاكرة.....	212.	وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة.....
درجة جودة الفاكس المرسل منخفضة.....	213.	الحرف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهه.....
الفاكسات يتم إرسالها بحجم خاطئ.....	213.	الصورة المطبوعة محكوسه.....
درجة جودة الفاكس المستلم منخفضة.....	213.	النقوش التي تشبه الفسيفساء في المطبوعات.....
لا يمكن طباعة الفاكسات المستلمة.....	214.	ألوان غير متساوية، أو بقع، أو نقاط، أو خطوط مستقيمة في الصورة المنسوخة.....
الصفحات فارغة أو لم تم طباعة سوى جزء صغير من النص فقط على الصفحة الثانية في الفاكسات المستلمة.....	214.	تظهر نماذج التموج (التظليل المتعامد) في الصورة المنسوخة.....
مشكلات الفاكس الأخرى.....	214.	ظهور صورة الجانب العكسي للمستند الأصلي في الصورة المنسوخة.....
عدم إمكانية إجراء مكالمات على الهاتف المتصل.....	214.	مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها.....
جهاز الإجابة لا يمكنه الرد على مكالمات صوتية.....	214.	مشكلات الطباعة الأخرى.....
رقم الفاكس الخاص بالمرسل لا يظهر على الفاكسات المستلمة أو أن الرقم خاطئ.....	214.	الطباعة بطيئة جداً.....
مشكلات أخرى.....	215.	نقل سرعة الطباعة بشكل كبير أثناء الطباعة المستمرة.....
صدمة كهربائية خفيفة عند لمس الطابعة.....	215.	تعذر إلغاء عملية الطباعة من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac OS X v10.6.8.....
أصوات التشغيل عالية.....	215.	تعذر بدء المسح الضوئي.....
التاريخ والوقت غير صحيحين.....	215.	مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً.....
جهاز الذاكرة غير معروف.....	215.	ظهور ألوان غير منتظمة واتساعات وبقع وغيرها عند المسح الضوئي من زجاج الماسحة.....
يتعدّر حفظ البيانات على جهاز الذاكرة.....	215.	ظهور خطوط مستقيمة عند إجراء مسح ضوئي من ADF.....
تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط).....	216.	جودة الصورة سيئة.....
"!" معروض على شاشة تحديد الصورة.....	216.	يظهر التواء في خلفية الصور.....
إنشاء نسخ أو إرسال فاكسات دون قصد.....	216.	النص غير واضح.....
الملاحق		يظهر أحاط تشوه (ظلال شبيهة بشبكة العنكبوت).....
المواصفات الفنية.....	217.	يتعدّر المسح الضوئي للمنطقة المطلوبة على زجاج الماسحة الضوئية.....
مواصفات الطابعة.....	217.	
مواصفات الماسحة الضوئية.....	218.	
مواصفات الواجهة.....	218.	
مواصفات الفاكس.....	219.	
قائمة وظائف الشبكة.....	219.	

المحتويات

221	مواصفات Wi-Fi
221	مواصفات Ethernet
222	بروتوكول الأمان
222	خدمات الجهات الخارجية المدعومة
222	مواصفات جهاز USB الخارجي
222	مواصفات البيانات المدعومة
223	الأبعاد
223	المواصفات الكهربائية
224	المواصفات البيئية
224	متطلبات النظام
225	معلومات تنظيمية
225	المقاييس والاعتمادات
226	شهادة الملاك الأزرق الألمانية
226	قيود النسخ
226	نقل الطابعة
228	الوصول إلى جهاز USB خارجي من كمبيوتر
229	تقييد الوصول إلى جهاز USB خارجي من كمبيوتر
230	استخدام خادم البريد الإلكتروني
230	تكوين خادم البريد الإلكتروني
231	عناصر إعداد خادم البريد الإلكتروني
231	التحقق من اتصال خادم البريد الإلكتروني
233	أين تجد المساعدة
233	موقع الويب للدعم الفني
233	الاتصال بدعم شركة Epson

حول هذا الدليل

حول هذا الدليل

مقدمة حول أدلة الاستخدام

تُرافق أدلة الاستخدام التالية بطابعتك من Epson. بالإضافة إلى الأدلة، تحقق من الأنواع المختلفة من المعلومات المتعلقة بالتعليمات المتوفرة من الطابعة نفسها أو من التطبيقات الخاصة ببرنامج Epson.

- تعليمات أمان هامة (الدليل المطبوع)
يتوفر لك الإرشادات الازمة لضمان الاستخدام الآمن لهذه الطابعة.
- أبداً من هنا (الدليل المطبوع)
يزودك بمعلومات حول كيفية إعداد الطابعة، وتثبيت البرامج، واستخدام الطابعة، وما إلى ذلك.
- دليل المستخدم (الدليل الرقمي)
هذا الدليل. يقدم معلومات وإرشادات عامة حول كيفية استخدام الطابعة، وإعدادات الشبكة عند استخدام الطابعة على شبكة الإنترنت، وحوال حل المشكلات.
- يمكنك الحصول على أحدث الإصدارات من الأدلة السابقة عبر الطرق التالية.
- دليل الاستخدام الورقي
تفضل بزيارة موقع ويب دعم Epson للمستخدمين في أوروبا عبر الرابط <http://www.epson.eu/Support>، أو موقع ويب دعم العالمي عبر الرابط <http://support.epson.net/>.
- دليل الاستخدام الرقمي
ابداً تشغيل EPSON Software Updater في الكمبيوتر التابع لك. يبحث EPSON Software Updater عن تحديثات متوفرة للتطبيقات البرمجية والأدلة الرقمية من Epson، ويتيح لك تنزيل أحدث إصدارات منها.

معلومات ذات صلة

[178 في الصفحة "EPSON Software Updater"](#) 

العلامات والرموز

 **تنبيه:**

التعليمات التي يتوجب اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.

 **هام:**

التعليمات التي يتوجب اتباعها لتجنب تلف الجهاز.

ملاحظة:

يقدم معلومات تكميلية ومرجعية.

[معلومات ذات صلة](#) 

[روابط للأقسام ذات الصلة](#)

حول هذا الدليل

الأوصاف المستخدمة في هذا الدليل

- ❑ لقطات الشاشة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة وشاشات 2 (برنامـج تشغيل الماسحة الضوئية) مأخوذة من نظام Windows 10 أو Mac OS X v10.11.x. يختلف المحتوى المعروض على الشاشات حسب الطراز والموقف.
- ❑ تعدد الأشكال التوضيحية للطابعة المستخدمة في هذا الدليل مجرد أمثلة فقط. بالرغم من وجود اختلافات طفيفة بناءً على الطراز المستخدم لديك، إلا أن طريقة التشغيل تظل واحدة.
- ❑ تختلف بعض عناصر القائمة الموجودة على شاشة LCD بناءً على الطراز والإعدادات.

مراجع أنظمة التشغيل

Windows

في هذا الدليل، تشير مصطلحات مثل "Windows 10" و "Windows 8" و "Windows 8.1" و "Windows 7" و "Windows Server 2012 R2" و "Windows Server 2008 R2" و "Windows Server 2003 R2" إلى أنظمة التشغيل التالية. إضافة إلى ذلك، يُستخدم مصطلح "Windows Server 2003" للإشارة إلى كل الإصدارات.

- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 10
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Vista®
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2012
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2008
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ❑ نظام التشغيل Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

في هذا الدليل، يشير "Mac OS X v10.11.x" إلى OS X El Capitan، ويشير "Mac OS X v10.10.x" إلى OS X Yosemite، ويشير "Mac OS X v10.9.x" إلى OS X Mavericks، ويشير "Mac OS X v10.8.x" إلى OS X Mountain Lion. إضافة إلى ذلك، يُستخدم "Mac OS X" للإشارة إلى Mac OS X و "Mac OS X v10.7.x" و "Mac OS X v10.8.x" و "Mac OS X v10.9.x" و "Mac OS X v10.10.x" و "Mac OS X v10.11.x" .v10.6.8

تعليمات هامة

تعليمات هامة

إرشادات السلامة

اقرأ الإرشادات التالية واتبعها لضمان الاستخدام الآمن لهذا الطابعة. تأكد من الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. تأكد أيضًا من اتباع جميع التحذيرات والتعليمات الموضحة على الطابعة.

- تهدف بعض الرموز المستخدمة على الطابعة إلى ضمان استخدام الطابعة بشكل آمن وسلامي. تفضل بزيارة موقع الويب التالي للاطلاع على معانى هذه الرموز.

<http://support.epson.net/symbols>

■ استخدم سلك التيار المفرغ مع الطابعة فقط ولا تستخدم السلك الموجود مع أي جهاز آخر. فقد يتسبب استخدام أسلاك أخرى مع هذه الطابعة أو استخدام سلك التيار المفرغ مع جهاز آخر في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

- تأكد من توافق سلك التيار الكهربائي المتردد مع مقاييس السلامة المحلية.

■ لا تقوم مطلقاً بفك سلك التيار أو تقوم بتعديله أو تحاول إصلاحه، هو أو القابس أو وحدة الطابعة أو وحدة الماسحة الضوئية أو الوحدات الاختيارية بنفسك، إلا إذا قمت بذلك وفقاً لما هو موضح تحديداً في أدلة الطابعة.

- أفصل الطابعة واستشر فني صيانة مؤهلاً حال التعرض للحالات التالية:

تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في الطابعة أو سقوط الطابعة أو تحطم جسمها الخارجي أو عمل الطابعة بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائها. لا تقوم بتعديل عناصر التحكم التي لم يتم تناولها في إرشادات التشغيل.

- ضع الطابعة بالقرب من منفذ تيار كهربائي بالجدار بحيث يسهل فصل القابس.

■ لا تضع الطابعة أو تخزنها بالخارج أو بالقرب من مصادر الحرارة أو الماء أو الأتربة أو الأوساخ، أو في مواضع تكون فيها الطابعة عرضة للصدامات أو الاهتزازات أو درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.

- احرص على عدم سكب أي سائل على الطابعة وعدم التعامل مع الطابعة بيدين مبتلتين.

■ يجب حفظ الطابعة بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 22 سم على الأقل. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلبياً على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

■ إذا كانت شاشة LCD تالفة، فاتصل بالموزع. إذا لامس محلول الكريستال السائل يديك، فاغسلهما بالكامل بالماء والصابون. وإذا لامس محلول الكريستال السائل عينيك، فاغسلهما فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، سارع بزيارة الطبيب.

- تجنب استخدام الهاتف أثناء وجود عاصفة كهربائية. قد يوجد خطر صدمة كهربائية عن بعد من البرق.

- لا تستخدم الهاتف للإبلاغ عن تسرب غاز بالقرب من منطقة التسرب.

■ كن حريصاً عند التعامل مع خراطيش الحبر المستخدمة، فقد تجد بعض الحبر حول منفذ تزويد الحبر.

- وإذا لامس الحبر جلدك، فعليك غسل المنطقة التي وصل إليها جيداً بالماء والصابون.

■ وإذا وصل الحبر إلى عينيك، فعليك غسلها فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو وجود مشاكل في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، فقم بزيارة الطبيب على الفور.

- كذلك، إذا دخل الحبر إلى فمك، فقم بزيارة الطبيب على الفور.

■ لا تقم بتفكيك خراطيش الحبر وعلبة الصيانة، وإنما فقد يصل الحبر إلى عينيك أو يلامس جلدك.

■ لا تهز خراطيش الحبر بقوة كبيرة ولا تدعها تفلت منك. كذلك، احرص على عدم الضغط عليها أو تمزيق ملصقاتها. فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الحبر.

- احفظ خراطيش الحبر وعلبة الصيانة بعيداً عن متناول الأطفال.

تعليمات هامة

التحذيرات والتنبيهات الخاصة بالطابعة

اقرأ هذه التعليمات وابعها لتجنب تلف الطابعة أو ممتلكاتك. تأكد من الاحتفاظ بها الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

التنبيهات والتحذيرات الخاصة ببدء تشغيل/استخدام الطابعة

- لا تقم بسد أو تغطية الثقوب والفتحات الموجودة بالطابعة.
- استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق الطابعة فقط.
- تجنب استخدام مأخذ التيار الكهربائي الموجودة على نفس الدائرة الكهربائية مثل آلات النسخ الفوتوغرافي أو أنظمة التحكم في الهواء التي يتم تشغيلها وإيقافها باستمراً.
- تجنب مأخذ التيار الكهربائي التي يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح الحائط أو المؤقتات التلقائية.
- احتفظ بنظام الكمبيوتر بالكامل بعيداً عن المصادر المحتملة للتشويش الكهرومغناطيسي، مثل مكبرات الصوت أو وحدات القواعد في الهاتف اللاسلكية.
- يجب وضع أسلاك مصدر الإمداد بالتيار بطريقة تحميها من الكشط والقطع والبللي والثنبي والالتواز. لا تضع أشياء على أسلاك مصدر الإمداد بالتيار ولا تسمح بالسير عليها أو الجري فوقها. احرص بشكل خاص على المحافظة على كافة أسلاك مصدر الإمداد بالتيار مستقيمة في الأطراف وفي مواضع اتصالها بالمحول وإخراجها منه.
- إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعياً مع الطابعة، فتأكد من أن إجمالي معدل التيار بالأمبير للأجهزة المتصلة بسلك التوصيل الفرعوي لا يتجاوز معدل التيار بالأمبير للسلك. تأكد أيضاً من أن إجمالي معدلالأمبير لكافة الأجهزة الموصولة بـمأخذ الحائط لا يتجاوز معدل أمبير مأخذ الحائط.
- إذا كنت تعتمد استخدام الطابعة في ألمانيا، فيجب حماية التوصيلات الكهربائية للمبني بواسطة استخدام دائرة قاطع تيار بقوة 10 إلى 16 أمبير لتوفير الحماية الكافية لهذه الطابعة من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي.
- عند توصيل الطابعة بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأكد من التوجيه الصحيح للموصلات. وذلك لأن كل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. وقد يؤدي إدخال الموصول في الاتجاه الخطأ إلى تلف كلا الجهازين المتصلين بالكابل.
- ضع الطابعة على سطح مستوي وثبت تجاوز مساحتها قاعدة الطابعة في كل الاتجاهات. ولن تعمل الطابعة على نحو صحيح إذا كانت مائلة بزاوية.
- عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالتها أو وضعها بشكل رأسياً أو قلبها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرّب الحبر.
- اترك مساحة فوق الطابعة بحيث يمكن رفع غطاء المستندات بالكامل.
- اترك مساحة كافية أمام الطابعة لإخراج الورق بالكامل.
- تجنب الأماكن المعرضة للتغيرات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة. أيضاً، ضع الطابعة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد أو أي مصدر حرارة.
- لا تدخل أي شيء في فتحات الطابعة.
- لا تضع يدك داخل الطابعة أثناء الطباعة.
- لا تلمس الكابل الأبيض المسطح الموجود داخل الطابعة.
- لا تستخدم منتجات الهباء الجوي التي تشتمل على غازات قابلة للاشتعال داخل الطابعة أو حولها. قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- لا تحرك رأس الطابعة يدوياً. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة.
- كن حذرًا حتى لا تنحرس أصابعك عند إغلاق وحدة الماسحة الضوئية.
- لا تضغط بشدة على زجاج الماسحة الضوئية عند وضع المستندات الأصلية.

تعليمات هامة

☐ قم دوماً بإيقاف تشغيل الطابعة باستخدام الزر  لـ تفصيل الطابعة أو توقف تشغيل التيار الكهربائي عن المأخذ حتى يتوقف المصباح  عن الوميض.

☐ قبل نقل الطابعة، تأكد أن رأس الطابعة في الموضع الأصلي (أقصى اليمين) وأن خراطيش الحبر في مكانها.

☐ إذا كنت تنوی عدم استخدام الطابعة لفترة طويلة، فتأكد من فصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام الطابعة عن طريق الاتصال اللاسلكي.

☐ قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل الأجهزة الطبية الإلكترونية، مما يتسبب في تعطيلها. عند استخدام هذه الطابعة داخل المراافق الطبية أو بالقرب من الأجهزة الطبية، اتبع إرشادات الموظفين المعتمدين الذين يمثلون المراافق الطبية، واتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على الأجهزة الطبية.

☐ قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذه الطابعة سلباً على عمل الأجهزة التي يتم التحكم فيها أو توماتيكياً مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحرائق، ويمكن أن تؤدي إلى حوادث بسبب تعطل عملها. عند استخدام هذه الطابعة بالقرب من الأجهزة التي يتم التحكم فيها أو توماتيكياً، اتبع جميع الإرشادات والتحذيرات المنشورة على هذه الأجهزة.

التحذيرات والتنبيهات الخاصة باستخدام شاشة اللمس

☐ قد تشتمل شاشة LCD على بعض نقاط ساطعة أو مظلمة صغيرة. ونظرًا لميزاتها، فقد تشتمل على مستويات سطوع غير متساوية. تعتبر هذه النقاط طبيعية ولا تشير إلى تلف الشاشة بأي حال من الأحوال.

☐ استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة للتنظيف. لا تستخدم منظفات كيميائية أو سائلة.

☐ قد ينكسر الغطاء الخارجي لشاشة اللمس إذا تلقى صدمة قوية. اتصل بالموزع إذا انكسر سطح اللوحة أو تشقق، ولا تلمس أو تحاول إزالة القطع المكسور.

☐ اضغط على شاشة اللمس بإصبعك برفق. لا تضغط بشدة أو تشغلها بأظافرك.

☐ لا تستخدم أية أدوات حادة مثل أقلام الحبر الجاف أو الأقلام الحادة لتنفيذ العملية.

☐ قد ينتج عن التكافث داخل شاشة اللمس بسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة أو الرطوبة إلى تدهور الأداء.


حماية معلوماتك الشخصية

إذا أعطيت الطابعة لشخص آخر أو تخلصت منها، فامسح جميع المعلومات الشخصية المخزنة في ذاكرة الطابعة عن طريق تحديد الإعدادات < استعادة الإعدادات الافتراضية > مسح كل البيانات والإعدادات على لوحة التحكم.

أساسيات الطابعة


أساسيات الطابعة

أسماء الأجزاء ووظائفها

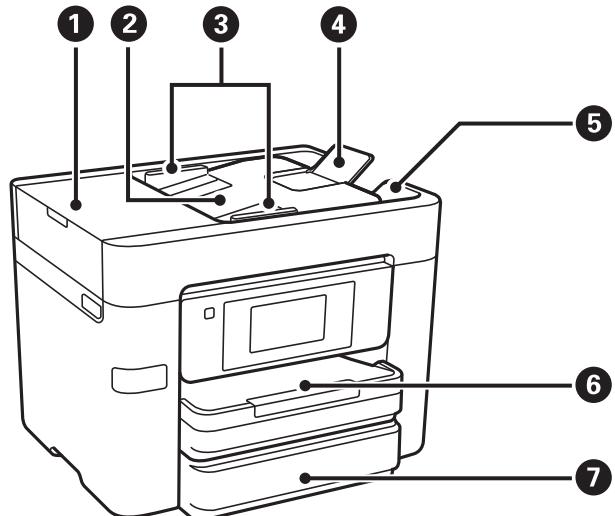


فتح لإزالة المستندات الأصلية المحشورة بوحدة التغذية التلقائية للمستندات.	غطاء ADF (وحدة التغذية التلقائية للمستندات) (F)	①
لتغذية المستندات الأصلية تلقائياً.	درج إدخال ADF (وحدة التغذية التلقائية للمستندات)	②
لتغذية المستندات الأصلية داخل الطابعة مباشرةً. حرك تجاه حواف المستندات الأصلية.	موجهات حواف ADF (وحدة التغذية التلقائية للمستندات)	③
لدعم المستندات الأصلية بحجم A4.	دعامة مستند ADF	④
لإخراج المستندات الأصلية من وحدة التغذية التلقائية للمستندات الأصلية.	درج الإخراج ADF (وحدة التغذية التلقائية للمستندات)	⑤
لتحميل الورق.	درج الورق 1	⑥
	درج الورق 2	⑦

أساسيات الطابعة

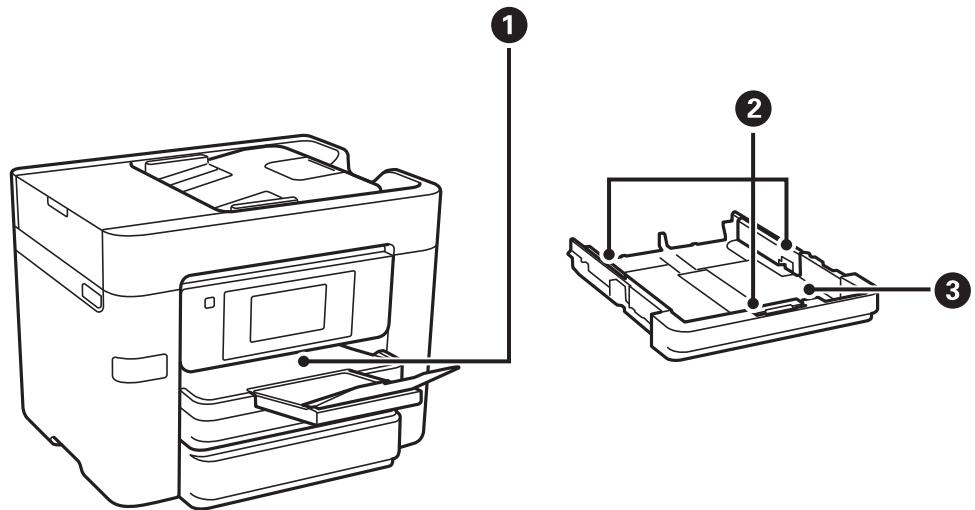


لإمساك الورق الخارج.	درج الإخراج	❶
لتغذية الورق داخل الطابعة مباشرةً. حرك تجاه حواف الورقة.	موجهات الحافة	❷
لتحميل الورق.	درج الورق	❸

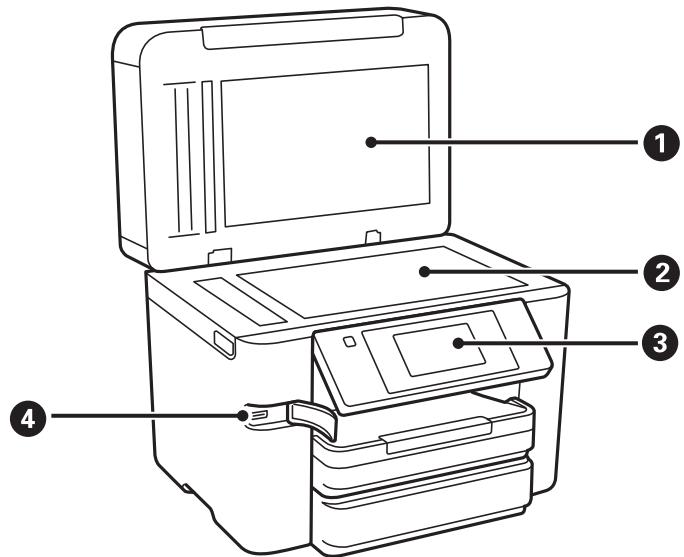


منع الضوء الخارجي أثناء امسح الضوئي.	غطاء المستندات	❶
ضع المستندات الأصلية.	زجاج الماسحة الضوئية	❷
لتوضيح حالة الطابعة والسماح لك بضبط إعدادات الطابعة.	لوحة التحكم	❸
لتوصيل أجهزة الذاكرة.	منفذ توصيل USB الخارجي	❹

أساسيات الطابعة

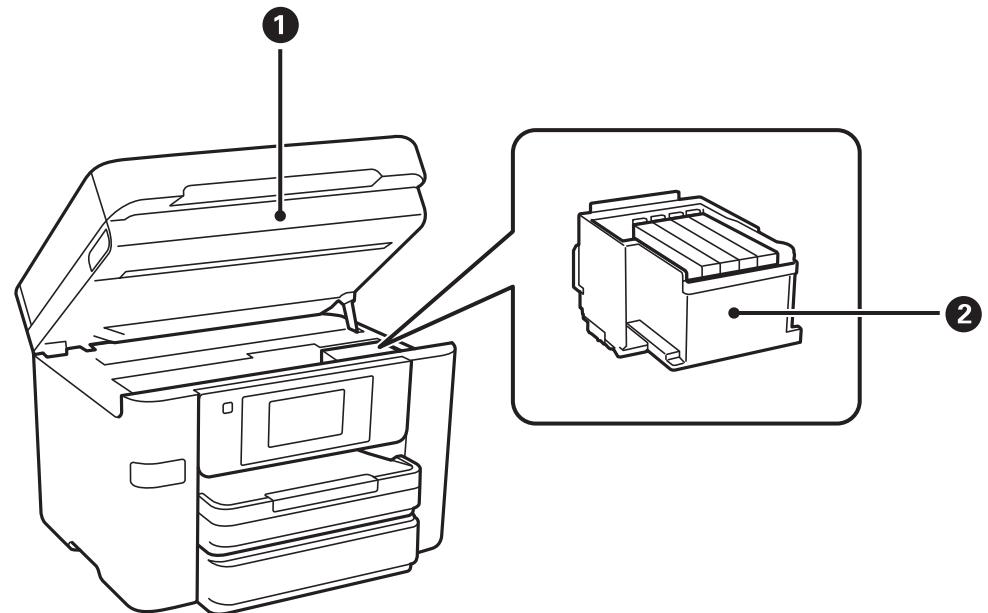


للمسح الضوئي للمستندات الأصلية الموضوعة. لفتحه عند استبدال خراطيش الحبر أو إزالة الورق المحسور داخل الطابعة.	وحدة المساحة الضوئية	❶
رُكّب خراطيش الحبر. ليخرج الحبر من فوهات رأس الطباعة أسفله.	حامل خراطيش الحبر	❷

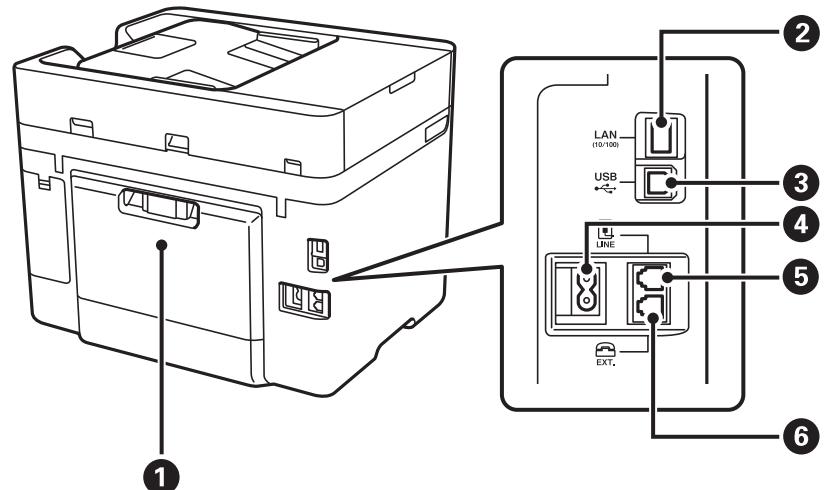

اسحب للخارج عند إزالة الورق المحسور.	الغطاء الخلفي	❶
للاتصال بكمبلي LAN.	منفذ LAN	❷
للاتصال بكمبلي USB.	منفذ USB	❸
لتوصيل سلك الطاقة.	مدخل التيار المتردد	❹
للاتصال بخط هاتف.	منفذ الخط	❺
للاتصال بأجهزة هواتف خارجية.	منفذ EXT	❻


لوحة التحكم

الأزرار والمصابيح

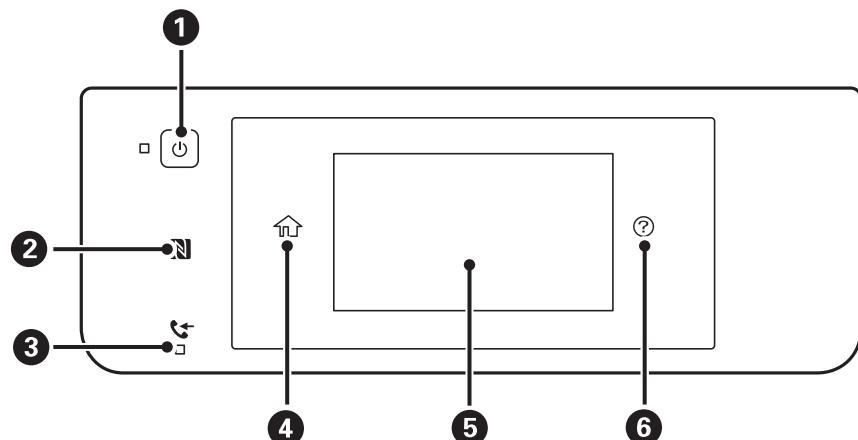

<p>لتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.</p> <p>افصل كبل الطاقة بعد التتحقق من إيقاف تشغيل مصباح الطاقة.</p>	①
<p>مرر أحد الأجهزة الذكية فوق هذه العلامة لإجراء الطباعة أو المسح الضوئي من الجهاز الذي مباشرة.</p>	②
<p>يفيء في حالة تخزين المستندات المستلمة التي لم يتم قراءتها، أو طباعتها، أو حفظها بعد، في ذاكرة الطابعة.</p>	③
<p>عرض الشاشة الرئيسية.</p>	④
<p>عرض عناصر إعداد ورسائله.</p>	⑤
<p>عند عدم وجود عمليات قيد التنفيذ لفترة زمنية معينة، فإن الطابعة تدخل في وضع السكون ويتم إيقاف تشغيل شاشة العرض. انقر على أي مكان في شاشة اللمس لتشغيل شاشة العرض. حسب الإعدادات الحالية، يؤدي الضغط على الأزرار في لوحة التحكم إلى تبييه الطابعة من وضع السكون.</p>	⑥
<p>تعرض لك الحلول عندما تواجه مشكلة.</p>	⑥

تكوين الشاشة الرئيسية

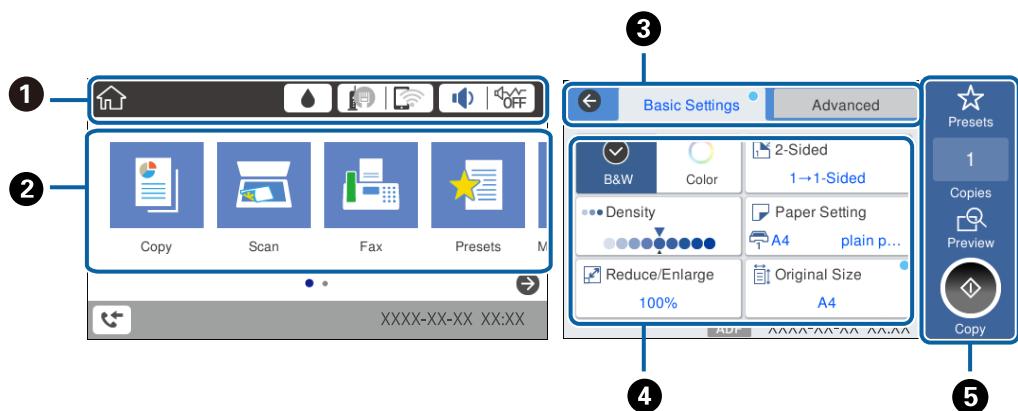

يوضح العناصر التي تم إعدادها للطابعة كرموز. اضغط للتحقق من الإعدادات الحالية أو الوصول لكل قائمة إعداد.



①

أساسيات الطابعة

يعرض كل حالة. ②
قم بتبديل علامات التبويب. ③
يوضح عناصر الإعداد. اضغط على كل عنصر لضبط الإعداد أو تغييره. لا تتوفر العناصر المظللة باللون الرمادي. اضغط على العنصر للتحقق من السبب وراء عدم توفره. ④
قم بتطبيق الإعدادات الحالية. تختلف الوظائف المتوفرة حسب كل حالة. ⑤


عمليات شاشة اللمس

تتوافق شاشة اللمس مع العمليات التالية.

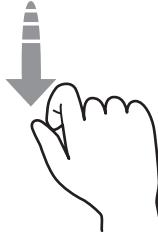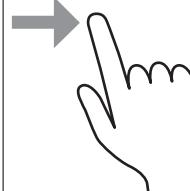اضغط على العناصر أو الرموز أو حدها.		الضغط
مرر الشاشة بسرعة.		النقر بالإصبع
اضغط باستمرار على العناصر وانقلها.		التمرير

الرموز المعروضة في شاشة LCD

تظهر الرموز التالية على شاشة LCD وفقًا لحالة الطابعة.

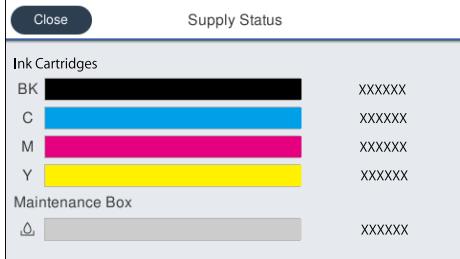لعرض شاشة حالة التوريد.	
 يمكنك التحقق من مستويات الحبر التقريرية وفترة الصلاحية التقريرية لصناديق الصيانة.	

أساسيات الطابعة

<p>عرض حالة الاتصال بالشبكة.</p> <p>اضغط على الرمز للتحقق من الإعدادات الحالية وتغييرها. يُعد ذلك رمز الاختصار للقائمة التالية.</p> <p>الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > إعدادات Wi-Fi</p>	 
<p>الطباعة غير متصلة بشبكة سلكية (إيثرنت) أو لم يتم ضبطها.</p>	
<p>الطباعة متصلة بشبكة سلكية (إيثرنت).</p>	
<p>الطباعة غير متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi).</p>	
<p>. تبحث الطباعة عن SSID، أو لم يتم ضبط عنوان IP، أو حدوث مشكلة في شبكة لاسلكية (Wi-Fi).</p>	
<p>الطباعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi). عدد الأشرطة يوضح قوة إشارة الاتصال. كلما زاد عدد الأشرطة؛ زادت قوة الاتصال.</p>	
<p>الطباعة غير متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).</p>	
<p>الطباعة متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).</p>	
<p>لعرض شاشة إعدادات صوت الجهاز. يمكنك تعين لكم الصوت والوضع الصامت. يمكنك أيضًا الوصول إلى قائمة الصوت من هذه الشاشة. يُعد ذلك رمز الاختصار للقائمة التالية.</p> <p>الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الأساسية > الصوت</p>	
<p>لتوضيح ما إذا كان تم ضبط الوضع الصامت للطباعة أم لا. عند تعيين هذه الميزة، يتم تقليل الضوضاء التي تنتج عن عمليات تشغيل الطباعة، لكن قد تقل سرعة الطباعة. ومع ذلك، قد لا تقل الضوضاء اعتماداً على نوع الورق المحدد وجودة الطباعة.</p>	
<p>توضيح ما إذا تم ضبط لكم الصوت للطباعة.</p>	
<p>لعرض شاشة معلومات بيانات الفاكس.</p>	
<p>يوضح أن الإعدادات قد تم تغييرها من الإعدادات الافتراضية للمستخدم أو إعدادات المصنع الافتراضية.</p>	
<p>يوضح أن هناك معلومات إضافية. اضغط على الرمز لعرض الرسالة.</p>	
<p>يوضح أن هناك مشكلة في العناصر. اضغط على الرمز للتحقق من طريقة حل المشكلة.</p>	
<p>يوضح أن هناك بيانات لم يتم قراءتها، أو طباعتها، أو حفظها بعد. يوضح العدد المعروض عدد عناصر البيانات.</p>	


معلومات ذات صلة

← "الصوت": في الصفحة 162

أساسيات الطابعة

إدخال أحرف

يمكنك إدخال الحروف والرموز باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة عند قيامك بتسجيل جهة اتصال، وضبط إعدادات الشبكة، وما إلى ذلك.

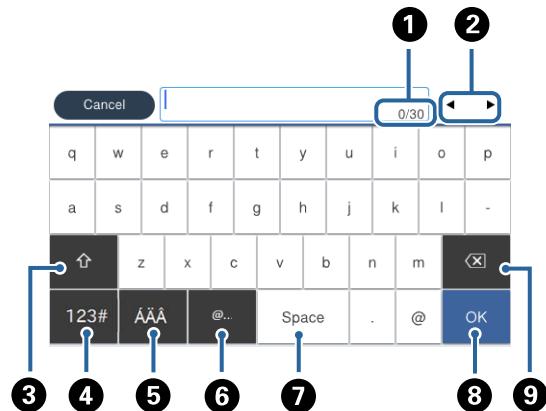

ملاحظة:
تختلف الرموز المتوفرة وفقاً لعنصر الإعداد.

١	توضيح عدد الأحرف.
٢	تحريك المؤشر إلى وضع الإدخال.
٣	للحويل بين الأحرف الكبيرة والصغيرة أو الأرقام والرموز.
٤	لتحويل نوع الحروف. 123# : يمكنك إدخال أرقام ورموز. ABC : يمكنك إدخال حروف. 🌐 : يمكنك تحديد هذا للتبدل بين الأحرف الخاصة والأرقام والرموز، أو الحروف.
٥	لتحويل نوع الحروف. يمكنك إدخال رموز أبجدية رقمية، وأحرف خاصة مثل العلامات والتشكيلات.
٦	إدخال URL أو عناوين مجال البريد الإلكتروني المستخدمة بشكل متكرر عن طريق تحديدها فحسب.
٧	لإدخال مسافة.
٨	إدخال حرف.
٩	لحذف حرف باتجاه اليسار.


عرض الرسوم المتحركة

يمكنك عرض الرسوم المتحركة لإرشادات التشغيل مثل تحميل الورق أو إزالة الورق المنحشر على شاشة LCD.

اضغط على ⑦ على الجانب الأيمن من شاشة LCD: لعرض شاشة التعليمات. اضغط على طريقة استخدام وحدد العناصر التي ترغب في عرضها.

أساسيات الطابعة

□ اضغط على طريقة استخدام الموجود على الجانب السفلي من شاشة التشغيل: لعرض الرسوم المتحركة التي تتبع السياق.

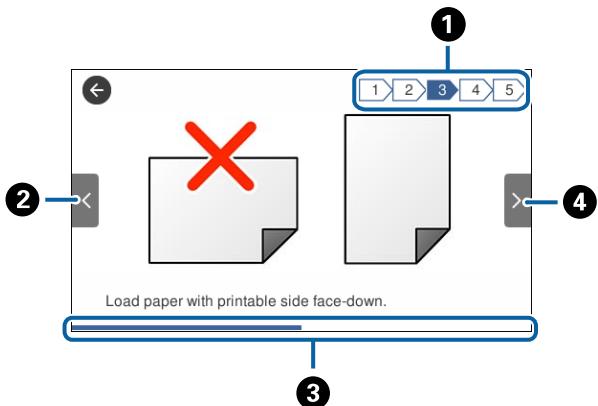

يوضح إجمالي عدد الخطوات ورقم الخطوة الحالية.	❶
يوضح المثال المذكور أعلاه الخطوة 3 من الخطوات 5.	
للعودة إلى الخطوة السابقة.	❷
يوضح مدى تقدمك في الخطوة الحالية. تتكسر الرسوم المتحركة عندما يصل شريط التقدم إلى النهاية.	❸
للانتقال إلى الخطوة التالية.	❹

تسجيل إعداداتك المفضلة كإعدادات مسبقة

يمكنك تسجيل إعدادات النسخ، والفاكس، والممسح الضوئي متكررة الاستخدامات كإعدادات مسبقة. لتسجيل إعداد مسبق، اضغط على **تعيين مسبق** من الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على **إضافة جديد**، ثم حدد الميزة التي ترغب في تسجيل إعداد مسبق لها. اضبط الإعدادات الضرورية، واضغط على **★**، ثم أدخل اسمًا للإعداد المسبق. لتحميل إعداد مسبق مسجل، حدد الإعداد المسبق من القائمة. يمكنك أيضًا تسجيل الإعدادات والعنوان الحالي للضغط على **★** على شاشة أي ميزة. لتغيير الإعدادات المسجلة، غير الإعدادات المعروضة على شاشة كل ميزة واضغط على **★**. اضغط على **تسجيل في الإعدادات المسبقة** ثم حدد الإعدادات المستهدفة التي ترغب في استبدالها.

المزيد من خيارات تعيين مسبق

اضغط على **>** على الإعداد المسبق المسجل لعرض تفاصيل الإعدادات المسجلة. يمكنك تغيير الاسم المسجل عن طريق الضغط على الاسم على شاشة التفاصيل.



احذف الإعداد المسبق المسجل.

استخدام هذا الإعداد:
حمل الإعداد المسبق المسجل.

إعدادات الشبكة


إعدادات الشبكة

أنواع الاتصال بالشبكة

يمكنك استخدام طرق الاتصال التالية.

اتصال إيثرنت

قم بتوصيل الطابعة بموزع الشبكة باستخدام كابل الإيثرنت.

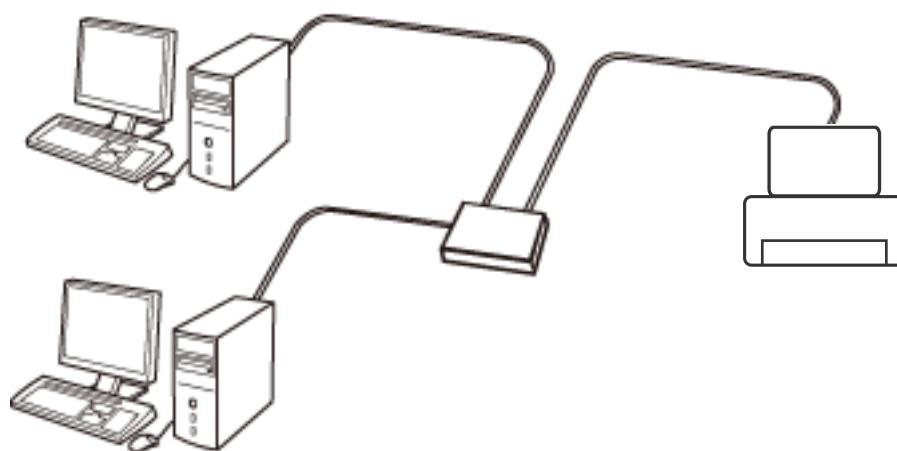


معلومات ذات صلة

[← ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة](#) في الصفحة 29

اتصال Wi-Fi

وصل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز الذكي بنقطة الوصول. هذه هي طريقة الاتصال المثالية للشبكات المنزلية أو المكتبية حيث تكون أجهزة الكمبيوتر متصلة بشبكة Wi-Fi عبر نقطة الوصول.

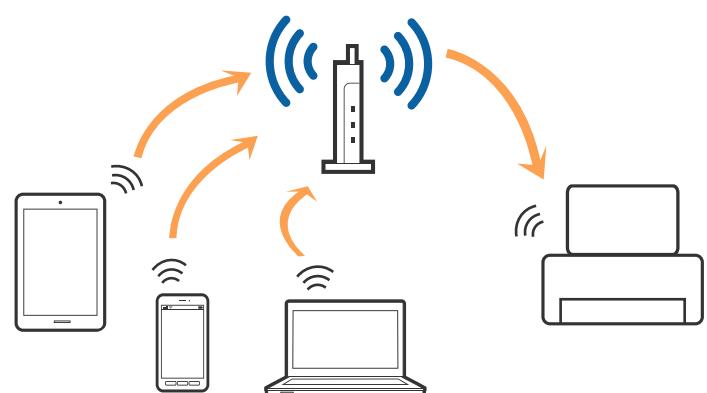

معلومات ذات صلة

[← التوصيل بجهاز كمبيوتر](#) في الصفحة 23


إعدادات الشبكة

["الاتصال بالجهاز الذكي" في الصفحة 25](#) ←
["ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة" في الصفحة 25](#) ←

اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)

استخدم طريقة الاتصال هذه إذا كنت لا تستخدم شبكة Wi-Fi في المنزل أو المكتب، أو إذا كنت ترغب في توصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذي يُمْتَازُ بـ Wi-Fi. في هذا الوضع، تعمل الطابعة كنقطة وصول ويمكنك توصيل ما يصل إلى أربعة أجهزة بالطابعة دون الحاجة إلى استخدام نقطة وصول قياسية. وبالرغم من ذلك، فإن الأجهزة التي تتصل مباشرةً بالطابعة يتعدى اتصالها مع بعضها من خلال الطابعة.

ملاحظة: اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) هو طريقة اتصال مصممة لتحمل محل الوضع المؤقت.

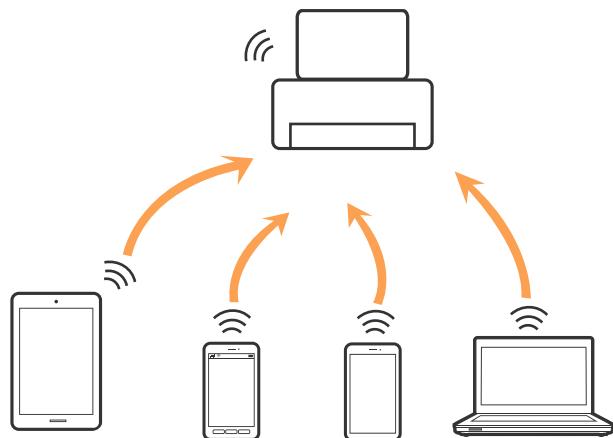

يمكن توصيل الطابعة عن طريق شبكة Wi-Fi أو إيثرنت، واتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) في وقت واحد. وبالرغم من ذلك، إذا بدأت اتصال الشبكة في وضع اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) عندما تكون الطابعة متصلة عن طريق شبكة Wi-Fi، فسيتم قطع اتصالها بشبكة Wi-Fi بشكل مؤقت.

معلومات ذات صلة
["ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct \(نقطة الوصول البسيط\)" في الصفحة 28](#) ←

التوصيل بجهاز كمبيوتر

نوصي باستخدام برنامج التثبيت لتوصيل الطابعة بالكمبيوتر. يمكنك تشغيل برنامج التثبيت باستخدام إحدى الطرق التالية.

- الإعداد من موقع الويب
 - قم بزيارة الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج. انتقل إلى الإعداد، ثم قم ببدء الإعداد.
<http://epson.sn>
- الإعداد باستخدام قرص البرامج (فقط للطرز المزودة بقرص برامج والمستخدمين الذين يتلذذون بأجهزة كمبيوتر مزودة بمحركات أقراص).
 - أدخل قرص البرامج داخل جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.


تحديد طرق الاتصال

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة إلى أن يتم عرض الشاشة التالية، ثم حدد طريقة اتصال الطابعة بالكمبيوتر.

إعدادات الشبكة


Windows □

حدد نوع الاتصال ثم انقر فوق التالي.

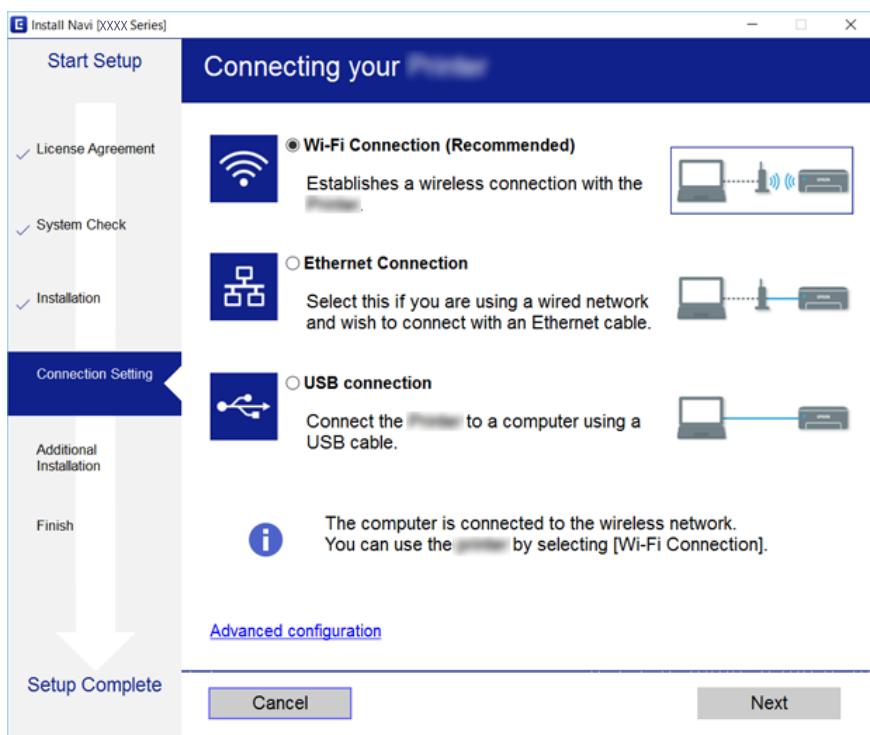

Mac OS X □

حدد نوع الاتصال.

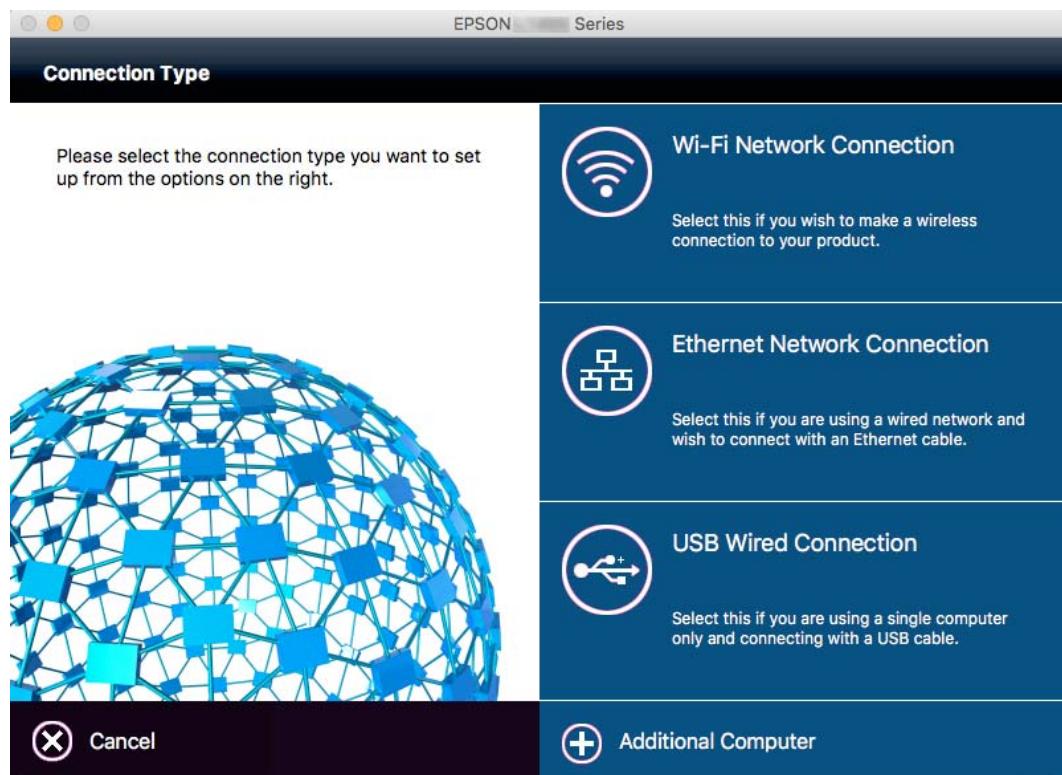

إعدادات الشبكة

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. تم تثبيت البرنامج الضروري.

الاتصال بالجهاز الذكي

يمكنك استخدام الطابعة من أحد الأجهزة الذكية عندما تقوم بتوصيل الطابعة بنفس شبكة Wi-Fi (SSID) كما هو الحال في الجهاز الذكي. لاستخدام الطابعة من أحد الأجهزة الذكية، قم بالضبط من الموقع التالي. قم بزيارة الموقع الإلكتروني من الجهاز الذكي الذي تريد أن تصله بالطابعة.

<http://epson.sn> < الإعداد

ملاحظة:

إذا كنت ترغب في توصيل أحد أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بالطابعة في نفس الوقت، فنوصي بتوصيل الكمبيوتر أولاً.

ضبط إعدادات Wi-Fi من الطابعة

يمكنك ضبط إعدادات الشبكة من لوحة تحكم الطابعة بعدة طرق. اختر طريقة الاتصال التي تتوافق مع البيئة والحالات التي تستخدمنها. إذا كنت تعرف معلومات عن نقطة الوصول مثل SSID وكلمة المرور، يمكنك ضبط الإعدادات يدوياً. إذا كانت نقطة الوصول تدعم WPS، يمكنك ضبط الإعدادات عن طريق استخدام إعداد زر ضغط.

بعد توصيل الطابعة بالشبكة، اتصل بالطابعة من الجهاز الذي ترغب في استخدامه (كمبيوتر، وجهاز ذكي، وجهاز لوحي، وما إلى ذلك).

معلومات ذات صلة

"ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi يدوياً" في الصفحة 25

"ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد (WPS)" في الصفحة 26

"ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز PIN التعريف الشخصي (WPS)" في الصفحة 27


"ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)" في الصفحة 28

ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi يدوياً

يمكنك إعداد المعلومات الازمة يدوياً للاتصال بإحدى نقاط الوصول من لوحة التحكم بالطابعة. لإجراء الإعداد بشكل يدوي، فأنت في حاجة إلى معرف خدمة الشبكة وكلمة المرور الخاصين بنقطة الوصول.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم نقطة وصول مع الإعدادات الافتراضية الخاصة بها، فستجد معرف الشبكة وكلمة المرور على الملصق. إذا كنت تجهل معرف الشبكة وكلمة المرور، فاتصل بالشخص الذي قام بإعداد نقطة الوصول، أو راجع الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.

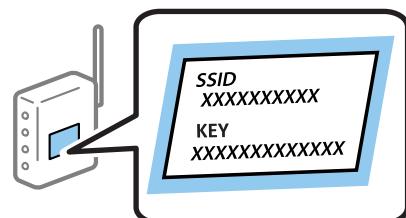

1. اضغط على على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على Wi-Fi (موصى به) أو راوتر.

إعدادات الشبكة

3. اضغط على بدء الإعداد.
إذا تم إعداد اتصال الشبكة بالفعل، فسيتم عرض تفاصيل الاتصال. اضغط على غير إلى اتصال Wi-Fi. أو تغيير الإعدادات لتغيير الإعدادات.
4. اضغط على معالج إعداد Wi-Fi.
5. حدد معرف خدمة الشبكة الخاص بنقطة الوصول.
ملاحظة:
 - إذا كان SSID الذي ترغب في الاتصال به غير معروض على لوحة التحكم بالطابعة، فاضغط على البحث مجدداً لتحديث القائمة. وإذا استمر في عدم الظهور، فاضغط على إدخال يدوي، ثم أدخل SSID مباشرة.
 - إذا كنت تجهل معرف الشبكة، فتحقق من كتابتها على الملصق الخاص بنقطة الوصول. إذا كنت تستخدم نقطة وصول بإعداداتها الافتراضية، فاستخدم معرف الشبكة المكتوب على الملصق.
6. اضغط على خانة إدخال كلمة المرور ثم أدخل كلمة المرور.
ملاحظة:
 - كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف.
 - إذا كنت لا تعرف كلمة المرور، فتحقق من كتابتها على الملصق الخاص بنقطة الوصول. إذا كنت تستخدم نقطة وصول بإعداداتها الافتراضية، فاستخدم كلمة المرور المكتوبة على الملصق. قد يطلق على كلمة المرور أيضاً "مفتاح"، و"عبارة مرور"، وما إلى ذلك.
 - إذا كنت لا تعرف كلمة المرور الخاصة بنقطة الوصول، فانظر في الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول أو اتصل بالشخص الذي قام بإعدادها.
7. عند اكتمال الإعداد، اضغط على بدء الإعداد.
8. اضغط على موافق للإناء.
ملاحظة:
 - إذا فشلت في الاتصال، فقم بتحميل ورق عادي بحجم A4، ثم اضغط على طباعة تقرير الفحص لطباعة تقرير الاتصال.
9. اضغط على إغلاق على شاشة إعدادات اتصال الشبكة.

معلومات ذات صلة

["إدخال أحرف" في الصفحة 20](#) ←

["تحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 31](#) ←

["وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 188](#) ←

ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد (WPS)

يمكنك إعداد شبكة Wi-Fi تلقائياً بالضغط على الزر في نقطة الوصول. إذا تم الامتثال للشروط التالية، فيمكنك الإعداد باستخدام هذه الطريقة.

- تتوافق نقطة الوصول مع إعداد Wi-Fi محمي (WPS).
- تم إنشاء الاتصال بشبكة Wi-Fi الحالية بالضغط على الزر في نقطة الوصول.

ملاحظة:

إذا لم تتمكن من إيجاد الزر أو قمت بالإعداد باستخدام البرنامج، فانظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.

1. اضغط على  على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على Wi-Fi (موصى به) أو راوتر.

إعدادات الشبكة

3. اضغط على بدء الإعداد.
- إذا تم إعداد اتصال الشبكة بالفعل، فسيتم عرض تفاصيل الاتصال. اضغط على غير إلى اتصال Wi-Fi. أو تغيير الإعدادات لتبديل الإعدادات.
4. اضغط على إعداد زر الضغط (WPS).
5. اضغط باستمرار على زر (WPS) في نقطة الوصول حتى وميض ضوء الحماية.



إذا كنت لا تعرف مكان زر (WPS)، أو لا توجد أزرار على نقطة الوصول، فانظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول للحصول على التفاصيل.

6. اضغط على بدء الإعداد.
7. اضغط على إغلاق.
- تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على إغلاق.
- ملاحظة: في حالة فشل الاتصال، قم بإعادة تشغيل نقطة الوصول ونقلها بالقرب من الطابعة، وحاول مرة أخرى. إذا كان الاتصال لا يعمل، فقم بطباعة تقرير الاتصال بالشبكة وتحقق من الحل.
8. اضغط على إغلاق على شاشة إعدادات اتصال الشبكة.

معلومات ذات صلة

["التحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 31](#) ←
["وقت تعدد ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 188](#) ←

ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز PIN التعريف الشخصي (WPS)

يمكنك الاتصال تلقائياً بنقطة الوصول باستخدام رمز التعريف الشخصي. يمكنك استخدام هذه الطريقة لتحديد ما إذا كانت نقطة الوصول قادرة على إعداد Wi-Fi المحمي (WPS). استخدم جهاز الحاسوب لإدخال رمز المعرف الشخصي في نقطة الوصول.

1. اضغط على على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على Wi-Fi (موصى به) أو راوتر.
3. اضغط على بدء الإعداد.
- إذا تم إعداد اتصال الشبكة بالفعل، فسيتم عرض تفاصيل الاتصال. اضغط على غير إلى اتصال Wi-Fi. أو تغيير الإعدادات لتبديل الإعدادات.

إعدادات الشبكة

4. اضغط على أخرى > إعداد رمز PIN (WPS) .
 5. استخدم جهاز الحاسوب لإدخال رمز التعريف الشخصي (عدد مكون من ثمانية أرقام) معروض على لوحة التحكم بالطابعة في نقطة الوصول خلال دقيقتين.
- ملاحظة:**
انظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول للحصول على تفاصيل حول إدخال رمز التعريف الشخصي.
6. اضغط على بدء الإعداد.
 7. اضغط على إغلاق.
- تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على إغلاق.
- ملاحظة:**
في حالة فشل الاتصال، قم بإعادة تشغيل نقطة الوصول ونقلها بالقرب من الطابعة، وحاول مرة أخرى. إذا كان الاتصال لا يعمل، فقم بطباعة تقرير الاتصال وحدد الحل.
8. اضغط على إغلاق على شاشة إعدادات اتصال الشبكة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 31
- ◀ "وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 188
- ◀ "تحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 31
- ◀ "وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 188

ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيطة)

تيح لك هذه الطريقة توصيل الطابعة بالأجهزة مباشرةً دون نقطة وصول. تعمل الطابعة كنقطة وصول.

هام:



عند الاتصال بالطابعة من أحد الأجهزة الذكية أو جهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيطة)، سيتم توصيل الطابعة بشبكة Wi-Fi (SSID) نفسها التي يتصل بها الكمبيوتر أو الجهاز الذي وعليه يتم الاتصال بينهما. نظراً لتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي تلقائياً بشبكة Wi-Fi أخرى قابلة للاتصال عند إيقاف تشغيل الطابعة، فلن يتم توصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي بشبكة Wi-Fi السابقة عند تشغيل الطابعة. اتصل من خلال SSID الخاص بالطابعة باتصال Wi-Fi Direct (نقطة الاتصال البسيطة) من جهاز الكمبيوتر أو أحد الأجهزة الذكية مرة أخرى. إذا كنت لا ترغب في الاتصال في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الطابعة أو إيقافها، فنوصي باستخدام شبكة Wi-Fi عن طريق توصيل الطابعة بإحدى نقاط الوصول.

1. اضغط على على الشاشة الرئيسية.
 2. اضغط على **Wi-Fi Direct**.
 3. اضغط على بدء الإعداد.
 - إذا قمت بوضع إعدادات Wi-Fi، يتم عرض معلومات الاتصال التفصيلية. انتقل إلى الخطوة 5.
 4. اضغط على بدء الإعداد.
 5. تحقق من SSID وكلمة المرور المعروضين على لوحة التحكم بالطابعة. على شاشة اتصال الشبكة الخاصة بجهاز الكمبيوتر أو شاشة Wi-Fi شبكة للجهاز الذكي، اختر SSID المعروض على لوحة التحكم بالطابعة لإجراء الاتصال.
- ملاحظة:**
يمكنك التحقق من طريقة الاتصال على موقع الويب. للوصول إلى موقع الويب، قم بمسح رمز QR المعروض على لوحة تحكم الطابعة ضوئياً باستخدام الجهاز الذكي أو أدخل URL (<http://epson.sn>) في الكمبيوتر، ثم انتقل إلى الإعداد.

إعدادات الشبكة

6. قم بإدخال كلمة المرور المعروضة على لوحة التحكم بالطابعة في الجهاز الذكي أو جهاز الكمبيوتر.
7. بعد إنشاء الاتصال، اضغط على موافق أو إغلاق في لوحة التحكم بالطابعة.

ملاحظة:

يمكنك أيضًا وضع إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الاتصال البسيطة) من أحد الأجهزة الذكية. راجع تلميحات في موقع الويب التالي.

< الدعم <http://epson.sn>

ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة

يمكنك تغيير اسم جهاز الشبكة، وإعداد TCP/IP، وخدم الوكيل، وما شابه ذلك. تحقق من بيئة الشبكة قبل إجراء التغييرات.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > متقدم.
3. اضغط على عنصر القائمة للإعدادات، ثم حدد قيم الإعداد أو اخترها.

معلومات ذات صلة

◀ "ضبط عناصر إعدادات الشبكة المتقدمة" في الصفحة 29

ضبط عناصر إعدادات الشبكة المتقدمة

حدد عنصر القائمة للإعدادات، ثم حدد أو اختر قيم الإعداد.

اسم الجهاز

يمكنك إدخال الأحرف التالية.

الحد المسموح به للأحرف: من حرفين إلى 15 حرفاً (يجب إدخال حرفين على الأقل)

الأحرف القابلة للاستخدام: من A إلى Z، ومن a إلى z، ومن 0 إلى 9 و -.

الأحرف التي لا يمكنك استخدامها في الأعلى: من 0 إلى 9، و -.

الأحرف التي لا يمكنك استخدامها في الأسفل: -

TCP/IP

تلقيائي

حدد هذا الإعداد عندما تريد استخدام نقطة وصول في المنزل أو في حالة سماحك بالحصول على عنوان IP تلقائياً من خلال DHCP.

يدوي

حدد هذا الإعداد عندما ترغب في عدم تغيير عنوان IP الخاص بالطابعة. أدخل عناوين عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، وبوابة الافتراضية، واضبط إعدادات خادم DNS وفقاً لبيئة شبكتك.

الخادم الوكيل

لاتستخدم

حدد هذا الإعداد عندما تستخدم الطابعة في بيئة شبكة الإنترنت في المنزل.

استخدم

حدد هذا الإعداد عندما تريدين استخدام خادم proxy في بيئة شبكة الإنترنت الخاصة بك، وتريد ضبطه في الطابعة. أدخل عنوان خادم proxy ورقم المنفذ.

إعدادات الشبكة

خادم البريد الإلكتروني

إعدادات الخادم

يمكنك تحديد الخادم من إيقاف التشغيل، مصادقة POP قبل SMTP، أو مصادقة SMTP-AUTH.

التحقق من الاتصال

يمكنك التتحقق من اتصال خادم البريد الإلكتروني. إذا حدث خطأ ما عند إجراء التتحقق من الاتصال، فاطلع على شرح رسالة التتحقق من الاتصال.

عنوان IPv6

تمكين

حدد هذا الإعداد عند استخدام عنوان IPv6.

تعطيل

حدد هذا الإعداد عند استخدام عنوان IPv4.

مشاركة شبكة MS

تمكين

استخدم خدمة شبكة MS.

تعطيل

لتعطيل خدمة شبكة MS.

مشاركة الملف

لتمكين وظيفة مشاركة الملفات أو تعطيلها.

NFC

تمكين

لتمكين وظيفة NFC للطباعة. يمكنك إجراء الطباعة والمسح الضوئي عن طريق ملامسة الجهاز الذكي لـ علامة-N.

تعطيل

لتعطيل وظيفة NFC للطباعة.

سرعة الارتباط والازدواج

حدد إعداداً ثنائياً الاتجاه وسرعة الإيثرنت المناسبة. إذا حددت إعداداً بخلاف تلقاء، فتأكد من تطابق الإعداد مع الإعدادات الموجودة في موزع الشبكة الذي تستخدمه.

تلقاء

اتصال-T 10BASE-1 أحادي الاتجاه

اتصال-T 10BASE-1 ثنائي الاتجاه

اتصال-TX 100BASE-1 أحادي الاتجاه

اتصال-TX 100BASE-1 ثنائي الاتجاه

معلومات ذات صلة

← "الرسائل المعروضة أثناء التتحقق من الاتصال" في الصفحة 232

إعدادات الشبكة

التحقق من حالة الاتصال بالشبكة

يمكنك فحص حالة اتصال الشبكة بالطريقة التالية.

رمز الشبكة

يمكنك التحقق من حالة الاتصال بالشبكة وقوة الموجة اللاسلكية باستخدام رمز الشبكة على الشاشة الرئيسية للطابعة.



معلومات ذات صلة

[← "الرموز المعروضة في شاشة LCD" في الصفحة 18](#)

التحقق من معلومات الشبكة التفصيلية من لوحة التحكم

في حالة اتصال طابعتك بالشبكة يمكنك أيضًا استعراض المعلومات الأخرى المتعلقة بالشبكة من خلال تحديد قوائم الشبكة التي تريد التتحقق منها.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > حالة الشبكة.
3. للتحقق من المعلومات، حدد القوائم التي ترغب في التتحقق منها.

 وضع LAN/Wi-Fi السلكي

تعرض معلومات الشبكة (اسم الجهاز، والاتصال، وقوة الإشارة، وقوية الموجة، والحصول على عنوان IP، وما إلى ذلك) لاتصالات الإيثرنت أو Wi-Fi.

 حالة Wi-Fi Direct

تعرض ما إذا كان Wi-Fi Direct مفعلاً أم معطلًا، وSSID، وكلمة المرور وما إلى ذلك فيما يتعلق باتصالات Wi-Fi Direct.

 حالة خادم البريد الإلكتروني

تعرض معلومات الشبكة لخادم البريد الإلكتروني.

 ورقة حالة الطباعة

لطباعة ورقة حالة الشبكة. تتم طباعة المعلومات المتعلقة بالإيثرنت، وWi-Fi Direct، وما إلى ذلك في صفحين أو أكثر.

إعدادات الشبكة

طباعة تقرير الاتصال بالشبكة

يمكنك طباعة تقرير اتصال شبكة ما للتحقق من حالة الاتصال بين الطابعة ونقطة الوصول.

1. قم بتحميل الورق.
2. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > التحقق من الاتصال.
يبدأ فحص الاتصال.
4. اضغط طباعة تقرير الفحص.
5. اضغط على طباعة لطباعة تقرير الاتصال بالشبكة.
إذا حدث خطأ، فتحقق من تقرير الاتصال بالشبكة، ثم اتبع الحلول المطبوعة.
6. اضغط إغلاق.
تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على إغلاق.

معلومات ذات صلة

[◀ الرسائل والحلول الخاصة بتقرير اتصال الشبكة](#) في الصفحة 33

إعدادات الشبكة

الرسائل والحلول الخاصة بتقرير اتصال الشبكة

تحقق من الرسائل ورموز الخطأ الموجودة في تقرير اتصال الشبكة، ثم اتبع الحلول التالية.

The screenshot shows a 'Check Network Connection' report. At the top, 'Check Result' is 'FAIL'. An error code 'E-7' is highlighted with a blue box and labeled 'a'. A larger blue box highlights a message about checking the SSID and password, labeled 'b'. Below this, a note says 'If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.' The 'Checked Items' section lists various checks with their results. The 'Network Status' section shows printer model, IP address, subnet mask, gateway, network name (SSID), communication mode, signal strength, and MAC address.

Check Network Connection	
Check Result	FAIL
Error code	(E-7)
See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.	
If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.	
Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	PASS
Communication Mode Check	PASS
Security Mode Check	PASS
MAC Address Filtering Check	PASS
Security Key/Password Check	FAIL
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked
Network Status	
Printer Model	XX-XXX XXX Series
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	XXXXXXXXXXXX
Communication Mode	WPA2-PSK (AES)
Signal Strength	Poor
MAC Address	44:D2:44:DA:C0:43

أ- رمز الخطأ

ب- رسائل حول بيئة الشبكة

أ- رمز الخطأ

الحل	الرمز
<input type="checkbox"/> تأكد من اتصال كابل الإيثرنت بالطابعة، أو موزع الشبكة، أو أجهزة الشبكة الأخرى.	E-1
<input type="checkbox"/> تأكد من تشغيل موزع الشبكة أو أجهزة الشبكة الأخرى.	

إعدادات الشبكة

الحل	الرمز
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تأكد من تشغيل نقطة الوصول. 	E-2
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تحقق من اتصال الحاسوب أو الأجهزة الأخرى بنقطة الوصول بشكل صحيح. 	E-3
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ضع الطابعة بالقرب من نقطة الوصول. قم ب拔掉 أي عوائق بينهما. 	E-7
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> إذا قمت بإدخال SSID بشكل يدوي، فتحقق من صحته. تتحقق من SSID من خلال الجزء الخاص بـ Network Status بتقرير اتصال الشبكة. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> لإنشاء شبكة من خلال الضغط على زر الإعداد، عليك التأكد من أن نقطة الوصول تدعم WPS. إذا كانت لا تدعم WPS، فلن يمكنك إنشاء شبكة من خلال الضغط على زر الإعداد. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تأكد من استخدام أحرف ASCII (حروف ورموز أبجدية رقمية) فقط لـ SSID. لا تستطيع الطابعة عرض SSID الذي يحتوي على أي حرف مخالف لأحرف ASCII. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تتحقق من معرف خدمة الشبكة وكلمة المرور قبل الاتصال بنقطة الوصول. إذا كنت تستخدم نقطة وصول مع الإعدادات الافتراضية الخاصة بها، فستجد معرف الشبكة وكلمة المرور على الملصق. إذا كنت تجهل معرف الشبكة وكلمة المرور، فاتصل بالشخص الذي قام بإعداد نقطة الوصول، أو راجع الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> عندما تريد الاتصال بمعرف خدمة الشبكة المنتج باستخدام وظيفة الرابط على جهاز ذكي، تتحقق من معرف خدمة الشبكة وكلمة المرور في الوثائق المرفقة مع الجهاز الذكي. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> إذا تم قطع اتصال شبكة Wi-Fi فجأة، فتحقق مما يلي. إذا كان أي من تلك الأشياء قابلاً للتطبيق، فقم بإعادة ضبط إعدادات الشبكة باستخدام المثبت. يمكنك تشغيله من خلال الموقع الإلكتروني التالي. 	
<p style="text-align: right;">http://epson.sn < الإعداد</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> قمت بإضافة جهاز ذكي آخر على شبكة الإنترنت من خلال الضغط على زر الإعداد. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تم إعداد شبكة Wi-Fi باستخدام أي طريقة أخرى تختلف عن الضغط على زر الإعداد. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تأكد من ضبط نوع الأمان الخاص بنقطة الوصول على أحد الخيارات التالية. إذا لم يتم ضبطه على هذا النحو، فقم بتغيير نوع الأمان في نقطة الوصول ثم قم بإعادة ضبط إعدادات شبكة الطابعة. 	E-5
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (WEP-64 بت (40 بت) 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (WEP-128 بت (104 بت) 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> *(WPA PSK (TKIP/AES 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> *(WPA2 PSK (TKIP/AES 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (WPA (TKIP/AES 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> (WPA2 (TKIP/AES 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> * : يُعرف أيضًا WPA PSK باسم WPA2 PSK الشخصي. يُعرف أيضًا WPA2 باسم WPA2 الشخصي. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تأكد من تعطيل تصفية عنوان MAC. إذا كان مفعلاً، فقم بتسجيل عنوان MAC الخاص بالطابعة حتى لا تتم تصفيته. انظر الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول للحصول على التفاصيل. يمكنك التحقق من عنوان MAC من خلال الجزء الخاص بـ Network Status بتقرير اتصال الشبكة. 	E-6
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> إذا تم تفعيل المصادقة الخاصة بنقطة الوصول التي قمت مشاركتها في طريقة الأمان الخاصة بـ WEP، فتأكد من صحة مفتاح المصادقة ومؤشرها. 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> قم بتمكين وظيفة DHCP في نقطة الوصول عند ضبط عنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة على التشغيل التلقائي. 	E-8
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> إذا تم ضبط التشغيل اليدوي لعنوان IP الذي حصلت عليه الطابعة، فإن عنوان IP الذي قمت بضبطه يدوياً يكون خارج النطاق (على سبيل المثال: .Web Config). ويكون معطلاً. قم بتعيين عنوان IP صالح من لوحة التحكم بالطابعة أو 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 0 0 0 0 	

إعدادات الشبكة

الحل	الرمز
<p>تحقق مما يلي.</p> <p><input type="checkbox"/> تم تشغيل الأجهزة.</p> <p><input type="checkbox"/> بإمكانك الدخول إلى الإنترنت وأجهزة الحاسوب، أو أجهزة الشبكة الأخرى على نفس الشبكة من الأجهزة التي ترغب في توصيلها بالطابعة.</p> <p>إذا كانت لا تعمل بعد التحقق مما ذكر أعلاه، فقم بإعادة ضبط إعدادات الشبكة باستخدام المثبت. يمكنك تشغيله من خلال الموقع الإلكتروني التالي.</p> <p style="text-align: right;">< الإعداد</p>	E-9
<p>تحقق مما يلي.</p> <p><input type="checkbox"/> تم تشغيل الأجهزة الأخرى على نفس الشبكة.</p> <p><input type="checkbox"/> تكون عناوين الشبكة (عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية) صحيحة إذا قمت بضبط التشغيل اليدوي لعنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة.</p> <p>قم بإعادة ضبط عنوان الشبكة إذا كانت تلك الخطوات غير صحيحة. يمكنك التحقق من عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية من خلال الجزء الخاص بـ Network Status بتقرير اتصال الشبكة.</p> <p>عند تعيين وظيفة DHCP، قم بتغيير عنوان IP الذي تم الحصول عليه للطابعة على التشغيل التلقائي. إذا كنت تريض ضبط عنوان IP بشكل يدوي، فتحقق من عنوان IP الخاص بالطابعة من خلال الجزء الخاص بـ Network Status بتقرير اتصال الشبكة، ثم حدد التشغيل اليدوي من على شاشة إعدادات الشبكة. قم بضبط قناع الشبكة الفرعية على القيمة [255.255.255.0].</p>	E-10
<p>تحقق مما يلي.</p> <p><input type="checkbox"/> أن يكون عنوان البوابة الافتراضي صحيحاً عندما تقوم بضبط إعداد TCP/IP الخاص بالطابعة على التشغيل اليدوي.</p> <p><input type="checkbox"/> أن يكون الجهاز الذي تم ضبطه كبوابة افتراضية قيد التشغيل.</p> <p>قم بضبط عنوان البوابة الافتراضية الصحيح. يمكنك التتحقق من عنوان البوابة الافتراضية من خلال الجزء الخاص بـ Network Status بتقرير اتصال الشبكة.</p>	E-11
<p>تحقق مما يلي.</p> <p><input type="checkbox"/> تم تشغيل الأجهزة الأخرى على نفس الشبكة.</p> <p><input type="checkbox"/> صحة عناوين الشبكة (عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية) إذا قمت بإدخالها بشكل يدوي.</p> <p><input type="checkbox"/> تمايز عناوين الشبكة الخاصة بالأجهزة الأخرى (قناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية).</p> <p><input type="checkbox"/> عدم تعارض عنوان IP مع أي أجهزة أخرى.</p> <p>إذا كانت لا تعمل حتى بعد التتحقق مما ذكر أعلاه، فحاول القيام بما يلي.</p> <p><input type="checkbox"/> قم بضبط إعدادات الشبكة على جهاز الكمبيوتر المتصل بنفس الشبكة التي تتصل بها الطابعة باستخدام المثبت. يمكنك تشغيله من خلال الموقع الإلكتروني التالي.</p> <p style="text-align: right;">< الإعداد</p> <p><input type="checkbox"/> يمكنك تسجيل العديد من كلمات المرور في نقطة الوصول التي تستخدم نوع الأمان الخاص بـ WEP. إذا تم تسجيل العديد من كلمات المرور، فتأكد من ضبط كلمة المرور الأولى المسجلة على الطابعة.</p>	E-12

إعدادات الشبكة

الحل	الرمز
<p>تحقق مما يلي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تشغيل أجهزة الشبكة مثل نقطة الوصول، وموزع الشبكة، وجهاز التوجيه. <input type="checkbox"/> عدم ضبط TCP/IP الخاص بأجهزة الشبكة بشكل يدوي. (إذا تم ضبط إعدادات TCP/IP الخاصة بالطابعة تلقائياً أثناء إجراء ضبط TCP/IP الخاص بأجهزة الشبكة الأخرى بشكل يدوي، فقد تختلف شبكة الطابعة عن الشبكة الخاصة بالأجهزة الأخرى). <p>إذا كانت لا تعمل حتى بعد التحقق مما ذكر أعلاه، فحاول القيام بما يلي.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> قم بضبط إعدادات الشبكة على جهاز الكمبيوتر المتصل بنفس الشبكة التي تتصل بها الطابعة باستخدام المثبت. يمكنك تشغيله من خلال الموقع الإلكتروني التالي. <p style="text-align: right;">الإعداداد</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> يمكنك تسجيل العديد من كلمات المرور في نقطة الوصول التي تستخدم نوع الأمان الخاص بـ WEP. إذا تم تسجيل العديد من كلمات المرور، فتأكد من ضبط كلمة المرور الأولى المسجلة على الطابعة. 	E-13

ب- رسائل حول بيئة الشبكة

الرسالة	الحل
يمكن ضبط نفس SSID على العديد من نقاط الوصول. تحقق من الإعدادات في نقاط الوصول، وقم بتغيير .SSID.	*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).
بعد وضع الطابعة بالقرب من نقطة الوصول، وإزالة أي عوائق بين نقطة الوصول والطابعة، قم بتشغيل نقطة الوصول. إذا ظلت غير متصلة، فراجع الوثائق المرفقة مع نقطة الوصول.	The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.
يمكنك توصيل حتى أربعة أجهزة من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية من خلال الاتصال بشبكة Wi-Fi (نقطة الوصول البسيط) بشكل متزامن. لإضافة جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي آخر، قم أولاً بفصل أحد الأجهزة المتصلة.	*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.

معلومات ذات صلة

- ← "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 23
 ← "Web Config" في الصفحة 171
 ← "وقت تعدد ضبط إعدادات الشبكة" في الصفحة 188

طابعة ورقة حالة الشبكة

يمكنك التتحقق من المعلومات المفصلة حول الشبكة عن طريق طباعتها.

1. قم بتحميل الورق.
2. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > حالة الشبكة.
4. اضغط ورقة حالة الطابعة.
5. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على طباعة.
طباعة ورقة حالة الشبكة.

إعدادات الشبكة

6. اضغط إغلاق.
تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على إغلاق.

استبدال نقاطوصول جديدة أو إضافتها

إذا تغير معرف الشبكة SSID نتيجة استبدال إحدى نقاط الوصول أو إضافتها وإنشاء بيئة شبكية جديدة، فقم بإعادة ضبط إعدادات Wi-Fi.

معلومات ذات صلة

← "تغيير طريقة الاتصال للكمبيوتر" في الصفحة 37

تغيير طريقة الاتصال للكمبيوتر

استخدام برنامج التثبيت وإعادة إعداد طريقة اتصال مختلفة.

■ الإعداد من موقع الويب

قم بزيارة الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج. انتقل إلى الإعداد، ثم قم ببدء الإعداد.

<http://epson.sn>

■ الإعداد باستخدام قرص البرامج (فقط للطرز المزودة بقرص برامج والمستخدمين الذين يتلذذون بأجهزة كمبيوتر مزودة بمحركات أقراص).
أدخل قرص البرامج داخل جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.


تحديد تغيير طرق الاتصال

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة حتى تظهر الشاشة التالية.

إعدادات الشبكة


Windows □

حدد تغيير طريقة الاتصال أو إعادة تعيينها على شاشة حدد تثبيت البرنامج ثم انقر فوق التالي.

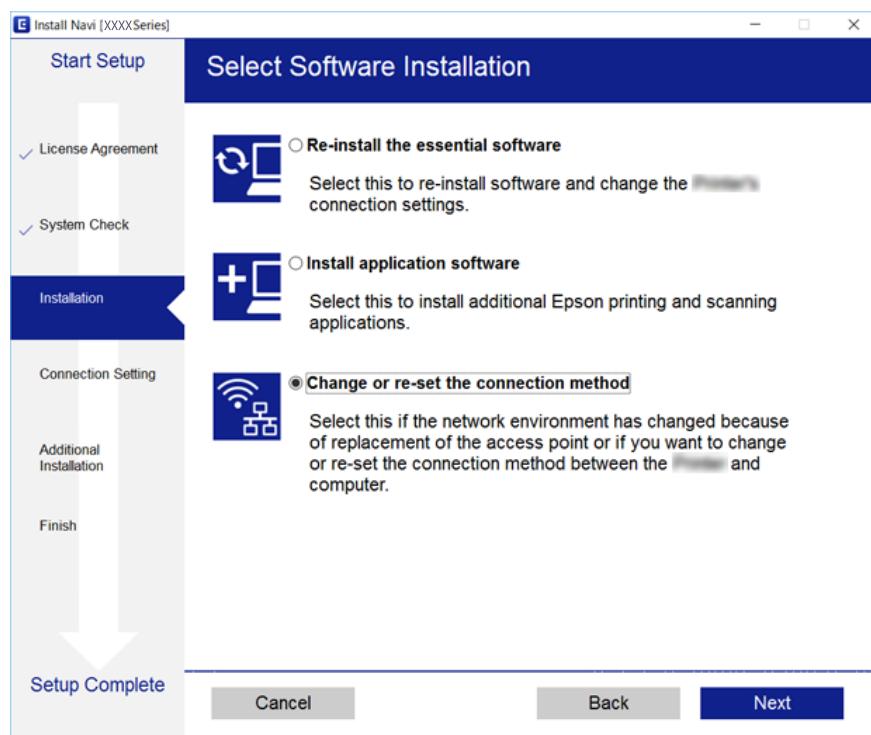

Mac OS X □

حدد الطريقة التي ترغب في توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر بها.

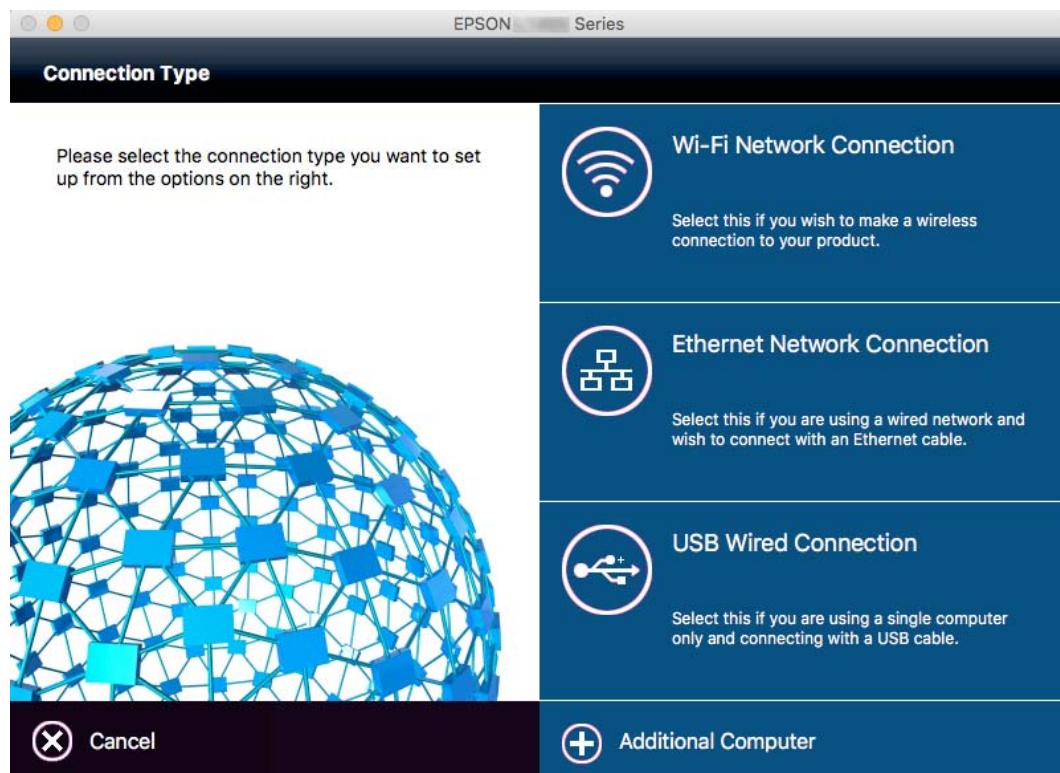

إعدادات الشبكة

تغيير اتصال الشبكة إلى إيثرن特 باستخدام لوحة التحكم

اتبع الخطوات الموضحة أدناه لتغيير اتصال الشبكة إلى إيثرن特 من Wi-Fi باستخدام لوحة التحكم.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > إعداد شبكة LAN السلكية.
3. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على بدء الإعداد.
4. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على موافق.
5. تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على موافق.
6. وصل الطابعة بجهاز توجيه باستخدام كابل الإيثرن特.

إلغاء الاتصال بشبكة Wi-Fi من لوحة التحكم

عند إلغاء الاتصال بشبكة Wi-Fi، يتم فصل شبكة Wi-Fi.

1. اضغط على  على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على Wi-Fi (موصى به).
يتم عرض حالة الشبكة.
3. اضغط على تغيير الإعدادات.
4. اضغط على أخرى > تعطيل Wi-Fi.
5. تتحقق من الرسالة، ثم اضغط على بدء الإعداد.
6. عندما تظهر رسالة الانتهاء، اضغط على إغلاق.
تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على إغلاق.

فصل اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيطة) من لوحة التحكم

ملاحظة:

عند تعطيل اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيطة)، يتم قطع الاتصال بجميع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية المتصلة بالطابعة في وضع Direct (نقطة الوصول البسيطة). إذا رغبت في فصل جهاز محدد، فقم بفصله من الجهاز بدلاً من فصله من الطابعة.

1. اضغط على  على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على Wi-Fi Direct.
يتم عرض معلومات Wi-Fi Direct.
3. اضغط على تغيير الإعدادات.
4. اضغط على تعطيل Wi-Fi Direct.

إعدادات الشبكة

5. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على تعطيل الإعدادات..
6. عندما تظهر رسالة الالتمال، اضغط على إغلاق.
تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على إغلاق.

استعادة إعدادات الشبكة من لوحة التحكم

يمكنك استعادة جميع إعدادات الشبكة إلى الأوضاع الافتراضية.


1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على استعادة الإعدادات الافتراضية < إعدادات الشبكة.
3. تحقق من الرسالة، ثم اضغط على نعم.
4. عندما تظهر رسالة الالتمال، اضغط على إغلاق.
تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة زمنية محددة إذا لم تقم بالضغط على إغلاق.

تحميل الورق

تحميل الورق

احتياطات التعامل مع الورق


- ❑ أقرأ الإرشادات المرفقة مع الورق.
- ❑ قم بتهوية حواف الورق ومحاذاتها قبل التحميل. لا تقم بتهوية ورق الصور الفوتوغرافية أو تعجیدها. فقد ينجم عن ذلك تلف الجانب القابل للطباعة.

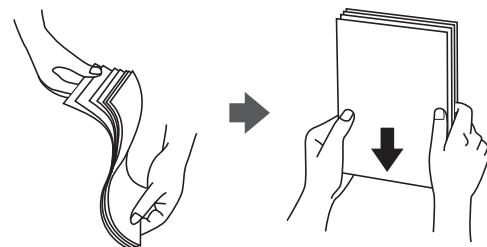

- ❑ إذا كان الورق مجعداً، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس قبل التحميل. قد ينتج عن الطباعة على ورق مجعد انحصار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.



- ❑ لا تستخدم الورق المجعد، أو الممزق، أو المقطوع، أو الملفوف، أو المبلل، أو السميك للغاية، أو الرفيع للغاية، أو الورق الذي يحتوي على ملصقات. قد ينتج عن استخدام هذه الأنواع من الورق انحصار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.
- ❑ قم بتهوية حواف الأطراف ومحاذاتها قبل التحميل. عندما تكون الأطراف المقصوصة متتفاوتة بالهواء، اضغط عليها لأسفل لتسويتها قبل التحميل.

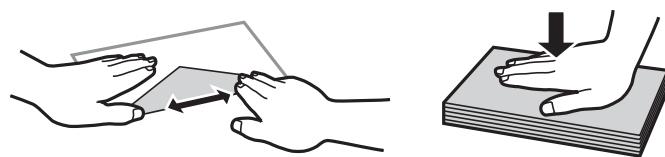

- ❑ لا تستخدم أطرافاً مجعدة أو مطوية. قد ينجر عن استخدام هذه الأنواع من الأطراف انحصار الورق وتلطخ الحبر على المطبوعات.
- ❑ لا تستخدم الأطراف التي توجد بها مواد لاصقة على الألسنة أو الأطراف ذات الفتحات.
- ❑ تجنب استخدام الأطراف الرقيقة جداً، حيث قد تتبعثر أثناء الطباعة.

معلومات ذات صلة
◀ "مواصفات الطابعة" في الصفحة 217

تحميل الورق

الورق والسعات المتوفرة

نوصي Epson ب باستخدام ورق الأصلي لضمان الحصول على مطبوعات عالية الجودة.

ورق Epson الأصلي

الطباعة بلا حدود	الطباعة على الوجهين	سعة التحميل (الورق)		الحجم	اسم الوسائل
		درج الورق 2	درج الورق 1		
-	تلقائي، يدوي ^{1*}	200	200	A4	Epson Bright White Ink Jet Paper
✓	-	-	^{2*} 20	5×7 سم × 18 13 سم × 4 بوصات، A4 × 15 10 سم × 6 بوصات (6 بوصات)	Epson Ultra Glossy Photo Paper
✓	-	-	^{2*} 20	5×7 سم × 18 13 سم × 15 10 بوصات، العرض 16:9 × 102×181 سم (4×6 بوصات)	Epson Premium Glossy Photo Paper
✓	-	-	^{2*} 20	4×6 سم 10×15 سم (A4 بوصات)	Epson Premium Semigloss Photo Paper
✓	-	-	^{2*} 20	5×7 سم × 18 13 سم × 15 10 بوصات، A4 × 6 بوصات (6 بوصات)	Epson Photo Paper Glossy
✓	-	-	20	A4	Epson Matte Paper-Heavyweight
✓	-	-	80	A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper

1* يمكنك تحميل عدد يصل إلى 30 ورقة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

2* حمل ورقة واحدة في كل مرة إذا لم تم تغذية الورق بشكل صحيح أو إذا كانت المطبوعات تشتمل على بقع أو ألوان غير متساوية.

ملاحظة:

يختلف توفر الورق حسب الموقع. للاطلاع على أحدث المعلومات حول الورق المتوفر في منطقتك، اتصل بدعم Epson.

عند الطباعة على ورق Epson أصلي بحجم محدد من قبل المستخدم، توفر إعدادات جودة الطباعة قياسي أو عادي فقط. على الرغم من أن بعض برامج تشغيل الطابعة تسمح لك بتحديد جودة طباعة أفضل، تتم طباعة المطبوعات باستخدام قياسي أو عادي.

تحميل الورق

الورق المتوفر تجاريًّا

الطباعة بلا حدود	الطباعة على الوجهين	سعة التحميل (ورق أو أظرف)		الحجم	اسم الوسائل
		درج الورق 2	درج الورق 1		
-	^{1*} يدوي	تلقائي، يدوي ^{1*}	حتى الخط المحدد بواسطة رمز المثلث على موجه الحافة.	B5 و A4 و Letter ^{3*}	ورق عادي عالي الجودة
-	^{1*} يدوي	-	حتى الخط المحدد بواسطة رمز المثلث على موجه الحافة.	A6 و Half letter ^{3*} و A5	ورق نسخ
-	^{2*} يدوي	30	30	^{3*} قانوني	ورق ذو رأسية
-	يدوي	-	1	معروف من قبل المستخدم ^{3*} (مم) 182×257 إلى 89×127	ورق معاد تصنيعه
-	تلقائي، يدوي	1	1	معروف من قبل المستخدم ^{3*} (مم) 297×215.9 إلى 257×182	ورق ملون
-	يدوي	1	1	معروف من قبل المستخدم ^{3*} (مم) 215.9×297 إلى 1200	ورق مطبوع مسبقاً
-	-	-	10	ظرف #10 و ظرف DL و ظرف C6	ظرف

1* يمكن تحميل عدد يصل إلى 30 ورقات بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

2* يمكن تحميل عدد يصل إلى ورقة واحدة بالنسبة للورق المطبوع بالفعل على أحد وجهيه.

3* يتوفّر فقط خيار الطباعة من الكمبيوتر أو من أحد الأجهزة الذكية.

معلومات ذات صلة

◀ "أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 14

◀ "موقع الويب للدعم الفني" في الصفحة 233

قائمة نوع الورق

للحصول على نتائج طباعة مثلى، حدد نوع الورق المناسب.


نوع الوسائل	اسم الوسائل
لوحة التحكم	برنامِج تشغيل الطابعة
ورق عادي	ورق عادي
ورقة ذات رأسية	ورقة ذات رأسية
معاد تدويره	معاد تدويره

تحميل الورق

نوع الوسائط		اسم الوسائط
لوحة التحكم	اللون	لوحة التحكم
اللون	اللون	ورق ملون
مطبوع مسبقاً	مطبوع مسبقاً	ورق مطبوع مسبقاً
ورق عادي عالي الجودة	ورق عادي عالي الجودة	الورق العادي عالي الجودة
Epson Ultra Glossy	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy Photo Paper
Epson Premium Glossy	فاخر لامع	Epson Premium Glossy Photo Paper
Epson Premium Semigloss	فاخر شبه لامع	Epson Premium Semigloss Photo Paper
Photo Paper Glossy	Glossy	Epson Photo Paper Glossy
Epson Matte	Matte	Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper
ظرف	ظرف	ظرف


تحميل الورق في درج الورق

- تأكد من أن الطابعة لا تعمل، ثم اسحب درج الورق.

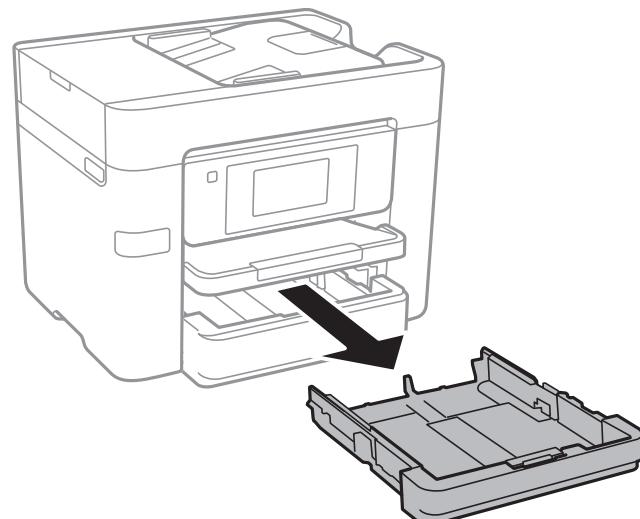


تحميل الورق


.2. حرك موجهات الحافة إلى أقصى موضع لها.

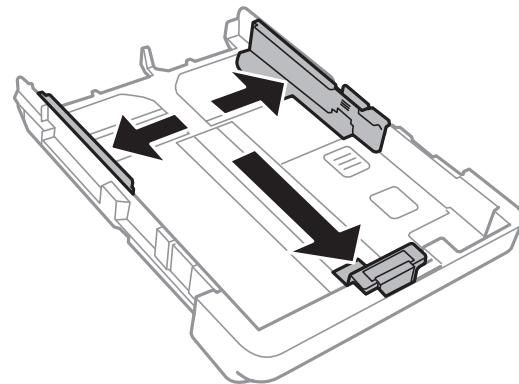

ملاحظة:
عند استخدام ورق أكبر من حجم A4، أطل درج الورق.

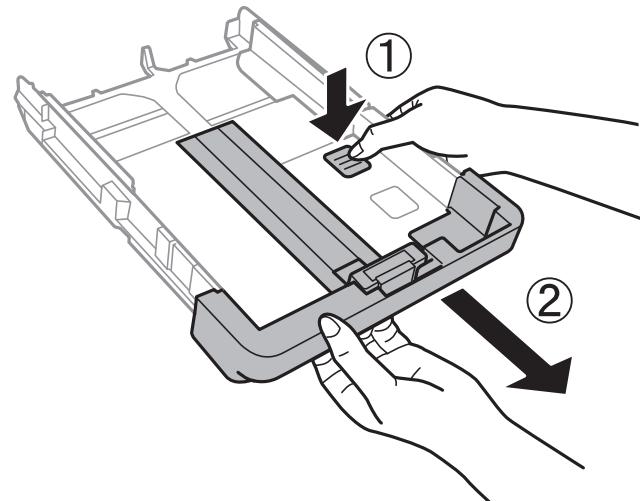


.3. حرك موجه الحافة الأمامي لضبط مقاس الورق الذي ترغب في استخدامه.

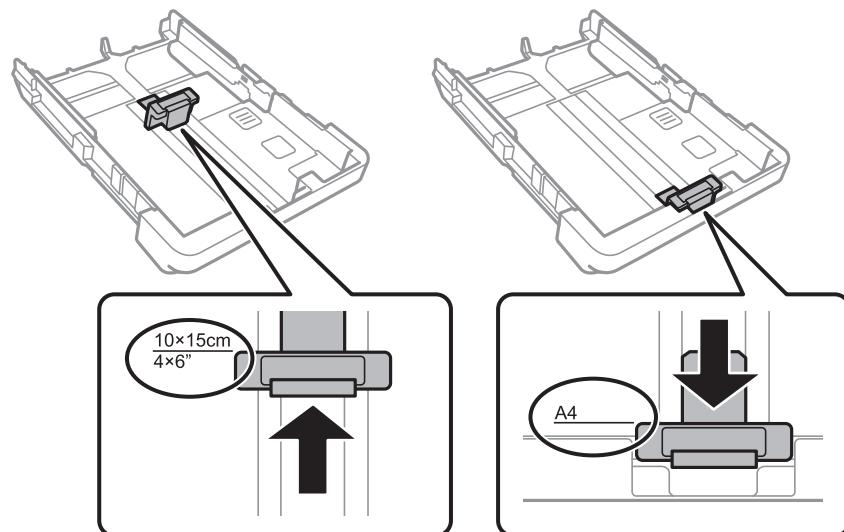

تحميل الورق

4. حمّل ورقة قبلة موجة الحافة الأمامي بحيث يكون الوجه القابل للطباعة متوجهاً لأسفل.

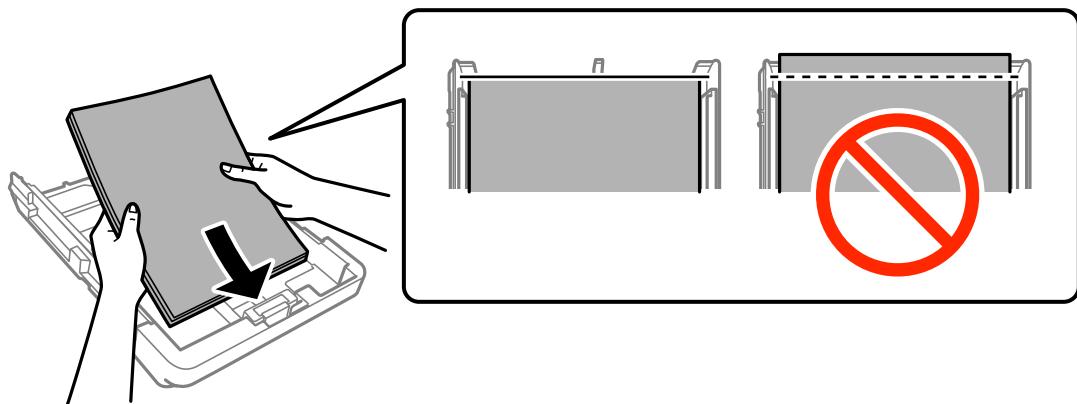


هام:

تحقق من عدم تخطي الورق لرمز المثلث في نهاية درج الورق.


لا تحمّل عدداً من الورق يزيد عن الحد الأقصى لعدد الورق المحدد. بالنسبة للورق العادي، لا تقوم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز المثلث على موجة الحافة.

الأظرف

حمّل حتى 10 أظرف.

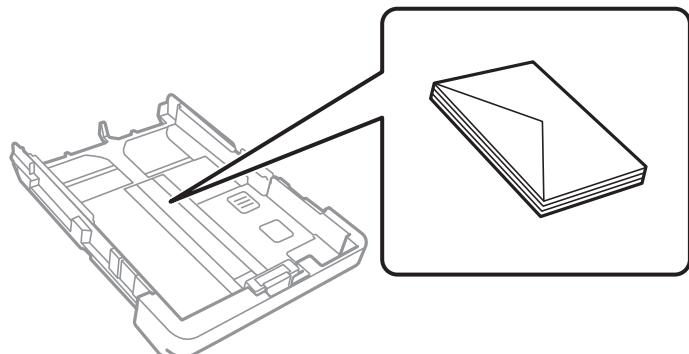

الورق المثقوب مسبقاً

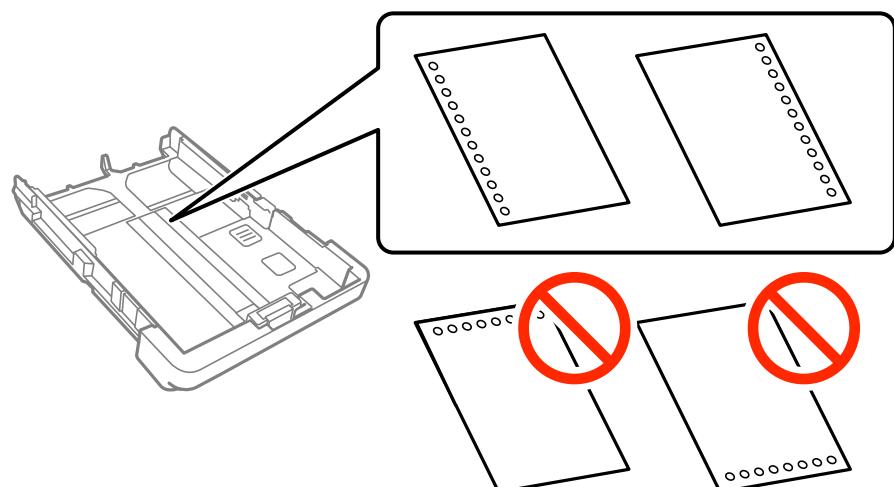


تحميل الورق

ملاحظة:

- قم بتحميل ورقة واحدة من النوع العادي بالحجم المحدد مع جعل فتحات التجميع تجاه اليسار أو اليمين.
- اضبط وضع الطباعة الخاص بملفك لتجنب الطباعة فوق الفتحات.
- الطباعة التلقائية على الوجهين غير متوفرة بالنسبة للورق المثقوب مسبقاً.
- حدد ورقة ذات رأسية أو مطبوع مسبقاً عند تعين نوع الورق.

5. حرك موجهات الحواف الجانبية تجاه حواف الورق.

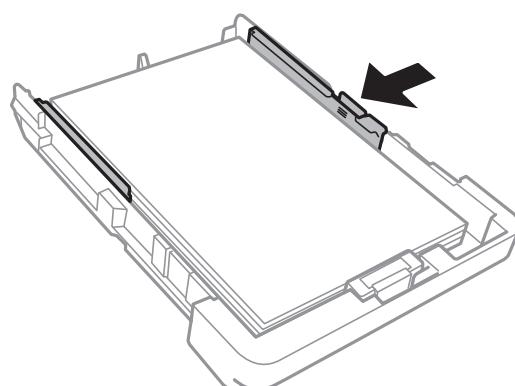


6. أدخل درج الورق بالكامل.

7. في لوحة التحكم، اضبط حجم ونوع الورق الذي حمّته في درج الورق. إذا لم يتم عرض حجم الورق، فحدد معرف من قبل المستخدم.

ملاحظة:

يمكنك عرض شاشة إعدادات مقاس الورق ونوعه عبر الضغط على الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الطابعة > إعدادات مصدر الورق > إعداد الورق.

8. حرك درج الإخراج للخارج.

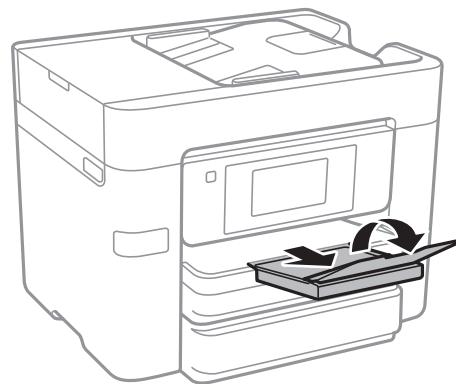

معلومات ذات صلة

◀ "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 41

◀ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 42

وضع المستندات الأصلية

وضع المستندات الأصلية

ضع المستندات الأصلية في زجاج الماسحة الضوئية أو في ADF (وحدة التغذية التلقائية للمستندات). استخدم زجاج الماسحة الضوئية للمستندات الأصلية التي لا تدعمها وحدة تغذية الورق التلقائية. يمكنك استخدام وحدة تغذية الورق التلقائية لمسح العديد من المستندات الأصلية وكلها ضوئيًّا.

النسخ الأصلية المتوفرة لوحدة ADF (التغذية التلقائية للمستندات)

أحجام الورق المتوفرة	Letter و Legal و A5 و B5 و A4
نوع الورق	ورق عادي
درجة سماكة الورقة (وزن الورقة)	64 إلى 95 جم/م ²
سعة التحميل	باسثناء Legal: 50 صفحة أو 5.5 ملم Legal: 10 صفحات

* يتم دعم المسح الضوئي على وجه واحد فقط من الورقة.

حتى عندما يتوافق المستند الأصلي مع مواصفات الوسائط التي يمكن أن توضع في وحدة التغذية التلقائية للمستندات، قد لا تتم التغذية من وحدة التغذية التلقائية للمستندات أو قد تنخفض جودة المسح الضوئي حسب خصائص الورق أو جودته.

هام:

لاتقم بتغذية الصور الفوتوغرافية، أو عمل فني أصلي ذي قيمة في وحدة التغذية التلقائية للمستندات. قد تتسبب التغذية بشكل خاطئ في تجعد المستند الأصلي أو إلحاق الضرر به. امسح هذه المستندات ضوئيًّا على زجاج الماسحة الضوئية بدلاً من ذلك.

ملحق انحسار الورق، تجنب وضع النسخ الأصلية التالية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات. استخدم زجاج الماسحة الضوئية مع هذه الأنواع.


- ❑ النسخ الأصلية الممزقة أو المطوية أو المكرمشة أو التالفة أو الملففة
- ❑ النسخ الأصلية ذات الثقوب الملصقة
- ❑ النسخ الأصلية المربوطة معًا بشرط أو دبابيس أو مشابك ورق، وما إلى ذلك.
- ❑ النسخ الأصلية التي تشتمل على ملصقات أو علامات ملصقة عليها
- ❑ النسخ الأصلية التي يتم قطعها بطريقة غير منتظمة أو ليست قائمة الزاوية
- ❑ النسخ الأصلية المُجلدة
- ❑ ورق أجهزة العرض العلوية (OHP) أو ورق التحويل الحراري أو الدعامات الكربونية

وضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات

1. قم بمحاذاة حواف المستندات الأصلية.

وضع المستندات الأصلية

.2. حرك موجهات حافة وحدة التغذية التلقائية للمستندات الأصلية.

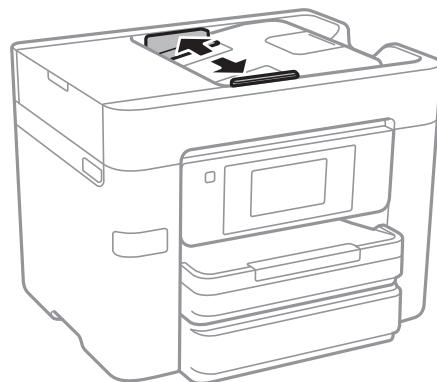

.3. ضع المستندات الأصلية في منتصف ADF (وحدة التغذية التلقائية للمستندات)، بحيث تكون مواجهة لأعلى.




وضع المستندات الأصلية

هام:




- لا تحمّل المستندات الأصلية أعلى الخط بل أسفل علامة المثلث داخل موجة حافة وحدة التغذية للمستندات الأصلية.

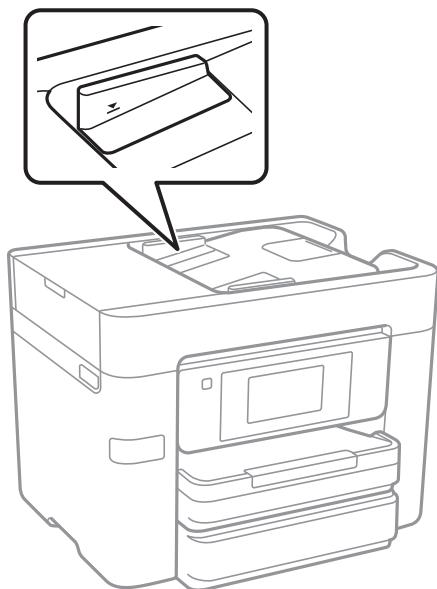

- لا تقم بإضافة مستندات أصلية أثناء المسح الضوئي.
- عند وضع مستندات أصلية بحجم أكبر من A4، افتح دعامة مستند وحدة التغذية التلقائية للمستندات.

.4. حرك موجهات حافة وحدة التغذية التلقائية للمستندات الأصلية تجاه حواف المستندات الأصلية.

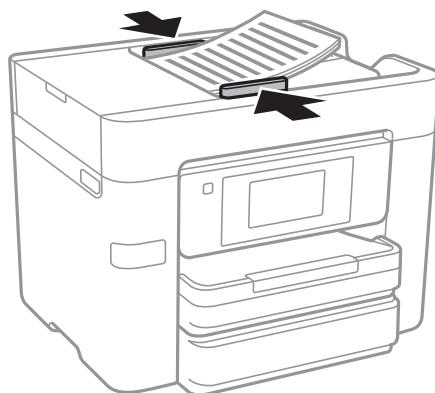

معلومات ذات صلة


◀ "النسخ الأصلية المتوفرة لوحدة ADF (التغذية التلقائية للمستندات)" في الصفحة 48

وضع المستندات الأصلية في ADF للنسخ على الوجهين

ضع المستندات الأصلية في الاتجاه الموضح في الرسم التوضيحي، ثم حدد إعدادات التوجيه.

وضع المستندات الأصلية

- وضع المستندات الأصلية في الاتجاه لأعلى: حدد اتجاه لأعلى في لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.
- نسخ > متقدم > الاتجاه (الأصل) > اتجاه لأعلى
- ضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات في اتجاه السهم.



- وضع المستندات الأصلية في الاتجاه لليسار: حدد اتجاه لليسار في لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.
- نسخ > متقدم > الاتجاه (الأصل) > اتجاه لليسار
- ضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات في اتجاه السهم.



وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية


تنبيه:

كن حذرًا حتى لا تتحشر يدك أو أصابعك عند فتح غطاء المستندات أو إغلاقه. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.

هام:

عند وضع مستندات أصلية كبيرة الحجم مثل الكتب، يؤدي ذلك إلى منع الضوء الخارجي من الإشراق مباشرًا على زجاج الماسحة الضوئية.


1. افتح غطاء المستندات.

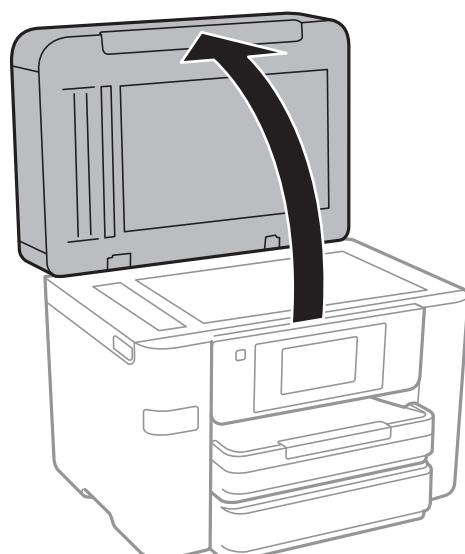

2. قم بإزالة أيأتربة أو بقع على زجاج الماسحة الضوئية.

وضع المستندات الأصلية


3. ضع المستند الأصلي بحيث يكون وجهه لأسفل وحركه باتجاه العلامة الموجودة بالزاوية.

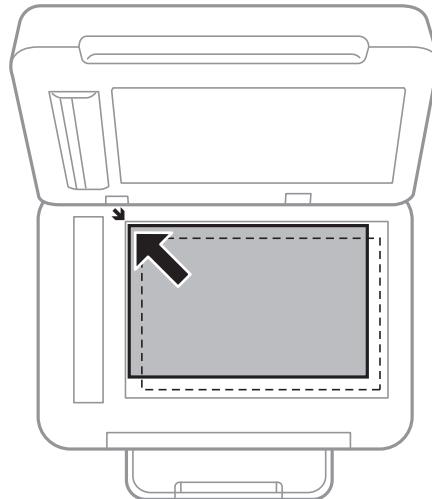

ملاحظة:

- لا يتم مسح نطاق قدره 1.5 مم من حواف زجاج الماسحة الضوئية.
- عند وضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات وفي زجاج الماسحة الضوئية، تُعطى الأولوية للمستندات الأصلية الموجودة في وحدة التغذية التلقائية للمستندات.

4. أغلق الغطاء برفق.

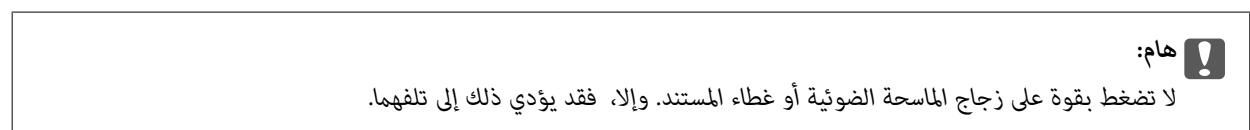

5. أزل المستندات الأصلية بعد المسح الضوئي.

ملاحظة:

- إذا تركت المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية لفترة طويلة، فقد تلتتصق تلك المستندات بسطح الزجاج.

إدارة جهات الاتصال

تسجيل قائمة جهات الاتصال يسمح لك بإدخال الوجهات بسهولة. يمكنك تسجيل ما يصل إلى 100 إدخال، كما يمكنك استخدام قائمة جهات الاتصال عند إدخال رقم الفاكس، وإدخال وجهة لإرفاق صورة ممسوحة ضوئياً برسالة بريد إلكتروني، وحفظ الصورة في مجلد شبكة. كما يمكنك تسجيل جهات الاتصال في خادم بروتوكول الوصول الخفيف إلى الدليل (LDAP).

معلومات ذات صلة
[استخدام خادم LDAP في الصفحة 57](#)

تسجيل جهات الاتصال أو تحريرها

ملاحظة:

قبل تسجيل جهات الاتصال، تأكد من تكوين إعدادات خادم البريد الإلكتروني أيضاً لاستخدام عنوان البريد الإلكتروني.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على مدير جهات الاتصال، ثم اضغط على تسجيل/حذف.
3. نفذ أحد الإجراءات التالية.

- لتسجيل جهة اتصال جديدة، اضغط على إضافة إدخال، ثم على إضافة جهة اتصال.
- لتحرير جهة اتصال، حدد جهة الاتصال المستهدفة ثم اضغط على تحرير.
- لحذف جهة اتصال، حدد جهة الاتصال المستهدفة ثم اضغط على حذف، ثم اضغط على نعم. ليس عليك القيام بالإجراءات التالية.

ملاحظة:

يمكنك تسجيل أحد العناوين المسجلة على خادم LDAP بقائمة جهات الاتصال المحلية للطابعة. اعرض المدخل، ثم اضغط على تسجيل في جهات الاتصال.

4. عند تسجيل جهة اتصال جديدة، حدد نوع جهة الاتصال التي تريد تسجيلها. تخطي هذا الإجراء عندما ترغب في تحرير جهة اتصال أو حذفها.

- الفاكس: سجل اتصال معين (رقم الفاكس) لإرسال أحد الفاكسات.
- البريد الإلكتروني: سجل أحد عناوين البريد الإلكتروني لإرسال صورة ممسوحة ضوئياً.
- مجلد الشبكة/FTP: سجل مجلد شبكة لحفظ صورة ممسوحة ضوئياً

5. اضبط الإعدادات الضرورية.

ملاحظة:

عند إدخال رقم فاكس، قم بإدخال رمز الوصول الخارجي في بداية رقم الفاكس إذا كان نظام الهاتف الخاص بك هو نظام شبكة الهاتف الخاصة (PBX) وستحتاج إلى رمز الوصول للوصول إلى خط خارجي. إذا كان رمز الوصول مضبوطاً في إعداد نوع الخط، قم بإدخال العلامة (#) بدلاً من رمز الوصول الفعلي. لإضافة فترة إيقاف مؤقت (إيقاف مؤقت ملدة ثلاثة ثوانٍ) أثناء الاتصال، قم بإدخال وصلة (-).

6. اضغط على OK.

تسجيل جهات الاتصال المجمعة أو تحريرها

وضع جهات الاتصال في مجموعة يسمح لك بإرسال فاكس أو إرسال صورة ممسوحة ضوئيًّا من خلال البريد الإلكتروني لعدة وجهات في نفس الوقت.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على مدير جهات الاتصال، ثم اضغط على تسجيل/حذف.
3. نفذ أحد الإجراءات التالية.
 - لتسجيل مجموعة جديدة، اضغط على إضافة إدخال، ثم على إضافة مجموعة.
 - لتحرير مجموعة، حدد المجموعة المستهدفة، ثم اضغط على تحرير.
 - لحذف مجموعة، حدد المجموعة المستهدفة، واضغط على حذف، ثم على نعم. ليس عليك القيام بالإجراءات التالية.
4. عند تسجيل مجموعة جديدة، حدد نوع المجموعة التي تريد تسجيلها. تخطِّ هذا الإجراء عندما ترغب في تحرير مجموعة.
 - الفاكس: سجل اتصال معين (رقم الفاكس) لإرسال أحد الفاكسات.
 - البريد الإلكتروني: سجل أحد عناوين البريد الإلكتروني لإرسال صورة ممسوحة ضوئيًّا.
5. أدخل اسم المجموعة للمجموعة أو حررها.
6. اضغط على جهة (جهات) الاتصال المضافة إلى المجموعة (مطلوب).
7. حدد جهات الاتصال التي تريد تسجيلها في المجموعة.

ملاحظة:

 - يمكنك تسجيل عدد يصل إلى 99 جهة اتصال.
 - لإلغاء تحديد جهة اتصال، اضغط عليها مرة أخرى.
8. اضغط على إغلاق.
9. اضبط الإعدادات الضرورية الأخرى.
 - رقم السجل: حدد رقم المجموعة.
 - الكلمة الفهرس: حدد الكلمة الفهرسية للمجموعة.
10. اضغط على OK.

تسجيل جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر

عندما تقوم بتسجيل جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر، يتم عرض جهات الاتصال في الجزء العلوي من الشاشة حيث تقوم بتحديد العنوان.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على مدير جهات الاتصال، ثم اضغط على الأكثر استخدامًا.

إدارة جهات الاتصال

3. اضغط على نوع جهة الاتصال التي تريد تسجيلها.

4. اضغط على تحرير.

ملاحظة:

لتحرير ترتيب جهات الاتصال، اضغط على فرز.

5. حدد جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر التي ترغب في تسجيلها، ثم اضغط على **OK**.

ملاحظة:

لإلغاء تحديد جهة اتصال، اضغط عليها مرة أخرى.

يمكنك البحث عن العناوين من قائمة جهات الاتصال. أدخل كلمة البحث الرئيسية في المربع الموجود في الجزء العلوي من الشاشة.

6. اضغط على إغلاق.

تسجيل جهات الاتصال في كمبيوتر

باستخدام Web Config، يمكنك إنشاء قائمة جهات اتصال في الكمبيوتر واستيرادها إلى الطابعة.

1. قم بالوصول إلى **.Contacts Web Config** وحدد **.Contacts**.

2. حدد العدد الذي تريد تسجيله، ثم انقر فوق **Edit**.

3. أدخل **Index Word Name**.

4. حدد نوع الوجهة في خيار **Type**.

ملاحظة:

لا يمكنك تغيير خيار **Type** بعد اكتمال التسجيل. إذا أردت تغيير النوع، احذف الوجهة ثم قم بالتسجيل مرةً أخرى.

5. أدخل قيمةً لكل عنصر، ثم انقر فوق **Apply**.

معلومات ذات صلة

← "Web Config" في الصفحة 171

← "تشغيل تهيئة الويب في مستعرض ويب" في الصفحة 171

عناصر إعداد الوجهة

الإعدادات والشرح	العناصر
إعدادات عامة	
أدخل الاسم المعروض في جهات الاتصال المكون من 30 حرفاً أو أقل بتنسيق UTF-8 (Unicode). إذا لم تحدد ذلك، فاتركه فارغاً.	Name
أدخل كلمات للبحث مكونة من 30 حرفاً أو أقل بتنسيق UTF-8 (Unicode). إذا لم تحدد ذلك، فاتركه فارغاً.	Index Word
حدد نوع العنوان الذي تريد تسجيله.	Type

إدارة جهات الاتصال

الإعدادات والشرح	العناصر
حدد تعين العنوان المسجل باعتباره عنوانًا يتم استخدامه بشكل متكرر. عند تعينه باعتباره عنوانًا يتم استخدامه بشكل متكرر، يتم عرضه على الشاشة العلوية من الفاكس والمسح الضوئي، ويمكنك تحديد الوجهة دون عرض جهات الاتصال.	Assign to Frequent Use
	Fax
أدخل عددًا من الأحرف يتراوح بين حرف واحد إلى 64 حرفًا باستخدام 9-0، -، *، #، والماسفة.	Fax Number
حدد سرعة الاتصال للوجهة.	Fax Speed
	Email
أدخل عنوان بريد إلكتروني بين حرف واحد و 255 حرفًا.	Email Address
	Network Folder (SMB)
أدخل المكان الذي يوجد به المجلد المستهدف ما بين حرف واحد و 253 حرفًا بتنسيق Unicode (UTF-8)، مع حذف "\\".	Save to
أدخل اسم المستخدم للوصول إلى مجلد الشبكة بنحو 30 حرفاً أو أقل بتنسيق Unicode (UTF-8). ومع ذلك، تجنب استخدام أحرف التحكم (0x00 إلى 0x1f ، 0x7F ، 0x00) إلى 0x1f ، 0x7F ، 0x00).	User Name
أدخل كلمة المرور للوصول إلى مجلد الشبكة بنحو 20 حرفاً أو أقل بتنسيق Unicode (UTF-8). ومع ذلك، تجنب استخدام أحرف التحكم (0x00 إلى 0x1f ، 0x7F ، 0x00) إلى 0x1f ، 0x7F ، 0x00).	Password
	FTP
أدخل اسم الخادم ما بين حرف واحد إلى 253 حرفاً بتنسيق ASCII (0x20-0x7E)، مع حذف "://:ftp".	Save to
أدخل اسم المستخدم للوصول إلى خادم FTP بنحو 30 حرفاً أو أقل بتنسيق Unicode (UTF-8). ومع ذلك، تجنب استخدام أحرف التحكم (0x00 إلى 0x1f ، 0x7F ، 0x00). إذا كان الخادم يسمح بالاتصالات المجهولة، أدخل اسم المستخدم كمجهول و FTP. إذا لم تحدد ذلك، فاتركه فارغاً.	User Name
أدخل كلمة مرور للوصول إلى خادم FTP حتى 20 حرفاً أو أقل بتنسيق Unicode (UTF-8). ومع ذلك، تجنب استخدام أحرف التحكم (0x00 إلى 0x1f ، 0x7F ، 0x00). إذا لم تحدد ذلك، فاتركه فارغاً.	Password
حدد وضع الاتصال من القائمة. في حالة تحديد جدار حماية بين الطابعة وخادم FTP، فحدد .Passive Mode	Connection Mode
أدخل رقم منفذ خادم FTP ما بين حرف واحد إلى 65535 حرفاً.	Port Number

تسجيل وجهة بمثابة مجموعة

في حالة تعين نوع الوجهة على Email أو Fax، فإنه يمكنك تسجيل الوجهة بمثابة مجموعة.

1. قم بالوصول إلى Web Config وحدد Contacts .
2. حدد العدد الذي تريد تسجيله، ثم انقر فوق Edit .
3. حدد مجموعة من Type .
4. انقر فوق Contact(s) for Group لـ Select .
5. يتم عرض الوجهات الممتاحة.
5. حدد الوجهة التي ترغب في تسجيلها في مجموعة، ثم انقر فوق Select .

إدارة جهات الاتصال

- ## أدخل الاسم والكلمات المفتاحية .Index Word و Name .6

7. حدد سواء كنت قمت بتعيين المجموعة المسجلة إلى المجموعة المستخدمة بشكل متكرر أم لا.

ملاحظة:

يمكن تسجيل الوجهات لمجموعات متعددة.

.Apply فوق انقر .8

استخدام خادم LDAP

عند استخدام خادم LDAP، يمكنك البحث عن وجة وتحديدها للبريد الإلكتروني أو الفاكس من جهات الاتصال على خادم LDAP.

تکوین خادم LDAP

- قم بالوصول إلى Web Config Network Settings LDAP Server < Basic .

أدخل قيمة لكل عنصر . 2

حدد OK . 3

يتم عرض الإعدادات التي قمت بتحديدها.

معلومات ذات صلة

← "تشغيل تهيئة الويب في مستعرض ويب" في الصفحة 171

عناصر إعداد خادم LDAP

الإعدادات والشرح	حدّد Use أو .Do Not Use	العناصر
أدخل عنوان خادم LDAP. أدخل عددًا من الأحرف يتراوح ما بين حرف واحد إلى 255 حرفاً بتنسيق IPv4، أو IPv6، أو FQDN. يمكنك استخدام رموز الأبجدية رقمية بتنسيق ASCII (0x20-0x7E)، وـ "، وـ "، وـ " فيما عدا في بداية العنوان ونهايته.		Use LDAP Server Address
أدخل رقم منفذ خادم LDAP ما بين رمز واحد إلى 65535 حرفاً.		LDAP server Port Number
عيّنّ طول وقت البحث قبل انقضاء المهلة باستخدام عددٍ من الرموز الأبجدية الرقمية يتراوح ما بين 5 إلى 300.		Search Timeout (sec)
حدد أحد الأساليب.		Authentication Method
إذا حددت Kerberos Settings < LDAP Server ، فحدد Kerberos Authentication لضبط إعدادات Kerberos.		
إذا حددت Authentication Method لـ Kerberos Authentication ، فحدد نطاق Kerberos الذي ترغب في استخدامه.		Kerberos Realm to be Used
أدخل اسم المستخدم الخاص بخادم LDAP بنحو 128 حرفاً أو أقل بتنسيق UTF-8 (Unicode). لا يمكنك استخدام رموز التحكم، مثل 0x00-0x1F أو 0x7F-. لا يستخدم هذا الإعداد عند تحديد Authentication Method Anonymous Authentication . إذا لم تحدد ذلك، فاتركه فارغاً.		User Name

إدارة جهات الاتصال

الإعدادات والشرح	العناصر
أدخل كلمة المرور الخاصة بمصادقة خادم LDAP بنحو 128 حرفاً أو أقل بتنسيق Unicode (UTF-8). لا يمكنك استخدام رموز التحكم، مثل 0x00-0x1F و 0x7F و 0x0. لا يستخدم هذا الإعداد عند تحديد Authentication Method بصفته Anonymous Authentication . إذا لم تحدد ذلك، فاتركه فارغاً.	Password

إعدادات Kerberos

إذا قمت بتحديد **Kerberos Authentication Method** لـ **Kerberos Server** لـ **LDAP Server** لـ **Authentication Method** لـ **Kerberos Authentication** . فقم بضبط إعدادات Kerberos التالية. يمكنك ضبط ما يصل إلى 10 إعدادات خاصة بإعدادات Kerberos

الإعدادات والشرح	العناصر
أدخل نطاق مصادقة Kerberos يتكون من 255 حرفاً أو أقل بتنسيق ASCII (0x20-0x7E). إذا لم تحدد ذلك، فاتركه فارغاً.	Realm (Domain)
أدخل عنوان خادم مصادقة Kerberos. أدخل 255 حرفاً أو أقل إما بتنسيق IPv4، IPv6، وإما FQDN. إذا لم تحدد ذلك، فاتركه فارغاً.	KDC Address
أدخل رقم منفذ خادم Kerberos ما بين حرف واحد إلى 65535 حرفاً.	Port Number (Kerberos)

تكوين إعدادات بحث خادم LDAP

1. قم بالوصول إلى Web Config وحدد **Network Settings < LDAP Server < Search Settings**.
2. أدخل قيمة لكل عنصر.
3. انقر فوق **OK** لعرض نتيجة الإعداد. يتم عرض الإعدادات التي قمت بتحديدها.

عناصر إعداد بحث خادم LDAP

الإعدادات والشرح	العناصر
إذا أردت البحث عن نطاق عشوائي، فحدد اسم نطاق خادم LDAP. أدخل ما بين 1 إلى 128 حرفاً بتنسيق Unicode (UTF-8). إذا لم تكن تبحث عن سمة عشوائية، فاترك هذا الخيار فارغاً. مثال على دليل الخادم المحلي: dc=local,dc=server	Search Base (Distinguished Name)
حدد عدد مدخلات البحث ما بين 5 إلى 500. يتم حفظ العدد المحدد من مدخلات البحث وعرضه مؤقتاً. حتى إذا كان عدد مدخلات البحث يزيد عن العدد المحدد وظهور رسالة خطأ، فمن الممكن اكمال البحث.	Number of search entries
حدد اسم السمة الذي يتم عرضه عند البحث عن أسماء المستخدمين. أدخل ما بين 1 إلى 255 حرفاً بتنسيق Unicode (UTF-8). يجب أن يكون الرمز الأول a-z، أو A-Z. مثال: uid, cn	User name Attribute
حدد اسم السمة الذي يتم عرضه بمتابة اسم المستخدم. أدخل ما بين 0 إلى 255 حرفاً بتنسيق Unicode (UTF-8). يجب أن يكون الرمز الأول a-z، أو A-Z. مثال: sn, cn	User name Display Attribute

إدارة جهات الاتصال

الإعدادات والشرح	العنصر
حدد اسم السمة الذي يتم عرضه عند البحث عن أرقام الفاكس. أدخل مزيجًا من الرموز يتراوح بين 1 إلى 255 رمزاً باستخدام A-Z و، a-z، و-9.. يجب أن يكون الرمز الأول a، أو A-Z، أو .A-.Z. مثال: رقم هاتف الفاكس	Fax Number Attribute
حدد اسم السمة الذي يتم عرضه عند البحث عن عناوين البريد الإلكتروني. أدخل مزيجًا من الرموز يتراوح بين 1 إلى 255 رمزاً باستخدام A-Z و، a-z، و-0.. يجب أن يكون الرمز الأول a، أو A-Z، أو .A-.Z. مثال: البريد	Email Address Attribute
يمكنك تحديد سمات عشوائية أخرى للبحث عنها. أدخل ما بين 0 إلى 255 حرفاً بتنسيق UTF-8 (Unicode). يجب أن يكون الرمز الأول a-z أو A-Z. إذا لم ترد البحث عن سمات عشوائية، فاترك هذا الإعداد فارغاً. مثال: ou ,o	- Arbitrary Attribute 1 Arbitrary Attribute 4

التحقق من اتصال خادم LDAP

- .1 قم بالوصول إلى Web Config وحدد Connection Test < LDAP Server < Network Settings .
- .2 حدد Start . يتم بدء اختبار الاتصال. بعد الاختبار، يتم عرض تقرير الفحص.

مراجع اختبار اتصال خادم LDAP

الشرح	الرسائل
تظهر هذه الرسالة عند نجاح الاتصال بالخادم.	Connection test was successful.
تظهر هذه الرسالة للأسباب التالية: <input type="checkbox"/> عنوان خادم LDAP أو رقم المنفذ غير صحيح. <input type="checkbox"/> حلول وقت انقضاء المدة. <input type="checkbox"/> يتم تحديد Use LDAP Server بصفته Do Not Use .	Connection test failed. Check the settings.
إذا تم تحديد Authentication Method Kerberos Authentication بصفته، تكون الإعدادات مثل Port Number (Kerberos) و KDC Address ،Realm (Domain) غير صحيحة.	
تظهر هذه الرسالة عند فشل الاتصال نظراً لعدم تطابق إعدادات الوقت الخاصة بالطابعة و خادم LDAP .	Connection test failed. Check the date and time on your product or server.
تظهر هذه الرسالة للأسباب التالية: <input type="checkbox"/> إذا تم تحديد Authentication Method Kerberos Authentication بصفته Password و/أو User Name غير صحيحين. <input type="checkbox"/> فقد لا يتم تكوين الوقت/التاريخ.	Authentication failed. Check the settings.
تظهر هذه الرسالة عندما تكون الطابعة مشغولة.	Cannot access the printer until processing is complete.

إدارة جهات الاتصال

تصدير جهات الاتصال واستيرادها باستخدام الكمبيوتر

يمكنك تصدير جهات الاتصال المخزنّة في الطابعة إلى الكمبيوتر باستخدام Web Config. يمكنك أيضًا استيراد جهات الاتصال التي تم تصديرها إلى طابعة أخرى.

قد تفقد بيانات جهات الاتصال بسبب تعطل الطابعة. نوصي بإعداد نسخة احتياطية من البيانات عند قيامك بتحديث البيانات. لن تتحمل Epson المسؤولية عند فقدان البيانات، لعمل نسخة احتياطية أو استعادة البيانات وأو الإعدادات حتى أثناء فترة الضمان.

معلومات ذات صلة

["Web Config" في الصفحة 171](#) 

تصدير جهات الاتصال

قم بتصدير كل إعداد إلى الطابعة.

1. قم بالوصول إلى **.Export < Export and Import Setting Value**، ثم حدد **Web Config**.
2. حدد **Contacts**.
3. أدخل كلمة مرور لتشغيل الملف الذي تم تصديره.
ستحتاج إلى كلمة المرور لاستيراد الملف. اترك هذه الخانة فارغة إذا لم ترغب في تشفير الملف.
4. انقر فوق **.Export**.

معلومات ذات صلة

["تشغيل تهيئة الويب في مستعرض ويب" في الصفحة 171](#) 

استيراد جهات الاتصال

قم باستيراد ملف Web Config الذي تم تصديره إلى الطابعة.

1. قم بالوصول إلى **.Import < Export and Import Setting Value**، ثم حدد **Web Config**.
2. حدد الملف الذي تم تصديره، ثم أدخل كلمة المرور المشفرة.
3. انقر فوق **.Next**.
4. حدد **Contacts**، ثم انقر فوق **.Next**.
5. انقر فوق **.OK**.

معلومات ذات صلة

["تشغيل تهيئة الويب في مستعرض ويب" في الصفحة 171](#) 

الطباعة

الطباعة

الطباعة من لوحة التحكم

يمكنك طباعة البيانات من جهاز USB خارجي متصل بطابعتك.

طباعة ملفات JPEG من جهاز الذاكرة

ملاحظة:

إذا كان لديك أكثر من 999 على جهاز الذاكرة، يتم تقسيم الصور بشكل تلقائي إلى مجموعات وتظهر شاشة تحديد المجموعات. يتم ترتيب الصور وفقاً لتاريخ التقاطها.

1. وصل جهاز الذاكرة في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطباعة.
2. اضغط على جهاز الذاكرة على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط على **JPEG**.

يتم عرض الصور الموجودة في جهاز الذاكرة في شكل صور مصغرة.

اضغط على  لتبديل ترتيب العرض أو ضبط إعدادات تحديد كل الصور، وإلغاء تحديد الصور، وتحديد مجموعة.

4. اضغط على الملفات التي تريد طباعتها.
- تحتوي الصور المحددة على علامات اختيار عليها.

لتعديل صورة واحدة، اضغط على عرض أحادي. يمكنك تكبير الصورة عن طريق الضغط على  . اضغط على  أو  لتعديل الصورة السابقة أو التالية.

5. اضغط على متابعة إلى الطباعة لضبط إعدادات الطباعة.
6. اضبط مصدر الورق ووضع اللون الذي ترغب في استخدامه في علامة التبويب الإعدادات الأساسية.
7. اضبط العناصر الأخرى في علامة التبويب متقدم حسب الضرورة.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول الإعدادات التفصيلية، راجع قوائم جهاز الذاكرة.
8. عين عدد المطبوعات عن طريق الضغط على القيمة.
9. اضغط على  لبدء الطباعة.
10. أخرج جهاز الذاكرة من الطباعة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44
- ◀ "أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 14
- ◀ "إعدادات JPEG" في الصفحة 62

الطباعة

طباعة ملفات TIFF من جهاز ذاكرة

1. وصل جهاز الذاكرة في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.
2. اضغط على جهاز الذاكرة على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط على **.TIFF**.
- يتم عرض الملفات الموجودة في جهاز الذاكرة كقائمة.
لتحريك ترتيب الملفات، اضغط على .
4. اضغط على الملف الذي تريد طباعته.
5. اضبط مصدر الورق ووضع اللون الذي ترغب في استخدامه في علامة التبويب الإعدادات الأساسية.
6. اضبط العناصر الأخرى في علامة التبويب متقدم حسب الضرورة.
للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الإعدادات التفصيلية، راجع القوائم المعنية بجهاز الذاكرة.
7. عين عدد المطبوعات عن طريق الضغط على القيمة.
8. اضغط على لبدء الطباعة.
9. أخرج جهاز الذاكرة من الطابعة.

معلومات ذات صلة

- "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44
 "أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 14
 "إعدادات TIFF" في الصفحة 63

المزيد من خيارات جهاز الذاكرة

اضغط على جهاز الذاكرة على الشاشة الرئيسية للطابعة لضبط إعدادات الطباعة المختلفة للملف على جهاز الذاكرة.

إعدادات JPEG

: (خيارات)

قم بضبط إعدادات طلب بيانات الصورة، وتحديدها، وإلغاء تحديدها.

الإعدادات الأساسية:

إعداد الورق

حدد إعدادات مصدر الورق الذي ترغب بالطبع على عليه.

وضع الألوان

حدد إعداد اللون سواء كنت تطبع بشكل عادي بـ أبيض/أسود أو اللون.

الطباعة

متقدم:

التخطيط

حدد طريقة تخطيط ملفات JPEG. بحدود مخصص لطباعة ملف واحد لكل ورقة مع وجود هوامش حول الحواف. بلا حدود مخصص لطباعة ملف واحد لكل ورقة دون وجود هوامش حول الحواف. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الحدود من حواف الورقة. يُعد 20 في مخصصاً لطباعة 20 صفة على صفحة واحدة. يُعد فهرس مخصصاً لطباعة الفهرس بالمعلومات.

ملائمة الإطار

حدد تشغيل لاقتاصاص الصورة ملائمة تخطيط الطباعة المحدد تلقائياً. إذا كانت نسبة العرض إلى الارتفاع لبيانات الصورة وحجم الورق مختلف، يتم تكبير الصورة أو تصغيرها تلقائياً بحيث تكون الجوانب القصيرة للصورة مطابقة للجوانب القصيرة للورق. ويتم اقتاصاص الجانب الطويل للصورة إذا تخطى الجانب الطويل للورق. وقد لا تعمل هذه الميزة في الصور البانورامية.

الجودة

حدد الأفضل للحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.

التاريخ

حدد تنسيق التاريخ الذي أُلتقطت فيه الصورة أو التي تم حفظها فيه. ولا تتم طباعة التاريخ في بعض التخطيطات.

إصلاح الصورة

حدد هذا الوضع لتحسين سطوع الصورة وتباينها وتشيعها تلقائياً. لإيقاف تشغيل التحسينات التلقائية، حدد إيقاف التحسين.

إصلاح العين الحمراء

حدد تشغيل معالجة تأثير احمرار العين في الصور تلقائياً. لا يتم تطبيق التعديلات على الملف الأصلي، بل على المطبوعات فقط. وفقاً لنوع الصورة، قد يتم تعديل أجزاء أخرى بخلاف العيون.

إعدادات TIFF

يمكنك ضبط إعدادات الطباعة للملفات بتنسيق TIFF في أجهزة الذاكرة.

(ترتيب العرض):

لتغيير ترتيب الملفات.

الإعدادات الأساسية:

إعداد الورق

حدد إعدادات مصدر الورق الذي ترغب بالطباعة عليه.

وضع الألوان

حدد إعداد اللون سواء كنت تطبع بشكل عادي بـ أبيض/أسود أو اللون.

متقدم:

التخطيط

حدد طريقة تخطيط ملف Multi-TIFF. بحدود مخصص لطباعة صفحة واحدة لكل ورقة مع وجود هوامش حول الحواف. بلا حدود مخصص لطباعة صفحة واحدة لكل ورقة دون وجود هوامش حول الحواف. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الحدود من حواف الورقة. يُعد 20 في مخصصاً لطباعة 20 صفة على ورقة واحدة. يُعد فهرس مخصصاً لطباعة الفهرس بالمعلومات.

ملائمة الإطار

حدد تشغيل لاقتاصاص الصورة ملائمة تخطيط الصورة المحدد تلقائياً. إذا كانت نسبة العرض إلى الارتفاع لبيانات الصورة وحجم الورق مختلف، يتم تكبير الصورة أو تصغيرها تلقائياً بحيث تكون الجوانب القصيرة للصورة مطابقة للجوانب القصيرة للورق. ويتم اقتاصاص الجانب الطويل للصورة إذا تخطى الجانب الطويل للورق. وقد لا تعمل هذه الميزة في الصور البانورامية.

الطباعة

الجودة

حدد الأفضل للحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.

ترتيب الطباعة

حدد ترتيباً لطباعة ملفات TIFF متعددة الصفحات.

التاريخ

حدد تنسيق التاريخ الذي أُلتقطت فيه الصورة أو التي تم حفظها فيه. ولا تتم طباعة التاريخ في بعض التخطيطات.

الطباعة من كمبيوتر


أساسيات الطباعة — Windows

ملاحظة:

- انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد. انقر بزر الماوس الأيمن فوق أي عنصر، ثم انقر فوق تعليمات.
- قد تختلف العمليات بناءً على التطبيق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.
 - .1. حمل الورق في الطابعة.
 - .2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
 - .3. حدد طباعة أو إعداد الطباعة من القائمة ملف.
 - .4. حدد الطابعة الخاصة بك.

الطباعة

5. حدد التفضيلات أو الخصائص للوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

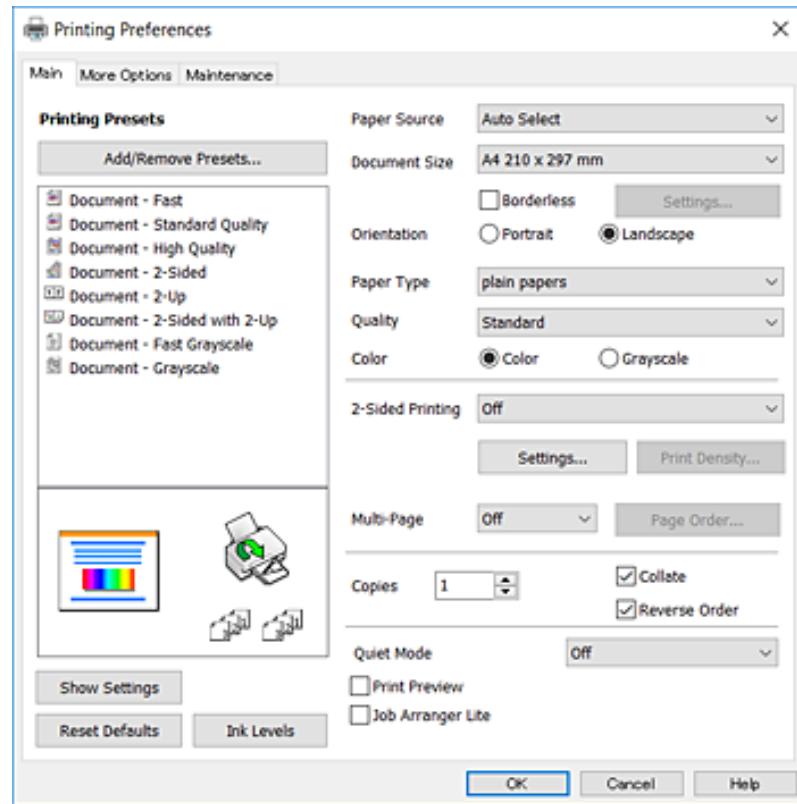

6. قم بإجراء الإعدادات التالية.

- مصدر الورق: حدد مصدر الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة. في حالة احتواء الطابعة على مصدر ورق واحد فقط، لن يتم عرض هذا العنصر.
- حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة.
- بلا حدود: حدد الطباعة بدون هوماش حول الصورة.
- الاتجاه: حدد الاتجاه الذي قمت بإعداده في التطبيق.
- نوع الورق: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.
- الجودة: حدد جودة الطباعة. يؤدي تحديد عالي إلى الحصول على جودة طباعة أعلى، ولكن سرعة الطباعة قد تكون أقل.
- اللون: حدد الطباعة **بالأسود فقط** عندما تريد الطباعة باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.

ملاحظة:

- عند قيامك بطباعة بيانات عالية الكثافة على ورق عادي أو ورق ذي رأسية، أو ورق مطبوع مسبقاً، حدد زاهي-قياسي كإعداد الجودة لجعل مطبوعاتك زاهية.

- عند الطباعة على الأطراف، حدد عرضي كإعداد الاتجاه.

7. انقر فوق موافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطابعة.

8. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

◀ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 42

الطباعة

[← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#)


[← "قائمة نوع الورق" في الصفحة 43](#)

أساسيات الطباعة — Mac OS X

ملاحظة:

تستخدم الإيضاحات في هذا القسم تطبيق *TextEdit* على سبيل المثال. قد تختلف العمليات والشاشات حسب التطبيق المستخدم. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

1. حمل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
3. حدد طباعة من القائمة ملف أو أمر آخر للوصول إلى مربع حوار الطباعة.
إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل أو ▶ لتوسيع إطار الطباعة.

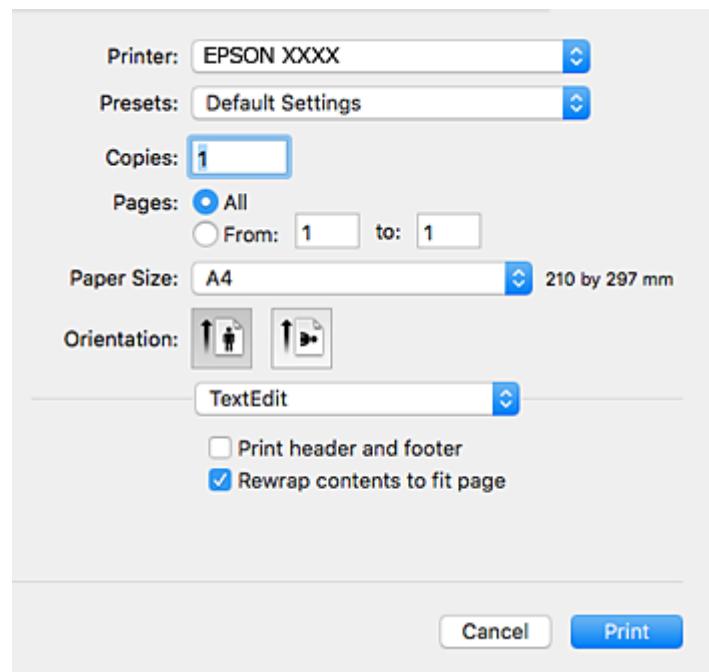

.4

قم بإجراء الإعدادات التالية.


- الطابعة: حدد الطابعة الخاصة بك.
- الضبط المسبق: حدد عندما تريده استخدام الإعدادات المسجلة.
- حجم الورق: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة.
عند الطباعة بدون هواشم، حدد حجم الورق "بلا حدود".
- الاتجاه: حدد الاتجاه الذي قمت بإعداده في التطبيق.

ملاحظة:

- إذا لم تظهر قوائم الإعداد السابقة، فأغلق نافذة الطباعة، وحدد إعداد الصفحة من القائمة ملف ثم اضبط الإعدادات.
- عند الطباعة على الأطراف، حدد الاتجاه العرضي.

الطباعة

5. حدد إعدادات الطباعة من القائمة المنسدقة.

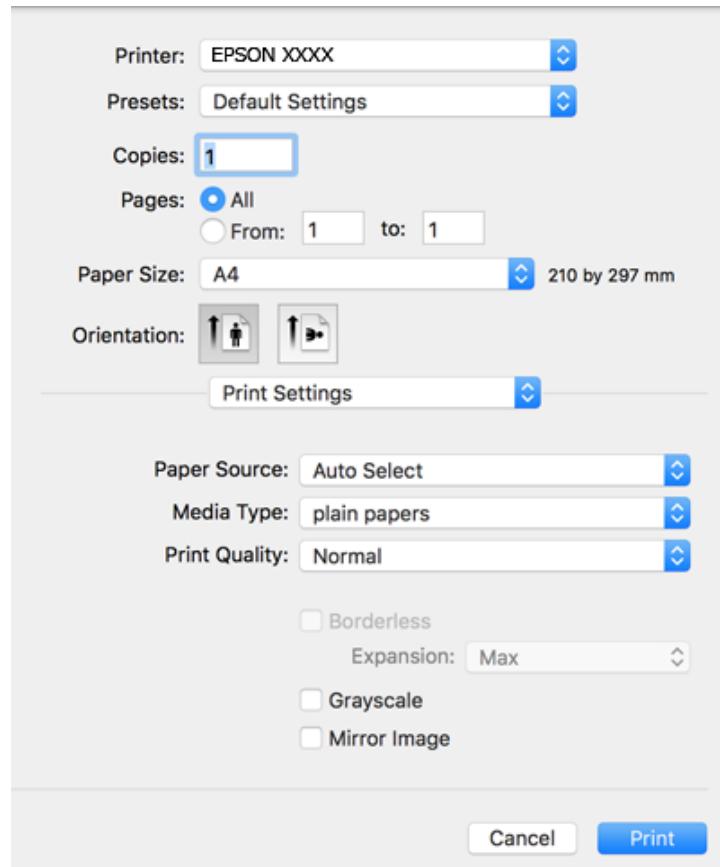

ملاحظة:

في الإصدار Mac OS X v10.8.x أو الإصدارات الأحدث، إذا لم يتم عرض القائمة إعدادات الطباعة، فسيعني ذلك عدم تثبيت برنامج تشغيل طابعة Epson بشكلٍ صحيح.

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرةً أخرى. راجع ما يلي لإضافة طابعة.

<http://epson.sn>

6. قم بإجراء الإعدادات التالية.

مصدر الورق: حدد مصدر الورق الذي قمت بتحميل الورق به. في حالة احتواء الطابعة على مصدر ورق واحد فقط، لن يتم عرض هذا العنصر.

نوع الوسائل: حدد نوع الورق الذي قمت بتحميله.

جودة الطباعة: حدد جودة الطباعة.

قد يؤدي تحديد إعداد أعلى لجودة الطباعة إلى تقليل سرعة الطباعة.

توسيع: يتتوفر عند تحديد حجم ورق بدون حدود.

في الطابعة بدون حدود، يتم تكبير بيانات الطباعة أكبر من حجم الورق قليلاً بحيث لا تتم طباعة هوماش حول حواف الورقة. حدد مقدار التكبير.

الطباعة بالأسود فقط: حدد هذا الإعداد عندما تريد الطباعة باللون الأسود أو بظلال من اللون الرمادي.

7. انقر فوق طباعة.

الطباعة


معلومات ذات صلة

- ["الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 42](#)
- ["تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#)
- ["قائمة نوع الورق" في الصفحة 43](#)

الطباعة على الوجهين

يمكنك استخدام أي من الطرق التالية للطباعة على كلا جانبي الورق.

- الطباعة التلقائية على الوجهين**
- الطباعة اليدوية على الوجهين** (لنظام التشغيل Windows فقط)
عندما تنتهي الطابعة من الطباعة على الوجه الأول، اقلب الورقة للطباعة على الجانب الآخر.
- كما يمكنك طباعة الكتيبات التي يتم إعدادها من خلال ثني المطبوعات. (لنظام التشغيل Windows فقط)

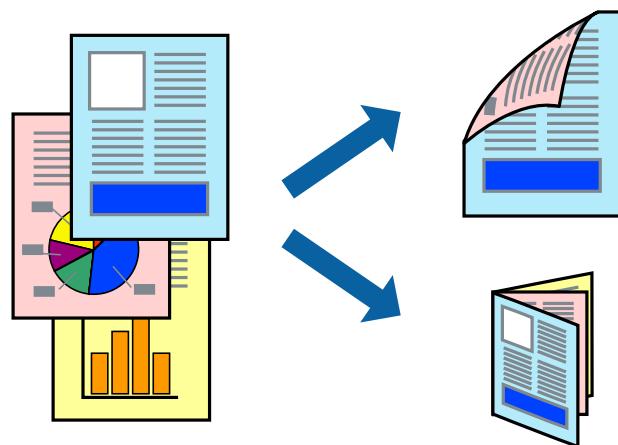

ملاحظة:

- لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.
- إذا كنت لا تستخدم الورق المناسب للطباعة على الوجهين، فقد تنخفض جودة الطابعة وقد ينحسر الورق.
- قد يفيض الخبر إلى الوجه الآخر من الورق اعتماداً على نوع الورق والبيانات.

معلومات ذات صلة

- ["الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 42](#)

الطباعة على الوجهين - Windows

ملاحظة:

- توفر الطابعة اليدوية على الوجهين عند تعيين **EPSON Status Monitor 3**. إذا تم تعطيل **EPSON Status Monitor 3**، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ثم حدد تعيين **EPSON Status Monitor 3**.
 - قد لا تتوفر (الطباعة اليدوية على الوجهين) عند الوصول إلى الطابعة عبر الشبكة أو عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة.
1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
 2. افتح الملف الذي تريد طباعته.

الطباعة

3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
 4. حدد تلقائي (ربط الحافة الطويلة)، تلقائي (ربط الحافة القصيرة)، يدوبي (ربط الحافة الطويلة) أو يدوبي (ربط الحافة القصيرة) من الطباعة على الوجهين بعلامة التبويب رئيسي.
 5. انقر فوق إعدادات، واضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.

ملاحظة:
لطباعة كتيب مطوي، حدد كتيب.
 6. انقر فوق كثافة الطباعة، وحدد نوع المستند من حدد "نوع المستند"، ثم انقر فوق موافق.

ملاحظة:
 د تكون الطباعة بطيئة حسب مجموعة الخيارات المحددة ل حدد "نوع المستند" في إطار ضبط كثافة الطباعة ول الجودة بعلامة التبويب رئيسي.
 لا يتتوفر إعداد ضبط كثافة الطباعة للطباعة اليدوية على الوجهين
 7. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
 8. انقر فوق طباعة.
- للطباعة اليدوية على الوجهين، يظهر إطار منبثق على شاشة الكمبيوتر عند انتهاء الطباعة على الجانب الأول. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#)
[← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 64](#)

الطباعة على الوجهين - Mac OS X

1. قم بتحميل الورق في الطباعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد إعدادات الطباعة على الوجهين من القائمة المنبثقة.
5. حدد الروابط ونوع المستند.

ملاحظة:
 قد تكون عملية الطباعة بطيئة على حسب إعداد نوع المستند .
6. إذا كنت تقوم بطباعة بيانات عالية الكثافة مثل الصور أو الرسومات، فحدد النصوص والصور أو النصوص والصور الفوتوغرافية كإعدادات لنوع المستند. إذا حدث خدش أو فاض الحبر من الجانب المقابل، فاضبط كثافة الطباعة ووقت جفاف الحبر بالنقر فوق علامة السهم بجانب عمليات الضبط.
7. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
8. انقر فوق طباعة.

الطباعة


معلومات ذات صلة

["تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#) ←

["أساسيات الطباعة — Mac OS X" في الصفحة 66](#) ←

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة

يمكنك طباعة صفحتين أو أربع صفحات من البيانات على ورقة واحدة.

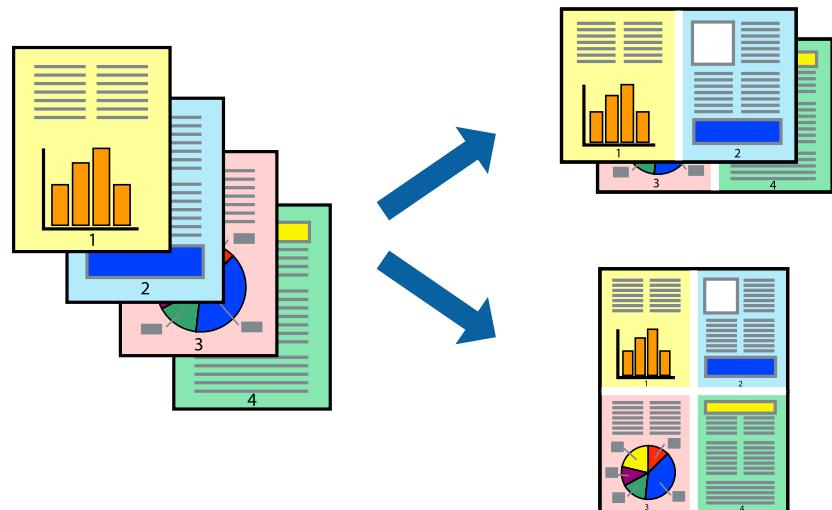

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة - Windows

ملاحظة:

لا توافر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد صفحتان على ورقة أو 4 صفحات في ورقة كإعدادات متعدد الصفحات على علامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق ترتيب الصفحات وقم بضبط الإعدادات المناسبة ثم انقر فوق موافق لإغلاق الإطار.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامة التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

["تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#) ←

["أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 64](#) ←

الطباعة

طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة - Mac OS X

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
3. قم بالوصول إلى مربع حوار الطابعة.
4. حدد **تخطيط** من القائمة المنسدلة.
5. اضبط عدد الصفحات في عدد الصفحات لكل ورقة، و اتجاه المخطط (ترتيب الصفحات)، و الحد.
6. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
7. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#)
[← "أساسيات الطباعة — Mac OS X" في الصفحة 66](#)

الطباعة ملائمة حجم الورق

يمكنك الطباعة ملائمة حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة.



الطباعة ملائمة حجم الورق - Windows

ملاحظة:

لا توفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. قم بضبط الإعدادات التالية على علامة التبويب مزيد من الخيارات.
 حجم المستند: حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق.

الطباعة

ورق الإخراج: حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة.
يتم تحديد ملائمة الصفحة تلقائيًا.

ملاحظة:

إذا كنت ترغب في طباعة صورة مصغرة الحجم في منتصف الصفحة، حدد مركز.

5. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
6. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44
◀ "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 64

الطباعة ملائمة حجم الورق - Mac OS X

1. قم بتحميل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريد طباعته.
3. قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة.
4. حدد حجم الورق الذي قمت بإعداده في التطبيق كإعداد حجم الورق.
5. حدد التعامل مع الورق من القائمة المنسدلة.
6. حدد تغيير الحجم ملائمة حجم الورق.
7. حدد حجم الورق الذي قمت بتحميله في الطابعة كإعداد حجم ورق الوجهة.
8. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
9. انقر فوق طباعة.


معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44
◀ "أساسيات الطباعة — Mac OS X" في الصفحة 66

الطباعة

طباعة ملفات متعددة معًا (بالنسبة لـ Windows فقط)

منظم المهام البسيط يسمح لك بجمع ملفات متعددة تم إنشاؤها بواسطة تطبيقات مختلفة وطباعتها كمهمة طباعة واحدة. يمكنك تخصيص إعدادات الطباعة للملفات المجمعة، مثل المخطط، ترتيب الطباعة، والتوجيه.

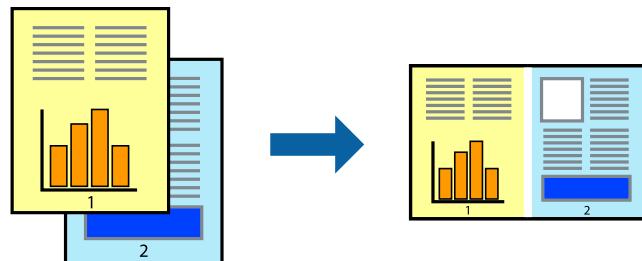

1. حُمل الورق في الطابعة.
2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
4. حدد منظم المهام البسيط بعلامة التبويب رئيسي.
5. انقر فوق موافق لإغلاق إطار برنامج تشغيل الطابعة.
6. انقر فوق طباعة.

يظهر إطار منظم المهام البسيط وتتم إضافة مهمة الطباعة إلى مشروع طباعة.

7. مع فتح الإطار منظم المهام البسيط، افتح الملف الذي تريده جمعه مع الملف الحالي، ثم كرر الخطوات من 3 إلى 6.
- ملاحظة:**

في حالة إغلاق الإطار منظم المهام البسيط، يتم حذف مشروع طباعة غير المحفوظ. للطباعة لاحقًا، حدد حفظ من القائمة ملف.

لفتح مشروع طباعة المحفوظ في منظم المهام البسيط، انقر فوق منظم المهام البسيط بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة. ثم حدد فتح من القائمة ملف لتحديد الملف. امتداد الملفات المحفوظة هو ".ecl".

8. حدد القائمتين مخطط وتحرير في منظم المهام البسيط لتحرير مشروع طباعة حسب الضرورة. راجع تعليمات منظم المهام البسيط للاطلاع على التفاصيل.

9. حدد طباعة من القائمة ملف.


معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44
◀ "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 64

الطباعة

طباعة صورة واحدة على عدة صفحات لعمل ملصق (بالنسبة لأنظمة تشغيل Windows فقط)

تتيح هذه الميزة طباعة صورة واحدة على عدة صفحات من الورق. يمكنك عمل ملصق بحجم أكبر عن طريق لصقهما معاً.

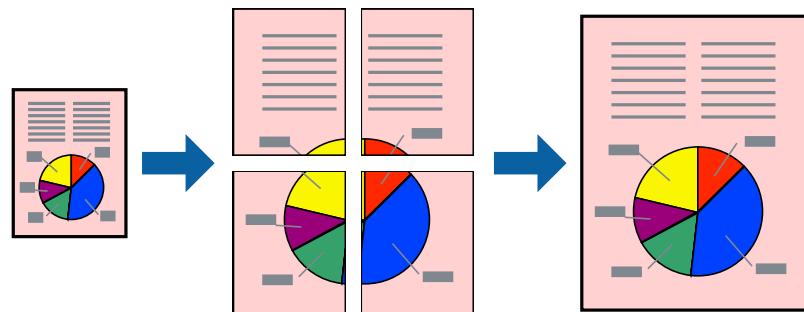

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

1. حمل الورق في الطباعة.
 2. افتح الملف الذي تريده طباعته.
 3. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطباعة.
 4. حدد ملصق 1x2، ملصق 2x2، ملصق 3x3، أو ملصق 4x4 من متعدد الصفحات بعلامة التبويب رئيسي.
 5. انقر فوق إعدادات، وضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
- ملاحظة:**
يُتيح لك طباعة موجهات القطع طباعة دليل القطع.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة بعلامة التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
 7. انقر فوق طباعة.


معلومات ذات صلة

← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44
← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 64


الطباعة

عمل ملصقات باستخدام علامات محاذاة متراكبة

إليك مثلاً لكيفية عمل ملصق عندما يتم تحديد ملصق 2×2 ، وتحديد علامات محاذاة متراكبة في طباعة موجهات القطع.

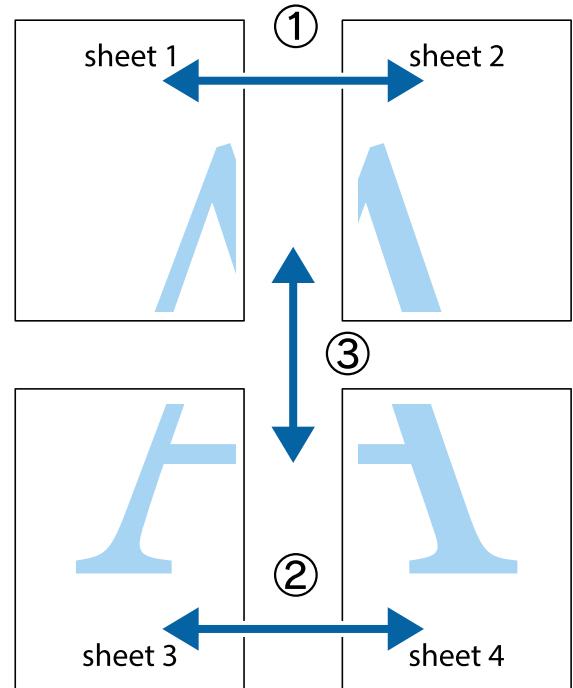


.1. قم بإعداد Sheet 1 و Sheet 2. اقطع هوامش Sheet 1 بطول الخط الأزرق الرأسي ومروراً بمنتصف العلامتين المتصالبتين العلوية والسفلى.

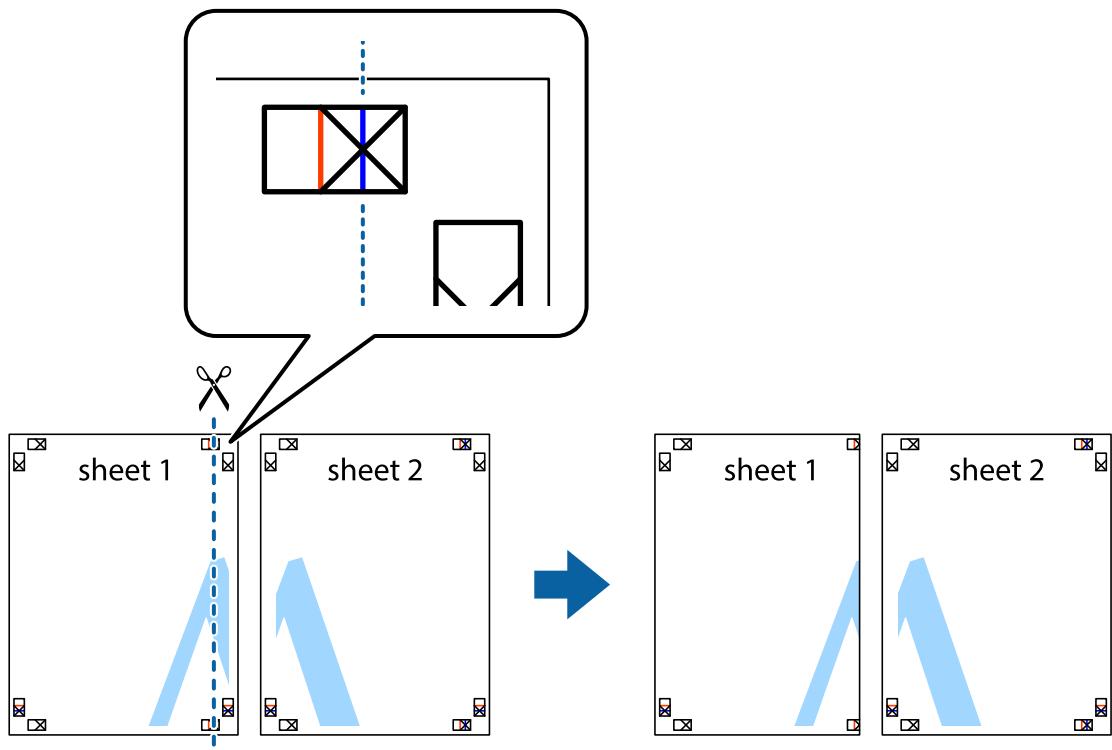


الطباعة

2. ضع حافة 1 فوق Sheet 2 وقم بمحاذاة العلامات المتصالبة، ثم قم بتثبيت الورقتين معًا من الخلف مؤقتًا.

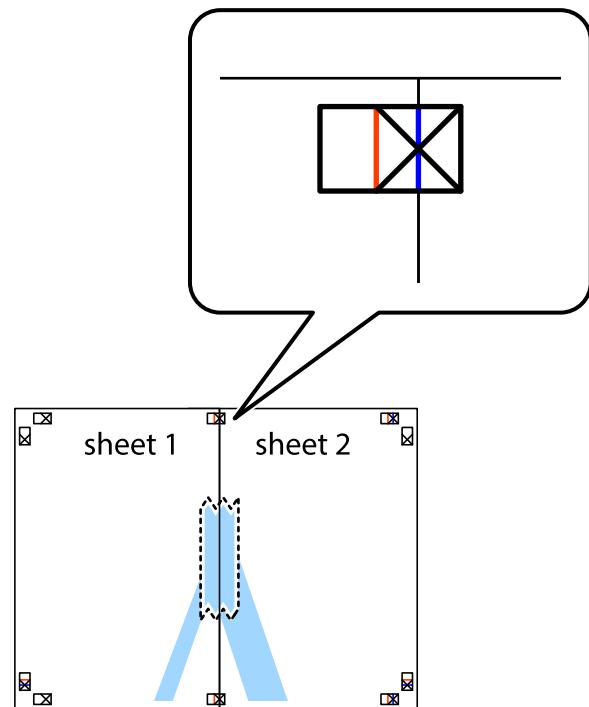


3. اقطع الورقتين اللتين قمت بتثبيتهما معًا إلى ورقتين في الخط الطولي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى يسار العلامات المتصالبة في هذه المرة).

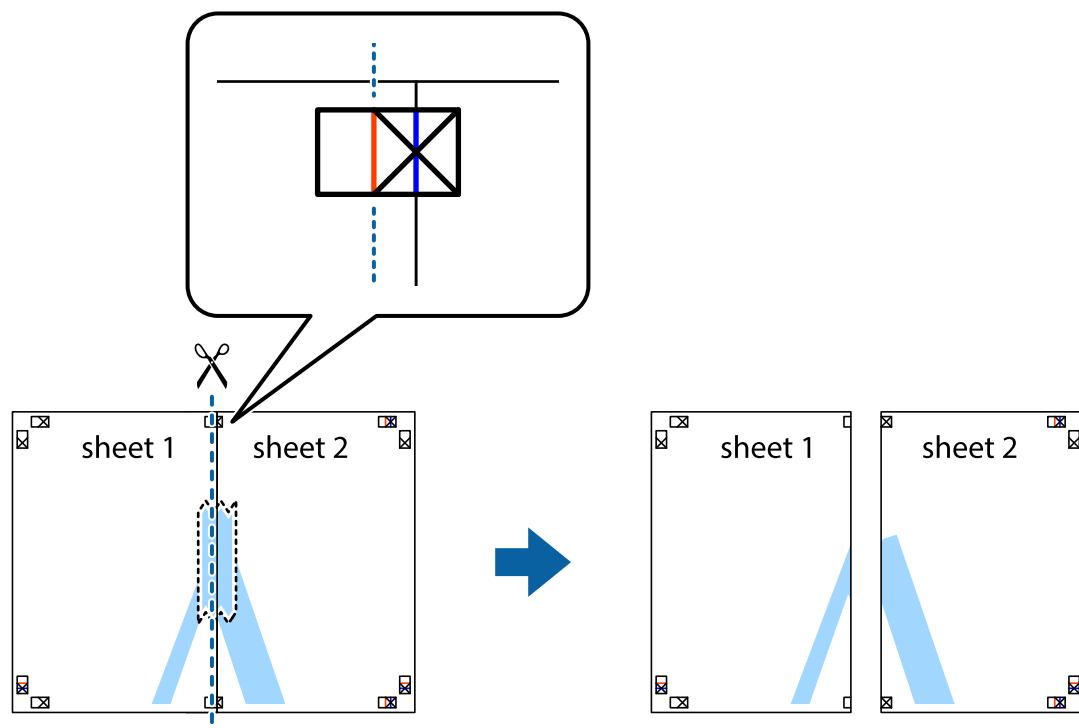


الطباعة

4. قم بثبيت الورقتين معاً من الخلف.

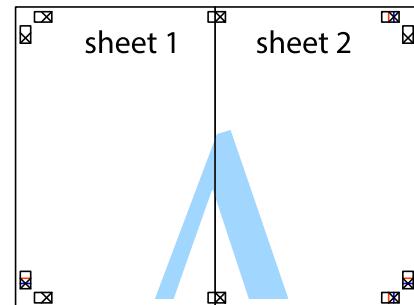


5. كرر الخطوات من 1 إلى 4 لثبيت Sheet 3 و Sheet 4 معاً.

6. اقطع هوامش 1 و 2 Sheet بطول الخط الأزرق الأفقي ومروراً منتصف العلامتين المتصالبتين اليسرى واليمنى.

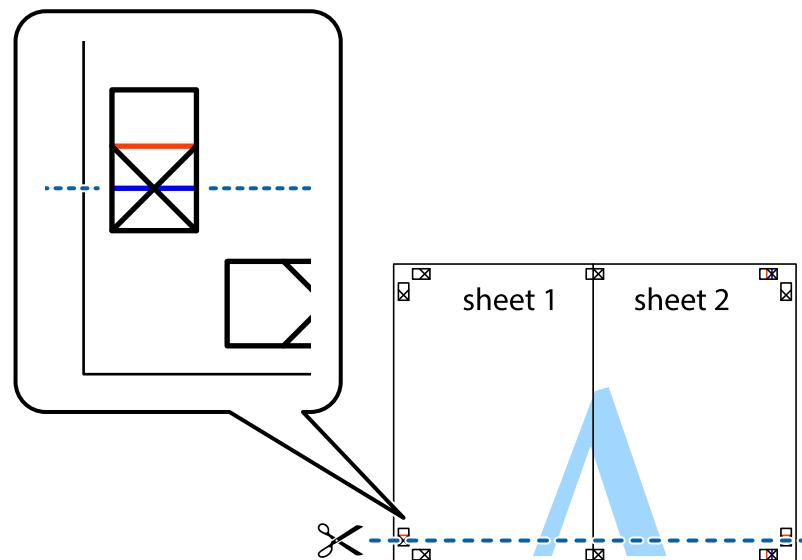


الطباعة

7. ضع حافة الورقة 1 و 2 فوق Sheet 3 و Sheet 4 و قم بمحاذاة العلامتين المتصالبتين، ثم قم بتشييدهم معاً من الخلف مؤقتاً.

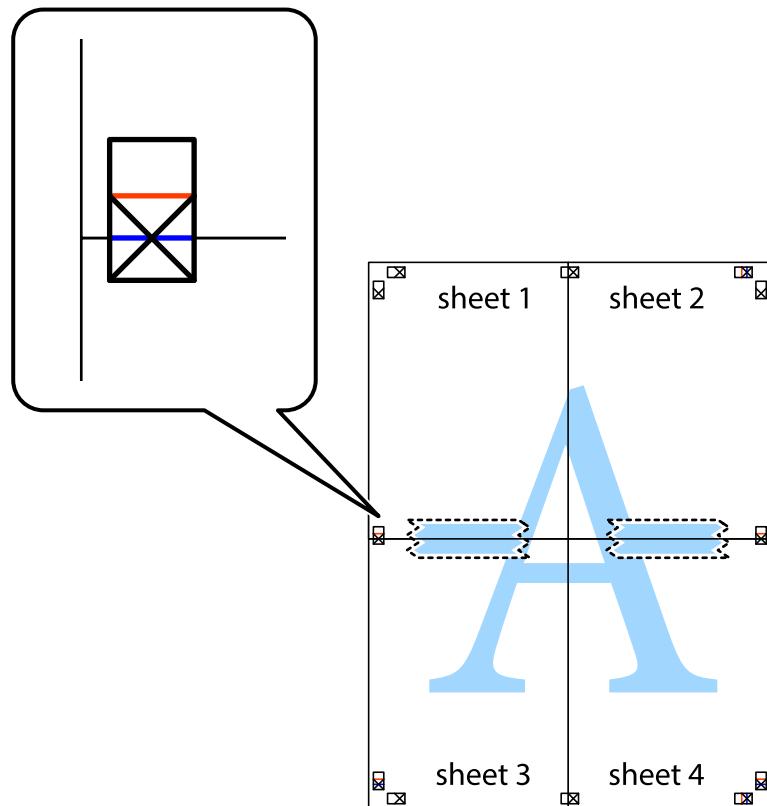


الطباعة

8. اقطع الورقتين اللتين قمت بتنبيتها معاً إلى ورقتين في الخط الأفقي الأحمر عبر علامات المحاذاة (الخط إلى أعلى العلامات المتصالبة في هذه المرة).

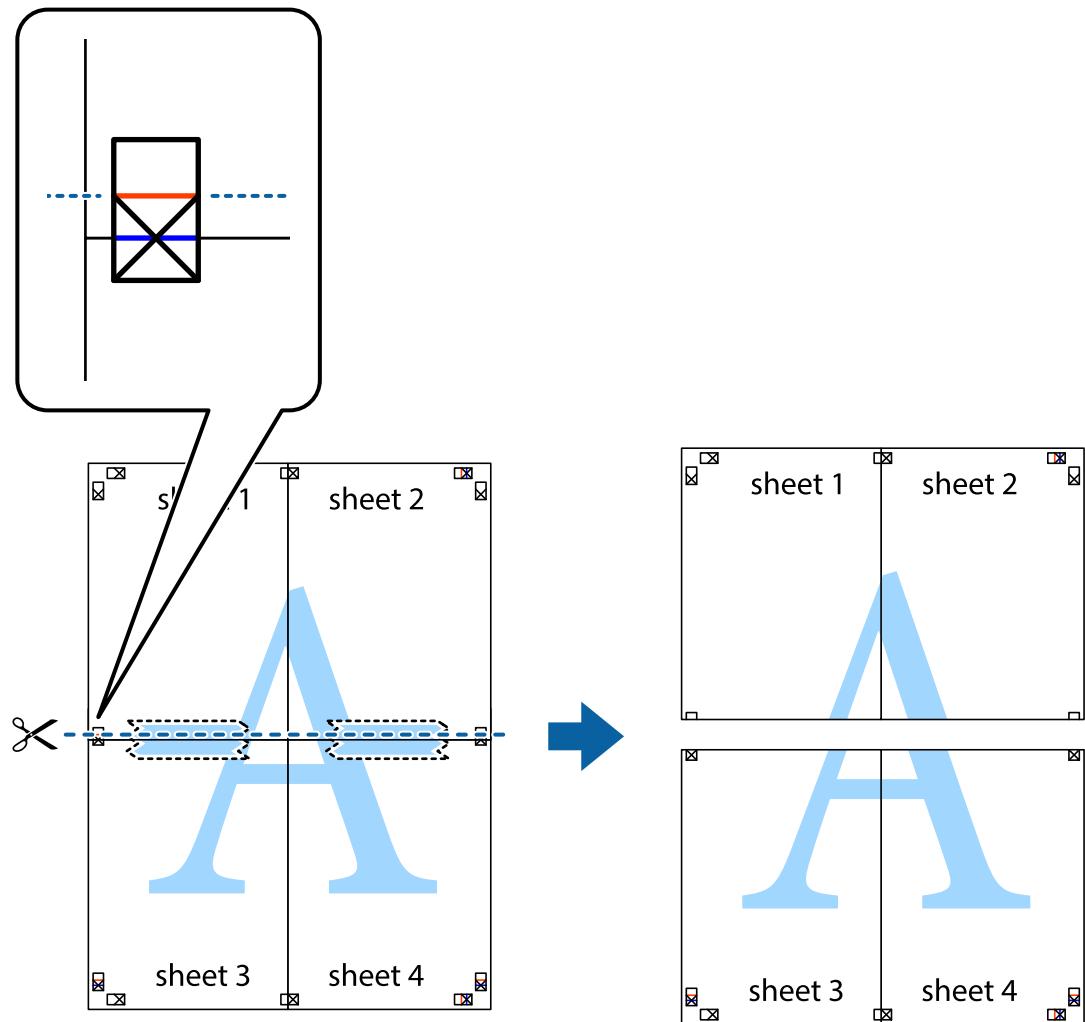


9. قم بتنبيت الورقتين معاً من الخلف.

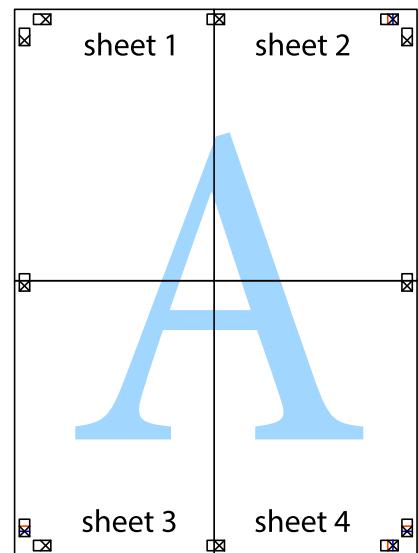

الطباعة

10. اقطع الهوامش المتبقية في الموجه الخارجي.

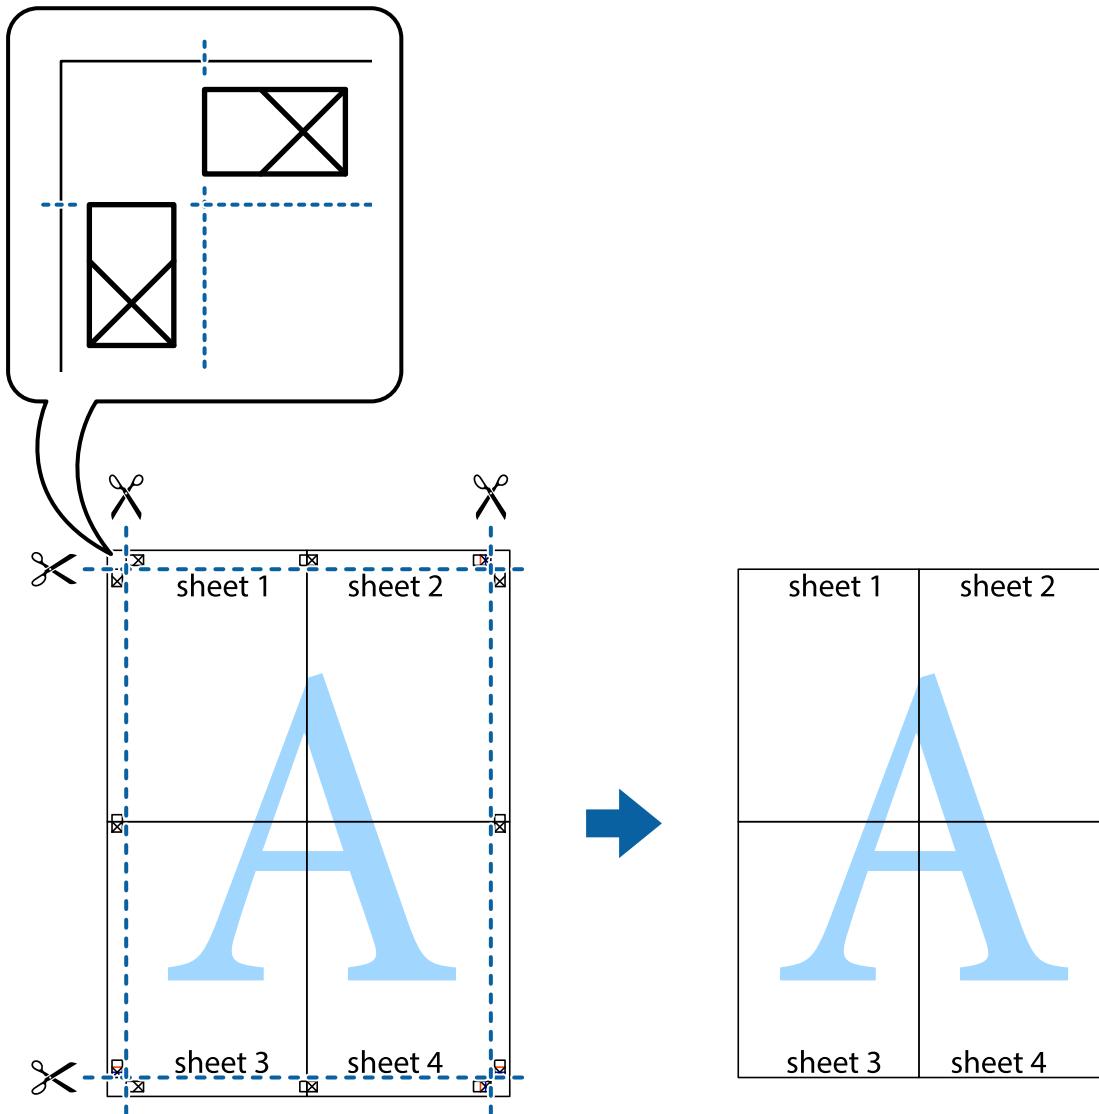

الطباعة باستخدام ميزات متقدمة

يقدم هذا القسم العديد من ميزات التخطيط والطباعة الإضافية المتوفرة على برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

["برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 173](#)

["برنامج تشغيل طابعة Mac OS X" في الصفحة 175](#)

إضافة إعداد طباعة مسبق للطباعة بسهولة

إذا قمت بإنشاء إعداد مسبق خاص بك لأكثر إعدادات الطابعة المستخدمة والشائعة ببرنامج تشغيل الطابعة، يمكنك الطابعة بسهولة عن طريق تحديد الإعداد المسبق من القائمة.

الطباعة

Windows

لإضافة الإعداد المسبق الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم المستند و نوع الورق من علامة التبويب رئيسي أو مزيد من الخيارات ، ثم انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط في إعدادات طباعة مسبقة الضبط.

ملاحظة:
لحذف إعداد مسبق قمت بإضافته، انقر فوق إضافة/إزالة إعدادات مسبقة الضبط، وحدد اسم الإعداد المسبق الذي تريد حذفه من القائمة، ثم احذفه.

Mac OS X

قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة. لإضافة الإعداد المسبق الخاص بك، اضبط العناصر مثل حجم الورق و نوع الوسائط، ثم قم بحفظ الإعدادات الحالية والإعداد المسبق في الإعدادات المسبقة .

ملاحظة:
لحذف إعداد مسبق قمت بإضافته، انقر فوق الإعدادات المسبقة > إظهار الإعدادات المسبقة، وحدد اسم الإعداد المسبق الذي تريد حذفه من القائمة، ثم احذفه.

طباعة مستند صغير أو مكبر

يمكنك تصغير حجم مستند أو تكبيره بنسبة مئوية معينة.

Windows

ملاحظة:
لا تتوفر هذه الميزة للطباعة بلا حدود.

أضبط حجم المستند بعلامة التبويب مزيد من الخيارات. حدد تصغير/تكبير المستند، تكبير/تصغير إلى، ثم أدخل نسبة مئوية.

Mac OS X

ملاحظة:
تختلف العمليات بناءً على التطبيق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

حدد إعداد الصفحة (أو طباعة) من القائمة ملف. حدد الطابعة من تنسيق لوحديد حجم الورق ثم أدخل نسبة مئوية في مقاييس. أغلق الإطار، ثم قم بالطباعة متبعاً إرشادات الطباعة الأساسية.

معلومات ذات صلة

◀ [أساسيات الطباعة — Mac OS X](#) في الصفحة 66

ضبط لون الطباعة

يمكنك ضبط الألوان المستخدمة في مهمة الطباعة.

تنتج PhotoEnhance صوراً أوضح وألوان أكثر إشراقاً عن طريق ضبط تباين وإشباع وسطوع بيانات الصورة الأصلية تلقائياً.

ملاحظة:

□ لا يتم تطبيق هذه التعديلات على البيانات الأصلية.

□ تضبط PhotoEnhance اللون عن طريق تحليل موقع الهدف. ولذلك، إذا قمت بتغيير موقع الهدف عن طريق تصغير الصورة أو تكبيرها أو قصها أو تدويرها، فقد يتغير اللون بشكل غير متوقع. يعمل تحديد إعداد بلا حدود على تغيير موقع الهدف أيضاً مما يؤدي إلى تغييرات في اللون. إذا كانت الصورة خارج نطاق التركيز، فربما تصبح درجة اللون غير طبيعية. إذا تم تغيير اللون أو أصبح غير طبيعي، فقم بالطباعة بوضع غير PhotoEnhance.

Windows

حدد أسلوب تصحيح اللون من تصحيح الألوان بعلامة التبويب مزيد من الخيارات.

الطباعة

في حالة تحديد تلقائي، يتم ضبط الألوان تلقائياً لتناسب إعدادات نوع الورق وجودة الطباعة. في حالة تحديد مخصص والنقر فوق متقدم، يمكنك إجراء الإعدادات الخاصة بك.

Mac OS X

قم بالوصول إلى مربع حوار الطباعة. حدد **مطابقة الألوان** من القائمة المنسدلة، ثم حدد عناصر تحكم **اللون EPSON**. حدد خيارات الألوان من القائمة المنسدلة، ثم حدد أحد الخيارات المتاحة. انقر فوق السهم المجاور لـ **إعدادات متقدمة** واضبط الإعدادات المناسبة.

طباعة نموذج غير قابل للنسخ (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك طباعة مستندات بحروف غير مرئية مثل كلمة "نسخة" على سبيل المثال. وظهور تلك الحروف في حالة نسخ المستندات ضوئياً مما يساعد على التمييز بين النسخ والمستندات الأصلية. يمكنك أيضاً إضافة النموذج غير القابل للنسخ الخاص بك.


ملاحظة:
متوفّر تلك الميزة فقط عند تحديد تلك الإعدادات.

- نوع الورق: ورق عادي
- الجودة: قياسي
- الطباعة التلقائية على الوجهين: معطل
- الطباعة بلا حدود: معطل
- تصحيح الألوان: تلقائي

انقر فوق **ميزات العلامة المائية** في علامة التبويب **مزيد من الخيارات** ، ثم حدد **نموذج غير قابل للنسخ**. انقر فوق **إعدادات لتغيير التفاصيل** مثل **الحجم ودرجة الكثافة**.

طباعة علامة مائية (لـ Windows فقط)

يمكنك طباعة علامة مائية مثل الكلمة "سري" على مطبوعاتك. يمكنك أيضاً إضافة العلامة المائية الخاصة بك.

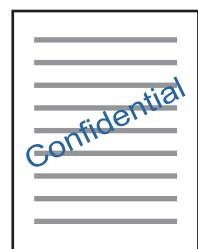

ملاحظة:
لا تتوفر هذه الميزة مع الطباعة بلا حدود.

انقر فوق **ميزات العلامة المائية** من علامة التبويب **مزيد من الخيارات**، ثم حدد **علامة مائية**. انقر فوق **إعدادات لتغيير التفاصيل** مثل **كثافة العلامة المائية ووضعها**.

طباعة الترويسة وتذليل الصفحة (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك طباعة معلومات مثل اسم المستخدم وتاريخ الطباعة كترويسة أو تذليل للصفحة.

انقر فوق **ميزات العلامة المائية** في علامة التبويب **مزيد من الخيارات** ، ثم حدد **العنوان/التذليل**. انقر فوق **إعدادات وحد العناصر الضرورية** من القائمة المنسدلة.

الطباعة

طباعة الرموز الشريطية الواضحة (نظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك طباعة رمز شريطي بوضوح وجعل مسحه ضوئياً أمراً سهلاً. لا تمكن هذه الميزة إلا إذا تعدد إجراء المسح الضوئي للرمز الشريطي الذي طبعته فقط. يمكنك استخدام هذه الميزة بالشروط التالية.

- ❑ نوع الورق: ورق عادي، ورقة ذات رأسية، معاد تدويره، اللون، مطبوع مسبقاً، ظرف، ورق عادي عالي الجودة
- ❑ الجودة: قياسي

ملاحظة:
قد لا تكون ميزة إزالة تلطخات الصورة متوفرة دائمًا وفقاً للظروف.

في علامة التبويب الصيانة انقر فوق إعدادات موسعة، ثم حدد وضع الرمز الشريطي.

الطباعة من الأجهزة الذكية**Epson iPrint**

برنامجه Epson iPrint هو تطبيق يتيح لك طباعة الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب من جهاز ذكي مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. يمكنك استخدام الطباعة المحلية للطباعة من جهاز ذكي متصل بنفس الشبكة اللاسلكية المتصلة بها الطابعة، أو الطباعة عن بعد؛ للطباعة من موقع بعيد عبر الإنترنت. لاستخدام الطابعة عن بعد، قم بتسجيل الطابعة لديك في خدمة Epson Connect .



معلومات ذات صلة

171 "خدمة Epson Connect" في الصفحة ←

Epson iPrint

يمكنك تثبيت Epson iPrint على جهازك الذكي من URL أو رمز QR.


<http://ipr.to/c>

**الطباعة باستخدام Epson iPrint**

ابداً Epson iPrint من جهازك الذكي وحدد العنصر الذي تريد استخدامه من الشاشة الرئيسية.

الطباعة

تخصيص الشاشات التالية للتغيير دون إشعار.

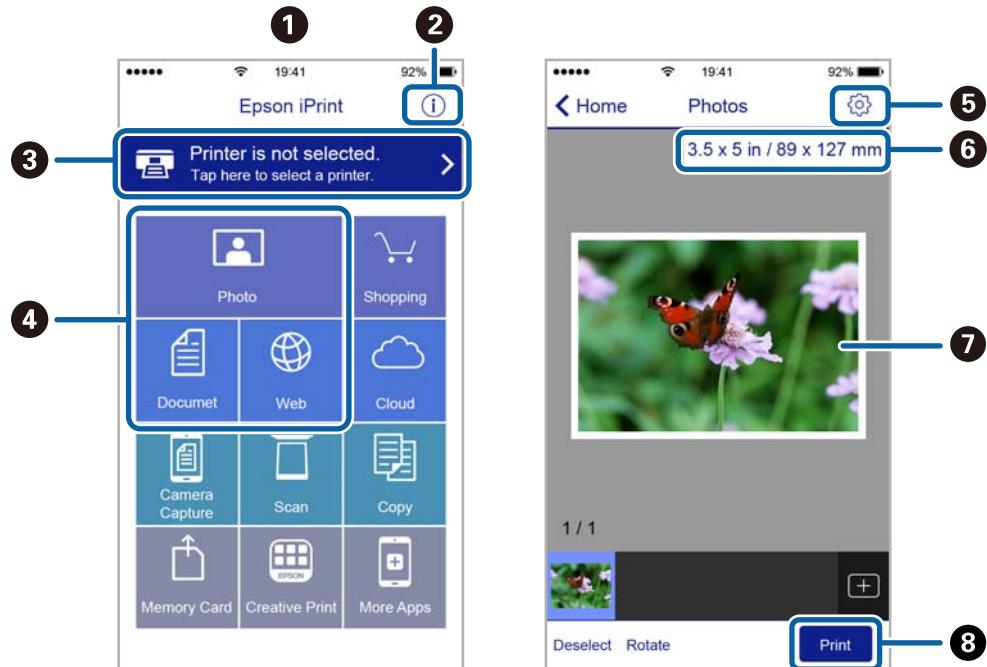

تطهير الشاشة الرئيسية عند بدء التطبيق.	❶
عرض معلومات عن كيفية إعداد الطابعة والأدلة الشائعة.	❷
عرض الشاشة حيث يمكنك تحديد الطابعة وضبط إعدادات الطابعة، بمجرد تحديد الطابعة، لن تكون بحاجة إلى تحديدها مرة أخرى في المرة التالية.	❸
حدد ما تريده طباعته مثل الصور الفوتوغرافية والمستندات وصفحات الويب.	❹
عرض الشاشة لضبط إعدادات الطابعة مثل حجم الورق ونوع الورق.	❺
عرض حجم الورق. عند ظهور ذلك في شكل زر، اضغط عليه لعرض إعدادات الورق المحددة حالياً في الطابعة.	❻
عرض الصور الفوتوغرافية والمستندات التي قمت بتحديدها.	❾
لبدء الطباعة.	❿

ملاحظة:

للطباعة من قائمة المستندات باستخدام أجهزة *iPod touch*, *iPad*, *iPhone* التي تعمل بنظام التشغيل *iOS*, ابدأ *Epson iPrint* بعد نقل المستند الذي تريده طباعته باستخدام وظيفة مشاركة الملفات في *iTunes*.

الطباعة عن طريق ملامسة الأجهزة الذكية لـ علامة-N

يمكنك الاتصال والطباعة فحسب عن طريق ملامسة الجهاز الذكي لـ علامة-N الطابعة.

تأكد من إعداد التالي قبل استخدام هذه الميزة.

تمكين وظيفة NFC على جهازك الذكي.

يدعم Android 4.0 أو الإصدارات الأحدث فقط NFC (Near Field Communication).

يختلف الموقع ووظائف NFC حسب الجهاز الذكي. بر جاء الاطلاع على الوثائق المرفقة مع جهازك الذكي لمعرفة التفاصيل.


الطباعة

قم بتنشيط Epson iPrint على جهازك الذكي.
قم بملامسة جهازك الذكي لـ علامة-N الطابعة لتنشيطه.

مكن Wi-Fi Direct على طابعتك.

1. حمل الورق في الطابعة.

2. قم بملامسة جهازك الذكي لـ علامة-N الطابعة.
 تشغيل Epson iPrint

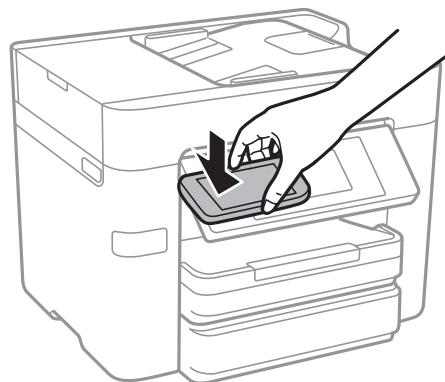

ملاحظة:

قد لا تتمكن الطابعة من الاتصال بالجهاز الذكي عند وجود أي عوائق كقطعة معدنية بين علامة-N الطابعة والجهاز الذكي.

3. حدد الملف الذي تريد طباعته بتطبيق Epson iPrint

4. على الشاشة الرئيسية التي تحتوي على رمز Print قم بملامسة الجهاز الذكي لـ علامة-N الطابعة.
 بدء الطابعة.

معلومات ذات صلة

◀ "ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)" في الصفحة 28

◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44

AirPrint باستخدام

يتس�ب AirPrint في تمكن الطابعة اللاسلكية الفورية من أجهزة iPhone، iPad، iPod touch، و Mac دون الحاجة إلى تثبيت برامج تشغيل أو تنزيل برامج.



ملاحظة:

إذا قمت بتعطيل رسائل عملية التهيئة للوحدة تحكم المنتج الخاص بك، فلن يمكنك استخدام AirPrint. لتفعيل الرسائل عند الضرورة، انظر الرابط أدناه.

1. حمل ورقة في المنتج.

الطباعة

2. قم بإعداد المنتج للطباعة اللاسلكية. راجع الرابط أدناه.

<http://epson.sn>

3. وصل جهاز Apple بالشبكة اللاسلكية نفسها التي تتصل بها الطابعة.

4. اطبع ما تحتاجه من جهازك إلى الطابعة.

ملاحظة:

للاطلاع على التفاصيل، راجع صفحة *AirPrint* على الويب.

معلومات ذات صلة

◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44

إلغاء الطباعة

ملاحظة:

■ في نظام التشغيل Windows، لا يمكنك إلغاء مهمة طباعة من جهاز الكمبيوتر بمجرد إرسالها بشكل كامل إلى الطابعة. في تلك الحالة، ألغِ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

■ عند طباعة صفحات متعددة من Mac OS X، لا يمكنك إلغاء جميع المهام باستخدام لوحة التحكم. في تلك الحالة، ألغِ مهمة الطباعة من الكمبيوتر.

■ إذا قمت بإرسال مهمة طباعة من Mac OS X v10.6.8 عبر الشبكة، فقد لا تكون قادرًا على إلغاء الطباعة من جهاز الكمبيوتر. في تلك الحالة، ألغِ مهمة الطباعة باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

إلغاء الطباعة — لوحة التحكم

اضغط على  على لوحة تحكم الطابعة لإلغاء مهمة الطباعة التي تُجري الآن.

إلغاء الطباعة - Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.

2. حدد علامة التبويب الصيانة.

3. انقر فوق قائمة الطباعة.

4. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المهمة التي تريدها ثم حدد إلغاء.

معلومات ذات صلة

◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 173

إلغاء الطباعة - Mac OS X

1. انقر فوق رمز الطابعة في المرسي.

2. حدد المهمة التي تريدها.

الطباعة

.3. قم بإلغاء المهمة.

انقر فوق  Mac OS X v10.8.x أو الإصدارات الأحدث

انقر فوق  بجانب عداد التقدم.

v10.7.x إلى Mac OS X v10.6.8 

انقر فوق حذف.

النسخ

النسخ

أساسيات النسخ

يوضح هذا القسم خطوات النسخ الأساسي.

1. ضع المستندات الأصلية.
إذا أردت نسخ عدة مستندات أصلية أو إخراج نسخ على الوجهين، فضع جميع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات.
 2. اضغط على نسخ على الشاشة الرئيسية.
 3. تحقق من الإعدادات الموجودة في الإعدادات الأساسية.
اضغط على عنصر الإعدادات لتغييره حسب الضرورة.
- ملاحظة:**
- ❑ إذا ضغط على متقدم، يمكنك إجراء إعدادات مثل متعدد الصفحات أو النوع الأصلي.
 - ❑ إذا ضغطت على ، يمكنك تسجيل إعدادات النسخ المستخدمة بشكل متكرر لإعدادات مسبقة.
 - ❑ إذا لم تتوفر مجموعة الإعدادات التي طلبها، فسيتم عرض  . اضغط على الرمز للتحقق من التفاصيل، ثم قم بتغيير الإعدادات.
 - ❑ اضغط على  للتحقق من الصورة الممسوحة ضوئياً قبل بدء النسخ.
4. اضغط على قيمة عدد النسخ، ثم أدخل عدد النسخ باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.

5. اضغط على .

معلومات ذات صلة

[← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48](#)

[← "خيارات القائمة المتقدمة الأساسية" في الصفحة 88](#)

[← "خيارات القائمة المتقدمة للنسخ" في الصفحة 90](#)

خيارات القائمة المتقدمة الأساسية

ملاحظة:

قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

أبيض/أسود:

لنسخ المستندات الأصلية بالأبيض والأسود (نسخ أحادي اللون).

اللون:

لنسخ المستندات الأصلية بالألوان.

ثنائي الوجه:

حدد المخطط ذي الوجهين.

النسخ

 من وجه إلى وجه

لنسخ وجه واحد من مستند أصلي على وجه واحد من الورقة.

 <2 ثبائي الوجه

لنسخ كلا وجهي مستند أصلي ثبائي الأوجه على كلا وجهي ورقة واحدة. حدد اتجاه مستندك الأصلي وموضع التجليد الخاص بالمستند الأصلي والورق.

 >1 ثبائي الوجه

لنسخ مستندات أصلية أحادية الوجه على كلا وجهي ورقة واحدة. حدد اتجاه مستندك الأصلي وموضع التجليد الخاص بالورق.

 >2 أحادي الوجه

لنسخ كلا وجهي مستند أصلي ثبائي الأوجه على وجه واحد من ورقتين. حدد اتجاه مستندك الأصلي وموضع التجليد الخاص به.

الكتافة:

زد مستوى الكثافة عندما تكون نتائج النسخ باهتهة. قلل مستوى الكثافة عند تلطخ الحبر.

إعداد الورق:


حدد مصدر الورق الذي تريد استخدامه. عند تحديد تلقاء تم تغذية الورق تلقائياً باستخدام إعدادات إعداد الورق التي تم ضبطها عند تحميل الورق.

تكبير/تصغير:

لتهيئة نسبة التكبير أو التصغر. إذا كنت ترغب في تصغير حجم الملف الأصلي أو تكبيره بنسبة مئوية معينة، فاضغط على القيمة، ثم أدخل نسبة مئوية ضمن نطاق من 25 إلى 400%.

 لائم صفحة تلقائياً

لاكتشاف منطقة المسح الضوئي، ولتكبير المستند الأصلي أو تصغيره بشكل تلقائي ليناسب حجم الصفحة الذي حددته. عند ظهور الهوامش حول المستند الأصلي باللون الأبيض، يتم اكتشاف الهوامش البيضاء من العلامة الموجودة بزاوية زجاج الماسحة الضوئية كمنطقة مسح ضوئي، لكن قد يتم قص الهوامش على الجهة المقابلة.

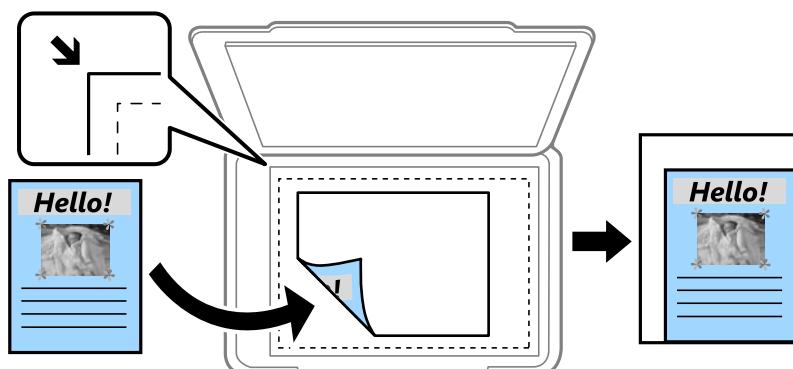 المقاس الفعلي

لنسخ بنسبة تكبير 100%.

 والأحجام الأخرى

لتكبير المستند الأصلي أو تصغيره بشكل تلقائي ليناسب حجم الصفحة الذي حددته.

الحجم الأصلي:

حدد حجم المستند الأصلي. عند نسخ مستندات أصلية بحجم غير قياسي، حدد الحجم الأقرب إلى مستندك الأصلي.

النسخ

خيارات القائمة المتقدمة للنسخ

ملاحظة:

قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

متعدد الصفحات:

 صفحة مفردة

لنسخ مستند أصلي واحد له جانب واحد على ورقة واحدة.

 2 فاعلي

لنسخ مستندين أصليين لهما جانب واحد على ورقة واحدة بتخطيط صفحتين على الورقة. حدد ترتيب تخطيط المستند الأصلي واتجاهه.

 4 فاعلي

لنسخ أربعة مستندات أصلية لها جانب واحد على ورقة واحدة بتخطيط أربع صفحات على الورقة. حدد ترتيب تخطيط المستند الأصلي واتجاهه.

نوع الأصلي:

حدد نوع المستند الأصلي. للنسخ بالجودة المثلث مطابقة نوع المستند الأصلي.

إنهاء:

حدد طريقة إخراج الورق الخاص بعدة نسخ المستندات الأصلية المتعددة.

 مجموعة (نفس الصفحات)

لطباعة المستندات الأصلية بالصفحة باعتبارها مجموعة.

 ترتيب (ترتيب الصفحات)

لنسخ المستندات الأصلية المقابلة في الترتيب والموزعة إلى مجموعات.

الاتجاه (الأصل):

حدد اتجاه المستند الأصلي الخاص بك.

جودة الصورة:

اضبط إعدادات الصورة.

 التباین

اضبط الاختلاف بين الأجزاء الساطعة والمظلمة.

 تشبع الألوان

اضبط وضوح الألوان.

 موازنة الأحمر، موازنة الأخضر، موازنة الأزرق

اضبط كثافة كل لون.

 حدة الألوان

اضبط حدود الصورة الخارجية.

 تنظيم تدرج الألوان

اضبط درجة اللون على السطح. اضغط على + لجعله بارداً (زيادة اللون الأخضر) واضغط على - لجعله دافئاً (زيادة اللون الأحمر).

النسخ

إزالة الخلفية

اضبط كثافة لون الخلفية. اضغط على + لجعله ساطعاً (زيادة اللون الأخضر) واضغط على - لجعله مظلماً (زيادة اللون الأحمر).

إزالة الظل:

لإزالة الظلاء التي تظهر حول النسخ عند نسخ ورق سميك أو التي تظهر في منتصف النسخ عند نسخ كتب.

إزالة فتحات التخريم:

لإزالة فتحات التجميع عند النسخ.

نسخ بطاقة معرف:

مسح بطاقة هوية ضوئياً من الوجهين ونسخها من وجه واحد على الورقة.

نسخ بلا حدود:

للنسخ دون وضع هوامش حول الحواف. يتم تكبير هذه الصورة قليلاً لإزالة الهوامش من حواف الورقة. حدد درجة التكبير في إعداد توسيع.

مسح كل الإعدادات:

لإعادة ضبط إعدادات النسخ إلى قيمها الافتراضية.

المسح الضوئي

المسح الضوئي

المسح الضوئي باستخدام لوحة التحكم

يمكنك إرسال الصور الممسوحة ضوئياً من لوحة تحكم الطابعة إلى الجهات التالية.

مجلد الشبكة/FTP

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في مجلد على الشبكة. يمكنك تحديد مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر، تم إنشاؤه باستخدام بروتوكولات SMB، أو مجلد على خادم FTP. قبل المسح الضوئي، ستحتاج إلى إعداد مجلد مشترك أو خادم FTP.

البريد الإلكتروني

يمكنك إرسال ملفات الصور الممسوحة ضوئياً عبر البريد الإلكتروني مباشرة من الطابعة من خلال خادم بريد إلكتروني مسبق التهيئة. قبل المسح الضوئي، ستحتاج إلى تهيئة خادم البريد الإلكتروني.

كمبيوتر

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في كمبيوتر متصل بالطابعة عبر شبكة. قبل إجراء المسح الضوئي، ثبت Document Capture على الكمبيوتر Epson Scan 2 Pro.

جهاز الذاكرة

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً على جهاز ذاكرة. لا تحتاج إلى ضبط أي إعدادات قبل المسح الضوئي.

التخزين السحابي

يمكنك إرسال صور ممسوحة ضوئياً إلى الخدمات السحابية. قبل المسح الضوئي، قم بضبط الإعدادات على Epson Connect.

WSD

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً على جهاز كمبيوتر متصل بالطابعة، باستخدام ميزة WSD. إذا كنت تستخدم Windows 7/Windows Vista، فسوف تحتاج إلى ضبط إعدادات WSD على جهاز الكمبيوتر قبل المسح الضوئي.

معلومات ذات صلة

- ◀ "حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في مجلد مشترك أو خادم FTP" في الصفحة 92
- ◀ "المسح الضوئي للإرسال عبر بريد إلكتروني" في الصفحة 100
- ◀ "المسح الضوئي إلى كمبيوتر" في الصفحة 103
- ◀ "المسح الضوئي للحفظ على جهاز ذاكرة" في الصفحة 106
- ◀ "المسح الضوئي للتخزين في وسائل التخزين السحابية" في الصفحة 108
- ◀ "المسح الضوئي للحفظ على جهاز كمبيوتر (WSD)" في الصفحة 110

حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في مجلد مشترك أو خادم FTP

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في مجلد محدد على الشبكة. يمكنك تحديد مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر، تم إنشاؤه باستخدام بروتوكولات SMB، أو مجلد على خادم FTP.

ملاحظة:

▢ يجب أن تكون الماسحة الضوئية وجهاز الكمبيوتر متصلين بالشبكة نفسها. تواصل مع مسؤول الشبكة الخاص بك لمزيدٍ من المعلومات حول إعدادات الشبكة.

▢ إذا كنت ترغب في حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في خادم FTP، فتواصل مع مسؤول خادم FTP للتأكد على معلومات الخادم.

المسح الضوئي

قم بإعداد الآتي لحفظ الصور الممسوحة ضوئياً في مجلد مشترك.

- ❑ التجهيز 1: التحقق من اسم جهاز الكمبيوتر
- ❑ التجهيز 2: إنشاء مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر
- ❑ التجهيز 3: تسجيل المجلد المشترك في جهات الاتصال في الطابعة

ملاحظة:

تختلف طريقة تعيين المجلد المشترك تبعاً لنظام التشغيل والبيئة الخاصة بك. في هذا الدليل، الأمثلة المستخدمة تتوافق مع Windows 10/Windows 7. راجع وثائق جهاز الكمبيوتر للحصول على معلومات تفصيلية حول إعداد مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر.

معلومات ذات صلة

- ◀ "التجهيز 1: التتحقق من اسم جهاز الكمبيوتر" في الصفحة 93
- ◀ التتحقق من اسم جهاز الكمبيوتر الذي ترغب في إنشاء المجلد المشترك عليه.
- ◀ "التجهيز 2: إنشاء مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر" في الصفحة 94
- ◀ إنشاء مجلد على جهاز الكمبيوتر، ثم تعيين المجلد ملشاركته على الشبكة.
- ◀ "التجهيز 3: تسجيل المجلد المشترك في جهات الاتصال في الطابعة" في الصفحة 95
- من خلال تسجيل مسار المجلد المشترك على لوحة تحكم الطابعة، يمكنك تحديد مسار المجلد من خلال تحديده من جهات الاتصال.

التجهيز 1: التتحقق من اسم جهاز الكمبيوتر

التحقق من اسم جهاز الكمبيوتر الذي ترغب في إنشاء المجلد المشترك عليه.

استخدام الأحرف الأبجدية الرقمية للبحث عن اسم الكمبيوتر. إذا تم استخدام أحرف أخرى في الاسم، فلن تستطيع العثور على جهاز الكمبيوتر من الطابعة.

ملاحظة:

تختلف طريقة تعيين المجلد المشترك تبعاً لنظام التشغيل والبيئة الخاصة بك. في هذا الدليل، الأمثلة المستخدمة تتوافق مع Windows 10/Windows 7. راجع وثائق جهاز الكمبيوتر للحصول على معلومات تفصيلية حول إعداد مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر.

1. افتح نافذة النظام الخاصة بجهاز الكمبيوتر.

:Windows 10/Windows 8.1/Windows 8

اضغط على مفتاح X مع الضغط باستمرار على مفتاح ويندوز (Windows) على لوحة المفاتيح، ثم حدد النظام من القائمة.

:Windows 7

انقر فوق زر البدء، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق الكمبيوتر، ثم حدد الخاصية.

2. تحقق من اسم جهاز الكمبيوتر على نافذة النظام.

ملاحظة:

استخدام الأحرف الأبجدية الرقمية للبحث عن اسم الكمبيوتر. إذا كان اسم جهاز الكمبيوتر به أي أحرف أخرى، فقم بتغيير الاسم. إذا لم تكن هناك حاجة لتغيير اسم جهاز الكمبيوتر، فاتصل بالمسؤول الخاص بك.

وبهذا يكتمل «التجهيز 1: التتحقق من اسم جهاز الكمبيوتر».

بعد ذلك، انتقل إلى «التجهيز 2: إنشاء مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر».

معلومات ذات صلة

- ◀ "التجهيز 2: إنشاء مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر" في الصفحة 94
- إنشاء مجلد على جهاز الكمبيوتر، ثم تعيين المجلد ملشاركته على الشبكة.

المسح الضوئي

التجهيز 2: إنشاء مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر

إنشاء مجلد على جهاز الكمبيوتر، ثم تعين المجلد مشاركته على الشبكة.

اتبع الإجراء التالي عند إنشاء مجلد "مسح ضوئي" على سطح مكتب كمبيوتر تم تعين كلمة مرور له.

وي يكن للمستخدم الذي يسجل الدخول إلى الكمبيوتر والذي يمتلك صلاحية المسؤول الوصول إلى مجلد سطح المكتب ومجلد المستندات ضمن مجلد المستخدم.

1. بدء المستكشف.
2. أنشئ المجلد على سطح المكتب ثم أعطه الاسم "مسح ضوئي".
يجب أن يتكون اسم المجلد من 12 حرفاً أو أقل. إذا تجاوز الاسم 12 حرفاً، فقد لا تتمكن الطابعة من الوصول إلى المجلد بناءً على البيئة الخاصة بك.
3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق المجلد الذي تم إنشاؤه، ثم حدد الخصائص.
من خيار "إذن الوصول" مشاركة أذونات الوصول لحساب المستخدم. ينطبق ذلك عندما يقوم المستخدم بالوصول إلى المجلد من خلال شبكة اتصال.
4. حدد علامة التبويب المشاركة من نافذة الخصائص.
5. انقر فوق المشاركة المتقدمة من علامة التبويب المشاركة.
6. من نافذة المشاركة المتقدمة، قم بتفعيل مشاركة هذا المجلد، ثم انقر فوق الأذونات.
7. في علامة التبويب مشاركة الأذونات، حدد الجميع من أسماء المجموعة أو المستخدم، واسمح بإجراء تغيير ثم انقر فوق OK.
8. انقر موافق.
9. حدة علامة التبويب الأمان.
10. تحقق من المجموعة أو المستخدم في أسماء المجموعة أو المستخدم.
وي يكن للمجموعة أو المستخدم المعروض هنا الوصول إلى المجلد المشترك.
وفي هذه الحالة، يمكن للمستخدم الذي يسجل الدخول إلى هذا الكمبيوتر والمسؤول الوصول إلى المجلد المشترك.
11. حدد علامة التبويب المشاركة. يتم عرض مسار الشبكة الخاص بالمجلد المشترك. هذا المسار ضروري عند تسجيل جهات الاتصال على الطابعة، تأكّد من كتابته أو نسخه وحفظه.
12. انقر فوق موافق أو إغلاق لغلق النافذة.

ملاحظة:

أيقونة المجلد لا تتغير بعد المشاركة. يتم عرض مشترك كتغيير عن الحالة في نافذة المجلدات.

وبهذا يكتمل "التجهيز 2: إنشاء مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر".

بعد ذلك، انتقل إلى "التجهيز 3: تسجيل المجلد المشترك في جهات الاتصال في الطابعة".

معلومات ذات صلة

◀ **"التجهيز 3: تسجيل المجلد المشترك في جهات الاتصال في الطابعة"** في الصفحة 95

من خلال تسجيل مسار المجلد المشترك على لوحة تحكم الطابعة، يمكنك تحديد مسار المجلد من خلال تحديده من جهات الاتصال.

المسح الضوئي

التجهيز 3: تسجيل المجلد المشترك في جهات الاتصال في الطابعة

من خلال تسجيل مسار المجلد المشترك على لوحة تحكم الطابعة، يمكنك تحديد مسار المجلد من خلال تحديده من جهات الاتصال.
تحتاج إلى المعلومات التالية للتسجيل في جهات الاتصال.

- اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر
- مسار الشبكة الخاصة بالمجلد المشترك
- عنوان IP الخاص بالطابعة أو اسم الطابعة (فقط عند التسجيل من جهاز الكمبيوتر)

توجد طرق عديدة لتسجيل مسار المجلد في جهات الاتصال. يمكن لكل طريقة تسجيل المحتوى نفسه. راجع المعلومات ذات الصلة التالية للحصول على مزيد من التفاصيل.

ملاحظة:

تختلف طريقة تعين المجلد المشترك تبعاً لنظام التشغيل والبيئة الخاصة بك. في هذا الدليل، الأمثلة المستخدمة تتوافق مع Windows 10/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1. راجع وثائق جهاز الكمبيوتر للحصول على معلومات تفصيلية حول إعداد مجلد مشترك على جهاز الكمبيوتر.

معلومات ذات صلة

- ◀ "التسجيل من لوحة التحكم بالطابعة" في الصفحة 95
يمكنك تسجيل جهات الاتصال من لوحة التحكم بالطابعة.
- ◀ "التسجيل من الكمبيوتر باستخدام مستعرض ويب" في الصفحة 96
يمكنك تسجيل جهات اتصال من الكمبيوتر التابع لك من خلال الوصول إلى شاشة تكوين الطابعة (Web Config) باستخدام مستعرض ويب.
يمكنك متابعة العمل في الكمبيوتر بعد إنشاء المجلد المشترك.
- ◀ "التسجيل من كمبيوتر باستخدام EpsonNet Config" في الصفحة 97
يمكنك تسجيل جهات اتصال من الكمبيوتر التابع لك باستخدام برنامج إدارة الشبكة "EpsonNet Config".

التسجيل من لوحة التحكم بالطابعة

يمكنك تسجيل جهات الاتصال من لوحة التحكم بالطابعة.

1. حدد الإعدادات من الشاشة الرئيسية.

2. حدد مدير جهات الاتصال، ثم حدد تسجيل/حذف.

3. حدد إضافة إدخال، ثم حدد إضافة جهة اتصال.

4. حدد مجلد الشبكة/FTP.

5. اضبط المعلومات الضرورية.

رقم السجل: حدد رقم التسجيل الخاص بالعنوان.

الاسم: أدخل اسمًا لعرضه في قائمة جهات الاتصال.

الكلمة الفهرس: أدخل الكلمة الفهرسية المستخدمة عند البحث عن قائمة جهات الاتصال.

وضع الاتصال: حدد SMB.

الموقع (مطلوب): أدخل مسار الشبكة الخاص بالمجلد المشترك.

اسم المستخدم: أدخل اسم المستخدم لتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر. (فقط عند ضبط كلمة المرور على جهاز الكمبيوتر)

كلمة المرور: أدخل كلمة مرور متوافقة مع اسم المستخدم.

تعين ضمن الأكثر استخداماً: حدد تعين العنوان باعتباره عنواناً يتم استخدامه بشكل متكرر. سيتم عرض المجموعة في أعلى الشاشة عند تحديد العنوان.

المسح الضوئي

6. اضغط على **OK**. بذلك يكتمل تسجيل جهة الاتصال في قائمة جهات الاتصال.
وبهذا يكتمل "التجهيز 3: تسجيل المجلد المشترك في جهات الاتصال في الطابعة". وبهذا تكتمل جميع التجهيزات الخاصة بحفظ الصور التي تم مسحها ضوئياً في المجلد المشترك.

معلومات ذات صلة

◀ "المسح الضوئي للحفظ في مجلد على الشبكة أو خادم FTP (بروتوكول نقل الملفات)" في الصفحة 98

التسجيل من الكمبيوتر باستخدام مستعرض ويب

يمكنك تسجيل جهات اتصال من الكمبيوتر التابع لك من خلال الوصول إلى شاشة تكوين الطابعة (Web Config) باستخدام مستعرض ويب. يمكنك متابعة العمل في الكمبيوتر بعد إنشاء المجلد المشترك.
لا تحتاج إلى تثبيت أي تطبيقات على الكمبيوتر.
يُستخدم Internet Explorer في المثال التالي.

1. بدء Internet Explorer.
 2. أدخل عنوان IP للطابعة في شريط العنوان في Internet Explorer ثم اضغط على مفتاح الإدخال.
 3. انقر فوق المتابعة إلى هذا الموقع (غير محسن).
 4. انقر فوق **Contacts**.
 5. حدد عدداً لم يتم استخدامه حتى الآن ثم انقر فوق **Edit**.
 6. حدد **Type** عند إعداد **Network Folder (SMB)**.
 7. أدخل المعلومات الضرورية الأخرى ثم انقر فوق **Apply**.
 Name: أدخل اسمًا لعرضه في قائمة جهات الاتصال.
 Index Word: أدخل الكلمة الفهرسية المستخدمة عند البحث في قائمة جهات الاتصال.
 Assign to Frequent Use: حدد تعين العنوان باعتباره عنواناً يتم استخدامه بصورة متكررة. سيتم عرض المجموعة في أعلى الشاشة عند تحديد العنوان.
 Save to: أدخل مسار الشبكة للمجلد المشترك.
 User Name: أدخل اسم المستخدم لتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر.
 Password: أدخل كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر.
- ملاحظة:**
إذا لم يتم تعين كلمة مرور مسؤول في الكمبيوتر، فلن تحتاج إلى إدخال كلمة اسم مستخدم وكلمة مرور.
8. عند ظهور رسالة تخبرك باكتمال التسجيل، أغلق مستعرض الويب.
وبذلك يكتمل "التجهيز 3: تسجيل مجلد مشترك لقائمة جهات اتصال الطابعة". لقد أقمت التجهيزات الخاصة بحفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك.

معلومات ذات صلة

◀ "المسح الضوئي للحفظ في مجلد على الشبكة أو خادم FTP (بروتوكول نقل الملفات)" في الصفحة 98

المسح الضوئي

EpsonNet Config التسجيل من كمبيوتر باستخدام

يمكنك تسجيل جهات اتصال من الكمبيوتر التابع لك باستخدام برنامج إدارة الشبكة "EpsonNet Config". قبل التسجيل، ثبت EpsonNet Config في الكمبيوتر.

ملاحظة:

قد تختلف عمليات التشغيل حسب إصدار البرنامج. راجع تعليمات البرنامج للاطلاع على معلومات تفصيلية حول الميزات.

1. ابدأ تشغيل EpsonNet Config.
 2. عند بدء EpsonNet Config، يتم البحث عن الطابعات المتوفرة عبر الشبكة وعرضها في نافذة البرنامج. حدد الطابعة التي تريد استخدامها ثم اضغط على مفتاح الإدخال أو انقر فوقها نقرًا مزدوجًا.
 3. حدد عالم > جهات الاتصال ثم انقر فوق تحرير.
 4. حدد عددًا لم يتم استخدامه حتى الآن ثم انقر فوق تحرير العنوان.
 5. في شاشة تحرير العنوان، حدد المجلد في النوع.
 6. أدخل البيانات الضرورية، ثم انقر فوق موافق.
- الاسم: أدخل اسمًا لعرضه في قائمة جهات الاتصال.
- الكلمة الفهرس: أدخل الكلمة الفهرسية المستخدمة عند البحث في قائمة جهات الاتصال.
- أسلوب مشاركة الملفات: حدد مجلد الشبكة (SMB).
- مسار المجلد (SMB): أدخل مسار الشبكة للمجلد المشترك.
- اسم المصادقة: أدخل اسم المستخدم لتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر.
- الكلمة مرور تم مصادقتها: أدخل الكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر.
- إضافة هذا العنوان إلى "الأكثر استخدامًا": عند تسجيل جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر، يتم عرض جهات الاتصال في الجزء العلوي من الشاشة حيث تقوم بتحديد العنوان.

ملاحظة:

إذا لم يتم تعين كلمة مرور مسؤول في الكمبيوتر، فلن تحتاج إلى إدخال كلمة اسم مستخدم وكلمة مرور.

7. عند الانتهاء من إدخال المعلومات، انقر فوق موافق في نافذة تحرير العنوان.
 8. انقر فوق موافق في نافذة جهات الاتصال (تحرير).
 9. انقر فوق إرسال في نافذة خصائص الجهاز.
 10. تحقق من الرسالة المعروضة ثم انقر فوق موافق.
 11. يكتمل التسجيل باكتمال الإرسال أيضًا. انقر فوق موافق لإغلاق النافذة.
- وبذلك يكتمل "التجهيز 3: تسجيل مجلد مشترك لقائمة جهات اتصال الطابعة". لقد أتمت التجهيزات الخاصة بحفظ الصور الممسوحة ضوئيًّا في المجلد المشترك.

معلومات ذات صلة

◀ "المسح الضوئي للحفظ في مجلد على الشبكة أو خادم FTP (بروتوكول نقل الملفات)" في الصفحة 98

المسح الضوئي

المسح الضوئي للحفظ في مجلد على الشبكة أو خادم FTP (بروتوكول نقل الملفات)

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في مجلد محدد على الشبكة. يمكنك تحديد المجلد بإدخال مسار المجلد مباشرة، ولكن قد يكون من الأسهل إذا قمت بتسجيل بيانات المجلد في قائمة جهات الاتصال أولاً.

ملاحظة:

قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من صحة إعدادات التاريخ/الوقت وفرق التوقيت للطابعة. ادخل القوائم من الإعدادات > إعدادات عامة > الإعدادات الأساسية > إعدادات التاريخ/الوقت.

يمكنك التحقق من الوجهة قبل المسح الضوئي. حدد الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات مسح ضوئي، ثم مكّن تأكيد المستلم.

1. ضع المستندات الأصلية.

ملاحظة:

إذا أردت مسح عدة مستندات أصلية ضوئياً أو إجراء مسح ضوئي على الوجهين، فضع كل المستندات الأصلية في ADF.

2. حدد مسح في الصفحة الرئيسية.

3. حدد مجلد الشبكة/FTP.

4. حدد المجلد.

للتحديد من العناوين المستخدمة بشكل متكرر: حدد على الرموز المعروضة على الشاشة.

لإدخال مسار المجلد مباشرة: حدد لوحة مفاتيح. حدد وضع الاتصال، قم بإدخال مسار المجلد باعتباره الموقع (مطلوب)، ثم اضبط إعدادات المجلد الأخرى.

أدخل مسار المجلد بالتنسيقات التالية.

عند استخدام SMB كوضع لاتصال: //اسم المضيف\اسم المجلد

عند استخدام FTP كوضع لاتصال: ftp://اسم المضيف/اسم المجلد

للتحديد من قائمة جهات الاتصال: حدد جهات اتصال، وحدد جهة اتصال، ثم حدد إغلاق.

يمكنك البحث عن المجلد من قائمة جهات الاتصال. أدخل كلمة البحث الرئيسية في المربع الموجود في أعلى الشاشة.

ملاحظة:



يمكنك طباعة سجل المجلد الذي تم فيه حفظ المستندات عن طريق تحديد

5. حدد إعدادات مسح ضوئي، ثم تتحقق من الإعدادات مثل تنسيق الحفظ، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

حدد لحفظ إعداداتك كإعداد مسبق.

6. اضغط على

معلومات ذات صلة

"إدارة جهات الاتصال" في الصفحة 53

"وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48

"تسجيل إعداداتك المفضلة كإعداد مسبق" في الصفحة 21

خيارات القائمة للمسح الضوئي إلى مجلد

ملاحظة:

قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

المسح الضوئي

لوحة مفاتيح:

افتح شاشة تحرير الموضع. أدخل مسار المجلد، واضبط كل عنصر من العناصر الموجودة على الشاشة.

تحرير الموضع:

- وضع الاتصال
 - حدد وضع الاتصال.
- الموقع (مطلوب)
 - حدد مسار مجلد لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.
- اسم المستخدم
 - حدد اسم مستخدم للمجلد المحدد.
- كلمة المرور
 - حدد كلمة مرور للمجلد المحدد.
- وضع الاتصال
 - حدد وضع التوصيل.
- رقم المنفذ
 - حدد رقم المنفذ.

جهات اتصال:

حدد مجلداً لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً فيه من قائمة جهات الاتصال. لن تحتاج إلى ضبط إعدادات الموضع في حالة تحديدك لمجلد من قائمة جهات الاتصال.

وضع الألوان:

حدد ما إذا كنت ترغب في المسح الضوئي بالألوان أم المسح الضوئي أحادي اللون.

تنسيق الملف:

حدد التنسيق المطلوب لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

في حالة قيامك بتحديد PDF كإعداد لتنسيق الحفظ، استخدم تلك الإعدادات لحماية الملفات المحفوظة بتنسيق PDF. لإنشاء ملف بتنسيق PDF يتطلب كلمة مرور عند الفتح، عين كلمة مرور فتح المستند. لإنشاء ملف بتنسيق PDF يتطلب كلمة مرور عند الطباعة أو التحرير، عين كلمة مرور الأذونات.

الدقة:

حدد درجة دقة المسح الضوئي.

ثنائي الوجه:

قم بإجراء المسح الضوئي لوجهي المستند الأصلي.

- الاتجاه (الأصل)
 - حدد اتجاه المستند الأصلي.
- تجليد (الأصل)
 - حدد اتجاه التجليد للمستند الأصلي.

المسح الضوئي

منطقة مسح ضوئي:

حدد منطقة المسح الضوئي. لاقتاص المساحات البيضاء حول النص أو الصورة عند المسح الضوئي، حدد القص التلقائي. للمسح الضوئي على أقصى مساحة لزجاج الماسحة الضوئية، حدد الحد الأقصى للمنطقة.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

نوع الأصلي:

حدد نوع المستند الأصلي.

الكتافة:

حدد درجة تباين الصورة الممسوحة ضوئياً.

إزالة الظل:

أزل ظلال المستند الأصلي التي تظهر في الصورة الممسوحة ضوئياً.

المحيط

أزل الظلال الموجودة على حافة المستند الأصلي.

المنتصف

أزل الظلال الموجودة على هامش تجليد الكتيب.

إزالة فتحات التخريم:

أزل فتحات وحدة التثقيب التي تظهر على الصورة الممسوحة ضوئياً. يمكنك تحديد المنطقة التي ترغب في إزالة فتحات وحدة التثقيب منها عن طريق إدخال قيمة في المربع الموجود على اليمين.

مسح الموقع

حدد الموضع لإزالة فتحات وحدة التثقيب.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

اسم الملف:

بادئة اسم الملف:

أدخل سابقة لاسم الصور باستخدام أحرف أبجدية رقمية ورموز.

إضافة التاريخ:

أضف التاريخ لاسم الملف.

إضافة وقت:

أضف الوقت لاسم الملف.

المسح الضوئي للإرسال عبر بريد إلكتروني

يمكنك إرسال ملفات الصور الممسوحة ضوئياً عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني مباشرة من الطابعة عبر خادم البريد الإلكتروني المكون من قبل. وقبل استخدام هذه الميزة، يجب عليك تكوين خادم البريد الإلكتروني.

يمكنك تحديد عنوان البريد الإلكتروني بإدخاله مباشرة، ولكن قد يكون من الأسهل تسجيل عنوان البريد الإلكتروني في قائمة جهات الاتصال أولاً.

المسح الضوئي

ملاحظة:

- ❑ قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من صحة إعدادات التاريخ/الوقت و فرق التوقيت للطابعة. ادخل القوائم من الإعدادات > إعدادات عامة > الإعدادات الأساسية > إعدادات التاريخ/الوقت.

- ❑ يمكنك استخدام وظيفة كمبيوتر من على لوحة التحكم بدلاً من هذه الوظيفة لإرسال الرسائل الإلكترونية بشكل مباشر. قبل استخدام هذه الوظيفة، تأكد من تسجيل مهمة لإرسال رسائل إلكترونية في Document Capture Pro.

- ❑ يمكنك التحقق من الوجهة قبل المسح الضوئي. حدد الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات مسح ضوئي، ثم مكّن تأكيد المستلم.

1. ضع المستندات الأصلية.

ملاحظة:

إذا أردت مسح عدة مستندات أصلية ضوئياً أو إجراء عمليات مسح ضوئي على الوجهين، فضع كل المستندات الأصلية في ADF.

2. اضغط على مسح على الشاشة الرئيسية.

3. اضغط على البريد الإلكتروني.

4. حدد العنوان.

❑ لتحديد العنوان المستخدمة بشكل متكرر: اضغط على الرموز المعروضة على الشاشة.

❑ لإدخال عنوان البريد الإلكتروني يدوياً: اضغط على لوحة مفاتيح، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني، ثم اضغط على OK.

❑ للتحديد من قائمة جهات الاتصال: اضغط على جهات اتصال، وحدد جهة اتصال أو مجموعة، ثم اضغط على إغلاق. يمكنك البحث عن العنوان من قائمة جهات الاتصال. أدخل كلمة البحث الرئيسية في المربع الموجود في أعلى الشاشة.

❑ للتحديد من قائمة المحفوظات: اضغط على محفوظات، وحدد جهة اتصال، ثم اضغط على إغلاق.

ملاحظة:

❑ يتم عرض عدد المستلمين التي حددتها على الجانب الأيمن من الشاشة. يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى ما يصل إلى 10 عناوين ومجموعات.

إذا تم إدراج المجموعات في المستلمين، يمكنك تحديد ما يصل إلى إجمالي 200 عنوان فردي، مع مراعاة العناوين الموجودة في المجموعات.

❑ اضغط على مربع العنوان في الجزء العلوي من الشاشة لعرض قائمة بالعناوين المحددة.

❑ اضغط على  لعرض سجل الإرسال أو طباعتها، أو تغيير إعدادات خادم البريد الإلكتروني.

5. اضغط على إعدادات مسح ضوئي، ثم تتحقق من الإعدادات مثل تنسيق الحفظ، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

اضغط على  لحفظ إعداداتك كإعداد مسبق.

6. اضغط على .

معلومات ذات صلة

 "إدارة جهات الاتصال" في الصفحة 53

 "المسح الضوئي إلى كمبيوتر باستخدام لوحة التحكم" في الصفحة 104

 "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48

 "تسجيل إعداداتك المفضلة كإعداد مسبق" في الصفحة 21

خيارات القائمة للمسح الضوئي إلى بريد إلكتروني

ملاحظة:

قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

المسح الضوئي

وضع الألوان:

حدد ما إذا كنت ترغب في المسح الضوئي بالألوان أم المسح الضوئي أحادي اللون.

تنسيق الملف:

حدد التنسيق المطلوب لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

معدل الضغط

حدد درجة ضغط الصورة الممسوحة ضوئياً.

إعدادات PDF

في حالة قيامك بتحديد PDF كإعدادات لتنسيق الحفظ، استخدم تلك الإعدادات لحماية الملفات المحفوظة بتنسيق PDF. لإنشاء ملف بتنسيق PDF يطلب كلمة مرور عند الفتح، قم بضبط كلمة مرور فتح المستند. لإنشاء ملف بتنسيق PDF يطلب كلمة مرور عند الطباعة أو التحرير، قم بضبط كلمة مرور الأذونات.

الدقة:

حدد درجة دقة المسح الضوئي.

ثنائي الوجه:

قم بإجراء المسح الضوئي لوجه المستند الأصلي.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

تجليد (الأصل)

حدد اتجاه التجليد للمستند الأصلي.

منطقة مسح ضوئي:

حدد منطقة المسح الضوئي. لاقتاص المساحات البيضاء حول النص أو الصورة عند المسح الضوئي، حدد القص التلقائي. للمسح الضوئي على أقصى مساحة لـ زجاج الماسحة الضوئية، حدد الحد الأقصى لـ المنطقة.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

النوع الأصلي:

حدد نوع المستند الأصلي.

الكافحة:

حدد درجة تباين الصورة الممسوحة ضوئياً.

إزالة الظل:

أزّل ظلال المستند الأصلي التي تظهر في الصورة الممسوحة ضوئياً.

المحيط

أزّل الظلّال الموجودة على حافة المستند الأصلي.

المنتصف

أزّل الظلّال الموجودة على هامش تجليد الكتب.

إزالة فتحات التخريم:

أزّل فتحات وحدة التثقيب التي تظهر على الصورة الممسوحة ضوئياً. يمكنك تحديد المنطقة التي ترغب في إزالة فتحات وحدة التثقيب منها عن طريق إدخال قيمة في المربع الموجود على اليمين.

المسح الضوئي

مسح الموقع

حدد الموضع لإزالة فتحات وحدة التثبيت.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

الموضوع:

أدخل موضوعاً لرسالة البريد الإلكتروني باستخدام حروف أبجدية رقمية ورموز.

الحد الأقصى لحجم الملف المرفق:

حدد الحد الأقصى لحجم الملف الذي يمكن إرفاقه برسالة البريد الإلكتروني.

اسم الملف:

بادئة اسم الملف:

أدخل سابقة لاسم الصور باستخدام أحرف أبجدية رقمية ورموز.

إضافة التاريخ:

أضف التاريخ لاسم الملف.

إضافة وقت:

أضف الوقت لاسم الملف.

مسح كل الإعدادات

لإعادة ضبط إعدادات المسح الضوئي على قيمها الافتراضية.

المسح الضوئي إلى كمبيوتر

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في كمبيوتر متصل عبر شبكة.

يتم تسجيل طريقة حفظ الصور على هيئة مهمة في تطبيق Document Capture Pro المثبت في الكمبيوتر التابع لك. توفر مهام معينة مسبقاً وتتيح لك حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في كمبيوتر. يمكنك أيضاً إنشاء مهام جديدة وتسجيلها باستخدام تطبيق Document Capture Pro في الكمبيوتر التابع لك.

الاستعدادات السابقة لعملية المسح الضوئي

ثبت التطبيقات التالية في الكمبيوتر التابع لك.

Document Capture Pro

Epson Scan 2 (تطبيق مطلوب تثبيته لاستخدام ميزة الماسحة الضوئية)

وصل الطابعة والكمبيوتر عبر شبكة.

ملاحظة:

يمكنك استخدام تطبيق Document Capture Pro لتعيين اسم الكمبيوتر التابع لك لعرضه في لوحة التحكم.

معلومات ذات صلة

[← "ثبيت التطبيقات" في الصفحة 181](#)

[← "Document Capture Pro" في الصفحة 176](#)

[← "المسح الضوئي إلى كمبيوتر باستخدام لوحة التحكم" في الصفحة 104](#)

[← "إعداد وظيفة" في الصفحة 104](#)

المسح الضوئي

[← "أضبط اسم الكمبيوتر لعرضه على لوحة تحكم الطابعة" في الصفحة 106](#)

المسح الضوئي إلى كمبيوتر باستخدام لوحة التحكم

1. ضع المستندات الأصلية.

ملاحظة:

إذا أردت مسح عدة مستندات أصلية ضوئياً أو إجراء عمليات مسح ضوئي على الوجهين، فضع كل المستندات الأصلية في ADF.

2. اضغط على مسح في الشاشة الرئيسية.

3. اضغط على كمبيوتر.

4. اضغط على حدد الكمبيوتر. ثم حدد الكمبيوتر الذي سُجّلت فيه المهمة في تطبيق Document Capture Pro.

ملاحظة:

تعرض لوحة التحكم بالطابعة ما يصل إلى 100 جهاز كمبيوتر يتم تثبيت Document Capture Pro عليهم.

إذا قمت بتحديد خيارات <إعدادات المسح الضوئي عبر الشبكة>، وتفعيل حماية بكلمة مرور على Document Capture Pro، فأدخل كلمة مرور.

5. اضغط على حدد مهمة. ثم حدد المهمة.

ملاحظة:

إذا لم تقم بتعيين سوى مهمة واحدة فقط، فلا يجب عليك تحديد المهمة. تابع إلى الخطوة التالية.

6. اضغط على المنطقة التي يظهر بها محتوى المهمة، ثم راجع تفاصيل المهمة.

7. اضغط على .

معلومات ذات صلة

[← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48](#)

إعداد وظيفة

أضبط الوظيفة على الكمبيوتر باستخدام Document Capture Pro.

ملاحظة:

توفر مهام معينة مسبقاً وتتيح لك حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في كمبيوتر.

قد تختلف عمليات التشغيل حسب نظام التشغيل وإصدار البرنامج. حدد مساعد البرنامج للتعرف على التفاصيل المتعلقة باستخدام الميزات.

معلومات ذات صلة

[← "إنشاء وظيفة وتسجيلها \(Windows\)" في الصفحة 104](#)

[← "إنشاء وظيفة وتسجيلها \(Mac OS\)" في الصفحة 105](#)

إنشاء وظيفة وتسجيلها (Windows)

ملاحظة:

قد تختلف عمليات التشغيل حسب نظام التشغيل وإصدار البرنامج. حدد مساعد البرنامج للتعرف على التفاصيل المتعلقة باستخدام الميزات.

1. ابدأ تشغيل Document Capture Pro.

المسح الضوئي

2. انقر على إعدادات المهمة على الشاشة الأعلى.
تظهر عندئذٍ شاشة قائمة المهام.
3. انقر فوق جديد.
يتم عرض شاشة إعدادات المهمة.
4. اضبط إعدادات الوظيفة على شاشة إعدادات المهمة.
 - اسم المهمة: أدخل اسم الوظيفة التي تريد تسجيلها.
 - الممسح الضوئي: اضبط إعدادات الممسح الضوئي مثل حجم المستندات الأصلية أو الدقة.
 - حفظ: اضبط جهة الحفظ، وتنسيق الحفظ وقواعد تسمية الملفات وما إلى ذلك.
 - إرسال: حدد جهة الصور الممسوحة ضوئياً.
5. انقر فوق موافق للعودة إلى شاشة قائمة المهام.
تم تسجيل الوظيفة التي تم إنشاؤها في قائمة المهام.
عُين بعد ذلك المهمة بحيث تتوفر في لوحة تحكم الطابعة.
6. انقر فوق إعدادات الحدث.
7. افتح القائمة المنسدلة لرقم لم يتم استخدامه من قبل ثم حدد المهمة.
8. انقر فوق موافق للعودة إلى شاشة قائمة المهام.
يتم عندئذٍ تعيين المهمة للوحة تحكم الطابعة.
9. انقر فوق موافق للعودة إلى الشاشة الأعلى.

إنشاء وظيفة وتسجيلها (Mac OS)

ملاحظة:

قد تختلف عمليات التشغيل حسب نظام التشغيل وإصدار البرنامج. حدد مساعد البرنامج للتعرف على التفاصيل المتعلقة باستخدام الميزات.

1. ابدأ تشغيل Document Capture.
2. انقر فوق الرمز  في الشاشة الرئيسية.
يتم عرض شاشة قائمة المهام.
3. انقر على رمز +.
تظهر عندئذٍ شاشة إعدادات المهمة.
4. اضبط إعدادات المهمة في الشاشة.
 - اسم المهمة: أدخل اسم الوظيفة لتسجيلها.
 - الممسح الضوئي: اضبط إعدادات الممسح الضوئي مثل حجم المستندات الأصلية أو الدقة.
 - الإخراج: اضبط جهة الحفظ، وتنسيق الحفظ وقواعد تسمية الملفات وما إلى ذلك.
 - الوجهة: حدد جهة الصور الممسوحة ضوئياً.

المسح الضوئي

5. انقر فوق موافق للعودة إلى شاشة قائمة المهام.
سيتم تسجيل الوظيفة التي تم إنشاؤها في قائمة المهام.
عُين بعد ذلك المهمة بحيث تتوفر في لوحة تحكم الطابعة.

6. انقر فوق الرمز  وحدد إعدادات الحدث.

7. افتح القائمة المنسدلة لرقم لم يتم استخدامه من قبل ثم حدد المهمة.

8. انقر فوق موافق للعودة إلى شاشة قائمة المهام.
يتم عندئذٍ تعيين المهمة لللوحة تحكم الطابعة.

9. انقر فوق موافق للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

اضبط اسم الكمبيوتر لعرضه على لوحة تحكم الطابعة

يمكنك ضبط اسم الكمبيوتر (رموز أبجدية رقمية) لعرضها على لوحة التحكم بالطابعة Document Capture Pro.

ملاحظة:

قد تختلف عمليات التشغيل حسب نظام التشغيل وإصدار البرنامج. حدد مساعد البرنامج للتعرف على التفاصيل المتعلقة باستخدام الميزات.

1. ابدأ تشغيل Document Capture Pro.

2. على شريط القائمة الخاص بالشاشة الرئيسية، حدد خيارات <إعدادات المسح الضوئي عبر الشبكة>.

ملاحظة:

Windows، يتم عرض خيارات فقط في العرض المعياري. إذا تم العرض البسيط، فانقر على التبديل إلى طريقة العرض القياسية.

3. على شاشة إعدادات المسح الضوئي عبر الشبكة أدخل اسم الكمبيوتر الشخصي (بأحرف أبجدية رقمية).

4. انقر فوق موافق.

المسح الضوئي للحفظ على جهاز ذاكرة

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً على جهاز ذاكرة.

1. قم بإدخال جهاز الذاكرة في منفذ USB الموجود بالواجهة الخارجية للطابعة.

2. ضع المستندات الأصلية.

ملاحظة:

إذا أردت مسح عدة مستندات أصلية ضوئياً أو إجراء عمليات مسح ضوئي على الوجهين، فضع كل المستندات الأصلية في ADF.

3. اضغط على مسح على الشاشة الرئيسية.

4. اضغط على جهاز الذاكرة.

5. قم بتعيين العناصر في الإعدادات الأساسية مثل تنسيق الحفظ.

6. اضغط على متقدم، ثمتحقق من الإعدادات، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

اضغط على  لحفظ إعداداتك كإعدادات مسبق.

المسح الضوئي

7. اضغط على .

معلومات ذات صلة

- ["أسماء الأجزاء ووظائفها" في الصفحة 14](#)
- ["وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48](#)
- ["تسجيل إعداداتك المفضلة كإعدادات مسبق" في الصفحة 21](#)

خيارات القائمة الأساسية للمسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة

ملاحظة:

قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

أبيض/أسود/اللون:

حدد ما إذا كنت ترغب في المسح الضوئي بالألوان أم المسح الضوئي أحادي اللون.

الدقة:

حدد درجة دقة المسح الضوئي.

منطقة مسح ضوئي:

حدد منطقة المسح الضوئي. لاقتاص المساحات البيضاء حول النص أو الصورة عند المسح الضوئي، حدد القص التلقائي. للمسح الضوئي على أقصى مساحة لـ زجاج الماسحة الضوئية، حدد الحد الأقصى لـ المنطقة.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

تنسيق الملف:

حدد التنسيق المطلوب لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

معدل الضغط

حدد درجة ضغط الصورة الممسوحة ضوئياً.

إعدادات PDF

في حالة قيامك بتحديد PDF كإعدادات لتنسيق الحفظ، استخدم تلك الإعدادات لحماية الملفات المحفوظة بتنسيق PDF لـ إنشاء ملف بتنسيق PDF يطلب كلمة مرور عند الفتح، قم بضبط كلمة مرور فتح المستند. لإنشاء ملف بتنسيق PDF يطلب كلمة مرور عند الطباعة أو التحرير، قم بضبط كلمة مرور الأذونات.

ثنائي الوجه:

قم بإجراء المسح الضوئي لوجهي المستند الأصلي.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

تجليد (الأصل)

حدد اتجاه التجليد للمستند الأصلي.

النوع الأصلي:

حدد نوع المستند الأصلي.

المسح الضوئي

خيارات القائمة المتقدمة للمسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة

ملاحظة:

قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

الكثافة:

حدد درجة تباين الصورة الممسوحة ضوئياً.

إزالة الظل:

أزل ظلال المستند الأصلي التي تظهر في الصورة الممسوحة ضوئياً.

المحيط

أزل الظلال الموجودة على حافة المستند الأصلي.

المنتصف

أزل الظلال الموجودة على هامش تجليد الكتيب.

إزالة فتحات التخريم:

أزل فتحات وحدة التثقيب التي تظهر على الصورة الممسوحة ضوئياً. يمكنك تحديد المنطقة التي ترغب في إزالة فتحات وحدة التثقيب منها عن طريق إدخال قيمة في المربع الموجود على اليمين.

مسح الموقع

حدد الموضع لإزالة فتحات وحدة التثقيب.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

اسم الملف:

بادئة اسم الملف:

أدخل سابقة لاسم الصور باستخدام أحرف أبجدية رقمية ورموز.

إضافة التاريخ:

أضف التاريخ لاسم الملف.

إضافة وقت:

أضف الوقت لاسم الملف.

مسح كل الإعدادات

لإعادة ضبط إعدادات المسح الضوئي على قيمها الافتراضية.

المسح الضوئي للتخزين في وسائل التخزين السحابية

يمكنك إرسال صور ممسوحة ضوئياً إلى الخدمات السحابية. قبل استخدام هذه الخاصية، اضبط الإعدادات باستخدام Epson Connect. راجع موقع بوابة Epson Connect الإلكترونية التالي على الويب للاطلاع على التفاصيل.

<https://www.epsonconnect.com/>

(أوروبا فقط) <http://www.epsonconnect.eu>

1. تأكد من قيامك بضبط الإعدادات باستخدام Epson Connect

المسح الضوئي

2. ضع المستندات الأصلية.

ملاحظة:

إذا أردت مسح عدة مستندات أصلية ضوئياً أو إجراء مسح ضوئي على الوجهين، فضع كل المستندات الأصلية في ADF.

3. اضغط على مسح على الشاشة الرئيسية.

4. اضغط على التخزين السحابي.

5. اضغط على على الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد إحدى الوجهات.

6. قم بتعيين العناصر في الإعدادات الأساسية مثل تنسيق الحفظ.

7. اضغط على متقدم، ثم تحقق من الإعدادات، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

اضغط على لحفظ إعداداتك كإعدادات مسبق.

8. اضغط على .

معلومات ذات صلة

[← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48](#)

خيارات القائمة الأساسية للمسح الضوئي إلى وسائل التخزين السحابية

ملاحظة:

قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

أبيض/أسود/اللون:

حدد ما إذا كنت ترغب في المسح الضوئي بالألوان أم المسح الضوئي أحادي اللون.

ثنائي الوجه:

قم بإجراء المسح الضوئي لوجهي المستند الأصلي.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

تجليد (الأصل)

حدد اتجاه التجليد للمستند الأصلي.

:PDF/JPEG

حدد التنسيق المطلوب لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

منطقة مسح ضوئي:

حدد منطقة المسح الضوئي. لاقتاص المساحات البيضاء حول النص أو الصورة عند المسح الضوئي، حدد القص التلقائي. للمسح الضوئي على أقصى مساحة لـ زجاج الماسحة الضوئية، حدد الحد الأقصى للمنطقة.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

المسح الضوئي

خيارات القائمة المتقدمة للمسح الضوئي إلى وسائط التخزين السحابية

ملاحظة:

قد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التي اخترتها.

نوع الأصلي:

حدد نوع المستند الأصلي.

الكثافة:

حدد درجة تباين الصورة الممسوحة ضوئياً.

إزالة الظل:

أزّل ظلال المستند الأصلي التي تظهر في الصورة الممسوحة ضوئياً.

المحيط

أزّل الظلال الموجودة على حافة المستند الأصلي.

المنتصف

أزّل الظلال الموجودة على هامش تجليد الكتيب.

إزالة فتحات التخريم:

أزّل فتحات وحدة التثقيب التي تظهر على الصورة الممسوحة ضوئياً. يمكنك تحديد المنطقة التي ترغب في إزالة فتحات وحدة التثقيب منها عن طريق إدخال قيمة في المربع الموجود على اليمين.

مسح الموقع

حدد الموضع لإزالة فتحات وحدة التثقيب.

الاتجاه (الأصل)

حدد اتجاه المستند الأصلي.

مسح كل الإعدادات

لإعادة ضبط إعدادات المسح الضوئي على قيمها الافتراضية.

المسح الضوئي للحفظ على جهاز كمبيوتر (WSD)

ملاحظة:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista توافر تلك الميزة مع أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة التشغيل فقط.

إذا كنت تستخدم أنظمة التشغيل *Windows 7/Windows Vista*، فانك بحاجة إلى إعداد جهاز الكمبيوتر قبل استخدام هذه الميزة.

1. وضع المستندات الأصلية.

ملاحظة:

إذا أردت إجراء مسح ضوئي لعدة مستندات أصلية، فضع كل المستندات الأصلية في *.ADF*.

2. اضغط على مسح على الشاشة الرئيسية.

3. اضغط **WSD**.

4. حدد جهاز كمبيوتر.

المسح الضوئي

5. اضغط على .

معلومات ذات صلة
◀ "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48

إعداد منفذ WSD

يوضح هذا القسم كيفية إعداد منفذ WSD لنظام Windows 7/Windows Vista.

ملاحظة:

بالنسبة لنظام Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 يتم إعداد منفذ WSD تلقائياً.

تكون الحالات التالية ضرورية لإعداد منفذ WSD.

- ❑ وحدة الطباعة وجهاز الكمبيوتر متصلين بالشبكة.
- ❑ برنامج تشغيل الطابعة مثبت على جهاز الحاسوب.


1. تشغيل وحدة الطباعة.

2. اضغط ابدأ، ثم اضغط على شبكة في جهاز الحاسوب.

3. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الطابعة، ثم اضغط تثبيت.

انقر فوق متابعة عندما يتم عرض شاشة التحكم في حساب المستخدم.

انقر فوق إلغاء التثبيت وأبدأ مرةً أخرى إذا تم عرض شاشة إلغاء التثبيت.

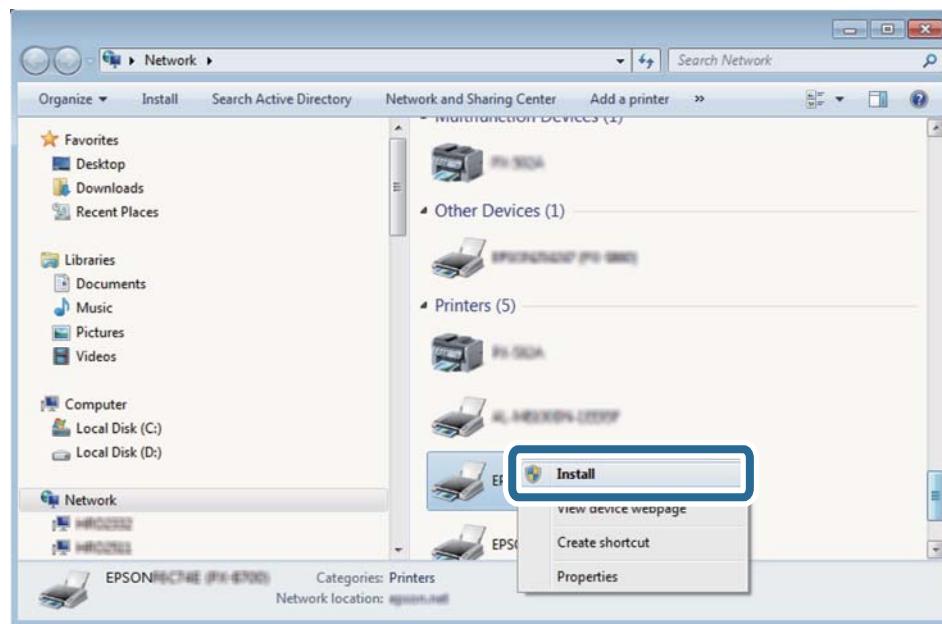


ملاحظة:


اسم وحدة الطباعة المحددة على الشبكة واسم الطراز (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) معروضين على شاشة الشبكة. يمكنك التحقق من اسم وحدة الطباعة المحددة على الشبكة من لوحة تحكم وحدة الطباعة أو من خلال طباعة ورقة حالة الشبكة.

المسح الضوئي

4. اضغط على الجهاز جاهز للاستخدام.

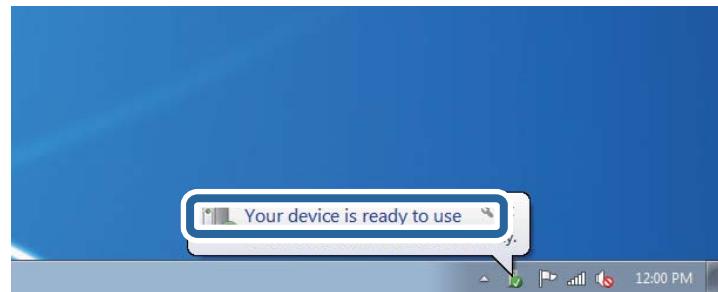

5. تأكد من الرسالة، ثم اضغط على إغلاق.

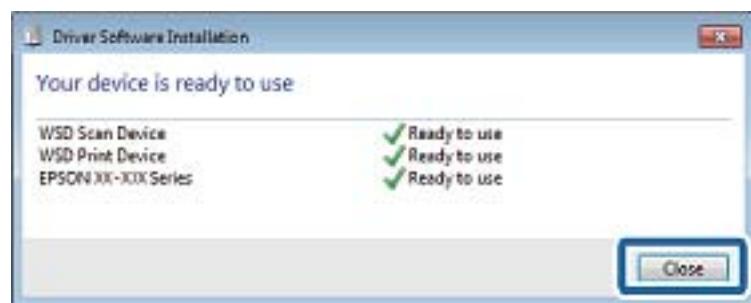

6. افتح شاشة الأجهزة والطابعات.

Windows 7 □

اضغط بدأ > لوحة التحكم > الجهاز والصوت (أو الجهاز) < أجهزة وطابعات.

Windows Vista □

اضغط بدأ > لوحة التحكم > الجهاز والصوت > طابعات.

7. تأكد من عرض الرمز مع اسم وحدة الطباعة على الشبكة.

حدد اسم الطابعة عند الاستخدام مع WSD.

معلومات ذات صلة

◀ "طابعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 36

المسح الضوئي من جهاز كمبيوتر

جارٍ المسح الضوئي باستخدام Epson Scan 2

يمكنك إجراء مسح ضوئي باستخدام برنامج تشغيل الماسحة الضوئية "Epson Scan 2". يمكنك مسح مستندات أصلية ضوئياً باستخدام الإعدادات التفصيلية المناسبة للمستندات النصية.

انظر تعليمات Epson Scan 2 للحصول على شرح لكل عنصر إعداد.


1. ضع المستند الأصلي.

ملاحظة:

إذا أردت إجراء مسح ضوئي لعدة مستندات أصلية، فضعها في ADF.

المسح الضوئي

- .2. ابدأ تشغيل Epson Scan 2.
- .3. اضبط الإعدادات التالية من علامة التبويب الإعدادات الرئيسية.

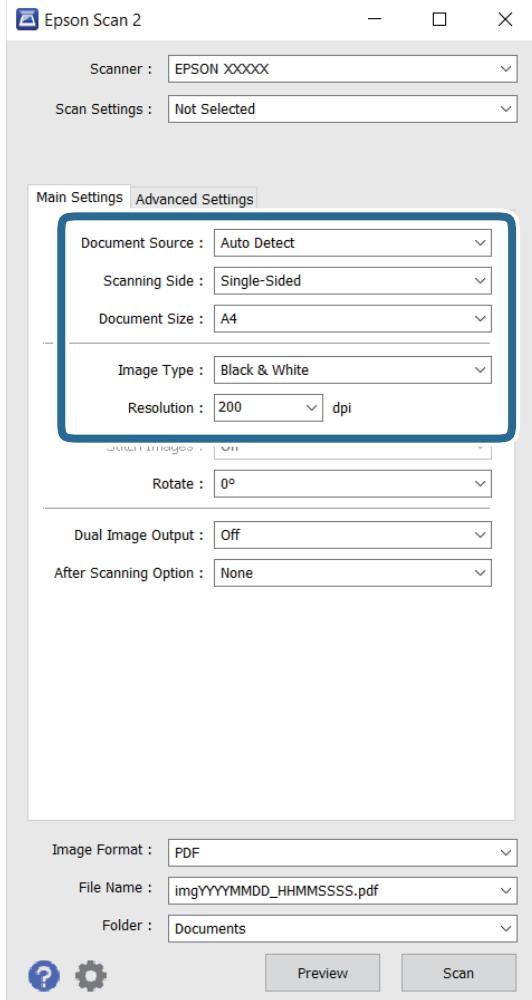

Main Settings

 - Document Source : Auto Detect
 - Scanning Side : Single-Sided
 - Document Size : A4
 - Image Type : Black & White
 - Resolution : 200 dpi
 - Rotate : 0°
 - Dual Image Output : Off
 - After Scanning Option : None

Image Format : PDF
 File Name : imgYYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf
 Folder : Documents

Preview Scan
- .4. اضبط إعدادات المسح الضوئي الأخرى إذا لزم الأمر.

- ☐ مصدر المستند: حدد المصدر الذي تم وضع المستند الأصلي به.
 - ☐ جانب المسح الضوئي: حدد وجه المستند الأصلي الذي تريد مسحه ضوئياً من ADF.
 - ☐ حجم المستند: حدد حجم المستند الأصلي الذي وضعته.
 - ☐ نوع الصورة: حدد اللون المطلوب لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.
 - ☐ الدقة: حدد درجة الدقة.

☐ يمكنك معاينة الصورة الممسوحة ضوئياً بالنقر فوق الزر معاينة. تفتح عندئذ نافذة المعاينة، وتظهر الصورة المطلوب معاينتها. عند المعاينة باستخدام ADF، يتم إخراج المستند الأصلي من ADF. ضع المستند الذي تم إخراجه مجدداً.


المسح الضوئي

في علامة التبويب إعدادات متقدمة، يمكنك تعين إعدادات ضبط الصورة التفصيلية المناسبة للمستندات النصية، كما يلي على سبيل المثال.

- قناع غير واضح:** يمكنك تحسين الحدود الخارجية للصورة وزيادة حدتها.
- تنقية الصورة:** يمكنك إزالة أسماط الخطوط المتقطعة (ظلال شبيهة بنسيج العنكبوت) التي تظهر عند إجراء مسح ضوئي لأوراق مطبوعة، مثل مجلة.
- تقنية تحسين النص:** يمكنك جعل الحروف المموجة في المستند الأصلي واضحة وحادة.
- تقسيم تلقائي للمنطقة:** يمكنك جعل الحروف واضحة والصور ملساء عند إجراء مسح ضوئي بالأبيض والأسود لمستند يحتوي على صور.

ملاحظة:
وقد لا تتوفر العناصر حسب الإعدادات الأخرى التيعيّنها.

5. عيّن إعدادات حفظ الملف.

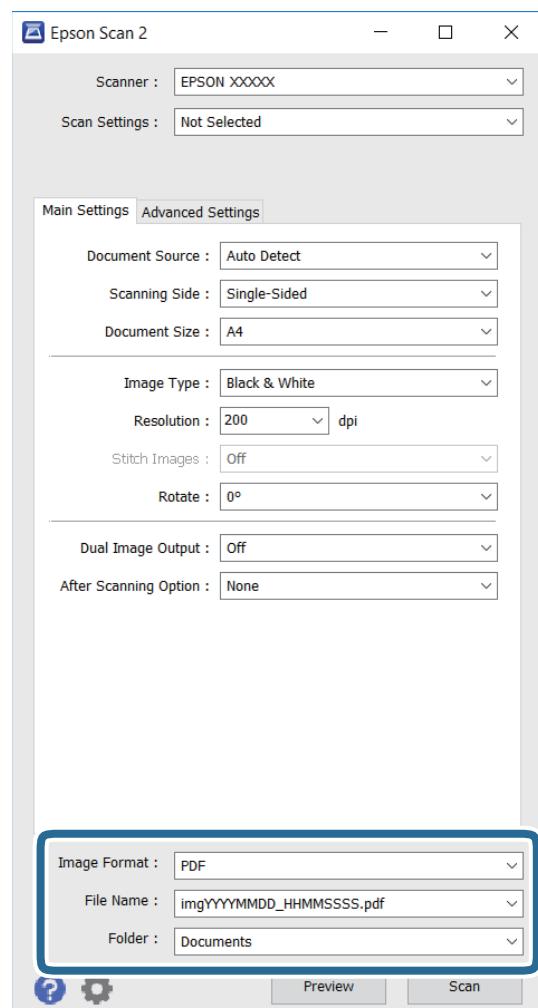

تنسيق الصورة: حدد تنسيق الحفظ من القائمة.
يمكنك تعين إعدادات تفصيلية لكل تنسيق حفظ باستثناء BITMAP وPNG. حدد خيارات من القائمة بعد تحديد تنسيق الحفظ.

اسم الملف: أكّد اسم ملف الحفظ المعروض.
يمكنك تغيير إعدادات لاسم الملف من خلال تحديد الإعدادات من القائمة.

المسح الضوئي

مجلد: حدد مجلد حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً من القائمة.
يمكنك تحديد مجلد آخر أو إنشاء مجلد جديد من خلال تحديد حدد من القائمة.

6. انقر فوق مسح ضوئي.

معلومات ذات صلة

← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48
← "برنامج تشغيل الماسحة الضوئية" في الصفحة 176 Epson Scan 2"

المسح الضوئي من الأجهزة الذكية

Epson iPrint هو تطبيق يتيح لك مسح الصور الفوتوغرافية والمستندات ضوئياً من جهاز ذكي، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، متصل بنفس الشبكة اللاسلكية للطابعة لديك. يمكنك حفظ البيانات الممسوحة ضوئياً على جهاز ذكي أو إلى الخدمات السحابية، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو طباعتها.



تثبيت Epson iPrint

يمكنك تثبيت Epson iPrint على جهازك الذكي من URL أو رمز QR.

<http://ipr.to/c>




جارٍ المسح الضوئي باستخدام Epson iPrint

ابداً Epson iPrint من جهازك الذكي وحدد العنصر الذي تريده استخدامه من الشاشة الرئيسية.

المسح الضوئي

تخضع الشاشات التالية للتغيير دون إشعار.

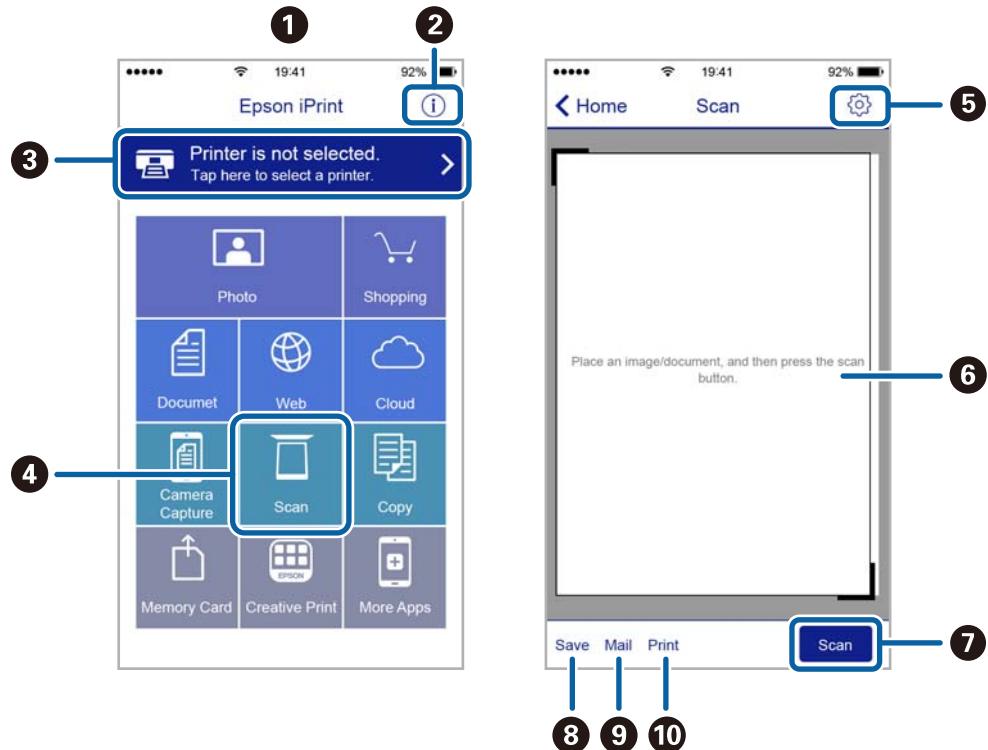

١	تظهر الشاشة الرئيسية عند بدء التطبيق.
٢	لعرض معلومات عن كيفية إعداد الطابعة والأسئلة الشائعة.
٣	لعرض الشاشة حيث يمكنك تحديد الطابعة وضبط إعدادات الطابعة، لن تكون بحاجة إلى تحديدها مرة أخرى في المرة التالية.
٤	لعرض شاشة المسح الضوئي.
٥	لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها ضبط إعدادات المسح الضوئي مثل الدقة.
٦	لعرض الصور الممسوحة ضوئياً.
٧	لبدء المسح الضوئي.
٨	لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها حفظ البيانات الممسوحة ضوئياً إلى جهاز ذكي أو إلى الخدمات السحابية.
٩	لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها إرسال البيانات الممسوحة ضوئياً عبر البريد الإلكتروني.
١٠	لعرض الشاشة التي يمكنك من خلالها طباعة البيانات الممسوحة ضوئياً.

المسح الضوئي عن طريق ملامسة الأجهزة الذكية لـ علامة-N

يمكنك الاتصال والمسح الضوئي فحسب عن طريق ملامسة الجهاز الذكي لـ علامة-N الطابعة.
تأكد من إعداد التالي قبل استخدام هذه الميزة.

تمكن وظيفة NFC على جهازك الذكي.

يدعم Android 4.0 أو الإصدارات الأحدث فقط (. (Near Field CommunicationNFC يختلف الموقع ووظائف NFC حسب الجهاز الذكي. برجاء الاطلاع على الوثائق المرفقة مع جهازك الذكي لمعرفة التفاصيل.


المسح الضوئي

المثبت على جهازك الذكي.
قم بلامسة جهازك الذكي لـ علامة-N الطابعة لتبسيطه.

مكن ميزة Wi-Fi Direct على طابعتك.

.1. ضع المستندات الأصلية في الطابعة.

.2. قم بلامسة جهازك الذكي لـ علامة-N الطابعة.

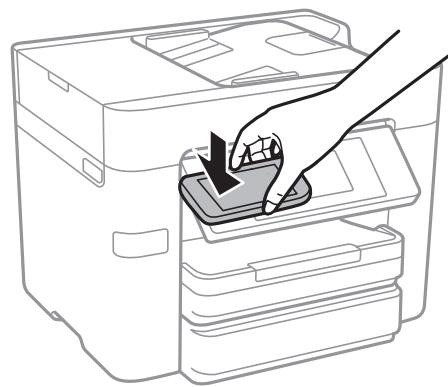

ملاحظة:

قد لا تتمكن الطابعة من الاتصال بالجهاز الذي عند وجود أي عوائق كقطعة معدنية بين علامة-N الطابعة والجهاز الذكي.

قد يحظر المسؤولون هذه الميزة. في هذه الحالة، تصدر الأجهزة الذكية فقط نغمة ولا تبدأ تشغيل أي تطبيقات حتى إذا قمت بلامستها لـ علامة-N الطابعة.

تشغيل Epson iPrint

.3. حدد قائمة المسح الضوئي في Epson iPrint

.4. قم بلامسة الجهاز الذكي لـ علامة-N الطابعة مرة أخرى.

بدء المسح الضوئي.

استخدام الفاكس

استخدام الفاكس

إعداد الفاكس

الاتصال بخط هاتف

خطوط الهاتف المتواقة

يمكنك استخدام الطابعة على خطوط الهاتف التناظرية القياسية (PSTN = الشبكة العامة لتحويل الهاتف) وأنظمة الهاتف PBX (شبكة الهاتف الخاصة).

قد لا تتمكن من استخدام الطابعة مع خطوط أو أنظمة الهاتف التالية.

- ❑ خط الهاتف الذي يستخدم خدمة VoIP (خدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت) مثل DSL أو خدمة الألياف الضوئية الرقمية.
- ❑ خط الهاتف الرقمي (ISDN)
- ❑ بعض أنظمة شبكة الهاتف الخاصة (PBX)
- ❑ عندما تكون هناك محولات مثل المحولات الطرفية، محولات VoIP، المقسمات، أو موجة DSL تصل بين مقبس الهاتف الموجود بالحائط والطابعة.

توصيل الطابعة بخط هاتف

وصل الطابعة بمقبس هاتف بالحائط باستخدام كبل هاتف RJ-11 (6P2C). عند توصيل هاتف بالطابعة، استخدم كبل هاتف RJ-11 (6P2C) آخر.

وفقاً للمنطقة، قد يكون كابل الهاتف مرفقاً مع الطابعة. فإذا كان مرفقاً، استخدم هذا الكابل.

قد تحتاج إلى توصيل خط الهاتف بالمحول المرافق خصيصاً لدولتك أو منطقتك.

ملاحظة:


قم بإزالة الغطاء من منفذ EXT. الموجود بالطابعة فقط عند توصيل هاتفك بالطابعة. لا تقم بإزالة الغطاء في حالة عدم توصيل هاتفك.

في المناطق التي تضر بها الصواعق بشكل متكرر، نوصي باستخدام جهاز حماية ضد التيار المتغير.

استخدام الفاكس

التوصيل بخط هاتف قياسي (PSTN) أو (PBX)

قم بتوصيل كابل الهاتف من مقبس الهاتف الموجود بالحائط أو منفذ PBX بمنفذ LINE الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة.

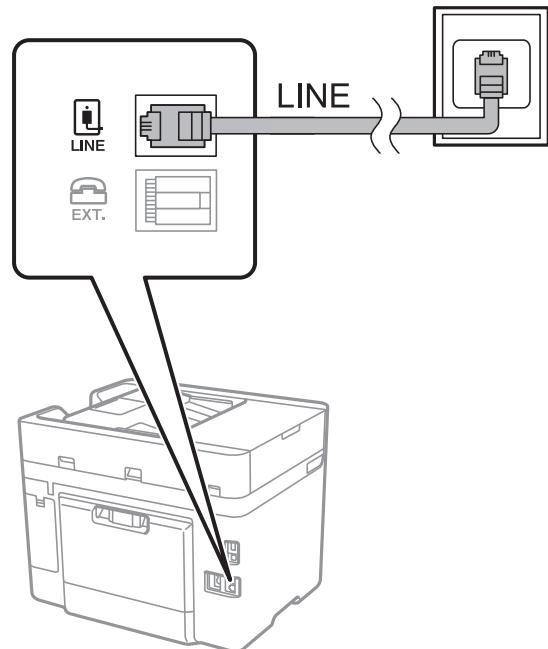**معلومات ذات صلة**


[← "ضبط إعدادات نظام شبكة الهاتف الخاصة \(PBX\)" في الصفحة 123](#)

التوصيل بخط ISDN أو DSL

قم بتوصيل كابل الهاتف من موdem DSL أو محول DSL الطريفي بمنفذ LINE الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة. انظر الوثائق المرفقة مع المودم أو المحول للتعرف على التفاصيل.

ملاحظة:

إذا لم يكن موdem DSL الخاص بك مزوداً بوحدة تصفية DSL مدمجة، قم بتوصيل وحدة تصفية DSL منفصلة.

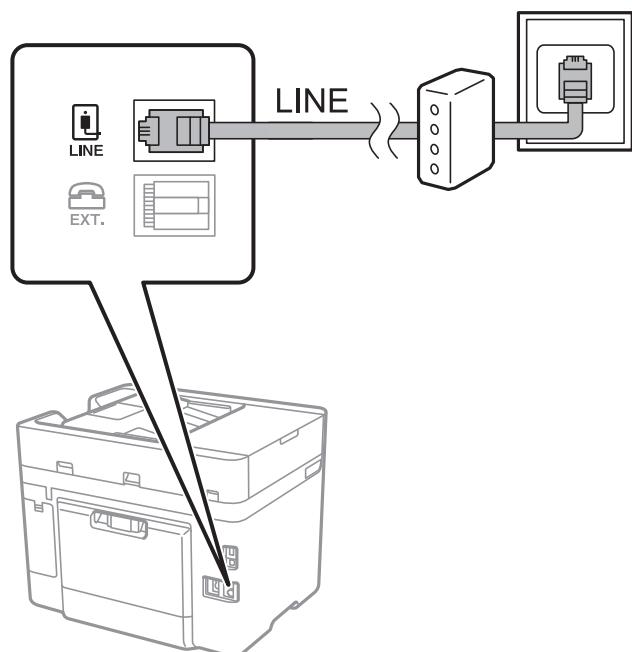

استخدام الفاكس

توصيل جهاز الهاتف الخاص بك بالطابعة


عند استخدام الطابعة والهاتف الخاص بك على خط هاتف واحد، قم بتوصيل الهاتف بالطابعة.

ملاحظة:


■ إذا كان جهاز الهاتف الخاص بك مزوداً بوظيفة الفاكس، قم بتعطيل وظيفة الفاكس قبل التوصيل. انظر الأدلة المرفقة مع جهاز الهاتف للتعرف على التفاصيل.

■ إذا وصلت جهاز رد آلي، فتأكد من ضبط إعدادات عدد رفات الرد للطابعة على عدد أكبر من الرنات التي تم ضبط جهاز الرد الآلي عليه للرد على مكالمة.

.1. قم بإزالة الغطاء من منفذ EXT الموجود بالجزء الخلفي من الطابعة.

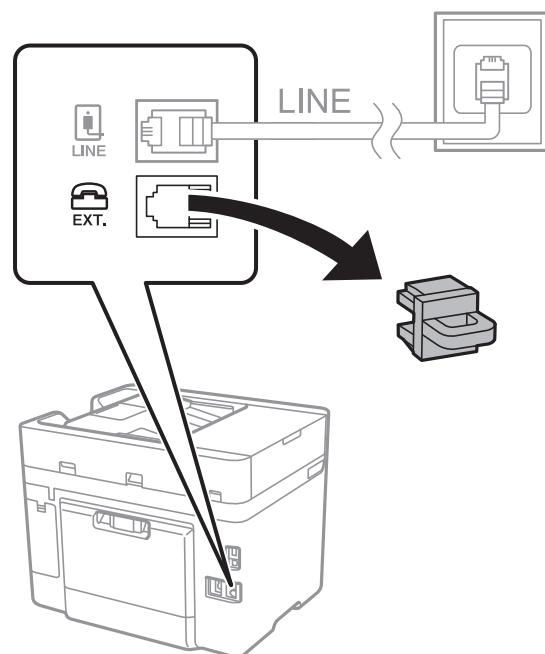

.2. قم بتوصيل جهاز الهاتف ومنفذ EXT باستخدام كابل الهاتف.

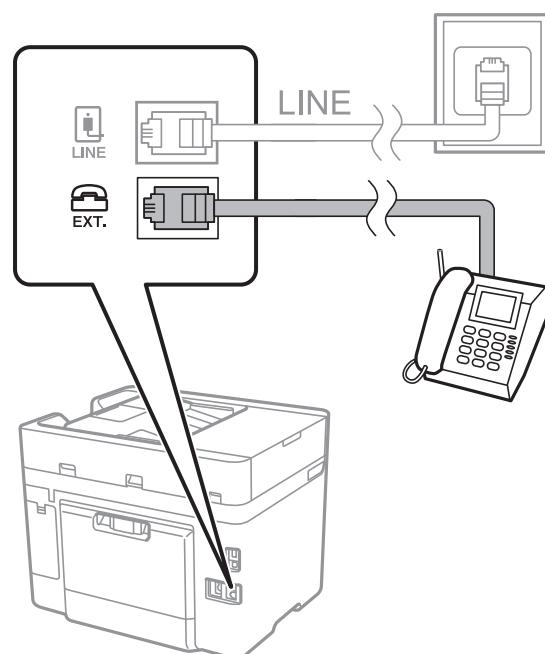

استخدام الفاكس

ملاحظة:

عند الاستخدام المشترك ل CABL هاتف واحد، تأكد من توصيل جهاز الهاتف بمنفذ *EXT.* الموجود بالطابعة. إذا قمت بتقسيم الخط لتوصيل جهاز الهاتف والطابعة بشكل منفصل، لا يعمل الهاتف والطابعة بالشكل الصحيح.

3. اضغط على الفاكس على الشاشة الرئيسية.

4. التقط السماعة.

يتم تكوين الاتصال عند تفعيل (إرسال) وفقاً للشاشة التالية.



معلومات ذات صلة

[← ضبط إعدادات نظام شبكة الهاتف الخاصة \(PBX\)](#) في الصفحة 123

ضبط إعدادات الفاكس الأساسية

في البداية قم بضبط إعدادات الفاكس الأساسية مثل وضع الاستلام باستخدام معالج إعداد الفاكس، وبعد ذلك قم بتهيئة الإعدادات الأخرى إذا لزم الأمر.

يظهر معالج إعداد الفاكس بشكل تلقائي عند تشغيل الطابعة لأول مرة. بمجرد قيامك بضبط الإعدادات، لن تحتاج إلى ضبطها مرة أخرى ما لم تتغير بيئتك الاتصال.

ضبط إعدادات الفاكس الأساسية باستخدام معالج إعداد الفاكس

قم بضبط الإعدادات الأساسية باتباع التعليمات المعروضة على الشاشة.

1. قم بتوصيل الطابعة بخط الهاتف.

ملاحظة:

نظرًا لإجراء الفحص التلقائي لاتصال الفاكس في نهاية المعالج، تأكد من توصيل الطابعة بخط الهاتف قبل بدء المعالج.

2. اضغط على الإعدادات في الشاشة الرئيسية.

3. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > معالج إعداد الفاكس.

4. على شاشة تأكيد اضغط على متابعة.

المعالج يبدأ.

استخدام الفاكس

5. في شاشة إدخال الترويسة الخاصة بالفاكس، أدخل اسم المرسل على سبيل المثال اسم شركتك، ثم اضغط على تم بنجاح.

ملاحظة:

يظهر اسم المرسل ورقم الفاكس الخاص بك كترويسة في الفاكسات الصادرة.

6. في شاشة إدخال رقم الهاتف، قم بإدخال رقم الفاكس، ثم اضغط على تم بنجاح.

7. من شاشة إعداد **Distinctive Ring Detection (DRD)**، قم بضبط الإعدادات التالية.

إذا كنت مشتركاً في خدمة الرنين المميز من شركة الاتصالات التي تتعامل معها: فاضغط على متابعة، ثم حدد نمط الرنين المطلوب استخدامه للفاكسات الواردة.

- إذا حددت الكل، فانتقل إلى الخطوة 8.

- إذا حددت أي إعداد آخر، فسيتم تعين وضع الاستلام على تلقاء تلقائياً. انتقل إلى الخطوة 10.

إذا لم ترغب في إعداد هذا الخيار: فاضغط على تخطي، ثم انتقل إلى الخطوة 10.

ملاحظة:

خدمات الرنين المميز، التي توفرها العديد من شركات الهاتف (يختلف اسم الخدمة باختلاف الشركة)، تسمح لك باستخدام أرقام هاتف متعددة على خط هاتف واحد. يتم تحديد نمط رنين مختلف لكل رقم. يمكنك استخدام رقم واحد للمكالمات الصوتية وخط آخر لمكالمات الفاكس. حدد نمط الرنين المخصص لمكالمات الفاكس في **DRD**.

وفقاً للمنطقة، تظهر تشغيل وإيقاف خيارات **DRD**. حدد تشغيل لاستخدام ميزة الرنين المميز.

8. من شاشة إعداد وضع الاستلام، حدد ما إذا كنت تستخدم جهاز الهاتف الخاص بك وهو متصل بالطابعة.

عند اتصاله: اضغط على نعم، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.

عند عدم اتصاله: اضغط على لا، ثم انتقل إلى الخطوة 10. وضع الاستلام يتم ضبطه على الوضع تلقاء.

9. من شاشة إعداد وضع الاستلام، حدد ما إذا كنت تريدين استلام الفاكسات بشكل تلقائي.

لاستلام التلقائي: اضغط على نعم. وضع الاستلام يتم ضبطه على الوضع تلقاء.

لاستلام اليدوي: اضغط على لا. وضع الاستلام يتم ضبطه على الوضع يدوى.

10. من شاشة متابعة راجع الإعدادات التي قمت بضبطها، ثم اضغط على متابعة.

◀ لتصحيح الإعدادات أو تغييرها، اضغط على .

11. اضغط على بدء التحقق لإجراء فحص اتصال الفاكس، وعندما يظهر لك على الشاشة طلب طباعة نتيجة الفحص، اضغط على طباعة. تتم طباعة تقرير نتيجة الفحص التي تظهر حالة الاتصال.

ملاحظة:

في حالة الإبلاغ بوجود أية أخطاء، اتبع التعليمات الواردة في التقرير لمعالجة تلك الأخطاء.

في حالة ظهور شاشة تحديد نوع الخط، حدد نوع الخط.

- في حالة توصيلك للطابعة بنظام هاتف **PBX** أو محول طرفي، حدد **PBX**.

- في حالة توصيلك للطابعة بخط هاتف قياسي (**PSTN**)، حدد تعطيل على شاشة تأكيد المعروضة. ولكن، ضبط هذا الإعداد على تعطيل قد يؤدي إلى تخطي الطابعة للخانة الرقمية الأولى من رقم الفاكس عند الاتصال وإرسال الفاكس إلى رقم خاطئ.

معلومات ذات صلة

◀ "توصيل الطابعة بخط هاتف" في الصفحة 118

◀ "ضبط إعدادات نظام شبكة الهاتف الخاصة (PBX)" في الصفحة 123

◀ "ضبط وضع الاستلام" في الصفحة 130

◀ "المزيد من خيارات إعدادات الفاكس" في الصفحة 141

استخدام الفاكس

ضبط إعدادات الفاكس الأساسية بشكل فردي

يمكنك ضبط إعدادات الفاكس دون استخدام معالج إعدادات الفاكس من خلال تحديد كل قائمة من قوائم الإعداد بشكل فردي. يمكن كذلك تغيير الإعدادات التي قمت تهيئتها باستخدام المعالج. للتعرف على المزيد من التفاصيل، انظر مجموعة القوائم في إعدادات الفاكس.

معلومات ذات صلة

["إعدادات الفاكس" في الصفحة 138](#) ←

ضبط إعدادات نظام شبكة الهاتف الخاصة (PBX)

قم بضبط الإعدادات التالية عند استخدام الطابعة في المكاتب التي تستخدم امتدادات وتحتاج رموز وصول خارجية، مثل 0 و 9 للوصول إلى خط خارجي.

1. اضغط على الإعدادات في الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > الإعدادات الأساسية.
3. اضغط على نوع الخط، ثم اضغط على PBX.
4. عند إرسال فاكس إلى رقم فاكس خارجي باستخدام العلامة (#) بدلاً من رمز الوصول الخارجي الفعلي، اضغط على المربع رمز الوصول لضبط هذا الإعداد على استخدم.

يتم استبدال رمز الوصول المخزن بعلامة (#) التي تم إدخالها بدلاً من رمز الوصول الفعلي عند الاتصال. استخدام العلامة (#) يساعد على تجنب مشاكل الاتصال عند الاتصال بخط خارجي.

ملاحظة:

لا يمكنك إرسال فاكسات إلى مستلمين في جهات اتصال التي تحتوي على رموز وصول خارجية مثل 0 و 9.
إذا قمت بتسجيل مستلمين في جهات اتصال باستخدام رمز وصول خارجي مثل 0 و 9، فقم بتعيين رمز الوصول على لاتستخدم. وإلا، يجب عليك تغيير الرمز إلى # في جهات اتصال.

5. انقر على مربع الإدخال رمز الوصول، وأدخل رمز الوصول الخارجي المستخدم لنظام هاتفك ثم انقر على تم بنجاح.
6. حدد موافق لتطبيق الإعدادات.
رمز الوصول مخزن في الطابعة.

ضبط إعدادات مصدر الورق لاستلام الفاكسات

يمكنك ضبط الطابعة بحيث لا يتم استخدام بعض مصادر الورق المحددة في طباعة المستندات المستلمة وتقارير الفاكس. يتم تمكين جميع مصادر الورق لطباعة الفاكس افتراضياً. استخدم هذه الميزة إذا كنت لا ترغب في استخدام الورق في مصدر ورق معين لطباعة الفاكس.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الطابعة > إعدادات مصدر الورق > إعدادات التحديد التلقائي > الفاكس.
3. اضغط على جميع صناديق مصادر الورق الذي لا ترغب في استخدامها لطباعة الفاكس.
يتم تغيير إعداد مصدر الورق إلى إيقاف ويتم تعطيل استخدامه لطباعة الفاكسات.

استخدام الفاكس

اضبط إعدادات المعلومات التي تتم طباعتها على الفاكسات المستلمة

يمكنك الضبط لطباعة معلومات الاستلام في الفاكس المستلم، حتى إذا لم يضبط المرسل معلومات ترويسة. تشمل معلومات الاستلام تاريخ الاستلام، ووقته، ومعرف المرسل ورقم الصفحة (على سبيل المثال "ص 1"). عند تعيين إعدادات الصفحات المنفصلة يتم إدراج رقم تقسيم الصفحة.

1. اضغط على الإعدادات في الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > إعدادات الاستلام.
3. اضغط على إعدادات الطباعة، ثم اضغط على إضافة معلومات الاستلام لضبط ذلك على تشغيل.

معلومات ذات صلة

["إعدادات الطباعة" في الصفحة 142](#) 

ضبط إعدادات طباعة الفاكسات المستلمة على الوجهين

يمكنك طباعة عدة ورقات من المستند المستلم على كلا جانبي الورقة.

1. اضغط على الإعدادات في الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > إعدادات الاستلام.
3. اضغط على إعدادات الطباعة، ثم اضغط على ثنائي الوجه.
4. اضغط على المربع ثنائي الوجه لضبط ذلك على تشغيل.
5. في هامش التجليد، حدد الجانب القصير أو الجانب الطويل.
6. انقر على موافق.

معلومات ذات صلة

["إعدادات الطباعة" في الصفحة 142](#) 

ضبط إعدادات طباعة الفاكسات المستلمة عن طريق تقسيم الملفات

قم بضبط إعدادات تقسيم الصفحة عندما يكون حجم المستند المستلم أكبر من حجم الورق الذي تم تحميله في الطابعة.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > إعدادات الاستلام.
3. اضغط على إعدادات الطباعة > إعدادات الصفحات المنفصلة > حذف البيانات المطبوعة بعد التقسيم.
4. حدد خيارات حذف بيانات الطباعة بعد تقسيمها.
5. إذا حددت إيقاف في الخطوة 4، فاضغط على موافق وانتقل إلى الخطوة 7. إذا حددت حذف العلوية أو حذف السفلية، فانتقل إلى الخطوة 6.
6. في الحد، اضبط النطاق، ثم اضغط على موافق.

استخدام الفاكس

7. اضغط على التداخل عند التقسيم.
8. اضغط على المربع التداخل عند التقسيم لضبط ذلك على تشغيل.
9. في عرض التداخل، اضبط العرض، ثم اضغط على موافق.

معلومات ذات صلة

[◀ "إعدادات الطباعة" في الصفحة 142](#)

إرسال الفاكسات

عمليات إرسال الفاكس الأساسية

إرسال الفاكسات بالألوان أو بلون واحد (الأسود والأبيض).

ملاحظة:

عند إرسال الفاكس بلون واحد، يمكنك معاينة الصورة الممسوحة ضوئياً على شاشة LCD قبل الإرسال.

إرسال الفاكس باستخدام لوحة التحكم

يمكنك إدخال أرقام الفاكس للمسلمين وإرسال الفاكسات باستخدام لوحة التحكم. تتصل الطابعة بالمستلمين وترسل الفاكسات تلقائياً.

ملاحظة:

□ عند إرسال الفاكس بلون واحد، يمكنك معاينة الصورة الممسوحة ضوئياً على شاشة LCD قبل الإرسال.

□ إذا كان رقم الفاكس مشغولاً أو كانت هناك مشكلة، تقوم الطابعة بإعادة الاتصال بشكل تلقائي بعد دقيقة واحدة.

1. ضع المستندات الأصلية.

ملاحظة:

يمكنك إرسال عدد يصل إلى 100 صفحة بعملية إرسال واحدة، ولكن وفقاً للمساحة المتبقية من الذاكرة، فقد لا تتمكن من إرسال الفاكسات حتى مع أقل من 100 صفحة.

2. اضغط على الفاكس على الشاشة الرئيسية.

3. حدد المستلم.

يمكنك إرسال الفاكس أحادي اللون نفسه إلى عدد يصل إلى 100 مستلم أو 99 مجموعة في جهات اتصال. ومع ذلك، لا يمكن إرسال فاكس بالألوان لأكثر من مستلم واحد في الوقت نفسه.

□ للإدخال يدوياً: اضغط على لوحة المفاتيح، وأدخل رقم فاكس على الشاشة المعروضة، ثم اضغط على تم بنجاح.

- لإضافة فترة إيقاف مؤقت (إيقاف مؤقت لمدة ثلاثة ثوانٍ أثناء الاتصال)، قم بإدخال واصلة (-).

إذا قمت بضبط رمز وصول خارجي في نوع الخط، فقم بإدخال العلامة (#) بدلاً من رمز الوصول الخارجي الفعلي في بداية رقم الفاكس.

□ للتحديد من قائمة جهات الاتصال: اضغط على جهات اتصال وحدد المستلمين. إذا لم يكن المستلمون الذين ترغب في الإرسال لهم مسجلين في   لتسجيلها.

□ للتحديد من سجل الفاكس المرسل: اضغط على الأخير، ثم حدد مستلماً.

□ للتحديد من القائمة على علامة التبويب المستلم: اضغط على مستلم من القائمة المسجلة في مدير جهات الاتصال > الأكثر استخداماً.

استخدام الفاكس

ملاحظة:

- عند تفعيل قيود الاتصال المباشر في إعدادات الأمان يمكنك تحديد مستلمي الفاكس فقط من قائمة جهات الاتصال أو سجل الفاكسات المرسلة. لا يمكنك إدخال رقم الفاكس يدويًا.

لحذف المستلمين الذين قمت بإدخالهم، قم بعرض قائمة المستلمين من خلال الضغط على خانة رقم الفاكس أو عدد المستلمين على شاشة LCD، وحدد مستلماً من القائمة، ثم حدد إزالة.

4. اضغط على علامة التبويب إعدادات الفاكس ثم قم بضبط الإعدادات مثل درجة الدقة وطريقة الإرسال إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

- لإرسال المستندات الأصلية المطبوعة على الوجهين، قم بتفعيل تلقائي لمستند بوجهين. ولكن، لا يمكنك الإرسال بالألوان بهذا الإعداد.
- اضغط على على الشاشة العلوية للفاكس لحفظ الإعدادات والمستلمين الحالين في تعين مسبق.

5. عند إرسال فاكس أحادي اللون، اضغط على على الشاشة العلوية للفاكس لتأكيد المستند الممسوح ضوئياً. لإرسال الفاكس كما هو، اضغط على بدء الإرسال، ثم انتقل إلى الخطوة 7. وإلا فقم بإلغاء المعاينة عن طريق الضغط على إلغاء ثم انتقل إلى الخطوة 3.

: تحريك الشاشة في اتجاه الأسهم.

: التصغير أو التكبير.

: الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.

ملاحظة:

- لا يمكنك إرسال الفاكس بالألوان بعد المعاينة.
- عند تفعيل إرسال مباشر، لا يمكنك المعاينة.
- عند ترك شاشة المعاينة دون ملمسها لمدة 20 ثانية، يتم إرسال الفاكس بشكل تلقائي.
- قد تختلف درجة جودة صورة الفاكس المرسل عما قمت بمعاينته وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بالمستلم.

6. اضغط على .

ملاحظة:

لإلغاء الإرسال، اضغط على .

- يستغرق الأمر وقتاً أطول لإرسال الفاكس بالألوان لأن الطابعة تقوم بالمسح الضوئي والإرسال في نفس الوقت. أثناء قيام الطابعة بإرسال فاكس بالألوان، يتعدّر استخدام الميزات الأخرى.

7. عند اكتمال الإرسال، أخرج المستندات الأصلية.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تسجيل إعداداتك المفضلة كإعداد مسبق" في الصفحة 21
- ◀ "إدارة جهات الاتصال" في الصفحة 53
- ◀ "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48
- ◀ "خيارات القائمة لوضع الفاكس" في الصفحة 138

طلب إرسال الفاكسات من جهاز هاتف خارجي

يمكنك إرسال فاكس من خلال الاتصال باستخدام الهاتف المتصل في حال رغبتك في التحدث عبر الهاتف قبل إرسال الفاكس، أو في حال كان جهاز الفاكس الخاصة بالمستلم لا يفتح لاستلام الفاكس بشكل تلقائي.

استخدام الفاكس

1. ضع المستندات الأصلية.

ملاحظة:

يمكنك إرسال عدد يصل إلى 100 صفحة في عملية إرسال واحدة.

2. التقط سماعة الهاتف المتصل، ثم اطلب رقم الفاكس الخاص بالمستلم باستخدام الهاتف.
3. اضغط على الفاكس على الشاشة الرئيسية.
4. اضغط على علامة التبويب إعدادات الفاكس ثم قم بضبط الإعدادات مثل درجة الدقة وطريقة الإرسال إذا لزم الأمر.
5. عند سماعك لنغمة الفاكس، اضغط على  ، ثم ضع سماعة الهاتف.

ملاحظة:

عند الاتصال برقم باستخدام الهاتف المتصل، يستغرق الأمر وقتاً أطول لإرسال الفاكس لأن الطابعة تقوم بالمسح الضوئي والإرسال في نفس الوقت. أثناء إرسال الفاكس، لا يمكنك استخدام الميزات الأخرى.

6. عند اكتمال الإرسال، أخرج المستندات الأصلية.

معلومات ذات صلة

[← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48](#)

[← "إعدادات الفاكس" في الصفحة 138](#)

إرسال الفاكسات بعد تأكيد حالة المستلم

يمكنك إرسال فاكس أثناء الاستماع إلى الأصوات عبر سماعة الطابعة أثناء الاتصال، التواصل، والإرسال. كما يمكنك استخدام تلك الميزة عند رغبتك في استلام فاكس من خدمة استقصاء الفاكس باتباع الإرشادات الصوتية.

1. ضع المستندات الأصلية.
2. اضغط على الفاكس على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط على علامة التبويب إعدادات الفاكس ثم قم بضبط الإعدادات مثل درجة الدقة وطريقة الإرسال إذا لزم الأمر. عندما تنتهي من ضبط الإعدادات، اضغط على علامة التبويب المستلم.
4. اضغط على  ثم حدد المستلم.

ملاحظة:

يمكنك ضبط مستوى صوت السماعة.

5. عندما تسمع نغمة الفاكس، اضغط على إرسال/استلام في الجانب الأيمن العلوي من شاشة LCD. ثم اضغط على إرسال.

ملاحظة:

عند استلام فاكس من خدمة استقصاء الفاكس، وسماعك للإرشادات الصوتية، اتبع الإرشادات لضبط عمليات الطابعة.

6. اضغط على .

7. عند اكتمال الإرسال، أخرج المستندات الأصلية.

معلومات ذات صلة

[← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48](#)

[← "إرسال الفاكس باستخدام لوحة التحكم" في الصفحة 125](#)

[← "استلام الفاكسات بالاستقصاء \(استلام فاكس عند الطلب\)" في الصفحة 132](#)

استخدام الفاكس

◀ "خيارات القائمة لوضع الفاكس" في الصفحة 138

الطرق المختلفة لإرسال الفاكسات

إرسال عدة صفحات من وثيقة أحادية اللون (إرسال مباشر)

عند إرسال فاكس أحادي اللون، يتم تخزين المستند الممسووح ضوئياً بشكل مؤقت في ذاكرة الطابعة. ولذلك، فإن إرسال الكثير من الصفحات قد يؤدي إلى استهلاك الطابعة مساحة الذاكرة وتوقف إرسال الفاكس. يمكنك تجنب ذلك من خلال تعيين ميزة إرسال مباشر، ولكن، يستغرق الأمر وقتاً أطول لإرسال الفاكس لأن الطابعة تجري المسح الضوئي والإرسال في نفس الوقت. يمكنك استخدام تلك الميزة في حالة وجود مستلم واحد فقط.

اضغط على الفاكس على الشاشة الرئيسية، واضغط على علامة التبويب إعدادات الفاكس ثم اضغط على مربع إرسال مباشر لضبط ذلك على تشغيل.

معلومات ذات صلة

◀ "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48

◀ "إعدادات الفاكس" في الصفحة 138

إرسال فاكسات في وقت محدد (إرسال الفاكس لاحقاً)

يمكنك ضبط الإعدادات بحيث يتم إرسال فاكس في وقت محدد. الفاكسات أحادية اللون فقط هي التي يمكن إرسالها عند تحديد وقت الإرسال.

1. اضغط على الفاكس على الشاشة الرئيسية.
2. حدد المستلم.
3. اضغط على علامة التبويب إعدادات الفاكس.
4. اضغط على إرسال الفاكس لاحقاً، ثم اضغط على مربع إرسال الفاكس لاحقاً لضبط ذلك على تشغيل.
5. اضغط على الوقت وقم بإدخال الوقت المطلوب لإرسال الفاكس، ثم اضغط على تم بنجاح.
6. اضغط على موافق لتطبيق الإعدادات.

ملاحظة:

لا يمكنك إرسال فاكس آخر حتى يتم إرسال الفاكس في الوقت المحدد. إذا كنت ترغب في إرسال فاكس آخر، يجب عليك إلغاء الفاكس المحدد له وقت معين عن طريق الضغط على الفاكس على الشاشة الرئيسية، ثم حذفه.

معلومات ذات صلة

◀ "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48

◀ "إرسال الفاكس باستخدام لوحة التحكم" في الصفحة 125

◀ "إعدادات الفاكس" في الصفحة 138

إرسال فاكس بترويسة محددة

يمكنك إرسال فاكس يحتوي على معلومات المرسل المناسبة للمستلم. عليك تسجيل عدة ترويسات معلومات المرسل مقدماً في الطابعة باتباع الخطوات أدناه.

استخدام الفاكس

تسجيل عدة ترويسات لإرسال الفاكسات

يمكنك تسجيل ما يصل إلى 21 ترويسة فاكس على شكل معلومات مُرسل.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس < الإعدادات الأساسية.
3. اضغط على العنوان، واضغط على مربع رقم الهاتف ثم أدخل رقم هاتفك، واضغط على تم بنجاح.
4. اضغط على أحد المربعات ضمن قائمة عنوان الفاكس وأدخل معلومات ترويسة الفاكس، ثم اضغط على تم بنجاح.

معلومات ذات صلة

["إعدادات الفاكس" في الصفحة 138](#) 

إرسال فاكس بترويسة محددة

عندما ترسل فاكسًا، يمكنك تحديد معلومات الترويسة الخاصة بالمستلم. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل عدة ترويسات مقدماً.

1. اضغط على الفاكس على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات الفاكس > إضافة معلومات المرسل.
3. حدد المكان الذي ترغب في إضافة معلومات المرسل فيه.

 **إيقاف:** لإرسال فاكس لا يحتوي على معلومات ترويسة.

 **خارج الصورة:** لإرسال فاكس يحتوي على معلومات ترويسة موجودة في الهاشم الأبيض العلوي من الفاكس. يمنع ذلك الترويسة من التداخل مع الصورة الممسوحة ضوئياً، ومع ذلك قد تتم طباعة الفاكس المستلم من قبل المستلم عبر صفحين حسب حجم المستندات الأصلية.

 **داخل الصورة:** لإرسال فاكس يحتوي على معلومات ترويسة موجودة في منطقة أدنى من الجزء العلوي للصورة الممسوحة ضوئياً بحو 7 مل متربياً. قد تتدخل الترويسة مع الصورة، ومع ذلك لن يتم تقسيم الفاكس المستلم من قبل المستلم إلى مستندين.

4. اضغط على مربع عنوان الفاكس ثم حدد الترويسة التي ترغب في استخدامها.
5. اضغط على أحد خيارات معلومات إضافية حسب الضرورة.
6. اضغط على تم بنجاح لتطبيق الإعدادات.

معلومات ذات صلة

["إعدادات الفاكس" في الصفحة 138](#) 

إرسال مستندات مختلفة الأحجام باستخدام ADF (وحدة التغذية التلقائية للمستندات) (مسح ضوئي متواصل (ADF))

إذا قمت بوضع مستندات أصلية مختلفة الأحجام في ADF (وحدة التغذية التلقائية للمستندات)، يتم إرسال كافة المستندات الأصلية وفقاً لحجم المستند الأكبر. يمكنك إرسالها بأحجامها الطبيعية من خلال ترتيبها ووضعها وفقاً للحجم، أو وضعها واحداً تلو الآخر.

قبل وضع المستندات الأصلية، قم بضبط الإعداد التالي.

اضغط على الفاكس على الشاشة الرئيسية، واضغط على علامة التبويب إعدادات الفاكس ثم اضغط على مربع مسح ضوئي متواصل (ADF) لضبط ذلك على تشغيل. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لوضع المستندات الأصلية.

استخدام الفاكس

تقوم الطابعة بتخزين المستندات الممسوحة ضوئياً، وإرسالها كمستند واحد.

ملاحظة:

في حالة ترك الطابعة دون مسها مدة 20 ثانية بعد مطالبتها بتحديد المستندات الأصلية التالية، تتوقف الطابعة عن التخزين وتنبدأ في إرسال المستند.

معلومات ذات صلة

◀ "إعدادات الفاكس" في الصفحة 138

إرسال فاكس من جهاز الكمبيوتر

يمكنك إرسال فاكسات من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج تشغيل FAX Utility و PC-FAX Utility . انظر تعليمات برنامج تشغيل FAX Utility و PC-FAX لمعرفة تعليمات التشغيل.

معلومات ذات صلة

◀ "برنامج تشغيل الفاكس" في الصفحة 177

◀ "برنامج FAX Utility" في الصفحة 177

استلام الفاكسات

ضبط وضع الاستلام

يمكنك إنشاء وضع الاستلام باستخدام معالج إعداد الفاكس. عند ضبط إعداد الفاكس في المرة الأولى، تُوصي باستخدام معالج إعداد الفاكس. إذا كنت ترغب في تغيير وضع الاستلام فقط، فاتبع الإرشادات الموضحة أدناه.

1. حدد الإعدادات في الصفحة الرئيسية.

2. حدد إعدادات عامة > إعدادات الفاكس < الإعدادات الأساسية > وضع الاستلام.

3. حدد وضع الاستلام حسب استخدامك.

هام: 

إذا لم يكن الهاتف متصلة، يجب تحديد تلقاء.

استخدام خط الهاتف لإرسال الفاكس فقط:

حدد تلقاء.

للتبديل تلقائياً إلى استلام الفاكسات عند اكتمال عدد الرنات التي قمت بتعيينها في عدد رنات الرد.

ملاحظة:

نوصي بضبط عدد رنات الرد على أقل عدد رنات ممكن.

استخدام خط هاتف واحد لإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الفاكسات (لإرسال الفاكسات في الأساس):

حدد تلقاء.

للتبديل تلقائياً إلى استلام الفاكسات عند الوصول إلى عدد الرنات التي قمت بتعيينها في عدد رنات الرد.

ملاحظة:

يمكنك إجراء مكالمة صوتية إذا أنهيت المكالمة خلال عدد الرنات المحددة في عدد رنات الرد.

استخدام الفاكس

استخدام خط هاتف واحد لإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الفاكسات (مخصص للمكالمات الهاتفية في الأساس):
حدد يدوي.

يمكنك الرد على مكالمة هاتفية بجهاز خارجي. عند إرسال الفاكسات، يمكنك بدء استلام الفاكسات باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

ملاحظة:
عند ضبط إعدادات استلام عن بعد، يمكنك بدء استلام الفاكسات باستخدام العمليات الموجودة على الهاتف المتصل فقط.

معلومات ذات صلة

[← "ضبط إعدادات الفاكس الأساسية باستخدام معالج إعداد الفاكس" في الصفحة 121](#)

[← "استلام الفاكسات يدوياً" في الصفحة 131](#)

[← "استلام الفاكسات باستخدام هاتف متصل \(استلام عن بعد\)" في الصفحة 132](#)

الإعدادات الخاصة بجهاز الرد الآلي

ستحتاج لضبط الإعدادات لاستخدام جهاز الرد الآلي.

أضبط وضع الاستلام بالطابعة على الوضع تلقاء.

أضبط إعداد عدد رنات الرد بالطابعة على عدد أكبر من عدد الرنات الخاصة بجهاز الرد الآلي. وإن لم يتمكن جهاز الرد الآلي من استقبال المكالمات الصوتية لتسجيل الرسائل الصوتية. انظر الأدلة المرفقة مع جهاز الرد الآلي لمعرفة الإعدادات.
قد لا يتم عرض إعداد عدد رنات الرد وفقاً للمنطقة.

معلومات ذات صلة

[← "الإعدادات الأساسية" في الصفحة 144](#)

الطرق المختلفة لاستلام الفاكسات

استلام الفاكسات يدوياً

عند قيامك بتوصيل هاتف وضبط إعداد وضع الاستلام بالطابعة على يدوي، اتبع الخطوات أدناه لاستلام الفاكسات.

1. عندما تسمع جرس الهاتف، التقط السماعة.

2. عند سماعك لنغمة الفاكس، اضغط على الفاكس على شاشة الطابعة الرئيسية.

ملاحظة:

في حالة تمكنك ميزة استلام عن بعد يمكنك البدء في استلام الفاكس فقط من خلال استخدام الهاتف المتصل.

3. اضغط إرسال/استلام.

4. اضغط استلام.

5. اضغط على ، ثم ضع السماعة.

معلومات ذات صلة

[← "ضبط إعدادات مصدر الورق لاستلام الفاكسات" في الصفحة 123](#)

[← "استلام الفاكسات باستخدام هاتف متصل \(استلام عن بعد\)" في الصفحة 132](#)

استخدام الفاكس

["حفظ الفاكسات المستلمة في صندوق الوارد" في الصفحة 134](#) ←

استلام الفاكسات باستخدام هاتف متصل (استلام عن بعد)

لاستلام الفاكس يدوياً، ستحتاج إلى تشغيل الطابعة بعد التقاط سماعة الهاتف. باستخدام ميزة استلام عن بعد، يمكنك البدء في استلام الفاكس من خلال تشغيل الهاتف فقط.

تتوفر ميزة استلام عن بعد بالنسبة للهواتف التي تدعم الاتصال بالرنين.

معلومات ذات صلة

["استلام الفاكسات يدوياً" في الصفحة 131](#) ←

إعداد استلام عن بعد

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > الإعدادات الأساسية > استلام عن بعد.
3. بعد تفعيل استلام عن بعد، قم بإدخال رمز مكون من خانتين رقميتين (يمكن إدخال 0 إلى 9، *، و #) في خانة رمز البدء.
4. اضغط على موافق، ثم اضغط على موافق مرة أخرى.

معلومات ذات صلة

["الإعدادات الأساسية" في الصفحة 144](#) ←

باستخدام استلام عن بعد

1. عندما تسمع جرس الهاتف، التقط السماعة.
2. عند سماعك لنغمة الفاكس، قم بإدخال رمز البدء باستخدام الهاتف.
3. بعد التأكد من بدء الطابعة في استلام الفاكس، ضع السماعة.

استلام الفاكسات بالاستقصاء (استلام فاكس عند الطلب)

يمكنك استلام فاكس مخزن على جهاز فاكس آخر من خلال طلب رقم الفاكس. استخدم هذه الوظيفة لاستلام مستند من خدمة معلومات الفاكس. إلا أنه عندما تكون خدمة معلومات الفاكس مزودة بخاصية الإرشادات الصوتية التي يجب على المستخدم إتباعها لاستلام المستندات، فلن يمكنك استخدام هذه الخاصية.

ملاحظة:

لاستلام المستندات من خدمة معلومات الفاكس المزود بالإرشادات الصوتية، اطلب رقم الفاكس باستخدام خاصية سماعة مرفوعة أو الهاتف المتصل، ثم شغل الهاتف والطابعة متبوعاً بالإرشادات الصوتية.

1. اضغط على الفاكس في الشاشة الرئيسية.
2. انقر على .
3. اضغط على المربع استلام فاكس عند الطلب لضبط ذلك على تشغيل.

استخدام الفاكس

4. انقر على إغلاق.

5. قم بإدخال رقم الفاكس.

ملاحظة:

إذا كان لا يمكنك إدخال رقم الفاكس يدوياً، قيود الاتصال المباشر في إعدادات الأمان يتم ضبطه إلى تشغيل. حدد مستلمي الفاكس من قائمة جهات الاتصال أو سجل الفاكس المرسل.

6. اضغط على .

معلومات ذات صلة

← "طلب إرسال الفاكسات من جهاز هاتف خارجي" في الصفحة 126

← "إرسال الفاكسات بعد تأكيد حالة المستلم" في الصفحة 127

وضع إعدادات لمنع الفاكسات غير المهمة

يمكنك منع الفاكسات غير المهمة.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > الإعدادات الأساسية > فاكس الرفض.

3. اضغط على فاكس الرفض ثم م垦 الخيارات التالية.

قائمة الأرقام المروضة: لرفض الفاكسات التي توجد في قائمة عدد الرفض.

حظر عنوان الفاكس الفارغ: لرفض الفاكسات التي تحتوي على معلومات ترويسة فارغة.

جهات الاتصال غير المسجلة: لرفض الفاكس الذي لم يتم تسجيله في قائمة جهات الاتصال.

4. إذا كنت تستخدم قائمة الأرقام المروضة، فاضغط على ، ثم اضغط على تعديل قائمة أرقام الرفض وقم بتحرير القائمة.

معلومات ذات صلة

← "الإعدادات الأساسية" في الصفحة 144

حفظ الفاكسات المستلمة

توفر الطابعة الميزات التالية لحفظ الفاكسات المستلمة.

الحفظ في صندوق الوارد الخاص بالطابعة

الحفظ في جهاز ذاكرة خارجي

الحفظ على جهاز كمبيوتر

ملاحظة:

يمكن استخدام المزايا السابقة في نفس الوقت. إذا استخدمتها جميعاً في الوقت نفسه، فسيتم حفظ المستندات المستلمة في صندوق الوارد، وفي جهاز ذاكرة خارجي، وعلى الكمبيوتر.

عندما تكون هناك مستندات مستلمة لم تتم قراءتها أو حفظها حتى الآن، فسيظهر عدد المهام غير المعالجة على  على الشاشة الرئيسية.

استخدام الفاكس

معلومات ذات صلة

[← "حفظ الفاكسات المستلمة في صندوق الوارد" في الصفحة 134](#)

[← "حفظ الفاكسات المستلمة في جهاز ذاكرة خارجي" في الصفحة 135](#)

[← "حفظ الفاكسات المستلمة على جهاز كمبيوتر" في الصفحة 136](#)

حفظ الفاكسات المستلمة في صندوق الوارد

يمكنك تعين حفظ الفاكسات المستلمة في صندوق الوارد الخاص بالطابعة. يمكن حفظ ما يصل إلى 100 مستند. إذا استخدمت هذه الخاصية، فلا يتم طباعة المستندات المستلمة تلقائياً. يمكنك مراجعتها على شاشة LCD الخاصة بالطابعة وطباعتها فقط عند الحاجة.

ملاحظة:

قد لا تتمكن من حفظ 100 مستند على حسب ظروف التخزين مثل حجم المستندات المحفوظة كملفات، واستخدام مزايلاً متعددة لحفظ الفاكس في وقت واحد.

معلومات ذات صلة

[← "فحص الفاكسات المستلمة على شاشة LCD" في الصفحة 134](#)

الضبط على حفظ الفاكسات المستلمة في صندوق الوارد

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > إعدادات الاستلام > إخراج الفاكس.
3. إذا تم عرض رسالة تأكيد، فقم بتأكيدها، ثم اضغط على موافق.
4. اضغط على حفظ إلى الوارد.
5. اضغط على حفظ إلى الوارد لضبط ذلك على تشغيل
6. اضغط على الخيارات المتوفرة عند امتلاء الذاكرة، وحدد الخيار الذي يستخدم عند امتلاء صندوق الوارد، ثم اضغط على إغلاق.
 - استلام الفاكسات وطباعتها: تقوم الطابعة بطباعة جميع المستندات المستلمة التي لا يمكن حفظها في صندوق الوارد.
 - رفض الفاكسات الواردة: لا تُجبر الطابعة مكالمات الفاكس الواردة.
7. يمكنك تعين كلمة مرور لصندوق الوارد. اضغط على إعدادات كلمة مرور صندوق الوارد، ثم قم بتعيين كلمة المرور.

ملاحظة:

لا يمكنك تعين كلمة مرور عند تحديد استلام الفاكسات وطباعتها.

فحص الفاكسات المستلمة على شاشة LCD

1. اضغط على  على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة:

عندما تكون هناك فاكسات مستلمة لم يتم قرائتها، فإن عدد المستندات غير المقرؤة يظهر على  على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على فتح علبة الوارد/العلبة السرية (XX غير مقرؤة).
3. إذا كانت علبة الوارد محمية بكلمة مرور، فأدخل كلمة مرور علىة الوارد.

استخدام الفاكس

4. حدد الفاكس الذي ترغب في استعراضه من القائمة.

يتم عرض محتويات الفاكس.

: تحريك الشاشة في اتجاه الأسهم.

: التصغير أو التكبير.

: الانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.

لإخفاء رموز العملية، اضغط في أي مكان على شاشة المعاینة باستثناء الرموز. اضغط مرة أخرى لعرض الرموز.

5. حدد ما إذا كنت تريد طباعة أو حذف المستند الذي قمت باستعراضه، ثم اتبع التعليمات المعرضة على الشاشة.

هام:

إذا نفذت ذاكرة الطابعة، يتم تعطيل استلام فاكسات وإرسالها. قم بحذف المستندات التي قمت بقراءتها أو طباعتها بالفعل.

معلومات ذات صلة

[← "ضبط على حفظ الفاكسات المستلمة في صندوق الوارد" في الصفحة 134](#)

حفظ الفاكسات المستلمة في جهاز ذاكرة خارجي

يمكنك الضبط على تحويل المستندات المستلمة إلى صيغة PDF وحفظها على جهاز ذاكرة خارجي متصل بالطابعة. يمكنك أيضًا الضبط على طباعة المستندات تلقائيًا مع حفظها في جهاز الذاكرة.

هام:

يتم حفظ المستندات المستلمة في ذاكرة الطابعة مؤقتًا قبل حفظها في جهاز الذاكرة المتصل بالطابعة. أبق جهاز الذاكرة متصلًا بالطابعة نظرًا لأن حدوث خطأ يسبب امتلاء الذاكرة قد يؤدي إلى تعطيل إرسال فاكسات أو استلامها. يتم عرض عدد المستندات التي تم حفظها مؤقتًا في ذاكرة الطابعة على على الشاشة الرئيسية.

1. وصل جهاز ذاكرة خارجية بالطابعة.

2. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.

3. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس < إعدادات الاستلام < إخراج الفاكس.

4. إذا تم عرض رسالة، فتحقق من المحتوى، ثم اضغط على موافق.

5. اضغط على حفظ إلى جهاز الذاكرة.

6. حدد نعم. لطباعة المستندات بشكل تلقائي أثناء حفظها في جهاز الذاكرة، حدد نعم وطباعة.

7.تحقق من الرسالة الموجودة على الشاشة ثم اضغط إنشاء.

يتم إنشاء مجلد في جهاز الذاكرة لحفظ المستندات المستلمة.

معلومات ذات صلة

[← "إخراج الفاكس" في الصفحة 142](#)

استخدام الفاكس

حفظ الفاكسات المستلمة على جهاز كمبيوتر

يمكنك ضبط الإعدادات بحيث يتم تحويل المستندات المستلمة إلى تنسيق PDF وحفظها على جهاز كمبيوتر متصل بالطابعة. ويمكنك أيضًا تعين طباعة المستندات تلقائيًا مع حفظها في جهاز كمبيوتر.

يلزم استخدام FAX Utility لضبط الإعداد. قم بتنشيط FAX Utility على جهاز الكمبيوتر.

تختلف تعليمات Windows FAX Utility حسب الإصدار المستخدم. يقدم هذا المستند تعليمات حول Windows FAX Utility Version 1.XX. فيما يخص Windows FAX Utility Version 2.XX، راجع **العمليات الأساسية** في التعليمات عبر الإنترنت الخاصة بـ FAX Utility. للتحقق من الإصدار الذي تستخدمنه، انقر بزر الماوس الأيمن فوق شريط عنوان FAX Utility، ثم انقر فوق **معلومات الإصدار**.

ملاحظة:

□ اضبط وضع استلام الطابعة على تلقائي.

□ يتم حفظ المستندات المستلمة في ذاكرة الطابعة مؤقتًا قبل حفظها في الكمبيوتر المعين لحفظ الفاكسات. أبق الكمبيوتر المعين لحفظ الفاكسات في وضع التشغيل نظرًا لأن حدوث خطأ بسبب امتلاء الذاكرة قد يؤدي إلى تعطيل إرسال فاكسات أو استلامها. يتم عرض عدد المستندات التي تم حفظها مؤقتًا في ذاكرة الطابعة على  على الشاشة الرئيسية.

1. شغل FAX Utility على جهاز الكمبيوتر المتصل بالطابعة.

2. افتح شاشة الإعدادات لـ FAX Utility.

 Windows

حدد **إعدادات الفاكس للطابعة** > **إعدادات الإخراج للفاكسات المستلمة**.

 Mac OS X

انقر فوق مراقب الفاكس، وحدد الطابعة، ثم انقر فوق **إعدادات الاستلام**.

3. انقر فوق **حفظ الفاكسات على هذا الكمبيوتر**، وحدد المجلد لحفظ المستندات المستلمة.

4. اضبط الإعدادات الأخرى إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

للحصول على تفاصيل حول عناصر الإعداد والإجراء، راجع شاشة الإعدادات الخاصة بـ FAX Utility.

5. أرسل معلومات الإعدادات إلى طابعتك.

 Windows

انقر موافق.

 Mac OS X

انقر إرسال.

إذا كنت ترغب في إجراء الحفظ والطباعة في الوقت نفسه، فانتقل إلى الخطوة التالية.

6. على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة، اضغط على **الإعدادات** > **إعدادات عامة** > **إعدادات الفاكس** > **إعدادات الاستلام**.

7. اضغط على **إخراج الفاكس** > **حفظ إلى الكمبيوتر**، ثم حدد **نعم** وطباعة.

ملاحظة:

لإيقاف حفظ المستند المستلم على الكمبيوتر، اضبط حفظ إلى الكمبيوتر على لا. كما يمكنك استخدام FAX Utility لتغيير الإعداد، ومع ذلك، لا يمكن التغيير من FAX Utility في حال عدم حفظ الفاكسات المستلمة على جهاز الكمبيوتر.

معلومات ذات صلة

← "ضبط وضع الاستلام" في الصفحة 130

← "برنامج FAX Utility" في الصفحة 177

استخدام الفاكس

استخدام ميزات الفاكس الأخرى

طباعة تقرير وقائمة الفاكس

طباعة تقرير الفاكس يدوياً

1. اضغط على الفاكس على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على  (المزيد).

3. اضغط تقرير الفاكس.

4. حدد التقرير الذي ترغب في طباعته، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة:

يمكنك تغيير تنسيق التقرير. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > إعدادات التقرير، ثم غير إعدادات إرافق الصورة بالتقرير أو تنسيق التقرير.

معلومات ذات صلة

["إعدادات الطباعة" في الصفحة 142](#) ←

["إعدادات التقرير" في الصفحة 143](#) ←

ضبط الإعدادات لطباعة تقارير الفاكس بشكل تلقائي

يمكنك ضبط الإعدادات لطباعة تقارير الفاكس التالية بشكل تلقائي.

تقرير الإرسال

من الشاشة الرئيسية، اضغط على الفاكس > إعدادات الفاكس > تقرير الإرسال، ثم حدد طباعة أو خطأ في الطباعة.

سجل الفاكس

من الشاشة الرئيسية، اضغط على الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > إعدادات التقرير > سجل الفاكس، ثم حدد تشغيل (كل 30) أو تشغيل (وقت محدد).

معلومات ذات صلة

["إعدادات التقرير" في الصفحة 143](#) ←

["المزيد من خيارات إعدادات المستخدم" في الصفحة 145](#) ←

ضبط إعدادات الأمان للفاكس

يمكنك ضبط إعدادات الأمان لمنع إرسال الفاكس إلى مستلم خاطئ، أو منع تسرب المستندات المستلمة أو فقدتها. كما يمكنك حذف بيانات النسخ الاحتياطية للفاكسات.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > إعدادات الأمان.

استخدام الفاكس

3. حدد القائمة، ثم قم بضبط الإعدادات.

معلومات ذات صلة

["إعدادات الأمان" في الصفحة 145](#) ←

خيارات القائمة لوضع الفاكس

المستلم

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

[الفاكس < المستلم](#)

□ لوحة المفاتيح

أدخل رقم فاكس يدوياً.

□ جهات اتصال

حدد مستلماً من قائمة جهات الاتصال. ويمكنك أيضاً إضافة جهة اتصال أو تحريرها.

□ الأخير

حدد مستلماً من سجل الفاكسات المرسلة. ويمكنك أيضاً إضافة مستلم إلى قائمة جهات الاتصال.

إعدادات الفاكس

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

[الفاكس < إعدادات الفاكس](#)

زر التشغيل السريع:

يتم عرض عناصر الإعداد المسجلة مقدماً. يمكنك تسجيل ما يصل إلى ثلاثة عناصر في القائمة التالية.

يُعد ذلك مفيداً لتسجيل العناصر المستخدمة بشكل متكرر لأنه يسمح لك بضبط الإعدادات بسهولة وسرعة.

□ الإعدادات < إعدادات عامة < إعدادات الفاكس < زر التشغيل السريع < زر التشغيل السريع 1

□ الإعدادات < إعدادات عامة < إعدادات الفاكس < زر التشغيل السريع < زر التشغيل السريع 2

□ الإعدادات < إعدادات عامة < إعدادات الفاكس < زر التشغيل السريع < زر التشغيل السريع 3

إعدادات المسح:

□ الحجم الأصلي (الزجاج)

حدد حجم وتوجيه المستند الأصلي الذي وضعته على زجاج الماسحة الضوئية.

□ النوع الأصلي

حدد نوع مستندك الأصلي.

□ وضع الألوان

حدد ما إذا كنت ترغب في المسح الضوئي بالألوان أم المسح الضوئي أحادي اللون.

استخدام الفاكس

الدقة

حدد درجة دقة للفاكس الصادر.

الكثافة

حدد درجة كثافة الفاكس الصادر.

إزالة الخلفية

لاكتشاف لون ورق (لون الخلفية) المستند الأصلي، وإزالة اللون أو تخفيفه. حسب تعليم اللون أو وضوحيه، قد لا تتم إزالته أو تخفيفه.

حدة الألوان

لتحسين حدود الصورة الخارجية أو إزالة التركيز عليها.

تلقييم تلقائي لمستند بوجهين

للمسح الضوئي لوجهين المستندات الأصلية الموضوعة في وحدة التغذية التلقائية للمستندات وإرسال فاكس بالأبيض والأسود.

مسح ضوئي متواصل (ADF)

عند إرسال فاكس من وحدة التغذية التلقائية للمستندات، لا يمكنك إضافة مستندات أصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات بعد بدء المسح الضوئي. إذا قمت بوضع مستندات أصلية مختلفة الأحجام في وحدة التغذية التلقائية للمستندات، يتم إرسال جميع المستندات الأصلية وفقاً لحجم المستند الأكبر. ممّن هذا الخيار بحيث تسألك الطابعة عما إذا كنت تريده إجراء مسح ضوئي لصفحة أخرى بعد انتهاء المسح الضوئي لمستند أصلي في وحدة التغذية التلقائية للمستندات. ويمكنك بعد ذلك فرز المستندات الأصلية حسب الحجم ومسحها ضوئياً وإرسالها كفاكس واحد.

إعدادات إرسال الفاكس:

إرسال مباشر

لإرسال فاكسات بالأبيض والأسود إلى مستلم واحد بمجرد إنشاء الاتصال ومن دون حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في الذاكرة. إذا لم تتمكن هذا الخيار، تبدأ الطابعة بالإرسال بعد حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في الذاكرة، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث خطأ امتلاء الذاكرة عند إرسال العديد من الصفحات. وباستخدام هذا الخيار، يمكنك تجنب الخطأ، لكن إرسال الفاكس يستغرق وقتاً أطول. ولا يمكنك استخدام هذا الخيار عند استخدام الخيار تلقييم تلقائي لمستند بوجهين وعند إرسال فاكس إلى عدة مستلمين.

إرسال الفاكس لاحقاً

لإرسال فاكس في الوقت الذي حددته. يتوفّر فاكس بالأبيض والأسود فقط عند استخدام هذا الخيار.

استخدام الفاكس

إضافة معلومات المرسل

إضافة معلومات المرسل:

حدد الموضع الذي ترغب في إدراج معلومات الترويسة فيه (اسم المرسل ورقم الفاكس) في الفاكس الصادر، أو عدم إدراج المعلومات.

حدد **إيقاف** لإرسال فاكس لا يحتوي على معلومات ترويسة.

حدد **خارج الصورة** لإرسال فاكس يحتوي على معلومات ترويسة موجودة في الهامش الأبيض العلوي من الفاكس. يمنع ذلك الترويسة من التداخل مع الصورة الممسوحة ضوئياً، ومع ذلك قد تتم طباعة الفاكس المستلم من قبل المستلم عبر صفحتين حسب حجم المستندات الأصلية.

حدد **داخل الصورة** لإرسال فاكس يحتوي على معلومات ترويسة موجودة في منطقة أدنى من الجزء العلوي للصورة الممسوحة ضوئياً بحوالي 7 ملم تقريباً. قد تداخل الترويسة مع الصورة، ومع ذلك لن يتم تقسيم الفاكس المستلم من قبل المستلم إلى مستندين.

عنوان الفاكس:

حدد ترويسة لل**المستلم**. لاستخدام هذه الميزة، عليك تسجيل عدة ترويسات مقدماً.

معلومات إضافية:

حدد المعلومات التي ترغب في إضافتها.

تقرير الإرسال

طباعة تقرير إرسال بشكل تلقائي بعد إرسالك للفاكس. حدد **خطأ** في الطباعة لطباعة التقرير في حالة حدوث خطأ فقط.

مسح كل الإعدادات

لإعادة ضبط جميع الإعدادات في إعدادات الفاكس إلى قيمها الافتراضية.

المزيد

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الفاكس < (المزيد)

سجل الإرسال:

يمكنك مراجعة سجل مهام الفاكس المرسلة والمستقبلة.

تقرير الفاكس:

الإرسال الأخير

طباعة تقرير للفاكس السابق الذي تم إرساله أو استلامه حسب الاختيار.

سجل الفاكس

طباعة تقرير إرسال. يمكنك الضبط بحيث تتم طباعة هذا التقرير بشكل تلقائي باستخدام القائمة التالية.

الإعدادات < إعدادات عامة < إعدادات الفاكس < إعدادات التقرير < سجل الفاكس

قائمة إعدادات الفاكس

طباعة إعدادات الفاكس الحالية.

تتبع البروتوكول

طباعة تقرير تفصيلي للفاكس السابق والذي تم إرساله أو استلامه.

استخدام الفاكس

استلام فاكس عند الطلب:

للاتصال برقم الفاكس الذي أدخلته واستلام فاكس مخزن في آلة الفاكس. ويمكنك استخدام هذا الخيار لاستلام فاكس من إحدى خدمات معلومات الفاكس.

صندوق الوارد:

لفتح صندوق الوارد الذي تُحفظ فيه الفاكسات المستلمة.

إعادة طباعة الفاكس المستلم:

لطباعة الفاكسات المستلمة مرة أخرى.

إعدادات الفاكس:

لفتح إعدادات الفاكس. يمكنك أيضًا الوصول إلى هذه الشاشة عن طريق الضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية، ثم الضغط على إعدادات عامة > إعدادات الفاكس. للاطلاع على المزيد من التفاصيل، راجع الصفحة التي توضح ميزة إعدادات الفاكس.

معلومات ذات صلة

◀ "المزيد من خيارات إعدادات الفاكس" في الصفحة 141

المزيد من خيارات إعدادات الفاكس

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات < إعدادات عامة < إعدادات الفاكس

التحقق من اتصال الفاكس

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات < إعدادات عامة < إعدادات الفاكس < التتحقق من اتصال الفاكس

للحتحقق مما إذا كانت الطابعة متصلة بخط الهاتف وجاهزة لإرسال الفاكس، وطباعة نتيجة عملية المراجعة على ورقة عادية بحجم A4.

معالج إعداد الفاكس

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات < إعدادات عامة < إعدادات الفاكس < معالج إعداد الفاكس

حدد هذا الخيار لضبط إعدادات الفاكس الأساسية باتباع التعليمات المعروضة على الشاشة. للاطلاع على التفاصيل، راجع الصفحة التي تشرح إعدادات الفاكس الأساسية.

زر التشغيل السريع

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات < إعدادات عامة < إعدادات الفاكس < زر التشغيل السريع

استخدام الفاكس

زر التشغيل السريع 1،

زر التشغيل السريع 2،

زر التشغيل السريع 3:

لتسجيل ما يصل إلى ثلاثة اختصارات مما يسمح لك بالوصول السريع إلى القائمة التي تستخدمها في كثير من الأحيان عند إرسال الفاكسات.

يتم عرض الاختصارات على القائمة التالية.

[الفاكس > إعدادات الفاكس](#)

إعدادات الاستلام

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

[الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > إعدادات الاستلام](#)

إخراج الفاكس

يمكنك ضبط الإعدادات بحيث يتم حفظ المستندات المستلمة في علبة الوارد، أو على جهاز الذاكرة، أو على جهاز الكمبيوتر. حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

حفظ إلى الوارد:

لحفظ الفاكسات المستلمة في صندوق الوارد الخاصة بالطابعة.

حفظ إلى الكمبيوتر:

لتحويل المستندات المستلمة إلى التنسيق PDF وحفظها على كمبيوتر متصل بالطابعة.

حفظ إلى جهاز الذاكرة:

لتحويل المستندات المستلمة إلى التنسيق PDF وحفظها على جهاز ذاكرة خارجي متصل بالطابعة.

إعدادات الطابعة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

تقليل تلقائي:

لتصغير حجم المستندات الكبيرة المستلمة بحيث تلائم حجم الورق الموجود في مصدر الورق. قد لا تكون ميزة تصغير الحجم متوفرة دائمًا وفقًا للبيانات المستلمة. في حالة إيقاف تشغيل تلك الميزة، تتم طباعة المستندات كبيرة الحجم بحجمها الأصلي على عدة صفحات، أو ربما تخرج ورقة ثانية فارغة.

إعدادات الصفحات المنفصلة:

قم بضبط إعدادات تقسيم الصفحة عندما يكون حجم المستند المستلم أكبر من حجم الورق الذي تم تحميله في الطابعة.

تدوير تلقائي:

لتدوير الفاكسات المستلمة كمستندات بحجم A5 ذات اتجاه أفقى حتى يتم طباعتها على حجم الورقة الصحيح. يُستخدم هذا الإعداد عند تعين إعداد حجم الورق في مصدر ورق واحد على الأقل لطباعة الفاكسات على حجم A5. تحقق من إعدادات مصدر الورق الخاصة بطباعة الفاكسات وحجم الورق لمصادر الورق في القوائم التالية.

[الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الطابعة > إعدادات مصدر الورق > إعدادات التحديد التلقائي](#)

استخدام الفاكس

الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الطابعة > إعدادات مصدر الورق > إعداد الورق

إضافة معلومات الاستلام:

لطباعة معلومات الاستلام في الفاكس المستلم، حتى إذا لم يضبط المرسل معلومات الترويسة. تشمل معلومات الاستلام تاريخ الاستلام، ووقته، ومعرف المرسل ورقم الصفحة (على سبيل المثال "ص 1"). عند تعيين إعدادات الصفحات المنفصلة يتم إدراج رقم تسميم الصفحة.

ثنائي الوجه:

يمكنك طباعة عدة ورقات من المستند المستلم على كلا جانبي الورقة.

وقت بدء الطباعة:

حدد الخيارات لبدء طباعة المستندات المستلمة.

بعد استلام كل الصفحات: بعد استلام جميع الورقات، تبدأ الطباعة من الصفحة الأولى.

بعد استلام أول صفحة: لبدء الطباعة عند استلام الصفحة الأولى ثم الطباعة بمثابة ترتيب الصفحات المستلمة. إذا تعذر على الطابعة بدء الطباعة، على سبيل المثال تقوم بطباعة مهام أخرى، تبدأ الطابعة في طباعة الصفحات المستلمة كدفعتين عند توفر ذلك.

ترافق بالترتيب:

لطباعة المستندات المستلمة من آخر صفحة (الطباعة بترتيب تنازلي) حتى يتم ترتيب المستندات المطبوعة بترتيب الصفحات الصحيح. قد لا تتوفر تلك الميزة عندما تكون ذاكرة الطابعة على وشك النفاد.

وقت تعليق الطباعة:

لحفظ المستندات المستلمة أثناء فترة زمنية معينة في ذاكرة الطابعة من دون طباعتها. وتم طباعة المستندات تلقائياً في الوقت المحدد لإعادة تشغيل الطابعة. يمكن استخدام تلك الميزة لتجنب الضوضاء أثناء الليل أو منع عرض المستندات السرية عندما تكون غير متواجدة بالمكان. قبل استخدام تلك الميزة، تأكد من وجود مساحة خالية كافية.

الوضع الصامت:

لتقليل الضوضاء التي تسببها الطابعة عند طباعة الفاكسات، ومع ذلك قد تقل سرعة الطباعة.

إعدادات التقرير

حدد القائمة على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.
الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > إعدادات التقرير

سجل الفاكس:

لطباعة سجل الفاكس بشكل تلقائي. حدد تشغيل (كل 30) لطباعة سجل بعد إتمام كل 30 مهمة من مهام الفاكس. حدد تشغيل (وقت محدد) لطباعة السجل في وقت محدد. ولكن إذا زاد عدد مهام الفاكس عن 30، تتم طباعة السجل قبل الوقت المحدد.

إرفاق الصورة بالتقدير:

لطباعة تقرير الإرسال مع صورة للصفحة الأولى من المستند المرسل. حدد تشغيل (صورة كبيرة) لطباعة الجزء العلوي من الصفحة من دون تصغير حجمها. حدد تشغيل (صورة صغيرة) لطباعة الصفحة بالكامل مع تصغير حجمها بحيث يلائم حجم التقرير.

تنسيق التقرير:

حدد تنسيقاً لتقارير الفاكس. حدد التفاصيل للطباعة مع تحديد رموز الخطأ.

استخدام الفاكس

الإعدادات الأساسية

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > الإعدادات الأساسية

سرعة الفاكس:

حدد سرعة إرسال الفاكس. نوصي بتحديد بطيء (9600 بت في الثانية) في حالة حدوث خطأ متكرر في الاتصال، عند إرسال/استلام الفاكس إلى/من الخارج، أو عند استخدامك لخدمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP).

:ECM

معالجة الأخطاء بشكل تلقائي عند إرسال الفاكس (وضع معالجة الأخطاء)، الناتجة غالباً عن التشويش في خط الهاتف. في حالة تعطيل تلك الميزة، لا يمكنك إرسال أو استلام المستندات بالألوان.

اكتشاف نغمة الطلب:

لاكتشاف نغمة الرنين قبل البدء في الاتصال. إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة هاتف خاصة (PBX) أو خط هاتف رقمي، فقد تفشل الطابعة في بدء طلب الاتصال. في تلك الحالة، غير إعداد نوع الخط إلى PBX. إذا لم يفلح هذا الإجراء، فعطل تلك الميزة. إلا أن تعطيل تلك الميزة قد يؤدي إلى إسقاط الخانة الرقمية الأولى من رقم الفاكس وإرسال الفاكس إلى رقم خاطئ.

نوع الخط:

حدد نوع الخط الذي وصّلت الطابعة به. عند استخدام الطابعة في بيئة تستخدم امتدادات وتتطلب رموز وصول خارجية، مثل 0 و 9، للوصول إلى خط خارجي، حدد PBX وسجل رمز الوصول. بعد تسجيل رمز الوصول، أدخل علامة التجزئة (#) بدلاً من رمز الوصول عند إرسال فاكس إلى رقم فاكس خارجي. بالنسبة إلى البيئات التي تستخدم مودم DSL أو مهابيّاً طرفيّاً، يوصى أيضًا بتعيين .PBX

العنوان:

أدخل اسم المرسل ورقم الفاكس. تظهر تلك البيانات كترونيّة على الفاكسات الصادرة. يمكنك إدخال عدد حروف يصل إلى 40 خانة بالنسبة لاسمك، وعدد أرقام يصل إلى 20 خانة بالنسبة لرقم الفاكس.

وضع الاستلام:

حدد وضع الاستلام.

:DRD

إذا كنت مشترّغاً في خدمة الرنين المميز من شركة الاتصالات التي تتعامل معها، فحدد نمط الرنين المطلوب استخدامه للفاكسات الواردة. تتيح لك خدمة الرنين المميز التي توفرها العديد من شركات الاتصالات (يختلف اسم الخدمة باختلاف الشركة) استخدام أرقام هاتف متعددة عبر خط هاتف واحد. ويتم تعين نمط رنين مختلف لكل رقم. يمكنك استخدام رقم واحد للمكالمات الصوتية وخط آخر لمكالمات الفاكس. وقد يكون هذا الإعداد إما تشغيل أو إيقاف حسب المنطقة.

عدد رنات الرد:

حدد عدد التنبيهات التي يجب أن تسمعها قبل بدء تلقي الفاكس بشكل تلقائي.

استلام عن بُعد:

عندما ترد على مكالمة فاكس واردة على هاتف متصل بالطابعة، يمكنك البدء في تلقي الفاكس من خلال إدخال الرمز باستخدام الهاتف.

فاكس الرفض:

حدد الخيارات لرفض الفاكسات غير المهمة.

استخدام الفاكس

إعدادات الأمان

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > إعدادات الأمان

قيود الاتصال المباشر:

مُكْنِّ تلک الميزة لتعطيل الإدخال اليدوي لأرقام فاكس المستلم والسماح للمشغل بتحديد مستلمين فقط من قائمة جهات الاتصال أو سجل الإرسال. حدد إدخال مرتين مطالبة المشغل بإدخال رقم الفاكس مرة أخرى إذا كان الرقم قد تم إدخاله يدوياً.

تأكيد قائمة العنوان:

لعرض شاشة تأكيد المستلم قبل بدء الإرسال.

مسح بيانات النسخ الاحتياطي تلقائياً:

للاستعداد لأى توقيف مفاجئ بسبب انقطاع الكهرباء أو أي تشغيل خاطئ، تخزن الطابعة في ذاكرتها نسخاً احتياطية مؤقتة من المستندات المرسلة والمستقبلة. مُكْنِّ هذا الخيار لمحو النسخ الاحتياطية تلقائياً عند اكمال إرسال مستند أو استلامه بنجاح وبعدما تصبح النسخ الاحتياطية غير ضرورية.

مسح بيانات النسخ الاحتياطي:

محو كل النسخ الاحتياطية المخزَّنة مؤقتاً في ذاكرة الطابعة. أجري تلك الخطوة قبل إعطاء الطابعة لشخص آخر أو التخلص منها.

المزيد من خيارات إعدادات المستخدم

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > إعدادات المستخدم > الفاكس

تصبح الإعدادات المضبوطة في هذه القائمة إعداداتك الافتراضية عند إرسال الفاكس. للاطلاع على توضيحات عن عناصر الإعداد، راجع إعدادات الفاكس في وضع الفاكس.

المزيد من خيارات صندوق الوارد

اضغط على  على الشاشة الرئيسية.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

فحص حالة الحبر المتبقى وعلبة الصيانة

يمكنك التحقق من المستويات التقريرية للحبر ومدة الخدمة التقريرية لعلبة الصيانة من لوحة التحكم أو من الكمبيوتر.

فحص حالة الحبر المتبقى وعلبة الصيانة — لوحة التحكم

اضغط على  على الشاشة الرئيسية.

فحص حالة الحبر المتبقى وعلبة الصيانة - أنظمة التشغيل Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
 2. انقر فوق  EPSON Status Monitor في علامة التبويب الصيانة ، ثم انقر فوق تفاصيل.
- ملاحظة:**
إذا تم تعطيل  EPSON Status Monitor ، فانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ، ثم حدد تعيين  .3

معلومات ذات صلة
[◀ برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows](#) في الصفحة 173

فحص حالة الحبر المتبقى وعلبة الصيانة - Mac OS X

1. قم بتحديد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والماسحات (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > الأداة المساعدة > فتح الأداة المساعدة للطابعة.
3. انقر فوق  EPSON Status Monitor.

رموز خرطوشة الحبر

الرموز التالية هي رموز خراطيش حبر Epson الأصلية.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

الأيقونة	المنتج	Black :BK	Cyan :C	Magenta :M (أرجواني)	Yellow :Y (أصفر)
	WF-4740	35	35	*35XL	35
	WF-4745	407	407	407	407

* يشير "XL" إلى خرطوشة كبيرة الحجم.

For Australia and New Zealand

Black :BK	Cyan :C	Magenta :M (أرجواني)	Yellow :Y (أصفر)
802	802	802	*802XL

* يشير "XL" إلى خرطوشة كبيرة الحجم.

توصي Epson باستخدام خراطيش أخبار Epson الأصلية. لا تضمن جودة الحبر غير الأصلي أو موثوقيته. قد يسبب استخدام منتجات الحبر غير الأصلي إحداث ضرر لا تخطيه ضمانت Epson، بل وقد يتسبب في عمل الطابعة بشكل غريب في ظل ظروف معينة. قد لا يتم عرض معلومات حول مستويات الحبر غير الأصلي.

ملاحظة:

- ❑ لا تتوفر جميع الخراطيش في كل المناطق.
- ❑ بالنسبة للمستخدمين الأوروبيين، يوصى بزيارة موقع الويب التالي للحصول على معلومات حول إنتاجيات خراطيش حبر Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>

معلومات ذات صلة
◀ "موقع الويب للدعم الفني" في الصفحة 233

احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر

اقرأ التعليمات التالية قبل استبدال خراطيش الحبر.

احتياطات التعامل

- ❑ قم بتخزين خراطيش الحبر في درجة الحرارة الطبيعية للغرفة وحفظها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- ❑ توصي Epson باستخدام خرطوشة الحبر قبل حلول التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة.
- ❑ للحصول على أفضل النتائج، استخدم خراطيش الحبر في غضون ستة أشهر من فتح العبوة.
- ❑ للحصول على أفضل النتائج، خزن عبوات خراطيش الحبر بحيث تكون قاعتها لأسفل.
- ❑ بعد جلب خرطوشة الحبر من مكان التخزين البارد، فدعها تدفأ في درجة حرارة الغرفة على الأقل لمدة ثلاثة ساعات قبل استخدامها.
- ❑ لا تفتح العبوة الخاصة بخرطوشة الحبر إلا إذا كنت مستعداً لتركيبها بالطابعة. يتم إحكام غلق الخرطوشة بتغريغها من الهواء للحفاظ على موثوقيتها. إذا تركت الخرطوشة بعد إخراجها من العبوة لفترة طويلة قبل استخدامها، فقد يتغير إجراء الطباعة العادي.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

- توح الدقة حتى لا تكسر الخطافين الموجودين على جانب خرطوشة الحبر عند إخراجها من العبوة.
- يجب إزالة الشريط الأصفر من الخرطوشة قبل تركيبها؛ وإلا، فقد تقل جودة الطباعة أو قد لا تتمكن من الطباعة. لا تنزع الملصق الموجود على الخرطوشة أو تمرقه، فقد يتسبب ذلك في تسرب الحبر.



- لا تقوم بإزالة السدادات الشفافة من أسفل الخرطوشة؛ وإلا، فقد تُصبح الخرطوشة غير قابلة للاستخدام.



- لا تلمس الأجزاء الموضحة في الرسم التوضيحي. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.



- ثبت كافة خراطيش الحبر، وإنما فلن تتمكن من الطباعة.

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

- لا تقم بتغيير خراطيش الحبر مع إيقاف الطابعة. لا تحرك رأس الطابعة يدوياً، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة.
- لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء شحن الحبر. إذا كان شحن الحبر غير مكتمل، فقد يتعدر عليك الطابعة.
- لا تترك الطابعة وقد أذلت خراطيش الحبر عنها أو لا توقف تشغيل الطابعة في أثناء استبدال خرطوشة الحبر. وإلا، سيجف الحبر المتبقى في فوهات رأس الطابعة وقد لا تتمكن من الطابعة.
- عند الحاجة إلى فك خرطوشة الحبر بشكل مؤقت، تأكد من حماية منطقة تزويد الحبر من الأوساخ والأتربة. خزن خرطوشة الحبر في بيئة مماثلة لبيئة تخزين الطابعة، بحيث يكون منفذ تزويد الحبر مواجهًا لأسفل أو جانبًا. لا تخزن خراطيش الحبر بحيث يكون منفذ تزويد الحبر مواجهًا للأعلى. نظرًا لأن منفذ تزويد الحبر مزود بصمام لتصريف الحبر الزائد؛ فيليست هناك حاجة لتوفير أغطية أو سادات خاصة بك.
- قد يوجد بعض الحبر حول منفذ تزويد الحبر بخراطيش الحبر التي تم إزالتها، لذلك توخي الحذر حتى لا تسكب حبرًا على المنطقة المحيطة عند إزالة الخرطوشة.
- تستخدمن هذه الطابعة خراطيش حبر مزودة بشريحة خضراء تُراقب معلومات مثل كمية الحبر المتبقية لكل خرطوشة. ويعني هذا أنه حتى لو قمت بإزالة الخرطوشة قبل نفادها من الطابعة، فسيظل بإمكانك استخدام الخرطوشة بعد إعادة إدخالها في الطابعة. ومع ذلك، فعند إعادة إدخال خرطوشة حبر، فقد يتم استهلاك بعض الحبر لضمان أداء الطابعة.
- للحصول على أعلى كفاءة من الحبر، ما عليك سوى أن تقوم بإزالة خرطوشة الحبر عندما تكون مستعدًا لاستبدلها. لا يمكن استخدام خراطيش الحبر ذات حالة الحبر المنخفض عند إعادة إدخالها.
- للتتأكد من الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطابعة، يبقى مخزون أمان مختلف من الحبر في الخرطوشة عند إشارة الطابعة إلى استبدال الخرطوشة. لا تتضمن نسب الإنتاجية المحددة لهذا المخزون.
- على الرغم من إمكانية احتواء خراطيش الحبر على مواد مُعاد تدويرها، لا يؤثر ذلك على وظيفة الطابعة أو أدائها.
- من الممكن حدوث تغيير في مواصفات خراطيش الحبر ومظهرها دون إخطار مسبق بالتطوير.
- لا تقم بتفكيك خرطوشة الحبر أو إعادة تشكيلها، وإلا فلن تتمكن من الطابعة بشكل طبيعي.
- لا يمكنك استخدام الخراطيش التي جاءت مع الطابعة للاستبدال.
- قد تختلف نسب الإنتاجية على حسب الصور التي تطبعها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار المطبوعات والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.

استهلاك الحبر

- للحفاظ على أفضل أداء لرأس الطابعة، يُستهلك بعض الحبر من جميع الخراطيش أثناء عمليات الصيانة. قد يُستهلك الحبر أيضًا عند استبدال خراطيش الحبر أو تشغيل الطابعة.
- عند الطباعة أحادية اللون أو بدرج الرمادي، يمكن استخدام الأخبار الملونة بدلاً من الحبر الأسود على حسب نوع الورق أو إعدادات جودة الطباعة. وذلك بسبب استخدام مزيج من الأخبار الملونة للحصول على اللون الأسود.
- يتم استخدام الحبر في خراطيش الحبر المرفقة بالطابعة استخداماً جزئياً أثناء الإعداد الأولي. للحصول على مطبوعات عالية الجودة، يجب تعبئته رأس الطباعة كاملاً بالحبر. تستهلك هذه العملية التي تحدث مرة واحدة كمية من الحبر، لذلك قد تطبع هذه الخراطيش صفحات أقل مقارنةً بخراطيش الحبر التالية.

استبدال خراطيش الحبر

عند عرض رسالة تطالبك باستبدال خراطيش الحبر، اضغط على طريقة استخدام ثم شاهد الرسوم المتحركة المعروضة على لوحة التحكم لمعرفة كيفية استبدال خراطيش الحبر.

إذا كنت تحتاج إلى استبدال خراطيش الحبر قبل نفادها، فاضغط على الصيانة > استبدال خرطوشة (خراطيش) الحبر على الشاشة الرئيسية، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة. اضغط على طريقة استخدام للحصول على التفاصيل.

معلومات ذات صلة

◀ "رموز خرطوشة الحبر" في الصفحة 146

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

["احتياطات التعامل مع خراطيش الحبر" في الصفحة 147](#) ←

رمز علبة الصيانة

توصي Epson باستخدام علبة صيانة Epson الأصلية.
الرمز التالي هو رمز علبة صيانة Epson الأصلية.

T6715

احتياطات التعامل مع علبة الصيانة

الرجاء قراءة التعليمات التالية قبل استبدال علبة الصيانة.

- ❑ لا تلمس الشريحة الخضراء الموجودة على جانب علبة الصيانة. فقد يحول ذلك دون التشغيل والطباعة بصورة طبيعية.
- ❑ لا تقوم بإمالة علبة الصيانة المستخدمة حتى يتم إحكام قفلها في كيس البلاستيك؛ وإلا فقد يتسرّب الحبر.
- ❑ احتفظ بعلبة الصيانة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- ❑ لا تقوم باستبدال علبة الصيانة أثناء الطباعة؛ وإلا فقد يتسرّب الحبر.
- ❑ لا تُعد استخدام علبة صيانة تمت إزالتها وتتركها مفصولة لفترة طويلة. فسيصبح الحبر بداخل العلبة متبيساً وبالتالي سيتعذر امتصاص مزيد من الحبر.
- ❑ لا تفك صندوق الصيانة وغطائه فيما عدا عند استبدال صندوق الصيانة، وإلا فقد يتسرّب الحبر.

استبدال علبة الصيانة

في بعض دوائر الطباعة، قد يتم تجميع كمية صغيرة جداً من الحبر الفائض في علبة الصيانة. لمنع تسرب الحبر من علبة الصيانة، يتم تصميم الطابعة بحيث يمكنها التوقف عن الطباعة عندما تصل سعة امتصاص علبة الصيانة بها إلى حدتها. وتختلف المطالبة بذلك وعدد مرات تلك المطالبة بحسب عدد الصفحات التي تقوم بطبعتها ونوع المادة التي تطبعها وعدد دورات التنظيف التي تقوم الطابعة بإجرائها.

عند عرض رسالة تطالبك باستبدال علبة الصيانة، راجع الرسوم المتحركة المعروضة على لوحة التحكم. لا تعني الحاجة إلى استبدال العلبة أن طابعتك لم تتعمل وفقاً للمواصفات. لا يغطي ضمان Epson تكلفة هذا الاستبدال. فهو جزء مخصص لتقديم خدمات للمستخدم.

ملاحظة:

عندما تكون مماثلة، فلا يمكنك الطابعة حتى تستبدل علبة الصيانة لتجنب تسرب الحبر. ولكن، يمكنك إجراء عمليات مثل إرسال الفاكسات وحفظ البيانات على جهاز USB خارجي.

معلومات ذات صلة

["رمز علبة الصيانة" في الصفحة 150](#) ←

["احتياطات التعامل مع علبة الصيانة" في الصفحة 150](#) ←

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت

عند نفاذ الحبر الملون وبقاء الحبر الأسود، يمكنك استخدام الإعدادات التالية لمتابعة الطباعة لفترة قصيرة باستخدام الحبر الأسود فقط.

- ❑ نوع الورق: ورق عادي، ظرف

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

اللون: الطباعة بالأسود فقط

بلا حدود: غير محدد

ممكّن (لـ Windows فقط): EPSON Status Monitor 3

استبدل خراطيش الحبر المستنفذة بأسرع ما يمكن نظراً لأن هذه الميزة غير متوفّرة إلا ملدة خمسة أيام تقريباً.



ملاحظة:

إذا تم تعطيل 3 **EPSON Status Monitor**, فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ثم حدد مكين .**EPSON Status Monitor 3**

تختلف الفترة المتأثرة حسب ظروف الاستخدام.

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت - Windows

.1. عند ظهور الإطار التالي، قم بإلغاء الطباعة.

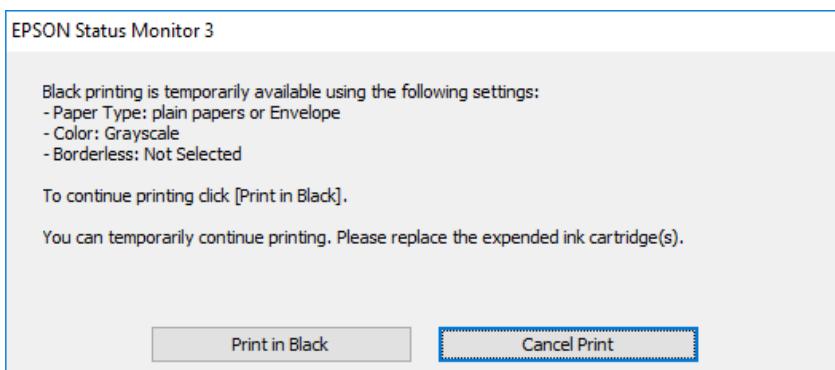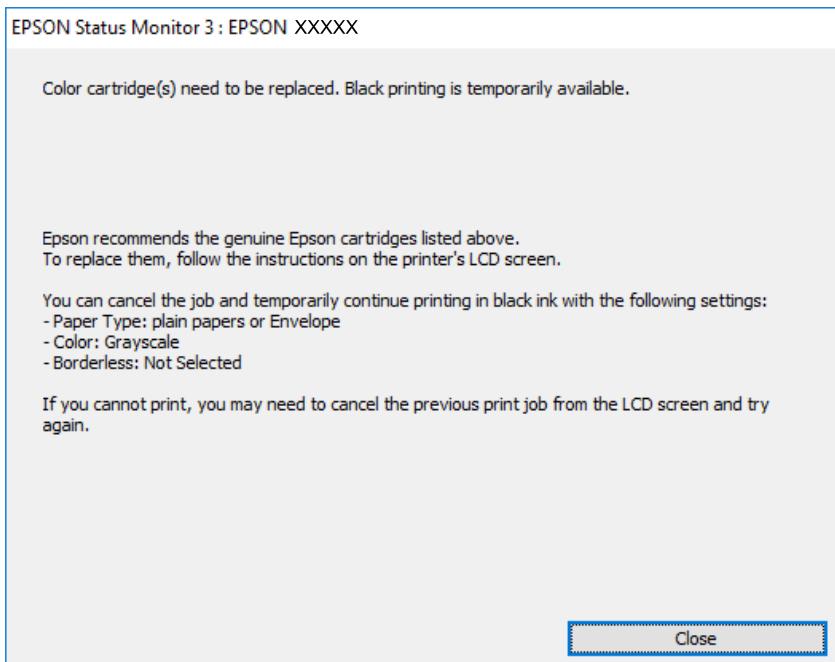

ملاحظة:

إذا لم تستطع إلغاء الطباعة من الكمبيوتر، فقم بإلغاء باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

استبدال خرطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. امسح بلا حدود من علامة التبويب رئيسي.
4. حدد ورق عادي أو ظرف لتكون إعداد نوع الورق بعلامة التبويب رئيسي.
5. حدد الطباعة بالأسود فقط.
6. اضبط العناصر الأخرى الموجودة على علامتي التبويب رئيسي ومزيد من الخيارات إذا لزم الأمر، ثم انقر فوق موافق.
7. انقر فوق طباعة.
8. انقر فوق طباعة بالحبر الأسود في الإطار المعروض.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#)
[← "أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 64](#)

الطباعة بالحبر الأسود بشكل مؤقت — Mac OS X

ملاحظة:

لاستخدام هذه الميزة عبر شبكة ما، اتصل بـ *Bonjour*.

1. انقر فوق رمز الطباعة في المرسني.

2. قم بإلغاء المهمة.

ملاحظة:

إذا لم تستطع إلغاء الطباعة من الكمبيوتر، قم بإلغائها باستخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.

3. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > **الطبعات ولماسحات الضوئية** (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق **خيارات وتجهيزات > خيارات** (أو برنامج التشغيل).
4. حدد تشغيل ليكون إعداد السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتاً.
5. ادخل إلى مربع حوار الطباعة.
6. حدد **إعدادات الطباعة** من القائمة المنسدقة.
7. حدد أي حجم ورق عدا حجم بلا حدود ليكون إعداد حجم الورق.
8. حدد ورق عادي أو ظرف ليكون إعداد نوع الوسائط.
9. حدد الطباعة بالأسود فقط.
10. اضبط العناصر الأخرى حسب الضرورة.
11. انقر فوق طباعة.

معلومات ذات صلة

[← "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#)
[← "أساسيات الطباعة — Mac OS X" في الصفحة 66](#)

استبدال خراطيش الحبر والعناصر المستهلكة الأخرى

للحفاظ على الحبر الأسود عندما يكون الحبر الأسود منخفضاً (نظام التشغيل Windows فقط)

عند انخفاض مستوى الحبر الأسود وتتوفر قدر كافٍ من الحبر الملون، يمكنك استخدام مزيج من الأحبار الملونة لإنشاء حبر أسود. يمكنك متابعة الطباعة أثناء تجهيز خرطوشة حبر أسود بديلة. توافر هذه الميزة فقط عندما تحدد الإعدادات التالية في برنامج تشغيل الطابعة.

نوع الورق: ورق عادي

الجودة: قياسي


ممكّن: EPSON Status Monitor 3

ملاحظة:

إذا تم تعطيل EPSON Status Monitor 3، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ثم حدد ممكّن EPSON Status Monitor 3.

يبدو الأسود المركب مختلفاً قليلاً عن الأسود النقى، وفي وجوده تنخفض سرعة الطباعة.

للحفاظ على جودة رأس الطباعة، يتم استهلاك الحبر الأسود كذلك.

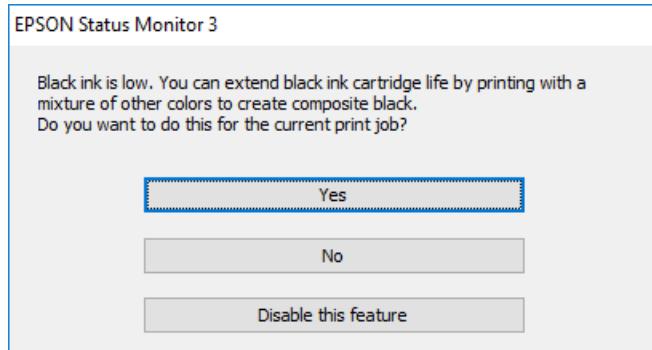

الوصف	الخيارات
لتحديد استخدام مزيج من الأحبار الملونة لإنشاء حبر الأسود. يظهر هذا الإطار في المرة القادمة التي تقوم فيها بطباعة مهمة مشابهة.	نعم
لتحديد متابعة استخدام الحبر الأسود المتبقى. يظهر هذا الإطار في المرة القادمة التي تقوم فيها بطباعة مهمة مشابهة.	لا
لتحديد متابعة استخدام الحبر الأسود المتبقى. لا يظهر هذا الإطار حتى تستبدل خرطوشة الحبر الأسود وينخفض مستوى الحبر بها مرة أخرى.	تعطيل هذه الميزة

صيانة الطابعة

فحص رأس الطابعة وتنظيفه

إذا انسدت الفوهات، فسوف تصبح المطبوعات باهتة أو تظهر أشرطة مرئية أو ألوان غير متوقعة. عند انخفاض جودة الطابعة، استخدم ميزة فحص رأس الطابعة وتحقق من انسداد الفوهات. في حالة انسداد الفوهات، نظف رأس الطابعة.


هام: !

- ❑ لا تفتح وحدة الماسحة الضوئية ولا توقف تشغيل الطابعة أثناء تنظيف الرأس. في حالة عدم اكتمال تنظيف الرأس، قد لا تتمكن من الطباعة.
- ❑ نظراً لأن تنظيف رأس الطابعة يستهلك بعض الحبر، لا تقم بتنظيف رأس الطابعة إلا إذا انخفضت الجودة.
- ❑ عند انخفاض مستوى الحبر، قد لا تتمكن من تنظيف رأس الطابعة.
- ❑ إذاً تحسن جودة الطابعة بعد تكرار فحص الفوهة وتنظيف الرأس أربع مرات تقريباً، فانتظر ست ساعات على الأقل دون طباعة، ثم افحص الفوهة مجدداً ونظف الرأس كذلك عند الضرورة. نوصي بإيقاف تشغيل الطابعة. وفي حالة استمرار عدم تحسن جودة الطابعة، اتصل بدعم Epson.
- ❑ لمنع جفاف رأس الطابعة، لا تفصل سلك الطابعة أثناء تشغيل الطاقة.


فحص رأس الطابعة وتنظيفه – لوحة التحكم

1. حمل ورقة عادي مقاس A4 في الطابعة.
إذا كانت طابعتك تحتوي على درجين، فقم بتحميل الورق في درج الورق 1.
2. اضغط على الصيانة على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط على التحقق من فوهات رأس الطابعة.
4. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطبيعة نموذج فحص الفوهة.
5. قم بفحص النموذج المطبوع. في حالة وجود سطور متقطعة أو أجزاء مفقودة كما هو موضح في نموذج "NG"، قد تنسد فوهة رأس الطابعة. انتقل إلى الخطوة التالية. في حالة التعذر عن رؤية أي سطور متقطعة أو أي أجزاء مفقودة في نموذج "OK" التالي، فإن فوهات ليست مسدودة. اضغط على  لإغلاق ميزة فحص الفوهة.

OK



NG



6. اضغط على ، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتنظيف رأس الطابعة.

صيانة الطابعة

7. عند انتهاء عملية التنظيف، قم بطباعة نموذج فحص الفوهة مرة أخرى. كرر عملية التنظيف وطباعة النموذج حتى تتم طباعة كل السطور بشكل كامل.

معلومات ذات صلة

["تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#)

فحص رأس الطباعة وتنظيفه — Windows

1. حمل ورقاً عاديًّا مقاس A4 في الطابعة.
إذا كانت طابعتك تحتوي على درجين، فقم بتحميل الورق في درج الورق 1.
2. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
3. انقر فوق فحص رأس الطباعة بعلامة التبويب الصيانة.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

["تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#)

["برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 173](#)

فحص رأس الطباعة وتنظيفه — Mac OS X

1. حمل ورقاً عاديًّا مقاس A4 في الطابعة.
إذا كانت طابعتك تحتوي على درجين، فقم بتحميل الورق في درج الورق 1.
2. حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
3. انقر فوق خيارات وتجهيزات < البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
4. انقر فوق فحص رأس الطباعة.
5. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

معلومات ذات صلة

["تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#)

محاذاة رأس الطباعة

إذا لاحظت عدم محاذاة الخطوط الرئيسية أو وجود صور مموهة، فاضبط محاذاة رأس الطباعة.

صيانة الطابعة

محاذاة رأس الطباعة — لوحة التحكم


1. حمل ورقة عادي مقاس A4 في الطابعة.
إذا كانت طابعتك تحتوي على درجين، فقم بتحميل الورق في درج الورق 1.
2. اضغط على الصيانة على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط على محاذاة رأس الطباعة.
4. حدد إحدى قوائم المحذاة.

محاذاة الأسطر المسطحة: حدد هذا الخيار عند وجود خطأ في محاذاة الخطوط الرأسية.

المحاذاة الرأسية: حدد هذا الخيار عندما تبدو المطبوعات غير واضحة.


محاذاة أفقية: حدد هذا الخيار عند رؤية أشرطة أفقية تفصل بينها مسافات متساوية.
إذا ظهرت شاشة تحديد اللون، فحدد اللون أو أبيض/أسود حسب إعدادات الطابعة.

5. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لطباعة نموذج المحذاة، ثم قم بمحاذاة رأس الطباعة.
 محاذاة الأسطر المسطحة: ابحث عن رقم النمط الذي يشتمل على الخطوط التي تحتوي على أقل عدد من أخطاء المحذاة وأدخله.

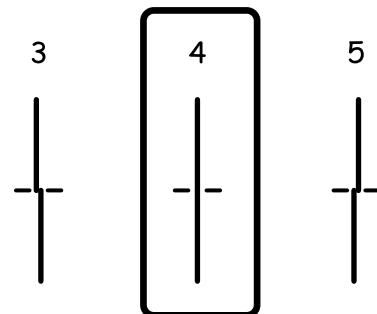


المحاذاة الرأسية: ابحث عن رقم النمط الأكثر صلابة في كل مجموعة وأدخله.

#1

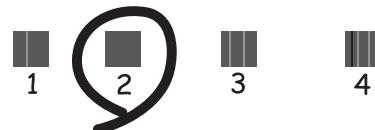

صيانة الطابعة

محاذاة أفقية: ابحث عن رقم نمط الفوائل والتشابك الأقل وأدخله.

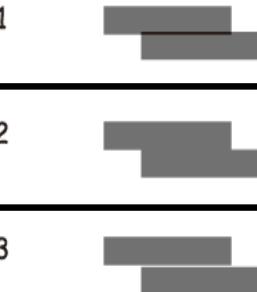

معلومات ذات صلة
◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44

تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر

في حال استمر التلطخ ببقع الحبر أو الخدوش، نظف الأسطوانة الداخلية.

هام: !

لا تستخدم المناديل الورقية لتنظيف الطابعة من الداخل. فقد يؤدي ذلك إلى انسداد فوهات رأس الطباعة بالنسالة.

1. قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في الطابعة.
2. اضغط على الصيانة على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط على تنظيف موجه الورق.
4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنظيف مسار الطباعة.

ملاحظة:

كرر هذا الإجراء حتى يخرج الورق غير ملطخ بالحبر. إذا كانت طابعتك تحتوي على درجي ورق ولا تزال المطبوعات تحتوي على لطاخات أو خدوش، فنظف مصدر الورق الآخر.

معلومات ذات صلة
◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44

تنظيف وحدة تغذية الورق التلقائية


عند تلطخ المستندات أو الصور الممسوحة ضوئياً من وحدة التغذية التلقائية للمستندات أو في حالة عدم تغذية المستندات الأصلية بشكل صحيح في وحدة التغذية التلقائية للمستندات، قم بتنظيف وحدة التغذية التلقائية للمستندات.

هام: !


لا تستخدم الكحول أو التز لتنظيف الطابعة. فقد تتسبب هذه المواد الكيميائية في تلف الطابعة.

صيانة الطابعة

- افتح غطاء وحدة التغذية التلقائية للمستندات الأصلية.

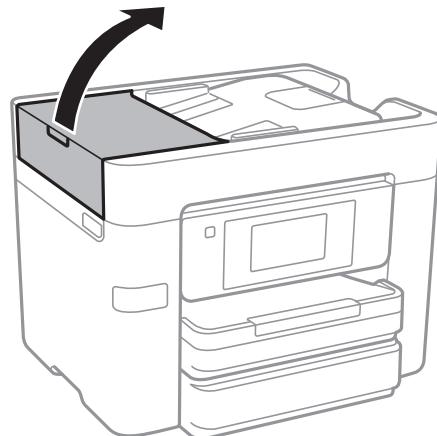

- استخدم قطعة قماش ناعمة ومبلاة لتنظيف البكرة والأجزاء الداخلية لوحدة تغذية الورق التلقائية.

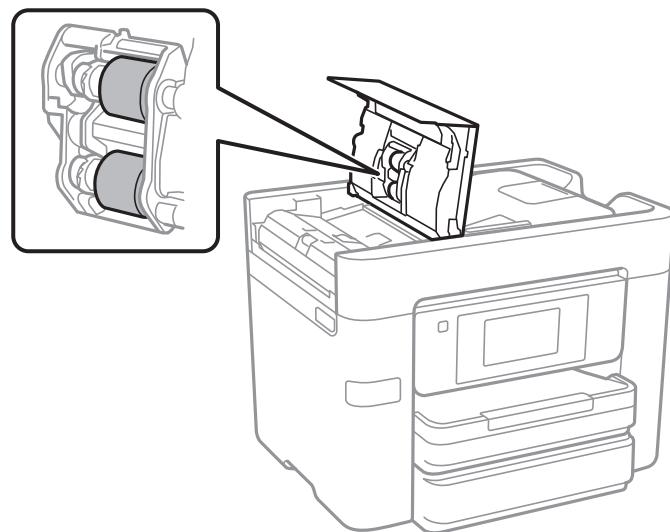


هام:


قد يؤدي استخدام قطعة قماش جافة إلى إتلاف سطح الأسطوانة. استخدم وحدة التغذية التلقائية للمستندات بعد تجفيف الأسطوانة.

صيانة الطابعة

3. افتح غطاء المستندات.

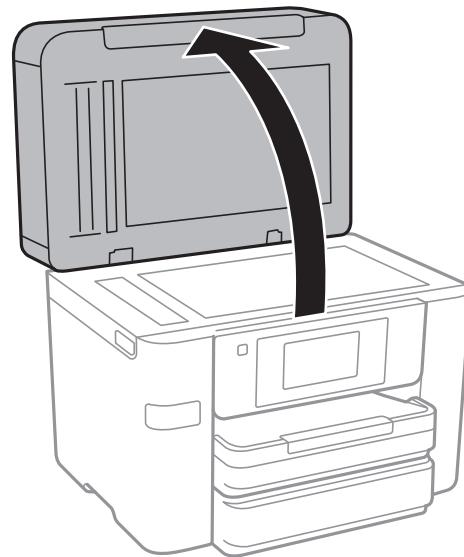

4. قم بتنظيف الجزء الموضح في الرسم.

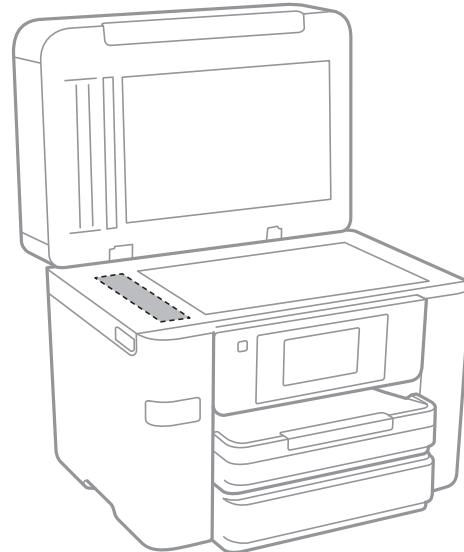

هام:

- ❑ في حالة تلطخ السطح الزجاجي ببقع الشحم أو بعض المواد الأخرى صعبة الإزالة، استخدم كمية صغيرة من منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة لإزالتها. امسح كل السائل المتبقى.
- ❑ لا تضغط على السطح الزجاجي بشدة.
- ❑ يرجى الانتباه حتى لا تسبب في خدش السطح الزجاجي أو إتلافه. قد يقلل السطح الزجاجي التالف من جودة المسح الضوئي.

تنظيف زجاج الماسحة الضوئية

عند تلطخ النسخ أو الصور الممسوحة ضوئياً، نظف زجاج الماسحة الضوئية.

صيانة الطابعة


تنبيه: 

كن حذرًا حتى لا تتحشر يدك أو أصابعك عند فتح غطاء المستندات أو إغلاقه. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة.

هام: 

لا تستخدم الكحول أو التر لتنظيف الطابعة. فقد تتسبب هذه المواد الكيميائية في تلف الطابعة.

1. افتح غطاء المستندات.

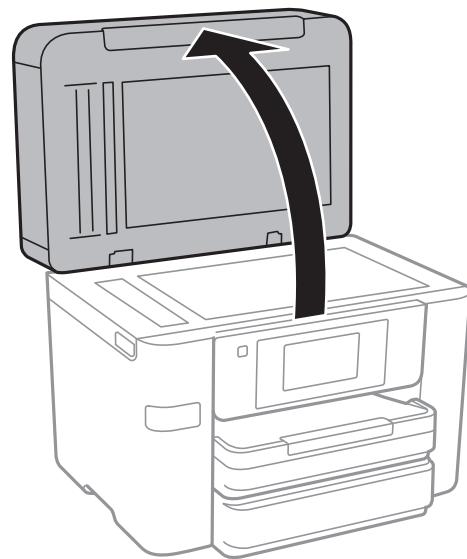

2. استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة لتنظيف سطح زجاج الماسحة الضوئية.

هام: 

في حالة تلطخ السطح الزجاجي ببقع الشحم أو بعض المواد الأخرى صعبة الإزالة، استخدم كمية صغيرة من منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة لإزالتها. امسح كل السائل المتبقى.

لا تضغط على السطح الزجاجي بشدة.

يرجى الانتباه حتى لا تتسبب في خدش السطح الزجاجي أو إتلافه. قد يقلل السطح الزجاجي التالف من جودة المسح الضوئي.

توفير الطاقة

تدخل الطابعة في وضع السكون أو يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا في حالة عدم إجراء أي عمليات لفترة معينة. يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. ستؤثر أي زيادة على فعالية استهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أي تغييرات.

وبحسب مكان الشراء، قد تشتمل الطابعة على ميزة تتيح إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم يتم توصيلها بالشبكة خلال 30 دقيقة.

توفير الطاقة – لوحة التحكم

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على إعدادات عامة > الإعدادات الأساسية.

صيانة الطابعة

3. نفذ أحد الإجراءات التالية.

حدد موقت النوم أو إعدادات إيقاف تشغيل <إيقاف تشغيل في حالة عدم النشاط أو إيقاف تشغيل في حالة الفصل ثم اضبط الإعدادات.

حدد موقت النوم أو مؤقت إيقاف الطاقة ثم اضبط الإعدادات.

ملاحظة:

قد يشتمل المنتج على ميزة إعدادات إيقاف تشغيل أو مؤقت إيقاف الطاقة حسب مكان الشراء.

المزيد من خيارات الإعدادات

المزيد من خيارات الإعدادات

اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية للطابعة لضبط الإعدادات المختلفة.

المزيد من خيارات إعدادات عامة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.
الإعدادات > إعدادات عامة

الإعدادات الأساسية

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.
الإعدادات > إعدادات عامة > الإعدادات الأساسية

سطوع LCD:

اضبط درجة سطوع شاشة LCD.

الصوت:

اضبط مستوى الصوت وحدد نوع الصوت.

موقت النوم:

اضبط الفترة الزمنية للدخول في وضع السكون (وضع توفير الطاقة) عند عدم قيام الطابعة بإجراء أي عمليات. تتحول شاشة LCD إلى اللون الأسود بعد انتهاء الفترة المحددة.

التنبيه من السكون:

التنبيه بلمس شاشة LCD:

حدد تشغيل للعودة من وضع السكون (وضع توفير الطاقة) من خلال الضغط على لوحة اللمس. عندما يكون ذلك الإعداد في وضع إيقاف التشغيل، يجب عليك الضغط على زر في لوحة التحكم لتنبيه الطابعة. يؤدي إيقاف تشغيل هذه الميزة إلى منع إجراء أي عمليات غير مقصودة ناتجة من ملامسة أجسام غريبة للشاشة. يمكنك أيضًا تعين فترة زمنية يتم خلالها تشغيل هذه الميزة.

إعدادات إيقاف تشغيل:

إيقاف تشغيل في حالة عدم النشاط

حدد هذا الإعداد لإيقاف تشغيل الطابعة تلقائياً في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية معينة. أي زيادة ستؤثر على فعالية استهلاك المنتج للطاقة. يرجى مراعاة البيئة المحيطة قبل إجراء أية تعديلات.

إيقاف تشغيل في حالة الفصل

حدد هذا الإعداد لإيقاف تشغيل الطابعة بعد مرور 30 دقيقة عند قطع اتصال كل منافذ الشبكة، بما فيها المنفذ LINE. قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً لمنطقتك.

إعدادات التاريخ/الوقت:

التاريخ/الوقت

أدخل التاريخ والوقت الحاليين.

المزيد من خيارات الإعدادات

ضبط حسب التوقيت الصيفي

حدد إعدادات التوقيت الصيفي الخاص بمنطقتك.

فرق التوقيت

أدخل فارق التوقيت بين التوقيت المحلي الخاص بمنطقتك و UTC (التوقيت العالمي المتفق عليه).

البلد/المنطقة:

حدد الدولة أو المنطقة التي ستستخدم فيها طابعتك. إذا قمت بتغيير الدولة أو المنطقة، فسوف تعود إعدادات الفاكس الخاصة بك إلى الإعدادات الافتراضية ويجب عليك تحديدها مرة أخرى.

اللغة/Language:

حدد اللغة المستخدمة على شاشة LCD.

خلفية الشاشة:

قم بتغيير لون خلفية شاشة LCD.

انتهي وقت العملية:

حدد تشغيل للعودة إلى الشاشة الأولية عند عدم إجراء أي عمليات لمدة معينة.

لوحة مفاتيح:

قم بتغيير تخطيط لوحة المفاتيح على شاشة LCD.

معلومات ذات صلة

← "توفير الطاقة — لوحة التحكم" في الصفحة 160

← "إدخال أحرف" في الصفحة 20

إعدادات الطابعة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

إعدادات < إعدادات عامة < إعدادات الطابعة

إعدادات مصدر الورق:

إعداد الورق:

حدد حجم الورق ونوعه الذي حمّته في مصدر الورق. يمكنك ضبط إعداد ورق مفضل في حجم الورق ونوعه.

التبديل التلقائي لـ A4/Letter

حدد تشغيل لتغذية الورق من مصدر ورق مضبوط على الحجم A4 في حالة عدم وجود مصدر ورق مضبوط على الحجم Letter، أو لتغذية الورق من مصدر ورق مضبوط على الحجم Letter في حالة عدم وجود مصدر ورق مضبوط على الحجم A4.

إعدادات التحديد التلقائي:

حدد تشغيل لأيٌ من الإعدادات التالية للطباعة تلقائياً على الورق من أي مصدر يحتوي على ورق يتوافق مع إعدادات الورق.

نسخ

الفاكس

المزيد من خيارات الإعدادات

□ أخرى

إشعار الخطأ:

حدد تشغيل لعرض رسالة خطأ عند عدم تواافق حجم الورق أو نوعه المحدد مع الورق الذي تم تحميله.

عرض إعداد الورق تلقائيًّا:

حدد تشغيل لعرض شاشة إعداد الورق عند تحميل الورق في مصدر الورق. إذا قمت بتعطيل هذه الميزة، فلن يمكنك الطباعة من جهاز iPhone أو iPad باستخدام AirPrint.

إعدادات الطباعة العامة:

يتم تطبيق إعدادات الطباعة هذه عند الطباعة باستخدام جهاز خارجي دون استخدام برنامج تشغيل الطابعة. تُطبق إعدادات الإزاحة عند الطباعة باستخدام برنامج تشغيل الطابعة.

الإزاحة لأعلى:

اضبط الهاشم العلوي للورقة.

الإزاحة لليسار:

اضبط الهاشم الأيسر للورقة.

الإزاحة لأعلى في الجانب الخلفي:

اضبط الهاشم العلوي لظهور الصفحة عند الطباعة على الوجهين.

الإزاحة لليسار في الجانب الخلفي:

اضبط الهاشم الأيسر لظهور الصفحة عند الطباعة على الوجهين.

التحقق من عرض الورق:

حدد تشغيل للتحقق من عرض الورق قبل الطباعة. يساعد هذا الأمر على منع الطباعة خارج حواف الورقة حينما تكون إعدادات حجم الورقة غير صحيحة، ولكن قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة.

تخطي الصفحة الفارغة:

لتخطي الصفحات الفارغة في بيانات الطباعة بشكل تلقائي.

التحرير التلقائي للأخطاء:

حدد إجراء للتنفيذ في حالة حدوث خطأ في مهمة الطباعة على الوجهين أو حدوث خطأ في حالة امتلاء الذاكرة.

□ تشغيل

عرض تحذير والطباعة على وجه واحد عند حدوث خطأ في الطباعة على الوجهين، أو طباعة ما تتمكن الطابعة من معالجته عند حدوث خطأ امتلاء الذاكرة فقط.

□ إيقاف

لعرض رسالة خطأ وإلغاء أمر الطباعة.

واجهة جهاز الذاكرة:

□ جهاز الذاكرة

حدد تكين للسماح بوصول الطابعة إلى جهاز ذاكرة تم إدراجه. إذا تم تحديد تعطيل فلا يمكن حفظ البيانات في جهاز الذاكرة باستخدام الطابعة. وذلك لتجنب حذف المستندات السرية بشكل غير قانوني.

المزيد من خيارات الإعدادات

■ مشاركة الملف:

حدد ما إذا كنت تريده السماح بالدخول للكتابة على جهاز الذاكرة من جهاز كمبيوتر متصل عبر منفذ USB أم جهاز كمبيوتر متصل عبر الشبكة.

ورق سميك:

حدد تشغيل منع وجود تلطخات الحبر على المطبوعات، ومع ذلك قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة.

الوضع الصامت:

حدد تشغيل لتقليل الضوضاء أثناء الطباعة، ومع ذلك قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة. وفقاً لإعدادات نوع الورقة وجودة الطباعة التي حدتها، قد لا يظهر أي اختلاف في مستوى الضوضاء الذي تسببه الطابعة.

وقت جفاف الحبر:

حدد مدة تجفيف الحبر التي ترغب في استخدامها عند إجراء الطباعة على الوجهين. تطبع الطابعة الجانب الآخر بعد طباعة جانب واحد. إذا تلطخت مطبوعاتك، فقم بزيادة إعداد الوقت.

ثاني الاتجاه:

حدد تشغيل لتخفيير اتجاه الطباعة؛ للطابعة أثناء تحرك رأس الطباعة إلى اليسار واليمين. إذا كانت خطوط التسطير الرأسية أو الأفقية تبدو غير واضحة أو غير متحاذية في المطبوعات، فقد يؤدي تعطيل هذه الميزة إلى حل المشكلة، إلا أن إجراء ذلك قد يقلل سرعة الطباعة.

الاتصال بكمبيوتر عبر USB:

حدد تمكين للسماح للكمبيوتر بالوصول إلى الطابعة عند الاتصال بواسطة USB. عند تحديد تعطيل يتم تقييد عملية الطباعة والممسح الضوئي التي لم يتم إرسالها عبر اتصال الشبكة.

معلومات ذات صلة

[◀ "تحميل الورق" في الصفحة 41](#)

إعدادات الشبكة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الشبكة

إعدادات Wi-Fi:

قم بضبط إعدادات الشبكة اللاسلكية أو تغييرها. اختر طريقة الاتصال من الطرق التالية ثم اتبع التعليمات على لوحة LCD.

Wi-Fi (موصى به) ■

Wi-Fi Direct ■

إعداد شبكة LAN السلكية:

قم بإعداد اتصال الشبكة الذي يستخدم كبل LAN وجهاز توجيه أو تغييره. عند استخدام ذلك، يتم تعطيل اتصالات Wi-Fi.

حالة الشبكة:

لعرض أو طباعة إعدادات الشبكة الحالية.

التحقق من الاتصال:

للتحقق من اتصال الشبكة الحالية وطباعة تقرير. إذا واجهتك أية مشكلات تتعلق بالاتصال، فراجع تقرير الفحص لحل تلك المشكلات.

المزيد من خيارات الإعدادات

متقدم:

قم بضبط الإعدادات التفصيلية التالية.

- اسم الجهاز
- TCP/IP
- الخادم الوكيل
- خادم البريد الإلكتروني
- عنوان IPv6
- مشاركة شبكة MS
- NFC
- سرعة الارتباط والازدواج

معلومات ذات صلة

- ← "ضبط إعدادات شبكة Wi-Fi يدوياً" في الصفحة 25
- ← "ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق الضغط على زر الإعداد (WPS)" في الصفحة 26
- ← "ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز PIN التعريف الشخصي (WPS)" في الصفحة 27
- ← "ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)" في الصفحة 28
- ← "طباعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 36
- ← "التحقق من حالة الاتصال بالشبكة" في الصفحة 31
- ← "تغيير اتصال الشبكة إلى إيثرنت باستخدام لوحة التحكم" في الصفحة 39
- ← "ضبط الإعدادات المتقدمة للشبكة" في الصفحة 29

إعدادات خدمة الويب

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.
الإعدادات < إعدادات عامة < إعدادات خدمة الويب

:Epson Connect خدمات

لمعرفة إذا ما كانت الطابعة مسجلة ومتعلقة بخدمة Epson Connect .
يمكنك التسجيل في الخدمة عن طريق الضغط على تسجيل واتباع الإرشادات.
عندما يتم تسجيلك، يمكنك تغيير الإعدادات التالية.

- تعليق/استئناف
- إلغاء التسجيل

للحصول على مزيد من التفاصيل، اطلع على موقع الويب التالي.

<https://www.epsonconnect.com/>

(أوروبا فقط) <http://www.epsonconnect.eu>

:Google Cloud Print خدمات

لمعرفة إذا ما كانت الطابعة مسجلة ومتعلقة بخدمة الطابعة السحابية من Google .
عندما يتم تسجيلك، يمكنك تغيير الإعدادات التالية.

المزيد من خيارات الإعدادات

- تمكين/تعطيل
- إلغاء التسجيل

للحصول على مزيد من التفاصيل حول التسجيل في خدمة الطباعة السحابية من Google، اطلع على موقع الويب التالي.

<https://www.epsonconnect.com/>

(أوروبا فقط) <http://www.epsonconnect.eu>

معلومات ذات صلة
"خدمة Epson Connect" في الصفحة 171 ◀

المزيد من خيارات حالة التوريد

حدد القائمة على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > حالة التوريد

عرض المستوى التقريبي للحبر والعمر الافتراضي لعلبة الصيانة.

عند ظهور علامة تعجب، يشير ذلك إلى استمرار العمل بمستوى حبر منخفض أو امتلاء علبة الصيانة تقريباً. عند ظهور رمز x، يجب عليك استبدال العنصر نظراً لنفاد الحبر أو امتلاء علبة الصيانة.

المزيد من خيارات الصيانة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.
الإعدادات > الصيانة

التحقق من فوهات رأس الطباعة:

حدد هذه الميزة للتحقق مما إذا كانت فوهات رأس الطباعة مسدودة أم لا. تطبع الطابعة نموذج فحص فوهة.

تنظيف رأس الطباعة:

حدد هذه الميزة لتنظيف الفوهات المسدودة في رأس الطباعة.

محاذاة رأس الطباعة:

استخدم هذه الميزة لضبط رأس الطباعة لتحسين جودة الطباعة.

محاذاة الأسطر المسطّحة

حدد هذه الميزة لمحاذاة الخطوط الرأسية.

المحاذاة الرئيسية

حدد هذه الميزة إذا كانت مطبوعاتك تبدو غير واضحة أو كانت النصوص والأسطر غير محاذاة.

محاذاة أفقية

حدد هذه الميزة إذا ظهرت أشرطة أفقية تفصل بينها مسافات متساوية في مطبوعاتك.

استبدال خرطوشة (خراطيش) الحبر:

استخدم هذه الميزة لاستبدال خرطوشات الحبر قبل نفاد الحبر.

المزيد من خيارات الإعدادات

تنظيف موجه الورق:

حدد هذه الميزة في حالة وجود بقع حبر على البكرات الداخلية. تقوم الطابعة بتغذية الورق لتنظيف البكرات الداخلية.

معلومات ذات صلة

- ◀ "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 154
- ◀ "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 155
- ◀ "استبدال خراطيش الحبر" في الصفحة 149
- ◀ "تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر" في الصفحة 157

المزيد من خيارات اللغة/اللغة Language

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > اللغة/اللغة Language

حدد اللغة المستخدمة على شاشة LCD.

المزيد من خيارات حالة الطابعة/طباعة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > حالة الطابعة/طباعة

طباعة ورقة الحالة:

ورقة حالة التهيئة:

اطبع أوراق المعلومات التي توضح حالة الطابعة والإعدادات الحالية.

ورقة حالة المستلزمات:

اطبع أوراق المعلومات التي توضح حالة المواد القابلة للاستهلاك.

ورقة سجل الاستخدام:

اطبع أوراق المعلومات التي توضح سجل استخدام الطابعة.

الشبكة:

عرض إعدادات الشبكة الحالية.

المزيد من خيارات مدير جهات الاتصال

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات > مدير جهات الاتصال

تسجيل/حذف:

سجل جهات اتصال لقوائم الفاكس، ومسح ضوئي إلى البريد الإلكتروني، ومسح ضوئي إلى مجلد الشبكة/FTP و/أو احذفها.

المزيد من خيارات الإعدادات

الأكثر استخداماً:

سجل جهات الاتصال المستخدمة بشكل متكرر للوصول إليها بشكل سريع. يمكنك أيضاً تغيير ترتيب القائمة.

طباعة جهات الاتصال:

اطبع قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

عرض الخيارات:

قم بتغيير طريقة عرض قائمة جهات الاتصال.

خيارات البحث:

قم بتغيير أسلوب البحث عن جهات الاتصال.

المزيد من خيارات عدد المطبوعات

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات < عدد المطبوعات

لعرض إجمالي عدد المطبوعات، والمطبوعات بالأبيض والأسود، وبالألوان منذ الوقت الذي اشتريت فيه الطابعة. اضغط على طباعة الورقة عندما ترغب في طباعة النتيجة.

المزيد من خيارات إعدادات المستخدم

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات < إعدادات المستخدم

يمكنك تغيير الإعدادات الافتراضية للقوائم التالية.

- مسح ضوئي إلى مجلد الشبكة/FTP
- مسح ضوئي إلى البريد الإلكتروني
- مسح ضوئي إلى جهاز الذاكرة
- مسح ضوئي إلى سحابة
- إعدادات النسخ
- الفاكس

المزيد من خيارات استعادة الإعدادات الافتراضية

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات < استعادة الإعدادات الافتراضية

لإعادة ضبط القوائم التالية على قيمها الافتراضية.

المزيد من خيارات الإعدادات

- إعدادات الشبكة
- إعدادات النسخ
- إعدادات مسح ضوئي
- إعدادات الفاكس
- مسح كل البيانات والإعدادات

المزيد من خيارات تحديث البرامج الثابتة

حدد القوائم على لوحة التحكم كما هو موضح أدناه.

الإعدادات < تحديث البرامج الثابتة

تحديث:

تحقق مما إذا كان تم تحميل الإصدار الأخير للبرامج الثابتة في خادم شبكة الإنترنت أم لا. إذا كان التحديث متوفراً، فيمكنك تحديد إذا ما كنت ستبدأ التحديث أم لا.

إشعار:

حدد تشغيل لاستلام إعلام إذا توفر تحديث للبرنامج الثابت.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

يقدم هذا القسم معلومات عن خدمات الشبكة والمنتجات البرمجية المتوفرة للطابعة من موقع Epson على الويب أو قرص البرامج المضغوط المرفق.

خدمة Epson Connect

باستخدام خدمة Epson Connect المتوفرة على الإنترنت، يمكنك طباعة من هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول، في أي وقت وبشكل عملي في أي مكان. الميزات المتوفرة على الإنترنت على النحو التالي.

Remote Print Driver	Scan to Cloud	طباعة عن بعد عبر Epson iPrint	Email Print
✓	✓	✓	✓

راجع موقع بوابة Epson Connect الإلكترونية على الويب للاطلاع على التفاصيل.

<https://www.epsonconnect.com/>

(أوروبا فقط) <http://www.epsonconnect.eu>

Web Config

Web Config هو تطبيق يتم تشغيله في مستعرض ويب، مثل Internet Explorer و Safari، على جهاز كمبيوتر أو جهاز ذكي. يمكنك التأكد من حالة الطابعة أو تغيير خدمة الشبكة وإعدادات الطابعة. لاستخدام Web Config، قم بتوصيل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز بنفس الشبكة.

ملاحظة: وفيما يلي أسماء المتصفحات المدعومة.

المتصفح	نظام التشغيل
* Chrome ، * Firefox أو الإصدار الأحدث Internet Explorer 8	أو الإصدار الأحدث Windows XP SP3
* Chrome ، * Firefox ، * Safari	أو الإصدار الأحدث Mac OS X v10.6.8
* Safari	* iOS
المتصفح الافتراضي	أو الإصدار الأحدث Android 2.3
المتصفح الافتراضي	* Chrome OS

* استخدم أحدث إصدار.

تشغيل تهيئة الويب في مستعرض ويب

1. افحص عنوان IP الخاص بالطابعة.

اضغط على رمز الشبكة في الشاشة الرئيسية للطابعة، ثم اضغط على طريق الاتصال النشط لتأكيد عنوان IP الطابعة.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

ملاحظة:

يمكنك أيضًا التحقق من عنوان IP عن طريق طباعة تقرير اتصال شبكة.

2. شغل متصفح ويب من كمبيوتر أو جهاز ذكي، ثم أدخل عنوان IP للطابعة.

التنسيق:

/:[عنوان IP للطابعة]:http://IPv4

/:[عنوان IP للطابعة]:http://IPv6

أمثلة:

/192.168.100.201/:http :IPv4

/[1000:1::db8:2001]/:[http :IPv6]

ملاحظة:

باستخدام الجهاز الذي يمكنك أيضًا تشغيل *Epson iPrint Web Config* من شاشة صيانة

معلومات ذات صلة

← " باستخدام Epson iPrint " في الصفحة 83

← "طباعة تقرير الاتصال بالشبكة" في الصفحة 32

تشغيل Windows في Web Config

عند توصيل كمبيوتر بالطابعة باستخدام WSD، اتبع الخطوات التالية لتشغيل .Web Config.

1. ادخل إلى شاشة الأجهزة والطابعات في Windows .

Windows 10 □

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت (أو الأجهزة).

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت.

Windows Vista/Windows Server 2008 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت.

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد خصائص.

3. حدد علامة التبويب خدمة ويب ثم انقر فوق عنوان URL.

تشغيل Mac OS X على Web Config

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو الطباعة وامسح الضوئي، Print & Fax)، ثم حدد الطابعة.

2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > إظهار صفحة ويب الطابعة.

برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows

يتحكم برنامج تشغيل الطابعة في الطابعة وفقاً للأوامر المرسلة من التطبيقات. يؤدي إجراء إعدادات على برنامج تشغيل الطابعة إلى الحصول على أفضل نتائج الطابعة. يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة أو الحفاظ عليها في أفضل حالات التشغيل باستخدام البرنامج المساعد لتشغيل الطابعة.

ملاحظة:

يمكنك تغيير لغة برنامج تشغيل الطابعة. حدد اللغة التي تريد استخدامها من إعداد اللغة بعلامة التبويب الصيانة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

لإجراء إعدادات تسري فقط على التطبيق الذي تستخدمه، قم بالوصول من هذا التطبيق.

حدد طباعة أو إعداد الطابعة من القائمة ملف. حدد الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق التفضيلات أو الخصائص.

ملاحظة:

تختلف العمليات بناءً على التطبيق. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من لوحة التحكم

لإجراء إعدادات تسري على كافة التطبيقات، قم بالوصول من لوحة التحكم.

Windows 10 □

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد تفضيلات الطابعة.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد تفضيلات الطابعة.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطابعة.

Windows Vista/Windows Server 2008 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطابعة.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة الخاصة بك، ثم حدد تفضيلات الطابعة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من رمز الطابعة على شريط المهام

رمز الطابعة على شريط مهام سطح المكتب هو عبارة عن رمز اختصار يتيح لك الوصول السريع إلى برنامج تشغيل الطابعة.

في حالة النقر فوق رمز الطابعة وتحديد إعدادات الطابعة، يمكنك الوصول إلى الإطار الخاص بإعدادات الطابعة المماطل للإطار المعروض من لوحة التحكم. في حالة النقر المزدوج فوق هذا الرمز، يمكنك التتحقق من حالة الطابعة.

ملاحظة:

في حالة عدم عرض رمز الطابعة على شريط المهام، يمكنك الوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة، والنقر فوق تفضيلات المراقبة من علامة التبويب الصيانة، ثم تحديد قم بتسجيل رمز الاختصار في شريط المهام.

بدء البرنامج المساعد

قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة. انقر فوق علامة التبويب الصيانة.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

حظر الإعدادات لبرنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Windows

يمكنك قفل بعض الإعدادات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة بحيث يتعدى على المستخدمين الآخرين تغييرها.

ملاحظة:

سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول.

1. افتح علامة التبويب إعدادات اختيارية في خصائص الطابعة.

Windows 10 □

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد خصائص الطابعة. انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012R2/Windows Server 2012 □

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة أو اضغط عليها مع الاستمرار ثم حدد خصائص الطابعة. انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية.

Windows 7/Windows Server 2008 R2 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد خصائص الطابعة. انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية.

Windows Vista/Windows Server 2008 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد الخصائص. انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق طابعتك، وحدد الخصائص. انقر فوق علامة التبويب إعدادات اختيارية.

2. انقر فوق إعدادات برنامج التشغيل.

3. حدد الميزة التي تريدها.

انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد.

4. انقر فوق موافق.

ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Windows

يمكنك إجراء بعض الإعدادات مثل تمهين EPSON Status Monitor 3.

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
 2. انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة.
 3. قم بضبط الإعدادات المناسبة، ثم انقر فوق موافق.
- انظر التعليمات عبر الإنترنت للحصول على شرح لعناصر الإعداد.

معلومات ذات صلة

◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 173

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

برنامج تشغيل طابعة Mac OS X

يتحكم برنامج تشغيل الطابعة بفتحها وفقاً للأوامر المرسلة من أحد التطبيقات. يؤدي إجراء إعدادات على برنامج تشغيل الطابعة إلى الحصول على أفضل نتائج الطباعة. يمكنك أيضاً التحقق من حالة الطابعة أو الحفاظ عليها في أفضل حالات التشغيل باستخدام البرنامج المساعد لتشغيل الطابعة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من التطبيقات

انقر فوق إعداد الصفة أو طباعة في القائمة ملف في التطبيق الذي تستخدمه. إذا لزم الأمر، انقر فوق إظهار التفاصيل (أو ▶) لتوسيع إطار الطباعة.

ملاحظة:

حسب التطبيق المستخدم، قد لا يظهر العنصر إعداد الصفة في القائمة ملف، وقد تختلف العمليات المعنية بعرض شاشة الطابعة. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

بدء البرنامج المساعد

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > برنامج مساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.

ضبط إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة الخاص بنظام التشغيل Mac OS X

الوصول إلى نافذة إعدادات تشغيل برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو الطباعة والمسح الضوئي، Print & Fax)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل).

إعدادات التشغيل لبرنامج تشغيل طابعة تعمل بنظام تشغيل Mac OS X

- الورق السميك والأظرف: لمنع تلطخ الحبر عند الطباعة على ورق سميك. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تقليل سرعة الطباعة.
- تجاوز الصفحة الفارغة: لمنع طباعة الصفحات الفارغة.
- وضع الهدوء: لتقليل الضوضاء الصادرة من الطابعة، إلا أن سرعة الطباعة قد تقل.
- السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتاً: للطباعة بالحبر الأسود فقط بشكل مؤقت.
- إخراج المستندات للتجليد: لتغذية الورق بحيث يصبح من السهل وضعه في ملف عند طباعة بيانات landscape (عرضية) أو الطباعة على الوجهين. لا تُعد طباعة الأظرف مدعومة.
- إزالة الحدود البيضاء: لإزالة الهوامش غير الضرورية أثناء الطباعة بلا حدود.
- الطباعة بسرعة عالية: للطباعة عندما تتحرك رأس الطباعة في كلا الاتجاهين. تزيد سرعة الطباعة، لكن تنخفض الجودة.
- الإشعارات التحذيرية: للسماح لبرنامج تشغيل الطابعة بعرض إشعارات تحذيرية.
- تأسيس اتصال ثنائي الاتجاه: غالباً، يتم ضبط هذا الخيار على تشغيل. حدد إيقاف التشغيل عندما يكون من المستحيل الحصول على معلومات الطابعة لأن الطابعة مشتركة مع أجهزة كمبيوتر تستخدم نظام التشغيل Windows على الشبكة أو لأي سبب آخر.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

برنامج تشغيل الماسحة الضوئية (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 عبارة عن تطبيق للتحكم في المسح الضوئي. يمكنك ضبط حجم الصور الممسوحة ضوئياً ودقتها وسطوعها وتبينها وجودتها.

ملاحظة:

يمكنك أيضاً بدء Epson Scan 2 من خلال تطبيق مسح ضوئي متواافق مع TWAIN.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

ملاحظة:

بالنسبة لأنظمة التشغيل Windows Server ، ستحتاج إلى تثبيت ميزة الخبرة المكتسبة من استخدام الكمبيوتر.

Windows 10 

انقر فوق زر البدء، ثم حدد .Epson Scan 2 < EPSON

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 

انقر فوق زر البدء ثم حدد كافة البرامج أو البرامج <

.Epson Scan 2 < Epson Scan 2 < EPSON

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS X

ملاحظة:

لا يدعم Epson Scan 2 ميزة التبديل السريع بين المستخدمين على Mac OS X. لذا قم بإيقاف تشغيل التبديل السريع بين المستخدمين.

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Scan 2 < Epson Software

معلومات ذات صلة

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 181

Document Capture Pro

* Document Capture Pro هو تطبيق يسمح لك بتهيئة الإعدادات للصور الممسوحة ضوئياً المرسلة من طابعة إلى جهاز كمبيوتر عبر شبكة. يمكنك تهيئة إعدادات المسح الضوئي المتنوعة على جهاز الكمبيوتر مثل تنسيق حفظ الملفات، مجلد معين للحفظ، وإعادة توجيه الجهة المقصودة وحفظ كمهمة مسح ضوئي. يمكنك حفظ ما يصل إلى 30 مهمة مسح ضوئي وتشغيل هذه المهام من الكمبيوتر أو من الطابعة باستخدام لوحة التحكم. اضغط على مسح < كمبيوتر على الشاشة الرئيسية.

حدد Document Capture Pro للتعرف على التفاصيل المتعلقة باستخدام البرنامج.

Document Capture Pro مخصص لـ Windows. بالنسبة لـ Mac OS X، استخدم Document Capture Pro *

ملاحظة:

أنظمة تشغيل Windows Server غير مدعومة.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10 

انقر فوق زر البدء ثم حدد .Document Capture Pro < Epson Software

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كافة البرامج أو البرامج < Document Capture Pro < Epson Software

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS X

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Document Capture < Epson Software

معلومات ذات صلة

◀ "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 181

برنامج تشغيل PC-FAX (برنامـج تشغيل الفاكس)

PC-FAX هو تطبيق يسمح لك بإرسال مستند، تم إنشاؤه على تطبيق منفصل كفاكس من جهاز الكمبيوتر مباشرة. يتم تثبيت برنامج التشغيل PC-FAX عند قيامك بتنصيب FAX Utility. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

ملاحظة:

أنظمة تشغيل Windows Server غير مدعومة.

تختلف العملية حسب التطبيق الذي استخدمته لإنشاء المستند. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

الوصول من Windows

في التطبيق، حدد طباعة أو إعداد الطباعة من القائمة ملف. حدد طابعتك (FAX)، ثم انقر فوق التفضيلات أو الخصائص.

الوصول من Mac OS X

في التطبيق، حدد طباعة من القائمة ملف. حدد الطابعة (FAX) كإعداد طباعة، ثم حدد إعدادات الفاكس أو إعدادات المستلم من القائمة المنسدلة.

معلومات ذات صلة

◀ "برنامج FAX Utility" في الصفحة 177

◀ "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 181

FAX Utility

FAX Utility هو تطبيق يسمح لك بتهيئة إعدادات متعددة لإرسال الفاكسات من جهاز الكمبيوتر. يمكنك إنشاء قائمة جهات الاتصال أو تحريرها لاستخدامها عند إرسال فاكس أو إجراء التهيئة لحفظ الفاكسات المستلمة بتنسيق PDF في الكمبيوتر، وما إلى ذلك. راجع تعليمات التطبيق للاطلاع على التفاصيل.

ملاحظة:

أنظمة تشغيل Windows Server غير مدعومة.

تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة قبل تثبيت FAX Utility.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **.FAX Utility < Epson Software**

Windows 8/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **كافة البرامج (أو البرامج) < Epson Software**

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS X

حدد تفضيلات النظام من القائمة  **الطبعات ولماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)**، ثم حدد الطابعة (الفاكس). انقر فوق **خيارات وتجهيزات < البرنامج المساعد** فتح برنامج الطابعة المساعد.

معلومات ذات صلة

[← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 181](#)**EPSON Software Updater**

EPSON Software Updater هو عبارة عن تطبيق يبحث عن البرامج الجديدة أو المحدثة على الإنترنت ويقوم بتنسيقها. يمكنك أيضًا تحديث البرامج الثابتة للطابعة والدليل.

ملاحظة:

أنظمة تشغيل Windows Server غير مدعومة.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **.EPSON Software Updater < Epson Software**

Windows 8/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

انقر فوق زر البدء ثم حدد **كافة البرامج (أو البرامج) < Epson Software**

ملاحظة:

يمكنك أيضًا بدء تشغيل EPSON Software Updater بالنقر فوق رمز الطابعة بشرط المهام على سطح المكتب، ثم تحديد تحديث البرنامج.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS X

حدد **الانتقال إلى < التطبيقات < EPSON Software Updater < Epson Software**

معلومات ذات صلة

[← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 181](#)

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

EpsonNet Config

EpsonNet Config هو تطبيق يسمح لك بتحديد عناوين وبروتوكولات واجهة الشبكة. انظر دليل العمليات لـ EpsonNet Config أو تعليمات التطبيق لمعرفة المزيد من التفاصيل.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Windows

Windows 10 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد **EpsonNet Config < EpsonNet**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كافة البرامج (أو البرامج) < **EpsonNet Config V4 < EpsonNet < Epson Software**.

بدء التشغيل في أنظمة التشغيل Mac OS X

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < **EpsonNet Config V4 < EpsonNet < Epson Software**.

معلومات ذات صلة

◀ "ثبيت التطبيقات" في الصفحة 181

إلغاء تثبيت التطبيقات

سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

إلغاء تثبيت التطبيقات — Windows

1. اضغط على الزر () لإيقاف تشغيل الطابعة.

2. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

3. افتح لوحة التحكم:

Windows 10 □

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

4. افتح إلغاء تثبيت برنامج (أو إضافة برامج أو إزالتها):

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
حدد إلغاء تثبيت برنامج في البرامج.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
انقر فوق إضافة برامج أو إزالتها.

5. حدد التطبيق الذي تريده إلغاء تثبيته.

6. إلغاء تثبيت التطبيقات:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
انقر فوق إلغاء تثبيت/تغيير أو إلغاء تثبيت.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
انقر فوق تغيير/إزالة أو إزالة.

ملاحظة:

إذا تم عرض الإطار التحكم في حساب المستخدم، انقر فوق متابعة.

7. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

إلغاء تثبيت التطبيقات - Mac OS X

1. قم بتنزيل Uninstaller باستخدام EPSON Software Updater.
2. اضغط على الزر  لإيقاف تشغيل الطابعة.
3. لإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو برنامج التشغيل PC-FAX من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم قم بإزالة الطابعة من قائمة الطابعات المفعلة.
4. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.
5. حدد الانتقال إلى > التطبيقات < Uninstaller < Epson Software < Uninstall.
6. حدد التطبيق الذي تريده إلغاء تثبيته، ثم انقر فوق **Uninstall**.

هام: 

يقوم تطبيق Uninstaller بإزالة كافة برامج تشغيل الطابعات *Epson inkjet* المثبتة على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم عدة طابعات من طراز *Epson inkjet* وكنت ترغب في إزالة بعض برامج التشغيل فقط، قم بإزالة بعض برامج التشغيل أولاً، ثم قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الضروري مرة أخرى.

ملاحظة:

إذا لم تتمكن من العثور على التطبيق الذي تريده إلغاء تثبيته في قائمة التطبيقات، لا يمكنك إلغاء التثبيت باستخدام تطبيق Uninstaller. في تلك الحالة، حدد الانتقال إلى > التطبيقات < Epson Software، ثم حدد التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ثم اسحبه باتجاه رمز المهملات.

معلومات خدمات الشبكة والبرامج

معلومات ذات صلة

في الصفحة 178 "EPSON Software Updater" ←

تثبيت التطبيقات

وصل الكمبيوتر بالشبكة وثبت أحدث إصدار للتطبيقات من موقع الويب.

ملاحظة:

☐ سجل دخولك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طالبك الكمبيوتر بذلك.

☐ عند إعادة تثبيت أي تطبيق، يجب إزالته تثبيته أولاً.

1. قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.
2. عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تطبيق 2 Epson Scan، قم بفصل الطابعة وجهاز الكمبيوتر بشكل مؤقت.

ملاحظة:

لا تقم بتوصيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر حتى تتم مطالبتك بذلك.

3. قم بتثبيت التطبيقات عن طريق اتباع الإرشادات الموجودة على موقع الويب أدناه.

<http://epson.sn>

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم كمبيوتر يعمل بنظام Windows ولا يمكنك تنزيل التطبيقات من موقع الويب، فيمكنك تثبيتها من القرص المضغوط المرفق.

معلومات ذات صلة

"إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 179 ←

تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة

قد تكون قادرًا على حل مشكلات معينة وتحسين أو إضافة وظائف من خلال تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة. تأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيقات والبرامج الثابتة.

1. تأكد من توصيل الطابعة بالكمبيوتر ومن أن الكمبيوتر متصل بالإنترنت.

2. ابدأ EPSON Software Updater، وقم بتحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.

هام: !

لا تغلق الطابعة أو تفصلها حتى يكتمل التحديث؛ وإلا قد تتعرض الطابعة.

ملاحظة:

إذا لم تستطع العثور على التطبيق الذي تريده تحديثه في القائمة، فإنه لا يمكنك تحديثه باستخدام EPSON Software Updater. افحص أحدث إصدارات التطبيقات من موقع ويب Epson المحلي.

<http://www.epson.com>

معلومات ذات صلة

في الصفحة 178 "EPSON Software Updater" ←

تحديث البرامج الثابتة للطابعة باستخدام لوحة التحكم

يمكنك تحديث البرامج الثابتة للطابعة باستخدام لوحة التحكم في حالة اتصال الطابعة بشبكة الإنترنت. يمكنك أيضًا ضبط الطابعة للتحقق بانتظام من توافر تحديثات للبرامج الثابتة وإشعارك عند توافر أي تحديثات.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على تحديث البرامج الثابتة > تحديث.

ملاحظة:

اضغط على إشعار > تشغيل لضبط الطابعة للتحقق بانتظام من تحديثات البرامج الثابتة المتوفرة.

3. تحقق من الرسالة المعروضة على الشاشة واضغط على بدء التتحقق.

تبدأ الطابعة في البحث عن التحديثات المتوفرة.

4. إذا أبلغتك الرسالة المعروضة على شاشة LCD بتوفر تحديثات للبرامج الثابتة، فاتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتبدأ التحديث.

هام:



لا تغلق الطابعة أو تفصلها حتى يكتمل التحديث؛ وإلا قد تتعرض الطابعة.

في حالة عدم اكتمال التحديث أو عدم نجاحه، لا تبدأ الطابعة في العمل بصورة طبيعية ويظهر "Recovery Mode" على شاشة LCD في المرة التالية لتشغيل الطابعة. في هذه الحالة، أنت بحاجة إلى تحديث البرامج الثابتة مرة أخرى باستخدام جهاز كمبيوتر. قم بتوصيل الطابعة بالحاسوب من خلال كبل USB. أثناء ظهور "Recovery Mode" على الطابعة، لا يمكنك تحديث البرامج الثابتة عبر اتصال شبكة. من خلال الكمبيوتر، قم بزيارة موقع Epson المحلي، ثم قم بتنزيل أحدث إصدار من البرامج الثابتة للطابعة. راجع التعليمات على موقع الويب لمعرفة الخطوات التالية.

حل المشكلات

حل المشكلات

فحص حالة الطابعة

فحص الرسائل المعروضة على شاشة LCD

إذا تم عرض رسالة خطأ على شاشة LCD، فاتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة أو الحلول أدناه لحل المشكلة.

رسائل الخطأ	الحلول
خطأ بالطابعة. أوقف تشغيل الطاقة وشغّلها مجدداً. للتفاصيل، راجع الوثائق المتوفرة لديك.	أزل أي ورق أو مواد واقية من الطابعة. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم Epson.
نفَد الورق من XX. حمَل ورقةً وألمس تم بنجاح. XX / XX	حمل الورق، ثم أدخل درج الورق بالكامل.
يجب استبدال خرطوشة الحبر.	لتتأكد من الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطابعة، يبقى مخزون أمان مختلف من الحبر في الخرطوشة عند إشارة الطابعة إلى أن وقت استبدال الخرطوشة قد حان. استبدل الخرطوشة عندما يتطلب منك ذلك.
تم تعيين عرض إعداد الورق تلقائياً على إيقاف. قد لا تتوفر بعض الميزات. للاطلاع على التفاصيل، راجع الوثائق المصاحبة.	إذا تم تعطيل عرض إعداد الورق تلقائياً، فلا يمكنك استخدام AirPrint.
لم يتم اكتشاف أي نغمة اتصال.	ربما يتم حل تلك المشكلة من خلال الضغط على الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الفاكس > الإعدادات الأساسية > نوع الخط ثم تحديد PBX. إذا كان نظام هاتفك يتطلب رمز وصول خارجيًّا للوصول إلى خط خارجي، فاضبط رمز الوصول الخارجي بعد تحديد PBX. استخدم العلامة (#) بدلاً من رمز الوصول الفعلي عند إدخال رقم فاكس خارجي. يساعد ذلك على تأمين الاتصال بشكل أكبر.
في حالة استمرار ظهور رسالة الخطأ، اضبط إعدادات اكتشاف نغمة الطلب على وضع التعطيل. إلا أن تعطيل تلك الميزة قد يؤدي إلى إسقاط الخانة الرقمية الأولى من رقم الفاكس وإرسال الفاكس إلى رقم خاطئ.	
توليفة عنوان IP وقناة الشبكة الفرعية غير صالحة. راجع الوثائق المتوفرة لديك للاطلاع على مزيد من التفاصيل.	قم بإدخال عنوان IP أو البوابة الافتراضية. اتصل بالشخص الذي قام بإعداد الشبكة للمساعدة.
حدث الشهادة الجذر لاستخدام الخدمات السحابية.	قم بتشغيل Web Config، ثم قم بتحديث شهادة المصدر.
تحقق من صحة إعدادات منفذ الطابعة (مثل عنوان IP) أو برنامج تشغيل الطابعة عبر الكمبيوتر.	تأكد من أن منفذ الطابعة قد تم تحديده بصورة صحيحة في ميزة > منفذ من قائمة طابعة من خلال الآتي.
تحقق من صحة إعدادات المنفذ أو برنامج تشغيل الطابعة بواسطة الكمبيوتر. راجع الوثائق المتوفرة لديك للاطلاع على التفاصيل.	حدد "USBXXX" لاتصال USB أو "EpsonNet Print Port" لاتصال الشبكة.
Recovery Mode	بدأ تشغيل الطابعة في وضع الاستعادة نظراً لتعذر تحديث البرامج الثابتة. اتبع الخطوات أدناه لتحديث البرامج الثابتة مرة أخرى. 1. وصل الكمبيوتر بالطابعة باستخدام كبل USB. (أثناء وضع الاستعادة، لا يمكنك تحديث البرامج الثابتة خلال اتصال شبكة). 2. تفضل بزيارة موقع ويب Epson المحلي للحصول على المزيد من الإرشادات.

معلومات ذات صلة

◀ "الاتصال بدعم شركة Epson" في الصفحة 233
 ← "ثبت التطبيقات" في الصفحة 181

حل المشكلات

◀ "تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة" في الصفحة 181

التحقق من حالة الطابعة — Windows

1. قم بالوصول إلى إطار برنامج تشغيل الطابعة.
2. انقر فوق 3 EPSON Status Monitor في علامة التبويب الصيانة ، ثم انقر فوق تفاصيل.
يمكنك التحقق من حالة الطابعة، ومستويات الحبر، وحالة الخطأ.
ملاحظة:
في حالة تعطيل 3 EPSON Status Monitor، انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة ، ثم حدد تعيين 3.

معلومات ذات صلة

◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 173

فحص حالة الطابعة — Mac OS X

1. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة.
2. انقر فوق خيارات وتجهيزات > البرنامج المساعد > فتح برنامج الطابعة المساعد.
3. انقر فوق EPSON Status Monitor .
يمكنك التتحقق من حالة الطابعة، ومستويات الحبر، وحالة الخطأ.

التحقق من حالة البرنامج

قد تكون قادرًا على حل المشكلة عن طريق تحديث البرنامج إلى أحدث إصدار. للتحقق من حالة البرنامج، استخدم أداة تحديث البرنامج.

معلومات ذات صلة

◀ "EPSON Software Updater" في الصفحة 178

◀ "تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة" في الصفحة 181

إزالة الورق المحسور

اتبع التعليمات المعروضة على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة لتحديد موقع الورق المحسور وإزالته بما في ذلك أية أجزاء مقطوعة. تعرض شاشة LCD رسومًا متحركة توضح طريقة إزالة الورق المنسج.

تنبيه:

لا تلمس مطلقاً الأزرار الموجودة على لوحة التحكم ويدك داخل الطابعة. إذا بدأ تشغيل الطابعة، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة. تجنب مس الأجزاء البارزة تجنباً للإصابة.

حل المشكلات

هام: !

أزل الورق المحشور بحرص. قد تؤدي إزالة الورق بعنف إلى تلف الطابعة.

لا تتم تغذية الورق على النحو الصحيح

تحقق من النقاط التالية ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشكلة.

- ❑ ضع الطابعة على سطح مستوٍ وشُغِّل الطابعة في الظروف البيئية الموصى بها.
- ❑ استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.
- ❑ اتبع احتياطات التعامل مع الورق.
- ❑ لا تحمل عدداً من الورق يزيد عن الحد الأقصى لعدد الورقات المحدد. بالنسبة للورق العادي، لا تقم بالتحميل أعلى الخط المحدد برمز المثلث على موجه الحافة.
- ❑ تأكد من تطابق إعدادات حجم الورق ونوعه مع حجم ونوع الورق المحمَّل في الطابعة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "المواصفات البيئية" في الصفحة 224
- ◀ "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 41
- ◀ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 42
- ◀ "قائمة نوع الورق" في الصفحة 43

الورق ينحسر

حمل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.

معلومات ذات صلة

- ◀ "إزالة الورق المحشور" في الصفحة 184
- ◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44

تتم تغذية الورق بمييل

حمل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44


تتم تغذية عدة ورقات في المرة الواحدة

عند تغذية الورق بعدة صفحات في المرة الواحدة أثناء الطباعة اليدوية على الوجهين، أزل أي ورق تم تحميله في الطابعة قبل إعادة تحميل الورق مجدداً.

حل المشكلات

عدم تغذية المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات

- ❑ استخدم المستندات الأصلية المدعومة من قبل وحدة التغذية التلقائية للمستندات.
- ❑ قم بتحميل المستندات الأصلية في الاتجاه الصحيح، وتحريك موجهات حافة وحدة التغذية التلقائية للمستندات في اتجاه حواف المستندات الأصلية.
- ❑ نظف الجانب الداخلي بوحدة التغذية التلقائية للمستندات.
- ❑ لا تحمل مستندات أصلية أعلى الخط المشار إليه برمز المثلث في وحدة التغذية التلقائية للمستندات.

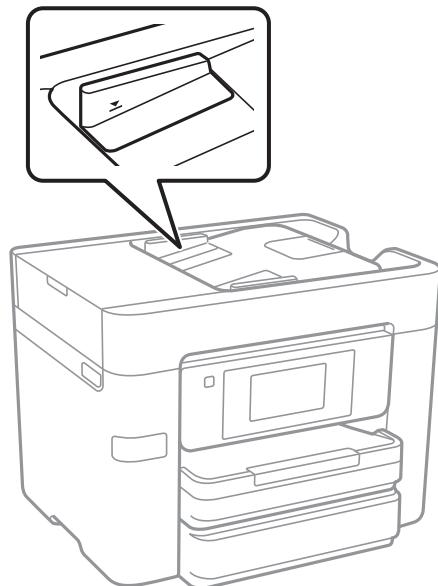

- ❑ تحقق من ظهور رمز وحدة التغذية التلقائية للمستندات في أسفل الشاشة. في إيقاف تشغيلها، ضع المستندات الأصلية مرة أخرى.

معلومات ذات صلة

- ◀ "النسخ الأصلية المتوفرة لوحدة ADF (التغذية التلقائية للمستندات)" في الصفحة 48
- ◀ "وضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات" في الصفحة 48
- ◀ "تنظيف وحدة تغذية الورق التلقائية" في الصفحة 157

مشكلات الطاقة ولوحة التحكم**عدم تشغيل التيار الكهربائي**

- ❑ تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام.
- ❑ اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً.

حل المشكلات

عدم إيقاف تشغيل التيار الكهربائي

اضغط مع الاستمرار على الزر  لفترة أطول قليلاً. افصل سلك الطاقة إذا لم يعد بإمكانك إيقاف تشغيل الطابعة. ملئ جفاف رأس الطباعة، قم بتشغيل الطابعة مرة أخرى ثم أقف تشغيلها بالضغط على الزر .

إيقاف تشغيل الطاقة تلقائياً

اضغط على الإعدادات > إعدادات عامة > الإعدادات الأساسية > إعدادات إيقاف تشغيل، ثم عطل الإعدادين إيقاف تشغيل في حالة عدم النشاط و إيقاف تشغيل في حالة الفصل.

اضغط على الإعدادات > إعدادات عامة > الإعدادات الأساسية، ثم عطل الإعداد مؤقت إيقاف الطاقة.

ملاحظة:
قد يشتمل المنتج على ميزة إعدادات إيقاف تشغيل أو مؤقت إيقاف الطاقة حسب مكان الشراء.

ظلام شاشة LCD

عندما تكون الطابعة في وضع السكون. اضغط في أي مكان بشاشة LCD لإعادتها إلى حالتها السابقة.

شاشة اللمس لا تستجيب

إذا قمت بلصق ملصق واقٍ على شاشة اللمس، فقد لا تستجيب شاشة اللمس البصرية.

أوقف تشغيل الطابعة، ثم امسح الشاشة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كان هناك بقع على الشاشة، فقد لا تستجيب.

تعذر الطابعة من جهاز الكمبيوتر

فحص الاتصال

قم بإحكام توصيل كبل USB بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.

إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرة.

إذا تعذر عليك إجراء عملية الطابعة عبر الشبكة، فراجع الصفحة التي تصف طريقة الاتصال بالشبكة من الكمبيوتر.

التحقق من البرنامج والبيانات

قم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة.

إذا كنت تحاول طباعة صورة بحجم بيانات كبير، فقد تتفيد مساحة الذاكرة الخاصة بالكمبيوتر. اطبع الصورة بدقة أقل أو بحجم أصغر.

التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Windows)

انقر فوق قائمة الطابعة بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم تحقق مما يلي.

تحقق مما إذا كانت هناك أي مهام طباعة موقوفة مؤقتاً.

ألغ الطابعة إذا لزم الأمر.

حل المشكلات

- ❑ تأكد أن الطابعة غير متصلة أو معلقة.
إذا كانت الطابعة غير متصلة أو معلقة، فامسح الإعداد "غير متصلة" أو "معلقة" من القائمة الطابعة.
- ❑ تأكد من تحديد الطابعة بوصفها الطابعة الافتراضية في القائمة الطابعة (يجب أن يكون هناك علامة اختيار على عنصر القائمة).
إذا لم يتم تحديد الطابعة كطابعة افتراضية، فاضبطها بوصفها الطابعة الافتراضية.
- ❑ تأكد من أن منفذ الطابعة قد تم تحديده بصورة صحيحة في **ميزة > منفذ من قائمة طابعة من خلال الآتي.**
حدد "EpsonNet Print Port" أو "USBXXX" لاتصال USB أو "USBXXX" لاتصال الشبكة.

التحقق من حالة الطابعة من الكمبيوتر (Mac OS X)
تأكد أن حالة الطابعة ليست إيقاف مؤقت.

حدد تفضيلات النظام من  القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الطابعة. في حالة إيقاف الطابعة بشكل مؤقت، انقر فوق استئناف (أو استئناف الطابعة).

معلومات ذات صلة

- ◀ "التوصيل بجهاز كمبيوتر" في الصفحة 23
- ◀ "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 181
- ◀ "إلغاء الطابعة" في الصفحة 86

وقت تعذر ضبط إعدادات الشبكة

- ❑ أغلق الأجهزة التي ترغب بتوصيلها بالشبكة. انتظر مدة 10 ثوان، ثم شغل الأجهزة بالترتيب التالي؛ نقطة الوصول، أو الكمبيوتر، أو الجهاز الذكي، ثم الطابعة. قم بنقل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز الذكي بالقرب من نقطة الوصول المساعدة في الاتصال بموجاً الراديو، ثم حاول ضبط إعدادات الشبكة مجددًا.
- ❑ اضغط على الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > التحقق من الاتصال، ثم اطبع تقرير الاتصال بالشبكة. إذا حدث خطأ، فتحقق من تقرير الاتصال بالشبكة ثم اتبع الحلول المطبوعة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "طباعة تقرير الاتصال بالشبكة" في الصفحة 32
- ◀ "الرسائل والحلول الخاصة بتقرير اتصال الشبكة" في الصفحة 33


تعذر الاتصال من الأجهزة رغم عدم وجود مشكلة في إعدادات الشبكة

إذا تعذر عليك الاتصال بالطابعة من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي حتى إن لم يظهر تقرير الاتصال بالشبكة أي مشكلات، فراجع ما يلي.


حل المشكلات

عندما تستخدم عدة نقاط وصول في الوقت نفسه، قد لا تتمكن من استخدام الطابعة من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي حسب إعدادات نقاط الوصول. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذكي بنقطة الوصول نفسها التي تتصل بها الطابعة.


قم بتعطيل وظيفة الربط على جهاز ذكي في حال كانت في وضع التمكين.

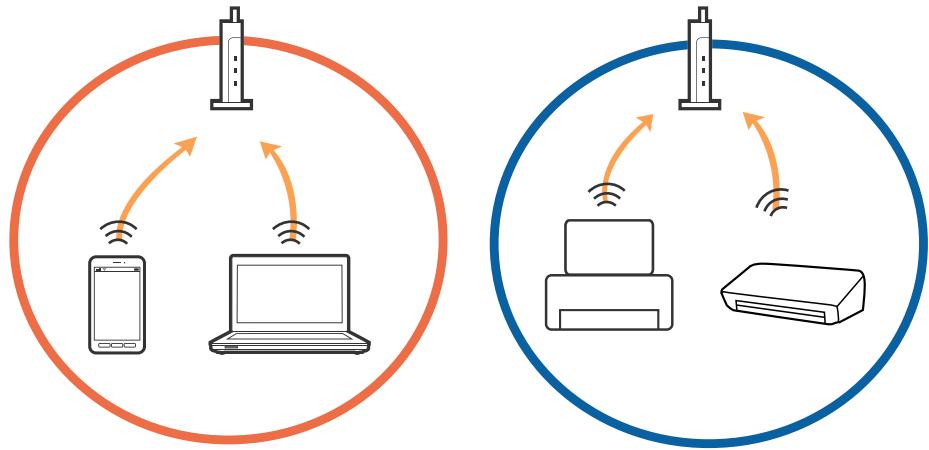

قد لا تتمكن من الاتصال بنقطة الوصول عندما يكون لدى نقطة الاتصال خدمة الشبكة المتعددة وتكون الأجهزة متصلة بمعرفات خدمة الشبكة المختلفة على نقطة الاتصال نفسها. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذكي بمعرف الشبكة SSID نفسه الذي تتصل به الطابعة.

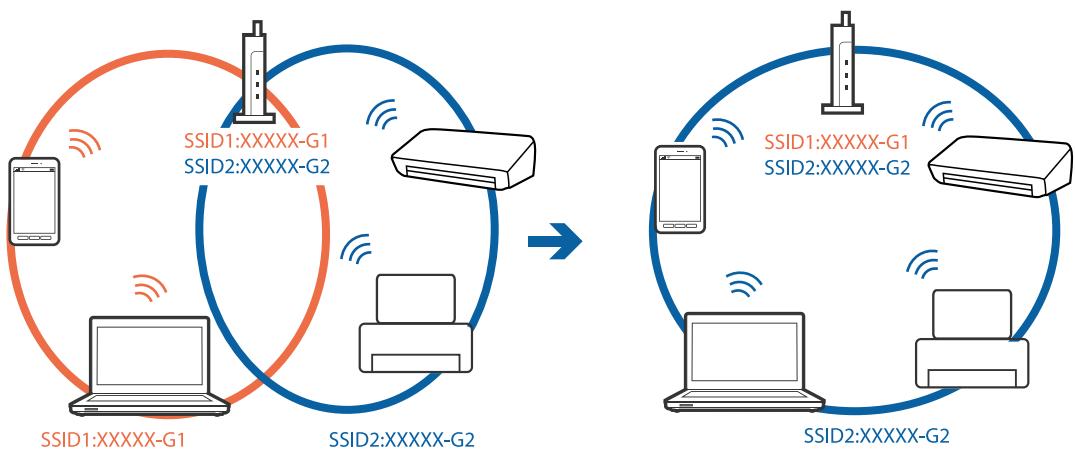


تملك نقطة الوصول المترافق مع كل من IEEE802.11a و IEEE802.11g معرفات خدمة شبكة بمعدل 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز. إذا قمت بتوصيل جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي بمعرف خدمة شبكة بمعدل 5 جيجا هرتز، فلن تتمكن من الاتصال بالطابعة حيث إن الطابعة تدعم الاتصال بمعدل أكثر من 2.4 جيجا هرتز فقط. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذكي بمعرف الشبكة SSID نفسه الذي تتصل به الطابعة.

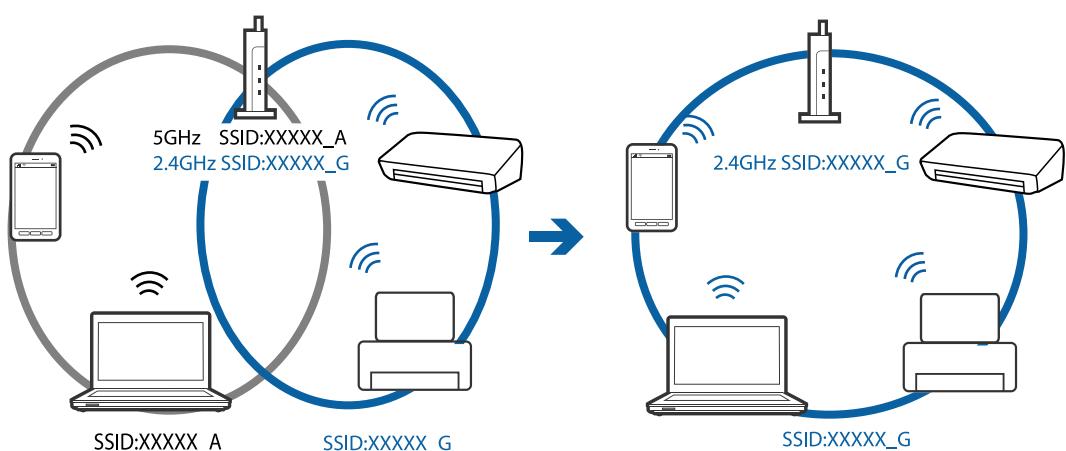

حل المشكلات

■ تملّك معظم نقاط الوصول ميزة فاصل الخصوصية التي تمنع الاتصال بين الأجهزة المتصلة. إذا لم تتمكن من إجراء الاتصال بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي حتى وإن كانوا متصلين بالشبكة نفسها، فقم بتعطيل فاصل الخصوصية على نقطة الوصول. انظر الدليل المرفق مع نقطة الوصول للحصول على التفاصيل.

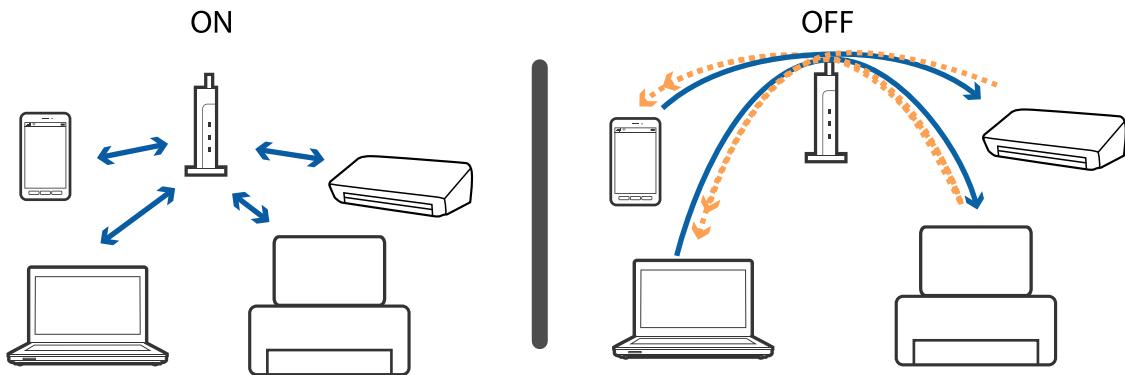

معلومات ذات صلة

[◀ "التحقق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة" في الصفحة 190](#)

[◀ "التحقق من SSID للكمبيوتر" في الصفحة 191](#)

التحقق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة

اضغط على الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > حالة الشبكة. يمكنك التحقق من حالة Wi-Fi Direct و Wi-Fi لـ SSID من كل قائمة.

حل المشكلات

التحقق من SSID للكمبيوتر

Windows



انقر فوق في أدوات المهام على سطح المكتب. تحقق من اسم SSID المتصل من القائمة المعروضة.



Mac OS X

انقر فوق رمز Wi-Fi في الجزء العلوي من شاشة الكمبيوتر. يتم عرض قائمة بـ SSID وتم الإشارة إلى SSID المتصل بعلامة اختيار.



حل المشكلات

تعذر قيام الطابعة بعملية الطباعة فجأة عبر الاتصال بالشبكة

فحص بيئه الشبكة

- ❑ عند تغييرك لنقطة الوصول أو الموفر، حاول ضبط إعدادات الشبكة للطابعة مجدداً. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي يُعرف الشبكة SSID نفسه الذي تتصل به الطابعة.
- ❑ أغلق الأجهزة التي ترغب بتوصيلها بالشبكة. انتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الأجهزة بالترتيب التالي؛ نقطة الوصول، أو الكمبيوتر، أو الجهاز الذكي، ثم الطابعة. قم بنقل الطابعة والكمبيوتر أو الجهاز الذكي بالقرب من نقطة الوصول المساعدة في الاتصال بموجلات الراديو، ثم حاول ضبط إعدادات الشبكة مجدداً.

فحص الكمبيوتر

في نظام التشغيل (Windows)، انقر فوق قائمة الطابعة في علامة تبويب برنامج تشغيل الطابعة الصيانة، ثم تحقق مما يلي.

- ❑ تتحقق مما إذا كانت هناك أي مهام طباعة موقوفة مؤقتاً.
- ❑ تأكد أن الطابعة غير متصلة أو معلقة.
- ❑ إذا كانت الطابعة غير متصلة أو معلقة، فامسح الإعداد "غير متصلة" أو "معلقة" من القائمة الطابعة.
- ❑ تأكد من تحديد الطابعة بوصفها الطابعة الافتراضية في القائمة الطابعة (يجب أن يكون هناك علامة اختيار على عنصر القائمة).
- ❑ إذا لم يتم تحديد الطابعة كطابعة افتراضية، فاضبطها بوصفها الطابعة الافتراضية.
- ❑ تتحقق من صحة المنفذ المحدد في خصائص الطابعة > المنفذ.

فحص تقرير اتصال الشبكة

اضغط على الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > التتحقق من الاتصال، ثم اطبع تقرير الاتصال بالشبكة. إذا أظهر التقرير الفشل في الاتصال بالشبكة، فتحقق من تقرير الاتصال بالشبكة ثم اتبع الحلول المطبوعة.

فحص اتصال الشبكة للكمبيوتر

حاول الوصول إلى أي موقع إلكتروني من جهاز الكمبيوتر الخاص بك للتأكد من صحة إعدادات شبكة الكمبيوتر الخاص بك. إذا لم تستطع الوصول إلى أي موقع إلكتروني، فعندئذ تكون هناك مشكلة بجهاز الكمبيوتر. افحص اتصال الشبكة للكمبيوتر.

معلومات ذات صلة

- ◀ "التحقق من معرف الشبكة SSID المتصل بالطابعة" في الصفحة 190
- ◀ "طابعة تقرير اتصال بالشبكة" في الصفحة 32
- ◀ "الرسائل والحلول الخاصة بتقرير اتصال الشبكة" في الصفحة 33
- ◀ "برنامج تشغيل الطابعة لـ Windows" في الصفحة 173

تعذر قيام الطابعة بعملية الطباعة باستخدام اتصال USB فجأة

- ❑ أفصل كبل USB من جهاز الكمبيوتر. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الطابعة الظاهر على شاشة جهاز الكمبيوتر، ثم حدد إزالة الجهاز. التالي، قم بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر وحاول إجراء طباعة تجريبية. إذا نجحت الطباعة، فحينها يكون الضبط قد اكتمل.
- ❑ قم بإعادة تعيين اتصال USB بواسطة اتباع الخطوات التالية في [تغيير طريقة الاتصال بجهاز الكمبيوتر] في دليل المستخدم.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تغيير طريقة الاتصال للكمبيوتر" في الصفحة 37

تعذر الطباعة من iPad أو iPhone

- ❑ قم بتوصيل iPad أو iPhone بنفس معرف الشبكة (SSID) المستخدم مع الطابعة.
- ❑ قم بتمكين عرض إعداد الورق تلقائياً في القوائم التالية.
الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الطابعة > إعدادات مصدر الورق > عرض إعداد الورق تلقائياً
- ❑ قم بتمكين إعداد AirPrint على Web Config.

معلومات ذات صلة

["الاتصال بالجهاز الذكي" في الصفحة 25](#) ←
["Web Config" في الصفحة 171](#) ←

مشكلات المطبوعات


المطبوعات مخدوشة أو الألوان مفقودة

في حالة عدم استخدام الطابعة لفترة زمنية طويلة، قد تنسد فوهات رأس الطابعة وقد تسرب نقاط حبر. شغل فحص الفوهة ثم نظف رأس الطابعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطابعة.

معلومات ذات صلة

← ["فحص رأس الطابعة وتنظيفه" في الصفحة 154](#)

ظهور أشرطة أو ألوان غير متوقعة

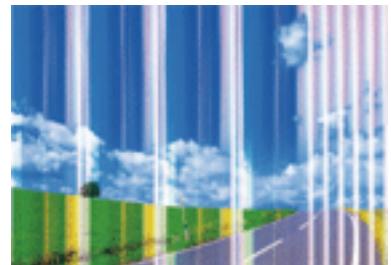


قد تكون فوهات رأس الطابعة مسدودة. احرص على فحص الفوهة لمعرفة ما إذا كانت فوهات رأس الطابعة مسدودة أم لا. نظف رأس الطابعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطابعة.

معلومات ذات صلة

← ["فحص رأس الطابعة وتنظيفه" في الصفحة 154](#)

حل المشكلات

ظهور أشرطة ملونة بفواصل 3.3 سم تقريباً

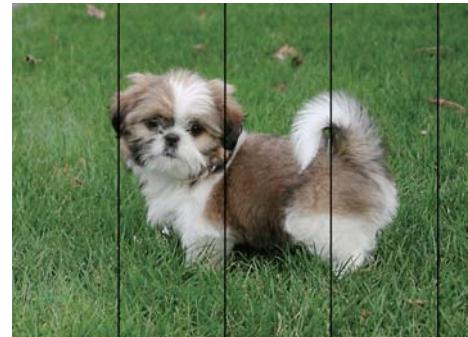

- ❑ حدد إعداد نوع الورق المطابق لنوع الورق المحمّل في الطابعة.
- ❑ اضبط محاذاة رأس الطباعة باستخدام ميزة محاذاة أفقية.
- ❑ عند الطباعة على ورق عادي، قم بالطباعة باستخدام إعداد جودة أعلى.

معلومات ذات صلة

◀ "قائمة نوع الورق" في الصفحة 43
 ◀ "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 155

طبعات مموهة، أو وجود الأشرطة العمودية، أو عدم المحاذاة



اضبط محاذاة رأس الطباعة باستخدام ميزة المحاذاة الرئيسية.

معلومات ذات صلة
 ◀ "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 155

عدم تحسن جودة الطباعة حتى بعد محاذاة رأس الطباعة

أثناء تمكن الطباعة ثنائية الاتجاهات (أو عالية السرعة)، تُجري رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرك في كلا الاتجاهين، وقد تتم محاذاة الخطوط الرئيسية بشكل غير سليم. إذا لم تتحسن جودة الطباعة، فعطل إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). وقد يؤدي تعطيل هذا الإعداد إلى إبطاء سرعة الطباعة.

- ❑ لوحة التحكم
- عطل ثنائي الاتجاه في الإعدادات < إعدادات عامة < إعدادات الطباعة.

حل المشكلات

Windows □

امسح سرعة عالية من علامة التبويب **مزيد من الخيارات** في برنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS X □

حدد تفضيلات النظام من القائمة  **الطبعات والماسحات الضوئية** (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق **خيارات وتجهيزات > خيارات** (أو برنامج التشغيل). حدد **إيقاف التشغيل** ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

معلومات ذات صلة

[◀ "المزيد من خيارات جهاز الذاكرة" في الصفحة 62](#)

جودة الطباعة سيئة

تحقق من الأمور التالية: ألا تكون جودة الطباعة سيئة نتيجة وجود طبعات مموهة، وأشرطة، وألوان مفقودة، وألوان باهتة وتحقق من محاذاة المطبوعات.

فحص الطابعة

- شُغل فحص الفوهة ثم نظف رأس الطباعة في حالة انسداد أي من فوهات رأس الطباعة.
- احرص على محاذاة رأس الطباعة.

فحص الورق

- استخدم الورق المعتمد لهذه الطابعة.
- لا تطبع على ورق مبلل أو تالف أو قديم للغاية.
- إذا كان الورق ملتويًا أو كان الطرف منتفخًا، فاحرص على تسويته.
- لا تكدر الورق فوق بعضه البعض بعد طباعته على الفور.
- جفف المطبوعات تماماً قبل حفظها في ملف أو عرضها. عند تجفيف المطبوعات، تجنب تعريضها لضوء الشمس المباشر، ولا تستخدم مجففًا، ولا تلمس الوجه المطبوع من الورق.
- عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، توصي Epson باستخدام ورق Epson الأصلي بدلاً من الورق العادي. اطبع على الوجه القابل للطباعة لورق Epson الأصلي.

فحص إعدادات الطباعة

- حدد إعداد نوع الورق المطابق لنوع الورق المحمّل في الطابعة.
- اطبع باستخدام إعداد جودة أعلى.
- إذا حددت زاهي-قياسي كإعداد لدرجة الجودة في برنامج تشغيل الطابعة بنظام التشغيل Windows، فغيّر إلى قياسي. إذا حددت زاهي-عادي كإعداد لدرجة الجودة في برنامج تشغيل الطابعة بنظام التشغيل Mac OS X، فغيّر إلى عادي.

التحقق من خرطوشة الحبر

- توصي Epson باستخدام خرطوشة الحبر قبل حلول التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة.
- للحصول على أفضل النتائج، استخدم خراطيش الحبر في غضون ستة أشهر من فتح العبوة.
- حاول استخدام خراطيش الحبر الأصلية من Epson. تم تصميم هذا المنتج لضبط الألوان على أساس استخدام خراطيش الحبر الأصلية من Epson. قد يتسبب استخدام خراطيش الحبر غير الأصلية في انخفاض جودة الطباعة.


حل المشكلات

معلومات ذات صلة


- ◀ "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 154
- ◀ "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 155
- ◀ "الورق والسعات المتوفرة" في الصفحة 42
- ◀ "قائمة نوع الورق" في الصفحة 43
- ◀ "احتياطات التعامل مع الورق" في الصفحة 41

الورق ملطخ أو مخدوش

◻ عند ظهور أشرطة أفقية أو إذا كان الجزء العلوي أو السفلي للورق ملطخاً، فقم بتحميل الورق في الاتجاه الصحيح وحرك موجهات الحافة تجاه حافة الورق.

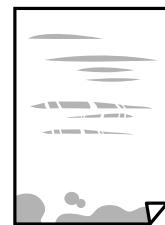

◻ عند ظهور الأشرطة العمودية أو إذا كان الورق ملطخاً، فقم بتنظيف مسار الورق.

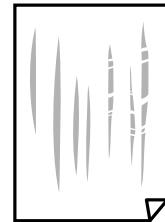

◻ ضع الورقة على سطح مستوٍ للتحقق من كونها مجعدة أم لا. إذا كانت مجعدة، فقم بتسويتها.
◻ إذا كان الورق السميك مخدوشًا، فقم بتفعيل ميزة تقليل الخدش. إذا قمت بتفعيل هذه الميزة، قد تقل درجة جودة الطباعة أو قد تنخفض سرعة الطباعة.

لوحة التحكم

اضغط على الإعدادات < إعدادات عامة > إعدادات الطابعة من الشاشة الرئيسية، ومكان ورق سميك.

Windows □

انقر فوق إعدادات موسعة بعلامة التبويب الصيانة الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم حدد الورق السميك والأظرف.

Mac OS X □

حدد تفضيلات النظام من القائمة < الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات < خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد الورق السميك والأظرف.

◻ عند الطباعة يدوياً على الوجهين، تأكد من جفاف الحبر بشكل كامل قبل إعادة تحميل الورق.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44
- ◀ "تنظيف مسار الورق عند تلطخ الحبر" في الصفحة 157

حل المشكلات

تلطخ الورق أثناء الطباعة التلقائية على الوجهين

عند استخدام ميزة الطباعة التلقائية على الوجهين وطباعة بيانات عالية الكثافة مثل صور ورسومات، قلل إعداد كثافة الطباعة وأطول وقت التجفيف.

معلومات ذات صلة

["الطباعة على الوجهين" في الصفحة 68](#) ←

["إعدادات الطباعة" في الصفحة 163](#) ←

الصور المطبوعة لزجة

قد تقوم بإجراط الطباعة على الجانب الخطأ من ورق الصور. تأكد من أنك تطبع على الجانب القابل للطباعة. في حالة الطباعة على الجانب غير الصحيح من ورقة الصورة، فأنت بحاجة لتنظيف مسار الورق.

معلومات ذات صلة

["تنظيف مسار الورق عند تلطخ الخبر" في الصفحة 157](#) ←

تم طباعة الصور العادية أو الفوتوغرافية بألوان غير متوقعة

عند الطباعة من لوحة التحكم أو من برنامج تشغيل الطابعة التي تعمل بنظام التشغيل Windows، يتم تطبيق إعداد الضبط التلقائي للصور من Epson بشكل افتراضي حسب نوع الورق. جرب تغيير الإعداد.

■ لوحة التحكم

قم بتغيير إعداد إصلاح الصورة من تلقائي إلى خيار آخر. إذا لم ينجح تغيير الإعداد، فحدد إيقاف التحسين كإعداد إصلاح الصورة.

■ برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows

في علامة التبويب مزيد من الخيارات، حدد مخصص في تصحيح الألوان، ثم قم بالضغط على متقدم. قم بتغيير إعداد تصحيح المشهد من تصحيح تلقائي إلى خيار آخر. إذا لم يعمل تغيير الإعداد على نحو جيد، فاستخدم أي أسلوب لتصحيح اللون غير PhotoEnhance الموجود في إدارة الألوان.

معلومات ذات صلة

["المزيد من خيارات جهاز الذاكرة" في الصفحة 62](#) ←

["ضبط لون الطباعة" في الصفحة 81](#) ←

تعذر الطباعة بدون هوامش

قم بإجراط إعداد بلا حدود في إعدادات الطباعة. في حالة تحديد نوع ورق لا يدعم الطباعة بدون حدود، لن يمكنك تحديد بلا حدود. حدد نوع ورق يدعم الطباعة دون حدود.

معلومات ذات صلة

["خيارات القائمة المتقدمة للنسخ" في الصفحة 90](#) ←

["أساسيات الطباعة — Windows" في الصفحة 64](#) ←

["أساسيات الطباعة — Mac OS X" في الصفحة 66](#) ←

حل المشكلات

حواف الصورة مقصوصة أثناء إجراء عملية الطباعة بلا حدود

أثناء الطباعة دون حدود، يتم تكبير الصورة قليلاً واقتراض المنسقة البارزة. قم بتحديد إعداد التكبير.

- ❑ لوحة التحكم
غير إعداد توسيع.

Windows

انقر فوق إعدادات بجانب خانة اختيار بلا حدود الموجودة على علامة التبويب رئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة، ثم قم بتغيير الإعدادات.

Mac OS X

قم بتغيير إعدادات توسيع من قائمة مربع حوار الطباعة إعدادات الطباعة.

معلومات ذات صلة

["خيارات القائمة المتقدمة للنسخ" في الصفحة 90](#) ←

وضع المطبوعات أو حجمها أو هوامشها غير صحيحة

❑ حمل الورق في الاتجاه الصحيح، وحرك موجهات الحافة عكس حافة الورق.

❑ عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، قم بمحاذاة زاوية المستند الأصلي مع الزاوية الموضحة برمز على إطار زجاج الماسحة الضوئية. إذا كانت حواف النسخة مقصوصة، فحرك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن الزاوية.

❑ عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية، قم بتنظيف زجاج الماسحة الضوئية، وغطاء المستندات. في حالة وجود غبار أو بقع على الزجاج، قد تتسع منطقة النسخ لضم الغبار أو البقع، مما يؤدي إلى حدوث خطأ في موضع النسخ أو قد تصبح الصور صغيرة.

❑ حدد الحجم الأصلي المناسب في إعدادات النسخ.

❑ حدد ميزة حجم الورق المناسب.

❑ اضبط إعداد الهامش في التطبيق بحيث يقع داخل المنسقة القابلة للطباعة.

معلومات ذات صلة

["تحميل الورق في درج الورق" في الصفحة 44](#) ←

["وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 51](#) ←

["تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 159](#) ←

["المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 217](#) ←

الحروف المطبوعة غير صحيحة أو مشوهة

❑ قم بإحكام توصيل كبل USB بالطابعة وجهاز الكمبيوتر.

❑ قم بإلغاء أي مهام طباعة متوقفة مؤقتاً.

❑ لا تقم بضبط جهاز الكمبيوتر يدوياً على وضع الإسبات أو وضع السكون أثناء الطباعة. الصفحات التي تظهر بها نصوص مشوهة قد تتم طباعتها عندما تقوم بتشغيل جهاز الكمبيوتر في المرة القادمة.

❑ إذا كنت تستخدم برنامج تشغيل الطابعة الذي كنت تستخدمه من قبل، فقد تكون الحروف المطبوعة مشوهة. تأكد من أن برنامج تشغيل الطابعة الذي تستخدمه مخصصاً لهذه الطابعة. تحقق من اسم الطابعة الموجود في الجزء العلوي من نافذة برنامج تشغيل الطابعة.

حل المشكلات

معلومات ذات صلة

["إلغاء الطباعة" في الصفحة 86](#) ←

الصورة المطبوعة معكوسة

امسح أي إعداد للصورة المعكوسة في برنامج تشغيل الطابعة أو التطبيق.

Windows □

امسح نسخة مطابقة للصورة من على علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS X □

امسح نسخة مطابقة للصورة من القائمة إعدادات الطابعة الخاصة بمربع حوار الطابعة.

النقوش التي تشبه الفسيفساء في المطبوعات

عند طباعة صور مرسومة أو صور فوتوغرافية، فاطبعها باستخدام بيانات عالية الدقة. غالباً ما تكون الصور الموجودة على موقع الويب منخفضة الدقة على الرغم من أنها قد تبدو جيدة على الشاشة، لذلك فقد تنخفض جودة طباعتها.

ألوان غير متساوية، أو بقع، أو نقاط، أو خطوط مستقيمة في الصورة المنسوخة

- قم بتنظيف مسار الورق.
- تنظيف زجاج الماسحة الضوئية.
- تنظيف وحدة التغذية التلقائية للمستندات.
- لا تضغط بقوة شديدة على المستند الأصلي أو على غطاء المستندات عند وضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية.
- عند تلطخ الورق، قلل بإعداد كثافة النسخ.

معلومات ذات صلة

["تنظيف مسار الورق عند تلطخ الخبر" في الصفحة 157](#) ←

["تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 159](#) ←

["تنظيف وحدة تغذية الورق التلقائية" في الصفحة 157](#) ←

["خيارات القائمة المتقدمة الأساسية" في الصفحة 88](#) ←

تظهر نماذج التموج (التظليل المتعامد) في الصورة المنسوخة

قم بتغيير إعداد التصغير والتكبير أو وضع المستند الأصلي بزاوية مختلفة إلى حد ما.

معلومات ذات صلة

["خيارات القائمة المتقدمة الأساسية" في الصفحة 88](#) ←

ظهور صورة الجانب العكسي للمستند الأصلي في الصورة المنسوخة

□ بالنسبة للمستندات الأصلية الرقيقة، ضع المستندات الأصلية على زجاج الماسحة الضوئية ثم ضع عليها قطعة من الورق الأسود عليها.

حل المشكلات

□ قم بتقليل إعداد كثافة النسخ بلوحة المفاتيح.

معلومات ذات صلة

[◀ خيارات القائمة المتقدمة الأساسية](#) في الصفحة 88

مشكلة المطبوعات لا يمكن حلها

إذا قمت بتجربة كل الحلول ولم يتم حل المشكلة، فحاول إلغاء تثبيت ثم إعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

معلومات ذات صلة

[◀ إلغاء تثبيت التطبيقات](#) في الصفحة 179

[◀ تثبيت التطبيقات](#) في الصفحة 181

مشكلات الطباعة الأخرى

الطباعة بطيئة جداً

□ أغلق كل التطبيقات غير الضرورية.

□ قلل إعداد الجودة. فالطباعة عالية الجودة تبطئ سرعة الطباعة.

□ مكّن إعداد الاتجاه الثنائي (أو السرعة العالية). عند تمكن هذا الإعداد، يجري رأس الطباعة عملية الطباعة أثناء التحرك في الاتجاهين، وتزيد سرعة الطباعة.

□ لوحة التحكم

من الشاشة الرئيسية، اضغط على الإعدادات > إعدادات عامة > إعدادات الطابعة > ثنائي الاتجاه، ثم مكّنه.

Windows □

حدد سرعة عالية من علامة التبويب مزيد من الخيارات الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS X □

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد الطباعة بسرعة عالية.

□ عطل الوضع الصامت. تعمل هذه الميزة على خفض سرعة الطباعة.

□ لوحة التحكم

اضغط على على الشاشة الرئيسية، ثم عطل الوضع الصامت.

Windows □

حدد إيقاف تشغيل كإعداد ل وضع الهدوء بعلامة التبويب رئيسي الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

Mac OS X □

حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات > خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد إيقاف التشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

حل المشكلات

تقليل سرعة الطباعة بشكل كبير أثناء الطباعة المستمرة

تقليل سرعة الطباعة لمنع تعرض آلية الطباعة لارتفاع درجة الحرارة والتلف. ومع ذلك، يمكنك متابعة الطباعة. للعودة إلى سرعة الطباعة العادي، قم بترك الطباعة في حالة خمول لمدة 30 دقيقة على الأقل. لا تعود سرعة الطباعة إلى السرعة العادي في حالة إيقاف التشغيل.

تعذر إلغاء عملية الطباعة من جهاز الكمبيوتر يعمل بنظام Mac OS X v10.6.8

إذا كنت ترغب في إيقاف عملية الطباعة من جهاز الكمبيوتر، قم بإجراء الإعدادات التالية.

 قم بتشغيل Web Config، ثم حدد Port9100 ليكون إعداد AirPrint Setup في Top Priority Protocol. حدد تفضيلات النظام من القائمة > الطابعات والمساحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)، ثم احذف الطابعة وأضفها مرةً أخرى.

تعذر بدء المسح الضوئي

- إذا كنت تقوم بإجراء المسح الضوئي باستخدام ADF، فتحقق من إغلاق غطاء المستندات وغطاء ADF.
- قم بإحكام توصيل كبل USB بالطابعة وجهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم محور USB، فحاول توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر مباشرةً.
- إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي بدقة عالية على إحدى الشبكات، فقد يحدث خطأ ما في الاتصال. قلل الدقة.
- تأكد من تحديد الطابعة (المساحة الضوئية) الصحيحة على Epson Scan 2.

تحقق ما إذا تم التعرف على الطابعة أم لا عند استخدام Windows

في نظام التشغيل Windows، تأكيد من عرض الطابعة (المساحة الضوئية) في الماسحة الضوئية والكاميرا. يجب عرض الطابعة (الماسحة الضوئية) كـ "EPSON XXXXX" (اسم الطابعة). إذا لم يتم عرض الطابعة (المساحة الضوئية)، فقم بإلغاء تثبيت 2 Epson Scan ثم إعادة تثبيته. انظر التالي للحصول إلى الماسحة الضوئية والكاميرا.

 Windows 10

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار، وحدد لوحة التحكم، وأدخل "الماسحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، وانقر فوق عرض الماسحات الضوئية والكاميرات ثم تحقق من عرض الطابعة.

 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم، وأدخل "الماسحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، ثم انقر فوق إظهار الماسحة الضوئية والكاميرات، وتحقق من عرض الطابعة.

 Windows 7/Windows Server 2008 R2

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم، وأدخل "الماسحة الضوئية والكاميرا" في رمز البحث، وانقر فوق عرض الماسحات الضوئية والكاميرات، ثم تتحقق من عرض الطابعة.

 Windows Vista/Windows Server 2008

انقر فوق زر البدء، وحدد لوحة التحكم > الأجهزة والصوت > الماسحات الضوئية والكاميرات، ثم تتحقق من عرض الطابعة.

 Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الماسحة الضوئية والكاميرات، ثم تتحقق من عرض الطابعة.

معلومات ذات صلة

← "إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 179

← "تثبيت التطبيقات" في الصفحة 181

مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً

ظهور ألوان غير منتظمة واتساخات وبقع وغيرها عند المسح الضوئي من زجاج الماسحة

- نظف زجاج الماسحة.
- أزِل أي شوائب أو اتساخات تلتصل بالمستند الأصلي.
- لا تضغط بقوة مفرطة على المستند الأصلي أو غطاء المستندات؛ فقد يؤدي الضغط بقوة مفرطة إلى حدوث تشوه ضبابي ولطخ وبقع.

معلومات ذات صلة

◀ "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 159

ظهور خطوط مستقيمة عند إجراء مسح ضوئي من ADF

- نظف ADF.
- قد تظهر خطوط مستقيمة في الصورة عند التصاق شوائب أو اتساخات بوحدة ADF.
- أزِل أي شوائب أو اتساخات تلتصل بالمستند الأصلي.

معلومات ذات صلة

◀ "تنظيف وحدة تغذية الورق التلقائية" في الصفحة 157

جودة الصورة سيئة

- في 2 Epson Scan، اضبط الصورة باستخدام العناصر في علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم قم بالمسح.
- إذا كانت الدقة منخفضة، فجرب زيادة الدقة ثم قم بعملية المسح.

معلومات ذات صلة

◀ "جارٍ المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan" في الصفحة 112

يظهر التواء في خلفية الصور

قد تظهر الصور التي تكون خلف المستند الأصلي في الصورة الممسوحة ضوئياً.

- في 2 Epson Scan، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة، ثم اضبط السطوع.
- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب الإعدادات الموجودة في علامة التبويب الإعدادات الرئيسية > نوع الصورة أو الإعدادات الأخرى في علامة التبويب إعدادات متقدمة.

- في 2 Epson Scan، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة ثم حدد خيار الصورة > تقنية تحسين النص.
- عند إجراء المسح الضوئي من زجاج الماسحة الضوئية، ضع ورقة سوداء أو لوحة مكتب فوق المستند الأصلي.

معلومات ذات صلة

◀ "جارٍ المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan" في الصفحة 112

حل المشكلات

["وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48](#) ←

النص غير واضح


- في 2 Epson Scan، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة ثم حدد خيار الصورة < تقنية تحسين النص .
- في 2 Epson Scan، عند ضبط نوع الصورة في علامة التبويب الإعدادات الرئيسية على أبيض وأسود، اضبط الحد في علامة التبويب إعدادات متقدمة. عندما تقوم بزيادة الحد، يصبح اللون الأسود أقوى.
- إذا كانت الدقة منخفضة، فجرب زيادة الدقة ثم قم بعملية المسح.

معلومات ذات صلة

["جارٍ المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan" في الصفحة 112](#) ←

تظهر أنماط تشوه (ظلال شبيهة بشبكة العنكبوت)

- إذا كان المستند الأصلي مطبوعاً، فقد تظهر أنماط تشوه(ظلال شبيه بشبكة العنكبوت) في الصورة الممسوحة ضوئياً.
- في علامة التبويب إعدادات متقدمة في 2 Epson Scan، حدد تنقية الصورة.

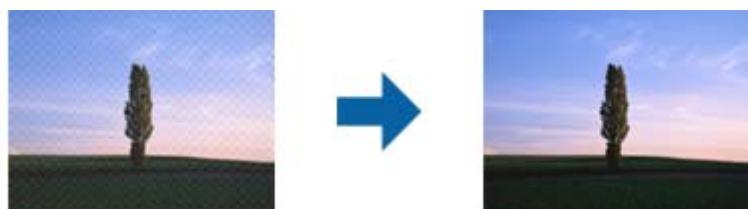

- غير درجة الدقة ثم أجري المسح الضوئي مجدداً.

معلومات ذات صلة

["جارٍ المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan" في الصفحة 112](#) ←

يتعدّر المسح الضوئي للمنطقة المطلوبة على زجاج الماسحة الضوئية

- تأكد من وضع المستند الأصلي بشكل صحيح تجاه علامات المحاذة.
- إذا كانت حافة الصورة الممسوحة ضوئياً مقصوصة، فحرك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن حافة زجاج الماسحة الضوئية.
- عند إجراء المسح من لوحة التحكم وتحديد وظيفة الاقتاصص التلقائي لمنطقة المسح الضوئي، قم بإزالة أي بقايا أوأتربة من على زجاج الماسحة الضوئية أو غلاف المستند. إذا كان هناك أي نفاثات أوأتربة على المستند الأصلي، فسيتسع نطاق المسح الضوئي ليشملها.

معلومات ذات صلة

["وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48](#) ←

["تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 159](#) ←

حل المشكلات

يتعذر التعرف على النص بشكل صحيح عند حفظه بصيغة ملف PDF قابل للبحث

- في النافذة خيارات تنسيق الصورة في Epson Scan 2، تحقق من أن لغة النص مضبوطة بطريقة صحيحة في علامة التبويب النص.
- تتحقق من وضع المستند الأصلي بشكل مستقيم.
- استخدم مستند أصلي بنص واضح. قد تقل قدرة التعرف على النص لأنواع المستندات الأصلية التالية.
 - المستندات الأصلية المنسوخة عدة مرات
 - المستندات الأصلية المستلمة عن طريق الفاكس (بدقة منخفضة)
 - المستندات الأصلية التي تكون المسافة بين الأحرف أو المسافة بين الأسطر فيها صغيرة جدًا
 - المستندات الأصلية التي تحتوي على خطوط تسطير للتحديد على النص
 - المستندات الأصلية التي تحتوي على نص مكتوب بالخط اليدوي
 - المستندات الأصلية المجعدة أو المكرمة
- في 2 Epson Scan، عند ضبط نوع الصورة في علامة التبويب الإعدادات الرئيسية على أبيض وأسود، اضبط الحد في علامة التبويب إعدادات متقدمة. عندما تقوم بزيادة الحد، تصبح المنطقة ذات اللون الأسود أكبر.
- في 2 Epson Scan، حدد علامة التبويب إعدادات متقدمة ثم حدد خيار الصورة < تقنية تحسين النص.

معلومات ذات صلة

◀ "جارٍ المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan" في الصفحة 112

يتعذر حل مشكلات الصورة الممسوحة ضوئياً

إذا قمت بتجربة كل الحلول ولم يتم حل المشكلة، فقم بتهيئة إعدادات 2 Epson Scan باستخدام .Epson Scan 2 Utility

ملاحظة:

.Epson Scan 2 Utility هو تطبيق يتم إرفاقه مع 2 Epson Scan Utility

1. ابدأ تشغيل .Epson Scan 2 Utility

Windows 10 □

انقر فوق زر البدء ثم حدد .Epson Scan 2 Utility < EPSON

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 □
R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كل البرامج أو البرامج < Epson Scan 2 < EPSON <

Mac OS X □

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < .Epson Scan 2 Utility < Epson Software

2. حدد علامة التبويب أخرى.

3. انقر فوق إعادة الضبط.

ملاحظة:

إذا لم تحل التهيئة المشكّلة، فقم بإلغاء تثبيت 2 Epson Scan وإعادة تثبيته مرة أخرى.

حل المشكلات

معلومات ذات صلة

["إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 179](#)["تثبيت التطبيقات" في الصفحة 181](#)

لا يمكن حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك

التحقق من الرسائل على الطابعة

يتم عرض رسائل الأخطاء لوحة تحكم الطابعة عند حدوث خطأ ما.

الرسائل	الحلول
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تأكد من توافق العنوان الموجود في قائمة جهات الاتصال في الطابعة مع عنوان المجلد المشترك. <input type="checkbox"/> إذا كان عنوان IP الخاص بالكمبيوتر ثابتاً وتم تعينه يدوياً، فقم بتغيير اسم جهاز الكمبيوتر في نطاق الشبكة إلى عنوان IP. مثال: \\192.168.xxx.xxx\SCAN إلى \\EPSON02\SCAN <input type="checkbox"/> تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر وأنه ليس في وضع السكون. إذا كان الكمبيوتر في وضع السكون، فلن تتمكن من حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك. <input type="checkbox"/> قم بتعطيل برنامج جدار الحماية وبرامج الأمان مؤقتاً. إذا قام ذلك بإزالة الخطأ، تتحقق من الإعدادات في برنامج الأمان. <input type="checkbox"/> إذا تم تعيين موقع الشبكة العامة كموقع للشبكة، فلن تتمكن من حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك. تأكد من إعدادات الإرسال الخاصة بكل منفذ. <input type="checkbox"/> إذا كنت تستخدم كمبيوتر محمولاً، وتم تعين عنوان IP كDHCP، فقد يتغير عنوان IP عند إعادة الاتصال بالشبكة. الحصول على عنوان IP مجدداً. <input type="checkbox"/> تأكد من صحة إعداد DNS. تواصل مع مسؤول الشبكة الخاص لمعرفة المزيد حول إعدادات DNS. <input type="checkbox"/> قد يختلف اسم الكمبيوتر وعنوان IP عند عدم تحديث جدول إدارة خادم DNS. تواصل مع مسؤول خادم DNS الخاص بك. 	خطأ في DNS. راجع إعدادات DNS.
<p>تأكد من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور في جهاز الكمبيوتر وفي جهات الاتصال في الطابعة. أيضاً، تأكد من عدم انتهاء صلاحية كلمة المرور.</p>	خطأ بالصادقة. تتحقق من طريقة المصادقة، والحساب المصادق عليه، وكلمة المرور المصادق عليها.
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تأكد من تعيين Use Microsoft network sharing في .Web Config في Network < Network . Web Config في MS Network. <input type="checkbox"/> تأكد من توافق العنوان الموجود في قائمة جهات الاتصال في الطابعة مع عنوان المجلد المشترك. <input type="checkbox"/> يجب أن يتم إضافة حقوق الوصول الخاصة بالمستخدم في قائمة جهات الاتصال في علامة التبويب المشاركة وعلامة التبويب الأمان في خصائص المجلد المشترك. أيضاً، يجب تعين أدوات المستخدم إلى "مسحوق". 	خطأ في الاتصال. تتحقق من اتصال Wi-Fi/الشبكة.
<p>تغير إعدادات اسم الملف. بخلاف ذلك، قم بنقل الملفات أو حذفها، أو تغيير اسم الملف في المجلد المشترك.</p>	اسم الملف قيد الاستخدام بالفعل. أعد تسمية الملف وامسحه ضوئياً مرة أخرى.
<p>لا توجد مساحة خالية على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر. زيادة المساحة الخالية على الكمبيوتر.</p>	الملف أو الملفات الممسوحة ضوئياً أكبر مما ينبغي. تم إرسال XX من الصفحات فقط. تأكد من وجود مساحة كافية في الموقع.

حل المشكلات

التحقق من النقطة التي حدث فيها الخطأ

عند حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك، تجري عملية الحفظ على النحو التالي. يمكنك ذلك التحقق من النقطة التي حدث فيها الخطأ.

العناصر	التشغيل	رسائل الخطأ
التوصيل	قم بالاتصال بجهاز الكمبيوتر من الطابعة.	خطأ في DNS. راجع إعدادات DNS.
تسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر	تسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.	خطأ بالصادقة. تحقق من طريقة الصادقة، والحساب المصادق عليه، وكلمة المرور المصادق عليها.
التحقق من المجلد المراد حفظه	التحقق من مسار الشبكة الخاص بالمجلد المشترك.	خطأ في الاتصال. تحقق من اتصال Wi-Fi/الشبكة.
التحقق من اسم الملف	التحقق مما إذا كان هناك ملف يحمل اسمًا مشابهًا للملف الذي تريد حفظه في المجلد.	اسم الملف قيد الاستخدام بالفعل. أعد تسمية الملف وامسحه ضوئياً مرة أخرى.
كتابة الملف	كتابة ملف جديد.	الملف أو الملفات الممسوحة ضوئياً أكبر مما ينبغي. تم إرسال XX من الصفحات فقط. تأكد من وجود مساحة كافية في الموقع.

حفظ الصور الممسوحة ضوئياً يستغرق وقتاً طويلاً

تحقق من النقاط التالية.

تأكد من صحة إعداد DNS.

تأكد من صحة كل إعداد من إعدادات DNS عند التحقق من Web Config.

تأكد من صحة اسم نطاق DNS.

التبديل بين الشبكة الخاصة والشبكة العامة

يتم تعين موقع الشبكة كملف تعريف لاتصالات الشبكة في Windows 7 أو الأحدث. يتم تعين الإعدادات المشتركة وإعدادات برنامج جدار الحماية وفقاً لموقع الشبكة.

استخدم الشبكة الخاصة ، أو الشبكة المنزلية ، أو شبكة العمل للوصول إلى الشبكة في المنزل أو المكتب. للوصول إلى الشبكات المحلية اللاسلكية العامة مثل في المطار أو المحطة، استخدم الشبكة العامة، والتي تكون أكثر أمناً من الشبكة الخاصة.

استخدم الشبكة الخاصة، أو الشبكة المنزلية، أو شبكة العمل لحفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك.

 هام:

لتغيير موقع الشبكة، اتصل بالمسؤول الخاص بك.

ملاحظة:

سوف يتم استخدام شبكة النطاق كموقع للشبكة، وفقاً للبيئة.

حدد موقع الشبكة عند توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة لأول مرة. لا يمكنك حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك عند تحديده للشبكة العامة كموقع للشبكة. قم بتعيين موقع الشبكة مجدداً.

.Windows 10، Windows 8.1، Windows 8، و Windows 7.

الشبكة الخاصة	Windows 10/Widows 8.1/Windows 8
الشبكة العامة	

حل المشكلات

الشبكة المنزلية	Windows تشغيل 7
شبكة العمل	
الشبكة العامة	

يمكنك التحقق من إعدادات الشبكة من لوحة التحكم > مركز الشبكة والمشاركة.

تغيير موقع الشبكة

تختلف عمليات تغيير موقع الشبكة تبعاً لنظام التشغيل.

معلومات ذات صلة

◀ "تغيير مكان الشبكة — Windows 10" في الصفحة 207

◀ "تغيير موقع الشبكة — Windows 8.1" في الصفحة 207

◀ "تغيير مكان الشبكة — Windows 8" في الصفحة 208

◀ "تغيير موقع الشبكة — Windows 7" في الصفحة 208

تغيير مكان الشبكة — Windows 10

ملاحظة:

تسجيل الدخول كمسؤول.

1. انقر فوق علامة Windows لعرض قائمة أبدأ، ثم انقر فوق أيقونة الإعداد.
2. من على نافذة الإعدادات، وانقر فوق الشبكة والإنترنت.
3. من نافذة الشبكة والإنترنت، انقر فوق اسم الشبكة المتصلة.
 - حدد Wi-Fi في حالة استخدام الاتصال اللاسلكي.
 - حدد Ethernet في حالة استخدام الاتصال السلكي.
4. إذا تم عرض العديد من معرفات الشبكة SSID على النافذة، فانتقل خلال القائمة، ثم انقر فوق خيارات متقدمة.
5. قم بتعيين اجعل هذا الكمبيوتر مرئياً للجميع. حدد تشغيل لحفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك.
 - حدد تشغيل (الشبكة الخاصة) عند الاتصال بشبكة منزلية أو شبكة مكتبية.
 - حدد إيقاف التشغيل (الشبكة العامة) عند الاتصال بشبكة عامة.

ملاحظة:

يمكنك التتحقق من مكان الشبكة من مركز الشبكة والمشاركة.

تغيير موقع الشبكة — Windows 8.1

ملاحظة:

تسجيل الدخول كمسؤول.

1. قم بعرض الرمز من خلال وضع مؤشر الماوس في أسفل يمين الشاشة، ثم انقر فوق الإعدادات.
2. انقر فوق تغيير إعدادات PC في نافذة الإعدادات.

حل المشكلات

3. انقر فوق الشبكة في نافذة إعدادات PC.
4. انقر فوق الشبكة المتصلة في نافذة الشبكة.
5. قم بتعيين اكتشاف الأجهزة والمحظى. حدد تشغيل لحفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك.

- حدد تشغيل (الشبكة الخاصة) عند الاتصال بشبكة منزلية أو شبكة مكتبية.
- حدد إيقاف التشغيل (الشبكة العامة) عند الاتصال بشبكة عامة.

ملاحظة:

- يتم عرض اكتشاف الأجهزة والمحظى عند تسجيل الدخول كمسؤول.
- يمكنك التحقق من موقع الشبكة من مركز الشبكة والمشاركة.

تغيير مكان الشبكة — Windows 8

ملاحظة:

تسجيل الدخول كمسؤول.

1. قم بعرض الرمز من خلال وضع مؤشر الماوس في أسفل يمين الشاشة، ثم انقر فوق الإعدادات.
2. انقر فوق أيقونة الشبكة المتصلة في نافذة الإعدادات.
3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الشبكة المتصلة في نافذة الشبكة، ثم انقر فوق تشغيل أو إيقاف تشغيل المشاركة من القائمة المعروضة.
4. يتم عرض هل ترغب في تشغيل المشاركة بين أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالأجهزة على هذه الشبكة؟، حدد الإجابة الملائمة لموقع الشبكة الخاص بك. حدد نعم لحفظ الصور الممسوحة ضوئياً في المجلد المشترك.

- حدد نعم (الشبكة الخاصة) عند الاتصال بشبكة منزلية أو شبكة مكتبية.
- حدد لا (الشبكة العامة) عند الاتصال بشبكة عامة.

ملاحظة:

يمكنك التتحقق من موقع الشبكة من مركز الشبكة والمشاركة.

تغيير موقع الشبكة — Windows 7

ملاحظة:

تسجيل الدخول كمسؤول.

1. انقر فوق زر ابدأ وحدد لوحة التحكم.
2. افتح مركز الشبكة والمشاركة.
3. انقر فوق مكان الشبكة في عرض الشبكات النشطة.
4. قم بتعيين مكان الشبكة.

- حدد الشبكة المنزلية أو شبكة العمل عند الاتصال بشبكة منزلية أو مكتبية.
- حدد الشبكة العامة عند الاتصال بشبكة عامة.

حل المشكلات

- ٥. تحقق من المحتوى، ثم انقر فوق إغلاق.

مشكلات المسح الضوئي الأخرى

سرعة المسح الضوئي منخفضة

- قلل درجة الدقة ثم أعد المسح الضوئي. عندما تكون درجة الدقة عالية، قد يستغرق المسح الضوئي بعض الوقت.
- قد تقل سرعة المسح الضوئي حسب ميزات ضبط الصورة في 2 Epson Scan .
- في شاشة تهيئة التي يتم عرضها بالنقر فوق الزر في 2 Epson Scan ، قد تقل سرعة المسح الضوئي إذا تم تعين وضع الهدوء في علامة التبويب مسح ضوئي.

معلومات ذات صلة

[جارٍ المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan](#) في الصفحة 112

تعذر إرسال الصورة الممسوحة ضوئياً عبر البريد الإلكتروني

تأكد من تهيئة إعدادات خادم البريد الإلكتروني.

يتوقف المسح الضوئي عند المسح الضوئي لتنسيق PDF/Multi-TIFF

- عند المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan ، يمكنك إجراء المسح الضوئي بصفة مستمرة لعدد يصل إلى 999 صفحة بتنسيق PDF وعدد يصل إلى 200 صفحة بتنسيق Multi-TIFF. عند إجراء مسح ضوئي باستخدام لوحة التحكم، يمكنك مسح ما يصل إلى 50 صفحة بشكل متواصل في المسح على وجه واحد باستخدام ADF، وما يصل إلى 200 صفحة في المسح على وجهين باستخدام ADF، وعند المسح باستخدام زجاج الماسحة الضوئية.
- في حالة المسح الضوئي بكميات كبيرة، نوصي بإجرائه بتدرج رمادي.
- قم بزيادة المساحة الخالية على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر. قد يتوقف المسح الضوئي في حالة عدم وجود مساحة خالية كافية.
- حاول المسح الضوئي بدقة أقل. توقف عن المسح الضوئي إذا وصل الحجم الكلي للبيانات إلى الحد المعين.

معلومات ذات صلة

[جارٍ المسح الضوئي باستخدام 2 Epson Scan](#) في الصفحة 112

مشكلات عند إرسال الفاكسات واستلامها

يتعدّر إرسال الفاكسات أو استلامها

- استخدم التحقق من اتصال الفاكس بلوحة التحكم لإجراء الفحص التلقائي لاتصال الفاكس. قم بتجربة الحلول المطبوعة بالتقرير.
- راجع إعداد نوع الخط بإعداد PBX قد يحل المشكلة. إذا كان نظام الهاتف الخاص بك يحتاج إلى رمز الوصول الخارجي للوصول إلى خط خارجي، قم بتسجيل رمز الوصول بالطابعة، ثم قم بإدخال العلامة (#) في بداية رقم الفاكس عند الإرسال.

حل المشكلات

- ❑ في حالة حدوث خطأ في الاتصال، ثم بتغيير إعداد سرعة الفاكس إلى بطيء (9600 بت في الثانية) بلوحة التحكم.
- ❑ تأكد من أن مقبس الهاتف الموجود بالحائط يعمل من خلال توصيل هاتف به واختباره. إذا لم تتمكن من إجراء أو استقبال مكالمات، اتصل بشركه الاتصالات التي تتبعها.
- ❑ لتوصيل خط هاتف DSL، ستحتاج إلى استخدام مودم DSL مزود بوحدة تصفيه DSL مدمجة، أو تركيب وحدة تصفيه DSL منفصلة للخط. اتصل بموفر خدمة DSL الذي تتبعه.
- ❑ إذا كنت تتصل بخط هاتف DSL، فقم بتوصيل الطابعة بمقبس الهاتف الموجود بالحائط مباشرة للتحقق من قدرة الطابعة على إرسال الفاكسات. فإذا كانت تعمل، قد تكون المشكلة ناتجة عن وحدة تصفيه DSL. اتصل بموفر خدمة DSL الذي تتبعه.
- ❑ قم بتفعيل الإعداد ECM بلوحة التحكم. لا يمكن إرسال الفاكسات بالألوان أو استلامها عند إيقاف تشغيل ECM.
- ❑ لإرسال الفاكسات أو استلامها باستخدام الكمبيوتر، تأكد من توصيل الطابعة باستخدام كبل USB أو شبكة، وتثبيت برنامج تشغيل PC-FAX في الكمبيوتر. يتم تثبيت PC-FAX جنباً إلى جنب مع FAX Utility.
- ❑ في Windows، تأكد من عرض الطابعة (الفاكس) في الأجهزة والطبعات أو الطابعة أو الطابعات والأجهزة الأخرى. يتم عرض الطابعة (الفاكس) كـ "EPSON XXXXX (FAX)". إذا لم يتم عرض الطابعة (الفاكس)، فقم بإلغاء تثبيت ثم إعادة تثبيت FAX Utility. انظر التالي للوصول إلى الأجهزة والطبعات أو الطابعة أو الطابعات والأجهزة الأخرى.

Windows 10

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر البدء أو اضغط عليه مع الاستمرار ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطبعات في الأجهزة والصوت.

Windows 8/Windows 8

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطبعات في الأجهزة والصوت أو الأجهزة.

Windows 7

انقر فوق زر البدء، ثم حدد لوحة التحكم > عرض الأجهزة والطبعات في الأجهزة والصوت أو الأجهزة.

Windows Vista

انقر فوق زر البدء، وحدد لوحة التحكم > الطابعات في الأجهزة والصوت.

Windows XP

انقر فوق زر البدء، ثم حدد الإعدادات > لوحة التحكم > الطابعات والأجهزة الأخرى > الطابعات والفاكسات.

❑ في نظام التشغيل Mac OS X، تحقق من التالي.

- ❑ حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، أو طباعة وفاكس)، ثم تأكد من عرض الطابعة (الفاكس). يتم عرض الطابعة (الفاكس) كـ "FAX XXXX (IP)" أو "FAX XXXX (USB)". إذا لم يتم عرض الطابعة (الفاكس)، فانقر فوق [+] ثم سجل الطابعة (الفاكس).
- ❑ حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والماسحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، أو طباعة وفاكس)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق الطابعة (الفاكس). في حالة إيقاف الطابعة بشكل مؤقت، انقر فوق استئناف (أو استئناف الطابعة).

معلومات ذات صلة

- ["توصيل الطابعة بخط هاتف" في الصفحة 118](#)
- ["ضبط إعدادات نظام شبكة الهاتف الخاصة \(PBX\)" في الصفحة 123](#)
- ["التحقق من اتصال الفاكس" في الصفحة 141](#)
- ["الإعدادات الأساسية" في الصفحة 144](#)
- ["إلغاء تثبيت التطبيقات" في الصفحة 179](#)
- ["تثبيت التطبيقات" في الصفحة 181](#)

حل المشكلات

عدم إمكانية إرسال فاكسات

- ❑ حدد معلومات الترويسة بالنسبة للفاكسات الصادرة من خلال لوحة التحكم. بعض أجهزة الفاكس ترفض استلام الفاكسات الواردة التي لا تتضمن معلومات الترويسة بشكل تلقائي.
- ❑ في حالة قيامك بحظر معرف المتصل الخاص بك، فقم بإلغاء الحظر. بعض أجهزة الهاتف والفاكس تقوم برفض المكالمات مجهولة المصدر بشكل تلقائي.
- ❑ أسؤال المستلم عما إذا كان رقم الفاكس صحيحًا وعما إذا كان جهاز الفاكس الخاص بالمستلم جاهزًا لاستلام الفاكس.

معلومات ذات صلة

["الإعدادات الأساسية" في الصفحة 144](#) ←
["يتذر إرسال الفاكسات أو استلامها" في الصفحة 209](#) ←

عدم إمكانية إرسال فاكسات إلى مستلم بعينه

- تحقق من التالي إذا لم تتمكن من إرسال فاكسات إلى مستلم بعينه نظرًا لوجود خطأ ما.
- ❑ إذا لم ينقطع الجهاز الخاص بالمستلم مكالمتك في غضون 50 ثانية بعد إنهاء الطابعة لعملية الاتصال، تنتهي المكالمة بخطأ. الاتصال باستخدام ميزة سماعة مرفوعة أو باستخدام هاتف متصل لمعرفة المدة التي تم قبل سماعك لنغمة الفاكس. إذا زادت المدة عن 50 ثانية، قم بإضافة فترات إيقاف مؤقت بعد رقم الفاكس لإرسال الفاكس. اضغط على - في حالة الإيقاف المؤقت. يتم إدخال وصلة كعلامة لفترة الإيقاف المؤقت. فترة الإيقاف المؤقت المفتوحة تصل مدتها إلى ثلاثة ثوانٍ تقريبًا. قم بإضافة عدة فترات للإيقاف المؤقت وفقًا للحاجة.
- ❑ إذا قمت بتحديد المستلم من قائمة جهات الاتصال، تحقق من صحة البيانات المسجلة. إذا كانت البيانات صحيحة، حدد المستلم من قائمة جهات الاتصال، واضغط على تحرير وقم بتغيير سرعة الفاكس إلى بطيء (9600 بت في الثانية).

معلومات ذات صلة

["إدارة جهات الاتصال" في الصفحة 53](#) ←
["طلب إرسال الفاكسات من جهاز هاتف خارجي" في الصفحة 126](#) ←
["إرسال الفاكسات بعد تأكيد حالة المستلم" في الصفحة 127](#) ←
["يتذر إرسال الفاكسات أو استلامها" في الصفحة 209](#) ←

عدم إمكانية إرسال فاكسات في وقت محدد

اضبط التاريخ والوقت بصورة صحيحة بلوحة التحكم.

معلومات ذات صلة

["إرسال فاكسات في وقت محدد \(إرسال الفاكس لاحقًا\)" في الصفحة 128](#) ←
["الإعدادات الأساسية" في الصفحة 162](#) ←

عدم إمكانية استلام فاكسات

- ❑ إذا كنت مشتركًا في خدمة إعادة توجيه المكالمات، قد لا تتمكن الطابعة من استلام الفاكسات. اتصل بموفر الخدمة الذي تتبعه.
- ❑ إذا لم تقم بتوصيل هاتف بالطابعة، اضبط إعداد وضع الاستلام على تلقاء بلوحة التحكم.

حل المشكلات

- في الحالات التالية، تنفذ ذاكرة الطابعة ولا يمكنها استلام فاكسات. انظر استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعلومات حول التعامل مع خطأ امتلاء الذاكرة.
- لقد وصل عدد المستندات المستلمة إلى الحد الأقصى لعدد المستندات المستلمة المقدر بنحو 100 مستند.
- ذاكرة الطابعة ممتلئة (100%).
- تحقق مما إذا كان رقم الفاكس الخاص بالمرسل مسجلاً في قائمة الأرقام المرفوعة. يتم حظر الفاكسات المرسلة من الأرقام التي قمت بإضافتها إلى هذه القائمة عند تعيين قائمة الأرقام المرفوعة في فاكس الرفض.
- أسؤال المرسل عما إذا كانت معلومات الترويسة تم إعدادها على آلة الفاكس. يتم حظر الفاكسات التي لا تحتوي على معلومات ترويسة عند تعيين حظر عنوان الفاكس الفارغ في فاكس الرفض.
- تتحقق مما إذا كان رقم الفاكس الخاص بالمرسل مسجلاً في قائمة جهات الاتصال. يتم حظر الفاكسات المرسلة من الأرقام التي يتم تسجيلها في هذه القائمة عند تعيين جهات الاتصال غير المسجلة في فاكس الرفض.

معلومات ذات صلة

- ◀ "الإعدادات الأساسية" في الصفحة 144
- ◀ "يتعذر إرسال الفاكسات أو استلامها" في الصفحة 209
- ◀ "حدوث خطأ بسبب امتلاء الذاكرة" في الصفحة 212

يتعدر حفظ الفاكسات المستلمة على جهاز الذاكرة

تحقق مما إذا كانت بطاقة الذاكرة متصلة بالطابعة أم لا، ثم تتحقق من إعدادات الاستلام.

معلومات ذات صلة

- ◀ "حفظ الفاكسات المستلمة في جهاز ذاكرة خارجي" في الصفحة 135

حدوث خطأ بسبب امتلاء الذاكرة

- إذا تم ضبط الطابعة بحيث تقوم بحفظ الفاكسات المستلمة في علبة الوارد، قم بحذف الفاكسات التي قرأتها بالفعل من علبة الوارد.
- إذا تم ضبط الطابعة بحيث تقوم بحفظ الفاكسات المستلمة على جهاز الكمبيوتر، قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر المحدد لحفظ الفاكسات. بمجرد حفظ الفاكسات على جهاز الكمبيوتر، يتم حذفها من ذاكرة الطابعة.
- إذا تم ضبط الطابعة بحيث تقوم بحفظ الفاكسات المستلمة على جهاز ذاكرة، قم بتوصيل الجهاز، الذي قمت بإنشاء مجلد لحفظ الفاكسات عليه، بالطابعة. بمجرد حفظ الفاكسات على الجهاز، يتم حذفها من ذاكرة الطابعة. تأكد من توفر مساحة كافية في ذاكرة الجهاز وأنه غير محمي ضد الكتابة.
- بالرغم من امتلاء الذاكرة، إلا أنه يمكنك إرسال فاكسات أحادية اللون باستخدام ميزة إرسال مباشر. أو يمكنك أيضًا إرسال فاكس من خلال طلب الرقم من هاتف خارجي أو باستخدام ميزة  (سماعة مرفوعة). ويمكنك كذلك تقسيم المستندات الأصلية إلى اثنين أو أكثر لإرسالها على عدة دفعات.
- إذا لم تتمكن الطابعة من طباعة فاكس مستلم بسبب خطأ في الطابعة، مثل انحصار الورق أو حدوث خطأ بسبب امتلاء الذاكرة. حل مشكلة الطابعة، ثم اتصل بالمرسل واطلب منه إرسال الفاكس مرة أخرى.

معلومات ذات صلة

- ◀ "طلب إرسال الفاكسات من جهاز هاتف خارجي" في الصفحة 126
- ◀ "إرسال الفاكسات بعد تأكيد حالة المستلم" في الصفحة 127
- ◀ "إرسال عدة صفحات من وثيقة أحادية اللون (إرسال مباشر)" في الصفحة 128

حل المشكلات

- ◀ "حفظ الفاكسات المستلمة في صندوق الوارد" في الصفحة 134
- ◀ "حفظ الفاكسات المستلمة في جهاز ذاكرة خارجي" في الصفحة 135
- ◀ "حفظ الفاكسات المستلمة على جهاز كمبيوتر" في الصفحة 136
- ◀ "إزالة الورق المحشور" في الصفحة 184

درجة جودة الفاكس المرسل منخفضة

- ❑ تنظيف زجاج الماسحة الضوئية.
- ❑ تنظيف وحدة التغذية التلقائية للمستندات.
- ❑ غير الإعداد النوع الأصلي بلوحة التحكم. إذا كانت مستنداتك الأصلية تتضمن نصوصاً وصوراً، حدد الصورة.
- ❑ غير الإعداد الكثافة بلوحة التحكم.
- ❑ إذا لم تكن متأكداً من إمكانات جهاز الفاكس الخاص بالمستلم، فقم بتفعيل ميزة إرسال مباشر أو تحديد جيدة لإعداد الدقة. إذا قمت بتحديد دقة عالية أو جيد جداً لفاكس أحادي اللون، وإرسال الفاكس دون استخدام ميزة إرسال مباشر، قد تقوم الطابعة بتقليل درجة الدقة بشكل تلقائي.
- ❑ قم بتفعيل الإعداد ECM بلوحة التحكم.

معلومات ذات صلة

- ◀ "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 159
- ◀ "إعدادات الفاكس" في الصفحة 138
- ◀ "تنظيف وحدة تغذية الورق التلقائية" في الصفحة 157

الفاكسات يتم إرسالها بحجم خاطئ

- ❑ عند إرسال فاكس باستخدام زجاج الماسحة الضوئية، ضع المستند الأصلي بالشكل الصحيح بمحاذاة الزاوية الخاصة به مع العلامة الخاصة بالأصل. حدد حجم المستند الأصلي الخاص بك بلوحة التحكم.
- ❑ نظف زجاج الماسحة الضوئية وغطاء المستندات. في حالة وجود غبار أو بقع على الزجاج، فقد تتسع منطقة المسح الضوئي لضم الغبار أو البقع، مما يؤدي إلى حدوث خطأ في موضع المسح الضوئي أو قد تصبح الصور صغيرة.

معلومات ذات صلة

- ◀ "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 48
- ◀ "إعدادات الفاكس" في الصفحة 138
- ◀ "تنظيف زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 159

درجة جودة الفاكس المستلم منخفضة

- ❑ قم بتفعيل الإعداد ECM بلوحة التحكم.
- ❑ اتصل بالمرسل واطلب منه الإرسال باستخدام وضع جودة أعلى.
- ❑ قم بإعادة طباعة الفاكس المستلم. حدد الفاكس <  > إعادة طباعة الفاكس المستلم لإعادة طباعة الفاكس.

حل المشكلات

معلومات ذات صلة

["إعدادات الفاكس" في الصفحة 138](#) ←**لا يمكن طباعة الفاكسات المستلمة**

- ❑ في حالة حدوث خطأ بالطابعة، مثل الورق الممحشور، لن تتمكن الطابعة من طباعة الفاكسات المستلمة. افحص الطابعة.
- ❑ إذا تم ضبط الطابعة بحيث تحفظ الفاكسات المستلمة في علبة الوارد، لن تتم طباعة الفاكسات المستلمة بشكل تلقائي. تحقق من إعدادات الاستلام.

معلومات ذات صلة

["حفظ الفاكسات المستلمة في صندوق الوارد" في الصفحة 134](#) ←["إزالة الورق الممحشور" في الصفحة 184](#) ←**الصفحات فارغة أو لم تتم طباعة سوى جزء صغير من النص فقط على الصفحة الثانية في الفاكسات المستلمة**

يمكنك الطباعة على صفحة واحدة باستخدام ميزة حذف البيانات المطبوعة بعد التقسيم في إعدادات الصفحات الممنفصلة. حدد حذف العلوية أو حذف السفلية في حذف البيانات المطبوعة بعد التقسيم، ثم اضبط الحد. يُزيد النطاق من المقدار المحذوف؛ حيث يمنحك النطاق الأعلى إمكانية أكبر للطباعة على صفحة واحدة.

مشكلات الفاكس الأخرى**عدم إمكانية إجراء مكالمات على الهاتف المتصل**

قم بتوصيل الهاتف بمنفذ EXT بالطابعة، والتقط وحدة الاستقبال. إذا لم تتمكن من سماع نغمة رنين، عبر وحدة الاستقبال، قم بتوصيل كابل الهاتف بالشكل الصحيح.

معلومات ذات صلة

["توصيل جهاز الهاتف الخاص بك بالطابعة" في الصفحة 120](#) ←**جهاز الإجابة لا يمكنه الرد على مكالمات صوتية**

من لوحة التحكم، اضبط إعداد الطابعة عدد رنات الرد على عدد الرنات الخاصة بجهاز الرد الآلي.

معلومات ذات صلة

["إعدادات الخاصة بجهاز الرد الآلي" في الصفحة 131](#) ←["إعدادات الأساسية" في الصفحة 144](#) ←**رقم الفاكس الخاص بالمرسل لا يظهر على الفاكسات المستلمة أو أن الرقم خاطئ**

ربما لم يقم المرسل بتحديد معلومات الترويسة الخاصة بالفاكس أو قام بتحديدها بشكل غير صحيح. اتصل بالمرسل.

مشكلات أخرى

صدمة كهربائية خفيفة عند مس الطابعة

إذا تم توصيل العديد من الأجهزة الطرفية بالكمبيوتر، فإنك قد تشعر بصدمة كهربائية خفيفة عند مس الطابعة. قم بشبّيّت سلك أرضي بالكمبيوتر المتصل بالطابعة.

أصوات التشغيل عالية

إذا كانت أصوات التشغيل عالية للغاية، فممكن وضع الهدوء. تمكن هذه الميزة قد يقلل من سرعة الطباعة.

■ لوحة التحكم

اضغط على  على الشاشة الرئيسية، ثم ممكن الوضع الصامت.

■ برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل Windows

ممكن وضع الهدوء في علامة التبويب رئيسي.

■ برنامج تشغيل الطابعة في أنظمة التشغيل X Mac OS

حدد تفضيلات النظام من القائمة <الطبعات والماضحات الضوئية (أو طباعة ومسح ضوئي، طباعة وفاكس)>، ثم حدد الطابعة. انقر فوق خيارات وتجهيزات <خيارات (أو برنامج التشغيل). حدد تشغيل ليكون إعداد وضع الهدوء.

■ Epson Scan 2

انقر فوق الزر  لفتح نافذة تهيئة. عِّين بعد ذلك وضع الهدوء في علامة التبويب مسح ضوئي.

التاريخ والوقت غير صحيحين

اضبط التاريخ والوقت بصورة صحيحة بلوحة التحكم. بعد تحطم التيار بسبب ضربة صاعقة أو إذا تم فصل التيار لوقت طويل، قد تُظهر الساعة الوقت الخاطئ.

معلومات ذات صلة

["إعدادات الأساسية" في الصفحة 162](#) 

جهاز الذاكرة غير معروف

قم بتمكين جهاز الذاكرة في إعدادات واجهة جهاز الذاكرة بلوحة التحكم.

معلومات ذات صلة

["إعدادات الطابعة" في الصفحة 163](#) 

يتعذر حفظ البيانات على جهاز الذاكرة

■ تأكد أن جهاز الذاكرة غير محمي ضد الكتابة.

■ تأكد من وجود مساحة كافية على جهاز الذاكرة. إذا كانت المساحة المتوفرة صغيرة، فلن يمكن حفظ البيانات.

حل المشكلات

معلومات ذات صلة

["مواصفات جهاز USB الخارجي" في الصفحة 222](#) ←**تم حجب التطبيق بواسطة جدار حماية (لنظام التشغيل Windows فقط)**

أضف التطبيق إلى برنامج جدار حماية Windows المسموح به في إعدادات الأمان في لوحة التحكم.

"!" معرض على شاشة تحديد الصورة

يتم عرض "!" على شاشة LCD عندما يكون ملف الصورة غير مدعوم بواسطة المنتج.

معلومات ذات صلة

["مواصفات البيانات المدعومة" في الصفحة 222](#) ←**إنشاء نسخ أو إرسال فاكسات دون قصد**

ربما توجد أجسام غريبة تلامس لوحة اللمس الضوئية وتتسبب في تنفيذ الطابعة عمليات دون قصد. لمنع ذلك، حدد الإعدادات > إعدادات عامة > الإعدادات الأساسية > التنبيه من السكون ثم أوقف تشغيل التنبيه بلمس شاشة LCD. لن تخرج الطابعة من وضع السكون (توفير الطاقة) إلى أن تضغط على الزر .

الملحق

الملحق**المواصفات الفنية****مواصفات الطابعة**

فوهات الحبر الأسود: 400×2	مكان فوهات رأس الطابعة	
فوهات الحبر الألوان: 400×2 صف لكل لون		
64 إلى 90 ج/م ² (17 إلى 24 رطل)	ورق عادي	وزن الورق *
C6, DL, Envelope #10 من 75 إلى 90 جم/م ² (من 20 إلى 24 رطل)	الأطراف	

* حتى عندما يكون سمك الورق ضمن هذا النطاق، قد لا تتم تغذية الورق في الطابعة أو قد تقل جودة الطابعة حسب خصائص الورق أو جودته.

المنطقة القابلة للطباعة**منطقة قابلة للطباعة للأوراق الفردية**

قد تخفض جودة الطباعة في المناطق المظللة نتيجة آلية الطابعة.

الطباعة مع وجود حدود

مم 3.0 (بوصة 0.12)	A	
مم 3.0 (بوصة 0.12)	B	
مم 47.0 (بوصة 1.85)	C	
مم 45.0 (بوصة 1.77)	D	

الطباعة بلا حدود


مم 50.0 (بوصة 1.97)	A	
مم 48.0 (بوصة 1.89)	B	

الملحق

منطقة قابلة للطباعة للأطراف

قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق المظللة نتيجة آلية الطابعة.

A	3.0 مم (0.12 بوصة)
B	5.0 مم (0.20 بوصة)
C	18.0 مم (0.71 بوصة)
D	47.0 مم (1.85 بوصة)

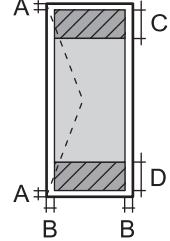

مواصفات الماسحة الضوئية

مسطحة	نوع الماسحة الضوئية
(وحدة استشعار اتصال الصور الملونة) CIS	جهاز كهروضوئي
وحدات البكسل الفعالة 10200×14040 بكسل (1200 نقطة لكل بوصة)	وحدات البكسل الفعالة
الحد الأقصى لحجم المستند 216×297 مم (8.5×11.7 بوصة). Letter ,A4	الحد الأقصى لحجم المستند
1200 نقطة في البوصة (المسح الضوئي الرئيسي) 2400 نقطة في البوصة (المسح الضوئي الفرعى)	درجة دقة المسح الضوئي
50 إلى 9600 نقطة لكل بوصة بمعدل تزايد نقطة واحدة لكل بوصة	درجة دقة الإخراج
اللون	عمق اللون
<input type="checkbox"/> 48 بت لكل بكسل داخلي (16 بت لكل بكسل لكل لون داخلي)	
<input type="checkbox"/> 24 بت لكل بكسل خارجي (8 بت لكل بكسل لكل لون خارجي)	
التدريج الرمادي	
<input type="checkbox"/> 16 بت لكل بكسل داخلي	
<input type="checkbox"/> 8 بت لكل بكسل خارجي	
الأسود والأبيض	
<input type="checkbox"/> 16 بت لكل بكسل داخلي	
<input type="checkbox"/> 1 بت لكل بكسل خارجي	
LED	مصدر الضوء

مواصفات الواجهة

USB عال السرعة	لجهاز الكمبيوتر
USB عال السرعة	لجهاز USB الخارجي

الملحق

مواصفات الفاكس

ITU-T Super Group جهاز فاكس يتميز بامكانية طباعة الفاكسات بالأبيض والأسود أو الطباعة الملونة (3)	نوع الفاكس
خطوط الهاتف التناظرية القياسية، وأنظمة شبكة الهاتف الخاصة (PBX)	الخطوط المدعومة
ما يصل إلى 33.6 كيلو بت في الثانية	السرعة
أحادي اللون <input type="checkbox"/> قياسي: 8 بيل/ملم \times خط/ملم (203 بيل/بوصة.98 \times خط/بوصة) <input type="checkbox"/> جيدة: 8 بيل/ملم \times خط/ملم (203 بيل/بوصة.196 \times خط/بوصة) <input type="checkbox"/> دقة عالية: 8 بيل/ملم \times خط/ملم (203 بيل/بوصة.392 \times خط/بوصة) <input type="checkbox"/> جيد جدًا: 16 بيل/ملم \times خط/ملم (406 بيل/بوصة.392 \times خط/بوصة)	الدقة
اللون 200 نقطة لكل بوصة	
تصل إلى 180 صفحة (عند استلام ITU-T No.1 chart في وضع المسودة)	ذاكرة الصفحات
2 مرة (بفواصل زمنية قدرها 1 دقيقة)	* إعادة الطلب
خط هاتف RJ-11، ضبط اتصال الهاتف RJ-11	الواجهة

قد تختلف المواصفات حسب الدولة أو المنطقة.

*

قائمة وظائف الشبكة

الوظائف	الملحوظات		
واجهات الشبكة	-	✓	شبكة الإيثرنت
شبكة Wi-Fi	-	✓	البنية الأساسية
	-	-	مؤقت
	-	✓	شبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط)
الاتصال المتزامن	-	✓	الإيثرنت وشبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط)
	-	✓	شبكة Wi-Fi (البنية الأساسية) وشبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط)

الملحق

الوظائف	ملاحمات	مدعومة	الملحق
تشغيل اللوحة	-	✓	معالج إعداد شبكة Wi-Fi
	-	✓	إعداد زر الضغط (WPS)
	-	✓	إعداد رمز PIN
	-	✓	التوصيل التلقائي لشبكة Wi-Fi
	-	-	اتصال Epson iPrint
	-	✓	الإعداد التلقائي لشبكة Wi-Fi
	-	✓	إعداد الشبكة العامة (اسم الجهاز، وعنوان TCP/IP، خادم DNS، و خادم الوكيل)
	-	✓	التحقق من الاتصال بالشبكة
	-	✓	حالة الشبكة
	-	✓	طباعة لورقة حالة الشبكة
طباعة الشبكة	-	✓	تعطيل شبكة Wi-Fi
	-	✓	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية
	جهاز تخزين USB خارجي فقط	✓	إعداد مشاركة الملف
	-	✓	IPv4 (Windows) EpsonNet Print
	-	✓	IPv6 ، IPv4 (Windows) Standard TCP/IP
	أو Windows Vista أو الإصدار الأحدث	✓	طباعة خدمات ويب للأجهزة بنظام (Windows) IPv6 ، IPv4
	-	✓	IPv6 ، IPv4 (Mac OS X) طباعة Bonjour
	-	✓	IPv6 ، IPv4 Mac OS ، Windows (X) طباعة IPP
	أداة المعلومات	-	IPv4 UPnP طباعة
	كاميرا رقمية	-	IPv4 طباعة (شبكة Wi-Fi) PictBridge
طباعة السحابية من جوجل (Google Cloud Print)	-	✓	IPv4 (طباعة البريد الإلكتروني) Epson Connect
	نظام التشغيل iOS 5 أو الإصدار الأحدث، نظام التشغيل Mac OS X v10.7 أو الإصدار الأحدث	✓	IPv6 ، IPv4 (Mac OS X ، iOS) AirPrint
	-	✓	IPv6 ، IPv4 الطباعة السحابية من جوجل (Google Cloud Print)

الملحق

الوظائف	IPv6 ,IPv4	IPv4	IPv4	IPv6 ,IPv4	IPv4
المسح الضوئي للشبكة	✓		Epson Scan 2		
	✓		(Win)/Document Capture Pro (Document Capture (Mac		
	✓		Epson Connect (المسح الضوئي للخدمة السحابية)		
	✓		AirPrint (مسح ضوئي)		
	✓	وحدة التغذية التلقائية للمستندات (المسح الضوئي على الوجهين)			
الفاكس	✓	IPv4	إرسال فاكس		
	✓	IPv4	استلام فاكس		
	✓	IPv6 ,IPv4	Faxout) AirPrint)		

مواصفات Wi-Fi

المقاييس	IEEE802.11b/g/n	2*1*
نطاق التردد	جيجا هرتز	2.4
الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي للإرسال	(dBm (EIRP 19.8	
أوضاع التنسيق	البنية الأساسية، شبكة Wi-Fi المباشرة (نقطة الوصول البسيط) ^{3*}	
وسائل أمان اللاسلكي	WPA2-PSK (AES) ، WEP (64/128bit)	4*

1* متوافق مع IEEE 802.11b/g/n أو IEEE 802.11b/g حسب مكان الشراء.

2* لا يتوفر إلا IEEE802.11n لـ HT20 فقط.

3* غير مدعوم للتواافق مع IEEE 802.11b .IEEE 802.11b

4* متوافق مع مقاييس WPA/WPA2 Personal مع دعم WPA/WPA2 مع مقاييس WPA2

مواصفات Ethernet

المقاييس	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)	1*IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
وضع الاتصال	100Mbps Full ,10Mbps Half duplex ,10Mbps Full duplex (100Mbps Half duplex ,duplex	2* اتصال Ethernet الذي يتميز بالفعالية في استهلاك الطاقة*
الموصل	RJ-45	

1* يستخدم كبلًا مزدوجًا مجدولًا مصفحاً (STP) من الفئة 5e أو أعلى لمنع مخاطر تداخل الموجات اللاسلكية.

2* يجب أن يتوافق الجهاز المتصل مع معايير IEEE802.3az .

الملحق

بروتوكول الأمان

IPPS , HTTPS خادم/عميل	SSL/TLS
(SSL/TLS ,SMTPS (STARTTLS	

خدمات الجهات الخارجية المدعومة

iOS 5 أو أحدث Mac OS X v10.7.x أو أحدث	الطباعة	AirPrint
Mac OS X v10.9.x أو إصدار أحدث	المسح الضوئي	
Mac OS X v10.8.x أو إصدار أحدث	الفاكس	
Google Cloud Print		

مواصفات جهاز USB الخارجي

الحد الأقصى للسعة	الأجهزة
1.3 جيجابايت	محرك أقراص MO*
(exFAT أو FAT32 أو FAT 2 TB تمت التهيئة بتنسيق)	محرك الأقراص الصلبة*
	محرك أقراص USB محمول

* لا نوصي باستخدام أجهزة USB الخارجية التي تستمد طاقتها عبر منفذ USB. استخدم فقط أجهزة USB الخارجية المزودة بمصادر طاقة تيار متعدد مستقلة.

لا ينصحك استخدام الأجهزة التالية:

- جهاز يتطلب برنامج تشغيل مخصص
- جهاز يتضمن إعدادات تأمين (كلمة مرور، تشفير، وما إلى ذلك)
- جهاز مزود بمحور USB مضمون

لا تضمن شركة Epson كافة العمليات الخاصة بالأجهزة المتصلة خارجياً.

مواصفات البيانات المدعومة

JPEG الذي تم التقاطه بواسطة الكاميرات الرقمية DCF ¹ الإصدار 1.0 أو DCF ^{2*} المتوافق	تنسيق الملف
صور TIFF 6.0 متوافقة وفقاً للموضح أدناه	
<input type="checkbox"/> صور RGB كاملة الألوان (غير مضغوطة)	
<input type="checkbox"/> الصور الثنائية (غير مضغوطة أو بتتميز) (CCITT)	
أفقي: 80 إلى 10200 بكسل	حجم الصورة
رأسي: 80 إلى 10200 بكسل	
أقل من 2 جيجا بايت	حجم الملف

الملحق

3* 9990 :JPEG 999 :TIFF	الحد الأقصى لعدد الملفات
----------------------------	--------------------------

- 1* DCF (Design rule for Camera File system, قاعدة تصميم نظام ملفات الكاميرا).
- 2* لا يتم دعم الصور المخزنة في كاميرات رقمية مزودة بذاكرة مضمنة.
- 3* يمكن عرض حتى 999 ملفًا في كل مرة. (إذا تجاوز عدد الملفات 999 ملفًا، يتم عرض الملفات في مجموعات.)

ملاحظة:

يتم عرض "!" على شاشة LCD عندما يتعدر على الطابعة التعرف على ملف الصورة. وفي هذه الحالة، إذا حددت تخطيط صورة متعددة، تتم طباعة أقسام فارغة.

الأبعاد

البعدين	الأبعاد
<input type="checkbox"/> العرض: 425 مم (16.7 بوصة). <input type="checkbox"/> العمق: 388 مم (15.3 بوصة). <input type="checkbox"/> الارتفاع: 330 مم (13.0 بوصة).	
الطباعة <input type="checkbox"/> العرض: 425 مم (16.7 بوصة). <input type="checkbox"/> العمق: 503 مم (19.8 بوصة). <input type="checkbox"/> الارتفاع: 330 مم (13.0 بوصة).	
تقريباً 12.1 كجم (26.7 رطل)	الوزن*

* بدون خراطيش الخبر وسلك الطاقة.

المواصفات الكهربية

100 إلى 240 فولت	جهد موفر الطاقة المحدد
من 50 إلى 60 هرتز	نطاق التردد المحدد
0.6 إلى 0.4 أمبير	التيار المحدد
النسخ المستقل: حوالي 20 واط (ISO/IEC24712) وضع الاستعداد: حوالي 8.9 واط وضع السكون: حوالي 1.2 واط إيقاف تشغيل الطاقة: حوالي 0.2 واط	استهلاك الطاقة (من خلال وصلة USB)

ملاحظة:

- أفحص الملصق الموجود على الطابعة لمعرفة جهدها الكهربائي.
- للمستخدمين في أوروبا، الرجاء زيارة الموقع التالي لمزيد من التفاصيل حول استهلاك الطاقة.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

الملحق

المواصفات البيئية

<p>استخدم الطابعة في النطاق الموضح في الرسم البياني التالي.</p> <p>درجة الحرارة: من 10 إلى 35 درجة مئوية (من 50 إلى 95 درجة فهرنهايت) الرطوبة: من 20 إلى 80% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)</p>	<p> التشغيل</p>
<p>درجة الحرارة: من 20- إلى 40 درجة مئوية (من-4- إلى 104 درجة فهرنهايت) الرطوبة: من 5 إلى 85% رطوبة نسبية (بدون تكاثف)</p>	<p>التخزين</p>

* يمكنك تخزينه لمدة شهر واحد بدرجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

المواصفات البيئية لخراطيش الحبر

<p>30- إلى 40 درجة مئوية (22- إلى 104 درجة فهرنهايت)*</p>	<p>درجة حرارة التخزين</p>
<p>16- درجة مئوية (3.2 درجة فهرنهايت) يدروب الحبر ويصبح قابلاً للاستخدام بعد 3 ساعة تقريباً في درجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).</p>	<p>درجة حرارة التجمد</p>

* يمكنك تخزينه لمدة شهر واحد في درجة حرارة 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

متطلبات النظام

Windows 10 (الإصدارات 32 بت و64 بت) Windows 8.1/(الإصدارات 32 بت و64 بت)/ Windows 7 (الإصدارات 32 بت و64 بت) Windows Vista SP3/(الإصدارات 32 بت و64 بت) أو أحدث (الإصدار 32 بت) Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Professional x64 Edition SP2/(الإصدارات 32 بت) Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2

/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8Mac OS X v10.11.x

ملاحظة:

- قد لا يدعم نظام التشغيل Mac OS X بعض التطبيقات والميزات.
- نظام الملفات (UFS) UNIX الخاص بنظام التشغيل Mac OS X غير مدعوم.

الملحق

معلومات تنظيمية**المقاييس والاعتمادات****المقاييس والمواصفات الخاصة بطراز الولايات المتحدة**

UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1	السلامة
FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)	التوافق الكهرومغناطيسي

يحتوي هذا الجهاز على الوحدة اللاسلكية التالية.

المصنّع: Askey Computer Corporation

النوع: (WLU6320-D69) (RoHS)

يتوافق هذا المنتج مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC و 210-RSS من قواعد IC. لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أي تعديلات غير موصى بها على المنتج. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في تشويش أو تداخل ضار و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش أو موجات متداخلة قد تصل إليه، بما في ذلك الموجات التي قد تؤثر بالسلب على تشغيله.

لمع تشويش موجات الراديو على الخدمة المخصصة، تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه داخل المنشآت والمنازل وبعيداً عن التواجد لضمان الحصول على أقصى درجات الحماية. ويخضع الجهاز (أو هوائي الإرسال الخاصة به) المثبت خارج المنشآت والمنازل للحصول على ترخيص.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وهيئة الصناعة الكندية (IC) بشأن البيئة غير الضاغطة للمراقبة، كما يستوفي إرشادات التعرض لترددات الراديو (RF) التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية في الملحق C بالنشرة OET65 وكذلك 102-RSS من قواعد التعرض لموجات الراديو الصادرة عن هيئة الصناعة الكندية. ويتعين تركيب هذا الجهاز وتشغيله بحيث يبقى المشعاع على بعد 7.9 بوصة (20 سم) على الأقل من جسم الإنسان (باستثناء الأطراف: اليدين والمعصمان والقدمان والكاحلان).

المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأوروبي**للمستخدم الأوروبي**

نقر شركة Seiko Epson Corporation أن طراز معدات الراديو يتوافق مع التوجيه EU/2014/53. يتوفّر النص الكامل لإعلان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي على الموقع التالي.

<http://www.epson.eu/conformity>

C582C

يستخدم فقط في أيرلندا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وبلجيكا ولوكمبروج وهولندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا والدانمارك وفنلندا والزرويج والسويد وأيسلندا وقبرص وكرواتيا واليونان وسلوفينيا ومالطا وبلغاريا والتاشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أي تعديلات غير موصى بها على المنتج.



الملحق**المقاييس والمواصفات الخاصة بالطراز الأسترالي**

AS/NZS CISPR22 Class B	التوافق الكهرومغناطيسي
------------------------	------------------------

تقر شركة Epson، بموجب هذا المستند أن الطُّرُز التالية من الأجهزة تتوافق مع المتطلبات الأساسية والقوانين الأخرى ذات الصلة في AS/NZS4268 C582C

لن تحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج.

شهادة المالك الأزرق الألمانية

اطلع على موقع الويب التالي للتحقق مما إذا كانت الطابعة تتوافق مع معايير شهادة المالك الأزرق الألمانية أم لا.

<http://www.epson.de/blauerengel>

قيود النسخ

انتبه إلى القيود التالية للتأكد من الاستخدام القانوني والمُسْؤُل للطابعة.

يحظر القانون نسخ العناصر التالية:

- ❑ الفواتير البنكية والعملات والأوراق المالية الحكومية وسندات الموثيق الحكومية والأوراق المالية المحلية
- ❑ الطوابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية ذات الطوابع الملصقة بشكل مسبق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل طوابع بريدية صالحة
- ❑ الدماغات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقاً لإجراء قانوني

توقف الحرص عند نسخ العناصر التالية:

- ❑ الأوراق المالية الخاصة (شهادات الأسهم والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات وغير ذلك)، الإجازات الشهرية وإيصالات التنازل وغيرها.
- ❑ جوازات السفر وتراخيص القيادة وشهادات الملاءمة وجوازات عبور الطرق وكوبونات الأطعمة والتذاكر وغيرها.

ملاحظة:

قد يحظر القانون أيضاً نسخ هذه العناصر.

الاستخدام المسؤول للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر:

يمكن إساءة استخدام الطابعات عن طريق النسخ غير الملائم لمواد محمية بموجب حقوق نشر. ما لم تكن تتصرف بناءً على نصائح محام يتمتع بخبرة جيدة، فيجب أن تكون على قدر من المسؤولية والاحترام وذلك من خلال الحصول على إذن من حامل حقوق الطبع والنشر قبل نسخ أية مواد منشورة.

نقل الطابعة

عندما تحتاج إلى نقل الطابعة لوضعها في مكان آخر أو لإصلاحها، اتبع الخطوات أدناه لتعبئة الطابعة.

الملحق

هام: !

- عند تخزين الطابعة أو نقلها، تجنب إمالةها أو وضعها بشكل رأسياً أو قلبتها رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرّب الحبر.
- اترك خراطيش الحبر مثبتة. فقد تؤدي إزالة الخراطيش إلى جفاف رأس الطابعة مما قد يحول دون قيام الطابعة بالطباعة.

1. أوقف تشغيل الطابعة بالضغط على الزر .

2. تأكد من انطفاء مصباح الطاقة، ثم افصل سلك الطاقة.

هام: !

- افصل سلك الطاقة عند انقطاع الطاقة. وإلا، فلن يعود رأس الطابعة إلى الوضع الرئيسي مما يتسبب في جفاف الحبر، وقد تصبح الطابعة مستحيلة.


3. تأكد من عدم اتصال أجهزة تخزين خارجية.

4. افصل جميع الكابلات، مثل سلك الطاقة وكبل USB.

5. أزل كل الورق من الطابعة.


6. تأكد من عدم وجود مستندات أصلية على الطابعة.

7. افتح وحدة الماسحة الضوئية مع إغلاق غطاء المستندات. أحكم تثبيت حامل خراطيش الحبر بالحاوية باستخدام شريط.

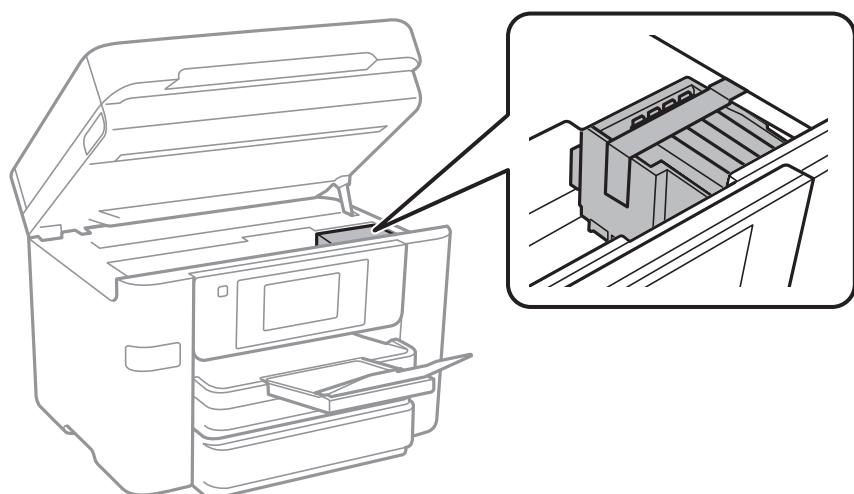

الملحق

8. أغلق وحدة الماسحة الضوئية.

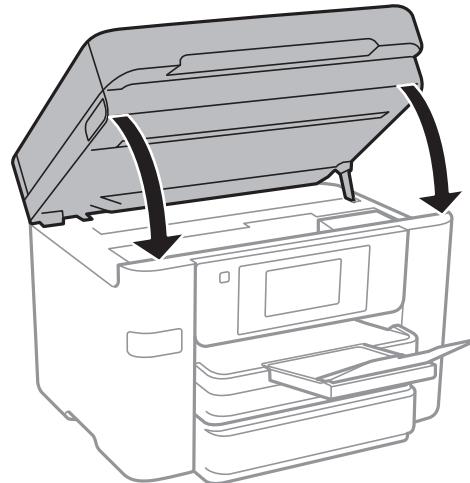

9. استعد لتعبئة الطابعة بالشكل الموضح أدناه.



10. ضع الطابعة في علبتها باستخدام المواد الواقية.

عند استخدام الطابعة مرةً أخرى، تأكد من إزالة الشريط الذي يثبت حامل خراطيش الحبر. إذا انخفضت جودة الطابعة في مرة الطباعة التالية، فنظف رأس الطباعة وأضبط محاذاته.

معلومات ذات صلة

← "فحص رأس الطباعة وتنظيفه" في الصفحة 154

← "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 155

الوصول إلى جهاز USB خارجي من كمبيوتر

يمكنك كتابة البيانات أو قراءتها من جهاز USB خارجي، مثل محرك أقراص USB القابل للإزالة الذي تم إدخاله في الطابعة من جهاز كمبيوتر.

الملحق

هام:

عند مشاركة جهاز خارجي وإدخاله في الطابعة بين أجهزة الكمبيوتر المتصلة عبر USB وعبر شبكة، يُسمح فقط بحق الوصول للكتابة لأجهزة الكمبيوتر المتصلة باستخدام الطريقة التي حدتها في الطابعة. وللكتابة على جهاز USB الخارجي، حدد طريقة اتصال من القائمة التالية في لوحة تحكم الطابعة.

الاعدادات < اعدادات عامة > اعدادات الطابعة < واحية جهاز الذاكرة > مشاركة الملف

ملاحظة:

يُستغرق الأمر قليلاً للتعرف على البيانات من كمبيوتر في حالة توصيل جهاز USB خارجي كبير، مثل محرك أقراص ثابت يحوم 2 تيرابايت.

Windows

حدد جهاز USB خارجياً في الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر. تظهر عندي السانات الموجودة في جهاز USB الخارجي.

ملاحظة:

Mac OS X

حدد رمز جهاز مطابق. تظهر عندئذ البيانات الموجودة في جهاز USB الخارجي.

ملاحظة:

❑ لإزالة جهاز USB خارجي، اسحب رمز الجهاز إلى رمز سلة المهملات وأسقطه. وإلا، فإن البيانات الموجودة في مشغل الأقراص المشترك قد لا تظهر بشكل صحيح عند إدخال جهاز USB خارجي آخر.

□ للوصول إلى جهاز تخزين خارجي من خلال الشبكة، حدد **Go <Connect to Server** من القائمة على سطح المكتب. أدخل اسم الطابعة `cifs://XXXXXX` أو `smb://XXXXXX` (حيث يمثل "xxxxx" اسم الطابعة) في عنوان الخادم، ثم انقر فوق اتصال.

تقييد الوصول إلى جهاز USB خارجي من كمبيوتر

يمكنك ضبط الاعدادات للتحقق من قيام المستخدم بالعمليات التالية.

□ الوصول من جهاز كمبيوتر إلى جهاز USB خارجي، مثل ذاكرة فلاش USB المتصلة بالطابعة.

حفظ الفاكسات المستلمة على جهاز كمبيوتر باستخدام FAX Utility

استخدم Web Config أو Epson Net Config لضبط الاعدادات. وفيما يلي عرض للطريقة الخاصة بـ Web Config.

- .1 شغل Web Config على جهاز الكمبيوتر المتصل بنفس الشبكة المتصلة بها الطابعة.
 - .2 من نافذة **MS Network < Services**، حدد **Web Config**.
 - .3 حدد **Use Microsoft network sharing**.
 - .4 حدد **File Sharing Enable**.
 - .5 أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور كمصادقة المستخدم، ثم انقر فوق **Next**.
 - .6 أكمل الدخول، ثم انقر فوق **OK**.

• ملاحظة

يمكنك التحقق من الاعدادات الحالية من خلال ورقة حالة الشبكة.

الملحق

معلومات ذات صلة
"طباعة ورقة حالة الشبكة" في الصفحة 36 ←

استخدام خادم البريد الإلكتروني

لاستخدام ميزات البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم بتكوين خادم البريد الإلكتروني.

تكوين خادم البريد الإلكتروني

تحقق مما يلي قبل تهيئة خادم البريد الإلكتروني.

اتصال الطابعة بالشبكة.

معلومات خادم البريد الإلكتروني، مثل مستندات مزود الخدمة التي استخدمتها لإعداد البريد الإلكتروني في الكمبيوتر.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم خدمة بريد إلكتروني مجانية، مثل البريد الإلكتروني عبر الإنترنت، فابحث في الإنترنت للحصول على معلومات خادم البريد الإلكتروني المطلوبة.

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > متقدم.

3. اضغط على خادم البريد الإلكتروني > إعدادات الخادم.

4. حدد طريقة مصادقة خادم البريد الإلكتروني المستخدم.

هام: 

توفر طرق المصادقة التالية.

إيقاف

مصادقة POP قبل SMTP

مصادقة SMTP-AUTH

اتصل بمزود خدمة الإنترنت لتأكيد طريقة مصادقة خادم البريد الإلكتروني.

قد لا تكون الطابعة قادرة على التواصل مع خادم البريد الإلكتروني حتى لو كانت طريقة المصادقة متوفرة منذ تحسين الأمان (على سبيل المثال، يجب توفير اتصال SSL). تفضل بزيارة موقع دعم Epson للاطلاع على أحدث المعلومات.

(من أوروبا) <http://www.epson.eu/Support>

(من خارج أوروبا) <http://support.epson.net/>

5. اضبط الإعدادات المناسبة.

تحتختلف الإعدادات الازمة حسب طريقة المصادقة. أدخل معلومات خادم البريد الإلكتروني الذي تستخدموه.

الملحق

6. اضغط متابعة.

ملاحظة:

عند ظهور رسالة خطأ، تحقق من صحة إعدادات خادم البريد الإلكتروني.

عندما يتعدز عليك إرسال رسالة بريد إلكتروني حتى في حالة نجاح التحقق من الاتصال، تحقق من طريقة مصادقة خادم البريد الإلكتروني الذي تستخدمه.

عناصر إعداد خادم البريد الإلكتروني

العنصر	الشرح
حساب مصدق	إذا حددت مصادقة SMTP-AUTH أو مصادقة POP قبل SMTP في وضع المصادقة، فأدخل اسم المستخدم (عنوان البريد الإلكتروني) المسجل في خادم البريد الإلكتروني بحيث يكون في نطاق 255 حرفاً أو أقل.
كلمة مرور مصدقة	إذا حددت مصادقة SMTP-AUTH أو مصادقة POP قبل SMTP في وضع المصادقة، فأدخل كلمة المرور للحساب المصدق عليه بحيث يكون في نطاق 20 حرفاً أو أقل.
عنوان المرسل	حدد عنوان البريد الإلكتروني التي تستخدم الطابعة لإرسال رسائل بريد إلكتروني. يمكنك تحديد عنوان البريد الإلكتروني الحالي. للتأكد من إرسال رسالة البريد الإلكتروني من الطابعة، يمكنك الحصول على عنوان خاص بالطابعة وإدخاله هنا.
عنوان خادم SMTP	أدخل عنوان الخادم الذي يرسل رسالة البريد الإلكتروني (خادم SMTP).
رقم منفذ خادم SMTP	أدخل رقم المنفذ من الخادم الذي يرسل رسالة البريد الإلكتروني (خادم SMTP).
عنوان خادم POP3	إذا حددت مصادقة POP قبل SMTP في وضع المصادقة، فأدخل عنوان الخادم الذي يتلقى رسالة البريد الإلكتروني (خادم POP3).
رقم منفذ خادم POP3	إذا حددت مصادقة POP قبل SMTP في وضع المصادقة، فأدخل رقم منفذ خادم البريد الإلكتروني الذي يتلقى رسالة البريد الإلكتروني (خادم POP3).
اتصال آمن	إذا حددت مصادقة SMTP-AUTH أو إيقاف التشغيل كوضع المصادقة، حدد طريقة الاتصال الآمن.

التحقق من اتصال خادم البريد الإلكتروني

1. اضغط على الإعدادات على الشاشة الرئيسية.

2. اضغط على إعدادات عامة > إعدادات الشبكة > متقدم.

3. اضغط على خادم البريد الإلكتروني > التحقق من الاتصال للتحقق من اتصال الطابعة بخادم البريد الإلكتروني.

ملاحظة:

عند ظهور رسالة خطأ، تتحقق من صحة إعدادات خادم البريد الإلكتروني.

عندما يتعدز عليك إرسال رسالة بريد إلكتروني حتى في حالة نجاح التتحقق من الاتصال، تتحقق من طريقة مصادقة خادم البريد الإلكتروني الذي تستخدمه.

الملحق

الرسائل المعروضة أثناء التحقق من الاتصال

يتم عرض الرسائل التالية عند إجراء التتحقق من الاتصال إلى خادم البريد الإلكتروني. إذا حدث خطأ ما، فتحقق من الرسالة والشرح للتحقق من الحالة.

الرسائل	الشرح
Connection test was successful.	تظهر هذه الرسالة عند نجاح الاتصال بالخادم.
SMTP server communication error. Check the following. - Network Settings	<p>تظهر هذه الرسالة عند عدم اتصال الطابعة بالشبكة</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تعطل خادم SMTP <input type="checkbox"/> قطع الاتصال بالشبكة أثناء الاتصال <input type="checkbox"/> عدم اكتمال البيانات المستلمة
POP3 server communication error. Check the following. - Network Settings	<p>تظهر هذه الرسالة عند عدم اتصال الطابعة بالشبكة</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> تعطل خادم POP3 <input type="checkbox"/> قطع الاتصال بالشبكة أثناء الاتصال <input type="checkbox"/> عدم اكتمال البيانات المستلمة
An error occurred while connecting to SMTP server. Check the followings. - SMTP Server Address - DNS Server	<p>تظهر هذه الرسالة عند فشل الاتصال بخادم DNS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> فشل تحليل الاسم لخادم SMTP
An error occurred while connecting to POP3 server. Check the followings. - POP3 Server Address - DNS Server	<p>تظهر هذه الرسالة عند فشل الاتصال بخادم POP3</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> فشل تحويل الاسم لخادم POP3
SMTP server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	تظهر هذه الرسالة عند تعدد مصادقة خادم SMTP.
POP3 server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	تظهر هذه الرسالة عند تعدد مصادقة خادم POP3.
Unsupported communication method. Check the followings. - SMTP Server Address - SMTP Server Port Number	تظهر هذه الرسالة عند محاولة الاتصال ببروتوكولات غير معتمدة.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to None.	تظهر هذه الرسالة عند حدوث عدم توافق SMTP بين الخادم وأحد العملاء أو عندما لا يدعم الخادم الاتصال الآمن لـ SMTP (اتصال SSL).
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to SSL/TLS.	تظهر هذه الرسالة عند حدوث عدم توافق SMTP بين الخادم وأحد العملاء أو عندما يطلب الخادم استخدام اتصال SSL/TLS للاتصال الآمن بـ SMTP.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to STARTTLS.	تظهر هذه الرسالة عند حدوث عدم توافق SMTP بين الخادم وأحد العملاء أو عندما يطلب الخادم استخدام اتصال STARTTLS للاتصال الآمن بـ SMTP.

الملحق

الشرح	الرسائل
تظهر هذه الرسالة عندما تكون إعدادات التاريخ والوقت للطابعة غير صحيحة أو إذا انتهت صلاحية الشهادة.	The connection is untrusted. Check the following. - Date and Time
تظهر هذه الرسالة عندما لا تحتوي الطابعة على شهادة جذر تتوافق مع الخادم أو لم يتم استيراد .CA Certificate	The connection is untrusted. Check the following. - CA Certificate
تظهر هذه الرسالة عند تلف الشهادة التي تم الحصول عليها.	The connection is not secured.
تظهر هذه الرسالة عندما يحدث عدم توافق في طريقة المصادقة بين الخادم وأحد العملاء. يدعم الخادم .SMTP AUTH	SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to SMTP-AUTH.
تظهر هذه الرسالة عندما يحدث عدم توافق في طريقة المصادقة بين الخادم وأحد العملاء. لا يدعم الخادم خاصية .SMTP AUTH	SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to POP before SMTP.
تظهر هذه الرسالة عندما يكون عنوان البريد الإلكتروني للمرسل المحدد خاطئ.	Sender's Email Address is incorrect. Change to the email address for your email service.
تظهر هذه الرسالة عندما تكون الطابعة مشغولة.	Cannot access the printer until processing is complete.

معلومات ذات صلة

◀ "التحقق من اتصال خادم البريد الإلكتروني" في الصفحة 231

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني

إذا كنت بحاجة إلى تعليمات إضافية، قم بزيارة موقع دعم الويب الخاص بشركـة Epson الموضح أدناه. حدد البلد أو المنطقة ثم انتقل إلى قسم الدعم موقع ويب Epson المحلي. توفر أيضاً أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى من الموقع.

<http://support.epson.net/>

(أوروبا) <http://www.epson.eu/Support>

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة.

الاتصال بدعم شركة Epson

قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في أدلة المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير م ضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع حيث اشتريت المنتج.

سيكون دعم شركة Epson قادرًا على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

❑ الرقم التسلسلي للمنتج

(عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي في الجزء الخلفي للمنتج).

الملحق

- طراز المنتج
- إصدار برنامج المنتج
- (انقر فوق حول، معلومات الإصدار، أو الزر المماثل في برنامج المنتج.)
- ماركة الكمبيوتر ونوعه
- اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره
- أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

ملاحظة:

استناداً إلى المنتج، قد يتم تخزين بيانات قائمة الاتصال للفاكس وأو إعدادات الشبكة في ذاكرة المنتج. قد يتم فقد البيانات وأو الإعدادات، بسبب عطل المنتج أو إصلاحه. لن تحمل Epson المسؤلية عند فقدان البيانات، لعمل نسخة احتياطية أو استعادة البيانات وأو الإعدادات حتى أثناء فترة الضمان. نوصي بإجراء نسخ احتياطي للبيانات أو تدوين ملاحظات.

تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع مستند الضمان في أوروبا للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.

تعليمات للمستخدمين في أستراليا

يتمنى فرع شركة Epson في أستراليا توفير مستوى عاليٍ من خدمة العملاء. بالإضافة إلى أدلة المنتج، نحن نوفر المصادر التالية للحصول على معلومات:

عنوان URL على شبكة الإنترنت

<http://www.epson.com.au>

قم بالوصول لصفحات الويب العالمية الخاصة بفرع شركة Epson في أستراليا. موقع يستحق استخدام المودم لتصفحه! يوفر الموقع منطقة تنزيل برامج التشغيل وجهات الاتصال بشركة Epson ومعلومات المنتجات الجديدة والدعم الفني (البريد الإلكتروني).

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

هاتف: 1300-361-054

يعتبر مكتب الدعم الفني بشركة Epson آخر إجراء احتياطي للتأكد من وصول العملاء للنصائح المطلوبة. يستطيع العاملون في مكتب الدعم الفني المساعدة في تثبيت منتجات Epson وتكتوينها وتشغيلها. يستطيع أفراد الدعم الفني لما قبل المبيعات توفير الوثائق حول منتجات Epson الجديدة وتقدم النصيحة حول مكان أقرب موزع أو وكيل صيانة. تتم الإجابة على أنواع عديدة من الاستعلامات هنا.

نحن نشجوك على الحصول على كل المعلومات المطلوبة عند الاتصال. كلما قمت بإعداد المزيد من المعلومات، زادت سرعتنا في مساعدتك على حل المشكلة. تتضمن هذه المعلومات أدلة منتج Epson ونوع الكمبيوتر ونظام التشغيل وببرامج التطبيق وأي معلومات تشعر بأنها مطلوبة.

نقل المنتج

نوصي Epson بالاحفاظ بعبوة المنتج تحسباً لنقله مستقبلاً.

تعليمات للمستخدمين في نيوزيلندا

يتمنى فرع شركة Epson في نيوزيلندا توفير مستوى عاليٍ من خدمة العملاء. بالإضافة إلى وثائق المنتج، نحن نوفر المصادر التالية للحصول على معلومات:

عنوان URL على شبكة الإنترنت

<http://www.epson.co.nz>

الملحق

قم بالوصول إلى صفحات الويب العالمية الخاصة بفرع شركة Epson في نيوزيلندا. موقع يسحق استخدام المودم لتصفحه! يوفر الموقع منطقة تنزيل برامج التشغيل وجهات الاتصال بشركة Epson ومعلومات المنتجات الجديدة والدعم الفني (البريد الإلكتروني).

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

هاتف: 0800 237 766

يعتبر مكتب الدعم الفني بشركة Epson آخر إجراء احتياطي للتأكد من وصول العملاء للنصائح المطلوبة. يستطيع العاملون في مكتب الدعم الفني المساعدة في تثبيت منتجات Epson وتكوينها وتشغيلها. يستطيع أفراد الدعم الفني لما قبل المبيعات توفير الوثائق حول منتجات Epson الجديدة وتقديم النصيحة حول مكان أقرب موزع أو وكيل صيانة. تم الإجابة على أنواع عديدة من الاستعلامات هنا.

نشجعك على الحصول على كل المعلومات المطلوبة عند الاتصال. كلما قمت بإعداد المزيد من المعلومات، زادت سرعتنا في مساعدتك على حل المشكلة. تتضمن هذه المعلومات وثائق منتج Epson ونوع الكمبيوتر ونظام التشغيل وبرامج التطبيق وأي معلومات تشعر بأنها مطلوبة.

نقل المنتج

توصي Epson بالاحتفاظ بعبوة المنتج تحسباً لنقله مستقبلاً.